



KC550 用户手册

简体中文
ENGLISH
BAHASA INDONESIA

KC550

LG ELECTRONICS INC.

MMBB0292013 (1.0) G

CE 0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B013915

简体中文

■ KC550 ■ 用户手册

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG KC550 手机。它采用了最新的数字移动通信技术，为您提供便利的操作。

备注

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

内容

01 设定	电话簿..... 17
了解您的手机..... 5	搜索..... 17
打开视图..... 6	新联系人..... 17
安装 SIM 卡和电池..... 7	联系人选项..... 17
储存卡..... 10	将联系人添加到群组..... 18
安装储存卡..... 10	为群组重命名..... 18
拔出储存卡..... 10	为联系人添加图片..... 18
将储存卡格式化..... 10	将电话簿复制到 SIM 卡..... 19
菜单地图..... 11	删除所有联系人..... 19
	查看资料..... 19
02 待机屏幕	信息..... 20
待机屏幕..... 12	信息..... 20
快速键..... 12	发送信息..... 20
主菜单..... 12	输入文本..... 20
状态栏..... 13	设立电子邮件..... 21
	使用新帐户发送电子邮件..... 22
03 基本功能	信息文件夹..... 23
通话..... 14	管理信息..... 23
拨电..... 14	使用模板..... 24
从电话簿拨电..... 14	更改文本信息设置..... 24
接听和拒绝通话..... 14	更改多媒体信息设置..... 24
调整通话音量..... 14	更改电子邮件设置..... 25
快速拨号..... 14	更改其它设置..... 25
查看通话记录..... 15	
使用呼叫转移..... 15	04 高级功能
使用呼叫拦截..... 15	照相机..... 26
更改通话设置..... 16	快速拍照..... 26
	拍照后..... 26

17	了解取景器.....	27	录音机.....	36
17	使用快速设置.....	27	使用录音机.....	36
17	使用闪光灯.....	28	录制语音备忘录.....	36
17	更改图像大小.....	28	发送录音.....	36
18	查看保存的照片.....	29	使用 Muvee 工作室.....	36
18	设定照片为墙纸或图像 ID.....	29	我的文档.....	37
18	录像机.....	30	图像.....	37
19	快速录像.....	30	图像选项菜单.....	37
19	录像后.....	30	发送照片.....	38
19	了解取景器.....	30	管理图像.....	38
20	使用快速设置.....	30	删除图像.....	38
20	观看保存的视频.....	31	删除多个图像.....	38
20	观看视频时调整音量.....	31	创建幻灯片.....	38
20	MP3 播放机.....	32	声音.....	39
21	MP3 播放机.....	32	使用声音.....	39
22	将音乐传输到手机.....	32	视频.....	39
23	播放歌曲.....	32	观看视频.....	39
23	播放音乐时使用选项.....	32	视频暂停时使用选项.....	39
24	创建播放列表.....	33	发送视频剪辑.....	40
24	播放播放列表.....	33	视频选项菜单.....	40
24	编辑播放列表.....	33	文件.....	40
25	删除播放列表.....	34	查看文件.....	41
25	FM 收音机.....	35	其它.....	41
	使用 FM 收音机.....	35	外部储存卡.....	41
	搜索电台.....	35	将手机用作批量储存器.....	41
26	重新设定频道.....	35	将文件传输到手机.....	42
26	收听收音机.....	35	使用蓝牙发送和接收文件.....	42

内容

游戏和应用程序	44	查看浏览记录.....	48
游戏和应用程序.....	44	更改网络浏览器设置.....	48
玩游戏.....	44		
查看应用程序.....	44		
更改网络设置.....	44		
M-Toy.....	44		
05 管理功能		07 设置	
记事本	45	设置	49
将事件添加到日历.....	45	更改情景模式.....	49
修改日历事件.....	45	将情景模式个性化.....	49
共享日历事件.....	45	更改日期和时间.....	49
添加备忘录.....	46	更改语言.....	49
工具.....	46	更改显示设置.....	50
设置闹钟.....	46	更改保安设置.....	50
使用计算器.....	46	使用航行模式.....	51
使用秒表.....	46	重新设置手机.....	51
对换单位.....	47	查看储存器状态.....	51
添加城市到世界时间.....	47	更改蓝牙设置.....	51
SIM 卡服务.....	47	更改连接设置.....	51
		与其它蓝牙装置配对.....	52
		使用蓝牙耳机.....	52
06 浏览器		08 配件	
浏览器	48	配件	53
访问网页.....	48	网络服务	54
添加并访问书签.....	48	技术数据	54
保存页面.....	48	标准.....	54
访问保存的页面.....	48	外部环境.....	54
		关于安全有效使用手机的准则	56

了解您的手机

主屏


清除键 

每按一下删除一个字符。使用此键返回上一屏幕。

通话键 

拨打电话号码并接听来电。

充电器、数据电缆、
免提连接器

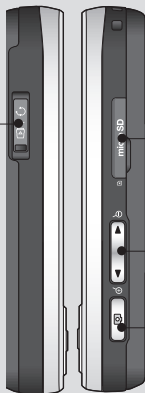

存储卡
插槽

音量键

照相机

结束/电源键 

向下滑动手机结束/电源键。
结束或拒接来电。

开机/关机。

使用此菜单将返回待机屏。

01

02

03

04

05

06

07

08

设
定

5

打开视图



安装 SIM 卡和电池


1 卸下电池盖

按电池盖释放门，将电池盖举起。



2 取出电池

抬起电池底边，小心将电池从电池室取出。

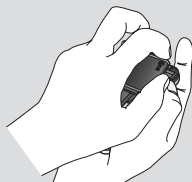

警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

3 安装 SIM 卡

将 SIM 卡插入 SIM 卡夹。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 SIM 卡，沿相反的方向轻推。

警告：滑盖打开时请不要插入 SIM 卡，否则可能损坏手机和 SIM 卡。

01

02

03

04


05

06

07


08

安装 SIM 卡和电池

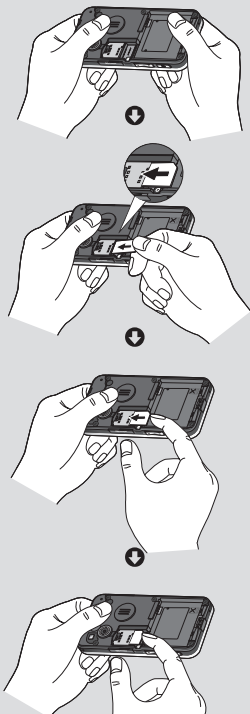


4 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。
请确保电池触点与手机端子对齐。
向下按电池底部，直至电池卡入
到位。

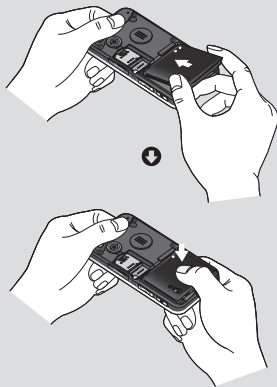

5 更换电池盖


将电池盖沿手机顶部滑动，直到卡入到位。

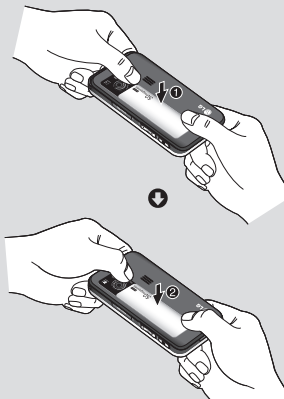

6 充电

推开 KC550 侧面的充电器插槽盖。插入充电器并插入电流插座。只要屏幕上显示“已完全充电”信息，KC550 充电才完成。

警告：如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。应将手机放在完全通风的位置充电。

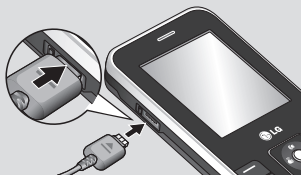

01

02

03

04

05

06

07

08


储存卡

安装储存卡

使用储存卡，可以扩展手机的可用储存空间。KC550 最大支持 2GB 储存卡。


提示！ 储存卡是可选配件。

打开滑盖，插入储存卡。将储存卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。

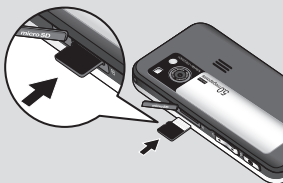

拔出储存卡

如下图所示，轻推以打开滑盖，小心取出储存卡。

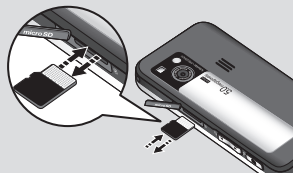

将储存卡格式化

如果尚未将储存卡格式化，您需要先格式化才可以开始使用。

- 1 从待机屏幕选择菜单，然后选择**设置**。
- 2 选择**存储器状态**，然后选择**外部储存卡**。
- 3 选择**格式化**，输入密码，密码默认为 0000。储存卡完成格式化，现在，您可以使用了。
- 4 要在 KC550 上查看新格式化的文件夹，请选择**菜单**，然后选择**我的文档**。选择**外部储存卡**。

警告： 将卡格式化时，所有内容将被擦除。如果不想失去储存卡中的数据，请先备份。

菜单地图



游戏和应用程序

- 1 M-toy
- 2 游戏
- 3 应用程序
- 4 网络设置文件



通话记录

- 1 所有通话
- 2 未接来电
- 3 拨电
- 4 已接来电
- 5 通话时间
- 6 通话费用
- 7 数据资料



记事本

- 1 日历
- 2 备忘录



多媒体

- 1 MP3 播放机
- 2 照相机
- 3 录像机
- 4 FM 收音机
- 5 录音机
- 6 影片制作室



信息

- 1 新信息
- 2 收件箱
- 3 电邮箱
- 4 草稿箱
- 5 发件箱
- 6 已发送
- 7 收听语音邮件
- 8 小区广播信息
- 9 模板
- 0 设置



我的文档

- 1 图像
- 2 声音
- 3 视频
- 4 文件
- 5 其它
- 6 外部存储卡



情景模式

- 1 通用
- 2 静音
- 3 仅振动
- 4 户外
- 5 耳机



电话簿

- 1 搜索
- 2 新联系人
- 3 快速拨号
- 4 群组
- 5 全部复制
- 6 全部删除
- 7 设置
- 8 资料



工具

- 1 闹钟
- 2 计算器
- 3 秒表
- 4 单位对换器
- 5 世界时钟
- 6 SIM 卡服务



浏览器

- 1 主页
- 2 书签
- 3 输入网址
- 4 网页浏览记录
- 5 已保存的页面
- 6 设置
- 7 资料



连接性

- 1 蓝牙
- 2 网络
- 3 USB 连接
- 4 电视输出



设置

- 1 日期和时间
- 2 语言
- 3 显示
- 4 呼叫
- 5 保安设置
- 6 航行模式
- 7 重新设置
- 8 存储器状态

01

02

03

04

05

06

07

08

待机屏幕

快速键

快速键使您可以一键式轻松访问常用功能。



选择以打开信息编辑器。您可以创建新的文本信息或多媒体信息。



选择以播放 MP3 文件。



选择以选择手机的声音情景模式。



选择以打开收藏夹菜单。

主菜单

主菜单提供 12 个菜单选项。打开主菜单：

- 1 选择**菜单**。
- 2 主菜单将出现在屏幕上。
- 3 突出显示您需要的选项时，选择**确定**以打开。

客户须知

为了使天线保持最佳的灵敏度，LG 建议您按照下图所示的方式持握手机。



通话和使用蓝牙连接期间，请不要用手遮挡天线区域。否则可能产生干扰，降低通话质量。

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等资料，以及告知您是否启用了蓝牙。

下表描述了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	描述
	网络信号强度 (指示栏数不同)
	无网络信号
	GPRS 可用
	EDGE 可用
	已启动航行模式
	呼叫被转接
	漫游服务
	已启动蓝牙
	已连接 WAP 服务
	已设定闹钟
	日程表

图标	描述
	新信息
	新语音信息
	正在使用“通用”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用“仅振动”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“耳机”情景模式
	剩余电量
	电池电量空

01

02

03

04

05

06

07

08


通话

拨电


- 1 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请按 。
- 2 按  开始通话。
- 3 要结束通话，请按 。

提示! 要输入 + 以拨打国际电话，请按住 **0**。

从电话簿拨电

- 1 在待机屏幕，选择电话簿，然后搜索。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系人的第一个字母。
- 3 按  开始通话。

接听和拒绝通话

电话响时，选择接受或选择  接听来电。

按 ，或选择拒绝以拒接来电。

提示! 您可以更改手机上的设置以不同方式接听来电。
选择**菜单**，选择**设置**，然后选择**呼叫**。
选择**接听模式**，从**滑开滑盖**、**按任何键**或**仅用发送键**中选择。


调整通话音量

要调节通话过程中的音量，请按手机左侧的音量键。

快速拨号

您可以为经常呼叫的联系分配快速拨号号码。

- 1 按**电话簿**，然后选择**快速拨号**。
- 2 语音信箱设为快速拨号 1 且无法更改。使用导航键并选择分配，或通过按数字键选择其它数字。
- 3 此时将打开您的地址簿。使用导航键选择您想分配为该数字的联系人，然后选择确定。

要呼叫快速拨号号码，按住分配的数字，直到屏幕上显示该联系人。将自动启动呼叫，无需再按 。

查看通话记录

按**菜单**，选择**通话记录**。选择以查看：

所有通话 - 查看所有拨电、已接来电和未接来电的完整列表。

未接来电 - 查看您没接到的所有通话的列表。

拨电 - 查看所有已拨打的号码的列表。

已接来电 - 查看打给您的所有号码的列表。

通话时间 - 查看通话时长的详细资料，包括已接来电和已拨电。

通话费 - 查看“最后通话”或“所有通话”的相关费用。此服务取决于网络，某些运营商不支持此服务。

数据资料 - 查看所有已接收和发送数据的字节数 (KB)。

提示! 从任意通话记录中选择**选项**，然后选择**删除**删除选定的或所有录制项目。

使用呼叫转移

- 1 按**菜单**，选择**设置**，然后选择**呼叫**。
- 2 选择**呼叫转移**。
- 3 选择转移通话的情况：所有语音通话、无法接听时，无人接听时或无法接通时。
- 4 选择**启动**，然后选择转移至语音邮箱、其它号码或常用号码。
- 5 输入转移号码或从电话簿搜索并选择转接号码。

使用呼叫拦截

- 1 按**菜单**，选择**设置**，然后选择**呼叫**。
- 2 选择**呼叫拦截**。
- 3 选择以下七个选项中的一项或所有项：
 - 所有拨电**
 - 国际拨电**
 - 主国以外的国际漫游拨电**
 - 所有来电**
 - 国际漫游时的来电**
 - 取消所有拦截**
 - 更改密码**

01

02

03

04

05

06

07

08

通话

更改通话设置

1 按**菜单**，选择**设置**，然后选择**呼叫**。

2 在此，您可以修改以下设置：

呼叫转移 - 选择是否要转移呼叫。转接通话会产生相应费用。有关详情，请联系您的网络提供商。要关闭所有通话转接，请从呼叫转移菜单中选择全部取消。

呼叫拦截 - 选择何时限制呼叫。选择启动，然后输入拦截密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的资料。

固定拨号号码 - 选择可从此手机拨出的号码列表。

提示！ 从**通话**菜单中选择**固定拨号号码**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

接听模式 - 选择是使用发送键、任何键还是滑开手机时接听电话。

发送本机号码 - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。

呼叫等待 - 有等待呼叫时会收到通知。

分钟提示 - 选择**打开**，在通话过程中每一分钟将听到一次提示音。

自动重拨 - 选择**开**或**关**。

发送双音多频音 - 选择**开**或**关**。

电话簿

搜索

- 1 从菜单屏幕或从待机屏幕选择电话簿，然后选择搜索。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系的第一个字母。
- 3 要在联系人及其不同电话号码间移动，请使用导航键。

新联系人

- 1 从菜单屏幕或从待机屏幕选择电话簿，然后选择添加。
- 2 选择将新联系人保存到**手机**还是**SIM 卡**。
- 3 在提供的字段中输入所有资料，然后选择**保存**。

或者，使用更快捷的方式…

- 1 在待机屏幕上输入要保存的号码，然后选择**选项**。
- 2 选择**保存**或**添加至现有联系人**。
- 3 输入以上相关资料，然后选择保存。

备注：保存联系人的电子邮件地址时，按 *** **** 输入符号，使用导航键移动，直到看到 @。

联系人选项

查看联系人时，您可以执行多项操作。以下显示如何进入并使用“选项”菜单：

- 1 打开您要使用的联系人。请参阅上面的搜索。
- 2 选择**选项**以打开选项列表。

在此，您可以：

修改 - 更改联系人的任何详细资料。

新信息 - 向联系人发送信息。如果联系人有电子邮件地址，请选择是发送信息还是电邮。

发送方式 - 将联系人的资料作为名片发送给其他人。选择发送方式：作为文本信息、多媒体信息、蓝牙或电邮。

删除 - 删除联系人。如果确定，请选择**是**。

新联系人 - 添加新联系人。

多项删除 - 标记多个联系人以删除。

01

02

03

04

05

06

07

08

电话簿

复制至 SIM 卡/手机 - 选择是移动到复制到 SIM 卡还是手机（取决于联系人的初始保存位置）。

将联系人添加到群组

您可以将联系人保存到群组，例如，将工作同事和家人分开。手机中已设定多个群组，包括：**家人、朋友、同事、重要人士、群组 1 和群组 2**。

- 1 选择**电话簿**，然后选择**群组**。
- 2 移动到您要添加联系人的群组，选择**查看**，然后选择**添加**。
- 3 将打开您的电话本。移动到您要添加到群组的联系人，选择 ，然后选择**完成**。
- 4 如果确定，请选择是。

提示！ 您可以为群组指定来电铃声或图标。选择您要为其指定来电铃声或图标的群组，选择**选项**，然后选择所需项目。

为群组重命名

您可以为群组重命名以满足您的要求。

- 1 选择**电话簿**，然后选择**群组**。
- 2 选择您要重命名的群组。
- 3 选择**选项**，选择**重命名**，然后输入新群组名称。
- 4 选择**保存**。

备注：您仅可以将联系人分配到群组或为联系人添加保存在手机内存（不是 SIM 卡）中的图片。

为联系人添加图片

您可以为联系人添加图片，更改联系人在电话簿中的显示方式。

- 1 选择**电话簿**，然后选择**设置**。
- 2 选择**查看选项**，然后选择**附加图片**。
- 3 然后返回电话簿，选择您要为其添加图片的联系人。
- 4 选择**选项**，然后选择**修改**。
- 5 向下移动到**图片**部分。选择**选项**，然后选择**选择或新图像**。如果选择**选择**，您可以选择保存在手机内存的图像。如果选择**新图像**，将打开照相机取景器，以便您为联系人拍照。

6 选择**保存**。

将电话簿复制到 SIM 卡

您也可以选择将电话簿从 SIM 卡复制到手机，或从手机复制到 SIM 卡。

- 1 选择**电话簿**，然后选择**全部复制**。
- 2 选择复制电话簿：**SIM 卡至手机**或**手机至 SIM 卡**。
- 3 选择保留还是删除原始记录。
- 4 如果确定，请选择**是**。

删除所有联系人

- 1 选择**电话簿**，然后选择**全部删除**。
- 2 选择从 SIM 卡或手机删除联系人。
- 3 如果确定，请选择**是**。
- 4 输入密码，密码默认为 0000，然后选择确定。

查看资料

选择**电话簿**，然后选择**信息**。在此，您可以查看**服务拨号号码**、**本机号码**和**名片**。

提示！ 如果您尚未创建名片，**名片**屏幕将为您提供创建名片的选项。选择**新建**，输入所需的详细资料。选择**保存**。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

信息

KC550 包含与短信（文本信息服务）、彩信（多媒体信息服务）、电子邮件，以及网络服务信息相关的功能。按菜单，然后选择**信息**即可。


发送信息

- 1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**新信息**。
- 2 选择**信息**以发送文本或多媒体信息。（如果要发送**电子邮件**，请参阅第 21~22 页，要使用**蓝牙**发送内容，请参阅第 42 页。）
- 3 此时将打开新信息编辑器。
信息编辑器是一款直观易用的工具，它将短信和彩信组合在一起，可在短信模式和彩信模式间轻松切换。信息编辑器的默认设置为短信模式。
- 4 使用 T9 预测模式或 abc 手动模式输入信息。请参阅同页的**输入文本**，查看如何在不同的文本输入模式间切换。
- 5 选择**选项**，然后选择**插入**以添加**图像、声音、视频、符号、文本模板、情绪图标、姓名和号码、新幻灯片、主题**或**更多**（**联系人/我的名片/日程表**）。

6 按中键**发送**至。

7 输入电话号码，或选择**选项**并选择**电话簿或近期列表**以打开联系人列表。您可以添加多个联系人。


8 选择**发送**。

 **警告：**如果在信息编辑器中添加了**图像、声音、视频、新幻灯片或主题**，将自动转换到彩信模式，您将需要支付相应的费用。

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，在电话簿中储存姓名、编写短信、在日历中创建日程表等，都需要输入文本。手机中可以使用以下文本输入法：T9 预测模式、ABC 手动模式和 123 模式。

备注：某些字段可能只允许一种文本输入模式（如在地址簿字段输入电话号码）。

要在文本输入字段中打开 T9 模式，请选择**选项**，然后选择设定 T9 和开。打开 T9 后，您可以通过按  在文本输入模式间转换。您会注意到，显示在显示屏右上角的文本输入模式指示符。

要在文本输入字段中输入符号，请按 **☰** 键，选择一个符号，然后选择**确定**。

按 **0** 以空格结束每个单词。

要删除字符，请按 **C** 键。

T9 预测模式

T9 预测模式使用内置字典，根据您的按键的顺序辨认您写入的内容。只需按与您要输入的字母关联的数字键即可，输入所有字母后，字典将辨认您输入的内容。

如果所需单词没有出现，请按选项，选择**拼写**，然后使用 ABC 手动模式输入单词，再选择保存。您的单词将添加到字典中。

备注：您可以通过选择**选项**，然后选择**编写语言**选择不同的 T9 语言。

ABC 手动模式

在 ABC 手动模式中，要输入一个字母，您可能需要反复按键。例如，要写入“hello”，需要按两次 **4**、两次 **3**、三次 **5**，再按三次 **5**，最后按三次 **6**。

123 模式

以每个数字一次按键的方式输入数字。在字母模式下，通过按住相应按键，也可以输入数字。

设立电子邮件

使用 KC550 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设立 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户简单快捷。

1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**设置**。

2 选择**电邮**，然后选择**电邮帐户**。

3 选择**新建**。

4 现在，您可以选择帐户操作方式：

帐户名称 - 输入此帐户的名称。

电邮地址 - 输入帐户的电子邮件地址。

我的名称 - 输入您的名称。

接收邮件服务器 - 输入帐户的详细资料。

用户名 - 输入帐户的用户名。

密码 - 输入帐户密码。

发件服务器 - 输入帐户的详细资料。

发件鉴定 - 选

择“开”或“关”。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

发送服务器 ID - 输入帐户的详细资料。

发送服务器密码 - 输入帐户的详细资料。

要输入以下资料，请选择选项，然后选择**先进设置**。

协议类型 - 选择邮箱类型：POP3 或 IMAP4。

最大接收大小 - 选择电子邮件的大小限制，最大为 300KB。

保存至服务器 - 选择是否将电子邮件保存到服务器。对于 IMAP4 帐户，始终保存备份。

保存已发送邮件至 - 选择是否将电子邮件保存到服务器（仅适用于 IMAP4）。

插入签名 - 选择是否自动在电子邮件中插入签名。

回复电邮地址 - 输入“回复至”电子邮件地址。

接收端口号 - 通常，对于 POP3 帐户为 110；对于 IMAP4 帐户为 143。

发送端口号 - 通常为 25。

自动索取 - 选择自动索取您的电子邮件。

索取下载 - 选择**仅标题、标题 + 正文**（仅适用于 IMAP4）或**全部**。

现在，已经设立了您的帐户，它将显示在“电邮”文件夹的帐户列表中。

使用新帐户发送电子邮件

要发送/接收电子邮件，您应先设立电子邮件帐户（请参阅第 21 页）。

- 1 选择**菜单**，选择**信息**，然后选择**新信息**。
- 2 选择电邮，此时将打开新电子邮件。
- 3 写主题，然后选择**确定**。
- 4 使用 T9 预测模式或 ABC 手动模式输入信息。请参阅第 20 页的**输入文本**，查看如何在不同的文本输入模式间转换。
- 5 选择**选项**，然后选择附件以添加：**图像、声音、视频、文档、联系人、我的名片和日程表**。
- 6 按**发送**，输入收件人地址或选择**选项**，然后选择**电话簿**以打开联系人列表。
- 7 按**发送**，您的电子邮件将被发送。

信息文件夹

按**菜单**，然后选择**信息**。您可以辨认KC550 中的文件夹，完全无需进行说明。

收件箱 - 您接收到的所有信息将放置在收件箱中。在此，您可以进行回复、转发等操作，有关详情，请参阅以下内容。

电邮箱 - 包含您的所有电子邮件。选择您要使用的帐户，然后选择索取。KC550 将连接到您的电子邮件帐户并索取新邮件。

草稿箱 - 如果您来不及写完一条信息，您可以将信息保存在此。

发件箱 - 这是发送信息时的临时存储文件夹。

已发送 - 您发送的所有信息将放置在“已发送”文件夹中。


收听语音邮件 - 您可以访问语音邮箱（如果网络提供）。当收到新的语音信息时，待机屏幕上将显示相应符号。

小区广播信息 - 接收自运营商的所有小区广播信息和更新。

模板 - 先写好的有用信息列表，用于快速回复。

管理信息

您可以使用**收件箱**管理信息。

1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**收件箱**。或者，您可以使用快捷方式：在待机屏幕上按  键。

2 选择**选项**，然后选择：

删除 - 删除选定的信息。

回复 - 回复选定的信息。

转发 - 将选定信息发送给其他人。

以电话回复 - 拨电给发件人。

资料 - 查看有关信息的详细资料，例如，发送时间。

复制/移动 - 您可以选择复制或移动信息。选择可将选择的信息复制或移动到 SIM 卡或手机。

多项删除 - 删除选择的信息。

删除所有已读的 - 将删除所有已阅读的信息。

全部删除 - 您可以选择删除所有信息或仅删除文本信息。

如果看到信息无 SIM 卡信息储存空间，您应从收件箱中删除一些信息。

如果看到信息无信息储存空间，您可以删除信息或保存的文件以腾出空间。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

使用模板

为您最常使用的文本信息和多媒体信息创建模板。手机中已存有多个模板，您可以根据需要进行修改。

- 1 选择**菜单**，选择**信息**，然后选择**模板**。
- 2 选择**文本**或**多媒体**。随后，您可以选择**选项**，然后选择**修改**更改现有模板；或选择**选项**以添加新模板或删除模板。
- 3 要发送模板，请选择您要发送的模板，选择**选项**，然后选择**发送方式**。
- 4 选择您要发送模板的方式：信息、蓝牙信息或电邮。
- 5 选择一个联系人，然后选择**发送**。

更改文本信息设置

KC550 信息设置已预定，因此，您可以立即发送信息。

如果要更改设置，可以使用**设置**选项执行此操作。

按**菜单**，选择**信息**，然后选择**设置**和**文本信息**。您可以更改：

信息类型 - 将文本转换为语音、传真、传呼、X.400、电子邮件或ERMES。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

发送报告 - 选择可接收信息已发送确认信息。

回复计费 - 选择对回复信息收件人计费。

信息中心号码 - 输入信息中心的号码。

字符编码 - 选择字符编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

发送长文本为 - 当您在信息字段中输入的文本超过 2 页时，请选择是以短信还是彩信方式发送信息。

载体设定 - 选择是通过 GSM 还是 GPRS 发送信息。

更改多媒体信息设置

KC550 信息设置已预定，因此，您可以立即发送信息。

如果要更改设置，可以使用**设置**选项执行此操作。

按**菜单**，选择**信息**，然后选择**设置**和**多媒体信息**。

您可以更改：

幻灯片放映时间 - 选择幻灯片在屏幕上将显示多长时间。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

发送报告 - 选择是否允许要求发送报告。

阅读报告 - 选择是否允许发送已读报告。

自动下载 - 选择是自动还是手动下载多媒体信息，取决于您是在当地还是漫游。

网络设置文件 - 选择运营商特定网络设置文件以发送多媒体信息。

允许的信息类型 - 选择允许的多媒体信息类型。

更改电子邮件设置

您可以调整电子邮件设置以满足您的个人需要。

- 1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**设置**。
- 2 选择**电邮**，然后，您可以调整以下设置：

电邮帐户 - 您可以设置电子邮件帐户。

接入点 - 您可以设置电子邮件接入点。

索取的间隔时间 - 选择 KC550 检查新电子邮件的频率。

签名 - 创建电子邮件签名并打开此功能。

更改其它设置

按**菜单**，选择**信息**和**设置**，然后选择：

语音邮件中心号码 - 您的语音邮件中心号码保存在此。有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。

服务信息 - 您可以关闭服务信息。信息不会在接收时，被直接推入手机，而只在您检查新信息时。

小区广播信息 - 选择小区广播的接收状态、信息提示和语言。

保存文本信息 - 选择要将文本信息保存到手机内存还是外部储存卡。

01

02

03

04

05

06

07

08

照相机

快速拍照


- 1 打开相机镜头盖，按住手机右侧的相机键，屏幕上将显示照相机取景器。
- 2 水平放置照相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 半按手机右侧的相机键。取景器屏幕的中间会出现一个对焦框，调整照相机位置，将对焦框对准要拍摄的物品。对焦框变绿时，表示照相机已对焦。
- 4 按中软键或完全按下相机键以拍照。


备注：您也可以从待机屏幕进入照相机菜单。按菜单，选择**多媒体**，向下移动并选择**照相机**以打开取景器。


拍照后


拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称在屏幕底部显示，屏幕右侧将显示 6 个选项。

删除 - 选择以删除您刚拍摄的照片，选择是确认删除。取景器将出现。

 **新图像** - 选择可以立即拍摄另一张照片。将保存您的当前照片。

 **设定为** - 选择可以打开一个子菜单，您可以选择将图像设定为**墙纸**或**图像 ID**。


 **发送方式** - 选择以**多媒体信息**或**电邮**形式发送照片。

 **相册** - 选择可以查看相册中的其它照片。将保存您的当前照片。

确定 - 选择可以立即拍摄另一张照片。将保存您的当前照片。

了解取景器

备注：您可以使用手机左侧的音量键调整缩放。缩放功能仅在 640 x 480 解析度或更低时可用。有关详情，请参阅第 28 页的**更改图像大小**。

提示！ 使用照相机时，耗电量增加。如果显示  图标，表示电池电量低，请在使用前充电。

使用快速设置

选择选项可打开快速设置选项。这包括适用于拍照的各种选项。

自拍计时器 - 自拍计时器允许您设定按相机键后的延时。可选择 3, 5 或 10 秒。适合拍摄群组照用途。

连拍 - 能自动迅速地拍摄高达 9 张照片，适合拍摄移动性物体和运动场地使用。

白平衡 - 白平衡确保照片中的白色显示真实。要正确调整照相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动、日光、白炽、阴天、荧光效果**中选择。

色彩效果 - 从四个色彩效果选项中选择：**关**（正常/彩色），**棕褐色**，**单色**（黑白）或**反色**。

曝光值 - 如果拍摄近距离图像物体，请启用**超微距**拍摄模式。

解析度 - 请参阅第 28 页的**更改图像大小**。

品质 - **普通**、**精细**和**超精细**之间转换。品质越精细，照片将越清晰，同时，文件更大，这意味着内存可储存的照片越少。

自动对焦 - 将自动对焦设为“开”或“关”。按相机键，相机将自动调整对焦，以获得更清晰锐利的图像。

快门音 - 从三种快门声音中选择一种。

ISO - 设定 ISO 为自动 ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 100 或 ISO 80。

保存至 - 选择是将照片保存在手机内存或外部储存卡。

恢复初始设置 - 选择是**以**重新设置手机，恢复为原始照相机设置。

01

02

03

04

05

06


07

08

照相机

使用闪光灯

闪光灯默认为**关**，此外还有其它选项。

1 选择导航键上的  进入闪光灯子菜单。

2 有四个闪光灯选项：

关 - 相机没有闪光灯。此选项有助于节省电池电量。

总是开 - 当您在黑暗场所拍照时，可将闪光灯设定为开。

自动 - 相机将自动评估拍摄好照片所需的光照条件，并在需要时使用闪光灯。

拍摄时 - 仅在拍摄时使用闪光灯

3 选择您要使用的闪光灯选项。

4 选择后，闪光灯菜单将自动关闭，您就可以拍照了。

5 取景器中的闪光灯图标将根据您设置的新闪光灯模式而更改。

备注：当您退出照相机，闪光灯设置将自动转为默认**关**模式。

更改图像大小

您可以更改照片大小以节省储存空间。像素越高，文件越大，同时意味着将占用更多内存。如果要在手机内保存更多图片，您可以更改像素大小，使文件更小。

1 按**选项**，从工具栏中选择**解析度**。

2 从 6 个数值选项中选择像素值
(320x240, 640x480, 1280x960,
1600x1200, 2048x1536,
2560x1920)。

3 选择您要使用的像素，选择确定。

备注：缩放功能因照相机设定的解析度而有所不同。缩放功能仅能使用于 640x480 以下的解析度。

查看保存的照片

- 1 您可以通过照相机模式或从待机屏幕访问保存的照片。从取景器中选择相册。从待机屏幕中按菜单，然后选择**我的文档**和**图像**。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 使用导航键选择您要查看的照片，然后按**查看**放大。

设定照片为墙纸或图像 ID

使用导航键，从图片库中选择一个图像，然后选择**设定为**将选定图像设定为墙纸或联系人的**图像 ID**。

备注：图像 ID 仅可添加到手机（不是 SIM 卡）中保存的联系人。

01

02

03

04

05

06

07

08

录像机

快速录像


- 1 打开相机镜头盖，按住手机右侧的相机键，屏幕上将显示照相机取景器。
- 2 选择录像机。屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 将相机镜头对准要拍摄的物体。
- 4 按手机右侧的相机键开始录制。
- 5 REC 出现在取景器的下方，计时器将显示视频长度。
- 6 要暂停视频，请选择暂停，要恢复录制，请选择**继续**。
- 7 选择**停止**可以停止录制。


备注：您也可以从待机屏幕进入**录像机**功能。选择**菜单**，选择**多媒体**，向下移动并选择**录像机**以打开取景器。


录像后


视频名称在屏幕底部显示，屏幕右侧将显示 6 个选项。

删除 - 选择以删除您刚录制的视频，选择“是”确认。此时将出现取景器。

 **新视频** - 选择可以立即拍摄另一段视频。将保存您的当前视频。

 **播放** - 选择可播放已录制的视频。

 **发送方式** - 选择以**多媒体信息**或电邮形式发送视频。

 **相册** - 选择可以查看相册中的其它视频剪辑。将保存您的当前视频剪辑。

确定 - 选择选项

了解取景器

备注：您可使用手机右侧的音量键，调整缩放。

使用快速设置

选择**选项**以打开快速设置选项。这包括适用于录制视频的各种选项。

模式 - 要录制作为多媒体信息发送的视频，请选择**多媒体信息**。


色彩效果 - 从四个色彩效果选项中选择：**关**、**棕褐色**、**单色**（黑白）或**反色**。

亮度 - 对比度定义图像的深浅差别。对比度低的图像显示模糊，而对比度高的图像则显示更为清晰。使用导航键，沿滚动条移动对比度指示器，“-”对应对比度更低、更模糊的图像，“+”对应对比度更高、更清晰的图像。

解析度 - 如果要在手机中保存更多视频，请更改像素大小，使文件更小。有四个选项可供视频选择：176X144，320X240，640X480 或 720X480。

品质 - 超精细、精细、普通

保存至 - 选择将视频剪辑保存至手机内存或外部储存卡。

 **闪光灯** - 将闪光灯设定为**开**或**关**。闪光灯默认设定为**关**，以节省电量。退出录像机时，将返回默认的**关**设置。

WB **白平衡** - 白平衡确保视频中的白色显示真实。要正确调整录像机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**日光**、**白炽**、**阴天**、**荧光效果**、**夜间模式**中选择。

相册 - 查看您所有的图像

恢复初始设置 - 选择**是**重新设置手机，恢复为初始录像机设置。

观看保存的视频

- 1 您可以从录像机模式或待机屏幕访问保存的视频。从取景器中选择相册。从待机屏幕中按菜单，然后选择**我的文档和视频**。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 使用导航键选择要观看的视频，然后按中软键观看。

观看视频时调整音量

要在播放视频时调整音频音量，请使用手机右侧的音量键。

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3 播放机

MP3 播放机

LG KC550 拥有内置的 MP3 播放机，因此，您可以播放所有喜爱的音乐。要访问 MP3 播放机，请按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择**MP3 播放机**。或者，您可以通过按 MP3 播放机快捷键进入 MP3 播放机。

您可访问：

所有歌曲 - 包含手机里的所有歌曲。

我的播放列表 - 包含所有您创建的播放列表，和流动时，近期播方和喜爱的歌曲。

歌手/艺人 - 按歌手/艺人浏览您的音乐合集。

专辑 - 按专辑浏览您的音乐合集。

风格 - 按风格浏览您的音乐合集。

设置 - 调整您的音乐设置。






将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据电缆。使用蓝牙传输：

- 1 请确保双方装置都已打开蓝牙，对方可见。

- 2 选择另一个装置上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件发出后，您必须选择**是**在您的手机上接受它。
- 4 文件将显示在**所有歌曲**中。

播放歌曲

- 1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择**MP3播放机和所有歌曲**。
- 2 选择要播放的歌曲。选择 。
- 3 选择  暂停歌曲。
- 4 选择  以跳到下一首歌曲。
- 5 选择  以跳到上一首歌曲。
- 6 选择  以停止音乐并返回所有歌曲菜单。

提示! 要在聆听音乐时更改音量，请使用手机侧面的音量键。

播放音乐时使用选项

选择**选项**，然后从下列内容中选择：

最小化 - 隐藏 MP3 播放机屏幕，这样，在音乐播放时，您可以像往常一样使用手机。

查看播放列表 - 查看您当前正在聆听的播放列表。

添加到播放列表 - 将当前曲目添加到播放列表。

设定为 - 将当前曲目设定为铃声或信息提示音。

资料 - 您可以查看有关正在收听的MP3文件的详细资料。


设置 - 更改均衡器或播放模式或打开设定随机播放以调节音乐效果。

创建播放列表

您可以从**所有歌曲**文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

- 1 按**菜单**，然后选择**多媒体**。
- 2 选择 **MP3 播放机**，然后选择**我的播放列表**。
- 3 按**选项**，选择**选项**，然后**新日程表播放列表**，输入播放列表名称，然后按**保存**。
- 4 此时将显示**新建播放列表**文件夹。选择要包括在播放列表中的所有歌曲：移动到这些歌曲，然后选择 。
- 5 选择保存以存储播放列表。

播放播放列表

- 1 按**菜单**，然后选择**多媒体**。
- 2 选择 **MP3 播放机**，然后选择**我的播放列表**。
- 3 选择要播放的播放列表，选择**查看**，然后选择 。

编辑播放列表

您可能随时想要向播放列表添加新歌曲或从中删除歌曲。如果要管理播放列表，您可以使用“选项”菜单编辑。

- 1 按**菜单**，然后选择**多媒体**。
- 2 选择 **MP3 播放机**，然后选择**我的播放列表**。
- 3 移动到您要修改的播放列表，选择**查看**，然后选择**选项**从以下选项选择：

添加 - 使用此选项，您可以向播放列表添加歌曲。

删除 - 从播放列表中删除歌曲。选择“是”确认。

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3 播放机

多项删除 - 从播放列表中删除选定的歌曲。

全部删除 - 从播放列表中删除所有歌曲。

资料 - 查看播放列表信息。

删除播放列表

- 1 按**菜单**，然后选择**多媒体**。
- 2 选择 **MP3播放机**，然后选择**我的播放列表**。
- 3 移动到您要删除的播放列表，然后选择**选项**。
- 4 选择**全部删除**，然后选择**是**确认。

备注：

由于安装了数字版权管理（DRM）系统，您从互联网下载或通过多媒体信息接收的某些媒体内容可能包含一个“购买权限”菜单，购买后方可访问。您可以从对内容具有所有权的网站获取购买版权的键。

音乐的版权受国际条约和国家版权法保护。可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。请查看有关使用此材料的适用国家的国家立法。

FM 收音机

使用 FM 收音机

LG KC550 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插槽（与插入充电器的插槽相同）。

搜索电台

您可以手动或自动微调电台。搜索后，它们将保存至特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您可以在手机中最多保存 12 个频道。

自动微调：

- 1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择**FM 收音机**。
- 2 选择**选项**，然后选择**自动微调**，然后选择**是**。
- 3 每次找到一个电台时，KC550 将询问您是否保存。如果要保存该频道，请选择**是**，否则，请选择**否**。手机将自动为您选择要保存的电台分配一个频道编号。

手动微调：

- 1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择**FM 收音机**。
- 2 选择您要保存电台的频道编号，然后选择**修改**。

- 3 要进入电台，您可以使用导航键搜索，也可以使用键盘输入频率，然后选择**保存**。

备注：您也可以修改保存在频道编号中的电台。

提示！ 要提高接收品质，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

重新设定频道

- 1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择**FM 收音机**。
- 2 选择**选项**，然后选择**重设频道**。选择**是**确认重设。每个频道的开始频率将返回为 87.5Mhz。

收听收音机

- 1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择**FM 收音机**。

- 2 选择您要收听的电台的频道编号。

备注：您可以通过内置扬声器收听收音机。选择**选项**，选择**收听方式**，然后选择**扬声器**。

01

02

03

04

05

06

07



08

录音机

使用录音机

使用录音机录制语音备忘录或其它声音。

录制语音备忘录

- 1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择**录音机**。
- 2 按  开始录音。
- 3 选择**暂停**暂停录音。
- 4 选择**停止**结束录音。
- 5 选择  收听录音。

备注：选择**选项**，然后选择**声音**可以收听保存的所有语音备忘录。

提示！ 如果要将录音作为信息发送，开始录音前，请选择**选项**，选择**录音模式**，然后选择**多媒体信息**。此操作将确保录音适合作为信息发送。

提示！ 如果要将录音作为信息发送，开始录音前，请选择**选项**，选择**录音模式**，然后选择**多媒体信息**。此操作将确保录音适合作为信息发送。

使用 Muvee 工作室

- 1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择**影片制作室**。
- 2 选择您想使用的曲目样式。
- 3 标记您想使用在幻灯片里的图像，并选择**完成**。
- 4 新影片开始播放。按**保存**以保存您的幻灯片。

备注：您可使用选项菜单，选择幻灯片保存位置（手机/外部储存卡），持续时间模式（普通/多媒体信息）和播放顺序（按顺序/随机）。

发送录音

- 1 完成录音后，请选择**选项**。
- 2 选择**发送方式**，然后从**多媒体信息**、**蓝牙**或**电邮**中选择。如果选择**信息**或**电邮**，录音将被添加到信息中，您可以照常撰写或发送信息。如果选择**蓝牙**，手机可能提示您打开蓝牙。

我的文档

您可以将任意多媒体文件储存在手机内存中，这样，您可以轻松使用所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到储存卡中。使用储存卡的优点是：您可以释放手机内存的储存空间。

所有多媒体文件保存在**我的文档**中。选择**菜单**，然后选择**我的文档**以打开文件夹列表。

图像

图像包含一个文件夹，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。在**图像**文件夹中，选择**选项**以显示选项列表。**图像**中可用的选项取决于您选择的图像类型。对于使用手机相机拍摄的照片，所有选项均可用。

图像选项菜单

图像中可用的选项取决于您选择的图像类型。对于使用手机相机拍摄的照片，所有选项均可用。对于默认图像，以下选项可用：查看、设定为、文件资料、幻灯片放映、排序方式和列表视图/缩略图视图。

删除 - 删除选定的图像。

设定为 - 将选定图像设定为墙纸或图像 ID。

发送方式 - 将选多媒体信息、蓝牙或电子邮件向朋友发送选定的图像。

备注：在通过多媒体信息发送图像前，可能需要调整其大小。

修改图像 - 您可修改图像。

文件 - 重命名、制作动画或查看选定图像的资料（名称、大小、日期、分辨率、类型和版权所有）。如果插入了外部储存器，将另外显示两个选项：移动至外部储存卡和复制至外部储存卡。

打印方式 - 通过蓝牙或 Pictbridge 打印图像文件。

幻灯片放映 - 请参阅第 38 页的“创建幻灯片”。

新文件夹 - 在主图像文件夹中创建一个新文件夹。

标记/取消标记 - 选择多个要删除的图像。

全部删除 - 删除“图像”文件夹中的所有图片。

排序方式 - 按日期、类型或名称排列图像。

列表视图/缩略图视图 - 更改您查看图片的方式。

01

02

03

04

05

06

07

08

我的文档

发送照片

- 1 选择**菜单**，然后选择**我的文档**。
- 2 移动并选择**图像**。
- 3 选择图片并选择**选项**。
- 4 选择**发送方式**，然后从**多媒体信息**、**蓝牙**或**电邮**中选择。
- 5 如果选择**多媒体信息**或**电邮**，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将图片发送至的装置。

管理图像

- 1 按**菜单**，然后选择**我的文档**。
- 2 选择**图像**。
- 3 选择**选项**，然后选择**排列方式**。
- 4 从**日期**、**类型**或**名称**中选择。

删除图像

- 1 按**菜单**，然后选择**我的文档**。
- 2 选择**图像**。
- 3 选择图像并选择**选项**。
- 4 选择**删除**。

删除多个图像

- 1 按**菜单**，然后选择**我的文档**。
- 2 选择**图像**。
- 3 依次选择**选项**、**标记/取消标记**和**删除**。
- 4 在每个图像旁边会显示一个框。选择每个图像，然后选择 进行标记。要取消标记图像，请再次选择 以取消框中的勾选。或者，您可以选择**选项**，然后选择**全部标记**或**取消所有标记**。
- 5 标记了所有对应的框后，选择**删除**并确认您要删除所有标记的图像。

创建幻灯片

如果您要查看手机中的所有图像或浏览已存有的图像，您可以创建一个幻灯片，这样，您无需对每张图像都执行打开和关闭操作。

- 1 按**菜单**，然后选择**我的文档**。
- 2 移动并选择**图像**。
- 3 选择您要开始放映幻灯片的照片，然后选择**选项**。
- 4 选择**幻灯片放映**，放映即开始。
- 5 按**暂停**暂停幻灯片放映，选择**退出**结束幻灯片放映并返回**图像**文件夹。

6 在幻灯片放映过程中选择**选项**会显示更多选项：


查看 - 在**完整图像**和**全屏**之间选择。选择**横向**更改图像方向。

重复开/关 - 确定是否重复幻灯片放映。

声音

声音文件夹中包含**默认声音**、录音以及下载的声音文件。在此，您可以管理、发送或将声音设定为铃声。


使用声音

- 1 按**菜单**，然后选择**我的文档**。
- 2 移动并选择**声音**。
- 3 选择**默认声音**或从录音文件列表中选择。
- 4 选择声音，然后选择  以收听。
- 5 选择**选项**，选择**设定为**，然后从**铃声、铃声编号和信息提示音**中选择。

视频

视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。在“**视频**”文件夹中，选择选项以显示选项列表。

观看视频

- 1 按**菜单**，然后选择**我的文档**。
- 2 移动并选择**视频**。
- 3 选择视频，然后选择  。
- 4 播放视频之前，您可以通过从**选项**菜单中选择**自动播放下一曲**来设定播放模式。从以下选项选择：

关 - 播放选定的文件。

重复一次 - 播放列表中的所有文件一次。

全部重复 - 反复播放列表中的所有文件。

视频暂停时使用选项

选择选项将暂停正在播放的视频，您可以从以下选项选择：

删除 - 删除视频。

发送方式 - 通过多媒体资料、蓝牙或电邮向朋友发送选定的视频。

信息 - 查看选定文件的名称、大小、日期、时间、类型和版权详细资料。

通过转动手机，您可以更改观看视频的方式。

01

02

03

04

05

06

07

08

我的文档

发送视频剪辑

- 1 按**菜单**，然后选择**我的文档**。
- 2 移动并选择**视频**。
- 3 选择所需视频剪辑，然后选择**选项**。
- 4 按**发送方式**，然后从**多媒体信息、蓝牙或电邮**中选择。
- 5 如果选择**多媒体信息**或**电邮**，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送至的装置。

备注：在通过多媒体信息发送视频前，可能需要调整其大小。某些视频可能太大，根本无法通过多媒体信息发送。

视频选项菜单

在**视频**文件夹中，选择**选项**以显示下列选项列表。

删除 - 删除选定的视频。

发送方式 - 通过多媒体信息、电子邮件或蓝牙向朋友发送选定的视频。

文件 - 重命名视频、将视频移动到其它文件夹或查看资料（名称、大小、日期、分辨率、类型和版权所

有）。如果插入了外部储存器，将另外显示两个选项：移动到外存卡和复制到外存卡。

新文件夹 - 在主视频文件夹中创建一个新文件夹。

标记/取消标记 - 选择多个视频剪辑，然后选择**删除**。

全部删除 - 删除“视频”文件夹中的所有剪辑。

排序方式 - 按日期、类型或名称排列视频。

自动播放下一个 - 可设置播放模式：关、重复一次和全部重复。

- **关：**播放选定的文件。
- **重复一次：**播放列表中的所有文件一次。
- **全部重复：**反复播放列表中的所有文件。

列表视图/缩略图视图 - 更改您查看视频的方式。

文件

从**文档**菜单中，您可以查看所有 Excel、PowerPoint、Word、文本和 PDF 文件。

查看文件

- 1 按**菜单**，然后选择**我的文档**。
- 2 选择**文件**。
- 3 选择**文件**，然后选择**查看**。

其它

其它文件夹用于存储非图片、声音或视频文件。其使用方式与**文档**文件夹相同。

当您从电脑传输文件到手机时，您可能发现文件保存在**其它**而不是**文件文件夹**中。如果这样，您可以移动文件。

将文件从**其它**文件夹移到**文件**文件夹：

- 1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**其它**。
- 2 选择文件并选择**选项**。
- 3 按**移动**，然后再次选择**移动**。

外部储存卡

如果您已插入储存卡，它将显示为**我的文档**中的一个文件夹。您的外部储存卡文件夹将分为五个文件夹：**图像**、**声音**、**视频**、**文件**和**其它**。每个文件夹将包含该类型下所有保存在储存卡而不是手机中的文件。

将手机用作批量储存器

KC550 可以用作批量储存装置，和 USB 记忆棒一样。要将文件从电脑移动到手机时，这是一个好方法。如果已插入储存卡，作为**批量储存连接**连接时，将在电脑上显示为两个驱动器：手机内存和外部储存器。

- 1 按**菜单**，然后选择**连接**。
- 2 选择 **USB 连接**。
- 3 移动到批量储存，然后选择**确定**。
- 4 将 USB 数据电缆的较小端插入 KC550 一端的接口。将较大端插入电脑的 USB 端口。
- 5 此时将自动打开电脑上的可移动磁盘（如果已插入储存卡，则为两个），其中显示手机或储存卡上的所有文件夹。
- 6 将您的图像、视频、音乐或文件拖放到正确文件夹。
- 7 通过单击电脑工具栏上的**安全移除硬件**图标，安全移除您的手机。
- 8 当您访问文件时，如图像，请选择**菜单**，然后依次选择**我的文档**、**外部储存卡**和**图像**。此文件中将包含所有您传送的图像。

01

02

03

04

05

06

07

08

我的文档

将文件传输到手机

您也可以使用蓝牙将文件从电脑传送到手机。

- 1 请确保手机和电脑都已打开蓝牙，彼此可见。
- 2 通过蓝牙，使用电脑发送文件。
- 3 文件发出后，您必须选择**是**在您的手机上接受它。
- 4 文件将根据其类型保存到相应文件夹。例如，照片将保存在**图像**文件夹，音乐将保存在**声音**文件夹。
如果手机无法辨认文件类型，文件将保存在**其它**文件夹。

备注：使用蓝牙发送的文件将保存在手机内存里。

使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

开始使用蓝牙共享文件之前，您需要将您的装置与其它蓝牙装置配对。有关配对装置的详情，请参阅第 52 页的**与其它蓝牙装置配对**。

打开蓝牙：

- 1 按**菜单**，选择**连接**，然后选择**蓝牙**。
- 2 选择**蓝牙开/关**，然后选择**开**。
- 3 选择**关**以关闭蓝牙。

发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 依次选择**选项**、**发送方式**，然后选择**蓝牙**。
- 3 如果尚未启用蓝牙，请选择**是**打开蓝牙。
- 4 KC550 将自动搜索范围内其它启用了蓝牙的装置。
- 5 选择您要向其发送文件的设备，然后选择**发送**。

接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且可见**。有关详情，请参阅第 51 页的**更改蓝牙设置**。
- 2 手机会提示您，是否接收来自其他发件人的文件。选择**是**以接收文件。

提示！ 注意进度栏，确保文件已发送。

备注

Bluetooth® 字体标记及徽标由 Bluetooth SIG, Inc. 所有，LG Electronics 对此类标记的使用已得到授权。其它商标和产品名称是其各自所有者的商标。

01

02

03

04

05

06

07

08

游戏和应用程序

游戏和应用程序

KC550 中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。如果选择要下载其它游戏或应用程序，它们将保存到此文件夹中。

玩游戏

- 1 按**菜单**，然后选择**游戏和应用程序**。
- 2 选择**游戏**。
- 3 选择您要玩的游戏，然后选择**玩游戏**。

查看应用程序

使用**应用程序**菜单，您可以管理安装在手机上的 Java 应用程序。您还可以删除下载的应用程序。

- 1 按**菜单**，然后选择**游戏和应用程序**。
- 2 选择**应用程序**。
- 3 查看并管理应用程序。

更改网络设置

要下载游戏，您可以使用网络设置文件连接网络。

- 1 按**菜单**，然后选择**游戏和应用程序**。
- 2 选择网络设置文件。
- 3 您可以添加并编辑新网络设定。

M-Toy

记事本

将事件添加到日历

- 1 从待机屏幕，按菜单选择记事本，然后选择日历。
- 2 选择您要添加事件的日期。您可以通过以下方式选择日期：使用导航键移动到日期；或选择**选项**，然后手动输入日期。
- 3 选择**选项**，然后**新日程表**，输入所需的事件开始时间和结束时间。
- 4 选择是否要为事件设置**闹钟**。您可以将闹钟设为在事件开始时停止，或在事件开始前的特定时间内停止，以提醒您该事件即将开始。
- 5 输入事件**主题**。使用键盘输入字母和数字。
- 6 再次向下移动，选择事件是一次性事件，还是以每天、每周、每月或每年为间隔重复。如果事件为重复事件，您还可以向下移动以输入**截止日期**，事件将在该日期完全停止。
- 7 选择**保存**，您的事件将保存在日程表中。对于保存了事件的日期，将以方形光标标记。

编辑日历事件

- 1 从待机屏幕选择**菜单**，选择记事本，然后选择**日历**。
- 2 选择**选项**，然后选择所有日程表以查看所有事件列表。滚动到您要编辑的事件，然后选择**查看**。或者，在日历中选择事件发生的日期，然后选择**查看**。
- 3 选择**修改**，然后移动到您要更改的事件详细资料。进行修改，然后选择**保存**以保存修改过的事件。

备注：您可以从日历中删除事件：选择事件以查看，然后依次选择**选项**和**删除**。

共享日历事件

- 1 从待机屏幕选择**菜单**，选择**记事本**，然后选择**日历**。
- 2 选择要共享的事件，然后选择**选项**。
- 3 选择发送方式，从**文本信息**、**多媒体信息**、**蓝牙**或**电邮**中选择。

01

02

03

04

05

06

07

08

记事本

添加备忘录

- 1 按**菜单**选择**公文包**，然后选择**备忘录**。
- 2 选择**选项**，然后备忘录，输入您的备忘录。
- 3 选择**保存**。
- 4 在您下一次打开备忘录应用程序时，屏幕上将显示此备忘录。

提示! 您可以编辑现有备忘录。选择要编辑的备忘录，选择**选项**，然后选择**编辑**。

工具

设置闹钟

- 1 按**菜单**，选择**工具**，然后选择**闹钟**。
- 2 选择**新建**。
- 3 输入所需闹钟时间。
- 4 选择重复类型以说明闹钟的响铃方式：**一次**、**每天**、**周一至周五**、**周一至六**、**周六至日**或**选择周日**。
- 5 为闹钟选择**跟随设置文件**、**每次响铃**或**每次振动类型**。

- 6 向下移动以选择闹钟提示音。选择声音以选择新声音。
- 7 为闹钟输入名称或保留建议的名称。
- 8 选择**保存**。

备注: 您最多可以设置 5 个闹钟。

使用计算器

- 1 选择**菜单**，选择**工具**，然后选择**计算器**。
- 2 按数字键以输入数字。
- 3 对于简单计算，选择您所需的函数 (+, -, ×, ÷)，然后按 =。
- 4 对于更复杂的计算，请选择**函数**以选择一个命令。
- 5 选择**清除**清除屏幕，以开始一个新计算。

使用秒表

- 1 按**菜单**，选择**工具**，然后选择**秒表**。
- 2 选择**开始**可启动秒表。
- 3 如果要记录时间，请选择**圈数**。
- 4 选择**停止**结束秒表。
- 5 选择**继续**从您停止的时间重新开始秒表，或选择**重新设置**重新开始计时。

01

02

03

04

05

06

07

08

对换单位

- 1 按**菜单**，选择**工具**，然后选择**单位对换器**。
- 2 选择要换算的内容：**货币、面积、长度、重量、温度、面积/容量或速度**。
- 3 选择您要输入的测量单位。左右滚动可以选择单位，然后向下移动以选择单位量。
- 4 选择您要换算的单位测量值。在下面的行中将自动显示换算值。

添加城市到世界时间

- 1 按**菜单**，选择**工具**，然后选择**世界时钟**。
- 2 从上下左右四个方向在全球范围内导航，然后选择一个洲。
- 3 选择**放大**以放大一个区域，然后选择该区域中的城市。
- 4 按**确定**，然后选择**是**。

SIM 卡服务

此功能视 SIM 卡和网络服务而定。

如果 SIM 卡支持 SAT（即，SIM 卡应用程序套件）服务，则此菜单将是 SIM 卡上储存的运营商特定服务的名称。

浏览器

访问网页

- 1 按**菜单**，然后选择**浏览器**。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入网址**并输入所需的网址，然后选择**连接**。

备注：连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

- 1 按**菜单**，然后选择**浏览器**。
- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加一个书签，请选择**选项**，然后选择**新书签**。输入书签名称和网址。
- 4 选择**保存**。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，只需移动到所需书签，选择**连接**即可。您将被连接到书签页面。

保存页面

- 1 如上所述，访问所需网页。
- 2 选择**选项**，移动到**保存**，然后选择**此页**。

- 3 选择**确定**。

访问保存的页面

- 1 按**菜单**，然后选择**浏览器**。
- 2 选择**已保存的页面**。
- 3 选择所需页面，然后选择**打开**。

提示！ 使用此菜单，您还可以删除已保存的页面。

查看浏览记录

- 1 按**菜单**，然后选择**浏览器**。
- 2 选择**网络浏览记录**，然后选择**确定**。
- 3 此时将显示一个您最近访问过网页的标题列表。要访问其中一个网页，移动到所需页面，然后选择**连接**。

更改网络浏览器设置


- 1 按**菜单**，然后选择**浏览器**。
- 2 选择**设置**。
- 3 您可以选择浏览互联网时手机的处理方式、显示方式以及资料使用方式。您可以修改以下设置：**网络设置文件、提供模式、缓存、Cookies、保安证书、显示图像、Javascript 和储存位置**。
- 4 更改设置后，请选择**确定**。

设置

使用此文件夹，您可以调整设置以使 KC550 更具个性化。

备注：有关通话设置的信息，请参阅第 15 页。

更改情景模式

您可以在待机屏幕上快速更改情景模式。按 ，然后选择您要启动的情景模式。从**通用、静音、仅振动、户外和耳机**中选择。

将情景模式个性化

您可以个性化每种情景模式。

- 1 按**菜单**，然后选择**情景模式**。
- 2 选择所需情景模式，然后选择**个性化**。
- 3 对于**静音**和**仅振动**情景模式，您可以调整振动强度。对于其它情景模式，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项。（有关详情，请参考您的手机。）

更改日期和时间

您可以设置与日期和时间相关的功能。

1 按**菜单**，然后选择**设置**。

2 选择**日期和时间**，然后从以下列表中选择：

设定日期 – 您可以输入当前日期。

日期格式 – 您可以设置日期格式。

设定时间 – 您可以输入当前时间。

时间格式 – 您可以将时间格式设为 24 小时制或 12 小时制。

自动更新 – 选择**开**，手机将自动更新日期和时间。

更改语言

转到**设置**，选择**语言**以更改手机中显示文本的语言。此更改还将改变语言输入模式。

01

02

03

04

05

06

07

08

设置

更改显示设置

- 1 按**菜单**，然后选择**设置**。
- 2 选择**显示**，然后从以下选项中选择：
 - 墙纸** - 选择要显示在屏幕上的墙纸。
 - 时钟** - 选择以在待机屏幕上显示时间和日期。
 - 背景灯计时器** - 选择背景灯显示的持续时间。

提示! 背景灯打开时间越长，电池耗电量就越大，您可能需要更频繁的对手机进行充电。

亮度 - 调整屏幕亮度。默认亮度为100%。使用左右导航键，调整亮度为40%、60%、80%或100%。

主屏快捷键 - 选择“开”，您可以在待机屏幕中设置4个快捷键。快捷键使您可以一键式轻松访问常用功能。

字体大小 - 更改以下内容的字体大小：菜单、拨号和信息。

主题 - 快速更改屏幕整体外观。

菜单样式 - 将菜单视图从格式视图更改为列表视图，反之亦然。

拨号的字体样式 - 调整您键入电话号码时显示的字体样式。

待机文本 - 选择待机屏幕上的显示文本。

网络名称 - 选择是显示还是隐藏网络名称。

更改保安设置

更改保密设置以保护 KC550 及重要信息。

- 1 按**菜单**，然后选择**设置**。
- 2 选择**保安设置**，然后从列表中选择下列内容：

防盗手机追踪器 - 设置手机被盗用时的警惕信息。

PIN 码要求 - 选择开机时要求的 PIN 码。

手机锁 - 为以下选项输入保安密码以锁住手机：**开机时**、**更换 SIM 卡时**或**立即**。

更改密码 - 更改您的**保安密码**、**PIN1码**、**PIN2 码**或**防盗追踪密码**。

使用航行模式

使用此功能，将航行模式设为**开**或**关**。**航行模式**被设为**开**时，您将无法拨打电话、连接互联网、发送信息或使用蓝牙。

重新设置手机

使用重新设置将所有设置恢复到其出厂设置。要启动此功能，您需要保管密码。

查看储存器状态

KC550 有三种可用储存器：手机、SIM 卡和外部储存卡（您可能需要单独购买储存卡）。

您可以使用储存管理器确定每种储存器的使用方式以及查看可用空间。

选择**菜单**，然后选择**设置**。选择储存器状态，您将看到 KC550 中内存的当前状态（公用的、预留的、SIM 卡和外部储存卡）。

提示！ 有关插入储存卡的详情，请参阅第 10 页。

更改蓝牙设置

1 按**菜单**，选择**连接性**，然后选择**蓝牙**。

2 选择**蓝牙设置**。进行更改：

本机的可寻度 - 选择向其他人显示还是隐藏您的装置。

我的名称 - 为您的 KC550 输入一个名称。

我的地址 - 查看您的蓝牙地址。

更改连接设置

网络运营商已为您设定连接设置，因此，您开机即可使用手机。如果要更改设置，请使用此菜单。

按**菜单**，然后选择**连接性**。选项包括：

蓝牙 - 设置 KC550 以使用蓝牙。您可以调整对其它装置的可寻度，或搜索您可以配对的装置。

网络 - KC550 将自动连接到首选网络。要更改这些设置，请使用此菜单。您也可以使用此菜单添加新的接入点。

01

02

03

04

05

06

07

08

设置

USB 连接 - 选择**数据服务**并使用 LG PC 套件软件同步 KC550 以复制手机中的文件。如果您已插入储存卡，请选择批量储存，以使用 USB 记忆棒的相同方式来使用手机。连接电脑，将文件拖放到 KC550 可移动装置文件夹。有关详情，请参阅第 37 页。

与其它蓝牙装置配对

要将您的 KC550 与其它装置配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

- 1 查看蓝牙是否为**开且显示**。您可以在**蓝牙设置**菜单中更改可寻度：选择**本机的可寻度**，然后选择**显示**。
- 2 从蓝牙菜单中选择**装置列表**，然后选择**新建**。
- 3 KC550 将搜索装置。搜索完成时，屏幕上将显示找到的装置。
- 4 选择您要配对的装置，选择**配对**，输入通行码，然后选择**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它装置，您可以在该装置上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为**开且显示**。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对装置。
- 3 KC550 将自动切换到“耳机”情景模式。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

配件

这些配件随 KC550 提供。

充电器



数据电缆和 CD

在 KC550 和 PC 间建立连接并同步。



电池



用户手册

了解更多关于 KC550 的资料。

立体声耳机



备注

- 务必使用正品 LG 配件。否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

01

02

03

04

05

06

07

08

网络服务

本指南中描述的无线手机适用于 GSM 900、DCS 1800 和 PCS 1900 网络。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

技术数据

标准

产品名称: KC550

系统: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

外部环境

最高温度: +55° C (放电)、
+45° C (充电)

最低温度: -10° C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri. Band Terminal Equipment

Model Name

KC550

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18, March, 2008

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com


Signature of representative

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR) 信息

此款 KC550 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求以相关的科学准则为基础, 包括为确保所有人员(无论年龄和健康状况)安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级, 但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会(ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为 2W/kg, 平均值超过十(10)克薄纸。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试, 人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.348 W/kg (10克), 戴在身体上时, 其值为 0.665 W/kg (10克)。

- 电气电子工程师协会(IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg, 平均值超过一(1)克薄纸, 此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告!

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效, 并可能造成危险。

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效, 并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时, 请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机掉落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如, 请勿在医院使用手

机，因为它可能影响敏感的医疗装置。

- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应在通风条件好的位置对手机进行充电。
- 使用干布清洁手机外壳。（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。

- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。

关于安全有效使用手机的准则

- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。

如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

玻璃零件

手机的部分零件由玻璃制成。当手机掉在坚硬的表层或受到重大的撞击时，玻璃可能破裂。若玻璃破裂，请勿碰触或尝试取出。立即停止使用手机，直到授权服务供应商更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线装置可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的

紧急呼叫功能。请向当地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。

不要象处理家用废物一样处理电池。

- 请按制造商的说明处置用过的电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。



English

■ KC550 ■ User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KC550 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Note

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Contents

01 SET UP		
Getting to know your phone	6	
Open view	7	
Installing the SIM and battery	8	
Memory card	11	
Installing a memory card	11	
Removing the memory card	11	
Formatting the memory card	11	
Menu map	12	
02 YOUR STANDBY SCREEN		
Your standby screen	13	
The quick keys	13	
The main menu	13	
The status bar	14	
03 THE BASICS		
Calls	15	
Making a call	15	
Making a call from your contacts	15	
Answering and rejecting a call	15	
Adjusting the call volume	16	
Speed dialling	16	
Viewing your call logs	16	
Using call divert	17	
Using call barring	17	
Changing the call settings	18	
Contacts	19	
Searching for a contact	19	
Adding a new contact	19	
Contact options	19	
Adding a contact to a group	20	
Renaming a group	20	
Adding a picture to a contact	20	
Copying your contacts to your SIM	21	
Deleting all your contacts	21	
Viewing information	21	
Messaging	22	
Messaging	22	
Sending a message	22	
Entering text	23	
Setting up your email	24	
Sending an email using your new account	25	
Message folders	25	
Managing your messages	26	
Using templates	26	
Changing your text message settings	27	
Changing your multimedia message settings	27	
Changing your email settings	28	
Changing your other settings	28	

04 GET CREATIVE		FM radio	39
Camera	29	Using the FM radio	39
Taking a quick photo.....	29	Searching for stations	39
After you've taken your photo.....	29	Resetting channels	39
Getting to know the viewfinder.....	30	Listening to the radio	39
Using the quick settings.....	30	Voice recorder	40
Using the flash	31	Using the voice recorder	40
Changing the image size.....	31	Recording your voice memo	40
Viewing your saved photos	32	Sending a voice recording.....	40
Setting a photo as Wallpaper		Using the muvee studio	40
or Picture ID.....	32	My stuff	41
Video camera	33	Images.....	41
Shooting a quick video.....	33	Images options menu.....	41
After you've shot your video	33	Sending a photo	42
Getting to know the viewfinder.....	34	Organising your images	42
Using the quick settings	34	Deleting an image	42
Watching your saved videos	35	Deleting multiple images.....	42
Adjusting the volume when		Creating a slide show.....	43
viewing a video.....	35	Sounds	43
MP3 player	36	Using a sound	43
MP3 player	36	Videos	43
Transferring music onto your phone.....	36	Watching a video	43
Playing a song.....	36	Using options while video is paused	44
Using options while playing music.....	36	Sending a video clip.....	44
Creating a playlist.....	37	Video options menu	44
Playing a playlist.....	37	Documents.....	45
Editing a playlist	37	Viewing a document	45
Deleting a playlist	38	Others	45

Contents

External memory	45	06 BROWSER	
Using your phone as a mass storage device.....	45	Browser	53
Transferring a file to your phone	46	Accessing the web.....	53
Sending and receiving your files using Bluetooth	47	Google	53
Games and Apps	48	Adding and accessing your bookmarks.....	53
Games and Apps	48	Saving a page	54
Playing a game.....	48	Accessing a saved page.....	54
Viewing applications	48	Viewing your browser history	54
Changing the network profile.....	48	Changing the web browser settings	54
M-Toy	48	07 SETTINGS	
05 GET ORGANISED		Settings	55
Organiser	49	Changing your profiles	55
Adding an event to your calendar	49	Personalising your profiles.....	55
Editing a calendar event.....	49	Changing your date & time.....	55
Sharing a calendar event.....	50	Changing the language	55
Adding a memo.....	50	Changing your display settings	55
Tools	51	Changing your security settings	56
Setting your alarm	51	Using flight mode.....	56
Using your calculator	51	Resetting your phone	57
Using the stopwatch	51	Viewing memory status.....	57
Converting a unit	52	Changing your Bluetooth settings.....	57
Adding a city to your world clock	52	Changing your connectivity settings	57
SIM services.....	52	Pairing with another Bluetooth device	58
		Using a Bluetooth headset.....	58

08 ACCESSORIES

Accessories 59

Network service..... 60

Technical data 60

 General 60

 Ambient Temperatures 60

Guidelines for safe and efficient use 62

Getting to know your phone

Main screen

Clear key 


Deletes a character with each press. Use this key to go back to the previous screen.

Call key 

Dials a phone number and answers incoming calls.



Charger, cable, handsfree connector

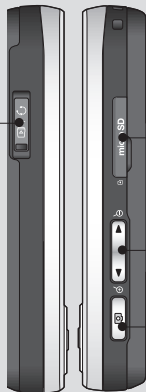

Memory card slot


Volume key

Camera

End/Power key 

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Returns to the standby screen when you use the menu.

Open view

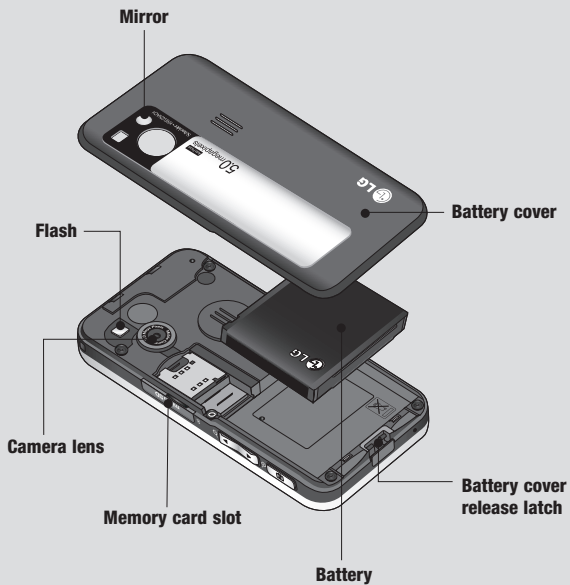

01

02

03

04

05

06

07

08

Installing the SIM and battery


1 Remove the battery cover

Press the battery cover release latch. The battery cover should lift off easily.



2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.

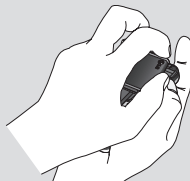


⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the opposite direction.


⚠ WARNING: Do not insert the SIM card when the slide is open, as this may damage your phone and SIM card.

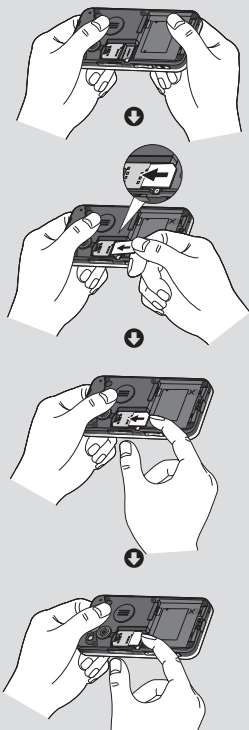

4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment.

Ensure the battery contacts align with the terminals on the phone. Press the bottom of the battery down until it clips into place.

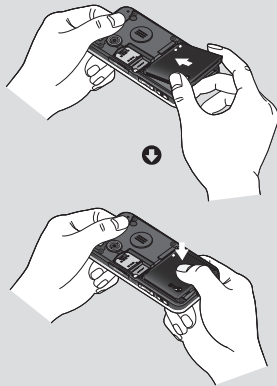

01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the SIM and battery

5 Replace the battery cover


Slide the battery cover towards the top of the phone until it clicks into place.

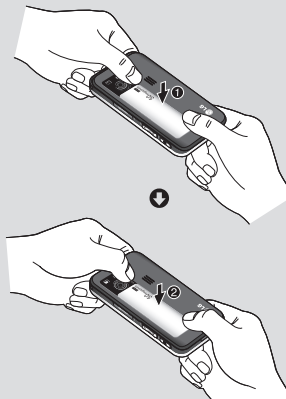

6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the side of your KC550. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KC550 will need to be charged until a message reading Fully Charged appears on screen.

⚠ WARNING: Do not charge the phone when it is on soft furnishings. The phone should be charged in a well ventilated area.

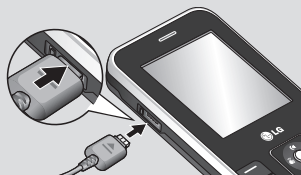


Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card. The KC550 will support a memory card of up to 2 GB.


TIP! A memory card is an optional accessory.

Open the slide covering the memory card slot. Slide the memory card into the slot, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.

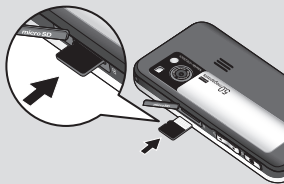

Removing the memory card

Open the slide and carefully remove the memory card by gently pushing it as shown in the following diagram:

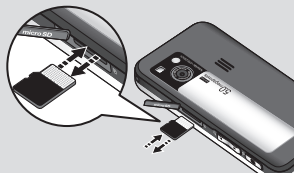

Formatting the memory card

If your memory card is not already formatted, you will need to do so before you can begin using it.

- 1 From the standby screen press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Choose **Memory status** and select **External memory**.
- 3 Do **Format** and enter the password, which is set to 0000 as default. Your card will be formatted and ready to use.
- 4 To view the new formatted folders on your KC550 press **Menu** and select **My stuff**. Choose **External memory**.

⚠ WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menu map



Games & Apps

- 1 M-toy
- 2 Games
- 3 Applications
- 4 Network profile



Call history

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Dialed calls
- 4 Received calls
- 5 Call duration
- 6 Call costs
- 7 Data information



Organiser

- 1 Calendar
- 2 Memo



Multimedia

- 1 MP3 player
- 2 Camera
- 3 Video camera
- 4 FM radio
- 5 Voice recorder
- 6 Muvee studio



Messaging

- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Email box
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Sent
- 7 Listen to voicemail
- 8 Info message
- 9 Templates
- 0 Settings



My stuff

- 1 Images
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Documents
- 5 Others
- 6 External memory



Profiles

- 1 General
- 2 Silent
- 3 Vibrate only
- 4 Outdoor
- 5 Headset



Contacts

- 1 Search
- 2 New contact
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Copy all
- 6 Delete all
- 7 Settings
- 8 Information



Tools

- 1 Alarm clock
- 2 Calculator
- 3 Stopwatch
- 4 Unit converter
- 5 World clock
- 6 SIM services



Browser

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Enter address
- 4 History
- 5 Saved pages
- 6 Settings
- 7 Information



Connectivity

- 1 Bluetooth
- 2 Network
- 3 USB connection
- 4 TV out







Settings

- 1 Date & Time
- 2 Languages
- 3 Display
- 4 Call
- 5 Security
- 6 Flight mode
- 7 Reset
- 8 Memory status

Your standby screen

The quick keys

The quick keys provide easy, one-press access to your most used functions.

-  Select to open your message editor.
-  Select to choose a sound profile for your phone.
-  Select to open the favourites menu.
-  Select to play MP3 file.

The main menu

The main menu provides twelve menu options. To open the main menu:

- 1 Select **Menu**.
- 2 The main menu will appear on the screen.
- 3 When the option you require is highlighted, select **OK** to open.

01

02

03

04

05

06

07

08

Advice to the customer

In order to allow better antenna sensitivity LG suggest that you hold the handset as shown in the figure below.

O



X













Please do not cover the antenna area with your hand during a call or when using a Bluetooth connection. It may interfere and degrade signal quality.











Your standby screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth is active.




Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	GPRS available
	EDGE available
	Flight mode is activated
	Calls are diverted
	Roaming service
	Bluetooth® is activated
	WAP service is connected
	An alarm is set

Icon	Description
	Schedule
	New message
	New voice message
	General profile in use
	Silent profile in use
	Vibrate profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset profile in use
	Remaining battery life
	Battery empty


Calls

Making a call


- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press .
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold **0**.

Making a call from your contacts

- 1 Select **Contacts** from the Standby screen & then select Search.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office, press **6** three times.
- 3 Select **Call** or press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

While your phone is ringing select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Slide open**, **Any key** or **Send key only**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Calls


Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call, press the volume key on the right hand side of your phone.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

- 1 Press **Contacts**, then select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is set to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number either by using the navigation key arrows and selecting **Assign** or by pressing the hard key number.
- 3 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation arrows, then select **OK**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will initiate automatically; there's no need to press .

Viewing your call logs

Press **Menu**, select **Call history**. Choose to view:

All calls - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Missed calls - View a list of any calls you have missed.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

Call duration - View details of how long you have spent on your calls; received and dialled.

Call costs - View the charges applied to your Last call or All calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.

Data information - View the amount of all your received and sent data in kilobytes.

TIP! From any call log select **Options** and choose **Delete** to delete selected or all of the recorded items.

TIP! Using the navigation key arrows, highlight any single call entry to view the date and time of the call. To view the call duration select **View**.

Using call divert

- 1 Select **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no reply, when you are out of reach, all data calls or all fax calls.
- 4 Choose **Activate** and select whether to divert to voicemail, another number or your favourite number.
- 5 Enter your divert number or select **Search** to browse **Contacts** for your divert number.

Note: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Cancel all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Select **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the seven options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
 - Cancel all barrings**
 - Change password**
- 4 Select **Activate** and enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** from the **Call** menu to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

01

02

03

04

05

06

07

08

Calls

Changing the call settings

1 Select **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

2 From here you can amend the settings for:

Call divert - Choose whether to divert your calls.

Call barring - Select which calls you would like to be barred.

Fixed dial number - Choose a list of numbers that can be called from your phone.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key, any key or by sliding your handset open.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Call waiting - Be alerted when you have a call waiting.

Minute minder - Select **On** to hear a tone every minute during a call.

Auto redial - Choose **On** or **Off**.

Send DTMF tones - Choose **On** or **Off**.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Select **Contacts** from the standby screen, and choose **Search**.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office, press **6** three times.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation arrows.

Adding a new contact

- 1 Select **Contacts** and choose **New contact**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Phone** or **SIM** card.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Save**.

Or, using the slightly quicker method...

- 1 Enter the number you wish to store on the standby screen and select **Options**.
- 2 Choose **Save** or **Add to existing contact**.
- 3 Enter the relevant information as above and select **Save**.

Note: When you are storing a contact's email address, press ***..*** to enter a symbol and scroll with the navigation arrows until you see **@**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the Options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** above.
- 2 Select **Options** to open the list of options.

From here you can:

Edit - Change any of the contact's details.

New message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send a **Message** or **Email**.

Send via - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, via **Bluetooth** or by **Email**.

Delete - Delete the contact. Select **Yes** if you are sure.

New contact - Add a new contact.

Multi delete - Mark multiple contacts to delete.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts

Copy to SIM/phone - Choose to move or copy to the SIM card or phone (depending on where you originally saved the contact).

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family**, **Friends**, **Colleague**, **VIP**, **Group1** and **Group2** already set up on the phone.

- 1 Select **Contacts** and choose **Groups**.
- 2 Scroll to the group you wish to add a contact to and select **View** then select **Add**.
- 3 Your contacts will open. Scroll to any contacts you would like to add to the group and press , then select **Done**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

TIP! You can assign a ringtone or icon to a group. Select the group you wish to assign the ringtone or icon to and select **Options** and choose an item you want.

Renaming a group

You can rename any of the groups to fit your lifestyle.

- 1 Select **Contacts** and choose **Groups**.
- 2 Select a group you want to rename.
- 3 Choose **Options**, select **Rename** and enter your new group name.
- 4 Select **Save**.

Note: You can only assign a contact to a group or add a picture to a contact that is saved in your phone (not SIM) memory.

Adding a picture to a contact

You can change the appearance of your contacts in your address book to include a picture.

- 1 Select **Contacts** and choose **Settings**.
- 2 Select **View options** and choose **With picture**.
- 3 Then return to the address book and select the contact you want to add a picture to.
- 4 Choose **Options** and select **Edit**.

- 5 Scroll down to the **Photo** section and select **Edit**. Choose **Options** and select **Images** or **New image**. If you select **Images**, you can choose an image that is saved in your phone memory. If you select **New image**, your camera viewfinder will open, so you can take a picture of your contact.
- 6 Select **Save**.

Copying your contacts to your SIM

You can also choose to copy your contacts from your SIM to your handset or from your handset to your SIM.

- 1 Select **Contacts** and choose **Copy All**.
- 2 Select to copy the contacts from **SIM to phone** or **Phone to SIM**.
- 3 Choose whether to **Keep original** or **Delete original**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

Deleting all your contacts

- 1 Select **Contacts** and choose **Delete all**.
- 2 Select to delete contacts from **SIM** or **Phone**.
- 3 Select **Yes** if you are sure.

- 4 Enter the password, which is set to 0000 as default, and select **OK**.

Viewing information

Select **Contacts** and choose **Information**. From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own numbers** and your **Business card**.

TIP! If you haven't yet created a business card, the **Business card** screen will give you the option to create one. Select **New** and enter your details as you would for any contact. Choose **Save**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Messaging

Your KC550 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) and email, as well as the network's service messages. Simply press

Menu and select **Messaging**.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS. (If you want to send an **Email** see page 24-25 or if you want to send something using **Bluetooth**, see page 47.)
- 3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy to switch between mode. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 4 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode. See **Entering text** on page 23 to see how to switch between the different text entry modes.

- 5 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Sound, Video, Symbol, Text template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject** or **More (Contact/My business card/Schedule)**.
- 6 Press the centre key **Send to**.
- 7 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list. You can add multiple contacts.
- 8 Select **Send**.



WARNING: If an **Image, Sound, Video, New slide** or **Subject** is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

To turn on T9 mode in the text entry field, choose **Options**, select **Set T9** and choose **On**. With T9 on, you can switch text input mode by pressing **# * 0**. You will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the display.

To input a symbol in the text entry field, press the *** 0** key and select a symbol, then select **OK**.

Complete each word with a space by pressing **0**.

To delete a character, press **C** key.

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered. For example, press **8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3** to write 'telephone'.

If the word you want doesn't appear, select **Options** and select **New T9 word**, then you can enter the word using ABC manual mode. Your word will be added to the dictionary.

Note: You can select a different T9 language by pressing **Options** and select **Writing language**.

ABC manual mode

In ABC manual mode you may need to press the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', press **4** twice, **3** twice, **5** three times, **5** three times again, then **6** three times.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers whilst in letter modes by pressing and holding the desired key.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Setting up your email

You can stay in press on the move using email on your KC550. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then **Email account**.
- 3 Select **New**.
- 4 You can now choose how your account works:
 - Account name** - Enter a name for this account.
 - Email address** - Enter the account email address.
 - My name** - Enter your name.
 - Incoming mail server** - Enter the account details.
 - User name** - Enter the account user name.
 - Password** - Enter the account password.
 - Outgoing mail server** - Enter the account details.
 - Outgoing mail authentication** - Select on or off.
 - Outgoing server ID** - Enter the account details.
 - Outgoing server password** - Enter the account details.

To enter the following information, choose **Options** and select **Advanced settings**.

Protocol type - Select the mailbox type, POP3 or IMAP4.

Maximum receive size - Choose the size limit of your emails, the maximum is 300KB.

Save to server - Choose whether to save your emails to the server. For IMAP4 accounts copies are always saved.

APOP secure login - Choose whether to save your emails to the server of the phone (only for IMAP4).

Insert signature - Choose whether to automatically insert a signature in your emails.

Reply email address - Enter the "reply to" email address.

Incoming port number - Normally, this is 110 for POP3 and 143 for IMAP4 accounts.

Outgoing port number - Normally this is 25.

Auto retrieving - Select to automatically retrieve your emails.

Retrieve download - Select **Headers only**, **Headers + body** (only for IMAP4) or **All**.

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account (see page 24).

- 1 Select **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Write a subject then press OK.
- 4 Enter your message using T9 predictive mode or ABC manual mode. See **Entering text** on page 23 to see how to switch between the different text entry modes.
- 5 Select **Options** and choose an attachment to add: **Image, Sound, Video, Document, Contact, My business card** or **Schedule**.
- 6 Press **Send** and enter the recipient's address or press **Options** and select **Contacts** to open your contacts list.
- 7 Press **Send** and your email will be sent.

Message folders

Press **Menu**, select **Messaging**. The folder structure used on your KC550 is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your Inbox. From here you can reply, forward and more, see below for details.

Email box - Contains all your email messages. Select the account you want to use then select **Retrieve**. Your KC550 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent - All the messages you send are placed into your Sent folder.

Listen to voicemail - You can access your voicemail box (if provided by your network). When a new voice message is received, the symbol will be displayed on the standby screen.

Info message - All info messages and updates received from your operator.

Templates - A list of useful messages, already written for a quick reply.

01

02

03

04

05

06


07

08

Messaging

Managing your messages

You can use your **Inbox** to manage your messages.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Inbox**. Or, a quicker way is to select  on the standby screen.
- 2 Select **Options** and then choose to:
 - Delete** - Delete the selected message.
 - Reply** - Send a reply to the selected message.
 - Forward** - Send the selected message on to another person.
 - Return call** - Call the person who sent you the message.
 - Information** - View the details of a message, for example, the time it was sent.
 - Copy/Move** - Choose to copy or move the selected message to the SIM card or phone.
 - Multi delete** - Delete selected messages.
 - Delete all read** - All opened messages will be deleted.
 - Delete all** - Delete text messages, multimedia messages or all messages.

If you see the message **No space for SIM message**, you should delete some messages from your inbox.

If you see the message **No space for messages**, you can delete either messages or saved files to create space.

Using templates

You can create templates for the **Text** and **Multimedia** messages you send most frequently. There are some templates already on your phone, which can be edited if you wish.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Templates**.
- 2 Choose **Text** or **Multimedia**. You can then select **Options** and choose **Edit** to change existing templates, to add **New template** or to **Delete** templates.
- 3 To send a template, select the one you want to send, choose **Options** and select **Send via**.
- 4 Choose how you would like to send the template; as a **Message**, **Bluetooth message** or **Email**.
- 5 Select a contact and select **Send**.

Changing your text message settings

Your KC550 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do this using the **Settings** options.

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

Message types - Convert your text into Voice, Fax, Paging, X.400, Email or ERMES.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

Reply charging - Choose to be billed for your message recipient's reply.

Message centre number - Enter the details for your message centre.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your message and therefore data charges.

Send long text as - Choose whether to send your message as SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

Bearer setting - Choose whether to send your messages via GSM or GPRS.

Changing your multimedia message settings

Your KC550 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do so using the **Settings** options.

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Multimedia message**.

You can make changes to:

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Read report - Choose to allow and/or Request a read report.

Auto download - Choose to automatically or manually download multimedia messages depending on whether you are at home or roaming.

Network profile - Select an operator specific network profile for sending multimedia messages.

Permitted message type - Select which type of multimedia messages to allow.

Changing your email settings

You can adapt your email settings to your own preferences.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then you can adapt the following settings:

Email account - You can set up an email account.

Access point - You can set the email access point.

Retrieve interval - Choose how often your KC550 checks for new email messages.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Changing your other settings

Press **Menu**, select **Messaging**, choose **Settings** then:

Voicemail number - Your voicemail number is stored here. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Service message - Here you can switch off service message, which means your messages will no longer be pushed directly to your device as they are received, only when you check for new messages.

Info message - Choose the reception status, alerts and language of your info messages.

Save text message - Choose whether to save your text messages to the phone memory or to the external memory.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Open the lens cover and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press the camera key halfway. A focus box will appear in the centre of the viewfinder screen. Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 4 Press the centre soft key or press the camera key all the way down to take a photo.

Note: You can also access the camera menu from the standby screen. press **Menu** and select **Multimedia**, scroll down to and select **Camera** to open the viewfinder.

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen and you will see six options displayed on the right side of the screen.

Delete - Delete the photo you have just taken and confirm by pressing **Yes**. The viewfinder will reappear.



New image - Take another photo straightaway. Your current photo will be saved.



Set as - Select to open a sub menu to set your image as **Wallpaper** or **Picture ID**.



Send via - Select to send the photo as a **Multimedia message** or **Email**. See page 22 for **Sending a message**.



Album - Select to look at the other photos in your album. Your current photo will be saved. See page 32 for **Viewing your saved photos**.

OK - Select to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.

01

02

03

04

05

06


07

08

Camera

Getting to know the viewfinder

Note: You can adjust the zoom using the volume key on the left side of the phone. The zoom function is only available when the resolution is set to 640 x 480 or below. See **Changing the image size** on page 31 for details.

TIP! When using the camera, power consumption increases. If  icon appears indicating low battery, recharge the battery before use.

Using the quick settings

Select **Options** to access the quick settings options. These include various options for taking photos.

Self timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds. Great for that group photo you want to be part of.

Continuous shot - This enables you to take up to 9 shots automatically in very quick succession, great for taking photos of moving objects or at sporting events.

White balance - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Daylight**, **Incandescent**, **Cloudy** or **Fluorescent**.

Colour effect - Choose from four colour tone options: Off (normal/colour), Sepia, Mono (black and white) or Negative.

EV - Turn macro mode on if you are taking a picture very close to the image subject.

Resolution - See **Changing the image size** on page 31.

Quality - Choose between **Normal**, **Fine** and **Super fine**. The finer the quality the sharper a photo will be but the file size will increase as a result, which means you will be able to store fewer photos in your memory.

Auto focus - Turn Auto focus On or Off. Your camera can automatically adjust the focus for a clear, sharp image with a single press of the camera button.

Shutter tone - Select one of the three shutter sounds.


ISO - Set the ISO to Auto, ISO 800, ISO 400, ISO200, ISO 100 or ISO 80.

Save to - Choose whether to save your photos to the phone memory or to the external memory.

Reset settings - Choose **Yes** to reset your phone to its original camera settings.

Using the flash

The flash is set to **Off** as default, but there are other options.

- 1 Select  on the navigation key.
- 2 There are four flash options:

Off - The camera will not flash. This is useful if you want to save battery power.

Auto - Your camera will assess the lighting needed to take a good picture and use the flash as necessary.

Always on - Set the flash to on when you are taking a photo in a dark place.

When Taking - The flash will remain on as you compose your picture and flash again as you take the photo in order to reduce red eye.

3 Select the flash option you'd like to use.

4 When you have made your selection the flash menu will automatically close, ready for you to take your picture.

5 The flash icon in the viewfinder will change according to your new flash mode.

Note: When you exit the camera, the flash setting will revert to the default **Auto** mode.

Changing the image size

You can change the size of the photo to save memory space. The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 Press **Options** and select **Resolution** from the toolbar.
- 2 Select a pixel value from the six numerical options (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200, 2048X1536, 2560X1920).
- 3 Press **OK** to implement your changes.

Note: The zoom function varies depending on the resolution the camera is set to. The zoom function is only available when the resolution is set to 640 x 480 or below.

01

02

03

04

05


06

07

08

Camera

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode and from the standby screen. From the viewfinder, simply select  on the navigation key. From the standby screen you should select **Menu**, then select **My stuff** and **Images**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the photo you want to view and select **View** to enlarge it.

Setting a photo as Wallpaper or Picture ID

From your image gallery, use the navigation keys to select an image and choose **Options** and **Set as** to use the selected image as **Wallpaper** or **Picture ID** for one of your contacts.

Note: Picture ID can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM.

Video camera

Shooting a quick video


- 1 Open the lens cover and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Choose **Video** on the top right corner of the screen. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.


Note: You can also access the **Video camera** from the standby screen. Select **Menu** and select **Multimedia**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.

After you've shot your video


The name of the video runs along the bottom of the screen and six options will be displayed on the right side of the screen.

Delete - Delete the video you have just recorded and confirm by selecting Yes. The viewfinder will reappear.

 **New video** - Select to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 **Play** - Select to play the video you have just recorded.

 **Send via** - Select to send the video as a **Multimedia message** or **Email**. See page 22 for **Sending a message**.

 **Album** - Select to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved. See page 35 for **Watching your saved videos**.

OK - Select to record another video straight away. Your current video will be saved.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video camera

Getting to know the viewfinder

Note: You can adjust the zoom using the volume key on the left side of the phone.

Using the quick settings

Select **Options** to access the quick settings options. These include various options for recording videos.

Mode - To record a video you want to send in a multimedia message, select **MMS**.

Colour effect - Choose from four colour tone options: **Off** (normal/colour), **Sepia**, **Mono** (black and white) or **Negative**.

Brightness - Contrast defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper. Use the navigation keys to slide the contrast indicator along the bar, towards - for a lower contrast, hazier image or towards + for a higher contrast, sharper image.

Resolution - If you want to fit more videos onto your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller. Choose between four options for your video, 176X144, 320X240, 640X480, 720X480.

Quality - Super fine/ Fine/ Normal.

Save to - Choose whether to save your video clip to the phone memory or to the external memory.

Flash - Turn the flash **On** or **Off**. The flash is set to **Off** as default, saving battery power. Whenever you exit the camera it will return to the default **Off** setting.

White balance - The white balance ensures that any white in your video is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Daylight**, **Incandescent**, **Cloudy**, **Fluorescent** or **Night mode**.

Album - View all of your images.

Reset settings - Choose **Yes** to reset your phone to its original video camera settings.

Watching your saved videos

- 1 You can access your saved videos either from within video camera mode or from the standby screen. From the Options menu select **Album**. From the standby screen you should press **Menu**, then select **My stuff** and **Videos**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the video you want to view and press the centre soft key to watch it.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, use the volume keys on the right side of the handset.

01

02

03

04

05

06


07

08

MP3 player

MP3 player

Your LG KC550 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

To access the MP3 player, press  from the standby screen, or select **Menu** and select **Multimedia** then **MP3 player**. From here you have access to:

All songs - Contains all of the songs you have on your phone.

My playlist - Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Settings - Adjust your music settings.







Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.

- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file should appear in **All songs**.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**, or press  from the standby screen.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select .
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select  to stop the music and return to the MP3 player menu.

TIP! To change the volume while listening to music, use the volume keys on the side of your phone.

Using options while playing music

Select **Options** and choose from:

Minimise - Hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

View playlist - Look at the playlist you are currently listening to.

Add to playlist - Adds the current track to a playlist.

Set as - Set the current track as your **Ringtone** or **Message tone**.

Information - You can view information about the MP3 file you are listening to.

Settings - Change the Shuffle, Repeat, or Equalizer settings.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Press **Options** and select **New playlist**, enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **New playlist** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .
- 5 Select **Save** to store the playlist.

Playing a playlist

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Select the playlist you would like to play and select **View**, then select **▶**.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist.

If you want to organise your playlists, you can edit them using the **Options** menu.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to edit and select **View**, then select **Options**. Choose from:

Add - You can add songs to the playlist using this option.

Remove - Remove a song from the playlist. Select **Yes** to confirm.

Multi remove - Delete selected songs from the playlist.

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3 player

Remove all - Remove all of the songs from the playlist.

Information - View the playlist information.

Deleting a playlist

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to delete and select **Options**.
- 4 Select **Delete all** and select **Yes** to confirm.

Note:

As a result of the Digital Rights Management (DRM) system, some of the media items you download from the Internet or receive by MMS may have a "Purchase right" menu to access them. You can acquire the key to purchase the right from the website which owns the rights to the contents.

Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

FM radio

Using the FM radio

Your LG KC550 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 12 channels in your phone.

To auto tune:

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and choose **Auto scan** then select **Yes**.
- 3 Each time a station is found, your KC550 will ask if you want to save it. Select **Yes** if you want to store the channel and **No** if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.

To manually tune:

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select a channel number that you want to save a station to and choose **Edit**.
- 3 To enter your station, use the navigation keys to search or enter the frequency using the keypad, then select **Save**.

Note: You can also edit the stations you have saved in a channel number.

TIP! To improve the reception extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

Resetting channels

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and select **Reset channels**. Choose **Yes** to confirm the reset. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Note: You can listen to the radio via a built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via** and choose **Speaker**.

01

02

03

04

05

06

07



08

Voice recorder

Using the voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press  to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Album**.

Sending a voice recording

- 1 Once you have finished recording, select **Options**.
- 2 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

TIP! If you plan to send your recording as a message, before you start recording, select **Options**, select **Recording mode** and choose **MMS**. This will ensure that the recording fits into a message.

Using the muvee studio

The Muvee studio allows you to create an image slide show combined with music.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Muvee studio**.
- 2 Choose the music track that you would like to use.
- 3 Mark the images that you would like to use in your slide show, and choose **Done**.
- 4 The new muvee will begin to play. To save your slide show press **Save**.

Note: You can use the Options menu to choose where to save your slide show (Phone or External memory), the duration mode (General or MMS) and the play order (Random or Sequential).

My stuff

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

All your multimedia files will be saved in **My stuff**. Select **Menu** then select **My stuff** to open a list of folders.

Images

Images contains a folder of default images and default flash files pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Images options menu

The options which are available to you in **Images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera. Only the **View**, **Set as**, **File info**, **Slide show**, **Sort by** and **List view / Thumbnail view** options are available for default images.

In the **Images** folder, select **Options** to bring up your list of options.

Delete - Delete the selected image.

Set as - Set the selected image as your **Wallpaper** or as a **Picture ID**.

Send via - Send the selected image to a friend via **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Note: The image may need to be resized before it can be sent by MMS.

File - Rename, make animation or view the information (Name, Size, Date, Time, Resolution, Type and Copyright) of the selected image. If you have an external memory card inserted two additional options will show: **Move to external memory** and **Copy to external memory**.

Print via - Print an image file via **Bluetooth** or **Pictbridge**.

Slide show - See **Creating a slide show** on page 43.

New folder - Create a new folder within the main Images folder.

Mark/Unmark - Select more than one image to delete.

Delete all - Delete all the photos in your Images folder.

01

02

03

04

05

06

07

08

My stuff

Sort by - Arrange your images by **Date**, **Type** or **Name**.

List view / Thumbnail view - Change the way you view your photos.

Sending a photo

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select a photo and choose **Options**.
- 4 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Multimedia message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Organising your images

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** then select **Sort by**.
- 4 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.

Deleting an image

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select an image and press **Options**.
- 4 Select **Delete**.

Deleting multiple images

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** and select **Mark/Unmark** and **Delete**.
- 4 A box will appear next to each image. Select each image and select to mark it. To unmark an image, select again so that the tick disappears from the box. Or, you can select **Options** then choose **Mark all** or **Unmark all**.
- 5 Once you have marked all of the appropriate boxes, select **Delete** and confirm you want to delete all of the marked images.

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone or scan through what you've got, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select the photo you would like to begin the slide show and select **Options**.
- 4 Choose **Slide show** and it will begin.
- 5 Press **Pause** to pause the slide show and **Quit** to end the slide show and return to the **Images** folder.

Selecting **Options** during the slide show presents further options:

View - Choose between **Full image** and **Full screen**. Select **Landscape** to change the orientation of the image.

Repeat on / off - Decide whether you want the slide show on repeat or not.

Sounds

The **Sounds** folder contains the **Default sounds**, your voice recordings and sound files downloaded by you. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or choose from the list of voice recording files.
- 4 Select a sound and press ► to listen to it.
- 5 Select **Options**, select **Set as** and choose from **Ringtone**, **Ringtone ID** and **Message tone**.

Videos

The **Videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select a video and press ►.

01

02

03

04

05

06

07

08

My stuff

Using options while video is paused

By selecting **Options**, the video you are playing will be in pause mode and you can choose from:

Delete - Delete the video.

Send via - Send the video to a friend via **Multimedia message, Bluetooth** or **Email**.

Information - View the Name, Size, Date, Time, Type and Copyright details of the selected file.

Sending a video clip

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select the video clip you want and press **Options**.
- 4 Press **Send via** and choose from **Multimedia message, Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Note: The video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all.

Video options menu

In the **Videos** folder, press **Options** to bring up the following list of options.

Delete - Delete the selected video.

Send via - Send the selected video to a friend via **Multimedia message, Email** or **Bluetooth**.

File - Rename the video or view the information (Name, Size, Date, Time, Type and Copyright). If you have an external memory card inserted two additional options will show:

Move to external memory and **Copy to external memory**.

New folder - Create a new folder within the main Videos folder.

Mark/Unmark - Select more than one video clip before selecting **Delete**.

Delete all - Delete all the clips in your Videos folder.

Sort by - Arrange your videos by **Date, Type** or **Name**.

Auto next play - Allows to set the play mode: **Off**, **Repeat once** and **Repeat all**.

- **Off**: Plays the selected file.
- **Repeat once**: Plays all files in a list once.
- **Repeat all**: Continues to play all files in a list repeatedly.

List view / Thumbnail view - Change the way you view your videos.

Documents

From the **Documents** menu, you can view Excel, PowerPoint, Word, Text and PDF files.

Viewing a document

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Documents**.
- 3 Select a document and press **View**.

Others

From the **Others** menu, you can view the files which are not saved in the Images, Sounds, Videos or Documents folders.

You may find that when you transfer files from your computer to your phone, they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

To move a file from **Others** to **Documents**:

- 1 Press **Menu**, then select **My stuff** followed by **Others**.
- 2 Select a file and select **Options**.
- 3 Press **Move**, then select **Move** again.

External memory

If you've inserted a memory card it will be displayed as a folder within **My stuff**. Your external memory folder will be divided into five further folders: **Images**, **Sounds**, **Videos**, **Documents** and **Others**. Each folder will contain all the files of that type which are saved to your memory card rather than your handset.

Using your phone as a mass storage device

Your KC550 can be used as a mass storage device, just like a USB stick. This is a great way of moving your files from your computer to your phone. If you've inserted a memory card, when connecting as **Mass storage**, the phone will be displayed as two drives on your computer: the handset memory and external memory.

01

02

03

04

05

06

07

08

My stuff

- 1 Press **Menu**, select **Connectivity**.
- 2 Select **USB Connection**.
- 3 Scroll to **Mass storage** and select **OK**.
- 4 Insert the smaller end of the USB cable into the USB cable connector on the edge of the KC550. Plug the larger end into the USB port of your computer.
- 5 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.
- 6 Drag and drop your images, videos, music or documents into the correct folders.
- 7 Safely remove your phone by clicking on the **Safely remove hardware** icon in your desktop toolbar.
- 8 When you want to then access a file, for example an image, press **Menu**, then select **My stuff** followed by **External memory** then **Images**. All the images you transfer will be contained in this file.

Transferring a file to your phone

You can also transfer files from your computer to your phone using Bluetooth.

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file will be saved within the appropriate folder depending on its type. So for example, photographs will be saved in the **Images** folder and music in the **Sounds** folder. If your phone cannot identify the file type, the file will be saved in the **Others** folder.

Note: Files sent using Bluetooth will be saved to the phone memory.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device** on page 58.

To switch Bluetooth on:

- 1 Press **Menu** and select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Select **Bluetooth on/off** and choose **On**.
- 3 Select **Off** to switch Bluetooth off.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Select **Options** and choose **Send via**, then **Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is not already activated.

- 4 Your KC550 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to then pair the selected device and select **Send**.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** on page 57 for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. select **Yes** to receive the file.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

Note The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

01

02

03

04

05

06

07

08

Games and Apps

Games and Apps

Your KC550 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

Playing a game

- 1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.
- 2 Select **Games**.
- 3 Choose the game you want to play and select **Play**.

Viewing applications

You can manage the Java applications installed in your phone by using the **Applications** menu. You can also delete downloaded applications.

- 1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.
- 2 Select **Applications**.
- 3 View and manage any applications you have.

Changing the network profile

To download a game, you can set the value to connect to the network using **Network profile**.

- 1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.
- 2 Select **Network profile**.
- 3 You can add and edit a new network profile.

M-Toy

You can enjoy six default games including: **Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing**.

About - View the information for a game.

Setting - Set the sound and vibration when activating a game.

Reset data - Reset all settings.

Exit - End a game.

Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the navigation keys or by selecting **Options** and **Go to date** in order to enter a date.
- 3 Select **New** and scroll down to enter the time you would like your event to begin. Scroll down and enter the end time of your event.
- 4 Scroll down again and choose whether you would like to set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can set the alarm to go off at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.
- 5 Scroll down and enter a **Subject** for the event. Use the keypad to type letters and numbers.
- 6 Scroll down once more to select whether the event is occurring **Once** or repeated at **Daily**, **Weekly**, **Monthly** or **Yearly** intervals. If the event is repeated, you can

also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.

- 7 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the days that any events have been saved to.

Editing a calendar event

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Choose **Options** and select **All schedules** to see a list of all your events. Scroll to the event you would like to edit and select **View**. Alternatively select the day of the event in the calendar and select **View**.
- 3 Select **Edit** and scroll to the event detail you want to change. Make your modifications and select **Save** to store the edited event.

Note: You can delete an event from your calendar by selecting to view the event and then pressing **Options** and **Delete**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser

Sharing a calendar event

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Select the event you would like to share and choose **Options**.
- 3 Choose **Send via** and select from **Text message**, **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Adding a memo

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Organiser**, then **Memo**.
- 2 Select **New** and type your memo.
- 3 Select **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen the next time you open the memo application.

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit, press **Options** and select **Edit**.

Tools

Setting your alarm

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **Alarm clock**.
- 2 Select **New**.
- 3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.
- 4 Choose the repeat type to indicate whether you would like your alarm to sound **Once**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Sat - Sun**, or **Choose weekday**.
- 5 Scroll down and choose whether you would like the alarm to **Always sound**, **Always vibrate** or **Follow profile**.
- 6 Scroll down to choose the alarm tone. Choose **Sounds** to select a new sound.
- 7 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.
- 8 Select **Save**.

Note: You can set up to 5 alarms.

Using your calculator

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **Calculator**.
- 2 Press the numeric keys to input numbers.

- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, select **Function** to select a command.
- 5 Select **Clear** to clear the screen and start a new calculation.

Using the stopwatch

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Choose **Lap** if want to record a lap time. The duration of an individual lap time (up to 20 times) can be saved.
- 4 Select **Stop** to end the timer.
- 5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to return to zero.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tools

Converting a unit

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **Unit converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 3 Scroll up to choose from the unit of measurement you want to enter. Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.
- 4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

Adding a city to your world clock

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **World clock**.
- 2 Scroll up, down, left or right to navigate the globe and choose a continent.
- 3 Select **Zoom in** to zoom into an area and choose from the cities in that area.
- 4 Press **OK**.

SIM services

This feature depends on SIM and the network services.

In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Browser

With a browser at the tip of your fingers, you can get up to date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Google

To access Google services, press **Menu** and select **Browser** then **Google**.

TIP! You may be unable to access Google in some countries. This is dependent on Network Services.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select **Options** and choose **New bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Press **Save**. Your bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply scroll to the required bookmark and select **Connect**. You will be connected to your bookmarked page.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

Saving a page

- 1 Access your required web page as described on page 53.
- 2 Choose **Options** and scroll to **Save**, select **This page**.
- 3 Select **OK**.

Accessing a saved page

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and press **Open**.

TIP! This menu will also allow you to delete saved pages.

Viewing your browser history

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **History** and select **OK**.
- 3 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, scroll to the required page and select **Connect**.

Changing the web browser settings


- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **Settings**.
- 3 You can choose the way your mobile handles, displays and uses information when browsing the internet. You can amend settings within **Network profiles**, **Rendering mode**, **Cache**, **Cookies**, **Security certificates**, **Show image**, **JavaScript** and **Storage location**.
- 4 Once you have changed your settings, select **OK**.

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KC550 personal to you.

Note: For information on call settings see page 18.

Changing your profiles

You can quickly change your profile from the standby screen. Simply press  then the profile you would like to activate. Choose from **General**, **Silent**, **Vibrate only**, and **Outdoor**.

Personalising your profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Press **Menu** and select **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want and select **Personalise**.
- 3 For the **Silent** and **Vibrate only** profiles, you can adapt the activate. For the other profiles, you can change all of the sounds and alert options available in the list. (Please refer to your handset for details.)

Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Date & Time** and choose from the list below:

Set date - You can enter the current date.

Date format - You can set the date format. (YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY)

Set time - You can enter the current time.

Time format - You can set the time format to either 24 hours or 12 hours.

Auto update - Select **On**, the phone will automatically update the date and time.

Changing the language

Go to **Settings** and **Languages** to change the language for any text in your phone. Any change will also alter the language input mode.

Changing your display settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Display** and choose from:

Wallpaper - Choose a wallpaper to appear on your screen display.

Clocks - Choose to have the time and date visible on your standby screen. Choose from No date & time or Normal.

Backlight timer - Choose how long the backlight remains on for.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

TIP! The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Brightness - Use the navigation keys to adjust the brightness. Choose from 40%, 60%, 80% or 100%, then select OK to save your change.

Home screen shortcut - Select **On** to display the shortcuts of 4 menus as pictures on the middle of the standby screen.

Font size - Change the font size of the following : **Menu, Dialling** and **Messaging**.

Theme - Quickly change the whole look of your screen.

Menu style - Change the menu view from **Grid view** to **List view**.

Main font style - Adjust the font type.

Dialling font style - Adjust the font style for when you are dialling a phone number.

Standby text - Choose to add a message to your standby screen.

Network name - Choose to show or hide the network name.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your KC550 and the important information it holds protected.

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Security** and choose from the list below:

Anti Theft Mobile Tracker - Set ATMT On/Off and Numbers for ATMT.

PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

Phone lock - Choose a security code to lock your phone **When power on, When SIM changed** or **Immediately**.

Change codes - Change your **Security code, PIN1 code** or **PIN2 code & ATMT code**.

Using flight mode

Use this function to switch the flight mode **On** or **Off**. You will not be able to make calls, connect to the internet, send messages or use Bluetooth when **Flight mode** is switched **On**.

Resetting your phone

Use **Reset** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function.

Viewing memory status

Your KC550 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press **Menu** and select **Settings**. Choose **Memory status** and you will then see the current status of the memories (Common, Reserved, SIM card and External memory) in your KC550.

TIP! See page 11 for information on **inserting a memory card**.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Bluetooth settings**. Make your changes to:

My visibility - Choose whether to **Show** or **Hide** your device to others.

My name - Enter a name for your KC550.

My address - View your Bluetooth address.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Press **Menu** and select **Connectivity**. Your options are:

Bluetooth - Set up your KC550 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

Network - Your KC550 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this menu. You can also add new access points using this menu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

USB connection - Choose **Data service** and synchronise your KC550 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

If you have a memory card inserted, select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the KC550 removable device folder. See pages 45~47 for further details.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KC550 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.
- 2 Select **Device list** from the Bluetooth menu and choose **New**.
- 3 Your KC550 will search for devices. When the search is completed **Pair** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Pair** and enter a passcode then choose **OK**.

- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Your KC550 will then automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.

Accessories

These accessories were supplied with your KC550.

Charger



Data cable and CD

Connect and synchronise your KC550 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your KC550.

Stereo headset



Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

01

02

03

04

05

06

07

08

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800 and PCS1900 networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KC550

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)

+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KC550

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 60361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. March. 2008


Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KC550 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.348 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.665 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

- Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
 - Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not press the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient Use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the airbag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.



Bahasa Indonesia

■ KC550 ■ Petunjuk Penggunaan

Selamat atas pembelian ponsel mutakhir dan ringkas KC550 dari LG, yang dirancang untuk dioperasikan dengan teknologi terbaru dalam komunikasi seluler digital.

Catatan

Beberapa isi dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda dari ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.

Daftar Isi

01 PERSIAPAN		Menambahkan kontak ke sebuah grup....	17
Mengenal ponsel Anda.....	5	Menyalin kontak Anda ke SIM.....	18
Tampak terbuka.....	6	Menghapus semua kontak Anda.....	18
Memasang SIM dan baterai	7	Melihat informasi	18
Kartu memori.....	10	Pesan	19
Memasang kartu memori	10	Pesan	19
Mengeluarkan kartu memori.....	10	Mengirim pesan	19
Memformat kartu memori	10	Memasukkan teks	20
Peta menu	11	Mengatur email Anda.....	21
		Mengirim email menggunakan	
02 LAYAR SIAGA ANDA		akun baru	22
Layar siaga Anda	12	Folder pesan	22
Tombol cepat.....	12	Mengelola pesan Anda.....	23
Menu utama.....	12	Mengubah pengaturan pesan teks Anda .	24
Bar status	13	Mengubah pengaturan pesan	
		multimedia Anda.....	24
03 DASAR-DASAR		Mengubah pengaturan email Anda	25
Panggilan.....	14	Mengubah pengaturan lainnya	25
Membuat panggilan.....	14		
Membuat panggilan dari kontak Anda	14	04 BERKREASI	
Menjawab dan menolak panggilan.....	14	Kamera.....	26
Menyesuaikan volume panggilan	15	Memotret cepat.....	26
Panggilan cepat.....	15	Setelah Anda memotret.....	26
Melihat daftar panggilan Anda.....	15	Mengenal jendela bidik	27
Mengubah pengaturan panggilan	16	Menggunakan pengaturan cepat	27
Kontak	17	Menggunakan lampu kilat	28
Mencari kontak.....	17	Mengubah ukuran gambar	28
Menambah kontak baru	17		

Melihat foto yang Anda simpan.....	29	Menggunakan suara	38
Menjadikan foto sebagai ID Gambar.....	29	Video	38
Kamera video.....	30	Menonton video.....	38
Merekam video cepat	30	Mengirim klip video	39
Setelah Anda merekam video	30	Dokumen	39
Mengetahui jendela bidik.....	31	Lainnya.....	39
Menonton video yang Anda simpan.....	32	Memori eksternal.....	39
Menyesuaikan volume saat		Menggunakan ponsel Anda sebagai	
menampilkan video.....	32	perangkat Penyimpanan massal	40
Pemutar MP3.....	33	Mentransfer file ke ponsel Anda.....	40
Pemutar MP3.....	33	Mengirim dan menerima file Anda	
Mentransfer musik ke ponsel Anda.....	33	menggunakan Bluetooth	41
Memainkan lagu.....	33	Permainan dan Aplikasi.....	42
Menggunakan opsi saat		Permainan dan Aplikasi.....	42
memainkan musik	33	Memainkan permainan	42
Membuat daftar putar	34	Melihat aplikasi	42
Radio FM	35	Mengubah profil jaringan	42
Menggunakan radio FM	35		
Mencari stasiun.....	35		
Perekam suara	36	05 ORGANISER	
Menggunakan perekam suara	36	Agenda/Piranti	43
Merekam memo suara Anda	36	Menambahkan acara pada	
Muvee studio.....	36	kalender Anda	43
Milik saya	37	Menambahkan memo	43
Gambar.....	37	Mengatur alarm Anda	43
Mengirim foto.....	37	Menggunakan kalkulator Anda.....	44
Membuat tayangan slide	37	Menggunakan stopwatch	44
Suara.....	38	Mengkonversi satuan	44
		Menambahkan kota ke jam dunia Anda...	45
		Layanan SIM	45

Daftar Isi

06 BROWSER			
Browser	46	Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain	51
Mengakses Web	46	Menggunakan headset Bluetooth.....	52
Menambahkan dan mengakses bookmark Anda	46		
Menyimpan halaman	46	08 AKSESORI	
Mengakses halaman tersimpan	46	Aksesori	53
Melihat daftar browser Anda.....	47	Layanan jaringan	54
Mengubah pengaturan browser Web.....	47	Data teknis	54
		Umum	54
		Suhu Sekitar.....	54
07 PENGATURAN			
Pengaturan	48	Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien	56
Mengubah profil Anda.....	48		
Personalisasi profil Anda	48		
Mengubah tanggal & waktu.....	48		
Mengubah profil	48		
Mengubah pengaturan tampilan Anda.....	49		
Mengubah pengaturan pengamanan Anda.....	49		
Menggunakan mode penerbangan.....	50		
Merest set ponsel Anda	50		
Melihat status memori	50		
Mengubah pengaturan Bluetooth Anda ...	50		
Mengubah pengaturan konektivitas Anda.....	51		

Mengenal ponsel Anda

Layar utama

Tombol Hapus



Menghapus karakter dengan setiap tekanan. Gunakan tombol ini untuk kembali ke layar sebelumnya.


Tombol Panggil



Memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan masuk.



Pengisi daya, Kabel, Konektor bebas-genggam

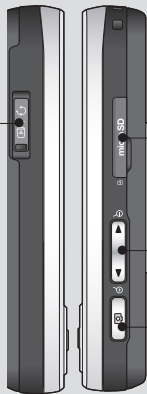

Slot kartu memori

Tombol Volume

Tombol Kamera

Tombol Akhiri/Daya



Geser tombol Akhiri/Daya ke arah bawah ponsel. Mengakhiri atau menolak panggilan. Menghidupkan/mematikan ponsel. Mengembalikan ke layar siaga bila Anda menggunakan menu.

01

02

03

04


05

06

07

08

Tampak terbuka

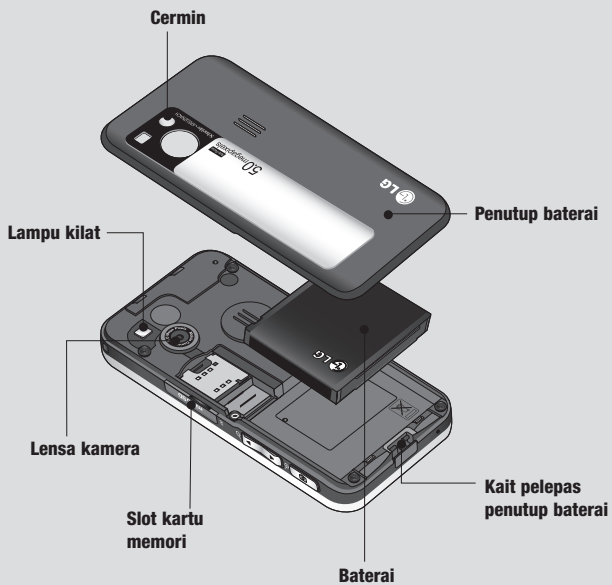

Memasang SIM dan baterai


1 Melepaskan penutup baterai

Tekan kait pelepas penutup baterai. Geser penutup baterai ke arah bawah ponsel, kemudian lepaskan.



2 Mengeluarkan baterai

Ungkit tepi bawah baterai dan keluarkan dengan hati-hati dari kompartemen baterai.

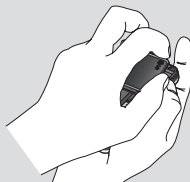

⚠ PERINGATAN: Jangan melepas baterai saat ponsel masih hidup, karena dapat merusak ponsel.

3 Memasang kartu SIM

Tarik tempat kartu SIM hingga terbuka. Selipkan kartu SIM ke dalam tempat kartu SIM dan kembalikan tempat kartu SIM. Pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kartu SIM, tarik perlahan dalam arah sebaliknya.

⚠ PERINGATAN: Jangan memasukkan kartu SIM saat slide sedang terbuka, karena ini dapat merusak ponsel dan kartu SIM.

01

02

03

04


05

06

07


08

Memasang SIM dan baterai

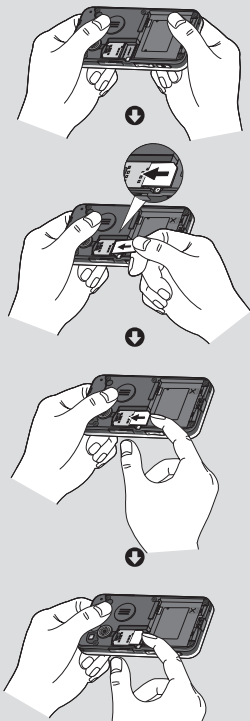


4 Memasang baterai

Masukkan bagian atas baterai terlebih dahulu ke bagian tepi atas kompartemen baterai. Pastikan kontak baterai sejajar dengan terminal pada ponsel. Tekan bagian bawah baterai ke bawah hingga terkunci pada tempatnya.

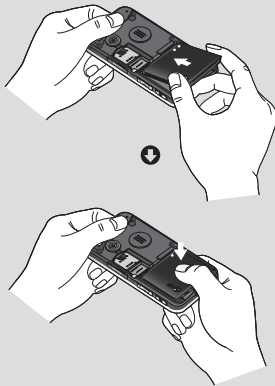

5 Memasang kembali penutup baterai


Geser penutup baterai ke arah atas ponsel hingga terkunci pada tempatnya.

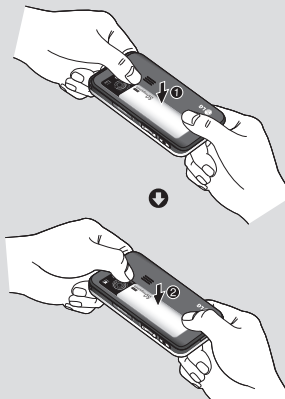

6 Mengisi daya ponsel Anda

Tarik penutup soket pengisi daya di sisi KC550 Anda. Masukkan pengisi daya dan tancapkan pada stopkontak listrik. KC550 Anda perlu diisi dayanya hingga muncul pesan yang berbunyi Terisi Penuh pada layar.

PERINGATAN: Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak. Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.

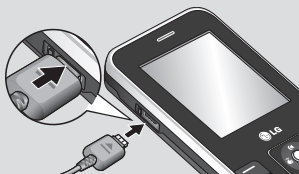

01

02

03

04

05

06

07

08


Kartu memori

Memasang kartu memori

Anda dapat menambah ruang memori yang tersedia pada ponsel Anda menggunakan kartu memori. KC550 akan mendukung kartu memori hingga 2 GB.


TIP! Kartu memori adalah aksesoris opsional.

Buka slide dan sisipkan kartu memori. Selipkan kartu memori ke dalam slot di bagian atas, hingga terkunci pada tempatnya. Pastikan area kontak emas menghadap ke bawah.

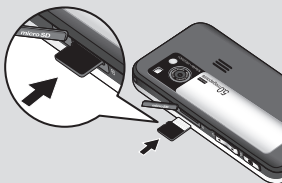

Mengeluarkan kartu memori

Buka slide dan keluarkan kartu memori dengan hati-hati dengan menekan lembut seperti yang diperlihatkan dalam diagram berikut:

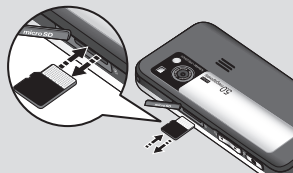

Memformat kartu memori

Jika kartu memori Anda belum diformat, Anda perlu melakukannya sebelum dapat menggunakannya.

- 1 Dari layar siaga, Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Pilih **Status memori** dan pilih **Memori eksternal**.
- 3 Tekan **Format** dan masukkan kata sandi, yang diatur ke 0000 sebagai default. Kartu Anda akan diformat dan siap digunakan.
- 4 Untuk melihat folder yang baru diformat pada KC550 Anda, Tekan **Menu** dan pilih **Milik saya**. Pilih **Memori eksternal**.

⚠ Peringatan: Bila Anda memformat kartu memori, semua isinya akan terhapus. Jika Anda tidak ingin kehilangan data pada kartu memori, buat dulu cadangannya.

Peta menu



Permainan & Aplks

- 1 M-toy
- 2 Permainan
- 3 Aplikasi
- 4 Profil Jaringan



Daftar panggilan

- 1 Semua pgl'n
- 2 Pgl'n tak terjawab
- 3 Panggilan keluar
- 4 Panggilan masuk
- 5 Durasi panggilan
- 6 Biaya panggilan
- 7 Informasi data



Organiser

- 1 Kalender
- 2 Memo



Multimedia

- 1 Pemutar MP3
- 2 Kamera
- 3 Kamera video
- 4 Radio FM
- 5 Perekam suara
- 6 Muvee studio



Pesan

- 1 Pesan baru
- 2 Kotak masuk
- 3 Kotak email
- 4 Draft
- 5 Kotak keluar
- 6 Terkirim
- 7 Dengarkan pesan suara
- 8 Pesan info
- 9 Templet
- 0 Pengaturan



Milik saya

- 1 Gambar
- 2 Suara
- 3 Video
- 4 Dokumen
- 5 Lainnya
- 6 Memori eksternal



Profil

- 1 Umum
- 2 Sunyi
- 3 Getar saja
- 4 Luar ruang
- 5 Headset



Kontak

- 1 Cari
- 2 Kontak baru
- 3 Panggil cepat
- 4 Grup
- 5 Salin semua
- 6 Hapus semua
- 7 Pengaturan
- 8 Informasi



Piranti

- 1 Alarm jam
- 2 Kalkulator
- 3 StopWatch
- 4 Konverter satuan
- 5 Jam dunia
- 6 Layanan SIM



Browser

- 1 Rumah
- 2 Bookmark
- 3 Masukkan Alamat
- 4 Daftar
- 5 Halaman tersimpan
- 6 Pengaturan
- 7 Informasi



Konektivitas

- 1 Bluetooth
- 2 Jaringan
- 3 Koneksi USB
- 4 TV out



Pengaturan

- 1 Tanggal & Waktu
- 2 Bahasa
- 3 Tampilan
- 4 Panggilan
- 5 Pengamanan
- 6 Mode penerbangan
- 7 Reset
- 8 Status memori

01

02

03

04

05

06





07

08

Layar siaga Anda

Tombol cepat

Tombol cepat memberikan akses satu Tekanan yang mudah ke berbagai fungsi yang paling sering Anda gunakan.

-  Pilih untuk membuka kotak masuk Anda. Untuk membuka editor pesan, Tekan dan tahan tombol.
-  Pilih untuk membuka buku alamat Anda. Kontak Anda akan ditampilkan berupa daftar abjad. Anda juga dapat membuat kontak baru dan mengedit yang sudah ada.
-  Pilih untuk memilih profil suara bagi ponsel Anda.
-  Pilih untuk membuka menu favorit.

Menu utama

Menu utama menyediakan dua belas opsi menu. Tekan untuk membuka menu utama:

- 1 Pilih **Menu**.
- 2 Menu utama akan muncul pada layar.
- 3 Bila opsi yang Anda inginkan dilingkari, Tekan **OK** untuk membukanya.

Nasihat untuk pelanggan

Agar kepekaan antena menjadi lebih baik, LG menyarankan Anda memegang handset seperti yang ditampilkan dalam gambar di bawah.





















Jangan tutupi area antena dengan tangan Anda selama menelepon atau saat menggunakan koneksi Bluetooth. Itu dapat mengganggu dan menurunkan kualitas suara.

Bar status

Bar status menggunakan beragam ikon untuk menunjukkan hal-hal seperti kekuatan sinyal, pesan baru dan masa pakai baterai, serta memberitahu Anda apakah Bluetooth sedang aktif.

Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan arti dari berbagai ikon yang Anda lihat dalam bar status.

Ikon	Keterangan
	Kekuatan sinyal jaringan (jumlah bar bervariasi)
	Tiada sinyal jaringan
	GPRS tersedia
	EDGE tersedia
	Mode penerbangan diaktifkan
	Panggilan dialihkan
	Layanan jelajah
	Bluetooth diaktifkan
	Layanan WAP terhubung
	Alarm telah diatur

Ikon	Keterangan
	Jadwal
	Pesan baru
	Pesan suara baru
	Profil umum sedang dipakai
	Profil sunyi sedang dipakai
	Profil getar sedang dipakai
	Profil luar ruang sedang dipakai
	Profil headset sedang dipakai
	Sisa masa pakai baterai
	Baterai habis

01

02

03

04

05




06

07

08


Panggilan

Membuat panggilan


- 1 Masukkan nomor melalui keypad. Untuk menghapus satu digit, tekan .
- 2 Tekan  untuk mengawali panggilan.
- 3 Untuk mengakhiri panggilan, Tekan  di sisi kanan ponsel, pilih **Ya** jika Anda yakin.

TIP! Untuk memasukkan tanda + saat membuat panggilan internasional, tekan dan tahan **0**.

Membuat panggilan dari kontak Anda

- 1 Dari layar siaga, Pilih **Kontak**.
- 2 Dengan keypad, masukkan huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil. Misalnya, untuk 'Office', tekan **6** tiga kali.
- 3 Pilih **Panggil** atau tekan  untuk mengawali panggilan.

Menjawab dan menolak panggilan

Bila ponsel Anda berdering, Tekan **Terima** atau Tekan  untuk menjawab panggilan.

Bila ponsel Anda berdering, aktifkan tombol dengan membuka ponsel atau menekan tombol kamera, kemudian pilih **Sunyi** untuk mematikan dering. Ini dapat digunakan jika Anda lupa mengubah profil Anda ke **Sunyi** selama rapat.

Tekan  bawah ponsel atau tekan **Tolak** untuk menolak panggilan masuk.

TIP! Anda dapat mengubah pengaturan pada ponsel Anda untuk menjawab panggilan dalam cara berbeda.
Tekan **Menu**, pilih **Pengaturan** dan pilih **Panggil**. Pilih **Mode jawab** dan pilih dari **Geser buka**, **Sbrg tbl** atau **Tombol Terima saja**.


Menyesuaikan volume panggilan

Untuk menyesuaikan volume selama panggilan, tekan tombol volume di sisi kiri ponsel Anda.

Panggilan cepat

Anda dapat memberikan nomor panggil cepat ke kontak yang sering dihubungi.

- 1 Tekan **Kontak**, kemudian pilih **Panggil cepat**.
- 2 Pesan suara Anda telah diatur ke panggilan cepat 1 dan Anda tidak dapat mengubahnya. Pilih nomor lain menggunakan tombol navigasi dan pilih **Masukkan** dengan menyentuh bagian tengah tombol navigasi.
- 3 Buku alamat Anda akan terbuka. Pilih kontak yang ingin Anda berikan ke nomor itu menggunakan tombol navigasi, kemudian tekan **OK**.

Untuk memanggil sebuah nomor panggil cepat, tekan dan tahan nomor yang telah diberikan hingga kontak tersebut muncul pada layar. Panggilan akan dimulai secara otomatis; tidak perlu menyentuh .

Melihat daftar panggilan Anda

Tekan **Menu**, pilih **Daftar panggilan**. Pilih untuk melihat:

Semua pgl - Melihat daftar lengkap semua panggilan yang Anda buat, yang diterima, dan yang tidak dijawab.

Pgl n tak terjawab - Melihat daftar nomor yang tidak Anda jawab.

Panggilan keluar - Melihat daftar semua nomor yang telah Anda panggil.

Panggilan masuk - Melihat daftar semua nomor yang telah memanggil Anda.

Durasi panggilan - Melihat rincian waktu yang telah Anda habiskan untuk panggilan; yang diterima dan yang dipanggil.

Biaya panggilan - Melihat biaya yang dikenakan pada Pgl terakhir atau Semua pgl. Layanan ini tergantung jaringan, beberapa operator tidak dapat mendukungnya.

Informasi data – Melihat jumlah semua data yang Anda terima dan yang terkirim dalam kilobyte.

TIP! Dari daftar panggilan, pilih **Opsi** dan pilih **Hapus** untuk menghapus item record yang dipilih atau semua item.

01

02

03

04

05

06

07

08

Panggilan

Mengubah pengaturan panggilan

- 1 Pilih **Menu**, pilih **Pengaturan** dan pilih **Panggil**.
- 2 Dari sini Anda dapat mengubah pengaturan untuk:

Alih panggilan - Pilih apakah akan mengalihkan panggilan Anda. Biaya dikenakan untuk pengalihan panggilan. Harap hubungi penyedia jaringan Anda untuk rinciannya.

TIP! Untuk mematikan semua pengalihan panggilan, pilih **Batalkan semua** dari menu **Alih panggilan**.

Pemblokiran pgl - Pilih kapan Anda ingin memblokir panggilan. Pilih **Aktifkan** dan masukkan kata sandi pemblokiran panggilan. Harap tanyakan pada operator jaringan Anda untuk layanan ini.

Nomor pgl tetap - Pilih daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

TIP! Pilih **Nomor pgl tetap** dari menu **Panggilan** untuk mengaktifkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti perlu memilih kode PIN2 dari operator. Hanya nomor yang dimasukkan dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

Mode jawab - Pilih apakah ingin menjawab telepon dengan tombol terima, sembarang tombol atau dengan membuka geseran ponsel Anda.

Kirim nomorku - Pilih apakah nomor Anda akan ditampilkan pada orang yang menelepon Anda.

Pgl tunggu - Akan diperingatkan bila ada panggilan tunggu.

Pengingat menit - Pilih **Hidup** untuk mendengarkan nada setiap menit selama panggilan.

Auto pgl ulang - Pilih **Hidup** atau **Mati**.

Kirim nada DTMF – Pilih **Hidup** atau **Mati**.

Kontak

Mencari kontak

- 1 Pilih **Kontak** dan pilih **Cari**.
- 2 Dengan keypad, masukkan huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil. Misalnya, untuk 'Office', tekan **6** tiga kali.
- 3 Untuk menggulir kontak dan penggunaan nomornya yang lain gunakan tombol navigasi.

Menambah kontak baru

- 1 Pilih **Kontak** dan pilih **Kontak baru**.
- 2 Pilih apakah akan menyimpan kontak baru Anda pada **Ponsel** atau kartu **SIM**.
- 3 Masukkan semua informasi yang Anda miliki dalam kolom yang tersedia dan pilih **Simpan**.

Atau, dengan menggunakan metode yang sedikit lebih cepat...

- 1 Masukkan nomor yang ingin Anda simpan pada layar siaga dan pilih **Opsi**.
- 2 Pilih **Simpan** atau **Tambah ke kontak yg ada**.
- 3 Masukkan informasi terkait seperti di atas dan pilih **Simpan**.

Catatan: Saat Anda menyimpan alamat email kontak, tekan ***+*** untuk memasukkan simbol dan gulir dengan tombol navigasi hingga Anda melihat **@**.

Menambahkan kontak ke sebuah grup

Anda dapat menyimpan kontak ke dalam beberapa grup, misalnya dengan memisahkan kolega dan keluarga. Ada sejumlah grup, di antaranya **Keluarga**, **Teman**, **Kolega**, **VIP**, **Grup1**, dan **Grup2** yang telah dibuat pada ponsel.

- 1 Pilih **Kontak** dan pilih **Grup**.
- 2 Gulir ke grup yang ingin Anda tambahkan kontak dan pilih **Lihat** kemudian pilih **Tambah**.
- 3 Kontak Anda akan terbuka. Gulir ke kontak yang ingin Anda tambahkan ke grup dan Tekan , kemudian pilih **Selesai**.
- 4 Pilih **Ya** jika Anda yakin.

TIP! Anda dapat memberikan nada dering atau ikon ke sebuah grup. Pilih ke grup mana Anda ingin memberikan nada dering atau ikon dan pilih **Opsi** serta pilih item yang Anda inginkan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontak

Menyalin kontak Anda ke SIM

Anda juga dapat menyalin kontak Anda dari SIM ke handset atau dari handset ke SIM.

- 1 Pilih **Kontak** dan pilih **Salin semua**.
- 2 Pilih untuk menyalin kontak dari **SIM ke ponsel** atau **Ponsel ke SIM**.
- 3 Pilih apakah akan menyimpan informasi aslinya atau menghapusnya.
- 4 Pilih **Ya** jika Anda yakin.

Menghapus semua kontak Anda

- 1 Pilih **Kontak** dan pilih **Hapus semua**.
- 2 Pilih untuk menghapus kontak dari **SIM** atau **Ponsel**.
- 3 Pilih **Ya** jika Anda yakin.
- 4 Masukkan kata sandi, yang diatur ke 0000 sebagai default. Pilih **OK**.

Melihat informasi

Tekan **Kontak** dan pilih **Informasi**. Dari sini Anda dapat melihat **Nomor panggilan layanan** Anda, **Nomor sendiri**, dan **Kartu nama**.

TIP! Jika Anda belum membuat kartu nama, layar **Kartu nama** akan memberikan Anda opsi untuk membuatnya. Pilih **Baru** dan masukkan rincian yang Anda inginkan untuk kontak. Pilih **Simpan**.

Pesan

Pesan

KC550 Anda berisi berbagai fungsi yang berhubungan dengan SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), email, serta pesan layanan dari jaringan. Tekan **Menu** dan pilih **Pesan**.

Mengirim pesan

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Pesan** dan pilih **Pesan baru**.
- 2 Pilih **Pesan** untuk mengirim sebuah SMS atau MMS. (Jika Anda ingin mengirim sebuah **Email**, lihat halaman 24~25 atau jika Anda ingin mengirim sesuatu menggunakan **Bluetooth**, lihat halaman 45).
- 3 Sebuah editor pesan baru akan terbuka. Editor pesan mengkombinasikan SMS dan MMS menjadi satu hal yang intuitif dan mudah untuk beralih di antara mode SMS dan mode MMS. Pengaturan default editor pesan adalah mode SMS.
- 4 Masukkan pesan Anda menggunakan mode T9 prediktif atau mode Abc manual. Lihat **Memasukkan teks** pada halaman 23 untuk melihat cara berpindah di antara mode entri teks yang berbeda.

- 5 Pilih **Opsi** dan pilih **Sisipkan** untuk menambahkan sebuah **Gambar, Suara, Video, Simbol, Templet teks, Emoticon, Nama & Nomor, Slide baru, Perihal** atau **Lainnya (Kontak/Kartu namaku/Jadwal)**.
- 6 Pilih **Kirim Ke**.
- 7 Masukkan nomor telepon atau tekan **Opsi** dan pilih **Kontak** untuk membuka daftar kontak Anda. Anda dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus.
- 8 Pilih **Kirim**.



PERINGATAN: Jika sebuah **Gambar, Suara, Video, Slide baru** atau **Perihal** telah ditambahkan ke editor pesan, ia secara otomatis akan diubah menjadi mode MMS dan untuk itu Anda akan dikenakan biaya.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pesan

Memasukkan teks

Anda dapat memasukkan karakter alfanumerik dengan keypad ponsel. Misalnya, menyimpan nama dalam Kontak, menulis pesan, dan menjadwalkan acara dalam kalender semuanya perlu memasukkan teks. Metode input teks berikut ini tersedia dalam ponsel: mode T9 prediktif, mode Abc manual dan mode 123.

Catatan: Beberapa kolom mungkin hanya mengizinkan satu mode input teks (misalnya, nomor telepon dalam kolom buku alamat).

Untuk mengaktifkan mode T9 dalam kolom entri teks, pilih **Opsi**, pilih **Bahasa T9** dan pilih **Hidup**. Dengan mengaktifkan T9, Anda dapat berpindah mode input teks dengan menekan **# * 0**. Anda akan melihat tanda mode input teks di sudut kanan atas tampilan.

Untuk memasukkan sebuah simbol dalam field entri teks, tekan tombol *** * *** dan pilih sebuah simbol, kemudian pilih **OK**.

Selesaikan setiap kata beserta spasi dengan menekan **0**.

Untuk menghapus sebuah karakter, Tekan tombol **C**.

Mode T9 prediktif

Mode T9 prediktif menggunakan kamus bawaan untuk mengenali kata-kata yang sedang Anda tulis berdasarkan urutan tombol yang Anda tekan. Tekan saja tombol angka yang berkaitan dengan huruf yang ingin Anda masukkan, dan kamus akan mengenali kata tersebut setelah semua huruf Anda masukkan. Misalnya, tekan **8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3** untuk menulis 'telephone'.

Catatan: Anda dapat memilih bahasa T9 lain dengan menyentuh **Opsi** dan pilih **Bahasa T9**.

Mode Abc manual

Dalam mode Abc manual, Anda perlu menekan tombol berulang-kali untuk memasukkan huruf. Misalnya, untuk menulis 'hello', tekan **4** dua kali, **3** dua kali, **5** tiga kali, **5** tiga kali lagi, kemudian **6** tiga kali.

Mode 123

Ketikkan angka menggunakan satu tekanan tombol per angka. Anda juga dapat menambahkan angka saat berada dalam dalam mode huruf dengan menekan dan menahan tombol yang diinginkan.

Mengatur email Anda

Anda tetap dapat terhubung saat bepergian dengan menggunakan email pada KC550 Anda. Cepat dan mudah mengatur akun email POP3 atau IMAP4.

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Pesan** dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Pilih **Email** kemudian **Akun email**.
- 3 Pilih **Baru**.
- 4 Anda kini dapat memilih cara kerja akun Anda:
 - Nama akun** - Masukkan nama untuk akun ini.
 - Alamat email** - Masukkan alamat email akun.
 - Namaku** - Masukkan nama Anda.
 - Server email masuk** - Masukkan rincian akun Server masuk.
 - Nama pengguna** - Masukkan nama pengguna akun.
 - Kata sandi** - Masukkan kata sandi akun.
 - Server email keluar** - Masukkan rincian akun Server keluar.
 - Otentikasi email keluar** - Pilih hidup atau mati.
 - ID server keluar** - Masukkan rincian akun ID Server keluar.

Kata sandi server keluar - Masukkan rincian akun kata sandi server keluar.

Untuk memasukkan informasi berikut, Tekan **Opsi** dan pilih **Pengaturan lanjutan**.

Jenis protokol - Pilih jenis kotak surat, POP3 atau IMAP4.

Ukuran terima maks - Pilih batas ukuran email Anda, maksimal adalah 300 KB.

Simpan ke server - Pilih apakah ingin menyimpan email ke server. Untuk akun IMAP4, salinan akan selalu disimpan.

Simpan email terkirim ke - Pilih apakah ingin menyimpan email ke server ponsel (hanya untuk IMAP4).

Sisipkan tanda tangan - Pilih apakah menyisipkan tanda tangan secara otomatis dalam email Anda.

Alamat email balasan - Masukkan alamat email "balas ke".

Nomor port masuk - Normalnya adalah 110 untuk akun POP3 dan 143 untuk akun IMAP4.

Nomor port keluar - Normalnya adalah 25.

Auto ambil - Pilih untuk mengambil email Anda secara otomatis.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pesan

Ambil download - Pilih **Headers saja**, **Header + isi pesan** (hanya untuk IMAP4) atau **Semua**.

Kini akun Anda telah dibuat, ia akan muncul dalam daftar akun dalam folder Email Anda.

Mengirim email menggunakan akun baru

Untuk mengirim/menerima email, Anda harus mengatur akun email (lihat halaman 24~25).

- 1 Pilih **Menu**, pilih **Pesan** dan pilih **Pesan baru**.
- 2 Pilih **Email** maka email baru akan terbuka.
- 3 Tuliskan perihal kemudian tekan **OK**.
- 4 Masukkan pesan Anda menggunakan mode T9 prediktif atau mode ABC manual. Lihat **Memasukkan teks** pada halaman 23 untuk melihat cara berpindah di antara mode entri teks yang berbeda.
- 5 Pilih **Opsi** dan pilih lampiran yang akan ditambahkan: **Gambar, Suara, Video, Dokumen, Kontak, Kartu namaku dan Jadwal**.
- 6 Tekan **Kirim** dan masukkan alamat penerima atau pilih **Opsi** dan pilih **Kontak** untuk membuka daftar kontak Anda.

7 Tekan **Kirim** dan email Anda akan terkirim.

Folder pesan

Tekan **Menu**, pilih **Pesan**. Anda akan mengenali struktur folder yang digunakan pada KC550, yang sudah cukup jelas.

Kotak masuk - Semua pesan yang Anda terima dimasukkan dalam Kotak masuk. Dari sini Anda dapat membalas, meneruskan, dan seterusnya; lihat di bawah untuk rinciannya.

Kotak email - Berisi semua pesan email Anda. Pilih akun yang ingin Anda gunakan kemudian pilih **Ambil**. KC550 Anda akan menghubungkan ke akun email Anda dan mengambil pesan baru.

Draft - Jika Anda tidak punya waktu menyelesaikan menulis pesan, Anda dapat menyimpan apa yang sudah Anda kerjakan sejauh ini.

Kotak keluar - Ini adalah tempat penyimpanan sementara saat pesan sedang terkirim.

Terkirim - Semua pesan yang Anda kirim akan dimasukkan dalam folder Terkirim.


Dengarkan pesan suara - Anda dapat mengakses kotak pesan suara (jika disediakan oleh jaringan Anda). Bila sebuah pesan suara baru diterima, simbol akan ditampilkan pada layar siaga.

Pesan info - Semua pesan info dan pembaruan yang diterima dari operator Anda.

Templet - Daftar pesan berguna, yang telah ditulis untuk membalas dengan cepat.

Mengelola pesan Anda

Anda dapat menggunakan **Kotak masuk** untuk mengelola pesan Anda.

1 Tekan **Menu**, pilih **Pesan** dan pilih **Kotak masuk**. Atau, cara yang lebih cepat adalah Tekan dan tahan .

2 Pilih **Opsi** kemudian pilih untuk:

Hapus - Menghapus pesan yang dipilih.

Balas - Mengirim balasan ke pesan yang dipilih.

Teruskan - Mengirim pesan yang dipilih ke orang lain.

Balas pgl - Memanggil orang yang telah mengirim Anda pesan.

Informasi - Melihat rincian pesan, misalnya, waktu pengirimannya.

Salin/Pindah - Anda dapat memilih untuk menyalin atau memindah pesan. Pilih untuk menyalin atau memindah pesan yang dipilih ke kartu SIM atau ponsel.

Multi hapus - Menghapus pesan-pesan yang dipilih.

Hapus semua yg terbaca - Semua pesan yang telah dibuka akan dihapus.

Hapus semua - Anda dapat memilih untuk menghapus semua pesan atau pesan teks saja.

Jika Anda melihat pesan **Tiada ruang untuk pesan SIM** berarti Anda harus menghapus sebagian pesan dari kotak masuk.

Jika Anda melihat pesan **Tiada ruang untuk pesan** berarti Anda dapat menghapus pesan atau file yang telah disimpan untuk membuat ruang.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pesan

Mengubah pengaturan pesan teks Anda

Pengaturan pesan KC550 Anda telah disiapkan sebelumnya agar Anda dapat mengirim pesan dengan segera.

Jika Anda ingin mengubah pengaturannya, Anda dapat melakukannya menggunakan opsi **Pengaturan**.

Tekan **Menu**, pilih **Pesan**, kemudian pilih **Pengaturan** dan **Pesan teks**. Anda dapat mengubah:

Jenis pesan - Mengubah teks Anda menjadi Suara, Faks, Pager, X.400 Email atau ERMES.

Masa berlaku - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

Laporan pengiriman - Pilih untuk menerima konfirmasi bahwa pesan Anda telah sampai.

Balasan dibayar - Pilih agar ditagih atas balasan pesan Anda dari penerima.

Nomor pusat pesan - Masukkan rincian untuk pusat pesan Anda.

Pengkodean karakter - Pilih cara karakter Anda dikodekan. Ini mempengaruhi ukuran pesan Anda, begitu pula biaya data.

Kirim teks panjang sbg - Pilih apakah mengirim pesan Anda sebagai SMS atau MMS bila Anda memasukkan teks yang lebih panjang dari 2 halaman dalam kolom pesan.

Pengaturan pembawa - Pilih apakah mengirim pesan Anda lewat GSM atau GPRS.

Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda

Pengaturan pesan KC550 Anda telah disiapkan sebelumnya agar Anda dapat mengirim pesan dengan segera.

Jika Anda ingin mengubah pengaturannya, Anda dapat melakukannya menggunakan opsi **Pengaturan**.

Tekan **Menu**, pilih **Pesan**, kemudian pilih **Pengaturan** dan **Pesan multimedia**.

Anda dapat mengubah:

Durasi slide - Pilih berapa lama slide Anda muncul pada layar.

Prioritas - Pilih tingkat prioritas pesan multimedia Anda.

Masa berlaku - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

Laporan pengiriman - Pilih untuk mengizinkan dan/atau meminta laporan pengiriman.

Laporan dibaca - Pilih untuk mengizinkan dan/atau mengirim laporan bahwa telah dibaca.

Download otomatis - Pilih untuk secara otomatis atau secara manual mendownload pesan multimedia, tergantung apakah Anda ada di rumah atau sedang jelajah (roaming).

Profil jaringan - Pilih profil jaringan spesifik operator untuk mengirim pesan multimedia.

Jenis pesan yg diizinkan - Pilih jenis pesan multimedia yang diizinkan.

Mengubah pengaturan email Anda

Anda dapat menyesuaikan pengaturan email menurut preferensi Anda.

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Pesan** dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Pilih **Email** kemudian **Akun email** maka Anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:

Akun email - Anda dapat mengatur sebuah akun email.

Titik akses - Anda dapat mengatur titik akses email.

Interval pengambilan - Pilih seberapa sering KC550 Anda mengecek pesan email baru.

Tanda tangan - Membuat tanda tangan email dan mengaktifkan fitur ini.

Mengubah pengaturan lainnya

Tekan **Menu**, pilih **Pesan** dan pilih **Pengaturan** kemudian:

Nomor pesan suara - Nomor pesan suara Anda disimpan di sini. Hubungi operator jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut tentang layanan yang mereka sediakan.

Pesan layanan - Di sini Anda dapat menonaktifkan pesan layanan, artinya, pesan Anda tidak lagi didorong langsung ke perangkat Anda saat pesan diterima, hanya bila Anda mengecek pesan baru.

Pesan info - Pilih status penerimaan, tanda dan bahasa untuk pesan info Anda.

Simpan Pesan Teks

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Memotret cepat

- 1 Buka slide dan tahan tombol kamera di sisi kanan handset maka jendela bidik kamera akan muncul pada layar.
- 2 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran pemotretan.
- 3 Tekan separuh tombol kamera di sisi kanan handset. Kotak fokus akan muncul di tengah layar jendela bidik, posisikan ponsel agar Anda dapat melihat sasaran foto Anda dalam kotak fokus. Bila kotak fokus berubah hijau, berarti kamera telah terfokus pada sasaran Anda.
- 4 Pilih tombol soft tengah atau tekan penuh tombol kamera untuk memotret.

Catatan: Anda juga dapat mengakses menu kamera dari layar siaga. Tekan **Menu** dan pilih **Multimedia**, gulir ke bawah dan pilih **Kamera** untuk membuka jendela bidik.

Setelah Anda memotret

Foto yang Anda potret akan muncul pada layar. Nama gambar akan bergerak sepanjang bagian bawah layar dan Anda akan melihat enam opsi ditampilkan di sisi kanan layar.

Hapus - Pilih untuk menghapus foto yang baru Anda potret dan konfirmasi dengan memilih **Ya**.

Jendela bidik akan muncul kembali.



Gambar baru - Pilih untuk segera memotret foto lainnya. Foto Anda yang sekarang akan disimpan.



Jadikan - Pilih untuk membuka sub menu untuk menjadikan gambar Anda sebagai **Wallpaper** atau **ID Gambar**.



Kirim lewat - Pilih untuk mengirim foto sebagai **Pesan multimedia** atau **Email**.




Album - Pilih untuk melihat foto lain dalam album Anda. Foto Anda yang sekarang akan disimpan.

OK - Pilih untuk segera memotret foto lainnya. Foto Anda yang sekarang akan disimpan.

Mengenal jendela bidik

Catatan: Anda dapat menyesuaikan zoom dengan tombol volume di sisi kiri ponsel. Fungsi zoom hanya tersedia bila resolusi diatur ke 640 x 480 atau di bawahnya. Lihat **Mengubah ukuran gambar** pada halaman 32 untuk rinciannya.

TIP! Saat menggunakan kamera, konsumsi daya akan meningkat. Jika ikon  muncul, yang menunjukkan baterai tinggal sedikit, isi ulang baterai sebelum digunakan.

Menggunakan pengaturan cepat

Tekan panah < untuk membuka opsi pengaturan cepat. Ini berisi beragam opsi untuk memotret.

Timer otomatis - Timer otomatis memungkinkan anda untuk menyetel waktu delay setelah tombol Ambil ditekan. Pilih dari 3 detik, 5 detik, atau 10 detik. Baik digunakan apabila kita ingin menjadi bagian dari foto grup.

Bidikan kontinu - Ini memungkinkan anda untuk mengambil sampai 9 kali bidikan otomatis secara cepat, baik digunakan untuk memotret objek bergerak atau saat berada di acara olahraga.

White balance - White balance memastikan bahwa kadar warna putih dalam foto Anda telah realistis. Agar kamera Anda dapat menyesuaikan White balance, Anda perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih dari **Auto**, **Mode malam**, **Siang hari**, **Lampu pijar**, **Berawan** atau **Lampu neon**.

Efek warna - Pilih dari 4 pilihan warna. Mati(normal/warna), Sepia, Mono(hitam/putih), atau Negatif.

EV - Pilih mode makro menjadi Hidup bila anda mengambil gambar terlalu dekat dengan subjek foto.

Resolusi – Lihat **Mengubah ukuran gambar** pada halaman 32.

Kualitas - Pilih antara **Normal**, **Halus** dan **Super halus**. Semakin halus kualitasnya, semakin tajam fotonya, namun ukuran file akan bertambah, yang berarti semakin sedikit foto yang dapat Anda simpan dalam memori.

Auto fokus - Mengaktifkan atau menonaktifkan Auto fokus. Kamera Anda secara otomatis menyesuaikan fokus agar gambarnya jelas dan tajam dengan sekali tekan tombol kamera.

Nada rana - Pilih salah satu dari tiga suara rana atau matikan suaranya.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera


ISO - Pilih ISO menjadi Auto, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 100, atau ISO 80.

Simpan ke - Pilih apakah ingin menyimpan foto Anda ke memori ponsel atau ke memori eksternal.

Reset pengaturan – Pilih **Ya** untuk reset ponsel ke pengaturan kamera semula.

Menggunakan lampu kilat

Lampu kilat diatur **Mati** secara default, namun ada opsi lainnya.

- 1 Pilih  dari sudut kanan atas jendela bidik untuk masuk ke sub-menu lampu kilat.
- 2 Ada empat opsi lampu kilat:

Hidup - Mengaktifkan lampu kilat saat Anda memotret di tempat gelap.

Mati - Kamera tidak akan menggunakan lampu kilat. Ini berguna jika Anda ingin menghemat daya baterai.

Auto - Kamera Anda akan menilai pencahayaan yang diperlukan untuk mengambil gambar yang baik dan menggunakan lampu bila perlu.

Reduksi mata-merah - Lampu kilat akan tetap aktif saat Anda menyiapkan gambar dan menyala lagi saat Anda memotret untuk menghilangkan efek mata merah.

- 3 Tekan opsi lampu kilat yang ingin Anda gunakan.
- 4 Bila Anda telah membuat pilihan, menu lampu kilat secara otomatis ditutup, dan Anda siap memotret.
- 5 Ikon lampu kilat dalam jendela bidik akan berubah sesuai dengan mode lampu kilat baru.

Catatan: Bila Anda keluar dari kamera, pengaturan lampu kilat akan dikembalikan ke mode default **Mati**.

Mengubah ukuran gambar

Anda dapat mengubah ukuran foto untuk menghemat ruang memori. Semakin banyak piksel, semakin besar ukuran file, yang berarti semakin banyak memori yang terpakai. Jika Anda ingin memasukkan gambar lebih banyak pada ponsel, Anda dapat mengubah jumlah piksel agar ukuran file lebih kecil.

- 1 Tekan **Ops** dan pilih **Resolusi** dari toolbar.
- 2 Pilih nilai piksel dari lima opsi angka (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200, 2048X1536)
- 3 Pilih opsi ukuran yang ingin Anda gunakan dan tekan **OK** untuk menerapkan perubahan Anda.

Catatan: Fungsi zoom berbeda-beda sesuai resolusi kamera yang diatur. Misalnya, jika resolusi kamera diatur ke pengaturan tertinggi maka Anda tidak dapat melakukan zoom.

Melihat foto yang Anda simpan

- 1 Anda dapat mengakses foto yang telah Anda simpan dalam mode kamera dan dari layar siaga. Dari jendela bidik, pilih saja **Album**. Dari layar siaga Anda harus memilih **Menu**, kemudian pilih **Milik saya** dan **Gambar**.
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Gunakan panah untuk memilih foto yang ingin Anda lihat dan Tekan **Lihat** untuk memperbesarnya.

Menjadikan foto sebagai ID Gambar

Dari galeri gambar, gunakan tombol navigasi untuk memilih gambar dan pilih **Jadikan** untuk menggunakan gambar yang dipilih sebagai **Wallpaper** atau **ID Gambar** bagi salah satu kontak Anda.

Catatan: ID Gambar hanya dapat ditambahkan ke kontak yang telah tersimpan pada ponsel Anda, bukan pada SIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera video

Merekam video cepat


- 1 Buka slide dan tahan tombol kamera di sisi kanan handset maka jendela bidik kamera akan muncul pada layar.
- 2 Pilih **Opsi** dan pilih **Kamera Video**. Jendela bidik kamera video akan muncul pada layar.
- 3 Arahkan lensa kamera menghadap sasaran video.
- 4 Tekan separuh tombol kamera di sisi kanan handset untuk mulai merekam.
- 5 **REC** akan muncul di sudut kiri bawah jendela bidik dan timer akan menampilkan lama video Anda.
- 6 Untuk menghentikan sejenak video tersebut, pilih **Jeda** dan lanjutkan dengan memilih **Lanjutkan**.
- 7 Pilih **Stop** untuk menghentikan rekaman.


Catatan: Anda juga dapat mengakses menu **Kamera video** dari layar siaga. Tekan **Menu** dan pilih **Multimedia**, gulir ke bawah dan pilih **Kamera video** untuk membuka jendela bidik.


Setelah Anda merekam video


Nama video akan bergerak sepanjang bagian bawah layar dan enam opsi akan ditampilkan di sisi kanan layar.

Hapus - Pilih untuk menghapus video yang baru Anda rekam dan konfirmasikan dengan menyentuh Ya. Jendela bidik akan muncul kembali.

 **Video baru** - Pilih untuk langsung merekam video lainnya. Video Anda yang sekarang akan disimpan.

 **Mainkan** - Pilih untuk memainkan video yang baru Anda rekam.

 **Kirim lewat** - Pilih untuk mengirim video sebagai **Pesan multimedia** atau **Email**.

 **Album** - Pilih untuk melihat klip video lain dalam album Anda. Klip video Anda yang sekarang akan disimpan.

OK - Pilih untuk langsung merekam video lainnya. Video Anda yang sekarang akan disimpan.

Mengenal jendela bidik

Catatan: Anda dapat menyesuaikan zoom dengan tombol volume di sisi kiri ponsel.

Menggunakan pengaturan cepat

Pilih panah < untuk membuka opsi pengaturan cepat. Ini berisi beragam opsi untuk merekam video.

Mode - Untuk merekam video yang ingin Anda kirim dalam pesan multimedia, pilih **MMS**.

Efek warna - Pilih dari empat opsi nuansa warna: **Mati** (normal/warna), **Sepia, Mono** (hitam-putih) atau **Negatif**.

Nilai eksposur - Kontras yang menentukan perbedaan antara terang dan gelap dalam gambar. Gambar dengan kontras yang rendah akan tampak berkabut, sedangkan gambar dengan kontras yang tinggi akan tampak lebih tajam. Tekan panah < dan > dan geser tanda kontras sepanjang bar, ke arah tanda - untuk menurunkan kontras dan gambar yang kabur, atau ke arah + untuk kontras yang lebih tinggi dan gambar yang lebih tajam.

Resolusi - Jika Anda ingin memasukkan video lebih banyak pada ponsel, Anda dapat mengubah jumlah piksel agar ukurannya lebih kecil. Pilih antara dua opsi untuk video Anda, **320 x 240** atau **176 x 144**.

Kualitas - Bagus sekali/Bagus/Normal

Simpan ke - Pilih apakah ingin menyimpan klip video Anda ke memori ponsel atau ke memori eksternal.

Lampu kilat - Membuat lampu kilat **Hidup** atau **Mati**. Lampu kilat diatur **Mati** secara default, untuk menghemat baterai. Bila Anda keluar dari kamera, ia akan kembali ke pengaturan default **Mati**.

White balance -White balance memastikan bahwa kadar warna putih dalam video Anda telah realistis. Agar kamera Anda dapat menyesuaikanimbangan putih, Anda perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih dari **Auto, Siang hari, Lampu pijar, Berawan, Lampu neon** atau **Mode malam**.

Album - Lihat seluruh gambar anda.

Reset pengaturan - Pilih **Ya** untuk reset ponsel ke pengaturan kamera video semula.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera video

Menonton video yang Anda simpan

- 1 Anda dapat mengakses video dari dalam mode kamera video atau dari layar siaga. Dari jendela bidik, Tekan saja **Album**. Dari layar siaga Anda harus menyentuh **Menu**, kemudian pilih **Milik saya** dan **Video**.
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Gunakan tombol panah untuk memilih video yang ingin Anda lihat dan tekan bagian tengah tombol navigasi untuk menontonnya.

Menyesuaikan volume saat menampilkan video

Untuk menyesuaikan volume audio saat video sedang dimainkan, gunakan tombol-tombol di sisi kiri handset.

Pemutar MP3

Pemutar MP3

LG KC550 Anda mempunyai pemutar MP3 bawaan agar Anda dapat memainkan semua musik favorit Anda.






Untuk mengakses layanan Pemutar MP3, pilih **Menu** dan pilih **Multimedia** kemudian pilih **Pemutar MP3**. Atau, Anda dapat mengakses Pemutar MP3 dengan menekan lembut tombol Pemutar MP3 di sisi kanan handset.

Mentransfer musik ke ponsel Anda

Cara termudah mentransfer musik pada ponsel Anda adalah lewat Bluetooth atau kabel sinkronisasi. Untuk mentransfer dengan Bluetooth:

- 1 Pastikan kedua perangkat yang memiliki Bluetooth telah dihidupkan dan terlihat satu sama lain.
- 2 Pilih file musik pada perangkat lain dan pilih untuk mengirimnya lewat Bluetooth.
- 3 Bila file telah terkirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File tersebut akan muncul dalam **Semua lagu**.

Memainkan lagu

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Multimedia**, kemudian pilih **Pemutar MP3**.
- 2 Pilih lagu yang ingin Anda mainkan. Pilih .
- 3 Pilih  untuk menghentikan sementara lagu tersebut.
- 4 Pilih  untuk lompat ke lagu berikutnya.
- 5 Pilih  untuk lompat ke lagu sebelumnya.
- 6 Pilih  untuk menghentikan musik dan kembali ke menu Pemutar MP3.

TIP! Untuk mengubah volume saat mendengarkan musik, gunakan tombol volume di sisi ponsel Anda.

Menggunakan opsi saat memainkan musik

Pilih **Opsi** dan pilih dari:

Minimalikan - Menyembunyikan layar pemutar musik agar Anda dapat melanjutkan penggunaan ponsel seperti biasa sambil memainkan musik.

Lihat daftar putar - Melihat daftar putar yang saat ini Anda dengarkan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pemutar MP3

Tambah ke daftar putar - Menambahkan trek saat ini ke daftar putar.

Jadikan nada dering - Anda dapat menjadikan trek saat ini sebagai nada dering.

Informasi - Anda dapat melihat informasi tentang file MP3 yang akan Anda dengarkan.

Pengaturan - Mengubah Ekuualiser atau Mode putar, atau Atur acak untuk menata musik.

Membuat daftar putar

Anda dapat membuat daftar putar sendiri dengan memilih lagu dari folder **Semua lagu**.

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Multimedia**.
- 2 Pilih **Pemutar MP3**, kemudian pilih **Daftar putarku**.
- 3 Tekan **Ops**, dan pilih **Daftar putar baru**, masukkan nama daftar putar dan Tekan **Simpan**.
- 4 Folder **Daftar putar baru** akan ditampilkan. Pilih semua lagu yang ingin Anda sertakan dalam daftar putar dengan mengklik ke lagu tersebut dan menyentuh  .

- 5 Pilih **Simpan** untuk menyimpan daftar putar tersebut.

TIP! Ketika trek MP3 dimainkan pada pemutar MP3, jika Anda menekan sebentar tombol MP3 atau menyentuh **Ops** dan memilih **Minimalkan**, Anda dapat menggunakan mode BGM. Dalam mode BGM (Background Music), MP3 dapat dimainkan saat fungsi lain sedang digunakan. BGM dapat dihentikan pada layar pemutar MP3.

Catatan:

Karena sistem Digital Rights Management (DRM), sebagian item media yang Anda download dari Internet atau terima melalui MMS mungkin berisi menu "Purchase right" (Beli izin) untuk mengaksesnya. Anda dapat memperoleh kunci untuk membeli izin dari situs web yang memiliki izin konten tersebut.

Musik dilindungi hak cipta dalam perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara. Jadi mungkin perlu mendapatkan izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik. Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan materi berhak cipta untuk kepentingan pribadi. Harap cek undang-undang negara Anda yang berlaku mengenai penggunaan materi demikian.

Radio FM

Menggunakan radio FM

LG KC550 Anda memiliki fitur radio FM sehingga Anda dapat menyalanya pada stasiun favorit Anda untuk mendengarkan sambil bepergian.

Catatan: Anda nanti perlu memasang headset untuk mendengarkan radio. Masukkan plug ke dalam soket headset (ini adalah soket yang sama dengan tempat Anda menancapkan pengisi daya).

Mencari stasiun

Anda dapat mendownload stasiun radio dalam ponsel Anda dengan mencarinya secara manual atau secara otomatis. Semua akan disimpan pada nomor kanal khusus sehingga Anda tidak harus mendownload lagi. Anda dapat menyimpan hingga 12 kanal dalam ponsel Anda.

Untuk penalaan otomatis:

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Multimedia**, kemudian pilih **Radio FM**.
- 2 Pilih **Opsi** dan **Auto pindai** kemudian pilih **Ya**.

- 3 Setiap kali stasiun ditemukan, KC550 akan bertanya apakah Anda ingin menyimpannya. Pilih **Ya** jika Anda ingin menyimpan kanal dan **Tidak** jika Anda tidak mau. Stasiun radio yang Anda pilih untuk disimpan akan dialokasikan secara otomatis pada nomor kanal di ponsel Anda.

Untuk download secara manual:

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Multimedia**, kemudian pilih **Radio FM**.
- 2 Pilih nomor kanal yang Anda inginkan untuk menyimpan stasiun dan pilih **Edit**.
- 3 Untuk memasukkan stasiun, Anda dapat menggunakan tombol panah untuk mencari atau Anda dapat memasukkan frekuensi menggunakan keypad, kemudian pilih **Simpan**.

Catatan: Anda juga dapat mengedit stasiun yang telah Anda simpan dalam nomor kanal.

TIP! Untuk meningkatkan penerimaan, panjangkan kabel headset yang berfungsi sebagai antena radio.

01

02

03

04

05

06

07

08

Perekam suara

Menggunakan perekam suara

Gunakan **Perekam suara** Anda untuk merekam memo suara atau suara lainnya.

Merekam memo suara Anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Multimedia**, kemudian pilih **Perekam suara**.
- 2 Tekan **Rekam** untuk memulai rekaman.
- 3 Pilih **Jeda** untuk menghentikan rekaman sebentar.
- 4 Pilih **Simpan** untuk mengakhiri rekaman.
- 5 Pilih **Opsi** dan pilih **Mainkan** untuk mendengarkan rekaman.

Catatan: Anda dapat mendengarkan semua rekaman suara yang telah Anda simpan dengan memilih **Opsi** dan **Album**.

TIP! Jika Anda ingin mengirim rekaman sebagai pesan, sebelum Anda mulai merekam, Tekan **Opsi**, pilih **Mode rekaman** dan pilih **MMS**. Ini akan memastikan bahwa rekaman muat dalam sebuah pesan.

Muvee studio

Muvee studio memungkinkan Anda membuat sebuah tayangan slide gambar yang dikombinasikan dengan musik.

Milik saya

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia ke dalam memori ponsel agar Anda mudah mengakses semua gambar, suara, video, dan permainan Anda. Anda juga dapat menyimpan berbagai file Anda ke kartu memori. Kelebihan menggunakan kartu memori adalah karena Anda dapat leluasa mengosongkan ruang pada memori ponsel Anda.

Semua file multimedia akan disimpan dalam **Milik saya**. Tekan **Menu** kemudian pilih **Milik saya** untuk membuka daftar folder.

Gambar

Gambar berisi folder gambar default yang sudah dimuat sebelumnya pada ponsel Anda, gambar yang Anda download dan gambar yang Anda ambil pada kamera ponsel. Dalam folder **Gambar**, Pilih **Opsi** untuk menampilkan daftar opsi Anda. Opsi yang tersedia dalam **Gambar** tergantung pada jenis gambar yang Anda pilih. Semua opsi akan tersedia untuk gambar yang Anda ambil pada kamera ponsel.

Mengirim foto

- 1 Tekan **Menu** kemudian pilih **Milik saya**.
- 2 Pilih **Gambar**.
- 3 Pilih foto dan pilih **Opsi**.
- 4 Pilih **Kirim lewat** dan pilih dari **Pesan multimedia**, **Bluetooth**, atau **Email**.
- 5 Jika Anda memilih **Pesan multimedia** atau **Email**, foto Anda akan dilampirkan pada pesan dan Anda dapat menulis serta mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, Anda akan diminta untuk mengaktifkan Bluetooth dan ponsel Anda akan mencari perangkat tujuan pengiriman gambar.

Membuat tayangan slide

Jika Anda ingin melihat semua gambar pada ponsel Anda atau melihat sekilas apa yang Anda dapat, Anda dapat membuat tayangan slide daripada harus membuka dan menutup gambar satu per satu.

- 1 Tekan **Menu** kemudian pilih **Milik saya**.
- 2 Pilih **Gambar**.
- 3 Pilih foto yang ingin Anda jadikan awal tayangan slide dan pilih **Opsi**.
- 4 Pilih **Tayangan slide** maka tayangan akan dimulai.
- 5 Tekan **Jeda** untuk menghentikan sementara tayangan slide dan **Keluar** untuk mengakhiri tayangan slide serta kembali ke folder **Gambar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Milik saya

6 Memilih **Opsi** sewaktu tayangan slide akan menampilkan opsi lebih lanjut:

Lihat - Pilih antara **Gambar penuh** dan **Layar penuh**. Pilih **Lanskap** untuk mengubah orientasi gambar.

Ulangan hidup/mati - Memutuskan apakah Anda ingin tayangan slide diulangi atau tidak.

Suara

Folder **Suara** berisi **Suara default**, rekaman suara dan file suara yang telah Anda download. Dari sini Anda dapat mengelola, mengirim atau menjadikan suara sebagai nada dering.

Menggunakan suara

- 1 Tekan **Menu** kemudian pilih **Milik saya**.
- 2 Gulir ke **Suara** dan pilih.
- 3 Pilih **Suara default** atau pilih dari daftar file rekaman suara.
- 4 Pilih suara dan Tekan bagian tengah tombol navigasi untuk mendengarkannya.
- 5 Tekan **Opsi**, pilih **Jadikan** dan pilih dari **Nada dering** atau **ID nada dering** dan **Nada pesan**.

Video

Folder **Video** menampilkan daftar video yang telah didownload dan video yang telah Anda rekam pada ponsel. Dalam folder Video, Tekan **Opsi** untuk menampilkan daftar opsi Anda.

Menonton video

- 1 Tekan **Menu** kemudian pilih **Milik saya**.
- 2 Gulir ke **Video** dan pilih.
- 3 Pilih video dan Tekan **Mainkan**.
- 4 Sebelum memainkan video, Anda dapat mengatur mode putar dengan memilih **Auto putar berikutnya** dari menu **Opsi**.
pilih dari:

Mati - Memainkan file yang dipilih.

Ulangi sekali - Memainkan semua file dalam daftar sekali.

Ulangi semua - Lanjut memainkan semua file dalam daftar berulang kali.

5 Dengan memilih **Opsi**, video yang sedang dimainkan akan pindah ke mode jeda dan Anda dapat memilih dari:

Hapus - Menghapus video.

Kirim lewat - Mengirim video yang dipilih kepada teman lewat Pesan multimedia, Bluetooth, atau Email.

Informasi - Melihat nama, ukuran, tanggal, waktu, jenis dan rincian hak cipta dari file yang dipilih.

Dengan memilih **Putar**, Anda dapat mengubah cara Anda melihat video.

Mengirim klip video

- 1 Tekan **Menu** kemudian pilih **Milik saya**.
- 2 Gulir ke **Video** dan pilih.
- 3 Pilih klip video yang Anda inginkan dan Tekan **Opsi**.
- 4 Tekan **Kirim lewat** dan pilih dari **Pesan multimedia**, **Bluetooth**, atau **Email**.
- 5 Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, klip video Anda akan dilampirkan pada pesan dan Anda dapat menulis dan mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, Anda akan diminta untuk mengaktifkan Bluetooth dan ponsel Anda akan mencari perangkat tujuan pengiriman video.

Catatan: Video mungkin perlu diubah ukurannya sebelum dapat terkirim lewat MMS. Sebagian video mungkin terlalu besar untuk terkirim lewat MMS sekaligus.

Dokumen

Dari menu **Dokumen**, Anda dapat melihat semua file dokumen Anda. Dari sini Anda dapat melihat file Excel, Powerpoint, Word, Teks dan PDF.

Lainnya

Folder **Lainnya** digunakan untuk menyimpan file yang bukan berupa gambar, suara, atau video. Ia digunakan dengan cara yang sama dengan folder **Dokumen**.

Anda mungkin menemukan bahwa bila Anda mentransfer file dari komputer ke ponsel, file itu muncul dalam folder **Lainnya**, bukannya folder **Dokumen**. Jika ini terjadi, Anda dapat memindahkannya.

Memori eksternal

Jika Anda telah memasukkan kartu memori, ia akan ditampilkan sebagai folder dalam **Milik saya**. Folder memori eksternal Anda akan dibagi menjadi lima folder: **Gambar**, **Suara**, **Video**, **Dokumen** dan **Lainnya**. Setiap folder akan berisi semua file berjenis itu, yang disimpan ke kartu memori Anda, bukan di handset.

01

02

03

04

05

06

07

08

Milik saya

Menggunakan ponsel Anda sebagai perangkat Penyimpanan massal

KC550 dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan massal, persis seperti stik USB. Cara ini cocok untuk memindahkan file dari komputer ke ponsel Anda. Jika Anda telah memasukkan kartu memori, bila dihubungkan sebagai **Penyimpanan massal**, ia akan ditampilkan sebagai dua drive pada komputer Anda: memori ponsel dan memori eksternal.

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Konektivitas**.
- 2 Pilih **Koneksi USB**.
- 3 Gulir ke **Penyimpanan massal** dan Tekan **OK**.
- 4 Masukkan ujung kabel USB yang kecil ke konektor kabel USB di sisi KC550. Tancapkan ujung yang lebih besar ke port USB pada komputer Anda.
- 5 Folder disk lepas-pasang akan terbuka secara otomatis pada komputer Anda, dua; jika Anda telah memasukkan kartu memori, yang menampilkan semua folder pada ponsel atau kartu memori.
- 6 Seret dan letakkan berbagai gambar, video, musik atau dokumen ke dalam folder yang tepat.

- 7 Lepaskan dengan aman ponsel Anda dengan mengklik ikon **Safely remove hardware** dalam toolbar desktop.
- 8 Bila nanti Anda ingin mengakses file, misalnya sebuah gambar, Tekan **Menu**, kemudian pilih **Milik saya** diikuti dengan **Memori eksternal** kemudian **Gambar**. Semua gambar yang baru Anda pindahkan akan tersimpan dalam file ini.

Mentransfer file ke ponsel Anda

Anda juga dapat mentransfer file dari komputer ke ponsel Anda dengan menggunakan Bluetooth.

- 1 Pastikan Bluetooth pada ponsel dan komputer Anda telah dihidupkan dan terlihat satu sama lain.
- 2 Gunakan komputer Anda untuk mengirim file lewat Bluetooth.
- 3 Bila file telah terkirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File akan disimpan dalam folder yang sesuai, tergantung jenisnya. Jadi misalnya, foto akan disimpan dalam folder **Gambar** dan musik dalam folder **Suara**. Jika ponsel Anda tidak mengenali jenis file, file akan disimpan dalam folder **Lainnya**.

Catatan: File yang telah terkirim menggunakan Bluetooth akan disimpan ke memori ponsel.

Mengirim dan menerima file Anda menggunakan Bluetooth

Bluetooth adalah cara yang pas untuk mengirim dan menerima file karena tidak memerlukan kabel dan koneksinya cepat dan mudah. Anda juga dapat menghubungkan ke headset Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan.

Sebelum Anda dapat berbagi file lewat Bluetooth, Anda perlu memasang perangkat dengan perangkat Bluetooth lain. Untuk informasi memasang perangkat, lihat **Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain** pada halaman 56.

Untuk menghidupkan Bluetooth:

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Konektivitas**, kemudian pilih **Bluetooth**.
- 2 Pilih **Bluetooth hidup/mati** dan pilih **Hidup**.
- 3 Pilih **Mati** untuk mematikan Bluetooth.

Untuk mengirim file:

- 1 Buka file yang ingin Anda kirim, biasanya ini berupa file foto, video, atau musik.

- 2 Pilih **Opsi** dan pilih **Kirim lewat Bluetooth**.

- 3 Pilih **Ya** untuk menghidupkan Bluetooth jika belum diaktifkan.

- 4 KC550 Anda secara otomatis akan mencari perangkat lain yang Bluetooth-nya telah diaktifkan, yang ada dalam jangkauan.

- 5 Pilih ke perangkat mana Anda ingin mengirim file dan pilih **Kirim**.

Untuk menerima file:

- 1 Untuk menerima file, Bluetooth Anda harus **Hidup** dan **Terlihat**. Lihat **Mengubah pengaturan Bluetooth Anda** pada halaman 55–56 untuk informasi lebih lanjut.

- 2 Sebuah pesan akan menanyakan Anda untuk menerima file dari pengirim. Pilih **Ya** untuk menerima file.

TIP! Perhatikan bar kemajuan untuk memastikan file Anda telah terkirim.

Catatan

Merek kata dan logo Bluetooth® dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan segala penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics adalah berdasar lisensi. Merek dagang dan nama dagang lain dimiliki oleh pemiliknya masing-masing.

01

02

03

04

05

06

07

08

Permainan dan Aplikasi

Permainan dan Aplikasi

KC550 telah disertai dengan beberapa permainan untuk menghibur Anda di saat senggang. Jika Anda memilih untuk mendownload permainan atau aplikasi tambahan, mereka akan disimpan dalam folder ini.

Memainkan permainan

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Permainan & Aplks.**
- 2 Pilih **Permainan.**
- 3 Pilih permainan yang ingin Anda mainkan dan pilih **Mainkan.**

Melihat aplikasi

Anda dapat mengatur aplikasi Java yang terinstal pada ponsel Anda menggunakan menu **Aplikasi**. Anda juga dapat menghapus aplikasi yang telah didownload.

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Permainan & Aplks.**
- 2 Pilih **Aplikasi.**
- 3 Lihat dan atur aplikasi yang Anda punya.

Mengubah profil jaringan

Untuk mendownload permainan, Anda dapat mengatur nilainya untuk menghubungkan ke jaringan menggunakan menu **Profil jaringan.**

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Permainan & Aplks.**
- 2 Pilih **Profil jaringan.**
- 3 Anda dapat menambah profil jaringan baru.

Agenda/Piranti

Menambahkan acara pada kalender Anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Agenda**, kemudian **Kalender**.
- 2 Pilih ke tanggal mana Anda ingin menambahkan acara. Anda dapat memilih tanggal dengan menggulirnya menggunakan tombol navigasi atau dengan memilih **Opsi** dan memasukkan tanggal secara manual.
- 3 Pilih **Baru** dan pilih waktu mulai dan waktu selesai bagi acara Anda.
- 4 Pilih apakah Anda ingin mengatur **Alarm** untuk acara tersebut. Anda dapat mengatur alarm agar berbunyi pada waktu mulai acara atau pada periode yang ditentukan sebelum acara dimulai untuk mengingatkan acara mendatang.
- 5 Masukkan **Perihal** untuk acara. Pakai keypad untuk mengetikkan huruf dan angka.
- 6 Pilih apakah acara hanya berlangsung sekali atau akan berulang pada interval **Sekali, Harian, Mingguan, Bulanan**, atau **Tahunan**. Jika acara tersebut berulang, Anda juga dapat menggulir ke bawah untuk memasukkan **Tanggal kedaluwarsa** kapan acara akan berhenti sama sekali.

- 7 Pilih **Simpan** dan acara Anda akan disimpan dalam kalender. Kursor segiempat akan menandai hari-hari penyimpanan acara.

Menambahkan memo

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Agenda**, kemudian **Memo**.
- 2 Pilih **Baru** dan ketikkan memo Anda.
- 3 Pilih **Simpan**.
- 4 Memo Anda akan muncul pada layar saat berikutnya Anda membuka aplikasi memo.

TIP! Anda dapat mengedit memo yang ada. Pilih yang ingin Anda edit, Tekan **Opsi** dan pilih **Edit**.

Mengatur alarm Anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Piranti**, kemudian **Alarm jam**.
- 2 Pilih **Baru**.
- 3 Masukkan waktu yang Anda inginkan untuk membunyikan alarm.
- 4 Pilih jenis perulangan untuk menandai apakah alarm Anda akan berbunyi **Sekali, Harian, Sen - Jum, Sen - Sab, Sab - Mgg**, atau **Pilih hari kerja**.
- 5 Pilih apakah Anda ingin alarm untuk **Ikuti profil, Selalu suara** atau **Selalu getar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Agenda/Piranti

- 6 Pilih **Suara** untuk memilih suara baru.
- 7 Masukkan nama alarm atau terima nama yang disarankan.
- 8 Pilih **Simpan**.

Catatan: Anda dapat mengatur hingga 5 alarm.

Menggunakan kalkulator Anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Piranti**, kemudian **Kalkulator**.
- 2 Tekan tombol angka untuk memasukkan angka.
- 3 Untuk perhitungan sederhana, Tekan fungsi yang Anda inginkan (+, -, ×, ÷), diikuti dengan =.
- 4 Untuk perhitungan yang lebih rumit, pilih **Fungsi** untuk memilih sebuah perintah.
- 5 Pilih **Hapus** untuk membersihkan layar dan mulailah perhitungan baru.

Menggunakan stopwatch

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Piranti**, kemudian **Stopwatch**.
- 2 Pilih **Mulai** untuk memulai timer.
- 3 Pilih **Putaran** jika ingin merekam waktu putaran.
- 4 Pilih **Stop** untuk mengakhiri timer.
- 5 Pilih **Lanjutkan** untuk restart stopwatch pada saat Anda menghentikannya atau pilih **Reset** untuk memulai waktunya lagi.

Mengkonversi satuan

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Piranti**, kemudian **Konverter satuan**.
- 2 Pilih apakah Anda ingin mengkonversi **Mata uang, Luas, Panjang, Berat, Suhu, Volume** atau **Kecepatan**.
- 3 Pilih dari satuan ukur yang ingin Anda masukkan. Gulir ke kiri dan ke kanan untuk memilih satuan, kemudian gulir ke bawah dan masukkan jumlah satuan.
- 4 Pilih satuan ukur tujuan yang ingin Anda konversi. Konversi akan ditampilkan secara otomatis dalam baris di bawah.

Menambahkan kota ke jam dunia Anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Piranti**, kemudian **Jam dunia**.
- 2 Gulir ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan untuk navigasi bola dunia dan memilih benua.
- 3 Pilih **Perbesar** untuk memperbesar sebuah area dan pilih kota di area itu.
- 4 Tekan **OK** dan pilih **Ya**.

Layanan SIM

Fitur ini tergantung pada SIM dan layanan jaringan.

Jika kartu SIM mendukung layanan SAT (misalnya, SIM Application Toolkit), menu ini akan menjadi nama layanan yang tergantung operator, yang disimpan pada kartu SIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

Mengakses Web

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Browser**.
- 2 Untuk mengakses halaman utama browser secara langsung, pilih **Rumah**. Atau pilih **Masukkan alamat** dan ketikkan URL yang Anda inginkan, diikuti dengan **Hubungkan**.

Catatan: Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan ke layanan ini dan saat mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

Menambahkan dan mengakses bookmark Anda

Untuk akses yang cepat dan mudah ke situs Web favorit, Anda dapat menambahkan bookmark dan menyimpan halaman Web.

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Browser**.
- 2 Pilih **Bookmark**. Daftar bookmark Anda akan muncul pada layar.
- 3 Untuk menambah bookmark baru, pilih **Opsi** dan pilih **Bookmark baru**. Masukkan nama bookmark Anda diikuti dengan URL-nya.

- 4 Tekan **Simpan**. Bookmark Anda kini muncul dalam daftar bookmark.
- 5 Untuk mengakses bookmark tersebut, gulir saja ke bookmark yang diinginkan dan tekan **Hubungkan**. Anda akan terhubung ke halaman bookmark.

Menyimpan halaman

- 1 Akseslah halaman web Anda seperti diterangkan di atas.
- 2 Pilih **Opsi** dan gulir ke **Simpan**, pilih **Halaman ini**.
- 3 Pilih **OK**.

Mengakses halaman tersimpan

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Browser**.
- 2 Pilih **Halaman tersimpan**.
- 3 Pilih halaman yang diinginkan dan Tekan **Buka**.

TIP! Menu ini juga akan memungkinkan Anda menghapus halaman tersimpan.

Melihat daftar browser Anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Browser**.
- 2 Pilih **Daftar** dan pilih **OK**.
- 3 Daftar nama halaman Web yang baru saja Anda akses akan ditampilkan. Untuk mengakses salah satu halaman ini, gulir ke halaman yang diinginkan dan Tekan **Hubungkan**.

Mengubah pengaturan browser Web

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Browser**.
- 2 Pilih **Pengaturan browser**.
- 3 Anda dapat memilih cara ponsel menangani, menampilkan, dan menggunakan informasi saat menjelajahi Internet. Anda dapat mengubah pengaturan dalam **Profil jaringan, Mode render, Cache, Cookie, Sertifikat pengamananan, Tampilkan gambar, Javascript** dan **Lokasi penyimpanan**.
- 4 Setelah Anda mengubah pengaturan, pilih **OK**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Pengaturan

Dalam folder ini Anda dapat menyesuaikan pengaturan untuk membuat KC550 Anda lebih pribadi.

Catatan: Untuk informasi tentang pengaturan panggilan, lihat halaman 18~19.

Mengubah profil Anda

Anda dapat dengan cepat mengubah profil Anda dari layar siaga. Tekan saja  kemudian profil yang ingin Anda aktifkan. Pilih dari: **Umum**, **Sunyi**, **Getar saja**, **Luar ruang** dan **Headset**.

Personalisasi profil Anda

Anda dapat melakukan personalisasi setiap pengaturan profil.

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Profil**.
- 2 Pilih profil yang Anda inginkan dan pilih **Personalisasi**.
- 3 Untuk profil **Sunyi** dan **Getar saja**, Anda dapat menyesuaikan getarannya. Untuk profil lain, Anda dapat mengubah semua opsi suara dan tanda yang tersedia dalam daftar. (Harap rujuk handset Anda untuk rinciannya).

Mengubah tanggal & waktu

Anda dapat mengatur berbagai fungsi yang berhubungan dengan tanggal dan waktu.

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Pilih **Tanggal & Waktu** dan pilih dari daftar di bawah:

Atur tanggal - Anda dapat memasukkan tanggal saat ini.

Format tanggal - Anda dapat mengatur format tanggal.

Atur waktu - Anda dapat memasukkan waktu saat ini.

Format waktu - Anda dapat mengatur format waktu ke 24 jam atau 12 jam.

Auto perbarui - Pilih **Hidup**, maka ponsel secara otomatis akan memperbarui tanggal dan waktu.

Mengubah profil

Masuk ke **Pengaturan** dan **Bahasa** untuk mengubah bahasa bagi teks dalam ponsel Anda. Perubahan juga akan mengubah mode Input bahasa.

Mengubah pengaturan tampilan Anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Pilih **Tampilan** dan pilih dari:

Wallpaper - Memilih wallpaper yang akan muncul pada tampilan layar Anda.

Jam - Memilih apakah jam dan tanggal akan terlihat pada layar siaga Anda.

Timer lampu latar - Memilih berapa lama lampu latar tetap hidup.

TIP! Semakin lama lampu layar hidup, semakin banyak daya baterai yang digunakan dan Anda mungkin perlu mengisi ponsel lebih sering pula.

Kecerahan otomatis - Menyesuaikan kecerahan layar. Bila Anda mengatur **Kecerahan otomatis** ke **Otomatis**, kecerahan LCD secara otomatis akan diatur oleh sensor ALC (Auto Luminance Control) yang terpasang pada ponsel Anda. Tekan panah < dan > untuk menyesuaikan kisaran kontrol pada **Kecerahan otomatis** sebagai **Maks**, **Normal** atau **Min**.

Pintasan layar rumah - Mengubah pintasan layar siaga Anda.

Ukuran font - Mengubah ukuran font berikut: Menu, Pemanggilan dan Pesan.

Tema - Mengubah seluruh penampilan layar Anda dengan cepat.

Gaya menu - Mengubah tampilan menu dari Tampilan petak ke Tampilan daftar atau sebaliknya.

Gaya font utama - Menyesuaikan jenis font.

Gaya font panggilan - Menyesuaikan gaya font saat Anda mengetikkan nomor telepon.

Teks siaga - Pilih untuk menambahkan pesan ke layar siaga.

Nama jaringan - Pilih untuk menampilkan atau menyembunyikan nama jaringan.

Mengubah pengaturan pengamanan Anda

Ubah pengaturan pengamanan Anda untuk menjaga KC550 dan informasi penting di dalamnya tetap terlindungi.

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Pilih **Pengamanan** dan pilih dari daftar di bawah:

Permintaan kode PIN - Pilih kode PIN yang akan diminta saat Anda menghidupkan ponsel.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pengaturan

Kunci ponsel - Pilih kode pengamanan untuk mengunci ponsel Anda, **Bila dihidupkan, Bila SIM berubah** atau **Sejera**.

Kunci keypad - Pilih untuk mengunci keypad.

Ubah kode - Mengubah **Kode pengamanan, Kode PIN1** atau **Kode PIN2**.

Menggunakan mode penerbangan

Gunakan fungsi ini untuk memindah mode penerbangan ke **Hidup** atau **Mati**. Anda tidak akan dapat membuat panggilan, menghubungkan ke Internet, mengirim pesan atau menggunakan Bluetooth bila **Mode penerbangan** di-**Hidup**-kan.

Meriset ponsel Anda

Gunakan **Reset** untuk mereset semua pengaturan ke ketetapan pabriknya. Anda memerlukan kode pengamanan untuk mengaktifkan fungsi ini.

Melihat status memori

KC550 Anda menyediakan tiga memori: memori ponsel, kartu SIM dan kartu memori eksternal (Anda dapat membeli kartu memori secara terpisah).

Anda dapat menggunakan manajer memori untuk mengetahui penggunaan setiap memori dan berapa banyak ruang yang masih tersedia.

Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan**. Pilih **Status memori** maka Anda akan melihat status memori saat ini (Umum, Dicadangkan, Kartu SIM dan Memori eksternal) dalam KC550 Anda.

TIP! Lihat halaman 10 untuk informasi tentang menyisipkan kartu memori.

Mengubah pengaturan Bluetooth Anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Konektivitas**, kemudian pilih **Bluetooth**.
- 2 Pilih **Pengaturan Bluetooth**. Lakukan perubahan Anda pada:

Visibilitasku -Pilih apakah Anda ingin **Tampilkan** atau **Sembunyikan** perangkat Anda pada perangkat lainnya.

Namaku - Masukkan nama KC550 Anda.

Alamatku - Melihat alamat Bluetooth Anda.

Mengubah pengaturan konektivitas Anda

Pengaturan konektivitas telah ditetapkan oleh operator jaringan, sehingga Anda dapat menikmati ponsel baru dengan segera. Jika Anda ingin mengubah suatu pengaturan, gunakan menu ini.

Tekan **Menu** dan pilih **Konektivitas**. Opsi Anda adalah:

Bluetooth - Mengatur penggunaan Bluetooth pada KC550 Anda. Anda dapat menyesuaikan visibilitasnya pada perangkat lain atau mencari perangkat yang telah Anda pasangkan dengan ponsel.

Jaringan - KC550 Anda akan menghubungkan secara otomatis ke jaringan yang disukai. Untuk mengubah pengaturan tersebut, gunakan menu ini. Anda juga dapat menambahkan titik akses baru menggunakan menu ini.

Koneksi USB - Pilih **Layanan data** dan sinkronkan KC550 Anda menggunakan perangkat lunak LG PC Suite untuk menyalin file dari ponsel Anda. Jika kartu memori Anda telah dimasukkan, pilih **Penyimpanan massal** untuk menggunakan ponsel Anda seolah sebuah stik USB. Pasang ke komputer Anda dan tarik dan letakkan file ke folder

perangkat lepas-pasang KC550. Lihat halaman 44~45 untuk rincian lebih lanjut.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Dengan memasangkan KC550 Anda dengan perangkat lain, Anda dapat membuat koneksi yang dilindungi dengan kode pas. Ini berarti pemasangan menjadi lebih aman.

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup** dan **Terlihat**. Anda dapat mengubah visibilitas dalam menu **Pengaturan Bluetooth**, dengan memilih **Visibilitasku**, kemudian **Tampilkan**.
- 2 Pilih **Daftar perangkat** dari menu Bluetooth dan pilih **Baru**.
- 3 KC550 Anda akan mencari perangkat tersebut. Bila pencarian selesai, **Pasangkan** dan **Perbarui** akan muncul pada layar.
- 4 Pilih perangkat yang ingin Anda pasangkan, pilih **Pasangkan** dan masukkan kode pasnya, kemudian pilih **OK**.
- 5 Ponsel Anda nanti akan menghubungkan ke perangkat lain tersebut, di mana Anda harus memasukkan kode pas yang sama.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pengaturan

- 6 Koneksi Bluetooth Anda yang dilindungi kode pas kini telah siap.

Menggunakan headset Bluetooth

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup** dan **Terlihat**.
- 2 Ikuti petunjuk yang disertakan bersama headset Anda untuk memasukkannya dalam mode berpasangan dan pasangkan perangkat Anda.
- 3 KC550 Anda secara otomatis akan pindah ke profil headset. Anda juga dapat menghubungkan ke headset Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan.

Aksesori

Aksesori ini telah disertakan bersama KC550 Anda.

Pengisi daya



Kabel data dan CD

Hubungkan dan sinkronkan KC550 dan PC Anda.



Baterai



Petunjuk Penggunaan

Pelajari lagi KC550 Anda.

Headset stereo



Catatan

- Selalu gunakan aksesori LG asli. Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesori mungkin berbeda di setiap wilayah; harap hubungi perusahaan layanan regional kami atau agen LG untuk informasi lebih lanjut.

01

02

03

04

05

06

07

08

Layanan jaringan

Ponsel yang diterangkan dalam panduan ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan GSM 900, DCS 1800 dan PCS 1900.

Sejumlah fitur yang disertakan dalam panduan ini memerlukan Layanan Jaringan. Ini semua adalah layanan khusus yang Anda tentukan melalui penyedia layanan nirkabel Anda. Sebelum Anda memanfaatkan salah satu Layanan Jaringan ini, Anda harus berlangganan dulu melalui penyedia layanan Anda dan meminta petunjuk penggunaannya dari penyedia layanan.

Data teknis

Umum

Nama produk: KC550

Sistem: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Suhu Sekitar

Maks : +55 °C (pemakaian)

+45 °C (pengisian)

Min : -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KC550

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 60361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. March. 2008


Signature of representative

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum. Informasi lebih rinci telah diberikan dalam manual ini.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR)

Ponsel model KC550 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini didasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio menggunakan satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik atau SAR. Pengujian SAR dilakukan menggunakan metode yang telah distandardisasi dengan telepon memancarkan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang digunakannya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan tingkat SAR dari berbagai model ponsel LG, semuanya dirancang untuk memenuhi

pedoman yang terkait dengan paparan terhadap gelombang radio.

- Ambang batas SAR yang dianjurkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), adalah rata-rata 2 W/Kg pada sepuluh (10) gram jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk penggunaan di telinga adalah 0.348 W/Kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 0.665 W/Kg (10 g).
- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institut Insinyur Listrik dan Elektronik (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1.6 W/Kg pada satu (1) gram jaringan tubuh.

Pemeliharaan dan perawatan produk

PERINGATAN

Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan aksesoris yang disetujui untuk digunakan dengan model ponsel ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti TV, radio, atau PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan telepon di area yang memiliki peraturan untuk mematikan telepon karena. Contohnya jangan gunakan telepon di rumah sakit karena dapat mempengaruhi peralatan medik yang sensitif.
- Jangan sentuh telepon dengan tangan yang basah ketika telepon sedang melakukan pengisian daya. Hal ini dapat mengakibatkan kejutan elektrik dan dapat menyebabkan kerusakan pada telepon.
- Jangan lakukan pengisian daya di dekat material yang mudah terbakar karena telepon dapat menjadi panas dan mengakibatkan terjadinya kebakaran.
- Gunakan kain kering untuk membersihkan bagian luar unit. (Jangan gunakan pelarut seperti benzena, thinner atau alkohol).
- Jangan melakukan pengisian daya diatas permukaan halus.

- Pengisian daya telepon harus dilakukan di tempat yang memiliki ventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam; karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau kelembaban.
- Gunakan aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan Tekan antena bila tidak perlu.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

- Jangan gunakan ponsel Anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu-dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang penggunaan ponsel di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan menggunakan ponsel sewaktu mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Gunakan kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti stereo mobil dan peralatan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantung udara, jangan menghalanginya dengan peralatan nirkabel tetap atau portabel. Ini dapat merusak atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.

Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting saat bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran Anda

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Oleh karenanya kami anjurkan Anda untuk tidak mengaktifkan atau menonaktifkan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menganjurkan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada tingkat yang wajar.

Bagian Kaca

Beberapa bagian dari telepon selular Anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika telepon selular Anda jatuh atau terbentur pada permukaan / benda keras. Jika kaca pecah, jangan menyentuh atau melepaskan kaca. Hentikan penggunaan telepon selular Anda hingga kaca diganti oleh Penyedia Layanan Resmi.

Area peledakan

Jangan menggunakan di tempat peledakan berlangsung. Perhatikan tanda larangan, dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan gunakan ponsel di SPBU. Jangan gunakan di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di kabin kendaraan Anda, di mana terdapat ponsel Anda dan aksesorinya.

Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan gunakan ponsel di darat tanpa ijin dari kru.

Anak-anak

Simpan ponsel di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Ponsel berisi komponen kecil yang jika terlepas dapat menyebabkan bahaya tercekik.

Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan bergerak mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tidak ada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Gunakan hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- Jaga kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak digunakan dalam waktu lama untuk memaksimalkan penggunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau digunakan di tempat dengan kelembaban tinggi, seperti di dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

- Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.



LIMITED WARRANTY CARD

 LG ELECTRONICS SINGAPORE PTE LTD

To benefit from the limited warranty, the customer is advised to read LG Electronics Singapore Pte Ltd Limited Warranty terms together with the Important and Care & Maintenance sections provided in the User's Manual.

Limited Warranty

LG Electronics Singapore Pte Ltd warrants that LG Mobile Phones ("● Le") cellular products and/or genuine LG accessories ("Product") are free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the mobile phone product, data products and all genuine LG accessories (except battery packs) extends for the first twelve (12) months beginning on the date of purchase of the Product.
free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
2. The limited warranty for genuine LG battery packs extends for the first six (6) months beginning on the date of purchase of Product.
6. Repaired Product will be warranted for the balance of the original warranty period.
3. The limited warranty extends only to the original purchaser ("Customer") of the Product. It is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
7. Upon request from LG Electronics Singapore Pte Ltd or authorized service centre, the Customer must provide purchase receipt or other information to prove the date and place of purchase.
4. The limited warranty extends to only Product purchased in Singapore and distributed by LG Electronics Singapore Pte Ltd.
8. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:
(1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
(2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG Electronics Singapore Pte Ltd, including damage caused by dropping, blown fuses, spills of food or liquid.
(3) Breakage or damage to antennas
(4) Defects or malfunctions of the Product not notified by customer during the warranty period.
5. During the limited warranty period, LG Electronics Singapore Pte Ltd or its authorized service centres will repair or replace, at LG Electronics Singapore Pte Ltd option, any defective Products or parts thereof with new or factory rebuilt replacement items, and return the Product to the Customer in working condition. Customer will not be required to pay for either parts or labor in repairing or replacing the Product provided such defects are covered under the terms and conditions of this limited warranty card. All replaced parts, boards and equipment shall become property of LG Electronics Singapore Pte Ltd. The external housing and cosmetic parts shall be

(5) Products which have had the serial number or IMEI number removed or tampered with.

(6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.

(7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.

(8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

(9) Products operated outside published maximum ratings.

(10) Products used or obtained in a rental program.

(11) Consumables (such as fuses).

(12) The defect or damage was caused by defective function of the cellular system or by inadequate signal reception by external antenna.

(13) The Product was used with or connected to accessory not supplied by LG, not fit for use with LG mobile phones or used in other than its intended use.

(14) The battery was short circuited or seals of the battery enclosure or cells are broken or show evidence of tampering or the battery was used in equipment other than its intended use.

9. CONDITIONS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS SINGAPORE PTE LTD SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

10. LG Electronics Singapore Pte Ltd neither assumes nor authorizes any authorized service centre or any person or entity to assume for it any other obligation or liability beyond that which is expressly provided for in this limited warranty.

11. All warranty information, product features and specifications are subject to change without notice.

Customer's Copy**LIMITED WARRANTY CARD**

● LG Mobile Phone Customer Care Centre:
3 Leng Kee Road Singapore 159087
Tel: (65) 6512-0557
Web : www.lge.com.sg
Operating hours
Mon - Fri : 8:30am - 5:30pm
Sat : 8:30am - 2:00pm

The customer must produce this Limited Warranty Card and the original proof of purchase when sending in the LG mobile phone to LG Mobile Phone Customer Care Centre for repair. In the event that either of these documents is not produced, service charges together with the payment for any parts being replaced are applicable and the Customer will be charged accordingly.

Model No.	Owner's Name	
IMEI No.	Address	Contact No
Serial No.		(H)
Date of Purchase	Authorized Dealer's Stamp	
Handphone No.		
Remarks	For limited warranty provided by LG to be valid, the Dealer's stamp must be endorsed on this card	

Please
Affix
Stamp
Here

 **LG Mobile Phone Customer Center**

3 Leng Kee Road
Singapore 159087

Tel : 65120577
Fax : 64795598

LG Electronics Singapore Pte Ltd's copy

LIMITED WARRANTY CARD

Please fill up the following and mail back to LG Electronics Singapore Pte Ltd within 7 days from date of purchase to validate the limited warranty for your LG mobile phone.

Model No.	Owner's Name	
IMEI No.	Address	Contact No (H)
Serial No.		(O)
Date of Purchase	Authorized Dealer's Stamp	
Handphone No.		
Remarks		

For limited warranty provided by LG to be valid, the Dealer's stamp must be endorsed on this card



Communication Division

KARTU GARANSI

No.:

Hologram:

MODEL

No. IMEI / ESN

NAMA DEALER

NAMA PELANGGAN

NO. TELP GENGAM

TANGGAL PEMBELIAN

Customer Information Center :

Jakarta Toll Free : 0800-123-777

Surabaya : (031) 4590777

<http://id.lgservice.com>, <http://www.tokolg.com>

Program Khusus

Stempel Dealer

Pastikan dokumen ini diisi dengan lengkap pada saat pembelian dan kirimkan SEGERA ke LG Electronics Indonesia dengan amplop yang tersedia

Nama :

No. Handphone :

E-mail :

Alamat :

Kota : Kode Pos : Telepon :

Umur : < 17 tahun 18 - 24 tahun 25 - 35 tahun
 36 - 45 tahun > 46 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan Laki-laki

Pekerjaan : Pelajar/Mhs Rumah tangga Staff
 Manager Direktur Pengusaha
 Tidak Bekerja Pensiun Lainnya.....

• Apakah ini ponsel Anda yang pertama : Ya Tidak

Bila tidak sebutkan merk handphone lain yang Anda miliki :

Jenis SIM Card apa yang Anda gunakan : Prabayar Berlangganan

• Bagaimana Anda mengetahui ponsel ini ? (Maksimal sampai 3 pilihan)
 Iklan Majalah Iklan TV Iklan Surat Kabar Direct mail
 Penawaran di toko Rekomendasi teman Iklan Radio Lainnya

• Apa yang menyebabkan Anda memilih ponsel ini ? (Maksimal sampai 3 pilihan)
 Bentuk/Design Merk Kelengkapan fungsi Harga
 Layanan purna jual Aksesoris Kemudahan pemakaian Kualitas
 Waktu siaga/bicara Popularitas Lainnya.....

• Dimana Anda membeli ponsel ini ? (Maksimal sampai 3 pilihan)
 Retail outlet Internet Chain outlet (Agis, Makro, Carefour, etc)
 Exhibition Lainnya.....



Communication Division

KARTU GARANSI

No.:

Hologram:

MODEL

NO. IMEI / ESN

NAMA DEALER

NAMA PELANGGAN

NO. TELP GENGAM

TANGGAL PEMBELIAN

LG Service Center :
Roxy Mas Blok C No. 6-7
Jl K. H. Hasyim Ashari Jakarta 10150
Telp.: (021) 6336616, Fax: (021) 6336617

Program Khusus

Stempel Dealer

• Lembar Konsumen



Communication Division

KARTU GARANSI

KONDISI YANG BERLAKU UNTUK KLAIM GARANSI :

1. Kartu garansi hanya berlaku bila:
 - Diisi dengan lengkap.
 - Sticker di belakang handset harus dalam keadaan baik / tidak cacat.
 - No. IMEI terdaftar di database LG Electronics Indonesia.
 - Terdapat hologram resmi LG Electronics Indonesia.
2. Garansi berlaku selama satu (1) tahun meliputi handset pada pemakaian normal.
3. Charger, battery dan asesorisnya akan di berikan garansi selama 1 bulan pada pemakaian normal
4. Garansi tidak termasuk:
 - Baterai, charger, antena dan aksesoris lain dalam paket.
 - Unit pesawat HP yang mengalami cacat fisik seperti: retak, pecah, patah, tergores akibat benturan benda keras.
 - Unit pesawat HP yang mengalami cacat pada label IMEI/serial, label togo Distributor (warranty void).
 - Kondisi cacat pada permukaan casing, keypad akibat pemakaian sehari-hari.
 - Unit pesawat HP yang rusak akibat pemakaian charger/baterai atau aksesoris lain yang tidak asli/tidak direkomendasikan oleh LG Electronics Indonesia.
 - Unit pesawat HP yang rusak akibat pemakaian pada kondisi yang tidak normal seperti suhu panas/dingin, udara lembab, polusi gas/bahan kimia/uap/garam/laut.
 - Unit pesawat HP yang rusak akibat cairan/korosi/oksidasi/karat pada komponen.
 - Unit pesawat HP yang telah diadakan perbaikan, modifikasi/perubahan di luar tempat pelayanan Garansi/Customer Care resmi LG Electronics.
5. Simpanlah baik – baik kartu garansi ini, bawalah dan tunjukkan kartu garansi ini bila anda ingin mengajukan permintaan perbaikan di semua jaringan service PT. LG Electronics Indonesia :

Customer Information Center :

JakartaToll Free : 0800-123-777

Surabaya : (031) 4590777

<http://id.lgservice.com>, <http://www.tokolg.com>

**"WASPADAI AKSESORIS TIDAK ORISINIL/TIDAK DILENGKAPI
STICKER HOLOGRAM RESMI LG Electronics Indonesia"**



• **Bandung**

1. Jl. Lingkar Luar Selatan Komp. KOPO PLAZA Blok A No.24, Bandung
Telp. (022) 6033673, 6009157, 6009158
2. Bandung Electronic City (BEC) L1/G01 Jl. Purnaswarman No.113-115
Telp. (022) 4223032

• **Banjarmasin**

Jl.A. Yani Km. 5,7 No.6 Banjarmasin
Telp. (0511) 3270945, 3267225, 3267425

• **Batam**

Ruko Nagoya New Town Blok S No.8
Telp. (0778) 457977

• **Bekasi**

Jl.A. Yani Komp. Commercial Center Blok A1 No. 11 Kayu Ringin
Telp. (021) 8848866, 885044, 885045

• **Cirebon**

Jl. Pekalgan No. 122 Cirebon
Telp. (0231) 203621

• **Denpasar**

Jl. Gatoto Subroto Barat No. 357 F Denpasar
Telp. (0361) 425770, 416394, 416395

• **Jakarta**

1. Jl. Mudi No.32 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3853356-60
2. Jl. Radio dalam raya No. 87A.Jakarta Selatan
Telp. (021) 72797877
3. ITC Kuningan Lt. 3 Blok B1/10, Jakarta Selatan
Telp. (021) 57935445
4. ITC Cempaka Mas Lt. 4 Blok J/832, Jakarta Pusat
Telp. (021) 4262911
5. Ruko Orion Dusat Mangga Dua No.11, Jakarta Pusat
Telp. (021) 6127641, 6127642

• **Jambi**

Jl. P. Diponegoro Rt.06 Rw.02 No.5 kel Sulanjana Jambi
Telp. (0741) 7551006.

• **Kediri**

Jl. Kapten Tendean 26 kel.Tosaran Kec. Pesantren Kediri
Telp. (0354) 683162

• **Kendari**

Jl. A. Yani (depan kantor HASRAT ABADI)
Telp. (0401) 3008659, 392050

• **Lampung**

Jl. Pengeran Antasari No. 38C
Telp. (0721) 7622590

• **Lombok**

Jl. Pejanggik No. 12 D Pajang Barat.
Telp. (0370) 649013

• **Makassar**

1. Jl. Pettarani No.18
Telp. (0411) 447011, 448970
2. MTC Klabosri Lt. 3 Blok B 02, Makassar

• **Malang**

Ruko sukarno Hatta no. 30 KAV 8 Malang
Telp. (0341) 410148

• **Manado**

Jl. Walanda Maramis No. 174, Manado
Telp. (0431) 854546

• **Medan**

Jl. Jend. GatotSubroto/ Binjai Km,5,6 No. 236 Medan
Telp. (061)8478929-32

• **Padang**

Jl. Pulau Karam No.179-181, Padang
Telp. (0751) 840089, 892000, 38979

• **Palembang**

Jl.Pernintis Kemerdekaan No.11-12
Telp. (0711) 710488,719570,719370

• **Pekan Baru**

Jl.Riau No.153/185/187
Telp. (0761) 44326,41874,855424-5

• **Pontianak**

Jl.A Yani II No. 166A, Sei Raya, Pontianak
Telp. (0561) 721166

• **Samarinda**

Jl. KH Samanhudi No.237
Telp. (0541) 766291, 766292

• **Semarang**

Jl. Majapahit No. 297
Telp. (024)6779688

• **Surabaya**

1. Jl. Jemberari No. 41
Telp. (031) 5490777, 5456726
2. Jl. Kusuma Bangsa, THR Mall Lt.1 Blok D No.1-2
Telp. (031) 5355053

• **Yogyakarta**

Jl.Magelang KM 6, Sleman, Yogyakarta
Telp. (0274) 625949



KARTU GARANSI

Nomor pendaftaran petunjuk penggunaan (manual)
dan kartu jaminan / garansi dalam bahasa Indonesia
bagi produk elektronika
14 / DJPDN / MG / II / 2003
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Direktorat Jendral Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka

