



DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH

KF310

KF310 Benutzerhandbuch

LG ELECTRONICS INC.

MMBB0277003 (1.1)

CE 0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B013987

|| KF310 || BENUTZERHANDBUCH

Das vorliegende Dokument ist das Benutzerhandbuch für das LG-KF310 3G Mobiltelefon mit Videofunktion. Alle Rechte an diesem Dokument sind LG Electronics vorbehalten. Die Vervielfältigung, Abänderung und Verteilung dieses Dokuments ist ohne Erlaubnis von LG Electronics untersagt.



Entsorgung von Altgeräten

- 1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.*
- 2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.*
- 3. Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.*
- 4. Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.*

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	6	Unterhaltung	26
Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch	7	Live TV	
Ausstattung des KF310	11	Musik	
Teile des Telefons		Zuletzt gespielt	
Erste Schritte	15	Alle Titel	
Einlegen der USIM-Karte und des Akkus		Künstler	
Aufladen des Akkus	17	Alben	
Entfernen des Ladegeräts	18	Genres	
Verwenden einer microSD-Speicherkarte		Playlists	
		Zufällige	
Allgemeine Anrufeinstellungen	20	Spiele & mehr	
Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen		Kontakte	27
Anrufe entgegennehmen	21	Neu hinzufügen	
Text eingeben	22	Suche	
		Kurzwahl	
Übersicht über die Menüfunktionen	24	Gruppen	
		Serviceurnummern	
		Eigene Nummer	
		Meine Visitenkarte	28
		Einstellungen	
		Einst. Kontaktliste	
		Kopieren	
		Verschieben	
		Alle Kontakte über Bluetooth senden	
		Kontakte sichern	
		Kontakte wiederherstellen	

Kontakte löschen	29
Speicherstatus	

Medienalbum 30

Downloads	
Meine Bilder	
Meine Sounds	31
Meine Videos	
Spiele & mehr	32
SVG Inhalte	
Andere	33
Meine Speicherkarte	

Downloads 34

Nachrichten 35

Nachricht erstellen	
Nachricht	
E-Mail	
Eingang	36
E-mail	37
Entwürfe	
Ausgang	
Gesendet	38
Archiv	
Vorlagen	

SMS-Vorlagen	38
MMS-Vorlagen	38

Emoticons

Einstellungen 39

SMS	
MMS	
E-Mail	40
Videomail-Nr.	41
Mobilbox	
Push-Nachrichten	
Info-Dienste	

Orange World 42

Startseite	
Adresse eingeben	
Lesezeichen	
RSS-Reader	
Gespeicherte Seiten	
Verlauf	
Einstellungen	
Profile	
Anzeigeeinstellungen	
Cache	
Cookies	43
Sicherheit	
Werkseinstellung	

Inhaltsverzeichnis

Einstellungen	44	Anrufe	51
Profile		Videoanruf	
Telefon		Anrufliste	
Autom. Tastensperre		Alle Anrufe	
Sprache		Ausgehende Anrufe	
Energiesparmodus		Eingehende Anrufe	
Telefon-Info		Entgangene Anrufe	
Anzeige		Anrufdauer	
Bildschirmthema		Datenvolumen	
Menüstil		Anrufkosten	
Schriftart		<hr/>	
Beleuchtung		Rufumleitung	52
Telefonschema		Anrufssperre	
Grußnachricht		<hr/>	
Datum & Zeit	45	Festwahlnummern	53
Verbindungen		Anklopfen	
Bluetooth		Allg. Einstellungen	
<hr/>		Videoanrufe	54
Synchronisation	47	<hr/>	
USB-Verbindung		Kamera	55
Netz		Kamera	
<hr/>		Videokamera	56
Internetprofile	48		
Zugangspunkte			
Datenverbindung			
Streaming			
Java			
<hr/>			
Sicherheit	49		
Speicherverwaltung	50		
Einst. zurücksetzen			

Organizer 58

Kalender

Aufgaben

Notizen

Geheimnotizen

Datumrechner

Einstellungen 59

Kalender

Kal. & Aufgaben über Bluetooth senden

Kal. & Aufg. sichern

Kal. & Aufg. wiederherstellen

Speicherstatus

Alle löschen

Wecker 60

Extras 61

Favoriten

Rechner

Stoppuhr

Umrechner

Weltzeit

Sprachmemo

Zubehör 63

Technische Daten 64

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

WARNUNG!

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Bord eines Flugzeugs immer aus.
- Halten Sie das Telefon nicht in der Hand, während Sie ein Fahrzeug führen.
- Schalten Sie das Gerät an Tankstellen, in Kraftstoffdepots, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten aus.
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ausschließlich die angegebenen Originalakkus und -Ladegeräte.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

ACHTUNG!

- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies durch die jeweils geltenden Bestimmungen vorgeschrieben ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon.
- Verwenden Sie zur Vermeidung von Schäden am Telefon ausschließlich Originalzubehör.
- Bei allen Sendern von RF-Signalen besteht die Gefahr des Auftretens von Störungen durch Interferenzen an elektronischen Geräten in unmittelbarer Nähe. Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Entsorgen Sie den Akku entsprechend den geltenden Vorschriften.
- Nehmen Sie das Telefon oder den Akku nicht auseinander.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR) Das Mobiltelefon KF310 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, die dazu dienen, eine gesundheitliche Gefährdung von Personen, ungeachtet des jeweiligen Alters oder allgemeinen Gesundheitszustands auszuschließen.

▶ In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- ▶ Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- ▶ Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über 10 g Gewebe.
- ▶ Der höchste, für dieses Telefonmodell mit DASy4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,562 W/kg (10 g).
- ▶ Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,31 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

WARNUNG!

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- ▶ Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- ▶ Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- ▶ Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- ▶ Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- ▶ Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies durch die jeweils geltenden Bestimmungen vorgeschrieben ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- ▶ Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- ▶ Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe entflammaren Materials, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- ▶ Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdüner oder Alkohol).
- ▶ Bitte legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- ▶ Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in sehr rauchigen oder staubigen Umgebungen auf.
- ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- ▶ Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen, da andernfalls das Mobiltelefon beschädigt werden kann.
- ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- ▶ Verwenden Sie Zubehörteile (z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- ▶ Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- ▶ Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.

- ▶ Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Informieren Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- ▶ Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- ▶ Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- ▶ Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- ▶ Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- ▶ Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- ▶ Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- ▶ Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- ▶ Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- ▶ Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- ▶ Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- ▶ Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- ▶ Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Platz außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus


- ▶ Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- ▶ Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- ▶ Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.

- ▶ Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- ▶ Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn zur Erzielung der maximalen Leistung erneut auf.
- ▶ Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- ▶ Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- ▶ Bei Ersatz des Akkus durch einen ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
- ▶ Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- ▶ Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- ▶ Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

Ausstattung des KF310


Teile des Telefons

Ansicht des geöffneten Telefons

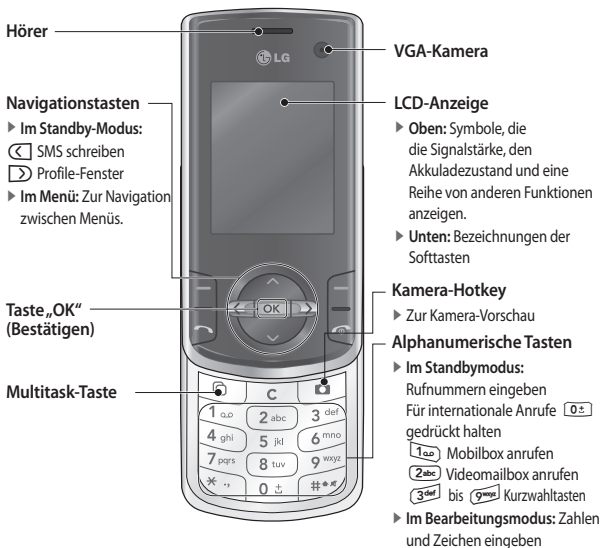

Richitlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Ausstattung des KF310

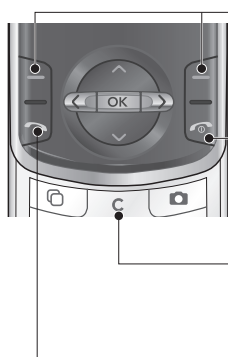

Linke Auswahltaste/Rechte Auswahltaste

Führen Sie die Funktion, die unten auf dem Bildschirm angezeigt wird, aus.

Taste „Anruf beenden“

- ▶ Beenden eines Anrufs.
- ▶ Durch Drücken dieser Taste kehren Sie bei aktiviertem Menü zum Standbymodus zurück.

Löschtaste

Mit dieser Taste können Sie einen Buchstaben löschen oder zum vorherigen Menü zurückkehren.

Sendetaste

- ▶ Wählen einer Telefonnummer und Beantworten von Anrufen.
- ▶ Im Standbymodus: Liste der ausgehenden, angenommenen und entgangenen Anrufe.

Rechte Seitenansicht



Anschluss für Headset/
Ladegerät/Kabel


Linke Seitenansicht



Öse für Halteschleife
Steckplatz für microSD-
Speicherkarte
Seitliche Tasten

Ausstattung des KF310

Rückansicht

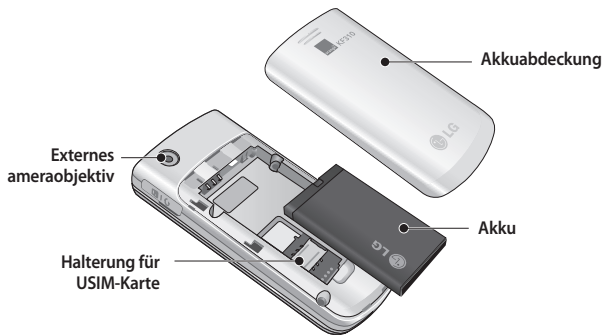


Erste Schritte


Einlegen der USIM-Karte und des Akkus

1. Einsetzen der USIM-Karte

Die USIM-Karte, auf der Ihre Telefonnummer, Serviceinformationen und Kontakte gespeichert sind, muss in das Telefon eingesetzt werden. Ohne eingesetzte gültige USIM-Karte ist Ihr Mobiltelefon nicht verwendbar (außer für Notrufe). Entfernen Sie stets das Ladegerät und sonstige Zubehörteile vom Telefon, bevor Sie die USIM-Karte einsetzen oder herausnehmen. Setzen Sie die USIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Achten Sie darauf, dass die USIM-Karte korrekt eingesetzt wird und dass das goldfarbene Kontaktfeld der Karte nach unten zeigt. Drücken Sie die USIM-Karte nach unten, und ziehen Sie sie leicht in die entgegengesetzte Richtung, um sie zu entfernen.

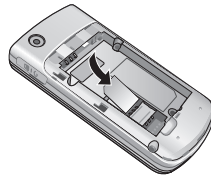

USIM-Karte einsetzen

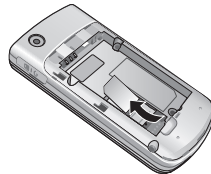

USIM-Karte entnehmen



Hinweis

- ▶ Die Metallkontakte der USIM-Karte können durch Kratzer leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher sorgsam mit der USIM-Karte um. Beachten Sie die Hinweise, die Sie zusammen mit der USIM-Karte erhalten haben.
- ▶ Setzen Sie nach dem Entfernen des Akkus die USIM-Karte ein.

Erste Schritte

2. Einsetzen des Akkus

Schieben Sie den Akku nach oben, bis er einrastet.

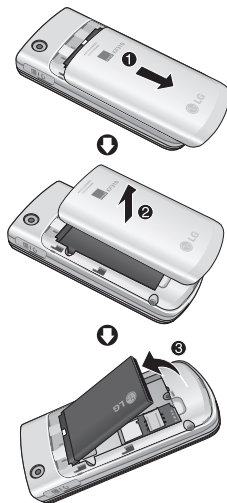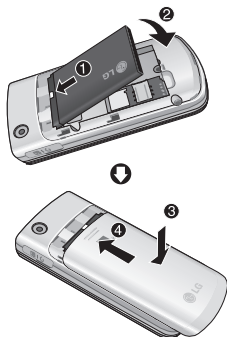

3. Akku entnehmen

Schalten Sie das Mobiltelefon aus. (Wenn Sie das Gerät nicht ausschalten, werden u. U. gespeicherte Telefonnummern und Nachrichten gelöscht.)


Drücken Sie die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Schieben Sie den Akku dann ganz nach unten.

Aufladen des Akkus

Bevor Sie das Mobiltelefon mit dem Ladegerät verbinden können, müssen Sie den Akku einsetzen.



1. Verbinden Sie den Stecker des Ladegeräts mit dem Anschluss an der Seite des Telefons, bis er hörbar einrastet. Achten Sie dabei auf die Pfeilrichtung, wie in der Abbildung gezeigt.
2. Schließen Sie das andere Ende des Ladegeräts an eine Netzsteckdose an.



Hinweis

- Benutzen Sie nur das Ladegerät, das im Lieferumfang enthalten ist.

3. Der Akku ist dann vollständig aufgeladen, wenn sich die Ladekontrollanzeige nicht mehr bewegt.
4. Vergewissern Sie sich, ob der Akku vor dem ersten Gebrauch des Telefons vollständig aufgeladen ist.

ACHTUNG!

- Wenden Sie beim Einstecken bzw. Abziehen des Steckers keine Gewalt an, da andernfalls das Telefon bzw. das Ladegerät beschädigt werden könnte.
- Verwenden Sie das Akkuladegerät im Ausland ausschließlich mit Adapter.
- Entfernen Sie während des Ladevorgangs nicht den Akku oder die USIM-Karte.


WARNUNG!

- Ziehen Sie bei Gewitter das Ladegerät ab, um die Gefahr eines Elektroschocks oder Brands zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen.

Erste Schritte

Entfernen des Ladegeräts

Trennen Sie das Ladegerät, wie im folgenden Diagramm dargestellt, vom Telefon ab.

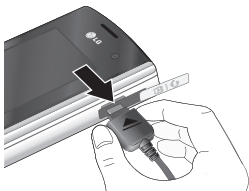

Verwenden einer microSD-Speicherkarte




<microSD-Speicherkarte>

<So setzen Sie eine microSD-Speicherkarte ein>

1. Schalten Sie das Telefon aus. Wird die microSD-Karte eingesetzt oder entfernt, während das Telefon eingeschaltet ist, können die Daten auf der Speicherkarte beschädigt werden.
2. Heben Sie die Kunststoffabdeckung des microSD-Steckplatzes an.

3. Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die Goldkontakte der microSD-Karte müssen zur Vorderseite des Telefons weisen. Drücken Sie nicht zu fest auf die microSD-Karte. Tritt ein Widerstand auf, stellen Sie sicher, dass Sie die Karte in der richtigen Ausrichtung einführen und dass der Steckplatz nicht durch Fremdkörper blockiert ist.
4. Schieben Sie die Karte ein, bis sie hörbar einrastet. Erst dann sitzt die microSD-Karte richtig.

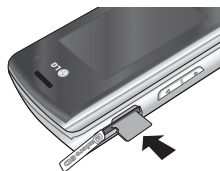

5. Schließen Sie die Kunststoffabdeckung.


6. Um die Speicherkarte zu entfernen, schalten Sie das Telefon aus, öffnen Sie die Steckplatzabdeckung und drücken Sie auf die microSD-Karte, um sie zu entriegeln. Ziehen Sie die Speicherkarte vorsichtig heraus.

Achtung:

- ▶ Benutzen Sie die Flash-Speicherkarte nicht, wenn der Akku fast leer ist.
- ▶ Warten Sie, bis Schreibvorgänge auf die Karte vollständig abgeschlossen sind, bevor Sie die Karte entnehmen.
- ▶ In der richtigen Ausrichtung kann die Speicherkarte problemlos in den Steckplatz eingeführt werden.
- ▶ Biegen Sie die Karte nicht, und versuchen Sie sie nicht mit Gewalt in den Steckplatz einzuführen.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten von microSD.
- ▶ Wenn die microSD-Karte mit FAT32 formatiert wurde, formatieren Sie diese erneut mit FAT16.

Weitere Informationen zu microSD-Speicherkarten finden Sie in der Dokumentation zur Karte.


Speicherkarte formatieren

Die Speicherkarte muss vor der Inbetriebnahme formatiert werden. Wählen Sie nach dem Einstecken der Speicherkarte Menü → **Einstellungen** → **Speicherverwaltung** → **Externer Speicher**, und drücken Sie dann die linke Auswahlstaste .


Dieser Vorgang sollte nur beim ersten Einsetzen der Speicherkarte durchgeführt werden. Während der Formatierung werden für unterschiedliche Datentypen verschiedene Ordner erstellt.

Ein-/Ausschalten des Telefons

Einschalten des Telefons

Stellen Sie sicher, dass eine USIM-Karte in das Mobiltelefon eingesetzt und der Akku aufgeladen ist. Halten Sie die Taste  gedrückt, bis das Telefon sich einschaltet. Geben Sie den PIN-Code ein, den Sie zusammen mit Ihrer USIM-Karte erhalten haben (wenn die PIN-Code-Abfrage aktiviert ist). Nach wenigen Sekunden werden Sie im Netz registriert.

Ausschalten des Telefons

Halten Sie die Taste  gedrückt, bis sich das Telefon ausschaltet. Es kann einige Sekunden dauern, bis das Telefon ausgeschaltet ist. Schalten Sie das Telefon während dieser Zeit nicht ein.





Notruffunktion

Auch wenn Sie keine Netzabdeckung haben, oder wenn sich keine SIM-Karte in Ihrem Telefon befindet, können Sie Notrufe tätigen, indem Sie die rechte Auswahlstaste drücken oder eine Notrufnummer wählen.

Allgemeine Anrufeinstellungen

Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen





Sprachanrufe tätigen

1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer, einschließlich Vorwahl, ein.
 - ▶ Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste .
 - Um alle Ziffern zu löschen, halten Sie die Taste  gedrückt.
2. Drücken Sie , um den Anruf zu tätigen.
3. Drücken Sie , um den Anruf zu beenden, oder schließen Sie das Telefon.

Hinweis



- ▶ Aktivieren Sie die Sensortasten, und drücken Sie die Taste , um den Lautsprecher während eines Gesprächs einzuschalten.

Anrufe über die Anruflisten tätigen

1. Drücken Sie im Standbymodus die Taste . Daraufhin werden die Telefonnummern des letzten eingehenden, ausgehenden und verpassten Anrufs angezeigt.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer mithilfe der Tasten  / .
3. Drücken Sie , um die gewünschte Nummer anzurufen.


Videoanrufe tätigen

In Gebieten mit 3G-Netz können Sie Videoanrufe tätigen. Die Verbindung wird hergestellt, wenn die angerufene Person über ein 3G-Videotelefon in einem Gebiet mit 3G-Netz verfügt. Sie können auch einen eingehenden Videoanruf annehmen. Um einen Videoanruf zu führen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie die Rufnummer mit den Zifferntasten ein, oder wählen Sie die Telefonnummer aus einer Anrufliste aus.
 - ▶ Fehleingaben können Sie korrigieren, indem Sie kurz  drücken (letzte Ziffer wird gelöscht) bzw.  gedrückt halten (alle Nummern werden gelöscht).
2. Wenn Sie für den Anruf das Headset verwenden möchten, vergewissern Sie sich, dass es angeschlossen ist.
3. Drücken Sie zum Aufrufen der Videofunktion die linke Auswahlstaste [Optionen], und wählen Sie **Videoanruf tätigen**.
 - ▶ Es wird der Hinweis angezeigt, dass Sie alle anderen Anwendungen schließen müssen, um einen Videoanruf führen zu können.




Hinweis

- ▶ Es kann einige Zeit dauern, bis die Verbindung für den Videoanruf hergestellt ist. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wie schnell die Verbindung hergestellt werden kann, hängt auch davon ab, wie schnell Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegennimmt. Während die Verbindung für den Videoanruf aufgebaut wird, wird auf dem Display Ihr eigenes Bild angezeigt. Sobald Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegengenommen hat, wird sein Bild angezeigt.



4. Ändern Sie bei Bedarf die Position der Kamera.
5. Drücken Sie , um den Anruf zu beenden, oder schließen Sie das Telefon.

Sprach- oder Videoanrufe mithilfe des Telefonbuchs

Sie können ganz bequem Personen anrufen, deren Nummer Sie im Telefonbuch als Kontakt gespeichert haben.

1. Um auf Ihre Kontakte zuzugreifen, drücken Sie die Taste .
2. Blättern Sie zum entsprechenden Kontakt, um diesen anzurufen.
3. Drücken Sie die Taste , um einen Sprachanruf zu tätigen. Drücken Sie die linke Auswahltaste, und wählen Sie die Option **Videoanruf tätigen**, um einen Videoanruf zu initiieren.
4. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste .

Anrufe ins Ausland





1. Halten Sie  für das internationale Präfix gedrückt. Das Pluszeichen leitet die Landesvorwahl ein.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, Ortsvorwahl (ohne die 0) und die Teilnehmernummer ein.
3. Drücken Sie .

Anrufe entgegennehmen


Wenn Sie angerufen werden, ertönt der Klingelton, und das entsprechende Symbol blinkt auf dem Display. Wenn der Anrufer identifiziert werden kann, wird seine Rufnummer (oder sein Name, sofern er als Kontakt gespeichert ist) angezeigt.

1. Öffnen Sie die Abdeckung, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

Hinweis

- ▶ Um einen eingehenden Anruf zurückzuweisen, drücken Sie , oder drücken Sie zweimal die rechte Auswahltaste.
 - ▶ Wenn Sie die **Rufannahme auf Annahmetaste** (Menü 8.0.4) festlegen, können Sie nach Öffnen der Abdeckung den Anruf durch Drücken der Taste  entgegennehmen.
 - ▶ Wenn Sie als **Antwortmodus „Beliebige Taste“** festlegen, können Sie den Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste, außer der Taste , entgegennehmen.
2. Beenden Sie den Anruf, indem Sie die Abdeckung schließen oder auf  drücken.

Shortcut für die Aktivierung des Vibrationsmodus

Sie können den Modus „Nur vibrieren“ aktivieren, indem Sie das Telefon öffnen und die Taste  gedrückt halten.

Allgemeine Anrufeinstellungen

Signalstärke


Die Signalstärke wird durch die Balken auf dem LCD-Display des Telefons angezeigt. Die Signalstärke kann, insbesondere innerhalb von Gebäuden, variieren. Unter Umständen ist der Empfang in der Nähe eines Fensters besser.

Text eingeben

Mit der Tastatur können Sie alphanumerische Zeichen eingeben.

Texteingaben sind beispielsweise zum Erstellen von Kontakten, zum Schreiben von Mitteilungen oder Grußnachrichten und für die Verwendung des Kalenders erforderlich.

Ändern des Texteingabemodus



1. Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in dem Zeichen eingegeben werden können, wird ganz oben rechts auf dem LCD-Display der Texteingabemodus angezeigt.
2. Wenn T9 aktiviert ist, können Sie zwischen T9Abc, T9ABC, 123 und T9abc wechseln, indem Sie die Taste  drücken. Wenn T9 deaktiviert ist, ändert sich der Modus in Abc, ABC, 123 oder abc.

Schreiben im T9-Modus

Mithilfe des T9-Modus lassen sich dank der Textvorerkennung Wörter mühelos eingeben. Bei dieser Eingabemethode wird während der Eingabe das im Telefon integrierte Wörterbuch verwendet. Mit jedem Tastendruck ändert sich die Anzeige, sodass immer das wahrscheinlichste Wort angezeigt wird.

Schreiben von Wörtern im ABC-Modus

Verwenden Sie die Tasten  bis , um Text einzugeben.

1. Drücken Sie die Taste mit dem gewünschten Zeichen:
 - ▶ Einmal für den ersten Buchstaben.
 - ▶ Zweimal für den zweiten Buchstaben
 - ▶ Und so weiter...
2. Zum Einfügen eines Leerzeichens drücken Sie einmal . Zum Löschen von Zeichen drücken Sie .

Schreiben im 123-Modus (Nummern-Modus)

Im 123-Modus können Sie *Ziffern* (z. B. eine Telefonnummer) in eine Textmitteilung eingeben. Geben Sie die Ziffern mit den entsprechenden Tasten ein. Wechseln Sie anschließend wieder in den gewünschten Texteingabemodus.

Einfügen von Sonderzeichen

Im Sonderzeichenmodus können Sie verschiedene Symbole und Sonderzeichen einfügen. Wählen Sie **Optionen** → **Einfügen** → **Symbole**, um ein Symbol einzugeben. Wählen Sie mit den Navigationstasten und den Zifferntasten das gewünschte Symbol aus, und drücken Sie die Taste **[OK]**.

Übersicht über die Menüfunktionen

Sie rufen ein Menü auf, indem Sie im Standby-Bildschirm die Taste **[OK]** drücken. Navigieren Sie zur gewünschten Option, und drücken Sie die Taste **[OK]**, um das Untermenü zu öffnen.

Sie können über das Hauptmenü auch ein Untermenü öffnen, indem Sie die entsprechende Zifferntaste, wie unten angegeben, drücken. Das Hauptmenü besteht aus den folgenden Haupt- und Untermenüs.

1. Unterhaltung	3. Medialbum	5. Nachrichten
1.1 Live TV	3.1 Downloads	5.1 Nachricht erstellen
1.2 Musik	3.2 Meine Bilder	5.2 Eingang
1.3 Spiele & mehr	3.3 Meine Sounds	5.3 E-mail
	3.4 Meine Videos	5.4 Entwürfe
2. Kontakte	3.5 Spiele & mehr	5.5 Ausgang
2.1 Neu hinzufügen	3.6 SVG Inhalte	5.6 Gesendet
2.2 Suche	3.7 Andere	5.7 Archiv
2.3 Kurzwahl	3.8 Meine Speicherkarte	5.8 Vorlagen
2.4 Gruppen		5.9 Emoticons
2.5 Servicernummern	4. Downloads	5.0 Einstellungen
2.6 Eigene Nummer		
2.7 Meine Visitenkarte		
2.8 Einstellungen		

6. Orange World
6.1 Startseite
6.2 Adresse eingeben
6.3. Lesezeichen
6.4 RSS-Reader
6.5 Gespeicherte Seiten
6.6 Verlauf
6.7 Einstellungen
7. Einstellungen
7.1 Profile
7.2 Telefon
7.3 Anzeige
7.4 Datum & Zeit
7.5 Verbindungen
7.6 Sicherheit
7.7 Speicherverwaltung
7.8 Einst. zurücksetzen

8. Anrufe
8.1 Videoanruf
8.2 Anrufliste
8.3 Anrufdauer
8.4 Datenvolumen
8.5 Anrufkosten
8.6 Rufumleitung
8.7 Anrufsperr
8.8 Festwahlnummern
8.9 Anklopfen
8.0 Allg. Einstellungen
8.* Videoanrufe
9. Kamera
9.1 Kamera
9.2 Videokamera

*. Organizer
*.1 Kalender
*.2 Aufgaben
*.3 Notizen
*.4 Geheimnotizen
*.5 Datumrechner
*.6 Einstellungen
0. Wecker
#. Extras
#.1 Favoriten
#.2 Rechner
#.3 Stoppuhr
#.4 Umrechner
#.5 Weltzeit
#.6 STK
#.7 Sprachmemo

Unterhaltung [Menü 1]

Live TV

Menü 1.1

Über dieses Menü können Sie auf Mobile TV von Orange zugreifen.

Musik

Menü 1.2

Zuletzt gespielt (Menü 1.2.1)

Zuletzt gespielte Titel können Sie unter „Meine Musik“ erneut wiedergeben.

Alle Titel (Menü 1.2.2)

Sie können alle im Telefon oder auf der externen Speicherkarte gespeicherten Musikdateien anzeigen.

Künstler (Menü 1.2.3)

Sie können Musikdateien nach Interpreten sortiert anzeigen und wiedergeben.

Alben (Menü 1.2.4)

Sie können Musikdateien nach Alben sortiert anzeigen und wiedergeben.

Genres (Menü 1.2.5)

Sie können Musikdateien nach Genres sortiert anzeigen und wiedergeben.

Playlists (Menü 1.2.6)

Durch Auswahl einzelner Tracks im Menü „Alle Tracks“ können Sie eigene Wiedergabelisten erstellen.

Zufällige (Menü 1.2.7)

Wählen Sie diese Option, um die Musikdateien ständig und in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

Spiele & mehr

Menü 1.3

In diesem Menü können Sie kinderleicht Spiele herunterladen und eine Messenger-Verbindung herstellen. Es kann zwei Ordner, überhaupt keine Ordner oder „Spiele“ und „Messenger“ aufweisen. Der Standardordner kann je nach Land/Anbieter unterschiedlich sein.

Jeder Ordner enthält einen eingebetteten Link zum Herunterladen von Spielen oder zum Herstellen einer Messenger-Verbindung. Bitte beachten Sie, dass durch die Verwendung von Online-Services zusätzliche Gebühren anfallen können. Über die Auswahl taste [Optionen] können Sie weitere Ordner hinzufügen.

Kontakte [Menü 2]

Neu hinzufügen

Menü 2.1

Sie können eine neue Kontaktadresse erstellen. Sie können für neue Kontakte den Namen, verschiedene Telefonnummern und E-Mail-Adressen eingeben. Sie können den Kontakt auch einer Gruppe zuweisen, ein Bild oder einen Avatar hinzufügen, einen spezifischen Rufton auswählen und eine Notiz zu dem Kontakt speichern.

Außerdem können Sie die Homepage-URL, die Privatadresse, den Firmennamen, die Position und die Firmenanschrift hinzufügen. Der Umfang, in dem Sie Kontaktadressen eingeben und verwalten können, hängt von der Speicherbelegung ab.

Suche

Menü 2.2

Über diese Funktion können Suchen in den Kontaktadressen ausgeführt werden. Standardmäßig wird für den Suchvorgang ein Vorname verwendet. Die aktuelle Suchmethode und die Ergebnisse werden im Suchfenster angezeigt.



Sie können die ausgewählte Telefonnummer anrufen oder eine Nachricht an sie senden. Eine Kontaktsuche kann anhand der Telefonnummer, der E-Mail-Adresse oder der Gruppeninformationen durchgeführt werden.

Hinweis

► Im Menü „Einstellungen“ kann die Suche anhand des Nachnamens durchgeführt werden.

Kurzwahl

Menü 2.3

In diesem Menü können Sie Kurzwahlen verwalten. Sie können den Zahlen  -  Kurzwahlen zuweisen. Sie können Kurzwahlen für alle der fünf möglichen Telefonnummern eines Kontaktes festlegen. So können einem Kontakt mehrere Kurzwahlnummern zugeordnet werden.


Gruppen

Menü 2.4

In diesem Menü können Sie Gruppeninformationen verwalten, die im Telefon oder auf der USIM-Karte gespeichert sind.

Servicernummern

Menü 2.5

Sie können die Liste der von Ihrem Dienstanbieter vorgegebenen Servicernummern (SDN) aufrufen (sofern von der USIM-Karte unterstützt). Zu diesen Nummern gehören Notrufnummern, Auskunftsdienste und Voice-Mail-Nummern. Nach dem Auswählen einer Servicenummer drücken Sie , um den Dienst anzurufen.

Eigene Nummer

Menü 2.6

Mit dieser Funktion können Sie Ihre auf der USIM-Karte gespeicherte Telefonnummer anzeigen. Sie können eigene Nummern auf der USIM-Karte speichern.

Kontakte

Meine Visitenkarte Menü 2.7

Sie können Ihre persönliche Visitenkarte erstellen, indem Sie die linke Auswahl taste [Hinzufügen] drücken. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse und ein Bild ein, und verwenden Sie diese Visitenkarte beim Senden von Nachrichten.

Einstellungen Menü 2.8

Einst. Kontaktliste (Menü 2.8.1)

- ▶ **Kontakte von:** Wählen Sie, welche Kontaktinformationen angezeigt werden sollen (im Telefon oder auf der USIM-Karte gespeicherte Daten oder beides). Die Standardeinstellung lautet „Alle“.
- ▶ **Name anzeigen:** Sie können die Kontakte nach Namen geordnet anzeigen.
- ▶ **Bild anzeigen:** Legen Sie fest, ob das Bild angezeigt werden soll.

Kopieren (Menü 2.8.2)

Sie können Kontakte vom Telefonspeicher auf die USIM-Karte oder von der USIM-Karte auf den Telefonspeicher kopieren. Sie können alle oder ausgewählte Objekte kopieren.

Verschieben (Menü 2.8.3)

Sie können Kontakte vom Telefonspeicher auf die USIM-Karte oder von der USIM-Karte auf den Telefonspeicher kopieren. Sie können alle oder ausgewählte Objekte kopieren.

Alle Kontakte über Bluetooth senden (Menü 2.8.4)

Sie können alle Telefonbuchdaten über Bluetooth auf andere Telefone übertragen.

Kontakte sichern (Menü 2.8.5)

Durch Formatieren der VCard können Sie alle im Telefon gespeicherten Telefonbuchdaten auf einer externen Speicherkarte speichern.

Kontakte wiederherstellen (Menü 2.8.6)

Durch Formatieren der VCard können Sie alle auf der externen Speicherkarte gespeicherten Telefonbuchdaten wiederherstellen.

Kontakte löschen (Menü 2.8.7)

Alle Kontaktinformationen werden gelöscht. Sie können alle Kontakte im Telefonspeicher und auf der USIM-Karte löschen.

Speicherstatus (Menü 2.8.8)

Über dieses Menü können Sie den aktuellen Speicherstatus der Kontakte überprüfen.

Medienalbum [Menü 3]

Downloads

Menü 3.1

Sie können in diesem Ordner die aus dem Netz heruntergeladenen Dateien speichern.

- **Einschalten:** Beim Einschalten des Telefons wird dieses Bild angezeigt.

- **Ausschalten:** Beim Ausschalten des Telefons wird dieses Bild angezeigt.

▶ **Vollbild:** Sie können das Bild im Vollbildmodus anzeigen.

▶ **Querformat:** Sie können das Bild im Breitbildschirmmodus anzeigen.

▶ **Löschen:** Löscht das ausgewählte Foto.

▶ **Dateien**

- **Umbenennen:** Das Bild wird umbenannt.

- **Bearbeiten:** Sie können das Bild bearbeiten.

Meine Bilder

Menü 3.2

Der Ordner „Bilder“ enthält eingebettete Links für das Herunterladen von Bildern über das Internet sowie Standardbilder. Mit der Kamera aufgenommene Bilder werden im Ordner „Bilder“ gespeichert. Sie können jedoch auch neue Ordner für die Bilder anlegen.

Wenn eine Datei ausgewählt ist, werden folgende Optionen angezeigt, wenn Sie die linke Auswahl Taste [Optionen] drücken.

▶ **Senden:** Sie können das ausgewählte Bild per Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.

▶ **Verwenden als**

- **Hintergrund:** Sie können das Bild als Thema für Ihre Startseite auswählen.

- **Kontaktfoto:** Sie können das Bild einem Eintrag in den Kontakten zuweisen. Bei eingehenden Anrufen wird dieses Bild angezeigt.

Hinweis

▶ *Das Menü „Bearbeiten“ wird im Ordner „Standardbilder“ nicht angezeigt.*

- **Dateiinfo:** Zeigt Informationen zur ausgewählten Bilddatei an.

▶ **Diashow:** Sie können die Bilder als Diashow anzeigen.

Meine Sounds

Menü 3.3

Der Ordner „Sounds“ enthält eingebettete Links zum Herunterladen von Tönen und Musik sowie Ordner mit Standardtönen und Sprachaufzeichnungen. Hier können Sie Töne verwalten, versenden oder als Klingeltöne festlegen.

Wenn eine Datei aus dem Standardordner gewählt wird, stehen durch Drücken auf die linke Auswahltaste [Optionen] die folgenden Optionen zur Verfügung.

► Verwenden als

- **Sprachrufton:** Sie können die Audiodatei als Rufton für eingehende Anrufe verwenden.
- **Videorufton:** Sie können die Audiodatei als Rufton für eingehende Videoanrufe verwenden.
- **Nachrichtenton:** Sie können die Audiodatei als Rufton für eingehende Nachrichten verwenden.
- **Einschalten:** Sie können die Audiodatei als Signal beim Einschalten des Telefons verwenden.
- **Ausschalten:** Sie können die Audiodatei als Signal beim Ausschalten des Telefons verwenden.

- **Dateiinfo:** Zeigt Informationen zur ausgewählten Audiodatei an.
- **Sortieren nach:** Sie können Dateien nach Datum, Dateityp oder Dateiname sortieren.
- **Speicherverwaltung:** Zeigt den Speicherstatus (Telefon oder externe Speicherkarte) an.

Meine Videos

Menü 3.4

Hier können Sie heruntergeladene oder aufgenommene Videoclips verwalten oder versenden.




Drücken Sie **[OK]**, um die Videodatei zu aktivieren.

Über die linke Auswahltaste [Optionen] wird die Videoliste mit folgenden Optionen aufgerufen.

- **Senden:** Sie können das Video per Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- **Verwenden als:** Sie können die Videodatei als Sprachrufton oder Videorufton verwenden.
- **Verschieben:** Die Datei wird in den Speicher des Telefons oder auf eine externe Speicherkarte verschoben.
- **Kopieren:** Die Datei wird in den Speicher des Telefons oder auf eine externe Speicherkarte kopiert.
- **Löschen:** Löscht das ausgewählte Video.
- **Markieren:** Mit dieser Option können Sie mehrere Dateien senden, löschen, verschieben und kopieren.
- **Datei**
 - **Umbenennen:** Sie können das Video umbenennen.
 - **Dateiinfo:** Zeigt Informationen zur ausgewählten Videodatei an.
- **Neuer Ordner:** Sie können einen neuen Ordner erstellen.
- **Sortieren nach:** Sie können die Dateien nach Namen, Datum oder Dateityp sortieren.

Medienalbum

- ▶ **Listenansicht/Rasteransicht:** Sie können die Bilder als Listen- oder Rasteransicht anzeigen.
- ▶ **Speicherverwaltung:** Zeigt den Speicherstatus (Telefon oder Speicherkarte) an.

Sie können Videos mit der Videowiedergabe abspielen. Die Videodateien werden in der Liste als Miniaturbilder angezeigt. Mithilfe der Tasten     können Sie das gewünschte Video auswählen. Wählen Sie das gewünschte Video aus, und wählen Sie „Wiedergabe“, um das Video wiederzugeben.

Spiele & mehr

Menü 3.5

In diesem Menü können Sie kinderleicht Spiele herunterladen und eine Messenger-Verbindung herstellen. Es kann zwei Ordner, überhaupt keine Ordner oder „Spiele“ und „Messenger“ aufweisen. Der Standardordner kann je nach Land/Anbieter unterschiedlich sein.

Jeder Ordner enthält einen eingebetteten Link zum Herunterladen von Spielen oder zum Herstellen einer Messenger-Verbindung. Bitte beachten Sie, dass durch die Verwendung von Online-Services zusätzliche Gebühren anfallen können. Über die Auswahl taste [Optionen] können Sie weitere Ordner hinzufügen.

SVG Inhalte

Menü 3.6

Der Ordner „SVG-Inhalte“ enthält alle Ihre Standarddateien und heruntergeladenen SVG-Dateien.

Wenn eine Datei ausgewählt ist, werden folgende Optionen angezeigt, wenn Sie die linke Auswahl taste [Optionen] drücken.

- ▶ **Wiedergabe/Pause:** Pause oder Wiedergabe fortsetzen.
- ▶ **Senden:** Die Datei mit einer Nachricht oder über Bluetooth senden.
- ▶ **Zur Liste:** Zur Liste der SVG-Dateien zurückkehren.
- ▶ **Querformat:** SVG-Dateien im Breitbildschirmmodus anzeigen. (erscheint nur, wenn Sie Optionen ohne Unterbrechung wählen).
- ▶ **Stumm /Ton ein:** Schalten Sie den Ton ein/aus.
- ▶ **Dateiinfo:** Anzeigen von Name, Größe, Datum, Typ, Schutz und Installation der Datei.
- ▶ **Löschen:** SVG-Datei löschen.

Andere

Menü 3.7

In diesem Ordner werden alle anderen Dateien (also keine Bilder, Sounds, Videos, Spiele und Anwendungen) gespeichert.

Meine Speicherkarte

Menü 3.8

Wenn Sie eine optionale externe microSD-Speicherkarte verwenden, können Sie mehr Inhalte verwalten. Im Abschnitt „Verwenden einer microSD-Speicherkarte“ auf Seite 18 und 19 erfahren Sie, wie die Speicherkarte eingesetzt und entfernt wird. Die Verwaltung der Inhalte erfolgt genau wie bei Ihrem Telefon.

Downloads [Menü 4]

Sie können problemlos eine Verbindung mit dem eingebetteten Link herstellen, um verschiedene Inhalte herunterzuladen. Nach dem Herunterladen werden die Inhalte in diesem Ordner gespeichert.

Nachrichten [Menü 5]

Nachricht erstellen Menü 5.1

Nachricht (Menü 5.1.1)

Sie können eine Nachricht schreiben und bearbeiten, die aus Text, Bildern, Video- und Audiodateien besteht.

Geben Sie im Feld „Nachricht“ Ihre Mitteilung ein.

Optionen im Feld „Nachricht“

► **Einfügen:** Sie können folgende Vorgänge ausführen:

1. **Bild:** Fügen Sie ein Bild ein. (Vorhandenes Bild/Bild aufnehmen)
2. **Video:** Fügen Sie einen Videoclip ein. (Ein Videoclip pro Seite)
3. **Ton:** Fügen Sie eine Audiodatei ein. (Eine Audiodatei pro Seite)
4. **Symbole:** Fügen Sie Symbole ein. Drücken Sie nach Eingabe der entsprechenden Zifferntasten die Taste .
5. **Vorlage:** Fügen Sie eine auf dem Telefon gespeicherte Textvorlage ein. Drücken Sie nach Auswahl der Vorlage die Taste . Die ausgewählte Vorlage wird im Fenster „Nachricht“ eingefügt.
6. **Emoticon:** Sie können beim Verfassen einer Nachricht ein Emoticon einfügen.
7. **Name & Nummer:** Sie können Name und Nummer im Telefonbuch suchen und in die Nachricht einfügen.
8. **Neue Seite:** Hiermit fügen Sie ein neues Dia hinzu.

9. **Betreff:** Wählen Sie dieses Element, um eine Betreffzeile einzufügen.

0. **Extras:** Hier können Sie weitere Elemente wie Visitenkarten, Kalendereinträge, Notizen und Aufgaben einfügen

- **Als Entwurf speichern:** Speichert die Nachricht in „Entwürfe“.
- **Eingabemethode:** Wählen Sie den gewünschten Wörterbuchmodus.
- **Sprache:** Sie können die Sprache für das Verfassen einer Nachricht auswählen.
- **Wort hinzufügen:** Sie können dem Wörterbuch neue Wörter hinzufügen.

E-Mail (Menü 5.1.2)

Um eine E-Mail zu versenden/zu empfangen, richten Sie zuerst das E-Mail-Konto ein.

1. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in die Felder „An“, „Cc“ und „Bcc“ ein. Sie können die Kontakte durch Drücken von O durchsuchen.

Hinweis

- Geben Sie die E-Mail-Adresse, an die die E-Mail weitergeleitet werden soll, in das Feld „Cc“ (Carbon Copy) ein.
- Geben Sie eine versteckte E-Mail-Adresse, an die die E-Mail weitergeleitet werden soll, in das Feld „Bcc“ (Blind Carbon Copy) ein. Diese Adresse wird den Empfängern nicht angezeigt.

Nachrichten

- ▶ *In den Feldern für den Empfänger (An), weitere Empfänger (Cc) und versteckte Adressen (Bcc) sind nur gültige E-Mail-Adressen zulässig. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingegeben haben, wird ein weiteres Feld angezeigt, in dem Sie eine weitere E-Mail-Adresse eingeben können. Sie können in den Feldern „An“ und „Cc“ bis zu 20 Empfänger, im Feld „Bcc“ bis zu 10 Empfänger eingeben.*
- 2. Setzen Sie den Cursor in das Feld „Betreff“, und geben Sie den Betreff ein.
- 3. Um die Nachricht einzugeben, stellen Sie den Cursor in das Feld Nachricht.
- 4. Durch Drücken der linken Auswahl taste [Optionen] öffnen Sie ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen:
 - ▶ **Kontakt:** Wählen Sie dieses Menü, um in den Kontakten gespeicherte E-Mail-Adressen einzufügen. (Dieses Menü wird nur dann im Menü „Optionen“ angezeigt, wenn sich der Cursor in den Feldern „An“, „Cc“ oder „Bcc“ befindet.)
 - ▶ **Kürzlich verwendet:** Sie können die zuletzt verwendete E-Mail-Adresse einfügen.
 - ▶ **Einfügen:** Wählen Sie dieses Menü, um Sonderzeichen, Vorlagen und Kontakte einzufügen. Es können auch Multimedia-Dateien angefügt werden (Bilder, Videos und Ton).
 - ▶ **Als Entwurf speichern:** Speichert die Nachricht in „Entwürfe“.
 - ▶ **Eingabemethode:** Wählen Sie den gewünschten Wörterbuchmodus.

- ▶ **Wort hinzufügen:** Sie können dem Wörterbuch auch neue Wörter hinzufügen.
- ▶ **Priorität einstellen:** Legen Sie die Priorität fest, mit der Sie die E-Mail senden möchten.
- ▶ **Sprache:** Sie können die Sprache für das Verfassen einer Nachricht auswählen.

Eingang

Menü 5.2

1. Sie können eingegangene Nachrichten anzeigen. Wählen Sie eine Nachricht aus, und drücken Sie anschließend die Taste O, um die Nachricht anzuzeigen.
2. Um die vorherige bzw. die folgende Nachricht anzuzeigen, verwenden Sie die Tasten l/r.
3. Wählen Sie zum Anzeigen einer MMS (Benachrichtigung) im Nachrichtenfenster die Option „Abrufen“. Die Datei wird übertragen. Sie können sie anzeigen, sobald sie vollständig übermittelt wurde.

Hinweis

Nicht unterstützt für MMS (Benachrichtigung) und WAP-Push-Nachrichten.

E-mail

Menü 5.3

1. Wählen Sie ein E-Mail-Konto, und drücken Sie auf **O**, um den E-Mail-Eingang anzuzeigen.
2. Wenn Sie die E-Mail-Liste aufrufen, können Sie durch Drücken der linken Auswahl taste [Optionen] ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen öffnen:
 - ▶ **Antworten:** Erstellt eine Antwort auf die ausgewählte E-Mail.
 - ▶ **Weiterleiten:** Leitet die gewählte E-Mail an andere weiter.
 - ▶ **Abrufen (nur POP3):** Ruft neue E-Mail-Nachrichten ab.
 - ▶ **Kopieren nach (nur IMAP):** Kopiert die ausgewählte E-Mail.
 - ▶ **Suchen:** Sucht die gewünschte E-Mail.
 - ▶ **Löschen:** Löscht die E-Mail.
 - ▶ **Vom Server löschen (nur POP3):** Löscht die Nachricht oder E-Mail vom Server.
 - ▶ **Ordner synchr. (nur IMAP):** Synchronisiert E-Mails für das Abrufen vom Server.
 - ▶ **Neue Nachricht erstellen:** Erstellt eine neue Nachricht, E-Mail oder Sprachmitteilung.
 - ▶ **Markieren:** Mit dieser Option können Sie mehrere Elemente gleichzeitig löschen.
 - ▶ **Als gelesen/ungelesen markieren:** Sie können die gewählte E-Mail als gelesen oder ungelesen kennzeichnen.
 - ▶ **Sortieren nach:** Sortiert E-Mails nach bestimmten Kriterien.
 - ▶ **Bereinigen (nur IMAP):** Löscht die ausgewählten E-Mail-Daten.

- ▶ **Nachrichteninformationen:** Kurzinformationen zur Nachricht, u. a. Größe, Typ, Datum, Uhrzeit und Dateinamen.

Entwürfe

Menü 5.4

Sie können gespeicherte Nachrichten anzeigen. Wählen Sie dazu eine Nachricht aus, und drücken Sie anschließend zur Bearbeitung der Nachricht diese Taste.

Ausgang

Menü 5.5

Im Ausgang werden Nachrichten vorübergehend gespeichert. Auch Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten, werden im Ausgang abgelegt. E-Mails werden beispielsweise dann im Ausgang gespeichert, wenn das E-Mail-Konto nicht korrekt konfiguriert ist.

1. Wählen Sie eine Nachricht aus.
2. Durch Drücken der linken Auswahl taste [Optionen] öffnen Sie ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen:

[Bei Nachrichten, die gesendet werden oder warten]

- ▶ **Anrufen:** Es besteht die Möglichkeit eines Sprach- oder Videoanrufs.
- ▶ **Senden abbrechen:** Der Sendevorgang wird abgebrochen bzw. der Wartestatus aufgehoben.
- ▶ **Neue Nachricht erstellen:** Sie können eine neue Nachricht oder E-Mail erstellen.

Nachrichten

- ▶ **Information:** Nachrichteninformationen: Sie können den Typ, das Datum, die Uhrzeit, die Größe und den Speicherort der Nachricht abrufen.

[Zum erneuten Senden einer Nachricht, deren Übermittlung fehlgeschlagen war]

- ▶ **Erneut senden:** Die ausgewählte Nachricht wird erneut gesendet.
- ▶ **Als Entwurf speichern:** Sie können die Nachricht als Entwurf speichern.
- ▶ **Anrufen:** Es besteht die Möglichkeit eines Sprach- oder Videoanrufs.
- ▶ **Löschen:** Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.
- ▶ **Neue Nachricht erstellen:** Sie können eine neue Nachricht oder E-Mail erstellen.
- ▶ **Information:** Sie können den Typ, das Sendedatum und die Sendezeit der Nachricht überprüfen.

Gesendet

Menü 5.6

Zeigt die gesendeten Nachrichten an (Nachricht/E-Mail).

Archiv

Menü 5.7

Sie können eingegangene oder gesendete Nachrichten in das Archiv und von dort in den Nachrichteneingang verschieben.

Vorlagen

Menü 5.8

SMS-Vorlagen (Menü 5.8.1)

Häufig verwendete Formulierungen können Sie mittels der linken Auswahl taste [Optionen] hinzufügen, bearbeiten und entfernen.

Hinweis

Je nach Dienstanbieter sind nützliche Formulierungen bereits standardmäßig gespeichert.

MMS-Vorlagen (Menü 5.8.2)

Beim Erstellen von Multimedia-Nachrichten können Sie Vorlagen erstellen, bearbeiten und anzeigen. Folgende fünf Vorlagen sind standardmäßig im Telefon gespeichert: Geburtstag, Gruß, Feiertag, Danke und Entschuldigung.

Emoticons

Menü 5.9

Sie können Emoticons hinzufügen, bearbeiten und löschen. Diese können Sie dann Ihren Nachrichten hinzufügen. Drücken Sie O, um das Emoticon anzuzeigen.

Einstellungen

Menü 5.0

SMS (Menü 5.0.1)

Sie können SMS-Optionen festlegen.

1. **SMS-Zentrale:** Geben Sie die Adresse der Textnachrichtenzentrale ein.
2. **Übertragungsbericht:** Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie überprüfen, ob eine Nachricht erfolgreich übertragen wurde.
3. **Gültigkeit:** Hier können Sie festlegen, wie lange Textnachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.
4. **Nachrichtentyp:** Text, Sprache, Fax, X.400, E-Mail
Normalerweise wird der Nachrichtentyp „Text“ verwendet. Sie können Text in andere Formate umwandeln. Informationen zur Verfügbarkeit dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.
5. **Zeichencodierung:** Auto/Standardalphabet/Unicode.
 - ▶ **Automatisch:** Nachrichten mit 8-Bit-Zeichen sind normalerweise im Standardalphabet (GSM7) codiert. Nachrichten mit 16-Bit-Zeichen sind normalerweise in Unicode (UCS2) codiert.
 - ▶ **Standardalphabet:** Nachrichten mit einfachen 16-Bit-Zeichen werden mit 8 Bit codiert. Beachten Sie, dass 16-Bit-Zeichen mit Akzenten eventuell in 8-Bit-Zeichen ohne Akzent umgewandelt werden.

▶ **Unicode:** Die Nachricht ist mit 16 Bit codiert. Beachten Sie bitte, dass Gebühren möglicherweise doppelt anfallen.

6. **Langen Text senden als:** Sie können lange Textnachrichten auf mehrere SMS- oder MMS-Nachrichten aufteilen.

MMS (Menü 5.0.2)

Sie können MMS-Optionen festlegen.

1. **Abrufmodus:** Sie können für Ihr Heimnetzwerk oder für ein Roaming-Netzwerk unterschiedliche Abrufmodi verwenden. Wenn diese Option auf automatisch gesetzt ist, werden MMS-Nachrichten an Sie automatisch übertragen. Wenn diese Option auf manuell gesetzt ist, erhalten Sie beim Eintreffen einer neuen MMS eine Benachrichtigung und können daraufhin selbst entscheiden, ob Sie die MMS abrufen möchten.
2. **Übertragungsbericht:** Hier können Sie festlegen, ob vom Empfänger einer Nachricht eine Empfangsbestätigung angefordert werden soll. Sie können hier ebenfalls festlegen, ob an den Absender einer Nachricht eine Empfangsbestätigung gesendet werden darf.
- ▶ **Bericht anfordern:** Legt fest, ob für gesendete MMS-Nachrichten eine Empfangsbestätigung angefordert werden soll.

Nachrichten

- ▶ **Bericht zulassen:** Legt fest, ob angeforderte Empfangsbestätigungen gesendet werden dürfen.
- 3. **Lesebestätigung:** Hier können Sie festlegen, ob vom Empfänger einer Nachricht eine Lesebestätigung angefordert werden soll. Sie können hier ebenfalls festlegen, ob an den Absender einer Nachricht eine Lesebestätigung gesendet werden darf.
- 4. **Priorität:** Sie können die Prioritätsstufe der Nachrichten auswählen (niedrig, normal, hoch).
- 5. **Gültigkeit:** In diesem Menü können Sie festlegen, wie lange eine gesendete MMS-Nachricht gültig bleibt. Die Nachricht wird nur für die angegebene Dauer auf dem MMS-Server gespeichert.
- 6. **Seitendauer:** Hier können Sie festlegen, wie lange jede Seite in einer von Ihnen erstellten MMS-Nachricht angezeigt werden soll.
- 7. **Erstellmodus:** Sie können die Inhaltstypen auswählen, die von MMS unterstützt werden. (Eingeschränkt, Warnung und Frei)
- 8. **Sendezeitpunkt:** Legen Sie hiermit die Zeit für das Senden der Nachricht an den Empfänger fest. Das Multimedia-Messaging-Center sendet die Nachricht nach Ablauf der Sendezeit.
- 9. **MMS Profil:** Hier können Sie Netzwerkinformationen wie das MMSC und WAP-Gateway für die Übermittlung von MMS-Nachrichten festlegen.

E-Mail (Menü 5.0.3)

Sie können die Einstellungen für Empfang und Versand von E-Mails anpassen.

- 1. **E-Mail-Konto:** Sie können ein E-Mail-Konto einschließlich E-Mail-Server und Benutzer-ID erstellen oder konfigurieren.
- 2. **Lesebest. zulassen:** Legt fest, ob angeforderte Lesebestätigungen gesendet werden dürfen.
- 3. **Lesebest. anfordern:** Legt fest, ob eine Lesebestätigung angefordert wird.
- 4. **Abrufintervall:** Sie können das Abrufintervall so einstellen, dass E-Mails automatisch vom Mailleingangsserver abgerufen werden.
- 5. **Originaltext in neue Nachricht einfügen:** Legt fest, ob die empfangene Nachricht beim Weiterleiten oder Beantworten zitiert wird.
- 6. **Originalanhang mitsenden:** Legt fest, ob der Dateianhang beim Weiterleiten angehängt wird.
- 7. **Autom. Abruf bei Roaming:** Ruft automatisch E-Mails ab, wenn Sie sich in einem Roaming-Bereich befinden.
- 8. **Benachr. über neue E-Mail:** Empfängt die Benachrichtigung beim Erhalt neuer E-Mails.
- 9. **Signatur:** Sie können festlegen, dass eine Textsignatur an das Ende einer E-Mail angefügt wird. Die festgelegte Signatur wird beim Senden der E-Mail entweder automatisch oder manuell am Nachrichtenende eingefügt.

0. **Priorität:** Sie können die Prioritätsstufe für E-Mails auswählen (niedrig, normal, hoch).

Videomail-Nr. (Menü 5.0.4)

Sie können die E-Mail mit einer Videodatei senden oder empfangen.

Mobilbox (Menü 5.0.5)

Sie können die E-Mail mit einer Sprachdatei senden oder empfangen.

Push-Nachrichten (Menü 5.0.6)

Sie können Optionseinstellungen, z. B. für Push(SI/SL)-Nachrichten, konfigurieren.

- ▶ **Push-Nachrichten:** Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Service-Nachrichten empfangen.
- ▶ **Filter:** Sie können alle Optionen für den Empfang von Push(SI/SL)-Nachrichten bearbeiten.

Info-Dienste (Menü 5.0.7)

- ▶ **Zell-Info:** Sie können den Empfangsstatus festlegen.
- ▶ **Kanäle:** Sie können Kanäle hinzufügen oder ändern.
- ▶ **Sprachen:** Sie können die gewünschte Sprache auswählen, indem Sie die Taste O drücken. Anschließend wird die Info-Push-Nachricht in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Orange World [Menü 6]

Startseite

Menü 6.1

Sie können den Webbrowser starten und auf die Homepage des in den Browsereinstellungen aktivierten Profils zugreifen.

Adresse eingeben

Menü 6.2

Sie können URLs manuell eingeben und so auf die dazugehörige Webseite zugreifen.

Lesezeichen

Menü 6.3

Häufig besuchte Webseiten oder URLs können Sie speichern. Für Lesezeichen können die Vorgänge **Senden**, **Neu hinzufügen**, **Neuer Ordner**, **Verschieben**, **Bearbeiten**, **Markieren/Markierung aufheben** oder **Löschen** ausgeführt werden. Einige vorkonfigurierte URLs sind bereits als Lesezeichen gespeichert.

RSS-Reader

Menü 6.4

Der RSS-Reader ermöglicht die Aktualisierung von im Gerät registrierten Webseiten. Sie lesen diese Dateien in RSS-Reader, der Neuigkeiten registrierter Webseiten abrufen und in einfacher Form anzeigt.

Gespeicherte Seiten

Menü 6.5

Die angezeigte Seite kann als Offline-Datei gespeichert werden. Insgesamt können Sie bis zu 20 Seiten speichern.

Verlauf

Menü 6.6

Sie können eine Liste der besuchten Websites anzeigen.

Einstellungen

Menü 6.7

Sie können die Einstellungen zur Browser-Konnektivität und Anzeige ändern.

Profile (Menü 6.7.1)

Wählen Sie das entsprechende Profil aus, indem Sie die Taste **OK** drücken. Dadurch wird das Profil aktiviert, um den Start des Browsers einzuleiten.

Anzeigeeinstellungen (Menü 6.7.2)

Über dieses Menü können Sie den Standardzeichensatz, die Bildlaufgeschwindigkeit, die Bildanzeige und Java Script anzeigen.

Cache (Menü 6.7.3)

Durch das Aktivieren des Cache können Sie Seiten, auf die Sie zugegriffen haben, auf Ihrem Mobiltelefon speichern. Wenn eine Seite im Cache gespeichert ist, wird beim erneuten Aufrufen derselben Seite die Ladegeschwindigkeit erheblich beschleunigt.

Cookies (Menü 6.7.4)

Das Aktivieren von Cookies ermöglicht Ihnen das Speichern von Cookies, die vom Server gesendet werden. Das Deaktivieren dieser Funktion verhindert, dass Cookies auf Ihrem Telefon gespeichert werden.

Sicherheit (Menü 6.7.5)

Zertifikate

Zertifikate können in der Liste angezeigt werden.

Sitzung löschen

Mit dieser Option können sichere (WTLS/TLS) Sitzungsdaten gelöscht werden.

Werkseinstellung (Menü 6.7.6)

Wählen Sie diese Option, um den Browser des Telefons auf die Standardkonfiguration zurückzusetzen.

Einstellungen [Menü 7]

Profile

Menü 7.1

Sie können einem eingehenden Anruf einen Klingelton oder eine Vibration zuweisen. Für jedes Profil können Sie Sound und Lautstärke des Klingeltons, Tastentons und Toneffekte einstellen.

Telefon

Menü 7.2

Autom. Tastensperre (Menü 7.2.1)

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Tastenfeld nach der vordefinierten Verzögerungsdauer automatisch gesperrt, wenn die Klappe geschlossen wird.

Sprache (Menü 7.2.2)

Wählen Sie die Display-Sprache. Sie können die Sprachoption „Automatisch“ wählen. In dem Fall wird die von der USIM-Karte unterstützte Sprache verwendet.

Energiesparmodus (Menü 7.2.3)

Legen Sie fest, ob Sie den Energiesparmodus aktivieren möchten.

Telefon-Info (Menü 7.2.4)

Mit dieser Funktion können Sie die Telefonnummer der USIM-Karte, die Modellnummer sowie die Version der Software des Mobiltelefons überprüfen.

Anzeige

Menü 7.3

Mit diesem Menü können Sie die Anzeigeeoptionen für die Bildschirme und die Grafikschnittstelle anpassen.

Bildschirmthema (Menü 7.3.1)

Sie können das Bildschirmthema für den Hauptbildschirm festlegen.

Menüstil (Menü 7.3.2)

Sie können den gewünschten Menüstil festlegen. Sie haben die Wahl zwischen „Rasterstil“ und „Nacheinander“.

Schriftart (Menü 7.3.3)

Mittels /  können Sie die Schriftart, die Schriftgröße und die Schriftfarbe festlegen.

Beleuchtung (Menü 7.3.4)

Sie können die Dauer und Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung für Hauptbildschirm und Tastatur einzeln festlegen.

Telefonschema (Menü 7.3.5)

Wählen Sie das gewünschte Telefonmotiv aus. Sie haben die Wahl zwischen „Schwarz und Weiß“.

Grußnachricht (Menü 7.3.6)

Sie können die Nachricht für das Einschalten des Telefons einfügen.

Datum & Zeit

Menü 7.4

Die aktuelle Zeit wird automatisch eingestellt, wenn das Telefon im Netzwerk registriert wird. Benutzer können jedoch Datum und Zeit auch manuell mithilfe dieses Menüs einstellen. Die vom Benutzer festgelegten Einstellungen bleiben nur so lange erhalten, wie das Telefon eingeschaltet ist.

Verbindungen

Menü 7.5

Bluetooth (Menü 7.5.1)

Bluetooth-Verbindung

Ihr Telefon verfügt über integrierte Bluetooth Wireless-Technologie, mit der drahtlose Verbindungen zu anderen Bluetooth-fähigen Geräten, wie Freisprecheinrichtungen, PCs, PDAs oder anderen Telefonen, hergestellt werden können.

Hinweis

Ihr Telefon und das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie kommunizieren, sollten nicht weiter als 10 Meter voneinander entfernt sein. Es sollten sich keine massiven Objekte zwischen Ihrem Telefon und dem anderen Bluetooth-Gerät befinden, um eine gute Verbindung sicherzustellen.

1. Erste Schritte

- Menü → 7. Einstellungen →
- 5. Verbindungen → 1. Bluetooth →
- 1. Aktivieren/Deaktivieren

Bevor Sie die Bluetooth-Funktion verwenden können, müssen Sie Bluetooth aktivieren.

2. Konfigurieren von Bluetooth-Einstellungen

- Menü → 7. Einstellungen →
- 5. Verbindungen → 1. Bluetooth →
- 4. Einstellungen
- **Mein Telefonstatus:** Wählen Sie für [Mein Telefonstatus] [Allen anzeigen] aus. Dann können andere Geräte Ihr Telefon erkennen, wenn sie nach Bluetooth-Geräten suchen. Wenn Sie die Option [Ausgeblendet] auswählen, können andere Geräte Ihr Telefon nicht erkennen, wenn sie nach Bluetooth-Geräten suchen.
- **Mein Geräte name:** Sie können Ihrem Telefon einen Namen geben und es nach Wunsch umbenennen. Dieser Name wird auf anderen Geräten angezeigt. Der Name wird nur auf anderen Geräten angezeigt, wenn die Option [Mein Telefonstatus] auf [Allen anzeigen] eingestellt ist.
- **Unterstützte Dienste:** Zeigt eine Liste aller Geräte wie Kopfhörer und Freisprechanlagen an, die dieses Bluetooth-fähige Telefon unterstützt.
- **Eigene Adresse:** Zeigt Ihre Bluetooth-Adresse an.

Hinweis

Die Verwendung eines Bluetooth-Geräts mit dem Telefon birgt Sicherheitsrisiken. Deshalb wird empfohlen, die Bluetooth-Erkennung nach Konfigurations- und Kopplungsvorgängen zu deaktivieren. Wenn Sie Dateien über eine Bluetooth-Verbindung von nicht gekoppelten Geräten erhalten, können Sie nach Überprüfung der Absenderdetails die Verbindung akzeptieren oder ablehnen.

Einstellungen

3. Neues Gerät suchen und koppeln

<Gerät wird gesucht>

Im folgenden Menü können Sie nach neuen Geräten suchen.

- **Menü** → 7. **Einstellungen** → 5. **Verbindungen** → 1. **Bluetooth** →

2. Neues Gerät suchen

<Koppeln von Geräten>

1. Drücken Sie zum Suchen nach koppelbaren Bluetooth-Geräten **Neues Gerät hinzufügen**.
2. Die Meldung **Suche nach Geräten ...** wird angezeigt. Das Telefon erkennt Bluetooth-Geräte im Umkreis von 10 m.
3. Wenn das Telefon Bluetooth-Geräte erkennt, werden sie auf dem Bildschirm aufgelistet. Wenn keine Bluetooth-Geräte erkannt werden, können Sie die Suche erneut starten.
4. **Koppelungsvorgang**
 - Drücken Sie **[OK]**. Auf dem Bildschirm wird ein Fenster geöffnet, und Sie werden aufgefordert, Ihr Kennwort einzugeben.
 - Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben (bestehend aus 1 bis 16 Zeichen), muss der Benutzer des anderen Geräts das Kennwort eingeben, damit die Geräte gekoppelt werden können. Der Benutzer des anderen Geräts muss das Kennwort zur Authentifizierung im Voraus kennen.

<Löschen von Geräten>

1. Wählen Sie ein Gerät aus, das Sie vom Bildschirm mit den gekoppelten Geräten löschen möchten.
2. Sie können ein Gerät entfernen, indem Sie die Taste „Löschen“ drücken oder indem Sie „Optionen“ → „Löschen“ wählen. Um alle gekoppelten Geräte zu löschen, wählen Sie „Optionen“ → „Alle löschen“.

<Übertragen von Daten über Bluetooth>

1. Zum Übertragen von Daten von Ihrem Telefon zu einem anderen Bluetooth-Gerät wählen Sie zuerst die Anwendung aus, in der die Zieldaten gespeichert sind. Wenn Sie zum Beispiel Daten in „Dateien“ an ein anderes Gerät senden möchten, wählen Sie Menü → 3. **Medienalbum** → 2. **Meine Bilder** / 3. **Meine Sounds** / 4. **Meine Videos** / 7. **Andere** / 8. **Meine Speicherkarte** → Daten für Übertragung auswählen → **Senden** → 3. **Bluetooth**
2. **Übertragen von Daten**
 - 1) Das gefundene gekoppelte Gerät wird angezeigt. Ist der gewünschte Modus nicht in der Liste enthalten, drücken Sie **[Aktualisieren]**.
 - 2) Wählen Sie das Gerät in der Liste auf dem Bildschirm aus, zu dem Sie Daten übertragen möchten, und drücken Sie die Taste **[OK]**.
 - 3) Wenn der Benutzer des anderen Geräts für die **[Verbindungsanfrage]** die Option **[Ja]** wählt, werden die Daten übertragen.

Synchronisation (Menü 7.5.2)

Mit der Synchronisationsservice-Funktion (sofern diese vom Netzbetreiber unterstützt wird) werden die Daten eines Telefons und die Daten auf einem Server, wie Kontakte, Kalender, Aufgaben und Notizen, über ein kabelloses Netzwerk synchronisiert.

USB-Verbindung (Menü 7.5.3)

Sie können die USB-Verbindung Ihres Telefons für unterschiedliche Zwecke aktivieren.

Wenn Sie einen Massenspeicher wie eine USB-Speicherkarte verwenden, wählen Sie in diesem Menü „USB-Speicher“. Massenspeicherung ist nur auf einer externen Speicherkarte möglich.

Wenn Sie einen Datendienst wie eine PC Suite-Anwendung verwenden, wählen Sie in diesem Menü „Datendienste“. Wenn Sie Ihre Musik mit dem Windows Media Player synchronisieren möchten, wählen Sie in diesem Menü die Option „Musik synchronisieren“ aus. Diese Option steht nur zur Synchronisierung von Audioinhalten zur Verfügung. Ist keine Speicherkarte in Ihr Telefon eingesteckt, verwenden Sie bei einer Verbindung mit einem PC nur den internen Speicher.

Wenn Ihr Telefon aber über eine Speicherkarte verfügt, können Sie sowohl den internen als auch den externen Speicher verwenden.

Wenn Sie eine Synchronisation mit dem externen Speicher wünschen, können Sie „Speicherkarte“ als Hauptspeicher auswählen. Wenn Sie Ihre Musik mit einem internen Speichermedium synchronisieren möchten, wählen Sie die Option „Interner Speicher“ als Hauptspeichermedium aus.

Netz (Menü 7.5.4)

Netz wählen

Wählen Sie zwischen **Automatisch** und **Manuell**.

► **Automatisch:** Mit dieser Funktion wird automatisch nach einem Netz gesucht und das Telefon im Netz registriert. Diese Einstellungen werden für bestmögliche Service-Leistungen und Qualität empfohlen.

► **Manuell:** Alle derzeit verfügbaren 2G (GSM)- und 3G (UMTS)-Netzwerke werden angezeigt, und Sie können eines davon für die Registrierung auswählen. Wenn die Registrierung des Netzwerks fehlgeschlagen ist, werden alle derzeit verfügbaren Netzwerke erneut aufgelistet, und Sie können ein anderes Netzwerk für die Registrierung auswählen.

Hinweis

Wenn das Telefon im manuellen Modus kein Netz findet, wird im Standby-Bildschirm eine Pop-up-Meldung zur Auswahl des verfügbaren Netzwerks angezeigt.

Einstellungen

Netzmodus

Sie können festlegen, welche Art Netz gesucht wird, wenn Sie über das Menü Netz wählen nach einem Netz suchen.

- ▶ **Automatisch:** Sucht automatisch nach allen Netzen, mit denen eine Verbindung möglich ist.
- ▶ **UMTS:** Sucht nur nach 3G-Netzen.
- ▶ **GSM 900/1800MHz:** Sucht nur nach GSM 900-/1800-Netzen.
- ▶ **GSM 1900MHz:** Sucht nur nach GSM 1900-Netzen.

Bevorzugte Netze

Bei automatischer Netzsuche können Sie manuell Netze hinzufügen, mit denen eine Verbindung hergestellt werden soll.

Internetprofile (Menü 7.5.5)

In diesem Menü wird eine Liste der Internetprofile angezeigt. Mit dem Menü „Optionen“ können Sie neue Internetprofile erstellen, bearbeiten und löschen. Für ein bestimmtes Land standardmäßig konfigurierte Einstellungen können jedoch weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Zugangspunkte (Menü 7.5.6)

In diesem Menü finden Sie die Liste mit den Zugangspunkten. Mit dem Menü „Optionen“ können Sie neue Profile erstellen, bearbeiten und löschen. Für ein bestimmtes Land standardmäßig konfigurierte Einstellungen können jedoch weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Datenverbindung (Menü 7.5.7)

Wenn Sie „Wenn verfügbar“ wählen, wird das Telefon beim Einschalten automatisch in einem GPRS-Netzwerk registriert. Wenn Sie aber die Option „Wenn benötigt“ auswählen, wird eine GPRS-Verbindung hergestellt, wenn Sie einen WAP- oder Anwendungsdienst anschließen, und wird unterbrochen, sobald Sie die Anwendung beenden.

Streaming (Menü 7.5.8)

Wenn Sie andere Netzwerkeinstellungen verwenden möchten, um Streaming-Inhalte wiederzugeben, können Sie die Netzwerkeinstellungen ändern.

Java (Menü 7.5.9)

Profile

Sie können in der Profilliste das Profil für die Java-Anwendung hinzufügen.

Zertifikate

Die Zertifikate der Java-Anwendung werden angezeigt.

Sicherheit

Menü 7.6

PIN-Anforderung

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie bei jedem Einschalten des Telefons zur Eingabe Ihrer PIN aufgefordert.

Hinweis

- ▶ Um das PIN-Eingabefenster zu verlassen und zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie die rechte Auswahl Taste.
- ▶ Wenn Sie dreimal einen falschen PIN-Code eingeben, wird der PIN-Code ungültig. Geben Sie in diesem Fall den PUK-Code (PIN Unblock Key = PIN-Freigabeschlüssel) ein, damit Sie den PIN-Code neu konfigurieren können.
- ▶ Sie können den PUK-Code höchstens zehn Mal falsch eingeben. (Hinweis: Wenn Sie den PUK-Code zehn Mal falsch eingegeben haben, wird die USIM-Karte gesperrt und muss ersetzt werden.)
- ▶ Sollte sich die PIN-Anforderung nicht deaktivieren lassen, steht dieses Menüelement nicht zur Verfügung.

Telefon Sperre

Sie können Ihr Telefon sperren. Die folgenden vier Sperrfunktionen stehen zur Verfügung:

Beim Einschalten: Das Telefon ist automatisch gesperrt, sobald es eingeschaltet ist.

Nach SIM-Wechsel: Das Telefon wird gesperrt, wenn die USIM-Karte ausgetauscht wurde.

Sofort: Das Telefon wird sofort gesperrt.

Aus: Die Sperrfunktion ist deaktiviert.

Zur Bestätigung Ihrer Wahl werden Sie aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben.

- ▶ Um die Sperre aufzuheben, müssen Sie den Sicherheitscode eingeben.

Codes ändern

Sie können die PIN, PIN2 und das Kennwort des Mobiltelefons ändern.

PIN-Code

PIN steht für Personal Identification Number (persönliche Identifikationsnummer). Dieser Code schützt Ihr Telefon vor unberechtigter Benutzung.

Hinweis

Wenn Sie dreimal einen falschen PIN-Code eingeben, wird der PIN-Code ungültig. Geben Sie in diesem Fall den PUK-Code (PIN Unblock Key = PIN-Freigabeschlüssel) ein, damit Sie den PIN-Code neu konfigurieren können. Sie können den PUK-Code höchstens zehn Mal falsch eingeben. (Hinweis: Wenn Sie den PUK-Code zehn Mal falsch eingegeben haben, wird die USIM-Karte gesperrt und muss ersetzt werden.)

Einstellungen

PIN2-Code

PIN2 steht für „Personal Identification Number 2“ (persönliche Identifikationsnummer 2). Dieser Code schützt Ihr Telefon ebenfalls vor unberechtigter Benutzung. Die Vorgehensweise zum Ändern des PIN2-Code ist mit der zum Ändern des PIN-Code identisch. Wenn Sie drei Mal einen falschen PIN2-Code eingeben, wird der PIN2-Code ungültig. In diesem Fall müssen Sie den PUK2-Code eingeben, um den PIN2-Code wieder verwenden zu können. Wie auch beim PUK1-Code können Sie den PUK2-Code höchstens zehn Mal falsch eingeben. Wenn Sie zehn Mal einen falschen PUK2-Code eingeben, wird der PIN2-Code ungültig.

Sicherheits-Code

Mit dem Sicherheitscode können Sie das Kennwort des Mobiltelefons ändern. Anders als bei PIN und PIN2 ist die Anzahl der Eingabeveruche beim Sicherheitscode nicht beschränkt.

Speicherverwaltung Menü 7.7

Telefonpeicher

Mit dieser Funktion können Sie die Belegung des Benutzerspeichers Ihres Mobiltelefons überprüfen. Da bei dieser Funktion das gesamte Dateisystem nach Statistiken durchsucht wird, können einige Sekunden verstreichen.

Datenbankspeicher

Mit dieser Funktion können Sie die Speicherbelegung im Benutzerspeicher einsehen. In der Regel handelt es sich dabei um SMS, Kontakte, Kalender, Aufgaben, Notizen, Wecker, Anrufliste und Lesezeichen. Für jedes Objekt wird die jeweilige Menge im Vergleich zur Gesamtanzahl der Objekte aufgelistet.

SIM-Speicher

Mit dieser Funktion können Sie die Belegung des Benutzerspeichers auf der USIM-Karte überprüfen.

Speicherkarte

Mit dieser Funktion können Sie die Belegung des Benutzerspeichers auf der externen Speicherkarte überprüfen. Hierbei wird angezeigt, wie viel freier und belegter Speicher vorhanden ist.

Standardspeicher

Sie können auswählen, wo heruntergeladene Dateien gespeichert werden sollen: Telefonspeicher oder externer Speicher.

Einst. zurücksetzen Menü 7.8

Wählen Sie diese Option, um das Telefon auf die Standardkonfiguration zurückzusetzen. Sie werden aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben.

Anrufe [Menü 8]

Videoanruf

Menü 8.1

In diesem Menü können Sie Videoanrufe tätigen. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 20 und 21.

Anrufliste

Menü 8.2

Alle Anrufe (Menü 8.2.1)

Zur Anzeige aller entgangenen und angenommenen Anrufe sowie aller gewählten Nummern. Sie können eine Rufnummer aus dieser Liste anrufen bzw. eine Nachricht an eine Nummer senden. Außerdem können Sie Rufnummern in der Kontaktliste speichern.

Ausgehende Anrufe (Menü 8.2.2)

Zeigt die gewählten Rufnummern an. Sie können Rufnummern anrufen, Nachrichten senden und Rufnummern im Telefonbuch speichern.

Eingehende Anrufe (Menü 8.2.3)

Zeigt die angenommenen Anrufe an. Sie können Rufnummern anrufen, Nachrichten senden und Rufnummern im Telefonbuch speichern.

Entgangene Anrufe (Menü 8.2.4)

Zeigt die entgangenen Anrufe an. Sie können Rufnummern anrufen, Nachrichten senden und Rufnummern im Telefonbuch speichern.

Anrufdauer

Menü 8.3

Sie können verschiedene Arten der Anrufdauer anzeigen. Über die linke Auswahltaste [Optionen] legen Sie fest, ob die Initialisierung teilweise oder vollständig durchgeführt wird. Für die Initialisierung ist die Eingabe Ihres Sicherheitscodes erforderlich.

Datenvolumen

Menü 8.4

Sie können die Menge der gesendeten, der empfangenen und aller übertragenen Daten abrufen. Wählen Sie mit der linken Auswahltaste die vollständige Initialisierung oder die Übernahme des gewählten Lautstärketyps.

Für die Initialisierung ist die Eingabe Ihres Sicherheitscodes erforderlich.

Anrufkosten

Menü 8.5


Über diese Funktion werden die Kosten für den „Letzten Anruf“ und „Alle Anrufe“ angezeigt.

Anrufe

Rufumleitung

Menü 8.6

Menüs für die Rufumleitung sind für Video- und Sprachanrufe verfügbar.

- 1. Wenn keine Nummernliste vorhanden ist:**
Wechselt für die Eingabe einer Umleitungsnummer zu einem Editor. Sie können die Umleitungsnummer direkt eingeben oder im Telefonbuch suchen. Wenn Sie  [Rufumleitung] drücken, übermittelt das Telefon nach Eingabe der Nummer die Anfrage an den Dienstanbieter. Während Sie auf eine Antwort vom Netzwerk warten, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation angezeigt.
- 2. Wenn eine Nummernliste vorhanden ist:**
Wechselt zum Menü „Andere Nummer“, wo Sie u. a. die Nummernliste finden. Während Sie auf eine Antwort vom Netzwerk warten, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation angezeigt.
- 3. Menü „Optionen“**
Wenn Sie das Menü „Alle Sprachanrufe“ aktivieren und dann das Menü „Optionen“ unterhalb der Menüs auswählen, werden die Menüs „Deaktivieren“, „Alle deaktivieren“, „Status anzeigen“ und „Liste löschen“ angezeigt. Mit dem Menü „Status anzeigen“ können Sie die Netzwerkeinstellungen anzeigen lassen. Wenn Sie dieses Menü wählen, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation angezeigt. Die Netzwerkeinstellungen werden angezeigt, wenn die Informationen vom Netzwerk eingegangen sind. Wenn Sie das Menü „Deaktivieren“ auswählen, werden die im Netzwerk registrierten Rufumleitungsnummern nach Bestätigung

durch den Benutzer gelöscht. Mit dem Menü „Liste löschen“ können Sie alle Rufumleitungsnummern löschen.

Anrufsperre

Menü 8.7

Menüs für die Anrufsperre sind für Video- und Sprachanrufe verfügbar.

Das Menü umfasst die Optionen „Sprachanruf“, „Videoanruf“ und „Alle Sperren deaktivieren“.

Die Menüs „Sprachanruf“ und „Videoanruf“ enthalten die folgenden Untermenüs.

Das Menü „Anrufsperre“ umfasst folgende Untermenüs: „Alle ausgehenden“, „Ausgehende international“, „Ausgehende international, ausgenommen Heimatland“, „Alle eingehenden“ und „Eingehende, wenn im Ausland“.

Mit dem Menü „Alle ausgehenden“ können ausgehende Anrufe gesperrt werden, mit dem Menü „Ausgehende international“ werden ausgehende internationale Anrufe gesperrt. Im Menü „Ausgehende international, ausgenommen Heimatland“ werden Anrufe ins Ausland mit Ausnahme des Home PLMN-Landes gesperrt. Mit „Alle eingehenden“ werden eingehende Anrufe abgewiesen, und mit dem Menü „Eingehende, wenn im Ausland“ werden eingehende Anrufe bei Roaming abgewiesen.

Festwahlnummern Menü 8.8

- ▶ **Einschalten/Ausschalten**
 - **Ein:** FDN aktivieren oder deaktivieren. PIN2-Authentifizierung ist erforderlich.
 - **AUS:** FDN aktivieren oder deaktivieren. PIN2-Authentifizierung ist erforderlich.
- ▶ **Feste Nummern:** Die aktuellen festen Nummern werden angezeigt.

Anklopfen Menü 8.9

Der Anklopf-Service wird aktiviert. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Nachricht „Anfrage...“ und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netzwerk eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.

Allg. Einstellungen Menü 8.0

Anruf ablehnen

Sie können festlegen, dass eingehende Anrufe abgelehnt werden.

Eigene Nr. senden

- ▶ **Netzeinstellung:** Die Standardeinstellungen des Diensteanbieters werden verwendet.
- ▶ **Ein:** Bei ausgehenden Telefongesprächen wird die Telefonnummer des Benutzers gesendet.
- ▶ **Aus:** Bei ausgehenden Telefongesprächen wird die Telefonnummer des Benutzers nicht gesendet.

Autom. Wahlwdh

Mit dieser Funktion können Sie nach einem erfolglosen Anruf die automatische Wahlwiederholung einstellen.

Rufannahme

Mit dieser Option legen Sie den Antwortmodus fest. Zur Auswahl stehen „Annahmetaste“, „Aufklappen“ und „Beliebige Taste“.

Minutenton

Sie können festlegen, dass während eines Telefongesprächs jede Minute ein bestimmtes Signal ertönt.

BT-Rufannahme

- ▶ **Freisprecheinrichtung:** Wenn eine Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, können Sie Anrufe über das Bluetooth-Headset entgegennehmen.
- ▶ **Telefon:** Wenn Sie einen Anruf durch Drücken von **[OK]** am Telefon beantworten, können Sie das Gespräch über das Telefon führen. Wenn Sie die Taste am Bluetooth-Headset drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen, können Sie das Gespräch über das Headset führen. Dieser Antwortmodus ist voreingestellt. Sie können während des Anrufs zwischen dem Telefon und dem Headset hin- und herschalten.

Neue Nummer speic.

In diesem Menü können Sie nach Gesprächsende die Nummer speichern, wenn sie noch nicht im Telefonbuch gespeichert ist.

Anrufe

Slide schliessen

Sie können einstellen, ob das Gespräch beim Schließen der Klappe beendet wird oder nicht.

Videoanrufe Menü 8.*






Sie können hier die Anzeige beim Tätigen und Empfangen von Videoanrufen festlegen.


Kamera [Menü 9]


Kamera

Menü 9.1

Mit dieser Anwendung können Sie Fotos machen. Sie können Fotos in der gewünschten Größe aufnehmen und im Adressbuch, als Startseite oder für sonstige Zwecke verwenden. Die aufgenommenen Fotos können Sie als Nachricht, per E-Mail oder über Bluetooth 0 versenden.

1. Drücken Sie die linke Auswahltaste, um das Menü „Optionen“ aufzurufen, und legen Sie die gewünschte Umgebung wie folgt fest:
 - ▶ Mithilfe der Tasten  /  können Sie zwischen den Optionsmenüs navigieren.
 - ▶ Wählen Sie den gewünschten Wert mit  /  aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die Taste  drücken.

Menü	Beschreibung
Gehe zu	Der Ordner Bilder wird aufgerufen, und die darin enthaltenen Bilder werden als Miniaturbilder angezeigt. Durch Drücken von  können Sie ein Bild ansehen. Sie können das gewählte Bild auch an andere senden. Möglich ist dies als Nachricht , E-Mail oder mittels Bluetooth.
Größe	1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240, Hintergrund, 176 x 144, Kontakt
Qualität	(Superfein/Fein/Standard)

Menü	Beschreibung
Serienaufnahme	Eins, drei, sechs, neun (Hinweis: Die Serienaufnahme ist abhängig von der Größe.)
Helligkeit	Von -2,0 bis 2,0 in Schritten von 0,5. Je höher die Helligkeitsstufe, desto heller ist der Bildschirm.
Weißabgleich	Sie können den Ton des Hintergrundbilds dem Wetter entsprechend einstellen. Automatisch, Tageslicht, Bewölkt, Kunstlicht, Leuchtstoffröhre
Nachtmodus	Wenn Sie „Ein“ wählen, können Sie nachts bessere Bilder aufnehmen.
Rahmen	Bei der Aufnahme eines Bildes können Sie 10 verschiedene Rahmeneffekte anwenden. (nur bei Hintergrundgröße verfügbar)
Timer	Sie können die Verschlusszeit der Kamera verzögern. Aus, 3 Sek., 5 Sek., 10 Sek. "  " wird angezeigt, wenn der Timer aktiviert wurde.
Effekt	Aus, Schwarzweiß, Negativ, Sepia
Ton	Wählen Sie den gewünschten Auslöserton.
Speicher	Wählen Sie das Speichermedium: Entweder „Telefon“ oder „Extern“.

Kamera

Menü	Beschreibung
Spiegeln	Durch Auswahl von „Ein“ aktivieren Sie den Spiegeleffekt.
Kamera	Sie können entweder die interne Kamera oder die Außenkamera aktivieren.
Anzeige	Wählen Sie die gewünschte Vorschaumethode: „Vollbild“ oder „Ganzer Bildschirm“.

- Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die rechte Auswahl taste [Beenden].
- Wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt, und drücken Sie [OK].
- Drücken Sie [OK], um das Bild zu speichern. Es wird im Ordner „Bilder“ unter „Eigene Dateien“ gespeichert.



Hinweis

- ▶ Drücken Sie die rechte Auswahl taste [Zurück], um zum Vorschau modus zurückzukehren, ohne das Bild zu speichern.

Videokamera

Menü 9.2

Mit dieser Anwendung können Sie einen Videoclip aufnehmen. In diesem Menü können Sie eine gespeicherte Videodatei wiedergeben. Nach der Aufnahme können Sie einen Videoclip per Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.

- Drücken Sie die linke Auswahl taste, um das Menü „Optionen“ aufzurufen, und legen Sie die gewünschte Umgebung wie folgt fest:
 - ▶ Mithilfe der Tasten [◀] / [▶] können Sie zwischen den Optionsmenüs navigieren.
 - ▶ Wählen Sie den gewünschten Wert mit   aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die Taste [OK] drücken.

Menü	Beschreibung
Gehe zu	Der Ordner „Videos“ wird aufgerufen, und die darin enthaltenen Videos werden als Miniaturbilder angezeigt. Durch Drücken von [OK] können Sie ein Video ansehen. Sie können das Video auch an andere senden. Möglich ist dies als Nachricht, E-Mail oder mittels Bluetooth.
Größe	176 x 144, 128 x 96
Qualität	(Superfein/Fein/Standard)
Helligkeit	Von -2,0 bis 2,0 in Schritten von 0,5. Je höher die Helligkeitsstufe, desto heller ist der Bildschirm.

Menü	Beschreibung
Weißabgleich	Sie können den Ton des Videohintergrunds dem Wetter entsprechend einstellen. Automatisch, Tageslicht, Bewölkt, Kunstlicht, Leuchtstoffröhre
Nachtmodus	Wenn Sie „Ein“ wählen, können Sie nachts bessere Bilder aufnehmen.
Effekt	Aus, Schwarzweiß, Negativ, Sepia
Dauer	Wählen Sie die gewünschte Aufnahmedauer. MMS, 30 Sek., 1 Min., 2 Min, 5 Min., 60 Min.
Speicher	Wählen Sie das Speichermedium: Entweder „Telefon“ oder „Extern“.
Spiegeln	Durch Auswahl von „Ein“ aktivieren Sie den Spiegeleffekt.
Sprache	Legen Sie fest, ob die Aufnahme mit Ton erfolgen soll.
Kamera	Sie können zwischen dem internen oder externen Speicher wechseln.

- Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die rechte Auswahltaste [Beenden].
- Wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt, und drücken Sie [OK], um mit der Aufnahme zu beginnen.
Drücken Sie [OK], um die Aufnahme zu beenden.

- ▶ Sie können die Aufnahme durch Drücken der linken Auswahltaste [Pause] anhalten.
- 4. Drücken Sie [OK], um den Videoclip zu speichern. Er wird im Ordner „Videos“ unter „Eigene Dateien“ gespeichert.

Hinweis

- ▶ Drücken Sie die rechte Auswahltaste [Zurück], um zum Vorschaumodus zurückzukehren, ohne den Videoclip zu speichern.

Organizer [Menü *]

Kalender

Menü *.1

Abfragen von Terminen und Suchfunktion

1. Monatsübersicht

Sie können den Terminkalender in der Monatsübersicht anzeigen.

2. Detaillierte Übersicht

Sie können eine detaillierte Übersicht anzeigen. Diese Übersicht umfasst den gesamten konfigurierten Inhalt des Benutzers.

Alle Termine löschen

Mit dieser Funktion können Sie alle gespeicherten Termine löschen.

Einstellen und Aufheben von Feiertagen

Sie können benutzerdefinierte freie Tage einstellen und aufheben. Drücken Sie die linke Auswahltaste [Optionen], und wählen Sie Feiertag einstellen. Das gewählte Datum wird rot hervorgehoben.

Um Feiertage zurückzusetzen, drücken Sie die linke Auswahltaste [Optionen], und wählen „Feiertag löschen“.

Terminbenachrichtigung

Wenn Sie den Alarm eingestellt haben, ertönt das festgelegte Alarmsignal. Wenn der Benachrichtigungszeitpunkt vor dem Termin liegt, können Sie den Alarm erneut einstellen.

Aufgaben

Menü *.2

Sie können Aufgaben anzeigen, bearbeiten und hinzufügen. Aufgaben werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Je nach Erledigungsstatus werden die Aufgaben unterschiedlich dargestellt.

Notizen

Menü *.3

Mit der Funktion zum Verwalten von Notizen können Sie den Inhalt von Notizen anzeigen, verwalten und neue Notizen hinzufügen.

Geheimnotizen

Menü *.4

Sie können eine private Notiz verfassen, um Ihre Daten zu schützen. Um dieses Menü aufzurufen, müssen Sie den Sicherheitscode eingeben.

Datumrechner

Menü *.5

Sie können Namen und Daten, wie z. B. Geburtstage, auflisten. Sie können überprüfen, in wie vielen Tagen ein Ereignis beginnt oder wie viele Tage seit einem Ereignis vergangen sind.

Einstellungen

Menü *6

Kalender (Menü *.6.1)

Sie können die Anzeige des Kalenders konfigurieren.

Kal & Aufgaben über Bluetooth senden (Menü *.6.2)

Sie können alle Termine und Aufgaben, die auf dem Telefon gespeichert sind, über Bluetooth auf ein anderes Telefon senden.

Kal.& Aufg.sichern (Menü *.6.3)

Mit einem externen Speicher können Sie die im Telefon gespeicherten Kalendereinträge und Aufgaben sichern.

Kal. & Aufg. wiederherstellen (Menü *.6.4)

Mit den Sicherungsdateien können Sie Kalendereinträge und Aufgaben wiederherstellen, indem Sie den externen Speicher einsetzen.



Speicherstatus (Menü *.6.5)

Zeigt Informationen über den verfügbaren Speicherplatz für Kalendereinträge, Aufgaben, Notizen und Geheimnotizen an.

Alle löschen (Menü *.6.6)

Sie können komplette Einstellungsinformationen initialisieren. Für die Initialisierung ist die Eingabe Ihres Sicherheitscodes erforderlich.

Wecker [Menü 0]

Wenn Sie einen Alarm einstellen, wird das Symbol  in der Symbolleiste angezeigt. Das gewählte Alarmsignal ertönt zur festgelegten Zeit. Durch Drücken der Taste  wird der Alarmton ausgeschaltet und der Alarm deaktiviert. Drücken Sie die linke Auswahlstaste [Snooze], und wählen Sie das Snooze-Intervall. Der Alarmton wird ausgeschaltet und ertönt erst wieder nach Ablauf des festgelegten Snooze-Intervalls. Sie können bis zu fünf Alarme festlegen.

Hinweis

► *Der Alarm ertönt auch dann, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.*

Extras [Menü #]

Favoriten

Menü #.1

Sie können Funktionen festlegen, die im Schnellmenü gespeichert werden. Wenn Sie häufig verwendete Funktionen im Schnellmenü speichern, können Sie sie schnell und einfach auf Tastendruck aufrufen.

Rechner

Menü #.2

Mit dem Rechner können Sie die Grundrechenarten Addition, Subtraktion Multiplikation und Division sowie einige wissenschaftliche Funktionen durchführen. (sin, cos, tan, log, ln, exp, Wurzel, Grad, Radius)

Stoppuhr

Menü #.3

Mit diesem Menü können Sie die verstrichene Zeit für ein Ereignis erfassen.

Umrechner

Menü #.4

In diesem Menü können Benutzer Währungen, Oberflächen, Längen, Gewichte, Temperaturen, Volumen und Geschwindigkeiten umrechnen.

Weltzeit

Menü #.5

Mit der Weltzeitfunktion können Sie die aktuelle Uhrzeit in allen großen Städten der Welt anzeigen.

STK

(USIM-Dienste)




Menü #.6

Je nachdem, ob die USIM-Karte SAT-Services unterstützt (USIM Application Toolkit), kann dieses Menü (Menü #.6) unterschiedlich ausfallen.

Werden SAT-Services von der USIM-Karte unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der USIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt, z. B. „Special“. In diesem Fall finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer USIM-Karte weitere Informationen zur Nutzung der zugehörigen Funktionen.

Sprachmemo

Menü #.7

1. Drücken Sie die linke Auswahl Taste [Option], um vor der Sprachaufnahme ein Pop-up-Menü zu öffnen.
 2. Gehen Sie mithilfe der Tasten   zum gewünschten Menüpunkt, und drücken Sie die Taste .
- ▶ **Dauer:** Sie können die Aufnahmedauer mit 30 Sekunden, 1 Minute oder unbegrenzt an die MMS-Größe anpassen.
 - ▶ **Qualität:** Sie können für die Aufnahmequalität zwischen den Optionen „Superfein“, „Fein“ und „Normal“ wählen.
 - ▶ **Speicherort:** Wählen Sie, ob Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert werden sollen.
 - ▶ **Meine Sprachmemos:** Öffnet den Ordner mit den Sprachaufzeichnungen unter „Sounds“.

Extras

3. Starten Sie die Aufnahme, indem Sie auf **[OK]** drücken. Wenn eine Aufnahme gestartet wird, wird die Aufnahmezeit auf dem LCD angezeigt. Drücken Sie zum Abbrechen der Aufnahme die Taste [Zurück].
4. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, drücken Sie die Taste **[OK]**. Die aufgenommene Datei wird automatisch im Sprachaufzeichnungsordner unter „Eigene Dateien“ gespeichert. Wenn Sie **[OK]** erneut drücken, können Sie eine neue Sprachnotiz aufnehmen.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon sind verschiedene Zubehörteile erhältlich, mit denen Sie das Gerät noch komfortabler und einfacher nutzen können.

Ladegerät/Netzkabel

Mit diesem Ladegerät können Sie den Akku aufladen, während Sie sich nicht zu Hause oder im Büro befinden.



Stereo-Kopfhörer



Standardakku



Hinweis

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- ▶ Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- ▶ Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, wenden Sie sich bei Fragen an einen unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler.

Technische Daten

Allgemein

Produktname: KF310

System: GSM900/DCS1800/PCS 1900,
WCDMA 2100

Nettogewicht: 67,5 g (ohne Akku)

Umgebungstemperatur

Max: +55 °C (Normal) / +45 °C (Laden)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity		LG Electronics	
Supplier Details			
Name: LG Electronics Inc			
Address: LG Electronics Inc, LG Tech Tower 20, Yuseong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Korea 305-370			
Product Details			
Product Name: GSM900/PCS 1900/PCS 1900/WCDMA Terminal Equipment			
Model Name: KF310			
Trade Name: LG			
CE 0168			
Applicable Standards Details			
EMC Directive: 2002/95/EC EN55022:2007 V1.2.1, EN55024:2007 V1.2.1 EN55022:2007 V2.2.1, EN55024:2007 V2.2.1 EN55022:2007 V1.2.2 EN55022:2007 V1.2.3 EN55022:2007 V1.2.4 EN55022:2007 V1.2.5 EN55022:2007 V1.2.6 EN55022:2007 V1.2.7 EN55022:2007 V1.2.8 EN55022:2007 V1.2.9 EN55022:2007 V1.2.10 EN55022:2007 V1.2.11 EN55022:2007 V1.2.12 EN55022:2007 V1.2.13 EN55022:2007 V1.2.14 EN55022:2007 V1.2.15 EN55022:2007 V1.2.16 EN55022:2007 V1.2.17 EN55022:2007 V1.2.18 EN55022:2007 V1.2.19 EN55022:2007 V1.2.20 EN55022:2007 V1.2.21 EN55022:2007 V1.2.22 EN55022:2007 V1.2.23 EN55022:2007 V1.2.24 EN55022:2007 V1.2.25 EN55022:2007 V1.2.26 EN55022:2007 V1.2.27 EN55022:2007 V1.2.28 EN55022:2007 V1.2.29 EN55022:2007 V1.2.30 EN55022:2007 V1.2.31 EN55022:2007 V1.2.32 EN55022:2007 V1.2.33 EN55022:2007 V1.2.34 EN55022:2007 V1.2.35 EN55022:2007 V1.2.36 EN55022:2007 V1.2.37 EN55022:2007 V1.2.38 EN55022:2007 V1.2.39 EN55022:2007 V1.2.40 EN55022:2007 V1.2.41 EN55022:2007 V1.2.42 EN55022:2007 V1.2.43 EN55022:2007 V1.2.44 EN55022:2007 V1.2.45 EN55022:2007 V1.2.46 EN55022:2007 V1.2.47 EN55022:2007 V1.2.48 EN55022:2007 V1.2.49 EN55022:2007 V1.2.50 EN55022:2007 V1.2.51 EN55022:2007 V1.2.52 EN55022:2007 V1.2.53 EN55022:2007 V1.2.54 EN55022:2007 V1.2.55 EN55022:2007 V1.2.56 EN55022:2007 V1.2.57 EN55022:2007 V1.2.58 EN55022:2007 V1.2.59 EN55022:2007 V1.2.60 EN55022:2007 V1.2.61 EN55022:2007 V1.2.62 EN55022:2007 V1.2.63 EN55022:2007 V1.2.64 EN55022:2007 V1.2.65 EN55022:2007 V1.2.66 EN55022:2007 V1.2.67 EN55022:2007 V1.2.68 EN55022:2007 V1.2.69 EN55022:2007 V1.2.70 EN55022:2007 V1.2.71 EN55022:2007 V1.2.72 EN55022:2007 V1.2.73 EN55022:2007 V1.2.74 EN55022:2007 V1.2.75 EN55022:2007 V1.2.76 EN55022:2007 V1.2.77 EN55022:2007 V1.2.78 EN55022:2007 V1.2.79 EN55022:2007 V1.2.80 EN55022:2007 V1.2.81 EN55022:2007 V1.2.82 EN55022:2007 V1.2.83 EN55022:2007 V1.2.84 EN55022:2007 V1.2.85 EN55022:2007 V1.2.86 EN55022:2007 V1.2.87 EN55022:2007 V1.2.88 EN55022:2007 V1.2.89 EN55022:2007 V1.2.90 EN55022:2007 V1.2.91 EN55022:2007 V1.2.92 EN55022:2007 V1.2.93 EN55022:2007 V1.2.94 EN55022:2007 V1.2.95 EN55022:2007 V1.2.96 EN55022:2007 V1.2.97 EN55022:2007 V1.2.98 EN55022:2007 V1.2.99 EN55022:2007 V1.2.100			
Declaration Information			
Declaration			
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above is in full compliance with the above mentioned standards and Directives.		Name: Seung Hyun, Ji / Director	Issue Date: 01. Mar. 2010
LG Electronics Inc., AmusementCity, Management 15, 1027-82 Avenue, Yeouido-dong 24, +82-2-552-547-1543, e-mail: seunhm@lg.com		Signature of representative	

■ KF310 ■ Guide de l'utilisateur

Ce document constitue le guide de l'utilisateur du téléphone portable vidéo LG KF310 3G. Tous droits réservés par LG Electronics pour le présent document. Toute reproduction, modification ou distribution de ce document sans l'accord de LG Electronics est interdite.



Mise au rebut de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC (DEEE).
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les poubelles prévues à cet effet par votre municipalité.
3. La mise au rebut conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'informations concernant la mise au rebut de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Sommaire

Pour votre sécurité	6	Divertissement	26
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	7	Live TV	
Caractéristiques du KF310	11	Musique	
Présentation du téléphone		Dernières écoutes	
Mise en route	15	Toutes les pistes	
Installation de la carte USIM et de la batterie		Artistes	
Mise en route	16	Albums	
Chargement de la batterie	17	Genres	
Branchement du chargeur	18	Listes d'écoute	
Utilisation d'une carte mémoire microSD		Lecture aléatoire	
Formatage de la carte mémoire	19	Mes Jeux	
Mise sous tension et hors tension du téléphone			
Fonctions générales	20	Répertoire	27
Émission et réception d'un appel		Nouveau contact	
Réception d'un appel	21	Rechercher	
Saisie de texte	22	Numéros abrégés	
		Groupes	
Présentation des fonctions des menus	24	Numéro de service	
		Numéro personnel	
		Ma carte de visite	28
		Réglages	
		Paramètres	
		Copier	
		Déplacer	
		Envoyer via Bluetooth	
		Sauvegarder contacts	
		Restaurer contacts	

Effacer tout	29
État mémoire	

Album multimédia 30

Downloads	
Mes images	
Mes sons	31
Mes vidéos	
Mes Jeux	32
Contenus SVG	
Autres	
Ma carte mémoire	

Downloads 33

Messages 34

Créer nouveau msg	
Message	
Email	
Reçus	35
Email	36
Brouillons	
Boîte d'envoi	37
Env élém	
Mes dossiers	

Modèles 37

Modèles SMS	
Modèles MMS	38

Emoticônes

Réglages	
SMS	
MMS	39
Email	
Messagerie vidéo	40
Répondeur	
Message de service	
Service infos	

Orange World 41

Accueil	
Entrer l'adresse	
Favoris	
Lecteur RSS	
Pages enregistrée	
Historique	
Réglages	
Profil	
Param d'apparence	
Cache	
Cookies	
Sécurité	42
Réinit. réglages	

Sommaire

Paramètres	43	Appels	50
Profil		Appel visio	
Téléphone		Journal des appels	
Verr. clavier auto		Tous les appels	
Langue		Appels émis	
Économie d'énergie		Appels reçus	
Infos téléphone		Appels manqués	
Affichage		Duree appel	
Thème écran		Volume des données	
Style de menu		Coût appel	
Police		Renvoi d'appel	51
Rétroéclairage		Interdiction d'appels	
Thème		Restriction d'appels	52
Message d'accueil		En instance	
Date & Heure	44	Paramètres usuels	
Connectivité		Paramètres appel vidéo	53
Bluetooth			
Synchroniser	46	Appareil photo	54
Mode connexion USB		Appareil photo	
Réseau		Caméra vidéo	55
Profil Internet	47		
Points d'accès			
Connexion par paquet			
Paramètres streaming			
Java			
Sécurité			
Gestionnaire de mémoire	49		
Réinit. réglages			

Agenda 57

Calendrier

Tâches

Mémo

Mémo secret

Trouver jour J

Réglages 58

Calendrier

Envoyer tous les calendriers et tâches via
bluetoothSauvegarder le calendrier et les tâches en
attente

Restaurer le calendrier et les tâches en attente

État mémoire.

Tout effacer

Alarmes 59

Extras 60

Raccourcis

Calculatrice

Chronomètre

Convertisseur

Fuseaux horaires

STK

Mémo vocal

Accessoires 62

Données techniques 63

Pour votre sécurité

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

AVERTISSEMENT :

- *À bord d'un avion, les téléphones portables doivent être éteints.*
- *Ne tenez pas le téléphone tout en conduisant.*
- *N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou lorsque des opérations de déminage sont en cours.*
- *Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT la batterie et le chargeur d'ORIGINE.*
- *Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer une électrocution ou endommager votre téléphone.*
- *Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec des petites pièces si elles venaient à se détacher.*

ATTENTION !

- *Éteignez votre téléphone dans toute zone où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone, dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.*
- *Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence.*
- *Utilisez uniquement les accessoires d'ORIGINE afin d'éviter d'endommager votre téléphone.*
- *Tous les émetteurs radio peuvent provoquer des interférences si des appareils électroniques se trouvent à proximité. Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.*
- *Pour savoir ce que vous devez faire de votre batterie usagée, référez-vous à la législation correspondante.*
- *N'essayez pas de démonter votre téléphone ni sa batterie.*

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable KF310 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- ▶ Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués par le biais de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- ▶ Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- ▶ La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.

- ▶ La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.562 W/kg (10 g).
- ▶ La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.31 W/kg en moyenne pour un 1 gramme de tissu humain.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT :

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- ▶ Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- ▶ Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- ▶ Ne le faites pas tomber.
- ▶ Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- ▶ Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- ▶ Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- ▶ Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- ▶ Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- ▶ Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- ▶ Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- ▶ N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- ▶ Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- ▶ Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- ▶ Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- ▶ Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- ▶ Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- ▶ Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- ▶ Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- ▶ Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- ▶ Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

- ▶ Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- ▶ Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- ▶ Lorsque vous écoutez la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Prévention des risques de perte auditive.

Afin d'éviter tout problème auditif, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Zones de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- ▶ N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- ▶ Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- ▶ Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- ▶ Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Il comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.


Informations sur la batterie et précautions d'usage

- ▶ Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
 - ▶ Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
 - ▶ Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
 - ▶ Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
 - ▶ Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
 - ▶ Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- ▶ N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
 - ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids ; cela pourrait affecter les performances de la batterie.
 - ▶ Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté peut présenter un risque d'explosion.
 - ▶ Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Dans la mesure du possible, pensez au recyclage. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.
 - ▶ Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
 - ▶ N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.


Caractéristiques du KF310

Présentation du téléphone


Clapet ouvert

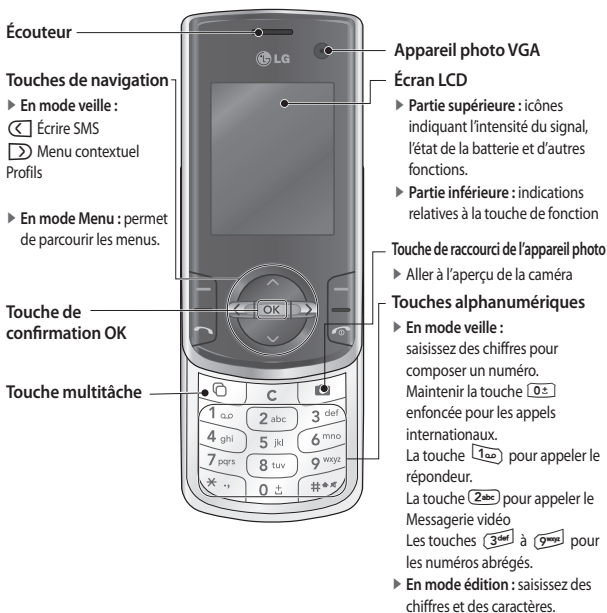


Caractéristiques du KF310

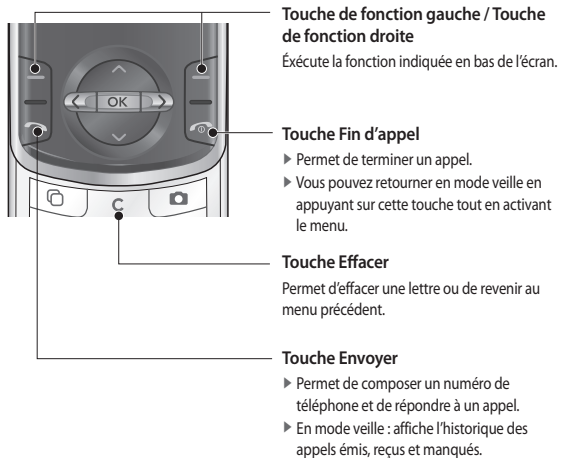

Vue du côté droit

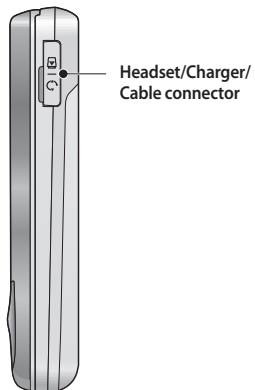


Vue du côté gauche

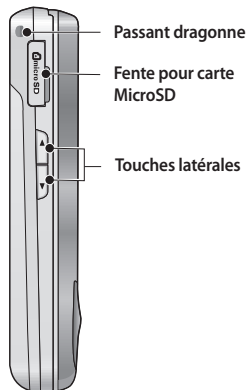

Caractéristiques du KF310

Face arrière

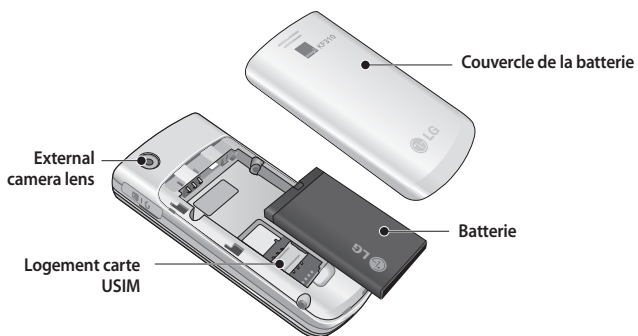


Mise en route


Installation de la carte USIM et de la batterie

1. Installation de la carte USIM.

Votre carte USIM contient votre numéro de téléphone, les informations de votre service et la liste de vos contacts ; elle doit être installée sur votre téléphone. Si vous retirez la carte USIM du portable, celui-ci cesse de fonctionner tant que vous n'insérez pas une carte valide. Vous pouvez cependant émettre des appels d'urgence. Veillez à toujours débrancher le chargeur ainsi que tout autre accessoire avant d'installer ou de retirer la carte USIM de votre téléphone. Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la carte USIM est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, appuyez légèrement dessus et tirez-la dans la direction opposée.

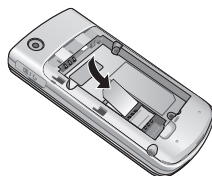

Insertion de la carte USIM

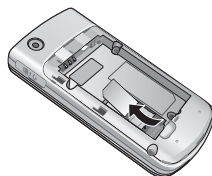

Retrait de la carte USIM


Remarque

- ▶ Le contact métallique de la carte USIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte USIM avec précaution. Suivez les instructions fournies avec la carte USIM.
- ▶ Après le retrait de la batterie, insérez la carte USIM.

Mise en route

2. Installation de la batterie


Faites glisser la batterie vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit en place.

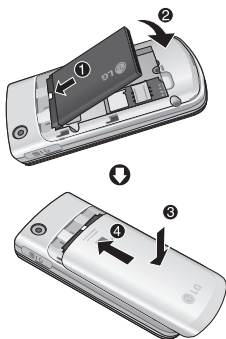

3. Retrait de la batterie

Éteignez votre téléphone. (Si le téléphone est toujours sous tension, vous risquez de perdre les numéros et les messages stockés dans la mémoire du téléphone.)

Appuyez sur le bouton d'ouverture et maintenez-le enfoncé pendant que vous faites glisser la batterie pour la dégager.

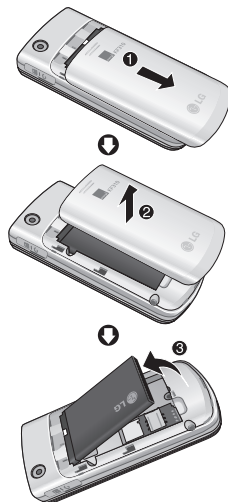


Chargement de la batterie

Avant de brancher l'adaptateur de voyage au téléphone, vous devez installer la batterie.



1. Placez la flèche face à vous, comme indiqué sur l'illustration, et branchez la fiche de l'adaptateur de batterie dans la prise située sur le côté droit du téléphone, jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez entendre un clic.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale.



Remarque

- ▶ Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le téléphone.

3. Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.
4. Avant la première utilisation du téléphone, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.

ATTENTION!

- Veillez à ne pas forcer le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou le chargeur de voyage.
- Si vous utilisez le chargeur de la batterie dans un pays étranger, veillez à utiliser un adaptateur approprié.
- Ne retirez pas la batterie ou la carte USIM pendant le chargement.


AVERTISSEMENT!

- Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général.

Mise en route

Branchement du chargeur

Déconnectez le chargeur de voyage du téléphone comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

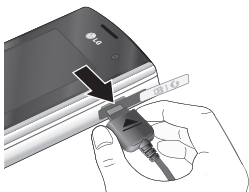

Utilisation d'une carte mémoire microSD



<Carte mémoire microSD>


<Insertion d'une carte mémoire microSD>

1. Éteignez le téléphone. L'insertion ou le retrait de la carte microSD alors que le téléphone est en marche peut endommager les fichiers stockés sur la carte mémoire.

2. Soulevez le taquet en plastique qui protège l'emplacement de la carte microSD.



3. Insérez la carte dans son emplacement. Orientez la carte de sorte que la zone de contact dorée soit placée vers l'arrière de la microSD. N'appuyez pas trop fort sur la carte microSD. Si elle ne s'insère pas facilement dans son emplacement, il se peut qu'elle soit dans le mauvais sens ou un qu'un corps étranger encombre l'emplacement.
4. Une fois la carte mémoire insérée, appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » indiquant qu'elle est bien en place.

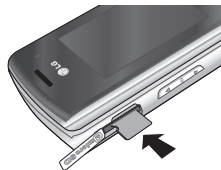


5. Remplacez le taquet en plastique protégeant l'emplacement.
6. Pour retirer la carte mémoire, éteignez votre téléphone, relevez le taquet de protection de l'emplacement et appuyez sur la carte microSD pour la dégager. Retirez la carte mémoire avec précaution.

Attention :

- ▶ Évitez d'utiliser la carte mémoire Flash si la batterie est faible.
- ▶ Pendant l'écriture, attendez que l'opération soit terminée avant de retirer la carte.
- ▶ La carte est conçue pour s'insérer facilement dans le système.
- ▶ Ne pliez pas la carte et ne forcez pas pour l'insérer dans l'emplacement.
- ▶ N'insérez aucune carte mémoire d'un fabricant autre que microSD.
- ▶ Si la carte microSD a été formatée au format FAT32, formatez-la à nouveau en utilisant le format FAT16.

Pour plus d'informations sur la carte microSD, reportez-vous au manuel d'instructions de la carte mémoire.


Formatage de la carte mémoire

Avant de pouvoir utiliser la carte, vous devez la formater. Après avoir inséré la carte mémoire, sélectionnez Menu → Réglages → Gestionnaire de mémoire → Mémoire externe, puis appuyez sur la touche de fonction gauche .

Cette opération est requise uniquement la première fois que vous insérez la carte mémoire. Au cours du formatage, plusieurs dossiers seront créés, chacun pour un type de données différent.

Mise sous tension et hors tension du téléphone

Mise sous tension du téléphone

Assurez-vous que la carte USIM est installée sur votre téléphone et que la batterie est chargée. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le téléphone s'allume. Saisissez le code PIN USIM fourni avec votre carte USIM si l'option Demander code PIN est définie sur Activer. La connexion au réseau s'effectue au bout de quelques secondes.

Mise hors tension du téléphone

Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. La mise hors tension du téléphone peut prendre quelques secondes. Ne remettez pas le téléphone en marche pendant ce temps.





Fonction d'appel d'urgence

Si vous n'avez pas de couverture réseau ou si votre téléphone ne contient pas de carte SIM, vous pouvez néanmoins effectuer des appels d'urgence en appuyant sur la touche de droite ou en composant un numéro d'urgence.


Fonctions générales

Émission et réception d'un appel





Émission d'un appel vocal

1. Composez un numéro en indiquant l'indicatif de zone complet.
- ▶ Pour effacer un chiffre, appuyez sur .
Pour effacer tous les chiffres, maintenez la touche  enfoncée.
2. Appuyez sur  pour émettre l'appel.
3. Appuyez sur  pour terminer l'appel ou pour fermer le téléphone.

Remarque

- ▶ Pour activer le haut-parleur pendant un appel, activez les touches, puis appuyez sur .

Émission d'un appel depuis le journal des appels

1. En mode Veille, appuyez sur  pour afficher le dernier numéro d'appel entrant, d'appel sortant ou d'appel manqué.
2. Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide des touches  / .
3. Appuyez sur la touche  pour appeler le numéro.


Émission d'un appel visio

Vous pouvez émettre un appel visio dans une zone de couverture 3G. L'appel est établi si l'utilisateur appelé dispose d'un téléphone vidéo 3G et se trouve dans une zone de couverture 3G. Vous pouvez également répondre à un appel visio entrant. Pour émettre/recevoir un appel visio, procédez comme suit.

1. Composez un numéro de téléphone sur le clavier ou sélectionnez un numéro de téléphone dans la liste des appels émis ou reçus.
- ▶ Pour corriger la saisie, appuyez brièvement sur  pour effacer le dernier chiffre ou maintenez la touche  enfoncée pour effacer le numéro entier.
2. Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, vérifiez que le casque est branché.
3. Pour démarrer la fonction vidéo, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Émettre appel visio**.
- ▶ Un message vous indique que vous devez fermer les autres applications pour effectuer un appel visio.




Remarque

- ▶ La connexion à un appel visio peut prendre quelques instants. Veuillez patienter. Le délai de connexion dépend également de la rapidité avec laquelle votre correspondant répond à l'appel. Pendant le délai de connexion, votre image s'affiche à l'écran ; lorsque votre correspondant décroche, son image s'affiche.



4. Modifiez l'orientation de la caméra si nécessaire.
5. Appuyez sur  pour terminer l'appel ou pour fermer le téléphone.

Émission d'un appel vocal/visio à partir de la liste de contacts

Vous pouvez appeler une personne dont le numéro figure dans vos contacts.

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste de vos contacts.
2. Faites défiler la liste jusqu'au contact à appeler.
3. Appuyez sur  pour émettre un appel vocal. Appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Émettre appel visio** pour émettre un appel visio.
4. Appuyez sur  pour terminer l'appel.

Émission d'appels internationaux





1. Maintenez la touche  enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère « + » s'affiche devant l'indicatif d'accès international.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche .

Réception d'un appel


Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et l'icône représentant un téléphone clignotant apparaît à l'écran. Si la fonction d'affichage des numéros est activée, le numéro de votre correspondant (ou son nom, s'il figure dans le Répertoire) s'affiche.

1. Ouvrez le clapet pour répondre à un appel.

Remarque

- ▶ Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur  ou appuyez deux fois sur la touche de fonction droite.
 - ▶ Si vous choisissez le mode de réponse *Touche décrocher* (Menu 8.0.4), il vous suffit d'ouvrir le clapet et d'appuyer sur  pour prendre l'appel.
 - ▶ Si le mode de réponse est défini sur *Toute touche*, toutes les touches permettent de répondre à un appel, sauf la touche .
2. Pour raccrocher, refermez le clapet ou appuyez sur la touche .

Raccourci d'activation du mode Vibreur

Vous pouvez activer le mode Silencieux en maintenant enfoncée la touche  une fois le clapet ouvert.

Force du signal


L'indicateur de signal qui s'affiche sur l'écran à cristaux liquides de votre téléphone vous permet de vérifier l'intensité du signal. Celle-ci peut varier, surtout à l'intérieur des bâtiments. Pour essayer d'améliorer la réception, approchez-vous d'une fenêtre.

Fonctions générales

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier. Par exemple, pour enregistrer des noms dans le Répertoire, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou consigner des événements dans l'agenda, vous devez saisir du texte.



Modification du mode de saisie de texte



1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ qui autorise la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Lorsque le mode T9 est activé, vous pouvez choisir le mode T9Abc, T9ABC, 123, ou T9abc en appuyant sur . Lorsque le mode T9 n'est pas activé, le mode passe à Abc, ABC, 123, abc.

Utiliser le mode T9

Le mode de saisie intuitive T9 permet de faciliter la saisie des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur le dictionnaire intégré. À mesure que de nouvelles lettres sont ajoutées, le mot se modifie pour afficher le mot le plus proche du dictionnaire.

Utiliser le mode Dico désactivé (mode ABC)

Pour entrer du texte, utilisez les touches de  à .

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre souhaitée :
 - ▶ Une fois, pour la première lettre de la touche.
 - ▶ Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche.
 - ▶ Et ainsi de suite.
2. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche .

Utilisation du mode 123 (chiffres)

Le mode 123 permet de saisir des chiffres dans un message (par exemple, un numéro de téléphone). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte approprié.

Utilisation du mode Symboles

Le mode Symbole permet d'insérer différents symboles ou des caractères spéciaux. Pour insérer un symbole, sélectionnez **Options** → **Insérer** → **Symboles**. Sélectionnez le symbole à insérer à l'aide des touches de navigation et des touches numériques, puis appuyez sur la touche **OK**.

Présentation des fonctions des menus

Permet de lancer un menu en appuyant brièvement sur **[OK]** dans l'écran de veille. Passez à l'option choisie et appuyez sur **[OK]** pour accéder au sous-menu.

À partir du menu principal, vous pouvez également accéder à un sous-menu en appuyant directement sur les touches numériques correspondantes et en procédant de la façon suivante. Le menu principal contient les menus et les sous-menus suivants.

1. Divertissement
1.1 Live TV
1.2 Musique
1.3 Mes Jeux
2. Répertoire
2.1 Nouveau contact
2.2 Recherche
2.3 Numéros abrégés
2.4 Groupes
2.5 Numéros de service
2.6 Numéro personnel
2.7 Ma carte de visite
2.8 Réglages

3. Album multimédia
3.1 Downloads
3.2 Mes images
3.3 Mes sons
3.4 Mes vidéos
3.5 Mes Jeux
3.6 Contenus SVG
3.7 Autres
3.8 Ma carte mémoire
4. Downloads

5. Messages
5.1 Créer nouveau msg
5.2 Reçus
5.3 Email
5.4 Brouillons
5.5 Boîte d'envoi
5.6 Env élém
5.7 Mes dossiers
5.8 Modèles
5.9 Emoticônes
5.0 Réglages

6. Orange World
6.1 Accueil
6.2 Entrer l'adresse
6.3 Favoris
6.4 Lecteur RSS
6.5 Pages enregistrées
6.6 Historique
6.7 Réglages
7. Paramètres
7.1 Profils
7.2 Téléphone
7.3 Affichage
7.4 Date & Heure
7.5 Connectivité
7.6 Sécurité
7.7 Gestionnaire de mémoire
7.8 Réinit. réglages

8. Appels
8.1 Appel visio
8.2 Journal des appels
8.3 Durée appel
8.4 Volume des données
8.5 Coût appel
8.6 Renvoi d'appel
8.7 Interdiction d'appels
8.8 Restriction d'appels
8.9 En instance
8.0 Paramètres usuels
8.* Paramètres appel vidéo
9. Appareil photo
9.1 Appareil photo
9.2 Caméra vidéo

*. Agenda
*.1 Calendrier
*.2 Tâches
*.3 Mémo
*.4 Mémo secret
*.5 Trouver jour J
*.6 Réglages
0. Alarmes
#. Extras
#.1 Raccourcis
#.2 Calculatrice
#.3 Chronomètre
#.4 Convertisseur
#.5 Fuseaux horaires
#.6 STK
#.7 Mémo vocal

Divertissement [Menu 1]

Live TV

Menu 1.1

Vous pouvez accéder au service TV live d'Orange en sélectionnant ce menu.

Musique

Menu 1.2

Dernières écoutes (Menu 1.2.1)

Permet de rejouer la musique que vous avez récemment écoutée dans « Musique ».

Toutes les pistes (Menu 1.2.2)

Permet de consulter tous les fichiers musicaux stockés dans la mémoire externe ou dans la mémoire du téléphone.

Artistes (Menu 1.2.3)

Permet d'afficher et lire les morceaux triés par Artistes.

Albums (Menu 1.2.4)

Permet d'afficher et lire les morceaux triés par Albums.

Genres (Menu 1.2.5)

Permet d'afficher et lire les morceaux triés par Genres.

Listes d'écoute (Menu 1.2.6)

Permet de créer vos propres listes d'écoute à partir de la liste du menu Toutes les pistes.

Lecture aléatoire (Menu 1.2.7)

Pour lire les morceaux en continu et dans un ordre aléatoire, sélectionnez cette option.

Mes Jeux

Menu 1.3

Ce menu permet de télécharger facilement des jeux et de se connecter à Messenger.

Il se peut qu'il ne contienne aucun dossier, qu'il en contienne deux, ou un seul, nommé Jeux et Messenger. Le dossier par défaut peut dépendre de l'opérateur et du pays.

Chaque dossier propose un lien intégré permettant de télécharger des jeux ou de se connecter à Messenger. Notez que l'utilisation des services en ligne peut entraîner des frais supplémentaires. Vous pouvez créer un dossier à l'aide de la touche de fonction gauche [Options].

Répertoire [Menu 2]

Nouveau contact Menu 2.1

Permet d'enregistrer une nouvelle adresse de contact. Vous pouvez saisir le nom et les différents numéros de téléphone et adresses électroniques de ce nouveau contact. Vous pouvez également affecter le contact à des groupes, inclure une image ou un avatar, affecter une sonnerie spécifique et même saisir un mémo pour le contact.

Les autres champs disponibles comprennent URL de la page d'accueil, Adresse dom., Nom de la société, Métier et Adresse de la société. Vous pouvez saisir et gérer des adresses de contacts selon l'utilisation de la mémoire.

Rechercher Menu 2.2



Fonction de recherche de l'adresse des contacts Par défaut, la recherche s'effectue sur la base d'un nom. La méthode de recherche et les résultats obtenus s'affichent dans la fenêtre Rechercher.

Vous pouvez passer un appel téléphonique ou envoyer un message au numéro de téléphone sélectionné. Vous pouvez effectuer une recherche à partir d'un numéro de téléphone ou des informations du groupe.

Remarque

► Dans le menu Réglages, vous pouvez lancer une recherche à partir du nom.

Numéros abrégés Menu 2.3

Permet de gérer les numéros abrégés. Les numéros abrégés sont associés aux touches  à . Il est possible d'associer à un numéro abrégé jusqu'à 5 numéros d'une adresse de contact donnée. Vous pouvez également configurer plusieurs numéros abrégés pour une seule adresse de contact.

Groupes Menu 2.4

Permet de gérer les données des groupes (stockées dans la mémoire du téléphone ou sur la carte USIM).

Numéro de service Menu 2.5

Permet d'afficher la liste des numéros de services téléphoniques (Service Dialling Numbers, SDN) fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte USIM). Par exemple, les numéros d'urgence et de boîtes vocales, ainsi que les renseignements sont pris en charge. Après avoir sélectionné un numéro de service, appuyez sur  pour accéder au service.

Numéro personnel Menu 2.6

Permet d'afficher votre numéro de téléphone sur la carte USIM. Vous pouvez enregistrer vos numéros personnels sur la carte USIM.

Répertoire

Ma carte de visite Menu 2.7

Vous pouvez créer une carte de visite personnalisée en appuyant sur la touche de fonction de gauche [Ajouter]. Entrez vos nom, numéro de téléphone, adresse électronique et insérez une image. Vous disposez d'une carte de visite à envoyer avec vos messages.

Réglages Menu 2.8

Paramètres (Menu 2.8.1)

- ▶ **Voir Contacts de :** sélectionnez les informations de contacts que vous souhaitez afficher (de la mémoire téléphone, de la carte USIM ou des deux). Tout est l'option par défaut.
- ▶ **Affichage du nom :** permet de définir l'ordre d'affichage par nom.
- ▶ **Afficher image :** permet d'afficher ou non l'image.

Copier (Menu 2.8.2)

Permet de copier les contacts de la mémoire du téléphone vers la carte USIM ou de la carte USIM vers la mémoire du téléphone. Vous pouvez copier toutes les entrées ou des entrées sélectionnées en même temps.

Déplacer (Menu 2.8.3)

Permet de déplacer les contacts de la mémoire du téléphone vers la carte USIM ou de la carte USIM vers la mémoire du téléphone. Vous pouvez déplacer tous les éléments simultanément ou les sélectionner un par un.

Envoyer via Bluetooth (Menu 2.8.4)

Permet d'envoyer toutes les données du Répertoire de votre téléphone à d'autres périphériques à l'aide de Bluetooth.

Sauvegarder contacts (Menu 2.8.5)

Permet d'enregistrer toutes les données du Répertoire stockées sur le téléphone dans une carte mémoire externe par vCard.

Restaurer contacts (Menu 2.8.6)

Permet de restaurer sur la mémoire téléphone toutes les données du Répertoire situées sur la carte mémoire externe par vCard.

Effacer tout (Menu 2.8.7)

Permet d'effacer toutes les informations sur les contacts. Permet de supprimer tous les contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone portable ou dans la mémoire de la carte USIM.

État mémoire (Menu 2.8.8)

Permet de vérifier l'état de la mémoire des contacts.

Album multimédia [Menu 3]

Downloads

Menu 3.1

Vous pouvez enregistrer dans ce dossier le contenu téléchargé via le réseau.

Mes images

Menu 3.2

Le dossier Images comporte des liens intégrés permettant le téléchargement d'images à partir d'Internet et des images par défaut. Les photos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans le dossier Images, dans lequel vous pouvez créer des sous-dossiers afin de les classer.

Lorsqu'un fichier est sélectionné, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour afficher les options suivantes.

- ▶ **Envoyer**: permet d'envoyer l'image sélectionnée par message, par email ou via Bluetooth.
- ▶ **Utiliser comme**
 - **Fond d'écran** : vous pouvez définir une image comme thème de l'écran d'accueil.
 - **Image Contacts** : permet de définir l'image correspondant à une entrée sélectionnée dans les contacts. Lorsque vous recevez un appel, l'image enregistrée pour le contact s'affiche.

- **démarrage** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

- **Fermeture** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

- ▶ **Aff. plein écran** : permet d'afficher l'image en plein écran.
- ▶ **Aff. paysage** : permet de visualiser la vidéo en affichage large.
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer l'image sélectionnée.
- ▶ **Fichiers**
 - **Renommer** : permet de renommer l'image.
 - **Modifier** : permet de modifier les fichiers image.

Remarque

- ▶ *Le menu Modifier n'est pas affiché dans le dossier des images installées par défaut.*
 - **Infos fichier** : permet d'afficher des informations sur le fichier image sélectionné.
- ▶ **Diaporama** : permet d'afficher les images sous forme de diaporama.

Mes sons

Menu 3.3

Le dossier Sons contient les liens intégrés pour le téléchargement de sonneries et de musique, ainsi que des sous-dossiers contenant les Sons par défaut et les Mémos vocaux. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons en tant que sonneries.

Lorsqu'un fichier se trouvant dans le dossier Son par défaut est sélectionné, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], pour afficher les fonctions suivantes :

- ▶ **Utiliser comme**
 - **Sonnerie appel vocal** : permet de choisir un fichier audio en tant que sonnerie pour un appel vocal.
 - **Sonnerie appel visio** : permet de choisir un fichier audio en tant que sonnerie pour un appel visio.
 - **Sonnerie message** : permet de choisir un fichier audio en tant que sonnerie à la réception d'un message.
 - **Démarrage** : permet de choisir un fichier audio en tant que sonnerie au démarrage du téléphone.
 - **Fermeture** : permet de choisir un fichier audio en tant que sonnerie lorsque vous éteignez le téléphone.
- ▶ **Info. fichier** : permet d'afficher des informations sur le fichier audio sélectionné.
- ▶ **Trier par** : permet de trier les fichiers par date, type de fichier ou nom.
- ▶ **Gestionnaire de mémoire** : permet d'afficher l'état de la mémoire (téléphone ou carte mémoire externe).

Mes vidéos

Menu 3.4





Cette fonction permet de gérer ou d'envoyer des vidéos téléchargées ou capturées.

Pour activer le fichier vidéo, appuyez sur **[OK]**. Les options suivantes s'affichent lorsque vous utilisez la touche de fonction gauche [Options] dans la liste des vidéos.

- ▶ **Envoyer** : permet d'envoyer la vidéo sélectionnée par message, par email ou via Bluetooth.
- ▶ **Utiliser comme** : permet de choisir un fichier vidéo en tant que sonnerie appel vocal ou appel visio.
- ▶ **Déplacer** : permet de placer le fichier dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire externe.
- ▶ **Copier** : permet de copier le fichier dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire externe.
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer la vidéo sélectionnée.
- ▶ **Sélect./Désélect.** : la fonction de sélection permet d'envoyer, supprimer, déplacer et copier plusieurs fichiers.
- ▶ **Fichier**
 - **Renommer** : permet de renommer la vidéo.
 - **Info. fichier** : permet d'afficher des informations sur le fichier vidéo sélectionné.
- ▶ **Créer dossier** : permet de créer un dossier.
- ▶ **Trier par** : permet de trier les fichiers par nom, date ou type de fichier.

Album multimédia

- ▶ **Voir liste/Voir grille** : permet de voir les images sous forme de liste ou de grille.
- ▶ **Gestionnaire de mémoire** : affiche l'état de la mémoire (téléphone ou carte mémoire externe).

Vous pouvez visionner une vidéo à l'aide du lecteur vidéo. Les fichiers vidéo s'affichent dans la liste sous la forme de miniatures. Vous pouvez sélectionner une vidéo à l'aide des touches de navigation  /  /  / . Pour visionner une vidéo, sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur Lire.

Mes Jeux

Menu 3.5

Ce menu permet de télécharger facilement des jeux et de se connecter à Messenger. Il se peut qu'il ne contienne aucun dossier, qu'il en contienne deux, ou un seul, nommé Jeux et Messenger. Le dossier par défaut peut dépendre de l'opérateur et du pays. Chaque dossier propose un lien intégré permettant de télécharger des jeux ou de se connecter à Messenger. Notez que l'utilisation des services en ligne peut entraîner des frais supplémentaires. Vous pouvez créer un dossier à l'aide de la touche de fonction gauche [Options].

Contenus SVG

Menu 3.6

Le dossier des contenus SVG comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SVG téléchargés.

Autres

Menu 3.7

Les fichiers de type autre qu'image, son, vidéo ou jeux et applications sont conservés dans ce dossier.

- ▶ **Lecture/Pause**: permet d'interrompre ou de reprendre la lecture.
- ▶ **Envoi**: permet d'envoyer le fichier en tant que message ou via Bluetooth.
- ▶ **Accéder à la liste**: permet de revenir à votre liste de fichiers SVG.
- ▶ **Aff. paysage**: permet de visualiser un contenu SVG en mode paysage. (Ces options s'affichent uniquement si vous sélectionnez Options sans mettre la lecture du fichier en pause.)
- ▶ **Muet/Son**: permet d'activer/de désactiver le son.
- ▶ **Infos fichier**: permet d'afficher le nom, la taille, la date, le type, la protection et l'installation du fichier.
- ▶ **Supprimer**: permet de supprimer un fichier SVG.

Ma carte mémoire

Menu 3.8

Permet de gérer plus de contenu si vous achetez une carte mémoire microSD externe en option. Reportez-vous à la section « Utilisation d'une carte mémoire microSD » pages 18 et 19 pour apprendre comment insérer et retirer la carte mémoire. Vous pouvez en gérer le contenu comme vous gérez celui de votre téléphone.

Downloads [Menu 4]

Permet de se connecter facilement au lien intégré pour télécharger des contenus divers. Les contenus téléchargés sont enregistrés dans ce dossier.

Messages [Menu 5]

Créer nouveau msg Menu 5.1

Message (Menu 5.1.1)

Vous pouvez rédiger et modifier un message pouvant contenir à la fois du texte, une image, une vidéo ou une piste audio.

Saisissez votre message dans le champ prévu à cet effet.

Menus du champ Message

- ▶ **Insérer** : permet de réaliser les actions suivantes :
 1. **Images** : permet d'insérer une image (Image existante/Prendre photo).
 2. **Vidéo** : permet d'insérer un clip vidéo. (un clip vidéo par diapo)
 3. **Son** : permet d'insérer un fichier son. (un son par diapo)
 4. **Symboles** : permet d'insérer des symboles. Utilisez les touches numériques correspondantes, puis appuyez sur **OK**.
 5. **Modèle** : vous pouvez insérer un modèle de texte enregistré sur le téléphone. Une fois le modèle sélectionné, appuyez sur **OK**. Le modèle sélectionné est inséré dans la fenêtre du message.
 6. **Émoticône** : permet d'insérer une émoticône lorsque vous rédigez un message.

7. **Nom et numéro** : permet de chercher le nom et le numéro dans le Répertoire pour insérer l'entrée.

8. **Ajout diapo** : sélectionnez ce menu pour ajouter une diapositive.

9. **Objet** : sélectionnez cette option pour insérer un objet.

0. **Extras** : sélectionnez cette option pour ajouter une carte de visite, un agenda, un mémo, une tâche ou Ma carte de visite.

▶ **Enreg. brouillon** : permet d'enregistrer le message dans les brouillons.

▶ **Méthode de saisie** : sélectionnez le mode Dictionnaire de votre choix.

▶ **Langue d'écriture** : permet de sélectionner la langue de rédaction du message.

▶ **Ajouter au dictionnaire** : permet d'ajouter un mot dans le dictionnaire.

Email (Menu 5.1.2)

Pour envoyer/recevoir des emails, vous devez configurer un compte de messagerie.

1. Saisissez les adresses email des destinataires dans les champs À, Cc et Bcc. La touche O permet de parcourir vos contacts.

Remarque

- ▶ *Pour transférer l'email, saisissez dans le champ Cc (Carbon Copy, copie carbone) l'adresse email de référence.*
- ▶ *Pour transférer l'email sans indiquer les détails du contact, saisissez une adresse électroniques de référence cachée dans le champ Bcc (Blind carbon copy, copie carbone cachée).*

► *Les adresses email des champs À, Cc (adresse de référence) et Bcc (adresse de référence cachée) doivent absolument être valides. Lorsque vous avez spécifié une première adresse email, un champ permettant d'en indiquer une autre s'affiche. Vous pouvez indiquer jusqu'à 20 destinataires dans les champs d'adresse À et Cc et 10 dans le champ Bcc.*

2. Placez le curseur dans le champ Objet et saisissez un objet.

3. Vous pouvez saisir le contenu du message en plaçant le curseur dans le champ Message.

4. La touche de fonction gauche [Options] permet de sélectionner les fonctions suivantes.

► **Rech. Répertoire** : sélectionnez ce menu pour insérer des adresses email enregistrées dans vos contacts (s'affiche uniquement dans le menu Option lorsque le curseur se trouve sur les champs À/Cc/Bcc.)

► **Utilisé récemment** : sélectionnez ce menu pour utiliser l'adresse du dernier email que vous avez envoyé.

► **Insérer** : sélectionnez ce menu pour insérer des caractères spéciaux, des modèles ou des contacts. Vous pouvez également joindre des fichiers multimédia (photos, vidéos et sons).

► **Enreg. brouillon** : permet d'enregistrer le message dans les brouillons.

► **Méthode de saisie** : sélectionnez le mode Dictionnaire de votre choix.

► **Ajouter au dictionnaire** : permet d'ajouter un mot dans le dictionnaire.

► **Langue d'écriture** : permet de modifier la langue de rédaction du message.

► **Définir priorité message** : vous pouvez configurer la priorité d'un message à envoyer.

Reçus

Menu 5.2

1. Permet d'afficher les messages reçus. Sélectionnez un message, puis appuyez sur la touche O pour le visualiser.
2. Les touches de navigation l / r permettent d'afficher le message précédent ou le message suivant.
3. Pour afficher un message multimédia (Notification), sélectionnez Récupérer dans l'écran de notification du message. Le fichier est ensuite transmis et vous pouvez le visualiser dès que la transmission est terminée.

Remarque

Fonction non prise en charge pour les messages multimédia (notification) ou les messages Push WAP.

Messages

Email

Menu 5.3

1. Sélectionnez un compte de messagerie électronique, puis appuyez sur la touche O pour afficher la liste des emails reçus.
2. Dans une liste d'emails, la touche de fonction gauche [Options] permet de sélectionner les fonctions suivantes.
 - ▶ **Répondre** : permet de créer une réponse à l'email sélectionné.
 - ▶ **Transférer** : permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires.
 - ▶ **Récupération (POP3 uniquement)** : permet de récupérer les nouveaux messages emails.
 - ▶ **Copier vers (IMAP uniquement)** : permet de copier l'email sélectionné.
 - ▶ **Rechercher** : permet de rechercher un email.
 - ▶ **Supprimer** : permet de supprimer l'email sélectionné.
 - ▶ **Supprimer du serveur (POP3 uniquement)** : supprime le message ou l'email du serveur.
 - ▶ **Synch. message (IMAP uniquement)** : permet de synchroniser les emails à récupérer sur le serveur de messagerie.

- ▶ **Créer nouveau msg** : permet de créer un nouveau message ou un nouvel email.
- ▶ **Sélect./Désélect.** : permet de sélectionner plusieurs emails à effacer.
- ▶ **Marquer comme lu/non lu** : permet d'indiquer l'email sélectionné comme ayant été lu ou non.
- ▶ **Trier par** : permet de définir les critères pour trier les emails.
- ▶ **Effacer (IMAP uniquement)** : permet de supprimer les données de l'email sélectionné.
- ▶ **Informations sur les messages** : permet de consulter un récapitulatif des informations concernant le message, notamment sa taille, son type, la date et les noms de fichiers.

Brouillons

Menu 5.4

Vous pouvez visualiser les messages enregistrés. Sélectionnez un message, puis appuyez pour le modifier.

Boîte d'envoi

Menu 5.5

La boîte d'envoi est un lieu de stockage temporaire pour les messages à envoyer. Les messages qui n'ont pu être envoyés sont également placés dans la boîte d'envoi. Par exemple, les emails seront placés dans la boîte d'envoi si le compte email n'est pas correctement configuré.

1. Sélection d'un message.
2. La touche de fonction gauche [Options] permet de sélectionner les fonctions suivantes.

[Message en cours d'envoi / en attente]

- ▶ **Appeler** : permet de placer un appel vocal ou un appel visio.
- ▶ **Annuler l'envoi** : permet d'arrêter l'envoi ou l'état d'attente.
- ▶ **Créer nouveau msg** : permet de rédiger un nouveau message ou un nouvel email.
- ▶ **Infos messages** : permet de vérifier le type et la taille d'un message, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été enregistré.

[Renvoi d'un message]

- ▶ **Ré-envoyer** : permet de renvoyer le message sélectionné.
- ▶ **Enreg. brouillon** : permet de sauvegarder le message dans les brouillons.
- ▶ **Appeler** : permet de placer un appel vocal ou un appel visio.
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer le message actuel.
- ▶ **Créer nouveau msg** : permet de rédiger un nouveau message ou un nouvel email.

- ▶ **Infos messages** : permet de vérifier le type de message ainsi que la date et l'heure auxquelles le message a été enregistré.

Env élém

Menu 5.6

Ce menu présente la liste des messages envoyés (Message/Email).

Mes dossiers

Menu 5.7

Vous pouvez déplacer des messages se trouvant dans la boîte de réception ou dans les Messages envoyés vers Mes dossiers ; inversement, vous pouvez aussi déplacer les messages se trouvant dans Mes dossiers vers la boîte de messages d'origine.

Modèles

Menu 5.8

Modèles SMS (Menu 5.8.1)

La touche de fonction gauche [Options] permet d'ajouter, de modifier et de supprimer les phrases utiles fréquemment utilisées.

Remarque

En fonction de votre fournisseur de service, vous disposez par défaut de phrases enregistrées.

Messages

Modèles MMS (Menu 5.8.2)

Lorsque vous créez des messages multimédia, vous pouvez créer, modifier et visualiser les modèles disponibles. Par défaut, cinq types de modèle sont enregistrés (Anniversaire, Bienvenue, Congé, Merci, Désolé).

Emoticônes

Menu 5.9

Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des émoticônes. Vous pouvez ensuite les ajouter aux messages que vous rédigez. Appuyez sur O pour afficher l'émoticône.

Réglages

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)

Vous pouvez configurer les options relatives aux messages texte.

1. **Centre SMS** : saisissez l'adresse du Centre SMS.
2. **Accusé de réception** : activée, cette option permet de vérifier si votre message a été correctement envoyé.
3. **Période de validité** : ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos SMS dans le centre de messages.

4. Types de messages : Texte, Vocal, Fax, X.400, Email

Généralement, le type de message est défini sur Texte. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre fournisseur de service pour connaître la disponibilité de cette fonction.

5. Codage caractères : Auto / Alphabet par défaut / Unicode

- ▶ **Auto** : les messages composés de caractères à simple octet sont normalement codés en Alphabet par défaut (GSM7). Les messages contenant des caractères à double octet sont automatiquement codés en Unicode (UCS2).
 - ▶ **Alphabet par défaut** : les messages contenant des caractères à double-octet régulier sont codés en simple octet. Notez que les caractères à double octet avec des accents peuvent éventuellement être convertis en caractères à simple octet sans accent.
 - ▶ **Unicode** : le message est codé en double octet. Notez que votre message pourrait vous coûter le double.
6. **Envoyer txt long par** : permet de sélectionner un message texte long du type Plusieurs SMS ou MMS.

MMS (Menu 5.0.2)

Ce menu permet de configurer les options relatives aux MMS.

1. **Mode Récupération** : permet de définir le mode de récupération à l'aide d'un Réseau local ou d'un Réseau d'itinérance. Si vous sélectionnez **Automatique**, vous recevrez automatiquement les MMS. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous ne recevrez qu'un message de notification dans votre boîte de réception. Vous devrez ensuite décider de télécharger les messages multimédia ou non.
2. **Accusé de réception** : Ce menu permet de déterminer si vous souhaitez demander un accusé de réception au destinataire et si vous souhaitez envoyer un accusé de réception à un expéditeur.
 - ▶ **Demander rapport** : permet de demander un accusé de réception lors de l'envoi d'un MMS.
 - ▶ **Autoriser rapport** : permet d'autoriser l'envoi d'un accusé de réception lors de la réception d'un MMS.
3. **Confirm. Lecture** : permet de déterminer si vous souhaitez demander un message de confirmation de lecture à un destinataire et si vous souhaitez envoyer un message de confirmation de lecture à un expéditeur.
4. **Priorité** : permet de sélectionner le niveau de priorité des messages (Faible, Normale ou Élevée).

5. **Période de validité** : permet de configurer la période de validité d'un message lorsque vous transmettez un message MMS. Le message est enregistré sur le serveur de messages multimédia uniquement pendant la période définie.
6. **Durée diapo** : permet de configurer la durée de chaque page lors de la rédaction du message.
7. **Mode de création** : permet de sélectionner le type de contenu pris en charge par les MMS. (Restreint, Avertissement et Disponible)
8. **Heure de réception** : permet de configurer l'heure de transmission du message au destinataire. Le centre de messagerie multimédia transmet le message une fois la période écoulée.
9. **Centre MMS** : permet de configurer des informations réseaux telles que MMSC et le portail WAP, en vue d'envoyer un message MMS.

Email (Menu 5.0.3)

Ce menu permet de configurer les paramètres de réception et d'envoi de messages.

1. **Comptes email** : permet de créer ou de configurer un compte email, y compris le serveur de messagerie et l'ID utilisateur.
2. **Autoriser Email de réponse** : permet de déterminer si vous souhaitez envoyer un message de confirmation de lecture pour une demande de confirmation de lecture.

Messages

3. **Demander Email de réponse** : permet de demander un message de confirmation de lecture.
4. **Intervalle récupération** : permet de configurer l'Intervalle de récupération auquel récupérer automatiquement les emails à partir du serveur de messagerie entrant.
5. **Inclure message dans Transf. & Rép.** : permet d'inclure ou non le message reçu lorsque vous transférez un message ou que vous y répondez.
6. **Inclure pièce jointe** : permet de choisir une pièce jointe à inclure avec le message transféré.
7. **Récup. auto en itinérance** : permet de récupérer automatiquement un compte de messagerie lorsque vous vous trouvez dans une zone d'itinérance.
8. **Nouvelle notification email** : permet de recevoir une notification lors de la réception d'un nouvel email.
9. **Signature** : permet de définir un texte de signature à ajouter à la fin d'un email. Ce texte de signature est ajouté automatiquement ou manuellement à la fin des emails envoyés.
0. **Priorité** : permet de sélectionner le niveau de priorité des emails (Faible, Normale ou Élevée).

Messagerie vidéo (Menu 5.0.4)

Vous pouvez envoyer ou recevoir un message accompagné d'un fichier vidéo.

Répondeur (Menu 5.0.5)

Vous pouvez envoyer ou recevoir un message accompagné d'un fichier voix.

Message de service (Menu 5.0.6)

Permet de configurer les paramètres d'options telles que les messages Push (SI/SL).

- ▶ **Message de service** : lorsque cette fonctionnalité est activée, tous les messages de service messages sont reçus.
- ▶ **Sécurité du service** : Vous pouvez modifier les options générales de réception des messages Push (SI/SL)

Service infos (Menu 5.0.7)

- ▶ **Diffusion message** : permet de définir l'état de réception.
- ▶ **Canaux** : permet d'ajouter ou de modifier les canaux.
- ▶ **Langues** : permet de sélectionner une langue en appuyant sur O. Les messages du service info s'affichent désormais dans la langue sélectionnée.

Orange World [Menu 6]

Accueil

Menu 6.1

Vous pouvez lancer le navigateur Web et accéder à la page d'accueil du profil activé sur les paramètres de navigation.

Entrer l'adresse

Menu 6.2

Vous pouvez saisir manuellement une URL pour accéder à la page Web associée.

Favoris

Menu 6.3

Vous pouvez enregistrer les URL ou pages que vous consultez régulièrement ou vos URL ou pages préférées. Vous pouvez **envoyer**, **ajouter**, **déplacer**, **modifier**, **sélectionner/désélectionner un marquage** ou **supprimer** un favori ou encore **créer un nouveau dossier** dans les favoris. Plusieurs URL préconfigurées sont enregistrées dans les favoris.

Lecteur RSS

Menu 6.4

Le lecteur flux RSS permet de consulter les dernières actualités extraites des sites Web enregistrés sur le téléphone. Vous pouvez lire ces fichiers à l'aide du lecteur flux RSS qui collecte ces informations sur les sites enregistrés dans votre téléphone et vous les restitue sous une forme simple.

Pages enregistrée

Menu 6.5

Le téléphone peut enregistrer la page affichée comme un fichier hors ligne. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 pages.

Historique

Menu 6.6


Vous pouvez afficher la liste des pages que vous avez déjà consultées.

Réglages

menu 6.7

Vous pouvez modifier les paramètres de connectivité et d'affichage.

Profils (Menu 6.7.1)

Sélectionnez le profil approprié en appuyant sur . Vous activez ainsi le profil pour le lancement du navigateur.

Param d'apparence (Menu 6.7.2)

Ce menu vous permet de définir les paramètres suivants : le jeu de caractères par défaut du navigateur, la vitesse de défilement, Afficher image et Afficher Script Java.

Cache (Menu 6.7.3)

L'activation du cache permet de stocker les pages auxquelles vous avez accès sur votre téléphone. Lors de vos prochaines navigations, la vitesse de téléchargement des pages stockées dans le cache sera nettement supérieure.

Cookies (Menu 6.7.4)

L'activation des cookies permet de stocker les cookies envoyés par le serveur. La désactivation de cette fonction empêche le stockage des cookies sur votre téléphone.

Orange World

Sécurité (Menu 6.7.5)

Liste de certificats

Les certificats peuvent être affichés à partir de la liste.

Eff. session

Cette option permet d'effacer des données de session sécurisée (WTLS/TLS).

Réinit. réglages (Menu 6.7.6)

Permet de réinitialiser la configuration par défaut du navigateur de votre téléphone.

Paramètres [Menu 7]

Profils

Menu 7.1

Pour chaque profil, vous pouvez choisir de signaler les appels entrants par une tonalité sonnerie ou par le mode Vibreur. Vous pouvez également définir le son et le volume des sonneries, des bips de touches, ainsi que des effets sonores.

Téléphone

Menu 7.2

Verr. clavier auto (Menu 7.2.1)

Si vous activez cette fonction, le clavier sera automatiquement verrouillé après le délai prédéfini lorsque le clapet est fermé.

Langue (Menu 7.2.2)

Choisissez ici la langue de l'affichage. Vous pouvez choisir l'option Automatique pour que la langue du téléphone s'adapte à celle prise en charge par la carte USIM.

Économie d'énergie (Menu.7.2.3)

Permet d'activer ou non le mode d'économie d'énergie.

Infos téléphone (Menu 7.2.4)

Cette fonction affiche le numéro de téléphone de la carte USIM, le nom du modèle et la version logicielle du téléphone portable.

Affichage

Menu 7.3

Ce menu vous permet de personnaliser les options d'affichage des écrans et de l'interface graphique de l'ensemble des menus.



Thème écran (Menu 7.3.1)

Vous pouvez définir le thème de l'écran à afficher sur l'écran principal.

Style de menu (Menu 7.3.2)

Cette option permet de sélectionner le style de menu de votre choix entre Style grille et Style un par un.

Police (Menu 7.3.3)

Vous pouvez définir le style de police, la taille de police et la couleur des numéros à l'aide des touches  / .

Rétroéclairage (Menu 7.3.4)

Cette option permet de définir une durée de rétroéclairage différente pour le mode veille et le clavier.

Thème (Menu 7.3.5)

Sélectionnez le thème de votre choix entre « Blanc et Noir »

Message d'accueil (Menu 7.3.6)

Vous pouvez définir le message d'accueil qui s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone

Paramètres

Date & Heure

Menu 7.4

Même si l'heure actuelle est configurée automatiquement lorsque le téléphone est enregistré sur le réseau, les utilisateurs peuvent configurer directement la date et l'heure via ce menu. L'heure configurée par l'utilisateur n'est valide que lorsque le téléphone est en marche.

Connectivité

Menu 7.5

Bluetooth (Menu 7.5.1)

Connexion Bluetooth

Votre téléphone intègre la technologie sans fil Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques sans fil, tels que les kits mains libres, les ordinateurs, les PDA et d'autres téléphones.

Remarque

Nous recommandons que votre téléphone et le périphérique Bluetooth avec lequel il communique se trouvent à 10 mètres l'un de l'autre, maximum. La connexion est meilleure si aucun objet solide ne se trouve entre le téléphone et le périphérique Bluetooth.

1. Mise en route

• **Menu** → **7. Paramètres** → **5. Connectivité** → **1. Bluetooth** → **1. Activer/désactiver**

Pour utiliser la fonction Bluetooth, vous devez d'abord sélectionner Activer.

2. Configuration des paramètres Bluetooth

• **Menu** → **7. Paramètres** → **5. Connectivité** → **1. Bluetooth** → **4. Réglages**

- **Vis. De mon pér. :** choisissez le paramètre [Affichés pour tous] pour que les autres périphériques puissent détecter votre téléphone lorsqu'ils recherchent un appareil Bluetooth. Si vous choisissez le paramètre [Masqué], les autres périphériques ne pourront pas détecter votre téléphone.

- **Nom de mon tel. :** permet de donner un nom à votre téléphone ou de le renommer. Ce nom s'affiche sur l'écran des autres périphériques. Le nom de votre téléphone s'affiche sur les autres périphériques uniquement lorsque vous avez activé la fonction [Affichés pour tous].

- **Serv.compatibles :** permet d'afficher la liste des périphériques tels que les casques ou kits mains libres compatibles avec ce téléphone Bluetooth.

- **Mon adresse :** permet de vérifier votre adresse Bluetooth.

Remarque

Lorsqu'un utilisateur emploie un périphérique Bluetooth avec l'appareil, la sécurité de ce dernier n'est plus totale. Nous vous recommandons donc de configurer la visibilité Bluetooth sur Invisible après la configuration ou l'installation du périphérique. Pour les fichiers reçus via Bluetooth et ce, quel que soit le périphérique associé, vous pouvez accepter ou rejeter la connexion après avoir consulté les informations de l'expéditeur.

3. Rechercher et associer un nouveau périphérique

<Recherche périphérique>

Vous pouvez rechercher de nouveaux périphériques à l'aide des menus suivants.

- Menu → 7. Paramètres → 5. Connectivité → 1. Bluetooth → 2. Rechercher un nouveau périphérique

<Association de périphériques>

1. Appuyez sur **Ajouter nouveau périphérique** pour rechercher un périphérique Bluetooth à associer.
2. L'écran indique **Recherche de périphériques** en cours. Tous les périphériques Bluetooth se trouvant dans un rayon de 10 mètres sont repérés.
3. Si des périphériques Bluetooth sont trouvés, ils s'affichent dans une liste à l'écran. Dans le cas contraire, le système vous demande si vous souhaitez procéder à une nouvelle recherche.
4. Procédure d'association
 - Appuyez sur **[OK]**. Une fenêtre s'affiche, qui vous demande de taper votre mot de passe.
 - Après création du mot de passe (1 à 16 caractères), l'utilisateur de l'autre périphérique doit entrer le mot de passe pour que la liaison s'effectue. Cet utilisateur doit connaître son mot de passe par avance, pour authentification.

<Suppression des périphériques>

1. Sélectionnez un périphérique à déconnecter dans l'écran répertoriant les périphériques associés.
2. Vous pouvez déconnecter un périphérique en appuyant sur la touche Supprimer ou en sélectionnant Options → Supprimer. Pour déconnecter tous les périphériques associés, sélectionnez Options → Tout supprimer.

<Transmission de données à l'aide de Bluetooth>

1. Pour transmettre les données de votre téléphone à un autre périphérique Bluetooth, commencez par sélectionner l'application dans laquelle les données désirées sont enregistrées. Pour envoyer, par exemple, les données de Mes Documents à un autre périphérique, sélectionnez Menu → 3. Album Multimédia → 2. Mes images / 3. Mes sons / 4. Mes vidéos/ 7. Autres / 8. Ma carte mémoire → Sélectionnez Données à transmettre → Envoyer → 3. Bluetooth.
2. Transmission de données
 - 1) Le périphérique associée est affiché. Si celui que vous recherchez n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez [Actualiser].
 - 2) Sélectionnez le périphérique auquel envoyer les données et appuyez sur la touche **[OK]**.
 - 3) Si l'autre partie répond [Oui] à la [Requête de connexion], les données sont transmises.

Paramètres

Synchroniser (Menu 7.5.2)

Si la synchronisation est prise en charge par votre opérateur réseau, vous pouvez synchroniser les données du téléphone et celles d'un serveur (contacts, calendrier, tâches, etc.) via un réseau sans fil.

Mode connexion USB (Menu 7.5.3)

Permet d'activer le mode de connexion USB de votre téléphone pour différents usages.

Si vous utilisez un stockage de masse tel qu'une carte mémoire USB, sélectionnez Stockage de masse dans ce menu. Le stockage de masse est disponible uniquement avec les cartes mémoire externes.

Si vous utilisez un service de données tel qu'une suite d'applications pour PC, sélectionnez Service de données dans ce menu. Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez Synchroniser la musique dans ce menu. La fonction de synchronisation musicale est disponible uniquement pour les contenus musicaux. Si aucune mémoire externe n'est insérée dans le téléphone, vous utilisez uniquement la mémoire interne lors de la connexion du téléphone à un PC.

Cependant, si votre téléphone contient une mémoire externe, vous pouvez utiliser la mémoire externe et la mémoire interne. Si vous souhaitez effectuer une synchronisation avec la mémoire externe, vous pouvez utiliser la mémoire externe comme mémoire principale. Si vous souhaitez effectuer une synchronisation avec la mémoire interne, vous pouvez utiliser la mémoire interne comme mémoire principale.

Réseau (Menu 7.5.4)

Sélection réseau

Deux options sont disponibles : **Automatique** et **Manuel**.

- ▶ **Automatique** : recherche automatiquement le réseau et enregistre le téléphone sur le réseau. Nous vous recommandons d'utiliser ce paramètre pour obtenir un service et une qualité optimaux.
- ▶ **Manuel** : la liste des réseaux 2G (GSM) et 3G (UMTS) disponibles s'affiche et vous pouvez sélectionner un élément de la liste pour vous enregistrer auprès de lui. Si l'enregistrement auprès d'un réseau échoue, la liste des réseaux s'affiche à nouveau et vous pouvez choisir un autre réseau pour vous enregistrer auprès de lui.

Remarque

Si votre téléphone perd la connexion au réseau en mode manuel, un message vous invitant à sélectionner le réseau disponible s'affiche dans l'écran de veille.

Mode réseau

Vous pouvez définir le type de réseau à rechercher dans le menu Sélection réseau.

- ▶ **Automatique** : recherche tous les réseaux disponibles pour la connexion.
- ▶ **UMTS** : recherche uniquement les réseaux prenant en charge le mode 3G.
- ▶ **GSM 900/1800** : recherche uniquement les réseaux compatibles GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900** : recherche uniquement les réseaux compatibles GSM 1900.

Liste favoris

Si la recherche réseau est effectuée automatiquement, vous pouvez ajouter un réseau favori pour la connexion.

Profil Internet (Menu.7.5.5)

Ce menu permet d'afficher la liste des profils Internet. Vous pouvez créer de nouveaux profils Internet, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Options. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut dépendant du pays où vous vous trouvez.

Points d'accès (Menu 7.5.6)

Ce menu présente la liste des points d'accès. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Option. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut dépendant du pays où vous vous trouvez.

Connexion par paquet (Menu 7.5.7)

Si vous sélectionnez le menu « Si disponible », le téléphone s'enregistre automatiquement auprès d'un réseau GPRS lorsque vous l'allumez. Si vous sélectionnez cette option, la connexion GPRS est établie dès que vous vous connectez à un service WAP et ou à une application et interrompue lorsque vous fermez ce service ou cette application.

Paramètres streaming (Menu 7.5.8)

Vous pouvez configurer divers paramètres réseau pour la lecture en transit.

Java (Menu 7.5.9)

profil

Permet d'afficher la liste des profils et d'ajouter le profil pour les applications Java.

Liste de certificats

Permet d'afficher la Liste de certificats pour les applications Java.

Sécurité

Menu 7.6

Demande code PIN

Lorsque cette option est activée, vous êtes invité à saisir le code PIN chaque fois que vous allumez le téléphone.

Paramètres

Remarque

- ▶ Appuyez sur la touche de fonction droite dans la fenêtre de saisie du code PIN pour revenir à l'étape précédente.
- ▶ La saisie de 3 codes PIN incorrects annule la validité du code PIN. Dans ce cas, vous devez entrer le code PUK (PIN Unblock Key) pour configurer de nouveau le code PIN.
- ▶ Vous pouvez saisir jusqu'à 10 fois le code PUK. (Remarque : après 10 tentatives infructueuses, la carte USIM se bloque et vous devez la remplacer.)
- ▶ Si les paramètres de l'opérateur ne permettent pas de désactiver la demande de code PIN, vous ne pouvez pas sélectionner cette option de menu.

Verrouillage tél.

Vous pouvez verrouiller votre téléphone. Les 4 fonctions de verrouillage suivantes sont disponibles.

Lorsque le téléphone est allumé : verrouille le téléphone à chaque fois qu'il est allumé.

Au changement de la ca : lorsque la carte USIM du téléphone est changée.

Immédiatement : verrouille le téléphone immédiatement.

Aucun : désactive la fonction de verrouillage. Vous êtes invité à saisir votre code de sécurité pour confirmer la sélection.

- ▶ Pour déverrouiller le téléphone, vous devez saisir le code de sécurité.

Changer codes.

Permet de changer le code PIN, PIN2 et le mot de passe du téléphone portable.

Code PIN

Le code PIN (Personal Identification Number) est un code confidentiel qui permet de bloquer les utilisateurs non identifiés.

Remarque

La saisie de 3 codes PIN incorrects annule la validité du code PIN. Dans ce cas, vous devez entrer le code PUK (PIN Unblock Key) pour configurer de nouveau le code PIN. Vous pouvez saisir jusqu'à 10 fois le code PUK. (Remarque : Après 10 tentatives infructueuses, la carte USIM se bloque et vous devez la remplacer.)

Code PIN2

Le code PIN2 (Personal Identification Number 2) est un code confidentiel qui permet de bloquer les utilisateurs non identifiés, comme le code PIN. La procédure de modification du code PIN2 est la même que celle du code PIN. La saisie de 3 codes PIN2 incorrects annule la validité du code PIN2. Dans ce cas, vous devez saisir le code PUK2 pour avoir à nouveau accès au code PIN2. Le nombre maximum de tentatives de saisie du code PUK2 est 10, comme avec le code PUK1. 10 saisies incorrectes du code PUK2 annulent le code PIN2.

Code de sécurité

Le code de sécurité permet de modifier le mot de passe du téléphone portable. Le nombre de tentatives de saisie du code de sécurité n'est pas limité, contrairement aux codes PIN et PIN2.

Gestionnaire de mémoire

Menu 7.7

Mémoire commune tél.

Cette fonction affiche l'état de la mémoire du téléphone portable. Elle peut prendre quelques instants car elle analyse l'ensemble du système de fichiers afin d'établir des statistiques.

Mémoire réservée tél.

Cette fonction permet d'afficher l'état de la mémoire réservée à l'utilisateur. Contient habituellement les SMS, les Contacts, le Calendrier, les Tâches, les Mémos, les Alarmes, le Journal des appels et les Favoris. Elle indique clairement la quantité de mémoire utilisée par chaque élément par rapport à la mémoire totale.

Mémoire USIM

Cette fonction affiche l'état de la mémoire utilisateur de la carte USIM.

Mémoire externe

Cette fonction affiche l'état de la mémoire utilisateur de la carte externe. Cette fonction affiche les statistiques d'usage de la mémoire utilisée et libre.

Paramètres mémoire principale

Vous pouvez choisir de télécharger le fichier sur la mémoire téléphone ou la mémoire externe.

Réinit. réglages

Menu 7.8

Permet de réinitialiser la configuration par défaut de votre téléphone. Vous êtes invité à entrer votre code de sécurité.

Appels [Menu 8]

Appel visio **Menu 8.1**

Ce menu permet de passer un appel visio. Pour plus de détails, reportez-vous aux pages 20 et 21.

Journal des appels **Menu 8.2**

Tous les appels (Menu 8.2.1)

Permet d'afficher tous les enregistrements d'appels manqués, reçus et composés. Vous pouvez émettre un appel ou envoyer un message au numéro que vous avez sélectionné dans les enregistrements. Vous pouvez également enregistrer le numéro dans les Contacts.

Appels émis (Menu 8.2.2)

Ce menu permet d'afficher les enregistrements des appels composés, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

Appels reçus (Menu 8.2.3)

Ce menu vous permet d'afficher les enregistrements des appels reçus, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

Appels manqués (Menu 8.2.4)

Ce menu permet d'afficher les enregistrements des appels manqués, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

Duree appel **Menu 8.3**

Vous pouvez visualiser les durées d'appel par type. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour choisir une initialisation partielle ou complète. Votre code de sécurité vous est demandé lors de l'initialisation.

Volume des données **Menu 8.4**

Permet de vérifier les volumes envoyés, reçus et tous les volumes de données transférés. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour choisir une initialisation complète ou une initialisation du volume sélectionné. Votre code de sécurité vous est demandé lors de l'initialisation.

Coût appel **Menu 8.5**

Cette fonction affiche le coût du Dernier appel et de Tous les appels.


Renvoi d'appel

Menu 8.6

Il existe plusieurs menus consacrés au renvoi des appels vocaux et vidéo.

1. Lorsque la liste des numéros n'existe pas

Permet de passer en éditeur pour saisir un numéro de transfert. Vous pouvez entrer le numéro auquel transférer directement un appel ou le rechercher dans le Répertoire.

Si vous appuyez sur  [Renvoi], le téléphone envoie la requête au fournisseur de services après la saisie du numéro.

Lorsque vous attendez la réponse du réseau, un message et une animation de demande apparaissent.

2. Lorsque la liste des numéros existe

Permet d'afficher le menu Autre n° de la liste de numéros. Lorsque vous attendez la réponse du réseau, un message et une animation de demande apparaissent.

3. Menu Option

Dans le menu Tous les app. vocaux, lorsque vous sélectionnez le menu Options situé au bas de la liste des menus, les menus Désactiver, Désactiver tout, Voir état et Effacer s'affichent. Le menu Voir état affiche les paramètres du réseau. Si vous sélectionnez ce menu, le message Demande en cours et l'animation correspondante apparaissent. Le réseau transmet les informations et les paramètres réseau s'affichent.

Si vous sélectionnez le menu Désactiver, les numéros de renvoi d'appel enregistrés sur le réseau sont supprimés une fois que vous confirmez. Si vous effacez la liste du menu, toute la liste des renvois d'appels sera effacée.

Interdiction d'appels

Menu 8.7

Il existe plusieurs menus consacrés à l'interdiction des appels vocaux et vidéo.

Les sous-menus suivants sont disponibles :

Appels vocaux, Appels visio et Désactiver tout. Les menus Appels vocaux et Appels visio comportent les sous-menus suivants.

Le menu Interdiction d'appels comprend : Tous les appels sortant, Vers international, Appels internationaux sortants sauf pays d'origine, Tous entrants et App. entrant à l'étranger.

Le menu Tous les appels sortants empêche la numérotation de tous les appels sortants, le menu Vers international empêche la numérotation des appels internationaux sortants et le menu Vers inter. sauf pays d'origine empêche la numérotation des appels internationaux sortants sauf vers la destination du pays PLMN (Public Land Mobile Network - Réseau mobile public terrestre) d'origine. Le menu Tous entrants rejette les appels entrants et le menu Entrants quand à l'étranger rejette les appels entrants en cas d'itinérance.

Appels

Restriction d'appels Menu 8.8

▶ Activer / Désactiver

- **Activer** : permet d'activer la fonctionnalité des numéros restreints ou non. Pour cela, vous devez saisir le code PIN2.
- **Désactiver** : choisissez d'activer ou non la fonction de numérotation abrégée. Pour cela, vous devez saisir le code PIN2.

▶ Liste de n° restreints : affiche la liste de numéros restreints actuelle.

En instance Menu 8.9

Active le service de mise en attente. Lorsque cet élément est sélectionné, un message et une animation de demande apparaissent. Lorsque vous obtenez la réponse du réseau, le résultat de l'opération s'affiche.

Paramètres usuels Menu 8.0

Rejet d'appel

Permet de choisir de refuser ou non les appels

Envoyer mon numéro

- ▶ **Déf par réseau** : permet d'établir une configuration avec les paramètres par défaut déterminés par le fournisseur de services.
- ▶ **Activer** : permet de paramétrer l'envoi de votre numéro de téléphone personnel lorsque vous émettez un appel sortant.
- ▶ **Désact.** : permet de ne pas envoyer votre numéro de téléphone personnel lorsque vous émettez un appel sortant.

Rappel automatique

Cette fonction vous permet de configurer la fonction de recomposition automatique lorsqu'une tentative d'appel a échoué.

Mode de réponse

Permet de définir un mode de réponse. Vous pouvez choisir entre Touche décrocher, Clapet relevé et Toute touche.

Bip minute

Permet de définir si vous souhaitez entendre une sonnerie toutes les minutes lorsque vous êtes au téléphone.

Mode réponse BT

- ▶ **Mains-libres** : permet de répondre à un appel à l'aide du périphérique Bluetooth lorsque ce dernier est connecté.
- ▶ **Téléphone** : appuyez sur **OK** pour répondre à un appel avec le téléphone. Appuyez sur la touche du périphérique Bluetooth pour prendre un appel à l'aide du périphérique associé. Il s'agit de la sélection initiale du mode de réponse. Il est également possible, pendant la conversation, de basculer du téléphone vers le périphérique et vice-versa.

Enreg. nv numéro

Dans ce menu, vous pouvez enregistrer le numéro de téléphone à la fin de l'appel si celui-ci n'est pas déjà enregistré dans le Répertoire.

Param. clapet fermé

Permet de choisir ou non de terminer l'appel en fermant le clapet.


Paramètres appel vidéo






Menu 8.*


Permet de configurer l'affichage lors de l'émission / de la réception d'un appel visio.


Appareil photo [Menu 9]

Appareil photo Menu 9.1



Cette application vous permet de prendre des photos. Vous pouvez prendre une photo au format de votre choix et l'utiliser dans votre Répertoire, pour votre écran d'accueil ou à d'autres fins. Une fois qu'elle est prise, la photo peut être envoyée par message, par email ou via Bluetooth .

- Appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder aux Options et procédez comme suit pour définir l'environnement souhaité.
 - ▶ Déplacez-vous parmi les menus d'options à l'aide des touches  / .
 - ▶ Sélectionnez la valeur souhaitée à l'aide des touches  /  et confirmez votre sélection avec la touche .

Menu	Description
Aller à	Le dossier Images s'ouvre et affiche les images sous forme de miniatures. Vous pouvez consulter ces images en appuyant sur  . Vous pouvez également envoyer la vidéo sélectionnée par message, email ou via Bluetooth .
Taille	1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, Fond d'écran, 176x144, Contact
Qualité	Super fine, Fine, Standard

Menu	Description
Rafale	Un, Trois, Six, Neuf (Note: Available Burst shot depends on the size.)
Luminosité	De -2,0 à 2,0 par incréments de 0,5. Plus le niveau est élevé, plus l'écran est lumineux.
Balance des blancs	Cette fonction permet de régler l'aspect de la photo d'arrière-plan en fonction des conditions climatiques : Auto, Lumière du jour, Nuageux, Ombre, Fluorescent.
Mode nuit	Permet d'optimiser la qualité des images en sélectionnant Activer.
Vue fixe	En mode Prise de vue, vous pouvez appliquer l'un des 10 effets cadres proposés (uniquement disponible pour la taille Fond d'écran).
Minuteur	Permet de retarder le déclenchement de la prise de vue de l'appareil photo. Aucun, 3 s, 5 s, 10 s. «  » s'affiche lorsque le retardateur est activé.
Effet	Aucun, Noir & blanc, Négatif, Sépia
Son	Sélectionnez le son de la prise de vue.
Mémoire	Sélectionnez la mémoire de votre choix, Téléphone ou Externe.

Menu	Description
Miroir	Permet d'activer l'effet miroir en sélectionnant Activer.
Éch App Ph	Permet de changer d'appareil photo en activant l'appareil photo Interne ou Externe.
Aperçu	Sélectionnez la méthode d'aperçu souhaitée : Image entière ou Plein écran.

2. Une fois la configuration terminée, appuyez sur la touche de fonction droite [Fermer].
3. Effectuez la mise au point sur l'élément à photographier, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur  pour enregistrer la photo. Elle est placée dans le dossier Images de Mes Documents.






Remarque

- ▶ Pour revenir au mode Prévisualisation sans enregistrer la photo, appuyez sur la touche de fonction droite [Retour].

Caméra vidéo

Menu 9.2

Cette application vous permet d'enregistrer un clip vidéo. Ce menu permet de lire un fichier vidéo enregistré. Dès la fin de l'enregistrement, vous pouvez envoyer une vidéo par message, par email ou via Bluetooth.

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder aux Options et procédez comme suit pour définir l'environnement souhaité.
 - ▶ Déplacez-vous parmi les menus d'options à l'aide des touches  / .
 - ▶ Sélectionnez la valeur souhaitée à l'aide des touches  /  et confirmez votre sélection avec la touche .

Menu	Description
Aller à	Le dossier Vidéo est ouvert et affiche les vidéos sous forme de miniatures. Vous pouvez visualiser les vidéos en appuyant sur  . Vous pouvez également envoyer la vidéo sélectionnée par message, email ou via Bluetooth.
Taille	176x144, 128x96
Qualité	Super fine, Fine, Standard
Luminosité	De -2,0 à 2,0 par incréments de 0,5. Plus le niveau est élevé, plus l'écran est lumineux.

Appareil photo

Menu	Description
Balance des blancs	Cette fonction permet de régler la tonalité de la vidéo d'arrière-plan en fonction des conditions climatiques : Auto, Lumière du jour, Nuageux, Ombré, Fluorescent.
Mode nuit	Permet d'optimiser la qualité des images en sélectionnant Activer.
Effet	Aucun, Noir & blanc, Négatif, Sépia
Durée	Choisissez la durée d'enregistrement : MMS, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 60 min.
Mémoire	Sélectionnez la mémoire de votre choix, Téléphone ou Externe.
Miroir	Permet d'activer l'effet miroir en sélectionnant Activer.
Voix	Permet de choisir d'enregistrer ou non le son.
Éch App Ph	Permet de changer d'appareil photo en activant l'appareil photo Interne ou Externe.

2. Une fois la configuration terminée, appuyez sur la touche de fonction droite [Fermer].
3. Effectuez la mise au point sur l'élément que vous souhaitez filmer, puis appuyez sur **[OK]** pour lancer l'enregistrement. Appuyez sur **[OK]** pour arrêter l'enregistrement.
 - ▶ Appuyez sur la touche de fonction gauche [Pause] pour interrompre momentanément l'enregistrement.
4. Appuyez sur **[OK]** pour enregistrer la vidéo. Elle sera placée dans le dossier Vidéo de Mes Documents.

Remarque

- ▶ Pour revenir au mode *Prévisualisation sans enregistrer le clip vidéo*, appuyez sur la touche de fonction droite [Préc].

Agenda [Menu *]

Calendrier

Menu *.1

Demande d'agenda et recherche

1. Affichage par mois

Vous pouvez consulter votre agenda par mois.

2. Agenda détaillé

Vous pouvez consulter un agenda détaillé, c'est-à-dire l'intégralité du contenu de l'agenda configuré par l'utilisateur.

Supprimer tous les agendas

Cette fonction permet de supprimer tous les agendas enregistrés.

Configuration et affichage des congés

Cette fonction permet de configurer ou de réinitialiser les congés de l'utilisateur. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez Déf. congés. La date sélectionnée apparaît en rouge.

Pour réinitialiser les congés, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] et choisissez Effacer congé.

Notification d'agenda

Si l'utilisateur a configuré le paramètre alarme, l'alarme définie sonnera. Si le moment de la notification doit précéder le début du programme, vous pouvez régler l'alarme à nouveau.

Tâches

Menu *.2

Vous pouvez consulter, modifier et ajouter des tâches. Les tâches sont affichées par ordre chronologique. Les tâches effectuées ou en attente sont affichées de manière différente.

Mémo

Menu *.3

Grâce à la fonction de gestion des mémos, vous pouvez consulter et gérer le contenu des mémos enregistrés et ajouter d'autres mémos.

Mémo secret

Menu *.4

Pour protéger vos données personnelles, vous pouvez rédiger un mémo privé. Pour accéder à ce menu, entrez votre code de sécurité.

Trouver jour J

Menu *.5

Vous pouvez enregistrer des noms associés à des dates, pour les anniversaires par exemple. Cette fonction vous permet également de savoir combien de jours il reste avant un événement ou combien de jours se sont écoulés depuis.

Agenda

Réglages

Menu *.6

Calendrier (Menu *.6.1)

Vous pouvez configurer l'affichage du calendrier.

Envoyer tous les calendriers et tâches via bluetooth (Menu *.6.2)

Cette fonction permet d'envoyer toutes les données du calendrier ou des tâches enregistrées sur le téléphone à d'autres téléphones via Bluetooth.

Sauvegarder le calendrier et les tâches en attente (Menu *.6.3)

Permet de créer des fichiers de sauvegarde des entrées du calendrier ou des entrées de tâches enregistrées dans le téléphone en insérant une mémoire externe.

Restaurer le calendrier et les tâches en attente (Menu *.6.4)

Permet de réinitialiser les fichiers de sauvegarde du calendrier ou des tâches en insérant une mémoire externe.



État mémoire. (Menu *.6.5)

Permet d'afficher les informations concernant la mémoire disponible de Calendrier, Tâches, Mémo et Mémo secret.

Tout effacer (Menu *.6.6)

Permet d'initialiser la totalité des informations de paramètre. Votre code de sécurité vous est demandé lors de l'initialisation.

Alarmes [Menu 0]

Lorsque vous programmez une alarme, l'icône  s'affiche dans la barre des icônes. La sonnerie indiquée retentit à l'heure indiquée. Appuyez sur  pour arrêter l'alarme. Appuyez sur la touche de fonction Gauche [Répéter] et choisissez la fréquence de répétition. L'alarme s'arrête et reprend alors selon la fréquence indiquée. Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.

Remarque

- ▶ L'alarme retentira même si le téléphone est arrêté.

Extras [Menu #]

Raccourcis

Menu #.1

Vous pouvez spécifier les fonctions à enregistrer dans les Raccourcis. Si vous enregistrez les fonctions que vous utilisez souvent dans le menu Raccourcis, vous pouvez y accéder rapidement en appuyant simplement sur la touche correspondante.

Calculatrice

Menu #.2

La calculatrice permet d'effectuer des calculs mathématiques simples : addition, soustraction, multiplication et division ainsi que quelques opérations scientifiques (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

Chronomètre

Menu #.3

Ce menu vous permet d'enregistrer la durée d'un évènement.

Convertisseur

Menu #.4

À partir de ce menu, vous pouvez convertir les devises, la surface, la longueur, le poids, la température, le volume et la vitesse.

Fuseaux horaires

Menu #.5

La fonction Fuseaux horaires fournit des informations horaires sur les principales villes du monde.

STK

(Service USIM)




Menu #.6

Ce menu (Menu #.6) peut varier selon que les services SAT (USIM Application Toolkit) sont pris en charge ou non par la carte USIM.

Si la carte USIM prend en charge les services SAT, ce menu correspond au nom de service spécifique de l'opérateur stocké sur la carte USIM, par exemple « Spécial ». Dans ce cas, reportez-vous aux informations fournies avec votre carte USIM pour en apprendre davantage sur l'utilisation des options associées.

Mémo vocal

Menu #.7

1. Actionnez la touche de fonction gauche [Option] pour afficher la liste d'options avant l'enregistrement.
 2. Déplacez-vous jusqu'à l'élément de menu souhaité à l'aide des touches  /  et appuyez sur .
- ▶ **Durée** : vous pouvez définir la durée d'enregistrement sur format multimédia parmi les options suivantes : 30 s, 1 min et sans limite.
 - ▶ **Qualité** : permet de sélectionner la qualité d'enregistrement parmi les options Supérieure, Fine et Normale.
 - ▶ **Mémoire utilisée** : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Vous avez le choix entre Mémoire téléphone et Mémoire externe.

- **Aller dans Mes sons** : permet d'ouvrir le dossier Mémo vocal dans Sons.
- Appuyez sur **[OK]** pour commencer l'enregistrement. Une fois l'enregistrement lancé, sa durée s'affiche sur l'écran. Pour annuler l'enregistrement, appuyez sur Préc.
 - Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur **[OK]** pour quitter cette fonction. Le fichier est automatiquement enregistré dans le dossier Mémo vocal de l'Album multimédia. Pour lancer un nouvel enregistrement, appuyez de nouveau sur **[OK]**.

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.

Chargeur de voyage

Ce chargeur vous permet de recharger la batterie alors que vous êtes en déplacement.



Écouteurs stéréo



Batterie standard



Remarque

- ▶ N'utilisez que des accessoires fabriqués par LG.
- ▶ Tout manquement à cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- ▶ Les accessoires fournis peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos services ou agents locaux pour plus d'informations.

Données techniques

Général

Nom du produit: KF310


Système : GSM900/DCS1800/PCS 1900,
WCDMA 2100

Poids net : 67,5 g (sans la batterie)

Températures de fonctionnement

Max. : +55 °C (normal) / +45 °C (chargement)

Min : -10 °C

Declaration of Conformity		LG Electronics
Supplier Details		
Name:	LG Electronics Inc	
Address:	LG Electronics Inc, LG Tech Tower 23, Yusong-dong, Yongsang-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name:	GSM900/PCS 1800/PCS 1900/WCDMA Terminal Equipment	
Model Name:	KF310	
Trade Name:	LG	
		CE 0168
Applicable Standards Details		
EMC Directive 1989/EMC EN55022:2008 V1.2.1, EN55024:2008 V1.2.1 EN55024:2008 V1.2.1, EN55024:2008 V1.2.1 EN55024:2008 V1.2.1 EN55024:2008 V1.2.1 EN55024:2008 V1.2.1 EN55024:2008 V1.2.1 EN55024:2008 V1.2.1 EN55024:2008 V1.2.1 EN55024:2008 V1.2.1		
Additional Information		
Declaration		
I hereby declare under my sole responsibility that the product mentioned above is in full conformity with the above mentioned standards and Directives	Name	Seung Hyun, J / Director
	Date	21 Mar, 2010
LG Electronics Inc, Asia-Pacific Office Manufacturing 15, 1027-82 Avenue, The Netherlands Tel : +31 - 58-247 - 5543, e-mail : custom@lg.com	 Signature of representative	



■ KF310 ■ GUIDA PER L'UTENTE

Il presente manuale rappresenta la guida per l'utente del telefono LG KF310 3G. Tutti i diritti relativi a questo manuale appartengono a LG Electronics. È severamente vietata la copia, la modifica e la distribuzione del presente documento se non espressamente autorizzata da LG.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Sommario

Norme di sicurezza	6	Giochi	29
Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	7	Live TV	
Funzioni KF310	12	Musica	
Componenti del telefono		Ultimi brani riprodotti	
Introduzione	16	Tutti i brani	
Inserimento della scheda USIM e della batteria		Artisti	
Ricarica della batteria	18	Album	
Disconnessione dell'adattatore	19	Generi	
Uso di una scheda di memoria microSD		Playlist	
Formattazione memoria esterna	20	Brani casuali	
Accensione/spengimento del telefono	21	Giochi e applicazioni	
Funzioni generali	22	Rubrica	30
Ricezione di una chiamata	24	Aggiungi nuovo	
Inserimento di testo	25	Cerca	
Panoramica delle funzioni di menu	27	Numeri brevi	
		Gruppi	
		Numeri di servizio	
		I miei numeri	31
		Biglietto da visita	
		Impostazioni	
		Impostazioni Rubrica	
		Copia	
		Sposta	
		Invia tutti i contatti via Bluetooth	
		Backup contatti	
		Ripristina contatti	

Cancella contatti	32
Stato memoria	

Album multimediale 33

Downloads	
Immagini	
Cartella personale	34
Video	
Giochi e applicazioni	35
Contenuti SVG	
Altri	36
Scheda di memoria personale	

Downloads 37

Messaggi 38

Nuovo messaggio	
Messaggio	
Email	39
Ricevuti	40
Posta	
Bozze	41
In uscita	42
Inviati	

Archivio 43**Modelli**

Modelli di testo	
Modelli MMS	
Emoticon	
Impostazioni	44
SMS	
MMS	
E-mail	45
Centro videomailbox	46
Segreteria	
Messaggi push	
Messaggi CB	

Orange World 47**Connetti**

Inserisci indirizzo	
Bookmarks	
RSS reader	
Pagine salvate	
Cronologia	
Impostazioni	
Profili	
Impostazioni aspetto	48
Cache	
Cookie	

Sommario

Sicurezza	48
Ripristina totale	

Impostaz. 49

Profili

Telefono

Blocco tastiera	
Lingua	
Risparmio energetico	
Informazioni	

Display

Display interno	
Stile menu	
Carattere	
Illuminazione	50

Temi	
Messaggio di benvenuto	

Data e Ora

Connettività

Bluetooth	
Sincronizzazione	52

Modalità di connessione USB	53
-----------------------------	----

Rete	
Profili Internet	54

Punti di accesso	
Conn. dati pacchetto	
Impostazioni streaming	

Java	55
------	----

Protezione

Stato memoria	57
---------------	----

Ripristina impostazioni

Chiamate 58

Videochiamata

Registro chiamate

Tutte	
Effettuate	
Ricevute	
Perse	

Durata chiamate

Traffico dati

Costo chiamate	
Trasferimento chiamate	59

Blocco chiamate	60
------------------------	----

Numeri fissi (FDN)	61
---------------------------	----

Avviso di chiamata

Altre impostazioni	
Opzioni videoch.	62

Fotocamera 63

Fotocamera

Video-camera 64

Agenda 66

Calendario

Attività 67

Appunti

Appunti privati

Trova giorno

Impostazioni

Calendario

Invia Calendario ed Agenda via Bluetooth

Backup calendario e attività 68

Ripristina calendario e attività

Stato memoria

Cancella tutto

Sveglia 69

Altro 70

Menu rapido

Calcolatrice

Cronometro

Convertitore

Fusi orari

STK

Registr. vocale 71

Accessori 72

Dati tecnici 73

Norme di sicurezza

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito.

Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli. Nel presente manuale vengono fornite informazioni più dettagliate.

AVVERTENZA

- È necessario spegnere sempre i cellulari a bordo degli aerei.
- Non è consentito l'uso del telefono durante la guida.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di distributori di benzina, depositi di carburante, impianti chimici o in presenza di materiale esplosivo.
- Per la propria sicurezza, utilizzare SOLO le batterie e i caricabatterie ORIGINALI specificati.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

ATTENZIONE

- Spegnerne il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Per questo motivo, non fare mai affidamento solo sul telefono per le chiamate di emergenza.
- Per non danneggiare il cellulare, utilizzare solo accessori ORIGINALI.
- Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche. Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Smaltire le batterie in base alle normative vigenti.
- Non smontare il telefono né la batteria.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito.
Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il modello KF310 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- ▶ Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- ▶ Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- ▶ La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per 10 grammi di tessuto.
- ▶ Il valore massimo di SAR relativo a questo modello di telefono cellulare, collaudato da DASY4 per l'utilizzo vicino all'orecchio, è pari a 0,562 W/kg (10 g).
- ▶ Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1.31 W/kg per 1 gr di tessuto.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Manutenzione e cura del prodotto

AVVERTENZA

Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- ▶ Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- ▶ Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- ▶ Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- ▶ Non far cadere l'apparecchio.
- ▶ Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- ▶ Spegnerlo il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- ▶ Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- ▶ Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal telefono.
- ▶ Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- ▶ Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- ▶ Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- ▶ Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- ▶ Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- ▶ Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- ▶ Non versare liquidi sul telefono.
- ▶ Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- ▶ Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- ▶ Non utilizzare il telefono durante la guida.
- ▶ Prestare la massima attenzione alla guida.
- ▶ Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.

- ▶ Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- ▶ L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- ▶ Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- ▶ Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- ▶ Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- ▶ Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- ▶ Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- ▶ Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- ▶ Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- ▶ Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- ▶ Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.


- ▶ Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- ▶ Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- ▶ Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- ▶ Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- ▶ Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- ▶ Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- ▶ L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- ▶ Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- ▶ Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- ▶ Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatteria dalla presa a muro per evitare consumi energetici non necessari.

Funzioni KF310

Componenti del telefono

Vista del telefono aperto



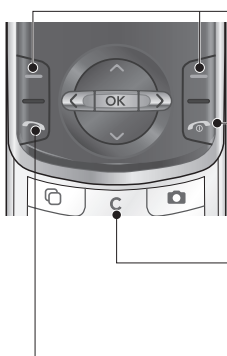

Tasti funzione destro e sinistro

Questi tasti eseguono la funzione indicata sulla parte inferiore del display.

Tasto Fine chiamata

- ▶ Consente di terminare una chiamata.
- ▶ Quando si attiva il menu, è possibile tornare alla modalità standby premendo questo tasto.

Tasto Esci


Consente di eliminare un carattere o di tornare al menu precedente.

Tasto Invio


- ▶ Compone un numero di telefono e risponde a una chiamata in arrivo.
- ▶ In modalità standby: mostra le ultime chiamate inviate, ricevute e perse.

Funzioni KF310


Parte laterale destra

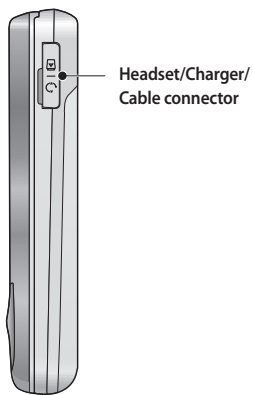

Parte laterale sinistra

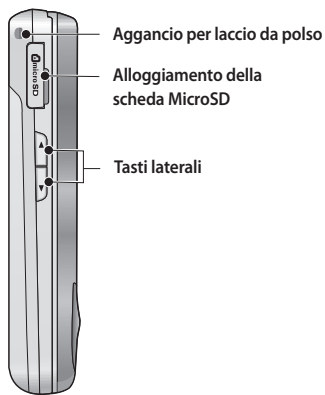

Lato posteriore del telefono

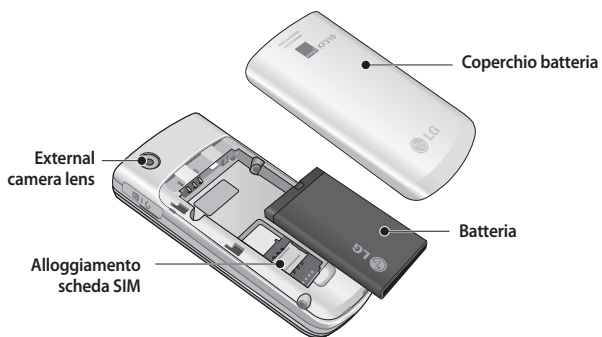


Introduzione

Inserimento della scheda USIM e della batteria

1. Inserimento della scheda USIM

La scheda USIM contiene il proprio numero di telefono, le informazioni sui servizi e i contatti e va inserita nel telefono. Se la scheda USIM viene rimossa, il cellulare diventa inutilizzabile (ad eccezione delle chiamate di emergenza) fino all'inserimento di una nuova scheda valida. Prima di inserire o rimuovere la scheda USIM, è necessario rimuovere il caricabatterie e gli altri accessori dal telefono. Far scorrere la scheda USIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che la scheda USIM sia inserita correttamente con i contatti metallici color oro rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda USIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.

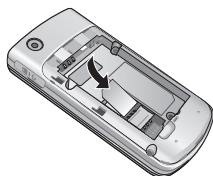

Inserimento della scheda USIM




Rimozione della scheda USIM

Note

- ▶ I contatti metallici della scheda USIM possono graffiarsi e danneggiarsi facilmente. Pertanto, prestare particolare attenzione quando si maneggia la scheda USIM e seguire le istruzioni fornite con la scheda.
- ▶ Dopo aver rimosso la batteria, inserire la scheda USIM.


2. Inserire la batteria.

Inserire la batteria nell'alloggiamento e farla scorrere verso l'alto finché non scatta in posizione.

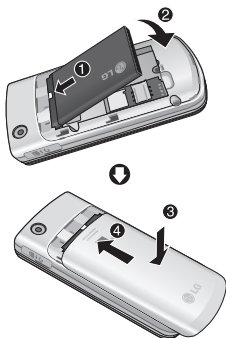

3. Rimuovere la batteria.

Spegnere il telefono. (Se lo si lascia acceso, è possibile perdere i numeri e i messaggi memorizzati nel telefono.) Tenere premuto il pulsante di rilascio batteria e far scorrere la batteria verso il basso.

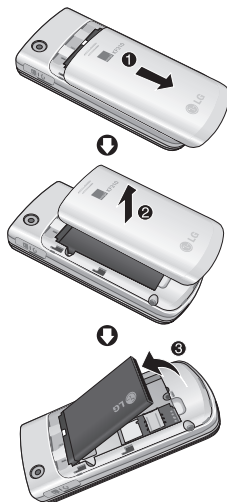


Introduzione

Ricarica della batteria

Prima di collegare il caricabatterie al telefono verificare che la batteria sia installata correttamente.



1. Posizionando la freccia nella stessa direzione indicata nella figura, inserire lo spinotto dell'adattatore della batteria nell'alloggiamento sulla parte destra del telefono fino a sentire lo scatto.
2. Collegare l'altra estremità dell'adattatore a una presa di corrente.



Nota

- Utilizzare solo i caricabatterie in dotazione nella scatola.

3. Quando la batteria è completamente carica, le barre scorrevoli sull'icona della batteria si arrestano.
4. Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

ATTENZIONE!


- Non forzare il connettore in quanto il telefono e/o l'adattatore potrebbero danneggiarsi.
- Per l'uso del caricabatterie al di fuori del proprio Paese, utilizzare un adattatore o un trasformatore a seconda degli standard vigenti.
- Non rimuovere la batteria o la scheda SIM durante la carica.

AVVERTENZA!

- Per eludere il pericolo di scosse elettriche o incendi, scollegare il cavo di alimentazione e il caricabatterie durante i temporali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici o unghie di animali.

Disconnessione dell'adattatore

Per scollegare l'adattatore dal telefono afferrare il connettore facendo pressione sui due lati e sfilarlo con delicatezza, come indicato in figura.

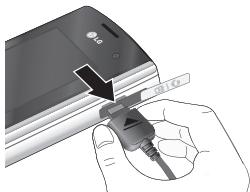

Uso di una scheda di memoria microSD




<Scheda di memoria microSD>
<Inserimento di una scheda di memoria microSD>

1. Spegner il telefono. L'inserimento o la rimozione della scheda microSD quando il cellulare è acceso può danneggiare i file memorizzati sulla scheda di memoria.
2. Sollevare il coperchio di plastica che protegge l'alloggiamento della scheda microSD.



3. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. La scheda microSD deve essere rivolta con i contatti verso il retro del cellulare. Non forzare la scheda microSD. Se la scheda non entra facilmente nell'alloggiamento, è possibile che il verso non sia corretto o che sia presente un corpo estraneo nell'alloggiamento.
4. Una volta inserita, spingere la scheda fino ad udire un "clic", che indica che la scheda microSD è stata bloccata correttamente.

Introduzione

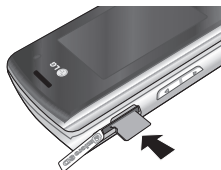

5. Richiudere la linguetta per proteggere la scheda di memoria.
6. Per rimuovere la scheda di memoria, spegnere il cellulare, aprire il coperchio di protezione dell'alloggiamento e spingere la scheda microSD per sbloccarla. A questo punto, estrarre delicatamente la scheda dall'alloggiamento.


Attenzione:

- ▶ Evitare di adoperare la scheda di memoria flash quando la batteria è quasi scarica.
- ▶ Quando si registrano dati sulla scheda, prima di estrarla attendere che l'operazione sia completata.
- ▶ La scheda è progettata per essere inserita nell'apparecchio solo in un verso.
- ▶ Non piegare la scheda né forzarla nell'alloggiamento.

- ▶ Inserire solo schede di memoria microSD.
- ▶ Se la scheda microSD è stata formattata usando il formato FAT32, riformattarla con il formato FAT16.

Per ulteriori informazioni sulle schede microSD, consultare il manuale di istruzioni della scheda di memoria.


Formattazione memoria esterna

Prima di utilizzare la memoria esterna, è necessario formattarla. Dopo aver inserito la scheda di memoria, selezionare Menu → Impostazioni → Gestione memoria → Memoria esterna, quindi premere il tasto funzione sinistro .


Questa operazione dovrebbe essere eseguita solamente quando si utilizza la memoria esterna per la prima volta. Durante la formattazione, verranno create diverse cartelle per differenti tipi di dati.

Accensione/spengimento del telefono

Accensione del telefono

Verificare che la scheda USIM sia inserita e che la batteria sia carica. Tenere premuto il tasto  fino all'accensione del telefono. Inserire il codice PIN fornito con la scheda USIM se la richiesta PIN è impostata su Sì. In pochi secondi avverrà la registrazione alla rete.

Spegnimento del telefono





Tenere premuto il tasto  fino allo spegnimento del telefono. Sono necessari alcuni secondi prima che il telefono si spenga. Non tentare di riaccendere il telefono durante lo spegnimento.

Funzione Chiamata di emergenza


Se il telefono si trova in una zona priva di segnale oppure senza SIM card inserita è possibile effettuare delle chiamate di emergenza premendo il tasto di collegamento destro.

Funzioni generali





Esecuzione di una chiamata vocale

1. Digitare il numero preceduto dal prefisso.
 - ▶ Per cancellare una cifra, premere il tasto .
 - ▶ Per cancellare tutte le cifre, premere il tasto .
2. Premere il tasto  per effettuare la chiamata.
3. Per terminare la chiamata, premere il tasto  oppure chiudere il telefono.

Nota



- ▶ Per attivare il vivavoce durante una chiamata, attivare i tasti a sfioramento e premere .

Esecuzione di una chiamata dal registro delle chiamate

1. In modalità standby, premere il tasto  per visualizzare i numeri di telefono delle chiamate ricevute, effettuate o perse più recenti.
2. Per selezionare il numero desiderato, utilizzare  / .
3. Premere  per avviare la chiamata.


Esecuzione di una videochiamata

È possibile effettuare una videochiamata in un'area di copertura del servizio 3G. Se l'utente chiamato possiede un videotelefono 3G e si trova in un'area di copertura 3G, è possibile effettuare la chiamata. È inoltre possibile rispondere a una videochiamata in arrivo. Per effettuare/ricevere una videochiamata, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Digitare il numero sulla tastiera oppure selezionare il numero di telefono dal registro delle chiamate.
 - ▶ Per correggere eventuali errori, premere brevemente il tasto  per cancellare l'ultima cifra oppure tenere premuto più a lungo il tasto  per cancellare tutte le cifre.
2. Se non si desidera utilizzare il microfono, verificare che l'auricolare sia collegato.
3. Per avviare la videochiamata, premere il tasto funzione sinistro **[Opzioni]** e selezionare Effettua videochiamata.
 - ▶ L'utente viene avvisato di chiudere tutte le applicazioni aperte prima di effettuare una video chiamata.




Nota

- ▶ La connessione potrebbe richiedere del tempo. Attendere. Il tempo della connessione dipende anche dalla rapidità con cui il ricevente risponde alla chiamata. In attesa della connessione, sul display viene visualizzata la propria immagine; dopo che la connessione è stata stabilita, verrà visualizzata l'immagine dell'interlocutore.



4. Se necessario, regolare la posizione della videocamera.
5. Per terminare la chiamata, premere il tasto  oppure chiudere il telefono.

Esecuzione di una chiamata vocale/video dalla Rubrica

Per chiamare i numeri memorizzati premere il tasto di navigazione verso il basso per accedere alla Rubrica.

1. Premere  per accedere all'elenco dei contatti.
2. Scorrere l'elenco per individuare il contatto da chiamare.
3. Premere  per effettuare una chiamata vocale. Per effettuare una videochiamata, premere il tasto funzione sinistro e selezionare **Effettua videochiamata**.
4. Premere  per terminare la chiamata.

Composizione di chiamate con prefisso internazionale

1. Per il prefisso internazionale, tenere premuto il tasto . È possibile sostituire il carattere "+" con il prefisso internazionale "00".
2. Digitare il prefisso internazionale, quello regionale e il numero di telefono.
3. Premere .




Funzioni generali


Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e sul display viene visualizzata un'animazione. Se il chiamante può essere identificato, viene visualizzato il suo numero di telefono o il nome memorizzato nella Rubrica.


1. Aprire il telefono per rispondere alle chiamate in arrivo.

Nota

- ▶ Per rifiutare una chiamata, premere il tasto  o il tasto funzione destro due volte.
- ▶ Se la funzione Modo risposta è impostata su Premi tasto Invio per rispondere (Menu 8.0.4), è possibile rispondere a una chiamata premendo  dopo aver aperto lo sportellino.
- ▶ Se la modalità di risposta è impostata su Qualsiasi tasto, per rispondere a una chiamata basterà premere un tasto qualsiasi eccetto il tasto .

2. Per terminare la chiamata, chiudere il telefono oppure premere il tasto .

Tasto di scelta rapida per attivare il profilo Vibrazione

È possibile attivare la modalità Silenzioso tenendo premuto il tasto  dopo aver aperto il telefono.

Potenza del segnale


Per verificare la potenza del segnale, controllare l'indicatore sul display LCD. La potenza del segnale può variare, soprattutto all'interno di edifici. Per migliorare la ricezione, avvicinarsi a una finestra.

Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici usando la tastiera.

Ad esempio, per memorizzare nomi nella Rubrica, scrivere messaggi o pianificare eventi nel calendario, è necessario utilizzare la funzione di inserimento testo.



Modifica della modalità di inserimento del testo



1. Quando ci si trova in un campo che consente l'inserimento di testo, nell'angolo superiore destro del display viene visualizzato un indicatore di tale modalità.
2. Con il T9 attivato, è possibile modificare la modalità tra T9Abc, T9ABC, 123, T9abc premendo . Con il T9 non attivato, la modalità si modifica tra Abc, ABC, 123, abc.

Modalità T9

La modalità di inserimento di testo intuitiva T9 consente di inserire facilmente parole utilizzando il minor numero di tasti possibile. Premendo i tasti, il telefono visualizza i caratteri che, in base a un dizionario incorporato, compongono la parola che si presume si stia digitando. Quando si aggiungono altre lettere, la parola cambia per formare quella parola contenuta nel dizionario che più si avvicina alla composizione delle lettere immesse.

Modalità ABC

Per inserire il testo, utilizzare i tasti da  a .

1. Premere il tasto con la lettera desiderata:
 - ▶ Una volta per la prima lettera
 - ▶ Due volte per la seconda lettera
 - ▶ e così via
2. Per inserire uno spazio, premere una volta il tasto . Per eliminare le lettere, premere .

Funzioni generali

Modalità 123 (Numeri)

Il modo 123 consente di inserire caratteri numerici in un messaggio di testo (ad esempio, un numero di telefono). Premere i tasti corrispondenti ai numeri desiderati prima di passare manualmente alla modalità di inserimento del testo desiderata.

Modalità Simboli

Questa modalità consente di inserire simboli o caratteri speciali. Per inserire un simbolo, selezionare **Opzioni** → **Inserisci** → **Simboli**. Selezionare il simbolo desiderato tramite i tasti di navigazione e quelli numerici, quindi premere il tasto **OK**.

Panoramica delle funzioni di menu

È possibile visualizzare un menu premendo **OK** nella schermata di standby. Selezionare l'elemento desiderato e premere **OK** per accedere al sottomenu.

Dal menu principale è anche possibile selezionare un sottomenu premendo direttamente il tasto numerico corrispondente, come illustrato di seguito. Il menu principale contiene i seguenti menu di livello superiore e sottomenu.

1. Giochi	3. Album multimediale	5. Messaggi
1.1 Live TV	3.1 Downloads	5.1 Nuovo messaggio
1.2 Musica	3.2 Immagini	5.2 Ricevuti
1.3 Giochi e applicazioni	3.3 Cartella personale	5.3 Posta
2. Rubrica	3.4 Video	5.4 Bozze
2.1 Aggiungi nuovo	3.5 Giochi e applicazioni	5.5 In uscita
2.2 Cerca	3.6 Contenuti SVG	5.6 Inviati
2.3 Numeri brevi	3.7 Altri	5.7 Archivio
2.4 Gruppi	3.8 Scheda di memoria personale	5.8 Modelli
2.5 Numeri di servizio	4. Downloads	5.9 Emoticon
2.6 I miei numeri		5.0 Impostazioni
2.7 Biglietto da visita		
2.8 Impostazioni		

Panoramica delle funzioni di menu

6. Orange World
6.1 Connetti
6.2 Inserisci indirizzo
6.3 Bookmarks
6.4 RSS reader
6.5 Pagine salvate
6.6 Cronologia
6.7 Impostazioni
7. Impostaz.
7.1 Profili
7.2 Telefono
7.3 Display
7.4 Data e ora
7.5 Connettività
7.6 Sicurezza
7.7 Stato memoria
7.8 Ripristina impostazioni

8. Chiamate
8.1 Videochiama
8.2 Registro chiamate
8.3 Durata chiamate
8.4 Traffico dati
8.5 Costo chiamate
8.6 Trasferimento chiamate
8.7 Blocco chiamate
8.8 Numeri fissi (FDN)
8.9 Avviso di chiamata
8.0 Altre impostazioni
8.* Opzioni videoch.
9. Fotocamera
9.1 Fotocamera
9.2 Video-camera

*. Agenda
*.1 Calendario
*.2 Attività
*.3 Appunti
*.4 Appunti privati
*.5 Trova giorno
*.6 Impostazioni
0. Sveglia
#. Altro
#.1 Menu rapido
#.2 Calcolatrice
#.3 Cronometro
#.4 Convertitore
#.5 Fusi orari
#.6 STK
#.7 Registr. vocale

Giochi [Menu 1]

Live TV

Menu 1.1

È possibile accedere al servizio TV fornito da Orange sul cellulare selezionando questo menu.

Musica

Menu 1.2

Ultimi brani riprodotti (Menu 1.2.1)

È possibile riprodurre la musica ascoltata recentemente in "Musica".

Tutti i brani (Menu 1.2.2)

Consente di visualizzare tutti i file musicali memorizzati nella memoria del telefono o esterna.

Artisti (Menu 1.2.3)

Consente di visualizzare e riprodurre la musica ordinata per Artisti.

Album (Menu 1.2.4)

Consente di visualizzare e riprodurre la musica ordinata per Album.

Generi (Menu 1.2.5)

Consente di visualizzare e riprodurre la musica ordinata per Generi.

Playlist (Menu 1.2.6)

Consente di creare delle playlist scegliendo le tracce dall'elenco di menu Tutti i brani.

Brani casuali (Menu 1.2.7)

Selezionare questa opzione se si desidera riprodurre la musica di continuo e in modo casuale.

Giochi e applicazioni

Menu 1.3

È possibile scaricare facilmente giochi e altre applicazioni in questo menu. Tale menu può contenere due cartelle, nessuna cartella o Giochi e applicazioni. La cartella predefinita dipende dall'operatore/paese di utilizzo. Ogni cartella contiene un collegamento per scaricare giochi o applicazioni. Generalmente, per i servizi online è previsto un costo aggiuntivo. È possibile creare un'altra cartella usando il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Rubrica [Menu 2]

Aggiungi nuovo Menu 2.1

Consente di memorizzare nuovi contatti in Rubrica. È possibile immettere il nome, diversi numeri di telefono e indirizzi e-mail di un nuovo contatto. È inoltre possibile assegnare il contatto a più gruppi, associare un'immagine, un avatar, una suoneria e persino inserire un memo.

Gli altri campi disponibili includono URL della home page, indirizzo di casa, nome società, qualifica e indirizzo della società. È possibile inserire e gestire gli indirizzi dei contatti in base all'utilizzo della memoria.

Cerca Menu 2.2



Consente di eseguire la ricerca degli indirizzi dei contatti. Per impostazione predefinita, la ricerca viene eseguita in base al nome. Nella finestra Cerca vengono visualizzati il metodo di ricerca corrente e i risultati ottenuti.

È anche possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio al numero di telefono selezionato. È possibile ricercare un contatto in base al numero di telefono o alle informazioni sul gruppo.

Nota

- Nel menu Impostazioni la ricerca viene eseguita in base all'ultimo nome.


Numeri brevi Menu 2.3

Questo menu consente di gestire i numeri di selezione rapida. È possibile configurare da un minimo di  a un massimo  selezioni rapide e registrare più selezioni rapide per uno specifico indirizzo di contatto, per un massimo di 5 numeri disponibili e associare le scelte rapide all'indirizzo di un contatto specifico.

Gruppi Menu 2.4

Questo menu consente di gestire le informazioni relative ai gruppi (memorizzate sia sul cellulare che nella scheda USIM).

Numeri di servizio Menu 2.5

È possibile visualizzare l'elenco dei numeri SDN (Service Dialing Number) assegnati dal provider di servizi (se la scheda USIM supporta tale funzione). Tali numeri includono i numeri di emergenza, di richiesta informazioni e della segreteria. Dopo aver selezionato un numero di servizio, premere  per effettuare la chiamata.

I miei numeri Menu 2.6

Consente di visualizzare il proprio numero di telefono nella scheda USIM. Questa funzione consente di memorizzare fino a quattro numeri personali utilizzati nella scheda USIM.

Biglietto da visita Menu 2.7

È possibile creare il proprio biglietto da visita premendo il tasto funzione sinistro Aggiungi. Dopo aver inserito il nome, il numero, l'indirizzo e-mail e l'immagine, è possibile utilizzarlo come biglietto da visita quando si invia un messaggio.

Impostazioni Menu 2.8

Impostazioni Rubrica (Menu 2.8.1)

- ▶ **Seleziona rubrica:** selezionare le informazioni sul contatto da visualizzare (dalla memoria del telefono, dalla scheda USIM o da entrambi). L'impostazione predefinita è Tutto.
- ▶ **Visualizza per nome:** consente di impostare l'ordine di visualizzazione per nome.
- ▶ **Mostra immagine:** consente di scegliere se visualizzare l'immagine.

Copia (Menu 2.8.2)

Consente di copiare i contatti dal telefono alla USIM e viceversa. Possono essere copiate contemporaneamente tutte le voci o solo voci selezionate.

Sposta (Menu 2.8.3)

Consente di spostare tutti i contatti della Rubrica dal telefono alla USIM e viceversa. Possono essere copiate contemporaneamente tutte le voci o solo voci selezionate.

Invia tutti i contatti via Bluetooth

(Menu 2.8.4)

Consente di inviare tutti i dati presenti nella Rubrica dal proprio telefono ad altri telefoni tramite il Bluetooth.

Backup contatti (Menu 2.8.5)

È possibile salvare tutti dati della Rubrica del telefono nella scheda di memoria esterna tramite la vcard.

Ripristina contatti (Menu 2.8.6)

È possibile ripristinare tutti dati della Rubrica dalla scheda di memoria esterna alla memoria del telefono tramite la vcard.

Rubrica

Cancella contatti (Menu 2.8.7)

Consente di eliminare tutte le informazioni sui contatti. È possibile eliminare tutti i contatti salvati nella memoria del cellulare e nella scheda USIM.

Stato memoria (Menu 2.8.8)

Con questo menu è possibile verificare lo stato della memoria dei contatti.

Album multimediale [Menu 3]

Downloads

Menu 3.1

I contenuti scaricati dalla rete possono essere salvati in questa cartella.

Immagini

Menu 3.2

La cartella Immagini contiene collegamenti per il download di immagini tramite Internet e immagini predefinite. Nella cartella Immagini è possibile salvare le foto scattate con la fotocamera e creare nuove cartelle per gestirle.

Quando si seleziona un file, viene visualizzata l'opzione seguente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

- ▶ **Invia:** consente di inviare l'immagine selezionata tramite messaggio, e-mail o Bluetooth.
- ▶ **Usa come**
 - **Sfondo:** consente di impostare un'immagine come tema della schermata principale del display.
 - **Immagine contatti:** è possibile impostare nei contatti l'immagine della voce selezionata. Durante una chiamata in entrata, viene visualizzata l'immagine salvata nel contatto.

- **Avvio:** consente di impostare l'immagine di accensione del telefono.
- **Spegnimento:** consente di impostare l'immagine di spegnimento del telefono.
- ▶ **Schermo intero:** consente di visualizzare l'immagine selezionata a schermo intero.
- ▶ **Vista panorama:** consente di visualizzare il video in modalità tutto schermo.
- ▶ **Cancela:** consente di eliminare l'immagine selezionata.
- ▶ **File**
 - **Rinomina:** consente di rinominare l'immagine.
 - **Modifica:** consente di modificare l'immagine.

Nota

- ▶ Il menu Modifica non viene visualizzato nella cartella delle immagini predefinite.
- **Dettagli:** consente di visualizzare le informazioni sul file immagine selezionato.
- ▶ **Presentazione:** consente di visualizzare le immagini come presentazione.

Album multimediale

Cartella personale **Menu 3.3**

La cartella Suonerie personali contiene dei collegamenti per download di suonerie o canzoni tramite Internet, suoni predefiniti e le registrazioni vocali. Da qui è possibile gestire, inviare o impostare i suoni scaricati come suonerie.

Quando si seleziona un file presente nella cartella Suonerie predefinite, vengono visualizzate le opzioni seguenti premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

▶ **Usa come**


- **Suoneria chiamate:** consente di impostare il file audio come suoneria durante una chiamata vocale in entrata.
- **Suoneria videochiamate:** consente di impostare il file audio come suoneria durante una videochiamata in entrata.
- **Suoneria messaggi:** consente di impostare il file audio come suoneria durante la ricezione di un messaggio.
- **Avvio:** consente di impostare il file audio come suoneria quando viene attivato il telefono.
- **Spegnimento:** consente di impostare il file audio come suoneria quando viene spento il telefono.
- ▶ **Dettagli:** consente di visualizzare le informazioni sul file audio selezionato.
- ▶ **Ordina per:** consente di ordinare i file in base a data, tipo o nome.

- ▶ **Stato memoria:** consente di visualizzare lo stato della memoria (telefono o scheda esterna).

Video

Menu 3.4





Da qui è possibile gestire o inviare i video clip scaricati o acquisiti.

Premendo il tasto , è possibile attivare il file video.

Le seguenti opzioni sono disponibili usando il tasto funzione sinistro [Opzioni] nell'elenco dei video.

- ▶ **Invia:** consente di inviare il video tramite messaggio, Email o Bluetooth.
- ▶ **Usa come:** consente di impostare il file video come suoneria vocale o video.
- ▶ **Sposta:** consente di spostare il file nella memoria del telefono o in una memoria esterna.
- ▶ **Copia:** consente di copiare il file nella memoria del telefono o in una memoria esterna.
- ▶ **Cancel:** consente di eliminare il video selezionato.
- ▶ **Selez./Deselez:** utilizzando la funzione Seleziona, è possibile inviare, eliminare, spostare e copiare più file.

- ▶ **File**
 - **Rinomina:** consente di rinominare il video.
 - **Dettagli:** mostra le informazioni sul file video selezionato.
- ▶ **Crea cartella:** consente di creare una nuova cartella.
- ▶ **Ordina per:** consente di ordinare i file in base a nome, data o tipo.
- ▶ **Vista ad elenco/griglia:** consente di visualizzare le immagini come elenco o in una griglia.
- ▶ **Stato memoria:** consente di visualizzare lo stato della memoria (telefono o scheda esterna).

È possibile visualizzare un video utilizzando il lettore video. I file video vengono visualizzati nell'elenco sotto forma di miniature. È possibile selezionare il video desiderato utilizzando   /  / . Selezionare il video desiderato e scegliere Play per visualizzare il video registrato.

Giochi e applicazioni

Menu 3.5

È possibile scaricare facilmente giochi e connettersi a Messenger in questo menu. Tale menu può contenere due cartelle, nessuna cartella o Giochi e Messenger. La cartella predefinita dipende dall'operatore/paese di utilizzo.

Ogni cartella contiene un collegamento per scaricare giochi o connettersi a Messenger. Generalmente, per i servizi online è previsto un costo aggiuntivo. È possibile creare un'altra cartella usando il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Contenuti SVG

Menu 3.6

La cartella Contenuti SVG contiene tutti i file SVG scaricati e predefiniti.

Quando si seleziona un file, viene visualizzata l'opzione seguente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

- ▶ **Riproduci/Pausa:** consente di interrompere o riprendere la riproduzione.
- ▶ **Invia:** consente di inviare il file come messaggio o tramite Bluetooth.
- ▶ **Vai a elenco:** consente di tornare all'elenco dei file SVG.
- ▶ **Tutto schermo:** consente di visualizzare il video in modalità tutto schermo. (disponibile solo se si seleziona Opzioni senza mettere in pausa).

Album multimediale

- ▶ **Mute/Sonoro:** consente di attivare/disattivare l'audio.
- ▶ **Informazioni file:** consente di visualizzare informazioni relative a nome, dimensioni, data, tipo, protezione e installazione del file.
- ▶ **Elimina:** consente di eliminare un file SVG.

Altri

Menu 3.7

In questa cartella vengono memorizzati altri file diversi da immagini, suoni, video, giochi e applicazioni.

Scheda di memoria personale

Menu 3.8

Se è stata acquistata una scheda di memoria microSD esterna opzionale, è possibile gestire una quantità maggiore di informazioni. Consultare la sezione "Uso di una scheda di memoria microSD" a pagina 19 e 20 per informazioni sull'inserimento e sulla rimozione della scheda di memoria. È possibile gestire le informazioni utilizzando i menu e le opzioni come descritto in precedenza.

Downloads [Menu 4]

È possibile connettersi facilmente quando si seleziona il collegamento incorporato per scaricare i vari contenuti. Dopo il download, tali contenuti vengono salvati in questa cartella.

Messaggi [Menu 5]

Nuovo messaggio Menu 5.1

Messaggio (Menu 5.1.1)

È possibile comporre e modificare un messaggio contenente una combinazione di testo, immagini, video e audio.

1. Inserire il messaggio nel campo Messaggio.

Menu Opzioni del campo Messaggio

- ▶ **Inserisci:** consente di svolgere le seguenti azioni:
 1. **Immagine:** consente di inserire un'immagine (Immagine esistente/ Scatta foto)
 2. **Video:** consente di inserire un video clip (uno per pagina).
 3. **Suono:** consente di inserire un file audio (uno per pagina).
 4. **Simboli:** consente di inserire dei simboli. Dopo aver inserito il tasto numerico corrispondente, premere **[OK]**.
 5. **Modello:** consente di inserire un modello di testo salvato sul telefono. Dopo avere selezionato un modello, premere **[OK]**. Il modello selezionato viene inserito nel Messaggio.
 6. **Emoticon:** consente di inserire emoticon durante la scrittura di un messaggio.

7. **Nome e numero:** dopo aver ricercato il nome e il numero nella Rubrica, è possibile inserire la voce.
 8. **Aggiungi pagina:** consente di aggiungere una nuova pagina.
 9. **Oggetto:** consente di inserire un oggetto.
 0. **Altro:** selezionare per aggiungere biglietti da visita, appunti, attività e biglietto da visita personale.
- ▶ **Salva in Bozze:** consente di salvare il messaggio nelle Bozze.
 - ▶ **Metodo inserimento:** selezionare la modalità dizionario desiderata.
 - ▶ **Lingua T9:** consente di selezionare una lingua per la scrittura di un messaggio.
 - ▶ **Nuova parola T9:** consente di aggiungere una parola al dizionario.
2. Premere il tasto funzione destro [Indietro] per uscire dal menu o per tornare al menu precedente dopo aver impostato i sottomenu.
 3. Premere il tasto centrale [Invia] per inserire l'indirizzo dei destinatari. Dopo avere compilato almeno un campo destinatario, premere il tasto di conferma [Invio] per inviare il messaggio. Il messaggio viene salvato automaticamente nella cartella Msg inviati. Se il messaggio non viene inviato, rimarrà nella cartella Posta in uscita contrassegnato dallo stato di invio non riuscito.

Email (Menu 5.1.2)

Per inviare o ricevere un messaggio e-mail, è necessario impostare un account di posta elettronica

1. Inserire gli indirizzi e-mail dei destinatari nei campi A, Cc, Ccn. È possibile ricercare i numeri in Rubrica premendo **[OK]**.

Nota

- ▶ Inserire l'indirizzo e-mail di riferimento per inoltrare l'e-mail nel campo Cc (Copia per conoscenza).
- ▶ Inserire un indirizzo e-mail di riferimento nascosto per inoltrare l'e-mail senza inoltrare le informazioni nel campo Ccn (Copia per conoscenza nascosta).
- ▶ Nei campi destinatario (A), indirizzo di riferimento (Cc) e indirizzo di riferimento nascosto (Ccn) è consentito inserire solo indirizzi validi. Una volta specificato un indirizzo e-mail, viene visualizzato un altro campo in cui è possibile specificare un altro indirizzo. È possibile specificare fino a 20 destinatari nei campi A e Cc e 10 nel campo Ccn.

2. Spostare il cursore sul campo Oggetto, quindi specificare l'oggetto.
3. Spostare il cursore sul campo Messaggio per inserire il contenuto del messaggio.
4. Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di eseguire le seguenti funzioni.
 - ▶ **Cerca Rubrica:** selezionare questo menu per inserire indirizzi e-mail salvati nella Rubrica. (questa voce è disponibile nel menu Opzioni solo quando il cursore è posizionato nei campi A/Cc/Ccn).
 - ▶ **Usati di recente:** consente di utilizzare l'ultimo indirizzo e-mail a cui è stato inviato un messaggio.
 - ▶ **Inserisci:** selezionare questo menu per inserire caratteri speciali, modelli e contatti. È anche possibile allegare file multimediali (foto, video e suoni).
 - ▶ **Salva in Bozze:** consente di salvare il messaggio nelle Bozze.
 - ▶ **Metodo di inserimento:** selezionare la modalità dizionario desiderata.
 - ▶ **Lingua T9:** consente di modificare la lingua di scrittura.
 - ▶ **Nuova parola T9:** consente di aggiungere una nuova parola al dizionario.
 - ▶ **Imposta priorità E-mail:** è possibile impostare la priorità del messaggio e-mail che si desidera inviare.
5. Una volta completata la scrittura del messaggio e-mail, premere **[OK]** per inviarlo.

Messaggi

Ricevuti

Menu 5.2

1. È possibile visualizzare i messaggi ricevuti. Selezionare un messaggio, quindi premere **[OK]** per visualizzarlo.
2. Per visualizzare il contenuto del messaggio precedente o successivo utilizzare **[◀]**/**[▶]**.
3. Se si riceve una notifica MMS, selezionare Ricevi nella schermata di visualizzazione della notifica. Il file viene scaricato e, una volta ricevuto, è possibile visualizzarlo.

Nota

Questa funzione non è disponibile per i messaggi MMS (Notifica) e WAP push.

Posta

Menu 5.3

1. Selezionare un account e-mail e premere **[OK]** per visualizzare l'elenco dei messaggi e-mail ricevuti.
2. Nell'elenco dei messaggi e-mail, tramite il tasto funzione sinistro [Opzioni], è possibile eseguire le seguenti funzioni.
 - ▶ **Rispondi**: consente di rispondere al messaggio e-mail selezionato.
 - ▶ **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio e-mail selezionato ad altri destinatari.
 - ▶ **Ricevi (solo POP3)**: consente di ricevere nuovi messaggi e-mail.
 - ▶ **Copia (solo IMAP)**: consente di copiare il messaggio e-mail selezionato.
 - ▶ **Cerca**: consente di ricercare il messaggio e-mail desiderato.
 - ▶ **Cancella**: consente di eliminare il messaggio e-mail.
 - ▶ **Cancella dal server (solo POP3)**: consente di eliminare il messaggio e-mail o il messaggio dal server.

- ▶ **Sincronizzazione messaggi (solo IMAP):** consente la sincronizzazione dei messaggi e-mail ricevuti dal server.
- ▶ **Crea nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio SMS, e-mail o vocale.
- ▶ **Seleziona/Deseleziona:** consente di selezionare/deselezionare più messaggi per l'eliminazione.
- ▶ **Imposta come letto/non letto:** consente di impostare il messaggio e-mail selezionato come letto o non letto.
- ▶ **Ordina per:** è possibile ordinare i messaggi e-mail in base alle condizioni.
- ▶ **Dettagli:** fornisce brevi informazioni sul messaggio, tra cui dimensioni, tipo, data, ora e nome file.

Bozze

Menu 5.4

È possibile visualizzare i messaggi salvati. Selezionare un messaggio, quindi premere per modificarlo.

Tramite il tasto laterale sinistro [Opzioni], è possibile eseguire le seguenti funzioni.

- ▶ **Invia:** consente di inviare il messaggio e-mail selezionato.
- ▶ **Chiama:** consente di effettuare una chiamata vocale o una videochiamata.
- ▶ **Cancela:** elimina il messaggio selezionato.
- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio o un messaggio e-mail.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base ai tipi di messaggio desiderati.
- ▶ **Dettagli:** consente di controllare il tipo di messaggio, la data e l'ora.

Messaggi

In uscita

Menu 5.5

Posta in uscita è una cartella di memorizzazione temporanea per i messaggi in attesa di invio. Anche i messaggi non inviati vengono inseriti in Posta in uscita. Ad esempio, i messaggi e-mail vengono spostati in Posta in uscita se l'account e-mail non è configurato correttamente.

1. Selezionare un messaggio.
2. Tramite il tasto laterale sinistro [Opzioni], è possibile eseguire le seguenti funzioni.

[Per i messaggi con stato di invio/in attesa]

- ▶ **Chiamata:** consente di effettuare una chiamata vocale o una videochiamata.
- ▶ **Annulla invio:** consente di interrompere lo stato di invio o in attesa.
- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio o un messaggio e-mail.
- ▶ **Dettagli:** consente di verificare il tipo di messaggio, la data, l'ora, le dimensioni e il contesto in cui è stato salvato.

[Per inviare un messaggio non inviato]

- ▶ **Rinvia:** consente di inviare nuovamente il messaggio selezionato.
- ▶ **Salva in Bozze:** consente di spostare il messaggio nelle bozze.
- ▶ **Chiamata** consente di effettuare una chiamata vocale o una videochiamata.
- ▶ **Cancella:** consente di eliminare il messaggio corrente.
- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio o un messaggio e-mail.
- ▶ **Dettagli:** consente di controllare il tipo di messaggio, la data e l'ora.

Inviati

Menu 5.6

Consente di visualizzare i messaggi inviati (messaggio/e-mail).

Archivio

Menu 5.7

È possibile spostare i messaggi presenti in Posta in arrivo o Inviati in Cartelle, per poi spostarli in Cartelle nella casella dei messaggi originale.

Modelli

Menu 5.8

Modelli di testo (Menu 5.8.1)

È possibile aggiungere, modificare ed eliminare frasi di uso frequente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Nota

In base al provider di servizi, le frasi utili vengono memorizzate per impostazione predefinita.

Modelli MMS (Menu 5.8.2)

È possibile creare, modificare e visualizzare i modelli disponibili durante la creazione dei messaggi MMS. Vengono salvati cinque tipi di modelli predefiniti (Compleanno, Benvenuto, Vacanze, Grazie, Scusa).

Emoticon

Menu 5.9

È possibile aggiungere, modificare o eliminare emoticon e aggiungere tali emoticon ai messaggi che si scrivono. Premere **[OK]** per visualizzare l'emoticon.

Messaggi

Impostazioni

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)

È possibile configurare le opzioni relative ai messaggi SMS.

1. **Centro SMS:** inserire l'indirizzo del centro SMS.
2. **Rapporto consegna:** attivando questa opzione, è possibile verificare se il messaggio è stato inviato.
3. **Periodo validità:** questo servizio di rete consente di impostare il periodo di tempo in cui gli SMS rimarranno memorizzati nel centro messaggi prima di essere eliminati.
4. **Tipo messaggio:** Testo, Voce, Fax, X.400, E-mail
Generalmente, il tipo di messaggio è impostato su Testo. È possibile convertire il testo in altri formati. Per verificare la disponibilità di questa funzione, contattare il proprio provider di servizi.
5. **Decodifica caratteri: Automatico/Alfabeto predefinito/Unicode.**
 - ▶ **Automatico:** i messaggi con carattere a byte singoli vengono generalmente codificati con l'alfabeto predefinito (GSM7). I messaggi con caratteri a byte doppi vengono automaticamente codificati in Unicode (UCS2).

- ▶ **Alfabeto predefinito:** anche i messaggi con caratteri a byte doppi vengono codificati in byte singoli. I caratteri a byte doppi con accento possono essere convertiti in caratteri a byte singoli senza accento.
 - ▶ **Unicode:** i messaggi vengono codificati in byte doppi. La tariffa potrebbe essere doppia rispetto a quella normale.
6. **Invia testo lungo come:** selezionare un messaggio di testo lungo come SMS multiplo o MMS.

MMS (Menu 5.0.2)

È possibile configurare le opzioni relative ai messaggi MMS.

1. **Modalità ricezione:** è possibile impostare la modalità di ricezione usando, rispettivamente, la rete locale e la rete in roaming. Selezionando **Automatico**, è possibile ricevere MMS automaticamente. Se si seleziona **Manuale**, si riceverà soltanto un messaggio di notifica in Posta in arrivo e sarà possibile decidere se scaricare gli MMS.
2. **Rapporto consegna:** se attivo, è possibile controllare quando e se il messaggio è stato recapitato correttamente.

- ▶ **Richiedi rapporto:** consente di richiedere o meno una notifica di consegna per un messaggio MMS.
- ▶ **Consenti rapporto:** consente di specificare se attivare l'invio di una notifica di consegna in caso di richiesta di conferma da parte del mittente.
- 3. **Rapporto lettura:** consente di specificare se richiedere una notifica di lettura da parte del destinatario oppure se consentire l'invio di una notifica di lettura al mittente.
- ▶ **Richiedi risposta:** consente di richiedere o meno una notifica di lettura per un messaggio MMS.
- ▶ **Consenti rapporto:** consente di specificare se attivare l'invio di una notifica di lettura in caso di richiesta di notifica da parte del mittente.
- 4. **Priorità:** è possibile selezionare il livello di priorità dei messaggi (Bassa, Normale e Alta).
- 5. **Periodo validità:** consente di impostare il periodo di validità di un messaggio quando si trasmette un MMS. Il messaggio verrà conservato dal server degli MMS solo per il periodo configurato.
- 6. **Durata pagina:** consente di configurare la durata di ciascuna pagina quando si scrive un messaggio.
- 7. **Modalità creazione:** consente di selezionare il tipo di contenuti supportati dall'MMS. (limitato, avviso e libero)
- 8. **Tempi di consegna:** consente di configurare il tempo di consegna del messaggio al destinatario. Il centro MMS consegnerà il messaggio una volta trascorso il tempo impostato.
- 9. **Centro MMS:** consente di impostare le informazioni di rete relative al Centro MMS e al gateway del profilo Internet per l'invio e la ricezione di messaggi MMS.

E-mail (Menu 5.0.3)

È possibile configurare le impostazioni per la ricezione e l'invio di e-mail.

1. **E-mail account:** consente di creare o configurare un account e-mail, incluso il server e-mail e l'ID utente.
2. **Consenti Email di risposta:** consente di specificare se attivare l'invio di una notifica di lettura in caso di richiesta da parte del mittente.
3. **Richiedi Email di risposta:** consente di specificare se richiedere una notifica di lettura.

Messaggi

- 4. Intervallo ricezione:** è possibile configurare l'impostazione dell'intervallo di ricezione per ricevere automaticamente i messaggi e-mail dal server della posta in arrivo.
- 5. Includi messaggio in Inoltra & Rispondi:** consente di specificare se includere il messaggio originale quando si inoltra il messaggio o si risponde.
- 6. Includi allegato:** consente di specificare se includere il file allegato quando si inoltra il messaggio.
- 7. Auto-ricezione in roaming:** consente di ricevere automaticamente i messaggi e-mail quando ci si sposta in roaming.
- 8. Notifica nuova e-mail:** riceve le informazioni di notifica per i nuovi messaggi e-mail.
- 9. Firma:** consente di configurare una firma in formato testo da allegare in calce a un messaggio e-mail. La firma configurata viene allegata automaticamente o manualmente alla fine del messaggio e-mail durante l'invio.
- 0. Priorità:** consente di selezionare il livello di priorità dei messaggi e-mail (Bassa, Normale e Alta).

Centro videomailbox (Menu 5.0.4)

È possibile inviare o ricevere l'e-mail con un file video.

Segreteria (Menu 5.0.5)

È possibile inviare o ricevere l'e-mail con un file vocale.

Messaggi push (Menu 5.0.6)

È possibile configurare le impostazioni delle opzioni relative ad esempio ai messaggi Push(SI/SL).

- ▶ **Messaggi push:** se si imposta questa funzione su SI, è possibile ricevere tutti i messaggi di servizio.
- ▶ **Sicurezza servizio:** consente di gestire le opzioni generali di ricezione relative ai messaggi Push (SI/SL).

Messaggi CB (Menu 5.0.7)

- ▶ **Ricezione CB:** consente di impostare lo stato della ricezione.
- ▶ **Canali:** consente di aggiungere o modificare i canali.
- ▶ **Lingue:** consente di selezionare la lingua desiderata premendo . In seguito, il messaggio CB viene visualizzato nella lingua selezionata.

Orange World [Menu 6]

Connetti

Menu 6.1

In Impostazioni browser è possibile aprire il browser Web e accedere alla homepage del profilo attivato.

Inserisci indirizzo

Menu 6.2

È possibile inserire manualmente un indirizzo URL e accedere alla relativa pagina Web.

- ▶ Per inserire un simbolo, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare. Inserisci simbolo dal menu Opzioni.
- ▶ Per modificare la modalità di immissione, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare 6. Metodo di inserimento.

Bookmarks

Menu 6.3

È possibile memorizzare le pagine e gli indirizzi URL preferiti o visitati più di frequente. In Segnalibri, è possibile eseguire le seguenti operazioni: **Invia**, **Aggiungi nuovo**, **Nuova cartella**, **Sposta**, **Modifica**, **Seleziona/Deseleziona** o **Elimina**. Numerosi URL preconfigurati sono memorizzati come Segnalibri.

RSS reader

Menu 6.4

RSS reader fornisce nuovi aggiornamenti da siti Web registrati nel telefono. Tali file si trovano in Rss reader, che raccoglie le suddette informazioni e le fornisce all'utente in formato semplice.

Pagine salvate

Menu 6.5

È possibile memorizzare sul telefono la pagina visualizzata come file non in linea. È possibile salvare fino a 20 pagine.

Cronologia

Menu 6.6

È possibile visualizzare l'elenco delle pagine già visitate.

Impostazioni

Menu 6.7

È possibile modificare le impostazioni relative al display e alla connettività del browser.

Profili (Menu 6.7.1)

Premere per selezionare il profilo appropriato. Questa operazione consente di attivare il profilo per avviare il browser.

Orange World

Impostazioni aspetto (Menu 6.7.2)

Utilizzando questo menu, è possibile impostare il carattere predefinito del browser, la velocità di scorrimento, l'opzione Mostra immagine e lo script Java.

Cache (Menu 6.7.3)

L'attivazione della cache consente di memorizzare le pagine visualizzate sul telefono. Quando una pagina viene memorizzata nella cache, durante le successive visualizzazioni della stessa, la velocità di caricamento risulterà notevolmente maggiore.

Cookie (Menu 6.7.4)

L'attivazione dei cookie consente di memorizzare i cookie inviati dal server. Disattivando questa funzione, i cookie non vengono memorizzati sul telefono.

Sicurezza (Menu 6.7.5)

Elenco certificati

È possibile visualizzare i certificati nell'elenco.

Cancella sessione

Utilizzare questa opzione per eliminare i dati di protezione della sessione (WTLS/TLS).

Ripristina totale (Menu 6.7.6)

Selezionare questa opzione per reimpostare la configurazione predefinita del telefono.

Impostaz. [Menu 7]

Profili

Menu 7.1

È possibile selezionare il tipo di avviso per una chiamata in arrivo e configurare la melodia e il volume della suoneria, il tono tasti e l'effetto audio in base al profilo scelto. I profili forniti sono i seguenti: [Normale], [Silenzioso], [Volume alto], [Modalità volo], [Personale 1], [Personale 2] e [Personale 3].

Selezionare un profilo e premere **[OK]** per attivarlo. Una volta premuto il tasto funzione sinistro [Opzioni], selezionare Modifica per cambiare la configurazione dei profili [Normale], [Silenzioso], [Volume alto], [Personale 1], [Personale 2] e [Personale 3]. Un elenco diverso di opzioni è disponibile per ciascun profilo selezionato per la modifica.

Telefono

Menu 7.2

Blocco tastiera (Menu 7.2.1)

Quando lo sportellino è chiuso, se si attiva questa funzione, la tastiera viene bloccata automaticamente dopo un periodo di tempo predefinito.

Lingua (Menu 7.2.2)

Selezionare la lingua del display. È possibile selezionare l'opzione Automatica per cambiare automaticamente la lingua del display in base alla lingua supportata dalla scheda SIM.

Risparmio energetico (Menu 7.2.3)

Consente di stabilire se attivare la modalità di risparmio energetico.

Informazioni (Menu 7.2.4)

Questa funzione consente di visualizzare il numero di telefono della scheda USIM, il nome del modello e la versione software del telefono cellulare.

Display

Menu 7.3

Questo menu consente di personalizzare le opzioni di visualizzazione delle schermate e dell'intera interfaccia grafica dei menu.

Display interno (Menu 7.3.1)

È possibile impostare il tema da visualizzare nella schermata principale.

Stile menu (Menu 7.3.2)

È possibile selezionare lo stile di menu desiderato tra Griglia e Uno alla volta.

Carattere (Menu 7.3.3)

È possibile impostare lo stile, le dimensioni e il colore del carattere dei numeri visualizzati durante la composizione usando **[<]** / **[>]**.

Impostaz.

Illuminazione (Menu 7.3.4)

È possibile impostare la durata della retroilluminazione e la luminosità della schermata iniziale e della tastiera individualmente.

Temi (Menu 7.3.5)

Selezionare il tema desiderato scegliendo tra Bianco e Nero.

Messaggio di benvenuto

(Menu 7.3.6)

Consente di inserire il messaggio di accensione del telefono.

Data e Ora

Menu 7.4

L'ora corrente viene automaticamente impostata sul telefono al momento della registrazione in rete. Tuttavia, è possibile utilizzare questo menu per impostare direttamente l'ora e la data desiderate. L'ora impostata dall'utente è valida solo mentre il telefono è acceso.

Connettività

Menu 7.5

Bluetooth (Menu 7.5.1)

Connessione Bluetooth

Il telefono dispone della tecnologia wireless Bluetooth che consente di collegarlo ad altri dispositivi Bluetooth, ad esempio ad un viva voce, un PC, un PDA o ad altri telefoni senza l'ausilio di fili.

Nota

Si consiglia di mantenere una distanza massima di 10 metri tra il telefono e il dispositivo Bluetooth con cui si sta comunicando. La connessione può essere migliorata non interponendo oggetti tra il telefono e l'altro dispositivo Bluetooth.

1. Operazioni preliminari

- **Menu** → **7. Impostaz.** → **5. Connettività** → **1. Bluetooth** → **1. Attiva/disattiva**

Per utilizzare la funzione Bluetooth, è necessario prima impostare Attivato.

2. Configurazione delle impostazioni Bluetooth

- **Menu** → **7. Impostazioni** → **5. Connettività** → **1. Bluetooth** → **1. Impostazioni**

- **Visibilità dispositivo:** se si seleziona [Mostra a tutti], il proprio telefono sarà localizzabile da altri dispositivi che richiedono una connessione Bluetooth. Se si seleziona [Nascosto], gli altri dispositivi non potranno rilevare il telefono quando cercheranno un dispositivo Bluetooth.
- **Nome dispositivo:** è possibile assegnare o modificare il nome del proprio telefono che verrà visualizzato sugli altri dispositivi. Il nome del telefono verrà visualizzato sugli altri dispositivi solo quando [Visibilità telefono] è impostata su [Mostra a tutti].
- **Servizi supportati:** è possibile visualizzare l'elenco dei dispositivi supportati, come kit di vivavoce e auricolari, con un telefono abilitato per la tecnologia Bluetooth.
- **Indirizzo personale:** consente di controllare l'indirizzo Bluetooth.

Nota

Quando si usa il dispositivo Bluetooth, la sicurezza del telefono è a rischio. Pertanto, si consiglia di impostare la visibilità Bluetooth su Nascosto una volta configurato o associato il dispositivo. In caso di file in entrata su dispositivi Bluetooth associati, è possibile scegliere se accettare o rifiutare la connessione dopo aver verificato i dettagli del mittente.

3. Ricerca e associazione di un nuovo dispositivo Searching new device (Cerca nuovo dispositivo)

È possibile cercare un nuovo dispositivo tramite l'utilizzo del seguente menu.

- **Menu** → **7. Impostazioni** → **5. Connettività** → **1. Bluetooth** → **1. Cerca nuovo dispositivo**

<Associazione dispositivi>

1. Per cercare un dispositivo Bluetooth da associare, premere **Aggiungi nuovo dispositivo**.
2. Lo schermo mostra la scritta **Ricerca dispositivi in corso**. Verranno rilevati i dispositivi Bluetooth entro un raggio di 10 metri.
3. I dispositivi Bluetooth rilevati vengono elencati sullo schermo. Se non vengono rilevati dispositivi Bluetooth, viene richiesto di eseguire nuovamente la ricerca.
4. Procedura di associazione
 - Premere **[OK]**. Sullo schermo viene visualizzata una finestra che chiede di inserire la password.
 - Dopo aver creato una password (composta da 1 a 16 cifre), l'utente dell'altro dispositivo deve inserirla per l'associazione. L'utente dell'altro dispositivo deve conoscere la password in anticipo per eseguire l'autenticazione.

Impostaz.

<Rimozione di dispositivi>

1. Selezionare un dispositivo da rimuovere dall'elenco Dispositivi associati.
2. È possibile rimuovere un dispositivo premendo il tasto Cancella o selezionando Opzioni → Cancella. Per rimuovere tutti i dispositivi associati, selezionare Opzioni → Cancella tutto.

<Trasmissione di dati mediante Bluetooth>

1. Per trasmettere dati da un telefono a un altro dispositivo Bluetooth, selezionare il file che si vogliono inviare direttamente dalla cartella dove sono memorizzati. Ad esempio, per inviare i dati contenuti in Archivio ad un altro dispositivo, selezionare Menu → 3. Album multimediale → 2. Immagini / 3. Cartella personali / 4. Video / 7. Altri / 8. Scheda di memoria personale → Selezionare i dati da trasmettere → Invia → 3. Bluetooth

2. Trasmissione di dati

- 1) Viene visualizzato il dispositivo trovato. Se il dispositivo desiderato non è incluso nell'elenco, selezionare [Aggiorna].
- 2) Selezionare il dispositivo al quale si desidera trasmettere i dati dai dispositivi visualizzati sullo schermo e premere .
- 3) Se l'altra parte accetta la richiesta di autorizzazione, i dati vengono trasmessi.

Sincronizzazione (Menu 7.5.2)

Se l'operatore di rete supporta il Servizio Sync, è possibile sincronizzare i dati presenti nel telefono e i dati presenti su un server, ad esempio i contatti, il calendario, le attività e gli appunti tramite una rete wireless.

Modalità di connessione USB

(Menu 7.5.3)

È possibile attivare la modalità di connessione USB del telefono per usi diversi.

Se si utilizza una memoria di massa, come una scheda di memoria USB, selezionare Memoria di massa. L'opzione Memoria di massa è disponibile solo per la scheda di memoria esterna.

Se si utilizza un servizio dati come l'applicazione PC suite, selezionare il servizio dati nel menu. Se si utilizza Sincr. musica con Windows Media Player, selezionare Sincr. musica nel menu. Sincr. musica è disponibile solo per contenuti musicali. Se la memoria esterna non è inserita nel proprio telefono, si utilizza soltanto la memoria interna per la connessione del telefono al PC.

Se, tuttavia, il telefono contiene una memoria esterna, è possibile utilizzare sia la memoria interna che la memoria esterna. Per eseguire la sincronizzazione con la memoria esterna, è possibile utilizzare 'Memoria esterna' come memorizzazione primaria. Se si desidera eseguire la sincronizzazione con una memoria interna, è possibile utilizzare come memorizzazione primaria la "Memoria interna".

Rete (Menu 7.5.4)

Selezione rete

Scegliere **Automatica** o **Manuale**.

- ▶ **Automatica:** questa funzione consente di ricercare automaticamente la rete e di registrare il telefono nella rete. Questa impostazione consente di ottenere un servizio e una qualità ottimali.
- ▶ **Manuale:** vengono visualizzate tutte le reti 2G (GSM) e 3G (UMTS) disponibili ed è possibile selezionarne una per la registrazione. Se la registrazione della rete ha esito negativo, vengono visualizzate nuovamente tutte le reti disponibili ed è possibile selezionarne un'altra.

Nota

Se il telefono perde la modalità di rete manuale, viene visualizzato nella schermata standby un messaggio per la selezione della rete disponibile.

Impostaz.

Modalità rete

È possibile impostare un tipo di rete da cercare quando si utilizza il menu Modalità rete.

- ▶ **Automatica:** consente di cercare tutte le reti a cui è possibile connettersi.
- ▶ **UMTS:** Consente di cercare soltanto le reti che supportano 3G.
- ▶ **GSM 900/1800:** consente di cercare soltanto le reti che supportano bande GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900:** consente di cercare soltanto le reti che supportano la banda GSM 1900.

Lista preferiti

Se la rete viene ricercata automaticamente, è possibile aggiungere una rete preferita a cui connettersi.

Profili Internet (Menu.7.5.5)

Questo menu mostra l'elenco di profili Internet. Utilizzare il menu Opzioni per creare nuovi profili Internet, eliminare o modificare i profili esistenti. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite che dipendono dalle varianti specifiche del paese.

Punti di accesso (Menu 7.5.6)

Questo menu consente di visualizzare l'elenco dei punti di accesso. Utilizzare il menu Opzioni per creare nuovi profili, eliminare o modificare i profili esistenti. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite che dipendono dalle varianti specifiche del paese.

Conn. dati pacchetto (Menu 7.5.7)

Se si seleziona il menu "Se disponibile", il telefono viene registrato automaticamente a una rete GPRS all'accensione. Se si seleziona questo menu, la connessione GPRS viene stabilita quando si effettua il collegamento a un servizio WAP e viene chiusa quando si termina la connessione WAP.

Impostazioni streaming

(Menu 7.5.8)

È possibile configurare una rete diversa per la riproduzione di contenuti in streaming.

Java (Menu 7.5.9)

Profili

Consente di impostare l'elenco di profili e di aggiungere il profilo per l'applicazione Java.

Elenco certificati

Consente di visualizzare l'elenco di certificati per l'applicazione Java.

Protezione

Menu 7.6

Richiesta PIN

Se questa opzione è attivata, viene richiesto di inserire il codice PIN ogni volta che si accende il telefono.

Nota

- ▶ Nella finestra di inserimento del codice PIN, premere il tasto funzione destro per tornare al passaggio precedente.
- ▶ L'inserimento di un codice PIN errato per 3 volte rende tale codice non valido. Per configurare nuovamente il codice PIN, sarà necessario inserire il codice PUK (PIN Unblock Key).
- ▶ Il numero massimo di tentativi ammesso quando si immette il codice PUK è 10. (Nota: se si immette per 10 volte un codice PUK non valido, la scheda USIM verrà bloccata e dovrà essere sostituita.)
- ▶ Se le impostazioni non consentono di disattivare la richiesta del codice PIN, non sarà possibile scegliere questa voce di menu.

Blocco telefono

È possibile bloccare il telefono. Di seguito sono riportate le 4 funzioni di blocco disponibili.

Accensione: blocca il telefono ogni volta che viene acceso.

Se si cambia USIM: blocca il telefono quando viene sostituita la scheda USIM.

Immediato: blocca immediatamente il telefono.

Impostaz.

Nessuno: disattiva la funzione di blocco.

Viene richiesto di inserire il codice di sicurezza per confermare la selezione.

▶ Per sbloccare il telefono, è necessario inserire il codice di sicurezza.

Modifica codici

È possibile modificare PIN, PIN2 e la password del telefono cellulare.

Codice PIN

PIN è l'abbreviazione di Personal Identification Number (numero di identificazione personale), e viene utilizzato per limitare l'uso non autorizzato del telefono da parte di altri utenti.

Nota

L'inserimento di un codice PIN errato per 3 volte nell'apposita finestra di immissione rende tale codice non valido. In questo caso, per configurare nuovamente il codice PIN sarà necessario inserire il codice PUK (PIN Unblock Key). Il numero massimo di tentativi ammesso quando si immette il codice PUK è 10. Nota: se si immette per 10 volte un codice PUK non valido, la scheda USIM verrà bloccata e dovrà essere sostituita.

Codice PIN 2

PIN2 è l'abbreviazione di Personal Identification Number 2 (numero di identificazione personale 2) e viene utilizzato per limitare l'uso non autorizzato del telefono da parte di altri utenti. La procedura di modifica del codice PIN2 è identica alla procedura utilizzata per modificare il codice PIN. L'inserimento di un codice PIN2 errato per 3 volte rende tale codice non valido. In questo caso, è necessario immettere il codice PUK2 per poter utilizzare ancora il codice PIN2. Come per il PUK1, il numero massimo di tentativi ammesso quando si immette il codice PUK2 è 10. L'inserimento di un codice PUK2 errato per 10 volte rende tale codice non valido.

Codice sicurezza

Il codice di sicurezza consente di modificare la password del cellulare. A differenza dei codici PIN e PIN2, non ci sono limiti al numero di tentativi di immissione del codice di sicurezza.

Stato memoria

Menu 7.7

Memoria multimediale

Questa funzione consente di visualizzare lo stato della memoria del cellulare. Dal momento che questa funzione effettua l'analisi di tutti i file presenti, potrebbero essere necessari alcuni secondi per il completamento dell'operazione.

Memoria normale

Questa funzione mostra lo stato della memoria normale. Il contenuto normale è SMS, Rubrica, Calendario, Attività, Appunti, Allarmi, Cronologia chiamate e Segnalibri. Visualizza chiaramente la quantità effettiva e la quantità totale di elementi per ciascuna voce.

Memoria SIM

Questa funzione mostra lo stato della memoria sulla scheda USIM.

Memoria esterna

Questa funzione mostra lo stato della memoria sulla scheda esterna. Questa funzione consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile e in uso.

Impostazione memorizzazione primaria

È possibile selezionare dove salvare il file scaricato: memoria telefono o memoria esterna.

Ripristina impostazioni

Menu 7.8

Selezionare questa opzione per ripristinare la configurazione predefinita del telefono. Viene richiesto di inserire il codice di sicurezza.

Chiamate [Menu 8]

Videochiamata Menu 8.1

Con questo menu è possibile effettuare una videochiamata. Per informazioni, fare riferimento alle pagine 22-23.

Registro chiamate Menu 8.2

Tutte (Menu 8.2.1)

Questo menu consente di visualizzare i record delle chiamate perse, ricevute ed effettuate. È possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio al numero selezionato dai record. È anche possibile salvare il numero nella Rubrica.

Effettuate (Menu 8.2.2)

Consente di visualizzare i record delle chiamate inoltrate, effettuare una chiamata, inviare un messaggio e salvare il numero nella Rubrica.

Ricevute (Menu 8.2.3)

Consente di visualizzare i record delle chiamate ricevute, effettuare una chiamata, inviare un messaggio e salvare il numero nella Rubrica.

Perse (Menu 8.2.4)

Consente di visualizzare i record delle chiamate perse, effettuare una chiamata, inviare un messaggio e salvare il numero nella Rubrica.

Durata chiamate Menu 8.3

È possibile visualizzare la durata delle chiamate in base al tipo. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per scegliere di azzerare solo il campo selezionato oppure tutti i campi. Per l'azzeramento è necessario il codice di sicurezza.

Traffico dati Menu 8.4

Consente di verificare l'invio, la ricezione e il volume di tutti i dati trasferiti. Premere il tasto funzione sinistro per scegliere l'inizializzazione completa o per tipo di volume selezionato. Per l'inizializzazione è necessario il codice di sicurezza.

Costo chiamate Menu 8.5

1. Questa funzione visualizza il costo dell'ultima chiamata e di tutte le chiamate.
2. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni], per scegliere l'inizializzazione parziale o totale. L'inizializzazione richiede il codice PIN2.

3. In Imposta costi è possibile selezionare l'unità o la valuta. In base alle impostazioni, il costo chiamata viene visualizzato durante una chiamata (se la scheda USIM e la rete supportano l'addebito di chiamata o AOC).
4. Nella configurazione Imposta limite, selezionare Sì per configurare il limite costo delle chiamate. Se viene raggiunto il limite costo configurato, non è più consentito effettuare chiamate.

Trasferimento chiamate

Menu 8.6

Sono disponibili menu Trasferimento chiamate per le chiamate vocali e le videochiamate.

1. **Quando non esiste un elenco numeri**
Viene effettuata la conversione in un editor per immettere un numero di deviazione. È anche possibile immettere direttamente un numero per deviare una chiamata o cercarlo nella Rubrica. Premendo il tasto **[OK]** [Devia], il telefono invia la richiesta al provider di servizi dopo aver inserito il numero. In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione.

2. **Quando esiste un elenco numeri**
Viene visualizzato il menu A un altro numero che include l'elenco numeri. In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione.

3. **Menu Opzioni**
Dopo aver attivato il menu Chiamate voce, selezionando Opzioni vengono visualizzati i menu Disattiva, Disattiva tutto, Mostra stato e Cancella elenco. Il menu Mostra stato consente di visualizzare le impostazioni nella rete. Selezionando questo menu, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Una volta ricevute le informazioni dalla rete, vengono visualizzate le impostazioni di rete. Selezionando il menu Disattiva tutto, i numeri di trasferimento di chiamata registrati vengono eliminati dopo la conferma dell'utente. Il menu Cancella elenco eliminerà tutto l'elenco di tutti i numeri di trasferimento delle chiamate.

Chiamate

Blocco chiamate Menu 8.7

Sono disponibili i menu Blocco chiamate per Voce e Video.

Il menu contiene le opzioni Chiamate vocali, Videochiamate e Disattiva tutto. Il menu Chiamate vocali e Videochiamate contengono i seguenti sottomenu.

Il menu Blocco chiamate è costituito dai seguenti sottomenu: Tutte in uscita, Internazionali in uscita, Internazionali in uscita eccetto proprio paese, Tutte in entrata e In entrata se in roaming.

Il menu Tutte in uscita consente di bloccare tutte le chiamate in uscita, il menu Internazionali in uscita consente di bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita e il menu Internazionali in uscita eccetto proprio consente di bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita ad eccezione di quelle verso la nazione a cui appartiene la propria PLMN (rete operatore). Il menu Tutte in entrata consente di rifiutare tutte le chiamate in arrivo e il menu In entrata se in roaming consente di rifiutare le chiamate in entrata quando si è in roaming.

Chiamate vocali e Videochiamate

1. Per attivare il servizio di blocco delle chiamate, premere ok. De inserire la password di blocco. Il telefono richiederà alla rete l'attivazione del servizio di blocco e riceverà il risultato dell'operazione. Una volta ricevuto il risultato dalla rete, viene visualizzato.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile attivare direttamente il blocco di tutte le chiamate in uscita. Selezionare il menu Opzioni dai menu funzioni nel menu di livello inferiore per visualizzare i menu: Attiva, Disattiva tutto, Mostra stato e Modifica password. Il menu Disattiva consente di disattivare il servizio di blocco chiamate una volta inserita la relativa password. Il menu Disattiva tutto consente di disattivare tutti i servizi di blocco configurati nella rete una volta inserita la relativa password. Il menu Mostra stato consente di visualizzare la configurazione di rete corrente. Selezionare il menu Mostra stato per visualizzare il messaggio Richiesta in corso con l'animazione e la risposta della rete contenente i risultati dell'operazione. Il menu Password blocco chiamate consente agli utenti di modificare la password di blocco corrente.

Disattiva tutti i blocchi

È possibile selezionare o deselezionare la disattivazione.

Numeri fissi (FDN) Menu 8.8

▶ **Attiva/disattiva**

- **Si:** consente di specificare se attivare la FDN. È richiesta l'autenticazione PIN2.
- **No:** consente di specificare se attivare la FDN. È richiesta l'autenticazione PIN2.

- ▶ **Lista FDN:** consente di visualizzare l'elenco FDN corrente. È possibile modificare, aggiungere o eliminare i numeri fissi. Per modificare, aggiungere o cancellare l'elenco, è necessaria l'autenticazione tramite codice PIN2. Le informazioni di configurazione vengono salvate sulla scheda SIM. Le informazioni salvate nella USIM vengono utilizzate quando la funzione FDN limita le chiamate in uscita.

Avviso di chiamata Menu 8.9

Consente di attivare il servizio avviso di chiamata. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

Altre impostazioni Menu 8.0

Rifiuta chiamata

È possibile scegliere se rifiutare le chiamate in entrata.

1. Per attivare il rifiuto delle chiamate, selezionare **Si**. Viene abilitato il campo **Lista**.
2. Impostare l'opzione di rifiuto desiderata dal menu **Lista**.

Invio mio numero

- ▶ **Impostazioni di rete:** consente di configurare le impostazioni predefinite stabilite dal provider di servizi.
- ▶ **Si:** selezionando questa opzione, il proprio numero verrà inviato e visualizzato sul telefono del ricevente.
- ▶ **No:** selezionando questa opzione, il proprio numero non verrà inviato.

Richiamata

Quando questa funzione è attiva, il telefono esegue alcuni tentativi di chiamata (a intervalli prefissati) se il primo non è andato a buon fine.

Modalità risposta

Consente di impostare il metodo di risposta. È possibile scegliere tra Premi il tasto Invio, Apri tel. e Qualsiasi tasto.

Chiamate

Avviso durata

Consente di determinare se riprodurre un suono della durata di un minuto ogni minuto durante una telefonata.

Modo risposta BT

- ▶ **Vivavoce:** consente di rispondere ad una chiamata solo usando l'auricolare Bluetooth quando è attiva la connessione.
- ▶ **Telefono:** è possibile rispondere alla chiamata dal telefono premendo **[OK]**. In questo secondo caso l'audio viene emesso solo dall'altoparlante del telefono e non dall'auricolare Bluetooth. Questa è la modalità di risposta iniziale. Durante la conversazione, è possibile passare dal telefono all'auricolare e viceversa.

Salva nuovo numero

Con questo menu è possibile salvare il numero di telefono al termine di una chiamata se il numero non è presente in Rubrica.

Chiusura slide

Con la chiusura dello sportellino, è possibile decidere la fine o meno della chiamata.

Opzioni videoch. **Menu 8.***


È possibile impostare gli elementi da visualizzare quando si effettua o si riceve una videochiamata.

- ▶ **Usa immagine privata:** consente di stabilire se visualizzare un'immagine personale o meno.
- ▶ **Selezione immagine privata:** consente di selezionare l'immagine da visualizzare.
- ▶ **Specchio:** consente di attivare o disattivare l'effetto specchio.
 - **Si:** consente di visualizzare l'immagine capovolta lateralmente.
 - **No:** visualizza l'immagine così com'è.



Fotocamera [Menu 9]




Fotocamera

Menu 9.1


Questa applicazione consente di scattare foto statiche impostando le dimensioni desiderate e di utilizzarle come foto per la Rubrica, per la schermata Home e per altri scopi. Dopo aver scattato una foto, è possibile inviarla tramite messaggio, e-mail o Bluetooth .

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle Opzioni e impostare l'ambiente desiderato come descritto di seguito.

▶ Per muoversi tra i menu delle opzioni, usare  / .



▶ Selezionare il valore desiderato con   e confermare la selezione premendo .

Menu	Descrizione
Vai a	Viene aperta la cartella Immagini dove sono memorizzate tutte le foto scattate. È possibile visualizzare le foto premendo  . È anche possibile inviare la foto selezionata ad un altro utente tramite messaggio, e-mail o Bluetooth .
Dimens.	1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, Wallpaper, 176x144, Contact
Qualità	Superfine/Fine/Standard

Menu	Descrizione
Multiscatto	Uno, Tre, Sei, Nove (Nota: le opzioni della sequenza scatti disponibili dipendono dalle dimensioni.)
Luminosità	Da -2,0 a +2,0 a intervalli di 0,5. Più è alto il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo.
Bilanciamento	È possibile regolare la tonalità dello sfondo in base alle condizioni ambientali. Automatico, Luce solare, Nuvoloso, Ombra, Fluorescente
Mod. notte	È possibile scattare foto migliori di notte selezionando Sì.
Cornice	È possibile applicare 10 tipi di effetti cornice quando si scatta una foto. (disponibile solo in formato Sfondo)
Autoscatto	Timer Disattivo, 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi. Quando il timer è attivato, viene visualizzato  ".
Effetti	Nessuno, Bianco e nero, Negativo, Seppia
Suono	Selezionare il suono dello scatto desiderato.
Memoria	Selezionare la memoria desiderata: Telefono o Esterna.
Specchio	È possibile attivare l'effetto specchio selezionando Sì.

Fotocamera

Menu	Descrizione
Commuta	È possibile scegliere se usare la fotocamera anteriore o posteriore.
Schermata ripresa	Selezionare la modalità di anteprima desiderata: Immagine completa o Schermo intero.

- Una volta completate le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Chiudi].
- Mettere a fuoco la fotocamera sul soggetto che si desidera riprendere e premere .
- Premere  per salvare la foto. La foto viene salvata nella cartella Immagini in Archivio.






Nota


- Premere il tasto funzione destro [Indietro] per tornare alla modalità anteprima senza salvare la foto.

Video-camera

Menu 9.2

Questa applicazione consente di registrare un video clip, riprodurre e guardare un file video salvato in questo menu. Dopo aver registrato il video clip, è possibile inviarlo tramite messaggio, e-mail o Bluetooth.

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle Opzioni e impostare l'ambiente desiderato come descritto di seguito.
 - Per muoversi tra i menu delle opzioni, usare  / .
 - Selezionare il valore desiderato con  /  e confermare la selezione premendo .

Menu	Descrizione
Vai a	Viene aperta la cartella Video dove sono memorizzati tutti i video clip effettuati. È possibile visualizzare i video premendo  . È anche possibile inviare il video selezionato a un altro utente tramite messaggio, e-mail o Bluetooth.
Dimens.	176x144, 128x96
Qualità	Superfine/Fine/Standard
Luminosità	Da -2,0 a +2,0 a intervalli di 0,5. Più è alto il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo.

Menu	Descrizione
Bilanciamento	È possibile regolare la tonalità dello sfondo in base alle condizioni ambientali. Automatico, Luce solare, Nuvoloso, Ombra, Fluorescente
Mod. notte	È possibile effettuare riprese migliori di notte selezionando SI.
Effetti	Nessuno, Bianco e nero, Negativo, Seppia
Durata	Selezionare il tempo di registrazione desiderato. MMS, 30 sec., 1 min., 2 min., 5 min., 60 min.
Memoria	Selezionare la memoria desiderata: Telefono o Esterna.
Specchio	È possibile attivare l'effetto specchio selezionando SI.
Voce	Scegliere se registrare l'audio.
Commuta	È possibile attivare la fotocamera come interna o esterna.

2. Una volta completate le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Chiudi].

3. Mettere a fuoco la fotocamera sul soggetto che si desidera riprendere e premere **[OK]** per avviare la registrazione.
Premere **[OK]** per interrompere la registrazione.

► Per mettere in pausa la registrazione, premere il tasto funzione sinistro [Pausa].

4. Premere **[OK]** per salvare il video clip. Il video clip viene salvato nella cartella Video in Archivio.

Nota

► Premere il tasto funzione destro [Indietro] per tornare alla modalità anteprima senza salvare il video clip.


Agenda [Menu *]









Calendario

Menu *,1

Ricerca e visualizzazione di eventi

1. Selezione per mese

È possibile consultare l'evento desiderato in base al mese. Il cursore si trova sulla data corrente e la data di un evento registrato è evidenziata. L'evento salvato per la data su cui è posizionato il cursore viene rappresentato da una casella grigia. Premere il tasto di scelta rapida 

per passare all'anno precedente, il tasto  per passare all'anno successivo e il tasto  per passare alla data odierna. Premere il tasto  per passare al mese precedente e il tasto  per passare al mese successivo. È possibile modificare la data utilizzando  /  /  / .

2. Selezione dettagliata

Consente di consultare un evento dettagliato, vale a dire il contenuto complessivo dell'evento configurato dall'utente.

Cancella tutti gli eventi

Questa funzione consente di eliminare il contenuto di tutti gli eventi salvati.

Impostazione e cancellazione vacanze

Questa funzione consente di impostare o cancellare le vacanze. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Imposta vacanza. La data selezionata viene visualizzata in rosso.

Per cancellare la vacanza, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Cancella vacanza.

Notifica evento

Se è stata configurata l'impostazione dell'allarme, verrà emesso il suono allarme specificato. Se viene impostato un orario di notifica precedente all'orario di inizio dell'evento, è possibile impostare nuovamente l'allarme.

Attività

Menu *.2

È possibile visualizzare, modificare e aggiungere le attività da svolgere. Le attività da svolgere vengono visualizzate in base a un ordine temporale. Le attività completate o non completate vengono visualizzate in modi diversi.

Appunti

Menu *.3

Utilizzare la funzione di gestione dei memo per visualizzare e gestire il contenuto del memo salvato e aggiungere un nuovo memo.

Appunti privati

Menu *.4

È possibile scrivere degli appunti personali per proteggere la propria privacy. Per utilizzare questo menu, è necessario immettere un codice di sicurezza.

Trova giorno

Menu *.5

È possibile registrare i nomi e le date (ad esempio i compleanni). Consente di visualizzare quanti giorni rimangono prima di un evento, oppure quanti ne sono passati dopo di esso.

Impostazioni

Menu *.6

Calendario (Menu *.6.1)

È possibile impostare le configurazioni per visualizzare il calendario.

- ▶ **Vista predefinita:** consente di impostare il valore predefinito per la visualizzazione del calendario su base mensile o settimanale
- ▶ **Ora inizio sett.:** 1AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM, 11AM, 12PM
- ▶ **La settimana comincia:** è possibile impostare un giorno predefinito per iniziare una settimana di Domenica o Lunedì

Invia Calendario ed Agenda via Bluetooth (Menu *.6.2)

Consente di inviare tutti i dati presenti nel proprio calendario o elenco di attività dal proprio telefono ad altri telefoni tramite il Bluetooth.

Agenda

Backup calendario e attività

(Menu *.6.3)

Quando si inserisce una memoria esterna, è possibile creare file di backup delle voci di calendario e attività salvate nel telefono.

Ripristina calendario e attività

(Menu *.6.4)

Quando si installa una memoria esterna è possibile ripristinare i file di backup del calendario o delle attività.



Stato memoria (Menu *.6.5)

Consente di visualizzare le informazioni sulla memoria disponibile per Calendario, Attività, Appunti e Appunti personali.

Cancella tutto (Menu *.6.6)

Consente di azzerare tutte le informazioni di impostazione. Per l'azzeramento è necessario il codice di sicurezza.

Sveglia [Menu 0]

Se si imposta la sveglia, viene visualizzata l'icona  sulla barra delle icone. L'allarme specificato viene riprodotto all'ora stabilita. Premere  per interrompere l'allarme. Premere il tasto funzione sinistra [Ripeti] e scegliere l'intervallo di ripetizione. L'allarme si interrompe e riprende dopo la Durata ritardo impostata. È possibile configurare fino a 5 allarmi.

Nota

- ▶ L'allarme suonerà all'ora impostata anche quando il telefono è spento.

Altro [Menu #]

Menu rapido

Menu #.1

Consente di specificare le funzioni da salvare nel menu rapido. Se si memorizzano nel menu rapido le funzioni utilizzate più di frequente, è possibile avviarle premendo un solo tasto.



Calcolatrice


Menu #.2


La funzione Calcolatrice consente di eseguire le operazioni aritmetiche di base, ovvero addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni oltre ad una serie di funzioni scientifiche (seno, coseno, tangente, logaritmo, logaritmo naturale, esponente, radice quadrata, rado, radiante).

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni].

2. Selezionare la funzione appropriata.

È possibile inserire numeri usando i tasti numerici e gli operatori tramite . Per immettere la virgola decimale, utilizzare .

La pressione di  consente di cancellare i caratteri in sequenza, nell'ordine opposto.

Tenendo premuto , tutti i caratteri vengono cancellati contemporaneamente.

Cronometro

Menu #.3

Questo menu consente di registrare il tempo trascorso di un evento.

Convertitore

Menu #.4

Questo menu consente di convertire le unità di Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume e Velocità.

Fusi orari

Menu #.5

La funzione fusi orari fornisce informazioni sull'ora nelle principali città del mondo.

STK













Menu #.6

(Servizio USIM)

Questo menu (Menu #.6) varia in base alla disponibilità di servizi SAT (ad esempio, il kit di applicazioni USIM) sulla scheda USIM. Se la scheda USIM supporta i servizi SAT, questo menu verrà identificato con il nome del servizio specifico dell'operatore memorizzato sulla scheda USIM, ad esempio "Vodafone SIM". In questo caso, consultare le informazioni fornite con la scheda USIM per ulteriori dettagli sull'uso delle opzioni correlate.

Registr. vocale

Menu #.7

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per visualizzare il menu a comparsa prima della registrazione.
2. Passare alla voce di menu desiderata usando   e premere .
- ▶ **Durata:** consente di impostare la durata della registrazione su Dimensioni MMS, 30 secondi, 1 minuto o Nessun limite.
- ▶ **Qualità:** consente di selezionare una qualità di registrazione tra Ottima, Buona e Normale.
- ▶ **Memoria in uso:** consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del telefono o nella memoria esterna.
- ▶ **Vai a Suonerie personali:** consente di aprire la cartella delle registrazioni vocali in Suonerie.
3. Premendo , si inizia la registrazione. Una volta avviata la registrazione, la durata viene visualizzata sul display LCD. Per annullare la registrazione, premere Indietro.
4. Al termine della registrazione, premere  per uscire. Il file registrato viene salvato automaticamente nella cartella Registrosioni vocali in Album multimediale. Premendo nuovamente il tasto , è possibile avviare una nuova registrazione vocale.
5. Premere il tasto funzione sinistro per selezionare diverse opzioni in seguito alla registrazione vocale.
6. Selezionare la voce di menu desiderata usando   e premere .
- ▶ **Play:** consente di riprodurre un messaggio vocale.
- ▶ **Invia:** consente di inviare il file registrato. Selezionare Messaggio, E-mail o Bluetooth usando   e premere .
- ▶ **File:** consente di modificare il nome del file e visualizzare le informazioni.
- ▶ **Cancel:** consente di eliminare un file registrato.
- ▶ **Usa come:** consente di impostare il file registrato come suoneria vocale o video.
- ▶ **Vai a Suoni:** consente di aprire la cartella delle registrazioni vocali in Archivio.
7. Premere il tasto funzione destro per chiudere la finestra a comparsa del sottomenu.

Accessori

Sono disponibili diversi accessori per questo cellulare. È possibile selezionare queste opzioni in base ai requisiti di comunicazione personali.

Caricabatterie da viaggio

Questo accessorio consente di ricaricare le batterie.



Cuffie stereo



Batteria standard



Nota

- ▶ Si raccomanda di utilizzare solo accessori LG originali.
- ▶ In caso contrario, si declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento.
- ▶ Il contenuto della confezione può cambiare a seconda della versione del terminale e delle richieste locali di mercato.

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto: KF310

Sistema: GSM900/DCS1800/PCS 1900,
WCDMA 2100

Peso netto: 67,5 g (batteria esclusa)

Temperature di utilizzo

Max: +55°C (normale) /
+45°C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity		LG Electronics	
Supplier Details			
Name: LG Electronics Inc			
Address: LG Electronics Inc, LG Tech Tower 23, Yeouido-dong, Yangcheon-gu, Seoul, Korea 150-721			
Product Details			
Product Name: GSM900/PCS 1800/PCS 1900/WCDMA Terminal Equipment			
Model Name: KF310			
Trade Name: LG			
		CE 0168	
Applicable Standards Details			
EMC Directive 2002/95/EC EN55022:2005 V1.2.1, EN55024:2005 V1.2.1 EN55024:2005 V1.2.1, EN55024:2005 V1.2.1 EN55024:2005 V1.2.1 EN55024:2005 V1.2.1 EN55024:2005 V1.2.1 EN55024:2005 V1.2.1 EN55024:2005 V1.2.1 EN55024:2005 V1.2.1 EN55024:2005 V1.2.1			
Additional Information			
Declaration			
I hereby declare under my sole responsibility that the product mentioned above is in full conformity with the above mentioned standards and Directives		Name: Seung Hyun, Ji / Director	Issue Date: 21. Mar. 2010
LG Electronics Inc., Asia-Pacific Office Mushin-dong 16, 1027-82, Seoul, The Republic of Korea Tel : +82 - 55-267 - 5841, e-mail : customer@lg.com		Signature of representative	



|| KF310 || USER GUIDE

This document is the user guide for the LG KF310 3G Video Mobile Phone. All rights for this document are reserved by LG Electronics. Copying, modifying and distributing this document without the consent of LG Electronics are prohibited.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/CE.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Table of Contents

For Your Safety	6	Entertainment	27
Guidelines for Safe and Efficient Use	7	Live TV	
KF310 Features	12	Music	
Parts of the phone		Recently played	
Getting Started	16	All tracks	
Installing the USIM card and battery		Artists	
Charging the Battery	18	Albums	
Disconnecting the charger	19	Genres	27
How to use a microSD memory card		Playlists	
		Shuffle tracks	
		My games & Apps	
General Functions	21	Address book	28
Making and answering calls		Add new	
Answering a call	22	Search	
Entering text	23	Speed dials	
		Groups	
		Service dial numbers	
Overview of Menu Functions	25	Own number	29
		My business card	
		Settings	
		Contact list settings	
		Copy	
		Move	
		Send all contacts via Bluetooth	
		Backup contacts	
		Restore contacts	

Clear contacts	30
Memory info.	

Media Album	31
--------------------	-----------

Downloads	
-----------	--

My images	
-----------	--

My sounds	32
-----------	----

My videos	
-----------	--

My games & apps	34
-----------------	----

SVG contents	
--------------	--

Others	
--------	--

My memory card	
----------------	--

Downloads	35
------------------	-----------

Messaging	36
------------------	-----------

Create new message	
--------------------	--

Message	
---------	--

Email	
-------	--

Inbox	38
-------	----

Mailbox	
---------	--

Drafts	39
--------	----

Outbox	
--------	--

Sent items	40
-------------------	-----------

My folders	
------------	--

Templates	
-----------	--

Text templates	
----------------	--

Multimedia templates	
----------------------	--

Emoticons	
-----------	--

Settings	41
----------	----

Text message	
--------------	--

Multimedia message	
--------------------	--

Email	42
-------	----

Videomail	43
-----------	----

Voicemail	
-----------	--

Service message	
-----------------	--

Info. service	
---------------	--

Orange World	44
---------------------	-----------

Home	
------	--

Enter address	
---------------	--

Bookmarks	
-----------	--

RSS reader	
------------	--

Saved pages	
-------------	--

History	
---------	--

Settings	
----------	--

Profiles	
----------	--

Table of Contents

Appearance settings	45	Access points	51
Cache		Packet Data Conn.	
Cookies		Streaming settings	
Security		Java settings	
Reset settings		Security	52
<hr/>		Memory manager	53
Settings	46	Reset settings	54
<hr/>			
Profiles		Calling	55
Phone		Make video call	
Auto key lock		Call history	
Language		All calls	
Power save		Dialled calls	
Handset info.		Received calls	
Screen		Missed calls	
Screen theme		Call durations	
Menu style		Data volume	
Font		Call costs	
<hr/>		Call divert	56
Backlight	47	Call barring	
Handset theme		Fixed dial numbers	57
Greeting message		Call waiting	
Date & Time		Common setting	58
<hr/>		Video call setting	59
Connectivity	48		
Bluetooth			
Synchronisation	49		
USB connection mode			
<hr/>			
Network	50		
Internet profiles			

Camera 60

Camera

Video camera 61

Organiser 63

Calendar

To do

Memo

Secret memo 64

Date finder

Settings

Calendar

Send all schedules& to do via Bluetooth

Backup calendar & To do

Restore calendar & To do

Memory info.

Clear all

Alarms 65

More 66

Quick menu

Calculator

Stopwatch

Converter

World time

STK

Voice recorder 67

Accessories 68

Technical data 69

For Your Safety

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

WARNING!

- Mobile Phones must be switched off at all times in aircrafts.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.

CAUTION!

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Certification information (SAR)

This Device Meets International Guidelines For Exposure To Radio Waves

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg*.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person. The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.562 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure

Guidelines for Safe and Efficient Use

the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed. The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 1.31 W/kg.

* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band. For SAR information in other regions please look under product information at www.lgmobile.com.

Product care and maintenance

WARNING!

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios or personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- ▶ Please remove the data cable before powering on the handset.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please.

- ▶ Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it may also cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- ▶ If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst outside and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.


Battery information and care


- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
 - ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
 - ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
 - ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
 - ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
 - ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
 - ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
 - ▶ Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
 - ▶ Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
 - ▶ For use only with battery LG Electronics, KF310.
 - ▶ If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
 - ▶ Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

KF310 Features

Parts of the phone


Open view

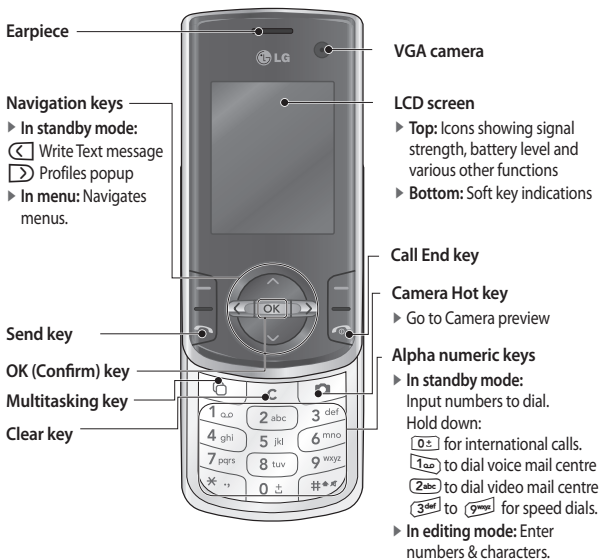

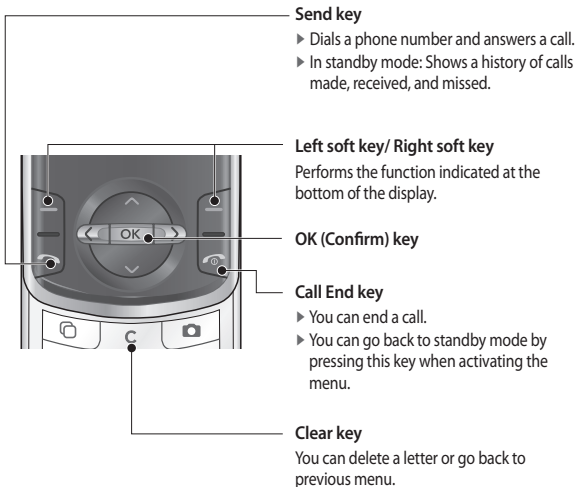


KF310 Features


Right side view

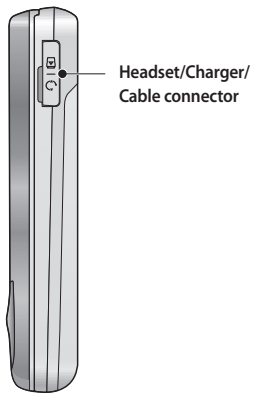

Left side view

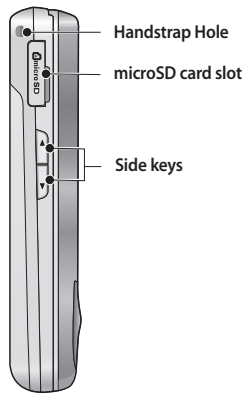

Rear view

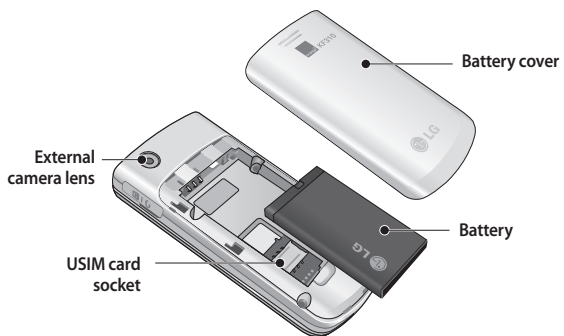


Getting Started

Installing the USIM card and battery

1. Installing the USIM card.


Your USIM card contains your phone number, service details and contacts and must be inserted into your handset. If your USIM card is removed then your handset becomes unusable (except for emergency calls) until a valid one is inserted. Always disconnect the charger and other accessories from your handset before inserting and removing your USIM card. Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the USIM card is properly inserted and the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

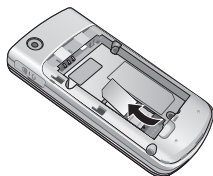

To remove the USIM card

Note


- ▶ The metal contact of the USIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the USIM card while handling. Follow the instructions supplied with the USIM card.
- ▶ After removing the battery, insert USIM card.

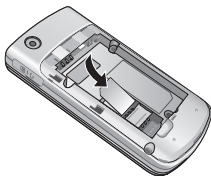

To insert the USIM card

2. Installing the battery.


Slide the battery upwards until it snaps back into place.

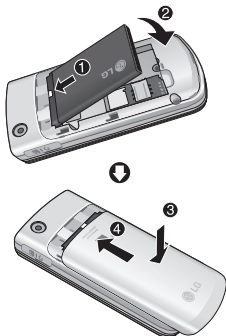

3. To remove the battery.

Turn the power off. (If the power is left on, there is a chance you could lose the stored telephone numbers and messages.)

Press and hold down the battery release button and slide the battery down.

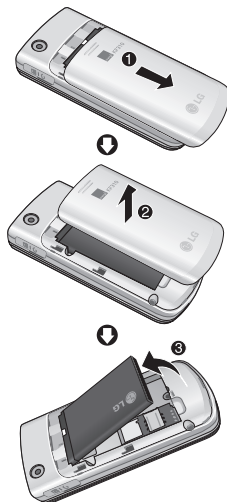


Getting Started

Charging the Battery

Before connecting the travel adapter to the phone you must first install the battery.



1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the right side of the phone until it clicks into place.
2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket.



Note

- Only use the charger included in the box.

3. The moving bars on the battery icon will stop after charging is complete.
4. Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.

CAUTION!


- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- If you use the battery pack charger when abroad, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.
- Do not remove your battery or the USIM card while charging.

WARNING!

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails, come into contact with the battery. This may cause a fire.

Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone as shown in the diagram below.

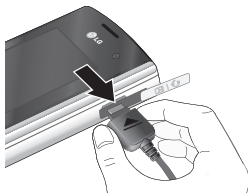

How to use a microSD memory card



<MicroSD memory card>

<How to insert a microSD memory card>


1. Turn the phone off. Inserting or removing the microSD when the phone is on may damage the files stored in the memory card.

2. Lift the plastic cover which protects the microSD slot.



3. Insert the memory card into the slot. The gold contacts must be kept on the back of the microSD. Don't push the microSD too much. If it doesn't go into the slot easily, you may be trying to insert it in the wrong way or there could be a foreign object in the slot.

4. Once inserted, push the memory card until you hear a Click, meaning that the microSD has been correctly engaged.

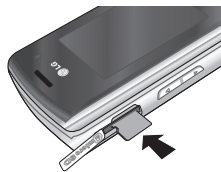

5. Close the plastic slot protection.

Getting Started


- To remove the memory card, turn the phone off, open the slot protection and push the microSD to unlock it. Carefully extract the memory card.

Attention:

- ▶ Avoid using the Flash Memory Card when the battery is low.
- ▶ When writing to the card, wait for the operation to complete before removing the card.
- ▶ The card is designed to fit easily into the system one way only.
- ▶ Do not bend the card or force it into the slot.
- ▶ Do not insert any memory cards other than those made by microSD.
- ▶ If the microSD has been formatted using FAT32, format the microSD using FAT16 again.

For more information on the microSD, please refer to the memory card instruction manual.


Memory card formatting

Before you start to use the memory card you have to format it. After you insert the memory card, select **Menu** → **Settings** → **Memory manager** → **External memory**, then press  the left soft key.

This operation should only be done when you insert the memory card for the first time. During formatting various folders will be created for different data types.


Turning the handset on/off

Turning your handset on

Ensure that your USIM card is in your handset and the battery is charged. Press and hold  until the power comes on. Enter the USIM PIN code that was supplied with your USIM card if the **PIN code request** is set to **On**.

After a few seconds you will be registered on the network.

Turning your handset off

Press and hold  until the power goes off. There may be a few seconds delay while the handset powers down. Do not turn the handset on again during this time.





Emergency call function

When you do not have network coverage, or if your phone has no SIM in it, you can still make emergency calls by pressing the right soft key or by dialling an emergency number.


General Functions

Making and answering calls





Making a voice call

1. Enter the number including the full area code.
 - ▶ To delete a digit press  key.
 - To delete all digits press and hold  key.
2. Press  to make the call.
3. Press  to finish the call, or close the handset.

Note



- ▶ To activate the speakerphone during a call, activate the touch keys and press .

Making a call from the call logs

1. In standby mode, press  and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using / .
3. Press  to call the number.

Making a video call


You can make a video call in a 3G covered service area. If the called user has a 3G video phone in a 3G covered service area, the call will be established. You can also answer a video call for video incoming call. To make/answer a video call, do the following.

1. Input the phone number using the keypad, or select the phone number from the calls made/received lists.
 - ▶ To correct mistakes, press  briefly to delete the last number, or press and hold  to delete all numbers.
2. If you do not want to use the speakerphone, ensure you have the headset plugged in.
3. To start the video function, press the left soft key [Options] and select **Make video call**.
 - ▶ You will be notified that you will need to close other applications to make the video call.

General Functions




Note

- ▶ The video call may take some time to connect. Please be patient. The connection time will also depend on how quickly the other party answers the call. While the video call is connecting, you will see your own image; after the other party has answered, their image will be displayed on the screen.



4. Adjust the camera position if necessary.
5. Press  to finish the call, or close the handset.

Making a voice/video call from Contacts

It is easy to call anyone whose number you have stored in your Contacts.

1. Press  to access the contacts list.
2. Scroll to the contact to make a call.
3. Press  to make a voice call. Press the left soft key and select **Make video call** to make a video call.
4. Press  to finish the call.

Making international calls




1. Press and hold  for the international prefix. The '+' character prefixes the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .


Answering a call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Contacts) is displayed.


1. Open the slider to answer an incoming call.

Note

- ▶ To reject an incoming call, press  or the right soft key twice.
- ▶ If you set **Answer mode** as **Press send key** (Menu 8.0.4), you can answer the call by pressing  after opening the slider.
- ▶ If the answer mode is set to **Press any key**, any key will answer a call except for .

2. End the call by closing the handset or pressing .

Shortcut to activate vibrate mode

You can activate the vibrate only mode by pressing and holding down  after opening the phone.


Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving close to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

Changing the text input mode



1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the LCD screen.
2. If T9 is on, you can change the mode to T9Abc, T9ABC, 123, T9abc by pressing . When T9 is off, the mode will be changed to Abc, ABC, 123, abc.

Using the T9 Mode

The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the handset begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary. As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

Using the ABC Mode

Use  to  to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:
 - ▶ Once for the first letter.
 - ▶ Twice for the second letter.
 - ▶ And so on.
2. To insert a space, press  once. To delete letters, press .

General Functions

Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a message (a telephone number, for example). Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Using the symbol mode

The symbol mode enables you to enter various symbols or special characters. To enter a symbol, select **Options** → **Insert** → **Symbols**. Use the navigation and numeric keys to select the desired symbol and press

 .

Overview of Menu Functions

You can launch a menu by pressing **[OK]** in the idle screen. Move to the desired item and press **[OK]** to go into the sub menu.

From the main menu you can also go into a submenu by directly pressing the corresponding numeric key as follows. The main menu consists of the following top menus and sub menus.

1. Entertainment	3. Media Album	5. Messaging
1.1 Live TV	3.1 Downloads	5.1 Create new message
1.2 Music	3.2 My images	5.2 Inbox
1.3 My games & Apps	3.3 My sounds	5.3 Mailbox
	3.4 My videos	5.4 Drafts
2. Address book	3.5 My games & apps	5.5 Outbox
2.1 Add new	3.6 SVG contents	5.6 Sent items
2.2 Search	3.7 Others	5.7 My folders
2.3 Speed dials	3.8 My memory card	5.8 Templates
2.4 Groups		5.9 Emoticons
2.5 Service dial numbers	4. Downloads	5.0 Settings
2.6 Own number		
2.7 My business card		
2.8 Settings		

Overview of Menu Functions

6. Orange World
6.1 Home
6.2 Enter address
6.3 Bookmarks
6.4 RSS reader
6.5 Saved pages
6.6 History
6.7 Settings
7. Settings
7.1 Profiles
7.2 Phone
7.3 Screen
7.4 Date & Time
7.5 Connectivity
7.6 Security
7.7 Memory manager
7.8 Reset settings

8. Calling
8.1 Make video call
8.2 Call history
8.3 Call durations
8.4 Data volume
8.5 Call costs
8.6 Call divert
8.7 Call barring
8.8 Fixed dial numbers
8.9 Call waiting
8.0 Common setting
8.* Video call setting
9. Camera
9.1 Camera
9.2 Video camera

*. Organiser
*.1 Calendar
*.2 To do
*.3 Memo
*.4 Secret memo
*.5 Date finder
*.6 Settings
0. Alarms
#. More
#.1 Quick menu
#.2 Calculator
#.3 Stopwatch
#.4 Converter
#.5 World time
#.6 STK
#.7 Voice recorder

Entertainment [Menu 1]

Live TV

Menu 1.1

You can access Mobile TV which is serviced by Orange by selecting this menu.

Music

Menu 1.2

Recently played (Menu 1.2.1)

You can replay the music which you recently listened to in "My music".

All tracks (Menu 1.2.2)

You can view all the music files stored in the phone/external memory.

Artists (Menu 1.2.3)

You can view and play music sorted by Artists.

Albums (Menu 1.2.4)

You can view and play music sorted by Albums.

Genres (Menu 1.2.5)

You can view and play music sorted by Genres.

Playlists (Menu 1.2.6)

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

Shuffle tracks (Menu 1.2.7)

If you want to play the music continuously and randomly, select this option.

My games & Apps Menu 1.3

You can easily download games and other applications in this menu. It may have two folders, no folders at all, or Games and Applications. The default folder can be dependent on the operator/country. Each folder has an embedded link for downloading games or applications. Please note that additional costs may be incurred when using online services. You can create a folder using the left soft key [Options].

Address book [Menu 2]

Add new

Menu 2.1

You can register a new contact address. You can enter the name, different phone numbers and Email addresses of a new contact. You can also assign the contact to groups, include an image or avatar, assign a specific ringtone and even enter a memo for the contact.

Other available fields include Home page URL, Home address, Company name, Job title and company address. You can enter and manage contact addresses depending on the memory usage.

Search

Menu 2.2



Performs the contact address search function. The search operation is performed based on a first name as a default. The current search method and results found are displayed in the Search window. You can make a phone call or send a message to the selected phone number. A Contacts search can be performed based on the phone number or group information.

Note

- ▶ In Settings menu, the search operation can be performed based on the last name.

Speed dials

Menu 2.3

Using this menu you can manage speed dials. Speed dials are configured between  - . You can register speed dials for a specific contact address up to 5 different numbers, and a contact address may have multiple speed dials.


Groups

Menu 2.4

Using this menu you can manage group information (both stored in the Handset and the USIM).

Service dial numbers

Menu 2.5

You can view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the USIM card). Such numbers include emergency, directory enquiries and voice mail numbers. After selecting a service number, press  to dial the service.

Own number Menu 2.6

Allows you to display your phone number in the USIM card. You can save own numbers being used in the USIM card.

My business card Menu 2.7

You can create your own business card by pressing the left soft key Add. After entering the name, number, Email and image, you can use it as a business card when sending the message.

Settings Menu 2.8

Contact list settings (Menu 2.8.1)

- ▶ **View contacts from:** Select which contact information shall be displayed (from handset memory, from USIM card or both). All is the default setting.
- ▶ **Name display:** You can set the display order by name.
- ▶ **Show picture:** Select whether to display picture or not.

Copy (Menu 2.8.2)

You can copy contacts from the phone memory to the USIM or from the USIM to the phone memory. You can copy all or selected entries at a time.

Move (Menu 2.8.3)

You can move contacts from the phone memory to the USIM or from the USIM to the phone memory. You can move all or selected items at a time.

Send all contacts via Bluetooth (Menu 2.8.4)

You can send all phonebook data in handset to other handset by using Bluetooth.

Backup contacts (Menu 2.8.5)

You can save all phonebook data in handset to external memory card the form of vcard.

Restore contacts (Menu 2.8.6)

You can restore all phonebook data in external memory card to phone memory the form of vcard.

Address book

Clear contacts (Menu 2.8.7)

Clears all contact information. You can delete all contacts saved in the mobile phone memory as well as on the USIM card.

Memory info. (Menu 2.8.8)

You can check the status of contacts memory in this menu.

Media Album [Menu 3]

Downloads

Menu 3.1

You can save the contents downloaded from network in this folder.

My images

Menu 3.2

The Pictures folder consists of embedded links for downloading pictures through the Internet and Default images. Pictures taken using the camera are stored in the Pictures folder and you can create new folders to manage them.

When a file is selected, the following options will be displayed by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Send:** You can send the selected image via Message, Email or Bluetooth.
- ▶ **Use as**
 - **Wallpaper:** You can set an image as the home screen theme.
 - **Contacts image:** You can set the image of selected entry in contacts. When incoming a call, the image saved in contact is displayed.

- **Start up:** You can set the image when switching on the phone.
- **Shut down:** You can set the image when switching off the phone.
- ▶ **Full screen view:** You can view the image in full screen.
- ▶ **Landscape view:** You can view the image in wide view mode.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected image.
- ▶ **Files**
 - **Rename:** You can rename the image.
 - **Edit:** Enables the image to be edited.
 - **File info.:** show the information on the selected image file.
- ▶ **Slide show:** You can view the images as a slide show.

Media Album

My sounds

Menu 3.3

The Sounds folder consists of embedded links for downloading ringtones and music as well as folders containing the Default sounds and Voice recordings. Here you can manage, send or set sounds as ringtones.

When a file existed in the Default sound folder is selected, the following options will be displayed by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Use as**
 - **Voice ringtone:** You can set the sound file as a ringtone when incoming a voice call.
 - **Video ringtone:** You can set the sound file as a ringtone when incoming a video call.
 - **Message tone:** You can set the sound file as a ringtone when receiving a message.
 - **Start-up:** You can set the sound file as a ringtone when handset starts up.
 - **Shut down:** You can set the sound file as a ringtone when handset shut down.
- ▶ **File info.:** Shows the information on the selected sound file.
- ▶ **Sort by:** You can sort the files by date, type or name.
- ▶ **Memory manager:** You can view the memory status (handset or external memory card).

My videos

Menu 3.4





Here you can manage or send downloaded or captured videos clips.

If you press **[OK]**, you can activate the video file.

The following are available using the left soft key [Options] in the Video list.

- ▶ **Send:** You can send the video via Message, Email or Bluetooth.
- ▶ **Use as:** You can set the video file as voice ringtone or video ringtone.
- ▶ **Move:** Moves the file into handset memory or external memory.
- ▶ **Copy:** Copies the file in handset memory or external memory.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected video.
- ▶ **Mark/Unmark:** Using the Mark function, you can send, delete, move and copy multiple files.
- ▶ **File**
 - **Rename:** You can rename the video.
 - **File info.:** Shows information on the selected video file.


- ▶ **Create new folder:** You can create a new folder.
- ▶ **Sort by:** You can sort files by name, date, or file type.
- ▶ **List view/Grid view:** You can view the images as a List view or Grid view.
- ▶ **Memory manager:** Displays the memory status (handset or external memory card).
- ▶ **Mute/Unmute:** Switch the sound on/off.
- ▶ **Capture:** You can save what is on the paused screen as an image file (only possible in Pause mode).
- ▶ **Repeat:** You can set the repeat option (Off/One/All).
- ▶ **File info.:** You can check information on files being played.
- ▶ **Send:** You can send the video via Message, Email or Bluetooth.

You can view a video using the video player. Video files are displayed in the list as thumbnails. You can select a desired video by using the  /  /  / . Select a desired video and select Play to view the recorded video.

When viewing video clips in the Media Player, the following options are available:

- ▶ **Landscape view:** You can view the video in wide view mode.

Note

You can also view the video in wide view mode by pressing  key.

Media Album

My games & apps **Menu 3.5**

You can easily download games and connect Messenger in this menu. It may have two folders, no folders at all, or Games and Messenger. The default folder can be dependent on the operator/country.

Each folder has an embedded link for downloading games or connecting Messenger. Please note that additional cost may be incurred when using online services. You can create a folder using the left soft key [Options].

SVG contents **Menu 3.6**

The SVG contents' folder contains all of your default and downloaded SVG files. When a file is selected, the following options will be displayed by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Play/Pause:** Pause or resume playback.
- ▶ **Send:** Send the file as a message or via Bluetooth.
- ▶ **Go to list:** Return to your list of SVG files.
- ▶ **Landscape view:** View your SVG in landscape view mode. (this only appears if you select Options without pausing).

- ▶ **Mute/Unmute:** Switch the sound on/off.
- ▶ **File info:** View the Name, Size, Date, Type, Protect, install of the file.
- ▶ **Delete:** Delete a SVG file.

Others **Menu 3.7**

Other files except pictures, sounds, videos, games & applications are stored in this folder.

My memory card **Menu 3.8**

If you purchase an optional external microSD memory card, you can manage more content. Refer to the section how to use a microSD memory card on page 19 and 20 to learn how to insert and remove the memory card. You can manage content as you do on your phone.

Downloads [Menu 4]

You can easily connect embedded link to download various contents. After downloading content, the content is saved in this folder.

Messaging [Menu 5]

Create new message

Menu 5.1

Message (Menu 5.1.1)

You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.

1. Enter your message in the Message field.

Option menus in Message field

▶ **Insert:** You can perform the following actions:

1. **Image:** You can insert an image. (Existing image/Take picture)
2. **Video:** You can insert a video clip. (One video clip per slide)
3. **Sound:** You can insert a sound file. (One sound per slide)
4. **Symbols:** You can insert symbols. After entering the corresponding number keys, press **[OK]**.
5. **Template:** You can insert a text template saved on the phone. After selecting a template, press **[OK]**. The selected template is inserted into the Message window.
6. **Emoticon:** You can insert an emoticon on writing a message.
7. **Name & Number:** After searching the name and the number in phonebook, you can insert the entry.

8. **New slide:** Select this to add a new slide.

9. **Subject:** Select this to insert a subject.

▶ **Save to drafts:** Select this to save the message to drafts.

▶ **Input method:** Select the desired dictionary mode.

▶ **Writing language:** You can select the language for writing a message.

▶ **Add to dictionary:** You can add a word to the dictionary.

2. Press the right soft key [Back] to exit the menu or go to previous menu after setting submenu.

3. Press the center key [Send] to insert recipients address. After filling at least one recipient fields, press the confirmation key [Send] to send the message. The message will auto matically be saved in the Sent Items folder. If the message has not been sent, it will remain in the Outbox with a failed status.

Email (Menu 5.1.2)

To send/receive an Email, you should set up the Email account.

1. Enter the Email addresses of the recipients in the To, Cc, Bcc fields. You can search the Contacts by pressing **[OK]**.

Note

- ▶ Enter the reference Email address to forward the Email in Cc(Carbon copy) field.
 - ▶ Enter a hidden reference Email address to forward the Email without forwarding information in Bcc(Blind Carbon Copy) field.
 - ▶ Only valid Email addresses are allowed for the recipient (To), reference address (Cc) and hidden reference address (BCC) fields. When an Email address has been specified, another field where you can specify another address appears. You can specify up to 20 recipients for the To and Cc address fields and 10 recipients for the BCC address field.
2. Move the cursor to the Subject field and key in the subject.
 3. You can enter the message contents by moving the cursor to the Message field.
 4. Use the following functions by using the left soft key [Options].
 - ▶ **Insert:** Select this menu to insert special characters, templates, and contacts. It is also possible to attach multimedia files (pictures, videos and sounds).
 - ▶ **Search contacts:** Select this menu to insert Email addresses saved in Contacts. (Only shown in Option menu when cursor is located in To/Cc/Bcc fields.)
 - ▶ **Recently used:** You can use the latest Email address you sent.
 - ▶ **Save to drafts:** Select this menu to save the message in Drafts.
 - ▶ **View attachment:** Shows the attached files. (This item is only available when some files have been attached.)
 - ▶ **Remove:** Deletes the attachment file. (This item is only available when the files are already attached.)
 - ▶ **Input method:** Select the desired dictionary mode.
 - ▶ **Add to dictionary:** You can add a new word to the dictionary.
 - ▶ **Writing language:** You can change the writing language.
 - ▶ **Set mail priority:** You can configure the priority of the Email you wish to send.
 5. When you have finished writing an Email, press to send the Email.

Messaging

Inbox

Menu 5.2

1. You can view received messages. Select a message and then press **OK** to view the message.
2. You can view the previous or next message by using **◀** / **▶**.
3. To view a multimedia message (Notification), select Retrieve in the message notification view screen. The file is then transmitted, and you can view the file when the transmission is complete.

Note

Not supported for multimedia message (Notification) and WAP push messages.

Mailbox

Menu 5.3

1. Select an Email account and then press **OK** to view the received Email list.
2. In Email list, you can use the following functions by using the left soft key [Options].
 - ▶ **Reply**: Creates a reply to the selected Email.
 - ▶ **Forward**: Forwards the selected Email message to others.
 - ▶ **Retrieve (POP3 only)**: Retrieves new Email messages.
 - ▶ **Copy to (IMAP only)**: Copies the selected email.
 - ▶ **Search**: Searches for the Email you want to find.
 - ▶ **Delete**: Deletes the Email.
 - ▶ **Delete from server (POP3 only)**: Deletes the message or Email from server.
 - ▶ **Message synchronisation (IMAP only)**: Synchronises Email to retrieve Email server.
 - ▶ **Create new message**: Creates a Message, Email or Voice message.
 - ▶ **Mark/Unmark**: Use mark/unmark option for multiple deletion.
 - ▶ **Set as read/unread**: You can set the selected Email to read or unread.

- ▶ **Sort by:** You can sort Email according to the conditions.
- ▶ **Expunge (IMAP only):** Removes the selected Email data.
- ▶ **Message information:** Brief information on the message including size, type, date, time and filenames.

Drafts

Menu 5.4

You can view saved messages. Select a message and then press to edit the message.

Outbox

Menu 5.5

The Outbox is a temporary storage place for messages waiting to be sent. Failed messages are also placed in Outbox. For example, Emails will be placed in Outbox if the Email account is not correctly configured.

1. Select a message.
2. You can use the following functions by using the left soft key [Options].

[For sending / waiting messages]

- ▶ **Call:** You can make a voice call or a video call.
- ▶ **Cancel sending:** You can stop sending/ waiting status.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Message information:** Message information: You can check the message type, date, time, size and where it's saved.

[For a failed message]

- ▶ **Resend:** Resends the selected message.
- ▶ **Save to drafts:** You can send the message to drafts.
- ▶ **Call:** You can make a voice call or a video call.
- ▶ **Delete:** Deletes the current message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Message information:** You can check the message type, date and time.

Messaging

Sent items

Menu 5.6

Shows the messages you sent (Message/Email).

My folders

Menu 5.7

You can move messages existed in Inbox or Sent messages into My folders, and then you can move those messages existed in My folders into the original message box.

Templates

Menu 5.8

Text templates (Menu 5.8.1)

You can add, edit, and delete frequently used useful phrases using the left soft key [Options].

Note

Depending on your service provider, useful phrases are saved as a default.

Multimedia templates (Menu 5.8.2)

You can create, edit and view available templates when creating multimedia messages. Five types of template (Birthday, Greeting, Holiday, Thanks, Sorry) are saved by default.

Emoticons

Menu 5.9

You can add, edit and delete emoticons. You can then add these to messages you write. Press **OK** to view the emoticon.

Settings

Menu 5.0

Text message (Menu 5.0.1)

You can configure text message related options.

1. **Text message centre:** Input the address of the Text message centre.
2. **Delivery report:** By enabling this option, you can verify whether your message has been sent successfully.
3. **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
4. **Message types:** Text, Voice, Fax, X.400, Email
Usually, the type of message is set to Text. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.
5. **Character encoding: Auto/ Default alphabet /Unicode.**
 - ▶ **Auto:** Message with single byte character is normally encoded in Default alphabet(GSM7). Message with double-byte character is automatically encoded in unicode(UCS2).
 - ▶ **Default alphabet:** Message with even double byte character is encoded in single byte. Please note that double byte characters with accent may be converted into single byte character without accent.
 - ▶ **Unicode:** Message is encoded in double byte. Please note that you may be charged double.
6. **Send long text as:** Select a long text message as Multiple SMS or MMS.

Multimedia message

(Menu 5.0.2)

You can configure Multimedia message related options.

1. **Retrieval mode:** You can set the retrieval mode using Home network and Roaming network respectively. If you select **Automatic**, you will receive multimedia messages automatically. If you select **Manual**, you will only receive a notification message in the inbox and then you can decide whether to download multimedia messages or not.
2. **Delivery report:** Allows you to determine whether to request a delivery confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending a delivery confirmation mail to a sender.

Messaging

- ▶ **Request report:** Determines whether to request a delivery confirmation mail for a Multimedia message.
- ▶ **Allow report:** Determines whether to allow sending a delivery confirmation mail for a delivery confirmation mail request.
- 3. **Read reply:** Allows you to determine whether to request a read confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending a read confirmation mail to a sender.
- ▶ **Request reply:** Determines whether to request a read confirmation mail for a Multimedia message.
- ▶ **Allow reply:** Determines whether to allow sending a read confirmation mail for a read confirmation mail request.
- 4. **Priority:** You can select the priority level of the messages (Low, Normal and High).
- 5. **Validity period:** Allows you to configure the term of validity for a message when transmitting a multimedia message. The message would be saved in the multimedia message server only for the configured term.
- 6. **Slide duration:** Allows you to configure the duration of each page when writing a message.
- 7. **Creation mode:** Allows to select the contents type supported by MMS. (Restricted, Warning and Free)
- 8. **Delivery time:** Configures the delivery time of message to the recipient. The Multimedia message centre will deliver the message after the delivery time.
- 9. **Multi. msg centre:** Allows you to configure network information such as the MMSC and the Internet profile gateway, to send a multimedia message.

Email (Menu 5.0.3)

You can configure settings for receiving and transmitting emails.

1. **Email accounts:** You can create or configure an Email account including the Email server and user ID.
2. **Allow reply Email:** Determines whether to allow sending a read confirmation mail for a read confirmation mail request.
3. **Request reply Email:** Determines whether to request a read confirmation mail.

4. **Retrieve interval:** You can configure Retrieve interval to retrieve emails automatically from the incoming mail server.
5. **Include message in Fwd. & Reply:** Determines whether to include the original message when you forward the message or reply to it.
6. **Include attachment:** Determines whether to include the attachment file when you forward the message.
7. **Auto retrieval in Roaming:** Retrieves Email account automatically when you move in roaming area.
8. **New email notification:** Receives the notification information when arriving new Email.
9. **Signature:** You can configure a text signature to be attached to the end of an Email. The configured signature text is automatically or manually attached to the end of the Email when it is sent.
0. **Priority:** You can select the priority level of Emails (Low, Normal and High).

Videomail (Menu 5.0.4)

You can send or receive the mail with a video file.

Voicemail (Menu 5.0.5)

You can send or receive the mail with a voice file.

Service message (Menu 5.0.6)

You can configure the option settings such as Push(SI/SL) messages.

- ▶ **Service message:** If you set On, all service messages will be received.
- ▶ **Service security:** You can manipulate the overall receipt options related to Push(SI/SL) messages.

Info. service (Menu 5.0.7)

- ▶ **Cell broadcast:** You can set the reception status.
- ▶ **Channels:** You can add or modify the channels.
- ▶ **Languages:** You can select the language you want by pressing [OK]. Then, the info service message will be shown in the language that you have selected.

Orange World [Menu 6]

Home

Menu 6.1

You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on Browser settings.

Enter address

Menu 6.2

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

- ▶ To enter a symbol, press the left soft key [Options] and select 4.Insert Symbol from Options menu.
- ▶ To switch input mode, press the left soft key [Options] and select 6. Input method.

Bookmarks

Menu 6.3

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages. **Send, Add new, NewFolder, Move, Edit, Mark/Unmark or Delete** operations can be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

RSS reader

Menu 6.4

RSS reader provide news updates from websites registered in phone You read these files in Rss reader, which collects news from registered wabsites registered in your phone and provides it to you in a simple form.

Saved pages

Menu 6.5

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

History

Menu 6.6

You can view the list of the pages you've already connected.

Settings

Menu 6.7

You can change the settings for browser connectivity and display.

Profiles (Menu 6.7.1)

Select the appropriate profile by pressing . This will activate the profile to initiate the browser launch.

Appearance settings (Menu 6.7.2)

You can set the browser default character, the scroll speed, Show image, and Java script by using this menu.

Cache (Menu 6.7.3)

Enabling Cache allows you to store accessed pages to your phone. Once a page has been stored in the Cache it will greatly enhance the page loading speed on subsequent browsing of the same page.

Cookies (Menu 6.7.4)

Enabling Cookie allows you to store cookies sent from the server. Disabling this function will prevent cookies from being stored on your phone.

Security (Menu 6.7.5)

Certificates list

Certificates can be viewed from the list.

Session clear

Secure (WTLs/TLS) session data can be cleared using this option.

Reset settings (Menu 6.7.6)

Select this to reset your phone to its default browser configuration.

Settings [Menu 7]

Profiles

Menu 7.1

You can select ringtone or vibration for an incoming call and configure the sound and volume of the ringtone, key tone, and sound effect, according to a profile. The profiles provided include [Normal], [Silent], [Outdoor], [Flight mode], [Customised 1], [Customised 2], and [Customised 3].

Select a profile, and press **[OK]** to activate the profile. After pressing the left soft key [Options], select the Edit menu for the [Normal], [Silent], [Outdoor], [Customised 1], [Customised 2] and [Customised 3] profile to change the configuration. A different list of options is available for each profile that has been selected for editing.

Phone

Menu 7.2

Auto key lock (Menu 7.2.1)

If you activate this function, the keypad will be locked automatically after predefined delay time when the slide is closed.

Language (Menu 7.2.2)

Select the display language. You can select Automatic language option to change display language to the USIM card supported language.

Power save (Menu.7.2.3)

Decide whether to activate the power save mode or not.

Handset info. (Menu 7.2.4)

This functions shows the USIM card telephone number, model name and software version of the mobile phone.

Screen

Menu 7.3

This menu allows you to personalise the display options of the screens and of the menus entire graphic interface.

Screen theme (Menu 7.3.1)

You can set the screen theme to be displayed on the main screen.

Menu style (Menu 7.3.2)

You can select the desired menu style from Grid style and One by one style.

Font (Menu 7.3.3)

You can set the font style, dialling font size, and dialling font colour using **[<]/[>]**.

Backlight (Menu 7.3.4)

You can set the backlight duration and the brightness on the Home screen and the duration on the Keypad individually.

Handset theme (Menu 7.3.5)

Select the desired handset theme from "White and Black."

Greeting message (Menu 7.3.6)

You can insert the message when switching on the phone.

Date & Time Menu 7.4

Although the current time is automatically configured when the phone is registered to the network, users can configure the time and date directly using this menu. The time configured by the user is valid only while the phone is turned on.

Connectivity Menu 7.5

Bluetooth (Menu 7.5.1)

Bluetooth connection

Your phone has built-in Bluetooth wireless technology which makes it possible for you to connect your phone wirelessly to other Bluetooth devices such as a handsfree, PC, PDA or other phones.

Note

We recommend that your phone and the Bluetooth device you are communicating with be within a range of 10 meters. The connection may be improved if there are no solid objects between your phone and the other Bluetooth device.

1. Getting started

- **Menu** → **7. Settings** → **5. Connectivity** → **1. Bluetooth** → **1. Turn on/off**

To use the Bluetooth function, you must first set Turn on.

2. Configuring Bluetooth settings

- **Menu** → **7. Settings** → **5. Connectivity** → **1. Bluetooth** → **4. Settings**

Settings

- **My device visibility:** Set [My handset's visibility] to [Show to all] so that other devices can detect your phone when they are searching for a Bluetooth device. If you select [Hidden], other devices will not be able to detect your phone when they are searching for a Bluetooth device.
- **My device name:** You can name or rename your phone as it will appear on other devices. Your phone's name will be shown on other devices only when [My handset's visibility] is set to [Show to all].
- **Supported services:** You can view the list of devices such as headsets and handsfree kits supported by this Bluetooth enabled phone.
- **My address:** You can check the address of Bluetooth.

Note

When user uses Bluetooth Device in the handset, the security of the handset is at risk. Therefore, we recommend that Bluetooth visibility be set to Hidden after configuration or device pairing. For incoming files via Bluetooth regardless of paired devices, you can choose to accept or reject the connection, after checking the sender details.

3. Search and pair new device

<Searching new device>

You can search new device as following menu.

- **Menu** → **7. Settings** → **5. Connectivity** → **1. Bluetooth** → **2. Search new device**

<Pairing devices>

1. To search for a Bluetooth device to pair, press **Add new device**.
2. Screen shows **Searching for devices**. Bluetooth devices within a range of 10m will be found.
3. If Bluetooth devices are found, these devices are listed on the screen. If no Bluetooth device is found, you will be asked if you want to search again.
4. Pairing procedure
 - Press **[OK]**. A window will appear on the screen asking you to enter your password.
 - After creating a password (of 1 to 16 digits), the user of the other device must enter the password for pairing. The user of the other device must know the password in advance for authentication.

<Deleting devices>

1. Select a device to delete from the Paired devices screen.
2. You can delete a device by pressing the Delete key or by selecting Options → Delete. To delete all paired devices, select Options → Delete All.

<Transmitting data using Bluetooth>

1. To transmit data from your phone to another Bluetooth device, first select the application where the target data is saved. For example, to send data in the My Files to another device, select Menu → 3. Media Album → 2. My images / 4. My sounds / 5. My videos/ 8. Others / 9. My memory card → Select data to transmit → Send → 3. Bluetooth
2. Transmitting data
 - 1) Paired device found is displayed. If the desired device does not exist in the list, select [Refresh].
 - 2) Select the device to which you want to transmit data from the devices on the screen and press .
 - 3) If the other party selects [Yes] for [Connection request], the data is transmitted.

Synchronisation (Menu 7.5.2)

If Sync service is supported by your network operator, this service function synchronizes the data in a phone and the data on a server such as Contacts, Calendar, To do, and Memo via a wireless network.

USB connection mode (Menu 7.5.3)

You can activate USB connection mode of your phone for several usages.

If you use a Mass storage function like a USB memory card, select Mass storage in this menu. Mass storage is available only for external memory card.

If you use a Data service such as a PC suite application, select Data service in this menu. If you use Music sync with Windows Media Player, select Music sync in this menu. Music sync is available for only music contents. If external memory is not inserted in your phone, you only use internal memory when connecting phone to PC.

However, if your phone contain external memory, you can use both external memory and internal memory. If you want to synchronise with external memory, you can use 'External memory' as Primary storage. If you want to synchronise with internal memory, you can use 'Internal memory' as Primary storage.

Settings

Network (Menu 7.5.4)

Select Network

Select between **Automatic** and **Manual**.

- ▶ **Automatic:** Automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.
- ▶ **Manual:** All the currently 2G(GSM) and 3G(UMTS) available networks are shown and you can select one of them for registration. If the registration of the network has failed, the network lists are listed again and you can select any other one for registration.

Note

When your handset lose the network in manual mode, the popup message to select the available network will be shown in the Idle screen.

Network mode

You can set a type of network to search for when networks are searched in the Select network menu.

- ▶ **Automatic:** Searches all the networks connectable.
- ▶ **UMTS:** Searches only networks supporting 3G.
- ▶ **GSM 900/1800:** Searches only networks supporting GSM 900/1800 band.
- ▶ **GSM 1900:** Searches only networks supporting GSM 1900 band.

Preferred lists

If the network is searching automatically, you can add a preferable network to be connected to.

Internet profiles (Menu.7.5.5)

This menu show the Internet profile list. You can create new Internet profiles, delete or edit them by using the Option Menu. However , you cannot delete or edit default configuration depending on country variant.

Access points (Menu 7.5.6)

This menu shows the access point list. You can create new profiles, delete or edit them by using the Option Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

Packet Data Conn. (Menu 7.5.7)

If you select 'When available' menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. But you select "When needed", the GPRS connection is established when you connect a WAP or application service and closed when you end the WAP or applicaion connection.

Streaming settings (Menu 7.5.8)

If you want to set different network setting to play streaming content, you can set different network settings.

Java settings (Menu 7.5.9)**profile**

You can see the profile list and add the profile for Java application.

Certificates list

You can see the Certificates list for Java application.

Settings

Security

Menu 7.6

PIN code request

When this is set to On, you are requested to enter your PIN each time you switch the phone on.

Note

- ▶ Press the right soft key in the PIN code entry window to return to the previous step.
- ▶ 3 incorrect PIN code entries would invalidate the PIN code. And you have to enter the PUK (PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again.
- ▶ The maximum number of times you may enter the PUK code is 10. (Note: If you enter an incorrect PUK code 10 times, the USIM card will be blocked and must be replaced.)
- ▶ If the PIN code request cannot be disabled by operator settings, you will not be able to choose this menu item.

Handset lock

You can lock your phone. The following 4 lock functions are available.

When switching on: Locks the handset whenever the handset is switched on.

If USIM changed: Locks the handset when the phone's USIM card has been changed.

Immediate: Locks the handset immediately.

None: Deactivates the lock function.

You are requested to enter the security code to confirm the selection.

- ▶ To unlock the handset, you need to enter the security code.

Change codes

You can change the PIN, PIN2, and the mobile phone password.

PIN code

PIN is the abbreviation for Personal Identification Number, and is used to restrict use by an unauthorized user.

Note

Three incorrect PIN code entries in the PIN code entry window would invalidate the PIN code. In this case, you have to enter the PUK (PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again. The maximum number of times you may enter the PUK code is 10. (Note: If you enter an incorrect PUK code 10 times, the USIM card will be blocked and must be replaced.)

PIN2 code

PIN2 is the abbreviation for Personal Identification Number 2, and is used to restrict use by unauthorised users as with the PIN. The PIN2 code change procedure is the same as the one for the PIN code. 3 incorrect PIN2 code entries would invalidate the PIN2 code. In this case, you have to enter the PUK2 code in order to use the PIN2 code again. The maximum number of times you may try to enter the PUK2 code is 10, like PUK1. 10 incorrect PUK2 code entries would invalidate the PIN2 code.

Security code

The security code is used to change the mobile phone password. The maximum number of attempts to enter the security code is not limited as it is with PIN and PIN2.

Memory manager Menu 7.7**Handset common memory**

This function shows the status of the user memory of the mobile phone. Since this function scans the overall file system for statistics, a few seconds are required.

Handset reserved memory

This function shows the status of the User reserved memory. The usual contents are Text msg, Contacts, Calendar, To do, Memo, Alarms, Call history, and Bookmarks. And it gives a clear illustration of the actual amount compared with the total amount for each item.

USIM memory

This function shows the status of the USIM card user memory.

Settings

External memory

This function shows the status of the External card user memory. This function displays the In-use and free memory usage statistics.

Primary storage setting

You can select the storage to download the file: Handset memory or External memory.

Reset settings Menu 7.8

Select this to reset your phone to its default configuration. You are requested to enter the security code.

Calling [Menu 8]

Make video call Menu 8.1

You can make a video phone call in this menu. For details, refer to page 21 to 22.

Call history Menu 8.2

All calls (Menu 8.2.1)

Allows you to view the missed, received, and dialled call records. You can make a call, or send a message to the number you have selected from the records. You can also save the number in Contacts.

Dialled calls (Menu 8.2.2)

Allows you to view dialled call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Received calls (Menu 8.2.3)

Allows you to view received call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Missed calls (Menu 8.2.4)

Allows you to view missed call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Call durations Menu 8.3

You can view call time by types. Press the left soft key [Options] to choose either partial initialisation or entire initialisation. Initialization will require your Security code.

Data volume Menu 8.4

Allows you to check the sent, received and all data volume transferred. Press the left soft key to choose entire initialization , or selected volume type initialization. Initialisation will require your Security code.

Call costs Menu 8.5

1. This function displays the call costs of the Last call and All calls.
2. Press the left soft key [Options] to choose either partial Initialization or entire Initialization. Initialization will require the PIN2 code.
3. You can select either Units or Currency in Set call cost. According to your setting, the call cost is displayed during a call (If USIM and Network support Advice Of Charge(AOC)).

Calling

4. In the Set limit configuration, select On to configure the cost limit. When a cost limit is configured, and the call costs reach the limit, making a call will not be allowed.

Call divert

Menu 8.6

Call divert menus for voice and video calls are provided.

1. **When the number list is not existed**
Converts to an editor for entering a divert number. You can input the number to divert a call directly or search it in phonebook. If you press [Divert], the phone will send the request to service provider after entering the number. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears.
2. **When the number list is existed**
Displays To other number menu including of the number list. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears.

3. Option menu

After activating All voice calls menu, selecting the Options menu at the bottom of the menus displays the Deactivate, Deactivate all, View status and clear list menus. The View status menu shows the settings on the network. If you select this menu, Requesting message and animation appear. Then the network settings are displayed when the information is received from the network. If you select the Deactivate menu, the call divert numbers registered in the network are deleted after user confirmation. Clear list menu will delete all divert number list.

Call barring

Menu 8.7

Call barring menus for Voice and Video calls are provided.

The menu consists of Voice calls, Video calls and Deactivate all. The Voice calls and Video calls menus have the following submenus.

The Call barring menu consists of All outgoing, Outgoing international, Outgoing international calls except home country, All incoming and Incoming when abroad submenus.

The All outgoing menu bars dialling all outgoing calls, the Outgoing international menu bars dialling outgoing international calls, and the Outgoing international calls except home country menu bars dialling outgoing international calls except for the Home PLMN country. All incoming rejects all incoming calls and the Incoming when abroad menu rejects incoming calls when roaming.

Voice and Video calls

1. If you want to activate barring service, press **Ok** and then input the barring password. The Phone will request the network to activate barring service and receive the result of the operation. After receive the result from the network, the result is displayed
2. When the Options menu is selected, it activates the Outgoing calls menu. Select the Options menu from the soft menus on the lowest menu. Then Deactivate, Deactivate all, View status and Change password menus appear. The Deactivate menu deactivates the barring service after the user's Barring password is entered. The Deactivate all menu deactivates all barring services configured in the network after the user's Barring password has been entered. The View status menu enables users to view the current network configuration. Selecting View status menu displays the Requesting message with animation and the result of the operation when

the network answers. Change password menu enables users to change the current barring password.

Deactivate all

You can select to deactivate all or not.

Fixed dial numbers Menu 8.8

► Turn on/ Turn off

- **On:** Select whether to activate FDN or not. PIN2 authentication is required.
- **OFF:** Select whether to activate FDN or not. PIN2 authentication is required.

- **FDN list:** Displays the current FDN list. You can edit, add, or delete fixed dial numbers. PIN2 authentication is required to edit, add, or delete the list. And the configuration information is saved on the USIM. The information saved on the USIM is used when FDN restricts outgoing calls.

Call waiting Menu 8.9

Activates waiting service. Selecting this item, displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.

Calling

Common setting Menu 8.0

Call reject

You can set whether to reject incoming calls.

1. Select On in Reject menu to activate call reject. The Reject list menu appears.
2. Set the desired call reject option in the Reject list menu.

Send my number

- ▶ **Set by network:** Configures with the default settings determined by the service provider.
- ▶ **On:** Configures to send my phone number when making an outgoing call.
- ▶ **Off:** Configures not to send my phone number when making an outgoing call.

Auto redial

Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.

Answer mode

Allows you to set the answering method. You can choose between Press send key, Slide up and Press any key.

Minute minder

Determines whether to sound a 1 minute tone every 1 minute when you are on the phone.

BT answer mode

- ▶ **Hands-free:** You can answer a call using the Bluetooth headset, when the Bluetooth is connected.
- ▶ **Handset:** If you press **[OK]** on the handset to answer a call, you can talk on the handset. If you press the Bluetooth headset key to answer a call, you can talk using the Bluetooth headset. This is the initial answer mode selection. And while talking, you can switch from handset to headset or from headset to handset.

Save new number

In this menu, you can save the phone number when ending a call if the phone number is not saved in a phonebook.

Slide close setting

when the slide is down, you can set the call is ended or not.

Video call setting Menu 8.*


You can set the screen display when making /receiving a video call.

- ▶ **Use private image:** Determine whether to show the private image or not.
- ▶ **Select private image:** Select the still image to be displayed.
- ▶ **Mirror:** Select to activate the mirror effect or not.
 - **On:** Displays the image flipped side to side.
 - **Off:** Displays the image as it is.

Camera [Menu 9]

Camera



Menu 9.1


This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want, and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes. Once taken, the picture can be sent by Message, Email or Bluetooth .


1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.

▶ Move between the options menus with





▶ Select the desired value with  and confirm the selection with .

Menu	Description
Go to	The Pictures folder is launched and displays existing pictures as thumbnails. You can view pictures by pressing  . You can also send the selected picture to another party via Message, Email, or Bluetooth .
Size	1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, Wallpaper, 176x144, Contact
Quality	Super fine, Fine, Standard

Menu	Description
Burst shot	One, Three, Six, Nine (Note: Available Burst shot depends on the size.)
Brightness	From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
White balance	You can adjust the tone of the background photo according to the weather. Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, Indoors
Night mode	You can take better pictures at night by selecting On.
Frame Shot	You can apply one of 10 frame effects when taking a picture. (available only in case of Wallpaper size)
Timer	You can delay the camera shutter time. None, 3 secs, 5secs, 10secs. "  " is shown when the timer is activated.
Effect	None, Black & White, Negative, Sepia
Sound	Select the desired shutter Sound.
Memory	Select the desired memory, either Handset or External.
Mirror	You can activate the mirror effect by selecting On.

Menu	Description
Swap cam	You can switch the camera to activate either the Internal or the External camera.
Preview screen	Select the desired Preview method, either Full image, Full screen.






2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press .
4. Press  to save the picture. It is saved in the Pictures folder of My Files.


Note

- ▶ Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode without saving the picture.

Video camera Menu 9.2

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with  / .
 - ▶ Select the desired value with  /  and confirm the selection with .

Menu	Description
Go to	The Videos folder is launched and displays existing videos as thumbnails. You can view videos by pressing  . You can also send the selected video to another party via Message, Email or Bluetooth.
Size	176x144, 128x96
Quality	Super fine, Fine, Standard
Brightness	From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.

Camera

Menu	Description
White balance	You can adjust the tone of the background video according to the weather. Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, Indoors
Night mode	You can take better shots at night by selecting On.
Effect	None, Black & White, Negative, Sepia
Duration	Select the desired recording time. MMS, 30secs, 1 min, 2mins, 5mins, 60 mins.
Memory	Select the desired memory, either Handset or External.
Mirror	You can activate the mirror effect by selecting On.
Voice	Decide whether to record the sound or not.
Swap cam	You can switch the camera to activate either Internal or External.

2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].

3. Focus the camera on what to record and press **[OK]** to start recording.
And press **[OK]** to stop recording.
▶ You can pause the recording by pressing the left soft key [Pause].
4. Press **[OK]** to save the video clip. It is saved in the Videos folder of My Files.

Note

- ▶ Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode without saving the video clip.






Organiser [Menu *]


Calendar

Menu *.1

Schedule inquiry and search

1. Reference by Months

You can refer to your schedule by months. The cursor is on the current date, and the registered date is marked. The schedule saved for the date where the cursor is located is represented by a grey box. Pressing the shortcut key  moves to the previous year and pressing  move to the next year and pressing  moves to today. Pressing  moves to the previous month, and  moves to the next month. Pressing  moves to the weekly calendar. You can move the date using



2. Detailed reference

You can refer to a detailed schedule, that is the whole contents of the schedule configured by the user.

Delete all schedules

You can delete all saved schedule contents using this function.

Set up and release holiday

You can set up or release user holidays. Press the left soft key [Options] and select Set holiday. The selected date will be displayed in red.

To release the holiday, press the left soft key [Options] and select Clear holiday.

Schedule notification

If the user has configured the alarm setting, the specified alarm sound will ring. If the notification time is before the schedule start time, you can set up the alarm again.

To do

Menu *.2

You can view, edit and add tasks to do. Tasks are displayed in time order. Tasks that have been completed or not completed are displayed in different ways.

Memo

Menu *.3

Using the memo management function, you can view and manage saved memo contents, and add new memo.

Organiser

Secret memo

Menu *.4

You can write the private memo to protect your privacy. You enter the security code to use this menu.

Date finder

Menu *.5

You can register the names and dates such as birthdays. You can check how many days remain before an event occurs or how many days have passed since an event.

Settings

Menu *.6

Calendar (Menu *.6.1)

You can set the configurations to view the calendar.

- ▶ **Default view:** You can set the default value to view a calendar; Month view, Week view
- ▶ **Week start time:** 1AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM, 11AM, 12PM
- ▶ **Week starts on:** You can set the default day to start a week; Sunday, Monday

Send all schedules & to do via Bluetooth (Menu *.6.2)

You can send all data of calendar or to do saved in phone to other phones by using Bluetooth.

Backup calendar & To do

(Menu *.6.3)

You can create the backup files of the calendar or to do list saved in the phone when you insert an external memory.

Restore calendar & To do

(Menu *.6.4)

You can reset the backup files of calendar or tasks when you insert an external memory.


Memory info. (Menu *.6.5)

You can view the information of available memory regarding Calendar, Tasks, Memo and Secret memo.

Clear all (Menu *.6.6)

You can initialize entire setting informations. Initialization will require your security code.

Alarms [Menu 0]

If you set the alarm, the  appears on the indicator bar. The specified alarm sounds at the scheduled time. Press **[OK]** to stop the alarm, and the alarm is released. Press the right soft key [Snooze] and choose the snooze interval. The alarm sound stops and resumes after the selected Snooze duration. You can configure up to 5 alarms.

Note

- ▶ The alarm will go on even when the phone is switched off.

More [Menu #]

Quick menu

Menu #.1








You can specify functions to save in the Quick menu. If you save the functions frequently used in the Quick menu, you can quickly start the functions simply by pressing key.

Calculator

Menu #.2

The calculator module allows you to perform basic arithmetic functions such as addition, subtraction, multiplication, and division as well as some scientific functions. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

1. Press the left soft key [Options].
2. Select the appropriate function.

You can enter numbers by using the number keys, and the operators by using    . You can enter a decimal point by pressing . Whenever you press , characters are sequentially deleted in reverse order. Whenever you hold  down, all the characters are deleted in reverse order in one go.

Stopwatch

Menu #.3

This menu allows you to record the elapsed time of an event.

Converter

Menu #.4

Using this menu, users can convert Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume and Velocity.

World time

Menu #.5

The World time function provides time information on major cities worldwide.

STK

(USIM service)













Menu #.6

Depending on whether you have SAT support services or not (i.e. USIM Application Toolkit) on the USIM card, this menu (Menu #.6) may be different.

If the USIM card supports SAT services, this menu will be the operator-specific service name stored on the USIM card, for instance "Special". Please refer in that case to the information provided with your USIM card for further information on how to use the related options.

Voice recorder

Menu #.7

1. Press the left soft key [Option] to display the option pop up menu before recording.
2. Move to the desired menu item using / and press .
- ▶ **Duration:** You can set the recording duration to MMS msg. size, 30 secs, or 1 min No limit.
- ▶ **Quality:** You can select a recording quality from Super fine, Fine, and Normal.
- ▶ **Memory in use:** Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory
- ▶ **Go to my sounds:** Opens the Voice recordings folder in Sounds.
3. Pressing  starts recording. When a recording is started, the recording time appears on the LCD. To cancel the recording, press the Back.
4. When you finish the recording, press  to exit. The recorded file is automatically saved in the Voice recordings folder in Media Album. If you press  again, you can start recording new voice.
5. Press the left soft key to select the various options after the voice recording.
6. Select the desired menu using / and press .
- ▶ **Play:** You can play the voice.
- ▶ **Send:** To send the recorded file. Select one from Message, Email and Bluetooth using / and press .
- ▶ **File:** You can change the name of file and view the information.
- ▶ **Delete:** Select this menu to delete a recorded file.
- ▶ **Use as:** You can set the recorded file as the Voice Ringtone, Video Ringtone.
- ▶ **Go to my sounds:** Opens the Voice recordings folder in My Files.
7. Press the right soft key to close the sub-menu popup window.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Stereo headset



Standard Battery



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do so may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may vary in different regions; please check with our regional service company or agent for further information.

Technical data

General

Product name: KF310

System: GSM900/DCS1800/PCS 1900,
WCDMA 2100

Net weight: 67.5g (Without battery)

Ambient temperatures

Max: +55°C (Normal) / +45°C (Charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity		LG Electronics	
Supplier Details			
Name: LG Electronics Inc			
Address: LG Electronics Inc, LG Tech Tower B2, Yuseong-dong, Yongsang-gu, Seoul, Korea 150-721			
Product Details			
Product Name: GSM900/PCS 1800/PCS 1900/WCDMA Terminal Equipment			
Model Name: KF310			
Trade Name: LG		CE 0168	
Applicable Standards Details			
EMF/ELV Directive 1999/5/EC EN55014:2001 V1.2.1, EN55014:2001 V1.2.1 EN55014:2001 V1.2.1, EN55014:2001 V1.2.1 EN55014:2001 V1.2.2 EN55014:2001 V1.2.2 EN55014:2001 V1.2.2 EN55014:2001 V1.2.2 EN55014:2001 V1.2.2 EN55014:2001 V1.2.2 EN55014:2001 V1.2.2 EN55014:2001 V1.2.2			
Additional Information			
Declaration			
I hereby declare under my sole responsibility that the product mentioned above is in full conformity with the above mentioned standards and Directives		Name: Seung Hyun, J / Director	Issue Date: 01. Mar. 2010
LG Electronics Inc., Asia-Pacific Office Munhwa-ro 16, 1027-82 Anyang, The Metropolitan Area Tel : +81 - 58-547 - 5841, e-mail : custom@lg.com		Signature of representative	



LG Electronics Garantiebestimmungen und-bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Falls eine Überprüfung oder Reparatur notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben bzw. an unsere Service-Hotline

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

Unsere Adresse lautet: LG Electronics Austria GmbH

Twin Tower A
Wienerbergstraße 11/16A
A-1100 Wien

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassensbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Austria GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, besteht kein Garantieanspruch seitens LG Electronics.

In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

2. Es liegt **allein** im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen **schnell** und **zuverlässig** ausgeführt werden. Deshalb werden **alle** Garantiereparaturen nur durch von LG Electronics autorisierten Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung.
4. **Alle** Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. **Alle** Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
 - b) Falsche Handhabung oder Defekte durch fehlerhafte Installation
 - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluss hat.
 - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
 - e) Die Garantiezeit für mitgeliefertes Zubehör beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, um Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



