



M A G Y A R  
H R V A T S K I  
B Ū L G A R S K I  
S R P S K I

**KF310**

**KF310** Felhasználói kézikönyv

**LG** ELECTRONICS INC.

MMBB0277021 (1.1)

**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

Bluetooth QD ID B013987

## ■ KF310 ■ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ez a dokumentum az LG KF310 3G mobiltelefon felhasználói kézikönyve. Jelen dokumentummal kapcsolatos minden jog fenntartva: LG Electronics. Az LG Electronics beleegyezése nélkül tilos a dokumentumot másolni, módosítani és továbbadni.



### **Régi eszközök ártalmatlanítása**

1. A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/CE EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól különítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

# Tartalomjegyzék

<b>Biztonsági tudnivalók</b>	<b>6</b>	<b>Játékok és alkalmazások</b>	<b>28</b>
<b>Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz</b>	<b>7</b>	Saját játékok és alkalmazások	
<b>A KF310 tulajdonságai</b>	<b>12</b>	Beállítások	
A telefon részei		<b>Hívás</b>	<b>29</b>
<b>Első lépések</b>	<b>16</b>	Videóhívás	
Az USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése		Hívásnaplók	
Az akkumulátor feltöltése	18	Minden hívás	
A töltő lecsatlakoztatása	19	Tárcsázott hívások	
A microSD memóriakártya használata		Fogadott hívások	
<b>Általános funkciók</b>	<b>22</b>	Nem fogadott hívások	
Hívások kezdeményezése és fogadása		Hívások időtartama	
Szóvegevitel	24	<b>Adatmennyiség</b>	
Az 123 mód (számok) használata	25	Hívásköltségek	30
A szimbólum mód használata		Hívásátirányítás	
<b>Menüfunkciók áttekintése</b>	<b>26</b>	Híváskorlátozás	31
		Fix hívószámok	32
		Hívásvárakoztatás	
		<b>Általános beállítások</b>	
		Videóhívás-beállítások	33

---

**Szervező** **34****Naptár****Tennivaló****Jegyzet****Titkos emlékeztető**

---

**Dáum kereső** **35****Beállítások**

Naptár

Összes naptárbejegyzés és tennivaló küldése

Bluetooth-on

Naptár és tennivalók biztonsági mentése

Naptár és tennivalók visszaállítása

Memória infó

Összes törlése

---

**Multimédia** **36****Kamera**

---

**Videokamera** **37**

---

**Zene** **39**

Utoljára játszott

Minden szám

Előadók

Albumok

Műfaj

Lejátszási listák

Számok léptetése

---

**Diktafon** **40**

---

**Üzenetek** **41****Új üzenet**

Üzenet

---

Email **42**

---

**Bejövő** **43**

---

**Postaláda**

---

**Piszkozatok** **44**

---

**Kimenő**

---

**Elküldött** **45****Saját mappák**

---

**Sablonok**

SMS

MMS

---

**Hangulatjelek** **46**

---

**Beállítások**

Szöveges üzenet

Multimédia üzenet

---

Email **47**

---

Képposta **48**

Hangposta

Szolgáltatói üzenet

Info szolgáltatás

# Tartalomjegyzék

---

**Saját mappák** **49**

Saját képek

Saját hangok **50**

Saját videók

Saját játékok és alkalmazások **51**

Egyebek **52**

Saját memóriakártya

---

**Yahoo** **53**

---

**Nevek** **54**

Új hozzáadása

Keresés

Gyorsrívás

Csoportok

Szolgáltatói telefonszámok **55**

Saját szám

Saját névjegy

Beállítások

Címjegyzék beállítása

Névjegy szinkronizálás

---

Másolás **56**

Áthelyezés

Összes névjegy -küldése Bluetooth-on ker.

Partnerek biztonsági mentése

Partnerek visszaállítása

---

Partnerek törlése **56**

Memória info

---

**Eszközök** **57**

Gyorsmenü

Ébresztő

Számológép

Stopperóra **58**

Átváltás

Világidő

STK

---

**Böngésző** **59**

Kezdőlap

Cím megadása

Könyvjelzők

RSS-olvasó

Mentett oldalak

Előzmények

Beállítások

Profilok

Megj. beállítások

---

Gyorsítótár **60**

Cookie-k

Biztonság

Gyári beállítások visszaállítása

---

<b>Kapcsolat</b>	<b>61</b>
------------------	-----------

---

**Bluetooth**

Kiszolgáló szinkr.	63
--------------------	----

USB kapcsolat módja

---

<b>Beállítások</b>	<b>64</b>
--------------------	-----------

**Profilok**

**Telefon**

Autom. billentyűzár

Nyelv

Energiatakarékosság

Készülék adatok

**Képernyő**

Képernyő téma téma

---

Menüstílus	65
------------	----

Betűtípus

Háttérvilágítás

Készülék téma

Üdvözlő üzenet

**Dátum és Idő**

---

<b>Hálózat</b>	<b>66</b>
----------------	-----------

Hálózat választás

Hálózat típusa

Preferált listák

**Internet profilok**

---

<b>Hozzáférési pontok</b>	<b>67</b>
---------------------------	-----------

**GPRS adatkapcsolat**

**Biztonság**

---

<b>Memóriakezelő</b>	<b>68</b>
----------------------	-----------

Készülék közös memóriája

---

Készülék fenntartott memóriája	69
--------------------------------	----

USIM-memória

Külső memória

Elsődleges tárolás beállítása

**Streaming-beállítások**

**Gyári beállítások visszaállítása**

---

<b>Tartozékok</b>	<b>70</b>
-------------------	-----------

---

<b>Műszaki adatok</b>	<b>71</b>
-----------------------	-----------

# Biztonsági tudnivalók

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót az veszélyes vagy törvénytelen is lehet. A részletes információkat az útmutatóban találja meg.

## Figyelmeztetés!

- A repülőgép fedélzetén a mobiltelefonokat mindig ki kell kapcsolni.
- Vezetés közben ne tartsa a kezében a telefont.
- Ne használja telefonját benzinkutak, üzemanyagraktárak, vegyi üzemek vagy robbantási műveletek közelében.
- A saját biztonsága érdekében CSAK megfelelő, EREDETI akkumulátort és töltőt használjon.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütést kaphat, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. Kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválasztásuk esetén fulladás veszélyét hordozzák.

## VIGYÁZAT!

- Kapcsolja ki a telefont azokon a területeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Lehetséges, hogy a vész hívások nem érhetők el minden hálózattól. Ezért a vész hívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára.
- Csak EREDETI tartozékokat használjon, hogy elkerülje a telefon meghibásodását.
- Minden rádiófrekvenciás adó magában hordozza az interferencia kialakulásának kockázatát elektromos berendezések közvetlen közelében. Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.
- Az akkumulátoroktól a vonatkozó jogszabályok szerint szabaduljon meg.
- Ne szerelje szét a telefont vagy az akkumulátort!

# Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

## Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

**A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpció tényező (SAR) adatai**

A KF310 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek.

Az irányelvek számottevő biztonsági többletet vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkoruktól és egészségi állapotuktól függetlenül.

- ▶ A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos szabvány a fajlagos abszorpció tényező (SAR) néven ismert mértékegységen alapul. A SAR-méréseket szokásos használati helyzetekben hajtják végre, amikor a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszinten sugároz minden ellenőrzött frekvenciasávban.
- ▶ Bár az egyes telefontípusok különböző SAR-értékeket mutathatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi útmutatók követelményeinek.

- ▶ A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határértékének 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.
- ▶ A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0.562 W/kg (10g).
- ▶ A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1.31 W/kg.

## Termékkezelés és karbantartás

### Figyelmeztetés!

Csak az erre a mobiltelefon modellre hitelesített akkumulátorokat és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes lehet.

- ▶ Ne szerelje szét a telefont. Vigye képesített szakszervízbe, ha javításra van szükség.
- ▶ Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- ▶ Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy sütők, tartsa távol a készüléket.
- ▶ Ne ejtse le.

## Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

- ▶ Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- ▶ Kapcsolja ki a telefont azokon a területeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- ▶ Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütést kaphat, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- ▶ Ne töltsé a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- ▶ A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- ▶ Ne töltsé a telefont puha bútorokon.
- ▶ A telefont jól szellőztetett helyen töltsé.
- ▶ Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- ▶ Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő információt.
- ▶ Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ez megrongálhatja a telefont.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- ▶ A tartozékokat, mint a fülhallgató, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.

## Hatékony telefonhasználat

### Elektromos készülékek

- Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.
- ▶ Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szivritmusszabályzó készülékhez közel, pl. felső ingszobban vagy mellényzobban.
  - ▶ A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
  - ▶ Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.

## Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- ▶ Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- ▶ Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- ▶ Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
- ▶ Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- ▶ A rádiófrekvenciás (RF) energia befolyásolhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádiók vagy a biztonsági felszerelések működését.
- ▶ Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezetékek nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- ▶ Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen akkor fontos, ha úttest közelében sétál.

## Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a fülében közel kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

## Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

## Robbanásveszélyes területek

- ▶ Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- ▶ Ne használja üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- ▶ Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

## Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

### Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépekben.

- ▶ Mielőtt beszállna a repülőgépre, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- ▶ A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

### Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. Kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválasztásuk esetén fulladás veszélyét hordozzák.

### Vészhívások

Lehetséges, hogy a vészhívások nem érhetők el minden hálózathoz. Ezért a vészhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonra. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

### Az akkumulátor használata és karbantartása

- ▶ Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- ▶ Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- ▶ Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- ▶ Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- ▶ Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az akkumulátor több száz alkalommal újratölthető, mielőtt ki kellene cserélni.
- ▶ A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- ▶ A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- ▶ Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.

- ▶ Ha az akkumulátort nem a megfelelő típussal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- ▶ Az elemek újrahasonosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint használtsa újra. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal.
- ▶ Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- ▶ Mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzataból, miután a telefon teljesen feltöltődött a töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében.

# A KF310 tulajdonságai

## A telefon részei

### Nyitott nézet

Fülhallgató

Navigációs gombok

▶ Készletléti üzemmódban:

◀ Profilok előugrása

▶ Szöveges üzenet írás

⤴ Gyorsmenü

⤵ Nevek

▶ A menüben: a menüpontokat navigálja.

OK (Jóváhagyás) gomb

Többfeladatos gomb

VGA kamera

LCD képernyő

▶ Felül: A jelerősséget, a töltöttségi szintet és egyéb funkciókat jelző ikonok

▶ Alul: Funkciógomb-kijelzők

Kamera gyorsbillentyű

▶ Ugrás a Kamera-előnézetre

Alfanumerikus billentyűk

▶ Készletléti üzemmódban: Tárcsázza kívánt számot.


Tartsa nyomva:

☎ -át a nemzetközi hívásokhoz.

☎ -et a Hangposta központ tárcsázásához

☎ -et a gyors tárcsázás.

▶ Szerkesztési üzemmódban: írjon be számokat vagy karaktereket

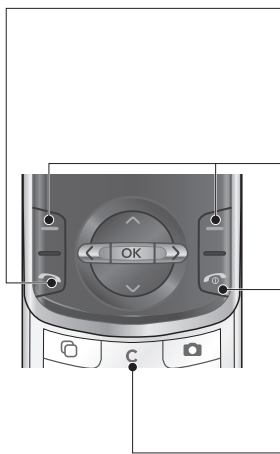

#### **Küldés gomb**

- ▶ Telefonszámot tárcsáz és hívásokat fogad.
- ▶ Készenléti üzemmódban mutatja a kezdeményezett, fogadott és nem fogadott hívások listáját.

#### **Bal oldali funkciógomb/Jobb oldali funkciógomb**

A kijelző alján látható műveletet hajtják végre.

#### **Hívás befejezése gomb**


- ▶ Befejezhet egy hívást.
- ▶ Visszaléphet a készenléti üzemmódba ennek a gombnak a megnyomásával, amikor aktiválja a menüt.

#### **Törlés gomb**


Betűt törölhet vagy visszaléphet az előző menübe.

## A KF310 tulajdonságai


### Jobb oldalnézet

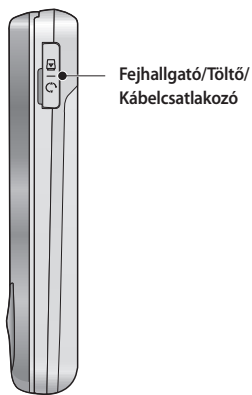

### Bal oldalnézet

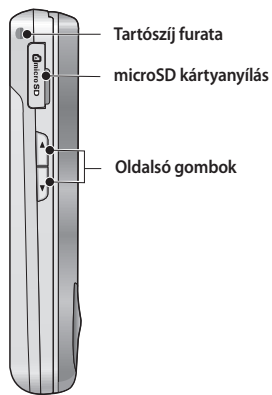


## Hátulnézet

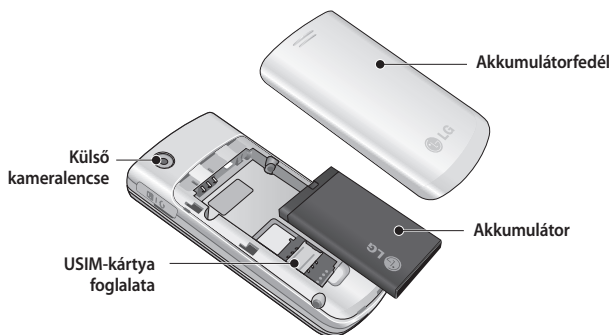


# Első lépések

## Az USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az USIM-kártya tartalmazza az Ön telefonszámát, a szolgáltatással kapcsolatos részletes információkat, a partnereket; és ezt be kell helyezni a készülékbe. Ha az USIM-kártyát eltávolítja, akkor a készüléket nem tudja használni (kivéve a segélyhívásokat) mindaddig, amíg be nem helyez egy érvényes USIM-kártyát a készülékbe. Az USIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt mindig húzza ki a töltőt vagy a tartozékokat a készülékből. Csúsztassa be az USIM-kártyát az USIM-kártya tartóba. Győződjön meg arról, hogy az USIM-kártyát megfelelően, az aranyszínű csatlakozókkal lefelé helyezte be. Az USIM-kártya eltávolításához finoman nyomja le a kártyát, majd tolja az ellentétes irányba.

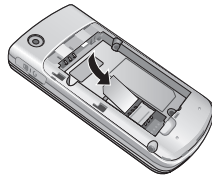

Az USIM-kártya behelyezése

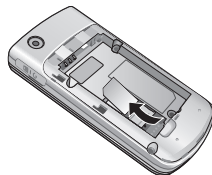


Az USIM-kártya eltávolítása

### Megjegyzés

- ▶ Az USIM-kártya fém érintkezője könnyen megsérülhet a karcok miatt. Az USIM-kártyával bánjon különös figyelemmel. Kövesse az USIM-kártya használati útmutatójának utasításait.

### Az akkumulátor behelyezése


Felfelé állítva csúsztasd az akkumulátort a csatlakozási pontig, majd nyomd le, míg be nem kattann.

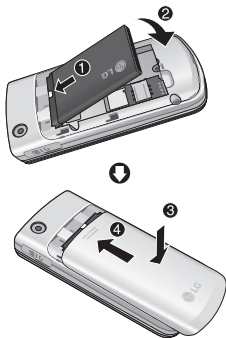

### Az akkumulátor eltávolítása.

Kapcsolja ki a telefont. (Ha a telefon be van kapcsolva, akkor elveszhetnek a tárolt telefonszámok és üzenetek.)

Miután eltávolítottad az akkumulátor fedőt, óvatosan emeld ki a rekeszből.

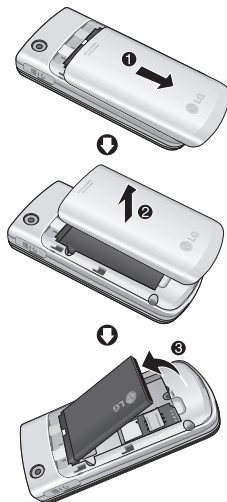

## Első lépések

### Az akkumulátor feltöltése

Mielőtt csatlakoztatná a töltőt a telefonhoz, be kell helyeznie az akkumiátort.



1. Nyissa fel a töltő csatlakozási helyén lévő fedőt, ami a telefon jobb oldalán található.
2. Úgy tolja a töltő csatlakozási végét a foglalatba, ahogy a fenti ábra mutatja.
3. Csatlakoztassa a töltő másik végét a hálózati foglalathoz.



#### Megjegyzés

- Csak a készülék dobozában található töltőt használja.

4. Az akkumulátorikonban mozgó sávok a teljes feltöltés után megállnak.
5. Ügyeljen arra, hogy a telefon első használata előtt az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.

#### VIGYÁZAT!


- Az akkumulátor töltő telefonhoz való csatlakoztatását ne erőltesse, mert az megrongálhatja a készüléket és/vagy a töltőt.
- Ha telefonját külföldön tölti, mindig használjon megfelelő csatlakozó adaptert.
- Töltés közben ne vegye ki az akkumulátort vagy az USIM-kártyát.

#### FIGYELEM!

- Villámlás esetén húzza ki a hálózati csatlakozószinórt és a töltőt áramütés vagy tüzeset elkerülése érdekében.
- Az akkumulátor eltávolításához ne használja körmeit. Az akkumulátort óvja az éles tárgyaktól, állati fogaktól, mert az tűzveszélyes lehet.

## A töltő lecsatlakoztatása

Az akkumulátor eltávolítását a fent mutatott ábra szerint végezze.

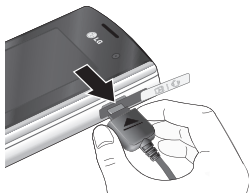

## A microSD memóriakártya használata



MicroSD memóriakártya

## A microSD memóriakártya behelyezése


1. Kapcsolja ki a telefont. A microSD memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása, miközben a telefon be van kapcsolva, károsíthatja a memóriakártyán tárolt fájlokat.
2. Nyissa fel a microSD kártya rekeszvédőjét.



3. Helyezze a memóriakártyát a nyílásba. Az arany színű csatlakozók a microSD kártya hátsó oldalával érintkezzenek. Ne nyomja túl erősen a microSD kártyát. Ha nem lehet könnyen a nyílásba csúsztatni, akkor lehet, hogy nem megfelelően próbálja behelyezni, vagy idegen tárgy van a nyílásban.

## Első lépések

4. A behelyezés után nyomja be kattanásig a memóriakártyát, ez jelzi, hogy a microSD megfelelően lett rögzítve.

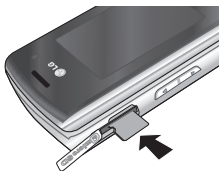

5. Zárja vissza a rekeszvédőt.
6. A memóriakártya eltávolításához kapcsolja ki a telefont, nyissa ki a rekeszvédőt, és a microSD kártyát megnyomva oldja ki a kártyát. Óvatosan húzza ki a memóriakártyát.



### Figyelem:

- ▶ Alacsony akkumulátortöltöttség esetén lehetőleg ne használja a microSD kártyát.
- ▶ A kártyára történő íráskor várja meg, amíg a művelet teljesen befejeződik, mielőtt eltávolítja a kártyát.
- ▶ A kártya úgy van kialakítva, hogy csak egyféleképpen illeszkedjen a készülékbe.
- ▶ Ne hajlítsa meg a kártyát, és ne erőltesse a nyílásba.

- ▶ Ne helyezzen be semmilyen memória kártyát, a microSD kivételével.
- ▶ Ha a microSD kártya formázása FAT32 fájlrendszerrel történt, formázza újra a kártyát FAT16 fájlrendszerrel.

A microSD kártyával kapcsolatos további információkat megtalálja a memóriakártya kezelési utasításában.


## A memóriakártya formázása

Használat előtt a memóriakártyát formázni kell. A memóriakártya behelyezése után válassza a Menü (az  gomb) → **Beállítások** → **Memóriakezelő** → **Külső memória opciókat**, majd nyomja meg a  bal oldali funkciógombot.


A műveletet csak a memóriakártya első behelyezésekor kell elvégezni. Formázás közben különböző mappák jönnek létre az eltérő típusú adatokhoz.

## A készülék be/kikapcsolása

### A készülék bekapcsolása

Győződjön meg arról, hogy behelyezte-e az USIM-kártyát a készülékbe, és az akkumulátor fel van-e töltve. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, amíg a telefon be nem kapcsol. Adja meg az USIM-kártya PIN-kódját, amit az USIM-kártyával együtt megkapott, ha a PIN kód kérése opció a Be lehetőségre van kapcsolva. Néhány másodperc múlva a telefon regisztrál a hálózatra.

### A készülék kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, amíg a telefon ki nem kapcsol. Előfordulhat, hogy a készülék néhány másodperc késéssel kapcsol ki. Ez idő alatt ne kapcsolja újra be a készüléket.

### Vészhívás funkció

Amikor nincs hálózati lefedettség vagy nincs SIM kártya a telefonban, csak vészhívást tud indítani a jobb funkció gomb megnyomásával, vagy egy vészhívószám tárcsázásával.

# Általános funkciók

## Hívások kezdeményezése és fogadása

### Hanghívás kezdeményezése

1. Írja be a telefonszámot a teljes körzetszámmal együtt.
- ▶ Egy számjegy törléséhez nyomja meg a gombot. Az összes számjegy törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
2. Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a gombot, vagy csukja be a készüléket.

#### Megjegyzés

- ▶ Hívás közbeni kihangosításhoz nyomja meg az gombot.

### Hívás kezdeményezése a hívásnaplóból

1. Készenléti üzemmódban a lenyomásával megjelenítheti a legutolsó bejövő, kimenő és nem fogadott hívásokhoz tartozó telefonszámokat.
2. A / gombok használatával válassza ki a kívánt telefonszámot.
3. A szám tárcsázásához nyomja meg a gombot.

### Videóhívás kezdeményezése

Abban az esetben kezdeményezhet ill. fogadhat videóhívásokat, ha mind Ön, mind a másik fél rendelkezik 3G lefedettséggel. Videóhívás kezdeményezéséhez, kövesse az alábbi utasításokat.

1. Írja be a számot a billentyűzet segítségével, vagy válasszon ki egy telefonszámot a hívásnaplóból.
  2. Ha nem akarja használni a kihangosítás funkciót, akkor csatlakoztassa a fejhallgatót.
  3. A videó funkció elindításához nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Beállítások] és válassza a Videóhívás opciót.
- ▶ A készülék értesíti, hogy minden más alkalmazást be kell zárnia a videóhívás indításához.




#### Megjegyzés

- ▶ A videóhívás csatlakozása eltarthat egy kis ideig. Kérjük, legyen türelmes. A kapcsolódás ideje attól is függ, hogy a másik fél milyen gyorsan válaszolja meg a hívást. A videóhívás kapcsolódása közben először a saját képét látja, majd ha a másik fél felvette a hívást, akkor a fogadó fél képe jelenik meg.



4. Nyomd meg a  gombot vagy zárd össze a telefont és a hívás befejeződik.

## Hanghívás/Videóhívás kezdeményezése a Partnerek közül.

A Partnerek között eltárolt számok közül bárkit könnyedén felhívhat.

1. A partnerlista eléréséhez nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a partnerre a hívás kezdeményezéséhez.
3. Hanghívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot és válassza a Videóhívás kezdeményezése opciót a videóhívás kezdeményezéséhez.
4. A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

## Nemzetközi hívások kezdeményezése




1. Nyomja meg hosszan a  gombot a nemzetközi előhívószámhoz. A '+' jel használata szükséges a nemzetközi hozzáférési kód előtt.
2. Adja meg az ország előhívószámát, a körzetszámot és a telefonszámot.
3. Nyomja meg a  gombot.

## Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén a telefon cseng, és a villogó telefon ikon megjelenik a kijelzőn. Ha a hívó fél azonosítható, akkor a hívó telefonszáma (vagy a Partnerek között tárolt neve) jelenik meg.

Bejövő hívás fogadásához nyissa ki a csúszkát.

## Megjegyzés

- ▶ A bejövő hívások elutasításához nyomja meg a  gombot vagy a jobb oldali funkciógombot kétszer.
- ▶ Ha a Fogadás módja a Küldés gomb megnyomása (2.0.4. menü), a hívást a csúszka kinyitása után a  gombbal fogadhatja.
- ▶ Ha a hívásfogadás módja bármelyik gomb megnyomására van beállítva, nyomja meg bármelyik gombot a  kivételével.

## Általános funkciók

### A rezgő üzemmódot aktiváló parancs

A  gomb megnyomásával és nyomva tartásával aktiválhatja a Csak rezgés módot.

### Jelerősség


A jelerősséget a telefon LCD kijelzőjén látható jelerősség jelzősávjával ellenőrizheti. A jelerősség különösen épületeken belül változó lehet. Ha közelebb helyezkedik egy ablakhoz, az javíthatja a vételt.

### Szövegbevitel

A billentyűzet segítségével alfanumerikus (betűk és számok kombinációja) karaktereket vihet be. Például nevek tárolásához a Partnerek menüben, üzenet írásához, személyes üdvözlések vagy események létrehozásához a naptárban szöveget kell bevinnie.

### A szövegbeviteli mód megváltoztatása



Ha olyan mezőben van, ahova karaktereket lehet beírni, az LCD kijelző jobb felső sarkában megjelenik a szövegbeviteli mód kijelzője.

A  gomb megnyomásával tud váltani a betű módok között, ami lehet Abc, ABC, 123 vagy abc.

### A T9 mód használata

A T9 prediktív szövegbeviteli mód segítségével a szavakat minimális gombnyomással írhatja be. Ahogy lenyomja a gombokat, a készülék, beépített szótára segítségével, megjeleníti azokat a karaktereket, amelyeket Ön be szeretne írni. Ahogy új betűket ad hozzá, a szó úgy változik a legesélyesebb szótárelemre.


### Az ABC mód használata

1. Nyomja meg a megfelelő betű tartalmazó billentyűt:
  - ▶ Egyszer az első betű beírásához.
  - ▶ Kétszer a második betű beírásához.
  - ▶ Stb.
2. Szünet beszúrásához nyomja meg egyszer a  gombot. A betűk törléséhez a  gombbal végezheti.

## Az 123 mód (számok) használata

Az 123 mód segítségével számokat (például telefonszámot) írhat az üzenetbe. Nyomja meg a kívánt számnak megfelelő gombot, mielőtt manuálisan visszavált a megfelelő szövegbeviteli módra.

## A szimbólum mód használata

A szimbólum mód segítségével különféle szimbólumokat vagy különleges karaktereket vihet be. Egy szimbólum beviteléhez válassza a következő lehetőségeket: **Opciók** → **Beszűrés** → **Szimbólumok**. A kívánt szimbólum kiválasztásához használja a navigációs- és számbillentyűket, majd nyomja meg az  gombot.

# Menüfunkciók áttekintése

Tétlen képernyőn a **OK** gomb megnyomásával érheti el menüket. Navigáljon a kívánt elemre, majd az almenübe lépéshez nyomja meg a **OK** gombot.

A főmenüből az almenübe történő belépéshez nyomja meg közvetlenül a megfelelő numerikus gombot a következők szerint. A telefon menürendszere a következő főmenüket és almenüket tartalmazza.

## 1. Játékok és alkalmazások

1.1 Saját játékok és alkalmazások

1.2 Beállítások

## 2. Hívás

2.1 Videóhívás

2.2 Hívásnaplók

2.3 Hívások időtartama

2.4 Adatmennyiség

2.5 Hívásköltségek

2.6 Hívásátírányítás

2.7 Híváskorlátozás

2.8 Fix hívószámok

2.9 Hívásvárakoztatás

2.0 Általános beállítások

2.\* Videóhívás-beállítás

## 3. Szervező

3.1 Naptár

3.2 Tennivaló

3.3 Jegyzet

3.4 Titkos emlékeztető

3.5 Dáum kereső

3.6 Beállítások

## 4. Multimédia

4.1 Kamera

4.2 Videokamera

4.3 Zene

4.4 Diktafon

## 5. Üzenetek

5.1 Új üzenet

5.2 Bejövő

5.3 Postaláda

5.4 Piszkozatok

5.5 Kimenő

5.6 Elküldött

5.7 Saját mappák

5.8 Sablonok

5.9 Hangulatjelek

5.0 Beállítások

<b>6. Saját mappák</b>
6.1 Saját képek
6.2 Saját hangok
6.3 Saját videók
6.4 Saját játékok és alkalmazások
6.5 Egyebek
6.6 Saját memóriakártya
<b>7. YAHOO</b>
<b>8. Nevek</b>
8.1 Új hozzáadása
8.2 Keresés
8.3 Gyorshívás
8.4 Csoportok
8.5 Szolgáltatói telefonszámok
8.6 Saját szám
8.7 Saját névjegy
8.8 Beállítások

<b>9. Eszközök</b>
9.1 Gyorsmenü
9.2 Ébresztő
9.3 Számológép
9.4 Stopperóra
9.5 Átváltás
9.6 Világító
9.7 STK
<b>*. Böngésző</b>
*.1 Kezdőlap
*.2 Cím megadása
*.3 Könyvjelzők
*.4 RSS-olvasó
*.5 Mentett oldalak
*.6 Előzmények
*.7 Beállítások

<b>0. Kapcsolat</b>
0.1 Bluetooth
0.2 Kiszolgáló szinkr.
0.3 USB kapcsolat módja
<b>#. Beállítások</b>
#.1 Profilok
#.2 Telefon
#.3. Képernyő
#.4 Dátum és Idő
#.5 Hálózat
#.6 Internet profilok
#.7 Hozzáférési pontok
#.8 GPRS adatkapcsolat
#.9 Biztonság
#.0 Memóriakezelő
#.* Streaming-beállítások
#.# Gyári beállítások visszaállítása

# Játékok és alkalmazások [Menü 1]

## Saját játékok és alkalmazások

Menü 1.1

Ezzel a menüvel könnyen letölthet játékokat és más alkalmazásokat. Tartalmazhat két mappát, vagy egyetlen mappát sem, vagy Játékokat és Alkalmazásokat. Az alapértelmezett mappa függhet a szolgáltatótól/országtól. Mindkét mappa beágyazott hivatkozást tartalmaz a játékok vagy alkalmazások letöltéséhez. Ne feledje, hogy az online szolgáltatások igénybe vételekor külön költségek merülhetnek fel. Mappát a bal oldali gombbal [Opciók] hozhat létre.

## Beállítások

Menü 1.2

- **Profilok:** megtekintheti a profilt és hozzáadhat új profilt.
- **Tanúsítvány lista:** a java alkalmazások használatához megtekintheti a tanúsítványok listáját

# Hívás [Menü 2]

## Videóhívás

Menü 2.1

Videóhívást indíthat ebben a menüpontban. A részletekért olvassa el 22-23 oldalt.

## Hívásnaplók

Menü 2.2

### Minden hívás (Menü 2.2.1)

Megtekintheti a nem fogadott, a fogadott, és a tárcsázott hívásadatokat. Hívást kezdeményezhet vagy üzenetet küldhet arra a számra, amit kiválasztott a rekordokból. A számot el is mentheti a Partnerek közé.

### Tárcsázott hívások (Menü 2.2.2)

Megtekintheti a hívott számokat, hívást indíthat, üzenetet küldhet és elmentheti a számot a Partnerekhez.

### Fogadott hívások (Menü 2.2.3)

Megtekintheti a fogadott számokat, hívást indíthat, üzenetet küldhet és elmentheti a számot a Partnerekhez.

### Nem fogadott hívások (Menü 2.2.4)

Megtekintheti a nem fogadott számokat, hívást indíthat, üzenetet küldhet és elmentheti a számot a Partnerekhez.

## Hívások időtartama Menü 2.3

Típusok szerint tekintheti meg a hívásidőt. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Opciók] a részleges vagy a teljes inicializálás kiválasztásához. Az Inicializáláshoz szükség lesz a biztonsági kódra.

## Adatmennyiség Menü 2.4

Ellenőrizheti a küldött, fogadott és összes átirányított adatmennyiséget. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot a teljes inicializálás kiválasztásához, vagy a kiválasztott adattípus inicializálásához. Az Inicializáláshoz szükség lesz a biztonsági kódra.

# Hívás

## Hívásköltségek Menü 2.5

1. Ez a funkció megjeleníti a legutóbbi hívás és az összes hívás költségeit.
2. A szerkesztéshez nyomja meg a középső gombot [Szerkesztés] és adja meg a PIN2 kódot.
3. Választhatja az Egységeket vagy a Pénznemet a Hív.díj beállításánál. Beállításaitól, az USIM-től és szolgáltatójától függően a hívás költsége megjelenik a hívás közben.
4. A Korlátozás megadása konfigurációban válassza a Be opciót a költségkorlátozás beállításához. Ha beállított egy költségkorlátozást, és a hívások költsége eléri a korlátot, akkor nem lehetséges további hívásokat kezdeményezni.

## Hívásátírányítás Menü 2.6

A hívásátírányítás menü rendelkezésre áll a hang- és videohívásokhoz.

1. **Ha nincs hívásátírányítás**  
Megadhat egy számot közvetlenül a hívásátírányításhoz, vagy rákereshet a telefonkönyvben. Ha megnyomja az [Átírányítás] gombot, a telefon elküldi a kérelmet a szolgáltatójának, miután megadta a számot. Amíg várakozik az eredményre a hálózattól, üzenetkérés és animáció jelenik meg.

## 2. Ha már van beállított hívásátírányítás

A már beállított hívásátírányítások listájának megtekintése. Amíg várakozik az eredményre a hálózattól, üzenetkérés és animáció jelenik meg.

## 3. Beállítás menü

Az Összes hanghívás menü aktiválása után, a menük alsó részén található Opciók menü kiválasztásával megjelenítheti a Deaktiválás, Aktiválás, Összes deaktiválása, Állapot megtekintése és Lista törlése menüket.

Az állapot megtekintése menü a hálózat beállításait jeleníti meg.

Ha ezt a menüpontot választja, akkor a Kérés üzenet és animáció fog megjelenni. Ezután megjelennek a hálózati beállítások, ahogy az információ megérkezik a hálózatról. Ha a Deaktiválás menüt választja, akkor a hálózaton regisztrált hívásátírányítási számok törölődnek a felhasználói megerősítés után. Lista törlése menü az összes hívásátírányítási listát törli.

## Híváskorlátozás Menü 2.7

A híváskorlátozás menü rendelkezésre áll a hang- és videohívásokhoz.

A menürendszer Hanghívásokból, Videohívásokból és az Összes deaktíválásból áll. A Hanghívások és a Videohívások menük az alábbi almenükből állnak:

A Híváskorlátozás menü az Összes kimenő hívás, Kimenő nemzetközi hívás, a Kimenő nemzetközi hívás kivéve a hazai hálózatot, Összes bejövő hívás, Bejövő hívások külföldi tartózkodáskor almenükből áll.

Az Összes kimenő hívás letiltja az összes kimenő hívást, a Kimenő nemzetközi hívások letiltja a kimenő nemzetközi hívásokat és a Kimenő nemzetközi hívás kivéve a hazai hálózatot menü letiltja a kimenő nemzetközi hívásokat, kivéve a hazai PLMN ország hálózatába irányuló hívásokat. Az Összes bejövő elutasítja a bejövő hívásokat és a Bejövő hívások külföldi tartózkodáskor menü elutasítja a bejövő hívásokat barangolás közben.

## Hang- és Videohívások

1. Ha szeretné aktiválni a tiltás szolgáltatást, akkor nyomja meg az ok gombot, majd adja meg a letiltáshoz szükséges jelszót. A telefon kérni fogja a hálózatot a tiltási szolgáltatás aktiválására és megkapja a művelet eredményét. Az eredmény hálózatról való beérkezését követően az eredmény megjelenik.
2. Amikor az Opciók menü van kiválasztva, aktiválja a Kimenő hívások menüt. Válassza ki az Opciók menüt a legalsó menüből. Ezután a Deaktíválás, Összes deaktíválása, Állapot megtekintése és Jelszó megváltoztatása menük jelennek meg. A Deaktíválás menü inaktíválja a tiltási szolgáltatást a Korlátozó jelszó megadása után. Az Összes deaktíválása menü inaktíválja az összes tiltási szolgáltatást amely be van állítva a hálózaton, a Korlátozó jelszó megadása után.

Az Állapot megtekintése menü lehetővé teszi a felhasználó számára az aktuális hálózati beállítás megtekintését. Az Állapot megtekintése menü kiválasztásakor animálva megjelenik a Kérés üzenet, majd a hálózat válaszakor a művelet eredménye. A Jelszó megváltoztatása menüpontban megváltoztathatja az aktuális korlátozó jelszót.

### Összes deaktíválása

Kiválaszthatja, hogy kívánja-e az összeset inaktíválni, vagy nem.

# Hívás

## Fix hívószámok Menü 2.8

- ▶ **Bekapcsolás/ Kikapcsolás**
  - **BE:** Kiválaszthatja, hogy szeretné-e aktiválni az FDN-t PIN2-hitelesítés szükséges
  - **Ki:** Kiválaszthatja, hogy szeretné-e aktiválni az FDN-t. PIN2-hitelesítés szükséges
- ▶ **FDN lista:** Megjeleníti az aktuális FDN listát. Szerkesztheti a fix hívószámok listáját, hozzáadhat vagy törölhet számokat. PIN2-hitelesítés szükséges a lista szerkesztéséhez, hozzáadásához vagy törléséhez. A beállítások az USIM-kártyára lesznek mentve. Az USIM-re mentett információk akkor vannak használatban, amikor az FDN letiltja a kimenő hívásokat.

## Hívásvárakoztatás Menü 2.9

Aktiválja a várakoztatási szolgáltatást. Az elem kiválasztásakor kérés és animáció jelenik meg. Amint a hálózat válaszol, a művelet eredménye megjelenik.

## Általános beállítások Menü 2.0

### Hívás elutasítása

Beállíthatja, hogy elutasítsa-e a bejövő hívásokat.

### Saját szám küldése

- ▶ **Hálózat szerint:** A szolgáltató által meghatározott alapbeállítás használata.
- ▶ **Be:** Saját szám küldése kimenő hívások.
- ▶ **Ki:** Kimenő hívás saját szám küldése nélkül.

### Automatikus újratárcsázás

Sikertelen hívás esetén beállíthatja az automatikus újrahívás funkciót.

### Válasz módja

A hívásfogadás módját állíthatja be. A választási lehetőségek: **Nyomja meg a Küldés gombot, Nyitás és Bármely gomb.**

### Hívásidő emlékeztető

Megadja, hogy a telefon használata közben percenként hallható legyen-e egy percet jelző hang.

## BT Fogadás módja

- ▶ **Fülhallgató:** A Bluetooth fejhallgató segítségével megválaszolhatja a hívásait, ha a Bluetooth csatlakoztatva van.
- ▶ **Készülék:** Ha megnyomja az  gombot a készüléken a hívás fogadására, akkor beszélhet a készüléken. Ha megnyomja a Bluetooth fejhallgató gombot egy hívás fogadásához, akkor a Bluetooth fejhallgató használatával beszélhet. Ez a kezdeti válaszadási mód kiválasztása Miközben pedig beszél, váltogathatja a készülék és a fejhallgató használatát.

## Új szám mentése

Ebben a menüpontban elmentheti a telefonszámot a hívás befejezése után, ha a telefonszám még nincs mentve a telefonkönyvben.

## Flipzárás beállítása

Beállíthatja, hogy a csúszka bezárásával vége legyen-e a hívásnak.

## Videohívás-beállítás

### Menü 2.\*

Beállíthatja a képernyőt egy videohívás kezdeményezésekor/fogadásakor.

- ▶ **Egyéni kép használata:** adja meg, hogy használjon-e saját képet.
- ▶ **Egyéni kép kiválasztása:** válassza ki a megjelenítendő állóképet.
- ▶ **Tükör:** tükör effektus aktiválása.
  - **Be:** az oldalak mentén tüköri a képet.
  - **Ki:** úgy jeleníti meg a képet, ahogy van.

# Szervező [Menü 3]

## Naptár

Menü 3.1

### Új esemény hozzáadása

Hozzáadhat egy eseményt. Beállíthatja a következőket: Kezds dátuma, Befejezés dátuma, Kezdsi idő, Befejezési idő, Tartalom, esemény típusa,ismétlődés, ütemezési értesítés.

### Törlés

Az összes elmentett ütemezési tartalmat törölheti ezzel.

### Munkaszüneti napok megadása

Beállíthatja vagy törölheti a felhasználó szabadságát. Nyomja meg a bal oldali [Opciók] funkciógombot, és válassza a Szabadság megadása lehetőséget. A kiválasztott dátum piros színnel jelenik meg.

A szabadság bontásához nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Opciók] és válassza a Szabadság törlése opciót.

## Tennivaló

Menü 3.2

Az elvégzendő feladatok megtekinthetők, szerkeszthetők, és hozzáadhatók. A feladatok időrendben jelennek meg a kijelzőn. Az elvégzett, és a még el nem végzett feladatok eltérően jelennek meg a kijelzőn.

## Jegyzet

Menü 3.3

Az emlékeztetők kezelése funkcióval emlékeztető-tartalmakat tekinthet meg, menthet el és adhat hozzá új emlékeztetőt.

## Titkos emlékeztető Menü 3.4

A privát szféra megőrzése céljából írhat titkos emlékeztetőket is. Ehhez a menühöz be kell írnia a biztonsági kódot.

## Dátum kereső

Menü 3.5

Beírhatja az olyan dátumokat, mint a névnap vagy szülinap. Ellenőrizheti, hogy hány nap maradt még hátra az esemény előtt, vagy hány nap telt el az esemény óta.

## Beállítások

Menü 3.6

### Naptár (Menü 3.6.1)

Adja meg a beállításokat a naptár megjelenítéséhez.

- ▶ **Alapértelmezett nézet:** adja meg a naptár alapértelmezett nézetét: havi nézet, heti nézet
- ▶ **Heti indítási idő:** 1AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM, 11AM, 12PM
- ▶ **Hét kezdete:** adja meg a hét alapértelmezett kezdőnapját Vasárnap vagy Hétfő

## Összes naptárbejegyzés és tennivaló küldése Bluetooth-on

(Menü 3.6.2)

A naptárban található összes naptárbejegyzés és tennivaló elküldhető Bluetooth-on keresztül egy másik telefonra.

## Naptár és tennivalók biztonsági mentése (Menü 3.6.3)

A Naptárról és a tennivalókról készíthet biztonsági mentést, ha külső memóriát csatlakoztat a telefonhoz.

## Naptár és tennivalók visszaállítása (Menü 3.6.4)

Visszaállíthatja a naptárt és a tennivalókat, ha külső memóriát csatlakoztat a telefonhoz.

## Memória infó (Menü 3.6.5)

Megtekintheti a rendelkezésre álló memóriát a Naptár, Feladatok, Jegyzet és Titkos emlékeztető esetén.

## Összes törlése (Menü 3.6.6)

Törölheti az összes adatot a következő helyekről: Naptár, Feladatok, Jegyzet és Titkos emlékeztető






# Multimédia [Menü 4]


## Kamera


### Menü 4.1

Ezzel az alkalmazással állóképet készíthet. A képet az Önnek megfelelő méretben készítheti el, és társíthatja egy partnerhez vagy használhatja kezdőképernyőként, vagy egyéb általános célokra. Az elkészített képet elküldheti üzenetben, E-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

1. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot az **Opciók** menübe történő belépéshez, majd adja meg a kívánt következő beállításokat:

- ▶ Navigáljon az opciók menüben a  /  gombokkal.
- ▶ Válassza ki a kívánt értéket a  /  gombokkal, majd erősítse meg választását a  gombbal.

Menü	Leírás
Ugrás	Megnyílik a Képek mappa, és a meglévő képek miniatűr formájában láthatók. A képek megtekintéséhez nyomja meg a  gombot. A kiválasztott képet Üzenet, E-mail vagy Bluetooth formában továbbküldheti.
Méret	1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, Háttérkép, 176x144, Nevek
Minőség	Szabvány, Kiváló és Legjobb
Sorozatfelvétel	Egy, három, hat, kilenc (Megjegyzés: a sorozatfelvételek elérhető száma méretfüggő.)
Fényerő	-2,0 és 2,0 között 0,5 intervallumokban. Minél magasabb a szint, annál fényesebb a kijelző.
WB fehéregyensúly	A háttérfotó árnyalatát az időjárásnak megfelelően állíthatja be. Automatikus, Természetes fény, Borult, Megvilágítás vagy Beltér.
Éjszakai mód	Jobb minőségű képeket készíthet éjszaka, ha a Be beállítást választja.

Menü	Leírás
Felvétel kerettel	Fénykép készítésekor 10féle keret hatás közül választhat. (csak Háttérkép méretben elérhető)
Időzítő	Lehetőség van a kamera exponálásának késleltetésére. Egyik aem, 3 másodperc, 5 másodperc, 10 másodperc Ha aktiválta az időzítőt, megjelenik a  ikon.
Effektus	Egyik sem, Fekete-fehér, Negatív, Szépia
Hang	Válassza ki a kívánt rekeszárhangot.
Memória	Válassza ki a használni kívánt tárhelyet, készülék vagy külső memória.
Tükör	A tükör effektus aktiválásához válassza a Be lehetőséget.
Kameraváltás	Választhat hogy a Belső vagy a Külső kamerát kívánja-e aktiválni.
Képernyőézet	Válassza ki a kívánt előnézeti beállítást, a teljes képet vagy a teljes képernyőt.

- Az összes beállítás elvégzése után, nyomja meg a jobb oldali [Bezárás] gombot.
- Fókuszáljon a kamerával a kívánt területre, majd nyomja meg a  gombot.
- A kép mentéséhez nyomja meg a  gombot. Mentésre kerül a Saját fájlok Képek mappájába.

### Megjegyzés

- Nyomja meg a jobb oldali [Vissza] funkciógombot a visszatéréshez az előnézeti módba, a kép mentése nélkül.






## Videokamera


### Menü 4.2

Ezzel az alkalmazással videoklipeket vehet fel Ebben a menüben mentett videofájlokat játszhat le és nézhet meg. Ha felvett videót elküldheti üzenetben, E-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

- Nyomja meg a bal oldali funkciógombot a Beállítások menübe történő belépéshez, majd adja meg a kívánt következő beállításokat:

## Multimédia

- ▶ Navigáljon az opciók menüben a  /  gombokkal.
- ▶ Válassza ki a kívánt értéket a  /  gombokkal, majd erősítse meg választását a  gombbal.

Menü	Leírás
Ugrás	Megnyitlik a Videók mappa, és a meglévő videók miniatűr formájában láthatók. A videók megtekintéséhez nyomja meg a  gombot. A kiválasztott videót Üzenet, E-mail vagy Bluetooth formában továbbküldheti.
Méret	176x144, 128x96
Minőség	Szabvány, Kiváló és Legjobb
Fényerő	-2,0 és 2,0 között 0,5 intervallumokban. Minél magasabb a szint, annál fényesebb a kijelző.
WB fehéregyensúly	A háttérvideo árnyalatát az időjárásnak megfelelően állíthatja be. Automatikus, Természetes fény, Borult, Megvilágítás vagy Beltér.

Menü	Leírás
Éjszakai mód	Jobb minőségű felvételeket készíthet éjszaka, ha a Be beállítást választja.
Effektus	Egyik sem, Fekete-fehér, Negatív, Szépia
Időtartam	Válassza ki a kívánt felvételi időt. MMS, 30 mp, 1 perc, 2 perc, 5 perc, 60 perc.
Memória	Válassza ki a használni kívánt tárhelyet, készülék vagy külső memória.
Tükör	A tükör effektus aktiválásához válassza a <b>Be</b> lehetőséget.
Hang	Döntse el, hogy kívánja-e a hangot is rögzíteni.
Kameraváltás	Választhat hogy a Belső vagy a Külső kamerát kívánja-e aktíválni.

2. Az összes beállítás elvégzése után, nyomja meg a jobb oldali [Bezárás] gombot.
3. Fókuszálja a kamerát a felvenni kívánt területre, majd a felvétel indításához nyomja meg a [OK] gombot.  
A felvételt leállításához nyomja meg a [OK] gombot.
- ▶ A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a bal oldali [Szünet] funkciógombot.
4. A videoklip mentéséhez nyomja meg a [OK] gombot. Mentésre kerül a Saját fájlok mappa Videók mappájába.

#### Megjegyzés

- ▶ Nyomja meg a jobb oldali [Vissza] funkciógombot a visszatéréshez az előnézeti módba, a videoklip mentése nélkül.

## Zene

Menü 4.3

### Utoljára játszott (Menü 4.3.1)

A legutóbb játszott dalok lejátszása a „Saját zene” mappából.

### Minden szám (Menü 4.3.2)

Megtekintheti a telefonmemóriában és a külső memóriában lévő összes zenefájlt.

### Előadók (Menü 4.3.3)

Megtekintheti és lejátszhatja a dalokat előadók szerinti rendezésben.

### Albumok (Menü 4.3.4)

Megtekintheti és lejátszhatja a dalokat album szerinti rendezésben.

### Műfaj (Menü 4.3.5)

Megtekintheti és lejátszhatja a dalokat műfaj szerinti rendezésben.

### Lejátszási listák (Menü 4.3.6)

Saját lejátszási listát hozhat létre a Minden szám mappából válogatott dalokból.













### Számok léptetése (Menü 4.3.7)

Ha folyamatosan és véletlenszerűen kíván zenét hallgatni, akkor válassza ezt az Opciót.

## Multimédia

### Diktafon

#### Menü 4.4

1. Nyomja meg a bal oldali [Opciók] funkciógombot az előugró beállítások menü megjelenítéséhez felvétel előtt.
2. Navigáljon a kívánt menüelemhez a   gombokkal, majd nyomja meg a  gombot.
  - ▶ **Időtartam:** a felvétel időtartama lehet MMS üzenet méretű, 30 mp vagy 1 perc. Nincs korlátozás.
  - ▶ **Minőség:** a felvétel minősége lehet Normál, Kiváló és Legjobb
  - ▶ **Felhasznált memória:** válassza ki, hogy felvételei a Készülékmemóriába vagy a Külső memóriába legyenek-e mentve.
  - ▶ **Ugrás a saját hangokhoz:** nyissa meg a Hangok mappában a Hangfelvétel készítése menüpontot.
3. A  gomb megnyomásával indíthatja a felvételt. A rögzítés elkezdésekor a rögzítési idő az LCD-kijelzőn látható. A felvétel visszavonásához nyomja meg a Vissza gombot.
4. A felvétel végén nyomja meg a  gombot a kilépéshez. A rögzített fájl automatikusan a Saját média Hangfelvételek mappájába kerül. A  gomb ismételt megnyomásával új hangfelvételt indíthat el.
5. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot és válasszon a rendelkezésre álló opciók közül a hangfelvétel után.
6. Navigáljon a kívánt menüelemhez a   gombokkal, majd nyomja meg a  gombot.
  - ▶ **Játsz:** hangfelvétel lejátszása.
  - ▶ **Küldés:** a hangfelvétel küldéséhez válasszon az Üzenet, E-mail és Bluetooth lehetőségek közül a   gombokkal és nyomja meg a  gombot.
  - ▶ **Fájlok:** módosíthatja a fájlnévet és megtekintheti a fájlinformációkat.
  - ▶ **Törli:** ezzel a menüponttal törölheti a felvételt.
  - ▶ **Használat másként:** a felvétel beállítható, mint Csengőhang vagy Videó csengőhang.
  - ▶ **Ugrás a saját hangokhoz:** nyissa meg a Saját fájlok mappában a Hangfelvételek menüpontot.
7. Nyomja meg a jobb oldali gombot az előugró ablakos almenü bezárásához.

# Üzenetek [Menü 5]

## Új üzenet

5.1 menü

### Üzenet (Menü 5.1.1)

Írhat és szerkeszthet olyan üzenetet, amely szöveg, kép, videó és hang kombinációját tartalmazza.

1. Írja be üzenetét az Üzenet mezőbe.

#### Az Üzenet mező menüopciói


▶ **Beszúrás:** a következő műveleteket végezheti el:

1. **Kép:** képet illeszthet be. (Már létező kép, Fénykép készítése)

2. **Videó:** videót illeszthet be. (diánként egy videót)

3. **Hang:** hangfájlt illeszthet be. (diánként egy hangfájlt)

4. **Szimbólumok:** szimbólumokat illeszthet be. A megfelelő numerikus gomb megnyomása után nyomja meg a O gombot.

5. **Sablon:** telefonra mentett szövegsablont illeszthet be. A sablon kiválasztása után nyomja meg a  gombot. A kiválasztott sablon beillesztésre kerül az Üzenet ablakba.

6. **Hangulatjel:** hangulatjelet illeszthet be üzenetírás közben.

7. **Név és szám:** miután kikereste a telefonkönyvből a nevet és a számot, beillesztheti azokat.

8. **Új dia:** Új dia hozzáadásához válassza ezt az opciót.

9. **Tárgy:** Válassza ezt a Tárgy beillesztéséhez.

0. **Továbbiak:** Válassza ezt a névjegykártya küldéséhez.

▶ **Mentés a piszkozatok közé:** Ezzel a paranccsal mentheti az üzenetet a piszkozatok közé.

▶ **Beviteli mód:** Válassza ki a kívánt szótár üzemmódot.

▶ **Írás nyelve:** kiválaszthatja az üzenetírás nyelvét.

▶ **Hozzáadás a szótárhoz:** Hozzáadhat egy szót a szótárhoz.

2. A menüből történő kilépéshez Nyomja meg a jobb oldali funkciógombot [Vissza] vagy az almenük beállítása után térjen vissza az előző menühöz.

3. A címzett címének megadásához nyomja meg a középső [Küldés] gombot. Legalább egy címzett mező kitöltése után nyomja meg a [Küldés] gombot az üzenet küldéséhez. Az üzenet automatikusan tárolódik az Elküldött elemek mappában. Ha az üzenet nincs elküldve, hibajelzéssel a Kimenő üzenetek mappában marad.

# Üzenetek

## Email (Menü 5.1.2)

E-mail küldéséhez és fogadásához először létre kell hoznia az e-mail fiókot.

1. Írja be a címzettek e-mail címzeit a Címzett/Másolat/Titkos másolat mezőbe. A **[OK]** gomb megnyomásával kereshet név szerint.

### Megjegyzés

- ▶ Írja be a referencia E-mail címet a CC (Másolat) mezőbe az e-mail továbbításához.
- ▶ Írja be a rejtett referenciácím (Titkos másolat) mezőbe egy e-mail címet az E-mail továbbításához a további információk nélkül.
- ▶ A címzett (Címzett), a referenciácím (Másolat) és a rejtett referenciácím (Titkos másolat) mezőkben csak érvényes e-mail címek használhatók. Egy e-mail cím megadása után megjelenik egy újabb mező, amelyben egy újabb cím adható meg. A Címzett és a Másolat mezőben legfeljebb 20, a Titkos másolat mezőben legfeljebb 10 címzett adható meg.

2. Vigye a kurzort a Tárgy mezőre és írja be a tárgyat.
3. Az üzenet tartamának beírásához vigye a kurzort az Üzenet mezőre.
4. Használja a következő funkciókat az [Opciók] gomb megnyomásával.
  - ▶ **Beszúrás:** Ezzel a paranccsal szűrhet be speciális karaktereket, sablonokat és partnereket. Lehetőség van multimédia fájlok csatolására is (képek, videók és hangok).
  - ▶ **Keresés a telefonkönyvbe:** Ezzel a paranccsal adhat hozzá egy email-címet a Partnerek listából. (Csak akkor jelenik meg az Opciók menüben, ha a kurzor a Címzett/Másolat/Titkos másolat mezőkben található.)
  - ▶ **Legutóbb használt:** Használhatja a legutóbb elküldött email-címet
  - ▶ **Mentés a piszkozatok közé:** ezzel a paranccsal mentheti az üzenetet a piszkozatok közé.
  - ▶ **Melléklet megtekintése:** Megmutatja a csatolt fájlokat. (Ez az elem csak akkor érhető el, amikor vannak csatolt fájlok.)
  - ▶ **Eltávolítás:** Törli a csatolt fájlt. (Ez az elem csak akkor érhető el, amikor már vannak csatolt fájlok.)
  - ▶ **Beviteli mód:** Válassza ki a kívánt szótár üzemmódot.

- ▶ **Hozzáadás a szótárhoz:** Hozzáadhat egy új szót a szótárhoz.
- ▶ **Írás nyelve:** Megváltoztathatja az írás nyelvét.
- ▶ **Levél prioritásának beállítása:** Beállíthatja a küldeni kívánt E-mail prioritását.
- 5. Amikor befejezte az e-mail megírását nyomja meg a **[OK]** gombot az e-mail küldéséhez.

## Bejövő

Menü 5.2

1. Megtekintheti a beérkezett üzeneteket. Válassza ki az üzenetet, majd az üzenet megtekintéséhez nyomja meg a **[OK]** gombot.
2. A **[◀]** / **[▶]** gombokkal tekintheti meg az előző vagy a következő üzenetet.
3. Multimédia üzenetek (Értesítés) megtekintéséhez válassza az üzenetjelzéseket megjelenítő képernyő Lekérés menüpontját. Ha megtörtét az adatátvitel, megtekintheti a fájlt.

### Megjegyzés

Multimédiás üzenethez (Értesítés) és WAP push üzenethez nem támogatott.

## Postaláda

Menü 5.3

1. Válasszon egy E-mail fiókot, majd nyomja meg az **[OK]** gombot a beérkezett E-mailek listájának megtekintéséhez.
2. Az E-mail listában a következő funkciókat érheti el a bal [Opciók] gombbal.
  - ▶ **Válasz:** Létrehoz egy választ a kiválasztott e-mailhez.
  - ▶ **Továbbítás:** Továbbítja a kijelölt e-mailt másoknak.
  - ▶ **Fogadás (csak POP3):** lekéri az új E-mail üzeneteket
  - ▶ **Átmásolás (csak IMAP):** átmásolja a kiválasztott e-maileket.
  - ▶ **Keresés:** megkeresi a kívánt e-mailt.
  - ▶ **Törli:** Törli az E-mailt.
  - ▶ **Törlés a kiszolgálóból (csak POP3):** törli az üzenetet vagy e-mailt a szerverről.
  - ▶ **Üzenetszinkronizálás (csak IMAP):** E-mail üzenet szinkronizálása a szerverrel.
  - ▶ **Új üzenet:** Üzenet, E-mail vagy Hangüzenet létrehozása.
  - ▶ **Jelölés/Jelölés törl:** töbszörös törléshez használja ezt az opciót.
  - ▶ **Beállítja olvasottként/Beállítja nem olvasottként:** állítsa be a kiválasztott E-mailt olvasottként vagy olvasatlanként.
  - ▶ **Rendezés:** a feltételeknek megfelelően sorbarendezheti az e-maileket.

# Üzenetek

- ▶ **Megsemmisítés (csak IMAP):** eltávolítja a kiválasztott E-mail adatokat.
- ▶ **Üzenetadatok:** rövid információ az üzenetről, mint pl. méret, típus, dátum, idő és fájlnev.

## Piszkozatok

### Menü 5.4

Megtekintheti a mentett üzeneteket. Válassza ki az üzenetet, majd az üzenet szerkesztéséhez nyomja meg a  gombot.

Használhatja a következő funkciókat az [Opciók] gomb megnyomásával.

- ▶ **Küldés:** Kitérli a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Hívás:** Hanghívás és videóhívás kezdeményezése
- ▶ **Tö rli:** elküldi a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Új üzenet :** új üzenetet vagy E-mailt hozhat létre.
- ▶ **Jelölés/Jelölés törl:** Kijelölhet egy vagy több üzenetet a többszörös törléshez.
- ▶ **Szűrés** üzenetek megjelenítése a kívánt üzenettípusok szerint.
- ▶ **Üzenet adatok:** ellenőrizheti az üzenet típusát, dátumát és idejét.

## Kimenő

### Menü 5.5

A Kimenő üzenetek mappa a küldésre várakozó üzenetek átmeneti tárolóhelye. A sikertelen üzenetek is a Kimenő üzenetek mappába kerülnek. Pl. az E-mailek is a Kimenő üzenetek mappába kerülnek, ha az E-mail fiók nem lett megfelelően konfigurálva.

1. Válasszon ki egy üzenetet.
2. Használhatja a következő funkciókat az [Opciók] gomb megnyomásával.

[Üzenetek küldése / várakoztatása]

- ▶ **Új üzenet:** új üzenetet vagy E-mailt hozhat létre.
- ▶ **Hívás:** Hanghívás és videóhívás kezdeményezése
- ▶ **Küldés megszakítása** küldés/ várakoztatás állapot megszakítása.
- ▶ **Üzenet adatok:** Üzenet adatai: ellenőrizheti az üzenet típusát, dátumát, idejét, méretét és mentésének helyét.

[Sikertelenül elküldött üzenethez]

- ▶ **Ú.küld:** Újraküldheti a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Törlés:** Törölheti az aktuális üzenetet.
- ▶ **Mentés piszkozatként:** Az üzenetet piszkozatként mentheti.
- ▶ **Hívás:** Hívást vagy videóhívást kezdeményezhet.
- ▶ **Törl:** Törölheti az aktuális üzenetet.
- ▶ **Új üzenet:** új üzenetet vagy E-mailt hozhat létre.

- ▶ **Üzenetadatok:** ellenőrizheti az üzenet típusát, dátumát és idejét.

## Elküldött

Menü 5.6

Megmutatja az elküldött üzenetet (Üzenet/ E-mail).

### [Opciók]

- ▶ **Válasz:** Választ készít a kiválasztott üzenet feladója vagy összes címzettje számára.
- ▶ **Továbbítás:** Továbbítja a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Hívás:** Hívást vagy videóhívást kezdeményezhet.
- ▶ **Törli:** Törli a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Új üzenet :** új üzenetet hozhat létre.
- ▶ **Jelölés/Jelölés tör:** Kijelölhet egy vagy több üzenetet a többszörös törléshez.
- ▶ **Másolás&áthelyezés:** Az elküldött üzeneteket tudja másolni, áthelyezni az USIM-re, vagy a saját mappába.
- ▶ **Szűrés:** üzenetek megjelenítése a kívánt üzenettípusok szerint.
- ▶ **Információ:** ellenőrizheti az üzenet típusát, dátumát és idejét.

## Saját mappák

Menü 5.7

A Bejövő üzenetek vagy az Elküldött üzenetek mappából áthelyezheti üzeneteit a Saját mappák közé, vagy a Saját mappák üzeneteit is áthelyezheti a Bejövő/Elküldött üzenetek közé.

## Sablonok

Menü 5.8

### SMS (Menü 5.8.1)

Hozzáadhat, szerkeszthet és törölhet gyakran használt kifejezéseket a bal oldali [Opciók] funkciógomb megnyomásával.

### Megjegyzés

Szolgáltatójától függően, alapértelmezettként előre elmentett hasznos kifejezések állnak rendelkezésre.

### MMS (Menü 5.8.2)

Létrehozhat, szerkeszthet és megtekinthet sablonokat Multimédia üzenetek létrehozásakor. Alapértelmezés szerint öt sablon érhető el (Szülinap, Üdvözlét, Ünnepe, Köszönöm, Sajnálom).

# Üzenetek

## Hangulatjelek

Menü 5.9

Hozzáadhat, szerkeszthet és törölhet hangulatjeleket. Üzenet írása közben beszúrhatja a kívánt hangulatjelet. A jövőhagyás gombbal tekintheti meg a hangulatjelet.

## Beállítások

Menü 5.0

### Szöveges üzenet (Menü 5.0.1)

A szöveges üzenetekkel kapcsolatos opciókat állíthatja be.

1. **SMS központ:** Megadhatja az üzenetközpont címét.
2. **Kézbiztosítási jelentés:** Ezzel az opcióval ellenőrizheti, hogy sikeres volt-e az üzenet küldése.
3. **Érvényességi időtartam:** Ezzel a hálózati szolgáltatással beállíthatja, hogy az üzenetközpont mennyi ideig tárolja üzeneteit.
4. **Üzenettípusok:** Szöveges, Hang, Fax, X.400, E-mail  
Általában az üzenettípus Szöveg opcióra van állítva. Lehetőség van az üzenetek kiválasztott formátumba való konvertálására. Ennek a funkciónak az elérhetőségét illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.
5. **Karakterkódolás:** Automatikus/ Alapértelmezett ábécé/ Unikód.

▶ **Automatikus:** Az egybájtos karaktereket

tartalmazó üzenet kódolása alapesetben az Alapértelmezett ábécé szerint történik (GSM7). A kétbájtos karaktereket tartalmazó üzenet kódolása automatikus: Unicode (UCS2).

▶ **Alapértelmezett ábécé:** A kétbájtos karaktereket tartalmazó üzenet kódolása is egybájtos. Lehetséges, hogy a kétbájtos, ékezetes karakterek egybájtos, ékezet nélküli karakterre alakulnak ilyenkor.

▶ **Unikód:** Az üzenet kétbájtos karakterekre való kódolása. Lehetséges, hogy ilyenkor kétszeres költséggel tudja csak elküldeni az üzenetet.

6. **Hosszú szöveg mint.:** Válassza ki, hogy hosszú üzenete többszörös SMS vagy MMS üzenet formájában legyen elküldve.

### Multimédia üzenet (Menü 5.0.2)

A Multimédia üzenetekkel kapcsolatos opciókat állíthatja be.

1. **Fogadási mód:** Beállíthatja a fogadási módot a hazai vagy a barangolás hálózati használatára. Ha az **Automatikus** beállítást választja, akkor automatikusan megkapja a multimédia üzeneteket. Ha a **Kézi** beállítást választja, csak értesítést kap a bejövő üzenetei közé, és eldöntheti, hogy letölti-e a multimédia üzenetet vagy sem.
2. **Kézbiztosítási jelentés** Kérhet a kézbiztosítási megerősítő e-mail a címzettől vagy engedélyezheti a kézbiztosítást

- megegyesítését jelző e-mail küldését a feladónak.
- ▶ **Jelentés kérés:** A Multimédia üzenet kézbesítésének megegyesítésével kapcsolatos üzenet igénylése.
  - ▶ **Jelentés engedélyezése:** Kézbesítés megegyesítési üzenet küldésének engedélyezése a kézbesítési jelentés igénylésére.
3. **Válasz olvasása:** Kérhet az üzenet elolvasását megegyesítő e-mailt a címzettől vagy engedélyezheti az olvasás megegyesítését jelző e-mail küldését a feladónak.
- ▶ **Válasz kérése:** A Multimédia üzenet elolvasásának megegyesítésével kapcsolatos üzenet igénylése.
  - ▶ **Válasz engedélyezése:** Olvasás megegyesítési üzenet küldésének engedélyezése az olvasási jelentés igénylésére.
4. **Prioritás:** állítsa be a prioritási szintet: (Alacsony, Normál és Magas).
5. **Érvényességi időtartam:** beállíthatja az üzenet érvényességének időtartamát multimédia üzenetek átvitelekor. Az üzenetek ilyenkor csak a megadott időtartamig lesznek elmentve a szerveren.
6. **Dávetítés időtartama:** az üzenet írásakor megadhatja az egyes oldalak megjelenésének idejét.

7. **Kézbesítés ideje:** Beállítja a címzettnek való kézbesítés idejét. A multimédia üzenetközpont a kézbesítési idő után kézbesíti az üzenetet.
8. **MMS központ:** Ezzel a menüvel állíthatja be, hogy egy elküldött multimédia üzenet tartalmaz-e bizonyos hálózati adatokat, pl. MMSC és Internet profil.

### Email (Menü 5.0.3)

Megadhatja az e-mailek küldésének és fogadásának beállításait.

1. **E-mail fiókok:** létrehozhat és konfigurálhat egy E-mail fiókot és megadhatja az E-mail szerveret és a felhasználói azonosítót.
2. **E-mail válasz engedélyezése:** olvasás megegyesítési üzenet küldésének engedélyezése az olvasási jelentés igénylésére.
3. **Email válasz kérése:** az e-mail elolvasásának megegyesítésével kapcsolatos üzenet igénylése.
4. **Lekérés időköze:** a Lekérés időközének beállításával megadhatja, hogy az e-mailek lekérése a bejövő üzenetek szerveréről automatikusan történjen. A Lekérés időköze funkció használatáért a szolgáltató díjat számolhat fel.

## Üzenetek

5. **Üzenet behelyezése a továbbitott és válaszüzenetbe:** megadhatja, hogy az eredeti üzenet Továbbitás és Válasz esetén megjelenjen-e.
6. **Melléklet hozzáadása:** meghatározhatja, hogy a csatolt fájlok szerepeljenek-e az üzenetek továbbitásakor.
7. **Autom. lekérés külföldön:** E-mail fiók automatikus lekérése, amint barangolási területre ér.
8. **Új E-mail értesítés:** új E-mail érkezőkor értesítési üzenetet kap.
9. **Aláírás:** Az E-mail végére szöveges aláírást állíthat be. A beállított aláírás automatikusan vagy manuálisan az üzenet végére szűrhető be az üzenet küldésekor.
0. **Prioritás:** állítsa be a prioritási szintet: (Alacsony, Normál és Magas).

### **Képposta** (Menü 5.0.4)

E-mailt kaphat és küldhet videofájlokkal is.

### **Hangposta** (Menü 5.0.5)

E-mailt kaphat és küldhet hangfájlokkal is.

### **Szolgáltatói üzenet** (Menü 5.0.6)

Megadhatja az opció beállításait, mint a Push(SI/SL) üzenetek.

- ▶ **Szolgáltatói üzenet:** ha Be állapotra állítja, akkor minden szolgáltatói üzenetet megkap.
- ▶ **Szolgáltatásbiztonság:** Megváltoztathatja a Push(SI/SL) üzenetek általános fogadási opcióit.

### **Infó szolgáltatás**

(Menü 5.0.7)

- ▶ **Cellaüzenet:** megadhatja a fogadási opciókat.
- ▶ **Csatornák:** hozzáadhatja vagy módosíthatja a csatornákat.
- ▶ **Nyelvek:** az  gomb megnyomásával választhatja ki a kívánt nyelvet. Ekkor az információs szolgáltatás üzenet a kiválasztott nyelven jelenik meg.

# Saját mappák [Menü 6]

## Saját képek

### Menü 6.1

A Képek mappában alapértelmezett képek és beágyazott hivatkozások találhatóak, melyeken keresztül további képek tölthetők le az internetről.

A kamerával készített fényképek tárolása a Képek mappában történik, de új mappákat is létrehozhat a kezelésükhöz.

Egy fájl kijelölésekor a bal oldali [Opciók] funkciógomb megnyomásának hatására a következő lehetőségek jelennek meg.

- ▶ **Küldés:** a kiválasztott képet elküldheti üzenetként, E-mailben vagy a Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- ▶ **Használat másként**
  - **Háttér:** megadhat egy képet képernyő témaként.
  - **Partnerek képei:** kép hozzárendelése partnerhez Ezt a képet akkor látja, amikor a partner hívja Önt, vagy Ön hívja a partnert.
  - **Indítás:** megadhat egy képet kezdőképernyő témaként.
  - **Kikapcsolás:** megadhat egy képet, mint kikapcsolási kép.
- ▶ **Áthelyezés:** Lehetővé teszi a fájl egy másik mappába történő áthelyezését.
- ▶ **Másolás:** Lehetővé teszi a fájl egy másik mappába történő másolását
- ▶ **Törli:** törli a kijelölt képet.

▶ **Jelölés/Jelölés törli:** A Jelölés funkció segítségével több fájl is elküldhető, törölhető, áthelyezhető vagy másolható

#### ▶ Fájl

- **Átnevezés:** átnevezheti a képet.
- **Szerk:** Engedélyezi a kép szerkesztését.

### Megjegyzés

- ▶ A szerkesztés menü nem jelenik meg az alapértelmezett képmappában.

- **Fájladatok:** Információt jelenít meg a kiválasztott képfájlról.

▶ **Új mappa létrehozása:** Az aktuálisan kijelölt mappán belül új mappát hozhat létre.

▶ **Diavetítés:** képek megjelenítése diavetítésként.

▶ **Rendezés:** Dátum, típus vagy név alapján rendezheti a fájlokat.

▶ **Lista nézet/Rács nézet:** A képeket láthatja lista vagy rács nézetben.

▶ **Memóriakezelő** megtekintheti a memóriakártya állapotát (készülékmemória vagy külső memóriakártya).

# Saját mappák

## Saját hangok

Menü 6.2

A Hangok mappában alapértelmezett hangokat és hangfelvételeket tartalmazó mappák és beágyazott hivatkozások találhatóak, melyeken keresztül további csengőhangok és zenék tölthetők le. Itt kezelhet, küldhet vagy csengőhangnak állíthat be hangokat.

Egy fájl kijelölésekor a bal oldali [Opciók] funkciógomb megnyomásának hatására a következő lehetőségek jelennek meg.

### ▶ Használat másként

- **Csengőhang:** a hangfelvételt beállíthatja a bejövő hívások csengőhangjának.
- **Videó csengőhang:** a hangfelvételt beállíthatja a bejövő videohívások csengőhangjának.
- **Üzenethang:** a hangfelvételt beállíthatja új üzenet riasztásnak.
- **Indítás:** a hangfelvételt beállíthatja indítási hangnak.
- **Kikapcsolás:** a hangfelvételt beállíthatja kikapcsolási hangnak.
- ▶ **Fájl:** információkat jelenít meg a kiválasztott hangfájlról.
- ▶ **Rendezés:** Dátum, típus vagy név alapján rendezheti a fájlokat.
- ▶ **Memóriakezelő:** megtekintheti a memóriakártya állapotát (készülékmemória vagy külső memóriakártya).

## Saját videók

Menü 6.3


Itt van lehetőség a letöltött vagy elkészített videoklipek kezelésére vagy elküldésére.

A  gomb megnyomásával aktiválhatja a videófájlt.

A bal oldali gomb [Opciók] megnyomásával az alábbiakat érheti el:


- ▶ **Küldés:** a kiválasztott videoklipeket elküldheti üzenetként, E-mailben vagy a Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- ▶ **Használat másként:** A videófájlt beállíthatja beszéd csengőhangként vagy videó csengőhangként.
- ▶ **Áthelyezés:** Áthelyezi fájlt a készülék memóriájára vagy egy külső memóriára.
- ▶ **Másolás:** Átmásolja a fájlt a készülék memóriájára vagy egy külső memóriára.
- ▶ **Törli:** törli a kijelölt videóit.
- ▶ **Jelölés/Jelölés törli:** ezzel a funkcióval több fájlt küldhet le, törölhet, helyezhet át vagy másolhat egyszerre.
- ▶ **Fájl**
  - **Átnevezés:** átnevezheti a videót.
  - **Fájl adatok:** információkat jelenít meg a kiválasztott videófájlról.
- ▶ **Új mappa létrehozása:** Új mappát hozhat létre.

- ▶ **Rendezés:** A fájlokat rendezheti név, dátum vagy fájltypus szerint.
- ▶ **Lista nézet/Rács nézet:** A képeket láthatja lista vagy rács nézetben.
- ▶ **Memóriakezelő:** Megjeleníti a memória állapotát (készülék vagy külső memóriakártya).

A videót a videolejátszó segítségével nézheti meg. A videofájlok a listában miniatűrként jelennek meg. A kívánt videó kiválasztásához használja az alábbiakat:  Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, és nyomja meg a Lejátszás-t a felvett videó megtekintéséhez.

- ▶ **Fekvő nézet:** A videót széles nézetben tekintheti meg.

### Megjegyzés

- ▶ A videót széles nézetben is megtekintheti ha a  gombra kattint.

- ▶ **Mikr. Ki/Mikr. be:** Hang ki- és bekapcsolása.
- ▶ **Rögzítés:** A képernyőn a kimerévített képet képfájlként mentheti (csak a Szünet üzemmódban lehetséges).

- ▶ **Ismétlés:** beállíthatja az ismétlés opciót (Ki/Egy/Mind).
- ▶ **Fájl adatok:** ellenőrizheti az éppen játszott fájlokkal kapcsolatos információkat.
- ▶ **Küldés:** a videót elküldheti üzenetként, E-mailben vagy a Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- ▶ **Törli:** törli a kijelölt videót.
- ▶ **Használat másként:** a videofájl beállítható, mint Csengőhang vagy Videó csengőhang. Ez a menü változik és függ a kiválasztott fájl típusától.

## Saját játékok és alkalmazások

Menü 6.4

Ezzel a menüvel könnyen letölthet játékokat és más alkalmazásokat. Tartalmazhat két mappát, vagy egyetlen mappát sem, vagy Játékokat és Alkalmazásokat. Az alapértelmezett mappa függhet a szolgáltatótól/országától. Mindkét mappa beágyazott hivatkozást tartalmaz a játékok vagy alkalmazások letöltéséhez. Ne feledje, hogy az online szolgáltatások igénybe vételekor külön költségek merülhetnek fel. Mappát a bal oldali gombbal [Opciók] hozhat létre.

## Saját mappák

### Egyebek

Menü 6.5

Ebben a fájlban található az egyéb fájlok, kivéve a képeket, hangokat, videókat, játékokat és alkalmazásokat.

### Saját memóriakártya

Menü 6.6

Ha vásárol egy kiegészítő külső microSD memóriakártyát akkor több tartalom tárolható. A memóriakártya behelyezéséről és eltávolításáról olvassa el „A microSD memóriakártya használata” című részt a 19-20 oldalon.

A tartalmat ugyanúgy kezelheti, mint a telefonon.

## Yahoo [Menü 7]

Hozzáférhet a Yahoo Mobile Internet Service szolgáltatáshoz.

- ▶ **oneSearch:** Azonnali válaszokat kereshet.
- ▶ **E-mail:** Az e-mail fiókját mutatja.
- ▶ **Időjárás:** Az aktuális időjárási viszonyokat mutatja, és előrejelzést ad a világ különböző pontjaira vonatkozóan. Tekintse meg a mentett városok időjárási adatait. Ha a Megnyitás lehetőséget választja, több város részletes időjárási előrejelzését láthatja.
- ▶ **Helyi és térképek:** Kereshet vagy böngészhet helyi címek, éttermek, bárók, hotelok és egyebek között.
- ▶ **Tartalmak áttekintése:** különböző tartalmakat kínál: hírek, pénzügy, szórakozás és sport
- ▶ **Naptár és Névjegyzék:** hozzáférhet összes találkozójához és partnereinek elérhetőségi adataihoz menet közben. A Ma nézet tartalmazza a naptárban rögzített megbeszélte találkozókat és eseményeket is.

- ▶ **Flickr:** A Flickr szerkentyű lehetővé teszi, hogy menet közben megossa és kezelje a képeit. Ha egy felhasználó regisztrálva van a Flickr alkalmazásban, láthatja a Flickr összes fényképét és a partnereit.

### Megjegyzés

- ▶ Néhány országban a Yahoo! Go szolgáltatás a hálózati szolgáltatás miatt nem hozzáférhető.

# Nevek [Menü 8]

## Új hozzáadása Menü 8.1

Új partnert regisztrálhat. Az új partnerhez nevet, különböző telefonszámokat és e-mail címeket adhat meg. A partnert csoporthoz is rendelheti, valamint képet, avatárt, ill. speciális csengőhangot rendelhet hozzá, sőt, a partnerhez emlékeztetőt adhat meg. A további elérhető mezők többek között: Kezdőlap URL, Otthoni cím, Vállalat neve, Beosztás és Vállalat címe. A partnercímek bevitele és kezelése a memóriahasználattól függ

## Keresés Menü 8.2

A partnercímek keresése funkciót hajtja végre. A keresés alapértelmezett esetben a keresztnév alapján történik. A jelenlegi keresési módszer és eredmények a Keresés ablakban jelennek meg. Felhívhatja vagy üzenetet küldhet a kiválasztott telefonszám tulajdonosának. Partnerek keresése történhet a telefonszám vagy a csoportinformáció alapján.

## Megjegyzés

A Beállítások menüben a keresés művelet elvégezhető a vezetéknev alapján.

## Gyorshívás Menü 8.3

Ebben a menüben kezelheti a gyorshívásokat. A gyorshívások 2 és 9 között állíthatók be. Gyorshívásokat egy adott partnercímhez, legfeljebb 5 különböző számhoz regisztrálhat, és egy partnercímhez tartozhat több gyorshívás is.

## Csoportok Menü 8.4

Ebben a menüben kezelheti a csoportinformációkat (akár a készüléken akár az USIM-en található). Hozzáadhat, szerkeszthet és törölhet csoportokat. Ha egy számhoz nincs csengőhang hozzárendelve, akkor a számról érkező hívás azon a hangon cseng, ami a csoporthoz van rendelve.

## Szolgáltatói telefonszámok

Menü 8.5

Megtekintheti a szolgáltatója által társított szolgáltatói hívószámok (SDN) listáját (ha támogatja az USIM-kártya). Az ilyen telefonszámok lehetnek pl. egy segélykérő szám, a tudakozó vagy a hangpostafiók telefonszámai. Miután kiválasztotta a kívánt szolgáltatói hívószámot, nyomja meg a gombot a szolgáltatás tárcsázásához.

## Saját szám

Menü 8.6

Ezzel tekintheti meg az USIM-kártyán lévő saját telefonszámát. Saját számokat menthet az USIM kártyára.

## Saját névjegy

Menü 8.7

Elkészítheti a saját névjegykártyáját a bal oldali Hozzáadás funkciógomb megnyomásával. Miután megadta a nevet, számot E-mail címet és képet, Névjegykártyaként használhatja amikor elküldi az üzenetet.

## Beállítások

Menü 8.8

### Címjegyzék beállítása

(Menü 8.8.1)

- ▶ **Nevek mutatása:** Állítsa be, hogy mely partneradatok jelenjenek meg (készülékmemóriából, az USIM kártyáról vagy mindkettőről). Az alapértelmezés mindkettő.
- ▶ **Név megjelenítése:** A megjelenítési sorrendet beállíthatja név szerint.
- ▶ **Kép mutatása:** Állítsa be, hogy megjelenjen-e a kép.

### Névjegy szinkronizálás

(Menü 8.8.2)

A telefonkönyv tartalmát közvetlenül a szerverre küldheti.

### Megjegyzés

- ▶ Ez a szolgáltatás nem minden országban érhető el. A további részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

## Nevek

### **Másolás** (Menü 8.8.3)

Lehetőség van partnerek másolására a telefon memóriájából az USIM-kártyára, és fordítva. Egyszerre másolhatja az összes vagy a kiválasztott bejegyzéseket.

### **Áthelyezés** (Menü 8.8.4)

Áthelyezhet névjegyeket a telefon memóriájából az USIM-re vagy az USIM-ről a telefon memóriájába. Az összes kiválasztott elemet egyszerre áthelyezheti.

### **Összes névjegy -küldése Bluetooth-on ker.**

(Menü 8.8.5)

A készülékben található összes telefonkönyvi adatot átküldheti egy másik készülékre a Bluetooth használatával.

### **Partnerek biztonsági mentése**

(Menü 8.8.6)

A telefonkönyvben található összes adatot elmentheti egy külső memóriakártyán a vcard segítségével.

### **Partnerek visszaállítása**

(Menü 8.8.7)

Visszaállíthatja a telefonkönyv összes, külső memóriakártyán található adatát egy vcard segítségével.

### **Partnerek törlése** (Menü 8.8.8)

Törli az összes partner adatait. Törölheti a mobiltelefon memóriájában és az USIM kártyán található összes partnert.

### **Memória infó** (Menü 8.8.9)

Leellenőrizheti a partnerek memóriájának állapotát ebben a menüpontban.

## Eszközök [Menü 9]


### Gyorsmenü


Menü 9.1

Válasszon ki funkciókat és mentse el őket a Gyorsmenüben. Ha a gyakran használt funkciót elmenti a Gyorsmenüben, akkor a funkciót egy egyszerű gombnyomással elérheti.

### Ébresztő


Menü 9.2

Ha beállít egy riasztás, akkor megjelenik a  ikon a jelzősávban. A beállított riasztás a beütemezett időpontban jelez.

A  gombbal állíthatja meg a riasztást, amivel inaktíválja a riasztást. Nyomja meg a bal oldalon lévő gombot (Szundi), ezzel aktiválja a szundi opciót. A riasztás leáll és a megadott szunditási időköz elteltével újraindul. Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be.

1. Válassza ki a listából a beállítani kívánt riasztást. Ha nincs riasztás, akkor nyomja meg a bal oldali [Hozzáadás] funkcióbillentyűt új riasztás hozzáadásához.
2. **Riasztás beállítása/törlése:** Beállíthat vagy törölhet ébresztést az ébresztés bekapcsolására vonatkozó opciók használatával vagy az ébresztési idő kiválasztásával.
3. **Ébresztési idő megadása:** állítsa be a kívánt ébresztési időt az óra és perc megadásával. Válasszon a délelőtt és délután között 12 óras időformátumban.

#### 4. Ismétlődési mód kiválasztása:

Kiválaszthatja a kívánt ismétlődési módot a  gombokkal vagy válassza ki a megfelelőt egy listából a bal [Lista] funkciógomb megnyomása után.

#### 5. Csengőhang kiválasztása:

Kiválaszthatja az ébresztéskor hallható csengőhangot a listából a bal [Szerk.] funkciógomb megnyomásával.

#### 6. Jegyzet megadása:

riasztás nevének megadása.

#### 7. Szunditás:

adja meg a szunditási időtartamát a riasztáshoz.

#### Megjegyzés

- ▶ A riasztás akkor is bekapcsol, ha telefonját kikapcsolta.

### Számológép

Menü 9.3

A számológéppel alapvető matematikai műveleteket végezhet el, mint az összeadás, kivonás, szorzás és osztás, valamint egyéb bonyolultabb műveleteket is. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

## Eszközök

### Stopperóra Menü 9.4

Ez a menü lehetővé teszi egy eseménytől eltelt idő mérését.

### Átváltás Menü 9.5

Ezzel a menüvel a következő egységeket válthatja át: valuta, terület, hossz, súly, hőmérséklet, hangerő és sebesség.

### Világidő Menü 9.6

A világidő funkció megmutatja, hogy mennyi a pontos idő a világvárosokban.

### STK Menü 9.7 (USIM szolgáltatás)

Attól függően, hogy a USIM-kártyáján rendelkezik-e a SAT (USIM alkalmazás eszköztár) támogatói szolgáltatással vagy nem, ez a menü (Menü 9.7) más lehet.

Ha a USIM kártya támogatja a SAT szolgáltatást, ez a menü szolgáltatófüggő, a kártyán tárolt szolgáltatásnévvel jelenik meg, pl. a „különleges” névvel. Ebben az esetben olvassa el az USIM-kártyájához mellékelt útmutatást a vonatkozó lehetőségek használatáról.

# Böngésző [Menü \*]

## Kezdőlap

Menü \*.1

Elindíthatja a webböngészőt és elérheti az aktivált profil honlapját a böngésző-beállításokkal.

## Mentett oldalak

Menü \*.5

A telefon a kijelzőn megjelenő oldalt kapcsolat nélküli fájlként tudja menteni. Legfeljebb 20 oldalt lehet menteni.

## Cím megadása

Menü \*.2

Kézzel beírhat egy URL-címet és hozzáférhet a hozzá tartozó oldalhoz.

## Előzmények

Menü \*.6

Megtekintheti az oldalakat, amelyekhez már csatlakozott.

## Könyvjelzők

Menü \*.3

Tárolhat gyakran használt vagy kedvenc URL-címeket/ oldalakat. A Könyvjelzőkön a Küldés, Új hozzáadása, Szerkesztés, Jelölés/ Jelölés törlése vagy Törlés műveletek hajthatók végre. Sok előre konfigurált URL könyvjelzőként kerül mentésre.

## Beállítások

Menü \*.7

Megváltoztathatja a böngészőkapcsolat és megjelenítésének beállításait.

## Profilok (Menü \*.7.1)

Válassz ki a megfelelő profilt a következő gomb megnyomásával: Ez aktiválja a profilt és elindul a böngésző.

## RSS-olvasó

Menü \*.4

Az RSS-olvasó friss híreket szolgáltat a telefonon regisztrált weboldalokról. Ezeket a fájlokat az Rss-olvasóban tekintheti meg, amely a telefonban regisztrált weboldalokról gyűjti össze a híreket, és egyszerűsített formában közli őket.

## Megj. beállítások (Menü \*.7.2)

- ▶ **Karakterkódolás**  
Adja meg a böngésző alapértelmezett karaktertípusát.
- ▶ **Görgetés vezérlő**  
Lehetővé teszi a görgetés sebességének növelését a görgetendő sorok számának növelésével. Válasszon 1 sor, 2 sor vagy 3 sor között.
- ▶ **Kép megjelenítése**  
A böngészés során engedélyezheti vagy letilthatja a képek megjelenítését.

# Böngésző

## Megjegyzés

- ▶ A funkció engedélyezésével a képek megjelenítése eltolódik, amíg az adatátvitel be nem fejeződött. A funkció letiltásával a böngésző nem tölthet le képeket a szerverről, így az adatátvitel gyorsabb lesz.

## ▶ Java script

Válassza ki, hogy a Java scriptet be kívánja-e kapcsolni vagy nem.

## Gyorsítótár (Menü \*.7.3)

A Gyorsítótár engedélyezésével a már megnyitott oldalakat tárolhatja a telefonon. Ha a telefon egy oldalt már elmentett a gyorsítótárban, akkor a következő alkalommal az oldal betöltési sebessége sokkal gyorsabb lesz.

## Cookie-k (Menü \*.7.4)

A Cookie-k engedélyezésével tárolhatja a szerver által küldött Cookie-kat. A funkció letiltásával megakadályozhatja, hogy a telefonján Cookie-k tárolódjanak.

## Biztonság (Menü \*.7.5)

### Tanúsítvány lista

A tanúsítványok egy listából tekinthetők meg.

### Munkamenet törlése

A biztonságos (WTLS/TLS) munkamenetek adatai ezzel az opcióval törölhetők.

## Gyári beállítások visszaállítása

(Menü \*.7.6)

Az alapértelmezett böngésző-beállítások visszaállítása.

# Kapcsolat [Menü 0]

## Bluetooth

### Menü 0.1

Bluetooth kapcsolat

Az Ön telefonja beépített Bluetooth vezeték nélküli technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi a telefon vezeték nélküli kapcsolódását egyéb Bluetooth eszközökhöz, mint pl. mobilkészülékek, PC, PDA vagy más telefonok.

Képes lehet például beszélgetni a vezeték nélküli szabadkezes Bluetooth-készleten keresztül vagy vezeték nélküli kapcsolattal böngészhet az interneten a mobiltelefonon keresztül. Cserélhet továbbá például névjegyeket, naptári elemeket és képeket.

### Megjegyzés

- ▶ Javasoljuk, hogy a telefon és a Bluetooth készülék legyen 10 méteres hatósugáron belül. A kapcsolat minősége javítható, ha nem találhatóak kemény tárgyak a telefon és a Bluetooth készülék között.

### 1. Alapvető tudnivalók

- **Menü** → **Kapcsolat** → **Bluetooth** → **Ki/be kapcsolás**

A Bluetooth funkció használatához válassza a **Bekapcsolás** beállítást.

### 2. Bluetooth beállítások megadása

- **Menü** → **Kapcsolat** → **Bluetooth** → **Beállítások**

- **Saját eszköz látható:** állítsa a [Saját készülék láthatósága] menüt [Látható] értékre, így a többi eszköz észlelheti az Ön készülékét, amikor Bluetooth eszközöket keres. Ha a [Rejtett] beállítást választja, a többi eszköz nem lesz képes észlelni az Ön készülékét, amikor Bluetooth eszközöket keres.

- **Saját eszk. neve:** nevezze el vagy nevezze át telefonját, hogy miként jelenjen meg a többi készüléken. A telefon neve csak akkor jelenik meg más készüléken, ha a [Saját készülék láthatósága] menüt [Látható] értékre állítja.

- **Támogatott szolgáltatások:**

Megtekintheti azoknak az eszközöknek, például kihangosító készülékeknek vagy fejhallgatóknak a listáját, amelyek kompatibilisek ezzel a Bluetooth funkcióval rendelkező telefontal.

- **Saját cím:** ellenőrizheti a Bluetooth eszköz címét.

# Kapcsolat

## Megjegyzés

- ▶ Amikor a felhasználó a készüléken a Bluetooth eszközt használja, akkor a telefon biztonsági kockázata növekszik. Ezért azt javasoljuk, hogy a Bluetooth láthatóság legyen Rejtett a beállítás vagy eszközpárosítás után. A Bluetooth kapcsolaton keresztül bejövő fájlok esetén választhat, hogy elfogadja-e vagy visszautasítja a kapcsolatot, miután ellenőrizte a küldő fél adatait.

### 3. Új eszköz keresése és párosítása

#### <Új eszköz keresése>

Új eszközöket a következők szerint kereshet.

- Menü → **Kapcsolódási mód** → **Bluetooth** → **Új eszköz keresése**

#### <Eszközök párosítása>

1. Egy Bluetooth eszköz kereséséhez (párosításra) nyomja meg az Új eszköz hozzáadása gombot.
2. A képernyőn megjelenik az Eszközök keresése üzenet. A készülék Bluetooth eszközök keresésébe kezd 10 méteres körzetben.

3. Ha a készülék Bluetooth eszközöket észlel, akkor megjelenik az észlelt készülékek listája a képernyőn. Ha nem észlel Bluetooth eszközöket, akkor a készülék megkérdezi, hogy kíván-e új keresést indítani.

### 4. A Párosítás folyamata

- Nyomja meg a gombot.

Megjelenik egy ablak a képernyőn, amiben meg kell adnia a jelszót.

- Miután létrehozta jelszavát (1-16 karakter), a másik készülék felhasználónak be kell írnia ugyanezt a jelszót a párosításhoz. A hitelesítéshez a másik felhasználónak előre tudnia kell a jelszót.

### <Eszközök törlése>

1. Válasszon ki egy eltávolítani kívánt eszközt a Párosított eszközök képernyőről.
2. Az eszközt eltávolíthatja a Törlés gombbal vagy az Opciók > Törlés menüpontokkal. Az összes eszköz eltávolításához válassza az Opciók > Összes törlése menüpontokat.

### <Adatátvitel Bluetooth kapcsolatlon keresztül>

1. Adatok átviteléhez más Bluetooth eszközökre a telefonról először válassza ki az alkalmazást, ahol a céladatok találhatóak. Pl. adatok küldéséhez Saját fájlok mappából más eszközre válassza a Menü → Saját dolgok → Saját képek / Saját hangok / Saját videó/ Egyebek / Külső memória → Átvinni kívánt adatok kiválasztása → Küldés → Bluetooth

### 2. Adatátvitel

- 1) Megjelenik a párosított eszköz a kijelzőn. Ha a kívánt eszköz nem szerepel a listában, válassza a [Frissítés] menüpontot.
- 2) Válassza ki a képernyőn, hogy melyik eszközre kívánja átvinni az adatokat, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- 3) Ha a másik fél megnyomja az [Igen] gombot a [Csatlakozási kérés] kérelemre, akkor az adatátvitel megtörténik.

## Kiszolgáló szinkr. Menü 0.2

### Megjegyzés

- ▶ Ez a szolgáltatás nem minden országban érhető el. A további részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

A szinkronizálást a hálózatkezelő támogatja úgy, hogy a szervíz funkció szinkronizálja a telefonon lévő adatokat és a szerveren lévő adatokat, pl. a Partnerek, a Naptár, a Tennivaló és Jegyzet mappák tartalmát egy vezeték nélküli hálózaton keresztül.

## USB kapcsolat módja

Menü 0.3

A telefon USB kapcsolódási módját többféle módon használhatja.

Ha a tömegtároló funkciót használja, mint USB memóriakártya, válassza a Tömegtároló menüpontot ebben a menüben. A Tömegtároló funkció csak külső memóriakártya esetén érhető el.

Ha olyan adatszolgáltatást kíván használni, mint a PC suite alkalmazás, válassza az Adatszolgáltatás menüpontot ebben a menüben.

# Beállítások [Menü #]

## Profilok

Menü #.1

A bejövő hívásokhoz beállíthat csengőhangot vagy rezgő hívásjelzést, megadhatja a csengőhangot, billentyűhangot és azok hangerejét, hangeffektusokat konfigurálhat, a profiloknak megfelelően.

## Telefon

Menü #.2

### Autom. billentyűzár

(Menü #.2.1)

Ha aktiválja ezt a funkciót, egy előre meghatározott késeltetési időt követően a billentyűzet automatikusan lezáródik, amikor a csúszka zárva van.

### Nyelv (Menü #.2.2)

Válassza ki a megjelenítendő nyelvet. Az Automatikus nyelv opció kiválasztásával a megjelenítendő nyelv az USIM-kártya által támogatott nyelvek megfelelően állítódik be.

### Energiatakarékosság (Menü #.2.3)

Ha nem használja a telefont, a menü aktiválásával energiát takaríthat meg.

## Készülék adatok (Menü #.2.4)

Ebben a menüben tekinthetők meg a telefon főbb adatai, mint az USIM-kártya száma, a modell neve és szoftver verziója.

## Képernyő

Menü #.3

Ez a menü lehetővé teszi a képernyő és a menük teljes grafikus felületének megjelenítési testreszabását.

### Képernyő téma téma (Menü #.3.1)

Beállíthatja a főképernyőn megjeleníteni kívánt képernyőtémát.

### Kezdő képernyő

- ▶ **Háttérkép:** Kiválaszthatja a főképernyőn megjeleníteni kívánt képet.
- ▶ **Kezdőképernyő használata:** a főképernyőn használhatja a Kezdőképernyő gyűjtőmenit.

### Indítás

Kiválaszthatja, hogy milyen kép legyen látható, amikor a telefon bekapcsol állapotban van.



## Kikapcsolás

Kiválaszthatja, hogy milyen kép legyen látható, amikor a telefon kikapcsolt állapotban van.

## Menüstílus (Menü #.3.2)

Kiválaszthatja a menü kívánt stílusát, legyen az rács, vagy egyenkénti lista.

## Betűtípus (Menü #.3.3)

A / gombokkal megadhatja a betűtípust, a hívószám betűméretét és betűszínét.

## Háttérvilágítás (Menü #.3.4)

Külön beállíthatja a Kezdőképernyő és a billentyűzet háttérvilágításának időtartamát és fényerejét.

## Készülék téma (Menü #.3.5)

Adja meg a készülék témáját: fehér vagy fekete

## Üdvözlő üzenet (Menü #.3.6)





Adjon meg üdvözlőüzenetet, ami a telefon bekapcsolásakor jelenik meg.

## Dátum és Idő




Menü #.4

Bár az aktuális idő beállítása automatikusan történik a telefon hálózati regisztrációjakor, a felhasználók ezzel a menüvel állíthatják be közvetlenül az időt és a dátumot. A felhasználó által beállított idő csak addig érvényes, amíg a telefon be van kapcsolva.

### Idő

1. A Dátum és Idő listából válassza az Idő elemet, majd nyomja meg a  gombot.
2. A navigációs gombokkal navigáljon a kívánt mezőre: Óra, Perc vagy de/du. (Ha a 12 órás időformátumot választotta)
3. Adja meg az órát és a percet a számgombokkal.
4. Adj meg az időformátumot a / gombokkal.
5. Adja meg az órajelzési formátumot pl. Ki, Kakukkos óra vagy Harangjáték.
6. Az idő adott értékkel történő beállításához nyomja meg a középső  funkciógombot.

### Dátum

1. A Dátum és Idő listából válassza a Dátum elemet, majd nyomja meg a  gombot.
2. Adj meg a dátumformátumot a / gombokkal.
3. A számbillentyűk segítségével adja meg a Nap, Hónap és Év adatokat.

## Beállítások

4. A dátum adott értékkel történő beállításához nyomja meg a középső  funkciógombot.

### Dátum/idő automatikus frissítése

Ha az automatikus frissítést bekapcsolta, az idő és a dátum az aktuális időzónának megfelelően automatikusan frissül. Ha kiválasztja a Jóváhagyás beállítást, akkor a dátumot és időt jóvá kell hagyni az automatikus frissítés előtt.

### Nyári időszámítás

Adja meg, hogy kívánja-e aktiválni a nyári időszámítás funkciót. A nyári óraállítás lehet 1 órás vagy 2 órás is.

## Hálózat

Menü #.5

### Hálózat választás (Menü #.5.1)

Lehet Automatikus vagy Kézi.

- ▶ **Automatikus:** automatikusan megkeresi a hálózatot és regisztrálja a készüléket a hálózaton. A legjobb minőségű szolgáltatás érdekében ezt javasoljuk.
- ▶ **Kézi:** választhat az éppen elérhető összes 2G(GSM) és 3G(UMTS) hálózat közül egyet, amelyre regisztrál a telefont. Ha a regisztráció sikertelen, ismét megjelenik a hálózatok listája, amelyről választhat egy másikat.

### Megjegyzés

- ▶ Ha a készülék kézi üzemmódban elveszti a hálózatot, a készenléti képernyőn megjelenik egy előugró ablak, hogy válasszon új hálózatot az elérhető hálózatok közül.

### Hálózat típusa (Menü #.5.2)

Megadhatja a Hálózatválasztás menüben a hálózatválasztáskor keresendő hálózat típusát.

### Preferált listák (Menü #.5.3)

Ha a hálózatválasztás automatikus, megadhat egy preferált hálózatot. Az következő opciók érhetők el:

### Internet profilok Menü #.6

Ebben a menüben tekinthető meg az Internet profilok. Az Opció menü segítségével új profilokat hozhat létre, törölhet vagy szerkeszthet. Azonban az alapértelmezett konfigurációk nem törölhetők vagy szerkeszthetők az adott országtól függően.

## Hozzáférési pontok Menü #.7

Ez a menü megjeleníti a hozzáférési pontok listáját. Az Opció menü segítségével új profilokat hozhat létre, törölhet vagy szerkeszthet. Azonban az alapértelmezett konfigurációk nem törölhetők vagy szerkeszthetők az adott országtól függően.

## GPRS adatkapcsolat Menü #.8

Az „Amikor elérhető” menüpont kiválasztásával telefonkészülékét automatikusan regisztrálhatja a kívánt GPRS hálózatra, miután a készüléket bekapcsolta. A „Szükség esetén” menüpont kiválasztásával a WAP vagy egyéb alkalmazás-szolgáltatóhoz való csatlakozáskor GPRS csatlakozás jön létre, és a WAP vagy alkalmazás-szolgáltatás befejezésével a GPRS csatlakozás is megszűnik.

## Biztonság Menü #.9

### PIN kód kérés

Ha ezt a funkciót bekapcsolja, akkor minden alkalommal, amikor bekapcsolja a telefon, meg kell adnia a PIN-kódot.

### Megjegyzés

- ▶ A PIN-kód beviteli ablakban nyomja meg a jobb oldali funkciógombot az előző lépéshez történő visszalépéshez.
- ▶ 3 hibás PIN-kód megadás esetén a PIN-kód érvényét veszti. Ebben az esetben a PUK-kódot (PIN-feloldó kódot) kell megadni a PIN-kód ismételt beállításához.
- ▶ A PUK2-kódot maximum 10 alkalommal lehet begépelni. (Megjegyzés: Ha 10 alkalommal hibásan történt a PUK-kód megadása, az USIM-kártya blokkolódik, és ki kell cserélni.)
- ▶ Ha a PIN-kód kérése nem tiltható le a kezelői beállításokkal, akkor nem választhatja ezt a menüelemet.

### Készülék zár

Lezárhatja a telefont. A következő 4 lezárási funkció érhető el.

**Bekapcsoláskor:** a telefon minden bekapcsoláskor lezár.

**USIM csere után:** a telefon minden USIM-kártya cserekor lezár.

**Azonnal:** a telefon azonnal lezár.

**Egyik sem:** letiltja a lezárási funkciót. A kiválasztott elem jóváhagyásához meg kell adnia a biztonsági kódot.

## Beállítások

- ▶ A telefonzár feloldásához meg kell adnia a biztonsági kódot.

### Kódcseré

Módosíthatja a PIN, PIN2 és a telefon kódot.

#### PIN kód

A PIN egy személyes azonosító szám (Personal Identification Number), ami a jogosulatlan használatától véd.

#### Megjegyzés

- ▶ A PIN-kód beviteli ablakban három hibás PIN-kód megadása érvényteleníti a PIN-kódot. Ebben az esetben a PUK-kódot (PIN-feloldó kódot) kell megadni a PIN-kód ismételt beállításához. A PUK2-kódot maximum 10 alkalommal lehet begépelni. (Megjegyzés: Ha 10 alkalommal hibásan történt a PUK-kód megadása, az USIM-kártya blokkolódik, és ki kell cserélni.)

#### PIN2 kód

A PIN2 egy személyes azonosító szám (Personal Identification Number), ami a jogosulatlan használatától véd, mint a PIN esetében. A PIN2-kód módosításának a módja megegyezik a PIN-kód cseré módjával. 3 hibás PIN2-kód megadás esetén a PIN2-kód érvényét veszti. Ebben az esetben a PIN2-kód újbóli használatához meg kell adnia a PUK2-kódot. A PUK2-kódot a PUK1 kódhoz hasonlóan maximum 10 alkalommal lehet begépelni. 10 hibás PUK2-kód megadás esetén a PIN2-kód érvényét veszti.

#### Biztonsági kód

A biztonsági kód a telefonkód visszaállításához szükséges jelszó. A biztonsági kód megadása a PIN- és a PIN2-kóddal ellentétben bármennyiszor büntetlenül megkísérélhető.

## Memóriakezelő

Menü #.0

### Készülék közös memóriája

(Menü #.0.1)

Ez a funkció a telefon felhasználói memóriájának állapotát mutatja. Mivel a funkció a teljes fájlrendszert megvizsgálja, a művelet eltarthat néhány másodpercig.

## Készülék fenntartott memóriája

(Menü #.0.2)

Ezzel a funkcióval tekintheti meg a felhasználó fenntartott memóriájának állapotát. A leggyakoribb tartalmak a következők: SMS üzenetek, Partnerek, Naptár, Tennivaló lista, Emlékeztető, Ébresztő, Hívásnapló és Könyvjelzők. És megadja az aktuális mennyiséget egyértelmű illusztrációját az egyes elemek összmennyiségéhez képest.

## USIM-memória (Menü #.0.3)

Ezzel a funkcióval tekintheti meg a felhasználói USIM-kártya memóriájának állapotát.

## Külső memória (Menü #.0.4)

Ezzel a funkcióval tekintheti meg a felhasználói külső memóriakártya memóriájának állapotát. A funkció megjeleníti a használatban lévő és a szabad memória statisztikákat.

## Elsődleges tárolás beállítása

(Menü #.0.5)

Megadhatja, hogy a letöltött fájlt a telefonban vagy a külső memóriában szeretné-e tárolni.

## Streaming-beállítások

Menü #.\*

Ha különböző hálózati beállításokat kíván megadni adatfolyam-tartalom lejátszásához, különböző hálózati beállításokat adhat meg.

## Gyári beállítások visszaállítása

Menü #.#

Az alapértelmezett telefon-beállítások visszaállítása. Meg kell adnia a biztonsági kódot.

# Tartozékok

Mobiltelefonjához különböző tartozékok állnak rendelkezésre. A személyes kommunikációs igényeinek megfelelően az alábbi opciók közül választhat.

## Útítöltő

Ez a töltő lehetővé teszi az akkumulátor töltését otthonról távol vagy az irodában.



## Sztereó fejhallgató



## Szabványos akkumulátor



### Megjegyzés

- ▶ Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- ▶ Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- ▶ A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviseelőnkhez.

# Műszaki adatok

## Általános

Terméknév: KF310

Rendszer: GSM900/DCS1800/PCS 1900/  
WCDMA

Nettó súly: 67,5 g (akkumulátor nélkül)

## Üzemi hőmérséklet

Max: +55°C (normál használat során) /  
+45°C (töltés közben)

Min: -10°C

Megfelelőségi nyilatkozat		LG Electronics
<b>Leírás</b>		
Név: LG Electronics Inc		
Cím: LG Electronics Inc, LG Yule Tower 20, Yuseong-dong, Yongsu-gu, Seoul, Korea, 150-721		
<b>Termék adatai</b>		
Termékazonosító: GSM900/DCS 1800/PCS 1900/WCDMA Hipereszköz		
Modellnév: KP90		
Márka: LG		
		<b>CE 0168</b>
<b>Vizsgálati eredmények</b>		
IEC738 Elméleti 100dBAC EN301 488-01 V1.2.1, EN301 488-01 V1.2.1 EN301 488-01 V1.2.1, EN301 488-34 V1.2.1 EN301 488-34 V1.2.1 EN301 488-34 V1.2.1 EN301 608-2 V1.2.1 EN301 608-2 V1.2.1 EN301 608-2 V1.2.1 EN301 608-2 V1.2.1		
<b>Rajzleíró információk</b>		
Nyersanyag		
Ez a nyilatkozat a termék megfelelőségét igazolja, hogy a megnevezett termék megfelel az a szabványok követelményeinek, megnevezett a nyilatkozat aláírásával.		
Név:	LG Electronics	15. február 2010
	Seung-Hwan, A. Cho	
LG Electronics Inc., Amstelhof Office Volkswagen Dr. 1027 6J Arnhem, The Netherlands Tel: +31-53-547-5545, e-mail: ce0168@lge.com		
		Rajzleíró aláírása



## ■ KF310 ■ Korisnički priručnik

Ovaj dokument je korisnički priručnik za video mobilni telefon LG KF310 3G. Sva prava na dokument pridržava LG Electronics. Zabranjeno je kopiranje, modificiranje i distribuiranje ovog dokumenta bez pristanka tvrtke LG Electronics.



### **Odlaganje starog aparata**

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/CE.
2. Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

# Sadržaj

<b>Za vašu sigurnost</b>	<b>6</b>	<b>Igre i aplikacije</b>	<b>28</b>
<b>Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje</b>	<b>7</b>	Moje igre i aplikacije	Postavke
<b>Značajke KF310</b>	<b>12</b>	<b>Pozivanje</b>	<b>29</b>
Dijelovi telefona		Uspostavi video poziv	
<b>Početak rada</b>	<b>16</b>	Popis poziva	
Umetanje USIM kartice i baterije		Svi pozivi	
Punjenje baterije	18	Odlazni pozivi	
Prekid veze s punjačem	19	Primljeni pozivi	
Korištenje memorijske kartice microSD		Propušteni poz.	
<b>Standardne funkcije</b>	<b>22</b>	Trajanje poziva	
Upućivanje poziva i odgovaranje na pozive		Količina podataka	
Odgovaranje na poziv	23	Troškovi poziva	
Unos teksta	24	Preusmjeravanje poziva	30
<b>Pregled funkcija izbornika</b>	<b>26</b>	Zabrana poziva	
		Fiksni brojevi za biranje	31
		Poziv na čekanju	
		Uobičajene postavka	
		Postavka videopoziva	32

---

**Organiz. 33**

Kalendar

Zadaci

Podsjetnik

---

**Tajni podsjetnik 34**

Traženje datuma

Postavke

Kalendar

Pošalji Kalendar i sve zadatke preko Bluetooth veze

Rezervno kopiranje kalendara i zadataka

Vraćanje kalendara i zadataka

Info o memoriji

Očisti sve

---

**Multimedija 35**

Kamera

---

**Video kamera 36**

---

**Glazba 38**

Nedavno reproducirano

Sve pjesme

Izvođači

Albumi

Žanrovi

Liste zapisa

Nasumična reprodukcija pjesama

Snimanje glasa

---

**Poruke 40**

Sastavi novu poruku

Poruka

---

Email 41

---

**Ulazni spremnik 42**

Spremnik e-pošte

---

Skice 43

Odlazno

Poslano

---

**Moje mape 44**

Predloži

Predloži teksta

Multimedijski predloži

Emotikoni

Postavke

Tekstualna poruka

---

Multimedijska poruka 45

---

Email 46

---

Videoemail 47

Govorna pošta

Servisna poruka

Info usluge

# Sadržaj

---

## **Moji sadržaji 48**

Moje slike

Moji zvukovi

---

Moji video zapisi 49

Moje igre i aplikacije 50

Ostalo

Moja memorijska kartica

---

## **Yahoo 51**

---

## **Imenik 52**

Dodaj novo

Traži

Brzo biranje

Grupe

---

Servisni brojevi 53

Vlastiti broj

Moja posjetnica

Postavke

Post. Popisa kontak.

Sinhroniz. Kontakta

---

Kopiraj 54

Premjesti

Poslati sve kont. Bluetooth prijenosom

Sigurnosno kopiranje kontakata

Vrati kontakte 54

Izbrisi kontakte

Info o memoriji

---

## **Alati 55**

Brzi izbornik

Alarm

Kalkulator

---

Štoperica 56

Pretvarač

Vremenske zone

STK(USIM usluga)

---

## **Pretraživač 57**

Početna stranica

Unesi adresu

Zabilješke

RSS čitač

Spremljene stranice

Prošlost

Postavke

Profil

Postavke izgleda

---

Cache 58

Cookies

Sigurnost

Reset postavki

---

**Povezivanje** 59

**Bluetooth**

Sinkr. poslužitelja 61

**Način USB povezivanja**

---

**Postavke** 62

**Profil**

**Telefon**

Aut. Zaključ. tipkovnice

Jezik

Ušteda energije

Info. o telefonu

**Zaslon**

Vrijeme zaslona

---

Stil izbornika 63

Font

Pozadinsko svjetlo

Tema telefona

Pozdravna poruka

**Datum i vrijeme**

---

**Mreža** 64

Odaberi mrežu

Mrežni način rada

Preferirani popisi

**Internet profili**

---

**Pristupne točke** 65

**Paketna podatkovna veza**

**Sigurnost**

---

**Upravljanje memorijom** 66

Zajednička memorija telefona

Rezervirana memorija telefona

---

USIM memorija 67

Vanjska memorija

Postav gl. memorije

**Postavke za streaming**

**Poništi postavke**

---

**DODATNA OPREMA** 68

---

**Tehnički podaci** 69

# Za vašu sigurnost

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepriдрžavanje nekih od ovih smjernica je ilegalno, a može biti i opasno. Dodatne detaljne informacije navedene su u ovom priručniku.

## UPOZORENJE!

- Mobilni telefoni moraju biti isključeni tijekom boravka u zrakoplovu.
- Tijekom vožnje nemojte držati telefon u ruci.
- Nemojte koristiti telefon u blizini benzinskih stanica, skladišta goriva, kemijskih pogona ili operacija gdje postoji mogućnost eksplozije.
- Radi vlastite sigurnosti koristite SAMO navedene ORIGINALNE baterije i punjače.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, uzrokovati gušenje.

## UPOZORENJE!

- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se za hitne pozive ne biste trebali osloniti isključivo na svoj mobilni telefon.
- Koristite samo ORIGINALNU dodatnu opremu kako biste izbjegli oštećivanje telefona.
- Svi radioodašiljači uključuju rizik od smetnji na elektroničkim uređajima koji se nalaze u blizini. Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Baterije bi se trebale odlagati u skladu s važećim propisima.
- Nemojte rasklapati telefon ili bateriju.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepriдрžavanje nekih od ovih smjernica je ilegalno, a može biti i opasno.

## Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

### Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Mobilni telefon KF310 dizajniran je kako bi zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve prilikom izloženosti radiovalovima.

Ovi zahtjevi temelje se na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosna ograničenja postavljena radi zaštite svih osoba, bez obzira na životnu dob i zdravstveno stanje.

- ▶ Smjernice o izloženosti radiovalovima koriste mjernu jedinicu poznatu kao specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su primjenom standardnih metoda, na telefonu koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim korištenim frekvencijama.
- ▶ Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.

- ▶ Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.
- ▶ Najveća vrijednost specifične brzine apsorpcije za ovaj model telefona izmjerena od strane DASY4 dok je telefon prislonjen uz uho iznosi 0,562 W/kg (10 g).
- ▶ SAR informacije za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,31 W/kg na prosječno jedan 1 g tjelesnog tkiva.

## Njega i održavanje proizvoda

### UPOZORENJE!

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrene za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

## Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- ▶ Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- ▶ Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- ▶ Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- ▶ Nemojte ga ispuštati da padne.
- ▶ Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- ▶ Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- ▶ Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- ▶ Ne punitel mobilitel blizu zapaljivih materijala jer se mobilitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- ▶ Za čišćenje vanjskih površina jedinice koristite suhu krpu (nemojte koristiti otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- ▶ Ne punitel mobilitel na mekanom pokućstvu.
- ▶ Mobilitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- ▶ Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- ▶ Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- ▶ Ne dodirujte zaslon oštirim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- ▶ Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- ▶ Oprezno koristite dodatnu opremu poput slušalica. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

### Učinkovit rad telefona

#### Elektronički uređaji

- Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.
- ▶ Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte smještanje telefona iznad elektronskih stimulatora srca, npr. u džep na grudima.
  - ▶ Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
  - ▶ Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

## Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima u kojima vozite.

- ▶ Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- ▶ Svu pozornost posvetite vožnji.
- ▶ Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- ▶ Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- ▶ Radiofrekventna energija može utjecati na neke sustave u vozilu, poput stereouređaja i sigurnosne opreme.
- ▶ Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. To može uzrokovati kvar zračnog jastuka ili ozbiljne povrede zbog nepravilne aktivacije.
- ▶ Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno kada ste blizu ceste.

## Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

## Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

- ▶ Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- ▶ Nemojte koristiti u blizini goriva ili kemikalija.
- ▶ Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ni eksplozive u odjeljak vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

## Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

### U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- ▶ Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- ▶ Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

### Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, uzrokovati gušenje.

### Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedini zatražite od lokalnog davatelja usluga.

### Informacije o bateriji i održavanje

- ▶ Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- ▶ Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- ▶ Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- ▶ Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- ▶ Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- ▶ Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- ▶ Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- ▶ Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.


- ▶ Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- ▶ Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- ▶ Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- ▶ Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.

# Značajke KF310

## Dijelovi telefona

### Pogled na otvoreni telefon



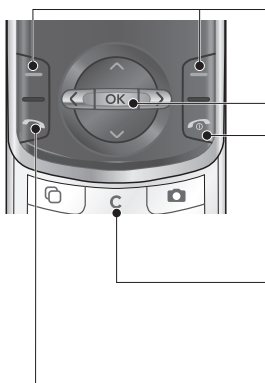

**Lijeva tipka / desna tipka**

Obavlja funkciju naznačenu na dnu zaslona.

**Tipka U redu (Potvrđi)**

**Tipka Završi poziv**

- ▶ Možete završiti poziv.
- ▶ Možete se vratiti u stanje mirovanja pritiskom ove tipke prilikom aktivacije izbornika.

**Tipka za brisanje**


Možete izbrisati slovo ili ići natrag na prethodni izbornik.

**Tipka za slanje**


- ▶ Bira broj telefona i odgovara na pozive.
- ▶ U stanju mirovanja: Prikaz prethodno upućenih, primljenih i propuštenih poziva.

## Značajke KF310


### Desni bočni prikaz

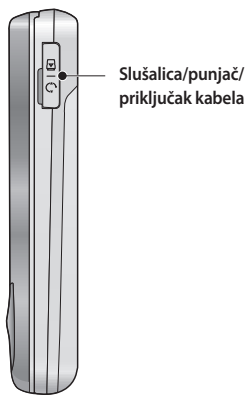

### Lijevi bočni prikaz

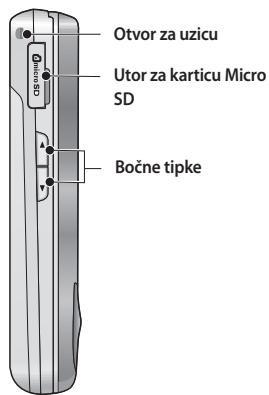

## Pogled odostraga

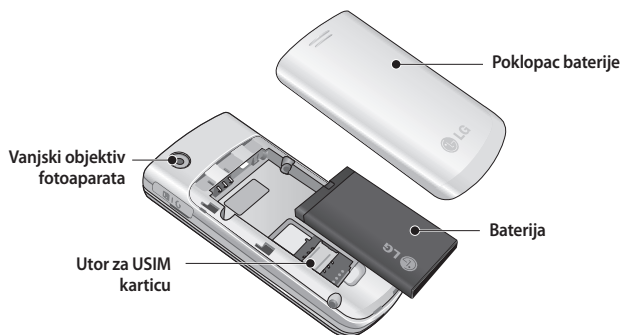


# Početak rada


## Umetanje USIM kartice i baterije

### 1. Umetanje USIM kartice.

Na USIM kartici nalazi se vaš telefonski broj, pojediniosti o usluzi i popis kontakata pa je morate umetnuti u telefon. Ako uklonite USIM karticu, nećete moći koristiti telefon (osim za hitne pozive) dok ne umetnete valjanu karticu. Prije umetanja i uklanjanja USIM kartice uvijek isključite punjač i druge dodatke iz telefona. USIM karticu umetnite u držač USIM kartice. Provjerite je li USIM kartica ispravno umetnuta i je li zlatna kontaktna površina okrenuta prema dolje. Kako biste uklonili USIM karticu, lagano je pritisnite i povucite u smjeru suprotnom od smjera umetanja.

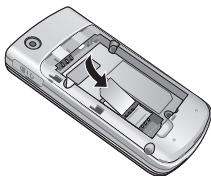

Za umetanje USIM kartice

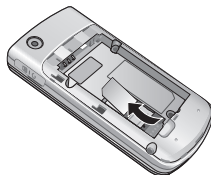


Za vađenje USIM kartice

### Napomena

- ▶ Metalni kontakt USIM kartice može se lako oštetiti i ogrebat. Prilikom rukovanja obratite naročitu pažnju na USIM karticu. Slijedite upute isporučene s USIM karticom.
- ▶ Nakon vađenja baterije umetnite USIM karticu.

## 2. Umetanje baterije.


Gurnite bateriju prema gore i spustite dolje dok ne sjedne na mjesto.

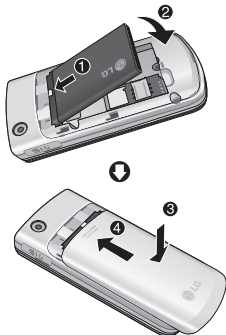

## 3. Za vađenje baterije.

Isključite telefon (ako telefon ostane uključen, mogli biste izgubiti spremljene telefonske brojeve i poruke).

Nakon micanja poklopca baterije, nježno podignite bateriju iz ležišta.

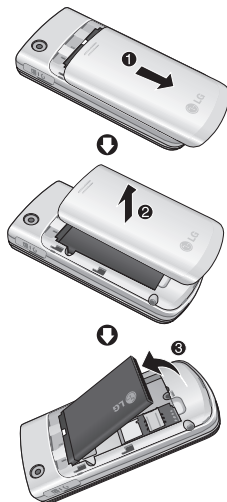

## Početak rada

### Punjenje baterije

Prije priključivanja putnog adaptera na telefon morate umetnuti bateriju.



1. Utikač na adapteru za bateriju postavite u utor na desnoj strani telefona tako da je strelica okrenuta prema vama, kao što je prikazano na dijagramu, i gurajte dok ne sjedne na mjesto.
2. Drugi kraj adaptera za putovanja spojite na glavnu utičnicu.



3. Nakon dovršetka punjenja, pokretne trake ikone baterije će se zaustaviti.

### Napomena

► Koristite isključivo isporučeni punjač.

4. Prije prvog korištenja telefona provjerite je li baterija u potpunosti napunjena.

### UPOZORENJE!


- Ne gurajte priključak na silu jer to može oštetiti telefon i/ili putni adapter.
- Upotrebljavate li punjač za bateriju u inozemstvu, koristite dodatni utikač na adapteru za pravilnu konfiguraciju.
- Ne uklanjajte bateriju ni USIM karticu za vrijeme punjenja.

### UPOZORENJE!

- Isključite kabel za napajanje i punjač tijekom oluja kako biste izbjegli električni udar ili vatru.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

## Prekid veze s punjačem

Isključite strujni adapter iz telefona kao što je pokazano na dijagramu ispod.

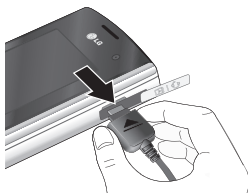

## Korištenje memorijske kartice microSD



<memorijska kartica microSD>

**Kako umetnuti memorijsku karticu microSD**

1. Isključite telefon. Ako umetnete ili uklonite microSD karticu dok je telefon uključen, mogu se oštetiti datoteke na kartici.

2. Podignite plastični poklopac koji štiti utor za microSD karticu.



3. Zlatni kontakti moraju biti sa stražnje strane microSD kartice. Nemojte prejako gurati microSD karticu. Ako kartica ne ulazi u utor, možda je pokušavate umetnuti u pogrešnom smjeru ili se u utoru nalazi strani predmet.
4. Nakon umetanja gurajte karticu dok ne čujete "klik", što znači da je kartica ispravno umetnuta.



## Početak rada


5. Zatvorite zaštitni poklopac.
6. Za vađenje memorijske kartice isključite telefon, otvorite zaštitni poklopac i gurnite karticu kako biste je deblokirali. Pažljivo izvucite memorijsku karticu.

### Upozorenje:

- ▶ Izbjegavajte korištenje Flash memorijske kartice kada je baterija pri kraju.
- ▶ Prilikom zapisivanja podataka na karticu, pričekajte da se postupak dovrši prije vađenja kartice.
- ▶ Kartica je dizajnirana tako da se može umetnuti na samo jedan način.
- ▶ Nemojte savijati niti prejako gurati karticu u otvor.
- ▶ Nemojte umetati memorijske kartice koje nisu microSD.
- ▶ Ako je microSD kartica formatirana pomoću FAT32, ponovo formatirajte microSD karticu pomoću FAT16.

Dodatne informacije o microSD kartici potražite u uputama za njezino korištenje.


## Formatiranje memorijske kartice

Memorijsku karticu morate formatirati kako biste je mogli koristiti. Nakon umetanja memorijske kartice odaberite Izbornik → Postavke → Upravljanje memorijom → Vanjska memorija i zatim pritisnite lijevu funkcijsku tipku .


Taj postupak treba obaviti samo kada prvi put umetnete karticu u telefon. Tijekom formatiranja stvaraju se različite mape za različite vrste datoteka.

## Uključivanje/isključivanje telefona

### Uključivanje telefona

Provjerite je li u telefon umetnuta USIM kartica i je li baterija napunjena. Pritisnite i držite tipku  dok se telefon ne uključi. Unesite USIM PIN šifru koju ste dobili s USIM karticom ako je Zahtjev za PIN šifrom postavljen na Uključeno. Nakon nekoliko sekundi bit ćete prijavljeni na mrežu.

## Isključivanje telefona

Pritisnite i držite  dok se telefon ne isključi. Do isključivanja telefona može proći nekoliko sekundi. Za to vrijeme nemojte ponovo uključivati telefon.





## Funkcija hitnog poziva

Kada nemate pokrivenost mrežom, ili nije umetnuta sim kartica, svejedno možete zvati hitne pozive pritisnuvši desnu tipku ili birajući broj.


# Standardne funkcije

## Upućivanje poziva i odgovaranje na pozive





### Upućivanje glasovnog poziva

1. Unesite broj zajedno s pozivnim brojem.
  - ▶ Za brisanje znamenke pritisnite  tipku.
  - ▶ Za brisanje svih znamenki pritisnite i držite  tipku.
2. Za upućivanje poziva pritisnite .
3. Pritisnite  za završetak poziva ili zatvorite poklopac telefona.

#### Napomena



- ▶ Za aktiviranje zvučnika za vrijeme poziva, aktivirajte kontrolne tipke i pritisnite .

## Upućivanje poziva iz dnevnika poziva

1. U stanju mirovanja pritisnite  i prikazat će se posljednji dolazni, odlazni i propušteni pozivi.
2. Odaberite željeni broj koristeći  / .
3. Pritisnite  za pozivanje broja.


## Upućivanje video poziva

Upućivati i primati video pozive možete kada ste vi i druga osoba u području pokrivenosti 3G signalom. Za upućivanje/odgovaranje na video poziv učinite sljedeće.

1. Unesite broj telefona pomoću numeričke tipkovnice ili odaberite broj telefona s popisa upućenih/primljenih poziva.
  - ▶ Kako biste ispravili pogreške, nakratko pritisnite  za brisanje posljednje znamenke ili pritisnite i držite  za brisanje svih znamenki.
2. Ako ne želite koristiti zvučnik, svakako uključite slušalice u telefon.
3. Za pokretanje video funkcije pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Opcije] i odaberite **Uputi video poziv**.
  - ▶ Bit ćete obaviješteni da za upućivanje video poziva trebate zatvoriti ostale aplikacije.




#### Napomena

- ▶ Za uspostavljanje video poziva možda će biti potrebno određeno vrijeme. Budite strpljivi. Vrijeme uspostavljanja veze ovisi i o tome koliko brzo će primatelj odgovoriti na poziv. Za vrijeme uspostavljanja video poziva vidjet ćete svoju sliku, a nakon što primatelj odgovori na poziv prikazat će se njegova slika.



4. Ako je potrebno, podesite položaj uređaja.
5. Pritisnite  za završetak poziva ili zatvorite poklopac telefona.

### Upućivanje glasovnog ili video poziva iz Imenika

Jednostavno je nazvati svakog čiji ste broj spremili u Imenik.

1. Pritisnite  za pristup popisu kontakata.
2. Dodite do kontakta kojem želite uputiti poziv.
3. Pritisnite  za upućivanje glasovnog poziva. Za upućivanje video poziva pritisnite lijevu funkcijsku tipku i odaberite **Uputi video poziv**.
4. Pritisnite  za prekid poziva.

### Upućivanje međunarodnih poziva




1. Pritisnite i držite  za unos međunarodnog pozivnog broja. Ispred međunarodnih pozivnih brojeva umeće se znak '+’.
2. Unesite šifru države, pozivni broj i broj telefona.
3. Pritisnite .

## Odgovaranje na poziv

Kad budete primali poziv, telefon će zazvoniti i na zaslonu će se pojaviti ikona telefona koja treperi. Ako se pozivatelja može identificirati, prikazat će se njegov broj telefona (ili ime ako je spremljeno u Kontaktima).

1. Za odgovaranje na dolazni poziv otvorite klizni poklopac.


### Napomena

- ▶ Za odbijanje dolaznog poziva pritisnite  ili dva puta desnu funkcijsku tipku.
- ▶ Ako postavite **Način odgovaranja na Pritisak na tipku za slanje** (Izbornik 2.0.4), na poziv možete odgovoriti pritiskom na  nakon otvaranja poklopca.
- ▶ Ako način odgovaranja postavite na **Pritisak na bilo koju tipku**, na poziv možete odgovoriti pritiskom na bilo koju tipku osim .


## Standardne funkcije

2. Poziv možete završiti zatvaranjem poklopca ili pritiskom na .

### Napomena

- ▶ Na poziv možete odgovoriti i dok koristite Imenik ili druge značajke izbornika.
- ▶ Nakon priključivanja kompatibilnih slušalica na poziv ćete moći odgovoriti pomoću tipke slušalica, kao i pomoću tipki na telefonu. Za odbijanje dolaznog poziva pritisnite .
- ▶ Kod dolaznog poziva možete stišati melodiju zvona tako da pritisnete i držite desnu funkcijsku tipku.

### Prečac za aktiviranje vibracije

Način rada samo s vibracijom možete aktivirati tako da pritisnete i držite  nakon otvaranje telefona.

### Jačina signala


Snagu signala pokazuje indikator snage signala na LCD zaslonu telefona. Jačina signala se može razlikovati, pogotovo unutar zgrada. Primanje može poboljšati premještanje bliže prozoru.

## Unos teksta

Pomoću tipkovnice možete unositi alfanumeričke znakove.

Na primjer, za pohranu imena u Imenik, sastavljanje poruke, pisanje pozdravne poruke ili unos planova u kalendar potrebno je upisati tekst.

### Promjena načina za unos teksta

1. Kada ste u polju koje omogućuje unos znakova, u gornjem desnom kutu LCD zaslona prikazat će se indikator unosa teksta.
2. Ako je način rada T9 uključen, pritiskom tipke  način rada možete promijeniti u T9Abc, T9ABC, 123 i T9abc. Kada je način rada T9 isključen, način rada će se promijeniti u Abc, ABC, 123 i abc.

### Korištenje načina rada T9

Način T9 za prediktivni unos teksta omogućuje vam jednostavan unos riječi uz minimalan broj pritisaka na tipke. Prilikom svakog pritiska tipke telefon prikazuje znakove za koje, na temelju svog ugrađenog rječnika, predviđa da ćete ih upisati. Dodavanjem novih slova riječ se mijenja u sljedeću najvjerojatniju riječ iz rječnika.

## Korištenje načina rada ABC

Koristite [Zabc] do [gmsl] za unos teksta.

1. Pritisnite tipku označenu odgovarajućim slovom:
  - ▶ Jednom za prvo slovo.
  - ▶ Dvapat za drugo slovo.
  - ▶ I tako dalje.
2. Za umetanje razmaka jednom pritisnite [0=]. Za brisanje slova pritisnite [C].

## Korištenje 123 (Brojčanog) načina rada

123 način rada omogućuje unos brojeva u poruci (npr. telefonski broj). Pritisnite tipke koje odgovaraju željenim brojevima prije ručnog prebacivanja natrag na odgovarajući način za unos teksta.

## Korištenje načina rada sa simbolima

Način rada simbola omogućuje vam unos raznih simbola ili posebnih znakova. Za unos simbola odaberite **Opcije** → **Umetni** → **Simboli**. Pomoću navigacijskih i numeričkih tipki odaberite željeni simbol i pritisnite [OK].

# Pregled funkcija izbornika

Izbornik možete otvoriti pritiskom na tipku **[OK]** na zaslonu u stanju mirovanja. Pomaknite se do željene stavke i pritisnite **[OK]** za ulazak u podizbornik.

Iz glavnog izbornika možete ući u podizbornik i izravnim pritiskom odgovarajućih numeričkih tipki. Glavni izbornik sastoji se od sljedećih gornjih izbornika i podizbornika.

<b>1. Igre i aplikacije</b>
1.1 Moje igre i aplikacije
1.2 Postavke
<b>2. Pozivanje</b>
2.1 Uspostavi video poziv
2.2 Popis poziva
2.3 Trajanje poziva
2.4 Količina podataka
2.5 Troškovi poziva
2.6 Preusmjeravanje poziva
2.7 Zabrana poziva
2.8 Fiksni brojevi za biranje
2.9 Poziv na čekanju
2.0 Uobičajene postavke
2.* Postavke videopozive

<b>3. Organiz.</b>
3.1 Kalendar
3.2 Zadaci
3.3 Podsjetnik
3.4 Tajni podsjetnik
3.5 Traženje datuma
3.6 Postavke
<b>4. Multimedija</b>
4.1 Kamera
4.2 Video kamera
4.3 Glazba
4.4 Snimanje glasa

<b>5. Poruke</b>
5.1 Sastavi novu poruku
5.2 Ulazni spremnik
5.3 Spremnik e-pošte
5.4 Skice
5.5 Odlazno
5.6 Poslano
5.7 Moje mape
5.8 Predlošci
5.9 Emotikoni
5.0 Postavke

<b>6. Moji sadržaji</b>
6.1 Moje slike
6.2 Moji zvukovi
6.3 Moji video zapisi
6.4 Moje igre i aplikacije
6.5 Ostalo
6.6 Moja memorijska kartica
<b>7. Yahoo</b>
<b>8. Imenik</b>
8.1 Dodaj novo
8.2 Traži
8.3 Brzo biranje
8.4 Grupe
8.5 Servisni brojevi
8.6 Vlastiti broj
8.7 Moja posjetnica
8.8 Postavke

<b>9. Alati</b>
9.1 Brzi izbornik
9.2 Alarm
9.3 Kalkulator
9.4 Štoperica
9.5 Pretvarač
9.6 Vremenske zone
9.7 STK
<b>*. Pretraživač</b>
*.1 Početna stranica
*.2 Unesi adresu
*.3 Zabilješke
*.4 RSS čitač
*.5 Spremljene stranice
*.6 Prošlost
*.7 Postavke

<b>0. Povezivanje</b>
0.1 Bluetooth
0.2 Sinkr. Poslužitelja
0.3 Način USB povezivanja
<b>#. Postavke</b>
#.1 Profil
#.2 Telefon
#.3. Zaslون
#.4 Datum i vrijeme
#.5 Mreža
#.6 Internet profili
#.7 Pristupne točke
#.8 Paketna podatkovna veza
#.9 Sigurnost
#.0 Upravljanje memorijom
#.* Postavke za streaming
#.# Poništi postavke

# Igre i aplikacije [Izbornik 1]

## Moje igre i aplikacije

### Izbornik 1.1

Iz tog izbornika jednostavno možete preuzeti igre i druge aplikacije. Može imati dvije mape, nijednu mapu ili Igre i aplikacije. Zadana mapa može ovisiti o operateru/državi. U svakoj se mapi nalazi veza za preuzimanje igara ili aplikacija. Imajte na umu da ćete za korištenje internetskih usluga možda morati snositi dodatne troškove. Mapu možete stvoriti pomoću lijeve funkcijske tipke [Opcije].

## Postavke

### Izbornik 1.2

- **profil:** Možete koristiti profil i dodati novi profil.
- **Popis potvrda:** Možete vidjeti popis potvrda za korištenje java aplikacija.

# Pozivanje [Izbornik 2]

## Uspostavi video poziv

### Izbornik 2.1

Iz ovog izbornika možete uputiti video poziv. Pojednostosti potražite na stranicama 22 i 23.

## Popis poziva

### Izbornik 2.2

#### Svi pozivi (Izbornik 2.2.1)

Omogućuje vam pregled zapisa propuštenih, primljenih i biranih poziva. Možete uputiti poziv ili poslati poruku na broj koji ste odabrali iz zapisa. Također možete spremati broj u Imenik.

#### Odlazni pozivi (Izbornik 2.2.2)

Omogućuje vam pregled zapisa biranih poziva, upućivanje poziva, slanje poruke te spremanje poziva u Imenik.

#### Primljeni pozivi (Izbornik 2.2.3)

Omogućuje vam pregled zapisa primljenih poziva, upućivanje poziva, slanje poruke te spremanje poziva u Imenik.

#### Propušteni poz. (Izbornik 2.2.4)

Omogućuje vam pregled zapisa propuštenih poziva, upućivanje poziva, slanje poruke te spremanje poziva u Imenik.

## Trajanje poziva

### Izbornik 2.3

Vrijeme poziva možete pregledati prema vrsti. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Opcije] za odabir djelomične ili potpune instalacije. Za inicijalizaciju je potrebna sigurnosna šifra.

## Količina podataka

### Izbornik 2.4

Omogućuje vam provjeru količine poslanih, primljenih i svih prenesenih podataka. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku za odabir potpune inicijalizacije ili pokretanje odabrane vrste glasnoće zvuka. Za inicijalizaciju je potrebna sigurnosna šifra.

## Troškovi poziva

### Izbornik 2.5

1. Ova funkcija prikazuje troškove posljednjeg i svih poziva.
2. Za uređivanje pritisnite središnju tipku [Uredi] i unesite PIN2 šifru.
3. Možete odabrati Jedinice ili Valuta u Postavljanje troškova poziva. Ovisno o postavkama USIM kartice i operatera, trošak poziva je prikazan tijekom poziva.
4. U konfiguraciji Postavljanje ograničenja, odaberite Uključeno za konfiguriranje ograničenja troškova. Kada je ograničenje troškova konfigurirano, a troškovi poziva dođu do unesenog ograničenja, upućivanje poziva bit će onemogućeno.

## Pozivanje

### Preusmjeravanje poziva

#### Izbornik 2.6

Dostupni su izbornici za preusmjeravanje glasovnih i video poziva.

#### 1. Kada ne postoji preusmjeravanje poziva

Broj za preusmjeravanje možete unijeti izravno ili ga potražiti u imeniku. Pritisnete li [Preusmjeri], telefon će nakon unošenja broja poslati zahtjev davatelju usluge. Dok čekate rezultate od mreže, prikazuje se poruka Zahtjev u tijeku i animacija.

#### 2. Kada je preusmjeravanje poziva već postavljeno

Pregled već postavljenih preusmjeravanja poziva. Dok čekate rezultate od mreže, prikazuje se poruka Zahtjev u tijeku i animacija.

#### 3. Izbornik opcija

Nakon aktiviranja izbornika Svi glasovni pozivi, odabir izbornika Opcije pri dnu izbornika prikazuje izbornike Deaktiviranje, Deaktiviranje svega, Pregled statusa i Brisanje popisa. Izbornik Pregled statusa prikazuje postavke na mreži. Ako odaberete taj izbornik, prikazuje se poruka Zahtjev u tijeku i animacija. Nakon što se prime informacije od mreže, prikazuju se mrežne postavke. Ako odaberete izbornik Deaktiviranje, brojevi za preusmjeravanje poziva registrirani na mreži brišu se nakon potvrde korisnika. Izbornik Brisanje popisa izbrisan će sve brojeve za preusmjeravanje poziva.

### Zabrana poziva Izbornik 2.7

Dostupni su i izbornici za zabranu glasovnih i video poziva.

Na izborniku se nalaze opcije Glasovni pozivi, Video pozivi i Deaktiviraj sve. Izbornici Glasovni pozivi i Video pozivi sadrže sljedeće podizbornike.

Izbornik Zabrana poziva sadrži sljedeće podizbornike Svi odlazni, Međunarodni odlazni, Međunarodni odlazni pozivi osim za matičnu državu, Svi dolazni i Dolazni u inozemstvu.

Izbornik Svi odlazni zabranjuje biranje svih odlaznih poziva, izbornik Međunarodni odlazni zabranjuje biranje međunarodnih odlaznih poziva, a izbornik Međunarodni odlazni pozivi osim za državu stanovanja zabranjuje biranje odlaznih međunarodnih poziva osim za matičnu državu PLMN-a. Svi dolazni odbija sve dolazne pozive, a Dolazni u inozemstvu odbija dolazne pozive u roamingu.

#### Glasovni pozivi Video pozivi

1. Želite li aktivirati uslugu zabrane, pritisnite U redu i zatim unesite šifru za zabranu. Telefon će poslati zahtjev mreži za aktivaciju usluge zabrane i primiti rezultat operacije. Nakon primanja rezultata od mreže, prikazuje se rezultat.
2. Kada odaberete izbornik Opcije, aktivira se izbornik Odlazni pozivi. Izbornik Opcije možete odabrati s funkcijskih izbornika na najnižem izborniku.

Zatim će se prikazati izbornici Deaktiviraj, Deaktiviraj sve, Pregled statusa i Promijeni šifru. Izbornik Deaktiviranje deaktivira uslugu zabrane nakon unosa šifre za zabranu. Izbornik Deaktiviranje svega deaktivira sve usluge zabrane konfigurirane u mreži nakon unosa šifre za zabranu. Izbornik Pregled statusa omogućuje korisnicima pregled trenutne mrežne konfiguracije. Odabirom izbornika Pregled statusa prikazat će se poruka Zahtjev u tijeku s animacijom i rezultatom operacije kada mreža odgovori. Promjena lozinke omogućuje korisniku promjenu trenutne lozinke za zabranu.

### Deaktivirati sve

Možete deaktivirati sve ili samo neke.

## Fiksni brojevi za biranje

Izbornik 2.8

### ► Uključi/Isključi

- **Uključi:** Odaberite treba li aktivirati FDN ili ne. Potrebna je provjera PIN2 šifrom.
- **Isključi:** Odaberite treba li aktivirati FDN ili ne. Potrebna je provjera PIN2 šifrom.

- **FDN Popis:** Prikazuje trenutni FDN popis. Možete uređivati, dodavati ili brisati fiksne brojeve za biranje. Za uređivanje, dodavanje ili brisanje popisa potrebna je PIN2 provjera autentičnosti. Informacije o konfiguraciji spremaju se na USIM kartici. Informacije spremljene na USIM kartici koriste se kada FDN zabrani odlazne pozive.

## Poziv na čekanju Izbornik 2.9

Aktivira uslugu čekanja. Ako odaberete tu stavku prikazuje se poruka Zahtjev u tijeku i animacija. Kada mreža odgovori, prikazuje se rezultat operacije.

## Uobičajene postavke

Izbornik 2.0

### Odbacivanje poziva

Možete odabrati želite li odbaciti dolazne pozive.

### Pošalji moj broj

- **Post. Prema mreži:** Konfigurirano prema postavkama davatelja usluga.
- **Uključeno:** Konfigurirano da šalje vaš broj telefona prilikom upućivanja poziva.
- **Isključeno:** Konfigurirano da ne šalje vaš broj telefona prilikom upućivanja odlaznog poziva.

## Pozivanje

### Aut. ponovno biranje

Omogućuje vam postavljanje funkcije automatskog ponovnog biranja kada pozivanje ne uspije.


### Način odgovora

Omogućuje vam postavljanje načina odgovaranja. Možete odabrati **Prit. tipku slanja**, **Gore** i **Bilo kojom tipkom**.

### Podsjetnik minute razgovora

Određuje treba li reproducirati ton svake pune minute za vrijeme razgovora.

### BT način odgovaranja

- ▶ **Hands-free:** Na pozive možete odgovoriti i Bluetooth slušalicom, ako je priključena.
- ▶ **Telefon:** Ako se na poziv javite pritiskom na  na telefonu, možete razgovarati na telefonu. Ako se na poziv javite pritiskom na tipku na Bluetooth slušalici, možete razgovarati pomoću Bluetooth slušalice. To je početni odabir načina odgovaranja na pozive. Za vrijeme razgovora možete se prebacivati s telefona na slušalice i obrnuto.

### Spremi novi broj

U ovom izborniku možete spremiti broj telefona nakon prekidanja poziva, ako broj telefona nije spremljen u imeniku.

### Klizno zatvaranje

Možete postaviti hoće li se spuštanjem kliznog dijela poziv prekinuti ili ne.

### Postavka videopoziva

#### Izbornik 2.\*

Možete postaviti prikaz na zaslonu prilikom upućivanja/primanja video poziva.

- ▶ **Koristi privatnu sliku:** Odaberite želite li prikazati osobnu sliku ili ne.
- ▶ **Odaberite priv. sl.:** Odaberite sliku.
- ▶ **Ogledalo:** Odaberite za aktivaciju efekta ogledala.
  - **Uključeno:** Prikazuje bočno izokrenutu sliku.
  - **Isključeno:** Prikazuje sliku kakva jest.

# Organiz. [Izbornik 3]

## Kalendar




Izbornik 3.1









### Zakazivanje upita i pretraživanja

#### 1. Podjela po mjesecima

Raspored možete provjeriti po mjesecima, kada odaberete ovaj izbornik, pokazivač je na trenutnom datumu.

Raspored spremljen za datum na kojem se nalazi kursor označen je sivim okvirom. Pritiskom na tipku prečaca

 pomičete se na prethodnu godinu, pritiskom na  pomičete se na sljedeću godinu, a pritiskom na tipku  pomičete se na današnji datum.

Pritiskom na tipku  ili  pomičete se na prethodni mjesec, a pritiskom na tipku  ili  pomičete se na sljedeći mjesec. Datum možete pomaknuti pomoću  /  /  / .

#### 2. Detaljni prikaz

Raspored možete pregledati i u detaljnom prikazu koji sadrži cjelokupni sadržaj rasporeda koji je konfigurirao korisnik.

### Dodaj novi raspored

Možete dodati događaj. Možete konfigurirati datum početka, datum završetka, vrijeme početka, vrijeme završetka, sadržaj, vrstu događaja, ponavljanje i alarm za raspored.

### Izbrisi sve rasporede

Pomoću ove funkcije možete izbrisati cjelokupan sadržaj rasporeda.

### Postavljanje i brisanje praznika

Korisnik može sam postavljati ili brisati praznike. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Opcije] i odaberite Postavljanje praznika. Odabrani datum prikazat će se crvenom bojom.

Za brisanje praznika pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Opcije] i odaberite Očisti praznik.

### Obavijest o rasporedu

Ako je korisnik konfigurirao postavke alarma, u navedeno vrijeme oglasit će se odabrani zvuk alarma. Ako je vrijeme obavješćivanja prije vremena početka rasporeda, možete ponovo postaviti alarm.

### Zadaci

Izbornik 3.2

Možete pregledati, uređivati i dodavati zadatke. Zadaci se prikazuju kronološki. Izvršeni zadaci prikazuju se na različiti način od neizvršenih.

### Podsjetnik

Izbornik 3.3

Pomoću funkcije upravljanja podsjetnikom možete pregledati sadržaj spremljenih podsjetnika te upravljati njima i dodavati nove podsjetnike.

## Organiz.

### Tajni podsjetnik Izbornik 3.4

Kako biste zaštitili svoju privatnost, možete stvoriti privatni podsjetnik. Za korištenje ovog izbornika unesite sigurnosnu šifru.

### Traženje datuma Izbornik 3.5

Možete zabilježiti imena i datume poput rođendana. Možete provjeriti koliko je dana preostalo do događaja ili koliko je dana prošlo od događaja.

### Postavke Izbornik 3.6

#### Kalendar (Izbornik 3.6.1)

Možete postaviti konfiguracije za prikaz kalendara.

- ▶ **Zadani prikaz (Prikaz mjeseca, Prikaz tjedna):** Možete postaviti zadanu vrijednost prikaza kalendara; Prikaz mjeseca, Prikaz tjedna
- ▶ **Tjedno početno vrijeme:** 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
- ▶ **Tjedan počinje u (Nedjelju, Ponedjeljak):** Možete postaviti zadani dan početka tjedna: Nedjelju, Ponedjeljak

### Pošalji Kalendar i sve zadatke preko Bluetooth veze

(Izbornik 3.6.2)

Sve podatke iz kalendara i popisa zadataka možete poslati sa svog telefona na druge telefone putem Bluetooth veze.

### Rezervno kopiranje kalendara i zadataka (Izbornik 3.6.3)

Kad umetnete vanjsku memoriju, možete stvoriti sigurnosne kopije kalendara ili popisa zadataka spremjenih u telefonu.

### Vraćanje kalendara i zadataka

(Izbornik 3.6.4)

Sigurnosne kopije kalendara i zadataka možete ponovno postaviti kad umetnete vanjsku memoriju.

### Info o memoriji (Izbornik 3.6.5)

Možete pregledavati informacije o dostupnoj memoriji kalendara, zadataka, podsjetnika i tajnih podsjetnika.

### Očisti sve (Izbornik 3.6.6)

Možete izbrisati sve podatke kalendara, zadataka, podsjetnika i tajnih podsjetnika.



# Multimedija [Izbornik 4]

## Kamera

### Izbornik 4.1

Ova aplikacija omogućuje vam snimanje fotografija. Možete snimiti fotografiju željene veličine i koristiti je kao sliku u adresaru, početni zaslon ili u druge svrhe. Nakon što snimate fotografiju možete je poslati putem poruke, e-pošte ili Bluetooth vezom.

1. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku za pristup **Opcije** i postavite željene vrijednosti na sljedeći način.


▶ Između opcija na izborniku možete se kretati pritiskom na  / .

▶ Odaberite željenu vrijednost pomoću






i potvrdite pritiskom na



Izbornik	Opis
Idi na	Otvara se mapa Moje slike se postojeće slike u smanjenom formatu. Slike možete pregledati pritiskom na  . Pošaljti : Poruka, E-mail, Bluetooth veza
Veličina	1600x1200, 1280x960, 640x480, 320X240, Pozadina, 176x144, Imenik
Kvaliteta	Super fino, Fino, Standardno
Uzastopno sniman	Jedan, Tri, Šest, Devet (Napomena: Ponuđene mogućnosti ovise o veličini.)
Osvjetljenje	Od -2,0 do 2,0 u intervalima od 0,5. Što je vrijednost veća, to je zaslon svjetliji.
WB Nivo bijele boje	Ton pozadine na fotografiji možete podesiti u skladu s vremenom. Automatski, Dnevna svjetlost, Oblačno, Osvijetli, U zatvorenom prostoru
Noćno snimanje	Ako uključite ovu funkciju, možete snimati bolje fotografije noću.

## Multimedija

Izbornik	Opis
Snimka kadra	Prilikom snimanja fotografije možete primijeniti jedan od 10 efekata. (Nema kadra, Odaberi kadar).
Mjerač vremena	Možete odgoditi vrijeme snimanja Ništa, 3 sekundi, 5 sekundi, 10 sekundi.  se prikazuje kada se aktivira mjerač vremena.
Efekt	Ništa, Crno-bijelo, Negativ, Sepia
Zvuk	Odaberite željeni zvuk blende.
Memorija	Odaberite željenu memoriju u upotrebi, memoriju telefona ili Vanjski memoriju.
Ogledalo	Odabirom Uključeno aktivira se efekt zrcala.
Pr. fotoap.	Pomoću ove sklopke možete naizmjenice aktivirati vanjski i unutarnji fotoaparat.
Pregled zaslona	Odaberite željenu metodu pregleda, Cijela slika ili Preko cijelog zaslona.






2. Nakon dovršetka postavljanja pritisnite desnu funkcijsku tipku [Zatvori].
3. Usmjerite kameru prema onome što želite snimiti i pritisnite .
4. Za spremanje fotografije pritisnite . Fotografija se sprema u mapu Slike u mapi Moje datoteke.


### Napomena

- ▶ Za povratak na način pregleda bez spremanja slike pritisnite desnu funkcijsku tipku [Natrag].

## Video kamera Izbornik 4.2

Ova aplikacija omogućuje snimanje video zapisa. Iz ovog izbornika možete reproducirati spremljeni video zapis. Nakon što ga snimate, video zapis možete poslati putem poruke, e-pošte ili Bluetooth veze.

1. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku za pristup Opcije i postavite željene vrijednosti na sljedeći način.
  - ▶ Između opcija na izborniku možete se kretati pritiskom na  / .
  - ▶ Odaberite željenu vrijednost pomoću  /  i potvrdite pritiskom na .

Izbornik	Opis
Idi na	Otvara se mapa Video zapisi i prikazuju se postojeći video zapisi u obliku sličica. Video zapise možete pregledati pritiskom na  . Odabrane video zapise također možete poslati putem Poruka, Email, Bluetooth veza.
Veličina	176x144, 128x96
Kvaliteta	Super fino, Fino, Standardno
Osvjetljenje	Od -2,0 do 2,0 u intervalima od 0,5. Što je vrijednost veća, to je zaslon svjetliji.
WB Nivo bijeje boje	Ton pozadine na video zapisu možete podesiti u skladu s vremenom. Automatski, Dnevna svjetlost, Oblačno, Osvijetli, U zatvorenom prostoru

Izbornik	Opis
Noćno snimanje	Ako uključite ovu funkciju, možete snimati bolje zapise noću.
Efekt	Ništa, Crno-bijelo, Negativ, Sepia
Trajanje	Odaberite željenu duljinu trajanja video zapisa. MMS, 30 sek, 1 min., 2 min., 5 min., 60 min.
Memorija	Odaberite željenu memoriju, onu na telefonu ili Vanjski.
Ogledalo	Odabirom <b>Uključeno</b> aktivira se efekt zrcala.
Glas	Odlučite želite li snimati Zvuk ili Bez zv.
Pr. fotoap.	Pomoću ove sklopke možete naizmjenice aktivirati Unutarnji i Vanjski.

## Multimedija

2. Nakon dovršetka postavljanja pritisnite desnu funkcijsku tipku [Zatvori].
3. Usmerite kameru prema onome što želite snimiti i pritisnite **[OK]**.  
Za dovršetak snimanja pritisnite **[OK]**.
- ▶ Snimanje možete zaustaviti pritiskom na lijevu funkcijsku tipku [Pauziraj].
4. Pritisnite **[OK]** za spremanje video zapisa.  
Zapis se sprema u mapu Video zapisi u mapi Moje datoteke.

### Napomena

- ▶ Pritisnite desnu funkcijsku tipku [Natrag] za povratak na način za pregled bez spremanja videozapisa.

## Glazba

Izbornik 4.3

### Nedavno reproducirano

(Izbornik 4.3.1)

Glazbu koju ste nedavno reproducirali možete poslušati iz "Moja glazba".

### Sve pjesme (Izbornik 4.3.2)

Možete pregledati sve glazbene datoteke u memoriji telefona/vanjskoj memoriji.

### Izvođači (Imenik 4.3.3)

Glazbu možete pregledavati i reproducirati sortirano prema izvođačima.

### Albumi (Izbornik 4.3.4)

Glazbu možete pregledavati i reproducirati sortirano prema albumima.

### Žanrovi (Izbornik 4.3.5)

Glazbu možete pregledavati i reproducirati sortirano prema žanrovima.

### Liste zapisa (Izbornik 4.3.6)



Možete stvarati vlastite popise pjesama s popisa izbornika Sve pjesme.








### Nasumična reprodukcija pjesama (Izbornik 4.3.7)

Želite li reproducirati glazbu bez prekida i slučajnim odabirom, odaberite ovu opciju.

## Snimanje glasa

Izbornik 4.4

1. Za prikaz opcija skočnog izbornika prije snimanja pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Opcije].
2. Dodite do željene stavke na izborniku pomoću  /  i pritisnite **[OK]**.

- ▶ **Trajanje:** Možete postaviti trajanje snimanja tako da odgovara veličina MMS poruke, 30 sek, 1 min., Neograničeno.
  - ▶ **Kvaliteta:** Možete odabrati jednu od sljedećih postavki kvalitete snimanja Super fino, Fino, Uobičajeno.
  - ▶ **Memorija u upotrebi:** Odaberite želite li da lokacija spremanja glasovnih zapisa bude Memorija telefona ili Vanjska memorija.
  - ▶ **Idi na moje zvukove:** Otvara mapu Glasovni zapisi u mapi Zvukovi.
3. Pritisak na  započinje snimanje. Kada snimanje započne, vrijeme trajanja snimanja prikazuje se na LCD zaslonu. Za poništavanje snimanja pritisnite tipku Natrag.
4. Kada dovršite snimanje, pritisnite  za izlaz. Snimljena datoteka automatski se sprema u mapu Glasovni zapisi u mapi Moje datoteke. Pritisnite li ponovo , možete početi snimati novi glasovni zapis.
5. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku za odabir raznih mogućnosti nakon snimanja glasovnog zapisa.
6. Odaberite željeni izbornik pomoću  i pritisnite .
- ▶ **Pokreni:** Možete reproducirati glas.
  - ▶ **Pošalji:** Za slanje snimljene datoteke odaberite Poruka, Email, Bluetooth veza  i pritisnite .
  - ▶ **Datoteke:** Preimenuj, Info o datoteci
  - ▶ **Izbrisi:** Odaberite ovaj izbornik za brisanje snimljene datoteke.
  - ▶ **Koristi kao:** Snimljenu datoteku možete postaviti kao Melodija glasovnih poziva ili Melodija video poziva.
  - ▶ **Idi u moje zvukove:** Otvara mapu Glasovni zapisi u mapi Moje datoteke.
7. Za zatvaranje skočnog prozora podizbornika pritisnite desnu funkcijsku tipku.

# Poruke [Izbornik 5]

## Sastavi novu poruku

### Izbornik 5.1

#### Poruka (Izbornik 5.1.1)

Možete sastaviti ili urediti poruku koja sadrži kombinaciju teksta, slike, video zapisa i zvuka.

1. Unesite poruku u polje Poruka.

#### Izbornici opcija u polju za poruke

► **Umetni:** Možete izvršiti sljedeće akcije:

1. **Slika:** Možete umetnuti sliku. (Postojeća slika/Fotografiranje)
2. **Video:** Možete umetnuti video zapis. (Postojeći, Snimi videozapis).
3. **Zvuk:** Možete umetnuti datoteku sa zvukom. (Postojeći zvuk, Snimanje zvuka).
4. **Simboli:** Možete umetnuti simbole. Nakon što pritisnete odgovarajuće numeričke tipke, pritisnite **[OK]**.
5. **Predložak:** Možete umetnuti tekstualni predložak koji je spremljen u telefonu. Nakon odabira predloška pritisnite **[OK]**. Odabrani predložak umeće se u prozor Poruka.
6. **Emotikon:** Možete umetnuti emoticon tijekom pisanja poruke.

7. **Ime i broj:** Nakon što ste u imeniku pronašli ime i broj, možete umetnuti unos.

8. **Novi slajd:** Odaberite za dodavanje novog slajda.

9. **Predmet:** Odaberite za umetanje predmeta.

0. **Više:** Odaberite ovo kako biste Posjetnica, Raspored, Podsjetnik, Zadaci, Moja posjetnica.

► **Spremi u skice:** Odaberite za spremanje poruke u skice.

► **Metoda unosa:** Odaberite željeni način upotrebe rječnika.

► **Jezik pisanja:** Možete odabrati jezik za pisanje poruke.

► **Dodaj u rječnik:** Možete dodati riječ u rječnik.

2. Za zatvaranje izbornika pritisnite desnu funkcijsku tipku [Natrag] ili za prelazak na prethodni izbornik nakon postavljanja podizbornika.

3. Za umetanje adrese primatelja pritisnite središnju tipku [Pošalji]. Nakon ispunjavanja barem jednog polja primatelja, pritisnite potvrdnu tipku [Pošalji] za slanje poruke. Poruka će se automatski spremiti u mapu Poslano. Ako slanje poruke ne uspije, poruka će ostati u Izlaznom spremniku sa statusom Neuspjelo.

## Email (Izbornik 5.1.2)

Za slanje/primanje e-pošte trebate postaviti račun e-pošte.

1. Unesite adrese primatelja u polja Prima, Kopija i Skrivena kopija. Kontakte možete pretražiti pritiskom na .

### Napomena

- ▶ U polje Kopija unesite referentnu adresu e-pošte za prosljeđivanje e-pošte.
  - ▶ U polje Skrivena kopija unesite skrivenu referentnu adresu e-pošte za prosljeđivanje e-pošte bez vidljivih informacije o primatelju skrivene kopije.
  - ▶ U polja Prima, Kopija i Skrivena kopija možete unijeti samo valjane adrese e-pošte. Nakon unosa adrese prikazuje se novo polje za unos sljedeće adrese. Možete navesti do 20 primatelja u poljima Prima i Kopija te do 10 primatelja u polju Skrivena kopija.
2. Pomaknite kursor do polja Predmet i upišite predmet poruke.
  3. Sadržaj poruke možete unijeti pomicanjem kursora u polje Poruka.
  4. Pomoću lijeve funkcijske tipke [Opcije] možete pristupiti sljedećim funkcijama.

- ▶ **Pretraži kontakte:** Odaberite ovaj izbornik za umetanje adresa e-pošte spremjenih u Imeniku. (Prikazuje se u izborniku opcija samo kada se kursor nalazi u jednom od polja Za, Kopija ili Skrivena kopija).
- ▶ **Nedavno korišteno:** Možete koristiti posljednju adresu e-pošte koju ste privremeno spremili. (prikazuje se na izborniku opcija samo kada se kursor nalazi u jednom od polja Prima, Kopija ili Skrivena kopija).
- ▶ **Umetni:** Odaberite za umetanje posebnih znakova, predložaka i kontakata. Mogu se priložiti i multimedijske datoteke (Slika, Video, Zvuk).
- ▶ **Spremi u radno:** Odaberite ovaj izbornik za spremanje poruke u skice.
- ▶ **Pregled privitka:** Prikazuje priložene datoteke. (Stavka je dostupna samo kada ima priloženih datoteka).
- ▶ **Ukloni:** Briše datoteku privitka. (Ova je stavka dostupna samo kad su datoteke već priložene.)
- ▶ **Metoda unosa:** Odaberite željeni način upotrebe rječnika.
- ▶ **Jezik pisanja:** Možete promijeniti jezik za pisanje.
- ▶ **Dodaj u rječnik:** Možete dodavati nove riječi u T9 rječnik.
- ▶ **Postavi prioritet e-pošte:** Možete konfigurirati prioritet poruke e-pošte koju želite poslati.

## Poruke

5. Nakon dovršenja pisanja poruke e-pošte, pritisnite **OK** za slanje e-pošte.

### Ulazni spremnik Izbornik 5.2

1. Možete pregledati spremljene poruke. Odaberite poruku, a zatim pritisnite **OK** za pregled poruke.
2. Sljedeću ili prethodnu poruku možete pregledati pomoću **◀** / **▶**.
3. Za pregled multimedijske poruke (Obavijest), odaberite Vрати na zaslonu za pregled obavijesti o poruci. Nakon toga se datoteka šalje, a možete je pregledati nakon završetka prijenosa.

#### Napomena

Nije podržano za multimedijske poruke (Obavijest) i WAP push poruke.

### Spremnik e-pošte Izbornik 5.3

1. Odaberite račun e-pošte, a zatim pritisnite **OK** za pregled popisa primljene e-pošte.
2. S popisa poruka e-pošte pritiskom na lijevu funkcijsku tipku [Opcije] možete pristupiti sljedećim funkcijama.
  - ▶ **Odgovor:** Sastavljanje odgovora na odabranu poruku e-pošte.

- ▶ **Prosljedi:** Prosljeđivanje odabrane poruke e-pošte drugim primateljima.
- ▶ **Prihvati (samo POP3):** Dohvaća nove poruke e-pošte.
- ▶ **Kopiraj u (samo IMAP):** Kopira odabranu poruku e-pošte.
- ▶ **Traži:** Traži poruku e-pošte koju želite pronaći.
- ▶ **Izbrisi:** Briše poruku e-pošte.
- ▶ **Izbrisi s poslužitelja (samo POP3):** Briše poruku ili e-poštu s poslužitelja.
- ▶ **Sinkronizacija poruka (samo IMAP):** Sinkronizira e-poštu radi dohvata poslužitelja e-pošte.
- ▶ **Sastavi novu poruku:** Stvara poruku, poruku Email ili Glasovna poruka.
- ▶ **Označi/Poništi ozn.:** Možete odabrati jednu ili više poruka za brisanje.
- ▶ **Postavi kao pročitano/nepročitano:** Odabranu poruku e-pošte možete označiti kao pročitano ili nepročitano.
- ▶ **Poredaj po:** Poruke e-pošte možete poredati sukladno uvjetima.
- ▶ **Izbrisati (samo IMAP):** Briše odabrane podatke e-pošte.
- ▶ **Informacije o poruci:** Kratke informacije o poruci, uključujući veličinu, datum, vrijeme i nazive datoteka.

## Skice

### Izbornik 5.4

Možete pregledati spremljene poruke. Odaberite poruku, a zatim pritisnite  za uređivanje poruke.

Pomoću lijeve funkcijske tipke možete pristupiti sljedećim funkcijama [Opcije].

- ▶ **Pošalji:** Šalje odabranu poruku.
- ▶ **Poziv:** Možete uspostaviti glasovni poziv ili video poziv.
- ▶ **Izbriši:** Briše odabranu poruku.
- ▶ **Sastavi novu poruku:** Možete sastaviti novu poruku ili poruku e-pošte.
- ▶ **Označi/Poništi ozn.:** Možete odabrati jednu ili više poruka za brisanje.
- ▶ **Filter:** Prikazuje poruke po željenoj vrsti poruka.
- ▶ **Info o poruci:** Možete provjeriti vrstu, datum i vrijeme poruke.

## Odlazno

### Izbornik 5.5

Izlazni spremnik privremeno je mjesto za poruke koje čekaju slanje. Poruke čije slanje nije uspjelo također se smještaju u Izlazni spremnik. Na primjer, ako račun e-pošte nije dobro postavljen, poruke e-pošte spremaju se u Izlazni spremnik.

1. Odaberite poruku.
2. Pomoću lijeve funkcijske tipke možete pristupiti sljedećim funkcijama [Opcije].

### [Za slanje / čekanje poruka]

- ▶ **Poziv:** Možete uspostaviti Glasovni poziv ili video poziv.
- ▶ **Poništi slanje:** Možete prekinuti status slanja/čekanja.
- ▶ **Sastavi novu poruku:** Možete sastaviti novu poruku ili poruku e-pošte.
- ▶ **Info o poruci:** Možete provjeriti vrstu poruke, datum, vrijeme, veličinu i mjesto spremanja.

### [Za poruke čije slanje nije uspjelo]

- ▶ **Pon.poš.:** Ponovo šalje odabranu poruku.
- ▶ **Izbriši:** Briše trenutnu poruku.
- ▶ **Spremi u skice:** Možete poslati poruku u skice.
- ▶ **Poziv:** Možete uspostaviti glasovni poziv ili video poziv.
- ▶ **Sastavi novu poruku:** Možete sastaviti novu poruku ili poruku e-pošte.
- ▶ **Info o poruci:** Možete provjeriti vrstu, datum i vrijeme poruke.

## Poslano

### Izbornik 5.6

Prikazuje poruke koje ste poslali (Poruka/ e-pošta).

### [Opcije]

- ▶ **Odgov.:** Sastavlja odgovor pošiljatelju ili svim primateljima odabrane poruke.
- ▶ **Prosljedi:** Prosljeđuje odabranu poruku.
- ▶ **Poziv:** Možete uputiti glasovni ili video poziv.
- ▶ **Izbriši:** Briše označenu poruku.

## Poruke

- ▶ **Sastavi novu poruku:** Možete napisati novu poruku ili poruku e-pošte.
- ▶ **Označi/Ponisti ozn.:** Možete odabrati jednu ili više poruka za brisanje.
- ▶ **Kopiraj i premjesti:** U slučaju SMS poruka, možete ih kopirati na SIM karticu ili premjestiti u moje mape/ SIM.
- ▶ **Filter:** Prikazuje poruke prema željenoj vrsti poruka.
- ▶ **Informacije:** Možete provjeriti vrstu poruke, naslov, pošiljatelja, datum, vrijeme, veličinu i gdje je spremljena.

### Moje mape Izbornik 5.7

Možete premjestiti poruke iz Ulaznog spremnika ili Poslanih poruka u Moje mape i zatim ih možete premjestiti iz Moje mape u izvorne spremnike za poruke.

### Predlošci Izbornik 5.8

**Predlošci teksta** (Izbornik 5.8.1)  
Pomoću lijeve funkcijske tipke [Opcije] možete dodati, urediti ili izbrisati često korištene fraze.

#### Napomena

Ovisno o davatelju usluga, korisne fraze spremaju se kao zadane.

### Multimedijski predlošci

(Izbornik 5.8.2)

Prilikom sastavljanja multimedijskih poruka možete stvarati, uređivati i pregledati dostupne multimedijske poruke. Prema zadanoj postavci sprema se pet vrsta predložaka (Rođendan, Pozdrav, Praznik, Hvala, Oprostite).

### Emotikoni Izbornik 5.9

Možete dodavati, uređivati i brisati ikone raspoložena. Željenu ikonu raspoložena možete umetnuti tijekom pisanja poruke. Pritisnete li tipku potvrde, možete pregledati ikonu.

### Postavke Izbornik 5.0

#### Tekstualna poruka (Izbornik 5.0.1)

Možete konfigurirati opcije za tekstualne poruke.

1. **SMS Centar:** Upišite adresu centra za tekstualne poruke.
2. **Izvešće o isporuci:** Ako omogućite opciju, možete provjeriti jesu li vaše poruke uspješno poslane.
3. **Razdoblje valjanosti:** Ova vam mrežna usluga omogućuje da postavite koliko će dugo tekstualne poruke ostati pohranjene u centru za poruke.

4. **Vrste poruka:** Tekst, Glas, Fax, X.400, E-mail

Vrsta poruke je obično postavljena na Tekst. Tekst možete pretvoriti u druge formate. Informacije o dostupnosti te funkcije zatražite od svoga davatelja usluga.

5. **Šifriranje znakova: Automatski (zadano)/ Zadana abeceda /Unicode.**

- ▶ **Automatski (zadano):** Poruke sa znakovima od jednog bajta obično se šifriraju u formatu zadane abecede (GSM7). Poruke sa znakovima od dva bajta automatski se šifriraju u formatu Unicode (UCS2).
  - ▶ **Zadana abeceda:** Poruka sa znakovima od dva bajta kodira se u jednobajtnom obliku znakova. Napomena: Znakovi od dva bajta s akcentima mogu se pretvoriti u znak od jednog bajta bez akcenta.
  - ▶ **Unicode:** Poruka se šifrira pomoću znakova s dva bajta. Napominjemo kako troškovi mogu biti dvostruki.
6. **Sl. Dugog teksta kao:** Odaberite slanje poruke s dugim tekstom kao višestruki SMS ili MMS.

## Multimedijska poruka

(Izbornik 5.0.2)

Možete konfigurirati opcije vezane uz poruke.

1. **Način učitavanja:** Način učitavanja možete postaviti koristeći Matičnu mrežu ili Mrežu za roaming. Ako odaberete **Matična mreža**, multimedijske poruke ćete primiti automatski. Ako odaberete **Mreža za roaming**, primat ćete samo poruku obavijesti u ulazni spremnik, a nakon toga možete sami odlučiti želite li preuzeti multimedijske poruke ili ne.
2. **Izvjeshće o isporuci:** Omogućuje vam da odredite želite li zatražiti potvrdu primitka od primatelja te želite li poslati potvrdu primitka pošiljatelju.
  - ▶ **Zatraži izvješće:** Određuje treba li zatražiti potvrdu o primitku za multimedijske poruke.
  - ▶ **Dopusti izvješće:** Određuje treba li dopustiti slanje potvrde o primitku u slučaju zahtjeva za potvrdom primitka.
3. **Odgovor čitanja:** Omogućuje vam da odredite treba li zatražiti potvrdu o pročitanoosti od primatelja te treba li dopustiti slanje potvrde o pročitanoosti pošiljatelju.
  - ▶ **Zatraži odgovor:** Određuje treba li zatražiti potvrdu o pročitanoosti za multimedijsku poruku.

## Poruke

- ▶ **Dopusti odgovor:** Određuje treba li dopustiti slanje potvrde o pročitivosti u slučaju zahtjeva za potvrdom pročitivosti.
- 4. **Prioritet:** Možete odabrati razinu prioriteta za poruke (Nizak, Uobičajen i Visok).
- 5. **Razdoblje valjanosti:** Omogućuje vam konfiguriranje razdoblja valjanosti poruke prilikom prijena multimedijske poruke. Poruka će ostati pohranjena na poslužitelju samo tijekom tog razdoblja.
- 6. **Trajanje prikaza stranice:** Omogućuje konfiguriranje trajanja svake stranice prilikom sastavljanja poruke.
- 7. **Nacin stvaranja:** Omogućuje odabrati vrste sadržaja koju MMS podržava. (Ograničeno, Upozorenje, Slobodno)
- 8. **Vrijeme isporuke:** Konfigurira vrijeme isporuke poruke primatelju. Centar za multimedijske poruke isporučit će poruku nakon isteka vremena isporuke.
- 9. **MMS centar:** Omogućuje vam konfiguriranje mrežnih informacija kao što su MMSC i internetski profil za potrebe slanja multimedijskih poruka.

### Email (Izbornik 5.0.3)

Možete konfigurirati postavke za dolazne i odlazne poruke e-pošte.

1. **Računi e-pošte:** Možete stvoriti ili konfigurirati račun e-pošte unosom poslužitelja e-pošte i korisničkog ID-a.
2. **Dopusti odgovor putem e-pošte:** Određuje treba li dopustiti slanje potvrde o pročitivosti u slučaju zahtjeva za potvrdom pročitivosti.
3. **Zatraži odgovor na e-poštu:** Određuje treba li zatražiti potvrdu o pročitivosti.
4. **Interval vraćanja:** Možete konfigurirati interval vraćanja za automatsko dohvaćanje poruke e-pošte s dolaznog poslužitelja e-pošte. Imajte na umu da se korištenje značajke Interval vraćanja možda dodatno naplaćuje.
5. **Uključi poruku iz Prosljedi i Odgovori:** Određuje treba li uključiti izvornu poruku prilikom prosljeđivanja poruke ili odgovaranja na nju.
6. **Uključi pravitak:** Određuje želite li prilikom prosljeđivanja poruke uključiti pravitak.
7. **Aut. Vrać. Prilikom roam.:** Automatski vraća račun e-pošte kada ste u području roaminga.
8. **Nova e-mail obavijest:** Prima obavijest kada dobijete novu poruku e-pošte.

9. **Potpis:** Možete konfigurirati tekstualni potpis koji će se dodati na kraj poruke e-pošte. Konfigurirani tekst potpisa automatski se ili ručno umeće na kraj poruke e-pošte prilikom slanja.
0. **Prioritet:** Možete odabrati razinu prioriteta za poruke e-pošte (Nizak, Uobičajen i Visok).

#### **Videomail** (Izbornik 5.0.4)

Možete slati i primati poštu s video datotekama.

#### **Govorna pošta** (Izbornik 5.0.5)

Možete slati i primati poštu s glasovnim datotekama.

#### **Servisna poruka** (Izbornik 5.0.6)

Možete konfigurirati postavke opcija kao što su Push(SI/SL) poruke.

- ▶ **Servisna poruka:** Ako podesite na Uključeno, primaju se sve servisne poruke.
- ▶ **Sigurnost usluge:** Možete upravljati svim opcijama primanja Push (SI/SL) poruka.

#### **Info usluge** (Izbornik 5.0.7)

- ▶ **Emitiranje ćelija:** Možete postaviti status primanja.
- ▶ **Kanali:** Možete dodati ili modificirati kanale.
- ▶ **Jeziči:** Željeni jezik možete odabrati pritiskom na . Nakon toga će se poruke informacijske usluge prikazivati na jeziku koji ste odabrali.

# Moji sadržaji [Izbornik 6]

## Moje slike

### Izbornik 6.1

Mapa Slike sadrži veze za preuzimanje slika s Interneta te zadane slike.

Snimljene fotografije također se spremaju u mapu Slike, ali možete i stvoriti nove mape za njih.

Nakon odabira datoteke pritiskom na lijevu funkcijsku tipku [Opcije] možete pristupiti sljedećim opcijama.

- ▶ **Pošalji:** Odabranu sliku možete poslati putem poruke, razglednice, Email ili Bluetooth veze.
- ▶ **Koristi kao**
  - **Pozadina:** Sliku možete postaviti kao temu početnog zaslona.
  - **Slika kontakta:** Dodijelite sliku kontaktu. Sliku ćete vidjeti kada kontakt zove ili vi zovete njega.
  - **Uključivanje:** Sliku možete postaviti kao temu prilikom pokretanja.
  - **Isključivanje:** Sliku možete postaviti kao temu prilikom isključivanja.
- ▶ **Premjesti:** Omogućuje premještanje datoteke u drugu mapu.
- ▶ **Kopiraj:** Kopira datoteku u drugu mapu.
- ▶ **Izbrisi:** Briše odabranu sliku.
- ▶ **Označi/Poništi ozn.:** Pomoću funkcije Označi možete slati, brisati, pomicati i kopirati više datoteka.
- ▶ **Datoteka**
  - **Preimenuj:** Možete promijeniti naziv slike.

- **Uredi:** Omogućuje uređivanje slike.

## Napomena

▶ Izbornik za uređivanje teksta nije prikazan u zadanoj mapi slika.

- **Info o datoteci:** Pokazuje informacije o odabranoj fotografiji.

- ▶ **Stvori novu mapu:** Možete stvoriti novu mapu u trenutno odabranoj mapi.
- ▶ **Prikaz slajdova:** Slike možete pogledati kao prikaz slajdova.
- ▶ **Poredaj po:** Datoteke možete poredati prema datumu, vrsti ili nazivu datoteke.
- ▶ **Pregled popisa/Mrežni pregled:** Slike možete pregledati u obliku popisa i u obliku tablice.
- ▶ **Upravljanje memorijom:** Možete pregledati status memorije (na telefonu ili na vanjskoj memorijskoj kartici).

## Moji zvukovi

### Izbornik 6.2

Mapa Zvukovi sadrži veze za preuzimanje melodija zvona i glazbe, kao i mape sa zadanim zvukovima i glasovnim zapisima. Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona. Nakon odabira datoteke pritiskom na lijevu funkcijsku tipku [Opcije] možete pristupiti sljedećim opcijama.

► **Koristi kao**

- **Melodija glasovnih poziva:** Datoteku audio zapisa možete postaviti kao melodiju zvona za dolazne pozive.
  - **Melodija video poziva:** Datoteku audio zapisa možete postaviti kao melodiju zvona za dolazne video pozive.
  - **Ton poruke:** Datoteku audio zapisa možete postaviti kao melodiju zvona za poruke.
  - **Uključivanje:** Datoteku audio zapisa možete postaviti kao melodiju prilikom uključivanja.
  - **Isključivanje:** Datoteku audio zapisa možete postaviti kao melodiju prilikom isključivanja.
- **Info o datoteci:** Prikazuje informacije o odabranoj datoteci audio zapisa.
- **Poredaj po:** Datoteke možete poredati prema datumu, vrsti ili nazivu datoteke.
- **Upravljanje memorijom:** Možete pregledati status memorije (na telefonu ili na vanjskoj memorijskoj kartici).


## Moji video zapisi Izbornik 6.3

Iz ove mape možete upravljati preuzetim ili snimljenim video zapisima te ih slati. Pritisком na **[OK]**, možete aktivirati datoteku video zapisa.

Pomoću lijeve funkcijske tipke [Opcije] možete pristupiti sljedećim stavkama na popisu Video.


- **Pošalji:** Odabranu sliku možete poslati putem poruke, razglednice, e-pošte ili Bluetooth veze.
- **Koristi kao:** Datoteku video zapisa možete koristiti kao melodiju glasovnih poziva ili melodiju video poziva.
- **Premjesti:** Premješta datoteku u memoriju telefona ili vanjsku memoriju.
- **Kopiraj:** Kopira datoteku u memoriju telefona ili vanjsku memoriju.
- **Izbrisi:** Briše odabrani video zapis.
- **Označi/Poništi ozn.:** Pomoću funkcije Označi možete slati, brisati, pomicati i kopirati više datoteka.
- **Datoteka**
  - **Preimenuj:** Možete promijeniti naziv video zapisa.
  - **Info o datoteci:** Prikazuje informacije o odabranoj datoteci video zapisa.
- **Stvori novu mapu:** Možete stvoriti novu mapu.
- **Poredaj po:** Datoteke možete razvrstati po nazivu, datumu ili vrsti datoteke.
- **Pregled popisa/Mrežni pregled:** Slike možete pregledati u obliku popisa i u obliku tablice.
- **Upravljanje memorijom:** Prikazuje status memorije (na telefonu ili na vanjskoj memorijskoj kartici).

## Moji sadržaji

Video zapis možete pregledati pomoću video playera. Datoteke video zapisa prikazuju se na popisu kao sličice. Željeni video zapis možete odabrati koristeći . Odaberite željeni video zapis, a zatim Reprodukcija za pregled snimljenog video zapisa.

- ▶ **Vodoravni prikaz:** Video zapis možete reproducirati u načinu vodoravnog prikaza.

### Napomena

- ▶ Video zapis možete također pogledati u širokom prikazu pritiskom na .

- ▶ **Bez zv / Zvuk:** Isključite ili uključite zvuk.
- ▶ **Snimi:** Prilikom zaustavljene reprodukcije možete spremiti sliku zaslona u obliku slikovne datoteke (moguće samo prilikom zaustavljene reprodukcije).
- ▶ **Ponovi:** Možete postaviti opciju ponavljanja (Isključeno/Jedna/Sve).
- ▶ **Info o datoteci:** Možete provjeriti informacije o video zapisima koji se reproduciraju.
- ▶ **Pošalji:** Možete poslati video zapis putem poruke, e-pošte ili Bluetooth veze.
- ▶ **Izbriši:** Briše odabrani video zapis
- ▶ **Koristi kao:** Datoteku video zapisa možete koristiti kao melodiju glasovnih poziva ili melodiju video poziva. Izbornik će se promijeniti i ovisi o vrsti odabrane datoteke.

## Moje igre i aplikacije

### Izbornik 6.4

Iz tog izbornika jednostavno možete preuzeti igre i druge aplikacije. Može imati dvije mape, nijednu mapu ili Igre i aplikacije. Zadana mapa može ovisiti o operateru/državi. U svakoj se mapi nalazi veza za preuzimanje igara ili aplikacija. Imajte na umu da ćete za korištenje internetskih usluga možda morati snositi dodatne troškove. Mapu možete stvoriti pomoću lijeve funkcijske tipke [Opcije].

## Ostalo

### Izbornik 6.5

U ovu mapu spremaju se ostale datoteke koje nisu slike, zvukovi, video zapisi, igrice niti aplikacije.

## Moja memorijska kartica

### Izbornik 6.6

Ako kupite dodatnu vanjsku memorijsku karticu microSD, možete upravljati s više sadržaja. Informacije o umetanju i vadenju memorijske kartice potražite u odjeljku Kako koristiti memorijsku karticu microSD na stranici 22 i 23.

Sadržajem upravljate kao i na telefonu.

## Yahoo [Izbornik 7]

Možete pristupiti internetskoj usluzi Yahoo Mobile.

- ▶ **oneSearch:** Možete tražiti trenutne odgovore.
- ▶ **E-pošta:** Prikazuje račun e-pošte.
- ▶ **Vrijeme:** Prikazuje trenutne uvjete i prognoze za razna mjesta širom svijeta. Pogledajte sažetak vremena za spremljene gradove. Odaberite Otvori, detaljna vremenska prognoza za nekoliko gradova.
- ▶ **Lokalno i karte:** Traženje i pregled lokalnih adresa, restorana, barova, hotela i više.
- ▶ **Čitači sadržaja:** Nude se raznoliki sadržaji: vijesti, financije, zabava i sport
- ▶ **Kalendar i imenik:** Možete pristupiti sastancima i svim pojedinostima o kontaktima u pokretu. Sastanci i događaji iz kalendara su također sadržani u prikazu Danas.

- ▶ **Flickr:** Flickr widget omogućuje dijeljenje i održavanje fotografija u pokretu. Nakon što se prijavite u Flickr, možete vidjeti sve fotografije widgeta Flickr i kontakata.

### Napomena

- ▶ U nekim državama nije moguć pristup usluzi Yahoo! Go Service zbog mrežne usluge.

# Imenik [Izbornik 8]

## Dodaj novo

### Izbornik 8.1

Možete registrirati adresu novog kontakta. Možete unijeti ime, različite brojeve telefona i adresu e-pošte novog kontakta. Kontakt također možete dodijeliti grupama, dodati sliku ili avatar, dodijeliti posebnu melodiju zvona pa čak i unijeti podsjetnik za kontakt.

U ostala dostupna polja ubrajaju se URL, Kućna adresa, Naziv tvrtke, Poslovna funkcija i adresa tvrtke.

Možete unijeti adrese za kontakt te upravljati njima ovisno o memoriji koju koristite.

## Traži

### Izbornik 8.2

Obavlja funkciju traženje adrese za kontakt. Prema zadanoj postavci pretraživanje se izvršava prema imenu. Trenutni način pretraživanja i rezultati prikazuju se u prozoru pretraživanja. Možete uputiti telefonski poziv ili poslati poruku na odabrani broj telefona. Pretraživanje Imenika možete izvršiti prema broju telefona ili prema informaciji o grupi.

## Napomena

Operaciju pretraživanja u izborniku Postavke možete izvršiti prema prezimenu.

## Brzo biranje

### Izbornik 8.3

Pomoću ovog izbornika možete upravljati brzim biranjem. Brzo biranje konfigurira se tipkama između 2 i 9. Možete konfigurirati do 5 brojeva brzog biranja za pojedinu adresu za kontakt. Adresa za kontakt može imati više brzih biranja.

## Grupe

### Izbornik 8.4

Pomoću ovog izbornika možete upravljati informacijama o grupi (oboje se sprema na telefon i USIM karticu). Možete dodavati, uređivati i brisati grupe. Kada melodija zvona za broj nije navedena, prilikom poziva s tog broja oglašava se melodija zvona za grupu kojoj broj pripada.

## Servisni brojevi Izbornik 8.5

Možete pregledati popis Servisnih brojeva (SDN) koje je dodijelio davatelj usluge (ako to USIM kartica podržava). Tu se ubrajaju hitni brojevi, upiti za imenik te brojevi glasovne pošte. Nakon odabira servisnog broja pritisnite za pozivanje usluge.

## Vlastiti broj Izbornik 8.6

Omogućuje vam prikaz vašeg broja telefona s USIM kartice. Svoje brojeve koje koristite možete spremati na USIM karticu.

## Moja posjetnica Izbornik 8.7

Možete stvoriti vlastitu posjetnicu pritiskom na lijevu funkcijsku tipku Dodaj. Nakon unošenja imena, e-pošte i slike, možete je koristiti kao posjetnicu prilikom slanja poruke.

## Postavke Izbornik 8.8

### Post. Popisa kontak. (Izbornik 8.8.1)

- ▶ **Prikaži kontakte od:** Odaberite koje informacije će se prikazati (iz memorije telefona, iz USIM kartice ili oboje). Sve je zadana postavka.
- ▶ **Prikaz imena:** Redoslijed prikaza možete postaviti prema imenu.
- ▶ **Prikaži sliku:** Odaberite želite li prikazati sliku ili ne.

### Sinhroniz. Kontakta (Izbornik 8.8.2)

Sadržaj imenika možete izravno poslati poslužitelju.

### Napomena

- ▶ Ova usluga nije dostupna u svim državama. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

# Imenik

## **Kopiraj** (Izbornik 8.8.3)

Možete kopirati kontakte iz memorije telefona na USIM karticu ili s USIM kartice u memoriju telefona. Možete kopirati sve ili samo odabrane stavke.

## **Premjesti** (Izbornik 8.8.4)

Kontakte iz memorije telefona možete premjestiti na USIM karticu ili s USIM kartice na memoriju telefona. Možete premjestiti sve ili samo odabrane stavke.

## **Poslati sve kont. Bluetooth prijenosom** (Izbornik 8.8.5)

Sve podatke iz imenika u telefonu možete poslati na drugi telefon putem Bluetooth veze.

## **Sigurnosno kopiranje kontakata** (Izbornik 8.8.6)

Sve podatke imenika iz telefona možete spremiti na vanjsku memoriju formatiranjem vcard kartice.

## **Vrati kontakte** (Izbornik 8.8.7)

Sve podatke imenika iz vanjske memorije možete ponovo spremiti na telefon formatiranjem vcard kartice.

## **Izbriši kontakte** (Izbornik 8.8.8)

Briše sve informacije o kontaktu. Možete izbrisati sve kontakte spremljene u memoriju telefona kao i one s USIM kartice.

## **Info o memoriji** (Izbornik 8.8.9)

Možete provjeriti status memorije kontakata u ovom izborniku.

## Alati [Izbornik 9]


### Brzi izbornik


Izbornik 9.1

Možete odrediti funkcije koje će se spremiti u Brzom izborniku. Ako u Brzom izborniku spremite funkcije koje se često koriste, možete ih brzo pokrenuti jednostavnim pritiskom tipke.



### Alarm

Izbornik 9.2

Ako postavite alarm, na traci indikatora prikazuje se . Odabrani alarm oglašava se u navedeno vrijeme.

Pritisnite  za zaustavljanje zvuka alarma. Pritisnite lijevu tipku (Odgodi) i odaberi interval odgode. Zvuk alarma se prekida i nastavlja nakon odabranog razdoblja čekanja. Možete konfigurirati do 5 zvukova alarma.

1. S popisa zvukova odaberite zvuk alarma koji želite konfigurirati. Ako nema zvukova alarma, pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Dodaj] za dodavanje novog zvuka.
2. **Postavljanje/otkazivanje alarma:** Alarm možete ili otkazati putem opcije za uključivanje alarma ili putem odabira vremena alarma.
3. **Unos vremena alarma:** Unesite željeno vrijeme alarma navođenjem sata i minuta. Odaberite 'AM' (Prije podne) ili 'PM' (Poslije podne) ako je na telefonu odabran 12-satni prikaz vremena.

4. **Odabir način ponavljanja:** Odaberite željeni način ponavljanja pomoću  /  ili ga odaberite s popisa pritiskom na lijevu funkcijsku tipku [Popis].
5. **Odabir zvona:** Zvono koje će se oglasiti u vrijeme alarma odaberite s popisa koji možete otvoriti pritiskom lijeve funkcijske tipke [Uredi].
6. **Unos u podsjetnik:** Unos naziva alarma.
7. **Čekanje:** Možete postaviti razdoblje čekanja za alarm.

#### Napomena

- ▶ Alarm će se oglasiti čak i ako je telefon isključen.

### Kalkulator

Izbornik 9.3

Modul kalkulatora omogućuje vam obavljanje osnovnih aritmetičkih funkcija kao što su zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje, kao i nekih složenijih funkcija. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

# Alati

## **Štoperica** **Izbornik 9.4**

Izbornik omogućuje snimanje isteklog vremena događaja.

## **Pretvarač** **Izbornik 9.5**

Pomoću ovog izbornika korisnici mogu pretvarati valutu, površinu, duljinu, težinu, temperaturu, obujam i brzinu.

## **Vremenske zone** **Izbornik 9.6**

Funkcija Vremenske zone prikazuje informacije o točnom vremenu u velikim gradovima diljem svijeta.

## **STK(USIM usluga)** **Izbornik 9.7**

Ovisno o tome imate li na USIM kartici SAT usluge za podršku ili ne (npr. aplikacijski komplet alata za USIM), ovaj se izbornik (Izbornik 9.7) može razlikovati.

Ako USIM kartica podržava SAT usluge, ovaj će izbornik imati naziv specifičan za operatera i pohranjen na USIM kartici, na primjer "Posebno". U tom slučaju dodatne informacije o korištenju srodnih opcija potražite u uputama isporučenim uz USIM karticu.

# Pretraživač [Izbornik \*]

## Početna stranica Izbornik \*.1

Možete pokrenuti web-pretraživač i pristupiti početnoj stranici profila koji ste aktivirali u postavkama pretraživača.

## Unesi adresu Izbornik \*.2

Možete ručno unijeti URL adresu i pristupiti web-stranici do koje ona vodi.

## Zabilješke Izbornik \*.3

Omiljene ili URL-ove/stranice koje često posjećujete možete pohraniti. Pošalji, Dodaj novo, Uredi, Označi/Poništi oznaku ili Izbriši operacije su koje možete izvršiti na Oznakama. Nekoliko ranijih URL-ova spremljeno je u obliku Oznaka.

## RSS čitač Izbornik \*.4

RSS čitač donosi ažurirane vijesti s web-stranica koje su registrirane u telefonu. Datoteke se čitaju u RSS čitaču koji skuplja vijesti s registriranih web-stranica i donosi ih u jednostavnom obliku.

## Spremljene stranice Izbornik \*.5

Telefon može spremiti prikazanu stranicu kao offline datoteku. Može se spremiti do 20 stranica.

## Prošlost Izbornik \*.6

Možete pregledati popis stranica koje ste već povezali.

## Postavke Izbornik \*.7

Možete promijeniti postavke spajanja i prikaza.

### Profil (Izbornik \*.7.1)

Odaberite odgovarajući profil pritiskom na . To će aktivirati profil i pokrenuti pretraživač.

### Postavke izgleda (Izbornik \*.7.2)

- ▶ **Šifriranje znakova**  
Postavlja zadani znak pretraživača.
- ▶ **Kontrola pomicanja**  
Omogućuje postavljanje brzine kretanja putem odabira broja redaka za kretanje. Odaberite na izborniku 1 redak, 2 retka, 3 retka.

# Pretraživač

- ▶ **Prikaz slike**  
Omogućuje uključivanje i isključivanje prikaza slika za vrijeme pregleda.

## Napomena

- ▶ Ako omogućite funkciju, slike će se prikazati tek po završetku prijenosa. Ako onemogućite prikaz slika, pretraživač neće preuzimati slike s poslužitelja pa će prijenos biti brži.

- ▶ **Java script**  
Odaberite želite li Uključiti ili Isključiti Javascript.

## Cache (Izbornik \*.7.3)

Ako omogućite Cache memoriju, moći ćete spremati na telefon stranice kojima ste pristupili. Nakon spremanja stranice u Cache memoriju, brzina učitavanja stranice će se znatno povećati prilikom budućih pregleda.

## Cookies (Izbornik \*.7.4)

Ako omogućite kolačiće, moći ćete pohranjivati Cookies koje šalje poslužitelj. Ako onemogućite tu funkciju, Cookies se neće spremati na telefon.

## Sigurnost (Izbornik \*.7.5)

### Popis potvrda

Potvrde se mogu pregledati s popisa.

### Sesija izbrisana

Pomoću te opcije mogu se izbrisati podatke sigurne sesije (WTLS/TLS).

### Reset postavki (Izbornik \*.7.6)

Odaberite ako želite vratiti zadane postavke pretraživača na telefon.

# Povezivanje [Izbornik 0]

## Bluetooth

### Izbornik 0.1

#### Bluetooth veza

Telefon ima ugrađenu bežičnu tehnologiju Bluetooth koje omogućuje bežično povezivanje telefona s drugim Bluetooth uređajima kao što su hands-free, računalo, PDA ili drugi telefoni.

Možete na primjer razgovarati putem bežičnog Bluetooth hands-free uređaja ili pretraživati Internet, bežično povezani putem mobilnog telefona. Također možete razmjenjivati posjetnice, stavke iz kalendara i slike.

#### Napomena

- ▶ Preporučujemo da telefon i Bluetooth uređaj s kojim je povezan ne budu udaljeni više od 10 metara. Veza je poboljšana ako između telefona i drugog Bluetooth uređaja nema nikakvih prepreka.

#### 1. Početak rada

- **Izbornik** → **Povezivanje** → **Bluetooth** → **Uključiti/Isključiti**

Za korištenje Bluetooth funkcije, Bluetooth morate najprije postaviti na **Uključiti**.

#### 2. Konfiguriranje Bluetooth postavki

- **Izbornik** → **Povezivanje** → **Bluetooth** → **Postavke**

- **Vidlj. Mog uređ:** Postavite [Vidljivost telefona] na [Vidljiv] kako bi ostali uređaji mogli detektirati telefon dok traže Bluetooth uređaj. Ako odaberete [Skriven], ostali uređaji neće moći detektirati telefon dok traže Bluetooth uređaj.

- **Naziv mog uređ:** Možete dodijeliti ili promijeniti naziv telefona koji će se prikazivati na drugim uređajima. Naziv telefona će se prikazivati na drugim uređajima samo kada je opcija [Vidljivost telefona] postavljena na [Vidljiv].

- **Podržane usluge:** Možete pregledati popis uređaja, poput telefona ili handsfree kompleta, koje podržava ovaj telefon s omogućenom Bluetooth funkcijom.

- **Moja adresa:** Možete provjeriti adresu za Bluetooth.

#### Napomena

- ▶ Prilikom korištenja telefona s Bluetooth uređajima, sigurnost telefona je ugrožena. Stoga preporučujemo da vidljivost za Bluetooth postavite na **Skriven** nakon konfiguriranja ili usklađivanja uređaja. Za dolazne datoteke putem Bluetooth veze, bez obzira na usklađivanje uređaja, možete prihvatiti ili odbiti prijenos, nakon što provjerite podatke o pošiljatelju.

## Povezivanje

### 3. Traženje i usklađivanje novog uređaja

#### <Traženje novog uređaja>

Novi uređaj možete tražiti pomoću sljedećeg izbornika.

• **Izbornik** → **Povezivanje** → **Bluetooth**

→ **Traži novi uređaj**

#### <Usklađivanje uređaja>

1. Za traženje Bluetooth uređaja za usklađivanje pritisnite **Dodaj novi uređaj**.
2. Na zaslonu se prikazuje Traženje uređaja. Bit će pronađeni Bluetooth uređaji unutar 10 metara.
3. Ako telefon pronađe Bluetooth uređaje, na zaslonu će se prikazati popis uređaja. Ako nije pronađen nijedan Bluetooth uređaj, prikazat će se pitanje želite li ponoviti pretraživanje.
4. **Postupak usklađivanja**
  - Pritisnite **[OK]**. Na zaslonu će se prikazati zahtjev za unosom lozinke.
  - Nakon stvaranja šifre (1 do 16 znamenki), korisnik drugog uređaja mora unijeti šifru za usklađivanje. Za potrebe provjere autentičnosti korisnik drugog uređaja mora znati lozinku unaprijed.

#### <Brisanje uređaja>

1. Uređaj koji želite izbrisati odaberite na zaslonu **Usklađeni uređaji**.
2. Uređaj možete izbrisati pritiskom na tipku **Brisanje** ili odabirom **Opcije** > **Brisanje**. Za brisanje svih usklađenih uređaja odaberite **Opcije** > **Brisanje svega**.

#### <Prijenos podataka putem Bluetooth veze>

1. Za prijenos podataka s telefona na drugi Bluetooth uređaj, najprije odaberite aplikaciju u koju želite spremiti ciljne podatke. Na primjer, za slanje podataka iz **Moje datoteke** na drugi uređaj odaberite **izbornik** → **Moji sadržaji** → **Moje slike** / **Moji zvukovi** / **Moji video zapisi** / **Drugo** / **Vanjska memorija** → **Odabir podataka za prijenos** → **Slanje** → **Bluetooth prijenosom**
2. **Prijenos podataka**
  - 1) Prikazuje se pronađeni usklađeni uređaj. Ako se željeni uređaj ne nalazi na popisu, odaberite **[Osvježi]**.
  - 2) Odaberite uređaj na koji želite prenijeti podatke s uređaja na zaslonu i pritisnite **[OK]**.
  - 3) Ako primatelj odabere **[Da]** na **[Zahtjev o povezivanju]**, podaci će se prenijeti.

## Sinkr. poslužitelja Izbornik 0.2

### Napomena

- ▶ Ova usluga nije dostupna u svim državama. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Ako vaš mrežni operater podržava uslugu sinkronizacije, ta funkcija može putem bežične mreže sinkronizirati podatke u telefonu kao što su stavke Kontakata, Kalendara, Zadataka i Podsjetnika s podacima na poslužitelju.

## Način USB povezivanja

### Izbornik 0.3

Na telefonu možete aktivirati način USB povezivanja za neke načine upotrebe. Ako upotrebljavate funkciju masovnog spremanja podataka poput USB memorijske kartice, u ovom izborniku odaberite Masovno spremanje. Masovno spremanje dostupno je samo za vanjske memorijske kartice. Koristite li podatkovne usluge, poput aplikacije PC suite, odaberite Podatkovna usluga na izborniku.

# Postavke [Izbornik #]

## Profil

Izbornik #.1

Možete odabrati zvono ili vibraciju za dolazni poziv te konfigurirati zvuk i jačinu zvuka zvona, tona tipke i zvučne efekte, u skladu s profilom.

## Telefon

Izbornik #.2

### Aut. Zaključ. tipkovnice

(Izbornik #.2.1)

Aktivirate li ovu funkciju, kada se klizni dio zatvori, tipkovnica će se automatski zaključati nakon unaprijed definiranog vremena.

### Jezik (Izbornik #.2.2)

Odaberite jezik za prikaz. Možete odabrati mogućnost za jezik Automatski radi promjene jezika za prikaz na jezik koji USIM kartica podržava.

### Ušteda energije (Izbornik #.2.3)

Kada ne koristite telefon, možete uštedjeti energiju aktivacijom ovog izbornika.

### Info. o telefonu (Izbornik #.2.4)

Ova funkcija prikazuje telefonski broj pohranjen na USIM kartici, naziv modela i verziju softvera na mobilnom telefonu.

## Zaslon

Izbornik #.3

U ovom izborniku možete prilagoditi mogućnosti zaslona i izbornika cjelokupnog grafičkog sučelja.

### Vrijeme zaslona (Izbornik #.3.1)

Možete postaviti temu za glavni zaslon.

### Početni zaslon

- ▶ **Pozadina:** Možete odabrati sliku za prikaz na glavnom zaslonu.
- ▶ **Prikaži stavke:** Možete odabrati stavke koje želite prikazati na glavnom zaslonu: Sat, Sat + Vodič za tipke, Dvostruki sat, Vodič za tipke, Ne prikazuj, Kalendar + Sat ili Kalendar
- ▶ **Vrsta sata:** Možete odabrati vrstu sata.
- ▶ **Boja fonta sata:** Možete odabrati boju prikaza sata.

### Uključivanje

Možete odabrati sliku koja će se prikazivati prilikom uključivanja telefona.



### Isključivanje

Možete odabrati sliku koja će se prikazati prilikom isključivanja telefona.

### Stil izbornika (Izbornik #.3.2)

Možete odabrati željeni stil izbornika, Prikaz u tablici ili Prikaz jedan po jedan.

### Font (Izbornik #.3.3)

Možete postaviti stil fonta, veličinu fonta za biranje i boju fonta za biranje pomoću  / .

### Pozadinsko svjetlo (Izbornik #.3.4)

Trajanje pozadinskog osvijetljenja i svjetlinu možete zasebno postaviti za početni zaslon i za tipkovnicu.

### Tema telefona (Izbornik #.3.5)

Možete postaviti temu telefona: Crno-bijelo





### Pozdravna poruka (Izbornik #.3.6)

Možete umetnuti poruku prilikom uključivanja telefona.





## Datum i vrijeme Izbornik #.4

Iako se točno vrijeme automatski konfigurira prilikom registracije telefona u mrežu, korisnici mogu izravno korigirati datum i vrijeme iz ovog izbornika. Vrijeme koje konfigurira korisnik valjano je samo dok je telefon uključen.

### Vrijeme

1. Odaberite stavku Vrijeme s popisa Datum i vrijeme, a zatim pritisnite .
2. Pomoću navigacijskih tipki pomaknite se do željenog polja - Sati , Minute ili polje am/pm (ako ste odabrali 12-satno kao Format prikaza vremena).
3. Unesite Sat i Minute pomoću numeričkih tipki.
4. Odaberite format prikaza vremena pomoću  / .
5. Krećite se prema dolje za odabir formata indikatora punog sata npr. Isključeno, Kukavica ili Zvonce.
6. Pritisnite središnju funkcijsku tipku  kako biste postavili navedenu vrijednost vremena.

### Datum

1. Odaberite stavku Datum s popisa Datum i vrijeme, a zatim pritisnite .
2. Odaberite format prikaza datuma pomoću  / .
3. Upišite Dan, Mjesec i Godinu pomoću numeričkih tipki.
4. Pritisnite središnju funkcijsku tipku  kako biste postavili navedenu vrijednost datuma.

## Postavke

### Auto. ažuriraj datum/vrijeme

Kada je automatsko ažuriranje postavljeno na Uključeno, vrijeme i datum će se automatski ažurirati u skladu s trenutnom vremenskom zonom. Ako je odabrano Tek nakon potvrde, ažuriranje vremena i datuma treba potvrditi prije automatskog ažuriranja.

### Ljetno vrijeme

Odaberite treba li aktivirati funkciju ljetnog i zimskog vremena ili ne. Možete postaviti ljetnu razliku odabranog grada stanovanja na 1 ili 2 sata.

### Mreža

Izbornik #.5

#### Odaberite mrežu (Izbornik #.5.1)

Odaberite Automatski i Ručno.

- ▶ **Automatski:** Automatsko pretraživanje mreže i registriranje telefona. Preporučuje se za najbolju uslugu i kvalitetu.
- ▶ **Ručno:** Prikazuju se sve trenutno dostupne 2G(GSM) i 3G(UMTS) mreže i možete odabrati jednu od njih za registraciju. Ako registracija na mrežu nije uspjela, sve mreže navode se ponovo i možete odabrati bilo koju od njih za registraciju.

### Napomena

- ▶ Ako u ručnom načinu rada telefon izgubi vezu s mrežom, na zaslону u stanju mirovanja prikazat će se skočna poruka koja će tražiti odabir dostupne mreže.

#### Mrežni način rada (Izbornik #.5.2)

U izborniku Odabir mreže možete odabrati vrstu mreže za pretraživanje.

#### Preferirani popisi (Izbornik #.5.3)

Ako telefon pretražuje mrežu automatski, možete dodati mrežu koja ima prednost pri povezivanju. Dostupne su sljedeće opcije.

#### Internet profili

Izbornik #.6

Izbornik prikazuje internetske profile. Možete stvoriti nove profile, izbrisati ih ili urediti pomoću izbornika opcija. Međutim, ne možete brisati niti uređivati zadane konfiguracije, ovisno o varijanti za pojedinu državu.

## Pristupne točke Izbornik #.7

Ovaj izbornik prikazuje popis pristupnih točaka. Pomoću izbornika Opcije možete stvoriti nove profile, brisati ih ili uređivati. No ne možete brisati niti uređivati zadane konfiguracije, ovisno o varijanti za pojedinu državu.

## Paketna podatkovna veza Izbornik #.8

Odaberete li izbornik "Kada je dostupno", telefon će se po uključivanju automatski registrirati u GPRS mrežu. Odaberete li "Kada je potrebno", GPRS veza se uspostavlja kad se spojite na WAP ili aplikacijsku uslugu i zatvara prilikom prekida WAP veze ili aplikacijske usluge.

## Sigurnost Izbornik #.9

### Zahtjev za PIN šifrom

Kada je postavka uključena, trebate unijeti svoj PIN svaki put kada uključite telefon.

### Napomena

- ▶ Za povratak na prethodni korak pritisnite desnu funkcijsku tipku u prozoru za unos PIN šifre.
- ▶ Ako unesete pogrešnu PIN šifru 3 puta, PIN šifra više neće biti valjana. Morat ćete unijeti PUK (ključ za deblokiranje PIN šifre) kako biste ponovo konfigurirali PIN šifru.
- ▶ PUK šifru možete unijeti najviše 10 puta (napomena: ako unesete pogrešnu PUK šifru 10 puta, USIM kartica će se blokirati i morat ćete je zamijeniti).
- ▶ Ako prema operaterovim postavkama nije moguće isključiti zahtjev za PIN šifrom, nećete moći odabrati tu stavku izbornika.

### Zaključavanje telefona

Možete zaključati telefon. Dostupne su sljedeće 4 funkcije zaključavanja.

**Kod uključivanja:** Zaključava telefon prilikom svakog uključivanja.

**Kada se SIM promijeni:** Zaključava telefon prilikom promjene USIM kartice u telefonu.

**Odmah:** Zaključava telefon odmah.

**Ništa:** Deaktivira funkciju zaključavanja. Za potvrdu odabira morat ćete unijeti sigurnosnu šifru.

## Postavke

- ▶ Kako biste otključali telefon, morat ćete unijeti sigurnosnu šifru.

### Promijeni šifre

Možete promijeniti PIN, PIN2 i šifru telefona.

### PIN šifra

PIN je akronim od Personal Identification Number (Osobni identifikacijski broj), a služi za sprječavanje neovlaštenog korištenja.

### Napomena

- ▶ Nakon tri pogrešna unosa PIN šifre u prozor za unos PIN šifre, šifra više neće biti valjana. U tom slučaju morate unijeti PUK šifru (ključ za deblokiranje PIN šifre) kako biste ponovo konfigurirali PIN šifru. PUK šifru možete unijeti najviše 10 puta (napomena: ako unesete pogrešnu PUK šifru 10 puta, USIM kartica će se blokirati i morat ćete je zamijeniti).

### PIN2 šifra

PIN2 je akronim od Personal Identification Number 2 (Osobni identifikacijski broj 2) i služi za sprječavanje neovlaštenog korištenja telefona, baš kao i PIN. Postupak promjene PIN2 šifre jednak je postupku promjene PIN šifre. U slučaju tri pogrešna unosa PIN2 šifre, šifra više neće biti valjana.

U tom slučaju morate unijeti PUK2 šifru kako biste ponovo koristili PIN2 šifru. PUK2 šifru možete unijeti najviše 10 puta, baš kao i PUK šifru. Ako unesete pogrešnu PUK2 šifru 10 puta, PIN2 šifra više neće biti valjana.

### Sigurnosna šifra

Sigurnosna šifra koristi se za promjenu lozinke mobilnog telefona. Maksimalni broj pokušaja unosa sigurnosne šifre nije ograničen kao što je to slučaj s PIN i PIN2 šiframa.

## Upravljanje memorijom

Izbornik #.0

### Zajednička memorija telefona

(Izbornik #.0.1)

Ova funkcija prikazuje statue korisničke memorije na mobilnom telefonu. Budući da skenira cijeli sustav za potrebe statistike, za njeno izvršavanje potrebno je nekoliko sekundi.

### Rezervirana memorija telefona

(Izbornik #.0.2)

Funkcija prikazuje status memorije rezervirane za korisnika. Uobičajeni sadržaji su tekstualne poruke, kontakti, kalendar, zadaci, podjelnici, alarmi, prethodni pozivi i oznake.

Daje vam jasnu ilustraciju stvarnog iznosa u odnosu na ukupan iznos, za svaku stavku.

### **USIM memorija** (Izbornik #.0.3)

Funkcija prikazuje status korisničke memorije na USIM kartici.

### **Vanjska memorija** (Izbornik #.0.4)

Funkcija prikazuje status vanjske korisničke memorije. Ova funkcija prikazuje statistiku razlike iskoristene i slobodne memorije.

### **Postav gl. memorije** (Izbornik #.0.5)

Možete odabrati mjesto spremanja preuzete datoteke: memorija telefona ili vanjska memorija.

## **Postavke za streaming**

**Izbornik #.\***

Možete postaviti različite mrežne postavke za streaming sadržaja, ako to želite.

## **Poništi postavke** Izbornik #.#

Odaberite za vraćanje telefona na zadanu konfiguraciju. Morat ćete unijeti sigurnosnu šifru.

# DODATNA OPREMA

Postoji razna dodatna oprema za vaš telefon. Tu opremu možete odabrati prema vlastitim potrebama.

## Putni adapter

Ovaj vam punjač vam omogućuje punjenje baterije dok niste u kući ili uredu.



## Stereo slušalice



## Standardna baterija



### Napomena

- ▶ Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- ▶ U suprotnom možete poništiti jamstvo.
- ▶ Oprema se može razlikovati u pojedinim regijama: Dodatne informacije zatražite od naše podružnice u svojoj regiji ili od zastupnika.

# Tehnički podaci

## Općenito

Naziv proizvoda: KF310

Sustav: GSM900/DCS1800/PCS 1900/  
WCDMA

Neto masa: 67,5 g (bez baterije)

## Temperature okoline

Maks: +55°C (uobičajeno) /  
+45°C (punjenje)

Min: -10°C

IZJAVA O SUKLADNOSTI	
<small>izdava se u skladu sa zahtevima Zakona o bezbednosnom opremanju (ZBO) 103/2010</small>	
<b>LO Electronics Magyar d.o.o.</b> <small>Proizvođač i izdavač izjave</small>	
ADRESA:	<small>Ar. Vaskelova Poljica 42 10 000 Zagreb 34278042631</small>
MATONI BROJ SUKLADNOSTI (MMS):	
<i>Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&amp;T oprema</i>	
OPIS OPREME:	<small>Polarni mobilni telefon - E-GSM900/DCS1800/PCS1900/WCDMA i Bluetooth-om</small>
TIPIF. IZJAVA OPREME:	<small>R&amp;T</small>
NAJVEĆIŠA REZ. OPREME:	<small>US KF310</small>
PROIZVOĐAČ OPREME:	<small>LO Electronics</small>
<small>sukladno s šifriranim zahtevima iz Članka 28. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primenjenim normama:</small>	
<small>EN 301 490-01 v1.6.1 / EN 301 490-07 v1.3.1 / EN 301 490-17 v1.3.1 / EN 301 490-24 v1.3.1 EN 300 328 V1.6.1 EN 60950 - 1 2001 EN 62209EN 50101 2001 EN 301 511 V9.2.2 EN 301 990-1 V9.2.1 / EN 301 990-2 V9.2.1</small>	
 <small>Marko Stehović</small>	
Zagreb, 07.04.2025.	<small>Stranica 2/2/2025</small>
<small>ig@lo.electronics</small>	<small>ig@lo.electronics</small>



Български език

## KF310 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Този документ е ръководството за потребителя на мобилен видео телефон LG KF310 3G. Всички права за този документ са запазени от LG Electronics. Копирането, модифицирането и разпространението на този документ без съгласието на LG Electronics са забранени.



### Изхвърляне на стария уред

1. Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2002/96/CE.
2. Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обрънете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

# Съдържание

<b>За вашата безопасност</b>	<b>6</b>	<b>Моите игри и прил.</b>	<b>28</b>
<b>Указания за безопасна и ефикасна употреба</b>	<b>7</b>	Мои игри и Прилож. Настройки	
<b>Функции на KF310</b>	<b>12</b>		
Части на телефона		<b>Повикване</b>	<b>29</b>
<b>Начало на работата</b>	<b>16</b>	Видео разговор	
Инсталиране на USIM картата и батерията		Регистър разговори	
<b>Зареждане на батерията</b>	<b>18</b>	Всички разговори	
Изключване на зарядното устройство	19	Набрани номера	
Как да използвате карта с памет microSD		Получени обаждания	
<b>Форматиране на картата с памет</b>	<b>20</b>	Пропуснати разговори	
		<b>Продължителности на разговорите</b>	
<b>Общи функции</b>	<b>22</b>	<b>Обем на данните</b>	
Извършване и отговаряне на повиквания		<b>Разходи за повиквания</b>	<b>30</b>
Отговаряне на повикване	23	<b>Прехвърляне на повикване</b>	
Въвеждане на текст	24	<b>Блокиране на повиквания</b>	<b>31</b>
		Фиксирани номера за набирание	32
<b>Общ преглед на функциите на менюто</b>	<b>26</b>	Чакащо повикване	
		Общи настройки	
		Настр.видеоп	33

---

**Организ. 34****Календар****За изпълнение**

---

**бележка 35****Тайна бележка****Търсене на дати****Настройки**

Календар

Изпращане на всички календар и задачи  
чрез Bluetooth

Архивиране на календар и задачи

Възстановяване на календар и задачи

---

**Информация за паметта. 36**

Изтрий всички

---

**Мултимедия 37****Камера**

---

**Видеокамера 38**

---

**Музика 39**

Последно възпроизведени

Всички изпълнения

Изпълнители

---

**Албуми 40**

Жанрове

Плейлиста

Разбъркване на песни

**Гласов запис**

---

**Съобщ. 42****Създай ново съобщ.**

Съобщение

---

**Email 43**

---

**Входяща кутия 44****Пощенска кутия**

---

**Чернови 45****Изходяща кутия**

---

**Изпратени 46****Моите папки****Шаблони**

Текстови шаблони

Мултимедийни шабло

---

**Емотикони 47****Настройки**

Текстово съобщ

Мултимедийно съобщение

---

**Email 48**

---

**Видеопоща 49**

Гласова поща

Служебно съобщение

Информационна услуга

## Съдържание

---

**Мои неща** **50**

---

**Моите изображения**

---

Мои звуци **51**

---

Моите клипове

---

Моите игри и прил. **53**

---

Други

---

Моя карта с памет

---

**Yahoo** **54**

---

**Контакти** **55**

---

Добави нов

---

Търсене

---

Бързо набиране

---

Групи

---

Сервизни номера **56**

---

Собствен номер

---

Моята визитка

---

Настройки

---

Настр. спис. контакти

---

Синхронизиране на контакт

---

Копиране **57**

---

Преместване

---

Изпрати всч контакти чрез Bluetooth

---

Архивиране контакти

---

Възстановяване на контакти

---

Изтриване на контакти **57**

---

Информация за паметта.

---

**Инструмен-ти** **58**

---

Бързо меню

---

Аларма

---

Калкулатор **59**

---

Хронометър

---

Валутн Преобразувател

---

Световно време

---

STK(USIM услуга)

---

**Браузер** **60**

---

Начална страница

---

Въведете адрес

---

Бързи Връзки

---

RSS четец

---

Записани страници

---

Хронология

---

Настройки

---

Профили

---

Настройка на облик

---

Кеш памет **61**

---

Бисквитки

---

Защита

---

Нулиране на настройки

---

**Свързване** 62**Bluetooth**

---

**Синхр. със сървър** 64

Режим на USB свързване

---

**Настройки** 65**Профили****Телефон**

Автом. блок. Бчтони

Език

Пестене на енергия

Инфо слчшалка.

**Екран**

Тема на екран

---

**Стил на меню** 66

Шрифт

Фоново осветление

Тема на аппарата

Поздравително съобщ.

**Дата & Час**

---

**Мрежа** 67

Избери Мрежа

Мрежов режим

Списъци на предпочитани

---

**Интернет профили** 68

Точки за достъп

Връзка с пакетно превкл.

Защита

---

**Управление на паметта** 70

Обща памет на аппарата

Запазена памет на аппарата

USIM памет

Външна памет

Предпочитана памет

Настр. за пряко изп.

Нулиране на настройки

---

**Акcesoари** 71

---

**Технически данни** 72

# За вашата безопасност

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно. По-подробна информация е дадена в настоящата инструкция.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Мобилните телефони трябва да бъдат изключени през цялото време, когато сте в самолет.
- Не дръжте телефона в ръка, когато шофирате.
- Не използвайте телефона си близо до бензиностанции, складове за гориво, химически заводи или места, на които се извършват взривни работи.
- За ваша безопасност използвайте САМО посочените **ОРИГИНАЛНИ** батерии и зареждащи устройства.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат открити, могат да доведат до опасност от задушаване.

## ВНИМАНИЕ!

- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на мобилния си телефон за спешни повиквания.
- Използвайте само **ОРИГИНАЛНИ** аксесоари, за да избегнете повреди на вашия телефон.
- Всички радиопредаватели носят риск от смущаване на електронно оборудване в непосредствена близост. Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Батериите трябва да се извървят в съответствие с приложимото законодателство.
- Не разглобявайте телефона или батерията.

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

## Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR)

Този мобилен телефон KF310 е разработен да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни.

Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- ▶ Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- ▶ Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.

- ▶ Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от неионизираща радиация (ICNIRP), е 2W/kg средно на десет (10) грама тъкан.
- ▶ Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASYS4 за използване в близост до ухото, е 0,562 W/kg (10g).
- ▶ SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институтите на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,31 W/kg средно на един (1) грам тъкан.

## Грижа за продукта и поддръжка

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, предоставени за използване с този определен модел телефон. Използването на други типове може да направи невалидни всички споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да бъде опасно.

- ▶ Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.

## Указания за безопасна и ефикасна употреба

- ▶ Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- ▶ Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- ▶ Не го изпускайте.
- ▶ Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- ▶ Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- ▶ Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- ▶ Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- ▶ Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- ▶ Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- ▶ Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- ▶ Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- ▶ Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- ▶ Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- ▶ Не излагайте телефона на влага или течности.
- ▶ Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.

## Ефикасна операция на телефона

### Електронни устройства

- Всички мобилни телефони могат да получат смущения, което да повлияе на работата им.
- ▶ Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставите телефона над пейсмейкър, например в джоба на ризата.
  - ▶ Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
  - ▶ Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

## Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- ▶ Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- ▶ Концентрирайте се напълно в шофирането.
- ▶ Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- ▶ Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- ▶ Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- ▶ Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- ▶ Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

## Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

## Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Сълюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

## Потенциално взривоопасна атмосфера

- ▶ Не използвайте телефона в бензиностанции.
- ▶ Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- ▶ Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

## Указания за безопасна и ефикасна употреба

### В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- ▶ Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- ▶ Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

### Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

### Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

### Информация за използване и грижи за батерията

- ▶ Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запамятаващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това, Ви приканваме да зареждате и разреждате вашата батерия докрай с цел оптимизиране на нейната работа.
- ▶ Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- ▶ Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- ▶ Пазете металните контакти на батерията чисти.
- ▶ Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.

- ▶ Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- ▶ Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- ▶ Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- ▶ Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръскане.
- ▶ Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- ▶ Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервис на LG Electronics или дилър за помощ.
- ▶ Винаги изважайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.


# Функции на KF310

## Части на телефона

### Изглед в отворено положение

Функции на KF310



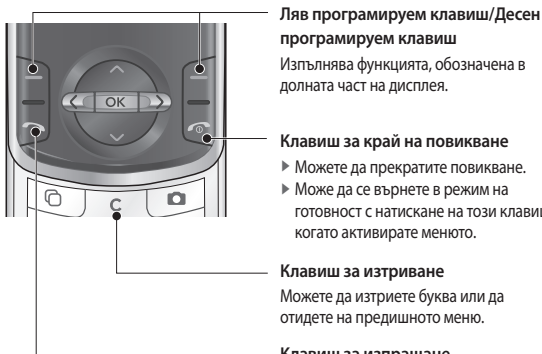

**Ляв програмируем клавиш/Десен програмируем клавиш**

Изпълнява функцията, обозначена в долната част на дисплея.

**Клавиш за край на повикване**

- ▶ Можете да прекратите повикване.
- ▶ Може да се върнете в режим на готовност с натискане на този клавиш, когато активирате менюто.

**Клавиш за изтриване**

Можете да изтриете буква или да отидете на предишното меню.

**Клавиш за изпращане**

- ▶ Набиране на телефонен номер и отговор на повикване.
- ▶ В режим на готовност: Показва хронология на извършените повиквания, получените и пропуснатите.

## Функции на KF310

Изглед отдясно




Телефон/Зарядно устройство/Кабелен конектор

Изглед отляво



Отвор за ремък за ръка  
Слот за карта с памет  
MicroSD  
Странични бутони

## Изглед отзад

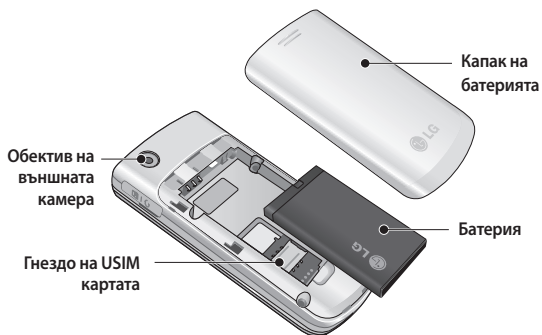


# Начало на работата

## Инсталиране на USIM картата и батерията

### 1. Инсталиране на USIM картата.


Вашата USIM карта съдържа телефонния ви номер, сервизни подробности и контакти и трябва да бъде поставена в телефона. Ако вашата USIM карта се извади, телефонът става неизползваем (освен за спешни повиквания), докато не се постави валидна такава. Винаги изваждайте зарядното устройство и други аксесоари от телефона, преди да поставяте или изваждате вашата USIM карта. Плъзнете USIM картата в държача за USIM карта. Уверете се, че USIM картата е поставена правилно и областта със златните контакти на картата сочи надолу. За да извадите USIM картата, натиснете я надолу и я издърпайте внимателно в обратна посока.

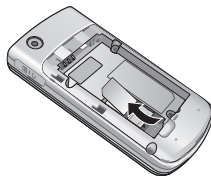

Изваждане на USIM картата

### Забележка


- ▶ Металните контакти на USIM картата могат лесно да бъдат повредени от драскотини. Винаги бъдете много внимателни при боравене с USIM картата. Следвайте инструкциите, предоставени с USIM картата.
- ▶ След премахване на батерията, поставете USIM карта.

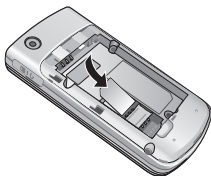

Поставяне на USIM картата

## 2. Инсталиране на батерията.


Плъзнете батерията нагоре и натиснете надолу докато батерията заеме мястото си.

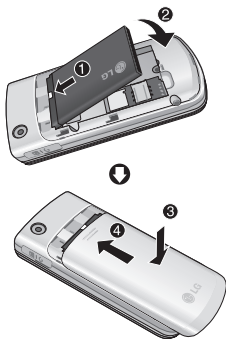

## 3. За изваждане на батерията.

(Ако оставите телефона включен, има вероятност да изгубите съхранени телефонни номера и съобщения.)

След отваряне на капака, внимателно махнете батерията от леглото.

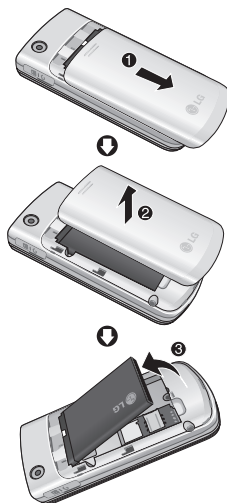


## Начало на работата

### Зареждане на батерията

Преди да свържете адаптера за транспортиране към телефона, трябва първо да поставите батерията.



1. При стрелка, обвърната към вас както е показано на схемата, натиснете кулпунга на адаптера на батерията в гнездото в лявата страна на телефона, докато щракне на място.
2. Свържете другия край на адаптера за пътуване към мрежовото захранване.



3. Местещите се ленти на иконата на батерията ще спрат, когато зареждането приключи.

#### Забележка

► Използвайте само зарядното устройство, включено в кутията.

4. Уверете се, че батерията е напълно заредена, преди да използвате телефона за пръв път.

#### ВНИМАНИЕ!


- Не натискайте конектора, защото това може да повреди телефона и/или адаптера за пътуване.
- Ако използвате зарядното устройство извън родната си страна, използвайте допълнителен адаптер за съответния контакт.
- По време на зареждане не изваждайте батерията или USIM картата.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Изключете зарядното устройство или захранващия кабел от захранващата мрежа и от телефона по време на гръмотевични бури, за да се избегне опасността токов удар или пожар.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

## Изключване на зарядното устройство

Откачете жака на адаптера, както е показано на схемата по долу.

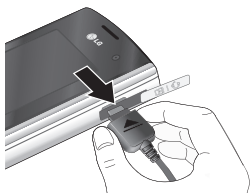

## Как да използвате карта с памет microSD



<Карта с памет microSD>


<Как да поставите карта с памет microSD>

1. Изключете телефона. Поставянето или изваждането на microSD, когато телефонът е включен може да повреди файловете, съхранени в картата с памет.

2. Повдигнете пластмасовото капаче, което предпазва слота за microSD.



3. Поставете картата с памет в слота. Златните контакти трябва да сочат задната част на microSD. Не натискайте microSD твърде силно. Ако не влиза в слота лесно, може би се опитвате да поставите по грешния начин или има чужд предмет в слота.
4. След като сте поставили, натиснете картата с памет, докато чуете щрак, което значи, че поставянето на microSD е правилно.

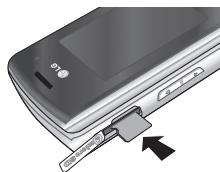

## Начало на работата


5. Затворете пластмасовото предпазно капаче.
6. За да извадите картата с памет, изключете телефона, отворете предпазното капаче и натиснете microSD, за да я отключите. Внимателно извадете картата.

### Внимание:

- ▶ Избягвайте употребата на карта с флаш памет, когато батерията е изтощена.
- ▶ Когато записвате на картата, изчакайте операцията да завърши, преди да я извадите.
- ▶ Картата е изработена за лесно поставяне само по един начин.
- ▶ Не я сгъвайте и не я поставяйте в слота със сила.
- ▶ Не поставяйте карти с памет, които не са производства на microSD.
- ▶ Ако microSD е форматирана с използване на FAT32, форматирайте отново microSD като използвате FAT16.

За повече информация за microSD се консултирайте с ръководството за употреба на картата с памет.


## Форматиране на картата с памет

След като поставите картата с памет, изберете **Меню** → **Настройки** → **Управление на паметта** → **Външна памет**, след това натиснете  левия програмируем клавиш.


Тази операция трябва да се извършва само когато поставите картата с памет за пръв път. По време на форматирането ще се създадат различни папки за различни типове данни.

## Изключване и включване на телефона

### Включване на телефона

Уверете се, че USIM картата е в телефона и че батерията е заредена. Натиснете и задръжте , докато се включи захранването. Въведете USIM PIN кода, който е предоставен с вашата USIM карта, ако Искане на PIN код е Вкл.. След няколко секунди ще сте регистрирани в мрежата.

### **Изключване на телефона**

Натиснете и задръжте  докато изключите телефона. През това време не включвайте отново телефона.





### **Функция за спешно повикване**

Когато нямате покритие на мрежата, или в телефона Ви няма SIM карта, също можете да проведете спешно повикване, като задръжите десният програмируем клавиш или като наберете спешен номер.


# Общи функции

## Извършване и отговаряне на повиквания


### Извършване на гласово повикване




1. Въведете номер, включително пълния регионален код.
  - ▶ За да изтриете цифра, натиснете клавиш .
  - За изтриване на всички цифри, натиснете и задръжте клавиша .
2. Натиснете , за да извършите повикване.
3. Натиснете  за край на повикването или затворете телефона.

#### Забележка

- ▶ За да активирате високоговорителя по време на повикване, активирайте сензорните клавиши и натиснете .



### Извършване на повикване от регистъра с повиквания

1. В режим на готовност натиснете  и ще се покажат последните входящи, изходящи и пропуснати повиквания.

2. Изберете желанния номер с използване на / .
3. Натиснете , за да извършите повикване.


### Извършване на видео повикване

Може да правите и получавате видеоповиквания, когато вие и отсрещната страна имате 3G покритие. Направете следното, за да извършите/приемете видео повикване.

1. Въведете телефонния номер с клавиатурата или изберете телефонния номер от списъка с извършени/приети повиквания.
  - ▶ За да коригирате грешки, натиснете кратко , за да изтриете последния номер, или натиснете и задръжте  за изтриване на всички номера.
2. Ако не искате да използвате високоговорителя, уверете се, че сте свързали слушалката.
3. За да стартирате видео функцията, натиснете левия програмируем клавиш [Опции] и изберете **видео разговор**.
  - ▶ Ще бъдете уведомени, че е необходимо да затворите други приложения, за да проведете видео разговор.




### Забележка

- ▶ Може да е необходимо известно време, за да се свърже видео повикването. Имайте търпение. Времето за свързване също зависи и от колко бързо ще отговори лицето отсреща. Докато се свързва видео повикването, ще виждате собственото си изображение, след като лицето отговори, ще виждате неговото.



4. Ако е необходимо, регулирайте позицията на камерата.
5. Натиснете  за край на повикването или затворете телефона.

### Извършване на гласово/видео повикване от Контакти

Лесно е да повикате всеки, чиито номер е запазен във вашите Контакти.

1. Натиснете , за да получите достъп до списъка с контакти.
2. Преминете към контакт, за да извършите повикване.
3. Натиснете , за да извършите гласово повикване. Натиснете левия програмируем клавиш и изберете **Видео разговор**, за да извършите видео повикване.
4. Натиснете  за край на повикването.

### Международни повиквания




1. Натиснете и задръжте  за международен префикс. Знакът '+' предхожда международния код за достъп.
2. Въведете код на държава, регионален код и телефонен номер.
3. Натиснете .

### Отговаряне на повикване


Когато получите повикване, телефонът звъни и се появява мигащата икона на телефон на екрана. Ако викацията може да се идентифицира, телефонния му номер (или име, ако е запазетен в Контакти) се показва.

1. Отворете плъзгача, за да отговорите на входящо повикване.


### Забележка

- ▶ За да отхвърлите входящо повикване, натиснете  или десния програмируем клавиш два пъти.
- ▶ Ако зададете **Режим на отговор** като **Натискане на клавиша** за изпращане (Меню 2.0.4), можете за отговорите на повикването, като натиснете , след като сте отворили плъзгача.
- ▶ Ако режимът на отговор е зададен на **Натискане на произволен клавиш**, всеки клавиш ще отговори на повикването, с изключение на .


## Общи функции

2. Завършете повикването като затворите телефона или натиснете .

### Забележка

- ▶ Можете да отговорите на повикване, докато използвате Контакти или други функции на менюто.
- ▶ Когато се свърже съвместимият телефон, можете да отговорите на повиквания също с клавиша на телефона, както и като използвате телефона. За отхвърляне на входящо повикване, натиснете .
- ▶ Можете да заглушите звъненето, когато получите повикване, като натиснете а задържите клавиша за намаляване силата на звука.

### Бърз клавиш за активиране на режима на вибрация

Можете да активирате режим само вибрация, като натиснете и задържите , след като отворите телефона.


### Сила на сигнала

Можете да проверите силата на сигнала чрез индикатора за сила на LCD екрана на телефона. Силата на сигнала се променя, особено в сгради. Приближаването до прозорец може да подобри приемането.

## Въвеждане на текст

Може да въведете буквеноцифрови знаци с клавиатурата. Например съхраняване на имената в Контакти, писане на съобщения, създаване на лично поздравление или насрочване на събития в календара всички изискват въвеждане на текст.

### Смяна на режима на въвеждане на текст

1. Когато се намирате в поле, което позволява да бъдат въведени знаци, в долния десен ъгъл на дисплея ще забележите индикатор за режима на въвеждане на текст.
2. Ако T9 е активиран, можете да промените режима на T9Abc, T9ABC, 123, T9abc чрез натискане на . Ако T9 е отменен, режимът ще се промени на Abc, ABC, 123, abc.

### Използване на режим T9

Режимът на въвеждане T9 с предсказване на текста ви дава възможност лесно да въведете думи с минимален брой натискания на бутоните. При натискане на поредния бутон телефонът започва да показва знаците, който си мисли, че искате да въведете, въз основа на вграден речник. С добавянето на нови букви думите се сменят, за да отразят най-вероятния кандидат от речника.

## Използване на режим ABC

Използвайте **[Zabc]** до **[pqr]**, за да въведете вашия текст

1. Натиснете съответния бутон, за да изберете желаната буква.
  - ▶ Веднъж за първата буква.
  - ▶ Два пъти за втората буква.
  - ▶ И т.н.
2. За да въведете интервал, натиснете веднъж **[0:]**. За да изтриете букви, натиснете **[C]**.

## Използване на режим 123 (Номер)

Режим 123 ви позволява да въвеждате числа в съобщение (например телефонни номера). Натиснете клавишите, които съответстват на необходимите цифри, преди ръчно да превключите на съответния режим за въвеждане на текст.

## Използване на символен режим

Символният режим ви дава възможност да въвеждате различни символи или специални знаци. За да въведете символ, изберете **Опции** → **Вмъкване** → **Символ**. Използвайте клавишите за навигация и цифровите клавиши, за да изберете символ и натиснете **[OK]**.

# Общ преглед на функциите на менюто

Можете да стартирате меню, като натиснете [ок] в свободен екран. Преминете към желан елемент и натиснете [ок], за да отидете в подменюто.

От главното меню можете също да отидете в подменю като директно натиснете съответния цифров клавиш, както следва. Главното се състои от следните главни основни менюта и подменюта.

<b>1. Игри и прил.</b>
1.1 Мои игри и Прилож.
1.2 Настройки
<b>2. Повикване</b>
2.1 Видео разговор
2.2 Регистър разговори
2.3 Продължителности на разговорите
2.4 Обем на данните
2.5 Разходи за повиквания
2.6 Прехвърляне на повикване
2.7 Блокиране на повиквания
2.8 Фиксирани номера за набиране
2.9 Чакащо повикване
2.0 Общи настройки
2.* Настр.видеоп

<b>3. Организ.</b>
3.1 Календар
3.2 За изпълнение
3.3 бележка
3.4 Тайна бележка
3.5 Търсене на дати
3.6 Настройки
<b>4. Мултимедия</b>
4.1 Камера
4.2 Видео камера
4.3 Музика
4.4 Гласов запис

<b>5. Съобщ.</b>
5.1 Създай ново съобщ.
5.2 Входяща кутия
5.3 Пощенска кутия
5.4 Чернови
5.5 Изходяща кутия
5.6 Изпратени елементи
5.7 Моите папки
5.8 Шаблиони
5.9 Емотикони
5.0 Настройки

<b>6. Мои неща</b>
6.1 Мои изображения
6.2 Мои звуци
6.3 Моите клипове
6.4 Мои игри и прил.
6.5 Други
6.6 Моя карта с памет
<b>7. Yahoo</b>
<b>8. Контакти</b>
8.1 Добави нов
8.2 Търсене
8.3 Бързо набиране
8.4 Групи
8.5 Сервизни номера
8.6 Собствен номер
8.7 Моята визитка
8.8 Настройки

<b>9. Инструмен-ти</b>
9.1 Бързо меню
9.2 Аларма
9.3 Калкулатор
9.4 Хронометър
9.5 Валутсн Преобразувател
9.6 Световно време
9.7 STK
<b>*. Браузер</b>
*.1 Начална страница
*2 Въведете адрес
*.3 Бързи Връзки
*.4 RSS четец
*.5 Записани страници
*.6 Хронология
*.7 Настройки

<b>0. Свързване</b>
0.1 Bluetooth
0.2 Синхр. със сървър
0.3 Режим на USB свързване
<b>#. Настройки</b>
#.1 Профили
#.2 Телефон
#.3. Екран
#.4 Дата & Час
#.5 Мрежа
#.6 Интернет профили
#.7 Точки за достъп
#.8 Връзка с пакетно превкл.
#.9 Защита
#.0 Управление на паметта
#.* Настр. за пряко изп.
#.# Нулиране на настройки

# Моите игри и прил. [Меню 1]

## Мои игри и Прилож.

### Меню 1.1

В това меню лесно можете да изтеглите игри и приложения. Може да има две папки, да няма никакви папки или Игри и Приложения. Папката по подразбиране може да зависи от оператора/страната. Всяка папка има вградена връзка за изтегляне на игри или приложения. Отбележете, че при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни разходи. Можете да създадете папка с левия програмируем клавиш [Опции].

## Настройки

### Меню 1.2

- **профил:** Можете да добавите нов профил.
- **Списък със сертификати:** Може да видите списъка със сертификати за Java приложение.

# Повикване [Меню 2]

## Видео разговор Меню 2.1

С това меню можете да извършите видео повикване. За подробна информация вж. стр. 19-20

## Регистър разговори Меню 2.2

### Всички разговори (Меню 2.2.1)

Позволява ви да видите записите за пропуснати, получени и набрани повиквания. Можете да извършите повикване или да изпратите съобщение към номера, който сте избрали от записите. Можете също да запишете номера в Контакти.

### Набрани номера (Меню 2.2.2)

Позволява ви да видите записите на набраните номера, да извършите повикване, да изпратите съобщение и да запишете номера в Контакти.

### Получени обаждания (Меню 2.2.3)

Позволява ви да видите записите на получените обаждания, да извършите повикване, да изпратите съобщение и да запишете номера в Контакти.

## Пропуснати разговори (Меню 2.2.4)

Позволява ви да видите записите на пропуснатите повиквания, да извършите повикване, да изпратите съобщение и да запишете номера в Контакти.

## Продължителности на разговорите Меню 2.3

Можете да прегледате времето на разговор по типове. Натиснете левия програмируем клавиш [Опции], за да изберете цялостно инициализиране или частично. Инициализирането изисква вашия Защитен код.

## Обем на данните Меню 2.4

Позволява ви да проверите изпратените, получените и обема на всички прехвърлени данни. Натиснете левия програмируем клавиш, за да изберете цялостна инициализация или изборния тип обем на инициализация. Инициализирането изисква вашия Защитен код.

## Повикване

### Разходи за повиквания

#### Меню 2.5

1. Тази функция показва цената на Последен разговор и Всички разговори.
2. За да инициализират, натиснете централния клавиш [Редактиране] и въведете PIN2 код.
3. Можете да въведете Единица или Валута в Зад. разход за разг. В зависимост от настройките, USIM и оператора, цената на разговора се показва по време на повикване.
4. В конфигурацията Задаване на лимит изберете Вкл., за да конфигурирате лимит на разходите. Когато е конфигуриран лимита и разходите го достигнат, няма да бъде позволено извършване на разговори.

### Прехвърляне на повикване

#### Меню 2.6

Налични са менюта за пренасочване на повиквания за гласови и видео разговори.

#### 1. Когато няма пренасочвания

Можете да въведете номера за пренасочване на повикване директно или да го търсите в телефонния указател.

Ако натиснете [Пренасочване], телефонът изпраща заявка до доставчика на услуги след въвеждане на номера. Докато се чака резултат от мрежата, появяват се искащо съобщение и анимация.

#### 2. Когато пренасочванията са вече настроени

Преглед на списък с вече настроени пренасочвания. Докато се чака резултат от мрежата, появяват се искащо съобщение и анимация.

#### 3. Меню Опции

След активиране на менюто Вс. гласови разговори, избиране на менюто Опции в долната част на менютата показва менютата Деактивиране, Активиране, Деактивиране на всички, Преглед на състояние и Изтриване на списък.

Менюто Преглед на състояние показва настройките на мрежата. Ако изберете това меню се появяват искащо. съобщение и анимация. След това мрежовите настройки си показват, когато информацията е получена от мрежата. Ако изберете меню Деактивиране, регистрираните в мрежата номера за пренасочване се изтриват след потвърждение от потребителя. Менюто изтриване на списък ще изтрие целия списък с номера за пренасочване.

## Блокиране на повиквания

### Меню 2.7

Налични са менюто за Блокиране на повиквания за Гласови и Видео разговори.

Менюто се състои от Гласови повиквания, Видео повиквания и Деактивиране на всички. Менютата Гласови повиквания и Видео повиквания имат следните подменюта.

Менюто за Блокиране на повиквания се състои от подменютата Всички изходящи, Изходящи международни, Изходящи международни с изключение на собствената мрежа, Всички входящи и Входящи в чужбина.

Менюто Всички изходящи блокира всички изходящи повиквания, менюто изходящи международни блокира международните изходящи повиквания и менюто Изходящи международни с изключение на собствената мрежа блокира изходящите международни повиквания с изключение на тези до домашната PLMN мрежа. Всички входящи отхвърля всички входящи повиквания и Входящи в чужбина отхвърля входящите повиквания, когато сте в роуминг.

## Гласови и видео разговори

1. Ако искате да активирате тази услуга, натиснете **OK** и след това въведете парола за блокиране. Телефонът ще поиска от мрежата да активира услугата за блокиране и ще получи резултата от тази операция. След като се получи резултатът, той се показва.
2. Когато е избрано меню **Опции**, то активира менюто **Изходящи повиквания**. Изберете меню **Опции** от програмируемите менюта на най-ниско разположеното меню. Тогава се появяват менютата **Деактивиране**, **Деактивиране на всички**, **Преглед на състояние** и **Промяна на парола**. Менюто **Деактивиране** дезактивира блокиращата услуга, след като е въведена Паролата за блокиране на потребителя. Менюто **Деактивиране на всички** дезактивира всички блокиращи услуги, конфигурирани в мрежата, след като е въведена Блокираща парола на потребителя.

Менюто **Преглед на състояние** позволява на потребителите да видят текущата конфигурация на мрежата. Избрането на менюто **Преглед на състояние** показва искащото съобщение и анимация и резултата от операцията, когато мрежата отговори. Менюто **Промяна на парола** позволява на потребителите да сменят текущата парола за блокиране.

## Повикване

### Деактивиране на всички

Можете да изберете деактивиране на всички или не.

### Фиксирани номера за набиране Меню 2.8

- ▶ **Включване/Изключване**
  - **Вкл.:** Изберете дали да активирате FDN или не. Изисква се PIN2 удостоверяване.
  - **Изкл.:** Изберете дали да активирате FDN или не. Изисква се PIN2 удостоверяване.
- ▶ **FDN списък:** Показва текущия FDN списък. Можете да добавяте, редактирате и изтривате фиксирани номера за набиране. Изисква се PIN2 удостоверяване за редактиране, добавяне или изтриване на списъка. И информацията за конфигуриране се записва на USIM. Информацията, записана на USIM, се използва, когато FDN ограничава изходящите повиквания.

### Чакащо повикване Меню 2.9

Активира услугата за изчакване. Изборът на този елемент показва искащо съобщение и анимация. Когато мрежата отговори се показва резултата от операцията.

### Общи настройки Меню 2.0

#### Отхвърляне на разговор

Можете да зададете дали да отхвърляте входящи повиквания.

#### Изпрати моя номер

- ▶ **Настройка по мрежа:** Конфигурира с настройките по подразбиране, определени от доставчика на услуги.
- ▶ **Вкл.:** Изпращане на моя телефонен номер при изходящо повикване.
- ▶ **Изкл.:** Не се изпраща моя телефонен номер при изходящо повикване.

#### Автомат. Пренабиране

Позволява настройка на функцията автоматично пренабиране, когато се провали опит за повикване.

#### Режим на Отговор


Позволява ви да зададете режима на отговаряне. Може да избирате между **Натиснете бутон за изпращане, Плъзни нагоре** и **Натиснете произволен бутон**.

#### Минутен брояч

Определя дали да се изпълнява тон на всяка минута от телефонния разговор.

#### BT режим на отговор

- ▶ **Свободни ръце:** Можете да отговаряте на повикване с Bluetooth слушалката, когато Bluetooth е свързан.

- **Апарат:** Ако натиснете  на апарата, за да отговорите на повикване, можете да говорите в апарата. Ако натиснете клавиша на Bluetooth слушалката, за да отговорите, можете да говорите с използване на Bluetooth слушалката. Това е избор на първоначалния режим на отговор. Докато говорите, можете да превключвате между апарата и слушалката и обратно.

### Запази нов номер

В това меню можете да записвате телефонния номер при завършване на едно повикване, ако телефонният номер не е записан в телефонния указател.

### Настр. На затвара

Когато плъзгачът е надолу, можете да задавате дали разговорът е приключил или не.

## Настр.видеоп

Меню 2.\*

Можете да настроите какво да се показва на екрана, когато извършвате/получавате видео повикване.

- **Изп. Лично изобр.:** Определя дали да покажете личното изображение или не.
- **Изобр Лично Избр.:** Изберете снимката, която да се показва.
- **Огледало:** Изберете дали да активирате огледалния ефект или не.
  - **Вкл.:** Показва изображението, обрнато настрани..
  - **Изкл.:** Показва изображението, както е.

# Организ. [Меню 3]

## Календар





Меню 3.1

### Настройка на запитване и търсене

#### 1. Справка по месеци

Можете да проверите вашия график по месеци. Когато изберете това меню, курсорът е на текущата дата

Графикът, записан за датата, където е разположен курсорът, е представен от сива кутийка. С натискане на програмируемия клавиш **[Tab]** се премествате към предишната година, а с натискане на **[3rd]** към следващата и **[5th]** ви премества на днешната дата.

Натискане на **[2nd]** или **[4th]** премества към предишния месец и **[9th]** или **[8th]** премества към следващия. Можете да местите датата с  /  /  / .

#### 2. Подробна справка

Можете да направите подробна справка, което означава цялото съдържание на графика, конфигурирано от потребителя.

### Добави ново събитие

Можете да добавяте събитие. Можете да конфигурирате началната дата, крайната дата, началния час, крайния час, съдържането, типа събитие, повторението и алармата на графика.

## Изтрий всички графици

С тази функция можете да изтриете цялото записано съдържание на графиките.

### Настройка и изтриване на отпуск

Можете да настройвате и изтривате отпуск за потребителя. Натиснете левия програмируем клавиш [Опции] и изберете Задаване на отпуск. Избраната дата ще се покаже в червено.

За да освободите отпуска, натиснете десния програмируем клавиш [Опции] и изберете Нулиране на отпуск.

### Уведомяване за график

Ако потребителят е конфигурирал настройката на аларма, определения алармен сигнал ще прозвучи. Ако времето на уведомяване е преди времето за начало на графика, можете отново да настроите алармата

## За изпълнение Меню 3.2

Можете да гледате, редактирате и добавяте задачи. Задачите се показват, подредени по час. Изпълнените и неизпълнените задачи се показват по различен начин.

## Бележка

### Меню 3.3

С използване на функцията за управление на бележките, можете да гледате и управлявате съдържанието на записани бележки и да добавяте нови бележки.

- ▶ **Ежеседмичен начален ч:** 1AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM, 11AM, 12PM
- ▶ **Седмичата започва В:** Можете да задавате ден по подразбиране за начало на седмица; неделя, понеделник

## Тайна бележка

### Меню 3.4

Можете да напишете тайна паметна бележка за защита на вашите лични данни. Можете да въвеждате защитен код, за да използвате това меню.

## Изпращане на всички календар и задачи чрез Bluetooth (Меню 3.6.2)

Може да изпратите всички данни в календара и/или в списъка със задачи от вашия телефон на други с Bluetooth.

## Търсене на дати

### Меню 3.5

Може да регистрирате имена и дати като рождени дни. Може да проверите колко дни остават преди да се случи събитие или колко дни са изминали от събитие.

## Архивиране на календар и задачи (Меню 3.6.3)

Можете да създавате резервни файлове на календара или въвеждания на задачи, записани в телефона, когато вкарвате външна памет.

## Настройки

### Меню 3.6

### Календар (Меню 3.6.1)

Можете да задавате конфигурации за преглед на календара.

- ▶ **Изглед по подразбиране:** Можете да задавате стойност по подразбиране за преглед на календара; Преглед по месеци, Преглед по седмици

### Възстановяване на календар и задачи (Меню 3.6.4)

Можете да възстановявате резервни файлове на календара или задачи, когато вкарвате външна памет.

## Организ.

### **Информация за паметта.**

(Меню 3.6.5)

Можете да видите информацията за наличната памет по отношение на Календар, Задачи, Паметна бележка и Тайна бележка.

### **Изтрий всички** (Меню 3.6.6)

Можете да изчиствате всичко от Календар, Задачи, Паметна бележка и Тайна бележка.



# Мултимедия [Меню 4]




## Камера


### Меню 4.1


Това меню ви позволява да правите снимки. Можете да правите снимки в размер, който желаете, и да ги използвате за адресната книга, началния екран или за по-общи цели. След като е направена снимката може да се изпрати със Съобщение, Имейл или Bluetooth.

1. Натиснете левия програмируем клавиш за достъп до **Опции** и задайте желаната среда, както следва.

▶ Местете се между опциите на менютата с  / .


▶ Изберете желаната стойност с  /  и потвърдете избора с .

Меню	Описание
Отиди на	Палката снимки се стартира и показва съществуващите снимки като миниатюри. Можете да гледате видеоклипове с натискане на  . Можете също да изпращате избрани снимки чрез Съобщение, Пощенска картичка, Имейл или Bluetooth.
Размер	1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, Фон, 176x144, Контакти
Качество	Супер Fino/Фино/Квадратен ярд

Меню	Описание
Моментна снимка	Една, три, шест, девет (Забележка: Наличната опция за множество снимки зависи от размера.)
Яркост	От -2,0 до 2,0 през интервали от 0,5. Колкото по-високо е нивото, толкова по-ярък е екранът.
Баланс на бялото	Можете да настроите тона на фоновата снимка според времето. Авто, Дневна светлина, Облачно, Осветление, На закрито
Нощен р.	Можете да правите по-добри снимки през нощта, като изберете Вкл.
Моментна снимка	Можете да приложите до 10 ефекта с рамка, когато снимате. (налично само за размер Фон)
Таймер	Можете да забавите времето на затвор на камерата. Няма, 3 секунди, 5 секунди, 10 секунди  се показва, когато се активира таймера.
Ефект	Няма, Черно-бял, Отрицателно, Сепия
Звук	Изберете желания звук на затвора.
Памет	Изберете желания тип памет, Телефон или Външна.

## Мултимедия

Меню	Описание
Огледало	Можете да активирате ефекта на огледалото с избиране на Вкл..
Превкл. Камера	Можете да превключвате между Вътрешна и Външна камера.
Екран ирегл.	Изберете желанния метод за Визуализация, Цяло изображение или Цял екран.

- След като завършите всички настройки, натиснете десния програмируем клавиш [Затвори].
- Фокусирайте камерата върху обекта за снимане и натиснете О.
- Натиснете , за да запишете снимката. Тя се записва в папка Снимки на Моите файлове.






### Забележка


- Натиснете десния програмируем клавиш [Назад] за връщане в предишния режим.

## Видеокамера

### Меню 4.2

Това приложение ви дава възможност да записвате видеоклип. В това меню можете да изпълнявате и гледате видео файлове. След като е записан даден видеоклип може да се изпрати чрез Съобщение, Пощенска картичка, Имеил или Bluetooth.

- Натиснете левия програмируем клавиш за достъп до Опции и задайте желаната среда, както следва.
  - Местете се между опциите на менютата с  / .
  - Изберете желаната стойност с  /  и потвърдете избора с .

Меню	Описание
Отиди на	Папката Клипове се стартира и показва съществуващите видеоклипове като миниатюри. Можете да гледате видеоклипове с натискане на  . Можете също да изпращате избрани видеоклипове чрез Съобщение, Пощенска картичка, Имеил или Bluetooth.
Размер	176x144, 128x96
Качество	Супер фино/Фино/Квадратен ряд
Яркост	От -2,0 до 2,0 през интервали от 0,5. Колкото по-високо е нивото, толкова по-ярък е екранът.
Баланс на бялот	Можете да настроите тона на фоновия видеоклип според времето. Авто, Дневна светлина, Облачно, Осветление, На закрито

Меню	Описание
Нощ реж.	Можете да правите по-добри видеоклипове през нощта, като изберете Вкл.
Ефект	Няма, Черно-бял, Отрицателно, Сепия
Продължително	Изберете желаното време на запис. MMS, 30 сек., 1 мин., 2 мин., 5 мин., 60 мин.
Памет	Изберете желания тип памет, Телефон или Външна.
Огледало	Можете да активирате ефекта на огледалото с избиране на Вкл..
Глас	Решете дали да записвате звука или не.
Превкл. Камера	Можете да превключвате между Вътрешна и Външна камера.

- След като завършите всички настройки, натиснете десния програмируем клавиш [Затвори].
- Фокусирайте камерата върху обекта за снимане и натиснете **[OK]** за начало на записа.  
И натиснете **[OK]** за край на записа.  
► Можете да поставите записването на пауза, като натиснете левия програмируем клавиш [Пауза].

- Натиснете **[OK]** за запис на видеоклипа. Той се записва в папка Клипове на Моите файлове.

### Забележка

- Натиснете десния програмируем клавиш [Назад] за връщане в предишния режим, без записване на видео клипа.

## Музика

Меню 4.3

### Последно възпроизведани (Меню 4.3.1)

Може да изпълните повторно музика, която сте слушали последно в "Моята музика".

### Всички изпълнения (Меню 4.3.2)

Можете да гледате всичките музикални файлове в телефона/външната памет.

### Изпълнители (Меню 4.3.3)

Можете да гледате и възпроизведате музикалните изпълнения, сортирани по изпълнители.

## Мултимедия

### Албуми (Меню 4.3.4)

Можете да гледате и възпроизвеждате музикалните изпълнения, сортирани по албуми.

### Жанрове (Меню 4.3.5)

Можете да гледате и възпроизвеждате музикалните изпълнения, сортирани по жанрове.

### Плейлиста (Меню 4.3.6)

Можете да създадете ваша собствена плейлиста, като избирате песни от списъка на менюто Всички изпълнения



### Разбъркване на песни


(Меню 4.3.7)


Изберете тази опция, ако искате да възпроизвеждате музикалните файлове непрекъснато и в произволен ред.

### Гласов запис

Меню 4.4

1. Натиснете левия програми [Опции], за да покажете изскачащото меню с опции преди записа.
2. Преминете към желанния елемент от менюто с   и натиснете [ОК].

- ▶ **Продължителност:** Можете да зададете времето за запис на MMS, размер, 30 сек или 1 мин. Без ограничение.
  - ▶ **Качество:** Може да изберете качество на запис от Суперфино, Фино и Нормално.
  - ▶ **Използвана памет:** зберете дали да запишете гласовите записи в паметта на Апарат или във Външна памет.
  - ▶ **Отиди на моите звуци:** Отваря папката Гласови записи в Звуци.
3. Натискане на [ОК] започва записа. Когато записът започне, времето на запис се появява на течнокристалния дисплей. За да отмените записването, натиснете Назад.
  4. Когато приключите със записа, натиснете [ОК] за изход. Записаният файл се запаметява автоматично в папка Гласови записи в Моите файлове. Ако натиснете [ОК] отново, можете да направите нов гласов запис.
  5. Натиснете левия програмируем клавиш, за да изберете от различните опции след гласовия запис.
  6. Преминете към желанния елемент от менюто с   и натиснете [ОК].
- ▶ **Възпр:** Можете да изпълните звука.

- ▶ **Изпрати:** За да изпратите записа изберете от Съобщени, Имейл и Bluetooth с  и натиснете .
  - ▶ **Файлове:** Можете да промените името на файла и да прегледате информацията.
  - ▶ **Изтриване:** Изберете това меню, за да изтриете записан файл.
  - ▶ **Използване като:** Можете да настройвате видео файла като гласов тон за звънене или като видео тон за звънене.
  - ▶ **Отиди В моите звуци:** Отваря папката Гласови записи в Моите файлове.
7. Натиснете десния програмируем клавиш, за да затворите изскачащия прозорец на подменюто.

# Съобщ. [Меню 5]

## Създай ново съобщ.

### Меню 5.1

#### Съобщение (Меню 5.1.1)

Можете да пишете и редактирате съобщение, съдържащо комбинация от текст, изображение, видео и аудио.

1. Въведете вашето съобщение в поле Съобщение.

#### Опции в поле Съобщения

- ▶ **Вмъкване:** Можете да извършите следните действия:

1. **Изображение:** Можете да вмъкнете изображение. (Съществуваща снимка/Заснемане)
2. **Клипове:** Можете да вмъкнете видеоклип. (Един видеоклип на слайд)
3. **Звуци:** Можете да вмъкнете звуков файл. (Един звуков файл на слайд)
4. **Символи:** Можете да вмъкнете символи. След въвеждане на съответните цифрови клавиши натиснете **[OK]**.
5. **Шаблон:** Можете да вмъкнете текстови шаблон, записан в телефона. След като изберете шаблон, натиснете **[OK]**. Избраният шаблон се вмъква в прозореца на съобщението.
6. **Емотикон:** Можете да вмъкнете емотикон при писане на съобщение.

7. **Име и номер:** След търсене на името и номера в телефонния указател можете да вмъкнете записа.

8. **Нов слайд:** Изберете това за добавяне на нов слайд.

9. **Тема:** Изберете това за вмъкване на тема.

0. **Още:** Изберете това за добавяне на Визитка, График, Бележка, Задача и Моята визитка.

- ▶ **Запиши в "чернови":** Изберете това меню, за да запишете съобщението в Чернови.

- ▶ **Метод на въвеждане:** Изберете желания режим на речник.

- ▶ **Език за писане:** Можете да избирате език за писане на съобщение.

- ▶ **Добави към речник:** Можете да добавите дума в речника.

2. Натиснете десния програмируем клавиш [Назад] за излизане от менюто или отиване в предишното меню след настройка на подменютата.
3. Натиснете клавиша за потвърждаване [Изпращане], за да изпратите съобщението. След като попълнит поне един получател, натиснете клавиша за потвърждаване [Изпращане], за да изпратите съобщението. Съобщението ще бъде записано автоматично в папка Изпратени съобщения. Ако съобщението не се изпрати, ще остане в Изходящи с неуспешно състояние.

## Email (Меню 5.1.2)

За да изпращате/получавате имейли, трябва да настроите имейл акаунт.

1. Въведете имейл адресите на получателите в полетата До, Як, Ск. Можете да търсите Контакти с натискане на **[ск]**.

### Забележка

- ▶ Въведете съответния имейл адрес, към който да препратите имейла в поле Як(явно копие).
- ▶ Въведете скрит имейл адрес, към който да препратите имейла без информация за препращане в полето Ск(скрито копие).
- ▶ Само валидни имейл адреси са разрешени за полетата (До), референтния адрес (Як) и скрития референтен адрес (Ск). Когато е определен имейл адресът, се появява ново поле, където може да определите нов адрес. Можете да определите до 20 получателя за полетата До и Як и 10 за полето Ск.

2. Придвижете курсора до полето Тема и въведете темата.
3. Можете да въведете съдържанието на съобщението, като преместите курсора в поле Съобщение.

4. Използвайте следните функции с левия програмируем клавиш (Опции).

- ▶ **Вмъкни:** Изберете това меню, за да вмъкнете специални знаци, шаблони и контакти. Възможно е също да добавите мултимедийни файлове (снимки, видеоклипове и звуци).
- ▶ **Търсене В контакти:** Изберете това меню, за да вмъкнете имейл адреси, записани в контакти. (Показва се само в меню Опции, когато курсора са намира в полета До/Як/Ск.)
- ▶ **Последно използвани:** Можете да използвате последния Имейл адрес, който сте записали временно.
- ▶ **Запиши в "чернови":** Изберете това меню, за да запишете съобщението в чернови.
- ▶ **Преглед на прикачен файл:** Показва прикачените файлове. (Този елемент е наличен само когато име прикачени файлове.)
- ▶ **Махни:** Изтрива прикачения файл. (Този елемент е наличен само когато вече има прикачени файлове.)
- ▶ **Метод на въвеждане:** Изберете желания режим на речник.
- ▶ **Добави В речник:** Можете да добавите дума в речника T9.
- ▶ **Език за писане:** Можете да избирате език за писане.
- ▶ **Задаване на приоритет на поща:** Можете да конфигурирате приоритета на пощата, която искате да изпратите.

## Съобщ.

5. Когато свършите с писането на Имейл, натиснете [OK] за изпращане на имейла.

### Входяща кутия Меню 5.2

1. Можете да видите получените съобщения. Изберете съобщение и натиснете [OK], за да го видите.
2. Можете да видите предишното или следващото съобщение с [←] / [→].
3. За да видите мултимедийно съобщение (уведомяване), изберете Изтегляне в екрана за уведомяване за съобщения. След това файлът се прехвърля и можете да го видите, когато прехвърлянето завърши.

#### Забележка

Не се поддържа за мултимедийни съобщения (уведомяване) и WAP push съобщения.

### Пощенска кутия Меню 5.3

1. Изберете имейл акаунт и след това натиснете [OK], за да видите списъка с получените имейли.
2. В списък с имейли можете да използвате следните функции с левия програмируем клавиш [Опции].

- ▶ **Отговор:** Създава отговор на избраното съобщение.
- ▶ **Напред:** Препраща избраното съобщение на други.
- ▶ **Изтегли (POP3 only):** Изтегля нови имейл съобщения.
- ▶ **Копиране в (само за IMAP4):** Копира изчисления имейл.
- ▶ **Търсене:** Търси имейла, който искате да откриете.
- ▶ **Изтриване:** Изтрива имейла.
- ▶ **Изтриване от сървъра (само за POP3):** Изтрива съобщенията или имейла от сървъра.
- ▶ **Синхронизация на съобщение (само за IMAP4):** Синхронизира имейлите за изтегляне от Имейл сървъра.
- ▶ **Създай ново съобщение:** Създава ново съобщение, имейл или гласово съобщение.
- ▶ **Маркиране/Демаркиране:** Използвайте маркиране/демаркиране за изтриване на много едновременно.
- ▶ **Задаване като прочетени/непрочетени:** Можете да зададете специфичния имейл като прочетен или непрочетен.
- ▶ **Сортиране по:** Можете да сортирате имейли според условията.
- ▶ **Заличава (само за IMAP4):** Премахва избраните Имейл данни.

- ▶ **Информация за съобщение:** Кратка информация за съобщението, включително размер, тип, дата и имена на файлове.

## Чернови

### Меню 5.4

Можете да видите записани съобщения. Изберете съобщение и натиснете **[OK]**, за да го редактирате.

Използвайте следните функции с левия програмируем клавиш [Опции].

- ▶ **Изтрий:** Изтрива избраното съобщение.
- ▶ **Повикване:** Можете да направите гласово или видео повикване.
- ▶ **Изпрати:** Изпраща текстовото съобщение.
- ▶ **Създай ново съобщ.:** Можете да напишете ново съобщение или имейл.
- ▶ **Маркиране/демаркиране:** Можете да изберете едно или повече съобщения за изтриване едновременно.
- ▶ **Филтър:** Показва съобщенията по желан тип.
- ▶ **Информация за съобщение:** Можете да проверите типа на съобщението, датата и часа.

## Изходяща кутия Меню 5.5

Изходящи е временно място за съхранение на съобщения, които чакат да бъдат изпратени. Неуспешно изпратените съобщения също се пазят в Изходящи. Например, ако имейл акаунтът не е конфигуриран успешно, имейлите ще останат в Изходящи.

1. Изберете съобщение.
2. Използвайте следните функции с левия програмируем клавиш [Опции].

### [За изпращане / чакащи съобщения]

- ▶ **Създай ново съобщ.:** Можете да напишете ново съобщение или имейл.
- ▶ **Повикване:** Можете да направите гласово или видео повикване.
- ▶ **Отмена изпр.:** Можете да спрете състоянието на изпращане/изчакване.
- ▶ **Информация за съобщение:** Инфо за съобщение: Можете да проверите типа на съобщението, датата и часа и къде е записано.

### [За неуспешно съобщение]

- ▶ **Изпрати:** Изпраща отново избраното съобщение.
- ▶ **Запиши в "чернови":** Можете да изпратите съобщението в Чернови.
- ▶ **Повикване:** Можете да направите гласово или видео повикване.
- ▶ **Изтрий:** Изтрива текущото съобщение.

## Съобщ.

- ▶ **Създай ново съобщ.:** Можете да напишете ново съобщение или имейл.
- ▶ **Информация за съобщение:** Можете да проверите типа на съобщението, датата и часа.

### Изпратени Меню 5.6

Показва съобщенията, които сте изпратили (Съобщение/ Имейл).  
[Опции]

- ▶ **Отговор:** Създава отговор до изпратилите или всички получатели на избраното съобщение.
- ▶ **Препращане:** Препраща избраното съобщение.
- ▶ **Повикване:** Можете да направите гласово или видео повикване.
- ▶ **Изтрий:** Изтрива избраното съобщение.
- ▶ **Редактиране:** Можете да редактирате избрания профил.
- ▶ **Създай ново съобщение:** Можете да напишете ново съобщение.
- ▶ **Маркиране/демаркиране:** Можете да изберете едно или повече съобщения за изтриване едновременно.
- ▶ **Копиране&Преместване:** Във функцията SMS, можете да копирате или да преместите съобщението в Моите папки/USIM картата
- ▶ **Филтър:** Показва съобщенията по желан тип.

- ▶ **Информация за съобщение:** Можете да проверите типа на съобщението, датата и часа.

### Моите папки Меню 5.7

Може да местите съществуващи съобщения от Входящи или Изпратени в Моите папки и след това да преместите тези съобщения в оригиналната кутия за съобщения.

### Шаблони Меню 5.8

#### Текстови шаблони (Меню 5.8.1)

Можете да добавяте, редактирате, изтривате често използвани фрази с левия програмираем клавиш [Опции].

#### Забележка

В зависимост от доставчика на услуги, полезните фрази се записват по подразбиране.

#### Мултимедийни шаблони

(Меню 5.8.2)

Можете да създавате, редактирате и гледате налични шаблони, когато създавате мултимедийни съобщения.

По подразбиране са записани пет типа шаблони (Рожден ден, Поздрав, Празник, Благодаря, Съжалявам).

## ЕМОТИКОНИ

Меню 5.9

Можете да добавяте, редактирате и изтривате емотикони. Можете да вмъквате предпочитан емотикон при писане на съобщение. Ако натиснете клавиша за потвърждаване, можете да видите иконата.

## НАСТРОЙКИ

Меню 5.0

### Текстово съобщ (Меню 5.0.1)

Можете да конфигурирате опциите, свързани с текстовите съобщения.

1. **Център текст. сбщ.:** Въведете адреса за център на текстовите съобщения.
2. **Отчет за доставка:** С активиране на тази опция можете да проверите, дали вашето съобщение е изпратено успешно.
3. **Срок на валидност:** Тази мрежова услуга ви позволява да зададете колко дълго да се съхранява вашето съобщение в центъра.
4. **Типове съобщения:** Текст, Глас, Факс, X.400, Имейл Обикновено типът съобщение е зададен на Текст.

Можете да преобразувате вашия текст в алтернативни формати. Свържете се с вашия доставчик на услуги за наличността на тази функция.

### 5. Кодиране на знаци: Авто/ Азбука по подразбиране/ Unicode

- ▶ **Авто:** Съобщение с еднобитов знак обикновено се кодира в Азбука по подразбиране (GSM7). Съобщения с двубитови знаци автоматично се кодират в unicode(UCS2).
  - ▶ **Азбука по подразбиране:** Съобщение с четен двубитов знак се кодира в един бит. Обърнете внимание, че двубитовите знаци с ударение могат да се преобразуват в еднобитови знаци без ударение.
  - ▶ **Unicode:** Съобщението се кодира в двубайтова система. Обърнете внимание, че това може да се таксува двойно.
6. **Изпрати дълъг текст като:** изберете дълго текстово съобщение като Множество SMS или MMS.

### Мултимедийно съобщение

(Меню 5.0.2)

Можете да конфигурирате опциите, свързани с Мултимедийните съобщения.

1. **Режим на изтегляне:** Можете да зададете режима на изтегляне с използване съответно на Домашна мрежа и Роуминг мрежа.

## Съобщ.

Ако изберете **Автоматично**, ще получавате мултимедийни съобщения автоматично. Ако изберете **Ръчно**, ще получавате само уведомително съобщение и след това можете да решите дали да го изтеглите или не.

2. **Отчет за доставка:** Позволява ви да определите дали да искате потвърждаваща поща от получателя и дали да позволявате изпращане на потвърждаваща поща до изпратилия.

▶ **Искане за отчет:** Определя дали да поискате потвърждение за доставката на мултимедийно съобщение.

▶ **Позволи доклад:** Определя дали да позволите изпращането на поща за потвърждение за мултимедийно съобщение.

3. **Прочитане на отговор:** Позволява ви да определите дали да искате потвърждаваща поща за прочитане от получателя или да позволите изпращане на такава до изпратилия.

▶ **Искане за отговор:** Определя дали да искате потвърждение за прочитане за мултимедийно съобщение.

▶ **Позволи отговор:** Определя дали да позволите изпращане на потвърждение за прочетена поща на искане за потвърждение.

4. **Приоритет:** Можете да изберете нивото на приоритет (Нисък, Нормален и Висок).

5. **Срок на валидност:** Позволява ви да конфигурирате срока на валидност на съобщение, когато предавате мултимедийно съобщение. Съобщението ще бъде записано в сървъра за мултимедийни съобщения само за конфигурирания срок.

6. **Продължителност на слайд:** Позволява ви да конфигурирате продължителността на всяка страница, когато пишете съобщение.

7. **Час на доставка:** Конфигурира часът на доставка на съобщението до получателя. Центърът за мултимедийни съобщения ще достави съобщението след часа на доставка.

8. **Множ. център за съобщения:** Позволява ви да конфигурирате информация за мрежата като MMSC и WAP шлюз, за да изпращате мултимедийни съобщения.

### Email (Меню 5.0.3)

Можете да конфигурирате настройки за получаване и изпращане на имейли.

1. **Имейл акаунти:** Можете да създавате или конфигурирате имейл акаунт, включително имейл сървър и ИД на потребител.

2. **Позволи отговор на имейл:** Определя дали да позволите изпращане на потвърждение за прочетена поща на искане за потвърждение.

3. **Искане отговор от имейл:** Определя дали да се поиска потвърждение за прочетена поща.
4. **Интерва на извливане:** Можете да конфигурирате Автоматично изтегляне, за да изтеглите автоматично имейли от сървъра на входящите. Отбележете, че при използване на функцията за Автоматично изтегляне можете да бъдете таксувани допълнително.
5. **Включи съобщението в Препр. и отговор:** Определя дали да се включи оригиналното съобщение, когато препращате съобщение или отговаряте на съобщение.
6. **Включи прикачения файл:** Определя дали да се включи прикаченият файл, когато препращате съобщението.
7. **Авт. извл. в роуминг:** Изтегля автоматично Имейл акаунта, когато преминете в зона на роуминг.
8. **ново имейл Уведомяване:** Получаване на уведомятелна информация за нови имейли.
9. **Подпис:** Можете да конфигурирате текстови подпис, който да се прибавя в края на съобщението. Конфигурираният текстови подпис се добавя автоматично или ръчно в края на съобщението, когато то се изпраща.
0. **Приоритет:** УМожете да изберете нивото на приоритет за имейл (Нисък, Нормален и Висок).

### **Видеопоща** (Меню 5.0.4)

Можете да изпратите съобщение с прикрепяне на видеофайл.

### **Гласова поща** (Меню 5.0.5)

Можете да изпратите съобщение с прикрепяне на видеофайл.

### **Служебно съобщение**

(Меню 5.0.6)

Можете да конфигурирате опцията за настройки като Push(SI/SL) съобщения.

- ▶ **Служебно съобщение:** Ако зададете Вкл., ще получавате всички съобщения за услуги.
- ▶ **Защита на услуга:** Можете да управлявате всички опции за получаване, свързани с Push(SI/SL) съобщенията.

### **Информационна услуга** (Меню 5.0.7)

- ▶ **Информационни услуги:** Можете да настроите състоянието на получаване.
- ▶ **Канали:** Можете да добавяте или променяте канали.
- ▶ **Езици:** Можете да изберете езика, който желаете с натискане на [OK]. След това съобщението за информационни услуги ще се покаже на езика, който сте избрали.

# Мои неща [Меню 6]

## Моите изображения

### Меню 6.1

Папка Снимки се състои от вградени връзки за изтегляне на снимки чрез интернет и изображения по подразбиране.

Снимки, направени с камерата, се съхраняват в папка Снимки и можете да създадете нови папки, за да ги управлявате.

Когато е избран файл, ще се покажат следните опции с натискане на левия програмируем клавиш [Опции].

- ▶ **Изпрати:** Можете да изпратите избрания файл със Съобщение, Пощенска картичка, Имейл или Bluetooth.
- ▶ **Използвайте като**
  - **Фон:** Можете да задавате едно изображение като начална тема на екрана.
  - **Изображение за контакт:** Определяне на снимка за контакт. Ще видите тази снимка, когато се обаждате на контакта или той ви звъни.
  - **Стартиране:** Можете да задавате едно изображение като начална тема на екрана.
  - **Изключване:** Можете да задавате едно изображение като изображение за изключване.

- ▶ **Преместване:** Позволява файлът да бъде преместен в друга папка.
- ▶ **Копиране:** Позволява файлът да бъде копиран в друга папка.
- ▶ **Изтриване:** Изтрива избраното изображение.
- ▶ **Маркиране/демаркиране:** Използвайки функцията Маркиране, можете да изпращате, изтривате, местите и копирате множество файлове.
- ▶ **Файл**
  - **Преименуване:** Можете да преименувате изображението..
  - **Редактиране:** Можете да редактирате изображението..

### Забележка

- ▶ Менюто за редактиране не се показва в папката за изображения по подразбиране.

- **Информация за файл:** Показва информация за избрания файл..
- ▶ **Създай нова папка:** Можете да създадете нова папка в текущо избраната.
- ▶ **Слайдшоу:** Можете да прегледате изображенията като слайдшоу.
- ▶ **Сортиране по:** Можете да сортирате файловете по име, дата или тип.

- ▶ **Преглед на списък/Преглед в матрица:** Можете да прегледате изображенията като Списък или Матрица.
- ▶ **Управление на паметта:** Можете да видите състоянието на паметта(телефон или външна карта с памет).

## Мои звуци

### Меню 6.2

Папката звуци се състои от вградени връзки за изтегляне на тонове на звънене и музика, както и папки съдържащи звуците по подразбиране и гласовите записи. Тук можете да управлявате, изпращате или настройвате звуци и тонове на звънене.

Когато е избран файл, ще се покажат следните опции с натискане на левия програмируем клавиш [Опции].

- ▶ **Използвайте като**
  - **Гласов тон за звънене:** Можете да задавате звуковия файл като тон за звънене когато получавате входящо гласово повикване..
  - **Видео тон за звънене:** Можете да задавате звуковия файл като тон за звънене когато получавате входящо видео повикване..
  - **Тон за съобщение:** Можете да задавате звуков файл като тон за звънене когато получавате ново съобщение.

- **Стартиране:** Можете да задавате звуковия файл като тон за звънене при стартиране на телефона..

- **Изключване:** Можете да задавате звуковия файл като тон за звънене при изключване на телефона.

- ▶ **Информация за файл.:** Показва информация за избрания файл.
- ▶ **Сортиране по:** Можете да сортирате файловете по име, дата или тип.
- ▶ **Управление на паметта:** Можете да видите състоянието на паметта(телефон или външна карта с памет).

## Моите клипове

### Меню 6.3

Тук можете да управлявате или изпращате изтеглени или заснетите видеоклипове.




Ако натиснете **[OK]**, можете да активирате видео файла.

Следните са налични с използване на левия програмируем клавиш [Опции] в списък с клипове.

- ▶ **Изпрати:** Можете да изпратите избрания видеоклип със Съобщение, Пощенска картичка, Имейл или Bluetooth.
- ▶ **Използвайте като:** Можете да настройвате видео файла като гласов тон за звънене или като видео тон за звънене.

## Мои неща

- ▶ **Преместване** Премества файла в паметта на телефона или външната памет.
- ▶ **Копиране**: Копира файла в паметта на телефона или външната памет.
- ▶ **Изтриване**: Изтрива избрания видеоклип.
- ▶ **Маркиране/демаркиране**: Използвайте функцията Маркиране, можете да изпращате, изтривате, местите и копирате множество файлове.
- ▶ **Файл**
  - **Преименуване**: Можете да преименувате клипа.
  - **Информация за файл.**: Показва информация за избрания файл.
- ▶ **Създай нова папка**: Можете да създадете нова папка.
- ▶ **Сортиране по**: Можете да сортирате файловете по име, дата или тип.
- ▶ **Преглед на списък/Преглед в матрица**: Можете да прегледате изображенията като Списък или Матрица.
- ▶ **управление**: Показва състоянието на паметта (телефон или външна карта с памет).

Можете да гледате видеоклипове с видео плейъра. Видео файловете се показват в списъка кат миниатюри. Можете да изберете желаните видеоклип с  /  /  . Изберете желаните видеоклип и изберете Възпроизвеждане, да са видите записания файл.

- ▶ **Пейзажен изглед**: Можете да гледате видеоклипа в режим на панорамен изглед.

### Забележка

- ▶ Можете да гледате видеоклипа в режим на панорамен изглед чрез натискане на  .
- ▶ **Заглуша/ Зклвключване на:** Изключване/включване на звука.
- ▶ **Прихв.:** Можете да запишете това, което е на екрана с пауза (възможно е само в режим Пауза).
- ▶ **Повторение**: Можете да зададете опцията на повторение (Без/Един/ Всички).
- ▶ **Информация за файл.**: Можете да проверите информацията на изпълнявания файл.
- ▶ **Изпрати**: Можете да изпратите избрания файл със Съобщение, Пощенска картичка, Имейл или Bluetooth.

- ▶ **Изтриване:** Изтрива избрания видеоклип.
- ▶ **Използва Не като:** Можете да настроите видео файла като гласов тон за звънене или като видео тон за звънене. Това меню ще се промени и зависи от типа на избрания файл.

## Моите игри и прил.

### Меню 6.4

В това меню лесно можете да изтеглите игри и приложения. Може да има две папки, да няма никакви папки или Игри и Приложения. Папката по подразбиране може да зависи от оператора/страната. Всяка папка има вградена връзка за изтегляне на игри или приложения. Отбележете, че при използването на онлайн услуги, може да се начислят допълнителни такси. Можете да създадете папка с левия програмируем клавиш [Опции].

## Други

### Меню 6.5

Други файлове, освен снимки, звуци, видеоклипове, игри и приложения, се съхраняват в тази папка.

## Моя карта с памет

### Меню 6.6

Ако закупите опционална карта с памет microSD, можете да управлявате по-голямо съдържание. Вж. раздел Как да използвате карта с памет microSD на стр. 22 и 23, за да се научите как да поставяте и изваждате карта с памет.

Можете да управлявате съдържанието, както правите с това в телефона.

## Yahoo [Меню 7]

Може да получите достъп до мобилната интернет услуга на Yahoo

- ▶ **oneSearch:** Може да търсите мигновени отговори.
- ▶ **Имейл:** Показва вашия имейл акаунт.
- ▶ **Време:** Показва текущото време и прогнози за различни места по света. Преглед на резюме за времето за записаните градове. Изберете Отваряне, за подробна прогноза за няколко дни.
- ▶ **Местно и карти:** Търсене за местни адреси, ресторанти, барове, хотели и още.
- ▶ **Четци на съдържание:** Предлага разнообразно съдържание: Новини, Финанси, Забавление и Спорт
- ▶ **Календар и адресна книга:** Достъп до вашите срещи и всички детайли за контакти в движение. Срещи и събития от календара също са включени в изглед Днес.

- ▶ **Flickr:** Flickr ви позволява да споделяте и поддържате снимки в движение. Когато потребител се абонира за Flickr може да видите всички снимка на Flickr на вашите контакти.

### Забележка

- ▶ Някои страни нямат достъп до Yahoo! Go услугата поради мрежовите услуги.

## Контакти [Меню 8]

### Добави нов

Меню 8.1

Можете да регистрирате нов адрес на контакт.

Можете да въведете името, различни телефонни номера и имейл адреси за нов контакт. Можете също да присвоите контакта за групи, да включите изображение или аватар, да определите специфичен тон на звънене и дори да въведете паметна бележка за контакт.

Други налични полета са URL на начална страница, Адрес на начална страница, Име на фирма, Длъжност и Адрес на Фирма.

Можете да въведете и управлявате адреси на контакти, в зависимост от употребата на паметта.

### Търсене

Меню 8.2

Изпълнява функцията търсене на адреси на контакти. По подразбиране операцията търсене се извършва на базата на име. Текущият метод на търсене и резултатите се показват в прозореца Търсене. Можете да извършите повикване или да изпратите съобщение на избрания телефонен номер. Търсене на контакти може да се извърши на базата на телефонния номер или информация за групата.

### Забележка

В менюто Настройки, операцията търсене може да бъде изпълнена на база на фамилно име.

### Бързо набиране

Меню 8.3

С това меню можете да управлявате бързите набирания. Бързите набирания се конфигурират между 2-9. Можете за определен контакт да настроите до 5 различни номера за бързо набиране и адрес на контакта може да има множество номера за бързо набиране.

### Групи

Меню 8.4

С използване на това меню можете да управлявате информация за групите (както за тези на телефона, така и на USIM картата). Можете да добавяте, редактирате и изтривате групи. Когато за номер не е зададен тон на звънене, повикване от номера звучи със груповия тон на звънене, определен за групата

## Контакти

### Сервизни номера Меню 8.5

Можете да видите списък с Номера за избиране на услуга (SDN), определени от вашия доставчик, (ако се поддържа от USIM картата). Такива са номера за спешност, указателни справки и номера за гласова поща. След като изберете номер за услуга, натиснете , за да наберете услугата.

### Собствен номер Меню 8.6

Позволява ви да покажете вашия телефонен номер в USIM картата. Можете да запишете вашия собствен номер, използван в USIM картата.

### Моята визитка Меню 8.7

Можете да създадете собствена визитка, като натиснете левия програмируем клавиш Добави. След въвеждане на името, номера, Имейла и изображението, можете да ги използвате като визитка при изпращане на съобщението.

### Настройки Меню 8.8

#### Настр. спис. контакти (Меню 8.8.1)

- ▶ **Покажи Контакт От:** Изберете коя информация за контакта да се показва (от паметта на телефона, от USIM картата или от двете). Всички е настройката по подразбиране.
- ▶ **Име дисплей:** Можете да задавате реда на дисплея по име.
- ▶ **Покажи снимка:** Избор дали да се покаже изображение или не.

#### Синхронизиране на контакт (Меню 8.8.2)

Можете да изпращате съдържанието на телефонния указател директно към сървъра.

#### Забележка

- ▶ Тази услуга не е налична във всички страни. Обърнете се към доставчика на услуги за повече информация.

**Копиране** (Меню 8.8.3)

Можете да копирате контактите от телефона на USIM картата или от USIM картата в паметта на телефона. Можете да копирате всички елементи наведнъж или поотделно.

**Преместване** (Меню 8.8.4)

Можете да преместите контактите от телефона на USIM картата или от USIM картата в паметта на телефона. Можете да преместите всички елементи наведнъж или поотделно.

**Изпрати всч контакти чрез Bluetooth** (Меню 8.8.5)

Може да изпратите всички данни в указателя от вашия телефон на други с Bluetooth.

**Архивиране контакти**

(Меню 8.8.6)

Можете да запаметявате всички данни от телефонния указател във външна карта с памет чрез формата на vcard.

**Възстановяване на контакти**

(Меню 8.8.7)

Можете да възстановите всички данни от телефонния указател във външна карта с памет чрез формата на vcard.

**Изтриване на контакти**

(Меню 8.8.8)

Изтрива цялата информация за контактите. Можете да изтриете контакти записани както в паметта на телефона, така и в USIM картата.

**Информация за паметта.**

(Меню 8.8.9)

Можете да проверявате състоянието на паметта за контактите. в това меню.

# Инструмен-ти [Меню 9]



## Бързо меню

### Меню 9.1

Може да определите функции за записване в Бързо меню. Ако записвате често използваните функции от Бързото меню, можете бързо да стартирате функциите чрез натискане на един клавиш.



## Аларма

### Меню 9.2

Ако настроите аларма,  се появява на уведомителната лента. Определената аларма звучи в насроченото време. Натиснете , за да спрете алармата, тя се освобождава. Натиснете левия програмируем клавиш (Snooze) и изберете интервала за заспиване. Звукът на алармата спира и се подновява отново след избраната продължителност на дрямката. Можете да конфигурирате до 5 аларми.

1. Изберете избраната аларма, която да конфигурирате, от списъка. Ако няма аларма, натиснете левия програмируем клавиш (Добави), за да добавите нова аларма.
2. **Настройка/Отмяна на аларма:** Настройте или отменете алармата с използване на опциите за определяне дали алармата да е включена или като изберете времето на аларма.

3. **Въведете час на аларма:** Въведете желаното време за алармата, като определите Час и Минути. Изберете 'AM' или 'PM', което и видимо, ако сте избрали 12-часов формат за телефона.

4. **Изберете режим на повтаряне:** Изберете желания режим на повтаряне с  /  или изберете желания от списъка с натискане на левия програмируем клавиш (Списък).

5. **Изберете звън:** Изберете звъненето, което да звучи по времето на алармата с отваряне на списъка с натискане на левия програмируем клавиш (Редактиране).

6. **Въведете бележка:** Въведете име на алармата.

7. **Дрямка:** Можете да зададете времето на дрямка за тази аларма.

### Забележка

- ▶ Алармата ще се включи дори ако телефонът е изключен.

## Калкулатор

Меню 9.3

Модулът на калкулатора ви позволява да извършвате основни аритметични действия като събиране, изваждане, умножение, деление, както и някои научни функции. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

## Хронометър

Меню 9.4

Това меню ви дава възможност да записвате изминалото време за събитие

## Валутен Преобразувател

Меню 9.5

С това меню потребителите могат да преобразуват Валута, Повърхност, Дължина, Тегло, Температура, Обем и Скорост.

## Световно време

Меню 9.6

Функцията световно време предоставя информация за часа в големи градове по света.

## STK(USIM услуга)

Меню 9.7

В зависимост от това дали имате поддържана SAT услуга или не (т. е. USIM Application Toolkit - Набор инструменти за приложения в USIM картата), това меню (Меню 9.7) може да е различно.

Ако USIM картата поддържа SAT услуги, това меню ще бъде определената от оператора услуга, съхранена в USIM картата например "Специални". В този случай се обърнете внимание на предоставената информация с USIM картата за повече информация относно съответните опции.

# Браузер [Меню \*]

## Начална страница Меню \*.1

Можете да стартирате уеб браузъра и да получите достъп до началната страница на активирания профил от настройките на браузъра.

## Въведете адрес Меню \*.2

Можете ръчно да въведете URL адрес и да получите достъп до съответната уеб страница.

## Бързи Връзки Меню \*.3

Можете да съхранявате често посещавани или любими URL/страници. Операциите Изпращане, Добавяне на ново, Редактиране, Маркиране/демаркиране или Изтриване могат да се извършват върху показалци. Няколко предварително конфигурирани URL са запазени като показалци.

## RSS четец Меню \*.4

RSS предоставя актуализации на новини да уеб сайтовете, регистриране в телефона. Може да прочетете тези файлове в RSS четец, който събира новини от регистрирани уеб сайтове в телефона и ви ги предоставя в опростена форма.

## Записани страници Меню \*.5

Телефонът може да запише показаната страница като един офлайн файл. Могат да се запишат до 20 страници.

## Хронология Меню \*.6

Можете да видите списъка на страниците, с които вече сте се свързвали.

## Настройки Меню \*.7

Можете да промените настройките за екрана на браузъра, защитата и сертификатите.

## Профили (Меню \*.7.1)

Изберете подходящия профил с натискане на . Това ще активира профила, което ще инициира стартирането на браузъра.

## Настройка на облик (Меню \*.7.2)

- ▶ **Кодиране на знаци**  
Задава знаците на браузъра по подразбиране.
- ▶ **Контрол на превъртането**  
Позволява ви да зададете скоростта на превъртане като изберете номера редове за превъртане. Изберете от менюто или 1 линия, 2 линии или 3 линии.

► **Покажи изображение**

Позволява ви да активирате или деактивирате показване на изображението по време на работа с браузъра.

**Забележка**

- Активирането на тази функция ще забави показването на изображението, докато не завърши прехвърлянето. Деактивирането на тази функция ще попречи браузъра да изтегли изображения от сървъра, поради което прехвърлянето ще е по-бързо.

► **Java script**

Изберете дали да включите или изключите JavaScript.

**Кеш памет** (Меню \*.7.3)

Активирането на Кеш памет позволява да съхранявате страници, до които сте имали достъп, на телефона. Веднъж след като дадена страница е съхранена в Кеш паметта, това значително ще подобри скоростта на зареждане при следващо отваряне на същата страница.

**Бисквитки** (Меню \*.7.4)

Активирането на Бисквитки позволява да съхранявате бисквитки, изпратени от сървъра. Деактивирането на тази функция ще предотврати записването на бисквитки на телефона

**Защита** (Меню \*.7.5)

**Списък на сертификатите**

Сертификатите могат да се видят от списъка.

**Сеансът е изчистен**

Сеанс със защитени данни (WTLS/TLS) може да бъде изчистен с тази опция.

**Нулиране на настройки**

(Меню \*.7.6)

Изберете това, за да върнете фабричните настройки на браузъра на телефона.

# Свързване [Меню 0]

## Bluetooth

### Меню 0.1

#### Bluetooth връзка

Вашият телефон разполага с вградена Bluetooth безжична технология, което ви позволява да се свързвате безжично с други Bluetooth устройства като свободни ръце, компютър, PDA или други телефони.

Можете например да провеждате разговор през безжично Bluetooth устройство за свободни ръце или да търсите в интернет чрез безжична връзка през вашия мобилен телефон. Можете също да обменяте например визитни картички, елементи от календара и снимки.

#### Забележка

- ▶ Препоръчваме телефонът и Bluetooth устройството, към което се свързвате, да са на разстояние 10 метра. Връзката може да се подобри, ако между тях няма масивни обекти.

#### 1. Начало на работата

- **Меню** → **Свързване** → **Bluetooth**  
→ **Вкл./Изкл.**

За да използвате функцията Bluetooth, трябва първо да зададете **Включване**.

#### 2. Конфигуриране на Bluetooth настройки

- **Меню** → **Свързване** → **Bluetooth**  
→ **Настройки**
- **Видимост на моя телефон:** Задайте [Видимост на моя телефон] на [Видим], така че другите устройства могат да открият телефона ви, когато търсят Bluetooth устройства. Ако изберете [Скрито], другите устройства няма да могат да открият вашия телефон, когато търсят Bluetooth устройства.
- **Име на моя телефон:** Можете да именуваме и преименуваме вашия телефон с името, което ще се показва на другите устройства. Името на вашия телефон ще бъде показано на другите устройства само когато [Видимост на моя телефон] е зададено на [Видим].
- **Поддържани услуги:** Можете да прегледате списъка с устройства като слушалки и "свободни ръце", които този Bluetooth активирани телефон поддържа..
- **Моят адрес:** Можете да проверите адреса на Bluetooth.

### Забележка

- ▶ Когато потребителят използва Bluetooth устройство в апарата, сигурността на телефона и застрашена. Затова препоръчваме видимостта на Bluetooth да е зададена на Скрито след конфигуриране или сдвояване. За входящи файлове през Bluetooth независимо от сдвоени устройства, можете да изберете да приемете или отхвърлите връзката, след като проверите детайлите на изпращания.

### 3. Търсене и сдвояване на ново устройство

#### <Търсене на ново устройство>

Можете да търсите ново устройство като следвате менюто.

• Меню → Свързване → Bluetooth →

Търсене на ново устройство

#### <Сдвояване на устройства>

1. За да търсите Bluetooth устройства, които да сдвоите, натиснете **Добави ново устройство**.
2. Екранът показва търсене на устройствата. Bluetooth устройствата, които са в обсега на 10 метра, ще бъдат открити.

3. Ако са намерени Bluetooth устройства, те се показват на екрана. Ако няма намерени Bluetooth устройства, ще бъдете запитани дали искате да търсите отново.

#### 4. Процедура за сдвояване

- Натиснете **[OK]**. На екрана ще се появи прозорец за въвеждане на парола.
- След създаване на парола (1 до 16 цифри), потребителят на другото устройство трябва да въведе паролата за сдвояване. Потребителят на другото устройство трябва да знае паролата за удостоверяване.

#### <Изтриване на устройства>

1. Изберете устройство, което да изтриете от екрана със сдвоени устройства.
2. Можете да изтриете устройство, като натиснете клавиша **Изтрий**, или като изберете **Опции > Изтриване**. За да изтриете всички сдвоени устройства, изберете **Опции > Изтриване на всички**.

#### <Прехвърляне на данни с Bluetooth>

1. За да прехвърлите данни от телефона на друго Bluetooth устройство, първо изберете приложението, където са записани данните.

## Свързване

Например, за да изпратите данни от Моите файлове на друго устройство, изберете Меню → Мои неща → Мои изображения / Мои звуци / Моите клипове / Други / Външна памет → Изберете данни за прехвърляне → Изпращане → Bluetooth

### 2. Прехвърляне на данни

- 1) Показва се открито сдвоено устройство. Ако желаното устройство не фигурира в списъка, изберете [Обнови].
- 2) Изберете устройството, към което искате да прехвърлите данни от изброените устройства и натиснете .
- 3) Ако другата страна избере [Да] на [Заявка за свързване], данните се прехвърлят.

## Синхр. със сървър Меню 0.2

### Забележка

- Тази услуга не е налична във всички страни. Обърнете се към доставчика на услуги за повече информация.

Ако синхронизиращата услуга се поддържа от вашия мрежов оператор, тази функция синхронизира данните в телефона с данните на сървър, като например Контакти, Календар и Задачи и Паметна бележка чрез безжична мрежа.

## Режим на USB свързване

### Меню 0.3

Можете да активирате режим за USB свързване на вашия телефон за няколко цели.

Ако използвате функцията Устройство за съхраняване на данни като USB флаш памет, изберете Устройство за съхраняване на данни в това меню. Устройството за съхраняване на данни е на разположение само за външна карта с памет.

Ако използвате Услуга за данни, като например PC пакет приложение, изберете Услуга за данни в това меню.

# Настройки [Меню #]

## Профили

Меню #.1

Можете да изберете тон на звънене или вибрация за входящо повикване и да конфигурирате звука и силата на тона на звънене, тона на клавишите и звуковите ефекти, според профила.

## Телефон

Меню #.2

### Автом. блок. Бчтони (Меню #.2.1)

Ако активирате тази функция, клавиатурата ще се заключи автоматично след определено време на изчакване, когато плъзгачът се затвори.

### Език (Меню #.2.2)

Изберете език на дисплея. Можете да изберете опцията Автоматичен език, за да смените езика на дисплея с този, поддържан от USIM картата.

### Пестене на енергия (Меню #.2.3)

Когато не използвате телефона, може да пестите енергия с активиране на това меню.

### Инфо слчшалка. (Меню #.2.4)

Тази функция показва телефонния номер на USIM картата, името на модела и софтуерната версия на мобилния телефон.

## Екран

Меню #.3

Това меню ви позволява да персонализирате опциите на екрана и целия графичен интерфейс на менютата.

### Тема на екран (Меню #.3.1)

Можете да изберете темата, която да се показва на основния екран.

### Начален екран

► **Фон:** Можете да изберете изображение, което да се показва на основния екран.

► **Показване на елементи:** Можете да изберете кои елементи да се показват на екрана: Часовник, Часовник + Ръководство, Двоен часовник, Ръководство, Не показвай, Календар+Часовник или календар

► **Тип часовник:** Можете да изберете типа часовник.

► **Цвят на шрифт на часовник:** Можете да изберете цвета за показване на часовника.

### Стартиране

Можете да изберете изображението, което да се показва, докато телефонът се включва.

# Настройки



## Изключване

Можете да изберете изображението, което да се показва, докато телефонът се изключва.

## Стил на меню (Меню #.3.2)

Можете да изберете желанния стил на меню от Матричен стил и Стил един по един.

## Шрифт (Меню #.3.3)

Можете да изберете стила на шрифта, размера на шрифта при набиране и цвета с  / .

## Фоново осветление (Меню #.3.4)

Можете да зададете продължителността на фоновото осветяване и яркостта на Началния екран и продължителността на фоновото осветяване на Клавиатурата индивидуално.

## Тема на аппарата (Меню #.3.5)

Може да зададете тема на аппарата: Черно или Било

## Поздравително съобщ.

(Меню #.3.6)





Въведете съобщение за поздрав при включване на телефона.

## Дата & Час




Меню #.4

Въпреки че текущият час се конфигурира автоматично, когато телефонът се регистрира на мрежата, потребителите могат да конфигурират часа и датата директно от това меню. Времето, конфигурирано от потребителя, е валидно само при включен телефон.

### Час

1. Изберете елемента Час от списъка Дата и час и натиснете .
2. Преминете към желаното поле, Час, Минута, или am/pm с навигационните клавиши. (Когато сте избрали 12 часов формат)
3. Въведете Час и Минути с цифровите клавиши.
4. Изберете формата на часа с  / .
5. Преминете надолу, за да изберете формата на индикатор на часа, например, изкл., Часовник с кукувичка или Камбанен звън.
6. Натиснете централния програмируем клавиш , за да настроите часа с определената стойност.

### Дата

1. Изберете елемента Дата от списъка Дата и час и натиснете .
2. Изберете формата на датата с  / .

3. Въведете Ден, Месец и Година с цифровите клавиши.
4. Натиснете централния програмируем клавиш [OK], за да настроите дата с определената стойност.

### Автоматично обновяване на дата/час

Когато е включено Автоматичното обновяване, часът и датата се актуализират автоматично според часовата зона. Ако е избрано Първо потвърди, обновяването на датата и часа първо се потвърждава, преди да се актуализира автоматично.

### Пестене на енергия на дневна светлина

Изберете дали да активирате функцията за лятно часово време или не. Можете да зададете разликата в лятното време на избран град на 1 час или 2 часа.

## Мрежа

Меню #.5

### Избери Мрежа (Меню #.5.1)

Изберете между Автоматично и Ръчно.

- ▶ **Автоматично:** Автоматично търси мрежа и регистрира аппарата в мрежата. Това се препоръчва за най-добра услуга и качество.

- ▶ **Ръчно:** Всички текущо налични 2G(GSM) и 3G(UMTS) мрежи се показват и можете да изберете една от тях за регистриране. Ако регистрацията на мрежа се провали, всички текущо налични мрежи са показани отново и можете да изберете всяка една за регистрация.

### Забележка

- ▶ Когато телефонът ви изгуби мрежовия нъръчен режим, на Свободния екран ще се появи изскачащо съобщение за избор на достъпна мрежа.

### Мрежов режим (Меню #.5.2)

Можете да зададете типа мрежа, за който да се търси в менюто Избери мрежа.

### Списъци на предпочитани

(Меню #.5.3)

Ако мрежата търси автоматично, можете да добавите предпочитана мрежа, към която да се свържете. На разположение са следните опции:

## Настройки

### Интернет профили Меню #.6

Това меню показва списък на интернет профили. Можете да създавате нови профили и да ги редактирате или изтривате с менюто Опции. Не можете, обаче, да изтривате или редактирате конфигурациите по подразбиране в зависимост от страната.

### Точки за достъп Меню #.7

Това меню показва списъка с точки за достъп. Можете да създавате нови профили и да ги редактирате или изтривате с менюто Опции. Не можете, обаче, да изтривате или редактирате конфигурациите по подразбиране в зависимост от страната.

### Връзка с пакетно превкл. Меню #.8

Ако изберете менюто При наличност, телефонът автоматично се регистрира в GPRS мрежа, когато бъде включен. Ако изберете менюто При необходимост, се установява GPRS връзка, когато се свързвате към WAP или приложна услуга, и съответно се затваря, когато прекъснете връзката.

### Защита Меню #.9

#### Запитване за PIN код

Когато това е включено, ще бъде поискано да въведете PIN код при всяко включване на телефона.

#### Забележка

- ▶ Натиснете десния програмируем клавиш в прозореца за въвеждане на PIN код, за да се върнете на предишната стъпка.
- ▶ 3 грешни въвеждания на PIN код ще направят PIN кода невалиден. Ще е необходимо да въведете PUK (Код за деблокиране на PIN), за да конфигурирате отново PIN кода.
- ▶ Максималният брой пъти за въвеждане на PUK код е 10. (Забележка: Ако въведете грешен PUK код 10 пъти, USIM картата се блокира и трябва да бъде сменена.)
- ▶ Ако искането за PIN код не може да се дезактивира от настройките на оператора, няма де можете да избирате тази опция.

#### Заклучване на аппарата

Можете да заключите телефона. Налични са следните 4 функции за заключване.

**При включване:** Заклучва телефона при всяко включване.

**При смяна на SIM:** Заклучва телефона, когато е сменена USIM картата.

**Незабавно:** Незабавно заклучва аппарата.

**Няма:** Дезактивира функцията заклучване. За да потвърдите този избор се изисква въвеждане на кода за защита.

► За да отключите телефона, трябва да въведете защитния код.

### Промяна на кодове

Можете да смените PIN, PIN2 и паролата на мобилния телефон. повикванията.

### PIN код

PIN е съкращение от Персонален идентификационен номер и се използва за ограничаване на неотризираната употреба.

#### Забележка

- 3 грешни въвеждания на PIN код в прозореца за въвеждане ще направят PIN кода невалиден. В този случай е необходимо да въведете PUK (Код за деблокиране на PIN), за да конфигурирате отново PIN кода. Максималният брой пъти за въвеждане на PUK код е 10. (Забележка: Ако въведете грешен PUK код 10 пъти, USIM картата се блокира и трябва да бъде сменена.)

### PIN2 код

PIN2 е съкращение от Персонален идентификационен номер 2 и се използва, подобно на PIN кода, за ограничаване на неотризираната употреба. Процедурата за смяна на PIN2 кода е същата като тази при PIN код. 3 грешни въвеждания на PIN2 код ще направят PIN2 кода невалиден. В този случай трябва да въведете PUK2 код, за да използвате отново PIN2 кода. Максималният брой пъти, който можете да опитате да въведете PUK2 код е 10, подобно на PUK1.10 грешни въвеждания на PUK2 код ще направят PIN2 кода невалиден.

### Защитен код

Защитният код се използва за смяна на паролата на мобилния телефон. Максималният брой въвеждания за защитния код не е ограничен като при PIN и PIN2 кодовете.

# Настройки

## Управление на паметта

Меню #.0

### Обща памет на аппарата

(Меню #.0.1)

Тази функция показва състоянието на потребителската памет на мобилния телефон. Тъй като тази функция сканира общата файлова система, необходими са няколко секунди.

### Запазена памет на аппарата

(Меню #.0.2)

Тази функция показва състоянието на Паметта, запазена от потребителя. Съдържанието обикновено е Текстови съобщения, Контакти, Календар, Задачи, Памет, Аларми, Хронология на повикванията и Показалци. Освен това дава ясна илюстрация на действителното количество, сравнено с общото количество за всеки елемент.

### USIM памет (Меню #.0.3)

Тази функция показва състоянието на паметта на USIM картата.

### Външна памет (Меню #.0.4)

Тази функция показва състоянието на паметта на външната карта. Тази функция показва статистика за паметта, която се използва и свободната памет.

### Предпочитана памет (Меню #.0.5)

Можете да избирате устройство за съхраняване, за изтеглите файла: Памет на телефона или Външна памет.

## Настр. за пряко изп.

Меню #.\*

Ако желаете поточно изпълнение, можете да зададете различни настройки на мрежата.

## Нулиране на настройки

Меню #.#

Изберете това, за да върнете фабричните настройки на телефона. Изисква се да въведете защитен код.

# Акcesoари

За вашия мобилен телефон има разнообразни акcesoари. Можете да изберете тези опции според личните ви изисквания за комуникиране.

## Адаптер за пътуване

Това зарядно устройство ви позволява да зареждате батерията, когато сте далеч от дома или офиса.



## Стерео слушалки



## Стандартна батерия



### Забележка

- ▶ Винаги използвайте оригинални LG акcesoари.
- ▶ Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- ▶ Акcesoарите могат да се различават в различните региони: обърнете се към нашата регионална компания за услуги или агент за повече информация.

# Технически данни

## Общи

Име на продукта: KF310

Система: GSM900/DCS1800/PCS 1900/  
WCDMA


Нетно тегло: 67,5 г (без батерия)

Температура на околната  
среда

Макс.: +55°C (нормално) /

+45°C (при зареждане)

Мин.: -10°C

Декларация за съвместимост		LG Electronics		
<b>Име на декларатора</b>				
Име: LG Electronics Inc				
Адрес: LG Electronics Inc, LG Tech Tower 20, Yongin-si, Gyeonggi-do, Seoul, Korea 100-721				
<b>Име на продукта</b>				
Име на продукта: KF310				
Име на версията: GSM900/DCS 1800/PCS 1900/WCDMA Terminal Equipment				
Име на стандарта: CE0168				
Търговско име: LG				
<b>Детайли за съвместимостта</b>				
BQB7E Device 1900R3C EN300 480-01 V1.1, EN300 480-01 V1.1 EN301 480-01 V1.1, EN301 480-01 V1.1 EN302 011 V1.2 EN302 011 V1.2, EN302 011-2 V1.2.1, EN302 011 V1.1 EN302 011-2 V1.1 EN302 011-2 V1.1 EN302 011-2 V1.1				
<b>Детайли за идентификация</b>				
<b>Датум</b>				
Ова е декларацията на съвместимостта, на която се основава всякакви отклонения, не може да се използва за целите на маркетинга, продажбата и регистрацията на продукта в Европа.	Име: George Natchev, J.J. Dimitrov	Дата на издаване: 31. Маи. 2009		
LG Electronics Inc., Amundson Ct. E. Yongin-si, 30522 Gyeonggi-do, Republic of Korea Tel : +82 - 31-267-1000, e-mail: ce@lge.com   lge.com				Печат на декларатора

## ■ KF310 ■ KORISNIČKI PRIRUČNIK

Ovaj dokument predstavlja korisnički priručnik za LG KF310 3G video mobilni telefon. Sva prava u vezi sa ovim dokumentom zadržava kompanija LG Electronics. Zabranjeno je kopiranje, menjanje i distribucija ovog dokumenta bez odobrenja od strane kompanije LG Electronics.



### **Odlaganje vašeg starog uređaja**

1. Precrtani simbol kante za otpatke na točkicama znači da ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2002/96/CE.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
3. Pravilno odlaganje starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
4. Za više informacija o odlaganju vašeg starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

# Sadržaj

<b>Radi vaše bezbednosti</b>	<b>6</b>	<b>Igre i aplikacije</b>	<b>28</b>
<b>Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu</b>	<b>7</b>	Moje igre i aplikacije	Podešavanja
<b>Karakteristike modela KF310</b>	<b>12</b>		
Delovi telefona		<b>Pozivi</b>	<b>29</b>
<b>Početak rada</b>	<b>16</b>	Započni video poziv	
Instaliranje USIM kartice i baterije		Evidencije poziva	
Punjenje baterije	18	Svi pozivi	
Isključivanje punjača	19	Odlazni pozivi	
Uputstvo za korišćenje microSD memorijske kartice		Primljeni pozivi	
<b>Opšte funkcije</b>	<b>22</b>	Propušteni pozivi	
Pozivanje i odgovaranje na pozive		Trajanje poziva	
Odgovaranje na poziv	23	Količina podataka	
Unos teksta	24	Troškovi poziva	
		Preusmeravanje poziva	30
		Zabrana poziva	
		Fiksni brojevi za pozivanje	31
		Poziv na čekanju	
		Uobičajena podešavanja	
<b>Pregled funkcija u meniju</b>	<b>26</b>	Podešavanja za video pozive	32

---

**Rokovnik 33****Kalendar****Zadaci**

---

**Podsetnik 34****Tajne beleške****Traženje datuma****Podešavanja**

Kalendar

Pošalji sve stavke kalendara i obaveza preko

Bluetooth veze

Napravi rezervnu kopiju kalendara i obaveza

Vrati kalendar i obaveze

Informacije o memoriji

Izbriši sve

---

**Multimedija 35****Fotoaparati****Video kamera 36****Muzika 37**

Nedavno reprodukovano

Sve numere

Izvođači

Albumi

Žanrovi

Liste numera

---

Izmešaj numere 38**Snimanje glasa**

---

**Poruke 39****Sastavi novu poruku**

Poruka

---

E-pošta 40**Prijemno sanduče 41****Poštansko sanduče**

---

Skice 42**Izlazno sanduče****Poslate poruke**

---

Moje fascikle 43**Obrasci**

Obrasci za tekst

Obrasci za MMS

**Smeško****Podešavanja**

Tekstualna poruka

---

MMS poruka 44

---

E-pošta 45

---

Video pošta 46

Govorna pošta

Servisna poruka

Info. usluga

# Sadržaj

---

**Moje stvari** **47**

---

**Moje slike**

---

**Moji zvuci** **48**

---

**Moji video zapisi**

---

**Moje igre i aplikacije** **49**

---

**Ostali** **50**

---

**Moja memorijska kartica**

---

**Yahoo** **51**

---

**Kontakti** **52**

---

**Dodaj novo**

---

**Traži**

---

**Brzo biranje**

---

**Grupe**

---

**Servisni brojevi** **53**

---

**Vlastiti broj**

---

**Moja vizitkarta**

---

**Podešavanja**

---

**Podešavanja liste kontakata**

---

**Sinhronizuj kontakt**

---

**Kopiraj**

---

**Premesti** **54**

---

**Pošalji sve kont. preko Bluetooth veze**

---

**Napravi rezervnu kopiju kontakata** **54**

---

**Vrati kontakte**

---

**Izbriši kontakte**

---

**Informacije o memoriji**

---

**Alati** **55**

---

**Brzi meni**

---

**Alarmi**

---

**Kalkulator**

---

**Štoperica** **56**

---

**Konverter**

---

**Vremenske zone**

---

**STK (USIM usluga)**

---

**Pretraživač** **57**

---

**Početna stranica**

---

**Unesite adresu**

---

**Oznake**

---

**RSS čitač**

---

**Sačuvane stranice**

---

**Prethodno**

---

**Podešavanja**

---

**Profil**

---

**Podešavanja izgleda**

---

Cache memorija 58

Kolačići

Sigurnost

Ponovo postavi podešavanja

---

**Povezivanje 59**

**Bluetooth**

Sinhronizacija sa serverom 61

Način rada USB veze

---

**Podešavanja 62**

**Profili**

**Telefon**

Aut. zaklj. tastature

Jezik

Ušteda energije

Informacije o telefonu

**Ekran**

Tema za ekran

---

Stil menija 63

Font

Pozadinsko osvetljenje

Tema za telefon

Pozdravna poruka

**Datum i vreme**

---

**Mreža 64**

Izaberite mrežu

Režim mreže

Izabrane liste

**Internet profili**

---

**Pristupne tačke 65**

**Paketna veza za prenos pod.**

**Sigurnost**

---

**Upravljač memorijom 66**

Zajednička memorija telefona

---

Rezervisana memorija telefona 67

USIM memorija

Spoljna memorija

Podešavanja za primarnu memoriju

**Podešavanja streaminga**

**Ponovo postavi podešavanja**

---

**Dotatna oprema 68**

---

**Tehnički podaci 69**

# Radi vaše bezbednosti

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito. Dodatne informacije date su u ovom priručniku.

## UPOZORENJE!

- Mobilni telefoni moraju biti isključeni u avionu.
- Nemojte da držite telefon u ruci tokom vožnje.
- Nemojte da koristite telefon u blizini benzinskih pumpi, skladišta goriva, fabrika hemikalija i gde god postoji opasnost od eksplozija.
- Radi bezbednosti, koristite SAMO propisane ORIGINALNE baterije i punjače.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu izazvati gušenje ako se odvoje.

## OPREZI!

- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć.
- Koristite samo ORIGINALNU opremu da ne biste oštetili telefon.
- Svi uređaji koji emituju radio-frekventne talase mogu uticati na rad elektronskih uređaja u blizini. Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.
- Baterije odlažite u skladu sa važećim zakonskim propisima.
- Nemojte rastavljati telefon ili bateriju.

# Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

## Izloženosť radio talasima

### Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate)

Model mobilnog telefona KF310 dizajniran je da bude u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio talasima.

Te smernice zasnovane su na rezultatima naučnih istraživanja i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja kako bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- ▶ Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.
- ▶ Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.

- ▶ Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/kg na 10 g telesnog tkiva.
- ▶ Po DASY4 testovima, najviša SAR vrednost za ovaj model telefona za upotrebu na uhu iznosi 0.562 W/kg (10 g).
- ▶ SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1.31 W/kg na 1 gr telesnog tkiva.

## Čuvanje i održavanje proizvoda

### UPOZORENJE!

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

- ▶ Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke, telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.

## Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- ▶ Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio-aparati i računari.
- ▶ Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- ▶ Nemojte ispuštati telefon.
- ▶ Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- ▶ Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- ▶ Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- ▶ Nemojte putinit telefon u blizini zapaljivih materijala ker se telefon može zagrejati i može stvoriti opasnost od požara.
- ▶ Upotrebite suhu tkaninu za čišćenje spoljašnjosti telefona (ne koristite sredstva poput benzola, razređivača ili alkohola).
- ▶ Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- ▶ Telefon treba puniti udobno provetrenim prostorijama.
- ▶ Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- ▶ Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz, jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- ▶ Nemojte dodirivati ekran ostrim objektima, jer ga možete oštetiti.
- ▶ Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- ▶ Obazrivo koristite dodatnu opremu, kao što su slušalice. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.

## Efikasan rad telefona

### Elektronski uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- ▶ Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejкера (npr. u džepu na grudima).
- ▶ Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- ▶ Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

## Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- ▶ Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- ▶ U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- ▶ Ako je moguće, koristite handsfri komplet.
- ▶ Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- ▶ Energija radio-talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.

- ▶ Ako je vaše vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazдушnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.
- ▶ Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. To je naročito važno kada ste na autoputu.

## Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

## U blizini eksplozija

Nemojte koristiti telefon u blizini eksplozija. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

## Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

### Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- ▶ Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- ▶ Nemojte ga koristiti u blizini goriva i hemikalija.
- ▶ Nemojte da transportujete ili odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradi automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

### U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- ▶ Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- ▶ Bez izričite dozvole posade, nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

### Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu izazvati gušenje ako se odvoje.

### Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

### Informacije o bateriji i održavanje

- ▶ Ne morate potpuno isprazniti bateriju pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- ▶ Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- ▶ Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- ▶ Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- ▶ Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Baterija može da se puni više stotina puta pre nego što ju je potrebno zameniti.

- ▶ Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- ▶ Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- ▶ Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- ▶ Ako bateriju zamenite neodgovarajućom, postoji rizik od eksplozije.
- ▶ Stare baterije odložite u skladu sa uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad god je moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- ▶ Ako trebate da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- ▶ Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.


# Karakteristike modela KF310

## Delovi telefona

### Pogled spreda

Karakteristike modela KF310



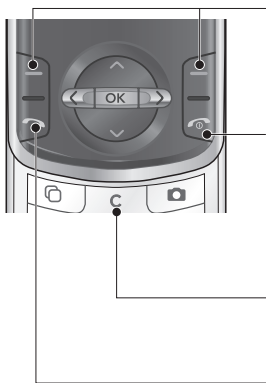

**Levi meki taster/ Desni meki taster**

Obavlja funkcije prikazane na donjem delu ekrana.

**Taster za prekidanje poziva**

- ▶ Možete da prekinete poziv.
- ▶ Ako pritisnete ovaj taster pri aktiviranju menija, možete da se vratite u stanje mirovanja.

**Taster za brisanje**

Možete da izbrisete slovo ili da se vratite u prethodni meni.

**Taster Pošalji**

- ▶ Služi za biranje i odgovaranje na poziv.
- ▶ U stanju mirovanja: prikazuje istoriju odlaznih, dolaznih i propuštenih poziva.

## Karakteristike modela KF310

Pogled sa desne strane



Priključak za slušalice/  
punjač/kabl

Pogled sa leve strane




Otvor za traku za nošenje

ležište za microSD karticu

Bočni tasteri

## Pogled otpozadi

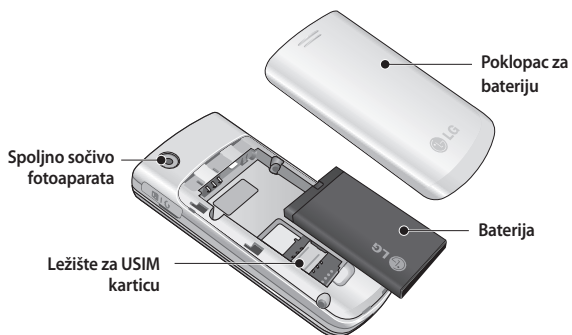


# Početak rada


## Instaliranje USIM kartice i baterije

### 1. Instaliranje USIM kartice.

Vaša USIM kartica sadrži broj telefona, detalje o uslugama i kontakte i mora da bude umetnuta u telefon. Ako uklonite USIM karticu, telefon će postiti neupotrebljiv (osim za hitne pozive) dok ponovo ne umetnete važeću karticu. Uvek isključite punjač i drugu dodatnu opremu pre nego što umetnete USIM karticu. Umetnite USIM karticu u držač za USIM karticu. Uverite se da je USIM kartica ispravno umetnuta i da su zlatni kontakti na kartici okrenuti nadole. Da biste izvadili USIM karticu, lagano pritisnite nadole i izvucite je u suprotnom pravcu.

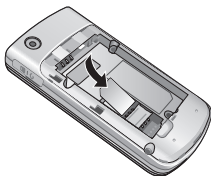

Da biste umetnuli USIM karticu

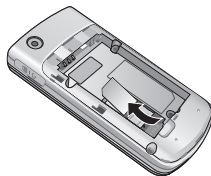


Da biste izvadili USIM karticu

### Napomena

- ▶ Metalne kontakte na USIM kartici veoma je lako oštetiti grebanjem. Veoma pažljivo postupajte pri rukovanju USIM karticom. Pratite uputstva koja dolaze sa USIM karticom.
- ▶ Nakon što uklonite bateriju, umetnite USIM karticu.


## 2. Instaliranje baterije.

Gurnite bateriju na više i pritisnite na dole dok ne legne u ležište.

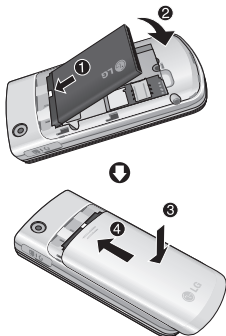

## 3. Da biste uklonili bateriju.

Isključite telefon. (Ako telefon ostane uključen, postoji šansa da izgubite sačuvane brojeve telefona i poruke.) Nakon što uklonite poklopac baterije, pažljivo podignite bateriju iz ležišta.

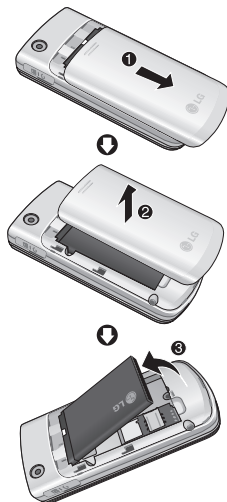

## Početak rada

### Punjenje baterije

Pre spajanja putnog adaptera na telefon morate da umetnete bateriju.



1. Sa strelicom okrenutom ka vama, kao što je prikazano na dijagramu, utičnicu na adapteru gurnite u ležište na desnoj strani telefona.
2. Priključite drugi deo putnog adaptera u zidnu utičnicu.



3. Crte na ikoni za bateriju prestaće da se pomeraju nakon dovršetka punjenja.

### Napomena

► Koristite isključivo isporučeni punjač.

4. Uverite se da je baterija potpuno napunjena pre prve upotrebe telefona.

### OPREZ!


- Priključak punjača ne gurajte na silu da ne biste oštetili telefon i/ili putni adapter.
- Ako koristite punjač za baterije kada ste u inostranstvu, upotrebite dodatak za priključak da biste obezbedili ispravnu konfiguraciju.
- Tokom punjenja nemojte da vadite bateriju niti USIM karticu.

### UPOZORENJE!

- Za vreme gmljavine izvucite kabl i punjač iz utičnice da biste sprečili pojavu strujnog udara ili požara.
- Pazite da oštri predmeti, kao što su životinjski zubi ili kandže ne dođu u dodir sa baterijom. Ovo može da izazove požar.

## Isključivanje punjača

Isključite punjač iz telefona kao što je prikazano na slici ispod.

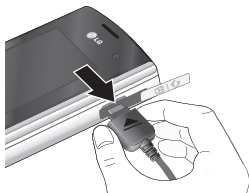

## Uputstvo za korišćenje microSD memorijske kartice



<MicroSD memorijska kartica>

### Uputstvo za umetanje microSD memorijske kartice


1. Isključite telefon. Umetanje i vadenje microSD kartice dok je telefon uključen može da ošteti datoteke koje se nalaze na njoj.

2. Podignite plastični poklopac koji štiti microSD slot.



3. Umetnite memorijsku karticu u ležište. Zlatni kontakti moraju da ostanu na poleđini microSD kartice. Nemojte preterano da gurate microSD karticu. Ako kartica ne legne lako u ležište, moguće je da pokušavate da je umetnete na pogrešan način ili se u ležištu nalazi strani objekat.

4. Nakon umetanja, gurnite karticu dok ne čujete Klik, što označava da je microSD kartica ispravno ubačena.

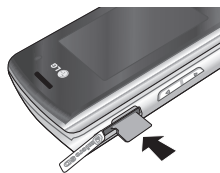

## Početak rada


5. Zatvorite plastični zaštitni poklopac.
6. Da biste uklonili memorijsku karticu, isključite telefon, otvorite zaštitni poklopac za ležište, pa gurnite microSD karticu da biste je oslobodili. Pažljivo izvucite memorijsku karticu.

### Pažnja:

- ▶ Izbegavajte upotrebu memorijske kartice kada je nivo napunjenosti baterije nizak.
- ▶ Pri upisivanju na karticu, ne vadite karticu dok se operacija ne dovrši.
- ▶ Kartica je dizajnirana da lako stane u sistem na samo jedan način.
- ▶ Nemojte da savijate karticu niti da je na silu gurate u slot.
- ▶ Nemojte da umećete memorijske kartice koje nisu microSD.
- ▶ Ako je microSD kartica formatirana pomoću sistema datoteka FAT32, formatirajte microSD karticu ponovo pomoću sistema FAT16.

Više informacija o microSD kartici potražite u uputstvu koje ste dobili sa njom.


## Formatiranje memorijske kartice

Memorijsku karticu morate da formatirate pre nego što počnete da je koristite. Nakon umetanja memorijske kartice, izaberite Meni → Podešavanja → Upravljač memorijom → Spoljna memorija, a zatim pritisnite  levi meki taster.


Ovu operaciju trebalo bi obaviti samo pri prvom umetanju memorijske kartice. Tokom formatiranja kreirae se različite fascikle za različite tipove sadržaja.

## Uključivanje/isključivanje telefona

### Uključivanje telefona

Uverite se da je USIM kartica umetnuta u telefon i da je baterija napunjena. Pritisnite i zadržite taster  dok se telefon ne uključi. Unesite PIN kôd za USIM karticu koji ste dobili uz nju, ako je opcija za zahtevanje PIN koda uključena. Nakon nekoliko sekundi, telefon će se registrovati na mreži.

## Isključivanje telefona

Pritisnite i zadržite taster  dok se telefon ne isključi. Telefon će se možda isključiti sa zakašnjenjem od nekoliko sekundi. Tokom tog intervala, nemojte opet da uključite telefon.





## Funkcija za hitne pozive

Hitne pozive možete da uspostavite i kada nema mrežnog pokrivanja ili kada u telefon nije umetnut SIM ako pritisnete desni meki taster ili birate broj za hitni slučaj.


# Opšte funkcije

## Pozivanje i odgovaranje na pozive





### Obavljanje glasovnog poziva

1. Unesite broj, uključujući ceo pozivni broj.
  - ▶ Da biste izbrisali cifru, pritisnite taster .
  - Da biste izbrisali sve cifre pritisnite i zadržite taster .
2. Pritisnite taster  da biste obavili poziv.
3. Pritisnite taster  da biste prkinuli poziv ili zatvorite telefon.

#### Napomena



- ▶ Da biste aktivirali zvučnik u toku poziva, pritisnite taster .

## Obavljanje poziva iz evidencije poziva

1. U stanju mirovanja pritisnite taster  da biste prikazali najnovije dolazne, odlazne i propuštene pozive.
2. Izaberite željeni broj pomoću tastera  / .
3. Pritisnite taster  da biste obavili poziv.


## Obavljanje video poziva

Video pozive možete da obavljate kada se vi i osoba sa kojom razgovarate nalazi u zoni koja je pokrivena 3G signalom. Da biste obavili/odgovorili na video poziv, uradite sledeće.

1. Unesite broj telefona pomoću tastature ili izaberite broj telefona iz liste odlaznih/dolaznih poziva.
  - ▶ Da biste ispravili greške, kratko pritisnite taster  kako biste izbrisali poslednji broj ili pritisnite i zadržite taster  da biste izbrisali sve brojeve.
2. Ako želite da koristite zvučnik, proverite da li su slušalice priključene.
3. Da biste pokrenuli video funkciju, pritisnite levi meki taster [Opcije], a zatim izaberite opciju **Započni video poziv**.
  - ▶ Bićete obavešteni da je potrebno da zatvorite ostale aplikacije da biste obavili video poziv.




#### Napomena

- ▶ Povezivanje za video poziv može da potraje. Budite strpljivi. Vreme povezivanja zavisiće i od toga koliko brzo druga osoba odgovori na poziv. Prilikom povezivanja za video poziv videćete svoju sliku; nakon što druga osoba odgovori, na ekranu će se prikazati njena slika.



4. Podesite poziciju fotoaparata, ako je to potrebno.
5. Pritisnite taster  da biste prkinuli poziv ili zatvorite telefon.

### Obavljanje glasovnog/video poziva iz Kontakata

Lako možete da pozovete bilo koga čiji broj imate sačuvan u Kontaktima.

1. Pritisnite taster  da biste pristupili listi kontakata.
2. Pronađite željeni kontakt da biste obavili poziv.
3. Pritisnite taster  da biste obavili glasovni poziv. Pritisnite levi meki taster, a zatim izaberite **Obavi video poziv** da biste obavili video poziv.
4. Pritisnite taster  da biste prekinuli poziv.

### Obavljanje međunarodnih poziva




1. Pritisnite i zadržite taster  da biste uneli prefiks za međunarodne pozive. Znak '+' dolazi ispred međunarodnog koda za pristup.
2. Unesite kôd zemlje, pozivni broj i broj telefona.
3. Pritisnite taster .

## Odgovaranje na poziv


Kada imate dolazni poziv, telefon zvoni, a na ekranu se pojavljuje trepćuća ikona telefona. Ako je pozivaoca moguće identifikovati, prikazuje se njegov broj (ili ime ako je sačuvano u Kontaktima).

1. Otvorite slajder da biste odgovorili na dolazni poziv.


### Napomena

- ▶ Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite taster  ili desni meki taster dvaput.
- ▶ Ako verdnost za opciju **Režim odgovaranja** postavite na **Pritisni taster** Pošalji (meni 2.0.4), na poziv možete da odgovorite tako što ćete pritisnuti taster  nakon što otvorite slajder.
- ▶ Ako je režim odgovaranja postavljen na Pritisni bilo koji taster, na poziv možete da odgovorite pomoću bilo kojeg tastera osim .


## Opšte funkcije

2. Prekinite poziv tako što ćete zatvoriti telefon ili tako što ćete pritisnuti taster .

### Napomena

- ▶ Na poziv možete da odgovorite dok koristite Kontakte ili druge funkcije telefona.
- ▶ Kada priključite kompatibilne slušalice, na poziv možete da odgovorite pomoću tastera na slušalicama, kao i pomoću telefona. Da biste odbili dolazni poziv pritisnite taster .
- ▶ Zvuk zvona za dolazni poziv možete da utišate ako pritisnete i zadržite desni meki taster za smanjivanje jačine zvuka.

### Prečica za aktiviranje režima za vibriranje

Možete da aktivirate režim za vibriranje tako što ćete pritisnuti i zadržati taster  nakon otvaranja telefona.


### Jačina signala

Jačinu signala možete da proverite pomoću indikatora na LCD ekranu telefona. Jačina signala varira, posebno u zatvorenom prostoru. Prijem će možda biti bolji ako se približite prozoru.

## Unos teksta

Pomoću tastature možete da unosite alfanumeričke znakove. Na primer, čuvanje imena u Kontaktima, pisanje poruka, kreiranje ličnih poruka dobrodošlice ili zakazivanje događaja u kalendaru zahteva unos teksta.

### Promena režima unošenja teksta

1. Kada se nalazite u polju u kojem je dozvoljen unos znakova, pojavice se indikator režima za unos teksta u gornjem desnom uglu LCD ekrana.
2. Ako je uključen režim T9, možete da izaberete između T9Abc, T9ABC, 123 i T9abc tako što ćete pritisnuti taster . Kada he režim T9 isključen, biće dostupne opcije Abc, ABC, 123 i abc.

### Korišćenje režima T9

T9 režim unosa teksta sa predviđanjem omogućava vam da lako unosite reči bez potrebe da nekoliko puta pritisnete tastere. Dok pritisnete tastere, telefon će predviđati znakove na osnovu ugrađenog rečnika. Kako se dodaju nova slova, reč se menja prikazujući najverovatnijeg kandidata iz rečnika.

## Korišćenje režima ABC

Pomoću tastera **[Zabc]** do **[gmsl]** možete da unosite tekst.

1. Pritisnite taster na kojem je napisano željeno slovo:
  - ▶ Jedanput da biste otkucali prvo slovo.
  - ▶ Dvapat za drugo slovo.
  - ▶ I tako dalje.
2. Da biste otkucali razmak jedanput pritisnite taster **[0=]**. Za brisanje slova pritisnite taster **[C]**.

## Korišćenje režima 123 (za brojeve)

Režim 123 omogućava vam da unosite brojeve u porukama (na primer, broj telefona). Pritisnite tastere koji odgovaraju zahtevanim ciframa pre nego što se ručno prebacite na odgovarajući režim za unos teksta.

## Korišćenje režima za simbole

Režim za simbole omogućava vam da unosite različite simbole i posebne znakove. Da biste uneli simbol izaberite **Opcije** → **Umetni** → **Simboli**. Pomoću navigacionih tastera i numeričkih tastera izaberite željeni simbol, a zatim pritisnite taster **[OK]**.

# Pregled funkcija u meniju

Meni možete da pokrenete tako što ćete pritisnuti taster **[OK]** na ekranu u mirovanju. Pronađite željenu stavku i pritisnite taster **[OK]** da biste otvorili podmeni. Iz glavnog menija takođe možete da otvorite podmeni ako pritisnete odgovarajući numerički taster. Glavni meni sastoji se od sledećih menija i podmenija.

<b>1. Igre i aplikacije</b>
1.1 Moje igre i aplikacije
1.2 Podešavanja
<b>2. Pozivi</b>
2.1 Započni video poziv
2.2 Evidencije poziva
2.3 Trajanje poziva
2.4 Količina podataka
2.5 Troškovi poziva
2.6 Preusmeravanje poziva
2.7 Zabrana poziva
2.8 Fiksni brojevi za pozivanje
2.9 Poziv na čekanju
2.0 Uobičajena podešavanja
2.* Podešavanja za video pozive

<b>3. Rokovnik</b>
3.1 Kalendar
3.2 Zadaci
3.3 Podsetnik
3.4 Tajne beleške
3.5 Traženje datuma
3.6 Podešavanja
<b>4. Multimedija</b>
4.1 Fotoaparar
4.2 Videokamera
4.3 Muzika
4.4 Snimanje glasa

<b>5. Poruke</b>
5.1 Sastavi novu poruku
5.2 Prijemno sanduče
5.3 Poštansko sanduče
5.4 Skice
5.5 Izlazno sanduče
5.6 Poslate poruke
5.7 Moje fascikle
5.8 Obrasci
5.9 Smeško
5.0 Podešavanja

<b>6. Moje stvari</b>
6.1 Moje slike
6.2 Moji zvuci
6.3 Moji video zapisi
6.4 Moje igre i aplikacije
6.5 Ostali
6.6 Moja memorijska kartica
<b>7. Yahoo</b>
<b>8. Kontakti</b>
8.1 Dodaj novo
8.2 Traži
8.3 Brzo biranje
8.4 Grupe
8.5 Servisni brojevi
8.6 Vlastiti broj
8.7 Moja vizitkarta
8.8 Podešavanja

<b>9. Alati</b>
9.1 Brzi meni
9.2 Alarmi
9.3 Kalkulator
9.4 Štoperica
9.5 Konverter
9.6 Vremenske zone
9.7 STK
<b>*. Pretraživač</b>
*.1 Početna stranica
*.2 Unesite adresu
*.3 Oznake
*.4 RSS čitač
*.5 Sačuvane stranice
*.6 Prethodno
*.7 Podešavanja

<b>0. Povezivanje</b>
0.1 Bluetooth
0.2 Sinhronizacija sa serverom
0.3 Način rada USB veze
<b>#. Podešavanja</b>
#.1 Profili
#.2 Telefon
#.3. Ekran
#.4 Datum i vreme
#.5 Mreža
#.6 Internet profil
#.7 Pristupne tačke
#.8 Paketna veza za prenos pod.
#.9 Sigurnost
#.0 Upravljač memorijom
#.* Podešavanja streaminga
#.# Ponovo postavi podešavanja

# Igre i aplikacije [meni 1]

## Moje igre i aplikacije meni 1.1

U ovom meniju možete jednostavno da preuzimate igre i ostale aplikacije. On može da sadrži dve fascikle, nijednu fasciklu ili fascikle Igre i Aplikacije. Podrazumevana fascikla može da se razlikuje u zavisnosti od operatera/države. U svakoj fascikli nalazi se ugrađena veza za preuzimanje igara ili aplikacija. Imajte na umu da se korišćenje mrežnih usluga možda dodatno naplaćuje. Možete da kreirate fasciklu pomoću levog mekog tastera [Opcije].

## Podešavanja meni 1.2

- **Profil:** možete da pregledate profil ili da dodate novi profil.
- **Lista sertifikata:** možete da pregledate listu sertifikata za korišćenje Java aplikacije

## Pozivi [meni 2]

### Započni video poziv meni 2.1

Pomoću ovog menija možete da obavite video poziv. Detaljne informacije potražite na stranicama 19 i 20.

### Evidencije poziva meni 2.2

#### Svi pozivi (meni 2.2.1)

Omogućava vam da pregledate podatke o propuštenim, dolaznim i odlaznim pozivima. Pomoću broja koji ste izabrali iz liste možete da obavite poziv ili da pošaljete poruku. Broj možete i da sačuvate u kontaktima.

#### Odlazni pozivi (meni 2.2.2)

Omogućava vam da pregledate podatke o odlaznim pozivima, obavite poziv, pošaljete poruku i da sačuvate broj u Kontaktima.

#### Primljeni pozivi (meni 2.2.3)

Omogućava vam da pregledate podatke o dolaznim pozivima, obavite poziv, pošaljete poruku i da sačuvate broj u Kontaktima.

#### Propušteni pozivi (meni 2.2.4)

Omogućava vam da pregledate podatke o propuštenim pozivima, obavite poziv, pošaljete poruku i da sačuvate broj u Kontaktima.

### Trajanje poziva meni 2.3

Vreme trajanja poziva možete da prikazete po tipu. Pritisnite levi meki taster [Opcije] da biste izabrali delimično pokretanje ili potpuno pokretanje. Pokretanje će zahtevati bezbednosni kôd.

### Količina podataka meni 2.4

Omogućava vam da proverite količinu odlaznih podataka, dolaznih podataka i ukupnu količinu podataka. Pritisnite levi meki taster da biste odabrali potpuno pokretanje ili pokretanje za određenu količinu podataka.

Pokretanje će zahtevati bezbednosni kôd.

### Troškovi poziva meni 2.5

1. Ova funkcija prikazuje cenu poziva za poslednji poziv i za sve pozive.
2. Da biste je uredili, pritisnite centralni taster [Uredi] i unesite PIN2 kôd.
3. Za stavku Postavi cenu poziva možete da izaberete opciju Jedinice ili Valuta. U zavisnosti od podešavanja, USIM kartice i operatera, troškovi poziva prikazuju se u toku poziva.
4. U opciji Postavi ograničenje, izaberite Uključi da biste podesili ograničenje cene poziva. Kada je ograničenja cene podešeno, a cena dostigne ograničenje, obavljanje poziva neće biti dozvoljeno.

## Pozivi

### Preusmeravanje poziva meni 2.6

Obezbeđeni su meniji za preusmeravanje glasovnih i video poziva.

#### 1. Kada ne postoji preusmeravanje poziva

Možete direktno da unesete broj za preusmeravanje poziva ili možete da ga potražite u imeniku. Ako pritisnete taster [Preusmeraj], telefon će nakon unosa broja poslati zahtev dobavljaču usluga. Dok se čeka odgovor od mreže, na ekranu će se prikazivati poruka Zahtev u toku i animacija.

#### 2. Kada je preusmeravanje poziva već podešeno

Prikažite listu podešenih preusmeravanja poziva. Dok se čeka odgovor od mreže, na ekranu će se prikazivati poruka Zahtev u toku i animacija.

#### 3. Meni sa opcijama

Nakon aktiviranja menija Svi glasovni pozivi, izaberite meni Opcije sa dna liste menija da biste prikazali menije Deaktiviraj, Deaktiviraj sve, Prikaži status i Obriši listu.

U meniju Prikaži status prikazuju se podešavanja mreže. Ako izaberete ovaj meni, prikazaće se poruka Zahtev u toku i animacija. Nakon prijema informacija sa mreže prikazaće se podešavanja.

Ako izaberete meni Deaktiviraj, brojevi za preusmeravanje poziva koji su registrovani na mreži biće izbrisani nakon potvrde od strane korisnika.

Pomoću menija Obriši listu možete da izbrisete sve brojeve iz liste za preusmeravanje.

### Zabrana poziva meni 2.7

Obezbeđeni su meniji za zabranu glasovnih i video poziva.

Meni sadrži opcije Glasovni pozivi, Video pozivi i Deaktiviraj sve. Meniji Glasovni pozivi i Video pozivi sadrže sledeće podmenije.

Meni Zabrana poziva sadrži opcije Svi odlazni, Odlazni međunarodni, Odlazni međunarodni pozivi osim matične zemlje, Svi dolazni i Dolazni van zemlje.

Meni Svi odlazni služi za zabranu svih odlaznih poziva, Odlazni međunarodni služi za zabranu odlaznih međunarodnih poziva, a meni Odlazni međunarodni pozivi osim matične zemlje služi za zabranu odlaznih međunarodnih poziva, osim za matičnu PLMN zemlju. Meni Svi dolazni služi za zabranu svih dolaznih poziva, a Dolazni van zemlje služi za zabranu dolaznih poziva u romingu.

### Glasovni i video pozivi

1. Ako želite da aktivirate uslugu zabrane poziva, pritisnite taster OK, a zatim unesite lozinku za zabranu. Telefon će poslati zahtev mreži za aktiviranje zabrane poziva i primiće rezultat te operacije. Nakon prijema rezultata od mreže, on će se prikazati na ekranu.

2. Kada izaberete meni Opcije, aktiviraće se meni Odlazni pozivi. Izaberite meni Opcije iz liste u najnižem meniju. Zatim će se prikazati meniji Deaktiviraj, Deaktiviraj sve, Prikaži status i Promeni lozinku. Meni Deaktiviraj služi za deaktiviranje usluge zabrane nakon unosa korisničke lozinke za zabranu poziva. Meni Deaktiviraj sve služi za deaktiviranje svih usluga zabrane poziva koje su podešene na mreži, nakon unosa korisničke lozinke za zabranu poziva.

Meni Prikaži status omogućava prikazivanje trenutne konfiguracije mreže. Kada izaberete meni Prikaži status prikazaće se poruka Zahtev u toku i animacija, kao i rezultat operacije i odgovor mreže. Meni Promeni lozinku omogućava vam da promenite trenutnu lozinku za zabranu poziva.

#### Deaktiviraj sve

Možete da izaberete da li želite da deaktivirate sve.

## Fiksni brojevi za pozivanje

meni 2.8

#### ► Uključi/isključi

- **Uključeno:** izaberite da li želite da aktivirate FDN. Neophodna je potvrda identiteta pomoću PIN2 koda.

- **Isključeno:** izaberite da li želite da aktivirate FDN. Neophodna je potvrda identiteta pomoću PIN2 koda.

► **FDN Popis:** služi za prikazivanje trenutne FDN liste. Možete da uređujete, dodajete ili da brišete fiksne brojeve za pozivanje. Za uređivanje brojeva u listi, njihovo dodavanje i brisanje neophodna je provera identiteta pomoću PIN2 koda. Informacije o konfiguraciji čuvaju se na USIM kartici. Informacije koje su sačuvane na USIM kartici koriste se za zabranu odlaznih poziva pomoću usluge FDN.

## Poziv na čekanju meni 2.9

Služi za aktiviranje usluge poziva na čekanju. Ako izaberete ovu stavku, biće prikazana poruka Zahtev u toku i animacija. Kada mreža odgovori, prikazaće se rezultat operacije.

## Uobičajena podešavanja meni 2.0

### Odbijanje poziva

Možete da podesite da li želite da odbijate dolazne pozive.

### Pošalji moj broj

► **Postavi prema mreži:** konfiguracija sa podrazumevanim postavkama koje utvrđuje dobavljač usluga.

► **Uključeno:** uključuje opciju Pošalji moj broj pri obavljanju odlaznih poziva.

► **Isključeno:** isključuje opciju Pošalji moj broj pri obavljanju odlaznih poziva.

## Pozivi

### Aut. ponovno biranje

Omogućava vam da podesite funkciju za automatsko ponovno biranje pri neuspelom pokušaju pozivanja.

### Način javljanja

Omogućava vam da postavite metod za odgovaranje. Možete da odaberete opciju **Pritisni taster Pošalji, Pomakni prema gore** i **Pritisni bilo koji taster**.

### Podestnik nakon min. razgovora

Utvrdjuje da li da svakog minuta oglasi ton pri obavljanju poziva.

### BT režim odgovaranja

- ▶ **Handsfri:** na poziv možete da odgovorite pomoću Bluetooth slušalice, kada je Bluetooth povezan.
- ▶ **Telefon:** ako pritisnete taster  na telefonu da biste odgovorili na poziv, možete da razgovarate pomoću telefona. Ako pritisnete taster za Bluetooth handsfri da biste odgovorili na poziv, možete da razgovarate pomoću Bluetooth handsfri uređaja. Ovo je početni izbor režima odgovaranja. U toku razgovora možete da menjate između telefona i slušalice ili obrnuto.

### Sačuvaj novi broj

U ovom meniju, po završetku poziva možete da sačuvate broj, ako se on ne nalazi u telefonskom imeniku.

### Postavka za zatvaranje slajdera

Kada je slajder zatvoren, možete da podesite da li želite na taj način da prekinete poziv.

### Podešavanja za video pozive meni 2.\*

Možete da podesite prikaz na ekranu za odlazni/dolazni video poziv.

- ▶ **Upotrebi privatnu sliku:** odlučite da li želite da koristite privatnu sliku.
- ▶ **Izaberite privatnu sliku:** izaberite sliku koju želite da prikazete.
- ▶ **Ogledalo:** izaberite da li želite da aktivirate efekat ogledala.
  - **Uključeno:** prikazuje sliku okrenutu na stranu.
  - **Isključeno:** prikazuje sliku u ispravnom položaju.

# Rokovnik [meni 3]












## Kalendar

meni 3.1

### Planirajte upite i pretragu

#### 1. Referenca po mesecima

Možete da pregledate raspored po mesecima. Kada izaberete ovaj meni, pokazivač će biti na trenutnom datumu.

Sačuvani plan za datum na kojem se nalazi pokazivač predstavljen je sivim okvirom. Ako pritisnete taster prečiće , premestićete se na prethodnu godinu, ako pritisnete taster , premestićete se na sledeću godinu, a ako pritisnete taster , preći ćete na trenutni datum. Ako pritisnete taster  ili , preći ćete na prethodni mesec, a ako pritisnete taster  ili , preći ćete na sledeći mesec. Datum možete da promenite pomoću tastera  /  /  / .

#### 2. Detaljne reference

Možete da pregledate detaljan plan, što predstavlja ceo sadržaja plana koji je konfigurisao korisnik.

### Dodaj novi događaj

Možete da dodate novi događaj. Možete da konfigurirate datum početka, datum završetka, vreme početka, vreme završetka, sadržaj, tip događaja, ponavljanje i alarm za plan.

### Izbriši sve planove

Pomoću ove funkcije možete da izbrisete sve planirane sadržaje

### Postavi i opozovi praznik

Možete da postavljate i opozivate korisničke praznike. Pritisnite levi meki taster [Opcije] i izaberite stavku Postavi praznik. Izabrani datum će biti prikazan crvenom bojom.

Da biste opozvali praznik, pritisnite levi meki taster [Opcije] i izaberite stavku Obriši praznik.

### Obaveštenje za plan

Ako je korisnik konfigurisao alarm, oglasice se izabrani zvuk zvona za alarm. Ako je vreme obaveštenja pre planiranog vremena početka, možete ponovo da postavite alarm.

## Zadaci

meni 3.2

Možete pregledati, uređivati i dodavati obaveze. Obaveze se prikazuju vremenskim redosledom. Zadaci koji su završeni i oni koji nisu završeni prikazuju se na različite načine.

## Rokovnik

### Podsetnik

meni 3.3

Pomoću funkcije za upravljanje podsetnikom, možete da prikazujete u upravljate sačuvanim sadržajem podsetnika i novim stavkama.

### Tajne beleške

meni 3.4

Možete da napišete tajnu belešku da biste zaštitili svoju privatnost. Da biste pristupili ovom meniju potrebno je da unesete bezbednosni kôd.

### Traženje datuma

meni 3.5

Možete da registrujete imena i datume, poput rođendana. Možete da proverite koliko je dana ostalo do nekog događaja ili koliko je dana prošlo od nekog događaja.

### Podేశavanja

meni 3.6

#### Kalendar (meni 3.6.1)

Možete da postavite konfiguraciju za prikaz kalendara.

- ▶ **Podrazumevani prikaz:** možete da postavite podrazumevanu vrednost za prikaz kalendara; mesečni prikaz, sedmični prikaz
- ▶ **Vreme početka u sedmici:** 1AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM, 11AM, 12PM

- ▶ **Sedmica počinje od:** možete da postavite podrazumevani dan od kojeg počinje sedmica; nedelja, ponedeljak

### Pošaljite sve stavke kalendara i obaveza preko Bluetooth veze

(meni 3.6.2)

Sve podatke iz kalendara i/ili iz liste zadataka možete da pošaljete sa vašeg telefona na druge telefone putem Bluetooth veze.

### Napravi rezervnu kopiju kalendara i obaveza

(meni 3.6.3)

Kada umetnete spoljnu memoriju, možete da kreirate datoteke rezervnih kopija kalendara i obaveza koji su sačuvani u telefonu.

### Vrati kalendar i obaveze

(meni 3.6.4)

Kada umetnete spoljnu memoriju možete da vratite sadržaja datoteka rezervnih kopija kalendara i obaveza.

### Informacije o memoriji

(meni 3.6.5)  
Možete da pregledate informacije o dostupnoj memoriji u vezi sa kalendarom, obavezama, beleškama i tajnim beleškama.

### Izbriši sve

(meni 3.6.6)  
Možete da izbrisete sve podatke iz kalendara, obaveza, beleški i tajnih beleški.



# Multimedija [meni 4]


## Fotoapar


### meni 4.1


Ova aplikacija omogućava vam da fotografirate. Možete da napravite fotografiju veličine koju ste izabrali i da je upotrebite kao sliku za adresar, početni ekran i u druge svrhe. Nakon fotografisanja, sliku je moguće poslati pomoću poruke, e-pošte ili tehnologije Bluetooth.

1. Pritisnite levi meki taster da biste pristupili meniju **Opcije** i da biste postavili željeno okruženje.

▶ Kroz menije možete da se krećete pomoću tastera  / .

▶ Izaberite željenu vrednost pomoću tastera  / , a izbor potvrdite pomoću tastera .

Meni	Opis
Idi na	Otvoriće se fascikla Slike, a postojeće slike prikazaće se u obliku sličica. Slike možete da pregledate pomoću tastera  . Izabranu sliku možete i da pošaljete nekome tako što ćete izabrati opciju Poruka, E-pošta ili Bluetooth.
Veličina	1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, pozadina, 176x144, kontakti
Kvalitet	Veoma visok, Fino, Standardni

Meni	Opis
Brzo fotografisan	Jedna, tri, šest, devet (napomena: dostupni broj slika za brzo fotografisanje zavisi od izabrane veličine.)
Svetlina	Od -2,0 do 2,0, Uobičajeno od 0,5. Što je nivo viši, ekran će biti svetliji.
Balans bele	Nijansu slike za pozadinu možete da podesite u skladu sa vremenom. Automatski, Dnevna svetlost, Oblačno, Osveti, Unutra
Noćno snim.	Kada je uključen, omogućava snimanje kvalitetnijih slika noću.
Snimak sa okvirom	Pri fotografisanju možete da primenite jedan od 10 okvira. (dostupno samo u slučaju veličine pozadine)
Merač vremena	Omogućava odlaganje okidanja. Nijedno, 3 sek., 5 sek., 10 sek.  će se prikazati nakon aktiviranja tajmera.
Efekat	Nijedno, Crno-belo, Negativ, Sepia
Zvuk	Izaberite željeni zvuk okidača.
Memorija	Izaberite memoriju koju želite da koristite, memorija telefona ili spoljna memorija.

## Multimedija

Meni	Opis
Ogledalo	Ako uključite ovu opciju, aktiviraćete efekat ogledala.
Zamena kamere	Služi za aktiviranje unutrašnje ili spoljašnje kamere.
Ekran za pregled	Izaberite željenu metodu za pregled, Cela slika ili Preko celog ekrana.

2. Nakon dovršetka podešavanja, pritisnite desni meki taster [Zatvori].
3. Usmerite kameru ka onom što želite da fotografirate pa pritisnite **[OK]**.
4. Pritisnite **[OK]** da biste sačuvali sliku. Slike se čuvaju u fascikli Slike u Mojim datotekama.

### Napomena

- ▶ Pritisnite desni meki taster [Nazad] da biste se vratili u režim za pregledanje bez čuvanja slike.

## Video kamera meni 4.2

Ova aplikacija omogućava vam da snimate video zapis. U ovom meniju možete da pregledate sačuvanu video datoteku. Nakon snimanja, video zapis je moguće poslati pomoću poruke, e-pošte ili tehnologije Bluetooth O.

1. Pritisnite levi meki taster da biste pristupili meniju Opcije i da biste postavili željeno okruženje.
  - ▶ Kroz menije možete da se krećete pomoću tastera **[<]** / **[>]**.
  - ▶ Izaberite željenu vrednost pomoću tastera **[↖]** / **[↘]**, a izbor potvrdite pomoću tastera **[OK]**.

Meni	Opis
Idi na	Otvoriće se fascikla Video zapisi, a postojeći video zapisi prikazaće se u obliku sličica. Video zapise možete da pregledate pomoću tastera <b>[OK]</b> . Izabrani video zapis možete i da pošaljete nekome tako što ćete izabrati opciju Poruka, E-pošta ili Bluetooth.
Veličina	176x144, 128x96
Kvalitet	Veoma visok, Fino, Standardni
Svetlina	Od -2,0 do 2,0, Uobičajeno od 0,5. Što je nivo viši, ekran će biti svetliji.
Balans bele	Nijansu pozadine video zapisa možete da podesite u skladu sa vremenom. Automatski, Dnevna svetlost, Oblačno, Osvetli, Unutra
Noćno snim.	Kada je uključen, omogućava snimanje kvalitetnijih video zapisa noću.
Efekat	Nijedno, Crno-belo, Negativ, Sepia

Meni	Opis
Trajanje	Izaberite željeno vreme za snimanje. MMS, 30 sek., 1 min., 2 min., 5 min., 60 min.
Memorija	Izaberite memoriju koju želite da koristite, memorija telefona ili spoljna memorija.
Ogledalo	Efekat ogledala možete da aktivirate tako što ćete izabrati <b>Uključeno</b> .
Glas	Odaberite da li želite da snimate zvuk.
Zamena kamere	Služi za aktiviranje unutrašnje ili spoljašnje kamere.

2. Nakon dovršetka podešavanja, pritisnite desni meki taster [Zatvori].
3. Usmerite kameru ka onom što želite da snimate pa pritisnite **[OK]**. Zatim pritisnite **[OK]** da biste zaustavili snimanje.
  - ▶ Snimanje možete da pauzirate pritiskom na levi meki taster [Pauza].
4. Pritisnite **[OK]** da biste sačuvali video zapis. Video zapisi se čuvaju u fascikli Video zapisi u Mojim datotekama.

### Napomena

- ▶ Pritisnite desni meki taster [Nazad] da biste se vratili u režim za pregledanje bez čuvanja video zapisa.

## Muzika

meni 4.3

### Nedavno reprodukovano

(meni 4.3.1)

Pomoću menija „Moja muzika“ možete ponovo da reprodukujete muziku koju ste nedavno slušali.

### Sve numere (meni 4.3.2)

Možete da prikazete sve muzičke datoteke koje su uskladištene na telefonu/spoljnoj memoriji.

### Izvođači (meni 4.3.3)

Možete da prikazete i reprodukujete muziku sortiranu po izvođaču.

### Albumi (meni 4.3.4)

Možete da prikazete i reprodukujete muziku sortiranu po albumu.

### Žanrovi (meni 4.3.5)

Možete da prikazete i reprodukujete muziku sortiranu po žanru.

### Liste numera (meni 4.3.6)













Možete da kreirate sopstvene liste numera tako što ćete izabrati numere iz liste Sve numere.

## Multimedija

### Izmešaj numere (meni 4.3.7)

Ako želite da reprodukujete muziku neprestano i nasumičnim redosledom, izaberite ovu opciju.

### Snimanje glasa meni 4.4

1. Pritisnite levi meki taster [Opcije] da biste prikazali iskaćući meni Opcije pre snimanja.
2. Pronađite željenu stavku pomoću tastera  , a zatim pritisnite taster .
- ▶ **Trajanje:** dostupne opcije za vreme snimanja su MMS por. Veličina, 30 sek. ili 1 min, Bez ograničenja.
- ▶ **Kvalitet:** dostupne opcije za kvalitet su Veoma visok, Fino, Uobičajeno.
- ▶ **Memorija u upotrebi:** odaberite da li želite da se glasovni zapisi čuvaju u memoriju telefona ili u spoljnu memoriju.
- ▶ **Idi u moje zvukove:** služi za otvaranje fascikle Glasovni zapisi iz fascikle Zvukovi.
3. Pritiskom na taster  pokreće se snimanje. Nakon početka snimanja, vreme snimanja prikazaće se na LCD ekranu. Da biste prekinuli snimanje pritisnite taster Nazad.
4. Kada završite snimanje pritisnite taster . Snimljena datoteka automatski se čuva u fascikli Glasovni zapisi u Mojim datotekama. Ako ponovo pritisnete taster , možete da započnete snimanje novog glasovnog zapisa.
5. Pritisnite levi meki taster da biste izabrali različite opcije nakon snimanja glasa.
6. Pronađite željenu stavku pomoću tastera  , a zatim pritisnite taster .
- ▶ **Reprodukcija:** možete da reprodukujete glasovni zapis.
- ▶ **Pošalji:** da biste poslali snimljeni glasovni zapis izaberite Poruka, E-pošta ili Bluetooth pomoću tastera  , a zatim pritisnite taster .
- ▶ **Datoteke:** možete da promenite ime datoteke i da prikazete informacije o njoj.
- ▶ **Izbriši:** pomoću ove opcije možete da izbrisete snimljeni glasovni zapis.
- ▶ **Upotrebi kao:** snimljenu datoteku možete da postavite kao zvuk zvona za glasovne ili za video pozive.
- ▶ **Idi u moje zvukove:** otvara fasciklu Glasovni zapisi u Mojim datotekama.
7. Pritisnite desni meki taster da biste zatvorili iskaćući prozor podmenija.

# Poruke [meni 5]

## Sastavi novu poruku

### Meni 5.1

#### Poruka (meni 5.1.1)

Možete da napišete i uredite poruku koja sadrži kombinaciju teksta, slika, video zapisa i audio zapisa.

1. U polje za poruku unesite poruku.

#### Meni Opcije u polju za poruku

▶ **Umetni:** možete da obavite sledeće radnje:

1. **Slika:** možete da umetnete sliku. (postojeća slika/fotografiši)
2. **Video:** možete da umetnete video zapis. (jedan video zapis po slajdu)
3. **Zvuk:** možete da umetnete zvučnu datoteku. (jedan zvuk po slajdu)
4. **Simboli:** možete da umetnete simbole. Nakon unosa odgovarajućih brojeva pritisnite taster **[OK]**.
5. **Obrazac:** možete da umetnete tekstualni obrazac koji je sačuvan na telefonu. Nakon izbora obrasca pritisnite taster **[OK]**. Izabrani obrazac umeće se u Prozor za poruku.
6. **Smeško:** tokom pisanja poruke možete da umetnete smeška.

7. **Ime i broj:** nakon pretrage imena i broja u telefonskom imeniku, možete da umetnete unos.

8. **Novi slajd:** izaberite ovu opciju da biste umetnuli novi slajd.

9. **Predmet:** izaberite ovu opciju da biste umetnuli predmet.

0. **Još:** Izaberite ovo da biste dodali vizitkartu, raspored, belešku, zadatak i svoju vizitkartu.

▶ **Sačuvaj u skice:** izaberite ovu opciju da biste poruku sačuvali u radne verzije.

▶ **Metoda unosa:** izaberite željeni režim rečnika.

▶ **Jezik na kome se piše:** možete da izaberete jezik za pisanje poruke.

▶ **Dodaj u rečnik:** možete da dodate reč u rečnik.

2. Pritisnite desni meki taster [Nazad] da biste izašli iz menija ili se vratite na prethodni meni nakon podešavanja podmenija.

3. Pritisnite centralni taster [Pošalji] da biste umetnuli adresu primaoca. Nakon što popunite bar jedno polje za adresu primaoca, pritisnite taster za potvrdu [Pošalji] da biste poslali poruku. Poruka će automatski biti sačuvana u fascikli Sačuvane stavke. Ako poruka nije poslata, ostaće u Odlaznom sandučetu sa statusom „Nije uspelo“.

## Poruke

### E-pošta (meni 5.1.2)

Da biste slali/primali e-poštu, trebalo bi da podesite nalog za e-poštu.

1. E-adrese primalaca unesite u polja Primaoc, Cc, Skrivena kopija. Kontakte možete da pretražite pritiskom na taster **[OK]**.

#### Napomena

- ▶ U polje Cc (Carbon copy) unesite referentnu e-adresu za prosleđivanje e-poruka.
  - ▶ U polje Bcc (Blind Carbon Copy) unesite skrivenu referentnu e-adresu za prosleđivanje e-poruka sa skrivenim informacijama.
  - ▶ U polja za primaoca (To-Primaoc), referentnu adresu (Cc) i skrivenu referentnu adresu (Bcc-Skrivena kopija) moguće je uneti samo važeće e-adrese. Kada unesete e-adresu pojavice se novo polje u koje možete da unesete sledeću e-adresu. U polja To-Primaoc i Cc moguće je uneti do 20 adresa, a u polje Bcc-Skrivena kopija do 10 adresa.
2. Pomerite pokazivač na polje Naslov i unesite naslov poruke.
  3. Sadržaj poruke možete da unesete tako što ćete kursor premetiti u polje Poruka.
  4. Ove funkcije dostupne su pomoću levog mekog tastera [Opcije].

- ▶ **Umetni:** ovaj meni izaberite ako želite da umetnete posebne znakove, obrasce i kontakte. Takođe je moguće priložiti multimedijalne datoteke (slike, video zapise i zvukove).
- ▶ **Pretraži kontakte:** ovaj meni koristite za umetanje e-adresa koje su sačuvane u kontaktima. (Prikazuje se samo u meniju Opcije kada se kursor nalazi u polju To-Primaoc/Cc/Bcc-Skrivena kopija)
- ▶ **Nedavno korišćeno:** možete da upotrebite e-adresu koju ste poslednju koristili.
- ▶ **Sačuvaj u skice:** izaberite ovaj meni da biste poruku sačuvali u radne verzije.
- ▶ **Pregled priloga:** služi za prikazivanje priloženih datoteka. (Ova stavka dostupna je samo kada postoje priložene datoteke.)
- ▶ **Ukloni:** služi za uklanjanje priložene datoteke. (Ova stavka dostupna je samo kada postoje priložene datoteke.)
- ▶ **Metoda unosa:** izaberite željeni režim rečnika.
- ▶ **Dodaj u rečnik:** možete da dodate novu reč u rečnik.
- ▶ **Jezik na kome se piše:** možete da promenite jezik za pisanje.
- ▶ **Postavi prioritet za poštu:** možete da postavite prioritet za slanje e-pošte.

5. Kada završite pisanje e-poruke, pritisnite taster **[OK]** da biste je poslali.

## Prijemno sanduččē meni 5.2

1. Možete da prikazete primljene poruke. Izaberite poruku, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste je prikazali.
2. Prethodnu ili sledeću poruku možete da prikazete pomoću tastera **[<]** / **[>]**.
3. Da biste prikazali multimedijalnu poruku (Obaveštenje), na ekranu za obaveštenje o poruci izaberite opciju Preuzmi. Zatim će započeti prenos, a datoteku možete da prikazete nakon dovršetka prenosa.

### Napomena

Nije podržano za multimedijalne poruke (Obaveštenje) i WAP push poruke.

## Poštansko sanduččē meni 5.3

1. Izaberite nalog e-pošte, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste prikazali listu primljenih poruka.
2. U listi e-poruka, sledeće funkcije dostupne su pomoću levog mekog tastera [Opcije].
  - ▶ **Odgovori:** služi za kreiranje odgovora na izabranu e-poruku.

- ▶ **Prosledi:** služi za prosleđivanje izabrane e-poruke drugima.
- ▶ **Preuzmi (samo POP3):** služi za preuzimanje novih e-poruka.
- ▶ **Kopiraj u (samo IMAP 4):** služi za kopiranje izabrane e-poruke.
- ▶ **Traži:** služi za pretraživanje e-poruka.
- ▶ **Izbriši:** služi za brisanje e-poruka.
- ▶ **Izbriši sa servera (samo POP3):** služi za brisanje poruka i e-poruka sa servera.
- ▶ **Sinhronizacija poruka (samo IMAP4):** služi za sinhronizaciju e-poruka sa serverom.
- ▶ **Sastavi novu poruku:** služi za kreiranje poruke, e-poruke ili glasovne poruke.
- ▶ **Označi/opozovi označavanje:** opcija Označi/opozovi označavanje služi za grupno brisanje.
- ▶ **Označi kao pročitano/nepročitano:** možete da postavite status izabrane e-poruke na pročitana ili na nepročitana.
- ▶ **Sortiraj po:** možete da sortirate e-poruke u skladu sa uslovima.
- ▶ **Izbriši (samo IMAP 4):** služi za uklanjanje izabranih e-poruka.
- ▶ **Informacije o poruci:** sažete informacije o poruci, kao što su veličina, tip, datum, vreme i imena datoteka.

## Poruke

### Skice

meni 5.4

Možete da prikazete sačuvane poruke. Izaberite poruku, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste je uredili.

Ove funkcije dostupne su pomoću levog mekog tastera [Opcije].

- ▶ **Izbriši:** služi za brisanje izabrane poruke.
- ▶ **Poziv:** Možete započeti glasovni ili video poziv.
- ▶ **Pošalji:** služi za slanje izabrane poruke.
- ▶ **Sastavi novu poruku:** možete da kreirate novu poruku ili e-poruku.
- ▶ **Označi/opozovi označavanje:** možete da izaberete jednu poruku ili više poruka za grupno brisanje.
- ▶ **Filter:** prikazuje poruke na osnovu izabranog tipa.
- ▶ **Informacije o poruci.:** možete da proverite tip poruke, datum i vreme.

### Izlazno sanduče

meni 5.5

Odlazno sanduče predstavlja privremeno skladište za poruke koje čekaju na slanje. Poruke čije slanje nije uspelo takođe se smeštaju u Odlazno sanduče. Na primer, e-poruke će se smeštati u Odlazno sanduče ako nalog e-pošte nije ispravno podešen.

1. Izaberite poruku.
2. Ove funkcije dostupne su pomoću levog mekog tastera [Opcije].

[za poruke koje se šalju / koje su na čekanju]

- ▶ **Poziv:** Možete započeti glasovni ili video poziv.
- ▶ **Otkazi slanje:** možete da poništete status slanje/na čekanju.
- ▶ **Sastavi novu poruku:** možete da kreirate novu poruku ili e-poruku.
- ▶ **Informacije o poruci.:** možete da proverite tip poruke, datum, vreme, veličinu i gde je sačuvana.

[za poruku čije slanje nije uspelo]

- ▶ **Pošalji ponovo:** služi za ponovno slanje izabrane poruke.
- ▶ **Izbriši:** služi za brisanje trenutne poruke.
- ▶ **Sačuvaj u skice:** možete da pošaljete poruku u radne verzije.
- ▶ **Poziv:** Možete započeti glasovni ili video poziv.
- ▶ **Sastavi novu poruku:** možete da kreirate novu poruku ili e-poruku.
- ▶ **Informacije o poruci:** možete da proverite tip poruke, datum i vreme.

### Poslate poruke

meni 5.6

Sadrži poslate poruke (poruke/e-poruke). [Opcije]

- ▶ **Odgovori:** služi za kreiranje odgovora pošiljaocu ili svim primaocima izabrane poruke.
- ▶ **Prosled:** služi za prosleđivanje izabrane poruke.

- ▶ **Poziv:** Možete započeti glasovni ili video poziv.
- ▶ **Izbriši:** služi za brisanje izabrane poruke.
- ▶ **Sastavi novu poruku:** možete da kreirate novu poruku.
- ▶ **Označi/opozovi označavanje:** možete da izaberete jednu poruku ili više poruka za grupno brisanje.
- ▶ **Kopiraj i Premesti:** U slučaju SMS, možete kopirati poruke na USIM ili ih premestiti u moje fascikle/USIM.
- ▶ **Filter:** prikazuje poruke na osnovu izabranog tipa.
- ▶ **Informacije:** možete da proverite tip poruke, datum i vreme.

## Moje fascikle meni 5.7

Poruke iz fascikli Prijemno sanduče ili Poslate poruke možete da premestite u Moje fascikle, a zatim možete da ih vratite na originalnu lokaciju.

## Obrasci meni 5.8

### Obrasci za tekst (meni 5.8.1)

Često korišćene korisne fraze možete da dodate, uredite ili obrišete pomoću levog mekog tastera [Opcije].

## Napomena

U zavisnosti od dobavljača usluga, korisne fraze podrazumevano se čuvaju.

### Obrasci za MMS (meni 5.8.2)

Možete da kreirate, uređujete i da prikazujete dostupne obrasce za MMS poruke. Postoji pet podrazumevanih tipova obrazaca (rođendan, čestitka, praznik, zahvalnost, izvinjenje).

## Smeško meni 5.9

Možete da dodajete, uređujete i brišete ikone smeška. Tokom pisanja poruke možete da umetnete smeška. Ako pritisnete taster za potvrdu, možete da prikažete ikonu.

## Podešavanja meni 5.0

### Tekstualna poruka (meni 5.0.1)

Možete da podesite opcije u vezi sa tekstualnim porukama.

1. **Centar za tekstualne poruke:** unesite adresu centra za tekstualne poruke.
2. **Izveštaj o isporuci:** ako uključite ovu opciju, možete da potvrdite da li je vaša poruka uspešno poslata.

## Poruke

- 3. Rok ispravnosti:** pomoću ove mrežne usluge možete odrediti koliko dugo će se vaša poruka čuvati u centru za slanje poruka.
- 4. Tipovi poruka:** tekstualna, glasovna, faks, X.400, e-poruka  
Tip poruke je najčešće podešen na „Tekstualna“. Tekst možete da konvertujete u neki od alternativnih formata. Obratite se dobavljaču usluga da biste proverili da li je ta funkcija dostupna.
- 5. Kodni raspored znakova: automatski / podrazumevano / unikod.**
  - ▶ **AUTO:** poruka sa znakovima od jednog bajta uobičajeno se šifruje pomoću podrazumevanog alfabeta (GSM7). Poruka sa znakovima od dva bajta uobičajeno se šifruje pomoću kodnog rasporeda unikod (UCS2).
  - ▶ **Podrazumevana abeceda:** čak i poruke sa znakovima od dva bajta šifruju se kao da imaju jedan bajt. Obratite pažnju na to da će se znakovi od dva bajta sa akcentom konvertovati u znakove od jednog bajta bez akcenta.
  - ▶ **Unikod:** poruka se šifruje kao da poseduje znakove sa dva bajta. Obratite pažnju na to da se takve poruke možda duplo naplaćuju.
- 6. Dugačke tekstualne poruke šalji kao** izaberite da li želite da se dugačka tekstualna poruka šalje kao više SMS poruka ili kao MMS poruka.

### MMS poruka (meni 5.0.2)

Možete da podesite opcije u vezi sa multimedijalnim porukama.

- 1. Režim preuzimanja:** režim preuzimanja možete da postavite pomoću Matične mreže i Roming mreže. Ako izaberete **Matična mreža**, automatski ćete primiti multimedijalne poruke. Ako izaberete **Roming mreža**, dobićete samo poruku sa obaveštenjem u poštansko sanduče, a zatim možete da odlučite da li želite da preuzmete multimedijalnu poruku.
- 2. Izveštaj o isporuci:** omogućava vam da odlučite da li želite da zahtevate potvrdu o isporuci poruke i da li želite da dozvolite slanje potvrde o isporuci pošiljaocu.
  - ▶ **Zahtevaj izveštaj:** utvrđuje da li je potrebno zahtevati potvrdu o isporuci za multimedijalne poruke.
  - ▶ **Dozvoli izveštaj:** utvrđuje da li je potrebno dozvoliti slanje potvrde o isporuci na osnovu zahteva za potvrdu o isporuci.
- 3. Izveštaj o čitanju:** omogućava vam da odlučite da li želite da zahtevate potvrdu o čitanju poruke i da li želite da dozvolite slanje potvrde o čitanju pošiljaocu.
  - ▶ **Zahtevaj odgovor:** utvrđuje da li je potrebno zahtevati potvrdu o čitanju za multimedijalne poruke.

- ▶ **Dozvoli odgovor:** utvrđuje da li je potrebno dozvoliti slanje potvrde o čitanju na osnovu zahteva za potvrdu o čitanju.
- 4. **Prioritet:** možete da izaberete nivo prioriteta za poruku (nizak, normalan, visok).
- 5. **Rok ispravnosti:** omogućava vam da postavite period važenja za poruku pri slanju multimedijalne poruke. Poruka bi bila sačuvana na serveru za multimedijalne poruke samo za određeni period.
- 6. **Trajanje slajda:** prilikom pisanja poruke možete da podesite koliko dugo će se prikazivati svaka stranica.
- 7. **Vreme isporuke:** konfiguriše vreme isporuke poruke primaocu. Centar za multimedijalne poruke isporučuje poruku nakon navedenog vremena isporuke.
- 8. **Centar za multimedijalne por:** Omogućava vam da podesite mrežne informacije, kao što su MMSC i Internet profil, za slanje multimedijalnih poruka.

## **E-pošta** (meni 5.0.3)

Možete da podesite postavke za prijem i slanje e-pošte.

1. **Računi e-pošte:** možete da kreirate ili da konfigurišete nalog za e-poštu, uključujući server i korisnički ID.
2. **Dozvoli odgovore na e-poštu:** utvrđuje da li je potrebno dozvoliti slanje potvrde o čitanju na osnovu zahteva za potvrdu o čitanju.
3. **Zahtevaj odgovor na e-poštu:** utvrđuje da li je potrebno zahtevati potvrdu o čitanju.
4. **Interval preuzimanja:** interval preuzimanja možete da konfigurišete tako da se e-poruke automatski preuzimaju sa servera za dolaznu poštu. Obratite pažnju da se funkcija Interval preuzimanja možda dodatno naplaćuje.
5. **Uključi poruku pri prosleđivanju i odgovaranju:** utvrđuje da li je potrebno uključiti originalnu poruku pri prosleđivanju ili pri odgovaranju.
6. **Uključi prilog:** utvrđuje da li je potrebno uključiti prilog pri prosleđivanju poruke.
7. **Automatsko preuzimanje u romingu:** automatski preuzima nalog za e-poštu kada predete u roming.
8. **Obaveštenje o novoj e-poruci:** prikazivanje obaveštenja kada stigne nova e-poruka.

## Poruke

9. **Potpis:** možete da konfigurirate tekstualni potpis koji će biti postavljen na kraj e-poruke. Podešeni tekst potpisa automatski se ili ručno prilaže na kraj e-poruke pri njenom slanju.
0. **Prioritet:** možete da izaberete nivo prioriteta za e-poruke (nizak, normalan, visok).

### Video pošta (meni 5.0.4)

Možete da šaljete i da primete poštu koja sadrži video datoteke.

### Govorna pošta (meni 5.0.5)

Možete da šaljete i da primete poštu koja sadrži glasovne datoteke.

### Servisna poruka (meni 5.0.6)

Možete da podesite funkcije poput Push (SI/SL) poruka.

- ▶ **Servisna poruka:** Ako postavite na Uključeno, primaće se sve servisne poruke.
- ▶ **Bezbednost usluga:** možete da upravljate opštim opcijama u vezi sa prijemom Push (SI/SL) poruka.

### Info. usluga (meni 5.0.7)

- ▶ **Informacije o ćeliji:** možete da postavite status za prijem.
- ▶ **Kanali:** možete da dodajete ili da menjate kanale.
- ▶ **Jezici:** željeni jezik možete da izaberete pritiskom na taster . Info poruke će se zatim prikazivati na izabranom jeziku.

# Moje stvari [meni 6]

## Moje slike

meni 6.1

Fascikla Slike sadrži ugrađene veze za preuzimanje slika preko Interneta i Podrazumevanih slika.

Slike koje su napravljene pomoću fotoaparata skladište se u fascikli Slike, a možete i da kreirate nove fascikle kako biste upravljali njima.

Kada je neka datoteka izabrana, sledeće opcije biće prikazane pritiskom na levi meki taster [Opcije].

- ▶ **Pošaljite:** izabranu sliku možete i da pošaljete nekome tako što ćete izabrati opciju Poruka, E-pošta ili Bluetooth.
- ▶ **Upotrebi kao**
  - **Pozadina:** sliku možete da postavite kao temu za početni ekran.
  - **Slika za kontakte:** sliku možete da dodelite kontaktu. Tu sliku videćete kada imate dolazni poziv od tog kontakta ili kada ga pozivate.
  - **Pokretanje:** sliku možete da postavite kao temu za početni ekran.
  - **Isključivanje:** sliku možete da postavite kao sliku za isključivanje.
- ▶ **Premesti:** omogućava premeštanje datoteke u drugu fasciklu.
- ▶ **Kopiraj:** služi za kopiranje datoteke u drugu fasciklu.
- ▶ **Izbriši:** služi za brisanje izabrane slike.

▶ **Označi/Opozovi označavanje:** pomoću funkcije Označi možete da pošaljete, obrišete, premestite ili kopirate više datoteka.

### ▶ Datoteka

- **Preimenuj:** Možete da preimenujete sliku.
- **Uredi:** omogućava uređivanje slike.

## Napomena

- ▶ Meni za uređivanje ne prikazuje se u podrazumevanoj fascikli za slike.

- **Info o datoteci:** prikazuje informacije o izabranoj slici datoteci.

- ▶ **Kreiraj novu fasciklu:** možete da kreirate novu fasciklu u okviru trenutno izabrane fascikle.
- ▶ **Prikaz slajdova:** slike možete da prikazete kao projekciju slajdova.
- ▶ **Sortiraj po:** datoteke možete da sortirate po datumu, tipu ili imenu.
- ▶ **Pregled rastera/Pregled popisa:** slike možete da prikazete u obliku liste i u obliku mreže.
- ▶ **Upravljač memorijom:** možete da pregledate status memorije (memorija telefona ili memorijska kartica).

## Moje stvari

### Moji zvuci

meni 6.2

Fascikla Zvukovi sadrži ugrađene veze za preuzimanje zvukova zvana i muzike, kao i fascikle koje sadrže Podrazumevane zvukove i Glasovne zapise. Odavde možete upravljati zvukovima, slati ih ili postavljati zvukove kao zvukove zvana.

Kada je neka datoteka izabrana, sledeće opcije biće prikazane pritiskom na levi meki taster [Opcije].

- ▶ **Upotrebi kao**
  - **Glasovni zvuk zvana:** zvučnu datoteku možete da postavite kao zvuk zvana za dolazne pozive.
  - **Video zvuk zvana:** zvučnu datoteku možete da postavite kao zvuk zvana za dolazne video pozive.
  - **Zvuk poruke:** zvučnu datoteku možete da postavite kao ton za poruku.
  - **Pokretanje:** zvučnu datoteku možete da postavite kao ton za uključivanje.
  - **Isključivanje:** zvučnu datoteku možete da postavite kao ton za isključivanje.
- ▶ **Informacije o datoteci:** služi za prikazivanje informacija o izabranoj zvučnoj datoteci.
- ▶ **Sortiraj po:** datoteke možete da sortirate po datumu, tipu ili imenu.
- ▶ **Upravljač memorijom:** možete da pregledate status memorije (memorija telefona ili memorijska kartica).

### Moji video zapisi

meni 6.3





Ovde možete da upravljate preuzetim i snimljenim video zapisima i da ih šaljete.

Ako pritisnete taster **[OK]**, možete da aktivirate video datoteku.

Sledeće opcije dostupne su pomoću levog mekog tastera [Opcije] u listi video zapisa.


- ▶ **Pošaljti:** izabrani video zapis možete i da pošaljete nekome tako što ćete izabrati opciju Poruka, E-pošta ili Bluetooth.
- ▶ **Upotrebi kao:** video datoteke možete da postavite kao zvuk zvana za glasovne i video pozive.
- ▶ **Premesti:** premešta datotekusluži za premeštanje datoteke u memoriju telefona ili u spoljnu memoriju.
- ▶ **Kopiraj:** kopira datotekusluži za kopiranje datoteke u memoriju telefona ili u spoljnu memoriju.
- ▶ **Izбриši:** služi za brisanje izabranog video zapisa.
- ▶ **Označi/Opozovi označavanje:** pomoću funkcije Označi možete da pošaljete, obrišete, premestite ili kopirate više datoteka.

- ▶ **Datoteka**
  - **Preimenuj**: možete da preimenujete video zapis.
  - **Info o datoteci**: prikazuje informacije o izabranoj video datoteci.
- ▶ **Kreiraj novu fasciklu**: možete da kreirate novu fasciklu.
- ▶ **Sortiraj po**: datoteke možete da sortirate po imenu, datumu ili tipu.
- ▶ **Pregled rastera/Pregled popisa**: slike možete da prikazete u obliku liste ili u obliku mreže.
- ▶ **Upravljač memorijom**: prikazuje status memorije (memorija telefona ili spoljna memorija).

Video zapis možete da reprodukujete pomoću video plejera. Video datoteke se u listi prikazuju kao sličice. Željenu video datoteku možete da izaberete pomoću tastera    . Izaberite željeni video zapis pa izaberite opciju Reprodukuj da biste prikazali snimljeni video zapis.

- ▶ **Prikaz pejzaža**: video zapis možete da reprodukujete u režimu položenog prikaza.

### Napomena

- ▶ Video zapis možete i da prikazete u režimu položenog prikaza tako što ćete pritisnuti taster .

- ▶ **Bez zvuka/sa zvukom**: uključite/isključite zvuk.
- ▶ **Snimi**: sliku koja se nalazi na pauziranom ekranu možete da sačuvate kao datoteku slike (omogućeno je samo kada je reprodukcija pauzirana).
- ▶ **Ponovi**: možete da podesite opciju za ponavljanje (isključeno/jedna/sve).
- ▶ **Info o datoteci**: možete da proverite informacije o datoteci koja se reprodukuje.
- ▶ **Pošalj**: izabrani video zapis možete i da pošaljete nekome tako što ćete izabrati opciju Poruka, E-pošta ili Bluetooth.
- ▶ **Izbriši**: služi za brisanje izabranog video zapisa.
- ▶ **Upotrebi kao**: video zapis možete da postavite kao zvuk zvona za glasovne ili za video pozive. Ovaj meni će se menjati u zavisnosti od izabranog tipa datoteke.

## Moje igre i aplikacije meni 6.4

U ovom meniju možete jednostavno da preuzimate igre i ostale aplikacije. On može da sadrži dve fascikle, nijednu fasciklu ili fascikle Igre i Aplikacije. Podrazumevana fascikla može da se razlikuje u zavisnosti od operatera/države. U svakoj fascikli nalazi se ugrađena veza za preuzimanje igara ili aplikacija. Imajte na umu da se korišćenje mrežnih usluga možda naplaćuje. Možete da kreirate fasciklu pomoću levog mekog tastera [Opcije].

## Moje stvari

### Ostali

meni 6.5

Ostale datoteke osim slika, zvukova, video zapisa, igara i aplikacija skladište se u ovoj fascikli.

### Moja memorijska kartica

meni 6.6

Ako kupite opcionalnu microSD memorijsku karticu, možete da raspoložete sa više sadržaja. Pogledajte odeljak sa uputstvima za korišćenje microSD memorijske kartice na stranicama 22 i 23 da biste saznali kako da umetnete i uklonite memorijsku karticu. Možete da upravljate sadržajem kao i na telefonu.

## Yahoo [meni 7]

Možete da pristupite usluzi Yahoo Mobile Internet Service.

- ▶ **oneSearch:** možete da obavite trenutnu pretragu za odgovorima.
- ▶ **E-pošta:** služi za prikazivanje naloga e-pošte.
- ▶ **Vremenska prognoza:** služi za prikazivanje podataka o vremenskim prilikama i vremenske prognoze za različite lokacije širom sveta. Prikažite vremensku prognozu za sačuvane gradove. Ako izaberete opciju Otvori, prikazaćete detaljnu vremensku prognozu za nekoliko gradova.
- ▶ **Lokalne adrese i mape:** pretraživanje lokalnih adresa, restorana, barova, hotela itd.
- ▶ **Čitači sadržaja:** omogućava pristup mnoštvu različitih sadržaja: vestima, finansijama, zabavi i sportu
- ▶ **Kalendar i adresar:** možete da pristupite informacijama o zakazanim obavezama i kontaktima u pokretu. Prikaz Danas sadrži i zakazane obaveze i događaje iz kalendara.

- ▶ **Flickr:** vidžet Flickr omogućava vam da delite slike i upravljate njima u pokretu. Kada se korisnik prijavi na Flickr može da pregleda sve vaše fotografije i kontakte.

### Napomena

- ▶ U nekim državama nije moguće pristupiti servisu Yahoo! Go zbog ograničenja u vezi sa mrežnom uslugom.

# Kontakti [meni 8]

## Dodaj novo meni 8.1

Možete da registrujete adresu novog kontakta.

Možete da unesete ime, različite brojeve telefona i e-adrese za novi kontakt. Takođe možete da dodate kontakt u različite grupe, dodate sliku ili avatar, dodelite poseban zvuk zvona, pa čak i da unesete beleške za kontakt.

Postoje i polja za URL adresu matične stranice, poštansku adresu, ime kompanije, zvanje i adresu kompanije.

Adrese kontakata možete da unosite i da njima upravljate u zavisnosti od iskorišćenosti memorije.

## Traži meni 8.2

Obavlja funkciju pretrage kontakata po adresi. Operacija pretrage podrazumevano se obavlja po imenu. Trenutna metoda pretrage i pronađeni rezultati prikazuju se u prozoru Pretraga. Možete da pozovete izabrani broj ili da pošaljete poruku. Pretragu kontakata moguće je obaviti na osnovu broja telefona ili informacija o grupi.

## Napomena

U meniju Podešavanja, operaciju pretrage moguće je obaviti na osnovu prezimena.

## Brzo biranje meni 8.3

Pomoću ovog menija možete da upravljate brzim biranjem. Brojevi između 2 i 9 dodeljuju se za brzo biranje. Broj za brzo biranje možete da registrujete za određenu adresu kontakta, do 5 brojeva, a adresa kontakta može da ima više brojeva za brzo biranje.

## Grupe meni 8.4

Pomoću ovog menija možete da upravljate informacijama o grupama (skladište se u memoriju telefona i na USIM karticu). Možete da dodajete, uređujete i brišete grupe. Kada nije naveden zvuk zvona za neki broj, pri dolaznom pozivu od tog broja oglašiće se zvuk zvona koji je dodeljen grupi.

## Servisni brojevi meni 8.5

Možete da pregledate listu pozivnih brojeva za usluge (SDN) koje vam je dodelio dobavljač usluga (ako USIM kartica to podržava). Takvi brojevi uključuju hitne brojeve, brojeve centrala i brojeve za glasovnu poštu. Nakon izbora servisnog broja, pritisnite taster da biste pozvali uslugu.

## Vlastiti broj meni 8.6

Omogućava vam da prikažete svoj broj sa USIM kartice. Možete da sačuvate vlastite brojeve koji se koriste na USIM kartici.

## Moja vizitkarta meni 8.7

Možete da kreirate sopstvenu vizitkartu tako što ćete pritisnuti levi meki taster [Dodaj]. Nakon što unesete ime, broj, e-adresu i sliku, vizitkartu možete da koristite pri slanju poruka.

## Podešavanja meni 8.8

### Podešavanja liste kontakata (meni 8.8.1)

- ▶ **Prikaži kontakte iz:** izaberite informacije o kontaktu koje bi trebalo prikazati (iz memorije telefona, iz USIM kartice ili oba). Sve je podrazumevana postavka.
- ▶ **Prikaz imena:** redosled prikazivanja možete da rasporedite po imenu.
- ▶ **Prikaži sliku:** izaberite da li želite da prikažete sliku.

### Sinhronizuj kontakt (meni 8.8.2)

Sadržaj telefonskog imenika možete da pošaljete direktno na server.

### Napomena

- ▶ Ova usluga nije dostupna u svim zemljama. Obratite se dobavljaču usluga da biste dobili više informacija.

### Kopiraj (meni 8.8.3)

Kontakte možete da kopirate iz memorije telefona u USIM memoriju i obrnuto. Možete da kopirate sve stavke odjednom ili jednu po jednu.

## Kontakti

### **Premesti** (meni 8.8.4)

Možete da premestite kontakte iz memorije telefona u USIM memoriju ili iz USIM memorije u memoriju telefona. Možete da premestite sve stavke ili jednu po jednu.

### **Pošalji sve kont. preko Bluetooth veze** (meni 8.8.5)

Sve podatke iz imenika na telefonu možete da pošaljete na drugi telefon putem tehnologije Bluetooth.

### **Napravi rezervnu kopiju kontakata** (meni 8.8.6)

Sve podatke iz telefonskog imenika u telefonu možete da sačuvate na spoljnu memorijsku karticu u obliku vcard.

### **Vrati kontakte** (meni 8.8.7)

Sve podatke iz telefonskog imenika u spoljnoj memoriji možete da vratite u telefon u obliku vcard.

### **Izbriši kontakte** (meni 8.8.8)

Služi za brisanje svih kontakata. Možete da izbrišete sve kontakte iz memorije telefona i iz USIM memorije.

### **Informacije o memoriji** (meni 8.8.9)

Pomoću ovog menija možete da proverite status memorije za kontakte.

## Alati [meni 9]


### Brzi meni


meni 9.1

Možete da navedete funkcije koje želite da prikazete u Brzom meniju. Ako u brzom meniju sačuvate funkcije koje najčešće koristite, moći ćete da ih pokrenete pritiskom na jedan taster.



### Alarmi

meni 9.2

Ako postavite alarm, u traci sa indikatorima pojavice se . Izabrani alarm oglašice se u zakazano vreme.

Pritisnite taster  da biste zaustavili alarm i da biste ga obrisali. Pritisnite levi meki taster [Odloži] i izaberite interval za odlaganje. Alarm će se zaustaviti i oglašice se ponovo nakon izabranog intervala za odlaganje. Možete da konfigurirate do 5 alarma.

1. Izaberite alarm koji želite da konfigurirate iz liste alarma. Ako ne postoji alarm, pritisnite levi meki taster [Dodaj] da biste dodali novi alarm.
2. **Postavi/otkaži alarm:** postavite ili otkazite alarm pomoću opcija kojima se precizira da li je alarm uključen ili izborom vremena za alarm.
3. **Unesite vreme za alarm:** unesite željeno vreme za alarm tako što ćete navesti čas i minut. Odaberite 'AM' ili 'PM' koji su vidljivi ako je u telefonu konfigurisan format merenja vremena na 12 sati.

4. **Izaberi režim ponavljanja:** izaberite željeni režim ponavljanja pomoću tastera / ili ga izaberite iz liste tako što ćete pritisnuti levi meki taster [Lista].
5. **Izaberi zvono:** izaberite zvuk zvona koji će se oglasiti za alarm tako što ćete otvoriti listu pritiskom na levi meki taster [Uredi].
6. **Unesi belešku:** unesite ime alarma.
7. **Odloži:** možete da podesite interval za odlaganje za alarm.

#### Napomena

- ▶ Alarm će se oglasiti i kada je telefon isključen.

### Kalkulator

meni 9.3

Kalkulator vam omogućava da obavljate osnovne aritmetičke funkcije, kao što je sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje, kao i neke naučne funkcije. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

## Alati

### **Štoperica** meni 9.4

Ovaj meni omogućava vam da pratite preostalo vreme do nekog događaja.

### **Konverter** meni 9.5

Pomoću ovog menija moguće je konvertovati valute, površinu, dužinu, težinu, temperaturu, zapreminu i brzinu.

### **Vremenske zone** meni 9.6

Funkcija Vremenske zone pruža informacije o vremenu u većim svetskim gradovima.

### **STK (USIM usluga)** meni 9.7

U zavisnosti od toga da li na USIM kartici postoje usluge SAT podrške (tj. USIM Application Toolkit) ovaj meni (Meni 9.7) može da izgleda drugačije.

Ako USIM kartica podržava SAT usluge, ime ovog menija zavisice od operatera, na primer „Posebno“. U tom slučaju, pogledajte informacije koje ste dobili uz USIM karticu da biste dobili više informacija o načinu korišćenja srodnih opcija.

# Pretraživač [meni \*]

## Početna stranica meni \*.1

Možete da pokrenete Web pretraživač i da pristupite početnoj stranici aktivnog profila.

## Unesite adresu meni \*.2

Možete ručno da unesete URL adresu i da pristupite odgovarajućoj Web stranici.

## Oznake meni \*.3

Možete da uskladištite često korišćene ili omiljene URL adrese/stranice. U meniju Oznake moguće je obaviti operacije Pošalji, Dodaj novu, Uredi, Označi/Opozovi označavanje ili izbriši. Nekoliko unapred konfigurisanih URL adresa sačuvano je u Oznakama.

## RSS čitač meni \*.4

RSS čitač pruža ažurirane vesti sa lokacija koje su registrovane u telefonu. Te datoteke možete da čitate pomoću RSS čitača koji sakuplja vesti sa registrovanih Web lokacija i prikazuje ih u jednostavnom obliku.

## Sačuvane stranice meni \*.5

Telefon možete da sačuva trenutno prikazanu stranicu kao vanmrežnu datoteku. Moguće je sačuvati do 20 stranica.

## Prethodno meni \*.6

Možete da prikazete listu stranica koje ste već posećivali.

## Podešavanja meni \*.7

Možete da promenite podešavanja u vezi sa načinom povezivanja i prikaza.

### Profili (meni \*.7.1)

Izaberite odgovarajući profil pomoću tastera . Ovo će aktivirati profil za pokretanje pretraživača.

### Podešavanja izgleda (meni \*.7.2)

- ▶ **Kodni raspored znakova**  
Služi za podešavanje podrazumevanog kodnog rasporeda znakova za pretraživač.
- ▶ **Kontrola pomeranja**  
Omogućava vam da podesite brzinu pomeranja tako što ćete izabrati broj redova za pomeranje. Iz menija izaberite 1 red, 2 reda ili 3 reda.

# Pretraživač

## ► Prikaži sliku

Omogućava vam da omogućite ili onemogućite prikazivanje slika u pretraživaču.

### Napomena

- Ako omogućite ovu funkciju, slike će se prikazivati tek nakon dovršetka prenosa. Ako onemogućite ovu funkciju, pretraživač neće preuzimati slike sa servera i na taj način će se ubrzati prenos podataka.

## ► Java script

Izaberite da li želite uključiti JavaScript ili da ga isključite.

## Cache memorija (meni \*.7.3)

Uključivanje opcije Keš memorija omogućava vam da uskladištite otvarane stranice na telefon. Skladištenje stranice u keš memoriju veoma će ubrzati vreme učitavanja kada sledeći put pokušate da otvorite tu stranicu.

## Kolačići (meni \*.7.4)

Ako uključite opciju Kolačići moći ćete da primete kolačiće sa servera. Onemogućavanje ove funkcije sprečiće skladištenje kolačića na telefonu.

## Sigurnost (meni \*.7.5)

### Lista certifikata

Certifikate je moguće pregledati u listi.

### Brisanje sesije

Pomoću ove opcije moguće je obrisati zaštićene podatke iz sesije (WTLS/TLS).

### Ponovo postavi podešavanja

(meni \*.7.6)

Izaberite ovu opciju da biste poništili postavke pretraživača na podrazumevane vrednosti.

# Povezivanje [meni 0]

## Bluetooth

meni 0.1

### Bluetooth veza

Vaš telefon sadrži ugrađenu bežičnu tehnologiju Bluetooth koja vam omogućava da telefon bežičnim putem povežete sa drugim Bluetooth uređajima, kao što su handsfri uređaji, računari, PDA računari ili drugi telefoni.

Na primer, možete da obavite razgovor pomoću bežičnog Bluetooth handsfri uređaja ili da pretražujete Internet bežičnim putem, pomoću telefona. Možete i da razmenjujete vizitkarte, stavke iz kalendara i slike.

### Napomena

- ▶ Preporučuje se da vaš telefon i drugi Bluetooth uređaj tokom komunikacije ne budu udaljeni više od 10 metara. Veza će biti bolja ako ne postoje čvrste prepreke između vašeg telefona i drugog Bluetooth uređaja.

### 1. Početak rada

- **Meni** → **Povezivanje** → **Bluetooth**  
→ **Uključi/isključi**

Da biste koristili funkciju Bluetooth, prvo morate da je **Uključite**.

### 2. Konfigurisanje Bluetooth podešavanja

- **Meni** → **Povezivanje** → **Bluetooth**  
→ **Podešavanja**
- **Vidljivost mog uređaja:** Postavite [Vidljivost mog uređaja] na [Vidljiv] da bi drugi uređaji mogli da otkriju vaš telefon kada traže Bluetooth uređaje. Ako izaberete opciju [Sakriven], drugi uređaji neće moći da otkriju vaš telefon kada budu tražili Bluetooth uređaje.
- **Naziv mog uređaja:** možete da date ime svom telefonu ili da ga promenite onako kako želite da bude vidljiv drugim uređajima. Ime vašeg telefona biće prikazano na drugim uređajima samo kada je opcija [Vidljivost mog uređaja] postavljena na [Vidljiv].
- **Podržane usluge:** možete da prikažete listu uređaja poput slušalica i handsfri uređaja pomoću ovog telefona koji podržava tehnologiju Bluetooth.
- **Moja adresa:** možete da proverite Bluetooth adresu.

## Povezivanje

### Napomena

- Pri korišćenju Bluetooth uređaja sa slušalicama, bezbednost slušalica je ugrožena. Stoga se preporučuje da Bluetooth vidljivost postavite na Sakriveno nakon konfigurisanja uparivanja uređaja. Za dolazne datoteke putem Bluetootha, bez obzira na status uparivanja, možete da odaberete da li želite da prihvatite ili odbijete vezu, nakon provere podataka o pošiljaocu.

### 3. Pretraga novih uređaja i uparivanje

#### <Traženje novog uređaja>

Nove uređaje možete da tražite pomoću sledećeg menija.

• **Meni → Povezivanje → Bluetooth → Traženje novog uređaja**

#### <Uparivanje uređaja>

1. Da biste izvršili pretragu Bluetooth uređaja za uparivanje, izaberite opciju Dodaj novi uređaj.
2. Na ekranu će se prikazati poruka Traženje uređaja. Biće pronađeni Bluetooth uređaji u krugu od 10 metara.
3. Ako neki Bluetooth uređaj bude pronađen, njegovo ime biće prikazano na ekranu. Ako nijedan Bluetooth uređaj ne bude pronađen, bićete upitani da li želite da ponovite pretragu.

### 4. Procedura uparivanja

- Pritisnite taster **[OK]**. Pojavice se prozor na ekranu u kojem će se od vas tražiti da unesete lozinku.
- Nakon kreiranja lozinke (od 1 do 16 cifara), korisnik drugog uređaja mora da unese lozinku da bi se izvršilo uparivanje. Korisnik drugog uređaja mora unapred da zna lozinku zbog provere identiteta.

#### <Brisanje uređaja>

1. Izaberite uređaj koji želite da izbrisete na ekranu Upareni uređaji.
2. Uređaj možete da izbrisete tako što ćete pritisnuti taster Delete ili tako što ćete izabrati Opcije > Izbrisi. Da biste obrisali sve uparene uređaje, izaberite Opcije > Izbrisi sve.

#### <Prenos podataka pomoću Bluetooth-a>

1. Da biste preneli podatke sa vašeg telefona na neki drugi Bluetooth uređaj, prvo izaberite aplikaciju u kojoj su sačuvani željeni podaci. Na primer, da biste poslali podatke iz fascikle Moje datoteke na drugi uređaj, izaberite Meni → Moje stvari → Moje slike / Moji zvukovi / Moji video zapisi/ Ostalo / Moja memorijska kartica → Izaberite podatke koje želite da pošaljete → Pošalji → Bluetooth

## 2. Prenos podataka

- 1) Prikazaće se pronađeni upareni uređaj. Ako željeni uređaj ne postoji u listi, izaberite opciju [Osveži].
- 2) Iz liste uređaja na ekranu izaberite uređaj na koji želite da prenesete podatke, a zatim pritisnite taster  [OK].
- 3) Ako druga osoba izabere [Da] za [Zahtev za prenos], podaci će biti preneseni.

## Sinhronizacija sa serverom

meni 0.2

### Napomena

- ▶ Ova usluga nije dostupna u svim zemljama. Obratite se dobavljaču usluga da biste dobili više informacija.

Ako vaš mrežni operater podržava uslugu sinhronizacije, pomoću nje moguće je sinhronizovati podatke sa telefona sa podacima na serveru, kao što su kontakti, kalendar, obaveze i beleške, putem bežične mreže.

## Način rada USB veze meni 0.3

Na telefonu možete da aktivirate režim USB veze koji ima više namena.

Ako koristite funkciju memorije velikog kapaciteta poput USB memorijske kartice, iz ovog menija izaberite opciju Memorija velikog kapaciteta. Funkcija Mass storage dostupna je samo za spoljnu memorijsku karticu.

Ako koristite uslugu za podatke, poput aplikacije PC suite, iz ovog menija izaberite Usluga za podatke.

# Podešavanja [meni #]

## Profili

meni #.1

Možete da izaberete zvuk zvona ili vibraciju za dolazni poziv i da konfigurirate zvuk i jačinu zvuka za zvuk zvona, zvuk tastera i zvučne efekte, u skladu sa profilom.

## Telefon

meni #.2

### Aut. zaklj. tastature (meni #.2.1)

Ako aktivirate ovu funkciju, tastatura će se se automatski zaključati nakon unapred definisanog vremenskog intervala od zatvaranja slajdera.

### Jezik (meni #.2.2)

Izaberite jezik za prikaz. Možete da izaberete opciju Automatski da biste jezik za prikaz promenili na jezik koji podržava USIM kartica.

### Ušteda energije (meni #.2.3)

Kada ne koristite telefon, aktiviranjem ovog menija možete da uštedite energiju.

### Informacije o telefonu (meni #.2.4)

Ova funkcija prikazuje broj telefona sa USIM kartice, ime modela i verziju softvera mobilnog telefona.

## Ekran

meni #.3

Ovaj meni omogućava vam da personalizujete opcije prikaza na ekranu i celokupnog grafičkog interfejsa menija.

### Tema za ekran (meni #.3.1)

Temu za ekran možete da postavite tako da se prikazuje na glavnom ekranu.

### Početni ekran

- ▶ **Pozadina:** možete da izaberete sliku koja će se prikazivati na glavnom ekranu.
- ▶ **Prikaži stavke:** Možete odabrati koji objekat će se prikazivati na ekranu: Sat, sat i navigacioni tast.; Dvostruki časovnik; Navigacioni tast.; Ništa; Kalendar i sat; samo Kalendar.
- ▶ **Tip časovnika:** Moguće je odabrati tip časovnika.
- ▶ **Boja fonta za časovnik:** Moguće je odabrati boju fonta za časovnik.

### Pokretanje

Možete da izaberete sliku koja će se prikazivati pri uključivanju telefona.



### Isključivanje

Možete da izaberete sliku koja će se prikazivati pri isključivanju telefona.

**Stil menija** (meni #.3.2)

Za stil menija možete da izaberete „Mreža“ i „Jedan po jedan“.

**Font** (meni #.3.3)

Stil, veličinu i boju fonta za pozivanje možete da postavite pomoću tastera /.

**Pozadinsko osvetljenje** (meni #.3.4)

Trajanje i nivo osvetljenosti za pozadinsko osvetljenje možete da postavite na Početnom ekranu, a trajanje za tastaturu odvojeno.

**Tema za telefon** (meni #.3.5)

Možete da postavite temu za telefon: bela ili crna





**Pozdravna poruka** (meni #.3.6)

Možete da unesete poruku koja će se prikazivati pri uključivanju telefona.





**Datum i vreme** meni #.4

Iako se trenutno vreme automatski konfigurise pri registrovanju telefona na mreži, pomoću ovog menija korisnici mogu direktno da konfigurisu vreme i datum. Vreme koje konfigurise korisnik važeće je samo dok je telefon uključen.

**Vreme**

1. Iz liste Datum i vreme izaberite stavku Vreme, a zatim pritisnite taster .
2. Pomoću tastera za navigaciju pređite na željeno polje, čas, minut ili am/pm. (kada za format vremena izaberete 12 časova).
3. Pomoću tastera sa brojevima unesite čas i minut.
4. Izaberite format vremena pomoću tastera /.
5. Pomerite se nadole da biste izabrali format indikatora za čas, tj. Isključeno, Časovnik sa kukavicom ili Zvonce.
6. Pritisnite centralni meki taster  da biste podesili vreme sa određenom vrednošću.

**Datum**

1. Iz liste Datum i vreme izaberite stavku Datum, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite format datuma pomoću tastera /.
3. Unesite dan, mesec i godinu pomoću numeričkih tastera.
4. Pritisnite centralni meki taster  da biste podesili datum sa određenom vrednošću.

## Podešavanja

### Datum/vreme za automatsko ažuriranje

Ako je opcija Automatsko ažuriranje uključena, vreme i datum se automatski ažuriraju u skladu sa trenutnom vremenskom zonom. Ako je izabrana opcija Prvo potvrdi, traži se potvrda za ažuriranje vremena i datuma pre automatskog ažuriranja.

### Letnje računanje vremena

Izaberite da li želite da aktivirate funkciju letnjeg računanja vremena. Vremensku razliku za izabrani matični grad možete da postavite na 1 ili 2 časa.

### Mreža

meni #.5

#### Izaberite mrežu (meni #.5.1)

Izaberite između opcija Automatski i Ručno.

- ▶ **Automatski:** automatski traži mrežu i registruje telefon na njoj. Ovo se preporučuje za najbolji kvalitet usluge.
- ▶ **Ručno:** prikazuju se sve trenutno dostupne 2G (GSM) i 3G (UMTS) mreže, a vi možete da izaberete jednu za registraciju. Ako registracija mreže nije uspeła, lista mreža ponovo se prikazuje da biste izabrali drugu mrežu za registraciju.

### Napomena

- ▶ Kada telefon izgubi mrežu u ručnom režimu, na ekranu u stanju mirovanja prikazaće se poruka u kojoj će se od vas tražiti da izaberete mrežu.

### Režim mreže (meni #.5.2)

U meniju Izbor mreže možete da postavite tip mreže koju će telefon tražiti.

### Izabrane liste (meni #.5.3)

Ako je izabrana automatska pretraga mreže, možete da dodate izabranu mrežu sa kojom želite da se povežete. Dostupne su sledeće opcije.

### Internet profili

meni #.6

U ovom meniju prikazuju se Internet profili. Možete da kreirate nove profile, da ih brišete ili uređujete pomoću menija Opcije. Međutim, ne možete da brišete niti da uređujete podrazumevane konfiguracije, u zavisnosti od države.

## Pristupne tačke meni #.7

Ovaj meni služi za prikazivanje liste pristupnih tačaka. Možete da kreirate nove profile, brišete ih ili uređujete pomoću menija Opcije. Međutim, ne možete da brišete niti da uređujete podrazumevane konfiguracije, u zavisnosti od države.

## Paketna veza za prenos pod. Meni #.8

Ako izaberete meni „Kada je dostupno“, telefon će se automatski registrovati na GPRS mrežu pri uključivanju. Ako izaberete „Po potrebi“, GPRS veza uspostavljaće se kada se povežete na WAP uslugu ili neku drugu aplikativnu uslugu, a prekinuće se nakon prekidanja veze sa uslugom.

## Sigurnost meni #.9

### Zahtev za PIN šifrom

Kada je ova opcija uključena, od vas će se zahtevati da unesete PIN kôd svaki put pri uključivanju telefona.

### Napomena

- ▶ Pritisnite desni meki taster u prozoru za unos PIN koda da biste se vratili na prethodni korak.
- ▶ 3 neispravna unosa PIN koda učiniće ga nevažećim. Moraćete da unesete PUK kôd (ključ za odblokiranje PIN koda) da biste ponovo konfigurisali PIN kôd.
- ▶ Maksimalan broj unosa za PUK kôd je 10. (Napomena: ako unesete neispravan PUK kôd 10 puta, USIM kartica biće blokirana i moraćete da je zamenite.)
- ▶ Ako zahtev za PIN kôd nije moguće onemogućiti pomoću postavki operatora, ova stavka menija neće biti dostupna.

### Zaključavanje telefona

Možete da zaključate telefon. Dostupne su sledeće 4 funkcije za zaključavanje.

**Pri uključivanju:** zaključava telefon pri svakom uključivanju.

**Pri promeni USIM kartice:** zaključava telefon pri promeni USIM kartice.

**Odmah:** zaključava telefon odmah.

**Nijedno:** deaktivira funkciju zaključavanja. Od vas će se zahtevati da unesete bezbednosni kôd da biste potvrdili izvor.

## Podešavanja

- ▶ Da biste otključali telefon, potrebno je da unesete bezbednosni kôd.

### Promeni šifre

Možete da promenite PIN, PIN2 i lozinku za mobilni telefon.

### PIN šifre

PIN predstavlja skraćenicu od Personal Identification Number (lični identifikacioni broj), a služi za ograničavanje pristupa neovlašćenim korisnicima.

#### Napomena

- ▶ Ako u prozoru za unos PIN koda tri puta neispravno unesete PIN kôd, to će ga učiniti nevažećim. Moraćete da unesete PUK kôd (ključ za odblokiranje PIN koda) da biste ponovo konfigurisali PIN kôd. Maksimalan broj unosa za PUK kôd je 10. (Napomena: ako unesete neispravan PUK kôd 10 puta, USIM kartica biće blokirana i moraćete da je zamenite.)

### PIN2 šifre

PIN2 predstavlja skraćenicu od Personal Identification Number 2 (lični identifikacioni broj 2), a služi za ograničavanje pristupa neovlašćenim korisnicima. Procedura za promenu PIN2 koda ista je kao i za PIN kôd. 3 neispravna unosa PIN2 koda učiniće ga nevažećim. U tom slučaju, morate da unesete PUK2 kôd da biste ponovo mogli da koristite PIN2 kôd. Maksimalni broj puta za unos PUK2 koda je 10, kao i za PUK1. Nakon 10 neispravnih unosa PUK2 koda, PIN2 kôd će postati neupotrebljiv.

### Sigurnosna šifre

Bezbednosni kôd koristi se za promenu lozinke za mobilni telefon. Maksimalni broj pokušaja za unos bezbednosnog koda nije ograničen, kao u slučaju PIN koda i PIN2 koda.

## Upravljač memorijom

meni #.0

### Zajednička memorija telefona

(meni #.0.1)

Ova funkcija prikazuje status korisničke memorije. Pošto ova funkcija skenira ceo sistem da bi dobila statističke podatke, za njeno obavljanje potrebno je nekoliko sekundi.

## Rezervisana memorija telefona

(meni #.0.2)

Ova funkcija prikazuje status rezervisane memorije telefona. Uobičajeni sadržaj čine tekstualne poruke, kontakti, kalendar, zadaci, podsetnik, alarmi, istorija poziva i oznake. Daje jasnu sliku stvarne sume u poređenju sa ukupnom sumom za svaku stavku.

## USIM memorija (meni #.0.3)

Ova funkcija prikazuje status USIM memorije.

## Spoljna memorija (meni #.0.4)

Ova funkcija prikazuje status spoljne memorije. Ova funkcija prikazuje statistiku korišćenja zauzete i slobodne memorije.

## Podešavanja za primarnu memoriju (meni #.0.5)

Možete da izaberete skladište za smeštanje preuzetih datoteka: memorija telefona ili spoljna memorija.

## Podešavanja streaminga

meni #.\*

Ako želite da postavite različite mrežne postavke za reprodukciju sadržaja uživo, možete da postavite različita mrežna podešavanja.

## Ponovo postavi podešavanja

meni #.#

Izaberite ovu opciju da biste poništili postavke telefona na podrazumevane vrednosti. Od vas će se tražiti da unesete bezbednosni kôd.

## Dodatna oprema

Postoji različita dodatna oprema za vaš telefon. Ove opcije možete da izaberete prema svojim komunikacijskim potrebama.

### Putni adapter

Ovaj punjač vam omogućava da napunite bateriju dok se nalazite van kuće ili kancelarije.



### Stereo slušalice



### Standardna baterija



### Napomena

- ▶ Uvek koristite originalni LG pribor.
- ▶ Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- ▶ Dodatna oprema može da se razlikuje u zavisnosti od regiona: za sva pitanja obratite se našem regionalnom predstavništvu ili agentu.

# Tehnički podaci

## Opšte

Ime proizvoda: KF310

Sistem: GSM900/DCS1800/PCS 1900/  
WCDMA

Neto težina: 67,5 g (bez baterije)

## Temperatura

Maksimalna: +55°C (normalna) /  
+45°C (pri punjenju)

Minimalna: -10°C

Declaration of Conformity		LG Electronics	
<b>Supplier Details</b>			
Model: _____			
LG Electronics Inc			
Address: _____			
LG Electronics Inc, LG V&A Tower 2B, Yusong-dong, Yongsu-gu, Seoul, Korea 150-751			
<b>Product Details</b>			
Product Name: _____			
GSM900/PCS 1900/PCS 1900/WCDMA Terminal Equipment			
Model Name: _____			
KPI#0 _____			
Trade Name: _____			
LG			
<b>Applicable Standards Details</b>			
I&MTE Electra 1880ACC			
EN301 488-01 V1.2.1, EN301 488-02 V1.2.1			
EN301 488-03 V1.2.1, EN301 488-04 V1.2.1			
EN301 488-05 V1.2.1			
EN301 488-06 V1.2.1			
EN301 488-07 V1.2.1			
EN301 488-08 V1.2.1			
EN301 488-09 V1.2.1			
EN301 488-10 V1.2.1			
EN301 488-11 V1.2.1			
EN301 488-12 V1.2.1			
EN301 488-13 V1.2.1			
EN301 488-14 V1.2.1			
EN301 488-15 V1.2.1			
EN301 488-16 V1.2.1			
EN301 488-17 V1.2.1			
EN301 488-18 V1.2.1			
EN301 488-19 V1.2.1			
EN301 488-20 V1.2.1			
EN301 488-21 V1.2.1			
EN301 488-22 V1.2.1			
EN301 488-23 V1.2.1			
EN301 488-24 V1.2.1			
EN301 488-25 V1.2.1			
EN301 488-26 V1.2.1			
EN301 488-27 V1.2.1			
EN301 488-28 V1.2.1			
EN301 488-29 V1.2.1			
EN301 488-30 V1.2.1			
EN301 488-31 V1.2.1			
EN301 488-32 V1.2.1			
EN301 488-33 V1.2.1			
EN301 488-34 V1.2.1			
EN301 488-35 V1.2.1			
EN301 488-36 V1.2.1			
EN301 488-37 V1.2.1			
EN301 488-38 V1.2.1			
EN301 488-39 V1.2.1			
EN301 488-40 V1.2.1			
EN301 488-41 V1.2.1			
EN301 488-42 V1.2.1			
EN301 488-43 V1.2.1			
EN301 488-44 V1.2.1			
EN301 488-45 V1.2.1			
EN301 488-46 V1.2.1			
EN301 488-47 V1.2.1			
EN301 488-48 V1.2.1			
EN301 488-49 V1.2.1			
EN301 488-50 V1.2.1			
EN301 488-51 V1.2.1			
EN301 488-52 V1.2.1			
EN301 488-53 V1.2.1			
EN301 488-54 V1.2.1			
EN301 488-55 V1.2.1			
EN301 488-56 V1.2.1			
EN301 488-57 V1.2.1			
EN301 488-58 V1.2.1			
EN301 488-59 V1.2.1			
EN301 488-60 V1.2.1			
EN301 488-61 V1.2.1			
EN301 488-62 V1.2.1			
EN301 488-63 V1.2.1			
EN301 488-64 V1.2.1			
EN301 488-65 V1.2.1			
EN301 488-66 V1.2.1			
EN301 488-67 V1.2.1			
EN301 488-68 V1.2.1			
EN301 488-69 V1.2.1			
EN301 488-70 V1.2.1			
EN301 488-71 V1.2.1			
EN301 488-72 V1.2.1			
EN301 488-73 V1.2.1			
EN301 488-74 V1.2.1			
EN301 488-75 V1.2.1			
EN301 488-76 V1.2.1			
EN301 488-77 V1.2.1			
EN301 488-78 V1.2.1			
EN301 488-79 V1.2.1			
EN301 488-80 V1.2.1			
EN301 488-81 V1.2.1			
EN301 488-82 V1.2.1			
EN301 488-83 V1.2.1			
EN301 488-84 V1.2.1			
EN301 488-85 V1.2.1			
EN301 488-86 V1.2.1			
EN301 488-87 V1.2.1			
EN301 488-88 V1.2.1			
EN301 488-89 V1.2.1			
EN301 488-90 V1.2.1			
EN301 488-91 V1.2.1			
EN301 488-92 V1.2.1			
EN301 488-93 V1.2.1			
EN301 488-94 V1.2.1			
EN301 488-95 V1.2.1			
EN301 488-96 V1.2.1			
EN301 488-97 V1.2.1			
EN301 488-98 V1.2.1			
EN301 488-99 V1.2.1			
EN301 488-100 V1.2.1			
<b>Supplementary Information</b>			
_____			
<b>Declaration</b>			
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above is in full conformity with the above mentioned standards and directives.		Name: _____	Issue Date: _____
		Seung-Hyun, J. Director	24 Mar 2008
LG Electronics Inc., Avonmouth Office Wilmington St., 1027 AZ Street, The Netherlands Tel: +31 - 90 017 - 0500, e-mail: avonm@lge.com		Signature of representative: _____	









