

CE 0168 

P/N : MMBV0320201 (1.0) H

LG ELECTRONICS INC.

КС910 Посібник користувача

КС910 Посібник користувача

UA
UCRF

УКРАЇНСЬКА
РУССКИЙ
ENGLISH



Bluetooth QD ID B014448



Деякий вміст даного посібника може відрізнятись від вашого телефону залежно від програмного забезпечення телефону або провайдера послуг.

KC910 Посібник користувача

Вітаємо з придбанням високотехнологічного та компактного телефону LG KC910, який увібрав у себе найновіші технології цифрового мобільного зв'язку!



Правила утилізації вашого старого апарата

- 1** Якщо на приладі знаходиться ця наклейка з зображенням ящика для сміття, це означає, що даний прилад підпадає під дію Європейської Директиви 2002/96/ЕС.
- 2** Усі електричні та електронні вироби забороняється утилізувати на смітниках для побутового сміття; вони повинні утилізуватись тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 3** Правильна утилізація вашого старого апарата дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 4** За детальнішою інформацією щодо утилізації вашого старого апарата зверніться у міську раду, службу вивозу сміття або в магазин, де був придбаний даний апарат.

Перед використанням	01
Ваш домашній екран	02
Основні операції	03
Творчі функції	04
Ділові функції	05
Інтернет	06
Параметри	07
Акcesуари	08

Зміст

Перед використанням

Ознайомлення з телефоном.....	8
Вигляд телефону у розібраному стані	10
Встановлення карти USIM та акумулятора.....	11
Карта пам'яті.....	14
Схема меню	16

Ваш домашній екран

Поради щодо використання сенсорного екрана.....	17
Швидкі клавіші.....	18
Панель стану.....	19
Зміна стану на панелі стану	20
Використання функції багатозадачності.....	21

Основні операції

Дзвінки	22
Здійснення дзвінка чи відеодзвінка.....	22
Здійснення дзвінка з контактів	22
Відповідь на дзвінок та відхилення дзвінка.....	23
Опції вхідних дзвінків.....	24
Налаштування гучності дзвінка	25
Швидкий набір	25
Здійснення другого дзвінка.....	26
Вимкнення DTMF	26
Перегляд журналу дзвінків.....	27

Використання переадресації дзвінків.....	27
Використання заборони дзвінків	28
Зміна загальних налаштувань дзвінка.....	29
Зміна настройок відеодзвінка	30
Контакти	31
Пошук контакту.....	31
Додавання нового контакту	31
Опції контакту	32
Створення групи	33
Зміна параметрів контактів	34
Перегляд інформації.....	35
Обмін повідомленнями	36
Обмін повідомленнями	36
Надсилання повідомлення	36
Введення тексту.....	37
Режим T9	37
Режим Aabc	38
Клавіатура.....	38
Розпізнавання почерку	39
Як настроїти ел. пошту.....	42
Приймання електронної пошти	44
Надсилання електронної пошти з використанням облікового запису.....	44
Зміна настройок ел. пошти	45
Папки з повідомленнями.....	46
Впорядкування повідомлень.....	47
Використання шаблонів.....	48
Використання емотіконів.....	48

Зміна налаштувань текстових повідомлень	48	Зміна розміру відеозображення	67
Зміна параметрів мультимедійних повідомлень	49	Вибір тону кольору	68
Зміна інших настройок	50	Використання внутрішньої відеокамери.....	68
Творчі функції		Перегляд збережених відеозаписів ..	69
Камера	51	Перегляд відеокліпів на телевізорі....	69
Швидка фотозйомка	51	Фотографії та відеозаписи	70
Після того, як знімок зроблено	52	Перегляд фото і відео.....	70
Використання видошукача.....	53	Використання зуму в режимі відео та фото.....	70
Використання спалаху	54	Настройка гучності під час перегляду відео	70
Вибір режиму зйомки.....	54	Створення знімка з відеозапису.....	70
Регулювання експозиції	55	Перегляд фотографій як слайд-шоу ..	71
Безперервна зйомка	56	Встановлення знімка як шпалери.....	72
Панорамна зйомка	56	Редагування фотографій.....	72
Використання професійних настройок	57	Додавання тексту на знімок.....	73
Настройки перегляду.....	57	Додавання ефектів до фотографії.....	74
Інші настройки.....	58	Обрізання фото	75
Зміна розміру зображення	59	Трансформація фотографії	75
Вибір ефекту кольору	60	Додавання на знімок колірного акценту.....	75
Використання внутрішньої камери ...	60	Зміна кольорів на знімку	76
Перегляд збережених фотознімків....	61	Редагування відео.....	76
Відеокамера	62	Обрізання довжини відео	76
Швидка відеозйомка.....	62	З'єднання двох відеозаписів	77
Після відеозйомки	63	Приєднання фотографії до відеозапису	78
Використання видошукача.....	64	Додавання тексту на відео.....	78
Регулювання експозиції	65	Накладання фотографії	79
Використання професійних настройок	65	Додавання голосового запису	80

Зміст

Додавання звукової доріжки до відеозапису.....	80	Музика.....	91
Зміна швидкості відео.....	81	Перенесення музики на телефон.....	92
Додавання ефекту переходу.....	81	Відтворення пісні.....	92
Мультимедія.....	82	Використання параметрів під час відтворення музики.....	93
Зображення.....	82	Як створити список відтворення.....	94
Меню опцій Мої зображення.....	82	Як редагувати список відтворення.....	94
Надсилання знімків.....	83	Як видалити список відтворення.....	95
Використання зображення.....	84	Використання радіо.....	95
Маркування малюнків.....	84	Пошук радіостанцій.....	96
Друк малюнка.....	85	Скидання каналів.....	96
Переміщення чи копіювання зображення.....	85	Прослуховування радіо.....	96
Створення слайд-шоу.....	85	Ділові функції	
Перевірка стану пам'яті.....	86	Органайзер.....	97
Звуки.....	86	Додавання події до календаря.....	97
Використання звуків.....	86	Зміна вигляду календаря за замовчуванням.....	97
Відео.....	86	Додавання елемента до списку завдань.....	98
Використання опції під час паузи.....	87	Вільний доступ до Справи.....	98
Надсилання відеокліпу.....	87	Функція пошуку дати.....	98
Ігри та програми.....	88	Настройка будильника.....	99
Завантаження гри.....	88	Додавання нотаток.....	99
Відтворення гри.....	88	Диктофон.....	100
Використання меню опцій відео.....	88	Запис звуку чи голосу.....	100
Флеш-вміст.....	88	Надсилання голосового запису.....	101
Перегляд файлу SWF/SVG.....	88	Калькулятор.....	101
Використання функцій перегляду файлу SWF/SVG.....	89	Конвертування величин.....	102
Документи.....	89	Секундомір.....	102
Перегляд файлу.....	89	Додання міста до світового часу.....	102
Перенесення файлів на телефон.....	89	Помічник спортсмена.....	103
Інші.....	90		

PC Sync.....	104	Зміна налаштувань телефону.....	114
Встановлення програмного забезпечення LG PC Suite на комп'ютер	104	Зміна налаштувань натискання	115
Підключення телефону до комп'ютера.....	104	Зміна налаштувань підключення	116
Резервне копіювання даних і відновлення інформації телефону ...	105	Використання менеджера пам'яті....	118
Перегляд файлів телефону на комп'ютері.....	105	Використання режиму "У літаку".....	119
Синхронізація контактів	105	Надсилання та отримання файлів через Bluetooth	119
Синхронізація повідомлень	106	З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth	120
Використання телефону в якості зовнішнього накопичувача.....	107	Використання гарнітури Bluetooth ..	121
Divx VOD реєст.....	108	Wifi	122
Інтернет		Аксесуари.....	124
Браузер.....	109	Послуга мережі.....	125
Доступ до Інтернету.....	109	Технічні дані.....	125
Додавання закладок і доступ до них	109	Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання.....	127
Використання RSS-читача	110	Усунення несправностей	135
Збереження сторінки	110		
Доступ до збереженої сторінки.....	111		
Перегляд журналу браузера.....	111		
Зміна налаштувань веб-браузера.....	111		
Використання телефону в якості модему	111		
Параметри			
Зміна екранних налаштувань.....	113		
Персоналізація профілів.....	114		

Ознайомлення з телефоном

Об'єktiv вбудованої камери

Безконтактний датчик

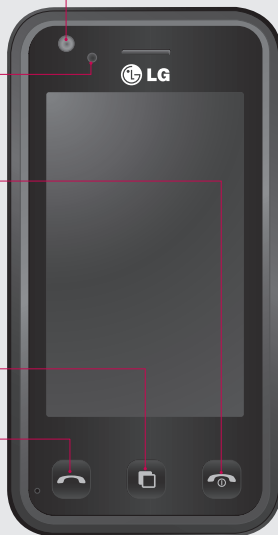
Клавіша завершення/живлення

Завершує або відхиляє дзвінок.
Вмикає/вимикає телефон.
Одним натисненням дозволяє повернутися до домашнього екрана.

Багатофункціональна клавіша

Клавіша дзвінка

Дозволяє набирати номер телефону і відповідати на вхідні дзвінки.



⚠ УВАГА: розташування на телефоні важких предметів або сидання на нього, коли він у задній кишені, може призвести до пошкодження РК та сенсорного дисплея.



Роз'єм зарядного пристрою, кабелю, комплекту Вільні руки

ПОРАДА.

USB-кабель слід під'єднувати після того, як телефон повністю виконав увімкнення та підключення до мережі.

Гніздо карти пам'яті Micro SD



Бокові клавіші

- Коли екран неактивний: гучність сигналу клавіатури.
- Під час розмови: гучність динаміка.
- При відтворенні BGM-запису: настройка гучності відтворення.

Клавіша блокування/розблокування (клавіша стабілізації зображення в камері)

Кнопка зйомки

01

02

03

04

05

06

07

08

Вигляд телефону у розібраному стані



Встановлення карти USIM та акумулятора

1 Зніміть кришку акумулятора

Натисніть і утримуйте кнопку фіксатора кришки акумулятора на верхній частині телефону і зніміть кришку.



2 Вийміть акумулятор

Підважте верхній край акумулятора та обережно вийміть його з акумуляторного відсіку.



⚠ ЗАСЕРЕЖЕННЯ. Не виймайте акумулятор нігтем.

⚠ ЗАСЕРЕЖЕННЯ. Не виймайте акумулятор, коли телефон увімкнено, оскільки це може призвести до пошкодження телефону.

01

02

03

04

05

06

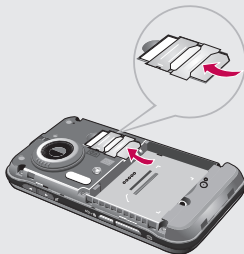
07

08

Встановлення карти USIM та акумулятора

3 Вставте карту USIM

Вставте карту USIM у тримач карти. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу. Щоб вийняти USIM-карту, обережно потягніть її в протилежному напрямку.



4 Встановіть акумулятор

Вставляйте акумулятор спершу верхньою стороною в акумуляторний відсік. Контакти акумулятора повинні співпадати з контактами телефону. Натисніть на нижню частину акумулятора, щоб закріпити його на своєму місці.



5 Зарядження телефону

Відкрийте кришку зарядного гнізда на боковій панелі KC910. Підключіть до нього зарядний пристрій, а тоді підключіть штепсельну вилку зарядного пристрою до електричної розетки. Телефон KC910 слід заряджати до появи на екрані повідомлення "Акумулятор заряджений".



01

02

03

04

05

06

07

08

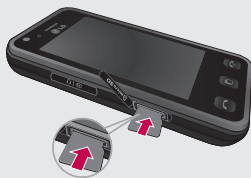
Карта пам'яті

Встановлення карти пам'яті

Об'єм доступної пам'яті в телефоні можна збільшити за допомогою карти пам'яті.

ПРИМІТКА: Карта пам'яті продається окремо.

- 1 Відкрийте кришку карти пам'яті.
- 2 Вставте карту пам'яті в гніздо у верхній частині відсіку до клацання. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.



- 3 Закрийте кришку карти пам'яті.

Форматування карти пам'яті

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатованою. Якщо ваша карта не відформатована, тоді перед початком використання її слід відформувати.

- 1 На домашньому екрані виберіть **••**, натисніть **Настройки** та виберіть **Настройки телефону**.
- 2 Натисніть **Менеджер пам'яті**, а тоді виберіть **Зовнішню пам'ять**.
- 3 Натисніть **Формат**, а тоді підтвердіть ваш вибір.
- 4 Введіть пароль, якщо його було встановлено. Карту буде сформатовано, після чого нею можна користуватися.

ПОРАДА! Щоб змінити стандартне місце збереження, відкрийте в меню “Налаштування телефону” пункт “Менеджер пам’яті” і виберіть “Налаштування основної пам’яті”.

ПРИМІТКА: якщо на карті пам’яті є дані, їх буде автоматично перенесено у потрібну папку, наприклад, відеофайли - у папку “Моє відео”.

Перенесення ваших контактів

Для перенесення контактів із USIM-карти на телефон:

- 1 На вкладці Обмін інформацією виберіть Контакти, а тоді виберіть Налаштування контакту.
- 2 Натисніть Копіювати.
- 3 Виберіть “З телефону на USIM” і торкніться клавіші “Готово”.

- 4 Натисніть Вибрати всі або вибирайте імена по черзі, а тоді натисніть ОК.

01

02

03

04


05

06

07

08

Схема меню

Натисніть  на домашньому екрані, щоб відкрити **Головне меню**. Тут можна отримати доступ до таких меню: **З'в'язок, Розваги, Інструменти та Налаштування**.



З'в'язок



Набір



Швидкий набір



Контакти



Журнал дзвінків



Нове повідомлення



Новий. E-MAIL



Повідомлення



Розваги



Галерея



ПАпки



Камера



Відеокамера



muvue STUDIO



Музика



FM-радіо



Ігри та програми



Інструменти



Браузер



Google



Органайзер



Будильники



Записник



Диктофон



Інструменти



Налаштування



Профілі



Екран



Налаштування телефону



Налаштування дзвінків



Налаштування дотику



Підключення



Bluetooth



Wi-Fi

Ваш домашній екран

Якщо телефон KC910 не використовується, тоді через певний час він повертається до домашнього екрана. Звідти відкривається доступ до усіх опцій меню, а також ви можете здійснювати швидкі дзвінки, переглядати стан вашого телефону та багато іншого.

Поради щодо використання сенсорного екрана

Домашній екран є хорошим місцем для тренування з використання сенсорного екрана.

Для вибору елемента акуратно натисніть іконку. Розпізнавши натиснення, телефон KC910 злегка вібрає.

Щоб прокрутити список, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посунеться догори і відобразить більше позицій.

- Немає потреби тиснути надто сильно, оскільки сенсорний екран є достатньо чутливим до розпізнавання легенького натискання.
- Натискайте на потрібній вам опції кінчиком вашого пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на будь-які інші клавіші поряд із нею.
- Коли екран погасне, натисніть клавішу блок./розблок на правій стороні телефону, щоб повернутись до домашнього екрана.
- Не використовуйте телефон у чохлі тощо, оскільки сенсорний екран стає недоступним при його накриванні.

01

02

03

04

05

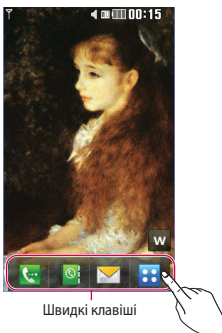
06

07

08

Ваш домашній екран


- При натисканні **W** виводиться мобільний віджет. Ви можете перетягувати та натискати все, що вам потрібно.




Швидкі клавіші

Швидкі клавіші на домашньому екрані забезпечують простий доступ одним дотиком до найуживаніших функцій.



Натисніть для виводу сенсорної клавіатури, за допомогою якої можна здійснити дзвінок. Введіть номер, як на звичайній клавіатурі та натисніть **Дзвонити** або натисніть апаратну клавішу .

Щоб розпочати відеодзвінок, натисніть  після вводу номера та виберіть **Зробити відеодзвінок**.

Докладнішу інформацію див. на стор. 22.



Натисніть для доступу до опцій меню Повідомлення. Тут можна створити нове повідомлення SMS. Див. стор. 36 за детальнішою інформацією.



Натисніть, щоб відкрити ваші контакти. Для пошуку номера, на який слід зателефонувати. Введіть ім'я контакту за допомогою сенсорної клавіатури. Ви також можете створювати нові контакти та редагувати існуючі. Докладнішу інформацію див. на сторінці 31.



Натисніть, щоб відкрити повне головне меню, яке складається з чотирьох підменю. Натискуйте вертикальні вкладки для перегляду інших опцій.

Панель стану

На панелі стану відображаються різноманітні іконки, які позначають потужність сигналу, нові повідомлення, заряд акумулятора, увімкнення Bluetooth або GPRS тощо.

Нижче наведена таблиця з поясненням іконок, які ви можете побачити на панелі стану.

Піктограма	Опис
	Багатозадачність
	Потужність сигналу мережі (число палочок може змінюватись)
	Відсутній сигнал мережі
	Заряд акумулятора
	Акумулятор розряджений
	Нове текстове повідомлення
	Нове голосове повідомлення
	Папка вхідних повідомлень заповнена
	Помилка надсилання повідомлення

01

02

03

04

05



06

07

08


Ваш домашній екран

Піктограма	Опис
	Встановлено будильник
	Використовується профіль "Звичайний"
	Використовується профіль На вулиці
	Використовується профіль "Тихий"
	Використовується профіль Гарнітура
	Дзвінки переадресовуються
	Використовується EDGE
	Роумінг
	Увімкнено режим "У літаку"
	Увімкнено Bluetooth
	Увімкнено WiFi

Піктограма	Опис
	Увімкнено GPS (Геомітки, Помічник спортсмена)
	BGM програвання
	BGM пауза

Зміна стану на панелі стану

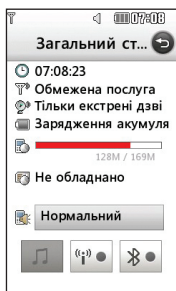Натисніть іконку поточного стану, яка відображає поточні настройки на панелі стану, щоб відкрити Загальний стан. У ньому відображається поточний час, мережа, ID послуги SVC, заряд акумулятора, пам'ять телефону, зовнішня пам'ять, профіль, MP3, а також стан Bluetooth та WiFi. Ви можете настроїти тип профілю, відтворювати/зупиняти MP3, а також вмикати/вимикати Bluetooth і Wifi.




Використання функції багатозадачності

Натисніть багатозадачну клавішу, щоб відкрити багатозадачне меню. Тут можна можна переглянути всі працюючі програми та перейти до них одним натиском.

У вікні будь-якої програми натисніть багатозадачну клавішу та виберіть опцію Домашній екран, щоб повернутись до екрану очікування, не

закриваючи дану програму.

Якщо якась програма працює у фоновому режимі (наприклад, гра або FM-радіо),  відобразиться на екрані стану.

При натисканні цієї клавіші в режимі домашнього екрана можна переглянути меню швидкого доступу до найшуживаніших функцій, включаючи **Нове повідомлення** та **Будильники**.

01

02

03

04

05




06


07

08


Дзвінки


Здійснення дзвінка чи відеодзвінка

- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть номер за допомогою клавіатури. Щоб стерти цифру, натисніть клавішу стирання.
- 3 Натисніть апаратну клавішу , щоб розпочати дзвінок.
- 4 Щоб завершити дзвінок, натисніть апаратну клавішу .

ПОРАДА! Щоб ввести + для здійснення міжнародного дзвінка, двічі натисніть .

ПОРАДА! Натисніть кнопку блок./розблок. на правій стороні телефону, щоб заблокувати сенсорний дисплей та уникнути випадкового набору номерів.


ПОРАДА! Щоб вивести клавіатуру під час дзвінка, натисніть клавішу .


ПОРАДА! Ви можете **Зробити відеодзвінок, Надіслати повідомлення, Зберегти номер** або здійснювати **Пошук контактів**, натиснувши .

Здійснення дзвінка з контактів


- 1 На домашньому екрані натисніть , щоб відкрити Контакти.
- 2 Натисніть Ім'я, щоб ввести перші кілька літер контакту, якому потрібно зателефонувати.
- 3 У відфільтрованому списку натисніть на потрібному контактi та виберіть номер, якщо у контактi збережено більш ніж один номер.


4 Натисніть **Дзвонити**.


ПОРАДА! Натисніть , а тоді виберіть **Додати контакт**, **Надіслати повід.**, **Видалити**, **Швидкий набір**, **Моя візитка** та **Пошук за групою**.

ПОРАДА! Ви можете здійснювати пошук контактів із екрана дзвінків. Натисніть , а тоді виберіть **Пошук контактів**. Прокрутіть ваші контакти або введіть декілька літер імені, щоб відфільтрувати список.

Відповідь на дзвінок та відхилення дзвінка

Коли телефон дзвонить, натисніть клавішу , щоб відповісти на виклик.

Натисніть , щоб вимкнути звук дзвінка. Це чудовий спосіб виключення дзвінка під час офіційної зустрічі, якщо до цього ви забули змінити профіль на Тихий.

Натисніть апаратну клавішу , щоб відхилити вхідний дзвінок.

01

02

03

04

05

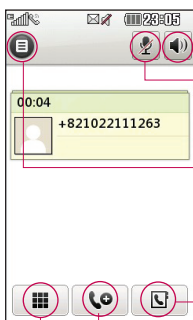
06

07


08

Дзвінки


Опції вхідних дзвінків





Динамік - натисніть , щоб увімкнути динамік.

Без звуку - натисніть  Натисніть для вимкнення мікрофона, щоб особа, з якою ви розмовляєте, не чула вас.

Опції - Виберіть зі списку інших опцій вхідних дзвінків, які включають Створити нову нотатку та Перейти до повідомлень, щоб перевірити свої повідомлення та додавати контакти під час дзвінка. Звідси можна також завершити дзвінок, натиснувши Завершити дзвінок.

 - Виберіть, щоб здійснити пошук контактів під час дзвінка.

 - Виберіть, щоб додати іншого абонента до дзвінка.

 - Натисніть, щоб відкрити цифрову клавіатуру для навігації по меню за допомогою цифрових опцій. Наприклад, при телефонування в операторські центри або інші автоматичні телефонні служби.

ПОРАДА! Щоб прокрутити список опцій або список контактів, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посунеться догори і відобразить більше позицій.

Настройка гучності дзвінка


Для настройки гучності під час дзвінка використовуйте клавіші вгору та вниз на правій стороні телефону.

Швидкий набір

Абоненту, якому ви часто телефонуєте, можна призначити номер швидкого набору.

- 1 На домашньому екрані натисніть , щоб відкрити Контакти.
- 2 Натисніть **Швидкий набір**.
- 3 Клавіші 1 присвоєний швидкий набір голосової пошти. Він недоступний для зміни. Натисніть будь-яку іншу цифру для присвоєння їй номера швидкого набору.

- 4 Ваші контакти відкриваються. Виберіть контакт, якому потрібно присвоїти номер швидкого набору, натиснувши один раз його номер телефону.

Щоб зателефонувати на номер швидкого набору, натисніть , на домашньому екрані, а тоді натисніть і притримайте присвоєний номер, доки контакт не відобразиться на екрані. Дзвінок розпочнеться автоматично; немає необхідності натискати **Дзвінок**.

01

02

03

04

05





06

07

08

Дзвінки

Здійснення другого дзвінка

- 1 Під час здійснення дзвінка натисніть  та виберіть номер, на який ви бажаєте зателефонувати.
- 2 Наберіть номер або знайдіть його у списку контактів (докладніше див. розділ “Здійснення дзвінка” на стор. 22).
- 3 Натисніть клавішу , щоб здійснити виклик.
- 4 Обидва дзвінки відобразатимуться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 5 Для переключення між дзвінками натисніть  та виберіть **Змінити дзвінок** або натисніть номер утримуваного дзвінка.
- 6 Щоб завершити обидва дзвінки натисніть  та


виберіть **Завершити**, а тоді **Усі, Утримується** або **Активний**.

ПОРАДА! Ви можете оперувати вашими дзвінками, вибравши **З'єднати**, тоді **З'єднати**. Упевніться, що ваша оператор мережі підтримує конференц-дзвінки.

ПРИМІТКА: Оплата стягується за кожен виконаний дзвінок відповідно до вашого тарифного плану.


Вимкнення DTMF

За допомогою DTMF можна користуватися цифровими командами для вибору варіантів у автоматичному голосовому меню. За замовчуванням DTMF увімкнено.

Для вимкнення їх під час дзвінка (наприклад, щоб записати номер) натисніть  та виберіть DTMF вимк.

ПОРАДА! Щоб прокрутити список параметрів, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посунеться догори і відобразить більше позицій.

Перегляд журналу дзвінків

Натисніть  та виберіть **З'язок**, а тоді натисніть **Журнал дзвінків**.


Варіанти перегляду:

Всі дзвінки - перегляд усього списку здійснених, отриманих та пропущених дзвінків.

Вихідні дзвінки - Перегляд списку всіх дзвінків, які ви здійснили.

Вхідні дзвінки - Перегляд списку всіх номерів, які до вас дзвонили.

Пропущені дзвінки - перегляд списку всіх пропущених дзвінків.

ПОРАДА! У будь-якому списку дзвінків натисніть , а тоді **Видалити всі** для видалення записаних елементів.

ПОРАДА! Натисніть будь-який запис у списку дзвінків для перегляду дати, часу та тривалості дзвінка.

Використання переадресації дзвінків

- 1 Натисніть , виберіть **Настройки** та виберіть **Настройки дзвінків**.
- 2 Натисніть **Переадресація дзвінків** та виберіть **Відеодзвінки** та/або **Голосові дзвінки**.
- 3 Виберіть режим переадресації - усі дзвінки, якщо лінія зайнята, якщо немає відповіді або якщо ви поза зоною досяжності.

01

02

03

04

05

06

07

08

Дзвінки


4 Введіть номер для переадресації.

5 Натисніть **Запит**, щоб активувати.

ПРИМІТКА: за переадресацію дзвінків стягується оплата. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мобільного зв'язку.

ПОРАДА! Щоб вимкнути всі переадресації, натисніть **Деактивувати всі** в меню **Переадресація дзвінків**.

Використання заборони дзвінків

1 Натисніть , виберіть **Налаштування** та виберіть **Налаштування дзвінків**.

2 Натисніть **Заборона дзвінків** та виберіть **Відеодзвінки** та/або **Голосові дзвінки**.

3 Виберіть один із шести параметрів:

Усі вихідні

Вихідні міжнародні

Вихідні міжнародні дзвінки, окрім домашньої країни


Усі вхідні

Вхідні, коли закордоном

4 Введіть пароль заборони дзвінків. Перевірте, чи ваш оператор мережі підтримує дану послугу.

ПОРАДА! Виберіть пункт **“Номер фіксованого набору”**, щоб увімкнути та укласти обмежений список номерів, на які можна телефонувати з цього телефону. Дізнайтесь в оператора ваш код PIN2. З вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.

Зміна загальних налаштувань дзвінка

- 1 Натисніть , виберіть **Настройки** та виберіть **Настройки дзвінків**.
- 2 Натисніть **Загальні настройки**.

Тут ви зможете змінити настройки для :

Відхилення дзвінків

- перемістіть перемикач вліво, щоб вибрати Список відхилення. Ви можете натиснути текстове вікно, щоб вибрати всі дзвінки, певні контакти або групи або незареєстровані дзвінки (що не належать до ваших контактів). Натисніть Зберегти, щоб змінити настройку.

Надіслати мій номер - виберіть, чи слід передавати ваш номер телефону до абонента під час здійснення дзвінка.

Авт. повторний набір - перемістіть перемикач вліво, щоб Увімк., або вправо, щоб Вимк.

Режим відповіді - виберіть, чи відповідати на дзвінок за допомогою клавіші дзвінка, чи будь-якою іншою клавішею.

Щохвилиний сигнал - перемістіть перемикач вліво, щоб увімкнути щохвилиний сигнал під час дзвінка.

Режим відповіді BT - виберіть пункт "Вільні руки", щоб мати змогу приймати дзвінок за допомогою гарнітури Bluetooth, або "Телефон", щоб приймати виклик натисненням клавіші на телефоні.

Зберегти новий номер - щоб зберегти новий номер, натисніть "Так".

01

02

03

04

05

06

07

08

Дзвінки

ПОРАДА! Щоб прокрутити список параметрів, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посунеться догори і відобразить більше позицій.

Зміна налаштувань відеодзвінка



- 1 Натисніть , виберіть **Налаштування** та виберіть **Налаштування відеодзвінків**.
- 2 Виберіть налаштування для ваших відеодзвінків. Виберіть Використ. приватне зображення або виберіть власне зображення та/або увімкніть дзеркало, щоб бачити себе на екрані під час здійснення відеодзвінка.


Контакти

Пошук контакту

Існує два способи пошуку контактів:

На домашньому екрані

- 1 На домашньому екрані натисніть , щоб відкрити Контакти. Натисніть ім'я та введіть ім'я контакта за допомогою клавіатури.
- 2 Натисніть **Дзвінок** або апаратну клавішу , щоб розпочати дзвінок.

ПОРАДА! Можна вести пошук за групами, натиснувши  і вибравши **Пошук за групою**. Після цього відобразиться список усіх груп.

з головного меню

- 1 Натисніть  та виберіть **З'в'язок**.
- 2 Натисніть **Контакти** та **Пошук**.

ПОРАДА! Як тільки натиснути на ім'я, з'явиться алфавітна клавіатура.

ПОРАДА! Щоб прокрутити список контактів, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посунеться догори і відобразить більше позицій.

Додавання нового контакту

- 1 На домашньому екрані натисніть , а тоді виберіть **Додати контакт**.
- 2 Вкажіть місце збереження контакту: **"Телефон"** або **"USIM"**.
- 3 Введіть ім'я та прізвище нового контакту. Не обов'язково вводити і одне, і друге, проте слід вказати або ім'я, або прізвище.

01

02

03

04

05

06

07

08

Контакти

ПОРАДА! Після введення імені натисніть ↵, щоб відредагувати решту інформації про контакт.

- 4 Введіть до п'яти різних номерів і вкажіть для кожного тип. Можливі типи номерів:

Мобільний, Дом., Офіс, Пейджер, Факс, VT або Загальні.

- 5 Додайте адреси ел. пошти.

- 6 Присвойте контакт одній або більше групам. Виберіть **Немає групи, VIP, Сім'я, Друзі, Колеги** або **Школа.**


- 7 Також можна додати **Рингтон, День народження, Річниця, Домашня сторінка, Домашня адреса, Назва компанії, Загол. роботи, Адреса компанії** та **Нотатка.**

- 8 Натисніть **Збер.**, щоб зберегти контакт.

ПОРАДА! Можна створювати довільні групи своїх контактів, див. розділ Створення групи на стор. 33.

Опції контакту

Під час перегляду контакту доступно багато опцій. Доступ до меню та використання опцій:

- 1 Відкрийте необхідний контакт. Див. розділ **“Пошук контакту”** на стор. 29.
- 2 Звідси можна безпосередньо робити дзвінки та посилати повідомлення.
- 3 Натисніть  , щоб відкрити список опцій. Тут ви зможете:

Зробити відеодзвінок

- Викликати контакт з можливістю відео.

Редагувати - дозволяє змінювати контактну інформацію.



Видалити - Видалити контакт. Для підтвердження натисніть "Так".

Копіювати чи перемістити на USIM/Телефон - виберіть переміщення або копіювання даних на USIM-карту або телефон (залежно від місця, де було початково збережено контакт).


Надіслати візитну картку - надсилання даних контакту іншій особі у вигляді візитної картки. Виберіть варіант надсилання: "Текстове повідомлення", "Мультимед. повідомлення", "Ел. пошта" або через Bluetooth.

ПОРАДА! Нове повідомлення - Відіслати повідомлення контактові. Детальніше про надсилання повідомлень див. на стор. 36.

Створення групи

- 1 На головному екрані натисніть  і виберіть вкладку **З'в'язок**. Натисніть **Контакти** та виберіть **Групи**.
- 2 Натисніть .
- 3 Виберіть **Додати групу**.
- 4 Введіть назву нової групи.
- 5 Натисніть **Зберегти**.

ПРИМІТКА. У разі видалення групи контакти, внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться у папуі контактів.

ПОРАДА! Ви можете редагувати існуючу групу, виділивши та натиснувши . Виберіть Додати контакти, Перейменувати групу, Видалити групу, Додати членів та Рингтон групи.

01

02

03

04

05

06

07

08

Контакти

Зміна параметрів контактів

Настройки папки контактів можна вибрати так, щоб вони відповідали вашим потребам.


ПОРАДА! Щоб прокрутити список параметрів, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посунеться догори і відобразить більше позицій.

- 1 У вкладці Обмін інформацією натисніть Контакти і виберіть Настройки контактів.
- 2 Можна налаштувати такі параметри:

Настройки списку контактів

- виберіть джерело відображення контактів
- "Телефон та USIM", "Тільки телефон" або "Тільки USIM".

Можна також вибрати відображення спершу імені

або прізвища контакту. Можна також вивести на екран кнопки швидких команд, зокрема, Зробити голосовий дзвінок, Зробити відеодзвінок та Надіслати повідомлення. У списку контактів натисніть  , щоб зробити безпосередній дзвінок. Цю настройку можна змінити. (Зробити голосовий дзвінок/ Зробити відеодзвінок/ Надіслати повідомлення/ Не виводити)

Синхронізувати контакти

- щоб синхронізувати контакти, слід під'єднатися до сервера. Див. розділ "Синхронізація контактів" на стор. 117.

Копіювати - копіювання контактів з карти USIM у пам'ять телефону або навпаки. Можна вибрати почергове копіювання або копіювання всіх контактів одразу. При виборі почергового

копіювання вам потрібно буде копіювати кожен контакт окремо.

Перемістити - функція працює як копіювання, проте контакт буде збережено лише у вказаному місці переміщення. Якщо перемістити контакт із карти USIM на телефон, його буде видалено з USIM-карти.

Надіслати всі контакти через Bluetooth - дозволяє переслати всі ваші контакти на інший телефон або комп'ютер через Bluetooth. При виборі цієї опції з'явиться повідомлення увімкнути Bluetooth.

Резервувати контакти - див. розділ "Резервне копіювання та відновлення даних телефону" на стор. 105.

Відновити контакти - див. розділ "Резервне копіювання та відновлення даних телефону" на стор. 105.

Видалити контакти - видалення усіх контактів. Натисніть Так, якщо ви бажаєте очистити вашу адресну книгу.

Перегляд інформації

- 1 У вкладці Обмін інформацією виберіть **Контакти** та **Інформація**.
- 2 Тут можна переглянути ваші **Номери сервісного набору**, ваш **Власний номер**, вашу **Інформація про пам'ять** (інформацію про вільну пам'ять) та **Моя візитка**.

ПОРАДА! Якщо ви бажаєте додати власну візитку, виберіть **Моя візитка** та введіть всі деталі, як при створенні контакта. Натисніть **Збер.** для завершення.

01

02

03

04

05

06

07

08

Обмін повідомленнями


Обмін повідомленнями

У телефоні KC910 функції SMS, MMS та ел. пошти поєднані в одному інтуїтивному та простому у використанні меню.

Існує два способи входу в центр повідомлень:

- 1 На головному екрані натисніть  або  і виберіть **З'в'язок** і **Нове повідомлення**.

Надсилення повідомлення

- 1 Натисніть , потім **Створити**, відкриється порожній листок повідомлення.
- 2 Звідси можна посилати SMS та MMS. Щоб послати листа ел. поштою, виберіть **Нове повід. ел. пошти** у вкладці Обмін інформацією. Докладнішу інформацію див. на сторінці 44.

- 3 Натисніть **Вставити** і додайте фото, відео, звук, Новий слайд, Сюжет чи Інше (Візитку, Календар, Нотатку, Завдання, Мою візитку).
- 5 Натисніть **1** у верхній частині екрану і введіть номер адресата або натисніть піктограму пошуку і відкрийте свої контакти. Ви можете додати декілька контактів. Закінчивши, натисніть **Відіслати**.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

Оплату буде стягнуто за кожні 160 символів текстового повідомлення, та за кожне окреме повідомлення до кожного адресата.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення в MMS, що відповідно вплине і на оплату.


ПОРАДА! Швидка відповідь - Надішліть швидку відповідь на вибране повідомлення, скориставшись шаблоном.

Введення тексту


Текст можна вводити п'ятьма способами:


Екранна клавіатура, Клавіатура, Екран письма, Вікно письма, Подвійне вікно письма.

Натисніть раз на екран, з'явиться клавіатура.

 Натисніть щоб увімкнути функцію T9 інтелектуального набору тексту.

 Можна змінити мову письма.

 Натисніть, щоб перейти з цифровою на символну чи літерну клавіатури.

За допомогою  прокручіть різні типи клавіатури у кожному режимі введення тексту (напр. великі літери чи малі).

Щоб ввести пробіл, натисніть .

Режим T9

У режимі T9 буде видно .

Режим T9 використовує вбудований словник для розпізнавання слів, які ви пишете та базується на послідовностях клавіш, які ви натискаєте. Просто натискайте цифрові клавіші, що відповідають літерам, а словник передбачить слово, яке ви хочете вжити.

01

02

03

04

05

06

07

08

Обмін повідомленнями

Наприклад, натисніть 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3, щоб написати "telephone".

Якщо потрібне слово не з'являється, натисніть **Вимова**. Якщо натиснути **Вимова**, можна ввести слово в ручному режимі Abs, і тоді воно буде додане до словника.

ПОРАДА! Просто натискайте літери при написанні повідомлення і натисніть:

⬆️ щоб перейти у верхній регістр

⬇️ щоб додати пробіл

Режим Abs

У режимі Abs буде видно .

У режимі Abs треба кілька раз натискати на кнопку, щоб ввести літеру. Наприклад, щоб написати слово "hello", натисніть двічі 4, двічі 3, тричі 5, тричі 5, а тоді тричі 6.

Клавіатура

У режимі Клавіатура на екрані з'явиться заставка і повна клавіатура.

Просто натискайте на кожну літеру при написанні повідомлення і натискайте:

⬆️ щоб перейти у верхній регістр

⬇️ щоб додати пробіл

ПОРАДА! Якщо перемкнути телефон у режим заставки при посиланні повідомлень, на екран автоматично виведеться клавіатура.

ПОРАДА! Режим клавіатури передбачає, що буде надруковано далі, і ви водить це на екран. Ці слова виводяться на основі надрукованих вами до того часу речень. Якщо запропоновані слова не підходять, продовжуйте друкувати нове слово. Якщо запропоноване слово підходить, натисніть пробіл для підтвердження.

Розпізнавання почерку

У режимі рукопису можна просто писати на екрані, а КС910 перетворить письмо у повідомлення. Виберіть **Екран** або **Вікно, залежно від вигляду** який ви вибрали. (Екран письма, Вікно письма, Подвійне вікно письма.)

Екран письма дає змогу постійно писати літери на цілий екран.

Вікно для письма дає змогу писати по одній літері на раз.. Є окреме місце для вводу символів, цифр і літер.

Подвійне вікно для письма дає змогу почергово вводити поодній літері, так щоб їх можна було писати безперервно.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Можливо, в цьому режимі легше застосувати стилос, але не тисніть ним дуже сильно, щоб не пошкодити екран.

Розпізнавання почерку переводить рухи стилоса у літери, цифри та інші знаки і видає їх як текст. Розпізнавання почерку активне лише там, де можна вводити літери.

Примітка: Більшість літер можна писати різними способами. Див. таблиці нижче. Стрілкою вибираємо регістр літери - велика чи мала, - а не стиль письма.

01

02

03

04

05

06

07

08

Обмін повідомленнями

Алфавіт

Якщо вибрано режим великих літер, букви будуть вводитися у верхньому регістрі, навіть якщо писати малими літерами, і навпаки.

Літера	Штрихи
A	A A' a a'
B	B B' b b'
C	C C'
D	D D' d d'
E	E E' e e'
F	F F' f f'
G	G G' g g'
H	H H' h h'
I	I I' i i'
J	J J' j j'
K	K K' k k'
L	L L' l l'
M	M M' m m'
N	N N' n n'
O	O O' o o'
P	P P' p p'

Літера	Штрихи
Q	Q Q' q q'
R	R R' r r'
S	S S'
T	T T' t t'
U	U U' u u'
V	V V' v v'
W	W W' w w'
X	X X'
Y	Y Y' y y'
Z	Z Z'
β	β

Літери з діакритичними знаками


Наголос	Штрихи
Спейс	—•
Стерти	—•
Введіть	└┘
Перехід у текстовий режим	┆

Знаки пунктуації

Позначити	Штрихи
Крапка	•
у @	@

Примітка: Плчінайте писати з крапки.

Цифри

Натисніть  щоб перейти з режиму введення тексту до чисел.

Номер	Штрихи
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

Літери з діакритичними знаками

Пишіть літери, як вказано вище, а тоді надпишіть значок над літерою. Інші літери, як от ö та ï, вводьте так само.

гравіс		
акут		
ціркульфлекс		
тильда		
кільце		
дуерезис		
седіль		

01

02

03

04

05

06

07



08

Обмін повідомленнями

Як настроїти ел. пошту

Можна постійно підтримувати контакт через ел. пошту з допомогою KC910. Отримати обліковий запис POP3 чи IMAP4 швидко і просто.

ПОРАДА! Щоб прокрутити список параметрів, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посунеться догори і відобразить більше позицій.

- 1 Натисніть  на головному екрані і виберіть .
- 2 Виберіть **"Ел. пошта"** - **"Облікові записи ел. пошти"**.
- 3 Натисніть **Додати нову**.
- 4 Можна налаштувати параметри роботи облікового запису.
Назва - введіть назву цього облікового запису.

Моє ім'я - введіть ваше ім'я.

Ім'я користувача - введіть ім'я користувача облікового запису.

Пароль - введіть пароль облікового запису.

Адреса E-mail - введіть адресу електронної пошти облікового запису.

Відп. на адр. E-mail - введіть "відповіді" на адреси ел. пошти.

Сервер вихідних повідомлень - Введіть адресу сервера вихідних повідомлень

Сервер вхідних повідомлень - Введіть адресу сервера вхідних повідомлень

Макс. розмір отримання - виберіть обмеження розміру ваших повід. ел. пошти, максимум 1Мб.

Тип пошт. скриньки - виберіть тип поштової скриньки, POP3 або IMAP4.

Збер. на сервері - виберіть, чи зберігати вашу ел. пошту на сервері. Для облікових записів IMAP4 завжди зберігаються копії.

Зберегти відправлену пошту

в - Виберіть спосіб збереження відправленої пошти (якщо поштова скринька типу IMAP4). Якщо тип поштової скриньки вказано як POP3, надіслані повідомлення завжди зберігаються у пам'яті телефону.

Отримати тільки нові

- Виберіть, чи викидати пошту, яку вже попередньо скачувалося.

Точка доступу - виберіть точку доступу до Інтернет.

Пошта для прийому - Виберіть спосіб закачування пошти.

Виберіть Тільки заголовок або Все разом з текстом для POP3, тільки заголовок, заголовок +

текст або все для IMAP4.

Автозавантаження - виберіть, чи завантажувати нові повідомлення автоматично.

Розширені настройки

- виберіть, якщо потрібно використовувати розширені параметри.

Номер порта SMTP - зазвичай це порт 25.

SMTP TLS/SSL - Виберіть використання TLS/SSL в якості сервера вихідних повідомлень.

Порт сервера вхідної пошти

- зазвичай це 110 для облікових записів POP3 та 143 для облікових записів IMAP4.

Вхідна TLS/SSL - Виберіть використання TLS/SSL в якості сервера вхідних повідомлень.

Аутентифікація SMTP

- виберіть налаштування безпеки для сервера вихідних повідомлень.

01

02

03

04

05

06

07

08

Обмін повідомленнями

Ім'я користувача SMTP

- введіть ім'я користувача для сервера SMTP.

Пароль SMTP - введіть пароль для сервера SMTP.

Безпечна реєстр. АРОР




- виберіть для активації безпечної реєстрації АРОР для облікового запису POP3. Облікові записи IMAP4 завжди встановлені на вимк.

Тепер ваш обліковий запис настроєний і він відобразиться у списку облікових записів у вашій папці Ел. пошта.

Приймання електронної пошти

Перевіряти свій обліковий запис на предмет нових повідомлень можна вручну або автоматично. Див. **Зміна налаштувань ел. пошти** на стор. 45 стосовно автоматичної перевірки.

Для перевірки вручну:

- 1 Натисніть  , а тоді .
- 2 Виберіть **Поштова скринька**.
- 3 Натисніть на обліковий запис, який хочете використати, а тоді на .
- 4 Виберіть **Отримати** і KC910 підключиться до вашого обл. запису ел. пошти та прийме нові повідомлення.

Надсилання електронної пошти з використанням облікового запису



- 1 Натисніть  у меню Обмін інформацією і виберіть **Створити**.
- 2 Введіть адресу отримувача та напишіть своє повідомлення. Можна також прикріпити малюнки, відео, звуки та інші типи файлів.
- 3 Натисніть **Надіслати** для надсилання свого повідомлення.

ПОРАДА! КС910 підтримує файли Word, Excel, Powerpoint

Зміна налаштувань ел. пошти

Ви можете виконати налаштування ел. пошти відповідно до своїх потреб.

ПОРАДА! Щоб прокрутити список параметрів, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посунеться догори і відобразить більше позицій.

- 1 Натисніть  на головному екрані і виберіть .
- 2 Виберіть **Налаштування ел. пошти**.
- 3 Можна вибрати такі налаштування:

Обліковий запис - Керування своїми обліковими записами.

Дозв. відп. на ел. пошту - виберіть цей пункт, щоб дозволити надсилання повідомлень із підтвердженням прочитання.

E-mail із запитом про відповідь - виберіть, чи подавати запит на підтвердження прочитання.

Інтервал відбирання - виберіть, як часто телефон КС910 перевірятиме наявність нових повідомлень.

Обсяг відбирання - Виберіть кількість повідомлення для скачування за один раз.

Включити вхідне повідомлення - Виберіть, чи включати вхідне повідомлення у свою відповідь.

Включити вкладення - Виберіть, чи включати вхідне вкладення у відповідь.

01

02

03

04

05

06

07

08

Обмін повідомленнями

Автовідбирання у роумінгу

- Виберіть, чи стягувати автоматично повідомлення при перебуванні за кордоном (роумінг).

Нове сповіщення ел. пошти

- виберіть, чи отримувати сповіщення про нові повідомлення електронної пошти.

Підпис - створіть підпис ел. пошти та встановіть дану функцію на Увімк.

Пріоритет - виберіть рівень пріоритетності ваших електронних повідомлень.

Розм. надс. повід - Виберіть розмір пошти, яку надсилаєте.

Створити нове повід. - відкрити нове порожнє повідомлення.

Вхідні -Усі отримані повідомлення потрапляють у скриньку Вхідні. Тут їх можна рнонглядати, видаляти і т.п.

Подробиці подано у розділі **Керування повідомленнями.**

Поштова скринька - Усі повідомлення, отримані КС910, будуть розміщені у поштової скриньці.

Чернетки - якщо у вас недостатньо часу, щоб закінчити повідомлення, тут можна зберегти написане до цього часу.

Вихідні - це папка тимчасового зберігання повідомлень, які надсилаються.

Шаблони - Скористайтеся зі списку найчастіше вживаних текстових та мультимедійних шаблонів повідомлень.

Папки з повідомленнями

Структура папок, що використовується у вашому КС910, є дуже зручною і інтуїтивно зрозумілою.

Емотікони (Смайлики) - Додайте і вставте смайлики у свої повідомлення.

Налаштування повідомлень

- Змінити налаштування текстових і мультимедійних повідомлень.

Впорядкування повідомлень

Для впорядкування використовуйте скриньку Вхідні.

ПОРАДА! Щоб прокрутити список параметрів, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посунеться догори і відобразить більше позицій.

- 1 Натисніть , а тоді **Вхідні**.
- 2 Натисніть , а тоді виберіть:

Видалити - Видалити відзначені повідомлення.

Створити нове повід.

- відкрити нове порожнє повідомлення.

Перейти в Мої папки

- Перемістити відзначені повідомлення у Мої папки.

Пошук - Пошук повідомлень за датою або номером телефону.

Фільтр - для перегляду повідомлень за типом. Повідомлення SMS буде згруповано окремо від MMS.

Видалити все - Видалити усі повідомлення.

01

02

03

04

05

06

07

08



Обмін повідомленнями

Якщо з'являється повідомлення **“Немає місця для повідомлення на USIM”**, потрібно видалити декілька вхідних повідомлень.

Якщо з'являється повідомлення **“Немає місця для повідомлення”**, можна видалити кілька повідомлень або збережених файлів, щоб звільнити місце.

Використання шаблонів



Для типових SMS- та MMS-повідомлень, які ви надсилаєте найчастіше, можна створити шаблони. Деякі шаблони вже є у вашому телефоні і ви можете за бажанням їх редагувати.

- 1 Натисніть  та виберіть **Шаблони**.
- 2 Виберіть **SMS шаблони** або **MMS шаблони**. Можна також натиснути  щоб **Додати новий, Редаг., Видалити** чи **Видалити всі** шаблони. Щоб

відредагувати повідомлення, виділіть його, внесіть зміни і натисніть **Збер.**

Використання емотіконів


Оживіть повідомлення за допомогою емотіконів. Деякі найбільш живі емотікони вже є у вашому телефоні.

- 1 Натисніть  та виберіть Емотікони.
- 2 Натисніть **Додати новий** або , щоб **Видалити** чи **Видалити всі** смайлики.

Зміна налаштувань текстових повідомлень

Параметри повідомлень телефону KC910 наперед налаштовані так, що повідомлення можна надсилати одразу. Ці настройки можна за бажанням змінити.

ПОРАДА! Щоб прокрутити список параметрів, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посунеться догори і відобразить більше позицій.

Натисніть , а тоді виберіть **Налаштування повідомлень та SMS**. Можна змінити:

Центр SMS - введіть дані свого центру текстових повідомлень.

Звіт про доставку - Пересуньте переикач вліво, щоб отримати звіт про доставку своїх повідомлень.

Період дієвості - Виберіть тривалість зберігання повідомлень у центрі повідомлень.


Типи повідомлень - конвертування тексту у "Голос", "Факс", "X.400" чи "Ел. пошту" ..

Кодування символів - виберіть спосіб кодування ваших символів. Це впливає на обсяг повідомлення і, відповідно, на оплату.

Надіслати довгий текст як - виберіть для надсилання як Декілька SMS або як MMS.

Зміна параметрів мультимедійних повідомлень

Параметри повідомлень телефону KC910 наперед налаштовані так, що повідомлення можна надсилати одразу. Ці налаштування можна змінити за бажанням змінити.

Натисніть , виберіть **Налаштування повідомлень та MMS**. Можна змінити:

01

02

03

04

05

06

07

08

Обмін повідомленнями

Режим доступу - виберіть **Домашній** або **Роумінг**. Далі, якщо вибрати "Вручну", ви будете отримувати тільки сповіщення про MMS, а потім зможете вирішувати, чи завантажувати їх повністю.

Звіт про доставку - дозвіл та/або запит звіту про доставку.

Звіт про читання - виберіть, чи дозволяти і/або надсилати звіт про читання.

Пріоритет - виберіть рівень пріоритетності ваших MMS-повідомлень.

Період дійсн. - виберіть, як довго повідомлення повинно зберігатися у центрі повідомлень.

Тривалість слайда - виберіть, як довго слайд відобразиться на екрані.


Час доставки - виберіть тривалість періоду до доставки повідомлення.

MMS - введіть деталі вашого центра повідомлень.

Зміна інших налаштувань

Натисніть , виберіть

Налаштування повідомлень, а тоді:

Голосова пошта - Натисніть **Додати новий** або , щоб додати нову службу голосової пошти. Для отримання детальнішої інформації про обслуговування, зверніться до оператора вашої мережі.

Інформація послуга - виберіть стан отримування, мову та інші параметри.


Сервісне повідомлення

- виберіть, отримувати чи заборонити отримання сервісних повідомлень. Також можна налаштувати безпеку повідомлень, створюючи списки відправників, яким ви довіряєте та не довіряєте.

Камера

Швидка фотозйомка

ПОРАДА! Об'єktiv камери має власну кришку. Відкрутіть кришку, щоб використовувати камеру, і швидко відкрийте видошукач.

- 1 Натисніть клавішу  на правій стороні телефона.
- 2 З'явиться команда відкрити кришку об'єktivа. На екрані з'явиться видошукач.
- 3 Тримавши телефон горизонтально, спрямуйте об'єktiv на об'єktiv фотографії.
- 4 Легко натисніть на кнопку зйомки і в центрі екрану видошукача з'явиться рамка фокусування.
- 5 Розташуйте телефон таким чином, щоб ви бачили ваш об'єktiv фотографії у рамці фокусування.

- 6 Коли рамка фокусування стане зеленою, це означає, що камера сфокусувалась на об'єktivі.
- 7 Натисніть кнопку зйомки до кінця.

ПОРАДА! Сенсорна зйомка

Фото можна також зняти, натиснувши на екран. Вибравши об'єktiv дотиканням до нього, ви сфокусуєте на ньому рамку. Коли фокусна рамка позеленіє, можна зняти кадр, забравши палець з екрану.

ПОРАДА! Вияв. обличчя

Автоматично знаходить людські обличчя і фокусується на них, щоб знімки були чіткішими.

01

02

03

04

05

06

07


08


Камера

Після того, як знімок зроблено


Записаний знімок появиться на екрані. Унизу на екрані з'явиться рухома назва зображення, а внизу праворуч - п'ять піктограм.




 Натисніть для зйомки іншого зображення. Поточний знімок буде збережений.

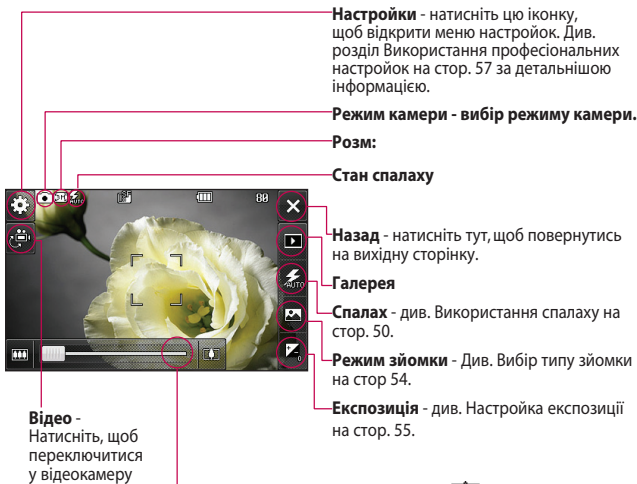
 Натисніть для перегляду галереї збережених фото.

 Натисніть, щоб послати фото як **Повідомлення, Ел. пошта, Bluetooth** або Листівку. Дивіться сторінку 36, розділ "Надсилання повідомлень" і сторінку 119, розділ "Надсилання та отримання файлів за допомогою Bluetooth".

 Натисніть, щоб зробити відзняте фото Шпалерами.

 Натисніть для видалення щойно зробленого фото та підтвердіть, натиснувши **Так**. Знову відкривається екран видошукача.

Використання видошукача



Відео -
Натисніть, щоб
переключитися
у відеокамеру

ПОРАДА! Ви можете закрити всі іконки, щоб очистити екран видошукача. Просто натисніть один раз по центру видошукача. Для повернення іконок натисніть на екран ще раз.

Настройки - натисніть цю іконку, щоб відкрити меню настройок. Див. розділ Використання професіональних настройок на стор. 57 за детальнішою інформацією.

Режим камери - вибір режиму камери.

Розм:

Стан спалаху



Назад - натисніть тут, щоб повернутись на вихідну сторінку.

Галерея

Спалах - див. Використання спалаху на стор. 50.

Режим зйомки - Див. Вибір типу зйомки на стор 54.

Експозиція - див. Налаштування експозиції на стор. 55.

Зум - Натисніть , щоб збільшити або , щоб зменшити масштаб. Можна також користуватися кнопками регулювання гучності.

01

02

03

04

05

06


07

08

Камера

Використання спалаху

За умовчанням спалах встановлено на Авто, однак передбачені й інші опції.

- 1 Виберіть  справа на видошукачі, щоб відкрити підменю спалаху.
- 2 На вибір запропоновано три параметри спалаху:


Авто - ваша камера оцінить, скільки світла потрібно для отримання якісного зображення та увімкне спалах, коли потрібно.

Зниження ефекту червоних очей - камера спалахне двічі, для того щоб знизити ефект червоних очей.


Завжди вимк. - спалах ніколи не спрацює. Дана функція особливо зручна, коли потрібно зберегти заряд акумулятора.

- 3 При натисканні на потрібну опцію меню спалаху автоматично закриється в готовності до фотозйомки.
- 4 Іконка стану спалаху на видошукачі зміниться відповідно до вибраного режиму спалаху.

Вибір режиму зйомки

- 1 Натисніть  Щоб відкрити наявний режим зйомки.
- 2 Виберіть одну з семи опцій:

Нормальний знімок - це тип зйомки за замовчуванням, фотографію буде знято звичайним способом, як описано в розділі про швидку фотозйомку.

Виявлення посмішки - Цей тип чудово підходить для зйомки людей. Зфокусуєтест на об'єкті і натисніть , фото буде знято автоматично, коли він посміхнеться.

Красивий знімок - Дає змогу чітко і яскраво зняти обличчя. Особливо корисний при зйомці крупним планом.

Мистецький знімок - Виберіть різноманітні фото ефекти. (оригінал, чорно-білий, теплий, холодний.)




Безперервна зйомка - дозволяє зняти сім знімків автоматично з дуже коротким інтервалом. Див. розділ Безперервна зйомка на стор. 56 для отримання детальнішої інформації.

Панорама - цей тип зйомки чудово пасує для фотографування великої групи людей чи зйомки пейзажу у панорамі. Див. розділ "Панорамна зйомка" на стор. 56 для отримання детальнішої інформації.

Зйомка з рамкою - виберіть одну з запропонованих веселих рамок, щоб перетворити свого друга або просто прикрасити фон.

Регулювання експозиції

Експозиція визначає різницю між світлими та темними ділянками на зображенні. Зображення з низьким контрастом матиме розмитий вигляд, тоді як зображення з високим контрастом матиме надто різкий вигляд.

- 1 Натисніть .
- 2 Пересувайте індикатор контрастності уздовж смужки до , щоб зменшити контрастність і затемнити зображення, і до  для збільшення контрастності і чіткості зображення.

01

02

03

04

05



06

07

08


Камера

Безперервна зйомка

- 1 Натисніть , щоб відкрити доступні типи зйомки, і виберіть Безперервна зйомка.
- 2 Розташуйте об'єкт у видошукачі та натисніть кнопку зйомки так, як під час нормального фотографування.
- 3 Камера зробить сім знімків із коротким інтервалом, зобразить перший знімок на екрані, а ліворуч на екрані з'являться сім мініатюр.
- 4 Як тільки виділиться зображення, яке треба зберегти, натисніть . Таким чином можна зберегти кілька знімків.


Панорамна зйомка

Відобразіть життя таким, яке воно є, за допомогою панорамної зйомки. Камера зможе зняти три фото, усі вирівняні, і сполучити їх у один широкофокусний знімок.

- 1 Натисніть , щоб відкрити доступні типи зйомки, і виберіть **Панорамна зйомка**.
- 2 Зробіть перший знімок у звичайному режимі. У видошукачі з'явиться затемнена версія правої частини зображення.
- 3 Під час зйомки другого та третього фото вирівняйте зображення у видошукачі з попереднім затемненим знімком.
- 4 Фотографії буде збережено у фотогалереї як три окремих зображення та одне панорамне.

ПРИМІТКА: У зв'язку з розміром зображення панорамне фото відобразатиметься у галереї дещо викривлено. Двічі натисніть на нього, щоб бачити його правильно.

Використання професіональних налаштувань

На екрані видошукача натисніть , щоб відкрити всі опції професіональних налаштувань.

Налаштування перегляду

Розмір - зміна розміру фотографії для заощадження пам'яті чи фотографування з наперед визначеним розміром для зображення контакту. Дивіться розділ "Зміна розміру зображення" на стор. 59.

Сюжетний режим - налаштування камери відповідно

до середовища. Доступні режими: "Авто", "Портрет", "Пейзаж", "Ніч", "Пляж" і "Спорт".

Колірний ефект - виберіть кольори для фото, яке знімається. Дивіться розділ "Вибір ефекту кольору" на стор. 60.

Виявлення моргання - Дає змогу камері припинити зйомку, коли виявлено моргання очей.

Баланс білого - Виберіть Авто, Лампа розжарювання, Сонячно, Флуоресцентна лампа або Хмарно.

Макро - Увімкніть для зйомки крупним планом.

Автоспуск - автоспуск дозволяє встановити затримку зйомки після натискання клавіші зйомки. Виберіть Вимкнути, 3 секунди, 5 секунд або 10 секунд. Чудово підходить для здійснення фото групи осіб, частиною якої ви бажаєте бути.

01

02

03

04

05

06

07

08

Камера

ISO - ISO визначає чутливість оптичної матриці. Чим більше значення ISO, тим чутливіша камера. Функція корисна в умовах недостатнього освітлення, коли спалах не можна використовувати. Виберіть значення ISO з Авто, ISO 100, ISO 200, ISO 400 або ISO 800 або ISO 1600.

Якість - виберіть Високоякісний, Хороший або Нормальний. Чим краща якість, тим різкіше зображення, внаслідок чого збільшується розмір файла, що свідчить про те, що в пам'яті можна буде зберігати меншу кількість фото.

Компенсація підсвітки - при фотозйомці з яскравим фоном об'єкт може здаватися темним. Увімкніть цю функцію, щоб компенсувати цей ефект. Об'єкт зйомки стане яскравішим.

Вбудована камера - Для зйомки автопортрету увімкніть внутрішню камеру LG KC910. Детальніше див. **Використання внутрішньої камери** на стор. 60.

Інші настройки

Пам'ять - Виберіть збереження файлів у пам'яті телефону чи у зовнішній пам'яті.

Геомітки - Виберіть, щоб увімкнути інформацію EXIF, щоб на фото записалася інформація GPS.

Зум - виберіть кратність 4X, 8X або 16X.

Стабілізація зображення - Дає змогу знімати фото з нестійкої камери, яка трясеться.

Фокус - Виберіть спосіб фокусування камери. Виберіть Авто, Ручне або Вияв. обличчя.

Звук затвора - Виберіть один із трьох звуків затвора.

Екран із сіткою - Виберіть Вимкнути, Простий хрестик або Трисекція


Скинути настройки - Відновити усі початкові настройки камери.

ПОРАДА! Після виходу із режиму камери всі налаштування, крім розміру та якості зображення, повертаються до значень за замовчуванням. Будь-які потрібні вам налаштування, що відрізняються від значень за замовчуванням, наприклад тон кольору та значення ISO, необхідно встановити повторно. Перевірте їх перед зйомкою наступних фото.

ПОРАДА! Меню настройок накладається на видошукач і якщо ви зміните елементи кольору чи якості зображення, ви зможете побачити зміну зображення в перегляді після меню настройок.

Зміна розміру зображення

Чим більше пікселів, тим більший розмір файла, який займатиме більше пам'яті. Якщо ви хочете вмістити більше зображень на телефоні, вам слід змінити число пікселів, щоб зменшити розмір файла.

- 1 У видошукачі натисніть  у верхньому лівому куті.
- 2 Виберіть **Розмір** у меню Попередній перегляд.

01

02

03

04

05

06

07


08

Камера

- 3** Виберіть одне з шести значень роздільної здатності у пікселях (**8M: 3264x2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) або виберіть попередньо встановлене значення:

Контакти - налаштування камери для зйомки фотографії, розмір якої ідеально підходить для додання до контакту телефону.

Вибір ефекту кольору


- 1** У видошукачі натисніть  у верхньому лівому куті.
- 2** Виберіть **Колірні ефекти** у меню Попередній перегляд.
- 3** Є п'ять варіантів кольорних тонів, **Вимк.** (колір), **Чорно-білий**, **Негатив**, **Сепія**, **Зернистість**.

- 4** Коли вибір зроблено, меню кольорного тону можна закрити, вибравши піктограму Назад, апарат готовий до зйомки.


ПОРАДА! Фотографію, яку було знято у кольорі, можна змінити на чорно-білу чи сепію після зйомки, однак фотографію, яку було знято у чорно-білому режимі чи сепії, не можна перетворити на кольорову.


Використання внутрішньої камери

Апарат LG KC910 має вмонтовану камеру 640x480 не лише для відеодзвінків, але й для фотозйомок.


- 1** Щоб перемкнутися на внутрішню відеокамеру, натисніть , а тоді виберіть Внутрішня камера у меню Попередній перегляд.

- 2** Через кілька секунд ви себе побачите у видошукачі. Щоб відзняти кадр, натисніть кнопку зйомки, як звичайно.

ПОРАДА! Внутрішня камера має менше налаштувань, бо не має спалаху та ISO. Можна все-таки змінити розмір зображення, ефекти кольору, якість зображення, баланс білого та виставити автоспуск, натиснувши  так само, як і при користуванні головною камерою.

- 3** Після зйомки фото будуть доступні ті самі опції, що й при зйомці головною камерою.
- 4** Щоб повернутися до головної камери, натисніть  і виберіть **Зовнішня Камера** у меню Попередній перегляд.

Перегляд збережених фотознімків

- 1** Доступ до збережених фото можливий у режимі камери. Просто натисніть  і на екрані з'явиться галерея знімків.

01

02

03

04

05


06

07




08

Відеокамера

Швидка відеозйомка

- 1 Натисніть і притримайте клавішу камери на правій стороні телефону.
- 2 Або ж натисніть  на видошукачі у режимі камери, щоб перейти в режим відеокамери.
- 3 На дисплеї відобразиться екран видошукача.
- 4 Тримавши телефон горизонтально, спрямуйте об'єктив на об'єкт відеозйомки.
- 5 Натисніть один раз кнопку зйомки для початку відеозапису.


ПОРАДА! Швиденько відкрийте відеокамеру, натиснувши і притримавши клавішу відеокамери.


- 6 У верхній частині видошукача з'явиться напис Зап., а в нижній - таймер, на якому показано тривалість відеокліпу.
- 7 Для зупинки відеозапису натисніть , а для відновлення виберіть .
- 8 Натисніть  на екрані або натисніть кнопку зйомки другий раз, щоб зупинити відеозапис.

Після відеозйомки


Знімок, який буде представляти вашу відеозйомку, появиться на екрані. Унизу на екрані з'явиться рухома назва відеозапису а внизу праворуч - п'ять піктограм.





 Натисніть для зйомки наступного відеокліпу. Поточний відеозапис буде збережений.

 Натисніть для відтворення відеокліпу

 Натисніть, щоб переслати відеокліп **електронною поштою** або через **Bluetooth**. Дивіться сторінку 36, розділ **“Надсилання повідомлень”** і сторінку 119, розділ **“Надсилання та отримання файлів за допомогою Bluetooth”**.

 Натисніть, щоб закачати блог свого облікового запису.

 Натисніть, щоб переглянути галерею щойно збережених відеокліпів і фотознімків.

 **Натисніть для видалення щойно записаного відео та підтвердіть, натиснувши Так.** Знову відкривається екран видошукача.

01

02

03

04

05

06

07

08

Відеокамера




Використання видошукача



ПОРАДА! Ви можете закрити всі іконки, щоб очистити екран видошукача. Просто натисніть один раз по центру видошукача. Для повернення іконок натисніть на екран ще раз.

Регулювання експозиції

Експозиція визначає різницю між світлими та темними ділянками на зображенні. Зображення з низьким контрастом матиме розмитий вигляд, тоді як зображення з високим контрастом матиме надто різкий вигляд.

- 1 Натисніть .
- 2 Пересувайте індикатор експозиції уздовж смужки до  щоб зменшити контрастність і затемнити зображення, і до  для збільшення контрастності і чіткості зображення.

Використання професіональних налаштувань

У видошукачі натисніть **“Налаштування”** і відкрийте всі розширені параметри.

Налаштування попереднього перегляду

Розмір відео - дозволяє змінити розмір відеокліпу для заощадження пам'яті. Див. розділ **Зміна розміру зображення** на стор. 67.

Сюжетний режим - Виберіть Авто або Нічний.

Копірний ефект - виберіть кольори для відеоклапу, який знімається. Дивіться розділ **“Вибір тону кольору”** на стор. 68.

Баланс білого - баланс білого забезпечує реалістичне відображення білого кольору на вашому відеозаписі. Щоб правильно налаштувати баланс білого на вашій камері, вам необхідно визначити умови освітлення. Доступні значення: **“Авто”**, **“Лампа розжарювання”**, **“Сонячно”**, **“Флуоресцентна лампа”** та **“Хмарно”**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Відеокамера

Якість зображення - виберіть **Високоякісний, Хороший** або **Нормальний**. Чим вища якість, тим чіткішим буде відеокліп. Внаслідок цього збільшується розмір файлу, а це означає, що ви зможете зберегти менше відеокліпів у пам'яті телефона.

Тривалість - Визначте максимальну тривалість відеокліпу. Виберіть **Без обмежень** або **MMS**, щоб обмежити ірозмір кліпу так, щоб можна було його переслати як MMS.

ПОРАДА! Якщо вибрано тривалість MMS, спробуйте вибрати нижчу якість зображення, щоб зняти довший відеокліп.

Вбудована камера -

Перемкніться на внутрішню камеру LG KC910, щоб зняти себе на відео. Детальніше див.

Використання внутрішньої відеокамери на стор. 68.

Інші настройки

Пам'ять - Виберіть збереження файлів у пам'яті телефону чи у зовнішній пам'яті.

Голос - виберіть "Без звуку" для запису відеокліпу без звуку.

Безшумний мікрофон -

Увімкніть, щоб отримати якісне звучання.


Зум - виберіть кратність 4X, 8X або 16X.


Скинути настройки -


Відновити усі початкові настройки відеокамери.

Зміна розміру відеозображення


Що більше пікселів, то більший розмір файлу, і тим більше місця у пам'яті він займає. Для того, щоб у пам'яті помістилось більше відеокліпів, можна змінити число пікселів і відповідно зменшити розмір файлу.


- 1 У видошукачі натисніть  у верхньому лівому куті.
- 2 Виберіть **Розмір відео** у меню Ропередній перегляд.
- 3 Виберіть одне з п'яти значень роздільної здатності у пікселях:

 **640x384(Ш)** - найвища якість широкоформатного зображення.

 **400x240(Ш)** - широкоформатне зображення нижчої роздільної здатності.

 **640x480** - стандартний розмір VGA.

 **320x240** - менший розмір зображення, а тому і менший розмір файлу. Зручний для економії пам'яті телефону.

 **176x144** - найменший розмір зображення і відповідно найменший розмір файлу.

- 4 Натисніть на піктограму Назад, щоб повернутися у видошукач.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Програма редагування на LG KC910 сумісна з усіма типами відео, крім 640X384 і 640x480. Якщо плануєте редагувати відеокліпи, не знімайте їх у цих форматах.

ПОРАДА!

Програма конвертування відеоформатів знаходиться на диску з комплекту до KC910.

01

02

03

04

05


06

07

08

Відеокамера


Вибір тону кольору

- 1 У видошукачі натисніть  у верхньому лівому куті.
- 2 Виберіть **Колірний ефект** у меню Попередній перегляд.
- 3 Є п'ять варіантів кольорних тонів, **Вимк.** (колір), **Чорно-білий**, **Негатив**, **Сепія**, **Зернистість**.
- 4 Натисніть на потрібний тон.

ПОРАДА! Фотографію, яку було знято у кольорі, можна змінити на чорно-білу чи сепію після зйомки, однак фотографію, яку було знято у чорно-білому режимі чи сепії, не можна перетворити на кольорову.


Використання внутрішньої відеокамери

Апарат LG KC910 має вмонтовану камеру 320x240 не лише для відеодзвінків, але й для зйомок відеокліпів.

- 1 Щоб перемкнутися на внутрішню відеокамеру, натисніть , а тоді виберіть **Внутрішня камера у меню Попередній перегляд**.
- 2 Через кілька секунд ви себе побачите у видошукачі. Щоб почати зйомку, натисніть кнопку зйомки як звичайно, щоб припинити зйомку, натисніть її вдруге.
- 3 Після зйомки відеокліпу вам буде запропоновано всі ті самі варіанти, що й при зйомці головною камерою.
- 4 Щоб повернутися до головної камери, натисніть , а тоді **Зовнішня камера**.

ПОРАДА! Можна змінити розмір зображення, сюжетний режим, ефекти кольору, баоанс білого та якість, натиснувши **Налаштування** так само, як і при використанні основної камери.

Перегляд збережених відеозаписів

- 1 Увидошукачі натисніть .
- 2 На екрані відобразиться ваша галерея.
- 3 Натисніть один раз на відео, яке бажаєте переглянути, щоб вивести його на передній план альбому. Відтворення почнеться автоматично.

Перегляд відеокліпів на телевізорі

Підключіть KC910 до телевізора вихідним телевізійним кабелем.

ПРИМІТКА: Вихідний телевізійний кабель продається окремо.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Усі формати, крім 320x240 та 176x144, можна переглядати на телевізорі.

01

02

03

04

05


06


07

08


Фотографії та відеозаписи

Перегляд фото і відео

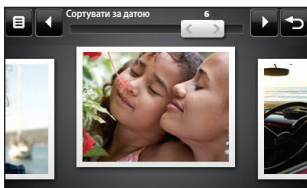- 1 Натисніть  у вікні попереднього перегляду камери.
- 2 На екрані відобразиться ваша галерея.
- 3 Натисніть на піктограму відео чи фото, щоб відкрити його.



ПОРАДА! Клацніть зліва чи справа, щоб побачити і інші фото та відео.

ПОРАДА! Для видалення знімка або відео відкрийте його та виберіть . Натисніть **Так** для підтвердження.

Використання зуму в режимі відео та фото

Щоб збільшити масштаб, кілька разів натисніть **+**. Щоб зменшити, натисніть **-**. Піктограмою у правому нижньому кутку пересувайте точку фокусування.


Налаштування гучності під час перегляду відео

Щоб відрегулювати гучність звучання відеокліпу під час відтворення натисніть на смугу гучності по лівій стороні екрану. Це саме можна зробити кнопками гучності з лівого боку телефону.

Створення знімка з відеозапису


- 1 Виберіть відео, з якого потрібно створити знімок.

- 2 Натисніть **||**, щоб призупинити відео на кадрі, який хочете перетворити у фото, і виберіть  у правій стороні екрану.
- 3 Виберіть **Збер.**
- 4 На екрані з'явиться зображення і назва, яку йому було присвоєно.
- 5 Натисніть на зображення, а тоді на , щоб повернутися до галереї.
- 6 Малюнок збережеться у Моя папка і з'явиться в галереї. Щоб він з'явився у галереї, треба вийти з неї і зайти знову.

 **УВАГА:** Деякі функції можуть не працювати належним чином, якщо мультимедійний файл записано не на цьому телефоні.

Перегляд фотографій як слайд-шоу

У режимі показу слайдів усі фото з галереї будуть виводитися почергово на екран. У цьому режимі не видно відео.

- 1 Натисніть двічі на знімку, з якого слід розпочинати слайд-шоу, щоб відкрити його.
- 2 Виберіть .
- 3 Розпочинається слайд-шоу.



01

02

03

04

05


06


07


08


Фотографії та відеозаписи

В режимі показу слайдів є такі опції:


 Натисніть, щоб обминути фото.

 Натисніть, щоб зупинити показ на певному фото.


 Ще раз натисніть, щоб продовжити показ.

 Натисніть, щоб збільшити чи зменшити швидкість чергування фото.

Встановлення знімка як шпалери


- 1 Натисніть на знімок, який ви хочете встановити як шпалери, двічі, щоб відкрити його.
- 2 Натисніть на екран, щоб відкрити меню Опції.
- 3 Натисніть .
- 4 Екран перейде в режим Портрету. Малюнок можна збільшити чи зменшити, а вирізану астину пересувати за


допомогою піктограми внизу екрану.


- 5 Якщо робота з картинкою закінчилася, натисніть .

Редагування фотографій


Телефон дозволяє виконувати над фотографіями різноманітні дії, змінювати їх, додавати різні елементи та просто робити яскравішими.


- 1 Відкрийте фото, яке потрібно редагувати, та торкніться  для виклику параметрів.
- 2 Натисніть на піктограмах, щоб змінити знімок:


 Обрізати фото.. Виберіть квадратну чи круглу форму вирізання і рухом пальця на екрані виберіть площу.


 Власноруч намалювати щось на фото. Виберіть товщину лінії з чотирьох варіантів та колір.


Т Нанести напис на малюнок.
Див. **Додавання тексту на знімок** на стор. 73.


 Додати штампи до знімка. Оберіть штамп із доступних штампів та натисніть на знімку в тому місці, де ви бажаєте, щоб був штамп.


 Стерти свої доповнення до знімка. Можна вибрати розмір гумки.

 Зберегти зміни, зроблені на знімку. Оберіть збереження змін у **Оригінальному файлі, або як Новий файл**. Якщо обрано **Новий файл**, введіть його назву.

 Відмініть останній **Ефект**, доданий до знімка.

 Див. **Додавання ефекту на знімок** на стор. 74.

 Натисніть, щоб відкрити опції ефектів, включаючи Поворот. Є також розширені опції редагування. Див. **Трансформація знімка, Додавання колірного акценту та Зміна кольорів на знімку** на стор. 76.

 Натисніть, щоб повернутись у галерею.



Додавання тексту на знімок

- 1 На екрані редагування натисніть **Т**.
- 2 Виберіть **Підпис**, щоб додати необрамлений текст або вибрати форму текстової хмарки.

01

02

03

04

05

06


07

08


Фотографії та відеозаписи

- 3 Введіть із клавіатури текст та натисніть “Готово”.
- 4 Пересуньте текст, натиснувши на нього і потягнувши до місця, де він має бути.

Додавання ефектів до фотографії

- 1 На екрані редагування натисніть .
- 2 Можна обрати одну з вісімнадцяти опцій для фото:
 - Краса обличчя** - Автоматично знаходить обличчя на знімку і посилює його яскравість.
 - Ефект тунеля** - Дає знімку такий вигляд, ніби він знятий старою камерою Lomo!
 - Кольоровий негатив** - Ефект негативу в кольорі.
 - Чорно-білий** - Ефект чорно-білого кольору.
 - Серія** - Ефект сепії.
 - Розмиття** - Застосовується ефект розмитості.

Збільшити різкість -

Пересуньте повзунок по смузі так, щоб різкість фокусування посилилася. Виберіть значок ОК, щоб застосувати зміни, або , щоб скасувати.

Мозаїчне розмиття -

Натисніть, щоб додати ефект мозаїки на знімок.

Олія - Ефект олійної фарби.

Ескіз - Ефект, при якому знімок схожий на ескіз.

Рельєф - Ефект рельєфності.

Перетримання - Зміна ефекту експозиції на світлі.

Жвавий - Ефект чіткості та блиску.


Місяць - Світло схоже на місячне.

Антика - Ефект старого фото.

Відблиск - Ефект променя світла.



Анімація - Ефект анімаційного фільму.

Акварель - Знімок виглядає, як зроблений аквареллю.

- 3 Щоб змінити ефект, натисніть .



ПОРАДА! До знімка можна додати кілька ефектів.

Обрізання фото


- 1 На екрані редагування натисніть .
- 2 Виберіть форму вирізання знімка.
- 3 Розтягніть рамку на тій площі, яку треба вирізати.
- 4 Якщо вибір правильний, натисніть .

Трансформація фотографії

Функція трансформації фото дуже зручна, якщо потрібно змінити вираз обличчя друзів чи просто змінити фотографію за допомогою художніх ефектів.

- 1 На екрані редагування натисніть .
- 2 Виберіть **Трансформація**, на фото з'явиться чотири хрестики.
- 3 Розмістіть ці хрестики на фото так, щоб вони були на тих частинах, які треба трансформувати. Наприклад, при трансформації обличчя розмістіть хрестики на зовнішніх кутиках очей та губ.
- 4 Виберіть тип обличчя, у який треба трансформувати.
- 5 Виберіть , щоб зберегти зміни.

Додавання на знімок колірного акценту

- 1 На екрані редагування натисніть .
- 2 Виберіть **Колірне акцентування**.

01

02

03

04





05

06

07

08

Фотографії та відеозаписи


- 3 Оберіть ділянку знімка.
Навколо всіх ділянок знімка, які мають однаковий або схожий колір, появиться лінія.
Наприклад, волосся чи джемпер.
 - 4 Змініть інтенсивність акцентування, натиснувши , а тоді переведіть повзунок вгору чи вниз на смузі інтенсивності.
 - 5 Натисніть **Добре**.
 - 6 Всі кольори будуть видалені зі знімка, окрім ділянки, призначеної для колірного акценту.
 - 7 Виберіть , щоб зберегти зміни.
- мають однаковий або схожий колір, появиться лінія.
Наприклад, волосся чи джемпер.
 - 4 Натисніть  та оберіть колір.
 - 5 Натисніть **ОК**.
 - 6 Ділянка знімка, обрана для колірного акценту, змініть колір на обраний.
 - 7 Виберіть , щоб зберегти зміни.

Редагування відео


Функції редагування доступні для всіх типів відео, крім форматів 640X384 та 640x480.



Якщо ви плануєте в подальшому редагувати відео, не записуйте його у цих форматах.

Обрізання довжини відео

- 1 Відкрийте відео, яке потрібно редагувати, виберіть  та натисніть екран для виклику параметрів.

Зміна кольорів на знімку

- 1 На екрані редагування натисніть .
- 2 Виберіть **Зміна кольорів**.
- 3 Оберіть ділянку знімка.
Навколо всіх ділянок знімка, які

- 2 Виберіть  і виберіть **Обрізати**.
- 3 Натисніть  і відзначте нові точки початку і закінчення з допомогою .
- 4 Натисніть , щоб підтвердити нову форму.
- 5 Натисніть  або , щоб повернутися до галереї і скасувати зміни.



З'єднання двох відеозаписів

- 1 Відкрийте відео, яке потрібно редагувати, виберіть  та натисніть екран для виклику параметрів.
- 2 Виберіть  і виберіть **Злиття відео**.
- 3 Відкриється папка "Моє відео". Виберіть відео, яке треба з'єднати.
- 4 Натисніть на фотографію та, щоб додати її, перемістіть відповідно у кінець чи на початок відеозапису.
- 5 Натисніть , щоб вибрати спосіб лиття відео: **Відсутній, Згасання, Панор. зум, Овал, Відкр., Зник., Шахи, Розчин, Розділити** або **Ромб**.
- 6 Натисніть , а потім **Так**, щоб зберегти нове відео. Виберіть спосіб збереження файлу - замість вихідного чи як новий файл.
- 7 Повторіть ці кроки, щоб приєднати інші відеозаписи.

01

02

03

04

05

06

07

08



Фотографії та відеозаписи


Приєднання фотографії до відеозапису

- 1 Відкрийте відео, яке потрібно редагувати, виберіть **||** та натисніть екран для виклику параметрів.
- 2 Виберіть  і виберіть **Злиття відео**.
- 3 Відкриється папка “Мої зображення”. Виберіть фотографію, яку потрібно додати до відеозапису, та натисніть **Вибрати**.
- 4 Натисніть на фотографію та, щоб додати її, перемістіть відповідно у кінець чи на початок відеозапису.
- 5 Натисніть , щоб вибрати спосіб злиття відео та фото: **Відсутній, Згасання, Панор. зум, Овал, Відкр., Зник., Шахи, Розчин, Розділити** або **Ромб**.

- 6 Натисніть **Зберегти**, а потім **Так**. Виберіть спосіб збереження файлу - замість вихідного чи як новий файл.
- 7 Повторіть ці кроки, щоб приєднати інші фотографії.



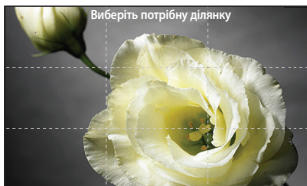Додавання тексту на відео

- 1 Відкрийте відео, яке потрібно редагувати, виберіть **||** та натисніть екран для виклику параметрів.
- 2 Виберіть  і виберіть **Накладання тексту**.
- 3 Введіть із клавіатури текст та натисніть **Зберегти**.
- 4 Натисніть  і відзначте місце розташування тексту за допомогою .
- 5 Натисніть екран у тому місці, де має бути текст.



- 6 Натисніть  щоб позначити, коли текст повинен зникнути.
- 7 Натисніть , щоб підтвердити нову форму.
- 8 Натисніть , а тоді **Так**. Виберіть спосіб збереження файлу - замість вихідного чи як новий файл.
- 9 Повторіть ці кроки, щоб накласти інший текст на відеозапис.

Накладання фотографії

- 1 Відкрийте відео, яке потрібно редагувати, виберіть  та натисніть екран для виклику параметрів.
- 2 Виберіть  і виберіть **Накладання зображення**.
- 3 Відкриється папка "Мої зображення". Виберіть фотографію, яку потрібно накласти на відеозапис, та натисніть "Вибрати".
- 4 Натисніть  і відзначте місце розташування фото за допомогою .
- 5 Натисніть екран у тому місці, де має бути фото. Якщо фотографія надто велика, вона з'явиться на весь екран, а не тільки у вибраній ділянці.
- 6 Натисніть  щоб позначити, коли фото повинно зникнути.
- 7 Натисніть , щоб підтвердити нову форму.

01

02

03

04


05

06

07

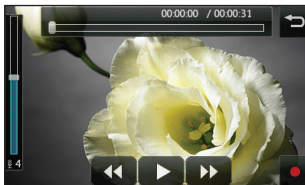
08




Фотографії та відеозаписи

- Натисніть , а тоді **Так**.
Виберіть спосіб збереження файлу - замість вихідного чи як новий файл.
- Повторіть ці кроки, щоб додати інші фотографії.


Додавання голосового запису

- Відкрийте відео, яке потрібно редагувати, виберіть  та натисніть екран для виклику параметрів.
- Виберіть  та **Запис голосу**.
- На якість початкового аудіозапису вплине додавання голосу. Натисніть **Так**, щоб продовжити.
- Натисніть , щоб переглянути нове відео. У тій частині відеозапису, де потрібно накласти голосовий запис, натисніть .





- Натисніть , щоб зупинити запис та відтворення.
- Натисніть , щоб підтвердити нову форму.
- Натисніть , а тоді **Так**, щоб зберегти. Виберіть спосіб збереження файлу - замість вихідного чи як новий файл.
- Повторіть ці кроки, щоб додати до відео інші голосові записи.

Додавання звукової доріжки до відеозапису

- Відкрийте відео, яке потрібно редагувати, виберіть  та натисніть екран для виклику параметрів.


- 2 Виберіть  і **Дубляж аудіо**.
- 3 Відкриється папка “Мої звуки”. Виберіть запис, який потрібно додати до відео.
- 4 Оригінальну звукову доріжку відеозапису буде стерто. Натисніть **Так**, щоб продовжити.
- 5 Якщо запис звуку коротший за відеозапис, виберіть, чи відтворювати його **один раз**, чи **повторно**.
- 6 Виберіть спосіб збереження файлу - замість вихідного чи як новий файл.

Зміна швидкості відео

- 1 Відкрийте відео, яке потрібно редагувати, виберіть  та натисніть на екран для виклику параметрів.
- 2 Виберіть  і **Масштабування часу**.

- 3 Виберіть одну із запропонованих швидкостей: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Виберіть спосіб збереження файлу - замість вихідного чи як новий файл.

Додавання ефекту переходу

- 1 Відкрийте відео, яке потрібно редагувати, виберіть  та натисніть на екран для виклику параметрів.
- 2 Виберіть  і **Ефект переходу**.
- 3 Виберіть спосіб збереження файлу - замість вихідного чи як новий файл.
- 4 На початку та в кінці відеозапису буде додано ефекти появи та затемнення.

01

02

03

04

05


06

07

08

Мультимедія

Ви можете зберігати будь-яку мультимедійні файли і пам'яті телефону, маючи легкий доступ до зображень, звуків, відео та ігор. Також файли можна зберігати на карті пам'яті. Перевага використання карти пам'яті у тому, що можна звільнити місце у пам'яті телефону.

Для доступу до меню Мультимедія, натисніть  та **Розваги**. Натисніть **Розваги**, щоб відкрити список папок, що зберігаються у файлах мультимедії.

Зображення

У папці **Мої зображення** зберігаються стандартні зображення, завантажені зображення та зображення, зроблені камерою телефону.

Меню опцій Мої зображення

Опції, які доступні вам у папці **Мої малюнки** залежать від типу обраного вами зображення. Усі опції будуть доступні для фотографій, які було знято за допомогою камери телефону, а для звичайних зображень - тільки **Використовувати як, Друк, Сортувати за, Сітка (список)** і Менеджер пам'яті.

ПОРАДА! Переглядаючи малюнки, перемкніть телефон у режим Пейзаж, з правого боку з'являться нові опції. Виберіть Відіслати, Закачати, Встановити заставку, Редагувати чи Видалити.

Надіслати - дозволяє надіслати зображення другові.

Редаг. - редагування зображення.

Перемістити - дозволяє

перемістити зображення з пам'яті телефону на карту пам'яті чи навпаки.

Копіювати - дозволяє копіювати зображення з пам'яті телефону на карту пам'яті чи навпаки.

Видалити - Виберіть з Головного екрану тему, малюнок Контакти, Вхідний дзвінок, Вихідний дзвінок, Увімкнути та Вимкнути малюнок.

Перейменувати -
Перейменувати малюнок.

Підсвічування - Автоматично змінює освітлення малюнка для його поліпшення.

Друк - Друк вибраного малюнка на принтері, сумісному з Pictbridge чи Bluetooth.

Показ слайдів - Перегляд малюнків по чергово.

Інф. про файл - Перегляд інформації.

Надсилання знімків

- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 Натисніть **Розваги** і виберіть **Мої зображення**.
- 3 Виберіть фотографію, яку бажаєте надіслати, і натисніть **Надіслати**. Виберіть **Повідомлення, E-mail, Bluetooth** або **ВНестИ до блогу**.
- 4 Якщо вибрати **Повідомлення** чи **Ел. пошта**, вибране фото буде додано до повідомлення, і повідомлення можна створити та надіслати у звичайний спосіб. Якщо вибрати **Bluetooth**, потрібно буде спершу увімкнути Bluetooth, а тоді знайти пристрій для надсилання зображення.

01

02

03

04

05

06



07

08

Мультимедія

Використання зображення

Вибрані зображення можна використовувати як шпалери, заставки чи навіть для ідентифікації контактів.

- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 Натисніть **Розваги** і виберіть **Мої зображення**.
- 3 Оберіть зображення та натисніть .
- 4 Торкніться **Використовувати як** та виберіть:

Тема головного екрану -

Встановити шпалери головного екрану.

Зображення контакту

- дозволяє присвоїти зображення конкретній особі зі списку контактів; зображення з'являтиметься на екрані, коли ця людина вам телефонуватиме.

Вхідний дзвінок - Зображення появляється під час здійснення вхідних дзвінків.

Вихідний дзвінок -



Зображення появляється під час здійснення вихідних дзвінків.

Увімкнення - Зображення появляється при увімкненні телефону.

Вимкнення - Зображення появляється при вимкненні телефону.



Маркування малюнків

Неосвітлене фото можна відрегулювати, не знижуючи якості малюнку.

- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 Натисніть **Розваги** і виберіть **Мої зображення**.
- 3 Виберіть малюнок і натисніть , а тоді натисніть **Підсвічування**.

- 4 Освітлення автоматично зміниться і буде змога зберегти новий малюнок.

Друк малюнка



- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 Натисніть **Розваги** і виберіть **Мої зображення**.
- 3 Оберіть зображення та натисніть .
- 4 Натисніть **Друк** і виберіть **Bluetooth** або **PictBridge**.

ПОРАДА! Можна роздрукувати через bluetooth або підключившись до принтера PictBridge.

Переміщення чи копіювання зображення



Зображення можна переміщати чи копіювати з пам'яті телефону на карту пам'яті та навпаки. Це можна робити або для звільнення місця в одному з блоків пам'яті,

або для того, щоб запобігти втраті зображень.

- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 Натисніть **Розваги** і виберіть **Мої зображення**.
- 3 Оберіть зображення та натисніть .
- 4 Виберіть варіант - **Перемістити** чи **Копіювати**.

Створення слайд-шоу

Для перегляду зображень на телефоні можна створити слайд-шоу, уникнувши постійного відкривання та закривання окремих зображень.

- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 Натисніть **Розваги** і виберіть **Мої зображення**.
- 3 Натисніть , а тоді **Показ слайдів**.

01

02

03

04

05

06



07

08

Мультимедія

Перевірка стану пам'яті

Телефон дозволяє перевірити, який об'єм пам'яті використано і скільки місця у пам'яті залишилося.

- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 Натисніть **Розваги** і виберіть **Мої зображення**.
- 3 Натисніть , а тоді **Менеджер пам'яті**.
- 4 Виберіть **пам'ять телефону** чи **зовнішню пам'ять**.

ПРИМІТКА: Якщо карту пам'яті не встановлено, пункт "Зовнішня пам'ять" вибрати неможливо.

Звуки

Папка **Мої звуки** містить Скачані звуки, **Звуки за умовч.** та **Голосові записи**. З цієї папки ви можете керувати, надсилати та встановлювати звуки як рингтони.


Використання звуків

- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 Натисніть **Розваги** і виберіть **Моє відео**.
- 3 Виберіть **Звуки за умовч.** чи **Голосові записи**.
- 4 Виберіть звуковий файл і почнеться відтворення.
- 5 Натисніть , та оберіть **Використовувати як**.
- 6 Виберіть **Голосовий рингтон**, **Відео рингтон**, **Тон повідомлення**, **Пуск** або **Вихід**.

Відео


У папці **Моє відео** міститься перелік скачаних відео та відео, записаних камерою телефону.

Перегляд відео

- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 Натисніть **Розваги** і виберіть **Мої звуки**.
- 3 Виберіть відео для відтворення

ПОРАДА! KC910 підтримує формати відтворення відео DivX та Xvid, щоб забезпечити адекватну передачу вмісту запису. Детальніше див. стор. 108.

Використання опції під час паузи

Натисніть  у режимі паузи та оберіть із:

Зйомка - збереження стоп-кадру як фотографії.

Надіслати - дозволяє надіслати відео у повідомленні, ел. поштою чи через Bluetooth.

Видалити - дозволяє видалити відео.

Використовувати як - Дає змогу встановити Голосовий рингтон або відео рингтон. (Це може обмежуватися розміром відеорамки.)

Редагувати - Можна змінити

назву файла.

Інф. про файл - перегляд інформації про ім'я, розмір, дату, час, тип, тривалість, розширення, захист та авторські права.

ПРИМІТКА: Вихідний телевізійний кабель продається окремо.

Надсилання відеокліпу

- 1 Виберіть відео та натисніть .
- 2 Натисніть **Надіслати** та оберіть із **Повідомлення, Email** або **Bluetooth**.
- 3 Якщо вибрати **Повідомлення** чи **Ел. пошта**, вибране відео буде додано до повідомлення, і повідомлення можна створити та надіслати у звичайний спосіб. Якщо вибрати **Bluetooth**, потрібно буде спершу увімкнути Bluetooth, а тоді знайти пристрій для надсилання відео.

01

02

03

04

05

06

07


08


Мультимедія

Ігри та програми


На телефон можна завантажувати нові ігри та програми, щоб весело провести вільний час.

Завантаження гри

- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 Натисніть **Ігри і програми**, тоді **Мої ігри і програми і Ігри**.
- 3 Виберіть **Скачати ігри**.
- 4 Телефон з'єднається з веб-порталом, де можна знайти і скачати ігри.

ПОРАДА! Щоб видалити файл у Розваги, натисніть  а тоді Видалити.

Відтворення гри

- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 Натисніть **Ігри і програми**, тоді **Мої ігри і програми і Ігри**.
- 3 Виберіть і натисніть на гру, яку треба запустити.

Використання меню опцій відео.

У папці Ігри і програми доступні такі функції:

Створити нову папку

– Створити папку у папці **Мої ігри та програми**.

Сортувати за - дозволяє сортувати ігри та програми за **датою, розміром** чи **ім'ям**.


Менеджер пам'яті - перегляд стану пам'яті.

Інф. про файл. - Перегляд інформації про гру.

Флеш-вміст

Папка “Флеш-вміст” містить усі завантажені файли SWF та файли SWF за умовчанням.

Перегляд файлу SWF/SVG

- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 **Натисніть Розваги**, а тоді **Флеш-вміст**.

3 Виберіть файл для перегляду.

Використання функцій перегляду файлу SWF/SVG

Натисніть  та виберіть із:

Без звуку - Вимкнення звуку.

Надіслати - дозволяє надіслати відео у **повідомленні, ел. поштою** чи через **Bluetooth**.


Шпалери - Встановлює файл як шпалери.

Інф. про файл - Перегляд інформації про Назву, Розмір, Дату, Час, Тип та Захист файла.

Документи

З папки Документи у Розваги можна бачити усі файли документів. Тут можна переглядати файли Excel, PowerPoint, Word, Text та . файли pdf.

Перегляд файлу

- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 Натисніть **Розваги** і потім **Документи**.
- 3 Виберіть документ та натисніть **Перег.**

Перенесення файлів на телефон

Bluetooth - це, мабуть, найпростіший спосіб передачі файлів з комп'ютера на телефон. Також можна використовувати програмне забезпечення LG PC Suite за допомогою кабелю синхронізації. Детальніше дивіться на стор. 104.

Перенесення через Bluetooth:

- 1 Впевніться, що на телефоні та на комп'ютері ввімкнено режим Bluetooth та вони видимі один для одного.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедія

- 2 За допомогою комп'ютера надішліть файл через Bluetooth.
- 3 Після надсилання файлу потрібно прийняти його, натискаючи на вашому телефоні **Так**.
- 4 Файл з'явиться у папці **Документи** або **Інші**.


Інші

У папці **Інші** зберігаються файли, відмінні від зображень, звуків, відео, ігор та програм. Вона використовується так само, як і папка **Документи**. Надсилаючи файли з комп'ютера на телефон, можна помітити, що вони деколи потрапляють в папку **Інші**, а не в папку **Документи**.


У такому випадку ви можете перемістити їх.

Для переміщення файлу з папки **Інші** у папку **Документи**:

- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 Натисніть **Розваги** і потім **Інші**.


- 3 Виберіть відео та натисніть .
- 4 Натисніть **Перемістити**, а тоді натисніть **Перемістити** ще раз.

Створення кліпу

- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 Натисніть **muvee STUDIO**.
- 3 Виберіть , щоб додати зображення. Натисніть на малюнки, які треба додати, і виберіть **Вставити**.
- 4 Натисніть вкладку **Стиль угорі**, щоб вибрати стиль фільму.
- 5 Натисніть вкладку **Звук унизу**, щоб змінити звучання, як от аудіозапис.
- 6 Натисніть кнопку **Відтворення**, щоб побачити, що ви створили.
- 7 Натисніть , а тоді **Порядок відтворення**, щоб змінити порядок.

- 8 Натисніть , а тоді **Зберегти розташування**, щоб вибрати місце збереження фільму, а тоді натисніть **Тривалість** і виберіть довгу чи коротку.
- 9 Щоб зберегти фільм, натисніть Відтворення, а потім піктограму збереження у верхньому лівому кутку.

Музика

У телефоні LG KC910 вбудовано музичний програвач, і ви можете слухати свої улюблені композиції. Щоб увімкнути програвач, натисніть , тоді **Розваги і Музика**. Відкриваються такі папки: **Альбоми** - переглядайте вашу музичну колекцію за альбомами. **Жанри** - переглядайте вашу музичну колекцію за жанром. **Списки** - містить усі створені вами списки пісень. **У випадковому порядку** - Можна слухати музику у випадковому порядку.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедія

Перенесення музики на телефон

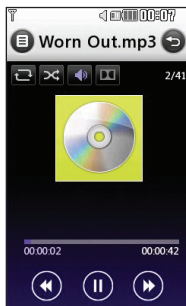
Найлегші способи перенесення музики на телефон - це Bluetooth та кабель синхронізації.

Також можна використовувати програмне забезпечення LG PC Suite. Детальніше дивіться на стор. 104. Перенесення через Bluetooth:

- 1 Переконайтесь, що на обох пристроях увімкнено Bluetooth, і вони видимі один для одного.
- 2 На іншому пристрої виберіть музичний файл та виберіть "надіслати через Bluetooth".
- 3 Після надсилання файлу потрібно прийняти його, натискаючи на вашому телефоні **Так**.
- 4 Файл з'явиться у папці **Музика** > **Усі записи**.

Відтворення пісні

- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 Натисніть **Музика**, тоді **Моя музика** і **Всі записи**.
- 3 Виберіть пісню, яку бажаєте прослухати, та натисніть **Відтворити**.
- 4 Натисніть , щоб зупинити пісню.
- 5 Натисніть  для переходу до наступної пісні.
- 6 Натисніть  для переходу до попередньої пісні.
- 7 Натисніть , щоб повернутися у меню **Музика**.



ПОРАДА! KC910 - перший у світі телефон, в якому застосовано технологію Dolby Mobile для музики, що забезпечує якість звучання Dolby на вашому мобільному телефоні.

Використання параметрів під час відтворення музики

Натисніть  та виберіть із:

Згорнути - дозволяє заховати вікно музичного програвача, щоб використовувати телефон у звичному режимі.

Візуалізація - Вибір візуальних ефектів.

Додати до списку - Додати запис до одного зі списків.

Інф. про файл. - Перегляд інформації про пісню, зокрема, Назва, Розмір, Дата, Час, Тип, Тривалість, Захист та Авторське право.

Надіслати - дозволяє надіслати пісню у повідомленні чи через Bluetooth.

Видалити - дозволяє видалити пісню.

01

02

03

04

05


06

07

08


Мультимедія

Використовувати як - Використовувати мелодію для голосових рингтонів, відеорингтонів, тону повідомлення, запуску і виходу.

ПОРАДА! Щоб змінити гучність під час слухання, натисніть .


Як створити список відтворення

Ви можете створювати власні списки записів, вибравши перелік пісень у папці **Усі записи**.

- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 Натисніть **Музика, Моя музика і Списки**.
- 3 Натисніть **Додати новий список**, введіть назву списку, а тоді натисніть **Збер**.
- 4 Відобразиться папка Усі пісні. Виберіть усі пісні, які потрібно додати до списку записів;



біля назви з'являтиметься позначка.

- 5 Торкніться кнопки **"Готово"**. Щоб прослухати список записів, виберіть його та натисніть Відтворити.

ПРИМІТКА: Щоб додати інший список відтворення, натисніть  і Додати новий список.

Як редагувати список відтворення

Час від часу виникає потреба у додаванні у список відтворення нових пісень бо видаленні з нього пісень. Це можна зробити за допомогою редагування списку записів.

- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 Натисніть **Музика, Моя музика і Списки**.
- 3 Виберіть список записів.
- 4 Натисніть  та оберіть:

Додати нові пісні – Дозволяє додати пісні до списку записів. Позначте потрібні пісні та вберіть Готово.

Переміст. вниз – Переміщення пісні вниз у списку для зміни порядку відтворення.



Змінити порядок - Змінює порядок відтворення файлів зі списку.

Надіслати – дозволяє надіслати пісню у повідомленні чи через Bluetooth.

Видалити зі списку
– Видалення пісні зі списку відтворення. Натисніть Так для підтвердження.

Інформація про пам'ять -
Перегляд стану пам'яті.
Видалити все - Видаляє всі записи зі списку.

Як видалити список відтворення

- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 Натисніть **Музика, Моя музика і Списки**.
- 3 Натисніть  і **Видалити** чи **Видалити усе**, щоб видалити всі списки записів.

Використання радіо

Телефон LG KC910 обладнано функцією FM-радіо, і ви можете настроїти на улюблену радіохвилю та слухати її, перебуваючи у дорозі.

ПРИМІТКА. Для прослуховування радіо потрібно підключити навушники. Підключіть їх до гнізда для навушників (те саме гніздо, що й для зарядного пристрою).

01

02

03

04

05

06

07



08



Мультимедія

Пошук радіостанцій



Телефон можна настроїти на різні радіостанції за допомогою ручного чи автоматичного пошуку. Їх буде збережено під відповідними номерами каналів, тому налаштовувати станції повторно немає потреби. У телефоні можна зберегти до 50 каналів.

Автопошук:


- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 **Натисніть** Радіо FM, а тоді .
- 3 **Натисніть** **Автосканування**, а тоді Так. Знайденим станціям буде автоматично присвоєно номер каналу у телефоні.

ПРИМІТКА. Також можна налаштувати станцію вручну, використовуючи клавіші  (вліво) та  (вправо), що відображені біля радіочастоти.

Скидання каналів

- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 **Натисніть** Радіо FM, а тоді .
- 3 Виберіть **Скинути канал**, щоб скинути налаштування поточного каналу, або **Скинути усі канали**, щоб скинути налаштування всіх каналів. Кожен канал повернеться до початкової частоти 87,5МГц.


Прослуховування радіо

- 1 Натисніть , а тоді **Розваги**.
- 2 Натисніть **FM-радіо**, потім введіть номер каналу станції, яку бажаєте слухати.


ПОРАДА! Для покращення радіоприйому розтягніть шнур навушників, який виконує роль радіоантени.

Органайзер


Додавання події до календаря

- 1 На головному екрані виберіть  і натисніть **Інструменти** і виберіть **Органайзер**.
Виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть дату, до якої потрібно додати подію.
- 3 Натисніть  і **Додати подію**.
- 4 Натисніть **Категорія** і виберіть **Зустріч, Річниця**. Перевірте дату і введіть потрібний час початку події.
- 5 Для зустрічей і річниць введіть час і дату події у двох полях часу і дати, що знаходяться нижче.
- 6 Якщо треба додати до події тему чи примітку, натисніть **Примітка** і надрукуйте її.
- 7 Виствте **Будильник** і **Повторити**.
- 8 Натисніть **Збер.**, щоб зберегти подію в календарі. День, якому приписана подія, буде

відзначений кольоровим квадратиком і на початку події дзвенитиме дзвінок, щоб нагадати про неї.

ПОРАДА! У календарі можна вказати вихідні дні. Натисніть по черзі кожен день вашої відпустки, а тоді натисніть  та виберіть **Встановити відпустку**. Кожен такий день буде виділено зеленим.

Зміна вигляду календаря за замовчуванням

- 1 На головному екрані виберіть  і натисніть **Інструменти** і виберіть **Органайзер**. Виберіть **Настройки**.
- 2 Натисніть **Настройки календаря** і виберіть **Місяць** або **Тиждень**.
- 3 Виставте **початок тижня**.
- 4 Щоб підтвердити вибране значення, натисніть **Збер.**

01

02

03

04

05

06

07



08

Органайзер

Додавання елемента до списку завдань

- 1 На головному екрані виберіть  і натисніть **Інструменти** і виберіть **Органайзер**.
- 2 Виберіть **Справи** і натисніть **Додати справу**.
- 3 Встановіть дату для справи, додайте примітки і виберіть рівень пріоритету: **Високий**, **Середній** або **Низький**.
- 4 Збережіть завдання, вибравши **Збер**.

Вільний доступ до Справи

- 1 На головному екрані виберіть  і натисніть **Інструменти** і виберіть **Органайзер**. Виберіть **Справи**.
- 2 Виберіть справу, яку ви бажаєте переслати, та натисніть .
- 3 Виберіть **Надіслати**. Справу можна надіслати за допомогою


SMS, MMS, E-mail або Bluetooth.

ПОРАДА! За допомогою комп'ютера можна зробити резервну копію і синхронізувати календар. Див. розділ "Синхронізація з ПК" на сторінці 104.

Функція пошуку дати

Функція пошуку дати допомагає вирахувати дату, яка буде через певну кількість днів. Наприклад, 60 днів від 10.10.07 буде 09.12.2007.


Це чудово для ведення звітів про кінцевий термін.

- 1 На головному екрані виберіть  і натисніть **Інструменти** і виберіть **Органайзер**.
- 2 Виберіть **Пошук дати**.
- 3 У вкладці **Від** введіть потрібну дату.
- 4 У вкладці **Після** введіть

кількість днів.

- 5 Внизу буде відображена **Задана дата**.

Настройка будильника

- 1 На головному екрані виберіть  і натисніть **Інструменти** і виберіть **Будильник**.
- 2 Натисніть **Додати нову**.
- 3 Встановіть потрібний час і натисніть **Збер**.
- 4 Налаштуйте будильник, щоб він дзвонив Щоденно, Пн - Пт, Пн - Сб, Сб - Нд, Окрім вихідних або Виберіть день. Піктограми вказують на вибрані дні.
- 5 Виберіть **Визначте тип сигналу** і виберіть тип.
- 6 Натисніть **Дзвінок будильника** і виберіть дзвінок. Щоб прослухати звуки, натисніть Звук, а потім .
- 7 Додавання нотатки до


будильника

- 8 Окрім того можна встановити інтервал повторення на 5, 10, 20, 30 хвилин, 1 годину (або вимкнути повторення).
- 9 Як тільки будильник наставили, натисніть **Збер**.
- 10 Щоб відключити будильник, можна вибрати повтор або зупинити.

ПРИМІТКА: Можна налаштувати до 5 будильників.

ПОРАДА! Вмикайте і вимикайте сигнал, натискаючи кнопку справа від будильника.

Додавання нотаток

- 1 На головному екрані виберіть  і натисніть **Інструменти** і виберіть **Нотатки**.
- 2 Натисніть **Додати нотатки**.

01

02

03

04

05

06

07

08



Органайзер

- 3 Надрукуйте нотатку, а потім натисніть **Збер**.
- 4 Нотатка з'явиться на екрані наступного разу при відкритті програми **нотаток**.

ПОРАДА! Існуючі нотатки можна редагувати. Виберіть нотатку, яку потрібно редагувати та надрукуйте ваші зміни.

Диктофон

За допомогою диктофону можна записувати голосові нотатки чи інші звуки.

- 1 Натисніть  і **Інструменти**.
- 2 Натисніть **Запис голосу** і  та виберіть:





Тривалість – Дозволяє встановити тривалість запису. Виберіть розмір MMS, 1 хв або Без обмежень.

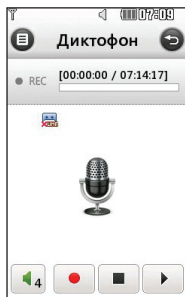
Якість – Виберіть якість звуку. Виберіть між “Дуже висока”, “Висока” чи “Звичайна”.

Перейти до моїх звуків

– Відкриває папку “Голосові записи” у розділі Мої звуки.


Запис звуку чи голосу

- 1 Натисніть  і **Інструменти**.
- 2 Натисніть **Диктофон**.
- 3 Натисніть , щоб розпочати запис.
- 4 Натисніть , щоб завершити запис.
- 5 Натисніть , щоб прослухати запис.



Надсилання голосового запису

- 1 Після завершення запису натисніть .
- 2 Натисніть **Надіслати** та оберіть із **Повідомлення**, **Email** або **Bluetooth**. Якщо вибрати **Повідомлення** чи **Ел. пошта**, запис буде додано до повідомлення, і повідомлення можна створити та надіслати у звичайний спосіб. Вибравши **Bluetooth**, вам потрібно буде спершу увімкнути **Bluetooth**.

ПРИМІТКА: Після закінчення запису натисніть  та виберіть **Надіслати**, **Файл**, **Видалити**, **Використовувати як** (щоб встановити запис як рингтон), **Тривалість**, **Якість** або **Перейти до моїх звуків**.

Калькулятор

- 1 На головному екрані виберіть  і натисніть **Інструменти** і виберіть **Інструменти**.
- 2 Виберіть **Калькулятор**.
- 3 За допомогою клавіатури введіть числа.
- 4 Для виконання простих обчислень, виберіть необхідну функцію (+, -, *, /), а після неї =.
- 5 Для виконання складних обчислень натисніть  та оберіть **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** або **rad**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Органайзер

Конвертування величин

- 1 На головному екрані виберіть  і натисніть **Інструменти** і виберіть **Інструменти**.
- 2 Виберіть **Конвертер**.
- 3 Виберіть величину для конвертування **Валюта**, **Площа**, **Довжина**, **Вага**, **Температура**, **Об'єм** або **Швидкість**.
- 4 Тепер виберіть одиницю і введіть величину, яку потрібно конвертувати, після чого введіть одиницю, в яку потрібно конвертувати.
- 5 На екрані з'явиться відповідна величина.

Секундомір

- 1 На головному екрані виберіть  і натисніть **Інструменти** і виберіть **Інструменти**.
- 2 Виберіть **Секундомір**.
- 3 Натисніть **Старт**, щоб запустити відлік часу.

- 4 Натисніть **Круг**, якщо ви бажаєте виміряти час одного круга.
- 5 Натисніть **Стоп** для припинення роботи таймера.
- 6 Натисніть **Відновити** щоб продовжити відлік часу із часу зупинки або натисніть **Скинути**, щоб розпочати відлік часу заново.


Додання міста до світового часу




- 1 На головному екрані виберіть  і натисніть **Інструменти** і виберіть **Інструменти**.
- 2 Виберіть **Світовий уас**.
- 3 Натисніть піктограму , а потім **Додати місто**. Почніть вводити назву потрібного міста, і назва відобразиться у верхній частині екрана.
- 4 Виберіть місто і воно з'явиться у списку Світового часу.

Помічник спортсмена

Під час ходьби чи бігу KC910 надає посекундну інформацію про відстань і час і веде журнал спортивних занять за допомогою передової технології GPS.

- 1 На головному екрані виберіть  і натисніть **Інструменти** і виберіть **Інструменти**.
- 2 Виберіть **бігун**.
- 3 Натисніть << >> і виставте Відстань і час бігу.
- 4 Регулярний сигнал можна увімкнути або вимкнути.
- 5 Після підключення до GPS кнопка пуску світитиметься. Натисніть кнопку Старт.

 - Кнопка скидання
Регулярний сигнал - Якщо виставлена відстань чи час пройдені, телефон дасть сигнал.

-  - Кнопка Старт
-  - Кнопка Пауза
-  - Кнопка Стоп

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Режим Завжди запитувати

Якщо ви встановили режим “Завжди запитувати” телефон буде запитувати режим підключення до USB при кожному підключенні.

Встановлення програмного забезпечення LG PC Suite на комп'ютер

- 1 На домашньому екрані натисніть та виберіть **Підключення**.
- 2 Виберіть **Режим USB-з'єднання** та натисніть **Добре**.
Музика - режим “Синх. музики”.
Інші - режим “Служба даних”.
- 3 Вставте у комп'ютер компакт-диск, що додається до комплекту. Клацніть на LG PC Suite Installer, що відобразиться на вашому екрані.

- 4 Виберіть мову запуску програми встановлення і клацніть **Добре**.
- 5 Щоб завершити встановлення LG PC Suite, дотримуйтесь інструкцій на екрані.
- 6 Після встановлення на робочому столі з'явиться піктограма LG PC Suite.

Підключення телефону до комп'ютера

- 1 Підключіть USB-кабель до телефону і до комп'ютера.
- 2 Клацніть двічі на **піктограмі LG PC Suite** на робочому столі.
- 3 Клацніть на **Майстер підключення** на **USB**.
- 4 Клацніть **Далі**, тоді знову **Далі** і натисніть **Готово**.
Тепер телефон підключено до комп'ютера.

Резервне копіювання даних і відновлення інформації телефону

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера, як описано вище.
- 2 Клацніть на піктограму **Резервна копія** і виберіть **Копіювати** або **Відновити**.
- 3 Виберіть резервне копіювання **Дані вмісту** та/або **Телефонна книга/Розклад/Справи/Дані нотаток**. Виберіть місце, куди потрібно розмістити резервну копію, або звідки потрібно відновити інформацію. Натисніть **Добре**.
- 4 Буде створено резервну копію даних.

Перегляд файлів телефону на комп'ютері

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера, як описано вище.
- 2 Клацніть на піктограму **Вміст**.
- 3 Всі збережені на телефоні документи, флеш-вміст, зображення і відео будуть відображатися на екрані у папці телефону LG.

ПОРАДА! Переглядаючи вміст телефону на комп'ютері, можна сортувати файли, документи і видалити непотрібний вміст.

Синхронізація контактів

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера.
- 2 Клацніть на піктограму **Контакти**.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

3 Усі контакти, збережені на USIM-карті та на телефоні, буде імпортовано та відображено на комп'ютері.

4 У меню **Файл** виберіть **Зберегти**. Вкажіть, куди бажаєте зберегти контакти.

ПРИМІТКА: Щоб створити резервну копію контактів, збережених на USIM-карті, клацніть на папці SIM-карти в лівій частині екрана комп'ютера. Клацніть правою кнопкою миші на ваших контактах, виберіть Вибрати всі, а тоді Копіювати або Перемістити у пам'ять телефону.

Натисніть правою кнопкою миші на контакти і виберіть Копіювати в контакти.

Натисніть на папку Телефон ліворуч на екрані – і буде відображено всі номери.

Синхронізація повідомлень

1 Підключіть телефон до комп'ютера.

2 Клацніть на піктограму **Повідомлення**.

3 Всі повідомлення комп'ютера і телефону будуть відображатися у папках на екрані.

4 Для редагування і сортування повідомлень використовуйте панель інструментів у верхній частині екрана.

Використання телефону в якості зовнішнього накопичувача

Телефон можна використовувати як зовнішній накопичувач лише тоді, коли вставлено карту пам'яті.

- 1 Від'єднайте телефон від комп'ютера.
- 2 На домашньому екрані виберіть , а тоді натисніть **Настройки**.
- 3 Виберіть **Підключення**, тоді натисніть **Режим USB-з'єднання**.
- 4 Натисніть **Масова пам'ять**.
- 5 Підключіть телефон до комп'ютера. На телефоні з'явиться повідомлення **"Підключаю як зовнішню пам'ять..."**, а потім – **"Підключено як Режим зовнішньої пам'яті"**. Не відключайте під час передачі.

- 6 Змінний диск відкриється автоматично на вашому комп'ютері, якщо буде вставлена карта пам'яті, тоді відкриються два диски, у яких відобразяться всі папки телефону та карти пам'яті.

ПРИМІТКА: Щоб увімкнути режим зовнішньої пам'яті, телефон слід від'єднати від комп'ютера.

ПРИМІТКА: За допомогою функції зовнішньої пам'яті створюється резервну копію лише вмісту карти пам'яті, а вміст пам'яті телефону не копіюється. Для передачі вмісту пам'яті телефону, наприклад контактів, потрібно скористатися програмою синхронізації з ПК.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

DivX VOD реєст..

Встановіть конвертер DivX, що знаходиться на тому самому компакт-диску, що й програмне забезпечення синхронізації з ПК.

Після встановлення виберіть DivX з файлів програми комп'ютера, а потім DivX converter (Конвертер DivX) -> Converter (Конвертер).

Відкриється програма конвертера. За допомогою стрілок програми змініть формат конвертування на Mobile (Мобільний). Натиснувши правою кнопкою миші на вікно програми і вибравши "Установки", можна змінити місце для зберігання конвертованих файлів.

Приготувавши файли до конвертування, просто перетягніть файли у вікно програми для виконання початкового аналізу. Після цього потрібно натиснути кнопку

"Конвертувати", щоб розпочати процес конвертування. Після завершення процесу з'явиться вікно з підтвердженням про завершення конвертування.


Конвертований файл можна перенести у телефон за допомогою функції зовнішнього накопичувача (детальніше див. на стор. 107) або завантажити вміст за допомогою програмного забезпечення синхронізації з ПК (детальніше див. на стор. 104).

Інтернет

Браузер

Браузер пропонує швидкий, повноколірний світ ігор, музики, новин, спорту, розваг та завантажень безпосередньо на вашому телефоні. Де б ви не були та що б ви не робили.



Доступ до Інтернету

- 1 На головному екрані виберіть  і натисніть Інструменти і виберіть Браузер.
- 2 Щоб безпосередньо отримати доступ до головної сторінки браузера, виберіть Головна сторінка. Або ж оберіть Введіть адресу та виберіть бажаний тип URL, після чого Підключити.

ПРИМІТКА: Підключення до цієї послуги і завантаження вмісту оплачується додатково. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

Додавання закладок і доступ до них

Для простого та швидкого доступу до ваших улюблених веб-сторінок, ви можете додати закладки та зберегти веб-сторінки.

- 1 На головному екрані виберіть  і натисніть Інструменти і виберіть Браузер.
- 2 Натисніть Закладки. На екрані з'явиться список закладок.
- 3 Щоб додати нову закладку, оберіть  та натисніть Додати нову. Введіть назву закладки, а після того URL.
- 4 Натисніть Зберегти. Закладка з'явиться у списку закладок.
- 5 Для доступу до закладки просто натисніть закладку, а тоді натисніть на З'єднати. Ви підключитесь до закладки.

01

02

03

04

05

06

07

08

Інтернет

Використання RSS-читача


Технологія RSS (Really Simple Syndication) – це сім'я форматів представлення інформації в мережі, які використовуються для публікування часто оновлюваного вмісту, наприклад дописів у блогах, заголовків новин та мультимедійного віщання. У документі RSS, що має назву потік, веб-потік або канал, міститься стислий виклад або повний текст вмісту відповідного партнерського веб-сайту.

Технологія RSS дає можливість постійно бути в курсі змін на улюблених веб-сайтах завдяки автоматизованому стеженню, що значно простіше, ніж самостійний перегляд цих сайтів.

Користувач вводить посилання на канал у пристосованій для цього програмі-читачі або клацає на піктограму RSS у браузері, щоб розпочати процес


підписки, і таким чином виявляє згоду отримувати інформацію цим каналом. Програма-читач систематично перевіряє канали, на які підписався користувач, на предмет появи нового вмісту та завантажує всі знайдені оновлення.

Збереження сторінки


- 1 Відкрийте веб-сторінку, як описано вище.
- 2 Натисніть  та виберіть Зберегти цю сторінку.
- 3 Щоб швидко розпізнати веб-сторінку, введіть для неї назву.
- 4 Натисніть Зберегти.

ПОРАДА! За допомогою цього меню можна редагувати заголовки збережених сторінок, ставити або знімати захист на екранну нотатку і видаляти збережені сторінки.


Доступ до збереженої сторінки

- 1 На домашньому екрані виберіть , а тоді натисніть Інструменти та виберіть Браузер.
- 2 Виберіть Збережені сторінки.
- 3 Виберіть сторінку для перегляду після чого вона відкриється.

Перегляд журналу браузера

- 1 На домашньому екрані виберіть , а тоді натисніть Інструменти та виберіть Браузер. Оберіть Журнал.
- 2 Відображається сторінка, яка нещодавно відкривалась. Щоб перейти до однієї з цих сторінок, просто виберіть потрібну сторінку і натисніть З'єднати.

Зміна настройок веб-браузера

- 1 На домашньому екрані виберіть , а тоді натисніть Інструменти та виберіть Браузер. Виберіть Налаштування браузера.
- 2 Ви можете вибрати редагувати Профілі, Налаштування вигляду, Кеш, Cookies, Безпека або Скинути налаштування.
- 3 Ви можете просто встановити ці опції на увімк. або вимк., натискаючи на іконку перемикача.

Використання телефону у якості модему

Телефон KC910 може функціонувати як модем для комп'ютера, даючи доступ до електронної пошти та Інтернету навіть тоді, коли дротове підключення неможливе. Можна використовувати USB-кабель або Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

Інтернет

Використання USB-кабелю:

- 1 Перевірте, чи на комп'ютері встановлено пакет LG PC Suite.
- 2 За допомогою USB-кабелю підключіть телефон KC910 до комп'ютера і запустіть програму LG PC Suite.
- 3 Клацніть Communication (З'єднання) на комп'ютері. Потім натисніть Settings (Настройки) і виберіть Modem (Модем).
- 4 Виберіть LG Mobile USB Modem і натисніть Добре. Піктограма модему з'явиться на екрані.
- 5 Натисніть З'єднати і комп'ютер буде підключено через телефон KC910.

ПРИМІТКА: Для отримання детальнішої інформації щодо синхронізації за допомогою LG PC Suite див. стор. 104.

Використання Bluetooth:

- 1 Перевірте, чи з'єднання Bluetooth Увімкнено та Видиме для комп'ютера і телефону KC910.
- 2 Спаруйте комп'ютер і KC910 з обов'язковим використанням коду доступу.
- 3 Щоб створити активне з'єднання Bluetooth, скористайтесь майстром підключення LG PC Suite.
- 4 Клацніть Communication (З'єднання) на комп'ютері. Тоді клацніть Setting (Параметри).
- 5 Клацніть Modem (Модем).
- 6 Виберіть Standard Modem over Bluetooth link (Стандартний модем через Bluetooth) і натисніть Добре. Піктограма модему з'явиться на екрані.
- 7 Натисніть З'єднати і комп'ютер буде підключено через телефон KC910.

ПРИМІТКА: детальнішу інформацію про Bluetooth див. на стор 120.

Параметри

За допомогою цієї папки ви зможете зручно для себе настроїти свій телефон KC910.

ПРИМІТКА. Для отримання детальнішої інформації щодо налаштувань дзвінків див. стор. 29.

Зміна екранних налаштувань

1 Натисніть , а тоді виберіть **Налаштування**.

2 Натисніть **Екран**, а тоді виберіть одну з опцій:

Шпалери - виберіть тему для вашого екрана.

Набір - настройка розміру та кольору цифр номера

Підсвічення - виберіть тривалість підсвічення.

ПРИМІТКА: Що більша тривалість підсвічення, то більше споживається ресурс акумулятора, і телефон потрібно буде заряджати частіше.

Шрифт - налаштування кольору шрифту.

Яскравість - настройка яскравості екрана.

Тема - Швидка зміна вигляду екрана.

Скинути основне меню - щоб скинути основне меню, натисніть Так.

Вітальне повідомлення - виберіть увімк. або вимк. та введіть вітальне повідомлення.

Вибір зображення для Вхідних дзвінків, Вихідних дзвінків, зображення при увімкненні та зображення при вимкненні.

3 Натисніть **Зберегти**, щоб зберегти ваші налаштування.

01

02

03

04

05

06

07

08

Параметри

Персоналізація профілів

На домашньому екрані можна швидко змінити ваш профіль.

Просто натисніть іконку сумарного стану вгорі, а тоді натисніть вкладку профілю.


За допомогою меню налаштувань можна персоналізувати всі налаштування профілю.

- 1 Натисніть , а тоді виберіть **Налаштування**.
- 2 Натисніть **Профілі**, а тоді виберіть профіль, який потрібно редагувати.
- 3 Можна змінити всі наявні у списку параметри звуку і сигналу, включаючи **Голос/Відеорингтон** та **Гучність, Сигнал повідомлення** тощо.

Зміна налаштувань телефону

Вам пропонується свобода налаштувань вашого KC910 відповідно до ваших потреб.

ПОРАДА! Щоб прокрутити список параметрів, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посунеться догори і відобразить більше позицій.

- 1 Натисніть , а тоді виберіть **Налаштування**.
- 2 Відкрийте **Налаштування телефону** і виберіть параметри зі списку нижче.

Дата й час - налаштування дати та часу, можливість автоматичного оновлення часу під час подорожі або переходу на літній час.

Енергозбереження - Заводські параметри енергозбереження можна Увімкнути, Вимкнути та Авто.

Мова - Зміна мови дисплея вашого KC910.

Автоблок. клавіш - автоматичне блокування клавіатури на домашньому екрані.


Безпека - Налаштуйте настройки безпеки, включаючи коди PIN та блокування телефону.


Менеджер пам'яті - Див. Менеджер використання пам'яті на стор. 118 для детальнішої інформації.

Скинути настройки - Зміна настройок на заводські.

Інформація - перегляд технічних характеристик телефону KC910.

Зміна настройок натискання

Натисніть , а тоді **Настройки**. Натисніть **Настройки дотику**. Щоб скинути настройки тачпаду та спростити його використання, виберіть **Калібрування тачпаду** та натисніть на хрестиках. Якщо настройки вам підходять, тоді збережіть їх.

Натисніть , а тоді **Настройки**. Виберіть **Настройки дотику** та виберіть **Ефект сенс. екрана**. Дане меню дозволяє змінити настройку **Типу торкання, Тону та Вібрації**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Параметри

Зміна налаштувань підключення

Налаштування підключення вашого телефону були встановлені оператором вашої мережі, тому ви можете одразу користуватись телефоном. Для зміни налаштувань, використовуйте це меню.

Натисніть , а тоді **Налаштування**.
Натисніть **Підключення**.

Налаштування мережі - Ваш KC910 автоматично підключається до обраної мережі. Для зміни цих налаштувань використовуйте дану опцію.

Профіль Інтернету

Точка доступу - Ця інформація вже збережена оператором мережі. За допомогою цього меню можна додавати нові точки доступу.

Тип GPS - виберіть **Допоміжний GPS** або **Окремий**.

GPS

- GPS-технологія використовує інформацію від штучних супутників Землі для визначення місцезнаходження.
- Приймач оцінює відстань до GPS-супутників на основі часу проходження сигналу до цих супутників та використовує цю інформацію для визначення місцезнаходження.
- Це може зайняти від декількох секунд до декількох хвилин.
- Допоміжний пристрій GPS(A-GPS) на даному мобільному пристрої використовується для приймання даних щодо місцезнаходження за допомогою пакетного з'єднання.
- Допоміжні дані приймаються з Сервісного сервера тільки, коли вам потрібно.
- Робіть знімки та прикріплюйте до них інформацію про місце, де вони були зроблені.

Примітка : GPS-послуга має похибку та недоступна для використання в будівлях або під землею.

Режим USB-з'єднання - синхронізуйте ваш KС910 за допомогою Пакету програмного забезпечення LG PC, щоб скопіювати файли з телефону. Див. стор. 96 для детальної інформації щодо синхронізації. Якщо ви використовуєте Синх. музики із Windows Media Player, виберіть Синх. музики у даному меню. Синх. музики доступно тільки для музичного вмісту. Якщо ви бажаєте виконати синхронізацію з зовнішньою пам'яттю, ви можете використовувати "Зовнішню пам'ять" як Первинний носій. Якщо ви бажаєте виконати синхронізацію з внутрішньою пам'яттю, ви можете використовувати "Внутрішню пам'ять" як Первинний носій.

Послуга синх. - функція синхронізації сервера дозволяє синхронізувати дані в телефоні та дані на сервері, наприклад, контактну інформацію, інформацію календаря, справ та нагадувань через бездротову мережу.

Точка доступу - Ця інформація вже збережена оператором мережі. Ви можете редагувати, якщо бажаєте змінити.

Вихід ТВ - виберіть **PAL** або **NTSC** для підключення вашого KС910 до телевізора.

ПРИМІТКА: Вихідний телевізійний кабель продається окремо.

Реєстрація DivX VOD - Згенеруйте реєстраційний код DivX VOD.

Відвідайте <<http://vod.divx.com/>> для реєстрації та за технічною підтримкою.

01

02

03

04

05

06

07


08

Параметри

Використання менеджера пам'яті

Телефон KC910 містить три різних модулі пам'яті: пам'ять телефону, USIM-карту, карту зовнішньої пам'яті (можливо, потрібно буде придбати карту пам'яті окремо).

Щоб перевірити об'єм використаної пам'яті і наявність вільного місця, можна скористатися менеджером пам'яті.

Натисніть , а тоді **Налаштування**.
Оберіть **Налаштування телефону**, а тоді Менеджер пам'яті.

Загальна пам'ять телефону

- перегляд наявного на телефоні KC910 об'єму пам'яті для збереження зображень, звуків, флеш-вмісту, MMS, електронної пошти, програм Java тощо.

Зарезервована пам'ять телефону

- перегляд наявного об'єму пам'яті для збереження

SMS, контактів, календаря, списку завдань, нотаток, будильника, журналу дзвінків, закладок тощо.

Пам'ять USIM - перегляд пам'яті USIM-карти.


Зовнішня пам'ять - перегляд наявного об'єму пам'яті на зовнішній карті пам'яті (можливо, буде потрібно придбати карту пам'яті окремо).

Налаштування основної пам'яті

- Оберіть місце для зберігання ваших елементів.

ПОРАДА! Для отримання додаткової інформації щодо встановлення карти пам'яті див. стор. 14.

Використання режиму “У літаку”

Увімкніть режим “У літаку”, вибравши , а тоді **Налаштування**. Натисніть **Профіль** та виберіть режим “У літаку”.

Увімкнувши режим “У літаку”, ви не зможете здійснити виклик, підключитись до Інтернету, надіслати повідомлення або використовувати Bluetooth.


Надсилання та отримання файлів через Bluetooth

Bluetooth є чудовим способом надсилання та отримання файлів, оскільки вам не потрібно кабелів, а підключення здійснюється швидко та легко. Ви можете також підключитись до гарнітури Bluetooth для здійснення та отримання дзвінків.

Надсилання файла:

- 1 Відкрийте файл для пересилання, зазвичай це

фото, відео або музичний файл.

- 2 Натисніть  та оберіть **Надіслати**.
Виберіть **Bluetooth**.
- 3 Натисніть **Так**, щоб увімкнути Bluetooth.
- 4 Якщо ви вже спарували пристрій Bluetooth, ваш KC910 не буде автоматично виконувати пошук інших пристроїв Bluetooth. Якщо ні, тоді телефон KC910 здійснюватиме пошук інших пристроїв з активованим Bluetooth у межах досягання.
- 5 Виберіть пристрій, на який надсилається файл та натисніть **Обрати**.
- 6 Файл буде надіслано.

ПОРАДА! Слідкуйте за панеллю прогресу, щоб впевнитись у тому, що файл надіслано.

01

02

03

04

05

06

07


08

Параметри

Отримання файла:

- 1 Для отримання файлів потрібно встановити для з'єднання Bluetooth параметри **Увімк.** та **Видимі**. Детальніше – див. **Зміна налаштувань Bluetooth** далі в цьому посібнику.
- 2 Повідомлення нагадає вам прийняти файл від відправника. Натисніть **Так** для приймання файлу.
- 3 Ви зможете побачити розташування збереженого файлу та вибрати одну з можливостей: **Перег.** або **Використ. як шпалери**. Як правило, файли зберігаються до відповідної папки в папці Розваги.

Зміна налаштувань Bluetooth:

- 1 Натисніть  та виберіть **Налаштування**.
- 2 Виберіть **Bluetooth**, натисніть

 та виберіть **Налаштування**.

Можна змінити:

Видимість мого пристрою

- виберіть **Видимий**, **Відображ.** 1 хв. або **Заховано**.

Ім'я мого пристрою - введіть ім'я телефону KC910.

Підтримувані пристрої -

Оберіть, як використовувати Bluetooth з іншими пристроями. Див. розділ "Використання телефону в якості модему" на стор. 112 або "Використання гарнітури Bluetooth" на стор. 121.

Моя адреса - показує адресу вашого Bluetooth.

З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth

Під час спарювання телефону KC910 та іншого пристрою можна встановити з'єднання, захищене кодом доступу. Це гарантує більшу безпеку спарення.

- 1 Перевірте, чи з'єднання Bluetooth **Увімкнено**, і чи воно **Видиме**. Параметри видимості можна змінити в меню **Настройки**.
- 2 Натисніть **Пошук**.
- 3 Ваш KC910 буде здійснювати пошук пристроїв. Після завершення пошуку на екрані відобразиться **Оновити**.
- 4 Виберіть пристрій, із яким потрібно утворити пару, введіть код доступу, а тоді натисніть **ОК**.
- 5 Ваш телефон підключиться до іншого пристрою, на якому необхідно ввести той самий контрольний код.
- 6 Підключення до Bluetooth, захищене контрольним кодом, готове.

Використання гарнітури Bluetooth

- 1 Перевірте, чи з'єднання Bluetooth **Увімкнено**, і чи воно **Видиме**.
- 2 Щоб перевести гарнітуру в режим з'єднання та з'єднати пристрої, дотримуйтесь інструкцій.
- 3 Натисніть **Завжди запитувати** або **Дозволити без запитування** та натисніть **Так**, щоб автоматично переключити ваш KC910 на профіль "Гарнітура".

ПОРАДА! Для отримання детальнішої інформації щодо режиму відповіді BT див. стор. 29, де описано, як контролювати приймання вхідних дзвінків, коли підключено гарнітуру Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wifi

Бездротовий менеджер дозволяє керувати з'єднаннями Wi-Fi Інтернет та Bluetooth на вашому пристрої. Він забезпечує підключення телефону до локальних бездротових мереж та бездротовий доступ до Інтернету. Wi-Fi є швидшим та має набагато більший діапазон, ніж бездротова технологія Bluetooth.

ПРИМІТКА: KC910 підтримує шифрування WEP, WPA-PSK/2 і не підтримує шифрування EAP, WPS. Якщо ваш провайдер послуги Wi-Fi або адміністратор мережі встановив шифрування з метою мережної безпеки, тоді вам потрібно буде ввести ключ шифрування у виринаючому вікні. Якщо шифрування не встановлене, тоді це виринаюче вікно не буде відображатись. Якщо ви не знаєте ключа шифрування, тоді вам слід буде звернутись до провайдера послуги Wi-Fi або мережного адміністратора.

Оновлення програмного забезпечення

Програма оновлення

програмного забезпечення на мобільному телефоні LG

Детальнішу інформацію щодо встановлення та використання даної програми можна знайти на веб-сторінці <http://update.lgmobile.com>.

Дана функція дозволяє швидко та зручно оновити ваше програмне забезпечення до найновішої версії через Інтернет без відвідування нашого сервісного центру.

Програма оновлення програмного забезпечення мобільного телефону вимагає уважного стеження за процесом оновлення, тому виконуйте усі інструкції та примітки, що відобразатимуться у кожному кроці процесу оновлення. Пам'ятайте, що виймання USB-

кабелю для передачі даних або батарейок під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону. Виробник не несе жодної відповідальності за втрату даних під час оновлення програмного забезпечення, тому радимо вам заздалегіть зробити копію важливої інформації.

01

02

03

04

05

06

07

08

Аксессуары

Ці аксесуари входять до комплекту телефону KC910.

Зарядний пристрій



Акумулятор



Стилюс та ремінець для носіння



Стереогарнітура



Кабель даних і компакт-диск



Підключіть і синхронізуйте KC910 і комп'ютер.

Посібник користувача

Дізнайтеся більше про телефон KC910.



ПРИМІТКА:

- Завжди використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Аксесуари можуть відрізнятись в різних регіонах, тому, щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до представника компанії виробника.

Послуга мережі

Бездротовий телефон, описаний у даному посібнику, схвалений для використання в мережах GSM та W-CDMA.

Перелік функцій, описаних у даному посібнику називається Послугами мережі. Це спеціальні послуги, що надаються провайдером бездротових послуг. Перед тим як почати використовувати будь-які з Послуг мережі слід спершу передплатити їх у провайдера послуг та отримати від нього детальні інструкції щодо їх використання.

Технічні дані

Налаштування

Назва виробу: KC910

Система: GSM / W-CDMA

Робоча температура

Макс.: +55°C (використання),
+45°C (зарядження)

Мін.: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KC910

Trade Name

LG

CE 0168



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте ці нескладні рекомендації. Недотримання даних вказівок може бути небезпечним та протизаконним.

Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR) Цю модель мобільного телефону KF910 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання.. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- Для визначення норм випромінювання радіохвиль використовується одиниця виміру, відома як коефіцієнт

питомого поглинання (SAR). Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.

- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають необхідним вимогам щодо випромінювання радіохвиль.
- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією з захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Найвищий рівень SAR для цієї моделі, який було отримано під час тестування за DASy4, біля вуха становить 0,590 Вт/кг (10г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, 0,492 Вт/кг (10г).
- Дані SAR наведено для мешканців країн та регіонів, які прийняли рекомендовану Інститутом електричної та електронної інженерії (IEEE) межу SAR, що дорівнює 1,6 Вт/кг на 1 г тканини організму.

Догляд за пристроєм та його обслуговування

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте тільки акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари рекомендовані для даної моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним та призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте даний апарат. При потребі ремонту зверніться до кваліфікованого майстра.
- Не тримайте прилад поблизу електроприладів, таких як телевізор, радіо чи персональні комп'ютери.
- Телефон не повинен знаходитись поблизу джерел тепла, наприклад обігрівачів чи кухонних плит.

- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонене користування мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон вологими руками під час зарядження. Це може призвести до враження струмом та сильного ушкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання телефон може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні апарата використовуйте суху тканину (заборонено використовувати

розчинники, зокрема бензол та спирт).

- Не кладіть телефон під час зарядження на м'які тканини.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірній дії диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карт чи транспортних білетів; це може пошкодити інформацію на магнітних смужках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Обережіть телефон від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися аксесуарами, наприклад навушниками. Не торкайтесь до антени без необхідності.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Ефективні телефонні операції

Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших приладів.

- Забороняється використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіо, комп'ютерів тощо.

Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортом у вашому регіоні.

- Під час керування автомобілем не користуйтеся телефоном, тримаючи його в руках.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- При можливості використовуйте комплект "Вільні руки".
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад, на стереосистему та обладнання безпеки.

- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Особливо це стосується при проходженні біля дороги.

Запобігання ризикам пошкодження слуху

Ви можете пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон на високому рівні гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Крім цього, варто налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не торкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону, до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Необхідно дотримуватись відповідних обмежень, правил та законів.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не використовуйте телефон на заправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займісті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

У літаку

Мобільні телефони можуть спричинити перешкоди в роботі авіаційного обладнання.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака під час посадки без дозволу екіпажу.

Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

Екстрені виклики

Екстрені виклики можуть бути недоступними в деяких мережах мобільного зв'язку. Тому не покладайтесь тільки на ваш мобільний телефон при здійсненні екстрених дзвінків. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

Використання акумулятора та догляд за ним

- Вам не потрібно повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів, цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Заборонено розбирати акумуляторний блок чи викликати коротке замикання його контактів.
- Металеві контакти акумуляторного блоку повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує задовільну роботу телефону. Акумулятори

можна заряджати сотні разів, поки не виникне необхідність у їхній заміні.

- Якщо акумулятор не використовується на протязі тривалого періоду часу, його необхідно зарядити, щоб збільшити термін експлуатації.
- Заборонено піддавати зарядний пристрій впливові прямого сонячного світла чи використовувати його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Заборонено залишати акумулятор в гарячому чи холодному середовищі, це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо акумулятор замінено неправильним способом, це підвищує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

інструкціями виробника. При можливості використовуйте в інших цілях. Не утилізуйте як побутове сміття.

- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або дилера LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристій з розетки після повної зарядки телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.

Усунення несправностей

У даному розділі перелічені деякі несправності, що можуть виникнути під час використання вашого телефону. Деякі з них вимагають звернення за допомогою до провайдера послуг, однак більшість із несправностей ви зможете легко усунути самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка SIM-карти	Ви не вставили SIM-карту в телефон або вставили її неправильно.	Упевніться, що SIM-карта вставлена правильно.
Немає підключення до мережі	Слабкий сигнал За межами GSM-мережі	Перемістіть телефон ближче до вікна або до відкритого простору. Перевірте карту покриття провайдера послуг.
Коди не співпадають	При заміні коду блокування слід підтвердити новий код, ввівши його знову. Два введені вами коди не співпадають.	Зверніться до свого провайдера послуг.
Неможливо встановити функцію	Не підтримується провайдером послуг або потрібна реєстрація	Зверніться до свого провайдера послуг.
Дзвінки недоступні	Помилка набору номера Вставлена нова SIM-карта або досягнуто ліміт вартості дзвінків	Нова мережа не авторизована. Перевірте нові обмеження. Зверніться до провайдера послуг або переустановіть ліміт за допомогою PIN 2.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Телефон не вмикається	Клавіша Увімк./Вимк. натиснена дуже коротко Акумулятор розряджений Забруднились контакти акумулятора	Натисніть клавішу Увімк./Вимк. більш ніж 2 секунди. Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор зарядження на дисплеї. Почистіть контакти.
Помилка зарядження	Акумулятор повністю розрядився Недопустима температура використання Проблема з контактами Відсутній електричний струм Несправний зарядний пристрій Неправильний зарядний пристрій Несправний акумулятор	Зарядіть акумулятор. Забезпечте допустиму температуру у приміщенні, зачекайте певний час, а тоді відновіть зарядження. Перевірте наявність струму та підключення до телефону. Перевірте контакти акумулятора та почистіть їх, якщо необхідно. Підключіть до іншої електричної розетки або перевірте напругу. Якщо зарядний пристрій не нагрівається, замініть його. Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG. Замініть акумулятор.
Телефон втрачає мережу	Занадто слабкий сигнал	Виконайте автоматичне переключення на іншого провайдера послуг.
Номер заборонений	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте настройки.



Настоящее руководство может частично не соответствовать телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и вашего оператора услуг мобильной связи.



Руководство пользователя **KC910**

Поздравляем с приобретением функционального компактного телефона КС910 компании LG, оснащенного новейшими цифровыми технологиями мобильной связи.



Утилизация старого оборудования

- 1** Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2** Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные учреждения, указанные правительственными или местными органами власти.
- 3** Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4** Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

Подготовка к работе	01
Начальный экран телефона	02
Основные операции	03
Навстречу творчеству	04
Органайзер и синхронизация	05
Интернет	06
Параметры	07
Аксессуары	08

Содержание

Подготовка к работе

Знакомство с телефоном	8
Устройство телефона.....	10
Установка USIM-карты и аккумулятора	11
Карта памяти	14
Структура меню.....	16

Начальный экран телефона

Советы по работе с сенсорным экраном	17
Клавиши быстрого доступа	18
Строка состояния.....	19
Изменение состояния телефона из строки состояния	20
Использование многозадачного режима работы	21

Основные операции

Вызовы	22
Выполнение голосового вызова.....	22
Выполнение вызова из списка контактов.....	22
Ответ или отклонение вызова	23
Параметры входящего вызова	24
Настройка громкости звонка	25
Быстрый набор	25
Выполнение второго вызова.....	25
Отключение DTMF	26
Просмотр журналов вызовов.....	27
Использование переадресации	27

Использование функции Запрет вызовов	28
Общие настройки вызовов.....	29
Изменение настроек видеовызова....	30
Контакты.....	31
Поиск контакта.....	31
Добавление нового контакта	31
Параметры контакта.....	32
Создание группы.....	33
Изменение параметров контакта.....	34
Просмотр информации.....	35
Отправка сообщений	37
Отправка сообщения	37
Ввод текста.....	38
Функция T9.....	39
Режим ввода в ручную Абв.....	39
Полнонаборная клавиатура	39
Распознавание рукописного текста..	40
Настройка электронной почты.....	43
Получение сообщений эл. почты	46
Отправка сообщений эл. почты с помощью новой учетной записи.....	46
Изменение настроек электронной почты	47
Папки с сообщениями.....	48
Управление сообщениями	49
Использование шаблонов	50
Использование смайликов.....	50
Изменение настроек текстового сообщения.....	51

Изменение настроек мультимедийного сообщения	52	Использование внутренней видеокамеры	73
Изменение других настроек	53	Просмотр сохраненного видео	74
Навстречу творчеству		Просмотр видео на ТВ	74
Камера	54	Фото и видео	75
Быстрая фотосъемка	54	Просмотр фото и видео	75
После съемки фотографии	55	Использование масштабирования при просмотре видео и фото	75
Знакомство с видеоискателем	56	Настройка громкости во время просмотра видео	75
Использование вспышки	57	Создание снимка из видео	76
Выбор режима съемки	57	Просмотр фото в виде слайд-шоу	76
Регулировка контрастности	58	Установка фотографии в качестве обоев	77
Серийная съемка	59	Редактирование фото	78
Панорамная съемка	59	Добавление текста на фото	79
Расширенные настройки	60	Добавление эффекта в фото	79
Настройка предварительного просмотра	60	Кадрирование фотографии	81
Другие настройки	62	Преобразование фото	81
Изменение размера изображения	63	Добавление оттенка цвета в фото	82
Выбор цветового эффекта	63	Смена цветов фото	82
Использование внутренней камеры	64	Редактирование видео	83
Просмотр сохраненных фотографий	65	Обрезка видео	83
Видеокамера	66	Соединение двух видео вместе	83
Простая видеосъемка	66	Соединение видео с фото	84
После видеосъемки	67	Добавление текста в видео	85
Знакомство с видеоискателем	68	Наложение фото	85
Регулировка контрастности	69	Добавление записи голоса	86
Расширенные настройки	69	Добавление саундтрека в видео	87
Изменение размера видеоизображения	71	Изменение скорости видео	87
Выбор цветового эффекта	72	Добавление расплывчатого эффекта	88

Содержание

Мультимедиа.....	89	Музыка	99
Картинки	89	Передача музыки на телефон.....	99
Меню параметров папки		Воспроизведение аудиофайлов	100
Изображения.....	89	Использование параметров во время	
Отправка изображения.....	90	воспроизведения музыки	101
Использование изображения	91	Создание списка воспроизведения	102
Улучшение ваших фотографий.....	91	Редактирование списка	
Печать изображений.....	92	воспроизведения.....	102
Перемещение и копирование		Удаление списка воспроизведения	103
изображения.....	92	Прослушивание радио	103
Создание слайд-шоу.....	92	Поиск радиостанций	104
Проверка состояния памяти.....	93	Сбросить каналы	104
Звуки	93	Прослушивание радио	105
Применение аудиофайлов	93		
Видео	94	Организер и синхронизация	
Использование параметров во время		Организер	106
приостановки видео.....	94	Добавление события в календарь ..	106
Отправка видеоклипа	95	Изменение вида календаря по	
Игры и приложения	95	умолчанию	107
Воспроизведение игры.....	95	Добавление записи в Список	
Использование меню параметров		напоминаний	107
игр	96	Общий доступ к напоминаниям.....	107
Содержимое флэш-памяти.....	96	Использование поиска даты.....	108
Просмотр файла SWF/SVG.....	96	Настройка будильника.....	108
Использование параметров		Добавление заметки.....	109
просмотра файла SWF/SVG.....	96	Диктофон	110
Документы.....	97	Запись звука или голоса	110
Просмотр файла	97	Отправка записей диктофона	110
Передача файла на телефон	97	Использование калькулятора	111
Другие	97	Перевод единиц измерения	111
Создание ролика.....	98	Использование секундомера.....	112

Добавление города в мировое время	112	Изменение настроек телефона	125
Мобильный тренер	113	Изменение настроек касания	126
Синхронизация с компьютером.	114	Изменение настроек соединения	126
Установка LG PC Suite на компьютер	114	Использование менеджера памяти.	129
Резервирование и восстановление информации телефона	114	Использование режима "В самолете"	130
Просмотр файлов на ПК	115	Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth	130
Синхронизация контактов	115	Сопряжение с другим устройством Bluetooth	132
Синхронизация сообщений	116	Использование гарнитуры Bluetooth	133
Использование телефона в качестве устройства хранения	116	WiFi	134
Регистрация DivX Видео по запросу	117	Аксессуары	136
Интернет		Сетевая служба	137
Браузер	119	Технические данные	137
Подключение к Интернету	119	Рекомендации	
Работа с закладками	119	Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации	139
Использование RSS-каналов	120	Поиск и устранение неисправностей	147
Сохранение страницы	120		
Переход к сохраненной странице	121		
Просмотр истории браузера	121		
Изменение параметров браузера	121		
Использование телефона в качестве модема	122		
Настройки			
Изменение параметров экрана	124		
Выполнение персональных настроек профилей	124		

Знакомство с телефоном

**Объектив
внутренней камеры**

Датчик расстояния

**Кнопка Включения/
Выключения телефона /
Отклонения вызова**

Завершение или отклонение
вызова.

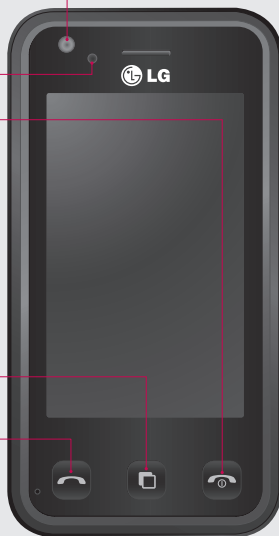
Включение и выключение
телефона (долгое нажатие).

Нажмите один раз, чтобы
вернуться на начальный экран.

Многозадачная клавиша

Кнопка вызова

Вызов набранного
телефонного номера и
ответ на входящие вызовы.



⚠ ВНИМАНИЕ: Помещение на экран тяжелых
предметов может привести к повреждению ЖК-экрана
и сенсорных функций телефона.



Разъем зарядного устройства, кабеля USB, гарнитуры Handsfree

СОВЕТ. Для подключения кабеля USB дождитесь, пока телефон включится и зарегистрируется в сети.

Гнездо для карты памяти Micro SD



Боковые клавиши

- **В режиме ожидания:** громкость сигнала клавиатуры и сигнала вызова.
- **Во время разговора:** громкость динамика
- **При воспроизведении звукового файла:** регулировка громкости.

Клавиша блокировки/разблокировки (Клавиша стабилизации изображения в режиме Камеры)

Клавиша камеры

01

02

03

04

05

06

07

08

Устройство телефона



Установка USIM-карты и аккумулятора

1 Снимите крышку отсека аккумулятора

В верхней части телефона нажмите и удерживайте кнопку для снятия аккумулятора, а затем приподнимите крышку отсека аккумулятора.



2 Извлеките аккумулятор

Выньте аккумулятор из отсека, удерживая его за нижний край.



⚠ ВНИМАНИЕ. Не пытайтесь извлечь аккумулятор с помощью ногтя.

⚠ ВНИМАНИЕ. Не извлекайте аккумулятор, когда телефон включен, так как это может привести к повреждению телефона.

01

02

03

04

05

06

07

08

Установка USIM-карты и аккумулятора

3 Установка USIM-карты

Поместите USIM-карту в держатель USIM-карты. Металлический контакт карты должен быть направлен вниз. Чтобы удалить USIM-карту, осторожно потяните ее в противоположном направлении.



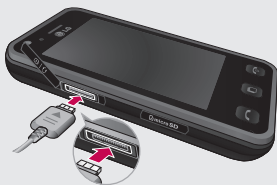
4 Вставьте аккумулятор

Сначала вставьте верхнюю часть аккумулятора в верхнюю часть отсека аккумулятора. Контакты аккумулятора должны совпадать с контактами телефона. Нажмите на нижнюю часть аккумулятора, чтобы он зафиксировался со щелчком.



5 Зарядка аккумулятора телефона

Откройте крышку разъема для подключения зарядного устройства, расположенную на боковой стороне телефона КС910. Подключите зарядное устройство к телефону и электрической розетке. Заряжайте телефон КС910 до тех пор, пока на экране не появится сообщение “Аккумулятор заряжен”.



01

02

03

04

05

06

07

08

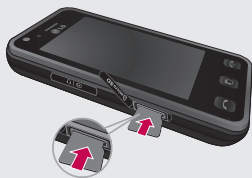
Карта памяти

Установка карты памяти

Объем памяти телефона можно увеличить с помощью карты памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ: Карта памяти приобретается отдельно.


- 1 Откройте крышку слота карты памяти.
- 2 Вставьте карту памяти в разъем, чтобы она зафиксировалась с щелчком. Убедитесь, что карта направлена позолоченными контактами вниз.



- 3 Закройте крышку слота карты памяти.

Форматирование карты памяти

Перед использованием необходимо отформатировать карту памяти, если это не было сделано ранее.

- 1 На начальном экране выберите , затем коснитесь Настройки и выберите Настройки телефона.
- 2 Выберите Менеджер памяти, затем — Карта памяти.
- 3 Выберите Формат, а затем подтвердите выбор.
- 4 Введите пароль, если он установлен, после чего карта будет отформатирована и готова к использованию.

СОВЕТ Чтобы изменить директорию хранения, установленную по умолчанию, откройте Менеджер памяти в меню Настройки телефона и выберите Память по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ: При форматировании карты памяти все ее содержимое будет удалено. Чтобы не потерять данные, хранящиеся на карте памяти, сохраните их резервную копию.

Перенос контактов

Чтобы скопировать контакты из USIM в телефон, выполните следующие действия:

- 1 На вкладке Связь выберите Контакты, затем Настройки контактов.
- 2 Коснитесь Копировать.
- 3 Выберите “С тел. на SIM”.
- 4 Коснитесь вкладки с галочкой, чтобы отметить (снять метки) все контакты, или выберите необходимые контакты и коснитесь Готово.

01

02

03

04


05

06

07

08

Структура меню

Коснитесь  на начальном экране, чтобы открыть **Главное меню**. Отсюда можно получить доступ к следующим меню: **Связь**, **Развлечения**, **Инструменты** и **Настройки**.



Связь



Набор номера



Быстрый набор



Контакты



История звонков



Новое сообщение



Новое эл. сообщение



Сообщения



Развлечения



Галерея



Мои папки



Камера



Видеокамера



Muvee Studio



Музыка



Радио



Игры и приложения



Инструменты



Браузер



Google



Организер



Будильник



Заметки



Диктофон



Инструменты



Услуги SIM (зависит от оператора)



Настройки



Профили



Экран



Настройки телефона



Настройки вызова



Настройки сенсора



Соединения



Bluetooth



Wi-Fi

Начальный экран телефона

Когда телефон KC910 не используется, отображается начальный экран. На начальном экране можно переходить ко всем пунктам меню, быстро совершать звонки, просматривать профиль телефона, а также выполнять многие другие действия.

Советы по работе с сенсорным экраном.

Чтобы выбрать элемент, аккуратно коснитесь соответствующего значка на сенсорном экране. При касании значка телефон KC910 слегка завибрирует.

Чтобы просмотреть список, коснитесь последнего отображаемого элемента и проведите по экрану вверх. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран является очень чувствительным и распознает даже легкие прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.
- При отключении подсветки экрана нажмите и удерживайте клавишу блокировки/разблокировки на правой стороне телефона, чтобы активировать начальный экран.
- Не помещайте телефон в чехол и не накрывайте его, поскольку сенсорный экран не будет работать, если он закрыт каким-либо материалом.
- Коснитесь элемента **W** и виджет появится на экране. Вы сможете перенести на начальный экран любые необходимые функции.

01

02

03

04

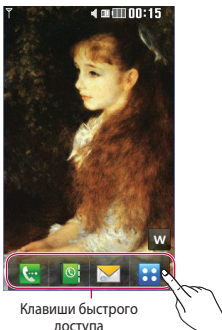
05

06

07

08

Начальный экран телефона





Клавиши быстрого доступа

Клавиши быстрого доступа

Клавиши быстрого доступа на начальном экране телефона обеспечивают доступ к часто используемым функциям с помощью одного касания.



Коснитесь для активации панели набора номера, чтобы совершить вызов. Введите номер как при использовании обычной клавиатуры и коснитесь **Вызов** или нажмите соответствующую клавишу телефона .

Чтобы начать видеозвоны, после ввода номера коснитесь  и выберите Видеозвоны.



Коснитесь для получения доступа к меню Сообщения.



Коснитесь, чтобы открыть телефонную книгу. Найдите номер, по которому вы хотите позвонить. Пользуясь сенсорным экраном введите имя контакта. Также можно создавать новые контакты и изменять уже существующие.



Коснитесь для отображения главного меню, разделенного на четыре подменю.

Строка состояния

В строке состояния с помощью значков отображается различная информация, например, уровень сигнала сети, непрочитанные сообщения, уровень заряда аккумулятора, а также указывается, активны ли функции Bluetooth или GPRS.

Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые могут отображаться в строке состояния.

Значок	Описание
	Многозадачный режим работы
	Уровень сигнала сети (количество полос варьируется)
	Нет сигнала сети
	Уровень заряда аккумулятора

01

02

03

04













05


06

07

08

Начальный экран телефона


Значок	Описание
	Аккумулятор разряжен
	Новое текстовое сообщение
	Новое голосовое сообщение
	Папка входящих сообщений заполнена
	Ошибка отправки сообщения
	Установлен будильник
	Используется профиль "Общий"
	Используется профиль "Громкий"
	Используется профиль "Тихий"
	Используется профиль "Гарнитура"
	Включена переадресация вызовов
	Используется EDGE

Значок	Описание
	Роуминг
	Режим В самолете включен
	Включен Bluetooth
	WiFi включен
	GPS включен (функция привязки к месту, мобильный тренер)
	Воспроизведение музыки в фоновом режиме
	Пауза при воспроизведении музыки

Изменение состояния телефона из строки состояния

Коснитесь значка, отображающего текущие настройки в строке состояния; при этом отображатся данные о состоянии телефона.

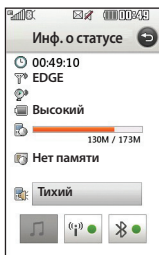
Будут показаны время, сеть, наименование поставщика услуг связи, уровень заряда аккумулятора, памяти телефона, внешней состояние памяти, профиля, MP3, функций Bluetooth и WiFi. Можно задать тип профиля, включить/отключить проигрывание MP3 файлов и включить/отключить функций Bluetooth и WiFi.



Использование многозадачного режима работы

Нажмите многозадачную клавишу телефона, чтобы открыть меню многозадачного режима работы. Здесь можно просматривать используемые приложения и получать к ним доступ одним касанием.

В любом приложении можно нажать многозадачную клавишу телефона и выбрать Начальный экран для возврата на начальный экран не закрывая при этом приложение.

Если приложение запущено в фоновом режиме, (например, игра или музыка),  отобразится в строке состояния.

Когда вы нажимаете данную клавишу на начальном экране, вы можете видеть меню быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям.

01

02

03

04

05




06


07

08


Вызовы


Выполнение голосового вызова

- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Наберите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь на клавиатуре клавишу Очистить.
- 3 Нажмите кнопку , чтобы совершить вызов.
- 4 Для завершения вызова нажмите кнопку .


СОВЕТ Чтобы ввести + при совершении международного вызова, коснитесь  дважды.

СОВЕТ Нажмите кнопку блокировки/разблокировки на правой боковой стороне телефона, чтобы заблокировать сенсорный экран и избежать случайного вызова.

СОВЕТ Чтобы активировать клавиатуру во время вызова, коснитесь клавиши .


СОВЕТ Вы можете выбрать **Видеовызов, Сообщение, Сохранить номер** или **Поиск контактов** путем касания .

Выполнение вызова из списка контактов


- 1 На начальном экране коснитесь , чтобы открыть телефонную книгу.
- 2 Коснитесь Имя и введите несколько первых букв контакта для вызова.
- 3 Выберите из появившегося списка необходимый контакт и номер, если для данного контакта установлено более одного номера.


4 Коснитесь **Вызов**.


СОВЕТ Коснитесь  и вы можете выбрать опции **Добавить контакт, Сообщение, Удалить, Быстрый набор, Моя визитная карточка, Поиск по группе, Сортировать по, Фильтр, Отправить все контакты по Bluetooth** или **Удалить все**.

СОВЕТ Поиск контактов можно осуществлять на экране вызовов. Коснитесь  и выберите **Контакты**. Просмотрите список контактов или введите первые несколько букв имени, чтобы сузить область поиска.

Ответ или отклонение вызова

При поступлении вызова нажмите , чтобы ответить на вызов.

Коснитесь  для отключения звукового сигнала. Это функция полезна на случай, если вы забыли изменить профиль на “Тихий” во время совещания.

Нажмите клавишу  для отклонения входящего вызова.

01

02

03

04

05

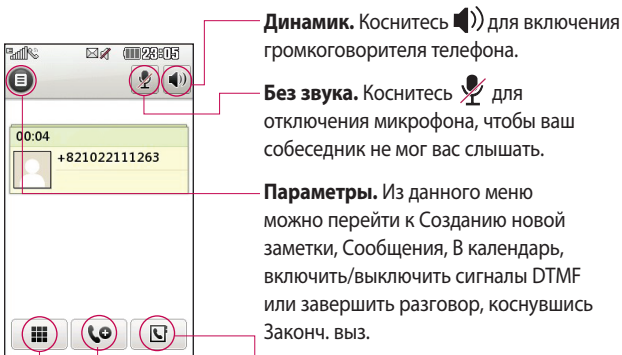
06

07


08

Вызовы


Параметры входящего вызова





Динамик. Коснитесь  для включения громкоговорителя телефона.

Без звука. Коснитесь  для отключения микрофона, чтобы ваш собеседник не мог вас слышать.

Параметры. Из данного меню можно перейти к Созданию новой заметки, Сообщения, В календарь, включить/выключить сигналы DTMF или завершить разговор, коснувшись Законч. выз.

. Просмотр списка контактов во время разговора.

. Совершение нового вызова во время разговора.

. Коснитесь, чтобы открыть числовую клавиатуру.


СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров или контактов, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

Настройка громкости звонка


Для регулировки громкости динамика во время вызова, воспользуйтесь кнопками Вверх и Вниз на правой стороне телефона.

Быстрый набор



Телефон позволяет назначить клавиши быстрого набора часто вызываемым контактам.

- 1 На начальном экране коснитесь , чтобы открыть телефонную книгу.
- 2 Коснитесь значка параметров и выберите Быстрый набор.
- 3 Для быстрого набора голосовой почты уже установлена клавиша 1. Данную настройку изменить невозможно. Выберите любую другую клавишу, чтобы назначить ее для быстрого набора номера.

- 4 Откроется список контактов. Выберите контакт, в который необходимо записать данный номер путем однократного касания телефонного номера.

Чтобы воспользоваться функцией быстрого набора, коснитесь  на начальном экране, а затем коснитесь и удерживайте назначенную клавишу до тех пор, пока контакт не отобразится на экране. Вызов выполняется автоматически, не требуется нажимать **Вызов**.

Выполнение второго вызова

- 1 При выполнении вызова коснитесь  и наберите номер, по которому хотите позвонить.
- 2 Или коснитесь значка телефонной книги, и выберите необходимый номер  (дополнительную информацию

01

02

03

04

05




06

07

08

Вызовы


см. в разделе **Выполнение вызова из списка контактов**).

- 3 Нажмите , чтобы установить соединение.
- 4 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 5 Для переключения между вызовами коснитесь  и выберите **Переключ. выз.** или выберите номер удерживаемого вызова.
- 6 Чтобы завершить один или оба вызова, коснитесь  и выберите **Законч. выз.**, а затем **Все вызовы, Удержанный** или **Активный**.

ПРИМЕЧАНИЕ: За каждый совершенный вызов с вас снимается плата.

Отключение DTMF

DTMF позволяет использовать числовые команды для переключения меню при автоматических вызовах. Параметр DTMF включен по умолчанию.

Чтобы отключить данный параметр во время разговора, (например для записи номера телефона), коснитесь  выберите DTMF выключен.

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

Просмотр журналов вызовов

Коснитесь , выберите **Связь** и коснитесь **История звонков**. Выберите способ просмотра:


Все вызовы. Просмотр полного списка исходящих, принятых и пропущенных вызовов.

Набранные номера. Просмотр списка всех сделанных вызовов.

Входящие вызовы. Просмотр списка всех принятых вызовов.

Пропущенные вызовы.

Просмотр списка всех пропущенных вызовов.

СОВЕТ В журнале вызовов коснитесь , затем выберите **Удалить все**, чтобы удалить все записанные элементы.

СОВЕТ Коснитесь любой записи журнала, чтобы просмотреть дату, время и продолжительность звонка.

Использование переадресации

- 1 Коснитесь , выберите **Настройки**, а затем выберите **Настройки вызова**.
- 2 Коснитесь **Переадресация**, выберите **Видеовызовы** и (или) **Голос. вызовы**.
- 3 Выберите, при каких условиях переадресовывать вызовы: переадресовывать все, если линия занята, если нет ответа или если не доступен.
- 4 Введите номер, на который нужно выполнить переадресацию.
- 5 Коснитесь **Запрос** для активации функции.

01

02

03

04

05

06

07

08

Вызовы

ПРИМЕЧАНИЕ: За переадресацию вызова взимается дополнительная плата. Свяжитесь с поставщиком услуг для получения подробных сведений.

СОВЕТ Чтобы выключить переадресацию всех вызов, выберите **Отключить все** в меню **Переадресация**.

Использование функции Запрет вызовов

- 1 Коснитесь , выберите **Настройки**, а затем выберите **Настройки вызова**.
- 2 Коснитесь **Запрет вызовов**, выберите **Видеовызовы** и (или) **Голос. вызовы**.
- 3 Выберите все или любые из следующих пяти параметров:
Все исходящие
Исходящие международные

Исходящие международные в роуминге


Все входящие

Входящие в роуминге

- 4 Введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.

СОВЕТ Выберите **Фиксированный набор** чтобы включить и составить список номеров, на которые можно совершить вызов. Для этого потребуется набрать PIN2-код, полученный от оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

Общие настройки вызовов

- 1 Коснитесь , выберите **Настройки**, а затем выберите **Настройки вызова**.
- 2 Коснитесь **Общие настройки**. Вы можете изменить настройки следующих элементов:
Отклонение вызова. Сдвиньте переключатель влево для активации меню Отклонить. Можно коснуться текстового поля для выбора из всех вызовов, конкретных абонентов или абонентских групп из списка контактов или незарегистрированных номеров (которые отсутствуют в списке контактов). Коснитесь Сохранить для изменения настроек.

Отправить свой номер.

Выберите, будет ли отображаться ваш номер, если вы будете кому-нибудь звонить.

Автодозвон. Сдвиньте переключатель влево для включения или вправо для выключения функции.

Режим ответа. Выберите способ ответа на вызов, а именно с помощью клавиши приема или любой другой клавиши.

Минутный сигнал. Сдвиньте переключатель влево для включения, чтобы во время разговора слышать ежеминутно подаваемый сигнал.

01

02

03

04

05

06

07

08

Вызовы

Режим ответа BT. Выберите Hands-free, чтобы отвечать на вызов, используя гарнитуру Bluetooth, или выберите Телефон для ответа нажатием клавиши телефона.

Сохранить новый номер. Выберите Да, чтобы автоматически сохранять новый номер.

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

Изменение настроек видеовызова



- 1 Коснитесь , выберите **Настройки, Настройки вызова**, а затем выберите **Настройки видеовызова**.
- 2 Укажите, нужно ли Использовать личное изображение, выберите одно изображение и (или) включите Зеркало, чтобы видеть свое изображение на экране при совершении видеовызова.


Контакты

Поиск контакта

Поиск контактов можно выполнить двумя способами:

На начальном экране

- 1 На начальном экране коснитесь , чтобы открыть телефонную книгу. Коснитесь Имя и введите при помощи клавиатуры имя контакта.
- 2 Коснитесь клавиш **Вызов** или , чтобы совершить вызов.

СОВЕТ Можно выполнять поиск по группам. Для этого коснитесь  и выберите **Поиск по группе**. После этого появится список всех групп.


В главном меню

- 1 Коснитесь , выберите **Связь**.
- 2 Коснитесь **Контакты** и **Поиск**.

СОВЕТ Как только вы коснетесь Имя, сразу появляется клавиатура.

СОВЕТ Чтобы просмотреть список контактов, коснитесь последнего видимого элемента и перемещайтесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

Добавление нового контакта

- 1 На начальном экране коснитесь , а затем выберите **Добавить контакт**.
- 2 Выберите место сохранения контакта - **Телефон** или **SIM**.
- 3 Введите имя и фамилию нового контакта. Не обязательно вводить и имя, и фамилию, можно указать что-то одно.

01

02

03

04


05

06

07

08

Контакты

СОВЕТ После того, как наберете имя, коснитесь  для редактирования остальной информации о вашем контакте.

- 4 Можно ввести до пяти разных номеров и для каждого назначить свой тип. Выберите тип номера: **Мобильный, Домашний, Офис, Пейджер, Факс, VT** или **Общий**.
- 5 Добавьте адреса электронной почты.
- 6 Поместите контакт в одну или несколько групп. Выберите нужную группу: **Нет группы, Семья, Друзья, Коллеги, Школа** или **VIP**.
- 7 Также можно добавить данные: **Сигнал вызова, День рождения, Годовщина, Домашняя страница, Домашний адрес, Компания,**


Должность, Адрес компании и **Заметка**.

- 8 Выберите **Сохранить**, чтобы сохранить контакт.

СОВЕТ Для контактов можно создавать группы. См. **Создание группы** далее.

Параметры контакта

При просмотре контакта имеется множества возможностей.

- 1 Откройте необходимый контакт. См. пункт **Поиск контакта**.
- 2 Вы можете совершить вызов или отправить сообщение непосредственно отсюда.
- 3 Коснитесь , чтобы открыть список параметров. Здесь вы можете выполнить следующие действия.

Видеовызов — Совершение видеовызова.



Редактировать. Изменение любых сведений контакта.

Удалить. Удаление контакта. Выберите Да, чтобы подтвердить удаление.


Копировать или переместить на SIM/в телефон. Выберите для копирования или перемещения данных контакта на USIM-карту или в телефон (в зависимости от того, где они были сохранены первоначально).

Отправить визитную карточку. Отправление данных контакта другому абоненту в виде визитной карточки. Ее можно отправить как SMS, MMS, E-mail или через Bluetooth.

Создание группы

- 1 На начальном экране коснитесь  и выберите вкладку **Связь**. Коснитесь **Контакты** и выберите **Группы**.
- 2 Коснитесь .
- 3 Выберите **Добавить группу**.
- 4 Введите название новой группы.
- 5 Коснитесь **Сохранить**.

ПРИМЕЧАНИЕ: При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в телефонной книге.

СОВЕТ Чтобы редактировать существующую группу, выделите ее и коснитесь . Выберите **Добавить контакты**, **Переименовать группу**, **Удалить группу**, **Добавить участников** или назначьте группе мелодию звонка.

01

02

03

04

05

06

07

08


Контакты

Изменение параметров контакта

Параметры контактов можно изменить в соответствии со своими предпочтениями.

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

- 1 На вкладке Связь выберите Контакты, а затем Настройки контактов.**
- 2** Здесь можно применить следующие настройки.
Настройки списка. Выберите, какие контакты должны отображаться - сохраненные в памяти телефоне и на SIM-карте, либо сохраненные только в телефоне или только на SIM-карте.

Также можно выбрать очередность отображения имени и фамилии контакта. В списке контактов коснитесь , чтобы напрямую вызвать абонента. Вы можете изменить данные настройки ((Голосовой вызов/Видеовызов/Сообщение/ Не показывать)

Синхронизировать контакты.

Соединение с сервером для синхронизации контактов. См. раздел Синхронизация контактов далее.

Копировать — Копирование контактов из SIM на телефон или из телефона в SIM. Выполните копирование контактов по-одному, или все сразу. Чтобы копировать контакты по-одному, нужно отдельно выбирать каждый контакт для копирования.

Переместить. Действует аналогично функции Копировать, однако контакт будет сохранен только в том месте, куда он был перемещен. При перемещении контакта с SIM-карты в память телефона данные о нем удаляются из памяти SIM-карты.

Отправить все контакты по Bluetooth. Отправка всех контактов на другое устройство с использованием беспроводного соединения Bluetooth. При выборе опции Bluetooth вам будет предложено включить функцию Bluetooth.

Резервная копия. см. Резервное копирование и восстановление информации телефона далее.

Восстановить резервную копию. см. Резервное копирование и восстановление информации телефона далее.

Очистить контакты — Удаление всех контактов. Выберите Да, чтобы подтвердить удаление всех контактов из адресной книги.

Просмотр информации

- 1 На вкладке Связь выберите **Контакты** и **Информация**.
- 2 Здесь вы получите доступ к таким опциям, как **Сервисные номера**, **Собственные номера**, **Статус памяти** (сколько свободной памяти осталось) и **Моя визитная карточка**.

01

02

03

04

05

06

07

08



Контакты

СОВЕТ Чтобы создать свою визитную карточку, выберите **Моя визитная карточка** и введите все свои данные, как вы это делали при добавлении других контактов. Коснитесь **Сохранить**, чтобы внести изменения.


Отправка сообщений

Телефон KC910 объединяет SMS и MMS в одно удобное и простое в использовании меню.

Войти в центр сообщений можно двумя способами:

- 1 На начальном экране коснитесь  или , а затем выберите **Связь** и далее **Новое сообщение**.

Отправка сообщения

- 1 Коснитесь , а затем выберите **Создать новое**, чтобы открылось пустое текстовое сообщение.
- 2 Отсюда вы можете отправлять SMS или MMS сообщения. Для отправки электронной почты выберите **Новое эл. сообщение** на вкладке Связь.

- 3 Коснитесь **Вставить**, чтобы добавить Изображение, Видео, Звук, Шаблон, Смайлики, Имя и номер, Новый слайд, Тему или Другие (Визитная карточка, Расписание, Заметка, Задача или Моя визитная карточка).
- 4 Коснитесь **Кому1** в верхней части экрана, чтобы ввести номер адресата, или коснитесь значка поиска, чтобы открыть список контактов. Вы можете добавить сразу несколько адресатов. После завершения сообщения коснитесь **Отправить**.

ВНИМАНИЕ.

Каждое отдельное текстовое сообщение может содержать не более 160 символов.

01

02

03

04

05

06

07

08

⚠ ВНИМАНИЕ. При добавлении в SMS сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS сообщение, которое будет оплачиваться соответственно.


💡 СОВЕТ Быстрый ответ.
Отправка быстрого ответа на выбранное сообщение с использованием шаблона.


Ввод текста


Текст можно вводить пятью способами:


Клавиатура, Полнонаборная клавиатура, Рукописный ввод - 1 (экран), Рукописный ввод - 2 (окно) и Двойное окно рукописного ввода.


Коснитесь экрана один раз, чтобы появилась клавиатура.

 Коснитесь, чтобы переключиться в режим предикативного набора текста T9.

 Можно менять язык ввода сообщения.

 Коснитесь, чтобы переключаться между различными клавиатурами для ввода цифр, символов и букв.

Используйте  для выбора разных типов клавиатуры во всех режимах ввода текста (например, для прописных или строчных букв).

Чтобы ввести пробел, коснитесь .

Функция T9

При использовании режима ввода T9 на экране появится



Режим T9 использует встроенный словарь, для распознавания вводимых слов на основе последовательности набираемых букв. Просто касайтесь цифровых клавиш, соответствующих вводимым буквам. Словарь распознает слово после ввода всех букв.

Например коснитесь 6,3,4,3,7,5,5, чтобы написать слово “телефон”.

Если требуемое слово не появляется, коснитесь **Написать**.

Если вы выбрали **Написать**, вы можете вводить слова в режиме обычного ввода вручную, при этом вводимое слово или имя будет добавлено в словарь.

Режим ввода вручную Абв

При использовании режима ввода вручную на экране появится



В режиме обычного ввода несколько раз касайтесь клавиши, чтобы ввести букву. Например, чтобы написать слово “привет”, четыре раза коснитесь 5, затем 6, 4, три раза 2, дважды 3 и три раза 6.

Полнонаборная клавиатура

В данном режиме экран переключается в горизонтальный режим, на экране отображается полнонаборная клавиатура.

СОВЕТ Если при создании сообщения вы переключаете телефон в режим горизонтального отображения, автоматически активизируется клавиатура телефона.

01

02

03

04

05

06

07

08

Отправка сообщений

СОВЕТ Режим клавиатуры распознает и предлагает возможные варианты слов, что ускоряет ввод текста. Чтобы не использовать предложенное слово, продолжите ввод слова. Чтобы использовать предложенное слово, коснитесь его.

Распознавание рукописного текста

При использовании режима распознавания рукописного текста, просто пишите на экране, а телефон KC910 преобразует рукописный текст в сообщение. Выберите Рукописный ввод-1(экран), Рукописный ввод-2(окно) или Двойное окно рукописного ввода, в зависимости от Ваших предпочтений.

Рукописный ввод-1 позволяет вам писать текст на всем экране.

Рукописный ввод-2 имеет отдельную область для ввода символов, цифр и букв.

При выборе пункта Двойное окно рукописного ввода появляются два отдельных окна для ввода букв по выбору, так что вы можете вводить буквы непрерывно.

ВНИМАНИЕ. В

данном режиме может оказаться более удобным воспользоваться стилусом. При этом старайтесь не нажимать слишком сильно, чтобы не повредить экран.

При распознавании рукописного текста фигуры, нарисованные стилусом, преобразуются в буквы, цифры или прочие символы, которые отображаются в виде текста. Рукописное распознавание работает только там, где можно ввести текст.

Примечание: Основная часть букв может вводиться путем использования росчерков различного рода. В таблице, приведенной ниже, показан пример написания букв английского алфавита. Стрелкой можно осуществлять переход от верхнего регистра к нижнему, но не менять стиль написания.

Алфавит

Если вы выбрали режим ввода прописных букв (АВВ), вводимые вами буквы будут отображаться как прописные, даже если вы пишете их как строчные, и наоборот.

Буква	Росчерки
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f

Буква	Росчерки
G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L L l l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r r
S	S S s s
T	T T t t
U	U U u u
V	V V v v
W	W W w w
X	X X x x
Y	Y Y y y
Z	Z Z z z
Б	Б

01

02

03

04

05





06










07

08



Отправка сообщений

Символы с ударениями

Ударение	Росчерки
Пробел	
Возврат	
Ввод	
Переключение режимов ввода текста	

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Знаки препинания

Отметить все	Росчерки
Точка	
Собака @	


Примечание: Каждый росчерк следует начинать из точки на экране.


Буквы с ударениями

Напишите букву в соответствии с приведенными выше указаниями, а затем поставьте над ней ударение. Написание прочих букв, например, ö и ÿ, также выполняется по аналогичному принципу.

гравис		
акут		
циркумфлекс		

Цифры

Коснитесь  чтобы переключиться с режима ввода текста в режим ввода цифр.

Номер	Росчерки
0	

тильда		
кружок		
трема		
седиль		

Настройка электронной почты

С помощью установленной на телефоне КС910 электронной почты можно всегда оставаться на связи. Можно быстро и легко настроить учетную запись POP3 или IMAP4.

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

- 1 Коснитесь  на начальном экране, а затем коснитесь .
- 2 Выберите **Настройки**, затем **E-mail**, а затем **Учетные записи E-mail**.
- 3 Коснитесь **Добавить учетную запись**.
- 4 Теперь можно производить настройку учетной записи: введите адрес и пароль эл. почты, имя пользователя, выберите тип почтового ящика (POP3 или IMAP4), введите данные сервера входящей и исходящей почты, выберите параметр аутентификации SMTP и имя почтового ящика. После настройки учетной записи она появится в списке учетных записей в папке Учетные записи E-mail.

01

02

03

04

05

06

07

08

Отправка сообщений

Для редактирования учетной записи коснитесь выбранной записи в списке. Вы можете вносить следующие изменения:

Заголовок. Введите название для данной учетной записи.

Мое имя. Введите свое имя.

Имя пользователя — введите имя пользователя для учетной записи.

Пароль — введите пароль для учетной записи.

E-mail адрес. Введите адрес эл. почты для учетной записи.

E-mail адрес для ответа. Введите адрес эл. почты для ответа.

Сервер исходящей почты. Введите адрес сервера исходящих сообщений.

Сервер входящей почты. Введите адрес сервера входящих сообщений.

Максимальный размер входящей почты. Выберите

предельный размер сообщений эл. почты (макс. 2 МБ).

Тип почтового ящика.

Укажите тип почтового ящика, POP3 или IMAP4.

Сохранить на сервере.

Выберите, требуется ли сохранять сообщения эл.

почты на сервере. Если используется IMAP4, копии сохраняются всегда.

Сохранить отправленное сообщение в. Выберите,

требуется ли сохранять отправленные сообщения в телефоне или на сервере (если установлен тип почтового ящика IMAP4). Если установлен тип почтового ящика POP3, отправленные сообщения всегда сохраняются в память телефона.

Получать только новые.

Выберите, требуется ли игнорировать сообщения эл.

почты, уже загруженные ранее.

Точка доступа. Выберите точку доступа для подключения к Интернету.

Сообщение к получению. Выберите способ загрузки сообщений электронной почты. Выберите только заголовок или Все включая текст для POP3, только заголовок, заголовок и текст или все для IMAP4.

Автозагрузка. Выберите, требуется ли производить автоматическую загрузку ваших новых сообщений электронной почты.

Расширенные настройки. Выберите, если требуется использовать расширенные настройки.

Номер порта SMTP. Обычно используется 25.

SMTP TLS/SSL. Выберите, требуется ли использовать TLS/SSL в качестве сервера

исходящих сообщений.

Номер порта входящей почты. Обычно используется 110 для учетных записей POP3 и 143 для IMAP4.

SMTP TLS/SSL. Выберите, требуется ли использовать TLS/SSL в качестве сервера входящих сообщений.

Аутентификация SMTP. Укажите параметры безопасности для сервера исходящей почты.

Имя пользователя SMTP. Введите имя пользователя SMTP.

Пароль SMTP. Введите пароль SMTP.

Безопас. рег. APOP. Выберите, чтобы активировать безопасную регистрацию APOP для учетной записи POP3. Для учетной записи записи IMAP4 данная функция всегда отключена.

01

02

03

04

05

06

07

08




Отправка сообщений

Коснитесь «Сохранить», чтобы сохранить изменения для учетной записи.


Получение сообщений эл. почты

Проверять почту можно вручную или автоматически. Указания по настройке автоматической проверки почтового ящика см. в пункте Настройка электронной почты.

Чтобы проверить эл. почту вручную, выполните следующие действия:

- 1 Коснитесь , затем .
- 2 Выберите **Почтовый ящик**.
- 3 Коснитесь необходимой учетной записи и выберите .
- 4 Выберите **Получить**, телефон KC910 выполнит подключение к данной учетной записи эл. почты и загрузит новые сообщения.

Отправка сообщений эл. почты с помощью новой учетной записи



- 1 Коснитесь  Новое эл. сообщение в меню Связь.
- 2 Вы можете ввести адрес получателя и создать сообщение. Вы также можете прикрепить к сообщению изображения, видео, звуки и другие типы файлов.
- 3 Коснитесь **Отправить**, и сообщение будет отправлено.

СОВЕТ В телефон KC910 можно загружать документы Word, Excel, PowerPoint и PDF, чтобы просматривать их в удобное для Вас время.

Изменение настроек электронной почты

Настройки эл. почты можно изменить в соответствии со своими предпочтениями.

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

- 1 Коснитесь  на начальном экране, а затем коснитесь .
- 2 Выберите **Настройки**, затем **E-mail**.
- 3 Вы можете изменить следующие настройки:
Учетные записи E-mail. Управление вашими учетными записями эл. почты.
Ответ по E-mail. Выберите, чтобы разрешить отправку

подтверждения о прочтении сообщений.

E-mail с запросом ответа.

Выберите, требуется ли запрашивать подтверждение о прочтении сообщений.

Интервал получения.

Выберите, как часто телефон KC910 будет проверять наличие новых сообщений эл. почты.

Количество сообщений для получения.

Выберите количество одновременно загружаемых сообщений эл. почты.

Вложить сообщение в Переслать & Ответить.

Выберите, требуется ли добавлять исходное сообщение к вашему ответу.

Вложения. Выберите, требуется ли добавлять вложение к вашему сообщению.

01

02

03

04

05

06

07

08

Отправка сообщений

Автополучение в роуминге.

Выберите, требуется ли автоматически получать сообщения, находясь в другой стране (в зоне роуминга).

Уведомление о новом сообщении. Выберите, чтобы получать уведомления о получении новых сообщений.

Подпись. Создать подпись к сообщениям эл. почты и включить данную функцию.

Приоритет. Выберите уровень приоритета сообщений эл. почты.

Размер отпрavl. сообщ. Выберите размер отправляемых сообщений эл. почты.

Папки с сообщениями

Структура папок в телефоне КС910 удобна и проста в использовании.

Создать новое. Позволяет открыть новое пустое поле для создания сообщения.

Входящие. Все получаемые вами сообщения помещаются в папку входящих сообщений. Здесь вы можете просматривать их, удалять и производить другие операции. Более подробная информация представлена в разделе **Управление сообщениями** ниже.

Почтовый ящик. Все сообщения эл. почты, которые вы получаете на телефон КС910, будут помещаться в ваш почтовый ящик.

Черновики. В данной папке можно сохранить незаконченное сообщение, чтобы дописать его позже.

Исходящие. Папка для временного хранения отправляемых сообщений и сообщений, которые не удалось отправить.

Отправленные. В данную папку помещаются все отправленные сообщения.

Мои папки. Создание новых папок для хранения сообщений.

Шаблоны. Используйте шаблоны для создания стандартных текстовых и мультимедийных сообщений. В телефоне уже имеются предустановленные SMS и MMS шаблоны.



Смайлики. Добавление и вставка смайликов в ваши сообщения.

Настройки. Изменение параметров SMS, MMS и E-mail сообщений, а также Видеопочты, Голосовой почты, Сервисных и Инфо сообщений.

Управление сообщениями

В папке Входящие можно управлять сообщениями.

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

- 1 Коснитесь  и выберите **Входящие**.
- 2 Коснитесь , а затем выберите одно из следующих действий:

Удалить. Позволяет удалять выбранные сообщения.

Создать новое. Создание нового сообщения.

Переместить в мои папки. Позволяет перемещать отмеченные сообщения в Мои папки.

01

02

03

04

05

06

07

08

Отправка сообщений

Поиск. Позволяет искать сообщения по дате и (или) телефонному номеру.

Фильтр. Позволяет просматривать сообщения по типу - Все, SMS, MMS или Уведомления.

Удалить все. Позволяет удалить все сообщения.

Если появляется сообщение **Нет места для сообщений на USIM**, необходимо удалить сообщения из папки Входящие.

Если появляется сообщение **Нет места для сообщений**, можно удалить другие сообщения или сохраненные файлы для освобождения места.

Использование шаблонов



Создайте шаблоны наиболее часто используемых SMS и MMS сообщений. В телефоне уже есть несколько шаблонов, при необходимости их можно

редактировать.

- 1 Коснитесь  и выберите **Шаблоны**.
- 2 Выберите **SMS шаблоны** или **MMS шаблоны**. Коснитесь  , чтобы **Добавить шаблон**, **Удалить** или **Удалить все** шаблоны. Для редактирования сообщения просто выберите его, внесите необходимые изменения и коснитесь **Сохранить**.

Использование смайликов


Оживите свои сообщения смайликами. Некоторые наиболее часто используемые смайлики уже установлены на телефоне.

- 1 Коснитесь  и выберите **Смайлики**.
- 2 Коснитесь **Добавить** или коснитесь  , чтобы **Удалить** или **Удалить все** смайлики.

Изменение настроек текстового сообщения

Настройки сообщений KC910 заранее заданы, поэтому сообщения можно отправлять немедленно. Вы можете изменять данные настройки согласно своим предпочтениям.

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

Коснитесь  и выберите **Настройки** и **SMS**. Можно внести следующие изменения:

SMS центр. Введите сведения о центре текстовых сообщений.

Отчет о доставке. Сдвиньте переключатель влево для активации функции получения подтверждений о доставке сообщения.

Период действия. Укажите продолжительность хранения сообщений в центре сообщений.

Типы сообщений. Позволяет выбрать тип сообщения - **Текст**, **Голос**, **Факс**, **X.400** или **E-mail**.

Кодировка. Выберите кодировку символов. Это влияет на размер сообщений и, следовательно, на их стоимость.

Большое SMS. Выберите способ отправки длинных сообщений - в виде нескольких SMS сообщений или в виде MMS сообщения.

01

02

03

04

05


06

07

08

Изменение настроек мультимедийного сообщения

Настройки сообщений KC910 заранее заданы, поэтому сообщения можно отправлять немедленно. Вы можете изменять данные настройки согласно своим предпочтениям.

Коснитесь  и выберите **Настройки** и **MMS**. Можно внести следующие изменения:

Режим доставки. Выберите **Домашняя сеть** или **Роуминг**. При выборе параметра Вручную вы будете получать только уведомления о сообщениях MMS и вручную устанавливать загрузку сообщений.

Отчет о доставке. Выберите, чтобы разрешить и/или активировать отчет о доставке.

Отчет о прочтении. Выберите, чтобы разрешить и/или запросить ответ.

Приоритет. Выбор уровня приоритета MMS.


Период действия. Укажите время хранения сообщения в центре сообщений.

Время показа слайда. Выберите продолжительность отображения слайда на экране.


Время доставки. Выберите время, которое должно пройти до момента доставки сообщения.

MMS центр. Введите сведения о центре MMS сообщений.

Изменение других настроек

Коснитесь , а затем выберите

Настройки:

Голосовая почта. Коснитесь **Добавить** или , чтобы добавить новый центр голосовой почты. Свяжитесь с поставщиком услуг сети для получения дополнительной информации о предоставляемых услугах.

Сервисные сообщения. Выберите для получения или блокировки сервисных сообщений. Можно также установить безопасность сообщений с помощью создания списка доверенных и ненадежных отправителей.

Инфо-сообщения. Выберите статус приема, каналы и языки инфо-сообщений.

01

02

03

04

05

06


07

08

Камера

Быстрая фотосъемка

СОВЕТ Объектив камеры закрывается шторкой. При использовании камеры откройте шторку объектива.

- 1 Нажмите клавишу , расположенную на правой стороне телефона.
- 2 Не забудьте снять крышку с объектива камеры. На экране отобразится видоискатель камеры.
- 3 Удерживая телефон горизонтально, направьте объектив прямо на объект съемки.
- 4 Слегка надавите на кнопку спуска затвора. В центре экрана видоискателя отобразится рамка фокусировки.

- 5 Разместите телефон таким образом, чтобы объект съемки находился в рамке фокусировки.
- 6 Зеленый цвет рамки фокусировки обозначает фокусирование на объекте.
- 7 До конца нажмите кнопку спуска затвора.


СОВЕТ Touch Shot


Вы можете делать фотографии также касаясь экрана. После выбора объекта съемки путем касания тот окажется в рамке фокусировки. Когда цвет рамки фокусировки изменится на зеленый, это означает, что вы можете сфотографировать объект просто убрав палец с экрана.


После съемки фотографии

Полученная фотография появится на экране. Имя изображения отобразится в нижней части экрана вместе с 6 значками с правой стороны.




 Коснитесь, чтобы продолжить съемку. Текущее фото будет сохранено.


 Коснитесь, чтобы просмотреть сделанные и сохраненные фотографии.


 Коснитесь, чтобы отправить фотографию как **Сообщение**, **E-mail** или по **Bluetooth**.

Дополнительная информация представлена в разделе Отправка

сообщений и в разделе Отправка и получение файлов с помощью Bluetooth.

 Коснитесь, чтобы поместить фотоснимок в блог, соответствующий вашей учетной записи.

 Коснитесь, чтобы установить сделанную фотографию в качестве обоев.

 Коснитесь, чтобы удалить только что сделанную фотографию и подтвердите удаление, коснувшись **Да**. Снова отобразится окно видоискателя.

01

02

03

04

05

06

07

08

Камера

Знакомство с видеоскателем



Видео.
Коснитесь, чтобы переключиться в режим видеосъемки

СОВЕТ Вы можете скрыть клавиши быстрого доступа, чтобы очистить окно видеоскателя. Для этого коснитесь центра окна видеоскателя один раз. Чтобы отобразить клавиши быстрого доступа, коснитесь экрана еще раз.

Настройки. Коснитесь значка, чтобы открыть меню настроек. Более подробная информация представлена в разделе Применение дополнительных настроек.

Режим камеры — выбран режим камеры.

Размер

Состояние вспышки



Назад. Коснитесь здесь, чтобы вернуться на начальный экран.

Галерея

Вспышка. См. раздел Использование вспышки.


Режим съемки. См. раздел Выбор режима съемки.

Контрастность. См. раздел Настройка контрастности.

Масштаб. Коснитесь  чтобы увеличить или  чтобы уменьшить масштаб. Вы также можете производить указанные действия при помощи боковых клавиш регулировки громкости.

Использование вспышки

По умолчанию вспышка срабатывает автоматически, но можно выбрать другие параметры.

- 1 Выберите  в правой части видоискателя, чтобы войти в подменю вспышки.
- 2 Настроить вспышку можно тремя различными способами.

Авто — камера самостоятельно определит уровень освещения и при необходимости включит вспышку.

Уменьшение эффекта “красных глаз” — вспышка сработает дважды для уменьшения эффекта “красных глаз”.


Всегда выкл. — отключение вспышки. Используется для экономии заряда аккумулятора.

- 3 Когда вы касанием выбираете необходимый вариант, меню

вспышки автоматически закрывается, и вы можете продолжить съемку.

- 4 Значок вспышки в видоискателе изменится в соответствии с выбранным вами режимом.

Выбор режима съемки

- 1 Коснитесь , чтобы просмотреть доступные режимы съемки.
- 2 Выберите один из семи режимов:

Обычный режим. Режим съемки по умолчанию, фотосъемка производится обычным образом, как это указано в разделе Быстрая съемка.

Определение улыбки. Данный тип съемки хорошо подходит для фотосъемки людей. Сфокусируйте камеру на человеке и нажмите

01

02

03

04


05

06

07

08

Камера

 , съемка автоматически произойдет в тот момент, когда человек улыбнется.

Красивое лицо. Позволяет получать четкие и яркие фотографии лиц людей. Чаще всего фотосъемка в данном режиме производится с близкого расстояния.

Арт-съемка. Позволяет выбирать различные эффекты при фотосъемке. (Обычный, Черно-белый, Теплый, Холодный.)

Серийная съемка. Позволяет автоматически сделать подряд семь фотографий с очень малым интервалом. Более подробная информация представлена в разделе Серийная съемка.




Панорама. Данный тип съемки хорошо подходит для съемки большой группы людей или для съемки панорамного вида.

Более подробная информация представлена в разделе Панорамная съемка.



Установка рамки. Выберите одну из веселых рамок для декоративного оформления.

Регулировка контрастности

Контрастность определяет разницу между темными и светлыми участками изображения. Изображение с низким уровнем контрастности будет казаться нечетким, а изображение с высоким уровнем контрастности будет отображаться более четко.


- 1 Коснитесь .
- 2 Переместите ползунок индикатора контрастности в сторону  для уменьшения контрастности и замутнения изображения или в сторону  для увеличения контрастности и четкости изображения.

Серийная съемка

- 1 Коснитесь , чтобы открыть доступные режимы съемки и выберите Серийная съемка.
- 2 Расположите объект в видоискателе и нажмите кнопку спуска затвора как при обычной съемке.
- 3 Будут подряд сделаны семь фотографий с очень малым интервалом, после чего первая фотография отобразится на экране, а в левой части экрана появятся семь миниатюрных изображений.
- 4 После выделения фотографии, которую вы хотите сохранить, коснитесь . У вас есть возможность сохранить сразу несколько фотографий.

Панорамная съемка

Запечатлите жизнь такой, какая она есть с помощью панорамной съемки. Камера позволяет сделать три фотографии и совместить их в одно широкоугольное изображение.

- 1 Коснитесь , чтобы открыть доступные режимы съемки и выберите **Панорама**.
- 2 Сделайте первый снимок в обычном режиме. В видоискателе появится затемненная версия правой стороны изображения.
- 3 При съемке второго и третьего снимка выравнивайте изображение в видоискателе с предыдущим затемненным снимком.
- 4 Фотографии будут сохранены в галерее.

01

02

03

04

05

06


07

08

Камера

ПРИМЕЧАНИЕ. Из-за размера изображения панорамная фотография отображается в галерее в слегка искаженном виде. Дважды коснитесь фотографии для корректного отображения.

Расширенные настройки

В видеоскателе выберите , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

Настройка предварительного просмотра

Размер. Изменение размера изображения для сохранения в памяти или фотосъемка с предустановленным размером снимка для контакта. См. раздел Изменение размера изображения.

Сюжетный режим. Установка режима съемки в зависимости от внешних условий. Выберите Авто, Портрет, Пейзаж, Ночь, пляж и Спорт.

Цветовой эффект. Выберите цветовой тон, применяемый к снимкам. См. раздел Выбор цветового эффекта.

Определение моргания глаз. При выборе данного режима съемка прекращается, как только камера фиксирует моргание глаз.

Баланс белого. Выберите Авто, Лампа накаливания, Солнечно, Флуоресцент или Облачно.

Макро. Переключитесь в режим съемки с близкого расстояния.

Таймер. Таймер автозапуска позволяет установить задержку между нажатием кнопки съемки и съемкой. Выберите Выкл, 3 секунды, 5 секунд или 10 секунд. Великолепно подходит для

групповой фотографии, когда снимающий тоже хочет попасть в кадр.

ISO. ISO определяет чувствительность оптического датчика камеры. Чем выше ISO, тем выше чувствительность камеры. Это полезно в условиях недостаточного освещения, когда вспышка не может быть использована. Выберите значение ISO: Авто, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 или ISO 1600.

Качество. Выберите Отличное, Хорошее или Нормальное. При улучшении качества улучшается четкость фотографии, но увеличивается ее размер. В результате в памяти можно сохранить меньшее количество фотографий.

Компенсировать задний свет.

При фотосъемке объекта при ярком фоне его изображение на фотографии может быть затемнено. Во избежание этого активизируйте данную функцию. Объект на фотографии станет ярче.

Внутренняя/внешняя камера.

Включение внутренней камеры телефона LG KC910 для съемки автопортрета. Более подробная информация представлена в разделе **Использование внутренней камеры.**

01

02

03

04

05

06

07

08

Камера

Другие настройки

Память. Выберите сохранение фотографий в Память телефона или на Карту памяти.

Привязка к месту. Включите данный режим для добавления к фотографиям информации EXIF, позволяющей записывать полученные с приемника GPS координаты места фотосъемки.

Масштаб. Выберите увеличение 4X, 8X или 16X.

Стабилизация изображения. Позволяет производить фотосъемку, устранив последствия дрожания камеры или толчков.

Фокус. Выбор способа фокусировки камеры. Выберите Автофокус, Ручная фокусировка или Отслеживание лица.

Звук затвора. Выберите один из трех вариантов звука затвора.

Сетка. Выберите Выкл, Перекрестие или Трисекция


Сброс настроек. Можно сбросить настройки камеры.

СОВЕТ При выходе из режима камеры все значения параметров, кроме размера и качества изображения, будут восстановлены по умолчанию. Все установленные пользователем значения параметров, например цветовой тон и ISO, будут сброшены на параметры по умолчанию. Имейте это в виду при следующем использовании камеры.

COBET Меню настроек отображается в окне видоискателя поверх картинки, так что, при изменении эффектов цвета или качества изображения вы можете предварительно видеть полученный результат на изображении в фоновом режиме под элементами меню настроек.

Изменение размера изображения


Чем больше размер изображения, тем больше места в памяти он займет. При необходимости разместить больше картинок на телефоне вы можете изменить размер изображения.

- 1 В окне видоискателя коснитесь  в верхнем левом углу.

- 2 Выберите **Размер** в меню Предварительный просмотр.
- 3 Выберите размер изображения из предложенных вариантов (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) или выберите вариант:

Контакты. Настройка камеры для фотосъемки изображения, по размеру идеально подходящего для добавления в телефонную книгу.

Выбор цветового эффекта

- 1 В окне видоискателя коснитесь  в верхнем левом углу.
- 2 Выберите **Цветовой эффект** из меню Предварительный просмотр.
- 3 Можно воспользоваться одним из пяти вариантов цветового тона: **Выкл, Черно-белый,**

01

02

03

04

05

06

07

08

Камера


Негатив, Сепия или Плакат.

- 1 После выбора меню цветового тона может быть закрыто путем выбора значка Назад, и телефон будет готов к съемке.

СОВЕТ Вы можете изменить цветовой тон цветной фотографии на черно-белый или сепию. Однако обратное преобразование изображения (из черно-белого или сепии в цветное) выполнить невозможно.


Использование внутренней камеры


Телефон LG KC910 оснащен внутренней камерой 640x480, которую можно использовать не только для видеозвонков, но и для фотосъемки.

- 1 Для включения внутренней камеры коснитесь , а затем выберите **Внутренняя камера**


из меню Предварительный просмотр.

- 2 Через несколько секунд в видеоскителе появится ваше изображение. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска затвора.

СОВЕТ Внутренняя камера имеет меньшее количество параметров, нет функции вспышки и ISO. Однако можно изменять размер изображения, выбирать режим съемки и цветовые эффекты, задавать качество изображения и баланс белого, а также устанавливать таймер автоспуска путем касания  аналогичным образом, как это делается при использовании основной камеры.

- 3 После того как вы сделали снимок, вам станут доступны все те же параметры, которые отображаются при использовании основной камеры.
- 4 Для возврата к основной камере коснитесь  и выберите **Внешняя камера** из меню Предварительный просмотр.

Просмотр сохраненных фотографий

- 1 Телефон позволяет получить доступ к сохраненным фотографиям в режиме камеры. Просто коснитесь , и на экране появится галерея ваших фотографий.

01

02

03

04

05


06

07

08

Видеокамера




Простая видеосъемка

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу камеры на правой стороне телефона.
- 2 Либо коснитесь  в окне видоискателя в режиме камеры, чтобы переключиться в режим видеосъемки.

СОВЕТ Быстро включите режим видеосъемки путем нажатия и удержания клавиши включения камеры.

- 3 На экране отобразится окно видоискателя.
- 4 Поверните телефон горизонтально и направьте объектив на объект съемки.
- 5 Нажмите кнопку спуска затвора один раз, чтобы начать запись.
- 6 В верхней части окна видоискателя появится надпись **Запись**, а в нижней


части окна отобразится таймер, указывающий длительность снимаемого видеоклипа.


- 7 Чтобы приостановить видеоклип, коснитесь , а затем , чтобы продолжить воспроизведение.
- 8 Коснитесь  на экране или нажмите кнопку затвора второй раз, чтобы остановить запись.


После видеосъемки


На экране появится изображение, которое представляет записанный вами видеоклип. Имя видеоклипа отобразится в нижней части экрана вместе с 6 значками с правой стороны.





 Коснитесь, чтобы снять новый видеоклип. При этом текущий видеоклип будет сохранен.

 Коснитесь, чтобы просмотреть видеоклип.

 Коснитесь, чтобы отправить видеоклип в виде сообщения с помощью **E-mail** или **Bluetooth**. См. раздел **Отправка сообщений** или раздел **Отправка и получение файлов с помощью Bluetooth**.

 Коснитесь, чтобы поместить видеоклип в блог, соответствующий вашей учетной записи.

 Коснитесь, чтобы просмотреть галерею сохраненных видеоклипов и фотографий.

 Коснитесь, чтобы удалить снятый видеоклип. Для подтверждения удаления коснитесь **Да**. Снова отобразится окно видеискателя.

01

02

03

04

05

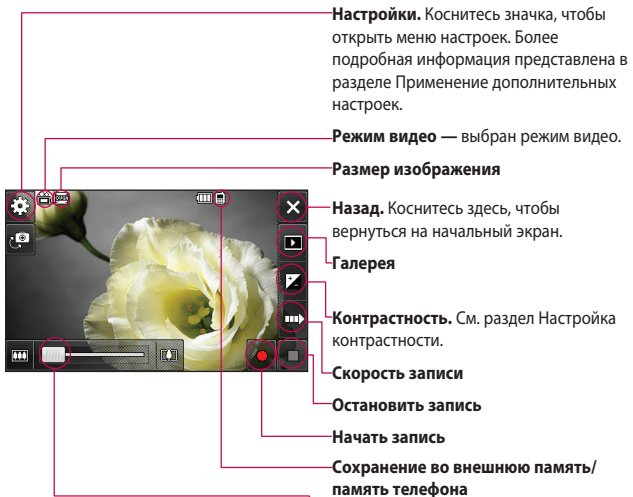
06

07



08

Видеокамера

Знакомство с видеоискателем






СОВЕТ Вы можете скрыть клавиши быстрого доступа, чтобы очистить окно видеоискателя. Для этого коснитесь центра окна видеоискателя один раз. Чтобы отобразить клавиши быстрого доступа, коснитесь экрана еще раз.

Масштаб. Коснитесь  чтобы увеличить или  чтобы уменьшить масштаб. Вы также можете производить указанные действия при помощи боковых клавиш регулировки громкости.

Регулировка контрастности

Контрастность определяет разницу между темными и светлыми участками изображения. Изображение с низким уровнем контрастности будет казаться нечетким, а изображение с высоким уровнем контрастности будет отображаться более четко.

- 1 Коснитесь .
- 2 Сдвиньте ползунок индикатора контрастности в сторону  для уменьшения контрастности и замутнения изображения или в сторону  для увеличения контрастности и четкости изображения.

Расширенные настройки

В окне видеискателя коснитесь **Настройки**, чтобы открыть все дополнительные настройки.

Настройка предварительного просмотра

Размер видео. Позволяет менять размер видеоклипа для экономии памяти телефона. См. раздел **Изменение размера видеоизображения**.

Сюжетный режим. Выберите Авто или Ночь.

Цветовой эффект. Выберите цветовой тон, применяемый при съемке видеоклипов. См. раздел **Выбор цветового эффекта**.

Баланс белого. Баланс белого обеспечивает реалистичный белый цвет на видео. Чтобы правильно настроить баланс белого на камере, необходимо определить условия освещенности. Выберите **Авто**, **Лампа накаливания**, **Солнечно**, **Флуоресцент** или **Облачно**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Видеокамера

Качество. Выберите **Отличное**, **Хорошее** или **Нормальное**.
При улучшении качества улучшается четкость видеоклипа. При этом увеличивается его размер, в результате чего в памяти телефона можно сохранить меньшее количество видеоклипов.

Длительность. Укажите длительность видеоклипа. Выберите **Нет ограничений** или **MMS**, чтобы ограничить размер видеоклипа, чтобы его можно было отправить как MMS сообщение.

СОВЕТ Выбирая длительность MMS, используйте более низкое разрешение изображения, чтобы записать более длинное видео.

Внутренняя/внешняя камера.
Включение внутренней камеры телефона LG KC910 для собственной видеосъемки. См. раздел **Использование внутренней видеокамеры**.

Другие настройки

Память. Выберите сохранение видеоклипов в Память телефона или на карту памяти.


Голос. Выберите “Выкл. звук”, чтобы записать видеоклип без звука.

Масштаб. Выберите увеличение 4X, 8X или 16X.

Сброс настроек. Можно произвести сброс настроек режима видеосъемки.


Изменение размера видеоизображения


Чем больше размер видеофайла, тем больше места в памяти он занимает. В телефоне можно сохранить больше видеоклипов, изменив разрешение изображения, и таким образом уменьшить размер файла.


1 В окне видеоскателя коснитесь  в верхнем левом углу.


2 Выберите **Размер видео** в меню Предварительный просмотр.


3 Выберите одно из пяти значений разрешения:

 640x384(W) — самое высокое качество для получения широкоформатного изображения.

 400x240(W) — широкоформатное изображение, но с более низким разрешением.

 640x480 — стандартное изображение VGA.

 320x240 — небольшой размер изображения обеспечивает небольшой размер файла. Хорошо подходит для сохранения файлов в памяти телефона.

 176x144 — самый маленький размер изображения и, соответственно, самый маленький размер файла.

4 Коснитесь значка Назад для возврата в окно видеоскателя.

01

02

03

04

05

06

07

08

Видеокамера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Программное обеспечение телефона LG KC910 позволяет редактировать видеоклипы с любым разрешением, за исключением 640X384 и 640x480. Не записывайте видеоклипы в указанных форматах, если в дальнейшем вы планируете их редактировать.

СОВЕТ Программное обеспечение, используемое для преобразования форматов видеоклипов, находится на CD, который поставляется вместе телефоном KC910.


Выбор цветового эффекта


- 1 В окне видеискателя коснитесь  в верхнем левом углу.
- 2 Выберите **Цветовой эффект** из меню Предварительный просмотр.
- 3 Можно воспользоваться одним из пяти вариантов цветового тона: **Выкл** (цветной), **Черно-белый**, **Негатив**, **Сепия** или **Плакат**.
- 4 Коснитесь названия цветового тона, который хотите использовать.

СОВЕТ После записи цветное видео можно преобразовать в черно-белое или режим сепию, однако, невозможно выполнить преобразование в обратном порядке.

Использование внутренней видеокamеры

Телефон LG KC910 оснащен внутренней камерой с разрешением 320x240, которую можно использовать не только для видеовызовов, но и для видеосъемки.

- 1 Для включения внутренней камеры коснитесь , а затем выберите **Внутренняя камера** из меню Предварительный просмотр.
- 2 Через несколько секунд в видеискателе появится ваше изображение. Чтобы начать съемку, нажмите кнопку записи. Повторное нажатие кнопки останавливает запись.
- 3 После записи видеоклипа вам станут доступны все те же параметры, которые отображаются при записи видеоклипов с помощью основной камеры.

- 4 Чтобы включить главную камеру, коснитесь , а затем **Внешняя камера**.

СОВЕТ Можно изменять размер изображения, выбирать режим съемки и цветовые эффекты, задавать качество изображения и баланс белого путем касания **Настройки** аналогичным образом, как это делается при использовании основной камеры.

01

02

03

04

05


06

07

08

Видеокамера

Просмотр сохраненного видео

- 1 В окне видеоискателя коснитесь .
- 2 На экране отобразится галерея.
- 3 Дважды коснитесь видеоклипа, который хотите просмотреть, чтобы вынести его на передний план галереи. Чтобы начать воспроизведение коснитесь значка в центре дисплея.

Просмотр видео на ТВ

Подсоедините телефон KC910 к телевизору с помощью специального кабеля.


ПРИМЕЧАНИЕ: Кабель для подключения телефона к телевизору приобретается отдельно.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

На экране телевизора можно просматривать видеоклипы любого разрешения, за исключением 320x240 и 176x144.


Фото и видео

Просмотр фото и видео

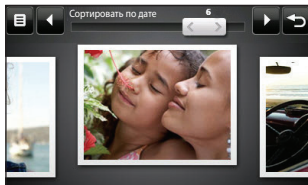- 1 Коснитесь  на экране предварительного просмотра вашей камеры.
- 2 На экране отобразится галерея.
- 3 Коснитесь видеоклипа или фотографии, чтобы открыть их в полноэкранном режиме.



СОВЕТ Перемещайте индикатор вправо и влево, чтобы посмотреть другие фотографии или видеоклипы.

СОВЕТ Чтобы удалить фотографию или видеоклип, откройте файл и выберите . Коснитесь **Да** для подтверждения.

Использование масштабирования при просмотре видео и фото

Для увеличения несколько раз коснитесь **+**. Для уменьшения коснитесь **-**. Для перемещения фокусируемой области, используйте миниатюру в нижнем правом углу.

Настройка громкости во время просмотра видео.

Для регулировки громкости звука во время просмотра видеоклипа коснитесь ползунка регулировки громкости в левой части экрана. Можно также пользоваться клавишами регулировки

01

02

03

04

05

06




07

08

Фото и видео

громкости на боковой стороне телефона.

Создание снимка из видео

- 1 Выберите видео, в котором находится необходимый для создания снимка кадр.
- 2 Коснитесь , чтобы приостановить проигрывание видеоклипа на том кадре, который вы хотите преобразовать в фотографию, выберите  в правой части экрана.
- 3 Выберите **Сохранить**.
- 4 На экране появится изображение, с присвоенным ему именем.
- 5 Коснитесь значка , чтобы вернуться в галерею.
- 6 Изображение сохранится в директории Мои папки и будет отображаться в галерее. Чтобы изображение появилось в галерее, выйдите из нее и


откройте снова.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Некоторые функции не будут работать, если файл сохранен не в памяти телефона.


Просмотр фото в виде слайд-шоу


Слайд шоу позволяет просматривать все фотографии галереи одновременно, как при показе слайдов. Просмотр видео в режиме слайд-шоу невозможен.


- 1 Дважды коснитесь фотографии, с которой нужно начать показ, чтобы открыть ее.
- 2 Выберите .
- 3 Начнется показ слайдов.




В режиме слайд-шоу можно использовать следующие параметры:

 Коснитесь, чтобы пропустить фотографии.

 Коснитесь, чтобы приостановить показ слайдов на определенной фотографии.

 Коснитесь снова, чтобы возобновить показ.

 Коснитесь, чтобы уменьшить или увеличить скорость смены слайдов.

Установка фотографии в качестве обоев

- 1 Дважды коснитесь фотографии, которую нужно установить в качестве обоев, чтобы открыть ее.
- 2 Коснитесь экрана, чтобы открыть меню параметров.
- 3 Коснитесь  .
- 4 Экран переключится в режим портрета. Вы можете увеличивать или уменьшать изображение и перемещать кадрированный участок, используя миниатюрное изображение в нижней части экрана.
- 5 Если вы довольны результатом, коснитесь  .

01

02

03

04

05

06


07


08


Фото и видео

Редактирование фото

Телефон дает возможность выполнять с фотографиями большое количество действий.


- 1 Откройте фотографию, которую хотите редактировать и коснитесь , чтобы открыть меню параметров.
- 2 Чтобы изменить фотографию, коснитесь следующих значков:


 Чтобы кадрировать фотографию. Выберите квадратную или круглую область кадрирования и перемещайтесь через экран, чтобы выделить нужную область.


 Чтобы нарисовать что-нибудь на фотографии от руки. Выберите один из четырех вариантов толщины линии и ее желаемый цвет.


T Чтобы сделать надпись на фотографии. См. раздел

Добавление текста на фотографию.


 Чтобы декорировать фотографии рисунками. Выберите любой из доступных рисунков и коснитесь фотографии в месте, где должен появиться рисунок.


 Чтобы стереть сделанные вами изменения. Вы можете выбрать размер используемого ластика.


 Чтобы сохранить сделанные изменения на фотографиях. Изменения можно сохранить в **Исходном файле** или в **Новом файле**. При сохранении в **Новом файле** введите имя файла.

 Чтобы отменить последний примененный **Эффект** или изменения, сделанные в фотографии.

 См. **Добавление эффекта в фото**.

 Коснитесь, чтобы открыть другие эффекты, включая **Повернуть**. Можно использовать более сложные параметры редактирования. См. **Преобразование фото**, **Добавление оттенка цвета и Смена цветов фото**.

 Регулировка различных параметров изображения - Автоуровни, Автоцвет, Автонастройка яркости, Автоконтраст, Эффект RGB, Оттенок, Насыщенность итп.


 Коснитесь, чтобы вернуться в галерею.



Добавление текста на фото

- 1 На экране редактирования коснитесь **T**.
- 2 Выберите **Подпись**, чтобы добавить текст без рамки или выберите одну из форм облачка текста.
- 3 Введите текст с помощью клавиатуры и выберите **Готово**.
- 4 Чтобы переместить текст, коснитесь его и перемещайте в нужное место.

Добавление эффекта в фото

- 1 На экране редактирования коснитесь .
- 2 К фотографии можно применить любые из восемнадцати параметров **Красивое лицо**. Автоматическое определение и улучшение лиц людей на фотографии.

01

02

03

04

05

06

07

08

Фото и видео


Эффект туннеля. Позволяет придать вашей фотографии такой вид, словно она была сделана при помощи старого пленочного фотоаппарата ЛОМО!

Цветной негатив. Эффект цветного негатива.

Черно-белый. Эффект черно-белой фотографии.

Сепия. Эффект сепии.

Размытие. Придает фотографии размытый вид.

Увелич. резкость.
Перемещайте маркер, чтобы увеличить резкость фотографии. Выберите значок **OK**, чтобы сохранить изменения или выберите  для отмены.

Мозаичное размытие.
Коснитесь, чтобы применить к фотографии эффект мозаичного размытия.

Масляная живопись.
Изображение на фотографии начинает выглядеть таким образом, словно оно выполнено масляными красками.

Эскиз. Позволяет сделать фотографию похожей на эскиз.

Рельеф. Эффект выдавливания.

Соляризация. Позволяет добавить эффект засвечивания.

Ярко. Позволяет сделать фотографию более четкой и яркой.


Лунный свет. Изменяет освещение, как если бы фотография была сделана при лунном свете.

Антиквариат. Эффект старой фотографии.

Свечение. Эффект лучей света.



Мультфильм. Эффект мультфильма.

Акварель. Изображение на фотографии начинает выглядеть таким образом, словно оно выполнено акварельными красками.

- 3 Чтобы отменить эффект, коснитесь .



СОВЕТ Вы можете применять к фотографии более одного эффекта.

Кадрирование фотографии

- 1 На экране редактирования коснитесь .
- 2 Выберите форму области кадрирования фотографии.
- 3 Перемещайте рамку по тому участку фотографии, который собираетесь кадрировать.
- 4 Сделав нужный выбор, коснитесь .

Преобразование фото

Функция преобразования великолепно подходит для изменения выражения лиц друзей на фотографиях или для художественного искажения фотографий.

- 1 На экране редактирования коснитесь .
- 2 Выберите **Трансформация** — на фото появятся четыре крестика.
- 3 Передвиньте крестики таким образом, чтобы они оказались на той части фотографии, которую необходимо изменить. Например, если вы изменяете лицо, поместите крестики на внешние углы глаз и губ.
- 4 Выберите смайл, чтобы определить, как вы хотите преобразовать фото.
- 5 Выберите  для сохранения изменений.

01

02

03

04

05




06

07




08

Фото и видео

Добавление оттенка цвета в фото

- 1 На экране редактирования коснитесь  .
- 2 Выберите **Выдел. цвет**.
- 3 Выберите часть фото. При обнаружении на фото одинаковой или сходной цветовой области вокруг нее появится линия. Например, это могут чьи-нибудь волосы или свитер.
- 4 Измените интенсивность оттенка путем касания  и последующего перемещения индикатора.
- 5 Коснитесь **ОК**.
- 6 На фото все цвета будут удалены, кроме области, отмеченной для добавления оттенка.
- 7 Выберите  для сохранения изменений.

Смена цветов фото






- 1 На экране редактирования коснитесь  .
- 2 Выберите **Смена цвета**.
- 3 Выберите часть фото. При обнаружении на фото одинаковой или сходной цветовой области вокруг нее появится линия. Например, это могут чьи-нибудь волосы или свитер.
- 4 Коснитесь  и выберите цвет.
- 5 Коснитесь **ОК**.
- 6 Исходные цвета на выделенной области фотографии будут заменены на выбранные.
- 7 Выберите  для сохранения изменений.



Редактирование видео

Функции редактирования доступны для видеоклипов любого типа, за исключением видеоклипов с разрешением 640X384 и 640x480.

Не записывайте видеоклипы в указанных форматах, если в дальнейшем вы планируете их редактировать.



Обрезка видео

- 1 Откройте видео, которое вы хотите отредактировать, выберите  и коснитесь экрана, чтобы открыть параметры.
- 2 Выберите  и выберите **Обрезка**.
- 3 Коснитесь  и установите границы записи с помощью .
- 4 Коснитесь , чтобы подтвердить правильности обрезки.

- 5 Коснитесь  или коснитесь , чтобы вернуться в галерею и не применять изменения.



Соединение двух видео вместе

- 1 Откройте видео, которое вы хотите отредактировать, выберите  и коснитесь экрана, чтобы открыть параметры.
- 2 Выберите  и выберите **Склейка видео**.
- 3 Откроется папка Мое видео. Выберите видеоклипы, которые вы хотите объединить.

01

02

03

04


05

06



07

08



Фото и видео

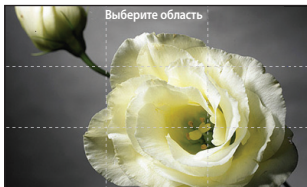
- 4 "Перетащите" файл и выберите в конец или начало видео.
- 5 Коснитесь  для выбора способа объединения видеоклипов: **Нет, Затем-ие, Масш-ие, Овал, Открыт., Диафр., В шахм. поряд., Наплыв, Разбить** или **Ромб**.
- 6 Коснитесь , а затем **Да**, чтобы сохранить новый объединенный видеоклип. Выберите: перезаписать исходный файл или сохранить как новый файл.
- 7 Повторите эти шаги, чтобы соединить другие видео.
- 3 Откроется папка Мои изображения. Выберите фотографию, которую необходимо добавить в видеоклип.
- 4 "Перетащите" фото и добавьте в конец или начало видео.
- 5 Коснитесь  для выбора способа соединения фото и видео: **Нет, Затем-ие, Масш-ие, Овал, Открыт., Диафр., В шахм. поряд., Разбить, Наплыв**, или **Ромб**.
- 6 Коснитесь **Сохранить**, а затем **Да**. Выберите: перезаписать исходный файл или сохранить как новый файл.

Соединение видео с фото

- 1 Откройте видео, которое вы хотите отредактировать, выберите  и коснитесь экрана, чтобы открыть параметры.
- 2 Выберите  и коснитесь **Склейка изображения**.
- 7 Повторите эти шаги, чтобы добавить другие фотографии.



Добавление текста в видео

- 1 Откройте видео, которое вы хотите отредактировать, выберите  и коснитесь экрана, чтобы открыть параметры.
- 2 Выберите  и выберите **Наложение текста**.
- 3 Введите текст с помощью клавиатуры и выберите **Сохранить**.
- 4 Коснитесь  и отметьте, когда должен появиться текст с помощью .
- 5 Коснитесь области экрана, в которой должен появиться текст.



- 6 Коснитесь  чтобы отметить, когда текст должен исчезнуть.
- 7 Коснитесь  чтобы подтвердить правильность наложения текста.
- 8 Коснитесь , а затем **Да**. Выберите: перезаписать исходный файл или сохранить как новый файл.
- 9 Повторите эти шаги, чтобы добавить больше текста.

Наложение фото

- 1 Откройте видео, которое вы хотите отредактировать, выберите  и коснитесь экрана, чтобы открыть параметры.
- 2 Выберите  и выберите **Наложение изображения**.
- 3 Откроется папка Мои изображения. Выберите фотографию, которую вы хотите вставить в ваш видеоклип.

01

02

03

04

05

06





07

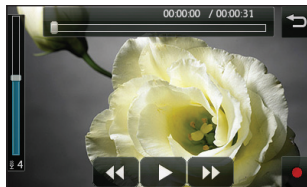
08


Фото и видео

- 4 Коснитесь  и с помощью  отметьте, когда должна появиться фотография.
- 5 Коснитесь области экрана, в которой должно появиться фото. Если фото слишком большое, то оно займет весь экран, а не только выбранную область.
- 6 Коснитесь , чтобы отметить, когда фото должно исчезнуть.
- 7 Коснитесь , чтобы подтвердить правильность наложения фотографии.
- 8 Коснитесь , а затем **Да**. Выберите: перезаписать исходный файл или сохранить как новый файл.
- 9 Повторите эти шаги, чтобы добавить больше фото.

Добавление записи голоса



- 1 Откройте видео, которое вы хотите отредактировать, выберите  и коснитесь экрана, чтобы открыть параметры.
- 2 Выберите  и выберите **Запись голоса**.
- 3 Добавление записи голоса повлияет на качество исходной аудиозаписи. Выберите **Да** для продолжения.
- 4 Коснитесь  для просмотра видео. В том месте, где необходимо вставить запись голоса, коснитесь .



- 5 Коснитесь  для остановки записи и воспроизведения.



- 6 Коснитесь , чтобы подтвердить правильность записи голоса.
- 7 Коснитесь , а затем **Да** для сохранения изменений. Выберите: перезаписать исходный файл или сохранить как новый файл.
- 8 Повторите эти шаги для добавления большего количества записей голоса в видео.

Добавление саундтрека в видео

- 1 Откройте видео, которое вы хотите отредактировать, выберите  и коснитесь экрана, чтобы открыть параметры.
- 2 Выберите  и выберите **Аудио микшер**.
- 3 Откроется папка Мои звуки. Выберите дорожку, которую необходимо добавить в видеоклип.

- 4 Исходная аудиозапись будет стерта. Выберите **Да** для продолжения.
- 5 Если продолжительность аудиозаписи меньше продолжительности видеоклипа, укажите частоту воспроизведения: **Один раз** или **Повторить**.
- 6 Выберите: перезаписать исходный файл или сохранить как новый файл.

Изменение скорости видео

- 1 Откройте видео, которое вы хотите отредактировать, выберите  и коснитесь экрана, чтобы открыть параметры.
- 2 Выберите  и выберите **Убыстр./Замедл.**
- 3 Выберите один из четырех вариантов скорости: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.

01

02

03

04

05

06



07

08

Фото и видео


- 4 Выберите: перезаписать исходный файл или сохранить как новый файл.

Добавление расплывчатого эффекта

- 1 Откройте видео, которое вы хотите отредактировать, выберите  и коснитесь экрана, чтобы открыть параметры.
- 2 Выберите  и коснитесь **Переход**.
- 3 Выберите: перезаписать исходный файл или сохранить как новый файл.
- 4 Четкость изображения будет снижаться постепенно к концу записи.

Мультимедиа

Для быстрого доступа к мультимедиа-файлам (фотографии, мелодии и видео) их можно хранить в памяти телефона. Также можно хранить файлы на карте памяти. Преимущество использования карты памяти заключается в том, что вы можете освободить место в памяти телефона.

Для доступа в меню Мультимедиа коснитесь , а затем **Развлечения**. Выберите **Мои папки** для открытия списка папок, в которых хранятся медиафайлы.

Картинки

Папка Изображения содержит список изображений, включая изображения по умолчанию, предварительно загруженные в телефон, изображения, которые загрузили вы, а также изображения, снятые с помощью камеры телефона.

Меню параметров папки Изображения

Доступные параметры в папке **Изображения** зависят от типа выбранного изображения. Для снимков, сделанных с помощью камеры телефона, доступны все параметры, параметры **Использовать как, Печать, Сортировать по, Просмотр списка/сетки, Информация и Статус памяти** доступны только для изображений по умолчанию.

СОВЕТ При просмотре изображения перейдите в режим альбомного отображения, чтобы получить доступ к дополнительным опциям. Выберите Отправить, Редактировать или Удалить.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедиа

Отправить. Отправка изображения другому абоненту.

Редактировать. Редактирование изображения.

Переместить. Перемещение изображения из памяти телефона на карту памяти или наоборот.

Копировать. Копирование изображения из памяти телефона на карту памяти или наоборот.

Использовать как. Выберите Тема главного экрана, Изображение контакта, Входящий вызов, Исходящий вызов, изображение при включении/выключении телефона.

Переименовать. Переименование изображения.


Умная подсветка. Автоматическое улучшение освещения на фотографии.

Печать. Печать выбранного изображения на принтере через PictBridge или Bluetooth.

Слайд-шоу. Просмотр изображений в виде слайд-шоу.



Информация. Просмотр информации о файле.

Отправка изображения

- 1 Коснитесь  , а затем **Развлечения**.
- 2 Коснитесь **Мои папки**, а затем **Изображения**.
- 3 Выберите изображение, которое хотите отправить, и коснитесь **Отправить**. Выберите **Сообщение, E-mail** или **Bluetooth**.
- 4 При выборе **Сообщение** или **E-mail** изображение будет прикреплено к сообщению, вы можете писать и отправлять сообщения обычным образом. Если выбрано **Bluetooth**, будет предложено включить функцию Bluetooth и телефон выполнит поиск устройства для отправки изображения.

Использование изображения

Можно выбирать изображения, чтобы использовать в качестве обоев, экранной заставки или идентификатора абонента.

- 1 Коснитесь , а затем **Развлечения**.
- 2 Коснитесь **Мои папки**, а затем **Изображения**.
- 3 Выберите изображение и коснитесь .
- 4 Коснитесь **Использовать как и** выберите:

Тема экрана. Установка обоев для начального экрана.

Изображение контактов. Установка изображений для определенных контактов в телефонной книге для показа во время входящих вызовов.

Входящий вызов. Установка изображения для показа во время входящих вызовов.


Исходящий вызов. Установка изображения для показа во время исходящих вызовов.

Включение. Установка изображения для показа во время включения телефона.

Выключение. Установка изображения для показа во время выключения телефона.

Улучшение ваших фотографий

Фотографии, снятые в условиях низкой освещенности, могут быть улучшены без потери качества изображения.

- 1 Коснитесь , а затем **Развлечения**.
- 2 Коснитесь **Мои папки**, а затем **Изображения**.
- 3 Выберите изображение

01

02

03

04

05

06

07



08

Мультимедиа

и коснитесь , а затем коснитесь **Умная подсветка**.

- 4 Освещение изменится автоматически, и у вас появится возможность сохранить новое изображение.



Печать изображений

- 1 Коснитесь , а затем **Развлечения**.
- 2 Коснитесь **Мои папки**, а затем **Изображения**.
- 3 Выберите изображение и коснитесь .
- 4 Коснитесь **Печать**, а затем выберите **Bluetooth** или **PictBridge**.

СОВЕТ Вы можете распечатывать через Bluetooth или воспользоваться функцией PictBridge для подключения к принтеру.



Перемещение и копирование изображения

Можно перемещать или копировать изображение с памяти телефона на карту памяти. Это можно сделать, чтобы освободить место в одном из блоков памяти или предотвратить потерю данных.

- 1 Коснитесь , а затем **Развлечения**.
- 2 Коснитесь **Мои папки**, а затем **Изображения**.
- 3 Выберите изображение и коснитесь .
- 4 Выберите **Переместить** или **Копировать**.



Создание слайд-шоу

Если вы хотите просмотреть все изображения в вашем телефоне, можно создать слайд-шоу. Это избавит от необходимости открывать и закрывать каждое отдельное изображение.

- 1 Коснитесь , а затем **Развлечения**.
- 2 Коснитесь **Мои папки**, а затем **Изображения**.
- 3 Коснитесь , затем выберите **Слайд-шоу**.

Проверка состояния памяти

Можно узнать, сколько памяти используется и сколько свободной памяти осталось.

- 1 Коснитесь , а затем **Развлечения**.
- 2 Коснитесь **Мои папки**, а затем **Изображения**.
- 3 Коснитесь , затем **Статус памяти**.
- 4 Выберите **Память телефона** или **Карта памяти**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если карта памяти отсутствует, невозможно выбрать пункт “Карта памяти”.

Звуки

Папка **Звуки** содержит Загруженные звуки, **Стандартные звуки** и **Голосовые заметки**. В ней можно работать со звуками, отправлять их и устанавливать в качестве сигнала вызова.

Применение аудиофайлов

- 1 Коснитесь , а затем **Развлечения**.
- 2 Коснитесь **Мои папки**, а затем **Звуки**.
- 3 Выберите **Стандартные звуки** или **Голосовые заметки**.
- 4 Выберите звук, после чего начнется его проигрывание.
- 5 Коснитесь , и выберите **Использовать как**.
- 6 Выберите: **Мелодия голосового вызова, Мелодия видеовызова, SMS сигнал, Включение, Выключение**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Мультимедиа

Видео


В папке **Видео** отображается список загруженных и записанных на телефон видеоклипов.

Просмотр видео

- 1 Коснитесь , а затем **Развлечения**.
- 2 Коснитесь **Мои папки**, затем **Видео**.
- 3 Выберите видеоклип для воспроизведения.

СОВЕТ KC910 поддерживает форматы видео DivX и Xvid, гарантируя возможность просмотра огромного количества видео. Подробнее см. далее.

Использование параметров во время приостановки видео

Коснитесь  в режиме паузы и выберите один из следующих функций:

Съемка. Сохранение остановленного кадра в виде картинки.

Отправить. Отправить видео в качестве сообщения, по эл. почте или через Bluetooth.

Удалить. Удаление видео.

Использовать как. Позволяет устанавливать Сигнал голосового вызова или Сигнал видеовызова. (Данная функция может ограничиваться размерами кадра видеоклипа.)

Редактировать. Вы можете редактировать видеофайл.

Информация. Просмотр информации об имени, размере, дате, времени,

типе, продолжительности, расширении, защите и авторских правах.


ПРИМЕЧАНИЕ: Кабель для подключения телефона к телевизору приобретается отдельно.

Отправка видеоклипа


- 1 Выберите видеоклип и коснитесь .
- 2 Коснитесь **Отправить** и выберите **Сообщение, E-mail** или **Bluetooth**.
- 3 Если выбрано **Сообщение** или **E-mail**, видеоклип будет вложен в сообщение и можно будет написать и отправить сообщение, как обычно. При выборе **Bluetooth** будет предложено включить Bluetooth, и телефон выполнит поиск устройства для отправки видео.

Игры и приложения

Вы можете загружать в телефон новые игры и приложения для развлечения в свободное время.

СОВЕТ Чтобы удалить любой файл в директории Мои папки, коснитесь , а затем **Удалить**.

Воспроизведение игры

- 1 Коснитесь , а затем **Развлечения**.
- 2 Коснитесь **Игры и приложения**, а затем **Игры**.
- 3 Выберите игру и коснитесь, чтобы ее запустить.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедиа

Использование меню параметров игр

В папке Игры и приложения доступны следующие функции:

Новая папка - Создание папки внутри папки **Игры и приложения**.

Сортировать по — Сортировать игры и приложения по **Дате**, **Размеру** или **Имени**.

Менеджер памяти. Просмотр состояния памяти.

Информация. Просмотр информации об игре.

Содержимое флэш-памяти

Папка Файлы Flash содержит все изначальные и загруженные файлы SWF.

Просмотр файла SWF/SVG

- 1 Коснитесь , а затем **Развлечения**.
- 2 Коснитесь **Мои папки**, затем выберите **Файлы Flash**.
- 3 Выберите файл для просмотра.

Использование параметров просмотра файла SWF/SVG

Коснитесь  и выберите один из следующих параметров.

Выкл./Вкл. звук. Включение/выключение звука.


Отправить. Отправить файл как **Сообщение**, по **E-mail** или через **Bluetooth**.

Информация. Просмотр информации об имени, размере, дате, времени, типе и защите файла.

Документы

В папке Документы директории Мои папки вы можете просматривать все файлы документов. Здесь можно просматривать файлы Excel, PowerPoint, Word, текстовые файлы и файлы PDF.

Просмотр файла

- 1 Коснитесь , а затем **Развлечения**.
- 2 Коснитесь **Мои папки**, затем **Документы**.
- 3 Выберите документ и коснитесь **Просмотр**.

Передача файла на телефон

Bluetooth является наиболее простым способом передачи файла с компьютера на телефон. Также можно использовать программное обеспечение LG PC

Suite с кабелем синхронизации.

Передача информации через Bluetooth:

- 1 Убедитесь, что в телефоне и в компьютере включен Bluetooth и оба устройства обнаруживают друг друга.
- 2 Отправьте файл с компьютера на телефон с помощью Bluetooth.
- 3 После отправки файла его необходимо принять, коснувшись на телефоне **Да**.
- 4 Файл должен появиться в папке **Документы** или **Другие**.

Другие

Папка **Другие** используется для хранения файлов, которые не поддерживаются телефоном. Она является директорией для временного хранения файлов.

01

02

03

04

05

06

07


08

Мультимедиа

Создание ролика

- 1 Коснитесь , а затем **Развлечения**.
- 2 Коснитесь **Приложение Muvee Studio**.
- 3 Коснитесь  для добавления изображения. Коснитесь изображений, которые необходимо добавить, затем выберите **Вставить**.
- 4 Коснитесь вкладки **Стиль** в верхней части, чтобы выбрать стиль фильма.
- 5 Коснитесь вкладки **Звук** в нижней части экрана, чтобы изменить звук, например, запись голоса.
- 6 Коснитесь **Воспр.**, чтобы увидеть результат.
- 7 Коснитесь , а затем **Порядок воспроизведения** для изменения порядка воспроизведения.
- 8 Коснитесь , а затем **Память**, чтобы выбрать, куда сохранить фильм, после чего коснитесь **Длительность**, чтобы выбрать время показа.
- 9 Чтобы сохранить фильм, выберите **Воспр.**, а затем коснитесь значка **Сохранить** в верхнем левом углу.

Музыка

Ваш LG KC910 оснащен встроенным музыкальным проигрывателем, это значит, что вы можете слушать свою любимую музыку. Чтобы перейти к музыкальному проигрывателю, коснитесь , затем

Развлечения, затем **Музыка**.

Таким образом вы получаете доступ к различным папкам:

Последние воспроизведенные.

Прослушивание недавно проигрывавшихся записей.

Все записи. Содержит все песни, находящиеся на телефоне.

Исполнители. Просмотр музыкальной коллекции по исполнителям.

Альбомы. Просмотр музыкальной коллекции по альбому.

Жанры. Просмотр музыкальной коллекции по жанрам.

Плейлисты. Содержит все созданные вами списки воспроизведения.

Произвольное воспроизведение.

Прослушивание музыки в случайном порядке.

Передача музыки на телефон

Самым простым способом загрузки на телефон музыкальных файлов является передача с помощью Bluetooth или кабеля для синхронизации.

Также можно использовать программное обеспечение LG PC Suite, подробнее см. далее. Передача информации через Bluetooth:

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включен Bluetooth, и что они обнаруживают друг друга.

01

02

03

04

05

06



07

08

Мультимедиа

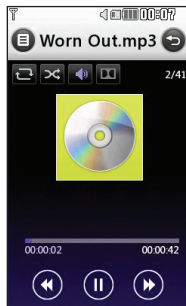
- 2 Выберите музыкальный файл на другом устройстве и отправьте его с помощью Bluetooth.
- 3 После отправки файла его необходимо принять, коснувшись на телефоне **Да**.
- 4 Файл появится в разделе **Музыка > Все записи**.

Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь , а затем **Развлечения**.
- 2 Коснитесь **Музыка**, затем **Все записи**.
- 3 Выберите музыкальный файл, который хотите воспроизвести.
- 4 Коснитесь  для приостановки воспроизведения.
- 5 Коснитесь  для перехода к следующей песне.
- 6 Коснитесь  для перехода к


предыдущему аудиофайлу.

- 7 Коснитесь  для возврата в меню **Музыка**.



COBET KC910 — первый телефон, поддерживающий технологию Dolby Mobile, которая обеспечивает гарантированно качественное звучание вашего мобильного телефона.

Использование параметров во время воспроизведения музыки

Коснитесь  и выберите один из следующих параметров.

Свернуть. Свернуть окно музыкального проигрывателя, чтобы продолжить использование телефона в обычном режиме.

Перейти к моей музыке. Переход в папку Все записи.

Визуализация. Позволяет выбрать визуальный эффект.


Добав. в плейлист. Добавление дорожки в один из ваших списков воспроизведения.

Информация. Просмотр информации об имени, размере, дате, времени, типе, продолжительности, защите и авторских правах музыкального файла.

Отправить. Отправить песню как сообщение или через Bluetooth.

Удалить — Удалить песню.

Использовать как. Используйте музыкальный файл в качестве Мелодии голосового вызова, Мелодии видеовызова, SMS сигнала, сигналов при включении и выключении телефона.

СОВЕТ Для изменения громкости при прослушивании музыки коснитесь .

01

02

03

04

05

06

07

08


Мультимедиа

Создание списка воспроизведения

Можно создавать собственные списки воспроизведения, выбирая аудиофайлы из папки



Все записи.

- 1 Коснитесь , а затем **Развлечения**.
- 2 Коснитесь **Музыка**, затем **Плейлисты**.
- 3 Коснитесь **Новый список воспроизведения**, введите название списка воспроизведения и коснитесь **Сохранить**.
- 4 Будет отображена папка Все записи. Коснитесь всех музыкальных файлов, которые необходимо включить в список воспроизведения; рядом с их именем появится метка.
- 5 Коснитесь **Готово**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для добавления второго списка воспроизведения коснитесь , затем **Добавить нов. плейлист**.

Редактирование списка воспроизведения

Время от времени может потребоваться добавлять песни в список воспроизведения или удалять их из него. Список воспроизведения можно редактировать.

- 1 Коснитесь , а затем **Развлечения**.
- 2 Коснитесь **Музыка**, затем **Плейлисты**.
- 3 Выберите список воспроизведения.
- 4 Коснитесь  и выберите: **Добавить новые песни**. Отметьте необходимые песни и выберите **Готово**.

Изменить порядок воспроизведения. Изменить порядок расположения музыкальных файлов в списке воспроизведения.



Отправить. Отправить песню как сообщение или через Bluetooth.

Удалить из списка. Удалить песню из списка воспроизведения. Коснитесь Да для подтверждения.

Статус памяти. Просмотреть состояние памяти.

Удалить все. Удалить все дорожки из списка воспроизведения.

Удаление списка воспроизведения

- 1 Коснитесь , а затем **Развлечения**.
- 2 Коснитесь **Музыка**, затем **Плейлисты**.
- 3 Коснитесь , затем **Удалить** или **Удалить все** для удаления всех списков воспроизведения.

Прослушивание радио

Телефон LG KC910 оснащен функцией FM-радио, поэтому вы можете настраиваться на ваши любимые станции и слушать их в удобное для вас время.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Подключите наушники в разъем для наушников (разъем, который также используется для подключения зарядного устройства).

01

02

03

04

05

06

07



08

Мультимедиа



Поиск радиостанций

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. После настройки станции сохраняются под определенными номерами, таким образом, их не требуется каждый раз заново настраивать. Телефон позволяет сохранить до 50 станций.



Для автоматической настройки выполните следующие действия:

- 1 Коснитесь , а затем **Развлечения**.
- 2 Коснитесь **Радио**, а затем .
- 3 Выберите **Автосканирование**, а затем **Да**. Найденные станции будут автоматически добавлены в телефон под номерами.


ПРИМЕЧАНИЕ: Станцию

также можно настроить вручную с помощью кнопок  и , расположенных рядом с указанной частотой радиостанции.

Сбросить каналы

- 1 Коснитесь , а затем **Развлечения**.
- 2 Коснитесь **Радио**, а затем .
- 3 Выберите **Сброс**, чтобы сбросить текущий канал или выберите **Сбросить все**, чтобы сбросить все каналы. На всех каналах будет восстановлена начальная частота 87,5 МГц.

Прослушивание радио

- 1 Коснитесь  , а затем **Развлечения**.
- 2 Коснитесь **Радио**, а затем выберите номер канала станции, которую необходимо прослушать.

СОВЕТ Для улучшения приема удлините шнур гарнитуры, который служит антенной для радио.

01

02

03

04

05

06

07


08

Организатор

Добавление события в календарь

- 1 На начальном экране выберите , затем коснитесь **Инструменты** и выберите **Организатор**. Выберите **Календарь**.
- 2 Выберите дату, на которую требуется добавить событие.
- 3 Коснитесь , а затем **Добавить событие**.
- 4 Коснитесь **Категория**, а затем выберите **Встреча**, **Годовщина** или **День рождения**. Отметьте дату и введите время начала события.
- 5 Для встреч и дней рождения введите время и дату завершения события в двух нижних полях времени и даты.
- 6 Если вы хотите добавить к событию тему или примечание, коснитесь **Заметки** и наберите текст примечания.


- 7 Установите **Оповещение** и **Повторение**.
- 8 Выберите **Сохранить** и событие будет сохранено в календаре. День с любыми сохраненными событиями будет отмечен квадратным цветным маркером; в момент начала события раздастся сигнал, чтобы вы могли выполнить намеченные задачи.

СОВЕТ Можно отметить выходной день в календаре. Выберите необходимый день, затем коснитесь  и выберите **Установить праздник**. Выбранный день будет отмечен красным цветом.

Изменение вида календаря по умолчанию



- 1 На начальном экране выберите , затем коснитесь **Инструменты** и выберите **Органайзер**. Выберите **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Календарь**, и выберите **По месяцам** или **По неделям**.
- 3 Установите **Неделя начинается с**.
- 4 Коснитесь **Сохранить** для подтверждения выбора.

Добавление записи в Список напоминаний

- 1 На начальном экране выберите , затем коснитесь **Инструменты** и выберите **Органайзер**.
- 2 Выберите **Задачи** и коснитесь **Добавить новую**.

- 3 Установите дату для напоминания, добавьте примечания и выберите приоритетность: **Высокая**, **Средняя** или **Низкая**.
- 4 Сохраните ваше напоминание, выбрав **Сохранить**.

Общий доступ к напоминаниям

- 1 На начальном экране выберите , затем **Инструменты** и выберите **Органайзер**. Выберите **Задачи**.
- 2 Перейдите к напоминанию, которое требуется отправить, и коснитесь .
- 3 Выберите **Отправить**. Открытое для общего доступа напоминание можно отправлять следующими средствами: **SMS**, **MMS**, **E-mail** или **Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08


Организатор

СОВЕТ Можно резервировать и синхронизировать данные календаря с компьютером. См. раздел Синхронизация с компьютером.

Использование поиска даты


Поиск даты — это удобный инструмент, помогающий вычислить дату, которая наступит после определенного количества дней. Например, спустя 60 дней после 10 октября 2007 г. настанет 09 декабря 2007 г.


Это очень удобно при календарном планировании.

- 1 На начальном экране выберите , затем коснитесь **Инструменты** и выберите **Организатор**.
- 2 Выберите **Поиск даты**.
- 3 На вкладке **От** установите необходимую дату.

- 4 На вкладке **После** установите количество дней.
- 5 **Целевая дата** будет показана ниже.

Настройка будильника


- 1 На начальном экране выберите , затем коснитесь **Инструменты** и выберите **Будильник**.
- 2 Коснитесь **Добавить новый**.
- 3 Установите время включения будильника.
- 4 Выберите, с какой периодичностью должен звучать сигнал будильника: Ежедневно, Пн — Пт, Пн — Сб, Сб — Вс, Исключ. праздники или Выбрать день недели. Значки указывают выбранный вами день недели.
- 5 Выберите **Тип сигнала**, чтобы выбрать тип сигнала будильника.

- 6** Коснитесь **Звонок будильника**, а затем выберите сигнал будильника. Для прослушивания сигналов будильника коснитесь звука, а затем .
- 7** Добавьте заметки для оповещения.
- 8** В итоге можно установить повторное включение будильника через 5, 10, 20, 30 минут, 1 час или выключить.
- 9** После настройки будильника коснитесь **Сохранить**.
- 10** При срабатывании будильника можно выбрать повтор сигнала или остановить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете устанавливать до 5 будильников на разное время.

СОВЕТ Коснитесь значка вкл/выкл с правой стороны будильника.

Добавление заметки

- 1** На начальном экране выберите , затем коснитесь **Инструменты** и выберите **Заметки**.
- 2** Коснитесь **Добавить заметку**.
- 3** Введите текст заметки, затем коснитесь **Сохранить**.
- 4** Заметка будет отображена на экране в следующий раз, когда вы откроете приложение **Заметки**.

СОВЕТ Вы можете редактировать существующие заметки. Выберите ту заметку, которую хотите отредактировать и внесите изменения.

01

02

03

04

05

06

07

08

Организатор

Диктофон

Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуков.

- 1 Коснитесь , а затем **Инструменты**.

- 2 Коснитесь **Диктофон**, затем  и выберите:


Длительность — Установить длительность записи. Выберите MMS, 1 минута или Нет ограничений.




Качество — Выберите качество звука. Выберите Отличное, Хорошее или Нормальное.

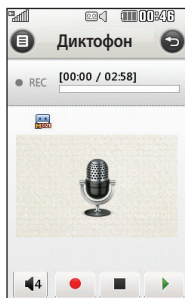
Перейти к моим звукам

— Отрыть папку Голосовые заметки в папке Звуки.


Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь , а затем **Инструменты**.
- 2 Коснитесь **Диктофон**.

- 3 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 4 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 5 Коснитесь , чтобы прослушать вашу запись.




Отправка записей диктофона


- 1 По завершении записи коснитесь .
- 2 Коснитесь **Отправить** и выберите **Сообщение**, **E-mail** или **Bluetooth**. Если выбрано

Сообщение или **E-mail**, запись будет добавлена в сообщение, которое можно отправить как обычно. Если выбрано Bluetooth, будет предложено включить функцию Bluetooth.


ПРИМЕЧАНИЕ: По завершении записи коснитесь  и выберите Отправить, Файлы, Удалить, Использовать как (для использования записей в качестве сигнала голосового или видеовызова), Длительность, Качество или Перейти к моим звукам.

Использование калькулятора

- 1 На начальном экране выберите  , затем коснитесь вкладки **Инструменты**, и выберите **Инструменты**.
- 2 Выберите **Калькулятор**.

- 3 Коснитесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 4 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, -, x, ÷), после чего выберите =.
- 5 Для более сложных вычислений коснитесь  и выберите из **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** или **exp**.

Перевод единиц измерения

- 1 На начальном экране выберите  , затем коснитесь вкладки **Инструменты**, и выберите **Инструменты**.
- 2 Выберите **Конвертер**.
- 3 Выберите вариант конвертирования: **Валюта, Площадь, Длина, Вес, Температура, Объем** или **Скорость**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Органайзер


- 4 Теперь можно выбрать единицу и ввести значение для конвертирования, после которого следует указать единицу, в которую необходимо конвертировать.
- 5 На экране будет отображено соответствующее значение.

Использование секундомера

- 1 На начальном экране выберите , затем коснитесь вкладки **Инструменты** и выберите **Инструменты**.
- 2 Выберите **Секундомер**.
- 3 Коснитесь **Начало**, чтобы запустить таймер.
- 4 Коснитесь **Круг** для фиксации времени прохождения круга.
- 5 Коснитесь **Остан.**, чтобы остановить таймер.
- 6 Коснитесь **Возобновить**, чтобы продолжить отсчет

времени после остановки, или **Сброс** для отсчета времени с нулевой точки.

Добавление города в мировое время

- 1 На начальном экране выберите , затем коснитесь вкладки **Инструменты** и выберите **Инструменты**.
- 2 Выберите **Часовой пояс**.
- 3 Коснитесь значка , затем **Добавить город**. При вводе названия необходимого города он будет отображаться в верхней части экрана.
- 4 Коснитесь названия города, чтобы выбрать его, после чего город будет добавлен в список городов в разделе Часовой пояс.

Мобильный тренер

При прогулке или пробежке телефон КС910 позволяет с точностью до секунды контролировать время пробежки и учитывать расстояние. При этом ведется журнал занятий с применением технологии GPS.

1 На начальном экране выберите



, затем коснитесь вкладки

Инструменты и выберите **Инструменты**.

2 Выберите **Мобильный тренер**.

3 Касайтесь << >>, чтобы установить Расстояние или Время пробежки.

4 Вы можете включить или выключить Регулярный сигнал.

5 После активации GPS загорится клавиша Старт. Коснитесь (значка), чтобы начать.



- Клавиша сброса

Регул. сигн. Когда будет пройдена установленная дистанция или истечет установленное время, начнется подача сигналов.



- Клавиша Старт



- Клавиша Пауза



- Клавиша Стоп

01

02

03

04

05

06

07


08

Синхронизация с компьютером

Тип USB подключения

В меню Тип USB подключения можно выбрать параметр "Всегда запрашивать". В данном случае при каждом подключении к компьютеру телефон будет запрашивать выбрать тип подключения. Выбрать другой параметр можно в меню Настройки - Соединения - Тип USB подключения.

Установка LG PC Suite на компьютер

- 1 На начальном экране коснитесь  и выберите **Соединения**.
- 2 Выберите **Тип USB подключения**.
Доступны следующие типы подключения - PC Internet, Съёмный диск, PC suite, Синхронизация музыки.
- 3 Вставьте прилагаемый компакт-диск в компьютер.

Щелкните на мастере установки LG PC Suite Installer, который появится на экране вашего компьютера.

- 4 Выберите язык для программы установки и щелкните **ОК**.
- 5 Следуйте появляющимся на экране инструкциям, пока не завершится работа мастера установки LG PC Suite.
- 6 После завершения установки на рабочем столе будет отображен значок LG PC Suite.

Резервирование и восстановление информации телефона

- 1 Подключите телефон к компьютеру, как описано выше.
- 2 Щелкните значок **Резервное копирование (Backup)** и выберите **Резервное копирование (Backup)** или **Восстановить (Restore)**.

- 3** Выберите для резервного копирования **Содержимого** и (или) **Телефонная книга/ Расписание/ Напоминания/Заметки**. Выберите местоположение для сохранения информации резервного копирования или восстановления информации. Щелкните **ОК**.
- 4** Будет выполнено резервное копирование вашей информации.

Просмотр файлов на ПК

- 1** Подключите телефон к компьютеру, как описано выше.
- 2** Щелкните значок **Содержимое (Contents)**.
- 3** Все документы, содержимое флэш-памяти, изображения, звуки и видео, которые вы сохранили в телефоне, будут отображены на экране в папке Телефон LG.

СОВЕТ Просмотр содержимого телефона на экране ПК помогает систематизировать файлы, упорядочить документы и удалить ненужное содержимое.

Синхронизация контактов

- 1** Подключите телефон к ПК.
- 2** Щелкните на значок **Контакты**.
- 3** ПК импортирует и отобразит все контакты, сохраненные на карте USIM и в телефоне.
- 4** Щелкните **Файл (File)** и выберите **Сохранить (Save)**. Теперь можно выбрать директорию, куда необходимо сохранить контакты.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы создать резервную копию контактов, сохраненных на USIM-карте, щелкните папку

01

02

03

04

05

06

07

08

Синхронизация с компьютером

SIM-карты в левой части экрана компьютера. Щелкните правой кнопкой мыши на одном из ваших контактов и выберите **Выбрать все**, затем **Копировать** или **Переместить** в память телефона.

Щелкните правой кнопкой мыши контакты и выберите **Скопировать в контакт** (Copy to contact). Теперь щелкните папку **Телефон** (Handset) в левой части экрана компьютера, и все номера будут отображены.


Синхронизация сообщений

- 1 Подключите телефон к ПК.
- 2 Щелкните значок **Сообщения**.
- 3 Все сообщения с телефона или компьютера будут отображаться в папках на экране.

- 4 Используйте панель инструментов, расположенную в верхней части экрана, чтобы редактировать и группировать сообщения.

Использование телефона в качестве устройства хранения

Использовать телефон как устройство хранения данных можно только при наличии карты памяти.

- 1 Отсоедините телефон от компьютера.
- 2 На начальном экране выберите  , а затем коснитесь **Настройки**.
- 3 Выберите **Соединения**, а затем **Тип USB подключения**.
- 4 Коснитесь **Съемный диск**.

- 5 Подключите телефон к ПК. На телефоне отобразится сообщение: **Съемный диск, Подключение выполнено.** Не разрывайте соединение во время передачи данных.

- 6 На компьютере автоматически откроется папка съемного диска. В ней отобразятся все папки, находящиеся на карте памяти

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо отсоединить телефон от компьютера, чтобы активировать устройство хранения данных.

ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство хранения данных выполняет резервное копирование содержимого карты памяти, но не памяти телефона. Для передачи содержимого из памяти телефона (например, контактов) необходимо

выполнить синхронизацию с компьютером.

Регистрация DivX Видео по запросу

Установите конвертер DivX, который расположен на одном компакт-диске с ПО синхронизации с ПК.

После установки выберите DivX из папки Program Files, затем DivX converter и Converter.

Откроется приложение конвертера. С помощью стрелок в приложении измените формат на Mobile. Если правой кнопкой мыши щелкнуть по окну приложения и выбрать Настройки, можно изменить место сохранения преобразованных файлов. Чтобы преобразовать файлы, просто “перетащите” файлы в приложение. После этого

01

02

03

04

05

06

07

08

Синхронизация с компьютером

выберите “Преобразовать” для начала преобразования. После завершения процесса появится сообщение о завершении преобразования.

Преобразованные файлы можно переместить на телефон с помощью функции Съёмный диск или PC suite.

Интернет

Браузер

Обозреватель позволяет вам прямо с вашего телефона погрузиться в динамичный и яркий мир игр, музыки, новостей, спорта, развлечений и загружать еще больше. Где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

Подключение к Интернету

- 1 На начальном экране выберите , затем коснитесь **Инструменты** и выберите **Браузер**.
- 2 Для доступа напрямую к домашней странице браузера выберите Домашняя. Другой вариант: выберите пункт Введите адрес и введите необходимый URL-адрес, а затем коснитесь Перейти.

ПРИМЕЧАНИЕ: При

подключении данной услуги и загрузке содержимого взимается дополнительная плата. Стоимость передачи данных уточняйте у провайдера.

Работа с закладками

Для простого и быстрого доступа к избранным веб-сайтам, можно добавлять закладки и сохранять веб-страницы.

- 1 На начальном экране выберите , затем коснитесь **Инструменты** и выберите **Браузер**.
- 2 Выберите Закладки. На экране будет показан список закладок.
- 3 Чтобы добавить новую закладку, выберите  и коснитесь Добавить. После указания URL введите имя для закладки.

01

02

03

04

05

06

07

08

Интернет

- 4 Коснитесь Сохранить. Закладка отобразится в списке закладок.
- 5 Чтобы перейти к закладке, просто коснитесь ее, а затем коснитесь Подкл. Вы перейдете к закладке.


Использование RSS-каналов

RSS (Really Simple Syndication) - семейство форматов веб-каналов, которые используются для публикации часто обновляемой информации, например записей в блогах, заголовков новостей или подкастов. RSS-документ, называемый лентой, веб-каналом или каналом, содержит или краткое описание информации с соответствующего веб-сайта или полный текст. RSS позволяет пользователям быть в курсе всех изменений на любимых веб-сайтах с помощью автоматической проверки

обновлений, что намного проще проверки вручную.


Для того, чтобы подписаться на RSS-канал, пользователю необходимо ввести ссылку на канал в агрегатор или нажать значок RSS в обозревателе для подписки на соответствующий канал. Агрегатор проверяет каналы, на которые подписан пользователь, на наличие новой информации, загружая все найденные им обновленные сообщения.

Сохранение страницы


- 1 Перейдите на веб-страницу как описано выше.
- 2 Коснитесь  и выберите Сохранить страницу.
- 3 Для удобства введите имя веб-страницы.
- 4 Коснитесь ОК.

СОВЕТ Данное меню также позволяет вводить названия сохраненных страниц, устанавливать или снимать защиту заметок экрана, а также удалять сохраненные страницы.


Переход к сохраненной странице

- 1 На начальном экране выберите , затем коснитесь **Инструменты** и выберите **Браузер**.
- 2 Выберите Сохраненные страницы.
- 3 Выберите страницу, которую хотите просмотреть, и страница откроется.

Просмотр истории браузера

- 1 На начальном экране выберите , затем коснитесь **Инструменты** и выберите **Браузер**. Выберите История.
- 2 Отобразится веб-страница, которую вы недавно посетили. Чтобы открыть одну из них, выберите необходимую страницу.

Изменение параметров браузера

- 1 На начальном экране выберите , затем коснитесь **Инструменты** и выберите **Браузер**. Выберите Настройки браузера.
- 2 Вы можете выбрать для редактирования Профили, Настройки отображения, Кэш-память, Cookies, Безопасность или Сброс настроек.

01

02

03

04

05

06

07

08

Интернет

- 3 Вы можете просто включить или выключить их, касаясь значка переключателя.

Использование телефона в качестве модема

Телефон KC910 можно использовать как модем для подключения к Интернету и электронной почте даже при отсутствии кабеля. Подключиться можно через USB кабель или Bluetooth.

Использование USB кабеля.

- 1 Установите на компьютер программное обеспечение LG PC Suite.
- 2 Подключите телефон KC910 к компьютеру с помощью USB-кабеля и запустите программное обеспечение LG PC Suite.

- 3 На компьютере щелкните Подключение. Затем щелкните Параметры и выберите Модем.
- 4 Выберите LG Mobile USB Modem и нажмите OK. Подключение отобразится на экране.
- 5 Щелкните Подключиться, и компьютер выполнит подключение через телефон KC910.

Использование Bluetooth.

- 1 Установите Bluetooth в положение Вкл. и Видим. на компьютере и телефоне KC910.
- 2 Подключите компьютер и телефон KC910 так, чтобы для соединения требовался пароль.
- 3 Используйте Мастер подключения (Connection wizard) в LG PC Suite, чтобы создать активное соединение через Bluetooth.

- 4 На компьютере щелкните Подключение. Затем нажмите Параметры.
- 5 Щелкните Модем.
- 6 Выберите Стандартный модем через подключение Bluetooth (Standard Modem over Bluetooth link) и нажмите ОК. Подключение отобразится на экране.
- 7 Щелкните Подключиться, и компьютер выполнит подключение через телефон КС910.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее об использовании Bluetooth см. на стр. 130.

01

02

03

04

05

06

07

08

Настройки

С помощью данного меню можно изменить настройки телефона KC910 в соответствии с личными предпочтениями.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее о настройках вызова см. на стр. 27.

Изменение параметров экрана

1 Коснитесь  , а затем выберите **Настройки**.

2 Коснитесь **Экран** и выберите одну из следующих опций:

Обои. Выбор темы для вашего начального экрана.

Набор номера. Настройка размера и цвета номера. Подсветка. Выберите длительность подсветки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чем дольше включена подсветка, тем быстрее расходуется заряд аккумулятора и чаще требуется производить зарядку телефона.

Шрифт. Настройка размера шрифта.

Яркость. Настройка яркости экрана.

Тема. Выбор темы телефона - Черная или Белая.

Сброс главного меню. Для сброса основного меню коснитесь Да.

Приветствие. Позволяет включать, выключать, а также задавать приветствие.

Выберите изображение для показа при Входящих вызовах, Исходящих вызовах, Включении и Выключении.


3 Коснитесь **Сохранить** для сохранения настроек.

Выполнение персональных настроек профилей

Вы можете быстро сменить используемый профиль на начальном экране. Просто

коснитесь значка Инф. о статусе
вверху, а затем коснитесь
вкладки профиля.

С помощью меню параметров
можно настроить параметры
профиля.


- 1 Коснитесь  и выберите **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Профили**, а затем выберите профиль для редактирования.
- 3 Теперь можно менять все параметры звуков и сигналов, указанных в списке, включая **Звуковой сигнал**, **Вибросигнал**, а также **Громкость**, **Сигналы сообщений** и т.д.

Изменение настроек телефона

Телефон KC910 можно настроить в соответствии с индивидуальными предпочтениями, чтобы вам

было максимально удобно с ним работать.

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

- 1 Коснитесь , а затем выберите **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Настройки телефона** и выберите необходимый параметр из списка.

Дата и время. Настройте дату и время или выберите автоматическую настройку времени при смене часового пояса или переходе на летнее/зимнее время.

01

02

03

04

05

06

07

08

Параметры

Экономичный режим.

Настройте телефон на использование энергосбережения, выбрав Вкл., Выкл. или Авто.

Языки. Выберите язык интерфейса телефона KC910.

Блокировка клавиш.

Настройте автоматическую блокировку клавиш на начальном экране.


Безопасность. Настройте параметры безопасности, включая запрос PIN-кода и блокировку телефона.


Менеджер памяти. Подробнее см. раздел Использование менеджера памяти.

Сброс настроек. Возвращение заводских настроек.

Информация. Просмотр технической информации о телефоне KC910.

Изменение настроек касания

Коснитесь , а затем **Настройки**. Коснитесь **Настройки сенсора**. Для настройки сенсорного экрана и облегчения его использования выберите **Калибровка экрана**, после чего коснитесь крестиков. Сохраните настройки, сделав нужный выбор.

Коснитесь , а затем **Настройки**. Выберите **Настройки сенсора**, а затем выберите **Эффект касания**. Данное меню позволяет вам произвести настройку эффектов касания - **Тип**, **Тон**, **Громкость**, **Вибрация** и **Сила вибрации**.

Изменение настроек соединения

Настройки соединения уже установлены вашим оператором сети, и вам остается только

наслаждаться телефоном. Если требуется изменить настройки, используйте данное меню.

Коснитесь , а затем

Настройки. Коснитесь **Соединения.**

Сеть. Телефон KC910 автоматически соединяется с выбранной вами сетью. Для изменения этих настроек воспользуйтесь данной опцией.

Профили Интернет. Добавление или редактирование профилей сети.

Точки доступа — данная информация уже находится у оператора сети. С помощью данного меню можно добавлять новые точки доступа.

GPRS подключение. Выбор параметра подключения GPRS

- При необходимости или Когда доступно.

Тип GPS. Выбор GPS навигация с

подсказкой или без подсказки.

GPS

- Технология GPS основывается на использовании информации, получаемой со спутников на околоземной орбите, для определения местоположения.
- Приемник определяет расстояние до спутников глобальной навигационной системы (GPS) по времени прохождения сигналов, после чего информация используется для определения его местоположения.
- Это может занимать от пары секунд до нескольких минут.
- Приемник этого мобильного телефона, работающий по технологии Assisted GPS (A-GPS), позволяет получать данные о местоположении при помощи пакетной передачи данных.

01

02

03

04

05

06

07

08

Параметры

- Получение данных производится со служебного сервера только в случае необходимости.
- При съемке фотографий можно добавлять к каждой из них информацию о местоположении.

Примечание: При использовании GPS допускается погрешность определения местоположения, кроме того, данная функция не работает в зданиях и под землей.

Тип USB подключения.

Производится синхронизация телефона KC910 с помощью программного обеспечения LG PC Suite для копирования файлов с телефона.

Если используется синхронизация музыки с проигрывателем Windows Media Player, выберите в данном

меню “Синхронизация музыки”. Синхронизация музыки доступна только для музыкальных файлов. Если необходимо осуществить синхронизацию с внешней памятью, можно использовать внешнюю память в качестве основного устройства для хранения данных. Если необходимо провести синхронизацию со встроенной памятью, следует использовать параметр PC suite.

Синхронизация. Функция синхронизации с сервером позволяет синхронизировать данные в телефоне и данные на сервере, например, информацию из телефонной книги, расписания, напоминаний, заметок, с использованием беспроводной сети.

Потоковое вещание.

Данная информация уже находится у оператора сети.

При необходимости данную информацию можно изменить.

TV OUT. Выберите **PAL** или **NTSC** для подключения телефона KC910 к телевизору.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабель для подключения телефона к телевизору приобретается отдельно.


Регистрация DivX Видео по запросу : Создайте регистрационный код DivX Видео по запросу.

Произвести регистрации и получить техническую поддержку можно на Интернет-сайте <http://vod.divx.com>

Использование менеджера памяти

В телефоне KC910 используется три вида памяти: память телефона, карта USIM и внешняя карта памяти (карта памяти приобретается отдельно).

Менеджер памяти используется для определения способа использования каждого вида памяти и просмотра объема свободного места.

Коснитесь , а затем **Настройки**. Выберите **Настройки телефона**, а затем **Менеджер памяти**.

Общая. Позволяет просмотреть объем свободного места в памяти телефона KC910 для хранения изображений, звуков, видеоклипов, флэш, MMS, сообщений эл. почты, приложений Java и т.д.

Резервная. Позволяет просмотреть объем свободного места в памяти телефона для хранения SMS, контактов, записей календаря, списка напоминаний, заметок, будильника, истории звонков, закладок и элементов папки Разное.

01

02

03

04

05

06

07

08

Параметры

Память SIM. Позволяет просматривать объем свободной памяти на USIM-карте.


Карта памяти. Позволяет просмотреть объем свободной памяти на внешней карте памяти (карта памяти приобретается отдельно).

Память по умолчанию.

Позволяет выбрать предпочтительный носитель для сохранения файлов.

СОВЕТ Подробнее об установке карты памяти см. на стр. 14.

Использование режима “В самолете”

Включите данный режим, выбрав  , а затем **Настройки**. Коснитесь **Профили** и выберите **В самолете**.


Режим “В самолете” не позволяет совершать вызовы, подключаться

к Интернету, отправлять сообщения или использовать Bluetooth.

Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth

Bluetooth. отличный способ отправки и получения файлов - это беспроводной способ передачи данных, а подключение настраивается быстро и просто. Совершение и прием звонков возможен также при помощи гарнитуры Bluetooth.

Для отправки файла:

- 1 Откройте файл, который вы хотите отправить. Как правило, это будет фото, видео или музыкальный файл.
- 2 Коснитесь  и выберите **Отправить**. Выберите **Bluetooth**.
- 3 Выберите **Да**, чтобы включить функцию Bluetooth.

- 4 Если вы уже соединили два устройства посредством Bluetooth, телефон KC910 не будет производить автоматический поиск других устройств Bluetooth. В противном случае телефон KC910 произведет поиск других устройств Bluetooth в зоне действия.
- 5 Выделите устройство, на которое необходимо отправить файл.
- 6 Файл будет отправлен.

СОВЕТ Следите за индикатором выполнения и убедитесь, что файл отправлен.



Для получения файла, выполните следующие действия:

- 1 Для получения файла необходимо выбрать в

настройках Bluetooth - **Вкл.** и **Видимый всем.** Дополнительные сведения см. в разделе **Изменение настроек Bluetooth.**

- 2 Отобразится подсказка принять файл от отправителя. Коснитесь **Да**, чтобы получить файл.
- 3 Полученный файл будет сохранен. После этого можно выбрать **Просмотр (Воспр.)** или **Установить обои (мелодия голосового или видеовызова).** Файлы обычно сохраняются в соответствующую папку в разделе Мои папки.

Чтобы изменить настройки Bluetooth, выполните следующие действия.

- 1 Коснитесь  и выберите **Настройки.**
- 2 Выберите **Bluetooth**, затем коснитесь  и выберите

01

02

03

04

05

06

07

08

Параметры

Настройки.

Вносите следующие изменения:

Видимость телефона.

Выберите Видимый всем, Скрытый или Видим 1 минуту. Имя телефона. Введите имя вашего телефона KC910.

Поддерживаемые профили.

Просмотр поддерживаемых профилей Bluetooth.

Мой адрес. Отображается адрес Bluetooth.

Сопряжение с другим устройством Bluetooth

Телефон KC910 обладает функцией защищенного паролем соединения с другим устройством. То есть соединение можно сделать более безопасным.

- 1 Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне **Включен** и

Видимый всем. Видимость устройства можно изменить в меню **Настройки**.

- 2 Коснитесь **Поиск**.
- 3 Телефон KC910 выполнит поиск устройств. Когда поиск будет завершен, на экране появится **Обновить**.
- 4 Выберите устройство для соединения, введите пароль и коснитесь **ОК**.
- 5 Телефон соединится с другим устройством, на котором потребуется ввести тот же пароль.
- 6 Соединение Bluetooth, защищенное паролем, готово.

Использование гарнитуры Bluetooth

- 1 Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне **Включен** и **Видимый всем**.
- 2 Для установки гарнитуры в режим связи и для соединения устройств, следуйте инструкциям, прилагаемым к гарнитуре.
- 3 Коснитесь **Всегда запрашивать** или **Подключаться без запроса** и коснитесь **Да** для соединения. Телефон КС910 автоматически выберет профиль гарнитуры.

СОВЕТ Подробнее о режиме ответа BT см. на стр. 30. Вы можете выбирать способы ответа на звонки при подключении гарнитуры Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

WiFi

Менеджер беспроводной связи также обеспечивает возможность управления соединениями Wi-Fi Интернет и Bluetooth на телефоне. Телефон может подключаться к местным беспроводным сетям или получать беспроводной доступ в Интернет. Технология Wi-Fi быстрее и имеет более широкий радиус действия, чем беспроводная технология Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ: Телефон KC910 поддерживает шифрование WEP, WPA-PSK/2 и не поддерживает шифрование EAP, WPS. Если поставщик услуг Wi-Fi или сетевой администратор использует WEP шифрование для обеспечения безопасности, необходимо ввести ключ WEP во всплывающем окне. Если шифрование не используется, данное всплывающее окно не появляется. Если вы не знаете

ключ, необходимо обратиться к поставщику услуг Wi-Fi или сетевому администратору.

Обновление программного обеспечения

Программа обновления ПО LG Mobile Phone

Более подробную информацию по установке и использованию данной программы можно найти в Интернете на сайте <http://update.lgmobile.com>.

Подобная функция позволяет вам, не посещая наш сервисный центр, быстро и удобно обновлять из Интернета программное обеспечение до последней версии.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, постарайтесь, прежде чем идти далее,

выполнять все указания и читать все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Запомните, что отсоединение USB-кабеля или аккумуляторной батареи телефона в процессе обновления программного обеспечения может вызвать серьезную неисправность вашего мобильного телефона. Поскольку производитель не несет ответственность в случае потери данных в процессе обновления, рекомендуется на всякий случай заранее записать всю важную информацию.

01

02

03

04

05

06

07

08

Аксессуары

Данные аксессуары входят в комплект телефона KC910.

Зарядное устройство



Кабель передачи данных и компакт-диск



Для подключения и синхронизации телефона KC910 с компьютером.

Аккумулятор



Стилус и ремешок



Руководство пользователя

Узнайте больше о вашем телефоне KC910.



Стереогарнитура



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Используйте только фирменные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может привести к аннулированию гарантии.
- В разных регионах доступны разные аксессуары, за дополнительной информацией обратитесь к региональному сервисному представителю.

Сетевая служба

Телефон для беспроводной связи, описываемый в данном руководстве, допущен к использованию в сетях GSM и W-CDMA.

Ряд функций, описанных в настоящем руководстве называется сетевыми службами. Это особые услуги, предоставляемые поставщиком беспроводных услуг. Чтобы воспользоваться такими сетевыми службами, следует сначала подписаться на них у поставщика услуг и получить от поставщика инструкции по их использованию.

Технические данные

Общая

Название изделия: KC910

Система: GSM / W-CDMA

Рабочая температура

Макс: +55°C (эксплуатация),
+45°C (зарядка)

Мин.: -10 °C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KC910

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seekim @ lge.com


Signature of representative

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR). Данная модель телефона, KC910, соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется

единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они отвечают соответствующим рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 0.590 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле 0.492 Вт/кг (10 г).
- Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) и составляющий 1,6 Вт/кг, усредненных на один (1) грамм ткани.

Уход и техническое обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пользуйтесь только одобренными для использования с данной моделью телефона аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами. Использование других аксессуаров может привести к аннулированию гарантии и быть опасно для здоровья.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали

от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.

- Не роняйте телефон.
- Не подвергайте телефон механическим вибрациям и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не выполняйте зарядку телефона рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что

может привести к возгоранию.

- С помощью сухой салфетки очищайте корпус телефона (не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемой области.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

воздействию жидкости или влаги.

- Не злоупотребляйте прослушиванием музыки через наушники. Не касайтесь антенны без необходимости.

Качественная работа телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора,

радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.

- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при движении возле дороги.

Берегите слух

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на

умеренный уровень.

Стекланные элементы

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не пользуйтесь вашим мобильным устройством до тех пор, пока уполномоченный поставщик услуг не произведет замену стекла.

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на бензоколонке.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им на земле без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому не следует полностью полагаться на мобильный телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных

систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.

- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребует его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор

после продолжительного бездействия.

- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть утилизированы. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.

- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.

Поиск и устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Нет подключения к сети	Слабый сигнал Вне сети GSM	Переместитесь с телефоном ближе к окну или выйдите на открытое место. Сверьтесь с картой покрытия поставщика услуг.
Коды не совпадают между собой	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить повторным вводом. Два введенных кода не совпадают.	Обратитесь к поставщику услуг.
Невозможно настроить функцию	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация	Обратитесь к поставщику услуг.

Поиск и устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера Вставлена новая SIM-карта Предел зарядки	Новая сеть не авторизована. Проверка на наличие новых ограничений. Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка On/Off (Вкл./Выкл.) Аккумулятор разряжен Загрязнены контакты аккумулятора	Удержите кнопку On/Off (Вкл./Выкл.) в течение не менее 2 секунд. Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор зарядки на дисплее. Очистите контакты.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка зарядки	Аккумулятор полностью разряжен	Зарядите аккумулятор.
	Недопустимая температура	Убедитесь, что температура окружающего воздуха нормальная, немного подождите и зарядите снова.
	Проблемы с контактами	Проверьте шнур питания и подключения к телефону. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости очистите их.
	Отсутствие напряжения в электросети	Подключите устройство к другой розетке или проверьте наличие напряжения.
	Зарядное устройство повреждено Недопустимое зарядное устройство Аккумулятор поврежден	Если зарядное устройство не нагревается, замените его. Используйте только оригинальные аксессуары LG. Замените аккумулятор.
Сигнал сети отсутствует	Слишком слабый сигнал	Переместитесь с телефоном ближе к окну или выйдите на открытое место. Сверьтесь с картой покрытия поставщика услуг.
Номер не разрешен	Набор номера фиксированной связи включен.	Проверьте настройки.

Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию : Общество с ограниченной ответственностью "ЛГ Электроникс РУС",
143100, Московская обл., Рузский район,
г.Руза, ул.Солнцева,9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan



KC910 Defining Features

Your new LG KC910 is designed to look great,
perform to the highest standard and operate all
the latest mobile communication technology.
Though it's the truly innovative special features
that make this phone a real joy to own...





Defining features



Touch Media

Ultimate usability and striking good looks, touch the KC910 with the greatest of ease.

[Learn more on page 6](#)

Wireless Internet

Superior connection speeds to keep you navigation has never been easier or more fun.

[Learn more on page 7](#)

Music

For your own choice of great music, played with quality sound, anywhere you feel the need.

[Learn more on page 8](#)

Defining features



Camera

Super sharp 8.0 megapixel camera with professional settings to get the best shot.

[Learn more on page 9](#)

Video

Capture your directorial debut in amazing quality with 120fps video recording.

[Learn more on page 11](#)

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Touchscreen

Your LG KC910 is a small masterpiece, combining stylish design and a crystal sharp, smart LCD. The touch reactive LCD gives an interactive and ultra-convenient experience. You'll be more than pleased!

Activating Touch media

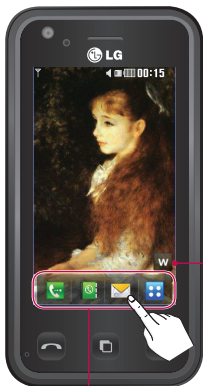
You can access and use the multimedia menu by a simple touch of the screen.

Touchscreen tips

If you unlock the screen, the screen will switch to the interactive touchscreen keypad.

Press and hold the touchscreen key from the home screen to enter a further multimedia menu.

To select an item touch the icon on the touchscreen. Your KC910 will vibrate when it recognises you've touched an option.



Quick keys

Widget

Activating Widget

When you touch this, the widget features show up. With its online widget function the KC910 provides instant access to information like weather forecasts on the home screen.

Just drag and drop the features you want to see.

LG KC910 | Defining Features

Truly Mobile Life - Wireless Applications

Wireless Internet

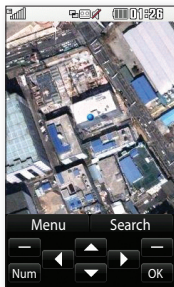
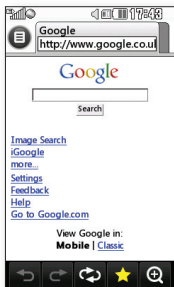
With HSDPA connectivity at 7.2 Mbps and seamless connections through Wi-Fi, users can browse the internet at blazing speeds in areas where wireless internet service is available.

Navigation

KC910 allows user to navigate via Google Maps or a carriers' own map application using advanced GPS technology.

Geo-Tagging

Geo-tagging uses GPS to determine the exact spot where a photo was taken, also indicating shutter speed, aperture, date and time taken and so on. When photos are uploaded or used with popular organization software, users can search for photos based on location or even plot them on an interactive map. and preset all your favourite stations.



Music

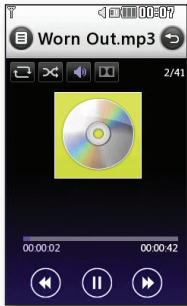
Your LG KC910 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

If there's a song you fancy listening to that you don't have, don't be restricted by access to a computer, just connect to Music and download the track.

The KC910 also allows you to organise your music as you would on your computer or MP3 player. Start creating playlists or sorting songs by genre. If you prefer, you can listen to the radio and preset all your favourite stations.

The KC910 is the first worldwide handset to apply Dolby Mobile for music, Providing trademark Dolby sound quality to your mobile phone.

Users can enjoy a dramatically enhanced music experience with Dolby Mobile Application.




Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KC910 beautifully conceals a huge 8 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.


Use in landscape or portrait mode so you can get the perfect shot whatever the subject and, thanks to the effective flash, whatever the time of day too.

Your KC910 camera packs all the settings options you'd expect from a high-quality digital camera, including a continuous shot function.

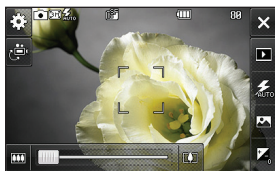You can also determine the image size, white balance and ISO for a really professional approach.



<Camera preview>

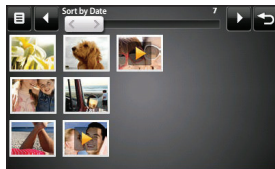

<Photo Gallery>

Camera

KC910 helps you take pictures like a professional.

Touch Shot

Users can select an object to focus on simply by selecting and touching a focal point on the phone's 3.0-inch wide screen. After selecting an object with touch, users can take a photo simply by removing their finger from the screen. This feature means that users will never miss a shot while searching for the right button to press or get a blurry image because of camera shake.

Remote Shutter

The KC910 includes a Remote Shutter feature that gives users more freedom by allowing them to trigger the shutter by pressing a button on the earphone cable, rather than on the phone itself. This makes it easier to take stable shots from a high angle at concerts or in stadiums, and also helps keep you in the frame for self portraits.

Face Tracking

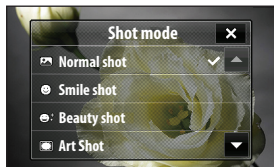
Automatically detects and focuses on human faces to help you to take clearer pictures.

Blink Detection

Detects if people are blinking in the photo and automatically does not save the picture.

Smile Shot

Smile Shot is an attractive new feature for mobile handset cameras. With this function, people who are smiling are identified by the camera and photos are automatically timed to capture their best moment.



<Shot mode>

Movie Recording

Capture your best moments with advanced recording technologies.

Noise-free Microphone

With its advanced Noise Cancelling Microphone, KC910 filters out distracting background noise, allowing the handset to make clear sound recordings. This feature can be enabled during video recording and is useful for making video clips of people talking in noisy environments like a stadium or a bar.

Fast Video Recording (@ 120 fps)/ Slow Video Recording (@ 5 fps)

LG-KC910 can record QVGA video at up to 120fps, which allows it to catch every detail in slow motion, making it perfect for capturing fast-moving objects, like at sporting events.

The LG-KC910 can also handle the opposite extreme, slowing recording down to 5 fps to record very slow-moving objects with a time lapse effect. For example, users can capture the full impact of a sunset or the beautiful

blooming of a flower and play it back in seconds, not minutes or hours.

Users can also make break-free videos, even when playing back in slow motion. This function is usually only found in advanced camcorders.



<Video preview>



KC910 supports both DivX & Xvid video format playback to ensure greater content availability.

Users can download DivX & Xvid video format and play.

KC910

CE 0168 

www.lgmobile.com

