

FRANÇAIS
ENGLISH



Born to Shine

BLACK LABEL SERIES

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.

CE 0168




KE970 | Guide de l'utilisateur

LG Electronics Inc.



www.lgmobile.com

P/N : MMBB0235817(1.3) 

|SHINE(KE970) Guide de l'utilisateur|

-Français



Sommaire

Présentation	5	Retrait de la carte mémoire	26	Profils	42
Pour votre sécurité	6			Activer	
Précautions d'usage de l'appareil	8	Fonctions générales	27	Personnaliser	
Caractéristiques du Shine	15	Émission d'un appel		Navigateur	44
Description du téléphone		Réception d'un appel	28	Page d'accueil	45
Affichage à l'écran	19	Saisie de texte	29	Signets	
Icones affichées à l'écran				Aller à l'URL	46
		Sélection de fonctions et d'options	34	Historique	
Installation	22	Appel en cours	35	Réglages	
Installation de la carte SIM et de la batterie		Pendant un appel		Profil réseau	
Chargement de la batterie	24	Appels multiparties ou conférences téléphoniques	37	Cache	47
Débranchement du chargeur	25			Cookie	
Insertion de la carte mémoire		Arborescence des menus	39	Certificats de sécurité	48
				Informations	
				Multimédia	49
				Lecteur MP3	
				Appareil photo	53
				Caméra vidéo	55

Enregistreur voix 56

Journal appels 57

Tous appels

Appels en absence

Appels composés 58

Appels reçus

Durées appels 59

Coûts d'appel

Informations GPRS

Messagerie 60

Nouveau message

SMS

MMS 61

E-mail 63

Boîte de réception 65

E-mail 66

Brouillons 67

Boîte d'envoi

Envoyés 68

Écouter la messagerie
vocale

Message
d'information

Lire 69

Rubriques

Modèles 70

SMS

MMS

Réglages 71

SMS

MMS 72

E-mail 73

Numéro de boîte vocale 75

Messages Push

Message d'information

Répertoire 76

Rechercher

Nouveau contact 77

Numéros abrégés

Groupes 78

Tout copier 79

Supprimer tout

Réglages

Informations 80

Perso 81

Images

Sons 82

Vidéos

Documents 84

Autres

Jeux et appl. 85

Mémoire externe

Outils 87

Téléphone égaré
(LMT)

Définir LMT

Sommaire

Modifier le mot de passe	87	Langues	96	Rappel auto	107
Paramètres LMT		Affichage		Envoyer DTMF	
Réveil	89	Fond d'écran		Sécurité	
Calendrier		Durée rétroéclairage	97	Demande code PIN	
Calculatrice	92	Luminosité		Verrouillage du téléphone	108
Mémo	93	Raccourci vers l'écran d'accueil		Interdiction appel	
Chronomètre		Style de menu		Numéro fixe	109
Convertisseur d'unités	94	Style de numérotation		Changer codes	110
Horloge mondiale		Texte Veille		Mode Avion	
Services SIM	95	Nom du réseau		Économie énergie	111
Paramètres	96	Connectivité	98	Réinitialiser réglages	
Date et heure		Bluetooth		État mémoire	
Définir date		Réseau	100	Questions-réponses	112
Format date		Connection USB	103	Accessoires	116
Définir heure		Appels	104	Données techniques	118
Format heure		Transfert d'appel			
Mise à jour automatique		Mode réponse	105		
		Envoyer mon numéro	106		
		Appel en attente			
		Minuterie			

Présentation

Vous venez de faire l'acquisition de Shine.
Ce téléphone, sophistiqué et compact, a
été conçu pour vous faire bénéficier des
toutes dernières technologies mobiles. Ce
guide va vous aider à en maîtriser les
moindres fonctionnalités. Bonne lecture !



Ce guide contient des informations importantes sur l'utilisation et le fonctionnement de votre téléphone Shine. Veuillez les lire attentivement afin de faire fonctionner votre téléphone de manière optimale et de prévenir tout dommage ou toute mauvaise utilisation de ce dernier. Si certaines précautions d'usage présentées dans ce guide n'étaient pas suivies, cela pourrait annuler la garantie de votre téléphone.

Pour votre sécurité

Avertissement!

- **Les téléphones doivent rester éteints à tout moment lorsque vous trouvez à bord d'un avion.**
- **Évitez de téléphoner en conduisant.**
- **N'activez pas le téléphone à proximité d'une station service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou d'un chantier où des explosifs sont entreposés.**
- **Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT les batteries et les chargeurs D'ORIGINE indiqués.**
- **Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées.**
- **Afin d'éviter tout risque d'étouffement, gardez le téléphone hors de portée des enfants. Ils pourraient avaler de petites pièces amovibles.**

Attention!

- **Éteignez votre téléphone dans les endroits où cela est prescrit. Ne l'utilisez pas dans les hôpitaux : cela risquerait d'affecter le fonctionnement de certains appareils médicaux électroniques tels que les stimulateurs et les prothèses auditives.**
- **Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence.**
- **Utilisez exclusivement des accessoires d'ORIGINE pour ne pas endommager votre téléphone.**

Attention!

- ***Tous les émetteurs radio comportent des risques d'interférences s'ils sont placés à proximité d'appareils électroniques. Des interférences mineures peuvent survenir sur les téléviseurs, les récepteurs radio, les ordinateurs, etc.***
- ***Les batteries usées doivent être recyclées conformément à la législation en vigueur.***
- ***Ne démontez pas le téléphone ni la batterie.***
- ***Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté présente un risque d'explosion.***

Précautions d'usage de l'appareil

Mesures de sécurité obligatoires

Remarque d'ordre général

Pour préserver votre sécurité et celle des autres, nous vous demandons de ne pas utiliser les téléphones mobiles dans certaines conditions (en conduisant par exemple) et dans certains lieux (avions, hôpitaux, stations services, et ateliers garagistes).

Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques

La distance entre le simulateur cardiaque (ou la pompe à insuline) et le téléphone mobile doit être au minimum de 15 cm. Le téléphone mobile (lors d'un appel) doit être à l'opposé de l'emplacement de l'implant.

Mesures de précautions*

A/ Un indicateur de "niveau de réception" vous permet de savoir si votre appareil est en mesure de recevoir et d'émettre un signal dans de bonnes conditions. En effet, plus le niveau de réception est faible, plus la puissance d'émission de votre téléphone est élevée.

De ce fait et afin de réduire au maximum le rayonnement émis par les téléphones mobiles, utilisez votre appareil dans de bonnes conditions de réception.

Ne pas utiliser votre appareil dans les souterrains, parking en sous-sol, ou dans un véhicule en mouvement (train ou voiture).

B/ Lors d'une communication, utilisez le kit "piéton" ou "mains libres" qui vous permet d'éloigner le téléphone de votre tête.

C/ Évitez aussi de positionner le téléphone à côté du ventre des femmes enceintes ou du bas du ventre des adolescents.

Ces mesures vous permettront de réduire considérablement l'absorption d'ondes émises par votre téléphone dans les parties sensibles de votre corps.

* Aucun constat de dangerosité d'utilisation des téléphones mobiles n'ayant été fait, seul le principe de précaution nous pousse à vous demander de respecter ces quelques mesures.

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (DAS ou SAR, Specific Absorption Rate)

- ▶ Le téléphone Shine est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.
- ▶ Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- ▶ Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

Précautions d'usage de l'appareil

- ▶ La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- ▶ La valeur SAR la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASy4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,443 W/kg (10g) pour le boîtier en acier inoxydable ou 0,417 W/kg (10g) pour le boîtier en aluminium et à 0,245 W/kg (10g) pour le boîtier en acier inoxydable ou 0,483 W/kg (10g) pour le boîtier en aluminium quand il est porté au niveau du corps.
- ▶ Le niveau de DAS appliqué aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).

Entretien et réparation

Avertissement! Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- ▶ Ne démontez pas votre téléphone. En cas de réparation, confiez-le à un technicien qualifié.
- ▶ Tenez votre téléphone éloigné d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans un four à micro-ondes, auquel cas la batterie exploserait.
- ▶ Ne le faites pas tomber.

- ▶ Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
 - ▶ Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
 - ▶ Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
 - ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.
 - ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
 - ▶ Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
 - ▶ Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- ▶ Retirez le câble de données avant de mettre le téléphone sous tension.

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque, comme dans une poche poitrine.
- ▶ Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- ▶ Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Précautions d'usage de l'appareil

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- ▶ Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- ▶ Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- ▶ Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- ▶ Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- ▶ Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- ▶ Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe.

Si vous écoutez de la musique en extérieur, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous restiez avertis de ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Eviter toute nuisance à votre ouïe

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. C'est pour cela que nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop prêt de votre oreille et de régler le volume de la musique et des sonneries à un niveau raisonnable.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Sites potentiellement dangereux

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone dans une station service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- ▶ Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- ▶ Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- ▶ Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un danger d'étouffement.

Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas

Précautions d'usage de l'appareil

dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- ▶ Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
 - ▶ Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
 - ▶ Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
 - ▶ Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- ▶ Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
 - ▶ Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
 - ▶ N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
 - ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.

Caractéristiques du Shine

Description du téléphone

Vue avant

Écouteur

Molette de navigation

► **En mode veille:**

pression brève ↑ :
boîte de réception

 **pression brève** ↓ :
liste des profils audio

pression brève: Menu

 **pression brève:** liste
des contacts

 **pression brève:** liste
des favoris

► **Dans le menu:** défilement
vers le haut ou vers le bas

 **pression brève:** touche
OK



La Molette de navigation
haut/bas permet de
sélectionner plus facilement
les menus et fonctions.



Écran principal

► **Partie supérieure:**
signal, l'état de la batterie
et d'autres fonctions.

► **Partie inférieure:**
indications relatives aux
touches de fonction.

Touches alpha- numériques

► **En mode veille:** saisisses
des chiffres pour composer
un numéro.

- appels internationaux


- Appel de messagerie
vocale

- numéros
abrégiés

► **En mode édition:** saisie des
chiffres et des caractères.

Microphone

Caractéristiques du Shine

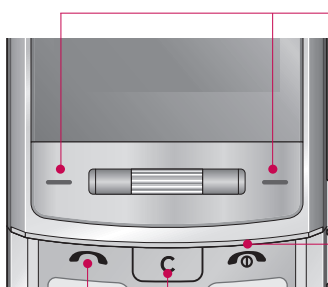

Touches de fonction

Ces touches exécutent la fonction indiquée en bas de l'écran.

Touche Fin


- ▶ Allumer ou éteindre votre mobile (appui long)
- ▶ Mettre fin à un appel ou le refuser.

Touche d'effacement

Chaque pression sur cette touche efface un caractère. Pour effacer tous les caractères de l'entrée, maintenez cette touche enfoncée. Permet également de revenir à l'écran précédent.

Touche Envoyer

- ▶ Appeler lorsque le numéro de téléphone est composé et répondre à un appel.
- ▶ **En mode veille:** pour afficher les derniers appels passés, reçus et manqués.

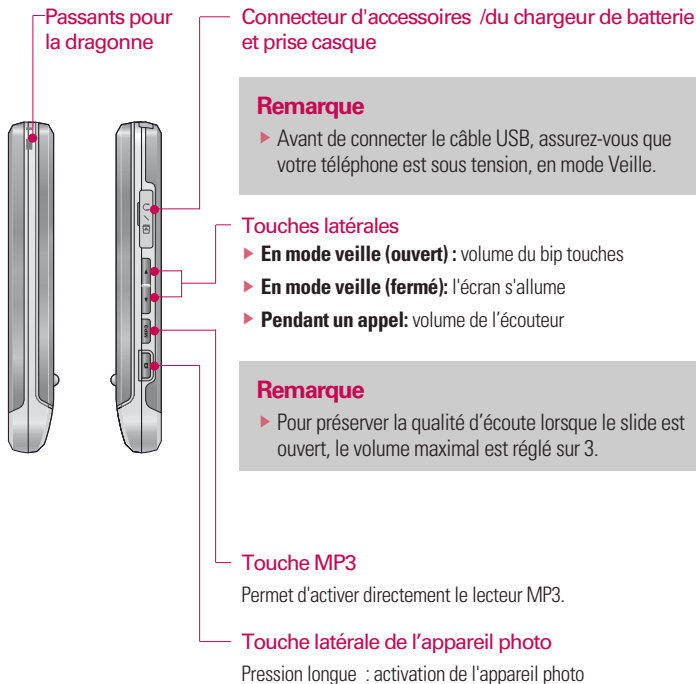

Caractéristiques du Shine

Vue arrière

Bouton d'ouverture / fermeture de la batterie
Appuyez sur ce bouton pour retirer le couvercle de la batterie.

Socle pour carte SIM

Emplacement de la carte mémoire

Couvercle de la batterie


Flash

Objectif de l'appareil photo

Pôles batterie

Batterie

Affichage à l'écran

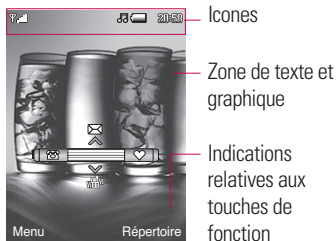




Zone	Description
Première ligne	Affichage de plusieurs icônes.
Lignes du milieu	Affichage des messages, des instructions ainsi que des informations que vous entrez comme, par exemple, un numéro à joindre.
Dernière ligne	Affichage des fonctions assignées aux touches de fonction.







Icones affichées à l'écran


Icones	Description
	Indique la puissance du signal réseau.*
	Indique qu'un appel est en cours.
	Indique que vous pouvez utiliser le service GPRS
	Indique que vous êtes en itinérance sur un autre réseau.
	Indique que l'alarme a été programmée et qu'elle est activée.

Caractéristiques du Shine

Icones	Description
	Indique l'état de chargement de la batterie.
	Indique la réception d'un message.
	Indique que vous avez un message vocal.
	Indique que le mode Vibreur est activé.
	Indique que le menu Général est activé dans le profil.

* La qualité de la conversation peut varier en fonction de la couverture réseau. Lorsque la force du signal est inférieure à 2 barres, vous pouvez constater une baisse du niveau sonore, une déconnexion de l'appel ou une mauvaise qualité de réception. Servez-vous des barres de réseau comme indicateur lors de vos appels. Lorsque aucune barre n'est affichée, la couverture réseau est nulle ; dans ce cas, vous ne pouvez accéder à aucun service (appel, messages, etc.).

Icones	Description
	Indique que le profil Fort est activé.
	Indique que le profil Silencieux est activé.
	Indique que le profil Kit piéton est activé.
	Indique que vous pouvez renvoyer un appel.
	Indique que le téléphone accède au WAP.
	Indique que vous utilisez la technologie GPRS.

Icones	Description
	Indique que la fonction Bluetooth est activée.
E	Indique que le service EDGE est disponible. La connexion au service EDGE vous permet de transférer des données à une vitesse supérieure à 200Ko/s (en fonction des disponibilités du réseau). Consultez votre opérateur pour plus d'informations concernant la couverture réseau et la disponibilité de ce service.


Installation

Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de retirer la carte SIM ou la batterie, assurez-vous que le téléphone est éteint.

1. Ouvrir le téléphone

Appuyez sur le bouton d'ouverture et maintenez-le enfoncé pendant que vous soulevez le couvercle de la batterie. Retournez votre téléphone comme indiqué sur l'illustration, soulevez la batterie avec vos doigts, puis tirez-la pour la sortir.

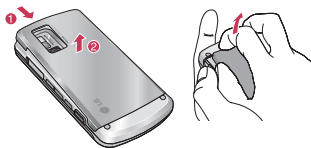


Remarque

- Retirer la batterie alors que le téléphone est en marche risque de provoquer des dysfonctionnements.

2. Installation de la carte SIM.

Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement dessus et tirez-la dans la direction opposée.

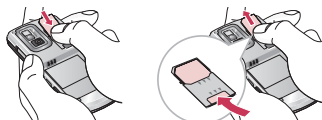

Pour retirer la carte SIM

Pour insérer la carte SIM

Remarque


- ▶ Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précautions. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.

Avertissement!

- ***N'enlevez pas ou ne remplacez pas la carte SIM si votre téléphone est allumé ou en cours d'utilisation, cela risquerait d'entraîner des pertes de données ou votre carte SIM pourrait être endommagée. Dans ce cas, éteignez votre téléphone, puis rallumez-le.***

3. Installation de la batterie.

Insérez la batterie dans l'emplacement qui lui est réservé, de façon à ce que les points de contact en métal se trouvent au centre du téléphone. Poussez la partie supérieure de la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans l'emplacement prévu. Remplacez le couvercle de la batterie comme indiqué sur l'illustration.

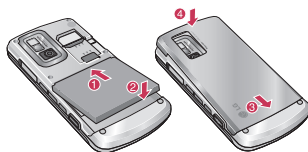

Chargement de la batterie

Avant de connecter le chargeur de voyage au téléphone, vous devez au préalable installer la batterie.



1. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone.
2. Insérez la fiche du chargeur - avec la flèche sur le dessus (comme sur l'illustration ci-dessus) - dans le logement prévu à cet effet sur le côté gauche du téléphone. Vous devez sentir un déclic.
3. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur livré avec le pack.

4. L'indicateur de batterie sur l'écran du téléphone s'anime. Quand les barres animées arrêtent de défiler, cela signifie la fin du chargement.

Attention!

- *Si la batterie est complètement déchargée, le témoin de charge n'apparaîtra à l'écran qu'au bout d'une minute à une minute et demie après le branchement du chargeur.*
- *Ne forcez pas le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou l'adaptateur de voyage.*
- *Branchez le chargeur de la batterie verticalement sur la prise murale.*
- *Si vous utilisez le chargeur de la batterie dans un pays étranger, utilisez un adaptateur approprié.*
- *Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.*

Avertissement!

- *Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur afin d'éviter les risques d'électrocution ou d'incendie.*
- *Mettez la batterie à l'abri d'objets pointus tels que les crocs ou les griffes d'un animal afin d'éviter tout risque d'incendie.*


Débranchement du chargeur

Débranchez le chargeur en tirant sur le connecteur et non sur le câble.



Insertion de la carte mémoire

Placez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à complète insertion. Voir les illustrations ci-dessous:

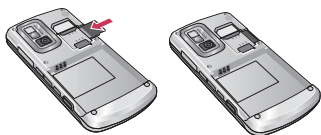

Installation

Retrait de la carte mémoire

Procédez avec précaution lorsque vous retirez la carte mémoire de son logement. Voir les illustrations ci-dessous:



Avertissement!





N'enlevez pas ou ne remplacez pas la carte mémoire si votre téléphone est allumé ou en cours d'utilisation, cela risquerait d'entraîner des pertes de données ou votre carte mémoire pourrait être endommagée.

Remarque



- ▶ N'utilisez que des cartes mémoires agréées par LG. Certaines cartes mémoires peuvent ne pas être compatibles avec le téléphone.

Fonctions générales



Émission d'un appel

1. Assurez-vous que votre téléphone est allumé.
2. Entrez un numéro de téléphone, précédé de l'indicatif de zone. Pour modifier le numéro affiché, appuyez sur les touches de navigation droite/gauche pour déplacer le curseur à l'emplacement souhaité ou appuyez tout simplement sur la touche d'effacement  pour supprimer les chiffres les uns après les autres.
 - ▶ Pour effacer l'intégralité du numéro, maintenez enfoncée la touche .
3. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'envoi .
4. Appuyez sur la touche  une fois la procédure terminée.

Émission d'un appel à l'aide de la touche d'envoi

1. Appuyez sur la touche  pour afficher les appels entrants, sortants, et en absence les plus récents.
2. Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide des touches de navigation.
3. Appuyez sur la touche .

Émission d'un appel international

1. Maintenez la touche  enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère "+" sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche .

Fonctions générales

Fin d'un appel

Une fois la conversation terminée, appuyez sur la touche Fin/Marche-Arrêt .

Émission d'un appel depuis la liste des contacts

Vous pouvez enregistrer les noms et les numéros de téléphone des personnes que vous joignez fréquemment dans la carte SIM, ainsi que dans la mémoire du téléphone, comme liste des contacts.

Pour composer un numéro, il vous suffit de rechercher le nom souhaité dans la liste des contacts.




Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume de l'écouteur au cours d'une communication à l'aide des touches situées sur le côté du téléphone.

En mode veille, vous pouvez régler le volume des bips de touche à l'aide des touches latérales.

Réception d'un appel


Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et l'icône représentant un téléphone clignotant apparaît à l'écran. Si votre correspondant peut être identifié, son numéro (ou son nom/sa photo, s'il est enregistré dans votre répertoire) s'affiche.

1. Ouvrez le clapet et appuyez sur la touche  ou la touche de fonction gauche pour répondre à un appel entrant. Si l'option Mode réponse (Menu 9.5.2), voir page. 80, est définie sur Toutes touche, vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  ou de la touche de fonction droite.
2. Pour raccrocher, refermez le clapet ou appuyez sur la touche .

Attention

- ▶ Vous pouvez répondre à un appel pendant que vous utilisez le carnet d'adresses ou d'autres fonctions du menu. Lorsque le téléphone est connecté à un PC par câble USB, tous les appels entrants sont rejetés. Une fois le téléphone déconnecté, ces appels en absence sont affichés dans la fenêtre correspondante.

Intensité du signal

Si vous vous trouvez à l'intérieur, vous pouvez améliorer la réception en vous approchant d'une fenêtre. Un indicateur () reflète l'intensité du signal sur l'écran de votre téléphone.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des rendez-vous dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie présentées sur la page suivante :

Attention

- ▶ Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Fonctions générales


Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique.

Mode ABC

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou plus sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.


Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez sur la touche  de manière prolongée jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.

Mode Symbole

Ce mode vous permet de saisir des caractères spéciaux.


Modification du mode de saisie de texte



1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ qui autorise la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Pour changer de mode, appuyez sur . Les modes disponibles s'affichent.

Utilisation du mode T9





Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré. À mesure que de nouveaux mots sont ajoutés, le mot est modifié pour afficher le mot le plus proche du dictionnaire.

Attention



- Vous pouvez sélectionner une langue T9 différente dans le menu Option ou en maintenant la touche . Appuyez une seule fois par lettre.


1. Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches de  à .

- Le mot se modifie à mesure que vous entrez des lettres. Ne tenez pas compte du texte qui s'affiche à l'écran tant que le mot n'est pas entièrement saisi.
- Une fois le mot saisi, si le mot affiché n'est pas correct, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche de navigation bas pour consulter les autres mots proposés.

Exemple: Appuyez sur  
  pour écrire Home.

- Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le mode ABC.

- Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères.
- Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche  ou .

Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche .

Pour supprimer tous les mots, maintenez enfoncée la touche .

Fonctions générales

Utilisation du mode ABC

Pour entrer du texte, utilisez les touches de

2 abc à **9 xyz**.

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre souhaitée :
 - ▶ Une fois, pour la première lettre de la touche.
 - ▶ Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche.
 - ▶ Etc.
2. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche **0 =**. Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche **C**. Pour supprimer tous les mots, maintenez la touche **C** enfoncée.

Remarque

- ▶ Pour plus d'informations sur les caractères disponibles via les touches alphanumériques, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1 abc	.,?!' " 1 - () @ / : _	.,?!' " 1 - () @ / : _
2 abc	A B C 2 Â Ã Ç Æ	a b c 2 â ã ç æ
3 def	D E F 3 É Ê Ë Ë	d e f 3 é ê ë ë
4 ghi	G H I 4	g h i 4 ï
5 jkl	J K L 5	j k l 5
6 mno	M N O 6 Ô Õ Æ Ñ	m n o 6 ô õ æ ñ
7 pqrs	P Q R S 7	p q r s 7
8 tuv	T U V 8 Û Ü	t u v 8 ù û
9 wxyz	W X Y Z 9 Ÿ	w x y z 9 ÿ
0 =	Espace 0 (longue pression)	Espace 0 (longue pression)


Utilisation du mode 123 (chiffres)

Le mode 123 vous permet de saisir des chiffres dans un message textuel (par exemple pour écrire un numéro de téléphone).

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte approprié.


Insérer des Symboles

Le mode Symbole permet d'insérer différents symboles ou des caractères spéciaux.

Pour insérer un symbole, appuyez sur la touche . Sélectionnez le symbole à insérer à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur la touche [OK].

Sélection de fonctions et d'options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction  et . Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de modifier les paramètres d'une fonction spécifique. Les rôles des touches de fonction varient selon le contexte. Le texte indiqué sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de ces touches, indique la fonction actuelle.

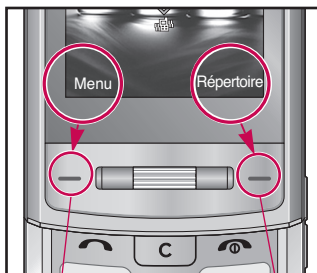


Pour accéder au menu disponible, appuyez sur la touche de fonction gauche.

Pour accéder à votre répertoire, appuyez sur la touche de fonction droite.

Appel en cours

Votre téléphone comprend des fonctions de réglage que vous pouvez utiliser au cours d'une communication.

Pour accéder à ces fonctions au cours d'une communication, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options].

Pendant un appel

Le menu affiché sur l'écran du téléphone pendant un appel est différent du menu principal qui apparaît par défaut en mode veille. Voici la description des options.


Emission d'un deuxième appel (fonction dépendant du réseau)

Vous pouvez rechercher un numéro dans le répertoire afin d'émettre un second appel.

Basculer entre deux appels


Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur la touche  de navigation du bas ou sélectionnez, dans Options, Permuter.

Répondre à un appel entrant

Pour répondre à un appel entrant lorsque le téléphone sonne, appuyez simplement sur la touche .


Le téléphone peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. Un son se fait entendre dans l'écouteur, et l'écran affiche un second appel en attente.


Cette fonction, appelée Appel en attente, n'est disponible que si votre réseau la prend en charge. Pour plus d'opérateur sur l'activation et la désactivation de cette fonction, reportez-vous à la rubrique Appel en attente (Menu 9.5.4)

Si la Mise en attente est activée, vous pouvez mettre en attente le premier appel et répondre au second, en appuyant sur la touche .

Appel en cours

Refus d'un appel entrant

Vous pouvez refuser un appel entrant sans avoir à y répondre. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur la touche .

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez refuser un appel entrant en appuyant sur la touche .

Désactivation du son du microphone

Vous pouvez désactiver le son du microphone pendant un appel en appuyant sur la touche [Options] puis en sélectionnant [Silence]. Vous pouvez réactiver le son du combiné en appuyant sur la touche [Retour]. Lorsque le son du combiné est désactivé, votre correspondant ne peut pas vous entendre, mais vous pouvez encore l'entendre.

Tonalités DTMF pendant un appel

Pour activer les tonalités DTMF en cours d'appel (pour utiliser le téléphone avec un standard automatisé, par exemple), appuyez sur la touche [Options] puis sur [Activer DTMF]. Sélectionnez [Désactiver DTMF] pour désactiver les tonalités DTMF. Les tonalités DTMF sont normalement activées.

Appels multiparties ou conférences téléphoniques



Le service d'appels multiparties ou de conférences téléphoniques vous permet d'avoir une conversation simultanée avec plusieurs appelants, si votre opérateur réseau prend en charge cette fonction.

Il est possible de configurer uniquement un appel multiparties lorsque vous disposez d'un appel actif et d'un appel en attente, et que vous avez répondu aux deux appels.

Dès qu'un appel multiparties est configuré, la personne qui a configuré cet appel peut ajouter, déconnecter ou séparer les appels (c'est à dire, retirer un appel de l'appel multipartie tout en restant connecté avec vous). Toutes ces options sont disponibles à partir du menu [Appel en conférence].

Le nombre maximum d'appelants dans un appel multiparties est de cinq. Dès le départ, vous contrôlez l'appel multiparties, et vous êtes le seul à pouvoir y ajouter des appelants.

Émission d'un second appel



Vous pouvez émettre un second appel alors que vous êtes déjà en communication. Entrez le second numéro et appuyez sur la touche . Lorsque le second appel est connecté, le premier est automatiquement mis en attente. Vous pouvez basculer entre les deux appels en appuyant sur la touche  de navigation du bas.

Configuration d'une conférence téléphonique

Mettez un appel en attente et lorsque l'appel en cours est activé, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez [Conférence/Joindre tout].

Appel en cours

Activation d'une conférence téléphonique en attente

Pour activer une conférence téléphonique en attente, appuyez sur la touche  . Vous pouvez également appuyer sur la touche de fonction gauche [Options] et sélectionner [Conférence/Mise en attente de tous les appels]. Les autres appelants en attente resteront connectés. Pour revenir à la conférence téléphonique, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options] puis sélectionnez [Conférence téléphonique] téléphonique.


Ajout d'appels à la conférence téléphonique

Pour ajouter un appel à une conférence téléphonique en cours, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez le menu [Joindre] dans [Conférence téléphonique].

Conversation privée au cours d'une conférence téléphonique

Pour avoir une conversation privée avec l'un des appelants de la conférence, affichez à l'écran le numéro de l'appelant avec qui vous souhaitez parler, puis appuyez sur la touche de fonction gauche. Sélectionnez [Privé] pour mettre en attente tous les autres appelants.

Fin d'une conférence téléphonique

L'appelant actuellement affiché d'une conférence téléphonique peut être déconnecté en appuyant sur la touche  .

Arborescence des menus

Ce manuel traite du type liste.

L'illustration suivante présente la structure des menus et indique :

- ▶ Le numéro affecté à chaque option de menu.
- ▶ La page sur laquelle vous pouvez obtenir une description de la fonction.

Vous pouvez accéder au menu souhaité à l'aide de la touche de fonction gauche [Menu], des touches de navigation ou de la touche [OK]. Vous pouvez également utiliser le raccourci, en appuyant sur la touche numérique correspondant au menu souhaité, après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche [Menu].

1. Profils	2. Navigateur	3. Multimédia
1.1 Général	2.1 Page d'accueil	3.1 Lecteur MP3
1.2 Silencieux	2.2 Signets	3.2 Appareil photo
1.3 Vibreur seul	2.3 Aller à l'URL	3.3 Caméra vidéo
1.4 Extérieur	2.4 Historique	3.4 Enregistreur voix
1.5 Casque	2.5 Réglages	
	2.6 Informations	

Arborescence des menus

4. Journal appels
4.1 Tous appels
4.2 Appels en absence
4.3 Appels composés
4.4 Appels reçus
4.5 Durées appels
4.6 Coûts d'appel
4.7 Informations GPRS

5. Messagerie
5.1 Nouveau message
5.2 Boîte de réception
5.3 E-mail
5.4 Brouillons
5.5 Boîte d'envoi
5.6 Envoyés
5.7 Écouter la messagerie vocale
5.8 Message d'information
5.9 Modèles
5.0 Réglages

6. Répertoire
6.1 Rechercher
6.2 Nouveau contact
6.3 Numéros abrégés
6.4 Groupes
6.5 Tout copier
6.6 Supprimer tout
6.7 Réglages
6.8 Informations

7. Perso
7.1 Images
7.2 Sons
7.3 Vidéos
7.4 Documents
7.5 Autres
7.6 Jeux et appl.
7.7 Mémoire externe

8. Outils
8.1 Téléphone égaré (LMT)
8.2 Réveil
8.3 Calendrier
8.4 Calculatrice
8.5 Mémo
8.6 Chronomètre
8.7 Convertisseur d'unités
8.8 Horloge mondiale
8.9 Services SIM


9. Paramètres
9.1 Date et heure
9.2 Langues
9.3 Affichage
9.4 Connectivité
9.5 Appels
9.6 Sécurité
9.7 Mode Avion
9.8 Économie énergie
9.9 Réinitialiser réglages
9.0 État mémoire

Profils


Dans Profils audio, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone selon différents événements, environnements ou groupes d'appelants.

Il existe cinq profils prédéfinis : Général, Silencieux, Vibreur seul, Extérieur, Casque. Chaque profil peut être personnalisé, excepté les profils Vibreur seul et Silencieux. Appuyez sur la touche de fonction [Menu] et sélectionnez Profils audio à l'aide des touches de navigation haut/bas.

Activer (Menu 1.X.1)

1. La liste des profils s'affiche.
2. Dans la liste des Profils audio, faites défiler l'affichage pour sélectionner le profil que vous souhaitez activer, puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [OK] ou sur la touche OK.
3. Sélectionnez ensuite [Activer].

Personnaliser (Menu 1.X.2)

Accédez au profil de votre choix dans la liste. Après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche  ou la touche OK, sélectionnez l'option Personnaliser. L'option des paramètres du profil s'ouvre. Vous pouvez définir les options suivantes.

- ▶ **Alerte appel:** permet de définir le type de signal souhaité pour les appels entrants.
- ▶ **Sonneries:** permet de sélectionner dans une liste la tonalité de sonnerie souhaitée.
- ▶ **Volume sonnerie:** Permet d'ajuster le volume de la mélodie.
- ▶ **Alerte message:** permet de définir le type de signal souhaité pour les messages.
- ▶ **Tonalités message:** permet de sélectionner le signal des messages.
- ▶ **Tonalités clavier:** permet de sélectionner la tonalité du clavier.

- ▶ **Volume clavier:** permet de régler le volume du son du clavier.
- ▶ **Tonalités clapet:** permet de définir le bip du clapet en fonction de l'environnement.
- ▶ **Volume effets sonores:** permet de régler le volume des effets sonores.
- ▶ **Volume on/off:** permet de régler le volume de la sonnerie lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.
- ▶ **Réponse auto:** Cette fonction est activée uniquement lorsque votre téléphone est connecté au kit mains libres.
 - **Désactivé:** Le répondeur ne se déclenche pas automatiquement.
 - **Après 5 sec.:** Après 5 secondes, le répondeur se déclenche automatiquement.
 - **Après 10 sec.:** Après 10 secondes, le répondeur se déclenche automatiquement.


Remarque

- ▶ Certains profils ne peuvent pas être renommés.

Navigateur

Ce menu dépend de la SIM et des services de votre opérateur. Vous avez accès à différents services WAP (Wireless Application Protocol : protocole d'application sans fil), tels que les services bancaires en ligne, les actualités, la météo et le trafic aérien. Tous ces services ont été spécialement conçus pour les téléphones portables et sont gérés par des fournisseurs de services WAP.

Consultez votre opérateur réseau et/ou votre fournisseur de services pour plus d'informations sur la disponibilité et les tarifs des services WAP proposés. Vous obtiendrez également les instructions nécessaires à l'utilisation de ces services.




Une fois la connexion établie, la page d'accueil s'affiche. Son contenu dépend de votre opérateur. Pour quitter le navigateur à tout moment, appuyez sur la touche (). Le téléphone repasse alors en mode veille.

Utilisation du navigateur WAP

Vous pouvez surfer sur le WAP à l'aide des touches du téléphone ou du menu du navigateur WAP.

Utilisation des touches du téléphone

Lorsque vous surfez sur Internet, les touches du téléphone ont d'autres propriétés qu'en mode téléphone.

Touche	Description
 ↑, ↓	Permettent de faire défiler chaque ligne de la zone de contenu
	Permet de revenir à la page précédente
	Permet de sélectionner des options et de confirmer des actions

Utilisation du menu du navigateur WAP

De nombreuses options sont disponibles lors de la navigation sur Internet mobile.

Remarque

- ▶ Les menus votre navigateur WAP peuvent varier en fonction de la version de votre navigateur.

Page d'accueil

Menu 2.1


Ce menu permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil est le site qui se trouve dans le profil activé. Elle est définie par l'opérateur par défaut si vous ne l'avez pas fait dans le profil activé.

Signets

Menu 2.2

Ce menu permet de stocker l'URL de vos pages Web préférées pour y accéder facilement ultérieurement.

Pour créer un favori

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options].
2. Sélectionnez [Ajouter nouveau] et appuyez sur la touche OK.
3. Après avoir saisi l'URL et le titre souhaités, appuyez sur la touche OK.

Une fois un favori sélectionné, vous avez accès aux options suivantes.

- ▶ **Connexion:** permet de se connecter au favori sélectionné.
- ▶ **Afficher:** permet d'afficher le signet sélectionné.
- ▶ **Modifier:** permet de modifier l'URL et/ou le titre du favori sélectionné.
- ▶ **Nouveau signet:** permet de créer un nouveau favori.
- ▶ **Envoyer URL via:** permet d'envoyer le signet sélectionné par SMS, MMS ou e-mail.

Aller à l'URL

Menu 2.3

Vous pouvez vous connecter directement au site de votre choix. Après avoir saisi une URL, appuyez sur la touche OK.

Historique

Menu 2.4

Ce menu affiche les dernières pages Internet visitées.

Réglages

Menu 2.5

Vous pouvez définir le profil, le cache et les informations de sécurité liés au service Internet.

Profil réseau (Menu 2.5.1)

Un profil est constitué des informations réseau requises pour se connecter au WAP.

Des profils par défaut pour différents opérateurs sont enregistrés dans la mémoire du téléphone. Vous ne pouvez pas renommer les profils par défaut.

Chaque profil comporte les sous-menus suivants :

- ▶ **Activer:** permet d'activer le profil sélectionné.
- ▶ **Afficher:** permet d'afficher le profil sélectionné.
- ▶ **Modifier:** permet de modifier le profil sélectionné.
- ▶ **Nouveau profil:** permet d'ajouter un nouveau profil.
- ▶ **Supprimer:** permet de supprimer de la liste le profil sélectionné.
- ▶ **Supprimer tout:** permet de supprimer tous les profils de la liste.
- ▶ **Tout réinitialiser:** permet de réinitialiser tous les profils.

Cache (Menu 2.5.2)

Les informations et les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache du téléphone.

Remarque

- ▶ La mémoire cache est une mémoire tampon utilisée pour enregistrer des données de façon temporaire.

Cookie (Menu 2.5.3)

Permet de vérifier si un cookie est utilisé ou non.

Navigateur

Certificats de sécurité (Menu 2.5.4)

Ce menu permet d'afficher la liste des certificats personnels stockés dans votre téléphone.

Informations

Menu 2.6

Ce menu permet d'afficher les informations relatives à la version du navigateur WAP.

Profitez des différentes fonctions multimédia de votre téléphone (MP3, appareil photo, enregistreur vocal), conçues pour vos loisirs aussi bien que pour votre vie professionnelle.

Remarque

- ▶ Si la batterie est déchargée, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser les fonctions Photos et Multimédia.
- ▶ L'état de la batterie peut varier lors de l'utilisation des fonctions Multimédia.

Lecteur MP3

Menu 3.1

Le SHINE est équipé d'un lecteur MP3 intégré. Vous pouvez écouter de la musique enregistrée au format MP3 dans la mémoire de votre téléphone, en utilisant un casque compatible ou les haut-parleurs stéréo intégrés.

Remarque

- ▶ Dans certains cas, en raison des dimensions réduites du haut-parleur, le son peut être déformé, notamment lorsque le volume est maximal et que le son comporte beaucoup de graves. Nous vous recommandons d'utiliser le casque stéréo pour profiter pleinement de votre musique.

Multimédia

Le lecteur audio prend en charge Les formats suivants:

- **MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** fréquence d'échantillonnage comprise entre 8 KHz et 48 KHz. Débit binaire jusqu'à 320 Kb/s en stéréo.
- **AAC:** formats ADIF, ADTS (fréquence d'échantillonnage de 8 KHz à 48 KHz)
- **AAC+:** V1 : (débit binaire 16-128 Kb/s)
V2 : (débit binaire 16-48 Kb/s)
(fréquence d'échantillonnage comprise entre 8 KHz et 48 KHz)

Remarque


- ▶ Le modèle SHINE ne prend pas en charge le débit variable des fichiers AAC. En conséquence, le format de fichier MP3 ne peut être modifié en AAC.

L'option Clé USB, vous permet de transférer des fichiers MP3 sur votre téléphone depuis un PC compatible.

Une fois le téléphone connecté à un PC à l'aide du câble USB (fourni avec le téléphone), Windows Explorer considère qu'il s'agit d'un disque amovible. Si vous utilisez le système d'exploitation Win98 SE, vous devez installer le pilote de stockage de masse pour Windows 98 depuis le CD-ROM.


Remarque

- ▶ Vous devez copier les fichiers MP3 dans le dossier Music de My Media. Vous ne pourrez pas les voir si vous les copiez dans un autre dossier.
- ▶ Le PC utilisé doit fonctionner sous Windows 98 Second Edition, Windows 2000, Windows ME ou Windows XP.

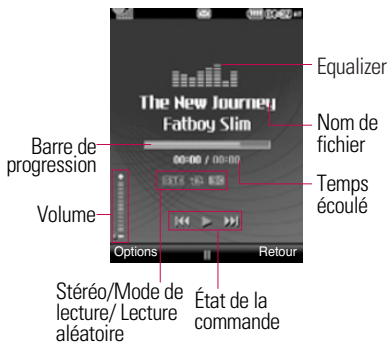

Remarque

- ▶ Si un fichier non pris en charge est inclus dans la liste d'écoute, un message d'erreur s'affiche puis l'affichage retourne à l'écran précédent.

1. Appuyez sur menu Multimédia puis sélectionnez Lecteur MP3.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options] pour accéder aux menus suivants :

- ▶ **Pause:** vous pouvez arrêter la lecture du fichier MP3.
- ▶ **Afficher la liste d'écoute:** vous pouvez sélectionner un autre morceau MP3 à lire.
- ▶ **Définir en tant que sonnerie:** vous pouvez définir la musique en cours de lecture en tant que sonnerie.

Répéter



Tout lire



Tout répéter



Répéter un morceau

► Réglages

- **Equalizer:** Ce menu vous permettra d'ajuster l'equalizer en écoutant la musique.
- **Mode de lecture:** Ce menu vous permet de définir le mode de lecture : Répéter un morceau, Tout répéter, Tout lire.
- **Définir lecture aléatoire:** Lorsque vous sélectionnez [Activé], vous pouvez écouter de la musique en mode aléatoire.
- **Effets visuels:** Vous pouvez sélectionner les effets visuels suivants : Spectre réel ou Faux spectre. Ce menu vous permet de modifier l'arrière-plan de l'écran principal et du 2ème écran lors de la lecture de fichiers MP3.

Remarque


- Le contenu musical est protégé par un copyright conformément aux traités internationaux et aux législations nationales sur les droits d'auteurs. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Veuillez vous conformer à la législation de votre pays de résidence avant d'utiliser un tel contenu.

Appareil photo

Menu 3.2

L'appareil photo intégré vous permet de faire des photos ou des vidéos. Il permet également d'envoyer les photos ou de les définir comme fond d'écran.

Remarque


- ▶ L'utilisation de l'appareil photo entraîne une consommation d'énergie accrue. L'icône  indique un niveau de batterie faible; dès qu'elle apparaît, nous vous conseillons de recharger la batterie.

Pour prendre des photos en toute simplicité, tournez le téléphone comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.



1 / 2 Zoom arrière / Zoom avant

3 Appareil photo




Les sons lors de la prise de vue ou de l'enregistrement d'une vidéo sont émis même lors de la définition des modes, y compris du mode méthode .

• Prendre une photo


Maintenez enfoncé le bouton Appareil photo.  L'appareil photo est prêt à l'emploi. Vous pouvez alors faire pivoter l'écran pour le placer en position horizontale.

Multimédia

- Pour que vos photos soient nettes, maintenez l'appareil immobile lorsque vous appuyez sur le bouton Appareil photo .
 - Réglez la distance entre l'objectif et votre sujet (supérieure à 50 cm).
 - Veillez à manipuler l'appareil avec précaution: évitez les chocs et utilisez un chiffon doux pour nettoyer la lentille.
 - Ne démontez pas l'appareil photo et n'effectuez aucune modification afin d'éviter tout risque d'incendie ou de dysfonctionnement.
 - La fonction Mise au point auto est activée dès que vous prenez une photo ou une photo étiquette. Appuyez sur le bouton Appareil photo  en vous arrêtant à mi-course pour effectuer la mise au point.
1. Maintenez la touche  enfoncée en mode veille.




2. Effectuez la mise au point sur l'image à capturer, puis appuyez sur la touche  "ou" .
3. Pour l'enregistrer, appuyez sur la touche .

Remarque

- ▶ Pour régler la luminosité, utilisez la touche  ↑ ↓.


- ▶ **Mode photo** []: permet de définir le mode de prise de vue sur Macro, Auto focus Activé ou Désactivé.
- ▶ **Résolution** []: permet de régler la taille de l'image (1600x1200), (1280x960) (640x480) et (320x240). Le mode rafale n'est disponible qu'avec la résolution de (320x240), (640x480) pixels.
- ▶ **Qualité** []: Permet de définir la qualité de l'image : Super fine, Avance, Normale.

- ▶ **Flash** []: Cette fonction vous permet d'activer le flash pour prendre des photos dans les endroits les plus sombres.
- ▶ **Retardateur** []: Cette fonction vous permet de sélectionner le délai d'attente (Désactivé, 3 secondes 5 secondes, 10 secondes). Le téléphone prend la photo au terme du délai spécifié.
- ▶ **Enreg. sous** []: permet de sélectionner l'emplacement après avoir pris la photo (externe ou téléphone).
- ▶ **Rafale** []: Permet de prendre plusieurs photos en rafale.
- ▶ **Mesure** []: mesure l'éclairage en se basant sur une petite portion du sujet. Vous pouvez choisir le point centré ou combiné qui doit être exposé correctement.
- ▶ **Effet de couleur** []: 4 réglages disponibles (négatif/mono/sépia/couleur).

- ▶ **Balance blancs** []: Permet de modifier les paramètres en fonction de l'environnement. (Mode nuit/Fluorescent/Nuageux/Incandescent/Lumière du jour/Auto)
- ▶ **Son prise vue** []: permet de définir le son que vous entendrez lorsque vous prenez une photo.
- ▶ **Réinit. réglages** []: permet de réinitialiser les réglages.

Caméra vidéo

Menu 3.3

1. Sélectionnez le menu Caméra vidéo.
2. Le menu Caméra vidéo présente les mêmes paramètres que le menu Appareil photo à l'exception des éléments suivants :
 - ▶ **Mode** []: permet d'envoyer un fichier vidéo par MMS ou avec l'option Général.

- ▶ **Résolution** []: permet de choisir entre l'une des résolutions suivantes : 128x96, 176x144.

Enregistreur voix Menu 3.4

Cette fonction permet d'enregistrer un mémo vocal.

Les menus [Options] suivants sont disponibles :

▶ **Stockage**

Vous pouvez choisir entre une mémoire externe et le téléphone.

▶ **Mode enregistrement**

Sélectionnez le mode Général pour un enregistrement illimité ou le mode MMS pour un enregistrement de 30 secondes maximum.

Enregistrement

1. Appuyez sur OK pour lancer l'enregistrement. Une fois l'enregistrement démarré, l'enregistrement du message et le compteur sont affichés.
2. Si vous souhaitez interrompre l'enregistrement, puis le reprendre, appuyez sur la touche de fonction gauche ou sur OK.
3. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur la touche de fonction droite.

Album

Vous pouvez afficher le dossier Sons, qui répertorie tous les fichiers audio enregistrés dans la mémoire.

Journal appels

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de couverture.

Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter la durée des appels.

Tous appels

Menu 4.1

Vous pouvez afficher la liste de l'ensemble des derniers appels entrants et sortants.

Appels en absence

Menu 4.2

Cette option permet de consulter les 50 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu. Vous pouvez également :

- ▶ consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre carnet d'adresses.
- ▶ entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre répertoire.
- ▶ envoyer un message à ce numéro (SMS ou MMS).
- ▶ supprimer l'appel de la liste.

Appels composés Menu 4.3

Cette option permet de consulter les 50 derniers appels émis (numéros que vous avez appelés ou essayé d'appeler). Vous pouvez également :

- ▶ consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre répertoire.
- ▶ entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre carnet d'adresses.
- ▶ envoyer un message à ce numéro (SMS ou MMS).
- ▶ supprimer l'appel de la liste.

Appels reçus Menu 4.4

Cette option permet de consulter les 50 derniers appels entrants. Vous pouvez également :

- ▶ consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre répertoire
- ▶ entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre répertoire.
- ▶ envoyer un message à ce numéro (SMS ou MMS).
- ▶ supprimer l'appel de la liste.

Durées appels

Menu 4.5

Cette fonction vous permet de consulter la durée des appels entrants et sortants.

Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels.

Les options de minuterie disponibles sont les suivantes :

- ▶ **Dernier appel:** durée du dernier appel.
- ▶ **Appels composés:** durée des appels émis.
- ▶ **Appels reçus:** Durée totale de tous les appels émis ou reçus depuis la dernière réinitialisation.
- ▶ **Tous appels:** durée totale de tous les appels émis ou reçus depuis la dernière réinitialisation du minuteur d'appels.

Coûts d'appel

Menu 4.6

Cette fonction vous permet de vérifier le coût de votre dernier appel, de tous les appels, de conserver et de réinitialiser les coûts. Pour réinitialiser le coût, vous avez besoin du code PIN2.

Informations GPRS

Menu 4.7

Vous pouvez vérifier la quantité de données transférées via le réseau GPRS au moyen de l'option Info GPRS.

De plus, vous pouvez afficher le temps passé en ligne.


Messagerie

Nouveau message Menu 5.1

Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Service de messages courts), les MMS (Service de messagerie multimédia), la messagerie vocale, ainsi que les messages de service du réseau.



SMS (Menu 5.1.1)

Vous pouvez écrire et modifier un message texte, en vérifiant le nombre de pages du message.

1. Accédez au menu Nouveau message en appuyant sur la touche de fonction gauche  [OK].
2. Si vous souhaitez rédiger un nouveau message, sélectionnez **SMS**.
3. Pour faciliter la saisie du texte, utilisez le mode T9.
4. Appuyez sur [Options] pour insérer une pièce jointe.

Options

▶ **Envoyer à:** Permet d'envoyer des messages texte.

1. Entrez les numéros des destinataires.
2. Appuyez sur la touche  ↓ pour ajouter d'autres destinataires.
3. Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone au répertoire.
4. Une fois les numéros saisis, appuyez sur la touche  [Option], puis sur Envoyer.

▶ Insérer

- **Symbole:** Vous pouvez ajouter des caractères spéciaux.


- **Image:** Vous pouvez insérer des images par défaut ou les photos de Mon dossier qui sont disponibles pour les messages courts.

- **Son:** Vous pouvez insérer les sons qui sont disponibles pour les messages courts.
 - **Images par défaut:** permet d'insérer l'une des animations enregistrées.
 - **Sons par défaut:** permet d'insérer l'un des sons enregistrés.
 - **modèle texte:** Vous pouvez utiliser les Modèles SMS prédéfinis dans le téléphone.
 - **Répertoire:** Vous pouvez insérer les numéros de téléphone ou les adresses électroniques de vos contacts.
 - **Ma carte de visite:** permet d'ajouter votre carte de visite au message.
- ▶ **Enregistrer dans brouillons:** permet de stocker des messages dans les brouillons.

- ▶ **Langues t9:** Sélectionnez la langue pour le mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant 'T9 désactivé'.
- ▶ **Ajouter mot T9 :** permet d'ajouter un nouveau mot au dictionnaire en utilisant la fonction Ajouter mot T9 .
- ▶ **Effacer texte:** permet d'effacer du texte pendant la rédaction d'un SMS.
- ▶ **Quitter:** si vous appuyez sur Quitter pendant la rédaction d'un message, vous pouvez stopper l'écriture du message et revenir au menu Message. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.

MMS (Menu 5.1.2)

Vous pouvez écrire et modifier des MMS, en vérifiant la taille du message.

1. Accédez au menu Nouveau message en appuyant sur la touche de fonction gauche  [OK].

Messagerie

2. Si vous souhaitez rédiger un nouveau message, sélectionnez Multimédia.
3. Vous pouvez créer un nouveau message ou choisir un des modèles de message multimédia déjà créé.

La taille maximale autorisée pour un fichier inséré dans un MMS est de 300 Ko.

Options

- ▶ **Envoyer à:** permet d'envoyer des messages multimédia à plusieurs destinataires, de donner la priorité à votre message ou de l'envoyer plus tard.
- ▶ **Insérer:** vous pouvez ajouter l'un des éléments suivants - Symbole/Image/Vidéo/Son/Nouvelle diapo/ modèle texte/Répertoire/Carte de visite et Autres.

Remarque

- ▶ Tous les messages sont enregistrés automatiquement dans la boîte d'envoi, même si l'envoi a échoué.

- ▶ **Aperçu:** vous pouvez afficher un aperçu des messages multimédias que vous avez rédigés.
- ▶ **Enregistrer:** Vous pouvez enregistrer des MMS dans Vers les brouillons ou Comme modèle modèles.
- ▶ **Modifier objet:** modifie les messages multimédia choisis.
- ▶ **Durée diapositive:** Définit la durée d'affichage du message.
- ▶ **Langues T9:** Sélectionnez la langue pour le mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant "T9 désactivé".
- ▶ **Ajouter mot T9:** permet d'ajouter un nouveau mot au dictionnaire en utilisant la fonction Nouveau mot T9.
- ▶ **Quitter:** vous avez la possibilité de revenir au menu Message.

Remarque


- ▶ Si vous intégrez une image volumineuse (200 K par exemple) à un MMS, son chargement prendra environ 10 secondes. En outre, vous ne pouvez activer aucune touche pendant le chargement. Au bout de 10 secondes, vous pouvez rédiger votre message multimédia.

E-mail (Menu 5.1.3)

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie.

1. Vous pouvez saisir jusqu'à 20 adresses e-mail dans les champs À et Cc.

Astuce: Pour saisir "@", appuyez sur la touche  et sélectionnez "@".

2. Saisissez le sujet du message et appuyez sur OK.
3. Après avoir rédigé votre e-mail, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options]. Vous pouvez accéder aux options de menu suivantes.
 - ▶ **Envoyer à:** permet d'ajouter des destinataires.
 - ▶ **Insérer:** vous pouvez ajouter l'un des éléments suivants - Symbole/modèle texte/Répertoire/Signature.
 - ▶ **Pièces jointes:** permet de joindre des pièces à votre message.
 - ▶ **Aperçu:** permet de prévisualiser le mail en cours d'écriture.
 - ▶ **Enregistrer dans brouillons:** permet d'enregistrer le message dans les brouillons.
 - ▶ **Modifier objet:** permet de modifier l'objet de votre message.

Messagerie

- ▶ **Langues T9:** Sélectionnez la langue pour le mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant 'T9 désactivé'.
- ▶ **Ajouter mot T9:** permet d'ajouter un nouveau mot au dictionnaire en utilisant la fonction Nouveau mot T9.
- ▶ **Effacer texte:** vous avez la possibilité de supprimer tous les messages écrits.
- ▶ **Quitter:** Si vous sélectionnez cette option lors de la rédaction de messages, vous pouvez quitter le message et revenir à l'écran précédent. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.

Remarque

- ▶ Vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 messages pour chaque compte de messagerie, soit un total de 200 messages pour les trois comptes réunis. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 messages dans le dossier Boîte de réception, jusqu'à 5 messages dans les dossiers Boîte d'envoi et Brouillons et jusqu'à 10 messages dans le dossier Envoyé.

Remarque

- ▶ Lorsque le dossier Brouillon, Boîte d'envoi ou Envoyé est plein et que vous essayez d'enregistrer des messages dans l'un de ces dossiers, les messages déjà enregistrés sont automatiquement supprimés. La taille maximale autorisée pour un message est de 300 Ko (pièces jointes comprises) pour l'envoi et de 300 Ko pour la réception. Si un message contenant plus de cinq pièces jointes vous est envoyé, vous n'en recevez que cinq. Certaines pièces jointes peuvent ne pas s'afficher correctement.

Boîte de réception Menu 5.2

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception.

Si le téléphone affiche 'Pas d'espace pour message SIM', vous devez supprimer tous les messages SIM de votre boîte d'envoi ou boîte de réception.


Si le téléphone affiche 'Pas d'espace pour message', vous pouvez libérer de l'espace dans chaque dossier en supprimant des messages.

* **Message SIM**

Message SIM signifie que le message a été exceptionnellement stocké sur la carte SIM. Vous pouvez déplacer ce message vers le téléphone.

Pour le message multimédia notifié, vous devez attendre le téléchargement et le traitement du message.

Messagerie

Pour lire un message, sélectionnez un des messages en appuyant sur la touche .

- ▶ **Afficher:** Vous pouvez afficher les messages reçus.
- ▶ **Supprimer:** Vous pouvez supprimer tous les messages.
- ▶ **Répondre(SMS/MMS):** Vous pouvez répondre à l'expéditeur.
- ▶ **Transférer:** Vous pouvez transférer le message sélectionné à une autre personne.
- ▶ **Appeler:** Vous pouvez rappeler l'expéditeur.
- ▶ **Informations:** Vous pouvez afficher les informations sur les messages reçus: l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type, la taille du message.
- ▶ **Suppression multiple:** vous avez la possibilité de supprimer plusieurs messages que vous avez sélectionnés.

- ▶ **Supprimer messages lus:** vous permet de supprimer tous les messages lus.
- ▶ **Supprimer tout:** Vous pouvez supprimer tous les messages.

E-mail

Menu 5.3

Vous pouvez vérifier les e-mails enregistrés, les brouillons, la boîte d'envoi ainsi que les e-mails envoyés.

La boîte de réception peut contenir jusqu'à 20 e-mails.

(5 dans la Boîte d'envoi, 5 dans les Brouillons et 10 dans les Éléments envoyés)

Brouillons

Menu 5.4

Ce menu permet de prédéfinir des messages multimédias que vous utilisez fréquemment. Ce menu présente la liste des messages multimédias prédéfinis.

Les options suivantes sont disponibles:

- ▶ **Affichage:** vous pouvez afficher les MMS.
- ▶ **Modifier:** permet de modifier le message de votre choix.
- ▶ **Supprimer:** Permet d'effacer le message sélectionné.
- ▶ **Informations:** permet d'afficher les informations relatives au message.
- ▶ **Suppression multiple:** après avoir sélectionné les messages que vous voulez supprimer, appuyez sur OK.
- ▶ **Supprimer tout:** Permet de supprimer tous les messages de la boîte d'envoi.

Boîte d'envoi

Menu 5.5

Ce menu vous permet d'afficher le message que vous êtes sur le point d'envoyer ou dont l'envoi a échoué.

Une fois envoyé, le message est sauvegardé dans les Messages envoyés

- ▶ **Afficher:** vous pouvez afficher le message.
- ▶ **Supprimer:** vous pouvez supprimer le message.
- ▶ **Envoyer à nouveau:** vous pouvez envoyer le message.
- ▶ **Modifier:** permet de modifier le message de votre choix.
- ▶ **Informations:** vous pouvez vérifier les informations relatives à chaque message.
- ▶ **Suppression multiple:** permet de sélectionner plusieurs messages à supprimer.

Messagerie

- ▶ **Supprimer tout:** vous pouvez supprimer tous les messages de la boîte d'envoi.



Envoyés

Menu 5.6

Ce menu permet de visualiser les messages déjà envoyés. Vous pouvez ainsi vérifier l'heure d'envoi et le contenu d'un message.

Écouter la messagerie vocale

Menu 5.7

Une fois ce menu sélectionné, il vous suffit d'appuyer sur la touche de fonction gauche  [OK] pour écouter vos messages vocaux. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche , en mode veille, pour écouter vos messages.

Remarque

- ▶ Lorsque vous recevez un message vocal, une icône s'affiche et une alerte sonore est émise. Demandez à votre opérateur plus d'informations sur ses services.

Message d'information (Dépendant du réseau et de l'abonnement)

Menu 5.8




Les messages du service info sont des messages texte fournis par le réseau au téléphone. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins météorologiques, des informations sur la circulation routière, sur les taxis, sur des cosmétiques ou le cours des actions.

Comme chaque type d'informations a un numéro, vous pouvez contacter le service de votre opérateur si vous saisissez le numéro correspondant aux informations souhaitées.

Une fois un message de service d'information reçu, le message contextuel indique que vous avez reçu un message ou affiche le message directement.

Pour afficher à nouveau le message ou non en mode veille, suivez la séquence indiquée ci-dessous;

Lire (Menu 5.8.1)

1. Lorsque vous avez reçu un message de service d'information et sélectionné [Lire] pour afficher le message, celui-ci s'affiche à l'écran. message en faisant défiler à l'aide des touches ,  ou  [Suivant].
2. Le message reste affiché jusqu'à la réception d'un autre message.

Rubriques (Menu 5.8.2) (dépend du réseau et de l'abonnement)

- ▶ **Afficher liste:** vous pouvez visualiser les numéros de message du service d'information que vous avez ajoutés. Si vous appuyez sur  [Options], vous pouvez modifier et supprimer la catégorie du message d'information que vous avez ajoutée.
- ▶ **Liste active:** vous pouvez sélectionner les numéros de message du service d'information dans la liste active. Si vous activez un numéro de service d'information, vous pouvez recevoir les messages envoyés depuis ce numéro.

Modèles

Menu 5.9

SMS (Menu 5.9.1)

Vous disposez de 6 modèles de SMS.

- **Rappelez-moi SVP**
- **Je suis en retard, J'arriverai à**
- **Où êtes-vous?**
- **Je suis en route.**
- **Urgent! Appelez-moi.**
- **Je t'aime.**

Les options suivantes sont disponibles:

- ▶ **Afficher:** permet d'afficher les modèles multimédia.
- ▶ **Modifier:** permet d'écrire un nouveau message ou de modifier un modèle de la liste des modèles de texte.
- ▶ **Envoyer via**
 - **SMS:** permet d'envoyer le modèle sélectionné par SMS.

- **MMS:** permet d'envoyer le modèle sélectionné par MMS.

- **E-mail:** permet de modifier, de supprimer ou d'ajouter un compte e-mail.

- ▶ **Supprimer:** permet de supprimer le modèle.
- ▶ **Nouveau modèle:** permet de créer un nouveau modèle.
- ▶ **Supprimer tout:** permet de supprimer tous les messages multimédia.

MMS (Menu 5.9.2)

Vous disposez des options suivantes.

- ▶ **Enregistrer:** permet d'enregistrer les nouveaux modèles multimédia que vous avez créés.
- ▶ **Insérer:** permet d'ajouter l'un des éléments suivants : Symbole, Image, Vidéo, Son, Nouvelle diapo, Modèle texte, Répertoire, Carte de visite ou Autres.

- ▶ **Aperçu:** permet de prévisualiser les modèles multimédia que vous avez créés.
- ▶ **Modifier objet:** permet de changer l'objet du message multimédia que vous avez choisi.
- ▶ **Durée diapositive:** permet de définir la durée d'affichage des diapositives contenues dans un message multimédia.
- ▶ **Langues T9:** permet de sélectionner la langue souhaitée pour le mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant 'T9 désactivé'.
- ▶ **Quitter:** vous êtes renvoyé au menu Message.

Réglages

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)

▶ Types de message:

Texte, Vocal, Fax, Pagination, X.400, E-mail, ERMES

Généralement, le type de message est défini sur Texte. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats.

Contactez votre fournisseur de service pour connaître la disponibilité de cette fonction.

- ▶ **Période de validité:** Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messages.
- ▶ **Accusé de réception:** Si vous avez défini sur Oui, vous pouvez vérifier que votre message a été reçu.

Messagerie

► Réponse avec le même centre

SMS: Lorsqu'un message est envoyé, les destinataires peuvent répondre et reporter le coût de la réponse sur votre facture téléphonique.

► **Centre SMS:** si vous souhaitez envoyer le message texte, vous pouvez recevoir l'adresse du centre SMS via ce menu.

► **Paramètre réseau:** permet de définir les paramètres réseau, par exemple GSM ou GPRS.

MMS (Menu 5.0.2)

► **Objet:** Vous pouvez saisir l'objet des MMS lorsque ce menu est activé.

► **Durée diapositive:** affiche la durée de chaque page lors de la rédaction du message.

► **Priorité:** Vous pouvez définir la priorité du message sélectionné.

► **Période de validité:** Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos MMS dans le centre de messages.

► **Accusé de réception:** Si vous avez défini cette option sur Oui dans ce menu, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.

► **Accusé de lecture:** permet de recevoir un rapport indiquant si le destinataire a lu ou non le message.

► **Téléchargement auto:** si vous sélectionnez Activé, vous recevrez les messages multimédias automatiquement. Si vous sélectionnez Réseau local seulement, les messages multimédias que vous recevez dépendent du réseau local.

► **Profil réseau:** Si vous sélectionnez serveur de MMS, vous pouvez définir l'URL au serveur de MMS.

► Types messages autorisés

Personnel: Message personnel.

Publicité: Message commercial.

Informations: Informations nécessaires.

E-mail (Menu 5.0.3)

► Messagerie électronique

Ce menu permet de modifier, de supprimer ou d'ajouter un compte e-mail.

- **Affichage:** permet de visualiser l'e-mail.

- **Définir en tant que valeur par défaut**

- **Modifier**

Nom de compte: nom du compte.

Adresse e-mail: saisissez l'adresse électronique fournie par votre fournisseur de services.

Mon nom: permet de créer votre surnom.

Serveur de messagerie entrant: saisissez l'adresse POP3 et le numéro de port du serveur qui reçoit vos messages.

Nom d'utilisateur: saisissez votre ID de messagerie.

Mot de passe: saisissez votre mot de passe de messagerie.

Serveur de messagerie sortant: saisissez l'adresse SMTP et le numéro de port du serveur qui envoie vos messages.

Taille de réception maximale: définissez la taille maximum des fichiers reçus

Enregistrer sur serveur: sélectionnez Activé pour enregistrer le fichier sur le serveur.

Insérer signature: sélectionnez Activé pour ajouter une signature aux e-mails.

Messagerie

- Paramètres avancé

Profil réseau: choisissez votre type de protocole (POP3/IMAP4).

Adresse e-mail de réponse: vous pouvez configurer l'adresse e-mail de réponse.

Numéro de port entrant: saisissez l'adresse POP3 et le numéro de port du serveur qui reçoit vos messages.

Numéro de port sortant: saisissez l'adresse SMTP et le numéro de port de l'ordinateur qui envoie vos messages.

Authentification courrier sortant: lorsque vous envoyez un message, vous pouvez activer ou désactiver l'authentification.

ID/mot de passe serveur sortant: saisissez l'ID et le mot de passe pour l'envoi d'e-mails.

- **Nouveau compte:** permet de configurer jusqu'à 5 comptes e-mail à l'aide du menu Nouveau compte. Le menu Modifier permet de définir les valeurs suivantes.

- **Supprimer:** permet de supprimer de la liste le compte sélectionné.

- **Supprimer tout:** permet de supprimer de la liste tous les comptes sélectionnés.

▶ Profil réseau

Un profil est constitué des informations réseau requises pour se connecter au WAP. Des profils par défaut pour différents opérateurs sont enregistrés dans la mémoire du téléphone. Vous ne pouvez pas renommer les profils par défaut.

▶ Signature

Cette option vous permet de créer votre signature.

Numéro de boîte vocale (Menu 5.0.4)

Vous pouvez recevoir des messages vocaux si cette fonction est prise en charge par le fournisseur de service réseau. Lorsqu'un nouveau message arrive dans la boîte vocale, le symbole apparaît à l'écran. Veuillez demander à votre fournisseur de service réseau plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

Messages Push (Menu 5.0.5)

Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir les messages Push ou non.

Message d'information (Menu 5.0.6)

► Recevoir

Oui: Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone recevra les messages de service d'information.

Non: Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone ne recevra plus les messages de service d'information.

► Alertes

Oui: Votre téléphone bipera lorsque vous recevrez des messages de service d'information.

Non: Votre téléphone ne bipera pas même si vous avez reçu des messages de services d'information


► Langue

Vous pouvez sélectionner la langue que vous voulez en appuyant sur [OK]. Le message de service d'information sera alors affiché dans la langue choisie

Répertoire


Rechercher

Menu 6.1

1. Pour sélectionner **Rechercher**, appuyez sur la touche de fonction gauche  [OK].
2. Saisissez le nom que vous cherchez.

Remarque

- ▶ Pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier caractère du nom.

3. Pour modifier, supprimer ou copier une entrée ou associer une fonction vocale à une entrée, sélectionnez  [Options].

Les menus suivants apparaissent.

- ▶ **Afficher:** vous pouvez afficher les informations relatives au nom ou au numéro choisi.
- ▶ **Modifier:** la touche de navigation permet de modifier le nom, le numéro, le groupe, la sonnerie et l'image.
- ▶ **Nouveau message:** après avoir trouvé le numéro souhaité, vous pouvez lui envoyer un Texte/multimédia/E-mail.
- ▶ **Envoyer via:** permet d'envoyer les données de votre répertoire par SMS, MMS, Bluetooth ou E-mail.
- ▶ **Supprimer:** Ce sous-menu permet de supprimer une entrée.
- ▶ **Nouveau contact:** permet d'ajouter une nouvelle entrée à votre répertoire après avoir choisi l'emplacement où elle sera enregistrée (carte SIM/téléphone).
- ▶ **Suppression multiple:** permet de supprimer plusieurs fichiers sélectionnés.
- ▶ **Copier sur SIM:** Vous pouvez copier une entrée de la carte SIM vers le téléphone ou du téléphone vers la carte SIM.






- **Numéro principal:** Vous pouvez sélectionner un numéro de portable, de bureau ou de domicile que vous appelez souvent. Si vous activez cette fonction, le numéro principal apparaît en premier lors des recherches.

Nouveau contact Menu 6.2



Cette fonction vous permet d'ajouter une entrée à l'annuaire. La capacité de la mémoire du téléphone est de 1000 entrées. La capacité de la mémoire de la carteSIM dépend de votre fournisseur de services mobiles. Le nombre de caractères dépend de la carte SIM utilisée.

Remarque




- Le nombre maximum de noms et de numéros qu'il est possible de stocker dépend du type de carte SIM.

1. Pour sélectionner Ajouter nouveau, appuyez sur la touche de fonction gauche  [OK].
2. Entrez un nom.
3. Appuyez sur  ↓, puis entrez un numéro.
4. Pour définir un groupe pour l'entrée, appuyez sur  , .
5. Appuyez sur la touche de fonction gauche  [Option] pour définir une sonnerie et une photo pour l'entrée.

Numéros abrégés Menu 6.3

Vous pouvez assigner n'importe quelle touche (de  à ) à une entrée de la liste de noms. Vous pouvez appeler directement une personne en appuyant sur cette touche.

Répertoire

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur la touche  [Contacts] en mode veille.
 2. Accédez à Numéro abrégé, puis appuyez sur  [OK].
 3. Pour ajouter un numéro abrégé, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Affecter] pour sélectionner <empty>. Recherchez ensuite le nom dans le répertoire.
 4. Après avoir défini le numéro comme numéro abrégé, vous pouvez modifier ou supprimer l'entrée. Vous pouvez également appeler ou envoyer un message avec ce numéro.
- ▶ **Sonnerie groupe:** Permet de définir une tonalité spécifique lorsque les membres d'un groupe appellent.
 - ▶ **Icône groupe:** Permet de sélectionner l'icône du groupe.
 - ▶ **Ajouter membre:** Vous pouvez ajouter des membres au groupe.
 - ▶ **Effacer membre:** Vous pouvez supprimer un membre d'un groupe. Cependant, le nom et le numéro de cette personne restent enregistrés dans l'annuaire.
 - ▶ **Supprimer tous les membres:** Vous pouvez modifier le nom d'un groupe.
 - ▶ **Renommer:** Permet de supprimer tous les membres d'un groupe.

Groupes

Menu 6.4

Vous pouvez établir des listes de membres pour chaque groupe. Vous pouvez dresser une liste pour 7 groupes

- ▶ **Voir membres:** Affiche les membres du groupe sélectionné.

Tout copier

Menu 6.5

Cette fonction permet de copier des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et inversement.

- ▶ **SIM vers tél.:** Vous pouvez copier l'entrée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
- ▶ **Téléphone vers SIM:** Vous pouvez copier l'entrée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.

Supprimer tout

Menu 6.6

Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la carte SIM ou du téléphone.

Réglages

Menu 6.7

1. Appuyez sur la touche de fonction droite  [Contacts] en mode veille.
2. Accédez à **Paramètres**, puis appuyez sur la touche  [OK].

▶ Mémoire par défaut

Cette option permet de définir la mémoire par défaut sur Toujours demander, Carte SIM ou Téléphone.

▶ Options d'affichage

Faites défiler l'affichage pour sélectionner les options d'affichage, puis appuyez sur [OK].

- **Nom uniquement:** affiche uniquement les noms du répertoire.
- **Avec image:** affiche les noms du répertoire avec les textes et les images.

Informations

Menu 6.8

► Numéros d'accès aux services



Utilisez cette fonction pour accéder à une liste spécifique de services fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).

► Numéros personnels (dépendant de la carte SIM)

Vous pouvez enregistrer et consulter votre numéro personnel sur votre carte SIM.

► Carte de visite

Cette option vous permet de créer votre propre carte de visite avec votre nom, un numéro de téléphone portable, etc.

Pour créer une carte de visite, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Ajouter] et renseignez les champs. Pour modifier, supprimer ou envoyer une carte de visite, appuyez sur la touche de fonction  [Option].

Images

Menu 7.1

Permet d'afficher la liste des fichiers JPG enregistrés dans le dossier Photos de Mes dossiers.

- ▶ **Afficher:** vous pouvez afficher un fichier JPEG en appuyant sur la touche OK ou en sélectionnant Afficher dans le menu Options.
- ▶ **Supprimer:** pour supprimer le fichier
- ▶ **Définir comme**
 - **Portrait:** permet d'établir l'image sélectionnée en tant que fond d'écran.
 - **Paysage:** permet d'afficher l'image sélectionnée à l'horizontale pour l'établir en tant que fond d'écran.
 - **Photo:** permet de définir l'image sélectionnée comme image d'identification.
- ▶ **Envoyer via:** permet d'envoyer une image par MMS/Bluetooth/E-mail.

▶ Fichier:

- **Renommer:** permet de donner un autre nom au fichier.
- **Déplacer vers dossier:** le fichier sera classé dans le dossier choisi
- **Déplacer vers mémoire externe:** le fichier sera déplacé vers la carte mémoire s'il y en a une et disparaîtra du dossier image.
- **Copier sur mémoire externe:** le fichier sera déplacé vers la carte mémoire et une copie sera conservée dans le dossier image.
- **Informations:** permet d'afficher les informations sur un fichier.
- ▶ **Imprimer via Bluetooth:** la plupart des photos prises en mode Appareil photo et téléchargées en WAP peuvent être transmises via Bluetooth à une imprimante.

► Diaporama

Cette option permet d'afficher un diaporama des fichiers enregistrés.

► **Nouveau dossier:** permet de créer et de nommer un dossier dans lequel vous pourrez ranger vos fichiers image

► **Suppression multiple:** permet de supprimer toutes les images que vous aurez sélectionné au préalable

► **Supprimer tout:** permet de supprimer toutes les images contenues dans le dossier

► **Vue abrégée:** permet de définir le type d'affichage.

Sons

Menu 7.2

Ce menu permet d'afficher la liste de fichiers MP3, MP4, AAC, M4A, dans Mes supports\Musique dans la mémoire multimédia.

► **Lire:** vous pouvez lire un fichier vidéo en appuyant sur la touche OK ou en sélectionnant Lire dans le menu Options.

► **Définir comme:** permet de définir le son sélectionné en tant que sonnerie / ID sonnerie.

► **Info fichier:** permet d'afficher les informations sur le fichier.

Vidéos

Menu 7.3

Permet d'afficher la liste des fichiers 3GP, 3G2 enregistrés dans le dossier Vidéos de Mon dossier.

Type de fichiers pris en charge : 3gp, les codecs vidéo h.263 et les codecs audio AMR sont pris en charge.

► **Lire:** vous pouvez lire un fichier vidéo en appuyant sur la touche OK ou en sélectionnant Lire dans le menu Options.

- ▶ **Supprimer:** permet de supprimer un fichier.
- ▶ **Envoyer via:** permet d'envoyer le fichier sélectionné vers un autre périphérique par message multimédia, e-mail ou Bluetooth.

Remarque

- ▶ Le fait de retirer une mémoire externe au cours du déplacement d'un fichier peut sérieusement endommager le téléphone.
- ▶ **Fichier:** permet d'enregistrer/déplacer/copier dans un dossier ou sur une mémoire externe.
 - **Renommer:** permet de renommer le fichier sélectionné. La longueur maximum est de 36 caractères et vous ne pouvez pas modifier l'extension du fichier.

Attention!

Les caractères suivants ne sont pas autorisés \/:?"<>|*

- **Déplacer vers dossier:** permet de déplacer le fichier sélectionné vers un dossier.
- **Déplacer vers mémoire externe:** permet de déplacer le fichier sélectionné vers la mémoire multimédia/mémoire externe.

Attention!

Ne retirez pas la mémoire externe au cours d'un transfert de données ; votre téléphone pourrait en être gravement endommagé.

- **Copier sur mémoire externe:** permet de copier le fichier sélectionné dans la mémoire multimédia/mémoire externe.
- **Informations:** permet d'afficher les informations sur un fichier.

- ▶ **Nouveau dossier:** permet de créer un nouveau dossier.
- ▶ **Suppression multiple:** permet de supprimer les fichiers sélectionnés.
- ▶ **Supprimer tout:** permet de supprimer tous les fichiers de la liste.

Documents

Menu 7.4

Ce menu permet d'afficher des documents (txt, ppt, pdf, doc ou xls).

Vous disposez des options suivantes.

- ▶ **Afficher:** permet d'afficher le document en appuyant sur la touche OK ou en choisissant Afficher dans les options de menu.
- ▶ **Informations:** permet d'afficher les informations relatives au fichier.

Autres

Menu 7.5

Permet d'afficher la liste de fichiers stockés sous Mes supports\Autres dans la mémoire multimédia.

Remarque

- ▶ Seuls les fichiers stockés dans la mémoire du téléphone (et non sur la carte mémoire) peuvent être envoyés via Bluetooth. Pour envoyer des fichiers à partir de la mémoire externe, vous devez d'abord les copier dans la mémoire interne du téléphone.

Remarque

- ▶ Lorsque vous connectez le téléphone à un PC via Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers à partir et à destination des dossiers Musique et Vidéo. Vous pouvez copier tout type de fichier vers un autre. Vous pouvez recevoir uniquement des fichiers issus des dossiers Photos, Sons et Images. Vous ne pouvez afficher ou lire les fichiers du dossier Autres que si ces types de fichiers sont pris en charge. Lorsque vous connectez le téléphone à un PC par câble USB, seuls les dossiers suivants sont visibles dans la mémoire interne : Images, Sons, Vidéos et Autres. Vous pouvez afficher tous les dossiers de la mémoire externe.

Jeux et appl.

Menu 7.6

Ce menu vous permet de gérer les applications Java installées sur votre téléphone. Vous pouvez lire ou supprimer les applications téléchargées ou définir l'option de connexion.

Mémoire externe

Menu 7.7

Ce menu permet d'afficher les Images, Sons, Vidéos, Documents, Autres de la carte mémoire. Si la mémoire externe n'est pas disponible, le message suivant s'affiche : "Insérez mémoire externe !".

Remarque

- ▶ Pour que le téléphone soit détecté comme un disque amovible, la carte SIM doit être en place.

Nouveauté LG

Il existe une fonction de stockage de masse dans le SHINE Si vous vous servez du câble USB, vous pouvez utiliser le téléphone comme disque amovible. Vous pouvez télécharger des fichiers MP3, des photos, des vidéos, des fichiers texte, etc. Il suffit de connecter le câble USB pour effectuer des transferts PC/Téléphone très rapides.

Attention

- ▶ La fonction STOCKAGE DE MASSE est accessible uniquement lorsque le téléphone est en mode veille.
- ▶ NE retirez JAMAIS le câble en cours de téléchargement de fichiers. Une fois les fichiers téléchargés, utilisez l'option de retrait sécurisé de l'ordinateur, puis débranchez le câble.

Attention

- ▶ Lorsque vous copiez un fichier sur un disque amovible, l'écran principal indique que le transfert est en cours. Cela signifie que la fonction STOCKAGE DE MASSE fonctionne et que des données sont transférées. Pendant le transfert, ne débranchez pas le câble. Si vous débranchez le câble pendant le transfert, des données peuvent être perdues ou corrompues, et vous risquez d'endommager votre téléphone.
- ▶ Si vous recevez un appel alors que le téléphone est utilisé comme périphérique de STOCKAGE DE MASSE, l'appel sera rejeté. Vous pourrez voir l'appel manqué une fois le câble débranché.

Téléphone égaré (LMT)

Menu 8.1

En cas de perte ou de vol de votre mobile, celui-ci est équipé d'un système de suivi, la fonction LMT. À l'instant où une personne non autorisée utilise votre téléphone, un SMS est généré à partir de votre mobile et envoyé vers votre/vos numéro(s) prédéfini(s), sans que l'utilisateur non autorisé en soit averti.

Définir LMT (Menu 8.1.1)

1. Une liste d'outils s'affiche.
2. Sélectionnez Téléphone égaré.
3. Sélectionnez Définir LMT.
4. Sélectionnez Activé, appuyez sur OK.

Modifier le mot de passe (Menu 8.1.2)

1. Une liste d'outils s'affiche.
2. Sélectionnez Téléphone égaré.
3. Sélectionnez MODIFIER LE MOT DE PASSE.
4. Entrez votre ancien et votre nouveau mot de passe.

Paramètres LMT (Menu 8.1.3)

1. Une liste d'outils s'affiche.
2. Sélectionnez Téléphone égaré.
3. Sélectionnez Paramètres LMT.
4. Entrez le nom, le numéro de téléphone 1 et le numéro de téléphone 2.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Lorsque vous ouvrez le menu « Téléphone égaré », une boîte de dialogue s'affiche, vous demandant de saisir un code d'authentification pour accéder aux options LMT.

Remarque

- ▶ le code LMT par défaut est « 0000 ».

La première option, « **DÉFINIR LMT** », permet d'activer ou de désactiver la fonction LMT.

Vous devez activer la fonction LMT pour accéder aux paramètres LMT.

La deuxième option, « **MODIFIER LE MOT DE PASSE** », permet de changer le code d'authentification permettant d'accéder à la fonction Téléphone égaré. Vous pouvez modifier votre code LMT en confirmant votre ancien code LMT et en entrant un nouveau code.

L'option « **PARAMÈTRES LMT** » permet de configurer votre nom et les numéros des téléphones mobiles (ex. : d'amis, de membres de votre famille...) auxquels sera envoyé, si vous le souhaitez, un SMS en cas de perte de votre téléphone.


Comment utiliser la fonction Téléphone égaré

1. Accédez au menu Outils.
2. Sélectionnez Téléphone égaré.
3. Entrez le code de sécurité LMT par défaut.
4. Sélectionnez Activé, appuyez sur OK.
5. Sélectionnez Paramètres LMT.
6. Entrez le nom, le numéro de téléphone 1 et le numéro de téléphone 2.
7. Sélectionnez Enregistrer.

Réveil

Menu 8.2

Vous pouvez définir jusqu'à 5 alarmes pour être réveillé à une heure spécifique.

1. Sélectionnez Activer et entrez l'heure de réveil de votre choix.
2. Sélectionnez la période de répétition du réveil: **Une fois, Lun-Ven, Lun-Sam, Sam- Mer, Sam- Jeu, Chaque jour.**
3. Sélectionnez la sonnerie d'alarme de votre choix et appuyez sur la touche  [Définir].










Calendrier


Menu 8.3

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. En haut de l'écran figurent des sections relatives à la date. Lorsque vous changez la date, le calendrier est mis à jour en fonction de la nouvelle date. Vous sélectionnez le jour de votre choix à l'aide d'un curseur en forme de carré. Si une barre apparaît sous le calendrier, cela signifie qu'un agenda ou un mémo est prévu ce jour.


Cette fonction vous aide à vous rappeler vos agendas et mémos. Vous pouvez paramétrer une sonnerie d'alarme pour chaque note que vous enregistrez.



Pour changer le jour, le mois et l'année :

Touche	Description
 , 	Tous les ans
 , 	Tous les mois
 ,  , 	Toutes les semaines
 , 	Tous les jours

En mode agenda, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options] comme suit.


► **Afficher**

Permet d'afficher la note ou le mémo correspondant au jour choisi. Utilisez  ↑, ↓ pour naviguer dans les listes de notes.

Pour afficher les détails de la note, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Sélectionner]. Appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options] pour Affichage, Supprimer, Nouvel agenda, Envoyer via SMS/MMS/Bluetooth/E-mail, Modifier, Calendrier, Son agenda, Tous les agendas, Aller à date, Suppression multiple, Supprimer tout.

► **Nouvel agenda**


Cette fonction vous permet d'ajouter un nouvel agenda et un nouveau mémo pour un jour choisi. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 notes.

Saisissez le sujet puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [OK]. Saisissez les données appropriées pour les sections suivantes : Heure, Répéter et Alarme.

► **Son agenda**

Vous pouvez définir une alarme pour chaque date sélectionnée.

► **Tous les agendas**

Affiche toutes les notes définies. Utilisez  ↑, ↓ pour naviguer dans les listes de notes. Si vous avez défini une alarme pour la note, l'icône d'alarme s'affiche.

► **Aller à date**

Vous pouvez accéder directement à la date désirée.

► **Supprimer l'ancien**

Vous pouvez supprimer un ancien agenda qui vous a déjà été indiqué.

► **Supprimer tout**

Cette option permet de supprimer toutes les notifications.

SMS programmé

La fonction SSMS de ce téléphone vous permet d'envoyer automatiquement un SMS à une date et une heure que vous aurez définies au préalable. À l'instant prévu, le SMS programmé est envoyé au numéro de téléphone que vous aurez également prédéfini.

Dans le menu Calendrier, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez Tous les agendas. Les options suivantes s'affichent:

► **Afficher**

Permet d'afficher tous les SMS programmés et les entrées du Calendrier.

► **Nouveau SMS programmé**

Permet d'ajouter un nouveau SMS programmé.

► **Nouvel agenda**

Permet d'ajouter un nouvel agenda et un nouveau mémo pour un jour choisi. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 notes. Saisissez le sujet, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [OK]. Entrez ensuite les données appropriées pour les sections suivantes : Heure, Répéter et Alarme.

► **Modifier**

Permet de modifier un SSMS ou une entrée de calendrier sélectionnée(e).

► Supprimer

Permet de supprimer le SSMS sélectionné.

► Tout supprimer

Permet de supprimer tous les SSMS et toutes les entrées de calendrier.

Lorsque vous accédez au menu Calendrier, un calendrier s'affiche. Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez l'option Nouveau SMS programmé.




1. Sélectionnez Nouveau SMS programmé.
2. Appuyez sur la touche de fonction droite pour activer la fonction SSMS.
3. Entrez la date, l'heure, le numéro de téléphone et le message.
4. Appuyez sur la touche de fonction gauche ou la touche OK pour enregistrer.

Calculatrice

Menu 8.4




Ce menu permet d'exécuter des fonctions standard, telles que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions (+, -, x, ÷).

En outre, vous avez accès à de nombreuses fonctions de votre calculatrice, telles que : +/-, sin, coût, tan, journal, Dans, exp, sqrt, deg, rad.


1. Entrez un nombre à l'aide des touches numériques.
2. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner un signe de calcul.
3. Entrez un nouveau nombre.
4. Appuyez sur la touche  pour afficher le résultat.
5. Pour saisir un nombre décimal, appuyez sur la touche .
6. Pour quitter la calculatrice, appuyez sur la touche de fonction droite  [Précédent].

Mémo

Menu 8.5

1. Sélectionnez le mémo en appuyant sur la touche de fonction gauche  [Options].
2. Si la liste est vide, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Nouveau] pour en créer un nouveau.
3. Saisissez le mémo puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [Enregistrer].

Remarque

- ▶ Appuyez sur  pour modifier le mode de saisie du texte.

Chronomètre





Menu 8.6

1. Appuyez sur [Démarrer] pour mesurer le temps et enregistrez le temps au tour en appuyant sur [Tour].
2. Appuyez sur [Arrêter] pour établir le temps au tour enregistré.
3. Appuyez sur [Réinitialia] pour rétablir la configuration par défaut.

Convertisseur d'unités

Menu 8.7

Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix. 4 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités : Devise, Zone, Longueur, Poids, Température, Volume, Vitesse.

1. Pour sélectionner l'un des types d'unité, appuyez sur la touche  [OK].
2. Sélectionnez l'unité que vous souhaitez convertir en appuyant sur les touches  ↑ et ↓. Le convertisseur ne prend pas en charge le symbole « - ».
3. Sélectionnez la valeur standard à l'aide de  , .

Horloge mondiale

Menu 8.8

À l'aide des touches de navigation gauche/droite, vous pouvez consulter l'heure du méridien de Greenwich (GMT) et des principales villes du monde entier.

L'écran affiche le nom, la date et l'heure actuelle de la ville sélectionnée.

Pour sélectionner le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la ville correspondant à votre fuseau horaire en appuyant sur les touches de navigation gauche/droite une ou plusieurs fois. La date et l'heure locales s'affichent.
2. Pour modifier l'affichage de l'heure en mode veille en fonction de l'heure sélectionnée, appuyez deux fois sur OK.

Services SIM

Menu 8.9

Ce menu dépend du SIM et des services du réseau.

Paramètres

Date et heure

Menu 9.1

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

Définir date (Menu 9.1.1)

Vous pouvez entrer la date du jour.

Format date (Menu 9.1.2)

Vous pouvez définir les formats de date suivants: AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA (J : Jour/ M : Mois/ A : Année).

Définir heure (Menu 9.1.3)

Vous pouvez entrer l'heure actuelle.

Format heure (Menu 9.1.4)

Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Mise à jour automatique (Menu 9.1.5)

Sélectionnez Activé pour que le téléphone mette à jour automatiquement la date et l'heure.

Langues

Menu 9.2

Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue.

Affichage

Menu 9.3

Fond d'écran (Menu 9.3.1)

Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

Durée rétroéclairage (Menu 9.3.2)

Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage. (Désactivé/10s/20s/30s/60s)

Luminosité (Menu 9.3.3)


Ce menu permet de définir la luminosité des écrans LCD: 100%, 80%, 60% ou 40%.

Raccourci vers l'écran d'accueil

(Menu 9.3.4)

Si vous activez cette fonction, les fonctionnalités des 4 touches de navigation et de la touche Menu s'affichent sous forme d'images, au milieu de l'écran de veille.(Profils/Messagerie/Favoris/Contact s)

Style de menu (Menu 9.3.5)

Votre téléphone est doté de deux thèmes de menu : Grille et Liste. Sélectionnez le style du menu en faisant défiler l'affichage, puis en appuyant sur la touche de fonction gauche  [OK].

Style de numérotation (Menu 9.3.6)

Votre téléphone propose quatre styles de numérotation (Couleur/Beads/Digital/Carnet à croquis).

Texte veille (Menu 9.3.7)

Si vous sélectionnez Activé, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.

Nom du réseau (Menu 9.3.8)

Vous pouvez choisir d'afficher ou non le nom de votre opérateur sur l'écran principal.

Connectivité

Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)

La fonctionnalité Bluetooth permet aux dispositifs, périphériques et ordinateurs compatibles qui se trouvent à proximité de communiquer entre eux sans fil. Ce téléphone dispose d'une connectivité Bluetooth intégrée qui vous permet de le connecter à des dispositifs Bluetooth compatibles.

Remarque

- ▶ Si vous utilisez LG PC Sync via une connexion Bluetooth, vous ne pouvez échanger de données qu'au sein du répertoire.
- ▶ Lorsque vous recevez des données d'un périphérique Bluetooth, une confirmation est requise. Une fois le transfert confirmé, le fichier est copié sur votre téléphone.

Remarque

- ▶ Selon son type, le fichier est stocké dans l'un des dossiers suivants:
 - **Vidéo (.3gp, mp4):** dossier contenant les vidéos
 - **Image (.bmp, gif, jpg, png):** dossier contenant les images
 - **Son (.amr, wav, aac):** dossier contenant les sons - MP3 (.mp3) : dossier contenant les sons/fichiers MP3
 - **Autres fichiers (.txt, html):** dossier contenant les autres types de fichiers

▶ **Bluetooth activé/désactivé**

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction bluetooth.

▶ **Liste périphériques**

Cette fonction permet d'afficher tous les périphériques auxquels votre SHINE est associé. Le menu Périphériques associés donne accès aux options suivantes :

- **Connexion / Déconnecté:** une fois l'association avec un casque classique ou stéréo effectuée, vous devez établir une connexion avec ces périphériques. Vous pouvez alors les utiliser.

- **Nouveau:** vous permet de rechercher de nouveaux périphériques Bluetooth et de les ajouter à la liste des périphériques associés du téléphone. Dès que vous sélectionnez [Nouveau], le téléphone recherche les périphériques Bluetooth accessibles. Lorsque le périphérique recherché apparaît dans la liste, appuyez sur la touche de fonction droite [Arrêter]. Faites défiler jusqu'au périphérique recherché, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Associer]. Vous êtes ensuite invité à saisir un mot de passe. Vous pouvez choisir le mot de passe de votre choix (vous devez utiliser le même pour les deux périphériques) ou utiliser le mot de passe déjà défini par le fabricant du périphérique auquel vous associez le téléphone. Consultez le manuel de l'utilisateur du périphérique à associer pour vérifier si un mot de passe a déjà été défini.

Paramètres

- **Renommer:** permet de renommer le périphérique Bluetooth associé et de modifier la manière dont il s'affiche sur le téléphone.
- **Régler sur autorisé/Régler sur non autorisé:** Permet de définir la connexion autorisée entre dispositifs bluetooth. Par exemple, si vous utilisez régulièrement un casque Bluetooth avec votre téléphone, vous pouvez définir la connexion comme autorisée pour que votre téléphone établisse automatiquement la connexion avec le casque dès que celui-ci est activé.
- **Supprimer:** permet de supprimer un périphérique Bluetooth associé au téléphone.
- **Tout supprimer:** permet de supprimer tous les périphériques Bluetooth associés au téléphone.

► Paramètres Bluetooth

- **Ma visibilité:** Cette option permet de rendre ou non votre casque visible aux autres périphériques Bluetooth.
- **Mon nom:** Vous pouvez définir le nom du dispositif bluetooth. Le nom par défaut est LG KE970.
- **Mon adresse:** permet d'afficher l'adresse de votre périphérique Bluetooth.

Réseau (Menu 9.4.2)

Vous pouvez sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement.

Sélection du réseau (Menu 9.4.2.1)

Généralement, la sélection du réseau est définie sur Automatique.

- ▶ **Automatique:** Si vous sélectionnez le mode automatique, le téléphone recherche et sélectionne automatiquement un réseau à votre place. Une fois le mode automatique sélectionné, le téléphone est défini sur "Automatique" même quand le téléphone est éteint et allumé.
- ▶ **Manuel:** Le téléphone recherche la liste des réseaux disponibles et vous la présente. Vous pouvez alors sélectionner le réseau de votre choix, dans la mesure où ce dernier dispose d'une clause d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine. Le téléphone vous invite à sélectionner un autre réseau s'il n'arrive pas à accéder au réseau sélectionné.

- ▶ **Favori:** Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

Liaison GPRS (Menu 9.4.2.2)

Vous pouvez définir différents modes d'utilisation du service GPRS.

- ▶ **Marche**

Si vous sélectionnez cette option, le téléphone s'abonne automatiquement à un réseau GPRS lorsque vous l'allumez. Le lancement d'une application WAP ou PC établit la connexion entre le téléphone et le réseau et rend le transfert de données possible. Lorsque vous fermez l'application, la connexion GPRS est interrompue, mais l'abonnement au réseau GPRS est toujours valable.

Paramètres

► Si nécessaire

Si vous sélectionnez cette option, la connexion GPRS est établie dès que vous vous connectez à un service WAP et ou à une application et interrompue lorsque vous fermez ce service ou cette application.

Profil réseau (Menu 9.4.2.3)

► Connexion de données

Vous pouvez modifier les profils réseau en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options], puis en sélectionnant [Modifier]

- **Nom:** permet de saisir le nom du réseau.
- **Réseau:** permet de définir le service de données de support. 1. Données/2. GPRS
- **Données:** accessible uniquement si vous sélectionnez le réglage Données comme type de service.

Composer un numéro: entrez le numéro de téléphone à composer pour accéder à la passerelle WAP.

ID utilisateur: identité des utilisateurs pour votre serveur de composition (et NON pour la passerelle WAP).

Mot de passe: mot de passe requis par votre serveur de composition (et NON par la passerelle WAP) afin de vous identifier.

Type d'appel: permet de sélectionner le type d'appel de données, Analogique ou ISDN.

Vitesse d'appel: La vitesse de votre connection; 9600 ou 14400 (Selon votre opérateur)

Temps d'attente: vous devez entrer une période d'attente. Le service de navigation WAP devient indisponible si aucune donnée n'est entrée ou transférée au cours de la période définie.

Serveur principal: permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS principal auquel vous accédez.

Serveur secondaire: permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS secondaire auquel vous accédez.

- **GPRS:** les paramètres de ce service ne sont disponibles que si vous avez sélectionné GPRS comme type de service.

APN: permet d'entrer l'APN du service GPRS.

ID utilisateur: identité des utilisateurs pour votre serveur APN.

Mot de passe: mot de passe requis par votre serveur APN.

Serveur principal: permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS principal auquel vous accédez.

Serveur secondaire: permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS secondaire auquel vous accédez.

Connexion USB (Menu 9.4.3)

Vous pouvez choisir un mode de service de données et de stockage de masse. (Service de données/Stockage de masse)

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Quitter et procédez comme suit :

Attention

- ▶ Avant de retirer le câble, sélectionnez systématiquement Quitter afin de garantir l'intégrité des données transférées.

1. Sélectionnez la zone de notification [Débrancher ou éjecter matériel].
2. Sélectionnez Périphérique de stockage de masse USB et cliquez sur Arrêter. Le message suivant apparaît : «Le Périphérique de stockage de masse USB peut à présent être retiré du système en toute sécurité».
3. Vous pouvez ensuite retirer le câble.

Paramètres

Appels

Menu 9.5

Vous pouvez définir le menu correspondant à un appel en appuyant sur la touche  [OK] dans le menu Paramètres.

Transfert d'appel (Menu 9.5.1)

Le service de transfert d'appel vous permet de transférer des appels vocaux entrants, des appels de fax et des appels de données vers un autre numéro. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.

▶ Tous appels vocaux

Transfère tous les appels vocaux, sans conditions.

▶ Si occupé

Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en appel.

▶ Si pas de réponse

Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.

▶ Si injoignable

Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.

▶ Tous appels données

Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.

▶ Tous les appels fax

Transfère vers un numéro avec une connexion fax, sans conditions.

▶ Tout annuler

Annule tous les services de transfert d'appel.

Sous-menus

Les menus de Renvoi d'appel disposent des sousmenus suivants.

- Activer

Active le service correspondant.

Vers boîte vocale

Transmet les appels au centre de messagerie. Cette fonction n'apparaît pas dans les menus Tous les appels de données et Tous les appels de fax.

Vers autre numéro

Permet d'entrer le numéro vers lequel effectuer le transfert.

Vers numéro favori

Cette fonction permet de consulter les 5 derniers numéros transférés.

- Annuler

Désactive le service correspondant.

- Voir état


Affiche l'état du service correspondant.

Mode réponse (Menu 9.5.2)

▶ Slide ouvert

permet de prendre un appel entrant en relevant le clapet.

▶ Toute touche

Ce menu permet de recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  [Terminer].

▶ Touche décrocher

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur la touche  [Envoyer].

Paramètres

Envoyer mon numéro (Menu 9.5.3) (fonction dépendant du réseau et de l'abonnement)

▶ Définir par réseau

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez envoyer votre numéro de téléphone à l'une des deux lignes d'un correspondant disposant d'un abonnement deux lignes.

▶ Activé

Vous pouvez choisir d'envoyer votre numéro de téléphone à votre correspondant. Votre numéro apparaît alors sur le téléphone du correspondant.

▶ Désactivé

Votre numéro n'apparaît pas sur le téléphone du correspondant.

Appel en attente (Menu 9.5.4) (fonction dépendante du réseau)

▶ Activer

Si vous sélectionnez Activer, vous pouvez accepter un appel en attente (reçu).

▶ Annuler

Si vous sélectionnez Annuler, vous ne pouvez pas reconnaître l'appel en attente (reçu).

▶ Voir état

Affiche l'état de l'appel en attente.

Minuterie (Menu 9.5.5)

Si vous sélectionnez Activer, vous pouvez contrôler la durée de l'appel via l'émission d'un bip toutes les minutes lors d'un appel.

Rappel auto (Menu 9.5.6)

► **Activé**

Si cette fonction est activée, le téléphone essaie automatiquement de recomposer le numéro en cas d'échec de la connexion d'un appel.

► **Désactivé**

Votre téléphone n'effectue aucune tentative de recomposition si l'appel d'origine n'a pas été connecté.

Envoyer DTMF (Menu 9.5.7)

Vous pouvez envoyer des tonalités de touche au cours d'un appel afin de contrôler votre boîte vocale ou tout autre service automatisé du téléphone.


Sécurité

Menu 9.6

Demande code PIN (Menu 9.6.1)

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de votre carte SIM lorsque le téléphone est allumé.

Lorsque cette fonction est activée, vous êtes invité à entrer le code PIN.

1. Sélectionnez Demander code PIN dans le menu Paramètres de sécurité, puis appuyez sur la touche  [OK].
2. Sélectionnez Activer/Désactiver.
3. Pour modifier ce paramètre, vous devez entrer votre code PIN lorsque vous allumez le téléphone.
4. Si vous entrez un code PIN erroné plus de 3 fois de suite, le téléphone est verrouillé. Dans ce cas, vous devez entrer votre code PUK.

- Vous disposez de 10 tentatives maximum pour entrer votre code PUK. Si vous entrez un code PUK erroné plus de 10 fois de suite, votre téléphone ne peut plus être déverrouillé. Vous devez alors contacter votre fournisseur de services.

Verrouillage du téléphone (Menu 9.6.2)

Pour éviter toute utilisation non autorisée du téléphone, vous pouvez utiliser un code de sécurité. À chaque fois que vous allumez votre téléphone, ce dernier vous invite à entrer le code de sécurité, si vous définissez le verrouillage du téléphone sur Lorsque le téléphone est allumé.

Si vous définissez le verrouillage sur Quand SIM changée, le code de sécurité ne vous est demandé qu'en cas de changement de carte SIM.

Interdiction appel (Menu 9.6.3)

Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels. Le menu correspondant comporte les sous-menus suivants.

▶ Tous les appels sortants

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels sortants.

▶ Appels internationaux sortants

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international.

▶ Vers l'international sauf pays d'origine

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international, à l'exception du réseau du pays d'origine.

▶ Tous appels entrants

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants.

▶ **Entrants quand à l'étranger**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants lorsque l'utilisateur est itinérant.

▶ **Annuler toutes interdictions**

Ce sous-menu permet d'annuler tous les services d'interdiction.

▶ **Changer mot de passe**

Ce sous-menu permet de modifier le mot de passe du service d'interdiction d'appels.

Sous-menus:

- **Activer**

Ce sous-menu permet de demander au réseau d'activer la restriction d'appels.

- **Annuler**

Ce sous-menu permet de désactiver la restriction d'appels sélectionnée.

- **Voir état**

Ce sous-menu permet de vérifier si les appels sont interdits ou non.

Numéro fixe (Menu 9.6.4)
(fonction dépendante de la carte SIM)

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2.

▶ **Activé**

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés.

▶ **Désactivé**

Vous pouvez désactiver la fonction de numéro fixe.

▶ **Vue abrégée**


Vous pouvez visualiser la liste des numéros enregistrés en tant que numéros fixes.

Changer codes (Menu 9.6.5)

PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel) ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée.

Vous pouvez modifier les codes d'accès:

Code de sécurité, Code PIN1, Code PIN2.

1. Pour modifier le code de sécurité ou les codes PIN2, entrez votre code d'origine, puis appuyez sur la touche  [OK].
2. Entrez votre nouveau code de sécurité, PIN2 et vérifiez-le.

Mode Avion

Menu 9.7

Lorsque vous vous trouvez dans un avion ou dans un espace où l'usage du réseau sans fil est interdit, vous pouvez utiliser uniquement les fonctionnalités du téléphone n'exigeant pas le recours au réseau sans fil.

Lorsque le mode Avion est activé, l'icône correspondante s'affiche sur l'écran à la place de l'icône du signal réseau.

- ▶ **Activé:** vous ne pouvez ni recevoir ni émettre d'appels, y compris des appels d'urgence ; les autres fonctionnalités requérant une couverture réseau sont également désactivées.
- ▶ **Désactivé:** permet de désactiver le mode Avion et de redémarrer le téléphone pour accéder au réseau.

Économie énergie Menu 9.8

Si vous activez cette option, votre téléphone se met en mode d'économie d'énergie lorsque vous ne l'utilisez pas.

Etat mémoire Menu 9.0

Ce menu permet de vérifier l'espace libre et l'utilisation de la mémoire de chaque dossier (mémoire interne et mémoire multimédia). Permet d'accéder à chaque menu du dossier.

Réinitialiser réglages


Menu 9.9

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Questions-réponses

Consultez d'abord la liste des questions-réponses ci-dessous avant de donner votre téléphone à réparer ou de contacter un technicien en cas de problèmes.

Q Comment puis-je afficher la liste des appels émis, reçus et en absence?

R Appuyez sur la touche .

Q La connexion est mauvaise et parfois inaudible dans certaines zones.

R Dans certaines zones, il arrive que la force du signal varie considérablement. Tâchez de vous positionner à un autre emplacement. Un trafic important sur le réseau peut également être à l'origine de difficultés de connexion ou d'instabilité lors de l'appel.

Q Lorsque la connexion est établie, elle est de mauvaise qualité.

R Dans certaines zones, la force du signal peut varier considérablement. Essayez dans une autre zone. Un trafic réseau important peut affecter la connectivité ou la stabilité d'un appel.

Q L'écran à cristaux liquides ne s'active pas.

R Retirez et remettez en place la batterie, puis allumez l'appareil. Si le téléphone ne s'active toujours pas, rechargez la batterie et réessayez.

- Q** J'entends un écho lorsque je suis connecté à un téléphone spécifique dans une zone spécifique.
- R** Il s'agit du phénomène d'écho. Il se produit lorsque le volume est trop élevé ou en raison de propriétés particulières spécifiées sur l'appareil de votre correspondant.
- Q** Le téléphone chauffe.
- R** Si vous passez de longs moments en communication, à jouer ou à surfer sur Internet, le téléphone peut chauffer. Ce phénomène est tout à fait normal et n'affecte en rien la durée de vie du produit ou ses performances.
- Q** Le téléphone ne sonne pas ou l'écran clignote.
- R** Dans le menu Profils audio, le téléphone est en mode 'Vibreur' ou 'Silencieux'. Sélectionnez 'Normal' ou 'Extérieur'.
- Q** La durée de veille du téléphone diminue progressivement.
- R** La batterie a une durée de vie limitée. Lorsque l'autonomie de la batterie est réduite de moitié par rapport à son autonomie d'origine, remplacez-la. Utilisez uniquement des batteries de remplacement agréées.

Questions-réponses


Q L'autonomie de la batterie diminue.

R La réduction de l'autonomie de la batterie peut être due à votre environnement, à un grand nombre d'appels ou à des signaux faibles.

Q Aucun numéro n'est composé lorsque vous émettez un appel via une entrée de répertoire.

R Assurez-vous d'avoir enregistré correctement le numéro, en utilisant la fonction Rechercher du répertoire. Enregistrez-le à nouveau, si besoin est.

Q Impossible de vous joindre.

R Votre téléphone est-il allumé (appuyez sur  pendant plus de trois secondes)? Accédez-vous au réseau cellulaire approprié? Avez-vous défini une option d'interdiction d'appel entrant?


Q Je ne trouve pas mon code de verrouillage, mon code PIN, mon code PUK ou mon mot de passe.

R Le code de verrouillage par défaut est '0000'. Si vous oubliez ou perdez votre code de verrouillage, contactez votre revendeur. Si vous oubliez ou perdez votre code PIN ou PUK, ou que vous n'avez pas eu connaissance de ces codes, contactez votre fournisseur de service réseau.

Accessoires

Il existe divers accessoires pour votre téléphone portable.

Batterie standard



CD d'installation et câble USB.

Vous pouvez connecter votre téléphone au PC pour échanger les données.



Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements.



Kit piéton



Remarque

- ▶ Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- ▶ Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- ▶ Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre fournisseur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

Données techniques

Généralités

Code de produit: KE970

Système: GSM 900 / DCS 1800 / PCS
1900

Températures de fonctionnement

Max.: +55°C

Min: -10°C

Déclaration de Conformité LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

: LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Séoul, Corée 150-721

Détails du produit

Nom du produit

Équipement terminal bande E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Modèle

KE970

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50380/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifié par le BABT
(British Approvals Board of Telecommunications).

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

Nom

Date de publication

Jin Seog, Kim / Directeur

07. Aoû, 2007



Signature du représentant

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas
Tél : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

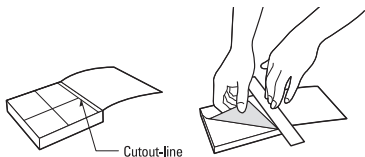

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.




KE970

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Parts of the phone

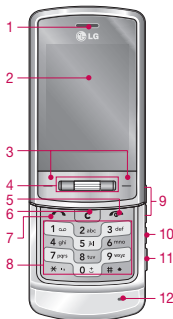

1. Earpiece
2. LCD
3. Left soft key/Right soft key
4. Navigation key
5. End key
6. Clear key
7. Send key
8. Alpha numeric keys
9. Side keys
10. MP3 key
11. Side camera key
12. Microphone

MP3 Player

There are two ways of accessing the music player :


1. Press the dedicated MP3 key on the side.
2. Select Menu > Multimedia > MP3 Player

You can transfer your favourite tunes from your PC to your phone via :

- Mass Storage Mode via the USB Cable (inc. in the box).
- The PC Sync software (incl. in the box).
- Bluetooth (must be enabled).

Please make sure that your songs are placed directly in the 'Sounds' folder.

Your PC must be compatible with Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 & Windows XP operating systems.

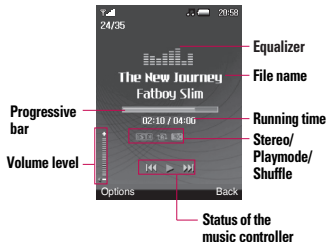

	Repeat
	Play all
	Repeat all
	Repeat one



Take pictures / Shoot Videos

Use pictures for Photo Caller ID and as Wallpapers. Send your photos & videos to others via MMS and Bluetooth.

When taking & using images or videos clips please obey all laws, respect local customs as well as privacy and legitimate rights of others.


For optimal camera use, hold the phone in a horizontal position as shown below.



1 / 2 Zoom in/Zoom out, 3 Camera

To start the camera in photo mode, press the dedicated camera key or select Menu > Multimedia > Camera

Take a photo

Launch camera mode and press  the camera key to take a photo. Your photo is saved automatically.

With left/right soft keys select :

- 'Delete' if you do not want to keep it.
- 'Send' if you want to share it with your friends.

Alternatively, you can select :

- 'Options' menu to access a variety of settings such as Timer, Flash, Auto focus, Pictures sequence, Picture size, Picture quality, Picture effect, colour balance etc.
- 'Album' menu to access to your photo gallery.

Video camera

1. To start the video camera select Menu > Multimedia > Video camera
2. Press the left soft key 'Options' to access a variety of settings such as Resolution, Quality etc.
3. Press the camera key or the multi-function scroll key to start recording.
4. Press the camera key or the multi-function scroll key again to stop recording.
5. View your videos in Menu > My stuff > Videos

Voice recorder

To access the Voice recorder select Menu > Multimedia > Voice recorder

Record a message

1. Ensure correct settings have been selected. Press the left soft key for Options :
Storage - select Phone or External memory
Recording mode - select General for unlimited recording (dependent on available memory) or MMS for a 30 second recording.
2. Press the multi - function scroll key to start the recording.
3. Press the multi - function scroll key to pause the recording and press it again to resume.
4. Press the right soft key to stop recording.
5. Once finished, you can press the right soft key 'Delete' to delete the clip, send it to a friend or go to the Album by selecting the 'Options' soft key.

Album

The recordings are located in the Sounds folder and can be accessed either :

1. Menu > Multimedia > Voice recorder > Album
2. Menu > My stuff > Sounds



ضمان هواتف إل جي النقالة
الشرق الأوسط وأفريقيا

TÉLÉPHONE PORTABLE LG
GARANTIE
Moyen Orient & Afrique



www.lgservice.com
www.lgmobile.com



Life's Good



LG

شروط وأحكام Termes et Conditions

Votre téléphone portable LG ainsi que tous les accessoires compris dans ce paquet sont sous la garantie de LG à travers les pays mentionnés à l'arrière de cette carte pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat (Veuillez vous reporter s'il vous plaît à la liste de couverture à l'arrière), (6 mois pour la batterie). Le soutien de la garantie aux Centres de Service Autorisé de LG sera fourni sur la présentation de cette carte de garantie. La garantie couvre seulement ces modèles qui sont vendus sur ce marché particulier.

Cette garantie n'est pas applicable si ce téléphone a :

1. été mal employé, mal utilisé, endommagé volontairement, négligé, testé inconvenablement, endommagé par un liquide, réparé, modifié ou défiguré de n'importe quelle façon.
2. un défaut résultant d'un échec dans l'application des instructions du manuel ou des spécifications du produit.
3. un défaut résultant de l'utilisation d'accessoires non approuvés par LG ou des accessoires attachés ou liés au téléphone.

الهاتف النقال إل جي، وجميع الأكسسوارات الملحقة به في هذه الباقة، خاضعة لضمان إل جي في جميع البلدان المذكورة خلف هذه البطاقة ولمدة اثنا عشر (12) شهراً (الرجاء مراجعة قائمة تغطية الضمان في الخلف) ابتداءً من تاريخ الشراء، (الضمان على البطاريات 6 أشهر). خدمات الضمان تسري فقط في مراكز الخدمة المعتمدة من إل جي، وعند إبراز هذه البطاقة الخاصة بالضمان. ويشمل هذا الضمان الموديلات المباعة في أسواق محددة.

لا يمكن الاستفادة من هذا الضمان في حالة:

1. أسئء استخدامه، تعرّض للضرر بشكل عمدي أو بسبب الإهمال، تعرّض للتشويه أو للاستعمال غير العادي، تضرر بالسوائل، تم إصلاحه أو تعديله، أو تعرّض للتشويه بأي شكل كان.
2. تعرّض لأي ضرر أو خلل نتيجة الفشل في تنفيذ التعليمات أو استخدام المواصفات كما تظهر في دليل الاستخدام.
3. تعرّض لأي ضرر أو خلل نتيجة استخدام أي من الأكسسوارات أو الملحقات غير الأصلية المعتمدة حصرياً من إل جي، والتي تكون على ارتباط بعمل الهاتف النقال.

Life's Good



LG

مراكز الخدمة المعتمدة Centres de Services Autorisés

Veuillez remplir tous les détails suivants lors de l'achat :

الرجاء تعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة عند الشراء

REFERENCE NO.:

رقم المرجع:

Nom du Client:

اسم العميل:

Produit/ Model:

المنتج / النوع:

No. de Série:

الرقم التسلسلي:

No. de IMEI:

رقم IMEI:

Nom du Marchand:

اسم البائع:

Date d'Achat:

تاريخ الشراء:

Facture/ Détails du Cash mémo:.....

الفاتورة / نقداً بالتفصيل:

Opérateur/ Timbre du Distributeur

ختم الوكيل/ الموزع

**LG**

مراكز الخدمة المعتمدة Centres de Services Autorisés

LG Electronics Morocco S.A.R.L

Tel No. 081005454 (LG Centre d'information pour consommateur

Fax No. +21222975959, Email : abdelhamid@lge.com

Regional

Moyen Orient

Emirats Arab Unis	800 54
Arabie Saoudite	+96612112345
	+96638343000
Qatar	+9744315865
Oman	+96824502866/8
Bahrayn	+97317403304
Yémen	+96771503240
Iran	+982188302922
Egypte	19960
Syrie	+963113347720/1
Jordanie	+96265510137

الشرق الأوسط

إ.ع.م.:	٨٠٠ ٥٤
السعودية:	+٩٦٦٦١٢١١٢٣٤٥
	+٩٦٦٣٢٤٣٠٠٠
قطر:	+٩٧٤٤٣١٥٨٦٥
عمان:	+٩٦٨٢٤٥٠٢٨٦٦/٨
البحرين:	+٩٧٣١٧٤٠٣٣٠٤
اليمن:	٩٦٧٧١٥٠٣٣٤٠
إيران:	٩٨٢١٨٨٣٠٢٩٢٢
مصر:	١٩٩٦٠
سوريا:	+٩٦٣١١٣٣٤٧٧٢٠/١
الأردن:	+٩٦٢٦٥٥١٠١٣٧

Afrique

Maroc	081005454
Tunisie	+21670838424
Libye	+218213405695
Algérie	+21321917494
Kenya	+25420252240/1
Niger	+23418935454
Afrique du Sud	0861545454

Autres

Turquie	+902165450404	+٩٠٢١٦٥٥٥٠٤٠٤
Pakistan	+92214388271/74	+٩٢٢١٤٣٨٨٢٧١/٧٤

أفريقيا:

المغرب:	٠٨١٠٠٥٤٥٤
تونس:	+٢١٦٧٠٨٣٨٤٢٤
ليبيا:	+٢١٨٢١٣٠٥٦٩٥
الجزائر:	+٢١٣٢١٩١٧٤٩٤
كينيا:	+٢٥٤٠٢٥٢٢٤٠/١
نيجيريا:	+٢٣٤١٨٩٣٤٥٥٥
جنوب أفريقيا:	٠٨٦١٥٥٥٤٥٤

أخرى:

تركيا:	+٩٠٢١٦٥٥٥٠٤٠٤
باكستان:	+٩٢٢١٤٣٨٨٢٧١/٧٤

Lifé's Good



LG

مراكز الخدمة المعتمدة Centres de Services Autorisés

Veillez remplir tous les détails suivants et envoyer par fax/ email au service clientèle.

الرجاء تعبئة المعلومات المطلوبة وإرسالها بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني إلى مركز خدمة العملاء المحلي.

REFERENCE NO:

رقم المرجع:

Date d'Achat:

تاريخ الشراء:

Nom du Client:

اسم العميل:

Tel:Fax:.....

هاتف: فاكس:

Email:

بريد إلكتروني:

Adresse:

العنوان:

Produit/ Model:

المنتج / النوع:

No. de Série.:

الرقم التسلسلي:

No. de IMEI.:

رقم IMEI:

Date d'Achat:

تاريخ الشراء:

Nom du Distributeur:

اسم الموزع:

Nom du Marchand:

اسم البائع:

Cachet

To:

Immeuble 3&4, Zenith
Millenium, Lotissement
Attaoufik, Sidi Maarouf,
Casablanca, Morocco



LG Mobile Phone Service Centers in Middle East & Africa



❑ **Service for LG Mobile Phone is available in the following countries**

(List includes Only the Main Service Centers. Other area's customers can contact the Headquarter of their countries for further information)

Middle East Countries

❑ **13 Countries**

- UAE
- Saudi Arabia
- Qatar
- Oman
- Kuwait
- Bahrain
- Yemen
- Iran
- Iraq
- Lebanon
- Egypt
- Syria
- Jordan

Africa Countries

❑ **7 Countries**

- Morocco
- Tunisia
- Libya
- Algeria
- Kenya
- Nigeria
- South Africa

Other Countries

❑ **2 Countries**

- Turkey
- Pakistan

Middle East Countries

UAE

Saudi Arabia

Qatar

Oman

Kuwait

Bahrain

Yemen

Iran

Iraq

Lebanon

Egypt

Syria

Jordan

UAE

Headquarter

- ❑ Agent Name : Jumbo Electronics Co. Ltd.
- ❑ Address : Telecommunication Division, P.O. Box 3426, Dubai, UAE
- ❑ Telephone No. : +97143367999 (LG Customer Information Center: 800 54)
- ❑ Fax No. : +97143340821
- ❑ Web Site : <http://www.jumbocorp.com>
- ❑ Email : Roby.George@jumbo.ae

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Dubai (Karama)	Near Strand Cinema, P.O. Box 3426, Dubai	+97143362621	+97143360847
Abudhabi	Regional Service Center P.O. Box 3832,	+97126732201	+97126733930
Al Ain	Regional Service Center P.O. Box 15444	+97137542898	+97137557898
Sharjah	Regional Service Center P.O. Box 5331	+97165599725	+97165538365
Fujairah	Regional Service Center P.O. Box 868	+97192221406	+97192221828
Ras Al Khaimah	Regional Service Center P.O. Box 1054	+97172272571	+97172271881

UAE

Headquarter

- ❑ Agent Name : Al Sayegh Brothers Trading L.L.C
- ❑ Address : Al Sayegh Brothers Building, Muraqqabat, Deira, P.O. Box 55106, Dubai, UAE
- ❑ Telephone No. : +97142663200 (LG Customer Information Center: 800 54)
- ❑ Fax No. : +97142669964
- ❑ Web Site : www.alsa-g.com
- ❑ Email : helpdesk@alsa-g.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Dubai	Al Sayegh Brothers Building, Muraqqabat, Deira P.O. box 55106	+97142622770	+97142669964/ +97142680340
Abu Dhabi	Lotus Tower, Airport road, P.O. Box 7993	+97124452111	+97124462040
Sharjah	Al Sayegh Brothers Main SVC Center Industrial area #6.	+97165436221	+97165437422

UAE

Headquarter

- ❑ Agent Name : Axiom Telecom
- ❑ Address : World Trade Centre, P. O. Box 9266, Dubai UAE
- ❑ Telephone No. : 04 3318555 (LG Customer Information Center: 800 54)
- ❑ Fax No. : 04 3318855
- ❑ Web Site : www.axiomtelecom.com
- ❑ Email : atcc@axiomtelecom.com

Service Centers in UAE

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Dubai	Shk Zayed Road, Al Kawakeb Building, Block C, P O Box 9266, Dubai, UAE	00971 43210600	00971 43210400
Abu Dhabi	Defense Road, Block A 4, Next to Al Sultan Restaurant. Abu Dhabi, UAE	00971 26417144	00971 26417076
Sharjah	Shop no 78, Crystal Plaza, Buhaira Corniche Road , Shj UAE	00971 65751503	00971 65751404

Saudi Arabia

Headquarter

- ❑ Agent Name : Axiom Telecom
- ❑ Address : 9th Floor, Al Subaiee Tower, Abdul Aziz Highway, Al Khobar, KSA, P O Box 4742
- ❑ Telephone No. : 00966 38019000
- ❑ Fax No. : 00966 38019051
- ❑ Web Site : www.axiomtelecom.com
- ❑ Email : ksasupport@axiomtelecom.com

Service Centers in KSA

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
KHOBAR	9, Al Fanar Complex, Khobar-Dammam Highway, Khobar 31952, KSA	00966 38587922	00966 38587910
RIYADH	Olaya Main Street, Nr. Al Owais Market, Riyadh, KSA	00966 12698255	00966 12698355
JEDDAH	City Plaza Centre, Price Sultan Street, Jeddah, KSA	00966 26922764	00966 26924575

Saudi Arabia

Headquarter

- ❑ Agent Name : AL Farida Telecom Co. Ltd. (SKY)
- ❑ Address : P.o. box 359, Riyadh 11411, Riyadh, Saudi Arabia.
- ❑ Telephone No. : +96612112345
- ❑ Fax No. : +96612112311
- ❑ Email : marwan.alshare@alhokair.com.sa

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Riyadh	P.o. box 359, Riyadh 11411, Riyadh, Saudi Arabia	+96612112345	+96612112311

Saudi Arabia

Headquarter

- ❑ Agent Name : Itsalat International Co.
- ❑ Address : P.O. Box 9798, Dammam, 31423, Saudi Arabia.
- ❑ Telephone No. : +96638343000
- ❑ Fax No. : +96638334664
- ❑ Web Site : <http://www.itsalat.com>
- ❑ Email : ashraf.hassan@itsalat.com, headoffice@itsalat.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Jeddah	Palestine st., Soukal Jawal, Jeddah	+96626677988	+96626643618
Riyadh	Mursalat, Neat STC, Riyadh	+96614559106	+96612645766
Dammam	Malik Fahd Road	+96638411111	+96638469055

QATAR

Headquarter

- ❑ Agent Name : Video Home & Electronics Center
- ❑ Address : Musherib Street, P.O.Box 4668, Doha, Qatar
- ❑ Telephone No. : +9744315865
- ❑ Fax No. : +9744437876
- ❑ Web Site : <http://www.jumboqatar.com>
- ❑ Email : alexjacob@jumboqatar.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Doha	Musherib street, P.O.Box 4668, Doha, Qatar	+9744315865	+9744437876

OMAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Oman Gulf Enterprises L.L.C
- ❑ Address : P.O. Box 175, PC 117, Muscat, OMAN
- ❑ Telephone No. : +96824502866/8
- ❑ Fax No. : +96824502019
- ❑ Web Site : <http://www.otegroup.com>
- ❑ Email : sudhirk@otegroup.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Salalah	P.O. Box 211, PC2823, Salalah, OMAN	+96823210684	+96823210145
Sur	P.O. Box 480, PC 411, Sur, OMAN	+96825545107	+96825545107
Nizwah	P.O. Box 784, PC 611, Nizwah, OMAN	+96825412549	+96825412549
Sohar	P.O. Box 205, PC 321, Al Tarif, Sohar, OMAN	+96826843942	+96826843942


OMAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Cellucom and Partners L.L.CI
- ❑ Address : Office No 7, Makha Business Center, Ruwi High Street, Muscat, Oman
- ❑ Telephone No. : +96824835010
- ❑ Fax No. : +96824834234
- ❑ Web Site : <http://cellucom.com>
- ❑ Email : info@cellucom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Muscat, Oman	Office No 7, Makha Business Center, Ruwi High Street, Muscat, Oman	+96824835010	+96824834234

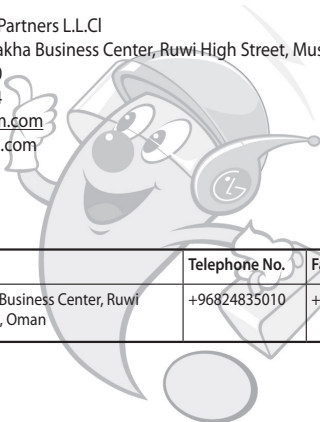

KUWAIT

Headquarter

- ❑ Agent Name : Cellucom Kuwait WLL
- ❑ Address : Salem Al Mubarak Street, Shaha Complex, P.O. Box: 4019, Salmiya, Kuwait
- ❑ Telephone No. : +9655710801
- ❑ Fax No. : +9655710803
- ❑ Web Site : <http://cellucom.com>
- ❑ Email : info@cellucom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Salmiya, Kuwait	Salem Al Mubarak Street, Shaha Complex, P.O. Box: 4019, Salmiya, Kuwait	+9655710801	+9655710803

KUWAIT

Headquarter

- ☐ Agent Name : Al Ghanim Sons Group.
- ☐ Address : First Floor,Gharabally Building, Dhajeej Area, South Farwaniya, SAFAT-13097, Kuwait.
- ☐ Telephone No. : + 965 4331709
- ☐ Fax No. : + 965 4344790
- ☐ Email : snair@alghanim-sons.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
South Farwaniya	First Floor,Gharabally Building,Dhajeej Area,South Farwaniya , SAFAT-13097,Kuwait	+ 965 4331709	+ 965 4344790

BAHRAIN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Cellucom WLL
- ❑ Address : Shop no 5&6, Gosi commercial Complex, Manama, Kingdom of Bahrain
- ❑ Telephone No. : +97317294026
- ❑ Fax No. : +97317294046
- ❑ Web Site : <http://cellucom.com>
- ❑ Email : info@cellucom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Manama, Bahrain	Shop no 5&6, Gosi commercial Complex, Manama, Kingdom of Bahrain	+97317294026	+97317294046

BAHRAIN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Fono
- ❑ Address : Gosi Complex, Exhibition Rd, Manama, Bahrain
- ❑ Telephone No. : 00973 17312001
- ❑ Fax No. : 00973 17310884
- ❑ Web Site : www.axiomtelecom.com
- ❑ Email : fcc@almoayyedintl.com.bh

Service Centers in Bahrain

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Bahrain	Fono, Gosi Complex, Exhibition Rd, Manama, Bahrain	00973-17312001	00973 17310884

YEMEN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Al Mutarreb
- ❑ Address : Hada st. Al Mutarreb for Trading, P.O. Box-19272
- ❑ Telephone No. : +9671503240
- ❑ Fax No. : +9671500878
- ❑ Email : mutarreb@y.net.ye

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Yemen	Hada st. Al Muttrieb for Trading P.O. Box 19272	+9671503240	+9671500878

IRAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Persian Telecom (Al Raheel General Trading Co., L.L.C.)
- ❑ Address : First floor, No.140, Ghaem Magham St., Tehran, IRAN
- ❑ Telephone No. : +982188302922/+982188827100
- ❑ Fax No. : +982188302921
- ❑ Web Site : <http://www.persiantelecomclub.com>
- ❑ Email : bahrami@persiantelecom.ir

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Tehran	First floor, No.140, Ghaem Magham St., Tehran, IRAN	+982188302922 +982188827100	+982188302921
Tehran	No.69&70, Ground Floor, Aladdin Trade complex, Jomhori Ave, Tehran, IRAN	+982166722675 +982166724173	+982166724173

IRAQ

Headquarter

- ❑ Agent Name : Al-Seera Communication Company
- ❑ Address : 14th Ramadan Road, Al-Mansour Street, Baghdad, Iraq
- ❑ Telephone No. : +9647901393615
- ❑ Fax No. : +96415427798
- ❑ Web Site : <http://www.alseera.com>
- ❑ Email : seeracom@hotmail.com, mohammed_d_r@hotmail.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Baghdad	14th Ramadan Road, Al Mansour Street	+9647901393615	+96415427798

LEBANON

Headquarter

- ❑ Agent Name : Digital technologies
- ❑ Address : Jdeidet El Metn, Beirut Lebanon
- ❑ Telephone No. : +961 01-236110
- ❑ Fax No. : +961-1-236110
- ❑ Email : digitaltechnologies@idm.net.lb

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Beirut	Jdeidet El Metn, near Gallery Khabbaz	+961 01-236110	+961-1-236110

EGYPT

Headquarter

- ❑ Agent Name : Delta Communication
- ❑ Address : 39 M Tawfik Diab – Makram Ebied, Nasar City, Egypt
- ❑ Telephone No. : +2027487100 (LG Customer Information Center: 19960)
- ❑ Fax No. : +2025201241
- ❑ Email : salahezz@delta-group.org

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Nasar City	39 M Tawfik Diab – Makram Ebied, Nasar City, Egypt	+2027487100	+2025201241

EGYPT

Headquarter

- ❑ Agent Name : Axiom Telecom
- ❑ Address : 8, Al Oboor Buildings, Salah Salem Street, Cairo, Egypt
- ❑ Telephone No. : 002 02 4015050/4013939
- ❑ Fax No. : 002 02
- ❑ Web Site : www.axiomtelecom.com
- ❑ Email : menon@axiomtelecom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
AXIOM-CAIRO	3, Abdul Fida Street, Zamalik, Cairo Province, Egypt	002 02 7377881	002 02 7377882
AXIOM- ALEXANDRIA	10, Victoria Square Amanwel, Zahrat Al Kotn Building, Somooha, Alexandria, Egypt	002 02 4242529	

SYRIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : ECC (Engineering Commerce Co.)
- ❑ Address : Abo Romaneh Shakib Arslan str.
- ❑ Telephone No. : +963113347720/1/3/4/5/6, +963113347465
- ❑ Fax No. : +963113333825
- ❑ Email : ecc@net.sy

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Damascus	Kaboon – facing the bus Pullman station	+963119345	+963114537010
Aleppo	Jameilia beside Alseddeik Mosque	+963212284002	+963212122367


JORDAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : 7 Global For Communication Equipments
- ❑ Address : Jordan - Amman
- ❑ Telephone No. : 00962 6 5563008
- ❑ Fax No. : 962-6-5563009
- ❑ Web Site/Email : www.7global.mobi / Info@7global.info

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Jordan	Jordan - Amman	00962 6 5518883	00962 6 5563008

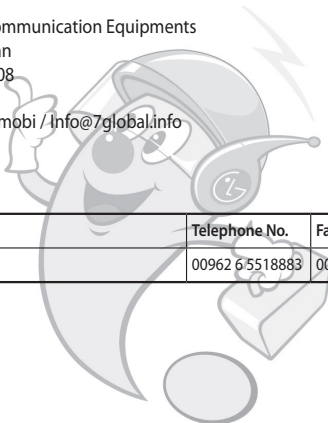

Life's
Good



Africa Countries

- Morocco
- Tunisia
- Libya
- Algeria
- Kenya
- Nigeria
- South Africa

MOROCCO

Headquarter

- ❑ Agent Name : LGEMC (LG Electronics Morocco S.A.R.L)
- ❑ Address : Immeuble 2, Zenith Millenium, Sidi Maarouf, Lotissement Attawfiq, casa, Morocco
- ❑ Telephone No. : 081005454 (LG Customer Information Center)
- ❑ Fax No. : +21222975959
- ❑ Email : abdelhamid@lge.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Cetelec	5 rue Albouhtouri casa anfa Maroc	+21222270790	+21222203748
Lineatec	105 Avenue Fal ould oumaeir Number 1, Agdal, Rabat	+21237776506	+21237671040


TUNISIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : TTE (Tunisian Telecom Electric Distribution)
- ❑ Address : Tunisian telecom Distribution, 22 Rue 8600 ZI Charguia, Tunis, Tunisia
- ❑ Telephone No. : +21670838424
- ❑ Fax No. : +21670838422
- ❑ Web Site : <http://www.tte.com.tn>
- ❑ Email : f.hamdi@tte.com.tn

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Tunis	22 Rue 8600 ZI Charguia, Tunis, Tunisia	+21670838424	+21670838422

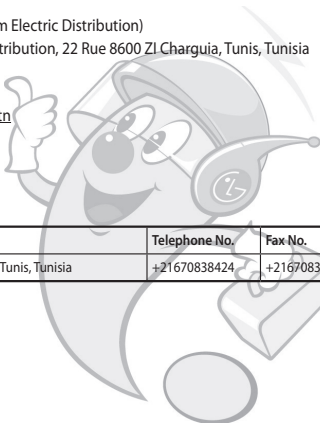

LIBYA

Headquarter

- ❑ Agent Name : AL MASAR the Import of Electronic Devices
- ❑ Address : Cedy Elmasri, Almadar Street Tripoli Libya
- ❑ Telephone No. : 00218-21-3600167
- ❑ Fax No. : 00218-21-3600167
- ❑ Web Site/Email : www.massar.com.ly / Info@massar.com.ly

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Tripol	Cedy Elmasri, Almadar Street Tripoli Libya	00218-21-3600167	00218-21-3600167
Tripoli	Aldhara, Al Wadan Street	+218213344333	+218213344333
Mostra	Aldees Street	+21851626294	+21851626294

ALGERIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Algerika
- ❑ Address : 409, Lotissement El-Bouroudj, Ain-Allah Delly Brahim Alger.
- ❑ Telephone No. : +21321917494
- ❑ Fax No. : +21321917505
- ❑ Email : garantie@algerie-k.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Algiers	409, Lotissement El-Bouroudj, Ain-Allah Delly Brahim Alger	+21321917494	+21321917505

KENYA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Skytel Limited
- ❑ Address : Wilson Airport, PO Box 42444, Nairobi, Kenya
- ❑ Telephone No. : +25420252240/1
- ❑ Fax No. : +25420252240
- ❑ Email : alex.kabuagi@xcom.co.ke

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Nairobi	Wilson Airport, PO Box 42444, Nairobi, Kenya	+25420252240/1	+25420252240

NIGERIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : LGEAL (LG Electronics Antwerp Logistics N.V.)
- ❑ Address : 65C, Opebi Road, Ikeja Lagos. Nigeria
- ❑ Telephone No. : +23418935454 (LG Customer Information Center)
- ❑ Fax No. : +23417936510, 4977753
- ❑ Email : cland@lge.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Lagos	65C, Opebi Road, Ikeja Lagos. Nigeria	+23418927777	+23417936510

SOUTH AFRICA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Vodacare
- ❑ Address : ARC,Gound Floor, east wing, Vodacom Service Park, Vodacom Boulevard, Vodavalley,Midrand,SA.
- ❑ Telephone No. : +27115464039 (LG Customer Information Center : 0861545454)
- ❑ Fax No. : +27115464331
- ❑ Web Site : <http://www.cellucity.co.za>
- ❑ Email : craig.gower@vodacom.co.za

Service Centers


Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Midrand	ARC,Gound Floor, east wing, Vodacom Service Park, Vodacom Boulevard, Vodavalley Midrand, SA	+27115464039	+27115464331

SOUTH AFRICA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Combase
- ❑ Address : 44 Old Pretoria Road, Midrand, SA.
- ❑ Telephone No. : +27116558000 (LG Customer Information Center : 0861545454)
- ❑ Fax No. : +2711315 8387
- ❑ Email : deanw@combase.co.za

Service Centers

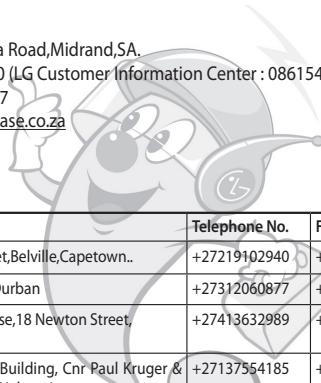

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Capetown	64-70 Edward Street, Belville, Capetown..	+27219102940	+27219103011
Durban	379 Umbilo Road, Durban	+27312060877	+27312057655
Port Elizabeth	Shop 1, Salgar House, 18 Newton Street, Newton Park.	+27413632989	+27413631787
Nelspruit	Shop G14, Nelcity Building, Cnr Paul Kruger & Louis Trichard Rds, Nelspruit	+27137554185	+27137554183
Bloemfontein	Shop 16, College Square, Nelson Mandela Road, Bloemfontein, 9300	+27514441688	+27514441922
Midrand	44 Old Pretoria Road, Midrand, SA	+27116558000	+27113158387

SOUTH AFRICA

Headquarter

- ❑ Agent Name : IXIA Trading 348 PTY Ltd
- ❑ Address : Block B, Lone Creek, Waterfall Park, Bekker Street, Vorna Valley, Midrand, 1685, South Africa
- ❑ Telephone No. : +27118057863 (LG Customer Information Center : 0861545454)
- ❑ Fax No. : +27866339459
- ❑ Email : david@ixia.co.za

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Midrand	Block B, Lone Creek, Waterfall Park, Bekker Street, Vorna Valley, Midrand, 1685, South Africa	+27118057863	+27866339459
Durban	Collection arranged	+27116558118 or +270861545454	+27866340735
Cape Town	Collection arranged	+27116558118 or +270861545454	+27866340735
Port Elizabeth	Collection arranged	+27116558118 or +270861545454	+27137554183
East London	Collection arranged	+27116558118 or +270861545454	+27866340735
Newcastle	Collection arranged	+27116558118 or +270861545454	+27866340735
Polakwane	Collection arranged	+27116558118 or +270861545454	+27866340735
Bloemfontein	Collection arranged	+27116558118 or +270861545454	+27866340735
Kimberley	Collection arranged	+27116558118 or +270861545454	+27866340735

Life's
Good



Other Countries

- Turkey
- Pakistan

La

TURKEY

Headquarter

- ❑ Agent Name : Teleservice Int. Telefon
- ❑ Address : Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31-1 Altunizade Üsküdar TR-34662 Istanbul
- ❑ Telephone No. : +902165450404
- ❑ Fax No. : +902165445656
- ❑ Web Site : <http://www.teleservice.com>
- ❑ Email : sinan.kus@teleservice.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Istanbul	Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31-1 Altunizade Üsküdar TR-34662 Istanbul	+902165450404	+902165445656
Ankara	Mithatpasa cad. No:31 A TR-06420 Kızılay/Ankara	+903124301222	+903124353365
Diyarbakır	İnönü Cad. 4/C Büyük Hotel Altı Da_kapı TR-21090 Diyarbakır	+904122287785	+904122288088
Izmi	Gazi Bulvarı No:90/B TR-35230 Çankaya/Izmir	+902324458600	+902324457775
Teleservice			
KVK			
SNG			
Vadox			

PAKISTAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : New Allied Mobile Communication
- ❑ Address : 3/3 Ground Floor, Rabbia Garden, M.C.H.S., Shaheed-e-Millat Road, Karachi, Pakistan.
- ❑ Telephone No. : +92214388271/74
- ❑ Fax No. : +92214388278
- ❑ Email : zpalg@yahoo.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Karachi	N-1, 4th Floor, Al -Haroon, 10 Aga Khan III Road, Karachi. 74400.	+92212729722	+92212729722
Lahore	Suite # 10, 2nd Floor Hafeez Centre Gulburg III, Lahore	+92425759157	+92425714684
Multan	352 Hithar Road Behind Hussain Agahi Road, Multan	+926145184012	+92616561456
Faisalabad	63, Gulistan Market, Street # 3, Near Taj Cinema, Railway Road, Faisalabad	+92412640655	-
Islamabad	2 / B, N.H.S.P Centre, Near Utility Store Head Office, Fazal-e-Haq Road, Blue Area	+925128282734	+92512828234



Visit us on
<http://www.lgservice.com>
<http://www.lgmobile.com>

