

CE 0168 

P/N : MMB0321301 (1.0) G

LG ELECTRONICS INC.

KC910 使用指南

KC910 使用指南



繁體中文

Bluetooth QD ID B014448



本使用指南內的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。

## KC910 使用指南



恭喜您購買 LG KC910 手機，本機型手機外形靈巧、功能強大，使用最新的數位行動通訊技術設計。

設定	01
您的待機螢幕	02
基本介紹	03
發揮創意	04
組織	05
網路	06
設定	07
配件	08

# 目錄

## 設定

瞭解手機	8
拆卸圖	10
安裝 USIM 卡及電池	11
記憶卡	14
功能表地圖	16

## 您的待機螢幕

觸控螢幕提示	17
快捷鍵	18
狀態列	19
從狀態列變更狀態	20
使用多工功能	20

## 基本介紹

通話	21
撥打電話或影像電話	21
從通訊錄撥打電話	21
接聽與拒接來電	22
通話中選項	23
調整通話音量	24
快速撥號	24
撥打第二通電話	24
關閉 DTMF	25
檢視通話記錄	25
使用來電轉接	26
使用通話限制	26
變更一般通話設定	27

變更影像電話設定	28
通訊錄	29
搜尋通訊錄	29
新增通訊錄	29
通訊錄選項	30
建立群組	31
變更通訊錄設定	31
檢視資訊	33
訊息	34
訊息	34
發送訊息	34
輸入文字	35
T9 智慧輸入	35
Abc 手動輸入	35
鍵盤	36
手寫辨識	36
設定電子郵件	39
擷取電子郵件	41
使用您的新帳號發送電子郵件	41
變更電子郵件設定	42
訊息資料夾	43
管理訊息	43
使用範本	44
使用情感圖示	44
變更您的文字訊息設定	44
更改多媒體訊息設定	45
變更其他設定	46

## 發揮創意

相機.....	47	在電視上觀賞影片.....	63
快速拍攝相片.....	47	相片和影片.....	64
拍攝相片之後.....	48	檢視相片和影片.....	64
熟悉觀景窗.....	49	使用縮放來檢視影片或相片.....	64
使用閃光燈.....	50	檢視影片時調整音量.....	64
選擇拍攝模式.....	50	捕捉影片的圖片.....	65
調整曝光.....	51	使用投影片播放來檢視相片.....	65
連拍.....	51	將相片設為待機圖片.....	66
超廣角拍攝.....	52	編輯相片.....	66
使用進階設定.....	52	在相片中新增文字.....	67
預覽設定.....	52	在相片中新增效果.....	68
其他設定.....	54	裁剪相片.....	69
變更圖片大小.....	55	將相片變形.....	69
選擇色彩效果.....	55	加強相片的色彩.....	69
使用內部相機.....	56	在相片中切換色彩.....	70
檢視儲存的相片.....	56	編輯您的影片.....	70
拍攝影片.....	57	裁剪影片長度.....	70
快速拍攝影片.....	57	合併兩段影片.....	71
拍攝影片之後.....	58	合併相片與影片.....	71
熟悉觀景窗.....	59	在影片中新增文字.....	72
調整曝光.....	60	覆疊相片.....	73
使用進階設定.....	60	新增錄音.....	73
變更影片大小.....	61	在影片中新增原聲帶.....	74
選擇色調.....	62	變更影片速度.....	74
使用內部相機.....	63	新增變暗效果.....	75
觀賞儲存的影片.....	63	多媒體.....	76
		圖片.....	76

# 目錄

我的圖片選項功能表 .....	76	建立播放清單 .....	87
發送相片 .....	77	編輯播放清單 .....	87
使用圖片 .....	77	刪除播放清單 .....	88
標示您的圖片 .....	78	使用廣播 .....	88
列印圖片 .....	78	搜尋電台 .....	88
移動或複製圖片 .....	78	重設頻道 .....	89
建立投影片播放 .....	79	收聽廣播 .....	89
檢查記憶體狀態 .....	79		
聲音 .....	79	<b>組織</b>	
使用聲音 .....	79	實用工具程式 .....	90
影片 .....	80	在行事曆中新增事件 .....	90
影片暫停時使用選項 .....	80	變更預設的行事曆檢視 .....	90
發送影片 .....	80	在 [待辦事項] 清單中新增項目 .....	91
遊戲及應用程式 .....	81	共用待辦事項項目 .....	91
下載遊戲 .....	81	使用日期搜尋器 .....	91
使用遊戲選項功能表 .....	81	設定鬧鐘 .....	92
Flash 內容 .....	82	新增備忘錄 .....	92
檢視 SWF/SVG 檔案 .....	82	語音記錄器 .....	93
使用選項來檢視 SWF/SVG 檔案 .....	82	錄製聲音或語音 .....	93
文件 .....	82	發送語音錄音 .....	93
檢視檔案 .....	83	使用計算機 .....	94
將檔案傳送到手機 .....	83	轉換單位 .....	94
其他 .....	83	使用碼錶 .....	94
音樂 .....	85	將城市新增到世界時間 .....	95
將音樂傳輸到您的手機 .....	85	慢跑夥伴 .....	95
播放歌曲 .....	86	電腦同步 .....	96
播放音樂時使用選項 .....	86	永遠詢問模式 .....	96

在電腦上安裝 LG 電腦端套件.....	96	使用藍牙發送及接收檔案.....	109
連接手機與電腦.....	96	與其他藍牙裝置配對.....	110
備份及還原手機資訊.....	97	使用藍牙耳機.....	111
在電腦上檢視手機檔案.....	97	Wi-Fi.....	112
同步處理通訊錄.....	97	<b>配件</b> .....	<b>113</b>
同步處理訊息.....	98	<b>網路服務</b> .....	<b>114</b>
將手機當成大量儲存裝置.....	98	<b>技術資料</b> .....	<b>114</b>
Divx VOD 註冊.....	99	<b>準則</b>	
<b>網路</b>		安全高效率使用準則.....	116
瀏覽器.....	100	疑難排解.....	122
連上網路.....	100		
新增及存取您的書籤.....	100		
使用 RSS 讀取裝置.....	101		
儲存頁面.....	101		
存取儲存的頁面.....	102		
檢視瀏覽器記錄.....	102		
變更網頁瀏覽器設定.....	102		
將手機當成數據機.....	102		
<b>設定</b>			
變更畫面設定.....	104		
個人化使用設定.....	104		
變更手機設定.....	105		
更改您的觸控設定.....	106		
變更連線設定.....	106		
使用記憶體管理器.....	108		
使用飛航模式.....	109		

# 瞭解手機

內部相機

智慧感光裝置

結束/電源鍵

結束或拒絕通話。  
開啟/關閉手機電源。  
按一次可返回待機螢幕。

多工鍵

通話鍵

用於撥打電話號碼與接聽來電。



**⚠警告：** 在手機上放置重物，或把手機放在臀部口袋坐在手機上，都可能造成手機的 LCD 和觸控螢幕功能損壞。



充電器、連接線、免持裝置接頭

**提示：**待手機開機並在網路上註冊後，再接上 USB 連接線。

micro SD 記憶卡插槽



側面按鍵

- 待機時：按鍵音的音量。
- 在通話中：通話音量。
- 播放 BGM 曲目時：持續控制音量。

[鎖定/解鎖] 鍵(相機的 [圖片穩定器] 鍵)

相機鍵

01

02

03

04


05

06

07

08

## 拆卸圖

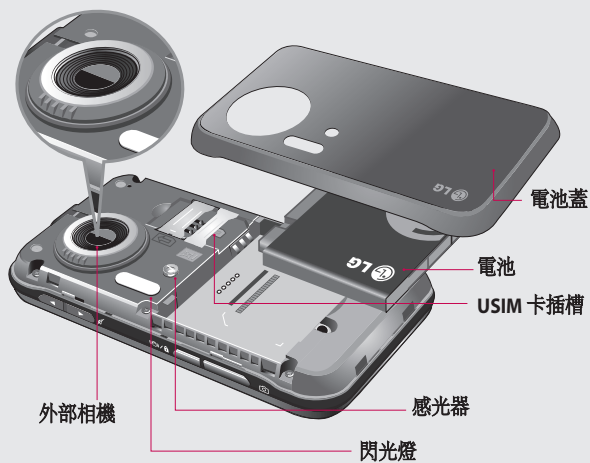

# 安裝 USIM 卡及電池

## 1 取出電池蓋

按住手機頂端的電池釋放門鎖，然後掀開電池蓋。



## 2 取出電池

固定住電池頂端，小心地將電池從電池槽取出。



**⚠警告：**請勿以指甲取出電池。

**⚠警告：**手機電源開啟時請勿取出電池，否則可能會損壞手機。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 安裝 USIM 卡及電池

### 3 安裝 USIM 卡

將 USIM 卡插入 USIM 卡插槽。確定 USIM 卡的金屬接觸區朝下。若要取下 USIM 卡，請向相反方向輕輕將它拉出。




### 4 安裝電池

先將電池頂端插入電池槽的頂端邊緣，確定電池接點對齊手機接頭。然後將電池底部向下按，直到電池卡至定位。



## 5 為手機充電

將 KC910 端的充電器插槽蓋向後滑。插入充電器，並將充電器插入電源插座。KC910 必須持續充電直到螢幕出現「電池已充滿」訊息。

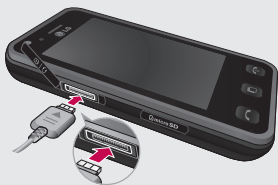

01

02

03

04

05

06

07

08


# 記憶卡

## 安裝記憶卡

您可以使用記憶卡來擴充手機的可用記憶體空間。

注意：記憶卡是選購的配件。

- 1 開啟記憶卡外蓋。
- 2 將記憶卡滑入頂端插槽，直到卡至定位。確定金屬接觸區朝下。

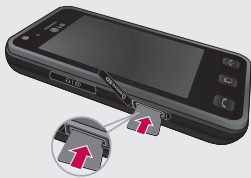

- 3 關閉記憶卡外蓋。

## 格式化記憶卡

您的記憶體已格式化。若您的記憶卡不曾格式化，您必須先將其格式化才能開始使用。

- 1 從待機螢幕中，選擇 **⋮** 然後觸控 **[設定]** 並選擇 **[手機設定]**。
- 2 觸控記憶體管理器，然後選擇外部記憶體。
- 3 觸控 **[格式化]**，然後確認選擇。
- 4 輸入密碼 (若有設定)，系統將會格式化記憶卡以供使用。

**提示!** 要變更預設的儲存目的地，請從 **[手機設定]** 功能表中開啟 **[記憶體管理器]**，然後選擇 **[主要儲存裝置設定]**。

**注意：**如果記憶卡中已含有內容，則此內容將會自動歸檔到正確的資料夾，例如，影片將儲存在 [我的影片] 資料夾中。

## 傳輸通訊錄

要將您的通訊錄從 **USIM** 卡傳輸到手機：

- 1 在 [通訊] 索引標籤中，選擇 [通訊錄] 然後選擇 [通訊錄設定]。
- 2 觸控 [複製]。
- 3 選擇 [手機至 USIM 卡] 然後觸控 [完成]。
- 4 選擇 [選擇全部] 或逐一選擇名稱並觸控 [完成]。

01

02

03

04


05

06

07

08

# 功能表地圖

觸控待機螢幕的  可開啟上層功能表。在這裡，您可以存取更多功能表：**通訊**、**娛樂**、**實用工具程式**和**設定**。

## 通訊

-  撥號
-  快速撥號
-  通訊錄
-  通話記錄
-  新訊息
-  新電子郵件
-  訊息

## 娛樂

-  媒體匣
-  我的檔案
-  相機
-  拍攝影片
-  Muvee Studio
-  音樂
-  FM 收音機
-  遊戲及應用程式

## 實用工具程式

-  瀏覽器
-  Google
-  記事簿
-  鬧鐘
-  備忘錄
-  語音記錄器
-  工具
-  USIM 卡服務

## 設定

-  使用設定
-  螢幕設定
-  手機設定
-  通話設定
-  觸控設定
-  連接
-  藍牙
-  Wi-Fi

## 您的待機螢幕

不使用 KC910 時，螢幕就會返回您的待機螢幕。您可以從這裡存取所有功能表選項、快速撥號並檢視手機的狀態，以及許多其他功能。


### 觸控螢幕提示

要選擇項目，請正確地觸控圖示。當 KC910 辨識到您已觸控某個選項時，就會微微震動。

要捲動清單，請觸控最後一個可見項目，並將手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

- 不需要按得太用力，只要輕輕但明確觸控，就足以讓觸控板感應。
- 請使用指尖觸控所要的選項。請小心不要觸控到其他按鍵。

- 當螢幕燈熄滅時，請按右手邊的 [解鎖/鎖定] 鍵可恢復待機螢幕。
- 請勿將手機放在盒中或覆蓋手機，否則觸控螢幕會因覆蓋的任何材質而無法操作。
- 當您觸控 **W** 時，便會顯示手機 Widget。您可以立即拖曳和按一下您所需要的功能。

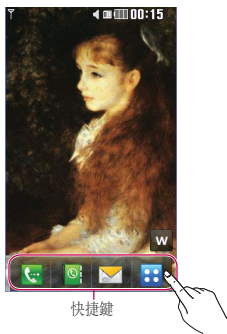

01

02

03

04

05

06

07


08


# 您的待機螢幕

## 快捷鍵

待機螢幕上的快捷鍵只需單鍵觸控即可輕鬆存取您最常使用的功能。



觸控按鍵可叫出觸控撥號鍵盤來撥打電話。以使用一般鍵盤的方式輸入數字，然後觸控**通話**或按  **功能鍵**。

要與該電話號碼啟動影像通話，請在輸入號碼後按  然後選擇**撥打影像電話**。如需詳細資訊，請參閱第 21 頁。



觸控可開啟您的通訊錄。搜尋您要撥打的號碼。使用觸控鍵輸入通訊錄的名稱。您也可以建立新的通訊錄，編輯現有的通訊錄。如需詳細資訊，請參閱第 29 頁。



觸控以存取 [訊息] 選項功能表。您可以在這裡建立新的文字訊息。如需詳細資訊，請參閱第 34 頁。



觸控快捷鍵可開啟完整上層功能表，該功能表分為四個子功能表。觸控垂直索引標籤可檢視更多選項。

## 狀態列

狀態列透過各種圖示來指示各項資訊，如訊號強度、新訊息及電池剩餘電力，還能顯示是否正在使用藍牙或 GPRS。

下表說明狀態列中可能顯示的圖示所代表的意義。

圖示	說明
	多工
	網路訊號強度 (顯示的列數可能不同)
	無網路訊號
	電池剩餘電力
	電池沒電
	新文字訊息
	新語音訊息
	訊息收件匣已滿
	訊息傳送失敗
	鬧鐘已設定

圖示	說明
	標準模式使用中
	戶外模式使用中
	靜音模式使用中
	耳機模式使用中
	來電已轉接
	EDGE 使用中
	正在漫遊
	飛航模式開啟
	藍牙使用中
	Wi-Fi 開啟
	GPS 開啟 (相片地理標記)
	背景模式播放
	背景模式暫停

01

02

03

04

05

06

07

08

# 您的待機螢幕

## 從狀態列變更狀態


在狀態列中，觸控代表您目前所設定的狀態圖示，即可開啟 [狀態摘要]。它會顯示目前的 [時間]、[網路]、[服務名稱]、[電池]、[手機記憶體]、[外部記憶體]、[使用設定]、[MP3]、[藍牙] 和 [Wi-Fi] 狀態。您可以設定 [使用設定] 類型、播放/暫停 MP3 和啟動/取消藍牙和 WiFi。



## 使用多工功能

按多工功能鍵可開啟 [多工] 功能表。您可以從這裡檢視執行中的所有應用程式，且只要觸控一次即可使用。




在任何應用程式中，按 [多工] 功能鍵並選擇 [待機螢幕] 可返回待機螢幕，而不必結束或關閉該應用程式。


在背景執行應用程式時 (例如，遊戲或 FM 收音機)， 會出現在狀態列中。

當您在待機螢幕按下此功能鍵時，您可以檢視部份常用功能的捷徑功能表，包括新訊息和鬧鐘。


# 通話


## 撥打電話或影像電話

- 1 觸控  可開啟按鍵。
- 2 使用鍵盤輸入數字。要刪除一個數字，請按 [清除] 鍵。
- 3 觸控  功能鍵可啟動通話。
- 4 要結束通話，請按  功能鍵。


**提示！** 要輸入 + 以撥打國際電話，請觸控  兩次。


**提示！** 按手機右側的 [鎖定/解鎖] 按鈕可鎖定觸控螢幕以免不小心撥出電話。


**提示！** 要在通話期間叫出鍵盤，請觸控  鍵。

**提示！** 您可以觸碰  以顯示撥打影像電話、發送訊息、儲存號碼或搜尋通訊錄等項目。

## 從通訊錄撥打電話

- 1 在待機螢幕中，觸控  可開啟通訊錄。
- 2 觸控 [名稱] 然後輸入您要通話的通訊錄的前幾個字母。
- 3 從篩選的清單中，觸控要通話的通訊錄，若該通訊錄有多組號碼，請選擇要使用的號碼。
- 4 觸控通話。

**提示！** 按  然後您可以選擇新增通訊錄、發送訊息、刪除、快速撥號、我的名片和按群組搜尋。

**提示！** 您可以從通話記錄畫面中搜尋通訊錄。觸控  並選擇轉至通訊錄。請捲動您的通訊錄，或輸入名稱的前幾個字母來過濾清單。

01

02

03

04

05


06


07

08

# 通話


## 接聽與拒接來電

當手機鈴響時，請按  功能鍵以接聽來電。

觸碰  可將響鈴設為靜音。如果您忘了在開會時將設定檔更改為 [靜音]，則可使用上述方法。

按  功能鍵可拒接來電。


## 通話中選項

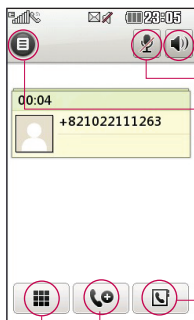



**喇叭** - 觸控  可開啟免持喇叭。

**靜音** - 觸控  可關閉麥克風，讓通話對象聽不到您的聲音。

**選項** - 從進一步的通話中選項清單選擇，包括 [建立新的備忘錄] 和 [轉至訊息]，以便檢查您的訊息以及在通話時加入通訊錄。您也可以觸控結束通話從這裡結束通話。

 - 選擇在通話期間搜尋您的通訊錄。

 - 選擇讓另一個人加入通話。

 - 觸控即可開啟數字鍵盤，瀏覽已標示數字選項的功能表。例如，當您致電客服中心或其他自動化的電話服務時。

**提示!** 要捲動選項清單或通訊錄清單，請觸控前一個可見項目，並利用手指向上滑動畫面。清單會往上移，顯示更多項目。

01

02

03

04

05

06

07

08


# 通話

## 調整通話音量

要在通話時調整音量，請使用手機右側的上下按鈕。

## 快速撥號





您可以為經常通話的通訊錄指定一個快速撥號號碼。

- 1 在待機螢幕中觸控  開啟通訊錄。
- 2 觸控 **快速撥號**。
- 3 您的語音信箱已設為快速撥號 1，無法更改。請觸控其他任何號碼，將號碼指派給快速撥號通訊錄。
- 4 通訊錄將會開啟。觸控通訊錄電話號碼一次，就能將快速撥號號碼指派給該通訊錄。

要撥打快速撥號號碼，請在待機螢幕中觸控 ，然後按住指派的號碼，直到通訊錄出現在螢幕上為止。

手機會自動撥號，不需要按 **通話**。

## 撥打第二通電話

- 1 第一次通話期間，觸控  然後選擇您要撥打的號碼。
- 2 撥打號碼或搜尋通訊錄 (請參閱第 21 頁的 **撥打電話** 以取得詳細資訊)。
- 3 按  以撥通電話。
- 4 兩個通話都會顯示在通話畫面上。您一開始的通話將鎖定並保留。
- 5 要切換通話，請觸控  並選擇 **切換通話** 或按保留通話的號碼。
- 6 要結束其中一通通話或兩者，請按 ，並選擇 **結束通話**，接著選擇 **所有通話**、**保留通話** 或 **目前通話**。

**提示!** 您可以選擇 **加入** 然後選擇**加入**來合併您的通話。請確認您的網路供應商是否支援多方通話。

**注意:** 每通撥打的電話都必須付費。

## 關閉 DTMF

您可以利用 DTMF 在自動化通話中使用數字命令瀏覽功能表。DTMF 預設為開啟。

要在通話期間關閉 DTMF (例如記錄號碼)，請觸控  並選擇 [DTMF 關閉]。

**提示!** 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

## 檢視通話記錄

觸控  然後選擇**通訊**並觸碰**通話記錄**。


選擇以檢視：

**所有通話** - 檢視所有已撥電話、已接來電和未接來電的完整清單。

**已撥電話** - 檢視已撥打的所有號碼清單。

**已接來電** - 檢視已撥打給您的所有號碼清單。

**未接來電** - 檢視所有未接來電的清單。

**提示!** 在任何通話記錄中，觸控  及**刪除全部**可刪除所有記錄的項目。

**提示!** 觸控任一通話記錄項目來檢視通話的日期、時間與長度。

01

02

03

04

05


06

07

08

# 通話


## 使用來電轉接

- 1 觸控 ，選擇**設定**然後選擇**通話設定**。
- 2 觸控**來電轉接**然後選擇**影像電話**及/或**語音電話**。
- 3 選擇是否要在忙線、無人接聽，或是聯絡不到您時轉接所有來電。
- 4 輸入要轉接的號碼。
- 5 觸控**要求**以啟動。

**注意：**轉接來電必須付費。如需詳細資訊，請聯絡您的網路供應商。


**提示！** 要關閉所有通話轉接，請從**來電轉接**功能表中選擇**全部取消**。

## 使用通話限制

- 1 觸控 ，選擇**設定**然後選擇**通話設定**。
- 2 觸控**通話限制**並選擇**影像電話**或**語音電話**。
- 3 選擇下列任一選項或全部六個選項：
  - 所有撥出電話**
  - 撥出國際電話**
  - 撥打除本地以外之國際電話**
  - 所有來電**
  - 國際漫遊時來電**
- 4 輸入通話限制密碼。請聯絡系統業者以取得這項服務。

**提示！** 選擇**固定撥號**來開啟和編譯可從手機撥打的號碼清單。您需要使用系統業者提供給您的 PIN2 碼。您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

## 變更一般通話設定

1 觸控 ，選擇**設定**然後選擇**通話設定**。

2 觸控**常用設定**。您可以從這裡調整下列設定：

**來電拒接** - 將開關滑向左可反白拒接清單。您可以觸控文字方塊來選擇所有通話、通訊錄或群組，或未註冊的號碼 (未儲存在通訊錄的號碼)。觸控 [儲存] 來變更設定。

**發送本機號碼** - 選擇當您撥電話給某人時，是否要顯示您的電話號碼。

**自動重撥** - 將開關滑向左可開啟或滑向右可關閉。

**接聽模式** - 選擇是否使用發送鍵或任意鍵來接聽電話。

**分鐘提示** - 將開關滑向左開啟提示，通話期間每一分鐘都會聽見提示音。

**藍牙接聽模式** - 選擇免持聽筒可使用藍牙耳機接聽電話，或選擇手機，在手機上按一個鍵來接聽電話。

**儲存新號碼** - 選擇 [是] 可儲存新號碼。

**提示!** 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

01

02

03

04

05


06

07

08

# 通話

## 變更影像電話設定



- 1 觸控 ，選擇**設定**然後選擇**通話設定**。
- 2 選擇影像電話的設定。決定是否使用私人圖片然後選擇一張圖片，和/或鏡像對映，在撥打影像通話時檢視螢幕上的自己。


# 通訊錄

## 搜尋通訊錄

有兩種方法可以搜尋通訊錄：

### 在待機螢幕

- 1 在待機螢幕中觸控  來開啟通訊錄。觸控 [名稱] 然後使用鍵盤輸入通訊錄的名稱。
- 2 觸控 **通話** 或  功能鍵以啟動通話。

**提示！** 若要按群組進行搜尋，您可以觸控  並選擇**按群組搜尋**。如此將叫出所有群組清單。


### 從主功能表

- 1 觸控 ，選擇**通訊**。
- 2 觸控**通訊錄**和**搜尋**。

**提示！** 只要觸碰 [名稱]，就會顯示字母鍵盤。

**提示！** 要捲動通訊錄清單，請觸控前一個可見項目，並以手指向上滑動螢幕。清單會往上移，顯示更多項目。

## 新增通訊錄

- 1 在待機螢幕，觸控  然後選擇**新增通訊錄**。
- 2 選擇要將通訊錄儲存到您的**手機**或**USIM 卡**。
- 3 輸入新通訊錄的名字和姓氏。您不必兩個都輸入，但必須輸入其中一個。
- 4 輸入最多五個不同的號碼，並為每個號碼指派一個類型。從 [手機]、[家庭]、[公司]、[呼叫器]、[傳真] 中選擇。

01

02

03

04

05

06

07

08


## 通訊錄

- 5 新增電子郵件位址。
- 6 將通訊錄指派給一個或多個群組。選擇**無群組**、**家庭**、**朋友**、**同事**、**學校**或**VIP**。
- 7 您也可以新增**鈴聲**、**生日**、**週年紀念日**、**首頁**、**住家地址**、**公司名稱**、**職稱**、**公司地址**和**備忘錄**。
- 8 觸控**儲存**以儲存通訊錄。

**提示!** 您可以為通訊錄建立自訂的群組，請參閱第 31 頁的「建立群組」。

## 通訊錄選項

檢視通訊錄時有許多可執行的工作。以下說明如何進入和使用選項功能表：

- 1 開啟要使用的通訊錄。請參閱第 29 頁的**搜尋通訊錄**。
- 2 您可以在這裡直接撥電話或發送訊息。
- 3 按  來開啟選項清單。功能如下：

**撥打影像電話** - 向通訊錄撥打影像電話。

**編輯** - 變更任何通訊錄的詳細資料。



**刪除** - 刪除通訊錄。如果確定，請觸控 [是]。

**複製或移動至 USIM 卡/手機** - 選擇移動或複製到 **USIM** 卡或手機 (取決於儲存通訊錄的原始位置)。


**發送名片, 透過** - 將通訊錄的詳細資料以名片的形式發送給其他人。選擇做為文字訊息、多媒體訊息、電子郵件發送, 或透過藍牙發送。

**提示!** 訊息 - 發送訊息給連絡人。請參閱第 34 頁, 進一步瞭解如何發送訊息。

## 建立群組

- 1 在待機螢幕, 觸控  然後選擇 **通訊** 索引標籤。觸控 **通訊錄**, 然後選擇 **群組**。
- 2 觸控 。
- 3 選擇 **新增群組**。
- 4 輸入新群組的名稱。
- 5 觸控 **儲存**。

**注意:** 刪除群組並不會刪除已指派至該群組的通訊錄。通訊錄仍會保留在通訊錄中。

**提示!** 您可以反白顯示現有的群組並觸控  來編輯該群組。選擇 [新增通訊錄]、[發送訊息]、[重新命名群組]、[刪除群組]、[新增成員]、[從群組中移除]、[群組鈴聲] 或 [透過藍牙傳送所有通訊錄]

## 變更通訊錄設定

您可以調整通訊錄設定, 以便通訊錄能符合您個人的喜好設定。

**提示!** 要捲動選項清單, 請觸控最後一個項目, 把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移, 顯示更多項目。

- 1 在 [通訊] 索引標籤, 觸控 [通訊錄] 然後選擇 [通訊錄設定]。
- 2 您可以從這裡調整下列設定:

**通訊錄清單設定** - 選擇要檢視手機與 USIM 卡儲存的通訊錄、僅檢視手機儲存的通訊錄, 或是僅

01

02

03

04

05


06

07

08

## 通訊錄

檢視 USIM 卡儲存的通訊錄。

**您也可以選擇先顯示通訊錄的名字或姓氏。** 您可以在 [撥打語音電話]、[撥打影像電話] 或 [發送訊息] 之間利用快速命令鍵顯示。在通訊錄清單中，觸控  直接撥打電話。您可以變更此項設定。(撥打語音電話/撥打影像電話/發送訊息/不顯示)

**同步通訊錄** - 連線到伺服器以同步處理通訊錄。請參閱第 97 頁的「**同步通訊錄**」。

**複製** - 將通訊錄從您的 USIM 卡複製到手機，或從手機複製到 USIM 卡。選擇一次執行一個動作，或一次執行所有動作。若選擇一次執行一個動作，則需要逐一選擇每一個通訊錄來進行複製。

**移動** - 此選項的運作方式與 [複製] 相同，但通訊錄只會儲存在移入的位置。因此，如果您將通訊錄從 USIM 卡移到手機，則會從 USIM 卡記憶體刪除該通訊錄。

**透過藍牙傳送所有通訊錄** - 透過藍牙將所有通訊錄傳送到另一個裝置。若選擇這個選項，則會收到開啟藍牙的提示。

**備份通訊錄** - 請參閱第 97 頁的「**備份及還原手機資訊**」。

**恢復通訊錄** - 請參閱第 97 頁的「**備份及還原手機資訊**」。

**清除通訊錄** - 刪除所有通訊錄。如果確定要清除通訊錄，請觸控 [是]。

## 檢視資訊

- 1 在 [通訊] 索引標籤，觸控**通訊錄**和**資訊**。
- 2 您可以在這裡檢視您的**服務號碼**、**本機號碼**、**記憶體資訊** (剩餘的記憶體空間) 和**我的名片**。

**提示!** 如果您尚未新增自己的名片，請選擇**我的名片**並輸入您所有的詳細資料，就像您對任何通訊錄所做的一樣。觸控**儲存**完成工作。

01

02

03

04

05

06

07



08

# 訊息


## 訊息

KC910 會將文字訊息、多媒體訊息和電子郵件結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

有兩種方法可以進入訊息中心：

- 1 在待機螢幕，觸控  或觸控 ，然後選擇**通訊**再選擇**新訊息**。

## 發送訊息

- 1 觸控  然後選擇 [建立新訊息] 來開啟空白訊息。
- 2 您可以在這裡發送文字訊息或多媒體訊息。要發送電子郵件，請在 [通訊] 索引標籤選擇**新電子郵件**。如需詳細資訊，請參閱第 41 頁。
- 3 觸控**插入**來加入圖片、影片、聲音、範本、情感圖示、名稱及號碼、新投影片、主旨、文件或更多 (名片、行程表、備忘錄、待辦事項、我的名片或

其他)。

- 5 觸控螢幕上方的**收件者**輸入收件人的號碼，或是觸控搜尋圖示來開啟通訊錄。您可以新增多名通訊錄。完成時，請觸控**發送**。

**警告：** 每發送給一個人一封 160 個字元的文字訊息，即收取一次費用。

**警告：** 若將圖片、影片或聲音新增到文字訊息，則會將其自動轉換成多媒體訊息，並據此向您酌收費用。

**提示！** 快速回覆 - 使用範本對已選擇的訊息傳送及時的回覆。

## 輸入文字


有五種方法可以輸入文字：


按鍵、鍵盤、手寫螢幕、手寫區塊、手寫輸入雙區塊。

觸碰螢幕一次，然後鍵盤就會顯示。

 觸控可開啟 T9 智慧輸入。


 您可以變更寫入語言。

 觸碰即可在數字、符號和文字按鍵之間切換。

在每一種文字輸入模式中，使用  捲動不同的鍵盤類型（例如，大寫或小寫）。

要輸入空格，請觸控 。

## T9 智慧輸入

您會在 T9 模式中看到 。


T9 模式會使用內建的字典，根據您觸控的按鍵順序，識別所輸入的文字。只要按下與要輸入的字母相關的數字鍵，字典就會預測

您要使用的文字。

例如，按 8、3、5、3、7、4、6、6、3 可輸入「telephone」。


若未出現所要的文字，請觸控**拼寫**。如果觸控**拼寫**，您就可以使用 Abc 手動模式輸入文字，而您的文字或名稱將新增到字典中。

**提示！** 只要觸控每個字母來書寫訊息，並按下：

 以切換成大寫

 以新增空格

## Abc 手動輸入

您會在 Abc 模式中看到 。

在 Abc 模式中，必須重複觸控按鍵才能輸入一個字母。例如，若要撰寫「hello」，請觸控 4 兩次、3 兩次、5 三次、再重新觸控 5 三次，然後觸控 6 三次。

# 訊息

## 鍵盤

在 [鍵盤] 模式中，螢幕將翻轉成橫向，且螢幕上會出現完整的鍵盤。

只要觸控每個字母來書寫訊息，並按下：

▲ 以切換成大寫

▭ 以新增一個空格

**提示！** 若您在訊息模式中將手機轉為橫向，則手機會自動顯示按鍵。

**提示！** 鍵盤模式可預測和顯示猜想您接下來要鍵入的文字。這些文字是依據您至目前為止所鍵入的句子所預測的。若不想使用建議的文字，請繼續鍵入新文字。若要使用建議的文字，請按空格鍵予以確認。

## 手寫辨識

在 [手寫] 模式中，您只要在螢幕上書寫，KC910 就會將您的手寫文字轉換成您的訊息。依據偏好的檢視來選擇**螢幕**或**區塊**。（手寫螢幕、手寫區塊、手寫輸入雙區塊。）

手寫螢幕讓您可在全螢幕中連續輸入字母。

手寫區塊讓您一次輸入一個字母。另外有一塊區域，可輸入符號、數字和字母。

手寫輸入雙區塊有兩個區塊輪流輸入字母，以便您可以連續輸入字母。

**警告：** 在這種模式下，您可能會發現使用觸控筆更方便，但請記得要輕輕按下以避免螢幕受損。

手寫辨識將觸控筆的筆觸轉譯為字母、數字或其他字元，然後將這些字元顯示為文字。只有可以輸入文字的地方才可以使用手寫辨識。

**注意：**大部份字母可以使用不同的筆劃樣式來書寫。請參閱下表。箭號選擇的是字母是大寫或小寫，而不是書寫的樣式。

## 字母

若您選擇大寫模式(ABC)，就算您書寫小寫字母，所輸入的字母將以大寫字母插入，反之亦然。

字母	筆劃
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h

字母	筆劃
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L L l l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r r
S	S S s
T	T T t t
U	U U u u
V	V V v v
W	W W w w
X	X X x x
Y	Y Y y y
Z	Z Z z z

01

02

03

04

05





06

07



08

# 訊息

## 重音字元


重音	筆劃
空白	
退格鍵	
輸入	
切換文字 模式	









## 標點符號

標記	筆劃
句點	
位於 @	

**注意：**請在黑點上開始每一筆劃。

## 數字


觸控  從文字輸入切換為數字輸入。

號碼	筆劃
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

## 設定電子郵件

只要在 KC910 上使用電子郵件，您便可以在行動時仍保持與他人的聯繫。設定 POP3 或 IMAP4 電子郵件帳號的操作快速又簡單。

**提示!** 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

- 1 在待機螢幕觸控  然後觸控訊息。
- 2 選擇**訊息設定、電子郵件**，然後點選**電子郵件帳號**。
- 3 觸控**新增帳號**。
- 4 您現在可以選擇帳號的運作方式：

**標題** - 輸入此帳號的名稱。

**我的名稱** - 輸入您的名字。

**用戶名稱** - 輸入帳號的使用者名稱。

**密碼** - 輸入帳號的密碼。

**電子郵件地址** - 輸入帳號的電子郵件地址。

**回覆電子郵件地址** - 輸入「回覆」電子郵件地址。

**外寄郵件伺服器**：輸入外寄電子郵件伺服器位址。

**內送郵件伺服器**：輸入內送電子郵件伺服器位址。

**最大接收大小** - 選擇電子郵件大小限制，上限為 2 MB。

**電子郵件信箱類型** - 輸入信箱類型：POP3 或 IMAP4。

**儲存至伺服器** - 選擇是否將電子郵件儲存到伺服器。若是 IMAP4 帳號，則一律儲存副本。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 訊息

**儲存已發送的郵件至：**可選擇是否要儲存已發送的郵件 (當郵件信箱類型設為 IMAP4 時)。信箱類型設為 POP3 時，寄出的郵件一律會儲存在手機內。

**僅擷取新郵件** - 選擇是否不存取之前已下載的電子郵件。

**接入點** - 選擇您的網際網路存取點。

**要擷取的電子郵件** - 選擇下載電子郵件的方式。選擇 [僅限標題] 或 [全部]，適用於 POP3；或選擇 [僅限標題]、[標題與本文] 或 [全部]，適用於 IMAP4。

**自動接收** - 選擇是否自動接收新的電子郵件。

**進階設定** - 選擇是否使用進階設定。

**SMTP 連接埠號碼** - 一般而言是 25。

**SMTP TLS/SSL** - 選擇外寄電子郵件伺服器是否使用 TLS/SSL。

**內送伺服器連接埠** - 一般而言，POP3 帳號為 110，IMAP4 帳號則為 143。

**內送 TLS/SSL** - 選擇內送電子郵件伺服器是否使用 TLS/SSL。

**SMTP 驗證** - 選擇外寄郵件伺服器的安全性設定。

**SMTP 用戶名稱** - 輸入 SMTP 用戶名稱。

**SMTP 密碼** - 輸入 SMTP 密碼。

**APOP 安全登入** - 選擇為 POP3 帳號啟動 APOP 安全登入。



IMAP4 帳號一律設為關閉。

您的帳號已設定完成，該帳號會顯示在您的 [電子郵件] 資料夾的帳號清單中。


## 擷取電子郵件

您可以自動或手動檢查帳號是否有新的電子郵件。要自動檢查，請參閱第 42 頁的「**變更電子郵件設定**」。

手動檢查：

- 1 依序觸控  及 **訊息**。
- 2 選擇**電子郵件信箱**。
- 3 觸控要使用的帳號，接著觸控 。
- 4 選擇**接收**，您的 KC910 將連線到您的電子郵件帳號並接收您的新訊息。

## 使用您的新帳號發送電子郵件

- 1 在 [通訊] 功能表中觸控 。
- 2 您可以輸入收件者位址並撰寫訊息。您也可以附加圖片、影片、聲音或其他檔案類型。
- 3 觸控**發送**，您的電子郵件就會發送出去。

**提示！** 您可以將 Word、Excel、PowerPoint 及 PDF 文件發送至 KC910，如此您即可在行進間檢視這些文件。

01

02

03

04

05

06

07


08

# 訊息

## 變更電子郵件設定

電子郵件設定可以配合喜好自行調整。

**提示!** 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

- 1 在待機螢幕觸控  然後觸控 **訊息及訊息設定**。
- 2 選擇 **電子郵件**。
- 3 您可以修改下列設定：

**電子郵件帳號** - 管理您的電子郵件帳號。

**允許回覆電子郵件** - 選擇此設定以允許發送「讀取確認」訊息。

**要求回覆電子郵件** - 選擇是否要求「讀取確認」訊息。

**接收間隔** - 選擇 KC910 檢查新電子郵件訊息的頻率。

**擷取數量** - 選擇一次要擷取的電子郵件數量。

**轉寄與回覆時加入原始訊息** - 選擇在回覆時包含原始訊息。

**包含附件** - 選擇在任何回覆中包含原始附件。

**在漫遊中自動接收** - 選擇在漫遊時是否自動接收您的訊息。

**新電子郵件通知** - 選擇有新電子郵件時，是否要系統提示您。

**簽名** - 建立電子郵件簽章並開啟這項功能。

**優先順序** - 選擇電子郵件訊息的優先順序等級。

**郵件傳送大小** - 選擇發送的電子郵件大小。

## 訊息資料夾

KC910 所使用的資料夾結構很清楚易懂，應該不難了解。

**建立新訊息** - 開啟新的空白訊息。

**收件匣** - 您接收的所有訊息皆存放在收件匣。您可以在這裡檢視、刪除和做其他操作，請參閱下列「**管理訊息**」來了解詳細資訊。

**電子郵件信箱** - 您在 KC910 上接收的所有電子郵件都會存放在您的郵件信箱。

**草稿匣** - 如果沒有時間完成訊息書寫，則可在這裡儲存已完成的部份。

**寄件匣** - 這是正在發送訊息時的暫時儲存資料夾。

**寄件備份** - 您所發送的訊息會儲存在這個資料夾。

**我的資料夾** - 新增資料夾以儲存您的訊息。

**範本** - 使用常用文字和多媒體訊息範本。

**情感圖示** - 在您的訊息中加入和插入情感圖示。

**訊息設定** - 變更您的文字和多媒體訊息的設定。

## 管理訊息

您可以使用收件匣來管理訊息。

**提示!** 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

1 觸控  再觸控**收件匣**。

2 觸控 ，然後選擇：

**刪除** - 刪除標示的訊息。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 訊息

**建立新訊息** - 開啟新的空白訊息。

**移動至我的資料夾** - 將標示的訊息移動至我的資料夾。

**搜尋** - 利用日期和/或寄件者搜尋訊息。

**過濾器** - 按類型檢視訊息。此選項會將文字訊息與多媒體訊息分組。



**刪除全部** - 刪除所有訊息。

如果顯示 **USIM 卡空間不足訊息**，則必須刪除收件匣的部分訊息。

如果您看到**訊息空間不足**的訊息，可以刪除訊息或已儲存的檔案以挪出空間。

## 使用範本

為您最常發送的文字訊息和多媒體訊息建立範本。您會發現手機上已有一些範本，您可以依據喜好編輯這些範本。

- 1 觸控 ，然後選擇**範本**。
- 2 選擇**常用短語**或**多媒體範本**。接著您可以觸控  以**新增範本**、**刪除**或**刪除全部**範本。要編輯訊息，只要選擇該訊息，進行變更再觸控**儲存**。

## 使用情感圖示


使用表情符號來製作生動的訊息。您會發現手機上已有一些常用的情感圖示。

- 1 觸控 ，然後選擇**情感圖示**。
- 2 觸控**新增**，或觸控  以**新增**、**刪除**或**刪除全部**情感圖示。

## 變更您的文字訊息設定

KC910 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。您可以按照本身的喜好變更這些設定。

**提示!** 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

觸控  然後選擇**訊息設定**和**文字訊息**。您可以變更下列選項：  
**文字訊息中心** - 輸入訊息中心的詳細資料。

**傳送報告** - 將開關滑向左邊，接收訊息已傳送的確認訊息。

**有效期** - 選擇您的訊息儲存在訊息中心的期限。


**訊息類型** - 將文字轉換成「語音」、「傳真」、「X.400」或「電子郵件」。

**字元編碼** - 選擇字元如何編碼。這項設定會影響您的訊息大小，以及數據費用。

**長文字訊息發送方式** - 選擇以 [多重文字訊息] 或 [多媒體訊息] 發送長文字訊息。

## 更改多媒體訊息設定

KC910 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。您可以按照本身的喜好變更這些設定。

觸控  然後選擇**訊息設定**和**多媒體訊息**。您可以變更下列選項：

**接收模式** - 選擇**本地網路**或**漫遊地網路**。若接著選擇手動，則只會收到多媒體訊息通知，您接著可決定是否要進行完整下載。

**傳送報告** - 選擇允許及/或要求傳遞報告。

**讀取回覆** - 選擇允許及/或發送閱讀後回覆。

**優先順序** - 選擇多媒體訊息的優先順序等級。

01

02

03

04

05

06

07

08

**有效期** - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

**投影片播放時間** - 選擇投影片出現在螢幕的時間長度。


**建立模式** - 可選擇已限制、警告、可用等模式。

**傳送時間** - 選擇傳送訊息前的時間長度。

**多媒體訊息中心** - 輸入訊息中心的詳細資料。

## 變更其他設定

觸控 ，選擇**訊息設定**然後：

**語音信箱** - 觸控**新增**或  來新增語言信箱服務。請連絡您的網路系統業者，以取得更多提供的服務訊息。


**服務訊息** - 選擇要接收或封鎖服務訊息。您也可以建立受信任和不受信任的寄件者清單，以設定您的訊息安全性。

**區域廣播** - 選擇您的接收狀態、語言及其他設定。

# 相機

## 快速拍攝相片

**提示！** 相機鏡頭本身有蓋子。旋開蓋子來使用相機然後快速地開啟觀景窗。

- 1 按手機右側的  鍵。
- 2 您會看到要求開啟鏡頭蓋的提示。螢幕上會出現觀景窗。
- 3 水平握住手機，將鏡頭朝向相片主題。
- 4 輕輕按拍攝按鈕，觀景窗螢幕的中央將出現對焦框。
- 5 移動手機，讓自己能夠在對焦框中看見要拍攝的相片主題。
- 6 當對焦框轉為綠色時，則表示相機已對焦在主題上。
- 7 將拍攝按鈕按到底。

### 提示！ 觸控拍攝

您也可以觸控螢幕來拍攝相片。以觸控方式選取物件以後，您可以在對焦方塊中看到該物件。當對焦方塊變成綠色，您只要將手指移出螢幕就可以拍攝相片。

### 提示！ 臉部追蹤

自動偵測人臉並進行對焦，協助您拍攝更清晰的相片。

01

02

03

04

05

06


07


08

# 相機


## 拍攝相片之後


畫面中會出現拍攝的相片。影像的名稱會沿著畫面底部顯示，右下角則會出現五個圖示。

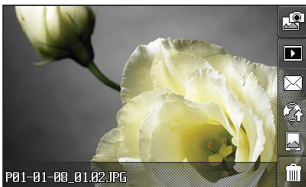


 觸控此選項可直接拍攝另一張相片。您目前的相片將會被儲存。


 觸控可檢視已儲存的圖片。

 觸控即可以**訊息、電子郵件、藍牙**或明信片的方式發送照片。請參閱第 34 頁的「發送訊息」，以及第 109 頁的「使用藍牙發送及接收檔案」。

 觸控可將拍攝的圖片設定待機畫面。

 觸控此選項可刪除您剛才拍攝的相片，觸控**是**即可確認刪除。觀景窗會重新出現。

## 熟悉觀景窗

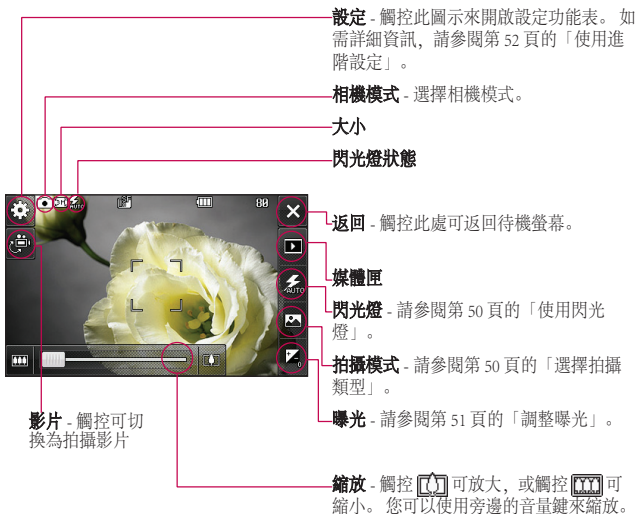

**提示！** 您可以關閉所有捷徑選項以獲得更清晰的觀景窗畫面。只要觸控觀景窗中央一次即可。要重新叫出選項，請再次觸控螢幕。

01

02

03

04

05

06


07

08



# 相機

## 使用閃光燈

閃光燈預設為自動，但仍有其他選項。

- 1 選擇觀景窗右側的  以進入閃光燈子功能表。
- 2 有三個閃光燈選項：
  - 自動** - 相機會評估拍出好相片所需的光線，並在必要時使用閃光燈。
  - 消除紅眼** - 相機將閃光兩次以消除紅眼。
  - 始終關閉** - 相機絕不閃光。這個選項有助於節省電池電力。
- 3 當您觸控所要使用的選項，閃光燈功能表會自動關閉，準備好拍攝照片。
- 4 觀景窗中的閃光燈狀態圖示會隨著新的閃光燈模式而改變。

## 選擇拍攝模式

- 1 觸控  可開啟可用的拍攝模式。
- 2 有七個選項可以選擇：
  - 標準拍照** - 這是預設的拍攝類型，將以正常的方式拍攝相片，如同「快速拍攝相片」部分中所述。
  - 微笑快門** - 此拍攝類型很適合拍攝人像。將焦點放在拍攝對象身上然後按 ，當拍攝對象微笑時便會自動拍攝相片。
  - 美顏效果** - 拍攝相片時，人臉將清晰明亮。當您拍攝特寫時更加實用。
  - 藝術照** - 選擇各種相片效果。(原始、黑白、暖色、冷色。)




**連拍** - 這個選項可讓您以很快的速度，自動連續拍攝七張相片。請參閱第 51 頁有關「**連拍**」的詳細資訊。

**超廣角** - 這種拍攝類型很適合為一大群人拍照，或捕捉超廣角畫面。如需詳細資訊，請參閱第 52 頁的「**超廣角拍攝**」。



**相框拍照** - 選擇一個趣味相框，讓您的朋友變身，或只是美化背景。

## 調整曝光

曝光定義了影像明暗之間的差異。低對比的圖片會出現模糊現象，高對比的圖片則較為銳利。

- 1 觸控 。
- 2 沿著指示列滑動對比指示器，滑向  可得到曝光較少的模糊影像；滑向  則可得到曝光較多的銳利圖片。

## 連拍

- 1 觸控  以開啟有效的拍攝類型，並選擇 [連拍]。
- 2 將主題至於觀景窗中並按下拍攝按鈕，就像您拍攝一般相片一樣。
- 3 相機會快速連拍七張相片，並顯示第一張相片，螢幕左側還會顯示七張縮圖。
- 4 在您反白了想要保留的圖片以後，請觸控 。您可以儲存超過一張圖片。

01

02

03

04

05

06


07

08

# 相機


## 超廣角拍攝

使用超廣角拍攝捕捉現場情景。您可以用相機拍攝三張相片，全部對齊，然後將相片結合為一張廣角的圖片。

- 1 觸控  以開啟有效的拍攝類型，並選擇**超廣角拍攝**。
- 2 以標準方式拍攝第一張相片。影像右側的半透明版本會出現在觀景窗中。
- 3 拍攝第二張和第三張相片時，將上一個圖片的半透明影像向上對齊觀景窗中的圖片。
- 4 在相簿中，會將相片另存為三個不同的圖片和一個超廣角圖片。

**注意：**由於圖片大小的關係，[相簿] 檢視中的超廣角相片會稍微扭曲。請觸控相片兩次以適當檢視該相片。

## 使用進階設定

從觀景窗中，觸控  以開啟所有進階設定選項。

## 預覽設定

**大小** - 變更相片大小，以便在記憶體空間中儲存相片，或將拍攝的相片預設為符合通訊錄圖片的正確大小。請參閱第 55 頁的變更圖片大小。

**場景模式** - 將相機設定成根據環境調整。從 [自動]、[人像]、[風景]、[夜間]、[海灘] 和 [運動] 中選擇。

**色彩效果** - 選擇拍攝的相片所適用的色調。請參閱第 55 頁的「選擇色彩效果」。

**眨眼偵測** - 當相機偵測到有人眨眼時，便會停止拍攝。

**白平衡** - 選擇 [自動]、[燈泡]、[白天]、[日光燈] 或 [陰天]。

**微距** - 切換即可拍攝特寫相片。

**自動計時器** - 自動計時器能讓您設定按下拍攝按鈕後多久才拍攝相片。您可選擇 [關閉]、[3 秒]、[5 秒] 或 [10 秒]。很適合用在您想跟大家一起拍團體照時。

**ISO** - ISO 決定相機光線感應器的靈敏度。ISO 越高，相機的靈敏度就越高。在無法使用閃光燈的較暗環境下，這個功能很有用。ISO 值的選項有：**自動**、ISO 100、ISO 200、ISO 400 或 ISO 800 或 ISO 1600。

**品質** - 選擇最細緻、細緻或標準。品質越好，相片就會越銳利，但檔案也會變大，表示記憶體能儲存的相片會變少。

**背景燈補償** - 當您拍攝相片的背景明亮，拍攝主體就會變暗。開啟這個功能可補償亮度。相片的主體會比較明亮。

**內部/外部相機** - 若要自拍，請切換成 LG KC910 的內部相機。如需詳細資訊，請參閱第 56 頁的**使用內部相機**。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 相機

## 其他設定

**記憶體** - 選擇將相片儲存到手機記憶體或外部記憶體。

**地理位置標記** - 選擇開啟相片的 EXIF 資訊以便寫入 GPS 資訊。

**縮放** - 選擇縮放比例 4X、8X 或 16X。

**圖片穩定器** - 讓您可以拍照，不受相機不穩或搖晃影響

**對焦** - 選擇相機的對焦方式。選擇 [自動對焦]、[手動對焦] 或 [臉部追蹤]。

**快門音** - 選擇三種快門聲音的其中一種。

**格線畫面** - 選擇 [關閉]、[四格] 或 [九格]。


**恢復原廠設定** - 恢復所有相機設定。

**提示!** 結束相機時，除了圖片大小和圖片品質之外，所有設定都會回復成預設值。您必須重設所需的所有非預設設定，例如色調和 ISO。拍攝下一張相片前，請檢查這些設定。


**提示!** 設定功能表會附加在觀景窗上，當您變更圖片色彩或品質的元素時，設定功能表後方的預覽畫面會顯示變更的圖片。

## 變更圖片大小

像素越高，檔案就越大，這表示佔用的記憶體越多。若要在手機中放入更多圖片，您可以改變像素數目來製作較小的檔案。

- 1 從觀景窗中，觸控左上角的 。
- 2 從 [預覽] 功能表選擇大小。
- 3 從六個數字選項選擇像素值 (8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240)，或選擇預設值：  
**通訊錄** - 這個選項會設定相機，使其所拍攝的相片大小適合新增到手機通訊錄。

## 選擇色彩效果

- 1 從觀景窗中，觸控左上角的 。
- 2 在 [預覽] 功能表選擇**色彩效果**。
- 3 有五個色調可以選擇：**關閉、黑白、負片、褐色或色調分離**。
- 4 完成選取以後，只要選擇返回圖示即可關閉色彩功能表，準備好拍攝相片。

**提示!** 在彩色模式下拍攝的相片可變更成黑白或復古相片，但在黑白或復古模式下拍攝的相片無法變更成彩色相片。

01

02

03

04

05

06


07


08

# 相機


## 使用內部相機

LG KC910 具有 640x480 的內部相機，不只能撥打影像電話，也可以拍照。


- 1 要切換為內部相機，觸控  然後在 [預覽] 功能表選擇**內部相機**。
- 2 幾秒後，您會在觀景窗中看到自己。要拍攝相片，請以一般方式按下拍攝按鈕。

**提示！** 由於內部相機沒有閃光燈或 ISO，因此設定較少。和使用外部相機時一樣觸控 ，您還是可以變更圖片大小、場景模式、色彩效果、圖片品質、白平衡和設定自動計時器。

- 3 拍攝相片後所提供的選項與主相機拍攝圖片時的選項相同。




要返回主相機，請觸控  然後在 [預覽] 功能表選擇**外部相機**。


## 檢視儲存的相片

- 1 在相機模式中 can 存取所儲存的相片。只要觸控 ，您的相簿就會出現在螢幕上。

# 拍攝影片

## 快速拍攝影片

- 1 按住手機右側的相機鍵。
  - 2 或者，在相機模式中觸控觀景窗中的  來切換為拍攝影片。
- 提示！** 按住相機鍵可以快速啟動拍攝影片。
- 3 畫面上會出現攝影機的觀景窗。
  - 4 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的影片主題。
  - 5 按拍攝按鈕一次即可開始錄製。
  - 6 **錄製** 會出現在觀景窗頂端，底部則會出現計時器，顯示影片的长度。
  - 7 要暫停影片，請觸控 ，選擇  可繼續拍攝。

- 8 觸控螢幕上的 ，或按住拍攝按鈕一秒，即可停止錄製。

01

02

03

04

05

06

07


08


# 拍攝影片


## 拍攝影片之後


出現靜止圖片，代表畫面上將出現拍攝的影片。影片的名稱會沿著螢幕底部顯示，右下角則會出現五個圖示。





 觸控此選項可直接拍攝另一段影片。您目前的影片將會被儲存。

 觸控可播放影片。

 觸控可以訊息、**電子郵件**或**藍牙**方式發送影片。請參閱第 34 頁的「發送訊息」，以及第 109 頁的「使用藍牙發送及接收檔案」。

 觸控可上傳至部落格。

 觸控可檢視所儲存影片和照片的媒體匣。

 觸控此選項可刪除您剛才拍攝的影片，觸控**是**即可確認刪除。觀景窗會重新出現。

## 熟悉觀景窗



**提示！** 您可以關閉所有捷徑選項以獲得更清晰的觀景窗畫面。只要觸控觀景窗中央一次即可。要重新叫出選項，請再次觸控螢幕。

01

02

03

04

05

06




07

08

# 拍攝影片

## 調整曝光

曝光定義了影像明暗之間的差異。低對比的圖片會出現模糊現象，高對比的圖片則較為銳利。

- 1 觸控 。
- 2 沿著指示列滑動曝光指示器，滑向  可得到曝光較少的模糊圖片；滑向  則可得到曝光較多的銳利圖片。

## 使用進階設定

從觀景窗中，觸控**設定**以開啟所有進階設定選項。

## 預覽設定

**影片大小** - 變更影片大小，以便在記憶體空間中儲存該影片。請參閱第 61 頁的**變更影片大小**。

**場景模式** - 選擇 [自動] 或 [夜間]。

**色彩效果** - 選擇拍攝的影片所適用的色調。請參閱第 62 頁的「**選擇色調**」。

**白平衡** - 白平衡可確保影片呈現出所有真實的白色色彩。為了讓相機正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。選擇**自動**、**燈泡**、**白天**、**日光燈**或**陰天**。

**品質** - 選擇**最細緻**、**細緻**或**標準**。品質越細緻，影片越銳利。檔案大小因此變大，表示您在手機記憶體所能儲存的影片數量變少。

**長度** - 設定影片的持續時間限制。選擇**標準**或多媒體訊息，限制要以多媒體訊息形式發送的影片大小。

**提示!** 如果選擇多媒體訊息持續時間，請嘗試選擇較低的影片品質，以拍攝更長的影片。

**內部/外部相機** - 切換至 LG KC910 內部相機來錄製自己的影片。如需詳細資訊，請參閱第 63 頁的「**使用內部相機**」。

## 其他設定

**記憶體** - 選擇將影片儲存到手機記憶體或外部記憶體。

**語音** - 選擇 [靜音] 來錄製沒有聲音的影片。


**無噪麥克風** - 拍攝影片時可隔絕外界雜音。

**縮放** - 選擇縮放比例 4X、8X 或 16X。

**恢復原廠設定** - 恢復所有拍攝影片的設定。


## 變更影片大小


像素越高，檔案就越大，這表示佔用的記憶體越多。若要在手機中放入更多影片，您可以改變像素數目來製作更小的檔案。

1 從觀景窗中，觸控左上角的 。


2 從 [預覽] 功能表選擇**影片大小**。

3 從下列五個選項中選擇像素值：

 **640x384(W)** - 最高品質的寬螢幕選項。

 **400x240(W)** - 亦為寬螢幕，但解析度較低。

 **640x480** - 標準大小的 VGA。

 **320x240** - 影片較小，因此檔案較小。有助於節省記憶體空間。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 拍攝影片


 176x144 - 影片最小，因此檔案最小。

- 4 觸控 [返回] 圖示以返回觀景窗。

**警告：** LG KC910 上的強大編輯軟體與所有影片類型相容，除了 640X384 和 640x480。若您打算編輯影片，請勿以此格式錄製。

**提示！** 如需影片格式轉換軟體，請參閱 KC910 隨附的 CD。



## 選擇色調

- 1 從觀景窗中，觸控左上角的 。
- 2 在 [預覽] 功能表選擇**色彩效果**。
- 3 有五個色調可以選擇：**關閉** (色彩)、**黑白**、**負片**、**褐色**或**色調分離**。
- 4 觸控您想要使用的色調。

**提示！** 在彩色模式下拍攝的影片可變更成黑白或褐色影片，但在黑白或褐色模式下拍攝的相片無法變更成彩色影片。


## 使用內部相機

LG KC910 具有 320x240 的內部相機，不但能撥打影像電話，也可以錄製影片。

- 1 要切換為內部相機，觸控  然後在 [預覽] 功能表選擇**內部相機**。
- 2 幾秒後，您會在觀景窗中看到自己。要開始錄製影片，請以正常方式按下拍攝按鈕，再按一次即可停止錄製。
- 3 拍攝影片後所提供的選項與主相機拍攝影片時的選項相同。
- 4 要返回主相機，請依序觸控  及**外部相機**。

**提示!** 以使用外部相機相同的方式觸控設定，就可以變更圖片大小、場景模式、色彩效果、白平衡和品質。


## 觀賞儲存的影片

- 1 在觀景窗中，觸控 。
- 2 您的媒體匣會出現在畫面中。
- 3 觸控要檢視的影片一次，將該影片移至相簿前方。它會自動開始播放。

## 在電視上觀賞影片

使用電視輸出連接線，將 KC910 連接到電視。

**注意：**電視輸出連接線需要另外購買。

 **警告：**除了 320x240 與 176x144 外，所有格式皆與您在電視上觀看的格式相容。

01

02

03

04

05


06

07

08


## 相片和影片

### 檢視相片和影片

- 1 觸控相機預覽螢幕上的 。
- 2 您的相簿會出現在畫面中。
- 3 觸控影片或相片即可完全開啟。



**提示！** 輕彈左邊或右邊來檢視其他相片或影片。

**提示！** 要刪除相片或影片，請將其開啟並選擇 。  
觸控是 以確認。

### 使用縮放來檢視影片或相片

要放大，請重覆按 **+**。要縮小，請按 **-**。使用右下角的縮圖來移動對焦區。

### 檢視影片時調整音量

影片在播放時若要調整音量，請使用螢幕左側的音量列。或者，使用手機側面的音量鍵。


## 捕捉影片的圖片

- 1 選擇要從哪段影片捕捉圖片。
- 2 觸控 **||** 將影片暫停在某一定格以便轉換為圖片，然後選擇螢幕右邊的 。
- 3 選擇 **儲存**。
- 4 圖片及其指派的圖片名稱會出現在畫面上。
- 5 觸控圖片，然後觸控  以返回媒體匣。
- 6 圖片將儲存在 [我的資料夾] 並會出現在媒體匣中。您必須退出媒體匣然後重新開啟，才會出現這個圖片。

**⚠ 警告：**若未在手機中錄製多媒體檔案，則部份功能可能無法正確運作。

## 使用投影片播放來檢視相片

投影片放映模式會將媒體匣中的所有相片以投影片的形式逐一放映。無法將影片當成投影片檢視。

- 1 觸控要開始投影片放映的相片。
- 2 選擇 。
- 3 投影片放映將會開始。



01

02

03

04

05





06

07


08

# 相片和影片

投影片有多種選項：


-  觸控此選項可略過相片。
-  觸控此選項可在特定的相片上暫停投影片播放。
-  再次觸控可恢復播放。
-  觸控此設定可提高或降低投影片放映的速度。


## 將相片設為待機圖片


- 1 觸控要設為待機圖片的相片兩次即可將其開啟。
- 2 觸控螢幕來開啟選項功能表。
- 3 觸控 。
- 4 畫面會切換成直向模式。您可以在相片上進行縮放，然後利用螢幕底部的縮圖移動裁剪的部份。
- 5 圖片修改滿意後，請觸控 。

## 編輯相片

您可以經由許多不同的方式變更相片、在相片中加入一些物件，或讓相片更生動。

- 1 開啟要編輯的相片，然後觸控  以顯示選項。
- 2 觸控圖示來調整相片：

 裁剪您的相片。選擇矩形裁剪區，並將手指移過螢幕來選擇區域。

 在相片上自由繪圖。請從四種線條厚度選項中選擇，再選擇要使用的顏色。



**T** 在相片上寫字。請參閱第 67 頁的「**在相片中新增文字**」。



# 相片和影片

- 4 移動文字，方法是觸控該文字，並將它滑到所要的位置。

## 在相片中新增效果

- 1 在編輯螢幕中觸控 。
- 2 選擇在相片中套用十八個選項中的任一個：
  - 臉部美化** - 自動偵測圖片中的臉部然後加以美化。
  - 暗房效果** - 讓相片看起來好像是用早期底片相機拍攝的！
  - 彩色負片** - 彩色負片效果。
  - 黑白** - 黑白色彩效果。
  - 褐色** - 復古效果。
  - 模糊** - 套用模糊的效果。
  - 銳利** - 沿著狀態列移動標記，讓相片焦點更銳利。選擇 **[OK]** 圖示來套用變更或選擇  來取消。
  - 馬賽克** - 觸控此設定，在相片中套用模糊的馬賽克效果。

**油畫** - 油畫效果。

**素描** - 套用效果讓相片看似素描作品。

**浮雕** - 浮雕效果。

**曝光** - 變更光線曝光的效果。

**逼真** - 清晰和明亮的效果。


**月光** - 變更光線以便看似月光。

**復古** - 舊照片效果。

**發光** - 光束效果。



**卡通** - 卡通效果。

**水彩** - 讓相片看起來像水彩畫。

- 3 要復原效果，只要觸控  即可。



**提示!** 您可以在相片中加入更多效果。

## 裁剪相片




- 1 在編輯螢幕中觸控 。
- 2 選擇您要裁剪相片的形狀。
- 3 在您要裁剪的區域拖曳方塊。
- 4 選取完成後，請觸控 。

## 將相片變形

將相片變形可變更好友的面部表情，或扭曲相片以呈現出藝術效果。

- 1 在編輯螢幕中觸控 。
- 2 選擇**變形**，相片上會出現四個 x。
- 3 移動相片周圍的十字，將它們移到您要變形的部份。例如，若要將臉部變形，請將四個 x 分別放在兩隻眼睛的外部，以及嘴唇的兩端。
- 4 選擇一張臉來代表相片的變形方式。
- 5 選擇  以儲存變更。

## 加強相片的色彩

- 1 在編輯螢幕中觸控 。
- 2 選擇**色彩強化**。
- 3 選擇相片的某個部份。在該區域中，相同或類似顏色的物體周圍都會出現軌跡線。例如，某人的頭髮或工作服。
- 4 觸控  然後向上或向下滑動強度列以變更色彩強化的程度。
- 5 觸控**確定**。
- 6 除了標記要強化色彩的區塊外，相片中的所有顏色都會被移除。
- 7 選擇  以儲存變更。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 相片和影片

### 在相片中切換色彩

- 1 在編輯螢幕中觸控 。
- 2 選擇**色彩交換**。
- 3 選擇相片的某個部份。在該區域中，相同或類似顏色的物體周圍都會出現軌跡線。  
例如，某人的頭髮或工作服。
- 4 觸控  並選擇顏色。
- 5 按 **[確定]**。
- 6 相片中選定進行強化色彩的部份會轉變成選擇的顏色。
- 7 選擇  以儲存變更。


### 編輯您的影片

所有影片類型都可以使用編輯功能，除了 640X384 和 640x480。

如果您打算編輯影片，請勿使用上述格式錄製。

### 裁剪影片長度

- 1 開啟要編輯的影片，然後選擇  並觸控畫面以叫出選項。
- 2 依序選擇  及**修剪**。
- 3 觸控 ，並使用  來標記新的起點和終點。
- 4 觸控 ，確定您滿意新的裁剪。
- 5 觸控 ，或觸控  以返回媒體匣並放棄變更。

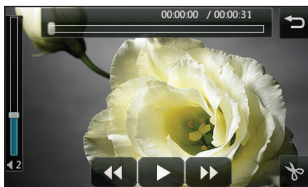

## 合併兩段影片

- 1 開啟要編輯的影片，然後選擇 **||** 並觸控畫面以叫出選項。
- 2 依序選擇 **✂** 及 **影片合併**。
- 3 [我的檔案] 資料夾將會開啟。選擇要合併的影片。
- 4 觸控並滑動影片，將影片合併到影片的開頭或結尾。
- 5 觸控 **⊗** 來選擇影片的合併方式：**無、淡出、縮放、橢圓、揭露、百葉窗、棋盤、消失、切換或菱形效果**。

- 6 依序按 **☰** 及 **是** 以儲存新的合併影片。選擇在原始檔案上儲存，或另存為新檔案。
- 7 重複這些步驟以合併更多影片。

## 合併相片與影片

- 1 開啟要編輯的影片，然後選擇 **||** 並觸控畫面以叫出選項。
- 2 依序選擇 **🖼** 及 **圖片合併**。
- 3 [我的檔案] 資料夾將會開啟。選擇要合併到影片中的相片，並觸控 **選擇**。
- 4 觸控並滑動相片，將相片合併到影片的開頭或結尾。
- 5 觸控 **⊗** 來選擇影片的合併方式：**無、淡出、縮放、橢圓、揭露、百葉窗、棋盤、消失、切換或菱形效果**。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 相片和影片






- 依序按**儲存**及**是**。選擇在原始檔案上儲存，或另存為新檔案。
- 重複這些步驟以合併更多相片。



### 在影片中新增文字

- 開啟要編輯的影片，然後選擇 **||** 並觸控畫面以叫出選項。
- 選擇 **🖋️** 並選擇**文字重疊**。
- 使用鍵盤輸入文字並選擇**儲存**。
- 觸控 **▶** 並使用 **🕒** 來標記您想要文字出現的時間。
- 觸控您想要文字出現的畫面區域。
- 觸控 **🕒** 來標記文字消失的時間。
- 觸控 **👉**，確定您對文字覆疊感到滿意。
- 依序觸控 **📁** 及**是**。選擇在原始檔案上儲存，或另存為新檔案。
- 重複這些步驟來新增更多文字。







## 覆疊相片

- 1 開啟要編輯的影片，然後選擇  並觸控畫面以叫出選項。
- 2 依序選擇  及 **圖片重疊**。
- 3 [我的檔案] 資料夾將會開啟。選擇要覆疊在影片上的相片。
- 4 觸控  並使用  來標記您想要相片出現的時間。
- 5 觸控您想要相片出現的畫面區域。如果相片太大，則它將覆疊在整個畫面上，而不只是選擇的區域。
- 6 觸控  來標記您想要相片消失的時間。

- 7 觸控 ，確定您對文字重疊感到滿意。
- 8 依序觸控  及 **是**。選擇在原始檔案上儲存，或另存為新檔案。
- 9 重複這些步驟以新增更多相片。

## 新增錄音

- 1 開啟要編輯的影片，然後選擇  並觸控畫面以叫出選項。
- 2 依序選擇  與 **語音錄製**。
- 3 新增錄音將會影響原始的聲音品質。觸控 **是** 繼續執行。
- 4 觸控  檢視您的影片。到達要錄製語音的部份時，請按 。

01

02

03

04


05





06

07

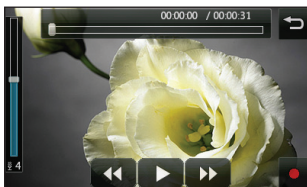

08


## 相片和影片





- 1 按  以停止錄製並播放。
- 2 觸控 ，確定您滿意錄音結果。
- 3 依序觸控  及  來儲存。選擇在原始檔案上儲存，或另存為新檔案。
- 4 重複這些步驟，在影片中加入更多錄音。

### 在影片中新增原聲帶



- 1 開啟要編輯的影片，然後選擇  並觸控畫面以叫出選項。
- 2 依序選擇  及 **配樂**。

- 3 [我的聲音] 資料夾將會開啟。選擇要新增到影片的曲目。
- 4 影片的原始聲音將會清除。觸控  是繼續執行。
- 5 如果聲音比影片短，請選擇播放一次或重複播放。
- 6 選擇在原始檔案上儲存，或另存為新檔案。

### 變更影片速度

- 1 開啟要編輯的影片，然後選擇  並觸控畫面以叫出選項。
- 2 選擇  並選擇 **時間調整**。
- 3 選擇四個速度選項的其中一個：x4、x2、x1/4、x1/2。
- 4 選擇在原始檔案上儲存，或另存為新檔案。

## 新增變暗效果

- 1 開啟要編輯的影片，然後選擇  並觸控畫面以叫出選項。
- 2 選擇  並選擇**朦朧效果**。
- 3 選擇在原始檔案上儲存，或另存為新檔案。
- 4 您的影片現在將在開始時淡入，並在結束時淡出。

01

02

03

04

05


06

07

08

## 多媒體

您可以將任何多媒體檔案儲存到手機的記憶體，以輕鬆存取所有的圖片、聲音、影片和遊戲。您也可以將檔案儲存到記憶卡。使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。

要存取 [多媒體] 功能表，請依序觸控  及 **娛樂**。觸控 **我的檔案**，開啟儲存所有媒體檔案的資料夾清單。

### 圖片

**我的圖片**包含圖片清單，包括預先載入到手機的預設圖片、您所下載的圖片，及手機相機所拍攝的圖片。

### 我的圖片選項功能表

您已選擇的圖片類型，會決定您能在**我的圖片**中使用的選項。您使用手機相機所拍攝的相片，都能使用所有選項，但預設的圖片只能使用**設為**、**列印**、**排列依據**和**記憶體資訊**選項。

**提示!** 當您檢視圖片時，將手機轉為橫向，螢幕右側將出現更多的選項。選擇 [發送]、[投影片播放]、[待機螢幕]、[編輯] 和 [刪除]。

**發送** - 將圖片發送給朋友。

**編輯** - 編輯圖片。

**移動** - 將圖片從手機記憶體移到記憶卡，反之亦然。

**複製** - 將圖片從手機記憶體複製到記憶卡，反之亦然。

**設為** - 選擇 [待機畫面]、[通訊錄圖片]、[來電]、[撥出電話]、[開機] 或 [關機]。

**重新命名** - 重新命名影像。


**Smart Light** - 變更相片的燈光以便自動改善。

**列印** - 透過 Pictbridge 或藍牙使用支援的印表機列印選取的圖片。

**投影片播放** - 以投影片方式檢視圖片。

**檔案資訊** - 檢視檔案資訊。

## 發送相片

- 1 依序觸控  及**娛樂**。
- 2 依序觸控**我的檔案**及**我的圖片**。
- 3 選擇您想要發送的相片並觸控**發送**。選擇**訊息**、**電子郵件**、**藍牙**、或**部落格**。

- 4 如果選擇**訊息**或**電子郵件**，相片將會附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。如果選擇**藍牙**，系統將提示您開啟藍牙，而您的手機會搜尋裝置，以便將圖片發送到該裝置。

## 使用圖片

您可以選擇圖片來做為待機圖片和螢幕保護程式，甚至用來識別來電者。

- 1 依序觸控  及**娛樂**。
- 2 依序觸控**我的檔案**及**我的圖片**。
- 3 選擇圖片並觸控 。
- 4 觸控**設為**並選擇：

**待機畫面** - 設定待機螢幕的待機畫面。

**通訊錄圖片** - 將圖片配置給通訊錄清單中的特定人員，以便在該人員撥電話給您時顯示該圖片。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 多媒體

**來電** - 設定來電期間所出現的圖片。



**撥出電話** - 設定撥出電話期間所出現的圖片。

**開機** - 設定開啟手機時所出現的圖片。

**關機** - 設定關閉手機時所出現的圖片。

### 標示您的圖片

亮度低的相片可以調整且不損失相片品質。

- 1 依序觸控  及**娛樂**。
- 2 依序觸控**我的檔案**及**我的圖片**。
- 3 選擇一個圖片然後觸控  及 **Smart Light**。
- 4 燈光會自動變更，然後您可以選擇儲存新圖片。

### 列印圖片


- 1 依序觸控  及**娛樂**。
- 2 依序觸控**我的檔案**及**我的圖片**。
- 3 選擇圖片並觸控 。
- 4 觸控**列印**然後選擇**藍牙**或 **PictBridge**。

**提示!** 您可以透過藍牙或是連接到 PictBridge 印表機來列印。

### 移動或複製圖片

您可以在手機記憶體與記憶卡之間移動或複製圖片。您可能想要執行這項工作來釋放其中一個記憶體庫的部份空間，或保護圖片避免遺失。

- 1 依序觸控  及**娛樂**。
- 2 依序觸控**我的檔案**及**我的圖片**。

- 3 選擇圖片並觸控 。
- 4 選擇 [移動] 或 [複製]。



## 建立投影片播放

若要觀看手機的所有圖片，您可以建立投影片播放，這樣就不需分別開啟及關閉每一張圖片。

- 1 依序觸控  及娛樂。
- 2 依序觸控我的檔案及我的圖片。
- 3 依序觸控  及投影片播放。

## 檢查記憶體狀態

您可以檢查已使用的記憶體空間，以及還能使用多少記憶體空間。

- 1 依序觸控  及娛樂。
- 2 依序觸控我的檔案及我的圖片。
- 3 依序觸控  及記憶體資訊。
- 4 選擇 [手機記憶體] 或 [外部記憶體]。

**注意：**若未插入記憶卡，則無法選擇 [外部記憶體]。

## 聲音

[我的聲音] 資料夾包含已下載的聲音，預設聲音和語音錄製。您可以在這裡管理、發送或將聲音設定為鈴聲。

## 使用聲音

- 1 依序觸控  及娛樂。
- 2 依序觸控我的檔案及我的聲音。
- 3 選擇預設聲音或語音錄音。
- 4 選擇一個聲音然後開始播放。
- 5 觸控  並選擇設為。
- 6 選擇語音鈴聲、影像鈴聲、訊息提示音、開機或關機。

01

02

03

04

05

06

07


08

# 多媒體

## 影片


**我的影片**資料夾顯示下載影片以及錄製在手機上的影片清單。

觀賞影片

- 1 依序觸控  及**娛樂**。
- 2 依序觸控**我的檔案**及**我的影片**。
- 3 選擇要播放的影片。

**提示!** KC910 同時支援 DivX 和 Xvid 影片格式播放，以便能播放更多的內容。詳細資訊請

## 影片暫停時使用選項

在暫停模式中觸控 ，並選擇：  
**擷取畫面** - 擷取暫停中的畫面做為圖片。

**發送** - 以訊息、電子郵件、藍牙或 YouTube 發送影片。

**刪除** - 刪除影片。

**設為** - 可以設定語音鈴聲或影像鈴聲。(受到影片螢幕大小的限制。)

**編輯** - 您可以編輯檔名。

**檔案資訊** - 檢視 [名稱]、[大小]、[日期]、[時間]、[類型]、[長度]、[尺寸]、[保護] 及 [著作權] 詳細資料。

**注意:** 電視輸出連接線需要另外購買。


## 發送影片


- 1 選擇影片並觸控 。
- 2 觸控**發送**，然後選擇**訊息**、**電子郵件**或**藍牙**或**YouTube**。
- 3 如果選擇**訊息**或**電子郵件**，則會將您的影片附加到訊息，您可以正常書寫和傳送訊息。如果選擇**藍牙**，系統將提示您開啟藍牙，而您的手機會搜尋裝置，以便將影片傳送到該裝置。

## 遊戲及應用程式

您可以將新遊戲和應用程式下載到手機，做為閒暇時的休閒娛樂。

### 下載遊戲

- 1 依序觸控  及娛樂。
- 2 依序觸控**遊戲及應用程式**、**我的遊戲及應用程式**和**遊戲**。
- 3 選擇**下載遊戲**。
- 4 您將連線到入口網站，您可以從中尋找要下載的遊戲。

**提示!** 要刪除我的檔案中的任何檔案，依序觸控  和刪除。

## 玩遊戲

- 1 依序觸控  及娛樂。
- 2 依序觸控**遊戲及應用程式**、**我的遊戲及應用程式**和**遊戲**。
- 3 選擇並觸控要啟動的遊戲。

### 使用遊戲選項功能表

在 [遊戲及應用程式] 資料夾中，可使用下列選項：

**新增資料夾** - 在 [遊戲及應用程式] 中建立資料夾。

**排列依據** - 依日期、大小或名稱排序遊戲和應用程式。

**記憶體管理器** - 檢視記憶體狀態。

**檔案資訊** - 檢視檔案資訊。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 多媒體

## Flash 內容

Flash 內容資料夾包含所有預設和下載的 SWF 檔案。

## 檢視 SWF/SVG 檔案

- 1 依序觸控  及娛樂。
- 2 依序觸控我的檔案及 Flash 內容。
- 3 選擇要檢視的檔案。

## 使用選項來檢視 SWF/SVG 檔案

觸控  並選擇：

**靜音** - 關閉聲音。

**發送** - 以訊息、電子郵件或透過藍牙方式發送檔案。

**待機畫面** - 設定檔案為待機畫面。

**檔案資訊** - 檢視檔案的 [名稱]、[大小]、[日期]、[時間]、[類型] 和 [保護]。

## 文件

在 [我的檔案] 的 [文件] 中，您可以檢視所有文件檔。您可以在這裡檢視 Excel、Powerpoint、Word、文字和 PDF 檔。

## 檢視檔案

- 1 依序觸控  及**娛樂**。
- 2 依序觸控**我的檔案**及**文件**。
- 3 選擇文件並觸控**檢視**。

## 將檔案傳送到手機

要將檔案從電腦傳送到手機，最方便的方法可能是使用藍牙。您也可以透過同步處理連接線來使用 LG 電腦端套件，請參閱第 96 頁以取得詳細資訊。

使用藍牙傳送：



- 1 確定手機與電腦已開啟藍牙，並已彼此連通。
- 2 使用電腦，透過藍牙發送檔案。
- 3 傳送檔案後，您必須觸控**是**，在您的手機上接受該檔案。
- 4 檔案應該出現在您的**文件**或**其他資料夾**中。

## 其他

**其他**資料夾可用來儲存非圖片、聲音、影像、遊戲或應用程式的檔案。其使用方式與**文件**資料夾相同。您可能會發現，當您將檔案從電腦傳到手機時，檔案會出現在**其他**資料夾而非**文件**資料夾中。

如果發生這種情況，您可以移動檔案。

將檔案從 [其他] 移到 [文件]：

- 1 依序觸控  及**娛樂**。
- 2 依序觸控**我的檔案**及**其他**。
- 3 選擇檔案並觸控 。
- 4 觸控**移動**，然後再次觸控**移動**。

01

02

03

04

05





06

07

08


# 多媒體

## 建立影片

- 1 依序觸控  及**娛樂**。
- 2 觸控 **Muvee Studio**。
- 3 觸控  以新增影片。觸控要包含的影片，然後選擇**插入**。
- 4 觸控上層的 [樣式] 標籤來選擇影片樣式。
- 5 觸控螢幕底部的 [聲音] 標籤來變更聲音，例如變成語音錄製。
- 6 觸控**播放**按鈕來觀賞您建立的內容。
- 7 依序觸控  和**播放順序**來變更順序。
- 8 依序觸控  和**儲存位置**選擇儲存影片的位置，然後觸控**長度**選擇長或短。
- 9 要儲存影片，請按播放然後觸控左上角的儲存圖示。



## 音樂

您的 LG KC910 內建音樂播放器，因此您可以播放所有喜愛的曲目。要存取音樂播放器，請依序觸控  然後 **娛樂** 以及 **音樂**。您可以從這裡存取許多資料夾：

**最近已播放** - 您可以檢視最近已播放的清單。

**所有曲目** - 包含您手機的所有歌曲。

**演唱者** - 依演出者瀏覽音樂專輯。

**專輯** - 依每個專輯瀏覽音樂專輯。

**曲風** - 依類型瀏覽音樂專輯。

**播放清單** - 包含所有已建立的播放清單。

**隨機播放曲目** - 您可以隨機聆聽音樂。

## 將音樂傳輸到您的手機

透過藍牙或同步處理連接線，是將音樂傳送到手機最簡單的方法。

您也可以使用 LG 電腦端套件，請參閱第 96 頁以取得詳細資訊。使用藍牙傳送：

- 1 確定兩個裝置都已開啟藍牙，並已彼此連通。
- 2 選擇來源裝置上的音樂檔案，並選擇透過藍牙發送。
- 3 傳送檔案後，您必須觸控 **是**，在您的手機上接受該檔案。
- 4 檔案應該出現在 **音樂 > 所有曲目** 中。

01

02

03

04

05

06


07

08

# 多媒體

## 播放歌曲

- 1 依序觸控  及娛樂。
- 2 依序觸控音樂、我的音樂和所有曲目。
- 3 選擇要播放的歌曲並觸控播放。
- 4 觸控  暫停歌曲。
- 5 觸控  跳到下一首歌曲。
- 6 觸控  跳到上一首歌曲。
- 7 觸控  返回音樂功能表。

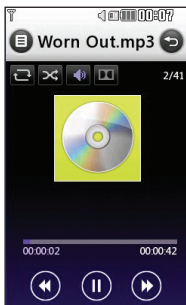

**提示!** KC910 是世界上首創應用 Dolby Mobile 來播放音樂的手機，在手機上也能享受 Dolby 的聲音品質。

## 播放音樂時使用選項

觸控  並選擇：

**最小化** - 讓音樂播放器螢幕消失，以繼續正常使用手機。

**轉至我的音樂** - 回到音樂項目清單，可依序選擇最近已播放、所有曲目、演唱者、專輯、曲風、播放清單、隨機播放曲目等項目。

**視覺效果** - 選擇一種視覺效果。

**新增至播放清單** - 將曲目新增至您的其中一個播放清單。

**發送** - 將歌曲做為訊息發送，或透過藍牙發送。

**刪除** - 刪除歌曲。


**設為** - 使用歌曲作為語音鈴聲、影像鈴聲、訊息提示音、開機或關機。

**檔案資訊** - 檢視資訊，包括 [名稱]、[大小]、[日期]、[時間]、[類型]、[標題]、[演唱者]、[曲風]、[曲目編號]、[專輯]、[說明]、[長度]、[作者]、[年份]、[保護] 及 [著作權]。

**提示!** 要在聽音樂時變更音量，請觸控 。

## 建立播放清單


您可以從**所有曲目**資料夾中選擇一些歌曲，建立您自己的播放清單。

- 1 依序觸控  及**娛樂**。
- 2 依序觸控**音樂、播放清單**。
- 3 **觸控新增播放清單**，輸入播放清單名稱並觸控**儲存**。
- 4 [所有曲目] 資料夾會出現。觸

控所有要加入播放清單的歌曲；曲目名稱旁會顯示勾號。

### 5 觸控完成。

要播放播放清單，請選擇播放清單並觸控播放。

**注意:** 要新增第二份播放清單，請依序觸控  及 [新增播放清單]。

## 編輯播放清單

您有時候可能會想要新增或刪除播放清單中的歌曲。您想這麼做時，可以編輯播放清單。

- 1 依序觸控  及**娛樂**。
- 2 依序觸控**音樂、播放清單**。
- 3 選擇播放清單。
- 4 觸控  並選擇：

**新增歌曲** - 在播放清單中新增更多歌曲。標記所要的歌曲並觸控完成。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 多媒體

**更改清單順序** - 更改播放清單的播放順序。

**發送** - 將歌曲當成訊息發送，或透過藍牙發送。

**從清單移除** - 從播放清單移除歌曲。觸控是以確認。

**記憶體資訊** - 檢視記憶體狀態。

**移除全部** - 移除播放清單中的所有曲目。

### 刪除播放清單

- 1 依序觸控  及 **娛樂**。
- 2 依序觸控 **音樂、播放清單**。
- 3 觸控 ，然後觸控 **刪除** 或 **刪除全部** 以刪除所有播放清單。

### 使用廣播

您的 LG KC910 具備 FM 收音機功能，讓您能在行動時收聽喜歡的電台。



**注意：**您需要插入耳機，才能收聽廣播。請將耳機插入耳機插孔（與插入充電器的插孔相同）。

### 搜尋電台



您可以手動或自動搜尋廣播電台，用手機收聽電台。廣播電台會儲存到特定的頻道號碼，您不必重新調頻廣播電台。您的手機中可以儲存最多 50 個頻道。

#### 自動調頻：

- 1 依序觸控  及 **娛樂**。
- 2 依序觸控 **FM 收音機** 及 。
- 3 依序觸控 **自動掃描** 及 **是**。找到電台以後，將由手機自動分配頻道號碼。

**注意：**您也可以使用  和無線電頻率旁所顯示的  來手動調校電台頻率。

## 重設頻道

- 1 依序觸控  及**娛樂**。
- 2 依序觸控 **FM 收音機**及 。
- 3 選擇**重設**來重設目前的頻道，或選擇**全部重設**來重設所有頻道。每個頻道都會返回到開頭的 87.5Mhz 頻率。

## 收聽廣播

- 1 依序觸控  及**娛樂**。
- 2 觸控 **FM 收音機**，然後觸控要收聽的電台的頻道號碼。

**提示！** 為提高廣播的接收品質，請拉長具備無線電天線功能的耳機線。

01

02

03

04

05



06


07

08


# 實用工具程式

## 在行事曆中新增事件

- 1 在待機螢幕中，選擇 ，觸控**實用工具程式**然後選擇**記事簿**。  
選擇**行事曆**。
- 2 選擇要新增事件的日期。
- 3 觸控  然後**新增事件**。
- 4 觸控**類別**，然後選擇**約會、週年紀念日**或**生日**。勾選日期，並輸入事件開始的時間。
- 5 若是約會和週年紀念日，請在下方的兩個時間和日期方塊中輸入事件的完成時間和日期。
- 6 若您要在事件上加入主旨或備註，觸控**備註**然後輸入備註中。
- 7 設定**鬧鐘**和**重複**。
- 8 選擇**儲存**，您的事件將儲存在行事曆中。方形彩色游標會標記存有事件的日期，並在事件開始時發出鈴聲，幫助您進行有條理的規劃。

**提示！** 您可以在行事曆中設定假期。逐一觸控您假期的每一天，然後觸控  並選擇**設定假期**。每一天都會被綠色陰影覆蓋。



## 變更預設的行事曆檢視

- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控**實用工具程式**然後選擇**記事簿**。選擇**設定**。
- 2 觸控**行事曆**，並選擇**月檢視**或**週檢視**。
- 3 設定**週起始日**。
- 4 按 [儲存] 確認選項。

## 在 [待辦事項] 清單中新增項目

- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控**實用工具程式**然後選擇**記事簿**。
- 2 選擇**待辦事項**然後觸控**新增待辦事項**。
- 3 設定工作的日期，新增記事並選擇優先順序等級：**高**、**中**或**低**。
- 4 選擇**儲存**來儲存工作。

## 共用待辦事項項目

- 1 在待機螢幕中，選擇  然後**實用工具程式**然後選擇**記事簿**。選擇**待辦事項**。
- 2 選擇想共用的待辦事項並觸控 。
- 3 選擇**發送**。您可以選擇透過 [文字訊息]、[多媒體訊息]、[電子郵件] 或 [藍牙] 共用待辦事項。

**提示！** 您可以備份並同步處理行事曆與電腦。請參閱第 96 頁的「電腦同步」。

## 使用日期搜尋器

日期搜尋器是一個好用的工具，可幫助您計算特定天數後的日期。例如，從 10.10.07 算起 60 天後將是 09.12.2007。這對建立期限的標籤很有用。

- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控**實用工具程式**然後選擇**記事簿**。
- 2 選擇**日期搜尋器**。
- 3 在**開始日期**標籤中設定您要的日期。
- 4 在**幾天後**標籤中設定天數。
- 5 **目標日期**便會顯示在下方。

01

02

03

04

05



06

07

08

# 實用工具程式

## 設定鬧鐘


- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控**實用工具程式**然後選擇**鬧鐘**。
- 2 觸控**新增鬧鐘**。
- 3 設定要鬧鐘鈴響的時間，並觸控**儲存**。
- 4 選擇要鬧鐘鈴響的頻率：一次、每天、星期一 - 星期五、星期一 - 星期六、星期六 - 星期天、假期除外或選擇工作天。圖示將顯示您選擇的工作天。
- 5 選擇**鬧鐘類型**來選擇您的鬧鐘類型。
- 6 觸控**鬧鈴**然後選擇鬧鈴。要聆聽聲音，請依序觸控聲音及 。
- 7 新增鬧鐘的備忘錄。
- 8 最後將暫停間隔設定為 5、10、20、30 分鐘、1 小時或關閉。
- 9 設定鬧鐘後，請觸控**儲存**。

- 10 要關閉鬧鐘，您可以選擇暫停或停止。

**注意：**您最多可設定 5 個鬧鐘。

**提示！** 觸控鬧鐘右邊的開啟/關閉圖示。



## 新增備忘錄

- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控**實用工具程式**然後選擇**備忘錄**。
- 2 觸控**新增備忘錄**。
- 3 鍵入備忘錄，然後觸控**儲存**。
- 4 下次當您開啟**備忘錄**應用程式時，畫面上會出現您的備忘錄。

**提示！** 您可以編輯現有的備忘錄。選擇您的編輯的備忘錄然後輸入要變更的內容。

## 語音記錄器

使用語音記錄器來錄製語音記錄器或其他聲音。




- 1 依序觸控  及**實用工具**程式。
- 2 依序觸控**語音記錄器**及 , 並選擇:


**長度** - 設定錄製持續時間。選擇多媒體訊息大小、1分鐘或無限制。

**品質** - 選擇聲音品質。選擇 [最細緻]、[細緻] 或 [標準]。


**移至我的聲音** - 開啟我的聲音中的 [語音錄音] 資料夾。


## 錄製聲音或語音

- 1 依序觸控  及**實用工具**程式。
- 2 觸控**語音記錄器**。
- 3 觸控  開始錄製。
- 4 觸控  結束錄製。
- 5 觸控  聆聽錄音。

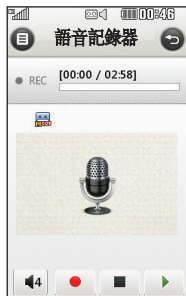

## 發送語音錄音

- 1 完成錄音後，觸控 .
- 2 觸控**發送**，然後選擇**訊息**、**郵件**或**藍牙**。如果選擇**訊息**或**郵件**，錄音會附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。如果選擇**藍牙**，系統將提示您開啟藍牙。

**注意：**錄製完成後，請觸控  並選擇發送、檔案、刪除、設為 (將錄音當成鈴聲)、長度、品質或轉至我的聲音。

01

02

03

04

05



06

07


08

# 實用工具程式

## 使用計算機

- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控**實用工具程式**然後選擇工具。
- 2 選擇**計算機**。
- 3 觸控數字鍵來輸入數字。
- 4 若是簡單的計算，請依序觸控需要的功能(+、-、×、÷)及=。
- 5 若是較複雜的計算，請觸控  並選擇 sin、cos、tan、log、ln、exp、sqrt、deg 或 rad 等。

## 轉換單位

- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控**實用工具程式**然後選擇工具。
- 2 選擇 [換算器]。
- 3 選擇要轉換**貨幣、面積、長度、重量、溫度、體積或速度**。

- 4 您接著可以選擇單位，輸入要轉換的值，然後輸入要轉換成什麼單位。
- 5 對應的值會出現在畫面上。

## 使用碼錶


- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控**實用工具程式**然後選擇工具。
- 2 選擇**碼錶**。
- 3 觸控**開始**即可開始定時器。
- 4 如果要記錄分段時間，請觸控**分段**。
- 5 觸控**停止**以停止定時器。
- 6 觸控**恢復**以重新啟動停止的碼錶，或觸控**重設**再度開始計時。


## 將城市新增到世界時間


- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控**實用工具程式**然後選擇工具。
- 2 選擇**時區設置**。
- 3 依序觸控  圖示及**新增城市**。開始鍵入需要的城市名稱，名稱會顯示在畫面頂端。
- 4 觸控城市來選取該城市，然後便可以加入您的世界時間清單中。


## 慢跑夥伴

無論是走動、跑步或慢跑，KC910 利用先進的 GPS 科技為您提供即時資訊，包括距離和時間並保留運動記錄。

- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控**實用工具程式**然後選擇工具。
- 2 選擇 **慢跑夥伴**。

- 3 觸控 << >> 來設定 [距離] 或 [時間]。
- 4 您可以設定 [一般嗶聲] 開啟或關閉。
- 5 連接 GPS 以後，開始按鈕將亮起。觸控 (圖示) 即開始。  
 - 重設按鈕  
定時嗶聲 - 當超過距離或時間設定的間隔時，您的手機會發出嗶聲。

 - 開始按鈕

 - 暫停按鈕

 - 停止按鈕

**注意：**GPS 定位的時間會依地理環境位置的不同而有所差異，使用慢跑夥伴此功能時，請先在固定空曠的位置等待 GPS 連接，GPS 連接有可能會花費較長時間，請耐心等待，然後開始使用慢跑夥伴。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 電腦同步

## 永遠詢問模式

假如您選擇 [永遠詢問] 模式為預設值，當您每次將手機與電腦以數據線連接時，手機將會提示您選擇一個 [USB 連接模式]。

假如您取消這個選項，連接模式將會是您以手動方式選取的模式 - [設定] - [連接] - [USB 連接模式] - [大量儲存裝置] 或 [PC Suite]。

您可以將手機與電腦同步，以確保您的重要資料與日期相符，也可以備份您的檔案。

## 在電腦上安裝 LG 電腦端套件

- 1 在待機螢幕按下並選擇**連接**。
- 2 選擇 **USB 連接模式**並按一下**確認**。
- 3 將隨附的 CD 插入電腦中。按一下畫面所出現的 [LG 電腦端套件安裝程式]。

- 4 選擇要安裝程式執行哪一種語言，然後按一下**確認**。
- 5 遵循螢幕上的指示，完成 [LG 電腦端套件安裝程式精靈]。
- 6 完成安裝後，桌面上會出現 [LG 電腦端套件] 圖示。

## 連接手機與電腦

- 1 將 USB 連接線連接到手機和電腦。
- 2 按兩下桌面上的 **LG 電腦端套件圖示**。
- 3 依序按一下**連接嚮導**及 **USB**。
- 4 依序按下一步、下一步、完成。  
手機和電腦現在已連線。

## 備份及還原手機資訊

- 1 如上所述，將手機連線到電腦。
- 2 按一下**備份**圖示，然後選擇 [備份] 或 [還原]。
- 3 選擇要備份**內容資料**和/或**通訊錄/行事曆/待辦事項/備忘錄資料**。選擇要將資訊備份的位置，或要從哪個位置還原資訊。按一下**啟動**。
- 4 您的資訊將會備份。

## 在電腦上檢視手機檔案

- 1 如上所述，將手機連線到電腦。
- 2 按一下**內容**圖示。
- 3 儲存在您手機上的所有文件、Flash 內容、圖片、聲音和影片都會顯示在畫面上的 [LG 手機] 資料夾中。

**提示!** 在電腦上檢視手機內容，能協助您安排檔案、管理文件與移除不再需要的內容。

## 同步處理通訊錄

- 1 將手機連線到電腦。
- 2 按一下 [通訊錄] 圖示。
- 3 電腦現在將匯入並顯示儲存到 USIM 卡和手機的所有通訊錄。
- 4 按一下 [檔案] 並選擇 [儲存]。您現在可以選擇要將通訊錄儲存到何處。

**注意:** 要備份儲存到 USIM 卡的通訊錄，請按一下電腦畫面左側的 USIM 卡資料夾。在其中一個通訊錄上按下滑鼠左鍵然後選擇 [選擇全部]，然後複製或移動到手機記憶體。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 電腦同步


在連絡人上按一下滑鼠右鍵，然後選擇複製至通訊錄。現在請按一下畫面左側的手機資料夾，您所有的號碼便會出現。

### 同步處理訊息

- 1 將手機連線到電腦。
- 2 按一下 [訊息] 圖示。
- 3 電腦和手機中的所有訊息都會顯示在畫面上的資料夾中。
- 4 使用畫面頂端的工具列來編輯和重新排列訊息。

### 將手機當成大量儲存裝置

只有插入記憶卡後，手機才能當成大量儲存裝置來使用。

- 1 中斷手機與電腦的連接。
- 2 在待機螢幕選擇 ，然後觸控設定。
- 3 依序選擇**連接**及**USB 連接**模式。
- 4 觸控**大量儲存裝置**。

- 5 將手機連接至電腦。手機會顯示：「已連接」。傳送時請勿中斷手機與電腦間的連接。
- 6 電腦會自動開啟一個卸除式磁碟的資料夾，如果您已插入記憶卡就會顯示兩個磁碟，顯示手機和記憶卡上所有的資料夾。

**注意：**您必須從電腦上安全地移除硬體，才能移除大量儲存裝置。

**注意：**大量儲存裝置只會備份已儲存在記憶卡上的內容，而不會備份手機記憶體上的內容。要傳送手機記憶體的內容 (例如通訊錄)，您必須使用「電腦同步」來進行同步處理。

## Divx VOD 註冊...

從提供「電腦同步」軟體的 CD 上安裝 DivX 轉換器。

安裝之後，從電腦的 [Program Files] 中選擇 [DivX]，接著依序選擇 [DivX 轉換器] 及 [轉換器]。

如此將開啟 [轉換器] 應用程式。使用應用程式中的箭頭，將轉換格式變更為 [手機]。若在應用程式方塊中按一下滑鼠右鍵並選擇 [喜好設定]，則可變更轉換檔案的儲存位置。

準備好轉換檔案時，只要將檔案拖放到應用程式即可進行初始分析。接著您必須選擇 [轉換] 才能開始處理程序。當處理程序結束後，轉換完成的快顯訊息便會出現。

您現在可使用「大量儲存裝置」功能 (請參閱第 98 頁以取得詳細資訊) 或「使用電腦同步軟體」上傳內容 (請參閱第 96 頁以取得詳

細資訊)，將轉換的檔案傳送到您的手機。

01

02

03

04

05

06

07


08

# 網路

## 瀏覽器

**瀏覽器**讓您可以快速、全彩的螢幕來進入遊戲、音樂、新聞、運動、娛樂等世界，而且能載入更多到您的行動電話上。無論您身在何處以及您在從事什麼活動。

## 連上網路

- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控 [實用工具程式] 然後選擇 [瀏覽器]。
- 2 若要直接存取瀏覽器首頁，請選擇首頁。或選擇輸入網址並鍵入所要的 URL，然後選擇連線。

**注意：**連線到這項服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解資料費用。

## 新增及存取您的書籤


要輕鬆、快速存取喜愛的網站，您可以新增書籤並儲存網頁。

- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控 [實用工具程式] 然後選擇 [瀏覽器]。
- 2 選擇書籤。畫面上會出現書籤清單。
- 3 要新增書籤，請選擇  並觸控 [新增]。輸入書籤的名稱，然後輸入 URL。
- 4 觸控儲存。您的書籤現在將出現在書籤清單中。
- 5 要存取書籤，只要觸控 [書籤] 然後觸控 [連接]。您將會連線到您的書籤。

## 使用 RSS 讀取裝置

RSS (極精簡組織 (Really Simple Syndication)) 是一種網頁收取點格式系列，可用來發佈經常更新的内容，例如部落格項目、新聞頭條或產品發表。RSS 文件稱為「收取點」、「網頁收取點」或「頻道」，包含來自相關網站或全文內容的摘要。RSS 可讓人們自動保存其我的最愛網站，這種方式比手動檢查來得簡單。使用者可訂閱收取點，方法是在讀取裝置中輸入收取點的連結，或在瀏覽器中按一下 RSS 圖示來啟動訂閱程序。讀取裝置可定期檢查使用者的訂閱收取點，並下載找到的任何更新。

## 儲存頁面

- 1 根據上述方法存取網頁。
- 2 觸控  並選擇 [已儲存的頁面]。
- 3 輸入網頁的名稱，以輕鬆辨識該網頁。
- 4 觸控儲存。

**提示!** 您也能使用此功能表來編輯已儲存網頁的標題、保護或取消保護畫面備忘錄，以及刪除已儲存網頁。

01

02

03

04

05


06

07


08

# 網路


## 存取儲存的頁面

- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控 [實用工具程式] 然後選擇 [瀏覽器]。
- 2 選取已儲存的網頁。
- 3 選擇您要檢視的頁面然後該頁面就會開啟。

## 檢視瀏覽器記錄

- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控 [實用工具程式] 然後選擇 [瀏覽器]。  
選擇歷史記錄。
- 2 您最近存取過的網頁都會顯示。要存取其中一個網頁，只需要選擇所需的網頁並觸控連線。

## 變更網頁瀏覽器設定

- 1 在待機螢幕中，選擇  然後觸控 [實用工具程式] 然後選擇 [瀏覽器]。  
選擇 [瀏覽器設定]。
- 2 您可以選擇編輯 [網路設定]、[外觀設定]、[暫存記憶]、[網頁瀏覽記錄]、[安全] 或 [恢復原廠設定]。
- 3 只要觸控切換圖示，就可以簡單地設定開啟或關閉上述設定。

## 將手機當成數據機

KC910 能當做電腦的第二台數據機，讓您在無法使用有線連線的情形下使用電子郵件及網際網路。您可以使用 USB 連接線或藍牙。

### 使用 USB 連接線：

- 1 確定已在電腦上安裝 LG 電腦端套件。
- 2 使用 USB 連接線來連接 KC910 和電腦，並啟動 LG 電腦端套件軟體。
- 3 在電腦上按一下通訊。接著按一下設定並選擇數據機。
- 4 依序選擇 LG 行動電話 USB 數據機及確定。它便會出現在畫面上。
- 5 按一下 [連線]，電腦就會透過 KC910 連線。

**注意：**如需使用 LG 電腦端套件進行同步處理的詳細資訊，請參閱第 96 頁。

### 使用藍牙：

- 1 確定藍牙已開啟，且對電腦和 KC910 來說皆可見。
- 2 將電腦與 KC910 配對，如此一來連線時會要求輸入密碼。
- 3 在 LG 電腦端套件上使用連線精靈來建立使用中的藍牙連線。
- 4 在電腦上按一下通訊。接著按一下設定。
- 5 按一下數據機。
- 6 選擇透過藍牙的標準數據機連結並按一下確定。它便會出現在畫面上。
- 7 按一下 [連接]，電腦就會透過 KC910 連線。

**注意：**如需藍牙的詳細資訊，請參閱第 110 頁。

01

02

03

04

05

06

07


08

# 設定

在此資料夾中，您可以調整設定來自訂 KC910。

**注意：**如需關於通話設定的資訊，請參閱第 27 頁。

## 變更畫面設定

- 1 觸控  並選擇設定。
  - 2 觸控 **螢幕設定**，然後選擇：
    - 待機畫面** - 選擇待機螢幕的主題。
    - 撥號** - 調整數字大小和色彩。
    - 字體** - 調整字型大小。
    - 背景燈** - 選擇背景燈維持作用的時間長度。
- 注意：**背景燈開啟的時間越長，就會耗費越多電池電力，則手機需要充電的頻率可能會提高。
- 亮度** - 調整螢幕亮度。

**主題** - 快速變更畫面的整體外觀。

**問候語** - 選擇開啟或關閉然後填上問候語。

**來電、撥出電話、開機和關機選擇圖片。**


**重設主功能表** - 要重設主功能表，觸控 [是]。

- 3 觸控 **儲存** 以儲存設定。

## 個人化使用設定

您可以在待機螢幕上快速變更使用設定。只要觸控上層的狀態摘要圖示然後觸控 [使用設定] 標籤即可。

您可以使用設定功能表，自訂每個使用設定。

- 1 按  然後選擇**設定**。
- 2 觸控**使用設定**，然後選擇要編輯的使用設定。

- 3** 您接著可以變更清單中可用的所有聲音和提示選項，包括**語音/影像鈴聲**和**音量、訊息提示音**等。

## 變更手機設定

請依照您的喜好修改 KC910 的操作方式。

**提示!** 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

- 1** 觸控  並選擇設定。
- 2** 觸控**手機設定**，然後從下列清單中選擇。

**日期與時間** - 調整您的日期與時間設定，或選擇在您旅遊時及日光節約實施時自動更新時間。

**省電** - 選擇切換原廠設定的省電設定為開啟、關閉和自動。

**語言** - 變更 KC910 的顯示語言。

**自動按鍵鎖** - 在待機螢幕自動鎖定鍵盤。

**安全** - 調整安全性設定，包含 PIN 碼和手機鎖。

**記憶體管理器** - 如需詳細資訊，請參閱第 108 頁的「使用記憶體管理器」。

**恢復原廠設定** - 將所有設定重設為原廠設定。

**資訊** - 檢視 KC910 的技術資訊。

01

02

03

04

05


06


07

08

# 設定

## 更改您的觸控設定

依序觸控  和 **設定**。觸控 **觸控設定**。要重設觸控鍵讓它更容易使用，選擇 **觸控板校準** 然後觸控十字。完成設定後請儲存設定。

依序觸控  和 **設定**。選擇 **觸控設定** 然後選擇 **觸控板效果**。此功能表讓您重設 **觸控類型**、**提示音**、**提示音音量**、**震動**、**震動大小**。

## 變更連線設定

您的系統業者已為您設定連線設定，因此您可以隨興使用新手機。若要變更任何設定，請使用此功能表。

依序觸控  和 **設定**。觸控 **連接**。

**網路設定** - KC910 會自動連接到您偏好的網路。若要更改這些設定，請使用此選項。

**網際網路設定檔** - 您的系統業者資料已內建在 KC910 上，您也可以使用此功能表新增設定檔。

**接入點** - 您的系統業者資料已內建在 KC910 上，您也可以使用此功能表新增接入點。

**封包資料連線** - 可選擇需要時或可使用時。

**GPS 類型** - 選擇 **輔助式 GPS** 或 **獨立式 GPS**。

01

02

03

04

05

06

07

08

## GPS

- GPS 科技利用環繞地球運行的人造衛星的資訊來尋找定位。
- 接收器根據訊息到達 GPS 衛星的時間來估算距離，然後使用該資訊來識別其位置。
- 所耗費的時間從幾秒到幾分鐘不等。
- 此手機上的輔助式 GPS (A-GPS) 可用來接收封包資料連線上的位置輔助資料。
- 輔助資料僅在必要時從服務伺服器接收。
- 拍攝您所在地點的相片然後在相片上標示您的定位資訊。

**注意：**GPS 服務發生相容錯誤而且無法在建築內或地下作用。

## 設定

**USB 連接模式** - 使用 LG 電腦端套件軟體來同步處理 KC910，以複製手機中的檔案。如需同步處理的詳細資訊，請參閱第 96 頁。

如果您想要使用音樂同步搭配 Windows Media Player，請在此功能表中選擇 [音樂同步]。音樂同步僅供音樂內容使用。如果您要同步處理外部記憶體，可以使用「外部記憶體」作為主要儲存空間。如果您要同步處理內部記憶體，可以使用「內部記憶體」作為主要儲存空間。

**TV 輸出** - 若要将 KC910 連接到電視，請選擇 PAL 或 NTSC。

**注意：**TV 輸出連接線需要另外購買。

**伺服器同步** - 伺服器同步功能可以透過無線網路，同步處理手機中與伺服器上的資料，如通訊錄資訊、行程表項目、待辦事項和備忘錄項目等。

**串流設定** - 您的系統業者已儲存此資訊。若要進行變更，可以加以編輯。

**DivX VOD 註冊** - 產生 DivX VOD 註冊碼。

請瀏覽 <<http://vod.divx.com/>> 進行註冊和取得技術支援。

### 使用記憶體管理器

KC910 有三種可用的記憶體：手機、USIM 卡和外部記憶卡（記憶卡可能需要另外購買）。

您可以使用記憶體管理器來決定如何使用每一種記憶體，並查看有多少可用空間。

依序觸控  及 **設定**。依序選擇 **手機設定** 及 **記憶體管理器**。

**手機共用記憶體** - 檢視 KC910 上可使用於圖片、聲音、影片、Flash、多媒體訊息、電子郵件、Java 應用程式與其他內容的記憶體。

**手機預留記憶體** - 檢視手機上可使用於文字訊息、通訊錄、行事曆、待辦事項、備忘錄、鬧鐘、通話記錄、書籤及其他項目的記憶體。

**USIM 卡記憶體** - 檢視 USIM 卡上的可用記憶體。

**外部記憶體** - 檢視外部記憶卡上的可用記憶體 (記憶卡可能需要另外購買)。

**主要儲存裝置設定** - 選擇要將項目儲存到何處。

**提示!** 如需關於安裝記憶卡的資訊，請參閱第 14 頁。

## 使用飛航模式


依序選擇  及 **設定** 來開啟飛航模式。觸控 **使用設定** 然後選擇 **飛航模式**。

飛航模式不允許您撥打電話、連線到網際網路、傳送訊息或使用藍牙。

## 使用藍牙發送及接收檔案

藍牙很適合用來發送及接收檔案，因為不需要使用連接線，並且能快速輕鬆連線。您也可以連接藍牙耳機來撥打和接聽電話。

### 發送檔案：

- 1 開啟要發送的檔案，通常是相片、影片或音樂檔案。
- 2 觸控  並選擇 **發送**。  
選擇 **藍牙**。
- 3 觸控 **是** 以開啟藍牙。
- 4 若您已有配對的藍牙裝置，您的 KC910 將不會自動搜尋其他藍牙裝置。否則，KC910 將會

01

02

03

04

05

06

07

08

搜尋範圍內其他已啟用藍牙的裝置。


- 5 選擇要將檔案傳送到哪個裝置，然後觸控**選擇**。
- 6 系統會發送檔案。

**提示!** 查看進度列，確定檔案已發送出去。

### 接收檔案：

- 1 若要接收檔案，藍牙必須「開啟」且「可見」。如需詳細資訊，請參閱下方的**變更您的藍牙設定**。
- 2 畫面上會出現訊息，提示您接受來自寄件者的檔案。觸控**是**以接收檔案。
- 3 您會看到檔案儲存的位置，且可以選擇**檢視**檔案或**設為待機畫面**。檔案通常會儲存到[我的檔案]的適當資料夾中。

### 變更您的藍牙設定：

- 1 觸控  然後選擇**設定**。
- 2 選擇**藍牙**然後觸控  和選擇**設定**。

針對下列設定進行變更：

**顯示我的裝置** - 選擇 [顯示]、[隱藏] 或 [可見時間為一分鐘]。

**我的裝置名稱** - 輸入 KC910 的名稱。

**支援的服務** - 選擇如何搭配各種服務使用藍牙。請參閱第 102 頁的「將手機當成數據機」或第 111 頁的「使用藍牙耳機」。

**我的位址** - 顯示您的藍牙位址。

## 與其他藍牙裝置配對

將 KC910 與其他裝置配對後，即可設定受密碼保護的連線。這樣您的配對會更安全。

- 1 檢查藍牙狀態是否為**開啟**及**可見**。您可以在 [設定] 功能表中變更可見狀態。
- 2 觸控**搜尋**。
- 3 KC910 會搜尋裝置。完成搜尋後，螢幕上將出現**更新**。
- 4 選擇要配對的裝置，並依序輸入密碼及觸控**確認**。
- 5 手機接著會與其他裝置連線，您必須在該裝置上輸入相同的密碼。
- 6 受密碼保護的藍牙連線現在已備妥。

## 使用藍牙耳機

- 1 檢查藍牙狀態是否為**開啟**及**可見**。
- 2 依照耳機隨附的指示，將耳機設定為配對模式並與您的裝置配對。
- 3 觸控**永遠詢問或不詢問即允許**然後觸控**是**來連線，您的 KC910 將自動切換至耳機的使用設定。

**提示!** 請參閱第 27 頁的「**藍牙接聽模式**」詳細資訊，瞭解在藍牙耳機連線後如何控制來電應答。

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

您可以利用無線管理員管理手機上的無線網路和藍牙連線。無線管理員允許電話連接本機無線網路或以無線方式存取網際網路。無線網路比藍牙無線技術更快速而且傳輸範圍更廣。

**注意：** KC910 支援 WEP、WPA-PSK/2 加密而不是 EAP、WPS 加密。若您的 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員設定網路安全加密，您必須在快顯視窗中輸入密碼。若未設定加密，則不會顯示此快顯視窗。若您不知道密碼，您必須向 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員索取。

# 配件

KC910 有以下配件可供選購使用。

充電器



電池



觸控筆和手機吊飾



立體聲耳機



數據連接線  
和 CD

連接並同步處理 KC910 與電腦間的數據資料。



使用指南

瞭解 KC910 的詳細資訊。



01

02

03

04

05

06

07

08

注意：

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 如果不是使用原廠配件，將導致保固失效。
- 配件可能因地區而有所不同：詳情請洽我們的各地分公司或代理商。

## 網路服務

KC910 手機可在 GSM 及 W-CDMA 網路使用。

本指南中的一些功能屬於「網路服務」，這些特殊服務可向無線服務供應商詢問安排。在利用這些網路服務之前，必須先向服務供應商訂購這些服務，並向服務供應商索取使用指示。

## 技術資料

### 一般

產品名稱：KC910

系統：GSM / W-CDMA

### 適合使用的環境溫度

最大：+55° C (放電時)、  
+45° C (充電時)

最低溫：-10° C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

**GSM/ W-CDMA Terminal Equipment**

Model Name

KC910

Trade Name

LG

CE 0168



## Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**  
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

**BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom**  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008

Signature of representative

LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

## 安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

### 曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。此 KC910 型號手機的設計符合無線電波輻射的相關安全規定。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相

關標準。

- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在十 (10) 克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2W/kg。
- KC910 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg (10g)，送測產品實測值為 0.59 W/Kg (10g)。為減少電磁波影響，請妥適使用手機。減少電磁波影響，請妥適使用本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信

法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## 產品保養與維護

### 警告

請僅使用經過認可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電器設備，如電視、收音機和個人電腦。
- 手機應遠離電暖器或電鍋等熱源。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 在特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼（請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑）。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。

# 安全高效率使用準則

- 請勿將本裝置放在有濃煙或多塵埃的環境中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用耳機等配件。除非必要請勿碰觸天線。

## 高效率手機操作

### 電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 可能會對電視、收音機、電腦等造成少量干擾。

### 道路安全

請查閱行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。

- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會對您車上的電子系統造成影響，如汽車音響和安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置無線設備。不當操作將會導致安全氣囊無效或導致嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度，使您得以注意周遭的環境。靠近馬路時，請務必注意這一點。

## 避免損害聽力

長時間暴露在巨大聲響下，聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啟或關閉手機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

## 玻璃零件

行動裝置的某些零件由玻璃組成。如果您的行動裝置掉落到堅硬的表面或接受結實的撞擊，此玻璃部分可能破裂。如果玻璃破裂，請勿觸碰或試圖移動之。暫停使用您的行動裝置，直到玻璃由授權的服務供應商替換。

# 安全高效率使用準則

## 爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守所有規章條例。

## 具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿以置有行動電話及配件的汽車來運送或存放可燃性的氣體、液體、或爆炸物。

## 在飛機上

- 無線裝置會對飛機造成干擾。
- 搭機前請務必關閉行動電話。
  - 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

## 兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息。

## 緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

## 電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。

- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，然後才需要更換。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要高濕度環境中使用，如浴室。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，將電池帶到最接近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商以尋求協助。
- 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。

## 疑難排解

本章列出使用手機時可能會碰到的部分問題。有的問題必須致電服務供應商詢問，但您所遇到的大多數問題都可輕鬆自行解決。

訊息	可能原因	可能的更正措施
USIM 卡錯誤	手機中沒有 USIM 卡，或您可能未正確插入。	確定 USIM 卡正確插入。
沒有網路連線	訊號微弱 位於系統服務供應商網路以外	移到窗邊或空曠處把手機舉高。查看服務供應商涵蓋區域圖。
密碼不符	想要變更安全密碼時，必須再度輸入新密碼以供系統確認。您輸入的兩個密碼不相符。	請與服務供應商聯繫。
功能無法設定	服務供應商不支援或需要註冊	請與服務供應商聯繫。
無法通話	撥號錯誤 已插入新的 USIM 卡，已達費用上限	新網路未獲授權。查看新的禁止告示。聯繫服務供應商或使用 PIN 2 重設上限。
無法開啟手機	按下開啟/關閉鍵的時間太短 電池沒電 電池接點髒污	按下開啟/關閉鍵至少兩秒鐘。 為電池充電。檢查顯示幕上的充電指示。 清潔接點。

訊息	可能原因	可能的更正措施
充電錯誤	電池完全沒電	為電池充電。
	溫度過高或過低	確定環境溫度適當，等待一會兒，然後再次充電。
	接點問題	檢查電源供應，然後接上手機。檢查電池接點，視需要加以清潔。
	無電源電壓	插入另一個插座或檢查電壓。
	充電器缺陷	如果充電器仍無法充電，請更換充電器。
	不正確的充電器	僅使用原裝 LG 配件。
	電池缺陷	更換電池。
手機與網路連線中斷	訊號太微弱	自動重新連線到另一服務供應商。
不允許此號碼	固定撥號功能開啟。	檢查設定。

## **LIMITED WARRANTY STATEMENT**

### ***1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :***

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

### ***2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :***

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

### ***3. CONDITIONS :***

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



**LG Electronics Inc.**





