



Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

01805 442639

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

01805 442639



P/N : MMB0319701 (1.0) H

Bluetooth QD ID B014448



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

KC910 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons KC910 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Entsorgung von Altgeräten

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Einführung	01
Ihr Standby-Bildschirm	02
ERSTE SCHRITTE	03
WERDEN SIE SELBST KREATIV	04
ORGANIZER-FUNKTIONEN	05
Browser	06
EINSTELLUNGEN	07
Zubehör	08

Inhalt

Einführung

Ihr neues Mobiltelefon	8
Ansicht des geöffneten Telefons	10
Einlegen der SIM-Karte und der Batterie	11
Speicherkarte	14
Menü-Übersicht	16

Ihr Standby-Bildschirm

Touchscreen-Tipps	17
Die Schnell Tasten	18
Statusleiste	19
Profil in der Statusleiste ändern	21
Multitasking-Funktion	21

ERSTE SCHRITTE

Anrufe	22
Einen Sprachanruf oder Videoanruf tätigen	22
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen	22
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs	23
Optionen während eines Anrufs	24
Lautstärke anpassen	25
Kurzwahl	25
Neuer Anruf	25
Abschalten von MFV-Tönen	26
Anruflisten anzeigen	27
Rufumleitung	27

Anrufsperrung	28
Ändern der Rufeinstellung	28
Einstellungen für Videoanruf ändern	30
Kontakte	31
Kontakte suchen	31
Neuen Kontakt hinzufügen	31
Kontaktoptionen	32
Eine Gruppe erstellen	33
Kontakteinstellungen ändern	34
Informationen anzeigen	36
Nachrichten	37
Senden von Nachrichten	37
Text eingeben	38
T9-Modus	38
Manueller ABC-Modus	39
Tastatur	39
Handschrifterkennung	40
E-Mail einrichten	43
E-Mail abrufen	45
E-Mail vom neuen Konto senden	46
E-Mail-Einstellungen ändern	46
Nachrichtenordner	48
Nachrichten verwalten	48
Vorlagen	49
Emoticons	50
Einstellungen für Textnachrichten ändern	50
Einstellungen für Multimedia- Nachrichten ändern	51
Andere Einstellungen ändern	52

WERDEN SIE SELBST KREATIV

Kamera	53
Ein Foto machen	53
Nach der Aufnahme	54
Der Sucher	55
Blitz	56
Aufnahmemodus wählen	56
Belichtung einstellen	57
Serienaufnahmen	57
Panoramaaufnahmen	58
Erweiterte Einstellungen	59
Vorschauinstellungen	59
Andere Einstellungen	60
Bildgröße verändern	62
Farbton wählen	62
Innere Kamera	63
Gespeicherte Fotos ansehen	63
Videokamera	64
Ein Video aufnehmen	64
Nach der Aufnahme	65
Der Sucher	66
Belichtung einstellen	67
Erweiterte Einstellungen	67
Video-Bildgröße verändern	68
Farbton wählen	70
Integrierte Videokamera	70
Gespeicherte Videos ansehen	71
Aufgenommene Videos im Fernseher ansehen	71

Ihre Fotos und Videos	72
Fotos und Videos ansehen	72
Fotos mit der ZOOM-Funktion ansehen	72
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen	72
Standbild aus Videoaufnahmen	73
Fotos als Diashow ansehen	73
Foto als Hintergrund	74
Fotos bearbeiten	74
Text zu Fotos hinzufügen	76
Effekt zu Fotos hinzufügen	76
Foto zuschneiden	77
Morphing von Fotos	77
Farbakzent zu Fotos hinzufügen	78
Farbe der Fotos verändern	78
Video bearbeiten	79
Länge des Videos zuschneiden	79
Zwei Videos mischen	80
Mischen von Fotos und Videos	80
Text zu Video hinzufügen	81
Foto-Überlagerung	82
Sprachaufzeichnung hinzufügen	82
Soundtrack zum Video hinzufügen	83
Videogeschwindigkeit verändern	84
Abdunkelungseffekt hinzufügen	84
Multimedia	85
Bilder	85
Optionenmenü „Meine Bilder“	85

Inhalt

Fotos senden	86	Playlist bearbeiten	98
Ein Bild auswählen.....	87	Playlist löschen.....	99
Bilder markieren	87	Radio	99
Bilder drucken	88	Radiostationen suchen	99
Bilder kopieren und verschieben	88	Kanäle zurücksetzen	100
Eine Diashow erstellen.....	89	Radio hören	100
Überprüfen des Speicherstatus	89		
Töne	89		
Töne bearbeiten	89		
Videos	90		
Optionen während das Video			
angehalten ist.....	90		
Videoclip senden.....	91		
Spiele und Anwendungen	91		
Ein Spiel spielen.....	91		
Flash-Inhalte	92		
SWF/SVG-Datei ansehen	92		
Optionen während der Anzeige einer			
SWF/SVG-Datei	92		
Dokumente	93		
Dateien ansehen	93		
Datei auf das Mobiltelefon übertragen	93		
Anderer	94		
Musik	95		
Übertragen von Musik auf das			
Mobiltelefon	96		
Musiktitel abspielen.....	96		
Optionen während des Abspielens von			
Musiktiteln	97		
Eine Playlist erstellen	98		

ORGANIZER-FUNKTIONEN

Organizer.....	101
Hinzufügen eines neuen Termins	101
Standard-Kalenderansicht ändern.....	102
Aufgaben hinzufügen	102
Anderen Zugriff zu Aufgaben	
gewähren	102
Datumrechner.....	103
Alarm einstellen.....	103
Notiz hinzufügen.....	104
Sprachaufnahme.....	105
Ton- und Sprachaufnahme	105
Sprachaufnahme senden.....	105
Taschenrechner	106
Umrechnen von Einheiten.....	106
Stoppuhr verwenden	107
Ort zur Weltzeit hinzufügen.....	107
Jogging Assistent.....	108
PC-Synchronisation	109
LG PC Suite auf Ihrem PC installieren.	109
Mobiltelefon mit PC verbinden	109
Telefoninformationen sichern und	
wiederherstellen	110

Telefondaten auf dem PC ansehen	110	Verwenden von Bluetooth-	
Kontakte synchronisieren	111	Kopfhörern	127
Nachrichten synchronisieren.....	111	WiFi	128
Ihr Mobiltelefon als		Zubehör	129
Massenspeichergerät	112	Netzdienste	130
DivX-VOD-Registrierung.....	113	Technische Daten.....	130
Browser		RICHTLINIEN	
Browser	114	Richtlinien für sichere und effiziente	
Zugriff zum Internet	114	Handhabung.....	133
Lesezeichen hinzufügen und darauf		Fehlerbehebung.....	141
zugreifen	115		
RSS-Reader verwenden.....	115		
Seite speichern.....	116		
Auf gespeicherte Seite zugreifen.....	116		
Browserverlauf ansehen.....	116		
Browsereinstellungen ändern.....	117		
Verwenden des Telefons als Modem..	117		
EINSTELLUNGEN			
Bildschirmeinstellungen ändern	119		
Profil anpassen.....	120		
Telefoneinstellungen ändern	120		
Touchscreen-Einstellungen ändern ...	121		
Verbindungseinstellungen ändern	121		
Speicherverwaltung.....	124		
Flugmodus	124		
Senden und Empfangen von Dateien			
über Bluetooth.....	125		
Koppeln mit anderen			
Bluetooth-Geräten.....	126		

Ihr neues Mobiltelefon

Kameralinse

Lichtsensord


Gesprächsende/ Aus-Taste

Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab.
Schaltet das Telefon ein/ aus. Drücken Sie einmal, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Multitasking-Taste

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

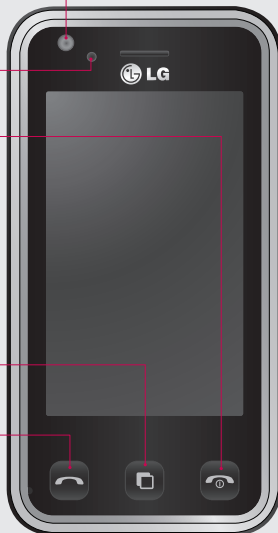

⚠️ WARNUNG: Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder wenn sich beim Hinsetzen das Telefon in Ihrer Hosentasche befindet.



Anschluss für Ladegerät/Kabel/ Freisprechanlage

TIPP: Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

Steckplatz für microSD- Speicherkarte



Seitliche Tasten

- **Im Ruhezustand:**
Lautstärke des Ruf- und Tastentons
- **Während eines Anrufs:**
Hörerlautstärke
- **Während der Musikwiedergabe:**
Regeln der Musiklautstärke

Sperren/Entsperren- Taste (Taste zur Bildstabilisierung bei der Kamera)

Aufnahmetaste

01

02

03

04


05

06

07

08

Ansicht des geöffneten Telefons

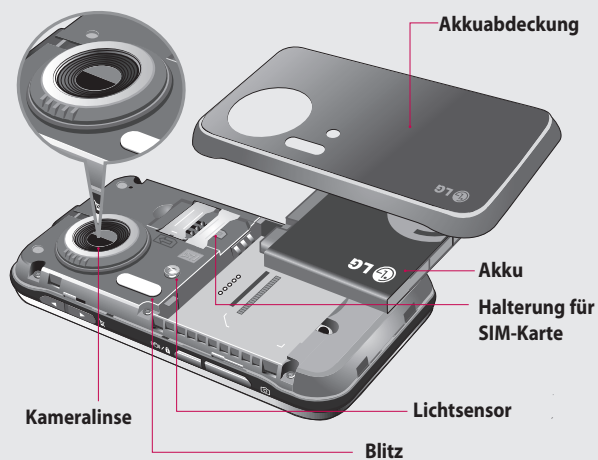

Einlegen der SIM-Karte und der Batterie

1 Akkuabdeckung abnehmen

Drücken Sie oben am Telefon die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Heben Sie die Akkuabdeckung hoch.



2 Akku entnehmen

Greifen Sie das obere Ende des Akkus, und entnehmen Sie ihn aus dem Akkufach.



! WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht mit Ihren Fingernägeln.

! WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

01

02

03

04

05

06


07

08

Einlegen der SIM-Karte und der Batterie

3 SIM-Karte einsetzen

Schieben Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.

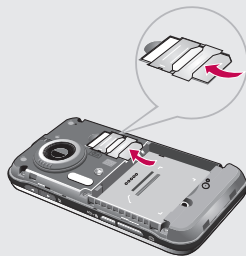

4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku mit dem oberen Ende zuerst am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.



5 Telefon laden

Ziehen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Seite des KC910 auf. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KC910 aufgeladen.



01

02

03

04

05

06

07

08

Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Sie können den Speicherplatz des Telefons mittels einer Speicherkarte erweitern.

HINWEIS: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

- 1 Öffnen Sie die Steckplatzabdeckung.
- 2 Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach unten zeigen.



- 3 Schließen Sie die Steckplatzabdeckung.

Speicherkarte formatieren

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Speicherkarte formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst **☰**, berühren Sie dann „Einstellungen“, und wählen Sie **Telefon**.
- 2 **Speicherverwaltung** berühren und **Speicherkarte** wählen.
- 3 **Format**. berühren und Ihre Wahl bestätigen.
- 4 Falls ein Passwort gesetzt wurde, dieses jetzt eingeben. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.

TIPP! Um das Standard-Speicherziel zu ändern, im Menü für die Telefoneinstellungen die Speicherverwaltung öffnen und einen Standardspeicher auswählen.

HINWEIS: Alle schon auf der Speicherkarte gespeicherten Daten werden automatisch im entsprechenden Ordner gespeichert. Videos werden z. B. in „Meine Videos“ gespeichert.

Kontakte übertragen

So übertragen Sie Kontakte von Ihrer SIM auf das Mobiltelefon:

- 1 Wählen Sie in der Registerkarte **Kommunikation** die Option „Kontakte“ und dann erneut **Kontakte**, um zu den **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie „Kopieren“.
- 3 Wählen Sie „Telefon auf SIM“, und berühren Sie dann „Fertig“.
- 4 Wählen Sie „Alle auswählen“, oder wählen Sie die Namen einzeln aus, und berühren Sie dann **Fertig**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Menü-Übersicht

Berühren Sie  im Standby-Bildschirm, um ein **Hauptmenü** zu öffnen. Von dort können Sie auf weitere Menüs zugreifen: **Kommunikation**, **Unterhaltung**, **Anwendungen** und **Einstellungen**.



Kommunikation



Anrufen



Kurzwahl



Kontakte



Anrufliste



Neue Nachricht



Neue E-Mail



Nachrichten



Unterhaltung



Galerie



Eigene Dateien



Kamera



Videokamera



Muvee



Musik



Radio



Spiele & mehr



Anwendungen



Browser



Google



Organizer



Wecker



Notizen



Sprachmemo



Extras



Einstellungen



Profile



Anzeige



Telefon



Anrufe



Touchscreen



Verbindungen



Bluetooth



WiFi

Ihr Standby-Bildschirm

Wird das KC910 nicht genutzt, kehrt es automatisch zum Standby-Bildschirm zurück. Von hier haben Sie Zugang zu allen Menüoptionen, können schnell jemanden anrufen, den Status Ihres Mobiltelefons einsehen – und vieles andere mehr.

Touchscreen-Tipps

Die Startseite ist der ideale Ort, um sich mit dem Touchscreen vertraut zu machen.

Tippen Sie genau auf ein Symbol, um es auszuwählen. Nach jedem Berühren einer Option reagiert das KC910 mit einer leichten Vibration.

Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte sichtbare Element und fahren mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- Bitte nur leicht berühren, da der Touchscreen schon auf die

leichteste Berührung reagiert.

- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.
- Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, halten Sie rechts die Taste „Entsperren/Sperren“ gedrückt, um wieder auf den Standby-Bildschirm zu kommen.
- Decken Sie den Touchscreen nicht mit einer Abdeckung oder einer Tasche ab, da er sonst nicht reagiert.
- Wenn Sie **W** berühren, wird das Mobiltelefon-Widget angezeigt. Mithilfe der „Drag und Drop“ Funktion können Sie die gewünschte Funktion direkt auf den Hauptbildschirm ziehen und wieder entfernen.

01

02

03

04


05

06

07

08

Ihr Standby-Bildschirm

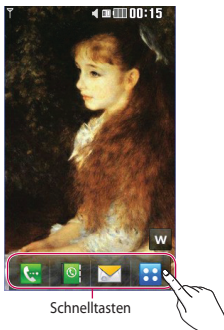



Schnellasten

Die Schnellasten

Mit den Schnellasten auf Ihrem Standby-Bildschirm können Sie mit einem Tastendruck schnell auf Ihre am häufigsten verwendeten Funktionen zugreifen.



Berühren Sie diese Taste, um die Softtastatur aufzurufen, über die Sie Ihre Anrufe tätigen. Geben Sie die Nummer wie über jedes andere Tastenfeld ein, und berühren Sie **Anrufen**, oder drücken Sie .

Um für diese Nummer einen Videoanruf zu starten, drücken Sie nach Eingabe der Nummer  und wählen **Videoanruf**.



Über diese Taste gelangen Sie zur Anzeige des Menüs „Nachrichten“. Hier können Sie u.a. eine neue SMS erstellen.



Berühren Sie diese Taste, um Ihre „Kontakte“ zu öffnen. Hier können Sie nach der Nummer suchen, die Sie wählen möchten. Geben Sie den Namen des Kontakts über die Tastatur ein. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.



Berühren Sie dieses Symbol, um das Hauptmenü zu öffnen, das in vier Untermenüs eingeteilt ist. Berühren Sie die vertikalen Registerkarten, um weitere Optionen anzuzeigen.

Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste u.a. Folgendes an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulaufzeit und Bluetooth- oder GPRS-Aktivität.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Multitasking-Funktion
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	Verbleibende Akkulaufzeit
	Akku leer
	Neue SMS
	Neue Sprachmitteilung

01

02

03

04














05




06

07

08


Ihr Standby-Bildschirm

Symbol	Beschreibung
	Nachrichten-Eingangsbox ist voll
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen
	Alarm ist eingestellt
	Profil „Normal“ wird verwendet
	Profil „Outdoor“ wird verwendet
	Profil „Lautlos“ wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Anrufe werden umgeleitet
	EDGE wird verwendet
	Roaming
	Flugmodus ist aktiviert
	Bluetooth ist aktiv
	WiFi ist aktiviert

Symbol	Beschreibung
	GPS ist aktiviert (Georeferenzierung, Jogging Assistent)
	BGM play
	BGM pause

Profil in der Statusleiste ändern


Berühren Sie das Symbol für Ihre aktuelle Einstellung in der Statusleiste, um den Statusbericht zu öffnen. Angezeigt werden die aktuelle Uhrzeit, das Netzwerk, die SVC-ID sowie Akku-, Telefonspeicher-, Speicherkarten-, Profil-, MP3-, Bluetooth- und WiFi-Status. Sie können den Profiltyp einstellen, den MP3-Player starten oder anhalten und Bluetooth oder WiFi aktivieren oder deaktivieren.

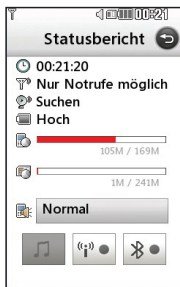

Multitasking-Funktion

Drücken Sie die Multitasking-Taste, um das Multitasking-Menü zu öffnen. Hier sehen Sie alle derzeit aktiven Anwendungen und können durch kurzes Berühren darauf zugreifen.

Durch Drücken der Multitasking-Taste und Wählen der Startseite gelangen Sie aus allen Anwendungen auf den Standby-Bildschirm, ohne die Anwendung zu beenden oder zu schließen.

Im Hintergrund laufende Anwendungen (z. B. ein Spiel oder UKW-Radio), werden durch  in der Statusleiste angezeigt.

Wenn Sie diese Taste auf der Startseite drücken, wird ein Schnellzugriffsmenü zu den am häufigsten verwendeten Funktionen, z. B. **Neue Nachricht** und **Weckrufe**, angezeigt.

01

02

03

04

05


06


07

08


Anrufe


Einen Sprachanruf oder Videoanruf tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Drücken Sie zum Löschen eines Zeichens die Lösch Taste.
- 3 Berühren Sie die Taste , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Berühren Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.


TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie zweimal .

TIPP! Drücken Sie die Taste Sperren/Entsperren auf der rechten Seite des Geräts, um den Touchscreen zu sperren und versehentliches Wählen zu vermeiden.

TIPP! Zur Anzeige des Tastenfelds während des Gesprächs berühren Sie .


TIPP! Sie können **Videoanruf, Nachr. senden, Nummer speichern** oder **Kontakte** wählen, indem Sie  drücken.


Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Name**, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.


3 Wählen Sie aus der gefilterten Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten. Bei mehreren Nummern können Sie die gewünschte durch Berühren auswählen.


4 Berühren Sie **Anrufen**.

TIPP! Drücken Sie , um eine der Optionen **Kontakt hinzufügen, Nachricht, Löschen, Kurzwahl, Meine Visitenkarte** und **Nach Gruppen**.

TIPP! Sie können die Kontaktlisten auf dem Anrufbildschirm durchsuchen. Berühren Sie , und wählen Sie **Kontakte**. Blättern Sie durch Ihre Kontakte, oder geben Sie zur Begrenzung der Auswahl die ersten Buchstaben eines Namens ein.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.

Drücken Sie , um das Klingeln stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf „Lautlos“ zu schalten.

Drücken Sie die Taste , um ein eingehendes Gespräch abzulehnen.

01

02

03

04

05


06


07


08

Anrufe


Optionen während eines Anrufs

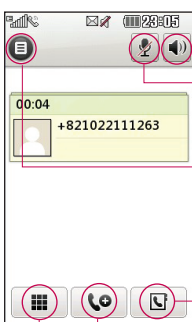



Lautsprecher – Berühren Sie , um die Freisprechfunktion einzuschalten.

Stumm – Berühren Sie , um das Mikrofon abzuschalten, damit ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

Optionen – Wählen Sie während eines Anrufs aus einer Liste von weiteren Optionen, u. a. „Neue Notiz erstellen“ und „Nachrichten öffnen“, um den Nachrichteneingang zu prüfen oder Kontakte während eines Gesprächs hinzuzufügen. Sie können das Gespräch auch durch Berühren der Gesprächsende/Aus-Taste beenden.

 – Wählen Sie diese Option, um Ihre Kontakte während eines Anrufs zu durchsuchen.

 – Wählen Sie diese Option, um dem Gespräch eine weitere Person hinzuzufügen.

 – Berühren Sie diese Option, um das numerische Tastenfeld zu öffnen und über Menünummern in den Menüs zu navigieren. Zum Beispiel, um ein Call-Center oder einen automatischen Telefondienst anzurufen.


TIPP! Zum Blättern durch Optionen oder Ihre Kontaktliste berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Lautstärke anpassen


Verwenden Sie die Auf- und Abwärtstasten auf der rechten Seite des Telefons, um die Lautstärke während des Anrufs einzustellen.

Kurzwahl



Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Kurzwahl**.
- 3 Für Ihre Mailbox ist bereits die Kurzwahltaste 1 festgelegt. Diese Einstellung kann nicht geändert werden. Durch Berühren kann jede Nummer einer Kurzwahl zugeordnet werden.
- 4 Ihre Kontakte werden geöffnet. Wählen Sie durch einmaliges Berühren der Telefonnummer den Kontakt, dem Sie diese

Kurzwahl zuordnen wollen.

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, berühren Sie im Standby-Bildschirm  und halten die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Anruf wird automatisch gestartet, **Anrufen** muss nicht gedrückt werden.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs , und wählen Sie die zweite Nummer aus, die Sie anrufen möchten.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.
- 3 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf "Halten" gesetzt.

01

02

03

04



05

06

07

08

Anrufe


- Um zwischen den Anrufen umzuschalten, berühren Sie  und wählen **Anruf wechseln**, oder drücken Sie die Nummer des gehaltenen Anrufs.
- Um einen oder beide Anrufe zu beenden, drücken Sie  und wählen **Ende** und anschließend entweder **Alle, Gehalten** oder **Aktiv**.

TIPP! Sie können Ihre Anrufe zusammenführen, indem Sie zuerst **Annehmen** und dann **Zusammenführen** auswählen. Prüfen Sie, ob Ihr Netzwerkanbieter Konferenzschaltungen unterstützt.

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.


Abschalten von MFV-Tönen

MFV-Töne bieten die Möglichkeit, durch numerische Befehle in den Menüs von automatischen Anrufen zu navigieren. MFV-Töne sind standardmäßig aktiviert.

Berühren Sie , und wählen Sie MFV aus, um die MFV-Töne während eines Gesprächs zu deaktivieren (um z. B. eine Nummer zu notieren).

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie , wählen Sie **Kommunikation**, und tippen Sie auf **Anrufliste**.


Wählen Sie aus diesen Optionen:

Alle Anrufe – Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe an.

Ausgehende – eine Liste aller gewählten Anrufe.


Eingehende – eine Liste aller empfangenen Anrufe.

Entgangene – eine Liste aller verpassten Anrufe.

TIPP! Berühren Sie in einer beliebigen Anrufliste  und **Alle löschen**, um alle Einträge zu löschen.

TIPP! Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.

Rufumleitung

1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Anrufe**.

2 Berühren Sie **Rufumleitung**, und wählen Sie **Videoanruf** und/oder **Sprachanruf**.

3 Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, ob weitergeleitet werden soll, wenn besetzt ist oder niemand antwortet, oder für den Fall, dass Sie nicht erreichbar sind.

4 Geben Sie die Telefonnummer für die Rufumleitung ein.

5 Berühren Sie zur Aktivierung **Anfordern**.

HINWEIS: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

01

02

03

04

05

06

07

08

Anrufe


TIPP! Wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Rufumleitung**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

Anrufsperr

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Anrufsperr**, und wählen Sie **Videoanruf** und/oder **Sprachanruf**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser Optionen:
Alle ausgehenden
Ausgehende international
Ausgehende international, ausgenommen Heimatland
Alle eingehenden
Eingehende, wenn im Ausland
- 4 Geben Sie das Sperrkennwort ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

TIPP! Wählen Sie **Festwahlnummer**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Allgemein**. Hier können Sie die Einstellungen ändern für:
Anrufe abweisen – Verschieben Sie den Schalter nach links, um die Ablehnliste zu markieren. Sie können das Textfeld berühren, um zwischen allen Anrufen, bestimmten Kontakten oder

Gruppen oder nicht registrierten Nummern (die nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind) zu wählen. Berühren Sie „Speichern“, um die Einstellung zu ändern.

Eigene Nr. senden – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen. Autom. Wahlwdh. – Schieben Sie den Schalter nach links für „Ein“ und nach rechts für „Aus“.

Rufannahme – Wählen Sie, ob ein Anruf mit der Sendetaste oder jeder beliebigen Taste angenommen wird.

Minutenton – Schieben Sie den Schalter nach links auf „Ein“, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.

BT-Rufannahme – Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Kopfhörers wählen Sie „Freisprecheinr.“, oder wählen Sie

„Telefon“, um eingehende Anrufe durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.

Neue Nummer speich. – Wählen Sie „Ja“, um neue Nummern nach dem Telefonat in den Kontakten zu speichern.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

01

02

03

04

05


06

07

08

Anrufe

Einstellungen für Videoanruf ändern



- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Videoanruf-Einst.**
Legen Sie fest, ob Sie ein „Ersatzbild verwenden“ möchten, und wählen Sie ein Bild aus, und/oder schalten Sie den Spiegel ein, um sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen, während Sie einen Videoanruf tätigen.


Kontakte

Kontakte suchen


Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

Vom Standby-Bildschirm

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen. Berühren Sie „Name“, und geben Sie den Namen des Kontakts über die Tastatur ein.
- 2 Berühren Sie **Anrufen**, oder drücken Sie die Taste , um den Anruf einzuleiten.

TIPP! Für Gruppensuche  berühren und **Suche nach Gruppe** auswählen. So wird eine Liste aller Gruppen angezeigt.


Im Hauptmenü

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Kommunikation**.
- 2 Berühren Sie **Kontakte** and **Suchen**.

TIPP! Wenn Sie auf „Name“ tippen, wird das alphabetische Tastenfeld angezeigt.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen das letzte sichtbare Element berühren und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie dann **Kontakt hinzufügen**.
- 2 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt im **Telefon** oder **USIM** speichern wollen.
- 3 Geben Sie Vorname und Nachname des neuen Kontakts ein. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.

01

02

03

04


05

06

07

08

Kontakte

TIPP! Sobald Sie einen Namen eingegeben haben, drücken Sie , um die restlichen Informationen zu diesem Kontakt zu bearbeiten.


- 4 Geben Sie bis zu fünf verschiedene Nummern ein, und weisen Sie eine Kategorie zu. Wählen Sie zwischen **Mobiltelefon, Privat, Büro, Pager, Fax, Videotelefon, und Allgemein**.
- 5 E-Mail-Adresse hinzufügen
- 6 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu. Zur Auswahl stehen: **Keine Gruppe, Familie, Freunde, Kollegen, Schule** oder **VIP**.
- 7 Außerdem können Sie **Rufton, Geburtstag, Jahrestage, Startseiten, Privatadressen, Firmennamen, Positionen, Firmenadressen** und **NOTIZ** hinzufügen.

- 8 Berühren Sie zum Speichern des Kontakts **Speichern**.

TIPP! Sie können auch von Ihnen selbst definierte Kontaktgruppen erstellen. Informationen dazu finden Sie unter **Eine Gruppe erstellen**.

Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. So greifen Sie auf das Menü „Optionen“ zu:

- 1 Öffnen Sie den gewünschten Kontakt. Informationen finden Sie unter **Kontakte suchen**.
- 2 Von hier aus können Sie direkt Anrufe tätigen oder Nachrichten senden.
- 3 Drücken Sie auf , um die Optionenliste zu öffnen. Hier können Sie:

Videoanruf – Kontakt mittels Videoanruf kontaktieren.



Bearbeiten – Kontaktdaten ändern.

Löschen – Den Kontakt löschen. Berühren Sie Ja, wenn Sie sich sicher sind.

Auf SIM/Telefon kopieren oder verschieben – Wählen Sie diese Option, um Inhalte auf die SIM-Karte oder das Mobiltelefon zu verschieben (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).

Kontakt senden – Senden Sie die Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person. Wählen Sie SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth.

Eine Gruppe erstellen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie die Registerkarte **Kommunikation**. Berühren Sie **Kontakte**, und wählen Sie dann **Gruppen**.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **neue GRUPPE**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
- 5 Berühren Sie **Speichern**.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakte

TIPP! Sie können jede vorhandene Gruppe bearbeiten, indem Sie sie markieren und dann  berühren. Wählen Sie „Kontakt hinzufügen“, „Gruppe umbenennen“, „Gruppe löschen“, „Mitglied hinzufügen“, oder weisen Sie einen „Gruppen-Rufton“ zu.


Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Kontakteinstellungen so anpassen, dass Ihre Kontakte Ihren Anforderungen entsprechen.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie auf der Registerkarte „Kommunikation“ die Option „Kontakte“.
- 2 Wählen Sie „Kontakte“. Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:

Einst. Kontaktliste – Wählen Sie, ob Kontakte in **Telefon, SIM** oder **Telefon + SIM** gespeichert werden sollen.

Sie können auch festlegen, ob erst der Vorname oder der Nachname eines Kontakts angezeigt wird. Mithilfe der Schnellbefehlstaste können Sie rasch zwischen „Sprachanruf“, „Videoanruf“ oder „Nachricht senden“ wechseln. Berühren Sie in der Kontaktliste , um einen Kontakt direkt anzurufen. Sie können diese Einstellung ändern (Sprachanruf tätigen/Videoanruf tätigen/Nachr. senden/ Ausblenden).

Kontakte synchronisieren – Verbindung zu Ihrem Server herstellen, um Kontakte zu synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Kontakte synchronisieren“.

Kopieren – Kopieren Sie Ihre Kontakte von der SIM-Karte auf Ihr Mobiltelefon oder umgekehrt. Sie können Kontakte zusammen oder einzeln kopieren. Wenn Sie das Kopieren einzelner Kontakte wählen, müssen Sie jeden einzelnen Kontakt separat kopieren.

Verschieben - Funktioniert ebenso wie das Kopieren. Der Kontakt wird jedoch nur an dem Ort gespeichert, an den er verschoben wird. Wenn Sie einen Kontakt von der SIM-Karte auf das Mobiltelefon verschieben, wird er von der SIM-Karte gelöscht.

Alle Kontakte über Bluetooth senden – Senden Sie alle Kontaktinformationen über Bluetooth an ein anderes Telefon. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakte

Kontakte sichern –

Informationen dazu finden Sie unter „Telefoninformationen sichern und wiederherstellen“.

Kontakte wiederherstellen –

Informationen dazu finden Sie unter „Telefoninformationen sichern und wiederherstellen“.

Kontakte löschen – Alle

Kontakte löschen. Berühren Sie **Ja**, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen wollen.

TIPP! Wenn Sie Ihre

Visitenkarte erst speichern müssen, wählen Sie **Meine Visitenkarte**, und geben Sie alle Daten auf dieselbe Weise wie für andere Kontakte ein. Berühren Sie zum Abschluss **Speichern**.

Informationen anzeigen



- 1 Berühren Sie auf der Registerkarte „Kommunikation“ zuerst **Kontakte** und dann **Information**.
- 2 Hier werden Ihre **Serviceerufnummern**, Ihre **Eigene Nummer**, Ihr **Speicherstatus** (freier Speicherplatz) und die Option **Meine Visitenkarte** angezeigt.

Nachrichten


Nachrichten

Ihr KC910 vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und einfachen Menü.

Sie können das Nachrichten-Center auf zwei verschiedenen Arten aufrufen:

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm  und anschließend Nachricht erstellen. Oder berühren Sie , und wählen Sie **Kommunikation** und dann **Neue Nachricht**.

Senden von Nachrichten

- 1 Berühren Sie  und **Nachricht erstellen**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Von hier können Sie eine SMS oder MMS schicken. Wählen Sie **E-Mail** auf der Registerkarte „Kommunikation“, um eine E-Mail zu senden.

- 3 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Ton, eine „Neue Seite“, einen „Betreff“ oder „Extras“ (“Kontakt“, “Terminkalender“, „Notizen“, „Aufgabe“ oder „Meine Visitenkarte“) hinzuzufügen.
- 5 Berühren Sie **An1** am oberen Bildschirmrand, um die Nummer des Empfängers einzugeben, oder berühren Sie das Suchsymbol, um Ihre Kontakte zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzuzufügen. Berühren Sie **Senden**, wenn Sie fertig sind.

WARNING:

Verschickte Nachrichten werden pro 160 Zeichen für jede Person berechnet, der Sie die Nachricht senden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

⚠️ WARNUNG: Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.


TIPP! Schnellantwort – Senden Sie mit einer Vorlage sofort eine Antwort auf die ausgewählte Nachricht.

Text eingeben


Es gibt fünf Möglichkeiten, um Text einzugeben:


Tastenfeld, Tastatur, Handschrift, Handschrift-Feld, Handschrift-Doppelfeld.


Berühren Sie den Bildschirm einmal, um die Tastatur aufzurufen.

 Berühren Sie diese Option, um den T9-Modus zu aktivieren.

 Sie können die Sprache ändern.

 Tippen Sie auf diese Option, um zwischen Zahlen-, Symbol- oder Texteingabefeldern umzuschalten.

Blättern Sie mit  durch die verschiedenen Tastaturen im jeweiligen Texteingabemodus (z. B. Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben).

Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzugeben.

T9-Modus


Im T9-Modus wird  angezeigt.

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen angetippten Wörter reagiert. Berühren Sie einfach die Zahlentaste für den gewünschten Buchstaben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, das Sie eingeben möchten.

Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.


Falls das gewünschte Wort nicht erscheint, berühren Sie **ABC**. Wenn Sie **ABC** berühren, können Sie das Wort dann im manuellen Abc-Modus eingeben, und das Wort/der Name wird automatisch zum Wörterbuch hinzugefügt.

TIPP! Um eine Nachricht zu schreiben, einfach jeden Buchstaben berühren und folgende Taste drücken:

 Wechseln zu Großbuchstaben

 Eingeben einer Leerstelle

Manueller ABC-Modus


Im ABC-Modus wird  angezeigt.

Buchstaben im Abc-Modus werden durch mehrmaliges Berühren der Taste eingegeben. Um "Hallo" zu schreiben, berühren Sie zweimal 4, einmal 2, dreimal 5, dreimal 5 und dann dreimal 6.

Tastatur

Wenn Sie Ihr Telefon quer halten, wechselt der Bildschirm automatisch in den Tastaturmodus und es wird eine vollständige Tastatur angezeigt.

Um eine Nachricht zu schreiben, einfach jeden Buchstaben berühren und folgende Taste drücken:

 zum Wechseln auf Großbuchstaben

 zum Eingeben einer Leerstelle

TIPP! Wenn Sie das Telefon im Nachrichtenmodus auf Querformat setzen, wird das Tastenfeld automatisch aufgerufen.

01

02

03

04

05

06

07

08


Nachrichten

TIPP! Im Tastaturmodus steht Ihnen eine Texterkennung zur Verfügung. Die Vorschläge der Texterkennung beruhen auf den bereits von Ihnen eingegebenen Sätzen. Wenn Sie das vorgeschlagene Wort nicht verwenden möchten, geben Sie stattdessen das neue Wort ein. Möchten Sie das vorgeschlagene Wort verwenden, drücken Sie zur Bestätigung die Leertaste.

Handschrifterkennung

Im Handschriftenmodus können Sie einfach auf dem Bildschirm schreiben, und Ihr KC910 konvertiert Ihre Handschrift automatisch in eine Nachricht. Über den Handschrift-Bildschirm können Sie fortlaufend Buchstaben auf dem ganzen Bildschirm eingeben.

Im Handschrift-Feld können Sie einzelne Buchstaben nacheinander eingeben. Es stehen unterschiedliche Bereiche zur Eingabe von Symbolen, Zahlen und Buchstaben zur Verfügung. Das Handschrift-Doppelfeld besteht aus zwei Feldern zur alternierenden, kontinuierlichen Eingabe von Buchstaben.

 **WARNUNG:** Für diesen Modus ist der Eingabestift besser geeignet. Bitte nur leicht aufdrücken, um den Bildschirm nicht zu beschädigen.

Die Handschrifterkennung überträgt die Strichbewegungen des Eingabestifts in Buchstaben, Zahlen oder andere Zeichen und zeigt diese Zeichen als Text an. Die Handschrifterkennung ist nur verfügbar, wenn die Eingabe von Text möglich ist.

Hinweis: Die meisten Buchstaben können mit verschiedenen Strichbewegungen geschrieben werden, wie in den untenstehenden Tabellen dargestellt. Mit dem Pfeil können Sie festlegen, ob ein Groß- oder Kleinbuchstabe eingegeben wird, jedoch nicht den Schreibstil ändern.

Alphabet

Wenn Sie den Modus für Großbuchstaben (ABC) auswählen, werden eingegebene Buchstaben als Großbuchstaben angezeigt, auch wenn Sie Kleinbuchstaben schreiben, und umgekehrt.

Buchstabe	Strichbewegung
A	A A' a' a
B	B B b b'
C	C C
D	D D d d'
E	E E e e'
F	F F f f'
G	G G g g'
H	H H h h'
I	I I i i'
J	J J j j'
K	K K k k'
L	L l l'
M	M M m m'
N	N N n n'
O	O O o o'
P	P P p p'
Q	Q Q q q'
R	R R r r'
S	S S s
T	T T t t'
U	U U u u'
V	V V v v'

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Buchstabe	Strichbewegung
M	
X	
Y	
Z	
ß	

Besondere Zeichen und Befehle


Zeichen/Befehl	Strichbewegung
Leerzeichen	
Rückschritt	
Eingabe	
Textmodus wechseln	

Satzzeichen

Zeichen	Strichbewegung
Punkt	
at @	

Hinweis: Beginnen Sie die Strichbewegung immer am Punkt.















Zahlen

Berühren Sie , um von der Text- zur Zahleneingabe umzuschalten.

Zahl	Strichbewegung
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Buchstaben mit Akzent

Schreiben Sie den Buchstaben wie oben beschrieben, und fügen Sie dann den Akzent über dem Buchstaben ein. Andere vergleichbare Buchstaben, zum Beispiel ö und ü, folgen demselben Prinzip.

Gravis		
Akut		
Zirkumflex		
Tilde		
Kreisakzent		
Diärese		
Cedille		

E-Mail einrichten

Mit der E-Mail-Funktion Ihres KC910 bleiben Sie auch unterwegs immer in Verbindung. Die Einrichtung eines POP3- oder IMAP4-E-Mail-Kontos geht schnell und einfach.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , danach **Kommunikation** und **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**, danach **E-Mail** und **E-Mail-Konto**.
- 3 Berühren Sie **Konto hinzufügen**.
- 4 Legen Sie jetzt fest, wie Ihr Konto funktionieren soll:
 - Titel** – Geben Sie einen Kontonamen ein.
 - Mein Name** – Geben Sie Ihren Namen ein.
 - Benutzername** – Geben Sie den

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Benutzernamen für das Konto ein.

Kennwort – Geben Sie das Kennwort für das Konto ein.

E-Mail-Adresse – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Antwort-E-Mail-Adresse – Geben Sie die Antwort-E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Sendeserver – Geben Sie die Adresse des Sendeservers ein.

Empfangsserver – Geben Sie die Adresse des Empfangsservers ein.

Max. Empfangsgröße – Legen Sie die Größenbegrenzung für Ihre Nachrichten fest, Maximum 2 MB.

Mailboxtyp – Geben Sie den Mailboxtyp ein, POP3 oder IMAP4.

Auf Server speichern – Legen Sie fest, ob Sie E-Mails auf dem Server speichern wollen. Bei

IMAP4-Konten werden immer Kopien gespeichert.

Ges. E-Mail speich. in – Wählen Sie, ob gesendete E-Mails gespeichert werden sollen (wenn der Mailbox-Typ auf IMAP4 eingestellt ist). Bei Mailbox-Typ POP3 werden gesendete E-Mails immer auf dem Telefon gespeichert.

Nur Neue abrufen – Wählen Sie, ob bereits heruntergeladene E-Mails verworfen werden sollen.

Zugangspunkt APN – Legen Sie Ihren Internet-Zugangspunkt fest.

E-Mail Abruf – Wählen Sie, wie E-Mails heruntergeladen werden sollen. Wählen Sie „Nur Kopfzeile“ oder „Alles, einschließlich Text“ für POP3 bzw. „Nur Kopfzeile“, „Betreff + Inhalt“ oder „Alles“ für IMAP4.

Autom. abrufen – Wählen Sie, ob Sie Ihre neuen E-Mails

automatisch abrufen wollen.

Erweitert – Wenn Sie erweiterte Einstellungen benutzen möchten.

Sendeport – Normalerweise 25.

Ausgehend TLS/SSL – Wählen Sie, ob TLS/SSL für den ausgehenden Server verwendet werden soll.

Empfangsport – Normalerweise 110 für POP3-Konten und 143 für IMAP4-Konten.

Eingehend TLS/SSL – Wählen Sie, ob TLS/SSL für den eingehenden Server verwendet werden soll.

SMTP-Authentifizierung. – Wählen Sie die Sicherheitseinstellungen für den ausgehenden Mailserver.

SMTP-Benutzername – Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.

SMTP-Kennwort – Geben Sie das SMTP-Kennwort ein.



APOP-Anmeldung – Wenn Sie für Ihr POP3-Konto die sichere APOP-Anmeldung aktivieren wollen. IMAP4-Konten sind immer deaktiviert.

Jetzt ist Ihr Konto eingerichtet, und erscheint in der Kontenliste Ihres E-Mail-Ordners.

E-Mail abrufen

Sie können den E-Mail-Eingang auf Ihr Konto automatisch oder manuell prüfen. Informationen zur automatischen Prüfung finden Sie unter **Ändern Sie Ihre E-Mail-Einstellungen.**

Für manuelle Abfrage:

- 1 Berühren Sie  und dann **Nachrichten.**
- 2 Wählen Sie **E-Mails.**
- 3 Berühren Sie das gewünschte Konto und dann .

01

02

03

04

05

06


07

08

Nachrichten

- 4 Wählen Sie **Abrufen**, woraufhin Ihr KC910 eine Verbindung zum E-Mail-Konto herstellt und neue Nachrichten abruft.

E-Mail vom neuen Konto senden

- 1 Berühren Sie  im Menü **Kommunikation**.
- 2 Geben Sie die Adresse des Empfängers ein, und schreiben Sie Ihre Nachricht. Außerdem können Sie Bilder, Videos, Töne oder andere Dateitypen anhängen.
- 3 Berühren Sie **Senden**, um Ihre E-Mail zu senden.

TIPP! Sie können Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dokumente auf Ihr KC910 laden und unterwegs anzeigen.

E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , danach **Kommunikation** und **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **E-Mail**.
- 3 Sie können die folgenden Einstellungen vornehmen:
E-Mail-Konto – Verwaltung Ihrer E-Mail-Konten

Lesebest. zulassen – Wählen Sie, ob Sie das Senden von Lesebestätigungen zulassen möchten.

Lesebest. anfordern – Wählen Sie, ob Sie Lesebestätigungen anfordern möchten.

Abrufintervall – Wählen Sie, wie oft Ihr KC910 neue Nachrichten abrufen soll.

Abrufmenge – Wählen Sie die Anzahl der E-Mails, die gleichzeitig abgerufen werden.

ORIGINALTEXT IN NEUE NACHRICHT EINGÜGERN - Wählen Sie, ob Sie die ursprüngliche Nachricht in Ihre Antwort einfügen wollen.

Originalanhang mitsenden – Wählen Sie diese Option, um den Originalanhang bei jeder Antwort mitzusenden.

Autom. Abruf bei Roaming – Wählen Sie, ob Ihre Nachrichten im Ausland automatisch abgerufen werden sollen (Roaming).

Benachrichtigung über neue E-Mail – Wählen Sie, ob Sie bei neuen E-Mails benachrichtigt werden möchten.

Signatur – Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

Priorität – Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre E-Mails.

E-Mail Sendegröße – Wählen Sie die Größe der gesendeten E-Mail.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur Ihres KC910 ist in wenigen Worten erklärt.

Wählen Sie **Kommunikation** und dann **Nachrichten**.

Neue Nachricht erstellen - Öffnen Sie eine neue leere Nachricht.

Eingang – Alle Nachrichten, die Sie erhalten, werden im Eingang abgelegt, wo Sie sie anzeigen, löschen und weitere Funktionen ausführen können. Informationen dazu finden Sie auch unter

Nachrichten verwalten.

E-Mails – Alle E-Mails, die Sie auf Ihrem KC910 erhalten, werden im diesem Ordner abgelegt.

Archiv – Sie können Ordner erstellen, um Ihre Nachrichten zu speichern.

Entwürfe – Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der

Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet – Nachrichten, die Sie versenden, werden in diesem Ordner gespeichert.

Vorlagen – Verwenden Sie eine Liste häufig genutzter SMS- und MMS-Nachrichtenvorlagen.



Emoticons – Fügen Sie Emoticons in Ihre Nachrichten ein.

Einstellungen – Ändern Sie die Einstellungen Ihrer SMS-, MMS- und E-Mail-Nachrichten.

Nachrichten verwalten

Sie können Ihre Nachrichten im Eingang verwalten.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie  und **Eingang**.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:

Löschen – Löscht ausgewählte Nachrichten.

Nachricht erstellen – Öffnen Sie eine neue leere Nachricht.

Archivieren – Verschieben Sie die Nachricht in Ihr Archiv.

Suchen – Suchen Sie die Nachricht über ein Datum und/oder einen Absender.

Filter – Nachrichten nach Typ anzeigen

Alle löschen – Alle Nachrichten löschen.



Wenn die Nachricht **Kein Platz für SIM-Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten im Eingang löschen.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten oder

gespeicherte Dateien löschen.

Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **SMS-Vorlagen** oder **MMS-Vorlagen**. Berühren Sie dann , um eine der folgenden Optionen auszuwählen: **Vorlage hinzufügen, Bearbeiten, Löschen** oder **Alle löschen**. Um eine Nachricht zu bearbeiten, wählen Sie diese aus, nehmen die gewünschten Änderungen vor und berühren dann **Speichern**.

01

02

03

04

05



06

07

08

Emoticons


Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Emoticons**.
- 2 Berühren Sie , um eine der Optionen **Vorlage hinz.**, **Löschen** oder **Alle löschen** auszuwählen.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KC910 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie entsprechend Ihren Wünschen ändern.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Berühren Sie , und wählen Sie **Einstellungen** und **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

SMS-Zentrale – Geben Sie die Detailinformationen der SMS-Zentrale ein.

Übertragungsbericht – Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

Gültigkeit – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.


Nachrichtentyp – Sie können Text in **Sprache, Fax, X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

Zeichencodierung – Wählen Sie die Codierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe der Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

Langen Text senden als – Wählen Sie, ob langer Text als „Mehrere SMS“ oder als „MMS“ gesendet werden soll.

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KC910 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie entsprechend Ihren Wünschen ändern.

Berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen** und **Multimedia-Nachricht**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Abrufmodus – Wählen Sie **Heimatnetz** oder **Roaming-Netz**. Wenn Sie Manuell wählen, erhalten Sie nur Benachrichtigungen über MMS und können entscheiden, ob Sie die jeweilige MMS vollständig herunterladen möchten.

Übertragungsbericht – Wählen Sie, ob Sie einen Übertragungsbericht zulassen und/oder anfordern möchten.

Lesebestätigung – Wählen Sie, ob Sie eine Lesebestätigung zulassen und/oder senden möchten.

Priorität – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

01

02

03

04

05

06

07

08


Gültigkeit – Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.


Seitendauer – Legen Sie fest, wie lange Ihre Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Sendezeitpunkt – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versand einer Nachricht.

MMS Profil – Geben Sie die Detailinformationen für die Nachrichtenzentrale ein.

Andere Einstellungen ändern

Berühren Sie , und wählen Sie **Einstellungen**. Anschließend können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Mobilbox – Berühren Sie **Neu hinzufügen** oder , um einen neuen Mobilbox-Service hinzuzufügen. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.


Info-Dienste – Wählen Sie Kanäle, die Sprache und die sonstigen Einstellungen aus.

Push-Nachrichten – Wählen Sie, ob Sie Push-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können durch Erstellen einer Liste sicherer oder nicht sicherer Absender auch die Sicherheitseinstellungen festlegen.

Kamera

Ein Foto machen

TIPPI! Das Kameraobjektiv hat eine eigene Abdeckung. Drehen Sie die Abdeckung auf, um die Kamera zu verwenden und den Sucher schnell zu öffnen.

- 1 Drücken Sie die Taste  auf der rechten Seite des Telefons.
- 2 Sie werden aufgefordert, die Objektivabdeckung zu öffnen. Der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Richten Sie die Linse auf den Fotgegenstand.
- 4 Drücken Sie leicht die Taste Erfassen und eine Fokusbox erscheint in der Mitte des Sucherbildschirms.
- 5 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie den Fotgegenstand in der Fokusbox sehen.

- 6 Sobald das Fokus Feld grün erscheint ist das Bild scharfgestellt.
- 7 Drücken Sie die Kamerataste fest herunter, um eine Aufnahme zu machen.

TIPPI! Touch-Aufnahme

Sie können ein Foto auch durch Berühren des Bildschirms aufnehmen. Nachdem Sie ein Objekt ausgewählt haben, sehen Sie es in der Fokusbox. Sobald die Fokusbox grün erscheint, können Sie einfach ein Foto aufnehmen, indem Sie den Finger vom Bildschirm nehmen.

TIPPI! Gesichts-Tracking

Durch diese Funktion werden menschliche Gesichter automatisch erkannt und fokussiert. So können Sie schärfere Aufnahmen machen.

01

02

03

04

05

06

07


08


Kamera


Nach der Aufnahme

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint zusammen mit fünf Symbolen unten im Bildschirm entlang der rechten Seite.





 Durch Berühren dieser Option können Sie gleich ein weiteres Foto aufnehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.


 Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Fotos anzuzeigen.

 Berühren Sie diese Option, um das Foto als **Nachricht**, Postkarte bzw. per **E-Mail** oder **Bluetooth** zu versenden. Weitere Informationen

finden Sie im Abschnitt Senden von Nachrichten und im Abschnitt Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth.

 Berühren Sie diese Option, um ein Upload in Ihren Blog zu starten.

 Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild als Hintergrund festlegen.

 Durch Berühren dieser Option können Sie das gerade aufgenommene Foto löschen. Bestätigen Sie das Löschen durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

Der Sucher



Video – Berühren Sie diese Option, um zur Videokamera umzuschalten.

TIPP! Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Einstellungen – Dieses Symbol berühren, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

Kamera-Modus – Kamera-Modus ausgewählt.

Größe

Blitzstatus

Zurück – Berühren Sie diese Option, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Galerie

Blitz – Weitere Informationen finden Sie unter „Blitz“.

Aufnahmemodus – Siehe „Aufnahmemodus wählen“.

Belichtung – Weitere Informationen finden Sie auf Seite 51 unter „Belichtung einstellen“.

Zoom – Berühren Sie  zum Vergrößern bzw.  zum Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera



Blitz

Der Blitz ist standardmäßig auf „Automatisch“ eingestellt, aber es gibt weitere Optionen.

- 1 Wählen Sie  auf der rechten Seite des Suchers, um das Blitz-Untermenü aufzurufen.
- 2 Es gibt drei Blitz-Optionen:
Automatisch – Ihre Kamera beurteilt die erforderliche Beleuchtung für ein gutes Bild und verwendet, falls nötig, automatisch den Blitz.
Rote-Augen-Reduzierung – Für die Rote-Augen-Reduzierung blitzt die Kamera zweimal.
Immer aus – Die Kamera blitzt nie. Diese Funktion ist nützlich, um Akkuenergie zu sparen.
- 3 Wenn Sie die gewünschte Option berühren, wird das Blitz-Menü automatisch geschlossen, sodass Sie sofort ein Foto aufnehmen können.

- 4 Der Sucher zeigt jeweils das dem Blitzmodus entsprechende Blitzsymbol an.

Aufnahmemodus wählen

- 1 Berühren Sie , um die verfügbaren Aufnahmemodi zu öffnen.
- 2 Sie können aus sieben Optionen wählen:
Normales Bild – Die Standard-Bildeinstellung, das Foto wird im normalen Modus aufgenommen, wie unter „Ein Foto machen“ beschrieben.
Smile Shot – Diese Bildeinstellung ist ideal für Porträtaufnahmen. Richten Sie die Kamera auf die Person, die Sie aufnehmen möchten, und drücken Sie . Wenn die Person lächelt, wird automatisch ein Foto aufgenommen.

Beauty Shot – Mit dieser Einstellung können Sie eine klare und helle Porträtaufnahme machen. Sie ist besonders für Nahaufnahmen geeignet.

KUNSTFOTO – Wählen Sie unterschiedliche Bildeffekte (Original, Schwarzweiß, Warm, Kalt).




Serienaufnahme – Hier können Sie rasch hintereinander sieben Bilder aufnehmen.

Panorama – Diese Bildeinstellung ist ideal, um Fotos von einer großen Menschengruppe oder einem Panorama aufzunehmen.


Rahmen – Wählen Sie einen der lustigen Rahmen aus, um Änderungen an einem Foto vorzunehmen oder um es zu dekorieren.

Belichtung einstellen

Die Belichtung bestimmt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während ein hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger entlang des Balkens hin und her, nach  für ein verschwommeneres Bild mit niedrigem Kontrast oder nach  für ein schärferes Bild mit höherem Kontrast.

Serienaufnahmen

- 1 Berühren Sie , um die verfügbaren Bildeinstellungen zu öffnen, und wählen Sie anschließend „Serienaufnahme“.

01

02

03

04


05

06

07


08

Kamera

- 2 Positionieren Sie den Fotgegenstand im Sucher, und drücken Sie die Aufnahmetaste, als würden Sie ein normales Foto machen.
- 3 Die Kamera macht schnell hintereinander sieben Aufnahmen und zeigt dann die erste Aufnahme mit sieben Miniaturbildern auf der linken Seite des Bildschirms an.
- 4 Sobald Sie das Bild, das Sie behalten möchten, markiert haben, berühren Sie . Sie haben auch die Möglichkeit, mehr als ein Bild zu speichern.

Panoramaaufnahmen


Erfassen Sie mit Panoramaaufnahmen die Schönheit des Augenblicks. Sie können mit der Kamera drei aufeinander ausgerichtete Fotos aufzunehmen, die Sie zu einer Panoramaaufnahme zusammenfügen können.

- 1 Berühren Sie , um die verfügbaren Bildeinstellungen zu öffnen, und wählen Sie anschließend **Panoramaaufnahme**.
- 2 Nehmen Sie das erste Foto ganz normal auf. Eine aufgehellte Version der rechten Seite der Aufnahme erscheint im Sucher.
- 3 Wenn Sie das zweite und dritte Foto aufgenommen haben, erscheinen alle drei Bilder als ein Bild im Sucher.

- 4 Die Fotos werden in der Fotogalerie als drei separate Bilder und eine Panoramaaufnahme gespeichert.

HINWEIS: In der Galerieansicht erscheint die Panoramaaufnahme aufgrund der Bildgröße als Bildsymbol. Zur genauen Ansicht einmal kurz berühren.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um die Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

VorschauEinstellungen

Größe – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie ein Bild eines Kontakts mittels einer der Voreinstellungen in der richtigen Größe auf. Siehe auch „Bildgröße verändern“.

Aufnahmemodus – Stellen Sie die Kamera entsprechend der Umgebung ein. Wählen Sie eine der Optionen „Automatisch“, „Porträt“, „Landschaft“, „Nacht“, „Strand“ und „Sport“ aus.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für das Foto, das Sie gerade aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter „Farbeffekt wählen“.

Blinzel-Erkennung – Die Aufnahme wird nicht gemacht, wenn die Kamera ein Augenblinzeln erkennt.

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen „Automatisch“, „Kunstlicht“, „Sonnig“, „Leuchtstoff“ oder „Bewölkt“.

Makro – Aktivieren Sie die Makrofunktion für Nahaufnahmen.

Selbstausröser – Mit dem Selbstausröser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen,

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie „Aus“, „3 Sekunden“, „5 Sekunden“ oder „10 Sekunden“. Ideal für das Gruppenfoto, auf dem Sie auch drauf sein wollen.

ISO – Hiermit wird die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera geregelt. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Die ist nützlich bei dunkleren Bedingungen, wenn der Blitz nicht benutzt werden kann. Wählen Sie einen der ISO-Werte „Automatisch“, „ISO 100“, „ISO 200“, „ISO 400“, „ISO 800“ oder „ISO 1600“.

Qualität – Wählen Sie zwischen „Superfein“, „Fein“ und „Normal“. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto, aber es erhöht sich auch die Dateigröße, und Sie können so weniger Fotos speichern.

LICHTOPTIMIERUNG – Wenn Sie ein Foto mit einem hellen Hintergrund aufnehmen, wird das Motiv ggf. sehr dunkel angezeigt. Aktivieren Sie diese Funktion, um dieses Problem auszugleichen. Das Motiv des Fotos wird so heller angezeigt.

Kamera Innen/

Außenkamera – Wechseln Sie für Selbstporträts zur inneren Kamera des LG KC910. Weitere Informationen finden Sie unter **Kamera Innen**.

Andere Einstellungen

Speicher - Wählen Sie, ob Sie die Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern möchten.

Georeferenzierung – Aktivieren Sie die EXIF-Informationen eines Fotos, um GPS-Informationen zu schreiben.

Zoom – Wählen Sie 4x-, 8x- oder 16x-Zoom.

Bildstabilisierung – Ermöglicht die Aufnahme von Fotos ohne Kamerainstabilität oder Verwacklungen.

Fokus – Wählen Sie die Fokussierungsart der Kamera. Wählen Sie eine der Optionen „Automatisch“, „Manuell“ oder „Gesichts-Tracking“.

Auslösegeräusch – Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche.

Rasteransicht – Wählen Sie „Aus“, „Fadenkreuz“ oder „Gitterlinien“.

Einstellungen

zurücksetzen – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle erforderlichen nicht standardmäßigen Einstellungen müssen erneut eingestellt werden, z. B. Farbton und ISO. Bitte überprüfen Sie diese, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera


Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Größe** im Menü „Vorschau“.
- 3 Wählen Sie einen Pixelwert aus den sechs numerischen Optionen (**8M: 3264 x 2448, 5M: 2592 x 1944, 3M: 2048 x 1536, 2M: 1600 x 1200, 1M: 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240**), oder wählen Sie die Voreinstellung:

Kontakte – Mit dieser Kamera-Einstellung machen Sie ein Foto in der perfekten Größe, um es einem Telefonkontakt zuzuweisen.


Farbton wählen

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Farbeffekt** im Menü „Vorschau“.
- 3 Es gibt fünf Farbtonoptionen: **Aus, Schwarzweiß, Negativ, Sepia** oder **Poster**.
- 4 Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen und das Symbol „Zurück“ gedrückt haben, wird das Farbtonmenü geschlossen, und Sie können Ihr Foto aufnehmen.


TIPPI! Sie können ein Farbfoto in ein Schwarzweiß- oder ein Sepia-Foto umwandeln, aber Sie können kein Schwarzweiß- oder Sepia-Foto in ein Farbfoto umwandeln.

Innere Kamera


Das LG KC910 besitzt außerdem eine Innere Kamera (640 x 480) für Videoanrufe und Fotoaufnahmen.

- 1 Um zur inneren Kamera umzuschalten, berühren Sie  und wählen **Kamera Innen** im Menü „Vorschau“.
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um das Bild aufzunehmen, einfach die Aufnahmetaste drücken.

TIPP! Die innere Kamera hat weniger Einstellungen, keinen Blitz oder ISO. Sie können aber die Bildgröße, den Aufnahmemodus, den Farbeffekt, die Bildqualität, den Weißabgleich und den Selbstauslöser einstellen, indem Sie wie bei Nutzung der Hauptkamera die Option  berühren.

- 3 Nach der Aufnahme des Fotos stehen Ihnen die gleichen Optionen zur Verfügung wie beim Benutzen der Hauptkamera.
- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie , und wählen Sie dann **Außenkamera** im Menü „Vorschau“.

Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach , und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

01

02

03

04

05





06

07

08

Videokamera

Ein Video aufnehmen

- 1 Halten Sie die Kamera-Taste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.
- 2 Alternativ können Sie auch im Kameramodus im Sucher  berühren, um in den Videomodus umzuschalten.
- 7 Um das Video anzuhalten, berühren Sie , und wählen Sie zum Fortfahren .
- 8 Berühren Sie auf dem Bildschirm , oder drücken Sie die Aufnahmetaste ein zweites Mal, um die Aufnahme anzuhalten.


TIPP! Sie können die Videokamera schnell öffnen, indem Sie die Kamerataste gedrückt halten.


- 3 Die Kamera wechselt in den Videomodus.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 5 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 6 Oben im Sucher wird **Aufnahme** angezeigt, und ein Timer unten gibt die Länge des Videos an.


Nach der Aufnahme


Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname läuft am unteren Bildschirmrand entlang, und an der rechten Seite werden fünf Symbole angezeigt.





 Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.

 Berühren Sie diese Option, um das Video als **Nachricht**, per **E-Mail** oder per **Bluetooth** zu versenden. Weitere Informationen finden Sie unter **Senden von Nachrichten** und unter **Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth**.

 Berühren Sie diese Option, um ein Upload in Ihren Blog zu starten.

 Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Fotos und Videos anzuzeigen.

 Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera




Der Sucher



TIPP! Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Belichtung einstellen

Die Belichtung bestimmt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während ein hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger auf der Leiste hin und her, nach  für ein verschwommeneres Bild mit niedrigem Kontrast oder nach  für ein schärferes Bild mit höherem Kontrast.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher **Einstellungen**, um die Optionen für „Erweiterte Einst.“ zu öffnen.

Vorschau-Einstellungen

Videogröße – Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz

einzusparen. Weitere Informationen finden Sie unter **Video-Bildgröße verändern**.

Aufnahmemodus – Wählen Sie „Automatisch“ oder „Nacht“.

Farbeffekt – Legt den Farbton für das Video fest, das gerade aufgezeichnet wird.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Videos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie unter **Automatisch, Kunstlicht, Sonneg, Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

Qualität – Wählen Sie zwischen „Superfein“, „Fein“ und „Normal“. Je höher die Qualität, desto schärfer wird das Video. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Videos im Telefonspeicher ablegen können.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Dauer – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie **Unbegrenzt** oder **MMS-Aufnahme**, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.

TIPP! Wenn Sie MMS-Länge wählen, nehmen Sie am Besten eine geringere Bildqualität, um ein längeres Video aufnehmen zu können.

Kamera Innen/Außenkamera – Schalten Sie zur Innenkamera Ihres LG KC910, um ein Video von sich selbst aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter **Integrierte Videokamera**.

Andere Einstellungen

Speicher – Wählen Sie, ob Sie die Videos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern wollen.

Sprache – Wählen Sie „Ton aus“, um das Video ohne Ton

aufzunehmen.


Optimiertes Mikrofon – Wählen Sie diese Option, um ein Video mit hoher Tonqualität aufzunehmen.

Zoom – Wählen Sie 4x-, 8x- oder 16x-Zoom.

Einst. Zurücksetzen – Alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

Video-Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Videogröße** im Menü „Vorschau“.
- 3 Wählen Sie einen der fünf Pixelwerte:



640 x 384 (W) – Widescreen, höchste Qualität.



400 x 240 (W) – Auch Widescreen, aber geringere Auflösung.



640 x 480 – VGA, Standardgröße.



320 x 240 – Kleinere Bildgröße, daher kleinere Dateigröße. Ideal, um Speicherkapazität zu sparen.



176 x 144 – Kleinste Bildgröße, daher kleinste Dateigröße.

- 4** Berühren Sie das Symbol „Zurück“, um zum Sucher zurückzukehren.



WARNUNG:

Die hervorragende Bearbeitungssoftware auf Ihrem LG KC910 ist kompatibel mit allen Videotypen außer 640 x 384 und 640 x 480. Machen Sie keine Aufnahmen in diesem Format, wenn Sie Ihr Video bearbeiten möchten.

TIPP!

Konvertierungssoftware für Videoformate finden Sie auf der CD, die Sie mit Ihrem KC910 erhalten haben.

01

02

03

04

05


06

07

08

Videokamera



Farbton wählen

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Farbeffekt** im Menü „Vorschau“.
- 3 Es stehen fünf Farbtonoptionen zur Verfügung: **Aus** (Farbe), **Schwarzweiß**, **Negativ**, **Sepia**, **Poster**.
- 4 Berühren Sie den Farbton, den Sie verwenden möchten.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.


Integrierte Videokamera

Das LG KC910 hat eine integrierte Kamera (320 x 240), die für Videoanrufe und zur Aufnahme von Videos geeignet ist.

- 1 Um zur inneren Kamera umzuschalten, berühren Sie , und wählen Sie **Kamera Innen** im Menü „Vorschau“.
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie ganz normal die Aufnahmetaste, und drücken diese dann ein zweites Mal, um die Aufnahme zu stoppen.
- 3 Nach der Videoaufnahme stehen Ihnen die gleichen Optionen zur Verfügung wie beim Benutzen der Hauptkamera.
- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie  und wählen **Außenkamera**.

TIPP! Sie können die Videogröße, den Aufnahmemodus, den Farbeffekt, die Videoqualität und den Weißabgleich einstellen, indem Sie wie bei Nutzung der Hauptkamera die Option **Einstellungen** berühren.


Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Berühren Sie im Sucher .
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Das gewünschte Video einmal kurz berühren und zur Vorderseite der Galerie bringen. Die Wiedergabe wird über eine erneute Berührung gestartet.

Aufgenommene Videos im Fernseher ansehen

Schließen Sie Ihr KC910 über das TV-Ausgangskabel an Ihren Fernseher an.

HINWEIS: Das TV-Ausgangskabel können Sie separat erwerben.

 **WARNUNG:** Alle Formate außer 320 x 240 und 176 x 144 können im Fernsehgerät angezeigt werden.

01

02

03

04

05


06

07

08


Ihre Fotos und Videos

Fotos und Videos ansehen



- 1 Berühren Sie  in der Vorschau Ihrer Kamera.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video oder das Foto, um es vollständig zu öffnen.



TIPP! Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

TIPP! Um ein Foto oder Video zu löschen, öffnen Sie dieses, und wählen Sie . Berühren Sie zur Bestätigung **Ja**.



Fotos mit der ZOOM-Funktion ansehen


Drücken Sie wiederholt , um die Anzeige zu vergrößern. Drücken Sie , um die Anzeige zu verkleinern. Benutzen Sie das Miniaturbild in der rechten unteren Ecke, um den Fokusbereich zu verschieben.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten am linken Bildschirmrand. Alternativ können Sie auch die seitlich am Telefon platzierten Lautstärketasten drücken.


Standbild aus Videoaufnahmen

- 1 Wählen das Video, von dem Sie ein Einzelbild aufnehmen wollen.
- 2 Drücken Sie **||**, um das Video an der Stelle anzuhalten, von der Sie ein Foto erstellen möchten, und wählen Sie  am rechten Bildschirmrand.
- 3 **Speichern** wählen.
- 4 Auf dem Bildschirm erscheint das Bild mit dem zugewiesenen Bildnamen.
- 5 Berühren Sie das Bild und dann , um zur Galerie zurückzukehren.
- 6 Das Bild wird im Ordner „Meine Bilder“ gespeichert und erscheint dann in der Galerie. Dazu müssen Sie allerdings zunächst die Galerie schließen und erneut öffnen.

 **WARNUNG:** Manche Funktionen werden u. U. nicht korrekt ausgeführt, wenn die MMS-Datei nicht mit dem Telefon aufgenommen wurde.

Fotos als Diashow ansehen

Im Modus Diashow können Sie alle Fotos in der Galerie auf einmal als Diashow ansehen. Videos können nicht als Diashow angesehen werden.

- 1 Berühren Sie das Foto, mit dem Sie die Diashow beginnen wollen.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Die Diashow beginnt.



01

02

03

04

05


06


07


08

Ihre Fotos und Videos

In Diashows stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung:

 Berühren Sie diese Option, um Fotos zu überspringen.

 Berühren Sie diese Option, um die Diashow an einem bestimmten Foto anzuhalten.

 Durch erneutes Berühren wird die Wiedergabe wieder aufgenommen.


 Berühren Sie diese Option, um die Diashow schneller oder langsamer laufen zu lassen.

Foto als Hintergrund





- 1 Berühren Sie das Foto, das sie als Hintergrund einstellen möchten, zweimal.
- 2 Berühren Sie den Bildschirm, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie .
- 4 Der Bildschirm wechselt zum Hochformat. Sie können ein


Bild über die Miniaturansicht am unteren Bildschirmrand vergrößern oder verkleinern und den ausgeschnittenen Bereich verschieben.

- 5 Wenn Sie mit dem Bild zufrieden sind, berühren Sie .


Fotos bearbeiten


Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, sie ändern, etwas hinzufügen oder sie etwas lebendiger gestalten.


- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Foto, und berühren Sie , um die Optionen aufzurufen.
- 2 Berühren Sie die Symbole, um Ihr Foto anzupassen:
 -  Schneiden Sie Ihr Foto zu. Wählen Sie einen quadratischen oder runden Bereich zum Zuschneiden, und schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um den Bereich zu wählen.

 Zeichnen Sie freihändig in Ihrem Foto. Wählen Sie die Dicke der Linie aus den vier Optionen aus, und wählen Sie die Farbe, die Sie verwenden möchten.


T Beschriften Sie Ihr Bild. Informationen dazu finden Sie unter **Text zu Fotos hinzufügen**.


 Dekorieren Sie Ihr Foto mit Stempeln. Wählen Sie aus verschiedenen Stempeln, und berühren Sie Ihr Foto dort, wo Sie den Stempel gerne hätten.


 Mit dieser Option löschen Sie die Änderungen, die Sie an dem Foto vorgenommen haben. Sie können die Größe des Radierers auswählen, den Sie verwenden.


 Speichern Sie die Änderungen der Fotos. Wählen Sie, ob die Änderungen in der **Originaldatei** oder als **Neue Datei** gespeichert werden sollen.

Wenn Sie **Neue Datei** wählen, geben Sie einen Dateinamen ein.

 Machen Sie die letzten mit **Effekt** oder „Bearbeiten“ am Foto vorgenommenen Änderungen rückgängig.

 Mit dieser Option können Sie Parameter wie Helligkeit, Kontrast und Farbton einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter **Effekt zu Fotos hinzufügen**.

 Berühren Sie diese Option, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, z. B. **Drehen**. Es gibt noch mehr erweiterte Bearbeitungsoptionen. Siehe **Morphing von Fotos, Farbakzent zu Fotos hinzufügen** und **Farbe der Fotos verändern**.

 Berühren Sie diese Option, um zur Galerie zurückzukehren.

01

02

03

04

05

06

07

08


Ihre Fotos und Videos



Text zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ **T**.
- 2 Wählen Sie **Signatur**, um Text ohne Rahmen hinzuzufügen, oder wählen Sie eine der Sprechblasen.
- 3 Geben Sie den Text über das Tastenfeld ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 4 Verschieben Sie den Text durch Berühren und Schieben in die gewünschte Position.

Effekt zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .

- 2 Wählen Sie eine der achtzehn Optionen, die Sie auf das Foto anwenden können:

Gesicht retuschieren –


Automatische Gesichtserkennung und Aufhellung in einem Foto.

Tunneleffekt – Mit dieser Funktion wirkt Ihr Foto wie eine Aufnahme, die mit einer alten lomografischen Filmkamera gemacht wurde!

Farbnegativ – Farbnegativeffekt.
Schwarzweiß – Schwarzweiß-Farbeffekt.

Sepia – Sepia-Effekt.

Unschärf – Anwenden eines Unschärf-Effekts.

Schärfe – Zum Scharfzeichnen der Fotos den Marker auf der Leiste in- und herschieben. Wählen Sie „OK“, um die Änderungen anzuwenden oder , um sie zu verwerfen.

Mosaik – Berühren Sie diese Option, um dem Foto den Effekt eines unscharfen Mosaiks hinzuzufügen.

Ölgemälde – Ölgemälde-Effekt.

Skizze – Effekte hinzufügen, um dem Bild einen Skizzeneffekt zu verleihen.

Relief – Reliefeffekt.

Solarisieren – Belichtungseffekt ändern.

Lebendig – Klarer und strahlender Effekt.


Mondlicht – Licht in Mondlichteffekt umwandeln.

Antik – Verleiht dem Bild einen Antikeffekt.

Leuchtend – Lichtstrahleffekt.

Cartoon – Cartooneffekt.



Wasserfarben – Lässt das Foto wie ein Aquarellgemälde aussehen.

- 3 Berühren Sie einfach , um einen Effekt rückgängig zu

machen.

TIPP! Sie können einem Foto auch mehrere Effekte hinzufügen.

Foto zuschneiden

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie die gewünschte Form zum Zuschneiden des Bildes.
- 3 Ziehen Sie das Feld über den Bereich, den Sie zuschneiden möchten.
- 4 Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, berühren Sie .

Morphing von Fotos

Morphing von Fotos ist ideal, um den Gesichtsausdruck Ihrer Freunde zu verändern, oder als Spezialeffekt zur Verzerrung eines Fotos.

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .

01

02

03

04


05

06


07

08



Ihre Fotos und Videos

- 2 Morphing** wählen, und auf dem Foto erscheinen vier Kreuze.
- Verschieben Sie die Kreuze auf den Teil des Fotos, den Sie morphen möchten. Wenn Sie zum Beispiel ein Gesicht morphen, platzieren Sie ein Kreuz am Rand der beiden Augen und auf jeder Seite der Lippen.
- Wählen Sie ein Gesicht als Vorlage für das zu morphenden Foto aus.
- Wählen Sie , um die Änderungen zu speichern.


Farbakzent zu Fotos hinzufügen

- Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- Farbakzent** wählen.
- Wählen Sie den Bereich auf dem Foto. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie.



Zum Beispiel um die Haare oder den Pullover einer Person.

- Ändern Sie die Farbakzent-Intensität, indem Sie  berühren und dann den Marker auf der Intensitätsleiste auf und ab schieben.
- Berühren Sie **OK**.
- Aus dem Foto werden alle Farben entfernt, außer in dem Bereich, den Sie für Farbakzent markiert haben.
- Wählen Sie , um die Änderungen zu speichern.

Farbe der Fotos verändern

- Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- Farbtausch** wählen.
- Wählen Sie den Bereich auf dem Foto. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie.

Zum Beispiel um die Haare oder den Pullover einer Person.


- 4 Berühren Sie , und wählen Sie eine Farbe.
- 5 Drücken Sie **OK**.
- 6 Der für Farbakzent gewählte Bereich des Fotos wechselt zur gewählten Farbe.
- 7 Wählen Sie , um die Änderungen zu speichern.

Video bearbeiten







Die Bearbeitungsfunktionen können für alle Videotypen außer 640 x 384 und 640 x 480 verwendet werden.


Bitte nicht in diesen Formaten aufnehmen, wenn Sie Ihre Videos bearbeiten möchten.

Länge des Videos zuschneiden

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um

die Optionen anzuzeigen.

- 2 Zuerst  wählen und dann **Zuschneiden**.
- 3 Berühren Sie , und markieren Sie die neuen Anfangs- und Endpunkte mit .
- 4 Berühren Sie , um sicherzustellen, dass Sie mit der neuen Version zufrieden sind.
- 5 Berühren Sie  oder , um zur Galerie zurückzukehren und die Änderungen zu verwerfen.

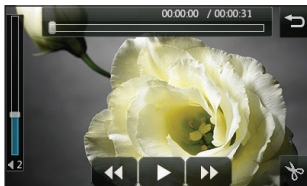

01

02

03

04

05

06

07

08



Ihre Fotos und Videos

Zwei Videos mischen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **Mit Video mischen**.
- 3 Der Ordner „Meine Videos“ wird geöffnet. Wählen Sie das Video, das Sie mischen möchten.
- 4 Verschieben Sie das Video, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- 5 Berühren Sie  zur Auswahl der Videoübergänge: **Aus, Ausblenden, Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett, Auflösen, Geteilt** oder **Diamantenform**.
- 6 Drücken Sie  und danach **Ja**, um das gemischte Video zu speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Videos zu mischen.

Mischen von Fotos und Videos

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie  und dann **Mit Bild mischen**.
- 3 Der Ordner „Meine Bilder“ wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto, das Sie in das Video mischen möchten, und berühren Sie **Wählen**.
- 4 Verschieben Sie das Foto, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- 5 Berühren Sie  zur Auswahl der Übergänge zwischen Foto und Video: **Aus, Ausblenden, Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett, Auflösen, Geteilt** oder **Diamantenform**.

6 Speichern drücken und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.



7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos zu mischen.

Text zu Video hinzufügen


1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.


2 Zuerst  wählen und dann **Text einblenden**.


3 Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und wählen Sie **Speichern**.


4  berühren und mit  markieren, wo der Text erscheinen soll.

5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem der Text erschienen soll.

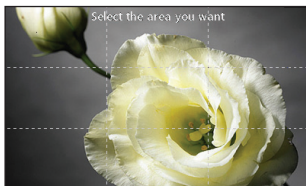

6 Berühren, und mit  markieren, wo der Text entfernt werden soll.

7 Berühren Sie , um sicherzustellen, dass Sie mit der Textüberlappung zufrieden sind.

8 Drücken Sie  und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

9 Wiederholen Sie diese Schritte, um weiteren Text hinzuzufügen.

01

02

03

04

05





06

07


08

Ihre Fotos und Videos





Foto-Überlagerung

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und dann **Bild einblenden** wählen.
- 3 Der Ordner „Meine Bilder“ wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto zur Bildüberlagerung des Videos.
- 4 Berühren Sie , und markieren Sie die Stelle, an der das Foto erscheinen soll, mit .
- 5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem das Foto erscheinen soll. Wenn Ihr Foto zu groß ist, wird der ganze Bildschirm überlappt, nicht nur der gewählte Bereich.
- 6 Berühren, und mit  markieren, wo das Foto entfernt werden soll.
- 7 Berühren Sie , um sicherzustellen, dass Sie mit der


Bildüberlagerung zufrieden sind.



- 8 Drücken Sie  und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 9 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos hinzuzufügen.

Sprachaufzeichnung hinzufügen

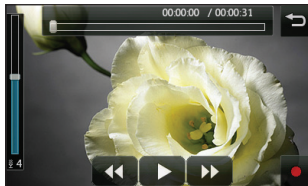

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und danach **Sprachmemo** wählen.
- 3 Die Qualität der Audio-Originaldatei wird durch Hinzufügen der Sprachaufzeichnung beeinträchtigt. **Ja** berühren zum Fortfahren.
- 4  berühren, um das Video anzusehen. Drücken Sie  an der Stelle, an der Sie den

Begleitkommentar aufnehmen möchten.



- 5 drücken, um die Aufnahme zu beenden und wiederzugeben.
- 6 Berühren Sie , um sicherzustellen, dass Sie mit der Sprachaufzeichnung zufrieden sind.
- 7 Berühren Sie zum Speichern  und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 8 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Sprachaufzeichnungen zum Video hinzuzufügen.

Soundtrack zum Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und dann **Synchronisieren** wählen.
- 3 Der Ordner „Meine Sounds“ wird geöffnet. Wählen Sie einen Track, den Sie zum Video mischen möchten.
- 4 Die Audio-Originaldatei des Videos wird gelöscht. **Ja** berühren zum Fortfahren.
- 5 Wenn die Audiodatei kürzer ist als das Video, wählen Sie **Einmal** oder **Wiederholen**.
- 6 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

01

02

03

04

05



06

07



08

Ihre Fotos und Videos

Videogeschwindigkeit verändern


- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und dann **Geschwindigkeit** wählen.
- 3 Wählen Sie eine der vier Geschwindigkeiten: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

Abdunkelungseffekt hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie , und wählen Sie dann **Fade In/Out**.
- 3 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 4 Ihr Video hat nun am Anfang eine Einblendung und am Ende eine Ausblendung.

Multimedia

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Töne, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, dass Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü zuerst , und dann **Unterhaltung**. Berühren Sie **Eigene Dateien**, um auf eine Liste der Ordner mit Ihren Multimedia-Dateien zuzugreifen.

Bilder

Meine Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Optionenmenü „Meine Bilder“

Die verfügbaren Optionen in **Meine Bilder** hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Für die Bilder, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, sind alle Optionen verfügbar, aber für Standardbilder sind nur die Optionen **Verwenden als**, **Dateiinfo** und **Drucken** verfügbar.

TIPP! Wechseln

Sie beim Anzeigen eines Bildes zum Querformat, um weitere Optionen auf der rechten Seite des Bildschirms anzuzeigen. Wählen Sie eine der Optionen „Senden“, Diashow, Hintergrund, „Bearbeiten“ und „Löschen“.

Senden – Senden Sie das Bild an einen Freund.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Bearbeiten – Ein Bild bearbeiten.

Verschieben – Verschieben Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

Kopieren – Kopieren Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

Verwenden als – Wählen Sie eine der Optionen „Zuweisen“, „Kontaktfoto“, „Eingehender Anruf“, „Ausgehender Anruf“, „Einschalten“ oder „Ausschalten“.

Umbenennen – Ein Bild umbenennen.

Smart Light – Ändern Sie die Beleuchtung Ihres Fotos, um es automatisch zu verbessern.

Drucken – Drucken Sie das ausgewählte Bild mit einem Drucker aus, der Pictbridge oder Bluetooth unterstützt.

Diashow – Zeigen Sie Ihre Fotos als Diashow an.

Dateiinfo – Zeigen Sie die



Dateiinformationen an.

Fotos senden

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie das Foto, das Sie senden möchten, und berühren Sie **Senden**. Wählen Sie **Nachricht, E-Mail, Bluetooth oder in blog übernehmen**.
- 4 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder identifizieren Sie sogar einen Anrufer.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Verwenden als**, und wählen Sie zwischen:

Zuweisen – Wählen Sie einen Hintergrund für den **Standby**-Bildschirm aus.

Kontaktfoto – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein bestimmtes Bild zu, das erscheint, wenn diese Person Sie anruft.

Eingehender Anruf – Legen Sie fest, welches Bild bei einem eingehenden Anruf angezeigt werden soll.



Ausgehender Anruf – Legen Sie ein Bild fest, das während des ausgehenden Anrufs erscheint.

Einschalten – Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.

Ausschalten – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.

Bilder markieren

Ein dunkles Foto kann ohne eine Verschlechterung der Bildqualität aufgehellt werden.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie  und dann **Smart Light**.
- 4 Die Beleuchtung wird automatisch angepasst, und Sie können das geänderte Bild speichern.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia



Bilder drucken

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Drucken**, und wählen Sie dann **Bluetooth** oder **PictBridge**.

TIPP! Sie können über Bluetooth oder durch Herstellen einer Verbindung zu einem Drucker mit PictBridge-Unterstützung drucken.



Bilder kopieren und verschieben

Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um neue Speicherkapazität in einer der Speicherbänke zu schaffen oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie .
- 4 Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.

Eine Diashow erstellen


Wenn Sie die im Telefon gespeicherten Bilder anzeigen möchten, können Sie eine Diashow erstellen, sodass Sie nicht jedes einzelne Bild öffnen und schließen müssen.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild und berühren Sie , wählen Sie anschließend **Diashow**.

Überprüfen des Speicherstatus

Sie können prüfen, wie viel Speicherplatz belegt ist und wie viel Ihnen noch zur Verfügung steht.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.


- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Speicherstatus**.
- 4 Wählen Sie entweder **Telefonspeicher** oder **Speicherkarte**.

HINWEIS: Wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist, können Sie auch nicht „Speicherkarte“ wählen.

Töne

Der Ordner **Meine Sounds** enthält „Heruntergeladene Sounds“, **Standardtöne** und **Sprachmemos**. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.

Töne bearbeiten

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Sounds**.

01

02

03

04


05

06

07

08


Multimedia

- 3 Wählen Sie **Standardtöne** oder **Sprachmemo**.
- 4 Wählen Sie einen Ton, um ihn abzuspielen.
- 5 Berühren Sie , und wählen Sie **Verwenden als**.
- 6 Wählen Sie entweder **Sprachrufton, Videorufton, Nachrichtenton, Einschalten** oder **Ausschalten**.

Videos


Der Ordner **Meine Videos** enthält eine Liste von heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Videos**.
- 3 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

TIPP! Das KC910 unterstützt die Wiedergabe der Videoformate DivX und Xvid. So stehen Ihnen mehr Inhalte zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 99.

Optionen während das Video angehalten ist


Berühren Sie im Pause-Modus , und wählen Sie zwischen:

- Aufn.** – angehaltenen Frame als Bild aufnehmen
- Senden** – Senden Sie das Video mit einer Nachricht, per E-Mail oder über Bluetooth.
- Löschen** – Video löschen
- Verwenden als** – Sie können den Sprachrufton oder Videorufton festlegen (kann auf die Videogröße beschränkt sein).
- Bearbeiten** – Sie können den Dateinamen bearbeiten.

Dateinfo – Name, Größe, Datum, Zeit, Typ, Dauer, Größe (Auflösung), Schutz und Copyright-Details anzeigen


HINWEIS: Das TV-Ausgangskabel können Sie separat erwerben.

Videoclip senden


- 1 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie dann .
- 2 **Senden** berühren und **Nachricht, E-Mail, Bluetooth** oder **youtube** wählen.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Videoclip einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Spiele und Anwendungen

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihr Mobiltelefon herunterladen.

TIPP! Um eine Datei im Ordner „Eigene Dateien“ zu löschen, berühren Sie  und dann Löschen.

Ein Spiel spielen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Spiele & Mehr** und dann **Meine Spiele & Mehr** und **Spiele**.
- 3 Berühren Sie das gewünschte Spiel, um es zu starten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Menü „Spiele-Optionen“

Im Ordner „Spiele“ und im Ordner „Anwendungen“ sind folgende Optionen verfügbar:

Neuen Ordner erstellen –

Erstellen eines Ordners in **Spiele & Mehr**.

Sortieren – Sortieren von Spielen und Anwendungen nach **Datum**, **Größe** oder **Name**.


Speicherverwaltung – Speicherstatus anzeigen.

Dateiinfo – Zeigen Sie die Spielinformationen an.

Flash-Inhalte

Der Ordner „Flash-Inhalte“ enthält alle Ihre Standarddateien und heruntergeladenen SWF-Dateien.

SWF/SVG-Datei ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Flash-Inhalte**.
- 3 Wählen Sie die Datei, die Sie anzeigen möchten.

Optionen während der Anzeige einer SWF/SVG-Datei

Berühren Sie , und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Stumm – Schalten Sie den Ton ab.

Senden – Senden Sie die Datei mit einer **Nachricht**, **E-Mail** oder über **Bluetooth**.


Hintergrund – Legen Sie die Datei als Hintergrund fest.

Dateiinfo – Zeigen Sie Name, Größe, Datum, Zeit, Typ und Schutz der Datei an.

Dokumente

Unter Dokumente in Eigene Dateien können Sie all Ihre Dokumentdateien anzeigen. Hier können Sie Excel, Powerpoint, Word, Text und PDF- Dateien anzeigen.

Dateien ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie ein Dokument, und berühren Sie **Ansicht**.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um eine Datei vom Computer auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen. Sie können auch die LG PC Suite über Ihr Sync-Kabel benutzen.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert sind und sich gegenseitig erkannt haben.
- 2 Senden Sie von Ihrem Computer die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei sollte im Ordner **Dokumente** oder **Andere** angezeigt werden.

01

02

03

04

05

06

07

08



Multimedia

Andere




Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner **Dokumente** verwendet. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** statt im Ordner **Dokumente** angezeigt.


Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

So verschieben Sie Dateien von **Andere** nach **Dokumente**:


- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Andere**.
- 3 Wählen Sie eine Datei, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Verschieben** und dann erneut **Verschieben**.

Einen Film erstellen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **MuVee**.
- 3  berühren, um ein Bild hinzuzufügen. Berühren Sie die Bilder, die Sie anhängen möchten, und wählen Sie dann **Einfügen**.
- 4 Wählen Sie die Registerkarte „Stil“ oberhalb des Bildes, um einen Filmstil auszuwählen.
- 5 Berühren Sie die Registerkarte „Ton“ am unteren Bildschirmrand, um den Ton zu ändern – zum Beispiel bei Sprachaufzeichnungen.
- 6 Durch das Berühren des Wiedergabesymbols sehen Sie, was Sie erstellt haben.
- 7 Berühren Sie  und dann **Reihenfolge**, um die Reihenfolge zu ändern.

- 8 Berühren Sie  und dann **Speicherort**, um den Speicherort des Films auszuwählen, und berühren Sie **Dauer**, um zwischen „Lang“ und „Kurz“ zu wählen.
- 9 Um Ihren Film zu speichern, drücken Sie „Wiedergabe“, und berühren Sie dann das Symbol „Speichern“ in der oberen linken Ecke.

Musik

Ihr LG KC910 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Zum Zugreifen auf den Music Player berühren Sie zuerst , dann **Unterhaltung** und zum Schluss **Musik**. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

Alle Titel – Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Künstler – Blättern Sie durch Ihr Musiksammlung nach Interpreten sortiert.

Alben – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben sortiert.

Genres – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres.

Playlists – Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

Zufällig – Hören Sie Ihre Musiktitel in zufälliger Reihenfolge.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon


Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel.


Sie können auch die LG PC Suite benutzen.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten Bluetooth aktiviert ist und sie sichtbar sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und, wählen Sie das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei wird in **Musik > Alle Titel** angezeigt.

Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Musik** und **Alle Titel**.
- 3 Wählen Sie einen Titel, und berühren Sie ihn zur Wiedergabe.
- 4  berühren, um den Titel anzuhalten.
- 5  berühren, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6  berühren, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 7 Berühren Sie , um zum Menü Alle Titel zurückzukehren.

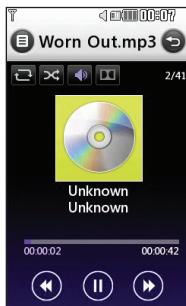

TIPPI! Das KC910 ist weltweit das erste Telefon mit Dolby Mobile. So können Sie Musik in der gewohnten Dolby-Klangqualität auch mit Ihrem Mobiltelefon genießen.

Optionen während des Abspielens von Musiktiteln

Berühren Sie , und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Minimieren – Blenden Sie den Music Player-Bildschirm aus, dann können Sie Ihr Mobiltelefon normal benutzen.

Ansicht – Wählen Sie **Animation**, um einen Spezialeffekt anzuzeigen.


Zu Playlist hinzufügen – Fügen Sie den Titel einer Ihrer Playlists hinzu.

Dateiinfo – Sie können Namen, Größe, Datum, Zeit, Typ, Dauer, Schutz und Copyright der Titel anzeigen.

Senden – Titel mit einer Nachricht oder über Bluetooth versenden

Löschen – Titel löschen

Verwenden als – Sie können den Titel als Sprachrufton, Videorufton, Nachrichtenton, Einschalt- oder Ausschaltton verwenden.

TIPPI! Um die Lautstärke zu ändern, während Sie Musik hören,  berühren.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Musik** und **Playlists**.
- 3 Berühren Sie **Neue Playlist**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie **Speichern**.
- 4 Der Ordner „Alle Titel“ wird angezeigt. Wenn Sie die Titel berühren, die in Ihre Playlist aufgenommen werden sollen, werden die jeweiligen Namen mit einem Häkchen markiert.

- 5 **Fertig** berühren.



Zur Wiedergabe einer Playlist, wählen Sie diese, und berühren Sie **Wiedergabe**.

HINWEIS: Um eine zweite Playlist hinzuzufügen, berühren Sie

zunächst  und dann „Neue Playlist“.

Playlist bearbeiten

Von Zeit zu Zeit werden Sie neue Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen oder löschen. In diesem Fall können Sie die Playlist so bearbeiten:

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Musik** und **Playlists**.
- 3 Wählen Sie die Playlist, die Sie bearbeiten möchten.
- 4 Berühren Sie  und wählen Sie aus folgenden Optionen.

Neue Titel hinzufügen – Fügen Sie weitere Titel zu Ihrer Playlist hinzu. Markieren Sie die gewünschten Titel, und berühren Sie **Fertig**.

Reihenfolge – Ändern Sie die Wiedergabereihenfolge der Playlist.

Senden – Titel als Nachricht oder über Bluetooth versenden

Aus Liste entfernen – Titel aus der Playlist entfernen. Berühren Sie **Entfernen** zur Bestätigung.

Speicherstatus – Zeigen Sie den Speicherstatus an.

Alle entfernen – Entfernen Sie alle Titel aus der Playlist.

Playlist löschen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Musik** und **Playlists**.
- 3 Berühren Sie zunächst **||** und dann **Löschen** oder **Alle Löschen**, um alle Playlists zu löschen.

Radio

Ihr LG KC910 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (dieselbe Buchse, in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 50 Kanäle auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

01

02

03

04

05

06



07

08



Multimedia

Automatisch einstellen:

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie zunächst **Radio** und dann .
- 3 Zuerst **Automatische Suche** berühren und dann **Ja**. Die gefundenen Stationen werden auf Ihrem Mobiltelefon automatisch einer bestimmten Kanalnummer zugeordnet.


HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell mit den Zeichen  und  neben der Radiofrequenz suchen.

Kanäle zurücksetzen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie zunächst **Radio** und dann .
- 3 Wählen Sie **Zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, oder **Alle zurücksetzen**, um alle Kanäle

zurückzusetzen. Jeder Kanal wird auf die Anfangsfrequenz von 87,5 MHz zurückgesetzt.



Radio hören

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Zuerst **Radio** berühren, dann die Kanalnummer der Station, die Sie hören möchten.

TIPP! Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Headsetkabel, das als UKW-Antenne dient.


Organizer

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**. Berühren Sie **Kalender**.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie  und dann **Termin hinzufügen**.
- 4 Berühren Sie **Kategorie** und dann **Termin**, **Jahrestag** oder **Geburtstag**. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit des Ereignisses ein.
- 5 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem Ihr Ereignis beendet ist.
- 6 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen Betreff oder einen Hinweis

hinzufügen möchten, berühren Sie **Notizen**, und geben Sie Ihre Notiz ein.

- 7 Stellen Sie den **Wecker** und unter **Wiederholen** die Wiederholung ein.
- 8 Wählen Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Ein quadratischer Cursor markiert den jeweiligen Tag, für den Sie Ereignisse gespeichert haben, und zu Beginn des Ereignisses ertönt ein Alarmton, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

TIPP! Sie können auch Ihren Urlaub in den Kalender eingeben. Berühren Sie zuerst nacheinander alle Urlaubstage, danach , und wählen Sie dann **Als Feiertag einstellen**. Jeder Urlaubstag erscheint rot getönt.

01

02

03

04

05


06

07


08

Organizer

Standard-Kalenderansicht ändern



- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**. Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Kalender**, und wählen Sie entweder **Monatsansicht** oder **Wochenansicht**.
- 3 Legen Sie den **Wochenbeginn** fest.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung **Speichern**.

Aufgaben hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Aufgaben**, und berühren Sie dann **Aufgabe hinzufügen**.

- 3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie die Prioritätsstufe: **Hoch**, **Mittel** oder **Niedrig**.
- 4 Speichern Sie die Aufgabe, indem Sie **Speichern** wählen.

Anderen Zugriff zu Aufgaben gewähren


- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , dann **Anwendungen** und schließlich **Organizer**. Wählen Sie **Aufgaben**.
- 2 Wählen Sie das freizugebende Ereignis aus, und berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Senden**. Sie können die gemeinsame Nutzung Ihrer Aufgaben entweder per **SMS**, **MMS**, **E-Mail** oder **Bluetooth** ermöglichen.

TIPPI! Sie können Ihren Kalender sowohl mit Ihrem Computer synchronisieren, als auch dort sichern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „PC-Synchronisation“.

Datumrechner


Der **Datumrechner** ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne ausrechnen können. Zum Beispiel 60 Tage nach 10.10.07 ist 09.12.2007.

Dies ist ideal, um wichtige Fristen im Auge zu behalten.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Datumrechner**.
- 3 Geben Sie das gewünschte Datum in der Registerkarte **Von** ein.

- 4 In der Registerkarte **Nach** geben Sie die Anzahl der Tage ein.
- 5 Unten erscheint dann das **Zieldatum**.

Alarm einstellen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Wecker**.
- 2 Berühren Sie **Neu hinzufügen**.
- 3 Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein, und berühren Sie **Speichern**.
- 4 Wählen Sie, wann der Alarm wiederholt werden soll: „Täglich“, „Mo - Fr“, „Mo - Sa“, „Sa - So“, „Außer Feiertag“ oder „Wochentag wählen“. Die Symbole zeigen die Wochentage an, die Sie auswählen.
- 5 Wählen Sie **Alarmtyp**, um einen Alarmtyp auszuwählen.

01

02

03

04


05

06

07

08


Organizer

- 6 Berühren Sie **Alarmton festlegen**, und wählen Sie dann „Ton“. Zum Anhören der Töne berühren Sie den jeweiligen Ton und dann .
- 7 Sie können dem Alarm **Notizen** hinzufügen.
- 8 Sie können die Snooze-Intervalle auf 5, 10, 20, 30 Minuten, 1 Stunde oder „Aus“ einstellen.
- 9 Berühren Sie **Speichern**, wenn Sie Ihren Alarm eingeben haben.
- 10 Zum Ausschalten des Alarms können Sie „Snooze“ oder „Stopp“ wählen.

HINWEIS: Sie können bis zu 5 Alarme eingeben.

TIPP! Berühren Sie das Ein-/Aus-Symbol auf der rechten Seite des Alarms.


Notiz hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Notizen**.
- 2 Berühren Sie **Notiz hinz.**
- 3 Schreiben Sie Ihre Notiz, und berühren Sie dann **Speichern**.
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal die Anwendung **Notizen** öffnen.

TIPP! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die gewünschte Notiz aus, und geben Sie Ihre Änderungen ein.

Sprachaufnahme


Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.


- 1 Berühren Sie  und dann **Anwendungen**.
- 2 Berühren Sie zuerst **Sprachmemo** und dann , und wählen Sie zwischen:
Dauer – Legen Sie die Aufnahmedauer fest. Wählen Sie **Unbegrenzt, MMS-Größe** oder **1 Min..**
Qualität – Wählen Sie die Soundqualität. Wählen Sie Superfein, Fein oder Normal.
Meine Sprachmemos – Öffnet den Ordner mit den Sprachaufzeichnungen in Meine Sounds.


Ton- und Sprachaufnahme


- 1 Berühren Sie  und dann **Anwendungen**.

- 2 **Sprachmemo** berühren.


- 3  berühren, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.

- 4  berühren, um die Aufzeichnung zu beenden.

- 5  berühren, um Ihre Aufzeichnung zu hören.

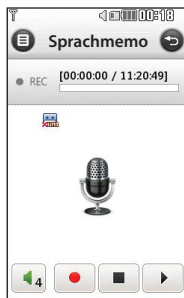

Sprachaufnahme senden

- 1 Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie .
- 2 **Senden** berühren und **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth** wählen. Wenn Sie

01

02

03

04

05


06

07


08


Organizer

Nachricht oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.


HINWEIS: Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie , und wählen Sie „Senden“, „Dateien“, „Löschen“, „Verwenden als“ (um die Aufzeichnung als Klingelton zu verwenden), „Dauer“, „Qualität“ oder „Meine Sprachmemos“.

Taschenrechner

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Taschenrechner**.
- 3 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.


- 4 Für einfache Berechnungen, berühren Sie die gewünschte Funktion (+, -, x, ÷), gefolgt von =.
- 5 Für kompliziertere Berechnungen berühren Sie , und wählen **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **Wurzel**, **Grad** oder **Radius** usw.

Umrechnen von Einheiten



- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Umrechner**.
- 3 Wählen was, Sie umrechnen möchten: **Währung**, **Fläche**, **Länge**, **Masse**, **Temperatur**, **Volumen** und **Geschwindigkeit**.
- 4 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie erst den Wert zur Umrechnung und dann die Einheit ein, in die Sie umrechnen möchten.

- 5 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Stoppuhr verwenden

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Stoppuhr**.
- 3 Wählen Sie **Start**, um den Timer zu starten.
- 4 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie eine Rundenzeit messen möchten.
- 5 Mit **Stopp** wird die Zeitmessung beendet.
- 6 Berühren Sie **Weiter**, um die Stoppuhr an dem Zeitpunkt, zu dem sie angehalten wurde, wieder zu starten, oder berühren Sie **Zurücksetzen**, um die Zeitmessung neu zu starten.

Ort zur Weltzeit hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Weltzeit**.
- 3 Berühren Sie das Symbol  und dann **Stadt hinzufügen**. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt zu schreiben, erscheint dieser oben am Bildschirm.
- 4 Berühren Sie die Stadt, die Sie auswählen möchten, und darauf wird sie Ihrer Weltzeituhr hinzugefügt.

01

02

03

04

05

06


07

08

Organizer

Jogging Assistent

Ob Sie gehen, laufen oder joggen, Ihr KC910 bietet Ihnen sekundengenaue Informationen, darunter Entfernung und Zeit, und führt mithilfe der fortschrittlichen GPS-Technologie ein Trainingsprotokoll.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Jogging Assistent**.
- 3 Berühren Sie << >>, um „Wegstrecke“ oder „Trainingszeit“ einzustellen.
- 4 Sie können den „Signalton“ ein- oder ausschalten.
- 5 Nach Anschluss des GPS ist die Starttaste aktiviert. Berühren Sie das Symbol, um zu beginnen.

 – Die Taste „Zurücksetzen“

Signalton - Bei Überschreitung der Entfernung oder Uhrzeiteinstellung ertönt ein Signalton.

 – Starttaste

 – Pause-Taste

 – Stopptaste

PC-Synchronisation

Sie können Ihren PC auch mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren, um Ihre Daten zu sichern und um zu gewährleisten, dass Ihre wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen.

LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm auf **Menü** und wählen Sie **Einstellungen**. Wählen Sie **Verbindungen**.
- 2 Wählen Sie **USB-Verbindung**, und wählen Sie dort **PC Suite**.
- 3 Legen Sie die Installations-CD in Ihren PC. Klicken Sie auf LG PC Suite Installer, der auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Sprache, und klicken Sie auf **OK**.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den LG PC Suite Installer Assistent abzuschließen.

- 6 Wenn die Einführung beendet ist, wird das LG PC Suite-Symbol auf Ihrem Desktop angezeigt.

Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf das **LG PC Suite-Symbol** auf Ihrem Desktop.
- 3 Klicken Sie auf den **Verbindungsassistenten**, danach **USB**.
- 4 Klicken Sie auf **Weiter**, und nochmals auf **Weiter**, dann auf **Fertig stellen**. Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-Synchronisation

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das **Sicherungs-**Symbol, und wählen **Sichern** oder **Wiederherstellen**.
- 3 Wählen Sie diese Option, um **Daten** und/oder **Kontakte/ Terminkalender/Aufgaben/ Notizen** zu sichern. Wählen Sie den Speicherort wo Sie Ihre Informationen sichern möchten, oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Ihre Informationen werden gesichert.

Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Inhalt**.
- 3 Ihre auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Töne und Videos werden auf dem Bildschirm im Ordner „LG Mobiltelefon“ angezeigt.

TIPP! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.
- 3 Ihre auf der SIM-Karte und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Datei**, und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

HINWEIS: Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner „SIM-Karte“ links auf Ihrem PC-Bildschirm. Rechtsklicken Sie auf einen Ihrer Kontakte, und wählen Sie die Option „Alle auswählen“ und dann „In Telefonspeicher kopieren“ bzw. „In Telefonspeicher verschieben“.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte und wählen Sie „In Kontakte kopieren“. Klicken Sie nun auf den Ordner Mobiltelefon links am Bildschirm und Ihre Nummern werden angezeigt.

Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem PC und Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.
- 4 Mit der Symbolleiste oben am Bildschirm können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen.

01

02

03

04

05

06


07

08

PC-Synchronisation

Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät

Sie können Ihr Mobiltelefon nur als Massenspeichergerät verwenden, wenn die Speicherkarte eingesetzt ist.

- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon vom PC.
- 2 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , und berühren Sie dann **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie **Verbindungen** und dann **USB-Verbindung**.
- 4 Berühren Sie **USB-Speicher**.
- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: **Verbinden als Massenspeicher...** gefolgt von **Verbunden in Massenspeichermodus**. Während Übertragung nicht entfernen.

- 6 Es wird automatisch ein Ordner für einen Wechseldatenträger geöffnet (zwei, wenn eine Speicherkarte eingelegt wurde), in dem (denen) alle auf dem Telefon (und der Speicherkarte) vorhandenen Ordner angezeigt werden.

HINWEIS: Zur Initialisierung der Massenspeicherung darf Ihr Mobiltelefon nicht mit dem PC verbunden sein.

HINWEIS: Die Massenspeicherung sichert nur die Daten Ihrer Speicherkarte, nicht die des Telefonspeichers. Zur Übertragung der Daten auf Ihrem Telefonspeicher (z. B. Kontakte) müssen Sie mit der PC-Synchronisation synchronisieren.

DivX-VOD-Registrierung

Installieren Sie den DivX-Converter, den Sie auf der gleichen CD finden wie die PC-Synchronisationssoftware.

Nach beendeter Einführung wählen Sie DivX aus den Programmdateien Ihres PC, danach DivX-Converter gefolgt von Converter.

Die Converter-Anwendung wird geöffnet. Mit den Pfeilen in der Anwendung wandeln Sie das Konvertierungsformat in "Mobiltelefon" um. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Anwendungs-Box, und wählen Sie Einstellungen, um zu bestimmen, wo Sie Ihre konvertierten Dateien speichern möchten.

Wenn Sie alle gewünschten Dateien konvertiert haben, ziehen Sie diese einfach mit der Drag and Drop-Funktion in Ihre Anwendung zur ersten Analyse. Danach wählen Sie Konvertieren, um den Prozess

zu beginnen. Wenn der Prozess beendet ist, wird eine Meldung „Konvertierung beendet“ auf dem Bildschirm angezeigt.

Die konvertierte Datei kann nun mit der Massenspeicher-Funktion auf Ihr Telefon übertragen oder über „Inhalte hochladen“ mit der PC-Synchronisationssoftware hochgeladen werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

Google

Sie können unter **Anwendungen** Google aufrufen und die folgenden Funktionen verwenden: Google Suche, Google Mail, Google Maps, Blogger und YouTube.

Google Suche

In diesem Menü können Sie Webseiten durchsuchen.

Google Mail

Sie können E-Mails empfangen oder senden. Informationen hierzu können Sie bei Ihrem Dienstanbieter erfragen.


Google Maps

Sie können zwischen den Optionen „Betrieb suchen“, „Ort suchen“, „Wegbeschreibung“, „Umgebungssuche“, „Satellitenansicht“, „Kartenansicht“, „Karte löschen“, „Vergrößern/Verkleinern“, „Hilfe“, „Verkehr anzeigen“ und „Abbrechen“ wählen.

Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sportmeldungen und vielem mehr, gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Zugriff zum Internet



- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie „Anwendungen“, und wählen Sie dann „Browser“.
- 2 Wählen Sie **Startseite**, um direkt auf die Homepage des Browser zuzugreifen. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von Verbinden.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesem Dienst und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen

Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie „Anwendungen“, und wählen Sie dann „Browser“.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, wählen Sie , und berühren Sie dann „Neu hinzufügen“. Geben Sie einen Namen für Ihr Lesezeichen und die entsprechende URL ein.
- 4 Drücken Sie auf **Speichern**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der

Liste der Lesezeichen.

- 5 Um auf das Lesezeichen zuzugreifen, berühren Sie einfach das Lesezeichen und dann „Verbinden“. Sie werden nun mit Ihrem Lesezeichen verbunden.

RSS-Reader verwenden

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogeinträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu erhalten, sodass ein manuelles

01

02

03

04

05

06

07


08

Browser

Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist.


Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.

Seite speichern


- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf eine Internetseite zu.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie „Seite speichern“.
- 3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
- 4 Drücken Sie auf **Speichern**

TIPPI! In diesem Menü können Sie Titel gespeicherter Seiten bearbeiten, Screen Memo schützen und den Schutz aufheben, und gespeicherte Seiten löschen.

Auf gespeicherte Seite zugreifen


- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie „Anwendungen“, und wählen Sie dann „Browser“.
- 2 Wählen Sie **Gespeicherte Seiten**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite aus, um sie zu öffnen.

Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie „Anwendungen“, und wählen Sie dann „Browser“.
Wählen Sie **Verlauf**.

- 2** Die Internetseite, die Sie zuletzt aufgerufen haben, wird angezeigt. Zum Zugreifen auf eine dieser Seiten wählen Sie einfach die gewünschte Seite, und berühren Sie dann **Verbinden**.

Browsereinstellungen ändern

- 1** Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie „Anwendungen“, und wählen Sie dann „Browser“. Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2** Sie können die Optionen „Profile“, „Anzeigeeinstellungen“, „Cache“, „Cookies“, „Sicherheit“ oder „Werkseinstellung“ bearbeiten.
- 3** Sie können diese Funktionen aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das entsprechende Symbol berühren.

Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr KC910 auch als Modem für Ihren PC verwenden, um somit auch ohne Kabelverbindung jederzeit über E-Mail und Internetzugriff zu verfügen. Sie können entweder das USB-Kabel oder Bluetooth verwenden.

Mit dem USB-Kabel:

- 1** Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2** Verbinden Sie das KC910 mittels USB-Kabel mit Ihrem PC, und starten Sie die LG PC Suite Software.
- 3** Klicken Sie auf Ihrem PC auf Kommunikation. Wählen Sie dann Einstellungen und Modem.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

- 4 Wählen Sie LG Mobile USB Modem und dann OK. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf Verbinden, um Ihren PC mit dem KC910 zu verbinden.
- 6 Wählen Sie Standard Modem über Bluetooth-Link, und klicken Sie auf OK. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 7 Klicken Sie auf Verbinden, um Ihren PC mit dem KC910 zu verbinden.

Mit Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und sowohl für den PC als auch für Ihr KC910 sichtbar ist.
- 2 Koppeln Sie PC und KC910 so, dass ein Kennwort für die Verbindung benötigt wird.
- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mithilfe des Verbindungsassistenten der LG PC Suite.
- 4 Klicken Sie auf Ihrem PC auf Kommunikation. Klicken Sie dann auf Einstellungen.
- 5 Klicken Sie auf Modem.

EINSTELLUNGEN

In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KC910 zu personalisieren.

Bildschirmeinstellungen ändern

1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Anzeige**, und wählen Sie dann zwischen:

Hintergrund – Wählen Sie ein Thema für den Standby-Bildschirm.

Anrufen – Wählen Sie Zifferngröße und Farbe.

Beleuchtung – Wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung aktiv bleibt.

HINWEIS:

Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkulebensdauer beträchtlich, und Sie müssen Ihr Mobiltelefon möglicherweise häufiger

aufladen.

Schriftart – Passen Sie die Schriftgröße an.

Helligkeit – Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.

Telefonschema – Ändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.

Hauptmenü zurücksetzen – Berühren Sie „Ja“, um das Hauptmenü zurückzusetzen.

Grußnachricht – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Grußnachricht, und geben Sie eine Nachricht ein.

Wählen Sie ein Bild für eingehende Anrufe, ausgehende Anrufe, Ein- und Ausschalten.

3 Berühren Sie **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

01

02

03

04

05

06

07

08


EINSTELLUNGEN

Profil anpassen

Sie können Ihr Profil rasch im Standby-Bildschirm ändern.

Berühren Sie einfach die Statusanzeige am oberen Bildschirmrand und dann die Registerkarte "Profil".

Mit dem Menü „Einstellungen“ können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie dann das zu bearbeitende Profil.
- 3 Sie können dann alle Töne und Warnoptionen in dieser Liste ändern, z. B. **Sprach-/Videorufton**, **Lautstärke**, **Nachrichtensignal** usw.

TelefonEinstellungen ändern

Sie können die Funktionen Ihres KC910 gemäß Ihren eigenen Wünschen anpassen.

LG KC910 | Benutzerhandbuch

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Telefon**.
Datum & Zeit – Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung auf Reisen oder Sommerzeit.
Energiesparmodus – Sie können die Einstellungen für den Energiesparmodus auf „Ein“, „Aus“ oder „Automatisch“ einstellen.
Sprachen – Ändern Sie die Sprache des KC910-Displays.

Autom. Tastensperre – Das Tastenfeld wird im Standby-Modus automatisch gesperrt.


Sicherheit – Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an.

Speicherverwaltung – Dieses Menü verschafft Ihnen einen Überblick über den belegten und freien Speicherplatz Ihres Telefons.


Werkseinstellung – Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Information – Zeigen Sie die technischen Informationen für Ihr KC910 an.

Touchscreen-Einstellungen ändern

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie **Touchscreen-Einstell.** . Um die Tastatur (Touchpad) zurückzusetzen und ihre Nutzung

zu vereinfachen, wählen Sie **Touchscreen**, und berühren Sie die Kreuze. Speichern Sie die Einstellungen, sobald Sie zufrieden sind.

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**. Wählen Sie **Touchscreen-Einstell.** und dann **Touchscreen-Effekte**. Über dieses Menü können Sie **Typ, Ton** und **Vibration** einstellen.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

01

02

03

04


05

06

07

08

EINSTELLUNGEN

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie **Verbindungen**.

Netz – Ihr KC910 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie diese Option, um Einstellungen zu ändern.

Internetprofile – Legen Sie die Profile für die Internetverbindung fest.

Zugangspunkte – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

GPS-Typ – Wählen Sie zwischen **A-GPS** oder **Eigenständiges GPS**.

GPS

- Die GPS-Technologie nutzt Informationen von Satelliten in der Erdumlaufbahn, um Standorte zu finden.
- Ein Empfängergerät kalkuliert die Entfernung zum GPS-Satelliten anhand des Zeitraums bis zum Empfang eines Signals, und nutzt diese Informationen, um einen Standort zu bestimmen.
- Dies kann wenige Sekunden oder auch mehrere Minuten dauern.
- Die A-GPS-Funktion des Geräts wird zum Abruf von Ortsunterstützungsdaten über Paketdatenverbindungen genutzt.
- Die Daten werden nur dann vom Service-Server abgerufen, wenn Sie sie benötigen.
- Sie können Bilder von Ihrem Standort machen und ihnen Informationen zum Standort hinzufügen.

Hinweis: Der GPS-Service ist fehlertolerant, und er funktioniert nicht in Gebäuden oder unterirdischen Räumen.

USB-Verbindung – Synchronisieren Sie Ihr KC910 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Wenn Sie Ihre Musik mit dem Windows Media Player synchronisieren möchten, wählen Sie in diesem Menü die Option „Musik-Synchr.“ aus. Diese Option steht nur zur Synchronisation von Audioinhalten zur Verfügung. Wenn Sie Ihre Musik mit einem externen Speichermedium synchronisieren möchten, wählen Sie die Option „Speicherkarte“ als Speicherort aus. Wenn Sie Ihre Musik mit einem internen Speichermedium synchronisieren möchten, wählen Sie die Option „Interner Speicher“ als Speicherort aus.

Server-Synchronisation – Mit dieser Funktion werden die im Telefon gespeicherten Daten über ein drahtloses Netzwerk mit den Daten auf einem Server synchronisiert (z. B. Adressdaten, Termine, Aufgaben, Notizen usw.).

Streaming – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Sie können diese gerne bearbeiten, wenn Sie wollen.

TV-Ausgang – Wählen Sie **PAL** oder **NTSC** zur Verbindung des KC910 mit einem TV.

HINWEIS: Das TV Output-Kabel können Sie separat erwerben.

DivX-VOD-Registrierung -

Dieses Menü dient zur Generierung eines DivX VOD-Registrierungscodes.

Besuchen Sie <http://vod.divx.com> zur Registrierung und zur Inanspruchnahme von technischem Support.

01

02

03

04

05

06

07

08

EINSTELLUNGEN

Speicherverwaltung

Ihr KC910 verfügt über drei Speicherorte: Mobiltelefon, SIM-Karte und externe Speicherkarte (die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie viel Speicher verwendet wird und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist.

Berühren Sie  und dann

Einstellungen. Wählen Sie **Telefon** und dann **Speicherverwaltung**.

Telefonspeicher – Hier können Sie den verfügbaren Speicher für Bilder, Sounds, Videos, Flash-Inhalte, MMS, E-Mails, Java-Anwendungen und Andere auf Ihrem KC910 sehen.

Datenbankspeicher – Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgabenliste, Notiz,

Weckrufe, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.

SIM-Speicher – Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrer SIM-Karte an.

Speicherkarte – Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Standardspeicher - Wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Speicherort für Ihre Elemente aus.

Flugmodus

Um den Flugmodus zu aktivieren, wählen Sie erst  und dann

Einstellungen. Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie **Flugmodus**.

Das Anrufen, Herstellen einer Internetverbindung, Senden von Nachrichten oder Verwenden von Bluetooth ist im Flugmodus nicht möglich.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern ermöglicht Ihnen, Anrufe zu tätigen und zu empfangen.

Eine Datei senden:

- 1 Wählen Sie die Datei, die Sie senden möchten (meistens ein Foto, ein Video oder eine Musikdatei).
- 2  berühren und **Senden** wählen
Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 **Ja** berühren, um Bluetooth zu aktivieren.
- 4 Wenn Sie bereits ein Bluetooth-Gerät gekoppelt haben, sucht das KC910 nicht automatisch nach anderen Bluetooth-Geräten. Wenn nicht, sucht

Ihr KC910 automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.

- 5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie **Auswählen**.
- 6 Ihre Datei wird gesendet.

TIPP! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet und **Sichtbar** sein. Weitere Informationen zum **Ändern von Bluetooth-Einstellungen** finden Sie weiter unten.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.

01

02

03

04

05

06



07

08

EINSTELLUNGEN

- 3** Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können wählen zwischen **Ansicht** oder **Als Hintergrund** verwenden. In der Regel werden die Dateien im entsprechenden Ordner unter „Eigene Dateien“ gespeichert.

Bluetooth-Einstellungen ändern:

- 1** Berühren Sie , und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2** Wählen Sie **Bluetooth**, berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.

Ändern Sie:

Mein Telefonstatus – Wählen Sie zwischen „Sichtbar“, „Sichtbar für 1 Min.“ oder „Unsichtbar“.

Mein Geräteiname – Geben Sie einen Namen für Ihr KC910 ein.

Unterstützte Dienste – Wählen Sie, wie Sie Bluetooth in Verbindung mit verschiedenen Services benutzen. Siehe auch

„Verwenden des Telefons als Modem“ oder „Bluetooth Headset“.

Eigene Adresse – Anzeigen der Bluetooth-Adresse.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des KC910 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicherer ist.

- 1** Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.
- 2** Berühren Sie **Suchen**.
- 3** Ihr KC910 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, wird **Aktualisieren** auf dem Bildschirm angezeigt.

- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie den Passcode ein, und berühren Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Berühren Sie **Immer fragen** oder **Zulassen ohne Nachfrage** und dann **Ja**, um eine Verbindung herzustellen. Ihr KC910 schaltet

jetzt automatisch in das Headset-Profil um.

01

02

03

04

05

06

07

08

WiFi

Mit dem Wireless Manager können Sie WiFi-Internet und Bluetooth-Verbindungen auf Ihrem Gerät verwalten. Es ermöglicht das Aufbauen einer Verbindung von Ihrem Telefon zu drahtlosen Netzwerken oder das drahtlose Zugreifen auf das Internet. WiFi ist schneller und verfügt über eine größere Reichweite als die Bluetooth-Technologie.

HINWEIS: Das KC910 unterstützt die WEP-, WPA-PSK/2-Verschlüsselung, nicht die EAP-, WPS-Verschlüsselung. Wenn Ihr WiFi-Dienstleister oder Netzwerkadministrator WEP-Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den WEP-Schlüssel im Popup-Fenster ein. Wenn WEP-Verschlüsselung nicht festgelegt ist, wird das Popup-Fenster nicht angezeigt. Wenn Sie den Schlüssel nicht kennen, wenden Sie sich an

Ihren WiFi-Dienstleister oder Netzwerkadministrator.

Zubehör

Für das KC910 ist folgendes optionales Zubehör erhältlich.

Ladegerät



Akku



Eingabestift und Trageriemen



Stereo- Kopfhörer



Datenkabel und CD

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr KC910 mit dem PC.



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KC910.



01

02

03

04

05

06

07

08

HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, wenden Sie sich bei Fragen an einen unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Funkmobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM und W-CDMA-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Technische Daten

Allgemein

Produktname: KC910

System: GSM / W-CDMA

Umgebungstemperatur

Max. + 55 °C (entladen)
+ 45 °C (laden)

Min: -10 °C

Service Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden.

In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:
LG Electronics Deutschland GmbH
Kundendienst
Jakob-Kaiser-Str. 12
47877 Willich
Tel. 01805-442639 (0,14 € / Min.)
(0180-LG Handy)

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KC910

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR) Das Mobiltelefon KC910 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem

Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über 10 Gramm Gewebe.

- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,590 W/kg (10 g) bzw. 0,492 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).

- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe entflammbarer Materials, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in sehr rauchigen oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf

bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Platz außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstleister wenden, die meisten aufgetretenen Probleme können Sie jedoch selbst einfach beheben.

Mitteilung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde möglicherweise falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Verbindung zum Netz	Signal schwach Außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Platz. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Dienstleisters.
Codes nicht ident.	Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern möchten, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister.
Funktion kann nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstleister unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt Maximale Anruferkosten erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister, oder setzen Sie Höchstwerte mit PIN2 zurück.

Fehlerbehebung

Mitteilung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku leer Akkukontakte verschmutzt	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Kontakte.
Ladefehler	Akku vollständig leer	Laden Sie den Akku auf.
	Temperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs	Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur richtig ist, warten Sie eine Weile, und laden Sie den Akku dann erneut auf.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Anschlüsse des Mobiltelefons. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Netzspannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose, oder überprüfen Sie die Stromspannung.
	Ladegerät defekt	Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.	
Mobiltelefon verliert Netzsignal	Signal zu schwach	Die Verbindung zu einem anderen Dienstanbieter wird automatisch hergestellt.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Feste Rufnummer“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KC910 User Guide



Congratulations on your purchase of the advanced and compact KC910 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Set up	01
Your home screen	02
The basics	03
Get creative	04
Get organised	05
The web	06
Settings	07
Accessories	08

Contents

Set up

Getting to know your phone	8
Open view	10
Installing the USIM and battery	11
Memory card	14
Menu map	16

Your home screen

Touch screen tips	17
The quick keys	18
The status bar	19
Changing your status from the status bar	20
Using the Multitasking function	20

The basics

Calls	21
Making a call or video call	21
Making a call from your contacts	21
Answering and rejecting a call	22
In-call options	23
Adjusting the call volume	24
Speed dialling	24
Making a second call	24
Turning off DTMF	25
Viewing your call logs	25
Using call divert	26
Using call barring	26

Changing the common call setting	27
Changing your video call settings	28
Contacts	29
Searching for a contact	29
Adding a new contact	29
Contact options	30
Creating a group	31
Changing your contact settings	31
Viewing information	33
Messaging	34
Messaging	34
Sending a message	34
Entering text	35
T9 predictive	35
Abc manual	35
Keyboard	36
Handwriting recognition	36
Setting up your email	39
Retrieving your email	41
Sending an email using your new account	41
Changing your email settings	42
Message folders	43
Managing your messages	43
Using templates	44
Using emoticons	44
Changing your text message settings	44

Changing your multimedia message settings.....	45	Changing the video image size.....	61
Changing your other settings.....	46	Choosing a colour tone.....	62
Get creative		Using the inner video camera.....	62
Camera	47	Watching your saved videos	63
Taking a quick photo	47	Watching your videos on your TV	63
After you've taken your photo.....	48	Your photos and videos	64
Getting to know the viewfinder.....	49	Viewing your photos and videos.....	64
Using the flash.....	50	Using zoom when viewing a video or photo	64
Choosing a shot mode	50	Adjusting the volume when viewing a video	64
Adjusting the exposure.....	51	Capturing an image from a video	65
Taking a continuous shot	51	Viewing your photos as a slide show.....	65
Taking a panoramic shot	52	Setting a photo as wallpaper	66
Using the advanced settings.....	52	Editing your photos.....	66
Preview settings.....	52	Adding text to a photo.....	67
Other settings.....	54	Adding an effect to a photo	68
Changing the image size.....	55	Crop a photo	69
Choosing a colour effect.....	55	Morphing a photo.....	69
Using the inner camera.....	56	Adding a colour accent to a photo	69
Viewing your saved photos	56	Swapping the colours in a photo	70
Video camera	57	Editing your videos.....	70
Shooting a quick video	57	Trimming the length of your video...70	
After you've shot your video	58	Merging two videos together.....	71
Getting to know the viewfinder.....	59	Merging a photo with a video	71
Adjusting the exposure.....	60	Adding text to a video	72
Using the advanced settings.....	60	Overlaying a photo	73
Preview settings.....	60		
Other settings.....	61		

Contents

Adding a voice recording	73	Viewing a file	82
Adding a soundtrack to your video ..	74	Transferring a file to your phone	83
Changing the speed of your video ..	74	Others	83
Adding a dimming effect	75	Creating a movie	84
Multimedia.....	76	Music.....	85
Pictures	76	Transferring music onto your phone	85
My images options menu.....	76	Playing a song	86
Sending a photo	77	Using options while playing music...	86
Using an image	77	Creating a playlist.....	87
Marking up your images.....	78	Editing a playlist.....	87
Printing an image.....	78	Deleting a playlist.....	88
Moving or copying an image.....	78	Using the radio.....	88
Creating a slide show.....	79	Searching for stations	88
Checking your memory status	79	Resetting channels	89
Sounds	79	Listening to the radio.....	89
Using a sound	79		
Videos	80	Get organised	
Using options while video is paused	80	Organiser.....	90
Sending a video clip	80	Adding an event to your calendar	90
Games and Applications	81	Changing your default calendar	
Downloading a game	81	view	90
Playing a game.....	81	Adding an item to your To do list	91
Using the games options menu.....	81	Sharing a To do task.....	91
Flash contents.....	82	Using date finder	91
Viewing an SWF/ SVG file	82	Setting your alarm	92
Using options viewing the SWF/ SVG		Adding a memo	92
file	82	Voice recorder.....	93
Documents	82	Recording a sound or voice.....	93
		Sending the voice recording.....	93

Using your calculator	94
Converting a unit.....	94
Using the stopwatch	94
Adding a city to your world time.....	95
Jogging Buddy	95
PC Sync.....	96
Installing LG PC Suite on your computer.....	96
Connecting your phone and PC.....	96
Backing up and restoring your phone's information	97
Viewing your phone files on your PC.....	97
Synchronising your contacts.....	97
Synchronising your messages	98
Using your phone as a mass storage device	98
DivX Converter	99

The web

Browser	100
Accessing the web	100
Adding and accessing your bookmarks	100
Using RSS reader.....	101
Saving a page	101
Accessing a saved page	102
Viewing your browser history.....	102

Changing the web browser settings.....	102
Using your phone as a modem	102

Settings

Changing your screen settings.....	104
Personalising your profiles.....	104
Changing your phone settings.....	105
Changing your touch settings	106
Changing your connectivity settings.....	106
Using memory manager.....	108
Using flight mode.....	109
Sending and receiving your files using Bluetooth	109
Pairing with another Bluetooth device	110
Using a Bluetooth headset.....	111
Wifi	112

Accessories 113

Network service 114

Technical data..... 114

Guidelines

Guidelines for safe and efficient use.....	116
Trouble Shooting.....	122

Getting to know your phone

Inner camera lens

Proximity Sensor


End/Power key

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the home screen.

Multitasking key

Call key

Dials a phone number and
answers incoming calls.

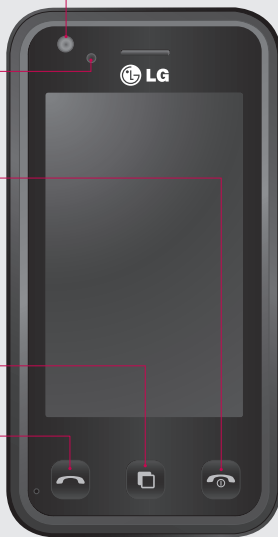

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



Charger, Cable, Handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

Micro SD memory card socket



Side keys

- **When the screen is idle:** volume of key tone.
- **During a call:** volume of the earpiece.
- **When playing a BGM track:** controls volume continuously.

Lock/ Unlock key (image stabilization key in camera)

Capture button

01

02

03

04


05

06

07

08

Open view

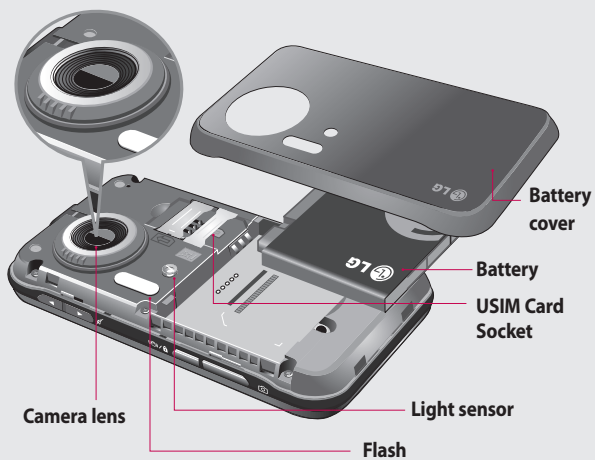

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button at the top of the phone and lift off the battery cover.



⚠ WARNING: Do not use your fingernail when removing the battery.

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it from the battery compartment.



01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the USIM and battery

3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the opposite direction.

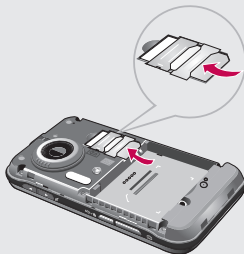


4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.



5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger socket on the side of your KC910. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KC910 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.

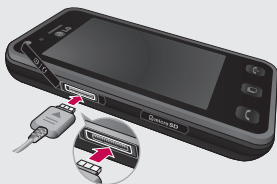

01

02

03

04

05

06

07

08


Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.


- 1 Open the memory card cover.
- 2 Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.

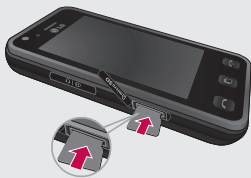

- 3 Close the memory card cover.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

- 1 From the home screen select  then touch **Settings** and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then chose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will be formatted and ready to use.

TIP! To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select Primary storage settings.

NOTE: If your memory card has existing content on, it will automatically be filed in the correct folder, for example, videos will be stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the Communicate tab, select **Contacts** and choose **Contact settings**.
- 2 Touch **Copy**.
- 3 Choose **Handset to USIM** and touch **Done**.
- 4 Choose **Select all** or choose names one by one and touch **OK**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Menu map

Touch  in the home screen to open a **Top menu**. From here you can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.



Communicate



Dialling



Speed dials



Contacts



Call history



New message



New Email



Messaging



Entertainment



Gallery



My stuff



Camera



Video camera



Muvee Studio



Music



FM radio



Games & apps



Utilities



Browser



Organiser



Alarms



Memo



Voice recorder



Tools



Settings



Profiles



Screen settings



Phone settings



Call settings



Touch settings



Connectivity



Bluetooth



Wi-Fi

Your home screen

Whenever your KC910 is not in use it will return to your home screen. From here you can access all menu options, make a quick call and view the status of your phone - as well as many other things.

Touch screen tips

The home screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.


To select an item, touch the icon accurately. Your KC910 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- There's no need to press too hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful

not to touch any other keys.

- When the screen light is off, press and hold the Unlock/Lock key on the left hand side to restore the home screen.
- Don't cover the phone with a case or cover as the touch screen will not work with any material covering it.
- When you touch **W**, the mobile widget shows up. You can drag and click what you need right away.

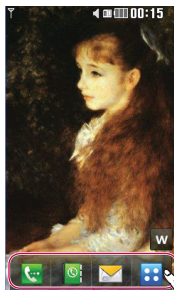

Quick keys

01

02

03

04

05

06

07


08


Your home screen

The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Call** or press the  hard key.

To initiate a video call with the number, press  after inputting the number and choose **Make Video call**. See page 21 for details.



Touch to open your contacts. To search for the number you want to call. Enter the name of the contact using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones. See page 29 for details.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS. See page 34 for details.




















Touch to open the full Top menu which is separated into four sub-menus. Touch the vertical tabs to view further options.

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed

Icon	Description
	An alarm is set
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	Wifi on
	GPS on (Geo-tagging, Jogging buddy)
	BGM play
	BGM pause

01

02

03

04

05

06


07

08

Your home screen

Changing your status from the status bar


Touch the current status icon that represents your current setting in the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3, Bluetooth and Wifi status. You can set Profile type, play/pause MP3 and activate/deactivate Bluetooth and Wifi.

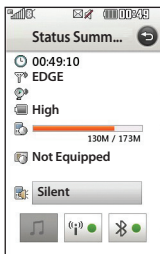

Using the Multitasking function

Press the multitasking hard key to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications you have running and access them with one touch.




From any application, press the Multitasking key and select Home screen to return to the home screen without exiting or closing the application.


When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

When you press this key from the home screen, you can view a short cut menu to some commonly used functions, including **New message** and **Alarms**.


Calls


Making a call or video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad. To delete a digit press the clear key.
- 3 Touch the  hard key to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.


TIP! To enter + for making an international call, touch  twice.


TIP! Press the lock/unlock button on the right side of the handset to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

TIP! To bring up the keypad during a call, touch the  key.

TIP! You can **Make video call**, **Send message**, **Save number** or **Search contacts** by tapping .

Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch Name and enter the first few letters of the contact you would like to call.
- 3 From the filtered list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 4 Touch **Call**.

TIP! Press  and you can choose from **Add contact**, **Send message**, **Delete**, **Speed dials**, **My business card** and **Search by group**.

01

02

03

04



05

06


07


08


Calls

TIP! You can search your contacts from the call screen. Touch  and touch  in right lower column of screen. Scroll through your contacts or enter the first few letters of a name to filter the list.


Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  hard key to answer the call.


Tap  to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting.


Press the  hard key to reject an incoming call.

In-call options

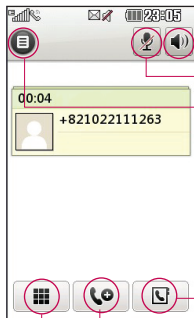



TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.


Speaker - Touch  to turn on the speaker phone.

Mute - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Options - Choose from a list of further in-call options, including Create new memo and Go to messages, so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.

 - Choose to search your contacts during a call.

 - Choose to add another person to the call.

 - Touch to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options. For example, when dialling call centres or other automated telephone services.

01

02

03

04

05

06

07

08



Calls


Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the right side of the phone.

Speed dialling





You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch  and choose **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 4 Your contacts will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  from the home screen then press and hold the assigned number until the contact appears on screen.

The call will initiate automatically, there's no need to press **Call**.

Making a second call


- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Dial the number or search your contacts (see **Making a call** on page 21 for details).
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 To change between the calls, touch  and choose **Swap call** or press the number of the held call.
- 6 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

TIP! You can combine your calls by touching “Join icon” then **Join**. Check that your network provider supports conference calling.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Turning off DTMF

DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is switched on as default.

To turn it off during a call (to make a note of a number for example) touch  and select DTMF off.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Viewing your call logs

Touch  and select **Communicate** and tap **Call history**.


Choose to view:

All calls - View a complete list of all dialled, received and missed calls.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

Missed calls - View a list of all the calls you have missed.

TIP! From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

01

02

03

04

05


06

07

08

Calls

Using call divert

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call divert** and choose **Video calls** and/or **Voice calls**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.


TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call barring** and choose **Video calls** and/or **Voice calls**.
- 3 Choose any or all of the five options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Common settings**. From here you can amend the settings for:

Call reject - Slide the switch left to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts). Touch **Save** to change the setting.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Auto redial - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select **Yes** to save a new number.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

01

02

03

04

05


06

07

08

Calls

Changing your video call settings



- 1 Touch , select **Settings** and choose **Video call settings**.
- 2 Choose the settings for your video calling. Determine whether to Use private picture and select one, and/or switch on the mirror to see yourself on screen when making a video call.


Contacts

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

From the home screen

- 1 From the home screen touch  to open Contacts. Touch Name and enter the name of the contact using the key pad.
- 2 Touch **Call** or the  hard key to initiate the call.

TIP! You can search by group by touching  and selecting **Search by group**. This will bring up a list of all your groups.


From the main menu

- 1 Touch , select **Communicate**.
- 2 Touch **Contacts** and **Search**.

TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap Name.

TIP! To scroll through your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Adding a new contact

- 1 From the home screen touch  then select **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **USIM**.
- 3 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 4 Enter up to five different numbers and assign a type for each. Choose from **Mobile, Home, Office, Pager, Fax, VT** and **General**.
- 5 Add an email addresses.

01

02

03

04

05

06

07

08


Contacts

- 6 Assign the contact to one or more groups. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone, Birthday, Anniversary, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address** and a **Memo**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

TIP! You can create customised groups for your contacts, see **Creating a group** on page 31.

Contact options



There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** on page 29.
- 2 You can call or send a message directly from here.
- 3 Press  to open the list of options. From here you can:
 - Make a video call** - Video call the contact.
 - Edit** - Change any of the contact's details.
 - Delete** - Delete the contact. Touch **Yes** if you are sure.
 - Copy or Move to USIM/Handset** - Choose to move or copy to the USIM card or handset (depending on where you originally saved the contact).


Send business card - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, **Email** or via **Bluetooth**.

TIP! Message - Send a message to the contact. See page 34 for details on how to send messages.

Creating a group

- 1 From the home screen touch  and select the **Communicate** tab. Touch **Contacts** and select **Groups**.
- 2 Touch .
- 3 Select **Add group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Touch **Save**.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and touching . Choose to Add contacts, Rename the group, Delete a group, Add members or assign a Group ringtone.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your Contacts suits your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

01

02

03

04

05

06

07


08

Contacts

1 From the Communicate tab touch **Contacts** and select **Contacts settings**.

2 From here you can adjust the following settings:

Contact list settings - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & USIM**, **Handset** only or **USIM** only.

You can also choose to show the first name or last name of a contact first. You can display with quick command key among Make voice call, Make video call or Send a message. In contact list touch  to call directly. You can change this setting. (Make voice call/ Make video call/ Send message/ Do not display)

Synchronise contacts - Connect to your server to synchronise your contacts. See **Synchronising your contacts** on page 97.

Copy - Copy your contacts from your USIM to your handset or from your handset to your USIM. Choose to do this one at a time, or all at once. If you select one at a time, you'll need to select each contact to copy one by one.

Move - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. So, if you move a contact from the USIM to the handset it will be deleted from the USIM memory.

Send all contacts via Bluetooth - Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

Backup contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 97.

Restore contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 97.

Clear contacts - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.

Viewing information

- 1 From the Communicate tab touch **Contacts** and **Information**.
- 2 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info.** (how much memory space you've got left) and **My business card**.

TIP! If you've yet to add a business card for yourself, select **My business card** and enter all your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

01

02

03

04

05

06

07



08

Messaging

Messaging

Your KC910 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.


There are two ways to enter the messaging centre:


- 1 From the home screen, touch  or touch , then select **Communicate** and choose **New message**.

Sending a message

- 1 Touch  then **Create new message** to open a blank message.
- 2 From here you can choose **Message** to send an SMS or MMS, or choose **Email** to send an email. See page 41 for details.
- 3 Touch **Insert** to add an image, video, sound, New slide, Subject or More (Business card, Calendar, Memo, Task or My business card).

- 5 Touch Recipient to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your contacts. You can add multiple contacts. When you are finished, touch **Send**.

 **WARNING:** You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.


TIP! Quick reply - Send a reply promptly to the selected message using a template.


Entering text


There are five ways to enter text: Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.

Tap the screen once, then the keyboard shows up.

 Touch to turn on T9 predictive text.


 You can change the writing languages.

 Tap to change between the numbers, symbols and texts keypads.

Use  to scroll through the different keyboard types in each text entry mode (for example, capitals or lowercase).

To enter a space touch .

T9 predictive

In T9 mode you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you

touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.


If the word you want doesn't appear, touch **Spell**. If you touch **Spell** you can then enter the word using Abc manual mode and your word or name will be added to the dictionary.

TIP! Simply touch each letter to write your message and press:

 to switch to upper case

 to add a space

Abc manual

In Abc mode you will see .

In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three times again, then 6 three times.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Keyboard

In Keyboard mode the screen flips to landscape and a full keyboard appears on screen.

Simply touch each letter to write your message and press:

▲ to switch to upper case

▬ to add a space

TIP! If you turn the phone to landscape in messaging mode, the phone will automatically bring up the keypad.

TIP! Keyboard mode predicts and shows what it thinks you will type next. These words are predicted based on the sentences you have typed in so far. If you do not wish to use the suggested words, keep typing in new words. If you wish to use the suggested words, press the space bar to confirm them.

Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your KC910 will convert your handwriting into your message. Select **Screen** or **Box** depending on your preferred view. (Handwriting- Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.)

Handwriting-Screen enables you to input one letters continuously on the full screen.

Handwriting-Box enables you to input a letter at a time. There is a separate area to input symbols, numbers and letters.

Handwriting-Double Box has two boxes to input letters alternately so you can input letters continuously.

⚠ WARNING: You may find it easier to use a stylus in this mode, please remember to press lightly to protect your screen from damage.

Handwriting recognition translates stylus gestures into letters, numbers or other character, and displays these characters as text. Handwriting recognition is only active where text can be entered.

Note: Most letters can be written using different stroke styles. See the tables below. The arrow selects whether the letter is upper or lower case, not the style of writing.

Alphabet

If you select capital letter mode (ABC), letters you type will be inserted as capital letters even if you write in small letters, and vice versa.

Letter	Strokes
A	A A' a a'
B	B B b b'
C	C C
D	D D d d'
E	E E e E'
F	F F f F'
G	G G g G'

Letter	Strokes
H	H H h h'
I	I I i i'
J	J J j j'
K	K K k k'
L	L L l l'
M	M M m m'
N	N N n n'
O	O O o o'
P	P P p p'
Q	Q Q q q'
R	R R r r'
S	S S s
T	T T t t'
U	U U u u'
V	V V v v'
W	W W w w'
X	X X x x'
Y	Y Y y y'
Z	Z Z z z'
ß	ß

01

02

03

04

05





06

07



08

Messaging

Accented characters


Accent	Strokes
Space	
Backspace	
Enter	
Switching the text mode	






Punctuation marks






Mark	Strokes
Full stop	
At @	

Note: Start each stroke at the dot.

Numbers















Touch  to switch from text entry to number entry.

Number	Strokes
0	
1	
2	
3	
4	

5	
6	
7	
8	
9	

Accented letters


Write the character as described above, then write the accent above the entered letter. Other such characters, for example, ö and ü, follow the same principle.

grave		
acute		
circumflex		
tilde		
ring		
dieresis		
cedilla		

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KC910. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  from the home screen, and touch **Messaging**.
- 2 Select **Message settings** then **Email**.
- 3 Touch **Add new**.
- 4 You can now choose how your account works:
Title - Enter a name for this account.
My name - Enter your name.

Username - Enter the account's username.

Password - Enter the account's password.

Email address - Enter the account email address.

Reply email address - Enter the 'reply to' email address.

Outgoing mail server - Enter the outgoing email server address

Incoming mail server - Enter the incoming email server address

Maximum receive size - Choose the size limit of your emails, the maximum is 2MB.

Mailbox type - Enter the mailbox type, POP3 or IMAP4.

Save to server - Choose whether to save your emails to the server. For IMAP4 accounts copies are always saved.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Save sent mail into - Select whether to save sent emails (when the mailbox type is set to IMAP4). When the mailbox type is POP3, sent mails are always saved into handset.

Retrieve only new - Choose whether to discard emails already downloaded previously.

Access point - Choose your Internet access point.

Email to retrieve - Choose the way to download emails. Choose from Header only or All including body for POP3, header only, header + body, or all for IMAP4.

Auto retrieve - Choose whether to retrieve your new emails automatically.

Advanced settings - Choose whether to use the advanced settings.

SMTP port number - Normally, this will be 25.

SMTP TLS/SSL - Choose whether to use TLS/SSL for outgoing server.

Incoming server port - Normally, this is 110 for POP3 accounts and 143 for IMAP4 accounts.

Incoming TLS/SSL - Choose whether to use TLS/SSL for incoming server.

SMTP authentication - Choose the security settings for the outgoing mail server

SMTP Username - Enter the SMTP username.

SMTP Password - Enter the SMTP password.



APOP secure login - Choose to activate APOP secure login for a POP3 account. IMAP4 accounts are always set to off.

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.


Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new emails. See **Change your email settings** on page 42 to check automatically.

To check manually:

- 1 Touch  then **Messaging**.
- 2 Select **Mailbox**.
- 3 Touch the account you want to use then  .
- 4 Choose **Retrieve** and your KC910 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Sending an email using your new account

- 1 Touch  in the Communicate menu to open a new blank message.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

TIP! You can upload Word, Excel, PowerPoint and PDF documents to your KC910 so you can review them on the move.

01

02

03

04

05

06

07


08

Messaging

Changing your email settings

You can change your email settings according to your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  from the home screen, and choose **Messaging** and **Message settings**.
- 2 Select **Email**.
- 3 You can adapt the following settings:
 - Email accounts** - Manage your email accounts.
 - Allow reply Email** - Choose to allow the sending of read confirmation messages.
 - Request reply Email** - Choose whether to request read confirmation messages.
 - Retrieve interval** - Choose how

often your KC910 checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at one time.

Include message original - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in Roaming - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

New email notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Mail sending size - Choose the size of email you send.

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your KC910, which is fairly self-explanatory.

Create new message - Open a new blank message.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can view, delete and more, see **Managing your messages** below for details.

Mailbox - All the emails you receive on your KC910 will be placed in your mailbox.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - Messages you send are placed in this folder.

My Folders - Create folders to store your messages.

Templates - Use a list of commonly used text and multimedia message templates.



Emoticons - Add and insert emoticons for your messages.

Message settings - Change the settings for your text and multimedia messages.

Managing your messages

You can use your Inbox to manage your messages.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then **Inbox**.
- 2 Touch  and then choose to:
 - Delete** - Delete marked messages.
 - Create new message** - Open a new blank message.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Move to My folders - Move the marked messages to My folders.

Search - Search the messages using a date and /or a phone number.

Filter - View your message by type. This will group SMS separately from MMS.



Delete all - Delete all of the messages.

If you see the message **No space for USIM messages** you should delete some messages from your inbox.

If you see the message **No space for messages** you can delete either messages or saved files to create space.



Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, you can edit these if you wish.

- 1 Touch  then choose **Templates**.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then touch  to **Add template**, **Edit**, **Delete** or **Delete all** templates. To edit a message just select it, make your changes and touch **Save**.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.


- 1 Touch  then choose **Emoticons**.
- 2 Touch **Add new**, or touch , **Delete** or **Delete all** emoticons.

Changing your text message settings

Your KC910 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These

settings can be changed according to your preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Touch  then choose **Messaging settings** and **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.


Message types - Convert your text into **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as Multiple SMS or as MMS.

Changing your multimedia message settings

Your KC910 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

Touch  then choose **Message settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose **Home** or **Roaming network**. If you then choose Manual you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose to allow and/or send a read reply.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Priority - Choose the priority level of your MMS.


Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.


Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.


Delivery time - Choose how long before a message is delivered.

Multi msg centre - Enter the details of your message centre.

Changing your other settings

Touch , choose **Message settings** then:

Videomail - Touch **Add new** or  to add a new Videomail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Voicemail - Touch **Add new** or  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.


Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Info. service - Choose your reception status, language and other settings.

Camera

Taking a quick photo

TIP! The camera lens has its own cover. Twist the cover open to use the camera and quickly open the viewfinder.

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 You will be prompted to open the lens cover. The viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Slightly press the capture button, a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 5 Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box.
- 6 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 7 Press the capture button fully.

TIP! Touch Shot

You can take a photo by touching screen also. After selecting an object with touch, you can see the subject in the focus box. When the focus box turns green you can take a photo simply by removing their finger from the screen.

TIP! Face Tracking

Automatically detects and focuses on human faces to help you to take clearer pictures.

01

02

03

04

05

06

07


08


Camera


After you've taken your photo


Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side.





 Touch to upload to your account blog.

 Touch to set the picture you have taken as Wallpaper.


 Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of saved photos.

 Touch to send the photo as a **Message, Email or Bluetooth**. See page 34 for Sending a message, and page 109 for Sending and receiving your files using Bluetooth.

Getting to know the viewfinder

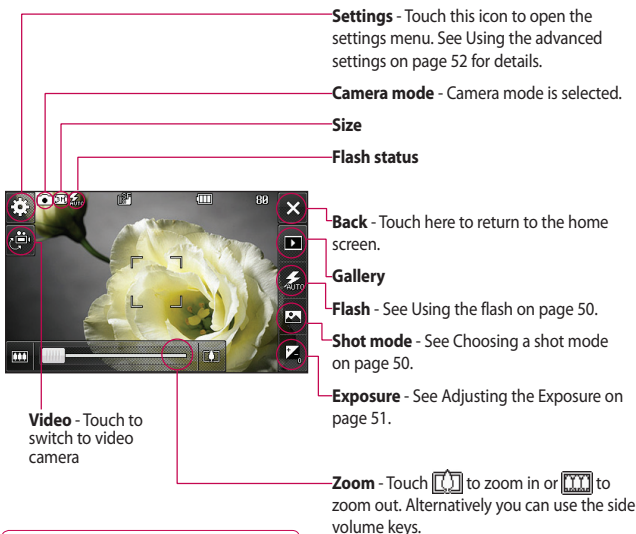


TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.



Camera

Using the flash

The flash is set to auto as default, but there are other options.

- 1 Select  from the right side of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
Auto - Your camera will assess the lighting needed to take a good picture and use the flash as necessary.
Red-eye reduction - The camera will flash twice in order to reduce red eye.
Always off - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
- 3 When you touch the option you want to use the flash menu will automatically close, ready for you to take your picture.
- 4 The flash status icon in the viewfinder will change according to your new flash mode.

Choosing a shot mode

- 1 Touch  to open the available shot mode.
- 2 Choose from seven options:
Normal shot - This is the default shot type, the photo will be taken in the normal way, as outlined in taking a quick photo.
Smile shot - This shot type is great for taking a photo of people. Focus on the subject and press  then the photo will be taken automatically when it smile.
Beauty shot - This enables you to take a photo of person's face clearly and brightly. Especially useful when you are close up.
Art shot - Choose different picture effects. (Original, Black&White, Warm, Cold.)

Continuous shot - This enables you to take seven shots automatically in very quick succession. See **Taking a continuous shot** below for details.



Panorama - This shot type is great for taking a photo of a large group of people or for capturing a panoramic view. See **Taking a panoramic shot** on page 52 for more details.

Frame shot - Choose from one of the fun frames to transform your friend or just decorate their surroundings.


Adjusting the exposure

Exposure defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

1 Touch .


2 Slide the contrast indicator along the bar, towards  for a lower exposure, hazier image or towards  for a higher exposure, sharper image.

Taking a continuous shot

1 Touch  to open the available shot types and select Continuous shot.

2 Position the subject in the viewfinder and press the capture button as you would to take a normal photo.

3 The camera will take seven shots in quick succession and display the first with seven thumbnails shown on the left side of the screen.

4 Once you have highlighted the image you want to keep, touch . You will be given a chance to save more than one of the images.

01

02

03

04

05

06


07

08

Camera


Taking a panoramic shot

Capture life as it appears using a panoramic shot. The camera will let you take three photos, all aligned, and combine them into one wide angle image.

- 1 Touch  to open the available shot types and select **Panorama shot**.
- 2 Take the first photo as normal. A ghosted version of the right side of the image will appear in the viewfinder.
- 3 When you take the second and third photo, line the ghost of the previous image up with the image in the viewfinder.
- 4 In the photo gallery, the photos will be saved as as three separate images and one panoramic image.

NOTE: Due to the image size the panoramic photo will appear slightly distorted in the Gallery view. Touch it twice to view it properly.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch  to open all the advanced settings options.

Preview settings

Size - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size for contact. See **Changing the image size** on page 55.

Scene mode - Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Night, Beach** and **Sport**.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. See **Choosing a colour effect** on page 55.

Blink detection - This enables the camera to stop taking a photo when it detects the blink of an eye.

White balance - Choose from Auto, Incandescent, Sunny, Flourescent or Cloudy.

Macro - Switch on to take close up shots.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from **Off, 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds**. Great for that group photo you want to be part of.

ISO - ISO determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when the flash can't be used. Choose an ISO value from **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 or ISO1600**.

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.

Back light compensation - when you take a photo with a bright background, the subject may appear dark. Turn this function ON to compensate for this. The subject of the photo will be brighter.

Inner/Outer Camera - For self portraits, switch to the LG KC910's inner camera. See **Using the inner camera** on page 56 for details.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

Other settings

Memory - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Geo-Tagging - Choose to switch on the EXIF information for the photo to write GPS information.

Zoom - Choose zoom from 4X, 8X or 16X.

Image stabilization - Enables you to take a photo without camera instability or shake.

Focus - Select the way the camera will focus. Choose from Auto, Manual or Face tracking.

Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Grid screen - Choose from Off, Simple cross or Trisection


Reset settings - Reset all the camera settings.

TIP! When you exit the camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone and ISO. Check them before you shoot your next photo.


TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu.

Changing the image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the six numerical options (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) or choose the preset: **Contacts** - This sets the camera to take a photo the perfect size to be added to a phone contact.

Choosing a colour effect

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options: **Off, Black & White, Negative, Sepia** or **Posterize**.
- 4 When you've made your selection the colour tone menu can be closed by selecting the back icon, ready for you to take your picture.

TIP! You can change a photo taken in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a picture taken in black and white or sepia back to colour.

01

02

03

04

05

06


07


08

Camera


Using the inner camera

Your LG KC910 has a 640x480 inner camera, not just for video calling but for taking pictures too.


- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Inner Camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image press the capture button as normal.

TIP! The inner camera has fewer settings as it has no flash or ISO. You can still alter the image size, scene mode, colour effect, image quality, white balance and set the self-timer by touching  in the same way as when using the main camera.

- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options available for an image taken with the main camera.


- 4 To return to the main camera touch  and then select **Outer Camera** from the Preview menu.

Viewing your saved photos




- 1 You can access your saved photo's from within the camera mode. Simply touch  and your gallery will appear on screen.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press and hold the camera key on the right side of the phone.
- 2 Alternatively, touch  in the view finder in camera mode to switch to video mode.

TIP! Quickly open the video camera by pressing and holding the camera key.

- 3 The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 4 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 5 Press the capture button once to start recording.
- 6 **Rec** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 7 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 8 Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.

01

02

03

04

05

06

07


08


Video camera


After you've shot your video


A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side .





 Touch to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 Touch to play the video.


 Touch to send the video as a message, by **Email** or by **Bluetooth**. See page 34 for **Sending a message**, or page 109 for **Sending and receiving your files using Bluetooth**.

 Touch to upload to your account blog.

 Touch to view a gallery of saved videos and pictures.

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

Getting to know the viewfinder

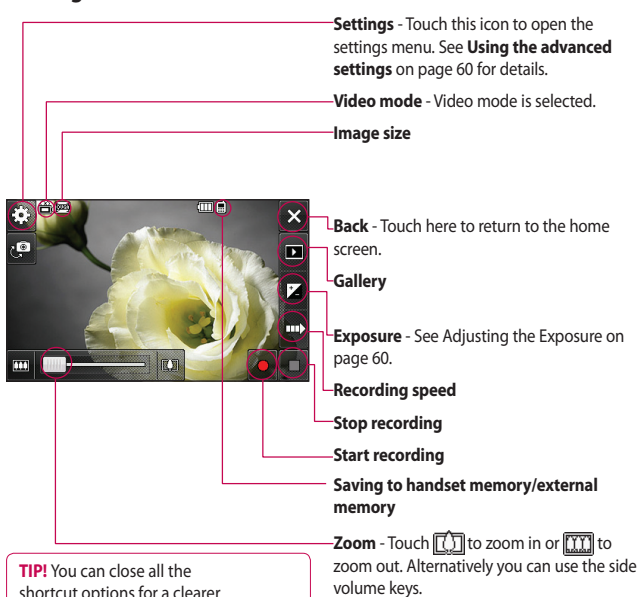

01

02

03

04

05

06




07

08

Video camera

Adjusting the exposure

Exposure defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, towards  for a lower exposure, hazier image, or towards  for a higher contrast, sharper image.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch **Settings** to open all the advanced settings options.

Preview settings

Video size - Change the size of the video to save on memory space. See **Changing the video image size** on page 61.

Scene mode - Choose from Auto or Night.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the video you're taking. See **Choosing a colour tone** on page 62.

White balance - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy**.

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a video will be. The file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

Duration - Set a duration limit for your video. Choose from **Normal**, or **MMS** to limit the size to be able to send the video as an MMS.

TIP! If you choose MMS duration, try choosing a lower image quality to enable you to shoot a longer video.

Inner/Outer camera - Switch to your LG KC910's inner camera to record a video of yourself. See **Using the inner video camera** on page 62 for details.

Other settings

Memory - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.


Voice - Choose Mute to record a video without sound.


Zoom - Choose zoom from 4X, 8X or 16X.


Reset settings - Reset all the video camera settings.

Changing the video image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more memory. If you want to fit more videos on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Video size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the five options:

 **640x384(W)** - The highest quality widescreen option.

 **400x240(W)** - This is also widescreen, but of a lower resolution.

 **640x480** - Standard sized VGA.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video camera



320x240 - Smaller image size, therefore smaller file size. Great for saving on memory space.



176x144 - Smallest image size and therefore smallest file size.


- 4 Touch the back icon to return to the viewfinder.



WARNING: The great editing software on your LG KC910 is compatible with all video types except 640x384 and 640x480. Don't record in this format if you plan to edit your video.

TIP! For video format conversion software, see the CD you received with your KC910.


Choosing a colour tone

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options, **Off** (colour), **Black & White**, **Negative**, **Sepia**, **Posterize**.
- 4 Touch the colour tone you'd like to use.

TIP! You can change a video shot in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a video shot in black and white or sepia back to colour.

Using the inner video camera


Your LG KC910 has a 320x240 inner camera, not just for video calling but for recording videos too.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Inner Camera** from the Preview menu.

- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To start recording the image press the capture button as normal, press a second time to stop recording.
- 3 After you've shot the video you'll be offered all the same options available for a video shot using the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then **Outer Camera**.

TIP! You can still alter the image size, scene mode, colour effect, white balance and quality by touching **Settings** in the same way as when using the main camera.


Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder touch .
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video you want to view once to bring it to the front of the gallery. It will automatically begin to play.

Watching your videos on your TV

Connect your KC910 to your TV using the TV output cable.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.

 **WARNING:** All formats except 320x240 and 176x144 are compatible with watching on TV.

01

02

03

04

05


06

07

08


Your photos and videos

Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on your camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.



TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

TIP! To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.



Using zoom when viewing a video or photo


To zoom in press **+** repeatedly.
To zoom out press **-**. Use the thumbnail in the bottom right corner to move the focus area.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, touch the volume bar on the left side of the screen. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.


Capturing an image from a video

- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch **||** to pause the video on the frame you'd like to convert to an image select  from the right side of the screen.
- 3 Select **Save**.
- 4 The image will appear on screen, with its assigned image name.
- 5 Touch the image then  to return to the gallery.
- 6 The image will be saved in My folders and appear in the gallery. You need to exit the gallery and then re-open it for this to appear.

 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing your photos as a slide show

Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.

- 1 Touch the photo you would like to begin the slideshow to open it.
- 2 Select .
- 3 The slideshow will begin.



01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

There are options within slideshows:



Touch to skip photos.



Touch to pause the slideshow on a particular photo.





Touch again to resume playback.




Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.

Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you would like to set as wallpaper twice to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch .
- 4 The screen will switch to portrait mode. You can zoom in and out on the picture and move the cropped section using a thumbnail at the bottom of the screen.
- 5 When you are happy with the picture touch .

Editing your photos

There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.

- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to adapt your photo:




Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.





Draw something on your photo freehand. Select the thickness of the line from the four options and the colour you would like use.





Put writing on the picture. See **Adding text to a photo** on page 67.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch your photo wherever you'd like them to be.

 Erase the editing you have added to the picture. You can choose the size of eraser that you use.


 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Update**, or as a **New file**. If you select **New file** enter a file name.


 Undo the last **Effect** or edit you made to the photo.

 See **Adding an effect to a photo** on page 68.

 Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Morphing a**

photo, Adding a colour accent and Swapping the colours in a photo on page 70.

 It helps to adjust the picture taken using Auto color, brightness etc.

 Touch to return to the gallery.



Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch **T**.
- 2 Select **Signature** to add unframed text or choose one of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Done**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

- 4 Move the text by touching it and sliding it to the place you'd like it to be.

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch



- 2 Choose to apply any of the eighteen options to the photo

Face beautify - Automatically detect a face in the image and brighten it up.

Tunnel effect - Make your picture look like it has been taken using an old Lomo film camera!


Colour negative - Colour negative effect.

Black and white - Black and white colour effect.

Sepia - Sepia effect.

Blur - Apply a blurred effect.

Sharpen - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select the **OK** icon to

apply the changes or choose  to cancel.

Mosaic blur - Touch to apply a blurred pixelated effect to the photo.

Oil painting - Oil painting effect.

Sketch - Apply an effect to make the picture look like a sketch.

Emboss - Emboss effect.

Solarize - Change the effect of exposure to the light.

Vivid - An effect of clearness and brilliance.

Moonlight - Change the light to look like moonlight.

Antique - An old photo effect.

Glow - A light beam effect.

Cartoon - A cartoon effect.



Water color - Make the picture look like a water colour painting.

- 3 To undo an effect simply touch




TIP! You can add more than one effect to a photo.

Crop a photo


- 1 From the editing screen touch .
- 2 Choose the shape you would like to use to crop the picture.
- 3 Drag the box over the area you would like to crop.
- 4 When you are happy with your selection, touch .

Morphing a photo



Morphing a photo is great for changing the facial expressions of friends, or just for distorting a photo for artistic effect.

- 1 From the editing screen touch .
- 2 Choose **Morphing** and four crosses will appear on the photo.
- 3 Move the crosses around the photo so they are on the parts

you'd like to morph. For example, if you are morphing a face, place a cross on the outside corner of each eye and one each side of the lips.

- 4 Select a face to represent how you'd like to morph the photo.
- 5 Select  to save the changes.

Adding a colour accent to a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour accent**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or jumper.
- 4 Alter the intensity of the accenting by touching  and then sliding the marker up or down the intensity bar.

01

02

03

04


05

06

07

08

Your photos and videos

- 5 Touch **OK**.
- 6 All colour will be removed from the photo, apart from the section marked for colour accenting.
- 7 Select  to save the changes.

Swapping the colours in a photo








- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour swapping**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or jumper.
- 4 Touch  and select a colour.
- 5 Press **OK**.
- 6 The part of the photo selected for colour accenting will change to the selected colour.
- 7 Select  to save the changes.


Editing your videos

The editing features are available for all video types except 640X384 and 640x480.

Don't record in these formats if you plan to edit your video.

Trimming the length of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Trim**.
- 3 Touch  and mark the new start and end points using .
- 4 Touch  to ensure you are happy with the new cut.
- 5 Touch  or, alternatively, touch  to return to the gallery and discard the changes.

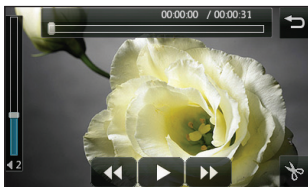

Merging two videos together

- 1 Open the video you'd like to edit, select and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select and choose **Video merge**.
- 3 The My videos folder will open. Choose the video you would like to merge.
- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.

- 5 Touch to choose how the videos merge together: **None, Fade out, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board, Dissolve, Split** or **Shape diamond**.
- 6 Press followed by **Yes** to save the new merged video. Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more videos.

Merging a photo with a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select and choose **Image merge**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to merge into your video and touch **Select**.

01

02

03

04


05

06








07


08

Your photos and videos

- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch  to choose how the photo and video merge together: **None, Fade out, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board, Dissolve, Split** or **Shape diamon**.
- 6 Press **Save** followed by **Yes**.
Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.


Adding text to a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Save**.
- 4 Touch  and mark when you'd like the text to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the text to appear in.
- 6 Touch  to mark when you'd like the text to disappear.
- 7 Touch  to ensure you are happy with the text overlay.
- 8 Touch  followed by **Yes**.
Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more text.

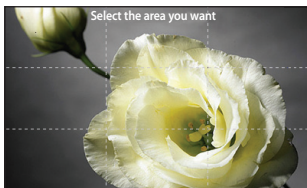


Overlaying a photo

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Image overlay**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to overlay your video.
- 4 Touch  and mark when you'd like the photo to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the photo to appear in. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the area selected.
- 6 Touch  to mark when you'd like the photo to disappear.
- 7 Touch  to ensure you are happy with the photo overlay.

- 8 Touch  followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more photos.

Adding a voice recording

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Voice recording**.
- 3 The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording. Touch **Yes** to continue.
- 4 Touch  to view your video. When you get to the part you'd like to record your voice over, press .

01

02

03

04

05




06

07



08

Your photos and videos





- 1 Press  to stop recording and playback.
- 2 Touch  to ensure you are happy with the voice recording.
- 3 Touch  followed by **Yes** to save. Choose to save over the original file or as a new file.
- 4 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.

Adding a soundtrack to your video



- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Audio dubbing**.

- 3 The My sounds folder will open. Choose the track you would like to add to your video.
- 4 The original audio of your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video choose whether to play **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Choose to save over the original file or as a new file.

Changing the speed of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the four speed options: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Choose to save over the original file or as a new file.

Adding a dimming effect

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Dimming Effect**.
- 3 Choose to save over the original file or as a new file.
- 4 Your video will now fade in at the start and fade out at the end.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  then **Entertainment**. Touch **My stuff** to open a list of folders storing all of your multimedia files.

Pictures

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

My images options menu

The options which are available to you in **My images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Use as, Print, Sort by** and **Memory manager** options are available for default images.

TIP! When looking at a picture, turn the phone to landscape to bring up further options on the right side of the screen. Choose from send, upload, set as homescreen, edit and delete.

Send - Send the image to a friend.

Edit - Edit the image.

Move - Move an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy an image from the

phone memory to a memory card or vice versa.

Use as - Choose from Main screen theme, Contacts image, Incoming call, Outgoing call, Switch on or off image.

Rename - Rename an image.


Smart Light - Change the lighting of your picture to improve it automatically.

Print - Print the selected image using a printer supported by Pictbridge or Bluetooth.

Slide show - View your images as a slide show.

File info. - View the file information.



Sending a photo

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select the picture you want to send, and touch **Send**. Choose from **Message**, **Email**, **Bluetooth** or **Blog this**.

- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose from:

Main screen theme - Set a wallpaper for the home screen.

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Incoming call - Set an image to appear during incoming calls.


Outgoing call - Set an image to appear during outgoing calls.

Switch on - Set an image to appear when you switch the phone on.



Switch off - Set an image to appear when you switch the phone off.

Marking up your images

A low- light photo can be adjusted without lowering the quality of the picture.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch  then touch **Smart Light**.
- 4 The light will automatically be changed, and you will have an option to save the new image.



Printing an image

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

TIP! You can to print via bluetooth or by connecting to a PictBridge printer.



Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Select **Move** or **Copy**.



Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Touch  then **Slide show**.

Checking your memory status

You can check to see how much of your memory space you have used and how much you have left to use.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Touch  then **Memory manager**.
- 4 Choose **Handset memory** or **External memory**.

NOTE: If you do not have a memory card inserted, you will not be able to select External memory.

Sounds

The **My sounds** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**.

From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 4 Select a sound and and it will begin to play.
- 5 Touch  and select **Use as**.
- 6 Choose from **Voice ringtone**, **Video ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedia

Videos


The **My videos** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My videos**.
- 3 Select a video to play.

TIP! KC910 supports both DivX & Xvid video format playback to ensure greater content availability. Refer to page 99 in detail.

Using options while video is paused

Touch  while in pause mode and choose from:

- Capture** - Capture the frozen frame as a picture.
- Send** - Send the video in a message, email or via Bluetooth.
- Delete** - Delete the video.


Use as - Enables to set Voice ringtone or Video ringtone. (This can be limited by Video frame size.)

Edit - You can edit the file name.

File info. - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Dimension, Protection and Copyright details.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.

Sending a video clip


- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email, Bluetooth** or **YouTube**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Games and Applications


You can download new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

Downloading a game

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Games & apps**, then **My games & apps** and **Games**.
- 3 Select **Download games**.
- 4 You will connect to the web portal where you can find a games to download.

TIP! To delete any file in My stuff, touch  then **Delete**.

Playing a game

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Games & apps**, then **My games & apps** and **Games**.
- 3 Choose and touch a game to launch.

Using the games options menu

From the Games & apps folder, the following options are available:

Create new folder - Create a folder within **Games & apps**.

Sort by - Sort the games and applications by **Date**, **Size** or **Name**.

Memory manager - View the memory status.

File info. - View the game information.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedia

Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWF files.

Viewing an SWF/ SVG file

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Flash contents**.
- 3 Select the file to view.

Using options viewing the SWF/ SVG file

Touch  and choose from:

Mute - Switch the sound off.

Send - Send the file as a **Message**, **Email** or via **Bluetooth**.


Wallpaper - Set the file as your wallpaper.

File info. - View the Name, Size, Date, Time, Type and Protection of the file.

Documents

From Documents in My stuff, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files.

Viewing a file

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable, see page 96 for details.


To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.

Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

To move a file from Others to Documents:

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Others**.
- 3 Select a file and touch .
- 4 Touch **Move**, then touch **Move** again.

01

02

03

04

05





06

07


08

Multimedia

Creating a movie

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Muvee Studio**.
- 3 Touch  to add an image. Touch the images you want to include then select **Insert**.
- 4 Touch the style tab across the top to choose a movie style.
- 5 Touch the sound tab at the bottom of the screen to change the sound, such as a voice recording.
- 6 Touch the **Play** button to see what you've created.
- 7 Touch  then **Play Order** to change the order.
- 8 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie, and touch **Duration** to choose between long and short.
- 9 To save your movie, press play and then touch the save icon in the top left corner.

Music

Your LG KC910 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then **Entertainment and Music**. From here you can access a number of folders:

Recently played - You can listen all of the songs you have played recently.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains any playlists you have created.

Shuffle tracks - You can listen to the music randomly.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite, see page 96 for details. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimedia


Playing a song

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play and touch **Play**.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.

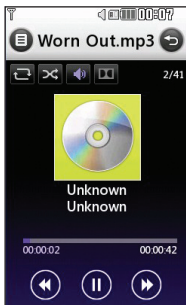

TIP! KC910 is the first worldwide handset to apply Dolby Mobile for music, Providing trademark Dolby sound quality to your mobile phone.

Using options while playing music

Touch  and choose from:

Minimize - Make the music player screen disappear so that you can continue using your phone as normal.

Go to my music - Return to the Music menu.

Visualization - Select a visual effect.
Add to playlist - Add the track to one of your playlists.

Send - Send the song as a message or via Bluetooth.

Delete - Delete the song.

Use as - Use the song as one of Voice ringtone, Video ringtone, Message tone, Start-up or Shut down.

File info. - View information including the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Protection and Copyright of the song.

TIP! To change the volume while listening to music, touch




Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.



- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch **Add New playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The All tracks folder will show. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 5 Touch **Done**.

To play a playlist, select it and touch Play.

NOTE: To add a second playlist, touch  then Add new playlist.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist. When you want to do this, you can edit the playlist.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Select the playlist.
- 4 Touch  and select:

Add new songs - To add more songs to the playlist. Mark the ones you want and touch **Done**.

Change list order - Change the playing order of the playlist.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia



Send – Send a song as a message or via Bluetooth.

Remove from list – Remove a song from the playlist. Touch **Yes** to confirm.

Memory info. - View the memory status.

Remove all - Remove all tracks from the playlist.

Deleting a playlist

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch  then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

Using the radio



Your LG KC910 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

NOTE: You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).



Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 channels in your phone.



To auto tune:

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then .


- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will automatically be allocated to channel numbers in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed next to the radio frequency.

Resetting channels

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then touch the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

01

02

03

04

05

06

07


08

Organiser


Adding an event to your calendar

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**. Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.
- 6 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Note** and type in your note.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square


colour cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

TIP! You can set a holiday in your calendar. Touch each day you are on holiday one at a time, then touch  and select **Set holiday**. Each day will be shaded green.



Changing your default calendar view

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**. Select **Organiser settings**.
- 2 Touch **Calendar** and choose either **Month view** or **Week view**.
- 3 Set **week starts on**.
- 4 Press **Save** to confirm your choice.

Adding an item to your To do list

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
- 2 Select **To do** and touch **Add to do**.
- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High, Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

Sharing a To do task


- 1 From the home screen select , then **Utilities** and choose **Organiser**. Select **To do**.
- 2 Select the task you would like to share, then touch .
- 3 Select **Send**. You can choose to share your to do item by **Text message, Multimedia msg., Email** or **Bluetooth**.

TIP! You can back up and synchronise your calendar with your computer. See PC Sync on page 96.

Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.

This is great for keeping tabs on deadlines.

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 In the **From** tab set your required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser

Setting your alarm


- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Alarms**.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**.
- 4 Choose whether you would like your alarm to repeat Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun, Except holiday or Choose weekday. The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Set alarm type** to select a type for your alarm.
- 6 Touch **Set alarm bell** then select bell. To listen to sounds touch the sound, followed by .
- 7 Add a memo for the alarm.
- 8 Finally you can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

- 10 To power off the alarm, you can choose snooze or stop.

NOTE: You can set up to 5 alarms.

TIP! Touch on/off icon on the right hand side of the alarm.



Adding a memo

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Memo**.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, followed by **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Memo** application.

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and type your changes.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.





- 1 Touch  then **Utilities**.
- 2 Touch **Voice recorder** then  and choose from:


Duration – Set the recording duration. Choose from **MMS msg. size, 1 min** or **No limit**.

Quality – Select the sound quality. Choose from Super Fine, Fine or Normal.


Go to my sounds – Open the Voice recordings folder in **My sounds**.


Recording a sound or voice

- 1 Touch  then **Utilities**.
- 2 Touch **Voice recorder**.
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.

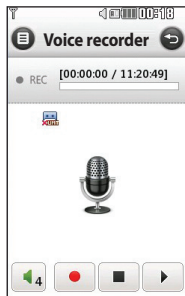

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

NOTE: After you have finished recording, touch  and choose

01

02

03

04

05

06



07

08


Organiser

Send, Files, Delete, Use as (to use the recording as your ringtone), **Duration, Quality, or Go to my sounds.**

Using your calculator


- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** or **exp**.

Converting a unit

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Converter**.

- 3 Choose whether you would like to convert **Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Using the stopwatch


- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.


Adding a city to your world time

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the  icon, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen.
- 4 Touch the city to select it, and it will be added to your World time list.

Jogging Buddy

Whether walking, running or jogging, KC910 provides up-to-the-second information including distance and time, and keeps an exercise log for you using advanced GPS technology.

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.

- 2 Select **Jogging buddy**.
- 3 Touch << >> to set Distance or Time for your jog.
- 4 You can switch Regular beep on or off.
- 5 Once GPS is connected, the start button will light up. Touch  to start.

 - Reset button

 - Start button

 - Pause button

 - Stop button

Regular beep - The phone beeps at distance or time intervals to help you keep track without having to keep looking at the screen.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Always ask mode

If you set the “Always ask mode” as default, the phone will always prompt you to select a type of USB connection mode each time you connect the phone to a PC via the data cable. If you disable the “Always ask mode”, the connection mode will be the one you have manually set in Menu - Settings - Connectivity - USB Mode and one of the options Internet, Mass Storage or PC Suite. You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match, but also to backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen press and choose **Connectivity**.
- 2 Select **USB connection** mode and click **OK**.
Music - Music Sync mode.

Others - Data Service mode.

- 3 Insert the supplied CD into your PC. Click on the LG PC Suite Installer which will appear on your screen.
- 4 Select the language you would like the installer to run in and click **OK**.
- 5 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 6 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again,

then **Finish**. Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Choose to back up **Contents Data** and/or **Phonebook/Schedule/ToDo/Memo Data**. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Contents** icon.

- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
 - 2 Click on the **Contacts** icon.
 - 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.
 - 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.
- NOTE:** To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Right click on

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

one of your contacts and choose **Select all**, then **Copy** or **Move to phone memory**.


Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

Using your phone as a mass storage device

Your phone can only be used as a mass storage device if you have a memory card inserted.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the home screen select , then touch **Settings**.
- 3 Select **Connectivity**, then **USB connection** mode.
- 4 Touch **Mass storage**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Mass Storage...** followed by **Connected as Mass Storage Mode**. Do not disconnect during transfer.
- 6 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.

NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.

NOTE: Mass storage backs up content saved on your memory card only, not your handset

memory. To transfer the content of your handset memory (e.g. contacts) you'll need to synchronise using PC Sync.

DivX Converter

Install the DivX converter which is supplied on the same CD as the PC Sync software. DivX will convert media files on your PC to a format that enables you to upload and view them on your phone.

Once installed select **DivX** from the Program Files on your PC, then **DivX converter** followed by Converter.

Use the arrows in the application to change the conversion format to Mobile. If you right click on the application box and select **Preferences**, you can change the location of where the converted files are saved.

Drag and drop the files into the application for initial analysis. Then select **Convert** for the process to

begin. When the process is finished a Conversion complete pop up will be displayed.

The converted file can now be transferred to your phone, using the Mass Storage functionality (see page 98 for details) or Upload contents using the PC Sync software (see page 96 for details).

01

02

03

04

05

06

07


08

The web

Browser

Browser gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.


Accessing the web

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks


For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add new**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark and then touch connect. You will be connected to your bookmark.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

Saving a page

- 1 Access a webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.

01

02

03

04

05


06

07


08

The web


Accessing a saved page

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you would like to view and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**. Select **History**.
- 2 The web page you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select the item required.

Changing the web browser settings

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**. Select **Browser Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **security**, or **Reset Settings**.
- 3 You can simply set these to on or off by touching the switch icon.

Using your phone as a modem

Your KC910 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KC910 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Click **Connect** and your PC will connect through your KC910.

NOTE: For more information on synchronising using the LG PC Suite see page 96.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KC910.
- 2 Pair your PC and KC910 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect through your KC910.

NOTE: For more information on Bluetooth see page 110.

01

02

03

04

05

06

07


08

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KC910 personal to you.

NOTE: For information on call settings see page 27.

Changing your screen settings

- 1 Touch  then choose **Settings**.
- 2 Touch **Screen settings** and then choose from:

Wallpaper - Choose the theme for your home screen.

Dialling - Adjust the number size and colour.

Font - Adjust the font size.

Backlight - Choose how long the backlight remains on for.

NOTE: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Theme - Quickly change the whole look of your screen.

Greeting message - Choose on or off and fill in the greeting message.

Choose an image for **Incoming calls**, **Outgoing calls**, **Start-up** and **Shut-down**.


Reset main menu - To reset the main menu, touch **Yes**.

- 3 Touch **Save** to save your settings.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the home screen. Simply touch the status summary icon on the top and touch the profile tab.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.


- 1 Press  and then choose **Settings**.
- 2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit.

- 3** You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Voice/ Video ringtone** and **Volume, Message alerts** and more.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your KC910 works to your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1** Touch  then choose **Settings**.
- 2** Touch **Phone settings** then choose from the list below.

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings **On, Off** and **Auto**.

Languages - Change the language of your KC910's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in home screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

Memory manager - See **Using memory manager** on page 108 for more information.

Reset settings - Reset all the settings to their factory definitions.

Information - View the technical information for your KC910.

01

02

03

04

05


06

07

08


Settings

Changing your touch settings

Touch  then **Settings**. Choose **Touch settings**. To reset the touchpad and make it easier to use, select **Touchpad calibration** and touch the crosses. Save the settings when you are happy with them. Select **Touchscreen effect** to reset touch **Type**, **Tone** and **Vibration**.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Touch  then **Settings**. Touch **Connectivity**.

Network settings - Your KC910 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this option.

Internet profile - Set the profiles for connecting to the internet.

Access point - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

GPS type - Choose either **Assisted GPS** or **Stand alone**.

GPS

- GPS technology uses information from earth-orbiting satellites to find locations.
- A receiver estimates the distance to GPS satellites based on the time it takes for signals to reach it, then uses that information to identify its location.
- It may take from a couple of seconds to several minutes.
- Assisted GPS(A-GPS) on this mobile is used to retrieve location assistance data over packet data connection.
- The assistance data is retrieved from the Service server only when you needed.
- Take pictures of where you are and have the pictures tagged with information about your location.

Note : GPS service has an error tolerance and it is unable to work in buildings or underground.

USB connection mode -

Synchronise your KC910 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See page 96 for more information on synchronisation.

If you use Music sync with Windows Media Player, select Music sync in this menu. Music sync is available for only music contents. If you want to synchronize with external memory, you can use 'External memory' as Primary storage. If you want to synchronise with internal memory, you can use 'Internal memory' as Primary storage.

Server Synch - The Server sync function synchronises the data in a phone and the data on a server such as contact address information, schedule items, to do items and memo items via a wireless network.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You may edit it if you'd like to make changes.

TV out - Choose **PAL** or **NTSC** for connecting your KC910 to a TV.


NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.

Java settings - Allows you to set Profiles.

Divx VOD registration: This menu is for generating a DivX VOD registration code. Please visit <http://vod.divx.com> to register and for technical support.

Using memory manager

Your KC910 has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately). You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  followed by **Settings**. Select **Phone settings** then **Memory Manager**.

Handset common memory - View the memory available on your KC910 for Pictures, Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.


USIM memory - View the memory available on your USIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage settings - Choose the location you prefer items to be saved to.

TIP! See page 14 for information on **Installing a memory card.**

Using flight mode


Turn on flight mode by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and choose **Flight mode**.

Flight mode will not allow you to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.

- 3 Touch **Yes** to turn Bluetooth on.
- 4 If you have already paired the Bluetooth device, your KC910 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your KC910 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 6 Your file will be sent.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.

01

02

03

04

05

06



07

08

Settings

- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your My stuff.

Changing your bluebooth settings:

- 1 Touch  and choose **Settings**.
- 2 Choose **Bluetooth** then touch  and choose **Settings**.
Make your changes to:
 - My device visibility** - Choose to be **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min**.
 - My device name** - Enter a name for your KC910.
 - Supported services** - Choose how to use Bluetooth in association with different services. See **Using your phone as a modem** on page 102 or **Using a Bluetooth headset** on page 111.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KC910 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your KC910 will search for devices. When the search is completed **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.

- 6 You passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask always** or **Allow without ask** and touch **Yes** to Connect now Your KC910 will automatically switch to Headset profile.

TIP! See page 27 for details on **BT answer mode** so that you can control how you answer calls when your Bluetooth headset is connected.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wifi

Wireless Manager allows you to manage Wi-Fi Internet and Bluetooth connections on your device. It allows the phone to connect local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology.

NOTE: KC910 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets the encryption for network security, you should fill in the key in the pop-up window. If the encryption is not set, this pop-up window is not shown. If you don't know the key, you need to ask for it from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit

<http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre.

As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories were supplied with KC910.

Charger



Battery



Stylus and carry strap



Stereo headset



Data cable and CD

Connect and synchronise your KC910 and PC.



User Guide

Learn more about your KC910.



01

02

03

04

05

06

07

08

NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Divx VOD registration

Generate a DivX VOD registration code.

Please visit <<http://vod.divx.com/>> for registration and technical support.

Technical data

General

Product name : KC910

System : GSM / W-CDMA

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KC910

Trade Name

LG

CE 0168



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008

Signature of representative

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KC910 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used

frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.590 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.492 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network	Signal weak Outside GSM network	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly Battery empty Battery contacts dirty	Press On/Off key for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator in the display. Clean contacts.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

LG Electronics Garantiebestimmungen und -bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber Ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Die Garantiezeit für mitgelieferte Akkus ist jedoch auf 6 Monate begrenzt. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend beim Händler bei dem Sie es gekauft haben reklamieren.

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG-Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir

Unsere Adresse ist: LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich

Tel.: 01805-442639 (0,14 €/ Min.)

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Deutschland GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, so ist die Garantie von LG Electronics ungültig. In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Alle ausgetauschten Bestandteile gehen in das Eigentum von LG Electronics über.

3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen von LG Electronics direkt, oder durch von LG Electronics autorisierte Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung, es sei denn, die Reparatur ist vorher mit dem LG Electronics-Kundendienst abgestimmt worden.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - Regelmäßige Prüfungen, Wartungen, Reparaturen und Austausch von Teilen, die dem normalem Verschleiß unterliegen.
 - Aktualisierung von Software aufgrund veränderter Netzparameter
 - Schäden am Produkt aufgrund von falscher Benutzung oder Mißbrauch, zweck-fremder Verwendung des Produktes, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Anschluß von nicht durch LG Electronics geliefertem Zubehör
 - Einbau oder Verwendung des Produktes in einer Weise, die den geltenden techni-schen Normen und Sicherheitsnormen nicht entspricht.
 - Einbau oder Verwendung des Produktes in einer Weise, die den geltenden techni-schen Normen und Sicherheitsnormen nicht entspricht
 - Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluß hat
 - Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackungen entstehen
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, zum Beispiel Forde-rungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von die-ser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.

