



ENGLISH
简体中文
MALAY

KF310

KF310 User Guide

LG ELECTRONICS INC.

MMBB0300311(1.1)

CE 0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B013987

English

■ KF310 ■ USER GUIDE

This document is the user guide for the LG KF310 3G Video Mobile Phone. All rights for this document are reserved by LG Electronics. Copying, modifying and distributing this document without the consent of LG Electronics are prohibited.



Table of Contents

For Your Safety	6	Games & Apps	28
Guidelines for Safe and Efficient Use	7	My games & apps	
KF310 Features	12	Settings	
Parts of the phone		Calling	29
Getting Started	16	Make video call	
Installing the USIM card and battery		Call logs	
Charging the Battery	18	All calls	
Disconnecting the charger	19	Dialled calls	
How to use a microSD memory card		Received calls	
Memory card formatting	20	Missed calls	
Turning Handset ON/OFF		Call durations	
General Functions	22	Data volume	
Making and answering calls		Call costs	
Answering a call	23	Call divert	30
Entering text	24	Call barring	
Overview of Menu Functions	26	Fixed dial numbers	31
		Call waiting	
		Common setting	
		Video call setting	32
		Organiser	33
		Calendar	
		To do	
		Memo	

Secret memo 34

Date finder

Settings

Calendar

Send all calendar & to do via Bluetooth

Backup calendar & To do

Restore calendar & To do

Memory info.

Clear all

Multimedia 35

Camera

Video camera 36

Music 38

Recently played

All tracks

Artists

Albums

Genres

Playlists

Shuffle tracks

Voice recorder 39

Messaging 40

Create new message

Message

Email 41

Inbox 42

Mailbox

Drafts 43

Outbox

Sent items

My folders 44

Templates

Text templates

Multimedia templates

Emoticons

Settings

Text message

Multimedia message 45

Email 46

Videomail 47

Voicemail

Service message

Info. service

Table of Contents

My stuff	48	Move	54
My images		Send all contacts via Bluetooth	
My sounds		Backup contacts	
My videos	49	Restore contacts	
My games & apps	50	Clear contacts	
Others		Memory info.	
My memory card			
Yahoo	51	Tools	55
		Quick menu	
		Alarms	
		Calculator	
Contacts	52	Stopwatch	56
Add new		Converter	
Search		World time	
Speed dials		STK(USIM service)	
Groups			
Service dial numbers	53	Browser	57
Own number		Home	
My business card		Enter address	
Settings		Bookmarks	
Contact list settings		RSS reader	
Synchronise contact		Saved pages	
Copy		History	
		Settings	

Profiles	57
Appearance settings	
Cache	58
Cookies	
Security	
Reset settings	

Connectivity 59

Bluetooth	
Server sync	61
USB connection mode	

Settings 62

Profiles	
Phone	
Auto key lock	
Language	
Power save	
Handset info.	
Screen	
Screen theme	

Menu style	63
Font	
Backlight	
Handset theme	
Greeting message	
Date & Time	

Network 64

Select Network	
Network mode	
Preferred lists	

Internet profiles

Access points	
Packet Data Conn.	65

Security

Memory manager 67	
Handset common memory	
Handset reserved memory	
USIM memory	
External memory	
Primary storage setting	

streaming settings

Reset settings

Accessories 68

Technical data 69

For Your Safety

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

WARNING!

- Mobile Phones must be switched off at all times in aircrafts.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.

CAUTION!

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KF310 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- ▶ The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.562 W/Kg (10g), and when worn on the body is 1.31 W/Kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING!

- Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.
- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

Guidelines for Safe and Efficient Use

- ▶ Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- ▶ Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- ▶ Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- ▶ Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- ▶ Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- ▶ The phone should be charged in a well ventilated area.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

▶ When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- ▶ If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refueling point.
- ▶ Do not use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care


- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.


- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- ▶ There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- ▶ Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- ▶ If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- ▶ Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

KF310 Features

Parts of the phone

Open view

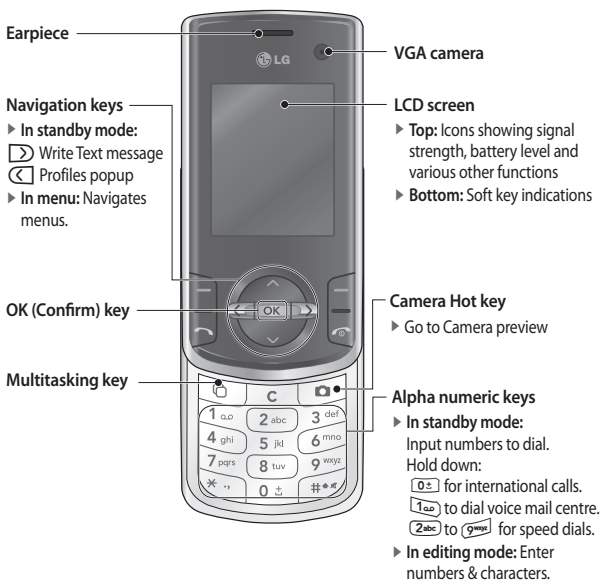

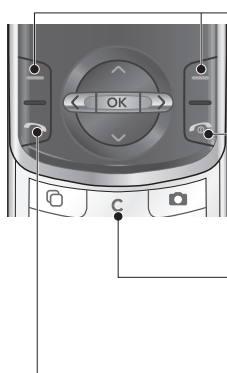

Left soft key/ Right soft key

Performs the function indicated at the bottom of the display.

Call End key

- ▶ You can end a call.
- ▶ You can go back to standby mode by pressing this key when activating the menu.

Clear key


You can delete a letter.

Send key


- ▶ Dials a phone number and answers a call.
- ▶ In standby mode: Shows a history of calls made, received, and missed.

KF310 Features


Right side view

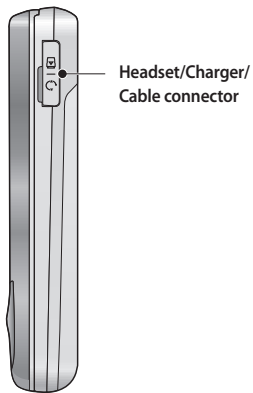

Left side view

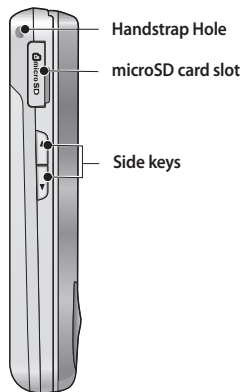

Rear view

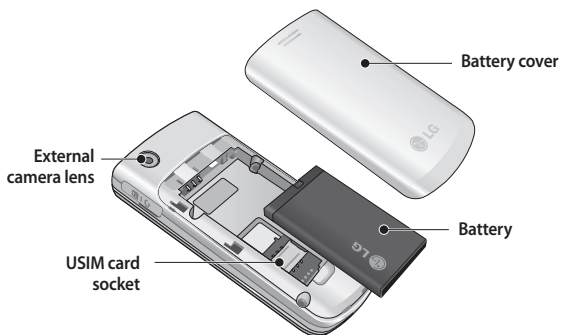


Getting Started

Installing the USIM card and battery

1. Installing the USIM card.


Your USIM card contains your phone number, service details and contacts and must be inserted into your handset. If your USIM card is removed then your handset becomes unusable (except for emergency calls) until a valid one is inserted. Always disconnect the charger and other accessories from your handset before inserting and removing your USIM card. Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the USIM card is properly inserted and the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

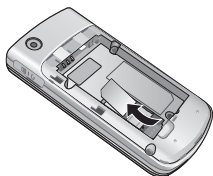

To remove the USIM card

Note


- ▶ The metal contact of the USIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the USIM card while handling. Follow the instructions supplied with the USIM card.
- ▶ After removing the battery, insert USIM card.

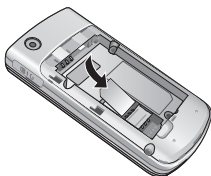

To insert the USIM card

2. Installing the battery.


Slide the battery upwards until it snaps back into place.

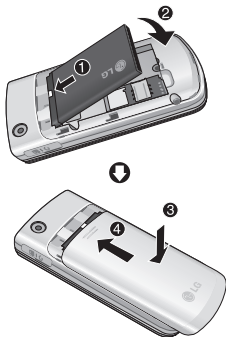

3. To remove the battery.

Turn the power off. (If the power is left on, there is a chance you could lose the stored telephone numbers and messages.)

Press and hold down the battery release button and slide the battery down.

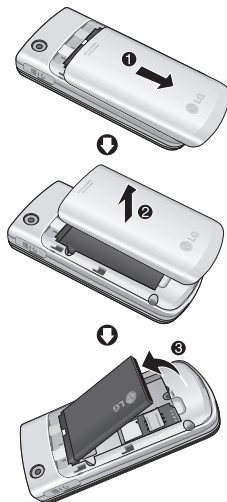


Getting Started

Charging the Battery

Before connecting the travel adapter to the phone you must first install the battery.



1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the right side of the phone until it clicks into place.
2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket.



Note

- Only use the charger included in the box.

3. The moving bars on the battery icon will stop after charging is complete.
4. Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.

CAUTION!


- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- If you use the battery pack charger when abroad, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.
- Do not remove your battery or the USIM card while charging.

WARNING!

- *Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.*
- *Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails, come into contact with the battery. This may cause a fire.*

Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone as shown in the diagram below.

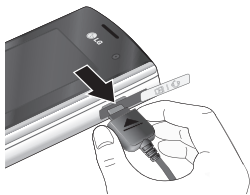

1. Turn the phone off. Inserting or removing the microSD when the phone is on may damage the files stored in the memory card.
2. Lift the plastic cover which protects the microSD slot.




How to use a microSD memory card



<MicroSD memory card>
<How to insert a microSD memory card>

3. Insert the memory card into the slot. The gold contacts must be kept on the back of the microSD. Don't push the microSD too much. If it doesn't go into the slot easily, you may be trying to insert it in the wrong way or there could be a foreign object in the slot.
4. Once inserted, push the memory card until you hear a Click, meaning that the microSD has been correctly engaged.

Getting Started

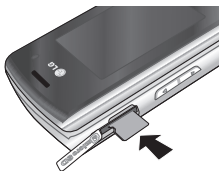


5. Close the plastic slot protection.
6. To remove the memory card, turn the phone off, open the slot protection and push the microSD to unlock it. Carefully extract the memory card.

Attention:

- ▶ Avoid using the Flash Memory Card when the battery is low.
- ▶ When writing to the card, wait for the operation to complete before removing the card.
- ▶ The card is designed to fit easily into the system one way only.
- ▶ Do not bend the card or force it into the slot.
- ▶ Do not insert any memory cards other than those made by microSD.
- ▶ If the microSD has been formatted using FAT32, format the microSD using FAT16 again.

For more information on the microSD, please refer to the memory card instruction manual.


Memory card formatting

Before you start to use the memory card you have to format it. After you insert the memory card, select **Menu** → **Settings** → **Memory manager** → **External memory**, then press  the left soft key.

This operation should only be done when you insert the memory card for the first time. During formatting various folders will be created for different data types.


Turning Handset ON/OFF

Turning your handset on


Ensure that your USIM card is in your handset and the battery is charged. Press and hold  until the power comes on. Enter the USIM PIN code that was supplied with your USIM card if the **PIN code request** is set to **On**.

After a few seconds you will be registered on the network.

Turning your handset off

Press and hold  until the power goes off. There may be a few seconds delay while the handset powers down. Do not turn the handset on again during this time.





Emergency call function

The right soft key is represented by "Inactive/ Emergency call" on the screen. Press the right soft key or dial your emergency number using the number keys, and then press  to make an emergency call.


General Functions

Making and answering calls





Making a voice call

1. Enter the number including the full area code.
 - ▶ To delete a digit press  key.
 - ▶ To delete all digits press and hold  key.
2. Press  to make the call.
3. Press  to finish the call, or close the handset.

Note



- ▶ To activate the speakerphone during a call, activate the touch keys and press .

Making a call from the call logs

1. In standby mode, press  and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using / .
3. Press  to call the number.


Making a video call

You can make and receive video calls when both you and the other person have 3G coverage. To make/answer a video call, do the following.

1. Input the phone number using the keypad, or select the phone number from the calls made/received lists.
 - ▶ To correct mistakes, press  briefly to delete the last number, or press and hold  to delete all numbers.
2. If you do not want to use the speakerphone, ensure you have the headset plugged in.
3. To start the video function, press the left soft key [Options] and select **Make video call**.
 - ▶ You will be notified that you will need to close other applications to make the video call.




Note

- ▶ The video call may take some time to connect. Please be patient. The connection time will also depend on how quickly the other party answers the call. While the video call is connecting, you will see your own image; after the other party has answered, their image will be displayed on the screen.



4. Adjust the camera position if necessary.
5. Press  to finish the call, or close the handset.

Making a voice/video call from Contacts

It is easy to call anyone whose number you have stored in your Contacts.

1. Press  to access the contacts list.
2. Scroll to the contact to make a call.
3. Press  to make a voice call. Press the left soft key and select **Make video call** to make a video call.
4. Press  to finish the call.

Making international calls




1. Press and hold  for the international prefix. The '+' character prefixes the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Answering a call


When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Contacts) is displayed.

1. Open the slider to answer an incoming call.


Note

- ▶ To reject an incoming call, press  or the right soft key twice.
- ▶ If you set **Answer mode** as **Press send** key (Menu 2.0.4), you can answer the call by pressing  after opening the slider.
- ▶ If the answer mode is set to **Press any key**, any key will answer a call except for .


General Functions

2. End the call by closing the handset or pressing .

Note

- ▶ You can answer a call while using the Contacts or other menu features.
- ▶ When the compatible headset is connected, you can also answer a call using the headset key, as well as using the phone. To reject an incoming call, press .
- ▶ You can mute the ringtone when a call comes in by pressing and holding the right soft key.

Shortcut to activate silent mode

You can activate the silent only mode by pressing and holding down  after opening the phone.

Signal strength


You can check the strength of your signal by the signal indicator on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving close to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the keypad.

For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the LCD screen.
2. If T9 is on, you can change the mode to T9Abc, T9ABC, 123, T9abc by pressing . When T9 is off, the mode will be changed to Abc, ABC, 123, abc.

Using the T9 Mode

The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the handset begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary. As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

Using the ABC Mode

Use **[2abc]** to **[Opt]** to enter your text.

- Press the key labelled with the required letter:
 - ▶ Once for the first letter.
 - ▶ Twice for the second letter.
 - ▶ And so on.
- To insert a space, press **[0+]_** once. To delete letters, press **[C]**.

Refer to the following table for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper case	Lower case
[1+]_	.,?!: @ 1 / ' () _ ; , ' .	.,?!: @ 1 / ' () _ ; , ' .
[2abc]	ABC2À Á Á Á Á Æ Ç	abc2à á á á á æ ç
[3def]	DEF3É Ê Ë Ë	def3é ê ë ë
[4ghi]	GHI4I I I I	ghi4i i i i
[5jkl]	JKL5t	jkl5t
[6mno]	MNO6Ñ Ò Ó Ó Ó Æ	mno6ñ ò ó ó ó æ
[7pqrs]	PQRS7B\$	pqrs7B\$
[8tuvw]	TUV8Û Ü Ü Ü	tuv8ù ú ú ú
[9wxyz]	WXYZ9	xyz9
[0+]_	Space, 0	Space, 0

Note

- ▶ The characters assigned to the keys and their order of appearance depends on the language selected using the option Input method. The table above provides the characters set for English language.

Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a message (a telephone number, for example). Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Using the symbol mode

The symbol mode enables you to enter various symbols or special characters. To enter a symbol, select **Options** → **Insert** → **Symbols**. Use the navigation and numeric keys to select the desired symbol and press **[OK]**.

Overview of Menu Functions

You can launch a menu by pressing **[OK]** in the idle screen. Move to the desired item and press **[OK]** to go into the sub menu.

From the main menu you can also go into a submenu by directly pressing the corresponding numeric key as follows. The main menu consists of the following top menus and sub menus.

1. Games & Apps

1.1 My games & apps

1.2 Settings

2. Calling

2.1 Make video call

2.2 Call logs

2.3 Call durations

2.4 Data volume

2.5 Call costs

2.6 Call divert

2.7 Call barring

2.8 Fixed dial Numbers

2.9 Call waiting

2.0 Common settings

2.* Video call setting

3. Organiser

3.1 Calendar

3.2 To do

3.3 Memo

3.4 Secret memo

3.5 Date finder

3.6 Settings

4. Multimedia

4.1 Camera

4.2 Video camera

4.3 Music

4.4 Voice recorder

5. Messaging

5.1 Create new message

5.2 Inbox

5.3 Mailbox

5.4 Drafts

5.5 Outbox

5.6 Sent items

5.7 My folders

5.8 Templates

5.9 Emoticons

5.0 Settings

6. My stuff	9. Tools	0. Connectivity
6.1 My images	9.1 Quick menu	0.1 Bluetooth
6.2 My sounds	9.2 Alarms	0.2 Server sync
6.3 My videos	9.3 Calculator	0.3 USB connection mode
6.4 My games & apps	9.4 Stopwatch	
6.5 Others	9.5 Converter	
6.6 My memory card	9.6 World time	
	9.7 STK(USIM service)	
7. Yahoo		#. Settings
	*. Browser	#.1 Profiles
8. Contacts	*.1 Home	#.2 Phone
8.1 Add new	*.2 Enter address	#.3. Screen
8.2 Search	*.3 Bookmarks	#.4 Date & Time
8.3 Speed dials	*.4 RSS reader	#.5 Network
8.4 Groups	*.5 Saved pages	#.6 Internet profiles
8.5 Service dial numbers	*.6 History	#.7 Access points
8.6 Own number	*.7 Settings	#.8 Packet data conn.
8.7 My business card		#.9 Security
8.8 Settings		#.0 Memory manager
		#.* Streaming setting
		#.# Reset settings

Games & Apps [Menu 1]

My games & apps Menu 1.1

You can easily download games and other applications in this menu. It may have two folders, no folders at all, or Games and Applications. The default folder can be dependent on the operator/country. Each folder has an embedded link for downloading games or applications. Please note that additional costs may be incurred when using online services.

Settings Menu 1.2

- **profile:** You can see profile and add new profile.
- **Certificates list:** You can see the certification list for using java application

Calling [Menu 2]

Make video call Menu 2.1

You can make a video phone call in this menu. For details, refer to page 22 to 23.

Call logs Menu 2.2

All calls (Menu 2.2.1)

Allows you to view the missed, received, and dialled call records. You can make a call, or send a message to the number you have selected from the records. You can also save the number in Contacts.

Dialled calls (Menu 2.2.2)

Allows you to view dialled call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Received calls (Menu 2.2.3)

Allows you to view received call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Missed calls (Menu 2.2.4)

Allows you to view missed call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Call durations Menu 2.3

You can view call time by types. Press the left soft key [Options] to initialize call duration values. Initialization will require your Security code.

Data volume Menu 2.4

Allows you to check the sent, received and all data volume transferred. Press the left soft key to initialize Data volume values. Initialisation will require your Security code.

Call costs Menu 2.5

1. This function displays the call costs of the Last call and All calls.
2. To edit, press the centre key [Edit] and enter the PIN2 code.
3. You can select either Units or Currency in Set call cost. Depending on your settings, USIM and operator, the call cost is displayed during a call.
4. In the Set limit configuration, select On to configure the cost limit. When a cost limit is configured, and the call costs reach the limit, making a call will not be allowed.

Calling

Call divert

Menu 2.6

Call divert menus for voice and video calls are provided.

1. When no call divers exist

You can input the number to divert a call directly or search for it in phonebook. If you press [OK], the phone will send the request to your service provider after entering the number. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears.

2. When call divers are already set

View a list of the call divers already set up. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears.

3. Option menu

After activating All voice calls menu, select the Options menu at the bottom of the menus to display the Deactivate, Deactivate all, View status and clear list menus.

The View status menu shows the settings on the network. If you select this menu, Requesting message and animation appear. Then the network settings are displayed when the information is received from the network. If you select the Deactivate menu, the call divert numbers registered in the network are deleted after user confirmation. Clear list menu will delete all divert number list.

Call barring

Menu 2.7

Call barring menus for Voice and Video calls are provided.

The menu consists of Voice calls, Video calls and Deactivate all. The Voice calls and Video calls menus have the following submenus.

The Call barring menu consists of All outgoing, Outgoing international, Outgoing international calls except home country, All incoming and Incoming when abroad submenus.

The All outgoing menu bars dialling all outgoing calls, the Outgoing international menu bars dialling outgoing international calls, and the Outgoing international calls except home country menu bars dialling outgoing international calls except for the Home PLMN country. All incoming rejects all incoming calls and the Incoming when abroad menu rejects incoming calls when roaming.

Voice and Video calls

1. If you want to activate barring service, press ok Oand then input the barring password . The Phone will request the network to activate barring service and receive the result of the operation. After receive the result from the network, the result is displayed.

2. When the Options menu is selected, it activates the Outgoing calls menu. Select the Options menu from the soft menus on the lowest menu. Then Deactivate, Deactivate all, View status and Change password menus appear. The Deactivate menu deactivates the barring service after the user's Barring password is entered. The Deactivate all menu deactivates all barring services configured in the network after the user's Barring password has been entered.

The View status menu enables users to view the current network configuration. Selecting View status menu displays the Requesting message with animation and the result of the operation when the network answers. Change password menu enables users to change the current barring password.

Deactivate all

You can select to deactivate all or not.

Fixed dial numbers Menu 2.8

▶ **Turn on/ Turn off**

- **On:** Select whether to activate FDN or not. PIN2 authentication is required.
- **Off:** Select whether to activate FDN or not. PIN2 authentication is required.

- ▶ **FDN list:** Displays the current FDN list. You can edit, add, or delete fixed dial numbers. PIN2 authentication is required to edit, add, or delete the list. And the configuration information is saved on the USIM. The information saved on the USIM is used when FDN restricts outgoing calls.

Call waiting

Menu 2.9

Activates waiting service. Selecting this item, displays Requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.

Common setting

Menu 2.0

Call reject

You can set whether to reject incoming calls.

Send my number

- ▶ **Set by network:** Configures with the default settings determined by the service provider.
- ▶ **On:** Configures to send my phone number when making an outgoing call.
- ▶ **Off:** Configures not to send my phone number when making an outgoing call.

Calling

Auto redial

Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.


Answer mode

Allows you to set the answering method. You can choose between **Press send key**, **Slide up** and **Press any key**.

Minute minder

Determines whether to sound a 1 minute tone every 1 minute when you are on the phone.

BT answer mode

- ▶ **Hands-free:** You can answer a call using the Bluetooth headset, when the Bluetooth is connected.
- ▶ **Handset:** If you press  on the handset to answer a call, you can talk on the handset. If you press the Bluetooth headset key to answer a call, you can talk using the Bluetooth headset. This is the initial answer mode selection. And while talking, you can switch from handset to headset or from headset to handset.

Save new number

In this menu, you can save the phone number when ending a call if the phone number is not saved in a phonebook.

Slide close setting

When the slide is down, you can set the call is ended or not.

Select line (SIM dependent)

Depending on the support or not of 2 line services on your SIM card, you can select the line you wants.

Video call setting Menu 2.*

You can set the screen display when making /receiving a video call.

- ▶ **Use private image:** Determine whether to show the private image or not.
- ▶ **Select private image:** Select the still image to be displayed.
- ▶ **Mirror:** Select to activate the mirror effect or not.
 - **On:** Displays the image flipped side to side.
 - **Off:** Displays the image as it is.

Organiser [Menu 3]


Calendar


Menu 3.1



Schedule inquiry and search


1. Reference by Months



You can check out your schedule by months. when you select this menu, the cursor is on the current date.


The schedule saved for the date where the cursor is located is represented by a blue colored arrow on the top left corner of box. Pressing the shortcut key  moves to the previous year and pressing

 move to the next year and pressing

 moves to today. Pressing  or

 moves to the previous month, and

 or  moves to the next month.

You can move the date using  /

 /  / .

2. Detailed reference

You can refer to a detailed schedule, that is the whole contents of the schedule configured by the user.

Add new event

You can add an event. You can configure the start date, end date, start time, end time, contents, type of event, repetition, alarm of the schedule.

Delete all schedules

You can delete all saved schedule contents using this function.

Set up and release holiday

You can set up or release user holidays. Press the left soft key [Options] and select Set holiday. The selected date will be displayed in red.

To release the holiday, press the left soft key [Options] and select Clear holiday.

Schedule notification

If the user has configured the alarm setting, the specified alarm sound will ring. If the notification time is before the schedule start time, you can set up the alarm again.

To do

Menu 3.2

You can view, edit and add tasks to do. Tasks are displayed in time order. Tasks that have been completed or not completed are displayed in different ways.

Memo

Menu 3.3

Using the memo management function, you can view and manage saved memo contents, and add new memo.

Organiser

Secret memo

Menu 3.4

You can write the private memo to protect your privacy. You enter the security code to use this menu.

Date finder

Menu 3.5

You can register the dates such as birthdays. You can check how many days remain before an event occurs or how many days have passed since an event.

Settings

Menu 3.6

Calendar (Menu 3.6.1)

You can set the configurations to view the calendar.

- ▶ **Default view:** You can set the default value to view a calendar; Month view, Week view
- ▶ **Week start time:** 1AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM, 11AM, 12PM
- ▶ **Week starts on:** You can set the default day to start a week; Sunday, Monday

Send all calendar & to do via Bluetooth (Menu 3.6.2)

You can send all the data in your calendar and/or to do list from your phone to other phones by using Bluetooth.

Backup calendar & To do (Menu 3.6.3)

(Menu 3.6.3)

You can create the backup files of the calendar or to do list saved in the phone when you insert an external memory.

Restore calendar & To do (Menu 3.6.4)

(Menu 3.6.4)

You can reset the backup files of calendar or tasks when you insert an external memory.

Memory info. (Menu 3.6.5)

You can view the information of available memory regarding Calendar, Tasks, Memo and Secret memo.

Clear all (Menu 3.6.6)

You can delete all data regarding Calendar, Tasks, Memo and Secret memo.






Multimedia [Menu 4]


Camera

Menu 4.1


This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want, and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes. Once taken, the picture can be sent by Message, Email or Bluetooth.

1. Press the left soft key to access **Options** and set the desired environment as follows.

- ▶ Move between the options menus with  / .
- ▶ Select the desired value with  /  and confirm the selection with .

Menu	Description
Go to	The Pictures folder is launched and displays existing pictures as thumbnails. You can view pictures by pressing  . You can also send the selected picture to another party via Message, Email, or Bluetooth.
Size	1600x1200, 1280x960, 640x480, 320X240, Wallpaper, 176x144, Contacts
Quality	Super fine, Fine, Standard
Burst shot	One, Three, Six, Nine (Note: Available Burst shot depends on the size.)
Brightness	From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
White balance	You can adjust the tone of the background photo according to the weather. Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, Indoors
Night mode	You can take better pictures at night by selecting On.

Multimedia

Menu	Description
Frame Shot	You can apply one of 10 frame effects when taking a picture. (available only in case of Wallpaper size)
Timer	You can delay the camera shutter time. None, 3 secs, 5 secs, 10 secs.  is shown when the timer is activated.
Effect	None, Black & White, Negative, Sepia
Sound	Select the desired shutter sound.
Memory	Select the desired memory in use, either in use Handset or External.
Mirror	You can activate the mirror effect by selecting On.
Swap cam	You can switch the camera to activate either the Internal or the External camera.
Preview screen	Select the desired preview method, either Full image or Full screen.

2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press **[OK]**.
4. Press **[OK]** to save the picture. It is saved in the Pictures folder of My Files.

Note



- ▶ Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode.




Video camera


Menu 4.2

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.

▶ Move between the options menus with  / .

▶ Select the desired value with  /  and confirm the selection with .

Menu	Description
Go to	The Videos folder is launched and displays existing videos as thumbnails. You can view videos by pressing  . You can also send the selected video to another party via Message, Email or Bluetooth.
Size	176x144, 128x96
Quality	Super fine, Fine, Standard
Brightness	From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
White balance	You can adjust the tone of the background video according to the weather. Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, Indoors

Menu	Description
Night mode	You can take better shots at night by selecting On.
Effect	None, Black & White, Negative, Sepia
Duration	Select the desired recording time. MMS, 30 sec., 1 mins, 2 mins, 5 mins, 60 mins.
Memory	Select the desired memory, either Handset or External.
Mirror	You can activate the mirror effect by selecting On.
Voice	Decide whether to record the sound or not.
Swap cam	You can switch the camera to activate either the Internal or the External.

Multimedia

2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what to record and press **[OK]** to start recording. And press **[OK]** to stop recording.
 - ▶ You can pause the recording by pressing the left soft key [Pause].
4. Press **[OK]** to save the video clip. It is saved in the Videos folder of My Files.

Note

- ▶ Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode without saving the video clip.

Music

Menu 4.3

Recently played (Menu 4.3.1)

You can replay the music which you recently listened to in "My music".

All tracks (Menu 4.3.2)

You can view all the music files stored in the phone/external memory.

Artists (Menu 4.3.3)

You can view and play music sorted by Artists.

Albums (Menu 4.3.4)

You can view and play music sorted by Albums.

Genres (Menu 4.3.5)

You can view and play music sorted by Genres.













Playlists (Menu 4.3.6)

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

Shuffle tracks (Menu 4.3.7)

If you want to play the music continuously and randomly, select this option.

Voice recorder Menu 4.4

1. Press the left soft key [Option] to display the option pop up menu before recording.
2. Move to the desired menu item using / and press .
- ▶ **Duration:** You can set the recording duration to MMS msg. size, 30 secs., 1 min, or No limit.
- ▶ **Quality:** You can select a recording quality from Super fine, Fine, and Normal.
- ▶ **Memory in use:** Choose whether to save your voice recordings to the Handset memory or to the External memory.
- ▶ **Go to my sounds:** Opens the Voice recordings folder in Sounds.
3. Pressing  starts recording. When a recording is started, the recording time appears on the LCD. To cancel the recording, press the Back.
4. When you finish the recording, press  to exit. The recorded file is automatically saved in the Voice recordings folder in My files. If you press  again, you can start recording new voice.
5. Press the left soft key to select the various options after the voice recording.
6. Select the desired menu using / and press .
- ▶ **Play:** You can play the voice.
- ▶ **Send:** To send the recorded file choose one from Message, Email and Bluetooth using / and press .
- ▶ **File:** You can change the name of a file and view the file information.
- ▶ **Delete:** Select this menu to delete a recorded file.
- ▶ **Use as:** You can set the recorded file as a Voice Ringtone or Video Ringtone.
- ▶ **Go to my sounds:** Opens the Voice recordings folder in My Files.
7. Press the right soft key to close the sub-menu popup window.

Messaging [Menu 5]

Create new message

Menu 5.1

Message (Menu 5.1.1)

You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.

1. Enter your message in the Message field.

Option menus in Message field

▶ **Insert:** You can perform the following actions:

1. **Image:** You can insert an image. (Existing image/Take picture)
2. **Video:** You can insert a video clip. (One video clip per slide)
3. **Sound:** You can insert a sound file. (One sound per slide)
4. **Symbols:** You can insert symbols. After entering the corresponding number keys, press **[OK]**.
5. **Template:** You can insert a text template saved on the phone. After selecting a template, press **[OK]**. The selected template is inserted into the Message window.
6. **Emoticon:** You can insert an emoticon on writing a message.

7. **Name & Number:** After searching the name and the number in phonebook, you can insert the entry.

8. **New slide:** Select this to add a new slide.

9. **Subject:** Select this to insert a subject.

0. **More:** Select this to add a Business card, Schedule, Memo, To do, and My business card.

▶ **Save to drafts:** Select this to save the message to drafts.

▶ **Input method:** Select the desired dictionary mode.

▶ **Writing language:** You can select the language for writing a message.

▶ **Add to dictionary:** You can add a word to the dictionary.

2. Press the right soft key [Back] to exit the menu or go to previous menu after setting submenus.

3. Press the center key [Send] to insert recipients address. After filling at least one recipient fields, press the confirmation key [Send] to send the message. The message will automatically be saved in the Sent Items folder. If the message has not been sent, it will remain in the Outbox with a failed status.

Email (Menu 5.1.2)

To send/receive an Email, you should set up the Email account.

1. Enter the Email addresses of the recipients in the To, Cc, Bcc fields. You can search the Contacts by pressing **OK**.

Note

- ▶ Enter the reference Email address to forward the Email in Cc(Carbon copy) field.
- ▶ Enter a hidden reference Email address to forward the Email without forwarding information in Bcc(Blind Carbon Copy) field.
- ▶ Only valid Email addresses are allowed for the recipient (To), reference address (Cc) and hidden reference address (BCC) fields. When an Email address has been specified, another field where you can specify another address appears. You can specify up to 20 recipients for the To and Cc address fields and 10 recipients for the BCC address field.

2. Move the cursor to the Subject field and key in the subject.
3. You can enter the message contents by moving the cursor to the Message field.

4. Use the following functions by using the left soft key [Options].

- ▶ **Insert:** Select this menu to insert special characters, templates, and contacts. It is also possible to attach multimedia files (pictures, videos and sounds).
 - ▶ **Search contacts:** Select this menu to insert Email addresses saved in Contacts. (Only shown in Option menu when cursor is located in To/Cc/Bcc fields.)
 - ▶ **Recently used:** You can use the latest Email address you sent.
 - ▶ **Save to drafts:** Select this menu to save the message in Drafts.
 - ▶ **View attachment:** Shows the attached files. (This item is only available when some files have been attached.)
 - ▶ **Remove:** Deletes the attachment file. (This item is only available when the files are already attached.)
 - ▶ **Input method:** Select the desired dictionary mode.
 - ▶ **Add to dictionary:** You can add a new word to the dictionary.
 - ▶ **Writing language:** You can change the writing language.
 - ▶ **Set mail priority:** You can configure the priority of the Email you wish to send.
5. When you have finished writing an Email, press **OK** to send the Email.

Messaging

Inbox

Menu 5.2

1. You can view received messages. Select a message and then press **OK** to view the message.
2. You can view the previous or next message by using **◀** / **▶**.
3. To view a multimedia message (Notification), select Retrieve in the message notification view screen. The file is then transmitted, and you can view the file when the transmission is complete.

Note

Not supported for multimedia message (Notification) and WAP push messages.

- ▶ **Forward:** Forwards the selected Email message to others.
- ▶ **Retrieve (POP3 only):** Retrieves new Email messages.
- ▶ **Copy to (IMAP only):** Copies the selected email.
- ▶ **Search:** Searches for the Email you want to find.
- ▶ **Delete:** Deletes the Email.
- ▶ **Delete from server (POP3 only):** Deletes the message or Email from server.
- ▶ **Message synchronisation (IMAP only):** Synchronises Email to retrieve Email server.
- ▶ **Create new message:** Creates a Message, Email or Voice message.
- ▶ **Mark/Unmark:** Use mark/unmark option for multiple deletion.
- ▶ **Set as read/unread:** You can set the selected Email to read or unread.
- ▶ **Sort by:** You can sort Email according to the conditions.
- ▶ **Expunge (IMAP only):** Removes the selected Email data.
- ▶ **Message info.:** Brief information on the message including size, type, date, time and filenames.

Mailbox

Menu 5.3

1. Select an Email account and then press **OK** to view the received Email list.
2. In Email list, you can use the following functions by using the left soft key [Options].
 - ▶ **Reply:** Creates a reply to the selected Email.

Drafts

Menu 5.4

You can view saved messages. Select a message and then press **OK** to edit the message.

You can use the following functions by using the left soft key [Options].

- ▶ **Send:** Sends the selected message.
- ▶ **Call:** You can make a voice call or a video call.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.
- ▶ **Filter:** Displays messages by desired message types.
- ▶ **Message info.:** You can check the message type, date and time.

Outbox

Menu 5.5

The Outbox is a temporary storage place for messages waiting to be sent. Failed messages are also placed in Outbox. For example, Emails will be placed in Outbox if the Email account is not correctly configured.

1. Select a message.
2. You can use the following functions by using the left soft key [Options].

[For sending / waiting messages]

- ▶ **Cancel sending:** You can stop sending/ waiting status.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Message info.:** Message information: You can check the message type, date, time, size and where it's saved.

[For a failed message]

- ▶ **Resend:** Resends the selected message.
- ▶ **Save to drafts:** You can send the message to drafts.
- ▶ **Delete:** Deletes the current message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Message info.:** You can check the message type, date and time.

Sent items

Menu 5.6

Shows the messages you sent (Message/Email).

[Options]

- ▶ **Forward:** Forwards the selected message.
- ▶ **Call:** You can make a voice call or a video call.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.

Messaging

- ▶ **Copy&Move:** In case of SMS, you can copy the message into USIM or move the message into my folders/ USIM
- ▶ **Filter:** Displays messages by desired message types.
- ▶ **Message info.:** You can check the message type, date and time.

My folders

Menu 5.7

You can move messages existed in Inbox or Sent messages into My folders, and then you can move those messages existed in My folders into the original message box.

Templates

Menu 5.8

Text templates (Menu 5.8.1)

You can add, edit, and delete frequently used useful phrases using the left soft key [Options].

Note

Depending on your service provider, useful phrases are saved as a default.

Multimedia templates

(Menu 5.8.2)

You can create, edit and view available templates when creating multimedia messages. Five types of template (Birthday, Greeting, Holiday, Thanks, Sorry) are saved by default.

Emoticons

Menu 5.9

You can add, edit and delete emoticons. You can insert the emoticon which you preferred on writing a message. If you press confirmation key, you can view the icon.

Settings

Menu 5.0

Text message (Menu 5.0.1)

You can configure text message related options.

1. **Text message centre:** Input the address of the Text message centre.
2. **Delivery report:** By enabling this option, you can verify whether your message has been sent successfully.
3. **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

4. **Message types:** Text, Voice, Fax, X.400, Email
Usually, the type of message is set to Text. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.
5. **Character encoding: Auto/ Default alphabet /Unicode.**
 - ▶ **Auto:** Message with single byte character is normally encoded in Default alphabet(GSM7). Message with double-byte character is automatically encoded in unicode(UCS2).
 - ▶ **Default alphabet:** Message with even double byte character is encoded in single byte. Please note that double byte characters with accent may be converted into single byte character without accent.
 - ▶ **Unicode:** Message is encoded in double byte. Please note that you may be charged double.
6. **Send long text as:** Select a long text message as Multiple SMS or MMS.

Multimedia message

(Menu 5.0.2)

You can configure Multimedia message related options.

1. **Retrieval mode:** You can set the retrieval mode using Home network and Roaming network respectively. If you select **Automatic**, you will receive multimedia messages automatically. If you select **Manual**, you will only receive a notification message in the inbox and then you can decide whether to download multimedia messages or not.
2. **Delivery report:** Allows you to determine whether to request a delivery confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending a delivery confirmation mail to a sender.
- ▶ **Request report:** Determines whether to request a delivery confirmation mail for a Multimedia message.
- ▶ **Allow report:** Determines whether to allow sending a delivery confirmation mail for a delivery confirmation mail request.
3. **Read reply:** Allows you to determine whether to request a read confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending a read confirmation mail to a sender.

Messaging

- ▶ **Request reply:** Determines whether to request a read confirmation mail for a Multimedia message.
- ▶ **Allow reply:** Determines whether to allow sending a read confirmation mail for a read confirmation mail request.
- 4. **Priority:** You can select the priority level of the messages (Low, Normal and High).
- 5. **Validity period:** Allows you to configure the term of validity for a message when transmitting a multimedia message. The message would be saved in the multimedia message server only for the configured term.
- 6. **Slide duration:** Allows you to configure the duration of each page when writing a message.
- 7. **Delivery time:** Configures the delivery time of message to the recipient. The Multimedia message centre will deliver the message after the delivery time.
- 8. **Multimedia msg. centre:** Allows you to configure network information such as the MMSC and the Internet profile, to send a multimedia message.

Email (Menu 5.0.3)

You can configure settings for receiving and transmitting emails.

1. **Email accounts:** You can create or configure an Email account including the Email server and user ID.
2. **Allow reply Email:** Determines whether to allow sending a read confirmation mail for a read confirmation mail request.
3. **Request reply Email:** Determines whether to request a read confirmation mail.
4. **Retrieve interval:** You can configure Retrieve interval to retrieve emails automatically from the incoming mail server. Please note that additional charges may be incurred using the Retrieve interval feature.
5. **Include message in Fwd. & Reply:** Determines whether to include the original message when you forward the message or reply to it.
6. **Include attachment:** Determines whether to include the attachment file when you forward the message.
7. **Auto retrieval in Roaming:** Retrieves Email account automatically when you move in roaming area.

8. **New email notification:** Receives the notification information when arriving new Email.
9. **Signature:** You can configure a text signature to be attached to the end of an Email. The configured signature text is automatically or manually attached to the end of the Email when it is sent.
0. **Priority:** You can select the priority level of Emails (Low, Normal and High).

Videomail (Menu 5.0.4)

You can send or receive the mail with a video file.

Voice mail (Menu 5.0.5)

You can send or receive the mail with a voice file.

Service message (Menu 5.0.6)

You can configure the option settings such as Push(SI/SL) messages.

- ▶ **Service message:** If you set On, all service messages will be received.
- ▶ **Service security:** You can manipulate the overall receipt options related to Push (SI/SL) messages.

Info. service (Menu 5.0.7)

- ▶ **Cell broadcast:** You can set the reception status.
- ▶ **Channels:** You can add or modify the channels.
- ▶ **Languages:** You can select the language you want by pressing [OK]. Then, the info service message will be shown in the language that you have selected.

My stuff [Menu 6]

My images

Menu 6.1

The Pictures folder consists of embedded links for downloading pictures through the Internet and Default images.

Pictures taken using the camera are stored in the Pictures folder and you can create new folders to manage them.

When a file is selected, the following options will be displayed by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Send:** You can send the selected image via Message, Email or Bluetooth.
- ▶ **Use as**
 - **Wallpaper:** You can set an image as the home screen theme.
 - **Contacts image:** Assign a picture to a contact. You will see this picture when they are calling or you are dialling them.
 - **Start-up:** You can set an image as the start up screen theme.
 - **Shut down:** You can set an image as the shut down image.
- ▶ **Move:** Enables the file to be moved to another folder.
- ▶ **Copy:** Copies the file to another folder.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected image.
- ▶ **Mark/Unmark:** Using the Mark function, you can send, delete, move and copy multiple files.

▶ File

- **Rename:** You can rename the image.
- **Edit:** Enables the image to be edited.

Note

- ▶ The edit menu is not displayed in the default images folder.

- **File info.:** Shows information on the selected image file.
- ▶ **Create new folder:** You can create a new folder within the folder currently selected.
- ▶ **Slide show:** You can view the images as a slide show.
- ▶ **Sort by:** You can sort the files by date, file type or name.
- ▶ **List view/Grid view:** You can view the images as a List view or a Grid view.
- ▶ **Memory manager:** You can view the memory status (handset or external memory card).

My sounds

Menu 6.2

The Sounds folder consists of embedded links for downloading ringtones and music as well as folders containing the Default sounds and Voice recordings. Here you can manage, send or set sounds as ringtones.


When a file is selected, the following options will be displayed by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Send:** You can send the selected sound via Message, Email or Bluetooth.
- ▶ **Use as**
 - **Voice ringtone:** You can set the sound file as a ringtone for incoming calls.
 - **Video ringtone:** You can set the sound file as a ringtone for incoming video calls.
 - **Message tone:** You can set the sound file as a new message alert.
 - **Start-up:** You can set the sound file as your start up tone.
 - **Shut down:** You can set the sound file as your shut down tone.
- ▶ **File info.:** Shows the information on the selected sound file.
- ▶ **Sort by:** You can sort the files by date, file type or name.
- ▶ **Memory manager:** You can view the memory status (handset or external memory card).

My videos





Menu 6.3

Here you can manage or send downloaded or captured videos clips.

If you press , you can activate the video file.

The following are available using the left soft key [Options] in the Video list.


- ▶ **Send:** You can send the selected video clip via Message, Email or Bluetooth.
- ▶ **Use as:** You can set the video file as voice ringtone or video ringtone.
- ▶ **Move:** Moves the file into handset memory or external memory.
- ▶ **Copy:** Copies the file in handset memory or external memory.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected video.
- ▶ **Mark/Unmark:** Using the Mark function, you can send, delete, move and copy multiple files.
- ▶ **File**
 - **Rename:** You can rename the video.
 - **File info.:** Shows information on the selected video file.
- ▶ **Create new folder:** You can create a new folder.
- ▶ **Sort by:** You can sort files by name, date, or file type.
- ▶ **List view/Grid view:** You can view the images as a List view or Grid view.
- ▶ **Memory manager:** Displays the memory status (handset or external memory card).

You can view a video using the video player. Video files are displayed in the list as thumbnails. You can select a desired video by using the  /  /  / . Select a desired video and select Play to view the recorded video.

My stuff

- ▶ **Landscape view:** You can view the video in wide view mode.

Note

- ▶ You can also view the video in wide view mode by pressing .
- ▶ **Mute/Unmute:** Switch the sound on/off.
- ▶ **Capture:** You can save what is on the paused screen as an image file (only possible in Pause mode).
- ▶ **Repeat:** You can set the repeat option (Off/One/All).
- ▶ **File info:** You can check information on files being played.
- ▶ **Send:** You can send the video via Message, Email or Bluetooth.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected video.
- ▶ **Use as:** You can set the video file as a voice ringtone or video ringtone. This menu will change and is dependent upon the type of file selected.

My games & apps Menu 6.4

You can easily download games and other applications in this menu. It may have two folders, no folders at all, or Games and Applications. The default folder can be dependent on the operator/country. Each folder has an embedded link for downloading games or applications. Please note that additional cost may be incurred when using online services.

Others Menu 6.5

Other files except pictures, sounds, videos, games & applications are stored in this folder.

My memory card Menu 6.6

If you purchase an optional external microSD memory card, you can manage more content. Refer to the section how to use a microSD memory card on page 19 and 20 to learn how to insert and remove the memory card.

You can manage content as you do on your phone.

Yahoo [Menu 7]

You can access Yahoo Mobile Internet Service.

- ▶ **oneSearch:** You can search for instant answers.
- ▶ **Email:** Shows your email account.
- ▶ **Weather:** Shows current conditions and forecasts for various locations worldwide. View the weather summary for your saved cities. Selecting Open, a detailed weather forecast for several cities.
- ▶ **Local & Maps:** Searching and browsing for local addresses, restaurants, bar, hotels and more.
- ▶ **Content readers:** Offer the variety of different contents: News, Finance, Entertainment and Sports
- ▶ **Calendar and Address Book:** You can access your appointments and all contact details on the go. Appointments and events from the calendar are also included in the Today view.

- ▶ **Flickr:** The Flickr widget allows you to share and maintain your photos on the go. When a user is signed up for Flickr you can see all photos of Flickr and your contacts.

Note

- ▶ Some of countries are unable to access Yahoo! Go Service cause of network service.

Contacts [Menu 8]

Add new

Menu 8.1

You can register a new contact address. You can enter the name, different phone numbers and Email addresses of a new contact. You can also assign the contact to groups, include an image or avatar, assign a specific ringtone and even enter a memo for the contact.

Other available fields include Home page URL, Home address, Company name, Job title and company address.

You can enter and manage contact addresses depending on the memory usage.

Note

In Settings menu, the search operation can be performed based on the last name.

Speed dials

Menu 8.3

Using this menu you can manage speed dials. Speed dials are configured between 2-9. You can register speed dials for a specific contact address up to 5 different numbers, and a contact address may have multiple speed dials.

Search

Menu 8.2

Performs the contact address search function. The search operation is performed based on a first name as a default. The current search method and results found are displayed in the Search window. You can make a phone call or send a message to the selected phone number. A Contacts search can be performed based on the phone number or group information.

Groups

Menu 8.4

Using this menu you can manage group information (both stored in the Handset and the USIM). You can add, edit and delete groups. When a ringtone for a number is not specified, a call from the number sounds the group ringtone assigned to the number for the group.

Service dial numbers

Menu 8.5

You can view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the USIM card). Such numbers include emergency, directory enquiries and voice mail numbers. After selecting a service number, press to dial the service.

Own number

Menu 8.6

Allows you to display your phone number in the USIM card. You can save own numbers being used in the USIM card.

My business card

Menu 8.7

You can create your own business card by pressing the left soft key Add. After entering the name, number, Email and image, you can use it as a business card when sending the message.

Settings

Menu 8.8

Contact list settings (Menu 8.8.1)

- ▶ **View contacts from:** Select which contact information shall be displayed (from handset memory, from USIM card or both). All is the default setting.
- ▶ **Name display:** You can set the display order by name.
- ▶ **Show picture:** Select whether to display picture or not.

Synchronise contact (Menu 8.8.2)

You can send the contents of phonebook to the server directly.

Note

- ▶ This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.

Copy (Menu 8.8.3)

You can copy contacts from the phone memory to the USIM or from the USIM to the phone memory. You can copy all or selected entries at a time.

Contacts

Move (Menu 8.8.4)

You can move contacts from the phone memory to the USIM or from the USIM to the phone memory. You can move all or selected items at a time.

Send all contacts via Bluetooth (Menu 8.8.5)

You can send all phonebook data in handset to other handset by using Bluetooth.

Backup contacts (Menu 8.8.6)

You can save all the phonebook data in the handset to an external memory card by the form of vcard.

Restore contacts (Menu 8.8.7)

You can restore all the phonebook data in an external memory card to the phone memory by the form of vcard.

Clear contacts (Menu 8.8.8)

Clears all contact information. You can delete all contacts in the mobile phone memory as well as on the USIM card.

Memory info. (Menu 8.8.9)

You can check the status of contacts memory in this menu.

Tools [Menu 9]


Quick menu


Menu 9.1

You can specify functions to save in the Quick menu. If you save the functions frequently used in the Quick menu, you can quickly start the functions simply by pressing key.


Alarms

Menu 9.2

If you set the alarm, the  appears on the indicator bar. The specified alarm sounds at the scheduled time.

Press  to stop the alarm, and the alarm is released. Press the left soft key [Snooze] and choose the snooze interval. The alarm sound stops and resumes after the selected Snooze duration. You can configure up to 5 alarms.

1. **Select your desired alarm to configure** in the alarm list. If there is no alarm, press the left soft key [Add] to add a new alarm.
2. **Set/Cancel alarm:** Set or cancel the alarm using the options for specifying whether the alarm is on or by choosing the alarm time.
3. **Input alarm time:** Input your desired alarm time by specifying Hour and Minute. Choose either 'AM' or 'PM' which is visible if 12 hour format is specified for the phone.

4. **Select repeat mode:** Select the desired repeat mode using  or select the desired one from the list by pressing left soft key [List].
5. **Select bell:** Select the bell to ring at the alarm time opening the list by pressing left soft key [Edit].
6. **Input memo:** Input alarm name.
7. **Snooze:** You can set the snooze duration for the alarm.

Note

- ▶ The alarm will go on even when the phone is switched off.

Calculator

Menu 9.3

The calculator module allows you to perform basic arithmetic functions such as addition, subtraction, multiplication, and division as well as some scientific functions. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

Tools

Stopwatch Menu 9.4

This menu allows you to record the elapsed time of an event.

Converter Menu 9.5

Using this menu, users can convert Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume and Velocity.

World time Menu 9.6

The World time function provides time information on major cities worldwide.

STK(USIM service) Menu 9.7

Depending on whether you have SAT support services or not (i.e. USIM Application Toolkit) on the USIM card, this menu (Menu 9.7) may be different.

If the USIM card supports SAT services, this menu will be the operator-specific service name stored on the USIM card, for instance "Special". Please refer in that case to the information provided with your USIM card for further information on how to use the related options.

Browser [Menu *]

Home

Menu *.1

You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on Browser settings.

Enter address

Menu *.2

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

Bookmarks

Menu *.3

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages. Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

RSS reader

Menu *.4

RSS reader provide news updates from websites registered in phone You read these files in Rss reader, which collects news from registered wabsites registered in your phone and provides it to you in a simple form.

Saved pages

Menu *.5

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

History

Menu *.6

You can view the list of the pages you've already connected.

Settings

Menu *.7

You can change the settings for browser connectivity and display.

Profiles (Menu *.7.1)

Select the appropriate profile by pressing . This will activate the profile to initiate the browser launch.

Appearance settings (Menu *.7.2)

- ▶ **Character encoding**
Sets the browser default character.
- ▶ **Scrolling control**
Allows you to set the scroll speed by selecting the number of lines to scroll. Select from the menu either 1 line, 2 lines or 3 lines.
- ▶ **Show image**
Allows you to enable or disable the image display during browsing.

Browser

Note

- ▶ Enabling this function will delay displaying images until the completion of transmission. Disabling this function will prevent the browser from downloading images from the server, thus allowing faster transmission.

▶ Java script

Select whether to turn JavaScript On or Off.

Cache (Menu *.7.3)

Enabling Cache allows you to store accessed pages to your phone. Once a page has been stored in the Cache it will greatly enhance the page loading speed on subsequent browsing of the same page.

Cookies (Menu *.7.4)

Enabling Cookie allows you to store cookies sent from the server. Disabling this function will prevent cookies from being stored on your phone.

Security (Menu *.7.5)

Certificates list

Certificates can be viewed from the list.

Session clear

Secure (WTLS/TLS) session data can be cleared using this option.

Reset settings (Menu *.7.6)

Select this to reset your phone to its default browser configuration.

Connectivity [Menu 0]

Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth connection

Your phone has built-in Bluetooth wireless technology which makes it possible for you to connect your phone wirelessly to other Bluetooth devices such as a handsfree, PC, PDA or other phones.

You can, for example, have a conversation via a cordless Bluetooth handsfree or browse the Internet, wirelessly connected via a mobile phone. You can also exchange, for example, business cards, calendar items and pictures.

Note

- ▶ We recommend that your phone and the Bluetooth device you are communicating with be within a range of 10 meters. The connection may be improved if there are no solid objects between your phone and the other Bluetooth device.

1. Getting started

- Menu → Connectivity → Bluetooth → Turn on/off

To use the Bluetooth function, you must first set **Turn on**.

2. Configuring Bluetooth settings

- Menu → Connectivity → Bluetooth → Settings

- **My device visibility:** Set [My handset's visibility] to [Visible] so that other devices can detect your phone when they are searching for a Bluetooth device. If you select [Hidden], other devices will not be able to detect your phone when they are searching for a Bluetooth device.

- **My device name:** You can name or rename your phone as it will appear on other devices. Your phone's name will be shown on other devices only when [My handset's visibility] is set to [Visible].

- **Supported services:** You can view the list of devices such as headsets and handsfree kits supported by this Bluetooth enabled phone.

- **My address:** You can check the address of Bluetooth.

Note

- ▶ When user uses Bluetooth Device in the handset, the security of the handset is at risk. Therefore, we recommend that Bluetooth visibility be set to Hidden after configuration or device pairing. For incoming files via Bluetooth regardless of paired devices, you can choose to accept or reject the connection, after checking the sender details.

Connectivity

3. Search and pair new device

<Searching new device>

You can search new device as following menu.

• **Menu** → **Connectivity** → **Bluetooth** →

Search new device

<Pairing devices>

1. To search for a Bluetooth device to pair, press **New**.
2. Screen shows Searching for devices. Bluetooth devices within a range of 10m will be found.
3. If Bluetooth devices are found, these devices are listed on the screen. If no Bluetooth device is found, you will be asked if you want to search again.

4. Pairing procedure

- Press **[OK]**. A window will appear on the screen asking you to enter your password.

- After creating a password (of 1 to 16 digits), the user of the other device must enter the password for pairing. The user of the other device must know the password in advance for authentication.

<Deleting devices>

1. Select a device to delete from the Paired devices screen.
2. You can delete a device by pressing the Delete key or by selecting **Options** > **Delete**. To delete all paired devices, select **Options** > **Delete All**.

<Transmitting data using Bluetooth>

1. To transmit data from your phone to another Bluetooth device, first select the application where the target data is saved. For example, to send data in the My Files to another device, select **Menu** → **My stuff** → **My images** / **My Sounds** / **My Videos** / **Others** / **External memory** → **Select data to transmit** → **Send** → **Bluetooth**
2. **Transmitting data**
 - 1) Paired device found is displayed. If the desired device does not exist in the list, select **[Refresh]**.
 - 2) Select the device to which you want to transmit data from the devices on the screen and press **[OK]**.
 - 3) If the other party selects **[Yes]** for **[Connection request]**, the data is transmitted.

Server sync

Menu 0.2

Note

- ▶ This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.

If Sync service is supported by your network operator, this service function synchronizes the data in a phone and the data on a server such as Contacts, Calendar, To do, and Memo via a wireless network.

USB connection mode Menu 0.3

You can activate USB connecton mode of your phone for several usages.

If you use Mass storage function like USB memory card, select Mass storage in this menu. Mass storage is available for only external memory card.

If you use Data service such as PC suite application, select Data service in this menu.

Settings [Menu #]

Profiles

Menu #.1

You can select ringtone or vibration for an incoming call and configure the sound and volume of the ringtone, key tone, and sound effect, according to a profile.

Phone

Menu #.2

Auto key lock (Menu #.2.1)

If you activate this function, the keypad will be locked automatically after predefined delay time when the slide is closed.

Language (Menu #.2.2)

Select the display language. You can select Automatic language option to change display language to the USIM card supported language.

Power save (Menu #.2.3)

When you don't use a phone, you can save the power activating this menu.

Handset info. (Menu #.2.4)

This functions shows the USIM card telephone number, model name and software version of the mobile phone.

Screen

Menu #.3

This menu allows you to personalise the display options of the screens and of the menus entire graphic interface.

Screen theme (Menu #.3.1)

You can set the screen theme to be displayed on the main screen.

Home screen

- ▶ **Wallpaper:** You can select an image to be displayed on the main screen.
- ▶ **Display items:** You can select which items to display on the screen: Clock, Clock + Key guide, Dual clock, Key guide, Do not show, Calendar + Clock or Calendar
- ▶ **Clock type:** You can select the type of clock.
- ▶ **Clock font colour:** You can select the colour of the clock's display.

Start up

You can select the image to be displayed while the phone is being switched on.

Shut down

You can select the image to be displayed while the phone is being switched off.

Menu style (Menu #.3.2)

You can select the desired menu style from Grid style and List Style.

Font (Menu #.3.3)

You can set the font style, dialling font size, and dialling font colour using $\langle \text{C} \rangle / \langle \text{D} \rangle$.

Backlight (Menu #.3.4)

You can set the backlight duration and the brightness on the Home screen and the duration on the Keypad individually.

Handset theme (Menu #.3.5)

You can set the theme of handset: White or Black

Greeting message (Menu #.3.6)

You can insert the message when switching on the phone.

Date & Time

Menu #.4

Although the current time is automatically configured when the phone is registered to the network, users can configure the time and date directly using this menu. The time configured by the user is valid only while the phone is turned on.

Time

1. Select the Time item from the Date & time list, and then press Done.
2. Move to your desired field, Hour, Minute, or am/pm field using the navigation keys. (When you have selected 12 hour as Time format)
3. Enter Hour, and Minutes using the number keys.
4. Select the time format using $\langle \text{C} \rangle / \langle \text{D} \rangle$.
5. Scroll down to select the hour indicator format i.e. Off, Cuckoo clock or Chime bell.
6. Press the Right soft key to set the time with the specified value.

Date

1. Select the Date item from the Date & time list, and then press Done.
2. Select the date format using $\langle \text{C} \rangle / \langle \text{D} \rangle$.
3. Enter Day, Month and Year using the number keys.
4. Press the Right soft key to set the date with the specified value.

Auto update date/time

When Auto Update is configured to On, the time and date are automatically updated according to the current time zone. If Confirm first is selected, the time and date update is confirmed before it is updated automatically.

Daylight saving

Select whether to activate the daylight saving function or not. You can set the Summer time difference of selected home city for 1 hour or 2 hours.

Network

Menu #.5

Select Network (Menu #.5.1)

Select between Automatic and Manual.

- ▶ **Automatic:** Automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.
- ▶ **Manual:** All the currently 2G(GSM) and 3G(UMTS) available networks are shown and you can select one of them for registration. If the registration of the network has failed, the network lists are listed again and you can select any other one for registration.

Note

- ▶ When your handset lose the network in manual mode, the popup message to select the available network will be shown in the Idle screen.

Network mode (Menu #.5.2)

You can set a type of network to search for when networks are searched in the Select network menu.

Preferred lists (Menu #.5.3)

If the network is searching automatically, you can add a preferable network to be connected to.

Internet profiles

Menu #.6

This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them by using the Option Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

Access points

Menu #.7

This menu shows the access point list. You can create new profiles, delete or edit them by using the Option Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

Packet Data Conn. Menu #.8

If you select 'When available' menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. But you select "When needed", the GPRS connection is established when you connect a WAP or application service and closed when you end the WAP or applicaion connection.

Security Menu #.9

PIN code request

When this is set to On, you are requested to enter your PIN each time you switch the phone on.

Note

- ▶ Press the right soft key in the PIN code entry window to return to the previous step.
- ▶ 3 incorrect PIN code entries would invalidate the PIN code. And you have to enter the PUK (PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again.
- ▶ The maximum number of times you may enter the PUK code is 10. (Note: If you enter an incorrect PUK code 10 times, the USIM card will be blocked and must be replaced.)
- ▶ If the PIN code request cannot be disabled by operator settings, you will not be able to choose this menu item.

Handset lock

You can lock your phone. The following 4 lock functions are available.

When switching on: Locks the handset whenever the handset is switched on.

If USIM changed: Locks the handset when the phone's USIM card has been changed.

Immediate: Locks the handset immediately.

None: Deactivates the lock function. You are requested to enter the security code to confirm the selection.

- ▶ To unlock the handset, you need to enter the security code.

Change codes

You can change the PIN, PIN2, and the mobile phone password.

PIN code

PIN is the abbreviation for Personal Identification Number, and is used to restrict use by an unauthorised user.

Note

- ▶ Three incorrect PIN code entries in the PIN code entry window would invalidate the PIN code. In this case, you have to enter the PUK (PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again. The maximum number of times you may enter the PUK code is 10. (Note: If you enter an incorrect PUK code 10 times, the USIM card will be blocked and must be replaced.)

PIN2 code

PIN2 is the abbreviation for Personal Identification Number 2, and is used to restrict use by unauthorised users as with the PIN. The PIN2 code change procedure is the same as the one for the PIN code. 3 incorrect PIN2 code entries would invalidate the PIN2 code. In this case, you have to enter the PUK2 code in order to use the PIN2 code again. The maximum number of times you may try to enter the PUK2 code is 10, like PUK1. 10 incorrect PUK2 code entries would invalidate the PIN2 code.

Security code

The security code is used to change the mobile phone password. The maximum number of attempts to enter the security code is not limited as it is with PIN and PIN2.

Memory manager Menu #.0

Handset common memory

(Menu #.0.1)

This function shows the status of the user memory of the mobile phone. Since this function scans the overall file system for statistics, a few seconds are required.

Handset reserved memory

(Menu #.0.2)

This function shows the status of the User reserved memory. The usual contents are Text msg, Contacts, Calendar, To do, Memo, Alarms, Call history, and Bookmarks. And it gives a clear illustration of the actual amount compared with the total amount for each item.

USIM memory (Menu #.0.3)

This function shows the status of the USIM card user memory.

External memory (Menu #.0.4)

This function shows the status of the External card user memory. This function displays the In-use and free memory usage statistics.

Primary storage setting

(Menu #.0.5)

You can select the storage to download the file: Handset memory or External memory.

Streaming settings Menu #.*

If you want to set different network setting to play streaming content, you can set different network settings.

Reset settings

Menu #.#

Select this to reset your phone to its default configuration. You are requested to enter the security code.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Stereo headset



Standard Battery



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do so may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may vary in different regions; please check with our regional service company or agent for further information.

Technical data

General

Product name: KF310

System: GSM900/DCS1800/PCS 1900/
WCDMA

Net weight: 67.5g (Without battery)

Ambient temperatures

Max: +55°C (Normal) / +45°C (Charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity		LG Electronics	
Supplier Details			
Name: LG Electronics Inc			
Address: LG Electronics Inc, LG Nam Tunnel 25, Yeou-teong, Yeongpungpo, Seoul, Korea, 150-721			
Product Details			
Product Name: GSM900/PCS 1900/PCS 1900/WCDMA Terminal Equipment			
Model Name: KF310			
Trade Name: LG			
		CE 0168	
Applicable Standards Details			
EU TTE Directive 1999/5/EC			
EN301 490-1 V1.2.1, EN301 490-2 V1.2.1			
EN301 490-3 V1.2.1, EN301 490-24 V1.2.1			
EN301 491 V1.2.1			
EN301 590-1 V1.2.1, EN301 590-2 V1.2.1,			
EN301 590-3 V1.2.1			
EN301 590-4 V1.2.1			
EN301 590-5 V1.2.1			
EN301 590-6 V1.2.1			
EN301 590-7 V1.2.1			
EN301 590-8 V1.2.1			
EN301 590-9 V1.2.1			
EN301 590-10 V1.2.1			
EN301 590-11 V1.2.1			
EN301 590-12 V1.2.1			
EN301 590-13 V1.2.1			
EN301 590-14 V1.2.1			
EN301 590-15 V1.2.1			
EN301 590-16 V1.2.1			
EN301 590-17 V1.2.1			
EN301 590-18 V1.2.1			
EN301 590-19 V1.2.1			
EN301 590-20 V1.2.1			
EN301 590-21 V1.2.1			
EN301 590-22 V1.2.1			
EN301 590-23 V1.2.1			
EN301 590-24 V1.2.1			
EN301 590-25 V1.2.1			
EN301 590-26 V1.2.1			
EN301 590-27 V1.2.1			
EN301 590-28 V1.2.1			
EN301 590-29 V1.2.1			
EN301 590-30 V1.2.1			
EN301 590-31 V1.2.1			
EN301 590-32 V1.2.1			
EN301 590-33 V1.2.1			
EN301 590-34 V1.2.1			
EN301 590-35 V1.2.1			
EN301 590-36 V1.2.1			
EN301 590-37 V1.2.1			
EN301 590-38 V1.2.1			
EN301 590-39 V1.2.1			
EN301 590-40 V1.2.1			
EN301 590-41 V1.2.1			
EN301 590-42 V1.2.1			
EN301 590-43 V1.2.1			
EN301 590-44 V1.2.1			
EN301 590-45 V1.2.1			
EN301 590-46 V1.2.1			
EN301 590-47 V1.2.1			
EN301 590-48 V1.2.1			
EN301 590-49 V1.2.1			
EN301 590-50 V1.2.1			
EN301 590-51 V1.2.1			
EN301 590-52 V1.2.1			
EN301 590-53 V1.2.1			
EN301 590-54 V1.2.1			
EN301 590-55 V1.2.1			
EN301 590-56 V1.2.1			
EN301 590-57 V1.2.1			
EN301 590-58 V1.2.1			
EN301 590-59 V1.2.1			
EN301 590-60 V1.2.1			
EN301 590-61 V1.2.1			
EN301 590-62 V1.2.1			
EN301 590-63 V1.2.1			
EN301 590-64 V1.2.1			
EN301 590-65 V1.2.1			
EN301 590-66 V1.2.1			
EN301 590-67 V1.2.1			
EN301 590-68 V1.2.1			
EN301 590-69 V1.2.1			
EN301 590-70 V1.2.1			
EN301 590-71 V1.2.1			
EN301 590-72 V1.2.1			
EN301 590-73 V1.2.1			
EN301 590-74 V1.2.1			
EN301 590-75 V1.2.1			
EN301 590-76 V1.2.1			
EN301 590-77 V1.2.1			
EN301 590-78 V1.2.1			
EN301 590-79 V1.2.1			
EN301 590-80 V1.2.1			
EN301 590-81 V1.2.1			
EN301 590-82 V1.2.1			
EN301 590-83 V1.2.1			
EN301 590-84 V1.2.1			
EN301 590-85 V1.2.1			
EN301 590-86 V1.2.1			
EN301 590-87 V1.2.1			
EN301 590-88 V1.2.1			
EN301 590-89 V1.2.1			
EN301 590-90 V1.2.1			
EN301 590-91 V1.2.1			
EN301 590-92 V1.2.1			
EN301 590-93 V1.2.1			
EN301 590-94 V1.2.1			
EN301 590-95 V1.2.1			
EN301 590-96 V1.2.1			
EN301 590-97 V1.2.1			
EN301 590-98 V1.2.1			
EN301 590-99 V1.2.1			
EN301 590-100 V1.2.1			
Conformity Information			
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above is in full conformity with the above mentioned standards and conditions.			
Declaration		Name	Issued Date
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above is in full conformity with the above mentioned standards and conditions.		Sung-Hwan, A/Manager	21 May, 2009
LG Electronics Inc., Amsterdam Office			
Molenwaard 16, 1027 AZ Almere, The Netherlands			
Tel: +31 - 20-547 - 6540, email: ce@tmn@lge.com			
		Signature of representative	



简体中文

■ KF310 ■ 用户手册

本文档是 3G 视频手机 LG KF310 的用户手册。
LG Electronics 保留对此文档的所有权利。未经
LG Electronics 同意，不得复制、修改和散发本文
档。



目录

为了您的安全	6	游戏与应用程序	26
关于安全有效使用手机的准则	7	我的应用程序 设置	
KF310 功能	10	通话	27
手机部件		拨打视频电话	
使用入门	14	通话记录	
安装 USIM 卡和电池		所有通话	
为电池充电	16	拨出电话	
断开充电器	17	已接来电	
如何使用 microSD 存储卡		未接来电	
存储卡格式化	18	通话时间	
开机/关机		数据音量	
常规功能	20	通话费用	
拨打电话和接听电话		呼叫转接	28
接听电话	21	呼叫限制	
输入文本	22	固定拨号	29
菜单功能概览	24	呼叫等待	
		常用设置	
		视频通话设置	30

管理器 31

日程表

任务

备忘录

私人备忘录 32

日期计算器

设置

日程表

通过蓝牙发送所有日程表和任务

备份日历和任务

恢复日历和任务

内存信息

全部清除

多媒体 33

照相机

摄像机 34

音乐 36

最近播放

所有曲目

艺术家

专辑

流派

播放列表

随机曲目

语音备忘录

信息 38

创建新信息

信息

电子邮件 39

收件箱 40

邮箱

草稿箱 41

发件箱

发件箱 42

我的文件夹

模板

文本模板

多媒体模板

图释

设置 43

文本信息

多媒体信息

电子邮件 44

视频信箱中心

语音邮件

服务信息 45

小区服务

目录

我的文档	46	备份电话本	52
我的图像		恢复电话本	
我的声音	47	清空电话本	
我的视频		内存信息	
我的应用程序	48	工具	53
其它		快速菜单	
外部存储器		闹钟	
Yahoo	49	计算器	
电话本	50	秒表	54
新增		换算器	
搜索		世界时间	
快速拨号		STK (USIM 服务)	
群组		浏览器	55
服务号码		主页	
本机号码	51	输入地址	
我的名片		书签	
设置		RSS 阅卡器	
联系人列表设置		保存的网页	
同步电话本		历史记录	
复制		设置	
移动		情景模式	
通过蓝牙发送所有联系人		外观设置	

缓存 56

Cookie

安全性

重设设置

连接 57

蓝牙

服务器同步 58

USB 连接模式

设置 59

模式

手机

自动键盘锁

语言

省电

手机信息

显示

屏幕主题

菜单样式 60

字体

背景灯

手机方案

问候语信息

日期和时间

网络 61

选择网络

网络模式

首选列表

互联网设置文件

接入点

分组数据连接 62

安全性

内存管理器 63

手机公用内存

手机剩余内存

USIM 卡内存

外部存储器

主存储器设置

流媒体设置

恢复初始设置

配件 64

技术参数 65

为了您的安全

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告！

- 在飞机上请务必关闭手机。
- 驾驶时请勿持握手机。
- 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- 为了您的安全，请仅使用指定的原装电池和充电器。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

警告！

- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应依赖于手机的紧急电话功能。
- 仅使用原装配件，以免损坏您的手机。
- 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 应按照相关条例处置电池。
- 请勿拆卸手机或电池。

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息

此款 KF310 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。

此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- ▶ 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频段中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- ▶ 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 等级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- ▶ 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- ▶ 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.562 W/Kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 1.31 W/Kg (10g)。
- ▶ 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告！

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- ▶ 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- ▶ 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- ▶ 远离诸如暖气片或灶灶之类的热源。
- ▶ 小心不要让手机掉落。
- ▶ 不要让手机受到机械振动或撞击。
- ▶ 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- ▶ 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- ▶ 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- ▶ 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- ▶ 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- ▶ 应在通风条件好的位置对手机进行充电。
- ▶ 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- ▶ 不要将手机放在信用卡或卡车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 谨慎使用如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- ▶ 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，例如，胸前的口袋内。
- ▶ 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- ▶ 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 不要在驾驶时使用手持式手机。
- ▶ 将注意力完全集中在驾驶上。
- ▶ 如果有免提装置，请使用免提装置。
- ▶ 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- ▶ 当车辆配备气囊时，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。否则，可能导致安全气囊失效，或由于不当的个人行为造成严重伤害。
- ▶ 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

避免对您的听力造成伤害

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- ▶ 不要在加油站内使用手机。
- ▶ 请勿在加油站或化工厂附近使用手机。
- ▶ 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 登机前，请关机。
- ▶ 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- ▶ 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- ▶ 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- ▶ 不要拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组的金属触点清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要置于诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- ▶ 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- ▶ 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- ▶ 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- ▶ 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- ▶ 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。

KF310 功能

手机部件

打开视图





左软键/右软键

执行显示屏底部所示的功能。

呼叫结束键

- ▶ 您可以结束呼叫。
- ▶ 在激活菜单时按此键，您可以返回待机屏幕。

清除键


您可以删除字母或返回上一个菜单。

发送键


- ▶ 拨打电话号码或接听来电。
- ▶ 在待机模式下：显示已拨电话、已接来电和未接来电的通话记录。

KF310 功能


右视图

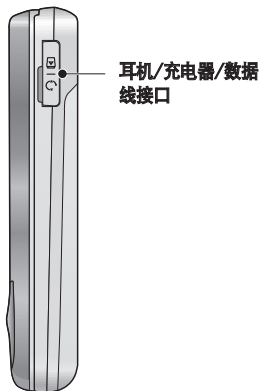

左视图

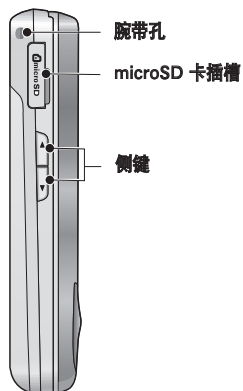

背视图

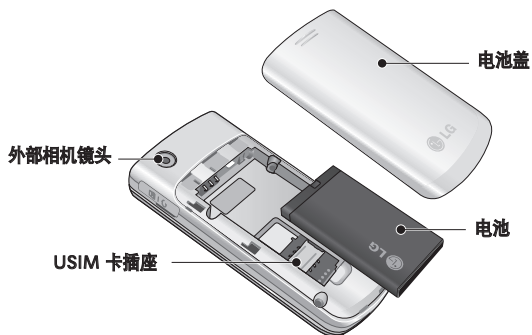


使用入门


安装 USIM 卡和电池

1. 安装 USIM 卡。

USIM 卡包含手机号码、服务详细资料 and 联系信息，因此必须插入手机。取出 USIM 卡之后，手机将无法使用（紧急呼叫除外），直到插入一个有效的 USIM 卡。插入或取出 USIM 卡之前，请始终断开手机与充电器和其它附件的连接。将 USIM 卡滑进 USIM 卡弹夹中。确保 USIM 卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出 USIM 卡，轻轻将卡向下按并反向推出。

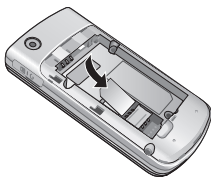

插入 USIM 卡

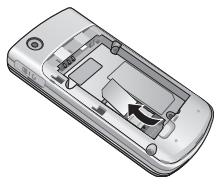


取出 USIM 卡

备注

- ▶ USIM 卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对 USIM 卡多加注意。遵守随 USIM 卡提供的说明。
- ▶ 取出电池后，插入 USIM 卡。


2. 安装电池。

向上滑入电池，直到其卡入到位。

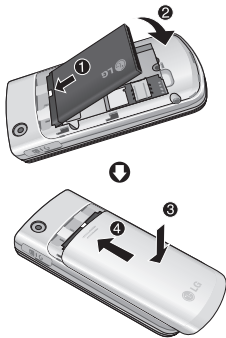

3. 卸下电池。

关机。（如果保持开机状态，您可能会丢失保存的电话号码和信息。）
按住电池释放按钮，将电池滑下。

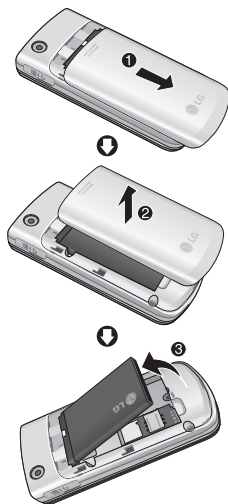


使用入门

为电池充电

在将旅行充电器连接至手机前，您必须先安装电池。



1. 如图所示，箭头面朝上，将电源适配器的插头推入手机右侧的插座，直到卡入到位。
2. 将旅行充电器的另一端连接到电源插座。



备注

▶ 请仅使用包装盒随附的充电器。

3. 充电结束后，电池图标上的移动条停止。
4. 使用手机之前，请确保电池已完全充电。

警告！


- 不要强行插拔接头。这可能会损坏手机和（或）旅行充电器。
- 如果在海外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 不要在充电过程中取出电池或 USIM 卡。

警告！

- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。

断开充电器

如下图所示，将旅行充电器从手机上断开。

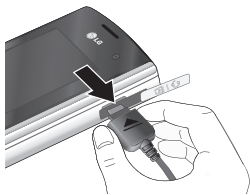

<如何插入 microSD 存储卡>

1. 关机。在手机开机时插入或取出 microSD 卡会损坏保存在存储卡中的文件。
2. 掀开保护 microSD 插槽的塑料盖。



如何使用 microSD 存储卡



<MicroSD 存储卡>

3. 将存储卡插入插槽。金属触点必须与 microSD 的背部接触。不要太用力地推入 microSD。如果不能轻松地将其插入插槽，则您可能是插入方式出错或是插槽内有异物。

使用入门

- 插入后，向前推入存储卡，直到听到咔的一声，这意味着 microSD 卡已被正确锁定。



- 关闭插槽塑料保护。
- 要取出存储卡，请关机后打开插槽保护，然后将 microSD 退出以解除锁定。小心取出存储卡。

注意：

- ▶ 电池电量低时避免使用闪存。
- ▶ 写入存储卡时，请在写入操作完成后再次取出存储卡。
- ▶ 存储卡在设计时即采取仅以一个方向轻松插入到位。
- ▶ 不要折弯存储卡或强行将其插入插槽。
- ▶ 除 microSD 卡外，不要插入其它任何类型的存储卡。
- ▶ 如果已使用 FAT32 格式化 microSD 卡，请再使用 FAT16 格式化 microSD 卡一次。

有关 microSD 卡的详细信息，请参阅存储卡说明指南。

存储卡格式化

开始使用存储卡之前，您必须先对其进行格式化。插入存储卡后，请选择菜单 → 设置 → 内存管理器 → 外部存储器，然后按左软键 []。


此操作仅应在第一次插入存储卡时完成。格式化期间，手机将为不同的数据类型创建不同的文件夹。

开机/关机


开机

确保在手机中插入 USIM 卡并装入已充电的电池。按住 [] 直至开机。当 PIN 码请求设置为开时，请输入随 USIM 卡提供的 USIM PIN 码。数秒钟后，手机即可完成网络注册。

关机

按住  直至关机。关机时可能会出现几秒钟的延迟。在此期间，不要再次开机。

紧急呼叫功能

屏幕上的右软键显示为“停用/紧急呼叫”。按右软键或使用数字键键入所需的紧急呼叫号码，然后按  键拨打紧急电话。

常规功能

拨打电话和接听电话

拨打语音电话

1. 输入电话号码，包括完整区号。
 - ▶ 要删除一个数字，请按 **[C]** 键。
 - ▶ 要删除所有数字，请长按 **[C]** 键。
2. 按 **[☎]** 拨打电话。
3. 按 **[☎]** 或闭合翻盖结束通话。

备注

- ▶ 要在通话过程中启用扬声器，请激活轻触式按键并按 **[OK]**。

从通话记录拨打电话

1. 在待机模式下，按 **[☎]**，屏幕上将显示最后的来电、去电和未接来电。
2. 使用 **[☺]** / **[☹]** 选择所需号码。
3. 按 **[☎]** 呼叫号码。

拨打视频电话

当您及对方都在 3G 覆盖区时，您可以拨打并接听视频电话。要拨打/接听视频电话，请执行以下操作。

1. 使用键盘输入电话号码，或者从呼入/呼出列表选择电话号码。
 - ▶ 要更正错误，请短按 **[C]** 删除输入的最后一个数字，或者长按 **[C]** 删除所有数字。
2. 若不想使用扬声器，请确保将耳机插入。
3. 要启用视频功能，请按左软键[选项]，然后选择**拨打视频电话**。
 - ▶ 要拨打视频电话，系统将通知您需要关闭其它应用程序。




备注

- ▶ 视频电话可能需要一定时间进行连接。请耐心等待。连接时间也取决于对方接听电话的速度。在视频电话连接过程中，您会看到自己的图像。在对方接听后，屏幕将显示其图像。



4. 请根据需要调整相机位置。
5. 按 **[☎]** 或闭合翻盖结束通话。

从电话本拨打语音/视频电话

拨打在电话本中存有号码的联系人电话非常方便。

1. 按  访问联系人列表。
2. 滚动到联系人并拨打电话。
3. 按  拨打视频电话。按左软键并选择**拨打视频电话**。
4. 按  结束呼叫。

拨打国际电话




1. 长按  输入国际前缀。“+”字符可作为国际接入码前缀。
2. 输入国家代码、地区代码和电话号码。
3. 按 。

接听电话

当接收到电话时，手机响铃并且屏幕上出现闪烁的电话图标。如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码（或保存在电话本中的姓名）。


1. 打开滑盖即可接听来电。

备注

- ▶ 要拒绝来电，请按  或右软键两次。
- ▶ 如果**接听模式**设置为**仅发送键**（菜单 2.0.4），您可以在打开滑盖后按  接听来电。
- ▶ 如果接听模式设置为“按任意键”，除了  键，按任何键都将接听来电。

2. 要结束通话，请关闭翻盖或按 。

备注

- ▶ 在使用电话本或其它菜单功能时，您也可以接听来电。
- ▶ 在手机连接到兼容耳机时，您也可以使用耳机键来接听来电，和用手机一样。要拒绝来电，请按 。
- ▶ 您可以通过长按音量右软键，在来电时静音。

常规功能

激活振动模式的快捷方式

开机后，长按  可激活振动模式。


信号强度

您可以通过手机 LCD 屏幕上的信号指示符检查信号强度。信号强度会有所差别，尤其是在建筑物内。移到窗口附近可以改进接收质量。

输入文本

您可以使用键盘输入字母数字字符。例如，在电话本中存储姓名、写短信、创建个人问候语或者在日历中安排事件等，都需要输入文本。



更改文本输入模式



1. 当处于允许输入字符的区域中时，在 LCD 屏幕的右上角可以看到文本输入模式指示符。
2. 如果 T9 开启，您可以通过按  将模式更改为 T9abc、T9ABC、123 和 T9abc。如果 T9 关闭，模式将更改为 Abc、ABC、123 和 abc。

使用 T9 模式

T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。当添加新单词时，手机将从词典中选择可能性最大的单词。

使用 ABC 模式

使用  至  输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键：
 - ▶ 按一次输入第一个字母。
 - ▶ 按两次输入第二个字母。
 - ▶ 依次类推。
2. 要插入空格，按  一次。要删除字母，请按 。

有关可使用字母数字键输入的字符，请参阅下表了解更多信息。

按键	按顺序显示的字符	
	大写	小写
	.,?!"1-()@/:_	.,?!"1-()@/:_
	ABC2ÀÀÆÇ	abc2ààæç
	DEF3ÉÉÉÉ	def3éééé
	GHI4ÏÏ	ghi4ïï
	JKL5	jkl5
	MNO6ÑÓÔÖ	mno6ñôöoe
	PQRS7	pqrs7
	TUV8Ü	tuv8ü
	WXYZ9ŴŶ	wxyz9ŵŷ
	空格、0	空格、0

备注

- ▶ 分配到按键的字符及其出现顺序取决于使用输入方法选项选择的语言。上表提供了适用于英语语言的字符设置。

使用123（数字）模式

使用 123 模式，您可以在信息中输入数字（例如电话号码）。按与所需数字对应的按键，然后手动切换回适当的文本输入模式。

使用符号模式

使用符号模式，您可以输入各种符号或特殊字符。要输入符号，请选择**选项** → **插入** → **符号**。使用导航键和数字键选择所需的符号，然后按 **OK**。

菜单功能概览

您可以通过按待机屏幕中的 **OK** 启动菜单。移至所需项目并按 **OK** 进入子菜单。您也可以直接按对应的数字键（如下所示），从主菜单进入子菜单。主菜单包含以下顶层菜单和子菜单。

1. 游戏和应用程序

1.1 我的应用程序

1.2 设置

2. 通话

2.1 拨打视频电话

2.2 通话记录

2.3 通话时间

2.4 数据音量

2.5 通话费用

2.6 呼叫转接

2.7 呼叫限制

2.8 固定拨号

2.9 呼叫等待

2.0 常用设置

2.* 视频通话设置

3. 管理器

3.1 日程表

3.2 任务

3.3 备忘录

3.4 私人备忘录

3.5 日期计算器

3.6 设置

4. 多媒体

4.1 照相机

4.2 摄像机

4.3 音乐

4.4 语音备忘录

5. 信息

5.1 创建新信息

5.2 收件箱

5.3 邮箱

5.4 草稿箱

5.5 发件箱

5.6 发件箱

5.7 我的文件夹

5.8 模板

5.9 图释

5.0 设置

6. 我的文档
6.1 我的图像
6.2 我的声音
6.3 我的视频
6.4 我的应用程序
6.5 其它
6.6 外部存储器
7. Yahoo
8. 电话本
8.1 新增
8.2 搜索
8.3 快速拨号
8.4 群组
8.5 服务号码
8.6 本机号码
8.7 我的名片
8.8 设置

9. 工具
9.1 快速菜单
9.2 闹钟
9.3 计算器
9.4 秒表
9.5 换算器
9.6 世界时间
9.7 STK (USIM 服务)
*. 浏览器
*.1 主页
*.2 输入地址
*.3 书签
*.4 RSS 读卡器
*.5 保存的网页
*.6 历史记录
*.7 设置

0. 连接
0.1 蓝牙
0.2 服务器同步
0.3 USB 连接模式
#. 设置
#.1 模式
#.2 手机
#.3. 显示
#.4 日期和时间
#.5 网络
#.6 互联网设置文件
#.7 接入点
#.8 分组数据连接
#.9 安全性
#.0 内存管理器
#.* 流媒体设置
#.# 恢复初始设置

游戏与应用程序 [菜单 1]

我的应用程序 菜单 1.1

在此菜单中，您可以轻松下载游戏和其它应用程序。此菜单可能包含两个文件夹，可能不包含任何文件夹，或者包含“游戏和应用程序”文件夹。默认文件夹取决于运营商或国家/地区。每个文件夹都有一个内置的链接，用于下载游戏或应用程序。请注意，使用在线服务时可能会产生额外费用。您可以使用左软键 [选项] 创建文件夹。

设置 菜单 1.2

- **模式:** 您可以查看情景模式并添加新的情景模式。
- **证书列表:** 您可以查看使用 Java 应用程序的证书列表

通话 [菜单 2]

拨打视频电话

菜单 2.1

在此菜单中，您可以拨打视频电话。有关详细信息，请参阅第 22 至第 23 页。

通话记录

菜单 2.2

所有通话 (菜单 2.2.1)

此菜单允许您查看未接来电、已接来电、和拨出电话记录。您可以拨打电话或者发送信息到从通话记录中选定的号码中。您也可以将号码保存到电话本中。

拨出电话 (菜单 2.2.2)

使您能够查看拨出电话的记录、拨打电话、发送信息以及将号码保存到电话本中。

已接来电 (菜单 2.2.3)

使您能够查看来电记录、拨打电话、发送信息以及将号码保存到电话本中。

未接来电 (菜单 2.2.4)

使您能够查看未接来电记录、拨打电话、发送信息以及将号码保存到电话本中。

通话时间

菜单 2.3

您可以按类型查看通话时间。按左软键 [选项] 选择部分初始化还是全部初始化。初始化要求您提供安全密码。

数据音量

菜单 2.4

允许您查看发送、接收和传输所有数据的数据音量。按左软键选择全部初始化，或所选音量类型初始化。初始化要求您提供安全密码。

通话费用

菜单 2.5

1. 此功能将显示“上一次通话”及“所有通话”的费用。
2. 要编辑，请按中间键 [编辑]，然后输入 PIN2 码。
3. 您可以在设置通话费用中选择单位或货币。通话过程中显示通话费用，具体取决于设置、USIM 卡和运营商。
4. 在“设置限制”配置中，选择开以配置费用限制。配置完费用限制后，如果通话费用达到该限额，用户将不能继续拨打电话。

通话

呼叫转接

菜单 2.6

为语音和视频通话提供了“呼叫转接”菜单。

1. 不存在呼叫转接时

您可以直接输入一个转接号码，或在电话本中搜索。如果按 [转接]，输入号码后，手机将给服务提供商发送一个请求。在等待网络处理结果的过程中，屏幕上将会出现请求信息和动画。

2. 已设置呼叫转接时

查看已设置的呼叫转接列表。在等待网络处理结果的过程中，屏幕上将会出现请求信息和动画。

3. “选项”菜单

在激活“所有语音来电”后，如果选择菜单底部的“选项”菜单，屏幕上将显示“停用”、“全部停用”、“查看状态”以及“清除列表”菜单。

“查看状态”菜单将显示网络设置。如果您选择此菜单，屏幕上将出现请求信息和动画。然后，在收到网络发送的信息之后，屏幕上将显示网络设置。如果您选择“停用”菜单，用户确认后，在网络中注册的呼叫转接号码将被删除。“清除列表”菜单将删除所有转接号码列表。

呼叫限制

菜单 2.7

为语音和视频通话提供了“呼叫限制”菜单。

菜单包括“语音电话”、“视频电话”和“全部停用”。“语音电话”和“视频电话”包括以下子菜单。

“呼叫限制”菜单包括：所有拨出电话、拨出国际电话、国际漫游时拨打电话、所有来电和国际漫游时来电子菜单。

“所有拨出电话”菜单限制拨打所有电话；“拨打国际电话”限制拨打国际电话；“国际漫游时拨打电话”限制拨打除本国 PLMN 以外的电话。“所有来电”拒接所有来电；“国际漫游时来电”拒接在漫游时收到的来电。

语音和视频通话

1. 如果要激活限制服务，按“确定”键，然后输入限制密码，手机将请求网络激活限制服务并接受操作结果。收到来自网络的结果后，将显示该结果。

2. 如果选择“选项”菜单，则将激活“拨出电话”菜单。从最下面的菜单上的软菜单中选择选项菜单。此时将出现“停用”、“全部停用”、“查看状态”和“更改密码”菜单。“停用”菜单将在用户输入限制密码后停用限制服务。“全部停用”菜单将在用户输入限制密码后停用在网络内配置的所有限制服务。

“查看状态”菜单允许用户查看当前网络配置。如果选择“查看状态”菜单，屏幕上将显示请求信息和动画。网络应答后，操作结果将显示在屏幕上。“更改密码”菜单允许用户更改当前的限制密码。

全部停用

您可以选择是否要全部停用。

固定拨号

菜单 2.8

- ▶ **打开/关闭**
 - **开:** 选择是否激活 FDN。需要进行 PIN2 码认证。
 - **关:** 选择是否激活 FDN。需要进行 PIN2 码认证。
- ▶ **固定拨号列表:** 显示当前固定拨号列表。您可以编辑、添加或删除固定拨号号码。要编辑、添加或删除该列表，需要进行 PIN2 码认证。配置信息将保存在 USIM 卡中。当 FDN 要限制拨出电话时，将使用 USIM 卡中保存的信息。

呼叫等待

菜单 2.9

激活等待服务。如果选择此项目，屏幕上将显示请求信息和动画。网络应答后，操作结果将显示在屏幕上。

常用设置

菜单 2.0

拒接来电

您可以设置是否要拒接来电。

发送本机号码

- ▶ **通过网络设置:** 使用服务提供商确定的默认设置进行配置。
- ▶ **开:** 配置为在拨出电话时发送我的电话号码。
- ▶ **关:** 配置为在拨出电话时不发送我的电话号码。

自动重拨

允许您在呼叫尝试失败时设置自动重拨功能。

接听模式


允许您设置接听方式。您可以选择：**仅发送键、滑开手机以及按任意键。**

分钟提示音

确定在开机状态下是否每隔 1 分钟响 1 分钟的提示音。

通话

BT 接听模式

- ▶ **免提：**连接蓝牙后，您可以使用蓝牙耳机接听电话。
- ▶ **手机：**如果按手机上的  接听电话，您可以通过手机讲电话。如果按蓝牙耳机键接听电话，您可以使用蓝牙耳机讲电话。这是初始接听模式。接听电话过程中，您可以从手机转到耳机，或从耳机转到手机。

保存新号码

在此菜单中，您可以在结束通话时保存电话号码（如果该号码未保存在电话本中）。

滑盖关闭设置

滑下滑盖时，您可以选择设置为是否结束通话。

选择线路（视 SIM 卡情况而定）

根据您的 SIM 卡是否支持 2 线路服务，您可以选择所需的线路。

视频通话设置

菜单 2.*

您可以设置拨打/接收视频电话的屏幕显示。

- ▶ **使用个人图片：**确定是否要显示个人图像。
- ▶ **选择个人图像：**选择要显示的个人图像。
- ▶ **镜像：**选择是否要激活镜像效果。
 - **开：**以与原图像翻转的形式显示图像。
 - **关：**按原样显示图像。
- ▶ **我的图片大小：**选择要显示的我的图像的大小。
- ▶ **我的图片位置：**选择要显示的图像的保存位置

管理器 [菜单 3]











日程表

菜单 3.1

日程表查询和搜索

1. 按月参考

您可以按月查看日程表。选择此菜单时，光标位于当前日期上。

为光标所定位日期保存的日程表显示为灰色框。按快捷键  移到上一年，按快捷键  移到下一年，按快捷键  移到今天。按  或  移到上个月，按  或  移到下个月。您可以使用  /  /  移动日期。

2. 详细参考

您可以参考详细的日程表，也就是用户配置的日程表的全部内容。

添加新事件

您可以添加事件。您可以配置开始时间、结束时间、内容、事件类型、重复和日程表闹铃。

删除所有日程表

您可以使用此功能删除所有保存的日程表内容。

设置和取消假期

您可以设置或取消用户假期。按左软键 [选项]，然后选择设置假期。选定日期将以红色显示。

要取消假期，按左软键 [选项]，然后选择清除假期。

日程表通知

如果用户已配置闹铃设置，则指定的闹铃将会响起。如果通知时间早于预定的起始时间，您可以重新设置闹铃。

任务

菜单 3.2

您可以查看、编辑和添加要执行的任务。任务按时间顺序显示。已完成任务或未完成任务的显示方式不同。

备忘录

菜单 3.3

使用备忘录管理功能。您可以查看和管理保存的备忘录内容，也可以添加新备忘录。

管理器

私人备忘录

菜单 3.4

您可以撰写私人备忘录以保护自己的隐私。您可以使用此菜单输入安全密码。

日期计算器

菜单 3.5

您可以注册名称和日期，如生日。您可以查看距离某事件发生还剩多少天，或某事件已过去多少天。

设置

菜单 3.6

日程表 (菜单 3.6.1)

您可以对配置进行设置以查看日历。

- ▶ **默认视图:** 您可以设置查看日历的默认值: 月视图、周视图
- ▶ **周开始时间:** 1AM、2AM、3AM、4AM、5AM、6AM、7AM、8AM、9AM、10AM、11AM、12PM
- ▶ **周开始日期:** 您可以设置周开始的默认日期: 周六、周一

通过蓝牙发送所有日程表和任务 (菜单 3.6.2)

使用蓝牙，您可以将日历和/任务列表中的所有数据，从手机发送到其它手机。

备份日历和任务 (菜单 3.6.3)

当您插入外部存储器时，可以为保存在手机中的日历或任务列表创建备份文件。

恢复日历和任务 (菜单 3.6.4)

插入外部存储器时，您可以恢复日历或任务的备份文件。

内存信息 (菜单 3.6.5)

您可以查看有关日历、任务、备忘录和私人备忘录的可用内存的相关信息。

全部清除 (菜单 3.6.6)

您可以删除与日历、任务、备忘录和私人备忘录有关的所有数据。






多媒体 [菜单 4]


照相机

菜单 4.1


此应用程序使您能够拍摄静止照片。您可以拍摄所需尺寸的照片，并将它用作联系人照片、主屏及其它更一般的用途。拍摄后，可以通过信息、电子邮件或蓝牙发送照片。



1. 按左软键访问**选项**并设置所需环境，如下所示：

- ▶ 使用  /  在选项菜单间移动。
- ▶ 使用  /  选择所需值，然后使用  确认选择。

菜单	描述
转到	此时将启动“图片”文件夹，并以缩略图形式显示现有照片。您可以通过按  查看图片。您还可以通过信息、电子邮件或蓝牙将选定视频发送给其他人。
大小	1600x1200、1280x960、640x480、320x240、墙纸、176x144、电话本
质量	超精细、精细、标准
连拍	一张、三张、六张、九张（备注：可用连拍数取决于相片大小。）
亮度	从 2.0 至 2.0，增量为 0.5。级别越高，屏幕越亮。
白平衡	您可以根据天气调节背景照片的颜色。自动、日光、阴天、照明、室内
夜间模式	选择“开”，在夜晚您可以拍摄出更好的照片。

多媒体

菜单	描述
选景	拍照时，您可以在 10 种相框中进行选择。（仅适用于墙纸大小）
定时器	您可以延迟相机的快门时间。无、3 秒、5 秒、10 秒激活定时器时，将显示  。
效果	无、黑白、反色、棕褐色
声音	选择所需的快门声音。
内存	选择所需的存储位置：手机内存或外部存储器。
镜像	选择“开”，您可以激活镜像效果。
切换相机	您可以切换到相机以激活内部或外部相机。
预览屏幕	选择所需的预览模式：完整图像或全屏。

2. 完成所有设置后，按右软键 [关闭]。
3. 将相机对准要拍摄的物体，然后按 。
4. 按  保存图片。照片将保存在“我的文件”中的“图片”文件夹中。

备注






- ▶ 按右软键 [返回] 返回到上一个模式而不保存图片。


摄像机

菜单 4.2




此应用程序使您能够录制视频剪辑。在此菜单中，您可以选择同时播放并观看保存的视频文件。录制后，视频剪辑可以通过信息、电子邮件或蓝牙进行发送。

1. 按左软键访问选项并设置所需环境，如下所示：

- ▶ 使用  /  在选项菜单间移动。
- ▶ 使用  /  选择所需值，然后使用  确认选择。

菜单	描述
转到	此时将启动“视频”文件夹，并以缩略图形式显示现有视频。您可以通过按  查看视频。您可以通过信息、电子邮件或蓝牙将选定视频发送给其他人。
大小	176x144、128x96
质量	超精细、精细、标准
亮度	从 2.0 至 2.0，增量为 0.5。级别越高，屏幕越亮。
白平衡	您可以根据天气调节背景视频的颜色。自动、日光、阴天、照明、室内

菜单	描述
夜间模式	选择“开”，在夜晚您可以拍摄出更好的视频。
效果	无、黑白、反色、棕褐色
时长	选择所需的录制时间。彩信、30 秒、1 分钟、2 分钟、5 分钟、60 分钟
内存	为手机或外部存储器选择所需内存。
镜像	选择开，您可以激活镜像效果。
语音	决定是否要录制声音。
切换相机	您可以切换到相机以激活内部或外部相机。

2. 完成所有设置后，按右软键 [关闭]。
3. 将相机对准要录制的物体，然后按  开始录制。
按  停止录制。
- ▶ 按左软键 [暂停] 可以停止录制。
4. 按  保存视频剪辑。视频将保存在“我的文件”中的“视频”文件夹中。

备注

- ▶ 按右软键 [返回] 返回到上一个模式而不保存视频剪辑。

多媒体

音乐

菜单 4.3

最近播放 (菜单 4.3.1)

在“我的音乐”中，您可以重播最近听过的音乐。

所有曲目 (菜单 4.3.2)

您可以在手机/外部存储器中查看整个音乐文件。

艺术家 (菜单 4.3.3)

您可以按艺术家查看并播放存储的音乐。

专辑 (菜单 4.3.4)

您可以按专辑查看并播放存储的音乐。

流派 (菜单 4.3.5)

您可以按流派查看并播放存储的音乐。

播放列表 (菜单 4.3.6)



您可以从“所有曲目”菜单列表中选择曲目以创建您自己的播放列表。



随机曲目 (菜单 4.3.7)



如果要持续且随机播放音乐，请选择此选项。

语音备忘录

菜单 4.4

1. 按左软键 [选项] 以在录音前显示选项弹出菜单。
2. 使用  / ，然后按 **OK** 移动到所需菜单项。
 - ▶ **时长**：您可以将录音的持续时间设置为多媒体大小、30 秒或 1 分钟。
 - ▶ **质量**：您可以从“超精细”、“精细”和“标准”中选择录音质量。
 - ▶ **已用内存** - 选择是将录音保存到手机内存还是外部存储器。
 - ▶ **转到我的声音**：打开“声音”中的“录音”文件夹。
3. 按 **OK** 开始录音。开始录音后，录制时间将显示在 LCD 屏幕上。要取消录音，请按“返回”。
4. 结束录音时，按 **OK** 退出。录制的文件将自动保存在“我的文件”的“录音”文件夹中。如果再次按 **OK**，您可以开始录制新语音。
5. 录音完成后，按左软键选择不同的选项。

6. 使用  / , 然后按 **OK** 选择所需菜单。

- ▶ **播放:** 您可以播放语音。
 - ▶ **发送:** 要发送录音文件, 请使用  / , 按 **OK** 从“信息”、“电子邮件”和“蓝牙”中选择。
 - ▶ **文件:** 您可以更改文件名并查看文件信息。
 - ▶ **删除:** 选择此菜单以删除录制的文件。
 - ▶ **转到我的声音:** 打开“我的文件”中的“录音”文件夹。
7. 按右软键关闭子菜单弹出窗口。

信息 [菜单 5]

创建新信息

菜单 5.1

信息 (菜单 5.1.1)

您可以撰写并编辑包含文本、图像、视频和音频的信息。

1. 在“信息”字段中输入您的信息。

“信息”字段中的选项菜单

▶ **插入:** 您可以执行以下操作:

1. **图像:** 您可以插入图像。(现有图像/拍照)
2. **视频:** 您可以插入视频剪辑。(每个幻灯片一个视频剪辑)
3. **声音:** 您可以插入声音文件。(每个幻灯片一个声音)
4. **符号:** 您可以插入符号。输入相应的数字键后, 按 **[OK]**。
5. **模板:** 您可以插入手机中保存的文本模板。选择模板后, 按 **[OK]**。选定的模板将被插入到“信息”窗口中。
6. **图释:** 您可以在编写信息时插入图释。
7. **姓名和号码:** 在电话本中搜索姓名和号码后, 您可以插入条目。
8. **添加新幻灯片:** 选择此选项创建新的幻灯片。
9. **主题:** 选择此选项以插入主题。
0. **更多:** 选择此选项以添加名片、日程表、备忘录、任务和我的名片。

▶ **保存到草稿箱:** 选择此菜单以将邮件保存到草稿箱中。

▶ **输入法:** 选择所需的电子词典模式。

▶ **编写语言:** 您可以选择编写信息的语言。

▶ **添加至T9词典:** 您可以将单词添加到T9词典。

2. 按右软键 [返回] 以退出菜单, 或在设置子菜单后返回上一个菜单。
3. 按中键 [发送] 插入收件人地址。至少填写一个收件人字段后, 按确认键 [发送] 以发送信息。信息将自动保存到“已发送”文件夹。如果消息未发送出去, 它将被保存在发件箱中并标记为失败状态。

电子邮件 (菜单 5.1.2)

要发送/接收电子邮件, 您应先设置电子邮件帐户。

1. 在“收件人”、“抄送”、“密件抄送”字段中输入收件人的电子邮件地址。您可以按 **OK** 搜索联系人。

备注

- ▶ 在“抄送”字段中输入参考电子邮件地址, 以转发电子邮件。
- ▶ 在“密件抄送”字段中输入隐藏的参考电子邮件地址, 以转发电子邮件 (不转发邮件信息)。
- ▶ 对于收件人 (“收件人”)、参考地址 (“抄送”) 和隐藏的参考地址 (“密件抄送”) 字段, 仅可输入有效的电子邮件地址。当指定一个电子邮件地址后, 将会出现另一个字段, 您可以从中指定其它地址。您最多可以为“收件人”和“抄送”地址字段指定 20 个收件人, 为“密件抄送”地址字段指定 10 个收件人。

2. 将光标移到“主题”字段, 然后键入主题。
3. 您可以通过将光标移到“信息”字段来输入信息内容。
4. 使用左软键 [选项], 您可以使用以下功能。
 - ▶ **插入**: 选择此菜单插入特殊符号、模板和电话本。此外, 还可以附加多媒体文件 (图片、视频和声音)。

- ▶ **搜索联系人**: 选择此菜单插入保存在电话本中的电子邮件地址。(仅在光标定位在“发件人”/“抄送”/“密件抄送”字段时, 才显示在“选项”菜单中。)
 - ▶ **最近使用**: 您可以使用最近发送的电子邮件地址。
 - ▶ **保存到草稿箱**: 选择此菜单以将邮件保存到草稿箱中。
 - ▶ **查看附件**: 显示附加的文件。(仅在附件了文件时, 此项方可用。)
 - ▶ **删除**: 删除附件。(仅在附件了文件时, 此项方可用。)
 - ▶ **输入法**: 选择所需的电子词典模式。
 - ▶ **添加至T9词典**: 您可以将新单词添加到词典。
 - ▶ **编写语言**: 您可以更改编写语言。
 - ▶ **设置邮件优先级**: 您可以配置要发送的电子邮件的优先级。
5. 编写完电子邮件后, 按 **OK** 发送电子邮件。

信息

收件箱

菜单 5.2

1. 您可以查看已接收的信息。选择一条信息，然后按 **OK** 查看信息。
2. 您可以使用 **◀/▶** 查看上一条或下一条信息。
3. 要查看多媒体信息（通知），请选择信息通知查看屏幕中的检索。这样文件即会被传送，您可以在收到信息后查看文件。

备注

不支持彩信（通知）和 WAP Push 信息

- ▶ **搜索**：搜索您要查找的电子邮件。
- ▶ **删除**：删除电子邮件。
- ▶ **从服务器删除（仅 POP3）**：从服务器删除信息或电子邮件。
- ▶ **信息同步（仅 IMAP）**：同步电子邮件以检索电子邮件服务器。
- ▶ **创建新信息**：创建信息、电子邮件或语音邮件。
- ▶ **标记/取消标记**：使用标记/取消标记选项以删除多个内容。
- ▶ **设为已读/未读**：您可以将选定电子邮件设为已读或未读。
- ▶ **排序方式**：您可以根据条件对电子邮件进行排序。
- ▶ **彻底删除（仅 IMAP）**：删除选定的电子邮件数据。
- ▶ **信息**：有关信息的简短消息，例如：大小、类型、日期、时间和文件名。

邮箱

菜单 5.3

1. 选择一个电子邮件账户，然后按 **OK** 查看收到的电子邮件列表。
2. 在电子邮件列表中，使用左软键（选项），您可以使用以下功能。
 - ▶ **回复**：为选定的电子邮件创建回复内容。
 - ▶ **转发**：将选定的电子邮件信息转发给他人。
 - ▶ **检索（仅 POP3）**：检索新的电子邮件信息。
 - ▶ **复制至（仅 IMAP）**：复制选定的电子邮件。

草稿箱

菜单 5.4

您可以查看保存的信息。选择一条信息，然后按 **[OK]** 编辑信息。

使用左软键 [选项]，您可以使用以下功能。

- ▶ **发送**：发送选定的信息。
- ▶ **删除**：删除选定的信息。
- ▶ **创建新信息**：您可以撰写新信息或电子邮件。
- ▶ **标记/取消标记**：您可以选择一个或多个信息以执行“删除多个”操作。
- ▶ **过滤器**：按所需的信息类型显示信息。
- ▶ **信息**：您可以查看信息类型、日期和时间。

发件箱

菜单 5.5

发件箱是等待发送信息的临时存储处。发送失败的信息也将位于发件箱中。例如，如果电子邮件账户配置不正确，那么电子邮件将被保存在发件箱中。

1. 选择信息。
2. 使用左软键 [选项]，您可以使用以下功能。

[适用于发送/等待信息]

- ▶ **取消发送**：您可以停止发送/等待状态。
- ▶ **创建新信息**：您可以撰写新信息或电子邮件。
- ▶ **信息**：您可以查看信息类型、日期、时间、大小及其保存位置。

[适用于发送失败的信息]

- ▶ **重新发送**：重新发送选定的信息。
- ▶ **保存到草稿箱**：您可以将信息发送到草稿箱。
- ▶ **删除**：删除当前信息。
- ▶ **创建新信息**：您可以撰写新信息或电子邮件。
- ▶ **信息**：您可以查看信息类型、日期和时间。

信息

发件箱

菜单 5.6

显示您发送的信息（信息/电子邮件）。

[选项]

- ▶ **回复：** 创建对发件人或选定信息所有收件人的回复。
- ▶ **转发：** 转发选定的信息。
- ▶ **通话：** 您可以拨打语音电话或视频电话。
- ▶ **删除：** 删除选定的信息。
- ▶ **编辑：** 您可以编辑选定的信息。
- ▶ **创建新信息：** 您可以撰写新信息。
- ▶ **标记/取消标记：** 您可以选择一个或多个信息以执行“删除多个”操作。
- ▶ **复制并移动：** 对于短信，您可以将信息复制到 USIM 卡，或移动到我的文件夹/USIM 卡
- ▶ **过滤器：** 按所需的信息类型显示信息。
- ▶ **信息：** 您可以查看信息类型、日期和时间。

我的文件夹

菜单 5.7

您可以将“收件箱”或“已发信息”中的信息移至“我的文件夹”，然后将“我的文件夹”中的信息移至初始信箱。

模板

菜单 5.8

文本模板（菜单 5.8.1）

您可以使用左软键 [选项] 添加、编辑和删除经常使用的有用短语。

备注

根据服务提供商的不同，手机中将默认保存一些常用短语。

多媒体模板（菜单 5.8.2）

您可以在创建多媒体信息时创建、编辑和查看可用的模板。本手机预设保存 5 种类型的模板（生日、问候、假期、感谢、道歉）。

图释

菜单 5.9

您可以添加、编辑和删除图释。您可以在写信息时插入所需图释。如果按确认键，您可以查看图标。

设置

菜单 5.0

文本信息 (菜单 5.0.1)

您可以配置与选项相关的文本信息。

1. **文本信息中心:** 输入文本信息中心的地址。
2. **状态报告:** 启用此选项, 您可以验证信息是否已成功发送。
3. **有效期:** 此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。
4. **信息类型:** 文本、语音、传真、X.400、电子邮件
通常, 信息类型设置为“文本”。您可以将文本信息转换为其它形式。请与服务供应商联系以了解是否提供此功能。
5. **字符编码: 自动/默认字母表/Unicode。**
 - ▶ **自动:** 使用单字节字符的信息通常以默认字母表(GSM7) 编码。使用双字节字符的信息自动以 unicode(UCS2) 编码。
 - ▶ **默认字母表:** 对于使用双字节字符的信息, 仍以单字节编码。请注意, 带音调的双字节字符将被转换成不带音调的单字节字符。
 - ▶ **Unicode:** 信息以双字节编码。请注意, 收费可能加倍。
6. **将长文本另发送为:** 选择以多条短信或彩信选择长文本信息。

多媒体信息 (菜单 5.0.2)

您可以配置与选项相关的多媒体信息。

1. **检索模式:** 您可以分别使用本地网络和漫游网络设置检索模式。如果选择**自动**, 将自动检索多媒体信息。如果选择**手动**, 那么您仅会在收件箱中收到一条通知信息, 随后, 您可以决定是否要下载该多媒体信息。
2. **状态报告:** 此菜单使您能够确定是否向收件人请求发送确认邮件, 以及是否允许向发件人发送送达确认邮件。
 - ▶ **请求报告:** 确定是否为多媒体信息请求发送确认邮件。
 - ▶ **允许报告:** 确定是否允许为发送确认邮件请求发送送达确认邮件。
3. **已读回执:** 此菜单使您能够确定是否向收件人请求读取确认邮件, 以及是否允许向发件人发送读取确认邮件。
 - ▶ **请求回执:** 确定是否为多媒体信息请求读取确认邮件。
 - ▶ **允许回执:** 确定是否允许为阅读确认邮件请求发送读取确认邮件。
4. **优先级:** 您可以选择信息优先级(低、中或高)。
5. **有效期:** 允许您在传输多媒体信息时配置信息的有效期。此信息只在配置好的有效期内保存在多媒体服务器中。

信息

6. **幻灯片持续时间**：此菜单使您能够在创建信息时配置每个页面的持续时间。
7. **发送时间**：对发送给收件人的信息配置发送时间。多媒体信息中心将在到达发送时间后发送信息。
8. **多媒体信息中心**：允许您配置网络信息（如 MMSC 和 Internet 网络设定），以发送多媒体信息。
6. **包括附件**：确定在转发信息时是否要包含附件。
7. **漫游时自动检索**：在漫游区域时自动检索电子邮件帐户。
8. **新电邮通知**：在新电子邮件到达时接收通知信息。
9. **签名**：您可以配置签名文本以附加在电子邮件的末尾。在发送电子邮件时，配置的签名文本将自动或手动附加在电子邮件的末尾。

电子邮件（菜单 5.0.3）

您可以配置设置以接收和传输电子邮件。

1. **电子邮件账户**：您可以创建或配置电子邮件帐户，包括电子邮件服务器和用户 ID。
2. **允许回复电子邮件**：确定是否允许为阅读确认邮件请求发送读取确认邮件。
3. **请求回复电子邮件**：确定是否为多媒体信息请求读取确认邮件。
4. **检索间隔**：您可以配置检索间隔以从邮件接收服务器中自动检索电子邮件。请注意，使用检索间隔功能时可能会产生附加费用。
5. **在转发和回复中包含信息**：确定在转发或回复信息时是否包含原始信息。

0. **优先级**：您可以选择电子邮件的优先级（低、中或高）。

视频信箱中心（菜单 5.0.4）

您可以发送或接收带视频文件的邮件。

语音邮件（菜单 5.0.5）

您可以发送或接收带语音文件的邮件。

服务信息 (菜单 5.0.6)

您可以配置选项设置, 如 Push(SI/SL) 信息。

- ▶ **信息接收:** 如果设置为“开”, 将接收所有服务信息。
- ▶ **服务安全性:** 您可以设置有关 Push (SI/SL) 信息的所有接收选项。

小区服务 (菜单 5.0.7)

- ▶ **手机广播:** 您可以设置接收状态。
- ▶ **频道:** 您可以添加或修改频道。
- ▶ **语言:** 通过按 **[OK]**, 您可以选择所需语言。随后, 小区广播信息将以您选定的语言显示。

我的文档 [菜单 6]

我的图像

菜单 6.1

“图片”文件夹由用于从 Internet 下载图片的嵌入式链接和默认图像组成。相机拍摄的照片存储在“图片”文件夹中，您也可以创建新的文件夹管理它们。

选定一个文件后，按左软键 [选项] 将出现以下选项：

- ▶ **发送：**您可以通过信息、电子邮件或蓝牙发送选定的图像。
- ▶ **用作**
 - **墙纸：**您可以将图像设为主屏主题。
 - **联系人图像：**为联系人指定图片。当其致电时，您将看到此图片。
 - **开机：**您可以将图像设为开机屏幕主题。
 - **关机：**您可以将图像设为关机图像。
- ▶ **移动：**使文件能够移到其它文件夹。
- ▶ **复制：**将文件复制到其它文件夹。
- ▶ **删除：**删除所选图像。
- ▶ **标记/取消标记：**使用“标记”功能，您可以发送、删除、移动和复制多个文件。

▶ 文件

- **重命名：**您可以重命名图像。
- **编辑：**允许编辑图像。

备注

- ▶ 在默认图像文件夹中不显示编辑菜单。

- **文件信息：**显示关于所选图像文件的信息。
- ▶ **新建文件夹：**您可以在当前选定的文件夹内创建一个新文件夹。
- ▶ **幻灯片显示：**您可以以幻灯片放映形式查看图像。
- ▶ **排序方式：**您可以按日期、文件类型或名称对文件进行排序。
- ▶ **列表视图/网格视图：**您可以以列表视图或网格视图查看图像。
- ▶ **内存管理器：**您可以查看存储器状态（手机或外部存储卡）。

我的声音

菜单 6.2

“声音”文件夹由用于下载铃声和音乐的嵌入式链接和包含默认声音和录音的文件夹组成。在此，您可以管理、发送或将声音设为铃声。

选定一个文件后，按左软键 [选项] 将出现以下选项：

- ▶ **发送：**您可以通过信息、电子邮件或蓝牙发送选定的声音。
- ▶ **用作**
 - **来电铃声：**您可以将声音文件设为语音来电铃声。
 - **视频铃声：**您可以将声音文件设为视频来电铃声。
 - **信息提示音：**您可以将声音文件设为新信息提示音。
 - **开机：**您可以将声音文件设为开机提示音。
 - **关机：**您可以将声音文件设为关机提示音。
- ▶ **文件信息：**显示关于所选声音文件的信息。
- ▶ **排序方式：**您可以按日期、文件类型或名称对文件进行排序。
- ▶ **内存管理器：**您可以查看存储器状态（手机或外部存储器）。

我的视频





菜单 6.3

在此，您可以管理或发送下载的或拍摄的视频剪辑。

如果按 **[OK]**，您可以激活视频文件。使用视频列表中的左软键 [选项]，您可以使用以下选项。


- ▶ **发送：**您可以通过信息、电子邮件或蓝牙发送选定的视频剪辑。
- ▶ **用作：**您可以将视频文件设为语音铃声或视频铃声。
- ▶ **移动：**将文件移至手机内存或外部存储器。
- ▶ **复制：**将文件复制到手机内存或外部存储器。
- ▶ **删除：**删除选定的视频。
- ▶ **标记/取消标记：**使用“标记”功能，您可以发送、删除、移动和复制多个文件。
- ▶ **文件**
 - **重命名：**您可以重命名视频。
 - **文件信息：**显示关于所选视频文件的信息。
- ▶ **新建文件夹：**您可以新建一个文件夹。
- ▶ **排序方式：**您可以按名称、日期或文件类型对文件进行排序。
- ▶ **列表视图/网格视图：**您可以以列表视图或网格视图查看图像。
- ▶ **内存状态：**显示内存状态（手机或外部存储器）。

我的文档

您可以使用视频播放器观看视频。视频文件以缩略图的形式显示在列表中。您可以使用  /  /  /  选择所需视频。选择所需的视频，然后选择“播放”以观看所录制的视频。

- ▶ **风景视图：**您可以以风景视图模式查看视频。

备注

- ▶ 通过按  键，您还可以以宽视图模式查看视频。

- ▶ **静音/取消静音 -** 打开或关闭声音。
- ▶ **拍摄：**您可以将暂停屏幕上的内容保存为图像文件（仅适用于“暂停”模式）。
- ▶ **重复：**您可以设置重复选项（关/一张/全部）。
- ▶ **文件信息：**您可以查看有关正在播放的文件的信息。
- ▶ **发送：**您可以通过信息、电子邮件或蓝牙发送视频。
- ▶ **删除：**删除选定的视频。
- ▶ **用作：**您可以将视频文件用作语音铃声或视频铃声。此菜单将根据所选类型而不同。

我的应用程序

菜单 6.4

在此菜单中，您可以轻松下载游戏和其它应用程序。此菜单可能包含两个文件夹，可能不包含任何文件夹，或者包含“游戏和应用程序”文件夹。默认文件夹取决于运营商或国家/地区。每个文件夹都有一个内置的链接，用于下载游戏或应用程序。请注意，使用在线服务时可能会产生额外费用。您可以使用左软键 [选项] 创建文件夹。

其它

菜单 6.5

除图片、声音、视频、游戏和应用程序以外的其它文件都保存在此文件夹。

外部存储器

菜单 6.6

如果购买可选的外部 microSD 存储卡，则您可以管理更多内容。请参阅第 19 和 20 页“如何使用 microSD 存储卡”部分，了解如何插入和取出存储卡。您可以管理相关内容，操作与手机相同。

Yahoo [菜单 7]

您可以访问 Yahoo Mobile 网际网络服务。

- ▶ **oneSearch:** 您可以搜索即时答案。
- ▶ **电子邮件:** 显示您的电子邮件帐户。
- ▶ **天气:** 显示全球各地的当前条件和天气预报。查看您所保存城市的天气摘要。选择“打开”，将显示多个城市的详细天气预报。
- ▶ **本地地图:** 搜索并浏览本地地址、旅馆、酒吧、酒店及其它。
- ▶ **内容阅读器:** 提供各种不同的内容：新闻、财经、娱乐和体育
- ▶ **日历和地址簿:** 您可以在旅行中查看您的约会和所有联系人的详细资料。日历中的约会和事件还将显示在“今天”视图中。

- ▶ **Flickr:** Flickr 小工具允许您在旅行中共享并维护照片。如果用户注册了 Flickr，您可以查看 Flickr 的所有照片和您的联系人信息。

备注

- ▶ 某些国家或地区无法访问 Yahoo! Go 服务，具体取决于网络服务。

电话本 [菜单 8]

新增

菜单 8.1

您可以注册新的联系人通讯信息。您可以输入新联系人的姓名、不同电话号码和电子邮件地址。您也可以将联系人分配给群组，包括图像或个人形象；为联系人分配特定铃声以及输入备忘录。

其它可用字段包括：主页 URL、住宅地址、公司名称、职务和公司地址。

根据内存使用情况，您可以输入和管理联系人通讯信息。

搜索

菜单 8.2

执行联系人通讯信息搜索功能。默认情况下，搜索操作按名字执行。当前搜索方法和找到的结果显示在“搜索”窗口中。您可以向所选电话号码打电话或发送信息。可根据电话号码或群组信息执行联系人搜索。

备注

在“设置”菜单中，可根据名字执行搜索操作。

快速拨号

菜单 8.3

使用此菜单，您可以管理快速拨号。可在 2~9 间对快速拨号进行配置。您可以为特定联系人地址分配任何不超过 5 位数的快速拨号号码，可以为同一个联系人地址分配多个快速拨号。

群组

菜单 8.4

使用此菜单，您可以管理群组信息（存储在手机和 USIM 卡中的信息）。您可以添加、编辑和删除群组。如果没有为某个号码指定铃声，则其来电铃声为所属群组所分配的铃声。

服务号码

菜单 8.5

您可以查看由您的服务提供商分配的服务号码 (SDN)（如果 USIM 卡支持）。此类号码包括紧急电话、查号台和语音邮件号码。选择服务号码后，按 **Ⓞ** 呼叫服务。

本机号码

菜单 8.6

允许在 USIM 卡中您的电话号码。您可以在 USIM 卡中保存正在使用的本机号码。

我的名片

菜单 8.7

您可以通过选择“我的名片”和“添加”来创建自己的名片。输入姓名、号码、电子邮件和图像后，您可以在发送信息时将其用作名片。

设置

菜单 8.8

联系人列表设置 (菜单 8.8.1)

- ▶ **查看电话本：**选择要显示的联系人信息（从手机内存、USIM 卡内存或二者）。所有设置为默认设置。
- ▶ **名称显示：**您可以按姓名设置显示顺序。
- ▶ **显示图片：**选择是否显示图片。

同步电话本 (菜单 8.8.2)

您可以直接将电话本内容发送到服务器。

备注

- ▶ 此服务并非适用于所有国家/地区。有关详细信息，请与您的服务提供商联系。

复制 (菜单 8.8.3)

您可以将联系人从手机内存复制到 USIM 卡或从 USIM 卡复制到手机内存。您可以一次复制所有项目。

移动 (菜单 8.8.4)

您可以将联系人从手机内存发送到 USIM 卡或从 USIM 卡发送到手机内存。您可以一次移动所有项目或选定的项目。

通过蓝牙发送所有联系人

(菜单 8.8.5)

使用蓝牙，您可以将手机中存储的所有电话本数据发送到其它手机。

电话本

备份电话本 (菜单 8.8.6)

通过名片，您可以将手机中的所有电话本数据保存到外部存储器中。

恢复电话本 (菜单 8.8.7)

通过名片，您可以将外部存储器中的所有电话本数据恢复到手机内存中。

清空电话本 (菜单 8.8.8)

清除所有联系人信息。您可以删除保存在手机内存和USIM 卡中的所有联系人信息。

内存信息 (菜单 8.8.9)

您可以检查此菜单中的电话本状态。

工具 [菜单 9]



快速菜单



菜单 9.1

您可以指定要保存在快捷菜单中的功能。如果将最常用的功能保存在快速菜单中，您只需按键即可快速启动这些功能。

闹钟

菜单 9.2

如果您设置了闹钟， 将出现在指示符栏中。指定的闹钟将在预定时间响起。按  停止闹钟，此时闹钟设置被取消。按左软键 [暂停] 并选择暂停间隔。闹钟停止并在暂停持续时间后恢复。您可以配置 5 个闹钟。

1. 在闹钟中选择要配置的闹钟。如果没有闹钟，请按左软键 [添加]，添加新的闹钟。
2. **设置/取消闹钟：** 使用用于指定是否打开闹钟的选项或者通过选择闹钟时间来设置或取消闹钟。
3. **输入闹钟时间：** 通过指定“小时”和“分钟”值来输入所需的闹钟时间。如果手机设置为 12 小时制格式，请选择“AM”或“PM”。
4. **选择重复模式：** 使用  /  或通过按左软键 [列表] 从列表中选择所需重复模式。
5. **选择铃声：** 通过按左软键 [编辑] 打开列表并从中选择闹钟铃声。
6. **输入备忘录：** 输入闹钟名称。

7. **暂停：** 您可以设置闹钟休眠持续时间。

备注

▶ 即使关机，闹钟设置仍然有效。

计算器

菜单 9.3

计算器模式允许您执行基本的数学运算，例如加法、减法、乘法和除法；以及一些科学计算函数。（正弦函数、余弦函数、正切函数、对数、自然对数、指数、幂次方、角度值、弧度值）

工具

秒表

菜单 9.4

可用此菜单记录事件所用时间。

换算器

菜单 9.5

使用此菜单，用户可以换算币种、面积、长度、重量、温度、体积和速度。

世界时间

菜单 9.6

世界时间功能提供世界各地主要城市的时间信息。

STK (USIM 服务) 菜单 9.7

此菜单 (菜单 9.7) 根据 USIM 卡是否提供了 SAT 支持服务 (如 USIM 卡应用程序工具包) 而不同。

如果 USIM 卡支持 SAT 服务，此菜单将是 USIM 卡上存储的运营商特定服务的名称，例如，“特殊”。有关如何使用相关选项的信息，请参考上述情况中 USIM 卡提供的信息。

浏览器 [菜单 *]

主页

菜单 *1

您可以启动网络浏览器并访问在“浏览器设置”中激活的网络设定的主页。

输入地址

菜单 *2

您可以手动输入 URL 地址并访问相关网页。

书签

菜单 *3

您可以保存经常访问的或喜爱的 URL/网页。可对书签执行发送、添加、编辑、标记/取消标记或删除操作。部分预先配置的 URL 被保存为书签。

RSS 阅卡器

菜单 *4

RSS 阅卡器提供来自手机中注册网址的新闻更新并以简易方式提供。

保存的网页

菜单 *5

本手机可将显示屏上的页面保存为脱机文件。最多可以保存 20 个网页。

历史记录

菜单 *6

您可以查看已连接的页面列表。

设置

菜单 *7

您可以更改浏览器连接和显示的设置。

情景模式 (菜单 *7.1)

按 @ 选择相应的网络设定。这将激活网络设定以启动浏览器。

外观设置 (菜单 *7.2)

▶ 字符编码

设置浏览器默认字符。

▶ 滚动控制

允许您通过选择要滚动的行数来设置滚动速度。选择菜单: 1 行、2 行或 3 行。

▶ 显示图像

允许您在浏览过程中启用或禁用图像显示。

浏览器

备注

- ▶ 启用此功能将在传输完成之前延时显示图像。禁用此功能将阻止浏览器从服务器下载图像，以实现更快的传输。

▶ Java 脚本

选择将 JavaScript 设置为开或关。

缓存 (菜单 *7.3)

启用“缓存”将允许您将访问过的页面保存到手机上。一旦页面存储于缓存中，那么在您以后浏览该页面时，其加载速度将大大提高。

Cookie (菜单 *7.4)

启用 Cookie 将允许您保存发自服务器的 cookie。禁用此功能将阻止 cookie 存储到您的手机中。

安全性 (菜单 *7.5)

证书列表

用户可以查看列表中的证书。

清除会话

使用此选项可清除安全 (WTLS/ TLS) 会话数据。

重置设置 (菜单 *7.6)

选择以将手机重新设置为默认浏览器设置。

连接 [菜单 0]

蓝牙

菜单 0.1

蓝牙连接

您的手机具有内置蓝牙无线技术。因此，您可以将手机无线连接至其它蓝牙设备上，例如免提、电脑、PDA 或其它电话。

您可以通过无线蓝牙免提电话进行通话，或者通过手机无线上网。您也可以交换名片、日历项目和图片。

备注

- ▶ 建议将手机和与之联系的蓝牙设备保持在 10 米的范围内。如果您的手机与蓝牙设备间不存在固体对象，则连接质量会提高。

1. 使用入门

· 菜单 → 连接 → 蓝牙 → 打开/关闭

要使用蓝牙功能，您必须先将蓝牙设置为打开。

2. 配置蓝牙设置

· 菜单 → 连接 → 蓝牙 → 设置

- **我的设备可见性**：将 [我的设备可见性] 设置为 [可见]，以便其它设备在搜索蓝牙设备时可以检测到您的手机。如果您选择 [隐藏]，其它设备在搜索蓝牙设备时将无法检测到您的手机。

- **我的设备名称**：您可以对您的手机出现在其它设备上的名称进行命名或重命名。只有在 [我的设备可见性] 设置为 [可见] 时，您的手机名称才会显示在其它设备上。

- **支持的服务**：您可以查看设备列表，如启用了蓝牙的手机所支持的耳机和免提套件。

- **我的地址**：您可以查看蓝牙地址。

备注

- ▶ 用户使用手机中的蓝牙设备时，不能保证手机安全。因此，建议在进行配置或设备配对后，将蓝牙可见性设为隐藏。对于没有进行设备配对而通过蓝牙传入的文件，您可以在检查发件人详细信息后选择接收或拒绝连接。

3. 搜索并配对新设备

<正在搜索新设备>

如下菜单所示，您可以搜索新设备。

· 菜单 → 连接 → 蓝牙 → 搜索新设备

<正在配对设备>

1. 要搜索蓝牙设备以配对，请添加新设备。
2. 此时屏幕上将显示：正在搜索设备。将找到 10 米以内的蓝牙设备。
3. 如果找到蓝牙设备，这些设备将列在屏幕上。如果没有找到任何蓝牙设备，系统将询问您是否要重新搜索。

连接

4. 配对过程

- 按 **[OK]**。此时屏幕上将出现一个窗口，要求输入您的密码。
- 在创建完密码（1 - 16 位）之后，对方设备的用户必须输入此密码才能配对。对方设备的用户必须提前知道密码，以便通过认证。

<正在删除设备>

1. 从配对设备屏幕中选择要删除的设备。
2. 您可以通过按“删除”键或者选择“选项”>“删除”来删除设备。要删除所有配对设备，请选择“选项”>“全部删除”。

<正在使用蓝牙传输数据>

1. 要将您手机上的数据传输到另一个蓝牙设备上，请先选择用于保存目标数据的应用程序。例如，要将“我的文件”中的数据发送至另一个设备，请选择“菜单”→“我的文档”→“我的图像”/“我的声音”/“我的视频”/“其它”/“外部存储器”→选择要传输的数据→“发送”→“蓝牙”。

2. 传输数据

- 1) 显示找到的配对设备。如果列表中没有所需设备，请选择 **[刷新]**。
- 2) 选择要通过屏幕上的设备向其传输数据的设备，然后按 **[OK]**。
- 3) 对于 **[要求连接]**，如果对方选择 **[是]**，数据将被传输出去。

服务器同步

菜单 0.2

备注

- ▶ 此服务并非适用于所有国家/地区。有关详细信息，请与您的服务提供商联系。

如果您的网络运营商支持同步服务，则此服务功能可以通过无线网络使手机中的数据与服务器的数据（如电话本、日历、任务和备忘录）保持同步。

USB 连接模式

菜单 0.3

您可以激活手机的 USB 连接模式并用于多个方面。

如果您使用诸如 USB 内存卡的存储器功能，请在此菜单中选择“存储器”。存储器仅可用于外部存储卡。

如果您使用诸如 PC 套件应用程序的数据服务，请在此菜单中选择“数据服务”。

设置 [菜单 #]

模式

菜单 #.1

您可以根据情景模式选择来电铃声或振动、配置铃声的声音和音量、按键音以及音效。

手机

菜单 #.2

自动键盘锁 (菜单 #.2.1)

如果激活此功能，在滑盖闭合后，手机将在预定义的延迟时间之后自动锁定。

语言 (菜单 #.2.2)

选择显示语言。您可以选择“自动”语言选项，将显示语言更改为 USIM 卡支持的语言。

省电 (菜单 #.2.3)

当您不使用手机时，可以激活此菜单以省电。

手机信息 (菜单 #.2.4)

此功能将显示手机的 USIM 卡电话号码、型号和软件版本。

显示

菜单 #.3

此菜单允许您自定义屏幕和菜单的整个图形界面的显示选项。

屏幕主题 (菜单 #.3.1)

您可以设置要在主屏上显示的屏幕主题。

主屏

- ▶ **墙纸:** 您可以设置要在主屏上显示的图像。
- ▶ **显示项目:** 您可以选择要在屏幕上显示的项目：时钟、时钟和按键指南、双时钟、按键指南、隐藏、日历及时钟，或日历
- ▶ **时钟类型:** 您可以选择时钟类型。
- ▶ **时钟字体颜色:** 您可以选择时钟的显示颜色。

开机

您可以选择要在开机时显示的图像。

关机

您可以选择要在关机时显示的图像。

设置

菜单样式 (菜单 #.3.2)

您可以选择所需的菜单样式：网格样式以及逐个样式。

字体 (菜单 #.3.3)

您可以使用 $\langle \square / \square \rangle$ 设置字体样式、拨号字体以及拨号字体颜色。

背景灯 (菜单 #.3.4)

您可以分别设置主屏和键盘的背景灯持续时间及亮度。

手机方案 (菜单 #.3.5)

您可以设置手机方案：黑色或白色。

问候语信息 (菜单 #.3.6)

您可以插入在开机时显示的信息。

日期和时间 菜单 #.4

尽管手机注册到网络时会自动配置当前时间，用户可以使用此菜单直接配置时间和日期。用户配置的时间仅在手机开机时有效。

时间

1. 从“时间和日期”列表中选择“时间”项，然后按 $\langle \square \rangle$ 。
2. 使用导航键移到所需字段：“小时”、“分钟”或“AM”/“PM”字段。（当您选择“12小时”作为“时间格式”时）
3. 使用数字键输入小时和分钟。

4. 使用 $\langle \square / \square \rangle$ 选择时间格式。
5. 向下滚动，选择小时指示格式，即，关闭、布谷鸟报时或敲钟报时。
6. 按中软键 $\langle \square \rangle$ 使用指定值设置时间。

日期

1. 从“日期和时间”列表中选择“日期”项，然后按 $\langle \square \rangle$ 。
2. 使用 $\langle \square / \square \rangle$ 选择日期格式。
3. 使用数字键输入日、月和年。
4. 按中软键 $\langle \square \rangle$ 使用指定值设置日期。

自动更新日期/时间

当“自动更新”设为“开”时，手机会根据当前时区自动更新时间和日期。如果选择了“先确认”，那么在自动更新之前会先进行确认。

夏令时

选择是否激活夏令时功能。您可以设置选定的当地城市的夏令时时差：1小时或2小时。

网络

菜单 #.5

选择网络 (菜单 #.5.1)

选择自动还是手动。

- ▶ **自动:** 此功能可自动搜索网络并向网络注册手机。为了得到最佳的服务和质量, 建议选择此设置。
- ▶ **手动:** 所有当前 2G (GSM) 和 3G (UMTS) 网络将会显示在屏幕上, 您可以从中选择一个注册。如果网络注册失败, 则屏幕上会重新列出网络列表, 您可以选择另外一个进行注册。

备注

- ▶ 在手动模式下, 如果手机失去网络, 待机屏幕上会弹出一条信息, 其中显示所有可供选择的网络。

网络模式 (菜单 #.5.2)

您可以在“选择网络”菜单中设置网络类型, 以搜索何时搜索网络。

首选列表 (菜单 #.5.3)

如果自动搜索网络, 您可以添加要连接的首选网络。以下选项可用:

互联网设置文件

菜单 #.6

此菜单显示 Internet 网络设定。您可以使用“选项”菜单新建、删除或编辑网络设定。但是, 根据国家/地区不同, 可能无法删除或编辑默认配置。

接入点

菜单 #.7

此菜单将显示接入点列表。您可以使用“选项”菜单新建、删除或编辑网络设定。但是根据国家/地区不同, 您可能无法删除或编辑默认配置。

设置

分组数据连接

菜单 #.8

如果选择“可用时”菜单，则在开机时，手机会自动注册到 GPRS 网络。如果选择“需要时”，则会在连接 WAP 或应用程序服务时建立起 GPRS 连接，并在断开 WAP 或应用程序连接后结束。

安全性

菜单 #.9

PIN 码请求

如果此选项设为“开”，那么在您每次开机时，会要求您输入 PIN 码。

备注

- ▶ 要返回上一步骤，请在 PIN 码输入窗口中按右软键。
- ▶ 如果 3 次输入的 PIN 码均不正确也会导致 PIN 码失效。在这种情况下，您必须输入 PUK (PIN 解锁密码) 码，然后重新配置 PIN 码。
- ▶ 您可输入 PUK 码的最多次数为 10。（备注：如果您 10 次输入的 PUK 码均不正确，USIM 卡将锁定，必须更换。）
- ▶ 如果根据运营商设置无法禁用 PIN 码请求，那么您将无法选择此菜单项。

手机锁

您可以锁定手机。本手机提供了以下 4 个锁定功能。

开机时：开机时锁定手机。

如果更换 USIM 卡：如果更换了手机的 USIM 卡，将锁定手机。

立即：立即锁定手机。

无：停用锁定功能。您需要输入安全密码以确认所作的选择。

▶ 要解锁手机，您需要输入安全密码。

更改密码

您可以更改 PIN 码、PIN2 码和手机密码。

PIN 码

PIN 是 Personal Identification Number (个人识别码) 的缩写，用于限制未认证用户的使用权限。

备注

- ▶ 如果在 PIN 码输入窗口中 3 次输入不正确的 PIN 码，将使 PIN 码失效。在这种情况下，您必须输入 PUK (PIN 解锁密码) 码，然后重新配置 PIN 码。您可输入 PUK 码的最多次数为 10。（备注：如果您 10 次输入的 PUK 码均不正确，USIM 卡将锁定，必须更换。）

PIN2 码

PIN2 是 Personal Identification Number 2 (个人识别码 2) 的缩写, 用于限制未认证用户的使用权限, 与 PIN 类似。PIN2 码的更改过程与 PIN 码的更改过程相同。如果 3 次输入的 PIN2 码均不正确将会导致 PIN2 码失效。在这种情况下, 您必须输入 PUK2 码才能重新使用 PIN2 码。您可输入 PUK2 码的最多次数为 10, 和 PUK1 码一样。如果 10 次输入的 PUK2 码均不正确也会导致 PIN2 码失效。

安全码

安全码用于更改手机密码。尝试输入安全码的最多次数限制与 PIN 码和 PIN2 码不同。

内存管理器

菜单 #.0

手机公用内存 (菜单 #.0.1)

此功能显示手机中用户内存的状态。由于此功能会扫描整个文件系统以进行统计, 因此可能要几秒钟的时间。

手机剩余内存 (菜单 #.0.2)

此功能显示用户预留内存的状态。常见内容指电话本、日历、任务、备忘录、闹钟、通话记录和书签。它可以通过图示形式清楚地说明每个项目实际使用内存占总内存的百分比。

USIM 卡内存 (菜单 #.0.3)

此功能显示 USIM 卡用户内存的状态。

外部存储器 (菜单 #.0.4)

此功能显示外部存储卡用户内存的状态。此功能将显示已用内存和可用内存的统计数据。

主存储器设置 (菜单 #.0.5)

您可以选择保存下载文件的存储位置: 手机内存或外部存储器。

流媒体设置

菜单 #.*

您可以设置不同的网络设定以播放流媒体内容。

恢复初始设置

菜单 #.#

选择此选项将手机重新设置为默认配置。您必须输入安全码。

配件

有多种配件适用于您的手机。您可以根据个人的通信要求选择这些配件。

旅行适配器

此充电器允许您在离开家或公司的时候可以对电池进行充电。



立体声耳机



标准电池



备注

- ▶ 务必使用正品 LG 配件。
- ▶ 否则可能导致保修失效。
- ▶ 不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

技术参数

一般

产品名称: KF310

系统: GSM900/DCS1800/PCS
1900/WCDMA

净重: 67.5g (不含电池)

外部环境

最高温度: +55° C (正常) /
+45° C (充电)

最低温度: -10° C

Declaration of Conformity		
Supplier Details		
Name: LG Electronics Inc.		
Address: LG Electronics Inc. LG Nat. Tower #2, Yuseong-dong, Yongsongpo, Seoul, Korea 150-721		
Product Details		
Product Name: GSM900/DCS 1800/PCS 1900/WCDMA Terminal Equipment		
Model Name: KF310		
Trade Name: CE 0168		
LG		
Applicable Standards Details		
EU-TE Standard: 1999/05/EC		
EMC: 89/271/EEC, 89/331/EEC, 89/332/EEC, 89/333/EEC		
EMC: 89/334/EEC, 89/335/EEC, 89/336/EEC		
EMC: 89/337/EEC, 89/338/EEC, 89/339/EEC		
EMC: 89/340/EEC, 89/341/EEC, 89/342/EEC		
EMC: 89/343/EEC, 89/344/EEC, 89/345/EEC		
EMC: 89/346/EEC, 89/347/EEC, 89/348/EEC		
EMC: 89/349/EEC, 89/350/EEC, 89/351/EEC		
EMC: 89/352/EEC, 89/353/EEC, 89/354/EEC		
EMC: 89/355/EEC, 89/356/EEC, 89/357/EEC		
EMC: 89/358/EEC, 89/359/EEC, 89/360/EEC		
EMC: 89/361/EEC, 89/362/EEC, 89/363/EEC		
EMC: 89/364/EEC, 89/365/EEC, 89/366/EEC		
EMC: 89/367/EEC, 89/368/EEC, 89/369/EEC		
EMC: 89/370/EEC, 89/371/EEC, 89/372/EEC		
EMC: 89/373/EEC, 89/374/EEC, 89/375/EEC		
EMC: 89/376/EEC, 89/377/EEC, 89/378/EEC		
EMC: 89/379/EEC, 89/380/EEC, 89/381/EEC		
EMC: 89/382/EEC, 89/383/EEC, 89/384/EEC		
EMC: 89/385/EEC, 89/386/EEC, 89/387/EEC		
EMC: 89/388/EEC, 89/389/EEC, 89/390/EEC		
EMC: 89/391/EEC, 89/392/EEC, 89/393/EEC		
EMC: 89/394/EEC, 89/395/EEC, 89/396/EEC		
EMC: 89/397/EEC, 89/398/EEC, 89/399/EEC		
EMC: 89/400/EEC, 89/401/EEC, 89/402/EEC		
EMC: 89/403/EEC, 89/404/EEC, 89/405/EEC		
EMC: 89/406/EEC, 89/407/EEC, 89/408/EEC		
EMC: 89/409/EEC, 89/410/EEC, 89/411/EEC		
EMC: 89/412/EEC, 89/413/EEC, 89/414/EEC		
EMC: 89/415/EEC, 89/416/EEC, 89/417/EEC		
EMC: 89/418/EEC, 89/419/EEC, 89/420/EEC		
EMC: 89/421/EEC, 89/422/EEC, 89/423/EEC		
EMC: 89/424/EEC, 89/425/EEC, 89/426/EEC		
EMC: 89/427/EEC, 89/428/EEC, 89/429/EEC		
EMC: 89/430/EEC, 89/431/EEC, 89/432/EEC		
EMC: 89/433/EEC, 89/434/EEC, 89/435/EEC		
EMC: 89/436/EEC, 89/437/EEC, 89/438/EEC		
EMC: 89/439/EEC, 89/440/EEC, 89/441/EEC		
EMC: 89/442/EEC, 89/443/EEC, 89/444/EEC		
EMC: 89/445/EEC, 89/446/EEC, 89/447/EEC		
EMC: 89/448/EEC, 89/449/EEC, 89/450/EEC		
EMC: 89/451/EEC, 89/452/EEC, 89/453/EEC		
EMC: 89/454/EEC, 89/455/EEC, 89/456/EEC		
EMC: 89/457/EEC, 89/458/EEC, 89/459/EEC		
EMC: 89/460/EEC, 89/461/EEC, 89/462/EEC		
EMC: 89/463/EEC, 89/464/EEC, 89/465/EEC		
EMC: 89/466/EEC, 89/467/EEC, 89/468/EEC		
EMC: 89/469/EEC, 89/470/EEC, 89/471/EEC		
EMC: 89/472/EEC, 89/473/EEC, 89/474/EEC		
EMC: 89/475/EEC, 89/476/EEC, 89/477/EEC		
EMC: 89/478/EEC, 89/479/EEC, 89/480/EEC		
EMC: 89/481/EEC, 89/482/EEC, 89/483/EEC		
EMC: 89/484/EEC, 89/485/EEC, 89/486/EEC		
EMC: 89/487/EEC, 89/488/EEC, 89/489/EEC		
EMC: 89/490/EEC, 89/491/EEC, 89/492/EEC		
EMC: 89/493/EEC, 89/494/EEC, 89/495/EEC		
EMC: 89/496/EEC, 89/497/EEC, 89/498/EEC		
EMC: 89/499/EEC, 89/500/EEC, 89/501/EEC		
EMC: 89/502/EEC, 89/503/EEC, 89/504/EEC		
EMC: 89/505/EEC, 89/506/EEC, 89/507/EEC		
EMC: 89/508/EEC, 89/509/EEC, 89/510/EEC		
EMC: 89/511/EEC, 89/512/EEC, 89/513/EEC		
EMC: 89/514/EEC, 89/515/EEC, 89/516/EEC		
EMC: 89/517/EEC, 89/518/EEC, 89/519/EEC		
EMC: 89/520/EEC, 89/521/EEC, 89/522/EEC		
EMC: 89/523/EEC, 89/524/EEC, 89/525/EEC		
EMC: 89/526/EEC, 89/527/EEC, 89/528/EEC		
EMC: 89/529/EEC, 89/530/EEC, 89/531/EEC		
EMC: 89/532/EEC, 89/533/EEC, 89/534/EEC		
EMC: 89/535/EEC, 89/536/EEC, 89/537/EEC		
EMC: 89/538/EEC, 89/539/EEC, 89/540/EEC		
EMC: 89/541/EEC, 89/542/EEC, 89/543/EEC		
EMC: 89/544/EEC, 89/545/EEC, 89/546/EEC		
EMC: 89/547/EEC, 89/548/EEC, 89/549/EEC		
EMC: 89/550/EEC, 89/551/EEC, 89/552/EEC		
EMC: 89/553/EEC, 89/554/EEC, 89/555/EEC		
EMC: 89/556/EEC, 89/557/EEC, 89/558/EEC		
EMC: 89/559/EEC, 89/560/EEC, 89/561/EEC		
EMC: 89/562/EEC, 89/563/EEC, 89/564/EEC		
EMC: 89/565/EEC, 89/566/EEC, 89/567/EEC		
EMC: 89/568/EEC, 89/569/EEC, 89/570/EEC		
EMC: 89/571/EEC, 89/572/EEC, 89/573/EEC		
EMC: 89/574/EEC, 89/575/EEC, 89/576/EEC		
EMC: 89/577/EEC, 89/578/EEC, 89/579/EEC		
EMC: 89/580/EEC, 89/581/EEC, 89/582/EEC		
EMC: 89/583/EEC, 89/584/EEC, 89/585/EEC		
EMC: 89/586/EEC, 89/587/EEC, 89/588/EEC		
EMC: 89/589/EEC, 89/590/EEC, 89/591/EEC		
EMC: 89/592/EEC, 89/593/EEC, 89/594/EEC		
EMC: 89/595/EEC, 89/596/EEC, 89/597/EEC		
EMC: 89/598/EEC, 89/599/EEC, 89/600/EEC		
EMC: 89/601/EEC, 89/602/EEC, 89/603/EEC		
EMC: 89/604/EEC, 89/605/EEC, 89/606/EEC		
EMC: 89/607/EEC, 89/608/EEC, 89/609/EEC		
EMC: 89/610/EEC, 89/611/EEC, 89/612/EEC		
EMC: 89/613/EEC, 89/614/EEC, 89/615/EEC		
EMC: 89/616/EEC, 89/617/EEC, 89/618/EEC		
EMC: 89/619/EEC, 89/620/EEC, 89/621/EEC		
EMC: 89/622/EEC, 89/623/EEC, 89/624/EEC		
EMC: 89/625/EEC, 89/626/EEC, 89/627/EEC		
EMC: 89/628/EEC, 89/629/EEC, 89/630/EEC		
EMC: 89/631/EEC, 89/632/EEC, 89/633/EEC		
EMC: 89/634/EEC, 89/635/EEC, 89/636/EEC		
EMC: 89/637/EEC, 89/638/EEC, 89/639/EEC		
EMC: 89/640/EEC, 89/641/EEC, 89/642/EEC		
EMC: 89/643/EEC, 89/644/EEC, 89/645/EEC		
EMC: 89/646/EEC, 89/647/EEC, 89/648/EEC		
EMC: 89/649/EEC, 89/650/EEC, 89/651/EEC		
EMC: 89/652/EEC, 89/653/EEC, 89/654/EEC		
EMC: 89/655/EEC, 89/656/EEC, 89/657/EEC		
EMC: 89/658/EEC, 89/659/EEC, 89/660/EEC		
EMC: 89/661/EEC, 89/662/EEC, 89/663/EEC		
EMC: 89/664/EEC, 89/665/EEC, 89/666/EEC		
EMC: 89/667/EEC, 89/668/EEC, 89/669/EEC		
EMC: 89/670/EEC, 89/671/EEC, 89/672/EEC		
EMC: 89/673/EEC, 89/674/EEC, 89/675/EEC		
EMC: 89/676/EEC, 89/677/EEC, 89/678/EEC		
EMC: 89/679/EEC, 89/680/EEC, 89/681/EEC		
EMC: 89/682/EEC, 89/683/EEC, 89/684/EEC		
EMC: 89/685/EEC, 89/686/EEC, 89/687/EEC		
EMC: 89/688/EEC, 89/689/EEC, 89/690/EEC		
EMC: 89/691/EEC, 89/692/EEC, 89/693/EEC		
EMC: 89/694/EEC, 89/695/EEC, 89/696/EEC		
EMC: 89/697/EEC, 89/698/EEC, 89/699/EEC		
EMC: 89/700/EEC, 89/701/EEC, 89/702/EEC		
EMC: 89/703/EEC, 89/704/EEC, 89/705/EEC		
EMC: 89/706/EEC, 89/707/EEC, 89/708/EEC		
EMC: 89/709/EEC, 89/710/EEC, 89/711/EEC		
EMC: 89/712/EEC, 89/713/EEC, 89/714/EEC		
EMC: 89/715/EEC, 89/716/EEC, 89/717/EEC		
EMC: 89/718/EEC, 89/719/EEC, 89/720/EEC		
EMC: 89/721/EEC, 89/722/EEC, 89/723/EEC		
EMC: 89/724/EEC, 89/725/EEC, 89/726/EEC		
EMC: 89/727/EEC, 89/728/EEC, 89/729/EEC		
EMC: 89/730/EEC, 89/731/EEC, 89/732/EEC		
EMC: 89/733/EEC, 89/734/EEC, 89/735/EEC		
EMC: 89/736/EEC, 89/737/EEC, 89/738/EEC		
EMC: 89/739/EEC, 89/740/EEC, 89/741/EEC		
EMC: 89/742/EEC, 89/743/EEC, 89/744/EEC		
EMC: 89/745/EEC, 89/746/EEC, 89/747/EEC		
EMC: 89/748/EEC, 89/749/EEC, 89/750/EEC		
EMC: 89/751/EEC, 89/752/EEC, 89/753/EEC		
EMC: 89/754/EEC, 89/755/EEC, 89/756/EEC		
EMC: 89/757/EEC, 89/758/EEC, 89/759/EEC		
EMC: 89/760/EEC, 89/761/EEC, 89/762/EEC		
EMC: 89/763/EEC, 89/764/EEC, 89/765/EEC		
EMC: 89/766/EEC, 89/767/EEC, 89/768/EEC		
EMC: 89/769/EEC, 89/770/EEC, 89/771/EEC		
EMC: 89/772/EEC, 89/773/EEC, 89/774/EEC		
EMC: 89/775/EEC, 89/776/EEC, 89/777/EEC		
EMC: 89/778/EEC, 89/779/EEC, 89/780/EEC		
EMC: 89/781/EEC, 89/782/EEC, 89/783/EEC		
EMC: 89/784/EEC, 89/785/EEC, 89/786/EEC		
EMC: 89/787/EEC, 89/788/EEC, 89/789/EEC		
EMC: 89/790/EEC, 89/791/EEC, 89/792/EEC		
EMC: 89/793/EEC, 89/794/EEC, 89/795/EEC		
EMC: 89/796/EEC, 89/797/EEC, 89/798/EEC		
EMC: 89/799/EEC, 89/800/EEC, 89/801/EEC		
EMC: 89/802/EEC, 89/803/EEC, 89/804/EEC		
EMC: 89/805/EEC, 89/806/EEC, 89/807/EEC		
EMC: 89/808/EEC, 89/809/EEC, 89/810/EEC		
EMC: 89/811/EEC, 89/812/EEC, 89/813/EEC		
EMC: 89/814/EEC, 89/815/EEC, 89/816/EEC		
EMC: 89/817/EEC, 89/818/EEC, 89/819/EEC		
EMC: 89/820/EEC, 89/821/EEC, 89/822/EEC		
EMC: 89/823/EEC, 89/824/EEC, 89/825/EEC		
EMC: 89/826/EEC, 89/827/EEC, 89/828/EEC		
EMC: 89/829/EEC, 89/830/EEC, 89/831/EEC		
EMC: 89/832/EEC, 89/833/EEC, 89/834/EEC		
EMC: 89/835/EEC, 89/836/EEC, 89/837/EEC		
EMC: 89/838/EEC, 89/839/EEC, 89/840/EEC		
EMC: 89/841/EEC, 89/842/EEC, 89/843/EEC		
EMC: 89/844/EEC, 89/845/EEC, 89/846/EEC		
EMC: 89/847/EEC, 89/848/EEC, 89/849/EEC		
EMC: 89/850/EEC, 89/851/EEC, 89/852/EEC		
EMC: 89/853/EEC, 89/854/EEC, 89/855/EEC		
EMC: 89/856/EEC, 89/857/EEC, 89/858/EEC		
EMC: 89/859/EEC, 89/860/EEC, 89/861/EEC		
EMC: 89/862/EEC, 89/863/EEC, 89/864/EEC		
EMC: 89/865/EEC, 89/866/EEC, 89/867/EEC		
EMC: 89/868/EEC, 89/869/EEC, 89/870/EEC		
EMC: 89/871/EEC, 89/872/EEC, 89/873/EEC		
EMC: 89/874/EEC, 89/875/EEC, 89/876/EEC		
EMC: 89/877/EEC, 89/878/EEC, 89/879/EEC		
EMC: 89/880/EEC, 89/881/EEC, 89/882/EEC		
EMC: 89/883/EEC, 89/884/EEC, 89/885/EEC		
EMC: 89/886/EEC, 89/887/EEC, 89/888/EEC		
EMC: 89/889/EEC, 89/890/EEC, 89/891/EEC		
EMC: 89/892/EEC, 89/893/EEC, 89/894/EEC		
EMC: 89/895/EEC, 89/896/EEC, 89/897/EEC		
EMC: 89/898/EEC, 89/899/EEC, 89/900/EEC		
EMC: 89/901/EEC, 89/902/EEC, 89/903/EEC		
EMC: 89/904/EEC, 89/905/EEC, 89/906/EEC		
EMC: 89/907/EEC, 89/908/EEC, 89/909/EEC		
EMC: 89/910/EEC, 89/911/EEC, 89/912/EEC		
EMC: 89/913/EEC, 89/914/EEC, 89/915/EEC		
EMC: 89/916/EEC, 89/917/EEC, 89/918/EEC		
EMC: 89/919/EEC, 89/920/EEC, 89/921/EEC		
EMC: 89/922/EEC, 89/923/EEC, 89/924/EEC		
EMC: 89/925/EEC, 89/926/EEC, 89/927/EEC		
EMC: 89/928/EEC, 89/929/EEC, 89/930/EEC		
EMC: 89/931/EEC, 89/932/EEC, 89/933/EEC		
EMC: 89/934/EEC, 89/935/EEC, 89/936/EEC		
EMC: 89/937/EEC, 89/938/EEC, 89/939/EEC		
EMC: 89/940/EEC, 89/941/EEC, 89/942/EEC		
EMC: 89/943/EEC, 89/944/EEC, 89/945/EEC		
EMC: 89/946/EEC, 89/947/EEC, 89/948/EEC		
EMC: 89/949/EEC, 89/950/EEC, 89/951/EEC		
EMC: 89/952/EEC, 89/953/EEC, 89/954/EEC		
EMC: 89/955/EEC, 89/956/EEC, 89/957/EEC		
EMC: 89/958/EEC, 89/959/EEC, 89/960/EEC		
EMC: 89/961/EEC, 89/962/EEC, 89/963/EEC		
EMC: 89/964/EEC, 89/965/EEC, 89/966/EEC		
EMC: 89/967/EEC, 89/968/EEC, 89/969/EEC		
EMC: 89/970/EEC, 89/971/EEC, 89/972/EEC		
EMC: 89/973/EEC, 89/974/EEC, 89/975/EEC		
EMC: 89/976/EEC, 89/977/EEC, 89/978/EEC		
EMC: 89/979/EEC, 89/980/EEC, 89/981/EEC		
EMC: 89/982/EEC, 89/983/EEC, 89/984/EEC		
EMC: 89/985/EEC, 89/986/EEC, 89/987/EEC		
EMC: 89/988/EEC, 89/989/EEC, 89/990/EEC		
EMC: 89/991/EEC, 89/992/EEC, 89/993/EEC		
EMC: 89/994/EEC, 89/995/EEC, 89/996/EEC		
EMC: 89/997/EEC, 89/998/EEC, 89/999/EEC		
EMC: 89/1000/EEC, 89/1001/EEC, 89/1002/EEC		
EMC: 89/1003/EEC, 89/1004/EEC, 89/1005/EEC		
EMC: 89/1006/EEC, 89/1007/EEC, 89/1008/EEC		
EMC: 89/1009/EEC, 89/1010/EEC, 89/1011/EEC		
EMC: 89/1012/EEC, 89/1013/EEC, 89/1014/EEC		
EMC: 89/1015/EEC, 89/1016/EEC, 89/1017/EEC		
EMC: 89/1018/EEC, 89/1019/EEC, 89/1020/EEC		
EMC: 89/1021/EEC, 89/1022/EEC, 89/1023/EEC		
EMC: 89/1024/EEC, 89/1025/EEC, 89/1026/EEC		
EMC: 89/1027/EEC, 89/1028/EEC, 89/1029/EEC		
EMC: 89/1030/EEC, 89/1031/EEC, 89/1032/EEC		
EMC: 89/1033/EEC, 89/1034/EEC, 89/1035/EEC		
EMC: 89/1036/EEC, 89/1037/EEC, 89/1038/EEC		
EMC: 89/1039/EEC, 89/1040/EEC, 89/1041/EEC		
EMC: 89/1042/EEC, 89/1043/EEC, 89/1044/EEC		
EMC: 89/1045/EEC, 89/1046/EEC, 89/1047/EEC		
EMC: 89/1048/EEC, 89/1049/EEC, 89/1050/EEC		
EMC: 89/1051/EEC, 89/1052/EEC, 89/1053/EEC		
EMC: 89/1054/EEC, 89/1055/EEC, 89/1056/EEC		
EMC: 89/1057/EEC, 89/1058/EEC, 89/1059/EEC		
EMC: 89/1060/EEC, 89/1061/EEC, 89/1062/EEC		
EMC: 89/1063/EEC, 89/1064/EEC, 89/1065/EEC		
EMC: 89/1066/EEC, 89/1067/EEC, 89/1068/EEC		
EMC: 89/1069/EEC, 89/1070/EEC, 89/1071/EEC		
EMC: 89/1072/EEC, 89/1073/		



Malay

■ KF310 ■ PANDUAN PENGGUNA

Dokumen ini adalah panduan pengguna bagi Telefon Video Mudah Alih LG KF310 3G. Semua dokumen ini adalah hak cipta terpelihara oleh Elektronik LG. Dilarang menyalin, mengubah dan mengedarkan dokumen ini tanpa kebenaran daripada pihak Elektronik LG.



Daftar Kandungan

Untuk Keselamatan Anda	6	Permainan & Aplikasi	28
Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cekap	7	Permainan & aplikasi saya	Tetapan
Ciri KF310	12	Memanggil	29
Bahagian-bahagian telefon		Buat panggilan video	
Bermula	16	Log panggilan	
Memasang kad USIM dan bateri		Semua panggilan	
Mengecas Bateri	18	Panggilan didail	
Memutuskan sambungan pengecas	19	Panggilan diterima	
Bagaimana untuk menggunakan kad memori microSD		Panggilan tak dijawab	
Pemformatan kad memori	20	Tempoh panggilan	
MENGHIDUPKAN/MEMATIKAN		Jumlah data	
Telefon	21	Kos panggilan	30
Fungsi Umum	22	Alihan panggilan	
Membuat dan menjawab panggilan		Sekatan panggilan	31
Menjawab panggilan	23	Nombor dail tetap	32
Memasukkan teks	24	Panggilan menunggu	
		Tetapan bersama	
		Tetapan panggilan video	33
Gambaran keseluruhan Fungsi Menu	26		

Penyelenggara 34

Kalendar

Tugasan

Memo 35

Memo rahsia

Pencari tarikh

Tetapan

Kalendar

Hantar semua jadual & tugasan melalui

Bluetooth

Sandarkan kalendar & Tugas

Simpan semula kalendar & Tugas 36

Maklumat memori

Pdm semua

Multimedia 37

Kamera

Kamera video 38

Muzik 40

Baru Dimainkan

Semua trek

Artis

Album

Genre

Senarai main

Susun semula trek

Perakam suara 41

Mesej 42

Buat mesej baru

Mesej

E-mel 43

Peti masuk 44

Peti mel

Draf 45

Peti keluar

Item Yang Dihantar 46

Folder saya

Templat

Templat teks

Templat multimedia

Emotikon 47

Tetapan

Mesej teks

Mesej multimedia

E-mel 49

Mel video

Mel suara

Mesej perkhidmatan 50

Maklumat perkhidmatan

Daftar Kandungan

Barangan saya 51

Imej saya

Bunyi saya 52

Video saya

Permainan & aplikasi saya 54

Lain-lain

Kad memori saya

Yahoo 55

Kenalan 56

Tambah baru

Cari

Dail cepat

Kumpulan

Nombor dail perkhidmatan 57

Nombor sendiri

Kad niaga saya

Tetapan

Tetapan senarai kenalan

Segerakkan kenalan

Salin

Pindah 58

Hantar semua kenalan melalui Bluetooth

Kenalan sandaran

Simpan semula kenalan

Padamkan kenalan 58

Maklumat memori

Alatan 59

Menu cepat

Penggera

Kalkulator 60

Jam randik

Pengubah

Masa dunia

STK(Perkhidmatan USIM)

Pelayar 61

Rumah

Masukkan alamat

Penanda buku

Pembaca RSS

Simpan laman

Sejarah

Tetapan

Profil

Tetapan penampilan

Cache 62

Cookie

Keselamatan

Reset tetapan

Sambungan 63**Bluetooth**

Server penyelarasan 65

Mod sambungan USB

Tetapan 66**Profil****Telefon**

Kunci kekunci auto

Bahasa

Jimat tenaga

Maklumat telefon bimbit

Skrin

Tema skrin

Gaya menu 67

Huruf

Lampu latar

Tema telefon

Mesej alu-aluan

Tarikh & Masa

Rangkaian 68

Pilih Rangkaian

Mod rangkaian

Senarai keutamaan

Profil Internet

Titik akses 69

Sambungan Data Paket**Keselamatan**

Pengurus memori 71

Memori umum telefon bimbit

Memori simpanan telefon bimbit

Memori USIM

Memori luaran

Tetapan simpanan utama

Tetapan streaming**Reset tetapan**

Aksesori 72

Data teknikal 73

Untuk Keselamatan Anda

Sila baca garis panduan mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah. Maklumat terperinci lanjut diberi dalam manual ini.

AMARAN!

- Telefon Mudah alih mesti dimatikan pada sepanjang masa di dalam kapal terbang.
- Jangan pegang telefon dalam tangan anda semasa memandu.
- Jangan gunakan telefon berdekatan dengan stesen minyak, depot bahan bakar, loji kimia atau operasi letupan.
- Untuk keselamatan anda, guna HANYA bateri dan pengecas ASAL yang dikhususkan.
- Jangan kendalikan telefon anda dengan tangan yang basah apabila ia sedang dicas. Ia mungkin menyebabkan kejutan elektrik atau kerosakan serius kepada telefon anda.
- Simpan telefon di tempat yang selamat jauh dari capaian kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia ditinggalkan.

AWASI!

- Matikan telefon dalam sebarang kawasan yang mana anda memerlukan peraturan khas. Contohnya, jangan gunakan telefon dalam hospital kerana ia menjejaskan peralatan perubatan sensitif.
- Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak sepatutnya bergantung pada telefon mudah alih anda untuk panggilan kecemasan.
- Guna hanya aksesori ASAL untuk mengelakkan kerosakan pada telefon anda.
- Semua penghantar radio membawa risiko gangguan dengan elektronik yang berdekatan. Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.
- Bateri harus dilupuskan mengikut perundangan yang relevan.
- Jangan membuka telefon atau bateri.

Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cepak

Sila baca garis panduan mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin berbahaya atau tidak sah.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat Pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR)

Telefon mudah alih model KF310 telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang berkenaan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuklah margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- ▶ Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian-ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- ▶ Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.

- ▶ Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) Antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- ▶ Nilai SAR yang tertinggi bagi telefon model ini yang diuji oleh DASY4 bagi penggunaan pada telinga ialah 0.562 W/Kg (10g), dan apabila dipakai pada badan, beratnya ialah 1.31 W/Kg (10g).
- ▶ Maklumat SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu.

Penjagaan dan penyenggaraan produk

AMARAN!

- Gunakan hanya bateri, pengeras dan aksesori yang diluluskan untuk penggunaan khusus bagi model telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentakhsakan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin berbahaya.
- ▶ Jangan diceraikan unit ini. Bawanya ke juruteknik servis yang layak apabila kerja baik pulih diperlukan.

Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cekap

- ▶ Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- ▶ Unit hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- ▶ Jangan jatuhkannya.
- ▶ Pelihara agar unit ini tidak mengalami getaran mekanik atau kejutan.
- ▶ Matikan telefon dalam sebarang kawasan yang mana anda memerlukan peraturan khas. Contohnya, jangan gunakan telefon dalam hospital kerana ia menjejaskan peralatan perubatan sensitif.
- ▶ Jangan kendalikan telefon anda dengan tangan yang basah apabila ia sedang dicas. Ia mungkin menyebabkan kejutan elektrik dan kerosakan yang serius pada telefon anda.
- ▶ Jangan cas telefon bimbit berdekatan bahan mudah bakar kerana telefon bimbit tersebut boleh menjadi panas dan membarakan bahaya api.
- ▶ Gunakan hanya kain kering untuk membersihkan bahagian luar unit (jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).
- ▶ Jangan caj telefon semasa ia berada di atas kain hiasan.
- ▶ Telefon haruslah dicas di kawasan pengudaraan yang baik.
- ▶ Jangan dibiarkan unit ini terdedah pada asap atau debu.
- ▶ Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- ▶ Jangan ketik skrin dengan benda tajam kerana ia boleh merosakkan telefon.
- ▶ Jangan dedahkan telefon pada cecair atau lembapan.
- ▶ Gunakan aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak perlu.

Operasi telefon yang cekap

Peranti elektronik

Semua telefon wayarles boleh mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasinya.

- ▶ Jangan gunakan telefon bimbit anda berdekatan dengan kelengkapan perubatan tanpa meminta izin. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, dalam poket dada anda.
 - ▶ Sesetengah alat bantuan pendengaran boleh mendapat gangguan daripada telefon bimbit.
 - ▶ Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.
- ▶ Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
 - ▶ Apabila kenderaan anda dilengkapi dengan beg udara, jangan letakkan barang-barang termasuk sama ada kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia boleh menyebabkan beg udara gagal atau kecederaan yang serius jika tidak berfungsi dengan betul.
 - ▶ Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa kelantangannya adalah pada paras yang berpatutan agar anda tidak akan keadaaan di sekeliling anda. Ini amat penting terutamanya semasa berhampiran dengan jalan.

Keselamatan di jalan raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu.

- ▶ Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- ▶ Berikan sepenuh perhatian kepada kegiatan memandu.
- ▶ Gunakan kit bebas tangan, jika ada.
- ▶ Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.

Elakkan kerosakan kepada pendengaran anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Oleh itu kami menyarankan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon bimbit terlalu hampir dengan telinga anda. Kami juga menyarankan bahawa kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cepak

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Ikut sekatan-sekatan, dan patuhi sebarang undang-undang atau peraturan.

Persekitaran boleh meletup

- ▶ Jangan menggunakan telefon di tempat mengisi bahan bakar.
- ▶ Jangan menggunakannya berhampiran dengan bahan api atau bahan kimia.
- ▶ Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan dalam petak kenderaan anda yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda.

Di dalam pesawat

Peranti-peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- ▶ Matikan telefon bimbit anda sebelum menaiki sebarang pesawat.
- ▶ Jangan menggunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia ditinggalkan.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak sepatutnya bergantung pada telefon untuk panggilan kecemasan. Periksa dengan pembekal khidmat setempat anda.

Maklumat dan penjagaan bateri


- ▶ Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecas semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
 - ▶ Hanya gunakan bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
 - ▶ Jangan ceraikan atau litar pintaskan pek bateri.
 - ▶ Pastikan sesentuh logam bateri sentiasa bersih.
 - ▶ Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sehingga ia perlu digantikan.
 - ▶ Cas semula bateri jika ia telah lama tidak digunakan untuk memaksimumkan kebolehgunaan.
 - ▶ Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
 - ▶ Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau dingin, ini boleh menjadikan prestasi bateri semakin buruk.
 - ▶ Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- ▶ Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula apabila boleh. Janga lupuskan sebagai sampah rumah tangga.
 - ▶ Jika anda hendak menggantikan bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
 - ▶ Sentiasa tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak diperlukan.

Ciri KF310

Bahagian-bahagian telefon

Paparan terbuka



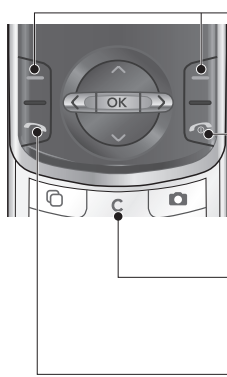

Kekunci lembut kiri/ Kekunci lembut kanan

Menjalankan fungsi ditunjukkan pada bahagian bawah paparan.

Kekunci Tamatkan Panggilan

- ▶ Anda boleh tamatkan panggilan.
- ▶ Anda boleh pergi semula kepada mod siap sedia dengan menekan kekunci ini semasa mengaktifkan menu.

Kekunci kosongkan

Anda boleh padam huruf atau pergi semula ke menu sebelumnya.

Kekunci hantar

- ▶ Mendail nombor telefon dan menjawab panggilan.
- ▶ Dalam mod siap sedia: Menunjukkan sejarah panggilan yang telah dibuat, diterima, dan tidak dijawab.

Ciri KF310

Pandangan sebelah kanan



Alat dengar/ Pengecas/
Penyambung kabel

Paparan sebelah kiri




Lubang Tali

slot kad mikroSD

Kekunci sisi

Pandangan belakang

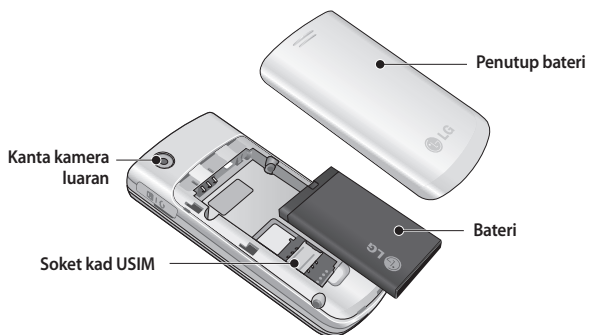


Bermula

Memasang kad USIM dan bateri

1. Memasang kad USIM.


Kad USIM anda mengandungi nombor telefon, butiran perkhidmatan dan kenalan anda dan mesti dimasukkan ke dalam telefon bimbit anda. Jika kad USIM anda dikeluarkan, telefon anda tidak boleh digunakan lagi (kecuali panggilan kecemasan) sehingga kad yang sah dimasukkan. Sentiasa menanggalkan pengecas dan aksesori lain daripada telefon anda sebelum memasukkan dan menanggalkan kad USIM anda. Luncurkan kad USIM ke dalam pemegang kad USIM. Pastikan bahawa kad USIM dimasukkan dengan betul dan kawasan sesentuh keemasan pada kad mengadap ke bawah. Untuk keluaran kad USIM, tekan ke bawah dengan perlahan dan tarik ke arah bertentangan.

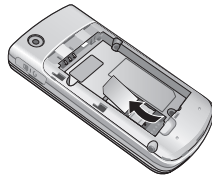

Untuk mengeluarkan kad USIM

Nota


- ▶ Sesentuh logam pada kad USIM akan mudah rosak jika tercalar. Tumpukan perhatian khusus semasa mengendalikan kad USIM. Ikut arahan yang dibekalkan dengan kad USIM.
- ▶ Selepas mengeluarkan bateri, masukkan kad USIM.

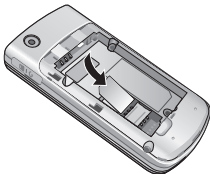

Untuk memasukkan kad USIM


2. Memasang baterai.

Luncurkan baterai ke atas sehingga ia berdetak di tempatnya.

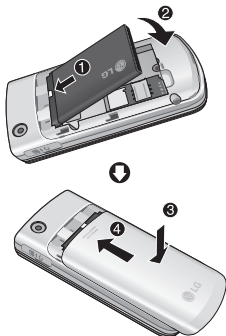

3. Untuk mengeluarkan baterai

Matikan kuasa. (Jika kuasa terpadam, berkemungkinan anda akan kehilangan nombor telefon dan mesej yang tersimpan.) Tekan dan tahan butang pelepas bateri dan luncurkan bateri ke bawah.

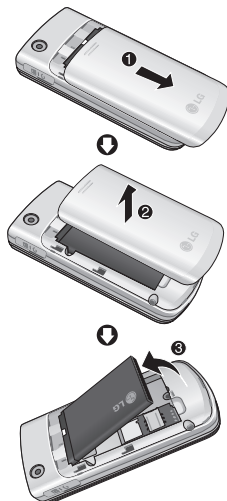


Bermula

Mengecas Bateri

Sebelum menyambung pengecas kembara pada telefon, anda mesti memasang baterinya dahulu.



1. Dengan anak panah menghadap anda seperti yang ditunjukkan dalam rajah, tekan plag pada pengecas bateri ke dalam soket pada sisi telefon sehingga ia berdetap di tempatnya.
2. Sambungkan hujung yang satu lagi ke sesalur pengecas ke soket utama.



Nota

- Hanya gunakan pengecas yang disertakan di dalam kotaknya.

3. Bar bergerak pada ikon bateri akan berhenti selepas pengecasan lengkap.
4. Pastikan bateri dicas sepenuhnya sebelum menggunakan telefon buat pertama kali.

AWAS!


- Jangan memaksa penyambung kerana mungkin merosakkan telefon dan/atau penyusai kembara.
- Jika anda gunakan pengecas pek bateri semasa mengembara, gunakan penyusai plag yang dilampirkan untuk tatarajah yang sesuai.
- Jangan keluarkan bateri atau kad USIM semasa mengecas.

AMARAN!

- Cabut palam kord kuasa dan pengecas semasa kilat untuk elakkan kejutan elektrik atau kebakaran.
- Pastikan tiada item berbuca tajam seperti kuku atau gigi haiwan, bersentuhan dengan bateri. Ini akan menyebabkan kebakaran.

Memutuskan sambungan pengecas

Memutuskan sambungan pengecas kembang daripada telefon seperti yang ditunjukkan dalam diagram di bawah.

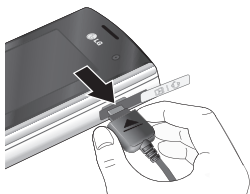

Bagaimana untuk menggunakan kad memori microSD



<Kad memori microSD>


<Bagaimana memasukkan kad memori microSD>

1. Matikan telefon. Memasukkan atau mengeluarkan microSD semasa telefon dihidupkan boleh merosakkan fail yang tersimpan dalam kad memori.
2. Tanggalkan penutup plastik yang melindungi slot microSD slot.



3. Masukkan kad memori ke dalam slot. Sesentuhan keemasan mesti disimpan pada bahagian belakang microSD. Jangan terlalu menolak microSD. Jika tidak dapat memasukkannya ke dalam slot dengan mudah, anda mungkin telah mencuba untuk memasukkannya dengan cara salah atau terdapat objek luar dalam slot.
4. Apabila dimasukkan, tolak kad memori sehingga anda mendengar bunyi Klik, bermaksud bahawa kad microSD telah dimasukkan dengan betul.

Bermula

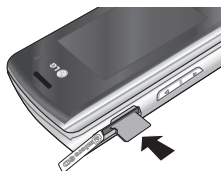

5. Tutup plastik perlindungan slot.
6. Untuk mengeluarkan kad memori, matikan telefon, buka perlindungan slot dan tolak kad microSD untuk membuka kuncinya. Cabut kad memori dengan berhati-hati.


Perhatian:

- ▶ Elakkan menggunakan Kad Memori Flash apabila bateri lemah.
- ▶ Apabila menulis pada kad, tunggu operasi lengkap sebelum mengeluarkan kad.
- ▶ Kad tersebut direka untuk menyesuaikan dengan mudah ke dalam sistem satu cara sahaja.
- ▶ Jangan lenturkan kad atau memasukkan kad secara paksa ke dalam slot.
- ▶ Jangan masukkan sebarang kad memori selain daripada yang dibuat oleh microSD.

- ▶ Jika microSD telah diformatkan menggunakan FAT32, formatkan microSD sekali lagi menggunakan FAT16.

Untuk maklumat lanjut berkenaan microSD, sila rujuk pada manual arahan kad memori.


Pemformatan kad memori

Sebelum anda mula menggunakan kad memori anda perlu memformatkannya dahulu. Selepas anda masukkan kad memori, pilih **Menu** → **Tetapan** → **Pengurus memori** → **Memori luaran**, kemudian tekan kekunci lembut kiri .

Operasi ini hendaklah dilakukan hanya apabila anda memasukkan kad memori buat kali pertama. Semasa memformat, pelbagai folder akan dibuat untuk jenis data yang berlainan.


MENGHIDUPKAN/ MEMATIKAN Telefon

Hidupkan telefon anda


Pastikan kad USIM anda berada dalam telefon dan bateri dicaskan. Tekan dan tahan  sehingga kuasa dihidupkan. Masukkan kod PIN USIM yang dibekalkan bersama kad USIM anda jika **kod PIN diminta** untuk **Dihidupkan**.

Anda akan didaftarkan pada rangkaian selepas beberapa saat.

Matikan telefon anda

Tekan dan tahan  sehingga kuasa dimatikan. Mungkin terdapat sedikit kelewatan semasa kuasa telefon sedang dimatikan. Jangan hidupkan telefon semula pada masa ini.





Fungsi panggilan kecemasan

Kekunci lembut sebelah kiri diwakili oleh "panggilan Tidak Aktif/ Kecemasan" pada skrin. Tekan kekunci lembut sebelah kanan atau dail nombor kecemasan anda menggunakan kekunci nombor, dan kemudian tekan  untuk membuat panggilan kecemasan.


Fungsi Umum

Membuat dan menjawab panggilan





Membuat panggilan suara

1. Masukkan nombor termasuk kod penuh kawasan.
 - ▶ Untuk memadam digit tekan kekunci .
 - Untuk memadamkan semua digit tekan dan tahan kekunci .
2. Tekan  untuk membuat panggilan.
3. Tekan  untuk menamatkan panggilan, atau matikan telefon.

Nota



- ▶ Untuk mengaktifkan pembesar suara semasa panggilan, aktifkan kekunci sentuh dan tekan .

Membuat panggilan dari log panggilan

1. Dalam mod siap sedia, tekan  dan nombor telefon terakhir yang masuk, keluar dan tidak dijawab akan dipaparkan.
2. Pilih nombor yang diingini dengan menggunakan /.
3. Tekan  untuk memanggil nombornya.


Membuat panggilan video

Anda boleh membuat dan menerima panggilan video apabila kedua-dua anda dan orang lain mempunyai liputan 3G. Untuk membuat/menjawab panggilan video, lakukan yang berikut.

1. Masukkan nombor telefon menggunakan pad kekunci, atau pilih nombor telefon daripada senarai panggilan dibuat/diterima.
 - ▶ Untuk betulkan kesalahan, tekan  secara ringkas untuk memadamkan nombor terakhir, atau tekan dan tahan  untuk memadam semua nombor.
2. Jika anda tidak mahu menggunakan pembesar suara telefon, pastikan alat dengar telefon dipasang.
3. Untuk memulakan fungsi video, tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] dan pilih **Buat panggilan video**.
 - ▶ Anda akan diberitahu yang anda perlu menutup aplikasi lain untuk membuat panggilan video.




Nota

- ▶ Panggilan video mungkin mengambil sedikit masa untuk disambungkan. Sila tunggu. Masa sambungan juga bergantung kepada kepantasan pihak satu lagi menjawab panggilan anda. Semasa panggilan video sedang disambungkan, anda akan lihat imej anda sendiri; selepas pihak satu lagi menjawab, imej mereka akan dipaparkan pada skrin.



4. Laraskan kedudukan kamera jika perlu.
5. Tekan  untuk menamatkan panggilan, atau matikan telefon.

Membuat panggilan suara/ video daripada Kenalan

Mudah untuk menelefon sesiapa sahaja yang nombornya tersimpan dalam Kenalan anda.

1. Tekan  untuk mengakses senarai kenalan.
2. Tatal kepada kenalan untuk membuat panggilan.
3. Tekan  untuk membuat panggilan suara. Tekan kekunci lembut sebelah kiri dan pilih **Buat panggilan video** untuk membuat panggilan video.
4. Tekan  untuk menamatkan panggilan.

Membuat panggilan antarabangsa




1. Tekan dan tahan  untuk prapemasangan antarabangsa. Aksara '+' memulakan kod akses antarabangsa.
2. Masukkan kod negara, kod kawasan dan nombor telefon.
3. Tekan .

Menjawab panggilan

Apabila anda menerima panggilan, nada telefon dan ikon telefon mengelip akan muncul pada skrin. Jika pemanggil boleh dikenal pasti, nombor telefon pemanggil (atau jika nama tersimpan dalam senarai Kenalan anda) akan dipaparkan.

1. Buka peluncur untuk menjawab panggilan masuk.


Nota

- ▶ Untuk menolak panggilan masuk, tekan  atau kekunci lembut kanan dua kali.
- ▶ Jika anda tetapkan **Mod jawapan** sebagai **Tejan hantar** (Menu 2.0.4), anda boleh menjawab panggilan itu dengan menekan  selepas membuka peluncur.
- ▶ Jika mod jawapan ditetapkan kepada **Tejan sebarang kekunci**, sebarang kekunci akan menjawab panggilan kecuali bagi .


Fungsi Umum

2. Tamatkan panggilan dengan mematikan telefon atau menekan .

Nota

- ▶ Anda boleh menjawab panggilan semasa menggunakan Kenalan atau ciri menu lain.
- ▶ Apabila telefon yang serasi disambungkan, anda juga boleh menjawab panggilan menggunakan kekunci alat dengar, serta menggunakan telefon. Untuk menolak panggilan masuk, tekan .
- ▶ Anda boleh membisukan nada dering semasa panggilan masuk dengan menekan dan menahan kekunci lembut kanan kelantangan.

Pintasan untuk mengaktifkan mod getaran

Anda boleh mengaktifkan mod getaran dengan menekan dan menahan kekunci  selepas membuka telefon.

Kekuatan isyarat


Anda boleh menyemak kekuatan isyarat anda dengan penanda isyarat pada skrin LCD telefon anda. Kekuatan isyarat boleh berbeza-beza, terutama sekali apabila di dalam bangunan. Bergerak hampir dengan tingkat boleh meningkatkan penerimaan.

Memasukkan teks

Anda boleh memasukkan aksara abjad angka dengan menggunakan pad kekunci telefon.

Sebagai contoh, menyimpan nama dalam Kenalan, menulis mesej, membuat sapaan peribadi atau menjadualkan peristiwa dalam kalendar memerlukan teks dimasukkan.

Menukar mod input teks

1. Apabila anda berada di medan yang membenarkan aksara dimasukkan, anda akan diberitahu bahawa penunjuk mod teks masuk adalah di penjuru atas sebelah kanan skrin LCD.
2. Jika T9 dihidupkan, anda boleh tukar mod kepada T9Abc, T9ABC, 123, T9abc dengan menekan . Apabila T9 dimatikan, mod akan ditukar kepada Abc, ABC, 123, abc.

Menggunakan Mod T9

Mod input teks ramalan T9 membenarkan anda untuk memasukkan perkataan dengan mudah dengan menekan kekunci pada nombor yang minimum. Jika anda menekan setiap kekunci, telefon akan mula memaparkan aksara yang ia fikirkan ditaip oleh anda berdasarkan pada kamus bina-dalam. Apabila huruf baru ditambah, perkataannya akan berubah untuk menggambarkan calon yang paling hampir dari kamusnya.

Menggunakan Mod ABC

Gunakan **[2abc]** hingga **[9mno]** untuk memasukkan teks anda.

1. Tekan kekunci yang berlabel dengan huruf yang dikehendaki:

- ▶ Sekali untuk huruf pertama.
- ▶ Dua kali untuk huruf yang kedua.
- ▶ Dan seterusnya.

2. Untuk memasukkan ruang, tekan **[0=]** sekali. Untuk memadam huruf, tekan **[C]**.

Rujuk kepada jadual berikut untuk maklumat lanjut mengenai aksara yang tersedia dengan menggunakan kekunci abjad angka.

Kekunci	Aksara dalam paparan tersusun	
	Huruf besar	Huruf kecil
[1=]	.,?!"'1-()@/!:_	.,?!"'1-()@/!:_
[2abc]	A B C 2 A A A E Ç	a b c 2 à á â æ ç
[3def]	D E F 3 E E E E	d e f 3 é è ê ë
[4ghi]	G H I 4 I I	g h i 4 î ï
[5jkl]	J K L 5	j k l 5
[6mno]	M N O 6 Ñ Ö Ö Ö E	m n o 6 ñ ö ø e
[7pqrs]	P Q R S 7	p q r s 7
[8tuvw]	T U V 8 Ö	t u v 8 ù
[9xyz]	W X Y Z 9 W Y	w x y z 9 w y
[0=]	Ruang, 0	Ruang, 0

Nota

- ▶ Aksara diperuntukkan pada kekunci dan arahan kemunculannya bergantung pada bahasa yang dipilih menggunakan pilihan Kaedah Input. Jadual di atas menyediakan tetapan aksara untuk Bahasa Inggeris.

Menggunakan Mod 123 (Nombor)

Mod 123 membolehkan anda memasukkan nombor dalam mesej teks (nombor telefon, contohnya). Tekan kekunci yang bersamaan dengan angka yang dikehendaki sebelum beralih semula secara manual kepada mod entri teks.

Gunakan mod simbol

Mod simbol membolehkan anda memasukkan pelbagai simbol atau aksara tertentu. Untuk memasukkan simbol, pilih **Pilihan** → **Masukkan** → **Simbol**. Gunakan kekunci navigasi dan nombor untuk memilih simbol yang diinginkan dan tekan kekunci **[OK]**.

Gambaran keseluruhan Fungsi Menu

Anda boleh melancarkan menu dengan menekan **[OK]** dalam skrin melahu. Bergerak ke item yang dikehendaki dan tekan **[OK]** untuk pergi ke dalam sub menu. D daripada menu utama anda juga boleh pergi ke dalam submenu dengan menekan secara terus kekunci nombor sepadan seperti berikut. Menu utama mengandungi menu teratas dan sub menu yang berikut.

1. Permainan & Aplikasi	3. Penyelenggara	5. Mesej
1.1 Permainan & aplikasi saya	3.1 Kalendar	5.1 Buat mesej baru
1.2 Tetapan	3.2 Tugasan	5.2 Peti masuk
2. Memanggil	3.3 Memo	5.3 Peti mel
2.1 Buat panggilan video	3.4 Memo rahsia	5.4 Draf
2.2 Log panggilan	3.5 Pencari tarikh	5.5 Peti keluar
2.3 Tempoh panggilan	3.6 Tetapan	5.6 Item dihantar
2.4 Jumlah data	4. Multimedia	5.7 Folder saya
2.5 Kos panggilan	4.1 Kamera	5.8 Templat
2.6 Alihan panggilan	4.2 Kamera video	5.9 Emotikon
2.7 Sekatan panggilan	4.3 Muzik	5.0 Tetapan
2.8 Nombor dail tetap	4.4 Perakam suara	
2.9 Panggilan menunggu		
2.0 Tetapan bersama		
2.* Tetapan panggilan video		

6. Barangan saya
6.1 Imej saya
6.2 Bunyi saya
6.3 Video saya
6.4 Permainan & aplikasi saya
6.5 Lain-lain
6.6 Kad memori saya
7. Yahoo
8. Kenalan
8.1 Tambah baru
8.2 Cari
8.3 Dail cepat
8.4 Kumpulan
8.5 Nombor dail perkhidmatan
8.6 Nombor sendiri
8.7 Kad niaga saya
8.8 Tetapan

9. Alatan
9.1 Menu cepat
9.2 Penggera
9.3 Kalkulator
9.4 Jam randik
9.5 Pengubah
9.6 Masa dunia
9.7 STK(Perkhidmatan USIM)
*. Pelayar
*.1 Rumah
*.2 Masukkan alamat
*.3 Penanda buku
*.4 Pembaca RSS
*.5 Simpan laman
*.6 Sejarah
*.7 Tetapan

0. Sambungan
0.1 Bluetooth
0.2 Server penyelarasan
0.3 Mod sambungan USB
#. Tetapan
#.1 Profil
#.2 Telefon
#.3. Skrin
#.4 Tarikh & Masa
#.5 Rangkaian
#.6 Profil Internet
#.7 Titik akses
#.8 Sambungan data paket
#.9 Keselamatan
#.0 Pengurus memori
#.* Tetapan streaming
#.# Reset tetapan

Gambaran keseluruhan Fungsi Menu.

Permainan & Aplikasi [Menu 1]

Permainan & aplikasi saya

Menu 1.1

Anda boleh memuat turun dengan mudah permainan dan aplikasi lain dalam menu ini. Ia mungkin mempunyai dua folder, tiada folder langsung, atau Permainan dan Aplikasi. Folder lalai boleh bergantung pada operator/negara. Setiap folder mempunyai pautan yang dibenamkan untuk memuat turun permainan atau aplikasi. Sila ambil perhatian bahawa bayaran tambahan akan dikenakan apabila menggunakan perkhidmatan dalam talian. Anda boleh buat folder menggunakan kekunci lembut kiri [Pilihan].

Tetapan

Menu 1.2

- **Profil:** Anda boleh lihat profil dan tambah profil baru.
- **Senarai sijil:** Anda boleh lihat senarai pensijilan untuk menggunakan aplikasi java

Memanggil [Menu 2]

Buat panggilan video

Menu 2.1

Anda boleh membuat panggilan video dalam menu ini. Untuk maklumat lanjut, rujuk halaman 22 dan 23.

Log panggilan

Menu 2.2

Semua panggilan (Menu 2.2.1)

Membenarkan anda untuk melihat rekod panggilan tidak dijawab, diterima, dan didail. Anda boleh membuat panggilan, atau menghantar mesej pada nombor yang anda pilih daripada rekod. Anda juga boleh menyimpan nombor dalam Kenalan.

Panggilan didail (Menu 2.2.2)

Membenarkan anda melihat rekod panggilan yang didail, membuat panggilan, menghantar mesej, dan menyimpan nombor dalam Kenalan.

Panggilan diterima (Menu 2.2.3)

Membenarkan anda melihat rekod panggilan yang diterima, menghantar mesej, dan menyimpan nombor dalam Kenalan.

Panggilan tak dijawab

(Menu 2.2.4)

Membenarkan anda melihat rekod panggilan yang tidak dijawab, membuat panggilan, menghantar mesej, dan menyimpan nombor dalam Kenalan.

Tempoh panggilan

Menu 2.3

Anda boleh lihat masa panggilan melalui jenis panggilan. Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] untuk pilih samada permulaan separa atau permulaan menyeluruh. Permulaan memerlukan kod Keselamatan anda.

Jumlah data

Menu 2.4

Membenarkan anda menyemak menghantar, dan menerima semua jumlah data yang dipindahkan. Tekan kekunci lembut kiri untuk pilih permulaan menyeluruh, atau permulaan jenis jumlah dipilih.

Permulaan memerlukan kod Keselamatan anda.

Memanggil

Kos panggilan

Menu 2.5

1. Fungsi ini memaparkan kos panggilan Panggilan terakhir dan Semua panggilan.
2. Untuk edit, tekan kekunci tengah [Edit] dan masukkan kod PIN2.
3. Anda boleh memilih samada Unit atau Mata wang dalam Tetapan kos panggilan. Bergantung pada tetapan anda, USIM dan operator, kos panggilan dipaparkan semasa panggilan.
4. Dalam tetapan tatarajah had, pilih Hidup untuk menatarajah had kos. Semasa kos had ditatarajah, dan kos panggilan mencecah had, tidak dibenarkan membuat panggilan.

Alihan panggilan

Menu 2.6

Menu alihan panggilan untuk suara dan panggilan video disediakan.

1. **Apabila tiada alihan panggilan wujud**
Anda boleh masukkan nombor untuk alihkan panggilan secara terus atau carinya dalam buku telefon. Jika anda tekan [Alih], telefon anda menghantar permintaan kepada pembekal khidmat anda selepas memasukkan nombor. Sementara menunggu keputusan dari rangkaian, Permintaan mesej dan animasi dipaparkan.

2. Apabila alihan panggilan telah ditetapkan

Papar senarai alihan panggilan yang telah ditetapkan. Sementara menunggu keputusan dari rangkaian, Permintaan mesej dan animasi dipaparkan.

3. Menu pilihan

Selepas mengaktifkan menu Semua panggilan suara, pilih menu Pilihan di bawah senarai menu untuk memaparkan senarai menu Nyahaktifkan, Nyahaktifkan semua, Lihat status dan Kosongkan senarai.

Menu Lihat status menunjukkan tetapan pada rangkaian. Sekiranya memilih menu ini, Permintaan.... mesej dan animasi muncul. Kemudian tetapan rangkaian akan dipaparkan apabila maklumat diterima daripada rangkaian. Sekiranya memilih menu Nyahaktif, nombor alihan yang didaftar dalam rangkaian akan dipadamkan selepas pengguna mengesahkan. Menu Kosongkan senarai akan memadam semua senarai nombor alihan.

Sekatan panggilan Menu 2.7

Menu sekatan panggilan untuk Suara dan panggilan Video disediakan.

Menu mengandungi panggilan Suara, Panggilan Video dan Nyahaktifkan semua. Menu Panggilan suara dan Panggilan video mempunyai sub menu yang berikut.

Menu sekatan panggilan terdiri daripada semua Panggilan keluar, Panggilan keluar antarabangsa kecuali negara asal, semua Panggilan masuk dan Panggilan masuk semasa sub menu di luar negara.

Menu Semua panggilan keluar menyekat semua dailan panggilan keluar, menu Panggilan keluar antarabangsa menyekat dailan panggilan keluar antarabangsa, dan menu Panggilan keluar antarabangsa kecuali negara asal menyekat Panggilan keluar antarabangsa kecuali Negara PLMN asal. Semua panggilan masuk menolak semua panggilan masuk dan menu panggilan masuk semasa di luar negara menolak panggilan masuk semasa rayau.

Panggilan suara dan video

1. Jika anda mahu aktifkan perkhidmatan sekatan, tekan ok dan masukkan kata laluan sekatan. Telefon akan meminta rangkaian untuk mengaktifkan perkhidmatan sekatan dan terima keputusan operasi itu. Selepas terima keputusan daripada rangkaian, keputusan akan dipaparkan.

2. Apabila menu Pilihan dipilih, ia mengaktifkan menu Panggilan keluar. Pilih menu Pilihan daripada menu lembut pada menu yang terendah. Kemudian menu Nyahaktif, Nyahaktifkan semua, Lihat status dan Tukar kata laluan kelihatan.. Menu Nyahaktif mengaktifkan perkhidmatan sekatan selepas pengguna memasukkan Kata laluan sekatan. Menu Nyahaktifkan semua mengaktifkan semua tatarajah perkhidmatan dalam rangkaian selepas Kata laluan sekatan pengguna dimasukkan.

Menu Lihat status membolehkan pengguna melihat tatarajah rangkaian semasa. Memilih menu Lihat status memaparkan mesej Permintaan dengan animasi dan keputusan operasi semasa rangkaian memberi jawapan. Menu tukar kata laluan membolehkan pengguna menukar kata laluan sekatan semasa.

Nyahaktifkan semua

Anda boleh memilih untuk sama ada menyahaktifkan semua atau tidak.

Memanggil

Nombor dail tetap Menu 2.8

- ▶ **on**
 - **Hidup:** Pilih sama ada untuk aktifkan FDN atau tidak. Pengesahan PIN2 diperlukan.
 - **MATI:** Pilih sama ada untuk aktifkan FDN atau tidak. Pengesahan PIN2 diperlukan.
- ▶ **Senarai FDN:** Memaparkan senarai FDN semasa. Anda boleh edit, tambah, atau padam nombor dailan tetap. Pengesahan PIN2 diperlukan untuk edit, tambah, atau padam senarai. Dan maklumat tatarajah disimpan pada USIM. Maklumat yang disimpan pada USIM digunakan apabila FDN menyekat panggilan keluar.

Panggilan menunggu Menu 2.9

Aktifkan perkhidmatan menunggu. Dengan memilih item ini, permintaan mesej dan animasi akan dipaparkan. Apabila rangkaian memberi jawapan, hasil operasi dipaparkan.

Tetapan bersama Menu 2.0

Tolak panggilan

Anda boleh tetapkan sama ada untuk menolak panggilan masuk.

Hantar nombor saya

- ▶ **Set oleh rangkaian:** Menatarajah dengan tetapan lalai yang ditentukan oleh pembekal khidmat.
- ▶ **On:** Menatarajah untuk menghantar nombor telefon saya semasa membuat panggilan keluar.
- ▶ **Off:** Menatarajah untuk tidak menghantar nombor telefon saya semasa membuat panggilan keluar.

Dail semula automatik

Membolehkan anda menetapkan fungsi dail semula auto semasa percubaan membuat panggilan gagal.

Mod jawapan

Membolehkan anda menetapkan cara menjawab. Anda boleh pilih antara **Tekan kekunci hantar**, **Luncur atas** dan **Tekan mana-mana kekunci**.

Peringatan minit

Menentukan sama ada untuk membunyikan nada 1 minit setiap 1 minit semasa anda menggunakan telefon.

Mod jawapan BT

- ▶ **Bebas tangan:** Anda boleh menjawab panggilan menggunakan alat dengar Bluetooth, apabila ia disambungkan.
- ▶ **Telefon:** Jika anda menekan  pada telefon bimbit untuk menjawab panggilan, anda boleh bercakap di telefon bimbit. Jika anda menekan kekunci telefon bimbit Bluetooth untuk jawab panggilan, anda boleh bercakap menggunakan alat dengar Bluetooth. Ini adalah pilihan mod jawab permulaan. Semasa bercakap, anda boleh beralih daripada telefon bimbit kepada alat dengar atau daripada alat dengar kepada telefon bimbit.

Simpan nombor baru

Dalam menu ini, anda boleh menyimpan nombor telefon semasa menamatkan panggilan jika nombor telefon belum disimpan dalam buku telefon.

Tetapan tutup slaid

Apabila peluncur turun ke bawah, anda boleh tetapkan sama ada panggilan ditamatkan atau tidak.

Pilih talian (Bergantung pada SIM)

Bergantung kepada disokong atau tidak disokong daripada 2 perkhidmatan talian pada kad SIM anda, anda boleh pilih talian yang anda mahu.

Tetapan panggilan video

Menu 2.*

Anda boleh tetapkan paparan skrin semasa membuat/menerima panggilan video.

- ▶ **Gunakan imej peribadi:** Tentukan sama ada untuk tunjukkan imej peribadi atau tidak.
- ▶ **Pilih imej peribadi:** Pilih imej pegun untuk dipaparkan.
- ▶ **Cermin:** Pilih untuk aktifkan kesan cermin atau tidak.
 - **On:** Paparan imej terbalik dari sebelah ke sebelah.
 - **Off:** Paparkan imej seperti itu.
- ▶ **Saiz imej saya:** Pilih saiz imej saya untuk dipaparkan.
- ▶ **Posisi imej saya:** Pilih posisi di mana imej anda akan dipaparkan.

Penyelenggara [Menu 3]

Kalendar

Menu 3.1

Jadual pertanyaan dan carian

1. Rujukan mengikut Bulan

Anda boleh semak jadual anda mengikut bulan. Apabila anda pilih menu ini, kursor berada pada tarikh semasa.

Jadual yang disimpan untuk tarikh yang mana kursor diletakkan ditunjukkan dengan kotak kelabu.

Tekan kekunci pintasan **[Tab]** menggerakkan kepada tahun sebelum dan tekan **[Shift]** menggerakkan kepada tahun seterusnya dan tekan **[Shift]** menggerakkan kepada hari ini. Tekan **[Page Up]** atau **[Page Down]** menggerakkan kepada bulan sebelumnya, dan **[Page Up]** atau **[Page Down]** menggerakkan kepada bulan seterusnya. Anda boleh gerakkan tarikh menggunakan **[Left Arrow]** / **[Right Arrow]** / **[Left Arrow]** / **[Right Arrow]**.

2. Butiran rujukan

Anda boleh merujuk kepada jadual terperinci, yakni seluruh kandungan jadual yang ditatarajah oleh pengguna.

Tambah peristiwa baru

Anda boleh tambah peristiwa. Anda boleh menatarajah tarikh mula, tarikh tamat, masa mula, masa tamat, kandungan, jenis jadual, pengulangan, penggera jadual.

Padam semua jadual

Anda boleh padam semua kandungan jadual yang disimpan menggunakan fungsi ini.

Tetapkan dan lepaskan hari cuti

Anda boleh menetapkan atau mengeluarkan percutian pengguna. Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] dan pilih Tetapan percutian. Tarikh yang dipilih akan dipaparkan dalam warna merah.

Untuk mengeluarkan percutian, tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] dan pilih Kosongkan percutian.

Jadual pemberitahuan

Jika pengguna menatarajah tetapan penggera, bunyi penggera khusus akan berdering. Jika masa pemberitahuan adalah sebelum masa jadual bermula, anda boleh menetapkan penggera sekali lagi.

Tugasan

Menu 3.2

Anda boleh lihat, edit dan tambah tugas yang hendak dilakukan. Tugas dipaparkan pada susunan masa. Tugas yang telah lengkap atau tidak lengkap akan dipaparkan dalam cara yang berbeza.

Memo

Menu 3.3

Menggunakan fungsi pengurusan memo, anda boleh lihat dan uruskan kandungan memo yang disimpan, dan menambah memo baru.

Memo rahsia

Menu 3.4

Anda boleh tulis memo peribadi untuk melindungi privasi anda. Anda masukkan kod keselamatan untuk menggunakan menu ini.

Pencari tarikh

Menu 3.5

Anda boleh daftar nama dan tarikh seperti hari jadi. Anda boleh semak berapa banyak baki hari yang tinggal sebelum peristiwa berlaku atau berapa banyak hari telah lepas selepas peristiwa itu.

Tetapan

Menu 3.6

Kalendar (Menu 3.6.1)

Anda boleh tetapkan tatarajah untuk paparan kalendar.

- ▶ **Paparan asal:** Anda boleh tetapkan nilai lalai untuk memaparkan kalendar; Paparan bulanan, Paparan mingguan
- ▶ **Masa mula mingguan:** 1AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM, 11AM, 12PM
- ▶ **Minggu bermula pada:** Anda boleh tetapkan hari lalai untuk mulakan minggu; Ahad, Isnin

Hantar semua jadual & tugasan melalui Bluetooth (Menu 3.6.2)

Anda boleh hantar semua data dalam kalendar anda dan/atau senarai tugas daripada telefon anda kepada telefon lain menggunakan Bluetooth.

Sandarkan kalendar & Tugas

(Menu 3.6.3)

Anda boleh buat fail sandaran bagi kalendar atau entri tugasan yang disimpan dalam telefon apabila anda memasukkan memori luaran.

Penyelenggara

Simpan semula kalendar & Tugas (Menu 3.6.4)

Anda boleh menyimpan semula fail sandaran kalendar atau tugas apabila anda memasukkan memori luaran.

Maklumat memori (Menu 3.6.5)

Anda boleh melihat maklumat memori yang tersedia berkenaan Kalendar, Tugas, Memo dan Memo rahsia.

Pdm semua (Menu 3.6.6)

Anda boleh padam semua data berkenaan Kalendar, Tugas, Memo dan Memo rahsia.

Multimedia [Menu 4]

Kamera



Menu 4.1


Aplikasi ini membolehkan anda mengambil gambar pegun. Anda boleh mengambil gambar dalam saiz yang anda mahu, dan menggunakannya dalam foto buku alamat, skrin utama, dan tujuan umum lain. Selepas diambil, gambar boleh dihantar melalui Mesej, E-mel atau Bluetooth.

1. Tekan kekunci lembut kiri untuk mengkses **Pilihan** dan menetap persekitaran seperti berikut.


▶ Gerak antara menu pilihan dengan



▶ Pilih nilai diinginkan dengan  dan sahkan pilihan dengan .

Menu	Perihalan
Pergi ke	Folder Gambar dilancarkan dan memaparkan gambar terkini sebagai gambar lakaran kenit. Anda boleh melihat gambar dengan menekan  . Anda juga boleh menghantar gambar terpilih kepada pihak lain melalui Mesej, E-Mel atau Bluetooth.
Saiz	1600x1200, 1280x960, 640x480, 320X240, Kertas hias dinding, 176x144, Kenalan
Kualiti	Sangat halus, Halus, Standard
Tangkapan bert	Satu, Tiga, Enam, Sembilan (Perhatian: Tangkan bertubi yang tersedia bergantung pada saiz.)
Kecerahan	Dari -2.0 ke 2.0 pada selang 0.5. Semakin tinggi tahap, semakin cerah skrin.
Pengimbang Pu	Anda boleh melaraskan ton foto latarbelakang mengikut keadaan cuaca. Auto, Hari Siang, Berawan, Bercahaya, Dalam bangunan
Mod malam	Anda boleh mengambil gambar lebih elok pada waktu malam dengan memilih Hidup.

Multimedia

Menu	Perihalhan:
Gambar berbing	Anda boleh meletakkan satu dari 10 kesan bingkai semasa mengambil gambar. (tersedia hanya dalam kes saiz Kertas hias dinding)
Pemasa	Anda boleh menangguh masa pengatup kamera. Tiada, 3 saat, 5 saat, 10 saat.  ditunjukkan apabila pemasa dinyahaktif.
Kesan	Tiada, Hitam & Putih, Negatif, Sepia
Bunyi	Pilih bunyi pengatup yang dikehendaki.
memori	Pilih memori yang dikehendaki yang digunakan, sama ada guna dalam Telefon Bimbit atau Luaran.
Cermin	Anda boleh mengaktifkan kesan cermin dengan menekan Hidup.
Tukar kam	Anda boleh menukar kamera supaya mengaktifkan sama ada kamera Dalaman atau Luaran.
Pratonton skrin	Pilih kaedah pratonton yang dikehendaki, sama ada Imej penuh atau Skrin penuh.

2. Selepas selesai semua tetapan, tekan kekunci lembut kanan [Tutup].
3. Fokuskan kamera kepada apa yang anda hendak ditangkap dan tekan [OK].
4. Tekan [OK] untuk menyimpan gambar. Ia disimpan dalam folder Gambar dalam Fail Saya.

Nota

- Tekan kekunci lembut kanan [Kembali] untuk kembali ke mod pratonton tanpa menyimpan gambar.

Kamera video



Menu 4.2


Aplikasi ini membolehkan anda merakam klip video. Anda boleh mainkan dan melihat fail video disimpan di dalam menu ini. Sebaik sahaja direkod, klip video boleh dihantar melalui Mesej, E-Mel atau Bluetooth.

1. Tekan kekunci lembut kiri untuk mengkases Pilihan dan menetapkan persekitaran seperti berikut.

- ▶ Gerak antara menu pilihan dengan



- ▶ Pilih nilai diinginkan dengan  dan sahkan pilihan dengan .

Menu	Perihal
Pergi ke	Folder Video dilancarkan dan memaparkan video terkini sebagai gambar lakaran kenit. Anda boleh melihat video dengan menekan  . Anda juga boleh menghantar video terpilih kepada pihak lain melalui Mesej, E-Mel atau Bluetooth.
Saiz	176x144 128x96
Kualiti	Sangat halus, Halus, Standard
Kecerahan	Dari -2.0 ke 2.0 pada selang 0.5. Semakin tinggi tahap, semakin cerah skrin.
Pengimbang Pu	Anda boleh melaras ton video latarbelakang mengikut keadaan cuaca. Auto, Hari Siang, Berawan, Bercahaya, Dalam bangunan

Menu	Perihal
Mod malam	Anda boleh mengambil gambar lebih elok pada waktu malam dengan memilih Hidup .
Kesan	Tiada, Hitam & Putih, Negatif, Sepia
Tempoh	Pilih masa rekod yang diinginkan. MMS, 30 saat, 1 min, 2 min, 5 min, 60 min.
Memori	Pilih memori yang diinginkan, sama ada Telefon bimbit atau Luaran.
Cermin	Anda boleh mengaktifkan kesan cermin dengan menekan Hidup .
Suara	Tentukan sama ada hendak merakam bunyi atau tidak.
Tukar kamera	Anda boleh menukar kamera supaya mengaktifkan sama ada Dalam atau Luaran.

Multimedia

2. Selepas selesai semua tetapan, tekan kekunci lembut kanan [Tutup].
3. Fokus pada kamera apa yang hendak direkod dan tekan **[OK]** mulakan merekod.
Dan tekan **[OK]** untuk berhenti merekod.
▶ Anda boleh menjedakan rakaman dengan menekan kekunci lembut kiri [Jeda].
4. Tekan **[OK]** untuk menyimpan klip video. Ia disimpan dalam folder Video dalam Fail Saya.

Nota

- ▶ Tekan kekunci lembut kanan [Kembali] untuk pergi kembali ke mod pratonton tanpa menyimpan klip video.

Muzik

Menu 4.3

Baru Dimainkan (Menu 4.3.1)

Anda boleh memainkan semula muzik yang anda dengar baru-baru ini dalam "Muzik Saya".

Semua trek (Menu 4.3.2)

Anda boleh melihat keseluruhan fail muzik yang di simpan dalam telefon/memori luaran.

Artis (Menu 4.3.3)

Anda boleh melihat dan memainkan muzik yang disusun mengikut Artis.

Album (Menu 4.3.4)

Anda boleh melihat dan memainkan muzik yang disusun mengikut Album.

Genre (Menu 4.3.5)

Anda boleh melihat dan memainkan muzik yang disusun mengikut Genre.













Senarai main (Menu 4.3.6)

Anda boleh mencipta senarai main sendiri dengan memilih trek dari senarai menu Semua trek.

Susun semula trek (Menu 4.3.7)

Jika anda hendak memainkan muzik secara berterusan dan secara rawak, pilih pilihan ini.

Perakam suara Menu 4.4

1. Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] untuk paparkan menu pilihan muncul naik sebelum merakam.
2. Alihkan item menu yang dikehendaki menggunakan / dan tekan .
- ▶ **Tempoh:** Anda boleh tetapkan tempoh rakaman pada saiz mesej Multimedia, 30 saat, atau 1 minit.
- ▶ **Kualiti:** Anda boleh pilih untuk merakamkan kualiti daripada Sangat Halus, Halus, Biasa.
- ▶ **Memori digunakan:** Pilih sama ada mahu menyimpan rakaman suara ke memori Telefon Bimbit atau ke memori Luaran.
- ▶ **Pergi ke bunyi saya:** Buka folder perakaman Suara dalam Bunyi.
3. Menekan  mula perakaman. Apabila rakaman bermula, masa rakaman muncul di LCD. Untuk membatalkan perakaman, tekan Kembali.
4. Apabila anda selesai merakam, tekan  untuk keluar. Fail yang direkod disimpan secara automatik dalam folder rakaman Suara di Fail Saya. Jika anda tekan  sekali lagi, anda boleh mula merakam suara baru.
5. Tekan kekunci lembut kiri untuk memilih pelbagai pilihan selepas rakaman suara.
6. Pilih menu yang dikehendaki menggunakan / dan tekan .
- ▶ **Main:** Anda boleh memainkan suara.
- ▶ **Hantar:** Untuk menghantar fail yang di rakam, pilih satu daripada Mesej, E-mel dan Bluetooth menggunakan / dan tekan .
- ▶ **Fail:** Anda boleh menukar nama fail dan lihat maklumat fail.
- ▶ **Padam:** Pilih menu ini untuk memadamkan fail yang dirakam.
- ▶ **Pergi ke bunyi saya:** Buka folder rakaman suara dalam Fail Saya.
7. Tekan kekunci lembut kanan untuk tutup tettingkap muncul naik sub-menu.

Mesej [Menu 5]

Buat mesej baru

Menu 5.1

Mesej (Menu 5.1.1)

Anda boleh menulis dan mengedit mesej yang mengandungi kombinasi teks, imej, video dan audio.

1. Masukkan mesej anda dalam medan Mesej.

Menu Pilihan dalam medan Mesej.

- ▶ **Masukkan:** Anda boleh menjalankan arahan berikut:

1. **Imej:** Anda boleh masukan imej. (Imej sedia ada/Ambil gambar)
2. **Video:** Anda boleh masukkan klip video. (Satu klip video setiap slaid)
3. **Bunyi:** Anda boleh memasukkan fail bunyi. (Satu bunyi setiap slaid)
4. **Simbol:** Anda boleh memasukkan simbol. Selepas memasukkan kekunci yang berpadanan, tekan **[OK]**.
5. **Templat:** Anda boleh memasukkan templat teks yang disimpan dalam telefon. Selepas memilih templat, tekan **[OK]**. Templat yang dipilih dimasukkan ke dalam tettingkap Mesej.
6. **Emotikon:** Anda boleh memasukkan emotikon semasa menulis mesej.

7. **Nama & Nombor:** Selepas mencari nama dan nombor dalam buku telefon, anda boleh memasukkan entri.

8. **Slaid baru:** Tekan ini untuk menambah slaid baru.

9. **Subjek:** Pilih ini untuk memasukkan subjek.

0. **Lagi:** Pilih ini untuk menambah Kad perniagaan, Jadual, Memo, Tugas, dan Kad Perniagaan Saya.

- ▶ **Simpan ke draf:** Pilih ini untuk menyimpan mesej dalam Draf.

- ▶ **Cara masukkan:** Pilih mod kamus yang diinginkan.

- ▶ **Bahasa penulisan:** Anda boleh memilih bahasa untuk menulis mesej.

- ▶ **Tambah kepada kamus:** Anda boleh menambah perkataan ke dalam kamus.

2. Tekan kekunci lembut kanan [Belakang] untuk keluar menu atau pergi ke menu sebelumnya selepas menetapkan submenu.

3. Tekan kekunci tengah [Hantar] untuk memasukkan alamat penerima. Selepas mengisi sekurang-kurangnya satu medan penerima, tekan kekunci pengesahan [Hantar] untuk menghantar mesej. Mesej akan disimpan secara automatik dalam folder Item Yang Dihantar. Jika mesej tidak dihantar, ia akan kekal dalam Peti keluar dengan status gagal.

E-mel (Menu 5.1.2)

Untuk menghantar/menerima E-mel, anda hendaklah menyediakan akaun E-mel.

- Masukkan alamat E-Mel bagi penerima dalam medan Kepada, Sk, Skt. Anda boleh mencari dalam Kenalan dengan menekan .

Nota

- ▶ Masukkan alamat E-mel rujukan untuk mengirim lanjut e-mel dalam medan Cc(Salinan Kepada).
- ▶ Masukkan alamat E-mel rujukan tersembunyi untuk mengirim lanjut e-mel tanpa maklumat kirim lanjut dalam medan Bcc(Salinan Kepada Tersembunyi).
- ▶ Hanya Alamat e-mel yang sah akan dibenarkan untuk medan penerima (Kepada), alamat rujukan (Cc), dan alamat rujukan tersembunyi (BCC). Apabila Alamat e-mel telah ditentukan, medan lain akan muncul untuk anda tentukan alamat e-mel yang lain. Anda boleh menentukan sehingga 20 penerima untuk Kepada dan medan alamat CC dan 10 penerima untuk medan alamat BCC.

- Gerakkan kursor ke medan Subjek dan masukkan subjek.
- Anda boleh masukkan kandungan mesej dengan menggerakkan kursor ke medan Mesej.

- Gunakan fungsi berikut dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

- ▶ **Masukkan:** MemilihPilih menu ini untuk masukkan aksara istimewa, templat, dan kenalan. Ia juga boleh dilampirkan fail multimedia (gambar, video, dan bunyi).
 - ▶ **Cari kenalan:** Pilih menu ini untuk memasukkan alamat E-mel disimpan dalam Kenalan. (Hanya ditunjukkan dalam menu Pilihan apabila kursor diletak dalam medan Kepada/Sk/Skt.)
 - ▶ **Baru digunakan:** Anda boleh menggunakan alamat E-mel terkini yang anda hantar.
 - ▶ **Simpan ke draf:** Memilih menu ini untuk menyimpan mesej dalam Draf.
 - ▶ **Lihat lampiran:** Menunjukkan fail yang dilampirkan. (Item ini hanya tersedia apabila beberapa fail telah dilampirkan.)
 - ▶ **Keluarkan:** Padam fail yang dilampirkan. (Item ini hanya tersedia apabila fail sudah dilampirkan.)
 - ▶ **Cara masukan:** Pilih mod kamus yang diinginkan.
 - ▶ **Tambah kepada kamus:** Anda boleh menambah perkataan ke dalam kamus.
 - ▶ **Bahasa penulisan:** Anda boleh menukar bahasa penulisan.
 - ▶ **Set keutamaan mel:** Anda boleh menetapkan keutamaan bagi E-mel yang ingin anda hantar.
- Apabila anda selesai menulis E-mel, tekan untuk menghantar E-mel.

Mesej

Peti masuk

Menu 5.2

1. Anda boleh melihat mesej yang diterima. Pilih satu mesej dan tekan **[OK]** untuk melihat mesej.
2. Anda boleh melihat mesej sebelum atau selepasnya dengan menggunakan **[<]**/**[>]**.
3. Untuk melihat mesej multimedia (Pemberitahuan), pilih Ambil semula dalam paparan skrin pemberitahuan mesej. Kemudian fail akan dihantar, dan anda boleh melihat fail apabila penghantaran selesai.

Nota

Tidak di sokong untuk mesej multimedia (Pemberitahuan) dan mesej tolak WAP

- ▶ **Majukan:** Memajukan e-mel yang dipilih kepada orang lain
- ▶ **Dapat Semula (POP3 sahaja):** Ambil semula mesej E-mel baru.
- ▶ **Salin ke (IMAP sahaja):** Salinan ke e-mel yang di pilih.
- ▶ **Carian:** Mencari E-mel yang hendak anda cari.
- ▶ **Padam:** Memadam E-mel.
- ▶ **Padam daripada pelayan (POP3 sahaja):** Memadam mesej atau E-mel daripada pelayan.
- ▶ **Penyegerakkan mesej (IMAP sahaja):** Menyegerak E-mel untuk mendapat semula pelayan E-mel.
- ▶ **Membuat mesej baru:** Membuat Mesej, E-mel atau Mesej Suara.
- ▶ **Tanda/Buang tanda:** Gunakan pilihan tanda/buang tanda untuk pamadaman berbilang.
- ▶ **Tetapkan sebagai dibaca/belum dibaca:** Anda boleh menetapkan E-mel yang dipilih sebagai sudah atau belum dibaca.
- ▶ **Disusun mengikut:** Anda boleh mengusun E-mel mengikut keadaan.
- ▶ **Padam (IMAP sahaja):** Mengeluarkan data E-mel yang dipilih.
- ▶ **Info mesej:** Informasi pendek tentang mesej termasuk saiz, jenis, tarikh dan nama fail.

Peti mel

Menu 5.3

1. Pilih akaun e-mel dan tekan **[OK]** untuk melihat senarai E-mel yang diterima..
2. Dalam senarai E-mel, anda boleh gunakan fungsi berikut dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].
 - ▶ **Balasan:** Membuat jawapan untuk mesej terpilih.

Draf

Menu 5.4

Anda boleh melihat mesej yang disimpan. Pilih satu mesej dan tekan untuk mengedit mesej.

Anda boleh gunakan fungsi berikut dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

- ▶ **Hantar:** Hantar mesej yang dipilih.
- ▶ **Panggil:** Anda boleh membuat panggilan suara atau panggilan video.
- ▶ **Padam:** Memadam mesej yang dipilih.
- ▶ **Buat mesej baru:** Anda boleh menulis mesej baru atau E-mel.
- ▶ **Tanda/Tak tanda:** Anda boleh pilih satu atau lebih mesej untuk membuat berbilang pemadaman.
- ▶ **Penapis:** Memaparkan mesej mengikut jenis mesej yang diingini.
- ▶ **Maklumat mesej:** Anda boleh memeriksa jenis mesej, tarikh dan masa.

Peti keluar

Menu 5.5

Peti keluar adalah simpanan sementara bagi mesej yang sedang menunggu untuk dihantar. Mesej gagal juga diletak dalam Peti keluar. Sebagai contoh, E-mel akan diletakkan dalam Peti keluar jika akaun E-mel tidak ditatarajah dengan betul.

1. Pilih mesej.
2. Anda boleh gunakan fungsi berikut dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

[Untuk menghantar / menunggu mesej]

- ▶ **Batal penghantaran:** Anda boleh menghentikan status menghantar/ menunggu.
- ▶ **Membuat mesej baru:** Anda boleh menulis mesej baru atau E-mel.
- ▶ **Maklumat Mesej:** Maklumat mesej: Anda boleh memeriksa jenis, masa saiz mesej dan di mana ia disimpan.

[Untuk mesej yang gagal]

- ▶ **Hantar Semula:** Menghantar semula mesej yang terpilih.
- ▶ **Simpan pada draf:** Anda boleh menghantar mesej pada draf.
- ▶ **Padam:** Memadam mesej semasa.
- ▶ **Buat mesej baru:** Anda boleh menulis mesej baru atau E-mel.
- ▶ **Maklumat mesej:** Anda boleh memeriksa jenis mesej, tarikh dan masa.

Mesej

Item Yang Dihantar Menu 5.6

Menunjukkan mesej yang anda hantar (Mesej/E-mel).

[Pilihan]

- ▶ **Balas:** Membuat balasan kepada penghantar atau semua penerima mesej yang dipilih.
- ▶ **Lanjutkan:** Mengirim lanjut mesej yang dipilih.
- ▶ **Panggil:** Anda boleh membuat panggilan suara atau panggilan video.
- ▶ **Padam:** Memadam mesej yang dipilih.
- ▶ **Edit:** Anda boleh mengedit mesej yang terpilih.
- ▶ **Membuat mesej baru:** Anda boleh menulis mesej baru.
- ▶ **Tanda/Buang tanda:** Anda boleh pilih satu atau lebih mesej untuk membuat berbilang pemadaman.
- ▶ **Salin&Alihkan:** Dalam kes SMS, anda boleh menyalin mesej ke dalam USIM atau alihkan mesej ke dalam folder saya/USIM
- ▶ **Tapis:** Memaparkan mesej mengikut jenis mesej yang diinginkan.
- ▶ **Maklumat mesej.:** Anda boleh memeriksa jenis mesej, tarikh dan masa.

Folder saya Menu 5.7

Anda boleh memindahkan mesej yang sedia ada dalam Peti Masuk ke Folder Saya, dan kemudian anda boleh memindahkan mesej yang sedia ada dalam Folder saya ke kotak mesej asal.

Templat Menu 5.8

Templat teks (Menu 5.8.1)

Anda boleh menambah, mengedit, dan memadam frasa berguna yang kerap ditulis dengan kekunci lembut kiri [Pilihan].

Nota

Bergantung kepada pembekal perkhidmatan, frasa berguna disimpan sebagai tetapan lalai.

Templat multimedia

(Menu 5.8.2)

Anda boleh membuat, edit dan lihat templat sedia ada apabila membuat mesej multimedia. Lima jenis templat (Harijadi, Alu-aluan, Percutian, Terima Kasih, Maaf) di simpan secara lalai.

Emotikon

Menu 5.9

Anda boleh menambah, mengedit dan memadam emotikon. Anda boleh memasukkan emotikon yang anda hendak semasa menulis mesej. Jika anda menekan kekunci pengesahan, anda boleh melihat ikonnya.

Tetapan

Menu 5.0

Mesej teks (Menu 5.0.1)

Anda boleh menatarajah mesej teks pilihan berkaitan.

1. **Pusat mesej teks:** Masukkan alamat bagi pusat mesej Teks.
2. **Laporan Penghantaran:** Dengan menayangkan pilihan ini, anda boleh menyahkan sama ada mesej anda berjaya dihantar.
3. **Tempoh sah:** Perkhidmatan rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej multimedia anda disimpan di pusat mesej.
4. **Jenis mesej:** Teks, Suara, Faks, X.400, E-mel
Biasanya, jenis mesej ditetapkan pada Teks. Anda boleh menukar teks anda ke format alternatif. Hubungi pembekal khidmat anda untuk ketersediaan khidmat ini.
5. **Pengkodan Aksara: Auto/ Huruf lalai/ Unikod.**

▶ **Auto:** Mesej dengan aksara satu bit biasanya dikodkan dalam Huruf lalai (GSM7). Mesej dengan aksara dwi-bit dikodkan secara automatik dalam unikod (UCS2).

▶ **Huruf lalai (lalai):** Mesej dengan aksara dwi-bit genap dikodkan dalam satu bit. Ingat bahawa aksara dwi-bit dengan aksen mungkin akan ditukar kepada aksara satu bit tanpa aksen.

▶ **Unikod:** Mesej dikodkan dalam dwi-bit. Ingat bahawa anda mungkin dicaj dua kali ganda.

6. **Hantar teks panjang sebagai:** Pilih teks mesej panjang sebagai Berbilang SMS atau MMS.

Mesej multimedia (Menu 5.0.2)

Anda boleh menatarajah Mesej multimedia berkaitan pilihan.

1. **Mod penerimaan:** Anda boleh menetapkan mod pengambilan semula masing-masing menggunakan rangkaian Rumah dan rangkaian Perayaan. Jika anda memilih **Automatik**, anda akan menerima mesej multimedia secara automatik. Jika anda memilih **Manual**, anda akan hanya menerima mesej pemberitahuan dalam peti masuk dan kemudian anda tentukan sama ada hendak memuat turun mesej multimedia.

Mesej

- Laporan Penghantaran:** Membolehkan anda menentukan sama ada ingin meminta pengesahan penghantaran mel ke penerima, atau untuk membenarkan penghantaran pengesahan mel kepada penghantar.
 - ▶ **Minta laporan:** Menentukan sama ada untuk meminta pengesahan mel yang dihantar bagi Mesej multimedia.
 - ▶ **Benarkan laporan:** Menentukan sama ada untuk membenarkan menghantar pengesahan mel untuk permintaan penghantaran pengesahan mel.
- Balasan baca:** Membolehkan anda menentukan sama ada ingin meminta pengesahan pembacaan mel ke penerima, atau untuk membenarkan penghantaran pengesahan pembacaan mel kepada penghantar.
 - ▶ **Minta balas:** Menentukan sama ada untuk meminta pengesahan mel yang telah dibaca bagi mesej Multimedia.
 - ▶ **Benarkan balasan:** Menentukan sama ada untuk membenarkan menghantar pengesahan mel untuk permintaan penghantaran pengesahan mel.
- Keutamaan:** Anda boleh memilih tahap keutamaan mesej (Rendah, Normal dan Tinggi).
- Tempoh sah:** Membenarkan anda menatarajah istilah sah bagi mesej apabila menghantar mesej multimedia. Mesej tersebut akan disimpan di dalam pelayan mesej multimedia untuk istilah yang ditatarajah sahaja.
- Tempoh slaid:** Membolehkannya menatarajah tempoh masa bagi setiap halaman semasa menulis mesej.
- Masa penghantaran:** Tatarajah masa penghantaran mesej kepada penerima. Pusat mesej multimedia akan menghantar mesej selepas masa penghantaran.
- Pusat mesej multimedia:** Membolehkan anda menatarajah maklumat rangkaian seperti get laluan MMSC dan WAP, untuk menghantar mesej multimedia.

E-mel (Menu 5.0.3)

Anda boleh menatarajah tetapan untuk menerima dan menghantar e-mel.

1. **Akaun e-mel:** Anda boleh cipta atau menatarajah akaun e-mel termasuklah pelayan e-mel dan ID pengguna.
2. **Benarkan e-mel balas:** Menentukan sama ada untuk membenarkan penghantaran mel pengesahan pembacaan untuk permintaan mel pengesahan pembacaan.
3. **Minta e-mel balas:** Menentukan sama ada untuk meminta mel pengesahan pembacaan.
4. **Ambil semula selang:** Anda boleh menkonfigurasi Dapatkan selang untuk mengambil E-mel secara automatik dari pelayan mel masuk. Sila pastikan bahawa bayaran tambahan akan dikenakan apabila menggunakan ciri-ciri Auto dapatkan kembali.
5. **Masukkan mesej dalam Ke hadapan & Balas:** Menentukan sama ada untuk memasukkan mesej asal apabila anda mengirim lanjut mesej atau untuk membalasnya.
6. **Masukkan lampiran:** Menentukan sama ada untuk menyertakan fail lampiran apabila anda mengirim semula mesej kepadanya.

7. Pengambilan Semula Automatik dalam

Perayaan: Mendapatkan Akaun e-mel secara automatik apabila anda bergerak di kawasan perayaan.

8. **Pemberitahuan e-mel baru:** Menerima maklumat pemberitahuan apabila menerima E-mel baru.
9. **Tandatangan:** Anda boleh menatarajah tandatangan teks yang dilampirkan pada akhir e-mel. Tatarajah tandatangan teks adalah dilampirkan secara automatik atau manual di akhir e-mel apabila dihantar.
0. **Keutamaan:** Anda boleh pilih tahap keutamaan mesej (Rendah, Normal and Tinggi).

Mel video (Menu 5.0.4)

Anda boleh menghantar atau menerima mel dengan fail video.

Mel suara (Menu 5.0.5)

Anda boleh menghantar atau menerima mel dengan fail suara.

Mesej


Mesej perkhidmatan (Menu 5.0.6)

Anda boleh menatarajah tetapan pilihan seperti mesej Tolak (SI/SL).

- ▶ **Mesej perkhidmatan:** Jika anda tetapkan Hidup, semua mesej perkhidmatan akan diterima.
- ▶ **Keselamatan perkhidmatan:** Anda boleh memanipulasi pilihan penerimaan keseluruhan berkaitan dengan mesej Tolak (SI/SL).

Maklumat perkhidmatan

(Menu 5.0.7)

- ▶ **Siaran sel:** Anda boleh menetapkan status penerimaan.
- ▶ **Saluran:** Anda boleh menambah atau mengubah saluran.
- ▶ **Bahasa:** Anda boleh memilih bahasa yang anda hendak dengan menekan . Kemudian, mesej perkhidmatan akan ditunjukkan dalam bahasa yang telah anda pilih.

Barangan saya [Menu 6]

Imej saya

Menu 6.1

Folder Gambar mengandungi pautan terbenam untuk memuat turun gambar melalui Internet dan imej lalai.

Gambar diambil menggunakan kamera disimpan dalam folder Gambar dan anda boleh cipta folder baru untuk menguruskan gambar.

Apabila fail dipilih, pilihan tersebut akan dipaparkan dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

- ▶ **Hantar:** Anda boleh menghantar imej yang dipilih melalui Mesej, E-mel atau Bluetooth.
- ▶ **Gunakan sebagai**
 - **Wallpaper:** Anda boleh menetapkan imej sebagai tema skrin laman utama.
 - **Imej kenalan:** Peruntukkan gambar pada kenalan. Anda dapat melihat gambar ini apabila ia memanggil atau mendailnya.
 - **Pemulaan:** Anda boleh menetapkan imej sebagai pemulaan tema skrin.
 - **Matikan:** Anda boleh menetapkan imej sebagai imej tutup .
- ▶ **Pindah:** Membolehkan fail dipindahkan ke folder lain.
- ▶ **Salin:** Salin fail ke folder yang lain.
- ▶ **Padam:** Memadam imej terpilih.

▶ **Tanda/Tak tanda:** Menggunakan fungsi Tanda, anda boleh menghantar, memadam, mengalihkan dan menyalin pelbagai fail.

▶ Fail

- **Menamakan semula:** Anda boleh menamakan semula imej.
- **Edit:** Membolehkan imej diedit.

Nota

- ▶ Menu edit tidak dipaparkan dalam folder imej lalai.

- **Maklumat fail:** Menunjukkan maklumat fail imej yang dipilih.
- ▶ **Cipta folder baru:** Anda boleh membuat folder baru dalam folder pilihan semasa.
- ▶ **Persembahan slaid:** Anda boleh melihat imej sebagai persembahan slaid.
- ▶ **Susun mengikut:** Anda boleh menyusun fail menerusi Tarikh, Jenis atau Nama.
- ▶ **Paparan Senarai/Paparan Grid:** Anda boleh melihat imej sebagai melihat Senarai atau melihat Grid.
- ▶ **Pengurus memori:** Anda boleh melihat status memori(Telefon bimbit atau Kad memori luar).

Barangan saya

Bunyi saya

Menu 6.2

Folder Bunyi mengandungi pautan terbenam untuk memuat turun nada dering dan muzik seperti folder mengandungi bunyi Lalai dan rakaman Suara. Disini anda boleh uruskan, hantar atau tetapkan bunyi sebagai nada dering. Apabila fail dipilih, pilihan tersebut akan dipaparkan dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

- ▶ **Hantar:** Anda boleh menghantar imej yang dipilih melalui Mesej, E-mel atau Bluetooth.
- ▶ **Gunakan sebagai**
 - **Nada dering suara:** Anda boleh menetapkan fail bunyi sebagai nada dering untuk panggilan masuk.
 - **Nada dering video:** Anda boleh menetapkan fail bunyi sebagai nada dering untuk panggilan video masuk.
 - **Nada mesej:** Anda boleh menetapkan fail bunyi sebagai amaran mesej baru.
 - **Permulaan:** Anda boleh menetapkan fail bunyi sebagai nada permulaan anda.
 - **Matikan:** Anda boleh menetapkan fail bunyi sebagai nada tutup anda.
- ▶ **Maklumat fail:** Menunjukkan maklumat fail bunyi yang dipilih.
- ▶ **Susun mengikut:** Anda boleh menyusun fail menerusi tarikh, jenis atau nama.

- ▶ **Pengurus memori:** Anda boleh melihat status memori (Telefon bimbit atau Kad memori luar).

Video saya

Menu 6.3

Di sini anda boleh mengendalikan atau menghantar klip video yang dimuat turun atau ditangkap.

Jika anda tekan **[OK]**, anda boleh mengaktifkan fail video.

Yang berikut adalah tersedia dengan menggunakan kekunci lembut kiri [Pilihan] dalam senarai Video.

- ▶ **Hantar:** Anda boleh menghantar klip video yang dipilih melalui Mesej, E-mel atau Bluetooth.
- ▶ **Guna sebagai:** Anda boleh menetapkan fail video sebagai nada dering suara atau nada dering video.
- ▶ **Pindah:** Pindahkan fail kepada memori telefon bimbit atau memori luar.
- ▶ **Salin:** Salin fail di memori telefon bimbit atau memori luar.
- ▶ **Padam:** Memadam video terpilih.
- ▶ **Tanda/Tak tanda:** Dengan menggunakan fungsi Tanda, anda boleh menghantar, memadam, mengalihkan dan menyalin pelbagai fail.

► **Fail**





- **Menamakan semula:** Anda boleh menamakan semula video.
- **Maklumat fail:** Menunjukkan maklumat fail imej yang dipilih.

► **Cipta folder baru:** Anda boleh cipta folder baru.

► **Susun mengikut:** Anda boleh menyusun fail mengikut nama, tarikh, atau jenis fail.

► **Paparan Senarai/Paparan Grid:** Anda boleh melihat imej sebagai Paparan Senarai atau Paparan Grid.

► **Pengurus memori:** Paparkan status memori (Telefon bimbit atau Kad memori luar).

Anda boleh lihat video menggunakan pemain video. Fail video dimainkan dalam senarai lakaran kenit. Anda boleh memilih video yang dikehendaki dengan menggunakan  /  /  / . Pilih video yang diinginkan dan pilih Main untuk melihat rakaman video.

► **Pameran Landskap:** Anda boleh melihat video dalam mod melihat luas.

► **Bisu/ Nyahbisu:** Hidupkan/ matikan bunyi.

► **Tangkap:** Anda boleh menyimpan apa yang di skrin jeda seperti fail imej (hanya mungkin pada mod Jeda).

► **Ulang:** Anda boleh menetapkan pilihan ulangan (Mati/Satu/Semua).

► **Maklumat fail:** Anda boleh menyemak maklumat pada fail yang sedang dimainkan.

► **Hantar:** Anda boleh menghantar video yang dipilih melalui Mesej, E-mel atau Bluetooth.

► **Padam:** Memadam video terpilih.

► **Gunakan sebagai:** Anda boleh menetapkan fail video sebagai nada dering suara atau nada dering video. Menu ini akan bertukar dan bergantung pada jenis fail yang dipilih.

Nota

- Anda juga boleh lihat dalam mod paparan luas dengan menekan .

Barangan saya

Permainan & aplikasi saya

Menu 6.4

Anda boleh memuat turun dengan mudah permainan dan aplikasi lain dalam menu ini. Ia mungkin mempunyai dua folder, tiada folder langsung, atau Permainan dan Aplikasi. Folder lalai boleh bergantung pada operator/negara. Setiap folder mempunyai pautan yang dibenamkan untuk memuat turun permainan atau aplikasi. Dinyatakan bahawa bayaran tambahan akan dikenakan apabila menggunakan perkhidmatan dalam talian. Anda boleh buat folder menggunakan kekunci lembut kiri [Pilihan].

Lain-lain

Menu 6.5

Fail lain kecuali gambar, bunyi, video, permainan & aplikasi disimpan dalam folder ini.

Kad memori saya

Menu 6.6

Jika anda membeli kad memori mikroSD luaran tambahan, anda boleh kendalikan lebih kandungan. Rujuk pada bahagian Bagaimana menggunakan kad memori mikroSD pada mukasurat 19 dan 20 untuk belajar bagaimana untuk memasukkan dan mengeluarkan kad memori.

Anda boleh uruskan isi kandungan seperti yang anda buat di telefon anda.

Yahoo [Menu 7]

Anda boleh akses Perkhidmatan Internet Mudah Alih Yahoo.

- ▶ **Satu Carian:** Anda boleh cari jawapan segera.
- ▶ **E-mel:** Menunjukkan akaun e-mel anda.
- ▶ **Cuaca:** Menunjukkan keadaan dan ramalan semasa bagi pelbagai lokasi dunia. Lihat ringkasan cuaca berbagai bandar yang anda simpan. Pilih Buka, ramalan cuaca terperinci bagi beberapa bandar.
- ▶ **Tempatan & Peta:** Mencari dan melayar bagi alamat, restoran, bar, hotel tempatan dan banyak lagi.
- ▶ **Pembaca kandungan:** Menawarkan pelbagai kandungan yang berlainan: Berita, Kewangan, Hiburan dan Sukan
- ▶ **Kalendar dan Buku Alamat:** Anda boleh akses janji temu dan semua butiran kenalan semasa dalam perjalanan. Janji temu dan peristiwa daripada kalendar juga dimasukkan ke dalam paparan Hari ini.

- ▶ **Flickr:** Alat Flickr membolehkan anda berkongsi dan kekalkan foto anda semasa dalam perjalanan. Apabila pengguna mendaftar untuk Flickr, anda boleh lihat semua foto Flickr dan kenalan anda.

Nota

- ▶ Sesetengah negara tidak boleh mengakses Perkhidmatan Yahoo! Go disebabkan oleh perkhidmatan rangkaian.

Kenalan [Menu 8]

Tambah baru Menu 8.1

Anda boleh mendaftarkan alamat kenalan baru.

Anda boleh masukkan nama, nombor telefon yang berlainan, dan Alamat e-mel kenalan baru. Anda juga boleh peruntukkan kenalan kepada kumpulan, termasuk imej atau avatar, peruntukkan nada dering yang tertentu dan juga masukkan memo untuk kenalan.

Medan lain yang tersedia termasuklah Halaman utama URL, alamat Halaman utama, Nama syarikat, Jawatan dan alamat syarikat.

Anda boleh masukkan dan uruskan alamat kenalan bergantung kepada penggunaan memori.

Cari Menu 8.2

Jalankan fungsi carian alamat kenalan. Operasi carian ini dijalankan berdasarkan pada nama pertama sebagai lalai. Kaedah carian semasa dan hasil yang ditemui dipaparkan dalam tettingkap Carian. Anda boleh membuat panggilan telefon atau menghantar mesej pada nombor telefon terpilih. Carian Kenalan boleh dijalankan berdasarkan nombor telefon, atau maklumat kumpulan.

Nota

Dalam menu tetapan, operasi carian boleh dijalankan berdasarkan nama akhir.

Dail cepat Menu 8.3

Menggunakan menu ini, anda boleh menguruskan dail pantas. Dailan cepat ditatarajah antara 2-9. Anda boleh mendaftar dailan cepat bagi alamat kenalan khusus sehingga 5 nombor berlainan, dan alamat kenalan mungkin mempunyai dailan cepat yang berbilang.

Kumpulan Menu 8.4

Menggunakan menu ini, membolehkan anda uruskan maklumat kumpulan (kedua-duanya tersimpan dalam Telefon bimbit dan USIM). Anda boleh menambah, mengedit dan memadam kumpulan. Apabila nada dering untuk sesuatu nombor tidak ditetapkan, panggilan daripada nombor tersebut akan membunyikan nada dering kumpulan yang diberikan kepada nombor untuk kumpulan itu.

Nombor dail perkhidmatan

Menu 8.5

Anda boleh melihat senarai Nombor Dailan Perkhidmatan (SDN) yang diberikan oleh pembekal khidmat anda (sekiranya disokong oleh kad USIM). Nombor ini termasuklah nombor kecemasan, pertanyaan direktori dan mel suara. Selepas memilih nombor perkhidmatan, tekan untuk mendail perkhidmatan.

Nombor sendiri

Menu 8.6

Membolehkan anda memapar nombor telefon sendiri dalam kad USIM. Anda boleh menyimpan nombor sendiri yang digunakan dalam kad USIM.

Kad niaga saya

Menu 8.7

Anda boleh membuat kad niaga anda sendiri dengan menekan kekunci lembut kiri Tambah. Selepas memasukkan nama, nombor, E-mel dan imej, anda boleh menggunakannya sebagai kad niaga semasa menghantar mesej.

Tetapan

Menu 8.8

Tetapan senarai kenalan

(Menu 8.8.1)

- ▶ **Paparkan kenalan daripada:** Pilih maklumat kenalan yang akan dipaparkan (daripada memori telefon bimbit, daripada kad USIM atau kedua-dua). Semua adalah tetapan lalai.
- ▶ **Paparan nama:** Anda boleh tetapkan susunan paparan mengikut nama.
- ▶ **Tunjukkan gambar:** Pilih sama ada untuk paparkan gambar atau tidak.

Segerakkan kenalan (Menu 8.8.2)

Anda boleh hantar kandungan buku telefon kepada pelayan secara terus.

Nota

- ▶ Perkhidmatan ini tidak tersedia di semua negara. Sila hubungi pembekal khidmat anda untuk maklumat lanjut.

Salin (Menu 8.8.3)

Anda boleh salin kenalan daripada memori telefon ke USIM atau daripada USIM ke memori telefon. Anda boleh salin semua atau entri yang dipilih pada satu masa.

Kenalan

Pindah (Menu 8.8.4)

Anda boleh pindahkan kenalan daripada memori telefon kepada USIM atau daripada USIM kepada memori telefon. Anda boleh keluarkan semua atau item yang dipilih pada satu masa.

Hantar semua kenalan melalui Bluetooth (Menu 8.8.5)

Anda boleh hantar semua data buku telefon dalam telefon bimbit dengan menggunakan Bluetooth.

Kenalan sandaran (Menu 8.8.6)

Anda boleh simpan semua data buku telefon dalam telefon bimbit kepada kad memori dengan bentuk vcard.

Simpan semula kenalan (Menu 8.8.7)

Anda boleh simpan semula semua data buku telefon dalam kad memori luaran kepada memori telefon dalam bentuk vcard.

Padamkan kenalan (Menu 8.8.8)

Kosongkan semua maklumat kenalan. Anda boleh padam semua kenalan dalam memori telefon mudah alih dan pada kad USIM.

Maklumat memori (Menu 8.8.9)

Anda boleh semak status memori kenalan dalam menu ini.

Alatan [Menu 9]


Menu cepat


Menu 9.1

Anda boleh menentukan fungsi untuk menyimpan dalam menu Cepat. Jika anda simpan fungsi yang kerap digunakan dalam menu Cepat, anda boleh mulakan fungsi dengan cepat dengan menekan kekunci.



Penggera

Menu 9.2

Jika anda menetapkan penggera  akan muncul pada bar petunjuk. Penggera yang khusus berbunyi pada masa yang dijadualkan.

Tekan  untuk menghentikan penggera, dan penggera akan dilepaskan. Tekan kekunci lembut kiri [Tunda] dan pilih jarak waktu tunda. Bunyi penggera akan berhenti dan disambung semula selepas tempoh Tunda dipilih. Anda boleh menatarajah sehingga 5 penggera.

1. Pilih penggera yang dikehendaki untuk menatarajah dalam senarai penggera. Jika tiada penggera, tekan kekunci lembut kiri [Tambah] untuk menambah penggera baru.
2. **Tetapkan/Batal penggera:** Tetapkan atau batal penggera menggunakan pilihan untuk menentukan penggera dihidupkan atau dengan memilih masa penggera.

3. **Masa penggera input:** Input masa penggera yang dikehendaki dengan menetapkan Jam dan Minit. Pilih sama ada 'AM' atau 'PM' yang boleh dilihat jika sistem 12 jam ditentukan pada telefon.
4. **Pilih mod ulangan:** Pilih mod ulangan yang diinginkan menggunakan / atau pilih yang diinginkan daripada senarai dengan menekan kekunci lembut kiri [Senarai].
5. **Pilih loceng:** Pilih loceng untuk dibunyikan pada masa penggera, buka senarai dengan menekan kekunci lembut kiri [Edit].
6. **Memo input:** Nama penggera input.
7. **Tunda:** Anda boleh menetapkan tempoh tunda untuk penggera.

Nota

- Penggera akan diteruskan apabila telefon di matikan.

Alatan

Kalkulator

Menu 9.3

Modul kalkulator membolehkan anda menjalankan fungsi arimetik asas seperti campur, tolak, darab dan bahagi seperti fungsi saintifik. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

Jam randik

Menu 9.4

Menu ini membolehkan anda mencatat masa berlalu bagi sesuatu peristiwa.

Pengubah

Menu 9.5

Dengan menggunakan menu ini, pengguna boleh menukar Mata Wang, Permukaan, Panjang, Berat, Suhu, Kelantangan dan Halaju.

Masa dunia

Menu 9.6

Fungsi masa Dunia menyediakan maklumat masa bagi bandar utama dunia.

STK(Perkhidmatan USIM)

Menu 9.7

Bergantung kepada samada anda mempunyai perkhidmatan sokongan STK atau tidak (i.e. Kit Alat Aplikasi USIM) pada kad USIM, menu ini (Menu 9.7) mungkin akan berlainan.

Dalam kad SIM menyokong perkhidmatan STK, menu ini akan menjadi nama perkhidmatan operator tertentu pada kad USIM, sebagai contoh "Istimewa". Dalam kes ini sila rujuk pada maklumat yang dibekalkan bersama kad USIM anda untuk maklumat lanjut bagaimana menggunakan pilihan berkaitan.

Pelayar [Menu *]

Rumah

Menu *.1

Anda boleh lancarkan pelayar dan akses laman utama profil yang diaktifkan pada tetapan Pelayar.

Masukkan alamat

Menu *.2

Anda boleh memasukkan URL secara manual dan mengakses laman web yang berkaitan.

Penanda buku

Menu *.3

Anda boleh menyimpan URL/halaman yang kerap atau gemar diakses. Operasi Buka, Tambah baru, Edit, Tanda/Buang tanda atau Padam boleh dijalankan pada Penanda Buku. Beberapa pra tatarajah URL disimpan di dalam Penanda buku.

Pembaca RSS

Menu *.4

Pembaca RSS menyediakan berita yang dikemas kini daripada laman web yang didaftarkan pada telefon. Anda membaca fail ini dalam pembaca RSS, yang mana mengumpul berita daripada laman web berdaftar yang didaftarkan pada telefon anda dan menyediakan kepada anda dalam bentuk mudah.

Simpan laman

Menu *.5

Telefon boleh menyimpan halaman dalam paparan sebagai fail luar talian. Sehingga 20 mukasurat boleh disimpan.

Sejarah

Menu *.6

Anda boleh melihat senarai halaman yang telah anda sambungkan.

Tetapan

Menu *.7

Anda boleh tukar tetapan untuk sambungan pelayar dan paparan.

Profil (Menu *.7.1)

Pilih profil yang sesuai dengan menekan ini. Ini akan mengaktifkan profil untuk memulakan pelayar.

Tetapan penampilian (Menu *.7.2)

- ▶ **Pengekodan aksara**
Tetapkan aksara lalai pelayar.
- ▶ **Kawalan penatalan**
Membolehkan anda menetapkan kelajuan menatal dengan memilih bilangan barisan untuk ditatal. Pilih daripada menu sama ada 1 talian, 2 talian atau 3 talian.

Pelayar

► Tunjuk imej

Mbolehkan anda mendayakan atau menyahdayakan paparan imej semasa melayar.

Nota

- Mendayakan fungsi ini akan menangguh paparan imej sehingga tamat pemindahan. Menyahdayakan fungsi ini akan mencegah pelayar dari memuat turun imej dari pelayan, oleh itu mempercepatkan penghantaran.

► Skrip Java

Pilih sama ada untuk Menghidupkan atau Mematikan SkripJava.

Cache (Menu *.7.3)

Mendayakan Cache membolehkan anda menyimpan halaman yang telah diakses ke dalam telefon anda. Sebaik sahaja halaman disimpan dalam Cache ia akan menambah kelajuan memuat turun halaman pada pelayaran imbas berikutnya di halaman yang sama.

Cookie (Menu *.7.4)

Mendayakan Cookie membolehkan anda menyimpan cookie yang dihantar melalui pelayan. Menyahdayakan fungsi ini menghalang cookie daripada disimpan dalam telefon anda.

Keselamatan (Menu *.7.5)

Senarai Sijil

Sijil boleh dilihat daripada senarai.

Sesi kosong

Data sesi terjamin (WTLS/TLS) boleh dikosongkan dengan menggunakan pilihan ini.

Reset tetapan (Menu *.7.6)

Pilih ini untuk menetapkan semula telefon anda kepada tatarajah pelayar lalai.

Sambungan [Menu 0]

Bluetooth

Menu 0.1

Sambungan Bluetooth

Telefon anda mempunyai teknologi wayarles Bluetooth binaan dalam yang membolehkan anda menyambung telefon anda secara wayarles kepada peranti Bluetooth yang lain seperti bebas tangan, PC, PDA, atau telefon lain.

Sebagai contoh, anda boleh, melakukan perbualan melalui alat bebas tangan Bluetooth tanpa kord atau melayari dari Internet, yang disambungkan ke telefon anda secara wayarles. Anda juga boleh menukar, contohnya, kad niaga, item kalendar dan gambar.

Nota

- ▶ Kami mencadangkan agar telefon anda dan peranti Bluetooth yang bersambung adalah dalam julat 10 meter. Sambungan mungkin dipertingkatkan jika tidak terdapat objek keras di antara telefon anda dan peranti Bluetooth.

1. Bermula

- **Menu** → **Sambungan** → **Bluetooth** → **Hidupkan/Matikan**

Untuk menggunakan fungsi Bluetooth, anda mestilah menetapkan **Hidupkan**.

2. Menatarajah tetapan Bluetooth.

- **Menu** → **Sambungan** → **Bluetooth** → **Tetapan**

- **Keterlihatan peranti saya:** Tetapkan [Keterlihatan telefon saya] kepada [Kelihatan] supaya peranti lain boleh mengesan telefon anda semasa ia mencari peranti Bluetooth. Jika anda memilih [Tersembunyi], peranti lain tidak akan boleh mengesan telefon anda semasa ia mencari peranti Bluetooth.
- **Nama peranti saya:** Anda boleh menamakan atau menamakan semula telefon anda seperti mana ia akan muncul pada peranti lain. Nama telefon anda akan ditunjukkan pada peranti lain hanya apabila [Keterlihatan telefon saya] ditetapkan kepada [Kelihatan] sahaja.
- **Perkhidmatan yang disokong:** Anda boleh lihat senarai peranti seperti alat dengar dan kit bebas tangan yang disokong oleh telefon didayakan Bluetooth ini.
- **Alamat saya:** Anda boleh semak alamat Bluetooth.

Sambungan

Nota

- ▶ Apabila pengguna menggunakan Peranti Bluetooth di telefon bimbit, keselamatan telefon bimbit mempunyai risiko. Oleh itu, kami mencadangkan bahawa kebolehlihatan Bluetooth ditetapkan kepada Tersembunyi selepas tatarajah atau peranti berkembar. Untuk fail masuk menerusi Bluetooth tanpa mengira peranti berpasangan, anda boleh pilih untuk terima atau tolak sambungan, selepas menyemak butiran penghantar.

3. Cari dan pasangankan peranti baru

<Mencari peranti baru>


Anda boleh mencari peranti baru seperti menu berikut.

- Menu → Sambungan → Bluetooth → Cari peranti baru

<Pasangankan peranti>

1. Bagi mencari peranti Bluetooth untuk dipasangkan, tekan Tambah atau Tambah baru.
2. Skrin menunjukkan Carian peranti. Peranti Bluetooth dalam julat 10m akan ditemui.
3. Jika peranti Bluetooth ditemui, peranti ini disenaraikan pada skrin. Jika peranti Bluetooth tidak ditemui, anda akan ditanya jika anda mahu mencari sekali lagi.

4. Prosedur berpasangan

- Tekan . Tetingkap akan muncul pada skrin meminta anda memasukkan kata laluan.
- Selepas membuat kata laluan (1 hingga 16 digit), pengguna peranti lain mesti memasukkan kata laluan untuk berpasangan. Pengguna peranti lain mesti mengetahui kata laluan ini sebagai permulaan untuk pengesahan.

<Padam peranti>

1. Pilih peranti untuk dipadam daripada skrin peranti Berpasangan.
2. Anda boleh padam peranti dengan menekan kekunci Padam atau dengan memilih Pilihan >Padam. Untuk padam semua peranti berpasangan, pilih Pilihan > Padam Semua.

<Penghantaran data menggunakan Bluetooth>

1. Untuk menghantar data daripada telefon anda ke peranti Bluetooth yang lain, pilih aplikasi yang menyimpan data sasaran dahulu. Contohnya, untuk menghantar data dalam Fail saya kepada peranti lain, pilih Menu → Bahan saya → Imej saya / Bunyi saya / Video saya/ Lain-lain / Memori luaran → Pilih data untuk pindahkan → Hantar → Bluetooth
2. Menghantar data
 - 1) Peranti di pasangankan yang ditemui dipaparkan. Jika peranti yang diingini tidak wujud dalam senarai, pilih [Muat semula].

- 2) Pilih peranti yang anda kehendaki untuk memindahkan data daripada peranti pada skrin dan tekan **[OK]**.
- 3) Jika pihak lain memilih [Ya] untuk [meminta Sambungan], data tersebut akan dipindahkan.

Server penyelaras Menu 0.2

Nota

- ▶ Perkhidmatan ini tidak tersedia di semua negara. Sila hubungi pembekal khidmat anda untuk maklumat lanjut.

Jika perkhidmatan Penyegerakan disokong oleh operator rangkaian anda, fungsi perkhidmatan tersebut menyegerakkan data dalam telefon dan data pada pelayan seperti Kenalan, Kalendar, Tugas dan memo melalui rangkaian wayarles.

Mod sambungan USB Menu 0.3

Anda boleh aktifkan mod sambungan USB telefon anda bagi beberapa kegunaan.

Jika anda menggunakan fungsi Penyimpanan massa seperti kad memori USB, pilih Penyimpanan Massa dalam menu ini. Penyimpanan massa tersedia untuk kad memori luaran sahaja.

Jika anda menggunakan perkhidmatan Data seperti aplikasi PC suite, pilih perkhidmatan Data dalam menu ini.

Tetapan [Menu #]

Profil

Menu #.1

Anda boleh memilih nada dering atau getaran untuk panggilan masuk dan tatarajah bunyi dan kelantangan nada dering, nada kekunci, dan kesan bunyi, bergantung pada profil.

Telefon

Menu #.2

Kunci kekunci auto (Menu #.2.1)

Jika anda mengaktifkan fungsi ini, kekunci akan dikunci secara automatik selepas prat kraf masa tunda semasa peluncur ditutup.

Bahasa (Menu #.2.2)

Pilih bahasa paparan. Anda boleh pilih pilihan bahas Automatik untuk menukar bahasa paparan kepada kad USIM yang menyokong bahasa.

Jimat tenaga (Menu #.2.3)

Apabila anda tidak menggunakan telefon, anda boleh menjimatkan pengaktifan kuasa dalam menu ini.

Maklumat telefon bimbit

(Menu #.2.4)

Fungsi ini menunjukkan nombor telefon kad USIM, nama model dan versi perisian telefon bimbit.

Skrin

Menu #.3

Menu ini membenarkan anda untuk peribadikan pilihan paparan skrin dan antara muka grafik keseluruhan menu.

Tema skrin (Menu #.3.1)

Anda boleh tetapkan tema skrin untuk dipaparkan pada skrin utama.

Skrin utama

- ▶ **Wallpaper:** Anda boleh pilih imej untuk dipaparkan pada skrin utama.
- ▶ **Item paparan:** Anda boleh pilih item yang mana untuk dipaparkan pada skrin: Jam, Jam + Panduan kunci, Jam dual, Panduan kunci, Jangan tunjukkan, Kalendar + Jam atau Kalendar
- ▶ **Jenis jam:** Anda boleh pilih jenis jam.
- ▶ **Warna fon jam:** Anda boleh pilih warna paparan jam.

Permulaan

Anda boleh pilih imej untuk dipaparkan semasa telefon dihidupkan.

Matikan

Anda boleh pilih imej untuk dipaparkan semasa telefon dimatikan.

Gaya menu (Menu #.3.2)

Anda boleh pilih gaya menu yang diinginkan daripada gaya Grid dan gaya Senarai.

Huruf (Menu #.3.3)

Anda boleh tetapkan gaya tulisan, saiz tulisan mendail, dan warna tulisan mendail menggunakan $\langle \rangle / \square$.

Lampu latar (Menu #.3.4)

Anda boleh menetapkan tempoh lampu latar dan kecerahannya pada Skrin utama dan tempoh pada Pad kekunci secara individu.

Tema telefon (Menu #.3.5)

Anda boleh tetapkan tema telefon bimbit: Putih atau Hitam

Mesej alu-aluan (Menu #.3.6)

Anda boleh masukkan mesej semasa menghidupkan telefon.

Tarikh & Masa Menu #.4

Walaupun masa semasa ditatarajah secara automatik apabila telefon didaftar kepada rangkaian, pengguna boleh menatarajah masa dan tarikh secara terus menggunakan menu ini. Masa yang ditatarajah oleh pengguna hanya sah apabila telefon dihidupkan.

Masa

1. Pilih item Masa daripada senarai Tarikh & masa, dan kemudian tekan \square .
2. Pindahkan kepada medan yang anda inginkan, Jam, Minit, atau medan am/pm menggunakan kekunci navigasi. (Apabila anda telah pilih 12 jam sebagai Format masa)
3. Masukkan Jam, dan Minit menggunakan kekunci nombor.
4. Pilih format masa menggunakan $\langle \rangle / \square$.
5. Skrol ke bawah untuk memilih format penunjuk jam iaitu Mati, Jam Cuckoo atau Loceng Chime.
6. Tekan kekunci lembut tengah \square untuk menetapkan masa dengan nilai yang tertentu.

Tarikh

1. Pilih item Tarikh daripada senarai Tarikh & masa, dan tekan \square .
2. Pilih format tarikh menggunakan $\langle \rangle / \square$.
3. Masukkan Hari, Bulan dan Tahun menggunakan kekunci nombor.
4. Tekan kekunci lembut tengah \square untuk menetapkan tarikh dengan nilai yang tertentu.

Kemaskini tarikh/masa secara auto

Apabila ditatarajahkan ke Hidup, masa dan tarikh dikemaskinikan secara automatik mengikut zon masa semasa. Jika Sahkan dahulu dipilih, kemas kini masa dan tarikh disahkan sebelum di kemas kini secara automatik.

Penjimatan cahaya siang

Pilih samada hendak mengaktifkan fungsi jimat-siang atau pun tidak. Anda boleh tetapkan perbezaan Musim panas bandar asal untuk 1 jam atau 2 jam.

Rangkaian

Menu #.5

Pilih Rangkaian (Menu #.5.1)

Pilih antara Automatik dan Manual.

- ▶ **Automatik:** Mencari rangkaian dan mendaftar telefon bimbit kepada rangkaian secara automatik. Ini dicadangkan untuk perkhidmatan dan kualiti terbaik.
- ▶ **Manual:** Semua rangkaian tersedia 2G(GSM) dan 3G(UMTS) semasa ditunjukkan dan anda boleh memilih salah satu untuk pendaftaran. Jika pendaftaran rangkaian gagal, senarai rangkaian akan disenarai semula dan anda boleh memilih sebarang rangkaian yang lain untuk pendaftaran.

Nota

- ▶ Apabila telefon bimbit anda kehilangan rangkaian dalam mod manual, mesej pop timbul untuk memilih rangkaian tersedia akan ditunjukkan dalam skrin melahu.

Mod rangkaian (Menu #.5.2)

Anda boleh tetapkan jenis rangkaian untuk mencari semasa rangkaian dicari pada menu Pilih rangkaian .

Senarai keutamaan (Menu #.5.3)

Jika rangkaian mencari secara automatik, anda boleh tambah rangkaian yang diutamakan untuk disambungkan. Pilihan berikut tersedia.

Profil Internet

Menu #.6

Menu ini menunjukkan profil Internet. Anda boleh mmbuat profil baru, padam atau editnya dengan menggunakan menu Pilihan. Walaubagaimanapun, anda tidak boleh padam atau edit tatarajah lalai bergantung pada pelbagai negara.

Titik akses

Menu #.7

Menu ini menunjukkan senarai pusat akses. Anda boleh buat profil baru, padam atau edit menggunakan menu Pilihan. Walaubagaimanapun, anda tidak boleh padam atau edit tatarajah lalai bergantung kepada pelbagai negara.

Sambungan Data Paket

Menu #.8

Jika anda memilih menu 'Apabila tersedia', telefon ini didaftarkan secara automatik ke rangkaian GPRS apabila anda menghidupkan telefon. Tetapi jika anda pilih "Apabila diperlukan", sambungan GPRS akan diwujudkan apabila anda menyambung WAP atau perkhidmatan aplikasi dan menutup apabila anda tamatkan WAP atau sambungan aplikasi.

Keselamatan

Menu #.9

Pemintaan kod PIN

Apabila ia ditetapkan kepada Hidup, anda diminta untuk memasukkan PIN anda setiap kali anda menghidupkan telefon.

Nota

- ▶ Tekan kekunci lembut kanan dalam tettingkap entri kod PIN untuk kembali ke langkah sebelumnya.
- ▶ 3 kali masukan kod PIN yang salah akan mentaksahkan kod PIN. Anda mesti masukkan kod PUK (Kekunci Tidak Sekat PIN) untuk menatarajah kod PIN semula.
- ▶ Bilangan maksimum percubaan yang anda boleh masukkan kod PUK ialah 10 kali. (Nota: Jika anda masukkan kod PUK yang tidak betul sebanyak 10 kali, kad USIM akan di sekat dan mesti diganti.)
- ▶ Jika permintaan kod PIN tidak boleh dinyahdayakan melalui tetapan operator, anda tidak boleh memilih menu item ini.

Kunci telefon

Anda boleh mengunci telefon anda. Fungsi 4 kunci berikut tersedia.

Semasa hidupkan: Kunci alat dengar sebaik sahaja telefon dihidupkan

Jika USIM ditukar: Kunci telefon bimbit semasa kad USIM telefon telah ditukar

Segera: Kunci telefon bimbit dengan segera.

Tiada: Nyah aktifkan fungsi kunci. Anda diminta untuk memasukkan kod keselamatan untuk mengesahkan pilihan

- ▶ Untuk buka kunci telefon bimbit, anda perlu masukkan kod keselamatan

Ubah kod

Anda boleh menukar PIN, PIN2, dan kata laluan telefon mudah alih.

Kod PIN

PIN adalah singkatan bagi Nombor Pengenalan Peribadi, dan digunakan untuk menyekat penggunaan bagi pengguna tidak sah.

Nota

- ▶ Tiga masukan kod PIN yang salah dalam tettingkap entri kod PIN akan mentaksahkan kod PIN. Dalam kes ini, anda mesti memasukkan kod PUK (Kekunci Tidak Sekat PIN) untuk menatarajah kod PIN semula. Bilangan maksimum percubaan yang anda boleh masukkan kod PUK ialah 10 kali. (Nota: Jika anda masukkan kod PUK yang tidak betul sebanyak 10 kali, kad USIM akan di sekat dan mesti diganti.)

Kod PIN2

PIN2 adalah singkatan untuk Nombor Pengenalan Peribadi 2, dan ia digunakan untuk menghadkan kegunaan pengguna yang tidak dibenarkan seperti pada PIN. Prosedur pertukaran kod PIN2 adalah sama dengan pertukaran kod PIN. 3 kali masukan kod PIN2 yang salah akan mentaksahkan kod PIN2. Dalam kes ini, anda mesti memasukkan kod PUK2 dalam arahan untuk menggunakan kod PIN2 semula. Nombor maksimum bilangan percubaan yang boleh anda lakukan adalah 10 kali, seperti PUK1. 10 kali masukan kod PUK2 secara salah akan mentaksahkan kod PIN2.

Kod Keselamatan

Kod keselamatan digunakan untuk menukar kata laluan telefon bimbit. Bilangan maksimum percubaan untuk masukkan kod keselamatan ialah tiada had sepertimana PIN dan PIN2.

Pengurus memori Menu #.0

Memori umum telefon bimbit

(Menu #.0.1)

Fungsi ini menunjukkan status memori pengguna telefon bimbit. Oleh kerana fungsi ini mengimbas sistem fail keseluruhan untuk mendapatkan statistik, beberapa saat diperlukan.

Memori simpanan telefon bimbit (Menu #.0.2)

Fungsi ini menunjukkan status memori disahkan pengguna. Kandungan biasa adalah Mesej teks, Kenalan, Kalendar, Tugas, Memo, Penggera, Sejarah panggilan, dan Penanda buku. Dan ia memberi gambaran jelas jumlah sebenar dibandingkan dengan jumlah keseluruhan setiap item.

Memori USIM (Menu #.0.3)

Fungsi ini menunjukkan status memori pengguna kad USIM.

Memori luaran (Menu #.0.4)

Fungsi ini menunjukkan status memori pengguna kad Luaran. Fungsi ini memaparkan statistik penggunaan memori diguna dan bebas.

Tetapan simpanan utama

(Menu #.0.5)

Anda boleh memilih penyimpanan untuk memuat turun fail. Memori telefon atau memori Luaran.

Tetapan streaming Menu #.*

Jika anda mahu menetapkan tetapan rangkaian yang berbeza untuk memainkan kandungan penstriman, anda boleh tetapkan tetapan rangkaian yang berbeza.

Reset tetapan Menu #.#

Pilih ini untuk tetapkan semula telefon anda kepada tatarajah lalainya. Anda diminta memasukkan kod keselamatan.

Aksesori

Terdapat pelbagai aksesori untuk telefon mudah alih anda. Anda boleh memilih pilihan ini bergantung pada keperluan komunikasi peribadi anda.

Pengecas Kembara

Pengecas ini membolehkan anda mengecap bateri semasa jauh daripada rumah atau pejabat anda.



Alat dengar Stereo



Bateri Piawai



Nota

- ▶ Sentiasa gunakan aksesori LG yang tulen.
- ▶ Gagal untuk melakukannya mungkin akan menamatkan waranti anda.
- ▶ Aksesori mungkin berbeza di kawasan yang berlainan: sila semak dengan syarikat perkhidmatan wilayah atau ejen untuk mengajukan soalan lanjut.

Data teknikal

Umum

Nama produk: KF310

Sistem : GSM900/DCS1800/PCS 1900/
WCDMA

Berat bersih: 67.5g (Tanpa bateri)

Suhu ambient

Maks: +55°C (Normal) / +45°C (Mengecas)

Min: -10°C

Declaration of Conformity		LG Electronics	
Supplier Details			
Name: _____			
LG Electronics Inc			
Address: _____			
LG Electronics Inc, LG Nat. Tower 3G, Yongdeung-dong, Yongsu-gu, Seoul, Korea, 150-721			
Product Details			
Product Name: _____			
GSM900/DCS 1800/PCS 1900/WCDMA Terminal Equipment			
Model Name: _____			
KEF10			
Trade Name: _____			
LG			
Applicable Standards Details			
SAR/TE Standard: IEC62209-2			
EMC/RED V1.2.1, EN301 488-01 V1.2.1, EN301 488-02 V1.2.1, EN301 488-03 V1.2.1, EN301 488-04 V1.2.1, EN301 488-05 V1.2.1, EN301 488-06 V1.2.1, EN301 488-07 V1.2.1, EN301 488-08 V1.2.1, EN301 488-09 V1.2.1, EN301 488-10 V1.2.1, EN301 488-11 V1.2.1, EN301 488-12 V1.2.1, EN301 488-13 V1.2.1, EN301 488-14 V1.2.1, EN301 488-15 V1.2.1, EN301 488-16 V1.2.1, EN301 488-17 V1.2.1, EN301 488-18 V1.2.1, EN301 488-19 V1.2.1, EN301 488-20 V1.2.1, EN301 488-21 V1.2.1, EN301 488-22 V1.2.1, EN301 488-23 V1.2.1, EN301 488-24 V1.2.1, EN301 488-25 V1.2.1, EN301 488-26 V1.2.1, EN301 488-27 V1.2.1, EN301 488-28 V1.2.1, EN301 488-29 V1.2.1, EN301 488-30 V1.2.1, EN301 488-31 V1.2.1, EN301 488-32 V1.2.1, EN301 488-33 V1.2.1, EN301 488-34 V1.2.1, EN301 488-35 V1.2.1, EN301 488-36 V1.2.1, EN301 488-37 V1.2.1, EN301 488-38 V1.2.1, EN301 488-39 V1.2.1, EN301 488-40 V1.2.1, EN301 488-41 V1.2.1, EN301 488-42 V1.2.1, EN301 488-43 V1.2.1, EN301 488-44 V1.2.1, EN301 488-45 V1.2.1, EN301 488-46 V1.2.1, EN301 488-47 V1.2.1, EN301 488-48 V1.2.1, EN301 488-49 V1.2.1, EN301 488-50 V1.2.1, EN301 488-51 V1.2.1, EN301 488-52 V1.2.1, EN301 488-53 V1.2.1, EN301 488-54 V1.2.1, EN301 488-55 V1.2.1, EN301 488-56 V1.2.1, EN301 488-57 V1.2.1, EN301 488-58 V1.2.1, EN301 488-59 V1.2.1, EN301 488-60 V1.2.1, EN301 488-61 V1.2.1, EN301 488-62 V1.2.1, EN301 488-63 V1.2.1, EN301 488-64 V1.2.1, EN301 488-65 V1.2.1, EN301 488-66 V1.2.1, EN301 488-67 V1.2.1, EN301 488-68 V1.2.1, EN301 488-69 V1.2.1, EN301 488-70 V1.2.1, EN301 488-71 V1.2.1, EN301 488-72 V1.2.1, EN301 488-73 V1.2.1, EN301 488-74 V1.2.1, EN301 488-75 V1.2.1, EN301 488-76 V1.2.1, EN301 488-77 V1.2.1, EN301 488-78 V1.2.1, EN301 488-79 V1.2.1, EN301 488-80 V1.2.1, EN301 488-81 V1.2.1, EN301 488-82 V1.2.1, EN301 488-83 V1.2.1, EN301 488-84 V1.2.1, EN301 488-85 V1.2.1, EN301 488-86 V1.2.1, EN301 488-87 V1.2.1, EN301 488-88 V1.2.1, EN301 488-89 V1.2.1, EN301 488-90 V1.2.1, EN301 488-91 V1.2.1, EN301 488-92 V1.2.1, EN301 488-93 V1.2.1, EN301 488-94 V1.2.1, EN301 488-95 V1.2.1, EN301 488-96 V1.2.1, EN301 488-97 V1.2.1, EN301 488-98 V1.2.1, EN301 488-99 V1.2.1, EN301 488-100 V1.2.1			
Declaration Information			

Declaration			
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above in which the manufacturer's name appears with the above mentioned standards and conditions		Name Seung-Hyun Ah / Director	Issue Date 21 July 2010
LG Electronics Inc, Amsterdam Office Molenweg 10, 1017 AZ Amsterdam, The Netherlands Tel : +31 - 20-547-5540, email : ce@lge.com		Signature of representative	

