



KS360 Hướng Dẫn Sử Dụng

LG ELECTRONICS INC.

KS360

TIẾNG VIỆT  
简体中文  
ENGLISH

P/N : MMBB0319502 (1.0) H

CE 0168

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

Bluetooth QD ID B014200



Một số phần của nội dung trong hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

# KS360 Hướng Dẫn Sử Dụng

| Tiếng Việt

Chúc mừng bạn đã mua được chiếc điện thoại KS360 hiện đại và nhỏ gọn của LG, được thiết kế để hoạt động với công nghệ điện thoại di động kỹ thuật số mới nhất.

CÀI ĐẶT	01
MÀN HÌNH CHỜ	02
CƠ BẢN	03
SÁNG TẠO	04
TỔ CHỨC	05
TRÌNH DUYỆT	06
CÀI ĐẶT	07
PHỤ KIỆN	08

# Nội dung

## 01 CÀI ĐẶT

Tìm hiểu điện thoại.....	7
Xem khi mở máy.....	8
Lắp thẻ SIM và pin.....	10
Thẻ nhớ.....	13
Lắp thẻ nhớ.....	13
Tháo thẻ nhớ.....	13
Định dạng thẻ nhớ.....	13
Sơ đồ menu.....	14

## 02 MÀN HÌNH CHỜ

Màn hình chờ.....	15
Thanh tình trạng.....	15

## 03 CƠ BẢN

Cuộc Gọi.....	16
Thực hiện một cuộc gọi.....	16
Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ... ..	16
Trả lời và từ chối một cuộc gọi... ..	16
Chỉnh âm lượng cuộc gọi.....	17
Quay số nhanh.....	17
Xem nhật ký cuộc gọi.....	17
Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi.....	18
Sử dụng chặn cuộc gọi.....	18
Thay đổi cài đặt cuộc gọi.....	19

Danh bạ.....	20
Tìm kiếm liên hệ.....	20
Thêm liên hệ mới.....	20
Tuỳ chọn liên hệ.....	20
Thêm liên hệ vào một nhóm.....	21
Đổi tên nhóm.....	21
Thêm hình vào một liên hệ.....	22
Sao chép các liên hệ sang thẻ SIM.....	22
Xóa tất cả các liên hệ.....	22
Xem thông tin.....	23
Nhắn tin.....	24
Nhắn tin.....	24
Gửi tin nhắn.....	24
Nhập văn bản.....	25
Chế độ nhập văn bản bằng bàn phím.....	25
Cài đặt email.....	25
Gửi email sử dụng tài khoản mới.....	26
Các thư mục tin nhắn.....	26
Quản lý tin nhắn.....	27
Sử dụng mẫu.....	28
Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản.....	28
Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện.....	29
Thay đổi cài đặt email.....	30
Thay đổi cài đặt khác.....	30

## 04 SÁNG TẠO

Đa phương tiện .....	31	Xác lập lại các kênh.....	40
Chụp nhanh ảnh .....	31	Nghe radio .....	40
Trước khi chụp ảnh .....	31	Sử dụng máy ghi âm .....	40
Sau khi chụp ảnh.....	32	Ghi âm thoại .....	40
Sử dụng cài đặt nhanh .....	32	Gửi bản ghi âm thoại.....	41
Thay đổi kích cỡ hình .....	33	Thư mục riêng .....	42
Xem ảnh đã lưu .....	33	Hình ảnh .....	42
Đặt ảnh làm Hình nền hoặc		Menu tùy chọn hình .....	42
Hình danh bạ .....	33	Gửi ảnh.....	43
Quay nhanh video .....	34	Sắp xếp hình .....	43
Sau khi bạn đã quay xong video	34	Xoá hình .....	44
Tìm hiểu về kính ngắm .....	35	Xoá nhiều hình .....	44
Sử dụng cài đặt nhanh .....	35	Tạo trình chiếu.....	44
Xem các video đã lưu.....	35	Âm thanh .....	44
Điều chỉnh âm lượng trong		Sử dụng âm thanh.....	45
khí xem video.....	35	Video .....	45
Máy nghe MP3 .....	36	Xem video.....	45
Chuyển nhạc vào điện thoại.....	36	Sử dụng các tùy chọn trong khi	
Phát bài hát .....	36	video tạm dừng.....	45
Sử dụng các tùy chọn trong		Gửi video clip.....	45
khí phát nhạc .....	37	Menu tùy chọn video .....	46
Tạo danh sách nhạc .....	37	Tài liệu .....	47
Phát danh sách nhạc.....	37	Xem tài liệu.....	47
Sửa danh sách nhạc .....	38	Khác .....	47
Xoá danh sách nhạc.....	38	Bộ nhớ ngoài .....	47
Sử dụng đài FM.....	39	Trò chơi và Ứng dụng .....	48
Dò kênh .....	39	Trò chơi và Ứng dụng.....	48
		Chơi trò chơi.....	48
		Xem ứng dụng.....	48
		Thay đổi cấu hình mạng.....	48

# Nội dung

## 05 TỜ CHỨC

Sổ tay/Công cụ .....	49
Thêm một sự kiện vào lịch .....	49
Sửa sự kiện lịch .....	49
Chia sẻ sự kiện lịch .....	50
Thêm một ghi nhớ .....	50
Đặt báo thức .....	50
Sử dụng máy tính .....	51
Sử dụng đồng hồ đếm .....	51
Chuyển đổi đơn vị .....	51
Thêm thành phố vào đồng hồ thế giới .....	51
Các dịch vụ SIM .....	52

## 06 TRÌNH DUYỆT

Trình duyệt .....	53
Truy cập vào web .....	53
Truy cập Yahoo! .....	53
Thêm và truy cập vào các chỉ mục .....	53
Truy cập vào trang đã lưu .....	54
Xem nhật ký trình duyệt .....	54
Thay đổi cài đặt trình duyệt web .....	54

## 07 CÀI ĐẶT

Cài đặt .....	55
Thay đổi các cấu hình .....	55
Cài đặt riêng các cấu hình .....	55

Thay đổi ngày & giờ .....	55
Thay đổi ngôn ngữ .....	55
Thay đổi cài đặt hiển thị .....	56
Thay đổi cài đặt bảo mật .....	56
Sử dụng chế độ trên máy bay .....	57
Sử dụng chế độ tiết kiệm điện .....	57
Xác lập lại điện thoại .....	57
Xem tình trạng bộ nhớ .....	57
Thay đổi cài đặt Bluetooth .....	58
Thay đổi cài đặt kết nối .....	58
Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác .....	58
Sử dụng tai nghe Bluetooth .....	59
Sử dụng điện thoại làm thiết bị lưu trữ dữ liệu .....	59
Chuyển tệp vào điện thoại .....	60
Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth .....	60

## 08 PHỤ KIỆN

Phụ kiện .....	62
Dịch vụ mạng .....	63
Thông số kỹ thuật .....	63
Thông tin chung .....	63
Nhiệt Độ Môi Trường .....	63
Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả .....	65


# Tìm hiểu điện thoại


## Phím âm lượng


- Ở chế độ chờ: Điều chỉnh âm lượng chuông.
- Trong cuộc gọi: Điều chỉnh mức âm lượng thoại.

Màn hình chính


Phím OK 

Phím mềm trái   
Đi trực tiếp tới menu chính.

Phím gọi   
Quay số điện thoại và trả lời cuộc gọi đến.

Phím cảm ứng   
Kích hoạt màn hình cảm ứng bằng cách nhấn phím.


Phím điều hướng  
• Trong menu: Điều hướng giữa các menu.

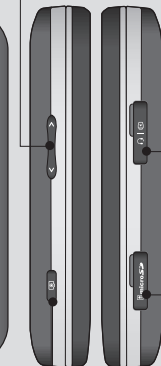



Đầu nối Bộ sạc, Cáp, Tai nghe

Khe cắm thẻ nhớ

Phím Camera

Phím mềm phải   
Đi trực tiếp tới Danh bạ.

Phím Kết thúc/Nguồn   
Ngừng hoặc từ chối một cuộc gọi. Bật/tắt điện thoại. Trở về chế độ chờ khi bạn sử dụng menu đang ở các menu khác nhau.

Phím xóa   
Xóa một ký tự bằng một lần nhấn. Sử dụng phím này để trở lại màn hình trước.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Xem khi mở máy

## Phím mềm trái/ Phím mềm phải

Thực hiện chức năng được hiển thị ở cuối màn hình.

**Phím mềm trái:** Đi trực tiếp tới menu chính.

**Phím mềm phải:** Đi trực tiếp tới Danh bạ.

## Phím Fn

Thay đổi chế độ nhập văn bản thành chế độ ký hiệu/số và khoá bàn phím.

## Phím ký hiệu

Nhập các ký hiệu khác nhau.

**Thay đổi chế độ văn bản** (Viết hoa/Thường)

**Các phím chữ, số**

## Phím Dấu cách

Dùng để nhập dấu cách khi soạn thảo.

## Phím Enter

## Phím OK

Chọn tùy chọn menu và xác nhận hoạt động.

## Phím tin nhắn

## Phím xóa

- Xoá một ký tự bằng một lần nhấn. Bấm và giữ phím này để xoá tất cả thông tin đã nhập.
- Sử dụng phím này để trở lại màn hình trước.



01

02

03

04

05

06


07

08

# Lắp thẻ SIM và pin


## 1 Tháo nắp pin

Nhấn vào chốt tháo nắp pin. Nhấc nắp pin lên và nhấc ra khỏi điện thoại.

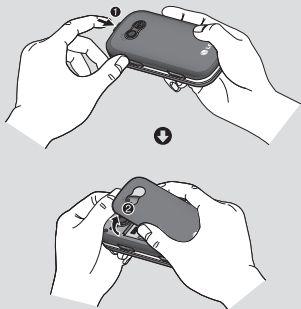

## 2 Tháo pin


Nhấc cạnh dưới cùng của pin lên và lấy nó ra khỏi ngăn chứa pin.

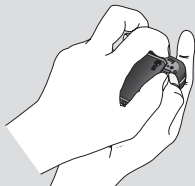

**⚠ CẢNH BÁO:** Không tháo pin khi điện thoại đang bật, làm như vậy có thể làm hư điện thoại.


## 3 Lắp thẻ SIM

Trượt thẻ SIM vào khe lắp thẻ SIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới. Để tháo thẻ SIM, đẩy thẻ ra khỏi khe lắp thẻ từ phía trên.

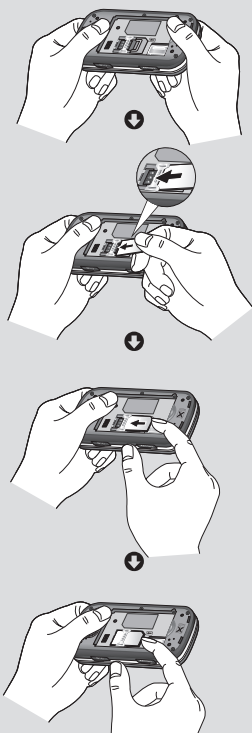

#### 4 Lắp pin

Trước tiên, lắp phần trên cùng của pin vào cạnh trên cùng của ngăn chứa pin. Đảm bảo các điểm tiếp xúc của pin thẳng hàng với các cực trên điện thoại. Nhấn phần dưới cùng của pin xuống cho tới khi pin khớp vào vị trí.

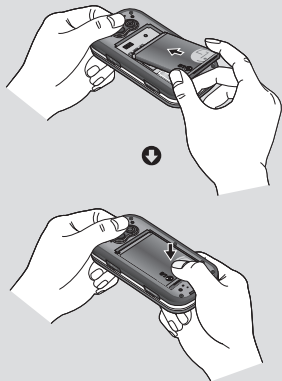

01

02

03

04

05

06


07

08

# Lắp thẻ SIM và pin

## 5 Lắp nắp pin

Lắp phần dưới của nắp pin và ấn xuống dưới cho đến khi khớp vào đúng vị trí.

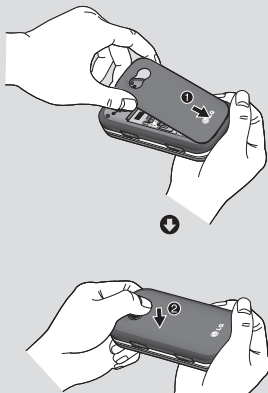

## 6 Sạc điện thoại

Mở nắp ổ sạc trên mặt bên của KS360. Cắm bộ sạc vào điện thoại và ổ cắm điện. KS360 cần được sạc cho tới khi thông báo “Đã sạc đầy” hiển thị trên màn hình.

**⚠ CẢNH BÁO:** Không sạc điện thoại khi đặt trên vật đệm mềm. Điện thoại cần được sạc ở nơi thông hơi tốt.



# The nhớ

## Lắp thẻ nhớ

Bạn có thể mở rộng bộ nhớ trên điện thoại bằng cách sử dụng thẻ nhớ.

**Lưu ý!** Thẻ nhớ là phụ kiện tùy chọn.

Mở khe thẻ nhớ. Cắm thẻ nhớ vào nắp khe thẻ nhớ cho tới khi thẻ khớp vào vị trí. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới.



## Tháo thẻ nhớ

Mở nắp và cẩn thận tháo thẻ nhớ bằng cách đẩy nhẹ thẻ vào phía trong điện thoại và nhanh chóng lấy thẻ ra, như được hiển thị trong hình dưới đây:



## Định dạng thẻ nhớ

Nếu thẻ nhớ chưa được định dạng, bạn sẽ cần định dạng thẻ nhớ trước khi sử dụng.

- 1 Ở chế độ chờ, hãy chạm vào **OK** và chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Tình trạng bộ nhớ** và chọn **Bộ nhớ ngoài**.

**⚠ CẢNH BÁO:** Khi định dạng thẻ nhớ, tất cả nội dung trong thẻ sẽ bị xóa. Nếu bạn không muốn mất dữ liệu trên thẻ nhớ, hãy sao lưu dữ liệu trước.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Sơ đồ menu



## Trò Chơi & Ứng Dụng

- 1 Trò chơi
- 2 Ứng dụng
- 3 Cấu hình mạng



## Nhật ký cuộc gọi

- 1 Tất cả cuộc gọi
- 2 Cuộc gọi nhớ
- 3 Cuộc gọi đi
- 4 Cuộc gọi nhận
- 5 Thời lượng cuộc gọi
- 6 Cuộc cuộc gọi
- 7 Thông tin dữ liệu



## Danh bạ

- 1 Tìm kiếm
- 2 Liên hệ mới
- 3 Quay số nhanh
- 4 Nhóm
- 5 Sao chép tất cả
- 6 Xóa tất cả
- 7 Cài đặt
- 8 Thông tin



## Đa phương tiện

- 1 Máy nghe MP3
- 2 Camera
- 3 Máy quay video
- 4 Đài FM
- 5 Máy ghi âm



## Nhắn tin

- 1 Tin nhắn mới
- 2 Hộp thư đến
- 3 Hộp email
- 4 Nháp
- 5 Hộp thư đi
- 6 Đã gửi
- 7 Nghe thư thoại
- 8 Tin thông tin
- 9 Mẫu
- 0 Cài đặt



## Thư mục riêng

- 1 Hình ảnh
- 2 Âm thanh
- 3 Video
- 4 Tài liệu
- 5 Khác
- 6 Bộ nhớ ngoài



## Cấu hình

- 1 Bình thường
- 2 Im lặng
- 3 Chỉ rung
- 4 Ngoài trời
- 5 Tai nghe



## Sổ tay

- 1 Lịch
- 2 Ghi nhớ



## Công cụ

- 1 Đồng hồ báo thức
- 2 Máy tính
- 3 Đồng hồ đếm
- 4 Trình đổi đơn vị
- 5 Đồng hồ thế giới
- 6 Dịch vụ SIM



## Trình duyệt

- 1 Trang chủ
- 2 Yahoo!
- 3 Chỉ mục
- 4 Nhập địa chỉ
- 5 Lịch sử
- 6 Trang đã lưu
- 7 Cài đặt trình duyệt
- 8 Thông tin



## Kết nối

- 1 Bluetooth
- 2 Mạng
- 3 Kết nối USB



## Cài đặt









- 1 Ngày & Giờ
- 2 Ngôn ngữ
- 3 Hiện thị
- 4 Phím tắt
- 5 Cuộc gọi
- 6 Bảo mật
- 7 Chế độ trên máy bay
- 8 Tiết kiệm điện
- 9 Xác lập lại
- 0 Tình trạng bộ nhớ








# Màn hình chờ

## Thanh tình trạng

Thanh tình trạng sử dụng nhiều biểu tượng khác nhau để cho biết những thông tin như là cường độ tín hiệu, tin nhắn mới, mức pin, đồng thời cho bạn biết Bluetooth có đang được bật hay không.

Dưới đây là bảng giải thích ý nghĩa của các biểu tượng bạn sẽ nhìn thấy trên thanh tình trạng.

Biểu Tượng	Mô Tả
	Cường độ tín hiệu mạng (số vạch sẽ khác nhau)
	Không có tín hiệu mạng
	Dịch vụ chuyển vùng
	Bluetooth đang được kích hoạt
	Đã kết nối vào dịch vụ WAP
	Báo thức đã được đặt
	Tin nhắn mới
	Thư thoại mới

Biểu Tượng	Mô Tả
	Đang sử dụng cấu hình Bình thường
	Đang sử dụng cấu hình Im lặng
	Đang sử dụng cấu hình Rung
	Đang sử dụng cấu hình Ngoài trời
	Đang sử dụng cấu hình Tai nghe
	Lượng điện còn lại trong pin
	Hết pin

01

02

03

04

05





06

07

08


# Cuộc Gọi

## Thực hiện một cuộc gọi


- 1 Đảm bảo rằng điện thoại của bạn được bật.
- 2 Cách nhanh nhất để thực hiện cuộc gọi là kích hoạt chế độ cảm ứng bằng cách nhấn . Nếu bạn nhấn phím này, bạn có thể nhấn vào màn hình để nhập số điện thoại cần gọi. Hoặc, bạn có thể sử dụng bàn phím sau khi mở nắp trượt. Để xóa số, nhấn  hoặc mũi tên lùi.
- 3 Chạm vào  thực hiện cuộc gọi.
- 4 Để kết thúc cuộc gọi, nhấn  hoặc trượt để đóng bàn phím.

**MẸO!** Để nhập dấu + khi thực hiện một cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ **0**.


## Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ


- 1 Chọn **Danh bạ** trong menu và chọn Tìm kiếm.
- 2 Sử dụng bàn phím, nhập ký tự đầu tiên của tên liên hệ cần gọi và cuộn tới liên hệ cần tìm.
- 3 Chạm vào  thực hiện cuộc gọi.

## Trả lời và từ chối một cuộc gọi

Khi điện thoại đổ chuông, nhấn phím Nhận hoặc phím  để trả lời cuộc gọi.

Khi điện thoại đổ chuông, chọn **Im lặng** để tắt tiếng chuông. Tính năng này tuyệt vời nếu bạn quên đổi sang cấu hình **Im lặng** trong khi họp.

Nhấn  để từ chối cuộc gọi đến.

**MẸO!** Bạn có thể thay đổi cài đặt trên điện thoại để trả lời cuộc gọi theo các cách khác nhau. Chạm vào , chọn **Cài đặt** và chọn **Cuộc gọi**. Chọn **Chế độ trả lời** và chọn từ **Trượt lên**, **Phím bất kỳ** hoặc **Chỉ phím Gửi**.


## Chỉnh âm lượng cuộc gọi

Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi, nhấn phím âm lượng ở cạnh bên trái của điện thoại.


## Quay số nhanh

Bạn có thể gán số quay số nhanh cho các liên hệ bạn thường gọi.

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Danh bạ**, sau đó chọn **Quay số nhanh**.
- 2 Thư thoại của bạn đã được gán mặc định cho phím 1 và bạn không thể thay đổi cài đặt này. Chọn bất kỳ số khác bằng cách sử dụng các phím điều hướng và chọn **Gán hoặc** bằng cách nhấn số phím cứng.
- 3 Số địa chỉ của bạn sẽ mở ra. Chọn liên hệ bạn muốn gán cho số đó sử dụng phím điều hướng, sau đó chọn **OK**.

Để gọi cho một số quay số nhanh, nhấn và giữ số đã được gán cho tới khi liên hệ hiển thị trên màn hình. Cuộc gọi sẽ tự động bắt đầu; không cần phải chạm vào .

## Xem nhật ký cuộc gọi

Nhấn **Menu** hoặc , chọn **Nhật ký cuộc gọi**. Chọn để xem:

**Tất cả cuộc gọi** - Xem danh sách đầy đủ của tất cả các cuộc gọi đã gọi, đã nhận và bị nhỡ.

**Cuộc gọi nhỡ** - Xem danh sách của các bất kỳ cuộc gọi nào đã bị nhỡ.

**Số đã gọi** - Xem danh sách tất cả các số đã gọi.

**Cuộc gọi đã nhận** - Xem danh sách tất cả các số đã gọi cho bạn.

**Thời lượng** - Xem chi tiết về thời gian bạn đã sử dụng cho các cuộc gọi đã nhận và đã gọi đi.

**Cước cuộc gọi** - Xem cước áp dụng cho Cuộc gọi mới nhất hoặc Tất cả cuộc gọi. Dịch vụ này tùy thuộc vào mạng, một số nhà điều hành có thể không hỗ trợ dịch vụ này.

**Thông tin dữ liệu** - Xem lượng dữ liệu đã nhận và đã gửi tính theo byte.

**MẸO!** Từ nhật ký cuộc gọi, chọn Tùy chọn và chọn Xoá để xoá các mục được chọn.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Cuộc Gọi


**MẸO!** Sử dụng phím điều hướng, truy cập vào từng cuộc gọi trong nhật ký để xem chi tiết cuộc gọi về thời gian và ngày tháng.

**MẸO!** Để tắt tất cả các chuyển hướng cuộc gọi, chọn **Hủy tất cả** từ menu **Chuyển hướng**.

## Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi

- 1 Nhấn **Menu** hoặc , chọn **Cài đặt** và chọn **Gọi**.
- 2 Chọn **Chuyển hướng cuộc gọi**.
- 3 Chọn xem có chuyển hướng tất cả cuộc gọi hay không khi máy bạn, khi không có trả lời, khi ngoài vùng phủ sóng, chuyển hướng tất cả cuộc gọi dữ liệu hoặc tất cả cuộc gọi fax.
- 4 Chọn **Kích hoạt** và chọn chuyển hướng đến thư thoại, một số điện thoại khác hoặc số điện thoại ưa thích của bạn.
- 5 Nhập số chuyển hướng hoặc chọn **Tim kiếm** để duyệt qua Danh bạ nhằm tìm số chuyển hướng của bạn.


## Sử dụng chặn cuộc gọi

- 1 Nhấn **Menu** hoặc , chọn **Cài đặt** và chọn **Gọi**.
- 2 Chọn **Chặn cuộc gọi**.
- 3 Chọn bất kỳ hoặc tất cả tùy chọn:
  - Tắt cả cuộc gọi đi**
  - Gọi quốc tế**
  - Gọi quốc tế trừ gọi về nước nhà**
  - Tắt cả các cuộc gọi đến**
  - Cuộc gọi đến khi ở nước ngoài**
  - Hủy tất cả chặn cuộc gọi**
  - Đổi mật khẩu**
- 4 Chọn **Kích hoạt** và nhập mật khẩu chặn cuộc gọi. Vui lòng kiểm tra với nhà điều hành mạng về dịch vụ này.

**Lưu ý:** Phí sẽ được tính cho các cuộc gọi chuyển hướng. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng để có thêm thông tin.

**MẸO!** Chọn **Số gọi ấn định** từ menu **Cuộc gọi** để bật và soạn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2 từ nhà điều hành. Chỉ những số có trong danh sách quay số cố định mới có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

## Thay đổi cài đặt cuộc gọi

- 1 Nhấn **Menu** hoặc , chọn **Cài đặt** và chọn **Cuộc gọi**.
- 2 Từ đây bạn có thể chỉnh sửa cài đặt cho:

**Chuyển hướng** - Chọn xem có chuyển hướng cuộc gọi hay không.

**Chặn cuộc gọi** - Chọn cuộc gọi bạn muốn chặn.

**Số gọi ấn định** – Chọn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

**Kiểu trả lời** - Chọn trả lời điện thoại chỉ sử dụng phím Gửi, phím bất kỳ hoặc trượt lên.

**Gửi số máy chủ** – Chọn hiển thị hoặc không hiển thị số điện thoại của bạn khi gọi cho ai đó.

**Cuộc gọi chờ** – Được cảnh báo khi bạn có cuộc gọi chờ.

**Báo phút** – Chọn **Bật** để nghe âm báo mỗi phút trong khi gọi.

**Tự gọi lại** - Điện thoại sẽ tự động quay số lại khi chưa kết nối thành công.

**Gửi âm DTMF** - Bạn có thể gửi âm DTMF (đĩa tần tín hiệu kép) của số hiển thị trong cuộc gọi. Tùy chọn này hữu ích cho nhập mật khẩu hoặc số tài khoản khi bạn gọi hệ thống tự động, như dịch vụ ngân hàng.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Danh bạ

## Tìm kiếm liên hệ

- 1 Chọn **Danh bạ** từ menu chính và chọn **Tìm kiếm**.
- 2 Sử dụng bàn phím hoặc bàn phím cảm ứng để nhập chữ cái đầu tiên của liên hệ bạn muốn gọi.
- 3 Để di chuyển qua các liên hệ và các số điện thoại khác nhau, sử dụng các phím điều hướng.

## Thêm liên hệ mới

- 1 Chọn **Danh bạ** và chọn **Liên hệ mới**.
- 2 Chọn lưu liên hệ mới vào **Điện thoại** hoặc thẻ **SIM**.
- 3 Nhập tất cả thông tin bạn có trong các trường được cung cấp và chọn **Lưu**.

Hoặc, sử dụng phương pháp nhanh hơn một chút...

- 1 Nhập số bạn muốn ở lưu màn hình chờ và chọn **Tùy chọn**.
- 2 Chọn **Lưu** hoặc **Thêm vào liên hệ hiện có**.
- 3 Nhập thông tin thích hợp như ở trên và nhấn vào **Lưu**.

## Tùy chọn liên hệ

Có nhiều thứ bạn có thể làm khi xem một liên hệ. Đây là cách truy cập và sử dụng menu **Tùy chọn**:

- 1 Mở liên hệ bạn muốn sử dụng. Xem **Tìm kiếm liên hệ** ở trên.
- 2 Chọn **Tùy chọn** để mở danh sách tùy chọn.

Từ đây bạn có thể:

**Sửa** - Thay đổi bất kỳ chi tiết nào của liên hệ.

**Tin nhắn mới** - Gửi tin nhắn đến liên hệ này. Nếu liên hệ có một địa chỉ email, chọn xem bạn muốn gửi **Tin nhắn** hoặc **Email**.

**Gửi qua** - Gửi chi tiết liên hệ cho một người khác dưới dạng danh thiếp. Chọn gửi Tin nhắn văn bản, **Tin nhắn** đa phương tiện, hoặc qua **Bluetooth** hoặc qua **Email**.

**Xoá** - Xoá liên hệ. Nhấn **Có** nếu bạn chắc chắn.

**Liên hệ mới** - Thêm một liên hệ mới.

**Xoá nhiều** - Chọn nhiều liên hệ để xoá.

## Sao chép sang SIM/điện thoại -

Chọn chuyển hoặc sao chép sang thẻ SIM hoặc điện thoại (tùy theo bạn đầu liên hệ được lưu ở đâu).

## Thêm liên hệ vào một nhóm

Bạn có thể lưu các liên hệ trong các nhóm, ví dụ tách biệt đồng nghiệp và người thân. Có một số nhóm bao gồm **Gia đình**, **Bạn bè**, **Đồng nghiệp**, **VIP**, **Nhóm1**, **Nhóm2** và **Không có nhóm** đã được cài đặt trên điện thoại.

- 1 Chọn **Danh bạ** và chọn **Nhóm**.
- 2 Di chuyển đến nhóm bạn muốn thêm một liên hệ vào và chạm vào **Xem** và chọn **Thêm**.
- 3 Các liên hệ của bạn sẽ mở ra. Di chuyển đến bất kỳ liên hệ nào bạn muốn thêm vào nhóm này và chạm vào , sau đó chọn **Kết thúc**.
- 4 Chọn **Có** nếu bạn chắc chắn.

**MẸO!** Bạn có thể gán nhạc chuông hoặc biểu tượng cho một nhóm. Chọn nhóm bạn muốn gán nhạc chuông hoặc biểu tượng sau đó chọn **Tùy chọn** và chọn mục bạn muốn.

## Đổi tên nhóm

Bạn có thể đổi tên bất kỳ nhóm nào theo ý bạn.

- 1 Chọn **Danh bạ** và chọn **Nhóm**.
- 2 Chọn nhóm bạn muốn đổi tên.
- 3 Chọn **Tùy chọn**, chọn **Đổi tên** và nhập tên nhóm mới.
- 4 Chọn **Lưu**.

**Lưu ý:** Bạn chỉ có thể gán một liên hệ cho một nhóm hoặc thêm hình vào một liên hệ được lưu trong bộ nhớ của điện thoại (chứ không phải thẻ SIM).

# Danh bạ

## Thêm hình vào một liên hệ

Bạn có thể thay đổi cách hiển thị các liên hệ trong sổ địa chỉ để bao gồm hình.

- 1 Chọn **Danh bạ** và chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Tuỳ chọn Xem** và chọn **Có Hình**.
- 3 Sau đó trở lại sổ địa chỉ và chọn liên hệ bạn muốn thêm hình vào.
- 4 Chọn **Tuỳ chọn** và chọn **Sửa**.
- 5 Di chuyển xuống đến mục **Ảnh**. Chọn **Tuỳ chọn** và chọn **Hình** hoặc **Hình mới**. Nếu bạn chọn **Hình**, bạn có thể chọn hình được lưu trong bộ nhớ điện thoại. Nếu bạn chọn **Hình mới**, kính ngắm của máy ảnh sẽ mở ra để bạn có thể chụp hình của liên hệ. Chụp hình sau đó nhấn **đặt**.
- 6 Chọn **Lưu**.

## Sao chép các liên hệ sang thẻ SIM

Bạn cũng có thể chọn sao chép các liên hệ từ thẻ SIM sang bộ nhớ điện thoại hoặc từ điện thoại sang thẻ SIM.

- 1 Chọn **Danh bạ** và chọn **Sao chép tất cả**.
- 2 Chọn sao chép các liên hệ từ **SIM sang điện thoại** hoặc **Điện thoại sang SIM**.
- 3 Chọn giữ các bản ghi gốc hoặc xóa chúng.
- 4 Chọn **Có** nếu bạn chắc chắn.

## Xóa tất cả các liên hệ

- 1 Chọn **Danh bạ** và chọn **Xóa tất cả**.
- 2 Chọn xóa các liên hệ khỏi **SIM** hoặc **Điện thoại**.
- 3 Chọn **Có** nếu bạn chắc chắn.
- 4 Nhập mật khẩu, mật khẩu mặc định là 0000, sau đó chạm vào **OK**.

## Xem thông tin

Chọn **Danh bạ** và chọn **Thông tin**.  
Từ đây bạn có thể xem **Số gọi dịch vụ**, **Số máy chủ** và **Danh thiếp**.

**MẸO!** Nếu bạn chưa tạo một danh thiếp, màn hình **Danh thiếp** sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn để tạo một danh thiếp. Chọn **Mới** và nhập chi tiết như bạn sẽ nhập cho bất kỳ liên hệ nào. Chọn **Lưu**.

01

02

03

04

05


06

07



08

# Nhắn tin


## Nhắn tin

KS360 bao gồm các chức năng liên quan đến SMS (Dịch Vụ Tin Nhắn Ngắn), MMS (Dịch Vụ Tin Nhắn Đa Phương Tiện) email, Tin nhắn Bluetooth, cũng như các tin nhắn dịch vụ của mạng. Chỉ cần chạm vào  và chọn **Nhắn tin**.

## Gửi tin nhắn

- 1 Nhấn **Menu** hoặc , chọn **Nhắn tin** và chọn **Tin nhắn mới**. Hoặc, cách nhanh hơn là nhấn  trên bàn phím khi nắp trượt mở ra.
- 2 Chọn **Tin nhắn** để gửi một tin nhắn SMS hoặc MMS.
- 3 Trình soạn thảo tin nhắn mới sẽ mở ra. Trình soạn thảo tin nhắn kết hợp SMS và MMS thành một cửa sổ trực quan và có thể chuyển đổi chế độ. Cài đặt mặc định cho trình soạn thảo tin nhắn là chế độ SMS.
- 4 Nhập tin nhắn sử dụng bàn phím. Xem trang 24 để biết thêm thông tin về cách nhập văn bản.

- 5 Chọn **Tùy chọn** và chọn **Chèn** để thêm **Hình, Âm thanh, Video, Ký hiệu, Mẫu văn bản, Biểu tượng diễn cảm, Tên & Số, Hình trượt mới, Chủ đề** hoặc **Khác (Liên hệ/Danh thiếp/Lịch biểu)**.
- 6 Chọn **Gửi tới**.
- 7 Nhập số điện thoại hoặc chạm vào **Tùy chọn** và chọn **Danh bạ** để mở danh sách liên hệ. Bạn có thể thêm nhiều liên hệ.
- 8 Chọn **Gửi**.


 **CẢNH BÁO:** Nếu **Hình, Âm thanh, Video, Hình trượt mới** hoặc **Chủ đề** được thêm vào trình biên tập tin nhắn, nó sẽ tự động chuyển thành chế độ MMS và bạn sẽ bị tính cước theo kiểu tin nhắn mới.


## Nhập văn bản


Bạn có thể nhập các ký tự chữ và số bằng cách sử dụng các phím số của điện thoại của bạn. Ví dụ, lưu tên trong Danh bạ, viết tin nhắn và tạo các sự kiện lịch biểu trong lịch, tất cả đều yêu cầu nhập văn bản.

Điện thoại có các chế độ nhập văn bản sau đây: chế độ thủ công ABC và chế độ 123.

**Lưu ý:** Một số trường có thể chỉ cho phép sử dụng một chế độ nhập văn bản (ví dụ số điện thoại trong các trường danh bạ).


Để nhập một ký hiệu trong trường nhập văn bản, hãy nhấn phím  và chọn một ký hiệu, sau đó chọn **OK**. Cuộn sử dụng các phím điều hướng để hiển thị thêm tùy chọn ký hiệu.

Kết thúc mỗi từ với một dấu cách bằng cách nhấn phím .

Để xóa một ký tự, hãy chạm vào phím .


## Chế độ nhập văn bản bằng bàn phím

Khi bạn được yêu cầu nhập văn bản, ví dụ: khi soạn tin nhắn, bàn phím sẽ được đặt mặc định ở chế độ Abc. Nếu bạn nhập số, ví dụ: khi thực hiện cuộc gọi, phím số của bàn phím sẽ được chuyển mặc định về số.

Ở chế độ Abc, bạn có thể nhập số bằng cách nhấn  trước tiên, sau đó là số bạn cần.

## Cài đặt email


Bạn có thể giữ liên lạc ở mọi lúc mọi nơi bằng cách sử dụng email trên KS360. Việc thiết lập một tài khoản email POP3 hoặc IMAP4 rất đơn giản và nhanh chóng.

- 1 Nhấn **Menu** hoặc , chọn **Nhắn tin** và chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Email** sau đó chọn **Tài khoản email**.
- 3 Chọn **Mới**.


# Nhấn tin

## Gửi email sử dụng tài khoản mới

Để gửi/nhận email, bạn cần thiết lập một tài khoản email mới (xem ở trên).

- 1 Nhấn , chọn **Nhấn tin** và chọn **Tin nhắn mới**.
- 2 Chọn **Email** và một email mới sẽ mở ra.
- 3 Viết chủ đề, sau đó chạm vào OK.
- 4 Nhập tin nhắn sử dụng bàn phím.
- 5 Chọn **Tùy chọn** và chọn phần đính kèm bạn muốn thêm: **Hình**, **Âm thanh**, **Video**, **Tài liệu**, **Liên hệ**, **Danh thiếp riêng**, **Lịch biểu** hoặc **Khác**.
- 6 Nhấn **Gửi** và nhập địa chỉ của người nhận hoặc chạm vào **Tùy chọn** và chọn **Danh bạ** để mở danh sách liên hệ.
- 7 Nhấn **Gửi** và email sẽ được gửi.

## Các thư mục tin nhắn

Chạm vào **Menu** hoặc , chọn **Nhấn tin**. Bạn sẽ nhận thấy cấu trúc thư mục được sử dụng trên KS360 cấu trúc này khá là dễ hiểu.

**Hộp thư đến** - Tất cả các tin nhắn bạn nhận được sẽ được lưu trong Hộp thư đến. Từ đây bạn có thể trả lời, chuyển tiếp và thực hiện nhiều thao tác khác, xem mục dưới đây để biết chi tiết.

**Hộp thư email** - Bao gồm tất cả các email. Chọn tài khoản bạn muốn sử dụng, sau đó chạm vào **Tài về**. KS360 sẽ kết nối vào tài khoản email của bạn và tải các thư mới về.

**Nháp** - Nếu bạn không có thời gian để hoàn tất tin nhắn, bạn có thể lưu những gì bạn đã viết ở đây.

**Hộp thư đi** - Đây là thư mục lưu trữ tạm thời trong khi tin nhắn được gửi đi.

**Đã gửi** - Tất cả các tin nhắn bạn gửi sẽ được lưu vào thư mục Đã gửi.


**Nghe thư thoại** - Bạn có thể truy cập vào hộp thư thoại (nếu được mạng cung cấp). Khi nhận được một thư thoại mới, ký hiệu này sẽ được hiển thị trên màn hình chờ.

**Tin nhắn thông tin** - Tất cả các tin nhắn dịch vụ và các bản cập nhật nhận được từ nhà điều hành.

**Mẫu** - Danh sách các tin nhắn hữu ích, đã được soạn sẵn để trả lời nhanh.

## Quản lý tin nhắn

Bạn có thể sử dụng **Hộp thư đến** để quản lý tin nhắn.

1 Nhấn **Menu** hoặc , chọn **Nhắn tin** và chọn **Hộp thư đến**.

2 Chọn **Tùy chọn** và sau đó chọn để:

**Xóa** - Xóa tin nhắn đã chọn.

**Trả lời** - Gửi trả lời tin nhắn đã chọn.

**Chuyển tiếp** - Gửi tin nhắn đã chọn đến một người khác.

**Gọi lại** - Gọi cho người đã gửi tin nhắn.

**Xem thu nhỏ/Xem thông**

**thường** - Chọn cách hiển thị tin nhắn trong hộp thư đến.

**Thông tin** - Xem chi tiết của một tin nhắn, ví dụ giờ tin nhắn này được gửi.

**Sao chép/Chuyển** - Bạn có thể chọn sao chép hoặc chuyển tin nhắn đã chọn vào thẻ SIM hoặc điện thoại.

**Xóa nhiều** - Xóa các tin nhắn đã chọn.

**Xóa tất cả tin nhắn đã đọc** - Tất cả các tin nhắn đã mở sẽ bị xóa.

**Xóa tất cả** - Bạn có thể chọn xóa tất cả các tin nhắn hoặc chỉ các tin nhắn văn bản.

Nếu bạn nhìn thấy thông báo **Hết chỗ cho tin nhắn SIM**, bạn nên xóa một số tin nhắn khỏi hộp thư đến được lưu trữ trong Thẻ SIM.

Nếu bạn nhìn thấy thông báo **Hộp thư đến đầy**, bạn có thể xóa các tin nhắn hoặc các tệp đã lưu để tạo thêm bộ nhớ.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Nhắn tin

## Sử dụng mẫu

Bạn có thể tạo các mẫu cho **Tin nhắn văn bản** và **Tin nhắn đa phương tiện** bạn hay gửi nhất.


Một số mẫu đã được tạo sẵn trên điện thoại, bạn có thể sửa các mẫu này nếu bạn muốn.

- 1 Nhấn **Menu** hoặc , chọn **Nhắn tin** và chọn **Mẫu**.
- 2 Chọn **Văn bản** hoặc **Đa phương tiện**. Sau đó bạn có thể chọn **Tùy chọn** và chọn **Sửa** để thay đổi các mẫu hiện có, để thêm **Mẫu mới** hoặc để **Xoá mẫu**.
- 3 Để gửi một mẫu, chọn mẫu bạn muốn gửi, chọn **Tùy chọn** và chọn **Gửi qua**.
- 4 Chọn cách gửi mẫu dưới dạng **Tin nhắn**, **Tin nhắn Bluetooth** hoặc **Email**.
- 5 Chọn liên hệ và chọn **Gửi**.

## Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản

Các cài đặt tin nhắn của KS360 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức.

Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt này, bạn có thể làm như vậy bằng cách sử dụng tùy chọn **Cài đặt**.

Nhấn **Menu** hoặc , chọn **Nhắn tin**, sau đó chọn **Cài đặt** và **Tin nhắn văn bản**. Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho:

**Loại tin nhắn** - Văn bản, Thoại, Fax, Nhắn tin, X.400, Email hoặc ERMES.

**Thời hiệu** - Chọn khoảng thời gian bạn muốn lưu tin nhắn trên trung tâm nhắn tin.

**Báo cáo gửi** - Chọn nhận xác nhận rằng tin nhắn đã được chuyển đi.

**Tính cước trả lời** - Chọn để được tính hóa đơn cho việc trả lời tin nhắn của bạn.

**Số trung tâm nhắn tin** - Nhập chi tiết cho trung tâm nhắn tin.

**Chế độ mã hóa ký tự** - Chọn cách mã hóa ký tự. Cài đặt này ảnh hưởng tới kích cỡ của tin nhắn và do vậy sẽ ảnh hưởng tới phí dữ liệu.


**Gửi văn bản dài dưới dạng** - Chọn gửi tin nhắn dưới dạng SMS hoặc MMS khi nhập văn bản dài quá 2 trang trong trường nội dung tin nhắn.

**Cài đặt đường truyền** - Chọn gửi tin nhắn qua GSM hoặc GPRS.

### **Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện**

Các cài đặt tin nhắn của KS360 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức.

Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt này, bạn có thể làm như vậy bằng cách sử dụng tùy chọn **Cài đặt**.

Nhấn **Menu** hoặc , chọn **Nhấn tin**, sau đó chọn **Cài đặt** và **Tin nhắn đa phương tiện**.

Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho:

**Thời lượng hiển thị trang** - Chọn thời lượng bạn muốn hiển thị hình trượt trên màn hình.

**Ưu tiên** - Chọn mức ưu tiên cho tin nhắn đa phương tiện.

**Thời hiệu** - Chọn khoảng thời gian bạn muốn lưu tin nhắn trên trung tâm nhắn tin.

**Báo cáo gửi** - Chọn cho phép và/hoặc yêu cầu báo cáo gửi.

**Báo cáo đọc** - Chọn cho phép và/hoặc gửi báo cáo đọc.

**Tự động tải xuống** - Chọn tự động tải xuống các tin nhắn đa phương tiện hoặc tải xuống theo cách thủ công tùy thuộc vào việc bạn đang ở trong mạng chủ hay đang sử dụng dịch vụ chuyển vùng.

**Cấu hình mạng** - Chọn một cấu hình mạng cụ thể của một nhà điều hành để gửi tin nhắn đa phương tiện.

**Kiểu tin nhắn được phép** - Chọn những loại tin nhắn đa phương tiện được cho phép.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Nhấn tin

## Thay đổi cài đặt email

Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt email theo sở thích riêng của bạn.

- 1 Nhấn **Menu** hoặc , chọn **Nhấn tin** và chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Email** sau và bạn có thể chỉnh sửa các cài đặt sau:

**Tài khoản email** - Bạn có thể thiết lập một tài khoản email.

**Điểm truy cập** - Bạn có thể đặt một điểm truy cập email.

**Thời khoảng nhận** - Chọn tần suất KS360 sẽ kiểm tra email mới.

**Chữ ký** - Tạo chữ ký email và bật tin nhắn này.

## Thay đổi cài đặt khác

Nhấn **Menu** hoặc , chọn **Nhấn tin** chọn **Cài đặt** sau đó:

**Số thư thoại** - Số thư thoại được lưu ở đây. Hãy liên hệ với nhà điều hành mạng để biết thêm thông tin về dịch vụ họ cung cấp.


**Tin nhắn phát rộng** - Thay đổi cài đặt tin nhắn dịch vụ.

**Tin nhắn thông tin** - Chọn tình trạng nhận, cảnh báo và ngôn ngữ của tin nhắn thông tin.


**Lưu tin SMS** - Chọn lưu tin nhắn văn bản vào bộ nhớ điện thoại hoặc bộ nhớ ngoài.

# Đa phương tiện


## Chụp nhanh ảnh


- 1 Nhấn giữ phím máy ảnh ở bên trái máy điện thoại. Kính ngắm của máy ảnh sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 2 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía bạn muốn chụp.
- 3 Đặt vị trí của máy ảnh để bạn có thể xem được đối tượng cần chụp ảnh.
- 4 Nhấn  hoặc nhấn phím máy ảnh xuống để chụp ảnh.

**Lưu ý:** Bạn cũng có thể truy cập vào menu camera từ màn hình chờ.

Nhấn  và chọn **Đa phương tiện**. Chọn **Máy ảnh** để mở kính ngắm.

## Trước khi chụp ảnh

Nhấn  để truy cập các tùy chọn này:

 **Hẹn giờ chụp** - Chức năng hẹn giờ cho phép bạn đặt thời gian chụp sau khi đã nhấn phím chụp ảnh. Chọn từ 3 giây, 5 giây hay 10 giây. Rất hữu ích khi bạn muốn chụp cả bạn với bạn bè.



**Chụp liên tiếp** - Chức năng này cho phép bạn chụp 9 kiểu liên tiếp tự động một cách nhanh chóng rất

thích hợp cho các bức ảnh chụp chuyển động hay các sự kiện thể thao.



**Cân bằng trắng** - Chế độ cân bằng trắng đảm bảo rằng mọi màu trắng trong ảnh của bạn sẽ là thực. Để camera điều chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể cần xác định điều kiện ánh sáng. Chọn từ **Tự động**, **Ban ngày**, **Sáng chói**, **U ám**, **Huỳnh quang** hoặc chế độ **Ban đêm**.



**Hiệu ứng màu** - Chọn từ 4 tông màu: **Tất** (thường/màu), **Sepia**, **Mono** (đen trắng) hay âm bản.



**Macro** - Giá trị phát sáng, được thể hiện bằng các con số có dấu cộng hoặc dấu trừ. Khi đối tượng chính tốt hơn nền, hãy tăng giá trị phát sáng. Nếu đối tượng sáng hơn nền, hãy giảm giá trị phát sáng của ảnh.

01

02

03

04

05

06

07


08


# Đa phương tiện


## Sau khi chụp ảnh


Ảnh đã chụp của bạn sẽ hiển thị trên màn hình. Tên của hình chạy dọc theo phần dưới cùng của màn hình và bạn sẽ thấy sáu tùy chọn hiển thị ở cạnh bên trái của màn hình.

**OK** - Chọn để chụp ngay một ảnh mới. Ảnh hiện thời sẽ được lưu.

 **Hình mới** - Chọn để chụp ngay một ảnh mới. Ảnh hiện thời sẽ được lưu.

 **Đặt làm** - Chọn để mở menu phụ để cài hình làm **Hình nền** hoặc **Hình danh bạ**.

 **Gửi qua** - Chọn để gửi ảnh dưới dạng **Tin nhắn đa phương tiện** hoặc **Email, Bluetooth**. Xem trang 24 để biết về **Gửi tin nhắn**.

 **Album** - Chọn để xem các ảnh khác trong album. Ảnh hiện thời sẽ được lưu. Xem trang 33 để biết về **Xem ảnh đã lưu**.

**Xóa** - Chọn để xóa ảnh bạn vừa chụp và xác nhận bằng cách chạm vào **Có**. Kính ngắm sẽ hiển thị.

## Sử dụng cài đặt nhanh

Chọn **Tùy chọn** để truy cập và các tùy chọn cài đặt nhanh.

Các cài đặt này bao gồm nhiều tùy chọn chụp ảnh khác nhau.

**Máy quay video** - Chuyển đổi từ chế độ máy ảnh sang chế độ máy quay video.

**Hiển thị** - Chọn chế độ Chuẩn hoặc chế độ Trong.

**Độ phân giải** - Xem mục **Thay đổi kích cỡ hình** trên trang 33.

**Chất lượng** - Chọn giữa **Bình thường, Đẹp** và **Siêu đẹp**. Chất lượng ảnh càng đẹp thì ảnh càng sắc nét, nhưng kích cỡ tệp sẽ tăng, có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít ảnh hơn trong bộ nhớ.

**Âm chụp** - Chọn một trong ba kiểu âm chụp hoặc tắt âm.

**Lưu vào** - Chọn lưu ảnh vào bộ nhớ điện thoại hoặc bộ nhớ ngoài.


**Xóa hết cài đặt** - Chọn **Có** để xác lập lại điện thoại về các giá trị cài đặt camera gốc.

## Thay đổi kích cỡ hình

Bạn có thể thay đổi kích cỡ ảnh để tiết kiệm bộ nhớ. Càng nhiều pixel thì kích cỡ tệp càng lớn, và như vậy chúng sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn. Nếu bạn muốn lưu được nhiều ảnh hơn trên điện thoại bạn có thể thay đổi số pixel để làm cho kích cỡ tệp nhỏ hơn.

- 1 Nhấn **Tùy chọn** và chọn **Độ phân giải** từ thanh công cụ.
- 2 Chọn giá trị pixel từ bốn tùy chọn số (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Chọn tùy chọn kích cỡ bạn muốn sử dụng và nhấn **Ok** để áp dụng thay đổi.

## Xem ảnh đã lưu

- 1 Bạn có thể truy cập vào các ảnh đã lưu ở chế độ camera và chế độ màn hình chờ. Từ kính ngắm, chỉ cần chạm vào **Album**. Từ màn hình chờ bạn cần chạm vào **Menu** hoặc , sau đó chọn **Thư mục riêng** và chọn **Hình ảnh**.

- 2 Bộ sưu tập ảnh sẽ hiển thị trên màn hình.
- 3 Sử dụng các mũi tên để chọn ảnh bạn muốn xem và chạm vào **Xem** để phóng to ảnh.

## Đặt ảnh làm Hình nền hoặc Hình danh bạ

Từ bộ sưu tập hình, hãy sử dụng phím điều hướng để chọn một hình và chạm vào **Đặt làm** để sử dụng hình đã chọn làm **Hình nền** hoặc **Hình danh bạ** cho một trong các liên hệ của bạn. Khi bạn đặt ảnh làm Hình danh bạ, bạn có thể chọn phần của ảnh cần sử dụng.

**Lưu ý:** Hình danh bạ chỉ có thể được thêm vào những liên hệ được lưu trên điện thoại, chứ không phải thẻ SIM.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Đa phương tiện

## Quay nhanh video


- 1 Nhấn nhanh phím máy ảnh ở bên trái máy điện thoại.
- 2 Chọn **máy quay video**.
- 3 Hướng ống kính về phía bạn muốn quay video.
- 4 Nhấn phím máy ảnh ở bên trái máy điện thoại để bắt đầu ghi hình.
- 5 **REC** sẽ hiển thị phía dưới cùng ở bên phải kính ngắm và bộ báo giờ sẽ hiển thị thời lượng video.
- 6 Để tạm dừng video, hãy chạm vào **Tạm dừng** và tiếp tục lại bằng cách chọn **Tiếp tục lại**.
- 7 Chạm vào **Dừng** để ngừng quay.


**Lưu ý:** Bạn cũng có thể truy cập vào **máy quay camera** từ màn hình chờ. Nhấn  và chọn **Đa phương tiện**, di chuyển xuống đến và chọn **Máy quay video** để mở kính ngắm.


## Sau khi bạn đã quay xong video


Tên của video chạy dọc theo phần dưới cùng của màn hình và bạn sẽ thấy sáu tùy chọn hiển thị ở cạnh bên trái của màn hình.

**OK** - Chạm vào để quay ngay một video khác. Video hiện thời sẽ được lưu.

 **Video mới** - Chạm vào để quay ngay một video khác. Video hiện thời sẽ được lưu.

 **Phát** - Chạm vào để phát video bạn mới quay.

 **Gửi qua** - Chạm vào để gửi video dưới dạng **Tin nhắn đa phương tiện** hoặc **Email**. Xem trang 24 để biết về **Gửi tin nhắn**.

 **Anbom video** - Chạm vào để xem các video clip khác trong album. Video clip hiện thời sẽ được lưu. Xem trang 34 để biết về **Xem các video đã lưu**.

**Xóa** - Chạm vào để xóa video bạn vừa quay và xác nhận bằng cách chạm vào Có. Kính ngắm sẽ hiển thị.

## Tìm hiểu về kính ngắm

**Lưu ý:** Bạn có thể chỉnh tỷ lệ bằng cách sử dụng phím âm lượng phía bên điện thoại.

## Sử dụng cài đặt nhanh

Chọn **Tùy chọn** để truy cập và các tùy chọn cài đặt nhanh. Chúng bao gồm nhiều tùy chọn khác nhau để quay video.

**Máy ảnh** - Chuyển đổi từ chế độ máy quay video sang chế độ máy ảnh tĩnh.

**Hiển thị** - Chọn chế độ Chuẩn hoặc chế độ Trong.



**Độ phân giải** - Nếu bạn muốn lưu được nhiều video hơn trên điện thoại bạn có thể thay đổi số pixel để làm cho kích cỡ tệp nhỏ hơn. Chọn giữa hai tùy chọn cho video, 176x144, 320x240.

**Chất lượng** - Siêu nét/ Nét/ Thường

**Lưu vào** - Chọn lưu video clip vào bộ nhớ điện thoại hoặc bộ nhớ ngoài.

**Xoá hết cài đặt** - Chọn **Có** để xác lập lại điện thoại về các giá trị cài đặt quay phim video gốc.

## Xem các video đã lưu

- 1 Bạn có thể truy cập vào các video đã lưu ở chế độ quay phim hoặc chế độ màn hình chờ. Từ kính ngắm, chọn Anbom. Từ màn hình chờ bạn cần chạm vào **Menu** hoặc , sau đó chọn **Thư mục riêng** và chọn **Video**.
- 2 Bộ sưu tập video sẽ hiển thị trên màn hình.
- 3 Sử dụng các phím điều hướng để chọn video bạn muốn xem và nhấn  để xem.

## Điều chỉnh âm lượng trong khi xem video

Để điều chỉnh âm lượng trên video trong khi phát, sử dụng phím âm lượng bên trái của điện thoại.

Mức âm lượng được hiển thị phía dưới video, ở bên trái.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Đa phương tiện

## Máy nghe MP3

LG KS360 của bạn có một máy nghe MP3 tích hợp để bạn có thể nghe những bản nhạc ưa thích của bạn.

Để truy cập máy nghe MP3, nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Đa phương tiện**, sau đó chọn **Máy nghe MP3**.

Từ đây bạn có thể truy cập vào:

**Tất cả các bài hát** - Bao gồm tất cả các bài hát bạn có trên điện thoại.

**Danh sách nhạc riêng** - Bao gồm bất kỳ danh sách nhạc nào bạn đã tạo cũng như **Danh sách Hiện tại**, **Bài hát gần đây** và **Bài hát ưa thích**.

**Cài đặt** - Điều chỉnh cài đặt nhạc.







## Chuyển nhạc vào điện thoại

Cách đơn giản nhất để chuyển nhạc vào điện thoại là qua Bluetooth hoặc cáp đồng bộ. Để chuyển nhạc bằng cách sử dụng Bluetooth:

- 1 Đảm bảo cả hai thiết bị đã được bật Bluetooth và có thể nhìn thấy nhau.

- 2 Chọn tệp nhạc trên thiết bị kia và chọn gửi nó qua Bluetooth.
- 3 Khi tệp được gửi, bạn sẽ phải chấp nhận tệp này trên điện thoại bằng cách chạm vào **Có**.
- 4 Tệp sẽ hiển thị trong **Tất cả các bài hát**.

## Phát bài hát

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Đa phương tiện**, sau đó chọn **Máy nghe MP3**.
- 2 Chọn bài hát bạn muốn phát. Chọn .
- 3 Chọn  để tạm dừng bài hát.
- 4 Chọn  để chuyển sang bài hát kế tiếp.
- 5 Chọn  để trở về bài hát trước đó.
- 6 Chọn  để dừng nhạc và trở về menu nhạc.

**MẸO!** Để thay đổi âm lượng trong khi đang nghe nhạc, sử dụng các phím âm lượng bên trái của điện thoại, hoặc các phím điều hướng lên trên và xuống dưới.

## Sử dụng các tùy chọn trong khi phát nhạc

Chọn **Tùy chọn** và chọn từ:

**Thu nhỏ** - Thu nhỏ máy nghe nhạc để bạn có thể tiếp tục sử dụng điện thoại như bình thường trong khi phát nhạc.

**Xem danh sách nhạc** - Xem danh sách nhạc đang nghe.

**Tìm kiếm** - Tìm kiếm bài hát từ danh sách bài hát trên điện thoại.

**Thêm vào danh sách nhạc** - Thêm bài nhạc hiện thời và một danh sách nhạc.



**Đặt làm nhạc chuông** - Đặt bài nhạc hiện thời làm nhạc chuông.

**Thông tin** - Bạn có thể xem thông tin về tệp nhạc bạn đang nghe.



**Cài đặt** - Thay đổi cài đặt Trộn bài, chế độ Phát và Bộ lọc âm thanh.

## Tạo danh sách nhạc

Bạn có thể tạo các danh sách nhạc riêng bằng cách chọn các bài hát từ thư mục **Tất cả các bài hát**.

- 1 Nhấn  và chọn **Đa phương tiện**.
- 2 Chọn **Máy nghe MP3**, sau đó chọn **Danh sách nhạc của tôi**.
- 3 Nhấn **Mới**, nhập tên danh sách nhạc và nhấn **Lưu**.
- 4 Thư mục **Danh sách nhạc mới** sẽ hiển thị. Chọn tất cả những bài hát bạn muốn bao gồm trong danh sách nhạc bằng cách di chuyển đến những bài hát này và chạm vào .
- 5 Chạm vào **Lưu** để lưu danh sách nhạc.

## Phát danh sách nhạc

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Đa phương tiện**.
- 2 Chọn **Máy nghe MP3**, sau đó chọn **Danh sách nhạc riêng**.
- 3 Chọn danh sách nhạc bạn muốn phát và chọn **Xem**, sau đó chọn .

01

02

03

04

05

06

07


08

# Đa phương tiện

## Sửa danh sách nhạc

Thỉnh thoảng, bạn có thể muốn thêm các bài hát mới hoặc xoá các bài hát khỏi một danh sách nhạc.

Nếu bạn muốn tổ chức danh sách nhạc của mình, bạn có thể sửa chúng bằng menu **Tuỳ chọn**.

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Đa phương tiện**.
- 2 Chọn **Máy nghe MP3**, sau đó chọn **Danh sách nhạc riêng**.
- 3 Di chuyển đến danh sách nhạc bạn muốn sửa và chọn **Xem**, sau đó chọn **Tuỳ chọn**.

Chọn từ:

**Phát** - Bạn có thể phát nhạc được chọn.

**Thêm vào Danh sách nhạc** - Bạn có thể thêm bài hát vào danh sách nhạc sử dụng tuỳ chọn này.


**Xoá** - Xoá một bài hát khỏi danh sách nhạc. Chọn **Có** để xác nhận.

**Xoá nhiều** - Chọn và xoá nhiều bài hát từ danh sách nhạc.

**Xoá tất cả** - Xoá tất cả các bài hát khỏi danh sách nhạc.

**Thông tin** - Chọn để xem thông tin.

## Xoá danh sách nhạc

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Đa phương tiện**.
- 2 Chọn **Máy nghe MP3**, sau đó chọn **Danh sách nhạc riêng**.
- 3 Di chuyển đến danh sách nhạc bạn muốn xoá và chọn **Tuỳ chọn**.
- 4 Chọn **Xoá** và chọn **Có** để xác nhận.

## Lưu ý:

Do hệ thống Quản Lý Quyền Kỹ Thuật Số (DRM), một số dữ liệu bạn tải xuống từ Internet hoặc nhận được qua tin nhắn MMS có thể có menu “Mua bản quyền” mới có thể nghe được chúng. Bạn có thể yêu cầu mã khóa để mua quyền từ trang web sở hữu quyền có trong nội dung.

Nhạc được bảo hộ bởi bản quyền theo các thảo ước quốc tế và luật bản quyền quốc gia. Có thể cần xin phép hoặc mua chúng nhận để sao chép nhạc. Luật quốc gia của một số nước cấm sao chép tài liệu được bảo hộ bởi bản quyền cho mục đích cá nhân. Vui lòng kiểm tra luật quốc gia của quốc gia áp dụng liên quan đến việc sử dụng tài liệu như vậy.

## Sử dụng đài FM


LG KS360 có tính năng đài FM để bạn có thể dò những kênh ưa thích để nghe trên đường.

**Lưu ý:** Bạn sẽ cần cắm tai nghe vào để nghe radio. Cắm đầu dây tai nghe vào lỗ cắm tai nghe (đây cũng là lỗ cắm bộ sạc).


## Dò kênh

Bạn có thể nghe các kênh radio trên điện thoại bằng cách dò chúng theo cách thủ công hoặc tự động. Sau đó chúng sẽ được lưu vào các sổ kênh cụ thể để bạn không phải dò lại. Bạn có thể lưu tối đa 12 kênh trên điện thoại.

Để dò tự động:

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Đa phương tiện**, sau đó chọn **Đài FM**.
- 2 Chạm vào **Tùy chọn** và chọn **Tự động quét** sau đó chọn **Có**.
- 3 Mỗi lần tìm thấy một kênh, KS360 sẽ hỏi xem bạn có muốn lưu kênh này không. Chọn **Có** nếu bạn muốn lưu kênh và **Không** nếu bạn không muốn. Bất kỳ kênh nào bạn chọn lưu sẽ tự động được phân bổ một số kênh trên điện thoại.

Để dò thủ công:

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Đa phương tiện**, sau đó chọn **Đài FM**.
- 2 Chọn số kênh bạn muốn lưu kênh và chọn **Sửa đổi**.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Đa phương tiện

- 3 Để vào kênh của bạn, bạn có thể sử dụng các phím điều hướng để tìm kiếm hoặc bạn có thể nhập tần số bằng cách sử dụng bàn phím, sau đó chọn **Lưu**.


**Lưu ý:** Bạn cũng có thể sửa đổi các kênh đã lưu trong số kênh.

**MẸO!** Để cải thiện chất lượng thu sóng, hãy kéo dài dây tai nghe, dây này có chức năng như một anten radio.

## Xác lập lại các kênh

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Đa phương tiện**, sau đó chọn **Đài FM**.
- 2 Chọn Tùy chọn và chọn **Xác lập lại kênh**. Chọn **Có** để xác nhận việc xác lập lại. Mỗi kênh sẽ trở về tần số bắt đầu là 87,5Mhz.

## Nghe radio




- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Đa phương tiện**, sau đó chọn **Đài FM**.
- 2 Chọn số kênh của kênh bạn muốn nghe.

**Lưu ý:** Bạn có thể nghe radio qua Loa tích hợp sẵn. Nhấn **Tùy chọn**, chọn Nghe qua tai nghe hoặc chọn nghe qua Loa ngoài.

## Sử dụng máy ghi âm

Sử dụng **Máy ghi âm** để ghi lại các ghi nhớ thoại hoặc các âm thanh khác.

## Ghi âm thoại

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Đa phương tiện**, sau đó chọn **Máy ghi âm**.
- 2 Nhấn  để bắt đầu ghi âm.
- 3 Chọn **Tạm dừng** để tạm dừng ghi âm.
- 4 Chọn **Lưu** để kết thúc ghi âm.
- 5 Chọn  để nghe đoạn ghi âm.

**Lưu ý:** Bạn có thể nghe tất cả tất cả các đoạn ghi âm thoại bạn đã lưu bằng cách chọn **Tùy chọn** và chọn **Album**.

## Gửi bản ghi âm thoại

- 1 Sau khi ghi âm xong, chọn **Tùy chọn**.
- 2 Chọn Gửi qua và chọn **Tin nhắn đa phương tiện, Bluetooth** hoặc **Email**. Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email**, đoạn ghi âm sẽ được thêm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth**, bạn sẽ được nhắc bật Bluetooth.

**MẸO!** Nếu bạn định gửi bản ghi âm dưới dạng một tin nhắn, trước khi bắt đầu ghi âm, hãy chạm vào **Tùy chọn**, chọn **Chế độ ghi** và chọn **MMS**. Làm như vậy sẽ đảm bảo bản ghi âm vừa với tin nhắn.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Thư mục riêng

Bạn có thể lưu bất kỳ tệp đa phương tiện nào vào bộ nhớ điện thoại để bạn có truy cập dễ dàng vào tất cả các ảnh, âm thanh, video và trò chơi của bạn. Bạn cũng có thể lưu các tệp vào thẻ nhớ. Điểm mạnh của việc sử dụng thẻ nhớ là bạn có thể giải phóng bộ nhớ trên bộ nhớ của điện thoại.

Tất cả các tệp đa phương tiện sẽ được lưu trong **Thư mục riêng**. Nhấn **Menu** hoặc  sau đó chọn **Thư mục riêng** để mở danh sách thư mục.

## Hình ảnh

**Hình** chứa thư mục hình mặc định cũng như các tệp flash mặc định được tải trước vào điện thoại, hình do bạn tải và hình được chụp bằng máy ảnh của điện thoại.

## Menu tùy chọn hình

Các tùy chọn khả dụng trong Hình tùy thuộc vào loại **hình bạn** đã chọn. Tất cả các tùy chọn sẽ khả dụng cho những ảnh được chụp bằng máy ảnh của điện thoại.

Chỉ các tùy chọn **Xem**, **Đặt làm**, **Thông tin tệp**, **Trình diễn**, **Sắp xếp** theo và **Kiểu Xem** là khả dụng cho các hình mặc định.

Trong thư mục **Hình**, chọn **Tùy chọn** để hiển thị danh sách tùy chọn.

**Xoá** - Xoá hình đã chọn.

**Đặt làm** - Đặt hình làm **Hình nền** hoặc **hình danh bạ**.

**Gửi qua** - Gửi hình đã chọn cho bạn bè qua tin nhắn **Đa phương tiện**, **Bluetooth** hoặc **Email**.

**Lưu ý:** Hình có thể cần được thu nhỏ lại trước khi gửi qua MMS.

**Tệp - Sửa hình, Đổi tên, Tạo hình động** hoặc xem **Thông tin** (Tên, Kích thước, Ngày, Thời gian, Độ phân giải, Loại và Bản quyền) của hình được chọn.

Nếu bạn đã lắp thẻ nhớ ngoài, sẽ có thêm hai tùy chọn: **Chuyển sang** bộ nhớ ngoài và **Sao chép** vào bộ nhớ ngoài.

**In qua** - In tệp hình qua **Bluetooth** hoặc **Pictbridge**.

**Trình chiếu** - Xem trình chiếu hình của bạn. Xem **Tạo trình chiếu trên trang** 41 để biết thêm thông tin.

**Thư mục mới** - Tạo một thư mục mới trong thư mục Hình chính.


**Đánh dấu/Bỏ đánh dấu** - Chọn nhiều hình để xoá hoặc **Sao chép** hoặc **Di chuyển**.

**Xoá tất cả** - Xoá tất cả ảnh trong thư mục Hình.


**Sắp xếp theo** - Sắp xếp hình theo **Ngày, Loại** hoặc **Tên**.

**Kiểu xem** - Thay đổi cách xem ảnh.

## Gửi ảnh

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  sau đó chọn **Thư mục riêng**.
- 2 Di chuyển đến và chọn **Hình ảnh**.
- 3 Chọn một ảnh và chọn **Tùy chọn**.
- 4 Chọn **Gửi qua** và chọn **Tin nhắn đa phương tiện, Bluetooth** hoặc **Email**.
- 5 Nếu bạn chọn **Tin nhắn đa phương tiện** hoặc **Email**, ảnh của bạn sẽ được đính kèm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth**, bạn sẽ được nhắc bật Bluetooth và điện thoại sẽ tìm một thiết bị để gửi ảnh đến.

## Sắp xếp hình

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  sau đó chọn **Thư mục riêng**.
- 2 Chọn **Hình ảnh**.
- 3 Chọn **Tùy chọn** sau đó chọn **Sắp xếp theo**.
- 4 Chọn **Ngày, Loại** hoặc **Tên**.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Thư mục riêng

## Xoá hình


- 1 Nhấn  sau đó chọn **Thư mục riêng**.
- 2 Di chuyển đến và chọn **Hình ảnh**.
- 3 Chọn một hình và nhấn **Tùy chọn**.
- 4 Chọn **Xoá** và xác nhận bằng cách nhấn **Có**.

## Xoá nhiều hình

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  sau đó chọn **Thư mục riêng**.
- 2 Di chuyển đến và chọn **Hình ảnh**.
- 3 Chọn **Tùy chọn** và chọn **Đánh dấu/Bỏ đánh dấu** và chọn **Xoá**.
- 4 Một hộp sẽ hiển thị cạnh mỗi hình. Chọn  để đánh dấu mỗi hình. Để bỏ đánh dấu một hình, tích lại vào hình đã chọn để dấu chọn không còn hiển thị trong hộp. Hoặc, bạn có thể chọn **Tùy chọn**, sau đó chọn **Đánh dấu tất cả** hoặc **Bỏ đánh dấu tất cả**.
- 5 Sau khi đã chọn tất cả những hộp thích hợp, chọn **Kết thúc** và xác nhận rằng bạn muốn xoá tất cả những hình đã chọn.

## Tạo trình chiếu

Nếu bạn muốn xem tất cả hình trên điện thoại hoặc lướt qua những gì bạn có, bạn có thể tạo một trình chiếu để bạn không cần phải mở và đóng từng hình một.



- 1 Nhấn **Menu** hoặc  sau đó chọn **Thư mục riêng**.
- 2 Di chuyển đến và chọn **Hình ảnh**.
- 3 Chọn ảnh bạn muốn bắt đầu trình chiếu và chạm vào **Tùy chọn**.
- 4 Chọn **Trình chiếu** và trình chiếu sẽ bắt đầu.
- 5 Chạm vào **Tạm dừng** để tạm dừng trình chiếu và **Thoát** để ngừng trình chiếu và trở lại thư mục **Hình ảnh**.

Trong khi trình chiếu, nhấn **Tùy chọn** để chọn giữa **Hình đầy đủ** và **Toàn bộ màn hình**. Chọn **Ngang** để xoay hình nằm ngang.

## Âm thanh

Thư mục **Âm thanh** có chứa các **Âm mặc định**, các bản ghi âm và các tệp âm thanh bạn đã tải xuống. Từ đây bạn có thể quản lý, gửi hoặc đặt các âm thanh làm nhạc chuông.



## Sử dụng âm thanh

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  sau đó chọn **Thư mục riêng**.
- 2 Di chuyển đến và chọn **Âm thanh**.
- 3 Chọn **Âm mặc định** hoặc chọn từ danh sách các tệp ghi âm.
- 4 Chọn một âm thanh và chạm vào  để nghe âm thanh này.
- 5 Chạm vào **Tùy chọn**, chọn **Đặt làm** và chọn từ **Nhạc chuông**, **Nhạc chuông danh bạ** và **Âm tin nhắn**.

## Video

Thư mục **Video** hiển thị danh sách các video đã tải xuống và những video bạn đã quay bằng điện thoại. Trong thư mục Video, chạm vào **Tùy chọn** để hiển thị danh sách tùy chọn.

## Xem video

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  sau đó chọn **Thư mục riêng**.
- 2 Di chuyển đến và chọn **Video**.
- 3 Chọn một video và chạm vào .

## Sử dụng các tùy chọn trong khi video tạm dừng


Bằng cách chọn **Tùy chọn**, video đang phát sẽ chuyển sang chế độ tạm dừng và bạn có thể chọn từ:

**Xoá** - Xoá video.

**Gửi qua** - Gửi video cho bạn bè qua tin nhắn **Đa phương tiện**, **Bluetooth** hoặc **Email**.

**Thông tin** - Xem chi tiết về Tên, Kích thước, Ngày, Thời gian, Loại và Bản quyền của tệp được chọn.

## Gửi video clip

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  sau đó chọn **Thư mục riêng**.
- 2 Di chuyển đến và chọn **Video**.
- 3 Chọn video clip bạn muốn và chạm vào **Tùy chọn**.
- 4 Chạm vào **Gửi qua** và chọn **Tin nhắn đa phương tiện**, **Bluetooth** hoặc **Email**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Thư mục riêng

5 Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email**, video clip của bạn sẽ được đính kèm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth**, bạn sẽ được nhắc bật Bluetooth và điện thoại sẽ tìm một thiết bị để gửi video đến.

**Lưu ý:** Video có thể cần được thu nhỏ lại trước khi gửi qua MMS. Một số video có thể quá lớn để gửi bằng tin nhắn MMS.

## Menu tùy chọn video

Trong **thư mục Video**, chọn video và nhấn **Tùy chọn** để hiển thị danh sách các tùy chọn sau.

**Xoá** - Xoá video đã chọn.

**Gửi qua** - Gửi video đã chọn cho bạn bè qua tin nhắn **Đa phương tiện**, **Email** hoặc **Bluetooth**.

**Tệp** - Đổi tên video hoặc xem thông tin (Tên, Kích thước, Ngày, Thời gian, Loại và Bản quyền).

Nếu bạn đã lấp thẻ nhớ ngoài, sẽ có thêm hai tùy chọn: **Chuyển sang bộ nhớ ngoài** và **Sao chép vào bộ nhớ ngoài**.

**Thư mục mới** - Tạo một thư mục mới trong thư mục Video chính.

**Đánh dấu/Bỏ đánh dấu** - Chọn nhiều đoạn video trước khi chọn **Xoá**.

**Xoá tất cả** - Xoá tất cả đoạn video trong thư mục Video.

**Sắp xếp theo** - Sắp xếp video theo **Ngày**, **Loại** hoặc **Tên**.

**Tự động phát tiếp** - Cho phép đặt chế độ phát: **Tắt**, **Lặp lại một lần** hoặc **Lặp lại tất cả**.

• **Tắt** : Phát tệp đã chọn.

• **Lặp lại một lần** : Phát tất cả tệp trong danh sách một lần.


• **Lặp lại tất cả** : Tiếp tục phát tất cả tệp trong danh sách nhiều lần.

**Giao diện danh sách / Giao diện hình thu nhỏ** - Thay đổi cách xem video.

## Tài liệu

Từ menu **Tài liệu**,

### Xem tài liệu

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  sau đó chọn **Thư mục riêng**.
- 2 Chọn **Tài liệu**.
- 3 Chọn một tài liệu và nhấn **Xem**.

### Khác

Thư mục **Khác** được sử dụng để lưu các tệp không phải là ảnh, âm thanh, hoặc video. Thư mục này được sử dụng giống như thư mục **Tài liệu**.

Bạn có thể thấy rằng khi chuyển các tệp từ máy tính sang điện thoại chúng sẽ được lưu trong thư mục **Khác** thay vì thư mục **Tài liệu**. Nếu điều này xảy ra bạn có thể chuyển chúng.

## Bộ nhớ ngoài

Nếu bạn lắp thẻ nhớ, thẻ nhớ sẽ được hiển thị dưới dạng một thư mục trong **Thư mục riêng**. Thư mục bộ nhớ ngoài của bạn được chia thành năm thư mục con khác: **Hình ảnh**, **Âm thanh**, **Video**, **Tài liệu** và **Khác**. Mỗi thư mục sẽ bao gồm tất cả các tệp thuộc loại đó được lưu vào thẻ nhớ thay vì điện thoại.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Trò chơi và Ứng dụng

## Trò chơi và Ứng dụng

KS360 đi kèm với những trò chơi được nạp sẵn để giúp bạn giải trí trong thời gian rảnh rỗi. Nếu bạn chọn tải xuống thêm bất kỳ trò chơi hoặc ứng dụng nào khác, chúng sẽ được lưu vào thư mục này.


### Chơi trò chơi

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Trò chơi & Ứng dụng** và sau đó chọn **Trò chơi**.
- 2 Bạn có thể tải trò chơi từ các trang WAP.

**Lưu ý :** Bạn có thể bị tính thêm tiền khi kết nối vào dịch vụ này. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.


## Xem ứng dụng

Bạn có thể quản lý các ứng dụng Java được cài đặt trong điện thoại bằng cách sử dụng menu **Ứng dụng**. Bạn cũng có thể xóa các ứng dụng đã tải xuống.

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Trò chơi & Ứng dụng** và sau đó chọn **Ứng dụng**.
- 2 Xem và quản lý bất kỳ ứng dụng nào bạn có.


## Thay đổi cấu hình mạng

Để tải xuống một trò chơi, bạn có thể đặt giá trị để kết nối vào mạng bằng cách sử dụng **Cấu hình mạng**.

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Trò chơi & Ứng dụng** và sau đó chọn **Cấu hình mạng**.
- 2 Bạn có thể thêm và sửa đổi một cấu hình mạng mới.

# Sổ tay/Công cụ


## Thêm một sự kiện vào lịch

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  , và chọn **Sổ tay**, sau đó chọn **Lịch**.
- 2 Chọn ngày bạn muốn thêm sự kiện. Bạn có thể chọn một ngày bằng cách di chuyển đến ngày này sử dụng các phím điều hướng hoặc bằng cách chọn **Tùy chọn** và nhập ngày theo cách thủ công.
- 3 Chọn **Lịch mới** và cuộn xuống để nhập thời gian bạn muốn bắt đầu sự kiện. Cuộn xuống và nhập thời gian kết thúc của sự kiện.
- 4 Chọn đặt hoặc không đặt **Âm báo** cho sự kiện. Bạn có thể đặt kích hoạt báo thức vào thời điểm bắt đầu của sự kiện hoặc tại một khoảng thời gian xác định trước khi sự kiện bắt đầu để nhắc bạn về sự kiện sắp tới.
- 5 Nhập **Chủ đề** cho sự kiện. Sử dụng bàn phím để nhập các chữ cái và số.
- 6 Chọn sự kiện chỉ xảy ra một lần hoặc lặp lại **Một lần**, **Hàng ngày**, **Hàng tuần** **Hàng tháng** hoặc **Hàng năm**. Nếu sự kiện được

lặp lại, bạn cũng có thể di chuyển xuống để nhập **Ngày hết hạn** để khi đó sự kiện sẽ ngừng hoàn toàn.

- 7 Chọn **Lưu** và sự kiện sẽ được lưu vào lịch. Con trỏ hình vuông sẽ đánh dấu các ngày của sự kiện đã lưu.

## Sửa sự kiện lịch

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  , và chọn **Sổ tay**, sau đó chọn **Lịch**.
- 2 Chọn **Tùy chọn** và chọn **Tất cả lịch** để xem danh sách tất cả các sự kiện của bạn. Di chuyển đến sự kiện bạn muốn sửa và chọn **Xem**. Cách khác, chọn ngày của sự kiện trong lịch và chọn **Xem**.
- 3 Chọn **Sửa** và di chuyển đến chi tiết sự kiện bạn muốn thay đổi. Thực hiện những thay đổi cần thiết và chọn **Lưu** để lưu vào sự kiện đã sửa.

**Lưu ý:** Bạn có thể xoá một sự kiện ra khỏi lịch bằng cách chọn xem sự kiện và sau đó chọn **Tùy chọn** và **Xoá**.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Sở tay/Công cụ

## Chia sẻ sự kiện lịch


- 1 Nhấn **Menu** hoặc , và chọn **Sở tay**, sau đó chọn **Lịch**.
- 2 Chọn sự kiện bạn muốn chia sẻ và chọn **Tùy chọn**.
- 3 Chọn **Gửi qua** và chọn **Tin nhắn văn bản**, **Tin nhắn đa phương tiện**, **Bluetooth** hoặc **Email**.

## Thêm một ghi nhớ

- 1 Nhấn **Menu** , và chọn **Sở tay**, sau đó chọn **Lịch**.
- 2 Chọn **Mới** và nhập ghi nhớ.
- 3 Chọn **Tùy chọn**, sau đó chọn **Lưu**.
- 4 Ghi nhớ sẽ hiển thị trên màn hình lần sau bạn mở ứng dụng ghi nhớ.


**MỆO!** Bạn có thể sửa đổi một ghi nhớ hiện có. Chọn ghi nhớ bạn muốn sửa đổi, chạm vào **Tùy chọn** và chọn **Sửa đổi**.

## Đặt báo thức

- 1 Nhấn **Menu** hoặc , và chọn **Công cụ**, sau đó chọn **Đồng hồ báo thức**.
- 2 Chọn **Mới**.
- 3 Nhập thời gian bạn muốn bật báo thức.
- 4 Chọn kiểu lặp lại để cho biết bạn muốn âm báo lặp lại **Một lần**, **Hàng ngày**, **Th2 - Th6**, **Th2 - Th7**, **Th7 - CN**, hoặc **Chọn các ngày trong tuần**.
- 5 Chọn báo thức **Theo cấu hình**, **Luôn chuông** hoặc **Luôn rung**.
- 6 Chọn **Âm thanh** để chọn một âm thanh mới.
- 7 Nhập tên cho báo thức hoặc giữ tên được đề xuất.
- 8 Chọn **Lưu**.

**Lưu ý:** Bạn có thể thiết lập tối đa 5 báo thức.


## Sử dụng máy tính

- 1 Nhấn **Menu** hoặc , và chọn **Công cụ**, sau đó chọn **Máy tính**.
- 2 Nhấn các phím số để nhập các số.
- 3 Đối với các phép tính đơn giản, hãy sử dụng các phép tính bạn muốn (+, -, ×, ÷), sau đó chạm vào dấu =.
- 4 Để tính các phép tính phức tạp, chọn **Hàm số** để chọn một lệnh.
- 5 Chọn **Xóa** để xóa màn hình và bắt đầu một phép tính mới.


## Sử dụng đồng hồ đếm

- 1 Nhấn **Menu** hoặc , và chọn **Công cụ**, sau đó chọn **Đồng hồ đếm**.
- 2 Chọn **Bắt đầu** để khởi động bộ đếm giờ.
- 3 Chọn **Ghép** nếu bạn muốn ghi thời gian ghép.
- 4 Chọn **Dừng** để dừng bộ hẹn giờ.
- 5 Chọn **Tiếp tục lại** để khởi động lại đồng hồ đếm tại thời điểm bạn ngừng nó hoặc chọn **Xác lập lại** để bắt đầu lại thời gian.

## Chuyển đổi đơn vị

- 1 Nhấn **Menu** hoặc , và chọn **Công cụ**, sau đó chọn **Trình đổi đơn vị**.
- 2 Chọn chuyển đổi **Tiền tệ**, **Diện tích**, **Độ dài**, **Trọng lượng**, **Nhiệt độ**, **Thể tích** hoặc **Vận tốc**.
- 3 Chọn từ đơn vị bạn muốn nhập. Di chuyển sang trái và sang phải để chọn một đơn vị, sau đó di chuyển xuống và nhập số lượng của đơn vị.
- 4 Chọn đơn vị bạn muốn chuyển đổi thành. Chuyển đổi sẽ tự động hiển thị trong dòng phía dưới.

## Thêm thành phố vào đồng hồ thế giới

- 1 Nhấn **Menu** hoặc , và chọn **Công cụ**, sau đó chọn **Đồng hồ thế giới**.
- 2 Di chuyển lên, xuống, sang trái hoặc sang phải để di chuyển trong quả địa cầu và chọn một lục địa.
- 3 Chọn **Phóng to** để phóng to vào một vùng và chọn một trong những thành phố trong vùng đó.
- 4 Nhấn **Đặt**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Sổ tay/Công cụ

## Các dịch vụ SIM

Tính năng này tùy thuộc vào SIM và các dịch vụ mạng.


Trong trường hợp thẻ SIM hỗ trợ các dịch vụ SAT (tức là Bộ Công Cụ Ứng Dụng SIM), menu này sẽ là tên dịch vụ riêng của nhà điều hành được lưu trên thẻ SIM.

# Trình duyệt

Với trình duyệt có sẵn, bạn có thể nhận các bản tin tin tức và thông tin dự báo thời tiết cập nhật cũng như thông tin về thể thao hoặc tình trạng giao thông bất cứ khi nào bạn cần.

Ngoài ra, trình duyệt còn cho phép bạn tải xuống các bản nhạc, nhạc chuông, hình nền và trò chơi mới nhất.

## Truy cập vào web

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Để truy cập trực tiếp vào trang chủ của trình duyệt, hoặc chọn **Trang chủ**. Cách khác, chọn **Nhập địa chỉ** và nhập URL bạn muốn, sau đó chọn **Kết nối**.


**Lưu ý:** Bạn có thể bị tính thêm tiền khi kết nối vào dịch vụ này và tải xuống nội dung. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

## Truy cập Yahoo!

Bạn có thể lướt web nhanh chóng và dễ dàng bằng cách chọn menu này.

## Thêm và truy cập vào các chỉ mục

Để giúp truy cập nhanh và dễ dàng vào các trang web ưa thích của bạn, bạn có thể thêm các chỉ mục và lưu các trang web.

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn **Chỉ mục**. Danh sách chỉ mục sẽ hiển thị trên màn hình.
- 3 Để thêm một chỉ mục mới, chọn **Tùy chọn** và chọn **Chỉ mục mới**. Nhập tên cho chỉ mục, sau đó nhập URL.
- 4 Nhấn **Lưu**. Bây giờ chỉ mục này sẽ hiển thị trong danh sách chỉ mục.
- 5 Để truy cập vào chỉ mục, chỉ cần di chuyển đến chỉ mục bạn muốn và chạm vào **Kết nối**. Bạn sẽ được kết nối vào trang đã được lưu trong chỉ mục.

01

02

03

04

05


06

07

08


# Trình duyệt

## Truy cập vào trang đã lưu


- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn **Trang đã lưu**.
- 3 Chọn trang bạn muốn và chạm vào **Mở**.

**MẸO!** Menu này còn cho phép bạn xóa các trang đã lưu.

## Xem nhật ký trình duyệt

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn **Lịch sử** và chọn **OK**.
- 3 Một danh sách các tiêu đề trang web bạn đã truy cập gần đây sẽ được hiển thị. Để truy cập vào một trong những trang này, hãy di chuyển đến trang bạn muốn và chạm vào **Kết nối**.

## Thay đổi cài đặt trình duyệt web


- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn **Cài đặt trình duyệt**.
- 3 Bạn có thể chọn cách điện thoại di động của bạn xử lý, hiển thị và sử dụng thông tin trong khi duyệt internet. Bạn có thể sửa đổi cài đặt trong **Cấu hình mạng**, **Chế độ render**, **Cache**, **Cookie**, **Chứng chỉ bảo mật**, **Hiển thị hình**, **JavaScript**, **Vị trí lưu trữ**.
- 4 Sau khi bạn đã thay đổi cài đặt, chọn **OK**.

# Cài đặt

Trong thư mục này bạn có thể chỉnh sửa cài đặt để làm cho KS360 phù hợp với cá nhân bạn.


**Lưu ý:** Để biết thông tin về cài đặt cuộc gọi xem trang 19.

## Thay đổi các cấu hình

Bạn có thể nhanh chóng thay đổi cấu hình từ màn hình chờ. Chỉ cần sử dụng  dụng phím điều hướng sang trái và chọn cấu hình bạn muốn kích hoạt. Chọn từ **Bình thường**, **Im lặng**, **Chỉ rung**, **Ngoài trời** và **Tai nghe**.


## Cài đặt riêng các cấu hình

Bạn có thể cài đặt riêng mỗi cấu hình.

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Cấu hình**.
- 2 Chọn cấu hình bạn muốn và chọn **Cài đặt riêng**.
- 3 Với cấu hình **Im lặng** và cấu hình **Chỉ rung**, bạn chỉ có thể thay đổi bật tắt cấu hình này. Với các cấu hình khác, bạn có thể thay đổi tất cả tùy chọn âm và cảnh báo có trong danh sách.

## Thay đổi ngày & giờ

Bạn có thể đặt các chức năng liên quan đến ngày và giờ.

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Ngày & Giờ** và chọn từ danh sách dưới đây:

**Đặt ngày** - Bạn có thể nhập ngày hiện thời.

**Kiểu ngày** - Bạn có thể đặt kiểu ngày. (NĂM/THÁNG/NGÀY, NGÀY/THÁNG/NĂM, THÁNG/NGÀY/NĂM)

**Đặt giờ** - Bạn có thể nhập giờ hiện thời.

**Kiểu giờ** - Bạn có thể đặt kiểu giờ là 24 tiếng hoặc 12 tiếng.

**Tự động cập nhật** - Chọn **Bật**, điện thoại sẽ tự động cập nhật dữ liệu và thời gian.

## Thay đổi ngôn ngữ

Chọn **Cài đặt** và **Ngôn ngữ** để thay đổi ngôn ngữ cho mọi văn bản trong điện thoại. Mọi thay đổi cũng sẽ thay đổi ngôn ngữ của chế độ nhập văn bản.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Cài đặt

## Thay đổi cài đặt hiển thị

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Hiển thị** và chọn từ:

**Hình nền** - Chọn một hình nền để hiển thị trên màn hình.

**Đồng hồ** - Chọn thời gian và ngày hiển thị trên màn hình chờ. Chọn từ **Không có ngày/giờ** hoặc **Thông thường**.

**Thời gian đèn nền** - Chọn khoảng thời gian đèn nền sẽ sáng.

**MẸO!** Đèn nền càng bật lâu thì pin càng nhanh hết và bạn có thể cần sạc lại pin nhiều hơn.

**Độ sáng** - Sử dụng các phím điều hướng để điều chỉnh độ sáng. Chọn từ 40%, 60%, 80% hoặc 100%, sau đó chọn OK để lưu thay đổi của bạn.

**Hiện phím hướng dẫn** - Chọn **Bật** để hiển thị các phím tắt của phím điều hướng 4 chiều và các menu dưới dạng ảnh ở giữa màn hình chờ.

**Cỡ chữ** - Thay đổi cỡ chữ của: **Menu**, **Quay số** và **Nhắn tin**.

**Chủ đề** - Nhanh chóng thay đổi toàn bộ giao diện màn hình.

**Kiểu menu** - Thay đổi giao diện menu từ Kiểu lưới thành Xem danh sách hoặc ngược lại.

**Kiểu chữ chính** - Điều chỉnh kiểu chữ.


**Kiểu chữ quay số** - Điều chỉnh kiểu chữ được sử dụng khi nhập số điện thoại.

**Lời chào** - Chọn thêm thông điệp vào màn hình chờ.

**Tên mạng** - Chọn **Bật** hoặc **Tắt**.

## Thay đổi cài đặt bảo mật

Thay đổi cài đặt bảo mật để bảo vệ KS360 và thông tin quan trọng trong điện thoại này.

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Bảo Mật** và chọn từ danh sách dưới đây:

**Yêu cầu mã PIN** - Chọn yêu cầu mã PIN khi bật điện thoại.

**Khoá phím tự động** - Chọn thời gian trước khi bàn phím khoá lại khi điện thoại không sử dụng.

**Khóa điện thoại** - Chọn một mã bảo mật để khóa điện thoại, **Khi bật máy, Khi thay đổi SIM hoặc Ngay lập tức.**

**Chức năng chống trộm** - Tính năng ATMT của điện thoại này cho phép bạn sử dụng hệ thống theo dõi trong trường hợp điện thoại di động của bạn bị mất hoặc bỏ quên.

Ngay sau khi một người sử dụng trái phép dùng điện thoại của bạn, một tin nhắn SMS sẽ được gửi đi từ điện thoại của bạn và tin nhắn này sẽ được gửi đến số điện thoại được đặt trước của bạn.

**Đổi mã** - Thay đổi **Mã bảo mật, Mã PIN1, Mã PIN2 hoặc mã ATMT.**

## Sử dụng chế độ trên máy bay

Sử dụng chức năng này để **Bật** hoặc **Tắt** chế độ trên máy bay. Bạn sẽ không thể thực hiện cuộc gọi, kết nối vào Internet, gửi tin nhắn hoặc sử dụng Bluetooth khi **Bật Chế độ trên máy bay.**

## Sử dụng chế độ tiết kiệm điện

Chọn để chuyển cài đặt tiết kiệm điện sang **Bật** hoặc **Tắt.**

## Xác lập lại điện thoại


Sử dụng **Xác lập lại** trong cài đặt **Điện thoại** để xác lập lại các cài đặt về cài đặt của nhà sản xuất.

Bạn cần mã bảo mật để kích hoạt chức năng này.

## Xem tình trạng bộ nhớ

KS360 có ba bộ nhớ: điện thoại, thẻ SIM và một thẻ nhớ ngoài (bạn có thể cần mua riêng thẻ nhớ).

Bạn có thể sử dụng trình quản lý bộ nhớ để xác định xem mỗi bộ nhớ đã được sử dụng bao nhiêu và còn trống bao nhiêu.

Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Cài đặt**. Chọn **Tình trạng bộ nhớ** và sau đó bạn sẽ thấy tình trạng bộ nhớ hiện thời của các bộ nhớ (Thông thường, Danh riêng, Thẻ SIM và Bộ nhớ ngoài) trong KS360.

**MẸO!** Xem trang 13 để biết thêm thông tin về **cách lắp thẻ nhớ.**

01

02

03

04

05


06

07

08

# Cài đặt

## Thay đổi cài đặt Bluetooth

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Kết nối**, sau đó chọn **Bluetooth**.
- 2 Chọn **Cài đặt Bluetooth**. Thực hiện thay đổi cho:

**Hiện thị** - Chọn **Hiện thị** hoặc **Ẩn** điện thoại của bạn với những người khác.

**Tên tôi** - Nhập tên cho KS360.

**Địa chỉ của tôi** - Xem địa chỉ Bluetooth của bạn.

## Thay đổi cài đặt kết nối

Cài đặt kết nối đã được thiết lập bởi nhà điều hành mạng, vì vậy bạn có thể sử dụng điện thoại ngay khi thiết lập xong cấu hình. Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt, hãy so sánh menu này.

Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Kết nối**. Các tùy chọn của bạn là:

**Bluetooth** - Cài đặt KS360 để sử dụng Bluetooth. Bạn có thể cài đặt khả năng hiển thị với các thiết bị khác hoặc tìm qua các thiết bị điện thoại được ghép nối với.

**Mạng** - KS360 sẽ tự động kết nối vào mạng ưu tiên của bạn. Để thay đổi các cài đặt này, hãy sử dụng menu này. Bạn cũng có thể thêm các điểm truy cập mới sử dụng menu này.

**Kết nối USB** - Chọn **Dịch vụ dữ liệu** và đồng bộ KS360 sử dụng phần mềm LG PC Suite để sao chép các tệp từ điện thoại. Nếu bạn đã lắp một thẻ nhớ, hãy chọn **Lưu trữ lớn** để sử dụng điện thoại giống như một thẻ nhớ USB. Kết nối với máy tính sau đó có thể sao chép các tệp dữ liệu giữa máy tính và KS360.

## Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác

Bằng cách ghép nối KS360 với một thiết bị khác, bạn có thể thiết lập một kết nối được bảo vệ bằng mật khẩu. Điều này có nghĩa là việc ghép nối của bạn sẽ an toàn hơn.

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth đã được **Bật** và **Hiện thị** chưa. Bạn có thể thay đổi hiển thị của bạn trong menu **Cài đặt Bluetooth**, bằng cách chọn **Hiện thị**, sau đó chọn **Hiện thị**.


- 2 Chọn **Danh sách thiết bị** từ menu Bluetooth và chọn **Mới**.
- 3 KS360 sẽ tìm các thiết bị khác. Khi hoàn tất tìm kiếm **Ghép nối** và **Làm mới** sẽ hiển thị trên màn hình.
- 4 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối với, chọn **Ghép nối** và nhập mật khẩu vào, sau đó chọn **OK**.
- 5 Sau đó điện thoại sẽ kết nối với thiết bị kia, trên thiết bị này bạn cần nhập vào cùng mật khẩu như điện thoại của bạn.
- 6 Kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng mật khẩu bây giờ sẽ sẵn sàng.

## Sử dụng tai nghe Bluetooth

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth đã được **Bật** và **Hiển thị** chưa.
- 2 Hãy thực hiện theo các hướng dẫn đi kèm với tai nghe để đặt tai nghe này ở chế độ ghép nối với điện thoại của bạn.
- 3 KS360 sẽ tự động chuyển sang cấu hình tai nghe. Bạn cũng có thể kết nối với tai nghe Bluetooth để thực hiện và nhận cuộc gọi.

## Sử dụng điện thoại làm thiết bị lưu trữ dữ liệu

Bạn có thể sử dụng KS360 làm thiết bị lưu trữ dữ liệu, giống như thẻ nhớ USB. Đây là cách tuyệt vời để chuyển các tệp từ máy tính sang điện thoại. Nếu bạn đã lắp thẻ nhớ, khi kết nối ở chế độ **Lưu trữ thứ cấp**, nó sẽ hiển thị dưới dạng hai ổ đĩa trên máy tính: bộ nhớ điện thoại và bộ nhớ ngoài.

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  chọn **Kết nối**.
- 2 Chọn **Kết nối USB**.
- 3 Di chuyển đến **Lưu trữ lớn** và chạm vào **OK**.
- 4 Cắm đầu nhỏ của cáp USB vào đầu nối cáp USB trên cạnh bên của KS360. Cắm đầu lớn vào cổng USB của máy tính.
- 5 Một thư mục ổ đĩa có thể tháo rời sẽ tự động mở ra trên máy tính, hai ổ đĩa sẽ hiện ra nếu bạn đã lắp thẻ nhớ, hiển thị tất cả các thư mục trên điện thoại hoặc thẻ nhớ.
- 6 Kéo và thả hình, video, nhạc hoặc tài liệu vào thư mục thích hợp.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Cài đặt

- 7 Tháo điện thoại một cách an toàn bằng cách bấm vào biểu tượng **Safely remove hardware** (Tháo phần cứng an toàn) trên thanh công cụ của desktop.
- 8 Sau đó, khi bạn muốn truy cập vào một tệp, ví dụ một hình, Nhấn **Menu** hoặc , sau đó chọn **Thư mục riêng** rồi chọn **Bộ nhớ ngoài** tiếp theo đó chọn **Hình ảnh**. Tất cả hình bạn vừa chuyển sẽ có trong tệp này.

## Chuyển tệp vào điện thoại

Bạn cũng có thể chuyển các tệp từ máy tính sang điện thoại bằng cách sử dụng Bluetooth.

- 1 Đảm bảo điện thoại và máy tính đã được bật Bluetooth và có thể nhìn thấy nhau.
- 2 Sử dụng thư mục để gửi tệp qua Bluetooth.
- 3 Khi tệp được gửi, bạn sẽ phải chấp nhận tệp này trên điện thoại bằng cách chạm vào **Có**.

- 4 Tệp sẽ được lưu trong thư mục thích hợp tùy theo loại tệp. Vì vậy, ví dụ, ảnh sẽ được lưu vào thư mục **Hình ảnh** và nhạc sẽ được lưu vào thư mục **Âm thanh**. Nếu điện thoại không thể nhận dạng loại tệp, tệp sẽ được lưu vào thư mục **Khác**.


**Lưu ý:** Các tệp được gửi bằng cách sử dụng Bluetooth sẽ được lưu vào bộ nhớ điện thoại.

## Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth

Bluetooth là cách tuyệt vời để gửi và nhận các tệp vì không cần dây dẫn và kết nối rất nhanh và dễ dàng. Bạn cũng có thể kết nối với tai nghe Bluetooth để thực hiện và nhận cuộc gọi.

Trước khi bạn có thể bắt đầu chia sẻ các tệp bằng Bluetooth, bạn sẽ cần ghép nối điện thoại của bạn với một thiết bị Bluetooth khác. Để biết thông tin về cách ghép nối các thiết bị, xem mục **Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác** trên trang 58.

### Để bật Bluetooth:

- 1 Nhấn **Menu** hoặc  và chọn **Kết nối**, sau đó chọn **Bluetooth**.
- 2 Chọn **Bluetooth bật/tắt** và chọn **Bật**.
- 3 Chọn **Tắt** để tắt Bluetooth.

### Để gửi một tệp:

- 1 Mở tệp bạn muốn gửi, thường là một tệp ảnh, video hoặc nhạc.
- 2 Chọn **Tùy chọn** và chọn **Gửi qua**, sau đó chọn **Bluetooth**.
- 3 Chọn **Có** để bật Bluetooth nếu nó chưa được bật.
- 4 KS360 sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị có bật Bluetooth khác trong phạm vi.
- 5 Chọn thiết bị bạn muốn gửi tệp này đến và chạm vào **Gửi**.

### Để nhận tệp:

- 1 Để nhận các tệp, Bluetooth của của bạn phải được **Bật** và **Hiển thị**. Xem **Thay đổi cài đặt Bluetooth** trên trang 58 để biết thêm thông tin.
- 2 Một thông báo sẽ nhắc bạn chấp nhận tệp từ người gửi. chọn **Có** để nhận tệp.

**MẸO!** Hãy để ý thanh tiến độ để đảm bảo tệp được gửi.

**Lưu ý** Nhãn hiệu từ Bluetooth® và các logo thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và bất kỳ việc sử dụng nào đối với các nhãn hiệu này bởi LG Electronics đều được cấp chứng nhận. Các nhãn hiệu và tên thương mại khác thuộc sở hữu của các công ty tương ứng.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Phụ kiện

Các phụ kiện này được cung cấp kèm với KS360.

**Bộ sạc**



**Tai nghe stereo**



**Pin**



**Hướng Dẫn Sử Dụng**

Tìm hiểu thêm về KS360.

## Lưu ý

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG. Nếu không bạn có thể không được bảo hành.
- Các phụ kiện có thể khác nhau trong các vùng khác nhau; vui lòng kiểm tra với các công ty trong vùng hoặc đại lý để hỏi thêm.

# Dịch vụ mạng

Điện thoại không dây được mô tả trong hướng dẫn này được chấp nhận để sử dụng với mạng GSM 900, DCS 1800 và PCS 1900.

Một số tính năng bao gồm trong hướng dẫn này được gọi là Dịch Vụ Mạng. Đây là những dịch vụ đặc biệt mà bạn thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ không dây. Trước khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trong những Dịch Vụ Mạng này, bạn phải đăng ký chúng qua nhà cung cấp dịch vụ của bạn và sử dụng hướng dẫn từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

# Thông số kỹ thuật

## Thông tin chung

Tên sản phẩm : KS360

Hệ thống : GSM 900 / DCS 1800 /  
PCS 1900

## Nhiệt Độ Môi Trường

Tối đa: +55°C (xả)  
+45°C (sạc)

Tối thiểu: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1  
EN 300 328 V 1.6.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoum, Ji / Director

18. JUN. 2008

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

  
Signature of representative

# Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật. Thông tin chi tiết hơn được cung cấp trong sách hướng dẫn này.

## Tiếp Xúc với năng lượng của sóng radio

Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR)

Kiểu điện thoại di động KS360 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng radio. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng radio sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp Thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hóa với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.

- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thỏa mãn các nguyên tắc thích hợp đối với sự tiếp xúc với sóng radio.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban quốc tế về Bảo Vệ Phóng xạ Không Ion Hóa (ICNIRP), là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
- Giá trị SAR cao nhất cho kiểu điện thoại này được kiểm tra bởi DASY4 để sử dụng gần tai là 0.489 W/kg (10g) và khi đeo trên người là 0.949 W/kg (10g).
- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ Thuật Điện và Điện Tử (IEEE), là 1.6 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

# Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

## Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

### CẢNH BÁO!

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Để cách xa các thiết bị điện tử như là tivi, radio và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những nơi nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.

- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các qui định đặc biệt. Ví dụ, không sử dụng điện thoại trong bệnh viện vì nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.
- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật và có thể làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại có thể nóng lên và tạo ra nguy cơ hỏa hoạn.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài điện thoại (không sử dụng các chất tẩy rửa như là benzen, chất để pha loãng hoặc cồn).
- Không sạc điện thoại khi nó ở trên vật đệm mềm.
- Điện thoại cần được sạc ở nơi thông hơi tốt.
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.

- Không gõ lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.

## Sử dụng điện thoại hiệu quả

### Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hòa nhịp tim, ví dụ trong túi ngực của bạn.
- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- Nhiễu nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...

## An toàn giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Sử dụng bộ không cần cầm tay (hands-free kit), nếu có.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
- Khi xe bạn được trang bị túi khí, không làm cản trở bằng các vật lắp đặt cố định hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc được. Nó có thể làm cho túi khí không hoạt động hoặc gây chấn thương nghiêm trọng khi túi khí bật ra.

# Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Nếu bạn nghe nhạc trong khi đi ngoài đường, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi đi trên đường.

## Tránh làm hư tai bạn

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn không bật hoặc tắt điện thoại cầm tay gần tai nghe. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

## Các Bộ Phận Bằng Thủy Tinh

Một số bộ phận của điện thoại di động của bạn được làm bằng thủy tinh. Chất liệu thủy tinh này có thể vỡ nếu điện thoại di động của bạn bị rơi xuống nền cứng hoặc bị va đập mạnh. Nếu thủy tinh vỡ, không chạm vào hay tìm cách dọn dẹp. Ngừng sử dụng điện thoại di động cho tới khi thủy tinh đã được thay thế bởi nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền.

## Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.

## Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
- Không sử dụng gần nhiên liệu hoặc hóa chất.
- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

## Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên đất nếu không được phép.

## Trẻ Em

Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

## Cuộc gọi khẩn

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

## Thông Tin Và Chăm Sóc Pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc đoản mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả của hoạt động của pin.
- Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.
- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang pin tới điểm dịch vụ LG Electronics ủy quyền nơi gần nhất hoặc đại lý bán hàng để được trợ giúp.

# Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.



视话机软件或服务提供商而定，  
本手册中的部分内容可能与您的  
手机有所不同。



## KS360 用户手册 | 简体中文

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG KS360 手机。它采用了最新的数字移动通信技术，为您提供便利的操作。

设立 01

待机屏幕 02

基本功能 03

高级功能 04

管理功能 05

浏览器 06

设置 07

配件 08

# 内容

<b>01 设立</b>	<b>电话簿..... 20</b>
了解您的手机..... 7	搜索..... 20
打开视图..... 8	新联系人..... 20
<b>安装 SIM 卡和电池..... 10</b>	联系人选项..... 20
<b>储存卡..... 13</b>	将联系人添加至群组..... 21
安装储存卡..... 13	为群组重命名..... 21
拔出储存卡..... 13	为联系人添加图片..... 21
将储存卡格式化..... 13	将电话簿复制至 SIM 卡..... 22
<b>菜单地图..... 14</b>	删除所有联系人..... 22
<b>02 待机屏幕</b>	查看资料..... 22
<b>待机屏幕..... 15</b>	<b>信息..... 23</b>
状态栏..... 15	信息..... 23
<b>03 基本功能</b>	发送信息..... 23
<b>通话..... 16</b>	输入文本..... 24
拨电..... 16	使用键盘文本输入模式..... 24
从电话簿拨电..... 16	设立电子邮件..... 24
接听和拒绝通话..... 16	使用新帐户发送电子邮件..... 24
调整通话音量..... 17	信息文件夹..... 25
快速拨号..... 17	管理信息..... 25
查看通话记录..... 17	使用模板..... 26
使用呼叫转移..... 18	更改文本信息设置..... 26
使用呼叫阻截..... 18	更改多媒体信息设置..... 27
更改通话设置..... 19	更改电子邮件设置..... 27
	更改其它设置..... 28

## 04 高级功能

<b>多媒体</b> .....	<b>29</b>	使用录音机 .....	37
快速拍照 .....	29	录制语音备忘录 .....	37
拍照前 .....	29	发送录音 .....	37
拍照后 .....	30	<b>我的文档</b> .....	<b>38</b>
使用快速设置 .....	30	图像 .....	38
更改图像大小 .....	31	图像选项菜单 .....	38
查看保存的照片 .....	31	发送照片 .....	39
设定照片为墙纸或图像编号 .....	31	管理图像 .....	39
快速录像 .....	32	删除图像 .....	39
录像后 .....	32	删除多个图像 .....	39
了解取景器 .....	33	创建幻灯片 .....	40
使用快速设置 .....	33	声音 .....	40
观看保存的视频 .....	33	使用声音 .....	40
观看视频时调整音量 .....	33	视频 .....	40
MP3 播放机 .....	34	观看视频 .....	40
将音乐传输至手机 .....	34	视频暂停时使用选项 .....	41
播放歌曲 .....	34	发送视频剪辑 .....	41
播放音乐时使用选项 .....	34	视频选项菜单 .....	41
创建播放列表 .....	35	文件 .....	42
播放播放列表 .....	35	查看文件 .....	42
修改播放列表 .....	35	其它 .....	42
删除播放列表 .....	36	外部储存卡 .....	42
使用 FM 收音机 .....	36	<b>游戏与应用程序</b> .....	<b>43</b>
搜索电台 .....	36	游戏与应用程序 .....	43
重新设定频道 .....	37	玩游戏 .....	43
收听收音机 .....	37	查看应用程序 .....	43
		更改网络设置 .....	43

# 内容

## 05 管理功能

记事本和工具.....	44
将事件添加至日历.....	44
修改日历事件.....	44
共享日历事件.....	45
添加备忘录.....	45
设定闹钟.....	45
使用计算器.....	46
使用秒表.....	46
对换单位.....	46
添加城市至世界时钟.....	46
SIM 卡服务.....	46

## 06 浏览器

浏览器.....	47
接入互联网.....	47
体验雅虎!.....	47
添加和接入书签.....	47
保存页面.....	47
接入保存的页面.....	48
查看浏览记录.....	48
更改网络浏览器设置.....	48

## 07 设置

设置.....	49
更改情景模式.....	49
将情景模式个人化.....	49
更改日期和时间.....	49
更改语言.....	49
更改显示设置.....	50
更改保安设置.....	50
使用航行模式.....	51
使用省电模式.....	51
重新设置手机.....	51
查看储存器状态.....	51
更改蓝牙设置.....	51
更改连接设置.....	51
与其它蓝牙装置配对.....	52
使用蓝牙耳机.....	52
使用手机为批量储存装置.....	52
将文件传输至手机.....	53
使用蓝牙发送和接收文件.....	53

## 08 配件

配件.....	55
网络服务.....	56
技术数据.....	56
标准.....	56
外部环境.....	56
关于安全有效使用手机的准则.....	58

# 了解您的手机


## 音量键


- 在待机模式下：控制铃声音量。
- 通话时：控制听筒音量。

主屏

确定键 

左软键   
直接转至主菜单。


通话键   
拨打电话号码和接听来电。


触摸键盘键   
按此键启动触摸屏。

导航键  
• 在菜单中：在菜单间导航。

照相机

右软键   
直接转至电话簿。

结束/电源键   
结束或拒接来电。开机/关机。  
使用此菜单将返回待机屏。

清除键   
每按一下删除一个字符。使用此键返回上一屏幕。

充电器、数据  
电缆、  
免提连接器

储存卡插槽

01

02

03

04

05

06

07

08

# 打开视图

## 左软键/右软键

执行显示屏底部所显示的功能。

左软键：直接转至主菜单。

右软键：直接转至电话簿。

## Fn 键

从文本模式更改为符号/数字模式并锁定键盘。

## 符号键

输入符号字符。

更改文本模式  
(大写/小写)

字母数字键

## 空格键

用于修改时输入空格。

## 回车键

## 确定键

选择菜单选项并确认操作。

## 信息键

## 清除键

- 每按一下清除一个字符。
- 按住此键清除所有输入内容。
- 使用此键返回上一屏幕。





01

02

03

04

05

06


07

08

# 安装 SIM 卡和电池


## 1 卸下电池盖

按电池盖释放闩，将电池盖举起。

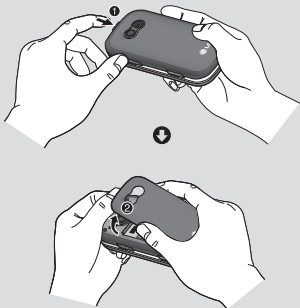

## 2 取出电池

抬起电池底边，小心将电池从电池室取出。

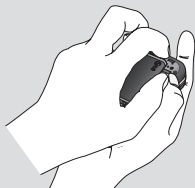


**⚠ 警告：**手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

## 3 安装 SIM 卡


将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 SIM 卡，请从顶部滑动，从弹夹中取出。

**⚠ 警告：**滑盖打开时请不要插入 SIM 卡，否则可能损坏手机和 SIM 卡。

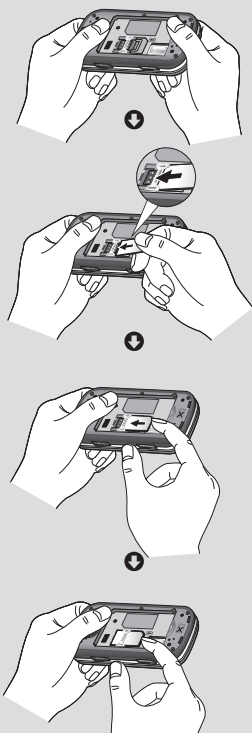

#### 4 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。  
请确保电池触点与手机端子对齐。  
向下按电池底部，直至电池卡入  
到位。

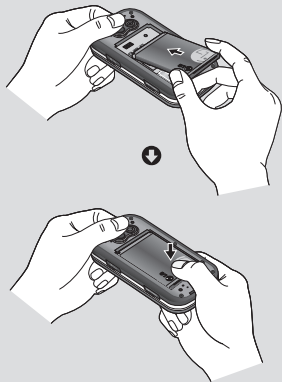

01

02

03

04

05

06


07

08

# 安装 SIM 卡和电池

## 5 重新放置电池盖

插入电池盖底部，然后推入，直到盖入到位。

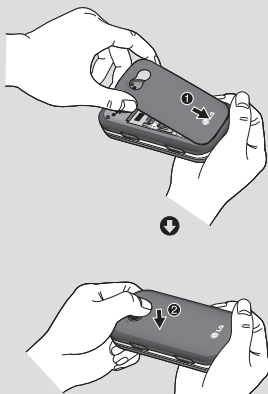

## 6 充电

拉开 KS360 侧面的充电器插槽盖。插入充电器并插入电流插座。只要屏幕上显示“已完全充电”信息，KS360 充电才完成。

**警告：**如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。应将手机放在完全通风的位置充电。



# 储存卡

## 安装储存卡

使用储存卡，可以扩展手机的可用储存空间。

**提示!** 储存卡是可选配件。

打开储存卡插槽。将储存卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。



## 拔出储存卡

打开插槽盖，向手机内侧推动储存卡并快速释放，然后小心取出储存卡，如下图所示：



## 将储存卡格式化

如果尚未将储存卡格式化，您需要先格式化才可以开始使用。

- 1 从待机屏幕选择 **OK** 然后选择**设置**。
- 2 选择**储存器状态**，然后选择**外部储存卡**。
- 3 选择**格式化**。

**警告:** 将卡格式化时，所有内容将被擦除。如果不想失去储存卡中的数据，请先备份。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 菜单地图



## 游戏与应用程序

- 1 游戏
- 2 应用程序
- 3 网络设置文件



## 通话记录

- 1 所有通话
- 2 未接来电
- 3 拨电
- 4 已接来电
- 5 通话时间
- 6 通话费用
- 7 数据资料



## 电话簿

- 1 搜索
- 2 新联系人
- 3 快速拨号
- 4 群组
- 5 全部复制
- 6 全部删除
- 7 设置
- 8 资料



## 多媒体

- 1 MP3 播放机
- 2 照相机
- 3 录像机
- 4 FM 收音机
- 5 录音机



## 信息

- 1 新信息
- 2 收件箱
- 3 电邮箱
- 4 草稿箱
- 5 发件箱
- 6 已发送
- 7 收听语音邮件
- 8 小区广播信息
- 9 模板
- 0 设置



## 我的文档

- 1 图像
- 2 声音
- 3 视频
- 4 文件
- 5 其它
- 6 外部储存卡



## 情景模式

- 1 通用
- 2 静音
- 3 仅振动
- 4 户外
- 5 耳机



## 记事本

- 1 日历
- 2 备忘录



## 工具

- 1 闹钟
- 2 计算器
- 3 秒表
- 4 单位对换器
- 5 世界时钟
- 6 SIM 卡服务



## 浏览器

- 1 主页
- 2 雅虎
- 3 书签
- 4 输入网址
- 5 网页浏览记录
- 6 已保存的页面
- 7 设置
- 8 资料



## 连接性

- 1 蓝牙
- 2 网络
- 3 USB 连接



## 设置

- 1 日期和时间
- 2 语言
- 3 显示
- 4 快捷键
- 5 呼叫
- 6 保安设置
- 7 航行模式
- 8 节省电源
- 9 重新设置
- 0 储存器状态

# 待机屏幕

## 状态栏

状态栏使用不同图标指示信号强度、新信息和电池使用寿命等资料，以及告知您是否启用了蓝牙。

下表描述了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	描述
	网络信号强度 (指示栏数不同)
	无网络信号
	漫游服务
	已启动蓝牙
	已连接 WAP 服务
	已设定闹钟
	新信息
	新语音信息
	正在使用“通用”情景模式

图标	描述
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用“仅振动”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“耳机”情景模式
	剩余电量
	电池电量空

01

02

03

04

05





06

07

08


# 通话

## 拨电


- 1 确保手机已开机。
- 2 拨打电话的最快捷方式是按  启动触摸模式。如果按此键，您可以点触屏幕输入要呼叫的手机号码。或者，您可以打开滑盖，然后使用键盘。要删除数字，请按  或返回箭头。
- 3 按  开始通话。
- 4 要结束通话，请按  或关闭滑盖。

**提示!** 要输入 + 以拨打国际电话，请按住 **0**。

## 从电话簿拨电


- 1 在菜单中选择“电话簿”，然后选择“搜索”。
- 2 使用键盘，输入您要呼叫的联系人首字，然后选择搜索。
- 3 按  开始通话。

## 接听和拒绝通话

手机响铃时，选择接受或选择  接听来电。

手机响铃时，按相机键，然后选择“静音”以静音。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。

按  或选择拒绝以拒接来电。

**提示!** 您可以更改手机上的设置以不同方式接听来电。选择 ，选择**设置**，然后选择**呼叫**。选择**接听模式**，从**滑开滑盖、按任何键**或**仅接受键**中选择。


## 调整通话音量

要调整通话的音量，请按手机左侧的音量键。


## 快速拨号

您可以为经常呼叫的联系人分配快速拨号号码。

- 1 按“菜单”，选择“电话簿”，然后选择“快速拨号”。
- 2 语音信箱设为快速拨号 1 且无法更改。使用导航键或按数字键选择其它数字，并选择分配。
- 3 此时将打开您的电话簿。使用导航键选择您想分配为该数字的联系人，然后选择确定。

要呼叫快速拨号号码，按住分配的数字，直到屏幕上显示该联系人。将自动启动呼叫，无需再按 。

## 查看通话记录

按**菜单**或 ，选择**通话记录**。选择以查看：

**所有通话** - 查看所有拨电、已接来电和未接来电的完整列表。

**未接来电** - 查看您没接到的所有通话的列表。

**拨电** - 查看所有已拨打的号码的列表。

**已接来电** - 查看打给您的所有号码的列表。

**通话时间** - 查看通话时间的详细资料，包括已接来电和已拨电。

**通话费用** - 查看“最后通话”或“所有通话”的相关费用。此服务取决于网络，某些运营商不支持此服务。

**数据资料** - 查看所有已接收和发送数据的字节数。

**提示!** 从任何通话记录中选择**选项**，然后选择**删除**删除选定的或所有记录。

**提示!** 使用导航键，突出显示单个通话条目以查看该通话的日期和时间。要查看通话时间，请选择“查看”。

# 通话

## 使用呼叫转移

- 1 按**菜单**或 **OK**，选择**设置**，然后选择**呼叫**。
- 2 选择**呼叫转移**。
- 3 选择转移通话的情况：所有语音通话、无法接听时，无人接听时或无法接通时。
- 4 选择**启动**，然后选择转移至语音邮件号码、其它号码或常用号码。
- 5 输入或从电话簿搜索并选择转移号码。

**备注：**转接通话会产生相应费用。有关详情，请联系您的网络提供商。


**提示！** 要关闭所有通话转移，请从“呼叫转移”菜单中选择“全部取消”。

## 使用呼叫阻截

- 1 按**菜单**或 **OK**，选择**设置**，然后选择**呼叫**。
- 2 选择**呼叫阻截**。
- 3 选择以下七个选项中的一项或所有项：
  - 所有拨电
  - 国际拨电
  - 主国以外的国际漫游拨电
  - 所有来电
  - 在国外时的来电
  - 取消所有阻截
  - 更改密码
- 4 选择“启动”，然后输入呼叫阻截密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

**提示！** 从**通话**菜单中选择**固定拨号号码**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

## 更改通话设置

1 按**菜单**或 ，选择**设置**，然后选择**呼叫**。

2 在此，您可以修改以下设置：

**呼叫转移** - 选择是否要转移呼叫。转移通话会产生相应费用。

**呼叫阻截** - 选择何时阻截呼叫。

**固定拨号号码** - 选择可从此手机拨出的号码列表。

**接听模式** - 选择是以接受键、按任何键还是滑开手机接听电话。

**发送本机号码** - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。

**呼叫等待** - 有等待呼叫时会收到通知。

**分钟提示** - 选择**开**，在通话过程中每一分钟将听到一次提示音。

**自动重拨** - 选择手机将在连接失败的情况下进行自动重拨。

**发送双音多频音** - 在通话过程中，您可以发送显示号码的DTMF（双音多频）音。当您呼叫诸如银行服务等自动系统时，此选项有助于您输入密码或帐户号。

# 电话簿

## 搜索

- 1 从主菜单中选择“电话簿”，然后选择“搜索”。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系人首字母。
- 3 要在联系人及其不同电话号码间移动，请使用导航键。

## 新联系人

- 1 从菜单屏幕或从待机屏幕选择电话簿，然后选择**新联系人**。
- 2 选择将新联系人保存到**手机**还是**SIM 卡**。
- 3 在提供的字段中输入所有资料，然后选择**保存**。

或者，使用更快捷的方式…

- 1 在待机屏幕上输入要保存的号码，然后选择**选项**。
- 2 选择**保存**或**添加至现有的联系人**。
- 3 输入以上相关资料，然后选择**保存**。

## 联系人选项

查看联系人时，您可以执行多项操作。以下显示如何进入并使用“选项”菜单：

- 1 打开您要使用的联系人。请参阅同一页的**搜索**。
- 2 选择**选项**以打开选项列表。

在此，您可以：

**修改** – 更改联系人的任何详细资料。

**新信息** – 向联系人发送信息。如果联系人有电邮地址，请选择是发送信息还是电邮。

**发送方式** – 将联系人的资料作为名片发送给其他人。选择发送方式：作为文本信息、多媒体信息、蓝牙或电邮。

**删除** – 删除联系人。如果确定，请选择是。

**新联系人** – 添加新联系人。

**多项删除** – 标记多个联系人以删除。

**复制至 SIM 卡/手机** – 选择是移动或复制至 SIM 卡或手机（取决于联系人的初始保存位置）。

## 将联系人添加至群组

您可以将联系人保存至群组，例如，将工作同事和家人分开。手机中已设定多个群组，包括：**家人、朋友、同事、重要人士、群组 1、群组 2 和无群组**。

- 1 选择**电话簿**，然后选择**群组**。
- 2 移动至您要添加联系人的群组，选择**查看**，然后选择**添加**。
- 3 将打开您的电话簿。移动至您要添加到群组的联系人，选择 ，然后选择**完成**。
- 4 如果确定，请选择是。

**提示！** 您可以为群组指定来电铃声或图标。选择您要为其指定来电铃声或图标的群组，选择**选项**，然后选择所需项目。

## 为群组重命名

您可以为群组重命名以满足您的要求。

- 1 选择**电话簿**，然后选择**群组**。
- 2 选择您要重命名的群组。
- 3 选择**选项**，选择**重命名**，然后输入新群组名称。
- 4 选择**保存**。

**备注：**您仅可以将保存在手机内存（不是 SIM 卡）的联系人，分配至群组或添加图片。

## 为联系人添加图片

您可以为联系人添加图片，更改联系人在电话簿中的显示方式。

- 1 选择**电话簿**，然后选择**设置**。
- 2 选择**查看选项**，然后选择**附加图片**。
- 3 然后返回电话簿，选择您要为其添加图片的联系人。
- 4 选择**选项**，然后选择**修改**。
- 5 向下移动至**照片**部分。选择**选项**，然后选择**图像或新图像**。如果选择**图像**，您可以选择保存在手机内存或外部储存卡的图像。如果选择**新图像**，将打开照相机取景器，以便您为联系人拍照。
- 6 选择**保存**。

# 电话簿

## 将电话簿复制至 SIM 卡

您也可以选择将电话簿从 SIM 卡复制至手机，或从手机复制至 SIM 卡。

- 1 选择**电话簿**，然后选择**全部复制**。
- 2 选择复制电话簿：**SIM 卡至手机**或**手机至 SIM 卡**。
- 3 选择保留还是删除原始记录。
- 4 如果确定，请选择**是**。

## 删除所有联系人

- 1 选择**电话簿**，然后选择**全部删除**。
- 2 选择从 SIM 卡或手机删除联系人。
- 3 如果确定，请选择**是**。
- 4 输入保安密码，密码默认为 0000，然后选择**确定**。


## 查看资料

选择**电话簿**，然后选择**资料**。在此，您可以查看**服务拨号号码**、**本机号码**和**名片**。



**提示！**如果您尚未创建名片，**名片**屏幕将为您提供创建名片的选项。选择**新建**，输入所需的详细资料。选择**保存**。

# 信息


## 信息

KS360 包含与短信（文本信息服务）、彩信（多媒体信息服务）、电子邮件，以及网络服务信息相关的功能。按  然后选择**信息**即可。

## 发送信息

- 1 按**菜单**或 , 选择**信息**, 然后选择**新信息**。或者, 另一种快速方式是在滑盖打开时按键盘上的 。
- 2 选择**信息**以发送文本或多媒体信息。（如果要发送**电子邮件**, 请参阅第 24 页, 要使用**蓝牙**发送内容, 请参阅第 53 页。）
- 3 此时将打开新信息编辑器。  
信息编辑器是一款直观易用的工具, 它将短信和彩信组合在一起, 可在两个模式间轻松切换。信息编辑器的默认设置为短信模式。
- 4 使用键盘输入信息。有关如何输入文本的详细信息, 请参阅第 24 页。

- 5 选择**选项**, 然后选择**插入**以添加**图像、声音、视频、符号、文本模板、情绪图标、姓名和号码、新幻灯片、主题**或**更多**（**联系人/我的名片/日程表**）。
- 6 选择“**发送至**”。
- 7 输入电话号码, 或选择**选项**并选择**电话簿或近期列表**以打开联系人列表。您可以添加多个联系人。
- 8 选择**发送**。

 **警告:** 如果在信息编辑器中添加了**图像、声音、视频、新幻灯片或主题**, 将自动转换至彩信模式, 您将需要支付相应的费用。

01

02

03

04

05

06

07


08


# 信息

## 输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，在电话簿中储存姓名、编写信息、在日历中创建日程表等，都需要输入文本。手机中可以使用以下文本输入法：ABC 手动模式和 123 模式。

**备注：**某些字段可能只允许一种文本输入模式（如在电话簿字段输入电话号码）。


要在文本输入字段中输入符号，请按  键，选择一个符号，然后选择“确定”。使用导航键滚动以显示更多符号选项。

按  以空格结束每个单词。

要删除字符，请按  键。


## 使用键盘文本输入模式

需要输入文本时，如写信息时，键盘将默认为 ABC 模式。输入号码时，如拨电时，键盘数字键将默认为数字。

在 ABC 模式下，您可以先按  然后输入所需号码。


## 设立电子邮件

使用 KS360 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设立 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户简单快捷。

- 1 按**菜单**或 ，选择**信息**，然后选择**设置**。
- 2 选择**电邮**，然后选择**电邮帐户**。
- 3 选择**新建**。

## 使用新帐户发送电子邮件

要发送/接收电子邮件，您应先设立电子邮件帐户（如上所述）。

- 1 选择 ，选择**信息**，然后选择**新信息**。
- 2 选择**电邮**，此时将打开新电子邮件。
- 3 写主题，然后选择**确定**。
- 4 使用键盘输入信息。
- 5 选择**选项**，然后选择附件以添加：**图像、声音、视频、文档、联系人、我的名片和日程表**。
- 6 按**发送**，输入收件人邮址或选择**选项**，然后选择**电话簿**以打开联系人列表。
- 7 按**发送**，您的电子邮件将被发送。

## 信息文件夹

按**菜单**或 **OK**，然后选择**信息**。您可以辨认 KS360 中的文件夹，完全无需进行说明。

**收件箱** - 您接收到的所有信息将放置在收件箱中。在此，您可以进行回复、转发等操作，有关详情，请参阅以下内容。

**电邮箱** - 包含您的所有电子邮件。选择您要使用的帐户，然后选择索取。KS360 将连接到您的电子邮件帐户并索取新邮件。

**草稿箱** - 如果您来不及写完一条信息，您可以将信息保存在此。

**发件箱** - 这是发送信息时的临时储存文件夹。

**已发送** - 您发送的所有信息将放置在“已发送”文件夹中。

**收听语音邮件** - 您可以访问语音邮箱（如果网络提供）。当收到新的语音信息时，待机屏幕上将显示相应符号。

**小区广播信息** - 接收自运营商的所有小区广播信息和更新。

**模板** - 先写好的有用信息列表，用于快速回复。

## 管理信息

您可以使用**收件箱**管理信息。

- 1 按**菜单**或 **OK**，选择**信息**，然后选择**收件箱**。
- 2 选择**选项**，然后选择：

**删除** - 删除选定的信息。

**回复** - 回复选定的信息。

**转发** - 将选定信息发送给其他人。

**以电话回复** - 拨电给发件人。

**链接性视图/一般视图** - 选择信息显示在您的收件箱中的方式。

**资料** - 查看有关信息的详细资料，例如，发送时间。

**复制/移动** - 您可以选择复制或移动信息。选择可将选择的信息复制或移动至 SIM 卡或手机。

**多项删除** - 删除选择的信息。

**删除所有已读的** - 将删除所有已阅读的信息。

# 信息


**全部删除** – 您可以选择删除所有信息或仅删除文本信息。

如果看到信息“**无 SIM 卡信息储存空间**”，您应删除信息或保存的文件已空出空间。

如果看到信息“**无信息储存空间**”，您可以删除信息或保存的文件以腾出空间。

## 使用模板


为您最常使用的文本信息和多媒体信息创建模板。手机中已存有多个模板，您可以根据需要进行修改。

- 1 选择**菜单**或 ，选择**信息**，然后选择**模板**。
- 2 选择**文本**或**多媒体**。随后，您可以选择**选项**，然后选择**修改**更改现有模板；或选择**选项**以添加新模板或删除模板。
- 3 要发送模板，请选择您要发送的模板，选择**选项**，然后选择**发送方式**。
- 4 选择您要发送模板的方式：信息、蓝牙信息或电邮。
- 5 选择一个联系人，然后选择**发送**。

## 更改文本信息设置

KS360 信息设置已预定，因此，您可以立即发送信息。

如果要更改设置，可以使用**设置**选项执行此操作。

按**菜单**或 ，选择**信息**，然后选择**设置**和**文本信息**。您可以更改：

**信息类型** – 将文本转换为语音、传真、传呼、X.400、电子邮件或 ERMES。

**有效期** – 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

**发送报告** – 选择可接收信息已发送确认信息。

**回复计费** – 选择对回复信息收件人计费。

**信息中心号码** – 输入信息中心的号码。

**字符编码** – 选择字符编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

**发送长文本为** – 当您在信息字段中输入的文本超过 2 页时，请选择是以多个文本信息还是多媒体信息方式发送信息。

**载体设置** – 选择是通过 GSM 还是 GPRS 发送信息。

## 更改多媒体信息设置

KS360 信息设置已预定，因此，您可以立即发送信息。

如果要更改设置，可以使用**设置**选项执行此操作。

按**菜单**或 **OK**，选择**信息**，然后选择**设置**和**多媒体信息**。

您可以更改：

**幻灯片放映时间** - 选择幻灯片在屏幕上将显示多长时间。

**优先级** - 选择多媒体信息的优先级级别。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

**发送报告** - 选择是否允许要求发送报告。

**阅读报告** - 选择是否允许发送已读报告。

**自动下载** - 选择是自动还是手动下载多媒体信息，取决于您是在当地还是漫游。

**网络设置文件** - 选择运营商特定网络设置文件以发送多媒体信息。

**允许的信息类型** - 选择允许的多媒体信息类型。

## 更改电子邮件设置

您可以调整电子邮件设置以满足您的个人需要。

1 按**菜单**或 **OK**，选择**信息**，然后选择**设置**。

2 选择电邮，然后，您可以调整以下设置：

**电邮帐户** - 您可以设置电子邮件帐户。

**接入点** - 您可以设置电子邮件接入点。

**索取的间隔时间** - 选择 KS360 检查新电子邮件的频率。

**签名** - 创建电子邮件签名并打开此功能。

# 信息

## 更改其它设置

按**菜单**或 ，选择**信息**和**设置**，然后选择：

**语音邮件中心号码** - 您的语音邮件中心号码保存在此。有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。


**服务信息** - 更改服务信息设置。

**小区广播信息** - 选择小区广播的接收状态、信息提示和语言。

**保存文本信息** - 选择要将文本信息保存到手机内存还是外部储存卡。

# 多媒体


## 快速拍照


- 1 按下手机左侧的相机键。屏幕上将显示相机取景器。
- 2 水平放置照相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 将相机定位，以便您能看到要拍摄的物品。
- 4 完全按下  或相机键拍摄照片。


**备注：**您也可以从待机屏幕进入照相机菜单。按 ，选择**多媒体**，向下移动并选择**照相机**以打开取景器。


## 拍照前


按  访问这些选项：

 **自拍计时器** - 自拍计时器允许您设定按相机键后的延时。可选择 3, 5 或 10 秒。适合拍摄群组照用途。

 **连拍** - 能自动迅速地拍摄高达 9 张照片，适合拍摄移动性物体和运动场地使用。

 **白平衡** - 白平衡确保照片中的白色显示真实。要正确调整照相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**日光**、**白炽**、**阴天**、**荧光效果**、**夜间模式**中选择。

 **色彩效果** - 从四个色彩效果选项中选择：**关**（正常/彩色），**棕褐色**，**单色**（黑白）或**反色**。

 **曝光值** - 如果拍摄近距离图像物体，请启用超微距拍摄模式。

01

02

03

04

05

06

07


08


# 多媒体


## 拍照后


拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称在屏幕底部显示，屏幕左侧将显示 6 个选项。

**确定** - 选择可以立即拍摄另一张照片。将保存您的当前照片。

 **新图像** - 选择可以立即拍摄另一张照片。将保存您的当前照片。

 **设定为** - 选择可以打开一个子菜单，您可以选择将图像设定为**墙纸**或**图像编号**。

 **发送方式** - 选择以**多媒体信息**、**蓝牙**或**电邮**形式发送照片。有关**发送信息**，请参阅第 23 页。

 **相册** - 选择可以查看相册中的其它照片。将保存您的当前照片。有关**查看保存的照片**的信息，请参阅第 31 页。

**删除** - 选择以删除您刚拍摄的照片，选择是确认删除。取景器将出现。

## 使用快速设置

选择“选项”访问快速设置选项。这包括适用于拍照的各种选项。

**录像机** - 从照相机模式转换为录像机模式。

**显示** - 选择“标准”或“干净”模式。

**解析度** - 请参阅第 31 页的**更改图像大小**。

**品质** - **普通**、**精细**和**超精细**之间转换。品质越精细，照片将越清晰，同时，文件更大，这意味着内存可储存的照片越少。

**快门音** - 从三种快门音中选择一种。

**保存至** - 选择是将照片保存在手机内存或外部储存卡。


**恢复初始设置** - 选择是以重新设置手机，恢复为原始照相机设置。

## 更改图像大小

您可以更改照片大小以节省储存空间。像素越高，文件越大，同时意味着将占用更多内存。如果要在手机内保存更多图片，您可以更改像素大小，使文件更小。

- 1 按**选项**，从工具栏中选择**解析度**。
- 2 从 4 个数值选项中选择像素值（320x240，640x480，1280x960，1600x1200）。
- 3 选择您要使用的像素，选择**确定**。

## 查看保存的照片

- 1 您可以通过照相机模式或从待机屏幕访问保存的照片。从取景器中选择“选项”和“相册”。您应该在待机屏幕中按“菜单”或 ，然后选择“我的文档”和“图像”。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 使用导航键选择您要查看的照片，然后选择“查看”放大。

## 设定照片为墙纸或图像编号


使用导航键从图片库中选择一个图像，然后选择“选项”和“设定为”将选定图像设定为墙纸或联系人的图像编号。在您将照片设定为图像编号时，可以选择照片的任何部分进行使用。

**备注：**图像编号仅可添加至手机（不是 SIM 卡）中保存的联系人。

# 多媒体

## 快速录像


- 1 快速按下手机左侧的相机键。
- 2 选择录像机。
- 3 将相机镜头对准要拍摄的物体。
- 4 按下手机左侧的相机键开始录制。
- 5 **REC** 出现在取景器的右下角，计时器将显示视频长度。
- 6 要暂停视频，请选择**暂停**，要恢复录制，请选择**继续**。
- 7 选择**停止**可以停止录制。


**备注：**您也可以从待机屏幕进入**录像机**功能。按  并选择多媒体，向下滚动并选择录像机以打开取景器。


## 录像后


视频名称在屏幕底部显示，屏幕左侧将显示 6 个选项。

**确定** - 选择可以立即录制另一段视频。将保存您的当前照片。

 **新视频** - 选择可以立即录制另一段视频。将保存您的当前视频。

 **播放** - 选择可播放已录制的视频。

 **发送方式** - 选择以**多媒体信息**或**电邮**形式发送视频。有关**发送信息**，请参阅第 23 页。

 **相册** - 选择可以查看相册中的其它视频剪辑。将保存您的当前视频剪辑。有关**观看保存的视频**，请参阅第 33 页。

**删除** - 选择以删除您刚录制的视频，选择“是”确认。此时将出现取景器。

## 了解取景器

**备注：**您可使用手机左侧的音量键，调整缩放。

## 使用快速设置

选择**选项**以打开快速设置选项。这包括适用于录制视频的各种选项。

**照相机** - 从录像机模式转换为静态相机模式。

**显示** - 选择“标准”或“干净”模式。



**解析度** - 如果要在手机中保存更多视频，请更改像素大小，使文件更小。有两个选项可供视频选择：**176x144, 320x240**。

**品质** - 超精细、精细、普通

**保存至** - 选择将视频剪辑保存至手机内存或外部储存卡。

**恢复初始设置** - 选择**是**重新设置手机，恢复为初始录像机设置。

## 观看保存的视频

- 1 您可以从录像机模式或待机屏幕访问保存的视频。从取景器中选择相册。从待机屏幕中按菜单或 ，然后选择**我的文档**和**视频**。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 使用导航键选择您要查看的视频，然后按  观看。


## 观看视频时调整音量

要在播放视频时调整音频音量，请使用手机左侧的音量键。音量显示在视频的右下方。

# 多媒体

## MP3 播放机

LG KS360 拥有内置的 MP3 播放机，因此，您可以播放所有喜爱的音乐。

要访问音乐播放器，请按“菜单”或 ，选择“多媒体”，然后选择 MP3 播放机。

您可访问：

**所有歌曲** - 包含手机里的所有歌曲。

**我的播放列表** - 包含所有您创建的播放列表：流动时，近期播放和喜爱的歌曲。







**设置** - 调整您的音乐设置。

## 将音乐传输至手机

将音乐传输至手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据电缆。使用蓝牙传输：

- 1 请确保双方装置都已打开蓝牙，对方可见。
- 2 选择另一个装置上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件发出后，您必须在您的手机上选择**是**以接受它。
- 4 文件将显示在**所有歌曲**中。

## 播放歌曲

- 1 按**菜单**或 ，选择**多媒体**，然后选择 **MP3播放机**。
- 2 选择要播放的歌曲。选择 。
- 3 选择  暂停歌曲。
- 4 选择  以跳到下一首歌曲
- 5 选择  以跳到上一首歌曲。
- 6 选择  以停止音乐并返回所有歌曲菜单。

**提示!** 要在聆听音乐时更改音量，请使用手机左侧的音量键，或导航键的上、下按键。

## 播放音乐时使用选项

选择**选项**，然后从下列内容中选择：

**最小化** - 隐藏 MP3 播放机屏幕，这样，在音乐播放时，您可以像往常一样使用手机。

**查看播放列表** - 查看您当前正在聆听的播放列表。

**搜索** - 从手机的歌曲列表中搜索曲目。

**添加至播放列表** - 将当前曲目添加至播放列表。

**设定为** - 将当前曲目设定为信息提示音。

**资料** - 您可以查看有关正在收听的MP3文件的详细资料。



**设置** - 更改均衡器、播放模式或设定随机排序以调整音乐效果。

## 创建播放列表

您可以从**所有歌曲**文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

- 1 按  然后选择**多媒体**。
- 2 选择 **MP3 播放机**，然后选择**我的播放列表**。
- 3 按“新建”，输入播放列表名称，然后按“保存”。
- 4 此时将显示**新建播放列表**文件夹。选择要包括在播放列表中的所有歌曲：移动至这些歌曲，然后选择 。
- 5 选择**保存**以储存播放列表。


## 播放播放列表

- 1 按**菜单**或  然后选择**多媒体**。
- 2 选择 **MP3 播放机**，然后选择**我的播放列表**。
- 3 选择要播放的播放列表，选择**查看**，然后选择 。

## 修改播放列表

您可能随时想要向播放列表添加新歌曲或从中删除歌曲。

如果要管理播放列表，您可以使用“选项”菜单编辑。

- 1 按**菜单**或  然后选择**多媒体**。
- 2 选择 **MP3 播放机**，然后选择**我的播放列表**。
- 3 移动到您要修改的播放列表，选择**查看**，然后选择**选项**从以下选项选择：

**播放** - 您可以播放选定的音乐。

**添加至播放列表** - 使用此选项，您可以向播放列表添加歌曲。

**删除** - 从播放列表中删除歌曲。选择“是”确认。


# 多媒体

**多项删除** - 从播放列表中删除选定的歌曲。

**全部删除** - 从播放列表中删除所有歌曲。

**资料** - 查看播放列表资料。

## 删除播放列表

- 1 按**菜单**或  然后选择**多媒体**。
- 2 选择**MP3播放机**，然后选择**我的播放列表**。
- 3 移动至您要删除的播放列表，然后选择**选项**。
- 4 选择**全部删除**，然后选择**是**确认。

### 备注：

由于安装了数码版权管理 (DRM) 系统，您从互联网下载或通过多媒体信息接收的某些媒体内容可能包含一个“购买版权”菜单，以使用它。您可以从拥有内容版权的网站，获取购买版权的密钥。

音乐的版权受国际条约和国家版权法保护。可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私自复制附有版权的资料。请查看有关使用此资料的适用国家的国家立法。

## 使用 FM 收音机


LG KS360 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台收听无线广播。

**备注：**要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插槽（与插入充电器的插槽相同）。

## 搜索电台

您可以手动或自动微调电台。搜索后，它们将保存至特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您可以在手机中最多保存 12 个频道。

### 自动微调：

- 1 按**菜单**或  选择**多媒体**，然后选择**FM 收音机**。
- 2 选择**选项**，然后选择**自动微调**，然后选择**是**。
- 3 每次找到一个电台时，KS360 将询问您是否保存。如果要保存该频道，请选择**是**，否则，请选择**否**。手机将自动为您选择要保存的电台分配一个频道编号。

手动微调:

- 1 按**菜单**或 **OK**，选择**多媒体**，然后选择**FM 收音机**。
- 2 选择您要保存电台的频道编号，然后选择**修改**。
- 3 要进入电台，您可以使用导航键搜索，也可以使用键盘输入频率，然后选择**保存**。

**备注:** 您也可以修改保存在频道编号中的电台。

**提示!** 要提高接收品质，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

## 重新设定频道

- 1 按**菜单**或 **OK**，选择**多媒体**，然后选择**FM 收音机**。
- 2 选择**选项**，然后选择**重新设定频道**。选择**是**以确认重新设定。每个频道的开始频率将返回为 87.5Mhz。

## 收听收音机

- 1 按**菜单**或 **OK**，选择**多媒体**，然后选择**FM 收音机**。
- 2 选择您要收听的电台的频道编号。

**备注:** 您可以通过内置扬声器收听收音机。选择**选项**，选择**收听方式**，然后选择**扬声器**。

## 使用录音机

使用录音机录制语音备忘录或其它声音。

### 录制语音备忘录

- 1 按**菜单**或 **OK**，选择**多媒体**，然后选择**录音机**。
- 2 按 **开始** 开始录音。
- 3 选择**暂停** 暂停录音。
- 4 选择**停止** 结束录音。
- 5 选择 **播放** 播放录音。

**备注:** 选择**选项**，然后选择**声音**可以收听保存的所有语音备忘录。


### 发送录音

- 1 完成录音后，请选择**选项**。
- 2 选择**发送方式**，然后从**多媒体信息**、**蓝牙**或**电邮**中选择。如果选择**信息**或**电邮**，录音将被添加至信息中，您可以照常编写、发送信息。如果选择**蓝牙**，手机可能提示您打开蓝牙。

**提示!** 如果要將录音作为信息发送，开始录音前，请选择**选项**，选择**录音模式**，然后选择**多媒体信息**。此操作将确保录音适合作为信息发送。

# 我的文档

您可以将任意多媒体文件储存至手机内存。这样，您可以轻松使用所有图像、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存至外部储存卡中。使用储存卡的优点是：您可以释放手机内存的储存空间。

所有多媒体文件将保存在**我的文档**中。按**菜单**或 , 然后选择**我的文档**以打开文件夹列表。

## 图像

“图像”包含预先加载到手机的默认图像、默认 Flash 文件、您下载的图像以及手机照相机拍摄的图像。

## 图像选项菜单

图像中可用的选项取决于您选择的图像类型。对于使用手机照相机拍摄的照片，所有选项均可用。对于默认图像，以下选项可用：**查看、设定为、文件资料、幻灯片、排序方式和查看样式**。

在“图像”文件夹中，选择“选项”以显示选项列表。

**删除** - 删除选定的图像。

**设定为** - 将选定图像设定为墙纸或图像编号。

**发送方式** - 将选多媒体信息、蓝牙或电邮向朋友发送选定的图像。

**备注**：在通过多媒体信息发送图像前，可能需要调整其大小。

**文件 - 修改图像、重命名、制造动画或资料**（名称、大小、日期、解析度、类型和版权）。如果插入了外部储存器，将另外显示两个选项：**移动至外部储存卡**和**复制至外部储存卡**。

**打印方式** - 通过蓝牙或 Pictbridge 打印图像文件。

**幻灯片** - 观看图像的幻灯片显示。有关**创建幻灯片**的信息，请参阅第 40 页。

**新文件夹** - 在主图像文件夹中创建一个新文件夹。


**标记/取消标记** - 选择多个要删除、复制或移动的图像。

**全部删除** - 删除“图像”文件夹中的所有图片。


**排序方法** - 按日期、类型或名称排列图像。

**查看样式** - 更改您查看图片的方式。


## 发送照片

- 1 选择**菜单**或 , 然后选择**我的文档**。
- 2 移动并选择**图像**。
- 3 选择图片并选择**选项**。
- 4 选择**发送方式**, 然后从**多媒体信息**、**蓝牙**或**电邮**中选择。
- 5 如果选择**多媒体信息**或**电邮**, 照片将被附加到信息中, 您可以照常编写和发送信息。如果选择**蓝牙**, 手机将提示您打开蓝牙并搜索要将图片发送至的装置。


## 管理图像

- 1 按**菜单**或 , 然后选择**我的文档**。
- 2 选择**图像**。
- 3 选择**选项**, 然后选择**排列方式**。
- 4 从**日期**、**类型**或**名称**中选择。

## 删除图像

- 1 按**菜单**或 , 然后选择**我的文档**。
- 2 选择**图像**。
- 3 选择图像并选择**选项**。
- 4 选择“删除”然后按“是”确认。


## 删除多个图像

- 1 按**菜单**或 , 然后选择**我的文档**。
- 2 选择**图像**。
- 3 依次选择**选项**、**标记/取消标记**和**删除**。
- 4 在每个图像旁边会显示一个框。选择每个图像, 然后选择  进行标记。要取消标记图像, 请再次选择  以取消框中的勾选。或者, 您可以选择**选项**, 然后选择**全部标记**或**取消所有标记**。
- 5 标记了所有对应的框后, 选择**删除**并确认您要删除所有标记的图像。

# 我的文档

## 创建幻灯片

如果您要查看手机中的所有图像或浏览已存有的图像，您可以创建一个幻灯片，这样，您无需对每张图像都执行打开和关闭操作。



- 1 按**菜单**或 , 然后选择**我的文档**。
- 2 移动并选择**图像**。
- 3 选择您要开始放映幻灯片的照片，然后选择**选项**。
- 4 选择**幻灯片**，放映即开始。
- 5 按**暂停**暂停幻灯片放映，选择**退出**结束幻灯片放映并返回**图像**文件夹。

在幻灯片放映过程中，按“选项”选择完整图像或全屏显示。选择**横向**更改图像方向。

## 声音

**声音**文件夹中包含**默认声音**、录音以及下载的声音文件。在此，您可以管理、发送或将声音设定为铃声。



## 使用声音

- 1 按**菜单**或 , 然后选择**我的文档**。
- 2 移动并选择**声音**。
- 3 选择**默认声音**或从声音文件列表中选择。
- 4 选择声音，然后选择  以收听。
- 5 选择**选项**，选择**设定为**，然后从**铃声、铃声编号**和**信息提示音**中选择。

## 视频

**视频**文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。在“**视频**”文件夹中，选择选项以显示选项列表。

## 观看视频

- 1 按**菜单**或 , 然后选择**我的文档**。
- 2 移动并选择**视频**。
- 3 选择视频，然后选择  。

## 视频暂停时使用选项

选择选项将暂停正在播放的视频，您可以从以下选项选择：

**删除** - 删除视频。

**发送方式** - 通过多媒体信息、蓝牙或电邮向朋友发送选定的视频。

**资料** - 查看选定文件的名称、大小、日期、时间、类型和版权详细资料。

按 **OK**，您可以更改观看视频的方式。

## 发送视频剪辑

- 1 按**菜单**或 **OK**，然后选择**我的文档**。
- 2 移动并选择**视频**。
- 3 选择所需视频剪辑，然后选择**选项**。
- 4 按**发送方式**，然后从**多媒体信息、蓝牙或电邮**中选择。
- 5 如果选择**多媒体信息**或**电邮**，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常编写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送到的装置。

**备注：**在通过多媒体信息发送视频前，可能需要调整其大小。某些视频可能太大，根本无法通过多媒体信息发送。

## 视频选项菜单

在“视频”文件夹中突出显示一个视频然后选择**选项**以显示下列选项列表。

**删除** - 删除选定的视频。

**发送方式** - 通过多媒体信息、电子邮件或蓝牙向朋友发送选定的视频。

**文件** - 重命名视频、将视频移动到文件夹或查看资料（名称、大小、日期、时间、类型和版权）。

如果插入了外部储存器，将另外显示两个选项：移动至外部储存卡和复制至外部储存卡。

**新文件夹** - 在主视频文件夹中创建一个新文件夹。

**标记/取消标记** - 选择多个视频剪辑，然后选择**删除、复制或移动**。

**全部删除** - 删除“视频”文件夹中的所有剪辑。

**排序方式** - 按日期、类型或名称排列视频。

# 我的文档

**自动播放下一个** - 可设置播放模式：关、重复一次和全部重复。


- **关**：播放选定的文件。
- **重复一次**：播放列表中的所有文件一次。
- **全部重复**：反复播放列表中的所有文件。

**列表视图/缩略图视图** - 更改您查看视频的方式。

## 文件

从**文档**菜单中。

## 查看文件

- 1 按**菜单**或 ，然后选择**我的文档**。
- 2 选择**文件**。
- 3 选择**文件**，然后选择**查看**。

## 其它

**其它**文件夹用于储存非图像、声音或视频的文件。其使用方式与**文档**文件夹相同。

当您从电脑传输文件到手机时，您可能发现文件保存在**其它**而不是**文件文件夹**中。如果这样，您可以移动文件。

## 外部储存卡


如果您已插入储存卡，它将显示为**我的文档**中的一个文件夹。您的外部储存卡文件夹将分为五个文件夹：**图像、声音、视频、文件和其它**。每个文件夹将包含该类型下所有保存在储存卡而不是手机中的文件。

# 游戏与应用程序

## 游戏与应用程序

KS360 中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。如果选择要下载其它游戏或应用程序，它们将保存到此文件夹中。


### 玩游戏

- 1 按**菜单**或 ，然后选择**游戏与应用程序**和**游戏**。
- 2 您可以从网站下载游戏，然后开玩。

**备注：**连接此服务时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。


### 查看应用程序

使用**应用程序**菜单，您可以管理安装在手机上的 Java 应用程序。您还可以删除下载的应用程序。

- 1 按**菜单**或 ，然后选择**游戏和应用程序**和**应用程序**。
- 2 查看并管理应用程序。

## 更改网络设置

要下载游戏，您可以使用网络设置文件连接网络。

- 1 按**菜单**或 ，然后选择**游戏和应用程序**和**网络设置文件**。
- 2 您可以添加并修改网络设置文件。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 记事本和工具

## 将事件添加至日历


- 1 从待机屏幕中按**菜单**或 **OK**，选择**记事本**，然后选择**日历**。
- 2 选择您要添加事件的日期。您可以通过以下方式选择日期：使用导航键移动到日期；或选择**选项**和**转至日期**，然后手动输入日期。
- 3 选择新建日程表然后向下滚动输入事件开始时间。向下滚动输入事件结束时间。
- 4 选择是否要为事件设置**闹钟**。您可以将闹钟设为在事件开始时停止，或在事件开始前的特定时间期内停止，以提醒您该事件即将开始。
- 5 输入事件**主题**。使用键盘输入字母和数字。
- 6 再次向下移动，选择事件是一次性事件，还是以每天、每周、每月或每年为间隔重复。如果事件为重复事件，您还可以向下移动以输入**截止日期**，事件将在该日期完全停止。
- 7 选择**保存**，您的事件将保存在日程表中。方形光标将会标记保存有事件的日期。

## 修改日历事件


- 1 从待机屏幕中按“菜单”或 **OK**，选择记事本，然后选择**日历**。
- 2 选择**选项**，然后选择所有日程表以查看所有事件列表。滚动至您要修改的事件，然后选择**查看**。或者，在日历中选择事件发生的日期，然后选择**查看**。
- 3 选择修改，然后移动至您要更改的事件详细资料。进行修改，然后选择**保存**以保存修改过的事件。

**备注：**您可以从日历中删除事件：选择事件以查看，然后依次选择**选项**和**删除**。

## 共享日历事件


- 1 从待机屏幕中按“菜单”或 ，选择**记事本**，然后选择**日历**。
- 2 选择要共享的事件，然后选择**选项**。
- 3 选择发送方式，从**文本信息**、**多媒体信息**、**蓝牙**或**电邮**中选择。

## 添加备忘录

- 1 从待机屏幕中按“菜单”或 ，然后选择**备忘录**。
- 2 选择**选项**，然后**新备忘录**，输入您的备忘录。
- 3 选择“选项”然后“保存”。
- 4 在您下一次打开备忘录应用程序时，屏幕上将显示此备忘录。

**提示!** 您可以修改现有备忘录。选择要修改的备忘录，选择选项，然后选择修改。


## 设定闹钟

- 1 从待机屏幕中按“菜单”或 ，选择**工具**，然后选择**闹钟**。
- 2 选择**新建**。
- 3 输入所需闹钟时间。
- 4 选择重复类型以说明闹钟的响铃方式：**一次**、**每天**、**周一至五**、**周一至六**、**周六至日**或**选择周日**。
- 5 为闹钟选择**跟随设置文件**、**每次响铃**或**每次振动**闹钟类型。
- 6 向下移动以选择闹钟提示音。选择声音以选择新声音。
- 7 为闹钟输入名称或保留建议的名称。
- 8 选择**保存**。


**备注:** 您最多可以设置 5 个闹钟。

# 记事本和工具


## 使用计算器

- 1 从待机屏幕中按“菜单”或 ，选择**工具**，然后选择**计算器**。
- 2 按数字键以输入数字。
- 3 对于简单计算，选择您所需的函数 (+, -, ×, ÷)，然后按 =。
- 4 对于更复杂的计算，请选择**函数**以选择一个命令。
- 5 选择**清除**清除屏幕，以开始一个新计算。


## 使用秒表

- 1 从待机屏幕中按“菜单”或 ，选择**工具**，然后选择**秒表**。
- 2 选择**开始**可启动秒表。
- 3 如果要记录时间，请选择**圈数**。最多可保存 20 圈的时间。
- 4 选择**停止**结束秒表。
- 5 选择**继续**从您停止的时间继续计时，或选择**重新设置**重新开始计时。

## 对换单位

- 1 从待机屏幕中按“菜单”或 ，选择**工具**，然后选择**单位对换器**。
- 2 选择要换算的内容：**货币、面积、长度、重量、温度、面积/容量或速度**。
- 3 选择您要输入的测量单位。左右滚动可以选择单位，然后向下移动以选择单位量。
- 4 选择您要换算的单位测量值。在下面的行中将自动显示换算值。

## 添加城市至世界时钟

- 1 从待机屏幕中按“菜单”或 ，选择**工具**，然后选择**世界时钟**。
- 2 从上下左右四个方向在全球范围内导航，然后选择一个洲。
- 3 选择**放大**以放大一个区域，然后选择该区域中的城市。
- 4 按“设定”。

## SIM 卡服务


此功能视 SIM 卡和网络服务而定。

如果 SIM 卡支持 SAT（例如 SIM 卡应用程序套件）服务，则此菜单将是 SIM 卡上储存的运营商特定服务的名称。

# 浏览器

轻松使用浏览器，您可以在需要时随时获取新闻、天气预报以及体育或交通信息。此外，您还可以使用浏览器下载最新音乐、铃声、墙纸和游戏。

## 接入互联网

- 1 按**菜单**或 , 然后选择**浏览器**。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择**主页**。选择**输入网址**并输入所需的网址，然后选择**连接**。


**备注：**连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## 体验雅虎！

通过选择此菜单，您可以快速便捷地在网上浏览。

## 添加和接入书签

为了轻松快速地接入收藏的网页，您可以添加书签并保存网页。

- 1 按**菜单**或 , 然后选择**浏览器**。
- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加一个书签，请选择**选项**，然后选择**新书签**。输入书签名称和网址。
- 4 选择**保存**。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要接入书签，只需移动至所需书签，选择**连接**即可。您将被连接到书签页面。

## 保存页面

- 1 如上所述，访问所需网页。
- 2 选择**选项**，移动到**保存**，然后选择**此页**。
- 3 选择**确定**。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 浏览器

## 接入保存的页面

- 1 按**菜单**或 **OK**，然后选择**浏览器**。
- 2 选择**已保存的页面**。
- 3 选择所需页面，然后选择**打开**。

**提示！** 使用此菜单，您还可以删除已保存的页面。

## 查看浏览记录

- 1 按**菜单**或 **OK**，然后选择**浏览器**。
- 2 选择**网络浏览记录**，然后选择**确定**。
- 3 此时将显示一个您最近接入过网页的标题列表。要接入其中一个网页，移动至所需页面，然后选择**连接**。

## 更改网络浏览器设置

- 1 按**菜单**或 **OK**，然后选择**浏览器**。
- 2 选择**设置**。
- 3 您可以选择浏览互联网时手机的处理方式、显示方式以及资料使用方式。您可以修改以下设置：**网络设置文件、提供模式、缓存、Cookies、保安证书、显示图像、Javascript 和储存位置**。
- 4 更改设置后，请选择**确定**。

# 设置

使用此文件夹，您可以调整设置以使KS360 更具个性化。


**备注：**有关通话设置的资料，请参阅第 19 页。

## 更改情景模式

您可以在待机屏幕上快速更改情景模式。只需按左导航键然后即可选择您要启动的设置文件。从**通用、静音、仅振动、户外和耳机**中选择。


## 将情景模式个人化

您可以个性化每种情景模式。

- 1 按**菜单**或 ，然后选择“情景模式”。
- 2 选择所需情景模式，然后选择**个性化**。
- 3 对于**静音**和**仅振动**情景模式，您可以调整振动强度。对于其它情景模式，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项。

## 更改日期和时间

您可以设置与日期和时间相关的功能。

- 1 按**菜单**或 ，然后选择**设置**。
- 2 选择**日期和时间**，然后从以下列表中选择：

**设定日期** - 您可以输入当前日期。

**日期格式** - 您可以设置日期格式。  
(年/月/日, 日/月/年, 月/日/年)

**设定时间** - 您可以输入当前时间。

**时间格式** - 您可以将时间格式设为 24 小时制或 12 小时制。

**自动更新** - 选择**开**，手机将自动更新日期和时间。

## 更改语言

选择“语言”可更改您手机的显示和文本语言。此更改还将改变语言输入模式。

01

02

03

04

05


06

07

08

# 设置

## 更改显示设置

- 1 按**菜单**或 ，然后选择**设置**。
- 2 选择**显示**，然后从以下选项中选择：

**墙纸** - 选择要显示在屏幕上的墙纸。

**时钟** - 选择以在待机屏幕上显示时间和日期。

**背景灯计时器** - 选择背景灯显示的持续时间。

**提示!** 背景灯打开时间越长，电池耗电量就越大，您可能需要更频繁的对手机进行充电。

**亮度** - 调整屏幕亮度。默认亮度为100%。使用左右导航键，调整亮度为40%、60%、80%或100%。

**主屏快捷键** - 选择“开”，您可以在待机屏幕中显示 4 个快捷键。快速键使您可以一键式轻松访问常用功能。

**字体大小** - 更改以下内容的字体大小：菜单、拨号和信息。

**主题** - 快速更改屏幕整体外观。

**菜单样式** - 将菜单视图从格式视图更改为列表视图，反之亦然。


**拨号的字体样式** - 调整您输入电话号码时显示的字体样式。

**待机文本** - 选择待机屏幕上的显示文本。

**网络名称** - 选择是显示还是隐藏网络名称。

## 更改保安设置

更改保密设置以保护 KS360 及重要信息。

- 1 按**菜单**或 ，然后选择**设置**。
- 2 选择**保安设置**，然后从列表中选择下列内容：

**PIN 码要求** - 选择开机时要求的 PIN 码。

**自动键盘锁** - 选择手机处于未使用状态下多久即锁定键盘。

**手机锁** - 为以下选项输入保安密码以锁住手机：**开机时**、**更换 SIM 卡时**或**立即**。

这个电话ATMT特点提供您以能力有一个跟踪系统到位为您的机动性如果您疏松或误置它。

片刻一名未批准的用户使用您的电话, SMS被触发从您的电话并且消息是送到您的被预定义的数字。

**更改密码** - 更改您的**保安密码**、**PIN1码**、**PIN2**、**ATMT 码**或**防盗追踪密码**。

## 使用航行模式

使用此功能, 将航行模式设为**开**或**关**。**航行模式**被启动时, 您将无法拨打电话、连接互联网、发送信息或使用蓝牙。

## 使用省电模式

选择开启或关闭省电设置。


## 重新设置手机

使用手机的**重新设置**功能, 将重新设定所有设置为出厂设置。要启动此功能, 您需要保安密码。

## 查看储存器状态


KS360 有三种可用储存器: 手机、SIM 卡和外部储存卡(您可能需要单独购买储存卡)。

您可以使用储存管理器确定每种储存器的使用方式以及查看可用空间。

按**菜单**或  然后选择**设置**。选择**储存器状态**, 您将看到 KS360 中内存的当前状态(公用的、预留的、SIM 卡和外部储存卡)。

**提示!** 有关插入储存卡的详情, 请参阅第 13 页。

## 更改蓝牙设置

1 按**菜单**或 , 选择**连接性**, 然后选择**蓝牙**。

2 选择**蓝牙设置**。进行更改:


**本机的可寻度** - 选择向其他人显示还是隐藏您的装置。

**我的名称** - 为您的 KS360 输入一个名称。

**我的地址** - 查看您的蓝牙地址。

## 更改连接设置

网络运营商已为您设定连接设置, 因此, 您开机即可使用手机。如果要更改设置, 请使用此菜单。

按**菜单**或  然后选择**连接性**。选项包括:

**蓝牙** - 设置 KS360 以使用蓝牙。您可以调整对其它装置的可寻度, 或搜索您可以配对的装置。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 设置

**网络** - KS360 将自动连接到首选网络。要更改这些设置，请使用此菜单。您也可以使用此菜单添加新的接入点。

**USB 连接** - 选择**数据服务**并使用 LG PC 套件软件同步 KS360 以复制手机中的文件。如果您已插入储存卡，请选择批量储存，以使用 USB 记忆棒的相同方式来使用手机。连接电脑，将文件拖放到 KS360 可移动装置文件夹。

## 与其它蓝牙装置配对

要将您的 KS360 与其它装置配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

- 1 查看蓝牙是否为**开且显示**。您可以在**蓝牙设置**菜单中更改可寻度：选择**本机的可寻度**，然后选择**显示**。
- 2 从蓝牙菜单中选择**装置列表**，然后选择**新建**。
- 3 KS360 将搜索装置。搜索完成时，屏幕上将显示找到的装置。
- 4 选择您要配对的装置，选择**配对**，输入通行码，然后选择**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它装置，您可以在该装置上输入相同的通行码。


- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

## 使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为**开且显示**。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对装置。
- 3 KS360 将自动转换至“耳机”情景模式。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

## 使用手机为批量储存装置

KS360 可以用作批量储存装置，和 USB 记忆棒一样。要将文件从电脑移动至手机时，这是一个好方法。如果已插入储存卡，作为**批量储存**连接时，将在电脑上显示为两个驱动器：手机内存和外部储存器。

- 1 按**菜单**或 ，然后选择**连接性**。
- 2 选择 **USB 连接**。
- 3 移动至批量储存，然后选择**确定**。
- 4 将 USB 数据电缆的较小端插入 KS360 一端的接口。将较大端插入电脑的 USB 端口。
- 5 此时将自动打开电脑上的可移动磁盘（如果已插入储存卡，则为两个），其中显示手机或储存卡上的所有文件夹。

- 6 将您的图像、视频、音乐或文件拖放到正确文件夹。
- 7 通过单击电脑工具栏上的**安全移除硬件**图标，安全移除您的手机。
- 8 当您访问文件时，如图像，按**菜单**或 **OK**，然后依次选择**我的文档**、**外部储存卡**和**图像**。此文件中将包含所有您传送的图像。

## 将文件传输至手机

您也可以使用蓝牙将文件从电脑传送到手机。

- 1 请确保手机和电脑都已打开蓝牙，彼此可见。
- 2 通过蓝牙，使用电脑发送文件。
- 3 文件发出后，您必须选择**是**在您的手机上接受它。
- 4 文件将根据其类型保存至相应文件夹。例如，照片将保存在**图像**文件夹，音乐将保存在**声音**文件夹。如果手机无法辨认文件类型，文件将保存在**其它**文件夹。

**备注：**使用蓝牙发送的文件将保存在手机内存里。

## 使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

开始使用蓝牙共享文件之前，您需要将您的装置与其它蓝牙装置配对。有关配对装置的详情，请参阅第 52 页的**与其它蓝牙装置配对**。

### 打开蓝牙：

- 1 按**菜单**或 **OK**，选择**连接**，然后选择**蓝牙**。
- 2 选择**打开/关闭蓝牙**，然后选择**开**。
- 3 选择**关**以关闭蓝牙。

### 发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 依次选择**选项**、**发送方式**，然后选择**蓝牙**。
- 3 如果尚未启用蓝牙，请选择**是**打开蓝牙。
- 4 KS360 将自动搜索范围内其它启用了蓝牙的装置。
- 5 选择您要向其发送文件的装置，然后选择**发送**。

# 设置

## 接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且显示**。有关详情，请参阅第 51 页的**更改蓝牙设置**。
- 2 手机会提示您，是否接收来自其他发件人的文件。选择**是**以接收文件。

**提示！** 注意进度栏，确保文件已发送。

**备注** Bluetooth® 字体标记及徽标由 Bluetooth SIG, Inc. 所有，LG Electronics 对此类标记的使用已得到授权。其它商标和产品名称是其各自所有者的商标。

# 配件

这些配件随 KS360 提供。

充电器



立体声耳机



电池



用户手册

了解更多关于 KS360 的资料。

## 备注

- 务必使用正品 LG 配件。否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 网络服务

本指南中描述的无线手机适用于 GSM 900、DCS 1800 和 PCS 1900 网络。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

## 技术数据

### 标准

产品名称：KS360

系统：GSM900/DCS1800/  
PCS 1900

### 外部环境

最高温度：+55° C (放电)、  
+45° C (充电)

最低温度：-10° C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUN. 2008

  
Signature of representative

# 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细资料。

## 暴露在射频能量之下

### 无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR) 信息

此款 KS360 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求以相关的科学准则为基础，包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频段中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为 2W/kg，平均值超过十 (10) 克薄纸。

- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.489 W/kg (10克)，戴在身体上时，其值为 0.949 W/kg (10克)。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过一 (1) 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

## 产品保养和维护

### 警告!

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其他类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。

- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应在通风条件好的位置对手机进行充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

## 有效的手机操作

### 电子装置

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，例如，胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

### 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全装置等。

# 关于安全有效使用手机的准则

- 当车辆配备气囊时，不要让安装的或便携式的无线装置阻挡气囊。否则，可能导致安全气囊失效，或由于不适当的个人行为造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

## 避免对您的听力造成伤害

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

## 玻璃零件

您的移动装置的有些零件由玻璃制成。这块玻璃在您的移动装置被投至硬面或，可能打破接受坚固冲击。如果玻璃打破，不要接触也不要试图去除。停止使用您的移动装置，直到玻璃被一个授权服务供应商替换。

## 爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

## 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 请勿在加油点或化工厂附近使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线装置可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。





Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



## KS360 User Guide | ENGLISH

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KS360 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

SET UP	01
YOUR STANDBY SCREEN	02
THE BASICS	03
GET CREATIVE	04
GET ORGANISED	05
BROWSER	06
SETTINGS	07
ACCESSORIES	08

# Contents

<b>01 SET UP</b>	
Getting to know your phone .....	7
Open view .....	8
Installing the SIM and battery .....	10
<b>Memory card .....</b>	<b>13</b>
Installing a memory card .....	13
Removing a memory card .....	13
Formatting a memory card .....	13
<b>Menu map .....</b>	<b>14</b>
<b>02 YOUR STANDBY SCREEN</b>	
Your standby screen .....	15
The status bar .....	15
<b>03 THE BASICS</b>	
<b>Calls .....</b>	<b>16</b>
Making a call .....	16
Making a call from your contacts .....	16
Answering and rejecting a call .....	16
Adjusting the call volume .....	17
Speed dialling .....	17
Viewing your call logs .....	17
Using call divert .....	18
Using call barring .....	18
Changing the call settings .....	19
<b>Contacts .....</b>	<b>20</b>
Searching for a contact .....	20
Adding a new contact .....	20
Contact options .....	20
Adding a contact to a group .....	21
Renaming a group .....	21
Adding a picture to a contact .....	21
Copying your contacts to your SIM .....	22
Deleting all your contacts .....	22
Viewing information .....	22
<b>Messaging .....</b>	<b>23</b>
Messaging .....	23
Sending a message .....	23
Entering text .....	24
Text input mode using the keypad .....	24
Setting up your email .....	24
Sending an email using your new account .....	24
Message folders .....	25
Managing your messages .....	25
Using templates .....	26
Changing your text message settings .....	27
Changing your multimedia message settings .....	27
Changing your email settings .....	28
Changing your other settings .....	28

## 04 GET CREATIVE

<b>Multimedia</b> .....	29
Taking a quick photo .....	29
Before you've taken your photo .....	29
After you've taken your photo .....	30
Using the quick settings .....	30
Changing the image size .....	31
Viewing your saved photos .....	31
Setting a photo as Wallpaper or Picture ID ..	31
Shooting a quick video .....	32
After you've shot your video .....	32
Getting to know the viewfinder .....	33
Using the quick settings .....	33
Watching your saved videos .....	33
Adjusting the volume when viewing a video .....	33
MP3 player .....	34
Transferring music onto your phone .....	34
Playing a song .....	34
Using options while playing music .....	34
Creating a playlist .....	35
Playing a playlist .....	35
Editing a playlist .....	35
Deleting a playlist .....	36
Using the FM radio .....	37
Searching for stations .....	37
Resetting channels .....	37
Listening to the radio .....	37
Using the voice recorder .....	38
Recording your voice memo .....	38
Sending a voice recording .....	38
<b>My stuff</b> .....	39
Images .....	39
Images options menu .....	39
Sending a photo .....	40
Organising your images .....	40
Deleting an image .....	40
Deleting multiple images .....	40
Creating a slide show .....	41
Sounds .....	41
Using a sound .....	41
Videos .....	41
Watching a video .....	41
Using options while video is paused .....	42
Sending a video clip .....	42
Video options menu .....	42
Documents .....	43
Viewing a document .....	43
Others .....	43
External memory .....	43
<b>Games and Applications</b> .....	44
Games and Applications .....	44
Playing a game .....	44
Viewing applications .....	44
Changing the network profile .....	44

# Contents

## 05 GET ORGANISED

Organiser & Tools.....	45
Adding an event to your calendar.....	45
Editing a calendar event.....	45
Sharing a calendar event.....	46
Adding a memo.....	46
Setting your alarm.....	46
Using your calculator.....	47
Using the stopwatch.....	47
Converting a unit.....	47
Adding a city to your world clock.....	47
SIM services.....	48

## 06 BROWSER

Browser.....	49
Accessing the web.....	49
Enjoying Yahoo!.....	49
Adding and accessing your bookmarks ...	49
Accessing a saved page.....	50
Viewing your browser history.....	50
Changing the web browser settings.....	50

## 07 SETTINGS

Settings.....	51
Changing your profiles.....	51
Personalising your profiles.....	51
Changing your date & time.....	51
Changing the language.....	51
Changing your display settings.....	52
Changing your security settings.....	52
Using flight mode.....	53
Using power save.....	53
Resetting your phone.....	53
Viewing memory status.....	53
Changing your Bluetooth settings.....	53
Changing your connectivity settings.....	53
Pairing with another Bluetooth device.....	54
Using a Bluetooth headset.....	54
Using your phone as a mass storage device..	55
Transferring a file to your phone.....	55
Sending and receiving your files using Bluetooth.....	56

## 08 ACCESSORIES

Accessories.....	57
Network service.....	58
Technical data.....	58
General.....	58
Ambient Temperatures.....	58

Guidelines for safe and efficient use.....	60
--	----

# Getting to know your phone



01

02

03

04

05


06

07

08

# Open view



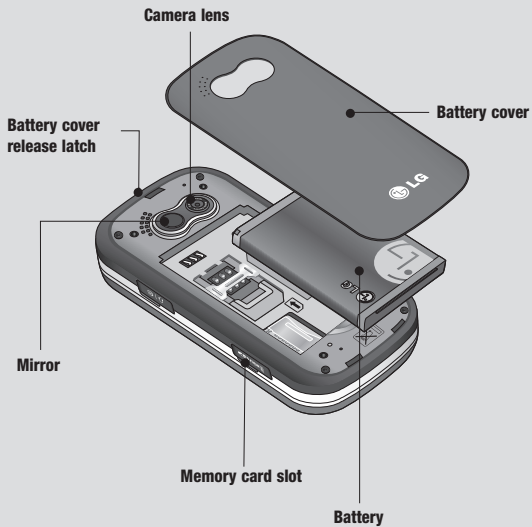

01

02

03

04

05

06


07

08

# Installing the SIM and battery


## 1 Remove the battery cover

Press the battery cover release latch. The battery cover should lift off easily.

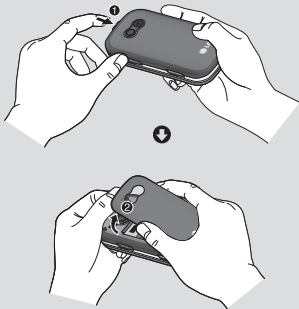

## 2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.

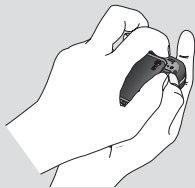


**⚠ WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## 3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold color contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, push it out of the holder from the top.

**⚠ WARNING:** Do not insert the SIM card when the keyboard is open, as this may damage your phone and SIM card.

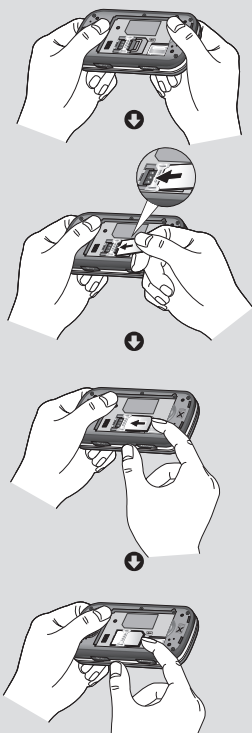

#### 4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure the battery contacts align with the terminals on the phone. Press the bottom of the battery down until it clips into place.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Installing the SIM and battery

## 5 Replace the battery cover

Insert the bottom of the battery cover and push down until it clicks into place.

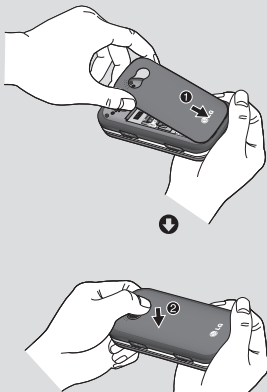

## 6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the side of your KS360. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KS360 will need to be charged until a message reading Battery Full appears on screen.

**WARNING:** Do not charge the phone when it is on soft furnishings. The phone should be charged in a well ventilated area.




# Memory card

## Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card.

**TIP!** A memory card is an optional accessory.

Open the memory card slot. Slide the memory card into the slot cover, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.

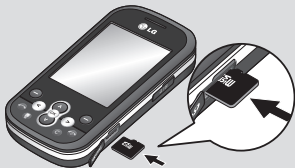

## Removing a memory card

Open the cover and carefully remove the memory card by gently pushing it in to the phone and quickly releasing it, as shown in the following diagram:



## Formatting a memory card

If your memory card is not already formatted, you will need to do so before you can begin using it.

- 1 From the standby screen press **OK** and select **Settings**.
- 2 Choose **Memory status** and select **External memory**.

**WARNING:** When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Menu map



## Games & Apps

- 1 Games
- 2 Applications
- 3 Network profile



## Call history

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Dialed calls
- 4 Received calls
- 5 Call duration
- 6 Call costs
- 7 Data information



## Contacts

- 1 Search
- 2 New contact
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Copy all
- 6 Delete all
- 7 Settings
- 8 Information



## Multimedia

- 1 MP3 player
- 2 Camera
- 3 Video camera
- 4 FM radio
- 5 Voice recorder



## Messaging

- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Email box
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Sent
- 7 Listen to voicemail
- 8 Info messages
- 9 Templates
- 0 Settings



## My stuff

- 1 Images
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Documents
- 5 Others
- 6 External memory



## Profiles

- 1 General
- 2 Silent
- 3 Vibrate only
- 4 Outdoor
- 5 Headset



## Organiser

- 1 Calendar
- 2 Memo



## Tools

- 1 Alarm clock
  - 2 Calculator
  - 3 Stopwatch
  - 4 Unit converter
  - 5 World clock
  - 6 SIM services\*
- \*This feature depends on SIM and the network services. If your operator supports SIM Tool Kit then this menu will appear.



## Browser

- 1 Home
- 2 Yahoo!
- 3 Bookmarks
- 4 Enter address
- 5 History
- 6 Saved pages
- 7 Settings
- 8 Information



## Connectivity

- 1 Bluetooth
- 2 Network
- 3 USB connection



## Settings








- 1 Date & Time
- 2 Languages
- 3 Display
- 4 Shortcut
- 5 Call
- 6 Security
- 7 Flight mode
- 8 Power save
- 9 Reset
- 0 Memory status









# Your standby screen

## The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth is active.

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Roaming service
	Bluetooth® is activated
	WAP service is connected
	An alarm is set
	New message

Icon	Description
	New voice message
	General profile in use
	Silent profile in use
	Vibrate profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset profile in use
	Remaining battery life
	Battery empty

01

02

03

04

05





06

07

08


# Calls

## Making a call


- 1 Make sure your phone is on.
- 2 The fastest way to make a call is to activate touch mode by pressing . If you press this key, you can touch the screen to enter the phone number to call. Or, you can use the keypad after opening the slide. To delete a digit press  or the back arrow.
- 3 Press  to initiate the call.
- 4 To end the call, press  or slide the keypad closed.

**TIP!** To enter + when making an international call, touch and hold **0**.

## Making a call from your contacts


- 1 Select **Contacts** in the menu and choose Search.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll to the contact.
- 3 Press  to initiate the call.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

While your phone is ringing, then select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

**TIP!** You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press , select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Slide open**, **Any key** or **Accept key only**.


## Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call, press the volume key on the left hand side of your phone.

## Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

- 1 Press **Menu** and choose **Contacts**, then select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is set to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number either by using the navigation keys and selecting **Assign** or by pressing the hard key number.
- 3 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation keys, then select **OK**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will initiate automatically; there's no need to press .

## Viewing your call logs

Press **Menu** or , select **Call history**. Choose to view:

**All calls** - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

**Missed calls** - View a list of any calls you have missed.

**Dialled calls** - View a list of all the numbers you have called.

**Received calls** - View a list of all the numbers that have called you.

**Call duration** - View details of how long you have spent on your calls; received and dialled.

**Call costs** - View the charges applied to your Last call or All calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.


**Data information** - View the amount of all your received and sent data in kilobytes.

**TIP!** From any call log select **Options** and choose **Delete** to delete selected items.

**TIP!** Using the navigation keys, highlight any single call entry to view the date and time of the call.

# Calls

## Using call divert

- 1 Press **Menu** or  , select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no reply, when you are out of reach, all data calls or all fax calls.
- 4 Choose **Activate** and select whether to divert to voicemail, another number or your favourite number.
- 5 Enter your divert number or select **Search** to browse **Contacts** for your divert number.

**Note:** Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.


**TIP!** To turn off all call diverts, choose **Cancel all** from the **Call divert** menu.

## Using call barring

- 1 Press **Menu** or  , select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the seven options:
  - All outgoing**
  - Outgoing international**
  - Outgoing international except home country**
  - All incoming**
  - Incoming when abroad**
  - Cancel all barrings**
  - Change password**
- 4 Select **Activate** and enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

**TIP!** Select **Fixed dial number** from the **Call** menu to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

## Changing the call settings

- 1 Press **Menu** or  , select **Settings** and choose **Call**.
- 2 From here you can amend the settings for:

**Call divert** - Choose whether to divert your calls.

**Call barring** - Select which calls you would like to be barred.

**Fixed dial number** - Choose a list of numbers that can be called from your phone.

**Answer mode** - Choose whether to answer the phone using only the accept key, any key or by sliding your handset open.

**Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

**Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting.

**Minute minder** - Select **On** to hear a tone every minute during a call.

**Auto redial** - Choose that the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

**Send DTMF tones** - You can send the DTMF (dual tone multi-frequency) tones of the number on the display during a call. This option is helpful for entering a password or account number when you call an automated system, like a banking service.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Contacts

## Searching for a contact

- 1 Select **Contacts** from the main menu and choose **Search**.
- 2 Using the keypad or touchpad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation keys.

## Adding a new contact

- 1 Select **Contacts** and choose **New contact**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Phone** or **SIM** card.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Save**.

Or, use a slightly quicker method...

- 1 Enter the number you wish to store and press **Options**.
- 2 Choose **Save** or **Add to existing contact**.
- 3 Enter the relevant information as above and select **Save**.

## Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the Options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** above.
- 2 Select **Options** to open the list of options.

From here you can:

**Edit** - Change any of the contact's details.

**New message** - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send a **Message** or **Email**.

**Send via** - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, via **Bluetooth** or by **Email**.

**Delete** - Delete the contact. Select **Yes** if you are sure.


**New contact** - Add a new contact.

**Multi delete** - Mark multiple contacts to delete.

**Copy to SIM/phone** - Choose to move or copy to the SIM card or phone (depending on where you originally saved the contact).

## Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family**, **Friends**, **Colleague**, **VIP**, **Group 1**, **Group 2** and **No group** already set up on the phone.

- 1 Select **Contacts** and choose **Groups**.
- 2 Scroll to the group you wish to add a contact to and select **View** then select **Add**.
- 3 Your contacts will open. Scroll to any contacts you would like to add to the group and press , then select **Done**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

**TIP!** You can assign a ringtone or icon to a group. Select the group you wish to assign the ringtone or icon to, select **Options** and choose the item you want.

## Renaming a group

You can rename any of the groups to fit your lifestyle.

- 1 Select **Contacts** and choose **Groups**.
- 2 Select the group you want to rename.
- 3 Choose **Options**, select **Rename** and enter your new group name.
- 4 Select **Save**.

**Note:** You can only assign a contact to a group or add a picture to a contact that is saved in your phone (not SIM) memory.

## Adding a picture to a contact

You can change the appearance of your contacts in your address book to include a picture.

- 1 Select **Contacts** and choose **Settings**.
- 2 Select **View options** and choose **With picture**.
- 3 Then return to the address book and select the contact you want to add a picture to.
- 4 Choose **Options** and select **Edit**.

# Contacts

- 5 Scroll down to the **Photo** section. Choose **Options** and select **Images** or **New image**. If you select **Images**, you can choose an image that is saved in your phone memory. If you select **New image**, your camera viewfinder will open, so you can take a picture of your contact. Take the picture then press set.
- 6 Select **Save**.

## Copying your contacts to your SIM

You can also choose to copy your contacts from your SIM to your handset or from your handset to your SIM.

- 1 Select **Contacts** and choose **Copy All**.
- 2 Select to copy the contacts from **SIM to phone** or **Phone to SIM**.
- 3 Choose whether to **Keep original** or **Delete original**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

## Deleting all your contacts

- 1 Select **Contacts** and choose **Delete all**.
- 2 Select to delete contacts from **SIM** or **Phone**.
- 3 Select **Yes** if you are sure.
- 4 Enter the password, which is set to 0000 as default, and select **OK**.

## Viewing information

Select **Contacts** and choose **Information**. From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number** and your **Business card**.

**TIP!** If you haven't yet created a business card, the **Business card** screen will give you the option to create one. Select **New** and enter your details as you would for any contact. Choose **Save**.



# Messaging

## Messaging

Your KS360 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) Email, Bluetooth message, as well as the network's service messages.

Simply press  and select **Messaging**.

## Sending a message

- 1 Press **Menu** or , select **Messaging** and choose **New message**. Or, a quicker way is to press  on the keypad when the slide is open.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS.
- 3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy to switch between mode. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 4 Enter your message using the keypad. See page 24 for more information on how to enter text.

- 5 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Sound, Video, Symbol, Text template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject** or **More (Contact/ My business card/Schedule)**.
- 6 Choose **Send to**.
- 7 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list. You can add multiple contacts.
- 8 Select **Send**.



**WARNING:** If an **Image, Sound, Video, New slide** or **Subject** is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

01

02

03

04

05

06

07


08


# Messaging

## Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: Abc manual mode and 123 mode.

**Note:** Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).


To input a symbol in the text entry field, press the  key and select a symbol, then select **OK**. Scroll using the navigation keys to show more symbol options.

Complete each word with a space by pressing .

To delete a character, press  key.


## Text input mode using the keypad

When you are required to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to Abc mode. If you are entering a number, for example when making call, the keypad number keys will default to numbers.

In Abc mode you can enter numbers by first pressing  and then the number you require.


## Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KS360. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press **Menu** or , select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then **Email account**.
- 3 Select **New**.


## Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account (see above).

- 1 Press , select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Write a subject then press **OK**.
- 4 Enter your message using the keypad.
- 5 Select **Options** and choose an attachment to add: **Image, Sound, Video, Document, Contact, My business card, Schedule** or **Others**.

- 6 Press **Send** and enter the recipient's address or press **Options** and select **Contacts** to open your contacts list.
- 7 Press **Send** and your email will be sent.

## Message folders

Press **Menu** or , select **Messaging**. The folder structure used on your KS360 is fairly self-explanatory.

**Inbox** - All the messages you receive are placed into your Inbox. From here you can reply, forward and more, see below for details.

**Email box** - Contains all your email messages. Select the account you want to use then select **Retrieve**. Your KS360 will connect to your email account and retrieve your new messages.

**Drafts** - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

**Sent** - All the messages you send are placed into your Sent folder.

**Listen to voicemail** - You can access your voicemail box (if provided by your network). When a new voice message is received, the symbol will be displayed on the standby screen.

**Info messages** - All info messages and updates received from your operator.

**Templates** - A list of useful messages, already written for a quick reply.

## Managing your messages

You can use your **Inbox** to manage your messages.

- 1 Press **Menu** or , select **Messaging** and choose **Inbox**.

- 2 Select **Options** and then choose to:

**Delete** - Delete the selected message.

**Reply** - Send a reply to the selected message.

**Forward** - Send the selected message on to another person.

**Return call** - Call the person who sent you the message.

**Threaded view/General view** - Choose the way messages are displayed in your inbox.

# Messaging

**Information** - View the details of a message, for example, the time it was sent.

**Copy/Move** - Choose to copy or move the selected message to the SIM card or phone.

**Multi delete** - Delete selected messages.

**Delete all read** - All opened messages will be deleted.


**Delete all** - Delete text messages, multimedia messages or all messages.

If you see the message **No space for SIM message**, you should delete some messages from your inbox which are stored in SIM Card.

If you see the message **No space for messages**, you can delete either messages or saved files to create space.

## Using templates

You can create templates for the **Text** and **Multimedia** messages you send most frequently. There are some templates already on your phone, which can be edited if you wish.

- 1 Press **Menu** or , select **Messaging** and choose **Templates**.
- 2 Choose **Text** or **Multimedia**. You can then select **Options** and choose **Edit** to change existing templates, to add **New template** or to **Delete** templates.
- 3 To send a template, select the one you want to send, choose **Options** and select **Send via**.
- 4 Choose how you would like to send the template, as a **Message, Bluetooth message** or **Email**.
- 5 Choose a contact and select **Send**.

## Changing your text message settings

Your KS360 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do this using the **Settings** options.

Press **Menu** or **OK**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

**Message type** - Convert your text into Voice, Fax, Paging, X.400, Email or ERMES.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Delivery report** - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

**Reply charging** - Choose to be billed for your message recipient's reply.

**Message centre number** - Enter the details for your message centre.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your message and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose whether to send your message as SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

**Bearer setting** - Choose whether to send your messages via GSM or GPRS.

## Changing your multimedia message settings

Your KS360 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do so using the **Settings** options.

Press **Menu** or **OK**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on screen.

**Priority** - Choose the priority level of your multimedia message.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Delivery report** - Choose to allow and/or request a delivery report.

**Read report** - Choose to allow and/or send a read report.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messaging

**Auto download** - Choose to automatically or manually download multimedia messages depending on whether you are at home or roaming.

**Network profile** - Select an operator specific network profile for sending multimedia messages.

**Permitted message type** - Select which type of multimedia messages to allow.

## Changing your email settings

You can adapt your email settings to your own preferences.

1 Press **Menu** or , select **Messaging** and choose **Settings**.

2 Select **Email** then you can adapt the following settings:


**Email account** - You can set up an email account.

**Access point** - You can set the email access point.

**Retrieve interval** - Choose how often your KS360 checks for new email messages.

**Signature** - Create an email signature and switch this feature on.

## Changing your other settings

Press **Menu** or , select **Messaging**, choose **Settings** then:

**Voicemail number** - Your voicemail number is stored here. Contact your network operator for more information on the service they provide.


**Push message** - Change your service message settings.


**Info message** - Choose the reception status, alerts and language of your info messages.

**Save text message** - Choose whether to save your text messages to the phone memory or to the external memory.

# Multimedia


## Taking a quick photo


- 1 Hold the camera key down on the left side of the handset. The camera viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press  or press the camera key all the way down to take a photo.


**Note:** You can also access the camera menu from the standby screen. Press  and select **Multimedia**. Select **Camera** to open the viewfinder.


## Before you've taken your photo


Press  to access these options:

 **Self timer** - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds. Great for that group photo you want to be part of.

 **Multi shot** - This enables you to take up to 9 shots automatically in very quick succession, great for taking photos of moving objects or at sporting events.

 **White balance** - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Daylight**, **Incandescent**, **Cloudy**, **Fluorescent** or **Night mode**.

 **Colour effect** - Choose from four colour tone options: **Off** (normal/colour), **Sepia**, **Mono** (black and white) or **Negative**.

 **EV** - Exposure values, represented by numbers with a plus or minus. When the main subject is darker than the background, increase exposure value. If the subject is much lighter than the background, decrease exposure value.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

## After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen and you will see six options displayed on the left side of the screen.

**OK** - Select to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.



**New image** - Take another photo straightaway. Your current photo will be saved.



**Set as** - Select to open a sub menu to set your image as **Wallpaper** or **Picture ID**.



**Send via** - Select to send the photo as a **Multimedia message** or **Email, Bluetooth**. See page 23 for **Sending a message**.



**Album** - Select to look at the other photos in your album. Your current photo will be saved. See page 31 for **Viewing your saved photos**.

**Delete** - Delete the photo you have just taken and confirm by selecting **Yes**. The viewfinder will reappear.

## Using the quick settings

Select **Options** to access the quick settings options. These include various options for taking photos.

**Video camera** - Convert from camera mode to video camera mode.

**Display** - Choose Standard or Clean mode.

**Resolution** - See **Changing the image size** on page 31.

**Quality** - Choose between **Normal**, **Fine** and **Super fine**. The finer the quality, the sharper a photo will be. The file size will increase as a result, which means you will be able to store fewer photos in your memory.

**Shutter tone** - Select one of the three shutter sounds.

**Save to** - Choose whether to save your photos to the phone memory or to the external memory.


**Reset settings** - Choose **Yes** to reset your phone to the original camera settings.

## Changing the image size

You can change the size of the photo to save memory space. The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 Press **Options** and select **Resolution** from the toolbar.
- 2 Select a pixel value from the four numerical options (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Press **OK** to implement your changes.

## Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode and from the standby screen. From the viewfinder, simply press **Album**. From the standby screen you should press **Menu** or  , then select **My stuff** and **Images**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the photo you want to view and select **View** to enlarge it.

## Setting a photo as Wallpaper or Picture ID


From your image gallery, use the navigation keys to select an image and choose **Options** and **Set as** to use the selected image as **Wallpaper** or **Picture ID** for one of your contacts. When you set the photo as Picture ID you can choose which part of the photo to use.

**Note:** Picture ID can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM.

# Multimedia

## Shooting a quick video


- 1 Quickly press the camera key on the left side of the handset.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the left side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.


**Note:** You can also access the **Video camera** from the standby screen. Press  and select **Multimedia**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.


## After you've shot your video


The name of the video runs along the bottom of the screen and six options will be displayed on the left side of the screen.

**OK** - Select to record another video straight away. Your current video will be saved.

 **New video** - Select to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 **Play** - Select to play the video you have just recorded.

 **Send via** - Select to send the video as a **Multimedia message** or **Email**. See page 23 for **Sending a message**.

 **Video album** - Select to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved. See page 33 for **Watching your saved videos**.

**Delete** - Delete the video you have just recorded and confirm by selecting Yes. The viewfinder will reappear.

## Getting to know the viewfinder

**Note:** You can adjust the zoom using the volume keys on the left side of the phone.

## Using the quick settings

Select **Options** to access the quick settings options. These include various options for recording videos.

**Camera** - Convert from video camera mode to still camera mode.

**Display** - Choose Standard or Clean mode.



**Resolution** - If you want to fit more videos on your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller. Choose between two options for your video, 176x144, 320x240.

**Quality** - Super fine/ Fine/ Normal.

**Save to** - Choose whether to save your video clip to the phone memory or to an external memory.

**Reset settings** - Choose **Yes** to reset your phone to the original video camera settings.

## Watching your saved videos

- 1 You can access your saved videos either from within video camera mode or from the standby screen. From the viewfinder select **Album**. From the standby screen you should press **Menu** or , then select **My stuff** and **Videos**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the video you want to view and press  to watch it.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, use the volume keys on the left side of the handset. The volume level is shown below the video, on the left hand side.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

## MP3 player

Your LG KS360 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

To access the MP3 player, press **Menu** or  and select **Multimedia** then **MP3 player**. From here you have access to:

**All songs** - Contains all of the songs you have on your phone.

**My playlist** - Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.







**Settings** - Adjust your music settings.

## Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file should appear in **All songs**.

## Playing a song

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select .
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select  to stop the music and return to the MP3 player menu.

**TIP!** To change the volume while listening to music, use the volume keys on the left side of your phone, or the up and down navigation keys.

## Using options while playing music

Select **Options** and choose from:

**Minimise** - Hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

**View playlist** - Look at the playlist you are currently listening to.

**Search** - Search for a track from the list of songs on your phone.

**Add to playlist** - Adds the current track to a playlist.



**Set as** - Set the current track as your **Ringtone** or **Message tone**.

**Information** - You can view information about the music file you are listening to.



**Settings** - Change the Shuffle, Play mode or Equalizer settings.

## Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Press **New**, enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **New playlist** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .
- 5 Select **Save** to store the playlist.


## Playing a playlist

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Select the playlist you would like to play and select **View**, then select .

## Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist.

If you want to organise your playlists, you can edit them using the **Options** menu.

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to edit and select **View**, then select **Options**. Choose from:

**Play** - You can play the selected music.

**Add to Playlist** - You can add songs to the playlist using this option.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia


**Remove** - Remove a song from the playlist. Select **Yes** to confirm.

**Multi delete** - Select and delete songs from the playlist.

**Remove all** - Remove all of the songs from the playlist.

**Information** - Select to view information.

## Deleting a playlist

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to delete and select **Options**.
- 4 Select **Delete** and select **Yes** to confirm.

## Note:

As a result of the Digital Rights Management (DRM) system, some of the media items you download from the Internet or receive by MMS may have a "Purchase right" menu to access them. You can acquire the key to purchase the right from the website which owns the rights to the contents.

Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

## Using the FM radio


Your LG KS360 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations to listen on the move.

**Note:** You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).


## Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 12 channels in your phone.

To auto tune:

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and choose **Auto scan** then select **Yes**.
- 3 Each time a station is found, your KS360 will ask if you want to save it. Select **Yes** if you want to store the channel and **No** if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.


To manually tune:

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select a channel number that you want to save a station to and choose **Edit**.
- 3 To enter your station, use the navigation keys to search or enter the frequency using the keypad, then select **Save**.


**Note:** You can also edit the stations you have saved in a channel number.

**TIP!** To improve the reception extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

## Resetting channels

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and select **Reset channels**. Choose **Yes** to confirm the reset. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

## Listening to the radio

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.




**Note:** You can listen to the radio via a built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via** and choose **Speaker**.

# Multimedia

## Using the voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

## Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press  to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select  to listen to the recording.

**Note:** You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Album**.


## Sending a voice recording

- 1 Once you have finished recording, select **Options**.
- 2 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

**TIP!** If you plan to send your recording as a message, before you start recording, select **Options**, select **Recording mode** and choose **MMS**. This will ensure that the recording fits into a message.

# My stuff

You can store any multimedia files in your phone memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone memory.

All your multimedia files will be saved in **My stuff**. Press **Menu** or  then select **My stuff** to open a list of folders.

## Images

**Images** contains a folder of default images and default flash files pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone camera.

## Images options menu

The options which are available to you in **Images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera. Only the **View**, **Set as**, **File info**, **Slide show**, **Sort by** and **View style** options are available for default images.

In the **Images** folder, select **Options** to bring up your list of options.

**Delete** - Delete the selected image.

**Set as** - Set the selected image as your **Wallpaper** or as a **Picture ID**.

**Send via** - Send the selected image to a friend via **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

**Note:** The image may need to be resized before it can be sent by MMS.

**File - Edit image, Rename, Make animation** or view the **Information** (Name, Size, Date, Time, Resolution, Type and Copyright) of the selected image. If you have an external memory card inserted, two additional options will show: **Move to external memory** and **Copy to external memory**.

**Print via** - Print an image file via **Bluetooth** or **Pictbridge**.

**Slide show** - Watch a slide show of your images. See **Creating a slide show** on page 41 for more information.

**New folder** - Create a new folder within the main Images folder.

**Mark/Unmark** - Select more than one image to delete or **Copy** or **Move**.

**Delete all** - Delete all the photos in your Images folder.

01

02

03

04

05

06

07


08

# My stuff


**Sort by** - Arrange your images by **Date**, **Type** or **Name**.

**View style** - Change the way you view your photos.


## Sending a photo

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select a photo and choose **Options**.
- 4 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Multimedia message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.




## Organising your images

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** then select **Sort by**.
- 4 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.

## Deleting an image


- 1 Press  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select an image and press **Options**.
- 4 Select **Delete** and confirm by pressing **Yes**.

## Deleting multiple images

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** and select **Mark/Unmark** and **Delete**.
- 4 A box will appear next to each image. Select  to mark each image. To unmark an image, select  again so that the tick disappears from the box. Or, you can select **Options** then choose **Mark all** or **Unmark all**.
- 5 Once you have marked all of the appropriate boxes, select **Done** and confirm you want to delete all of the marked images.

## Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone or scan through what you've got, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.



- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select the photo you would like to begin the slide show and select **Options**.
- 4 Choose **Slide show** and it will begin.
- 5 Press **Pause** to pause the slide show and **Quit** to end the slide show and return to the **Images** folder.

During the slide show, press **Options** to choose between **Full image** and **Full screen**. Select **Landscape** to change the orientation of the image.

## Sounds

The **Sounds** folder contains the **Default** sounds, your **Voice recordings** and sound files downloaded by you. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.



## Using a sound

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or choose from the list of voice recording files.
- 4 Select a sound and press  to listen to it.
- 5 Select **Options**, select **Set as** and choose from **Ringtone**, **Ringtone ID** and **Message tone**.

## Videos

The **Videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

## Watching a video

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select a video and press .

01

02

03

04

05

06

07

08

# My stuff

## Using options while video is paused

By selecting **Options**, the video you are playing will be in pause mode and you can choose from:

**Delete** - Delete the video.

**Send via** - Send the video to a friend via **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

**Information** - View the Name, Size, Date, Time, Type and Copyright details of the selected file.

## Sending a video clip

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select the video clip you want and press **Options**.
- 4 Press **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Multimedia Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

**Note:** The video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all.

## Video options menu

In the **Videos** folder highlight a video and press **Options** to bring up the following list of options.

**Delete** - Delete the selected video.

**Send via** - Send the selected video to a friend via **Multimedia message**, **Email** or **Bluetooth**.

**File** - Rename the video or view the information (Name, Size, Date, Time, Type and Copyright).

If you have an external memory card inserted two additional options will show: **Move to external memory** and **Copy to external memory**.

**New folder** - Create a new folder within the main Videos folder.

**Mark/Unmark** - Select more than one video clip before selecting **Delete**.

**Delete all** - Delete all the clips in your Videos folder.

**Sort by** - Arrange your videos by **Date, Type** or **Name**.

**Auto next play** - Allows to set the play mode: **Off, Repeat once** and **Repeat all**.


- **Off**: Plays the selected file.
- **Repeat once**: Plays all files in a list once.
- **Repeat all**: Continues to play all files in a list repeatedly.

**List view / Thumbnail view** - Change the way you view your videos.

## Documents

From the **Documents** menu.

### Viewing a document

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Select **Documents**.
- 3 Select a document and press **View**.

## Others

From the **Others** menu, you can view the files which are not saved in the Images, Sounds, Videos or Documents folders.

You may find that when you transfer files from your computer to your phone, they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

## External memory

If you've inserted a memory card it will be displayed as a folder within **My stuff**. Your external memory folder will be divided into five further folders: **Images, Sounds, Videos, Documents** and **Others**. Each folder will contain all the files of that type which are saved to your memory card rather than your handset.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Games and Applications

## Games and Applications

Your KS360 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.


### Playing a game

- 1 Press **Menu** or  and select **Games & Apps** and then **Games**.
- 2 You can download games from site, and then enjoy it.

**Note:** An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.


### Viewing applications

You can manage the Java applications installed in your phone by using the **Applications** menu. You can also delete downloaded applications.

- 1 Press **Menu** or  and select **Games & Apps** and then **Applications**.
- 2 View and manage any applications you have.


## Changing the network profile

To download a game, you can set the value to connect to the network using **Network profile**.

- 1 Press **Menu** or  and select **Games & Apps** and then **Network profile**.
- 2 You can add and edit a new network profile.


# Organiser & Tools

## Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the navigation keys or by selecting **Options** and **Go to date** in order to enter a date.
- 3 Select **New schedule** and scroll down to enter the time you would like your event to begin. Scroll down and enter the end time of your event.
- 4 Scroll down again and choose whether you would like to set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can set the alarm to go off at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.
- 5 Scroll down and enter a **Subject** for the event. Use the keypad to type letters and numbers.

- 6 Scroll down once more to select whether the event is occurring **Once** or repeated at **Daily**, **Weekly**, **Monthly** or **Yearly** intervals. If the event is repeated, you can also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.
- 7 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the days of any saved events.

## Editing a calendar event

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Choose **Options** and select **All schedules** to see a list of all your events. Scroll to the event you would like to edit and select **View**. Alternatively select the day of the event in the calendar and select **View**.
- 3 Select **Edit** and scroll to the event detail you want to change. Make your modifications and select **Save** to store the edited event.

**Note:** You can delete an event from your calendar by selecting to view the event and then pressing **Options** and **Delete**.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Organiser & Tools

## Sharing a calendar event


- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Select the event you would like to share and choose **Options**.
- 3 Choose **Send via** and select from **Text message**, **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

## Adding a memo

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Organiser**, then **Memo**.
- 2 Select **New** and type your memo.
- 3 Select **Options** then **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen the next time you open the memo application.


**TIP!** You can edit an existing memo. Select the one you want to edit, press **Options** and select **Edit**.

## Setting your alarm


- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Tools**, then **Alarm clock**.
- 2 Select **New**.
- 3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.
- 4 Choose the repeat type to indicate whether you would like your alarm to sound **Once**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Sat - Sun**, or **Choose weekday**.
- 5 Scroll down and choose whether you would like the alarm to **Always sound**, **Always vibrate** or **Follow profile**.
- 6 Scroll down to choose the alarm tone. Choose **Sounds** to select a new sound.
- 7 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.
- 8 Select **Save**.

**Note:** You can set up to 5 alarms.


## Using your calculator

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Tools**, then **Calculator**.
- 2 Press the numeric keys to input numbers.
- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, select **Function** to select a command.
- 5 Select **Clear** to clear the screen and start a new calculation.


## Using the stopwatch

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Tools**, then **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Choose **Lap** if want to record a lap time. Up to 20 lap times can be saved.
- 4 Select **Stop** to end the timer.
- 5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to return to zero.

## Converting a unit

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Tools**, then **Unit converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 3 Scroll up to choose from the unit of measurement you want to enter. Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.
- 4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

## Adding a city to your world clock

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Tools**, then **World clock**.
- 2 Scroll up, down, left or right to navigate the globe and choose a continent.
- 3 Select **Zoom in** to zoom into an area and choose from the cities in that area.
- 4 Press **Set**.

# Organiser & Tools

## **SIM services**


This feature depends on SIM and the network services.

If the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

# Browser

With a browser at the tip of your fingers, you can get up to date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

## Accessing the web

- 1 Press **Menu** or  and select **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Or select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.


**Note:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

## Enjoying Yahoo!

You can surf the web quickly and easily by selecting this menu.

## Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Press **Menu** or  and select **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select **Options** and choose **New bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Press **Save**. Your bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply scroll to the required bookmark and select **Connect**. You will be connected to your bookmarked page.

01

02

03

04

05


06

07

08


# Browser

## Accessing a saved page


- 1 Press **Menu** or  and select **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and press **Open**.

**TIP!** This menu will also allow you to delete saved pages.

## Viewing your browser history

- 1 Press **Menu** or  and select **Browser**.
- 2 Select **History** and select **OK**.
- 3 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, scroll to the required page and select **Connect**.

## Changing the web browser settings


- 1 Press **Menu** or  and select **Browser**.
- 2 Select **Settings**.
- 3 You can choose the way your mobile handles, displays and uses information when browsing the internet. You can amend settings within **Network profiles, Rendering mode, Cache, Cookies, Security certificates, Show image, JavaScript, Storage location**.
- 4 Once you have changed your settings, select **OK**.

# Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KS360 personal to you.


**Note:** For information on call settings see page 19.

## Changing your profiles

You can quickly change your profile from the standby screen. Simply press  using the navigation keys then the profile you would like to activate. Choose from **General**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor** and **Headset**.


## Personalising your profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Press **Menu** or  and select **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want and select **Personalise**.
- 3 For the **Silent** and **Vibrate only** profiles, you can adapt the vibration. For the other profiles, you can change all of the sounds and alert options available in the list.

## Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

- 1 Press **Menu** or  and select **Settings**.
- 2 Select **Date & Time** and choose from the list below:

**Set date** - You can enter the current date.

**Date format** - You can set the date format. (YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY)

**Set time** - You can enter the current time.

**Time format** - You can set the time format to either 24 hours or 12 hours.

**Auto update** - Select **On**, the phone will automatically update the date and time.

## Changing the language

Select **Languages** to change the language for any text in your phone. Any change will also alter the language input mode.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Settings

## Changing your display settings

- 1 Press **Menu** or  and select **Settings**.
- 2 Select **Display** and choose from:

**Wallpaper** - Choose a wallpaper to appear on your screen display.

**Clocks** - Choose to have the time and date visible on your standby screen. Choose from

**No date & time** or **Normal**.

**Backlight timer** - Choose how long the backlight remains on for.

**TIP!** The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

**Brightness** - Use the navigation keys to adjust the brightness. Choose from 40%, 60%, 80% or 100%, then select OK to save your change.

**Home screen shortcut** - Select **On** to display the shortcuts of 4 menus as pictures on the middle of the standby screen.

**Font size** - Change the font size of the following : **Menu**, **Dialling** and **Messaging**.

**Theme** - Quickly change the whole look of your screen.

**Menu style** - Change the menu view from **Grid view** to **List view**.

**Main font style** - Adjust the font type.


**Dialling font style** - Adjust the font style for when you are dialling a phone number.

**Standby text** - Choose to add a message to your standby screen.

**Network Name** - Choose On or Off.

## Changing your security settings

Change your security settings to keep your KS360 and the important information it holds protected.

- 1 Press **Menu** or  and select **Settings**.
- 2 Select **Security** and choose from the list below:

**PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

**Auto key lock** - Choose how long before the keypad locks when the phone is not in use.

**Phone lock** - Choose a security code to lock your phone **When power on**, **When SIM changed** or **Immediately**.

**Anti-theft mobile tracker** - The ATMT feature of this phone provides you with the ability to have a tracking system in place for your mobile in case you loose or misplace it.

The moment an un-authorized user uses your phone, a SMS is triggered from your phone and the message is send to your pre-defined number.

**Change codes** - Change your **Security code**, **PIN1 code**, **PIN2 code** or **ATMT code**.

## Using flight mode

Use this function to switch the flight mode **On** or **Off**. You will not be able to make calls, connect to the internet, send messages when **Flight mode** is switched **On**.

## Using power save

Choose to switch the power saving settings **On** or **Off**.


## Resetting your phone

Use **Reset** in **Phone settings** to reset all the settings to the factory definitions. You need the security code to activate this function.

## Viewing memory status


Your KS360 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press **Menu** or  and select **Settings**. Choose **Memory status** and you will then see the current status of the memories (Common, Reserved, SIM card and External memory) in your KS360.

**TIP!** See page 13 for information on **inserting a memory card**.

## Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** or  and select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Bluetooth settings**. Make your changes to:


**My visibility** - Choose whether to **Show** or **Hide** your device to others.

**My name** - Enter a name for your KS360.

**My address** - View your Bluetooth address.

## Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Press **Menu** or  and select **Connectivity**. Your options are:

01

02

03

04

05

06

07

08

# Settings

**Bluetooth** - Set up your KS360 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

**Network** - Your KS360 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this menu. You can also add new access points using this menu.

**USB connection** - Choose **Data service** and synchronise your KS360 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select

**Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the KS360 removable device folder.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KS360 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.


- 2 Select **Device list** from the Bluetooth menu and choose **New**.
- 3 Your KS360 will search for devices. When the search is completed **Pair** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Pair** and enter a passcode then choose **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Your KS360 will then automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.

## Using your phone as a mass storage device

Your KS360 can be used as a mass storage device, just like a USB stick. This is a great way of moving your files from your computer to your phone. If you've inserted a memory card, when connecting as **Mass storage**, the phone will be displayed as two drives on your computer: the handset memory and external memory.

- 1 Press **Menu** or  select **Connectivity**.
- 2 Select **USB Connection**.
- 3 Scroll to **Mass storage** and select **OK**.
- 4 Insert the smaller end of the USB cable into the USB cable connector on the edge of the KS360. Plug the larger end into the USB port of your computer.
- 5 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.
- 6 Drag and drop your images, videos, music or documents into the correct folders.
- 7 Safely remove your phone by clicking on the **Safely remove hardware** icon in your desktop toolbar.

- 8 When you want to then access a file, for example an image, press **Menu** or , then select **My stuff** followed by **External memory** then **Images**. All the images you transfer will be contained in this file.

## Transferring a file to your phone

You can also transfer files from your computer to your phone using Bluetooth.

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file will be saved within the appropriate folder depending on type. So for example, photographs will be saved in the **Images** folder and music in the **Sounds** folder. If your phone cannot identify the file type, the file will be saved in the **Others** folder.

**Note:** Files sent using Bluetooth will be saved to the phone memory.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Settings

## Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device** on page 54.

### To switch Bluetooth on:

- 1 Press **Menu** or  and select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Select **Bluetooth on/off** and choose **On**.
- 3 Select **Off** to switch Bluetooth off.

### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Select **Options** and choose **Send via**, then **Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is not already activated.

- 4 Your KS360 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and select **Send**.

### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** on page 53 for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.

**TIP!** Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

**Note** The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

# Accessories

These accessories were supplied with your KS360.

## Charger



## Stereo headset



## Battery



## User Guide

Learn more about your KS360.

### Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800 and PCS1900 networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

## Technical data

### General

Product name : KS360

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

### Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)

+45°C (charging)

Min : -10°C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

18. JUN. 2008



Signature of representative

# Guidelines for safe and efficient Use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KS360 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 0.489 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.949 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

## Product care and maintenance

### WARNING

- Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
  - Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
  - The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
  - Do not drop.

- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

## **Efficient phone operation**

### **Electronics devices**

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

# Guidelines for safe and efficient Use

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

## Guidelines for safe and efficient Use

- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.







