

DEUTSCH
ENGLISH



KU380
BENUTZERHANDBUCH



KU380 | BENUTZERHANDBUCH |

| KU380 | BENUTZERHANDBUCH

Dies ist das Benutzerhandbuch für das LG KU380 UMTS Mobiltelefon.

Alle Rechte an diesem Dokument sind LG Electronics vorbehalten. Die Vervielfältigung, Abänderung und Verteilung dieses Dokuments ist ohne Erlaubnis von LG Electronics untersagt.

LG Electronics Inc.

LG Electronics Inc.
<http://www.lgmobile.com>

P/N : MMBB0156634 (1.0) 

CE 0168

Bluetooth QD ID B013211

KU380 Benutzerhandbuch

Dies ist das Benutzerhandbuch für das LG KU380 UMTS Mobiltelefon. Alle Rechte an diesem Dokument sind LG Electronics vorbehalten. Die Vervielfältigung, Abänderung und Verteilung dieses Dokuments ist ohne Erlaubnis von LG Electronics untersagt.



Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.



Inhaltsverzeichnis

Einführung	6	Anrufe	37
Sicherheitshinweise	7	Videoanruf	
Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung	8	Anrufliste	
KU380 Funktionen	14	Alle Anrufe	
Erste Schritte	18	Eingehende Anrufe	
Einsetzen der USIM-Karte		Ausgehende Anrufe	
Allgemeine Funktionen	27	Letzter Anruf	
Anrufen und Entgegennehmen von Anrufen		Anrufdauer	
Texteingaben	30	Alle Anrufe	38
Übersicht über die Menüfunktionen	34	Eingehende Anrufe	
Spiele & mehr	36	Ausgehende Anrufe	
Meine Spiele & mehr		Letzter Anruf	
Einstellungen		Datenvolumen	
		Anrufkosten	
		Rufumleitung	39
		Anrufsperrung	41
		Festwahlnummern	43
		Anklopfen	44
		Allg.Einstellungen	
		Videoanrufe	46

Organizer 47

Kalender

Aufgaben 48

Notizen 49

Geheimnotizen

Einstellungen 50

Kalender

Kalender & Aufgaben sichern

Andere Dateien 51

Speicherstatus

Alle löschen

Multimedia 52

Kamera

Videokamera 55

Musik 57

Zuletzt gespielt

Alle Titel

Playlists

Künstler

Alben

Genres

Zufällig

Sprachmemo

Nachrichten 59

Nachricht erstellen

Nachricht

Email 60

Eingang 61

E-Mail 63

Entwürfe 64

Ausgang 65

Gesendet 66

Vorlagen

SMS-Vorlagen

MMS Vorlagen

Emoticons 67

Einstellungen

SMS

MMS 68

Email 70

Videomail-Nr 73

Mobilbox

Push Nachrichten

info-Dienste 74

Inhaltsverzeichnis

Eigene Dateien **75**

Meine Bilder

Meine Sounds

Meine Videos **77**

Meine Spiele & mehr **79**

Andere

Meine Speicherkarte

Google **80**

Kontakte **81**

Neu hinzufügen

Suche

Kurzwahl

Gruppen

Service-rufnummern **82**

Eigene Nummer

Meine Visitenkarte

Einstellungen

Ansicht

Kontakte synchr

Kopieren

Verschieben **83**

Kontakte sichern

Kontakte wiederherstellen

Kontakte löschen

Speicherstatus

Extras **84**

Schnellmenü

Wecker

Rechner **85**

Umrechner

Weltzeit **86**

STK (USIM service)

Verbindungen **87**

Bluetooth

Server-Synchr. **90**

USB-Verbindung **92**

Browser **93**

Startseite

Adresse eingeben

Lesezeichen

Gespeicherte Seiten	94
Verlauf	
Einstellungen	
Profil	
Anzeigeeinstellungen	
Cache	95
Cookies	
Sicherheit	
Werkseinstellung	

Einstellungen	96
----------------------	-----------

Profile	
----------------	--

Telefon	97
----------------	-----------

Autom.Tastensperre	
Sprache	
Energiesparmodus	
Info zum Telefon	

Anzeige	
----------------	--

Bildschirmthema	
-----------------	--

Menüstil	98
----------	----

Schriftart	
Beleuchtung	
Telefonthema	
Grußnachricht	

Datum & Zeit	
-------------------------	--

Flugmodus	100
------------------	------------

Netz	
-------------	--

Sicherheit	102
-------------------	------------

Speicherverwaltung	105
---------------------------	------------

Einst. Zurücksetzen	
----------------------------	--

Zubehör	106
----------------	------------

Technische Daten	107
-------------------------	------------

Einführung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten LG KU380 UMTS Telefons, mit dem Sie modernste digitale Kommunikationstechnologien nutzen können.



Das Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Bedienung dieses Telefons. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und um eine Beschädigung des Telefons zu vermeiden. Jegliche Veränderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich in diesem Handbuch genehmigt werden, können zur Aufhebung des Garantieschutzes für das Gerät führen.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien bitte gut durch, da die Nichtbeachtung dieser Vorgaben gefährlich oder gesetzwidrig sein könnten. Weitere detaillierte Informationen finden Sie in diesem Handbuch.

WARNUNG!

- *Das Telefon muss in einem Flugzeug die ganze Zeit ausgeschaltet sein.*
- *Benutzen Sie das Telefon nicht während der Autofahrt.*
- *Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Tanksäulen, Brennstoffen oder Chemikalien.*
- *Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie bitte NUR ORIGINALE Akkus und Ladegeräte.*
- *Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, auf. Zur Ausstattung gehören Kleinteile, die eine Erstickenungsgefahr darstellen können.*

HINWEISE!

- *Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Vermeiden Sie eine Aufbewahrung in unmittelbarer Nähe eines Herzschrittmachers.*
- *Nicht überall sind Notrufe über das Mobilfunknetz möglich. Verlassen Sie sich daher in Notfallsituationen nicht allein auf das Mobiltelefon.*
- *Nutzen Sie nur ORIGINALES Zubehör um Schäden an Ihrem Telefon zu vermeiden.*
- *Alle Sender können Störungen bei elektrischen Geräten verursachen. Diese Störungen können bei Fernsehern, Radios oder PCs auftreten.*
- *Akkus müssen gesondert Entsorgt werden. Bitte halten Sie sich an die jeweiligen gesetzlichen Richtlinien.*
- *Nehmen Sie niemals das Telefon oder den Akku auseinander.*

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

Zertifikatinformationen (SAR)

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen

großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien $2,0 \text{ W/kg}^*$. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann. Es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind. Bevor ein Telefonmodell verkauft werden kann,

muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 0,929 W/kg.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung, bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 1,46 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken. SAR-Information zu anderen Regionen finden Sie unter www.lgmobile.com.

Produktpflege und Wartung

WARNUNG!

Verwenden Sie ausschließlich originale Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile von LG Electronics.

- ▶ Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- ▶ Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

- ▶ Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- ▶ Geben Sie das Gerät niemals in eine Mikrowelle da die Batterie durch die Strahlung explodieren kann.
- ▶ Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- ▶ Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- ▶ Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine Lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnung oder Alkohol.)
- ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in sehr rauchigen oder staubigen Umgebungen auf.
- ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- ▶ Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- ▶ Verwenden Sie Zubehör, wie z. B. Kopfhörer und Headsets, mit Vorsicht. Stellen Sie sicher, dass die Kabel sicher verstaut sind und dass Sie die Antenne nicht unnötig berühren.
- ▶ Entfernen Sie das Datenkabel, bevor Sie das Telefon einschalten

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Beachten Sie folgende Hinweise, um maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu gewährleisten.

- ▶ Berühren Sie die Antenne nicht, während das Mobiltelefon verwendet wird. Andernfalls kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt werden. Außerdem kann dies zur Folge haben, dass eine höhere Sendeleistung als eigentlich erforderlich benötigt wird und sich die Gesprächs- und Standby- Zeit verringert.

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- ▶ Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- ▶ Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- ▶ Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- ▶ Benutzen Sie während der Fahrt eine Freisprecheinrichtung.
- ▶ Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.

- ▶ Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- ▶ Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- ▶ Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- ▶ Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

Wenn Sie Musik hören vergewissern sie sich das die Lautstärke auf einem vernünftigen Level ist, so dass Sie ihre Umgebung noch immer mitbekommen. Dies ist z.B. besonders wichtig beim Überqueren einer Straße.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Vermeiden Sie Hörschäden

Wir empfehlen daher ihr Handy nicht in der Nähe ihres Ohres an oder auszuschalten. Wir empfehlen ebenso die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein vernünftiges Level einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- ▶ Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen. Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.
- ▶ Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- ▶ Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- ▶ Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen niemals ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zur Pflege des Akkus


- ▶ Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- ▶ Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- ▶ Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- ▶ Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist.
- ▶ Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- ▶ Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- ▶ Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- ▶ Wenn der Akku durch einen ungeeigneten Akkutyp ausgetauscht wird, könnte dies zu einer Explosion führen.
- ▶ Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- ▶ Nur mit Akku von LG Electronics, KU380 verwenden.

KU380 Funktionen

Telefon Übersicht

Frontansicht



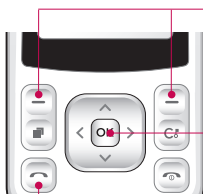

Funktionstasten

Mit diesen Tasten können Sie die im unteren Teil der Anzeige dargestellten Funktionen ausführen.

Bestätigungstaste

Dient zur Auswahl von Menüoptionen und zum Bestätigen von Aktionen.


Wähltaste

- ▶ Telefonnummern wählen und Anrufe annehmen.
- ▶ **Im Standbymodus:** Liste der zuletzt gewählten, angenommenen und entgangenen Anrufe.

KU380 Funktionen


Linke Seitenansicht

KU380 Funktionen



Anschluss für Headset/Ladegerät/Datenkabel

Rückseite

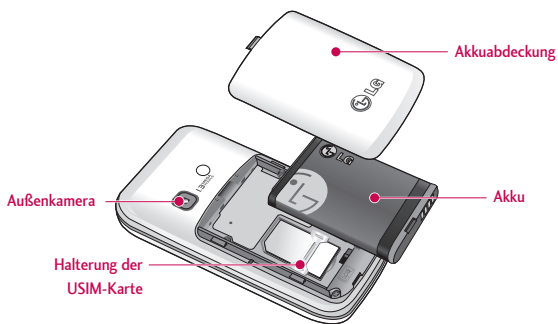

Erste Schritte


Einsetzen der USIM-Karte

1. USIM-Karte einsetzen


Die USIM-Karte, auf der Ihre Telefonnummer, Serviceinformationen und Kontakte gespeichert sind, muss in das Telefon eingesetzt werden.

Ohne eine eingesetzte und gültige USIM-Karte ist Ihr Mobiltelefon nicht verwendbar (außer für Notrufe).

Entfernen Sie stets das Ladegerät und sonstige Zubehörteile vom Telefon, bevor Sie die USIM-Karte einsetzen oder herausnehmen. Schieben Sie die USIM-Karte unter den Kartenbügel. Stellen Sie sicher, dass die USIM-Karte korrekt eingelegt wurde. Die Goldkontakte der Karte müssen nach unten zeigen. Um die USIM-Karte herauszunehmen, drücken Sie sie leicht nach unten und schieben Sie sie in die entgegengesetzte Richtung.

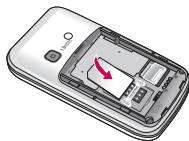

USIM-Karte einsetzen

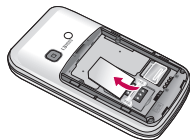


USIM-Karte herausnehmen

Hinweis

- ▶ Die Metallkontakte der USIM-Karte können leicht durch Kratzer beschädigt werden. Seien Sie sehr vorsichtig im Umgang mit der Karte. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie mit der Karte erhalten haben.

2. Einlegen des Akkus.


Schieben Sie den Akku nach oben, bis er einrastet.

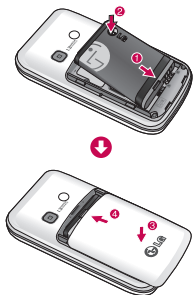

3. Akku entnehmen.

Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
(Wenn Sie das Gerät nicht ausschalten,
werden möglicherweise gespeicherte
Telefonnummern und Nachrichten
gelöscht.)

Drücken Sie die Taste zum
Herausnehmen des Akkus, und halten
Sie sie gedrückt. Schieben Sie den Akku
dann ganz nach unten.

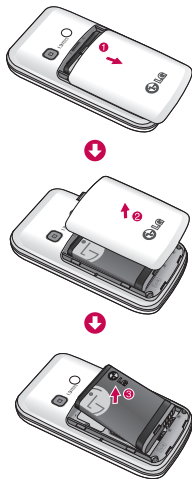

Erste Schritte

Aufladen des Akkus

Bevor Sie das Mobiltelefon mit dem Ladegerät verbinden können, müssen Sie den Akku einsetzen.



1. Verbinden Sie den Stecker des Ladegeräts mit dem Anschluss an der linken Seite des Telefons, bis er hörbar einrastet. Beachten Sie dabei die in der Abbildung angezeigte Pfeilrichtung.
2. Schließen Sie das andere Ende des Ladegeräts an eine Netzsteckdose an.



Hinweis

► Benutzen Sie nur das Ladegerät, das im Lieferumfang enthalten ist.

3. Die Ladekontrollanzeige bewegt sich nicht mehr, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Akku vor der ersten Verwendung des Telefons vollständig geladen ist.

HINWEISE!

- Wenden Sie beim Einstecken bzw. Abziehen des Steckers keine Gewalt an, da andernfalls das Telefon bzw. das Ladegerät beschädigt werden könnten.
- Wenn Sie Ihr Ladegerät im Ausland verwenden möchten, müssen Sie einen passenden Zwischenstecker verwenden.
- Entfernen Sie niemals den Akku während das Ladegerät angeschlossen ist. Warten Sie bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

WARNUNG!

- Ziehen Sie bei Gewitter das Ladegerät ab, um die Gefahr eines Elektroschocks oder Brands zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

Entfernen des Ladegeräts

Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon, indem Sie den Stecker vorsichtig herausziehen.




Verwenden einer microSD-Speicherkarte



<microSD-Speicherkarte>


<So setzen Sie eine microSD-Speicherkarte ein>

1. Schalten Sie das Telefon aus. Wird die microSD-Karte eingesetzt oder entfernt, während das Telefon eingeschaltet ist, können die Daten auf der Speicherkarte gelöscht werden.
2. Heben Sie die Kunststoffabdeckung des microSD-Steckplatzes an.

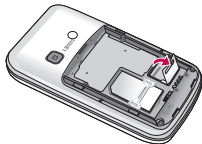

Erste Schritte

3. Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die Goldkontakte der microSD-Karte müssen nach oben zum Display weisen. Setzen Sie die microSD-Karte vorsichtig ein. Tritt ein Widerstand auf, stellen Sie sicher, dass Sie die Karte in der richtigen Ausrichtung einführen und dass der Steckplatz nicht durch Fremdkörper blockiert ist.
4. Schieben Sie die Karte ein, bis sie hörbar einrastet. Erst dann ist die microSD-Karte vollständig verriegelt.

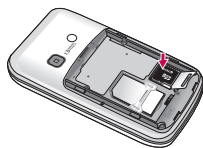


5. Schließen Sie die Kunststoffabdeckung.
6. Um die Speicherkarte zu entfernen, schalten Sie das Telefon aus, öffnen Sie die Steckplatzabdeckung und drücken Sie die microSD-Karte leicht hinein, um sie zu entriegeln. Ziehen Sie die Speicherkarte dann vorsichtig heraus.

Achtung:

- ▶ Benutzen Sie die Flash-Speicherkarte nicht, wenn der Akku fast leer ist.
- ▶ Warten Sie, bis Schreibvorgänge auf die Karte vollständig abgeschlossen sind, bevor Sie die Karte entnehmen.
- ▶ In der richtigen Ausrichtung kann die Speicherkarte problemlos in den Steckplatz eingeführt werden.
- ▶ Biegen Sie die Karte nicht, und versuchen Sie sie nicht mit Gewalt in den Steckplatz einzuführen.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten von microSD.
- ▶ Wenn die microSD Speicherkarte mit FAT32 formatiert wurde bitten wir Sie die Karte mit FAT16 neu zu formatieren.

Weitere Informationen zu microSD-Speicherkarten finden Sie in der Dokumentation zur Karte.


Speicherkarte formatieren

Bevor Sie die Speicherkarte benutzen können, muss diese formatiert werden. Nachdem Sie die Speicherkarte eingelegt haben, wählen Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Speicherverwaltung** → **SpeicherKarte**, dann bestätigen Sie mit .


Diese Funktion sollte nur ausgeführt werden, wenn Sie die Speicherkarte zum ersten Mal in diesem Gerät benutzen. Während des Formatierens werden diverse Ordner für die verschiedenen Dateitypen des Handys angelegt.

Einst/Ausschalten des Telefons

Einst des Telefons

Stellen Sie sicher, dass eine SIM-Karte in das Mobiltelefon eingesetzt und der Akku aufgeladen ist. Drücken Sie die Taste , und halten Sie sie gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Geben Sie den PIN-Code ein, den Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben (wenn die PIN-Code-Abfrage aktiviert ist). Nach wenigen Sekunden werden Sie im Netz registriert.

Ausschalten des Telefons

Drücken Sie die Taste , und halten Sie sie gedrückt, bis sich das Telefon ausschaltet. Dies kann einige Sekunden dauern.

Zugriffscodes

Sie können mithilfe der in diesem Abschnitt beschriebenen Zugriffscodes eine unberechtigte Nutzung Ihres Telefons verhindern. Sie können die Zugriffscodes (ausgenommen PUK und PUK2) mit der Option Codes ändern [Menü #.7.3] ändern.

PIN-Code (4 bis 8 Stellen)

Der PIN-Code (PIN = Personal Identification Number) schützt Ihre SIM-Karte vor unberechtigter Nutzung. Den PIN-Code erhalten Sie normalerweise zusammen mit der SIM-Karte. Wenn die PIN Eingabe aktiviert ist, wird die PIN bei jedem Einschalten des Mobiltelefons abgefragt. Wenn die PIN-Anforderung deaktiviert ist, registriert sich das Telefon im Netz, ohne vorher die PIN abzufragen.

Erste Schritte

PIN2-Code (4 bis 8 Stellen)

Der PIN2-Code, den Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten, ist für den Zugriff auf bestimmte Funktionen, wie z. B. Rufnummernbeschränkung, erforderlich. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden.

PUK-Code (4 bis 8 Stellen)

Den PUK-Code (PUK = PIN Unblocking Key) benötigen Sie zum entsperren einer gesperrten PIN. Den PUK-Code erhalten Sie meist zusammen mit der SIM-Karte. Ist dies nicht der Fall, bitten Sie den Kundendienst Ihres Netzbetreibers um den Code. Wenn Sie den Code verloren haben, wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Netzbetreibers.

PUK2-Code (4 bis 8 Stellen)

Mit einigen SIM-Karte erhalten Sie einen PUK2-Code. Dieser ist zum entsperren eines gesperrten PIN2-Codes erforderlich. Wenn Sie den Code


verloren haben, wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Netzbetreibers.

Sicherheitscode (4 bis 8 Stellen)

Mit dem Sicherheitscode kann das Telefon gegen unberechtigte Verwendung gesperrt werden. Standardmäßig lautet der Sicherheitscode „0000“. Sie benötigen den Sicherheitscode, wenn Sie alle Telefoneinträge löschen und die Werkseinstellungen wieder herstellen möchten.

Anzeige


Bildschirmthema “SIM-Karte einlegen”

Dies ist der Startbildschirm des Telefons, der angezeigt wird, wenn keine SIM-Karte eingesetzt oder die eingesetzte SIM-Karte ungültig ist. Von diesem Bildschirm können Sie nur Notrufe tätigen und das Telefon ausschalten. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die  Taste länger gedrückt.

Aufbau des Bildschirms

Ist keine SIM-Karte eingesetzt, werden Sie mit einer Animation aufgefordert, eine SIM-Karte einzusetzen. Wenn die eingesetzte USIM-Karte nicht gültig ist, wird eine Animation mit der Meldung angezeigt, dass die USIM-Karte nicht aktiv ist und nur Notrufe getätigt werden können.

Notruffunktion

Die rechte Auswahltaste wird als "Notruf" angezeigt. Drücken Sie die rechte Auswahltaste oder wählen Sie eine Notrufnummer über die Zifferntasten, und drücken Sie dann die Taste , um den Notruf zu tätigen.

Standby-Bildschirm

Der Standby-Bildschirm wird angezeigt, wenn Sie eine geeignete SIM-Karte eingesetzt und das Telefon eingeschaltet haben.


Aufbau des Bildschirms

Der Standby-Bildschirm enthält den Netzbetreibernamen, Symbole sowie Datum und Uhrzeit in einem Hintergrundbild. Sie können den Hintergrund über das Menü Bildschirmthema ändern.

Nummernbildschirm

Der Nummernbildschirm wird angezeigt, wenn im Standby-Bildschirm eine Zifferntaste gedrückt wird.

Aufbau des Bildschirms


Der Nummernbildschirm enthält Statusanzeigen, die gewählte Nummer und das Auswahlmü. Die Statusanzeigen sind mit denen des Standby-Bildschirms identisch. Sie können Schriftgröße und -farbe über das Menü Bildschirmthema ändern. Um während eines Gesprächs einen Anruf zu tätigen, drücken Sie .

Auswahltaste

Mit den Auswahltasten können Sie mehrere Funktionen ausführen, während Sie eine Nummer wählen. Über die linke Auswahltaste können Sie einen Videoanruf tätigen, eine Nachricht an die Rufnummer senden oder die Nummer im Verzeichnis „Kontakte“ speichern.

Erste Schritte

Bildschirm „Telefonsperr“

Wenn die Telefonsperr aktiviert ist, können Sie lediglich Notrufe tätigen, die Sperr aufheben und das Telefon von diesem Bildschirm ausschalten. Sie schalten das Telefon aus, indem Sie die  Taste länger gedrückt halten.

Aufbau des Bildschirms

Der Bildschirm Telefonsperr unterscheidet sich nur darin vom Standby-Bildschirm.

Notruffunktion

Sie können mit der linken Auswahltaste Notrufe tätigen. Wie beim Bildschirm Keine SIM können nur Notrufnummern gewählt werden.

Aufheben der Telefonsperr

Wenn Sie eine beliebige Taste (ausgenommen die rechte Auswahltaste und Zifferntaste) drücken, werden Sie aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben, um die Telefonsperr aufzuheben. Sie können den Sicherheitscode unter **Codes ändern** konfigurieren (#. Einstellungen → 7. Sicherheit → 3. Codes ändern). Wenn Sie einen falschen PIN-Code eingeben, bleibt die Telefonsperr aktiviert. Wenn Sie den richtigen PIN-Code

eingeben, wird die Sperr aufgehoben und der Standby- Bildschirm angezeigt. Wenn Sie das Telefon bei aktivierter Telefonsperr ausgeschaltet haben, ist die Sperr immer noch aktiviert, nachdem Sie das Telefon wieder einschalten.





Anrufsperr und Sperrkennwort

Dieser Service blockiert unter bestimmten Bedingungen den Anruf-Service. Die Einstellung kann jedoch mittels der Funktion **Anrufsperr** angepasst werden (2. Anrufe → 7. Anrufsperr). Für die Anrufsperr benötigen Sie das Sperrkennwort. Sie erhalten das Kennwort vom Kundendienst Ihres Diensteanbieters, wenn Sie sich für diesen Dienst anmelden. Während dieser Service aktiviert ist, hört der Anrufer eine Meldung, die Weiterleitung ihres Anrufes sei aufgrund der Anrufsperr nicht möglich.


Allgemeine Funktionen

Anrufen und Entgegennehmen von Anrufen

Sprachanrufe

1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer einschließlich Vorwahl ein.
 - ▶ Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste .
 - Um alle Ziffern zu löschen, halten Sie die Taste  gedrückt.
2. Drücken Sie die Taste , um die Verbindung aufzubauen.
3. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste , oder schieben Sie das Mobiltelefon zu.




Hinweis

- ▶ Aktivieren Sie die Sensortasten, und drücken Sie die Taste , um den Lautsprecher während eines Gesprächs einzuschalten.

Anrufe über die Anruflisten tätigen



1. Drücken Sie im Standbymodus die Taste . Daraufhin werden die Telefonnummern des letzten

eingehenden, ausgehenden und verpassten Anrufe angezeigt.

2. Wählen Sie die gewünschte Nummer mithilfe von  / .
3. Drücken Sie , um die gewünschte Nummer anzurufen.

Videoanrufe tätigen

In Gebieten mit UMTS-Netz können Sie Videoanrufe tätigen. Die Verbindung wird hergestellt, wenn die angerufene Person über ein UMTS-Telefon in einem Gebiet mit UMTS Netz verfügt. Um einen Videoanruf zu führen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Geben Sie die Rufnummer mit den Zifferntasten ein, oder wählen Sie die Telefonnummer aus einer Anrufliste aus.
 - ▶ Fehleingaben können Sie korrigieren, indem Sie kurz die Taste  drücken, um die letzte Ziffer zu löschen, wenn Sie die  Taste gedrückt halten, gelangen Sie direkt in den Standby Modus.
2. Wenn Sie für den Anruf das Headset verwenden möchten, vergewissern Sie sich, dass es angeschlossen ist.

Allgemeine Funktionen

- Drücken Sie zum Aufrufen der Videofunktion die linke Auswahltaste [Opt.], und wählen Sie Videoanruf tätigen.

- ▶ Es wird ein Hinweis angezeigt, dass Sie alle anderen Anwendungen schließen müssen, um einen Videoanruf führen zu können.

Hinweis

- ▶ Es kann einige Zeit dauern, bis die Verbindung für den Videoanruf hergestellt ist. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wie schnell die Verbindung hergestellt werden kann, hängt auch davon ab, wie schnell Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegennimmt. Während die Verbindung für den Videoanruf aufgebaut wird, wird auf dem Display Ihr eigenes Bild angezeigt. Sobald Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegengenommen hat, wird sein Bild angezeigt.

- Ändern Sie bei Bedarf die Position der Kamera.
- Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die -Taste, oder schieben Sie das Mobiltelefon zu.

Sprach- oder Videoanrufe mithilfe des Telefonbuchs

Sie können ganz bequem Personen anrufen, deren Nummer Sie im Telefonbuch als Kontakt gespeichert haben.

- Drücken Sie die um das Telefonbuch aufzurufen.
- Blättern Sie zum entsprechenden Kontakt, um diesen anzurufen.
- Drücken Sie die Taste , um einen Sprachanruf zu tätigen. Drücken Sie die linke Auswahltaste, und wählen Sie die Option Videoanruf tätigen, um einen Videoanruf zu initiieren.
- Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste .

Anrufe ins Ausland




- Drücken Sie für die Landesvorwahl die Taste . Das Pluszeichen leitet die Landesvorwahl ein.
- Geben Sie die Landesvorwahl, Ortsvorwahl (ohne die 0) und die Teilnehmernummer ein.
- Druk op .


Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn Sie angerufen werden, ertönt der Klingelton, und das entsprechende Symbol blinkt auf dem Display. Wenn der Anrufer identifiziert werden kann, wird seine Rufnummer (oder sein Name, sofern er als Kontakt gespeichert ist) angezeigt.


1. Um einen eingehenden Anruf anzunehmen schieben Sie das Telefon auf.

Hinweis


- ▶ Um einen eingehenden Anruf zurückzuweisen, drücken Sie , oder drücken Sie zweimal die rechte Auswahltaste.
- ▶ Wenn Sie als Antwortmodus die Sendetaste (Menü 2.0.4) festlegen, können Sie nach Öffnen der Abdeckung den Anruf durch Drücken der Taste  entgegennehmen.
- ▶ Wenn Sie als Antwortmodus die Option Beliebige Taste drücken eingestellt haben, können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme der Taste  einen Anruf entgegennehmen.

2. Um den Anruf zu beenden, schieben Sie das Gerät zu oder drücken Sie die Taste .

Hinweis

- ▶ Sie können Anrufe auch annehmen, während Sie das Telefonbuch oder sonstige Menüfunktionen verwenden.
- ▶ Wenn ein kompatibles Headset angeschlossen ist, können Sie den Anruf entweder über das Telefon oder über die entsprechende Taste am Headset entgegennehmen. Um einen eingehenden Anruf zurückzuweisen, drücken Sie .
- ▶ Sie können bei eingehendem Anruf den Klingelton stummschalten, indem Sie die rechte Auswahltaste [Lautstärke] drücken.

Profil "Nur vibrieren" direkt anwählen

Sie können das Profil "Nur vibrieren" aktivieren, indem Sie das Telefon öffnen und die Taste  drücken und gedrückt halten.

Allgemeine Funktionen


Signalstärke

Die Signalstärke wird durch die Balken auf dem LCD-Display des Telefons angezeigt. Die Signalstärke kann variieren, insbesondere innerhalb von Gebäuden. Unter Umständen ist der Empfang in der Nähe eines Fensters besser.

Texteingaben

Mit der Tastatur können Sie alphanumerische Zeichen eingeben. Texteingaben sind beispielsweise zum Erstellen von Kontakten, zum Schreiben von Mitteilungen oder Grußnachrichten und für die Verwendung des Kalenders erforderlich. Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden.

T9-Modus

In diesem Modus können Sie Wörter mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Alle Tasten der Tastatur sind mit mehreren Buchstaben belegt. Im T9-Modus werden die von Ihnen ausgeführten Tastenanschläge automatisch mit einem internen Wörterbuch verglichen, um das richtige Wort zu erkennen, so dass Sie wesentlich weniger Tastenanschläge ausführen müssen als mit dem herkömmlichen ABC-Modus. Dieses Verfahren wird manchmal als prädikativer Text bezeichnet. Beim gedrückt halten von  können Sie T9 ein oder ausschalten.


ABC-Modus

Drücken Sie bei der Texteingabe die Taste, auf der der gewünschte Buchstabe steht, einmal oder mehrmals hintereinander, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird.

123-Modus (Zahlenmodus)



Geben Sie Nummern ein, indem Sie die jeweilige Taste pro Ziffer einmal drücken.


Ändern des Texteingabemodus

1. Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in dem Zeichen eingegeben werden können, wird in der rechten oberen Ecke des Displays der Texteingabemodus angezeigt.
2. Wenn T9 aktiviert ist, können Sie zwischen T9Abc, T9ABC, 123 und T9abc wechseln, indem Sie die Taste  drücken. Wenn T9 deaktiviert ist, ändert sich der Modus in Abc, ABC, 123 oder abc.

Schreiben von Wörtern im T9-Modus

Mithilfe des T9-Modus lassen sich Wörter mühelos eingeben. Bei dieser Eingabemethode wird während der Eingabe das im Telefon integrierte Wörterbuch verwendet. Mit jedem Tastendruck ändert sich die Anzeige, so dass immer das wahrscheinlichste Wort angezeigt wird.


1. Wenn Sie sich im T9-Modus befinden, beginnen Sie die Texteingabe mit den Tasten  bis . Drücken Sie jede Taste nur einmal pro Buchstabe.


- ▶ Das Wort ändert sich mit jedem Tastendruck. Lassen Sie sich von der Anzeige nicht beirren, sondern geben Sie das Wort erst vollständig ein.
- ▶ Erst wenn es dann immer noch nicht richtig angezeigt wird, drücken Sie so oft die Taste , bis das gewünschte Wort angezeigt wird.

Beispiel

Drücken Sie die Tasten

   , bis „Lieder“ erscheint.

Drücken Sie dann die Taste , um das Wort in „Kiefer“ zu ändern.

- ▶ Wenn das gewünschte Wort in der Auswahlliste nicht enthalten ist, können Sie es im ABC-Modus eingeben.
2. Geben Sie das gesamte Wort ein, bevor Sie Zeichen ändern oder löschen.
 3. Beenden Sie jedes Wort mit einem Leerzeichen, indem Sie die  Taste drücken.

Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie die Taste .

Allgemeine Funktionen



Schreiben von Wörtern im ABC-Modus

Geben Sie den Text mit den Tasten



 bis  ein.

1. Drücken Sie so oft die entsprechende Nummertaste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird:

- ▶ Einmal für den ersten Buchstaben,
- ▶ zweimal für den zweiten Buchstaben
- ▶ und so weiter.

2. Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie einmal die Taste . Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie die Taste .

Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, welche Zeichen den verschiedenen alphanumerischen Tasten zugeordnet sind.

Taste	Reihenfolge der Buchstaben und Symbole	
	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
	.,?!''1·()@/!:_	.,?!''1·()@/!:_
	ABC2ÁÀÁÁÁÁÆÇ	abc2áàááááæç
	DEF3ÉÊËË	def3éêëë
	GHI4ÍÍÍÍ	ghi4íííí
	JKL5£	jkl5£
	MNO6ÔÑÓÓÓÓŒ	mno6ôñóóóóœ
	PQRS7\$	pqrs7\$
	TUV8ÛÜÛÛ	tuv8ûüûü
	WXYZ9	wxyz9
	Space, 0	Space, 0


Hinweis

- ▶ Über die Option Eingabemethode können Sie die Sprache wählen. Diese wiederum bestimmt, welche Zeichen den einzelnen Tasten in welcher Reihenfolge zugeordnet sind.

Schreiben im 123-Modus (Nummern-Modus)

Im 123-Modus können Sie Ziffern (z. B. eine Telefonnummer) in eine Textmitteilung eingeben. Geben Sie die Ziffern mit den entsprechenden Tasten ein. Wechseln Sie anschließend wieder in den gewünschten Texteingabemodus.

Einfügen von Sonderzeichen

Im Sonderzeichenmodus können Sie verschiedene Symbole und Sonderzeichen einfügen. Um ein Symbol bzw. Sonderzeichen einzufügen, drücken Sie die mittlere Auswahltaste [Symbol]. Wählen Sie mit den Navigationstasten und den Zifferntasten das gewünschte Symbol bzw. Sonderzeichen aus, und drücken Sie die Taste .

Übersicht über die Menüfunktionen

1. Spiele & mehr

- 1.1 Meine Spiele & mehr
- 1.2 Einstellungen

2. Anrufe

- 2.1 Videoanruf
- 2.2 Anrufliste
- 2.3 Anrufdauer
- 2.4 Datenvolumen
- 2.5 Anrufkosten
- 2.6 Rufumleitung
- 2.7 Anruf Sperre
- 2.8 Festwahlnummern
- 2.9 Anklopfen
- 2.0 Allg.Einstellungen
- 2.* Videoanrufe

3. Organizer

- 3.1 Kalender
- 3.2 Aufgaben
- 3.3 Notizen
- 3.4 Geheimnotizen
- 3.5 Einstellungen

4. Multimedia

- 4.1 Kamera
- 4.2 Videokamera
- 4.3 Musik
- 4.4 Sprachmemo

5. Nachrichten

- 5.1 Nachricht erstellen
- 5.2 Eingang
- 5.3 E-Mail
- 5.4 Entwürfe
- 5.5 Ausgang
- 5.6 Gesendet
- 5.7 Vorlagen
- 5.8 Emoticons
- 5.9 Einstellungen

6. Eigene Dateien

- 6.1 Meine Bilder
- 6.2 Meine Sounds
- 6.3 Meine Videos
- 6.4 Meine Spiele & mehr
- 6.5 Andere
- 6.6 Meine Speicherkarte

7. Google**8. Kontakte**

- 8.1 Neu hinzufügen
- 8.2 Suche
- 8.3 Kurzwahl
- 8.4 Gruppen
- 8.5 Servicernummern
- 8.6 Eigene Nummer
- 8.7 Meine Visitenkarte
- 8.8 Einstellungen

9. Extras

- 9.1 Schnellmenü
- 9.2 Wecker
- 9.3 Rechner
- 9.4 Umrechner
- 9.5 Weltzeit
- 9.6 STK
(USIM Dienste)

0. Verbindungen

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Server-Synchr.
- 0.3 USB-Verbindung

***. Browser**

- *.1 Startseite
- *.2 Adresse eingeben
- *.3 Lesezeichen
- *.4 Gespeicherte
Seiten
- *.5 Verlauf
- *.6 Einstellungen

#. Einstellungen

- #.1 Profile
- #.2 Telefon
- #.3 Anzeige
- #.4 Datum & Zeit
- #.5 Flugmodus
- #.6 Netz
- #.7 Sicherheit
- #.8 Speicherverwaltung
- #.9 Einst. Zurücksetzen

Spiele & mehr [Menü 1]

Meine Spiele & mehr

Menü 1.1

Sie können über den WAP Browser Spiele und andere Java Anwendungen herunterladen. Es können zwei Ordner, überhaupt keine Ordner, oder „Spiele und Anwendungen“ vorliegen. Der Standardordner kann je nach Land/Anbieter unterschiedlich sein. Jeder Ordner enthält einen eingebetteten Link zum Herunterladen von Spielen oder Anwendungen. Bitte beachten Sie, dass durch die Verwendung von Online-Services zusätzliche Gebühren anfallen. Über die Auswahltaste [Opt.] können Sie weitere Ordner hinzufügen.

Einstellungen

Menü 1.2

Ein Profil aktivieren

1. Wählen Sie das Profil aus welches Sie aktivieren möchten.
2. Drücken Sie .

Profile hinzufügen

1. Wählen Sie "Neu hinzufügen". Konfigurieren Sie die folgenden Elemente.

Service-Name	Geben Sie einen Kontonamen für das Profil ein.
Verbindungsmodus	Wählen Sie einen der vorgegebenen Verbindungsmodi aus. (TCP mit Proxy)
IP-Adresse	Geben Sie die vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellte IP-Adresse des WAP-Gateway ein.
Proxy-Port	Die Anschlussdetails werden vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt und sind vom Verbindungsmodus abhängig.
Zugangspunkt	Wählen Sie einen Zugangspunkt aus der Liste. (Einzelheiten zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Zugriffspunkten finden Sie auf Seite 111.)

2. Drücken Sie die rechte Auswahltaste [Fertig], um etwaige Änderungen zu speichern.

Die Einstellungen können über das Optionsmenü verändert werden.

Anrufe [Menü 2]

Videoanruf

Menü 2.1

In diesem Menü können Sie Videoanrufe tätigen. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 40 und 41.

Anrufliste

Menü 2.2

Alle Anrufe

(Menü 2.2.1)

In diesem Menü können Sie alle entgangenen, alle angenommenen und alle gewählten Anrufe anzeigen. Sie können eine Rufnummer aus dieser Liste anrufen bzw. eine Nachricht an eine Nummer senden. Außerdem können Sie Rufnummern als Kontakt speichern.

Eingehende Anrufe

(Menü 2.2.2)

Zeigt die ausgehenden Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Ausgehende Anrufe

(Menü 2.2.3)

Zeigt die angenommenen Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Letzter Anruf

(Menü 2.2.4)

Zeigt die entgangenen Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Anrufdauer

Menü 2.3

Sie können verschiedene Arten der Anrufdauer anzeigen. Über die linke Auswahl Taste [Opt.] legen Sie fest, ob die Initialisierung teilweise oder vollständig durchgeführt wird. Für die Initialisierung ist die Eingabe Ihres Sicherheitscodes erforderlich.

Folgende Gesprächszeiten können abgerufen werden:

Anrufe

Alle Anrufe (Menü 2.3.1)

Zeigt die Dauer aller Anrufe an.

Ausgehende Anrufe (Menü 2.3.2)

Zeigt die Dauer ausgehender Anrufe an.

Eingehende Anrufe (Menü 2.3.3)

Zeigt die Dauer empfangener Anrufe an.

Letzter Anruf (Menü 2.3.4)

Zeigt die Dauer des letzten Anrufs in Stunden/Minuten/Sekunden an.

Datenvolumen Menü 2.4

Sie können die Menge der gesendeten, der empfangenen und aller übertragenen Daten abrufen.

Drücken Sie die linke Auswahlstaste [Opt.], und wählen Sie [Alle löschen], um alle zu initialisieren. Sie können zudem die rechte Auswahlstaste [Löschen] wählen, um den gewählten Lautstärketyp zu initialisieren. Für die Initialisierung ist die Eingabe Ihres Sicherheitscodes erforderlich.

Anrufrkosten Menü 2.5

1. Über diese Funktion werden Ihre Anrufrkosten für den Letzter Anruf und Alle Anrufe angezeigt.
2. Über die linke Auswahlstaste [Opt.] legen Sie fest, ob die Initialisierung teilweise oder vollständig durchgeführt wird. Für die Initialisierung wird der PIN2-Code benötigt.
3. Sie können unter Anrufrkosten einst. festlegen, ob die Kosten nach Einheit oder Währung angezeigt werden. Die Anrufrkosten werden während des Gesprächs Ihren Einstellungen gemäß angezeigt (sofern die Kostenanzeige (AOC) von der SIM-Karte und vom Netz unterstützt wird).
4. Wählen Sie bei der Konfiguration für Limit setzen die Option Ein, um die Kostengrenze zu konfigurieren. Wenn Sie eine Kostengrenze festgelegt haben und diese erreicht ist, können Sie keine Anrufe mehr tätigen.

Rufumleitung

Menü 2.6

Menüs für die Rufumleitung sind für Video- und Sprachanrufe verfügbar.

Das Menü „Rufumleitungen“ können Sie mit der Taste **[OK]** aufrufen.

Sprachanruf

Alle Sprachanrufe

Wenn besetzt

Keine Antwort

Unerreichbar

1. Wenn keine Nummernliste vorhanden ist

Wechselt für die Eingabe einer Umleitungsnummer zu einem Editor. Sie können die Umleitungsnummer direkt eingeben oder im Telefonbuch suchen. Wenn Sie nach Eingabe der Nummer **[OK]** [Rufumleitung] drücken, übermittelt das Telefon die Anfrage an den Dienstanbieter. Während Sie auf eine Antwort vom Netz warten, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation angezeigt.

2. Wenn eine Nummernliste vorhanden ist

Wechselt zum Menü „Andere Nummer“, wo Sie u. a. die Nummernliste finden. Während Sie auf eine Antwort vom Netz warten, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation angezeigt.


3. Menü „Optionen“

Wenn Sie das Menü „Alle Sprachanrufe“ aktivieren und dann das Menü „Optionen“ unterhalb der Menüs auswählen, werden die Menüs „Deaktivieren“, „Alle deaktivieren“, „Status anzeigen“ und „Liste löschen“ angezeigt. Mit dem Menü „Status anzeigen“ können Sie die Netzwerkeinstellungen anzeigen lassen. Wenn Sie dieses Menü wählen, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation angezeigt. Die Netzwerkeinstellungen werden angezeigt, wenn die Informationen vom Netz eingegangen sind. Wenn Sie das Menü „Deaktivieren“ auswählen, werden die im Netz registrierten Rufumleitungsnummern nach Bestätigung durch den Benutzer gelöscht. Mit dem Menü „Liste löschen“ können Sie alle Rufumleitungsnummern löschen.

Videoanruf

Alle Videoanrufe

1. Wenn keine Nummernliste vorhanden ist

Wechselt für die Eingabe einer Umleitungsnummer zu einem Editor. Sie können die Umleitungsnummer direkt eingeben oder im Telefonbuch suchen. Wenn Sie nach Eingabe der Nummer  [Rufumleitung] drücken, übermittelt das Telefon die Anfrage an den Dienstanbieter. Während Sie auf eine Antwort vom Netz warten, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation angezeigt.

2. Wenn eine Nummernliste vorhanden ist

Wechselt zum Menü „Andere Nummer“, wo Sie u. a. die Nummernliste finden. Während Sie auf eine Antwort vom Netz warten, werden die Nachricht Anfrage und eine Animation angezeigt.

3. Menü „Optionen“

Wenn Sie das Menü „Alle Videoanrufe“ aktivieren und dann das Menü „Optionen“ unterhalb der Menüs auswählen, werden die Menüs „Deaktivieren“, „Alle deaktivieren“, „Status anzeigen“ und „Liste löschen“ angezeigt.

Wenn Sie das Menü „Deaktivieren“ auswählen, werden die im Netz registrierten Rufumleitungsnummern nach Bestätigung durch den Benutzer gelöscht. Wenn Sie das Menü „Alle aufheben“ auswählen, werden die Nachricht „Anfrage...“ und eine Animation angezeigt, während Sie auf das Ergebnis warten. Mit dem Menü „Liste löschen“ können Sie alle Rufumleitungsnummern löschen.

Wenn besetzt

1. Wenn keine Nummernliste vorhanden ist

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

2. Wenn eine Nummernliste vorhanden ist

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

3. Auswahl der Liste „Zuletzt umgeleitet“

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

Keine Antwort

1. Wenn keine Nummernliste vorhanden ist

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü „Alle Sprachanrufe“.

2. Auswahl von „An eine Nummer“

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

3. Auswahl des Menüs Optionen

Hierüber können Sie das Menü „Keine Antwort“ aktivieren und konfigurieren. Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü „Alle Sprachanrufe“, abgesehen davon, dass Benutzer im Menü „Wartezeit einst.“ eine Zeitverzögerung festlegen können.

Unerreichbar

1. Wenn keine Nummernliste vorhanden ist

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

2. Wenn eine Nummernliste vorhanden ist

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

3. Auswahl des Menüs Optionen

Über dieses Menü aktivieren und konfigurieren Sie die Einstellungen im Menü Wenn nicht erreichbar. Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

Anruf Sperre

Menü 2.7

Menüs für die Anruf Sperre sind für Video- und Sprachanrufe verfügbar.

Das Menü umfasst die Optionen Sprachanruf, Videoanruf und Alle Sperren deakt.. Die Menüs „Sprachanruf“ und „Videoanruf“ enthalten die folgenden Untermenüs.

Das Menü Anruf Sperre umfasst folgende Untermenüs: Alle ausgehenden, Ausgehende international, Ausgehende international, ausgen. Heimatland, Alle eingehenden und Eingehende, wenn im Ausland.

Mit dem Menü Alle ausgehenden können ausgehende Anrufe gesperrt werden, mit dem Menü Ausgehende international werden ausgehende internationale Anrufe gesperrt. Im Menü Ausgehende international, ausgen. Heimatland werden Anrufe ins Ausland gesperrt, mit Ausnahme des

Anrufe

Heimatlandes. Mit Alle eingehenden werden eingehende Anrufe abgewiesen, und mit dem Menü Eingehende, wenn im Ausland werden eingehende Anrufe bei Roaming abgewiesen.

Sprachanruf

Videoanruf

Alle ausgehenden

1. Wenn Sie wählen, wird vom Benutzer das Sperrkennwort ausgegeben, und der Sperrservice im Netz wird aktiviert. Es werden eine Anfragenachricht und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netz eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.
2. Wenn das Menü „Optionen“ ausgewählt ist, wird das Menü „Ausg. Anrufe“ aktiviert. Wählen Sie unter den Auswahlmenüs im untersten Menü das Menü „Optionen“ aus. Daraufhin werden die Menüs Deaktivieren, Aktivieren, Alle Sperren deakt., Status anz. und Kennwort ändern angezeigt. Wählen Sie das Menü Aktivieren aus, um das Sperrkennwort vom Benutzer zu erhalten und den Sperrservice im Netz zu aktivieren. Mithilfe des Menüs Deaktivieren wird der

Sperrservice deaktiviert, nachdem der Benutzer das Sperrkennwort eingegeben hat. Mithilfe des Menüs Alle deaktivieren werden alle im Netz konfigurierten Sperrservices deaktiviert, nachdem der Benutzer das Sperrkennwort eingegeben hat. Über das Menü Status anz. kann der Benutzer die aktuelle Netzkonfiguration anzeigen. Wenn Sie das Menü Status anz. auswählen, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation sowie das Ergebnis des Vorgangs angezeigt, wenn das Netz antwortet. Im Menü Kennwort ändern können Benutzer das aktuelle Sperrkennwort ändern.

Ausgehende international

1. Wenn gewählt ist, sind die Vorgänge und Funktionen die gleichen wie beim Menü Ausgehende Anrufe.
2. Auswahl des Menüs Optionen, Über dieses Menü aktivieren und konfigurieren Sie die Einstellungen im Menü Internationale Anrufe. Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Ausgehende Anrufe.

Ausgehende international, ausgen. Heimatland

1. Wenn gewählt ist, sind die Vorgänge und Funktionen die gleichen wie beim Menü Ausgehende Anrufe.
2. Wenn das Menü „Opt.“ gewählt ist, können Sie die Einstellungen im Menü International, im Ausland aktivieren und konfigurieren. Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie im Menü Ausg. Anrufe.

Alle eingehenden

1. Wenn gewählt ist, sind die Vorgänge und Funktionen die gleichen wie beim Menü Ausgehende Anrufe.
2. Auswahl des Menüs Optionen: Über dieses Menü aktivieren und konfigurieren Sie die Einstellungen im Menü Eingehende Anrufe. Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Ausgehende Anrufe.

Eingehende, wenn im Ausland

1. Wenn gewählt ist, sind die Vorgänge und Funktionen die gleichen wie beim Menü Ausgehende Anrufe.

2. Auswahl des Menüs Optionen: Über dieses Menü aktivieren und konfigurieren Sie die Einstellungen im Menü Eingehende Anrufe im Ausland. Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Ausgehende Anrufe.

Festwahlnummern Menü 2.8

► Einschalten/Ausschalten

- **Ein:** FDN aktiviert. PIN2-Authentifizierung ist erforderlich.
- **AUS:** FDN deaktiviert. PIN2-Authentifizierung ist erforderlich.

- **Feste Nummern:** Die aktuellen Festwahlnummer werden angezeigt. Sie können Festwahlnummern bearbeiten, hinzufügen oder löschen. Zur Bearbeitung der Liste ist eine PIN2-Authentifizierung erforderlich. Die Konfiguration wird auf der SIM-Karte gespeichert. Die auf der SIM-Karte gespeicherten Daten werden von FDN zum Einschränken ausgehender Anrufe verwendet.

Anklopfen

Menü 2.9

- ▶ **Aktivieren:** Der Anklopf-Service wird aktiviert. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Nachricht Anfrage... und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netz eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.
- ▶ **Deaktivieren:** Der Anklopf-Service wird deaktiviert. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Nachricht Anfrage... und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netz eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.
- ▶ **Status anz.:** Das aktivierte Servicegruppenelement des Netzes für wartende Anrufe wird angezeigt. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Nachricht Anfrage... und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netz eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.

Allg.Einstellungen

Menü 2.0

Anrufe abweisen

Sie können festlegen, dass eingehende Anrufe abgelehnt werden.

1. Wählen Sie im Menü „Abweisen“ die Option Ein, um die Anrufzurückweisung zu aktivieren. Das Menü „Ablehnliste“ wird angezeigt.
 2. Wählen Sie im Menü „Ablehnliste“ die gewünschte Einstellung für die Anrufabweisung.
- ▶ **Alle Anrufe:** Alle Anrufe abweisen.
 - ▶ **Kontakte:** Anrufe von der in den Kontakten gespeicherten Nummer werden abgewiesen.
 - ▶ **Gruppen:** Sie können Anrufe einer ganzen Gruppe abweisen, wenn diese in den Kontakten gespeichert ist.
 - ▶ **Nicht registriert:** Anrufe von Personen, deren Nummer nicht in den Kontakten gespeichert ist, werden abgewiesen.
 - ▶ **Unbekannt:** Anrufe von Telefonen ohne Rufnummerübertragung werden abgewiesen.

Eigene Nr. senden

- ▶ **Netzeinstellung.:** Die Standardeinstellungen des Dienstanbieters werden verwendet.
- ▶ **Ein:** Bei abgehenden Telefongesprächen wird die Telefonnummer des Benutzers gesendet.
- ▶ **Aus:** Bei abgehenden Telefongesprächen wird die Telefonnummer des Benutzers nicht gesendet.

Autom. Wahlwdh.

Mit dieser Funktion können Sie nach einem erfolglosen Anruf die automatische Wahlwiederholung einstellen.


Rufannahme

Mit dieser Option legen Sie den Antwortmodus fest. Zur Auswahl stehen Annahmetaste, Aufschieben und Beliebige Taste.

Minuten-Ton

Sie können festlegen, dass während eines Telefongesprächs jede Minute ein Ton ertönt.

BT-Rufannahme

- ▶ **Freisprecheinr.:** Wenn eine Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, können Sie Anrufe über das Bluetooth-Headset entgegennehmen.
- ▶ **Telefon:** Wenn Sie einen Anruf durch Drücken von  am Telefon beantworten, können Sie das Gespräch über das Telefon führen. Wenn Sie die Taste am Bluetooth-Headset drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen, können Sie das Gespräch über das Headset führen. Dieser Antwortmodus ist voreingestellt. Sie können während des Anrufs zwischen dem Telefon und dem Headset hin- und herschalten.

Neue Nummer speich.

In diesem Menü können Sie nach Gesprächsende die Nummer speichern, wenn sie noch nicht im Telefonbuch gespeichert ist.

Slide schliessen

Sie können einstellen, ob das Gespräch beim Schließen des Gerätes beendet wird oder nicht.

Videoanrufe

Menü 2.*

Sie können hier die Anzeige beim Tätigen und Empfangen von Videoanrufen festlegen.

- ▶ **Ersatzbild anzeigen:** Legt fest ob ihr Bild angezeigt wird oder nicht.
- ▶ **Ersatzbild wählen:** Wählen Sie das Standbild, das angezeigt werden soll.
- ▶ **Spiegeln:** Hier können Sie den Spiegeleffekt aktivieren.
 - **Ein:** Das Bild wird spiegelverkehrt angezeigt.
 - **Aus:** Das Bild wird so angezeigt, wie es ist.
- ▶ **Eigene Bildgröße:** Hier wählen Sie die Bildgröße für das eigene Bild.
- ▶ **Eigene Bildposition:** Wählen Sie die Position, an der Ihr Bild angezeigt wird.

Organizer [Menü 3]

Kalender

Menü 3.1

Abfragen von Terminen und Suchfunktion

1. Monatsübersicht

Monatsübersicht anzeigen. Der Cursor steht auf dem aktuellen Datum. Tage, für die Termine gespeichert sind, sind unterstrichen. Termine für das Datum, auf dem der Cursor steht, werden durch ein Symbol angezeigt. Drücken Sie die Kurzwahl-Taste **1**, um zum vorherigen Jahr zu wechseln. Drücken Sie die Kurzwahl-Taste **3**, um zum nächsten Tag zu wechseln. Drücken Sie die Kurzwahl-Taste **5**, um zum heutigen Tag zu wechseln. Durch Drücken der Taste **7** wechseln Sie zum vorherigen Monat, und durch Drücken von Taste **9** wechseln Sie zum nächsten Monat. Durch Drücken von ***** wird die Wochenübersicht angezeigt. Mittels **<** / **>** / **|<** / **>|** können Sie das Datum ändern.

2. Detaillierte Übersicht

Sie können eine detaillierte Übersicht anzeigen. Diese Übersicht umfasst den gesamten konfigurierten Inhalt des Benutzers. Sie können den Terminkalender über SMS (Textnachricht), MMS (Bildnachricht), E-Mail oder Bluetooth an ein anderes Telefon oder an eine Website senden.

Neue Ereignisse hinzufügen

Sie können Termine hinzufügen. Sie können Anfangs- und Enddatum, Start- und Endzeit, Inhalt, Termintyp, sowie Wiederholungs- und Weckereinstellungen konfigurieren.

- ▶ **Termintypen:** Termin, Jahrestag, Geburtstag, Andere
- ▶ **Konfigurierbare Wiederholungsoptionen:** Einmal, Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Jährlich, Benutzereinstellung
- ▶ **Konfigurierbare Weckeroptionen:** Keine Erinnerung, 0 Min. vorher, 15 Min. vorher, 30 Min. vorher, 1 Std. vorher, 1 Tag vorher, 3 Tage vorher, 1 Woche vorher

Organizer

Alle Termine löschen

Mit dieser Funktion können Sie alle gespeicherten Termine löschen.

Einstellen und Aufheben von Feiertagen

Sie können benutzerdefinierte freie Tage einstellen und aufheben. Drücken Sie die linke Auswahl Taste [Opt.], und wählen Sie Feiertag einstellen. Das gewählte Datum wird rot hervorgehoben.

Um Feiertage zurückzusetzen, drücken Sie die linke Auswahl Taste [Opt.], und wählen Sie Feiert. zurücks..

Terminbenachrichtigung

Wenn Sie den Wecker eingestellt haben, ertönt der festgelegte Weckruf. Wenn die Benachrichtigungszeit vor dem Beginn des Termins liegt, können Sie den Wecker erneut einstellen.

Aufgaben

Menü 3.2

Sie können Aufgaben anzeigen, bearbeiten und hinzufügen. Aufgaben werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Je nach Erledigungsstatus werden die Aufgaben unterschiedlich dargestellt.

Neue Ereignisse hinzufügen

Um eine Aufgabe hinzuzufügen, drücken Sie auf die linke Auswahl Taste [Opt.] im Aufgabenverwaltungsbildschirm, und wählen Sie die Option Neue Ereignisse hinzufügen. Geben Sie Datum, Beschreibung und Priorität für die Aufgabe ein. Drücken Sie nach Eingabe aller Daten die rechte Auswahl Taste [Fertig], um die neue Aufgabe zu speichern.

Detaillierte Ansicht und Bearbeiten

Zum Anzeigen der Aufgabendetails setzen Sie den Cursor auf das gewünschte Element der Aufgabenliste, und drücken Sie die mittlere Navigationstaste. Mit der linken Auswahl Taste [Optionen] können Sie Aufgaben versenden, bearbeiten oder löschen.

Einstellen des Aufgabenstatus

Die beendeten Aufgaben werden durchgestrichen unter den nicht beendeten Aufgaben in der Aufgabenliste angezeigt. Im Menü Option können Sie beendete Aufgaben auf den Status „Nicht beendet“ setzen.

Notizen

Menü 3.3

Mit der Funktion zum Verwalten von Notizen können Sie den Inhalt von Notizen anzeigen und verwalten und neue Notizen hinzufügen.

Hinzufügen von Notizen

Um eine neue Notiz hinzuzufügen, drücken Sie die linke Auswahltaste [Hinzufügen], oder wählen Sie „Hinzufügen“ unter „Optionen“. Geben Sie den Inhalt der Notiz ein. Sie können die Notiz in der Liste speichern, indem Sie die mittlere Navigationstaste [Speichern] drücken.

Bearbeiten und Löschen von Notizen

Setzen Sie den Cursor auf die gewünschte Notiz, und drücken Sie die Taste **OK**, um den gesamten Inhalt der Notiz anzuzeigen. Mit dieser Funktion wird der gesamte Inhalt der Notiz angezeigt. Mit der linken Auswahltaste [Opt.] können Sie den Inhalt einer Notiz bearbeiten oder löschen. Durch Drücken der rechten Auswahltaste [Zurück] kehren Sie zum Notizenverwaltungsbildschirm zurück. Mit der Option „Markieren/Markierung aufheben“ können Sie mehrere oder alle Notizen auswählen und sie dann mit der Option „Löschen“ löschen.

Geheimnotizen

Menü 3.4


Sie können eine private Notiz verfassen, um Ihre Daten zu schützen. Um dieses Menü aufzurufen, müssen Sie den Sicherheitscode eingeben.

Organizer

Private Notiz hinzufügen

Um eine Notiz hinzuzufügen, drücken Sie die linke Auswahlstaste [Hinzufügen] oder [Optionen]. Geben Sie den Inhalt der Notiz ein. Sie können die Notiz in der Liste speichern, indem Sie die mittlere Navigationstaste [Speichern] drücken.

Private Notiz bearbeiten oder löschen

Markieren Sie die gewünschte Notiz, und drücken Sie , um den Inhalt anzuzeigen. Mit der linken Auswahlstaste [Opt.] können Sie den Inhalt einer Notiz bearbeiten oder löschen. Durch Drücken der rechten Auswahlstaste [Zurück] kehren Sie zum Notizenverwaltungsbildschirm zurück. Mit der Option „Markieren/Markierung aufheben“ können Sie mehrere oder alle Notizen auswählen und sie dann mit der Option „Löschen“ löschen.

Einstellungen

Menü 3.5

Kalender

(Menü 3.5.1)

Sie können die Anzeige des Kalenders konfigurieren.

- ▶ **Standardansicht:** Sie können festlegen, wie der Kalender standardmäßig angezeigt wird (Monatsansicht, Wochenansicht).
- ▶ **Wöchentliche Startzeit:** 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr
- ▶ **Wochenbeginn:** Sie können festlegen, an welchem Tag die Woche beginnt (Sonntag, Montag).

Kalender & Aufgaben sichern

(Menü 3.5.2)

Mit einem externen Speicher können Sie die im Telefon gespeicherten Kalendereinträge und Aufgaben sichern.

Andere Dateien (Menü 3.5.3)

Mit den Sicherungsdateien können Sie Kalendereinträge und Aufgaben wiederherstellen, indem Sie den externen Speicher einsetzen.

Speicherstatus (Menü 3.5.4)

Zeigt Informationen über den verfügbaren Speicherplatz für Kalendereinträge, Aufgaben, Notizen und Geheimnotizen an.


Alle löschen (Menü 3.5.5)

Sie können alle Daten löschen: Kalender, Aufgaben, Notizen und Geheimnotizen.


Multimedia [Menü 4]

Kamera






Menü 4.1

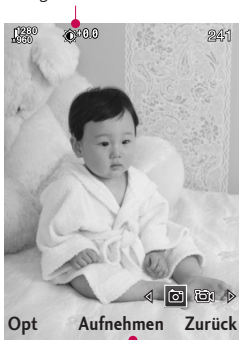
Mit dieser Anwendung können Sie Fotos machen. Sie können Fotos in der gewünschten Größe aufnehmen und im Adressbuch, als Hintergrundbild verwenden. Die aufgenommenen Fotos können Sie als Nachricht, Postkarte, E-Mail oder per Bluetooth versenden .


Helligkeit : Von -2,0 bis 2,0 in Schritten von 0,5. Je höher die Helligkeitsstufe, desto heller ist der Bildschirm.





Drücken Sie zum Aufnehmen von Fotos die Taste .

1. Drücken Sie die linke Auswahltaste, um das Menü **Optionen** aufzurufen, und legen Sie die gewünschte Umgebung wie folgt fest.
 - ▶ Mit   können Sie zwischen den Menüoptionen wechseln.
 - ▶ Wählen Sie den gewünschten Wert mit  /  aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die Taste  drücken.

Menü	Beschreibung
Gehe zu	Der Ordner Bilder wird aufgerufen, und die darin enthaltenen Bilder werden als Miniaturbilder angezeigt. Durch Drücken von  können Sie ein Bild ansehen. Sie können das Bild auch an andere senden. Möglich ist dies als Nachricht, E-Mail oder mittels Bluetooth.
Größe	1280x960, 640x480, 320x240, Hintergrund, 176x144, Kontakte
Qualität	Superfein, Fein, Standard
Serienaufnahme	Eins, Drei, Sechs, Neun (Hinweis: Die Serienaufnahme ist nicht unbedingt bei jeder Größe verfügbar.)
Helligkeit	Von -2,0 bis 2,0 in Schritten von 0,5. Je höher die Helligkeitsstufe, desto heller ist der Bildschirm.
Weißabgleich	Sie können den Ton des Hintergrundbilds dem Wetter entsprechend einstellen. Automatisch, Tageslicht, Bewölkt, Schattig, Leuchtstoffröhre.

Menü	Beschreibung
Nachtmodus	Wenn Sie Ein wählen, können Sie im Dunklen bessere Bilder aufnehmen.
Rahmen	Bei der Aufnahme eines Bildes können Sie 10 verschiedene Rahmeneffekte anwenden. (nur bei Hintergrundgröße verfügbar)
Timer	Sie können die Auslösezeit der Kamera verzögern. Aus, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden – wenn der Timer aktiviert ist, wird  angezeigt.
Effekt	Aus, Schwarzweiß, Negativ, Sepia.
Ton	Wählen Sie den gewünschten Auslöserton.
Speicher	Wählen Sie den Speicherort: Entweder Telefon oder Speicherkarte .
Spiegeln	Durch Auswahl von Ein aktivieren Sie den Spiegeleffekt.
Kamera	Wechsel zwischen interner und externer Kamera.

Multimedia

2. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die rechte Auswahl taste [Beend.].
3. Wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt, und drücken Sie .
4. Drücken Sie , um das Bild zu speichern. Es wird im Ordner „Bilder“ unter „Mein Telefon“ gespeichert.

Hinweis

Drücken Sie die rechte Auswahl taste [Zurück], um zum Vorschaumodus zurückzukehren, ohne das Bild zu speichern.


Videokamera




Menü 4.2

Mit dieser Anwendung können Sie einen Videoclip aufnehmen. Nach der Aufnahme können Sie einen Videoclip per Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.

Helligkeit : Von -2,0 bis 2,0 in Schritten von 0,5. Je höher die Helligkeitsstufe, desto heller ist der Bildschirm.



Drücken Sie die Taste  um einen Videoclip aufzunehmen.

1. Drücken Sie die linke Auswahltaste, um das Menü **Optionen** aufzurufen, und legen Sie die gewünschte Umgebung wie folgt fest:
 - ▶ Mit [$\{ / \}$] können Sie zwischen den Menüoptionen wechseln.
 - ▶ Wählen Sie den gewünschten Wert mit  /  aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die Taste  drücken.

Multimedia

Menü	Beschreibung
Gehe zu	Ordner Videos wird aufgerufen, und die darin enthaltenen Videos werden als Miniaturbilder angezeigt. Durch Drücken von OK können Sie ein Video ansehen. Sie können das Video auch an andere senden. Möglich ist dies als Nachricht, E-Mail oder mittels Bluetooth.
Größe	176x144, 128x96
Qualität	Superfein, Fein, Standard
Helligkeit	Von -2,0 bis 2,0 in Schritten von 0,5. Je höher die Helligkeitsstufe, desto heller ist der Bildschirm.
WB Weißabgleich	Sie können den Ton des Hintergrundbilds dem Wetter entsprechend einstellen. Automatisch, Tageslicht, Bewölkt, Schattig, Leuchtstoffröhre.

Menü	Beschreibung
Nachtmodus	Wenn Sie Ein wählen, können Sie nachts bessere Bilder aufnehmen.
Effekt	Aus, Schwarzweiß, Negativ, Sepia.
Dauer	Wählen Sie die gewünschte Aufnahmedauer. MMS-Aufnahme, 30 Sek, 1 Min, 2 Minu, 5 Min und 60 Min
Speicher	Wählen Sie das Speichermedium: Entweder Telefon oder Speicherkarte.
Spiegeln	Durch Auswahl von Ein aktivieren Sie den Spiegeleffekt.
Ton	Legen Sie fest, ob die Aufnahme mit Ton erfolgen soll.
Kamera	Wechsel zwischen interner und externer Kamera.

2. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die rechte Auswahltaste [Beend.].
3. Wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt, und drücken Sie **OK** um mit der Aufnahme zu beginnen. Drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu beenden.
 - ▶ Sie können die Aufnahme durch Drücken der rechten Auswahltaste [Pause] anhalten.
4. Drücken Sie **OK**, um den Videoclip zu speichern. Er wird im Ordner „Videos“ unter „Mein Telefon“ gespeichert.

Hinweis

Drücken Sie die rechte Auswahltaste [Zurück], um zum Vorschaumodus zurückzukehren, ohne den Videoclip zu speichern.

Musik

Menü 4.3

Zuletzt gespielt (Menü 4.3.1)

In diesem Menü werden die 20 zuletzt gespielten Titel angezeigt. Wird ein Titel abgespielt, wird das Menü „Wird wiedergegeben“ angezeigt. Sie können den Media Player während der Wiedergabe über das Menü „Wird wiedergegeben“ aktivieren.

Alle Titel (Menü 4.3.2)

Sie können alle im Telefon oder auf der externen Speicherkarte gespeicherten Musikdateien anzeigen.

Playlists (Menü 4.3.3)

Durch Auswahl einzelner Tracks im Menü „Alle Tracks“ können Sie eigene Playlists erstellen.

Künstler (Menü 4.3.4)

Sie können Musikdateien nach Interpreten sortiert anzeigen und wiedergeben.

Alben (Menü 4.3.5)

Sie können Musikdateien nach Alben sortiert anzeigen und wiedergeben.

Genres

(Menü 4.3.6)




Sie können Musikdateien nach Genres sortiert anzeigen und wiedergeben.

Zufällig (Menü 4.3.7)

Wählen Sie diese Option, um die Musikdateien ständig und in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

Sprachmemo

Menü 4.4

1. Drücken Sie die linke Auswahl taste [Opt.], um vor der Sprachaufnahme ein Pop-up-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  /  das gewünschte Menüelement aus, und drücken Sie .

- ▶ **Dauer:** Sie können die Dauer mit 30 Sekunden oder 1 Minute an die MMS-Größe anpassen.
- ▶ **Qualität:** Sie können für die Aufnahmequalität zwischen den Optionen Superfein, Fein und Normal wählen.
- ▶ **Mein Sprachmemos:** Öffnet den Ordner mit den Sprachaufzeichnungen unter „Töne“.

Multimedia

3. Drücken Sie die Taste **OK**, um mit der Aufnahme zu beginnen. Wenn eine Aufnahme gestartet wird, wird die Aufnahmezeit auf dem LCD angezeigt. Drücken Sie zum Abbrechen der Aufnahme die Taste **[Zurück]**.
 4. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, drücken Sie die Taste **OK**. Die aufgenommene Datei wird automatisch im Sprachaufzeichnungsordner unter „Eigene Dateien“ gespeichert. Wenn Sie **OK** erneut drücken, können Sie eine neue Sprachnotiz aufnehmen.
 5. Drücken Sie zum Auswählen verschiedener Optionen nach der Tonaufnahme die linke Auswahltaste.
 6. Wählen Sie mittels **▲** / **▼** das gewünschte Menü, und drücken Sie **OK**.
 - ▶ **Senden:** Hiermit senden Sie die aufgezeichnete Datei. Wählen Sie mittels **▲** / **▼** „Nachricht“, „E-Mail“ oder „Bluetooth“ aus, und drücken Sie **OK**.
 - ▶ **Verwenden als:** Sie können die aufgezeichnete Sprachrufton, Videorufton.
 - ▶ **Verschieben:** Sie können die Sprachaufnahme in einen anderen Ordner verschieben.
 - ▶ **Kopieren:** Sie können die Sprachaufnahme kopieren.
 - ▶ **Löschen:** Mit diesem Menü löschen Sie eine Tonaufnahmedatei.
 - ▶ **Markieren/Markierung aufheben:** Wählen Sie eine oder mehrere Nachrichten zum Löschen aus.
 - ▶ **Datei:** Sie können den Dateinamen ändern und die Informationen anzeigen.
 - ▶ **Sortieren nach:** Sie können Dateien nach Datum, Dateityp oder Dateiname sortieren.
 - ▶ **Speicherverwaltung:** Zeigt den Speicherstatus (Telefon oder Speicherkarte) an.
7. Schließen Sie das Untermenü, indem Sie die rechte Auswahltaste drücken.

Nachrichten [Menü 5]

Nachricht erstellen

Menü 5.1

Nachricht


(Menü 5.1.1)


Sie können eine Nachricht schreiben und bearbeiten, die aus Text, Bildern, Video- und Audiodateien besteht.

1. Geben Sie im Feld Nachricht Ihre Mitteilung ein.

Optionen im Feld „Nachricht“

► **Einfügen:** Sie können folgende Vorgänge ausführen:

1. **Bild:** Fügen Sie ein Bild ein. (Vorhandenes Bild/Bild aufnehmen)
2. **Video:** Fügen Sie einen Videoclip ein. (Ein Videoclip pro Seite)
3. **Ton:** Fügen Sie eine Audiodatei ein. (Eine Audiodatei pro Seite)
4. **Symbol:** Fügen Sie Sonderzeichen oder Symbole ein. Drücken Sie nach Eingabe der entsprechenden Zifferntasten die Taste .

5. **Vorlage:** Fügen Sie eine auf dem Telefon gespeicherte Textvorlage ein. Wählen Sie die Textvorlage aus, und drücken Sie . Die ausgewählte Vorlage wird im Fenster „Nachricht“ eingefügt.

6. **Emoticon:** Sie können beim Verfassen einer Nachricht ein Emoticon einfügen.

7. **Name & Nummer:** Sie können Name und Nummer im Telefonbuch suchen und in die Nachricht einfügen.

8. **Seite hinzu:** Hiermit fügen Sie eine neue Seite hinzu.

9. **Betreff:** Wählen Sie dieses Element, um eine Betreffzeile einzufügen.

► **Als Entwurf speichern:** Wählen Sie diese Option, um die Nachricht in den Entwürfen zu speichern.

► **Eingabemethode:** Wählen Sie den gewünschten Wörterbuchmodus.

► **Sprache:** Sie können die Sprache für das Verfassen einer Nachricht auswählen.


Nachrichten

- ▶ **Wort hinzufügen:** Sie können dem Wörterbuch auch neue Wörter hinzufügen.
2. Wenn Sie die Einstellungen in den Untermenüs vorgenommen haben, drücken Sie die rechte Auswahlstaste [Zurück], um das Menü zu verlassen oder zum vorherigen Menü zurück zu kehren.
 3. Drücken Sie die mittlere Taste [Senden], um die Empfängeradressen hinzuzufügen. Wenn Sie mindestens einen Empfänger angegeben haben, drücken Sie die Bestätigungstaste [Senden], um die Nachricht zu senden. Die Nachricht wird automatisch im Ordner „Gesendet“ gespeichert. Wurde die Nachricht nicht gesendet, bleibt sie im Ausgang und wird als fehlgeschlagen gekennzeichnet.

Email

(Menü 5.1.2)

Um eine E-Mail zu versenden/zu empfangen, richten Sie zuerst das E-Mail-Konto ein.

1. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in die Felder „An“, „Cc“ und „Bcc“ ein. Sie können die Kontakte durch Drücken von .

Hinweis




- ▶ Geben Sie die E-Mail-Adresse, an die die E-Mail weitergeleitet werden soll, in das Feld „Cc“ (Carbon copy) ein.
- ▶ Geben Sie eine versteckte E-Mail-Adresse, an die die E-Mail weitergeleitet werden soll, in das Feld „Bcc“ (Blind Carbon Copy) ein. Diese Adresse wird den Empfängern nicht angezeigt.
- ▶ In den Feldern für den Empfänger (An), weitere Empfänger (Cc) und versteckte Adressen (Bcc) sind nur gültige E-Mail-Adressen zulässig. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingegeben haben, erscheint ein weiteres Feld, in dem Sie eine weitere E-Mail-Adresse eingeben können. Sie können in den Feldern „An“ und „Cc“ bis zu 20 Empfänger, im Feld „Bcc“ bis zu 10 Empfänger eingeben.

2. Setzen Sie den Cursor in das Feld „Betreff“, und geben Sie den Betreff ein.
3. Um die Nachricht einzugeben, stellen Sie den Cursor in das Feld Nachricht.

4. Durch Drücken der linken Auswahl taste [Opt.] öffnen Sie ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen.
- ▶ **Einfügen:** Wählen Sie dieses Menü, um Sonderzeichen, Vorlagen und Kontakte einzufügen. Sie können auch Multimedia-Dateien (Bilder, Videos und Audio-Dateien) anhängen.
 - ▶ **Kontakte durchsuchen:** Wählen Sie dieses Menü, um in den Kontakten gespeicherte E-Mail-Adressen einzufügen. (Dieses Menü wird nur dann im Menü „Optionen“ angezeigt, wenn sich der Cursor in den Feldern „An“, „Cc“ oder „Bcc“ befindet.)
 - ▶ **Kürzlich verwendet:** Sie können die zuletzt verwendete E-Mail-Adresse verwenden.
 - ▶ **Als Entwurf speichern:** Wählen Sie dieses Menü, um die Nachricht in den Entwürfen zu speichern.
 - ▶ **Anhang anzeigen:** Zeigt die angehängte Datei an. (Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Nachricht über einen Dateianhang verfügt.)
 - ▶ **Entfernen:** Löscht den Dateianhang. (Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein Anhang in der Nachricht ist.)
 - ▶ **Eingabemeth.:** Wählen Sie den gewünschten Wörterbuchmodus.
 - ▶ **Wort hinzufügen:** Sie können dem Wörterbuch auch neue Wörter hinzufügen.
 - ▶ **Sprache:** Sie können die Sprache für das Verfassen einer Nachricht auswählen.
 - ▶ **Priorität einst.:** Legen Sie die Priorität fest, mit der Sie die E-Mail senden möchten.
5. Drücken Sie nach Fertigstellung der E-Mail die Taste , um die E-Mail zu senden.

Eingang

Menü 5.2

1. Sie können gespeicherte Nachrichten anzeigen. Wählen Sie eine Nachricht aus, und drücken Sie anschließend die Taste , um die Nachricht anzuzeigen.
2. Um die vorherige bzw. die folgende Nachricht anzuzeigen, verwenden Sie die Tasten [ / ].

Nachrichten

3. Wenn Sie über den Eingang einer MMS benachrichtigt werden, wählen Sie im Nachrichtenfenster die Option Abrufen. Die Datei wird übertragen. Sie können sie anzeigen, sobald sie vollständig übermittelt wurde.

Durch Drücken der linken Auswahltaste [Opt.] im Eingang öffnen Sie ein Pop-up-Menü mit folgenden Funktionen.

- ▶ **Antworten:** Erstellt eine Antwort auf die gewählte Nachricht an den Absender oder an alle Empfänger.
- ▶ **Weiterleiten:** Leitet die ausgewählte Nachricht weiter.

Hinweis

Nicht unterstützt für MMS-Nachrichten und WAP-Push-Nachrichten.)

- ▶ **Sprachanruf:** Sie können einen Sprachanruf tätigen.
- ▶ **Videoanruf:** Sie können einen Videoanruf tätigen.
- ▶ **Löschen:** Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.

- ▶ **Nachricht erstellen:** Sie können eine neue Nachricht, Postkarte oder E-Mail erstellen.

- ▶ **Kopieren:** Bei SMS-Nachrichten können Sie auf dem Telefon oder der USIM-Karte eine Kopie der Nachricht speichern.

- ▶ **Verschieben:** SMS-Nachrichten können Sie auf das Telefon oder die SIM-Karte verschieben.

- ▶ **Filter:** Zeigen Sie Nachrichten entsprechend dem gewünschten Nachrichtentyp an.

- ▶ **Markieren/Markierung aufheben:** Wählen Sie eine oder mehrere Nachrichten zum Löschen aus.

- ▶ **Nachrichteninfo:** Sie können den Typ, das Sendedatum und die Sendeuhrzeit der Nachricht überprüfen.

Hinweis

Sie können die unter „E-Mails“ gespeicherten E-Mails überprüfen [Menü 5.9.3].

E-Mail

Menü 5.3

Anzeigen der E-Mail-Nachrichtenliste

1. Wählen Sie ein E-Mail-Konto, und drücken Sie die Taste **[OK]**, um die Liste der empfangenen E-Mail-Nachrichten anzuzeigen.
2. Wenn Sie die E-Mail-Liste aufrufen, können Sie durch Drücken der linken Auswahl taste **[Opt.]** ein Pop-up-Menü mit folgenden Funktionen öffnen.
 - ▶ **Antworten:** Erstellt eine Antwort auf die gewählte E-Mail.
 - ▶ **Weiterleiten:** Leitet die gewählte E-Mail an andere weiter.
 - ▶ **Abrufen (nur POP3):** Ruft neue E-Mail-Nachrichten ab.
 - ▶ **Kopieren (nur IMAP):** Kopiert die ausgewählte E-Mail.
 - ▶ **Suche:** Sucht die gewünschte E-Mail.
 - ▶ **Löschen:** Löscht eine E-Mail.
 - ▶ **Vom Server löschen (nur POP3):** Löscht die Nachricht oder E-Mail vom Server.

- ▶ **Nachricht erstellen:** Erstellt eine neue Nachricht oder E-Mail.
- ▶ **Markieren/Markierung aufheben:** Mit der Option „Markieren“ können Sie mehrere Elemente gleichzeitig löschen.
- ▶ **Als gelesen/ungelesen markieren:** Sie können die gewählte E-Mail als gelesen oder ungelesen kennzeichnen.
- ▶ **Sortieren nach:** Sortiert E-Mails nach bestimmten Kriterien.
- ▶ **Expunge (IMAP only):** Removes the selected Email data at a time.
- ▶ **Nachrichtensynchronisation (nur IMAP):** Synchronisiert E-Mails für das Abrufen vom Server.
- ▶ **Nachrichteninfo:** Kurzinformationen zur Nachricht, u.a.Größe, Typ, Datum und Dateinamen.

Anzeigen von E-Mails

1. Wählen Sie eine der eingegangenen E-Mails, und drücken Sie die Taste „Öffnen“, um den Inhalt der E-Mail abzurufen.

Nachrichten

2. Der Inhalt der empfangenen E-Mail wird automatisch im Anzeigefenster angezeigt.
3. Den Inhalt früherer oder späterer E-Mails können Sie durch Drücken von [⏪(/)⏩] aufrufen.
4. Im Anzeigefenster für die E-Mail können Sie mittels der linken Auswahltaste [Opt.] folgende Funktionen wählen:
 - ▶ **Antworten:** Erstellt eine Antwort an alle Empfänger.
 - ▶ **Weiterleiten:** Leitet die gewählte E-Mail an andere weiter.
 - ▶ **Absender speichern:** Speichert die Adresse des Absenders in den Kontakten.
 - ▶ **Löschen:** Löscht die E-Mail.
 - ▶ **Extrahieren:** Extrahiert Nummern, E-Mail-Adressen und Internetadressen aus E-Mails.
 - ▶ **Anhang anzeigen:** Zeigt die angehängte Datei an.
 - ▶ **Empfänger anzeigen:** Zeigt die E-Mail-Adressen der in den Feldern „An“ und „Cc“ enthaltenen Empfänger an.
 - ▶ **Nachricht erstellen:** Erstellt eine neue Nachricht oder E-Mail.
 - ▶ **Nachrichteninfo:** Kurzinformationen zur Nachricht, u. a. Größe, Typ, Datum und Dateinamen.

Entwürfe

Menü 5.4

Sie können gespeicherte Nachrichten anzeigen. Wählen Sie dazu eine Nachricht aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.

Durch Drücken der linken Auswahltaste [Opt.] öffnen Sie ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen.

- ▶ **Senden:** Sendet die ausgewählte Nachricht.
- ▶ **Löschen:** Löscht die ausgewählte Nachricht.
- ▶ **Nachricht erstellen:** Sie können eine neue Nachricht, Postkarte oder E-Mail erstellen.

- ▶ **Markieren/Markierung aufheben:** Wählen Sie eine oder mehrere Nachrichten zum Löschen aus.
 - ▶ **Filter:** Zeigen Sie Nachrichten entsprechend dem gewünschten Nachrichtentyp an.
 - ▶ **Nachrichteninfo:** Sie können den Typ, das Sendedatum und die Sendezeit der Nachricht überprüfen.
 - ▶ **Senden abbrechen:** Der Sendevorgang wird abgebrochen bzw. der Wartestatus aufgehoben.
 - ▶ **Nachrichteninfo:** Sie können den Typ, das Sendedatum, die Sendezeit, den Speicherort sowie die Größe der Nachricht abrufen.
- [Zum erneuten Senden einer Nachricht, deren Übermittlung fehlgeschlagen war]**

Ausgang

Menü 5.5

Im Ausgang werden Nachrichten temporär gespeichert. Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten, werden ebenfalls im Ausgang abgelegt. E-Mails werden beispielsweise dann im Ausgang gespeichert, wenn das E-Mail-Konto nicht korrekt konfiguriert ist.

1. Wählen Sie eine Nachricht aus.
2. Durch Drücken der linken Auswahl Taste [Opt.] öffnen Sie ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen.

[Bei Nachrichten, die gesendet werden oder warten]

- ▶ **Nachricht erstellen:** Sie können eine neue Nachricht, Postkarte oder E-Mail erstellen.
- ▶ **Wiederh:** Die ausgewählte Nachricht wird erneut gesendet.
- ▶ **Löschen:** Löschen Sie die aktuelle Nachricht.
- ▶ **Als Entwurf speichern:** Sie können die Nachricht als Entwurf speichern.
- ▶ **Neue Nachr. erstellen.:** Sie können eine neue Nachricht, Postkarte oder E-Mail erstellen.
- ▶ **Nachrichteninformationen:** Sie können den Typ, das Sendedatum und die Sendezeit der Nachricht überprüfen.

Nachrichten

Gesendet

Menü 5.6

Hier befinden sich die von Ihnen gesendeten Nachrichten (Nachricht/E-Mail/Postkarte).

[Optionen]

- ▶ **Weiterleiten:** Leitet die ausgewählte Nachricht weiter.
- ▶ **Bearbeiten:** Sie können die ausgewählte Nachricht bearbeiten.
- ▶ **Löschen:** Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.
- ▶ **Nachricht erstellen:** Ermöglicht das Verfassen einer neuen Nachricht.
- ▶ **Markieren/Markierung aufheben:** Wählen Sie eine oder mehrere Nachrichten zum Löschen aus.
- ▶ **Filter:** Zeigen Sie Nachrichten entsprechend dem gewünschten Nachrichtentyp an.
- ▶ **Nachrichteninfo:** Sie können den Typ, das Sendedatum und die Sendezeit der Nachricht überprüfen.

Vorlagen

Menü 5.7

SMS-Vorlagen

(Menü 5.7.1)

Häufig verwendete Formulierungen können Sie mittels der linken Funktionstaste [Opt.] hinzufügen, bearbeiten und entfernen.

Hinweis

Je nach Dienstanbieter sind nützliche Formulierungen bereits standardmäßig gespeichert.

MMS Vorlagen

(Menü 5.7.2)

Beim Erstellen von Multimedia-Nachrichten können Sie Vorlagen erstellen, bearbeiten und anzeigen. Folgende fünf Vorlagen sind standardmäßig im Telefon gespeichert: Geburtstag, Schönen Gruß, Urlaub, Danke, Tut mir leid, Kein Titel.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung.

- ▶ **Neu hinzu:** Sie können neue Multimedia-Vorlagen erstellen.
- ▶ **MMS schreiben:** Hiermit erstellen Sie mit der ausgewählten Vorlage eine neue Multimedia-Nachricht.

- ▶ **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie ausgewählte Vorlagen bearbeiten.
- ▶ **Anhänge anzeigen:** Sie können den Anhang einer Nachricht öffnen.

Emoticons

Menü 5.8

Sie können Emoticons hinzufügen, bearbeiten und löschen. Ihr Lieblings-Emoticon können Sie beim Verfassen einer Nachricht einfügen. Wenn Sie die Bestätigungstaste drücken, wird das Symbol angezeigt.

Einstellungen

Menü 5.9

SMS

(Menü 5.9.1)

Es gibt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für SMS.

1. **SMS-Zentrale:** Geben Sie die Adresse der Textnachrichtenzentrale ein.
2. **Übertragungsbericht:** Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie überprüfen, ob eine Nachricht erfolgreich übertragen wurde.
3. **Gültigkeit:** Hier können Sie festlegen, wie lange Textnachrichten im SMS-Center gespeichert bleiben.
4. **Nachrichtentyp: Text, Sprache, Fax, X.400, E-mail**
Normalerweise wird der Nachrichtentyp **Text** verwendet. Sie können Text in andere Formate umwandeln. Informationen zur Verfügbarkeit dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.
5. **Zeichencodierung: Autom./Standardalphan/Unicode.**
 - ▶ **Automatisch:** Nachrichten mit 8-Bit-Zeichen sind normalerweise im Standardalphabet (GSM7) kodiert. Nachrichten mit 16-Bit-Zeichen sind normalerweise in Unicode (UCS2) kodiert.
 - ▶ **Standardalphabet:** Nachrichten mit einfachen 16-Bit-Zeichen werden mit 8 Bit kodiert. Beachten Sie, dass 16-Bit-Zeichen mit Akzenten eventuell in 8-Bit-Zeichen ohne Akzent umgewandelt werden.

Nachrichten

- ▶ **Unicode:** Die Nachricht ist mit 16 Bit kodiert. Beachten Sie bitte, dass Gebühren möglicherweise doppelt anfallen.
6. **Langen Text senden als:** Sie können lange Textnachrichten auf mehrere SMS- oder MMS-Nachrichten aufteilen.

MMS

(Menü 5.9.2)

Sie können MMS-Optionen konfigurieren.

1. **Abrufmodus:** Sie können für Ihr Heimnetz oder für ein Roaming-Netz unterschiedliche Abrufmodi verwenden. Wenn diese Option auf automatisch gesetzt ist, werden MMS-Nachrichten an Sie automatisch übertragen. Wenn diese Option auf manuell gesetzt ist, erhalten Sie beim Eintreffen einer neuen MMS eine Benachrichtigung und können daraufhin selbst entscheiden, ob Sie die MMS abrufen möchten.
2. **Übertragungsbericht:** Hier können Sie festlegen, ob vom Empfänger einer Nachricht eine Empfangsbestätigung angefordert werden soll. Sie können hier ebenfalls festlegen, ob an den Absender einer Nachricht eine Empfangsbestätigung gesendet werden darf.
 - ▶ **Bericht anfordern:** Legt fest, ob für gesendete MMS-Nachrichten eine Empfangsbestätigung angefordert werden soll.
 - ▶ **Bericht zulassen:** Legt fest, ob angeforderte Empfangsbestätigungen gesendet werden dürfen.
3. **Lesebestätigung:** Hier können Sie festlegen, ob vom Empfänger einer Nachricht eine Lesebestätigung angefordert werden soll. Sie können hier ebenfalls festlegen, ob an den Absender einer Nachricht eine Lesebestätigung gesendet werden darf.
 - ▶ **Lesebest. Anfordern:** Legt fest, ob für gesendete MMS-Nachrichten eine Lesebestätigung angefordert werden soll.

- ▶ **Antwort zulassen:** Legt fest, ob angeforderte Lesebestätigungen gesendet werden dürfen.
- 4. **Priorität:** Sie können die Prioritätsstufe der Nachrichten auswählen (niedrig, normal, hoch).
- 5. **Gültigkeit:** Hier können Sie festlegen, wie lange eine gesendete MMS-Nachricht gültig bleibt. Die Nachricht wird nur für die angegebene Dauer auf dem MMS-Server gespeichert.
- 6. **Seitendauer:** Hier können Sie festlegen, wie lange jede Seite in einer von Ihnen erstellten MMS-Nachricht angezeigt werden soll.
- 7. **Sendezeitpunkt:** Legen Sie hiermit die Zeit für das Senden der Nachricht an den Empfänger fest. Das MMS-Center sendet die Nachricht nach Ablauf der Sendezeit.
- 8. **MMS Profil:** Hier können Sie Netzinformationen wie das MMSC und WAP-Gateway für die Übermittlung von MMS-Nachrichten festlegen.

Mithilfe der linken Auswahl taste [Opt.] können Sie Profile aktivieren, hinzufügen oder entfernen. Das mit

einem Häkchen versehene Profil ist die ausgewählte Konfiguration. Sie können den Inhalt des Profils im Bearbeitungsmodus anzeigen und bearbeiten, indem Sie die rechte Auswahl taste [Bearb.] drücken. Wenn Sie ein neues Profil unter Optionen erstellen, wechseln Sie ebenfalls in den Bearbeitungsmodus. Nachfolgend werden die einzelnen Elemente beschrieben.

- ▶ **Titel:** Profilname.
- ▶ **MMSC-URL:** Geben Sie die URL des MMS-Centers ein.
- ▶ **MMS-Proxy:** Geben Sie die Adresse für den WAP-Gateway und die Anschlussnummer ein.
- ▶ **Verbindungsmodus:** Wählen Sie den Verbindungsmodus. (TCP mit Proxy, TCP ohne Proxy, UDP)
- ▶ **Zugangspunkt:** Geben Sie den Namen des Zugriffspunktes an (siehe WAP-Verbindungseinstellungen).

Drücken Sie mittlere Taste [Speichern], um die Änderungen zu speichern und die Einstellungen für die MMS-Nachrichtenzentrale abzuschließen.

Nachrichten

Email

(Menü 5.9.3)

Sie können die Einstellungen für Empfang und Versand von E-Mails anpassen.

- 1. E-Mail-Konto:** Sie können ein E-Mail-Konto einschließlich E-Mail-Server und Benutzer-ID erstellen oder konfigurieren. Drücken Sie die linke Auswahl Taste [Optionen], und wählen Sie „2. Überarbeiten“ aus, um die Einstellungen für das ausgewählte E-Mail-Konto zu bearbeiten. Über welches E-Mail-Konto eine Nachricht gesendet wird, können Sie mit  festlegen. Durch Drücken der linken Auswahl Taste [Option] öffnen Sie ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen:
 - ▶ **Neu hinzufügen:** Sie können ein neues E-Mail-Konto erstellen.
 - ▶ **Bearbeiten:** Sie können das ausgewählte E-Mail-Konto bearbeiten.
 - ▶ **Ansicht:** Zeigt die ausgewählte E-Mail an.
 - ▶ **Markieren/Markierung aufheben:** Mit dieser Option können Sie mehrere Elemente gleichzeitig löschen.
- ▶ **Löschen:** Löscht das ausgewählte E-Mail-Konto. Dabei werden alle E-Mails dieses Kontos ebenfalls gelöscht.
- 2. Lesebest. Zulassen:** Sie können festlegen, ob angeforderte Lesebestätigungen gesendet werden dürfen.
- 3. Lesebest. anfordern:** Legt fest, ob eine Lesebestätigung angefordert wird.
- 4. Abrufintervall:** Sie können das Abrufintervall so einstellen, dass E-Mails automatisch vom Mailserver abgerufen werden. Wenn Sie eine neue E-Mail erhalten, wird oben im Bildschirm ein entsprechendes Symbol angezeigt. Sie können das automatische Abrufen deaktivieren oder Zeitintervalle von 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden oder 8 Stunden dafür festlegen. Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung der Funktion „Abrufintervall“ zusätzliche Gebühren anfallen können.
- 5. Nachricht bei Antworten/ Weiterleiten anfügen:** Legt fest, ob die ursprüngliche Nachricht beim Weiterleiten oder Antworten eingefügt wird.

6. **Anlage anhängen:** Legt fest, ob der Dateianhang beim Weiterleiten angehängt wird.
7. **Autom.Abruf bei Roaming:** Ruft automatisch E-Mails ab, wenn Sie sich in einem Roaming-Bereich befinden.
8. **Hinweis bei neuer E-Mail:** Empfängt die Benachrichtigung beim Erhalt neuer E-Mails.
9. **Signatur:** Sie können festlegen, ob eine Textsignatur an das Ende der E-Mail angefügt werden soll. Die festgelegte Signatur wird beim Senden der E-Mail entweder automatisch oder manuell am Nachrichtenende eingefügt.
0. **Priorität:** Sie können die Prioritätsstufe für E-Mails auswählen (niedrig, normal, hoch).

Erstellen eines neuen E-Mail-Kontos

1. Wählen Sie im Menü E-Mail-Konto die Option Hinzufügen.
2. Konfigurieren Sie die folgenden Elemente.

Title	Geben Sie einen Titel ein.
Benutzername	Geben Sie einen Benutzernamen für das E-Mail-Konto ein.
Kennwort	Geben Sie ein Kennwort für das E-Mail-Konto ein.
E-Mail-Adresse	Geben Sie die E-Mail-Adresse für ausgehende Mails an.
Antwort-E-Mail-Adr.	Geben Sie die E-Mail-Adresse an, an die die Antwort auf Ihre Nachricht gesendet werden soll.
Sendeserver	Geben Sie den Server für abgehende E-Mails an.
Empfangsserver	Geben Sie den Server für eingehende E-Mails an.
Max. Eingangsgröße	Geben Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails an. Die maximale Eingangsgröße darf 1 MB nicht überschreiten.
Mailboxtyp	Geben Sie den Posteingangstyp an. Möglich sind POP3 oder IMAP4.

Nachrichten

Auf Server speichern	Legen Sie durch Drücken der linken Auswahltaste fest, ob eine Kopie der Nachricht auf dem Eingangsserver verbleiben soll. Bei IMAP4 werden Nachrichten automatisch auf dem Server gespeichert.
Ges. E-Mail speich.in	Wählen Sie den Speicherort für gesendete E-Mails (bei Mailbox-Typ IMAP4). Bei Mailbox-Typ POP3 werden gesendete E-Mails immer auf dem Telefon gespeichert.
Zugangspunkte	Legen Sie die Intervalldauer für das Abrufen von E-Mails vom Server fest.
Autom.abrufen	Mit der linken Auswahltaste können Sie festlegen, ob E-Mails automatisch vom eingehenden Server abgerufen werden sollen oder nicht.
Erweiterte Einst.	Legen Sie die Einstellungen für die Verbindung zum E-Mail-Server fest.

Sendport	Geben Sie die Anschlussnummer für den Mailserver an. Im Allgemeinen ist die Nummer des abgehenden Server-Anschlusses (SMTP) 25.
Empfangsport	Geben Sie die Anschlussnummer für den Mailserver an. Im Allgemeinen ist die Nummer des ankommenden Server-Anschlusses (POP3) 110 bzw. 143 (IMAP4).
SMTP-Authentifiz	Legen Sie durch Drücken der linken Auswahltaste fest, ob der ausgehende Mailserver eine Empfangsbestätigung anfordern soll. Ist die SMTP-Authentifizierung aktiviert, können Sie den SMTP-Benutzernamen und das SMTP-Kennwort für die SMTP-Authentifizierung eingeben.
SMTP-Benutzername	Geben Sie den SMTP-Benutzernamen für die Authentifizierung ein.
SMTP-Kennwort	Geben Sie das SMTP-Kennwort für die Authentifizierung ein.

APOP-Anmeldung	Legen Sie mit der linken Auswahltaste fest, ob Sie die sichere APOP-Anmeldung verwenden möchten. Beim Mailbox-Typen IMAP4 ist die sichere APOP-Anmeldung immer deaktiviert.
----------------	---

3. Drücken Sie die rechte Auswahltaste [Fertig], um die Konfiguration des E-Mail-Kontos abzuschließen.

Bearbeiten eines E-Mail-Kontos

1. Wählen Sie das gewünschte E-Mail-Konto aus der Liste der E-Mail-Konten, und drücken Sie die rechte Auswahltaste [Bearb.].
2. Sie können die gewünschten Felder bearbeiten, indem Sie den Cursor darauf setzen.
3. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die rechte Auswahltaste [Fertig], um die Konfiguration des E-Mail-Kontos abzuschließen.

Hinweis

Beim ändern der Mailbox Art werden alle E-Mails gelöscht.

Videomail-Nr (Menü 5.9.4)

Sie können die Mail mit einer Videodatei senden oder empfangen.

Mobilbox (Menü 5.9.5)

Sie können die Mail mit einer Sprachdatei senden oder empfangen.

Push Nachrichten (Menü 5.9.6)

Sie können Optionseinstellungen, z. B. für Push(SI/SL)- Nachrichten, konfigurieren.

- ▶ **Service-Nachricht:** Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Service-Nachrichten empfangen.
- ▶ **Servicesicherheit:** Wenn Sie „Nachrichtenempfang“ aktivieren, können Sie für die Option „Service Loading“ Folgendes einstellen: Auffordern, Deaktivieren, Immer.
 - **Servicesicherheitseinstellungen:** Wenn Sie für die Service Loading-Option „Auffordern“ wählen, werden Sie in einem Popup-Fenster gefragt, ob die SL-Nachricht verarbeitet werden soll.

Nachrichten

- **Liste „Sicher“:** Wenn Sie für die Service Loading-Option „Deaktivieren“ wählen, erhalten Sie keine SL-Nachrichten. Die SL-Nachricht wird beim Eingehen gelöscht.
- **Liste „Nicht sicher“:** Wenn Sie für die Service Loading-Option „Immer“ wählen, werden SL-Nachrichten automatisch mittels der URL in der SL-Nachricht geöffnet.

info-Dienste (Menü 5.9.7)

- ▶ **Zell-Info:** Sie können den Empfangsstatus festlegen.
- ▶ **Kanäle:** Sie können Kanäle hinzufügen oder ändern.
- ▶ **Sprachen:** Wählen Sie die gewünschte Sprache über die Optionen . Die Infomeldungen erscheinen dann in der jeweiligen Sprache.

Eigene Dateien [Menü 6]

Meine Bilder

Menü 6.1

Der Ordner „Bilder“ enthält eingebettete Links für das Herunterladen von Bildern über das Internet sowie Standardbilder.

Mit der Kamera aufgenommene Bilder werden im Ordner „Bilder“ gespeichert. Sie können jedoch auch neue Ordner für die Bilder anlegen. Sie können ausgewählte Dateien auch als animierte GIFs speichern und mehrere Dateien an andere Personen verschicken.

Wenn eine Datei ausgewählt ist, wird folgende Option angezeigt, wenn Sie die linke Auswahl Taste [Opt.] drücken.

- ▶ **Senden:** Sie können das ausgewählte Bild per Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- ▶ **Verwenden als**
 - **Hintergrund:** Sie können das Bild als Thema für Ihre Startseite auswählen.
 - **Kontaktbild:** Sie können das Bild einem Eintrag in den Kontakten zuweisen. Bei eingehenden Anrufen wird dieses Bild angezeigt.

- **Startbild:** Beim Einschalten des Telefons wird dieses Bild angezeigt.
- **Ausschaltbild:** Beim Ausschalten des Telefons wird dieses Bild angezeigt.
- **Ausgehender Anruf:** Sie können ein Bild für ausgehende Anrufe festlegen.
- ▶ **Sortieren nach:** Sie können die Dateien nach Namen, Datum oder Dateityp sortieren.
- ▶ **Listenansicht/Rasteransicht:** Sie können die Bilder als Listen- oder Rasteransicht anzeigen.
- ▶ **Dateiinfo:** Zeigt Informationen zur ausgewählten Bilddatei an.
- ▶ **Speicherverwaltung:** Sie können den Speicherstatus (Telefon oder externe Speicherkarte) anzeigen.

Meine Sounds

Menü 6.2

Der Ordner „Sounds“ enthält eingebettete Links zum Herunterladen von Sounds und Musik über Internet, Standardtöne und Sprachaufnahme. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Klingeltöne festlegen.

Eigene Dateien

Wenn eine Datei ausgewählt ist, werden folgende Optionen angezeigt, wenn Sie die linke Auswahl Taste [Optionen] drücken.

- ▶ **Senden:** Sie können das ausgewählte Bild per Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- ▶ **Verwenden als**
 - **Sprach-Rufton:** Sie können die Audiodatei als Rufton für eingehende Anrufe verwenden.
 - **Video-Rufton:** Sie können die Audiodatei als Rufton für eingehende Videoanrufe verwenden.
 - **Nachrichtenton:** Sie können die Audiodatei als Rufton für eingehende Nachrichten verwenden.
 - **Einschalten:** Sie können die Audiodatei als Signal für das Einschalten des Telefons verwenden.
 - **Ausschalten:** Sie können die Audiodatei als Signal für das Ausschalten des Telefons verwenden.
- ▶ **Verschieben:** Die Datei wird in den Speicher des Telefons oder auf eine externe Speicherkarte verschoben.
- ▶ **Kopieren:** Die Datei wird in den Speicher des Telefons oder auf eine externe Speicherkarte kopiert.
- ▶ **Löschen:** Das ausgewählte Video wird gelöscht.
- ▶ **Markieren/Markierung aufheben:** Mit dieser Option können Sie mehrere Dateien senden, löschen, verschieben oder kopieren.
- ▶ **Datei:** Zeigt Informationen zur ausgewählten Audiodatei an.
- ▶ **Sortieren nach:** Sie können die Dateien nach Namen, Datum oder Dateityp sortieren.
- ▶ **Speicherverwaltung:** Sie können den Speicherstatus (Telefon oder externe Speicherkarte) anzeigen.

Meine Videos

Menü 6.3





Hier können Sie heruntergeladene oder aufgenommene Videoclips verwalten oder versenden.

Drücken Sie  [Verbinden], um die Videodatei zu aktivieren.



Über die linke Auswahltaste [Opt.] wird die Videoliste mit folgenden Optionen aufgerufen.

- ▶ **Senden:** Sofern das gewählte Video nicht durch DRM (Digital Rights Management) geschützt ist, können Sie es per Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- ▶ **Verwenden als:** Sie können die Videodatei als Sprach-Rufton oder Video-Rufton verwenden.
- ▶ **Verschieben:** Die Datei wird in den Speicher des Telefons oder auf eine externe Speicherkarte verschoben.
- ▶ **Kopieren:** Die Datei wird in den Speicher des Telefons oder auf eine externe Speicherkarte kopiert.
- ▶ **Löschen:** Das ausgewählte Video wird gelöscht.
- ▶ **Markieren/Markierung aufheben:** Mit dieser Option können Sie mehrere Dateien senden, löschen, verschieben oder kopieren.
- ▶ **Datei**
 - **Umbenennen:** Sie können das Video umbenennen.
 - **Dateiinfo:** Zeigt Informationen zur ausgewählten Videodatei an.
- ▶ **Neuen Ordner:** Ein neuer Ordner wird erstellt.
- ▶ **Sortieren nach:** Sie können Dateien nach Dateiname, Datum oder Dateityp.
- ▶ **Listenansicht/Rasteransicht:** Sie können die Videodateien als Listen- oder Rasteransicht anzeigen.
- ▶ **Speicherstatus:** Zeigt den Speicherstatus (Telefon oder Speicherkarte) an.

Eigene Dateien

Standardmäßig sind die Ordner Standardvideos und Eigene Videos eingerichtet. Sie können Videos mit der Videowiedergabe abspielen. Die Videodateien werden in der Liste als Miniaturbilder angezeigt. Sie wählen ein Video mit der Navigationstaste  /  / [ / ] aus. Wählen Sie das gewünschte Video aus, und wählen Sie Wied., um das Video wiederzugeben.


Drücken Sie die rechte Auswahlstaste [Senden], um das ausgewählte Video an eine Nachricht oder E-Mail anzuhängen oder per Bluetooth zu versenden.

Wenn Sie Option 1. (Wiedergabe) auswählen, wird der Videoclip mit dem Media Player wiedergegeben. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie während der Wiedergabe die Taste . Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Taste  erneut.

Beim abspielen sind die folgenden Optionen möglich:

- ▶ **Querformat:** Sie können das Video im Vollbildmodus anzeigen.

Hinweis

Beim drücken von  können Sie das Video im Querformat ansehen.

- ▶ **Ton aus/Ton ein:** Ist die Lautstärke auf einen höheren Wert als 0 eingestellt, wird der Ton aktiviert. Ist die Lautstärke auf 0 eingestellt, wird der Ton deaktiviert.
- ▶ **Wiederholen:** Stellen Sie die Wiederholart zwischen Keine, Aktuelle Datei und Alle Dateien ein.
- ▶ **Dateiinfo:** Sie können die Informationen zu einer abgespielten Datei anzeigen (Dateiname, Dateigröße, Datum, Typ, Dauer, Schutz).
- ▶ **Senden:** Sofern das Video nicht durch DRM (Digital Rights Management) geschützt ist, können Sie es per Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- ▶ **Löschen:** Das ausgewählte Video wird gelöscht.
- ▶ **Verwenden als:** Sie können die Videodatei als Sprach-Rufton oder Video-Rufton verwenden. Diese Funktion ist nicht für alle Inhalte verfügbar.

Meine Spiele & mehr

Menü 6.4

In diesem Menü können Sie kinderleicht Spiele und andere Anwendungen herunterladen. Es können zwei Ordner, überhaupt keine Ordner, oder „Spiele und Anwendungen“ vorliegen. Der Standardordner kann je nach Land/Anbieter unterschiedlich sein. Jeder Ordner enthält einen eingebetteten Link zum Herunterladen von Spielen oder Anwendungen. Bitte beachten Sie, dass durch die Verwendung von Online-Services zusätzliche Gebühren anfallen. Über die Auswahl Taste [Opt.] können Sie weitere Ordner hinzufügen.

Andere

Menü 6.5

In diesem Ordner werden alle anderen Dateien (außer Bilder, Sounds, Videos, Spiele und Anwendungen) gespeichert.

Meine Speicherkarte

Menü 6.6

Wenn Sie eine optionale externe microSD-Speicherkarte verwenden, können Sie mehr Inhalte verwalten. Im Abschnitt auf Seite 21 und 22 „Verwenden einer microSD Speicherkarte“ erfahren Sie, wie die Speicherkarte eingesetzt und entfernt wird. Sie verwalten diese Inhalte über folgende Menüs wie auf Ihrem Telefon.

Google [Menü 7]

Sie können auf das Google-Menü zugreifen. Über dieses Menü können Sie zahlreiche Dienste in Anspruch nehmen. Informationen hierzu können Sie bei Ihrem Dienstanbieter erfragen.

Kontakte [Menü 8]

Neu hinzufügen Menü 8.1

Sie können eine neue Kontaktadresse erstellen. Sie können einen neuen Kontakt hinzufügen. Sie können den Namen, verschiedene Nummern und E-Mail Adressen eingeben. Sie können dem Kontakt einer Anrufergruppe hinzufügen, ein Kontaktfoto auswählen, einen speziellen Rufton auswählen und mit einer Notiz ergänzen. In den weiteren Feldern können Sie die Büro und Privat Adresse sowie Jobtitel und URL der Homepage eintragen. Der Umfang, in dem Sie Kontaktadressen eingeben und verwalten können, hängt vom Speicherort ab.

Suche Menü 8.2

Über diese Funktion können Suchen in den Kontaktadressen ausgeführt werden. Standardmäßig wird für den Suchvorgang ein Name verwendet. Die aktuelle Suchmethode und die Ergebnisse werden im Suchfenster angezeigt. Sie können die ausgewählte Telefonnummer anrufen oder eine Nachricht an sie senden. Eine Kontaktsuche kann anhand der Telefonnummer, der E-Mail-Adresse oder den Gruppeninformationen durchgeführt werden.

Hinweis

Im Menü „Einstellungen“ kann die Suche anhand des Nachnamens durchgeführt werden.

Kurzwahl Menü 8.3

In diesem Menü können Sie Kurzwahlen verwalten. Sie können den Zahlen 2 - 9 Kurzwahlen zuweisen. Sie können Kurzwahlen für alle der fünf möglichen Telefonnummern eines Kontaktes festlegen. So können einem Kontakt mehrere Kurzwahlnummern zugeordnet werden.


Gruppen Menü 8.4

In diesem Menü können Sie Gruppeninformationen verwalten. Der Telefonspeicher enthält 4 Standardgruppen: „Familie“, „Freunde“, „Kollegen“, „Schule“ und „VIP“. Sie können Gruppen hinzufügen, bearbeiten und löschen. Zudem können Sie jeder Gruppe ein Bild und einen Rufton zuweisen. Wenn für eine Nummer kein Rufton festgelegt wurde, ertönt bei einem Anruf dieser Nummer der Rufton der Gruppe.

Kontakte

Serviceerufnummern

Menü 8.5

Sie können die Liste der von Ihrem Dienstanbieter vorgegebenen Servicenummern (SDN) aufrufen (sofern von der SIM-Karte unterstützt). Zu diesen Nummern gehören Notrufnummern, Auskunftsdienste und Mailbox-Nummern. Drücken Sie nach Auswahl der Servicenummer die Taste .

Eigene Nummer

Menü 8.6

Mit dieser Funktion können Sie Ihre auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonnummer anzeigen. Sie können bis zu vier eigenen Nummern auf der SIM-Karte speichern.

Meine Visitenkarte

Menü 8.7

Sie können Ihre persönliche Visitenkarte erstellen, indem Sie die linke Auswahltaste [Hinzuf] drücken. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse und ein Bild ein, und verwenden Sie diese Visitenkarte beim Senden von Nachrichten.

Einstellungen

Menü 8.8

Ansicht

(Menü 8.8.1)

- ▶ **Kontakte von:** Wählen Sie, welche Kontaktinformationen angezeigt werden sollen (im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeicherte Daten oder beides). Die Standardeinstellung lautet „Alle“.
- ▶ **Name anzeigen:** Sie können die Kontakte nach Namen geordnet anzeigen.
- ▶ **Bild anzeigen:** Legen Sie fest, ob das Bild angezeigt werden soll.

Kontakte synchr

(Menü 8.8.2)

You can send the contents of phonebook to the server directly.

Kopieren

(Menü 8.8.3)

Sie können Kontakte vom Telefonspeicher zur SIM-Karte oder von der SIM-Karte zum Telefonspeicher kopieren. Sie können nur Einträge auswählen oder alle Kontakte kopieren.

Verschieben (Menü 8.8.4)

Sie können Kontakte vom Telefonspeicher zur SIM-Karte oder von der SIM-Karte zum Telefonspeicher verschieben. Sie können auch nur ausgewählte Kontakte verschieben.

Kontakte sichern (Menü 8.8.5)

Speichern Sie alle im Telefon gespeicherten Telefonbuchdaten auf der Speichersicherung.

Kontakte wiederherstellen (Menü 8.8.6)

Hiermit können Sie alle auf der externen Speicherkarte gespeicherten Telefonbuchdaten wiederherstellen.

Kontakte löschen (Menü 8.8.7)

Hiermit werden sämtliche Kontaktadressen gelöscht. Sie können sowohl die Kontakte im Speicher des Mobiltelefons als auch sämtliche auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte löschen.

Speicherstatus (Menü 8.8.8)

Über dieses Menü können Sie den aktuellen Speicherstatus der Kontakte überprüfen.

Extras [Menü 9]



Schnellmenü


Menü 9.1

Sie können Funktionen festlegen, die im Favoritenmenü gespeichert werden. Wenn Sie häufig verwendete Funktionen im Favoritenmenü speichern, können Sie sie schnell und einfach auf Tastendruck aufrufen.

Wecker

Menü 9.2

Wenn Sie den Wecker stellen, wird das  in der Symbolleiste angezeigt. Der gewählte Weckruf ertönt zur festgelegten Zeit. Durch Drücken der Taste  wird der Weckton ausgeschaltet und der Wecker deaktiviert. Wenn Sie die rechte Navigationstaste oder Snooze drücken und dann den Snooze-Intervall einstellen, wird der Weckton ausgeschaltet und ertönt erst wieder nach Ablauf des festgelegten Snooze-Intervalls. Sie können bis zu fünf Weckrufe festlegen.

1. Wählen Sie zunächst den gewünschten Wecker aus der angezeigten Liste aus. Wenn die Liste leer ist, drücken Sie die rechte Auswahlstaste [Hinzuf.], um einen Wecker hinzuzufügen.
2. **Aus/Zeit einstellen:** Schalten Sie den Wecker mit diesen Optionen ein oder aus, oder wählen Sie eine Weckzeit.
3. **Weckzeit einstellen:** Geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein. Wenn das 12-Stunden-Format eingestellt ist, legen Sie fest, ob AM oder PM angezeigt werden.
4. **Wiederholungsintervall einstellen:** Wählen Sie das gewünschte Wiederholungsintervall mithilfe der Tasten [ / ], oder wählen Sie es durch Drücken der linken Auswahlstaste [Liste].
5. **Alarm-Sounds:** Öffnen Sie mit der linken Auswahlstaste [Bearbeiten] die Liste, um den gewünschten Weckton auszuwählen.
6. **Notiz eingeben:** Geben Sie einen Namen für den Alarm ein.
7. **Snooze:** Sie können das Snooze-Intervall für den Wecker festlegen.
8. Drücken Sie zum Beenden der Weckeinstellungen die rechte Auswahlstaste [Fertig].

Hinweis







Der Wecker klingelt auch dann, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

Rechner

Menü 9.3

Das Telefon bietet einen Taschenrechner, der über Funktionen Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren sowie über wissenschaftliche Funktionen verfügt. (sin, cos, tan, log, ln, exp, Wurzel, Grad, Rad)

1. Drücken Sie die linke Auswahlstaste [Opt].
2. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus.

Verwenden Sie zum Eingeben der Zahlen die Zifferntasten und zum Eingeben der Rechenzeichen die Navigationstasten  /  /  (/) >]. Sie können einen Punkt als Dezimaltrennzeichen eingeben, indem Sie die Taste  drücken. Bei jedem Drücken der Taste  wird das jeweils letzte Zeichen gelöscht. Wenn Sie die Taste  drücken und festhalten, werden alle Zeichen, beginnend mit dem letzten eingegebenen Zeichen, auf einmal gelöscht.

Wenn die Berechnung abgeschlossen ist und das Ergebnis auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie das Ergebnis durch Drücken einer Symboltaste unter dem Symbol speichern und dann mit Berechnungen fortfahren.

Umrechner

Menü 9.4

In diesem Menü können Benutzer Währungen, Oberflächen, Längen, Gewichte, Temperaturen, Volumen und Geschwindigkeiten umrechnen.

1. Wählen Sie das Menü „Einheiten“.
2. Benutzer können im Menü „Optionen“ einen Wechselkurs festlegen.
3. Geben Sie den aktuellen Kurs ein, um Währungen umzurechnen.
4. Der Wert der Einheiten wird angezeigt.
5. Drücken Sie [Zurücksetzen], um den aktuellen Wert im Eingabefeld zu löschen.
6. Drücken Sie auf die Taste [Zurück], um die Umrechnungsfunktion zu beenden.

Weltzeit

Menü 9.5

Mit der Weltzeitfunktion können Sie die aktuelle Uhrzeit in allen großen Städten der Welt anzeigen.

1. Um eine Stadt als Heimatstadt festzulegen, wählen Sie mit der linken Auswahltaste [Optionen] - [Stadt hinzufügen] - Drücken Sie die linke Auswahltaste [Karte].
2. Wählen Sie mit der linken Auswahltaste [Optionen] - [Stadt ändern] oder [Aktuelle Stadt ändern] aus.
3. Sie können die Sommerzeit aktivieren, indem Sie mit der linken Auswahltaste [Optionen] - [Sommerzeit] auswählen.
4. Sie können den Analoguhr-Modus auswählen, indem Sie [Optionen] - [Analoguhr auswählen].

STK (USIM Dienste)

Menü 9.6

Je nachdem, ob die SIM-Karte SAT-Services unterstützt (SIM Application Toolkit), kann dieses Menü (Menü #.8.3) unterschiedlich ausfallen.

Werden SAT-Services von der SIM-Karte unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt, z. B. „Special“. In diesem Fall finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte weitere Informationen zur Nutzung der zugehörigen Funktionen.

Verbindungen [Menü 0]

Bluetooth

Menü 0.1

Bluetooth QD ID B013211

Bluetooth Verbindung

Über Bluetooth können Sie zu anderen Bluetooth fähigen Endgeräten eine Verbindung aufbauen.

Sie können beispielsweise Gespräche über eine drahtlose Bluetooth-Freisprecheinrichtung führen oder mithilfe der drahtlosen Verbindung über ein Mobiltelefon im Internet surfen. Sie können Visitenkarten, Kalenderelemente und Bilder austauschen.

Hinweis

Ihr Telefon und das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie kommunizieren, sollten nicht weiter als 10 Meter voneinander entfernt sein. Es sollten sich keine massiven Objekte zwischen Ihrem Telefon und dem anderen Bluetooth-Gerät befinden, um eine gute Verbindung sicherzustellen.

1. Erste schritte

- **Menü → 0. Verbindungen → 1. Bluetooth → 3. Gekoppelte Geräte**

Bevor Sie die Bluetooth-Funktion verwenden können, müssen Sie Bluetooth aktivieren.

2. Konfigurieren von Bluetooth-Einstellungen

- **Menü → 0. Verbindungen → 1. Bluetooth → 4. Einstellungen**
- **Mein Telefonstatus:** Wählen Sie für [Sichtbarkeit Gerät] [Sichtbar] aus. Dann können andere Geräte Ihr Telefon erkennen, wenn sie nach Bluetooth-Geräten suchen. Wenn Sie die Option [Ausgeblendet] auswählen, können andere Geräte Ihr Telefon nicht erkennen, wenn sie nach Bluetooth-Geräten suchen.
- **Mein Gerätenamen:** Sie können Ihrem Telefon einen Namen geben und es nach Wunsch umbenennen. Dieser Name wird auf anderen Geräten angezeigt. Der Name wird nur auf anderen Geräten angezeigt, wenn für [Sichtbarkeit des Geräts] [Sichtbar] ausgewählt wurde.

Verbindungen

- **Unterst. Dienste:** Zeigt eine Liste aller Geräte wie Kopfhörer und Freisprechanlagen an, die dieses Bluetooth-fähige Telefon unterstützt.
- **Eigene Adresse:** Zeigt Ihre Bluetooth-Adresse an.

Hinweis

Bluetooth Verbindungen stellen ein gewisses Sicherheitsrisiko dar. Wir empfehlen Ihnen daher das Sie ihr Gerät unter der Option Sichtbarkeit auf "Unsichtbar" nach erfolgreicher Verbindung einstellen.

3. Neues Gerät suchen und koppeln

<Gerät wird gesucht>

Im folgenden Menü können Sie nach neuen Geräten suchen.

- **Menü → 0. Verbindungen → 1. Bluetooth → 2. Neues Geräte suchen**

<Gekoppelte Geräte>

1. Drücken Sie zum Suchen nach koppelbaren Bluetooth-Geräten „Neues Gerät hinzufügen“.

2. Auf dem Bildschirm wird die Nachricht Suche nach Geräten... angezeigt. Das Telefon erkennt Bluetooth-Geräte im Umkreis von 10 m.
 3. Wenn das Telefon Bluetooth-Geräte erkennt, werden sie auf dem Bildschirm aufgelistet. Wenn keine Bluetooth-Geräte erkannt werden, können Sie die Suche erneut starten.
 4. So koppeln Sie Geräte
 - Drücken Sie **OK**. Auf dem Bildschirm wird ein Fenster geöffnet, und Sie werden aufgefordert, Ihr Kennwort einzugeben.
 - Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben (bestehend aus 1 bis 16 Zeichen), muss der Benutzer des anderen Geräts das Kennwort eingeben, damit die Geräte gekoppelt werden können. Der Benutzer des anderen Geräts muss das Kennwort zur Authentifizierung im Voraus kennen.
- KU380 unterstützt folgende Bluetooth-Services:

- Headset-Profil
- Freisprech-Profil
- Object Push-Profil
- File Transfer-Profil
- Netzeinwahl-Profil
- Serial Port-Profil

Option

- ▶ **Neues Gerät hinzufügen:** Mit diesem Menü können Sie ein Bluetooth-Gerät mit Ihrem Telefon koppeln.
- ▶ **Umbenennen**
 1. Wenn Sie die Verbindung zum ausgewählten Gerät herstellen möchten, wählen Sie „Umbenennen“.
 2. Wenn Sie die Verbindung zum ausgewählten Gerät trennen möchten, wählen Sie „Trennen“.
- ▶ **Löschen:** Mit diesem Menü können Sie ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Mit diesem Menü können Sie alle gekoppelten Bluetooth-Geräte löschen.

<Koppeln von Geräten>

1. Drücken Sie zum Suchen nach koppelbaren Bluetooth-Geräten „Neues Gerät hinzufügen“.
2. Die Meldung „Nach Geräten suchen...“ wird angezeigt. Das Telefon erkennt Bluetooth-Geräte im Umkreis von 10 m.
3. Wenn das Telefon Bluetooth-Geräte erkennt, werden sie auf dem Bildschirm aufgelistet. Wenn keine Bluetooth-Geräte erkannt werden, können Sie die Suche erneut starten.
4. Koppelungsvorgang
 - Drücken Sie . Auf dem Bildschirm wird ein Fenster geöffnet, und Sie werden aufgefordert, Ihr Kennwort einzugeben.
 - Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben (bestehend aus 1 bis 16 Zeichen), muss der Benutzer des anderen Geräts das Kennwort eingeben, damit die Geräte gekoppelt werden können. Der Benutzer des anderen Geräts muss das Kennwort zur Authentifizierung im Voraus kennen.

Verbindungen

<Löschen von Geräten>

1. Wählen Sie ein Gerät aus, das Sie vom Bildschirm mit den gekoppelten Geräten löschen möchten.
2. Sie können ein Gerät entfernen, indem Sie die Taste „Löschen“ drücken oder indem Sie „Optionen“ → „Löschen“ wählen. Um alle gekoppelten Geräte zu löschen, wählen Sie „Optionen“ → „Alle löschen“.

<Übertragen von Daten über Bluetooth>

1. Zum Übertragen von Daten von Ihrem Telefon zu einem anderen Bluetooth-Gerät wählen Sie zuerst die Anwendung aus, in der die Zieldaten gespeichert sind. Wenn Sie beispielsweise Daten aus dem Ordner „mein telefon“ an ein anderes Gerät senden möchten, wählen Sie „Menü“ → 3. Eig. Dateien → 2. Meine Bilder / 3. Meine Töne / 4. Meine Videos / 6. Andere / 7. Meine Speicherkarte → Daten für Übertragung auswählen → „Senden“ → „3. Bluetooth“

2. Übertragen von Daten

- 1) Das gefundene gekoppelte Gerät wird angezeigt. Ist der gewünschte Modus nicht in der Liste enthalten, drücken Sie [Aktualisieren].
- 2) Wählen Sie das Gerät in der Liste auf dem Bildschirm aus, zu dem Sie Daten übertragen möchten, und drücken Sie die Taste .
- 3) Wenn der Benutzer des anderen Geräts für die [Verbindungsanfrage] die Option [Ja] wählt, werden die Daten übertragen.

Server-Synchr. Menü 0.2


Mit der Synchronisationsservice-Funktion (sofern diese vom Netzbetreiber unterstützt wird) werden die Daten eines Telefons und die Daten auf einem Server, wie Kontakte, Kalender, Aufgaben und Notizen, über ein kabelloses Netzwerk synchronisiert.

Verbinden


1. Wählen Sie das Element „Verbinden“, und drücken Sie die Taste .

2. Mithilfe des ausgewählten Serverprofils wird eine Verbindung zum Server hergestellt. Während der Synchronisation wird auf dem Display das Synchronisationssymbol angezeigt.

Protokoll

Wählen Sie das Element „Protokolle“, und drücken Sie die Taste . Das Protokoll der zuletzt durchgeführten Synchronisation wird angezeigt.

Einstellungen

1. Wählen Sie die Option „Server-Synchr.-Center“ aus, und drücken Sie .
2. In diesem Menü können Sie das Profil für einen Synchronisierungsserver konfigurieren.
 - ▶ **Profilname:** Geben Sie einen Namen für das Profil ein.
 - ▶ **Host-Adresse:** Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
 - ▶ **SyncML-Proxy:** Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
 - ▶ **Benutzername:** Geben Sie Ihren Benutzernamen für den Synchronisierungsserver ein.
 - ▶ **Kennwort:** Geben Sie Ihr Passwort ein.
 - ▶ **Kontakte:** Legt fest, ob die Kontakte synchronisiert werden sollen.
 - ▶ **Kontaktname:** Geben Sie den Namen der Kontaktdatenbank für den Zugriff auf den Server an.
 - ▶ **Organizer:** Legt fest, ob der Kalender synchronisiert werden soll.
 - ▶ **Kalendername:** Geben Sie den Namen der Kalenderdatenbank für den Zugriff auf den Server an.
 - ▶ **Aufgaben:** Legt fest, ob die Aufgaben synchronisiert werden sollen.
 - ▶ **Aufgabename:** Geben Sie den Namen der Aufgabendatenbank für den Zugriff auf den Server an.
 - ▶ **Notiz:** Legen Sie fest, ob Notizen synchronisiert werden sollen oder nicht.

Verbindungen

- ▶ **Notizname:** Geben Sie den Namen der Notizdatenbank für den Zugriff auf den Server an.
- ▶ **Synchronisierungsart:** Wählen Sie unten die Synchronisierungsart aus.
 - Normal
Das Telefon und der Server müssen Informationen über Datenänderungen austauschen.
 - Sicherung
Das Telefon sendet alle Daten von einer Datenbank aus zum Server. Der Server ersetzt alle Daten in der Zieldatenbank mit den vom Telefon gesendeten Daten. Alle Daten in der Serverdatenbank werden also vom Telefon überschrieben.
 - Wiederherstellung
Der Server sendet alle Daten von einer Datenbank aus zum Telefon. Das Telefon ersetzt alle Daten in der Zieldatenbank mit den vom Server gesendeten Daten. Alle Daten in der Telefondatenbank werden also vom Server überschrieben.

- ▶ **Zugangspunkt APN:** Wählen Sie den Zugangspunkt aus, der für die Datenverbindung genutzt werden soll.

USB-Verbindung Menü 0.3

Die USB Verbindung kann für die folgenden Anwendungen eingestellt werden.

Wenn Sie den USB Speicher wie einen normalen USB-Stick verwenden möchten dann wählen Sie Massenspeicher. Wenn Sie eine PC-Verbindung zum synchronisieren von Kontakten oder einer Internet Verbindung herstellen möchten dann wählen Sie Datenservice.

Um Musik mit dem Windows Media Player zu synchronisieren wählen Sie die dritte Möglichkeit aus.

Browser [Menü ✖]

Startseite

Menü ✖.1

Sie können den Webbrowser starten und auf die Homepage des in den Browsereinstellungen aktivierten Profils zugreifen.

Adresse eingeben

Menü ✖.2

Sie können URLs manuell eingeben und so auf die dazugehörige Webseite zugreifen.

- ▶ Um ein Symbol oder Sonderzeichen einzugeben, drücken Sie die linke Auswahl Taste [Opt.], und wählen Sie im Menü Optionen die Option 1. Symbol einfügen.
- ▶ Um den Eingabemodus zu ändern, drücken Sie die linke Auswahl Taste [Optionen], und wählen Sie „2. Eingabemethode“.

Lesezeichen

Menü ✖.3

Häufig besuchte Webseiten oder URLs können Sie speichern. Für Lesezeichen können die, **Senden**, **N.hinzu**, **Bearbeiten**, **Markieren** oder **Löschen** ausgeführt werden. Einige vorkonfigurierte URLs sind bereits als Lesezeichen gespeichert.

Neue Lesezeichen hinzufügen

1. Drücken Sie die linke Auswahl Taste [Optionen], und wählen Sie im Menü „Optionen“ die Option „2. N.hinzu“.
2. Geben Sie eine Bezeichnung für die Seite sowie die URL ein.
3. Drücken Sie zum Speichern die Taste **OK**.

So stellen Sie eine Verbindung zu dem gewünschten Lesezeichen her

Drücken Sie **OK**, um eine Verbindung zum gewünschten Lesezeichen herzustellen.

Lesezeichen an andere senden

Wählen Sie im Menü **Optionen** den Eintrag **Senden**. Sie können die Lesezeichen als **Nachricht** oder als **Email** senden.

Lesezeichen entfernen

Wählen Sie im Menü **Optionen** den Eintrag **Löschen**. Mithilfe der Option **Markieren** können Sie mehrere Lesezeichen gleichzeitig löschen.

Lesenzeichen bearbeiten

Wählen Sie im Menü „Optionen“ die Option „Bearbeiten“. Bearbeiten Sie die Bezeichnung für die Seite sowie die URL. Drücken Sie zum Speichern die Taste .

Gespeicherte Seiten

Menü * .4

Die angezeigte Seite kann als Offline Seite gespeichert werden. Insgesamt können Sie bis zu 20 Seiten speichern.

Verlauf

Menü * .5

Sie können eine Liste der besuchten Websites anzeigen.

Einstellungen

Menü * .6

Sie können die Einstellungen zur Browser-Konnektivität und Anzeige ändern.

Profil

(Menü * .6.1)

Wählen Sie das entsprechende Profil aus, indem Sie die Taste drücken. Dadurch wird das Profil aktiviert, um den Start des Browsers einzuleiten.

Anzeigeeinstellungen

(Menü * .6.2)

▶ Zeichencodierung

Legt den Standardzeichensatz fest. Folgende Optionen sind verfügbar: Automatisch, English(ASCII), English(ISO), English(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

▶ Bildlauf

Hiermit legen Sie die Bildlaufgeschwindigkeit fest, indem Sie die Zahl der zu durchlaufenden Zeilen angeben. Wählen Sie entweder 1 Zeile, 2 Zeilen oder 3 Zeilen.

▶ Bild anzeigen

Um Bilder während einer WAP Verbindung anzuzeigen oder nicht.

Hinweis

Das Aktivieren dieser Funktion verzögert die Anzeige von Bildern, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Das Deaktivieren dieser Funktion verhindert, dass der Browser Bilder herunterlädt, und sorgt so für eine schnellere Übertragung.

► Javascript

Wählen Sie, ob JavaScript aktiviert oder deaktiviert sein soll.

Cache (Menü * .6.3)

Durch das Aktivieren des Cache können Sie Seiten, auf die Sie zugegriffen haben, auf Ihrem Mobiltelefon speichern. Wenn eine Seite im Cache gespeichert ist, wird beim erneuten Aufrufen der gleichen Seite die Ladegeschwindigkeit erheblich beschleunigt.

Cookies (Menü * .6.4)

Das Aktivieren von Cookies ermöglicht Ihnen das Speichern von Cookies, die vom Server gesendet werden. Das Deaktivieren dieser Funktion verhindert, dass Cookies auf Ihrem Telefon gespeichert werden.

Sicherheit (Menü * .6.5)

Liste der Zertifikate

Zertifikate können angezeigt oder aus der Liste gelöscht werden.

Sitzung löschen

Mit dieser Option können sichere (WTLS/ TLS) Sitzungsdaten gelöscht werden.

Werkseinstellung (Menü * .6.6)

Wählen Sie diese Option, um den Browser des Telefons auf die Standardkonfiguration zurückzusetzen.

Einstellungen [Menü #]

Profile

Menü #.1

Sie können einem eingehenden Anruf ein Profil zuweisen. Für jedes Profil können Sie den Ton und Lautstärke des Klingeltons, Tastentons und Toneffekts einstellen. Folgende Profile stehen zur Verfügung: [Normal], [Lautlos], [Outdoor], [Headset], [Benutzerdef. 1], [Benutzerdef. 2] und [Benutzerdef. 3]. Wählen Sie ein Profil, und aktivieren Sie es durch Drücken von **OK**. Drücken Sie die linke Auswahl Taste [Optionen], und wählen Sie im Profil [Normal], [Outdoor], [Headset], [Benutzerdef. 1], [Benutzerdef. 2] bzw. [Benutzerdef. 3] das Menü „Bearbeiten“, um die Konfiguration zu ändern. Für jedes Profil, das Sie zum Bearbeiten ausgewählt haben, steht eine eigene Liste mit Optionen zur Verfügung.

▶ Anrufsignal

Mit dieser Option können Sie den Signalmodus für eingehende Anrufe festlegen. Folgende Modi stehen zur Auswahl: [Rufton], [Vibration], [Lautlos], [Rufton & Vibrieren], [Rufton nach Vibrieren] und [Max. Rufton & Vibrieren].

▶ Sprachrufton

Sie können einen Rufton für eingehende Sprachanrufe wählen.

▶ Videorufton

Sie können einen Rufton für eingehende Videoanrufe wählen.

▶ Lautstärke

Legen Sie die Ruftonlautstärke fest.

▶ Nachrichtensignal

Sie können einstellen, wie oft Sie vor dem Lesen über den Eingang von Nachrichten informiert werden wollen.

▶ Nachrichtenton

Sie können eine Ihrer eigenen Dateien oder eine der Standarddateien auswählen, die bei eingehenden Nachrichten abgespielt werden soll.

▶ Tastenton

Sie können den Tastenton wählen, der beim Drücken der Tasten wiedergegeben wird.

▶ Tastenlautstärke

Sie können für den Tastenton aus sieben Lautstärkestufen wählen.

▶ Ton Öffnen/Schließen

Wählen Sie den Ton, den das Telefon wiedergibt, wenn Sie es auf- bzw. zuschieben.

▶ **Warnton**

Sie können eine Einstellung vornehmen, damit nach ausgeführten Aktionen ein Bestätigungston abgespielt wird.

▶ **Einschalton**

Sie können den Ton festlegen, der beim Einschalten des Telefons erfolgt.

▶ **Einschalton wählen**

Sie können auswählen, welche Datei beim Einschalten des Telefons abgespielt wird.

▶ **Ausschalton**

Sie können den Ton festlegen, der beim Ausschalten des Telefons erfolgt.

▶ **Ausschalton wählen**

Sie können auswählen, welche Datei beim Ausschalten des Telefons abgespielt wird.

Telefon

Menü #.2

Autom.Tastensperre (Menü #.2.1)

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Tastenfeld nach der vordefinierten Verzögerungsdauer automatisch gesperrt, wenn das Gerät geschlossen wird.

Sprache

(Menü #.2.2)

Wählen Sie die Display-Sprache. Sie können die Sprachoption **Automatic** wählen. In dem Fall wird die von der SIM-Karte unterstützte Sprache verwendet.

Energiesparmodus

(Menü #.2.3)

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, sparen Sie Strom, wenn Ihr Telefon nicht verwendet wird.

Info zum Telefon

(Menü #.2.4)

Mit dieser Funktion können Sie die Telefonnummer der USIM-Karte, die Modellnummer sowie die Version der Software des Mobiltelefons überprüfen.

Anzeige

Menü #.3

Mit diesem Menü können Sie die Anzeigeeoptionen für die Bildschirme und die Grafikschnittstelle anpassen.

Bildschirmthema

(Menü #.3.1)

Sie können das Bildschirmthema für den Hauptbildschirm festlegen.

Einstellungen

Hintergrund

- ▶ **Hintergrund:** Sie können ein Foto als Hintergrund für den Hauptbildschirm festlegen.
- ▶ **Startseite:** Sie können festlegen, dass das komplette Startseitenmenü auf dem Hauptbildschirm verwendet wird.

Ausgehender Anruf

Sie können das Bild auswählen, das während des Wählens einer Nummer angezeigt werden soll.

Einschalten

Sie können das Bild auswählen, das beim Einschalten des Telefons angezeigt werden soll.

Ausschalten

Sie können das Bild auswählen, das beim Ausschalten des Telefons angezeigt werden soll.

Menüstil (Menü #.3.2)

Sie können den gewünschten Menüstil festlegen. Sie haben die Wahl zwischen „Rasterstil“ und „Nacheinander“.

Schriftart (Menü #.3.3)

Mittels [< / >] können Sie die Schriftstil, die Schriftgröße und die Schriftfarbe festlegen.

Beleuchtung (Menü #.3.4)

Sie können die Dauer der Helligkeit und Tastatur festlegen.

Telefonthema (Menü #.3.5)

Sie können das Thema des Telefons festlegen: weiß oder schwarz.

Grußnachricht (Menü #.3.6)

Sie können die Nachricht einfügen, wenn Sie das Telefon einschalten.

Datum & Zeit Menü #.4

Die aktuelle Zeit wird automatisch eingestellt, wenn das Telefon im Netzwerk registriert wird. Benutzer können jedoch Datum und Zeit auch manuell mithilfe dieses Menüs einstellen. Die vom Benutzer festgelegten Einstellungen bleiben nur so lange erhalten, wie das Telefon eingeschaltet ist.

Zeit

1. Wählen Sie in der Liste „Datum & Zeit“ den **Zeit** Eintrag, und drücken Sie **OK**.
2. Setzen Sie den Cursor mit den Navigationstasten in das gewünschte Feld (Stunde, Minute oder Zeitformat).
3. Geben Sie mit den Zifferntasten die Stunde und die Minuten ein.
4. Wählen Sie mit [**</>**] das gewünschte Zeitformat aus.
5. Blättern Sie nach unten, um einen Stundenton für die Anzeige auszuwählen, z. B. Aus, Kuckucksuhr oder Glockengeläut.
6. Drücken Sie zum Bestätigen der Zeiteinstellungen die mittlere Auswahltaste **OK**.

Datum

1. Wählen Sie in der Liste „Datum & Zeit“ den Eintrag **Datum**, und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit [**</>**] das gewünschte Datumsformat aus.

3. Geben Sie mit den Zifferntasten Tag, Monat und Jahr ein.
4. Drücken Sie zum Bestätigen der Datumseinstellungen die mittlere Auswahltaste **OK**.

Autom. Aktualisieren

Wenn die Funktion zum automatischen Aktualisieren auf Ein eingestellt ist, werden Datum und Zeit entsprechend der aktuellen Zeitzone automatisch aktualisiert. Wenn Zuerst bestätigen ausgewählt ist, müssen Datum und Uhrzeit bestätigt werden, bevor sie automatisch aktualisiert werden.

Sommerzeit

Wählen Sie aus, ob die Sommerzeitfunktion aktiviert werden soll oder nicht. Sie können für die gewählte Heimatstadt eine Sommerzeitdifferenz von einer oder zwei Stunden festlegen.

Einstellungen

Flugmodus

Menü #.5

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, können Sie das Mobiltelefon verwenden, ohne eine Verbindung zum Netz herzustellen. Signale des Netzes und Radios vom Telefon oder von Bluetooth-Verbindungen werden unterdrückt, Sie können jedoch weiterhin Aufgaben durchführen, die kein drahtloses Netz erfordern. Im Flugmodus können Sie keine Anrufe tätigen. Dies gilt auch für Notrufe oder andere Funktionen, die ein Funknetz erfordern.

- ▶ **Manuell:** Alle derzeit verfügbaren 2G (GSM)- und 3G (UMTS)-Netze werden angezeigt, und Sie können eines davon für die Registrierung auswählen. Wenn das einbuchen im Netz fehlgeschlagen ist, werden alle derzeit verfügbaren Netze erneut aufgelistet, und Sie können ein anderes für die Registrierung auswählen.

Hinweis

Wenn Sie bei manueller Netzwahl die Verbindung verlieren fordert Sie im Idle Screen eine Pop-Up Nachricht auf ein neues Netz zu wählen.

Netz

Menü #.6

Netz wählen

Wählen Sie zwischen Automatisch und Manuell.

Netzmodus

Sie können festlegen, welche Art Netz gesucht wird, wenn Sie über das Menü Netz wählen nach einem Netz suchen.

- ▶ **Automatisch:** Mit dieser Funktion wird automatisch nach einem Netz gesucht und das Telefon im Netz registriert. Diese Einstellungen werden für bestmögliche Service-Leistungen und Qualität empfohlen.

- ▶ **Automatisch:** Sucht automatisch nach allen Netzen, mit denen eine Verbindung möglich ist.
- ▶ **UMTS:** Sucht nur nach 3G-Netzen.

- ▶ **GSM 900/1800MHz:** Sucht nach der Verfügbarkeit von 900/1800MHz Netzen.
- ▶ **GSM 1900MHz:** Sucht nur nach der Verfügbarkeit von 1900MHz Netzen.

Bevorzugte Netze

Bei automatischer Netzsuche können Sie manuell Netze hinzufügen, mit denen eine Verbindung hergestellt werden soll. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- ▶ **Neu hinzufügen:** Sie können wie folgt ein neues Netz hinzufügen.
 - **Suche:** Sie wählen ein in der Netzwerkliste des Telefons gespeichertes Netz.
 - **Neues Netz eingeben:** Sie geben den Ländercode (MCC) und den Netzwerkcode (MNC) des Netzes an, das Sie hinzufügen möchten. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste Fertig.

- ▶ **Löschen:** Das gewählte Netz wird entfernt.
- ▶ **Bearbeiten:** Sie können die Informationen für das ausgewählte Netz ändern.
- ▶ **Nach oben:** Das gewählte Netz wird nach oben verschoben.
- ▶ **Nach unten:** Das gewählte Netz wird nach unten verschoben.

Zugangspunkte

In diesem Menü finden Sie die Liste mit den Zugriffspunkten. Mit dem Menü Optionen können Sie Profile erstellen, bearbeiten und löschen. Für ein bestimmtes Land standardmäßig konfigurierte Einstellungen können jedoch weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Die folgenden Konfigurationselemente können Sie bearbeiten, indem Sie die linke Auswahl Taste [Optionen] drücken und anschließend „Bearbeiten“ wählen.

Einstellungen

Verbindungsname	Name des Zugriffspunktprofils.
Übertragungsart	Wählen Sie den Träger in der Liste aus. (Standardeinstellung ist UMTS.)
Authentifizierung	Wählen Sie die Authentifizierung in der Liste aus. (Standardeinstellung: Keine Authentifizierung)
Benutzername	Information wird vom Dienstanbieter zur Verfügung gestellt.
Kennwort	Information wird vom Dienstanbieter zur Verfügung gestellt.
APN	Zugangsname für den Netzzugriff. Information wird vom Dienstanbieter zur Verfügung gestellt.

- ▶ Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Konfigurationsänderungen zu speichern.

Streaming

Wählen Sie diese Option, um das Telefon auf die Standardkonfiguration zurückzusetzen.

Sicherheit

Menü #.7

PIN Eingabe

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie bei jedem Einschalten des Telefons zur Eingabe Ihrer PIN aufgefordert.

Hinweis

- ▶ Um das PIN-Eingabefenster zu verlassen und zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie die rechte Auswahlstaste.
- ▶ Wenn Sie dreimal einen falschen PIN-Code eingeben, wird der PIN-Code ungültig. Geben Sie in diesem Fall den PUK-Code (PIN Unblock Key = PIN-Freigabeschlüssel) ein, damit Sie den PIN-Code neu konfigurieren können.
- ▶ Sie können den PUK-Code höchstens zehn Mal falsch eingeben. (Hinweis: Wenn Sie den PUK-Code zehn Mal falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte gesperrt und muss ersetzt werden.)
- ▶ Sollte sich die PIN-Anforderung nicht deaktivieren lassen, steht dieses Menüelement nicht zur Verfügung.

Telefon Sperre

Sie können Ihr Telefon sperren. Die folgenden vier Sperrfunktionen stehen zur Verfügung:

Beim Einschalten: Das Telefon ist automatisch gesperrt, sobald es eingeschaltet ist.

Nach SIM wechsel: Das Telefon wird gesperrt, wenn die SIM-Karte ausgetauscht wurde.

Sofort: Das Telefon wird sofort gesperrt.

Aus: Die Sperrfunktion ist deaktiviert. Zur Bestätigung Ihrer Wahl werden Sie aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben.

- ▶ Um die Sperre aufzuheben müssen Sie den Sicherheitscode eingeben.





Codes ändern

Sie können den PIN-Code, den PIN2-Code, das Kennwort des Mobiltelefons und das Sperrkennwort ändern.

PIN-Code

PIN steht für Personal Identification Number (persönliche Identifikationsnummer). Dieser Code schützt Ihr Telefon vor unberechtigter Benutzung.

So ändern Sie den PIN

1. Wählen Sie in der Liste „Codes ändern“ den Eintrag „PIN-Code“, und drücken Sie .
 2. Geben Sie den aktuellen PIN ein, und drücken Sie die Taste .
 3. Geben Sie den neuen PIN ein, und drücken Sie die Taste .
 4. Geben Sie den neuen PIN ein weiteres Mal ein, und drücken Sie die Taste .
- ▶ Wenn der PIN nicht mit dem in Schritt 3 eingegebenen PIN übereinstimmt, müssen Sie den Vorgang ab Schritt 3 wiederholen.

Einstellungen

5. Wenn der PIN-Code erfolgreich geändert wurde, wird die Nachricht Geändert angezeigt. Bei Eingabe des falschen PIN-Codes in Schritt 2 muss der Vorgang ab Schritt 2 wiederholt werden, und die verbleibenden Eingabeversuche werden um einen Versuch reduziert.
6. Um das PIN-Eingabefenster zu verlassen und zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie die rechte Auswahlstaste.

Hinweis

Wenn Sie dreimal einen falschen PIN-Code eingeben, wird der PIN-Code ungültig. Geben Sie in diesem Fall den PUK-Code (PIN Unblock Key = PIN-Freigabeschlüssel) ein, damit Sie den PIN-Code neu konfigurieren können. Sie können den PUK-Code höchstens zehn Mal falsch eingeben. (Hinweis: Wenn Sie den PUK-Code zehn Mal falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte gesperrt und muss ersetzt werden.)

PIN2-Code

PIN2 steht für „Personal Identification Number 2“ (persönliche Identifikationsnummer 2). Dieser Code schützt Ihr Telefon ebenfalls vor unberechtigter Benutzung. Die Vorgehensweise zum Ändern des PIN2-Code ist mit der zum Ändern des PIN-Code identisch. Wenn Sie drei Mal einen falschen PIN2-Code eingeben, wird der PIN2-Code ungültig. In diesem Fall müssen Sie den PUK2-Code eingeben, um den PIN2-Code wieder verwenden zu können. Wie auch beim PUK1-Code können Sie den PUK2-Code höchstens zehn Mal falsch eingeben. Wenn Sie zehn Mal einen falschen PUK2-Code eingeben, wird der PIN2-Code ungültig.

Sicherheitscode

Mit dem Sicherheitscode können Sie das Kennwort des Mobiltelefons ändern. Anders als bei PIN und PIN2 ist die Anzahl der Eingabeversuche beim Sicherheitscode nicht beschränkt.

Speicherverwaltung

Menü #.8

Telefonspeicher

Mit dieser Funktion können Sie die Belegung des Benutzerspeichers Ihres Mobiltelefons überprüfen. Da bei dieser Funktion das gesamte Dateisystem nach Statistiken durchsucht wird, können einige Sekunden verstreichen.

Datenbankspeicher

Mit dieser Funktion können Sie die Speicherbelegung im Benutzerspeicher einsehen. Es werden Informationen zu Textnachrichten, Kontakten, Aufgaben, dem Kalender und Notiz, Weckrufe, Anrufliste und Lesezeichen. Für jedes Objekt wird die jeweilige Menge im Vergleich zur Gesamtanzahl der Objekte aufgelistet.

USIM-Speicher

Mit dieser Funktion können Sie die Belegung des Benutzerspeichers auf der USIM-Karte überprüfen. Die Informationen werden unmittelbar nach Auswahl der Funktion angezeigt.

Speicherkarte

Mit dieser Funktion können Sie die Belegung des Benutzerspeichers auf der externen Speicherkarte überprüfen. Hierbei wird angezeigt, wie viel freier und belegter Speicher vorhanden ist.

Standardspeicher

Sie können auswählen, wo heruntergeladene Dateien gespeichert werden sollen: Telefonspeicher oder Speicherkarte.

Einst. Zurücksetzen

Menü #.9

Wählen Sie diese Option, um den Speicher zu löschen. Sie werden aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben. Der Sicherheitscode ist viermal Null (0000).

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon sind verschiedene optionale Zubehörteile erhältlich, mit denen Sie ihr Gerät ergänzen können.

Standard Battery

Mit diesem Ladegerät können Sie den Akku aufladen, während Sie sich nicht zu Hause oder im Büro befinden.



Stereo Kopfhörer



Standard-Akku



Datenkabel/CD

Mit dem Datenkabel können Sie das Telefon für den Datenaustausch an einen PC anschließen.



Hinweis

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich LG-Originalzubehör.
- ▶ Bei Missachtung kann Ihre Garantie ungültig werden.
- ▶ Das Zubehör kann regionalen Unterschieden unterliegen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Regionalvertretung.

Technische Daten

Allgemein

Produktname: KU380

System: GSM900 / DCS1800 /
PCS 1900/WCDMA 2100

Nettogewicht: 67.5g (Ohne Akku)

Umgebungstemperatur

Max: +55°C (Normal) /
+45°C (Laden)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800/ PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU980

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1
ETSI EN 301 908-2 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Volkswaagweg 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

03.SEP.2007


Signature of representative

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut



Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.





KU380

QUICK REFERENCE GUIDE


WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Part of the phone



1. Earpiece
2. VGA Camera
3. LCD screen
4. Navigation keys
5. Alpha numeric keys

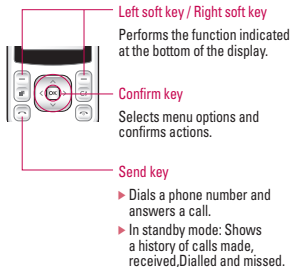


Entering text

You can enter alphanumeric characters using the keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available with the handset.

T9 mode

Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text. If you press  key for a long time, you can activate or cancel T9 mode.

ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number.



Sending Text/ Multimedia Message

You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.

1. Enter your message in the Message field.
2. Press the right soft key [Close] to exit the menu or go to previous menu after setting submenus.
3. Press the confirmation key [Send] to send the message. The message will automatically be saved in the Sent Items folder. If the message has not been sent, it will remain in the Outbox with a failed status.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with [Left/Right].
 - ▶ Select the desired value with [Up/Down] and confirm the selection with [Enter].
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press [Enter].
4. Press [Enter] to save the picture. It is saved in the Images folder of My stuff.

Video camera

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.



Using the Camera

Camera

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want, and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes. Once taken, the picture can be sent by Message, Email or Bluetooth [Enter].



- 1 **Brightness:** From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
- 2 Press [Enter] to take a picture.

- 1 **Brightness:** From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
- 2 Press the [Enter] to record the video.
1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with [Left/Right].
 - ▶ Select the desired value with [Up/Down] and confirm the selection with [Enter].
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the video camera on what you want to record and press [Enter].
4. Press [Enter] to save the video. It is saved in the video folder of My stuff.



Music

Recently played

This menu shows the last 20 tracks that were played. And, if it starts to play, the menu “Now playing” will be displayed. You can activate media player on playing through Now playing menu.

All tracks

You can view all the music files stored in the phone/external memory.

Playlists

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

Artists

You can view and play music sorted by Artists.

Albums

You can view and play music sorted by Albums.

Genres

You can view and play music sorted by Genres.

Shuffle tracks

If you want to play the music continuously and randomly, select this option.

Browser

Home

You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on Browser settings.

Enter address

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

Bookmarks

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages. Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

Saved pages

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

History

You can view the list of the pages you've already connected.

Settings

You can change the settings for browser connectivity and display.

