



Guida per l'utente **KF750**

**LG** ELECTRONICS INC.

Italiano  
English

Guida per l'utente **KF750**

P/N : MMBB0274816 (1.0) G

**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

Bluetooth QD ID B013855



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.

## Guida per l'utente **KF750**

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare KF750 di LG, compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



### **Smaltimento delle apparecchiature obsolete**

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Configurazione	01
Schermata di standby	02
Funzioni di base	03
Creatività	04
Organizzazione	05
Il Web	06
Impostazioni	07
Accessori	08

# Sommario

## Linee guida

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	8
--	---

## Configurazione

Introduzione al telefono.....	14
Inserimento della SIM e della batteria.....	16
Scheda di memoria.....	18
Mapa dei menu.....	20

## Schermata di standby

Suggerimenti per lo schermo	
Touch media.....	22
Barra di stato.....	24

## Funzioni di base

Chiamate.....	25
Effettuare una chiamata voce.....	25
Effettuare una videochiamata.....	25
Effettuare una chiamata voce/video da Rubrica.....	26
Chiamata con prefisso internazionale.....	26
Ricevere una chiamata.....	26
Selezione rapida.....	26
Per effettuare una seconda chiamata.....	27
Toni DTMF.....	27
Visualizzazione dei registri delle chiamate.....	27
Uso del trasferimento di chiamata.....	28
Uso del blocco chiamate.....	29
Modifica delle impostazioni comuni di chiamata.....	29

Modifica delle impostazioni di videochiamata.....	30
Rubrica.....	31
Ricerca di un contatto.....	31
Aggiunta di un nuovo contatto.....	31
Opzioni relative ai contatti.....	32
Creazione di un gruppo.....	33
Utilizzo dei numeri di servizio.....	33
Visualizzazione del proprio numero.....	33
Creazione di un biglietto da visita.....	33
Modifica delle impostazioni relative ai contatti.....	34
Messaggistica.....	35
Messaggistica.....	35
Invio di un messaggio.....	35
Inserimento di testo.....	35
Scrittura intuitiva T9.....	36
Abc manuale.....	36
Configurazione delle e-mail.....	36
Ricezione delle e-mail.....	37
Invio di una e-mail usando il nuovo account.....	38
Modifica delle impostazioni e-mail.....	38
Cartelle dei messaggi.....	39
Gestione dei messaggi.....	39
Uso dei modelli.....	40
Uso delle emoticon.....	40
Modifica delle impostazioni per gli SMS.....	41
Modifica delle impostazioni per gli MMS.....	41
Modifica delle altre impostazioni.....	42

## Creatività

Fotocamera.....	43	Menu delle opzioni di modifica dell'album video .....	55
Per scattare una foto .....	43	Visualizzazione di foto e video.....	55
Dopo aver scattato la foto .....	43	Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video .....	56
Uso del flash.....	44	Acquisizione di un'immagine da un video .....	56
Regolazione della luminosità .....	44	Invio di una foto o di un video dall'album.....	56
Scelta di una modalità di scatto.....	45	Visualizzazione delle foto come presentazione .....	57
Uso della modalità		Impostazione di una foto come sfondo .....	57
Sequenza scatti.....	45	Modifica delle foto .....	57
Utilizzo della modalità Cornice .....	46	Aggiunta di un effetto a una foto.....	58
Per scattare una foto panoramica .....	46	Morphing di una foto .....	58
Uso delle impostazioni avanzate .....	46	Modifica di una foto tramite riflettore.....	59
Modifica delle dimensioni di un'immagine.....	48	Modifica dei video .....	59
Scelta di un tono colore.....	49	Per tagliare la lunghezza del video.....	59
Visualizzazione delle foto salvate .....	49	Unione di due video .....	60
Impostazione di una foto come sfondo o immagine di contatto.....	50	Unione di foto a un video .....	60
Videocamera .....	51	Aggiunta di testo a un video .....	60
Per registrare un video.....	51	Sovrapposizione di una foto.....	61
Dopo aver registrato il video .....	51	Aggiunta di una registrazione vocale .....	61
Regolazione della luminosità .....	51	Aggiunta di una colonna sonora al video .....	62
Uso delle impostazioni avanzate .....	52	Per modificare la velocità del video .....	62
Modifica delle dimensioni di un video.....	53	Aggiunta di un effetto oscuramento .....	62
Scelta di un tono effetto.....	54	Galleria .....	63
Per guardare i video salvati.....	54		
Foto e video.....	55		
Menu delle opzioni di modifica dell'album fotografico .....	55		

# Sommario

Immagini.....	63	Uso delle opzioni durante la visualizzazione di un file SWF/SVG .....	70
Menu delle opzioni Immagini .....	63	Documenti .....	71
Invio di una foto .....	64	Trasferimento di un file sul telefono .....	71
Uso di un'immagine.....	64	Visualizzazione di un file .....	71
Organizzazione delle immagini.....	65	Altri.....	71
Eliminazione di un'immagine.....	65	Regista .....	72
Spostamento o copia di un'immagine.....	65	Creazione di un video .....	72
Modifica di un'immagine .....	65	Musica.....	72
Selezione e deselegione delle immagini.....	66	Trasferimento di musica sul telefono .....	73
Creazione di una presentazione...66		Riproduzione di un brano.....	73
Controllo dello stato della memoria.....	66	Uso delle opzioni durante la riproduzione musicale .....	73
Suoni.....	67	Creazione di una playlist.....	74
Uso di un suono.....	67	Modifica di una playlist.....	74
Video .....	67	Eliminazione di una playlist .....	75
Riproduzione di un video .....	67	Uso della radio .....	75
Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video .....	67	Ricerca di stazioni .....	75
Invio di un video clip .....	68	Modifica dei canali .....	76
Uso di un video clip come suoneria.....	68	Ripristino dei canali.....	76
Uso del menu delle opzioni video.....	68	Ascolto della radio.....	77
Giochi e applicazioni .....	69	Utilizzo del registratore vocale .....	77
Menu M-Toy .....	69	Registrazione di un suono o di una voce.....	77
Download di un gioco o di un'applicazione .....	69	Invio di una registrazione vocale .....	77
Come giocare .....	69		
Uso del menu delle opzioni dei giochi .....	70	<b>Organizzazione</b>	
Contenuti Flash.....	70	Agenda.....	79
Visualizzazione di un file SWF/SVG .....	70	Aggiunta di un evento al calendario.....	79

Modifica della vista predefinita del calendario .....	79
Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività .....	79
Condivisione di una voce	
Attività .....	80
Aggiunta di un memo .....	80
Impostazione della sveglia .....	81
Uso della calcolatrice .....	81
Uso del cronometro .....	81
Conversione di un'unità .....	82
Aggiunta di una città all'orologio mondiale .....	82
PC Sync .....	83
Installazione di LG PC Suite sul computer .....	83
Connessione del telefono e del computer .....	83
Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono .....	83
Visualizzazione dei file del telefono sul computer .....	84
Sincronizzazione dei contatti .....	84
Sincronizzazione dei messaggi .....	84
Sincronizzazione della musica .....	85
Uso del telefono come periferica di archiviazione .....	85
PIN per connessione DivX .....	86
<b>Il Web</b>	
internet .....	87
Accesso al Web .....	87
Aggiunta e accesso ai bookmark .....	87
Salvataggio di una pagina .....	87

Accesso alla pagina salvata .....	88
Visualizzazione della cronologia browser .....	88
Utilizzo di RSS Reader .....	88
Aggiunta del Feed .....	89
Aggiornamento di RSS Reader .....	89
Modifica delle impostazioni del browser Web .....	89
Il Web .....	90
Utilizzo del telefono come modem .....	90
Uso di Bluetooth .....	90
Invio e ricezione di file mediante Bluetooth .....	91
Associazione con un altro dispositivo Bluetooth .....	92
Uso di un auricolare Bluetooth .....	92

## Impostazioni

Modifica delle impostazioni dello schermo .....	93
Saturazione immagine .....	93
Personalizzazione dei profili .....	94
Modifica delle impostazioni del telefono .....	94
Uso di Data e ora .....	95
Modifica delle altre impostazioni .....	95
Modifica delle impostazioni di sicurezza .....	95
Uso di Stato memoria .....	96
Uso del Modo aereo .....	96

## Accessori ..... 97

## Servizi di rete ..... 98

## Dati tecnici ..... 98

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

## Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle

condizioni di salute.

Lo standard di esposizione per dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg\*. I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua aderenza alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della

salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino al corpo è stato di 0,5 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo e devono mantenere il prodotto a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. La trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso

vicino al corpo è stato di 0,755 W/kg.

\* Il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Per informazioni sui valori SAR in altri stati, leggere le informazioni del prodotto sul sito Web [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

## Manutenzione e cura del prodotto

### **ATTENZIONE!**

Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal telefono.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- Non versare liquidi sul telefono.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se

non strettamente necessario.

## **Funzionamento ottimale del telefono cellulare**

### **Dispositivi elettronici**

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

### **Sicurezza in automobile**

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.

- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

### **Evitare danni all'udito**

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

## Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

## Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

## A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

## Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza.

Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né mandare in cortocircuito la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa a muro per evitare consumi energetici non necessari.

# Introduzione al telefono

## LCD principale

- **Parte superiore:**  
potenza del segnale, livello della batteria e funzioni varie
- **Parte inferiore:**  
indicatori Personale/Menu/Contatti.

## Tasto funzione sinistro/tasto funzione destro

Questi tasti eseguono la funzione indicata sulla parte inferiore del display. In modalità standby toccare il tasto funzione sinistro per aprire la rubrica.

Toccare il tasto funzione destro per connettersi alla propria casella vocale.

## Tasto Chiama

Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.

## Auricolare



## Obiettivo fotocamera interno

## Tasti di navigazione

### • In modalità standby:

- ☰ Menu rapido
- ☸ Profili
- ☉ (Sinistra) Messaggi
- ☉ (Destra) Galleria

### • In modalità menu:

consentono di spostarsi all'interno dei menu.

## Tasto Fine/Accensione

Consente di terminare o rifiutare una chiamata. Consente di accendere/spgnere il telefono. Premere una volta per tornare alla schermata di standby.

## Tasto Cancella

- Consente di eliminare un carattere a ogni pressione.

**Connettore caricabatterie, cavo, vivavoce**

**SUGGERIMENTO:**

per collegare il cavo USB, attendere che il telefono si sia acceso e abbia eseguito la registrazione nella rete.

**Tasti laterali**

- **Quando la schermata è in standby:** volume del tono tasti.
- **Durante una chiamata:** volume dell'auricolare.
- **Durante la riproduzione di un brano BGM**
  - **Pressione breve:** consente di controllare il volume.
  - **Pressione lunga:** consente di spostarsi al file musicale precedente o successivo.

**Pulsante Schermo a sfioramento:** consente di attivare lo schermo a sfioramento sull'LCD per accedere ai file.

**Consente di aprire il menu multitasking.**

**Pulsante di acquisizione**

01

02

03

04

05

06

07

08

**Obiettivo fotocamera esterno**



**Pulsante rilascio batteria**

Premere questo pulsante per rimuovere la batteria.

# Inserimento della SIM e della batteria

## 1 Rimuovere il coperchio della batteria

Tenere premuto il pulsante di rilascio della batteria nella parte superiore del telefono e sollevare il coperchio della batteria.



**ATTENZIONE:** non utilizzare le unghie per rimuovere la batteria.


**ATTENZIONE:** non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

## 2 Rimuovere la batteria

Afferrare l'estremità superiore della batteria ed estrarre la batteria dal relativo comparto utilizzando il coperchio della batteria.

## 3 Installare la scheda SIM

Far scorrere la scheda SIM nel relativo alloggiamento. Assicurarsi che la scheda sia inserita correttamente con i contatti metallici color oro rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.

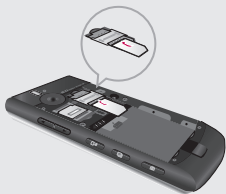


#### 4 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali nel telefono. Spingere la parte inferiore della batteria fino a farla scattare in posizione.



#### 5 Caricare il telefono

Rimuovere la copertura della presa del caricabatterie posta sul lato del dispositivo KF750. Collegare il cavo del caricabatterie nel telefono e a una presa elettrica. Caricare il dispositivo KF750 fino a quando non viene visualizzato un messaggio che informa che la carica è stata completata.

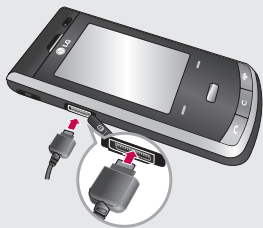

**NOTA:** collegare il cavo del caricabatterie nel telefono KF750 solo nel modo illustrato.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Scheda di memoria

## Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria esterna. Il dispositivo KF750 supporta schede di memoria fino a 4 GB.

**SUGGERIMENTO:** La scheda di memoria è un accessorio opzionale.


- 1 Rimuovere il coperchio della batteria come descritto in precedenza.
- 2 Spingere verso l'alto e sollevare il coperchio metallico posto sopra l'alloggiamento della scheda. Successivamente inserire la scheda di memoria, assicurandosi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso. Richiudere il coperchio metallico.



- 3 Reinscrivere il coperchio della batteria come descritto in precedenza.

## Formattazione della scheda di memoria

Se la scheda di memoria è già formattata, è possibile iniziare a usarla. Altrimenti, sarà necessario formattarla.


- 1 Dalla schermata di standby, premere  e selezionare Impostazioni.
- 2 Selezionare Stato memoria e scegliere Memoria esterna.
- 3 Selezionare il formato e quindi confermare la scelta.
- 4 Se è stata impostata una password, inserirla; la scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

**SUGGERIMENTO!** Per modificare la destinazione di memorizzazione predefinita, aprire Stato memoria dal menu Impostazioni e selezionare Impostazione memorizzazione primaria.

**Nota:** se la memoria esterna contiene dei file, essi saranno automaticamente salvati nella cartella corretta, per esempio i video saranno salvati nella cartella Video.

## Trasferimento dei contatti

Per spostare i contatti della rubrica dalla SIM al telefono:

- 1 Dalla schermata di standby selezionare , quindi scegliere Rubrica.
- 2 Selezionare Impostazioni e quindi Copia.
- 3 Scegliere Da telefono a SIM.
- 4 Scegliere Tutti insieme o Uno alla volta e toccare OK.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Mappa dei menu



## Chiamate

- 1 Videochiamate
  - 2 Registri chiamate
  - 3 Durata chiamate
  - 4 Traffico dati
  - 5 Costo chiamate
  - 6 Trasferimenti chiamate
  - 7 Blocco chiamate
  - 8 Numeri fissi (FDN)
  - 9 Avviso di chiamata
  - 0 Altre impostazioni
- \* Opzioni videoch.



## Agenda

- 1 Menu rapido
  - 2 Sveglia
  - 3 Agenda
  - 4 Attività
  - 5 Appunti
  - 6 Appunti privati
  - 7 Calcolatrice
  - 8 Cronometro
  - 9 Convertitore
  - 0 Fusi orari
- \* Trova giorno  
# Impostazioni



## internet

- 1 Connetti
- 2 Inserisci indirizzo
- 3 Bookmarks
- 4 RSS Reader
- 5 Pagine salvate
- 6 Cronologia
- 7 Impostazioni



## Messaggi

- 1 Nuovo messaggio
- 2 Ricevuti
- 3 Email
- 4 Bozze
- 5 In uscita
- 6 Inviati
- 7 Archivio
- 8 Modelli
- 9 Emoticon
- 0 Impostazioni



## Galleria

- 1 Immagini
- 2 Cartella personale
- 3 Video
- 4 Giochi
- 5 Contenuti Flash
- 6 Documenti
- 7 Altri
- 8 Memoria esterna



## Rubrica

- 1 Aggiungi nuovo
- 2 Cerca
- 3 Selezione rapida
- 4 Gruppi
- 5 Numeri di servizio
- 6 I miei numeri
- 7 Mio biglietto da visita
- 8 Impostazioni



## Multimedia

- 1 Fotocamera
- 2 Videocamera
- 3 Musica
- 4 Radio FM
- 5 Registratore vocale
- 6 Media editor
- 7 Regista
- 8 Touch media



## Servizi SIM



## Profili

- 1 Normale
- 2 Silenzioso
- 3 Volume alto
- 4 Modo aereo
- 5 Personale 1
- 6 Personale 2
- 7 Personale 3



## Connettività

- 1 Bluetooth
- 2 Server SyncML
- 3 Modalità connessione USB
- 4 TV out
- 5 PIN per connessione DivX su PC



## Impostazioni

- 1 Telefono
- 2 Display
- 3 Data e ora
- 4 Rete
- 5 Profilo internet
- 6 Punti di accesso
- 7 Connessione dati pacchetto
- 8 Sicurezza
- 9 Stato memoria
- 0 Impostazioni streaming
- \* Ripristino totale



## Giochi

- 1 M-Toy
- 2 Giochi e applicazioni
- 3 Impostazioni

01

02

03

04

05

06


07

08

## Schermata di standby

Quando il dispositivo KF750 non è in uso, torna alla schermata di standby, dalla quale è possibile accedere alle opzioni dei menu, effettuare una chiamata rapida, modificare il proprio profilo e altro ancora.

### Suggerimenti per lo schermo Touch media

Tenendo premuto , lo schermo attiva la tastiera interattiva dello schermo a sfioramento del menu Touch media.

Per selezionare una voce, toccare un'icona sullo schermo a sfioramento. Il dispositivo KF750 emette una leggera vibrazione quando riconosce che è stata toccata un'opzione.

- Non è necessario esercitare una pressione forte, in quanto lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero.

- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare altri tasti.
- Non coprire il telefono con custodie o oggetti simili in quanto lo schermo a sfioramento non funzionerebbe.
- Per uscire dallo schermo a sfioramento, toccare una volta l'icona Home nell'angolo superiore destro. Il telefono tornerà alla schermata di standby principale.
- La tastiera a sfioramento sotto allo schermo può essere utilizzata come una freccia a quattro direzioni per spostarsi all'interno dei menu del telefono.

**SUGGERIMENTO!** Utilizzare lo schermo a sfioramento per accedere in modo semplice e rapido a Musica, Foto, Giochi, E-Book e Radio.



Tastiera a sfioramento

**NOTA:** quando la luce dello schermo si spegne, premere il tasto della fotocamera situato sul lato destro per ripristinare la schermata di standby.

### Suggerimento

Per consentire una migliore ricezione dell'antenna, LG consiglia di tenere il telefono come mostrato nella figura.



Per evitare di compromettere la qualità audio della chiamata, non coprire l'antenna con la mano durante una telefonata o una connessione Bluetooth. La qualità del segnale potrebbe essere compressa.

01

02

03

04

05

06

07



08















# Schermata di standby

## Barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.



Di seguito, è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Chiamate rifiutate
	3G disponibile

Icona	Descrizione
	Multitasking
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	Batteria scarica
	Nuovo SMS
	Nuova e-mail
	Allarme impostato
	Profilo Normale in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Memoria esterna
	Le chiamate sono trasferite
	GPRS disponibile
	EDGE disponibile
	Roaming
	Bluetooth attivo

# Chiamate

## Effettuare una chiamata voce

- 1 Digitare il numero preceduto dal prefisso.  
Per cancellare una cifra, premere **C**.  
Per cancellare tutte le cifre, tenere premuto **C**.
- 2 Premere  per effettuare la chiamata.
- 3 Premere  o chiudere il telefono per terminare una chiamata.

## Effettuare una videochiamata

È possibile effettuare una videochiamata nell'area di copertura del servizio 3G, se l'utente chiamato possiede un telefono 3G e si trova in un'area di copertura 3G. È anche possibile ricevere una videochiamata. Per effettuare/ricevere una videochiamata, seguire la procedura riportata di seguito.

- 1 Digitare il numero sulla tastiera oppure selezionare il numero di telefono dal registro delle chiamate. Per correggere eventuali errori, premere brevemente **C** per cancellare l'ultima cifra oppure tenere premuto più a lungo **C** per cancellare tutte le cifre.
- 2 Se non si desidera utilizzare il microfono, verificare che l'auricolare sia collegato.
- 3 Per avviare la videochiamata, premere il tasto funzione sinistro [**Opzioni**] e selezionare **Videochiama**.  
L'utente viene avvisato di chiudere tutte le applicazioni aperte prima di effettuare una videochiamata.  
**NOTA:** la connessione potrebbe richiedere del tempo. Attendere. Il tempo della connessione dipende anche dal tempo impiegato dal ricevente per rispondere. In attesa della connessione sul display viene visualizzata la propria immagine; dopo che la connessione è stata stabilita, verrà visualizzata l'immagine dell'interlocutore.

01

02

03

04



05

06

07



08

# Chiamate


- 4 Se necessario, regolare la posizione della videocamera.
- 5 Premere  per terminare la chiamata o chiudere il telefono.
- 2 Digitare il prefisso internazionale, quello regionale e il numero di telefono.
- 3 Premere .

## Effettuare una chiamata voce/video da Rubrica


Per chiamare i numeri memorizzati in Rubrica, la procedura è molto semplice.

- 1 Toccare il tasto funzione sinistro per accedere all'elenco dei contatti.
- 2 Scorrere l'elenco per individuare il contatto da chiamare.
- 3 Premere  per effettuare una chiamata voce. Per effettuare una videochiamata, premere il tasto funzione sinistro e selezionare **Videochiama**.
- 4 Premere  per terminare la chiamata.

## Chiamata con prefisso internazionale

- 1 Per il prefisso internazionale, tenere premuto il tasto . È possibile sostituire il carattere "+" con il prefisso internazionale "00".


## Ricevere una chiamata

Quando il telefono suona, premere il tasto  per rispondere alla chiamata.

Premere il tasto funzione destro per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile nel caso in cui ci si sia dimenticati di attivare il profilo Silenzioso in vista di una riunione. Premere nuovamente il tasto funzione destro per rifiutare la chiamata in entrata.

## Selezione rapida


È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Premere  e selezionare **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Selezione rapida**.
- 3 La segreteria è già impostata sul numero breve 1 e non è possibile modificarlo. Selezionare un altro numero per assegnarlo a un


contatto con selezione rapida.

- 4 La rubrica si apre. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero, toccando una volta il numero di telefono corrispondente.

Per chiamare un numero di selezione rapida:

- 1 Premere il numero assegnato e quindi premere il tasto Invia , o
- 2 Tenere premuto il numero assegnato finché il contatto non viene visualizzato nella schermata.

## Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare il tasto funzione sinistro e selezionare **Nuova chiamata**.
- 2 Comporre il numero o cercare il contatto desiderato (per ulteriori informazioni su come effettuare una chiamata da Rubrica, vedere l'apposita sezione del manuale).
- 3 Premere  per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e l'interlocutore messo in attesa.

- 5 Selezionare **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.


- 6 Per terminare una o entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni** → **Fine** seguito da **Tutte** o **Attiva**.

**NOTA:** l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.

## Toni DTMF

Il servizio DTMF (Dual Tone Multifrequency) consente di utilizzare comandi numerici per accedere ai menu dall'interno dei messaggi automatizzati. Per impostazione predefinita, la funzione DTMF è attivata.

## Visualizzazione dei registri delle chiamate

Premere , selezionare **Chiamate** → **Registri chiamate**.

Scegliere di visualizzare:

**Tutte** - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate composte, ricevute e perse.

**Effettuate** - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri chiamati.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Chiamate

**Ricevute** - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono state ricevute chiamate.

**Perse** - Consente di visualizzare un elenco di tutte le chiamate perse.

Premere , selezionare **Chiamate**.

Da Chiamate è anche possibile scegliere di visualizzare:


**Durata chiamate** - Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate e ricevute.

**Traffico dati** - Consente di visualizzare le dimensioni di tutti i dati inviati e ricevuti, espresse in kilobyte.

**Costo chiamate** - Consente di visualizzare le tariffe applicate ai numeri chiamati (questo servizio dipende dalla rete; non è supportato da alcuni operatori).

**SUGGERIMENTO!** Da tutti gli elenchi chiamate, toccare il tasto funzione sinistro, quindi **Cancella tutto** per eliminare tutte le voci registrate.


## Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Premere , selezionare **Chiamate**.
- 2 Selezionare **Trasferimenti chiamate** e scegliere **Chiamate voce** e/o **Videochiamate**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Inserire il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.
- 5 Selezionare **Attiva** per attivare.

**NOTA:** il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.


**SUGGERIMENTO!** Per disattivare il trasferimento di chiamata, scegliere **Disattiva tutto**.

## Uso del blocco chiamate

- 1 Premere , selezionare **Chiamate**.
- 2 Selezionare **Blocco chiamate** e scegliere **Chiamate voce e/o Videochiamate**.
- 3 Scegliere una delle sei opzioni elencate di seguito:  
**Tutte in uscita**  
**Internazionali in uscita**  
**Internazionali in uscita eccetto proprio paese**  
**Tutte in entrata**  
**In entrata se in roaming**
- 4 Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

**SUGGERIMENTO!** Selezionare **Numeri fissi (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Quando attivato, dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

## Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

- 1 Premere , selezionare **Chiamate**.
- 2 Selezionare **Altre impostazioni**. Questo menu consente di modificare le impostazioni per:  
**Rifiuta chiamate** - Selezionare Sì o No e scegliere se rifiutare tutte le chiamate, le chiamate da contatti o gruppi specifici o dai numeri non registrati (quelli non presenti tra i propri contatti o quelli senza ID chiamante).  
**Invio mio numero** - Scegliere se si desidera che il proprio numero venga visualizzato quando si effettua una chiamata.  
**Richiamata** - Scegliere Sì o No.  
**Modalità risposta** - Scegliere se si desidera rispondere alle chiamate utilizzando il tasto Invio, un tasto qualsiasi o aprendo lo slide.  
**Avviso durata** - Selezionare Sì se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Chiamate


**Modo risposta BT** - Selezionare Vivavoce per rispondere a una chiamata utilizzando un auricolare Bluetooth o selezionare Telefono se si desidera premere un tasto sul telefono per rispondere a una chiamata quando si sta utilizzando l'auricolare Bluetooth.

**Salva nuovo numero** - Selezionare Sì per salvare il nuovo numero.

**Chiusura slide** - Selezionare Termina chiamata per disconnettere la chiamata chiudendo lo slide del telefono.

**Nitidezza voce** - Sì/ No

## Modifica delle impostazioni di videochiamata

- 1 Premere , selezionare **Chiamate**.
- 2 Selezionare **Opzioni videoch.**
- 3 Decidere se selezionare **Usa immagine privata** e selezionarne una e/o attivare lo **Specchio** (in modo da vedere la propria immagine sul display).

# Rubrica

## Ricerca di un contatto

È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:

### Dalla schermata di standby


- 1 Dalla schermata di standby, toccare il tasto funzione sinistro per aprire la Rubrica.
- 2 Selezionare la lettera corrispondente alla prima lettera del contatto che si desidera visualizzare, ad esempio, per "Casa" selezionare tre volte **C**.

**SUGGERIMENTO!** È possibile effettuare la ricerca in base al gruppo, toccando il tasto funzione sinistro e selezionando **Cerca gruppo** per visualizzare un elenco di tutti i gruppi disponibili.

### Dal menu principale

- 1 Selezionare **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Cerca** e immettere le prime lettere del contatto che si desidera trovare utilizzando la tastiera.
- 3 Viene visualizzato un elenco dei contatti che corrispondono alle lettere immesse.

## Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Premere  e selezionare **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Aggiungi nuovo**.
- 3 Scegliere se salvare il contatto sul **Telefono** o nella **SIM**.
- 4 Immettere nome e cognome del nuovo contatto. Non è necessario immetterli entrambi; è sufficiente immettere l'uno o l'altro.
- 5 Immettere fino a cinque diversi numeri e assegnare una categoria ad ognuno. Scegliere tra **Cellulare**, **Casa**, **Ufficio**, **Cercapersone**, **Fax**, **VT** e **Generale**. Toccare **OK**.
- 6 Aggiungere fino a due indirizzi di posta elettronica.
- 7 Assegnare il contatto a un gruppo. Scegliere tra **Generale**, **Famiglia**, **Amici**, **Colleghi**, **Scuola** o **VIP**.
- 8 È, inoltre, possibile aggiungere **Homepage**, **Indirizzo**, **Nome azienda**, **Posizione**, **Ind. Azienda** e **Appunti**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## SUGGERIMENTO!

È possibile creare gruppi personalizzati per i contatti; vedere **Creazione di un gruppo** riportato di seguito.

### Opzioni relative ai contatti

Durante la visualizzazione di un contatto, è possibile effettuare diverse operazioni. Di seguito, viene illustrato come accedere e utilizzare il menu delle opzioni:

- 1 Aprire il contatto che si desidera utilizzare. Vedere **Ricerca di un contatto** nelle pagine precedenti.
- 2 Premere il tasto funzione sinistro per aprire l'elenco di opzioni:

**Modifica** - Consente di modificare i dettagli di un contatto.

**Invia messaggio** - Consente di inviare un messaggio o un messaggio e-mail al contatto. Per ulteriori informazioni sulle modalità di invio dei messaggi, vedere la sezione apposita del manuale.

**Invia vCard** - Consente di inviare i dettagli di un contatto a un'altra persona in forma di biglietto da visita. Scegliere se si desidera inviare i dettagli come SMS, MMS, E-mail o tramite Bluetooth.


**Chiama** - Consente di chiamare il contatto.

**Videochiama** - Consente di effettuare una videochiamata al contatto.

**Salva su SIM/Telefono** - Consente di scegliere se si desidera spostare o copiare i dati nella scheda SIM o sul telefono (a seconda della posizione in cui è stato salvato originariamente il contatto).

**Cancella** - Consente di eliminare il contatto. Toccare Sì per confermare l'operazione.


## Creazione di un gruppo

- 1 Premere  e selezionare **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Gruppi** e toccare il tasto funzione sinistro.
- 3 Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 4 Assegnare un nome al nuovo gruppo.
- 5 Toccare **OK**.

**NOTA:** se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nella rubrica.

**SUGGERIMENTO!** È possibile modificare un gruppo esistente evidenziandolo e toccando il tasto funzione sinistro. È possibile **aggiungere un membro** al gruppo dai contatti disponibili, **assegnare una suoneria a un gruppo**, rinominare il gruppo o eliminarlo.

## Utilizzo dei numeri di servizio

È possibile visualizzare l'elenco dei numeri SDN (Service Dialing Numbers) assegnati dall'operatore (se la scheda SIM supporta tale funzione). Tali numeri includono i numeri di emergenza, di richiesta informazioni e della segreteria. Dopo aver selezionato un numero di servizio, premere  per effettuare la chiamata.

## Visualizzazione del proprio numero

Consente di visualizzare il proprio numero di telefono nella scheda SIM.

## Creazione di un biglietto da visita

È possibile creare un biglietto da visita, selezionando Biglietto da visita personale e Aggiungi. Dopo aver inserito il nome, il numero, l'indirizzo e-mail e l'immagine, è possibile utilizzarlo come biglietto da visita quando si invia un messaggio.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Rubrica

## Modifica delle impostazioni relative ai contatti

È possibile adattare le impostazioni contatto in modo che la rubrica funzioni in base alle proprie preferenze.

- 1 **Premere**  e selezionare Rubrica.
- 2 Selezionare **Impostazioni**. Questo menu consente di modificare le seguenti impostazioni:  
**Impostazioni rubrica** - Consente di scegliere se si desidera visualizzare i contatti salvati sul telefono e sulla scheda SIM, solo sul telefono o solo sulla SIM. È, inoltre, possibile scegliere di visualizzare prima il nome o il cognome di un contatto e di visualizzare la foto del contatto.

**Sincronizza rubrica** - Consente di effettuare la connessione al server per sincronizzare i contatti. Vedere Sincronizzazione dei contatti nella sezione apposita del manuale.

**Copia** - Consente di copiare i contatti dalla scheda SIM al telefono o viceversa. Scegliere se copiarli uno alla volta o tutti insieme.

**Sposta** - Offre le stesse funzioni di Copia, ma il contatto verrà salvato solo nella posizione in cui viene spostato; ad esempio, se si sposta un contatto dalla scheda SIM al telefono, questo verrà eliminato dalla memoria della SIM.

### **Invia tutti i contatti via Bluetooth**

- Consente di inviare tutte le informazioni sui contatti a un altro telefono tramite Bluetooth.

**Backup contatti** - Vedere Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono.

**Ripristina contatti** - Vedere Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono.

**Cancella rubrica** - Consente di eliminare tutti i contatti. Se si desidera confermare l'eliminazione di tutti i contatti dalla rubrica, toccare Sì.

**Stato memoria** - Consente di controllare lo spazio disponibile nella memoria del cellulare o della SIM.

# Messaggistica

## Messaggistica

Il dispositivo KF750 combina SMS, MMS ed e-mail in un menu intuitivo e facile da usare.

### Invio di un messaggio

- 1 Selezionare **Messaggi** quindi scegliere **Nuovo messaggio**.
- 2 Scegliere **Messaggio** per inviare un messaggio SMS o MMS. Per inviare un'e-mail, scegliere **Email**.
- 3 Se si sceglie Messaggio, si aprirà un nuovo SMS.
- 4 Selezionare **Opzioni** quindi **Inserisci**, per aggiungere un'immagine, un video, una suoneria o un oggetto.
- 5 Premere  **Invia**. Immettere il numero di telefono o selezionare **Contatti** per aprire l'elenco dei contatti. È possibile inviare il messaggio a più contatti.




**ATTENZIONE:** l'utente riceverà un addebito pari a un SMS di 160 caratteri per ogni persona a cui si manda un messaggio.



**ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

### Inserimento di testo

È possibile inserire il testo in due modi: Scrittura intuitiva T9 e Abc manuale.

Per passare da un metodo di inserimento del testo all'altro, tenere premuto il tasto  quando si apre un nuovo messaggio vuoto.

**Scrittura intuitiva T9** - Attivare la scrittura intuitiva T9, quindi selezionare **T9 abc**, **T9 Abc** o **123**.

**Abc manuale** - Scegliere **Abc**, **ABC** o **123**.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Messaggistica

Per alternare le modalità lettere maiuscole, minuscole e numeriche, premere il tasto .

Per eliminare un carattere, utilizzare il tasto **C** sotto il display.

Per inserire un simbolo, selezionare **Opzioni**, quindi **Inserisci**.

## Scrittura intuitiva T9

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. È sufficiente toccare il tasto numerico associato alla lettera che si desidera immettere e il dizionario riconoscerà la parola una volta completato l'inserimento di tutte le lettere. Ad esempio, premere 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6 per scrivere "telefono"

## Abc manuale

In modalità Abc è necessario premere ripetutamente il tasto per immettere la lettera desiderata. Ad esempio, per scrivere "hello", premere **4** due volte, **3** due volte, **5** tre volte, di nuovo **5** tre volte, quindi **6** tre volte.

## Configurazione delle e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche quando non si ha il PC a portata di mano utilizzando la funzione e-mail del dispositivo KF750. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è rapida e semplice.

- 1 Selezionare **Messaggi** quindi selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Email** e **E-mail account**.
- 3 A questo punto è possibile scegliere le modalità di funzionamento dell'account:

**Titolo** - Inserire un nome per l'account e-mail.

**Nome** - Inserire il proprio nome.

**Username** - Inserire il nome utente dell'account.

**Password** - Inserire la password dell'account.

**Email** - Inserire l'indirizzo e-mail dell'account.

**E-mail di risposta** - Inserire l'indirizzo di risposta e-mail.

**Server SMTP** - Inserire i dettagli dell'account.

**Server IMAP4/POP3** - Inserire i dettagli dell'account.

**Dimensioni massime** - Inserire la dimensione massima per le e-mail; il massimo consentito è 1 MB.

**Tipo server** - Inserire il tipo di server, POP3 o IMAP4.

**Salva nel server** - Selezionare se salvare le proprie e-mail sul server. Se il server in uso è IMAP4, le mail verranno sempre salvate.

**Salva msg inviati in** - Selezionare la posizione in cui salvare i messaggi e-mail. Per server POP3, le mail verranno sempre salvate nel telefono.

**Punto di accesso** - Selezionare il proprio punto di accesso.

**Ricezione automatica** - Selezionare se si desidera ricevere le e-mail automaticamente.

**Impostaz. avanzate** - Selezionare se utilizzare impostazioni avanzate.

**Porta SMTP** - Normalmente questo numero è 25.

**Porta server in entrata** - Normalmente, questo numero di porta è 110 per account POP3 e 143 per account IMAP4.

**Autenticazione SMTP** - Scegliere le impostazioni di protezione per il server di posta in uscita.

**Username SMTP** - Inserire il nome utente SMTP.

**Password SMTP** - Inserire la password SMTP.

**Login sicuro APOP** - Selezionare se attivare il login sicuro APOP per gli account POP3. Nel caso di account IMAP4 questa impostazione è sempre disattivata.

Una volta configurato, l'account verrà visualizzato nell'elenco degli account nella cartella Email.

## Ricezione delle e-mail

È possibile effettuare il controllo automatico o manuale per verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail nel proprio account. Per effettuare il controllo automatico, vedere "Modifica delle impostazioni e-mail".

Per effettuare il controllo manuale:

- 1 Selezionare **Messaggi** quindi **Email**.
- 2 Selezionare l'account che si desidera utilizzare.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messaggistica

- 3 Scegliere **Ricevi** e il telefono si collegherà all'account e-mail per recuperare i nuovi messaggi.

## Invio di una e-mail usando il nuovo account

- 1 Selezionare **Messaggi** quindi scegliere **Nuovo messaggio**.
- 2 Scegliere **Email** per aprire un nuovo messaggio e-mail.
- 3 Utilizzare le schede e **Opzioni** per inserire i destinatari del messaggio, quindi scrivere il messaggio. Premere **Inserisci** per allegare file immagine, video, audio o altri tipi di file.
- 4 Selezionare **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

**SUGGERIMENTO!** È possibile inviare al dispositivo KF750 documenti Word, Excel, PowerPoint e PDF, in modo da poterli visualizzare anche durante gli spostamenti.

## Modifica delle impostazioni e-mail

Le impostazioni e-mail possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze.

- 1 Selezionare **Messaggi** quindi aprire **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Email**, da cui è possibile personalizzare le seguenti impostazioni:

**E-mail account** - consente di scegliere quale tra più account attivare.

**Consenti Email di risposta** - Consente di scegliere se permettere l'invio di messaggi che notificano la conferma di lettura.

**Richiedi Email di risposta** - Consente di scegliere se richiedere messaggi che notificano la conferma di lettura.

**Intervallo ricezione** - Consente di scegliere la frequenza con la quale il dispositivo KF750 verifica la presenza di nuovi messaggi e-mail.

**Includi testo msg** - Consente di scegliere se si desidera includere o meno il messaggio originale.

**Includi allegato** - Consente di scegliere se si desidera includere l'allegato originale.

**Auto-ricezione in roaming** - Consente di scegliere se attivare o disattivare la ricezione automatica dei messaggi quando si è all'estero.

**Notifica nuova e-mail** - Consente di scegliere se si desidera ricevere un avviso all'arrivo di un nuovo messaggio e-mail.

**Firma** - Consente di creare una firma e-mail e attivare questa funzione.

**Priorità** - Consente di scegliere il livello di priorità dei messaggi e-mail.

## Cartelle dei messaggi

La struttura delle cartelle utilizzata in Messaggi per il dispositivo KF750 è piuttosto chiara.

**Ricevuti** - Tutti i messaggi ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti, che consente di rispondere, inoltrare il messaggio ed effettuare altre operazioni; per maggiori informazioni, vedere di seguito.

**Email** - Tutte le e-mail ricevute vengono inserite nella casella postale.

**Bozze** - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

**In uscita** - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

**Inviati** - Tutti i messaggi inviati vengono archiviati in questa cartella.

**Archivio** - Consente di gestire i messaggi in questa cartella.

## Gestione dei messaggi

È possibile utilizzare la cartella Ricevuti per la gestione dei messaggi.

- 1 Selezionare **Messaggi** quindi **Ricevuti**.
- 2 Selezionare Opzioni e quindi scegliere tra:

**Rispondi** - Consente di inviare una risposta al messaggio selezionato.

**Inoltra** - Consente di inviare il messaggio selezionato a un'altra persona.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messaggistica

**Chiamata** - Consente di effettuare una chiamata voce o una videochiamata al mittente del messaggio.

**Cancella** - Consente di eliminare il messaggio.

**Nuovo messaggio** - Consente di aprire un nuovo messaggio vuoto.

**Selez./Deselez.** - Consente di selezionare più messaggi per eliminarli contemporaneamente.

**Copia e sposta** - Consente di copiare o spostare il messaggio sul telefono, la SIM o in Cartelle.

**Filtro** - Consente di visualizzare i messaggi per tipo. I messaggi SMS verranno raggruppati separatamente dai messaggi MMS.

**Dettagli** - Consente di visualizzare informazioni aggiuntive sul messaggio, inclusa l'ora di invio e il rapporto di consegna e di lettura.

Se viene visualizzato il messaggio **Spazio non disponibile per il messaggio SIM**, è necessario eliminare alcuni messaggi dalla cartella Ricevuti.

Se viene visualizzato il messaggio

## **Spazio per nuovi messaggi**

**insufficiente**, eliminare i messaggi o i file salvati per creare spazio.

## Uso dei modelli

È possibile creare modelli per i messaggi SMS e MMS inviati più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli, ma è possibile modificarli, se lo si desidera.

- 1 Selezionare **Messaggi** quindi scegliere **Modelli**.
- 2 Scegliere **Modelli di testo** o **Modelli MMS**. È possibile selezionare Opzioni per **aggiungere un nuovo modello, modificare un modello esistente, eliminare un modello** o **tutti i modelli**.

## Uso delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i propri messaggi. Sul telefono sono già disponibili le emoticon usate più di frequente.

- 1 Selezionare **Messaggi** quindi scegliere **Emoticon**.

- 2 Selezionare Opzioni per **aggiungere una nuova emoticon, modificare una emoticon esistente, eliminare una o tutte le emoticon.**

## Modifica delle impostazioni per gli SMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KF750 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Se si desidera modificare le impostazioni, è possibile eseguire la procedura riportata di seguito.

Selezionare **Messaggi** quindi scegliere **Impostazioni** ed **SMS**. È possibile modificare:

**Centro SMS** - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

**Rapporto consegna** - Consente di scegliere se si desidera ricevere una conferma dell'avvenuto recapito del messaggio.

**Periodo validità** - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

**Tipo messaggio** - Converte il messaggio di testo in **messaggio vocale, fax, X.400 o e-mail**.

**Decodifica carattere** - Consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri nei messaggi; questa impostazione ha effetti sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

**Invia testo lungo come** - Consente di scegliere se inviare un messaggio come **SMS multiplo** o come **MMS**.

## Modifica delle impostazioni per gli MMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KF750 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Se si desidera modificare le impostazioni, è possibile eseguire la procedura riportata di seguito.

Selezionare **Messaggi** quindi scegliere **Impostazioni** e **MMS**. È possibile modificare:

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messaggistica

**Modalità ricezione** - Consente di scegliere **Rete locale** o **In roaming**. Se si sceglie **Manuale**, si riceveranno solo le notifiche degli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

**Rapporto consegna** - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

**Rapporto lettura** - Consente di scegliere se permettere e/o inviare un rapporto di lettura.

**Priorità** - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

**Periodo validità** - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

**Durata pagina** - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sullo schermo.

**Modalità creazione** - Consente di scegliere la modalità del messaggio.

**Tempi di consegna** - Consente di impostare un orario specifico per il recapito del messaggio.

**Centro MMS** - Immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

## Modifica delle altre impostazioni

Selezionare **Messaggi**, scegliere **Impostazioni** quindi:

**Messaggi CB** - Consente di scegliere lo stato di ricezione, la lingua e altre impostazioni.

**Messaggi push** - Consente di scegliere se permettere o bloccare la ricezione di messaggi di servizio. È possibile, inoltre, impostare la protezione dei messaggi mediante la creazione di elenchi dei destinatari affidabili e non affidabili.


# Fotocamera

## Per scattare una foto


- 1 Tenere premuto il tasto apposito sul lato destro del telefono: sul display verrà visualizzato l'obiettivo della fotocamera.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto da immortalare.
- 3 Premere leggermente il pulsante di acquisizione; al centro dell'obiettivo verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco.
- 4 Posizionare il telefono in modo da poter vedere l'oggetto della foto nel riquadro di messa a fuoco.
- 5 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 6 Premere completamente il pulsante di acquisizione.


## Dopo aver scattato la foto


La foto acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a cinque icone sul lato destro.

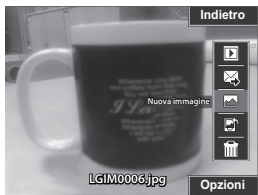



**Indietro** Tornare al menu precedente.

 Visualizzare le immagini scattate nell'album.

 Toccare per inviare la foto come messaggio MMS, e-mail, TIMClick o via Bluetooth. Vedere **Invio di un messaggio** o **Invio e ricezione di file mediante Bluetooth** nelle apposite sezioni del manuale.

 Scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

 Utilizzare l'immagine come sfondo, come immagine di un contatto, o nelle schermate di Avvio o Spegnimento.

 Eliminare la foto appena scattata e confermare toccando **Sì**. L'obiettivo viene visualizzato di nuovo.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Fotocamera

**SUGGERIMENTO!** In modalità Fotocamera, selezionare l'icona Riproduci per aprire l'album fotografico. Per ulteriori informazioni, vedere la parte del manuale riguardante la **Visualizzazione delle foto salvate**.

## Uso del flash

Il flash è in automatico per impostazione predefinita, ma sono disponibili altre opzioni.



- 1 Selezionare  nell'angolo superiore destro dell'obiettivo per accedere al sottomenu del flash.
- 2 È possibile selezionare tre opzioni:  
**Auto** - La fotocamera seleziona la luminosità necessaria per scattare una foto di qualità, utilizzando il flash se necessario.  
**On** - La fotocamera attiva il flash due volte per ridurre l'effetto degli occhi rossi.  
**Off** - Il flash non viene mai attivato. Questa opzione è utile se si desidera limitare il consumo della batteria.
- 3 Selezionare l'opzione che si desidera utilizzare.

- 4 Dopo aver effettuato la selezione, il menu del flash si chiude automaticamente ed è possibile scattare la foto.
- 5 L'icona del flash nel mirino cambia in base alla modalità selezionata per il flash.

**NOTA:** quando si esce dalla modalità fotocamera, il flash si disattiva nuovamente. Alla successiva riapertura della fotocamera, è necessario attivare nuovamente il flash.

## Regolazione della luminosità

Il contrasto definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

- 1 Selezionare **Luminosità** in **Impostazioni**.
- 2 Scorrere l'indicatore di contrasto lungo la barra verso  se si desidera ottenere un'immagine più velata, con un contrasto minore oppure verso  se si desidera ottenere un'immagine più nitida, caratterizzata da un maggiore contrasto.

## Scelta di una modalità di scatto

- 1 Selezionare **Impostazioni** per aprire la modalità di scatto.
- 2 Sono disponibili quattro opzioni:

**Normale** - È il tipo di scatto predefinito; la foto verrà scattata nel modo normale, come riportato nella sezione che spiega come scattare una foto.

**Scatti continui** - Questa opzione consente di effettuare nove scatti automaticamente in rapida successione. Per i dettagli, vedere la sezione Uso della modalità Sequenza scatti riportata di seguito.

**Cornice** - È disponibile una selezione di cornici spiritose per trasformare un tuo amico in un pirata o semplicemente per dare un tocco di vivacità alla foto.

**Panorama** - Questo tipo di scatto consente di scattare una foto a un gruppo numeroso di persone o per l'acquisizione di una vista panoramica. Per ulteriori informazioni, vedere Per scattare una foto panoramica.

**Ripresa video musicale** - Cartella personale.

## Uso della modalità Sequenza scatti

La modalità Sequenza scatti consente di scattare foto a oggetti in movimento o eventi sportivi.

- 1 Selezionare **Modalità cornice**, e successivamente **Scatti continui**.
- 2 Posizionare l'oggetto da ritrarre al centro dell'obiettivo e premere il pulsante di acquisizione nel modo abituale.
- 3 La fotocamera effettuerà nove scatti in rapida successione; il primo scatto verrà visualizzato con otto miniature nella parte sinistra del display.
- 4 Selezionare l'immagine desiderata toccando la miniatura una volta per visualizzarla, quindi toccare **Salva** per salvarla.
- 5 Accanto alla miniatura dell'immagine, verrà visualizzato un contrassegno. Selezionare **Salva** per uscire.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Fotocamera

## Utilizzo della modalità Cornice

La modalità Cornice può essere utilizzata per dare un tocco spiritoso o vivace alle vostre fotografie.

- 1 Selezionare il menu **Cornice**.
- 2 Posizionare l'oggetto da ritrarre nella cornice spiritosa e premere il pulsante di acquisizione.
- 3 Salvare l'immagine selezionando **Salva**.

## Per scattare una foto panoramica

Le foto panoramiche consentono di riprodurre la realtà come si presenta. La fotocamera consente di scattare tre foto, tutte allineate, e di combinarle in un'immagine in modo che la vista grandangolare diventi una foto panoramica.

- 1 Selezionare **Panorama**.
- 2 Scattare la prima foto nel modo abituale. Nell'obiettivo viene visualizzata una riproduzione del lato destro dell'immagine.

- 3 Quando si scatta la seconda e la terza foto, allineare la riproduzione dell'immagine precedente con l'immagine successiva visualizzata nell'obiettivo.
- 4 Nell'album fotografico, le foto verranno salvate come tre immagini separate e come unica immagine panoramica.

**NOTA:** a causa delle dimensioni dell'immagine, la visualizzazione della foto panoramica sarà leggermente distorta nella vista Album.

## Uso delle impostazioni avanzate

Dall'obiettivo, selezionare **Impostazioni** e aprire la scheda Altri delle impostazioni avanzate.

**Dimensione** - Consente di modificare le dimensioni della foto per salvare spazio nella memoria o di ripristinare le dimensioni corrette di un'immagine predefinita da allegare a un contatto. Vedere **Modifica delle dimensioni di un'immagine** nell'apposita sezione.

**Modalità Scena** - Consente di impostare la fotocamera in modo che sia regolata in base all'ambiente. Consente di scegliere tra **Automatico, Ritratto, Panorama, Notte, Spiaggia, Sport e Party**.

**Luminosità** - Consente di impostare il contrasto dell'immagine nell'obiettivo della fotocamera.

**Effetti** - Consente di scegliere un tono di colore da applicare alla foto da scattare. Vedere **Scelta di un tono colore** in questo manuale.

**Bilanciamento** - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nelle foto. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. Consente di scegliere tra **Automatico, Luce solare, Nuvoloso, Penombra** o **Luce artificiale**.

**Autoscatto** - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione del pulsante di acquisizione. Scegliere tra **3 secondi, 5 secondi** o **10 secondi**. Ideale per scattare una foto di gruppo al quale fare parte!

**Modalità Cornice** - Vedere pagine precedenti.

**ISO** - L'opzione ISO consente di determinare la sensibilità del sensore di luce della telecamera. La sensibilità alla luce della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. I valori disponibili per ISO sono **Automatico, ISO 100, ISO 200, ISO 400** o **ISO 800**.

**Qualità** - Consente di modificare le dimensioni della foto per salvare spazio nella memoria o di impostare le dimensioni corrette di un'immagine da allegare a un contatto. Vedere **Modifica delle dimensioni di un'immagine** nel manuale.

**Macro** - La modalità Macro consente di scattare primi piani ravvicinati. Se si tenta di scattare un primo piano ma il riquadro della messa a fuoco rimane rossa, provare ad attivare la modalità Macro.

Dall'obiettivo, selezionare **Impostazioni** e aprire la scheda **Anteprima** delle impostazioni avanzate.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Fotocamera

**Memoria in uso** - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del **telefono** o nella **memoria esterna**.

**Nascondi icone** - Consente di impostare la fotocamera in modo da nascondere automaticamente le icone sul lato dell'obiettivo.

**Modalità di messa a fuoco** - Consente di selezionare la modalità di messa a fuoco.

**Suono** - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.

**NOTA:** per implementare le modifiche apportate, selezionare sempre **Salva** dopo aver selezionato una nuova impostazione.

**SUGGERIMENTO!** Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano sui valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio il tono colore e ISO. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

**SUGGERIMENTO!** Il menu delle impostazioni si trova sopra l'obiettivo; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni. Ricordare di selezionare **Salva** prima di applicare le modifiche.

## Modifica delle dimensioni di un'immagine

A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono o nella scheda di memoria più foto, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file.

- 1 Dall'obiettivo selezionare **Impostazioni** nell'angolo inferiore sinistro.
- 2 Selezionare **Dimensione**.

**3** Per il valore dei pixel, è possibile scegliere tra sei opzioni numeriche (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) o scegliere un'impostazione predefinita:

**Contatto** - Consente di impostare la fotocamera in modo che la foto scattata abbia dimensioni adatte per l'aggiunta alla rubrica.

**4** Selezionare l'opzione desiderata e premere **Seleziona** per implementare le modifiche. Il menu delle impostazioni si chiude automaticamente ed è possibile scattare la foto.

### Scelta di un tono colore

- 1** Dall'obiettivo selezionare **Impostazioni** nell'angolo inferiore sinistro.
- 2** Selezionare **Effetto**.
- 3** Sono disponibili dodici opzioni per il tono di colore: **No, Bianco e nero, Negativo, Seppia, Blu, Rilievo, Effetto disegno, Viola, Bluastro, Monocromatico, Edgemap** o **Poster**.

**4** Selezionare il tono di colore desiderato e scegliere **Seleziona**.

**5** Dopo aver effettuato la selezione, il menu relativo ai toni di colore si chiude automaticamente ed è possibile scattare la foto.

#### **SUGGERIMENTO!** È

possibile modificare una foto a colori in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

### Visualizzazione delle foto salvate

- 1** È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità Fotocamera e dall'Album nella parte superiore del menu delle icone.
- 2** L'album viene visualizzato sul display.
- 3** Selezionare la foto che si desidera visualizzare per spostarla nella schermata dell'album.
- 4** Selezionare la foto una seconda volta per aprirla completamente.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Fotocamera

## Impostazione di una foto come sfondo o immagine di contatto


Dall'album fotografico, selezionare un'immagine, quindi l'opzione **Usa come** per usare l'immagine come sfondo quando il telefono è in stand-by o come immagine di un contatto.

**NOTA:** le immagini dei contatti possono essere aggiunte solo ai contatti salvati sul telefono e non sulla SIM.

**SUGGERIMENTO!** Per accedere alle foto è anche possibile utilizzare il touch media. Premere il tasto funzione sinistro sulla parte destra del telefono e toccare l'icona **Foto**. Toccando lo schermo, sarà quindi possibile scorrere le foto.

# Videocamera

## Per registrare un video


- 1 Spostare l'interruttore relativo alla modalità della fotocamera su . Sul display verrà visualizzato l'obiettivo della videocamera.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto del video.
- 3 Premere una volta il pulsante di acquisizione per avviare la registrazione.
- 4 **REC** verrà visualizzato nella parte inferiore dell'obiettivo.


## Dopo aver registrato il video

Sul display viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a cinque icone sul lato destro.


 Visualizzare l'album video.

 Riprodurre il file.

 Registrare nuovamente le immagini video.

 Inviare il video come messaggio MMS, e-mail o via Bluetooth. Vedere **Invio di un messaggio** nella parte del manuale inerente alla messaggistica

o **Invio e ricezione di file mediante Bluetooth** più avanti nel manuale.


 Eliminare il video appena registrato e confermare toccando Sì. L'obiettivo verrà visualizzato di nuovo.

### SUGGERIMENTO!

Selezionare l'icona Album per aprire l'album video. Per dettagli, vedere **Visualizzazione di foto e video**.

## Regolazione della luminosità

Il contrasto definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

- 1 Selezionare .
- 2 Scorrere l'indicatore di contrasto lungo la barra, verso  $\infty$  se si desidera ottenere un'immagine più velata, con un contrasto minore oppure verso  $+$  se si desidera ottenere un'immagine più nitida, caratterizzata da un maggiore contrasto.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videocamera

## Uso delle impostazioni avanzate

Dall'obiettivo, selezionare

**Impostazioni** e aprire la scheda Altri delle impostazioni avanzate.

**Velocità di registrazione** - Video lento/ Normale/ Video veloce.

**Dim.** - Consente di modificare le dimensioni del video da salvare nella memoria. Vedere **Modifica delle dimensioni di un video** di seguito.

**Modalità Scena** - Consente di impostare l'immagine in modo che sia regolata in base all'ambiente. Consente di scegliere tra **Automatico, Ritratto, Panorama, Notte, Spiaggia, Sport** e **Party**.

**Effetti** - Consente di scegliere un tono effetto da applicare alla foto da scattare. Vedere **Scelta di un tono effetto**.

**Bilanciamento** - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nelle foto. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario impostare le condizioni di luminosità. È possibile **Automatico, Luce solare, Nuvoloso, Penombra, Luce artificiale**.

**Ripresa video musicale** - Consente di sovrapporre un brano musicale al video che si sta per girare.

**Qualità** - Consente di modificare le dimensioni della foto per salvare spazio nella memoria o di ripristinare le dimensioni corrette di un'immagine predefinita da allegare a un contatto. Vedere **Modifica delle dimensioni di un'immagine**.

**Durata** - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.

Dall'obiettivo selezionare **Impostazioni** e aprire la scheda **Anteprima** delle impostazioni avanzate.

**Memoria in uso** - Consente di scegliere se salvare i video nella **memoria del telefono** o nella **memoria esterna**.

**Nascondi icone** - Consente di impostare la fotocamera in modo da nascondere automaticamente le icone sul lato dell'obiettivo.

**Voce** - Scegliere Mute se si desidera registrare un video senza audio.

**NOTA:** per implementare le modifiche apportate, toccare sempre Salva dopo aver selezionato una nuova

impostazione.

**SUGGERIMENTO!** Quando si esce dalla videocamera, tutte le impostazioni torneranno sui valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite dovranno essere ripristinate, ad esempio il tono colore e il bilanciamento del bianco. Prima di riprendere il video successivo, verificare le impostazioni.

## Modifica delle dimensioni di un video

A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più video, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file.

- 1 Selezionare **Dimensione** dal menu delle impostazioni.
- 2 Sono disponibili quattro opzioni per assegnare un valore ai pixel:

**640x480 (W)** - Schermo panoramico e alta qualità.

**320x240** - Dimensioni immagine minori, quindi file di dimensioni minori. Ideale per risparmiare spazio nella memoria.

**176x144** - Dimensioni immagine minori, quindi file di dimensioni minori.

**16:9 panoramico** - Opzione schermo panoramico.

- 3 Selezionare l'opzione desiderata e toccare **Salva** per implementare le modifiche. Il menu delle impostazioni si chiude automaticamente ed è possibile riprendere il video.

**NOTA:** quando si visualizzano i video, la velocità di riproduzione è pari a 30 fotogrammi al secondo, ad eccezione dell'opzione 120 fps.



**ATTENZIONE:** il software di editing dei video disponibile sul dispositivo LG KF750 è compatibile con tutti i tipi di video tranne 640 x 480. Se si ha intenzione di modificare un video, non riprendere il video nel formato sopra citato.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videocamera

## Scelta di un tono effetto

- 1 Selezionare **Impostazioni** e scegliere **Effetti**.
- 2 Sono disponibili dodici opzioni per il tono di colore: **No, Bianco e nero, Negativo, Seppia, Blu, Rilievo, Effetto disegno, Violaaceo, Bluastro, Monocromatico, Edgemap** o **Poster**.
- 3 Selezionare il tono di colore desiderato e scegliere **Seleziona**.
- 4 Dopo aver effettuato la selezione, il menu relativo ai toni di colore si chiude automaticamente ed è possibile riprendere il video.

**SUGGERIMENTO!** Dopo aver ripreso un video a colori, è possibile modificarlo in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

## Per guardare i video salvati

- 1 Selezionare l'icona album. L'album viene visualizzato sul display.
- 2 Selezionare una volta il video che si desidera visualizzare per spostarlo nella schermata dell'album.
- 3 Selezionare il video una seconda volta per aprirlo completamente.

## Foto e video

### Menu delle opzioni di modifica dell'album fotografico

Il menu Opzioni nell'album fotografico, consente di visualizzare e modificare le immagini.

**Mostra** - Consente di visualizzare l'immagine.

**Invia** - Consente di inviare l'immagine a un amico.

**Cancella** - Consente di cancellare l'immagine.

**Usa come** - Consente di impostare l'immagine come Sfondo/Immagine contatti/Immagine di Avvio o Spegnimento.

**presentazione** - Consente di assegnare un nuovo nome a un'immagine.

**Modifica** - Consente di modificare l'immagine.

**Stampa** - Consente di stampare un file immagine via PictBridge o Bluetooth.

**Visualizzazione data** - Consente di impostare l'opzione di visualizzazione data.

### Menu delle opzioni di modifica dell'album video

Il menu Opzioni nell'album video, consente di visualizzare e modificare i video.

**play** - Consente di riprodurre il video.

**Invia** - Consente di inviare il video a un amico.

**Cancella** - Consente di eliminare il video.

**Usa come** - Consente di usare il video come suoneria.

**presentazione** - Consente di assegnare un nuovo nome al video.

**Modifica** - Consente di modificare il video.

**Visualizzazione data** - Consente di impostare l'opzione di visualizzazione data.

### Visualizzazione di foto e video

- 1 Dopo aver scattato la foto o registrato un video, selezionare **Album**.
- 2 L'album viene visualizzato sul display.
- 3 Selezionare una volta il video o la foto che si desidera visualizzare per spostarli nella schermata dell'album.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Foto e video


- 4 Selezionarli una seconda volta per aprirli completamente.
- 5 La riproduzione dei video inizia automaticamente. Per sospendere la riproduzione, selezionare .
- 3 Nel menu delle opzioni, selezionare Scatta.
- 4 L'immagine verrà visualizzata sullo schermo con il relativo nome assegnato.

**SUGGERIMENTO!** È possibile eliminare una foto o un video. Selezionare la foto o il video, quindi selezionare **Opzioni** e scegliere **Cancella**. Selezionare **Sì** per confermare.


### Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume dell'audio di un video usare i tasti Su e Giù del touch screen o alternativa i tasti volume posti sul lato destro del telefono.


### Acquisizione di un'immagine da un video

- 1 Selezionare il video da cui si desidera acquisire un'immagine.
- 2 Premere  per interrompere il video sul fotogramma che si desidera convertire in immagine e toccare il tasto funzione sinistro del display per aprire il menu delle opzioni.

- 5 Selezionare OK.
- 6 Selezionare Indietro per ritornare all'album.
- 7 L'immagine verrà salvata nella cartella Archivio e verrà visualizzata nell'album. Per riaprirla, è necessario uscire dall'album.

 **ATTENZIONE:** se il file multimediale non viene registrato con il telefono, non è possibile utilizzare correttamente alcune funzioni.

### Invio di una foto o di un video dall'album

- 1 Selezionare due volte una foto o un video per aprirlo. Se si seleziona un video, premere  appena inizia la riproduzione.

### SUGGERIMENTO! È

possibile rinominare una foto o un video. Selezionare la foto o il video, quindi selezionare **Opzioni** e scegliere **File - Rinomina**. Immettere il nome desiderato.

- 2 Selezionare il tasto funzione sinistro per aprire il menu delle opzioni.
- 3 Selezionare **Invia** e scegliere la modalità di invio desiderata: **Messaggio, Email o Bluetooth**.
- 4 L'applicazione di messaggistica scelta si apre ed è possibile inviare il video o la foto.

**NOTA:** prima di inviare tramite MMS una foto o un video, potrebbe essere necessario modificarne le dimensioni. Le dimensioni di alcuni video potrebbero essere troppo grandi per l'invio tramite MMS; in questo caso, è necessario scegliere un'altra opzione di invio.

## Visualizzazione delle foto come presentazione

La modalità Presentazione consente di visualizzare contemporaneamente tutte le foto contenute nell'album come una presentazione. Questa

opzione non è applicabile ai video.

- 1 Scegliere la foto con cui si desidera iniziare la presentazione e toccarla due volte per aprirla.
- 2 Selezionare il tasto funzione sinistro per aprire il menu Opzioni.
- 3 Selezionare **Presentazione** per avviare la presentazione.

## Impostazione di una foto come sfondo

- 1 Selezionare due volte la foto che si desidera impostare come sfondo per aprirla.
- 2 Selezionare il tasto funzione sinistro per aprire il menu Opzioni.
- 3 Selezionare Usa come **Sfondo**.

## Modifica delle foto

È possibile sbizzarrirsi con le foto scattate: modificarle, aggiungere particolari o renderle più vivaci.

- 1 Aprire la foto che si desidera modificare e selezionare **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Modifica**.
- 3 Selezionare un'icona per apportare modifiche alla foto:



Consente di ruotare l'immagine a sinistra o a destra.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Foto e video



Consente di modificare le dimensioni della foto.



Consente di inserire un'icona nell'immagine.



Consente di ritagliare l'immagine nelle dimensioni 640 X 480, 320 X 240, 176 X 146.



Consente di distorcere l'immagine.



Consente di modificare il tono colore in bianco e nero, seppia o negativo a colori.



Consente di modificare o aggiungere una cornice all'immagine.



Consente di invertire l'immagine in un'immagine speculare.



Consente di modificare l'immagine tramite il morphing, lo specchio divertente o il riflettore.

## Aggiunta di un effetto a una foto

- 1 Dalla schermata di modifica, selezionare Effetti o Cornice.
- 2 Scegliere una delle due opzioni elencate di seguito da applicare alla foto:

**Effetti** - Consente di cambiare il colore di una foto a colori in **Bianco e nero**, **Seppia** o **Negativo a colori**.

**Cornice** - Consente di aggiungere una cornice alla foto. Selezionare il tipo di cornice desiderato. Selezionare **OK** per applicare la cornice scelta alla foto.

- 3 Per annullare un effetto, è sufficiente selezionare **Annulla**.

### SUGGERIMENTO! È

possibile utilizzare più effetti per una foto, ad eccezione dell'effetto colore.

## Morphing di una foto

Il morphing di una foto consente di modificare le espressioni facciali degli amici o di applicare alla foto effetti artistici.

- 1 Dalla schermata di modifica, selezionare Altro e quindi Morphing.
- 2 Se il viso nella foto non viene rilevato, viene visualizzato il messaggio a comparsa "Viso non rilevato" e l'effetto morphing verrà annullato.

- 3 Se il viso viene rivelato, alla foto verrà applicato il primo stile di morphing.
- 4 Selezionare lo stile di morphing che si desidera utilizzare sulla foto.
- 5 Selezionare l'intensità di morphing.
- 6 Selezionare OK per applicare le modifiche.

### Modifica di una foto tramite riflettore

- 1 Selezionare la posizione desiderata sulla foto.
- 2 Selezionare le dimensioni del riflettore.
- 3 Selezionare OK per applicare le modifiche.

**SUGGERIMENTO!** Utilizzare lo specchio divertente per copiare la parte sinistra dell'immagine sulla parte destra per creare foto divertenti.

**SUGGERIMENTO!** È possibile annullare più effetti a una foto, ma non l'effetto di ridimensionamento. Se, prima dell'effetto di ridimensionamento, sono già stati applicati altri effetti, l'effetto applicato e di ridimensionamento corrente verranno salvati. L'opzione di annullamento verrà quindi reimpostata.

### Modifica dei video

Le funzioni di modifica sono disponibili per tutti i tipi di video, eccetto 640 x 480. Se si ha intenzione di modificare un video, non riprendere il video nel formato sopra citato.

### Per tagliare la lunghezza del video

- 1 Scegliere il video che si desidera modificare e toccare Opzioni.
- 2 Selezionare Modifica e scegliere Ritaglia.
- 3 Selezionare Inizio e Fine per contrassegnare i nuovi punti di inizio e di fine.

01

02

03

04

05


06

07

08


# Foto e video

## Unione di due video

- 1 Scegliere il video che si desidera modificare e selezionare Opzioni.
- 2 Selezionare Modifica e scegliere Unione video.
- 3 La cartella Video si apre. Scegliere il video che si desidera unire e quindi Seleziona.
- 4 Selezionare Effetti per scegliere la modalità di unione dei video: Nessuno, Fade-out, Zoom pan, e altri ancora.
- 5 Premere  per salvare il nuovo video. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 6 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altri video.

## Unione di foto a un video

- 1 Scegliere il video che si desidera modificare e selezionare Opzioni.
- 2 Selezionare Modifica e scegliere Unione immagine.
- 3 La cartella Immagini si apre. Scegliere la foto che si desidera unire al video e quindi Seleziona.

- 4 Selezionare e scorrere la foto per unirla all'inizio o alla fine del video.
- 5 Selezionare Effetti per scegliere la modalità di unione della foto al video: Nessuno, Fade-out, Zoom pan e altri ancora.
- 6 Premere . È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altre foto.

## Aggiunta di testo a un video

- 1 Scegliere il video che si desidera modificare e selezionare Opzioni.
- 2 Selezionare Modifica e scegliere Sovrapposizione testo.
- 3 Immettere del testo usando la tastiera e selezionare Salva.
- 4 Selezionare Inizio e contrassegnare quando si desidera che venga visualizzato il testo.
- 5 Selezionare l'area del display in cui si desidera inserire il testo.
- 6 Selezionare e specificare il momento in cui si desidera che il testo venga rimosso.

- 7 Selezionare Salva. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 8 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altro testo.

### **Sovrapposizione di una foto**

- 1 Scegliere il video che si desidera modificare e selezionare Opzioni.
- 2 Selezionare Modifica e scegliere Sovrapposizione immagine.
- 3 La cartella Immagini si apre. Scegliere la foto che si desidera sovrapporre al video e premere Seleziona.
- 4 Selezionare Inizio e contrassegnare quando si desidera che venga visualizzata la foto.
- 5 Selezionare l'area del display in cui si desidera inserire la foto. Se la foto è troppo grande verrà sovrapposta su tutto lo schermo, non solo nell'area selezionata.
- 6 Selezionare Annulla e specificare il momento in cui si desidera che la foto venga rimossa.

- 7 Selezionare Salva. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 8 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altre foto.

### **Aggiunta di una registrazione vocale**

- 1 Scegliere il video che si desidera modificare e selezionare Opzioni.
- 2 Selezionare Modifica e scegliere Registrazione vocale. La qualità dell'audio originale può essere modificata aggiungendo una registrazione vocale.
- 3 Selezionare Sì per continuare.
- 4 Premere Riproduci per visualizzare il video. Quando si individua il punto in cui si desidera inserire la registrazione vocale, premere Pausa.
- 5 Premere Fine per terminare la registrazione e la riproduzione.
- 6 Per salvare, selezionare Salva, quindi Sì. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Foto e video

**7** Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere al video altre registrazioni vocali.

### Aggiunta di una colonna sonora al video

- 1** Scegliere il video che si desidera modificare e selezionare Opzioni.
- 2** Selezionare Modifica e scegliere Doppiaggio audio.
- 3** La cartella Suoni si apre. Scegliere il brano che si desidera aggiungere al video e toccare Seleziona.
- 4** La registrazione audio originale del video verrà cancellata.
- 5** Se il file audio è più corto del video, scegliere Una volta o Ripeti, in base alle necessità.
- 6** È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.

### Per modificare la velocità del video


**1** Scegliere il video che si desidera modificare e selezionare Opzioni.

**2** Selezionare Modifica e scegliere Scala temporale.

**3** Selezionare una delle quattro opzioni di velocità disponibili: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.

**4** È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.

### Aggiunta di un effetto oscuramento

**1** Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e quindi Opzioni.

**2** Selezionare Modifica e scegliere Effetto oscur.

**3** È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.

**4** All'inizio e alla fine del video verrà applicato un effetto di oscuramento.

# Galleria

È possibile memorizzare file multimediali nella cartella Personale della memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

## Immagini

**Immagini** contiene un elenco di immagini, incluse le immagini predefinite precaricate sul telefono, immagini scaricate dall'utente e immagini scattate con la fotocamera del telefono.

## Menu delle opzioni Immagini

Le opzioni disponibili in **Immagini** variano in base al tipo di immagine selezionato. Tutte le opzioni saranno disponibili per le immagini scattate con la fotocamera del telefono, ma solo le opzioni **Usa come**, **Stampa**, **Ordina per**, **Visualizza griglia** (**Elenco**) e **Stato memoria** sono disponibili per le immagini predefinite.

**Invia** - Consente di inviare l'immagine a un amico.

**Usa come** - Consente di impostare l'immagine in modo che venga visualizzata sul telefono quando prestabilito.

**Sposta** - Consente di spostare un'immagine dalla memoria del telefono a una scheda di memoria o viceversa.

**Copia** - Consente di copiare un'immagine dalla memoria del telefono a una scheda di memoria o viceversa.

**Cancella** - Consente di eliminare un'immagine.

**Selez./Deselez.** - Consente di selezionare più file.

**Stampa** - Consente di stampare un'immagine via PictBridge o Bluetooth®.

**File** - Consente di cambiare il nome o di visualizzare le informazioni del file.

**Nuova cartella** - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella Immagini.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Galleria

**Presentazione** - Consente di avviare una presentazione.

**Ordina per** - Consente di assegnare alle immagini un ordine specifico.

**Visualizza griglia/Visualizza elenco** - Consente di visualizzare ciascuna immagine nella modalità griglia o elenco.

**Stato memoria** - Consente di visualizzare lo stato della memoria.

## Invio di una foto

- 1 Selezionare **Galleria** quindi scegliere **Immagini**.
- 2 Selezionare la foto che si desidera inviare e toccare **Opzioni**.
- 3 Selezionare **Invia** e scegliere tra **Messaggio, Email, Bluetooth** o tramite **TIMClick**. Per ulteriori informazioni riguardo il servizio TIMClick, rivolgersi al proprio provider di servizi.
- 4 Se si sceglie **Messaggio** o **Email**, la foto verrà allegata al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare Bluetooth e il telefono cercherà un dispositivo a cui inviare

la foto.

## Uso di un'immagine

È possibile scegliere immagini da usare come sfondi e screensaver o per identificare i chiamanti.

- 1 Selezionare **Galleria** quindi **Immagini**.
- 2 Selezionare l'immagine e toccare **Opzioni**.
- 3 Selezionare **Usa come** e scegliere una delle seguenti opzioni:

**Sfondo** - Consente di scegliere uno sfondo per la schermata di standby.

**Immagine contatti** - Consente di assegnare un'immagine a un determinato contatto in modo che venga visualizzata quando si riceve una chiamata da quel contatto.

**Immagine avvio** - Consente di impostare un'immagine da visualizzare all'accensione del telefono.

**Immagine spegnimento** - Consente di impostare un'immagine da visualizzare allo spegnimento del telefono.

## Organizzazione delle immagini

- 1 Selezionare **Galleria** quindi **Immagini**.
- 2 Selezionare **Opzioni**, quindi Ordina per.
- 3 Scegliere **Data**, **Tipo** o **Nome**.

## Eliminazione di un'immagine

- 1 Selezionare **Galleria** quindi **Immagini**.
- 2 Selezionare l'immagine che si desidera eliminare e scegliere **Opzioni**.
- 3 Selezionare **Cancella**, quindi **Sì** per confermare.

**SUGGERIMENTO!** Per eliminare rapidamente un file contenuto in Archivio, selezionarlo una volta per evidenziarlo con il cursore e premere il tasto **C**. Confermare selezionando **Sì**.

## Spostamento o copia di un'immagine

È possibile spostare o copiare un'immagine dalla memoria del telefono alla scheda di memoria e viceversa, ad esempio per liberare spazio nella memoria o per evitare che le immagini vadano perse.

- 1 Selezionare **Galleria** quindi **Immagini**.
- 2 Selezionare un'immagine e scegliere **Opzioni**.
- 3 Selezionare **Sposta** o **Copia**.

## Modifica di un'immagine

Il menu **Opzioni** consente di modificare un'immagine.

- 1 Selezionare il menu **Multimedia**.
- 2 Selezionare **Media editor**.
- 3 Selezionare **Immagini** e scegliere tra le diverse opzioni disponibili. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione apposita del manuale.

01

02

03

04

05

06

07

08

# galleria

## Selezione e deselegione delle immagini

Se si desidera spostare, copiare, inviare o eliminare più immagini contemporaneamente, è necessario prima identificarle contrassegnandole.

- 1 Selezionare **Galleria** quindi **Immagini**.
- 2 Selezionare **Opzioni** quindi **Selez./Deselez.**
- 3 A sinistra di ciascuna immagine viene visualizzata una casella. Se si seleziona un'immagine, nella casella verrà visualizzato un contrassegno.
- 4 Per deselegionare l'immagine, selezionarla di nuovo in modo da eliminare il segno di spunta dalla casella.
- 5 Dopo aver contrassegnato tutte le immagini appropriate, scegliere una delle opzioni da applicare a tutte le immagini.

## Creazione di una presentazione

Se si desidera visualizzare tutte le immagini presenti sul telefono o effettuare una ricerca di tutte le immagini disponibili, è possibile creare una presentazione per evitare di dover aprire e chiudere ogni singola immagine.

- 1 Selezionare **Galleria** quindi **Immagini**.
- 2 Selezionare **Opzioni** quindi **Presentazione**.

## Controllo dello stato della memoria

È possibile verificare lo spazio di memoria utilizzato e quello disponibile.

- 1 Selezionare **Galleria** quindi **Immagini**.
- 2 Selezionare **Opzioni** quindi **Stato memoria**.
- 3 Scegliere **Memoria telefono** o **Memoria esterna**.

**NOTA:** se non è inserita una scheda di memoria, non sarà possibile selezionare la memoria esterna.

## Suoni

La cartella **Suonerie** contiene **Suoni predefiniti e registrazioni vocali** e consente di gestire, inviare o impostare i suoni scaricati come suonerie.

## Uso di un suono

- 1 Selezionare **Galleria** quindi **Cartella personale**.
- 2 Selezionare **Suoni predefiniti** o **Registrazioni vocali**.
- 3 Selezionare un suono e quindi **Riproduci** per ascoltarlo.
- 4 Selezionare **Opzioni** e quindi **Usa come**.
- 5 Scegliere tra **Suoneria chiamate**, **Suoneria videochiamate**, **Suoneria messaggi**, **Suono di avvio** e **Suono spegnimento**.

## Video

La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

## Riproduzione di un video

- 1 Selezionare **Galleria** quindi **Video**.
- 2 Selezionare un video e premere **play**.

**SUGGERIMENTO!** Per eliminare rapidamente un file contenuto in Archivio, premere una volta per evidenziarlo con il cursore e premere il tasto **C**. Confermare selezionando **Sì**.

## Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video

Toccare **Opzioni** in modalità **Pausa** e scegliere una delle seguenti opzioni:

**Vista panorama** - Consente di visualizzare il file video a tutto schermo.

**Mute/Sonoro** - Consente di attivare/disattivare l'audio.

**Scatta** - Consente di acquisire il fotogramma bloccato come immagine.

**Ripeti** - Consente di ripetere il file video.

01

02

03

04

05

06

07

08

# galleria

**Dettagli** - Consente di visualizzare informazioni relative a nome, dimensioni, data, ora, tipo, durata, dimensioni, protezione e copyright.

**Invia** - Consente di inviare il video come allegato a un messaggio, un'e-mail o tramite Bluetooth.

**Cancella** - Consente di eliminare il video.

**Usa come** - Consente di usare il video come suoneria chiamate o videochiamate.

## Invio di un video clip

- 1 Selezionare un video e quindi **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Invia** e scegliere tra **Messaggio, Email** o **Bluetooth**.
- 3 Se si sceglie **Messaggio** o **Email**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, verrà richiesto di attivare il Bluetooth e il telefono cercherà un dispositivo a cui inviare il video.

## Uso di un video clip come suoneria

- 1 Selezionare un video e quindi **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Usa come** e scegliere tra **Suoneria chiamate** o **Suoneria videochiamate**.

## Uso del menu delle opzioni video

La cartella **Video** consente di scegliere le seguenti opzioni:

**Invia** - Consente di inviare un video a un amico.

**Usa come** - Consente di impostare un video come suoneria.

**Sposta** - Consente di spostare il video clip dalla memoria del telefono alla scheda di memoria o viceversa.

**Copia** - Consente di copiare il video clip dalla memoria del telefono alla scheda di memoria o viceversa.

**Cancella** - Consente di eliminare un video.

**Selez./Deselez.** - Consente di selezionare più file.

**File** - Consente di modificare il nome file e di visualizzare le informazioni relative.

**Nuova cartella** - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella Video.

**Ordina per** - Consente di assegnare ai video un ordine specifico.

**Visualizza griglia/Visualizza elenco** - Consente di visualizzare il menu delle opzioni per tipo di griglia o elenco.

**Stato memoria** - Consente di visualizzare lo stato di memoria.

## Giochi e applicazioni

È possibile scaricare giochi e applicazioni sul telefono per divertirsi nel tempo libero.

## Menu M-Toy

Consente di giocare con alcuni giochi di movimento predefiniti.

**Info** - Consente di visualizzare le informazioni su un gioco.

**Impostazioni** - Consente di impostare il suono e la vibrazione quando si attiva un gioco.

**Azzera dati** - Consente di ripristinare tutti i dati.

**Esci** - Consente di terminare un gioco.

## Download di un gioco o di un'applicazione

- 1 Entrare in **Giochi** e quindi in **Giochi e applicazioni**.
- 2 Selezionare **Download giochi** e premere **Connetti**.
- 3 Verrà effettuato il collegamento al portale Web da cui è possibile scaricare il gioco desiderato.

**SUGGERIMENTO!** Per eliminare rapidamente un file contenuto in Archivio, premerlo una volta per evidenziarlo con il cursore e premere il tasto **C**. Confermare selezionando **Si**.

## Come giocare

- 1 Selezionare il menu **Giochi**.
- 2 Selezionare un gioco e toccare **Avvia**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# galleria


## Uso del menu delle opzioni dei giochi

Dalle cartelle Giochi e Applicazioni, sono disponibili le seguenti opzioni:

**Crea cartella** - Consente di creare una cartella all'interno del menu Giochi e applicazioni.

**Ordina per** - Consente di ordinare giochi e applicazioni in base a **Data**, **Dimensioni** o **Nome**.

**Stato memoria** - Consente di visualizzare lo stato della memoria.

**SUGGERIMENTO!** Per accedere ai giochi è anche possibile utilizzare lo schermo a sfioramento. Premere il tasto  sulla parte destra del telefono e toccare l'icona **Giochi**. Toccando lo schermo, sarà quindi possibile accedere ai giochi.

## Contenuti Flash

La cartella Contenuti Flash contiene tutti i file flash scaricati e predefiniti.

## Visualizzazione di un file SWF/SVG

**1** Selezionare **Galleria** e quindi **Contenuti Flash**.

**2** Selezionare il file e premere **Riproduci**.

## Uso delle opzioni durante la visualizzazione di un file SWF/SVG

Selezionare **Opzioni** in modalità Pausa e scegliere una delle seguenti opzioni:

**Play/Pausa** - Consente di interrompere o riprendere la registrazione.

**Schermo intero/Tuttoschermo** - Consente di visualizzare i file SWF/SVG in modalità schermo intero o panoramica (disponibile solo se si seleziona **Opzioni** senza mettere in pausa).

**Mute/Sonoro** - Consente di attivare/disattivare l'audio.

**Usa come sfondo** - Consente di impostare il file SWF/SVG come sfondo.

**Dettagli** - Consente di visualizzare informazioni relative a nome, dimensioni, data, ora e tipo del file.

## Documenti

Il menu Documenti consente di visualizzare tutti i file documento. È possibile visualizzare file Excel, PowerPoint, Word, PDF e di testo.

## Trasferimento di un file sul telefono

Bluetooth è probabilmente il modo più semplice per trasferire un file dal computer al telefono. È inoltre possibile usare LG PC Suite mediante il cavo di sincronizzazione; per informazioni, vedere la sezione apposita del manuale.

Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che sul telefono e sul computer sia attivata la funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono selezionando **OK**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi nella cartella **Documenti** o **Altri**.

## Visualizzazione di un file

- 1 Selezionare **Galleria** quindi **Documenti**.
- 2 Selezionare un documento e scegliere **Mostra**.

## Altri

La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video, giochi o applicazioni. Viene utilizzata allo stesso modo della cartella **Documenti**. Quando si trasferiscono file dal computer al telefono, è possibile che vengano collocati nella cartella **Altri** piuttosto che nella cartella **Documenti**. In tal caso, è possibile spostarli.

Per spostare un file da Altri a Documenti:

- 1 Selezionare **Archivio** e quindi **Altri**.
- 2 Selezionare un file e scegliere **Opzioni**.
- 3 Selezionare **Sposta**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

## Regista

Regista consente di creare una presentazione di immagini e musica.



## Creazione di un video

- 1 Accedere a **Multimedia** e selezionare **Regista**.
- 2 Selezionare **+** per aggiungere un'immagine. Scegliere le immagini che si desidera includere, quindi selezionare **OK** in **Opzioni**.
- 3 Selezionare il menu **Stile** per scegliere uno stile di filmato.
- 4 Selezionare **play** per controllare la propria creazione.

## Musica

Il dispositivo LG KF750 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, selezionare **Musica** dal menu **Multimedia**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

**Ultimi brani riprodotti** - Consente di visualizzare tutti gli ultimi brani riprodotti.

**Musica** - Consente di accedere a tutti i file musicali:

**Tutti i brani** - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

**Artisti** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

**Album** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

**Generi** - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

**Playlist** - Contiene le playlist create.

**Brani casuali** - Consente di ascoltare la musica in ordine casuale.

## Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione. È anche possibile utilizzare LG PC Suite; per ulteriori informazioni, vedere la sezione apposita del manuale. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che su entrambi i dispositivi sia attivata la funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono selezionando **OK**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica** → **Tutti i brani**.

## Riproduzione di un brano

- 1 Selezionare **Musica**, quindi **Tutti i brani**.
- 2 Selezionare il brano che si desidera riprodurre e scegliere **Riproduci**.
- 3 Premere  per interrompere la riproduzione.
- 4 Toccare  (destra) per passare al brano successivo.
- 5 Toccare  (sinistra) per passare al brano precedente.

## Uso delle opzioni durante la riproduzione musicale

Selezionare **Opzioni** e scegliere tra:

**Minimizza** - Consente di ridurre a icona la schermata del lettore musicale in modo che l'utente possa continuare a utilizzare il telefono per le consuete operazioni.

**Vai a Musica** - Consente di spostare il file nella cartella Musica.

**Ripeti** - Consente di ripetere il brano selezionato.

**Casuale** - Consente di ascoltare i brani musicali in ordine casuale.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

**Equalizzatore** - Consente di impostare il menu Equalizzatore.

**Visualizzazione** - Consente di selezionare gli effetti visivi.

**Aggiungi a playlist** - Consente di aggiungere il file a una playlist.

**Dettagli** - Visualizza nome, dimensioni, data, ora, tipo, durata, protezione e copyright del brano.

**Invia** - Consente di inviare il brano come allegato a un messaggio o tramite Bluetooth.

**Cancela** - Consente di eliminare il brano.

**Usa come** - Consente di utilizzare il brano come suoneria.

## Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Tutti i brani**.

**1** Selezionare **Musica**, quindi **Playlist**.

**2** Selezionare **Aggiungi**, immettere il nome della playlist e premere



**Salva**.

**3** Viene visualizzata la cartella Tutti i brani. Selezionare tutti i brani che si desidera includere nella playlist; accanto al nome file verrà visualizzato un contrassegno.

Per riprodurre una playlist, selezionarla e scegliere **Riproduci**.

**NOTA:** per aggiungere una seconda playlist, selezionare **Opzioni**, quindi **Aggiungi nuova playlist**.

## Modifica di una playlist

È possibile aggiungere nuovi brani o eliminare brani dalla playlist modificando la playlist in base alle necessità.

**1** Selezionare **Musica**, quindi **Playlist**.

**2** Selezionare la playlist.

**3** Selezionare **Opzioni** quindi scegliere:

**Aggiungi nuovi brani** - Consente di aggiungere altri brani alla playlist. Contrassegnare i brani desiderati e selezionare **OK**.

**Sposta su/Sposta giù** - Consente di modificare l'ordine di riproduzione dei brani nella lista, spostandoli verso l'alto o verso il basso.

**Invia** - Consente di inviare un brano come allegato a un messaggio o tramite Bluetooth.

**Rimuovi da elenco** - Consente di rimuovere un brano dalla playlist. Selezionare **Si** per confermare.

**Selez./Deselez.** - Consente di selezionare più file.

**Usa come** - È possibile impostare la traccia come effetto audio.

## Eliminazione di una playlist

- 1 Selezionare **Musica**, quindi **Playlist**.
- 2 Selezionare **Opzioni**, quindi **Elimina** o **Cancella tutto** per eliminare tutto il contenuto delle playlist.

## Uso della radio

Il dispositivo LG KF750 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici in qualsiasi luogo.

**NOTA:** per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari. Inserirli nella stessa presa del caricabatterie.

## Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio nel telefono.

Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È possibile salvare fino a 50 canali nel telefono.

### Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Da **Musica** selezionare **Radio FM** quindi **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Scansione automatica**, quindi **Si**. Le stazioni trovate verranno assegnate automaticamente a un numero di canale.

### SUGGERIMENTO! È

possibile accedere alla musica usando lo schermo a sfioramento. Premere il tasto della fotocamera sulla parte destra del telefono e scegliere l'icona **Radio** o **Musica**. Toccando lo schermo, sarà quindi possibile scorrere e selezionare i file musicali o le funzioni radio.

01

02

03

04

05

06



07

08

# Multimedia

## Per effettuare la sintonizzazione manuale:

- 1 Selezionare **Radio FM** quindi **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Elenco canali** e scegliere il numero del canale in cui si desidera salvare la stazione.
- 3 Immettere la frequenza della stazione e toccare **Selezione** per salvare.

**NOTA:** è possibile eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando  (sinistra) e  (destra) visualizzati accanto alla frequenza radio.

## Modifica dei canali

Per poter accedere più facilmente alle stazioni ascoltate più di frequente, è possibile spostarle in un altro canale.

- 1 Selezionare **Radio FM** quindi **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Elenco canali** e quindi il canale che si desidera modificare.
- 3 In alternativa, selezionare una stazione da un altro canale o sintonizzare manualmente il canale sulla frequenza desiderata.

È possibile modificare tutti i canali evidenziandoli e toccando **Opzioni**:

**Rinomina** - Consente di assegnare un nuovo nome al canale.

**Sostituisci** - Consente di impostare una nuova frequenza per il canale selezionato.

**Ripristina canale** - Consente di ripristinare il canale.

**Ripristina tutti i canali** - Consente di ripristinare tutti i canali.

## Ripristino dei canali

- 1 Selezionare **Radio FM** quindi **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Elenco canali** quindi **Opzioni**.
- 3 Scegliere **Ripristina canale** per ripristinare il canale corrente o **Ripristina tutti i canali** per ripristinare tutti i canali. Ogni canale verrà sintonizzato sulla frequenza iniziale di 87,5 Mhz.

## Ascolto della radio

Selezionare **Radio FM**, quindi immettere il numero di canale che corrisponde alla stazione che si desidera ascoltare.

**SUGGERIMENTO!** Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

## Utilizzo del registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri suoni.

- 1 Selezionare **Multimedia**.
- 2 Selezionare **Registratore vocale** quindi **Opzioni** e scegliere tra le seguenti opzioni:

**Durata** - Consente di impostare la durata della registrazione.

È possibile selezionare Dimensioni messaggio MMS, 1 minuto o Nessun limite.

**Qualità** - Consente di selezionare la qualità audio.

Sono disponibili le seguenti opzioni: Ottima, Buona o Normale.

**Memoria in uso** - Controllare lo stato della memoria corrente.

**Vai a Suoni personali** - Consente di aprire la cartella Registratore vocale in Suonerie.

## Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Selezionare **Multimedia**.
- 2 Selezionare **Registratore vocale**.
- 3 Selezionare **Registra** per avviare la registrazione.
- 4 Selezionare **Stop** per terminare la registrazione.
- 5 Selezionare **play** in Opzioni per ascoltare la registrazione.

## Invio di una registrazione vocale

- 1 Una volta conclusa la registrazione, selezionare Opzioni.
- 2 Selezionare **Invia** e scegliere tra **Messaggio**, **Email** o **Bluetooth**. Se si sceglie **Messaggio** o **Email**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio, che è possibile comporre e inviare nel modo abituale. Se si sceglie **Bluetooth**, verrà richiesto di attivare il **Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Multimedia

**NOTA:** al termine della registrazione, selezionare **Opzioni** e scegliere **Riproduci, Invia, File, Cancella, Usa come** (per utilizzare la registrazione come suoneria) o **Vai a Suoni personali**.

# Agenda


## Aggiunta di un evento al calendario

- 1 Dalla schermata di standby premere , quindi scegliere **Agenda**. Selezionare di nuovo **Agenda**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Selezionare **Opzioni** quindi **Aggiungi nuovo**.
- 4 Selezionare se si desidera aggiungere una voce **Appuntamento, Anniversario o Compleanno** e toccare **OK**.
- 5 Verificare la data e immettere l'ora di inizio dell'evento.
- 6 Per gli appuntamenti e gli anniversari, immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso.
- 7 Se si desidera aggiungere un oggetto o una nota all'evento, toccare **Oggetto** o **Nome** e inserire la nota.
- 8 Selezionare **OK** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato contrassegnerà il giorno in cui l'evento è stato salvato e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.


### SUGGERIMENTO! È

possibile impostare un periodo di vacanze nel calendario. Selezionare tutti i giorni in cui si è in vacanza uno alla volta, quindi scegliere **Opzioni** e selezionare **Imposta vacanza**. I giorni interessati verranno evidenziati in rosso. Quando si imposta un allarme, è possibile scegliere di escludere i giorni impostati come vacanze.

## Modifica della vista predefinita del calendario

- 1 Dalla schermata di standby premere , quindi scegliere **Agenda**. Selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Agenda** toccare **Opzioni** e scegliere **Vista mensile** o **Vista settimanale**.
- 3 Premere **OK** per confermare la selezione.

## Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

- 1 Dalla schermata di standby premere , quindi scegliere **Agenda**.
- 2 Selezionare **Attività** e quindi **Aggiungi**.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Agenda

- 3 Impostare la data desiderata, aggiungere una nota e selezionare un livello di priorità: **Alta**, **Media** o **Bassa**.
- 4 Salvare l'elenco delle attività selezionando **OK**.

**SUGGERIMENTO!** Per modificare un elemento, selezionarlo, quindi toccare **Opzioni** e **Modifica**. Confermare le modifiche selezionando **Salva**.


## Condivisione di una voce Attività

- 1 Dalla schermata di standby premere , quindi scegliere **Agenda**. Selezionare **Attività**.
- 2 Selezionare la voce Attività che si desidera condividere, quindi scegliere **Opzioni**.
- 3 Selezionare **Invia**. È possibile scegliere di condividere le voci Attività mediante **SMS**, **MMS**, **Email** o **Bluetooth**.

### **SUGGERIMENTO!** È

possibile eseguire il backup e la sincronizzazione del calendario con il computer. Vedere la parte del manuale riguardante PC Sync.



## Aggiunta di un memo

- 1 Dalla schermata di standby premere , quindi scegliere Agenda - Appunti.
- 2 Se non sono presenti Appunti, selezionare Aggiungi.
- 3 Digitare il memo, quindi selezionare Salva.
- 4 Alla successiva apertura dell'applicazione Appunti, il memo verrà visualizzato sul display.

### **SUGGERIMENTO!** È

possibile modificare un memo esistente. Selezionare il memo che si desidera modificare e quindi **Modifica**.


## Impostazione della sveglia

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Agenda - Sveglia**.
- 2 Selezionare Opzioni e toccare Aggiungi nuovo.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme.
- 4 Scegliere una delle seguenti opzioni: Una volta, Giornaliero, Lun - Ven, Lun - Sab, Sab - Dom o Escluse vacanze.
- 5 Selezionare  e Modifica per scegliere un suono per l'allarme. Per ascoltare i suoni, selezionare il suono e toccare Riproduci.
- 6 Aggiungere un appunto per l'allarme e selezionare OK una volta terminata la digitazione. All'ora prestabilita, il memo verrà visualizzato.
- 7 Infine è possibile impostare un intervallo di pausa ogni 5, 10, 20, 30 minuti o 1 ora oppure disattivarlo.
- 8 Dopo aver impostato l'allarme, selezionare OK.


**NOTA:** è possibile impostare fino a 5 allarmi.

**NOTA:** La sveglia suonerà all'ora impostata anche quando il telefono è spento.

## Uso della calcolatrice

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Agenda**. Selezionare Calcolatrice.
- 2 Selezionare i tasti numerici per inserire i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, scegliere la funzione desiderata (+, -, x, /), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, selezionare Opzioni e scegliere +/-, seno, coseno, tangente, logaritmo, logaritmo naturale, esponente, radice quadrata, grado o radiante.

## Uso del cronometro

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Agenda**. Selezionare Cronometro.
- 2 Selezionare Inizio per avviare il timer.
- 3 Selezionare Stop per arrestare il timer.
- 4 Selezionare Giro trascorso per misurare il tempo trascorso.
- 5 Per riavviare il cronometro, selezionare Riprendi.
- 6 Selezionare Reset per azzerare.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Agenda

## Conversione di un'unità

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Agenda**. Selezionare **Convertitore**.
- 2 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta**, **Superficie**, **Lunghezza**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** o **Velocità**.
- 3 A questo punto è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine seguito dall'unità in cui si intende effettuare la conversione.
- 4 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

## Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Agenda**. Selezionare **Fusi orari**.
- 2 Selezionare **Opzioni**, seguito da **Aggiungi città**. Se si inizia a digitare il nome della città desiderata, questo verrà visualizzato nella parte superiore del display. In alternativa, scegliere **Mappa** e selezionare la città scelta dalla mappa.

- 3 Premere **Seleziona** per confermare la selezione.

### SUGGERIMENTO!

Se ci si trova all'estero, è possibile modificare il fuso orario dell'orologio mondiale selezionando **Opzioni**, quindi **Modifica città corrente**. Scegliere la città desiderata e toccare **Seleziona**.

# PC Sync

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano, ma anche per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

## Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1 Dalla schermata di standby, premere .
- 2 Selezionare **Connettività**, quindi **Servizio dati**.
- 3 Selezionare **Servizio dati** e fare clic su **OK**.
- 4 Inserire il CD fornito in dotazione nel computer. Fare clic sul **Programma di installazione di LG PC Suite** visualizzato sullo schermo.
- 5 Selezionare la lingua preferita per l'esecuzione del programma e fare clic su **OK**.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la **procedura d'installazione guidata di LG PC Suite**.
- 7 Una volta completata l'installazione, sul desktop comparirà l'**icona di LG PC Suite**.

## Connessione del telefono e del computer

- 1 Collegare il cavo USB al telefono e al computer.
- 2 Fare doppio clic sull'**icona di LG PC Suite** sul desktop.
- 3 Fare clic su **Procedura guidata di connessione**, quindi su **USB**.
- 4 Fare clic su **Avanti**, quindi nuovamente su **Avanti** e poi su **Fine**. Adesso, il telefono e il computer sono connessi.

## Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Backup** e selezionare **Backup o Ripristino**.
- 3 Selezionare i contenuti che si desidera archiviare o ripristinare. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic su **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# PC Sync

- 4 Viene eseguita l'archiviazione dei dati.

## Visualizzazione dei file del telefono sul computer

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Contenuti**.
- 3 Tutti i documenti, contenuti flash, immagini, suoni e video memorizzati sul telefono vengono visualizzati sullo schermo nella cartella del telefono LG.

### SUGGERIMENTO!

Visualizzare i contenuti del telefono sul computer facilita l'organizzazione dei file e dei documenti e permette di rimuovere il contenuto non più necessario.

## Sincronizzazione dei contatti

- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Contatti**.
- 3 Selezionare **Trasferisci** quindi **Importa da cellulare**. A questo punto il computer importa e visualizza tutti i contatti memorizzati sulla scheda SIM e sul

telefono.

- 4 Fare clic su **File**, quindi su **Salva**. Ora è possibile selezionare la posizione in cui salvare i propri contatti.

**NOTA:** per copiare i contatti salvati nella scheda SIM, fare clic sulla cartella della scheda SIM a sinistra dello schermo del computer. Selezionare **Modifica** nella parte superiore dello schermo, quindi **Seleziona tutto**. Fare clic sui contatti con il tasto destro del mouse e selezionare **Salva in rubrica**. A questo punto, fare clic sulla cartella **Telefono** a sinistra dello schermo per visualizzare tutti i numeri dei contatti.

## Sincronizzazione dei messaggi

- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Messaggi**.
- 3 Tutti i messaggi salvati sul computer e sul telefono vengono visualizzati in cartelle sullo schermo.
- 4 Utilizzare la barra degli strumenti sulla parte superiore dello schermo per modificare e riordinare i messaggi.

## Sincronizzazione della musica


- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Musica**.
- 3 I file musicali salvati verranno visualizzati sullo schermo nella schermata Musica.

**NOTA:** per poter utilizzare l'opzione Musica, è necessario soddisfare i requisiti riportati di seguito.

- Windows XP Service Pack 2 o superiore.
- Windows Media Player 11 o superiore.
- La modalità di connessione USB deve essere attiva e la modalità Sincronizzazione musica deve essere attivata.

## Uso del telefono come periferica di archiviazione

Il telefono può essere utilizzato come periferica di archiviazione solo a condizione che sia dotato di una scheda di memoria.

- 1 Scollegare il telefono dal computer.
- 2 Dalla schermata di standby, premere .

- 3 Selezionare **Connettività**, quindi **Modalità connessione USB**.
- 4 Evidenziare **UMS (Memoria di massa)** e toccare **Seleziona**.
- 5 Collegare il telefono al computer. Sul display compare il messaggio: **Conn. come memoria di massa...** seguito da **Connesso in mod. mem. di massa**. Non interrompere la connessione durante il trasferimento.
- 6 A questo punto, tutti i file memorizzati sul telefono verranno automaticamente salvati sul disco rigido del computer.

**NOTA:** per avviare la modalità Memoria di massa, è necessario che il telefono sia scollegato dal computer.

**NOTA:** la modalità Memoria di massa copia soltanto il contenuto salvato sulla scheda di memoria e non nella memoria del telefono. Per trasferire il contenuto dalla memoria del telefono (ad esempio i contatti) al computer, è necessario eseguire la sincronizzazione con PC Sync.

01

02

03

04

05

06

07

08

# PC Sync

## **PIN per connessione DivX**

Installare DivX Converter incluso nello stesso CD del software PC Sync.

Una volta installato, selezionare DivX dalla scheda Programmi del computer, quindi selezionare DivX Converter e poi Converter.

In tal modo verrà aperta l'applicazione Converter. Utilizzare le frecce a disposizione per impostare il formato di conversione su Mobile. Facendo clic con il tasto destro del mouse sulla finestra dell'applicazione e selezionando Preferenze, è possibile modificare la posizione in cui i file convertiti vengono salvati.


Per convertire i file, basta trascinarli nell'applicazione. In seguito, selezionare Converti per avviare il processo. Al termine, verrà visualizzato un messaggio che avvisa del completamento della conversione.

Il file convertito può quindi essere trasferito sul telefono, utilizzando la funzionalità Memoria di massa (vedere la sezione dedicata per maggiori dettagli) o caricato utilizzando il software PC Sync (vedere le pagine precedenti per maggiori dettagli).

# internet

Con il browser a disposizione, è possibile visualizzare, quando necessario, le ultime notizie, le previsioni meteo e le informazioni su sport e traffico. Inoltre, il browser consente di scaricare le ultime novità musicali, suonerie, sfondi o giochi.


## Accesso al Web

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **internet**.
- 2 Per accedere direttamente alla homepage del browser, selezionare **Browser**. In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL desiderato, seguito da **Apri**.

**NOTA:** quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

## Aggiunta e accesso ai bookmark

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere bookmark e salvare le pagine Web.

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **internet**.

- 2 Selezionare **bookmarks**. Sul display viene visualizzato un elenco di bookmarks.
- 3 Per creare una nuova cartella, selezionare **Opzioni** e scegliere **crea cartella**. Immettere il nome della cartella di preferiti.
- 4 Per aggiungere un nuovo bookmark, selezionare **Opzioni** e toccare **Aggiungi**. Immettere un nome per il bookmark seguito dall'URL.
- 5 Selezionare **OK**. Il bookmark viene visualizzato nell'elenco dei preferiti.
- 6 Per accedere al bookmark, scorrere fino a evidenziarlo e selezionare **Apri**.

## Salvataggio di una pagina

- 1 Accedere alla pagina Web desiderata nel modo sopra descritto.
- 2 Selezionare **Opzioni** quindi **Salva voci - Salva questa pagina**.
- 3 Assegnare un nome alla pagina Web, in modo da consentirne una semplice individuazione.
- 4 Selezionare **Salva**.

01

02

03

04

05

06


07

08


## SUGGERIMENTO!

Questo menu consente inoltre di modificare titoli di pagine salvate, attivare o annullare la protezione della schermata degli appunti ed eliminare la pagine salvate.

### Accesso alla pagina salvata

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Browser**.
- 2 Selezionare **Pagine salvate**.
- 3 Selezionare **Apri** per connettersi alla pagina salvata.

### Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **internet**, quindi selezionare **Cronologia**.
- 2 Verrà visualizzata la **Cronologia viva**. Selezionare **Opzioni** e quindi **Aggiungi a bookmarks**, per aggiungere la pagina corrente ai bookmarks.
- 3 Selezionare **Opzioni** e quindi **Cronologia elenco**, per visualizzare un elenco di titoli di pagine Web visitate recentemente.

- 4 Per accedere a una di queste pagine, è sufficiente selezionare la pagina desiderata e toccare **Apri**.

### Utilizzo di RSS Reader

RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato **feed**, **feed Web** o **canale**, contiene o un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o tutti i testi.

RSS consente agli utenti di seguire automaticamente gli aggiornamenti dei siti Web preferiti, un modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale.

Per abbonarsi a un feed è sufficiente che l'utente immetta il link del feed nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così la procedura di iscrizione. Il reader controlla che l'utente iscritto riceva regolarmente i nuovi contenuti, scaricando automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili.


## Aggiunta del Feed

L'utente può aggiungere il feed direttamente: **internet** → **RSS Reader** → **Opzioni** → **Aggiungi** oppure può fare clic sul link del feed, selezionando l'icona RSS nella pagina Web.

## Aggiornamento di RSS Reader

- 1 È possibile selezionare **Aggiorna** o **Aggiorna tutte le opzioni**.
- 2 Se si desidera aggiornarlo automaticamente, selezionare **Aggiorna automaticamente**.

## Modifica delle impostazioni del browser Web

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **internet**. Selezionare **Impostazioni**.
- 2 È possibile scegliere di aggiornare **Profili, Aspetto, Cache, Cookies, Sicurezza** o **Ripristina impostazioni**.
- 3 Una volta modificate le impostazioni, toccare **Seleziona**.

# Il Web

## Utilizzo del telefono come modem

Il dispositivo KF750 può essere utilizzato come modem per il PC, consentendo l'accesso alla posta elettronica e a internet anche quando non è possibile effettuare la connessione cablata. È possibile utilizzare il cavo USB o Bluetooth.

### Uso del cavo USB

- 1 Verificare che sul PC sia installata l'applicazione LG PC Suite.
- 2 Collegare il dispositivo KF750 al PC mediante il cavo USB e avviare il software LG PC Suite.
- 3 Fare clic su **Comunicazione** sul PC, quindi fare clic su **Impostazioni** e selezionare **Modem**.
- 4 Scegliere **LG Mobile USB Modem** e selezionare **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 5 Fare clic su **Connetti** per collegare il PC mediante il dispositivo KF750.

**NOTA:** per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione mediante l'applicazione LG PC Suite, vedere la sezione del manuale dedicata.

## Uso di Bluetooth

- 1 Verificare che il Bluetooth sia **attivato e visibile** per il PC e il dispositivo KF750.
- 2 Associare il PC e il dispositivo KF750 in modo che venga richiesta una password per la connessione.
- 3 Per creare una connessione Bluetooth attiva, utilizzare la **procedura guidata di connessione** disponibile nell'applicazione LG PC Suite.
- 4 Fare clic su **Comunicazione** sul PC, quindi fare clic su **Impostazioni**.
- 5 Fare clic su **Modem**.
- 6 Scegliere **Modem standard su collegamento Bluetooth** e fare clic su **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 7 Fare clic su **Connetti** per collegare il PC mediante il dispositivo KF750.

## Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento ad un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

### Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Selezionare Opzioni e scegliere **Invia**. Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Selezionare **Sì** per attivare Bluetooth.
- 4 Il dispositivo KF750 effettua la ricerca automatica degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e selezionare **Scegli** per inviare il file.
- 6 Il file viene inviato.

**SUGGERIMENTO!** Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

### Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivato** e **visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Selezionare **Sì** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato; è possibile scegliere una delle seguenti opzioni: **Visualizza** o **Utilizza come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella Galleria.

### Modifica delle impostazioni Bluetooth

- 1 Premere  nella schermata di standby e scegliere **Connettività**.
- 2 Scegliere **Bluetooth**, quindi **Impostazioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:  
**Visibilità dispositivo** - È possibile scegliere tra **Visibile**, **Visibile per 1 minuto** o **Nascosto**.  
**Nome dispositivo** - Immettere un nome per il dispositivo KF750.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Il Web

**Servizi supportati** - Consente di cercare i profili supportati dal dispositivo KF750. Vedere Utilizzo del telefono come modem a o Utilizzo di un auricolare Bluetooth nelle pagine precedenti.

**Indirizzo** - Consente di cercare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

### Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo KF750 ad un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da password, per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Periferiche associate**, quindi **Aggiungi nuovo**.
- 3 Il KF750 inizia la ricerca dei dispositivi visibili. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna** e **Aggiungi**.

4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la password e toccare **Aggiungi**.

5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui sarà necessario immettere la stessa password.

6 La connessione Bluetooth protetta da password è ora disponibile.

### Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo** e **visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Selezionare **Sì** per **Collegare adesso?**. Sul dispositivo KF750 verrà attivato automaticamente il profilo Auricolare.

**SUGGERIMENTO!** Vedere la sezione apposita del manuale per ulteriori informazioni sul **modo risposta BT**, in modo da controllare la modalità di risposta alle chiamate in entrata quando è collegato un auricolare Bluetooth.

# Impostazioni

All'interno di questa cartella è possibile personalizzare le impostazioni per il dispositivo KF750.

**NOTA:** per informazioni sulle impostazioni di chiamata, vedere il capitolo riguardante le funzioni di base del telefono.

## Modifica delle impostazioni dello schermo

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Display** e quindi scegliere tra le seguenti opzioni:
  - Display interno** - Consente di scegliere uno sfondo per la schermata di standby o quelle di avvio e spegnimento.
  - Stile menu** - Consente di scegliere lo stile di visualizzazione dei menu.
  - Composizione font** - Consente di impostare la modalità di visualizzazione dei numeri quando si effettua una chiamata.
  - Carattere** - Consente di regolare la grandezza del carattere.

**Illuminazione** - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione rimanga attiva.

**NOTA:** se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consumerà più rapidamente e potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

**Saturazione immagine** - Sì/No.

**Temi** - Consente di modificare rapidamente l'aspetto della schermata.

**Testo di benvenuto** - Testo di benvenuto/Messaggio.

## Saturazione immagine

Permette di migliorare la qualità delle immagini.

**Testo di benvenuto** - Consente di immettere il messaggio iniziale all'accensione del telefono.

- 3 Scegliere **Seleziona** per salvare le impostazioni.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Impostazioni

## Personalizzazione dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata di standby. È sufficiente premere il tasto in basso del vostro touch screen per aprire una lista di tutti i profili disponibili.


Il menu Impostazioni consente di personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Dalla schermata di standby, premere .
- 2 Selezionare **Profili** e quindi scegliere il profilo che si desidera modificare. Non è possibile modificare il profilo **Silenzioso**.
- 3 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Modifica**.
- 4 A questo punto, è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni **per suonerie, volume, avvisi messaggio, suoni del display** e altro.

## Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il dispositivo KF750 in base alle proprie esigenze.

**SUGGERIMENTO!** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Dalla schermata di standby, premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni** e quindi **Telefono**, e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.  
**Blocco tastiera** - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata di standby e di impostare l'intervallo di tempo prima che si blocchi.  
**Touchpad** - Consente di attivare o disattivare la vibrazione e di modificare lo stile grafico del touch screen.  
**Effetto schermo a sfioramento** - Consente di impostare il tono effetto quando si sfiora lo schermo.

**Lingua** - Consente di modificare la lingua del display del dispositivo KF750.

**Risparmio energetico** - Consente di attivare o disattivare le impostazioni di risparmio energetico.

**Informazioni** - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo KF750.

## Uso di Data e ora

**Data e ora** - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora quando si è in viaggio o quando è in vigore l'ora legale.

## Modifica delle altre impostazioni

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. In caso si desideri modificare alcune impostazioni, usare questo menu.

**Rete** - Il dispositivo KF750 effettua la connessione automatica alla rete preferita. Per modificare le impostazioni di rete, usare questo menu.

**Profilo internet** - Consente di impostare i profili di connessione a internet.

**Punti di accesso** - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questo menu.

**Connessione dati pacchetto** - Consente di impostare la connessione dei dati pacchetto.

## Modifica delle impostazioni di sicurezza

**Richiesta PIN** - Consente di impostare l'opzione di richiesta del codice PIN della scheda SIM al momento dell'accensione del telefono.

**Blocco telefono** - Consente di impostare il blocco del telefono per evitare un uso non autorizzato. Sarà necessario un codice di sicurezza.

**Modifica codici** - Consente di modificare i codici: PIN/ PIN2/Codice di sicurezza.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Impostazioni

## Uso di Stato memoria

Il dispositivo KF750 dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda SIM e una scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

È possibile utilizzare Stato memoria per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Premere  nella schermata di standby. Selezionare **Impostazioni**, quindi **Stato memoria**.

**Memoria multimediale** - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul dispositivo KF750 per le applicazioni Java, Immagini, Suoni, Video, Flash, MMS, Email e altro.

**Memoria normale** - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul telefono per le voci SMS, Contatti, Calendario, Elenco Attività, Appunti, Allarme, Registro chiamate, Bookmarks e Varie.

**Memoria SIM** - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda SIM.

**Memoria esterna** - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).



## Impostazione memorizzazione

**primaria** - Consente di scegliere tra Memoria telefono o Memoria esterna.

**SUGGERIMENTO!** Per informazioni su come **installare la scheda di memoria**, vedere le pagine iniziali del manuale.

## Uso del Modo aereo

### Attivare il Modo aereo premendo

 nella schermata di standby e quindi scegliendo **Profili**. Selezionare Modo aereo e premere  per attivarlo.

Quando il Modo aereo è attivo, non sarà possibile effettuare chiamate, collegarsi a Internet, inviare messaggi o usare Bluetooth.

# Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori forniti in dotazione con il dispositivo KF750.

## Caricabatterie



## Cavo dati e CD

Consente di connettere e sincronizzare il dispositivo KF750 con il PC.



## Batteria



## Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo KF750.



## Cuffie stereo



## NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi; per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

## Servizi di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM 900, DCS 1800, PCS1900 e W-CDMA.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate "servizi di rete". Questi servizi speciali possono essere stabiliti con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

## Dati tecnici

### Generale

Nome del prodotto: KF750

Sistema: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

### Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento), +45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.6.1  
EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21.Mar. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

  
Signature of representative



**GARANZIA**

**TELEFONIA MOBILE**

**VALIDITA'**

**24mesi**

Garanzia valida solo per il mercato italiano  
Warranty and valid only for the Italian market

## DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEI TELEFONI CELLULARI

La presente Garanzia si intende **aggiuntiva** o non **sostitutiva** di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa italiana di attuazione della Direttiva 1992/44/CE.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella pagina "politica di assistenza" del sito <http://italy.ignireco.com>. Inoltre, gli operatori del numero 199 603044 sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e intervento.

## 1 • NORME GENERALI

**Durata:** LG Electronics Italia S.p.A., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una garanzia dei prodotti Telefoni Cellulari per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.

**Territorialità:** La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio LG commercializzati da LG Electronics Italia S.p.A. sul territorio Italiano.

**Validità:** Lo scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto e/o il DDT di consegna del prodotto al cliente, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento, insieme al certificato di garanzia originale LG debitamente compilato. LG Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto e/o consegna prodotto, sono stati alterati o cancellati dopo l'acquisto da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento.

## 2 • LIMITAZIONI

**La presente Garanzia non comprende:**

- Controlli periodici o di manutenzione gratuiti oppure il risarcimento dei costi sostenuti per effettuarli.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto, relativi a prodotti che presentano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto per rimediare a malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato dal manuale d'installazione che accompagna il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuate da centri di assistenza non autorizzati, effettuati senza autorizzazione da parte di LG ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Risarcimento di danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti, mancato utilizzo del prodotto, danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.
- **Inoltre, il periodo di garanzia della batteria di alimentazione dei Telefoni Cellulari è limitato a 6 mesi dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.**

### 3 • CONDIZIONI OFFERTE E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un telefono cellulare che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo per i quali consultare il punto n.4), attraverso una chiamata al servizio clienti telefonico **199600044**, oppure consultando il sito Internet dell'assistenza (<http://italy.lgservice.com>) nella pagina "Servizio clienti-Centri di assistenza", potrà conoscere l'indirizzo del Centro assistenza prodotti Telefonia Cellulare a lui più vicino.

Inoltre, se il cliente lo desidera, chiamando il numero **199600044**, potrà parlare con gli operatori del "call center" LG, per avere maggiori informazioni. Il cliente dovrà trasportare il prodotto al più vicino Centro di assistenza autorizzato di prodotti Telefonia Cellulare per richiedere l'intervento.

Il Centro di Assistenza LG valuterà la soluzione da adottare, a seconda dell'entità del difetto presentato dal prodotto e, a seconda della disponibilità, potrà fornire temporaneamente al cliente un telefono di cortesia per la durata dell'intervento.

Se il prodotto presenta un difetto grave, tale che il costo della riparazione sostenuto da LG si avvicina al costo del prodotto, il Centro di assistenza, in accordo con LG, procederà con la sostituzione del prodotto completo, negli altri casi, procederà con la riparazione cambiando le parti difettose.

Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti o parti, identici o con pari caratteristiche.

Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto al cliente. In questi ultimi casi, LG stabilirà il valore del rimborso tenendo conto dello stato di usura del prodotto.

Il servizio per il cliente è completamente gratuito se il prodotto viene riscontrato difettoso.

Se il prodotto non viene riscontrato difettoso, i costi di manodopera dell'intervento di un eventuale trasporto del prodotto, potranno essere addebitati al cliente stesso da parte del Centro di assistenza.

### 4 • PRODOTTI NUOVI TROVATI DANNEGGIATI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che il cliente, alla prima apertura della confezione originale LG, riscontra siano stati danneggiati durante il trasporto oppure siano non funzionanti, non devono essere inviati o portati in riparazione presso i Centri di assistenza. Per la gestione di questi casi, i clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso, provvederà a fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics.

**ATTENZIONE:**

**LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA**



Digitally yours

ATTENZIONE: LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA

**TAGLIANDO DI CONTROLLO  
QUALITA' - PREVENUTA**

Garanzia \_\_\_\_\_  
Modello \_\_\_\_\_  
N° Serie \_\_\_\_\_  
IMEI \_\_\_\_\_

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO

MODELLO

N° DI SERIE

**TAGLIANDO DI CONTROLLO  
QUALITA' - PREVENUTA**

Garanzia \_\_\_\_\_  
Modello \_\_\_\_\_  
N° Serie \_\_\_\_\_  
IMEI \_\_\_\_\_

**TAGLIANDO DI GARANZIA**

Garanzia \_\_\_\_\_  
Modello \_\_\_\_\_  
N° Serie \_\_\_\_\_  
IMEI \_\_\_\_\_  
Data d'acquisto \_\_\_\_\_

**TAGLIANDO DI GARANZIA**

Garanzia \_\_\_\_\_  
Modello \_\_\_\_\_  
N° Serie \_\_\_\_\_  
IMEI \_\_\_\_\_  
Data d'acquisto \_\_\_\_\_

**TAGLIANDO DI GARANZIA**

Garanzia \_\_\_\_\_  
Modello \_\_\_\_\_  
N° Serie \_\_\_\_\_  
IMEI \_\_\_\_\_  
Data d'acquisto \_\_\_\_\_

## SERVIZI AGGIUNTIVI

### **PROCEDURA DOA: SOSTITUZIONE PRODOTTI CHE RISULTANO DIFETTOSI ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALL'ACQUISTO**

#### **Norme e Condizioni procedura DOA Telefoni cellulari:**

Il cliente può chiedere la procedura DOA Telefoni cellulari direttamente al proprio rivenditore senza passare tramite i Centri di assistenza tecnica autorizzati. Le richieste di reso di telefoni cellulari DOA possono essere inoltrate direttamente a LG o ai distributori autorizzati LG solamente da negozianti o rivenditori.

#### **Condizioni per DOA**

Affinché un apparato LG rientri nella casistica DOA (dead on arrival), l'apparato deve:

- manifestare guasti entro una settimana dalla data di vendita all'utente finale, comprovata da scontrino fiscale o fattura di acquisto ("guasti primo utilizzo"). Specifichiamo che NON esiste alcun limite di tempo di utilizzo del telefono in conversazione per definire un apparato DOA.
- risultare guasto prima della vendita agli utenti finali ("guasti alla prova")Una confezione sarà gestita come DOA solamente se saranno soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- la confezione resa al negoziante, contenente l'apparato cellulare ed i relativi accessori, dovrà essere quella originale;
- l'IMEI presente sul telefono cellulare dovrà essere identico a quello sulla confezione (cartone);
- la confezione resa , oltre al cellulare, dovrà contenere tutti gli accessori in dotazione nella confezione originale (a titolo di esempio: batteria, carica-batteria, manuale d'uso, adattatore presa di corrente, ...);
- almeno un elemento deve essere non funzionante;
- non devono esserci elementi che pongano il prodotto fuori garanzia (segni di cadute, presenza di acqua, danni provocati da incuria, danni estetici, ecc...);

#### **Modalità di attivazione e costi della procedura DOA Telefoni Cellulari**

Il cliente in possesso di un prodotto che rispetti le condizioni descritte nel paragrafo "Condizioni per DOA", dovrà restituirlo al rivenditore, il quale seguirà la procedura DOA Telefonia Cellulare indicatagli da LG Electronics o dal Distributore LG. Una volta ricevuto il prodotto in sostituzione, il rivenditore lo consegnerà al cliente.

Nel caso in cui il rivenditore non voglia fare attendere al cliente finale il tempo necessario per il corretto svolgimento della procedura di reso DOA, potrà anticipare la sostituzione del prodotto con uno nuovo.

I trasporti del prodotto e l'intervento sono per il cliente completamente gratuiti qualora venga riscontrata una difettosità del prodotto restituito al rivenditore. Se invece il prodotto non viene riscontrato difettoso, verrà reso al cliente. In questi casi, il costo del trasporto per la restituzione del prodotto da LG verso il cliente, potrà essere addebitato al cliente stesso, tramite pagamento in contrassegno. In questi casi, il cliente rimborserà al rivenditore il costo del pagamento in contrassegno.

Per qualsiasi informazione  
sui nostri prodotti, sull'assistenza,  
sulla nostra Società, e su tutto il mondo LG...

**[www.lge.it](http://www.lge.it)**

## SERVIZIO CLIENTI

**199600044**

**Attivo 24 ore su 24  
365 giorni all'anno**

 **LG Electronics**

**LG Electronics S.p.a.**  
Via dell'Unione Europea, 6  
20097 San Donato Milanese (MI)





**KF750**

## **QUICK REFERENCE GUIDE**

WELCOME AND THANK YOU FOR  
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreingers.

Your new LG KF750 is designed to look great, perform to the highest standard and operate all the latest mobile communication technology. Though it's the truly innovative special features that make this phone a real joy to own...

DEFINING FEATURES

2

LG KF750 | Defining Features





DEFINING FEATURES | 3

# Defining features



## Touch Media

Ultimate usability and striking good looks, navigate the KF750 with the greatest of ease.

[Learn more on page 6](#)

## Camera

Super sharp 5.0 megapixel camera with professional settings to get the best shot.

[Learn more on page 9](#)

## Auto Luminance Control

Controls the ambient brightness automatically.

[Learn more on page 10](#)

## Auto Rotating Display

Adjust screen size easily and rotate the screen depending on hand movement freely.

[Learn more on page 10](#)



### Video

Capture your directorial debut in amazing quality with 120fps video recording.

[Learn more on page 7](#)

### Music

Play your favourite tracks with quality sounds, anytime and anywhere.


[Learn more on page 8](#)




## Touchscreen

Your LG KF750 is a small masterpiece, combining stylish design and a crystal sharp, smart LCD. The touch reactive LCD gives an interactive and ultra-convenient experience. You'll be more than pleased!

### Activating Touch media

You can activate the touch screen by pressing the  key on the right side of the phone. Then, you can access and use the multimedia menu by a simple touch of the screen..

### Touch screen tips

If you press , the screen will switch to the Interactive touch screen keypad.

Press and hold the touch screen key from the standby screen to enter a further multimedia menu.

To select an item touch the icon on the touch screen. Your KF750 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.


**TIP!** Use the touch screen for fast and easy access to your Music, Photos, Games, E-Book and Radio.



**NOTE:** When the screen light is off, press the camera key on the right hand side of the phone to restore the standby screen.

## Video recording and Playing

### Shooting a quick video

- 1 Move the camera mode switch to . Press the capture button. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the capture button once to start recording.
- 4 The remained time will appear at the bottom of the viewfinder.

< Before recording the video >



< On recording >



< After recording the video >



#### TIP!


- 120 fps Slow video: If you record by 120 fps, you can play the video clip in slow motion.
- 5 fps Fast video: If you record by 5 fps, you can play back the video clip by X6 speed.
- Dvix Support: You can play the file in high quality.

## Music

Your LG KF750 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

If there's a song you fancy listening to that you don't have, don't be restricted by access to a computer, just connect to Music and download the track.

The KF750 also allows you to organise your music as you would on your computer or MP3 player. Start creating playlists or sorting songs by genre. If you prefer, you can listen to the radio and preset all your favourite stations.

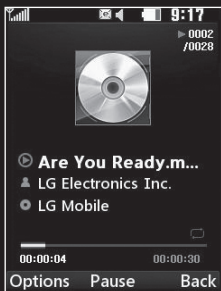

## Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KF750 beautifully conceals a huge 5 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.

Use in landscape or portrait mode so you can get the perfect shot whatever the subject and, thanks to the effective flash, whatever the time of day too.

Your KF750 camera packs all the settings options you'd expect from a high-quality digital camera, including a continuous shot function.


You can also determine the image size, white balance and ISO for a really professional approach.



## Smart Display

### Auto Luminance Control

Auto Luminance Control automatically adjusts screen brightness according to ambient brightness. KF750's smart luminance control provides clear screen under bright lights and is gentle on the eyes when dark, all while saving battery power.

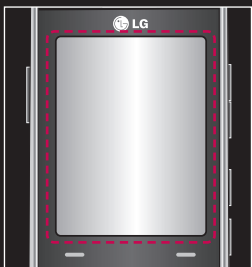


### Auto Rotating Display


KF750's display technology offers easy screen size adjustment and horizontal or vertical rotation of the screen depending on hand movement. Using the motion sensor, the phone automatically adjusts the view whether you are taking pictures or viewing video clips or documents.













KF750

CE 0168

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)