



MANUAL DO UTILIZADOR

LG KU990i



Alguns conteúdos deste manual poderão diferir do seu telemóvel, dependendo do respectivo software ou do seu fornecedor de serviços.

KU990i MANUAL DO UTILIZADOR

Parabéns por preferir o avançado e compacto telefone móvel LG KU990i, concebido para operar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



Eliminação do seu antigo aparelho

- 1** Sempre que a representação de um contentor cruzado se encontrar afixada a um produto, significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
- 2** Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico através de pontos de recolha designados, facilitados pelo governo ou autoridades locais.
- 3** A eliminação correcta do seu aparelho antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.
- 4** Para obter informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu aparelho antigo, contacte as autoridades locais, um serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto.

Índice

Directrizes	
Directrizes para uma utilização segura e eficiente	8
Configurar	
Conhecer o seu telefone	14
Aberto.....	15
Instalar o USIM e a bateria.....	16
Cartão de memória	18
Mapa do menu	19
O seu ecrã em modo de espera	
Sugestões relativamente ao ecrã táctil	20
Teclas de atalho.....	21
Barra de estado	22
Menu de atalho.....	23
Princípios básicos	
Chamadas	24
Fazer uma chamada ou uma chamada de vídeo	24
Fazer uma chamada a partir dos seus contactos.....	24
Atender e rejeitar uma chamada.....	24
Opções durante a chamada.....	25
Ajustar o volume	25
Marcação rápida	26
Fazer uma segunda chamada.....	26
Desligar o DTMF.....	26
Ver o seu registo de chamadas.....	27
Utilizar o desvio de chamadas	27
Utilizar o barramento de chamadas.....	27
Alterar as definições de chamadas comuns.....	28
Alterar as definições da sua chamada de vídeo	28
Contactos	29
Procurar um contacto	29
Adicionar um novo contacto	29
Opções de contactos	30
Criar um grupo.....	30
Alterar as definições dos seus contactos	31
Ver informações	31
Mensagens	32
Enviar uma mensagem	32
Introdução de texto.....	32
Introdução previsível T9	33
Manual Abc.....	33
Teclado.....	33
Reconhecimento de caligrafia.....	33
Configurar o seu e-mail	34
Transferir o seu e-mail.....	35
Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta	35
Alterar as suas definições de e-mail	36
Pastas de mensagens.....	36
Gerir as suas mensagens.....	37

Utilizar modelos	38	Utilizar as definições avançadas	50
Utilizar ícones emotivos.....	38	Alterar o tamanho de imagem do vídeo ...	51
Alterar as suas definições de mensagens de texto	38	Seleccionar um tom de cor.....	52
Alterar as suas definições de mensagem multimédia.....	39	Utilizar a câmara de vídeo interna	52
Alterar outras definições	39	Ver os seus vídeos gravados	53
		Ver os seus vídeos na sua TV	53
Criatividade		As suas fotografias e vídeos.....	54
Câmara	40	Ver as suas fotografias e vídeos	54
Tirar uma fotografia rápida	40	Utilizar o zoom para ver um vídeo ou uma fotografia	54
Depois de tirar a sua fotografia.....	40	Ajustar o volume ao ver um vídeo	54
Conhecer o ecrã da câmara	41	Captar uma imagem a partir de um vídeo....	54
Utilizar o flash.....	42	Ver os detalhes de um vídeo ou fotografia....	55
Utilizar as definições rápidas	42	Enviar uma fotografia ou um vídeo a partir da galeria	55
Ajustar o contraste	42	Ver as suas fotografias como apresentação	56
Seleccionar um tipo de disparo.....	43	Definir uma fotografia como fundo.....	56
Tirar uma fotografia panorâmica	43	Editar as suas fotografias	57
Utilizar as definições avançadas	44	Adicionar texto a uma fotografia	58
Alterar o tamanho da imagem	45	Adicionar um efeito a uma fotografia	58
Seleccionar um tom de cor.....	46	Camuflar uma fotografia	59
Utilizar a câmara interna	46	Adicionar saturação de cores a uma fotografia	59
Ver as suas fotografias gravadas	47	Trocar as cores de uma fotografia.....	59
Ver os detalhes de uma fotografia.....	47	Editar os seus vídeos	60
Câmara de vídeo.....	48	Encurtar o comprimento do seu vídeo	60
Gravar um vídeo curto.....	48	Juntar dois vídeos.....	60
Depois de gravar o seu vídeo.....	48	Juntar uma fotografia e um vídeo	60
Conhecer o ecrã da câmara	49	Adicionar texto a um vídeo	61
Ajustar o contraste	50		

Índice

Sobrepôr uma foto.....	61	Utilizar o menu de opções de jogos.....	70
Adicionar uma gravação de voz.....	62	Conteúdo Flash.....	70
Adicionar banda sonora a um vídeo.....	62	Ver um ficheiro SWF.....	70
Alterar a velocidade do seu vídeo.....	62	Utilizar opções ver o ficheiro SWF.....	70
Adicionar um efeito de reduzir iluminação... 63		Documentos.....	70
Multimédia.....	64	Transferir um ficheiro para o seu telefone....	70
Imagens.....	64	Ver um ficheiro.....	71
Menus de opções de fotografias.....	64	Outros.....	71
Enviar uma fotografia.....	64	Estúdio de cinema.....	71
Utilizar uma imagem.....	65	Criar um filme.....	72
Organizar as suas imagens.....	65	Música.....	72
Eliminar uma imagem.....	65	Transferir música para o seu telefone....	72
Mover ou copiar uma imagem.....	66	Reproduzir uma música.....	73
Marcar e desmarcar imagens.....	66	Utilizar opções durante a reprodução de música.....	73
Criar uma apresentação.....	66	Criar uma lista de reprodução.....	73
Verificar o seu estado da memória.....	67	Editar uma lista de reprodução.....	74
Som/Voz.....	67	Eliminar uma lista de reprodução.....	74
Utilizar um som.....	67	Gravador de voz.....	74
Vídeos.....	67	Gravar um som ou voz.....	74
Ver um vídeo.....	67	Enviar a gravação de voz.....	75
Utilizar opções com um vídeo em pausa..	68	Utilizar o rádio.....	75
Editar um videoclip.....	68	Procurar estações.....	75
Enviar um videoclip.....	68	Editar os canais.....	76
Utilizar um videoclip como toque.....	68	Repor os canais.....	76
Utilizar o menu de opções de vídeo.....	68	Ouvir rádio.....	76
Jogos e aplicações.....	69		
Transferir um jogo.....	69		
Jogar um jogo.....	69		

Organização	
Agenda	77
Adicionar um evento ao seu calendário ...	77
Alterar a sua vista de calendário predefinida.....	77
Adicionar um item à sua lista de tarefas..	77
Partilhar uma tarefa.....	78
Utilizar o localizador de data.....	78
Configurar o seu alarme.....	78
Adicionar uma notas.....	79
Utilizar a sua calculadora	79
Adicionar uma cidade ao seu relógio mundial	79
Converter uma unidade.....	80
PC Sync	81
Ligar o seu telefone e o PC	81
Fazer cópias de segurança e repor as informações dos seus telefone	81
Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC.....	81
Sincronizar os seus contactos	82
Sincronizar as suas mensagens.....	82
Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa	82
Conversor de DivX	83
A web	
Aceder à web	84
Adicionar e aceder aos seus favoritos	84
Gravar uma página	85
Aceder a uma página gravada.....	85
Ver o histórico do seu browser.....	85
Alterar as definições do seu browser web...	85
Utilizar o seu telefone como modem	86
Definições	
Alterar as definições do seu ecrã.....	87
Personalizar os seus perfis.....	87
Alterar as definições do seu telefone.....	87
Alterar as suas definições de conectividade	88
Utilizar o gestor de memória.....	89
Utilizar o modo de avião	89
Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth.....	89
Emparelhar com outro equipamento Bluetooth	90
Utilizar um auricular Bluetooth.....	91
Actualização de software.....	91
Acessórios	92
Serviço de rede	93
Dados técnicos	93

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de rádio-frequência

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRECTRIZES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS DE RÁDIO

O seu equipamento móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não ultrapassar os limites de exposição a radiofrequência (RF) recomendados por orientações internacionais (ICNIRP). Estes limites constituem parte integrante de orientações pormenorizadas e definem níveis permitidos de energia RF para a população em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes através da avaliação contínua e periódica de estudos científicos. As orientações incluem uma margem de segurança substancial, cujo objectivo é garantir a segurança das pessoas, independentemente da sua idade ou estado de saúde.

A norma de exposição aplicável a equipamentos móveis utiliza uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite de SAR previsto pelas orientações internacionais é de 2,0 W/kg*. Os testes de SAR são executados considerando posições de

funcionamento com o equipamento a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada de acordo com o mais alto nível de potência certificada, a SAR real do equipamento em funcionamento poderá estar muito abaixo do valor máximo. Isto porque o equipamento foi concebido para funcionar a diferentes níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para alcançar a rede. Geralmente, quanto mais próximo estiver da central, menor é a transmissão de potência do equipamento. Antes de um modelo de telefone estar disponível para venda ao público, deve ser comprovada a conformidade com a directiva europeia R&TTE. Esta directiva inclui, como requisito essencial, a protecção da saúde e segurança do utilizador, bem como de quaisquer outras pessoas.

O valor de SAR mais elevado para este dispositivo após testes de utilização junto ao ouvido foi de 0.826 W/kg.

Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou

mensagens, este equipamento necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão. O valor de SAR mais elevado para este dispositivo após testes de utilização junto ao corpo foi de 0.631 W/kg.

* O limite da SAR para dispositivos móveis utilizados pelo público é 2,0 watts/quilograma (W/kg) em média por cada dez gramas de tecido corporal. As orientações contemplam uma margem substancial de segurança para proporcionar protecção adicional para o público e para permitir eventuais variações nas medidas. Os valores de SAR podem variar de acordo com os requisitos de relatório nacionais e com a rede.

Para mais informações sobre a SAR noutras regiões, consulte as informações dos produtos em www.lgmobile.com.

Informações de SAR FCC

O seu telemóvel também foi concebido para satisfazer os requisitos de exposição a ondas de rádio, conforme definido pela Federal Communications Commission (USA) e pela Industry Canada. Estes requisitos estabelecem um limite médio de SAR de 1,6 W/kg, por cada grama de tecido.

O valor de SAR mais elevado registado ao abrigo desta norma, aquando da certificação do produto, para utilização junto ao ouvido foi de 0.708 W/kg, e, quando utilizado de forma adequada junto ao corpo, foi de 0.475 W/kg.

Além disso, este equipamento foi testado para utilização comum junto ao corpo, com a parte de trás do telefone a uma distância de 2 cm do corpo do utilizador.

Em conformidade com os requisitos de exposição a RF da FCC, é necessário manter uma distância de separação mínima de 2 cm entre o corpo do utilizador e a parte de trás do telefone.

*** Cuidados e avisos da FCC**

Aviso!

Este equipamento está em conformidade com a parte 15 das regulamentações da FCC. A sua utilização está sujeita ao cumprimento das duas condições que se seguem:

- (1) Este equipamento não pode causar interferências nocivas; e
- (2) este equipamento deverá aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam originar o funcionamento indesejado.

Atenção!

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam aprovadas expressamente pelo fabricante anulam o direito do utilizador à utilização do equipamento.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a um técnico de assistência qualificado quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha-a afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar equipamento médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações constantes das bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize o telefone ou os acessórios em locais com elevada humidade, tais como piscinas, estufas, solários ou ambientes tropicais, pois pode danificar o telefone e invalidar a garantia.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Equipamento médico e electrónico

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Consulte o seu médico para saber se o manuseamento do seu telefone poderá interferir com o manuseamento do seu equipamento médico.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam a manutenção de uma distância mínima de 15 cm entre o telefone móvel e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o mesmo. Para o efeito, utilize o telefone no ouvido oposto ao seu pacemaker, e não o transporte no bolso da camisa.

Hospitais

Desligue o seu telemóvel sempre que lhe for pedido em hospitais, clínicas ou centros de saúde. Estas exigências têm como

objectivo prevenir a ocorrência de possíveis interferências com equipamento médico sensível.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no air bag ou provocar danos graves devido a uma performance inadequada.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Diretrizes para uma utilização segura e eficiente

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue nem desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Deixe de utilizar o seu telefone até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite os dispositivos regulamentares e siga eventuais regulamentos ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.

- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte nem guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

Em aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique esta cobertura junto do seu operador local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte nem provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.

Conhecer o seu telefone

Conector de Cabo de dados/ Carregador/ Kit mãos livres viatura

Sugestão: Para ligar o cabo USB, aguarde até que o telefone esteja ligado e registado na rede.

Objectiva da câmara interna

Tecla Terminar/ On e Off


Termina ou rejeita uma chamada. Liga e desliga o telefone. Prima uma vez para voltar ao ecrã de espera.

Tecla eliminar

Elimina um carácter quando prime a tecla uma vez.

Tecla de chamada

Permite efectuar e atender chamadas.

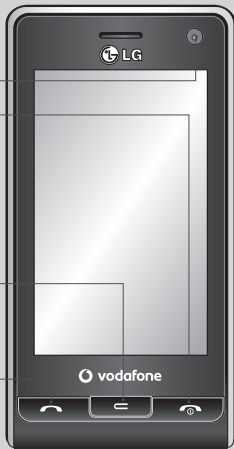

Modo de câmara

Desbloquear/ Bloquear teclas



Botão Captar

AVISO! Colocar um objecto pesado sobre o telefone ou sentar-se com o telefone no seu bolso pode danificar as funções do LCD e do ecrã táctil do telefone.

Aberto



Instalar o USIM e a bateria




1 Retirar a tampa da bateria

Prima continuamente o botão para soltar a tampa da bateria no topo do telefone e levante a tampa da bateria.



2 Retirar a bateria


Segure na mensagem superior da bateria e levante a bateria do compartimento da bateria, utilizando a tampa da bateria.

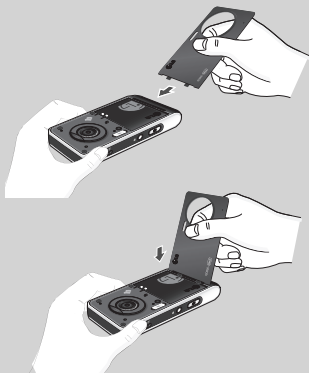

⚠ AVISO! Não utilize a unha para retirar a bateria.


⚠ AVISO! Não retire a bateria sempre que o telefone estiver ligado, uma vez que poderá danificar o telefone.

Instalar o USIM e a bateria

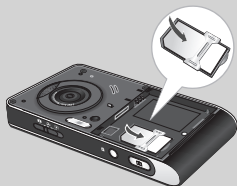

3 Instalar o cartão USIM

Deslize o cartão USIM para o respectivo compartimento. Verifique se a zona de contactos dourados do cartão está voltada para baixo. Para retirar o cartão USIM, retire-o com cuidado, puxando-o na direcção oposta.

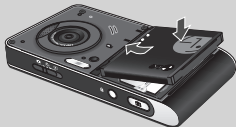

4 Instalar a bateria

Introduza a parte superior da bateria primeiro na extremidade superior do compartimento da bateria. Certifique-se que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Prima a parte de baixo da bateria para dentro, até que ela encaixe no seu lugar.



5 Carregar o seu telefone

Volte a colocar a tampa da tomada do carregador, na lateral do seu KU990i, no seu lugar. Introduza o carregador e ligue-o à corrente. O seu KU990i necessita de ser carregado até ser apresentada no ecrã a mensagem Totalmente carregado.


Cartão de memória

Instalar um cartão de memória

Aumente a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória. O KU990i suporta cartões de memória até 2GB.

Sugestão: O cartão de memória é um acessório opcional.

- 1 Retire a bateria e a tampa da bateria, conforme referido anteriormente.
- 2 Introduzir o cartão de memória. Introduza o cartão de memória no topo, até o encaixar no seu lugar. Verifique se a zona de contactos dourados está voltada para baixo.

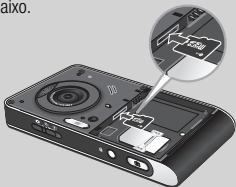

- 3 Substitua a tampa da bateria, conforme descrito anteriormente.

Formatar o cartão de memória

Se o seu cartão de memória já estiver formatado, pode começar a utilizá-lo. Se o seu cartão não estiver formatado, deverá fazê-lo.

- 1 No ecrã de espera seleccione e prima e seleccione **Definições do telefone**.
- 2 Prima **Gestor de memória** e seleccione **Memória externa**.
- 3 Prima **Formatar** e confirme a sua opção.
- 4 Introduza a password, se aplicável, e o seu cartão será formatado, ficando pronto para utilização.

Sugestão: Para alterar o seu destino de armazenamento predefinido, abra o Gestor de memória no menu de Definições do telefone e seleccione Definições de armazenamento primário.


Nota: Se o seu cartão de memória tiver conteúdo, será automaticamente colocado na pasta correcta, pelo que, por exemplo, os vídeos serão colocados na pasta Vídeos.

Transferir os seus contactos

Para transferir os seus contactos do seu USIM para o seu telefone:

- 1 No ecrã de espera seleccione e prima e seleccione **Contactos**.
- 2 Prima **Definições** de contactos e de seguida **Copiar**.
- 3 Seleccione **Telefone p/USIM** e seleccione **OK**.
- 4 Seleccione **Todos** ou **Um a um** e seleccione **OK**.

Mapa do menu

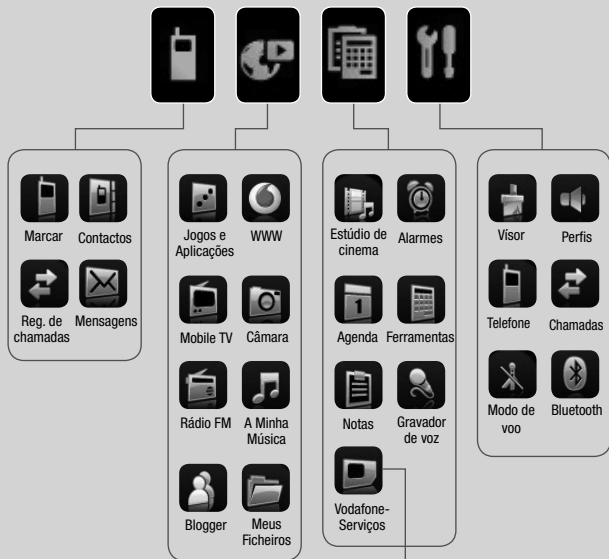

Este serviço depende do operador.
Contacte o seu fornecedor de serviços.


O seu ecrã em modo de espera

Sempre que o seu KU990i não estiver a ser utilizado, o seu ecrã inicial voltará a apresentar as Multitarefas da Barra de estado. A partir daqui, poderá aceder a todas as opções do menu, fazer uma chamada breve e ver o estado do seu telefone - entre muitas outras coisas.

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

O ecrã inicial também é um ótimo lugar para se habituar ao ecrã táctil. Para seleccionar um item, toque com precisão no ícone. O seu KU990i irá vibrar ligeiramente quando reconhecer que tocou numa opção. Para navegar nas listas, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

- Não é necessário premir com força; o ecrã táctil é suficientemente sensível para reconhecer um toque ligeiro, mas firme.
- Utilize a ponta do seu dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas à sua volta.
- Quando a luz do ecrã se desligar, prima a tecla Desbloquear/Bloquear do lado direito para repor o ecrã inicial.
- Não coloque o telefone numa bolsa, nem o cubra com uma tampa, uma vez que o ecrã táctil não funciona se coberto por quaisquer materiais.

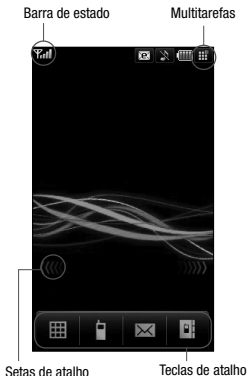




Teclas de atalho

As teclas de atalho proporcionam um acesso fácil, com um único toque, às funções mais utilizadas.



Prima para abrir o menu completo, dividido em quatro submenus. Prima o separador vertical de cada um dos submenus para ver mais opções.



Toque para chamar o teclado de marcação táctil para fazer uma chamada. Introduza o número como se utilizasse um teclado numérico normal, e toque  ou prima . Para iniciar uma chamada de vídeo com o número, prima  depois de introduzir o número.



Toque para aceder ao menu de opções de mensagens. A partir daqui, pode criar uma nova SMS ou e-mail, ou ver a sua pasta de mensagens.



Toque para abrir o seu livro de endereços. Os separadores alfabéticos são apresentados verticalmente, junto ao lado esquerdo do ecrã, para que possa procurar rapidamente o contacto que procura. Também pode criar novos contactos e editar os existentes.

Advice to the customer

In order to allow better antenna sensitivity LG suggest that you hold the handset as depicted in the figure below.

O



X



please do not cover the antenna area with your hand during a call and using a bluetooth connection. It may degrade speech quality.

O seu ecrã em modo de espera

Barra de estado

A barra de estado indica, utilizando diversos ícones, aspectos como a força do sinal, mensagens novas e carga da bateria, para além de indicar se o Bluetooth ou o GPRS estão activos.

De seguida, apresentamos um quadro com uma explicação do significado dos ícones que poderá ver na barra de estado.


Icon	Description
	Multitarefas
	Aplicações a serem executadas
	Força do sinal de rede (o número de barras varia)
	Sem sinal de rede
	Carga de bateria disponível
	Bateria descarregada
	Nova mensagem de texto
	Nova mensagem de voz
	Caixa de mensagens recebidas cheia
	Envio de mensagem falhou
	Alarme definido


Icon	Description
	Perfil normal em utilização
	Perfil exterior em utilização
	Perfil silencioso em utilização
	Perfil de auriculares em utilização
	Chamadas desviadas
	GPRS disponível
	EDGE em utilização
	Roaming
	WAP em utilização
	Modo de voo seleccionado
	Bluetooth activo
	HSDPA disponível
	3G disponível


Alterar o seu perfil a partir da barra de estado

Toque no ícone que representa as suas actuais definições de perfil definidas na barra de estado. Selecciona um tipo de perfil, por exemplo **S/Som**, e toque **OK** para gravar e fechar.

Utilizar a função Multitarefa

Toque  para abrir o menu Multitarefa. A partir daqui poderá ver todas as aplicações que estiver a executar e aceder às mesmas com um simples toque.

A partir de qualquer aplicação, toque  e seleccione Ecrã inicial para voltar ao ecrã de espera sem fechar ou sair da aplicação.

Quando tiver uma aplicação a ser executada em fundo (por exemplo, um jogo ou um rádio FM),  será apresentado na barra de estado.

Menu de atalho






O menu de atalhos oferece mais nove opções do menu. Para abrir o menu de atalhos:



- 1 Toque no ecrã em modo de espera uma vez por cima das teclas de atalho.
- 2 Quando as setas do atalho forem apresentadas, deslize o dedo horizontalmente através das mesmas numa direcção.
- 3 Irá abrir o menu de atalhos. Toque em qualquer uma das nove opções para abrir a aplicação ou um menu adicional.
- 4 Para fechar o menu de atalhos, deslize o dedo novamente através das setas de atalho, em qualquer uma das direcções.




Chamadas

Fazer uma chamada ou uma chamada de vídeo


- 1 Toque  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado.
Para eliminar um dígito, prima a tecla física C.
- 3 Toque continuamente a tecla  ou  para iniciar a chamada. Toque  para fazer uma chamada de vídeo.
- 4 Para desligar a chamada, prima a tecla  física.


Sugestão! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, toque   duas vezes.

Sugestão! Prima o botão bloquear/desbloquear para bloquear o ecrã táctil e evitar a realização acidental de chamadas.


Sugestão! Para activar o teclado durante uma chamada, toque .


Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 No ecrã de espera, toque  para abrir o livro de endereços.
- 2 Selecciona o separador alfabético correspondente à primeira letra do contacto que pretende marcar. Por exemplo, para "Home" (casa), selecciona **E-H**.
- 3 Na lista, toque no contacto que pretende marcar e selecciona o número a utilizar se tiver mais do que um marcado.
- 4 Toque **Chamar**.

Sugestão! Poderá procurar os seus contactos no ecrã de chamadas. Toque  e selecciona **Procurar contactos**. Desloque-se nos seus contactos ou introduza os primeiros dígitos de um número para limitar a lista.


Atender e rejeitar uma chamada


Quando o seu telefone tocar, prima a tecla física  para atender a chamada.


Prima a tecla física  para colocar o toque em silencioso. Esta função é ideal sempre que se tiver esquecido de alterar o seu perfil para Silencioso.


Prima a tecla física  uma segunda vez para rejeitar a chamada recebida.


Opções durante a chamada

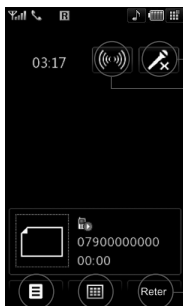

S/som - Toque  para desligar o microfone, para que a pessoa com quem está a conversar não o ouça.

Altifalante - Toque  para ligar o altifalante.

Reter - Toque  para colocar uma chamada em espera. Toque **Retomar** para continuar a sua conversa.

Teclado - Toque  para abrir o teclado numérico e navegar nos menus com opções numéricas. Por exemplo, ao ligar para centros de dados ou outros serviços telefónicos automatizados.

Opções - Seleccione as suas opções numa lista de opções de chamadas adicional, incluindo **Ir para contactos** e **Ir para mensagens** para poder verificar as suas mensagens e adicionar contactos durante uma chamada. Também pode desligar a sua chamada a partir daqui, premindo **Terminar cham.**

Sugestão! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.


Ajustar o volume



no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar o volume ou no sentido contrário aos ponteiros do relógio para diminuir o volume.

Chamadas



Marcação rápida


Pode atribuir um contacto utilizado com frequência a um número de marcação rápida.


- 1 Toque  e seleccione **Contactos**.
- 2 Toque **Marcações rápidas**.
- 3 O seu Voice-mail já está configurado para marcação rápida 1. Não é possível alterar esta definição. Toque em qualquer um dos outros números para lhe atribuir um contacto de marcação rápida.
- 4 Irá abrir o seu livro de endereços. Seleccione o contacto que gostaria de atribuir a esse número, tocando uma vez no seu número de telefone.

Para marcar um número da marcação rápida, toque  no ecrã em modo de espera, e de seguida prima continuamente o número atribuído até que o contacto seja apresentado no ecrã. A chamada irá ser iniciada automaticamente, sem necessidade de premir .

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a sua chamada inicial, toque  e seleccione **Adic. nova chamada**.
- 2 Marque o número ou procure nos seus contactos.
- 3 Prima  para estabelecer a chamada.


- 4 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e o chamador colocado em espera.
- 5 Toque **Trocar** para alternar entre as chamadas.
- 6 Para terminar uma ou as duas chamadas, prima  e seleccione **Fim** seguido de **Todas** ou **Activa**.

SUGESTÃO! Pode juntar as suas chamadas, seleccionando  e de seguida **Juntar**. Verifique se o seu fornecedor de rede suporta chamadas em conferência.

Nota: Irá ser-lhe cobrada cada uma das chamadas realizadas.



Desligar o DTMF

O DTMF permite-lhe utilizar comandos numéricos para navegar nos menus com mensagens automatizadas. O DTMF está activado por defeito.

Para o desligar durante uma chamada (para tomar nota de um número, por exemplo) toque  and select DTMF off.

Ver o seu registo de chamadas

Sugestão! Para se deslocar numa lista de opções ou através da sua lista de contactos, toque no último item visível e deslize o seu dedo em sentido ascendente, no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Toque  seguido de  e seleccione **Cham..** Para ver, seleccione:

Todas as cham. - Ver a lista completa de todas as suas chamadas efectuadas, recebidas e não atendidas.

Cham. efectuadas - Ver a lista de todos os números marcados.

Cham. recebidas - Ver a lista de todos os números que lhe ligaram.

Cham. perdidas - Ver a lista de todas as chamadas não atendidas.



Custo de chamadas - Ver os custos correspondentes aos números marcados (este serviço depende da rede, pelo que alguns operadores não o suportam) e a duração de todas as suas chamadas, recebidas e efectuadas.

Volume de dados - Ver o volume de kilobytes de todos os seus dados recebidos e enviados.

Sugestão! A partir de qualquer registo de chamadas, toque  e **Limpar** para eliminar todos os itens registados.

Sugestão! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.


Utilizar o desvio de chamadas

- 1 Toque , seleccione  e seleccione **Chamadas.**
- 2 Toque **Desvios** e seleccione **Cham. Vídeo** e/ou **Cham. voz.**
- 3 Seleccione se pretende desviar todas as chamadas, se ocupado, se a chamada não for atendida ou se estiver indisponível.
- 4 Introduza o número para o qual pretende fazer o desvio.
- 5 Toque **Desvios** para activar.

Nota: O desvio de chamadas implica custos. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviço.

Sugestão! Para desactivar todos os desvios de chamadas, seleccione **Desactivar tudo** no menu **Desviar.**

Utilizar o barramento de chamadas

- 1 Toque , seleccione  e seleccione **Chamadas.**
- 2 Toque **Barramento cham.** e seleccione **Cham. vídeo** e/ou **Cham. voz.**

Chamadas



- 3 Seleccione uma ou todas as seis opções:

Todas efectuadas
Cham. Internacionais
Internac. Excepto país origem
Todas recebidas
Receb. Em roaming

- 4 Introduza a password de barramento de chamadas. Verifique junto do seu fornecedor de serviços se este serviço está disponível.

Sugestão! Seleccione **Nº de marc. fixa** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2 do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.

Alterar as definições de chamadas comuns

- Toque , seleccione  e seleccione **Chamadas**.
- Toque **Def. comuns**. A partir daqui, pode alterar as definições de:
Rejeitar cham. - rejeitar todas as chamadas, ou apenas as de grupos ou contactos específicos, ou provenientes de números não gravados (aqueles que não se encontram nos seus contactos).
Enviar meu Nº - Seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.

Remarcação auto. - Seleccione **On** ou **Off**.

Modo atendimento - Seleccione se pretende atender o telefone utilizando a **Tecla de envio** ou **Qualquer tecla**.



Aviso de minuto - Seleccione **On** para ouvir um sinal a cada minuto da chamada.

Modo de atend. c/BT - Seleccione **Mãos-livres** para poder atender uma chamada utilizando um auricular Bluetooth ou seleccione **Telefone** para premir uma tecla no telefone para atender uma chamada, sempre que utilizar um auricular Bluetooth.

Gravar nove número - Permite adicionar uma nova entrada.

Sugestão! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tomando mais itens visíveis.

Alterar as definições da sua chamada de vídeo


- Toque , seleccione  e seleccione **Chamadas**.
- Toque **Vídeo chamada**.
- Seleccione as definições da sua chamada de vídeo. Especifique se pretende **Utilizar imagem privada** e Seleccionar **imagem**, active o **Espelho** (para que se possa ver no ecrã) e seleccione um **Tamanho da minha imagem**.


Contactos

Procurar um contacto

Existem duas formas de procurar um contacto:



A partir do ecrã de espera

- 1 A partir do ecrã de espera toque  para abrir o livro de endereços.
- 2 Selecione o separador alfabético correspondente à primeira letra do contacto que pretende ver. Por exemplo, para “Home” (casa), selecione **E-H**.

Sugestão! Pode fazer uma pesquisa por grupo, tocando e  seleccionando **Procurar por grupo**. Irá activar uma lista de todos os seus grupos.


A partir do menu principal

- 1 Selecione **Contactos**.
- 2 Toque  e introduza as primeiras letras do contacto que gostaria de pesquisar, utilizando o teclado. Ou selecione  para passar para vista de livro de endereços e selecione o separador correspondente à primeira letra do nome.
- 3 O seu livro de endereços irá apresentar uma lista dos contactos correspondentes às letras introduzidas.

Sugestão! Pode alternar entre o ecrã de pesquisa no teclado e o ecrã de endereços alfabético, tocando o ícone  ou o ícone  no canto superior direito do ecrã.

Sugestão! Para navegar na sua lista de contactos, selecione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Adicionar um novo contacto


- 1 No ecrã de espera toque  e selecione **Contactos**.
- 2 Selecione **Adic. Novo**.
- 3 Selecione se pretende gravar o contacto no seu **Telefone, SIM**.
- 4 Introduza o primeiro e o último nome do seu contacto. Não é necessário introduzir os dois, mas deve introduzir pelo menos um deles.
- 5 Introduza até cinco números diferentes e atribua um tipo a cada um. Selecione entre **Móvel, Casa, Escritório, Pager, Fax, VT e Geral**. Toque **OK**.
- 6 Adicione até dois endereços de e-mail.
- 7 Atribua o contacto a um grupo. Selecione entre **Contac. s/grupo, Família, Amigos, Colegas, Escola ou VIP**.
- 8 Também pode adicionar uma **Página inicial, Ender. casa, Nome empresa, Título, Ender. empresa** e uma **Notas**.
- 9 Toque Guard. para gravar o contacto.

Sugestão! Pode criar grupos personalizados para os seus contactos. Consulte **Criar um grupo**.

Contactos

Opções de contactos

Pode executar diversos procedimentos ao ver um contacto. Para aceder e utilizar o menu de opções:

- 1 Abra o contacto que pretende utilizar.
Consulte **Procurar um contacto**.
- 2 Prima  para abrir a lista de opções.

A partir daqui poderá:

Enviar Msg - Enviar uma mensagem para um contacto. Se um contacto possuir um endereço de e-mail, seleccione se pretende enviar um e-mail ou SMS/MMS.

Enviar cartão de visita - Enviar os dados do contacto para outra pessoa como cartão de visita. Seleccione para enviar como **SMS, MMS, E-mail** ou por **Bluetooth**.

Realizar chamada de voz - Ligar para o contacto.

Video chamada - Fazer uma chamada de vídeo para o contacto.

Novo contacto - Permite adicionar uma nova entrada.

Editar - Alterar qualquer um dos dados do contacto.



Marcar/Desmarcar - Permite seleccionar um ou mais contactos para eliminar vários.

Procurar por grupo - Permite procurar a entrada por grupo.


Graar no Cartão - Permite adicionar uma nova entrada.

Eliminar - Eliminar o contacto. Toque Sim se tiver a certeza.

Criar um grupo

- 1 No ecrã de espera toque  e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Grupos** e toque .
- 3 Seleccione **Novo grupo**.
- 4 Introduza o nome do seu novo grupo.
- 5 Toque **Gravar**.

Nota: Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos no seu livro de endereços.

Sugestão! Pode editar um grupo existente seleccionando-o e tocando . Seleccione para Adicionar um membro ao grupo a partir dos seus contactos, atribuir um toque ao Grupo, Alterar o nome do grupo ou Eliminar um grupo.

Alterar as definições dos seus contactos

Pode adaptar as definições do seu contacto para que o seu livro de endereços funcione de acordo com as suas preferências.

Sugestão! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

- 1 No ecrã de espera toque  e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Definições**. Aqui, pode ajustar as definições que se seguem:
Def. lista contactos - Seleccione se pretende ver os contactos gravados no seu **Telemóvel e USIM, Telemóvel apenas ou USIM** apenas. Também pode seleccionar se pretende mostrar o primeiro o nome ou o apelido de um contacto.
Sincronizar contactos - Faça a ligação ao seu servidor para sincronizar os seus contactos. Consulte sincronizar os seus contactos.
Copiar - Copie os seus contactos do seu USIM para o seu telemóvel ou do seu telemóvel para o seu USIM. Seleccione se pretende copiar um de cada vez, ou todos de uma vez. Se seleccionar um de cada vez, será necessário seleccionar cada um dos contactos a copiar, um a um.


Mover - Funciona da mesma forma que Copiar, mas o contacto só será gravado no local para onde o mover; por exemplo, mover um contacto do USIM para o telemóvel, este será eliminado da memória do USIM.

Cópia de segurança dos contactos - Consulte **Fazer cópias de segurança e restaurar as informações do seu telefone**.

Restaurar os contactos - Consulte **Fazer cópias de segurança e restaurar as informações do seu telefone**.

Eliminar contactos - Elimina todos os seus contactos. Toque **Sim** se tiver a certeza que pretende limpar o seu livro de endereços.

Ver informações

- 1 No ecrã de espera toque  e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Informações**.
- 3 Aqui poderá ver os seus **N.ºs de serviço**, o seu **Próprio N.º**, as suas **Info. Memória**. (volume de espaço livre em memória) e **Cartão de visita**.



Sugestão! Se ainda tiver que adicionar um cartão de visita para si mesmo, seleccione **Adicionar** e introduza todos os seus dados, como faria com qualquer outro contacto. Toque **Gravar** para finalizar.

Mensagens

Mensagens


O seu KU990i integra SMS, MMS e e-mail num menu intuitivo e fácil de utilizar.


Existem duas formas de entrar no centro de mensagens:

- 1 Toque  no ecrã de espera.
- 2 Toque  no ecrã de espera, e de seguida **Mensagens**.

Enviar uma mensagem

- 1 Toque  e de seguida seleccione **Criar nova**.
- 2 Seleccione **Mensagem** para enviar uma SMS ou MMS. Ou para enviar um e-mail, seleccione **E-mail**. Irá abrir uma nova SMS.
- 4 Toque , ou  e de seguida **Inserir** para adicionar uma imagem, vídeo, som ou símbolo.
- 5 Toque **Enviar**. Introduza o número de telefone ou toque **Contactos** para abrir a sua lista de contactos. Pode adicionar diversos contactos.

 **AVISO!**: Irá ser-lhe cobrada uma mensagem de texto de 160 caracteres por cada pessoa a quem enviar a mensagem.


 **AVISO!**: Se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.

Introdução de texto


Existem quatro formas de introduzir texto: T9 previsível, manual Abc, Teclado e Reconhecimento de caligrafia.


Para alternar entre métodos de introdução de texto, toque no ícone correspondente no topo do ecrã.

 **Reconhecimento de caligrafia - Teclado, Ecrã-Caligrafia, Caixa-Caligrafia**


 **Texto T9 previsível** - Toque para activar o texto T9 previsível e de seguida seleccione **T9 abc**, **T9 Abc** ou **123**.

 ccione **Abc**, **ABC** ou **123**.

Para utilizar o teclado, toque  e seleccione **Teclado** no menu desenrolável.

Utilize  para navegar entre os diferentes tipos de teclado em cada modo de introdução de texto (por exemplo, maiúsculas ou minúsculas).

Para introduzir um espaço toque 0.

Para alternar entre maiúsculas, minúsculas e títulos, prima .


Para eliminar um carácter, utilize a tecla física C por debaixo do ecrã.

Para introduzir um símbolo, toque .

Introdução previsível T9

No modo T9 irá ver .

O modo T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que escreve, com base nas sequências de teclas que premir. Basta tocar na tecla numérica associada à letra que pretende introduzir, e o dicionário irá reconhecer a palavra assim que forem introduzidas todas as letras. Por exemplo, prima 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 para escrever "Telesond".

Se a palavra que pretende não for apresentada, toque  ou **Corrigir**. Se tocar **Corrigir pode**, então, introduzir a palavra utilizando o modo manual Abc, e a sua palavra ou nome será adicionado ao dicionário.

Manual Abc

No manual ABC irá ver .

No modo Abc, deve tocar na tecla repetidamente para introduzir uma letra. Por exemplo, para escrever "hello", toque **4** duas vezes, **3** duas vezes, **5** três vezes, **5** novamente três vezes, e de seguida **6** três vezes.

Teclado

No modo de Teclado, o ecrã passa ao formato horizontal, e é apresentado no ecrã um teclado qwerty completo.

Basta tocar em cada uma das letras para escrever a sua mensagem e prima:



Para mudar para maiúsculas



Para adicionar um espaço

Sugestão! O modo Teclado prevê e mostra o que irá ser inserido. Estas palavras são baseadas em frases já escritas previamente. Se não deseja utilizar as palavras sugeridas continue a escrever novas palavras. Se deseja utilizar as palavras sugeridas toque na barra de espaço para confirmar.

Reconhecimento de caligrafia

No modo de reconhecimento de caligrafia, basta escrever no ecrã e o seu KU990i irá converter a sua a sua caligrafia na sua mensagem. Seleccione **Ecrã** ou **Caixa**, dependendo da sua vista preferida.




AVISO! Se considerar que é mais fácil utilizar um estilete neste modo, não se esqueça de premir levemente para evitar danos no seu ecrã.

Mensagens

Configurar o seu e-mail

Pode estar contactável mesmo em mobilidade, utilizando o e-mail no seu KU990i. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

Sugestão! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

- 1 Toque  e de seguida seleccione

Definições de mensagens.

- 2 Toque **E-mail** e de seguida **Contas de e-mail**.

- 3 Abra  e toque **Adic. novo**.

- 4 Pode, agora, seleccionar a forma como funcionam as suas contas:

Título - Introduza um nome para esta conta.

O meu nome - Introduza o seu nome.

Username - Introduza o nome de utilizador da conta.

Password - Introduza a password da conta.

Endereço e-mail - Introduza o endereço de e-mail da conta.

E-mail para resposta - Introduza o endereço de e-mail "responder para".

Servidor de envio - Introduza os dados da conta.


Servidor recepção - Introduza os dados da conta.

Tam. máx. a receber - Seleccione o limite de tamanho dos seus e-mails; o máximo é 1MB.

Tipo caixa correio - Introduza o tipo de caixa de correio, POP3 ou IMAP4.

Guardar no serv. - Seleccione se pretende gravar os seus e-mails no servidor. No caso de contas IMAP4, as cópias são sempre gravadas.

Guard. Mail env em - Seleccione o local onde pretende gravar os seus e-mails IMAP4. No caso de contas POP3, as cópias são sempre gravadas no telefone.

Ponto de acesso - Seleccione o seu ponto de acesso à Internet.  Prima para utilizar um ponto de acesso predefinido.

Definições avançadas - Seleccione se pretende utilizar as definições avançadas.

N.º porto SMTP - Normalmente, o valor é 25.

Porto serv. recep. - Normalmente, é 110 no caso de contas POP3 e 143 no caso de contas IMAP4.

Autenticação SMTP - Seleccione as definições de segurança do servidor de correio a enviar

User ID do SMTP - Introduza o nome de utilizador do SMTP.

Password SMTP - Introduza a password SMTP.



Login seguro APOP - Seleccione para activar o login seguro APOP de uma conta POP3. As contas IMAP4 estão sempre definidas como desligado.

Agora que a sua conta está configurada, será apresentada na lista de contas na sua pasta de E-mail.



Transferir o seu e-mail

Poderá verificar se existe novo e-mail na sua conta automática ou manualmente. Consulte "Alterar as suas definições de e-mail" para verificar automaticamente.

Para verificar manualmente:

- 1 Toque  e de seguida **E-mail**.
- 2 Toque na conta que pretende utilizar e, de seguida, .
- 3 Seleccione **Recuperar** e o seu KU990i irá fazer a ligação à sua conta de e-mail e transferir todas as novas mensagens.

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

- 1 Toque  e de seguida seleccione **Criar nova**.
- 2 Seleccione **E-mail** e irá abrir um novo e-mail.
- 3 Utilize o separador  para introduzir o endereço dos destinatários e escrever a sua mensagem. Utilize o separador **Ficheiros** para anexar imagens, vídeos, sons ou outros tipos de ficheiro.
- 4 Toque **Enviar** e o seu e-mail será enviado.


Sugestão! Poderá enviar por e-mail documentos Word, Texto, Excel, PowerPoint e PDF para o seu KU990i, para que possa aceder aos mesmos em mobilidade.

Mensagens

Alterar as suas definições de e-mail

Pode adaptar as suas definições de e-mail, de modo a funcionar da sua forma preferida.

Sugestão! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

- 1 Toque  e abra **Definições** de mensagens.
- 2 Toque **E-mail** e de seguida **Vodafone Mail**, e então poderá adaptar as definições que se seguem:
Vodafone Mail - Acesso ao Vodafone Mail.

(Nota: Este serviço não se encontra disponível em todos os países. Contacte o seu fornecedor de serviços para mais informações.)

Vodafone CPE - Guarda as mensagens na pasta Rascunhos.

Download de correio CPE - Permite eliminar todo o texto.

Contas de e-mail - Permite criar ou configurar uma conta de e-mail, incluindo o servidor de e-mail e a ID de utilizador. Permite editar uma conta de e-mail seleccionada, tocando na mesma. Permite seleccionar uma conta de e-mail a utilizar para enviar um e-mail utilizando.

Permitir aviso recepção Email

- Seleccione para permitir o envio de mensagens de “confirmação de leitura”.

Pedir aviso recepção Email - Seleccione se pretende pedir mensagens de “confirmação de leitura”.

Incluir msg original - Seleccione para incluir ou não a mensagem original.

Incluir anexo - Seleccione para incluir o anexo original.

Descarregar auto em roaming

- Seleccione para descarregar as suas mensagens automaticamente no estrangeiro, ou para parar descarregar auto.

CPE Opção de Download - permite definir a configuração de download do conteúdo de CPE.

Pastas de mensagens

Írá reconhecer a estrutura de pastas utilizada no seu KU990i, que é bastante evidente.

Recebidas - Todas as mensagens que receber são colocadas na sua caixa de correio a receber. A partir daqui, pode responder, reencaminhar, etc. Consulte os detalhes de seguida.

Rascunhos - Se não tiver tempo de terminar uma mensagem, pode gravar aquilo que já tiver escrito.

Caixa de Saída - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.


Enviadas - Todas as mensagens que enviar são colocadas na sua pasta de itens enviados.

Gerir as suas mensagens

Pode utilizar a sua caixa de mensagens recebidas para gerir as suas mensagens.

Sugestão! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

1 Toque  e de seguida Msg **Recebidas**.

2 Toque  Toque e de seguida selecciona para:

Responder para - Enviar uma resposta à mensagem seleccionada.

Reencaminhar - Enviar a mensagem seleccionada para outra pessoa.

Realizar chamada de voz - Ligar à pessoa que lhe enviou a mensagem.

Vídeo chamada - Fazer uma chamada de vídeo para a pessoa que lhe enviou a mensagem.

Eliminar - Eliminar a mensagem.

Criar nova msg - Abrir uma mensagem nova, em branco ou de e-mail.

Copiar - Gravar uma cópia da mensagem no seu telefone.

Mover - Mover a mensagem para o seu telefone.

Filtro - Ver a sua mensagem por tipo. Isto irá agrupar as SMS em separado das MMS.

Marcar/Desmarcar - Marcar as suas mensagens para eliminação múltipla.

Info. da Msg - Ver informações adicionais da mensagem, como por exemplo a hora de envio.



Se vir a mensagem **Sem espaço para mensagem USIM** deve eliminar algumas mensagens da sua caixa de mensagens recebidas.

Se vir a mensagem **Sem espaço para mensagens** pode eliminar as mensagens ou os ficheiros gravados para libertar espaço.

Mensagens



Utilizar modelos

Crie modelos das mensagens SMS e MMS que envia mais frequentemente. Poderá encontrar alguns modelos que já se encontram no seu telefone, pode editar estes modelos se pretender.

- 1 Toque  e de seguida seleccione **Modelos**.
- 2 Seleccione **Modelos SMS** ou **Mensagens multimédia**. Depois pode tocar  para **Adic. novo, Editar, Eliminar** ou **Eliminar tudo** os modelos.

Utilizar ícones emotivos


Animar as suas imagens utilizando ícones emotivos. Poderá encontrar ícones emotivos utilizados com frequência no seu telefone.

- 1 Toque  e de seguida seleccione **Ícones emotivos**.
- 2 Toque  para **Adic. novo, Editar, Eliminar** ou **Eliminar todo** os ícones emotivos.

Alterar as suas definições de mensagens de texto

As definições de mensagem do seu KU990i estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Se pretender alterar as definições, consulte as definições abaixo para mais informações.

Sugestão! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tomando mais itens visíveis.

Toque  e de seguida seleccione

Definições de mensagem e de seguida **SMS**. Pode alterar:

Centro SMS - Introduza os dados do seu centro de mensagens.

Relat. de entrega - Seleccione para receber confirmação de entrega da sua mensagem.

Período validade - Seleccione o período de armazenamento da sua mensagem no centro de mensagens.

Tipos de Msg - Converta o seu texto em **Voz, Fax, X.400** ou **E-mail**.


Codificação - Seleccione o modo de codificação dos seus caracteres, que influencia o tamanho da sua mensagem e, por conseguinte, o custo da mesma.

Enviar SMS longas como - Seleccione para enviar como **Várias SMS** ou como uma **MMS**.

Alterar as suas definições de mensagem multimédia

As definições de mensagem do seu KU990i estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Se pretender alterar as definições, consulte as definições abaixo para mais informações.

Sugestão! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Toque  e de seguida seleccione **Definições** de mensagens e **MMS**.

Pode alterar:

Modo recuperação - Seleccione a **Rede de Origem** ou **Roaming**. Se então seleccionar **Manual**, irá receber apenas notificações de MMS, podendo decidir se pretende transferir as mesmas na íntegra.

Relat. de entrega - Seleccione para permitir e/ou pedir um relatório de entrega.

Recibo de leitura - Seleccione para permitir e/ou enviar um relatório de entrega.

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade da sua MMS.

Período validade - Seleccione o período de armazenamento da sua mensagem no centro de mensagens.


Duração do slide - Seleccione a duração da apresentação dos seus diapositivos no ecrã.


Modo de criação - Seleccione o seu modo de mensagem.

Tempo de entrega - Envie a sua mensagem a uma hora específica.

Centro de MMS - Introduza os dados do seu centro de mensagens.

Alterar outras definições

Toque  e de seguida seleccione **Definições** de mensagens e:


Voice-mail - Toque  para adicionar um novo serviço de Voicemail ou contacte o seu operador de rede para mais informações acerca do serviço prestado.

Msg de serviço - Seleccione para receber ou bloquear mensagens de serviço. Também pode definir a segurança das suas mensagens, criando listas de remetentes fidedignas e não fidedignas.

Difusão celular - Seleccione o seu estado de recepção, o idioma e outras definições.

Câmara


Tirar uma fotografia rápida


- 1 Coloque o botão de modo da câmara em .
- 2 Prima o botão captar. O ecrã da câmara será apresentado no visor.
- 3 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo da fotografia.
- 4 Prima ligeiramente o botão captar. Será apresentada uma mira de focagem no centro do ecrã da câmara.
- 5 Posicione o telefone de modo a ver o motivo da sua fotografia na mira.
- 6 Quando a mira estiver verde, a câmara focou no motivo.
- 7 Prima completamente o botão captar.


Depois de tirar a sua fotografia


A fotografia que captou será apresentada no ecrã. O nome da imagem é apresentado na parte de baixo do ecrã, juntamente com quatro ícones do lado direito.




 Toque para tirar outra fotografia imediatamente. O sua fotografia actual será gravada.


 Toque para eliminar a fotografia que tirou e confirme, tocando Sim. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

 Toque para definir a fotografia que acabou de tirar como fundo.

 Toque para enviar a fotografia como MMS, E-mail, Postal ou via Bluetooth. Consulte **Enviar uma mensagem, Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth**, para mais informações.

Sugestão! Rode o botão de modo da câmara  para abrir a galeria fotográfica. Consulte **Ver as suas fotografias guardadas**, para mais informações.

Conhecer o ecrã da câmara

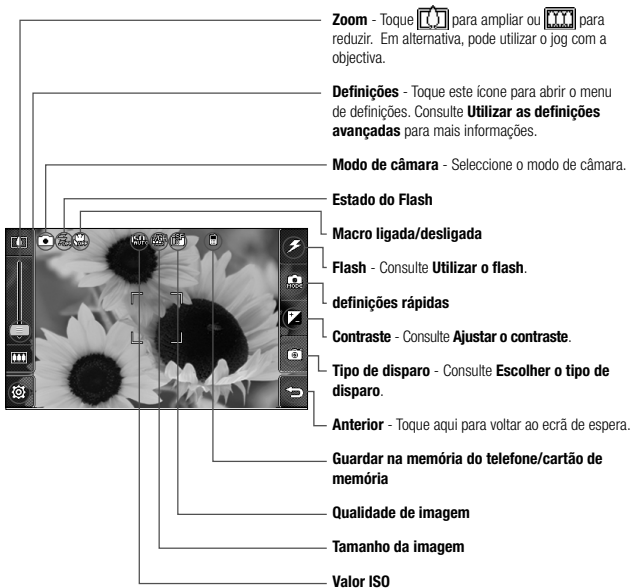


Sugestão! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

Câmara


Utilizar o flash

O flash está desligado por defeito, mas existem outras opções.

- 1 Selecione  no canto superior direito do ecrã da câmara para entrar no sub-menu do flash.
- 2 Existem três opções de flash:
 - Auto** - A sua câmara irá fazer uma avaliação da luminosidade necessária para tirar uma boa fotografia e utilizar o flash na medida do necessário.
 - Ao captar uma foto** - O flash activa-se quando tirar uma fotografia.
 - Sempre On** - A câmara activará sempre o flash.
 - Sempre desactivado** - A câmara nunca irá disparar o flash. Esta função é útil para economizar bateria.
- 3 Toque na opção do flash que pretende utilizar.
- 4 Depois de fazer a sua selecção, o menu do flash irá fechar automaticamente, e estará pronto para tirar a sua fotografia.
- 5 O ícone do flash no ecrã da câmara irá alterar de acordo com o seu novo modo de flash.




Nota: Sempre que sair do modo de câmara, as definições de flash irão voltar ao estado predefinido de desligado. Terá que voltar a ligar o flash se precisar quando voltar a ligar a câmara.

Utilizar as definições rápidas


- 1 Toque  para abrir as opções de definições rápidas. Estas incluem diversas opções para tirar fotografias à noite (e.g., **Noite** ou **Festa**), fotografias na vertical ou na horizontal ou para fotografar objectos em movimento (e.g., **modo** Futebol).
- 2 Toque nas definições rápidas predefinidas mais adequadas às suas condições.
- 3 Tire a sua fotografia.

Ajustar o contraste

O contraste determina a diferença entre luz e obscuridade numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará enevoada, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.

- 1 Toque .
- 2 Deslize o indicador de contraste na barra, para  para um contraste mais reduzido e uma imagem mais básica, ou para  para um contraste mais elevado e uma imagem mais nítida.

Seleccionar o tipo de disparo

- 1 Toque  para abrir os tipos de disparo disponíveis.
- 2 Selecciona uma das quatro opções:

Disparo normal - É o tipo de disparo predefinido; a fotografia será tirada normalmente, conforme descrito em tirar uma fotografia rápida.

Panorama - Este tipo de disparo é ótimo para tirar uma fotografia de um grande grupo de pessoas ou para captar uma imagem panorâmica.

Consulte **Tirar fotografias panorâmicas** para mais informações.

Foto c/moldura - Selecciona uma das divertidas molduras para transformar o seu amigo num pirata ou decorar o seu ambiente.

Fotografia com sorriso - Este tipo de disparo é ótimo para fotografar pessoas. Foque o motivo e prima a tecla da câmara, em seguida a foto será tirada automaticamente quando a pessoa sorrir.

Disparo contínuo - Permite-lhe tirar sete fotografias automaticamente, em sucessão rápida.

Tirar uma fotografia panorâmica


Capte a vida como ela é, tirando fotografias panorâmicas. A câmara permite-lhe tirar fotografias, todas elas alinhadas, e juntá-las numa imagem para que a sua vista de grande angular se transforme numa fotografia panorâmica.


- 1 Toque  para abrir os tipos de disparo disponíveis e selecciona **Panorama**.
- 2 Tire a primeira fotografia normalmente. Irá ver no ecrã da câmara uma versão “fantasma” do lado direito da imagem.
- 3 Quando tirar a segunda e a terceira fotografias, alinhe o fantasma da imagem anterior com a imagem no ecrã da câmara.
- 4 Na galeria fotográfica, as fotografias serão guardadas como três imagens separadas e uma imagem panorâmica.


Nota: Devido ao tamanho da imagem, a fotografia panorâmica ficará ligeiramente distorcida na vista da Galeria. Toque-lhe duas vezes para a ver adequadamente.


Câmara


Utilizar as definições avançadas


No ecrã da câmara, toque  para abrir todas as opções de definições avançadas.


 **Tamanho da imagem** - Altere o tamanho da fotografia para economizar espaço na memória ou tirar uma fotografia com o tamanho predefinido correcto para adicionar a um contacto. Consulte **Alterar o tamanho da imagem**.


 **Qualidade da imagem** - Seleccione entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**. Quanto melhor for a qualidade, mais nítida será a fotografia, embora o tamanho do ficheiro resultante seja maior - o que significa que poderá guardar menos fotografias na sua memória.


 **Equi. brancos** - O equilíbrio de brancos garante-lhe que o branco das fotografias seja realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Seleccione entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz do dia**, **Fluorescente** ou **Nublado**.


 **ISO** - O ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quanto mais elevado for o ISO, mais sensível estará a câmara. Isto é útil em condições de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash. Seleccione um valor de ISO entre **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** ou **ISO 800**.


 **Tons de cor** - Seleccione um tom de cor a aplicar à fotografia que está a tirar. Consulte **Seleccionar tons de cor**.


 **Temporizar auto** - O temporizador automático permite-lhe definir um período após o qual o botão captar será premido. Seleccione entre **3 segundos**, **5 segundos** ou **10 segundos**. Ideal para aquela fotografia de grupo onde também quer ficar.


 **Zoom** - Seleccione o zoom a aplicar à fotografia que está a tirar.

 **Macro** - O modo de macro permite-lhe tirar grandes planos realmente grandes. Se tentar tirar uma fotografia em grande plano, mas a mira estiver a vermelho, tente ligar o modo de macro.

 **Som obturador** - Seleccione um dos três sons de disparo do obturador.

 **Focagem** - Seleccione entre Focagem automática, Focagem manual e Detecção de rostos.

 **Trocar de câmara** - Para tirar auto-retratos, troque para a câmara interna do LG KU990i. Consulte **Utilizar a câmara interna** para mais informações.

 **Memória em utilização** - Seleccione se pretende guardar as suas fotografias na **Memória Telef.** ou no **Cartão mem.**

Detecção de piscar de olhos - Seleccione Activar/Desactivar.

Nota: Toque sempre **Guard.** depois de seleccionar novas definições para gravar as alterações efectuadas.

Sugestão! Quando sair da câmara, todas as suas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, excepto o tamanho e a qualidade da imagem. Todas as configurações que não sejam predefinidas de que necessite terão que ser repostas, por exemplo o tom de cor e o ISO. Verifique estas definições antes de tirar a fotografia seguinte.

Sugestão! O menu de definições sobrepõe-se ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre que alterar os elementos da cor da imagem ou da sua qualidade, poderá pré-visualizar as alterações da imagem por detrás do menu de definições. Não se esqueça de tocar **Guard.** antes de sair para gravar quaisquer alterações.



Alterar o tamanho da imagem

Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho, o que, por sua vez, ocupa mais memória. Se pretender acomodar mais fotografias no seu telefone, pode alterar o número de pixels para tornar o tamanho do ficheiro mais pequeno.

- 1 No ecrã da câmara, toque  no canto inferior esquerdo.
- 2 Seleccione  no menu de definições.
- 3 Seleccione um valor de pixels entre as seis opções numéricas (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ou seleccione a predefinição:
Contactos - Configura a câmara para tirar uma fotografia com o tamanho perfeito para adicionar a um contacto no telefone.
- 4 Seleccione a opção de tamanho que pretende utilizar e toque **Guard.** para implementar as suas alterações. O menu irá fechar automaticamente, estando pronto para tirar a sua fotografia.

Câmara



Seleccionar um tom de cor


- 1 No ecrã da câmara, toque  no canto inferior esquerdo.
- 2 Selecciona  no menu de definições.
- 3 Existem cinco opções de tom de cor, **Normal, Preto & Branco, Negativo, Sépia, Relevo.**
- 4 Toque o tom de cor que pretende utilizar e selecciona **Guard.**
- 5 Depois de fazer a sua selecção, o menu do tom de cor irá fechar automaticamente, e estará pronto para tirar a sua fotografia.



Sugestão! Pode tirar uma fotografia a cores para preto e branco ou sépia depois de a tirar, mas não pode alterar uma fotografia tirada a preto e branco ou a sépia para cores.

Utilizar a câmara interna



O seu LG KU990i possui uma câmara interna de 640x480, não só para fazer chamadas de vídeo, mas também para tirar fotografias.

- 1 Para passar para a câmara interna, toque  e selecciona .
- 2 Alguns segundos depois, poderá ver-se no ecrã da câmara. Para captar a imagem, prima normalmente o botão de captação.

Sugestão! A câmara interna possui menos definições, uma vez que não tem flash nem ISO. Poderá, ainda, alterar o tamanho da imagem, a qualidade da imagem, o equilíbrio de brancos e os tons de cor tocando  do mesmo modo que ao utilizar a câmara principal.

- 3 Depois de tirar a fotografia, terá à sua disposição as mesmas opções que estão disponíveis para imagens captadas com a câmara principal.
- 4 Para voltar à câmara principal, toque  e de seguida .


Ver as suas fotografias gravadas

- 1 Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara e do ecrã de espera. Na câmara, basta alterar o modo da câmara para mudar para , enquanto no ecrã de espera deve mudar o modo de câmara para  e, de seguida, premir o botão captar.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.




- 3 Toque uma vez na fotografia que pretende ver para a trazer para a frente da galeria.
- 4 Toque na foto uma segunda vez para a abrir na íntegra.

Ver os detalhes de uma fotografia





- 1 Toque na fotografia para a trazer para a frente no ecrã da galeria.
- 2 Toque no ícone  no canto inferior direito da fotografia.
- 3 A fotografia irá rodar, mostrando o nome, a data em que foi tirada, o tamanho (em kilobytes e pixels) e o tipo de imagem (e.g., jpeg).



- 4 Toque  para fechar os detalhes e ver a fotografia.

Câmara de vídeo


Gravar um vídeo curto


- 1 Coloque o botão de modo da câmara em .
- 2 Prima o botão captar. O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 3 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.
- 4 Prima uma vez o botão captar para começar a gravar.
- 5 **REC** será no topo do ecrã da câmara, e será apresentado, na parte de baixo, um temporizador com a duração do seu vídeo.
- 6 Para colocar o vídeo em pausa, toque  e continue seleccionando .
- 7 Toque  no ecrã ou prima o botão de captação uma segunda vez para parar a gravação.


Depois de gravar o seu vídeo

Será apresentada no ecrã uma imagem fixa em representação do vídeo gravado. O nome da imagem é apresentado na parte de baixo do ecrã, juntamente com três ícones do lado direito.




 Toque para gravar imediatamente outro vídeo. O seu vídeo actual será gravado.


 Toque para eliminar o vídeo que gravou e confirme, tocando **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.



 Toque para enviar o vídeo como MMS, E-mail ou via Bluetooth. Consulte **Enviar mensagens** ou **Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth**, para mais informações.

Sugestão! Rode o botão de modo da câmara

 para abrir a galeria. Consulte **Ver as suas fotografias e vídeos**, para mais informações.

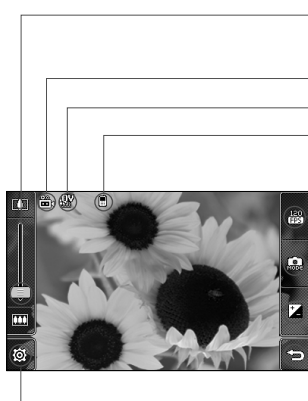Conhecer o ecrã da câmara



Zoom - Toque  para ampliar ou  para reduzir. Em alternativa, pode utilizar o jog com a objectiva.

Modo de vídeo - O modo de vídeo está seleccionado.

Tamanho da imagem

Guardar na memória do telefone/cartão de memória

120fps - Tamanho de imagem mais pequeno com Reprodução Quad Speed, captando a acção a uma velocidade impressionante de 120 frames por segundo. A reprodução é feita 15 frames por segundo, para a melhor visualização no sector. Ótimo para captar acção a alta velocidade.

Modo de câmara

Contraste - Consulte **Ajustar o contraste**.

Anterior - Toque aqui para voltar ao ecrã de espera.




Definições - Toque este ícone para abrir o menu de definições. Consulte **Utilizar as definições avançadas** para mais informações.

Sugestão! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.


Câmara de vídeo

Ajustar o contraste


O contraste determina a diferença entre luz e obscuridade numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará enevoada, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.


- 1 Toque .
- 2 Deslize o indicador de contraste na barra, para  para um contraste mais reduzido e uma imagem mais básica, ou para  para um contraste mais elevado e uma imagem mais nítida.


Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque  para abrir todas as opções de definições avançadas.


 **Flash** - Ligado/Desligado


 **Tamanho da imagem** - Altere o tamanho do vídeo para economizar memória. Consulte **Alterar o tamanho da imagem de vídeo**.


 **Qualidade da imagem** - Selecione entre Muito boa, Boa e Normal. Quanto melhor for a qualidade, mais nítido será o vídeo, embora o tamanho do ficheiro resultante seja maior - o que significa que poderá guardar menos vídeos na memória do seu telefone.


 **Duração** - Especifica um limite de duração do seu vídeo. Selecione Normal ou MMS para limitar o tamanho, para poder enviar o vídeo como MMS.


Sugestão! Se seleccionar a duração MMS, procure seleccionar uma qualidade de imagem mais reduzida para lhe permitir gravar um vídeo mais longo.


 **Zoom** - Selecione o zoom a aplicar à fotografia que está a tirar.

 **S/Som** - Selecione **S/Som** para gravar um vídeo sem som.

 **Equi. brancos** - O equilíbrio de brancos garante-lhe que o branco dos vídeos seja realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Selecione entre **Auto**, **Incandescente, Luz do dia, Fluorescente** ou **Nublado**.

 **Tons de cor** - Selecione um tom de cor a aplicar ao vídeo que está a tirar. Consulte **Seleccionar tons de cor**.

 **Trocar câmara** - Troque para a câmara interna do seu LG KU990i para gravar um vídeo de você mesmo. Consulte **Utilizar a câmara de vídeo interna** para mais informações.

 **Memória em utilização** - Seleccione se pretende guardar as suas fotografias na **Memória Telef.** ou no **Cartão mem.**



Nota: Toque sempre **Guard.** depois de seleccionar novas definições para gravar as alterações efectuadas.


Sugestão! Quando sair da câmara de vídeo, todas as suas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, excepto o tamanho e a qualidade da imagem. Todas as configurações que não sejam predefinidas de que necessite terão que ser repostas, por exemplo o tom de cor e o equilíbrio de brancos. Verifique estas definições antes de gravar o vídeo seguinte.


Sugestão! O menu de definições sobrepõe-se ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre que alterar os elementos da cor da imagem ou da sua qualidade, poderá pré-visualizar as alterações da imagem por detrás do menu de definições. Não se esqueça de tocar **Guard.** antes de sair para gravar quaisquer alterações.


Alterar o tamanho de imagem do vídeo


Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho, o que, por sua vez, ocupa mais memória. Se pretender acomodar mais fotografias no seu telefone, pode alterar o número de pixels para tornar o tamanho do ficheiro mais pequeno.


- 1 No ecrã da câmara, toque  no canto inferior esquerdo.
- 2 Seleccione  no menu de definições.
- 3 Seleccione um valor de pixels entre as seis opções:

 **640x384(W)** - A opção de grande formato de qualidade mais elevada.

 **400x240(W)** - Também é em grande formato, mas com uma resolução mais reduzida.

 **640x480** - VGA de tamanho standard. Esta opção tem a resolução mais elevada, mas não um grande formato.

 **320x240** - Tamanho de imagem mais reduzido, e, por conseguinte, um tamanho de ficheiro mais reduzido. Ideal para economizar espaço em memória.

 **176x144** - Tamanho de imagem mais reduzido, e, por conseguinte, um tamanho de ficheiro mais reduzido.

Câmara de vídeo



- 4 Selecione a opção de tamanho que pretende utilizar e toque **Guard.** para implementar as suas alterações. O menu irá fechar automaticamente, estando pronto para gravar o seu vídeo.

Nota: Sempre que visualizar os seus vídeos, a velocidade de reprodução é de 30 frames por segundo, excepto em 120fps, cuja reprodução é de 15 frames por segundo.



AVISO! O fantástico software de edição do seu LG KU990i é compatível com todos os tipos de vídeo, excepto 640x384 e 640x480. Não grave neste formato se pretender editar o seu vídeo.





Seleccionar um tom de cor


- 1 No ecrã da câmara, toque  no canto inferior esquerdo.
- 2 Selecione  no menu de definições.
- 3 Existem cinco opções de tom de cor, **Normal, Preto & Branco, Negativo, Sépia, Relevo**
- 4 Toque o tom de cor que pretende utilizar e selecione **Guard.**
- 5 Depois de fazer a sua selecção, o menu do tom de cor irá fechar automaticamente, e estará pronto para gravar o seu vídeo.

Sugestão! Pode tirar uma fotografia a cores para preto e branco ou sépia depois de a tirar, mas não pode alterar uma fotografia tirada a preto e branco ou a sépia para cores.


Utilizar a câmara de vídeo interna

O seu LG KU990i possui uma câmara interna de 320x240, não só para fazer chamadas de vídeo, mas também para gravar vídeos.

- 1 Para passar para a câmara interna, toque  e selecione .
- 2 Alguns segundos depois, poderá ver-se no ecrã da câmara. Para começar a gravar a imagem, prima o botão de captura normalmente, prima uma segunda vez para parar a gravação.
- 3 Depois de gravar o vídeo, terá à sua disposição as mesmas opções que estão disponíveis em gravação de vídeo utilizando a câmara principal.
- 4 Para voltar à câmara principal, toque  e de seguida .

Sugestão! Poderá, ainda, alterar o tamanho da imagem, a qualidade da imagem, a duração, a função sem som, os tons de cor e a memória tocando  do mesmo modo que ao utilizar a câmara principal.



Ver os seus vídeos gravados

- 1 Coloque o interruptor do modo de câmara em  e prima o botão de captação.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.




- 3 Toque uma vez no vídeo que pretende ver para o trazer para a frente da galeria.
- 4 Toque no vídeo uma segunda vez para o abrir na íntegra.

Ver os seus vídeos na sua TV

Ligue o seu KU990i à sua TV utilizando o cabo de saída de TV. Abra o vídeo que pretende ver na TV, prima  e seleccione .

Nota: O cabo de saída de TV está disponível para venda em separado.

 **AVISO!** Todos os formatos são compatíveis para ver em TV, excepto 320x240 e 176x144.

As suas fotografias e vídeos

Ver as suas fotografias e vídeos

- 1 No ecrã de espera, coloque o interruptor da câmara em e prima o botão de captação.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.



- 3 Toque uma vez no vídeo ou fotografia que pretende ver para o trazer para a frente da galeria.
- 4 Toque no item uma segunda vez para o abrir na íntegra.
- 5 Os vídeos começam a ser reproduzidos automaticamente. Para colocar a reprodução em pausa, toque no ecrã para abrir as opções e seleccione .

Sugestão! Altere a forma como as suas fotografias e vídeos são apresentados na galeria, tocando **Normal** ou **Aleatório** na parte inferior do ecrã.

Sugestão! Para eliminar uma fotografia ou um vídeo, abra-o e seleccione . Toque **Sim** para confirmar.

Utilizar o zoom para ver um vídeo ou uma fotografia

Para ampliar, prima repetidamente. Para reduzir, prima . Utilize as miniaturas no canto inferior direito para mover para a área de focagem.

Ajustar o volume ao ver um vídeo

Para ajustar o volume de áudio num vídeo durante a sua reprodução, desloque o marcador para cima e para baixo na barra do volume do lado esquerdo do ecrã. Em alternativa, utilize o jog com a objectiva.

Captar uma imagem a partir de um vídeo

- 1 Seleccione o vídeo a partir do qual pretende captar uma imagem.
- 2 Toque para fazer uma pausa no frame do vídeo para pretende converter em imagem e toque no lado direito do ecrã para abrir o menu de opções.
- 3 No menu de opções, seleccione .
- 4 Seleccione **Guard**.
- 5 A imagem será apresentada no ecrã, com o nome de imagem que lhe foi atribuído.
- 6 Toque na imagem e de seguida para voltar à galeria.

- 7 A imagem será gravada na pasta Os meus ficheiros e irá ser apresentada na galeria. É necessário sair da galeria e de seguida abri-la novamente para que esta seja apresentada.

AVISO! Algumas das funções podem não funcionar correctamente se o ficheiro multimédia não estiver gravado no telefone.

Ver os detalhes de um vídeo ou fotografia

Os vídeos e as fotografias são agrupados em conjunto na galeria. Se tiver problemas em distinguir as fotografias e os vídeos, verifique os detalhes. Por exemplo, os vídeos podem ser tipos de ficheiro AVI ou 3GP e as fotografias podem ser tipos de ficheiros JPEG ou GIF.

- 1 Toque no vídeo ou na fotografia para o trazer para a frente na galeria.
- 2 Toque no ícone **+** no canto inferior direito do vídeo ou da fotografia.
- 3 O vídeo ou a fotografia irão rodar, mostrando o seu nome, a data em que foi captado, o seu tamanho (em kilobytes e em pixels) e se é uma imagem ou um vídeo (e.g., AVI ou JPEG).



- 4 Toque **X** para fechar os detalhes e ver uma imagem fixa do vídeo ou a fotografia.

Enviar uma fotografia ou um vídeo a partir da galeria

- 1 Toque duas vezes numa fotografia ou num vídeo para o abrir. Se seleccionar um vídeo, prima **||** quando começar a ser reproduzido.

Sugestão! Pode alterar o nome de uma fotografia ou de um vídeo em Os meus ficheiros. Selecciona a fotografia ou o vídeo, toque **≡** e seleccione Renomear. Introduza o novo nome da sua fotografia ou do seu vídeo.


- 2 Toque no lado direito do ecrã para abrir o menu de opções.
- 3 Selecciona **✉** e escolha a forma como pretende enviar o vídeo ou fotografia: **Mensagem, E-mail, Bluetooth**.
- 4 A aplicação de mensagens seleccionada irá abrir, permitindo-lhe enviar o vídeo ou a fotografia.

As suas fotografias e vídeos

Nota: Pode ser necessário redimensionar a fotografia ou o vídeo antes de os poder enviar por MMS. Alguns vídeos podem ser demasiado grandes para enviar por MMS, pelo que deve seleccionar uma das outras opções de envio.

Ver as suas fotografias como apresentação

O modo de apresentação irá mostrar todas as fotografias da sua galeria, uma de cada vez, como apresentação. Os vídeos não podem ser vistos como apresentação.

- 1 Toque duas vezes na fotografia cuja apresentação pretende iniciar para a abrir.
- 2 Toque no lado direito do ecrã para abrir o menu de opções.
- 3 Selecciona .
- 4 A apresentação irá começar.



A apresentação possui cinco opções:



Toque para aumentar ou diminuir a velocidade da apresentação.



Toque aqui para ver as fotografias por ordem aleatória (i.e., não pela ordem cronológica como aparecem na sua galeria).



Toque para avançar para a fotografia seguinte.




Toque para voltar à última fotografia apresentada.




Toque para colocar a apresentação em pausa numa fotografia específica. Toque novamente para recomeçar a reprodução.

Definir uma fotografia como fundo

- 1 Toque duas vezes na fotografia que pretende definir como fundo para a abrir.
- 2 Toque no lado direito do ecrã para abrir o menu de opções.
- 3 Toque .
- 4 O ecrã irá passar para o modo vertical. Selecciona a parte da fotografia que pretende definir como fundo movendo a caixa verde na miniatura. Esta área será apresentada em tamanho real no ecrã.
- 5 Quando estiver satisfeito com a secção, toque **OK**.


Editar as suas fotografias



Existem imensas coisas fantásticas que pode fazer com as suas fotos para as alterar, para lhes adicionar elementos ou para as animar.

- 1 Abra a fotografia que pretende editar e toque para abrir as opções.
- 2 Seleccione . Será apresentado o ecrã que se segue.






- 3 Toque nos ícones para adaptar a sua fotografia:


 Recorte a sua fotografia. Seleccione uma área rectangular ou circular de recorte e mova o seu dedo no ecrã para seleccionar a área.


 Desenhe algo na sua fotografia. Seleccione a espessura da linha, entre uma das quatro opções. Para alterar a cor da linha, seleccione  abaixo (o ícone da cor irá alterar de acordo com a cor seleccionada).


 Consulte **Adicionar texto a uma fotografia**.

 Decore a sua fotografia com carimbos. Seleccione um dos diferentes carimbos disponíveis e toque na sua fotografia no local onde pretende colocá-lo. Para alterar a cor de um carimbo, consulte  abaixo.

 Altere a cor de um carimbo, a linha ou algum texto. Deve seleccionar a cor antes de desenhar, escrever ou carimbar na fotografia.

 Seleccione a espessura e desenhe por cima da sua imagem para remover quaisquer carimbos, linhas ou texto.

 **Guard** Grave as alterações que pretende fazer às fotografias. Seleccione para gravar as alterações ao **Fich. original**, ou como **Novo fich.** Se seleccionar **Novo fich.**, introduza um nome do ficheiro.

 **Anular** Anule o último **Efeito** ou **Mais edições** efectuadas à fotografia.

 Consulte **Adicionar efeitos a uma fotografia**.

As suas fotografias e vídeos

Mais Toque para abrir mais efeitos de opções, incluindo **Rodar** e **Espelho**. Também existem mais opções de edição avançadas. Consulte **Camuflar uma fotografia**, **Adicionar saturação de cores** e **Trocar as cores de uma fotografia**.



Toque para voltar à galeria.

Adicionar texto a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque **T**.
- 2 Seleccione **Assinatura** para adicionar texto sem moldura ou seleccione uma das formas de balão de fala.
- 3 Introduza o seu texto utilizando o teclado e prima **Concluído**.
- 4 Mude o texto de local, tocando-lhe e deslizando-o para o local onde pretende colocá-lo.

Adicionar um efeito a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque **Efeito**.
- 2 Seleccione para aplicar uma das seis opções à fotografia:
Suavizar - Mova o marcador ao longo da barra para suavizar a focagem da fotografia. Seleccione **Concluído** para gravar as alterações ou seleccione **Cancelar**.

Mais def. - Mova o marcador ao longo da barra para aumentar a definição da focagem da fotografia. Seleccione **Concluído** para gravar as alterações ou seleccione **Cancelar**.

Efeito mosaico - Toque para aplicar um efeito de mosaico desfocado a uma fotografia. Toque **Anular** para voltar à fotografia normal.

Moldura - Adicione uma moldura à sua fotografia. Poderá ser-lhe pedido para permitir a alteração do tamanho da sua imagem. Para ver os tipos de moldura, seleccione **Sim**. O tipo de moldura será sobreposto à fotografia.

Alterar tam. - Toque para aceder às opções de tamanho. Toque no tamanho que pretende para alterar o tamanho da fotografia.

Efeito de cores - Altere as cores de uma fotografia para **Preto e branco**, **Sépia**, **Cor negative**, **Enhanced RGB** ou **Contraste**. Se seleccionar **Contraste**, desloque o marcador ao longo da barra para aumentar ou diminuir o contraste.

- 3 Para anular um efeito, basta tocar **Anular**.

Sugestão! Para adicionar mais do que um efeito a uma fotografia, excepto no caso de um efeito colorido, em que só pode seleccionar um de cada vez.

Camuflar uma fotografia

Camuflar uma fotografia é ótimo para alterar as expressões faciais de amigos, ou apenas para distorcer uma fotografia para efeitos artísticos.

- 1 No ecrã de edição, toque **Mais**.
- 2 Seleccione **Camuflagem** e serão apresentadas quatro cruzes junto à fotografia.
- 3 Mude as cruzes de lugar na fotografia, colocando-as nas partes que pretende camuflar. Por exemplo, se pretender camuflar uma cara, coloque uma cruz no canto exterior de cada um dos olhos e um de cada lado dos lábios.



- 4 Seleccione uma cara para representar a forma como pretende camuflar a fotografia.
- 5 Seleccione **Gravar** para gravar as alterações.

Adicionar saturação de cores a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque **Mais**.
- 2 Seleccione **Saturar cores**.
- 3 Seleccione uma parte da fotografia. É apresentada uma linha em torno de toda a área com a mesma cor ou com cores semelhantes. Por exemplo, o cabelo ou a camisola de uma pessoa.
- 4 Toque **Concluído**.
- 5 Irá remover todas as cores da fotografia, excepto da secção assinalada para saturação de cores.
- 6 Altere a intensidade da saturação, deslizando o marcador para cima ou para baixo na barra de intensidade.
- 7 Seleccione **Gravar** para gravar as alterações.

Trocar as cores de uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque **Mais**.
- 2 Seleccione **Troca de cores**.
- 3 Seleccione uma parte da fotografia. É apresentada uma linha em torno de toda a área com a mesma cor ou com cores semelhantes. Por exemplo, o cabelo ou a camisola de uma pessoa.
- 4 Toque **■** e seleccione uma cor.
- 5 Prima **Concluído**.





As suas fotografias e vídeos

Editar os seus vídeos


As funções de edição estão disponíveis em todos os tipos de vídeo, excepto 640x384 e 640x480.

Não grave nestes formatos se pretender editar o seu vídeo.

Encurtar o comprimento do seu vídeo

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione **||** e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Cortar**.
- 3 Toque  e marque os novos pontos de início e de fim, utilizando  e .




- 4 Toque **Pré-Visual.** para garantir que está satisfeito com o novo corte.
- 5 Toque **Guardar** ou, em alternativa, toque  para voltar à galeria e eliminar as alterações.

Juntar dois vídeos




- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione **||** e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Juntar vídeo**.
- 3 A pasta de vídeos irá abrir. Seleccione o vídeo que pretende juntar e toque **OK**.
- 4 Toque **Efeito** para seleccionar como pretende juntar os vídeos: **Nenhum, Desvanecer, Zoom pan, Oval, Descobrir, Persiana, Tabuleiro de damas** ou **Dissolver**.
- 5 Prima **Guardar** seguido de **Sim** para gravar o vídeo junto. Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 6 Repita estes passos para juntar mais vídeos.

Juntar uma fotografia e um vídeo







- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione **||** e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Juntar imagem**.
- 3 A pasta de imagens irá abrir. Seleccione a fotografia que pretende juntar ao seu vídeo e toque **OK**.
- 4 Toque e deslize a fotografia para a juntar ao final ou ao início do vídeo.
- 5 Toque **Efeito** para seleccionar como pretende juntar a fotografia e os vídeos: **Nenhum, Desvanecer, Zoom pan, Oval, Descobrir, Persiana, Tabuleiro de damas** ou **Dissolver**.

- 6 Prima **Guardar** seguido de **Sim**.
Selecione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 7 Repita estes passos para juntar mais fotografias.

Adicionar texto a um vídeo




- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione **| |** e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Sobreposição de texto**.
- 3 Introduza o seu texto utilizando o teclado e prima **Concluído**.
- 4 Toque  e assinala onde pretende que o texto seja apresentado, utilizando .
- 5 Toque na área do ecrã onde pretende que o texto seja apresentado.




- 6 Toque  para assinalar onde pretende que o texto desapareça.
 - 7 Toque **Pré-Visual**, para garantir que está satisfeito com a sobreposição de texto.
 - 8 Prima **Guardar** seguido de **Sim**.
Selecione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
 - 9 Repita estes passos para adicionar mais texto.
- ## Sobrepôr uma foto
- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione **| |** e toque no ecrã para abrir as opções.
 - 2 Seleccione  e escolha **Sobreposição de imagem**.
 - 3 A pasta de imagens irá abrir. Selecione a fotografia que pretende sobrepôr ao seu vídeo e toque **OK**.
 - 4 Toque  e assinala onde pretende que a sua foto seja apresentada, utilizando  e .
 - 5 Toque na área do ecrã onde pretende que a fotografia seja apresentada. Se a fotografia for demasiado grande, irá sobrepôr-se a todo o ecrã, e não apenas à área seleccionada.
 - 6 Toque  para assinalar onde pretende que a fotografia desapareça.
 - 7 Toque **Pré-Visual**, para garantir que está satisfeito com a sobreposição da fotografia.
 - 8 Toque **Guardar** seguido de **Sim**.
Selecione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
 - 9 Repita estes passos para adicionar mais fotografias.

As suas fotografias e vídeos

Adicionar uma gravação de voz


- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione **||** e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Gravação de voz**.
- 3 A qualidade de som do original será afectada ao adicionar uma gravação de voz; toque **Sim** para continuar.
- 4 Toque  para ver o seu vídeo. Quando chegar a parte sobre a qual pretende gravar a sua voz, prima  **Rec**.




- 5 Prima  para parar a gravação e a reprodução.
- 6 Toque **Pré-Visual**, para garantir que está satisfeito com a gravação de voz.
- 7 Toque **Guardar** seguido de **Sim** para gravar. Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.

- 8 Repita estes passos para adicionar mais gravações de voz ao vídeo.



Adicionar banda sonora a um vídeo

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione **||** e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Dobragem de áudio**.
- 3 A pasta de sons irá abrir. Seleccione a faixa que pretende juntar ao seu vídeo e toque **OK**.
- 4 O som original do seu vídeo será eliminado. Toque **Sim** para continuar.
- 5 Se o som for mais curto do que o vídeo, seleccione se pretende reproduzir **Uma vez** ou **Repetir**.
- 6 Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.

Alterar a velocidade do seu vídeo



- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione **||** e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Escala horária**.
- 3 Seleccione uma das quatro opções de velocidade: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.

Adicionar um efeito de reduzir iluminação

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione  e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Efeito reduzir iluminação**.
- 3 Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 4 O seu vídeo irá começar a aparecer no início e a desvanecer no final.


Multimédia

Pode guardar quaisquer ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode gravar os seus ficheiros num cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que pode libertar espaço na memória do seu telefone.

Para aceder ao menu Multimédia, toque  seguido de . Toque **Meus Ficheiros** para abrir uma lista de pastas com todos os seus ficheiros multimédia.

Imagens

Imagens possui uma lista de imagens, incluindo imagens predefinidas, pré-carregadas no seu telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do seu telefone.

Toque  para alterar a visualização de imagem em miniatura para lista.

Menus de opções de fotografias

As opções que estão à sua disposição em **Imagens** dependem do tipo de imagem que seleccionou. Todas as opções estarão disponíveis em fotografias tiradas com a câmara do seu telefone, mas só as opções **Utilizar como, Imprimir, Agrupar por e Gestor de memória** é que estão disponíveis em imagens predefinidas.

Sugestão! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Enviar - Envie a imagem para um amigo.

Utilizar como - Configure a imagem para aparecer a determinadas alturas.

Marcas/Desmarcar - Seleccione diversos ficheiros.

Mover - Mova uma imagem da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

Copiar - Copie uma imagem da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

Eliminar - Elimine uma imagem.

Novo nome - Altere o nome de uma imagem.

Criar nova pasta - Crie uma nova pasta dentro da pasta Imagens.

Ver slides - Inicie uma apresentação.


Ordenar por - Organize imagens numa ordem específica.

Gestor de memória - Veja o estado da memória.

Enviar uma fotografia




- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Meus Ficheiros** e de seguida **Imagens**.
- 3 Seleccione uma fotografia e toque .
- 4 Toque **Enviar** e seleccione entre **Mensagem, E-mail, Bluetooth, Colocar no blog, Álbum Multimédia, Postais**.

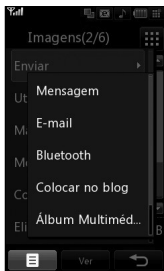- 5 Se seleccionar **Mensagem, E-mail ou Postais**, a sua fotografia será anexada à mensagem e pode escrever e enviar uma mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar uma fotografia. Também pode enviá-la para um blog ou para o live! Studio.



Utilizar uma imagem

Pode escolher imagens para utilizar como fundo e como protecção de ecrã, ou mesmo para identificar quem lhe liga.

- 1 Toque  seguido de .
- 2 Toque **Meus Ficheiros** e de seguida **Imagens**.
- 3 Seleccione uma imagem e toque .
- 4 Toque Utilizar como e seleccione entre:
Imag. de fundo - Definir uma imagem de fundo para o ecrã de espera.

Cham. efectuada - Definir uma imagem para aparecer durante chamadas efectuadas.

Iniciar - Definir uma imagem para aparecer quando ligar o telefone.

Desligar - Definir uma imagem para aparecer quando desligar o telefone.




Imagem dos contactos - Atribuir uma imagem a uma pessoa específica na sua lista de contactos, para que a fotografia seja apresentada quando lhe ligarem.

Organizar as suas imagens

- 1 Toque  seguido de .
- 2 Toque **Meus Ficheiros** e de seguida **Imagens**.
- 3 Toque  e de seguida Agrupar por.
- 4 Seleccione entre **Data**, **Tipo** ou **Nome**.

Nota: Além de agrupar as suas imagens por categoria, também pode agrupá-las manualmente utilizando a opção **Mover**.

Eliminar uma imagem




- 1 Toque  seguido de .
- 2 Toque **Meus Ficheiros** e de seguida **Imagens**.
- 3 Seleccione uma imagem e toque .
- 4 Toque **Eliminar** e de seguida **Sim** para confirmar.

Sugestão! Para eliminar rapidamente um ficheiro em Meus Ficheiros, toque-lhe uma vez para o destacar com o cursor e prima a tecla física **c**. Confirme tocando **Sim**.

Multimédia




Mover ou copiar uma imagem


Pode mover ou copiar uma imagem entre a memória do telefone e o cartão de memória. Pode desejar fazê-lo, seja para libertar memória numa das suas memórias, seja para fazer uma cópia de segurança das suas imagens.

- 1 Toque  seguido de .
- 2 Toque **Meus Ficheiros** e de seguida **Imagens**.
- 3 Seleccione uma imagem e toque .
- 4 Seleccione **Mover** ou **Copiar**.

Marcar e desmarcar imagens







Se pretender mover, copiar, enviar ou eliminar diversas imagens de uma só vez, necessita primeiro de as identificar, assinalando-as com um visto.

- 1 Toque  seguido de .
- 2 Toque **Meus Ficheiros** e de seguida **Imagens**.
- 3 Toque  e de seguida **Marcar/Desmarcar**.
- 4 Será apresentada uma caixa à esquerda de cada imagem. Toque na imagem, e será apresentado um visto na caixa, assinalando-a.
- 5 Para desmarcar uma imagem, toque novamente na imagem para retirar o visto da caixa.

- 6 Quando marcar todas as caixas que pretender, prima  e seleccione uma das opções.

Criar uma apresentação




Se pretender bloquear todas as imagens do seu telefone ou ver as que tem, pode criar uma apresentação, para não ter que abrir e fechar cada uma das imagens, individualmente.

- 1 Toque  seguido de .
- 2 Toque **Meus Ficheiros** e de seguida **Imagens**.
- 3 Toque  seguido de **Ver slides**.
- 4 Utilize  e  para fazer avançar as imagens, ou toque  para fazer avançar as imagens, ou toque.



Verificar o seu estado da memória

Pode verificar o espaço em memória utilizado e restante.




- 1 Toque  seguido de .
- 2 Toque **Meus Ficheiros** e de seguida **Imagens**.
- 3 Toque  seguido de **Gestor de memória**.
- 4 Selecciona **Memória Telef.** ou **Memória externa**.

Nota: Se não tiver inserido um cartão de memória, não poderá seleccionar **Memória externa**.

Som/Voz

A pasta **Sons** contém os **Sons predefinidos** e **Gravação voz**. A partir daqui, poderá gerir, enviar ou definir os sons como toques.

Utilizar um som


- 1 Toque  seguido de .
- 2 Toque **Meus Ficheiros** e de seguida **Som/Voz**.
- 3 Selecciona **Sons predefinidos** ou **Gravação voz**.
- 4 Selecciona um som e toque **Reprd.** para o ouvir.
- 5 Toque  e seleccione **Utilizar como**.
- 6 Selecciona entre **Toque cham. voz**, **Toque cham. vídeo**, **Toque de mensagem**, **Iniciar**, **Desligar**.

Vídeos

A pasta **Vídeos** mostra uma lista dos vídeos transferidos e dos vídeos gravados no seu telefone.

Ver um vídeo


- 1 Toque  seguido de .
- 2 Toque **Meus Ficheiros** e de seguida **Vídeos**.
- 3 Selecciona um vídeo e toque **Reprd.**

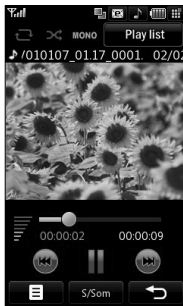

Sugestão! Para eliminar rapidamente um ficheiro em Meus Ficheiros, toque-lhe uma vez para o seleccionar com o cursor e prima a tecla física **c**. Confirme tocando **Sim**.

Multimédia

Utilizar opções com um vídeo em pausa

Toque  em modo de pausa e seleccione entre:

Captar - Captar o frame fixo como fotografia.

Info. ficheiro - Ver o Nome, Tamanho, Data, Hora, Tipo, Duração, Dimensões, Protecção e detalhes de direitos de autor.

Enviar - Enviar um vídeo através de mensagem ou Bluetooth.

Eliminar - Eliminar o vídeo.

Utilizar como - Utilizar o vídeo como toque.

Editor de vídeo - Editar o videoclip.

Editar um videoclip

Durante a reprodução do seu vídeo, depois de o colocar em pausa, pode seleccionar entre uma série de opções para editar o videoclip.

Sugestão! You can not edit the video clip used as a ringtone.

- 1 Seleccione um vídeo e toque **Reprd.**
- 2 Toque  seguido de .
- 3 Toque **Editor de vídeo** e seleccione entre:
Cortar - Cortar o vídeo, mantendo apenas a parte que pretende.
Juntar vídeo - Juntar o vídeo a outro videoclip.
Juntar imagem - Juntar o vídeo com uma imagem da sua pasta Imagens.
Sobreposição de texto - Adicionar texto a um vídeo.


Sobreposição de imagem - Adicionar uma imagem ao vídeo.

Consulte para mais informações acerca de como **Editar os seus vídeos**.

Enviar um videoclip

- 1 Seleccione um vídeo e toque .
- 2 Toque **Enviar** e seleccione entre **Mensagem, E-mail, Bluetooth**.
- 3 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, o seu videoclip será anexado à mensagem e pode escrever e enviar uma mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar um vídeo. Também pode enviá-lo para o live! Studio.

Utilizar um videoclip como toque

- 1 Seleccione um vídeo e toque .
- 2 Toque **Utilizar como** e seleccione entre **Toque cham. voz, Toque chm. vídeo**.

Utilizar o menu de opções de vídeo

Na pasta **Videos**, pode seleccionar entre as opções que se seguem:

Utilizar como - Definir um vídeo como sinal de toque.

Enviar - Enviar um vídeo a um amigo.

Mover - Mover um videoclip da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

Copiar - Copiar um videoclip da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

Eliminar - Eliminar um vídeo.

Novo nome - Alterar o nome de um vídeo.

Marcar/Desmarcar - Seleccionar diversos ficheiros.

Criar nova pasta - Criar uma nova pasta dentro da pasta Vídeos.

Agrupar por - Agrupar vídeos por uma ordem específica.

Gestor de memória - Ver o estado da memória.



Jogos e aplicações

Encontram-se pré-instaladas versões demo de 3 jogos (Bejeweled, Block Breaker, Xadrez Kasparov), podendo transferir as versões completas destes jogos a partir do portal Vodafone live!. Também pode transferir mais jogos adicionais a partir do portal Vodafone live!.

Também pode utilizar o Google Maps, pré-instalado (dependendo do seu operador) no equipamento, em Jogos e aplicações > Aplicações.

Também pode transferir muitas outras aplicações de internet móvel (dependendo do seu operador) a partir do portal Vodafone live!, utilizando o link Download de aplicações.



Transferir um jogo

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Jogos e Aplicações** e de seguida **Jogos**.
- 3 Selecciona **Download jogos** e toque **Ligar**.
- 4 Irá fazer a ligação ao portal web, a partir de onde pode procurar um jogo para download.

Sugestão!

Para eliminar rapidamente um ficheiro em Meus Ficheiros, toque-lhe uma vez para o destacar com o cursor e prima a tecla física **c**. Confirme tocando **Sim**.

Jogar um jogo

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Meus Ficheiros** e de seguida **Jogos e aplicações**.
- 3 Selecciona um jogo e toque **Iniciar**.

Multimédia

Utilizar o menu de opções de jogos

Na pasta Jogos e Aplicações, estão disponíveis as seguintes opções:

Criar nova pasta - Criar uma pasta em **Jogos e aplicações**.



Agrupar por - Agrupar os jogos e aplicações por **Data, Tamanho** ou **Nome**.

Gestor de memória - Ver o estado da memória.


Conteúdo Flash

A pasta de conteúdo Flash contém todos os seus ficheiros SWF predefinidos e transferidos.

Ver um ficheiro SWF

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Meus Ficheiros** e de seguida **Conteúdo Flash**.
- 3 Selecione o ficheiro e toque **Ver**.


Utilizar opções ver o ficheiro SWF

Toque  em modo de pausa e selecione entre:

Reprd./Pausa - Pausa ou continuar a reprodução.

Enviar - Enviar o ficheiro como mensagem ou via Bluetooth.

Ir para Lista - Voltar à sua lista de ficheiros SWF.

Ver ecrã completo - Ver o seu SWF em modo de ecrã completo (apresentado apenas se tocar  sem fazer pausa).

S/Som - Desligar o som.

Info. ficheiro - Ver o Nome, Tamanho, Data, Hora, Tipo e Protecção do ficheiro.

Documentos

No menu de Documentos, pode ver todos os seus ficheiros de documentos. A partir daqui, pode ver ficheiros Excel, Powerpoint, Word, Texto e pdf.



Transferir um ficheiro para o seu telefone

O Bluetooth é, provavelmente, a forma mais fácil de transferir um ficheiro do seu computador para o seu telefone. Também pode utilizar o LG PC Suite através do seu cabo de sincronização.

Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique de que o Bluetooth está ligado no telefone e no computador, e visíveis.
- 2 Utilize o seu computador para enviar o ficheiro por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.
- 4 O ficheiro deve aparecer na sua pasta **Documentos** ou **Outros**.




Ver um ficheiro

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Meus Ficheiros** e de seguida **Documentos**.
- 3 Selecciona um documento e toque **Ver**.

Outros


A pasta **Outros** utiliza-se para guardar outros ficheiros além de fotografias, sons, vídeos, jogos ou aplicações. Utiliza-se da mesma forma que a pasta **Documentos**. Poderá constatar que, quando transfere ficheiros do seu computador para o seu telefone, estes aparecem na pasta **Outros** e não na pasta **Documentos**. Se isso acontecer, poderá movê-los.

Para mover um ficheiro de Outros para Documentos:

- 1 Toque  seguido de .
- 2 Toque **Meus Ficheiros** e de seguida **Outros**.
- 3 Selecciona um ficheiro e toque .
- 4 Toque **Mover**, e de seguida toque **Mover** novamente.

Estúdio de cinema

O Estúdio de cinema permite-lhe criar uma apresentação de imagens, juntamente com música.

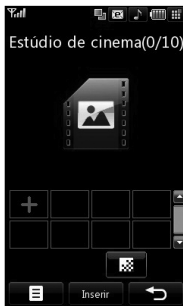



Multimédia

Criar um filme

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Estúdio de cinema**.
- 3 Toque  para adicionar uma imagem.
Toque nas imagens que pretende incluir e de seguida seleccione **Concluído**.
- 4 Toque  para seleccionar o estilo de filme. Seleccione entre:
Clássica
sempre
Moody
Moderno
musical
- 5 Toque **Reprd.** para ver aquilo que criou.
- 6 Toque  e de seguida **Gravar local** para seleccionar onde pretende gravar o filme.

Música

O seu LG KU990i possui leitor de música integrado, para que possa ouvir as suas faixas preferidas. Para aceder ao leitor de música, toque seguido de  e  de seguida **A minha Música**. A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas:

Reproduzido recent - Ver todas as canções reproduzidas recentemente.

Todas as faixas - Contém todas as canções existentes no seu telefone.

Listas de reprodução - Contém todas as listas de reprodução criadas.

Artistas - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por artista.

Álbuns - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por álbum.

Géneros - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por género.

Mobile Music - Ouvir a sua música por ordem aleatória.







Transferir música para o seu telefone


A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é via Bluetooth ou através do seu cabo de sincronização. Também pode utilizar o LG PC Suite.


Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado nos dois dispositivos, e que com a visibilidade activa.
- 2 Seleccione o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.
- 4 O ficheiro deve ser apresentado em **A minha Música > Todas as faixas**.

Reproduzir uma música

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **A minha Música**, e de seguida Todas as faixas.
- 3 Selecciona a música que pretende reproduzir e toque **Reprd.**
- 4 Toque  para colocar a música em pausa.
- 5 Toque  para passar para a música seguinte.
- 6 Toque  para passar para a música anterior.
- 7 Toque  para parar a música e voltar ao menu **Música**.

Sugestão! Para alterar o volume durante a reprodução de música, toque .

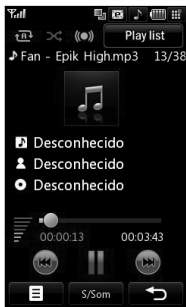

Utilizar opções durante a reprodução de música

Toque  e seleccione entre:

Minimizar - Fazer o ecrã do leitor de música desaparecer, para poder continuar a utilizar o seu telefone normalmente.

Visualização - Selecciona os efeitos visuais.



Info. ficheiro - Ver o Nome, Tamanho, Data, Hora, Tipo, Duração, Protecção e direitos de autor da música.

Enviar - Enviar a música como mensagem ou via Bluetooth.

Utilizar como - Utilize a música como um dos seus toques.


Criar uma lista de reprodução

Podem criar as suas próprias listas de reprodução, escolhendo uma selecção de canções na pasta Todas as faixas.

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **A minha Música**, e de seguida Listas de reprodução.
- 3 Toque **Adicionar**, introduza o nome da lista de reprodução e toque **Guard..**
- 4 Será apresentada a pasta Todas as faixas. Toque em todas as canções que gostaria de incluir na sua lista de reprodução; será apresentado um visto junto ao seu nome.
- 5 Toque **Concluído**.

Multimédia

Para reproduzir uma lista de reprodução, seleccione-a e toque **Reprd..**

Nota: Para adicionar uma segunda lista de reprodução, toque  e de seguida **Adic. nova Lista de reprod..**

Editar uma lista de reprodução

Ocasionalmente, pode pretender adicionar canções novas ou eliminar canções de uma lista de reprodução. Quando for o caso, pode editar a lista de reprodução.

- 1 Toque  seguido de .
- 2 Toque **A minha Música**, e de seguida **Listas de reprodução**.
- 3 Seleccione a lista de reprodução.
- 4 Toque  e seleccione:

Adicionar novas músicas – Para adicionar mais músicas à lista de reprodução. Marque aquelas que deseja e toque **Concluído**.

Mover p/cima / p/baixo – Mover a música para cima ou para baixo para alterar a ordem de reprodução.




Enviar – Enviar uma música como mensagem ou via Bluetooth.

Retirar da lista – Retirar uma música da lista de reprodução. Toque **Sim** para confirmar.

Marcar/Desmarcar – Seleccionar diversos ficheiros.




Utilizar como – Permite definir a música como efeito sonoro.

Eliminar uma lista de reprodução






- 1 Toque  seguido de .
- 2 Toque **A minha Música**, e de seguida **Listas de reprodução**.
- 3 Toque  e de seguida **Eliminar** ou **Eliminar tudo** para eliminar todas as listas de reprodução.


Gravador de voz

Utilize o seu **Gravador de voz** para gravar notas de voz ou outros sons.


- 1 Toque  seguido de .
- 2 Toque **Gravador de voz** e de seguida  e seleccione entre:
Duração – Definir a duração da gravação. Seleccione entre **Tamanho p/MMS , 1 min., Sem limite**.
Qualidade – Seleccionar a qualidade de som. Seleccione entre Muito boa, Boa ou Normal.
Ir para sons – Abrir a pasta de gravação de voz em **Sons**.


Gravar um som ou voz

- 1 Toque  seguido de .
- 2 Toque **Gravador de voz**.
- 3 Toque  para começar a gravar.
- 4 Toque  para terminar a gravação.
- 5 Toque  para ouvir a sua gravação.

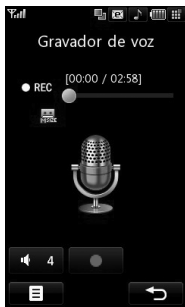

Enviar a gravação de voz

- 1 Quando acabar de gravar, toque .
- 2 Toque **Enviar** e seleccione entre **Mensagem, E-mail** ou **Bluetooth**. Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, irá adicionar a gravação à sua mensagem, e pode escrevê-la e enviá-la normalmente. Se seleccionar Bluetooth, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth.

Nota: Quando acabar de gravar, toque  e seleccione **Enviar, Renomear, Eliminar, Utilizar como** (para utilizar a gravação de voz como toque) ou **Ir para sons**.

Utilizar o rádio




O seu LG KU990i possui uma função de rádio FM, para que possa sincronizar as suas estações preferidas, para ouvir em viagem.

Nota: Deverá ligar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Ligue-os à tomada dos auscultadores (é a mesma tomada à qual liga o seu carregador).

Procurar estações




Pode sintonizar estações de rádio no seu telefone, procurando-as manualmente ou automaticamente. Então, serão gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que estar sempre a sintonizá-los. Pode gravar até 12 canais no seu telefone.

Para sintonizar automaticamente:

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Rádio FM** e de seguida .
- 3 Toque **Procurar auto** e de seguida **Sim**.

As funções encontradas serão associadas automaticamente a um número do canal no seu telefone.

Para sintonizar manualmente:

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Rádio FM** e de seguida .
- 3 Toque **Sintonização manual** e introduza a frequência da estação.




Multimédia

- 4 Toque **OK**, e de seguida **Guard..**
- 5 Seleccione o número do canal onde pretende gravar a estação e toque **OK**.

Nota: Também pode sintonizar manualmente uma estação, utilizando ◀ e ▶, junto à frequência de rádio.

Editar os canais



Pode pretender mover as estações para outro canal, de modo a que aquelas que ouve mais frequentemente sejam mais fáceis de aceder.

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Rádio FM** e de seguida .
- 3 Toque **Editar canal** e seleccione o canal que pretende alterar.
- 4 Seleccione uma estação de um dos outros canais, ou sintonize manualmente o canal na frequência que pretende.
- 5 Toque **Gravar**.

Repor os canais

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Rádio FM** e de seguida .
- 3 Toque **Editar canal** e de seguida .
- 4 Seleccione **Repor** para reiniciar o canal actual ou seleccione **Repor todos** para reiniciar todos os canais. Todos os canais voltam à frequência inicial de 87,5Mhz.




Ouvir rádio


- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Rádio FM** e de seguida toque no número do canal da estação que pretende ouvir.

Sugestão! Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular, que funciona como antena de rádio.



Agenda

Adicionar um evento ao seu calendário



- 1 No ecrã de espera seleccione , prima  e seleccione **Agenda**. Seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.
- 3 Toque  de seguida **Novo evento**.
- 4 Seleccione se pretende adicionar uma **Marcação**, um **Aniversário** de casamento ou um **Aniversário**, e toque **OK**.
- 5 Assinale a data e introduza a hora que gostaria de marcar para início do evento.
- 6 No caso de marcações e aniversários, introduza a hora de início e de fim do evento nas duas caixas inferiores de hora e data.
- 7 Se pretender adicionar um assunto ou uma nota, toque **Assunto** ou **Nome** e introduza a sua nota, seguida de **OK**.
- 8 Seleccione **Guard**. e o seu evento será gravado no calendário. Um cursor quadrado assinala o dia onde foram gravados os eventos, e irá ouvir uma campainha à hora de início do seu evento, para que possa manter-se organizado.


Sugestão! Pode definir um período de férias no seu calendário. Toque todos os dias das suas férias, um de cada vez, e de seguida toque  e seleccione **Feriado**. Todos os dias ficarão sombreados a vermelho. Quando vier a definir um alarme, pode optar por excluir os dias assinalados como feriados.

Alterar a sua vista de calendário predefinida




- 1 No ecrã de espera seleccione , de seguida toque  e seleccione **Agenda**. Seleccione **Def. da Agenda**.
- 2 Toque **Calendário** e seleccione **Vista mensal** ou **Vista semanal**.
- 3 Prima **OK** para confirmar a sua escolha.

Adicionar um item à sua lista de tarefas

- 1 No ecrã de espera seleccione , prima  e seleccione **Agenda**.
- 2 Seleccione **Tarefas** e toque **Adicionar**.
- 3 Defina a data da tarefa, adicione notas e seleccione o nível de prioridade: **Alta**, **Médio**, **Baixo**.
- 4 Guarde o item da sua lista de tarefas, seleccionando **Guard..**

Sugestão! Pode editar um item seleccionando-o, e tocando . Agora seleccione Editar. Confirme as suas correcções seleccionando Guard..



Partilhar uma tarefa

- 1 No ecrã de espera seleccione , de seguida  e seleccione **Agenda**. Seleccione **Tarefas**.
- 2 Seleccione a tarefa que pretende partilhar, e de seguida toque .
- 3 Seleccione **Enviar**. Pode optar por partilhar a sua tarefa por **SMS, MMS, E-mail** ou **Bluetooth**.

Sugestão! Pode fazer cópias de segurança e sincronizar o seu calendário com o seu computador. Consulte **PC Sync**.





Utilizar o localizador de data

O Localizador de data é um utilitário prático que o ajuda a calcular qual será a data depois de decorrido um determinado número de dias. Por exemplo, 60 dias a contar de 10.10.07 será 09.12.2007. Este utilitário é óptimo para balizar prazos.

- 1 No ecrã de espera seleccione , prima  e seleccione **Agenda**.




- 2 Seleccione **Localizador de data**.
- 3 No separador **De**, defina a data pretendida.
- 4 No separador **Após** defina o número de dias.
- 5 A **Data final** será apresentada abaixo.

Configurar o seu alarme

- 1 No ecrã de espera seleccione , de seguida  e seleccione **Alarmes**.
- 2 Seleccione  e toque **Adic. novo**.
- 3 Defina a hora que pretende para o alarme, e toque **OK**.
- 4 Seleccione se pretende que o seu alarme toque **Uma vez, Diariamente, Seg - Sex, Seg - Sáb, Sáb - Dom** ou **Excepto férias**. Prima **OK**.
- 5 Seleccione  para seleccionar o toque do seu alarme. Para ouvir os sons, toque no som, seguido de **Reprd..** Depois de fazer a sua selecção, toque **OK**.
- 6 Adicione uma nota correspondente ao alarme. Toque **OK** quando acabar de introduzir a nota. Quando o alarme tocar, a nota será apresentada.
- 7 Finalmente, pode definir o intervalo de adiar como **5, 10, 20, 30** minutos, **1** hora ou **Desactivar**. Prima **OK** para confirmar a sua escolha.
- 8 Quando definir o seu alarme, toque **Guard**.




Nota: Pode definir até 5 alarmes.

Adicionar uma Notas




- 1 No ecrã de espera seleccione , de seguida  e seleccione **Notas**.
- 2 Se não existirem notas, seleccione  **Adicionar** ou, se já tiver adicionado algumas notas, seleccione seguido de **Adicionar nova**.
- 3 Introduza a sua nota, seguida de **Guard**.
- 4 A sua nota será apresentada no ecrã da próxima vez que abrir a aplicação **Notas**.


Sugestão! Pode editar uma nota existente. Seleccione aquela que pretende editar e toque **Editar**.

Utilizar a sua calculadora

- 1 No ecrã de espera seleccione , prima  e seleccione **Ferramentas**.
- 2 Seleccione **Calculadora**.
- 3 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 4 Para fazer cálculos simples, toque na função de que necessita (+, -, *, /), seguida de =.
- 5 Para fazer cálculos mais complexos, toque  e seleccione entre **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** ou **rad**.



Adicionar uma cidade ao seu relógio mundial

- 1 No ecrã de espera seleccione , prima  e seleccione **Ferramentas**.
- 2 Seleccione **Fuso Horário**.
- 3 Toque no ícone  seguido de **Adicionar cidade**. Comece por introduzir o nome da cidade de que necessita, e esta será apresentada no topo do ecrã. Em alternativa, toque **Mapa**, e seleccione no mapa a sua cidade de eleição.
- 4 Toque **OK** para confirmar a sua escolha.

Sugestão! Se estiver no estrangeiro, pode alterar o fuso horário do Relógio mundial, tocando , seguido de **Alterar zona horária**. Seleccione o fuso horário que pretende, conforme referido acima, e toque **OK**.

Agenda

Converter uma unidade

- 1 No ecrã de espera seleccione , prima  e seleccione **Ferramentas**.
- 2 Seleccione **Conversor**.
- 3 Seleccione se pretende converter **Moeda, Superfície, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume** ou **Velocidade**.
- 4 Depois pode seleccionar a unidade, e introduzir o valor a partir do qual pretende fazer a conversão, seguido da unidade para a qual pretende converter.
- 5 O valor correspondente será apresentado no ecrã.

PC Sync

Pode sincronizar o PC com o seu telefone, para assegurar que todas as suas datas e todos os seus dados importantes correspondem, mas também como cópia de segurança, para que possa ficar descansado.

Ligar o seu telefone e o PC

- 1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.
- 2 Clique duas vezes no ícone **LG PC Suite** do seu ambiente de trabalho.
- 3 Clique no **Assistente de ligação**, e de seguida **USB**.
- 4 Clique em **Próx.**, e de seguida novamente **Próx.**, e de seguida **Concluir**. O seu telefone e o seu PC ficarão ligados.

Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
- 2 Clique no ícone **Cópia Segurança**, e seleccione **Cópia Segurança** ou **Repor**.
- 3 Assinale o conteúdo que pretende incluir na cópia de segurança ou repor. Seleccione o local para onde pretende fazer a cópia de segurança das informações, ou a partir do qual pretende repor as informações. Clique **OK**.
- 4 A cópia de segurança das suas informações será realizada.

Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
- 2 Clique no ícone **Conteúdo**.
- 3 Todos os seus documentos, conteúdo flash, imagens, sons e vídeos gravados no seu telefone serão apresentados no ecrã, na pasta Telefone LG.

Sugestão! Ver o conteúdo do seu telefone no seu PC ajuda-o a organizar ficheiros, a organizar documentos e a retirar conteúdo de que já não necessita.

PC Sync

Sincronizar os seus contactos

- 1 Ligue o seu telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Contactos**.
- 3 Selecione **Transf.** e de seguida **Importar do telefone móvel**. O seu PC irá importar e mostrar todos os contactos gravados no seu cartão USIM e no seu telefone.
- 4 Clique em **Ficheiro** e selecione **Guard**. De seguida pode seleccionar para onde pretende gravar os seus contactos.

Nota: Para fazer cópias de segurança dos seus contactos gravados no cartão USIM, clique na pasta do cartão SIM do lado esquerdo do ecrã, no seu PC. Selecione **Editar** no topo do ecrã, e de seguida **Selecionar tudo**. Clique com o botão direito do rato nos seus contactos e selecione **Copiar para contacto**. De seguida clique na pasta **Telefone** que se encontra do lado esquerdo do seu ecrã, e serão apresentados todos os números.

Sincronizar as suas mensagens

- 1 Ligue o seu telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Mensagens**.
- 3 Todas as mensagens do seu PC e do seu telefone serão apresentadas nas pastas, no seu ecrã.

- 4 Utilize a barra de ferramentas no topo do ecrã para editar e reorganizar as mensagens.

Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa

O seu telefone só pode ser utilizado como dispositivo de armazenamento de massa se inserir um cartão de memória.

- 1 Desligue o seu telefone do seu PC.
- 2 No ecrã de espera selecione , de seguida toque  e selecione **Telefone**.
- 3 Selecione **Conectividade**, e de seguida **Modo de ligação USB**.
- 4 Selecione **Armazenamento USB** e toque **OK**.
- 5 Ligue o seu telefone ao seu PC. Irá ver no seu telefone: **A ligar como armazen. massa...** seguido de **Lig como modo armazen. de massa. Não desligue durante transferência..**
- 6 Todos os ficheiros do seu telefone serão gravados automaticamente no disco rígido do seu PC.

Nota: O seu telefone deve ser desligado do seu PC para iniciar o armazenamento de massa.

Nota: O armazenamento de massa faz cópias de segurança do conteúdo gravado apenas no seu cartão de memória, e não na memória do seu telefone. Para transferir o conteúdo da memória do seu telefone (e.g., contactos), terá que fazer a sincronização utilizando o PC Sync.

Conversor de DivX

Quando instalar, seleccione DivX em Program Files no seu PC, de seguida DivX converter, seguido de Converter.

Assim, irá abrir a aplicação Converter. Utilize as setas da aplicação para alterar o formato de conversão para Móvel. Se clicar com o botão direito do rato da caixa da aplicação e seleccionar Preferências, pode alterar o local onde irá gravar os ficheiros convertidos.

Quando estiver pronto para converter os seus ficheiros, basta arrastar e largar os ficheiros na aplicação, para uma análise inicial. De seguida, deverá seleccionar Converter para iniciar o processo. Quando o processo estiver concluído, será apresentada uma mensagem de Conversão concluída.



O ficheiro convertido pode, então, ser transferido para o seu telefone, utilizando a função de armazenamento de massa ou Carregar via conteúdo, utilizando o software PC Sync.

A web

Com o Vodafone live! pode ver os melhores canais de TV. Pode jogar os jogos mais recentes. E até pode licitar e comprar no eBay. Há vídeos fantásticos no YouTube. Um número interminável de música para download. Todo um mundo de desporto. E tudo isto em páginas web adaptadas ao mundo móvel, com um óptimo aspecto no seu telefone.

O Vodafone live! é o único local da Internet móvel onde pode fazer o melhor download de música clássica, jogos, vídeos e toques.

Aceder à web




- 1 No ecrã de espera seleccione , de seguida toque  e seleccione **www**.
- 2 Para aceder directamente à página inicial do browser, seleccione **Início**. Em alternativa, seleccione **Inserir URL** e introduza o URL desejado, seguido de **Ligar**.




Nota: A ligação a este serviço e o download de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu fornecedor de rede.

Adicionar e aceder aos seus favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e gravar páginas web.




- 1 No ecrã de espera seleccione , de seguida toque  e seleccione **www**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Será apresentada uma lista dos seus Favoritos no ecrã.
- 3 Para adicionar um novo favorito, seleccione  e toque **Adic. Novo**. Introduza o nome do seu favorito, seguido do URL.
- 4 Toque **Guard**. O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.
- 5 Para aceder ao favorito, basta deslocar-se até ao favorito pretendido e tocar **Abriu**. Será feita a ligação ao seu favorito.

Gravar uma página



- 1 Acesse à webpage que pretende, conforme descrito acima.
- 2 Toque  e seleccione **Guardar esta página**.
- 3 Introduza o nome da página web, para que possa reconhecê-la facilmente.
- 4 Toque **Gravar**.

Sugestão! Este menu também lhe permite editar o título de páginas guardadas, proteger ou desproteger a nota do ecrã, e eliminar as páginas guardadas.



Aceder a uma página gravada

- 1 No ecrã de espera seleccione , prima  e seleccione **www**.
- 2 Seleccione **Págs. Guardadas**.
- 3 Seleccione a página pretendida e toque , seguido de **Abrir**.

Ver o histórico do seu browser

- 1 No ecrã de espera seleccione , de seguida toque  e seleccione **www**. Seleccione **Histórico**.
- 2 Será apresentada uma lista dos títulos de páginas web às quais acedeu recentemente. Para aceder a uma destas páginas, basta seleccionar a página pretendida e tocar **Ligar**.

Alterar as definições do seu browser web

- 1 No ecrã de espera seleccione , prima  e seleccione **www**. Seleccione **Config. do Browser**.
- 2 Pode optar por editar os **Perfis, Codificação, Cache, Cookies, Script Java, segurança**, ou repor todas estas definições. Seleccione **Repor configurações**.
- 3 Quando alterar as suas definições, seleccione **OK**.

A web

Utilizar o seu telefone como modem

O seu KU990i pode funcionar como modem para o seu PC, proporcionando-lhe acesso ao e-mail e à internet, mesmo quando não fazer a ligação por cabo. Pode utilizar o cabo USB ou o Bluetooth.

Utilizar o cabo USB:

- 1 Certifique-se de que possui o LG PC Suite instalado no seu PC.
- 2 Ligue o seu KU990i e o seu PC utilizando o cabo USB e execute o software LG PC Suite.
- 3 Clique **Comunicação** no seu PC. Depois clique **Definições** e seleccione **Modem**.
- 4 Seleccione **Modem USB LG Mobile** e seleccione **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.
- 5 Clique **Ligar** e o seu PC irá fazer a ligação através do seu KU990i.



Utilizar o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está **Ligado** e **Visível** no PC e no seu KU990i.
- 2 Faça o emparelhamento do PC e do seu KU990i, fazendo com que seja necessário um código para fazer a ligação.
- 3 Utilize o **Assistente de ligação** do seu LG PC Suite para criar uma ligação Bluetooth activa.
- 4 Clique **Comunicação** no seu PC. De seguida clique **A configurar**.
- 5 Clique **Modem**.
- 6 Seleccione **Modem standard sobre link Bluetooth** e clique **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.
- 7 Clique **Ligar** e o seu PC irá fazer a ligação através do seu KU990i.

Definições

Nesta pasta, pode adaptar as suas definições, de modo a personalizar o seu KU990i.

Alterar as definições do seu ecrã

1 Toque  e seleccione .

2 Toque **Visor** de ecrã e de seguida seleccione entre:

Imagem de fundo - Escolher o tema do seu ecrã de espera ou realização de chamada.

Relógio e Calendário - Seleccionar quais os itens apresentados no seu ecrã de espera.

Luminosidade - Ajustar o brilho do ecrã.

Retroiluminação - Seleccione o período de tempo durante o qual a retroiluminação permanece ligada.

Nota: Quanto mais tempo tiver a retroiluminação ligada, maior é o consumo de bateria, e mais vezes poderá ter que carregar o seu telefone.

Tema - Altere rapidamente o aspecto geral do seu ecrã.

Tipo de letra - Ajuste a cor da fonte.

3 Toque **Guard.** para gravar as suas definições.

Personalizar os seus perfis

Pode alterar rapidamente o seu perfil no ecrã de espera. Basta tocar no ícone do perfil actualmente activo no canto superior direito.

Utilizando o menu de definições, pode personalizar cada uma das definições do perfil.

1 Prima  e de seguida seleccione .

2 Toque **Perfis** e de seguida seleccione o perfil que pretende editar. Não é possível editar os perfis **S/Som**.

3 Toque  e seleccione **Editar**.



4 Poderá, então, alterar todas as definições de som e de alerta disponíveis na lista, incluindo as suas definições de **Toque e Volume, Alertas de mensagens, Som** do ecrã e muitas outras.

Alterar as definições do seu telefone

Desfrute da liberdade de adaptar a forma como o seu KU990i trabalha, para que se adapte a si da melhor forma possível.

Sugestão! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Definições

- 1 Toque  e seleccione .
- 2 Toque **Telefone** e de seguida seleccione a lista abaixo.

Data e hora - Ajustar as suas definições de data e hora, ou opte por actualizar a hora automaticamente em viagem ou de acordo com a hora de Verão.

Poupança de energia - Seleccionar para configurar as predefinições de economização de energia como **Ligadas** ou **Desligadas**.

Idiomas - Alterar o idioma do ecrã do seu KU990i.

Segurança - Ajustar as suas definições de segurança, incluindo os códigos PIN, o bloqueio do telefone e o bloqueio auto do teclado.

Conectividade - Consulte **Alterar as suas definições de conectividade** na próxima página para mais informações.

Gestor de memória - Consulte **Utilizar o gestor de memória** para mais informações.

Calibragem do ecrã - Repor o seu ecrã, para uma maior facilidade de utilização.

Repor configurações - Repor todas as suas configurações, de acordo com as definições de fábrica.

Informações do Telefone - Ver as informações técnicas do seu KU990i.

Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Se pretender alterar quaisquer definições, utilize este menu.

Toque  e de seguida . Toque **Telefone** e seleccione **Conectividade**.

Definições de rede - O seu KU990i liga automaticamente à sua rede preferida.

Para alterar estas definições, prima este menu.

Ponto de acesso - O seu operador de rede já gravou estas definições. Pode adicionar novos pontos de acesso, utilizando este menu.

Modo de ligação USB - Seleccione Serviço de dados e sincronize o seu KU990i utilizando o software LG PC Suite para copiar ficheiros do seu telefone. Consulte para mais informações acerca da sincronização.

Sincronização - Consulte para mais informações acerca da sincronização.

Definições de streaming - O seu operador de rede já gravou estas definições. Poderá editá-las, se pretender fazer alterações.

Config. Java - Mova o cursor para o perfil que pretende activar.

Nota: O cabo de saída de TV encontra-se disponível para venda em separado.

Utilizar o gestor de memória

O seu KU990i possui três tipos de memória: telefone, cartão USIM e um cartão de memória (poderá ter que adquirir o cartão de memória em separado).

Pode utilizar o gestor de memória para especificar a utilização de cada um dos tipos de memória, e verificar o espaço disponível.

Toque  seguido de . Seleccione **Telefone** e de seguida **Gestor de memória**.

Mem. do utilizador - Ver a memória disponível no seu KU990i para Fotografias, Sons, Vídeo, Flash, MMS, E-mail, aplicações Java e outros.



Mem. reserv. do utilizador - Veja a memória disponível no seu telefone para SMS, Contactos, Calendário, lista de Tarefas, Notas, Alarme, histórico de chamadas, Favoritos e diversos itens.

Memória cartão SIM - Veja a memória disponível no seu cartão USIM.

Memória externa - Veja a memória disponível no seu cartão de memória (poderá ter que adquirir o seu cartão de memória em separado).

Definição de armazenamento primário - Seleccione o local preferido para gravar os itens.


Utilizar o modo de avião

Ligue o modo de avião seleccionando , e de seguida . Toque **Modo de voo** e seleccione **Ligado**. O modo de avião não lhe permite fazer chamadas, ligar à Internet, enviar mensagens ou utilizar o Bluetooth.

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

O Bluetooth é uma forma fantástica de enviar e receber os seus ficheiros, uma vez que não é necessário utilizar fios, e a ligação é rápida e fácil. Também pode ligar um auricular Bluetooth para fazer e receber chamadas.

Para enviar um ficheiro:

- 1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- 2 Toque  e seleccione **Enviar**. Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Toque **Sim** para ligar o Bluetooth.
- 4 O seu KU990i irá procurar automaticamente outros dispositivos Bluetooth dentro de alcance.
- 5 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro, e toque **OK**.
- 6 O seu ficheiro será enviado.

Sugestão! Fique atento à barra de progresso para ter a certeza de que o ficheiro é enviado.

Definições

Para receber um ficheiro:

- 1 Para receber ficheiros, o seu Bluetooth deve estar **Ligado e Visível**. Consulte alterar as suas definições Bluetooth abaixo para mais informações.
- 2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Toque **Sim** para receber o ficheiro.
- 3 Poderá ver onde foi gravado o seu ficheiro, e pode optar por **Ver** o ficheiro ou **Utilizar como padrão de fundo**. Os ficheiros serão, normalmente, gravados na pasta correspondente em Meus Ficheiros.

Alterar as suas definições bluetooth:

- 1 Toque  e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Bluetooth** e de seguida **Definições**.
Fazer as suas alterações a:
Visib meu disp - Seleccione **Visível** ou **Oculto**.
Nome do meu disp - Introduza o nome do seu KU990i.
Perfis suportados - Seleccione de que forma pretende utilizar o Bluetooth, relativamente aos diferentes serviços. Consulte **Utilizar o seu telefone como modem** ou **Utilizar um auricular Bluetooth**.

O endereço do meu dispositivo - Alterar o seu endereço Bluetooth.

Emparelhar com outro equipamento Bluetooth

Emparelhando o seu KU990i e outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código. Isto significa que o seu emparelhamento é mais seguro.

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado e Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**.
- 2 Toque **Disp. emparelhados** e de seguida **Novo**.
- 3 O seu KU990i irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado **Act.** e **Adicionar** no ecrã.
- 4 Seleccione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento e introduza o código; de seguida toque **OK**.
- 5 O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

Utilizar um auricular Bluetooth

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado e Visível**.
- 2 Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para colocar o seu auricular em modo de emparelhamento, e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.
- 3 Toque **Sim** para **Ligar agora**. O seu KU990i irá passar automaticamente ao modo de Auricular.

SUGESTÃO! Consulte para mais informações acerca do **Modo de atend. c/BT** para poder controlar a forma de atendimento de chamadas sempre que o seu auricular Bluetooth estiver ligado.

Actualização de software

Programa de actualização de software do telemóvel LG

Para mais informações acerca de como instalar e utilizar este programa, visite <http://update.lgmobile.com>.

Esta função permite-lhe actualizar o seu software para a versão mais recente, de forma rápida e conveniente, através da Internet, sem necessidade de visitar o nosso centro de assistência.

Uma vez que o programa de actualização de software do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, certifique-se de que observa todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa, antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel. Uma vez que o fabricante não se responsabiliza por qualquer perda de dados durante o processo de actualização, recomendamos que faça previamente uma cópia de segurança de quaisquer informações importantes, para salvaguarda das mesmas.

Acessórios

Existem vários acessórios disponíveis para o seu telemóvel, que podem ser vendidos em separado. Pode seleccionar estas opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais. Para mais informações acerca da disponibilidade, consulte o seu representante local.

Acessórios básicos:



Carregador de viagem



Bateria

Acessórios opcionais:

- Cabo USB
- Carregador para veículo
- Auricular mono
- Auricular estéreo
- Auricular estéreo com controlo remoto
- Cartão de memória

NOTA:

- Esta lista de Acessórios não está completa. Para obter uma lista de acessórios disponível na sua região, consulte o seu representante local.
- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Alguns acessórios podem ser diferentes ou podem não estar disponíveis em todos os mercados.

Serviço de Rede

O equipamento sem fios descrito neste guia está aprovado para uso em redes GSM 900, DCS 1800, PCS 1900, e W-CDMA.

Algumas funcionalidades incluídas neste guia são Serviços de Rede. Estes, são serviços especiais que pode activar através do seu provedor de serviços. Antes de poder usufruir destes Serviços de Rede, terá de os subscrever e obter as instruções para o seu uso através do seu provedor de serviços.

Dados técnicos

Geral

Nome do producto: : KU990i
Sistemas : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Temperaturas ambiente

Máx : +55°C (Normal),
+45°C (durante a carga da bateria)
Min : -10°C

Declaração de Conformidade LG Electronics

Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Morada

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalhes do Produto

Nome do Produto

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Nome do Modelo

KU990i

Nome do Fabricante

LG

CE0168

Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 especificado por ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 especificado por ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,

ETSI EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Informações Adicionais

A conformidade com as normas acima referidas foi verificada pela Entidade (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
identificação da Entidade : 0168

Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração é respeitante, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

Nome

Data de Emissão

Seung Hyoun Ji / Director

19.Feb,2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com



Assinatura do Representante



LG Electronics Portugal

CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS

NORADA

C. POSTAL

CIDADE

LOCALIDADE

TELEFONE

DATA DE COMPRA

MODELO

N.º SÉRIE

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia, Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

CERTIFICADO DE GARANTIA

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Para poder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
 - 1.1. No período pré- venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
 - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
 - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
 - **Baterias : 1 Ano.**
 - **D. O. A. : 30 Dias.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- Às avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
- As avarias ocorridas por causa do uso normal do aparelho, tais como desgaste de cabeças de vídeo, limpezas, etc.
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.

