



**Allmänna frågor**

<LG kundinformation>

**0771-41-4379**

\* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

**Generelle spørgsmål**

<LG Kundeinformationscenter>

**8088-5758**

\* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

**KU990i**

**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMBB0337630 (1.1) H

SVENSKA  
DANSK

Grattis till ditt val av den avancerade kompakta mobiltelefonen KU990i från LG, som är utformad för att användas tillsammans med den senaste digitala tekniken inom mobilkommunikation.

#### Kassering av den gamla telefonen



1. När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Bluetooth QD ID B013158

# BEGRÄNSAD GARANTI

LG Electronics garanterar den ursprunglige köparen (slutanvändaren) att produkten och de medföljande tillbehören är fria från material- och tillverkningsfel i enlighet med följande villkor och bestämmelser:

## 1. FÖLJANDE TÄCKS AV DEN HÄR GARANTIN:

- (1) Den begränsade garantin för mobiltelefonen är giltig i 24 (tjugofyra) månader från och med inköpsdatumet (gäller inte batteriet där Garantiperioden är 6 månader).
- (2) Den begränsade garantin gäller vid överlåtelse endast tillsammans med ursprungskvitto.
- (3) Under garantiperioden kan LG eller någon officiellt utnämnd servicerepresentant utföra reparationsarbete på eller byta ut defekta produkter eller delar efter eget gottfinnande. En reparerad eller ersatt produkt får inte förlängd eller förnyad garantiperiod.
- (4) Den här begränsade garantin gäller för den kund/slutanvändare som har köpt produkten av en officiell återförsäljare i Sverige.
- (5) För att kunna utnyttja den här begränsade garantin måste köparen (slutanvändaren) spara originalfakturan/-kvittot.

## 2. FÖLJANDE TÄCKS INTE AV DEN HÄR GARANTIN:

- (1) Defekter eller skador som uppkommit till följd av felaktig användning.
- (2) Defekter eller skador som uppkommit till följd av onormal användning, onormala förhållanden, felaktig förvaring, obehöriga ingrepp, obehörig reparation, försummelse, missbruk, olycka, ändring, felaktig installation, utlöst säkring, mat eller dryck, force majeure, skador vid leverans eller att produkten utsatts för fukt eller väta.
- (3) Om antennen bryts av eller skadas, annat än om det sker direkt till följd av material- eller tillverkningsfel.

- (4)** Köparen (slutanvändaren) ska själv stå för kostnaden för transport eller leverans av produkten till återförsäljare eller officiellt utnämnt servicecenter.
- (5)** Produkter som tas emot för reparation av återförsäljare eller auktoriserat servicecenter efter det att produktgarantin har löpt ut.
- (6)** Produkter där serienumret har tagits bort eller gjorts oläsligt.
- (7)** En garantireparation täcks inte om kunden inte meddelat LG:s kundtjänst eller någon annan servicerepresentant om produktens påstådda defekt eller funktionsfel inom den giltiga begränsade garantiperioden.
- (8)** Skador som uppstår till följd av användning av tillbehör som inte godkänts av LG.
- (9)** Vanligt slitage till följd av normal användning.
- (10)** Produkter som använts i miljöförhållanden som bryter mot de rekommenderade värdena.
- (11)** Konsumtionsvaror, t.ex. säkringar.
- (12)** Produkter som utsatts för oauktoriserat borttagande eller avaktivering av operatörlåsfunktionen.

# Gratulerar till köpet av mobilen LG KU990i

Användarhandböcker kan vara ganska tålmodsprövande, eller hur? Av den anledningen har vi gjort den här så enkel som möjligt



## KU990i

Användarhandbok



Handboken ger dig vägledning på två områden.

Först ges en beskrivning av hur du ska använda din nya LG KU990i, och med hjälp av den kommer du snart att kunna mobilen utan och innan. Därefter presenteras det breda urval av tjänster som tillhandahålls av 3, så att du kan välja de som passar dig bäst. Om du bara vill ladda mobilen så fort som möjligt och börja använda den ska du naturligtvis göra det. Om du däremot vill veta mer om vad du kan göra med hjälp av 3 så finns informationen här.

# Innehåll

Komma igång .....	6	Låsa pekskärmen och knappsatsen .....	23
<b>Så fungerar mobilen .....</b>	<b>6</b>	Signalstyrka .....	23
<b>Sätta i SIM-kortet och batteriet .....</b>	<b>8</b>	Ändra textinmatningsläge .....	23
Ta av batteriluckan. ....	8	<b>Använda T9-läget .....</b>	<b>23</b>
Ta ur batteriet. ....	8	<b>Använda ABC-läget .....</b>	<b>25</b>
Installera SIM-kortet. ....	9	<b>Använda 123-läget (siffror) .....</b>	<b>25</b>
Installera batteriet. ....	9	<b>Använda symbolläget .....</b>	<b>25</b>
Ladda mobilen. ....	10	<b>Menyschema .....</b>	<b>26</b>
<b>Minneskort .....</b>	<b>11</b>	<b>Samtalsmenyn .....</b>	<b>28</b>
Installera ett minneskort .....	11	<b>Ringa upp .....</b>	<b>28</b>
Formatera minneskortet .....	12	<b>Kontakter .....</b>	<b>34</b>
Överföra kontakter .....	12	Sök .....	34
<b>Så fungerar KU990i .....</b>	<b>13</b>	Lägga till ny .....	35
<b>Menyöversikt .....</b>	<b>14</b>	Snabbuppringning .....	36
<b>Skärmen i viloläge .....</b>	<b>15</b>	Grupper .....	36
<b>Knapparna och pekskärmen på KU990i .</b>	<b>20</b>	Inställningar .....	36
<b>Låsa, sätta på och stänga av mobilen ...</b>	<b>20</b>	Info. ....	37
<b>Allmänna funktioner .....</b>	<b>21</b>	<b>Samtalslistor .....</b>	<b>37</b>
<b>Ringa ett samtal .....</b>	<b>21</b>	Alla samtal .....	38
Ringa ett röst-/videosamtal .....	21	Uppringda .....	38
Ringa utlandssamtal .....	21	Mottagna .....	38
Avsluta ett samtal .....	21	Obesvarade .....	38
Ringa ett samtal från Kontaktlistan .....	22	Samtalskostnader .....	39
Justera volymen .....	22	Datavolym .....	39
Ta emot samtal .....	22		

<b>Meddelanden</b> .....	<b>39</b>	<b>Muvee-studio</b> .....	<b>90</b>
Skapa nytt meddelande .....	44	Muvee-studio .....	90
Inkorg .....	45	<b>Musik</b> .....	<b>91</b>
E-post .....	46	<b>Videospellistor</b> .....	<b>94</b>
Utkast .....	47	<b>Röstmemo</b> .....	<b>94</b>
Utkorg .....	48	<b>FM-radio</b> .....	<b>96</b>
Skickat .....	48	<b>Spel &amp; program</b> .....	<b>97</b>
Mallar .....	49	Mina applikationer .....	97
Smiley .....	49	Inställningar .....	98
Inställningar .....	49	<b>Verktysmenyn</b> .....	<b>100</b>
<b>Multimediamenyn</b> .....	<b>58</b>	<b>Webbläsare</b> .....	<b>100</b>
<b>Mina saker</b> .....	<b>58</b>	Inställningar .....	101
Mina bilder .....	58	<b>Google</b> .....	<b>103</b>
Mina ljud .....	59	Sök .....	103
Mina videor .....	59	Post .....	103
Mina applikationer .....	60	Kartor .....	103
Flash-innehåll .....	60	Blogger .....	104
Dokument .....	61	YouTube .....	104
Externt minne .....	61	<b>Kalender</b> .....	<b>105</b>
<b>Kamera</b> .....	<b>62</b>	Kalender .....	105
Kamera .....	62	Att göra .....	106
Videokamera .....	71	Hitta datum .....	106
Dina bilder och videoklipp .....	79	Inställningar .....	107

# Innehåll

<b>Alarm</b> .....	<b>107</b>	<b>Samtals-inställningar</b> .....	<b>123</b>
<b>Anteckning</b> .....	<b>108</b>	Vidarekoppla .....	123
<b>Verktyg</b> .....	<b>108</b>	Samtalsspärr .....	124
Miniräknare .....	108	Fast nummer .....	125
Världsklocka .....	109	Samtal väntar .....	125
Omvandlare .....	109	Gemensamma inst. ....	126
		Videosamtalsinst. ....	127
<b>Inställningsmenyn</b> .....	<b>112</b>	<b>Flygläge</b> .....	<b>128</b>
<b>Skärm</b> .....	<b>112</b>	<b>Bluetooth</b> .....	<b>128</b>
Skärmtema .....	112	<b>PC Sync</b> .....	<b>131</b>
Klocka och kalender .....	112		
Ljusstyrka .....	112	<b>Tillbehör</b> .....	<b>136</b>
Bakgrundsbelysning .....	113	<b>Nödtjänster och säkerhetsåtgärder</b> ....	<b>139</b>
Tema för mobilen .....	113	<b>Så sköter du KU990i</b> .....	<b>144</b>
Font .....	114		
<b>Profil</b> .....	<b>114</b>		
<b>Telefon-inställningar</b> .....	<b>116</b>		
Tid och datum .....	116		
Energispar .....	116		
Språk .....	117		
Säkerhet .....	117		
Anslutningar .....	118		
Minneshanterare .....	122		
Pekskärmskalibrering .....	123		
Återställa inställningar .....	123		
Mobilinfo .....	123		



## **Riktlinjer för säker och effektiv användning**

Läs de här enkla riktlinjerna. Observera att det kan vara farligt och olagligt att inte följa föreskrifterna. Närmare information finns i denna användarhandbok.

# Komma igång

## Så fungerar mobilen



Öppen vy


Vridhjul

Med denna kan du zooma in och ut i kamera- eller videoläget. Används även till att bläddra i menyerna.

**Tips!** Du kan justera volymen när du lyssnar på musik, spelar spel eller talar i mobilen.



**Varning!** Nära kontakt med magnetiska objekt kan orsaka fel på vridhjulet.

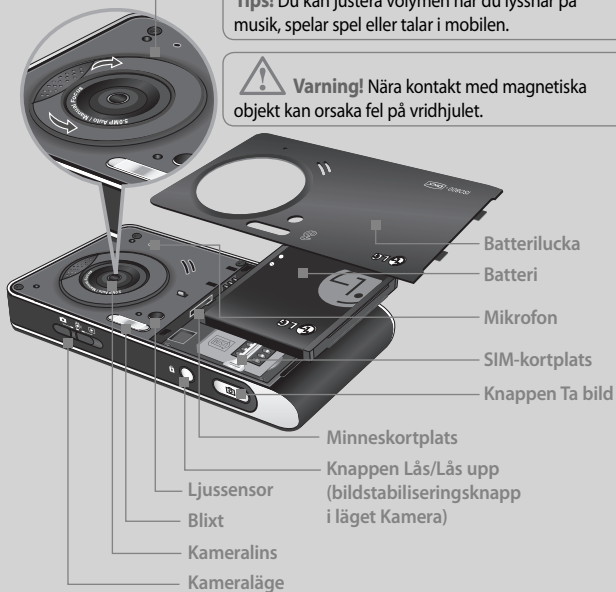


# Komma igång

## Sätta i SIM-kortet och batteriet



### 1 Ta av batteriluckan.

Håll öppningsknappen för batteriet nedtryckt och lyft av batteriluckan.

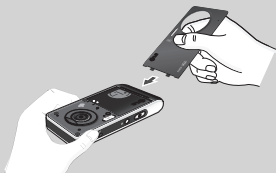

### 2 Ta ur batteriet.


Håll i batteriets övre kant och ta ut batteriet ur batterifacket med hjälp av batteriluckan.



**Varning!** Använd inte nageln när du tar ut batteriet.



**Varning!** Ta inte ur batteriet medan mobilen är påslagen eftersom det kan skada mobilen.

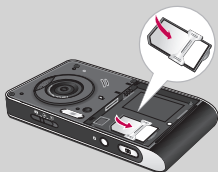

### 3 Installera SIM-kortet.

Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt. Om du vill ta ut SIM-kortet drar du det försiktigt i motsatt riktning.

**Tips!** USIM-kortets metallkontakter är ömtåliga och repas lätt. Var speciellt uppmärksam på SIM-kortet när det hanteras. Följ de instruktioner som medföljer SIM-kortet.



### 4 Installera batteriet.

För in batteriets övre del först i den övre delen av batterifacket. Kontrollera att batterikontakterna är riktade mot terminalkontakterna på mobilen. Tryck ned batteriets nedre del tills det knäpper på plats.

**Tips!** Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.

# Komma igång



## 5 Ladda mobilen.

Skjut åt sidan laddningsuttagets lucka på sidan av KU990i. Anslut laddaren till mobilen och eluttaget. Ladda KU990i tills ett meddelande om att batteriet är fulladdat visas på skärmen.



### Varning!

- Det går att ringa videosamtal när laddaren är ansluten. Om batterinivån är lägre än 10 % kan det dock hända att batteriet laddas ur under ett videosamtal trots att laddaren är ansluten.

### VARNING!

- Pressa inte in kontakten med våld eftersom det kan skada mobilen och/eller laddaren.
- Om du använder batteriladdaren utomlands måste du se till att använda nödvändig adapter.
- Ta inte bort batteriet eller SIM-kortet under pågående laddning.
- Det finns risk för explosioner om batteriet ersätts av fel batterityp. Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.



### Varning!

- Dra ur laddaren från eluttaget och mobilen vid åskväder för att undvika elektriska stötar eller brand.
- Se till att batteriet inte kommer i kontakt med vassa föremål, t.ex. naglar eller ett djurs tänder. Det kan medföra brandrisk.


## Minneskort

### Installera ett minneskort

Öka mobilens minne med ett minneskort. KU990i har stöd för minneskort på upp till 4 GB.

**Tips!** Minneskort är valfritt tillbehör.

- 1 Avlägsna batteriet och batteriluckan enligt beskrivningen ovan.
- 2 Sätt i minneskortet.  
För in minneskortet i minneskortplatsen högst upp tills det klickar på plats. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

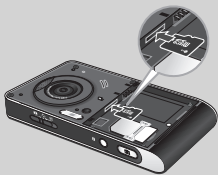

- 3 Sätt tillbaka batteriluckan enligt beskrivningen ovan.

### Tips!


- Minneskortet får endast tas ut eller sättas i när det är nödvändigt, eftersom uttagning/ isättning kan orsaka fel.
- Om ikonen visas i rött när du sätter i ett externt minneskort tar du ut det och sätter i det igen. (Om ikonen fortfarande är röd kan minneskortet vara skadat. Då byter du ut det mot ett annat.)
- Om du tar ut ett externt minneskort eller stänger av mobilen när du använder kortet (t.ex. vid lagring, kopiering, borttagning, initiering eller uppspelning) kan lagrade filer tas bort eller initieras, vilket i sin tur kan leda till allvarlig skada på kortet eller funktionsfel i mobilen.

# Komma igång

- Vi rekommenderar att du initierar kortet när det sitter i mobilen. Minneskortet innehåller en del systemutrymme för externa minnesfiler, så att kapaciteten kan klara initieringen av minneskortet.
- Vi rekommenderar att du alltid gör en säkerhetskopia av data som finns lagrade på ditt minneskort.
- Vissa minneskort är inte kompatibla med mobilen. Kontakta tillverkaren för mer information.

## Formatera minneskortet

Om minneskortet redan har formaterats kan du börja använda det direkt. Annars behöver du formatera det.

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Mobilinställningar**.
- 2 Tryck på **Minneshanterare** och välj sedan **Externt minne**.
- 3 Tryck på **Format** och bekräfta valet.



- 4 Ange lösenordet om ett sådant har ställts in så formateras kortet för användning.

**Tips!** Om du vill ändra standardplatsen för lagring öppnar du Minneshanteraren på menyn Mobilinställningar och väljer Huvudlagringsinställning.

**Obs!** Om det redan finns data på minneskortet arkiveras dessa automatiskt i rätt mapp så att exempelvis videoklipp sparas i mappen Mina videor.

## Överföra kontakter

Så här överför du dina kontakter från SIM-kortet till mobilen:

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Kontakter**.
- 2 Tryck på **Inställningar** och **Kopiera**.
- 3 Välj **Mobil till SIM** och tryck på **OK**.
- 4 Välj **Alla** eller **En i taget** och tryck på **OK**.

# Så fungerar KU990i

## Ikonfältet


I ikonfältet visas de funktioner som är i gång samt aktuell batteri- och signalstyrka. Denna information visas under all användning. I tabellen nedan ges en kort förklaring av ikonerna och deras funktioner.

## Snabbknappar


(se Snabbknappar på sidan 16 om du vill veta mer).



Fönstret  
Profiler



Huvudmeny/  
historik för  
fleruppgiftskörning



## Startskärmen


I mittenfältet finns startskärmen, som visar den bild som du väljer. När mobilen används visas här alla funktioner och tjänster som du använder.

## Planet 3

Här når du 3's portal Planet 3.

# Så fungerar KU990i

## Menyöversikt

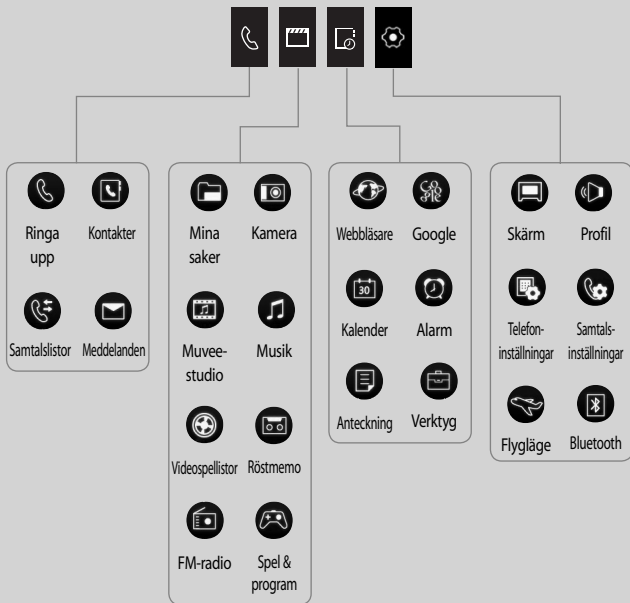

## Skärmen i viloläge

När mobilen inte används återgår den till startskärmen. Härifrån kan du komma åt alla menyalternativ, ringa samtal och visa mobilens status samt mycket mer.

### Tips för pekskärmen

Du kan bekanta dig med pekskärmen på startskärmen.

- Du behöver inte trycka hårt, pekskärmen är så känslig att den känner av en lätt tryckning.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på närliggande alternativ.
- När skärmbelysningen är avstängd trycker du på knappen Lås upp/Lås på höger sida för att återställa startskärmen.
- Täck inte över mobilen med något form av skydd eftersom pekskärmen inte fungerar om den är täckt av något material.










▲ Genvägsmenyn

# Så fungerar KU990i

## Snabbknappar

Med snabbknapparna kommer du snabbt åt de mest använda funktionerna med en knapptryckning.

-  Tryck här om du vill öppna menyn som är indelad i fyra undermenyer. Tryck på varje undermenys vertikala flik så visas flera alternativ.
-  Tryck här om du vill komma åt uppringningsläget och ringa ett samtal. Ange siffrorna som vanligt och tryck på  eller på . Om du vill starta ett videosamtal med numret ifråga trycker du på  när du har angett numret. Läs mer på sidan 28.
-  Tryck här om du vill komma åt menyn för meddelanden. Härifrån kan du skapa ett nytt SMS eller e-postmeddelande eller visa meddelandemappen. Läs mer på sidan 39.
-  Tryck här om du vill öppna adressboken. Du hittar lätt den kontakt du söker med hjälp av de vertikala flikarna i alfabetisk ordning. Det går även att skapa nya eller redigera befintliga kontakter. Läs mer på sidan 34.

### Råd till kunden

För att antennen ska ge så god mottagning som möjligt rekommenderar LG att mobilen hålls som på bilden nedan till vänster.

















Täck inte över antennenområdet med handen under ett samtal om du använder Bluetooth-anslutning. Det kan göra att ljudkvaliteten försämras.

## Statusfältet






Olika ikoner i statusfältet ger information om exempelvis signalstyrka, nya meddelanden och batteriladdning samt om Bluetooth eller GPRS är aktivt.

I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i statusfältet.

Ikön	Beskrivning
	Fleruppgiftskörning
	Program körs
	Nätsignalens styrka (antalet streck varierar)
	Ingen nätsignal
	Återstående batteritid
	Batteriet är tomt
	Nytt textmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Inkorgen för meddelanden är full
	Meddelandet kunde inte skickas

Ikön	Beskrivning
	Ett alarm är inställt
	Vibrationsläget är aktiverat
	Profilen Normal är aktiverad
	Profilen Utomhus är aktiverad
	Profilen Tyst är aktiverad
	Profilen Headset är aktiverad
	Samtal vidarekopplas
	GPRS används
	EDGE används
	Roaming
	WAP används
	Flygläge har valts
	Bluetooth är aktiverat
	HSDPA är tillgängligt

# Så fungerar KU990i


Ikon	Beskrivning
	3G är tillgängligt
	Indikerar att bakgrundsmusik spelas. Gå till spelaren genom att klicka på den här ikonen.
	Indikerar att bakgrundsmusik har pausats. Gå till spelaren genom att klicka på den här ikonen.
	Det går att ringa samtal med aktiverade monofunktioner när Bluetooth-headsetet är anslutet.
	Det går att ringa samtal och lyssna på musik med aktiverade mono- och stereofunktioner när Bluetooth-headsetet är anslutet.


Ikon	Beskrivning
	Det går att lyssna på musik med aktiverad stereofunktion när Bluetooth-headsetet är anslutet.
	Avvisa samtal – Indikerar att alternativet för samtalsavvisning har valts.


## Ändra profil i statusfältet

Tryck på ikonen för din aktuella profilställning i statusfältet. Välj en profiltyp, som **Tyst**, och tryck på **OK** för att spara och stänga.

## Använda funktionen för fleruppgiftskörning

Öppna menyn Fleruppgiftskörning genom att trycka på . Här kan du se alla program som körs och komma åt dem med en enda tryckning.

I alla program kan du trycka på  och välja Viloläge så återgår du till startskärmen utan att avsluta eller stänga programmet.

När ett program körs i bakgrunden (t.ex. ett spel eller radion) visas  i statusfältet.

## Genvägsmenyn

På genvägsmenyn hittar du ytterligare nio menyalternativ. Så här öppnar du genvägsmenyn:

- 1 Tryck en gång på startskärmen ovanför snabbknapparna.
- 2 När genvägspilarna visas för du fingret horisontellt över dem i någon riktning.
- 3 Genvägsmenyn öppnas. Tryck på något av de nio alternativen så öppnas programmet eller ytterligare en meny.
- 4 Stäng genvägsmenyn genom att föra fingret över genvägspilarna igen i någon riktning.

# Så fungerar KU990i

**Tips!** Samtalskvaliteten kan variera beroende på nättäckningen. När signalstyrkan markeras med mindre än två streck kan det periodvis bli tyst i luren, samtalet kan brytas eller så kan ljudet försämrats. Använd streckmarkeringarna för nät som en indikator för hur bra täckningen är. När inga streck visas har du ingen täckning alls, vilket innebär att du inte kan ansluta till nätet och använda mobilen till någon tjänst (samtal, meddelanden etc.).

## Knapparna och pekskärmen på KU990i

Med några få enkla knappar och en högupplöst pekskärm är det lätt att lära sig och använda mobilen.


**WARNING!** Viktig information om säkerhet finns på sidan 155.

## Låsa, sätta på och stänga av mobilen

Du kan låsa mobilen när du inte använder den men ändå vill ta emot samtal och SMS.

Inget händer om du trycker på skärmen när mobilen är låst. Du kan fortfarande lyssna på musik och justera volymen, samt använda knappen på stereoheadsetet som medföljer för att spela upp eller pausa en låt, eller besvara och avsluta ett samtal.







Som standard är mobilen inställd på att låsas automatiskt om du inte vidrör skärmen på en stund.





- Den här produktens knappar på LCD-skärmen är funktionsknappar.
- Kontrollera att du har läst "Viktigt om funktionsknappar" innan du använder den här produkten.




# Allmänna funktioner

## Ringa ett samtal





1. Kontrollera att mobilen är påslagen.
2. Tryck på ikonen  på startskärmen.
3. Ange ett telefonnummer inklusive riktnummer. Om du vill redigera en siffra på skärmen raderar du en siffra i taget genom att trycka på knappen .
- Gå tillbaka till föregående meny genom att trycka på knappen .
4. Ring upp genom att trycka på  eller på .
5. När du vill avsluta trycker du på .

## Ringa ett röst-/videosamtal

1. Kontrollera att mobilen är påslagen.
2. Ange telefonnummer inklusive riktnummer.
- Radera en siffra med knappen . Radera alla siffror som angivits genom att trycka på och hålla ned knappen .

3. Tryck på knappen  när du vill ringa ett röstsamtal. Tryck på ikonen  och välj [Ring videosamtal] när du vill ringa ett videosamtal.
4. Tryck på knappen  när du vill avsluta samtalet.

## Ringa utlandssamtal

1. Tryck två gånger på knappen  eller tryck på och håll ned knappen  så infogas prefixet för utlandssamtal. Plustecknet, "+", kan ersättas med internationellt prefix, vilket är två nollor i Sverige.
2. Ange landsnummer, riktnummer och abonnentens nummer.
3. Ring upp genom att trycka på  eller på .

## Avsluta ett samtal

- Tryck på knappen  när samtalet ska avslutas.

# Allmänna funktioner

## Ringa ett samtal från Kontaktlistan

Du kan spara namn och nummer som du ringer ofta på SIM-kortet, samt i mobilens minne som kallas för kontaktlista.

Du kan slå ett nummer genom att helt enkelt leta upp ett namn i kontaktlistan. Mer information om funktionen för kontakter finns på sidan 34.



## Justera volymen

Justera volymen under pågående samtal med hjälp av vridhjulet på baksidan av telefonen.




## Ta emot samtal

När du får ett samtal ringer mobilen och den animerade telefonikonen visas på skärmen. Om det nummer som samtalet kommer ifrån redan finns i minnet visas telefonnumret (eller ett namn/foto om numret sparats i kontaktlistan).

1. Besvara samtalet genom att trycka på knappen .
2. Avsluta samtalet genom att trycka på knappen .


**Tips!** Du kan besvara ett samtal samtidigt som du använder adressboken eller andra menyfunktioner.

## Låsa pekskärmen och knappatsen


Låsläget för knappatsen aktiveras genom att trycka på knappen .




## Signalstyrka

Om du är inomhus kan mottagningen förbättras om du ställer dig nära ett fönster. Du kan se vilken styrka din signal har med hjälp av signalindikatorn () på skärmen.



## Ändra textinmatningsläge

1. När du är i ett fält där det går att skriva tecken kan du se en indikator för textinmatningsläge i övre högra hörnet av skärmen.
2. Om du vill ändra läge trycker du på  för att bläddra genom de olika lägena som finns.

- Gå tillbaka till föregående bokstavsläge med en lång tryckning på .

## Använda T9-läget

I T9-läget, som innebär textinmatning med igenkänning, kan du enkelt skriva ord med ett minimalt antal knapptryckningar. När du trycker på en knapp visas de tecken som du med viss sannolikhet vill skriva, med utgångspunkt i en ordlista som är inbyggd i mobilen. Allt eftersom fler tecken skrivs ändras ordet till den mest troliga möjligheten från ordboken.

1. När du använder T9-läget börjar du skriva ett ord genom att trycka på knapparna  till .
- Ordet ändras allt eftersom fler bokstäver tillkommer. Bortse från vad som står på skärmen tills du ser rätt ord i sin fulla längd.

# Allmänna funktioner

## Exempel (för T9 inställt på engelska)



Tryck på **4 6 6 3** om du vill skriva "Inne".

**Tips!** Du kan välja ett annat T9-språk i menyalternativet \*↻. I mobilens standardinställning är T9 avaktiverat.

- Om det önskade ordet inte finns i listan med alternativ kan det läggas till i ABC-läget.
  - 2. Skriv hela ordet först och redigera och radera sedan eventuella tecken som beror på feltryckning.
  - 3. Avsluta varje ord med ett mellanslag genom att trycka på knappen **0**.
- Ta bort bokstäver genom att trycka på **↵**. Tryck och håll ned **↵** för att ta bort flera bokstäver samtidigt.

**Tips!** Om du vill lämna textinmatningsläget utan att spara det du har skrivit trycker du på **⏪**. Mobilens återgår till startskärmen.

## Använda ABC-läget

Skriv in text med knapparna **2** till **9**.

1. Tryck på den knapp som anger bokstaven som du vill skriva:
  - En gång för den första bokstaven.
  - Två gånger för den andra bokstaven och så vidare.
2. Infoga ett mellanslag genom att trycka en gång på knappen **0**.  
Ta bort bokstäver genom att trycka på knappen **←**. Tryck in och håll ned knappen **←** för att ta bort flera bokstäver samtidigt.

**Tips!** Om du väljer menyn Infoga när du skriver ett meddelande kan du infoga symboler, bilder, ljud, textmallar och kontaktpunkt.

## Använda 123-läget (siffror)

I 123-läget kan du skriva siffror i ett SMS (t.ex. ett telefonnummer).

Tryck på de knappar som anger siffrorna som ska skrivas och ändra sedan manuellt tillbaka till önskat textläge.

**Tips!** Du kan även lägga till siffror i textläge genom att trycka på och hålla ned önskad knapp.



## Använda symbolläget

I symbolläget kan du infoga ett antal symboler och specialtecken.

Tryck på knappen **\*%&** om du vill infoga en symbol.

# Menyschema



Ikon	Beskrivning
	Används till att öppna menyn direkt.
	Används till att ringa ett samtal eller skicka SMS/MMS.
	Används till att skicka SMS/MMS och att visa meddelanden i inkorgen. Du kan aktivera olika funktioner som är relaterade till meddelanden.
	Används till att öppna Kontakter.

Om det finns ett fält på menyns högra sida kan du trycka in och hålla in en meny för att bläddra upp/ned så att dolda menyer visas.

## Exempel



Om det inte finns något fält på menyns högra sida finns det inga dolda menyer (alla menyer visas på skärmen).

## Exempel











# 1 Samtalsmenyn

# Samtalsmenyn


## Ringa upp

Ringa samtal eller videosamtal


- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen.  
Radera siffror med C-knappen.
- 3 Ringa upp genom att trycka på  eller på . Tryck på  om du vill ringa ett videosamtal.
- 4 Avsluta samtalet genom att trycka på knappen .


**Tips!** Om du behöver ange + för utlandssamtal trycker du två gånger på .

**Tips!** Tryck på knappen Lås/Lås upp om du vill låsa pekskärmen och förhindra att samtal rings upp av misstag.


**Tips!** Tryck på  om du vill ta fram knappsatsen när ett samtal pågår.


Ringa samtal från Kontakter


- 1 Öppna adressboken på startskärmen genom att trycka på .
- 2 Välj den alfabetflik som motsvarar första bokstaven i namnet på den kontakt som du vill ringa till. För "Hem" väljer du till exempel **E-H**.
- 3 Tryck på önskad kontakt i listan och välj vilket nummer du vill ringa upp om det finns flera att välja mellan.
- 4 Tryck på **Ring**.

**Tips!** Du kan söka efter kontakter på samtalskärmen. Tryck på  och välj Sök i Kontakter. Bläddra genom dina kontakter eller ange de första siffrorna i numret så begränsas listan.

## Svara på och avvisa samtal


När mobilen ringer svarar du genom att trycka på knappen .


Om du vill stänga av ljudet trycker du på knappen . Det här är en utmärkt funktion om du till exempel har glömt att ändra profilen till Tyst inför ett möte.


Om du vill avvisa det inkommande samtalet trycker du en gång till på knappen .


# Samtalsmenyn

## Alternativ vid pågående samtal

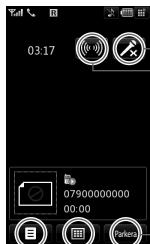

**Ljud av** – Tryck på  så stängs mikrofonen av och den du talar med kan inte höra dig.

**Högtalare** – Tryck på  så aktiveras högtalaren.

**Parkera** – Tryck på  om du vill parkera ett samtal. När du vill återgå till samtalet trycker du på **Återgå**.

**Knappsats** – Tryck här så öppnas en numerisk knappsats så att du kan navigera i menyer med numrerade alternativ. Till exempel när du behöver ringa till kundtjänst eller någon annan typ av automatiserad telefonservice.


**Val** – Välj i en lista över flera alternativ för pågående samtal, som **Gå till kontakter** och **Gå till meddelanden** så att du kan se dina meddelanden och lägga till kontakter medan samtalet pågår. Du kan även avsluta samtalet här genom att trycka på **Avsluta samtal**.



## Justera volymen

Justera volymen under pågående samtal genom att vrida på vridhjulet medurs för att höja volymen och moturs för att sänka den.

## Snabbuppringning


Du kan tilldela kortnummer till kontakter som du ringer ofta.

- 1 Tryck på  och välj **Kontakter**.
- 2 Tryck på **Kortnummer**.
- 3 Din röstbrevlåda är redan inställd på kortnummer 1. Det går inte att ändra. Tryck på ett annat nummer om du vill tilldela det till en kontakt för snabbuppringning.
- 4 Adressboken öppnas. Välj den kontakt du vill tilldela till numret genom att trycka på respektive telefonnummer en gång.

Om du vill ringa upp ett kortnummer trycker du på  på startskärmen och håller det intryckt tills kontakten visas på skärmen. Eftersom samtalet rings upp automatiskt behöver du inte trycka på .

## Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Tryck på  under det första samtalet och välj **Lägg till nytt samtal**.
- 2 Ange numret eller sök i kontakterna (se **Ringa ett samtal** på sidan 28 om du vill veta mer).
- 3 Ring upp genom att trycka på .
- 4 Båda samtalen visas på samtals-skärmen. Det första samtalet läses och parkeras.
- 5 Tryck på **Byt** för att växla mellan samtalen.
- 6 Avsluta ett av eller båda samtalen genom att trycka på  och välja **Avsluta** och sedan **Alla** eller **Aktivt**.


**Tips!** Du kan koppla ihop samtal genom att välja  och sedan **Delta**. Kontrollera om nätoperatören erbjuder tjänsten för konferenssamtal.

**Obs!** Du betalar för alla samtal som du ringer.


# Samtalsmenyn

## Stänga av tonval

Med tonval (DTMF) kan du använda numeriska kommandon till att navigera i menyer inom automatiserade meddelanden. Tonval är aktiverat som standard.

Om du vill stänga av funktionen under ett samtal (till exempel för att anteckna ett nummer), trycker du på  och väljer Tonval av.

## Visa samtalslistor

Tryck på  och välj **Samtalslistor**.

Välj att visa:

**Alla samtal** – Hela listan över uppringda, mottagna och missade samtal.

**Uppringda** – En lista över alla telefonnummer som du har ringt upp.

**Mottagna** – En lista över alla telefonnummer som har ringt dig.

**Obesvarade** – En lista över obesvarade samtal.

**Samtalskostnader** – Visa kostnaderna för dina uppringda samtal (den här tjänsten beror på nätet och vissa operatörer erbjuder den inte) samt hur långa alla samtal har varit – såväl mottagna som uppringda.

**Datavolyt** – Visa mängden i kB för all mottagen och skickad information.

**Tips!** I alla samtalslistor kan du trycka på  och **Rensa** så tas alla poster bort.

**Tips!** Tryck på önskad post i samtalslistan om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.

## Använda vidarekoppling

- 1 Tryck på , välj  och **Samtalsinställningar**.
- 2 Tryck på **Vidarekoppla** och välj **Videosamtal** eller **Röstsamtal**.
- 3 Ange om alla samtal ska vidarekopplas när linjen är upptagen, när det är inget svar eller när det inte går att nå dig.

- 4 Ange numret som dina samtal ska vidarekopplas till och tryck på **Vidarekoppla**.

**Tips!** Om du vill stänga av all vidarekoppling väljer du **Avaktivera alla** i menyn **Vidarekoppla**.

### Använda samtalsspärr


- 1 Tryck på , välj  och **Samtalsinställningar**.
- 2 Tryck på **Samtalsspärr** och välj **Videosamtal** eller **Röstsamtal**.
- 3 Välj något av eller alla följande alternativ:
  - Alla utg. Samtal**
  - Utg. utlandssamtal**
  - Utg. Utl.samt.utom t. Sverige**
  - Alla ink. Samtal**
  - Inkommande utomlands**
- 4 Ange lösenordet för samtalsspärr som är inställt på 0000 som standard.

**Tips!** Välj **Fast nummer** om du vill aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din mobil. Du behöver säkerhetskoden som är fabriksinställd på 0000. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din mobil.

### Ändra gemensamma inställningar

- 1 Tryck på , välj  och **Samtalsinställningar**.
- 2 Tryck på **Gemensamma inst.** Här kan du justera inställningar för:
  - Avvisa samtal** – Välj **På** eller **Av** och välj att avvisa alla samtal, samtal från vissa grupper, kontakter eller från oregistrerade nummer (finns inte i kontakterna).
  - Visa mitt nummer** – Ange om ditt nummer ska visas när du ringer upp någon.
  - Återuppringning** – Välj **På** eller **Av**.

# Samtalsmenyn



**Svara metod** – Ange om du ska svara med knappen  eller någon annan knapp.

**Minut-ton** – Välj **På** om du vill höra en ton varje minut under ett samtal.

**BT svarsläge** – Välj **Handsfree** om du vill svara på samtal när du använder ett Bluetooth-headset, eller välj **Mobil** om du vill trycka på en knapp på mobilen för att besvara samtal när du använder Bluetooth-headset.

**Spara nytt nummer** – När ett samtal avslutas kan du med hjälp av den här menyn bestämma om du vill spara numret (oregistrerat) i telefonboken.

## Ändra videosamtalsinställningar

- 1 Tryck på , välj  och **Samtalsinställningar**.
- 2 Tryck på **Videosamtalsinst.**
- 3 Välj inställningar för videosamtalet. Ange om du **använda privat bild** eller inte, **välj privat bild**. Aktivera **Spegel** samt välj **bildstorlek**.


## Kontakter


### Sök

Söka efter en kontakt

Du kan söka efter kontakter på två sätt:



På startskärmen

- 1 Öppna adressboken på startskärmen genom att trycka på .
- 2 Välj den alfabetflik som motsvarar första bokstaven i namnet på den kontakt som du vill visa. För "Hem" väljer du till exempel **E-H**.



**Tips!** Du kan söka efter grupp genom att trycka på  och välja **Sök grupp**. En lista över alla grupper visas.

## På huvudmenyn

### 1 Välj **Kontakter**.


2 Tryck på  och ange de första bokstäverna för den kontakt du söker med hjälp av knappsatsen. Eller välj  för att växla till adressbokvyn och välj den flik som motsvarar första bokstaven i namnet.

3 I adressboken visas en lista över kontakter som motsvarar de bokstäver du har angett.

**Tips!** Du kan växla mellan sökskärmen med knappsats och den alfabetiska adressboken genom att trycka på ikonen  eller  i det högra hörnet högst upp på skärmen.

## Lägga till ny

### Lägga till en ny kontakt

1 Tryck på  på startskärmen och välj **Kontakter**.

2 Välj **Lägg till ny**.

3 Ange om kontakten ska sparas i **Mobil**en eller på **SIM-kortet**.

4 Ange den nya kontaktens för- och efternamn. Du måste ange minst ett av dem.

5 Ange upp till fem olika telefonnummer och tilldela en nummertyp för varje. Välj mellan **Mobil**, **Hem**, **Arbete**, **Personsökare**, **Fax**, **VT** och **Normal**. Tryck på **OK**.

6 Lägg till upp till två e-postadresser.

7 Tilldela kontakten till en grupp. Välj mellan **Ingen grupp**, **Familj**, **Vänner**, **Kollegor**, **Skola** eller **VIP**.

8 Du kan även lägga till **Hemadress**, **Hemsida**, **URL**, **Företagsnamn**, **Titel**, **Företagsadress** och en **Anteckning**.

9 Tryck på **Spara** för att spara kontakten och återgå till menyn **Kontakter**.

**Tips!** Du kan skapa egna grupper för dina kontakter, se **Grupper** på sidan 36.


# Samtalsmenyn

## Snabbuppringning

I den här menyn kan du ställa in snabbuppringningsnummer. Du kan välja ett nummer mellan 3 och 9 som snabbuppringningsnummer. Du kan ställa in snabbuppringningsnummer för alla 7 nummer som ingår i en kontaktadress, vilket innebär att det kan finnas flera snabbuppringningsnummer för en kontakt.

## Grupper

I den här menyn kan du hantera gruppinformation. Du kan också ställa in ringsignal för en viss grupp. Då hörs den ringsignalen när du får ett samtal från en kontakt i den gruppen.

**Tips!** Du kan redigera en befintlig grupp genom att markera den och trycka på . Välj att lägga till en medlem i gruppen från dina kontakter, tilldela en gruppringsignal, ändra namn på eller ta bort en grupp.

## Inställningar

### Visa information

Du kan ställa in Visa kontakter från/Visa namn.

(Standardinställningen är Mobil + SIM-kort/Förnamnet först.)

### Synkronisera kontakter

Du kan ansluta till servern för synkronisering.

### Kopiera

Du kan kopiera kontakter från mobilens minne till SIM-kortet eller från SIM-kortet till mobilens minne.

Du kan kopiera alla objekt eller flytta ett i taget.

### Flytta

Du kan flytta kontakter från mobilens minne till SIM-kortet eller från SIM-kortet till mobilens minne. Du kan flytta alla objekt eller flytta ett i taget.

## Säkerhetskopiera kontakter

Du kan säkerhetskopiera alla dina kontakter till ett externt minne.

## Återställ kontakter


Du kan återställa kontakter.

## Rensa Kontakter

Med den här menyn raderas kontaktadressinformation. Du kan ta bort kontaktadresser som sparats i mobilminnet och även ta bort de nummer som sparats på SIM-kortet.

## Info.

### Servicenummer

Med den här menyn kan du ringa ett samtal till ett av de nummer som 3:s kundtjänst tillhandahåller genom att flytta markeringen till det önskade numret och trycka på knappen . (Till exempel 3:s kundtjänst, 3:s kundfinans osv.)

## Eget nummer

Med den här funktionen kan du visa telefonnumret på SIM-kortet.


## Minnesinfo.

Du kan kontrollera status för SIM-kortets minne eller mobilminnet.

## Mitt visitkort

Du kan skapa ett visitkort. Om du väljer Redigera kan du skapa ett nytt visitkort.

## Samtalslistor

Du kommer åt samtalslistorna genom att trycka på knappen . Olika ikoner visar vilka typer av samtal som nyligen registrerats i listan (läs om ikonbeskrivningar på nästa sida).

- Du kan visa missade, mottagna och ringda samtal samt uppgifter för alla samtal. I varje samtalspostmeny finns följande funktioner:
- Du kan ringa ett röst- eller videosamtal till numret i samtalsposten.

# Samtalsmenyn

- Du kan spara numret i samtalsposten i Kontakter.
- Du kan skicka ett meddelande till numret i samtalsposten.
- Du kan visa närmare information om samtalsposter, exempelvis datum, tid och samtalstid.
- Du kan rensa alla samtalsposter.

## Alla samtal

Med den här menyn kan du visa alla poster över missade, mottagna och ringda samtal. Du kan ringa ett samtal eller skicka ett meddelande till numret som du har markerat i listan. Du kan också spara numret i Kontakter.



Mottaget videosamtal



Ringt videosamtal



Missat videosamtal



Avvisa videosamtal



Mottaget röstsamtal



Ringt röstsamtal



Missat röstsamtal



Avvisa röstsamtal

## Uppringda

Med den här funktionen kan du visa poster över ringda samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret.

## Mottagna


Med den här funktionen kan du visa poster över mottagna samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

## Obesvarade

Med den här funktionen kan du visa poster över missade samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

## Samtalskostnader

### Samtalslängd

Här visas samtalstid efter typ. Tryck på  och välj [Rensa] om du vill återställa. En säkerhetskod kommer att begäras.

- **Alla samtal:** Visar total samtalstid.
- **Uppringda nr:** Visar samtalstid för uppringda nummer.
- **Mottagna:** Visar samtalstid för mottagna samtal.
- **Senaste samtal:** Visar samtalstiden för det senaste samtalet angivet i timmar/ minuter/sekunder.

### Samtalskostnader

Du kan se kostnaden för ditt senaste samtal och alla samtal.

## Datavolym

Du kan se storleken för Mottagna, Skickade och Alla.


## Meddelanden

I KU990i kan du hantera SMS, MMS och e-post från en enda, lättanvänd meny.

Du kommer åt meddelandetjänsten på två sätt:

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Tryck på  på startskärmen och sedan på **Meddelanden**.

### Skicka meddelanden

- 1 Tryck på  och välj **Skapa nytt medd.**
- 2 Välj **Meddelande** om du vill skicka ett SMS eller MMS. Om du vill skicka ett e-postmeddelande väljer du **E-post**.
- 3 Ett nytt SMS öppnas.
- 4 Tryck på , eller på  och sedan på **Infoga** om du vill lägga till en bild, video, ett ljud eller en symbol.
- 5 Tryck på **Skicka**. Ange telefonnummer eller tryck på **Kontakter** så öppnas kontaktlistan. Du kan lägga till flera kontakter.

# Samtalsmenyn



**Varning!** Du betalar per 160 tecken textmeddelande för varje person som du skickar meddelandet till.


## Skriva text


Du kan mata in text på fyra olika sätt:  
Med T9-läget, Abc manuell textinmatning, knappsatsen och handstilsigenkänning.


Växla mellan de olika textinmatningslägena genom att trycka på motsvarande ikon högst upp på skärmen.


### **Handstilsigenkänning**

– Välj **Handskrivningsskärm** eller **Handskrivningslåda**.


 **T9-läget** – Tryck här om du vill aktivera T9-läget och välj sedan **T9 abc**, **T9 Abc** eller **123**.

 **Abc manuell textinmatning** – Välj **Abc**, **ABC** eller **123**.


Tryck på  och välj **Knappsats** i listrutan om du vill använda knappsatsen.

Med hjälp av  bläddrar du genom de olika knappsattyperna i varje textinmatningsläge (till exempel versaler och gemener).

Tryck på **0** om du vill infoga mellanslag.

Om du vill växla mellan versal, gemen eller inledande versal trycker du på  .


Ta bort tecken med knappen **C** nedanför skärmen.

Ange en symbol genom att trycka på  .

## T9-läget

I T9-läget visas  .

I T9-läget används en inbyggd ordbok som känner igen ord som du skriver utifrån följderna på de knappar du trycker in. Tryck bara på den sifferknapp motsvarande den bokstav du vill skriva så känner ordboken igen ordet när alla bokstäverna har matats in. Tryck till exempel på 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 om du vill skriva "telephone".

Om det ord du vill skriva in inte visas trycker du på \*  eller **Stava**. Om du trycker på **Stava** kan du ange ordet i det manuella Abc-läget och ordet eller namnet läggs till i ordboken.

## Abc manuell textinmatning


I Abc-läget visas  .

I Abc-läget måste du trycka på knappen upprepade gånger för att mata in en bokstav. Om du till exempel vill skriva "hello" trycker du två gånger på **4**, två gånger på **3**, tre gånger på **5**, tre gånger på **5** igen och tre gånger på **6**.

## Tangentbord

I tangentbordsläget ändras skärmen till liggande visning och ett qwerty-tangentbord visas.

Tryck på varje bokstav för att skriva ditt meddelande och tryck på:

 om du vill ändra till versal

 om du vill infoga ett mellanslag

**Tips!** Tangentbordsläget förutser och visar vad du ska skriva. Orden förutses utifrån de meningar du har skrivit in hittills. Om du inte vill använda ordförslagen fortsätter du bara att skriva. Om du vill använda ordförslagen trycker du på mellanslagsknappen för att bekräfta dem.

## Handstilsigenkänning

I handskrivningsläget skriver du helt enkelt på skärmen och KU990i omvandlar din handskrivna text till ett meddelande. Välj **Skärm** eller **Ruta** beroende på vilken vy du vill ha.



**Varning!** Det kan vara lättast att använda pekpena i det här läget. Tryck i sådana fall försiktigt så att skärmen inte skadas.

# Samtalsmenyn

## Handstilsigenkänning

Handstilsigenkänning omvandlar pennrörelser till bokstäver, siffror eller andra tecken, och visar dem som text. Handstilsigenkänning är endast aktivt där text kan matas in.

**Obs!** De flesta bokstäver kan skrivas med olika skrivstilar. Se tabellerna nedan. Stilen avgör inte versaler eller inte. Det är positionen på skärmen som avgör om det är versaler eller inte, och inte stilen.

## Alfabetet

Om du väljer versalläge (ABC) skrivs dina bokstäver i versaler även om du skriver med gemener, och vice versa.

Om du t.ex. skriver gemenen "f" i versalläget så visas det även som versalen "F".

Bokstav	Skrift
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e

F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L L l l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r r
S	S S s s
T	T T t t
U	U U u u
V	V V v v
W	W W w w
X	X X x x
Y	Y Y y y
Z	Z Z z z

## Tecken med accenter

Accenter	Skrift
Blanksteg	•—
Backsteg	—•
Ange	└┘
Växlar textläge	┆

## Interpunktionstecken

Tecken	Skrift
Punkt .	•
Snabel-a @	@

**Obs!** Starta varje tecken i den streckade delen.

## Nummer

Nummer skrivs ovanför pilen.

Numret är	Skrift
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9

# Samtalsmenyn

## Skapa nytt meddelande

### Skicka meddelanden

Du kan skriva och redigera textmeddelanden och kontrollera antalet meddelandesidor.

1. För enklare textinmatning använder du T9.
2. Om du trycker på ikonen  visas följande undermenyer:
  - **Infoga:** Du kan infoga bilder, video, ljud, symboler, mallar, smileys, namn och nummer, ny sida eller ämne.
  - **Spara som utkast:** Spara meddelandet som utkast.
  - **Skriftspråk:** Välj språk.
  - **Handskrivningsinställningar**

## E-post

Om du vill skicka ett e-postmeddelande måste du först konfigurera ett e-postkonto (mer information om hur du konfigurerar e-postkonton finns på sidan 46).

### Redigera meddelande

1. Välj E-post på menyn Skapa nytt meddelande.
2. Du kan ange upp till 20 adresser i fälten Till och Kopia och upp till 10 adresser i fältet Bcc.
3. Skriv ämnet för meddelandet som ska skickas i fältet Ämne.
4. Skriv innehållet i meddelandet som ska skickas i fältet Meddelande.
5. Du kan bifoga upp till 10 filer i ett meddelande.
6. Välj [Skicka] när du har skrivit meddelandet.

Du kan skicka meddelandet till utkorgen så att det skickas i bakgrunden.

## Inkorg

Du får en avisering när ett meddelande har tagits emot. Meddelandena sparas i inkorgen.

I inkorgen kan du identifiera varje meddelande efter ikoner.

Om texten "Ingen plats för SIM-meddelande" visas måste du ta bort SIM-meddelanden från inkorgen. Om texten "Inget utrymme för meddelandet" visas kan du skapa mer plats i varje lagringsmeny genom att ta bort meddelanden, media och program.

### \* SIM-meddelande

SIM-meddelande innebär att meddelandet har sparats på SIM-kortet som ett undantag. Du kan överföra de här meddelandena till mobilen.

För flaggade MMS måste du vänta på att meddelandet hämtas och bearbetas.

Om du vill läsa ett meddelande markerar du det genom att trycka på ikonen

Visa

[Visa].

- **Svara till:** Du kan svara till avsändaren.
- **Vidarebefordra:** Du kan vidarebefordra valt meddelande till någon annan.
- **Ring röstsamtal:** Du kan ringa ett röstsamtal.
- **Ring videosamtal:** Du kan ringa ett videosamtal.
- **Ta bort:** Du kan ta bort det aktuella meddelandet.
- **Skapa nytt medd.:** Du kan skriva ett nytt meddelande eller e-postmeddelande.
- **Kopiera:** SMS kan kopieras till mobilen eller SIM-kortet.
- **Flytta:** SMS kan flyttas till mobilen eller SIM-kortet.
- **Filtrera:** Meddelanden visas enligt önskad meddelandetyyp.
- **Markera/avmarkera:** Markera ett eller flera meddelanden som ska tas bort samtidigt.

# Samtalsmenyn

- **Meddelandeinformation:**  
Se information om mottagna meddelanden.

## E-post

När du öppnar den här menyn kan du antingen ansluta till din externa brevlåda och hämta nya e-postmeddelanden eller så kan du se tidigare hämtade e-postmeddelanden utan att logga in på e-postservern.

Du kan titta på sparade e-postmeddelanden, utkast, utkorg och skickade e-postmeddelanden. Upp till 300 e-postmeddelanden kan lagras i brevlådan.

### Visa e-postlista

Tryck på ikonen  för att visa följande undermenyer:

- **Svara till:** Svara på valt e-postmeddelande.
- **Vidarebefordra:** Vidarebefordra valt e-postmeddelande.

- **Hämta:** Hämtar e-postmeddelanden.
- **Sök:** Söker efter e-postmeddelanden.
- **Ta bort:** Ta bort e-postmeddelandet.
- **Ta bort från server:** Ta bort meddelandet från servern.
- **Skapa nytt medd.:** Skapa ett nytt meddelande eller e-postmeddelande.
- **Markera/avmarkera:** Med det här alternativet kan du ta bort flera poster samtidigt.
- **Ange som läst/oläst:** Ange valt epostmeddelande som läst eller oläst.
- **Sortera efter:** Sortera efter datum, avsändare, prioritet Lästa/olästa eller ämne.
- **Meddelandeinfo.:**  
Översiktsinformation om meddelandet, som storlek, typ, datum, tid och filnamn.

## Visa ett e-postmeddelande

Tryck på ikonen  för att visa följande undermenyer:

- **Svara:** Svara på valt e-postmeddelande.
- **Vidarebefordra:** Vidarebefordra valt e-postmeddelande.
- **Spara som kontakt:** Spara avsändarens adress i Kontakter.
- **Ta bort:** Ta bort e-postmeddelandet.
- **Utdrag:** Spara numret, e-postadressen eller webbadressen från ett epostmeddelande.
- **Visa mottagare:** Visa e-postadresser för mottagare och referenser (kopia).
- **Skapa nytt medd.:** Skapa ett nytt meddelande.
- **Visa bilaga:** Visa den bifogade filen.
- **Meddelandeinformation:** Översiktsinformation om meddelandet som storlek, typ, datum, tid och filnamn.

## Utkast

Med hjälp av den här menyn kan du ställa in upp till fem MMS som du använder ofta. På den här menyn visas listan med förinställda MMS.

Följande alternativ finns tillgängliga.

- **Skicka:** Du kan skicka det valda meddelandet.
- **Ta bort:** Ta bort önskat meddelande.
- **Skapa nytt meddelande:** Du kan skriva ett nytt meddelande eller e-postmeddelande.
- **Markera/avmarkera:** Markera ett eller flera meddelanden som ska tas bort samtidigt.
- **Filtrera:** Meddelanden visas enligt önskad meddelandetyp.
- **Meddelandeinformation:** Visa information om meddelandet.

# Samtalsmenyn

## Utkorg

Utkorgen är en tillfällig lagringsplats för meddelanden som ska skickas. Meddelanden som misslyckas att skickas hamnar också i Utkorgen. Till exempel hamnar e-post i utkorgen om e-postkontot inte är korrekt konfigurerat.

Tryck på ikonen  för att visa följande undermenyer:

### [För meddelanden som skickas/väntar på att skickas]

- **Skapa nytt meddelande:** Du kan skriva ett nytt meddelande eller e-postmeddelande.
- **Skicka inte:** Du kan avbryta meddelandets status skickar/avvaktar.
- **Meddelandeinformation:** Du kan se meddelandets typ, datum, tid och var det har sparats.

### [För meddelanden som har misslyckats]

- **Skicka om:** Skicka valt meddelande igen.
- **Ta bort:** Ta bort det aktuella meddelandet.
- **Spara som utkast:** Flytta valt meddelande till Utkast.
- **Skapa nytt meddelande:** Du kan skriva ett nytt meddelande eller e-postmeddelande.
- **Meddelandeinformation:** Du kan se meddelandets typ, datum, tid och var det har sparats.

## Skickat

På den här menyn kan du visa de meddelanden som redan har skickats. Du kan kolla meddelandets tid och innehåll.

## Mallar

### Textmall

Vanligt förekommande fraser kan du lägga till, ändra och radera med vänster funktionsknapp [Val].

**Tips!** Beroende på operatör sparas användbara fraser som standard.

### Multimediemallar

Skapa, ändra och visa tillgängliga mallar när du skapar MMS. Fem typer av mallar (Födelsedag, Hälsning, Semester, Tack, Förlåt) finns som standard.

Följande alternativ finns tillgängliga.

- **Lägg till ny:** Skapa en ny multimediemall.
- **Skapa MMS:** Skapa ett MMS med vald mall.
- **Ändra:** Redigera vald mall.
- **Ta bort:** Ta bort vald mall. (Ej tillgänglig för de fem standardmallarna)

- **Ta bort alla:** Ta bort alla mallar som har skapats. (Tar ej bort de fem standardmallarna)

## Smiley

Du kan lägga till, ändra och ta bort smileys du använder ofta.

Du kan spara smileys som används ofta i textfältet i förväg.

## Inställningar

### Textmeddelande

#### SMS-central

Numret till SMS-centralen är förladdat i 3-mobilen och ska inte ändras. Om du av misstag raderar eller ändrar det kontaktar du 3:s kundtjänst så får du hjälp.

#### Leveransrapport

Gör det möjligt att aktivera eller avaktivera rapportfunktionen. När funktionen är aktiverad får du via nätet information om huruvida meddelandet har skickats eller ej.



# Samtalsmenyn

## Giltighetstid

Med det här alternativet bestämmer du hur länge dina SMS ska sparas i SMS-centralen medan försök görs att skicka dem till mottagaren.

## Meddelandetyper

Text, röst, fax, X.400, e-post.

Normalt används meddelandetypen Text. Du kan konvertera din text till andra format. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information om den här funktionen.

## Teckenvisning

Auto/Standardalfabet/Unicode.

- **Auto (standard):** Meddelanden med enkelbyttecken kodas normalt med standardalfabet (GSM7). Meddelanden med dubbelbyttecken (double-byte character) kodas automatiskt i unicode (UCS2).
- **Standardalfabet:** Meddelanden med dubbelbyttecken kodas som enkelbyte. Observera att dubbelbyttecken med accenter eventuellt konverteras till enkelbyttecken utan accent.

- **Unicode:** Meddelanden kodas i dubbelbyte. Observera att du kanske betalar för dubbelt så många tecken.

## Skicka lång text som

Välj ett långt meddelande som flera SMS eller MMS.

## MMS

### Hämtningsläge

Du kan välja olika hämtningslägen för ditt hemnät och när du är i ett annat nät (roaming). Välj **Automatisk** om du vill ta emot MMS automatiskt. Om du väljer **Manuellt** får du bara ett aviseringsmeddelande i inkorgen och du bestämmer då om du vill hämta ditt MMS eller inte.

### Leveransrapport

På den här menyn kan du välja om du vill begära en leveransrapport från mottagaren och om du vill tillåta att en leveransrapport skickas till en avsändare.

- Begär rapport: Här bestäms om bekräftelse på att meddelande lästs ska begäras för ett MMS.

- Tillåt rapport: Här bestämmer du om en leveransrapport ska skickas på begäran om sådan.

### **Svaralternativ**

På den här menyn kan du välja om du vill begära ett läskvitto från mottagaren och om du ska tillåta att ett läskvitto skickas till en avsändare.

- Begär svar: Här bestäms om bekräftelse på att meddelande lästs ska begäras för ett MMS.
- Tillåt svar: Här bestäms om bekräftelse på att meddelande lästs ska skickas på begäran om sådan.

### **Prioritet**

Du kan ange prioritet för meddelandena (Låg, Normal eller Hög).

### **Giltighetstid**

Med den här menyn kan du konfigurera giltighetstiden för ett meddelande när du överför ett MMS. Meddelandet sparas endast på multimediaservern under den tidslängd som angetts.

### **Bildvisningstid**

När du skriver ett meddelande kan du med den här menyn konfigurera hur länge varje sida ska visas.

### **Skaparläge**

Här väljer du meddelandeläge.

### **Leveranstid**

Bestämmer när meddelandet ska levereras till mottagaren. MMS-centralen levererar meddelandet när leveranstiden passerats.


### **MMS-central**

Här ställer du in nätinformation för att skicka MMS, som till exempel MMSC och WAP-gateway.

Med vänster funktionsknapp [Val] kan du aktivera, lägga till eller radera en profil. Profilnamnet markerat med kryssruta är den profil som används. Visa och ändra innehållet i profilen genom att trycka på höger funktionsknapp [Ändra]. Redigeringskärmen visas också när du skapar en ny profil under Alternativ. Innebörden av varje post beskrivs nedan.


# Samtalsmenyn

- **Titel:** Profilnamn.
- **MMSC URL:** Ange MMS-centralens URL.
- **MMS Proxy:** Ange adress för WAP-gateway och portnummer.
- **Anslutning:** Välj ett av anslutningslägena. (TCP med Proxy, TCP utan Proxy, UDP)
- **Anslutningspunkt:** Ange anslutningspunktens namn. (se inställningarna för WAP-anslutning.)

Tryck på ikonen  [Spara] för att spara ändringar och slutföra MMS-inställningarna.

## E-post

Konfigurera inställningarna för att ta emot och skicka e-post.

1. **E-postkonton:** Skapa eller konfigurera ett e-postkonto, inklusive e-postserver och användar-ID. Redigera valt e-postkonto genom att trycka på ikonen  och välja [Ändra].

Tryck på ikonen  för att visa följande undermenyer:

- **Lägg till ny:** Skapa ett nytt e-postkonto.
- **Ändra:** Redigera valt e-postkonto.
- **Visa:** Visa e-postkontot.
- **Markera/avmarkera:** markerar och avmarkerar e-postkonton.
- **Ta bort:** Tar bort markerade e-postkonton.

## Skapa ett nytt e-postkonto

1. Välj Lägga till ny på menyn för e-postkontoval.
2. Följande poster måste konfigureras.

**Titel** – Ange ett kontonamn.

**Mitt namn** – Ange ditt namn.

**Användarnamn** – Ange kontots användarnamn.

**Lösenord** – Ange kontots lösenord.

**E-postadress** – Ange e-postkontots adress.

**E-postadress för svar** – Ange e-postadressen för svar.

**Utgående e-postserver** – Ange kontots uppgifter.

**Inkomm. e-postserver** – Ange kontots uppgifter.

**Maximal mottagningsstorlek** – Ange storleksbegränsning för e-postmeddelanden. Maximal storlek är 1 MB.

**E-postlåda** – Ange typ av e-postlåda – POP3 eller IMAP4.

**Spara på server** – Ange om e-postmeddelanden ska sparas på servern. Kopior sparas alltid för IMAP4-konton.

**Spara utmeddelande** – Ange var IMAP4-meddelanden ska sparas. För POP3-konton sparas kopior alltid i mobilen.

**Anslutningspunkt** – Ange anslutningspunkten för Internet. Tryck på **+** om du vill använda en förinställd anslutningspunkt.

**Automatisk hämtning** – Ange om e-postmeddelanden ska hämtas automatiskt.

**Avancerade inställningar** – Ange om avancerade inställningar ska användas.

**SMTP-portnummer** – Normalt ska det vara 25.

**Inkomm. serverport** – Normalt ska det vara 110 för POP3-konton och 143 för IMAP4-konton.

**SMTP-autentisering** – Ange säkerhetsinställningarna för den utgående e-postservern.


**SMTP-användarnamn** Ange SMTP-användarnamnet.

**SMTP-lösenord** – Ange SMTP-lösenordet.

**APOP-säker inloggning** – Aktivera APOP-säker inloggning för ett POP3-konto. IMAP4-konton är alltid inställda på av.

3. Tryck på ikonen  [Spara] för att slutföra konfigurationen av e-postkontot.

## Ändra ett e-postkonto

1. Markera det e-postkonto som du vill ändra i listan över e-postkonton, tryck på ikonen  och välj [Ändra].
2. Ändra önskad fält genom att flytta markören uppåt eller neråt.
3. När konfigurationen av e-postkontot är klar trycker du på ikonen  [Spara] för att slutföra.

**Tips!** När du försöker ändra brevlådetyper kommer alla tidigare hämtade e-postmeddelanden att tas bort.

2. **Tillåt svarsmeddelande:** Här bestäms om bekräftelse på att e-postmeddelande har lästs ska skickas på begäran om sådan.
3. **Begär e-postsvar:** Här anger du om du vill begära en bekräftelse på att ett e-postmeddelande har lästs.
4. **Hämtningsintervall:** Välj automatiskt hämtningsintervall: Av, 15 minuter, 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 4 timmar eller 8 timmar.

## 5. Inkludera meddelandet i

**Vidarebefordra och Svara:** Ange om det mottagna meddelandet ska inkluderas när du vidarebefordrar eller svarar på det.

**6. Inkludera bilaga:** Ange om den bifogade filen ska inkluderas.

**7. Autohämtning vid roaming:** Ställ in automatisk hämtning vid roaming.

**8. Meddelande vid ny e-post Info:** När ett nytt e-postmeddelande tagits emot visas en ikon högst upp på skärmen.

**9. Signatur:** Konfigurera en textsignatur som kan läggas till i slutet av e-postmeddelanden. Signaturen kan läggas till automatiskt eller manuellt på slutet av ett e-postmeddelande när det skickas.

**10. Prioritet:** Ange prioritet för e-postmeddelanden (Låg, Normal eller Hög).

## Videopost

Med den här menyn kan du anpassa servern för videopost. Du har tillgång till videoposttjänsten via videopostservern om den tillhandahålls av nätoperatören. Kontrollera vilka tjänster nätoperatören erbjuder så att du kan ställa in mobilen därefter.

## Röstmedd.

Med den här menyn kan du anpassa servern för röstbrevlåda. Du har tillgång till röstbrevlådetjänsten via röstbrevlådeservern om den tillhandahålls av nätoperatören. Kontrollera vilka tjänster nätoperatören erbjuder så att du kan ställa in mobilen därefter.

## Tjänstmeddelande

Du kan ställa in alternativ för mottagning av informationsmeddelanden.

## Infotjänst

Informationstjänstmeddelanden är textmeddelanden som sänds ut av nätoperatören till användare av GSM-telefoner. Meddelandena innehåller allmän information om exempelvis väder, trafik, taxi, apotek eller aktiekurser. Varje typ av information har ett eget nummer som du kan få från din tjänsteleverantör. När du fått ett informationsmeddelande talar ett popupmeddelande om att ett nytt meddelande mottagits eller så visas informationsmeddelandet direkt.

- **Områdesinfo:** Ställ in status för mottagningen.
- **Kanaler:** Lägg till eller ändra kanaler.
- **Språk:** Välj önskat språk genom att trycka på det. Sedan visas informationstjänstmeddelandet på det språk du valt.







# 2 Multimediamenyn


# Multimediamenyn

## Mina saker

### Mina bilder

Det är enkelt att lagra multimediefiler i mobilens minne så att du lätt kommer åt bilder, ljud, videoklipp och spel. Det går även att spara filer på ett minneskort. Fördelen med att använda minneskort är att du får mer ledigt utrymme i mobilens minne.

Öppna multimediamenyn genom att trycka på  och sedan på . Tryck på **Mina saker** så öppnas en mappöversikt med alla dina multimediefiler.

**Mina bilder** innehåller en lista över bilder, inklusive standardbilder som lagts in i förväg och bilder som du har hämtat eller fotograferat med mobilens kamera. Ändra vyn från miniatyrbilder till lista genom att trycka på .

### Alternativmenyer i Mina bilder

Vilka alternativ som är tillgängliga i **Mina bilder** beror på vilken bildtyp du har valt. Alla alternativ är tillgängliga för bilder som tagits med mobilens kamera, men för standardbilder är endast alternativen **Använd som**, **Skriv ut**, **Sortera efter** och **Minneshanterare** tillgängliga.

**skicka meddelande** – Skicka bilden till en vän.

**Använd som** – Ställ in bilden för visning vid vissa tidpunkter.

**Markera/avmarkera** – Markera flera filer.

**Flytta** – Flytta en bild från mobilens minne till ett minneskort eller tvärtom.

**Kopiera** – Kopiera en bild från mobilens minne till ett minneskort eller tvärt om.

**Ta bort** – Ta bort en bild.

**Ändra namn** – Ändra namn på en bild.

**Skapa ny mapp** – Skapa en ny mapp i mappen Mina bilder.

**Bildspel** – Starta ett bildspel.

**Skriv ut** – Skriv ut en bildfil via PictBridge eller Bluetooth®.

**Sortera efter** – Sortera bilder i en viss ordning.

**Minneshanterare** – Visa minnets status.

**Tips!** Du kan spara .JPG (JPEG)-filer både i mobilen och på minneskort i mappen Foton. I mappen Bilder på både mobilen och ett externt minne kan du spara JPG-, BMP-, PNG-, GIF-, WBMP- och andra typer av bildfiler.

Om du vill ange en fil av typen JPG/BMP/GIF/PNG från fotomappen som bakgrundsbild går du till Meny – Multimedia – Fotoalbum och väljer Ange som bakgrundsbild på menyn Alternativ.

Det går bra att använda GIF-filer som bakgrundsbild men observera att Ani GIF-filer eller animerade GIF-filer visas utan animering. Det går inte att använda Progressive JPEG-filer.

**Tips!** Du kan skriva ut stillbildsfiler i JPEG-format, men det går inte att skriva ut andra bildfiler med format som GIF, PNG eller BMP.

Innan du börjar skriva ut via PictBridge måste du ansluta USB-kabeln till en PictBridge-kompatibel skrivare.

Du kan endast markera en bildfil för utskrift via Bluetooth.

## Mina ljud


Mappen Mina ljud innehåller undermappar för standardljud och röstinspelningar. Här kan du hantera, skicka eller ställa in ljud och ringsignaler.

## Mina videor

Här visas en lista över MP4-, 3GP- och AVI-filer i mappen Hämtat.

Mappen Hämtat anges som standard. Du kan inte redigera eller ta bort standardmappen. Du kan spara filen i som hämtats från nättjänsten i den här mappen.

# Multimediamenyn

Om du trycker på ikonen  i en lista kan du visa följande undermenyer (i miniatyrvy):

- **Använd som:** Använd videon som ringsignal.
- **Skicka meddelande:** Skicka valt videoklipp via Meddelande, E-post, Bluetooth eller YouTube om det inte är DRM-skyddat (Digital Rights Management).
- **Flytta:** Flytta filen till mobilens minne eller ett externt minne.
- **Kopiera:** Kopiera filen som finns i mobilens minne eller ett externt minne.
- **Ta bort:** Ta bort den markerade videon.
- **Ändra namn:** Ändra videons namn.
- **Markera/avmarkera:** Med markeringsfunktionen kan du skicka, ta bort, flytta och kopiera flera filer åt gången.

- **Skapa ny mapp:** Skapa en ny mapp.
- **Sortera efter:** Sortera filer efter datum, filtyp eller namn.
- **Minneshanterare:** Visa minnets status (mobilens minne eller minneskort).

## Mina applikationer

Med den här menyn kan du starta program snabbt och enkelt. Alla spel och program i mappen "Spel och program" är Java-program (MIDlets). Program som hämtas från portalwebbplatsen sparas som standard i mappen "Spel och program".

## Flash-innehåll

Med det här programmet kan du spela upp Flash-filer (SWF).

## Dokument

Med den här menyn kan du visa dokumentfiler (ppt, pdf, doc och excel).

## Externt minne

Alla filtyper kan lagras här. Den här mappen används främst för att transportera filer.

# Multimediamenyn

## Kamera

### Kamera



#### Ta ett foto


- 1 Flytta kameran till .
- 2 Tryck på avtryckaren. Kameran visas på skärmen.
- 3 Håll mobilen horisontellt och rikta linsen mot det du vill fotografera.
- 4 Tryck in avtryckaren lite så visas en fokuseringsruta mitt på sökarskärmen.
- 5 Håll mobilen så att du kan se det du vill fotografera i fokuseringsrutan.
- 6 När fokuseringsrutan blir grön har kameran fokuserat på det du vill fotografera.


7 Tryck in avtryckaren helt. Med mobilens inbyggda kamerafunktion kan du både ta bilder och spela in videoklipp. Du kan även skicka bilder till andra människor och använda bilder som bakgrunder.


## När du har tagit en bild


Bilden som du har tagit visas på skärmen. Bildens namn visas längst ned på skärmen och fyra ikoner visas på höger sida.




 Tryck här om du vill ta en bild till direkt. Den aktuella bilden sparas.

 Tryck här om du vill ta bort den bild du nyss tagit och bekräfta med Ja. Sökaren visas igen.

 Tryck här om du vill använda den bild du tog nyss som bakgrundsbild.

 Tryck här om du vill skicka bilden som MMS, e-post eller via Bluetooth. Se avsnittet **Skicka meddelanden** på sidan 39 och **Bluetooth** på sidan 128.

**Tips!** Flytta kameranlägesknappen till  så öppnas fotogalleriet. Mer information finns i avsnittet **Visa sparade bilder** på sidan 70.

# Multimediamenyn

Så här fungerar sökaren



**Zoom** – Flytta markören uppåt i fältet för att zooma in och nedåt för att zooma ut. Du kan även använda vridhjulet runt linsen.

**Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Se Använda avancerade inställningar på sidan 68 om du vill veta mer.

**Kameraläge** – Kameraläge har valts.

**Blickstatus**

**Makro på/av**

**Blick** – Se Använda blick på sidan 65.

**Snabbinställningar**

**Kontrast** – Se Justera kontrasten på sidan 66.

**Bildtyp** – Se Välja bildtyp på sidan 66.

**Bakåt** – Tryck här om du vill återgå till startskärmen.

**Spara i mobilminnet/utökningsbart minne**

**Bildkvalitet**


**Bildstorlek**

**ISO-värde**

**Tips!** Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm blir mer överskådlig. Tryck helt enkelt en gång i mitten av sökaren. Ta fram alternativen igen genom att trycka på skärmen en gång till.

## Använda blix

Blixten är avstängd som standard men det finns andra alternativ.

1 Välj  i det övre högra hörnet i sökaren om du vill öppna blixstens undermeny.

2 Det finns tre blix-alternativ:

**Auto** – Kameran bedömer hur mycket ljus som krävs för att få en bra bild och använder blix efter behov.

**Alltid av** – Kamerans blix utlöses inte. Använd den här funktionen om du vill spara på batteriet.

**Alltid på** - Kamerans blix kommer alltid att vara aktiverad.

**När man tar en bild** - Kamerans blix kommer endast att vara aktiverad när du tar en bild.

3 Tryck på önskat blix-alternativ.


4 När du har valt ett blix-alternativ stängs meny automatiskt och du kan ta bilden.

5 Blix-ikonen i sökaren ändras beroende på vilket blix-läge du väljer.

**Obs!** När du lämnar kameran återgår blixten till standardinställningen som är "av". Du måste aktivera blix igen om det behövs när du startar kameran nästa gång.


# Multimediamenyn

## Använda snabbinställningar

- 1 Tryck på  så öppnas snabbinställningsalternativen. Här hittar du bland annat alternativ för att ta bilder när det är mörkt (t.ex. **Natt** eller **Party**), för landskap eller porträtt, eller för att ta bilder av objekt som rör sig (t.ex. läget **Sport**). Välj **Högekänslig** för en skarpare bild.
- 2 Tryck på den förinställda snabbinställning som är lämpligast efter förhållandena.
- 3 Ta bilden.

## Justera kontrasten

Kontrasten är skillnaden mellan det ljusa och det mörka i en bild. En bild med låg kontrast ser suddig ut medan bilder med hög kontrast har en mycket tydligare skärpa.

- 1 Tryck på .
- 2 Skjut kontrastindikeringen längs fältet mot  för lägre kontrast och en suddigare bild, och mot  för högre kontrast och en skarpare bild.

## Välja bildtyp

- 1 Tryck på  så öppnas de tillgängliga bildtyperna.
- 2 Välj bland fyra alternativ:
  - Normal bild** – Standardtypen för bild. Bilden tas på vanligt sätt enligt beskrivningen av hur du tar ett snabbfoto.
  - Kontinuerlig bild** – Med den här funktionen tar du nio bilder automatiskt i mycket snabb följd. Se **Använda kontinuerlig bildtagning** på sidan 67 om du vill veta mer.


**Panorama** - Den här bildtypen passar utmärkt vid fotografering av en större grupp personer eller om du vill fånga en panoramavy. Se **Ta en panoramabild** på sidan 67 om du vill veta mer.

**Rambild** – Välj en av de roliga ramarna och förvandla dina vänner till pirater eller förbättra omgivningarna.

**Smile shot** - Denna inställning är bra när du ska ta bilder på människor. Fokusera på en person och tryck på kameraknappen. Bilden kommer endast att tas om personen ler.


## Ta en panoramabild

Fotografera en panoramavy. Med kameran tar du tre bilder som anpassas till varandra så att du kan sätta dem samman till en bild och få en panoramavy.


- 1 Tryck på  för att öppna de tillgängliga bildtyperna och välj **Panorama**.
- 2 Ta den första bilden som vanligt. En genomsnittlig version av bildens högra sida visas i sökaren.
- 3 När du tar den andra och tredje bilden anpassar du den genomsnittliga versionen av den föregående bilden efter bilden i sökaren.
- 4 I fotogalleriet sparas bilderna som tre separata bilder och en panoramabild.


**Obs!** På grund av bildstorleken är panoramabilden lite förvrängd när den visas i galleriet. Visa den ordentligt genom att trycka på den två gånger.

## Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på .


 **Bildstorlek** – Ändra bildens storlek för att spara minnesutrymme eller ta en bild med den förinställda storleken för MMS. Se **Ändra bildstorlek** på sidan 70.

 **Bildkvalitet** – Välj mellan **Superfin**, **Fin** och **Normal**. Ju finare kvalitet desto skarpare blir bilden, men filstorleken ökar också vilket innebär att det får plats färre bilder i mobilminnet.


 **Vitbalans** – Vitbalansen ser till att det vita i en bild är verklighetstroget. Det kan hända att du behöver bedöma ljusförhållandena för att kameran ska kunna justera rätt vitbalans. Välj bland **Auto**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörsljus** eller **Molnigt**.


# Multimediamenyn


 **ISO** – ISO avgör känsligheten för kamerans ljussensor. Ju högre ISO-värde desto känsligare är kameran. Den här funktionen kan med fördel utnyttjas i mörka omgivningar när det inte går att använda blix. Välj bland värdena **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** eller **ISO 800**.


 **Färgton** – Välj en färgton för den bild du tar.


Se **Välja färgton** på sidan 70.


 **Självtimer** – Med självutlösaren kan du ställa in en fördröjning efter att avtryckaren har tryckts in. Välj mellan **3 sek.**, **5 sek.** eller **10 sek.** Passar utmärkt när du själv vill vara med på gruppbilden.

 **Zoom** – Välj önskad zoom för den bild du tar.


 **Makro** – I makroläget kan du ta bilder på mycket nära håll. Om du vill ta en bild på mycket nära håll men fokuseringsrutan fortfarande är röd kan du försöka att växla till makroläget.

 **Kameraljud** – Välj ett av de tre slutarljuden.

 **Fokus** – Välj mellan Autofokus, Manuell fokus och Ansiktsavkänning.

 **Växla kamera** – Om du vill ta självporträtt växlar du till mobilens inre kamera.

Se **Använda den inre kameran** på sidan 70 om du vill veta mer.

 **Minne som används** – Ange om du vill spara bilderna i **Telefoninne** eller det **Externa minne**.

**Blinkningsavkänning** - Välj på/av.



**Obs!** Tryck alltid på Spara när du har valt en ny inställning för att verkställa ändringarna.

**Tips!** När du lämnar kameranläget återgår alla inställningarna till standard, förutom inställningarna för bildstorlek och bildkvalitet. Alla inställningar som inte är standard måste återställas, till exempel färgton och ISO. Kontrollera dessa innan du fotograferar nästa gång.

**Tips!** Inställningsmenyn visas ovanpå sökaren så när du ändrar något i bildens färgton eller kvalitet kan du se hur bilden ändras i förhandsgranskningen bakom inställningsmenyn. Kom ihåg att trycka på **Spara** innan du avslutar så att ändringarna verkställs.

## Ändra bildstorlek

Ju fler pixlar desto större filstorlek, vilket innebär att det krävs större utrymme i minnet. Om du vill få plats med fler bilder i mobilen kan du ändra pixelantalet så att filstorleken blir mindre.

- 1 I sökaren trycker du på  i hörnet ned till vänster.
- 2 Välj  på inställningsmenyn.



3 Välj ett pixelvärde bland alternativen (**5 M, 3 M, 2 M, 1 M, 640 x 480, 320 x 240, Kontakter**) eller välj ett förinställt värde för:

**Bakgrundsbild** – Kameran tar en bild med rätt storlek för användning som bakgrundsbild i mobilen.

**Kontakter** – Kameran tar en bild med rätt storlek för att läggas till en kontakt.

4 Välj önskad storlek och tryck på **Spara** så att ändringarna verkställs. Inställningsmenyn stängs automatiskt och du kan ta bilder.

## Välja färgton



- 1 I sökaren trycker du på  i hörnet ned till vänster.
- 2 Välj  på inställningsmenyn.
- 3 Det finns fem olika färgalternativ: **Normal (färg), Svartvitt, Negativ, Sepia** eller **Relief**.
- 4 Tryck på önskad färgton och välj **Spara**.
- 5 När du har gjort ditt val stängs färgtonsmenyn automatiskt och du kan ta din bild.


# Multimediamenyn

**Tips!** Du kan ändra en bild som tagits i färg till svartvitt eller sepia, men det går inte att ändra en bild som tagits i svartvitt eller sepia till en färgbild.



## Använda den inre kameran

KU990i från LG har även en inre kamera (640 x 480) som förutom videosamtal dessutom kan användas för fotografering.



- 1 Tryck på  och välj sedan  om du vill växla till den inre kameran.
- 2 Efter några sekunder ser du dig själv i sökaren. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren som vanligt.

**Tips!** Den inre kameran har färre inställningar eftersom den inte har blix eller ISO. Det går däremot att ändra bildstorlek, bildkvalitet, vitbalans och färgton genom att trycka på  på samma sätt som med huvudkameran.

3 När du har tagit bilden har du tillgång till samma alternativ som när du tar bilder med huvudkameran.

4 Återgå till huvudkameran genom att trycka på  och därefter på .

## Visa sparade bilder

1 Du kommer åt dina sparade bilder i kameraläget och från startskärmen. I kameraläget flyttar du helt enkelt kameralägesknappen till , och i startskärmsläget flyttar du kameralägesknappen till  och trycker på avtryckaren.

2 Galleriet visas på skärmen.



3 Tryck en gång på den bild du vill titta på så att den visas längst fram i galleriet.

- Tryck på bilden en gång till så att den öppnas helt.

### Visa bildinformation

- Tryck på bilden så att den visas längst fram på galleriskärmen.
- Tryck på ikonen **+** längst ned till höger på bilden.
- Bilden vänds och dess namn, datum när den togs, storlek (kB och pixlar) samt bildformat visas (t.ex. JPEG).







- Avsluta informationsvisningen och visa bilden igen genom att trycka på **X**.

## Videokamera



### Ta en snabb video

- Flytta kameralägesknappen till .
- Tryck på avtryckaren. Videokamerans sökare visas på skärmen.
- Håll mobilen horisontellt och rikta linsen mot det du vill spela in.
- Tryck en gång på avtryckaren för att starta inspelningen.
- REC. visas högst upp i sökaren och tiden visas längst ned.
- Om du vill pausa videon trycker du på  och om du vill återgå väljer du .
- Tryck på  på skärmen eller tryck in avtryckaren igen för att stoppa inspelningen.

# Multimediamenyn

När du har spelat in ett videoklipp

En stillbild för videoklippet visas på skärmen. Bildens namn visas längst ned och tre ikoner visas på höger sida av skärmen.



**Tips!** Öppna galleriet genom att flytta kameralägesknappen till . Mer information finns i avsnittet **Visa sparade videoklipp**.



Tryck här om du vill spela in ett videoklipp till direkt. Det befintliga videoklippet sparas.



Tryck här om du vill ta bort det videoklipp som du nyss spelat in och bekräfta med **Ja**. Sökaren visas igen.



Tryck här om du vill skicka videoklippet som MMS, e-post eller via Bluetooth. Se avsnittet **Skicka meddelanden** på sidan 44 eller **Bluetooth** på sidan 128.

## Så här fungerar sökaren



**Zoom** – Tryck på  om du vill zooma in eller på  om du vill zooma ut. Du kan även bläddra med vridhjulet runt linsen.

**Videoläge** – Videoläge har valts.

**Bildstorlek**

**Spara i mobilminnet/utökningsbart minne**

**120fps** – Mindre bildstorlek med 4x uppspelningshastighet som fångar händelser med otroliga 120 bildrutor per sekund. Uppspelning med 15 bildrutor per sekund för den bästa visningen. Perfekt när du vill fånga snabba rörelser.

**Kameraläge**

**Kontrast** – Se **Justera kontrasten** på sidan 75.

**Bakåt** – Tryck här om du vill återgå till startskärmen.




**Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Se **Använda avancerade inställningar** på sidan 75 om du vill veta mer.

**Tips!** Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm blir mer överskådlig. Tryck helt enkelt en gång i mitten av sökaren. Ta fram alternativen igen genom att trycka på skärmen en gång till.


# Multimediamenyn

## Justera kontrasten


Kontrasten är skillnaden mellan det ljusa och det mörka i en bild. En bild med låg kontrast ser suddig ut medan bilder med hög kontrast har en mycket tydligare skärpa.


- 1 Tryck på  .
- 2 Flytta kontrastindikeringen längs med fältet mot  för lägre kontrast och en suddigare bild, och mot  för högre kontrast och en skarpare bild.


## Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på  .


 **Flash** - På/Av

 **Bildstorlek** – Ändra videoklippets storlek för att spara plats i minnet. Se **Ändra bildstorlek**.


 **Bildkvalitet** – Välj mellan **Superfin**, **Fin** och **Normal**. Ju finare kvalitet desto skarpare blir videoklipppet, men filstorleken ökar också vilket innebär att det får plats färre videoklipp i mobilminnet.


 **Längd** – Ställ in en längdbegränsning för videoklipppet. Välj **Normal** eller **MMS** så att storleken begränsas och du kan skicka videoklipppet som MMS.


**Tips!** Försök att välja en lägre bildkvalitet så att du kan spela in en längre video om du väljer MMS-längd.


 **Zoom** – Välj önskad zoom för det videoklipp du spelar in.

 **Ljud av** – Välj **Ljud av** om du vill spela in ett videoklipp utan ljud.

 **Vitbalans** – Vitbalansen ser till att det vita i videoklippen är verklighetstroget. Det kan hända att du behöver bedöma ljusförhållandena för att kameran ska kunna justera rätt vitbalans. Välj bland **Auto**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörsljus** eller **Molnigt**.

 **Färgton** – Välj en färgton för det videoklipp du spelar in. Se **Välja färgton**.

 **Växla kamera** – Växla till mobilens inre kamera om du vill spela in ett videoklipp av dig själv. Se **Använda den inre videokameran** på sidan 78 om du vill veta mer.

 **Minne som används** – Ange om du vill spara videoklipp i ditt **Telefoninne** eller **Externa minne**.



**Obs!** Tryck alltid på **Spara** när du har valt en ny inställning så att ändringarna verkställs.


**Tips!** När du lämnar videokameraläget återgår alla dina inställningar till standard förutom inställningarna för bildstorlek och bildkvalitet. Alla inställningar som inte är standard måste återställas, till exempel färgton och vitbalans. Kontrollera dessa innan du spelar in video nästa gång.


**Tips!** Inställningsmenyn visas ovanpå sökaren så när du ändrar något i bildens färgton eller kvalitet kan du se hur bilden ändras i förhandsgranskningen bakom inställningsmenyn. Kom ihåg att trycka på **Spara** innan du avslutar så att ändringarna verkställs.

## Ändra videobildstorlek


Ju fler pixlar desto större filstorlek, vilket innebär att det krävs större utrymme i minnet. Om du vill få plats med fler videoklipp i mobilen kan du ändra pixelantalet så att filstorleken blir mindre.

- 1 I sökaren trycker du på  i hörnet ned till vänster.
- 2 Välj  på inställningsmenyn.
- 3 Välj ett pixelvärde bland följande alternativ:


 **640 x 384 (W)** – Den högsta kvaliteten för widescreen-alternativ.

 **400 x 240 (W)** – Även detta är ett widescreen-alternativ men med lägre upplösning.

# Multimediamenyn

 **640 x 480** – Standardstorlek för VGA.

Det här alternativet är av högsta upplösning men inte för widescreen.

 **320 x 240** – Mindre bildstorlek och därför mindre filer. Bra om du vill spara minne.

 **176 x 144** – Minsta bildstorleken och därför den minsta filstorleken.

- 4 Välj önskad storlek och tryck på **Spara** så verkställs ändringarna. Inställningsmenyn stängs automatiskt och du kan spela in video.

**Obs!** När du visar dina videoklipp är uppspelningshastigheten 30 bildrutor per sekund med undantag för 120fps-läget där uppspelningen är 15 bildrutor per sekund.





## Varning!



Redigeringsprogramvaran i LG KU990i är kompatibel med alla videoformat förutom 640 X 384 och 640 x 480. Spela inte in i de här formaten om du ska redigera videoklipp.

Filtyperna som lagras varierar beroende på storleken eller bildpunktsvärdet för den lagrade videosekvensen. Se nedanstående tabell.


Kameratyp	Bildstorlek	Filtyp
Extern kamera (5 M)	640 x 384 (W)	AVI
	400 x 240 (W)	AVI
	640X480	AVI
	320 x 240 (120 rutor/s)	AVI
	320X240	3gp
Intern kamera (VGA)	176X144	3gp
	320X240	3gp
	176X144	3gp

## Välja färgton

- 1 I sökaren trycker du på  i hörnet ned till vänster.
- 2 Välj  på inställningsmenyn.
- 3 Det finns fem olika färgtonsalternativ: **Normal** (färg), **Svartvitt**, **Negativ**, **Sepia**, **Relief**.



- 4 Tryck på önskad färgton och välj **Spara**.
- 5 När du har valt färgton stängs färgtonsmenyn automatiskt och du kan spela in video.
- 3 När du har spelat in ett videoklipp har du tillgång till samma alternativ som när du spelar in med huvudkameran.
- 4 Återgå till huvudkameran genom att trycka på  och därefter på .

**Tips!** Du kan ändra ett videoklipp som spelats in i färg till svartvitt eller sepia, men det går inte att ändra ett videoklipp som spelats in i svartvitt eller sepia till färg.

**Tips!** Du kan däremot justera bildstorlek, bildkvalitet, längd, ljudavstängning, vitbalans, färgton och minne genom att trycka på  på samma sätt som med huvudkameran.

## Använda den inre videokameran

LG:s KU990i har en inre kamera (320 x 240) som förutom att användas till videosamtal även har funktioner för inspelning av video.


- 1 Växla till den inre kameran genom att trycka på  och sedan välja .
- 2 Efter några sekunder ser du dig själv i sökaren. Starta inspelningen genom att trycka på avtryckaren som vanligt och stoppa genom att trycka igen.

# Multimediamenyn

## Galleri



### Titta på sparade videoklipp


- 1 Flytta kameralägesknappen till  och tryck på avtryckaren.
- 2 Galleriet visas på skärmen.




- 3 Tryck en gång på den video du vill titta på så att den visas längst fram i galleriet.
- 4 Tryck en gång till på videon så att den öppnas helt.

## Visa videoinformation

Videoklipp och bilder grupperas i galleriet. Om det är svårt att skilja mellan videoklipp och bilder kan du se informationen för varje. Videoklipp kan till exempel ha AVI-format medan bilder kan vara JPEG-filer.



- 1 Tryck på videoklippets stillbild så att det visas längst fram på galleriskärmen.
- 2 Tryck på ikonen  längst ned till höger i videoklippets stillbild.
- 3 Videoklippets stillbild vänds och visar videons namn, datumet när den spelades in, dess storlek (i kB och pixlar) samt formatet (t.ex. AVI).



- 4 Tryck på  för att stänga informationsvisningen och visa videon igen.

## Titta på videoklipp på TV:n

Anslut KU990i till TV:n med TV-kabeln.

Öppna det videoklipp du vill visa på TV:n, tryck på  och välj .


**Obs!** TV-kabeln kan köpas separat.



**Varning!** Alla format förutom 320 x 240 och 176 x 144 kan visas på TV:n.

## Dina bilder och videoklipp

### Visa bilder och videoklipp


- 1 Flytta kameralägesknappen till  på startskärmen och tryck på avtryckaren.
- 2 Galleriet visas på skärmen.




3 Tryck en gång på den video eller bild du vill titta på så visas den längst fram i galleriet.

4 Tryck en gång till så öppnas den helt.



5 Videoklipp börjar spelas upp automatiskt.

Gör paus i uppspelningen genom att trycka på skärmen så visas alternativet och du kan välja .

**Tips!** Ändra hur bilder och videoklipp visas i galleriet genom att trycka på **Standard** eller **Slumpmässig** längst ned på skärmen.

**Tips!** Ta bort en bild eller video genom att öppna den och välja . Bekräfta med **Ja**.

Använda zoom vid visning av en video eller bild



Zooma in genom att trycka upprepade gånger på . Zooma ut genom att trycka på . Flytta fokusområdet med hjälp av miniatyrbilderna längst ned till höger.

# Multimediamenyn

## Justera volymen vid videouppspelning

Justera volymen för ett videoklipp som spelas upp genom att flytta markören uppåt och nedåt i volymfältet på vänster sida av skärmen. Det går även bra att använda vridhjulet runt linsen.

## Fånga en bild i ett videoklipp

- 1 Välj det videoklipp du vill fånga en bild i.
- 2 Tryck på **||** för att göra paus i videoklipppet på den bildruta som du vill omvandla till en bild och öppna valmenyn genom att trycka på höger sida av skärmen.
- 3 Välj  på alternativmenyn.
- 4 Välj **Spara**.
- 5 Bilden och dess tilldelade namn visas på skärmen.
- 6 Tryck på bilden och sedan på  om du vill återgå till galleriet.
- 7 Bilden sparas i mappen Mina saker och visas i galleriet. Du måste stänga galleriet och öppna det igen för att den ska visas.

**Varning!** En del funktioner kanske inte fungerar ordentligt om multimediefilen inte har registrerats i mobilen.

## Visa information för en bild eller video

Videoklipp och bilder grupperas i galleriet. Om det är svårt att skilja mellan videoklipp och bilder kan du se informationen för varje. Videoklipp kan till exempel vara AVI- eller 3GP-filer, medan bilder kan ha JPEG- eller GIF-format.

- 1 Tryck på videoklippets stillbild eller på bilden så att de visas längst fram på galleriskärmen.
- 2 Tryck på ikonen **+** längst ned till höger på videoklippets stillbild eller på bilden.
- 3 Videoklippets stillbild eller bilden vänds så att dess namn, datum när den togs och storlek (i kB och pixlar) visas, samt vilket format det är (t.ex. AVI eller JPEG).



- 4 Tryck på om du vill stänga informationsvisningen och visa videoklippets stillbild eller bilden igen.

## Skicka en bild eller video från galleriet

- 1 Tryck två gånger på en bild eller video för att öppna den. Om du väljer en video trycker du på när den börjar spelas upp.

**Tips!** Du kan ändra namn på en bild eller video i **Mina saker**. Markera bilden eller videon, tryck på och välj **Ändra namn**. Ange det nya namnet för bilden eller videon.

- 2 Öppna valmenyn genom att trycka på höger sida av skärmen.

- 3 Välj och ange hur du vill skicka videon eller bilden: **Meddelande, E-post, Bluetooth**.

- 4 Programmet för valt meddelandealternativ öppnas och du kan skicka videon eller bilden.

**Obs!** Storleken på bilden eller videon kanske behöver ändras om den ska skickas som MMS. Vissa videoklipp är helt enkelt för stora för att skickas som MMS och i sådana fall väljer du något av de andra sändningsalternativen.

## Visa bilder som ett bildspel


I bildspelets läget visas alla bilder i galleriet en åt gången som ett bildspel. Videoklipp kan inte visas som ett bildspel.


- 1 Tryck två gånger på den bild som du vill inleda bildspelet med så att den öppnas.
- 2 Öppna valmenyn genom att trycka på höger sida av skärmen.
- 3 Välj .
- 4 Bildspelet börjar.


# Multimediamenyn





Det finns fem alternativ i bildspelsläget:

 Tryck här om du vill öka eller sänka visningshastigheten.


 Tryck här om du vill visa bilderna i slumpmässig ordning (dvs. inte i den kronologiska ordning som de visas i galleriet).

 Tryck här om du vill hoppa till nästa bild.

 Tryck här om du vill gå tillbaka till den senast visade bilden.


 Tryck här om du vill pausa bildspelet på en särskild bild. Tryck igen för att återgå till bildspelsvisningen.

Använda en bild som bakgrundsbild

- 1 Tryck två gånger på den bild du vill använda som bakgrundsbild så öppnas den.
- 2 Öppna valmenyn genom att trycka på höger sida av skärmen.
- 3 Tryck på .
- 4 Skärmen växlar till porträttläge. Välj den del av bilden som du vill använda som bakgrundsbild genom att flytta den röda rutan på miniatyrbilden. Det här området visas i faktisk storlek på skärmen.
- 5 När du är nöjd med området trycker du på **Ange**.


## Redigera bilder



Du kan välja mellan många olika alternativ om du vill ändra dina bilder, lägga till något eller förbättra dem.

- 1 Öppna den bild som du vill ändra och tryck för att ta fram alternativen.
- 2 Välj . Följande skärmbild visas.






3 Redigera bilden genom att trycka på någon av ikonerna:


 Beskär bilden. Välj ett fyrkantigt eller runt område som ska beskäras och tryck på skärmen för att markera området.


 Rita på fri hand på bilden. Välj linjens tjocklek bland de fyra alternativen. Om du vill ändra linjens färg kan du se  nedan (färgikonen ändras till den färg du har valt).


 Se **Lägga till text i bilder**

 Dekorera bilden med stämplat. Välj bland de olika stämplaterna som finns tillgängliga och tryck på bilden där du vill tillämpa dem. Läs vid  nedan om du vill ändra stämpelns färg.

 Ändra färg på stämpel, linje eller viss text. Du måste välja färg innan du ritar, skriver eller stämplat en bild.


 Välj tjocklek och rita över bilden för att ta bort andra stämplat, linjer eller annan text.

 Spara ändringar du har gjort med bilderna. Välj att spara ändringarna över **Originalfil** eller som en **Ny fil**. Ange ett filnamn om du väljer **Ny fil**.

 Ångra den senaste redigeringen av **Effekt** eller **Mer** som du gjort i bilden.

 Se **Lägga till effekter i bilder**.

 Tryck här om du vill öppna fler alternativ som **Rotera** eller **Spegel**. Det finns även flera avancerade redigeringsalternativ. Se **Förvandla bilder**, **Lägga till färgframhävnings** och **Byta färger i mobilen**.

 Tryck här om du vill återgå till galleriet.

# Multimediamenyn

## Lägga till text i bilder

- 1 Tryck på **T** på redigeringskärmén.
- 2 Välj **Signatur** om du vill lägga till text utan ramar eller välj någon av pratbubblorna.
- 3 Skriv in texten med hjälp av knappsatsen och tryck på **Klar**.
- 4 Flytta texten dit du vill ha den genom att trycka på den och dra.

## Lägga till effekter i bilder

- 1 Tryck på **Effekt** på redigeringskärmén.
- 2 Du kan välja att tillämpa något av följande alternativ på bilden:

**Mjukhet** – Flytta markören längs med fältet så mjuknar bildens fokusering. Välj **Klar** om du vill spara ändringarna, annars väljer du **Avbryt**.

**Skärpa** – Flytta markören längs med fältet så blir bilden skarpare. Välj **Klar** om du vill spara ändringarna, annars väljer du **Avbryt**.

**Bildoskärpa** – Tryck här om du vill ha en oskarp effekt på bilden. Tryck på **Ångra** om du vill återgå till den

normala bilden.

**Ram** – Lägg till en ram på bilden. Bildstorleken kanske behöver anpassas. Visa de olika ramarna genom att välja **Ja**. Ramen du väljer läggs över bilden.

**Ändra storlek** – Tryck här för storleksalternativ. Tryck på önskad storlek för bilden.

**Färgeffekt** – Ändra bildens färg till **Svartvitt**, **Sepia**, **Färgnegativ**, **Färgnegativ** eller **Kontrast**. Om du väljer Kontrast flyttar du markören längs med fältet för att minska eller öka kontrasten.

- 3 Ta bort en effekt genom att trycka på **Ångra**.

**Tips!** Du kan tillämpa mer än en effekt på en bild, förutom färgeffekter som endast kan väljas en åt gången.

## Förvandla bilder

Du kan förvandla en bild så att dina vänners ansiktsuttryck ändras eller uppnå en konstnärlig effekt genom förvrängning.

- 1 Tryck på **Mer** på redigeringskärmen.
- 2 Välj Förvandling så visas fyra kryss på bilden.
- 3 Flytta kryssen på bilden till de ställen du vill förvandla. Om du till exempel vill förvandla ett ansikte placerar du ett kryss i varje ögas ytterkant och på var sida av munnen.



- 4 Välj ett ansikte för hur du vill förvandla bilden.
- 5 Välj **Spara** så sparas ändringarna.

## Lägga till färgframhävmning i bilder

- 1 Tryck på **Mer** på redigeringskärmen.
- 2 Välj Färgframhävmning.
- 3 Markera en del av bilden. En streckad linje visas runt allt i det området som har liknande eller samma färg. Som någons hårfärg eller färgen på en tröja.
- 4 Tryck på **Klar**.
- 5 All färg försvinner från bilden förutom i den delen som har markerats för färgframhävmning.
- 6 Justera framhävmningens intensitet genom att flytta markören uppåt eller nedåt i intensitetsfältet.
- 7 Välj Spara så sparas ändringarna.

# Multimediamenyn






## Byta färger i bilder

- 1 Tryck på  på redigeringskärmen.
- 2 Välj Färgbyte.
- 3 Markera en del av bilden. En streckad linje visas runt allt i det området som har liknande eller samma färg. Som någons hårfärg eller färgen på en tröja.
- 4 Tryck på  och välj en färg.
- 5 Tryck på **Klar**.
- 6 Den delen av bilden som markerats för färgframhävmning ändras till valt färgbyte.
- 7 Välj **Spara** så sparas ändringarna.


## Redigera video

Redigeringsfunktionerna är tillgängliga för alla videoformat förutom 640 x 384 och 640 x 480. Spela inte in i de här formaten om du ska redigera videoklippet.

## Göra videoklipp kortare

- 1 Öppna det videoklipp du vill ändra, välj  och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och sedan **Beskr.**
- 3 Tryck på  och markera den nya start- och slutpunkten med hjälp av  respektive .




- 4 Tryck på Förhandsgranska och kontrollera den nya längden.
- 5 Tryck på Spara, eller tryck på  om du vill återgå till galleriet och ignorera ändringarna.

## Sammanfoga två videoklipp




- 1 Öppna det videoklipp du vill ändra, välj **||** och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och sedan **Sammanfoga video**.
- 3 Mappen Mina videor öppnas. Markera den video du vill sammanfoga och tryck på **Välj**.
- 4 Tryck på **Effekt** och välj hur videoklippen ska sammanfogas: **Ingen, Tona ut, Pan zoom, Oval, Avslöja, Persienn, Schackrutor** eller **Lös upp**.
- 5 Spara den nya sammanfogade videon med hjälp av **Spara** och välj sedan **Ja**. Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.
- 6 Upprepa detta om du vill sammanfoga flera videoklipp.

## Sammanfoga en bild med en video


- 1 Öppna det videoklipp du vill ändra, välj **||** och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och **Sammanfoga bild**.
- 3 Mappen Mina bilder öppnas. Välj den bild du vill lägga till i videon och tryck på **Välj**.
- 4 Tryck på och dra bilden för att sammanfoga den till slutet eller början av videoklippet.
- 5 Tryck på **Effekt** och välj hur bilden och videon ska sammanfogas: **Ingen, Tona ut, Pan zoom, Oval, Avslöja, Persienn, Schackrutor** eller **Lös upp**.
- 6 Tryck på **Spara** och välj sedan **Ja**. Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.
- 7 Upprepa detta om du vill sammanfoga flera bilder.

# Multimediamenyn

## Lägga till text i video

- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj **||** och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och sedan **Textpålägg**.
- 3 Skriv in texten med knappsatsen och välj **Klar**.
- 4 Tryck på  och markera när du vill att texten ska visas med hjälp av  .
- 5 Tryck på det område på skärmen där du vill att texten ska visas.






- 6 Tryck på  för att markera när du vill att texten ska försvinna.
- 7 Tryck på **Förhandsgranska** och kontrollera textpåläggningen.
- 8 Tryck på **Spara** och sedan på **Ja**. Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.

- 9 Upprepa detta om du vill lägga till mer text.


## Lägga till en bild

- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj **||** och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och sedan **Bildpålägg**.
- 3 Mappen Mina bilder öppnas. Välj den bild du vill lägga till på videon och tryck på **Välj**.
- 4 Tryck på  och markera när du vill att bilden ska visas med hjälp av  och  .
- 5 Tryck på det område på skärmen där du vill att bilden ska visas.
- 6 Tryck på  för att markera när du vill att bilden ska försvinna.
- 7 Tryck på **Förhandsgranska** och kontrollera den pålagda bilden.
- 8 Tryck på **Spara** och sedan på **Ja**. Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.
- 9 Upprepa detta om du vill lägga till flera bilder.

## Lägga till en röstinspelning


- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj **||** och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och sedan **Röstinspelning**.
- 3 Originalljudets kvalitet påverkas när en röstinspelning läggs till, tryck på Ja om du vill fortsätta.
- 4 Tryck på  för att visa videon. När du kommer till den del där du vill lägga till en röstinspelning trycker du på  **Rec**.



- 5 Tryck på  när du vill stoppa inspelning eller uppspelning.
- 6 Tryck på **Förhandsgranska** och kontrollera röstinspelningen.
- 7 Spara genom att trycka på **Spara** och **Ja**. Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.

- 8 Upprepa detta om du vill lägga till fler röstinspelningar i videon.


## Lägga till musik i video

- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj **||** och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och sedan **Ljuddubning**.
- 3 Mappen Mina Ljud öppnas. Välj det spår som du vill lägga till i videon och tryck på **Välj**.
- 4 Originalljudet i videon raderas. Tryck på **Ja** om du vill fortsätta.
- 5 Om ljudfilen är kortare än videon anger du om den ska spelas **En gång** eller om den ska **Upprepas**.
- 6 Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.




# Multimediamenyn

## Ändra videoklippets hastighet

- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj **||** och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och sedan **Tidsskala**.
- 3 Välj något av de fyra hastighetsalternativen:  
**x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.

## Lägga till en dimmereffekt


- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj **||** och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och sedan **Dimmereffekt**.
- 3 Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.
- 4 Videon tonas in i i början och tonas ut i slutet.

## Muvee-studio

### Muvee-studio

Med funktionen Muvee-studio kan du skapa MPEG-filer i musikvideofORMAT genom att tillämpa Muvee-stil. Spara filen som en MPEG-fil och förhandsgranska när du har tillämpat önskad stil.

MPEG-filer sparas i menyn "Videospellistor" (se sidan 94).

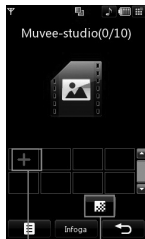

Bilder

Muvee-stil

## Skapa en film

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Muvee-studio**.
- 3 Lägg till en bild genom att trycka på . Tryck på de bilder du vill ha med och välj **Klar**.
- 4 Tryck på  för att välja en Muvee-stil. Välj bland:


**Classic**

**För evigt**

**Moody**



**Modern**

**Musical**

- 5 Tryck på **Spela** för att se vad du har skapat.
- 6 Välj var filmen ska sparas genom att trycka på  och sedan på **Målsökväg**.

## Musik

KU990i från LG har en inbyggd musikspelare så att du kan lyssna till dina favoritlåtar.

Du kommer åt musikspelaren genom att trycka på , sedan på  och på **Musik**. Här kommer du åt olika mappar:

**Senast spelade** – Visa alla låtar som har spelats upp nyligen.

**Alla spår** – Innehåller alla låtar i mobilen.

**Spellistor** – Innehåller alla spellistor som du har skapat.

**Artister** – Bläddra i musiksamlingen efter artist.

**Album** – Bläddra i musiksamlingen efter album.

**Genre** – Bläddra i musiksamlingen efter genre.

**Blanda spår** – Lyssna till musik i slumpmässig ordning.

# Multimediamenyn





## Överföra musik till mobilen


Det enklaste sättet att överföra musik på är med hjälp av Bluetooth eller USB-kabeln.


Du kan även använda LG PC Suite, läs mer på sidan 131. Överföra via Bluetooth:


- 1 Kontrollera att Bluetooth har aktiverats i båda enheterna och att de syns i respektive enhet.
- 2 Markera musikfilerna i den andra enheten och välj att skicka via Bluetooth.
- 3 När filen har skickats måste du bekräfta den i mobilen genom att trycka på **Ja**.
- 4 Filen finns i **Musik > Alla spår**.


## Spela upp en låt

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Musik** och sedan på **Alla spår**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna på och tryck på **Spela upp**.
- 4 Tryck på  om du vill pausa en låt.
- 5 Tryck på  om du vill hoppa till nästa låt.


6 Tryck på  om du vill gå tillbaka till föregående låt.

7 Tryck på  om du vill stoppa musiken och återgå till menyn **Musik**.

**Tips!** Tryck på  om du vill anpassa volymen när du lyssnar på musik.

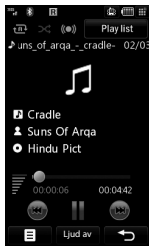

## Använda alternativ vid musikuppspelning

Tryck på  och välj mellan:

**Minimera** – Dölj musikspelarens skärm så att du kan använda mobilen som vanligt.

**Visualisering** – Välj visuella effekter.

**Filinfo.** – Visa låtens namn, storlek, datum, tid, typ, längd, skydd och copyright.

**Skicka** – Skicka låten som ett meddelande eller via Bluetooth.

**Använd som** – Använd låten som ringsignal.

## Skapa en spellista

Du kan skapa egna spellistor genom att välja ett antal låtar i mappen **Alla spår**.

1 Tryck på  och sedan på .


2 Tryck på **Musik** och sedan på **Spellistor**.

3 Tryck på **Lägg t.**, ange spellistans namn och tryck på Spara.

4 Mappen Alla låtar visas. Tryck på alla de låtar som du vill ha med i din spellista – en bockmarkering visas bredvid varje låttitel.

5 Tryck på **Klar**.

Spela en spellista genom att markera den och trycka på **Spela upp**.

**Obs!** Om du vill lägga till ytterligare en spellista trycker du på  och sedan på **Lägg till ny spellista**.

## Redigera en spellista

Ibland kanske du vill lägga till nya låtar eller ta bort låtar i en spellista. Då redigerar du spellistan.

1 Tryck på  och sedan på .

2 Tryck på Musik och sedan på Spellistor.

3 Välj önskad spellista.

4 Tryck på och välj:

**Lägg till nya låtar** – Lägg till flera låtar i spellistan. Markera önskade låtar och tryck på **Klar**.

**Flytta ner** – Flytta låten uppåt eller nedåt i listan så att uppspelningsordningen ändras.

**Skicka** – Skicka en låt som ett meddelande, E-post eller via Bluetooth.




**Ta bort från listan** – Ta bort en låt från spellistan. Bekräfta med **Ja**.

**Markera/avmarkera** – Markera flera filer.



# Multimediamenyn

**Använd som** – Ställ in låten som ett effektljud.

## Ta bort en spellista

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Musik** och sedan på **Spellistor**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Ta bort** eller **Ta bort alla** för att ta bort alla spellistorna.



Hantera dina videoklipp genom att skapa spellistor.

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Videospellistor** och sedan på **Spellistor**.
- 3 Tryck på **Lägg t.**, ange spellistans namn och tryck på **Spara**.
- 4 Alla videoklipp visas i en lista. Markera de du vill ha med i spellistan så att en bockmarkering visas bredvid namnet.
- 5 Tryck på **Klar**.

## Videospellistor

### Videospellistor




Alla videoklipp sparas i menyn **Videospellistor**.

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Videospellistor** och sedan på **Alla videor**.  
En lista över alla videoklipp visas.
- 3 Tryck på **Spela upp** om du vill titta på en video.

## Röstmemo

### Röstmemo

Med **Röstmemo** kan du spela in röstanteckningar eller andra ljud.






- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Röstmemo** och , och välj sedan bland:


**Längd** – Ange inspelningstiden. Välj bland **MMS-storlek, 1 min.** eller **Obsgränsat.**

**Kvalitet** – Välj ljudkvalitet. För multimedia kan du välja bland **Superfin, Fin** eller **Normal.**


**Gå till Mina ljud** – Öppna mappen för röstmemo i **Mina ljud.**


## Spela in ett ljud eller en röst

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Röstmemo**.
- 3 Tryck på  så börjar inspelningen.
- 4 Stoppa inspelningen genom att trycka på .
- 5 Tryck på  om du vill lyssna till inspelningen.

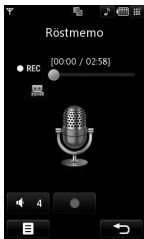

## Skicka en röstinspelning

- 1 Tryck på  när du är klar med inspelningen.
- 2 Tryck på **Skicka** och välj **Meddelande, E-post** eller **Bluetooth**. Om du väljer **Meddelande** eller **E-post** läggs inspelningen till meddelandet och du kan skriva det och skicka det som vanligt. Om du väljer Bluetooth ombeds du att aktivera Bluetooth.

**Obs!** När du är klar med inspelningen trycker du på  och väljer **Skicka, Ändra namn, Ta bort, Använd som** (för att använda inspelningen som ringsignal) eller **Gå till Mina ljud.**

# Multimediamenyn

## FM-radio

### Använda radion



KU990i från LG har en inbyggd FM-radio så att du kan lyssna till dina favoritkanaler när du är på resande fot.

**Obs!** Om du vill lyssna på radio måste du använda hörlurar. Anslut dem till hörlursuttaget (samma uttag som för laddaren).




### Kanalsökning



Du kan ställa in radiokanaler i mobilen genom att söka efter dem manuellt eller automatiskt. De sparas sedan på särskilda kanalnummer så att du inte behöver söka efter kanaler varje gång du vill lyssna på radio. Det går att spara upp till 12 radiokanaler i mobilen.

#### Så här söker du automatiskt:

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **FM-radio** och sedan på .
- 3 Tryck på **Automatisk sökning** och sedan på **Ja**. De radiokanaler som hittas tilldelas automatiskt till kanalnummer i mobilen.




#### Så här söker du manuellt:

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **FM-radio** och sedan på .
- 3 Tryck på **Manuell justering** och ange radiokanalens frekvens.
- 4 Tryck på **OK** och på **Spara**.
- 5 Välj vilket kanalnummer radiostationen ska sparas på och tryck på **OK**.

**Obs!** Du kan även söka efter en radiokanal manuellt med hjälp av  och  som visas bredvid radiofrekvensen.



### Redigera kanaler

Du kanske vill flytta radiokanaler till andra kanalnummer så att du lättare kommer åt de du lyssnar mest på.


- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **FM-radio** och sedan på .
- 3 Tryck på **Redigera kanaler** och välj den kanal du vill ändra.
- 4 Antingen väljer du en kanal bland de övriga kanalerna eller så justerar du kanalen manuellt till den frekvens du vill ha.

5 Tryck på **Spara**.

## Återställa kanaler

- 1 Tryck på **••** och sedan på .
- 2 Tryck på **FM-radio** och sedan på .
- 3 Tryck på **Redigera kanaler** och sedan på **.**
- 4 Välj **Återställ** så återställs den aktuella kanalen eller välj **Återställ alla** så återställs alla kanalerna. Alla kanaler återgår till den ursprungliga 87,5 Mhz-frekvensen.

## Lyssna på radio

- 1 Tryck på **••** och sedan på .
- 2 Tryck på **FM-radio** och sedan på det kanalnummer som du vill lyssna på.

**Tips!** Om du vill förbättra radiomottagningen förlänger du headsetsladden som fungerar som FM-antenn.

## Spel & program

### Mina applikationer

Den här mobilen har funktioner för Java™ så att du kan hämta spel från Planet 3 och spela dem på mobilen.

**Tips!** Observera att hämtning av spel vanligtvis medför extra kostnader.

Med den här menyn söker du och kör hämtade program, t.ex. spel.

Välj **Nerladdat** så visas en lista med program som hämtats till mobilen.

Med det här alternativet går du direkt till 3:s spelportal.

Den här menyn använder du till att öppna spelhämtningssidan, där du kan söka efter och välja spel att hämta. Det här är möjligt eftersom webbläsaren startas med spelportalens URL-adress. Den URL-adressen anges under **Inställningar – Javaportal URL**.

# Multimediamenyn


Som standard finns inställningen på spelsidan i Planet 3 (den kan även vara tom om operatören inte har specificerat URL-adressen). Du ändrar standardinställningarna genom att ändra spelportalens URL-adress under Inställningar.

## Inställningar


Den här menyn används till att ställa in anslutningen till portalwebbplatsen för Java så att spel och program kan hämtas.

Om du väljer den här menyn visas en lista med de sparade portalwebbplatserna för Java och den som är konfigurerad för tillfället.

Den första skärmen med inställningar: Här visas listan med poster om det finns sparade poster.

Tryck på  så visas följande menyalternativ.

- **Lägg till ny:** Lägga till en ny profil.
- **Visa:** Visa innehållet i vald post.

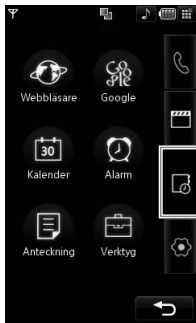


# 3 Verktøymenyn

## Webbläsare



3 ger dig en hel värld av kommunikationsmöjligheter, information och underhållningstjänster.

Du kan fråga efter vägen i stora städer, läsa de senaste nyheterna, hänga med i sportvärlden och mycket mer.

Webbläsaren kan användas inom 3G-nätet.

Öppna webbläsaren på startskärmen genom att trycka på .




### Ansluta till Internet

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj Webbläsare.
- 2 Du kommer åt webbläsarens startsida direkt genom att välja **Hem**. Du kan även välja **Ange adress** och skriva in önskad URL och sedan välja **Anslut**.


**Obs!** Det kostar extra när du använder den här tjänsten och hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

## Lägga till och komma åt bokmärken

Du kan lägga till bokmärken och spara webbplatser så att du kommer åt dina favoritsidor snabbare.




- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj Webbläsare.
- 2 Välj **Bokmärken**. En lista över dina bokmärken visas på skärmen.
- 3 Om du vill lägga till ett nytt bokmärke väljer du  och trycker på **Lägg till ny**. Ange ett namn för bokmärket följt av URL-adressen.
- 4 Tryck på **Spara**. Dina bokmärken visas i listan över bokmärken.
- 5 Du öppnar ett bokmärke genom att bläddra till önskat bokmärke och trycka på **Öppna**.  
Du ansluts till bokmärket.

## Spara en sida



- 1 Anslut till önskad webbsida enligt beskrivningen ovan.
- 2 Tryck på  och välj **Spara sidan**.
- 3 Ange ett namn för webbsidan så att den blir lätt att känna igen.
- 4 Tryck på **Spara**.

**Tips!** I den här menyn kan du även redigera rubriker för sparade sidor, skydda eller ta bort skydd för skärmanteckningar och ta bort sparade sidor.

## Öppna en sparad sida


- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj Webbläsare.
- 2 Välj **Sparade sidor**.
- 3 Välj önskad sida, tryck på  och därefter på **Öppna**.

## Visa webbläsarens historik

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj Webbläsare.  
Välj **Historik**.
- 2 En lista över de webbsidor du har använt senast visas. Du kommer åt dessa sidor genom att helt enkelt välja önskad sida och trycka på **Anslut**.

## Inställningar

### Profiler

Välj rätt profil genom att trycka på ikonen  [Aktivera]. Då aktiveras profilen för start av webbläsare.

### Teckenkodning

Webbläsarens standardteckentabell ställs till något av följande.

: Automatisk, Engelska(ASCII), Engelska(ISO), Engelska(LATIN), Unicode(USC2 BE), Unicode(USC2 LE), Unicode(USC2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

# Verktagsmenyn

## Cache

Om du aktiverar cachen så kan du lagra visade sidor i mobilen. När en sida har lagrats i cachen går det mycket snabbare att hämta sidan när du senare vill visa samma sida.

## Cookies

Om du aktiverar cookies kan du lagra cookies som överförs från servern. Om du avaktiverar den här funktionen kommer cookies inte att lagras i mobilen.

## Javascript

Välj om JavaScript ska vara På eller Av.

## Säkerhet

### **Certifikat**

Om det lagrats en lista med rot/ca-certifikat nödvändiga för WTLS/TLS så finns den här. Välj det certifikat som du vill visa.

### **Rensa session**

Välj det här för att rensa säkra datasessioner (WTLS/TLS). Sessionsdata bör rensas innan du upprättar en ny säker datasession.

## Återställa inställningar

Välj det här om du vill återställa webbläsaren till mobilens standardinställningar.

## Google

Du har tillgång till Google och följande funktioner: sökning, Maps, Blogger och YouTube.

### Sök

Du kan söka efter webbsidor på den här menyn.

### Post

Du kan ta emot eller skicka e-post. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

### Kartor

#### Hitta företag

Du kan söka efter en viss typ av företag, t.ex. hotell, caféer eller restauranger på kartan.

#### Hitta plats

Du kan bläddra fram till platsen som du vill hitta.

### Vägbeskrivning

Ange din plats när du börjar söka på kartan.

### Panorera

Du kan bläddra till platsen du letar efter med navigeringsknapparna.

### Satellitvy

Du kan omvandla menyn från kart- till satellitvy.

### Kartvy

Du kan omvandla menyn från satellit- till kartvy.

### Rensa karta

Du kan rensa alla sökresultat i Hitta företag eller Hitta plats.

### Zooma in/ut

Du kan zooma in i eller ut ur bilden.

# Verktagsmenyn

## Hjälp

Du kan läsa Hjälp-menyn om du vill visa förklaringen för varje funktion för kartan i detalj.

## Visa trafik

Du kan visa informationen om trafik i den aktuella kartan.

## Dölj trafik

Du kan dölja informationen om trafikstatus.

## Avsluta

Stäng menyn.

## **Blogger**

Du kan se dina vänners Blogger-sidor eller logga in på dina egna och hantera dina inlägg.




## **YouTube**

Du kan se dina vänners YouTube-sidor eller logga in på dina egna och hantera dina inlägg.


# Kalender

## Kalender



Lägga till händelser i kalendern

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Kalender**. Välj **Kalender**.
- 2 Välj det datum när du vill lägga till en händelse.
- 3 Tryck på  och sedan på **Lägg till ny**.
- 4 Välj om du vill lägga till ett **Möte**, **Jubileum** eller en **Födelsedag** och tryck på **OK**.
- 5 Kontrollera datumet och ange tiden när händelsen ska börja.
- 6 För möten och jubileum anger du tid och datum när händelsen avslutas i de undre två rutorna för tids- och datumangivelse.
- 7 Om du vill lägga till ett ämne eller en anteckning för händelsen trycker du på **Ämne** eller **Namn**, skriver anteckningen och trycker på **OK**.

- 8 Välj **Spara** så sparas händelsen i kalendern. En fyrkantig markör markerar dagen när en händelse har sparats och en klocka ringer när händelsen börjar så att du kan hantera olika händelser på ett enkelt sätt.

**Tips!** Du kan ange en semesterperiod i kalendern. Tryck på alla semesterdagar, en åt gången. Tryck sedan på  och välj **Semester**. Alla dagarna skuggas i rött. När du ska ställa in alarmet kan du välja att utelämnas dagar som har angetts som semesterdagar.

Ändra kalenderns standardvy



- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Kalender**. Välj **Inställningar**.
- 2 Tryck på **Kalender** och välj antingen **Månadsvy** eller **Veckovy**.
- 3 Bekräfta valet med **OK**.




# Verktagsmenyn

## Att göra

Lägga till en post i Att göra-listan

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Kalender**.
- 2 Välj **Att göra** och tryck på **Lägg till**.
- 3 Ange datum för posten, lägg till anteckningar och välj prioritetsnivå: **Hög, Mellan** eller **Låg**.
- 4 Spara **Att göra-listan** med **Spara**.

**Tips!** Du kan redigera en post genom att markera den och trycka på . Välj **Redigera**. Bekräfta ändringarna med **Spara**.

Dela en **Att göra**-post



- 1 På startskärmen väljer du ,  och sedan **Kalender**. Välj **Att göra**.
- 2 Välj den **Att göra**-post som du vill dela och tryck på .
- 3 Välj **Skicka**. Du kan välja att dela posten genom **SMS, MMS, E-post** eller **Bluetooth**.

**Tips!** Du kan säkerhetskopiera och synkronisera kalendern och datorn.

## Hitta datum

Hitta datum

Med funktionen **Hitta datum** kan du enkelt få fram datumet efter ett visst antal dagar. Exempel: 60 dagar efter 071010 är 071209. Med den här funktionen är det enkelt att hålla reda på olika tidsfrister.

- 1 Välj , på startskärmen, tryck på  och välj **Kalender**.
- 2 Välj **Hitta datum**.
- 3 Ange önskat datum på fliken **Från**.
- 4 Ange dagantalet på fliken **Efter**.
- 5 **Slutdatum** visas nedan.

## Inställningar

### Kalender

Du kan ställa in visningsalternativ och startdag för händelser i kalendern.

### Säkerhetskopiera kalender och Att göra-uppgifter

Med den här funktionen kan du säkerhetskopiera information i kalendern och Att göra-listan.

### Återställa kalender och Att göra-uppgifter

Med den här funktionen kan du återställa information i kalendern och Att göra-listan.

### Minnesinfo.

Här kan du visas minnesstatus för varje del på kalendermenyn.

### Ta bort alla

Du kan ta bort alla sparade poster, men då måste du ange säkerhetskoden.

## Alarm

### Ställa in alarmet




- 1 På startskärmen väljer du ,  och sedan **Alarm**.
- 2 Välj  och tryck på **Lägga till ny**.
- 3 Ange alarmtiden och tryck på **Ange**.
- 4 Ange om alarmet ska utlösas **En gång, Varje dag, mån-fre, Mån-Sön, Lör-Sön** eller **Förutom semester**. Tryck på **OK**.
- 5 Välj  för att välja ett alarmljud. Lyssna på olika ljud genom att trycka på ljudet och sedan på **Spela upp**. Tryck på **Välj** när du har valt.
- 6 Lagg till en anteckning till alarmet. Tryck på **OK** när du har skrivit in anteckningen. Anteckningen visas när alarmet utlöses.
- 7 Du kan även ställa in intervall för avvaktning på **5, 10, 20, 30** min., **1** timme eller **av**. Bekräfta valet med **OK**.
- 8 Tryck på **Spara** när du har ställt in alarmet.

**Obs!** Du kan ställa in upp till 5 alarm.

# Verktagsmenyn

## Anteckning

Lägga till en anteckning

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Anteckning**.
- 2 Om det inte finns några anteckningar väljer du **Lägg t.**, eller om du redan har lagt till anteckningar väljer du  och sedan **Lägg t.**
- 3 Skriv in anteckningen och välj **Spara**.
- 4 Anteckningen visas på skärmen nästa gång du öppnar **Anteckningar**.

**Tips!** Du kan redigera en befintlig anteckning. Markera den du vill redigera och tryck på **Ändra**.

## Verktyg




### Miniräknare


Använda miniräknaren

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Verktyg**.
- 2 Välj **Miniräknare**.
- 3 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 4 Du kan göra enkla beräkningar genom att trycka på önskad funktion (+, -, ÷, ×) och sedan på .
- 5 Om du vill göra lite mer avancerade beräkningar trycker du på  och väljer **+/-**, **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** eller **rad**.

## Världsklocka



Lägga till en stad i världsklockan

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Verktyg**.
- 2 Välj **Världsklocka**.
- 3 Tryck på ikonen  och sedan på **Lägg till stad**. Börja skriva in namnet på staden du vill lägga in så visas den högst upp på skärmen. Du kan även trycka på **Karta** och välja önskad stad.
- 4 Bekräfta valet med Välj.


**Tips!** Om du befinner dig utomlands kan du ändra tidszonen i världsklockan genom att trycka på  och sedan på **Ändra tidszon**. Välj önskad tidszon och tryck på **Välj**.

## Omvandlare

Omvandla en måttenhet

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Verktyg**.
- 2 Välj **Enhetsomvandlare**.
- 3 Ange om du vill omvandla **Valuta, Yta, Längd, Vikt, Temperatur, Volym** eller **Hastighet**.
- 4 Välj önskad enhet, ange värdet som du vill omvandla från och värdet du vill omvandla till.
- 5 Rätt värde visas på skärmen.



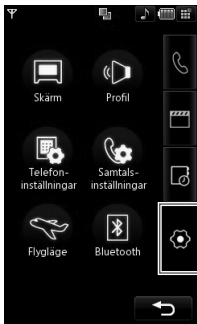

# 4 Inställningsmenyn

# Inställningsmenyn

## Skärm

### Skärmtema

På den här menyn kan du anpassa skärmvisningsalternativen och menyernas grafiska gränssnitt.

### Viloläge

Ställ in en bakgrundsbild för startskärmen.

### Utg. Samtal

Du kan välja bilden som ska visas när du ringer upp ett nummer.

### Start

Du kan välja vilken bild som ska visas när du slår på mobilen.

### Avstängning

Du kan välja vilken bild som ska visas när du stänger av mobilen.


## Klocka och kalender

Med hjälp av den här funktionen kan du se klockan och kalendern på startskärmen. Du kan även flytta klockan genom att dra den.

## Ljusstyrka

Du kan ställa in LCD-skärmens ljusstyrka: 100 %, 80 %, 60 %, 40 %, 20 %.

Bläddra genom att trycka på eller dra till vänster/höger.

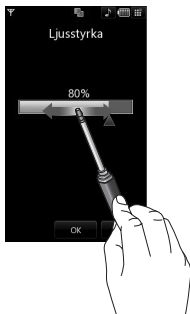

## Bakgrundsbelysning



Du kan ställa in längden för bakgrundsbelysningen med något av följande alternativ.

Post	Förvalt värde
Skärmvisningstid	10 sek
	20 sek
	30 sek
	60 sek

**Obs!** Ju längre bakgrundsbelysningen är tänd desto mer batteri förbrukas och det behöver laddas oftare.

## Tema för mobilen

Du kan ställa in visningstema.

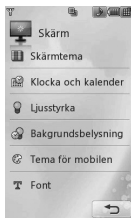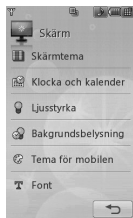

# Inställningsmenyn

## Font

- **Mata in teckenfärg:** Du kan välja bland 16 tillgängliga färger.



## Profil

På profilmenyen kan du anpassa och ställa in ringsignaler, meddelandesignaler och händelsesignaler i mobilen.

Profilerna Normal, Utomhus och Headset är förinställda av tillverkaren, men de kan anpassas.

Profilerna Tyst och Endast vibration är förinställda och kan INTE ändras av användaren.

De användardefinierade menyerna 1, 2 och 3 är fullt tillgängliga för användarna och alla deras behov.



## Signaltyp

Med det här alternativet bestäms hur inkommande samtal aviseras.

## Röst - signal

Välj ringsignal för inkommande röstsamtal.

## Ringsignal video

Välj ringsignal för inkommande videosamtal.

## Volym

Ställ in volymen på ringsignalen.

## Meddelandesignal

Du kan ställa in hur ofta mobilen ska påminna dig om ett mottaget meddelande tills du har läst det.

## Meddelandesignal

Du kan välja en fil bland dina egna filer eller standardfiler som spelas upp när det kommer ett meddelande till mobilen.

## Tryckfunktionstyp

Du kan ställa in funktionen för att trycka på menyer.

## Trycksignal

Ange trycksignal vid tryckning på skärmen.

## Vol. för trycksignal

Du kan välja mellan 7 olika volymnivåer för trycksignalsljudet.

## Tryckvibration

Du kan ställa in vibrationstyp.

## Volym för tryckvibb

Du kan ställa in vibrationsnivå.

## Varningsignal

Du kan ställa in vilken bekräftelsesignal som ska spelas upp som bekräftelse på åtgärder i mobilen.

## Påslagningston

Du kan ställa in vilken effekt som ska spelas upp när mobilen slås på.

# Inställningsmenyn

## Påslagningsfil

Du kan välja vilken fil som ska spelas upp när mobilen slås på.

## Avstängningston

Du kan ställa in vilken effekt som ska spelas när mobilen stängs av.

## Avstängningsfil

Du kan välja vilken fil som ska spelas upp när mobilen stängs av.

## Telefon-inställningar

### Tid och datum

#### Datum

Ställ in aktuellt datum och datumformat.

#### Tid

Ställ in tid, tidsformat, tidszon och sommartid.

#### Auto. datum/tid

När den automatiska uppdateringen är På uppdateras datum och tid automatiskt utifrån den aktuella tidszonen. Om du har valt Bekräfta kommer datum och tid att bekräftas innan de uppdateras.

#### Sommartid

Med den här funktionen aktiveras Sommartid. När du aktiverar sommartid tillämpas omedelbart sommartid för städer som iakttar sommartid och befinner sig i sommartidsperioden. (Om aktuell tid exempelvis är 04:53 och sommartid gäller för den valda hemstaden under Världstid ändras tiden till 05:53).

### Energispar

Om du har läget På kan du spara energi när du inte använder mobilen.

## Språk

Med den här funktionen kan du ställa in vilket språk som ska användas i mobilen.

## Säkerhet

### PIN-begäran

På den här menyn kan du välja att tillfrågas om PIN-koden för ditt SIM-kort när mobilen slås på.

Om den här funktionen aktiveras måste du ange PIN-koden.

1. Välj Begär PIN-kod i menyn för säkerhetsinställningar.
2. Ange På/Av.
3. Om du vill ändra inställningen måste du ange PIN1-koden.
4. Om du anger fel PIN1-kod mer än tre gånger kommer mobilen att låsas. Om PIN1-koden blockeras måste du slå in PUK1-koden.

5. Du kan ange PUK-koden upp till 10 gånger. Om du anger fel PUK-kod mer än 10 gånger kommer du inte att kunna låsa upp mobilen. Du måste kontakta din tjänsteleverantör.

### Mobillås

Du kan låsa mobilen. Följande fyra låsfunktioner finns tillgängliga.

**På:** Låser mobilen varje gång den slås på.

**Om SIM-kortet byts ut:** Låser mobilen när mobilens SIM-kort har bytts ut.

**Omedelbart:** Låser mobilen omedelbart.

**Ingen:** Avaktiverar låsfunktionen.

Du måste slå in din säkerhetskod för att bekräfta ditt val.

- För att låsa upp mobilen måste du ange säkerhetskoden.

### Automatiskt knapplås

Om du aktiverar den här funktionen aktiveras knapplåset automatiskt i viloläge utan att du behöver göra något.

# Inställningsmenyn



## Ändra koder

Du kan ändra PIN, PIN2 och säkerhetskod.

**Tips!** Om du ändrar koden och sedan glömmer den måste du kontakta inköpsstället, där mobilen kan låsas upp eller kodproblemet lösas.

- **PIN-/PIN2-kod:** Med den här menyn kan du ändra PIN- eller PIN2-koden.

1. Välj PIN- eller PIN2-kod.
2. Ange rätt PIN- eller PIN2-kod och sedan en ny PIN- eller PIN2-kod.  
Om en felaktig PIN-kod anges 3 gånger blir PIN-koden ogiltig. Då måste du ange PUK- eller PUK2-koden för att kunna återställa PIN-koden.
3. Om en felaktig PUK-kod anges 10 gånger kan inte alla funktioner på mobilen användas. Be i detta fall 3:s kundtjänst att låsa upp mobilen.

- **Säkerhetskod:** Med den här menyn kan du ändra mobilens lösenord. Antalet försök att ange rätt säkerhetskod är inte begränsat som för PIN- och PIN2-koden.

## Anslutningar

### Nätverksinställningar

#### Välj nät

- **Automatisk:** Med den här funktionen utförs nätverksökning och registrering på nätet automatiskt.
- **Manuell:** Med den här funktionen kan du söka i listan över nät och ange vilket nät du vill försöka registrera dig på.

#### Nättyp

Du kan ha flera aktiva dataanslutningar samtidigt när du använder mobilen i nättypen Automatisk, Endast 3G, 3G/GSM och GSM1900.


## Förvald lista

Om nät söks automatiskt kan du lägga till nät som du föredrar att ansluta till. Du kan välja mellan följande alternativ:

- **Lägg till ny:** Du kan lägga till ett nytt nät enligt följande.
  - Sök: Välj ett nät i listan som är lagrad i mobilen.
  - Ange nytt nät: Lägg till ett nytt nät genom att ange landskod (MCC) och nätverkskod (MNC). Tryck på ikonen  [OK] när inställningen är klar.
- **Ändra:** Du kan ändra informationen för det valda nätet.
- **Ta bort:** Det markerade nätet tas bort.
- **Flytta ner:** Det markerade nätet flyttas nedåt.

## Uppkopplingar

I den här menyn visas en lista över anslutningspunkter. Du kan skapa nya profiler, radera eller ändra dem med hjälp av Val-menyn. Däremot kan du inte radera eller ändra standardinställningar anpassade till nationella variationer.

Du kan redigera följande inställningar med hjälp av .

**Namn på anslutning** – Anslutningspunktens profilnamn.

**Bärare** – Välj bärare i listan. (Standard är UMTS)

**Autentisering** – Välj autentisering i listan. (Standard är Ingen aut.).

**Användarnamn** – Information tillhandahålls av tjänsteleverantören.

**Lösenord** – Information tillhandahålls av tjänsteleverantören.

**APN** – APN-namn för att ansluta till nätet. Information tillhandahålls av tjänsteleverantören.

- Tryck på [Spara] så sparas konfigurationsändringar.

# Inställningsmenyn



## USB-anslutningsläge

Du kan välja mellan läget för Dataservice och Masslagring.

När du är färdig med att använda mobilens minne gör du följande:

Du kan använda en PictBridge-skrivare i läget för Dataservice.

**Varning!** Innan du tar bort kabeln måste du utföra stegen nedan. Annars garanteras inte integriteten för överförda data.

1. Klicka på meddelandeområdet.  
[Koppla från eller mata ut maskinvara]
2. Välj USB-masslagringsenhet och klicka sedan på Stopp.

Följande meddelande visas: "Det är nu säkert att ta bort 'USB-masslagringsenhet' från systemet". 3. Dra sedan ur kabeln.

**Tips!** När du sparar en datorfil i masslagring så måste filnamnet bestå av högst 62 tecken. Mobilens kan visa upp till 255 tecken, inklusive sökvägen till katalogen.

## Synkroniseringstjänst

**(Obs!** Den här tjänsten är inte tillgänglig i alla länder. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.)

Om din nätverksoperatör stöder synkroniseringstjänster kan du använda den här funktionen för att synkronisera data i mobilen med data på en server som exempelvis Kontakter, Kalender och Uppgifter över ett trådlöst nätverk.

### Anslut

Anslut till servern med den valda serverprofilen. Den animerade synkroniseringen visas medan synkroniseringen pågår.

### Listor

Välj Listor om du vill se loggen för den senaste synkroniseringsåtgärden.

### Serversynk. Center

Med den här menyn kan du ställa in profilen för en Synkroniseringsserver.

- **Profilnamn:** Skriv in namnet på profilen.

- **Värddress:** Kontakta tjänsteleverantören.
- **SyncML-proxy:** Kontakta tjänsteleverantören.
- **Användarnamn:** Ange ditt användar-ID för synkroniseringsservern.
- **Lösenord:** Skriv in ditt lösenord.
- **Kontakter:** Välj om du vill synkronisera dina kontakter eller inte.
- **Namn på kontakt:** Skriv in namnet på serverns databas för kontakter.
- **Kalender:** Välj om du vill synkronisera kalendern eller inte.
- **Kalender:** Skriv in namnet på serverns databas för kalendern.
- **Att-göra:** Välj om du vill synkronisera uppgifterna eller inte.
- **Att-göratitel:** Skriv in namnet på serverns databas för uppgifter.
- **Anteckning:** Välj om du vill synkronisera anteckningen eller inte.
- **Anteckningsnamn:** Skriv in namnet på serverns databas för anteckningen.
- **Synktyper:** Välj typ av synkronisering nedan.
  - Normal  
Mobilens och servern utbyter information om data som ändrats.
  - Backup  
Mobilens skickar all information i en databas till servern. Servern förväntas ersätta alla data i måldatabasen med informationen skickad från mobilen. Det innebär att mobilen skriver över all information i databasen på servern.
  - Lagra igen  
Servern skickar alla sin data från en databas till mobilen. Mobilens förväntas ersätta alla data i måldatabasen med informationen skickad från servern. Det innebär att servern skriver över all information i databasen i mobilen.
- **Anslutningspunkt:** Välj en anslutningspunkt för dataanslutningen.

# Inställningsmenyn



- **Synkroniseringsläge:** Välj synkroniseringsläge nedan.
  - Manuell  
Synkronisering utförs endast när användaren startar en sådan.
  - Automatiskt  
Programmet startar synkronisering automatiskt, baserat på angivna inställningar (antingen som en regelbunden påminnelse eller efter utförda ändringar).
- **Synk.frekvens:** Välj inställningen för automatisk synkronisering när du väljer automatiskt synkroniseringsläge.

## TV-utgång

Välj PAL eller NTSC för anslutning av mobilen till TV:n.

**Obs!** TV-ut-kabeln kan köpas separat.

## Minneshanterare

Använda minneshanteraren

I KU990i har du tre minnen: i mobilen, på SIM-kortet och på ett externt minneskort (du kan behöva köpa till minneskortet).

Med hjälp av minneshanteraren tar du reda på hur varje minne används och hur mycket utrymme som finns kvar.

### Telefonens gemensamma minne

– Visa hur mycket minne som är ledigt i mobilen för bilder, ljud, video, Flash, MMS, e-post, Java-program och annat.

**Telefonens tilldelade minne** – Visa hur mycket minne som är tillgängligt för SMS, kontakter, kalendern, att göra-listan, anteckningar, alarm, samtalshistorik, bokmärken och diverse poster.

**USIM-minne** – Visa hur mycket minne som är ledigt på SIM-kortet.

**Extern minne** – Visa hur mycket minne som är tillgängligt i det externa minneskortet (du behöver kanske köpa till minneskortet).

**Huvudlagringsinställning** – Välj var du helst vill spara poster.

## Pekskärmskalibrering

Återställ skärmen så att den blir lätt att använda.



## Återställa inställningar

Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.

## Mobilinfo

Visa teknisk information för KU990i.

## Samtals-inställningar

### Vidarekoppla

Det finns menyer för vidarekoppling av Röst- och Videosamtal.

Menyerna består av Röstsamtal, Videosamtal och Avakt. alla samt.

### Röstsamtal

- **Alla röstsamtal:** Vidarekopplar alla inkommande röstsamtal.
- **Vid upptaget:** Vidarekopplar inkommande röstsamtal när linjen är upptagen.
- **Inget svar:** Vidarekopplar inkommande röstsamtal när ingen svarar.
- **Inte anträffbar:** Vidarekopplar inkommande röstsamtal när mobilen är avstängd eller inte har någon nättäckning.

# Inställningsmenyn

## Videosamtal

Du kan vidarekoppla videosamtal till andra 3-telefoner som tar emot videosamtal.

- **Alla videosamtal:** Vidarekopplar alla inkommande videosamtal.
- **Vid upptaget:** Vidarekopplar inkommande videosamtal när linjen är upptagen.
- **Inget svar:** Vidarekopplar inkommande videosamtal när ingen svarar.
- **Inte anträffbar:** Vidarekopplar inkommande videosamtal när mobilen är avstängd eller inte har någon nättäckning.

## Avaktivera alla

Alla vidarekopplingsinställningar avaktiveras.

## Samtalsspärr

Med Samtalsspärr kan du begränsa vilka samtal som kan ringas och besvaras med mobilen.

Du behöver spärrlösenordet för att kunna använda funktionen. Lösenordet erhåller du från 3:s kundtjänst.

## Röstsamtal

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Alla utg. samtal:** Inga samtal kan ringas.
- **Utg. utlandssamtal:** Det går inte att ringa utlandssamtal.
- **Utg. Utl.samt. Utom t. Sverige:** När du är utomlands är det bara möjligt att ringa till nummer i landet och hemlandet, där din hemlandsnätoperatör finns.
- **Alla ink. samtal:** Det går inte att ta emot samtal.
- **Inkommande utomlands:** Inga samtal kan tas emot när mobilen används utanför din tjänsteleverantörs område.

## Videosamtal

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Alla utg. samtal:** Inga samtal kan ringas.
- **Utg. utlandssamtal:** Det går inte att ringa utlandssamtal.
- **Utg. Utl.samt. Utom t. Sverige:** När du är utomlands är det bara möjligt att ringa till nummer i landet och hemlandet, där din hemlandsnätoperatör finns.
- **Alla ink. samtal:** Det går inte att ta emot samtal.
- **Inkommande utomlands:** Inga samtal kan tas emot när mobilen används utanför din tjänsteleverantörs område.

Avakt. alla samt.

Alla inställningar för samtalspärrear avaktiveras. Alla samtal kan ringas och tas emot som vanligt.

## Fast nummer

Du kan se till att det endast går att ringa till vissa angivna nummer. Informationen sparas på SIM-kortet. Du måste verifiera med din PIN2-kod.

- **På:** Aktivera funktionen Fast nummer.
- **Av:** Avaktivera funktionen Fast nummer.
- **Fasta nummer:** Visa och ändra listan Fast nummer.

## Samtal väntar

- **Aktivera:** Aktivera tjänsten Samtal väntar. När du väljer denna post visas ett meddelande och en animering om att begäran utförs. När nätverket svarar visas resultatet av åtgärden.
- **Avaktivera:** Avaktivera tjänsten Samtal väntar. När du väljer denna post visas ett meddelande och en animering om att begäran utförs. När nätverket svarar visas resultatet av åtgärden.

# Inställningsmenyn



■ **Visa status:** Visar nätverkets status för tjänsten Samtal väntar. När du väljer denna post visas ett meddelande och en animering om att begäran utförs. När nätverket svarar visas resultatet av åtgärden.

- Grupper: Om du väljer den här kategorin avvisas alla samtal som hör till de valda grupperna.
- Oregistrerad: Om du väljer den här kategorin avvisas alla samtal från oregistrerade nummer.
- Anonym: Avvisa samtal som inte visar nummerinformation.

## Gemensamma inställningar

### Avvisa samtal

På den här menyn kan du ställa in om alla samtal ska avvisas eller om du vill avvisa samtal i kategorierna Oregistrerad, Kontakter eller Grupper.

- **Avvisa på/av:** Aktivera eller avaktivera funktionen Avvisa samtal.
- **Ignorera listan:** Välj en kategori av nummer som ska avvisas. Du kan välja någon av följande kategorier:
  - Alla samtal: Om du väljer den här kategorin avvisas alla samtal.
  - Kontakter: Om du väljer den här kategorin avvisas alla samtal från nummer i listan med kontakter.

### Visa mitt nummer



Med den här nättjänsten kan du ställa in att ditt telefonnummer ska visas (På) eller döljas (Av) för den person du ringer till. Välj Inställt av nätoperatör om du vill återställa mobilen till den inställning som avtalats med 3:s kundtjänst.

### Återuppringning

Med den här menyn kan du ställa in återuppringning när ett samtal inte har kopplats fram.

## Svara metod

Med den här funktionen kan du välja när du vill svara i mobilen.

- **Tryck lurknapp:** Du kan besvara samtal genom att trycka på knappen .
- **Valfri knapp:** Du kan svara på samtal genom att trycka på valfri knapp förutom knappen .

## Minut-ton

Med den här funktionen hörs en minutsignal varje minut efter att anslutning skett.

## BT svarsläge

Med den här menyn kan du avgöra när du vill svara på ett inkommande samtal med Bluetooth-anslutningsläge.

- **Handsfree:** Du kan svara på samtal med handsfree-enheten som är ansluten till mobilen. När mobilen tar emot ett samtal hörs en ringsignal i handsfree-enheten.

- **Mobil:** Med den här funktionen kan du svara på samtal med luren, även om den är ansluten till en handsfree-enhet.

## Spara nytt nummer

När ett samtal avslutas kan du med hjälp av den här menyn avgöra om du vill spara numret (oregistrerat) i telefonboken.

## Videosamtalsinst.

Du kan ställa in vad skärmen ska visa när du ringer/tar emot ett videosamtal.

- **Använd privat bild:** Bestäm om den privata bilden ska visas eller inte.
- **Välj privat bild:** Välj vilken privat bild som ska visas.
- **Spegel:** Välj det här alternativet för att aktivera spegeleffekten.
  - På: Visar bilden spegelvänd vertikalt.
  - Av: Visar bilden som den är.
- **Storlek på min bild:** Välj vilken bildstorlek som ska visas.

# Inställningsmenyn

## Flygläge

Använda flygläge


Aktivera flygläget genom att välja  och . Tryck på **Flygläge** och välj **På**. I flygläge går det inte att ringa samtal, ansluta till Internet, skicka meddelanden eller använda Bluetooth.

## Bluetooth

Skicka och ta emot filer via Bluetooth

Bluetooth är ett mycket bra sätt att skicka och ta emot filer på eftersom det inte krävs några sladdar och anslutningen går snabbt och enkelt. Det går även att ansluta till ett Bluetooth-headset för att ringa och ta emot samtal.

### Så här skickar du en fil:

- 1 Öppna den fil som du vill skicka. Det brukar ofta vara en bild-, video- eller musikfil.
- 2 Tryck på  och välj **Skicka**. Välj **Bluetooth**.
- 3 Aktivera Bluetooth genom att trycka på **Ja**.
- 4 KU990i söker automatiskt efter andra Bluetooth-aktiverade enheter inom räckvidd.
- 5 Välj vilken enhet du vill skicka till och tryck på **Välj**.
- 6 Filen skickas.

**Tips!** Kontrollera att filen skickas med förloppsindikatorn.

### Så här tar du emot en fil:

- 1 För att ta emot filer måste du ha ställt in Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**. Se Ändra Bluetooth-inställningar nedan om du vill veta mer.

- 2 Du ombeds att bekräfta filen från avsändaren. Tryck på **Ja** för att ta emot filen.
- 3 Du kan se var filen har sparats och välja mellan **Visa** eller **Använd som bakgrundsbild**. Filer sparas vanligen i lämplig mapp i Mina saker.

### Ändra Bluetooth-inställningar:

- 1 Tryck på **⚙️** och välj **Inställningar**.
- 2 Välj **Bluetooth** och sedan **Inställningar**.  
Gör ändringar för:
  - Enhetssynlighet** – Välj Synlig eller Dold.
  - Enhetsens namn** – Ange ett namn för mobilen.
  - Tjänster som stöds** – Välj hur du ska använda Bluetooth med olika tjänster.
  - Min adress** – Ändra din Bluetooth-adress.

### Para ihop med en annan Bluetooth-enhet

Genom att para ihop KU990i och en annan enhet kan du ställa in en lösenordsskyddad anslutning. På så sätt blir ihopparningen säkrare.

- 1 Kontrollera att du har Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**.  
Du kan ändra synlighet på meny **Inställningar**.
- 2 Tryck på **Ihoppade enheter** och sedan på **Ny**.
- 3 KU990i söker efter enheter. När sökningen är klar visas **Uppdatera** och **Lägg till** på skärmen.
- 4 Välj önskad enhet för ihopparning, ange lösenordet och tryck på **OK**.
- 5 Mobilen ansluter till den andra enheten där du anger samma lösenord.
- 6 Den lösenordsskyddade Bluetooth-anslutningen är klar.

# Inställningsmenyn

## Använda Bluetooth-headset

- 1 Kontrollera att du har Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**.
- 2 Ställ in headsetet i ihopparningsläge och para ihop enheterna med hjälp av instruktionerna som medföljde headsetet.
- 3 Tryck på **Ja** och välj **Anslut nu**. KU990i växlar automatiskt till profilen Headset.

**Tips!** Se sidan 127 för mer information om **BT svarsläge** så att du kan styra hur samtal besvaras när Bluetooth-headsetet är anslutet.

## Uppgradering av programvara

LG:s uppgraderingsprogram för mobiltelefonprogramvara

Mer information om hur du installerar och använder det här programmet finns på <http://update.lgmobile.com>.

Med den här funktionen kan du snabbt och bekvämt uppgradera programvaran till den senaste versionen via Internet utan att behöva besöka vårt servicecenter.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppgraderingsproceduren för mobiltelefonens programvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Lägg märke till att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation eller tar ut batterierna under uppgraderingen.

Eftersom tillverkaren inte åtar sig något ansvar för förlust av data under uppgraderingsproceduren bör du anteckna viktig information i förväg för säkerhets skull..

## PC Sync

Du kan synkronisera datorn och mobilen så att alla viktiga uppgifter och datum stämmer överens, och samtidigt säkerhetskopiera all information.

### Ansluta mobilen och datorn

- 1 Anslut USB-kabeln till mobilen och datorn.
- 2 Dubbelklicka på ikonen **LG PC Suite** på skrivbordet.
- 3 Klicka på **Anslutningsguiden** och sedan på **USB**.
- 4 Klicka på **Nästa** och på **Nästa** igen, därefter på **Slutför**. Mobilen och datorn är nu anslutna.

### Säkerhetskopiera och återställa mobilens information

- 1 Anslut mobilen till datorn enligt beskrivningen ovan.
- 2 Klicka på ikonen **Backup** och välj **Backup** eller **Återställ**.

- 3 Markera innehållet som ska säkerhetskopieras eller återställas. Välj var informationen ska säkerhetskopieras eller var den ska återställas från. Klicka på **OK**.

- 4 Informationen säkerhetskopieras.

### Visa telefonfiler i datorn

- 1 Anslut mobilen till datorn enligt beskrivningen ovan.
- 2 Klicka på ikonen **Innehåll**.
- 3 Allt flash-innehåll och alla dokument, bilder, ljud och videoklipp som du har sparat i mobilen visas på skärmen i mappen LG Phone.

**Tips!** Genom att visa mobilens innehåll i datorn kan du ordna filer, hantera dokument och ta bort innehåll som du inte behöver längre.

## Synkronisera kontakter

- 1 Anslut mobilen till datorn.
- 2 Klicka på ikonen **Kontakter**.
- 3 Välj **Överför** och **Importera från mobilen**. Datorn importerar och visar alla kontakter som sparats på SIM-kortet och i mobilen.
- 4 Klicka på **Arkiv** och välj **Spara**. Ange var kontakterna ska sparas.

**Obs!** Klicka på SIM-kortets mapp till vänster på datorskärmen om du vill säkerhetskopiera kontakter som sparats på SIM-kortet. Välj **Redigera** högst upp på skärmen och sedan **Markera allt**. Högerklicka på kontakterna och välj **Kopiera till kontakt**. Klicka på mappen **Mobil** till vänster på skärmen så visas alla nummer.

## Synkronisera meddelanden

- 1 Anslut mobilen till datorn.
- 2 Klicka på ikonen **Meddelanden**.
- 3 Alla meddelanden i datorn och mobilen visas i mappar på skärmen.

- 4 Du kan redigera och ändra ordningen för meddelandena med hjälp av verktygsfältet högst upp på skärmen.

## Använda mobilen som masslagringsenhet

Det går endast att använda mobilen som masslagringsenhet om ett minneskort har satts i.

- 1 Koppla bort mobilen från datorn.
- 2 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Mobilinställningar**.
- 3 Välj **Anslutningar** och sedan **USB-anslutningsläge**.
- 4 Välj **Masslagring** och tryck på **OK**.
- 5 Anslut mobilen till datorn. På mobilen står det: **Ansluter som masslagring ...** följt av **Ansluten via masslagringsläge. Koppla inte från när överföring pågår**.

- 6 Alla telefonfiler lagras automatiskt på datorns hårddisk.

**Obs!** Mobilen måste vara frånkopplad från datorn för att kunna starta masslagring.

**Obs!** Vid masslagring säkerhetskopieras endast innehåll som lagrats på minneskortet, inte i mobilminnet. Om du vill överföra innehåll som finns i mobilminnet (t.ex. kontakter) måste du synkronisera med PC Sync.

Den konverterade filen går nu att överföra till mobilen med hjälp av masslagringsfunktionen (se sidan 132 om du vill veta mer) eller överföra via innehåll med programvaran PC Sync (mer information finns på sidan 131).

## Konvertera DivX

När den har installerats väljer du DivX i programfilerna i datorn, sedan DivX-konverteraren och Konverteraren.

Konverteringsprogrammet öppnas. Ändra konverteringsformatet till Mobil med hjälp av pilarna i programmet. Om du högerklickar på programrutan och väljer Egenskaper kan du ändra var de konverterade filerna ska sparas.

När filkonverteringen är klar börjar du med att dra och släppa dem i programmet för inledande analys. Därefter startar du proceduren genom att välja Konverteraren. När proceduren är slutförd visas en ruta med information om att konverteringen har slutförts.





**Och så vidare...**

# Tillbehör

Det finns en mängd olika tillbehör till telefonen. De säljs eventuellt separat. Välj bland tillbehören efter dina personliga kommunikationsbehov. Kontakta återförsäljaren angående tillgänglighet.

## Allmänna tillbehör:



Reseladdare



Batteri

## Valbara tillbehör:

- USB-kabel
- Billaddare
- Mono-headset
- Stereoheadset
- Stereoheadset med fjärrkontroll
- Minneskort

## Obs!

- Den här listan med tillbehör är inte fullständig. Kontakta din lokala återförsäljare för en lista med tillgängliga tillbehör i ditt område.
- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Vissa tillbehör kan skilja sig åt eller finns kanske inte på alla marknader.

## Temperaturgränser

Normalt ( 55°C ), laddar( 45°C )

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU990i

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1  
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1  
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2  
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,  
ETSI EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun Ji / Director

19.Feb.2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794  
e-mail : jacob @ lge.com

  
Signature of representative

# Nödtjänster och säkerhetsåtgärder

- Låt inte batteriet komma i direktkontakt med eluttag eller cigarettändaruttag
- Gör inga hål i batteriet med vassa föremål
- Tappa inte mobilen eller utsätt den för stötar
- När batteriet är uttjänt kasserar du det i enlighet med miljöföreskrifterna. Kasta inte batteriet bland hushållssoporna.
- Nedsänk inte i vatten
- Ta inte isär eller modifiera batteriet
- Sluta använda batteriet om du upptäcker onormal värme, lukt, missfärgning, deformation eller något annat onormalt vid användning, laddning eller lagring
- Använd inte skadade eller deformerade batterier. Om ett batteri mot förmodan skulle läcka bör du se till att inte få något av läckaget i ögonen eller på huden.
- Om du får läckande vätskor i ögonen eller på huden sköljer du noga med rent vatten och kontaktar läkare
- Högtalaren kan bli varm vid normal användning. Mobilen kan bli varm när batteriet laddas
- Använd en fuktig eller antistatisk trasa när du rengör mobilen. Använd inte en torr eller statiskt laddad trasa. Använd inga kemiska eller slipande rengöringsmedel. De kan skada mobilen
- Spara pappförpackningen som mobilen levereras i. Den bör användas om mobilen måste skickas tillbaka för service. Pappförpackningen kan återvinnas när den inte längre behövs
- Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data i mobilen
- Använd tillbehör, såsom hörlurar, med försiktighet. Tillse att kablarna är väl inkopplade. Och rör inte vid antennen i onödan.

# Nödtjänster och säkerhetsåtgärder

## Flygsäkerhet

I enlighet med CAA-föreskrifter måste du stänga av mobilen när du befinner dig i ett flygplan. Signaler från mobiltelefoner kan störa flygplansutrustning. Följ alltid flygplanspersonalens instruktioner

- En del medicinsk elektronisk apparatur, som hörapparater och pacemaker, kan påverkas om mobiler används i närheten av dem. Följ uppmaningar på varningsskyltar, samt tillverkares rekommendationer.

## Sjukhussäkerhet

Stäng av mobilen när du befinner dig i områden där mobiltelefoner inte får användas. Följ de instruktioner som ges av vårdinstitutioner för bruket av mobiltelefoner i deras lokaler

## Undvik hörselskador

- Hörselskador kan uppstå vid långvarig lyssning med hög volym. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av mobilen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.
- Under lyssning av musik utomhus, se till att volymen är tillräckligt låg så att du är medveten om omgivningen. Detta gäller framför allt då du är ute i trafiken och går över gatan.

## Allmän säkerhet

- Stäng av mobilen när du ser skyltar där du uppmanas stänga av tvåvägs radioapparater, till exempel vid bensinstationer, nära kemikalier och sprängämnen.
- Låt inte barn leka med mobilen, laddaren eller batterier.
- Använd inte mobilen på platser där det pågår sprängning.

## Trafiksäkerhet

- Du måste alltid ha ordentlig kontroll över ditt fordon. Koncentrera dig helt på körningen
- Följ lagar och förordningar för bruket av mobiltelefon vid framförande av fordon
- Stanna vid vägkanten på en säker plats innan du ringer upp eller svarar.
- Du får inte stanna i vägrepen på en motorväg för att ta emot ett samtal eller ringa upp, utom om det uppstår en nödsituation
- Stäng av mobilen när du befinner dig vid en bensinstation, även om du inte tankar bilen
- Förvara eller bär inte lättantändliga eller explosiva ämnen nära mobilen
- Elektroniska fordonssystem som låsningsfria bromsar, farthållare och bränsleinsprutningssystem påverkas normalt inte av radiosändning

- Tillverkare av sådan utrustning kan informera dig om den är skyddad mot radiosändningar. Kontakta försäljaren och slå inte på mobilen förrän den har kontrollerats av kvalificerade installatörer

## Fordon utrustade med airbag

En airbag blåses upp med stor kraft. Placera inga föremål som till exempel fast eller portabel trådlös utrustning i området ovanför airbagen eller i området där airbagen utlöses. Om trådlös utrustning i fordonet är felaktigt installerad och airbagen blåses upp kan det leda till allvarliga skador.

## Utrustning från tredjepartsleverantör

Om du använder utrustning från tredjepartsleverantör som kablar och tillbehör, som inte tillverkats eller godkänts av LG, kan det göra mobilens garanti ogiltig, samt påverka mobilens funktion negativt.



# Nödtjänster och säkerhetsåtgärder

## Service

Mobilen, batteri och laddare innehåller inga delar som användaren själv kan reparera. Vi på LG rekommenderar att LG KU990i-mobilen får service och repareras vid ett LG-auktoriserat servicecenter

## Effektiv användning

Mobilen har en antenn. För att uppnå optimala prestanda med lägsta strömförbrukning bör du inte täcka över antennen med handen. Om du täcker över den interna antennen påverkas samtalskvaliteten och mobilen kan tvingas att förbruka mer ström än nödvändigt. Det förkortar samtals- och passningstid

## Radiofrekvensenergi

Mobilen är en svag radiosändare och -mottagare. När du slår på den skickar den ut och tar emot energi (radiovågor) i radiofrekvensbandet (RF). Systemet som styr samtalet (nätet) styr också med vilken styrka mobilen sänder.

- Närmare information finns i denna användarhandbok.

## Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och Specific Absorption Rate (SAR)

- Denna mobil av modellen KU990i har utformats så att den uppfyller tillämpliga säkerhetsföreskrifter ifråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning
- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med en standardiserad metod, där mobilen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används

- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-mobilers SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP) är 2W/kg per tio (10) gram vävnad
- Det högsta SAR-värde som uppmätts för den här mobilen vid tester av användning vid örat var 0.826 W/kg och när den bärs mot kroppen, som det beskrivs i den här användarhandboken, uppmättes värdet 0.631 W/kg. (Mätningar av när mobilen bärs mot kroppen skiljer sig mellan telefonmodeller och är beroende av tillgängliga tillbehör och FCC-krav.) SAR-nivåerna kan alltså skilja sig mellan olika telefoner och i olika positioner, men alla motsvarar myndigheternas krav på säker exponering.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) är 1,6 W/kg per ett (1) gram vävnad (gäller till exempel i USA, Canada, Australien och Taiwan).

## Så sköter du KU990i

KU990i har utformats med fokus på tålighet och pålitlighet samt att ge flera års problemfri användning. Läs följande användningstips:

- Var försiktig så att mobilens skärm inte repas. Håll skärmen ren. Använd den medföljande pekpenan eller pennorna med plastspets som är anpassade för pekskärmen när du hanterar KU990i. Använd aldrig vanliga pennor av något slag eller andra vassa föremål på skärmen.
- KU990i tål inte vatten och får inte utsättas för regn eller fukt. Vid extrema förhållanden kan vatten tränga in i kretsarna via knapparna på framsidan. Hantera KU990i ungefär som en fickräknare eller en annan mindre elektronisk apparat.
- Var försiktig så att du inte tappar eller utsätter KU990i för stötar. Bär inte mobilen i bakfickan eftersom den kan skadas om du sätter dig.
- Skydda mobilen mot extrema temperaturer. Lämna den till exempel inte i bilen i mycket varmt eller kallt väder, och förvara den inte i närheten av värmeelement eller andra värmekällor.
- Förvara inte och använd inte mobilen på ställen som är mycket dammiga, fuktiga eller våta.
- Rengör KU990i med en mjuk, fuktig trasa. Om ytan på telefonskärmen blir smutsig rengör du den med en mjuk trasa som fuktats med en lösning av utspätt fönsterrengöringsmedel.

# BEGRÆNSET GARANTI

LG Electronics garanterer over for den oprindelige køber (slutbruger), at mobiltelefonen og vedlagte tilbehør ikke er behæftet med materiale- eller produktionsfejl i henhold til følgende betingelser:

## 1. GARANTIEEN DÆKKER:

- (1) Den begrænsede garanti for mobiltelefonen gælder i 12 (tolv) måneder fra købsdato (med undtagelse af batteriet, hvor garantiperioden er 6 måneder).
- (2) Den begrænsede garanti gælder kun køberen (slutbrugeren) og kan ikke overdrages til en efterfølgende køber/slutbruger.
- (3) I garantiperioden reparerer eller erstatter LG eller en autoriseret serviceagent alle fejlbehæftede produkter eller dele heraf efter eget skøn.
- (4) Denne begrænsede garanti gælder den kunde/slutbruger, som har købt produktet hos en autoriseret forhandler i Danmark.
- (5) Køberen (slutbrugeren) skal beholde den oprindelige købsfaktura/kvittering for at kunne gøre brug af denne begrænsede garanti.

## 2. GARANTIEEN DÆKKER IKKE:

- (1) Fejl eller skader forårsaget af forkert brug af produktet.
- (2) Fejl eller skader forårsaget af unormal brug, unormale forhold, forkert opbevaring, udsættelse for fugt eller væde, uautoriserede ændringer, uautoriseret reparation, misligholdelse, misbrug, uheld, ændring, fejlagtig installation, sprungne sikringer, spild af mad eller væske, naturkræfter og forsendelseskader.
- (3) Brud eller skade på antenner, med mindre det direkte skyldes materiale- eller produktionsfejl.

- (4)** Omkostninger i forbindelse med levering eller transport af produktet til forhandleren eller det autoriserede servicecenter skal afholdes af køberen (slutbrugeren).
- (5)** Produkter, som forhandleren eller det autoriserede servicecenter modtager til reparation, efter at produktgarantien er udløbet.
- (6)** Produkter, hvor serienummeret er blevet fjernet eller udvisket.
- (7)** DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER UDTRYKKELEGE ELLER UNDERFORSTÅEDE MED HENSYN TIL OMSÆTTELIGHED ELLER EGNETHED TIL SPECIEL BRUG. VIRKSOMHEDEN PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR FØLGESKADER, INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG SPECIELLE TAB ELLER SKADER FORÅRSAGET AF ELLER PÅ GRUND AF FEJLAGTIG FUNKTION PÅ PRODUKTET ELLER OPSTÅET VED BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE PRODUKTET.
- (8)** Beskadigelse forårsaget af brug af tilbehør, der ikke er godkendt af LG.
- (9)** Skrammer eller skader opstået ved normal brug.
- (10)** Produkter, der er anvendt uden for offentliggjorte maks. rækkevidde.
- (11)** Forbrugsgoder såsom sikringer.
- (12)** Produkter, der har været udsat for uautoriseret fjernelse eller deaktivering af netværksoperatørens låsefunktion

# Velkommen til din LG KU990i mobiltelefon

Brugsanvisningen kan være overvældende, ikke?  
Men bare rolig, vi har udarbejdet den her  
så ligetil som muligt.



**KU990i**  
Brugsanvisning



Vejledningen har to formål.

For det første forklarer den, hvordan du bruger din nye LG KU990i, så det hurtigt bliver let for dig at finde rundt i mobiltelefonens funktioner. For det andet præsenterer den en lang række tjenester, så du kan få det bedste ud af dem. Hvis du bare vil tænde for mobiltelefonen og gå i gang, er det også fint.

# Indhold

Sådan kommer du i gang .....	6	Lås berøringsfølsomt display og tastatur ...	24
<b>Lær din telefon at kende .....</b>	<b>6</b>	Signalstyrke .....	24
<b>Isætning af USIM og batteri .....</b>	<b>8</b>	Ændring af tekstindtastningsmetode .....	24
Fjern batteridækslet .....	8	<b>Brug af T9-tilstand.....</b>	<b>24</b>
Fjern batteriet .....	8	<b>Brug af ABC-metoden .....</b>	<b>26</b>
Isæt USIM-kortet .....	9	<b>Brug af 123-metoden (tal) .....</b>	<b>26</b>
Isæt batteriet .....	9	<b>Brug af symbolmetoden .....</b>	<b>26</b>
Opladning af telefonen .....	10	<b>Menutræ .....</b>	<b>27</b>
<b>Hukommelseskort.....</b>	<b>11</b>	<b>Opkaldsmenuen.....</b>	<b>30</b>
Isætning af et hukommelseskort .....	11	<b>Opkald.....</b>	<b>30</b>
Formatering af hukommelseskortet .....	12	<b>Kontakter .....</b>	<b>36</b>
Overførsel af kontakter.....	13	Søg .....	36
Lær din KU990i at kende .....	14	Tilføj ny .....	37
<b>Menuoversigt .....</b>	<b>15</b>	Lynopkald .....	38
<b>Standbyskærbilledet .....</b>	<b>16</b>	Grupper .....	38
<b>Knapper og berøringsskærm på KU990i</b>	<b>21</b>	Indstillinger .....	38
<b>Låsning samt tænd/slukning af KU990i</b>	<b>21</b>	Info .....	39
<b>Generelle funktioner .....</b>	<b>22</b>	<b>Opkalds-log .....</b>	<b>40</b>
<b>Foretagelse af opkald .....</b>	<b>22</b>	Alle opkald.....	40
Foretagelse af et tale-/videoopkald .....	22	Kaldte numre .....	41
Foretagelse af et internationalt opkald .....	22	Modtagne opkald .....	41
Afslutning af et opkald.....	22	Tabte opkald.....	41
Sådan foretages opkald fra kontaktlisten....	23	Opkaldsafgifter .....	41
Indstilling af lydstyrken .....	23	Datavolumen .....	41
Besvarelse af et opkald.....	23		

<b>Meddelelser</b> .....	<b>42</b>	<b>Lav en musikvideo</b> .....	<b>94</b>
Opret ny meddelelse .....	46	Lav en musikvideo .....	94
Indbakke .....	47	<b>Musik</b> .....	<b>95</b>
Mail-boks .....	48	<b>Videoafspilister</b> .....	<b>98</b>
Kladder .....	50	<b>Diktafon</b> .....	<b>98</b>
Udbakke .....	50	<b>FM-radio</b> .....	<b>99</b>
Sendt .....	51	<b>Spil og progr.</b> .....	<b>101</b>
Skabeloner .....	51	Mine applikationer .....	101
Emoticon .....	52	Indstillinger .....	102
Indstillinger .....	52	<b>Værktøjsmenuen</b> .....	<b>104</b>
<b>Multimediemenuen</b> .....	<b>60</b>	<b>Browser</b> .....	<b>104</b>
<b>Mine ting</b> .....	<b>60</b>	Indstillinger .....	105
Mine billeder .....	60	<b>Google</b> .....	<b>107</b>
Mine lyde .....	61	Søg .....	107
Mine videoer .....	62	Mail .....	107
Mine applikationer .....	62	Kort .....	108
Flashindhold .....	63	Blogger .....	109
Dokumenter .....	63	YouTube .....	109
Andre .....	63	<b>Kalender</b> .....	<b>109</b>
Blogger/Youtube-indlæg .....	63	Kalender .....	109
<b>Kamera</b> .....	<b>64</b>	Aftaler .....	110
Kamera .....	64	Find dato .....	111
Videokamera .....	74	Indstillinger .....	111
Dine fotos og videoer .....	82		

# Indhold

<b>Alarmer</b> .....	<b>112</b>	<b>Opkaldsindstil.</b> .....	<b>128</b>
<b>Memo</b> .....	<b>112</b>	Viderestil opkald .....	128
<b>Værktøj</b> .....	<b>113</b>	Opkaldsblokering .....	129
Lommeregner .....	113	Fast nummer .....	130
Verdensur .....	113	Opkald venter.....	130
Omregner.....	113	Alm. indstilling .....	130
 		Videopkaldsindstil. ....	132
<b>Indstillingsmenuen</b> .....	<b>116</b>	 	
<b>Display</b> .....	<b>116</b>	<b>Flytilstand</b> .....	<b>132</b>
Skærm tema .....	116	<b>Bluetooth</b> .....	<b>132</b>
Ur og kalender .....	116	<b>Softwareopgradering</b> .....	<b>135</b>
Lysstyrke.....	116	<b>Pc-synkronisering</b> .....	<b>136</b>
Baggrundsls .....	117	 	
Telefonskema .....	117	<b>Tilbehør</b> .....	<b>140</b>
Skrifttype .....	118	<b>Nødopkaldstjenester og</b>	
 		<b>sikkerhedsforanstaltninger</b> .....	<b>143</b>
<b>Profiler</b> .....	<b>118</b>	<b>Sådan passer du på din KU990i</b> .....	<b>148</b>
<b>Telefon-indstillinger</b> .....	<b>120</b>		
Dato & Tid .....	120		
Strømsparer .....	121		
Sprog.....	121		
Sikkerhed.....	121		
Tilslutninger .....	123		
Hukommelsesstyring .....	127		
Kalibrering af tastatur .....	127		
Gendan indstillinger .....	128		
Telefoninfo.....	128		



## **Vejledning til sikker og effektiv brug**

Læs den lette vejledning. Det kan være farligt eller ulovligt at overtræde reglerne. Du kan finde yderligere oplysninger i vejledningen.

# Sådan kommer du i gang

## Lær din telefon at kende



Telefon åben


Drejeknap

Zoomer ind eller ud i kamera- eller videotilstand. Ruller igennem menuer.

**TIP!** Du kan justere lydstyrken, når du lytter til musik, spiller spil og under et opkald.



**Advarsel!** Nær kontakt med magnetiske genstande kan forårsage funktionsfejl i drejeknappen.

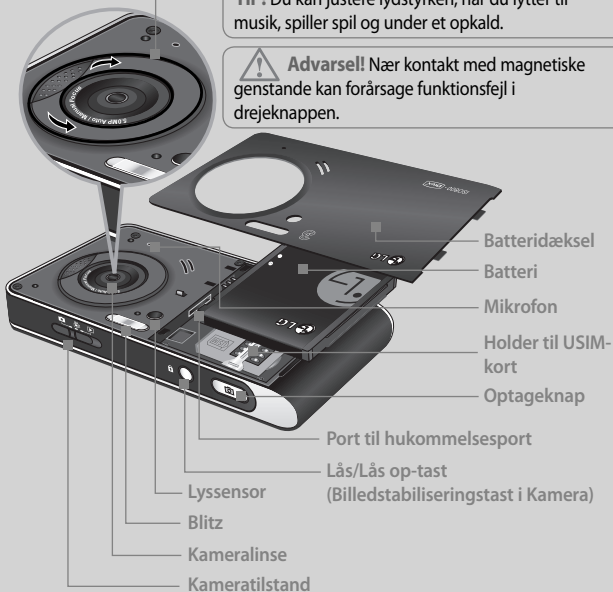

Batteridæksel

Batteri

Mikrofon

Holder til USIM-kort

Optageknop

Port til hukommelsesport

Lås/Lås op-tast  
(Billedstabiliseringstast i Kamera)

Lyssensor

Blitz

Kameralinse

Kameratilstand



# Sådan kommer du i gang

## Isætning af USIM og batteri



### 1 Fjern batteridækslet

Tryk på batterilåseknappen, og hold den nede, og løft batteridækslet af.

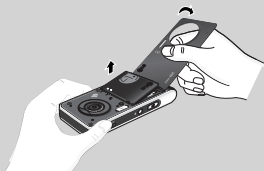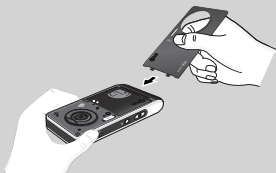

### 2 Fjern batteriet


Hold på batteriets øverste kant, og løft batteriet ud af batterirummet ved hjælp af batteridækslet.



**ADVARSEL!** Brug ikke neglene, når du fjerner batteriet.



**ADVARSEL!** Fjern ikke batteriet, når telefonen er tændt, da dette kan beskadige telefonen.

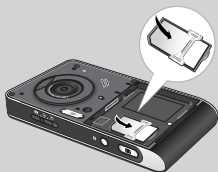

### 3 Isæt USIM-kortet

Skub USIM-kortet ind i holderen til USIM-kortet. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad. Hvis du vil fjerne USIM-kortet, skal du forsigtigt trække det i den modsatte retning.

**TIP!** Metalkontakten på USIM-kortet kan let beskadiges af skrammer. Vær meget forsigtig med USIM-kortet, når du rører ved det. Følg de instruktioner, der følger med USIM-kortet.



### 4 Isæt batteriet

Sæt først toppen af batteriet ind under batterirummets øverste kant. Sørg for, at batteriets kontakter flugter med telefonens kontakter. Tryk ned på den nederste del af batteriet, indtil det klikker på plads.

**TIP!** Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.

# Sådan kommer du i gang



## 5 Opladning af telefonen

Skyd afdækningen over opladerbøsningen i siden af KU990i tilbage. Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt. KU990i skal oplades, indtil en meddelelse om, at batteriet er helt opladet, vises på skærmen.



### ADVARSEL!

- Du kan foretage videoopkald med opladeren tilsluttet. Hvis batterikapaciteten er under 10 %, kan batteriet imidlertid blive afladt fuldstændigt under videoopkald, også selv om opladeren er tilsluttet.

### FORSIGTIG!

- Pres ikke stikket i for hårdt, da det kan beskadige telefonen og/eller opladeren.
- Hvis du bruger batteriopladeren i et andet land, skal du bruge en adapter.
- Fjern ikke batteriet eller USIM-kortet under opladning.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med et andet af en forkert type. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning.



### ADVARSEL!

- Tag for at undgå risiko for elektriske stød og brand opladerens stik ud af stikkontakten og telefonen, hvis det er tordenvejr.
- Ingen skarpe genstande, f.eks. dyretænder eller negle, må komme i kontakt med batteriet. Der er risiko for at dette kan forårsage brand.


## Hukommelseskort

### Isætning af et hukommelseskort

Udbyg den hukommelsesplads, der er tilgængelig i telefonen, ved hjælp af et hukommelseskort. KU990i understøtter hukommelseskort på op til 4 GB.

**TIP!** Hukommelseskort er ekstraudstyr.

- 1 Fjern batteriet og batteridækslet som beskrevet før.
- 2 Isæt hukommelseskortet.  
Skub hukommelseskortet ind i porten foroven, indtil det låses på plads. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.

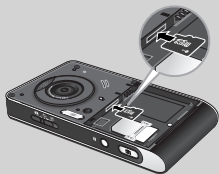

- 3 Sæt batteridækslet på igen.

### TIP!



- Du må kun tage hukommelseskortet ud eller indsætte det, når det er nødvendigt, da det ellers kan give fejl.
- Når du indsætter et eksternt hukommelseskort, skal du tage det ud og indsætte det igen, hvis dets ikon bliver rødt. (Hvis ikonet forbliver rødt, efter du har indsat hukommelseskortet igen, er det sandsynligvis ødelagt, så det skal udskiftes med et andet.)
- Hvis du tager et eksternt hukommelseskort ud eller slukker for mobiltelefonen, mens du bruger kortet (Gem, Kopier, Fjern, Initialiser, Afspil osv.), kan det slette eller initialisere gemte filer, hvilket kan ødelægge kortet eller telefonen.

# Sådan kommer du i gang

- Det anbefales, at du initialiserer kortet, når det sidder i mobiltelefonen. Hukommelseskortet indeholder systemplads til eksterne hukommelsesfiler, så en vis mængde kapacitet kan overleve initialiseringen af hukommelseskortet.
- Det anbefales, at du altid opretter en sikkerhedskopi af alle de data, der er gemt på hukommelseskortet.
- Visse hukommelseskort er muligvis ikke kompatible med telefonen, så det er en god idé at kontakte producenten for at få flere oplysninger.

## Formatering af hukommelseskortet

Hvis dit hukommelseskort allerede er formateret, kan du begynde at bruge det. Hvis ikke kortet er formateret, skal du gøre det.



- 1 I standby-skærm-billedet skal du vælge , trykke på  og vælge **Telefonindstillinger**.
- 2 Tryk på **Hukommelsesstyring**, og vælg derefter **Ekstern hukommelse**.
- 3 Tryk på **Formater**, og bekræft derefter dit valg.
- 4 Indtast adgangskoden, hvis der er angivet en, og kortet bliver derefter formateret og er klar til brug.

**TIP!** Hvis du vil ændre standardlagerplaceringen, skal du åbne Hukommelsesstyring fra menuen Telefonindstillinger og vælge Primære lagerindstillinger.

**Bemærk:** Hvis hukommelseskortet allerede indeholder oplysninger, bliver de automatisk gemt i den rigtige mappe, så f.eks. videoer gemmes i mappen Mine videoer.

### Overførsel af kontakter

Sådan overføres kontakter fra dit USIM-kort til telefonen:

- 1 I standbyskærm billedet skal du vælge  og derefter trykke på  og vælge **Kontakter**.
- 2 Tryk på **Indstillinger** og derefter på **Kopier**.
- 3 Vælg **Til USIM**, og tryk på **OK**.
- 4 Vælg **Alle på en gang** eller **En ad gangen**, og tryk på **OK**.

# Lær din KU990i at kende


## Ikonindikatorlinjen

Ikonindikatorlinjen viser, hvilke handlinger der finder sted i øjeblikket. Den viser også status for batteriet og signalstyrken. Dette vises under alle aktiviteter.

Nedenstående tabel indeholder en kort forklaring af ikonerne og deres funktion.

## Hurtigtaster


(Se hurtigtasterne på side 17 for at få flere oplysninger).

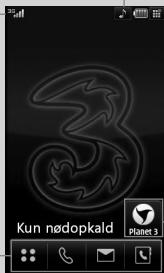

Profil-popup-vindue



Hovedmenuer/  
Multitasking-historik




## Hjemmeskærmen

Det centrale vindue i dit startskærm-billede viser et billede efter dit valg, og når den er i brug, viser denne skærm alle dine funktioner og tjenester.

## Planet 3

Denne telefon understøtter Java™, så du kan downloade spil fra Planet 3 og spille dem på telefonen.

## Menuoversigt

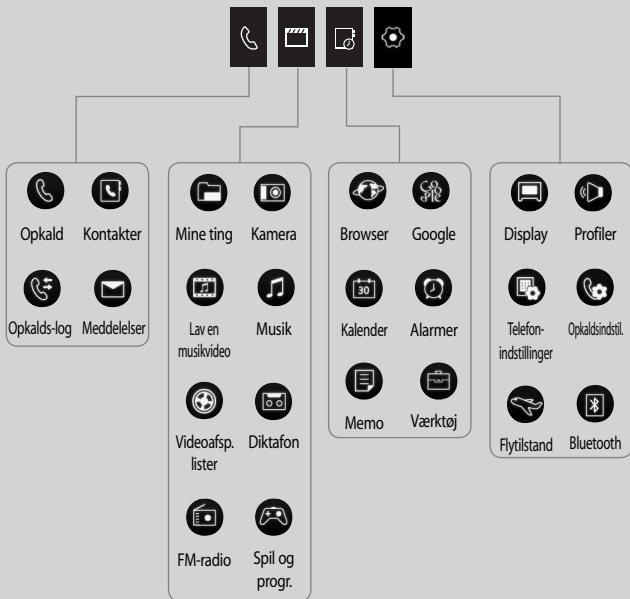

# Lær din KU990i at kende

## Standbyskærmbilledet

Når KU990i ikke er i brug, vender den tilbage til startskærmbilledet. Her kan du få adgang til alle menuindstillingerne, foretage et hurtigt opkald og se statussen for telefonen - samt mange andre ting.

### Tip til berøringsskærm

Startskærmbilledet er også et godt sted at få lært berøringsskærmen at kende.








- Der er ingen grund til at trykke hårdt, da berøringsskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster omkring den.
- Når skærmyset er slået fra, skal du trykke på tasten Lås/lås op til højre for at gendanne startskærmbilledet.
- Du må ikke dække telefonen med et etui eller et cover, da berøringsskærmen ikke fungerer, når den er tildækket



▲ Genvejsmenu

## Hurtigtasterne

Hurtigtasterne giver nem adgang via ét tryk til de funktioner, du bruger mest.

-  Tryk her for at åbne hele menuen, der er opdelt i fire undermenuer. Tryk på hver undermenüs lodrette fane for at få vist flere indstillinger.
-  Tryk her for at få vist berøringstastaturet, så du kan foretage et opkald. Indtast nummeret, som du ville på et normalt tastatur, og tryk på , eller tryk på . Hvis du vil starte et videoopkald med nummeret, skal du trykke på  efter at have indtastet nummeret. Se side 30 for at få flere oplysninger.
-  Tryk for at få adgang til menuen Meddelelsesindstillinger. Her kan du oprette en ny SMS eller e-mail, eller du kan se mappen med dine meddelelser. Se side 42 for at få flere oplysninger.
-  Tryk her for at åbne din adressebog. Fanerne vises i alfabetisk rækkefølge til venstre i skærbilledet, så du nemt kan finde den kontakt, du leder efter. Du kan også oprette nye kontakter og redigere eksisterende kontakter. Se side 36 for at få flere oplysninger.

### Råd til kunden

Med henblik på en bedre antennemodtagelse foreslår LG, at du holder telefonen som vist på figuren nedenfor.



Du må ikke dække antenneområdet med hånden under et opkald, og når du bruger en Bluetooth-forbindelse. Det kan nedsætte talekvaliteten.

# Lær din KU990i at kende





## Statuslinjen



Statuslinjen angiver ved hjælp af forskellige ikoner f.eks. signalstyrke, nye meddelelser og batterilevetid, samt om Bluetooth eller GPRS er aktiv.

Nedenstående tabel forklarer betydningen af de ikoner, du kan se på statuslinjen.

Ikon	Beskrivelse
	Multitasking
	Åbne programmer
	Netværkssignalstyrke (Antallet af bjælker vil variere)
	Intet netværkssignal
	Resterende batterilevetid
	Batteriet er tomt
	Ny SMS
	Ny talemeddelelse
	Meddelelsesindbakken er fuld

Ikon	Beskrivelse
	Meddelelsen kunne ikke sendes
	En alarm er indstillet
	Profilen Vibration er i brug
	Profilen Normal er i brug
	Profilen Udendørs er i brug
	Profilen Stille er i brug
	Profilen Headset er i brug
	Opkald viderestilles
	GPRS er i brug
	EDGE er i brug
	Roaming
	WAP er i brug
	Flytilstand er valgt
	Bluetooth er aktiv
	HSDPA er tilgængelig
	3G er tilgængelig

Ikon	Beskrivelse
	Angiver, at BGM (baggrundsmusik) afspilles. Du kan skifte til afspilleren ved at klikke på dette ikon.
	Angiver, at BGM (baggrundsmusik) er i pause. Du kan skifte til afspilleren ved at klikke på dette ikon.
	Når der er tilsluttet et Bluetooth-headset, er det muligt at føre en telefonsamtale med mono-funktionerne aktiveret.
	Når der er tilsluttet et Bluetooth-headset, er det muligt at føre en telefonsamtale og lytte til musik med både mono- og stereo-funktionerne aktiveret.


Ikon	Beskrivelse
	Når der er tilsluttet et Bluetooth-headset, er det muligt at lytte til musik med stereo-funktionerne aktiveret.
	Afvis opkald - Angiver, at opkaldsafvisningsfunktionen er valgt.


# Lær din KU990i at kende


## Ændring af din profil fra statuslinjen

Tryk på det ikon, der svarer til den aktuelle profilindstilling på statuslinjen. Vælg en profiltype, f.eks. **Stille**, og tryk på **OK** for at gemme og lukke.

## Brug af funktionen Multitasking

Tryk på  for at åbne menuen Multitasking. Her kan du se alle de programmer, der er åbne, og få adgang til dem ved at trykke på dem.

Tryk på  i et hvilket som helst program, og vælg startbilledet for at vende tilbage til standbyskærmbilledet uden at afslutte eller lukke programmet.

Hvis du har et program kørende i baggrunden (f.eks. et spil eller FM-radio), vises  i statuslinjen.

## Genvejsmenuen

Genvejsmenuen indeholder ni ekstra menuindstillinger. Sådan åbnes genvejsmenuen:

- 1 Tryk på standbyskærmbilledet én gang oven for hurtigtasterne.
- 2 Når genvejspilene vises, skal du lade fingeren glide vandret hen over dem i begge retninger.
- 3 Genvejsmenuen åbnes. Tryk på en af de ni indstillinger for at åbne programmet eller en ekstra menu.
- 4 Hvis du vil lukke genvejsmenuen, skal du lade fingeren glide hen over genvejspilene igen i en af retningerne.

**TIP!** Samtalekvaliteten kan variere afhængigt af netdækningen. Når signalstyrken er under 2 bjælker, kan du muligvis opleve manglende lyd, lydudfald og dårlig lyd. Du bør tage netværksenhederne i betragtning, når du foretager eller modtager opkald. Når der ikke er nogen enheder, er der ingen netdækning. I denne situation kan du ikke få adgang til nogen netværkstjenester (opkald, meddelelser osv.).

## Knapper og berøringsskærm på KU990i

Et par enkle knapper og en højtopløselig berøringsskærm gør det nemt at lære at bruge KU990i.


**ADVARSEL!** Vigtige sikkerhedsoplysninger findes på side 159.

## Låsning samt tænd/slukning af KU990i

Når du ikke bruger KU990i, men du stadig vil modtage opkald og tekstmeddelelser, kan du låse den.

Når KU990i er låst, sker der ingenting, hvis du trykker på skærmen. Du kan stadig lytte til musik og indstille lydstyrken, og du kan bruge knappen på det medfølgende stereoheadset til at afspille eller holde pause i en sang eller til at besvare eller afslutte et opkald.







Som standard låses KU990i automatisk, hvis du ikke trykker på skærmen i nogle sekunder.





- Produktets taster på LCD-skærmen er berøringfølsomme taster.
- Sørg for at læse "Bemærkninger vedr. berøringfølsomme taster", før du tager produktet i brug.

# Generelle funktioner

## Foretagelse af opkald





1. Sørg for, at telefonen er tændt.
2. Tryk på -ikonet i standbytilstand.
3. Indtast telefonnummeret inkl. områdenummeret. Hvis du vil redigere et nummer i displayet, skal du trykke på -tasten for at slette ét ciffer ad gangen.
  - Hvis du trykker kortvarigt på , kan du komme tilbage til den foregående menu.
4. Tryk på -tasten, eller tryk kortvarigt på  for at ringe op.
5. Hvis du vil afslutte, skal du trykke på -tasten.

## Foretagelse af et tale-/videopkald


1. Sørg for, at telefonen er tændt.
2. Indtast nummeret inkl. hele områdenummeret.
  - Du kan slette et ciffer ved at trykke på -tasten.  
Slet alle cifrene ved at trykke på -tasten og holde den inde.

3. Tryk på -tasten for at foretage et taleopkald. Tryk kortvarigt på ikonet , og vælg [Foretag videopkald] for at foretage et videopkald.
4. Tryk på -tasten for at afslutte opkaldet.

## Foretagelse af et internationalt opkald

1. Tryk kortvarigt på -tasten to gange, eller tryk kortvarigt på -tasten, og hold den inde, for at indsætte internationalt præfiks. Plustegnet "+" kan erstattes med den internationale adgangskode.
2. Indtast landekoden, områdenummeret og telefonnummeret.
3. Tryk på -tasten, eller tryk kortvarigt på  for at ringe op.

## Afslutning af et opkald

Når du er færdig med et opkald, skal du trykke på -tasten.

## Sådan foretages opkald fra kontaktlisten

Du kan lagre navne og telefonnumre, du ofte ringer til, på USIM-kortet samt i telefonens hukommelse (betegnes også som kontaktlisten).

Et nummer kan kaldes op ved helt enkelt at vælge det på kontaktlisten. Flere oplysninger om funktionen Kontakter findes på side 36.



## Indstilling af lydstyrken

Brug drejeknappen på bagsiden af telefonen til at indstille lydstyrken under et opkald.



## Besvarelse af et opkald


Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og det animerede telefonikon vises på skærmen. Hvis den kaldende kan identificeres, vises vedkommendes telefonnummer (eller navn/billede, hvis disse er lagret i din kontaktliste).

1. Tryk på -tasten for at besvare et indgående opkald.
2. Afslut opkaldet ved at trykke på -tasten.

**TIP!** Du kan besvare et opkald, mens du bruger adressebogen eller andre menufunktioner.


# Generelle funktioner

Lås berøringfølsomt display og tastatur

Tastaturlåsetilstand kan aktiveres ved at trykke på -tasten.





## Signalstyrke

Hvis du befinder dig i en bygning, kan du muligvis opnå bedre modtageforhold ved at gå hen til et vindue. Du kan se signalstyrken på signalindikatoren () i telefonens display.

## Ændring af tekstindtastningsmetode

1. Hvis markøren står i et felt, der tillader indtastning af tegn, vil du kunne se indikatoren for tekstindtastningsmetode i det øverste højre hjørne af displayet.

2. Hvis du vil skifte metode, skal du trykke kortvarigt på  for at bladre igennem de tilgængelige metoder.

▪ Du kan vende tilbage til det foregående bogstav ved at trykke i lidt længere tid på .

## Brug af T9-tilstand

Med den forudsigende T9-indtastningsmetode kan du nemt indtaste ord med et minimum antal tastetryk. Når du trykker på en tast, begynder telefonen at vise de tegn, som den tror, du vil skrive, ud fra den indbyggede ordbog. I takt med at nye ord tilføjes, ændrer ordet sig til at afspejle det mest sandsynlige valg fra ordbogen.

1. I den forudsigende T9-tekstindtastningstilstand kan du begynde at indtaste ord ved kortvarigt at trykke på tasterne **2** til **9** .

- Ordet ændrer sig, efterhånden som du indtaster bogstaver – ignorer det, du ser i displayet, indtil hele ordet er indtastet.

### Eksempel



Tryk på **4** **6** **6** **3** for at skrive Imod.

**TIP!** Du kan vælge et andet T9-sprog med menufunktionen \*↻. Standardindstillingen på telefonen er T9 slået fra.

- Hvis det ønskede ord mangler på ordlisten, kan du tilføje det ved at bruge ABC-metoden.

2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter et tastanslag.

3. Færdiggør hvert enkelt ord med et mellemrum ved at trykke på **0** -tasten.

Tryk på **↵** for at slette bogstaver. Tryk, og hold inde **↵** for at slette bogstaver kontinuerligt.

**TIP!** Tryk på **☎** for at afslutte tekstindtastningen uden at gemme dine indtastninger. Telefonen vender tilbage til standby-skærmen.

# Generelle funktioner

## Brug af ABC-metoden

Brug tasterne **2** til **9** til at indtaste din tekst.

1. Tryk kortvarigt på tasten med det relevante bogstav:
  - Én gang for det første bogstav,
  - To gange for det andet bogstav osv.
2. Tryk kortvarigt på **0**-tasten en enkelt gang for at indsætte et mellemrum. Tryk på **☐**-tasten for at slette bogstaver. Tryk på **☐**-tasten, og hold den inde for at slette bogstaverne kontinuerligt.

**TIP!** Hvis du vælger menuen **Indsæt**, mens du skriver en meddelelse, kan du indsætte symboler, billeder, lyd, tekstskabeloner og kontaktpersoner.

## Brug af 123-metoden (tal)

Med 123-metoden kan du indtaste tal i en tekstbesked (f.eks. et telefonnummer).

Tryk kortvarigt på tasterne, der svarer til de ønskede cifre, før du manuelt skifter tilbage til den relevante tekstindtastningsmetode.

**TIP!** Du kan også tilføje tal uden at forlade bogstavmetoden ved at trykke kortvarigt på den ønskede tast og holde fingeren på den.

## Brug af symbolmetoden

Med symbolmetoden kan du indtaste forskellige symboler eller specialtegn.

Indtast et symbol ved at trykke kortvarigt på **\*%&**-tasten.

# Menutræ



Ikoner	Beskrivelse
●●●●	Bruges til at åbne menuen direkte.
☎	Bruges til at foretage et opkald eller sende SMS/multimediemeddelelser.
✉	Bruges til at sende SMS/multimediemeddelelser og til at få vist meddelelserne i indbakken. Du kan aktivere en række forskellige meddelelsesrelaterede funktioner.
☎	Bruges til at få adgang til telefonbogslisten.

Hvis der er en bjælke i højre side af menuen, kan du trykke og holde en menu og rulle op/ned for at få vist skjulte menuer.

## Eksempel



Hvis der ikke er nogen bjælke i højre side af menuen, betyder det, at der ikke er nogen skjult menu (alle menuerne vises i et skærmbillede)

## Eksempel













# 1 Opkaldsmenuen

# Opkaldsmenuen


## Opkald

Foretagelse af et opkald eller videoopkald


- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret ved hjælp af tastaturet.  
Hvis du vil slette et tal, skal du trykke på tasten C-tasten.
- 3 Tryk på  eller -tasten for at ringe op. Tryk på  for at foretage et videoopkald.
- 4 Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på -tasten.


**TIP!** For at indtaste + ved internationale opkald skal du trykke på  to gange.

**TIP!** Tryk på knappen Lås/lås op for at låse berøringsskærmen og forhindre, at der foretages et opkald ved en fejl.


**TIP!** Hvis du vil have vist tastaturet under et opkald, skal du trykke på .


Sådan foretages et opkald fra dine kontakter


- 1 Tryk på  i standby-skærm-billedet for at åbne adressebogen.
- 2 Vælg den fane (alfabetisk rækkefølge), der svarer til det første bogstav i navnet på den kontakt, du vil ringe op til. For "Hjemme" skal du eksempelvis vælge **E-H**.
- 3 Tryk på den kontakt, du vil ringe til, på listen, og vælg det nummer, der skal bruges, hvis du har gemt mere end ét.
- 4 Tryk på **Opkald**.

**TIP!** Du kan søge efter kontakter fra opkaldsskærm-billedet. Tryk på , og vælg Søg efter kontakter. Rul igennem kontakterne, eller indtast de første par cifre i et nummer for at begrænse listen.

## Sådan besvares og afvises et opkald


Når telefonen ringer, skal du trykke på -tasten for at besvare opkaldet.


Tryk på -tasten for at slå ringelyden fra. Det er praktisk, hvis du har glemt at ændre profilen til Stille under et møde.


Tryk på -tasten en gang til for at afvise det indgående opkald.

# Opkaldsmenuen


## Funktioner under opkald

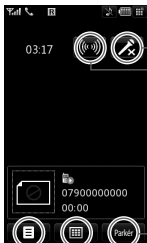

**Lyd fra** - Tryk på  for at slå mikrofonen fra, så den person, du taler med, ikke kan høre dig.

**Højtaler** - Tryk på  for at slå højtaleren til igen.

**Parkér** - Tryk på  for at parkere et opkald. Tryk på **Genoptag** for at fortsætte samtalen.

**Tastatur** - Tryk på  for at åbne et numerisk tastatur, så du kan navigere i menuer med nummererede valgmuligheder. Dette kan du benytte, når du f.eks. ringer til call-centre eller andre automatiske telefontjenester.


**Indstillinger** - Vælg fra en liste med ekstra indstillinger for indgående opkald, inklusive **Gå til kontakter** og **Gå til meddelelser**, så du kan kontrollere dine meddelelser og tilføje kontakter under et opkald. Du kan også afslutte opkaldet herfra ved at trykke på **Afslut opkald**.



## Indstilling af opkaldslydstyrken

Hvis du vil indstille lydstyrken under et opkald, skal du dreje drejeknappen i urets retning for at øge lydstyrken eller imod urets retning for at reducere lydstyrken.




## Lynopkald

Du kan knytte en kontakt, du ofte ringer til, til et lynopkaldsnummer.

- 1 Tryk på  og vælg **Kontakter**.
- 2 Tryk på **Lynopkald**.
- 3 Telefontavlen er allerede indstillet til lynopkald 1. Dette kan ikke ændres. Tryk på et hvilket som helst andet nummer for at knytte det til en lynopkaldskontakt.
- 4 Adressebogen åbnes. Vælg den kontakt, du vil knytte til det pågældende nummer, ved at trykke på telefonnummeret én gang.

Hvis du vil ringe til et lynopkaldsnummer, skal du trykke på  i standbyskærm-billedet og derefter holde det tilknyttede nummer nede, indtil kontakten vises op skærmen. Opkaldet igangsættes automatisk. Det er ikke nødvendigt at trykke på .

## Sådan foretages et andet opkald

- 1 Under det første opkald skal du trykke på  og vælge **Tilføj nyt opkald**.
- 2 Indtast nummeret, eller gennemsøg dine kontakter (se **Sådan foretages et opkald** på side 30 for at få flere oplysninger).
- 3 Tryk på  for at ringe op.
- 4 Begge opkald vises på opkaldsskærm-billedet. Det første opkald låses, og opkaldet parkeres.
- 5 Tryk på Ombyt for at skifte mellem opkaldene.
- 6 Hvis du vil afslutte det ene eller begge opkald, skal du trykke på  og vælge **Afslut** efterfulgt af **Alle** eller **Aktive**.


# Opkaldsmenuen

**TIP!** Du kan kombinere dine opkald ved at vælge  og derefter **Tilslut**. Kontroller, at din netværksudbyder understøtter conferenceopkald.


**Bemærk:** Du afkræves betaling for hvert opkald.

## Deaktivering af DTMF

DTMF giver dig mulighed for at bruge numeriske kommandoer, så du kan navigere i menuer i automatiske meddelelser. DTMF er som standard slået til.

Hvis du vil slå funktionen fra under et opkald (f.eks. for at notere et nummer), skal du trykke på  og vælge DTMF fra.

## Visning af dine opkalds-logs

Tryk på , og vælg **Opkalds-log**.

Vælg at få vist:

**Alle opkald** - Få vist hele listen over de opkald, du har ringet til, modtaget og mistet.


**Kaldte numre** - Få vist listen over alle de numre, du har ringet til.

**Modtagne opkald** - Få vist listen over alle de numre, der har ringet til dig.

**Tabte opkald** - Få vist listen over alle de opkald, du er gået glip af.



**Opkaldsafgifter** - Få vist de priser, der beregnes på de numre, du har ringet til (denne tjeneste er afhængig af netværket, og visse selskaber kan ikke understøtte den) og opkaldsvarigheden for alle dine opkald – både dem du har modtaget og ringet til.

**Datavolumen** - Få vist den samlede størrelse i kilobyte på alle dine modtagne og sendte data.

**TIP!** Tryk på  og på **Ryd** i en hvilken som helst opkaldslog for at slette samtlige registrerede elementer.

**TIP!** Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkalds-log for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.

## Brug af viderestilling

- 1 Tryk på , vælg , og vælg **Opkaldsindstil.**
- 2 Tryk på **Viderestil opkald**, og vælg **Videotelefoni** eller **Taleopkald.**
- 3 Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når du ikke træffes.
- 4 Indtast det nummer, dine opkald skal viderestilles til, og tryk på **Viderestil.**

**TIP!** Hvis du vil slå omstilling fra, skal du vælge **Deaktiver alle** i menuen **Viderestil opkald.**

## Brug af opkaldsblokering

- 1 Tryk på , vælg , og vælg **Opkaldsindstil.**
- 2 Tryk på **Opkaldsblokering**, og vælg **Videoopkald** eller **Taleopkald.**
- 3 Vælg en af eller alle seks valgmuligheder:  
**Alle udgående**  
**Udgående internationale**

## Udgående internationale opkald undt. hjemland



### Alle indgående

### Indgående i udlandet

- 4 Indtast adgangskoden til opkaldsblokering, der som standard er indstillet til 0000.

**TIP!** Vælg **Fast nummer** for at aktivere og sammensætte en liste over numre, der kan ringes til fra telefonen. Du skal bruge din sikkerhedskode, som fra fabrikken er indstillet til 0000. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra telefonen.

## Ændring af almindelige opkaldsindstillinger


- 1 Tryk på , vælg , og vælg **Opkaldsindstil.**
- 2 Tryk på **Alm. indstillinger**. Her kan du føje til indstillingerne for:

# Opkaldsmenuen

**Afvis opkald** - Vælg **Til** eller **Fra**, og vælg at afvise alle opkald, dem fra bestemte grupper, kontakter eller fra ikke registrerede numre (dem, der ikke er i dine kontakter).

**Send mit nummer** - Vælg, om dit nummer skal vises, når du ringer til en anden person.

**Autogeneropkald** - Vælg **Til** eller **Fra**.



**Svartilstand** - Vælg, om du vil besvare telefonen via -tasten eller en vilkårlig tast.

**Minuttone** - Vælg **Til** for at få gengivet en tone hvert minut under et opkald.

**BT svartilstand** - Vælg **Håndfri**, hvis du vil kunne besvare et opkald vha. et Bluetooth-headset, eller vælg **Håndsæt** for at skulle trykke på en tast på telefonen for at besvare et opkald, når du bruger et Bluetooth-headset.

**Gem nyt nummer** - Når det tilsluttede opkald afsluttes, kan du i denne menu bestemme, om nummeret skal gemmes (ikke-registreret) i telefonbogen.

Ændring af dine videopkaldsindstillinger

1 Tryk på , vælg , og vælg **Opkaldsindstil..**

2 Tryk på **Videopkaldsindstil.**

3 Vælg indstillingerne for videopkaldet. Bestem, om du vil bruge funktionen **Anvend privat billede**, og vælg ét, eller om du vil aktivere funktionen **Spejl** (så du kan se dig selv på skærmen), og vælg en **Mit billedformat.**


## Kontakter


### Søg

Søgning efter en kontakt



Du kan søge efter en kontakt på to måder:



## Fra standbyskærmbilledet

- 1 Tryk på  i standbyskærmbilledet for at åbne adressebogen.
- 2 Vælg den fane (alfabetisk rækkefølge), der svarer til det første bogstav i navnet på den kontakt, du vil have vist. For "Hjemme" skal du eksempelvis vælge **E-H**.

**TIP!** Du kan søge efter gruppe ved at trykke på  og vælge **Søg efter gruppe**. Hermed vises en liste over alle dine grupper.

## Fra hovedmenuen

- 1 Vælg **Kontakter**.
- 2 Tryk på , og indtast ved hjælp af tastaturet de første bogstaver i navnet på den kontakt, du vil finde, eller vælg  for at skifte til adressebogsvisningen, og vælg den fane, der svarer til det første bogstav i navnet.
- 3 Din adressebog viser en liste over de kontakter, der svarer til de bogstaver, du har indtastet.

**TIP!** Du kan skifte mellem skærmbilledet til tastatursøgning og skærmbilledet til alfabetisk adressebog ved at trykke på ikonet  eller  i skærmbilledets øverste højre hjørne.

## Tilføj ny

### Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 I standbyskærmbilledet skal du trykke på  og vælge **Kontakter**.
- 2 Vælg **Tilføj ny**.
- 3 Vælg, om du vil gemme kontakten i din **Telefon** eller på **SIM**.
- 4 Indtast fornavnet og efternavnet på din nye kontakt. Du behøver ikke at indtaste begge, men du skal indtaste et af dem.
- 5 Indtast op til fem forskellige numre, og knyt en nummertype til hvert nummer. Vælg blandt **Mobil**, **Hjem**, **Kontor**, **Person søger**, **Fax**, **VT** og **Normal**. Tryk på **OK**.

# Opkaldsmenuen

- 6 Tilføj op til to e-mail-adresser.
- 7 Knyt kontakten til en gruppe. Vælg blandt **Ingen gruppe, Familie, Venner, Kolleger, Skole** eller **VIP**.
- 8 Du kan også tilføje **Website, Hjemmeadresse, Firmanavn, Stilling, Firmaadresse** og et **Memo**.
- 9 Tryk på **Gem** for at gemme kontakten og vende tilbage til menuen **Kontakter**.

**TIP!** Du kan oprette egne grupper til dine kontakter. Se **Grupper** på side 38.

## Lynopkald

I denne menu kan du konfigurere lynopkaldsnumre. Du kan vælge et nummer som lynopkald fra 3 til 9. Du kan konfigurere lynopkaldsnumre for hvert af de 7 numre for en specifik kontaktadresse, så en kontaktadresse kan have flere lynopkaldsnumre.

## Grupper

I denne menu kan du administrere gruppeoplysninger. Du kan også konfigurere en ringetone for en gruppe, så grupperingetonen lyder, når du modtager et opkald fra en specifik kontaktadresse, som hører til i den pågældende gruppe.

**TIP!** Du kan redigere en eksisterende gruppe ved at fremhæve den og trykke på  . Vælg funktionen **Tilføj et medlem** til gruppen fra dine kontakter, **tilknyt en Grupperingetone**, **Omdøb gruppen** eller **Slet en gruppe**.

## Indstillinger

### Vis data

Du kan indstille **Vis kontakter fra/ Navnevisning**. (Standardindstillingen er **Telefon + USIM/Fornavn** først.)

## Synkroniser kontakter

Du kan oprette forbindelse til serveren for at synkronisere.

## Kopier

Du kan kopiere kontakter fra telefonens hukommelse til USIM-kortet eller fra USIM-kortet til telefonens hukommelse. Du kan kopiere alle elementer eller et ad gangen.

## Flyt

Du kan flytte kontakter fra telefonens hukommelse til USIM-kortet eller fra USIM-kortet til telefonens hukommelse. Du kan flytte alle elementer eller et ad gangen.

## Sikkerhedskopier kontakter

Du kan sikkerhedskopiere samtlige kontakter til en ekstern hukommelse.

## Gendan kontakter


Giver dig mulighed for at gendanne kontakter.

## Ryd telefonbog

Denne menu sletter kontaktadresseoplysninger. Du kan slette kontaktadresseoplysninger gemt i telefonhukommelsen, og du kan slette de numre, der er gemt på USIM-kortet.

## Info

### Tjenesteopkaldsnr.

I denne menu kan du kalde op til et af numrene, der stilles til rådighed af 3-kundeservice. Det gøres ved at flytte markeringen til det ønskede nummer og trykke på -tasten. (F.eks. 3-kundeservice, mail, 3-kundefinans, osv.)

### Eget nummer

Giver dig mulighed for at vise dit telefonnummer i USIM-kortet.

### Hukommelsesinfo


Du kan kontrollere status på USIM- eller telefonhukommelsen.

# Opkaldsmenuen

## Mit visitkort

Du kan sammensætte et visitkort. Hvis du vælger Rediger, kan du oprette et nyt visitkort.

## Opkalds-log

Du kan få adgang til opkaldsregisteret ved at trykke på -tasten. Forskellige ikoner viser dig typen på de seneste opkald, der er registreret på listen (se den følgende side med beskrivelse af ikoner).

- Du kan få vist mistede, indgående, udgående og komplette opkaldsposter. Hver opkaldspostmenu har følgende funktioner.
- Du kan foretage et tale- eller videoopkald til et nummer i opkaldsregisteret.
- Du kan gemme nummeret i opkaldsregistreringen under Kontakter.
- Du kan sende en meddelelse til nummeret i opkaldsregisteret.

- Du kan få vist detaljerede oplysninger om opkaldsposterne som f.eks. dato, tid og opkaldsvarighed.
- Du kan rydde opkaldsposter.

## Alle opkald

Denne menu giver dig mulighed for at få vist alle mistede, modtagne og udgående opkaldsposter. Du kan foretage et opkald eller sende en besked til et nummer, du har valgt fra posterne. Du kan også gemme nummeret under Kontakter.

-  Modtaget videoopkald
-  Foretaget videoopkald
-  Mistet videoopkald
-  Afvis videoopkald
-  Modtaget taleopkald
-  Foretaget taleopkald
-  Mistet taleopkald
-  Afvis taleopkald

## Kaldte numre

Giver dig mulighed for at få vist poster for udgående opkald, foretage et opkald, sende en meddelelse og gemme nummeret.

## Modtagne opkald


Giver dig mulighed for at få vist poster for indgående opkald, foretage et opkald, sende en meddelelse og gemme nummeret i Kontakter.

## Tabte opkald

Giver dig mulighed for at få vist poster for mistede opkald, foretage et opkald, sende en meddelelse og gemme nummeret i Kontakter.

## Opkaldsafgifter

### Opkaldsvarighed

Viser opkaldsvarigheden efter type. Tryk kortvarigt på , og vælg [Ryd] for at nulstille.

Du bliver bedt om en sikkerhedskode.

- **Alle opkald:** Viser den samlede opkaldsvarighed.
- **Kaldte numre:** Viser varigheden af foretagne opkald.
- **Modtagne opkald:** Viser varigheden af modtagne opkald.
- **Seneste opkald:** Viser varigheden af det sidst foretagne opkald i timer/ minutter/sekunder.

### Opkaldspris

Giver dig mulighed for at kontrollere omkostningerne vedr. Seneste opkald og Alle opkald.

## Datavolumen

Du kan kontrollere volumen for modtagne, sendte og alle data.

# Opkaldsmenuen

## Meddelelser

Din KU990i kombinerer SMS, MMS og e-mail i én intuitiv og brugervenlig menu.

Der er to måder at åbne meddelelsescentret på:

- 1 Tryk på  i standby-skærm-billedet.
- 2 Tryk på  i standby-skærm-billedet og derefter på **Meddelelser**.

### Afsendelse af en meddelelse

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Opret ny meddelelse**.
- 2 Vælg **Meddelelse** for at sende en SMS eller MMS. Hvis du vil sende en e-mail, skal du vælge **Email**. Se side 48 for at få flere oplysninger.
- 3 En ny SMS åbnes.
- 4 Tryk på , eller  og derefter på **Vedhæft** for at tilføje et billede, en video, en lyd eller et symbol.
- 5 Tryk på **Send**. Indtast telefonnummeret, eller tryk på **Kontakt**. for at åbne listen over kontakter. Du kan tilføje flere kontakter.




**ADVARSEL!** Du bliver opkrævet for hver 160 tegns tekst og for hver person, du sender meddelelsen til.


### Indtastning af tekst


Du kan indtaste tekst på fire måder: T9-intelligent ordbog, Ordbog fra, Tastatur og Håndskriftsgenkendelse.


Hvis du vil skifte imellem tekstindtastningsmetoderne, skal du trykke på det tilsvarende ikon øverst i skærm-billedet.

 **Håndskriftsgenkendelse**  
- Vælg **QWERTY-tastatur**  
eller **Håndskriftskærm** eller **Håndskriftsboks**


 **T9-intelligent ordbog** - Tryk på for at aktivere T9-intelligent ordbog, og vælg derefter **T9 abc**, **T9 Abc** eller **123**.

 **Ordbog fra** - Vælg **Abc**, **ABC** eller **123**


Hvis du vil bruge tastaturet, skal du trykke på  og vælge **Tastatur** i rullemenuen.

Brug  til at rulle igennem de forskellige tastaturtyper i hver enkelt tekstindtastningstilstand (f.eks. store bogstaver eller små bogstaver).

Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du trykke på **0**.

Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver og ord med stort, skal du trykke på .


Hvis du vil slette et tegn, skal du bruge tasten **C** nedenfor skærbilledet.

Hvis du vil indtaste et symbol, skal du trykke på .


## T9-intelligent ordbog

I T9-tilstand vil du kunne se .

T9-tilstand bruger en indbygget ordbog til at genkende ord, du skriver, baseret på de tastesekvenser, du trykker på. Du skal bare trykke på den taltast, der passer til det bogstav, du vil indtaste, og ordbogen genkender ordet, når alle bogstaverne er indtastet. Tryk f.eks. på 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 for at skrive "telefon".

Hvis det ønskede ord ikke vises, skal du trykke på \*  eller på **Stav**. Hvis du trykker på **Stav**, kan du indtaste ordet vha. Ordbog fra-tilstanden, og dit ord eller navn vil blive føjet til ordbogen.

## Ordbog fra


I Ordbog fra-tilstand vil du kunne se .


I Ordbog fra-tilstand skal du trykke på tasten gentagne gange for at indtaste et bogstav. Hvis du vil skrive "hallo", skal du trykke på **4** to gange, **2** en gang, **5** tre gange, **5** tre gange igen og derefter på **6** tre gange.

## Tastatur

I tastaturtilstanden vender skærbilledet til vandret, og et fuldt qwerty-tastatur vises på skærmen.

Du skal bare trykke på hvert bogstav for at skrive meddelelsen og trykke på:

 for at skifte til store bogstaver

 for at tilføje et mellemrum

# Opkaldsmenuen

**TIP!** Tastaturtilstanden forudsiger og viser, hvad du skal til at skrive. Disse ord bliver forudsagt baseret på de sætninger, du har indtastet indtil videre. Hvis ikke du vil bruge de foreslåede ord, skal du fortsætte med at indtaste nye ord. Hvis du vil bruge de foreslåede ord, skal du trykke på mellemrumstasten for at bekræfte dem.

## Håndskriftsgenkendelse

I Håndskriftsgenkendelsestilstand skriver du ganske enkelt på skærmen, og KU990i omdanner din håndskrift til en besked. Vælg **Skærm** eller **Boks** afhængigt af din foretrukne visning.



**ADVARSEL!** Det kan være nemmere at bruge en pen i denne tilstand. Husk kun at trykke på skærmen ganske let for at beskytte skærmens overflade.

## Håndskriftsgenkendelse

Håndskriftsgenkendelse oversætter håndskrift til bogstaver, tal eller andre tegn og viser disse tegn som tekst. Håndskriftsgenkendelse er kun aktiv på steder, hvor der kan indsættes tekst.

**Bemærk:** De fleste bogstaver kan skrives på forskellige måder. Se nedenstående tabeller. Skrivemåden bestemmer ikke, om bogstavet er stort eller lille. Det er placeringen på skærmen, der bestemmer, om bogstavet er stort eller lille.

## Alfabet





Hvis du vælger tilstanden til store bogstaver (ABC), indsættes de bogstaver, du skriver, som store bogstaver, selvom du skriver med små bogstaver, og omvendt.

F.eks. indsættes i tilstanden til store bogstaver et stort "F", selvom du skriver et lille "f".

Bogstav	Skrivemåder
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L l l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r r
Bogstav	Skrivemåder
S	S S
T	T T t t

U	U U u u
V	V V v v
W	W W w w
X	X X x x
Y	Y Y y y
Z	Z Z z z

### Andre funktioner

Funktion	Skrivemåder
Mellemrum	
Backspace	
Enter	
Skift teksttilstand	

# Opkaldsmenuen

## Tegnsætning

Tegn	Skrivemåder
Punktum .	•
Snabel-a @	Ⓔ

**Bemærk:** Start med at skrive ved den ende med en prik.

## Tal


Tal skrives over pilen.

Tal	Skrivemåder
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9

## Opret ny meddelelse

### Afsendelse af en meddelelse

Du kan skrive og redigere en tekstmeddelelse, mens du kontrollerer antallet af sider i meddelelsen.

1. Du kan gøre tekstindtastning nemmere ved at bruge T9.
2. Hvis du trykker kortvarigt på -ikonet, får du vist følgende undermenyer:

- **Vedhæft:** Du kan indsætte billeder, videoklip, lyde, symboler, skabeloner, humørikoner, navn og telefonnummer, nyt dia eller emne.
- **Gem som kladder:** Du kan gemme meddelelsen i kladder.
- **Input-metode:** Vælg den ønskede ordbogstilstand.
- **Skriftsprog:** Du kan vælge sproget.
- **Tilføj:** Du kan føje et ord til ordbogen.

## Email

Hvis du vil sende e-mail, skal du først oprette en e-mail-konto (du finder flere oplysninger om oprettelse af e-mail-konti på side 48).

### Redigering af meddelelse

1. Vælg Email i menuen Opret ny meddelelse.
2. Du kan indtaste op til 20 adresser i felterne Til og Cc og op til 10 adresser i feltet Bcc.
3. Indtast titlen på e-mailen, der skal sendes, i feltet Emne.
4. Indtast indholdet af e-mailen, der skal sendes, i feltet Meddelelse.
5. Du kan vedhæfte op til 10 filer i en meddelelse.
6. Når du er færdig med at skrive en meddelelse, skal du vælge [Send].

Du kan sende meddelelsen til udbakken til afsendelse i baggrunden.

## Indbakke

Du bliver orienteret, når du har modtaget meddelelser. De vil blive gemt i indbakken.

I indbakken kan du identificere hver enkelt meddelelse ved hjælp af ikoner.

Hvis telefonen viser "Ikke plads til USIM-meddelelse", skal du slette meddelelser fra indbakken. Hvis telefonen viser "Ikke plads til meddelelse", kan du få mere plads i hvert lager ved at slette meddelelser, medier og programmer.

### \* USIM-meddelelse

USIM-meddelelse betyder, at meddelelsen ekstraordinært er lagret på USIM-kortet. Du kan flytte denne meddelelse til telefonen.

Ved besked om multimedie-meddelelser skal du vente, til meddelelsen er downloadet og behandlet.

Hvis du vil læse en meddelelse, skal du vælge en af meddelelserne ved kortvarigt at trykke på ikonet  [Vis].

# Opkaldsmenuen

- **Svar til:** Du kan svare afsenderen.
- **Videresend:** Du kan videresende den valgte meddelelse til en anden person.
- **Foretag stemmeopkald:** Du kan foretage et taleopkald.
- **Foretag opkald:** Du kan foretage et videoopkald.
- **Slet:** Du kan slette den aktuelle meddelelse.
- **Opret ny meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse eller en e-mail.
- **Kopier:** Hvis der er tale om en SMS, kan du kopiere meddelelsen til telefonen eller USIM.
- **Flyt:** Hvis der er tale om en SMS, kan du flytte meddelelsen til telefonen eller USIM.
- **Filter:** Viser meddelelserne efter ønsket meddelelsestype.
- **Mark/afmarker:** Du kan vælge en eller flere meddelelser, så du kan slette flere ad gangen.


- **Meddelelsesinfo:** Du kan få vist information om modtagne meddelelser.

## Mail-boks

Når du åbner denne menu, kan du enten oprette forbindelse til din fjernindbakke for at hente dine nye e-mail-meddelelser, eller du kan få vist de e-mail-meddelelser, du har hentet tidligere, uden at logge på e-mail-serveren.

Du kan kontrollere gemte e-mails, kladder, udbakken og afsendte e-mails. Der kan lagres op til 300 e-mails i indbakken.


### Visning af liste med e-mail-meddelelser

Tryk kortvarigt på ikonet  for at få vist følgende undermenuer:

- **Svar:** Opretter et svar til den valgte e-mail.
- **Videresend:** Videresender den valgte e-mail-meddelelse til andre personer.
- **Hent:** Henter e-mail.

- **Søg:** Søger efter e-mail
- **Slet:** Sletter e-mail.
- **Slet fra server:** Sletter e-mail fra server.
- **Opret ny meddelelse:** Opretter en ny meddelelse eller e-mail.
- **Marker/afmarker:** Brug funktionen Marker/Afmarker til at vælge flere meddelelser til sletning.
- **Marker som læst/ulæst:** Du kan markere den valgte e-mail som læst eller ulæst.
- **Soter efter:** Sorter efter dato, afsendere, prioritet Læste/ulæste eller emne.
- **Meddelelsesinfo:** Kortfattede oplysninger om meddelelsen, herunder størrelse, type, dato, klokkeslæt og filnavne.
- **Videresend:** Videresender den valgte e-mail-meddelelse til andre personer.
- **Tilføj til kontakt:** Gemmer afsenderens adresse i Kontakter.
- **Slet:** Sletter e-mailen.
- **Brug:** Udtager nummeret, e-mailadressen eller webadressen fra e-mailmeddelelsen.
- **Se til-adresse:** Viser e-mail-adresserne på modtagere og referencer (Cc).
- **Opret ny meddelelse:** Opretter en ny meddelelse.
- **Vis vedhæftet fil:** Viser den vedhæftede fil.
- **Meddelelsesinformation:** Kortfattede oplysninger om meddelelsen, herunder størrelse, type, dato, klokkeslæt og filnavne.

### Visning af en e-mail-meddelelse

Tryk kortvarigt på ikonet  for at få vist følgende undermenuer:

- **Svar:** Opretter et svar til den valgte e-mail.

# Opkaldsmenuen

## Kladder


Ved brug af denne menu kan du forudindstille op til fem multimediemeddelelser, som du bruger ofte. Denne menu viser en liste over forudindstillede multimediemeddelelser.

Du har adgang til følgende funktioner:

- **Send:** Du kan sende den valgte meddelelse.
- **Slet:** Sletter meddelelsen, du har valgt.
- **Opret ny meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse eller en e-mail.
- **Marker/afmarker:** Du kan vælge en eller flere meddelelser, så du kan slette flere ad gangen.
- **Filter:** Viser meddelelserne efter ønsket meddelelsetype.
- **Meddelelsesinfo:** Viser oplysningerne om meddelelsen.

## Udbakke

Udbakken er et midlertidigt lagersted for beskeder, der venter på at blive sendt. Ikke afsendte meddelelser ligger også i udbakken. For eksempel bliver e-mails lagt i udbakken, hvis e-mail-kontoen ikke er korrekt konfigureret.

Tryk kortvarigt på ikonet  for at få vist følgende undermenuer:

### [For meddelelser, der sendes/ ventende meddelelser]

- **Opret ny meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse eller en e-mail.
- **Annuller afsendelse:** Du kan annullere statussen sender/venter.
- **Meddelelsesinformation:** Du kan kontrollere meddelelsens type, dato og klokkeslæt samt hvor den er gemt.

### [For mislykkede meddelelser]

- **Gensnd:** Gensender den valgte meddelelse.
- **Slet:** Sletter den aktuelle meddelelse.

- **Gem som kladder:** Du kan flytte den valgte meddelelse til Kladder.
- **Opret ny meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse eller en e-mail.
- **Meddelelsesinfo:** Du kan kontrollere meddelelsens type, dato og klokkeslæt samt hvor den er gemt.

## Sendt

Med denne menu kan du få vist de meddelelser, som allerede er sendt.

Du kan kontrollere klokkeslæt og indhold for meddelelsen.

## Skabeloner

### Tekstskabelon

Du kan tilføje, redigere og slette ofte anvendte nyttige sætninger ved hjælp af den venstre funktionstast [Indstillinger].

**TIP!** Afhængigt af din tjenesteudbyder gemmes nyttige sætninger som standard.

## Multimedieskabeloner

Du kan oprette, redigere og se tilgængelige skabeloner, når du opretter MMS-meddelelser. Fem typer skabeloner (Fødselsdag, Hilsen, Ferie, Tak, Undskyld) er gemt som standard.

Du har adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj ny:** Du kan oprette en ny multimedieskabelon.
- **Skriv MMS:** Opretter en multimedie-meddelelse med den valgte skabelon.
- **Ændre:** Redigerer den valgte skabelon.
- **Slet:** Sletter den valgte skabelon. (Kan ikke vælges for de fem standardskabeloner.)
- **Slet alt:** Sletter alle oprettede skabeloner. (Kan ikke vælges for de fem standardskabeloner.)

# Opkaldsmenuen

## Emoticon

Du kan tilføje, redigere og slette ofte anvendte humørikoner.

Du kan gemme ofte anvendte humørikoner på forhånd i indtastningsvinduet.

## Indstillinger

### Tekstmeddelelse

#### SMS-center

Nummeret på SMS-gatewayen er på forhånd indlæst i dit 3-håndsæt, og du bør ikke ændre det. Hvis du kommer til at ændre det, skal du kontakte 3-kundeservice for at få hjælp.

#### Leveringsrapport

Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere rapportfunktionen. Når denne funktion er aktiveret, informerer netværket dig, så du får at vide, om meddelelsen er blevet leveret eller ej.

## Gyldighed

Giver dig mulighed for at angive det tidsrum, hvori tekstmeddelelsen skal gemmes i tekstmeddelelsescentret, mens meddelelsen forsøges leveret til modtageren.

## Meddelelsestype

Tekst, Tale, Fax, X.400, Email  
Meddelelsestypen er sædvanligvis indstillet til Tekst. Du kan konvertere din tekst til andre formater. Kontakt din udbyder for at få oplyst, om denne funktion er tilgængelig.

## Tegnvisning

Auto/Standardalfabet/Unicode.

- **Auto:** Meddelelser med enkeltbytetegn kodes normalt i Standardalfabet (GSM7). Meddelelser med dobbeltbytetegn kodes normalt i Unicode (UCS2).
- **Standardalfabet:** Meddelelser med lige dobbeltbytetegn kodes i enkeltbyte. Vær opmærksom på, at dobbeltbytetegn med accent kan blive konverteret til enkeltbytetegn uden accent.

- **Unicode:** Meddelelser kodes i dobbeltbyte. Vær opmærksom på, at du muligvis bliver afkrævet dobbelt pris.

### Send lang tekst som

Vælg en lang tekstmeddelelse som Flere SMS'er eller MMS'er.

### Multimedie-meddelelse

#### Tilst. Hentning

Du kan indstille tilstanden for hentning ved hjælp af henholdsvis hjemmenetværk og roaming-netværk. Hvis du vælger **Automatisk**, modtager du multimedie-meddelelser automatisk. Hvis du vælger **Manuel**, modtager du kun en besked om meddelelsen i indbakken, og derefter kan du beslutte, om du vil downloade multimedie-meddelelserne eller ej.

#### Leveringsrapport

I denne menu kan du bestemme, om du vil bede om bekræftelse på, at en modtager har modtaget en mail, og om du vil tillade, at der sendes bekræftelsesmail til en afsender.

- Anmod om rapport: Bestemmer, om der skal anmodes om en bekræftelsesmail til en MMS-besked.
- Tillad rapport: Bestemmer, om der må sendes en bekræftelse på, at en mail er blevet modtaget, når afsenderen har anmodet om det.

#### Læs svar

I denne menu kan du bestemme, om du vil bede om bekræftelse på, at en modtager har læst en mail, og om du vil tillade, at der sendes bekræftelsesmail til en afsender.

- Anmod om svar: Bestemmer, om der skal anmodes om en bekræftelsesmail til en MMS-besked.
- Tillad svar: Bestemmer, om der må sendes en bekræftelse på, at en mail er blevet læst, når afsenderen har anmodet om det.

#### Prioritet

Du kan vælge prioritetsniveau for meddelelserne (Lav, Normal og Høj).

# Opkaldsmenuen

## Gyldighed

I denne menu kan du konfigurere gyldighedsperioden for en meddelelse ved afsendelse af en multimedie-meddelelse. Meddelelsen gemmes kun på multimedieserveren i den konfigurerede periode.

## Varighed af dias

I denne menu kan du konfigurere varigheden af hver side, når du skriver meddelelsen.

## Oprettelsestilstand

Giver dig mulighed for at konfigurere meddelelsestilstanden.

## Leveringstid


Konfigurerer leveringstiden for meddelelsen til modtageren. MMS-centret leverer meddelelsen efter leveringstiden.

## MMS-center

Giver dig mulighed for at konfigurere netværksoplysninger som f.eks. MMS og WAP-gateway for at sende en multimedie-meddelelse.


Med den venstre funktionstast [Valg] kan du aktivere, tilføje eller slette en profil. Et profilnavn markeret med et afkrydsningsmærke er den i øjeblikket konfigurerede værdi. Du kan få vist og redigere profilens indhold i redigeringsstilstand ved at trykke på den højre funktionstast [Rediger]. Redigerings-skærm-billedet vises også, hvis du opretter en ny profil under Indstillinger. Hvert enkelt punkts betydning fremgår nedenfor.


- **Titel:** Profilnavn.
- **MMSC URL:** Indtast MMS-centrets URL-adresse.
- **MMS Proxy:** Indtast WAP-gatewayens adresse og portnummer.
- **Forbindelsestilstand:** Vælg en af forbindelsestilstandene. (TCP med Proxy, TCP uden Proxy, UDP).
- **Access-punkt:** Angiv access-punktets navn. (Se WAP-forbindelsesindstillinger).

Tryk kortvarigt på ikonet  [Gem] for at gemme ændringerne og færdiggøre MMS- centerindstillingerne.

## Email

Du kan konfigurere indstillinger for modtagelse og afsendelse af e-mails.

**1. E-mail-konto:** Du kan oprette eller konfigurere en e-mail-konto inklusive e-mail-server og bruger-ID. Du kan redigere en valgt e-mail-konto ved kortvarigt at trykke på ikonet  og vælge [Rediger].

Tryk kortvarigt på ikonet  for at få vist følgende undermenuer:

- **Tilføj ny:** Opret en ny e-mail-konto.
- **Ændre:** Rediger den valgte e-mail-konto.
- **Vis:** Du kan få vist e-mailen.

### Oprettelse af en ny e-mail-konto

1. Vælg Tilføj ny i menuindstillingerne for e-mail-konto.
2. Følgende punkter skal konfigureres.

**Titel** - Indtast et navn til denne konto.

**Mit navn** - Indtast dit navn.

**Brugernavn** - Indtast kontoens brugernavn.

**Adgangskode** - Indtast kontoens adgangskode.

**E-mailadresse** - Indtast kontoens e-mail-adresse.

**Besvar e-mail** - Indtast e-mail-adressens "svar til"-adresse.

**Server til udg.** - Indtast kontoens oplysninger.

**Server til indg.** - Indtast kontoens oplysninger.


**Maks. modt. str.** - Vælg størrelsesgrænsen på dine e-mails, maks. er 1 MB.

**Mail-boks type** - Indtast postkassetypen, POP3 eller IMAP4.

**Gem på server** - Vælg, om du vil gemme dine e-mails på serveren. Ved IMAP4-konti gemmes kopier altid.

# Opkaldsmenuen

**Gem afsendt mail i** - Vælg, hvor du vil gemme dine IMAP4-e-mails. Ved POP3-konti gemmes kopier altid i telefonen.

**Access-punkt** - Vælg dit internet-access-punkt. Tryk på  for at bruge et forudindstillet access-punkt.

**Hent automatisk** - Vælg, om dine e-mails skal hentes automatisk.

**Avanc. indstillinger** - Vælg, om der avancerede indstillinger skal benyttes.

**SMTP-portnummer** - Dette er normalt 25.


**Serverp. til indg.** - Denne er normalt 110 for POP3-konti og 143 for IMAP4-konti.

**SMTP-godkendelse** - Vælg sikkerhedsindstillingerne for serveren til udgående post.


**SMTP-brugernavn** - Indtast SMTP-brugernavnet.

**SMTP-adgangskode** - Indtast SMTP-adgangskoden.


**APOP sikkert logon** - Vælg at aktivere APOP sikkert logon for en POP3-konto. IMAP4-konti er altid deaktiverede.

3. Tryk kortvarigt på ikonet  [Gem] for at færdiggøre e-mail-kontokonfigurationen.

## Redigering af en e-mail-konto

1. Vælg en ønsket e-mail-konto på listen over e-mail-konti, tryk kortvarigt på ikonet , og vælg [Ændre].

2. Du kan redigere de ønskede felter ved at flytte markøren op og ned.

3. Når konfigurationen er gennemført, skal du trykke kortvarigt på ikonet  [Gem] for at færdiggøre e-mail-kontokonfigurationen.

**TIP!** Hvis du forsøger at ændre postkassetype, vil alle tidligere downloadede e-mails blive slettet.

**2. Tillad svar på Email:** Bestemmer, om der må sendes en bekræftelse på, at en mail er blevet læst, når afsenderen har anmodet om det.

### 3. Anmod om svar på Email:

Bestemmer, om der skal anmodes om en bekræftelsesmail.

**4. Interval for hentning:** Du kan indstille de automatiske modtagelsesintervaller til Fra, 15 minutter, 30 minutter, 1 time, 2 time, 4 timer eller 8 timer.

### 5. Medtag meddelelse i Videresend og

**Svar:** Bestemmer, om den oprindelige meddelelse skal medtages, når du videresender en meddelelse eller svarer på den.

**6. Medtag vedhæftet fil:** Bestemmer, om en vedhæftet fil skal medtages.

**7. Automatisk hentning i roaming:** Du kan konfigurere automatisk hentning i roaming.

**8. Meddelelse om ny Email Info:** Når der kommer en ny e-mail, vises et ikon øverst på skærmen.

**9. Underskrift:** Du kan konfigurere en tekstsignatur, som skal tilføjes i slutningen af en e-mail. Den konfigurerede signaturtekst bliver tilføjet automatisk eller manuelt i slutningen af e-mailen, når den sendes.

**10. Prioritet:** Du kan vælge prioritetsniveau for e-mails (Lav, Normal og Høj).

## Videomail

I denne menu kan du konfigurere videomail-serveren. Du kan bruge videomail-tjenesten via denne videomail-server, hvis tjenesten tilbydes af netværksudbyderen. Kontakt netværksudbyderen for at få de nødvendige oplysninger til at indstille telefonen rigtigt.

## Talemeddelelse

I denne menu kan du konfigurere telefonsvarerserveren. Du kan bruge telefonsvareren via denne telefonsvarerserver, hvis tjenesten tilbydes af netværksudbyderen. Kontakt netværksudbyderen for at få de nødvendige oplysninger til at indstille telefonen rigtigt.

# Opkaldsmenuen

## Service-meddelelse


Du kan konfigurere modtagelsesindstillingen for servicemeddelelsen.

## Serviceinfo

Info-meddelelser er SMS-beskeder, der sendes af netværket til GSM-brugere. De indeholder generel information, så som vejrudsigter, trafikmeldinger, taxanumre, adresser på apoteker og aktiekurser. Hver type information har et bestemt nummer, som kan fås ved henvendelse til udbyderen. Når du modtager en info-meddelelse, vil en popup-meddelelse vise, at du har modtaget en ny meddelelse, eller meddelelsen vil blive vist med det samme.

- **Opkaldsblok. til/fra:** Du kan indstille modtagestatus.
- **Kanaler:** Du kan tilføje eller redigere kanalerne.

- **Sprog:** Du kan vælge det ønskede sprog ved kortvarigt at trykke på sproget. Derefter bliver info-meddelelsen vist på det sprog, du har valgt.

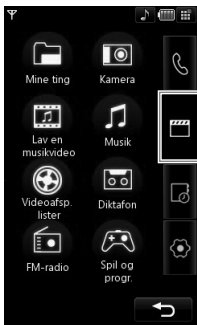



# 2 Multimediemenuen


# Multimediemenuen

## Mine ting

### Mine billeder

Du kan gemme alle multimediefiler i telefonens hukommelse, så du har nem adgang til alle dine billeder, lyde, videoer og spil. Du kan også gemme dine filer på et hukommelseskort. Fordelen ved at bruge et hukommelseskort er, at du kan frigive plads i telefonens hukommelse.

Hvis du vil have adgang til multimediemenuen, skal du trykke på  og derefter på . Tryk på **Mine ting** for at åbne en liste over mapper, der indeholder alle dine multimediefiler.

**Mine billeder** indeholder en liste over billeder, herunder også standardbilleder, der måtte være forudindlæst i telefonen, billeder, du har downloadet, og billeder, der er taget med telefonens kamera. Tryk på  for at ændre visningen fra miniaturebillede til liste.

Indstillingsmenyer for Mine billeder

De tilgængelige indstillinger i **Mine billeder** afhænger af den billedtype, du har valgt. Alle indstillingerne vil være tilgængelige for de billeder, du har taget med telefonens kamera, men indstillingerne **Brug som, Udskriv, Sorter efter** og **Hukommelsesstyring** er kun tilgængelige for standardbillederne.

**Skriv meddelelse** - Send billedet til en ven.

**Brug som** - Angiv, at billedet skal bruges på bestemte steder.

**Marker/afmarker** - Vælg flere filer.

**Flyt** - Flyt et billede fra telefonens hukommelse til et hukommelseskort eller omvendt.

**Kopier** - Kopier et billede fra telefonens hukommelse til et hukommelseskort eller omvendt.

**Slet** - Slet et billede.

**Omdøb** - Omdøb et billede.

**Opret ny mappe** - Opret en ny mappe i mappen Mine billeder.

**Diasshow** - Start et diasshow.

**Udskriv** - Udskriv en billedfil via PictBridge eller Bluetooth®.

**Sorter efter** - Sorter billeder i en bestemt rækkefølge.

**Hukommelsesstyring** - Se hukommelsesstatussen.

**TIP!** Du kan gemme JPG-filer (.JPEG) i både telefonen og på et hukommelseskort i mappen Fotos. I mappen Billeder i både telefonen og i ekstern hukommelse kan du lagre JPG, BMP, PNG, GIF, WBMP og andre billedfiler.

Hvis du vil konfigurere en fil af typen JPG/BMP/GIF/PNG fra mappen Fotos som baggrundsbillede, skal du gå til Menu-Multimedie-Fotoalbum og derefter vælge Brug som baggrund i menuen Indstillinger.

GIF-filer kan bruges som baggrundsbilleder, men vær opmærksom på, at Ani GIF eller animeret GIF vises uden animation. Progressive JPEG-filer understøttes ikke.

**TIP!** Du kan udskrive stillbilledfiler i jpeg-format, men du kan ikke udskrive andre billedfiltyper som f.eks. GIF-, PNG- eller BMP-filer.

Før du påbegynder udskrivning PictBridge, skal du tilslutte USB-kablet til den PictBridge-kompatible printer.

DU kan kun vælge én billedfil til udskrivning Bluetooth.

## Mine lyde

Mappen Lyde omfatter undermapper med standardlyde og taleoptagelser. Her kan du administrere, sende eller indstille lyde som ringetoner.

# Multimediemenuen


## Mine videoer

Viser listen over MP4-, 3GP- og AVI-filer i mappen Downloadet.

Mappen Downloadet er indstillet som standard.

Du kan redigere eller slette standardmappen. Du kan gemme filer, der downloades fra netværkstjenesten, i denne mappe.

Hvis du trykker kortvarigt på ikonet

 på en liste, får du vist følgende undermenuer (i miniaturrevisning):

- **Brug som:** - Brug videoen som ringetone.
- **Skriv meddelelse:** Du kan sende det valgte videoklip via Meddelelse, Email, Bluetooth eller Youtube, hvis det ikke er beskyttet af DRM (Digital Rights Management).
- **Flyt:** Flytter filen over i telefonhukommelsen eller den eksterne hukommelse.
- **Kopier:** Kopierer filen over i telefonhukommelsen eller den eksterne hukommelse.

- **Slet:** Sletter den valgte video.
- **Omdøb:** Du kan omdøbe videoen.
- **Marker/afmarker:** Vha. funktionen Marker kan du sende, slette, flytte og kopiere flere filer.
- **Opret ny mappe:** Du kan oprette en ny mappe.
- **Sorter efter:** Du kan sortere filer efter dato, filtype eller navn.
- **Hukommelsesstyring:** Viser hukommelsesstatus (telefonen eller eksternt hukommelseskort).

## Mine applikationer

Du kan uden videre køre bestemte programmer ved at vælge denne menu. Alle spillene og programmerne i mappen "Spil og programmer" er Java-programmer (MIDlets). De downloadede programmer fra portalstedet lagres som standard i mappen "Spil og programmer".

## Flashindhold

Med dette program kan du afspille flash-indhold (SWF-filer).

## Dokumenter

I denne menu kan du få vist dokumentfiler (txt, ppt, pdf, doc og excel).

## Andre

Alle filtyper kan lagres her. Denne mappe bruges primært til at transportere filer fra en pc til en anden.

## Blogger/Youtube-indlæg

- **Blogger:** Du kan uploade dit billede til Blogger, også selv om du ikke har en konto. Når du har indtastet titlen og beskrivelsen, kan du overføre det til en midlertidig blogger URL-adresse. Når materialet er uploadet, har du 3 valgmuligheder: Gå til URL, Send meddelelse og Føj til bogmærke. Du modtager desuden en automatisk genereret SMS-meddelelse, om

indeholder en midlertidig URL-adresse og et mærke. Du kan derefter integrere det netop oprettede indlæg i din blog-konto ved at logge på Blogger-webstedet og indtaste mærket.

- **Youtube:** Du kan uploade din video til Youtube med dine eksisterende kontooplysninger. Du kan indtaste en titel, en beskrivelse og et tag, og du kan ændre indstillinger for kategori og klassifikation. (offentlig/privat) Når materialet er uploadet, har du 3 valgmuligheder: Gå til URL, Send meddelelse og Føj til bogmærke. Dit nyoprettede indlæg kræver en vis behandlingstid, før du kan få det vist i mobiltelefonbrowseren. Der er en størrelsesbegrænsning på 2 megabytes pr. fil ved upload af filer til Youtube.

**TIP!** Uploading til Blogger/ Youtube er underlagt netværksbetingelser.

# Multimediemenuen


## Kamera

### Kamera



7 Tryk optageknappen helt ned. Med kameramodulet, der er indbygget i din telefon, kan du optage billeder og videoklip. Du kan desuden sende fotos til andre personer og vælge fotos som baggrundsbillede.


### Sådan tages et hurtigt foto


- 1 Flyt kameraomskifteren til  .
- 2 Tryk på optageknappen. Kameraets søger vises på skærmen.
- 3 Hold telefonen vandret, og ret linsen hen mod billedets motiv.
- 4 Tryk optageknappen en smule ned, hvorefter der vises en fokusboks i midten af søgerskærmen.
- 5 Anbring telefonen, så du kan se billedets motiv i fokuseringsfeltet.
- 6 Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har kameraet fokuseret på motivet.


## Når du har taget dit foto


Dit foto vises på skærmen. Navnet på billedet vises nederst på skærmen sammen med fire ikoner ned langs højre side.



 Tryk her for at tage endnu et foto med det samme. Det aktuelle foto gemmes.

 Tryk her for at slette det foto, du netop har taget, og bekræft ved at trykke på Ja. Søgeren vises igen.

 Tryk her for at bruge det foto, du netop har taget, som baggrund.

 Tryk her for at sende fotoet som MMS, Email eller via Bluetooth. Se side 46 vedr.

# Multimediemenuen

Lær søgeren at kende



**Zoom** - Skyd markøren op ad linjen for at zoome ind og ned for at zoome ud. Du kan også bruge drejeknappen omkring linsen.

**Indstillinger** - Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se Brug af avancerede indstillinger på side 70 for at få flere oplysninger.

**Kameratilstand** - Kameratilstand er valgt.

**Blitzstatus**

**Makro til/fra**

**Blitz** - Se Brug af blitzten på side 67.

**Lynindstillinger**

**Kontrast** - Se Justering af kontrasten på side 68.

**Billedtype** - Se Valg af billedtype på side 68.

**Tilbage** - Tryk her for at vende tilbage til standbyskærbilledet.

**Lagring i telefonhukommelsen/ekstern hukommelse**

**Billedkvalitet**

**Billedstørrelse**

**ISO-værdi**

**TIP!** Du kan lukke alle genvejsindstillinger for at få et tydeligere skærbillede til søgeren. Du skal bare trykke én gang på midten af søgeren. Hvis du vil hente indstillingerne tilbage, skal du trykke på skærmen igen.

## Brug af blitzen

Blitzen er som standard slået fra, men der er andre indstillingsmuligheder.

- 1 Vælg  i øverste højre hjørne af søgeren for at åbne blitzundermenuen.
- 2 Der er tre blitz-indstillinger:
  - Auto** - Kameraet vurderer det lys, der skal bruges for at tage et godt billede, og bruger blitzen efter behov.
  - Altid slukket** - Kameraet vil aldrig bruge blitzen. Dette er nyttigt, hvis du vil spare på batteriet.
  - Altid tændt** - Kameraet vil konstant have aktiveret blitzen.
  - Ved fotografering** - Blitzten aktiveres kun ved fotografering.
- 3 Tryk på den blitzindstilling, du vil bruge.

4 Når du har foretaget dit valg, lukker blitzmenuen automatisk, så du er klar til at tage billedet.


5 Blitzikonet i søgeren ændrer sig i henhold til den nye blitztilstand.

**Bemærk:** Når du lukker kameraet, vender blitzten tilbage til den slukkede tilstand, som er standard. Du skal selv tænde blitzten igen, hvis du stadig har brug for den, når du aktiverer kameraet igen.

**TIP!** I kameratilstand fungerer knappen Lås/lås op som en billedstabiliseringsmekanisme. Billedstabilisatoren kompenserer for de små bevægelser, som kameraet laver, når du tager et billede. Dette er nyttigt, når du tager fotos uden blitz, da optagelsen varer længere, og kameraet derfor registrerer selv små bevægelser.


# Multimediemenuen

## Brug af lynindstillingerne

- 1 Tryk på  for at åbne lynindstillingerne. Disse omfatter forskellige indstillinger til optagelse af fotos om aftenen (f.eks. **Nat** eller **Party**), til fotografering i bred- eller højformat eller til fotografering af motiver, der bevæger sig (f.eks. tilstanden **Sport**).
- 2 Tryk på den forudindstillede lynindstilling, der passer bedst til forholdene.
- 3 Tag fotoet.

## Justering af kontrasten

Kontrast definerer forskellen mellem lys og mørke i et billede. Et billede med lav kontrast virker tåget, hvorimod et billede med høj kontrast virker meget skarpere.

- 1 Tryk på  .
- 2 Skub kontrastindikatoren langs linjen hen imod  $\Leftarrow$  for at få en lavere kontrast, dvs. et uklarere billede, eller hen imod  $\Rightarrow$  for at få en højere kontrast, dvs. et skarpere billede.

## Valg af billedtype

- 1 Tryk på  for at åbne de tilgængelige billedtyper.
- 2 Vælg mellem de fire indstillinger:
  - Almindeligt billede** - Dette er standardbilledtypen. Fotoet bliver taget på normal vis som beskrevet i afsnittet om, hvordan du tager et hurtigt foto.
  - Kontinuerlig optagelse** - Dette giver dig mulighed for at tage ni billeder automatisk meget hurtigt efter hinanden.
  - Panorama** - Denne billedtype er velegnet til at tage et foto af en stor gruppe af mennesker eller til landskaber. Se **Sådan tages et panoramabillede** på side 69 for at få flere oplysninger.
  - Billede af ramme** - Vælg blandt en af de sjove rammer for at forvandle din ven til en pirat eller bare peppe omgivelserne lidt op.

**Smilende billede** - Denne type er perfekt til fotografering af mennesker. Fokuser på personen og tryk på kameraknappen, hvorefter billedet automatisk bliver taget når personen smiler.

### Brug af kontinuerlig optagelse

Kontinuerlig optagelsestilstand er velegnet til at tage fotos af motiver, der bevæger sig, eller til sportsbegivenheder.


- 1 Tryk på  for at åbne de tilgængelige billedtyper, og vælg **Kontinuerlig optagelse**.
- 2 Placer motivet i søgeren, og tryk på optageknappen, som når du tager et normalt foto.
- 3 Kameraet tager ni billeder i hurtig rækkefølge og viser det første med ni miniaturer i venstre side af skærbilledet.
- 4 Du kan gemme to af de ni billeder. Vælg de to, du vil beholde, ved at trykke på miniaturebilledet to gange: Én gang for at få vist billedet, og endnu en gang for at gemme.

- 5 Der vises et afkrydsningsmærke ved siden af miniaturebilledet. Tryk på **Gem** for at afslutte.



### Optagelse af et panoramabillede

Optag livet som det er ved hjælp af et panoramabillede. Kameraet giver dig mulighed for at tage tre billeder, der er justeret efter hinanden, og kombinere dem til ét billede, så din vidinkeloptagelse bliver et panoramabillede.

- 1 Tryk på  for at åbne de tilgængelige billedtyper, og vælg **Panorama**.
- 2 Tag det første foto som normalt. Et skyggebillede i den højre side af billedet vises i søgeren.


# Multimediemenuen


3 Når du tager det andet og tredje foto, skal du sætte skyggebilledet af det forrige billede op til billedet i søgeren.


4 Fotoene gemmes som tre separate billeder og ét panoramabillede i fotogalleriet.


**Bemærk:** På grund af billedstørrelsen vises panoramabilledet en anelse forvrænget i gallerivisningen. Tryk på det to gange for at få det vist rigtigt.


## Brug af avancerede indstillinger


I søgeren skal du trykke på  for at åbne de avancerede indstillinger.

 **Billedstørrelse** - Du kan ændre størrelsen af fotoet for at spare hukommelsesplads eller tage et billede, der er forudindstillet til den korrekte størrelse for en MMS. Se **Ændring af billedstørrelsen** på side 72.


 **Billedkvalitet** - Vælg mellem **Superfin, Fin** og **Normal**. Jo finere kvalitet desto skarpere bliver billedet, men filstørrelsen øges også, hvilket betyder, at du kan lagre færre billeder i hukommelsen.


 **Hvid balance** - Hvidbalancen sikrer, at det hvide i fotos ser realistisk ud. For at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg blandt **Auto, Elektrisk belysning, Solrigt, Selvlysende** eller **Skyet**.

 **ISO** - ISO angiver følsomheden på kameraets lyssensor. Jo højere ISO desto mere følsomt vil kameraet være. Dette er nyttigt i mørke omgivelser, når der ikke kan bruges blitz. Vælg en ISO-værdi blandt **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400** og **ISO 800**.


 **Farvnuance** - Vælg en farvnuance, der skal gælde for det foto, du tager.

Se **Valg af farvetone** på side 72.


 **Selvudløser** - Selvudløseren giver dig mulighed for at indstille en tidsforsinkelse til optageknappen. Vælg mellem **Fra, 3 sek., 5 sek. og 10 sek.** Funktionen er velegnet, hvis du gerne selv vil være med på gruppebilledet.


 **Zoom** - Vælg en zoom-grad, der skal gælde for dit foto.

 **Makro** - Makrotilstand giver dig mulighed for at tage ekstreme nærbilleder. Hvis du forsøger at tage et nærbillede, men fokusboksen forbliver rød, kan du prøve at aktivere makrotilstand.

 **Lukkerlyd** - Vælg en af de tre lukkerlyde.

 **Fokus** - Vælg Autofokus, Manuel fokus eller Ansigtssporing.

 **Skift kamera** - Ved selvportrætter skal du skifte til det indvendige kamera i LG KU990i.

 **Hukommelsen er i brug** - Vælg, om du vil gemme dine fotos i **Telefonhukommelse** eller i **Ekstern hukommelse**.

**Registrering af lukkede øjne** - Vælg til/fra.

**Bemærk:** Tryk altid på Gem, når du har valgt en ny indstilling, så ændringerne implementeres.

**TIP!** Når du afslutter kameraet, vender alle indstillingerne tilbage til standard, undtagen billedstørrelsen og billedkvaliteten. Alle de indstillinger, der ikke er standard, og som du skal bruge, skal nulstilles, f.eks. farvetone og ISO. Kontrollér dem, før du tager det næste foto.

**TIP!** Indstillingsmenuen er overlejret over søgeren, så når du ændrer elementer i billedfarven eller -kvaliteten, kan du se billedet ændre sig i eksemplet bag indstillingsmenuen. Husk at trykke på **Gem**, før du afslutter, for at anvende eventuelle ændringer.



# Multimediemenuen

## Ændring af billedstørrelsen

Jo flere pixel desto større filstørrelse, hvilket betyder, at de optager mere plads i hukommelsen. Hvis du vil have plads til flere billeder i telefonen, kan du ændre antallet af pixel for at gøre filstørrelsen mindre.

- 1 I søgeren skal du trykke på  i nederste venstre hjørne.
- 2 Vælg  i indstillingsmenuen.
- 3 Vælg en pixelværdi blandt de seks numeriske valgmuligheder (**5M, 3M, 2M, 1M, 640x480, 320x240**), eller vælg en forudindstillet størrelse:  
**Kontakter** - Hermed konfigureres kameraet til at tage et foto med den passende størrelse til at fungere i en telefonkontakt.
- 4 Vælg den størrelsesindstilling, du vil bruge, og tryk på **Gem** for at implementere dine ændringer. Indstillingsmenuen lukkes automatisk, så du er klar til at tage billedet.



## Valg af farvetone

- 1 I søgeren skal du trykke på  i nederste venstre hjørne.
- 2 Vælg  i indstillingsmenuen.
- 3 Der er fem farvetoneindstillinger, **Normal (farve), Sort/hvid, Negativ, Sepia** eller **Relief**.
- 4 Tryk på den farvetone, du vil bruge, og vælg **Gem**.
- 5 Når du har foretaget dit valg, lukker farvetonemenuen automatisk, så du er klar til at tage billedet.

**TIP!** Du kan ændre et foto, der er taget i farver, til sort/hvid eller sepia, efter at det er taget, men du kan ikke ændre et billede, der er taget i sort/hvid eller sepia, tilbage til farve.



## Brug af det indvendige kamera

LG KU990i har et indvendigt 640x480-kamera, som ikke bare er beregnet til videoopkald, men som også kan tage billedet.



- 1 Du kan skifte til det indvendige kamera ved at trykke på  og derefter vælge .
- 2 Efter et par sekunder kan du se dig selv i søgeren. Hvis du vil tage billedet, skal du trykke på optageknappen som normalt.

**TIP!** Det indvendige kamera har færre indstillinger, da det ikke har blitz eller ISO. Du kan stadig ændre billedstørrelsen, billedkvaliteten, hvidbalancen og farvetonen ved at trykke på  på samme måde, som når du bruger hovedkameraet.

- 3 Når du har taget fotoet, får du de samme muligheder, som er tilgængelige for et billede, der tages med hovedkameraet.

- 4 Hvis du vil vende tilbage til hovedkameraet, skal du trykke på  og derefter på .

## Visning af gemte fotos


- 1 Du kan få adgang til de gemte fotos i kameratilstanden og i standbyskærmbilledet. Fra kameraet skal du bare flytte kameraomskifteren til , mens du i standbyskærmbilledet skal flytte kameraomskifteren til  og derefter trykke på optageknappen.
- 2 Galleriet vises på skærmen.




- 3 Tryk på det foto, du vil have vist, en enkelt gang for at få det frem forrest i galleriet.
- 4 Tryk på fotoet igen for at åbne det helt.

# Multimediemenuen

Visning af detaljerne for et foto

- 1 Tryk på fotoet for at flytte det frem forrest i galleriskærm-billedet.
- 2 Tryk på ikonet  i nederste højre hjørne af fotoet.
- 3 Fotoet vendes rundt, så du kan se navnet, den dato, det blev taget, størrelsen (i kilobyte og pixel) og billedtypen (f.eks. jpeg).







- 4 Tryk på  for at lukke detaljerne og få vist fotoet.

## Videokamera




Optagelse af en hurtig video


- 1 Flyt kameraomskifteren til .
- 2 Tryk på optageknappen. Videokameraets søger vises på skærmen.
- 3 Hold telefonen vandret, og ret linsen hen mod videoens motiv.
- 4 Tryk en enkelt gang på optageknappen for at påbegynde optagelsen.
- 5 REC vises øverst i søgeren, og nederst vises en timer, der angiver videoens længde.
- 6 Hvis du vil holde pause i videoen, skal du trykke på . Genoptag ved at vælge .
- 7 Tryk på  i skærbilledet, eller tryk på optageknappen endnu en gang for at afbryde optagelsen.


## Når du har optaget videoen

Et stillbillede, der repræsenterer den video, du har optaget, vises på skærmen. Navnet på billedet vises nederst på skærmen sammen med tre ikoner ned langs højre side.




 Tryk her for at optage endnu en video med det samme. Den aktuelle video gemmes.

 Tryk her for at slette den video, du netop har optaget, og bekræft ved at trykke på **Ja**. Søgeren vises igen.

 Tryk her for at sende videoen som en MMS, Email eller via Bluetooth. Se side 46 vedr. **Afsendelse af meddelelser** eller side 132 vedr. **Bluetooth, YouTube**.



**TIP!** Flyt kameraomskifteren til

 for at åbne galleriet. Se side 81, **Visning af gemte fotos** for at få flere oplysninger.

# Multimediemenuen

Lær søgeren at kende



**Zoom** - Tryk på  for at zoome ind eller på  for at zoome ud. Du kan også bruge drejeknappen, der sidder rundt om linsen.

**Videotilstand** - Videotilstand er valgt.

**Billedstørrelse**

**Lagring i telefonhukommelsen/ekstern hukommelse**

**120fps** - Mindre billedstørrelse med firedobbelt hastighed, der optager handlingen ved hele 120 fps. Afspilningen er på 15 fps, hvilket sikrer den absolut bedste visning. Alle tiders til optagelser af motiver i høj fart.

**Kameratilstand**

**Kontrast** - Se **Justering af kontrasten** på side 77.




**Tilbage** - Tryk her for at vende tilbage til standbyskærbilledet.

**Indstillinger** - Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se **Brug af avancerede indstillinger** på side 77 for at få flere oplysninger.


**TIP!** Du kan lukke alle genvejsindstillinger for at få et tydeligere skærbillede til søgeren. Du skal bare trykke én gang på midten af søgeren. Hvis du vil hente indstillingerne tilbage, skal du trykke på skærmen igen.

## Justering af kontrasten


Kontrast definerer forskellen mellem lys og mørke i et billede. Et billede med lav kontrast virker tåget, hvorimod et billede med høj kontrast virker meget skarpere.


- 1 Tryk på .
- 2 Skub kontrastindikatoren langs linjen hen imod  for at få en lavere kontrast, dvs. et uklarere billede, eller hen imod  for at få en højere kontrast, dvs. et skarpere billede.


## Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne de avancerede indstillinger.


 **Blitz** - Til/Fra


 **Billedstørrelse** - Du kan ændre størrelsen af videoen for at spare på hukommelsen. Se **Ændring af billedstørrelsen** på side 72.


 **Billedkvalitet** - Vælg mellem **Superfin**, **Fin** og **Normal**. Jo finere kvalitet desto skarpere en video, men filstørrelsen øges dermed, hvilket betyder, at du kan gemme færre videoer i telefonhukommelsen.


 **Varighed** - Indstil en længdegrænse for din video. Vælg **Normal** eller **MMS-størrelse** for at begrænse størrelsen, så videoen kan sendes som MMS.

**TIP!** Hvis du vælger MMS-varighed, skal du prøve at vælge en lavere billedkvalitet for at give dig mulighed for at optage en længere video.


 **Zoom** - Vælg en zoom-grad, der skal gælde for sin video.


 **Lyd fra** - Vælg **Lyd fra** for at optage en video uden lyd.

 **Hvid balance** - Hvidbalancen sikrer, at det hvide i videoer ser realistisk ud. For at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg blandt **Auto**, **Elektrisk belysning**, **Solrigt**, **Selvlysende** eller **Skyet**.

 **Farvenuance** - Vælg en farvenuance, der skal gælde for den video, du optager. Se **Valg af farvetone** på side 80.

# Multimediemenuen

 **Skift kamera** - Skift til det indvendige kamera i LG KU990i for at optage en video af dig selv. Se **Brug af det indvendige videokamera** på side 80 for at få flere oplysninger.

 **Hukommelsen er i brug** - Vælg, om du vil gemme dine videoer i **Telefonhukommelse** eller i **Ekstern hukommelse**.



**Bemærk:** Tryk altid på **Gem**, når du har valgt en ny indstilling, så ændringerne implementeres.


**TIP!** Når du afslutter videokameraet, vender alle indstillingerne tilbage til standard, undtagen billedstørrelsen og billedkvaliteten. Alle de indstillinger, der ikke er standard, og som du skal bruge, skal nulstilles, f.eks. farvetone og hvidbalance. Kontrollér dem, før du optager den næste video.


**TIP!** Indstillingsmenuen er overlejret over søgeren, så når du ændrer elementer i billedfarven eller -kvaliteten, kan du se billedet ændre sig i eksemplet bag indstillingsmenuen. Husk at trykke på **Gem**, før du afslutter, for at anvende eventuelle ændringer.

## Ændring af videobilledstørrelsen

Jo flere pixel desto større filstørrelse, hvilket betyder, at de optager mere plads i hukommelsen. Hvis du vil have plads til flere videoer i telefonen, kan du ændre antallet af pixel for at gøre filstørrelsen mindre.

- 1 I søgeren skal du trykke på  i nederste venstre hjørne.
- 2 Vælg  i indstillingsmenuen.
- 3 Vælg en pixelværdi fra de seks indstillinger:

 **640x384(W)** - Den højeste kvalitet for bred skærm.

 **400x240(W)** - Dette er også bred skærm, men med en lavere opløsning.

**VGA** **640x480** - Standardstørrelsen VGA. Denne indstilling har den højeste opløsning, men er ikke bred skærm.

**QVGA** **320x240** - Mindre billedstørrelse og derfor mindre filstørrelse. Fremragende til at spare plads i hukommelsen.

**QCIF** **176x144** - Den mindste billedstørrelse og derfor mindre filstørrelse.

- 4 Vælg den størrelsesindstilling, du vil bruge, og tryk på **Gem** for at implementere dine ændringer. Indstillingsmenuen lukkes automatisk, så du er klar til at optage videoen.

**Bemærk:** Når du kigger på dine videoer, er afspilningshastigheden 30 fps (frames per second), med undtagelse af 120 fps, hvor afspilningen finder sted med 15 billeder i sekundet.





**ADVARSEL!** Det enestående redigeringsprogram i LG KU990i er kompatibelt med alle videotyper undtagen 640x384 og 640x480. Du skal ikke optage i disse formater, hvis du vil redigere videoen.

De gemte filtyper varierer afhængigt af størrelsen eller pixelværdien for det gemte videoklip. Se nedenstående tabel.

Kameratype	Billedstørrelse	Filtype
Eksternt kamera (5M)	640X384(W)	AVI
	400X240(W)	AVI
	640x480	AVI
	320X240(120fps)	AVI
	320x240	3gp
Internt kamera (VGA)	176X144	3gp
	320X240	3gp
	176X144	3gp

# Multimediemenuen





## Valg af farvetone


- 1 I søgeren skal du trykke på  i nederste venstre hjørne.
- 2 Vælg  i indstillingsmenuen.
- 3 Der er fem farvetoneindstillinger, **Normal** (farve), **Sort/hvid**, **Negativ**, **Sepia**, **Relief**.
- 4 Tryk på den farvetone, du vil bruge, og vælg **Gem**.
- 5 Når du har foretaget dit valg, lukker farvetonemenue automatisk, så du er klar til at optage videoen.

**TIP!** Du kan ændre en video, der er optaget i farver, til sort/hvid eller sepia, efter at den er taget, men du kan ikke ændre en video, der er taget i sort/hvid eller sepia, tilbage til farve.

## Brug af det indvendige videokamera

LG KU990i har et indvendigt 320x240-kamera, som ikke bare er beregnet til videoopkald, men som også kan optage videoklip.


- 1 Du kan skifte til det indvendige kamera ved at trykke på  og derefter vælge .
- 2 Efter et par sekunder kan du se dig selv i søgeren. Hvis du vil starte optagelsen af billedet, skal du trykke på optageknappen som normalt, og du skal trykke igen for at stoppe optagelsen.
- 3 Når du har optaget videoen, får du de samme muligheder, som er tilgængelige for en videooptagelse, der er optaget med hovedkameraet.
- 4 Hvis du vil vende tilbage til hovedkameraet, skal du trykke på  og derefter på .

**TIP!** Du kan stadig ændre billedstørrelsen, billedkvaliteten, varigheden, lyd fra, hvidbalancen, farvetonen og hukommelsen ved at trykke på , på samme måde som når du bruger hovedkameraet.

## Galleri



### Visning af dine gemte videoer

- 1 Flyt kameraomskifteren til , og tryk på optageknappen.
- 2 Galleriet vises på skærmen.



- 3 Tryk på den video, du vil have vist, en enkelt gang for at flytte den frem forrest i galleriet.
- 4 Tryk på videoen endnu en gang for at åbne den helt.


### Visning af detaljerne for en video

Videoer og fotos grupperes sammen i galleriet. Hvis du har problemer med at finde ud af, hvad der er fotos, og hvad der er videoer, kan du kontrollere detaljerne. Videoer kan have filtypen AVI, mens fotos er af typen JPEG.



- 1 Tryk på videostillbilledet for at flytte det frem forrest i galleriskærbilledet.
- 2 Tryk på ikonet **+** i nederste højre hjørne af videostillbilledet.
- 3 Videostillbilledet vendes rundt, så du kan se videoens navn, datoen for dens optagelse, størrelsen (i kilobyte og pixel) og billedtypen (f.eks. avi).

# Multimediemenuen



- 4 Tryk på  for at lukke detaljerne og få vist videoen.

## Visning af dine videoer på et fjernsyn

Tilslut KU990i til fjernsynet vha. tv-kablet. Åbn den video, du vil have vist på fjernsynet, tryk på , og vælg .


**Bemærk:** Tv-kablet kan købes separat.




**ADVARSEL!** Alle formater undtagen 320x240 og 176x144, kan vises på fjernsyn.

## Dine fotos og videoer


Visning af dine fotos og videoer

- 1 I standby-skærbilledet skal du flytte kameraomskifteren til  og trykke på optageknappen.
- 2 Galleriet vises på skærmen.





- 3 Tryk én gang på den video eller det foto, du vil have vist, for at få videoen eller fotoet frem forrest i galleriet.
- 4 Tryk igen for at åbne videoen eller fotoet helt.
- 5 Videoer begynder afspilningen automatisk.  
Hvis du vil holde en pause i afspilningen, skal du trykke på skærmen for at få vist indstillingerne og vælg .

**TIP!** Du kan ændre den måde dine fotos og videoer vises på i galleriet ved at trykke på **Standard** eller **Tilfældig** nederst på skærmen.

**TIP!** Hvis du vil slette et foto eller en video, skal du åbne fotoet eller videoen og vælge . Tryk på **Ja** for at bekræfte.




## Brug af zoom ved visning af en video eller et foto

Hvis du vil zoome ind, skal du trykke på  gentagne gange. Hvis du vil zoome ud, skal du trykke på . Brug miniaturbilledet i nederste højre hjørne for at flytte fokuseringsområdet.

## Justering af lydstyrken ved visning af en video

Hvis du vil justere lydstyrken på en video, mens den afspilles, skal du skubbe markøren op og ned på lydstyrkelinjen i venstre side af skærmen. Du kan også bruge drejeknappen, der sidder rundt om linsen.

## Optagelse af et billede fra en video

- 1 Vælg den video, du vil tage et billede fra.
- 2 Tryk på  for at holde en pause i videoen ved den ramme, du vil omdanne til et billede, og tryk i højre side af skærmen for at åbne indstillingsmenuen.
- 3 I indstillingsmenuen skal du vælge .
- 4 Vælg **Gem**.
- 5 Billedet vises på skærmen med det tildelte billednavn.
- 6 Tryk på billedet og derefter på  for at vende tilbage til galleriet.
- 7 Billedet gemmes i mappen Mine ting og vises i galleriet. Du skal afslutte galleriet og derefter åbne det igen for at billedet vises.

**Advarsel!** Visse funktioner fungerer ikke korrekt, hvis multimediefilen ikke er optaget på telefonen.

# Multimediemenuen

Visning af detaljer for en video eller et foto

Videoer og fotos grupperes sammen i galleriet. Hvis du har problemer med at finde ud af, hvad der er fotos, og hvad der er videoer, kan du kontrollere detaljerne. Videoer kan f.eks. være AVI- eller 3GP-filer, og fotos kan være JPEG- eller GIFF-filer.

- 1 Tryk på videostillbilledet eller fotoet for at flytte det frem forrest i galleriet.
- 2 Tryk på ikonet **+** i nederste højre hjørne af videostillbilledet eller fotoet.
- 3 Videostillbilledet eller fotoet vendes rundt, så du kan se navnet, den dato, det blev taget, størrelsen (i kilobyte og pixel) og billedtypen (f.eks. AVI eller JPEG).



- 4 Tryk på **X** for at lukke detaljerne og få vist videostillbilledet eller fotoet.

Afsendelse af et foto eller en video fra galleriet

- 1 Tryk på et foto eller en video to gange for at åbne fotoet eller videoen. Hvis du vælger en video, skal du trykke på **||**, når afspilningen begynder.


**TIP!** Du kan omdøbe et foto eller en video i **Mine ting**. Vælg fotoet eller videoen, og tryk derefter på **≡**, og vælg **Omdøb**. Indtast det nye navn på fotoet eller videoen.

- 2 Tryk i højre side af skærmen for at åbne indstillingsmenuen.
- 3 Vælg **✉**, og vælg, hvordan videoen eller fotoet skal sendes: **Meddelelse**, **Email**, **Bluetooth**, **Blogger**.
- 4 Det valgte meddelelsesprogram åbnes, så du kan sende videoen eller fotoet.

**Bemærk:** Fotoet eller videoen skal måske have justeret størrelsen, før fotoet eller videoen kan sendes via MMS. Nogle videoer kan være for store til at overhovedet at kunne sendes via MMS. Hvis det er tilfældet, skal du vælge en af de andre sendemuligheder.


## Visning af dine fotos som et diasshow


Diasshowtilstanden viser alle dine fotos i galleriet et ad gangen som et diasshow. Videoer kan ikke vises som et diasshow.

- 1 Tryk på det foto, der skal starte diasshowet, to gange for at åbne det.
- 2 Tryk i højre side af skærmen for at åbne indstillingsmenuen.
- 3 Vælg .
- 4 Diasshowet begynder.



Der er fem indstillingsmuligheder i diasshowet:

 Tryk her for at øge eller reducere hastigheden i diasshowet.


 Tryk her for at få vist fotos i tilfældig rækkefølge (dvs. ikke i den kronologiske rækkefølge, de har i galleriet).

➤ Tryk her for at springe videre til det næste foto.

◀ Tryk her for at vende tilbage til det senest viste foto.

▶ / || Tryk her for at holde pause i diasshowet ved et bestemt foto. Tryk igen for at genoptage afspilningen.

## Indstilling af et foto om baggrund


- 1 Tryk to gange på det foto, du vil bruge som baggrund, for at åbne det.
- 2 Tryk i højre side af skærmen for at åbne indstillingsmenuen.
- 3 Tryk på .
- 4 Skærmen skifter til portrættilstand. Vælg den del af fotoet, du vil bruge som baggrund, ved at flytte det røde felt på miniaturebilledet. Dette område vises i den rigtige størrelse på skærmen.
- 5 Når du er tilfreds med udsnittet, skal du trykke på **Angiv**.

# Multimediemenuen


Visning af videoer på et fjernsyn  
Se side 82 for at få flere oplysninger.



## Redigering af fotos

Der er masser af fantastiske ting, du kan gøre ved dine fotos for at ændre dem, tilføje noget til dem eller gøre live lidt op på dem.



- 1 Åbn det foto, du vil redigere, og tryk på det for at åbne indstillingsmulighederne.
- 2 Vælg . Følgende skærmbillede vises.





- 3 Tryk på ikonerne for at tilpasse dit foto:  
 Beskær fotoet. Vælg firkantet eller rundt beskæringsområde, og træk fingeren hen over skærmen for at vælge området.


 Tegn noget på fotoet i frihånd. Vælg en af de fire stregtykkelser. Hvis du vil ændre stregens farve, skal du se  nedenfor (farveikonet ændrer sig i overensstemmelse med den valgte farve).

**T** Se **Tilføjelse af tekst til et foto** på side 87.

 Dekorer dine fotos med stempler. Vælg mellem de forskellige stempler, der er tilgængelige, og tryk på fotoet der, hvor stemplerne skal være. Hvis du vil ændre et stempels farve, skal du se  nedenfor.

 Ændrer farven på et stempel, en streg eller tekst. Du skal vælge farven, før du tegner, skriver eller stempler på fotoet.


 Vælg tykkelsen, og tegn på billedet for at fjerne eventuelle stempler, linjer eller eventuel tekst.

 Gemmer de ændringer, du har foretaget i fotoet. Vælg at gemme ændringerne i **Original fil** eller som en **Ny fil**. Hvis du vælger **Ny fil**, skal du indtaste et filnavn.

**Annuler** Fortryder den sidste **Effekt** eller **Mere** redigering, du har foretaget i fotoet.

**Effekt** Se **Tilføjelse af en effekt i et foto** på side 87.

**Mere** Tryk her for at åbne yderligere effektindstillingsmuligheder, herunder **Roter** og **Spejl**. Der er også mere avancerede redigeringsindstillinger. Se **Farveombything, Roter, Spejl, Sammenblanding af et foto, Tilføjelse af et farvestrejf** og **Ombytning af farverne i en telefon**.

 Tryk her for at vende tilbage til galleriet.

## Tilføjelse af tekst til et foto

- 1 I redigeringskærbilledet skal du trykke på **T**.
- 2 Vælg **Underskrift** for at tilføje ikke-indrammet tekst, eller vælg en af taleboblefaconerne.
- 3 Indtast teksten vha. tastaturet, og tryk på **Færdig**.
- 4 Flyt teksten ved at trykke på den og trække den til den ønskede placering.

## Tilføjelse af en effekt til et foto

- 1 I redigeringskærbilledet skal du trykke på **Effekt**.
- 2 Vælg at anvende en af de seks indstillinger til fotoet:

**Udtonet** - Flyt markøren langs linjen for at udtone fokuseringen i fotoet. Vælg **Færdig** for at gemme ændringerne, eller vælg **Annuler**.

**Skarphed** - Flyt markøren langs linjen for at gøre fokuseringen i fotoet skarpere. Vælg **Færdig** for at gemme ændringerne, eller vælg **Annuler**.

**Mosaik-sløring** - Tryk her for at anvende en sløret mosaikeffekt i fotoet. Tryk på **Fortryd** for at vende tilbage til det normale foto.

**Ramme** - Føj en ramme til fotoet. Du bliver muligvis bedt om at acceptere, at billedstørrelsen ændres. Hvis du vil have vist rammetyperne, skal du vælge **Ja**. Den valgte ramme indblændes over fotoet.

# Multimediemenuen

**Ændr størrelse** - Tryk her for at få størrelsesindstillinger. Tryk på den ønskede størrelse for at ændre størrelsen på fotoet.

**Farveeffekt** - Lav billedets farve om til **Sort/hvid**, **Sepia**, **Farvenegativ**, **Enhanced RGB** eller **Kontrast**. Hvis du vælger Kontrast, skal du flytte markøren langs linjen for at øge eller sænke kontrasten.

- 3 Hvis du vil fortryde en effekt, skal du bare trykke på **Fortryd**.

**TIP!** Du kan føje mere end en enkelt effekt til et foto bortset fra farveeffekter, hvor der kun kan vælges en enkelt ad gangen.

## Sammenblanding af et foto

Sammenblanding af et foto er en god måde at ændre ansigtsudtrykkene på venner eller bare forvrænge et foto på for at opnå en kunstnerisk effekt.

- 1 I redigeringskæmbilledet skal du trykke på **Mere**.
- 2 Vælg Sammenblanding, og fire krydser vises på fotoet.
- 3 Flyt krydserne rundt på fotoet, så de er på den del, du vil sammenblende. Hvis du f.eks. sammenblender et ansigt, skal du placere et kryds på begge udvendige øjenkroge og et på hver side af læberne.





- 4 Vælg et ansigt, der repræsenterer måden, du vil sammenblende fotoet på.
- 5 Vælg **Gem** for at gemme ændringerne.

## Tilføjelse af et farvestrejf til et foto

- 1 I redigeringskærbilledet skal du trykke på  .
- 2 Vælg Farvestrejf.
- 3 Vælg en del af fotoet. En stiplede linje vises rundt om alt det i området, der er i samme eller lignende farve. F.eks. en eller andens hår eller farven på blusen.
- 4 Tryk på **Færdig**.
- 5 Farven fjernes helt fra billedet, bortset fra området, der er markeret til farvestrejf.
- 6 Skift intensitet på farvestrejfene ved at flytte markøren op- eller nedad på intensitetslinjen.
- 7 Vælg **Gem** for at gemme ændringerne.

## Ombytning af farverne i et foto

- 1 I redigeringskærbilledet skal du trykke på  .
- 2 Vælg Farveombytning.
- 3 Vælg en del af fotoet. En stiplede linje vises rundt om alt det i området, der er i samme eller lignende farve. F.eks. en eller andens hår eller farven på blusen.
- 4 Tryk på  , og vælg en farve.
- 5 Tryk på **Færdig**.
- 6 Den del af fotoet, der er valgt til farvestrejf, ændres til den valgte farveombytning.
- 7 Vælg **Gem** for at gemme ændringerne.







## Redigering af videoer

Redigeringsfunktionerne er tilgængelige for alle videotyper, undtagen 640x384 og 640x480.



Du skal ikke optage i disse formater, hvis du vil redigere videoen.

# Multimediemenuen

## Beskæring af længden af videoen



- 1 Åbn den video, du vil redigere, vælg , og tryk på skærmen for at få vist indstillingerne.
- 2 Vælg , og vælg **Beskær**.
- 3 Tryk på , og marker de nye start- og slutpunkter vha.  og .
- 4 Tryk på **Vis** for at sikre, at du er tilfreds med den nye beskæring.
- 5 Tryk på **Gem**, eller tryk på  for at vende tilbage til galleriet og kassere ændringerne.

## Fletning af to videoer

- 1 Åbn den video, du vil redigere, vælg , og tryk på skærmen for at få vist indstillingerne.
- 2 Vælg , og vælg **Videofletning**.
- 3 Mappen **Mine videoer** åbnes. Vælg den video, du vil flette, og tryk på **Vælg**.




- 4 Tryk på **Effekt** for at vælge, hvordan videoerne flettes sammen: **Ingen**, **Fade ud**, **Pan.zoom**, **Oval**, **Afdæk**, **Pers.**, **Skakbræt** eller **Opløs**.
- 5 Tryk på **Gem** efterfulgt af **Ja** for at gemme den nye, sammenflettede video. Vælg for at gemme i stedet for den oprindelige fil eller som en ny fil.
- 6 Gentag disse trin for at flette flere videoer.

## Fletning af et foto med en video


- 1 Åbn den video, du vil redigere, vælg , og tryk på skærmen for at få vist indstillingerne.
- 2 Vælg , og vælg **Billedfletning**.
- 3 Mappen **Mine billeder** åbnes. Vælg det foto, du vil flette ind i videoen, og tryk på **Vælg**.
- 4 Tryk på og træk fotoet for at flette det ind i slutningen eller starten af videoen.

- 5 Tryk på **Effekt** for at vælge, hvordan fotoet og videoen skal flettes sammen: **Ingen, Fade ud, Pan.zoom, Oval, Afdæk, Pers., Skakbræt** eller **Opløs**.
- 6 Tryk på **Gem** efterfulgt af **Ja**. Vælg for at gemme i stedet for den oprindelige fil eller som en ny fil.
- 7 Gentag disse trin for at flette flere fotos.

#### Tilføjelse af tekst til en video




- 1 Åbn den video, du vil redigere, vælg **||**, og tryk på skærmen for at få vist indstillingerne.
- 2 Vælg , og vælg **Tekstilretning**.
- 3 Indtast teksten vha. tastaturet, og vælg **Færdig**.
- 4 Tryk på , og marker det sted, hvor teksten skal vises, vha. .
- 5 Tryk på det område på skærmen, hvor teksten skal vises.





- 6 Tryk på  for at markere, hvornår teksten skal forsvinde.
- 7 Tryk på **Vis** for at sikre, at du er tilfreds med tekststilretningen.
- 8 Tryk på **Gem** efterfulgt af **Ja**. Vælg for at gemme i stedet for den oprindelige fil eller som en ny fil.
- 9 Gentag disse trin for at tilføje mere tekst.

# Multimediemenuen


## Indblænding af et foto

- 1 Åbn den video, du vil redigere, vælg , og tryk på skærmen for at få vist indstillingerne.
- 2 Vælg , og vælg **Billedtilretning**.
- 3 Mappen Mine billeder åbnes. Vælg det foto, du vil indblænde i videoen, og tryk på **Vælg**.
- 4 Tryk på , og marker det sted, hvor fotoet skal vises, vha.  og .
- 5 Tryk på det område på skærmen, hvor fotoet skal vises.
- 6 Tryk på  for at markere, hvornår fotoet skal forsvinde.
- 7 Tryk på **Vis** for at sikre, at du er tilfreds med fototilretningen.
- 8 Tryk på **Gem** efterfulgt af **Ja**. Vælg for at gemme i stedet for den oprindelige fil eller som en ny fil.
- 9 Gentag disse trin for at tilføje flere fotos.

## Tilføjelse af en stemmeoptagelse

- 1 Åbn den video, du vil redigere, vælg , og tryk på skærmen for at få vist indstillingerne.
- 2 Vælg , og vælg **Stemmeoptagelse**.
- 3 Kvaliteten af den oprindelige lyd påvirkes ved tilføjelsen af en stemmeoptagelse. Tryk på Ja for at fortsætte.
- 4 Tryk på  for at få vist din video. Når du kommer til den del, du vil optage din stemme over, skal du trykke på  **Rec**.




- 5 Tryk på  for at stoppe optagelsen og afspilningen.
- 6 Tryk på **Vis** for at sikre, at du er tilfreds med stemmeoptagelsen.

7 Tryk på **Gem** efterfulgt af **Ja** for at gemme. Vælg for at gemme i stedet for den oprindelige fil eller som en ny fil.

8 Gentag disse trin for at tilføje flere stemmeoptagelser til videoen.

### Tilføjelse af soundtrack til en video

1 Åbn den video, du vil redigere, vælg , og tryk på skærmen for at få vist indstillingerne.

2 Vælg , og vælg **Lydsynkronisering**.


3 Mappen Mine lyde åbnes. Vælg det nummer, du vil tilføje til videoen, og tryk på **Vælg**.


4 Den oprindelige lyd på videoen slettes. Tryk på **Ja** for at fortsætte.

5 Hvis lyden er kortere end videoen, skal du vælge funktionen **1 gang** eller **Gentag**.

6 Vælg for at gemme i stedet for den oprindelige fil eller som en ny fil.

### Ændring af hastigheden i en video


1 Åbn den video, du vil redigere, vælg , og tryk på skærmen for at få vist indstillingerne.

2 Vælg , og vælg **Tidsskalering**.

3 Vælg en af de fire hastighedsindstillinger: **x4, x2, x1/4, x1/2**.

4 Vælg for at gemme i stedet for den oprindelige fil eller som en ny fil.

### Tilføjelse af en nedtoningseffekt

1 Åbn den video, du vil redigere, vælg , og tryk på skærmen for at få vist indstillingerne.

2 Vælg , og vælg **Dimmereffekt**.

3 Vælg for at gemme i stedet for den oprindelige fil eller som en ny fil.

4 Videoen optones i starten og toner ud i slutningen.


# Multimediemenuen

## Lav en musikvideo

### Lav en musikvideo

Med Lav en musikvideo kan du oprette MPEG-filer i musikvideoforamt ved an anvende en musikvideostil. Du kan gemme videoen som en MPEG-fil og få vist filen efter at have anvendt en stil.



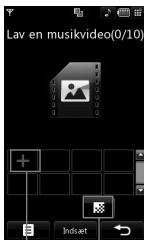

Den gemte MPEG-fil lagres i menuen "Videofspilningslister" (se side 98).



Billeder



Musikvideostil

### Oprettelse af en film

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på **Lav en musikvideo**.
- 3 Tryk på **+** for at tilføje et billede. Tryk på de billeder, der skal medtages, og vælg **Færdig**.
- 4 Tryk på  for at vælge en musikvideostil. Vælg mellem:
  - Klassisk**
  - For altid**
  - Moody**
  - Moderne**
  - Musical**
- 5 Tryk på **Afspil** for at få vist, hvad du har oprettet.
- 6 Tryk på  og derefter på **Gem placering** for at vælge, hvor filmen skal gemmes.

## Musik

LG KU990i har en indbygget musikafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsnumre.

Hvis du vil have adgang til musikafspilleren, skal du trykke på  og derefter på  og **Musik**. Her har du adgang til en række mapper:

**Senest afspillet** - Få vist alle de sange, du har afspillet for nylig.

**Alle spor** - Indeholder alle de sange, du har på telefonen.

**Afspilningslister** - Indeholder eventuelle afspilningslister, du måtte have oprettet.

**Kunstnere** - Gennemse musiksamlingen efter kunstner.

**Album** - Gennemse musiksamlingen efter album.

**Genrer** - Gennemse musiksamlingen efter genre.

**Bland numre** - Lyt til din musik i tilfældig rækkefølge.




## Overførsel af musik til telefonen

Den nemmeste måde at overføre musik til telefonen på er via Bluetooth eller synkroniseringskablet.




Du kan også bruge LG PC Suite. Se side 135 for at få flere oplysninger. Sådan overfører du via Bluetooth:


- 1 Sørg for, at begge enheder har Bluetooth aktiveret, og at de er synlige for hinanden.
- 2 Vælg musikfilen på den anden enhed, og vælg at sende den via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, skal du acceptere den på telefonen ved at trykke på **Ja**.
- 4 Filen skulle være synlig i **Musik > Alle spor**.


## Afspilning af en sang

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på **Musik** og derefter **Alle spor**.
- 3 Vælg den sang, du vil afspille, og tryk på **Afspil**.
- 4 Tryk på  for at holde en pause i sangen.


# Multimediemenuen

- 5 Tryk på  for at springe videre til den næste sang.
- 6 Tryk på  for at gå tilbage til den forrige sang.
- 7 Tryk på  for at standse musikken og vende tilbage til menuen **Musik**.

**TIP!** Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på .

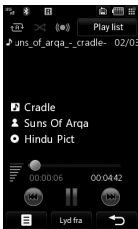

Brug af indstillingsmuligheder, mens der afspilles musik

Tryk på , og vælg blandt:

**Minimer** - Får skærbilledet med musikafspilleren til at forsvinde, så du kan fortsætte brugen af telefonen som normalt.

**Visualisering** - Vælg de visuelle effekter.



**Filinfo** - Få vist oplysninger om navn, størrelse, dato, tid, type, varighed, beskyttelse og copyright for sangen.

**Send** - Send sangen i en meddelelse eller via Bluetooth.

**Brug som** - Brug sangen som en af dine ringetoner.

## Oprettelse af en afspilningsliste

Du kan oprette dine egne afspilningslister ved at vælge et udvalg af sange i mappen **Alle spor**.

1 Tryk på  og derefter på .


2 Tryk på **Musik** og derefter på **Afspilningslister**.

3 Tryk på **Tilføj**, indtast navnet på afspilningslisten, og tryk på **Gem**.

4 Mappen Alle spor vises. Tryk på alle de sange, du vil medtage på afspilningslisten. Der vises en markering ved siden af navnet.

5 Tryk på **Færdig**.

Hvis du vil afspille en afspilningsliste, skal du vælge den og trykke på **Afspil**.

**Bemærk:** Hvis du vil tilføje en anden afspilningsliste, skal du trykke på  og derefter på **Tilføj ny afspilningsliste**.

## Redigering af afspilningsliste

Fra tid til anden vil du måske tilføje nye sange eller slette sange fra en afspilningsliste. Når du vil gøre det, kan du redigere afspilningslisten.

1 Tryk på  og derefter på .

2 Tryk på Musik og derefter på Afspilningslister.

3 Vælg afspilningslister.

4 Tryk her, og vælg:

**Tilføj nye sange** – For at tilføje flere sange til afspilningslisten. Marker de sange, du ønsker, og tryk på **Færdig**.

**Flyt op/ned** – Flyt sangen op eller ned på listen for at ændre rækkefølgen, den afspilles i.

**Send** – Send en sang i en meddelelse eller via Bluetooth.

**Fjern fra liste** – Fjern en sang fra afspilningslisten. Tryk på **Ja** for at bekræfte.


**Marker/afmarker** – Vælg flere filer.

**Brug som** – Du kan indstille sangen som en effektyd.

## Sletning af en afspilningsliste

1 Tryk på  og derefter på .

2 Tryk på **Musik** og derefter på **Afspilningslister**.

3 Tryk på  og derefter på **Slet** eller **Slet alt** for at slette alle afspilningslisterne.



# Multimediemenuen

## Videoafsp.lister



### Videoafsp.lister

Alle dine videoer lagres i menuen

#### Videoafsp.lister.

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på **Videoafsp.lister** og derefter på **Alle videoer**.
- 3 Tryk på **Afspil** for at få vist en video.




Du kan administrere dine videoklip ved at oprette afspilningslister.

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på **Videoafsp.lister** og derefter på **Afspilningslister**.
- 3 Tryk på **Tilføj**, indtast navnet på afspilningslisten, og tryk på **Gem**.
- 4 Alle videoer vises på en liste. Vælg dem, der skal med på afspilningslisten, hvorefter et afkrydsningsmærke vises ud for deres navne.
- 5 Tryk på **Færdig**.

## Diktafon

### Diktafon

Brug din **diktafon** til at optage stemmenotater eller andre lyde.






- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på **Diktafon** og derefter på , og vælg mellem:


**Varighed** – Angiv optagelsesvarigheden. Vælg mellem **MMS-meddelelsesstørrelse, 1 Min** eller **Ingen grænse**.

**Kvalitet** – Vælg lyd kvaliteten. Vælg mellem Superfin, Fin eller Normal.


**Gå til Mine lyde** – Åbn diktafonmappen i **Mine lyde**.

## Optagelse af en lyd eller stemme


- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på **Diktafon**.
- 3 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 4 Tryk på  for at afslutte optagelsen.
- 5 Tryk på  for at lytte til optagelsen.

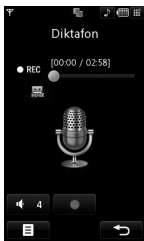

## Afsendelse af stemmeoptagelsen

- 1 Når du er færdig med at optage, skal du trykke på .
- 2 Tryk på **Send**, og vælg mellem **Meddelelse**, **Email** og **Bluetooth**. Hvis du vælger **Meddelelse** eller **Email**, føjes optagelsen til meddelelsen, og du kan skrive og sende den som normalt.

Hvis du vælger Bluetooth, bliver du bedt om at aktivere Bluetooth.

**Bemærk:** Når du er færdig med at optage, skal du trykke på  og vælge **Send**, **Omdøb**, **Slet**, **Brug som** (for at bruge optagelsen som ringetone) eller **Gå til Mine lyde**.

## FM-radio

### Brug af radioen

LG KU990i har en FM-radiofunktion, så du kan stille ind på dine foretrukne stationer og lytte til dem, mens du er på farten.




**Bemærk:** Du skal isætte hovedtelefonerne for at lytte til radioen. Slut dem til hovedtelefonbøsningen (det er den samme bøsning, som du bruger til opladeren).

# Multimediemenuen




## Søgning efter stationer



Du kan indstille radiostationer på telefonen ved at søge efter dem enten manuelt eller automatisk. De gemmes herefter under specifikke kanalnumre, så du ikke behøver at søge efter dem igen. Du kan gemme op til 12 kanaler i din telefon.

### Sådan indstiller du automatisk stationer:

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på **FM-radio** og derefter på .
- 3 Tryk på **Automatisk scanning** og derefter på **Ja**. De fundne stationer knyttes automatisk til et kanalnummer i telefonen.




### Sådan indstiller du manuelt stationer:

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på **FM-radio** og derefter på .
- 3 Tryk på **Manuel tuning**, og indtast stationens frekvens.
- 4 Tryk på **OK** og derefter **Gem**.
- 5 Vælg det kanalnummer, stationen skal gemmes under, og tryk på **OK**.


**Bemærk:** Du kan også stille ind på en station vha.  og , som vises ved siden af radiofrekvensen.

## Redigering af kanalerne



Du vil måske flytte stationerne til en anden kanal, så de stationer, du lytter mest til, er nemmere at få adgang til.

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på **FM-radio** og derefter på .
- 3 Tryk på **Rediger kanaler**, og vælg den kanal, du vil ændre.
- 4 Du kan enten vælge en station fra en af de andre kanaler, eller du kan manuelt indstille kanalen på den frekvens, du ønsker.
- 5 Tryk på **Gem**.

## Nulstilling af kanaler

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på **FM-radio** og derefter på .
- 3 Tryk på **Rediger kanaler** og derefter .
- 4 Vælg **Nulstil** for at nulstille den aktuelle kanal, eller vælg **Nulstil alle** for at nulstille alle kanalerne. Hver kanal vender tilbage til startfrekvensen 87,5 MHz.

## Lytte til radio

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på **FM-radio**, og tryk derefter på kanalnummeret på den station, du gerne vil lytte til.

**TIP!** For at forbedre radiomodtagelsen kan du forlænge hovedtelefonledningen, der fungerer som radioantenne.

## Spil og progr.

### Mine applikationer

Denne telefon understøtter Java™, så du kan downloade spil fra Planet 3 og spille dem på telefonen.

**TIP!** Bemærk, at det som regel koster ekstra at downloade et spil.

Denne menu bruges til at finde køre downloadede programmer som f.eks. spil.

Vælg Download for at få vist listen over programmer, som er blevet downloadet til telefonen.

Du kommer direkte til 3's spilportal. Med denne menu kan du gå direkte til spildownloadsiden, så du kan søge og vælge de spil, der skal downloades. Dette er muligt, fordi internetbrowseren starter med URL-indstillingen for spilportalen. Denne URL er angivet i menuen Indstillinger - Java Portal-URL.

# Multimediemenuen

Som standard er indstillingen på spilsiden af Planet 3 (den kan imidlertid også være tom, hvis operatøren ikke specificerer URL-adressen). Hvis du vil ændre indstillingen, kan URL-adressen på spilportalen ændres i menuen Indstillinger.

## Indstillinger

I denne menu kan du konfigurere Java-internetportalsiden, der skal oprettes forbindelse til for at downloade spil og programmer.

Hvis denne menu er valgt, vises listen over aktuelt gemte og konfigurerede Java-internetportalsider.

Den første indstillingsskærm: Viser listen over elementer, hvis der er gemt nogen.

Tryk kortvarigt på  for at få vist de følgende popup-menuer.

- **Tilføj ny:** Nyprofil tilføjes.
- **Vis:** Viser indholdet i det valgte emne.




# 3 Værktøjsmenuen

## Browser



3 byder på en helt ny verden af kommunikations-, informations- og underholdningstjenester.

Du kan spørge efter vej i større byer, få de seneste nyheder, holde dig opdateret med sportsresultater og meget, meget mere.

Browseren er tilgængelig 3G-dækningsområdet.

Du kan starte browseren i standbytilstand ved at trykke kortvarigt på .

### Adgang til internettet

- 1 I standbykæmrbilledet skal du vælge  og derefter trykke på  og vælge Browser.
- 2 Hvis du vil gå direkte til browserens startside, skal du vælge **Hjem**. Du kan også vælge **Indtast adresse** og indtaste den ønskede URL-adresse efterfulgt af **Tilslut**.


**Bemærk:** Der vil blive krævet ekstra betaling ved tilslutning til denne tjeneste og hentning af indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

### Tilføjelse og åbning af bogmærker

Hvis du vil have nem og hurtig adgang til dine foretrukne websteder, kan du tilføje bogmærker og gemme websider.




- 1 I standbykæmrbilledet skal du vælge  og derefter trykke på  og vælge Browser.
- 2 Vælg **Bogmærker**. En liste over dine bogmærker vises på skærmen.
- 3 Hvis du vil tilføje et nyt bogmærke, skal du vælge  og trykke på **Tilføj ny**. Indtast et navn på bogmærket efterfulgt af URL-adressen.
- 4 Tryk på **Gem**. Bogmærket vises nu på listen over bogmærker.
- 5 Hvis du vil åbne bogmærket, skal du bare rulle til det ønskede bogmærke og trykke på **Åbn**. Du bliver tilsluttet til bogmærket.

## Gemning af en side



- 1 Åbn den ønskede webside som beskrevet ovenfor.
- 2 Tryk på , og vælg **Gem denne side**.
- 3 Indtast et navn på websiden, så du nemt kan genkende den.
- 4 Tryk på **Gem**.

**TIP!** Denne menu giver dig også mulighed for at redigere titler på gemte sider, beskytte eller fjerne beskyttelse af skærmsnotat og slette gemte sider.

## Åbning af en gemt side

- 1 I standbyskærbilledet skal du vælge  og derefter trykke på  og vælge **Browser**.
- 2 Vælg **Gemt side**.
- 3 Vælg den ønskede side, og tryk på  efterfulgt af **Åbn**.

## Visning af din browseroversigt

- 1 I standbyskærbilledet skal du vælge  og derefter trykke på  og vælge **Browser**. Vælg **Historik**.

- 2 En liste over titler på de websider, du har åbnet for nylig, vises. Hvis du vil åbne en af disse sider, skal du vælge den ønskede side og trykke på **Tilslut**.

## Indstillinger

### Profiler

Vælg den relevante profil ved at trykke kortvarigt på ikonet  [Aktiver] [Aktiver]. Det vil aktivere profilen til at starte browseren.

### Tegnavisning

Indstill browserens standardtegnset til et af følgende.

: Automatisk, Engelsk(ASCII), Engelsk(ISO), Engelsk(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

# Værktøjsmenuen

## Cache

Aktivering af cache lader dig gemme besøgte sider i din telefon. Når en side er gemt i cachen, bliver indlæsningshastigheden for siden markant højere, når du senere åbner den samme side.

## Cookies

Aktivering af cookies lader dig gemme cookies, som er sendt fra serveren. Deaktivering af denne funktion forhindrer, at cookies gemmes i din telefon.

## Java-script

Vælg, om JavaScript skal slås Til eller Fra.

## Sikkerhed

### Certifikater

Hvis en sådan er lagret, findes her en liste med rod-/ca-certifikater til WTLS/TLS. Certifikaterne kan vises fra listen.

## Fjern session

Sikre sessionsdata (WTLS/TLS) kan fjernes vha. denne indstilling. Sessionsdata skal fjernes for at oprette en ny sikker session.

## Gendan indstillinger

Vælg dette for at nulstille telefonen til standardbrowserkonfigurationen.

## Brug af telefonen som modem

KU990i kan fungere som modem til din pc, så du får adgang til e-mail og internettet, når du ikke har mulighed for at tilslutte via kabel. Du kan bruge enten USB-kablet eller Bluetooth.

### Brug af USB-kablet:

- 1 Sørg for, at du har installeret LG PC Suite på din pc.
- 2 Tilslut KU990i til din pc vha. USB-kablet, og start LG PC Suite-softwaren.
- 3 Klik på **Kommunikation** på din pc. Klik derefter på Indstillinger, og vælg **Modem**.

4 Vælg **LG Mobile USB Modem**, og vælg **OK**. Modemet vises nu på skærmen.

5 Klik på **Tilslut**, hvorefter din pc opretter forbindelse via KU990i.

**Bemærk:** Yderligere oplysninger om synkronisering vha. LG PC Suite findes på side 135.

### Brug af Bluetooth:

1 Sørg for, at Bluetooth er slået Til og er **Synlig** for både din pc og KU990i.

2 Kombiner din pc og KU990i, så der kræves adgangskode for at få forbindelse.

3 Brug **Forbindelsesguiden** i LG PC Suite til at etablere en aktiv Bluetooth-forbindelse.

4 Klik på **Kommunikation** på din pc. Klik derefter på **Indstilling**.

5 Klik på **Modem**.

6 Vælg **Standardmodem via Bluetooth-forbindelse**, og klik på **OK**. Modemet vises nu på skærmen.

7 Klik på **Tilslut**, hvorefter din pc opretter forbindelse via KU990i.

**Bemærk:** Yderligere oplysninger om Bluetooth findes på side 132.

## Google

Du kan åbne Google og benytte følgende; Søgning, Kort, Blogger og YouTube.

## Søg

Du kan søge efter websider i denne menu.

## Mail

Du kan modtage og sende e-mail. Yderligere oplysninger fås ved at kontakte din serviceudbyder.

# Værktøjsmenuen

## Kort

### Find firma

Du kan søge efter det specifikke sted som f.eks. et hotel, en café eller en restaurant på et kort.

### Find lokalitet

Du kan flytte til stedet, du vil finde.

### Vejvisning

Du kan angive din lokalitet, når du begynder at søge på kortet.

### PANORER omkring

Du kan flytte til det ønskede sted vha. navigationstasterne.

### Satellitvisning

Du kan konvertere menuen fra kort- til satellitvisning.

### Kortvisning

Du kan konvertere menuen fra satellit- til kortvisning.

## Ryd kort

Du kan fjerne samtlige søgeresultater i Find firma og Find lokalitet.

## Zoom ind/ud

Du kan zoome ind/ud i billedet.

## Hjælp

Du kan læse menuen Hjælp for at få vist en detaljeret forklaring til hver af kortets funktioner.

## Vis trafik

Du kan få vist oplysninger om trafik i det valgte aktuelle kort.

## Skjul trafik

Du kan skjule oplysningerne vedr. trafikstatus.

## Afslut

Du kan forlade menuen.

## Blogger

Du kan få vist dine venners Blogger-sider eller logge på din egen og administrere dine indlæg.



## YouTube


Du kan få vist dine venners Youtube-sider eller logge på din egen og administrere dine indlæg.

## Kalender

### Kalender

Tilføjelse af en begivenhed til din kalender

- 1 I standby-skærmbilledet skal du vælge  og derefter trykke på  og vælge **Kalender**. Vælg **Kalender**.
- 2 Vælg den dato, hvorunder begivenheden skal tilføjes.

3 Tryk på  og derefter på **Tilføj ny**.

4 Vælg, om begivenheden skal klassificeres som **Aftale**, **Jubilæum** eller **Fødselsdag**, og tryk på **OK**.


5 Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal begynde.

6 For aftaler og jubilæer kan du indtaste klokkeslættet og datoen for begivenhedens afslutning i de nederste to dato- og klokkeslætbokse.



7 Hvis du vil føje et emne eller et notat til din begivenhed, skal du trykke på **Emne** eller **Navn** og indtaste dit notat efterfulgt af **OK**.

8 Vælg **Gem**, hvorefter din begivenhed gemmes i kalenderen. En firkantet markør markerer dagen, hvor begivenheder er gemt, og en klokke vil ringe, når begivenheden begynder, så du kan holde styr på tiden.

# Værktøjsmenuen



**TIP!** Du kan angive en ferieperiode i kalenderen. Tryk på hver dag, du er på ferie, en ad gangen, og tryk derefter på , og vælg **Ferie**. Hver dag får farven rød. Når du skal angive en alarm, kan du vælge at udelukke dage, der er angivet som ferie.

## Ændring af standardkalendervisning


- 1 I standbykærbilledet skal du vælge  og derefter trykke på  og vælge **Kalender**. Vælg **Indstillinger**.
- 2 Tryk på **Kalender**, og vælg enten **månedsvisning** eller **ugevisning**.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

## Aftaler

### Tilføjelse af et punkt på din opgaveliste

- 1 I standbykærbilledet skal du vælge  og derefter trykke på  og vælge **Kalender**.

- 2 Vælg **Opgave**, og tryk på **Tilføj**.
- 3 Indstil datoen for opgaven, tilføj notater, og vælg en prioritet: **Høj**, **Mellem** eller **Lav**.
- 4 Gem din huskeliste ved at vælge **Gem**.

**TIP!** Du kan redigere et element ved at markere det og trykke på . Vælg nu **Rediger**. Bekræft dine ændringer ved at vælge **Gem**.

## Deling af en opgave



- 1 I standbykærbilledet skal du vælge  og  og derefter vælge **Kalender**. Vælg **Opgaver**.
- 2 Vælg den opgave, der skal deles, og tryk derefter på .
- 3 Vælg **Send**. Du kan vælge at dele din opgave via **SMS**, **MMS**, **Email** eller **Bluetooth**.

**TIP!** Du kan sikkerhedskopiere og synkronisere kalenderen med computeren.

## Find dato

### Brug af Find dato

Find dato er et praktisk værktøj, som du kan bruge til at beregne, hvilken dato der er nået, når et bestemt antal dage er forløbet. F.eks. vil 60 dage fra den 10.10.07 være den 09.12.2007. Dette er en praktisk måde at holde styr på tidsfrister på.

1 I standbyskærm-billedet skal du vælge  og derefter trykke på  og vælge **Kalender**.

2 Vælg **Find dato**

3 På fanen **Fra** skal du indstille den ønskede dato.

4 På fanen **Efter** skal du indstille antal dage.

5 **Ønskede dato** vises nedenfor.

## Indstillinger

### Kalender

Du kan indstille visningen og aktivere dagrelateret kalender.

### Sikkerhedskopier kalender og opgaveliste

Denne funktion giver dig mulighed for at sikkerhedskopiere kalender- og huskelistedata.

### Gendan kalender og opgaveliste

Med denne funktion kan du gendanne kalender- og opgavelistedata.

### Hukommelsesinfo

Her kan du få vist hver enkelt hukommelsesstatus for kalendermenuen.


### Ryd alt

Giver dig mulighed for at slette samtlige gemte emner. Du skal indtaste sikkerhedskoden.

# Værktøjsmenuen

## Alarmer

### Indstilling af alarm




- 1 I standby-skærmbilledet skal du vælge  og  og derefter **Alarmer**.
- 2 Vælg , og tryk på **Tilføj ny**.
- 3 Indstil det tidspunkt, hvor alarmen skal lyde, og tryk på **Indstil**.
- 4 Vælg, om du vil have alarmen til at lyde **1 gang, Dagligt, Man - Fre, Man - Lør, Lør - Søn** eller **Undtagen ferie**. Tryk på **OK**.
- 5 Vælg  for at angive en lyd til din alarm. Hvis du vil lytte til lyde, skal du trykke på lyden efterfulgt af **Afspil**. Når du har truffet dit valg, skal du trykke på **Vælg**.
- 6 Tilføj et notat til alarmen. Tryk på **OK**, når du er færdig med at skrive notatet. Når alarmen lyder, bliver notatet vist.
- 7 Til sidst kan du indstille blundeintervallet til **5, 10, 20, 30** minutter, **1 time** eller **Fra**. Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

8 Når du har indstillet din alarm, skal du trykke på **Gem**.

**Bemærk:** Du kan indstille op til 5 alarmer.

## Memo

### Tilføjelse af et notat





- 1 I standby-skærmbilledet skal du vælge  og derefter trykke på  og vælge **Memo**.
- 2 Hvis der ikke allerede findes notater, skal du vælge **Tilføj**, og hvis der allerede er oprettet notater, skal du vælge  efterfulgt af **Tilføj ny**.
- 3 Skriv dit notat, og vælg **Gem**.
- 4 Dit notat vises på skærmen, næste gang du åbner **Memo**-programmet.

**TIP!** Du kan redigere et eksisterende notat. Vælg det, du vil redigere, og tryk på **Rediger**.

## Værktøj



### Lommeregner


Brug af lommeregneren


- 1 I standbyskærmbilledet skal du vælge  og derefter trykke på  og vælge **Værktøj**.
- 2 Vælg **Lommeregner**.
- 3 Tryk på taltasterne for at indtaste tal.
- 4 Til simple udregninger skal du trykke på de nødvendige funktioner (+, -, ÷, ×) efterfulgt af .
- 5 Til mere komplekse udregninger skal du trykke på  og vælge blandt **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** og **rad**.

### Verdensur

Tilføjelse af en by til dit verdensur



- 1 I standbyskærmbilledet skal du vælge  og derefter trykke på  og vælge **Værktøj**.
- 2 Vælg **Verdensur**.

- 3 Tryk på ikonet  efterfulgt af **Tilføj by**. Begynd at skrive navnet på den ønskede by, hvorefter det vises i toppen af skærmen. Du kan også trykke på **Kort** og vælge byen på kortet.
- 4 Tryk på **Vælg** for at bekræfte valget.

**TIP!** Hvis du er i udlandet, kan du ændre tidszonen fra Verdensur ved at trykke på  efterfulgt af **Skift tidszone**. Vælg den ønskede tidszone som beskrevet ovenfor, og tryk på **Vælg**.

### Omregner

Omregning af en enhed

- 1 I standbyskærmbilledet skal du vælge  og derefter trykke på  og vælge **Værktøj**.
- 2 Vælg **Omregner**.
- 3 Vælg, om du vil omregne **Valuta**, **Overflade**, **Længde**, **Vægt**, **Temperatur**, **Volumen** eller **Hastighed**.

## Værktøjsmenuen

- 4 Du kan nu vælge enheden og indtaste værdien, der skal omregnes fra. Derefter skal du angive den enhed, der skal omregnes til.
- 5 Den tilsvarende værdi vises på skærmen.



# 4 Indstillingsmenuen

# Indstillingsmenuen

## Display

### Skærm tema

Med denne menu kan du tilpasse skærmens visningsindstillinger og indstillingerne for hele menuens grafiske grænseflade.

### Hjemmeskærm

Angiv et baggrundsbillede til standbyskærm billedet.

### Udgående opkald

Du kan vælge, hvilket billede der skal vises, mens du ringer op til et nummer.

### Opstart

Du kan vælge, hvilket billede der skal vises, mens videotelefonen tændes.

### Nedlukning

Du kan vælge, hvilket billede der skal vises, mens videotelefonen slukkes.


## Ur og kalender

Med denne funktion kan du få vist uret og kalenderen i standbyvinduet. Du kan også flytte uret ved at trække i det.

## Lysstyrke

Du kan angive displayets lysstyrke: 100%, 80%, 60%, 40%, 20%

Knips eller træk mod venstre eller højre for at rulle.

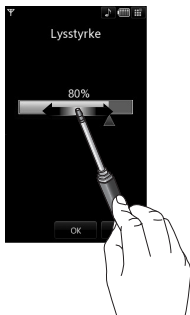

## Baggrundslys


Du kan indstille baggrundslysets varighed og vælge mellem følgende indstillinger.

Element	Standardværdi
	10 sek.
Varighed for hovedskærm	20 sek.
	30 sek.
	60 sek.

**Bemærk:** Jo længere tid baggrundslyset er tændt, desto højere er strømforbruget, og det kan være nødvendigt at oplade telefonen hyppigere.

## Telefonskema

Du kan indstille skærmtemaet.

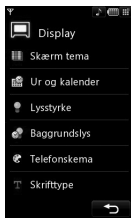

# Indstillingsmenuen

## Skrifttype

← **Skriftfarve for opkald:** Du kan vælge mellem 16 forskellige tegnfarver.



## Profiler

Profilmenuen lader dig tilpasse og indstille ringetoner, meddelelsestoner og videotelefontaletoner.

Profilerne Normal, Udendørs og Headset er forudindstillet fra fabrikken, men de kan tilpasses.

Profilerne Stille og Kun vibration er forudindstillet og KAN IKKE tilpasses af brugeren.

Brugerdefinerbare menuer 1, 2 og 3 er fuldt ud tilgængelige for brugere til alle deres behov.



## Signalér med

Denne funktion afgør, hvordan du får besked om et indgående opkald.

## Tale ringetone

Du kan vælge en ringetone for indgående stemmeopkald.

## Video ringetone

Du kan vælge en ringetone for indgående videoopkald.

## Volumen

Indstil ringetonens lydstyrke.

## Meddelelsesalarm

Du kan indstille, hvor ofte telefonen skal informere dig om, at du har modtaget en besked, indtil du har læst den.

## Meddelelstone

Du kan vælge en fil blandt dine egne filer eller blandt standardfilerne, som skal afspilles af telefonen, når du modtager en meddelelse.

## Type af tryk

Du kan indstille typen af tryk for menu punkter, som der skal trykkes kortvarigt på.

## Tone ved tryk

Du kan indstille den tone ved tryk, der skal afspilles, når der trykkes kortvarigt på skærmen.

## Lydstyrke ved tryk

Du kan indstille lydstyrken for den valgte tone ved tryk til et af de 7 niveauer, der er til rådighed.

## Vibration ved tryk

Du kan indstille vibrationstypen.

## Vibr.styrke ved tryk

Du kan indstille vibrationsniveauet.

## Advarselssignal

Du kan indstille, hvilken tone der skal afspilles af telefonen som bekræftelse af handlinger.

# Indstillingsmenuen

## Tænd-effekt

Du kan indstille, hvilken effekt der skal afspilles, når telefonen tændes.

## Aktiver-fil

Du kan vælge, hvilken fil der skal afspilles, når telefonen tændes.

## Sluk-effekt

Du kan indstille, hvilken effekt der skal afspilles, når telefonen slukkes.

## Deaktiver fil

Du kan vælge, hvilken fil der skal afspilles, når videotelefonen slukkes.

## Telefon-indstillinger

### Dato & Tid

#### Dato

Du kan indstille det aktuelle format for dato og klokkeslæt.

#### Tid

Du kan indstille klokkeslæt, klokkeslætformat, tidszone og sommertid.

#### Autoopdat. dato/tid

Når Automatisk opdatering er sat til Til, opdateres klokkeslæt og dato automatisk i overensstemmelse med den aktuelle tidszone. Hvis Bekræft først er valgt, bekræftes opdateringer af klokkeslæt og dato før den automatiske opdatering.

## Sommertid

Denne funktion aktiverer sommertid. Indstilling af Sommertid som slået Til anvender umiddelbart sommertid i de områder, der bruger sommertid, og hvor sommertid aktuelt er gældende. (Hvis det aktuelle klokkeslæt f.eks. er 04:53, og tiden for det aktuelt valgte land kører på verdenstid, ændres klokkeslættet til sommertid: 05:53).

## Strømsparerer

Hvis du vælger indstillingen Til, kan du spare på strømmen, når du ikke bruger telefonen.

## Sprog

Med denne funktion kan du indstille sproget, der benyttes i telefonen.

## Sikkerhed

### PIN-kodeanmodning

I denne menu kan du indstille telefonen til at spørge efter PIN-koden til dit USIM-kort, når telefonen tændes.

Hvis denne funktion er aktiveret, bliver du bedt om at indtaste PIN-koden.

1. Vælg PIN-kodeanmodning i menuen med sikkerhedsindstillinger.
2. Slå Til/Fra.
3. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du indtaste PIN1-koden.
4. Hvis du indtaster den forkerte PIN1-kode mere end 3 gange, låses telefonen. Hvis PIN1 blokeres, skal du indtaste PUK1-koden.
5. Du kan indtaste din PUK-kode op til 10 gange. Hvis du indtaster den forkerte PUK-kode mere end 10 gange, kan du ikke låse din telefon op. Så skal du kontakte din tjenesteudbyder.

# Indstillingsmenuen

## Telefonlås

Du kan låse din telefon. Følgende 4 låsefunktioner er tilgængelige.

**Når telefonen tændes:** Låser telefonen, hver gang telefonen tændes.

**Hvis SIM-kortet udskiftes:** Låser telefonen, når telefonens USIM-kort er blevet udskiftet.

**Straks:** Låser telefonen med det samme.

**Ingen:** Deaktiverer låsefunktionen.

Du bliver bedt om at indtaste sikkerhedskoden for at bekræfte valget.

- Du skal indtaste sikkerhedskoden for at låse telefonen op.

## Autom. tastaturlås

Hvis du aktiverer denne funktion, låses tastaturet automatisk i standbytilstand, uden at du skal trykke på en tast.

## Ændre koder

Du kan ændre PIN, PIN2 og sikkerhedskoden.

**TIP!** Hvis du ændrer koden og derefter glemmer den, skal du henvende dig på købsstedet for at få ophævet koden eller løst problemet på anden måde.

- **PIN/PIN2-kode:** I denne menu kan du ændre PIN- og PIN2-koden.

1. Vælg PIN- eller PIN2-kode.
2. Indtast den aktuelle PIN- PIN2-kode og derefter en ny PIN- eller PIN2-kode. Hvis der indtastes en forkert PIN-kode tre gange, bliver PIN-koden ugyldig. Hvis det er tilfældet, skal du indtaste PUK- eller PUK2-koden for at nulstille PIN-koden.
3. Indtastning af en forkert PUK-kode 10 gange udløser en begrænsning i brugen af telefonen. Hvis dette skulle ske, skal du få 3-kundeservice til at låse telefonen op.

- **Sikkerhedskode:** I denne menu kan du ændre telefonens sikkerhedskode. Det maksimale antal tilladte forsøg på at indtaste sikkerhedskoden er ikke begrænset som for PIN og PIN2.

## Tilslutninger

### Netværksindstillinger

#### Vælg netværk

- **Automatisk:** Denne funktion søger automatisk efter netværket og registrerer telefonen på det.
- **Manuel:** Med denne funktion kan du søge i listen over netværk og angive, hvilket netværk der skal søges registreret på.

#### Placerings tilstand

Du kan have flere dataforbindelser aktiveret på samme tid, når du bruger din telefon i Automatisk, Kun 3G, 3G/GSM og GSM1900-netværk.

#### Foretrukne


Hvis netværket søger automatisk, kan du tilføje et foretrukket netværk, der skal oprettes forbindelse til. Du har adgang til følgende indstillinger:

- **Tilføj ny:** Du kan tilføje et nyt netværk vha. følgende.
  - Søg: Du kan vælge ét på netværkslisten, der er lagret i telefonen.
  - Indtast nyt netværk: Du kan indtaste landekoden (MCC) og netværkskoden (MNC), der skal tilføjes. Når indstillingen er klar, skal du trykke kortvarigt på ikonet  [OK].
- **Slet:** Sletter det valgte netværk.
- **Ændre:** Du kan ændre oplysninger for det valgte netværk.
- **Flyt op:** Flytter det valgte netværk opad.
- **Flyt ned:** Flytter det valgte netværk nedad.

# Indstillingsmenuen

## Access-punkter

Denne menu viser listen med access-punkter. Du kan oprette nye profiler og slette eller redigere dem ved hjælp af indstillingsmenuen. Afhængigt af dit land kan du dog ikke slette eller redigere standardkonfigurationer.

Du kan redigere følgende konfigurationselementer vha. .

**Forbindelsens navn** - Access-punktets profilnavn.

**Bærer** - Vælg bæreren på listen. (Standard er UMTS.)

**Autentificering** - Vælg autentificeringen på listen. (Standard er Ingen aut.)

**Brugernavn** - Oplysningerne leveres af tjenesteudbyderen.

**Adgangskode** - Oplysningerne leveres af tjenesteudbyderen.

**APN** - APN-navn, der giver adgang til netværket. Oplysningerne leveres af tjenesteudbyderen.

- Tryk kortvarigt på [Save] for at gemme eventuelle konfigurationsændringer.

## USB-forbindelsestilstand

Du kan vælge en tilstand for datatjeneste og lagerenhed.

Når du er færdig med at bruge telefonens hukommelse, kan du gøre følgende.

Du kan bruge PictBridge-printer i datatjenestetilstand

**Forsigtig!** Før du fjerner kablet, skal du gøre følgende. Ellers kan integriteten af de overførte data ikke garanteres.

1. Klik på meddelelsesområdet. [Fjern eller udstød hardware]
2. Vælg USB-lagerenhed, og klik på Stop. Følgende meddelelse vises: "USB-lagerenheden" kan nu fjernes sikkert fra systemet" 3. Fjern derefter kablet.

**TIP!** Når du gemmer en pc-fil på lagerenheden, skal filnavnet bestå af op til 62 tegn, og 255 tegn eller mindre inkl. stien til mappen kan vises i din telefon.

## Synkroniseringstjeneste

**(Bemærk:** Denne tjeneste er ikke tilgængelig i alle lande. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.)

Hvis synkroniseringstjenesten er understøttet af din netværksoperatør, synkroniserer denne tjenestefunktion dataene i telefonerne og dataene på serveren som f.eks. Kontakter, Kalender og Opgaver via et trådløst netværk.

### Tilslut

Opret forbindelse til serveren med den valgte serverprofil. Synkroniseringsanimationen vises under synkroniseringen.

### Lister

Vælg log-lister for at få vist loggen for den senest gennemførte synkroniseringshandling.

### Server-synkcenter

I denne menu kan du konfigurere profilen til en synkroniseringsserver.

- **Profilnavn:** Indtast navnet på profilen.

- **Host-adresse:** Kontakt din tjenesteudbyder.
- **SyncML-proxy:** Kontakt din tjenesteudbyder.
- **Brugernavn:** Indtast dit bruger-ID til synkroniseringsserveren.
- **Adgangskode:** Indtast din adgangskode.
- **Kontakter:** Vælg, om Kontakter skal synkroniseres eller ej.
- **Kontaktnavn:** Indtast kontaktdatabasenavnet for at få adgang til serveren.
- **Kalender:** Vælg, om Kalender skal synkroniseres eller ej.
- **Kalendernavn:** Indtast kalenderdatabasenavnet for at få adgang til serveren.
- **Aftaler:** Vælg, om Opgaver skal synkroniseres eller ej.
- **Aftalenavn:** Indtast opgavedatabasenavnet for at få adgang til serveren.

# Indstillingsmenuen

- **Memo:** Vælg, om Notater skal synkroniseres eller ej.
- **Notatnavn:** Indtast navnet på notatdatabasen for at få adgang til serveren.
- **Synk.-typer:** Vælg synkroniseringstypen nedenfor.
  - Normal  
Telefonen og serveren skal udveksle oplysninger om de ændrede data.
  - Backup  
Telefonen sender alle dataene fra en database til serveren. Serveren forventes at erstatte alle data i destinationsdatabasen med dataene, telefonen sender. Det betyder, at telefonen overskriver alle dataene i serverdatabasen.
  - Genopret  
Serveren sender alle sine data fra en database til telefonen. Telefonen forventes at erstatte alle data i destinationsdatabasen med dataene, serveren sender. Det betyder, at serveren overskriver alle dataene i telefondatabasen.
- **Access-punkt:** Vælg et access-punkt, der skal bruges til dataforbindelsen.
- **Synkr.tilstand:** Vælg synkroniseringstilstanden nedenfor.
  - Manuel  
Synkronisering vil kun finde sted, når den udtrykkeligt igangsættes af brugeren.
  - Automatisk  
Programmet igangsætter automatisk synkronisering baseret på de definerede præferencer (enten en regelmæssig påmindelse, eller efter at der er foretaget ændringer.)
- **Synkr.frekvens:** Vælg præference for automatisk synkronisering, når automatisk synkronisering er aktiv.

## TV ud

Vælg PAL eller NTSC for at tilslutte KU990i til et fjernsyn.

**Bemærk:** Tv-kablet kan købes separat.

## Hukommelsesstyring

### Brug af hukommelsesstyring

KU990i har tre tilgængelige hukommelser: telefonen, USIM-kortet og et eksternt hukommelseskort (du skal muligvis købe hukommelseskortet separat).

Du kan bruge hukommelsesstyring til at afgøre, hvor meget hukommelse der er brugt og se, hvor meget plads der er tilbage.

**Almindelig telefonhukommelse** - Få vist hukommelsen, der er tilgængelig i KU990i til billeder, lyde, video, flash, MMS, e-mail, Java-programmer og andet.

**Reserveret telefonhukommelse** - Få vist den hukommelse, der er tilgængelig i telefonen til SMS, kontakter, kalender, opgaver, notater, alarmer, opkaldsoversigt, bogmærker og diverse emner.

**USIM-hukommelse** - Få vist den hukommelse, der er tilgængelig på USIM-kortet.

**Ekstern hukommelse** - Få vist den hukommelse, der er tilgængelig på det eksterne hukommelseskort (du skal muligvis købe hukommelseskortet separat).

**Indstillinger for primært lager** - Vælg den placering, hvor elementerne skal gemmes.

## Kalibrering af tastatur

Nulstil skærmen af hensyn til brugervenligheden.



# Indstillingsmenuen

## Gendan indstillinger

Nulstiller alle indstillingerne til fabriksdefinitionerne.

## Telefoninfo

Få vist de tekniske oplysninger vedr. din KU990i.

## Opkaldsindstil.

### Viderestil opkald

Der er menuer til viderestilling, telefonsvarer og videoopkald.

Menuen indeholder Taleopkald, Videoopkald og Deaktiver alle.

### Taleopkald

- **All personmedd.:** Viderestiller betingelsesløst alle indgående taleopkald.

- **Hvis optaget:** Omstiller indgående taleopkald, hvis linjen er optaget.
- **Intet svar:** Viderestiller indgående taleopkald, når der ikke bliver svaret.
- **Der svares ikke:** Viderestiller indgående taleopkald, når telefonen er slukket eller uden for netværksdækning.

### Videotelefoni

Du kan viderestille videoopkald til andre 3-telefoner, der understøtter videoopkald.

- **Al videotelefoni:** Viderestiller betingelsesløst alle indgående videoopkald.
- **Hvis optaget:** Omstiller indgående videoopkald, hvis linjen er optaget.
- **Intet svar:** Viderestiller indgående videoopkald, når der ikke bliver svaret.
- **Der svares ikke:** Viderestiller indgående videoopkald, når telefonen er slukket eller uden for netværksdækning.

## Deaktiver alle

Alle viderestillingsindstillinger er deaktiverede.

## Opkaldsblokering

Med opkaldsblokering kan du begrænse udgående og indgående opkald på din telefon. Til denne funktion skal du bruge spæringsadgangskoden, som du kan få fra 3-kundeservice.

## Taleopkald

Du har adgang til følgende funktioner:

- **Alle udgående:** Der kan ikke foretages opkald.
- **Udgående internationale:** Der kan ikke foretages internationale opkald.
- **Udgående internationale opkald undt. hjemland:** Når du er i udlandet, kan der kun foretages opkald til numre inden for det aktuelle land og til dit hjemland, hvor din hjemmenetværksudbyder hører til.
- **Alle indgående:** Der kan ikke modtages opkald.

- **Indgående i udlandet:** Der kan ikke modtages opkald, når du anvender din telefon uden for dit hjemmenetværksområde.

## Videotelefoni

Du har adgang til følgende funktioner:

- **Alle udgående:** Der kan ikke foretages opkald.
- **Udgående internationale:** Der kan ikke foretages internationale opkald.
- **Udgående internationale opkald undt. hjemland:** Når du er i udlandet, kan der kun foretages opkald til numre inden for det aktuelle land og til dit hjemland, hvor din hjemmenetværksudbyder hører til.
- **Alle indgående:** Der kan ikke modtages opkald.
- **Indgående i udlandet:** Der kan ikke modtages opkald, når du anvender din telefon uden for dit hjemmenetværksområde.



# Indstillingsmenuen

## Deaktiver alle opkald

Alle indstillinger for opkaldsspærring er deaktiveret. Der kan foretages og modtages opkald som normalt.

## Fast nummer

Du kan indstille faste opkaldsnumre, så der kun kan kaldes op til dem. Disse oplysninger gemmes på USIM-kortet. Du skal indtaste din PIN2-kode med henblik på godkendelse.

- **Til:** Aktiverer faste opkaldsnumre.
- **Fra:** Deaktiverer faste opkaldsnumre.
- **Liste med faste numre:** Du kan få vist og redigere listen med faste numre.

## Opkald venter

- **Aktiver:** Aktiverer ventetjeneste. Vælges dette element, vises anmodningsmeddelelsen og animationen. Når netværket svarer, vises handlingens resultat.

- **Deaktiver:** Deaktiverer opkaldsventetjeneste. Vælges dette element, vises anmodningsmeddelelsen og animationen. Når netværket svarer, vises handlingens resultat.
- **Se status:** Viser netværkets gruppeelement for aktiveret opkaldsventetjeneste. Vælges dette element, vises anmodningsmeddelelsen og animationen. Når netværket svarer, vises handlingens resultat.

## Alm. indstilling

### Afvis opkald

I denne menu kan du aktivere eller deaktivere afvisning af alle opkald eller opkald kategoriseret som Ikke registreret, Kontakter eller Grupper.

- **Afvis Til/Fra:** Aktiverer eller deaktiverer Afvis opkald.
- **Afvis liste:** Vælger kategori for afvis opkald-numre. Du kan vælge en af følgende kategorier:

- Alle opkald: Hvis denne kategori vælges, bliver alle opkald afvist.
- Telefonbog: Hvis denne kategori vælges, bliver alle numre i kontaktlisten afvist.
- Grupper: Hvis denne kategori vælges, afvises alle numre i den valgte gruppe.
- Ikke registreret: Hvis denne kategori vælges, afvises alle ikke-registrerede numre.
- Anonym: Afvis opkald, der ikke har CLI-information (Calling Line Identification).

## Send mit nummer



Med denne netværkstjeneste kan du angive, om dit telefonnummer skal vises eller skjules for den, du ringer til. Vælg Indstil efter netværk for at nulstille telefonen til den indstilling, du har aftalt med 3-kundeservice.

## Autogenopkald

I menuen kan du konfigurere funktionen automatisk genopkald, når et opkald er mislykkedes.

## Svartilstand

Giver dig mulighed for at bestemme, hvornår telefonen skal besvares.

- **Kun sendetast:** Du kan besvare et indgående opkald ved kun at trykke på -tasten.
- **Tryk på en tast:** Du kan besvare et indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, undtagen -tasten.

## Minuttone

Denne funktion afgiver et lydssignal hvert minut, efter at opkaldet er gået igennem.

## BT svartilstand

I denne menu kan du bestemme, hvornår du vil besvare et indkommende opkald vha. Bluetooth-forbindelse.

- **Håndfri:** Du kan besvare indkommende opkald på den håndfri enhed, som er tilsluttet din telefon. Når telefonen modtager et opkald, høres en ringetone på det håndfri sæt.
- **Håndsæt:** Du kan besvare indkommende opkald på den håndfri enhed, som er tilsluttet din telefon.

# Indstillingsmenuen

## Gem nyt nummer

Når det tilsluttede opkald afsluttes, kan du i denne menu bestemme, om nummeret skal gemmes (ikke-registreret) i telefonbogen.

## Videopkaldsindstil.

Du kan indstille skærmen, når du foretager/modtager et videopkald.

- **Anvend privat billede:** Vælg, om det private billede skal vises eller ej.
- **Vælg privat billede:** Vælg det stillbillede, der skal vises.
- **Spejl:** Vælg, om spejleffekten skal aktiveres eller ej.
  - Til: Viser billedet vendt fra side til side.
  - Fra: Viser billedet, som det er.
- **Mit billedformat:** Vælg det billedformat, der skal vises.

## Flytilstand

### Brug af flytilstand

Du kan aktivere flytilstand ved at vælge  og derefter . Tryk på **Flytilstand**, og vælg **Til**. I Flytilstand kan du ikke foretage opkald, oprette forbindelse til internettet, sende meddelelser eller bruge Bluetooth.


## Bluetooth

### Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth

Bluetooth er en god måde at sende og modtage filer på, da der ikke skal bruges ledninger, og det er hurtigt og nemt at oprette forbindelse. Du kan også tilslutte et Bluetooth-headset til at foretage og modtage opkald.

### Sådan sender du en fil:

1 Åbn den fil, du vil sende. Dette vil typisk være et foto, en video eller musikfil.


- 2 Tryk på , og vælg **Send**.  
Vælg **Bluetooth**.
- 3 Tryk på **Ja** for at aktivere Bluetooth.
- 4 KU990i søger automatisk efter andre Bluetooth-aktiverede enheder, der er inden for rækkevidde.
- 5 Vælg den enhed, du vil sende filen til, og tryk på **Vælg**.
- 6 Filen sendes.

**TIP!** Hold øje med statuslinjen for at sikre dig, at filen bliver sendt.

### Sådan modtager du en fil:

- 1 Hvis du vil modtage filer, skal Bluetooth både være slået **Til** og **Synlig**. Se Ændring af Bluetooth-indstillinger nedenfor for at få flere oplysninger.
- 2 I en meddelelse bliver du bedt om at acceptere filen fra afsenderen. Tryk på **Ja** for at modtage filen.
- 3 Du kan se, hvor filen er gemt, og du kan vælge funktionen **Vis** eller **Brug som baggrund**. Filerne gemmes som regel i den relevante mappe i Mine ting.

### Sådan ændrer du dine Bluetooth-indstillinger:

- 1 Tryk på , og vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Bluetooth** og derefter **Indstillinger**.  
Du kan foretage ændringer i:

**Enheds synlighed** - Vælg som Synlig eller Skjult.

**Mit enhedsnavn** - Indtast et navn til din KU990i.

**Støttede tjenester** - Vælg, hvordan du vil bruge Bluetooth sammen med andre tjenester. Se **Brug af telefonen som modem** på side 106 eller **Brug af et Bluetooth-headset** på side 134.

**Min adresse** - Rediger din Bluetooth-adresse.

### Parring med en anden Bluetooth-enhed

Ved at parre KU990i og en anden enhed kan du konfigurere en forbindelse, der er beskyttet med en adgangskode. Det betyder, at parringen er sikrere.

# Indstillingsmenuen

- 1 Kontrollér, at Bluetooth er slået **Til** og **Synlig**.  
Du kan ændre synligheden i menuen **Indstillinger**.
- 2 Tryk på **Parrede enheder** og derefter på **Ny**.
- 3 KU990i søger efter enheder. Når søgningen er gennemført, vises **Opdater** og **Tilføj** på skærmen.
- 4 Vælg enheden, der skal parres med, og indtast adgangskoden. Tryk derefter på **OK**.
- 5 Telefonen opretter derefter forbindelse til den anden enhed, hvor du skal indtaste den samme adgangskode.
- 6 Den adgangskodebeskyttede Bluetooth-forbindelse er nu klar.

## Brug af et Bluetooth-headset

- 1 Kontrollér, at Bluetooth er slået **Til** og **Synlig**.
- 2 Følg instruktionerne, der fulgte med headsettet, for at få headsettet i parringstilstand, så du kan parre enhederne.
- 3 Tryk på **Ja** for at **Tilslutte nu**. KU990i skifter automatisk til profilen Headset.

**TIP!** Se side 131 for at få flere oplysninger om **BT svartilstand**, så du kan kontrollere, hvordan du besvarer opkald, når Bluetooth-headsettet er tilsluttet.

## Softwareopgradering

Softwareopgraderingsprogram til LG-mobiltelefon

Flere oplysninger om installation og brug af dette program kan ses på <http://update.lgmobile.com>.

Med denne funktion kan du opgradere din software til den nyeste version hurtigt og bekvemt på internettet uden at skulle besøge vores servicecenter.

Da softwareopgraderingsprogrammet til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opgraderingsprocessen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USBdatakommunikationskablet eller batterierne under opgraderingen, kan din telefon tage alvorlig skade. Producenten påtager sig intet ansvar for tab af data under opgraderingsprocessen, og derfor rådes du til at skrive alle vigtige oplysninger ned på forhånd for at være på den sikre side.

# Indstillingsmenuen

## Pc-synkronisering

Du kan synkronisere pc'en med telefonen, så du er sikker på, at alle dine vigtige oplysninger og datoer stemmer overens, men også som en backup, så du kan slappe helt af.

### Tilslutning af telefonen og pc'en

- 1 Tilslut USB-kablet til telefonen og pc'en.
- 2 Dobbeltklik på **LG PC Suite-ikonet** på skrivebordet.
- 3 Klik på **Forbindelsesguide** og derefter **USB**.
- 4 Klik på **Næste**, derefter **Næste** igen og til sidst **Afslut**. Telefonen og pc'en er nu forbundet.

### Sikkerhedskopiering og gendannelse af telefonens oplysninger

- 1 Tilslut telefonen til pc'en som beskrevet ovenfor.
- 2 Klik på ikonet **Backup**, og vælg **Backup** eller **Gendan**.

- 3 Marker det indhold, du vil sikkerhedskopiere eller gendanne. Vælg den placering, du vil sikkerhedskopiere oplysninger til eller gendanne oplysninger fra. Klik på **OK**.
- 4 Oplysningerne sikkerhedskopieres.

### Visning af telefonfilerne på pc'en

- 1 Tilslut telefonen til pc'en som beskrevet ovenfor.
- 2 Klik på ikonet **Indhold**.
- 3 Alle de dokumenter, alt det flash-indhold, alle de billeder, lyde og videoer, du har gemt i telefonen, vises på skærmen i mappen LG-telefon.

**TIP!** Visning af indholdet i telefonen på pc'en kan hjælpe dig med at arrangere filer, organisere dokumenter og fjerne indhold, du ikke længere har brug for.

## Synkronisering af kontakter

- 1 Slut telefonen til pc'en.
- 2 Klik på ikonet **Kontakter**.
- 3 Vælg **Overfør** og derefter **Importer fra mobiltelefon**. Pc'en importerer nu og viser alle de kontakter, du har gemt på USIM-kortet og i telefonen.
- 4 Klik på **Fil**, og vælg **Gem**. Du kan nu vælge, hvor du vil gemme dine kontakter.

**Bemærk:** Hvis du vil sikkerhedskopiere kontakter, der er gemt på USIM-kortet, skal du klikke på mappen USIM-kort i venstre side af pc-skærbilledet.



Vælg **Rediger** øverst i skærbilledet, og vælg derefter **Vælg alle**. Højreklik på kontakterne, og vælg **Kopier til telefonbog**. Klik nu på mappen **Telefon** til venstre på skærmen, og alle numrene vises.

## Synkronisering af meddelelser

- 1 Slut telefonen til pc'en.
- 2 Klik på ikonet **Meddelelser**.
- 3 Alle meddelelser i pc'en og telefonen vises i mapper på skærmen.
- 4 Brug værktøjslinjen øverst på skærmen til at redigere og flytte rundt på meddelelser.

## Brug af telefonen som en masselagerenhed

Telefonen kan kun bruges som en masselagerenhed, hvis du har isat et hukommelseskort.

- 1 Frakobl telefonen fra pc'en.
- 2 I standbyskærbilledet skal du vælge , trykke på  og vælge **Telefonindstillinger**.
- 3 Vælg **Anslutninger** og derefter **USB-forbindelsestilstand**.
- 4 Vælg **Lagerenhed**, og tryk på **OK**.

5 Tilslut telefonen til pc'en. Telefonen viser meddelelsen: **Tilslutter som lagerenhed...** efterfulgt af **Tilslut. som lagerenhedstilst. Afbryd ikke under overførsel.**

6 Alle telefonfilerne lagres automatisk på harddisken i pc'en.

**Bemærk:** Telefonen skal være sluttet til pc'en, for at lagerenheden kan fungere.

**Bemærk:** Lagerenheden sikkerhedskopierer kun indhold, der er gemt på hukommelseskortet, ikke i telefonhukommelsen. Hvis du vil overføre telefonhukommelsens indhold (f.eks. kontakter), skal du synkronisere vha. PC Sync.

## DivX-konvertering

Når det er installeret, skal du vælge DivX fra Programmerer på pc'en og derefter DivX-konvertering efterfulgt af Converter.

Hermed åbnes programmet Converter. Brug pilene i programmet til at ændre konverteringsformatet til Mobil. Hvis du klikker på programfeltet og vælger Indstillinger, kan du ændre placeringen for, hvor de konverterede filer gemmes.

Når du er klar til at konvertere filerne, skal du bare trække og slippe filerne til programmet, så de kan analyseres. Herefter skal du vælge Convert for at processen kan begynde. Når processen er afsluttet, vises en meddelelse om, at konverteringen er afsluttet.

Den konverterede fil kan nu overføres til telefonen ved hjælp af lagerenhedsfunktionen (se side 137 for at få flere oplysninger) eller Upload via indhold ved hjælp af programmet PC Sync (se side 135 for at få flere oplysninger).



**Og så videre...**

# Tilbehør

Der findes en række tilbehør til mobiltelefonen, og som muligvis skal købes separat. Du kan vælge tilbehør i forhold til dine personlige kommunikationskrav. Kontakt din lokale forhandler for at høre om tilgængelighed.

## Grundlæggende tilbehør:



Rejseoplader



Batteri

## Valgfrit tilbehør:

- USB-kabel
- Biloplader
- Monoheadset
- Stereoheadset
- Stereoheadset med fjernbetjening
- Hukommelseskort

## Bemærk:

- Denne liste over tilbehør er ikke fuldstændig. Kontakt din lokale forhandler for at få en oversigt over lokalt tilgængeligt tilbehør.
- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
- Noget tilbehør kan være anderledes eller utilgængeligt på visse markeder.

## Rumtemperatur

Normal ( 55°C ), oplader ( 45°C )

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU990i

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1  
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1  
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2  
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,  
ETSI EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun Ji / Director

19.Feb.2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794  
e-mail : jacob@lge.com

Signature of representative

# Nødopkaldstjenester og sikkerhedsforanstaltninger

- Batteriet må ikke komme i direkte kontakt med stikkontakter eller bilens lighterstik.
- Batteriet må ikke punkteres med skarpe genstande.
- Mobiltelefonen må ikke tabes eller udsættes for fysiske stød.
- Når batteriets levetid er udløbet, skal det afleveres i overensstemmelse med miljøforskrifterne. Batteriet må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Batteriet må ikke blive vådt.
- Batteriet må ikke skilles ad eller ændres.
- Hold op med at bruge batteriet, hvis der opstår unormal varme, luft, misfarvning, eller hvis andre unormale forhold spiller ind under brug, opladning eller opbevaring.
- Beskadigede eller deformede batterier må ikke anvendes. Hvis batteriet mod al forventning er utæt, skal du omhyggeligt sørge for, at utætheden fra batteriet ikke kommer i kontakt med hud eller øjne.
- Hvis der alligevel opstår kontakt med øjne eller hud, skal du skylle grundigt med rent vand og søge lægehjælp.
- Øredelen kan blive varm ved normal brug. Selve mobiltelefonen kan blive varm, når batteriet oplades.
- Brug en fugtig eller antistatisk klud til at rengøre mobiltelefonen. En tør eller elektrostatisk ladet klud må ikke anvendes. Kemiske eller rengøringsmidler med slibemidler må ikke anvendes, da de kan beskadige mobiltelefonen.
- Behold papemballage, som mobiltelefonen leveres i. Den skal bruges, hvis mobiltelefonen skal sendes ind til eftersyn. Emballagen kan genbruges, når der ikke længere er brug for den.
- Husk at tage en sikkerhedskopi af alle vigtige oplysninger på din mobiltelefon.
- Forsigtighed ved brug af tilbehør, så som høretelefoner og headsets. Sørg for at kabler er gemt sikkert af vejen og undgå at røre antennen.

# Nødopkaldstjenester og sikkerhedsforanstaltninger

## Flysikkerhed

I overensstemmelse med reglerne fra Statens Luftfartsvæsen, skal du slukke for din mobiltelefon om bord på fly. Signalet fra mobiltelefonen kan forstyrre flyets elektroniske udstyr. Følg altid anvisningerne fra flypersonalet.

## Hospitalssikkerhed

Sluk for mobiltelefonen, når du befinder dig i områder, hvor mobiltelefoner ikke er tilladt. Følg anvisningerne for det pågældende hospital angående brug af mobiltelefoner på deres område.

## Almen sikkerhed

- Overhold skilte med "Sluk for tovejsradio", som findes fx ved benzintanke, kemikalier eller sprængstof, og sluk for mobiltelefonen.
- Lad ikke børn lege med mobiltelefonen, oplader eller batterier.
- Mobiltelefonen må ikke anvendes i sprængningsområder.

- Betjeningen af visse former for elektronisk lægeudstyr, fx høreapparater og pacemakere, kan påvirkes, hvis mobiltelefonen bruges i nærheden af dem. Ret dig efter advarselsskilte og producentens anbefalinger.

## Undgå skader på din hørelse

- Din hørelse kan blive skadet, ved meget høj musik i længere perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke tænder og slukker dit headset tæt på ørerne. Vi anbefaler også at musik og ringetoner er sat til et acceptabelt niveau.
- Hvis du lytter til musik, sørg for at lyden er acceptabel så du stadig er opmærksom på dine omgivelser. Dette er specielt vigtigt når du krydser en vej.

## Trafiksikkerhed

- Du SKAL altid udvise sikker kontrol over dit køretøj. Al opmærksomhed skal være rettet mod din kørsel.
- Overhold alle regler angående brug af mobiltelefoner under kørslen.
- Kør ind til siden og parker, når dette er sikkert, før du ringer op eller besvarer mobiltelefonen. Ifølge dansk lovgivning må håndholdte mobiltelefoner ikke anvendes, mens du kører uden headset.
- Du MÅ IKKE stoppe i nødsporet på motorvejen for at modtage eller foretage opkald, medmindre der er tale om et nødstilfælde.
- Sluk for mobiltelefonen ved brændstofpåfyldning og benzinstationer, også selvom du ikke fylder benzin på din bil.
- Du må ikke opbevare eller have brandfarlige eller sprængfarlige stoffer i nærheden af din mobiltelefon.
- Elektriske systemer til bilen, fx ABS-bremser, hastighedskontrol- eller brændstofindsprøjtningssystemer påvirkes normalt ikke af radiotransmissioner.
- Producenten af sådant udstyr kan oplyse, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod radiotransmissioner. Spørg din forhandler, og lad være med at tænde for mobiltelefonen, før det er undersøgt af en kvalificeret montør.

## Køretøjer med airbag

En airbag pustes op med stor kraft. Du må ikke lægge ting, herunder installeret eller bærbart, trådløst udstyr, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen udløses. Hvis trådløst udstyr i bilen ikke er installeret korrekt, og airbaggen pustes op, kan det resultere i alvorlige skader.



# Nødopkaldstjenester og sikkerhedsforanstaltninger

## Tredjeparts udstyr

Brug af tredjeparts udstyr, ledninger eller tilbehør, der ikke er fremstillet eller godkendt af LG, kan betyde, at garantien for din mobiltelefon ikke er gyldig og kan også påvirke mobiltelefonens sikkerhed eller drift i negativ retning.

## Service

Mobiltelefonen, batterierne og opladeren indeholder ikke dele, der skal efterses af brugeren. LG anbefaler, at din LG KU990imobiltelefon efterses eller repareres af et LG autoriseret servicecenter.

## Effektiv brug

Mobiltelefonen er udstyret med en antenne. For optimal ydeevne med mindst muligt strømforbrug må du ikke dække antennen med hånden. Når antennen dækkes, påvirker det opkaldskvaliteten og kan betyde, at mobiltelefonen bruger mere strøm end nødvendigt. Det nedsætter tale- og standby-tider.

## Radiofrekvensenergi

Din mobiltelefon er en svagstrøms-radiosender og -modtager. Når den er tændt, modtager og sender den radiofrekvensenergi (RF-energi) eller radiobølger. Systemet, der betjener opkaldet (netværket), styrer den strømstyrke, mobiltelefonen sender.

- Du kan finde yderligere oplysninger i vejledningen.

## Eksposering for radiofrekvensenergi

Eksposering for radiobølger og SAR (Specific Absorbption Rate) (SAR) information

- Denne model KU990ier fremstillet til at overholde sikkerhedskravene for eksposering for radiobølger. Kravet er baseret på videnskabelige retningslinjer, der omfatter sikkerhedsmarginer, der skal sikre alle

- personers sikkerhed uanset disses alder eller helbred.
- Retningslinjer for radiobølgeeksponering bruger en måleenhed kaldet Specific Absorption Rate eller SAR. Prøver for SAR-værdi udføres ved at bruge en standardiseret metode, hvor mobiltelefonen sender ved det højest attesterede effekttrin for alle anvendte frekvensbånd.
  - Skønt der kan være forskel mellem SAR-værdien for forskellige LG-mobiltelefonmodeller, er de alle fremstillet til at overholde de relevante retningslinjer for radiobølgeeksponering.
  - Den SAR-værdi, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2W/kg i gennemsnit over ti (10) gram kropsvæv.
  - Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel er, når den testes ved øret, 0.826 W/kg, og når den bæres på kroppen, som beskrevet i denne brugermanual, 0.631 W/kg (målingerne for telefonmodeller, som bæres på kroppen varierer fra model til model, afhængigt af tilbehør og FCC-krav). Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige telefoner og i forskellige stillinger, opfylder de alle myndighedernes krav for sikker eksponering.
  - SAR-grænsen, der anbefales af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) var 1,6 W/kg i gennemsnit over et (1) gram kropsvæv (fx USA, Canada, Australien og Taiwan).



## Sådan passer du på din KU990i

Designet af KU990i er robust og driftssikkert og udviklet med henblik på mange års uproblematisk brug. lagttag venligst følgende generelle tips til brug af din telefon:

- Pas på ikke at komme til at ridse telefonens display. Hold skærmen ren. Når du arbejder med din KU990i, skal du bruge den medfølgende pen eller penne med plasticspidser, som er beregnet til brug sammen med berøringsskærme. Brug aldrig en rigtig pen eller blyant eller andre skarpe genstande på overfladen af telefonens skærm.
- KU990i er ikke vandtæt og må ikke udsættes for regn eller fugt. Under ekstreme forhold kan vand trænge ind i kredsløbene under knapperne i frontpanelet. Generelt skal du behandle din KU990i, som du ville behandle en lommeregner eller et andet mindre elektronisk instrument.
- Pas på ikke at komme til at tabe din KU990i eller udsætte den for kraftige stød. Bær ikke din KU990i i baglommen. Hvis du sætter dig på den, kan den tage skade.
- Beskyt din KU990i imod ekstreme temperaturer. Du må f.eks. ikke lade telefonen ligge på instrumentbrættet i bilen på en varm dag eller på en dag, hvor temperaturen er under frysepunktet. Desuden skal du holde telefonen væk fra varmeapparater og andre varmekilder.
- Du må ikke opbevare eller bruge din KU990i på steder, som er meget støvede, klamme eller våde.
- Brug en blød, hårdt opvredet klud til at rengøre KU990i. Hvis overfladen på skærmen i KU990i bliver snavset, kan den rengøres med en blød klud, der er fugtet med et fortyndet ruderensmiddel.