

GD330 Посібник користувача



CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0334304 (1.1)

GD330



УКРАЇНСЬКА
РУССКИЙ
ENGLISH

Bluetooth QD ID B014734



Деяка інформація в цьому посібнику може відрізнятися від можливостей телефону з огляду на програмне забезпечення телефону чи оператора мобільного зв'язку.

GD330 Посібник користувача

Вітаємо з придбанням високотехнологічного та компактного телефону LG GD330, який увібрив у себе найновіші технології цифрового мобільного зв'язку!



Правила утилізації вашого старого апарата

- 1 Якщо на приладі знаходиться ця наклейка з зображенням ящика для сміття, це означає, що даний прилад підпадає під дію Європейської Директиви 2002/96/EC.
- 2 Усі електричні та електронні вироби забороняється утилізувати на смітниках для побутового сміття; вони повинні утилізуватись тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 3 Правильна утилізація вашого старого апарата дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 4 За детальнішою інформацією щодо утилізації вашого старого апарата зверніться у міську раду, службу вивозу сміття або в магазин, де був придбаний даний апарат.

Зміст

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання..... | 7 | Використання функції Дзвінок на очікуванні..... | 26 |
| Ознайомлення з телефоном | 13 | Загальні настройки | 26 |
| Встановлення SIM-карти та акумулятора | 15 | Контакти..... | 28 |
| Карта пам'яті..... | 17 | Пошук контакту..... | 28 |
| Схема меню..... | 18 | Збереження нового контакту | 28 |
| Ваш екран очікування | 20 | Опції контактів..... | 29 |
| Сенсорна панель..... | 20 | Створення групи..... | 30 |
| Панель стану..... | 21 | Номери сервісного набору..... | 30 |
| Дзвінок | 22 | Перегляд Власний номер..... | 30 |
| Здійснення дзвінка..... | 22 | Створення Моя візитка | 31 |
| Здійснення дзвінка за номером зі списку контактів | 22 | Зміна параметрів контактів..... | 31 |
| Здійснення міжнародних дзвінків | 22 | Повідомлення | 33 |
| Відповідь на дзвінок та відхилення виклику | 22 | Повідомлення..... | 33 |
| Швидкий набір | 23 | Надсилання повідомлень | 33 |
| Здійснення другого дзвінка | 23 | Введення тексту..... | 34 |
| Перегляд журналу дзвінків | 24 | Предикативний режим T9 | 34 |
| Використання функції | | Ручний Режим ABC | 35 |
| Переадресації дзвінків..... | 25 | Режим 123 | 35 |
| Використання функції Заборона дзвінків | 25 | Налаштування електронної пошти... 35 | |
| | | Завантаження електронної пошти... 38 | |
| | | Надсилання електронної пошти з використанням облікового запису.. 39 | |
| | | Папки з повідомленнями | 39 |

Зміст

| | | | |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| Керування повідомленнями..... | 40 | Відеокамера | 49 |
| Використання Шаблони | 41 | Проста відеозйомка..... | 49 |
| Використання смайликів..... | 41 | Після закінчення відеозйомки | 49 |
| Зміна параметрів текстових | | Використання швидких | |
| повідомлень | 41 | налаштувань..... | 49 |
| Зміна параметрів мультимедійних | | Використання розширених | |
| повідомлень | 42 | параметрів..... | 50 |
| Зміна налаштувань Ел. пошта..... | 43 | Перегляд збереженого відео..... | 50 |
| Зміна інших налаштувань | 44 | Мультимедіа | 51 |
| Камера..... | 45 | Музика | 51 |
| Використання спалаху..... | 45 | Відтворення пісні | 51 |
| Після того, як фотографію | | Використання параметрів під час | |
| зроблено | 45 | відтворення музики..... | 51 |
| Використання швидких налаштувань | 45 | Як створити список записів | 52 |
| Використання професіональних | | Як редагувати список записів..... | 53 |
| налаштувань..... | 46 | Використання радіо..... | 53 |
| Регулювання Яскравості..... | 47 | Використання диктофону..... | 54 |
| Вибір режиму зйомки | 47 | Пошук станцій..... | 54 |
| Зміна Розмір зобр. | 47 | Редагування каналів..... | 55 |
| Перегляд збережених фотографій | 48 | Повторне налаштування каналів | 55 |
| Встановлення фотографії як | | Використання Диктофону | 56 |
| домашній екран або зображення | | Надсилання голосового запису... | 57 |
| контакту | 48 | | |

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| Мої папки | 58 | Флеш-вміст | 65 |
| Зображення | 58 | Інші..... | 65 |
| Меню опцій для зображень | 58 | Моя карта пам'яті | 65 |
| Надсилання знімків..... | 59 | Ігри та програми | 66 |
| Використання зображення..... | 59 | Ігри та програми..... | 66 |
| Сортування зображень | 60 | Відтворення гри..... | 66 |
| Видалення зображення | 60 | Використання меню функцій гри | 66 |
| Переміщення чи копіювання | | Перегляд програм | 66 |
| зображення..... | 60 | Зміна мережного профілю | 67 |
| Позначення та скасування | | Органайзер | 68 |
| позначень зображень..... | 61 | Додавання події до календаря..... | 68 |
| Перевірка стану пам'яті | 61 | Зміна вигляду календаря за | |
| Звуки..... | 62 | замовчуванням | 68 |
| Використання звуків..... | 62 | Додавання елемента до списку | |
| Відео..... | 62 | завдань | 68 |
| Перегляд відео | 62 | Надсилання справи..... | 69 |
| Використання параметрів під час | | Додавання Записник | 69 |
| зупинки відео | 62 | Як додати секретну нотатку | 70 |
| Надсилання відеокліпу | 63 | Використання пошуку дати | 70 |
| Використання меню параметрів | | Настройки..... | 70 |
| відео..... | 63 | | |
| Мої ігри та програми..... | 64 | | |
| Встановлення Java-ігор та Java- | | | |
| програм..... | 64 | | |

Зміст

| | | | |
|--|----|--|----|
| Інструменти | 71 | Підключення | 77 |
| Як додати швидке меню..... | 71 | Надсилання і отримання файлів за допомогою Bluetooth..... | 77 |
| Налаштування Будильнику | 71 | З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth..... | 78 |
| Використання Калькулятора..... | 71 | Використання гарнітури Bluetooth | 79 |
| Використання Секундоміру..... | 72 | Використання телефону в якості зовнішнього накопичувача..... | 79 |
| Конвертування величин..... | 72 | Налаштування | 80 |
| Додання міста до світового часу.. | 73 | Зміна ваших профілів..... | 80 |
| Браузер | 74 | Використання Режим "У літаку" | 80 |
| Доступ до Інтернету..... | 74 | Зміна налаштувань Телефон..... | 80 |
| Google | 74 | Зміна параметрів Екран..... | 81 |
| Додавання закладок і доступ до них | 74 | Використання функції Дата та час | 81 |
| Збережені сторінки..... | 75 | Змінення налаштувань безпеки .. | 82 |
| Доступ до збереженої сторінки... | 75 | Використання Менеджера пам'яті... | 83 |
| Перегляд журналу браузера..... | 75 | Зміна інших параметрів | 83 |
| Використання RSS-читач | 76 | Аксесуари | 85 |
| Зміна налаштувань браузера..... | 76 | Послуга мережі | 86 |
| | | Технічні дані | 86 |
| | | Усунення несправностей | 88 |

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте ці нескладні рекомендації. Недотримання даних вказівок може бути небезпечним та протизаконним. Детальніша інформація про це наведена в даному посібнику.

Вплив радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR) Даний мобільний телефон моделі GD330 розроблений згідно з вимогами безпеки щодо випромінювання радіохвиль. Дані вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких враховуються безпечні межі використання приладу для всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- При визначенні норм впливу радіохвиль використовується одиниця виміру, відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання (SAR). Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів, коли телефон випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот.

- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.
- Ліміт коефіцієнта SAR, рекомендований Міжнародною комісією з захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2Вт/кг розподілених на десять (10) грам тканини організму.
- Найвищий рівень SAR для даної моделі, отриманий при тестуванні по DASY4, біля вуха становить 0.467 Вт/кг (10г), якщо телефон знаходиться на тілі, 0.842 Вт/кг (10г).
- Інформація про дані SAR для резидентів у країнах/регіонах, що прийняли ліміт SAR, рекомендований Інститутом інженерів із електротехніки та електроніки (IEEE), становить 1.6 Вт/кг розподілених на один (1) грам тканини організму.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Догляд за приладом та зберігання

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари рекомендовані для даної моделі телефону. Використання будь-яких інших типів може бути небезпечним та призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте даний апарат. При потребі ремонту зверніться до кваліфікованого майстра.
- Не тримайте прилад поблизу електроприладів, таких як телевізор, радіо чи персональні комп'ютери.
- Телефон не повинен знаходитись поблизу джерел тепла, а саме радіаторів чи плит.
- Не кидайте телефон.
- Телефон не повинен піддаватись механічній вібрації чи ударам.
- Вимкніть телефон в будь-якій місцевості, де від вас вимагають спеціальні правила. Наприклад, не використовуйте свій телефон у лікарнях, оскільки це, можливо, впливає на чутливе медичне устаткування.

- Не користуйтеся телефоном з мокрими руками, поки він заряджається. Це, можливо, викликає удар від електричного розряду і може серйозно пошкодити ваш телефон.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистого матеріалу, оскільки телефон може стати гарячим і створити пожежну небезпеку.
- Для чищення зовнішніх поверхонь приладу використовуйте суху тканину. (Не використовуйте розчинники типу бензину, розріджувачів чи спирту.)
- Телефон потрібно заряджати в добре провітреній області.
- Прилад не повинен піддаватись надмірній дії диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карт чи транспортних білетів; це може пошкодити інформацію на магнітних смужках.
- Не піддавайте телефон ударам гострими предметами, так як це може призвести до пошкодження телефону.

- Не піддавайте телефон впливові рідини чи вологи.
- Такі аксесуари як навушники слід використовувати з обережністю. Не торкайтесь до антени без необхідності.

Ефективні телефонні операції

Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших приладів.

- Забороняється використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не поміщайте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричинити перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіо, комп'ютерів тощо.

Безпека на дорозі

Знайтеся із законами та правилами використання мобільних телефонів у районах, де ви їздите за кермом.

- Під час управління автомобілем не тримайте телефон у руках.
- Вся увага повинна бути зосереджена на управлінні автомобілем.
- При можливості використовуйте комплект "Вільні руки".
- Зверніть з дороги та припаркуйтесь перед дзвінком або відповіддю на виклик, якщо умови дорожнього руху так вимагають.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад, на стереосистему та обладнання безпеки.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. У випадку неправильного використання, це може спричинити серйозні травми або подушка безпеки вийде з ладу.

При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Особливо це стосується при проходженні біля дороги.

Безпека при прослуховуванні

Ви можете пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон на високому рівні гучності. Ми рекомендуємо вам не включати/виключати телефон біля вуха. Також рекомендуємо налаштувати гучність музики та дзвінків на допустимий рівень.

Під час грози

Не використовуйте телефон під час грози. Необхідно дотримуватись відповідних обмежень, правил та законів.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не використовуйте телефон на заправних станціях. Не використовуйте телефон поблизу паливних та хімічних речовин.
- Забороняється перевозити чи зберігати гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон та аксесуари до нього.

У літаку

Мобільні телефони можуть спричинити перешкоди в роботі авіаційного обладнання.

- При посадці на літак вимкніть мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажу.

Діти

Зберігайте телефон в недоступному для маленьких дітей місці. В ньому є дрібні деталі, які при від'єднанні та попаданні в дихальні шляхи можуть викликати задущення.

Екстрені виклики

Екстрені виклики можуть бути недоступними в деяких мережах мобільного зв'язку. Тому не покладайтесь тільки на ваш мобільний телефон при здійсненні екстрених дзвінків. Для отримання детальнішої інформації, зверніться до свого постачальника послуг.

Використання та догляд за акумулятором

- Вам не потрібно повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів, даний акумулятор не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої компанії LG призначені для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Забороняється розбирати акумуляторний блок чи викликати коротке замикання його контактів.
- Металеві контакти акумуляторного блоку повинні бути чистими.
- Замініть акумулятори, якщо вони не відповідають прийнятним вимогам. Акумулятори можна заряджати сотні разів, поки не виникне необхідність у їхній заміні.
- Якщо акумулятор не використовується на протязі тривалого періоду часу, його необхідно зарядити, щоб збільшити термін експлуатації.
- Забороняється піддавати зарядний пристрій впливові прямого сонячного світла чи використовувати його в умовах підвищеної вологості, наприклад, у ванній кімнаті.
- Забороняється залишати акумулятор в холодних місцях, це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Якщо акумулятор замінено неправильним способом, це підвищує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. При можливості використовуйте в інших цілях. Не утилізуйте як побутове сміття.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або дилера LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристій з розетки після повної зарядки телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.

Ознайомлення з телефоном

Головний екран

- **Вгорі:** Потужність сигналу, рівень заряду акумулятора та інші функції.
- **Внизу:** позначення функцій Мої папки, Меню та Контакти.

Ліва та права програмні клавіші

Виконують функції, зазначені в нижній частині дисплея. У режимі очікування натискання лівої програмної клавіші відкриває меню "Мої папки". Натискання правої програмної клавіші відкриває папку "Контакти".

Клавіша Багатоцільності

Виклик меню "Багатоцільність".

Клавіша дзвінка

Дозволяє набирати номер телефону і відповідати на вхідні дзвінки.

Клавіша завершення/ живлення

Завершує або відхиляє дзвінок. Вмикає/вимикає телефон. Одним натисненням дозволяє повернутися до екрана очікування.



Датчик автоматичного освітлення

Автоматично настроює яскравість екрана згідно з навколишньою яскравістю.

Навігаційні клавіші

- У режимі очікування
 - ☛ Улюблене
 - ☛ Контакти
 - ☛ Повідомл
 - ☛ Профілі
- У меню: перехід між пунктами меню.

Клавіша скидання

- При написанні символів: при кожному натисненні стирає символ.
- На екрані в режимі очікування: відтворює музику, яку ви недавно прослуховували. Якщо файл не існує у вашому телефоні, на екрані відображається повідомлення.

Ознайомлення з телефоном



Роз'єм зарядного пристрою, кабелю, комплекту "Вільні руки"

ПОРАДА. USB-кабель слід під'єднувати після того, як телефон повністю виконав увімкнення та підключення до мережі.

Бічні клавіші

- Коли екран неактивний: гучність сигналу клавіатури.
- Під час розмови: гучність динаміка.
- Під час програвання запису BGM: регулювання гучності. the volume.



Гаряча клавіша камери
Перехід в режим камери.



Кришка акумулятора

Акумулятор

Гніздо карти SIM

Встановлення SIM-карти та акумулятора

1 Зніміть кришку акумулятора

Перемістіть кришку акумулятора в напрямі до нижньої панелі та зніміть її.



2 Вийміть акумулятор

Підважте нижній край акумулятора та обережно вийміть його з акумуляторного відсіку.




⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Не виймайте акумулятор, коли телефон увімкнено, оскільки це може призвести до пошкодження телефону.

3 Вставте карту SIM

Вставте карту SIM у тримач карти. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу. Щоб вийняти SIM-карту, обережно потягніть її в протилежному напрямку.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Не виймайте SIM-карту коли телефон увімкнений, це може призвести до втрати інформації або пошкодження SIM-карти.

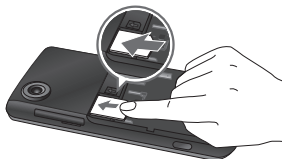

Встановлення SIM-карти та акумулятора

4 Встановіть акумулятор

Вставляйте акумулятор в акумуляторний відсік верхньою стороною. Контакти на акумуляторі мають потрапляти на контакти на телефоні. Натисніть на нижню частину акумулятора, щоб закріпити його на своєму місці.



5 Встановіть кришку акумулятора на місце, як описано вище.

Перемістіть кришку акумулятора в напрямі до верхньої панелі, доки вона не клацне на своє місце.

6 Зарядження телефону

Відсуньте кришку зарядного гнізда, що знаходиться на бічній панелі GD330. Вставте зарядний пристрій та підключіть його до електричної розетки. Телефон GD330 слід заряджати до появи на екрані повідомлення "Повністю заряджено".



Карта пам'яті

Встановлення карти пам'яті

Об'єм доступної пам'яті в телефоні можна збільшити за допомогою карти пам'яті.

ПОРАДА. Карта пам'яті продається окремо.

- 1 Зніміть кришку акумулятора, якщо необхідно.
- 2 Вставте карту пам'яті в гніздо у верхній частині відсіку до клацання. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу



Форматування карти пам'яті

Якщо карта пам'яті вже відформатована, нею можна користуватися одразу.

- 1 В екрані очікування натисніть клавішу **OK**, виберіть **Налаштування**.
- 2 Виберіть послідовно пункти **Менеджер пам'яті і Зовнішня пам'ять**.
- 3 Виберіть потрібний варіант **форматування** і підтвердіть свій вибір.
- 4 Введіть пароль, якщо його було встановлено. Карту буде сформатовано, після чого нею можна користуватися.

Примітка: Стандартний код блокування встановлено на "0000".

ПОРАДА. Щоб змінити стандартне місце збереження, відкрийте в меню Налаштування телефону пункт Менеджер пам'яті і виберіть Налаштування основної пам'яті.

ПРИМІТКА: якщо на карті пам'яті є дані, їх буде автоматично перенесено у потрібну папку, наприклад, відеофайли - у папку Моє відео.

Схема меню



Ігри і програми

1. Мої ігри та програми
2. Racing Time2
3. Настройки



Дзвінки

1. Журнал дзвінків
2. Тривалість дзвінків
3. Об'єм даних
4. Вартість дзвінків
5. Переадр. дзвінків
6. Заборона дзвінків
7. Номери фіксованого набору
8. Дзвінок на очікуванні
9. Загальні настройки



Органайзер

1. Календар
2. Справи
3. Записник
4. Секретний записник
5. Шукач дати
6. Настройки



Мультимед.

1. Камера
2. Відеокам.
3. Музика
4. FM радіо
5. Диктофон



Повідомл.

1. Створити нове повід.
2. Вхідні
3. Поштова скринька
4. Чернетки
5. Вихідні
6. Надіслати елементи
7. Мої папки
8. Шаблони
9. Смайлики
0. Настройки



Мої папки

1. Мої зображення
2. Мої звуки
3. Моє відео
4. Мої ігри та програми
5. Флеш-вміст
6. Інші
7. Моя карта пам'яті



Google



Контакти

1. Додати новий
2. Пошук
3. Швидкий набір
4. групи
5. Номери сервісного набору
6. Власний номер
7. Моя візитка
8. Настройки



Інструменти

1. Улюблене
2. Будильники
3. Калькулятор
4. Секундомір
5. Конвертер
6. Світовий час
7. SIM Послуга



Браузер

1. Дом.
2. Введіть адресу
3. Закладки
4. RSS-читач
5. Збережені сторінки
6. Журнал
7. Настройки



Підключення

1. Bluetooth
2. Режим USB-з'єднання



Настройки

1. Профілі
2. Телефон
3. Екран
4. Дата та час
5. Мережа
6. Профіль Інтернету
7. Точки доступу
8. З'єдн. пакетн. даних
9. Безпека
0. Менеджер пам'яті
- *. Скинути настройки

Ваш екран очікування

Коли телефон GD330 не використовується, його екран переходить в режим очікування. В режимі очікування ви може скористатись опціями меню, здійснити швидкий дзвінок, змінити профіль та багато інших операцій.

Сенсорна панель

Сенсорна панель під екраном використовується як ліва/права програмні клавіші для навігації по меню вашого телефону.


















- Немає потреби тиснути надто сильно, оскільки сенсорний екран є достатньо чутливим до розпізнавання легенького натискання.
- Натискайте на потрібній вам опції кінчиком вашого пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на будь-які інші клавіші поряд із нею.



Панель стану





На панелі стану відображаються різноманітні іконки, які позначають потужність сигналу, нові повідомлення, заряд акумулятора, увімкнення Bluetooth або GPRS тощо.

Нижче наведена таблиця з поясненням іконок, які ви можете побачити на панелі стану.

| Піктограма | Опис |
|--|---|
|  | Багатозадачність |
|  | Потужність сигналу мережі (кількість позначок може змінюватись) |
|  | Відсутній сигнал мережі |
|  | Акумулятор розряджений |
|  | Нове текстове повідомлення |
|  | Нове повід. ел. пошти |
|  | Встановлено будильник |
|  | Використовується профіль Звичайний |
|  | Використовується профіль Тихий |
|  | Зовнішня пам'ять |
|  | Дзвінки переадресовуються |
|  | Доступний GPRS |
|  | Використовується EDGE |
|  | Роумінг |
|  | Увімкнено Bluetooth |
|  | Дзвінки відхиляються |
|  | Відтворення фонової музики |


Дзвінок



Здійснення дзвінка

- 1 Введіть номер телефону включно з кодом місцевості або оператора.
Щоб видалити символ, натисніть клавішу .
Щоб видалити всі символи, натисніть та утримуйте клавішу .
- 2 Для здійснення дзвінка натисніть клавішу .
- 3 Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу  або закрийте телефон.



Здійснення дзвінка за номером зі списку контактів


Зберігши номер абонента у списку контактів, ви можете легко телефонувати до цієї людини в подальшому.

- 1 Натисніть  для доступу до списку контактів з екрану режиму очікування.

- 2 Виберіть контакт для здійснення дзвінка.
- 3 Щоб здійснити дзвінок, натисніть клавішу .
- 4 Для завершення дзвінка натисніть клавішу .


Здійснення міжнародних дзвінків

- 1 Натисніть та утримуйте клавішу  щоб ввести міжнародний код. Символ "+" передує коду країни.
- 2 Введіть код країни, код місцевості або оператора та номер телефону.
- 3 Натисніть клавішу .

Коли телефон дзвонить, натисніть клавішу , щоб відповісти на виклик.


Натисніть Тихо, щоб вимкнути дзвінок.

Це чудовий спосіб виключення дзвінка під час офіційної зустрічі, якщо до цього ви забули змінити профіль на Тихий.



Натисніть клавішу  щоб відхилити вхідний дзвінок.

Швидкий набір

Абоненту, якому ви часто телефонуєте, можна призначити номер швидкого набору.

- 1 Натисніть клавішу  і виберіть пункт **Контакти**.
- 2 Виберіть **Швидкий набір**.
- 3 Клавішу 1 призначено для швидкого набору номера голосової пошти. Змінити це налаштування неможливо. Щоб призначити номер швидкого набору, виберіть будь-яку іншу цифру.
- 4 Відкриється адресна книга. Виберіть контакт, якому потрібно призначити цей номер, один раз торкнувшись відповідного номера телефону.

Щоб викликати номер швидкого набору:

- натисніть призначений номер, а потім клавішу дзвінка  або .
- Натисніть та утримуйте призначений номер, поки на екрані не відобразиться контакт.

Здійснення другого дзвінка

- 1 Під час первинного дзвінка натисніть , тоді Опції, а тоді виберіть Додати новий дзвінок.
- 2 Наберіть номер або знайдіть його у списку контактів.
- 3 Натисніть клавішу , щоб здійснити виклик.
- 4 Обидва дзвінки відобразатимуться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 5 Щоб перейти до іншого дзвінка, виберіть команду **Змінити**.

Дзвінок

- 6 Щоб завершити один або обидва дзвінки, виберіть Опції. Завершити, а тоді Усі або Активний.

ПРИМІТКА. Оплата стягується за кожен виконаний дзвінок відповідно до вашого тарифного плану.

Перегляд журналу дзвінків

Натисніть клавішу **OK** і виберіть пункт **дзвінки** → **Журнал дзвінків**.
Варіанти перегляду :

Всі дзвінки - перегляд усього списку здійснених, отриманих та пропущених дзвінків.

Вихідні дзвінки - перегляд списку всіх здійснених дзвінків.

Вхідні дзвінки - перегляд списку всіх отриманих дзвінків.

Пропущені дзвінки - перегляд списку всіх пропущених дзвінків.

ПОРАДА. У будь-якому списку дзвінків можна натиснути ліву програму клавішу і вибрати Видалити все, щоб видалити всі збережені елементи.

На екрані режиму очікування натисніть **OK** і виберіть Дзвінок.

Інші дані, доступні для перегляду в меню **дзвінки**:

Тривалість дзвінків - перегляд сумарної тривалості всіх здійснених та отриманих дзвінків.

Об'єм даних - перегляд сумарної кількості кілобайт отриманих та надісланих даних.

Вартість дзвінків - перегляд сум оплати за здійснені дзвінки (ця послуга залежить від мережі і може не підтримуватися деякими операторами).

Використання функції Переадресації дзвінків

- 1 На екрані режиму очікування натисніть **OK** і виберіть Дзвінок.
- 2 Виберіть пункт **Переадр. дзвінків**.
- 3 Виберіть режим переадресації - усі дзвінки, якщо лінія зайнята, якщо немає відповіді або якщо ви поза зоною досяжності.
- 4 Введіть номер, на який буде переадресовано дзвінки.
- 5 Виберіть пункт **Активувати**.

ПРИМІТКА. за переадресацію дзвінків стягується оплата. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мобільного зв'язку.

ПОРАДА. Щоб вимкнути переадресацію дзвінків, виберіть пункт **Деактивувати всі**.

Використання функції Заборона дзвінків

- 1 Натисніть клавішу **OK** і виберіть пункт Дзвінок.
- 2 Виберіть пункт **Заборона дзвінків**.
- 3 Виберіть один із шести параметрів:

Усі вихідні

Вихідні міжнародні

Вихідні міжнародні дзвінки, окрім домашньої країни

Усі вхідні

Вхідні, коли закордоном

Деактивувати всі

- 4 Введіть пароль для заборони дзвінків. Докладніше про цю послугу можна довідатися у свого оператора мобільного зв'язку.

Дзвінок

Використання функції Заборона Фіксованого набору

- 1 На екрані режиму очікування натисніть **OK** і виберіть **Дзвінки**.
- 2 Виберіть пункт **Номер фіксованого набору**, щоб увімкнути та укласти обмежений список номерів, на які можна телефонувати з цього телефону. Для цього потрібно буде ввести код PIN2, що надається оператором. Якщо увімкнути цю функцію, з вашого телефону можна буде зателефонувати лише на номери зі списку фіксованого набору.

Використання функції Дзвінок на очікуванні

- 1 На екрані режиму очікування натисніть **OK** і виберіть **Дзвінки**.

- 2 Виберіть **Дзвінки на очікуванні**, щоб активувати послугу очікування дзвінка. Якщо активувати послугу очікування дзвінка, тоді телефон попереджатиме вас про новий вхідний дзвінок під час вашої розмови по телефону. У динаміку пролунає сигнал, а на дисплеї відобразиться інформація про те, що інший виклик очікує відповіді. Ви можете перевести перший дзвінок на очікування та відповісти на другий дзвінок. (Дана функція доступна тільки за умови, що її підтримує мережа.)

Загальні настройки

- 1 На екрані режиму очікування натисніть **OK** і виберіть **Дзвінки**.
- 2 Виберіть пункт **Загальні настройки**. Тут можна змінити такі налаштування:

Відхилити дзвінок - натисніть Увімк. або Вимк. і виберіть

Надіслати мій номер - виберіть, чи слід передавати ваш номер телефону до абонента під час здійснення дзвінка.

Авт. повторний набір - виберіть Увімк. або Вимк.

Режим відповіді - виберіть режим відповіді на дзвінок - клавішею Надіслати, будь-якою клавішею або відкриттям телефону.

Щохвилиний сигнал - натисніть Увімк., щоб під час дзвінка чути щохвилини короткий сигнал.

Режим відповіді BT - виберіть пункт Вільні руки, щоб мати змогу приймати дзвінок за допомогою гарнітури Bluetooth, або Телефон, щоб під час використання телефону з гарнітурою Bluetooth приймати виклик натисненням клавіші на телефоні.

Зберегти новий номер - щоб зберегти новий номер, натисніть Так.


Настройка закривання слайда - виберіть, чи завершувати дзвінок при закриванні слайдера.

Контакти

Пошук контакту

Існує два способи пошуку контактів:

з екрану очікування


- 1 На екрані режиму очікування натисніть , щоб відкрити адресну книгу.
- 2 Виберіть вкладку відповідно до першої літери імені потрібного контакту. Наприклад, для **Дім** виберіть **Д-Е**.

Можна також використовувати дещо швидший метод...


- 1 Введіть номер для пошуку на екрані режиму очікування та натисніть Опції.
- 2 Виберіть Пошук контактів.

ПОРАДА. Ви можете здійснювати пошук за групою, натиснувши Опції та вибравши Пошук за та вибравши Група. Після цього відобразиться список усіх груп.

з головного меню

- 1 На екрані режиму очікування натисніть  і виберіть **Контакти**.
- 2 Виберіть пункт **Пошук** і за допомогою клавіатури введіть початкові кілька літер імені контакту, який ви шукаєте.
- 3 Адресна книга відобразить список контактів, які починаються на введений набір букв.

Збереження нового контакту

- 1 На екрані режиму очікування натисніть  і виберіть **Контакти**.
- 2 Виберіть пункт **Додати новий**.
- 3 Вкажіть місце збереження контакту: **Телефон** або **SIM**.
- 4 Введіть ім'я та прізвище нового контакту. Не обов'язково вводити і одне, і друге, проте слід вказати або ім'я, або прізвище.

5 Введіть усю інформацію у відповідні поля та виберіть **Готово**.

Можна також використовувати дещо швидший метод...

- 1 Введіть номер для збереження на екрані режиму очікування та натисніть **Опції**.
- 2 Виберіть **Збер. номер** та виберіть **Новий контакт** або **Оновити контакт**.
- 3 Введіть необхідну інформацію вищевказаним способом та виберіть **Готово**.

Опції контактів

Під час перегляду даних контакту можна виконувати різні операції. Щоб викликати і користуватися меню опцій.

- 1 Відкрийте необхідний контакт.
- 2 Натисніть ліву програмну клавішу, щоб відкрити список опцій.
Тут можна виконувати такі дії:

Редагувати - зміна інформації контакту.

Надіслати повід. - Відіслати повідомлення контактові.

Надіслати візитну картку - надсилання даних контакту іншій особі у вигляді візитної картки. Виберіть варіант надсилання: **Текстове повідомлення**, **Мультимед. повідомлення**, **Ел. пошта** або через **Bluetooth**.

Зателефонувати - виконання виклику за номером контакту.

Додати новий контакт - Додати новий контакт.

Додати до групи - Змінити деталі контакту. **Позн./Скасувати** - Позначте ваші контакти для багатократного вибору.

Пошук за - Можна виконати пошук за групою.

Зберегти в телефоні - виберіть переміщення або копіювання даних на SIM-карту або телефон (залежно від місця, де було початково збережено контакт).

Контакти

Видалити - видалення контакту.

Ввід тексту - Ви можете встановити спосіб вводу тексту.

Швидкий набір - Ви можете присвоїти цьому контакту номер швидкого набору.


Створення групи

- 1 На екрані режиму очікування натисніть **OK** і виберіть **Контакти**.
- 2 Виберіть пункт **Групи** і натисніть **Опції**.
- 3 Виберіть пункт **Додати нову групу**.
- 4 Введіть назву нової групи.
- 5 Натисніть **Готово**.

ПРИМІТКА. У разі видалення групи контакти, внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться в адресній книзі.

ПОРАДА. Редагувати існуючу групу можна, виділивши її і натиснувши ліву програмну клавішу. У меню групи можна додати нового учасника зі списку контактів, призначити мелодію дзвінка для групи, перейменувати або видалити групу.

Номери сервісного набору

Можна переглянути список сервісних номерів (SDN), визначених оператором мобільного зв'язку (якщо підтримується SIM-картою). Такі номери включають номери екстрених дзвінків, довідкових служб та голосової пошти. Обравши сервісний номер, натисніть клавішу  щоб здійснити дзвінок на сервісний номер.

Перегляд Власний номер

Виберіть **Власний номер** у меню **Контакти** для перегляду власного номера.

Створення Моя візитка

Власну візитку можна створити, вибравши в меню пункт **Моя візитка - Додати**. Ввівши ім'я, номер, адресу електронної пошти та зображення, ви можете надсилати цю візитку в повідомленнях.

Зміна параметрів контактів

Параметри контактів можна змінити таким чином, щоб адресна книга відображалася відповідно до ваших уподобань.

- 1 На екрані режиму очікування натисніть **OK** і виберіть **Контакти**.
- 2 Виберіть пункт **Налаштування**. Можна налаштувати такі параметри:

Налаштування списку контактів - виберіть джерело відображення контактів Телефон та SIM, Тільки телефон або Тільки SIM. Можна також налаштувати порядок відображення імені та прізвища і увімкнути показ зображень контактів.

Копіювати - копіювання контактів з карти SIM у пам'ять телефону або навпаки. Можна копіювати контакти по одному або всі разом.

Перемістити - функція працює як копіювання, проте контакт буде збережено лише у вказаному місці переміщення. Якщо перемістити контакт із карти SIM на телефон, його буде видалено з SIM-карти.

Надіслати всі контакти через Bluetooth - надсилання всієї контактної інформації на інший телефон за допомогою Bluetooth.

Дублювати контакти - Ви можете зберегти всі дані, що містяться у телефонній книзі телефону, на зовнішній карті пам'яті у вигляді візитки.

Контакти

Відновити контакти - Ви можете відновити всі дані телефонної книги, що містяться на зовнішній карті пам'яті, назад у телефон у вигляді візитки.

Видалити контакти - видалення усіх контактів. Натисніть Так, якщо ви впевнені, що бажаєте очистити адресну книгу.

Інформація про пам'ять. - перевірка об'єму вільної пам'яті, який залишився на SIM-карті.

Повідомлення

Повідомл.

Ваш GD330 включає функції SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) Email, а також сервісні повідомлення від оператора мережі.


Надсилання повідомлень

- 1 На екрані режиму очікування натисніть **OK**, виберіть Повідомлення, а тоді виберіть **Створити нове повід..**
- 2 Виберіть Повідомлення для надсилання SMS або MMS.
- 3 Відкриється нове повідомлення. Редактор повідомлень SMS та MMS дозволяє легко переключатись між режимами SMS та MMS. За умовчанням редактор повідомлень відкривається в режимі SMS.
- 4 Введіть ваше повідомлення за допомогою предиктивного режиму T9 або ручного режиму ABC.

ПОРАДА. При введенні у поле повідомлення тексту більш ніж на 2 сторінки ви зможете вибрати тип повідомлення SMS або MMS. Якщо ви бажаєте змінити тип повідомлення для надсилання, див. меню Надіслати довгий текст як у розділі Зміна налаштувань текстового повідомлення.

- 5 Натисніть Опції та виберіть Вставити, щоб додати Зображення, Відео, Звук, Символи, Шаблон, Емотікон, Ім'я та номер, Новий слайд, Тема або Інше (Візитка/Розклад/ Записник/ Справи/Моя візитка).
- 6 Натисніть **Надіслати.**
- 7 Введіть номер телефону або в виберіть **Опції**, а тоді виберіть **Контакти**, щоб відкрити список контактів. Ви можете додати кілька контактів.
- 8 Натисніть **Надіслати.**


Повідомлення



 **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення в MMS, що відповідно вплине і на оплату.


Введення тексту

Ви можете вводити буквено-цифрові символи за допомогою клавіатури телефону. Наприклад, при збереженні імен у меню **Контакти**, при написанні повідомлення та створенні розкладу подій у календарі - всюди потрібно вводити текст. У телефоні доступні наступні методи вводу тексту: предикативний режим T9, ручний режим ABC та режим 123.

Примітка: у деяких полях доступний тільки один режим вводу (наприклад, номер телефону у полі адресної книги).

Щоб увімкнути режим T9 у полі введення тексту, виберіть **Опції**, виберіть **Метод введення** та виберіть **Режим T9**. При увімкненому режимі T9 ви можете переключати режим вводу тексту, натискаючи . Індикатор режиму вводу тексту відображається у верхньому правому куті дисплея.

Для вводу символу у полі вводу тексту натисніть клавіш  та виберіть символ, а тоді виберіть .


Для завершення слова введіть пропуск, натиснувши .

Для видалення символу натисніть .

Предикативний режим T9

Предикативний режим T9 використовує вбудований словник для розпізнавання слів, які ви пишете та базується на послідовностях клавіш, які ви натискаєте.

Натисніть натисніть числа, яка асоціюється з літерою, яку ви хочете ввести і словник розпізнає слово після введення літер.

ПРИМІТКА. Клавіша  використовується для зміни предикативних слів із словника режиму T9.

Якщо потрібне слово не відображається, натисніть **Опції** та виберіть **Нове слово T9**, а тоді ви можете ввести це слово за допомогою ручного режиму ABC. Ваше слово буде додане до словника.

Примітка: для вибору іншої мови режиму T9 натисніть **Опції** та виберіть **Мова письма**.

Ручний Режим ABC

Даний режим дозволяє вводити слова, натискаючи клавіші з потрібними літерами один, два, три або чотири рази, доки не відобразиться необхідна літера.

Режим 123

Вводіть числа, натискаючи одноразово на натисніть з потрібною цифрою. У режимах вводу тексту можна також вводити цифри, натиснувши та притримавши відповідну натисніть.

Налаштування електронної пошти

За допомогою функції електронної пошти у телефоні GD330 можна залишатися на зв'язку навіть у дорозі. Можна швидко і просто налаштувати обліковий запис електронної пошти POP3 або IMAP4.

- 1 На екрані режиму очікування натисніть @ і виберіть **Повідомлення**, а тоді виберіть **Настройки**.
- 2 Виберіть **Ел. пошта - Облікові записи ел. пошти**.
- 3 Якщо жоден обліковий запис ел. пошти не настроєно, ви можете настроїти обліковий запис ел. пошти за допомогою майстра настройки.

Повідомлення

Адреса ел. пошти/Пароль - введіть адресу ел. пошти облікового запису та введіть пароль облікового запису.

Ім'я користувача - введіть ім'я користувача облікового запису.

Тип пошт. скриньки - виберіть тип поштової скриньки, POP3 або IMAP4.

Вхідний сервер - Введіть IP-адресу або ім'я хосту вашого вхідного сервера ел. пошти (POP3 або IMAP4).

Вихідний сервер - Введіть IP-адресу або ім'я хосту вашого вихідного сервера ел. пошти (SMTP).

Аутифікація SMTP - введіть пароль для сервера SMTP.

Якщо увімкнено SMTP - аутентифікацію, тоді вихідний сервер робитиме запит імені користувача та пароллю при надсиланні повідомлення ел. пошти.

Ім'я корист. SMTP/Пароль SMTP - Введіть адресу ел. пошти та пароль, надані вашим провайдером.(Якщо увімкнено SMTP-аутифікацію)

Ім'я облікового запису - Введіть ім'я поштової скриньки, яка позначатиме даний обліковий запис.

4 Після створення облікового запису ел. пошти виберіть **OK** для збереження. Тепер ваш обліковий запис налаштовано, і він відображатиметься у списку облікових записів у папці Ел. пошта.

5 Ви можете редагувати значення налаштувань за допомогою опцій меню **Редагувати**.

Назва - введіть назву цього облікового запису.

Мое ім'я - введіть своє ім'я.

Ім'я користувача - введіть ім'я користувача облікового запису.

Пароль - введіть пароль облікового запису.

Адреса ел. пошти - введіть адресу електронної пошти облікового запису.

Відп.на адр. е/пошти - можна вказати адресу для відповіді на електронне повідомлення.

Сервер вих. повід. - введіть дані облікового запису.

Сервер вхід. повід. - введіть дані облікового запису.

Макс розмір отримання - виберіть обмеження розміру для повідомлень електронної пошти, максимально - 1 Мб.

Тип пошт. скриньки - виберіть тип поштової скриньки, POP3 або IMAP4.

Збер. на сервері - виберіть, чи зберігати повідомлення електронної пошти на сервері. Для облікових записів IMAP4 копії зберігаються завжди.

Збер. надісл. повід. у - виберіть, де зберігати повідомлення електронної пошти IMAP4. Для облікових записів POP3 копії завжди зберігаються у телефоні.

Точки доступу - виберіть точку доступу до Інтернету.

Спосіб відновлення - виберіть Тільки заголовки, Заголовки + тіло (тільки для IMAP4) або Усі.

Автозавантаження - виберіть, якщо бажаєте автоматично отримувати нові повідомлення електронної пошти.

Розширені настройки - виберіть, якщо потрібно використовувати розширені параметри.

Номер порта SMTP - зазвичай це порт 25.

Вихідні використ. SSL - Виберіть, чи використовувати SSL для вхідного сервера.

Повідомлення

Вхідний порт сервера - зазвичай це 110 для облікових записів POP3 та 143 для облікових записів IMAP4.

Вхідні використ. SSL - Виберіть, чи використовувати SSL для вхідного сервера.

Аутентифікація SMTP - введіть пароль для сервера SMTP.

Ім'я користувача SMTP - Введіть вашу адресу ел. пошти від вашого провайдера ел. пошти. (Якщо увімкнена SMTP-аутентифікація)

Пароль SMTP - Введіть пароль вашої адреси ел. пошти від вашого провайдера ел. пошти. (Якщо увімкнена SMTP-аутентифікація)

Безпечна реєст. APOP - виберіть цей пункт для активації безпечної реєстрації APOP для облікового запису POP3. Для облікових записів IMAP4 завжди встановлено значення Вимк.

Завантаження електронної пошти

Перевіряти обліковий запис на наявність нових повідомлень можна автоматично або вручну. Дивіться розділ "Зміна параметрів електронної пошти" для налаштування автоматичної перевірки.

Щоб перевірити пошту вручну:

- 1 На екрані режиму очікування натисніть **OK** і виберіть **Повідомлення**, а тоді **Поштова скринька**.
- 2 Виберіть потрібний обліковий запис.
- 3 Виберіть **Відкрити** і телефон підключить ваш обліковий запис ел. пошти та відбере ваші нові повідомлення.

Надсилання електронної пошти з використанням облікового запису

- 1 На екрані режиму очікування натисніть і виберіть **Повідомлення**, а тоді виберіть **Створити нове повідомлення**.
- 2 Виберіть пункт Ел. пошта, і відкриється вікно нового повідомлення.
- 3 Використовуйте вкладки та параметри для введення адрес отримувачів і створення повідомлення. Використовуйте пункт Вставити для вкладки зображень, відео, звуків та файлів інших типів.
- 4 Виберіть пункт Надіслати, щоб надіслати повідомлення електронної пошти.

Папки з повідомленнями

Вхідні - усі повідомлення, які ви отримуєте, потрапляють у папку Вхідні. Звідси можна надіслати відповіді, пересилати повідомлення тощо. Детальнішу інформацію дивіться нижче.

Поштова скринька - усі повідомлення електронної пошти, які ви отримуєте, потрапляють у папку Поштова скринька.

Чернетки - якщо у вас недостатньо часу, щоб закінчити повідомлення, тут можна зберегти написане до цього часу.

Вихідні - це папка тимчасового зберігання повідомлень у процесі їх надсилання.

Надіслати елементи - усі надіслані повідомлення потрапляють у папку Надіслані.

Мої папки - Ви можете перемішувати повідомлення із папок Вхідні та Надіслані у папку Мої папки, а тоді ви можете перемішувати повідомлення, що містяться у папці Мої папки у початкову поштову скриньку.

Повідомлення

Керування повідомленнями

- 1 На екрані режиму очікування натисніть **ОК** і виберіть **Повідомлення**, а тоді **Вхідні**.
- 2 Виберіть пункт **Опції** та виберіть подальшу дію:

Вперед - для надсилання відповіді на вибране повідомлення.

Відповісти - надіслати відповідь на вибране повідомлення.

Зателефонувати - переслати вибране повідомлення іншій особі.

Збер. номер - здійснити голосовий дзвінок особі, яка надіслала повідомлення.

Видалити - видалити повідомлення.

Створити нове повід. - відкрити нове пuste повідомлення чи повідомлення електронної пошти.

Позн./ Скасувати - можна позначити кілька повідомлень для одночасного видалення.

Копія і переміст. - копіювати або перемістити повідомлення у телефон, на SIM або в Мої папки.

Фільтр - сортувати повідомлення за типом. Повідомлення SMS буде згруповано окремо від MMS.

Інформація про повідомлення - переглянути додаткову інформацію про повідомлення, зокрема час його надсилання та доставки, а також звіт про прочитання.

Якщо ви побачите повідомлення **Немає місця для повідомлення SIM**, вам потрібно буде видалити деякі повідомлення зі скриньки вхідних повідомлень.

Якщо ви побачите повідомлення **Немає місця для повідомлення**, вам потрібно буде видалити або повідомлення, або збережені файли, щоб вивільнити місце.

Використання Шаблони

Для типових SMS- та MMS-повідомлень, які ви надсилаєте найчастіше, можна створити шаблони. Деякі шаблони вже є у телефоні, за бажанням їх можна редагувати і використовувати.

- 1 На екрані режиму очікування натисніть **OK** і виберіть **Повідомлення**, а тоді **Шаблони**.
- 2 Виберіть **Текстові шаблони** або **Мультип. шаблони**. Можна також вибрати додаткові **Опції** - Додати новий, Редаг., Видалити чи Видалити всі шаблони.

Використання смайликів

Оживіть повідомлення за допомогою смайликів. Деякі найбільш живі смайлики вже є у вашому телефоні.

- 1 На екрані режиму очікування натисніть **OK** і виберіть **Повідомлення**, а тоді **Смайлики**.

- 2 Виберіть **Опції**, щоб **Додати новий, Редаг., Видалити** чи **Видалити всі** емотікони.

Зміна параметрів текстових повідомлень

Параметри повідомлень телефону GD330 наперед налаштовані так, що повідомлення можна надсилати одразу. Якщо ви бажаєте змінити налаштування, це можна зробити так.

На екрані режиму очікування натисніть **OK** і виберіть **Повідомлення**, а тоді виберіть **Налаштування** і **SMS**. Можна змінити:

Центр текстових повідомлень - введіть дані вашого центру текстових повідомлень.

Звіт про доставку - виберіть, щоб отримувати підтвердження про те, що ваше повідомлення доставлено.

Період дійсності - виберіть, як довго ваше повідомлення зберігатиметься у центрі повідомлень.

Повідомлення

Типи повідомлень - конвертування тексту у Голос, Факс, X.400, Ел. пошту чи Текст .

Кодування символів - виберіть кодування символів повідомлення, це впливає на розмір повідомлення, а отже і на його вартість.

Надіслати довгий текст як - виберіть, чи надіслати ваше повідомлення як SMS або MMS, якщо ви ввели у поле повідомлення текст, довший ніж 2 сторінки.

Зміна параметрів мультимедійних повідомлень

Параметри повідомлень телефону GD330 наперед налаштовані так, що повідомлення можна надсилати одразу. Якщо ви бажаєте змінити налаштування, це можна зробити так.

На екрані режиму очікування натисніть **OK** і виберіть **Повідомлення**, а тоді виберіть **Налаштування і MMS**.

Змінити можна такі параметри:

Режим доступу - виберіть Домашній або Роумінг. Далі, якщо вибрати Вручну, ви будете отримувати тільки сповіщення про MMS, а потім зможете вирішувати, чи завантажувати їх повністю.

Звіт про доставку - виберіть, чи дозволяти і/або вимагати звіт про доставку.

Звіт про читання - виберіть, чи дозволяти і/або вимагати звіт про читання.

Пріоритет - виберіть рівень пріоритетності ваших MMS-повідомлень.

Період дієвості - виберіть, як довго ваше повідомлення зберігатиметься у центрі повідомлень.

Тривалість слайда - виберіть, як довго слайди буде показано на екрані.

Режим створення - виберіть власний режим створення повідомлення.

Час доставки - доставлення повідомлень у визначений час.

Мультип. повідомлень - введіть дані вашого центру повідомлень.

Зміна налаштувань Ел. пошта

Ви можете виконати настройки ел. пошти відповідно до ваших потреб.

На екрані режиму очікування натисніть **OK**, виберіть

Повідомлення, виберіть **Настройки**, а тоді виберіть **Ел. пошта**, після чого ви зможете виконати наступні настройки:

Облікові записи ел.пошти - дозволяє налаштувати обліковий запис ел. пошти.

Дозв. відп. на ел. пошту - виберіть цей пункт, щоб дозволити надсилання повідомлень із підтвердженням прочитання.

Запит відп. на ел. пошту - виберіть, чи подавати запит на підтвердження прочитання.

Інтервал відбирання - виберіть, як часто телефон GD330 перевірятиме наявність нових повідомлень.

Об'єм приймання - Виберіть кількість повідомлення для скачування за один раз.

Включити повід. у "Переслати та відповіді" - виберіть, чи потрібно включати текст вихідного повідомлення.

Включити вкладення - виберіть, щоб додати оригінальне вкладення.

Автовідбирання у роумінгу - виберіть цей пункт для активації чи призупинення автоматичного завантаження повідомлень під час перебування за кордоном.

Нове сповіщення ел. пошти - виберіть, чи отримувати сповіщення про нові повідомлення електронної пошти.

Повідомлення

Підпис - створить підпис електронної пошти та увімкніть додавання підпису до своїх листів.

Пріоритет - виберіть рівень пріоритетності ваших електронних повідомлень.

Зміна інших налаштувань

На екрані режиму очікування натисніть **OK** і виберіть Повідомлення, виберіть Налаштування, а тоді:

Голос. пошта - Тут зберігається ваш номер голосової пошти. Для отримання детальнішої інформації про обслуговування, зверніться до оператора вашої мережі.


Сервісне повідомлення - виберіть, отримувати чи заборонити отримання сервісних повідомлень. Також можна налаштувати безпеку повідомлень, створюючи списки відправників, яким ви довіряєте та не довіряєте.

Інформ. послуги - виберіть стан отримування, мову та інші параметри.

Сохранять текстовые сообщения - виберіть місце зберігання ваших текстових повідомлень (пам'ять телефону або зовнішня пам'ять)

Камера


Використання спалаху


- 1 Натисніть клавішу  на екрані з'явиться видошукач камери.
- 2 Сфокусуйте камеру на потрібному об'єкті.
- 3 Щоб зробити знімок, натисніть клавішу **OK**.


Після того, як фотографію зроблено


фото з'явиться на екрані. Унизу на екрані з'явиться рухома назва зображення, а внизу праворуч - п'ять піктограм.


Опції - Ви можете змінити ім'я зображення або редагувати файл зображення.

 **Альбом** - Одразу зробити ще одну фотографію. Попередню буде збережено.

 **Надіслати** - натисніть для надсилання знімка як MMS повідомлення, Email або Bluetooth.

 **Новий** - Встановіть фотографію, яку ви щойно створили, як шпалери, зображення контакту або зображення на вмикання чи вимикання телефону.

 **Викорис. як** - Виберіть цей пункт, щоб змінити назву файлу. Виберіть цей пункт, щоб редагувати зображення.

 **Видалити** - фотографію, яку було щойно знято, та підтвердьте свій вибір, натиснувши Так. З'явиться видошукач.

Назад - Перейти до попереднього меню.

Використання швидких налаштувань

Вони включають різноманітні опції фотозйомки. Використовуйте навігаційна сенсорна клавіша для навігації по опціях.

Альбом - Переглянути відзняті фото в альбомі.

Камера

Відео - виберіть для переключення у режим відеокамери.

Зйомка - Одразу зробити ще одну фотографію.

Яскравість - встановлення контрасту зображення у видошукачі камери.

Таймер - таймер автоспуску дозволяє встановити затримку між натисненням кнопки зйомки та самою зйомкою. Доступні значення - 3 секунди, 5 секунд або 10 секунд. Зручно знімати групове фото, на якому ви теж хотіли би бути!

Використання професіональних налаштувань

У видошукачі натисніть Налаштування і відкрийте всі розширені параметри в пункті Інші.

Розмір зобр. - Для збереження місця у пам'яті, змініть розмір фото.

Кольорний ефект - виберіть, який тон кольору слід застосувати до фотографії.

Баланс білого - Баланс білого робить білий колір у фотографіях реалістичним. Для того, щоб камера правильно налаштувала баланс білого, потрібно визначити умови освітлення. Виберіть Авто, Денне світло, Хмарно, Підсвічування або В приміщенні.

Нічний режим - Вибравши Увімк., ви зможете робити кращі знімки вночі.

Режим зйомки - Виберіть Нормальна або Безперервна зйомка.

Якість зобр. - зміна розміру фотографії для заощадження пам'яті чи фотографування з наперед визначеним розміром для зображення контакту.

Використ. пам'яті - виберіть варіант зберігання фотографій - на пам'яті телефону чи на Зовнішній пам'яті.

Сховати іконки - виберіть спосіб фокусування.

Звук затвора - виберіть один з трьох варіантів звуку шторки.

Регулювання Яскравість

Контрастність визначає різницю між світлими та темними ділянками на зображенні. Зображення з низькою контрастністю буде тьмяним, а з високою - набагато чіткішим.

- 1 У меню швидких налаштувань виберіть пункт **Яскравість**.
- 2 Пересувайте індикатор контрастності уздовж смужки до "-", щоб зменшити контрастність і затемнити зображення, і до "+" для збільшення контрастності і чіткості зображення.

Вибір режиму зйомки

1 Щоб відкрити наявний режим зйомки, натисніть **Налаштування** і **Режим зйомки**.

2 Виберіть один з чотирьох параметрів:

Нормальний - це тип зйомки за замовчуванням, фотографію буде знято звичайним способом.

Безперервна зйомка - дозволяє зняти дев'ять знімків автоматично з дуже коротким інтервалом.

Зміна Розмір зобр.

Що більше пікселів, то більший розмір файлу, і тим більше місця у пам'яті він займає. Для того, щоб у пам'яті телефону чи на карті пам'яті помістилось більше фотографій, можна зменшити число пікселів і відповідно - розмір файлу.

1 Натисніть **Налаштування** і **Розмір зображення**.

Камера

- 2 Виберіть величину роздільної здатності у пікселях: **1600×1200, 1280×960, 640×480, 320×240, контакт.**
- 3 Виберіть необхідний варіант розміру та натисніть Зберегти для застосування змін. Меню параметрів автоматично закріється, і камера готова до фотографування.

Перегляд збережених фотографій

- 1 Доступ до збережених знімків можна отримати в режимі камери або в **Альбомі**.
- 2 На екрані відкривається альбом.
- 3 Натисніть один раз на фото, яке бажаєте переглянути, щоб вивести його на передній план вікна галереї.
- 4 Натисніть ще раз на фотографію, і вона відкриється у повноекранному режимі.


Встановлення фотографії як домашній екран або зображення контакту

У вашому альбомі з зображеннями виберіть зображення і опцію Використати як, щоб використати зображення як шпалери, зображення контакту, зображення запуску або зображення вимкнення.

ПРИМІТКА: зображення контактів можна додавати лише до контактів, збережених у пам'яті телефону, а не SIM-карти.

Відеокамера

Проста відеозйомка

- 1 Перемістіть перемикач режимів камери на  і натисніть **OK**. На дисплеї відобразиться екран видошукача.
- 2 Сфокусуйте камеру на об'єкті зйомки.
- 3 Натисніть клавіша **OK** щоб розпочати запис.
- 4 **Rec** (ЗАП.) появиться у нижньому лівому куті видошукача, а таймер показуватиме тривалість відеозйомки. Натисніть **OK**, щоб зупинити запис.

Після закінчення відеозйомки

Знімок, який буде представляти вашу відеозйомку, появиться на екрані.

Опції - Ви можете змінити назву відеокліпа або встановити відеокліп як голосовий рингтон.



Альбом - Перегляд альбому відео.



Новий - Відтворення файлу.



Створити - натисніть для зйомки іншого відео. Поточне відео буде збережене.



Надіслати - натисніть для надсилання відео як MMS повідомлення, Email або Bluetooth.



Видалити - Відеокліп, який було щойно знято, та підтвердіть свій вибір, натиснувши Так. З'явиться видошукач.

Назад - Перейти до попереднього меню.

Використання швидких налаштувань

Виберіть потрібну опцію за допомогою навігаційної клавіші.

Альбом - натисніть для перегляду інших знімків у вашому альбомі.

Камера - виберіть для переключення в режим камери.

Записи - можна записати або зберегти відеокліп.

Яскравість - Контрастність визначає різницю між світлими та темними ділянками на зображенні.

Відеокамера

Використання розширених параметрів

У видошукачі натисніть **Налаштування** і відкрийте всі розширені параметри в пункті **Інші**.

Розмір - дозволяє змінити розмір відео для заощадження пам'яті.

Колірний ефект - виберіть, який тон кольору слід застосувати до фотографії.

Баланс білого - баланс білого робить білий колір у ваших відео реалістичним. Для того, щоб камера правильно налаштувала баланс білого, потрібно визначити умови освітлення.

Якість - виберіть між Високоякісний, Хороший та Нормальний.

Тривалість - виберіть один з трьох варіантів звуку шторки.

Використ. пам'яті - виберіть варіант зберігання відеокліпів - на пам'ять телефону чи на зовнішню пам'ять.

Сховати іконки - налаштування камери на автоматичне приховування піктограм з краю вікна видошукача.

Голос - виберіть **Без звуку** для запису відеокліпу без звуку.

ПРИМІТКА. Обов'язково натискайте **Зберегти** для застосування введених налаштувань.

Перегляд збереженого відео

- 1 Доступ до збережених відеозаписів можна отримати в режимі відеокамери або в Альбомі. На екрані відкриється альбом.
- 2 Натисніть один раз відео, яке бажаєте переглянути, щоб вивести його на передній план альбому.
- 3 Торкніться відео вдруге, щоб відкрити його в повноекранному режимі.

Мультимедіа

Музика

У телефоні LG GD330 вбудовано музичний програвач, і ви можете слухати свої улюблені композиції. Щоб відкрити музичний програвач, виберіть пункт Музика у головному меню. Відкриються такі папки:

Відтворювались недавно - Дозволяє слухати нещодавно відтворювані пісні.

Усі записи - тут містяться усі створені вами списки відтворення.

Список записів - містить усі створені вами списки пісень.



Артисти - переглядайте вашу музичну колекцію за виконавцями.

Альбоми - дозволяє переглянути колекцію музики за альбомом.

Жанри - дозволяє переглянути колекцію музики за жанром.

У випадковому порядку - дозволяє прослуховувати музику в довільному порядку.

Відтворення пісні

- 1 На екрані очікування натисніть **OK** і виберіть **Мультимедіа**. Далі виберіть **Музика**, а тоді виберіть **Усі записи**.
- 2 Виберіть пісню, яку ви бажаєте відтворити, та натисніть **Відтворити**.
- 3 Натисніть **OK**, щоб зупинити пісню.
- 4 Натисніть  щоб перейти до наступної пісні.
- 5 Натисніть  щоб перейти до попередньої пісні.

Використання параметрів під час відтворення музики

Виберіть пункт **Опції** та виберіть одну з наступних функцій:

Мінімізувати - дозволяє заховати вікно музичного програвача, щоб використовувати телефон у звичному режимі.

Мультимедіа

Іти до моєї музики - Перехід у музичне меню.

Повтор - повторення вибраного запису.

Перемішування - дозволяє прослуховувати музику в довільному порядку.

Візуалізація - вибір візуальних ефектів.

Слухати через навушники - слухайте вибрану музику через навушники.

Додати до списку записів - додайте файл до списку відтворення.

Інф.про файл- перегляд інформації про ім'я, розмір, дату, час, тип, тривалість, захист та авторські права пісні.

Надіслати - дозволяє надіслати пісню у повідомленні чи через Bluetooth.

Викорис. як - дозволяє встановити пісню як одну з мелодій дзвінка.

Як створити список записів

Ви можете створювати власні списки записів, вибравши перелік пісень у папці **Усі записи**.

- 1 На екрані очікування натисніть **OK** і виберіть **Мультимедіа**, виберіть **Музика**, а тоді виберіть **Список записів**.
- 2 Виберіть **Додати**, введіть назву списку записів і натисніть **OK** **Зберегти**.
- 3 Відобразиться папка **Усі записи**. Виберіть усі пісні, які потрібно додати до списку записів; біля назви файлу з'являтиметься позначка.

Щоб прослухати список записів, виберіть його та натисніть **Відтворити**.

ПРИМІТКА. Щоб додати інший список відтворення, натисніть Опції і Додати новий список записів.

Як редагувати список записів

Час від часу виникає потреба у додаванні до списку відтворення нових пісень або видаленні пісень зі списку. Це можна зробити за допомогою редагування списку записів.

- 1 На екрані очікування натисніть **OK** і виберіть **Мультимедія**, виберіть **Музика**, а тоді виберіть **Список записів**.
- 2 Виберіть список записів.
- 3 Виберіть пункт **Опції** та виберіть:

Додати нові пісні – дозволяє додати пісні до списку записів. Позначте потрібні пісні та виберіть **Готово**.

Надіслати – дозволяє надіслати пісню у повідомленні чи через Bluetooth.

Видалити зі списку – видалення пісні зі списку записів. Натисніть **Так** для підтвердження.

Позначити / Скасувати – дозволяє вибрати кілька файлів.

Викорис. як – дозволяє встановити поточний запис як рингтон.

Інф. про файл – дозволяє переглянути інформацію про поточний MP3-файл.

Менеджер пам'яті - Скористайтесь менеджером пам'яті для визначення об'єму зайнятої та вільної пам'яті.

Використання радіо

- 1 На екрані очікування натисніть **OK** і виберіть **Мультимедія**, виберіть **Музика**, а тоді виберіть **Список записів**.
- 2 Виберіть пункт **Опції** і **Видалити** чи **Видалити усі**, щоб **видалити всі** списки записів.

Мультимедіа

Використання диктофону

Телефон LG GD330 обладнано функцією **FM радіо**, і ви можете настроїти на улюблену радіохвилю та слухати її, перебуваючи у дорозі.

На екрані очікування натисніть **OK** і виберіть Мультимедіа, виберіть FM Радіо, а тоді введіть номер каналу потрібної станції для прослуховування.

ПРИМІТКА. Для прослуховування радіо потрібно підключити навушники. Вставте навушники у роз'єм (той самий, куди ви вставляєте зарядний пристрій).

ПРИМІТКА. FM радіо недоступне для згортання.

Пошук станцій



Телефон можна настроїти на різні радіостанції за допомогою ручного чи автоматичного пошуку. Їх буде збережено під відповідними номерами каналів, тому налаштовувати станції повторно немає потреби. У телефоні можна зберегти до 50 каналів.

Для автоматичного пошуку:

- 1 На екрані очікування натисніть **OK** і виберіть Мультимедіа, виберіть **FM радіо**, а тоді виберіть **Опції**.
- 2 Виберіть **Автосканування** і натисніть **Так**. Знайденим станціям буде автоматично присвоєно номер каналу у телефоні.

Для ручного пошуку:

- 1 На екрані очікування натисніть **OK** і виберіть **Мультимедія**, виберіть **FM радіо**, а тоді виберіть **Опції**.
- 2 Натисніть **Список каналів** і виберіть номер каналу, за яким бажаєте зберегти станцію.
- 3 Введіть частоту станції та торкніться **Вибрати**, щоб зберегти її.

ПРИМІТКА. Також можна налаштувати станцію вручну, використовуючи клавіші  та  що відображені біля радіочастоти.

Редагування каналів

В подальшому може виникнути потреба перемістити станції на інший канал, щоб ті станції, які ви слухаєте найчастіше, було простіше відкривати.

- 1 На екрані очікування натисніть **OK** і виберіть **Мультимедія**, виберіть **FM радіо**, а тоді виберіть **Опції**.

- 2 Натисніть **Список каналів** і виберіть канал, який потрібно змінити.
- 3 Можна вибрати станцію зі списку інших каналів або вручну налаштувати канал на потрібну частоту.

Щоб редагувати канал, слід виділити його і торкнутись пункту **Опції**:

Перейменувати - дозволяє перейменувати канал.

Замінити - дозволяє встановити нову частоту для вибраного каналу.

Повторне налаштування каналів

- 1 На екрані очікування натисніть **OK** і виберіть **Мультимедія**, виберіть **FM радіо**, а тоді виберіть **Опції**.
- 2 Натисніть **Список каналів** і тоді **Опції**.

Мультимедіа

- 3 Виберіть **Скинути канал**, щоб скинути налаштування поточного каналу, або **Скинути усі канали**, щоб скинути налаштування всіх каналів. Канали повернуться на початкову частоту 87,5 МГц.

ПРИМІТКА. Для покращення радіоприйому розмотайте кабель навушників, який виконує роль антени.

Використання Диктофон

За допомогою диктофону можна записувати голосові нотатки чи інші звуки.

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **OK** і виберіть **Мультимедіа**.
- 2 Натисніть **Диктофон**, потім **Опції** і виберіть одну з функцій:

Тривалість – дозволяє встановити тривалість запису. Виберіть розмір повідомлення MMS, 30 сек., 1 хвилина чи Без обмежень.

Якість – виберіть якість звуку. Виберіть між **Дуже висока**, **Висока** чи **Звичайна**.

Використ. пам'яті - Перевірка поточного стану кожної пам'яті.

Іти до папки Голосові записи – відкриває папку Голосові записи у розділі Мої звуки.

- 3 Натисніть **Зап.** **OK** , щоб почати запис.
- 4 Натисніть **Стоп**, щоб закінчити запис.
- 5 Упараметрах виберіть **Відтворити**, щоб прослухати запис.

Надсилання голосового запису

- 1 Після закінчення запису виберіть потрібну функцію.
- 2 Торкніться пункту **Надіслати** та виберіть **Повідомлення**, **Ел. пошта** чи **Bluetooth**. Якщо вибрати **Повідомлення** чи **Ел. пошта**, запис буде додано до повідомлення, і повідомлення можна створити та надіслати у звичайний спосіб. Якщо вибрати **Bluetooth**, з'явиться підказка про увімкнення Bluetooth.

ПРИМІТКА. Після закінчення запису натисніть **Опції** та виберіть **Відтв.**, **Йти до папки Голосові записи**, **Надіслати**, **Файл**, **Видалити**, **Використовувати як** (щоб встановити запис як рингтон) чи **Перейти до моїх звуків**.

Мої папки

У пам'яті телефону, в папці "Мої папки", можна зберігати будь-які мультимедійні файли, це забезпечує легкий доступ до зображень, звуків, відеокліпів та ігор. Також файли можна зберігати на карті пам'яті. Перевага використання карти пам'яті у тому, що можна звільнити місце у пам'яті телефону.

Зображення

У папці **Мої зображення** зберігаються стандартні зображення, завантажені зображення та зображення, зроблені камерою телефону.

Меню опцій для зображень

Доступність опцій у меню зображення залежить від типу вибраного зображення. Для зображень будуть доступні всі опції.

Надіслати - дозволяє надіслати зображення другові.

Викорис. як - дозволяє певним чином налаштувати показ зображення у телефоні.

Редаг. Зображення

Перемістити - дозволяє перемістити зображення з пам'яті телефону на карту пам'яті чи навпаки.

Копіювати - дозволяє копіювати зображення з пам'яті телефону на карту пам'яті чи навпаки.

Видалити - видалення зображення.

Позн./Скасувати - дозволяє вибрати кілька файлів.

Друк через Bluetooth - дозволяє друкувати зображення через PictBridge або Bluetooth®.

Файл - зміна назви або перегляд інформації про файл.

Створити нову папку - створення нової папки в межах основної папки для зображень.

Слайд-шоу - розпочати показ слайдів.

Сортувати за - дозволяє сортувати зображення у визначеному порядку.

Список - перегляд зображень у вигляді таблиці чи списку.

Менеджер пам'яті - перегляд стану пам'яті.

Надсилання знімків

- 1 На екрані очікування натисніть **OK** та виберіть **Мої записи**, а тоді виберіть **Мої зображення**.
- 2 Виберіть фотографію, яку бажаєте надіслати, і торкніться пункту **Опції**.
- 3 Торкніться пункту **Надіслати** та виберіть **Повідомлення, Ел. пошта чи Bluetooth**.

- 4 Якщо вибрати **Повідомлення чи Ел. пошта**, вибране фото буде додано до повідомлення, і повідомлення можна створити та надіслати у звичайний спосіб. Якщо вибрати **Bluetooth**, потрібно буде спершу увімкнути **Bluetooth**, а тоді знайти пристрій для надсилання зображення.

Використання зображення

Ви можете використовувати зображення як шпалери, зображення контактів, зображення запуску/вимкнення і навіть для ідентифікації абонента.

- 1 На екрані очікування натисніть **OK** та виберіть **Мої записи**, а тоді виберіть **Мої зображення**.
- 2 Виберіть зображення та торкніться "параметри".
- 3 Торкніться **Використовувати як** та виберіть:

Шпалери - дозволяє встановити шпалери на екрані очікування.

Мої папки

Зображення контакта - дозволяє встановити зображення, яке з'являтиметься під час здійснення вихідних дзвінків.

Увімкнути - дозволяє присвоїти зображення конкретній особі зі списку контактів; зображення з'являтиметься на екрані, коли ця людина вам телефонуватиме.

Вимкнути - дозволяє встановити зображення, яке з'являтиметься, коли ви вмикаєте телефон.

Сортування зображень

- 1 На екрані очікування натисніть **OK** та виберіть **Мої записи**, а тоді виберіть **Мої зображення**.
- 2 Виберіть пункт **Опції**, тоді **Сортувати за**.
- 3 Виберіть параметр **Дата**, **Тип** або **Ім'я**.

Видалення зображення

- 1 На екрані очікування натисніть **OK** та виберіть **Мої записи**, а тоді виберіть **Мої зображення**.
- 2 Виберіть зображення, яке потрібно видалити, і торкніться пункту **Опції**.
- 3 Виберіть **Видалити і Так** для підтвердження.

ПОРАДА. Для швидкого видалення будь-якого файлу із папки **Мої папки** торкніться його один раз, щоб виділити курсором, та натисніть клавішу **CS**. Підтвердіть дію натисканням **Так**.

Переміщення чи копіювання зображення

Зображення можна переміщати чи копіювати з пам'яті телефону на карту пам'яті та навпаки. Це можна робити або для звільнення місця в одному з блоків пам'яті, або для того, щоб запобігти втраті зображень.

- 1 На екрані очікування натисніть **ОК** та виберіть **Мої записи**, а тоді виберіть **Мої зображення**.
- 2 Виберіть зображення та торкніться пункту **опції**.
- 3 Виберіть варіант - **Перемістити** чи **Копіювати**.

Позначення та скасування позначень зображень

Якщо потрібно перемістити, копіювати, надіслати чи видалити одночасно кілька зображень, спершу необхідно вибрати їх, позначивши галочкою.

- 1 На екрані очікування натисніть **ОК** та виберіть **Мої записи**, а тоді виберіть **Мої зображення**.
- 2 Виберіть пункт Опції і виберіть **Позн./Скасувати**.
- 3 Справа внизу під кожним зображенням з'явиться квадратик. Якщо торкнутись зображення, у квадратіку з'явиться позначка.

- 4 Щоб зняти позначення, торкніться зображення ще раз, і позначка зникне з квадрата.
- 5 Після того, як усі потрібні зображення було позначено, виберіть функцію, яку бажаєте застосувати одночасно до них усіх.

Перевірка стану пам'яті

Телефон дозволяє перевірити, який об'єм пам'яті використано і скільки місця у пам'яті залишилося.

- 1 На екрані очікування натисніть **ОК** та виберіть **Мої записи**, а тоді виберіть **Мої зображення**.
- 2 Виберіть пункт **Опції**, а потім **Менеджер пам'яті**.
- 3 Виберіть **пам'ять телефону** чи **зовнішню пам'ять**.

ПРИМІТКА. Якщо карту пам'яті не встановлено, пункт **Зовнішня пам'ять** вибрати неможливо.

Мої папки

Звуки

Папка Мої звуки містить Звуки за умовч. та Голосові записи. З цієї папки можна керувати звуками, надсилати їх та встановлювати як мелодії дзвінків.

Використання звуків

- 1 На екрані очікування натисніть **OK** та виберіть **Мої записи**, а тоді виберіть **Мої звуки**.
- 2 Виберіть **Звуки за умовч.** чи **Голосові записи**.
- 3 Виберіть звук та натисніть **Відтворити**, щоб прослухати його.
- 4 Виберіть пункт **Опції** та натисніть **Викорис. як**.
- 5 Виберіть один із пунктів: **Рингтон**, **Тон повідомлення**, **Увімкнути**, **Вимкнути**.

Відео

У папці **Моє відео** міститься завантажене відео та відео, записане камерою телефону.

Перегляд відео

- 1 На екрані очікування натисніть **OK** та виберіть **Мої записи**, а тоді виберіть **Моє відео**.
- 2 Виберіть відео та натисніть **Відтворити**.

Використання параметрів під час зупинки відео

Виберіть пункт **Опції** в режимі паузи та виберіть один із пунктів:

Пейзажний режим - перегляд відеофайлу у повному розмірі.

Примітка: Під час перегляду відео за допомогою клавіші **HOME** можна переключатись між нормальним і альбомним режимами.

Без звуку/ Звук - увімкнення/
вимкнення звуку.

Зйомка - Ви можете зберегти зображення, що відображається в режимі паузи, як файл зображення. (Дана опція доступна тільки, коли відео знаходиться в режимі паузи.)

Повтор - повторення відеофайлу.
Інф. про файл - перегляд інформації про ім'я, розмір, дату, час, тип, тривалість, розширення, захист та авторські права.

Надіслати - дозволяє надіслати відео у повідомленні чи через Bluetooth.

Видалити - дозволяє видалити відео.

Надсилання відеокліпу

- 1 Виберіть відео та натисніть **Опції**.
- 2 Торкніться пункту **Надіслати** та виберіть **Повідомлення, Ел. пошта** чи **Bluetooth**.

- 3 Якщо вибрати **Повідомлення** чи **Ел. пошта**, вибране відео буде додано до повідомлення, і повідомлення можна створити та надіслати у звичайний спосіб. Якщо вибрати **Bluetooth**, потрібно буде спершу увімкнути Bluetooth, а тоді знайти пристрій для надсилання відео.

Використання меню параметрів відео.

У папці **Моє відео** можна вибрати такі функції:

Надіслати - дозволяє надіслати відео другові.

Перемістити - дозволяє перемістити відеокліп з пам'яті телефону на карту пам'яті та навпаки.

Копіювати - дозволяє копіювати відеокліп з пам'яті телефону на карту пам'яті та навпаки.

Видалити - дозволяє видалити відео.

Мої папки

Позн./Скасувати - дозволяє вибрати кілька файлів.

Файл - редагування назви та перегляд інформації про файл.

Створити нову папку - дозволяє створити нову папку у папці Моє відео.

Сортувати за - дозволяє сортувати відео у визначеному порядку.

Список - перегляд параметрів меню у вигляді таблиці чи списку.

Менеджер пам'яті - перегляд стану пам'яті.

Мої ігри та програми

На телефон можна завантажувати нові ігри та програми, щоб весело провести вільний час.

Встановлення Java-ігор та Java-програма

Залежно від провайдера послуг усі Java-програми, наприклад, Java-ігри, можна завантажувати та використовувати на вашому телефоні. Ви можете переносити файли Java-програми з сумісного комп'ютера у пам'ять вашого телефону за допомогою Bluetooth, USB-флешки або зовнішньої пам'яті. Файли Java-програми можуть бути у форматі .jad або .jar.

Якщо ви зберегли файли Java-програми на вашому телефоні, тоді спершу встановіть ці файли перед використанням Java-гри або Java-програми.

Для встановлення Java-гри або Java-програми:

- 1 На екрані очікування натисніть **OK** і виберіть Мої записи, а тоді виберіть Інші або Моя карта пам'яті (якщо в телефон вставлено зовнішню карту).

2 Виберіть файл (*.jad або *.jar), який потрібно встановити та натисніть Встановити.

ПРИМІТКА: файл .jad повинен містити власний файл .jar.

3 Після встановлення Java-програма відображається в меню **Ігри** та **Програми**, де її можна вибрати, запустити або видалити.

ПОРАДА! Ви можете також завантажити Java MIDlet у ваш телефон за допомогою WAP (Wireless Application Protocol) послуги. Пам'ятайте, що за використання онлайн-послуг може зніматись додаткова оплата.

Флеш-вміст

Папка "Флеш-вміст" містить усі завантажені файли флеш та файли флеш за умовчанням.

Інші

У папці Інші зберігаються файли, відмінні від зображень, звуків, відео, ігор та програм.

Моя карта пам'яті

Придбавши додаткову карту пам'яті microSD, ви зможете записувати більше вмісту.

Ігри та програми

Ігри та програми

На телефон можна завантажувати нові ігри та програми, щоб весело провести вільний час.

Перед тим, як зіграти у завантажену в мережі гру її слід буде встановити в телефоні.

Відтворення гри

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **OK** та виберіть Ігри та програми.
- 2 Виберіть **Мої ігри та програми**, а тоді виберіть Ігри.
- 3 Виберіть гру та натисніть Запуск.

Використання меню функцій гри

У папках Ігри та Програми доступні такі функції:

Створити нову папку – дозволяє створити папку в меню ігор та програм.

Сортувати за - дозволяє сортувати ігри та програми за Дата,Розмір,Ім'я.

Інф.про файл - Перегляньте інформацію про вибрану гру.

Менеджер пам'яті - перегляд стану пам'яті.

Перегляд програм

Ви можете використовувати Java- програми, встановлені у вашому телефоні за допомогою меню Програми. Ви можете також видаляти завантажені програми.

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **OK** та виберіть Ігри та програми.
- 2 Виберіть **Мої ігри та програми** та виберіть **Програми**.
- 3 Перегляд та керування програмами.

Зміна мережного профілю

Для завантаження гри підключіться до мережі, використовуючи Профіль мережі.

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **OK** та виберіть Ігри та програми.
- 2 Виберіть **Настройки**.
- 3 Тут можна змінити такі налаштування:

Профілі - Ви можете переглянути профіль та додати новий профіль.

Список сертифікатів - Ви можете переглянути список сертифікатів, що використовуються для Java-додатків.

Органайзер

Додавання події до календаря

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **OK** і виберіть **Органайзер**, а тоді виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть дату, до якої потрібно додати подію.
- 3 Виберіть Опції, а тоді виберіть **Додати нову подію**.
- 4 Виберіть те, що бажаєте додати: **Зустріч**, **Річниця** або **День народження** і натисніть **Готово**.
- 5 Перевірте дату і введіть потрібний час початку події.
- 6 Для зустрічей і річниць введіть час і дату події у двох полях часу і дати, що знаходяться нижче.
- 7 Якщо бажаєте додати до події тему або примітку, торкніться поля **Тема** або **Ім'я** і наберіть примітку.
- 8 Щоб зберегти подію в календарі, виберіть **Готово**. День з подіями буде позначений квадратним курсором і на початку події задзвенить дзвінок, щоб у вас все було під контролем.

ПОРАДА. У календарі можна вказати вихідні дні. Виділіть по черзі кожен день вашої відпустки, а тоді виберіть параметри і встановіть параметр **Встановити відпустку**. Кожен такий день буде виділено червоним. Встановлюючи будильник, можна виключити дні, позначені як відпустка.

Зміна вигляду календаря за замовчуванням

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **OK** і виберіть **Органайзер**, а тоді виберіть **Настройки**.
- 2 Зайдіть в меню **Календар** і виберіть вигляд за умовченням: **Місяць** або **Тиждень**.
- 3 Щоб підтвердити вибране значення, натисніть **Готово**.

Додавання елемента до списку завдань

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **OK** і виберіть **Органайзер**.

- 2 Виберіть **Справи** і натисніть **Додати**.
- 3 Встановіть дату для справи, додайте примітки і виберіть рівень пріоритету: **Високий**, **Середній** або **Низький**.
- 4 Збережіть список справ, натиснувши **Готово**.

ПОРАДА. Для редагування елемента виділіть його, торкніться пунктів **Опції** та **Редаг**. Підтвердіть зміни, натиснувши **Збер**.

Надсилання справи

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **ОК** і виберіть **Органайзер**, а тоді виберіть **Справи**.
- 2 Виберіть справу, яку бажаєте надіслати, і натисніть **Опції**.
- 3 Виберіть **Надіслати**. Справу можна надіслати за допомогою **Текстове повідомлення**, **MMS**, **мультимед**, **Ел. пошта**, **Bluetooth**.

Додавання Записник

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **ОК** і виберіть **Органайзер**, а тоді виберіть **Записник**.
- 2 Якщо немає нотаток, виберіть **Додати**.
- 3 Напишіть нотатку і натисніть **Зберегти**.
- 4 Нотатка відобразиться на екрані, коли ви будете відкривати програму **Записник**.

ПОРАДА. Створену нотатку можна редагувати. Виберіть нотатку, яку потрібно редагувати, і натисніть **Редагувати**.

Як додати секретну нотатку

Ви можете написати приватну нотатку, щоб захистити вашу приватність в меню **Секретний записник**. Для використання цього меню потрібно ввести код блокування.

Органайзер

Використання пошуку дати

Функція пошуку дати допомагає вирахувати дату, яка буде через певну кількість днів. Наприклад, 60 днів від 02.10.2009 буде 01.12.2009. Це чудово для ведення звітів про кінцевий термін.

Настройки

Календар - Ви можете настроїти конфігурацію для перегляду календаря.

Надіслати всі календарі та справи через Bluetooth - ви можете надіслати всі дані з вашого календаря та/або списку справ із вашого телефону на інші телефони через Bluetooth.

Дублювати календар та справи - ви можете створити резервні файли календаря або списку справ, що зберігаються в телефоні, на зовнішній пам'яті.

Відновити календар та справи - ви можете відновити резервні файли календаря або завдань, вставивши зовнішню пам'ять.

Інформація про пам'ять. - ви можете переглянути інформацію про доступну пам'ять для Календаря, Справ, Нотаток і Секретного записника.

Очистити все - ви можете видалити всі дані з Календаря, Справ, Нотаток та Секретного записника.

Інструменти

Як додати швидке меню

Швидке меню забезпечує простий доступ до потрібних вам функцій. Ви можете додати ваше обране меню до списку Швидкого меню.

Налаштування Будильники

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **OK** і виберіть **Інструменти**, а тоді виберіть **Будильник**.
- 2 Виберіть **Опції - Додати новий**.
- 3 Виберіть годину, о котрій будильник повинен продзвеніти.
- 4 Виберіть режим роботи вашого будильника: щоденний, Пн-Пт, Пн-Сб, Окрім вихідних, У вибрані дні або Без повторення.
- 5 Виберіть  та **Редаг.**, щоб вибрати звук будильника. Щоб прослухати звуки, виберіть певний звук і натисніть **Відтворити**.

6 Додайте до будильника нотатку і після закінчення натисніть **Готово**. Коли будильник задзвонить, на екрані з'явиться нотатка.

7 Окрім того можна встановити інтервал повторення на 5, 10, 20, 30 хвилин, 1 годину (або вимкнути повторення).

8 Налаштувавши будильник, натисніть **Готово**.

ПРИМІТКА. Можна налаштувати до 5 будильників.

Навіть, якщо ваш телефон вимкнений, будильник все одно спрацює у встановлений час.

Використання Калькулятора

1 На екрані в режимі очікування натисніть **OK** і виберіть **Інструменти**, а тоді виберіть **Калькулятор**.

2 За допомогою клавіатури введіть числа.

Інструменти

- 3 Для найпростіших операцій обчислення виберіть потрібний знак (+, -, x, ÷), і натисніть =.
- 4 Для складніших обчислень виберіть **Опції** для вибору команди.
- 5 Виберіть **ср**, щоб видалити символ, або натисніть та притримайте **ср**, щоб розпочати нове обчислення.

Використання Секундомір

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **ок** і виберіть **Інструменти**, а тоді виберіть **Секундомір**.
- 2 Натисніть **Поуаток**, щоб запустити відлік часу.
- 3 Виберіть **Круг**, якщо ви бажаєте виміряти час одного круга.
- 4 Виберіть **Стоп** для зупинки таймера.

- 5 Натисніть **Знову**, щоб продовжити відлік часу із часу зупинки або натисніть **Скинути**, щоб розпочати відлік часу заново.

Конвертування величин

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **ок** і виберіть **Інструменти**, а тоді виберіть **Конвертер**.
- 2 Виберіть значення, яке потрібно конвертувати: **Валюта**, **Площа**, **Довжина**, **Вага**, **Температура**, **Гучність** або **Швидкість**.
- 3 Тепер виберіть одиницю і введіть величину, яку потрібно конвертувати, після чого введіть одиницю, в яку потрібно конвертувати.
- 4 На екрані з'явиться відповідна величина.

Додання міста до світового часу

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **OK** і виберіть **Інструменти**, а тоді виберіть **Світовий час**.
- 2 Натисніть **Опції** і потім виберіть **Додати місто**. Почніть вводити назву потрібного міста, і назва відобразиться у верхній частині екрана. Або ж натисніть **Карта** і виберіть це місто на карті.
- 3 Щоб підтвердити вибране значення, натисніть **Вибрати**.

ПОРАДА. Якщо ви перебуваєте за кордоном, можна змінити часовий пояс за допомогою функції **Світовий час**, вибравши **Опції**, а тоді **Змінити часовий пояс**. Виберіть потрібне місто, як пояснюється вище.

Браузер

Користуючись браузером, можна отримати найсвіжіші новини, прогноз погоди, а також інформацію про спорт або про стан руху транспорту на дорогах у будь-який момент. Крім того, за допомогою браузера можна завантажити найновішу музику, мелодії, шпалери та ігри.

Доступ до Інтернету

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **OK** і виберіть **Браузер**.
- 2 Щоб безпосередньо отримати доступ до головної сторінки браузера, виберіть **Дом**.
Або ж виберіть **Введіть адресу** і введіть потрібну адресу URL, після чого натисніть **Відкр**.

ПРИМІТКА. Підключення до цієї послуги і завантаження вмісту оплачується додатково. Перевірте вартість послуг з передачі даних в оператора мережі.

Google

Для доступу до послуг Google натисніть клавішу **OK** та виберіть **Google**.

ПРИМІТКА. Google може бути недоступна в деяких країнах. Дана послуга залежить від оператора мережі.

Додавання закладок і доступ до них

Щоб швидко та легко отримати доступ до улюблених веб-сторінок, можна додати закладки і таким чином зберегти веб-сторінки.

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **OK** і виберіть **Браузер**.
- 2 Виберіть **Закладки**. На екрані з'явиться список закладок.
- 3 Щоб створити нову папку, відкрийте параметри та виберіть **Створити нову папку**. Введіть назву папки для закладок.

- 4 Щоб додати нову закладку, виберіть параметри та торкніться пункту **Додати новий**. Введіть назву закладки і адресу URL.
- 5 Виберіть **Готово**. Закладку буде відображено в списку закладок.
- 6 Щоб перейти до закладки, просто прокрутіть до потрібної закладки і торкніться пункту **Відкр.**

Збережені сторінки

- 1 Перейдіть до потрібної веб-сторінки, як описано вище.
- 2 Відкрийте **Параметри** та виберіть **Збереження елементів** - **Зберегти цю сторінку**.
- 3 Щоб швидко розпізнати веб-сторінку, введіть для неї назву.
- 4 Виберіть **Збер.**

ПОРАДА. Дане меню дозволяє також видалити збережені сторінки.

Доступ до збереженої сторінки

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **ок** і виберіть **Браузер**.
- 2 Виберіть **Збережені сторінки**.
- 3 Щоб відкрити одну із збережених сторінок, виберіть **Відкрити**.

Перегляд журналу браузера

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **ок** і виберіть **Браузер**, а тоді виберіть **Журнал**.
- 2 Відобразиться список заголовків веб-сторінок, до яких ви мали доступ.
- 3 Щоб переглянути список заголовків нещодавно відкритих веб-сторінок, відкрийте **Параметри** та виберіть **Показати журнал**.

Браузер

Використання RSS-читач

Технологія RSS (Really Simple Syndication) – це сім'я форматів представлення інформації в мережі, які використовуються для публікування часто оновлюваного вмісту, наприклад дописів у блогах, заголовків новин та мультимедійного віщання. У документі RSS, що має назву **потік**, **веб-потік** або **канал**, міститься стислий виклад або повний текст вмісту відповідного партнерського веб-сайту.

Зміна налаштувань браузера

- 1 Натисніть клавішу **ок** та виберіть **Браузер**. Виберіть **Налаштування**.
- 2 Можна редагувати **профілі**, **налаштування вигляду**, **кеш**, **Cookies**, **Безпека** або вибрати **Скинути налаштування** для скидання всіх налаштувань.
- 3 Змінюючи налаштування, торкніться **Вибрати**.

Підключення

Надсилання і отримання файлів за допомогою Bluetooth

Bluetooth - це ідеальний спосіб надсилання і приймання файлів, оскільки не потрібно використовувати дроти, а підключатися - швидко і легко. Для здійснення вихідних і вхідних дзвінків можна також підключити гарнітуру Bluetooth.

Щоб надіслати файл:

- 1 Відкрийте файл, який потрібно надіслати; зазвичай, це фотографія, відео або музичний файл.
- 2 Відкрийте меню **Опції** та виберіть **Надіслати**. Виберіть **Bluetooth**.
- 3 Щоб увімкнути Bluetooth, виберіть **Так**.
- 4 Телефон GD330 автоматично здійснюватиме пошук інших пристроїв з активованим Bluetooth у межах досягання.

- 5 Щоб надіслати файл на пристрій, виберіть зі списку потрібний пристрій та натисніть **Вибрати**.
- 6 Файл буде надіслано.

ПОРАДА. Щоб перевірити надсилання файлу, стежите за індикатором виконання.

Щоб отримати файл:

- 1 Для отримання файлів потрібно встановити для з'єднання Bluetooth параметри **Увімк.** та **Видимі**. Детальніше – див. **Зміна налаштувань Bluetooth** далі в цьому посібнику.
- 2 З'явиться повідомлення з запитом щодо отримання файлу від відправника. Щоб отримати файл, виберіть **Так**.
- 3 Ви зможете побачити розташування збереженого файлу та вибрати одну з можливостей: **Перег.** або **Використ.** як шпалери. Як правило, файли зберігаються до відповідної підпапки в папці **Мої файли**.

Підключення

Зміна налаштувань Bluetooth:

- 1 Натисніть клавішу **OK** та виберіть **Підключення**.
- 2 Виберіть **Bluetooth** і натисніть **Налаштування**. Змініть:
 - Видимість мого пристрою** - виберіть **Видимий**, **Відображ.** 1 хв. або **Заховано**.
 - Ім'я мого пристрою** - введіть ім'я телефону GD330.
 - Підтримувані пристрої** - знайдіть профіль, який підтримується телефоном GD330.
 - Моя адреса** - знайдіть адресу пристрою Bluetooth.

З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth

Під час з'єднання телефону GD330 та іншого пристрою можна встановити з'єднання, захищене кодом доступу. Це гарантує більшу безпеку з'єднання.

- 1 Перевірте, чи з'єднання Bluetooth **Увімкнено**, і чи воно **Видиме**. Параметри видимості можна змінити в меню **Налаштування**.
- 2 Виберіть **Спарені пристрої**, а тоді виберіть **Новий**.
- 3 Телефон GD330 здійснюватиме пошук пристроїв. Після завершення пошуку на екрані відобразиться **Оновити і Додати**.
- 4 Виберіть пристрій, із яким потрібно утворити пару, введіть код доступу, а тоді натисніть **Додати**.
- 5 Телефон буде під'єднано до іншого пристрою, для доступу до якого потрібно буде ввести той самий код.
- 6 Створено з'єднання Bluetooth, захищене кодом доступу.

Використання гарнітури Bluetooth

- 1 Перевірте, чи з'єднання Bluetooth увімкнено, і чи воно **Видиме**.
- 2 Для переходу телефону в режим спарення і під'єднання пристроїв дотримуйтесь інструкцій, що додаються до телефону.
- 3 Виберіть відповідь Так на запит **Підключити зараз**. Телефон GD330 автоматично переключиться до профілю **Гарнітура**.

Використання телефону в якості зовнішнього накопичувача

Ви можете використовувати ваш телефон як пристрій для зберігання інформації.

- 1 Від'єднайте телефон від комп'ютера.

- 2 Натисніть клавішу **OK** та виберіть **Налаштування**.
- 3 Виберіть **Підключення**, тоді натисніть **Режим USB-з'єднання**.
- 4 Виділіть **Масова пам'ять** і натисніть **Вибрати**.
- 5 Підключіть телефон до комп'ютера. На телефоні з'явиться повідомлення **Підключаю як зовнішню пам'ять...**, а потім – **Підключено як Режим зовнішньої пам'яті**. Не переривайте з'єднання під час передачі даних.
- 6 Усі файли з телефону буде автоматично збережено на жорсткому диску комп'ютера.

ПРИМІТКА. Щоб увімкнути режим зовнішньої пам'яті, телефон слід від'єднати від комп'ютера.

Настройки

Зміна ваших профілів

У цій папці можна пристосувати параметри телефону GD330 до ваших особистих уподобань.

У екрані очікування можна швидко змінити профіль. Просто натисніть піктограму активного профілю, що у верхньому правому куті. За допомогою меню налаштувань можна персоналізувати всі налаштування профілю.

- 1 На екрані режиму очікування натисніть **OK** та виберіть **Настройки**.
- 2 Відкрийте **Профілі** та виберіть профіль, який потрібно змінити. Неможливо редагувати профіль **Тихий**.
- 3 Відкрийте меню **Опції** та виберіть пункт **Редаг.**
- 4 Можна змінити всі наявні у списку параметри звуку і сигналу, включаючи **Мелодію дзвінка**, **Гучність**, **Сигнал повідомлення**, налаштування **Звучання екрану** тощо.

Використання Режим “У літаку”

Для ввімкнення режиму У літаку натисніть **OK** в екрані очікування, а тоді виберіть **Настройки - Профілі**. Виберіть **Режим “У літаку”** та натисніть для активування **OK**.

Увімкнувши Режим “У літаку”, ви не зможете здійснити виклик, підключитись до Інтернету, надіслати повідомлення або використовувати Bluetooth.

Зміна налаштувань Телефон

Скористайтеся можливістю вільно пристосовувати функції телефону GD330 до своїх уподобань.

- 1 На екрані режиму очікування натисніть **OK** та виберіть **Настройки**.
 - 2 Відкрийте **Телефон** і виберіть параметри для зміни.
- Автоблок. клавіш** - автоматично блокує клавіші в режимі очікування, якщо телефон не використовується упродовж визначеного часу.

Мови - Ви можете змінити мову дисплейних повідомлень вашого телефону. Ця зміна також вплине на мову режиму введення тексту.

Енергозбереження - Виберіть для переключення налаштування енергозбереження на **Увімк.** або **Вимк.**

Інформація - перегляд технічних характеристик телефону GD330.

Зміна параметрів Екран

1 На екрані режиму очікування натисніть **OK** та виберіть **Налаштування**.

2 Відкрийте **Екран** та виберіть:

Тема екрана - виберіть тему для екрану очікування або вихідних дзвінків.

Стиль меню - виберіть стиль для відображення елементів меню.

Набір - налаштуйте вигляд дисплея під час дзвінка.

Шрифт - налаштуйте колір шрифту.

Підсвічення - виберіть тривалість підсвічення.

ПРИМІТКА. Що більша тривалість підсвічення, то більше споживається ресурс акумулятора, і телефон потрібно буде заряджати частіше.

Тема телефону - швидко змініть вигляд екрана.

Вітальне повідомлення - введіть вітальне повідомлення, яке з'являтиметься після ввімкнення телефону.

3 Щоб зберегти налаштування, натисніть **Вибрати**.

Використання функції Дата та час

1 На екрані режиму очікування натисніть **OK** та виберіть **Налаштування**.

2 Виберіть **Дата та час**.

налаштування дати та часу, можливість автоматичного оновлення часу під час подорожі або переходу на літній час.

Настройки

Змінення налаштувань безпеки

- 1 На екрані режиму очікування натисніть **OK** та виберіть **Настройки**.
- 2 Виберіть **Безпека**, а тоді виберіть наступні опції:

Запит коду PIN - активування запиту коду PIN SIM-карти під час кожного ввімкнення телефону.

Блокування телефону - встановлення блокування телефону для запобігання небажаному використанню іншими особами. Потрібно ввести код блокування.

Змінити коди - змінення кодів PIN, PIN2 та коду блокування.

ПОРАДА. автоматичне керування яскравістю

При встановленні опції Автояскравість на Увімк., яскравість РК-дисплея буде автоматично встановлюватись датчиком автоматичного освітлення, вбудованим у ваш телефон. Функція автоматичного керування яскравістю настроює яскравість екрана згідно з навколишньою яскравістю. Функція інтелектуального керування яскравістю у GD330 забезпечує чіткий екран в умовах яскравого освітлення та м'яке і приємне для очей підсвічування екрана в темноті, а окрім цього економить заряд акумулятора. Функція Автояскравість за умовчанням встановлена на Вимк.

Використання Менеджер пам'яті

Телефон GD330 містить три різних модулі пам'яті: пам'ять телефону, SIM-карту, карту зовнішньої пам'яті (можливо, потрібно буде придбати карту пам'яті окремо).

Щоб перевірити об'єм використаної пам'яті і наявність вільного місця, можна скористатися менеджером пам'яті.

Натисніть клавішу **OK**. Виберіть **Налаштування**, а потім **Менеджер пам'яті**.

Загальна пам'ять телефону

- перегляд наявного на телефоні GD330 об'єму пам'яті для збереження зображень, звуків, флеш-вмісту, MMS, електронної пошти, програм Java тощо.

Зарезервована пам'ять телефону

- перегляд наявного об'єму пам'яті для збереження SMS, контактів, календаря, списку завдань, нотаток, будильника, журналу дзвінків, закладок тощо.

Пам'ять SIM - перегляд пам'яті SIM-карти.

Зовнішня пам'ять - перегляд наявного об'єму пам'яті на зовнішній карті пам'яті (можливо, буде потрібно придбати карту пам'яті окремо).

Налаштування основної пам'яті - виберіть пам'ять телефону або зовнішню пам'ять.

Зміна інших параметрів

Мережа - телефон GD330

автоматично підключається до вибраної мережі. Ці параметри можна змінити у цьому меню.

Профіль Інтернету - налаштування профілів для підключення до Інтернету.

Точки доступу - ця інформація вже збережена оператором мережі. За допомогою цього меню можна додавати нові точки доступу.

Настройки

З'єдн. пакетн. даних - налаштування з'єднання для передачі пакетних даних.

Скинути настройки - На телефоні можна встановити всі початкові заводські налаштування. Щоб активувати цю функцію, потрібен код безпеки.

Аксессуары

Ці аксесуари входять до комплекту телефону GD330.

Зарядний пристрій



Акумулятор



тереогарнітура



Кабель даних і компакт-диск



Підключіть і синхронізуйте GD330 і комп'ютер.

Посібник користувача

Дізнайтеся більше про телефон GD330.

ПРИМІТКА

- Завжди використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
- Аксесуари можуть відрізнятись в різних регіонах, тому, щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до представника компанії виробника.

Послуга мережі

Бездротовий телефон, описаний у даному посібнику, схвалений для використання в мережах GSM 850, GSM 900, DCS 1800 та PCS 1900. Функції, описані у цьому посібнику, називаються "послугами мережі". Це спеціальні послуги, що надаються оператором бездротового зв'язку. Перед тим, як скористатися послугами мережі, слід спершу передплатити їх у оператора мережі та отримати від нього детальні інструкції щодо їх використання.

Технічні дані

Загальні

Назва виробу: GD330

Система: GSM 850 / GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Робоча температура

Макс.: +55°C (робота),
+45°C (зарядження)

Мін.: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD330

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacco@lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

16, Dec, 2008

Signature of representative

Усунення несправностей

У даному розділі перелічені деякі несправності, що можуть виникнути під час використання вашого телефону. Деякі з них вимагають звернення за допомогою до провайдера послуг, однак більшість із несправностей ви зможете легко усунути самостійно.

| Повідомлення | Ймовірні причини | Заходи з усунення несправностей |
|------------------------------|---|---|
| Помилка SIM-карти | Ви не вставили SIM-карту в телефон або вставили її неправильно. | Упевніться, що SIM-карта вставлена правильно. |
| Немає підключення до мережі | Слабкий сигнал За межами GSM-мережі | Перемістіть телефон ближче до вікна або до відкритого простору. Перевірте карту покриття провайдера послуг. |
| Коди не співпадають | При заміні коду блокування слід підтвердити новий код, ввівши його знову. Два введені вами коди не співпадають. | Зверніться до свого провайдера послуг. |
| Неможливо встановити функцію | Не підтримується провайдером послуг або потрібна реєстрація | Зверніться до свого провайдера послуг. |
| Дзвінки недоступні | Помилка набору номера Вставлена нова SIM-карта або досягнуто ліміт вартості дзвінків | Нова мережа не авторизована. Перевірте нові обмеження. Зверніться до провайдера послуг або переустановіть ліміт за допомогою PIN 2. |
| Телефон не вмикається | Клавіша Увімк./Вимк. натиснена дуже коротко Акумулятор розряджений Забруднилися контакти акумулятора | Натисніть клавішу Увімк./Вимк. більш ніж 2 секунди. Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор зарядження на дисплеї. Почистіть контакти. |

| Повідомлення | Ймовірні причини | Заходи з усунення несправностей |
|------------------------|--|--|
| Помилка зарядження | Акумулятор повністю розрядився | Зарядіть акумулятор. |
| | Недопустима температура використання | Забезпечте допустиму температуру у приміщенні, зачекайте певний час, а тоді відновіть зарядження. |
| | Проблема з контактами | Перевірте наявність струму та підключення до телефону. Перевірте контакти акумулятора та почистіть їх, якщо необхідно. |
| | Відсутній електричний струм | Підключіть до іншої електричної розетки або перевірте напругу. |
| | Несправний зарядний пристрій | Якщо зарядний пристрій не нагрівається, замініть його. |
| | Неправильний зарядний пристрій | Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG. |
| | Несправний акумулятор | Замініть акумулятор. |
| Телефон втрачає мережу | Занадто слабкий сигнал | Виконайте автоматичне переключення на іншого провайдера послуг. |
| Номер заборонений | Увімкнена функція фіксованого набору номерів. | Перевірте настройки. |
| Затемнення РКЕ | Низький заряд Коли акумулятор розряджений, РК-екран тьмяніє, щоб зменшити енергоспоживання. | Зарядіть акумулятор |



Настоящее руководство может частично не соответствовать телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и вашего оператора услуг мобильной связи.



Руководство пользователя GD330

Поздравляем с приобретением
функционального компактного телефона
GD330 компании LG, оснащенного новейшими
цифровыми технологиями мобильной связи.



Утилизация старого оборудования

- 1 Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2 Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные учреждения, указанные правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

Содержание

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации | 7 | Ожидание вызова | 26 |
| Знакомство с телефоном | 13 | Изменение общих настроек вызовов | 26 |
| Установка SIM-карты и аккумулятора | 15 | Контакты | 28 |
| Карта памяти | 17 | Поиск контакта | 28 |
| Структура меню | 18 | Из режима ожидания | 28 |
| Экран в режиме ожидания | 20 | Из главного меню | 28 |
| Сенсорная панель | 20 | Добавление нового контакта | 28 |
| Автозаполнение меню Избранное .. | 20 | Опции контакта | 29 |
| Строка состояния | 21 | Создание группы | 30 |
| Вызовы | 22 | Использование сервисных номеров | 31 |
| Выполнение голосового вызова .. | 22 | Просмотр собственного номера .. | 31 |
| Выполнение голосового вызова из меню "Контакты" | 22 | Создание визитной карточки | 31 |
| Выполнение международных вызовов | 22 | Изменение параметров контакта .. | 31 |
| Ответ и отклонение вызова | 22 | Сообщения | 33 |
| Быстрый набор | 23 | Сообщения | 33 |
| Выполнение второго вызова | 23 | Отправка сообщения | 33 |
| Просмотр журналов вызовов | 24 | Ввод текста | 34 |
| Использование переадресации вызовов | 24 | Предикативный режим ввода текста T9 | 35 |
| Функция запрета вызовов | 25 | Алфавитный режим ввода текста Абв | 35 |
| Номера фикс. набора | 25 | Цифровой режим 123 | 35 |
| | | Настройка электронной почты .. | 35 |

Содержание

| | |
|--|--|
| Получение электронной почты... 38 | Видеокамера 49 |
| Отправка сообщений эл. почты с помощью новой учетной записи.. 39 | Простая видеосъемка 49 |
| Папки с сообщениями 39 | После видеосъемки..... 49 |
| Управление сообщениями..... 40 | Опции быстрой съемки 49 |
| Использование шаблонов..... 41 | Расширенные настройки 50 |
| Использование смайликов 41 | Просмотр сохраненного видео ... 50 |
| Изменение настроек SMS сообщения..... 41 | Мультимедиа 51 |
| Изменение настроек MMS сообщения..... 42 | Музыка..... 51 |
| Изменение настроек электронной почты..... 43 | Воспроизведение аудиофайлов . 51 |
| Изменение других настроек 44 | Параметры во время воспроизведения музыки 52 |
| Камера 45 | Создание списка воспроизведения.. 52 |
| Быстрая фотосъемка..... 45 | Редактирование списка воспроизведения..... 53 |
| После фотосъемки 45 | Удаление списка воспроизведения 54 |
| Опции быстрой съемки 45 | Прослушивание радио..... 54 |
| Расширенные настройки 46 | Поиск радиостанций 54 |
| Регулировка уровня яркости..... 47 | Редактирование каналов..... 55 |
| Выбор режима съемки..... 47 | Сбросить каналы 56 |
| Изменение размера изображения. 47 | Использование диктофона..... 56 |
| Просмотр сохраненных фотографий..... 48 | Отправка записей диктофона 57 |
| Использование изображения 48 | |

| | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| Мои папки | 58 | Игры и приложения | 66 |
| Изображения | 58 | Игры и приложения..... | 66 |
| Пункты меню “Мои изображения” .. | 58 | Доступ к играм | 66 |
| Отправка фотографии | 59 | Использование меню параметров | |
| Использование изображения | 59 | игр..... | 66 |
| Сортировка изображений..... | 60 | Просмотр приложений..... | 66 |
| Удаление изображения..... | 60 | Изменение профиля сети | 67 |
| Перемещение или копирование | | Органайзер | 68 |
| изображения..... | 61 | Добавление события в календарь.. | 68 |
| Установка и снятие метки с | | Изменение вида календаря..... | 68 |
| изображений..... | 61 | Добавление записи в список | |
| Проверка состояния памяти..... | 61 | напоминаний | 69 |
| Звуки..... | 62 | Общий доступ к напоминаниям.. | 69 |
| Использование звука | 62 | Добавление заметки | 69 |
| Видео..... | 62 | Добавление секретной заметки.. | 70 |
| Просмотр видео | 62 | Поиск даты..... | 70 |
| Параметры во время приостановки | | Настройки..... | 70 |
| видео | 63 | Инструменты | 71 |
| Отправка видеоклипа | 63 | Меню Избранное | 71 |
| Использование меню параметров | | Установка будильника | 71 |
| видео | 63 | Использование калькулятора | 71 |
| Игры и приложения..... | 64 | Использование секундомера | 72 |
| Установка Java-игры и приложения | 64 | Конвертация единиц измерения.. | 72 |
| Файлы Flash..... | 65 | Добавление города в мировое | |
| Другие..... | 65 | время..... | 72 |
| Моя карта памяти | 65 | | |

Содержание

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| Браузер | 74 | Настройки | 80 |
| Подключение к Интернету..... | 74 | Изменение профилей..... | 80 |
| Google | 74 | Использование режима В самолете | 80 |
| Работа с закладками | 74 | Изменение настроек телефона ... | 80 |
| Сохранение страницы | 75 | Изменение параметров экрана... 81 | |
| Переход к сохраненной странице.. | 75 | Дата и время | 82 |
| Просмотр истории браузера | 75 | Изменение настроек безопасности | 82 |
| Использование функции | | Использование менеджера памяти | 83 |
| RSS– рассылки | 76 | Изменение других настроек | 83 |
| Изменение настроек браузера.... | 76 | Аксессуары | 85 |
| Соединение | 77 | Сетевая служба | 86 |
| Отправка и получение файлов с | | Технические данные | 86 |
| помощью Bluetooth..... | 77 | Поиск неисправностей | 88 |
| Соединение с другим устройством | | | |
| Bluetooth..... | 78 | | |
| Использование гарнитуры Blue- | | | |
| tooth..... | 79 | | |
| Использование телефона в | | | |
| качестве внешнего накопителя... 79 | | | |

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству. Подробная информация содержится в настоящем руководстве..

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Данная модель телефона, GD330, соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн.

Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартного метода при работе телефона на передачу на самом высоком разрешенном уровне мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 0.467 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле 0.842 Вт/кг (10 г).
- Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), 1.6 Вт/кг, усредненные на (1) грамм ткани.

Уход и техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ

Пользуйтесь только одобренными для использования с данной моделью телефона аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами. Использование других аксессуаров может привести к аннулированию гарантии и быть опасно для здоровья.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не роняйте телефон.
- Не подвергайте телефон механическим вибрациям и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.

- Не выполняйте зарядку телефона рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждение телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.

- Не злоупотребляйте прослушиванием музыки с помощью наушников. Не касайтесь антенны без необходимости.

Качественная работа телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.
- Сверните с дороги или припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоионизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может привести к серьезным травмам.

- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

Берегите слух

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на бензоколонке. Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому не следует полностью полагаться на мобильный телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть утилизированы. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.

Знакомство с телефоном

Экран

- **Верх:** уровень сигнала, уровень заряда аккумулятора и различные индикаторы.
- **Низ:** индикаторы функциональных клавиш.

Левая функциональная клавиша / Правая функциональная клавиша

Выполняет функцию, обозначенную внизу экрана. В режиме ожидания нажмите левую функциональную клавишу, чтобы открыть меню Мои папки. Коснитесь правой функциональной клавиши, чтобы открыть меню Контакты.

Клавиша многозадачного режима

Открывает меню многозадачности.

Кнопка вызова

Вызов набранного телефонного номера и ответ на входящие вызовы.



Датчик АРО (автоматический регулятор освещенности)
Автоматическая настройка яркости экрана в соответствии с внешними условиями освещения.

Навигационные клавиши

- **В режиме ожидания:**
 - ☛ Меню Избранное
 - ☛ Список контактов
 - ☛ Сообщения
 - ☛ Профили
- **В меню:** Навигация по пунктам меню.

Кнопка Очистить

- **При вводе символов:** При каждом нажатии удаляет один символ.
- **В режиме ожидания:** Воспроизведение недавно проигрывавшегося MP3 файла. Если файл не существует в памяти телефона, на экране отобразится уведомление об этом

Включение/Выключение телефона/Завершить вызов

Завершить или отклонить вызов. Вкл./выкл. телефон. Нажмите один раз, чтобы вернуться в экран ожидания

Знакомство с телефоном



Разъем зарядного устройства,
кабеля USB, гарнитуры

СОВЕТ. Для подключения
кабеля USB дождитесь,
пока телефон включится и
зарегистрируется в сети.


Боковые клавиши громкости

- Если экран в режиме ожидания:
настройка громкости звонка.
- Во время разговора: громкость
динамика.
- При воспроизведении аудио
или видеофайлов: регулировка
громкости.



Разъем для карты
памяти

Кнопка камеры
Переход в режим
камеры.

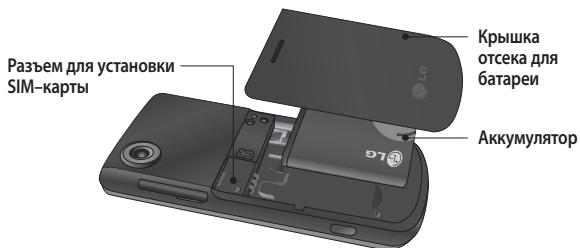

Разъем для установки
SIM-карты

Крышка
отсека для
батареи

Аккумулятор

Установка SIM-карты и аккумулятора

1 Снимите крышку отсека аккумулятора

Нажмите защелку крышки аккумулятора. Сдвиньте крышку аккумулятора по направлению к нижней части телефона и снимите ее.



2 Извлеките аккумулятор

Извлеките аккумулятор из отсека, удерживая его за нижний край.



⚠ ВНИМАНИЕ. Не извлекайте аккумулятор, когда телефон включен, так как это может привести к повреждению телефона.

3 Установите SIM-карту

Поместите SIM-карту в держатель SIM-карты. Металлический контакт карты должен быть направлен вниз. Чтобы удалить SIM-карту, осторожно потяните ее в обратном направлении.

⚠ ВНИМАНИЕ. Не заменяйте и не извлекайте SIM-карту во время использования телефона и при включенном телефоне, так как это может привести к повреждению данных на SIM-карте. Если это произошло, выключите и снова включите телефон перед использованием..

Установка SIM-карты и аккумулятора



4 Вставьте аккумулятор

Сначала вставьте верхнюю часть аккумулятора в верхнюю часть отсека аккумулятора. Контакты аккумулятора должны совпадать с контактами телефона. Нажмите на нижнюю часть аккумулятора, чтобы он зафиксировался со щелчком.



5 Установка крышки отсека для аккумулятора

Сдвиньте крышку аккумулятора по направлению к верхней части телефона, чтобы она зафиксировалась со щелчком.

6 Зарядка аккумулятора телефона

Откройте крышку разъема для подключения зарядного устройства на боковой стороне телефона GD330. Подключите зарядное устройство к телефону и электрической розетке. Заряжайте телефон GD330 до тех пор, пока на экране не появится сообщение о полной зарядке.



Карта памяти

Установка карты памяти

Объем памяти телефона можно увеличить с помощью карты памяти.

СОВЕТ. Карта памяти приобретается отдельно.

- 1 Снимите крышку отсека для батареи, если необходимо.
- 2 Откройте разъем для карты памяти, сдвинув защелку вверх. Вставьте карту памяти в разъем, чтобы она зафиксировалась с щелчком. Убедитесь, что карта направлена позолоченными контактами вниз. После того, как карта вставлена, закройте защелку, сдвинув её вниз.



Форматирование карты памяти

Перед использованием карты памяти необходимо отформатировать ее в телефоне.

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите **ОК**, а затем выберите **Настройки**.
- 2 Выберите **Менеджер памяти**, а затем выберите **Внешняя память**.
- 3 Выберите **Формат**, а затем подтвердите выбор.
- 4 Введите защитный код, после чего карта будет отформатирована и готова к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию код безопасности имеет значение '0000'.

СОВЕТ. Чтобы изменить память, используемую по умолчанию, откройте Настройки - Менеджер памяти, и в меню Память по умолчанию и выберите Внешняя память.

Примечание. При форматировании карты памяти все ее содержимое будет удалено. Чтобы не потерять данные, хранящиеся на карте памяти, сохраните их резервную копию.

Структура меню



Игры и прилож.

1. Мои игры и приложения
2. Racing Time2
3. Настройки



Вызов

1. Журналы звонков
2. Продолжительность вызовов
3. Объем данных
4. Стоимость вызовов
5. Переадресация вызова
6. Запрет вызовов
7. Номера фикс. набора
8. Ожидание вызова
9. Общие настройки



Органайзер

1. Календарь
2. Напоминание
3. Заметка
4. Секретная заметка
5. Поиск даты
6. Настройки



Мультимедиа

1. Камера
2. Видеокамера
3. Музыка
4. Радио
5. Диктофон



Сообщения

1. Создать новое сообщение
2. Входящие
3. Почтовый ящик
4. Черновики
5. Исходящие
6. Отправленные
7. Мои папки
8. Шаблоны
9. Смайлики
0. Настройки



Мои папки

1. Мои изображения
2. Мои звуки
3. Мое видео
4. Мои игры и приложения
5. Файлы Flash
6. Другие
7. Моя карта памяти



Google

1. Поиск



Контакты

1. Добавить новый
2. Поиск
3. Быстрый набор
4. Группы
5. Номера сервиса
6. Собств. номер
7. Моя визитная карточка
8. Настройки



Инструменты

1. Избранное
2. Будильник
3. Калькулятор
4. Секундомер
5. Конвертер
6. Мировое время
7. Услуги SIM



Браузер

1. Домашняя
2. Введите адрес
3. Закладки
4. RSS-рассылка
5. Сохраненные страницы
6. История
7. Настройки



Соединение

1. Bluetooth
2. Режим USB-соединения



Настройки

1. Профили
2. Телефон
3. Дисплей
4. Дата и время
5. Сеть
6. Профиль сети Интернет
7. Точки доступа
8. GPRS подключение
9. Безопасность
0. Менеджер памяти
- *. Сброс установок

Экран в режиме ожидания

Когда телефон GD330 не используется, отображается экран в режиме ожидания. Из режима ожидания можно переходить к параметрам меню, быстро совершать звонки, изменять профиль, а также выполнять многие другие действия.

Сенсорная панель

Сенсорная панель под экраном используется в качестве функциональных клавиш.

- При касании сенсорных клавиш не требуется прилагать излишних усилий, так как сенсорная панель достаточно чувствительная, чтобы сработать от легкого касания.



Автозаполнение меню Избранное

В меню Избранное доступна функция Автозаполнение. При активации данной функции меню Избранное автоматически заполняется наиболее часто используемыми функциями меню телефона.


















- 1 В главном меню выберите Инструменты – Избранное.

- 2 Выберите Опции. Для активации функции автозаполнения выберите Автозаполнение вкл.
- 3 В пустых ячейках меню Избранное автоматически появятся наиболее часто используемые функции телефона.
- 4 Для установки той или иной функции в качестве постоянной для меню Избранное, выберите Опции – Зафиксировать.
- 5 Для отключения функции автозаполнения выберите Опции – Автозаполнение выкл.

Строка состояния





С помощью различных значков на строке состояния отображаются мощность сигнала, новые сообщения и уровень заряда аккумулятора, а также находится ли Bluetooth или GPRS в активном состоянии.

Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые могут отображаться в строке состояния.

| Значок | Описание |
|---|---|
|  | Многозадачный режим работы |
|  | Уровень сигнала сети (количество полос варьируется) |
|  | Нет сигнала сети |
|  | Аккумулятор разряжен |
|  | Новое текстовое сообщение |
|  | Новое E-mail сообщение |
|  | Установлен будильник |
|  | Используется профиль Общий |
|  | Используется профиль Без звука |
|  | Установлена карта памяти |
|  | Включена безусловная переадресация вызовов |
|  | GPRS доступен |
|  | Используется EDGE |
|  | Роуминг |
|  | Включен Bluetooth |
|  | Включено отклонение вызовов |
|  | Фоновое воспроизведение музыки |



Вызовы


Выполнение голосового вызова

- 1 Введите номер, включая полный код региона.
Чтобы удалить цифры, нажмите .
Для удаления всех цифр нажмите и удерживайте .
- 2 Для выполнения вызова нажмите .
- 3 Для завершения вызова нажмите  или закройте телефон..



Выполнение голосового вызова из меню "Контакты"

Совсем несложно позвонить человеку, номер которого сохранен в разделе Контакты.


- 1 Нажмите  чтобы перейти в список контактов из экрана ожидания.
- 2 Выберите из списка требуемый контакт, чтобы выполнить вызов.
- 3 Для выполнения голосового вызова нажмите .

- 4 Для завершения вызова нажмите .

Выполнение международных вызовов

- 1 Для ввода кода международного доступа нажмите и удерживайте . Международные коды доступа предваряются символом "+" (плюс).
- 2 Введите код страны, код города и номер телефона.
- 3 Нажмите .

Ответ и отклонение вызова

При поступлении вызова нажмите , чтобы ответить на вызов.

Коснитесь элемента Без звука, чтобы отключить звук. Эта функция полезна в случае, если вы забыли изменить профиль на профиль Без звука во время совещания.



Нажмите  чтобы отклонить входящий вызов.

Быстрый набор

Телефон позволяет назначить клавиши быстрого набора часто вызываемым контактам.



- 1 На экране ожидания нажмите клавишу  и выберите пункт Контакты.
- 2 Выберите **Быстрый набор**.
- 3 Для голосовой почты уже установлена клавиша 1. Данную настройку изменить невозможно. Выберите любую другую клавишу, чтобы назначить ее для быстрого набора номера.
- 4 Нажмите **Добав**. Откроется адресная книга. Выберите необходимый номер, и нажмите **Выбор**.

Чтобы вызвать номер быстрого набора:

- Нажмите необходимую цифровую клавишу до тех пор, пока контакт не появится на экране. Нажмите  или .

- нажмите и удерживайте назначенную клавишу до тех пор, пока контакт не появится на экране. Вызов начнется автоматически.

Выполнение второго вызова

- 1 Во время первого вызова нажмите , затем Опции и далее выберите пункт **Добавить новый вызов**.
- 2 Наберите номер или найдите контакт.
- 3 Нажмите , чтобы установить соединение.
- 4 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 5 Выберите **Переключить**, чтобы переключить вызовы.
- 6 Чтобы завершить один или оба вызова, выберите **Опции** → **Завершить**, а затем **Все** или **Активный**.

Вызовы

ПРИМЕЧАНИЕ: За каждый совершенный вызов с вас снимается плата.

Просмотр журналов вызовов

Нажмите **OK**, выберите **Вызов** → **Журналы звонков**.

Выберите журнал для просмотра:

Все вызовы - Просмотр полного списка набранных, принятых и пропущенных звонков.

Набранные номера - Просмотр списка всех набранных номеров.

Принятые вызовы - Просмотр списка всех принятых вызовов.

Пропущенные вызовы - Просмотр списка всех пропущенных вызовов.

СОВЕТ: В любом списке вызовов коснитесь до левой функциональной кнопки и выберите пункт Удалить все, чтобы удалить все записи.

На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Вызов**.

Здесь доступны следующие пункты:

Продолжительность вызовов - Просмотр продолжительности всех исходящих и принятых вызовов.

Объем данных - Просмотр количества килобайт отправленных и полученных данных.

Стоимость вызовов - Просмотр стоимости исходящих вызовов (данная услуга предоставляется в зависимости от сети и может не поддерживаться некоторыми операторами).

Использование переадресации вызовов

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Вызов**.
- 2 Выберите **Переадресация вызова**.

3 Выберите, при каких условиях переадресовывать вызовы: переадресовывать все, если линия занята, если нет ответа или если недоступен.

4 Введите номер, на который нужно выполнять переадресацию.

5 Выберите **Активировать**.

ПРИМЕЧАНИЕ: За переадресацию вызова взимается дополнительная плата. Свяжитесь с поставщиком услуг для получения подробных сведений.

СОВЕТ. Чтобы выключить переадресацию всех вызов, выберите **Отключить все**.

Функция запрета вызовов

1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Вызов**.

2 Выберите **Запрет вызовов**.

3 Выберите все или любые из следующих шести параметров:

Все исходящие

Исходящие международные

Исходящие международные в роуминге

Все входящие

Входящие в роуминге

Отключить все

4 Введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.

Номера фикс. набора

1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Вызов**.

2 Выберите **Номера фикс. набора**, чтобы включить и составить список номеров, на которые можно совершить вызов. Для этого потребуется набрать PIN2-код, полученный от оператора. Если функция включена, с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

Вызовы

Ожидание вызова

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Вызов**.
- 2 Выберите **Ожидание вызова**, чтобы активировать, отключить или просмотреть статус данной услуги.
Если активирован режим ожидания, телефон может извещать вас о входящих вызовах во время текущего телефонного разговора. В динамике раздается звуковой сигнал, а на экране появляется сообщение о втором входящем вызове. Первый звонок можно удержать и ответить на второй вызов. (Эта функция доступна, только в том случае, если она поддерживается оператором или поставщиком услуг.)

Изменение общих настроек вызовов

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Вызов**.
- 2 Выберите **Общие настройки**. Вы можете изменить настройки следующих элементов:

Отклонение вызова - Выберите **Вкл.** или **Выкл.**, затем выберите отклонение всех вызовов из определенных групп, контактов или незарегистрированных номеров (которые не находятся в списке контактов или без идентификатора звонящего).

Отправить свой номер - Выберите, будет ли отображаться ваш номер, если вы будете кому-либо звонить.

Автодозвон - Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Режим ответа - Выбор способа ответа на входящий вызов: с помощью клавиши Вызов, любой другой клавиши или при открытии телефона.

Минутный сигнал - Выберите Вкл., чтобы слышать звуковой сигнал через каждую минуту во время разговора.

Режим ответа BT - Выберите Hands-free, чтобы отвечать на вызов, используя гарнитуру Bluetooth, или выберите Телефон для ответа нажатием клавиши телефона при использовании гарнитуры Bluetooth.

Сохр. новый номер - Выберите Да, чтобы автоматически сохранять каждый новый номер.


Настройка закрытия слайдера - Укажите, завершать ли вызов после закрытия слайдера.

Контакты

Поиск контакта

Поиск контактов можно выполнить несколькими способами:

Из режима ожидания


- 1 На экране ожидания нажмите клавишу  чтобы открыть адресную книгу.
- 2 Выберите букву, соответствующую первой букве контакта, который необходимо найти. Например, чтобы найти контакт Дом нажмите клавишу, содержащую букву Д.

Или воспользуйтесь ускоренным методом...


- 1 На экране ожидания введите номер для поиска и выберите пункт Опции.
- 2 Выберите **Поиск контактов**.

СОВЕТ! Можно выполнять поиск по группам, для чего коснитесь элемента Опции и выберите пункт Поиск по, затем выберите пункт Группа. После этого появится список всех групп.

Из главного меню

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу  и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите Поиск, а затем введите несколько первых букв контакта, который необходимо найти, с помощью клавиатуры.
- 3 В адресной книге отобразится список контактов, соответствующих введенным буквам.

Добавление нового контакта

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу  и выберите пункт **Контакты**.

- 2 Выберите **Добавить новый**.
- 3 Выберите место сохранения контакта **Телефон** или **SIM**.
- 4 Введите имя и фамилию нового контакта. Не обязательно вводить и имя, и фамилию, можно указать что-то одно.
- 5 Введите всю необходимую информацию и коснитесь **Готово**.

Или воспользуйтесь ускоренным методом...

- 1 Введите номер для сохранения на экране в режиме ожидания, а затем выберите **Опции**.
- 2 Выберите **Сохранить номер, затем Новый контакт** или **Обновить контакт**.
- 3 Введите соответствующую информацию, описанную выше, и выберите **Готово**.

Опции контакта

При выборе меню Опции доступно множество параметров работы с контактом.

Использование меню Опции:

- 1 Откройте необходимый контакт.
- 2 Коснитесь левой функциональной кнопки, чтобы открыть список параметров.
Здесь вы можете выполнить следующие действия:

Отправка сообщения - Отправка сообщения или E-mail контакту.

Отправить визитную карточку - Отправление данных контакта другому абоненту в виде визитной карточки. Ее можно отправить как **SMS, MMS, Эл. почта** или через **Bluetooth**.

Сделать вызов - Вызов выбранного абонента.

Контакты

Добавить новый контакт - Возможность добавления нового контакта.

Редактировать - Изменение любых сведений контакта.

Доб. в группу - Добавление контакта в группу (доступна в том случае, если контакт сохранен в память телефона, а не SIM-карты).

Установить/снять метку - Выбор нескольких контактов для удаления.

Поиск по - Поиск абонента по номеру или группе.

Сохранить на SIM/Телефон - Перемещение или копирование данных контакта на SIM-карту или в телефон (в зависимости от того, где они были сохранены первоначально).

Удалить - Удаление контакта.

Ввод текста - Выбор метода ввода текста.

Быстрый набор - Присвоить выбранный контакт номеру быстрого набора.


Создание группы

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Телефоне**.
- 2 Выберите **Группы** и выберите **Опции**.
- 3 Выберите **Добавить новую группу**.
- 4 Введите название новой группы.
- 5 Коснитесь **Готово**.

ПРИМЕЧАНИЕ: При удалении группы, контакты, находящиеся в ней, не будут потеряны. Они останутся в адресной книге.

СОВЕТ. Чтобы редактировать существующую группу, выберите **Опции**. Далее можно **Добавить** участника из контактов в группу, назначить **Мелодию звонка группы**, **Переименовать группу** или **Удалить группу**.

Использование сервисных номеров

Можно посмотреть список служебных номеров, выделенных оператором (если поддерживается SIM-картой). Эти номера включают в себя, например, номер экстренной службы, справки и голосовой почты. После выбора служебного номера, нажмите кнопку  для вызова службы.

Просмотр собственного номера

Выберите пункт Собственный номер в меню Контакты, чтобы просмотреть свой номер.

Создание визитной карточки

Чтобы создать собственную визитную карточку, выберите **Моя визитная карточка**, затем выберите **Добавить**. После ввода имени, номера телефона, электронного адреса и изображения такую визитную карточку можно вкладывать в отправляемые сообщения.

Изменение параметров контакта

Параметры контактов можно изменить таким образом, чтобы адресная книга отображалась удобным способом.

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите **Настройки**. Здесь можно применить следующие настройки:

Настройки списка контактов - Выберите вариант просмотра контактов - Телефон и SIM, только Телефон или только SIM. Также можно выбрать, чтобы сначала отображалось имя или фамилия контакта, а также его изображение.

Копировать - Копирование контактов из SIM на телефон или из телефона в SIM. Выберите способ копирования контактов: поочередно или все вместе.

Контакты

Переместить - Действует аналогично функции Копировать, однако контакт будет сохранен только в месте назначения перемещения. При перемещении контакта из SIM на телефон, он удаляется из памяти SIM.

Отпр. все контакты по Bluetooth - Отправьте всю информацию о контактах на другой телефон через Bluetooth.

Резервировать контакты - Вы можете создать резервную копию ваших контактов на карте памяти.

Восстановить контакты - Вы можете восстановить контакты из резервной копии.

Сбросить контакты - Удаление всех контактов. Выберите Да, чтобы подтвердить удаление всех контактов из адресной книги.

Информация о памяти - Можно узнать, сколько свободной памяти осталось на телефоне или SIM.

Сообщения

Сообщения

Модель телефона GD330 содержит функции работы с SMS (Служба коротких сообщений), MMS (Служба мультимедийных сообщений) и Эл. почта, а также сообщениями сетевых служб.


Отправка сообщения

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK**, и выберите пункт **Телефоне**, затем выберите пункт **Телефоне**.
- 2 Выберите **Телефоне**, чтобы отправить SMS или MMS.
- 3 Откроется редактор нового сообщения. Редактор сообщений объединяет SMS и MMS, переключение между режимами SMS и MMS происходит автоматически. Для редактора сообщений по умолчанию установлен режим SMS.
- 4 Введите новое сообщение с помощью режима T9 или алфавитного режима Абв.

СОВЕТ: Вы можете выбрать тип сообщения - SMS или MMS при вводе текста длиной более 2 страниц в поле сообщений. Чтобы изменить тип отправляемого сообщения, выберите пункт **Отправить длинный текст как в меню Сообщения > Настройки > SMS**.

- 5 Коснитесь элемента **Опции** и выберите пункт **Вставить**, после чего можно выбрать элементы **Изображение**, **Видео**, **Звук**, **Символы**, **Шаблон**, **Смайлики**, **Имя и номер**, **Создать слайд**, **Тема или Другие** (**Визитка/Расписание/Заметка/Напоминание/Моя визитка**).
- 6 Нажмите **Отправить**.
- 7 Выберите необходимый контакт из списка, или коснитесь **Опции** и выберите пункт **Введите номер**, чтобы ввести номер. Вы можете добавить сразу несколько адресатов.
- 8 Нажмите **Отправить**.


Сообщения



 **ВНИМАНИЕ:** При добавлении Изображения, Видео, Звук, Тема в редактор сообщений и при вставлении слайда, тип сообщения автоматически изменится на MMS. Плата взимается в соответствии со стоимостью сообщения MMS.


Ввод текста


С помощью клавиатуры телефона можно вводить буквенно-цифровые символы. Например, для сохранения имен в разделе контактов, написания сообщения и внесения событий в календарь требуется ввод текста. В телефоне предусмотрены следующие методы ввода текста: предикативный режим ввода текста T9, алфавитный режим ввода текста вручную Абв и цифровой режим 123.

Примечание: Некоторые поля могут поддерживать только один режим ввода текста (например, только цифровой 123 в полях номера телефона меню Контакты).

Для перехода к режиму T9 в поле ввода текста выберите Опции, затем Метод ввода и Режим T9. Для быстрого переключения режима ввода текста нажмите и удерживайте . В правом верхнем углу дисплея отобразится индикатор режима ввода текста.


Для ввода символа в поле ввода текста нажмите клавишу  и выберите символ, затем нажмите .

Чтобы поставить пробел, нажмите кнопку .

Чтобы удалить символ, используйте клавишу .

Предикативный режим ввода текста T9

Режим T9 использует встроенный словарь для распознавания слов на основе последовательности клавиш, которые вы нажимаете. Просто нажмите цифровую клавишу, соответствующую букве для ввода, и словарь распознает слово после ввода всех букв.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме ввода T9 клавиша  используется для просмотра всех доступных слов для того или иного сочетания букв.

Если вводимое слово не отображается, коснитесь **Опции** и выберите **Добавить в словарь**, чтобы ввести слово, используя режим обычного ввода. Слово будет сохранено в словаре.

Примечание: Чтобы выбрать другой язык ввода, коснитесь **Опции** и выберите **Язык ввода**.

Алфавитный режим ввода текста Абв

Этот режим позволяет вводить буквы путем многократного нажатия клавиш с буквенными значениями, пока нужная буква не отобразится на дисплее.

Цифровой режим 123

Ввод цифр выполняется одним нажатием кнопки для каждой цифры. Кроме того, цифры можно вводить из буквенного режима; для этого нужно нажать и удержать нужную кнопку.

Настройка электронной почты

С помощью установленной на телефоне GD330 программы для работы с электронной почтой, можно всегда оставаться на связи. Можно быстро и легко настроить учетную запись POP3 или IMAP4.

Сообщения

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Сообщения**, затем **Настройки**.
- 2 Выберите **Эл. почта**, затем **Учетные записи электронной почты**.
- 3 Если еще ни одна учетная запись электронной почты не установлена, вы можете настроить ее с помощью мастера настройки электронной почты.

Адрес эл. почты/Пароль -

Введите адрес эл. почты и пароль для учетной записи.

Имя пользователя - Введите имя пользователя учетной записи.

Тип почтового ящика - Выберите тип почтового ящика, POP3 или IMAP4.

Сервер вход. почты - Введите IP-адрес или имя хоста вашего сервера входящей почты (POP3 или IMAP4).

Сервер исход. почты - Введите IP-адрес или имя хоста вашего сервера исходящей почты (SMTP).

Аутентификация SMTP - Укажите параметры безопасности для сервера исходящей почты.

Если задействована SMTP аутентификация, при отсылке электронной почты сервер исходящей почты требует имя пользователя и пароль.

Имя польз-я SMTP/ Пароль

SMTP - Введите свой адрес электронной почты и пароль, предоставленный вашим поставщиком доступа к электронной почте. (Если задействована SMTP аутентификация)

Учетная запись - Введите имя почтового ящика, которым вы хотите назвать эту учетную запись.

- 4 После ввода учетной записи электронной почты выберите **OK**. Теперь, после настройки учетной записи, она появится в списке учетных записей в папке Эл. почта.

5 Значения настроек можно изменить с помощью меню Редактировать в меню Опции.

Заголовок - Введите название для данной учетной записи.

Мое имя - Введите свое имя.

Имя пользователя - Введите имя пользователя для учетной записи.

Пароль - Введите пароль для учетной записи.

Адрес эл. почты - Введите адрес эл. почты для учетной записи.

Эл. почта для ответа - Введите адрес эл. почты для ответа.

Сервер исход. почты - Введите данные учетной записи.

Сервер вход. почты - Введите данные учетной записи.

Макс. разме. вход. почты
- Выберите предельный размер сообщений эл. почты (макс. 1 МБ).

Тип почтового ящика - Укажите тип почтового ящика: POP3 или IMAP4.

Сохранить на сервере - Выберите, требуется ли сохранять сообщения эл. почты на сервере. Если используется IMAP4, копии сохраняются всегда.

Сохран. отпр. сообщ. в - Укажите место для сохранения сообщений эл. почты IMAP4. Если используется POP3, копии всегда сохраняются в памяти телефона.

Точки доступа - Выберите точку доступа для подключения к Интернету.

Режим загрузки - Выберите любой из пунктов - "Только заголовок", "Заголовки + текст" (только для IMAP4) или "Все".

Автозагрузка - Выберите, требуется ли получать сообщения эл. почты автоматически.

Сообщения

Расширен. настройки - Выберите, если требуется использовать расширенные настройки.

Номер порта SMTP - Обычно используется 25.

Исп. SSL для исход. - Использовать протокол SSL для сервера исходящей почты.

Порт сервера вход. - Обычно используется 110 для учетных записей POP3 и 143 для IMAP4.

Исп. SSL для вход. - Использовать протокол SSL для сервера входящей почты.

Аутентификац. SMTP - Укажите параметры безопасности для сервера исходящей почты.

Имя польз. SMTP - Введите адрес электронной почты, полученный от поставщика услуг электронной почты. (Если включена идентификация по SMTP)

Пароль SMTP - Введите свой пароль для адреса электронной почты, полученный от поставщика услуг электронной почты. (Если включена идентификация по SMTP)

Безопас. рег. APOP - Выберите, чтобы активировать безопасную регистрацию APOP для учетной записи POP3. Для учетных записей IMAP данная опция неактивна.

Получение электронной почты

Проверять почту можно вручную или автоматически. Дополнительную информацию об автоматической проверке эл. почты см. в разделе **Изменение настроек эл. почты**.

Чтобы проверить эл. почту вручную, выполните следующие действия:

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **ОК** и выберите пункт **Сообщения**, затем **Почтовый ящик**.
- 2 Выберите необходимую учетную запись.
- 3 Выберите пункт **Открыть**, после чего телефон подключится к почтовому серверу и проверит новые сообщения на сервере.

Отправка сообщений эл. почты с помощью новой учетной записи

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **ОК** и выберите пункт **Сообщения**, затем выберите пункт **Создать новое сообщение**.
- 2 Выберите **Эл. почта** для открытия нового эл. сообщения.
- 3 Используйте вкладки и параметры для ввода адреса получателя и создания сообщения. Используйте **Вставить**, чтобы вложить изображения, видео, звуки и другие файлы.
- 4 Выберите **Отправить**. Сообщение будет отправлено.

Папки с сообщениями

Входящие - Из данной папки можно отвечать, пересылать сообщения и выполнять другие операции. Дополнительную информацию см. далее.

Почтовый ящик - Все полученные эл. сообщения помещаются в Почтовый ящик.

Черновики - Здесь можно сохранить незаконченное письмо, чтобы дописать его позже.

Исходящие - Папка для временного хранения отправляемых сообщений и сообщений, которые не удалось отправить.

Отправленные - В данную папку помещаются все отправленные сообщения.

Мои папки - Сообщения из папок **Входящие** или **Отправленные** можно переместить в **Мои папки**. В дальнейшем сообщения можно переместить в исходное место хранения.

Сообщения

Управление сообщениями

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Сообщения**, затем **Входящие**.
- 2 Выберите **Опции** и выберите один из следующих параметров:
 - Ответить** - Отправка ответа на выбранное сообщение.
 - Переадресовать** - Позволяет отправить сообщение другому абоненту.
 - Сделать вызов** - Позволяет совершить вызов абонента, отправившего сообщение.
 - Сохранить номер** - Сохранение номера абонента.
 - Удалить** - Позволяет удалить сообщение.
 - Создать новое сообщение** - Позволяет отправить абоненту новое SMS, MMS или E-mail сообщение.

Установить/снять метку -

Позволяет пометить сообщения для одновременного удаления или перемещения.

Копир. и перемест. -

Позволяет копировать или переместить сообщение на телефон, SIM или в Мои папки.

Фильтр -

Позволяет просматривать сообщения, сортированные по типу. (SMS/MMS/Уведомления MMS)

Информация о сообщении -

Позволяет просмотреть дополнительную информацию о сообщении, включая дату и время отправки, тип и тему.

При появлении сообщения **Нет места для сообщения на SIM** необходимо удалить сообщения хранящиеся на SIM карте.

Если появляется сообщение **Нет места для сообщений**, можно удалить другие сообщения или сохраненные файлы для освобождения места.

Использование шаблонов

Создайте шаблоны наиболее часто используемых SMS и MMS сообщений. В телефоне уже есть несколько шаблонов, при необходимости их можно редактировать.

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Сообщения**, затем **Шаблоны**.
- 2 Выберите **SMS шаблоны** или **MMS шаблоны**. Вы можете выбрать **Опции**, чтобы **Добавить новый**, **Редактировать**, **Удалить** или **Удалить все** шаблоны.

Использование смайликов

Оживите свои сообщения смайликами. Некоторые наиболее часто используемые смайлики уже установлены в телефоне.

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Сообщения**, затем **Смайлики**.
- 2 Выберите **Опции**, чтобы **Добавить новый**, **Редактировать**, **Удалить** или **Удалить все** смайлики.

Изменение настроек SMS сообщения

Настройки сообщений GD330 заранее заданы, поэтому сообщения можно отправлять немедленно.

На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Сообщения**, затем **Настройки**, **SMS**. Можно изменить следующие настройки:

SMS центр - Введите сведения о центре текстовых сообщений.

Отчет о доставке - Настройка получения подтверждений о доставке сообщений.

Сообщения

Время действия - Укажите время хранения сообщения в центре сообщений.

Типы сообщений - Позволяет выбрать тип сообщения – Текст, Голос, Факс, X.400 или Эл. почта.

Кодировка символов - Выберите способ кодировки символов в сообщении. Это влияет на размер сообщения и оплату за его доставку.

Отправить длинный текст как - Если текст сообщения занимает более двух страниц поля сообщения, выберите отправить как несколько SMS или как MMS.

Изменение настроек MMS сообщения

Для некоторых операторов настройки сообщений заранее заданы, поэтому сообщения можно отправлять немедленно. Для изменения настроек вы можете выполнить следующие действия:

На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Сообщения**, затем **Настройки**, далее - **MMS**.

Можно внести следующие изменения:

Режим получения - Выберите **Домашняя сеть** или **Сеть роуминга**. При выборе параметра **Вручную** вы будете получать только уведомления о сообщениях MMS и вручную устанавливать загрузку сообщений.

Отчет о доставке - Выберите, чтобы разрешить и/или активировать отчет о доставке.

Отчет о прочт. - Выбор настройки: разрешить и/или отправлять отчеты о прочтении.

Приоритет - Выбор приоритета MMS.

Время действия - Укажите время хранения сообщения в центре сообщений.

Время показа слайда - Время отображения слайда во время просмотра MMS сообщения.

Режим создания - Выберите режим сообщения – Ограниченный, Уведомление или Свободно.

Время доставки - Позволяет установить точное время доставки сообщения.

MMS центр - Введите сведения о центре сообщений.

Изменение настроек электронной почты

Настройки эл. почты можно изменить в соответствии со своими предпочтениями.

На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Сообщения**, затем **Настройки**, далее - Электронная почта и зафиксируйте следующие настройки:

Учетные записи электронной почты - Используется для настройки учетной записи.

Разрешить ответ по эл. почте - Выберите, чтобы разрешить отправку подтверждения о прочтении сообщения.

Сообщ. эл. почты с запросом ответа - Выберите, чтобы установить запрос на отправку подтверждения о прочтении сообщения.

Интервал получения - Установите частоту проверки новых сообщений телефоном GD330.

Количество сообщений для получения - Задает количество электронных писем, извлекаемых на одну операцию поиска.

Включить сообщение в Переадрес. и Ответить - Выберите, если необходимо оставлять исходное сообщение.

Приложить вложение - Выберите, чтобы приложить вложение.

Сообщения

Автополучение в роуминге - Выберите, чтобы автоматически получать сообщения, находясь в другой стране или чтобы прекратить автозагрузку.

Уведомление о новом

сообщении - Выберите, чтобы получать уведомления о получении новых сообщений.

Подпись - Создать подпись к сообщениям эл. почты и включить данную функцию.

Приоритет - Выберите уровень приоритета сообщений эл. почты.

Изменение других настроек

На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Сообщения**, затем **Настройки** и далее:

Голос. почта - Сохраненный номер голосовой почты. Свяжитесь с поставщиком услуг сети для получения дополнительной информации о предоставляемых услугах.



Службное сообщение - Выберите для получения или блокировки сервисных сообщений. Можно также установить безопасность сообщений с помощью создания списка доверенных и ненадежных отправителей.

Инфо-сообщения - Выберите статус приема, языки и каналы.

Сохранить Сообщения - Выбор типа памяти для хранения сообщений - Телефон или Внешняя память.

Камера


Быстрая фотосъемка


- 1 Нажмите  и на экране появится видоискатель камеры.
- 2 Сфокусируйте камеру на объекте фотосъемки.
- 3 Нажмите клавишу .


После фотосъемки


Полученная фотография появится на экране. После съемки можно просмотреть следующие меню:


Опции - Изображение можно переименовать или отредактировать.

 **Альбом** - Переход в альбом для просмотра всех фотографий. Текущее фото будет сохранено.

 **Отправить** - Отправка фотографии как MMS, E-mail или через Bluetooth.

 **Создать** - Продолжение съемки. Текущее фото будет сохранено.

 **Использ. как** - Установка сделанной фотографии в качестве обоев, изображения контакта или изображения при включении/ выключении телефона.

 **Удалить** - Удаление только что сделанного фото. Для подтверждения нажмите Да. Снова отобразится окно видоискателя.

Назад - Вы можете вернуться в Меню Камера.

Опции быстрой съемки

Используйте клавишу навигации и выбирайте те параметры, с которые вы хотите пользоваться телефоном.

Альбом - Переход в альбом для просмотра всех фотографий.

Видео - Используйте для перехода из режима фотографирования в режим видеокамеры.

Съемка - Позволяет сделать снимок.

Камера

Яркость - Контрастность определяет разницу между темными и светлыми участками изображения.

Таймер - Таймер автоспуска позволяет установить задержку между нажатием кнопки съемки и съемкой. Выберите **3 секунды, 5 секунд или 10 секунд**. Удобно при съемке групповой фотографии, на которой вы тоже хотите оказаться!

Расширенные настройки

В видоискателе выберите **Опции**, чтобы открыть все дополнительные настройки.

Размер изобр. - Дополнительную информацию см. в разделе Изменение размера изображения.

Цветовой эффект - Выбор цветового тона, применяемого к снимкам.

Баланс белого - Баланс белого обеспечивает реалистичный белый цвет на фотографии. Чтобы правильно настроить баланс белого на камере, необходимо определить условия освещенности.

Ночной режим - При съемке в плохо освещенном месте можно активировать ночной режим съемки.

Режим съемки - См. пункт Выбор режима съемки.

Качество изобр. - Качество изображения влияет на его размер.

Используемая память - Выберите сохранение фотографий в **Память телефона** или на **Внешнюю память**.

Скрыть значки - Вы можете скрыть все значки и параметры, чтобы очистить окно видоискателя.

Звук затвора - Выберите один из трех вариантов звука затвора.

Регулировка уровня яркости

Контрастность определяет разницу между темными и светлыми участками изображения.

Изображение с низким уровнем контрастности будет казаться нечетким, а изображение с высоким уровнем контрастности будет отображаться более четко.

- 1 Выберите **Яркость** в меню **Опции**.
- 2 Сдвиньте ползунок индикатора контрастности в сторону “-” для уменьшения контрастности и замутнения изображения или в сторону “+” для увеличения контрастности и четкости изображения.

Выбор режима съемки

- 1 Выберите **Опции, Режим съемки** чтобы просмотреть доступные режимы съемки.
- 2 Выберите один из следующих параметров:

Обычный - Съемка одного фото.

Серийная съемка - Съемка трех, шести или девяти фотографий подряд с коротким интервалом.

Изменение размера изображения

Чем больше размер изображения, тем больше места в памяти оно займет. При необходимости разместить больше картинок на телефоне или карте памяти вы можете изменить размер изображения.

- 1 Выберите **Размер изображения** в меню **Опции**.
- 2 Выберите размер из пяти вариантов **1600X1200, 1280X960, 640X480, 320X240**.
Для съемки изображений контактов выберите Изобр. контакта.
- 3 Выберите необходимые параметры размера и нажмите **Выбор**.

Камера

Просмотр сохраненных фотографий

- 1 Вы можете просматривать сохраненные фотографии в режиме фотокамеры и после выбора пункта Альбом.
- 2 На экране отобразится альбом.
- 3 Выберите фотографию, которую хотите просмотреть, и нажмите Просмотр.
- 4 Выберите фотографию, чтобы открыть её в полный размер.


Использование изображения

В альбоме изображений выберите изображение и затем пункт Использовать как, чтобы использовать это изображение как фоновый рисунок, изображение контакта, изображение при запуске или изображение при отключении аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изображение контакта можно добавить только к контактам, сохраненным в телефоне, а не на SIM-карте.

Видеокамера

Простая видеосъемка

- 1 Переключите режим камеры на  и нажмите **OK**. На экране отобразится окно видеоискателя.
- 2 Сфокусируйте камеру на объекте видеосъемки.
- 3 Наведите объектив на объект съемки и нажмите **OK**.
- 4 **REC** (Запись) отобразится в нижней части окна видеоискателя. Чтобы остановить запись, нажмите **OK**.

После видеосъемки

На экране появится неподвижное изображение, обозначающее видеоклип.

После видеосъемки можно просмотреть следующие меню:

Опции - Вы можете переименовать видеоклип.



Альбом - Просмотр видеоальбома.



Воспр. - Воспроизведение файла.



Создать - Нажмите, чтобы снять новый видеоклип. При этом текущий видеоклип будет сохранен.



Отправить - Отправка видеоклипа как MMS, E-mail или через Bluetooth.



Удалить - Удаление снятого видеоклипа. Для подтверждения удаления выберите Да. Снова отобразится окно видеоискателя.

Назад - Вы можете вернуться в Меню Видеокамера.

Опции быстрой съемки

С помощью навигационных клавиш выберите необходимые опции:

Альбом - Выберите для просмотра остальных видеоклипов в альбоме.

Камера - Выберите для перехода в режим фотосъемки.

Запись - Позволяет снять видеоклип.

Видеокамера

Яркость - Контрастность определяет разницу между темными и светлыми участками изображения.

Расширенные настройки

Выберите **Опции**, чтобы открыть все параметры дополнительных настроек.

Размер - Позволяет изменить размер видеофайла.

Цветовой эффект - Выбор цветового тона, применяемого к снимкам.

Баланс белого - Баланс белого делает белый цвет на фотографиях реалистичным. Чтобы правильно настроить баланс белого на камере, необходимо определить условия освещенности.

Качество - Выберите Отличное, Хорошее или Обычное.

Продолжительность - Выберите Обычное или Сообщение.

Используемая память - Выберите способ сохранения видео: в Память телефона или на Внешнюю память.

Скрыть значки - Установите, следует ли автоматически скрывать значок в окне видеискателя.

Голос - Выберите **Без звука**, чтобы записать видеоклип без звука.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для применения внесенных изменений всегда нажимайте Выбор после выбора настроек.

Просмотр сохраненного видео

- 1 Вы можете просматривать сохраненные видеоклипы в режиме видеокамеры и после выбора пункта Альбом. На экране отобразится содержимое альбома.
- 2 Выберите видео, которое хотите просмотреть.
- 3 Выберите видеоклип, чтобы открыть его в полный размер.

Мультимедиа

Музыка

Ваш LG GD330 оснащен встроенным MP3 плеером, а значит вы можете слушать свою любимую музыку. Чтобы получить доступ к музыкальному проигрывателю, выберите Музыка в меню Мультимедиа. Теперь можно получить доступ к папкам:

Недавно проигрывавшиеся

- Прослушивание недавно проигрывавшихся музыкальных композиций.

Все записи - Содержит все песни, находящиеся на телефоне.

Списки воспроизведения

- Содержит все созданные вами списки воспроизведения.

Исполнители - Просмотр музыкальной коллекции по исполнителям.



Альбомы - Просмотр музыкальной коллекции по альбوماм.

Жанры - Просмотр музыкальной коллекции по жанрам.

Произв. воспроизведение

- Прослушивание музыки в случайном порядке.

Воспроизведение аудиофайлов

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт Мультимедиа. Выберите пункт Музыка и затем Все записи.
- 2 Выберите аудиофайл, который хотите воспроизвести и нажмите **Воспроизвести**.
- 3 Нажмите **OK** для приостановки воспроизведения.
- 4 Нажмите  для перехода к следующей песне.
- 5 Нажмите  для перехода к предыдущей песне.

Мультимедиа

Параметры во время воспроизведения музыки

Выберите **Опции** и выберите требуемое значение:

Свернуть - Скрыть музыкальный проигрыватель, чтобы продолжить использование телефона в обычном режиме.

Перейти к моей музыке - Переход в меню музыкальных композиций.

Повторить - Повторное воспроизведение выбранной дорожки.

Произвольное воспроизведение - Прослушивание музыкальных композиций в случайном порядке.

Визуализация - Выбор эффектов визуализации.

Прослушивать через гарнитуру - Прослушивание выбранных музыкальных композиций через гарнитуру.

Добавить в список воспроизведения - Добавление файла в список воспроизведения.

Инф. о файле - Просмотр информации о проигрываемом mp3 файле.

Отправить - Отправить песню в сообщении или через Bluetooth.

Использ. как - Использовать песню как Сигнал звонка, Сигнал сообщения, при Включении/ Выключении телефона.

Создание списка воспроизведения

Можно создавать собственные списки воспроизведения, выбирая аудиофайлы из папки **Все записи**.

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Мультимедиа**, затем **Музыка**, далее выберите **Списки воспроизведения**.

2 Выберите **Добавить**, введите название списка воспроизведения и нажмите **OK** Сохранить.

3 Будет отображена папка Все записи. Выберите все аудиофайлы, которые необходимо включить в список воспроизведения; рядом с их именем появится метка.

Для проигрывания списка воспроизведения нажмите Выбор, затем **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для добавления второго списка воспроизведения выберите **Опции**, затем **Добавить новый список воспроизведения**.

Редактирование списка воспроизведения

Время от времени может потребоваться добавлять песни в список воспроизведения или удалять их из него. Список воспроизведения можно редактировать.

1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт Мультимедиа, затем Музыка, далее выберите **Списки воспроизведения**.

2 Выберите список воспроизведения.

3 Выберите **Опции**, затем выберите:

Добавить новые песни – Добавить новые песни в список воспроизведения. Отметьте необходимые песни и нажмите **Готово**.

Вниз/Вверх - Перемещение выбранной записи вниз или вверх по списку для изменения порядка воспроизведения.

Отправить – Отправить песню в сообщении или через Bluetooth.

Удалить из списка
– Удалить песню из списка воспроизведения.

Установить/снять метку
– Выбрать несколько файлов.

Мультимедиа

Использ. как – Установить песню в качестве звукового эффекта.

Менеджер памяти - Просмотр состояния памяти.

Удаление списка воспроизведения

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт Мультимедиа, затем Музыка, далее выберите Списки воспроизведения.
- 2 Выберите **Опции**, затем **Удалить** или **Удалить все** для удаления всех списков воспроизведения.

Прослушивание радио

Телефон LG GD330 оснащен функцией радио, поэтому его можно настроить на любимые станции и слушать их в удобное время.

На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт Мультимедиа, затем Радио, введите номер канала для прослушиваемой радиостанции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Подключите наушники в разъем для наушников (разъем, который также используется для подключения зарядного устройства).

ПРИМЕЧАНИЕ: Окно Радио свернуть нельзя.

Поиск радиостанций



Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. После настройки станции сохраняются под определенными номерами, таким образом, их не требуется каждый раз заново настраивать.

Для автоматической настройки выполните следующие действия:

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Мультимедиа**, затем **Радио**, далее выберите **Опции**.
- 2 Выберите **Автопоиск** и нажмите **Да**. Найденные станции будут добавлены в телефон под номерами.

Для настройки вручную выполните следующие действия:

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Мультимедиа**, затем **Радио**.
- 2 Введите частоту станции с помощью цифровых клавиш.
- 3 Нажмите **Установить**. Откроется список каналов. Выберите номер канала, под которым необходимо сохранить станцию, и нажмите **Выбор**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Станцию также можно настроить вручную с помощью клавиш  и .

Редактирование каналов

Для удобного доступа вы можете перемещать часто прослушиваемые станции на другие каналы.

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK**, и выберите пункт **Мультимедиа**, затем **Радио**, далее выберите **Опции**.
- 2 Выберите **Список каналов** и выберите канал, который необходимо изменить.
- 3 Выберите станцию одного из каналов или настройте вручную необходимую частоту.

Чтобы редактировать каждый канал, выделите его и коснитесь параметров:

Мультимедиа

Переименовать - Изменение названия канала.

Заменить - Установка новой частоты для выбранного канала.

Сбросить каналы

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Мультимедиа**, затем **Радио**, далее выберите **Опции**.
- 2 Выберите **Список каналов**, затем **Опции**.
- 3 Выберите **Сбросить канал**, чтобы сбросить текущий канал или выберите **Сбросить все каналы**, чтобы сбросить все каналы. На всех каналах будет восстановлена начальная частота 87,5 МГц.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для улучшения приема удлините шнур гарнитуры, который служит антенной для радио.

Использование диктофона

Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуков.

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Мультимедиа**.
- 2 Выберите **Диктофон**, затем **Опции** и выберите требуемое значение:

Длительность – Установить длительность записи. Выберите **Размер сообщения MMS**, 30 секунд, 1 минута или **Нет ограничений**.

Качество – Выберите качество звука. Выберите **Отличное**, **Хорошее** или **Обычное**.

Используемая память -

Проверка текущего состояния каждого типа памяти.

Перейти к записям диктофона – Отрыть папку **Записи голоса** в папке **Мои звуки**.

- 3 Нажмите **OK**, чтобы начать запись.
- 4 Нажмите **Остан.**, чтобы завершить запись.
- 5 Выберите Воспроизвести в меню Опции, чтобы прослушать вашу запись.

Отправка записей диктофона

- 1 По завершении записи откройте меню **Опции**.
- 2 Нажмите **Отправить** и выберите способ: **Сообщение**, **Эл. почта** или **Bluetooth**. Если выбрано **Сообщение** или **Эл. почта**, запись будет добавлена в сообщение, которое можно отправить как обычно. Если выбрано **Bluetooth**, будет предложено включить функцию **Bluetooth**.

Примечание. По завершении записи откройте меню Опции, а затем Воспроизвести, Отправить, Файл, Удалить, Использовать как (для использования записей в качестве мелодии звонка) или Перейти к записям диктофона.

Мои папки

Для быстрого доступа к мультимедиа-файлам (фотографиям, мелодиям, видео и играм) используйте пункт меню Мои папки. Вы можете сохранять файлы в памяти телефона/на карте памяти.

Преимущество использования карты памяти заключается в том, что вы можете освободить место в памяти телефона.

Изображения

Папка Мои изображения содержит список изображений, включая изображения по умолчанию, предварительно загруженные в телефон, изображения, которые загрузили вы, а также изображения, снятые с помощью камеры телефона.

Пункты меню “Мои изображения”

Доступность пунктов меню Мои изображения зависит от типа выбранных изображений.

Отправить - Отправка изображения как Сообщение, E-mail или через Bluetooth.

Использ. как - Использование изображения как обои, изображение контакта, при включении/выключении телефона.

Переместить - Перемещение изображения из памяти телефона на карту памяти или наоборот.

Копировать - Копирование изображения из памяти телефона на карту памяти или наоборот.

Удалить - Удаление изображения.

Установить/снять метку - Выбор нескольких файлов для отправки, удаления, копирования или перемещения.

Редактировать - Изменение выбранного изображения при помощи различных эффектов.

Печать через Bluetooth - Печать файла с изображением через Bluetooth®.

Файл - Изменение имени файла и просмотр информации.

Создать новую папку - Создать новую папку внутри папки "Мои изображения".

Слайд-шоу - Просмотр изображений в виде слайд-шоу.

Сортировать по - Сортировка изображений в указанном порядке.

Просм. списка/миниатюр - Отображение изображений в виде значков или списка.

Менеджер памяти - Просмотр состояния памяти.

Отправка фотографии

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт Мои папки и затем Мои изображения.
- 2 Выберите фотографию, которую хотите отправить, и коснитесь клавишу **Опции**.

3 Нажмите **Отправить** и выберите способ: **Сообщение, Эл. почта или Bluetooth**.

4 При выборе **Сообщение** или **Эл. почта**, фото будет прикреплено к сообщению, и вы сможете написать и отправить сообщение как обычно. Если выбрано **Bluetooth**, будет предложено включить интерфейс Bluetooth и телефон выполнит поиск устройства для отправки изображения.

Использование изображения

Изображения можно использовать в качестве фоновых рисунков, изображений при запуске/отключении аппарата или для идентификации вызывающего абонента.

Мои папки

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Мои папки** и затем **Мои изображения**.
- 2 Выберите фото, а затем выберите **Опции**.
- 3 Нажмите **Использовать как** и выберите один из следующих параметров:

Обои - Установка обоев для режима ожидания.

Изображение контактов - Установка изображений для определенных контактов во время входящих вызовов.

Включение - Установка изображения для показа во время включения телефона.

Выключение - Установка изображения для показа во время выключения телефона.

Сортировка изображений

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Мои папки** и затем **Мои изображения**.
- 2 Выберите **Опции**, а затем **Сортировать по**.
- 3 Выберите **Дата**, **Тип** или **Имя**.

Удаление изображения

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Мои папки** и затем **Мои изображения**.
- 2 Выберите изображение, которое требуется удалить, и выберите **Опции**.
- 3 Выберите **Удалить**, затем нажмите **Да** для подтверждения.

СОВЕТ: Чтобы быстро удалить любой файл в папке "Изображение", выделите его курсором и нажмите клавишу **СР**.

Перемещение или копирование изображения

Вы можете перемещать или копировать изображения с памяти телефона на карту памяти. Это позволит при необходимости освободить место в одном из блоков памяти или предотвратить потерю данных.

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Мои папки** и затем **Мои изображения**.
- 2 Выберите изображение и коснитесь клавиши **Опции**.
- 3 Выберите **Переместить** или **Копировать**.

Установка и снятие метки с изображений

Если необходимо переместить, скопировать, отправить или удалить несколько изображений сразу, сначала выберите их с помощью метки.

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Мои папки** и затем **Мои изображения**.
- 2 Выберите **Опции**, а затем **Установить/снять метку**.
- 3 В правом нижнем углу каждого изображения отобразится прямоугольник. Если изображение выбрано, внутри прямоугольнике появится флажок.
- 4 Для установки/снятия метки с изображения используйте клавишу **OK**.
- 5 После того как вы отметили все нужные изображения, выберите один из параметров, который будет применен к ним.

Проверка состояния памяти

Можно узнать, сколько памяти используется и сколько свободной памяти осталось.

Мои папки

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Мои папки** и затем **Мои изображения**.
- 2 Выберите **Опции**, а затем **Менеджер памяти**.
- 3 Выберите **Память телефона или Внешняя память**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если карта памяти отсутствует, невозможно выбрать пункт **Внешняя память**.

Звуки

Папка **Мои звуки** содержит папки **Записи голоса** и **Звуки по умолчанию**. В ней можно работать со аудиофайлами, отправлять их и устанавливать в качестве сигнала вызова.

Использование звука

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Мои папки** и затем **Мои звуки**.

- 2 Выберите **Записи голоса или Звуки по умолчанию**.
- 3 Выберите аудиофайл и нажмите **Воспр.** для прослушивания.
- 4 Выберите **Опции**, а затем **Использовать как**.
- 5 Выберите любой из пунктов - **Сигнал звонка**, **Сигнал сообщения**, **Включение/Выключение телефона**.

Видео

Папка **Мое видео** отображает список загруженных и записанных на телефон видеоклипов.

Просмотр видео


- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Мои папки** и затем **Мое видео**.
- 2 Выберите видеофайл и нажмите **Воспроизвести**.

Параметры во время приостановки видео

Выберите **Опции** в режиме паузы и выберите один из следующих параметров:

Альбомное отображ. -

Просмотр видеофайла на весь экран.

ПРИМЕЧАНИЕ: При просмотре видеоклипа можно переключиться в книжную или альбомную ориентацию экрана нажатием на клавишу .

Без звука/Включить звук -

Включение/Отключение звука.

Съемка - Вы можете сохранить кадр воспроизводимого видеоклипа на паузе в качестве файла изображения. (Эта функция доступна только при постановке воспроизводимого видеоклипа на паузу.)

Повторить - Повторное воспроизведение видеофайла.

Инф. о файле - просмотр информации.

Отправить - Отправить видео в качестве сообщения, по Эл. почта или через Bluetooth.

Отправка видеоклипа

- 1 Выберите **видео**, а затем **Опции**.
- 2 Нажмите **Отправить** и выберите **Сообщение, Эл. почта** или **Bluetooth**.
- 3 Если выбрано Сообщение или Эл. почта, видеоклип будет вложен в сообщение и можно будет написать и отправить сообщение, как обычно. При выборе Bluetooth будет предложено включить Bluetooth, и телефон выполнит поиск устройства для отправки видео.

Использование меню параметров видео

В папке **Мое видео** можно выбрать следующие параметры:

Мои папки

Отправить - Отправить видео с помощью MMS, Bluetooth или E-mail.

Переместить - Переместить видеоклип из памяти телефона на карту памяти или наоборот.

Копировать - Копировать видеоклип из памяти телефона на карту памяти или наоборот.

Удалить - Удалить видео.

Установить/снять метку - Выбор нескольких файлов.

Файл - Редактирование имени файла и просмотр информации.

Создать новую папку - Создать новую папку в папке Мое видео.

Сортировать по - Сортировать видео в заданном порядке.

Просм. списка/миниатюр - Отображение списка видеофайлов в двух режимах: список или значки.

Менеджер памяти - Просмотр состояния памяти.

Игры и приложения

В телефон можно загружать новые игры и приложения для развлечения в свободное время. Обратите внимание, что телефон уже содержит предустановленные игры.

Установка Java-игры и приложения

В зависимости от поставщика услуг, все программы на языке Java, например, игры, можно загружать и запускать с помощью телефона. Вы можете переносить файлы программ Java с совместимого ПК в память телефона с помощью, подключения в виде сменного накопителя USB или внешней памяти. Файлы программ Java имеют формат .jad или .jar.

Сохранив файлы программ Java в телефоне, перед запуском Java-игры или приложения нужно установить эти файлы.

Установка Java-игры или приложения:

1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт Мои папки и затем Другие или Моя карта памяти (если установлена внешняя память).

2 Выберите файл (*.jad или *.jar), который хотите установить и нажмите Установка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Файл с расширением .jad должен содержать свой собственный файл .jar.

3 Сразу после загрузки программу Java можно просматривать в меню **Игры** или **Приложения**, где доступны функции выбора, выполнения или удаления.

СОВЕТ Вы можете загрузить Java MIDlet прямо на телефон, пользуясь услугами WAP (Протокол беспроводного доступа). Имейте в виду, что за пользование интерактивными услугами может взиматься дополнительная плата.

Файлы Flash

Папка Файлы Flash содержит все предустановленные и загруженные файлы SWF/SVG. Обратите внимание, что из-за особенностей Flash-файлов, гарантируется воспроизведение только предустановленных файлов.

Другие

Папка **Другие** используется для хранения файлов, которые не поддерживаются телефоном.

Моя карта памяти

Приобретя дополнительную внешнюю карту памяти microSD, вы можете сохранять больший объем данных.

Игры и приложения

Игры и приложения

В телефон можно загружать новые игры и приложения для развлечения в свободное время.

Обратите внимание, что телефон уже содержит предустановленные игры.

Доступ к играм

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт "Игры и приложения".
- 2 Выберите пункт "Мои игры и приложения", затем "Игры".
- 3 Выберите игру и нажмите Запуск.

Использование меню параметров игр

В папках **Игры** и **Приложения** доступны следующие опции:

Создать новую папку – Создание папки в меню Игры и приложения.

Сортировать по - Сортировать игры и приложения по **Дате**, **Размеру** или **Имени**.

Информация о файле - Просмотр информации о выбранном файле.

Менеджер памяти - Просмотр состояния памяти.

Просмотр приложений

Вы можете управлять приложениями Java, установленными на телефоне, с помощью меню Приложения. Загруженные приложения можно удалять.

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт "Игры и приложения".
- 2 Выберите **Мои игры и приложения** и нажмите **Приложения**.
- 3 Выберите **Приложения**.

Изменение профиля сети

Для загрузки игры можно задать параметры подключения к сети с помощью Профиля сети.

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт "Игры и приложения".
- 2 Выберите **Настройки**.
- 3 В данном меню доступны следующие пункты:

Профили - Вы можете видеть уже составленные профили и создавать новые.

Список сертификатов
- Вы можете видеть список сертификатов для использования приложения Java..

Органайзер

Добавление события в календарь

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Органайзер**, затем - **Календарь**.
- 2 Выберите дату, на которую требуется добавить событие.
- 3 Выберите **Опции** и затем **Добавить новое событие**.
- 4 Выберите **Встречи**, **Годовщина** или **День рождения**.
- 5 Отметьте дату и введите время начала события.
- 6 Для встреч и дней рождения введите время и дату завершения события в двух нижних полях времени и даты.
- 7 Если для события необходимо добавить тему или примечание, выберите **Тема** или **Расположение**, а затем введите запись.

- 8 Выберите **Готово**, и событие будет сохранено в календаре. День с любимыми сохраненными событиями будет отмечен квадратным маркером; если вы установили сигнал оповещения, то в момент начала события раздастся сигнал, чтобы вы могли выполнить намеченные задачи.

СОВЕТ. Можно отметить выходной день в календаре. Выберите поочередно каждый выходной день, затем выберите **Опции** и **Установить праздник**. Выбранные дни будут отмечены красным цветом. При установке будильника вы можете отменить срабатывание сигнала в выходные дни.

Изменение вида календаря

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Органайзер**, затем - **Настройки**.
- 2 Выберите **Календарь**, и выберите Вид по умолчанию - **По месяцам** или **По неделям**.
- 3 Нажмите **OK** для подтверждения выбора.

Добавление записи в список напоминаний

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **ОК** и выберите пункт **Органайзер**.
- 2 Выберите **Напоминание**, затем **Добавить**.
- 3 Установите дату для напоминания, добавьте примечания и выберите уровень приоритета: **Высокий**, **Средний** или **Низкий**.
- 4 Сохраните список напоминаний, выбрав **Готово**.

СОВЕТ. Можно редактировать элемент, выбрав его, затем выбрав Опции и Редактировать. Подтвердите изменения, выбрав Готово.

Общий доступ к напоминаниям

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **ОК** и выберите пункт Органайзер, затем - Напоминание или **Заметка**.

- 2 Выберите запись, которую хотите открыть для общего доступа, а затем выберите **Опции**.
- 3 Выберите **Отправить**. Открытое для общего доступа напоминание можно отправлять следующими средствами: **SMS**, **MMS**, **Эл. почта** или **Bluetooth**.

Добавление заметки

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **ОК** и выберите пункт **Органайзер**, затем - **Секр. заметка**.
- 2 Если нет текущих заметок, выберите **Добавить**.
- 3 Введите заметку, затем нажмите **Сохранить**.
- 4 Заметка будет отображена на экране в следующий раз, когда вы откроете приложение Заметка.

СОВЕТ. Вы можете редактировать существующие заметки. Выберите заметку для редактирования и выберите Опции - Редактировать.

Органайзер

Добавление секретной заметки

Для защиты конфиденциальности вашей персональной информации можно составить секретную заметку. Чтобы воспользоваться этим меню, введите код безопасности.

Поиск даты

Поиск даты - это полезный инструмент для расчета даты по прошествии определенного числа дней после указанной даты. Например, 60 дней после даты 02.10.2009 будет 01.12.2009. Это полезный инструмент отслеживания дат крайних сроков выполнения.

Настройки

Календарь - Настройки просмотра календаря.

Отправить все расписания и напоминания по Bluetooth -

Вы можете отправлять всю информацию календаря и/или списки задач со своего телефона на другие телефоны по протоколу Bluetooth.

Резервировать календарь и напоминания - Возможность создания резервных копий календаря и списков задач, сохраненных в телефоне, при подключении внешнего накопителя.

Восстановить календарь и напоминания - Восстановление записей календаря или списков задач из резервной копии при подключении внешнего накопителя.

Информация о памяти. - Возможность просмотра объема памяти, доступной для календаря, списков задач, заметок и секретных заметок.


Очистить все - Удаление всех данных календаря, списков задач, заметок и секретных заметок.

Инструменты

Меню Избранное

Данное меню обеспечивает ускоренный доступ к наиболее часто используемым функциям. В список элементов меню Избранное можно добавлять избранные пункты меню.

Установка будильника

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Инструменты**, затем - **Будильник**.
- 2 Выберите **Опции** и нажмите **Добавить новый**.
- 3 Установите время сигнала будильника.
- 4 Выберите частотность срабатывания сигналов - ежедневно, в дни Пн-Пт, Пн-Сб кроме выходных, в выбранные дни недели или однократно
- 5 Выберите  и **Редактировать**, чтобы выбрать сигнал будильника. Для прослушивания сигналов выберите аудиофайл и нажмите **Воспроизвести**.

- 6 Добавьте заметку для будильника.
- 7 Наконец, можно установить повтор сигналов через **5, 10, 20, 30 минут, 1 час или выключить**.
- 8 После настройки будильника выберите **Готово**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Телефон позволяет задавать до 5 будильников.

Даже если ваш телефон отключен, функция будильника работает в назначенное время.

Использование калькулятора

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Инструменты**, затем - **Калькулятор**.
- 2 Вводите числа с помощью цифровых клавиш.
- 3 Для простых вычислений выберите необходимую операцию (+, -, x, ÷), а затем =.
- 4 Для более сложных вычислений выберите **Опции**, чтобы выбрать команду.

Инструменты

- 5 Выберите **CE**, чтобы удалить символ или удерживайте **CE** на экране и начните новое вычисление.

Использование секундомера

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Инструменты**, затем - **Секундомер**.
- 2 Выберите **Начало**, чтобы запустить таймер.
- 3 Выберите **Круг** для фиксации времени прохождения круга.
- 4 Выберите **Остан.**, чтобы остановить таймер.
- 5 Выберите **Возобновить** для повторного запуска секундомера с момента остановки или нажмите **Сброс**, чтобы сбросить текущее значение.

Конвертация единиц измерения

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Инструменты**, затем - **Конвертер**.
- 2 Выберите вариант конвертирования: **Валюта**, **Площадь**, **Длина**, **Вес**, **Температура**, **Объем** или **Скорость**.
- 3 Теперь можно выбрать единицу и ввести значение для конвертирования, после которого следует единица, в которую необходимо конвертировать.
- 4 На экране будет отображено соответствующее значение.

Добавление города в мировое время

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Инструменты**, затем - **Мировое время**.

- 2 Выберите **Опции**, а затем **Добавить город**. При вводе названия необходимого города он будет отображаться в верхней части экрана. Другой вариант: коснитесь **Карта** и укажите город, выбранный на карте.
- 3 Нажмите **Выбор** для подтверждения выбора.

СОВЕТ: Если вы находитесь за рубежом, то можно изменить настройки часового пояса относительно мирового времени. Для этого выберите пункты **Опции**, затем **Изменить часовой пояс**. Выберите город из указанного списка часовых поясов.

Браузер

Благодаря наличию в телефоне браузера вы сможете получать свежие новости, прогнозы погоды, спортивные сводки или информацию о пробках в любой момент. Кроме того, обозреватель позволяет загружать последние музыкальные новинки, мелодии, фоновые картинки и игры.

Подключение к Интернету

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Браузер**.
- 2 Чтобы открыть домашнюю страницу браузера выберите **Домашняя**. Также можно выбрать **Введите адрес** и ввести необходимый URL-адрес, а затем нажать **Открыть**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительная плата взимается при подключении к услуге и загрузке содержимого. Узнайте о расценке у оператора сети.

Google

Чтобы получить доступ к службе Google, нажмите **OK** и выберите **Google**.

СОВЕТ. В некоторых странах доступа к Google нет. Данная услуга предоставляется в зависимости от сетевых служб. Можно запустить веб-браузер и открыть домашнюю страницу поискового сервиса Google. Дополнительную информацию можно получить у оператора сети.

Работа с закладками

Для простого и быстрого доступа к избранным веб-сайтам, можно добавлять закладки и сохранять веб-страницы.

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Браузер**.
- 2 Выберите **Закладки**. На экране отобразится список закладок.

- 3 Для создания новой папки, выберите **Опции**, а затем **Создать новую папку**. Введите имя папки для закладок.
- 4 Для добавления новой закладки выберите **Опции**, а затем нажмите **Добавить нов.** После указания URL-адреса введите имя для закладки.
- 5 Выберите **Готово**. Закладка отобразится в списке закладок.
- 6 Для получения доступа к закладке просто перейдите к нужной закладке и выберите **Открыть**.

Сохранение страницы

- 1 Выполните вход на веб-страницу, как описано выше.
- 2 Выберите **Опции**, а затем **Сохранить объекты – Сохранить страницу**.
- 3 Для удобства введите имя веб-страницы.
- 4 Выберите **Сохранить**.

СОВЕТ. Данное меню также позволяет удалять сохраненные страницы.

Переход к сохраненной странице

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Браузер**.
- 2 Выберите **Сохраненные страницы**.
- 3 Выберите **Открыть** для перехода на сохраненную страницу.

Просмотр истории браузера

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Браузер**, затем - **История**.
- 2 Откроется список заголовков недавно посещенных веб-страниц.
- 3 Чтобы открыть одну из них, выберите необходимую страницу и нажмите **Открыть**.

Браузер

Использование функции RSS-рассылки

RSS (Really Simple Syndication) – семейство форматов веб-каналов, которые используются для публикации часто обновляемой информации, например записей в блогах, заголовков новостей или подкастов. RSS-документ, называемый лентой, веб-каналом или каналом, содержит или краткое описание информации с соответствующего веб-сайта, или полный текст.

Изменение настроек браузера

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Браузер**, затем - **Настройки**.
- 2 Можно изменить **Профили**, **Настройки отображения**, **Кэш-память**, **Cookies**, **Безопасность** или сбросить все настройки, выбрав **Сброс установок**.
- 3 После изменения параметров нажмите **Выбор**.

Соединение

Отправка и получение файлов с помощью Bluetooth

Функция Bluetooth – это беспроводной способ передачи данных, а подключение настраивается быстро и просто. Совершение и прием звонков возможен также при помощи гарнитуры Bluetooth.

Для отправки файла:

- 1 Откройте файл, который вы хотите отправить.
- 2 Выберите **Опции**, а затем **Отправить**. Выберите **Bluetooth**.
- 3 Выберите **Да**, чтобы включить Bluetooth.
- 4 Телефон GD330 автоматически выполнит поиск других устройств Bluetooth в зоне действия.
- 5 Выберите устройство, на которое требуется отправить файл, и нажмите **ОК** для отправки файла.
- 6 Файл будет отправлен.

СОВЕТ. Следите за индикатором выполнения и убедитесь, что файл отправлен.

Для получения файла, выполните следующие действия:

- 1 Для получения файла необходимо выбрать параметры Bluetooth – **Вкл.** и **Видимый**. Дополнительные сведения см. в разделе **Изменение настроек Bluetooth**.
- 2 Отобразится запрос принятия файла от отправителя. Для принятия файла выберите **Да**.
- 3 Полученный файл будет сохранен. После этого можно выбрать **Просмотреть (Воспроизвести) файл или Установить обои (мелодию голос. вызова)**.

Соединение

Чтобы изменить настройки Bluetooth, выполните следующие действия:

- 1 На экране ожидания нажмите **OK** и выберите пункт Соединение.
- 2 Выберите **Bluetooth**, а затем **Настройки**.
Вносите следующие изменения:
Распознав. моего устройства. - Выберите Видимый, Скрытый или Виден в течение 1 минуты.
Имя моего устройства - Введите имя для телефона GD330.
Поддерживаемые профили - Поиск профиля, поддерживаемого телефоном GD330.
Мой адрес. - Адрес вашего устройства Bluetooth.

Соединение с другим устройством Bluetooth

Телефон GD330 обладает функцией защищенного паролем соединения с другим устройством. То есть соединение можно сделать более безопасным.

- 1 Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне **Включен** и Видимый. Видимость устройства можно изменить в меню **Настройки**.
- 2 Выберите пункты **Соединенные устройства** и затем Опции > Добавить новое устройство.
- 3 Телефон GD330 выполнит поиск устройств. После завершения поиска на экране появятся функции **Поиск** и **Добавить**.
- 4 Выберите устройство для соединения, нажмите **Добавить** и введите пароль.

- 5 Телефон соединится с другим устройством, на котором потребуется ввести тот же пароль.
- 6 Соединение Bluetooth, защищенное паролем, готово.

Использование гарнитуры Bluetooth

- 1 Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне **Включен** и **Видимый**.
- 2 Для установки гарнитуры в режим связи и для сопряжения устройств, следуйте инструкциям, прилагаемым к гарнитуре.
- 3 Выберите **Да** в **Подключиться сейчас**. Телефон GD330 автоматически переключится на профиль Гарнитура.

Использование телефона в качестве внешнего накопителя

Вы можете использовать свой телефон в качестве внешнего накопителя.

- 1 Отключите телефон от ПК.
- 2 На экране ожидания нажмите **OK**.
- 3 Выберите пункт **Соединение**, затем **Режим USB-соединения**.
- 4 Выделите пункт **Устройство хранения данных** и нажмите кнопку **Выбор**.
- 5 Подключите телефон к ПК. На экране телефона отобразится индикация: **“Подключено”** с указанием имени внешнего накопителя в заголовке. Не отключайте телефон во время передачи данных.


ПРИМЕЧАНИЕ: После выбора внешнего накопителя необходимо повторно подключить телефон к ПК для активации внешнего накопителя.

Настройки

Изменение профилей

С помощью данного меню можно изменить настройки телефона GD330 в соответствии с личными требованиями.

Изменение профиля выполняется через экран ожидания.

Нажмите  и затем выберите необходимый профиль для его активации.

С помощью меню параметров можно настроить параметры профиля.

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Настройки**.
- 2 Выберите **Профили**, затем выберите профиль для редактирования.
- 3 Выберите **Опции** и нажмите **Редактировать**.

- 4 Можно изменить все параметры звуков и сигналов, указанных в списке, включая **Мелодию вызова**, а также **Громкость**, **Сигнал сообщения**, **Сигнал клавиатуры и слайдера** и т. д.

Использование режима В самолете

Режим В самолете не позволяет совершать вызовы, подключаться к Интернету, отправлять сообщения или использовать Bluetooth.

Изменение настроек телефона

Телефон GD330 можно настроить в соответствии с индивидуальными требованиями, чтобы вам было максимально удобно с ним работать.

- 1 На экране ожидания нажмите клавишу **O** и выберите пункт **Настройки**.
- 2 Выберите **Настройки > Телефон**, затем выберите необходимый параметр из списка.

Автоблокировка клавиш - Автоматическая блокировка клавиш на экране в режиме ожидания.

Язык - Выбор языка отображения меню телефона.

Экономия энергии - Установка параметра экономии энергии: Вкл. или Выкл.

Информация - Просмотр технической информации о телефоне GD330.

Изменение параметров экрана

1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Настройки**.

2 Выберите **Дисплей** и выберите один из следующих пунктов:

Тема экрана - Выбор темы для экрана ожидания, фонового рисунка при запуске или выключении телефона.

Стиль меню - Выберите стиль для отображения меню.

Набор номера - Настройка оформления экрана набора номера.

Шрифт - Настройка размера шрифта.

Подсветка - Выберите длительность подсветки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чем больше длительность подсветки, тем быстрее расходуется заряд аккумулятора и чаще требуется подзарядка.

Тема телефона - Настройка темы оформления телефона.

Приветствие- Введите приветствие, которое будет отображаться при включении телефона.

3 Нажмите **Выбор** для сохранения настроек.

Настройки

Дата и время

1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Настройки**.

2 Выберите **Дата и время**.

Настройте дату и время или выберите автоматическую настройку времени при смене часового пояса или переход на летнее/зимнее время.

Изменение настроек безопасности

1 На экране ожидания нажмите клавишу **OK** и выберите пункт **Настройки**.

2 Выберите **Безопасность** и выберите один из следующих параметров:

Запрос PIN-кода - Позволяет настроить телефон для запроса PIN-кода SIM-карты при включении телефона.

Блокировка телефона -

Установка блокировки телефона для предотвращения несанкционированного доступа.

Потребуется код безопасности.

Изменить коды - Изменение кодов PIN / PIN2 / Защитный кода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Код безопасности

Код безопасности защищает ваш телефон от несанкционированного использования. По умолчанию код безопасности имеет значение '0000', и его ввод требуется для удаления всех записей из телефона и активации меню Сброс установок. Кроме того, код безопасности требуется для включения или отключения функции блокировки телефона с целью предотвращения его несанкционированного использования. Значение кода безопасности, установленное по умолчанию, можно изменить из меню **"Настройки"** > **"Безопасность"** > **"Изменить коды"**.

Использование менеджера памяти

Телефон GD330 имеет три вида памяти: память телефона, карта SIM и карта памяти (карта памяти приобретается отдельно).

Менеджер памяти используется для определения способа использования каждого вида памяти и просмотра объема свободного места.

Нажмите **OK** на экране ожидания.

Затем выберите меню **Настройки > Менеджер памяти**.

Общ. память телефона - Позволяет просмотреть объем свободного места GD330 для хранения изображений, звуков, видео, флэш, MMS, эл. почты, приложений Java и т. д.

Резервн. память телефона -

Позволяет просмотреть объем свободного места для хранения SMS, контактов, записей календаря, списка напоминаний, заметок, будильника, истории звонков, закладок и элементов папки Разное.

Память SIM - Позволяет просматривать объем свободной памяти на SIM-карте.

Внешняя память - Позволяет просмотреть объем свободной памяти на карте памяти (карта памяти приобретается отдельно).

Память по умолчанию - Выберите Память телефона или Внешняя память.

Изменение других настроек

Сеть - Телефон GD330 автоматически подключит вас к избранной сети. Для изменения этих настроек воспользуйтесь данным меню.

Настройки

Профиль сети Интернет -
Установка профилей для
подключения к сети Интернет.

Точки доступа - Для некоторых
операторов точки являются
предустановленными. С помощью
данного меню можно добавлять
новые точки доступа.

GPRS подключение - Установить
параметр При необходимости или
Когда доступно.

Сброс установок - Меню Сброс
установок позволяет вернуть
заводские настройки. Для
активации данной функции
необходим защитный код.

Аксессуары

Для данного мобильного телефона предлагается ряд аксессуаров. Их можно выбрать в соответствии со своими личными предпочтениями в работе с телефоном.

Зарядное устройство



Аккумулятор



Наушники



Кабель USB и компакт-диск

Подключите и синхронизируйте GD330 с компьютером.



Руководство пользователя

Дополнительная информация о телефоне GD330.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Используйте только фирменные аксессуары LG. Использование других аксессуаров может привести к аннулированию гарантии.
- В разных регионах доступны разные аксессуары, за дополнительной информацией обратитесь к региональному сервисному представителю.

Сетевая служба

Телефон для беспроводной связи, описываемый в данном руководстве, допущен к использованию в сетях GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900.

Ряд функций, описанных в настоящем руководстве, называются сетевыми службами. Это особые услуги, предоставляемые оператором услуг. Чтобы воспользоваться такими сетевыми службами, следует сначала подписаться на них у поставщика услуг и получить от поставщика инструкции по их использованию.

Технические данные

Общие

Название изделия: GD330

Система: GSM 850 / GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Рабочая температура

Макс.: +55°C (эксплуатация),
+45°C (зарядка)

Мин.: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD330

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1,6,1 / EN 301 489-07 v1,3,1 / EN 301 489-17 v,1,2,1
EN 300 328 V 1,7,1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9,0,2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

16, Dec. 2008

Signature of representative

Поиск неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

| Сообщение | Возможные причины | Возможные меры по устранению |
|------------------------------|---|---|
| Вставьте SIM и перезагрузите | В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно. | Убедитесь в правильности установки SIM-карты. |
| Нет сети | Слабый сигнал Вне сети GSM | Переместитесь с телефоном ближе к окну или выйдите на открытое место. Сверьтесь с картой покрытия поставщика услуг. |
| Совпадающий код отсутствует | При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить повторным вводом. Два введенных кода не совпадают. | Обратитесь к поставщику услуг. |
| Ошибка | Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация | Обратитесь к поставщику услуг. |
| Вызовы недоступны | Ошибка набора номера Вставлена новая SIM-карта Предел зарядки | Новая сеть не авторизована. Проверка на наличие новых ограничений. Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2. |

| Сообщение | Возможные причины | Возможные меры по устранению |
|-----------------------|--|--|
| Телефон не включается | <p>Плохо нажата кнопка Вкл./Выкл. Аккумулятор разряжен Загрязнены контакты аккумулятора</p> | <p>Удержите кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее 2 секунд. Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор зарядки на дисплее. Очистите контакты.</p> |
| Ошибка зарядки | <p>Аккумулятор полностью разряжен Недопустимая температура Проблемы с контактами Отсутствие напряжения в электросети Зарядное устройство повреждено Недопустимое зарядное устройство Аккумулятор поврежден</p> | <p>Зарядите аккумулятор. Убедитесь, что температура окружающего воздуха нормальная, немного подождите и зарядите снова. Проверьте шнур питания и подключения к телефону. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости очистите их. Подключите устройство к другой розетке или проверьте наличие напряжения. Если зарядное устройство не нагревается, замените его. Используйте только оригинальные аксессуары LG. Замените аккумулятор.</p> |

Поиск неисправностей

| Сообщение | Возможные причины | Возможные меры по устранению |
|----------------------|--|---|
| Нет сети | Слишком слабый сигнал | Переместитесь с телефоном ближе к окну или выйдите на открытое место. |
| Номер не разрешен | Набор номера фиксированной связи включен | Проверьте настройки. |
| Затемнение ЖК-экрана | Аккумулятор разряжен В случае разряда аккумуляторной батареи до критического уровня ЖК-экран будет затемнен в целях уменьшения энергопотребления. | Подзарядка аккумулятора. |

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

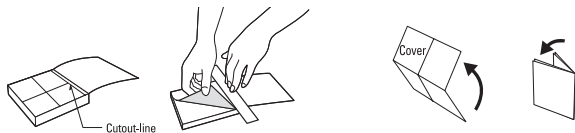



GD330

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING LG
MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone



1. Main LCD
2. Left soft key/
Right soft key
3. Multitasking key
4. Send key
5. ALC (Auto
Luminance Control)
Sensor
6. Navigation Keys
7. Clear key
8. End/Power key
9. Charger, USB Cable,
Handsfree connector
10. Volume key
11. Camera Hot key

Your standby screen

Whenever your GD330 isn't in use it will return to your standby screen. From here you can access menu options, make a quick call and change your profile – as well as many other things.

The main menu

The main menu provides twelve menu options.
To open the menu:

1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. Select menu you want to use.

Music

Your GD330 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, select Music from the Multimedia menu.

- ▶ **Recently played** - View all of the songs you have played recently.


- ▶ **All tracks** - Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Playlists** - Contains any playlists you have created.
- ▶ **Artists** - Browse through your music collection by artist.
- ▶ **Albums** - Browse through your music collection by album.
- ▶ **Genres** - Browse through your music collection by genre.
- ▶ **Shuffle tracks** - Listen to your music in a random order.

Playing a song

1. From the standby screen, press and select Multimedia. From here select Music and then choose All tracks.
2. Select the song you want to play and choose Play.
3. Press to pause the song.
4. Press to skip to the next song.
5. Press to skip to the previous song.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Tip: When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

To take a picture


1. Press to open the viewfinder.
2. Focus the camera on what you want to take.
3. Press to take a photo.

Viewing your saved photos

1. You can access your saved photos from within the camera mode and from the Album.
2. Your album will appear on the screen.
3. Highlight the photo you want to view to bring it to the front of the album.
4. Select the photo to open it fully.

Video camera

Shooting a quick video

1. Move the camera mode switch to  and press **OK**. The video camera's viewfinder will appear on screen.
2. Focus the camera on what to record.
3. Press **OK** once to start recording.
4. **REC** will appear at the bottom of the viewfinder. Press **OK** again to stop recording.

Watching your saved videos

1. You can access your saved videos from within the video camera mode and from the Album. Your album will appear on screen.
2. Highlight the video you want to view to bring it to the front of the album.
3. Select the video to open it fully.

FM radio

Your GD330 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

From the standby screen, press **OK** and select **Multimedia** then **FM radio**, enter the channel number of the station you would like to listen to.

NOTE: You need to insert your headphones to listen to the radio. Insert them into the same socket as your charger.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

1. From the standby screen, press **OK** and select **Multimedia**.
2. Select **OK** to begin recording.
3. Select **Stop** to end recording.
4. Select **Play** in the options menu to listen to your recording.

Games & Apps

You can download games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

Playing a game

1. From the standby screen, press **OK** and select Games & apps.
2. Select My games & apps, and then select Games.
3. Select a game and press Launch.

Viewing applications

You can manage the Java applications installed in your phone by using the Applications menu. You can also delete downloaded applications.

1. From the standby screen, press **OK** and select Games & apps.
2. Select My games & apps and choose Applications. 
3. View and manage any applications you have

