



### Información general

<Centro de información al cliente de LG>

**902-500-234**

\* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

CE 0168 ⓘ

P/N : MMBB0333304 (1.0) H

<b>WiFi (WLAN)</b>	<p>Este dispositivo utiliza frecuencias sin armonizar y esta diseñado para su uso en todos los países de Europa.</p> <p>WLAN puede emplearse en interiores sin restricciones en toda la UE, pero no puede usarse en exteriores en Francia.</p>
<b>Transmisor FM</b>	<p>El transmisor de FM puede utilizarse en todos los países europeos salvo Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Rusia, Serbia y Montenegro, la República Eslovaca, Eslovenia y Turquía en los que existen restricciones a su uso.</p>

Bluetooth QD ID B014945



Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



## **KM900** Guía del usuario

Enhorabuena por la adquisición del teléfono móvil KM900 de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.



### **Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos**

- 1** Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en un producto, significa que éste está contemplado en la directiva europea 2002/96/CE.
- 2** Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3** La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4** Si desea obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.

Configuración	01
Pantalla de inicio	02
Características básicas	03
Características creativas	04
Características organizativas	05
La Web	06
Ajustes	07
Accesorios	08

# Índice

## Configuración

Familiarizarse con el teléfono .....	8
Vista del teléfono abierto .....	10
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería .....	11
Cargue el teléfono.....	13
Tarjeta de memoria.....	14
Mapa de menús .....	16

## Pantalla de inicio

Sugerencias sobre la pantalla táctil ..	17
Teclas rápidas.....	19
Pantalla táctil.....	20
Uso de la función multitarea .....	24

## Características básicas

Llamadas .....	25
Realización de una llamada o videollamada .....	25
Realizar una llamada a un contacto..	25
Contestar y rechazar una llamada....	25
Opciones de llamada entrante .....	26
Ajuste del volumen de una llamada..	27
Marcación rápida .....	27
Realizar una segunda llamada.....	27
Desactivar DTMF.....	28
Ver los registros de llamadas.....	28
Usar el desvío de llamadas.....	29

Usar la restricción de llamadas .....	30
Cambiar los ajustes de llamada comunes .....	30
Cambiar los ajustes de videollamada .....	31
Contactos .....	32
Buscar un contacto .....	32
Agregar un contacto nuevo .....	32
Crear un grupo .....	33
Cambiar los ajustes de contactos .....	34
Ver información.....	35
Mensajes.....	36
Mensajes.....	36
Enviar un mensaje.....	36
Introducción de texto .....	37
T9 predictivo .....	37
Abc manual .....	37
Configurar el email .....	38
Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva .....	40
Cambiar los ajustes de email.....	40
Carpetas de mensajes.....	41
Usar plantillas .....	42
Usar emoticonos.....	42
Cambiar los ajustes de mensajes de texto .....	42

Cambiar los ajustes de mensaje multimedia .....	43	Sus fotografías y vídeos.....	62
Cambiar otros ajustes .....	44	Ver fotos y vídeos .....	62
<b>Características creativas</b>		Utilizar el zoom durante la visualización una foto.....	62
<b>Cámara</b> .....	45	Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo .....	62
Hacer una foto rápida .....	45	Establecer una foto como fondo de pantalla .....	63
Cuando haya tomado la fotografía... ..	46	Editar las fotos .....	63
Conocer el visor .....	47	Agregar texto a una foto.....	65
Utilizar el flash .....	48	Agregar un efecto a una foto .....	65
Ajustar el contraste.....	49	Recortar una fotografía .....	65
Utilizar la configuración avanzada....	49	Agregar un acento de color a una foto.....	66
Cambiar el tamaño de la imagen .....	51	Alternar los colores de una foto .....	66
Seleccionar un efecto de color .....	52	Editar los vídeos.....	67
Utilizar la cámara interna.....	52	Recortar la duración del vídeo.....	67
Ver las fotos guardadas .....	53	Fusionar dos vídeos.....	67
<b>Videocámara</b> .....	54	Fusionar una foto con un vídeo .....	68
Hacer un vídeo rápido .....	54	Agregar texto a un vídeo.....	68
Después de grabar un vídeo .....	55	Superponer una foto.....	69
Conocer el visor .....	56	Agregar una banda sonora al vídeo .....	70
Ajustar el contraste.....	57	Agregar sonido directo al vídeo.....	70
Utilizar la configuración avanzada....	57	Cambiar la velocidad del vídeo .....	71
Cambiar el tamaño de la imagen de vídeo .....	59	Agregar un efecto de reducción de luminosidad .....	71
Seleccionar un tono de color .....	60	<b>Multimedia</b> .....	72
Utilizar la videocámara interna.....	60	Descarga de imágenes .....	72
Ver los vídeos guardados .....	61		
Ver los vídeos en un televisor .....	61		

# Índice

Menú de opciones de Mis imágenes	72	Transferir música al teléfono	80
Enviar una fotografía	73	Reproducir una canción	80
Utilizar una imagen	73	Crear una lista de reproducción	81
Imprimir una imagen	74	Borrar una lista de reproducción	81
Mover o copiar una imagen	74	Utilizar la radio	82
Crear una presentación de diapositivas	74	Buscar emisoras	82
Etiquetado geográfico	74	Restablecer los canales	83
Comprobar el estado de la memoria	75	Escuchar la radio	83
Sonidos	75	Utilizar el transmisor FM para reproducir música	83
Utilizar un sonido	75		
Videos	76		
Enviar un videoclip	76		
Juegos y aplicaciones	76		
Jugar a un juego	76		
Uso del menú de opciones	77		
Instalación de un juego y aplicación			
Java	77		
Usar el menú M-Toy	77		
Contenidos Flash	77		
Visualizar un archivo SWF/SVG	77		
Documentos	77		
Ver un archivo	78		
Transferir un archivo al teléfono	78		
Otros	78		
Crear una película	79		
Música	79		

## Características organizativas

Organizador	84
Añadir un evento al calendario	84
Cambiar la vista predeterminada del calendario	85
Agregar un elemento a la lista de tareas	85
Utilización de la herramienta	
Buscador fechas	85
Definir una alarma	86
Añadir una nota	86
Grabadora de voz	86
Grabar sonido o voz	87
Enviar la grabación de voz	87
Usar la calculadora	87
Convertir una unidad	88
Cronómetro	88
Agregar una ciudad al reloj mundial	88

PC Sync.....	89	Personalizar sus perfiles.....	98
Instalación de LG PC Suite en el ordenador .....	89	Cambiar los ajustes del teléfono.....	99
Conectar el teléfono y el PC.....	89	Cambiar los ajustes de toque .....	100
Copias de seguridad y restauración de los datos del teléfono .....	90	Cambiar los ajustes de conectividad .....	100
Ver los archivos del teléfono en el PC.....	90	Utilizar el Administrador de memoria .....	102
Sincronizar los contactos.....	91	Utilizar el modo de vuelo .....	103
Sincronizar los mensajes.....	91	Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth.....	103
Sincronizar música.....	91	Cambiar los ajustes de Bluetooth...	104
Transferir música utilizando Windows Media Player .....	92	Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth.....	105
Utilización de iSync.....	92	Utilizar auriculares Bluetooth .....	105
Convertor de DivX .....	93	Wi-Fi .....	106
<b>La Web</b>		Actualización del software.....	108
Navegador .....	94	<b>Accesorios .....</b>	<b>109</b>
Acceder a la Web .....	94	<b>Servicios de red.....</b>	<b>110</b>
Agregar favoritos y acceder a ellos ..	94	<b>Datos técnicos .....</b>	<b>110</b>
Utilizar el lector RSS.....	95	<b>Directrices</b>	
Acceder a una página guardada.....	95	Directrices para un uso seguro y eficaz .....	112
Ver el historial del navegador .....	95	Resolución de problemas.....	118
Cambiar los ajustes del navegador			
Web .....	96		
Usar el teléfono como módem.....	96		
<b>Ajustes</b>			
Cambiar los ajustes de la pantalla.....	98		

## Familiarizarse con el teléfono

**Botón para la extracción de la batería**

**Conector de los auriculares estéreo**

**Tecla de encendido**

Enciende o apaga el teléfono.

**Auricular**

**Cámara interna**

**Sensor de proximidad**


**Tecla Fin**

- Rechaza una llamada.
- Pulse una vez para volver a la pantalla de inicio.

**Tecla multitarea**

**Tecla de llamada**

Marca un número de teléfono y responde las llamadas entrantes.

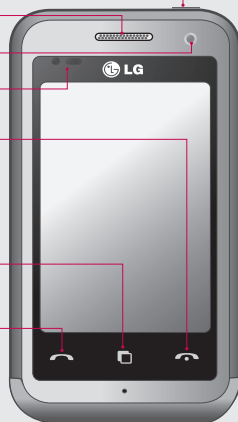

**⚠ ADVERTENCIA:** la colocación de un objeto pesado sobre el teléfono o sentarse sobre el dispositivo puede dañar la pantalla LCD y la función de pantalla táctil. No cubra la película de protección del sensor de proximidad del LCD. Puede verse afectado el funcionamiento del sensor.



### Cargador, Cable de Datos (USB)

#### **SUGERENCIA:**

antes de conectar el cable USB, espere a que el teléfono esté encendido y se haya conectado con la red.



### Teclas de volumen

- **Con la pantalla inactiva:** volumen del teclado.
- **Durante una llamada:** volumen del auricular.
- **Durante la reproducción de una pista:** controla el volumen de forma permanente.

### Tecla de cámara

- Mantenga pulsada la tecla Ir a Cámara para acceder al menú de forma directa.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Vista del teléfono abierto



# Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

## 1 Extraiga la tapa de la batería

Mantenga pulsado el botón de liberación de la batería en la parte superior del teléfono y levante la tapa.



## 2 Extraiga la batería

Sujete el borde superior de la batería y sáquela del compartimento.



**⚠ ADVERTENCIA:** No extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

**⚠ ADVERTENCIA:** no abra la tapa de la batería con el GPS, Wi-Fi o Bluetooth activados. La antena está incorporada a la tapa de la batería.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Instalación de la tarjeta SIM y de la batería


### 3 Inserte la tarjeta USIM

Deslice la tarjeta USIM hacia el interior del soporte de la tarjeta. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Extraiga la tarjeta USIM tirando de ella con cuidado hacia afuera.

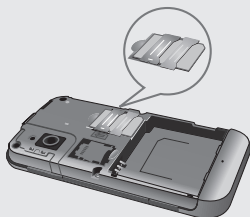

### 4 Instale la batería


Inserte la parte superior de la batería en el borde superior del compartimento de la batería. Compruebe que los contactos de la batería estén alineados con los bornes del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hasta que encaje en su sitio.

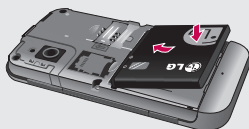

## Cargue el teléfono

Deslice la tapa de la ranura del cargador del lateral del KM900. Introduzca el cargador y conéctelo a la toma de alimentación eléctrica. El modelo KM900 debe cargarse hasta que aparezca el mensaje "Batería llena" en la pantalla.

**NOTA:** debe realizarse una primera carga completa para mejorar la vida útil de la batería. No tenga en cuenta el primer mensaje "Batería llena" y deje el teléfono cargando toda la noche (o hasta 14 horas).

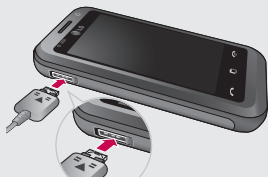

01

02

03

04

05

06

07

08

## Tarjeta de memoria






### Instalación de una tarjeta de memoria

Puede ampliar la memoria disponible del teléfono con una tarjeta de memoria.

**NOTA:** la tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Deslice la tarjeta de memoria en la ranura de la parte superior hasta que encaje en su sitio con un clic. Asegúrese de que el área de contactos dorados está colocada hacia abajo.


**⚠ Advertencia:** Deslice la tarjeta de memoria en la ranura, de lo contrario la tarjeta se puede dañar.

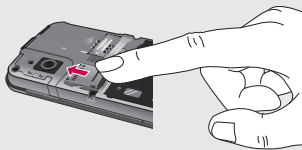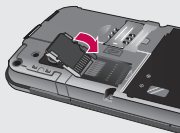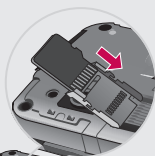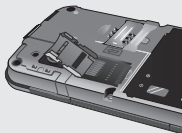

## Formateo de la tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria puede que ya esté formateada. Si no fuera el caso, tendrá que formatearla antes de poder utilizarla.

**NOTA:** al formatear, se eliminan todos los archivos de la tarjeta.


- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Ajustes del teléfono** en la ficha Ajustes.
- 2 Desplácese y toque **Memoria**, a continuación, seleccione **Memoria externa**.
- 3 Toque **Borrar todo** y confirme la elección realizada.
- 4 Si ha establecido una contraseña, introdúzcala. La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

**NOTA:** si la tarjeta de memoria contiene archivos, es posible que la estructura de carpetas que incluye este contenido sea diferente

después de formatear ya que se elimina todos los archivos.

## Transferir los contactos

Para transferir los contactos de la tarjeta SIM al teléfono:

- 1 En la ficha Comunicación, desplácese hasta **Contactos**, seleccione  y, a continuación **Cambiar ubicación**.
- 2 Toque **Copiar en teléfono**.
- 3 Elija **Seleccionar todo** o cada nombre, uno a uno, y toque **Copiar en teléfono**.

01

02

03

04


05

06









07

08

# Mapa de menús

Toque  en la pantalla de inicio para abrir un **Menú principal**. Desde aquí, puede acceder a más menús desplazándose por los iconos: **Comunicación**, **Multimedia**, **Utilidades** y **Ajustes**.









## COMUNICACIÓN

-  Contactos
-  Historial reciente
-  Navegador
-  Mensajes
-  E-mail
-  Marcación
-  Videollamada
-  Google






## MULTIMEDIA

-  Música
-  Cámara
-  Videocámara
-  Galería
-  Mis cosas
-  Juegos y Aplicaciones
-  Radio FM
-  Estudio Movie

## UTILIDADES

-  Alarmas
-  Organiz.
-  Notas
-  Cronómetro
-  Grabadora de voz
-  Calculadora
-  Reloj mundial
-  Extras

## AJUSTES

-  Perfiles
-  Pantalla
-  Ajustes del teléfono
-  Bluetooth
-  WiFi
-  Ajustes de llamadas
-  Conectividad
-  Ajustes de mensaje

## Pantalla de inicio

Desde esta pantalla, puede acceder a las opciones del menú, realizar una llamada, ver el estado del teléfono y mucho más.

### Sugerencias sobre la pantalla táctil

La pantalla de inicio constituye también un sitio perfecto para familiarizarse con la pantalla táctil.

Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.

- No ejerza una presión excesiva; la pantalla es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.

- Cuando la luz de la pantalla está apagada, pulse la tecla de encendido o la tecla de bloqueo/desbloqueo de la pantalla táctil para volver a la pantalla de inicio.
- Siempre que el KM900 no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Pantalla de inicio

## Personalización de la pantalla de inicio

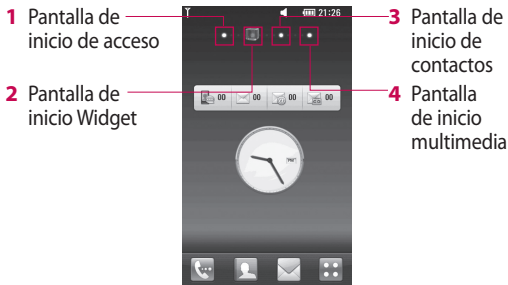


- **Comunicación con el teléfono**  
**KM900:** la interfaz se basa en cuatro tipos de pantallas iniciales, como se muestra en la imagen anterior. Para pasar de una pantalla de inicio a otra, deslice rápidamente el dedo sobre la pantalla de izquierda a derecha o viceversa.
- **Personalización de la pantalla de inicio:** en cada tipo de pantalla de inicio, puede agregar o quitar objetos tocando y manteniendo el dedo sobre la pantalla.

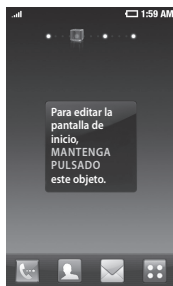

## Teclas rápidas

Las teclas rápidas de la pantalla de inicio permiten acceder a las funciones más habituales con un sólo toque.



Toque para visualizar el teclado de marcación táctil y realizar una llamada. Introduzca el número mediante el teclado normal y toque **Llamadas de voz** o pulse .

Para realizar una videollamada a ese número, toque **Videollamada** después de insertar el número.



Toque para acceder al menú de opciones **Mensajes**. Desde aquí puede crear un nuevo SMS.



Toque este icono para abrir la lista de contactos. Para buscar un número de teléfono: introduzca el nombre del contacto con el teclado táctil. También puede crear nuevos contactos y editar los ya existentes.



Toque este icono para abrir el menú completo, que se divide en cuatro submenús.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Pantalla de inicio

## Pantalla táctil

Los controles de la pantalla táctil del teléfono KM900 cambian de forma dinámica en función de las tareas que lleve a cabo en cada momento.

### Apertura de aplicaciones

Acceder a cualquier aplicación es tan sencillo como pulsar el icono correspondiente.



Pantalla de inicio

20

## Desplazamiento


Arrastre de lado a lado para desplazarse. En algunas pantallas, como las páginas Web, también puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo.



## Ampliación o reducción

Puede ver las fotografías, páginas Web, correos electrónicos o mapas de forma ampliada o reducida.

Junte o separe los dedos sobre la pantalla.

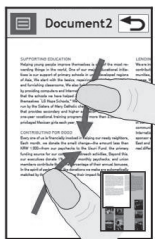

01

02

03

04

05

06

07

08

# Pantalla de inicio

## Visualización de la barra de estado

La barra de estado muestra distintos iconos para indicar la intensidad de la señal, la existencia de mensajes nuevos y el nivel de carga de la batería, también indica si Bluetooth o GPRS están activados.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción
	Ning. servicio
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-Fi activado
	Mensaje Bluetooth
	Auricular manos libres mono Bluetooth

Icono	Descripción
	Auriculares mono/estéreo Bluetooth
	Auriculares estéreo Bluetooth
	Auricular mono Bluetooth
	Bluetooth activado
	Impresión por Bluetooth
	Transferencia por Bluetooth
	Visibilidad de Bluetooth
	Música por Bluetooth
	Descargando
	Descarga finalizada.
	Descarga cancelada.
	Opción de llamada entrante
	Internet
	Buscando
	Desvío de llam.
	Llam. rechazada
	Seguridad

Icono	Descripción
	Auriculares
	HomeZone
	Itinerancia
	Alarma
	Nota (Calendario)
	Multitarea
	Música en pausa
	Música en reproducción
	Reproducción de música con difusión en FM
	Reproducción de radio en FM
	Difusión en FM
	Envío de Email
	Email recibido
	MMS
	Envío de MMS
	MMS recibido
	Envío de SMS
	Nuevo buzón de voz

Icono	Descripción
	Nuevo mensaje
	Fallo al enviar el mensaje
	Nuevo correo
	Mensaje push
	Modo vuelo
	Exterior
	Silencio
	Tonos de llamada personalizados 1-10
	Tono de timbre después de vibración
	Tono de timbre con vibración
	Memoria externa
	Estado de la batería
	Proyector/ Salida de TV

01

02

03

04

05

06


07


08

Pantalla de inicio

## Pantalla de inicio

### Uso de la función multitarea

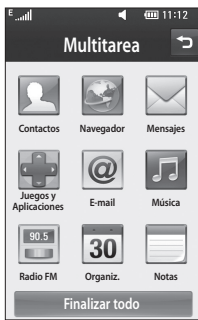


Toque la tecla multitarea para abrir el  menú **Multitarea**. Aquí podrá finalizar todas las aplicaciones abiertas.






# Llamadas

**¡SUGERENCIA!** Pulse la tecla de encendido para bloquear la pantalla táctil e impedir que se realicen llamadas no deseadas.



## Realización de una llamada o videollamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Marque el número con el teclado. Para borrar un dígito, pulse la tecla de borrado.
- 3 Pulse la tecla  para realizar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, toque la tecla .


**¡SUGERENCIA!** Para insertar el signo + y realizar llamadas internacionales, toque  dos veces o mantenga pulsado .

**¡SUGERENCIA!** Puede **Guardar un número**, **Enviar un mensaje** o **Buscar contactos** tocando .

## Realizar una llamada a un contacto

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para acceder a los **Contactos**.
- 2 Desplácese por la lista o introduzca la(s) primera(s) letra(s) del contacto al que desea llamar tocando .
- 3 En la lista acotada, toque el contacto al que desea llamar y seleccione el número si el contacto dispone de varios.
- 4 Toque **Llamadas de voz** o **Videollamada**.

## Contestar y rechazar una llamada

Si el teléfono suena, pulse la tecla  para responder a la llamada.

Pulse la tecla fija  para rechazar una llamada entrante.

01

02

03

04

05


06

07


08


# Llamadas

## Opciones de llamada entrante

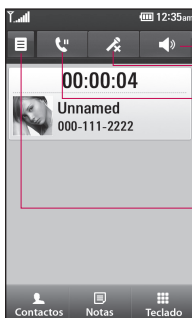


**Altavoz:** toque  para activar el altavoz.

**Silencio:** toque  para desactivar el micrófono, de modo que su interlocutor no pueda escucharle.

**En espera:** toque  para poner una llamada en espera.

**Opciones:** podrá seleccionar cualquiera de las ofrecidas en la lista de opciones adicionales de llamada entrante, como Crear nueva nota e Ir a mensajes, para poder consultar sus mensajes y agregar contactos durante una llamada. También puede finalizar una llamada desde este punto si toca Cancelar llamada.

 **Teclado:** toque para activar el teclado numérico y recorrer menús con opciones numeradas, cuando llame a centros de llamadas o a otros servicios telefónicos automatizados.

 **Notas:** añada una nota durante una llamada.



 **Contactos:** busque contactos mientras realiza una llamada.

## Ajuste del volumen de una llamada


Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice el botón arriba y abajo que se encuentra en el lateral derecho del teléfono.

## Marcación rápida



Puede asignar un contacto frecuente a un número de marcación rápida.

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para acceder a los **Contactos**.
- 2 Toque  y seleccione **Marcación rápida**.
- 3 El buzón de voz ya está establecido en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Toque cualquier otro número para asignarlo a un contacto de marcación rápida.

- 4 Se abrirá la lista de contactos. Seleccione el contacto al que desea asignar el número tocando una vez el número de teléfono correspondiente.

Para llamar a un número mediante marcación rápida, toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, mantenga pulsado el número asignado hasta que el contacto aparezca en pantalla. La llamada se iniciará automáticamente, sin que tenga que tocar **Llamadas de voz**.

## Realizar una segunda llamada

- 1 Durante la llamada inicial, toque  y seleccione el número al que desea llamar.
- 2 Marque el número o busque el contacto (consulte **Realización de una llamada** para obtener más información).
- 3 Toque  para iniciar la llamada.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Llamadas


- 4 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.
- 5 Para finalizar una o ambas llamadas, pulse **Terminar**.




**NOTA:** se le cobrarán todas las llamadas realizadas.

## Desactivar DTMF

DTMF permite el uso de comandos numéricos para navegar por los menús durante llamadas automatizadas. DTMF está activado de manera predeterminada.

Para desactivarlo durante una llamada (para anotar un número), toque  y seleccione **Deshabilitar DTMF**.

## Ver los registros de llamadas

En la pantalla de inicio, toque , y, a continuación, **Historial reciente** en la ficha Comunicación.

Dispone de las opciones siguientes:


**Todo el historial:** para ver la lista completa de las llamadas marcadas, recibidas y perdidas, sólo las llamadas de voz, las videollamadas y los mensajes.

**Llamadas perdidas:** para ver la lista de todas las llamadas perdidas.

**Solo llamadas:** para ver la lista de todos los números marcados.


**Solo mensajes:** para ver la lista de todos los números a los que ha enviado o de los que ha recibido mensajes multimedia y de texto.

**Solo videollamadas:** para ver la lista de todas las videollamadas.

**¡SUGERENCIA!** Desde cualquier registro de llamadas, toque  y seleccione **Eliminar todo** para eliminar todos los elementos guardados.

**¡SUGERENCIA!** Toque cualquier entrada individual del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.

## Usar el desvío de llamadas

- 1 Toque  y seleccione **Ajustes de llamadas** en la ficha Ajustes.
  - 2 Toque **Desvío llamadas** y seleccione **Llamadas de voz** o **Videollamada**.
  - 3 Elija si desviar todas las llamadas, sólo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta o cuando no se encuentre accesible.
  - 4 Toque **Activar** para que el desvío esté activo.
  - 5 Introduzca el número al que desea desviar las llamadas.
- NOTA:** el desvío de llamadas tiene gastos asociados. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener más información.

**¡SUGERENCIA!** Para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **Desactivar todo** del menú **Desvío llamadas**.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Llamadas

## Usar la restricción de llamadas

- 1 Toque  y seleccione **Restringir llamadas** en la ficha Ajustes.
- 2 Toque **Desvío llamadas** y seleccione **Llamadas de voz** o **Videollamada**.
- 3 Seleccione una o varias de estas cinco opciones:  
**Salientes**  
**Internacionales**  
**Internacionales excepto país origen**  
**Entrantes**  
**Entrantes en itinerancia**
- 4 Introduzca la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

**¡SUGERENCIA!** Seleccione **Números de marcación fija** para activar y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrá llamar a los números que estén en dicha lista desde el teléfono.

## Cambiar los ajustes de llamada comunes

- 1 Toque  y seleccione **Ajustes de llamadas** en la ficha Ajustes.
- 2 Toque **Ajustes comunes**. Podrá modificar los parámetros siguientes:  
**Llamada Rechazada:** deslice el interruptor a la izquierda para **activarla**. Toque la **lista de llamadas rechazadas** para elegir entre rechazar todas las llamadas, solo contactos determinados,

grupos concretos o llamadas de números no registrados (números que no están en la agenda).

**Enviar mi número:** indique si desea mostrar su número al receptor de la llamada.


**Marcación automática:** deslice el interruptor a la izquierda para **activarla** o a la derecha para **desactivarla**.

**Aviso de minuto:** deslice el interruptor a la izquierda para **activarlo** y escuchar un tono cada minuto durante una llamada.

**Respuesta Bluetooth:** seleccione **Manos libres** para contestar las llamadas con un auricular Bluetooth o **Teléfono** para contestarlas con una tecla del teléfono.

**Guardar nuevo:** elija **Activado** o **Desactivado** para guardar un nuevo número.

## Cambiar los ajustes de videollamada

- 1 En la pantalla de inicio, toque  y desplácese hasta **Ajustes de llamadas** en la ficha Ajustes.
- 2 Toque **Ajustes de videollamada** y seleccione los parámetros de las videollamadas. Elija si desea usar una imagen fija y selecciónela o active el espejo para verse en la pantalla durante la videollamada.

01

02

03

04

05

06

07




08

# Contactos

## Buscar un contacto



Existen dos formas de buscar un contacto:

### Desde la pantalla de inicio



- 1 En la pantalla de inicio, toque  para acceder a los **Contactos**. Toque  e introduzca el nombre del contacto con el teclado.
- 2 Toque **Videollamada, Llamada de voz** o la tecla  para iniciar la llamada.

**¡SUGERENCIA!:** Puede realizar una búsqueda por grupos tocando la ficha Contactos en la parte superior de la pantalla y seleccionando **Grupos**. Aparecerá la lista de todos los grupos.

## Desde el menú principal

- 1 Toque  y a continuación **Contactos** en la ficha Comunicación.
- 2 Toque  y **Buscar**.



## Agregar un contacto nuevo

- 1 En la pantalla de inicio, toque , a continuación, seleccione  y toque el botón **Nuevo contacto**.
- 2 Seleccione si desea guardar el contacto en el **Teléfono** o en la **SIM**.
- 3 Si desea añadir una imagen para cada contacto, toque **Añadir imagen**.
- 4 Introduzca el nombre y apellido del nuevo contacto. No es obligatorio introducir ambos elementos, pero debe especificar uno u otro.

- 5 Introduzca un máximo de cinco números diferentes y asígneles un tipo: **Móvil, Particular, Oficina, Localizador, Fax, VT y General.**
- 6 Introduzca una dirección de correo electrónico.
- 7 Incluya el contacto en uno o más grupos de entre los siguientes: **Ningún grupo, Familia, Amigos, Compañeros, Colegio o VIP.**
- 8 También puede asignarles un **Tono de timbre, Página de inicio, Dirección particular, Nombre empresa, Profesión, Dirección empresa, Aniversario y Notas.**
- 9 Toque  para guardar el contacto.

**¡SUGERENCIA!:** Puede crear grupos personalizados para los contactos. Consulte **Crear un grupo.**

## Crear un grupo

- 1 En la pantalla de inicio, toque  y **Contactos** en la ficha Comunicación.
- 2 Toque Contactos en la parte superior de la pantalla y **Grupos** para seleccionar un grupo nuevo.
- 3 Introduzca un nombre para el nuevo grupo.
- 4 Toque .

**NOTA:** si elimina un grupo, no se borran los contactos asignados a ese grupo. Continuarán almacenados en la lista de contactos.

**¡SUGERENCIA!:** Puede modificar un grupo existente tocando el grupo seleccionado una vez. Seleccione Ver miembros, Editar grupo, Enviar mensaje, Enviar tarjeta de visita o Eliminar grupo.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Contactos

### Cambiar los ajustes de contactos

Puede adaptar los ajustes de contacto según sus preferencias.

- 1 Toque **Contactos** en la ficha Comunicación, seleccione  y acceda a **Ajuste de contactos**.
- 2 Podrá modificar los parámetros siguientes:

**Nombre mostrado:** elija si desea que aparezcan primero el nombre o los apellidos de un contacto.

**Copiar:** para copiar los contactos desde la SIM al teléfono o viceversa. Puede realizar esta operación contacto por contacto o todos a la vez.

**Mover:** esta función es similar a Copiar, salvo que el contacto sólo se almacena en la nueva ubicación. Por ello, si mueve un contacto de la SIM al teléfono, se eliminará de la memoria SIM.

**Borrar contactos:** permite eliminar todos los contactos. Toque **Sí** si desea eliminar todos los contactos.

**Info. memoria.:** permite acceder a la información sobre la capacidad de memoria.

## Ver información

- 1 Toque **Contactos** en la ficha Comunicación, seleccione  y toque **Información**.
- 2 Desde aquí puede ver: los **Números de marcación de servicio**, **Números propios**, la **Info. memoria** (espacio restante de la memoria) y **Mi tarjeta de visita**.

**¡SUGERENCIA!** Para agregar su propia tarjeta de visita, seleccione **Mi tarjeta de visita** e inserte la información como si de un contacto se tratara. Toque el icono **Guardar** para finalizar.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Mensajes


## Mensajes

KM900 combina SMS, MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.


Existen dos formas de acceder al centro de mensajes:

- 1 En la pantalla de inicio, toque  o , a continuación acceda a **Mensajes** en la ficha Comunicación.

## Enviar un mensaje

- 1 Toque  y **Escribir mensaje** para iniciar un mensaje nuevo.
- 2 Toque **Para** e indique el número del destinatario o acceda a los contactos o a los números favoritos. Se pueden añadir varios contactos. Cuando haya finalizado, toque **Enviar SMS**.
- 3 Después de escribir el texto, puede enviar un SMS o MMS, o también seleccionar **Email** para enviar un correo electrónico.

**¡SUGERENCIA!** Se le facturará el envío de un mensaje de texto por cada mensaje de 160 caracteres que envíe a una persona.


- 4 Toque  **Insertar** para agregar una plantilla de texto, plantillas multimedia, emoticonos, nombres y números, una diapositiva nueva, un asunto o una firma.


**⚠ ADVERTENCIA:** el límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro en función de la forma en la que el SMS está codificado.


 **ADVERTENCIA:** si añade una imagen, vídeo o archivo de sonido a un SMS, este se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que se le cargará el coste correspondiente.


## Introducción de texto

Pantalla táctil

 Toque este icono para activar el modo de entrada de texto predictivo T9.

 Toque este icono para modificar el idioma de lectura.


 Toque para cambiar al teclado de número, símbolo y texto.

Utilice  para cambiar de teclado en cada modo de entrada de texto (por ejemplo, mayúsculas o minúsculas).

Para introducir un espacio toque



## T9 predictivo

En el modo T9, verá .

El modo T9 consta de un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de las secuencias de teclas que toque. Pulse la tecla numérica asociada a la letra que desea introducir y, a continuación, el diccionario predecirá la palabra que desea utilizar.

Por ejemplo, pulse 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, para escribir “teléfono”.

## Abc manual

En el modo Abc tiene que tocar la tecla de forma reiterada para introducir una letra. Por ejemplo, para escribir “hielo”, toque 4 dos veces, 4 tres veces, 3 dos veces, 5 tres veces y 6 tres veces.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Mensajes

### Configurar el email

Mantenga siempre el contacto en sus desplazamientos gracias a las funciones de correo electrónico del teléfono KM900. La configuración de una cuenta de email POP3 o IMAP4 es una tarea rápida y sencilla.

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y acceda a **E-mail** en la ficha Comunicación.
- 2 Toque **Escr. correo**. Si la cuenta de correo electrónico no está configurada, inicie el asistente de configuración de correo electrónico.

**¡SUGERENCIA!** Si una cuenta de correo electrónico ya está definida, el asistente no se activa automáticamente.

- 3 A continuación, elija cómo configurar la cuenta:

También puede realizar ajustes de cuenta específicos en **Ajustes > Ajustes de mensaje > Email > Cuenta de correo**. Puede realizar los ajustes siguientes:

**Título:** introduzca un nombre para la cuenta.

**Nombre de usuario:** indique el nombre de usuario de la cuenta.

**Contraseña:** introduzca la contraseña de la cuenta.

**Dirección de Email:** indique la dirección de correo electrónico de la cuenta.

**Direcc. correo elec. respuesta:** introduzca la dirección de correo electrónico de respuesta.

**Servidor de correo saliente:** introduzca la dirección del servidor de correo saliente.

**Servidor de correo entrante:**

introduzca la dirección del servidor de correo entrante.

**Tamaño máxima recepción:**

seleccione el tamaño máximo de sus correos electrónicos, hasta un máximo de 1 MB.

**Tipo de buzón:** introduzca el tipo de buzón, POP3 o IMAP4.

**Guardar en servidor:** elija si desea guardar los correos electrónicos en el servidor. Se guardan siempre copias en las cuentas IMAP4.

**Guardar enviados en:** elija dónde desea guardar los correos electrónicos enviados (en buzones de correo IMAP4). En los buzones de correo POP3, los mensajes de correo electrónico enviados se guardan siempre en el teléfono.

**Opción de descarga:**

seleccione cómo desea descargar los mensajes de correo electrónico. Elija entre Sólo encabezado o Todo, cuerpo incluido, para POP3, y Sólo encabezado, Encabezado y cuerpo o Todo para IMAP4.

**Punto de acceso:** elija el punto de acceso a Internet.

**Recuperar sólo nuevos:** este menú está disponible para buzones de correo POP3.

**Configuración avanzada:** decida si desea usar la configuración avanzada.

Una vez configurada la cuenta, se mostrará en la lista de cuentas en la carpeta Email.

01

02

03

04

05


06

07

08


## Mensajes

### Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y acceda a **E-mail** en la ficha Comunicación para crear un mensaje nuevo.
- 2 Introduzca la dirección del receptor y escriba su mensaje. También puede adjuntar archivos de imágenes, vídeos, audio y de otro tipo.
- 3 Toque **Enviar correo** para enviar el correo.

### Cambiar los ajustes de email

Puede adaptar los ajustes de correo electrónico según sus preferencias.

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y acceda a **Ajustes de mensajes** en la ficha Ajustes.
- 2 Seleccione **E-mail**.
- 3 Puede modificar los siguientes ajustes:

**Cuentas de correo electrónico:** administre las cuentas de correo electrónico.

**Permitir correo electrónico de respuesta:** elija si desea enviar mensajes de confirmación de lectura.

**Solicitar correo electrónico de respuesta:** elija si desea solicitar mensajes de confirmación de lectura.

**Intervalo de recuperación:** seleccione la frecuencia con la que el KM900 comprueba los mensajes de correo electrónico nuevos.

**Incluir mensaje en Reenv. y Resp.:** permite elegir si desea incluir el mensaje original en su respuesta.

**Incluir archivo adjunto:** permite elegir si incluir el archivo adjunto original en las respuestas.

### **Recuperación auto. en**

**itinerancia:** seleccione si desea recuperar sus mensajes de manera automática en el extranjero (roaming).

**Notificación nuevo Email:** seleccione si desea recibir las notificaciones de mensajes nuevos sin un mensaje emergente.

**Firma:** permite crear una firma de email y activar esta función.

## **Carpetas de mensajes**

Se acostumbrará con rapidez a la intuitiva estructura de carpetas del teléfono KM900. Si configura una cuenta de correo electrónico, puede tener carpetas para cada cuenta.

**Entrada:** todos los mensajes que recibe se guardan en la bandeja de entrada. Desde aquí puede, entre otras funciones, ver y eliminar mensajes.

**Bandeja de salida:** se trata de una bandeja de almacenamiento temporal para los mensajes que se están enviando.

**Enviados:** los mensajes que envíe se guardan en esta carpeta.

**Borradores:** puede guardar los mensajes que no haya terminado de redactar en esta carpeta.

**Marco organizado:** los mensajes intercambiados con un interlocutor a través de Messenger. Puede guardar la imagen y el mensaje de forma simultánea.

**Mis carpetas:** le permite crear carpetas para guardar los mensajes.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Mensajes

### Usar plantillas

Cree plantillas para los mensajes SMS y MMS que envíe más a menudo. Ya existen algunas plantillas disponibles y que puede modificar.

- 1 Cuando redacte mensajes nuevos, inserte **Plantillas** desde el menú de opciones **Insertar**.
- 2 Elija **Plantillas de texto** o **Plantillas multimedia**. Puede añadir, editar, eliminar o eliminar todas las plantillas. Para editar un mensaje, selecciónelo, modifíquelo y toque **Guardar plantilla**.

### Usar emoticonos

Alegre sus mensajes con emoticonos. El teléfono ya contiene algunos de los emoticonos más populares.

- 1 Cuando redacte mensajes nuevos, inserte **Emoticonos** desde el menú de opciones **Insertar**.
- 2 Puede agregar un icono nuevo, eliminar uno o varios emoticonos.

### Cambiar los ajustes de mensajes de texto

Los ajustes de mensaje del KM900 están predefinidos, para que pueda enviar mensajes inmediatamente. Puede adaptar los ajustes según sus preferencias.

Acceda a **Ajustes de mensaje** en la ficha Ajustes y toque **Mensaje de texto**. Puede modificar los siguientes parámetros:

**Centro SMS:** inserte la información del centro de mensajes.

**Informe entrega:** deslice el interruptor a la izquierda para recibir la confirmación de entrega del mensaje.

**Período de validez:** permite elegir la duración de almacenamiento de los mensajes en el centro de mensajes.

**Tipos mensajes:** convierta el mensaje en **Voz, Fax, X.400** o **Email**.

**Codificación:** permite elegir la codificación de los caracteres. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto al coste de transmisión de datos.

**Enviar texto largo como:** permite elegir realizar el envío como MMS o SMS múltiple.

## Cambiar los ajustes de mensaje multimedia

Los ajustes de mensaje del KM900 están predefinidos, para que pueda enviar mensajes inmediatamente. Puede adaptar los ajustes según sus preferencias.

En la ficha **Ajustes** seleccione **Ajustes de mensaje y MMS**. Puede modificar los siguientes parámetros:

**Recuperación:** seleccione **Red doméstica** o **Red de itinerancia**. Si a continuación selecciona Manual, sólo recibirá las notificaciones de mensajes MMS. A continuación, puede seleccionar la descarga completa.

**Informe entrega:** seleccione si desea permitir y/o solicitar un informe de entrega.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Mensajes

**Informe de lectura:** seleccione si desea permitir y/o enviar un informe de lectura.

**Prioridad:** permite elegir el nivel de prioridad de los MMS.

**Período de validez:** permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

**Duración diapositiva:** elija el tiempo de permanencia de las diapositivas en la pantalla.


**Modo de creación:** Restringido/ Advertencia/ Libre

**Hora entrega:** permite elegir el tiempo de espera para enviar un mensaje.

**Centro mjes. multim.:** inserte la información del centro de mensajes.

## Cambiar otros ajustes

Acceda a **Ajustes de mensaje** en la ficha Ajustes, a continuación:

**Buzón de voz:** toque **Nuevo perfil** o  para añadir un nuevo servicio de buzón de voz. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.

**Mensaje de servicio:** elija cómo recibir o bloquear los mensajes de servicio o los mensajes de servicio. También puede establecer la seguridad de los mensajes creando listas de remitentes seguros y no seguros.

**Información de servicio:** permite elegir el estado de recepción, el idioma y otros ajustes.

# Cámara

## Hacer una foto rápida

- 1** Mantenga pulsada la tecla de cámara situada en la parte derecha del teléfono.
- 2** Con el teléfono en posición horizontal, oriente la lente hacia el tema que desea fotografiar.
- 3** Pulse ligeramente el botón de captura y aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla de visor.
- 4** Coloque el teléfono de modo que pueda ver el tema de la fotografía en cuadro de enfoque.
- 5** Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado el tema.
- 6** Mantenga el botón de captura pulsado.

### **¡SUGERENCIA!: Detección de cara**

Esta función detecta y se centra automáticamente en la cara para que pueda tomar fotos más nítidas.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Cámara

### Cuando haya tomado la fotografía

La fotografía capturada aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se muestra con cuatro iconos en la esquina derecha.

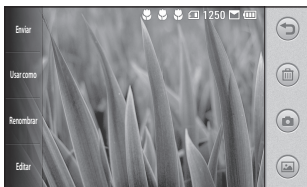



**Enviar** Toque para enviar la fotografía como **Mensaje, Email, Bluetooth** o **Blogger**. Consulte para obtener información adicional sobre cómo Enviar un mensaje o para Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth.


**Usar como** Toque para usar la imagen como fondo de pantalla.


**Renombrar** Toque para editar el nombre de la imagen seleccionada.

**Editar** Toque para modificar la imagen utilizando varias herramientas.


 Toque para volver al menú anterior.

 Toque para borrar la fotografía inmediatamente.

 Toque para realizar otra fotografía inmediatamente. La fotografía realizada anteriormente se guardará.

 Toque para ver una galería de las fotografías guardadas.

## Conocer el visor

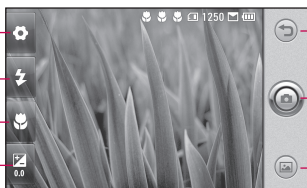

**Exposición:** consulte Ajustar el contraste.

**Macro:** permite realizar fotografías más cercanas.

**Estado del flash:** activar o desactivar el flash.

**Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte Utilizar los ajustes avanzados para obtener información adicional.

**Volver:** toque esta opción para volver al mapa de menús.

**Modo de cámara:** muestra si la cámara está en modo de vídeo o de fotografía; también se puede utilizar para hacer fotografías.

**Galería:** toque este icono para ver la galería.

01

02

03

04

05

06

07


08

**¡SUGERENCIA!** Cierre todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

## Cámara

### Utilizar el flash

El flash está establecido en modo automático de forma predeterminada, pero existen otras opciones.

- 1 Seleccione  en la parte izquierda del visor para acceder al submenú del flash.
- 2 Existen tres opciones de flash:

**Auto:** la cámara evaluará la iluminación necesaria para hacer una buena foto y utilizará el flash en caso necesario.




**Siempre desactivado:** no se utilizará nunca el flash. Esta opción resulta útil para ahorrar energía de la batería.

**Siempre activo:** la cámara siempre utilizará el flash.


- 3 Al tocar la opción deseada, el menú de flash se cierra de manera automática permitiéndole realizar otra fotografía inmediatamente.
- 4 El icono de estado del flash del visor cambiará en función del modo de flash seleccionado.

### Ajustar el contraste


El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.

- 1 Toque .
- 2 Deslice el indicador de contraste por la barra hacia , para obtener una imagen borrosa, con menor contraste, o hacia , para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

## Realizar un disparo en ráfaga

- 1 En el visor, toque  para acceder a todas las opciones de ajustes avanzados y seleccione **Disparo continuo**.
- 2 Apunte con el visor y pulse el botón de captura como en una cámara de fotos.
- 3 La cámara realiza disparos en una sucesión rápida.

## Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

Puede modificar los ajustes de la cámara girando la rueda. Después de seleccionar la opción, toque el botón **OK**.

**Cambiar a:** para los autorretratos, permite cambiar a la cámara interna del teléfono LG KM900. También puede cambiar entre el modo de cámara y modo de videocámara.

**Tamaño de la imagen:** permite cambiar el tamaño de la fotografía para ahorrar espacio en memoria o para realizar una fotografía del tamaño adecuado para un contacto. Consulte **Cambiar el tamaño de la imagen**.

**Efecto de color:** elija un tono de color para aplicarlo a la nueva fotografía. Consulte el apartado

**Seleccionar un efecto de color.**

**Balance de blancos:** elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** o **Nublado**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Cámara

**Contador:** permite configurar un tiempo de espera después de pulsar el disparador. Elija **Desactivado**, **3 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**. Resulta muy cómodo para poder salir uno mismo en la fotografía.

**Modo disparo - General/ Disparo continuo**

**ISO:** el valor ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto mayor sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Resulta útil en entornos oscuros en los que no es posible utilizar el flash. Seleccione el valor ISO entre **Auto**, **100**, **200**, **400** y **800**.

**Calidad de imagen:** elija entre **Súper fina**, **Fino** y **General**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor nitidez tendrá la fotografía. Sin embargo, también aumenta el tamaño del archivo, lo que significa que podrá guardar menos fotos en la memoria del teléfono.

**Memoria en uso:** permite elegir entre guardar las fotografías en la Memoria del teléfono o en la Memoria externa.

**Ocultar iconos:** elija los iconos de los ajustes de la cámara de forma manual o automática.

**Estabilización de imagen:** permite realizar una fotografía sin que la cámara se mueva o tiemble.

**Auto focus:** permite seleccionar el modo de enfoque. Elija entre **Punto**, **Manual** y **Detección de cara**.

**Sonido obturador:** permite seleccionar uno de los cuatro sonidos de obturador.

**Ver cuadrícula:** puede elegir entre **Seleccionar**, **Cuadrícula 2x2** o **Cuadrícula 3x3**.

**Etiquetado geográfico - Activado/ Desactivado**

**Reiniciar:** restablece todos los ajustes de la cámara.

**¡SUGERENCIA!** Cuando salga de la función de cámara, se restablecerán todos los ajustes predeterminados, excepto el tamaño y la calidad de imagen. Cualquier ajuste no predeterminado deberá restablecerse, como el tono de color y el valor ISO. Compruébelos antes de realizar la siguiente fotografía.

**¡SUGERENCIA!** El menú de ajustes aparecerá encima del visor, de modo que cuando cambie los ajustes de color o la calidad de imagen pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa detrás del menú de ajustes.

## Cambiar el tamaño de la imagen

Cuanto mayor sea el número de píxeles, mayor será el tamaño del archivo (lo que implica que los archivos ocuparán más espacio en memoria). Si desea guardar más fotografías, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Tamaño de imagen** en el menú Vista previa.
- 3 Seleccione un valor de píxeles entre las seis opciones propuestas (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) o elija el valor predeterminado.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Cámara


### Seleccionar un efecto de color

- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Efecto de color** en el menú Vista previa.
- 3 Dispone de seis opciones para el tono de color: **Desactivado, Sepia, Mono, Negativo, Relieve**
- 4 Una vez ha realizado la selección, puede cerrar el menú de tono de color pulsando el botón OK. Ya puede realizar una fotografía.


**¡SUGERENCIA!** Se puede cambiar una fotografía hecha en color a blanco y negro o sepia, pero no es posible cambiar a color una fotografía hecha en blanco y negro o sepia.

### Utilizar la cámara interna


El LG KM900 cuenta con una cámara 640x480 interna para las llamadas de vídeo y para realizar fotografías.

- 1 Para cambiar a la cámara interna, toque  y **Cambiar a- Cámara interna** en el menú Vista previa.
- 2 Después de unos segundos se verá a sí mismo/a en el visor. Para capturar la imagen pulse el botón lateral normalmente.

**¡SUGERENCIA!** La cámara interna cuenta con menos ajustes, ya que no tiene ni flash ni ISO. Aún así, es posible modificar el tamaño de la imagen, los efectos de color, la calidad de la imagen, el balance de blancos y los ajustes del temporizador por medio de  al igual que con la cámara principal.

- 3 Después de hacer la foto, cuenta con las mismas opciones que las disponibles para una imagen tomada con la cámara principal.
- 4 Para volver a la cámara principal, toque  y seleccione **Cámara exterior** en el menú Vista previa.

### Ver las fotos guardadas

- 1 Puede acceder a las fotos guardadas en el modo cámara. Toque  para mostrar la galería en la pantalla.

01

02

03

04

05





06

07

08

## Videocámara

### Hacer un vídeo rápido

- 1 Mantenga pulsada la tecla de cámara situada en la parte derecha del teléfono.
- 2 Toque  y seleccione **Cambiar a** dentro del visor en el modo de cámara para cambiar al modo de videocámara. También es posible acceder a este menú directamente tocando **Videocámara**.
- 3 Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 4 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del vídeo.
- 5 Pulse el botón de captura una vez para iniciar la grabación.
- 6 **Grab** se muestra en la parte inferior del visor con un contador que indica la duración del vídeo.
- 7 Para poner el vídeo en pausa, toque  y  para reanudar la grabación.
- 8 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

## Después de grabar un vídeo

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el vídeo. El nombre del vídeo se indicará en la parte inferior de la pantalla, junto con cuatro iconos en la parte derecha.




**Reproducir** Toque este icono para reproducir el vídeo.


**Enviar** Toque para enviar la fotografía como **Mensaje, Email, Bluetooth** o **YouTube**. Consulte para obtener información adicional sobre cómo Enviar un mensaje o Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth.


**Usar como** Toque para usar la imagen como fondo de pantalla.


**Renombrar** Toque para editar el nombre de la imagen seleccionada.

**Editar** Toque para modificar la imagen mediante varias herramientas.

 Toque para volver al menú anterior.

 Toque para borrar el vídeo que acaba de realizar y confirme tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

 Toque para volver a realizar otro vídeo inmediatamente. Se guardará el vídeo realizado.

 Toque para ver los vídeos guardados y la galería de imágenes.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Videocámara

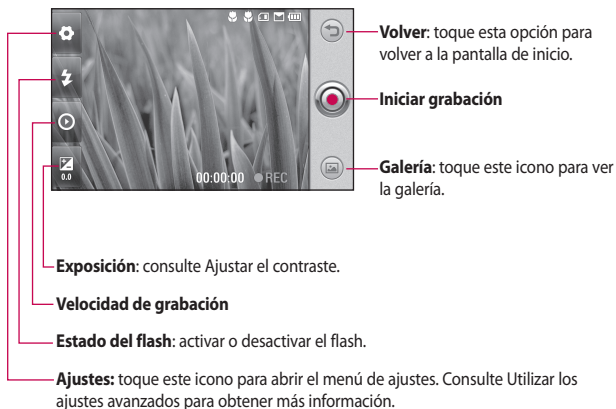


## Conocer el visor



**¡SUGERENCIA!** Puede cerrar todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

## Ajustar el contraste

El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.

- 1 Toque .
- 2 Deslice el indicador de contraste por la barra hacia , para obtener una imagen borrosa y con menor contraste, o hacia , para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

## Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque **Ajustes** para abrir todas las opciones de la configuración avanzada. Puede modificar los ajustes de la videocámara girando la rueda. Después de seleccionar la opción, toque el botón **OK**.

**Cambiar a:** cambiar a la cámara interna del LG KM900 para grabarse en un vídeo. Consulte **Utilizar la videocámara interna** para obtener más información.

**Tamaño de vídeo:** permite cambiar el tamaño del vídeo para ahorrar espacio en la memoria. Consulte el apartado **Cambiar el tamaño de la imagen de vídeo**.

**Modo escena:** elija entre **Auto** o **Modo noche**.

**Efecto de color:** elija un tono de color para aplicarlo a la nueva vista. Consulte **Seleccionar un tono de color**.

**Balance de blancos:** el balance de blancos garantiza que cualquier parte blanca que aparezca en sus vídeos será realista. Para que la cámara pueda ajustar el balance de blancos de forma adecuada, tendrá que definir la luminosidad. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** o **Nublado**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Videocámara

**Calidad de vídeo:** elija entre **Súper fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, más nítidos serán los vídeos. Tenga en cuenta que también aumentará el tamaño de los archivos, lo que significa que podrá almacenar menos vídeos en la memoria del teléfono.

**Duración:** permite configurar un límite de duración para los vídeos. Seleccione **General** o **MMS** para limitar el tamaño máximo al enviar un MMS.

**¡SUGERENCIA!** Al seleccionar la duración MMS, seleccione una calidad de imagen inferior para poder realizar un vídeo más largo.

**Memoria en uso:** permite elegir entre guardar los vídeos en la Memoria del teléfono o en la Memoria externa.

**Voz:** seleccione Silencio para grabar un vídeo sin sonido.

**Micrófono:** elija entre **Desactivado** / **Micrófono externo** / **Micrófono interno**


**Ocultar iconos:** elija si desea ocultar los iconos en el menú de la cámara automática o manualmente.

**Reiniciar:** restablece todos los ajustes de la videocámara.

## Cambiar el tamaño de la imagen de vídeo

Cuanto mayor sea el número de píxeles, mayor será el tamaño del archivo (lo que implica que los archivos ocuparán más espacio en memoria).

Si desea guardar más vídeos, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Tamaño de vídeo** en el menú Vista previa.
- 3 Seleccione un valor de píxeles de entre las cuatro opciones:  
**720X480(D1)**: opción de pantalla panorámica de calidad superior.  
**640x480**: VGA de tamaño estándar.

**320x240**: el tamaño de la imagen es menor y por lo tanto, también el del archivo. Es la opción perfecta para ahorrar espacio en memoria.

**176x144**: es el tamaño de imagen más pequeño y también el tamaño de archivo más pequeño.

- 4 Toque el botón OK para volver al visor.

**¡SUGERENCIA!:** el software de edición del modelo LG KM900 es compatible con todos los tipos de vídeo excepto 720X480 (D1) y 640x480. No grabe en estos dos formatos si desea editar el vídeo posteriormente.

**¡SUGERENCIA!:** Encontrará un software de conversión de formato de vídeo en el CD que acompaña al KM900.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Videocámara



### Seleccionar un tono de color

- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Efecto de color** en el menú Vista previa.
- 3 Dispone de seis opciones para el tono de color, **Desactivado**, **Sepia**, **Mono**, **Negativo**, **Relieve** y **Solarizar**.
- 4 Toque el tono de color que desea utilizar.

**¡SUGERENCIA!** Se puede cambiar un vídeo grabado en color a blanco y negro o sepia, pero no es posible cambiar a color un vídeo grabado en blanco y negro o sepia.


### Utilizar la videocámara interna

El LG KM900 cuenta con una cámara 320x240 interna para las videollamadas y para grabar vídeos.

- 1 Para cambiar a la cámara interna, toque  y **Cambiar a**, a continuación **Cámara interna** en el menú Vista previa.
- 2 Después de unos segundos se verá a sí mismo/a en el visor. Para empezar a grabar la imagen, pulse el botón de captura normalmente y vuelva a pulsarlo para detener la grabación.
- 3 Después de grabar el vídeo dispondrá de las mismas opciones disponibles para un vídeo grabado con la cámara principal.
- 4 Para volver a la cámara principal, toque  y **Cámara externa**.

**¡SUGERENCIA!** Puede modificar el tamaño y la calidad de la imagen, los efectos de color y el balance de blancos a través de **Ajustes** de la misma manera que si utilizase la cámara principal.

## Ver los vídeos guardados

- 1 En el visor, toque .
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el vídeo una vez para traerlo en el primer plano de la galería. Empezará a reproducirse automáticamente.

## Ver los vídeos en un televisor

Conecte el KM900 al televisor con el cable de salida de TV.

**NOTA:** el cable de salida de TV se vende por separado.

**¡SUGERENCIA!** todos los formatos, salvo 320x240 y 176x144, son compatibles con la reproducción del vídeo en una TV.

01

02

03

04

05


06

07

08


## Sus fotografías y vídeos

### Ver fotos y vídeos

- 1 Toque  en la pantalla de vista previa de la cámara.
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el vídeo o la fotografía para abrirlo a tamaño completo.



**¡SUGERENCIA!** Desplácese a izquierda o derecha para ver otras fotos o vídeos.

**¡SUGERENCIA!** Para borrar una foto o un vídeo, ábralo y seleccione . Toque **Sí** para confirmar.

### Utilizar el zoom durante la visualización una foto

Cuando visualice las fotografías puede acercar y alejar la imagen juntando o separando los dedos sobre la pantalla.

### Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo

Para ajustar el volumen de un vídeo mientras se está reproduciendo, toque la barra de volumen del lado izquierdo de la pantalla. También puede hacerlo a través de las teclas de volumen del lateral del teléfono.

## Establecer una foto como fondo de pantalla

- 1 Toque la foto que desee establecer como fondo de pantalla para abrirla.
- 2 Toque la pantalla para abrir el menú de opciones.
- 3 Toque **Usar como**.
- 4 La pantalla pasará al modo de retrato. Puede ampliar o reducir y desplazar la zona recortada de la fotografía mediante la miniatura de la parte inferior de la pantalla.

## Editar las fotos

Dispone de muchas opciones para modificar, mejorar o animar las fotografías.

- 1 Abra la fotografía que desea modificar y toque **Editar** para mostrar las opciones.
- 2 Toque los iconos para modificar la foto:



Permite recortar la foto. Seleccione un recorte cuadrado o circular y desplace el dedo por la pantalla para seleccionar el área.



Permite dibujar sobre la foto a mano alzada. Seleccione el grosor de la línea entre las cuatro opciones y, a continuación, el color que desea utilizar.



Agregar texto a una imagen. Consulte **Agregar texto a una foto**.

01

02

03

04


05


06

07

08

## Sus fotografías y vídeos

 Permite decorar la foto con sellos. Elija entre los distintos sellos y toque la parte de la fotografía en la que desea agregar un sello.

 Permite borrar los cambios que haya realizado en la fotografía. Puede seleccionar el tamaño del borrador para utilizar.

 Toque este icono para volver a la galería.

**Guardar** Permite guardar los cambios realizados en las fotos. Seleccione si desea guardar los cambios como **Actualizar existente** o como **Nuevo archivo**. Si selecciona **Nuevo archivo**, introduzca un nombre de archivo.

**Deshacer** Permite deshacer el último **Efecto** o modificación en la foto.

**Imagen** Toque esta opción para abrir otras opciones de efectos, incluido **Rotar**. También existen otras opciones de edición avanzadas. Consulte **Agregar un acento de color** y **Cambiar los colores de una foto**.

**Filtro** Consulte **Agregar un efecto a una foto**.

**Ajuste** Podrá realizar ajustes en una fotografía utilizando el color, el brillo automático, etc.



## Agregar texto a una foto


- 1 En la pantalla de edición, toque **T**.
- 2 Seleccione **Texto** para añadir texto sin marco o utilice una opción en forma de bocadillo.
- 3 Introduzca el texto con el teclado y seleccione **Guardar**.
- 4 Desplace el texto tocándolo y deslizándolo hasta el lugar deseado.



## Agregar un efecto a una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque **Filtro**.
- 2 Seleccione una de las dieciocho opciones para aplicarla a la fotografía:
- 3 Para deshacer un efecto, toque **Deshacer**.

## Recortar una fotografía

- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Seleccione la forma deseada para recortar la fotografía.
- 3 Arrastre la casilla sobre la zona que quiere recortar.
- 4 Cuando haya seleccionado los elementos deseados, toque **Guardar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Sus fotografías y vídeos

### Agregar un acento de color a una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque **Imagen**.
- 2 Seleccione **Acento de color**.
- 3 Seleccione una parte de la foto. Se mostrará una línea trazada alrededor de todos los elementos de este área con un color igual o similar, por ejemplo, el pelo o la camiseta de una persona.
- 4 Varíe la intensidad del efecto tocando **Intensidad** y el botón '+' o '-'.
- 5 Toque **OK**.
- 6 Se eliminarán todos los colores de la foto excepto el de la sección marcada para el acento de color.
- 7 Seleccione **Guardar** para guardar los cambios.

### Alternar los colores de una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque **Imagen**.
- 2 Seleccione **Alternancia de color**.
- 3 Seleccione una parte de la foto. Aparecerá una línea trazada alrededor del área en todo lo que sea del mismo color o de uno parecido. Por ejemplo, alrededor del pelo o la camiseta.
- 4 Seleccione un color.
- 5 Pulse **OK**.
- 6 Se aplicará el color seleccionado a la parte de la foto seleccionada para la alternancia de color.
- 7 Seleccione **Guardar** para guardar los cambios.


## Editar los vídeos

Las funciones de edición están disponibles para los tipos MPEG4, salvo 720X480 (D1).


No grabe en estos formatos si desea editar el vídeo posteriormente.

### Recortar la duración del vídeo

- 1 Abra el vídeo que desea editar, toque la tecla de opción .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Recortar/ Recorte múltiple**.
- 3 Toque  y defina los nuevos puntos de inicio y fin con **Recortar**.
- 4 Toque **Vista previa** para comprobar si está satisfecho con el nuevo recorte.
- 5 Toque **Guardar** o  para volver a la galería y deshacer los cambios.

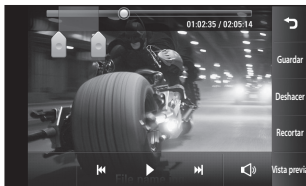

### Fusionar dos vídeos

- 1 Abra el vídeo que desea editar, toque la tecla de opción .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Fusión de vídeo**.
- 3 Se abrirá la carpeta Mis vídeos. Seleccione el vídeo que desea fusionar.
- 4 Toque la foto y desplácela al final o al principio del vídeo.
- 5 Toque **Vista previa** para seleccionar la forma en la que desea fusionar los vídeos.

01

02

03

04


05

06

07


08

## Sus fotografías y vídeos

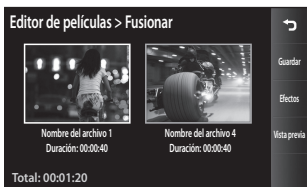


- 6 Pulse **Guardar** y **Nuevo archivo** para guardar el nuevo vídeo fusionado. Sustituya el archivo existente o guárdelo como archivo nuevo.
- 7 Repita estos pasos para fusionar otros vídeos.
- 3 Se abrirá la carpeta Mis imágenes. Seleccione la foto que desea mover al vídeo y toque **Seleccionar**.
- 4 Toque la foto y desplácela para fusionarla al final o al principio del vídeo.
- 5 Toque **Vista previa** para elegir el modo en el que fusionará la foto y el vídeo juntos.
- 6 Pulse **Guardar** y seleccione sustituir el archivo existente o guardarlo como archivo nuevo.
- 7 Repita estos pasos para fusionar otras fotos.


### Fusionar una foto con un vídeo

- 1 Abra el vídeo que desea editar, toque la tecla de opción .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Fusión de imagen**.

### Agregar texto a un vídeo

- 1 Abra el vídeo que desea editar, toque la tecla de opción .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Superposición de texto**.

- 3 Toque ► y señale dónde desea colocar el texto.
- 4 Toque Inicio y seleccione los estilos de texto. Escriba el texto con el teclado y seleccione **OK**.
- 5 Toque el área de la pantalla en la que desea mostrar el texto y luego **OK**.

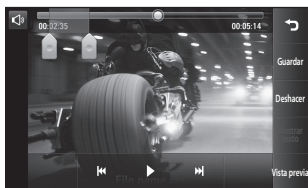

- 6 Toque **Guardar**. Sustituya el archivo existente o guárdelo como archivo nuevo.
- 7 Repita estos pasos para agregar más texto.

## Superponer una foto

- 1 Abra el vídeo que desea editar, toque la tecla de opción (≡).
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Superposición de imagen**.
- 3 Se abrirá la carpeta Mis imágenes. Elija la fotografía que desee superponer en el vídeo.
- 4 Toque ► y señale dónde desea que aparezca la imagen, utilice **Opaco**.
- 5 Toque el área de la pantalla en la que desea mostrar el texto. Si la foto es demasiado grande, se superpondrá a toda la pantalla, no sólo al área seleccionada.
- 6 Toque **Guardar**. Sustituya el archivo existente o guárdelo como archivo nuevo.
- 7 Repita estos pasos para agregar más fotos.

01

02

03

04

05

06

07


08


## Sus fotografías y vídeos

### Agregar una banda sonora al vídeo


- 1 Abra el vídeo que desea editar, toque la tecla de opción .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Doblaje de audio**.
- 3 Se abrirá la carpeta Mis sonidos. Elija la pista que desea añadir al vídeo.
- 4 Se borrará la pista de audio original del vídeo.
- 5 Si el audio es más corto que el vídeo, seleccione si desea reproducirlo **Una vez** o **Repetir**.
- 6 Sustituya el archivo existente o guárdelo como archivo nuevo.

### Agregar sonido directo al vídeo


- 1 Abra el vídeo que desea editar, toque la tecla de opción .
- 2 Seleccione **Editar** y, a continuación, **Directo**.
- 3 Defina el valor del sonido como Sonido original o Grabación.

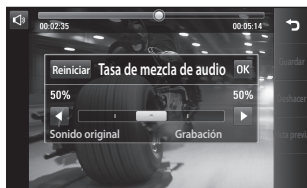

## Cambiar la velocidad del vídeo

- 1 Abra el vídeo que desea editar, toque la tecla de opción .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Escala temporal**.
- 3 Seleccione una de las opciones. Esto puede variar en función de la velocidad de fotogramas.
- 4 Sustituya el archivo original o guárdelo como archivo nuevo.

## Agregar un efecto de reducción de luminosidad

- 1 Abra el vídeo que desea editar, toque la tecla de opción .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Oscurecimiento**.
- 3 Sustituya el archivo original o guárdelo como archivo nuevo.
- 4 Ahora el vídeo aparecerá atenuado al inicio y al final.

01

02

03

04

05


06


07

08

## Multimedia

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, vídeos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La utilización de una tarjeta de memoria le permite liberar espacio en la memoria del teléfono.

Para acceder al menú Multimedia, toque  seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia. Puede abrir una lista de carpetas en las que se almacenan todos los archivos multimedia.

**¡SUGERENCIA!** Para eliminar archivos de Mis cosas, toque  y **Eliminar**.

## Descarga de imágenes

**Mis imágenes** contiene una lista de imágenes que incluyen los archivos predeterminados y disponibles en el teléfono, los documentos cargados por el usuario y las fotografías realizadas con la cámara del teléfono.

## Menú de opciones de Mis imágenes



Las opciones disponibles en **Mis imágenes** dependen del tipo de imagen que se seleccione. Para las imágenes hechas con la cámara del teléfono estarán disponibles todas las opciones, pero para las imágenes predeterminadas sólo estarán disponibles las opciones **Establecer favoritos**, **Ordenar por**, **Modo diapositivas** y **Administrador de memoria**.

## Enviar una fotografía

- 1 Para enviar una fotografía, seleccione la imagen que desea.
- 2 Toque **Enviar**. Seleccione entre **Mensaje, Email, Bluetooth** o **Usuario de blog**.
- 3 Si selecciona **Mensaje** o **Email**, la fotografía se adjuntará a un mensaje que podrá redactar y enviar de forma habitual. Si elige **Bluetooth**, el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la fotografía.

## Utilizar una imagen

Puede seleccionar las imágenes que desee utilizar como fondo de pantalla y salvapantallas, o incluso para identificar a un contacto.

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque .

- 4 Toque **Usar como** y elija una de las opciones:

**Fondo de pantalla:** defina un fondo de pantalla para la pantalla de bloqueo.

**Contactos:** asigne una imagen a uno de los contactos de la lista para que se muestre esta imagen cuando llame.

**Imagen de inicio:** permite establecer una imagen para que aparezca cuando se enciende el teléfono.

**Imagen de apagado:** permite establecer una imagen para que aparezca cuando apague el teléfono.

**Imagen de la llamada saliente:** permite definir la imagen que se mostrará al realizar una llamada.

**Imagen de la llamada entrante:** defina la imagen que se mostrará durante las llamadas entrantes.

01

02

03

04

05

06

07

08



## Multimedia

### Imprimir una imagen

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque .
- 4 Toque **Imprimir** y elija entre **Bluetooth** y **PictBridge**.



### Mover o copiar una imagen

Se puede mover o copiar una imagen de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria. Esta acción podrá ser necesaria para liberar espacio o para realizar copias de seguridad.

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Toque .
- 4 Seleccione **Mover** o **Copiar**.

### Crear una presentación de diapositivas

Si desea ver o explorar todas las imágenes del teléfono, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada una de las imágenes.

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Toque  y **Modo diapositivas**.



### Etiquetado geográfico

Encienda la cámara y disfrute de las posibilidades de los servicios basados por ubicación que le ofrece el teléfono.

Realice fotografías desde cualquier lugar y etiquételas con la ubicación. Si carga imágenes etiquetadas a un blog compatible con el etiquetado geográfico, podrá ver las imágenes presentadas en un mapa.

## Comprobar el estado de la memoria


Puede comprobar el espacio de memoria utilizado y cuánto le queda.

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Toque  y a continuación **Memoria**.

## Sonidos

La carpeta **Mis sonidos** contiene Sonidos descargados, **Sonidos predeterminados** y **Grabaciones de voz**. Desde aquí, puede administrar o enviar sonidos, así como establecerlos como tonos de llamada.

## Utilizar un sonido

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis sonidos**.
- 3 Seleccione **Sonidos predeterminados** o **Descargar sonido**.
- 4 Seleccione un sonido y toque el icono de reproducción. La reproducción comenzará.
- 5 Puede utilizar el sonido en varios tonos seleccionando el menú **Usar como**.
- 6 Elija entre **Tono de llamada**, **Tono de videollamada** y **Tono de mensaje**.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Multimedia

## Vídeos

En la carpeta **Mis vídeos**, se muestra la lista de los vídeos descargados y los grabados con el teléfono.

Ver un vídeo

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis vídeos**.
- 3 Seleccione el vídeo que desea reproducir.

**¡SUGERENCIA!** El KM900 es compatible con los formatos de vídeo DivX y Xvid, lo que asegura una mayor disponibilidad de contenidos.

**NOTA:** el cable de salida de TV se vende por separado.


## Enviar un videoclip

- 1 Seleccione un vídeo y toque .
- 2 Toque **Enviar** y seleccione entre **Mensaje, Email, Bluetooth y YouTube**.
- 3 Si selecciona **Mensaje** o **Email**, se adjuntará el clip de vídeo al mensaje que podrá redactar y enviar con normalidad. Si elige **Bluetooth**, el teléfono buscará un dispositivo al que enviar el vídeo.

## Juegos y aplicaciones

Puede descargar juegos y aplicaciones nuevos en el teléfono para divertirse en su tiempo de ocio.

## Jugar a un juego


- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque el menú Juegos o Aplicaciones.
- 3 Toque el botón Iniciar para iniciar un juego o una aplicación.

## Uso del menú de opciones

En las carpetas Juegos y Aplicaciones, dispone de las opciones siguientes:

- **Nueva carpeta:** permite crear una carpeta en Juegos o Aplicaciones
- **Ordenar por:** permite ordenar los juegos y aplicaciones por Fecha, Nombre, Tamaño o Memoria
- **Administrador de memoria:** permite consultar el estado de la memoria del teléfono o externa.

## Instalación de un juego y aplicación Java

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Si inserta una tarjeta de memoria nueva, toque el menú Memoria externa.
- 3 Seleccione el archivo (\*.jad o \*.jar) que desea instalar y toque **Instalar**.

## Usar el menú M-Toy

M-Toy contiene juegos Flash que usan el sensor de movimiento integrado.

## Contenidos Flash

La carpeta Contenidos Flash contiene todos los archivos por defecto y los archivos SWF descargados.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Multimedia


### Visualizar un archivo SWF/SVG

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Flash**.
- 3 Seleccione el archivo que desea ver.

### Documentos

Puede ver todos los archivos de documentos en la sección Documentos de Mis cosas. Desde aquí puede ver archivos de Excel, PowerPoint, Word, texto y PDF.

### Ver un archivo

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Documentos**.
- 3 Seleccione un documento y toque **Ver**.

### Transferir un archivo al teléfono

Bluetooth es probablemente la tecnología más cómoda para transferir un archivo del ordenador al teléfono. También puede utilizar LG PC Suite con el cable de sincronización.

Para transferir música con Bluetooth:


- 1 Compruebe que el teléfono y el ordenador tienen el Bluetooth activado y que se encuentran dentro del alcance del otro.
- 2 Utilice el ordenador para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, acéptelo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo aparecerá en la carpeta **Documentos** u **Otros**.

## Otros

La carpeta **Otros** se utiliza para almacenar archivos que no son imágenes, archivos de audio, vídeos, juegos ni aplicaciones. Se utiliza del mismo modo que la carpeta **Documentos**. Puede que al transferir archivos del ordenador al teléfono aparezcan en la carpeta **Otros** en lugar de la carpeta **Documentos**.


En tal caso, puede moverlos.

## Crear una película

- 1 Toque  y seleccione **Movie maker** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Insertar** para añadir una imagen.
- 3 Toque la ficha **Estilo** en la parte superior para elegir un estilo de película.

- 4 Toque la ficha **Sonido** en la pantalla para cambiar el sonido, por ejemplo, para una grabación de voz.
- 5 Toque el botón **Vista previa** para ver los resultados.
- 6 Toque la ficha **Orden de reproducción** en la pantalla para cambiar el orden.
- 7 Toque la ficha **Guardado en** en la pantalla para seleccionar donde desea guardar la película y toque la ficha **Uso** para elegir entre guardarla y MMS.
- 8 Para guardar la película, pulse Abrir y **Guardar vídeo**.

## Música

El LG KM900 cuenta con un reproductor de música integrado que le permite escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque  y seleccione **Música** en la ficha Multimedia. Desde aquí puede

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimedia

acceder a varias carpetas:

**Todas las pistas:** contiene todas las canciones del teléfono.

**Favoritos:** contiene las canciones guardadas como favoritos.

**Artistas:** permite desplazarse en la colección de música por artista.

**Álbumes:** permite desplazarse por la colección de música por álbum.

**Géneros:** permite desplazarse por la colección de música por género.

### Transferir música al teléfono


La forma más fácil de transferir música al teléfono es con Bluetooth o con el cable de sincronización.


También puede utilizar LG PC Suite. Para transferir música con Bluetooth:

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activo en ambos dispositivos y que están vinculados.

- 2 Seleccione el archivo de música en un dispositivo y envíelo al otro por Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo debería aparecer en **Música > Todas las pistas**.

### Reproducir una canción

- 1 Toque  y seleccione **Música** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Todas las pistas**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir y toque .
- 4 Toque  para detener la canción.
- 5 Toque  para pasar a la canción siguiente.
- 6 Toque  para volver a la canción anterior.
- 7 Toque  para volver al menú **Música**.

**¡SUGERENCIA!** Para cambiar el volumen mientras escucha música, toque .

## Crear una lista de reproducción


Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta

### Todas las pistas.



- 1 Toque  y seleccione **Música** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque el icono de opciones  .
- 3 Toque **Nueva lista reproducción**, introduzca el nombre de la lista de reproducción y toque  .
- 4 Aparecerá la carpeta Todas las pistas. Toque todas las canciones que desee incluir en la lista de reproducción; aparecerá una marca de verificación junto a los nombres.

## 5 Toque **Añadir canciones**.

Para reproducir una lista de reproducción, selecciónela y toque Reproducir.

**NOTA:** para añadir una segunda lista de reproducción, toque  y Nueva lista reproducción.

## Borrar una lista de reproducción

- 1 Toque  y seleccione **Música** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque el icono de opciones  .
- 3 Toque **Eliminar** o **Eliminar todo** para borrar todas las listas de reproducción.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimedia

### Utilizar la radio

El teléfono LG KM900 dispone de una función de radio FM integrada que le permitirá sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas en cualquier parte.



**NOTA:** para escuchar la radio, deberá conectar los auriculares. Conéctelos en la toma de auriculares.



### Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas manual o automáticamente. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas. Puede guardar hasta 30 canales en el teléfono.

#### Sintonizar de manera automática


- 1 Toque  y seleccione **Radio FM** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque .
- 3 Toque **Exploración automática** y, a continuación, **Sí**. Las estaciones que se encuentren se asignarán a números de canal en el teléfono seleccionando **Definir, Saltar y Parar**.

**NOTA:** también puede sintonizar manualmente con una estación usando la rueda que se muestra al lado de la frecuencia de radio.

## Restablecer los canales

- 1 Toque  y seleccione **Radio FM** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque .
- 3 Seleccione **Reiniciar** para restablecer el canal seleccionado o bien **Restablecer todo** para restablecer todos los canales. Si reinicia todos los canales, cada uno volverá a la frecuencia de inicio 87.5Mhz.

## Escuchar la radio

- 1 Toque  y seleccione **Radio FM** en la ficha Multimedia.
- 2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

**¡SUGERENCIA!** Para mejorar la recepción de la señal, extienda el cable de los auriculares, que funciona como una antena de radio.

**Advertencia** Si conecta un auricular no fabricado específicamente para el teléfono, la recepción de radio puede sufrir interferencias.

## Utilizar el transmisor FM para reproducir música

El KM900 puede transmitir la frecuencia FM desde el módulo del reproductor de música para reproducir música. Por ello, puede escuchar la música en una frecuencia FM en lugar de a través del reproductor de música.

01

02

03

04

05




06


07

08



## Organizador

### Añadir un evento al calendario




- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Organiz.** en la ficha Utilidades.
- 2 Seleccione la fecha a la que desea añadir un evento.
- 3 Toque  y **Nuevo plan.**
- 4 Toque **Categoría** y, a continuación, seleccione **Cita**, **Aniversario** o **Cumpleaños**. Compruebe la fecha e indique la hora en la que desee que empiece el evento.
- 5 Para las citas y los aniversarios, indique la hora y la fecha de finalización del evento en los cuadros de hora y fecha inferiores.
- 6 Si desea añadir un asunto o una nota al evento, seleccione **Asunto** y escriba los detalles.
- 7 Seleccione **Definir alarma** para establecer un aviso para el evento. Si desea repetir la alarma, seleccione **Definir repetición**.
- 8 Toque  para guardar el evento en el calendario. Un cuadro de color indicará los días para los que se ha guardado un evento. Se emitirá una alarma en la hora de inicio del evento para que no se pierda ningún acontecimiento.

**¡SUGERENCIA!** Puede definir las fechas de las vacaciones en el calendario. Toque cada día de vacaciones, a continuación , y elija **Definir vacaciones**. Cada día se resaltará en color rojo.

## Cambiar la vista predeterminada del calendario

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Organiz.** en la ficha Utilidades. Seleccione **Ajustes** en .
- 2 Toque **Vista predeterminada** y seleccione Calendario, Semana, Planificación, Lista o Todas las tareas.

## Agregar un elemento a la lista de tareas


- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Organiz.** en la ficha Utilidades.
- 2 Seleccione  y **Tarea nueva**, a continuación, toque **Nota**.
- 3 Defina la fecha de la tarea, añada notas y seleccione un nivel de prioridad: **Alto**, **Medio** o **Bajo**.
- 4 Guarde la tarea seleccionando .

**¡SUGERENCIA!:** Puede realizar copias de seguridad y sincronizar el calendario con su ordenador. Consulte el apartado PC Sync.

## Utilización de la herramienta Buscador fechas

Buscador fechas es una herramienta útil que ayuda a calcular la fecha transcurridos un determinado número de días. Por ejemplo, 60 días a partir del 10/10/09 será el 09/12/2009.

Con ello, podrá controlar los plazos.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Organiz.** en la ficha Utilidades.
- 2 En el menú de opciones, seleccione **Buscador de fechas**.
- 3 Defina la fecha en la ficha **Desde**.
- 4 En la ficha **Después**, defina el número de días.

01

02

03

04

05

06


07


08

## Organizador



- 5 La **Fecha límite** se mostrará más abajo.

### Definir una alarma

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Alarmas** en la ficha Utilidades.
- 2 Si desea agregar una alarma nueva, toque **Nueva alarma**. Si desea establecer la alarma con sonido de nuevo en el plazo de una hora, toque **Alarma rápida**.
- 3 Defina la hora a la que desee que suene la alarma.
- 4 Seleccione si desea que se repita la alarma y defina el tipo de repetición. Los iconos indican el día de la semana elegido.
- 5 Seleccione **Sonido/Vibración** para elegir el tipo de alarma que desea.

- 6 Toque **Timbre de alarma** y, a continuación, seleccione el tono. Para escuchar los sonidos, toque el sonido en cuestión seguido de .
- 7 Agregue una nota a la alarma.

### Añadir una nota


- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Notas** en la ficha Utilidades.
- 2 Toque **Nueva nota**.
- 3 Escriba la nota y toque .


**¡SUGERENCIA!:** Puede editar una nota existente. Seleccione una nota para modificarla, toque **Editar** e inserte los cambios.

### Grabadora de voz

Utilice la grabadora de voz para grabar notas de voz u otros archivos de sonido.

## Grabar sonido o voz

- 1 Toque .
- 2 Toque **Grabadora de voz** en la ficha Utilidades.
- 3 Toque **Reproducir** para iniciar la grabación.
- 4 Toque **Parar** para finalizarla.

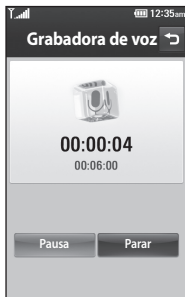



- 5 Si desea volver a grabar, toque **Nuevo**.

## Enviar la grabación de voz

- 1 Una vez terminada la grabación, toque **Enviar**.
- 2 Elija **Mensaje, Email** o **Bluetooth**. Si selecciona **Mensaje** o **Email**, se agregará la grabación al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si elige **Bluetooth**, el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la grabación.

## Usar la calculadora

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Calculadora** en la ficha Utilidades.
- 2 Toque las teclas numéricas para insertar números.
- 3 Para cálculos sencillos, toque la función que necesite (+, -, x o ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos más complejos, toque  y seleccione entre **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **log**, etc..

01

02

03

04

05


06

07


08

## Organizador

### Convertir una unidad



- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Extras** en la ficha Utilidades.
- 2 Seleccione **Convertor unidades**.
- 3 Elija si desea convertir **Moneda, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen o Velocidad**.
- 4 A continuación, seleccione la unidad e indique el valor que desea convertir.
- 5 El valor correspondiente aparecerá en la pantalla.

### Cronómetro

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione , a continuación, toque **Utilidades**.
- 2 Seleccione **Cronómetro**.
- 3 Toque **Inicio** para iniciar el temporizador.
- 4 Toque **Vuelta** si desea grabar el tiempo de una vuelta.

- 5 Toque **Parar** si desea parar el temporizador.
- 6 Toque **Reiniciar** para empezar a cronometrar de nuevo.

### Agregar una ciudad al reloj mundial


- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Reloj mundial** en la ficha Utilidades.
- 2 Toque el icono , seguido de **Añadir ciudad**. Empiece a escribir el nombre de la ciudad que busca y aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque la ciudad para seleccionarla. Se añadirá a la lista de Reloj mundial.

## PC Sync

Puede sincronizar el PC con el teléfono. Con ello, garantizará que toda la información importante y las fechas coinciden. También le servirá de cómoda copia de seguridad.

**¡SUGERENCIA!** Para ello, instale la aplicación PC Suite disponible en el CD-ROM o descárguela desde <http://update.lgmobile.com>. (desde [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) Productos > Manual & Software > Ir a la sección de Manual y Descarga de software)

### Instalación de LG PC Suite en el ordenador

- 1 En la pantalla de inicio, toque  y acceda a **Conectividad** en la ficha Ajustes.
- 2 Toque **Modo de conexión USB**.
- 3 Conecte el dispositivo al ordenador mediante el cable USB y espere unos instantes.

- 4 Aparecerá el mensaje de la guía de instalación.

**Precaución** Si el mensaje de la guía de instalación no aparece en su PC, compruebe los ajustes de la unidad de CD-ROM en Windows.

- 5 Inserte el CD incluido o haga clic en el botón para descargar la aplicación LG PC Suite en el PC directamente de la Web.
- 6 Haga clic sobre la aplicación LG PC Suite Installer que aparecerá en pantalla.

### Conectar el teléfono y el PC

- 1 Seleccione el modo PC Suite en el menú Conectividad y, a continuación, conecte el cable USB al teléfono y al PC.
- 2 LG PC Suite se activará automáticamente en el PC.

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC Sync

**Precaución** Si LG PC Suite no se activa de forma automática en su PC, compruebe los ajustes de la unidad de CD-ROM en su ordenador.

- 3 El teléfono y el PC estarán conectados.

### Copias de seguridad y restauración de los datos del teléfono

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono **Copia de seguridad** y seleccione **Copia de seguridad** o **Restaurar**.
- 3 Seleccione si desea hacer una copia de seguridad de **datos de Contenido** o de **datos de Agenda/Calendario/Tareas/Notas**. Seleccione la ubicación en la que desea realizar una copia de seguridad de la información o en la que desea

restaurarla. Haga clic en **OK**.

- 4 Se realizará una copia de seguridad de la información.

### Ver los archivos del teléfono en el PC

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono de **Contenido**.
- 3 Todos los documentos, contenidos Flash, imágenes, archivos de audio y vídeos que ha guardado en el teléfono se mostrarán en pantalla, en la carpeta LG Phone.

**¡SUGERENCIA!** La visualización de los contenidos del teléfono en el PC le ayudará a organizar los archivos y documentos y a quitar contenido que ya no necesite.

## Sincronizar los contactos

- 1 Conexión del teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono de **Contactos**.
- 3 El PC importará y mostrará todos los contactos guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono.
- 4 Haga clic en **Archivo** y seleccione **Guardar**. En este punto podrá seleccionar dónde desea guardar sus contactos.

**NOTA:** para realizar una copia de seguridad de los contactos guardados en la tarjeta SIM, haga clic en la carpeta de la tarjeta SIM situada en la parte izquierda de la pantalla del PC. Haga clic con el botón secundario en uno de los contactos y seleccione **Seleccionar todo** y **Copiar** o **Mover a memoria del teléfono**. Haga clic con el botón derecho del ratón en los contactos y seleccione **Copiar a contacto**.

A continuación, haga clic en la carpeta **Teléfono** a la izquierda de la pantalla para mostrar todos los números.

## Sincronizar los mensajes

- 1 Conexión del teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono de Mensajes.
- 3 Todos los mensajes del PC y del teléfono se mostrarán en carpetas en la pantalla.
- 4 Use la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la pantalla para editar y reorganizar los mensajes.

## Sincronizar música

Este menú permite añadir música al teléfono KM900. Antes de iniciar la transferencia de música del PC al dispositivo, lleve a cabo la configuración siguiente:

- Microsoft Windows XP o Vista.

01

02

03

04

05

06


07

08

## PC Sync

- Windows Media Player 10 o superior.
- Cable USB.

### Transferir música utilizando Windows Media Player

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Conectividad** en la ficha Ajustes.
- 2 Seleccione **Modo de conexión USB** y elija **Sincronizar música**.
- 3 Conecte el teléfono al PC utilizando un cable USB compatible.
- 4 Cuando conecte el teléfono al PC, en el teléfono aparecerá el mensaje: Sincronizar música... y, a continuación, **Conectado**.
- 5 El PC le pedirá que inicie el software de gestión de música que desee.
- 6 Seleccione Windows Media Player.

- 7 Acceda a la ficha Sincronizar y arrastre y coloque la música que desea transferir al teléfono en el panel **Lista de sincronización**.
- 8 Haga clic en el botón **Iniciar sincronización**. Se iniciará el proceso de transferencia

#### **ADVERTENCIA**

No desconecte el teléfono durante la transferencia.

**NOTA:** la función Sincronizar música sólo está disponible para contenido musical.

### Utilización de iSync

Instale el archivo de instalación del complemento iSync, compatible para Macintosh y PC, y conecte el teléfono por Bluetooth o USB.

Para sincronizar a través de Bluetooth, vincule el Macintosh o el PC al teléfono. Si desea configurar a través de USB, seleccione el menú iSync en el modo de conexión USB.

**NOTA:** cuando utilice Bluetooth, debe seleccionar **iSync activado** en el menú Opciones.

## Convertor de DivX

Instale el convertor de DivX que se proporciona en el mismo CD que el software PC Sync. DivX convierte los archivos multimedia del ordenador a un formato compatible con el teléfono para que pueda transferirlos y verlos desde el móvil.

Una vez esté instalado, seleccione **DivX** en Archivos de programa en el PC y, a continuación, el **convertor de DivX** seguido de Convertor.

Use las flechas de la aplicación para cambiar el formato de conversión a Móvil. Si hace clic con el botón secundario en el cuadro de la aplicación y selecciona **Preferencias**, puede cambiar la ubicación de destino de los archivos convertidos.

Arrastre y coloque los archivos en la aplicación para su análisis inicial. A continuación, seleccione **Convertir** para iniciar el proceso. Una vez finalizado el proceso, aparece un mensaje emergente que indica que se ha completado la conversión.

01

02

03

04

05

06

07


08

# La Web

## Navegador

Gracias al **navegador** podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más. Independientemente de donde esté y de que haga.

## Acceder a la Web

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Navegador** en la ficha Comunicación.
- 2 Acceda directamente a la página del de inicio del navegador seleccionado **Inicio**. También puede seleccionar **Introducir dirección** y escribir la dirección URL, seguida de **Conectar**.

**NOTA:** se le facturará la conexión a este servicio y la descarga de contenido de forma adicional.

Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

## Agregar favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede añadir marcadores y guardar páginas Web.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Navegador** en la ficha Comunicación.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de Favoritos en la pantalla.
- 3 Para agregar un favorito, seleccione  y toque **Nuevo favorito**. Indique un nombre para el favorito, así como la URL.
- 4 Toque . El favorito aparecerá en la lista de favoritos.
- 5 Para acceder al favorito, tóquelo y, a continuación, toque Conectar. Se conectará al favorito.


## Utilizar el lector RSS

RSS (Really Simple Syndication) es un conjunto de formatos de fuentes Web usado para publicar contenidos que se actualizan frecuentemente como, entradas de blogs, titulares de noticias o podcasts. Un documento RSS, llamado fuente, fuente Web o canal, contiene un resumen del contenido de un sitio Web asociado, o bien, el texto completo. RSS facilita a los usuarios el acceso automático al contenido de sus sitios Web favoritos de una manera sencilla, sin tener que acceder a ellos manualmente.


El usuario se suscribe a una fuente introduciendo el enlace de esa fuente en el lector o haciendo clic en el icono RSS de un navegador para iniciar el proceso de suscripción.

El lector comprueba y descarga con regularidad las actualizaciones de contenido de las fuentes suscritas por el usuario.

## Acceder a una página guardada

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Navegador** en la ficha Comunicación.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione la página que desea ver para abrirla.

## Ver el historial del navegador

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Navegador** en la ficha Comunicación. Seleccione **Historial**.
- 2 Accederá a las páginas visitadas recientemente. Para acceder a estas páginas, sólo deberá seleccionarlas.

01

02

03

04

05

06

07

08

## La Web

### Cambiar los ajustes del navegador Web

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Conectividad** en la ficha Ajustes.
- 2 Seleccione **Ajustes del navegador**.
- 3 Puede editar las opciones **Perfil, Apariencia, Caché/Cookies, Seguridad** o **Restablecer ajustes**.
- 4 Puede activarlos o desactivarlos tocando el icono.

### Usar el teléfono como módem

El KM900 puede también actuar como módem para el PC, ofreciéndole acceso al correo electrónico y a Internet, incluso si no dispone de una conexión por cable. Puede realizar la conexión mediante cable USB o Bluetooth.

### Si usa el cable USB:

- 1 Asegúrese de tener LG PC Suite instalado en el PC.
- 2 Conecte el teléfono KM900 al ordenador con el cable USB e inicie el software LG PC Suite.
- 3 Haga clic en **Comunicación** en el PC. A continuación, haga clic en **Ajustes** y seleccione **Módem**.
- 4 Elija **Módem USB móvil LG** y seleccione **OK**. Se mostrará en la pantalla.
- 5 Haga clic en Conectar y el PC se conectará a través del KM900.

### Si usa Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que Bluetooth esté **activado** y **visible** tanto en el PC como en el KM900.
- 2 Vincule el PC y el KM900 de forma que se necesite una contraseña para establecer la conexión.
- 3 Use el **Asistente para conexión** en LG PC Suite para crear una conexión Bluetooth activa.
- 4 Haga clic en **Comunicación** en el PC. A continuación, haga clic en **Config.**
- 5 Haga clic en **Módem.**
- 6 Elija **Módem estándar a través de vínculo Bluetooth** y haga clic en **OK**. Se mostrará en la pantalla.
- 7 Haga clic en **Conectar** y el PC se conectará a través del KM900.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Ajustes

Esta carpeta le permite adaptar los ajustes para personalizar el KM900.

### Cambiar los ajustes de la pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Ajustes de la pantalla** en la ficha Ajustes.
- 2 Puede seleccionar el menú de opciones en:

#### **Imágenes de pantalla:**

Seleccione una imagen para bloquear, encender o apagar el teléfono, así como para recibir una llamada.

#### **Pantallas iniciales - Widget/ Contacto/ Multimedia/ Acceso**

**Pantalla de bloqueo:** seleccione el tipo de reloj en la pantalla de bloqueo.

**Fuente:** ajuste el tamaño y estilo de la fuente.

**Luz de fondo:** permite elegir durante cuánto tiempo se mantendrá activa la luz de fondo.

**NOTA:** cuanto más tiempo esté activa la luz de fondo, más energía se consume y es posible que deba cargar el teléfono con mayor frecuencia.


**Brillo automático:** permite ajustar el brillo de la pantalla automáticamente.

**Brillo:** permite ajustar el brillo de la pantalla.

### Personalizar sus perfiles

Puede cambiar su perfil con rapidez en la pantalla de inicio. Toque el ícono de resumen de estado de la parte superior y, a continuación, toque la ficha Perfil.


Con el menú de ajustes puede personalizar la configuración de cada perfil.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Perfiles** en la ficha Ajustes.

- 2 Elija el perfil que desea editar: **General**, **Silencio**, **Exterior** o **Modo vuelo**.
- 3 Podrá cambiar todos los sonidos y opciones de alerta disponibles en la lista, incluidos el **Tono de llamada y videollamada** el **Volumen**, las **Alertas de mensajes** entre otros.

## Cambiar los ajustes del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el KM900 a sus preferencias.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Ajustes del teléfono** en la ficha Ajustes.
- 2 Seleccione un menú entre los elementos de la lista siguiente:  
**Fecha y Hora:** modifique los valores de fecha y hora o elija que la hora se actualice automáticamente cuando viaje o cambie al horario de verano.

**Ahorro de energía:** permite cambiar los ajustes de ahorro de energía predeterminados entre **Activado** o **Desactivado**.

**Idiomas:** permite cambiar el idioma de la pantalla del KM900.

**Bloqueo de teclado:** permite bloquear el teclado automáticamente cuando está en pantalla de inicio.

**Seguridad:** permite configurar sus ajustes de seguridad, incluyendo los códigos PIN y el bloqueo del teléfono.

**Ajustes táctiles:** permite cambiar los ajustes de configuración del teclado táctil.

**Memoria:** consulte **Utilizar el Administrador de memoria** para obtener más información.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Ajustes

**Reiniciar ajustes:** permite restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados.

**Información del teléfono:** para consultar la información técnica del modelo KM900.

### Cambiar los ajustes de toque

En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Ajustes del teléfono** en la ficha Ajustes.

**Vibración** - permite cambiar el tipo de vibración.

**Vibración - Vibración 1/2/3**

**Volumen de vibración** - controla la potencia de la vibración.


**Sonido del teclado** - permite cambiar el tono al tocar la pantalla.

**Sonido** - Sonido 1/2/3

**Volumen** - controla el volumen del tono.

### Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad para permitirle disfrutar de su nuevo teléfono de forma inmediata. Utilice este menú para cambiar los ajustes.

En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Conectividad** en la ficha Ajustes.

**Selección de red:** el KM900 se conecta automáticamente a la red preferida.

**Perfil de Internet:** permite definir los perfiles de conexión a Internet.

**Puntos de acceso:** el operador de red ya ha guardado esta información. Puede agregar nuevos puntos de acceso con este menú.

**Tipo de GPS:** permite elegir entre **GPS asistido** o **Independiente**.

## GPS

- La tecnología GPS utiliza información de distintos satélites para encontrar ubicaciones.
- Un receptor calcula la distancia a los satélites GPS basándose en el tiempo que tardan las señales en llegar a ellos y, a continuación, utiliza esa información para identificar la ubicación.
- Puede tardar un par de segundos o varios minutos.
- El GPS asistido (A-GPS) de este teléfono móvil se utiliza para recuperar datos de asistencia de ubicación a través de una conexión de paquetes de datos.
- Los datos de asistencia se recuperan desde el Servidor de servicio sólo cuando es necesario.

**Nota:** el servicio GPS presenta un error de tolerancia y no está disponible en el interior de edificios ni en zonas subterráneas.

**USB:** sincronice el teléfono KM900 mediante el software LG PC Suite para copiar archivos desde el teléfono.

**Proyector/ Salida de TV:** seleccione **PAL** o **NTSC** para conectar el KM900 a una TV.

**Registro de vídeo a la carta de DivX:** este menú se utiliza para crear un código de registro de vídeo a la carta de DivX. Visite <http://vod.divx.com> para registrarse y obtener asistencia técnica.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Ajustes

### **Conexión de datos empaquetados**

- Defina la conexión de los datos empaquetados.


**Ajustes del navegador:** define los valores relativos al navegador.

**Streaming:** el operador de red ya ha guardado esta información. Puede editarla si desea hacer cambios.

**Ajustes de Java:** permite ajustar los perfiles.

### **Utilizar el Administrador de memoria**

El KM900 cuenta con tres memorias disponibles: el propio teléfono, la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirir la tarjeta de memoria por separado). Puede usar el Administrador de memoria para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio disponible hay.

En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Ajustes del teléfono** en la ficha Ajustes. Seleccione **Memoria**.

**Memoria común del teléfono 1/2:** permite ver la memoria disponible en su KM900 para MMS, correo electrónico, aplicaciones Java, etc.


**Memoria multimedia del teléfono:** permite ver la memoria para contenidos multimedia, como transmisión de archivos, películas, música, imágenes, sonidos, vídeo y flash.

**Memoria reservada del teléfono:** vea la memoria disponible en el teléfono para SMS, contactos, calendario, lista de tareas, notas, alarmas, historial de llamadas, favoritos y elementos varios.

**Memoria USIM:** permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta USIM.

**Memoria externa:** permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirirla por separado).

### Utilizar el modo de vuelo


Para activar el modo de vuelo, seleccione  y, a continuación, **Ajustes**. Toque **Perfiles** y seleccione **Modo vuelo**.

El modo vuelo impedirá que se realicen llamadas, el envío de mensajes, la conexión a Internet o el uso de Bluetooth.

### Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no necesita cables y la conexión es rápida y sencilla. También puede conectarse a unos auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

### Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de video o una fotografía.
- 2 Toque  y elija **Enviar**. Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Si ya ha vinculado el dispositivo Bluetooth, el KM900 no buscará otros dispositivos Bluetooth de manera automática. En caso contrario, el KM900 buscará de manera automática otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.
- 4 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo y toque **Seleccionar**.
- 5 El archivo se enviará.

**¡SUGERENCIA!:** Observe la barra de progreso para asegurarse de que se ha enviado el archivo.

01

02

03

04

05

06

07



08

## Ajustes

### Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, Bluetooth debe estar **Activado**. Consulte la sección **Cambiar los ajustes de Bluetooth** que se encuentra a continuación para obtener más información.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo.
- 3 Verá dónde se ha guardado el archivo y elija **Ver** el archivo o **Usar como tapiz**. Normalmente, los archivos se guardarán en la carpeta correspondiente en Mis cosas.

### Cambiar los ajustes de Bluetooth

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Bluetooth** en la ficha Ajustes.
- 2 Toque .  
Realice cambios en:
  - Información de mi dispositivo:** indique un nombre para el KM900.
  - Visib. de disposit.:** elija entre **Visible**, **Oculto** o **Visible 1 min.**
  - Modo SIM remota: activado:** permite activar el modo SIM remoto.
  - iSync activado:** para activar iSync.
  - Servicios admitidos:** permite elegir cómo usar Bluetooth en combinación con distintos servicios.
  - Eliminar:** elija para eliminar el perfil seleccionado.

## Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Al vincular el modelo KM900 con otro dispositivo, podrá configurar una conexión protegida por contraseña. De este modo, crea un vínculo más seguro.

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado**.  
Puede cambiar la visibilidad en el menú **Ajustes**.
- 2 Toque **Buscar**.
- 3 El modelo KM900 buscará los dispositivos Bluetooth. Cuando se complete la búsqueda, la opción **Actualizar** aparecerá en la pantalla.
- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse y escriba la contraseña. A continuación, toque **OK**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo en el que deberá escribir la misma contraseña.

- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

## Utilizar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado**.
- 2 Siga las instrucciones que se incluyen con los auriculares para colocarlos en modo de asociación y vincular los dispositivos.
- 3 El auricular pasará automáticamente al Perfil auriculares.
- 4 Toque **Preguntar siempre** o **Permitir sin preguntar**.

**¡SUGERENCIA!:** Consulte **Modo de respuesta BT** a fin de poder controlar el método de respuesta a las llamadas cuando los auriculares Bluetooth se encuentren conectados.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

El gestor inalámbrico le permite administrar las conexiones Wi-Fi de Internet del dispositivo. Permite que el teléfono se conecte a redes inalámbricas o que acceda a Internet de forma inalámbrica. Wi-Fi es una tecnología inalámbrica más rápida y con un mayor alcance que Bluetooth.

**NOTA:** el KM900 es compatible con el cifrado WEP, WPA-PSK/2 pero no con el cifrado EAP, WPS. Si el proveedor del servicio Wi-Fi o el administrador de la red configuran el cifrado por motivos de seguridad de red, indique la clave en la ventana emergente. Si el cifrado no se ha configurado, esta ventana emergente no aparecerá. Pida la clave al proveedor de servicios Wi-Fi o al administrador de la red.

### 1. Cómo configurar una Wi-Fi

- 1 Activación de la Wi-Fi
- 2 Búsqueda del AP (punto de acceso)
  - Busca un AP al que conectarse.
- 3 Conexión del AP
  - Conecta al AP correspondiente de la lista de búsquedas de AP.
  - Si el tipo de seguridad del AP es WEP o WPA-PSK/2, indique la clave de seguridad.

### 2. Asistencia técnica para el perfil de red Wi-Fi

- 1 Asistencia técnica para el perfil de Wi-Fi (cómo conectarse a un AP de uso habitual o un AP oculto)
  - 1) Si el AP no se muestra en la lista de búsqueda, puede conectarlo guardándolo como perfil.
  - 2) Al guardar el perfil del AP de uso frecuente permite un acceso más cómodo de la

clave de seguridad cuando tiene que conectarse a un AP con este tipo de seguridad.

3) Si el AP no es compatible con DHCP, conecte al AP mediante una dirección IP estática.

## 2 Descripción de cada campo del perfil Wi-Fi.

1) Nombre de red: SSID (ID)

2) Tipo de seguridad: compatible con WEP, WPA-PSK/2.

3) Clave de seguridad: guarda la clave de seguridad.

4) Ajuste IP/DNS: permite definir como Automático o Estático, en función de si el AP es compatible con DHCP.

Para el valor Estático, inserte el valor de la dirección IP y del servidor DNS que se utilizará con la dirección IP estática al conectarse.

## 3 Cómo guardar el perfil Wi-Fi

1) Seleccione Redes guardadas en el menú Opciones y seleccione Nueva red e indique los valores en cada campo.

2) Es posible seleccionar y guardar la lista de búsqueda AP seleccionando Wi-Fi activada y Actualizar (Buscando AP).

3) Después de conectar con un AP con este tipo de seguridad, el perfil se guardará automáticamente.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Actualización del software

## Actualización del software

### Programa de actualización del software de teléfonos móviles LG

Para obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, visite <http://update.lgmobile.com>.

Esta función le permite actualizar el software a la última versión de forma rápida y práctica a través de Internet, sin necesidad de visitar el servicio de atención al cliente.

Dedique toda la atención al programa de actualización del software del teléfono móvil y compruebe todas las instrucciones y notas que se muestran antes de acceder al paso siguiente. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil. El fabricante no se responsabiliza de la pérdida de datos durante el proceso de

actualización, por lo que se le recomienda realizar una copia de la información importante con antelación por su seguridad.

## Accesorios

Dispone de distintos accesorios para el teléfono móvil, disponibles a la venta por separado. Puede seleccionar estas opciones según sus necesidades personales de comunicación. Consulte la disponibilidad con su proveedor local. **(Los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales).**

### Cargador



### Cable de datos y CD

Para conectar y sincronizar KM900 y el PC.



### Batería



### Auriculares estéreo



### Guía del usuario

Información adicional sobre KM900.



01

02

03

04

05

06

07

08

### NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios podrán ser diferentes en función de la región.

## Servicios de red

El teléfono inalámbrico descrito en esta guía se puede utilizar en redes E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS1900 y W-CDMA.

Algunas de las funciones incluidas en esta guía reciben el nombre de servicios de red. Se trata de servicios especiales que puede acordar con el proveedor de servicios inalámbricos. Antes de que pueda hacer uso de cualquiera de estos servicios de red, deberá suscribirse a los mismos y obtener las instrucciones para su utilización a través de su proveedor de servicios.

### Registro de vídeo a la carta de DivX

Generar un código de registro de vídeo a la carta de DivX.

Visite <http://vod.divx.com> para registrarse y obtener asistencia técnica.

## Datos técnicos

### General

Nombre de producto: KM900  
Sistema: E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/WCDMA

### Temperaturas ambiente

Máx.: +55°C (descargando)  
+45 °C (cargando)

Mín: -10°C

# Declaración de conformidad LG Electronics

## Detalles del fabricante

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Detalles del producto

Nombre del producto

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modelo

KM900

Empresa

LG

 **0168** 

## Estándares aplicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 60950-1:2001  
EN 50360 / EN 50361:2001  
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1

## Información Adicional

La conformidad con los estándares anteriores ha sido verificada por el siguiente organismo de aprobación (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaración

**Prometo bajo nuestra entera responsabilidad que el producto mencionado arriba, al cual esta declaración se refiere, cumple con los estándares y directivas anteriormente mencionadas.**

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Nombre

Fecha

Seung Hyoun, Ji / Director 8, January, 2009

  
Firma del representante

## Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal.

### Exposición a energía de radiofrecuencia

Exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción). El teléfono móvil KM900 ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad aplicable en relación con la exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados

con el teléfono mediante la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre diez 10 gramos de tejido.
- El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este modelo de teléfono en las pruebas de DAS4 realizadas es 0,602 W/kg (10 g), mientras que el valor más alto correspondiente a su

transporte junto al cuerpo es 0,646 W/kg (10 g).

- Información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos), que es 1,18 W/kg sobre un 1 gramo de tejido.

## Cuidado y mantenimiento del producto

### **ADVERTENCIA**

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Desactive el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan las normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.

## Directrices para un uso seguro y eficaz

- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Limpie el exterior del teléfono con un paño seco (no utilice solventes como benceno, disolvente o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.

- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

## Funcionamiento eficaz del teléfono

### Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar el rendimiento de otros dispositivos.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

## Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduce.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas, si las condiciones de la vía así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipamiento de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.

- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

## Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

## Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte.

## Directrices para un uso seguro y eficaz

Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

### Explosivos

No utilice el teléfono mientras se realizan operaciones con explosivos. Respete las restricciones y siga la normativa.

### Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

### En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar en el avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

### Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

### Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por ello, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

## Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras baterías, no existe ningún efecto memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para prolongar la vida útil de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Si es posible, recíclela. No la tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.

## Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono. Algunos problemas requerirán la ayuda del proveedor de servicios, pero la mayoría se pueden resolver personalmente.

Mensaje	Causas posibles	Posibles soluciones
Error de SIM	No se ha insertado la tarjeta SIM en el teléfono o está insertada de forma incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
No hay conexión de red	Señal débil Se encuentra fuera del área de la red GSM	Acérquese a una ventana o vaya hacia un área abierta. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, debe confirmar el código nuevo insertándolo nuevamente.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función	No admitido por el proveedor de servicios o registro necesario	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación Nueva tarjeta SIM / Se alcanzó el límite de gasto	Red nueva no autorizada. Compruebe las restricciones nuevas. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.
No se puede encender el teléfono	No ha pulsado la tecla Activar/Desactivar el tiempo suficiente Batería agotada Contactos de la batería sucios	Pulse la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos. Cargue la batería. Limpie los puntos de contacto.

<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Posibles soluciones</b>
Error de carga	Batería totalmente vacía	Cargue la batería.
	Temperatura fuera del intervalo	Asegúrese de que la temperatura ambiente es adecuada, espere un momento y, a continuación, vuelva a cargar.
	Problema de contacto	Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	Sin alimentación eléctrica	Enchúfelo en otro enchufe o compruebe que hay suministro eléctrico.
	Cargador defectuoso	Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.
	Cargador erróneo	Utilice sólo accesorios de LG originales.
	Batería defectuosa	Sustituya la batería.
El teléfono pierde red	La señal es demasiado débil	La conexión a otro proveedor de servicios es automática.
Número no permitido	La función Marcación fija está activada.	Compruebe los ajustes.



## TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

## **CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonía)**

### **REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA**

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
  - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
  - 1.2. En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del tiquet o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

### **COBERTURA DE LA GARANTIA**

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
  - Dispositivo móvil (terminal): 24 meses
  - Batería y otros consumibles: 6 meses
  - Accesorios: 24 meses
  - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).

### **EXCLUSIONES DE LA GARANTIA**

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcacas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de IMEI y N° de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

### **NOTA IMPORTANTE**

- La presente garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.

- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

### PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

## DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

**902.500.234**

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

**<http://es.lgservice.com>**

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

**[www.lge.es](http://www.lge.es)**

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

#### OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial  
Edificio Madrid  
Ctra. Nacional VI, Km. 24  
(28230) Las Rozas- MADRID  
Tel: (+34) 91211.22.22  
Fax:(+34) 91211.22.46

#### CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13  
Parcela 27 A  
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA  
Tel: (+ 34) 902 500. 234  
Fax: (+34) 96 305.05.01

## **DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO**

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

**RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA**


# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

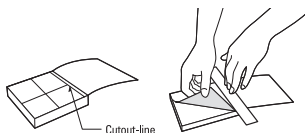

## Defining features

**Battery release button**

**Handsfree or Stereo earphone connector**

**Power key**

Turns the phone on/off.

**Earpiece**

**Proximity Sensor**

**Inner camera**

**End key**

- Rejects a call.
- Press once to return to the home screen.

**Multi-tasking key**

**Call key**

Dials a phone number and answers incoming calls.



**⚠ WARNING:** Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality.

Do not cover the protection film on proximity sensor of LCD. It can be caused the malfunction of sensor.



## Defining features



### Charger, Data cable (USB cable)

**TIP:** Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered on the network.



### Volume keys

- **When the screen is idle:** key tone volume.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls volume continuously.

### Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.

## Touchscreen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.

### Touch screen tips

The home screen is also a great place to get used to using the touch screen. To select an item, touch the centre of the icon.


- Do not to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require.

Be careful not to touch any other keys.

- When the screen light is off, either press the power key or hold down the Unlock/Lock key on the touch screen to return the home screen.
- Whenever your KM900 is not in use, it will return to the lock screen.

### Customising the home screen

- 1 Shortcut home screen
- 2 Widget home screen (active)
- 3 Contact home screen
- 4 Multimedia home screen

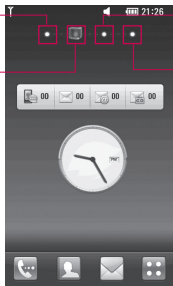

## Truly Mobile Life - Wireless Applications

### Wireless Internet

Wireless Manager allows you to manage Internet connections per Wi-Fi (Wireless LAN) on your device. It allows the phone to connect to local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

**NOTE:** The KM900 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption, and not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

### 1. How to set up Wi-Fi

- 1 Touch Wi-Fi from the Settings tab and turn Wi-Fi on
- 2 AP (Access Point) Search
  - Searches which AP it can connect to.
- 3 AP Connect
  - Connects to the desired AP from the AP search list.
  - If the AP is security type WEP or WPA-PSK/2, enter the security key.

### 2. Wi-Fi network profile support

- 1 Wi-Fi profile support (how to connect to a frequently-used AP or Hidden AP)
  - 1) If the AP does not appear in the search list, you can connect to it by saving it as a profile.

## Truly Mobile Life - Wireless Applications

- 2) Saving the frequently-used AP as a profile makes it easier to enter the Security key when connecting to an AP with that Security type.
  - 3) If the AP does not support DHCP, you can connect to the AP using a static IP address.
- 2** Description of each field in the Wi-Fi profile.
- 1) Network name: SSID (ID)
  - 2) Security type: WEP, WPA-PSK/2 support.
  - 3) Security key: saves the security key.
  - 4) IP/DNS setting: this allows you to set to Automatic or Static depending on whether the AP supports DHCP. For Static, enter the field value of the IP address and DNS server to use with the static IP address when connecting.
- 3** How to save the Wi-Fi profile
- 1) Select Saved networks from the Options menu, then select **New network** and enter values into each field.
  - 2) It is possible to select and save the AP search list by selecting **Wi-Fi On** and then **Refresh** (Searching AP).
  - 3) After connecting to an AP with this Security type, the profile will be saved automatically.



# Truly Mobile Life - Wireless Applications

## 3. How to obtain MAC-address

For setting up a connection in some wireless networks with MAC filter you may need to enter the MAC address of your KM900 into the router.

- 1 Touch Wi-Fi from the settings tab, then open the options menu.
- 2 Select My MAC Address and it will be displayed.

## Geo-Tagging


Geo-tagging uses GPS to determine the exact spot where a photo was taken, also indicating shutter speed, aperture, date and time taken and so on. When photos are uploaded or used with popular organization software, users can search for photos based on location or even plot them on an interactive map. and preset all your favourite stations.

## Music

Your LG KM900 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

If there's a song you fancy listening to that you don't have, don't be restricted by access to a computer, just connect to Music and download the track.

The KM900 also allows you to organise your music as you would on your computer or MP3 player. Start creating playlists or sorting songs by genre. If you prefer, you can listen to the radio and preset all your favourite stations.

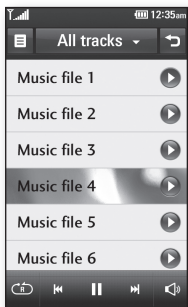


## Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KM900 beautifully conceals a huge 5.0 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.

Use in landscape or portrait mode so you can get the perfect shot whatever the subject and, thanks to the effective flash, whatever the time of day too.

Your KM900 camera packs all the settings options you'd expect from a high-quality digital camera, including a continuous shot function.

You can also determine the image size, white balance and ISO for a really professional approach.

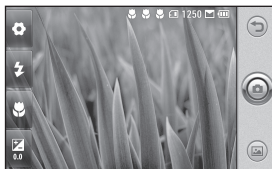

<Camera preview>



<Photo Gallery>

## FM Radio

### Using the radio

Your LG KM900 has an built-in FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.



**NOTE:** You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.



### Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You can store up to 30 channels on your phone.



#### To tune automatically

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch .
- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will be allocated to channel numbers in your phone by selecting **Set**, **Skip** and **Stop**.

**NOTE:** You can also manually tune to a station by using the wheel displayed next to the radio frequency.


# FM Radio

## Resetting channels

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. If you reset all of the channels, each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

**Warning!** If you connect the headset not specifically made for it to the phone, the radio reception can be interfered.

## Listening to the radio

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch the channel number of the station you would like to listen to.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio aerial.



