



LG Electronics France

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex

Tél : 3260 dites LG ou 0825 825 592 (0.15 € TTC/MN)

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h
sauf jours fériés

Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, n'hésitez pas
à consulter la rubrique FAQ sur notre site LG MOBILE, qui
contient de nombreuses informations susceptibles de
répondre à vos questions : **www.fr.lgmobile.com**

Pour plus d'informations sur la marque : **www.lge.com/fr**

CE 0168 ⓘ

P/N : MMBB0333301 (1.0) H

Wi-Fi (WLAN)	<p>Cet appareil utilise des fréquences non harmonisées et est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens.</p> <p>En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction, par contre, en France, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur.</p>
Émetteur FM	<p>L'émetteur FM peut être utilisé dans tous les pays européens, sauf dans les pays suivants : France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Russie, Serbie et Monténégro, République slovaque, Slovénie et Turquie, où son utilisation est limitée.</p>



Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre opérateur.



Guide de l'utilisateur du **KM900**

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KM900, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant l'application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux
- à la norme NF EN 50332-1:2000
- à la norme NF EN 50332-2:2003

Le niveau de pression acoustique du téléphone portable de marque LG, type KM900, est compatible entre autre avec les kits piétons LG et le casque Bluetooth™ HBS-250, en accord avec la norme EN 50332-1.

Le niveau de tension maximale de sortie est conforme à la norme EN 50332-2.

De plus, cet appareil est conforme à l'article 2 de l'Arrêté du 8 novembre 2005 relatif aux baladeurs musicaux.

Cet Arrêté est en application avec le droit français, article L.532-1 extrait du 'Code de la santé publique' relatif aux baladeurs musicaux.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Configurer	01
Votre écran d'accueil	02
Fonctions de base	03
Création	04
Organisation	05
Web	06
Paramètres	07
Accessoires	08

Table des matières

Précautions

Précautions d'usage de l'appareil..... 8

Configurer

Présentation du téléphone 18

Vue après ouverture 20

Installation de la carte SIM et de la batterie..... 21

Carte mémoire..... 24

Navigation dans les menus..... 26

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile . 27

Touches de raccourci 29

Écran tactile..... 30

Utilisation de la fonction Multitâche..... 34

Fonctions de base

Appels..... 35

Émission d'un appel téléphonique ou visio 35

Appel des contacts 35

Réponse à un appel et rejet d'un appel 36

Options en cours d'appel 37

Réglage du volume pendant l'appel..... 38

Numérotation abrégée 38

Émettre un second appel 38

Désactivation de DTMF 39

Afficher les journaux d'appel 39

Utilisation du transfert d'appel 40

Restriction d'appels..... 41

Modification des paramètres d'appel courants..... 41

Modifier les paramètres d'appel visio... 42

Noms 43

Recherche d'un contact..... 43

Ajout d'un nouveau contact 43

Création d'un groupe 44

Modifier les paramètres des contacts... 45

Affichage des informations 46

Messagerie 47

Messagerie..... 47

Envoyer un message 47

Saisie de texte..... 48

Saisie intuitive T9..... 48

Saisie manuelle Abc 48

Configuration de la messagerie électronique..... 49

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte..... 50

Modification des paramètres de messagerie électronique..... 51

Dossiers de messages..... 52

Utilisation des modèles 52

Utilisation des émoticônes 53

Modification des paramètres de message texte 53

Modification des paramètres MMS..... 54

Modification des autres paramètres 55

Création

Appareil Photo	56
Prendre une photo rapide	56
Lorsque la photo est prise.....	57
Familiarisation avec le viseur	58
Utilisation du flash.....	59
Réglage de l'exposition.....	59
Prise en mode rafale.....	60
Utiliser les paramètres avancés.....	60
Modification de la taille de l'image.....	62
Choix d'un effet de couleur.....	63
Utilisation de l'appareil photo intégré	63
Afficher vos photos enregistrées.....	64
Caméra vidéo.....	65
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	65
Lorsque la vidéo est prise.....	66
Familiarisation avec le viseur	67
Réglage de l'exposition.....	68
Utiliser les paramètres avancés.....	68
Modification du format d'image vidéo	70
Choix d'un ton.....	71
Utilisation de la caméra intégrée	71
Visualisation des vidéos enregistrées	72
Regarder vos vidéos sur un téléviseur.....	72
Vos photos et vidéos	73
Visualisation de vos photos et vidéos.....	73
Utiliser la fonction zoom lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo	73
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	73
Définition d'une photo comme papier peint.....	74
Modification des photos	74
Ajout d'un texte à une photo	76
Ajout d'un effet à une photo	76
Rogner une photo	77
Renforcement des couleurs d'une photo	77
Modification des couleurs d'une photo	77
Éditer vos vidéos	78
Ajuster la longueur de votre vidéo	78
Fusionner deux vidéos	79
Fusionner une photo avec une vidéo	79
Ajouter du texte à une vidéo	80
Superposer une photo	80
Ajouter une bande sonore à votre vidéo	81
Ajout de son live à votre vidéo.....	82
Modifier la vitesse de votre vidéo	82
Ajouter un affaiblissement lumineux	82
Multimédia.....	83
Images	83
Menu d'options Mes images.....	83
Envoi d'une photo	83
Utilisation d'une image.....	84
Impression d'une image.....	85
Déplacement ou copie d'une image.....	85
Création d'un diaporama	85
Géoétiquetage	86
Vérification de l'état de la mémoire.....	86

Table des matières

Sons.....	86
Utilisation d'un son	86
Vidéos	87
Envoi d'une vidéo	87
Jeux et applications	87
Utilisation d'un jeu	88
Utilisation du menu d'options.....	88
Installation d'un jeu ou d'une application Java.....	88
Menu M-Toy	88
Contenus Flash.....	88
Affichage d'un fichier SWF/SVG.....	89
Documents.....	89
Affichage d'un fichier	89
Transfert d'un fichier vers votre téléphone.....	89
Autres	90
Réaliser un film.....	90
Musique.....	91
Transférer de la musique sur votre téléphone.....	91
Lecture d'une chanson.....	92
Création d'une liste d'écoute	92
Suppression d'une liste d'écoute.....	93
Utilisation de la radio.....	93
Rechercher des stations.....	94
Réinitialisation des stations.....	94
Écoute de la radio	95
Utilisation de l'émetteur FM pour la lecture de la musique	95

Organisation

Agenda.....	96
Ajout d'un événement à votre calendrier	96
Modifier l'affichage Calendrier par défaut	97
Ajout d'un élément à votre liste des tâches	97
Utilisation de la fonction Chercher jour J	97
Réglage des alarmes	98
Ajouter un mémo.....	99
Enreg. voix	99
Enregistrement d'un son ou d'une voix	99
Envoi du mémo vocal	100
Utiliser la calculatrice	100
Convertir une unité	100
Utilisation du chronomètre	101
Ajout d'une ville à l'horloge mondiale	101
PC Sync.....	102
Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur	102
Connexion du téléphone à votre ordinateur	103
Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone	103
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur.....	104
Synchroniser vos contacts	104

Synchroniser vos messages.....	105	Utilisation du Gestionnaire de mémoire	
Mode.....	105	116
Transfert de musique à l'aide de		Utilisation du mode Avion.....	117
Windows Media Player.....	105	Envoi et réception de fichiers via	
Utilisation d'iSync.....	106	Bluetooth.....	118
Convertisseur DivX.....	107	Modification des paramètres Bluetooth	
		119
		Association à un autre périphérique	
		Bluetooth.....	119
		Utilisation d'un casque Bluetooth.....	120
Web		WiFi.....	121
Le web.....	108	Mise à jour du logiciel.....	123
Vodafone live!.....	108		
Accéder au Web.....	108	Accessoires.....	124
Ajouter des favoris et y accéder.....	108	Service réseau.....	125
Utilisation du lecteur de flux RSS.....	109	Données techniques.....	125
Accès à une Page enregistrée.....	109	Dépannage.....	127
Affichage de l'historique du navigateur			
.....	110		
Modification des paramètres du			
navigateur Web.....	110		
Utiliser votre téléphone en tant que			
modem.....	110		
Paramètres			
Modification des paramètres de l'écran			
.....	112		
Personnalisation des Profils.....	113		
Modification des paramètres du			
Téléphone.....	113		
Modification des réglages des touches			
.....	114		
Modification des paramètres de			
Connectivité.....	115		

Précautions d'usage de l'appareil

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études

scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique ou DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement

peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE. Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire. La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0.602 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission. La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors

Précautions d'usage de l'appareil

des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 0.646 W/kg.

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Informations de la FCC sur le débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone portable est également conçu pour répondre aux normes relatives à l'exposition aux ondes radio, établies par la FCC aux États-Unis et par Industry Canada.

Ces normes définissent une limite de DAS de 1,6 W/kg en moyenne sur 1 gramme de tissu. La valeur DAS la plus élevée rapportée pour cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation à l'oreille est de 0.671 W/kg et de 0.791 W/kg quand l'appareil est porté au niveau du corps.

En outre, cet appareil a été testé pour une utilisation avec l'arrière du téléphone maintenu à 2 cm du corps.

Pour se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF, une distance minimum de 2 cm doit être respectée entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone.

* Avertissements FCC

Avertissement !

Cet appareil est conforme aux normes FCC Part 15. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit émettre aucune interférence nuisible et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient entraîner un fonctionnement indésirable.

Attention !

Tout changement ou toute modification non approuvé expressément par le fabricant peut annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

Précautions d'usage de l'appareil

- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques et médicaux

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de

déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à

Précautions d'usage de l'appareil

votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Précautions d'usage de l'appareil

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.

- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.

- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barrettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

Présentation du téléphone

Connecteur mains libres ou écouteurs stéréo

Touche Marche-Arrêt

Permet d'allumer/éteindre le téléphone.

Écouteur

Appareil photo étanche

Capteur de proximité



Touche Fin

- Permet de rejeter un appel.
- Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.

Touche multitâche

Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

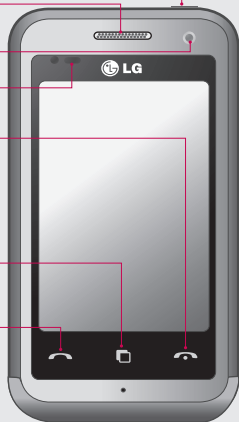

⚠ AVERTISSEMENT : Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Cela risquerait de provoquer des dysfonctionnements au niveau du capteur.



Prise pour le chargeur / le câble USB

ASTUCE : Pour connecter le câble USB, attendez que le téléphone s'allume et se soit enregistré sur le réseau.



Touches de volume

- **Lorsque l'écran est en veille :** volume des touches.
- **Pendant un appel :** volume de l'écouteur.
- **Lors de la lecture d'un son :** contrôle le volume sans interruption.

Touche Appareil photo

- Accédez directement au menu Appareil photo en appuyant longuement sur la touche.

01

02

03

04


05

06

07

08

Vue après ouverture

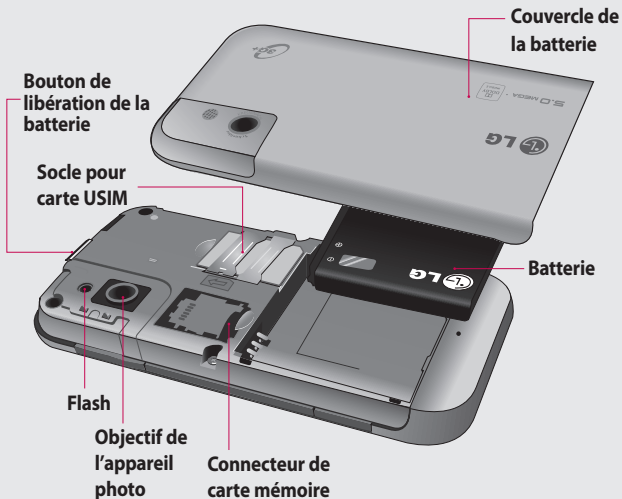

Installation de la carte SIM et de la batterie

1 Retrait du couvercle de la batterie

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.



2 Retrait de la batterie

Saisissez la partie supérieure de la batterie et soulevez-la de son compartiment.



⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas le couvercle de la batterie lorsque vous utilisez le GPS, la Wi-Fi ou Bluetooth. L'antenne est fixée sur le couvercle de la batterie.

01

02

03

04

05

06


07

08

Installation de la carte USIM et de la batterie


3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement vers l'extérieur.

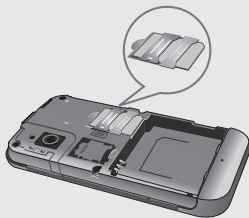

4 Installation de la batterie


Placez la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

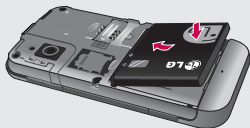

5 Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du KM900. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Votre KM900 doit être chargé jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche sur l'écran.

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation. Ignorez le message « Batterie chargée » et laissez le téléphone en charge toute une nuit (au moins 14 heures).

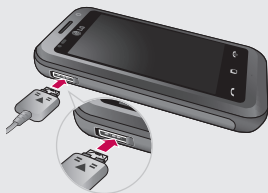

01

02

03

04

05

06

07

08

Carte mémoire


Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire disponible de votre téléphone.

REMARQUE : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

- 1 Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

⚠ AVERTISSEMENT : Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet pour éviter d'endommager la carte.

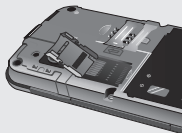

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant la première utilisation.

REMARQUE : Le formatage supprime tous les fichiers.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis **Téléphone** dans l'onglet Réglages.
- 2 Accédez à l'option **Gestionnaire de mémoire** et sélectionnez-la, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Tout effacer**, puis confirmez votre choix.
- 4 Saisissez le mot de passe s'il vous est demandé. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers les contenant peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Dans l'onglet Communication, parcourez vos **Contacts** et sélectionnez  **Modifier emplacement**.
- 2 Appuyez sur **Copier sur le téléphone**.
- 3 Choisissez **Tout sélect.** ou chaque nom un par un, puis appuyez sur **Copier sur le téléphone**.

01

02

03

04


05

06









07

08









Navigation dans les menus

Appuyez sur  dans l'écran d'accueil pour ouvrir un **menu principal**. Depuis cet emplacement, vous pouvez accéder à d'autres menus en faisant défiler les icônes : **Communication**, **Multimédia**, **Utilitaires** et **Réglages**.

COMMUNICATION

-  Contacts
-  Journal d'appels
-  Vodafone live!
-  Messages
-  Nouveau message
-  Email
-  Numérotation
-  Appel visio







MULTIMÉDIA

-  Musique
-  Appareil Photo
-  Galerie
-  Jeux
-  M-Toy
-  Mes Documents
-  Radio FM
-  Studio de cinema

UTILITAIRES

-  Extras
-  Alarmes
-  Agenda
-  Applications
-  Chronomètre
-  Dictaphone
-  Calculatrice
-  Mémo

RÉGLAGES

-  Profils
-  Téléphone
-  Connectivité
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Appels
-  Affichage
-  Messages

Votre écran d'accueil

Cet écran permet notamment d'accéder aux options des menus, d'émettre un appel et d'afficher l'état de votre téléphone.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'utilisation de l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

- Pour restaurer l'écran d'accueil lorsqu'il est en veille, appuyez sur la touche de mise en marche ou maintenez enfoncée la touche Verrouillage/Déverrouillage sur l'écran tactile.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre KM900, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.

01

02

03

04

05

06

07

08


Votre écran d'accueil

Personnalisation de l'écran d'accueil

- 1 Écran d'accueil Raccourci
- 2 Écran d'accueil Gadget
- 3 Écran d'accueil Contact
- 4 Écran d'accueil Multimédia



- **Premier contact avec votre -**
L'interface utilisateur est basée sur quatre types d'écrans d'accueil comme illustré ci-dessus. Pour passer d'un écran d'accueil à un autre, faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche.
- **Personnalisation de l'écran d'accueil**
- Pour chaque type d'écran d'accueil, il est possible d'ajouter ou de supprimer des objets en posant votre doigt et en maintenant une certaine pression sur l'écran, ou, dans le cas d'objets déjà ajoutés, en touchant et en maintenant la pression sur l'un des objets.

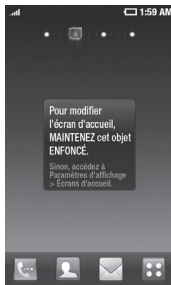

Touches de raccourci

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Appuyez sur cette touche pour afficher le pavé de numérotation tactile qui permet d'émettre un appel. Saisissez le numéro au clavier et appuyez sur **Appel vocal** ou sur .

Pour émettre un appel visio vers ce numéro, appuyez sur **Appel visio** après avoir saisi le numéro.



Permet d'accéder au menu **Messages**. Vous pouvez y rédiger un nouveau SMS.



Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des contacts. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.



Permet d'ouvrir le menu principal, lequel est divisé en quatre sous-menus.

01

02

03

04

05

06

07

08

Votre écran d'accueil

Écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du KM900 varient en fonction de la tâche en cours.

Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.




Défilement

Vous pouvez effectuer un défilement latéral. Sur certains écrans, comme par exemple les pages Web, le défilement peut aussi se faire de haut en bas.



Zoom avant et arrière

Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur vos photos, pages Web, e-mails ou cartes. Rapprochez vos doigts ou écartez-les.

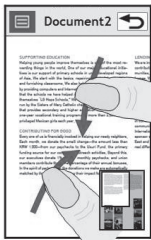

01

02

03

04

05

06

07









08




















Votre écran d'accueil




















Affichage de la barre d'état










Les icônes de la barre d'état présentent un certain nombre d'informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages ou le niveau de charge de la batterie. Elles indiquent également si la connectivité Bluetooth ou GPRS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Aucun réseau
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	WiFi activée
	Message Bluetooth
	Kit piéton mains libres Bluetooth mono

Icône	Description
	Kit piéton mono/stéréo Bluetooth
	Kit piéton stéréo Bluetooth
	Kit piéton mono Bluetooth
	Bluetooth activé
	Imprimante par Bluetooth
	Transfert Bluetooth
	Visibilité Bluetooth
	Musique Bluetooth
	En cours de téléchargement
	Téléchargement terminé.
	Téléchargement annulé.
	Options en cours d'appel
	Internet
	Effectuer une recherche
	Renvoi d'appel
	Rejet d'appel
	Sécurité
	Oreillette
	Zone d'origine

Icône	Description
	Itinérant
	Alarme
	Agenda (Calendrier)
	Multitâche
	Pause musique
	Lecture musique
	Lecture musique avec diffusion FM
	Lecture radio FM
	Diffusion FM
	E-mail en cours d'envoi
	E-mail reçu
	MMS
	Envoi MMS
	MMS reçu
	Envoi SMS
	Nouveau message vocal
	Nouveau message
	Échec de l'envoi du message
	Nouvel e-mail

Icône	Description
	Message Push
	Mode Avion
	Extérieur
	Silencieux
	Personnalisé 1-10
	Sonnerie après vibreur
	Sonnerie avec vibreur
	Mémoire externe
	État batterie
	Sortie projecteur/ TV

01

02

03

04

05

06


07

08


Votre écran d'accueil

Utilisation de la fonction Multitâche

Appuyez sur la touche Multitâche




 pour ouvrir le menu **Multitâche**.

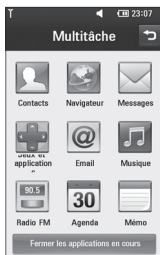

Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.




Appels

Émission d'un appel téléphonique ou visio



- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche d'effacement.
- 3 Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

ASTUCE : Pour saisir le signe + afin d'émettre des appels internationaux, appuyez deux fois sur , ou appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.

ASTUCE : Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller le clavier et éviter d'émettre des appels par inadvertance.

ASTUCE : Vous trouverez les options **Envoyer message**, **Enregistrer le numéro** ou **Rech. répertoire** en appuyant sur .

Appel des contacts

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir vos **Contacts**.
- 2 Après avoir appuyé sur , parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionnez le numéro à composer.
- 4 Appuyez sur **Appel vocal** ou **Appel visio**.

01

02

03

04

05


06

07

08


Appels


Réponse à un appel et rejet d'un appel


Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche .

Options en cours d'appel

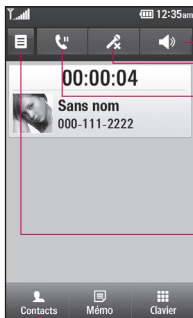



Haut-parleur : appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

Muet : appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Attente : touchez  pour mettre un appel en attente.

Options : permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment Créer un nouveau mémo et Accéder aux messages afin que vous puissiez vérifier vos messages et ajouter des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur Fin d'appel.

 permet d'ouvrir un pavé numérique permettant de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées, lorsque vous appelez des centres d'appels ou d'autres services téléphoniques automatisés.

 permet d'ajouter un mémo en cours d'appel.

 permet de rechercher vos contacts en cours d'appel.

01

02

03

04

05

06

07

08



Appels

Réglage du volume pendant l'appel


Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton haut/bas, situé sur le côté droit du téléphone.

Numérotation abrégée



Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir vos **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 4 Votre liste de contacts s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro

en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur  sur l'écran d'accueil, puis sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact s'affiche à l'écran. L'appel est lancé automatiquement, sans avoir à appuyer sur **Appel vocal**.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre appel initial, appuyez sur  et sélectionnez le numéro à appeler.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts (pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Émission d'un appel** à la page 35).
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'appel.


- Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- Pour mettre fin à un des deux appels ou aux deux, appuyez sur **Fin**.




REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Désactivation de DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des appels automatisés. Par défaut, la fonction DTMF est activée.

Pour la désactiver en cours d'appel (pour prendre note d'un numéro), appuyez sur  et sélectionnez **Désactiver DTMF**.

Afficher les journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Journal d'appels** dans l'onglet Communication. Choisissez entre les options suivantes :

Tous historiques - Affiche la liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués, des appels vocaux uniquement, des appels visio et des messages.

Appels manqués - Affiche la liste de tous les appels auxquels vous n'avez pas répondu.

01

02

03

04

05

06

07


08

Appels

Appels uniquement - Affiche la liste de tous les numéros que vous avez appelés.


Messages uniquement - Affiche la liste de tous les numéros destinataires ou expéditeurs des messages textes et multimédia.

Visio uniquement - Affiche la liste de tous les appels visio.

ASTUCE : Dans l'un des journaux des appels, appuyez sur  et sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

ASTUCE : Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Utilisation du transfert d'appel

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Appels** dans l'onglet Réglages.
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appel** et sélectionnez **Appels vocaux** et/ou **Appels visio**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
- 5 Appuyez sur **Activer** pour l'activer.

REMARQUE : Le renvoi d'appel entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

ASTUCE : pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

Restriction d'appels

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Appels** dans l'onglet Réglages.
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels** et sélectionnez **Appels vocaux** et/ou **Appel visio**.
- 3 Choisissez l'une ou les cinq options suivantes :
Tous les appels sortants
Vers international
Appels internationaux sortants sauf pays d'origine
Tous entrants
Entrants quand à l'étranger
- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

ASTUCE : sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Appels** dans l'onglet Réglages.
- 2 Appuyez sur **Paramètres communs** Vous pouvez modifier les paramètres suivants :
Rejet d'appel : faites glisser le commutateur vers la gauche pour sélectionner la Liste de rejet. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir tous les appels,

01

02

03

04

05

06

07

08

Appels

des contacts ou des groupes spécifiques, ou les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts). Appuyez sur **Enregistrer** pour modifier ce paramètre.

Envoi de mon numéro - Permet d'afficher votre numéro lorsque vous appelez un correspondant.

Rappel automatique : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

Bip minute : faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

Prise d'appel Bluetooth : sélectionnez **Mains-libres** pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez **Téléphone** si vous préférez appuyer sur une touche

du téléphone pour répondre à un appel.

Enregistrer nouveau numéro : sélectionnez **O** pour enregistrer un nouveau numéro.

Modifier les paramètres d'appel visio




- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez **Appels** dans l'onglet Réglages puis parcourez **Paramètres Visio**.
- 2 Choisissez les paramètres de vos appels visio. Définissez si vous souhaitez utiliser une photo privée et en sélectionner une, et/ou activer le Miroir pour apparaître à l'écran lors des appels vidéo.

Noms

Recherche d'un contact



Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

Dans l'écran d'accueil

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir vos **Contacts**. Appuyez sur  et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.
- 2 Appuyez sur **Appel visio** ou **Appel vocal**, ou utilisez la touche  pour émettre votre appel.

ASTUCE : Il est possible d'effectuer une recherche par groupe en appuyant sur l'onglet Contacts en haut de l'écran et en sélectionnant **Groupes**. Une liste de tous vos groupes s'affiche.

Depuis le menu principal

- 1 Appuyez sur , puis sur **Contacts** dans l'onglet Communication.
- 2 Appuyez sur  et sur **Rechercher**.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  puis **Ajouter nom**.
- 2 Indiquez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **USIM**.
- 3 Si vous voulez ajouter une image à votre contact, appuyez sur **Enregistrer dans** et sélectionner **Téléphone**. Cliquez ensuite sur **Ajouter image**.
- 4 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez renseigner au moins l'un ou l'autre.

01

02

03

04


05

06

07



08

Noms

- 5 Vous pouvez définir jusqu'à cinq numéros différents et leur attribuer un type : **Mobile**, **Domicile**, **Bureau**, **Pager**, **Fax**, **Visio** ou **Général**.
- 6 Ajoutez des adresses email.
- 7 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir entre **Aucun grpe**, **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **École** et **VIP**.
- 8 Vous pouvez également préciser les informations suivantes en cliquant sur **Extras** : **Tonalité**, **Page d'accueil**, **Adresse dom.**, **Nom société**, **Métier**, **Adr. société**, **Événement**, **Anniversaire** et **Mémo**.
- 9 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur .

ASTUCE : Pour créer des groupes personnalisés pour vos contacts, reportez-vous à la section **Création d'un groupe**.

Création d'un groupe

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sélectionnez **Contacts** dans l'onglet Communication.
- 2 Appuyez sur **Groupes** puis choisissez un nouveau groupe.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe.
- 4 Touchez .

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.

ASTUCE : Vous pouvez modifier un groupe existant en appuyant une fois sur le groupe sélectionné. Vous pouvez sélectionner **Afficher membres**, **Modif groupe**, **Envoyer message**, **Envoyer la carte de visite** ou **Supprimer le groupe**.

Modifier les paramètres des contacts

Il est possible de modifier les paramètres des contacts en fonction de vos préférences.

1 Appuyez sur **Contacts** dans l'onglet Communication, sélectionnez  et parcourez **Paramètres des contacts**.

2 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :

Afficher nom - Permet d'afficher en premier soit le prénom soit le nom d'un contact.

Copier - Permet de copier les contacts de la carte USIM sur le téléphone ou inversement. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément.

Déplacer - Cette option fonctionne comme Copier, mais le contact n'est conservé que dans le nouvel emplacement. Si vous déplacez un contact de la carte USIM vers votre téléphone, ce contact est donc supprimé de la mémoire USIM.

Effacer tout - Permet de supprimer tous les contacts. Appuyez sur **Oui** si vous êtes sûr de vouloir effacer tous vos contacts.

Sauvegarder contacts - Reportez-vous à la section **Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone**, page 103.

Etat mémoire - Permet d'afficher les capacités de mémoire de votre téléphone.

01

02

03

04

05


06

07

08

Noms

Affichage des informations

- 1 Appuyez sur **Contacts** dans l'onglet Communication, sélectionnez  puis **Informations**.
- 2 À partir de ce menu, vous pouvez accéder aux options : **Numéro de service**, **Numéro personnel**, **Etat mémoire** (l'espace mémoire restant) et **Ma carte de visite**.



ASTUCE : Si vous ne vous êtes pas encore créé une carte de visite, sélectionnez **Ma carte de visite**, puis entrez vos détails comme pour un contact. Pour terminer, appuyez sur **Enregistrer**.

Messagerie

Messagerie

Votre KM900 réunit les fonctions SMS, MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Vous pouvez accéder au centre de messagerie de deux manières :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  ; vous pouvez également appuyer sur , et vous déplacer dans les **Messages** dans l'onglet Communication.

Envoyer un message

- 1 Appuyez sur , puis sur **Écrire msg** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Appuyez sur **À** pour saisir le numéro du destinataire ou appuyez sur l'icône de recherche pour ouvrir votre liste de contacts ou de favoris. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer SMS**.

- 3 Après avoir saisi votre texte, vous avez la possibilité d'envoyer un SMS ou un MMS, ou de sélectionner **Email** pour envoyer un message électronique.
- 4 Appuyez sur  **Insérer** pour ajouter un modèle texte ou multimédia, un émoticône, le nom et le numéro, une nouvelle diapo, l'objet ou une signature.

ASTUCE : vous serez facturé pour chaque message texte (160 caractères) et pour chaque destinataire auquel vous envoyez votre message.

⚠ AVERTISSEMENT : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre en fonction du mode de codage des SMS.

01

02

03

04


05

06


07


08


Messagerie


 **AVERTISSEMENT** : si une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS. Il vous sera facturé en conséquence.


Saisie de texte

 permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.

 permet de modifier la langue d'écriture.

 permet de basculer entre les claviers de nombres, de symboles et de lettres.

Utilisez  pour faire défiler les différents claviers dans chaque mode de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules).

Pour entrer un espace, appuyez sur .

Saisie intuitive T9

 s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez.

Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.


Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 et 3 pour écrire « téléphone ».

Saisie manuelle Abc

En mode Abc, pour saisir une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Configuration de la messagerie électronique

La fonction e-mail de votre KM900 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte de messagerie POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, et déplacez-vous dans **Email** dans l'onglet Communication.
- 2 Appuyez sur **Écrire mail**. Si aucun compte de messagerie n'est défini, lancez l'assistant de configuration.

ASTUCE : Si votre compte de messagerie est déjà défini, l'assistant n'est pas activé automatiquement.

- 3 Vous pouvez alors déterminer la configuration de votre compte :

Titre : permet d'entrer un nom pour ce compte.

Nom utilisateur : permet de saisir le nom d'utilisateur du compte.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du compte.

Adresse email : permet de saisir l'adresse e-mail du compte.

Adresse électron. : permet de saisir l'adresse email de réponse.

Serv msg sortant : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie sortant.

Serv msg entrant : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie entrant.

Taille récept. max : permet de déterminer la taille maximale des e-mails, dans la limite de 1 Mo.

Type de messagerie : permet de saisir le type de messagerie, POP3 ou IMAP4.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Enregistrer sur serveur : permet de choisir de sauvegarder ou non vos e-mails sur le serveur. Des copies sont systématiquement enregistrées s'il s'agit d'un compte IMAP4.

Enr. msg envoyé dans : permet de définir l'emplacement de sauvegarde des e-mails envoyés (dans le cas d'une messagerie IMAP4). Lorsque le type de messagerie est POP3, les messages envoyés sont systématiquement enregistrés sur le téléphone.

Option de téléchargement : permet de choisir le mode de téléchargement des e-mails. Choisissez entre En-tête uniquement ou Tout y compris le corps pour POP3, En-tête uniquement, En-tête + Corps ou Tout pour IMAP4.

Point d'accès : permet de choisir votre point d'accès Internet.

Paramètres avancés : permet de définir si les paramètres avancés doivent être utilisés.

Lorsque le compte est configuré, il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Appuyez sur **Messagerie - Écrire mail** dans l'onglet Communication pour ouvrir un message vierge.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire et écrivez votre message. Vous pouvez également joindre des images, vidéos, sons ou autres types de fichiers.
- 3 Appuyez sur **Envoyer e-mail** pour envoyer votre message.

Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos préférences.

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis parcourez les **Paramètres messages** dans l'onglet Paramètres.
- 2 Sélectionnez **Email**.
- 3 Vous pouvez modifier les paramètres suivants :
Comptes Email : permet de gérer vos comptes Email.
Autoriser email de réponse : autorise l'envoi de messages de confirmation de lecture.
Demander email de réponse : permet de demander des messages de confirmation de lecture.

Intervalle récupération : permet de définir la fréquence à laquelle votre KM900 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Inclure message dans Transf. & Rép. : permet d'inclure le message d'origine dans votre réponse.

Inclure pièce jointe : permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

Récup. auto en itinérance : permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

Notif. Email. Infos : permet d'être averti de l'arrivée d'un nouveau mail par un message contextuel.

Signature : permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Dossiers de messages

Vous vous retrouverez facilement dans la structure des dossiers du KM900, car elle est très logique.

Vous pouvez associer des dossiers à chaque compte de messagerie que vous créez.

Reçus : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Là, vous pouvez notamment les consulter ou les supprimer.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés : les messages que vous envoyez sont stockés dans ce dossier.

Brouillons : si vous ne terminez pas la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Conversations : permet de classer automatiquement les messages (SMS) par destinataire.

Mes dossiers : créez des dossiers pour stocker vos messages.

Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Le téléphone contient déjà des modèles, que vous pouvez modifier.

- 1 Lorsque vous écrivez un nouveau message, vous avez la possibilité d'accéder aux **Modèles** en sélectionnant **Insérer** dans le menu des options.
- 2 Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Vous pouvez ajouter un nouveau modèle, en modifier, en supprimer en particulier ou les supprimer tous. Pour modifier un message, sélectionnez-le, effectuez les modifications et appuyez sur



Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courants sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Lorsque vous écrivez un nouveau message, vous avez la possibilité d'accéder aux **Émoticônes** en sélectionnant **Insérer** dans le menu des options.
- 2 Vous pouvez ajouter un nouvel émoticône, en supprimer une ou les supprimer toutes.

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du KM900 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés en fonction de vos préférences.

Déplacez-vous dans **Messages** dans l'onglet **Réglages** et appuyez

sur **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS : permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message : permet de convertir votre texte en **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

Codage caractères : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Messagerie

Envoyer txt long par : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de Plusieurs SMS ou d'un MMS.

Modification des paramètres MMS

Les paramètres de message du KM900 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés en fonction de vos préférences.

Appuyez sur **Réglages**, puis choisissez **Messages** puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération : permet de sélectionner **Domicile** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez Manuel, vous ne recevrez qu'une notification pour les MMS. Vous pourrez alors choisir ou non de les télécharger complètement.

Accusé de réception : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture : permet d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage des diapositives.


Mode de création : Limité / Avertissement/ Illimité

Heure de réception : permet de définir le délai avant la livraison du message.

Ctre msg multimédia : permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

Modification des autres paramètres

Déplacez-vous dans **Messages** dans l'onglet Paramètres puis :

Répondeur : appuyez **Nouveau profil** ou  pour ajouter un nouveau service de répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.

Message de service : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également définir des niveaux de sécurité pour vos messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisés ou non sécurisés.

Service infos : permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

Appareil Photo

Prendre une photo rapide


- 1** Maintenez enfoncée la touche Appareil Photo, située sur le côté droit du téléphone.
- 2** Tenez le téléphone horizontalement, dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3** Appuyez légèrement sur le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 4** Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 5** Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 6** Appuyez sur le déclencheur et maintenez-le enfoncé.

ASTUCE : Recherche des visages

Permet de détecter les visages et de faire automatiquement la mise au point pour obtenir des photos plus nettes.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image est présenté avec quatre icônes sur le côté droit.

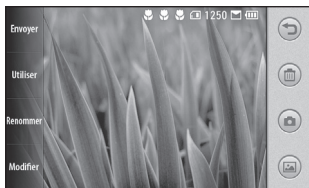


Envoyer Permet d'envoyer la photo en tant que **Message**, **E-mail** ou via **Bluetooth**. Pour plus d'informations sur l'envoi des messages, reportez-vous à la page 47, ou à la page 118 pour plus d'informations sur l'envoi et la réception de fichiers via Bluetooth.


Utiliser Permet d'utiliser l'image comme fond d'écran.


Renommer Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Modifier Permet de modifier l'image à l'aide de plusieurs outils.

 Permet de revenir au menu précédent.

 Permet de supprimer l'image.

 Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

 Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

01

02

03

04

05


06

07

08

Appareil Photo

Familiarisation avec le viseur

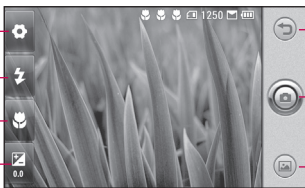

Retour : appuyez sur cette icône pour revenir à l'écran d'accueil.

Mode Appareil photo : montre si l'appareil est en mode vidéo ou en mode photo, et peut également être utilisé pour la capture.

Galerie : appuyez sur cette icône pour afficher la galerie.

Exposition : reportez-vous à la section Réglage de l'exposition à la page 59.

Macro : activez ce bouton pour prendre des photos en gros plan.

État du flash : activez ou désactivez le flash.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Pour plus d'informations sur l'utilisation des paramètres avancés, reportez-vous à la page 60.

ASTUCE : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.




Utilisation du flash

Le flash est réglé par défaut sur Auto, mais il existe d'autres options.

- 1 Sélectionnez  dans le coin gauche du viseur pour accéder au sous-menu du flash.
- 2 Il existe trois options Flash :
 - Auto** : votre appareil photo évalue l'éclairage nécessaire pour prendre une bonne photo et utilise le flash si nécessaire.
 - Toujours désactivé** : l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.
 - Toujours activé** : l'appareil photo utilise systématiquement le flash.
- 3 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement, vous êtes alors prêt à prendre une photo.
- 4 Dans le viseur, l'icône d'état du flash correspond au nouveau mode Flash sélectionné.

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

01

02

03

04

05

06

07


08

Appareil Photo

Prise en mode rafale

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  pour accéder aux options de réglage avancées et sélectionnez **Mode de prise**.
- 2 Placez le sujet dans le viseur puis appuyez sur le déclencheur comme vous le feriez pour prendre une photo normale.
- 3 L'appareil photo prend photos en rafale.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant tourner la molette. Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

Basculer vers : pour des autoportraits, basculez sur l'appareil photo interne de votre LG KM900. Vous pouvez également basculer entre le mode appareil photo et le mode caméra.

Taille de l'image : permet de modifier la taille de l'image pour gagner de l'espace mémoire ou d'adapter la taille de la photo au format nécessaire pour l'associer à un contact. Reportez-vous à la section **Modification de la taille de l'image**, page 62.

Colorisation : permet de choisir une tonalité pour votre photo. Reportez-vous à la section **Choix d'un effet de couleur**, page 63.

Balance des blancs : choisissez entre Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent ou Nuageux.

Retardateur : le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **Désactivé, 3 s, 5 s ou 10 s.** Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

Mode de prise : Sélectionnez Général / Mode continuer.

ISO : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash. Choisissez la valeur ISO parmi **Auto, 100, 200, 400 et 800.**

Qualité d'image : permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fin, Avancé et Général.** Plus la qualité est fine et plus la photo est nette, mais plus

la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de photos.

Mémoire utilisée : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez Téléphone ou Mémoire externe.

Masquer les icônes : permet de définir manuellement ou automatiquement les icônes de réglage de l'appareil photo.

Stabilisateur d'image : permet de prendre une photo en stabilisant l'appareil photo et sans tremblement.

Mise au pt auto : permet de choisir le mode de mise au point de l'appareil photo. Vous avez le choix entre les options Auto, Manuel ou Recherche des visages.

Son prise vue : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

01

02

03

04

05

06

07

08

Appareil Photo

Vue grille : choisissez entre Désactivé, Bande simple et Section triple.

Géoétiquetage : Activé/ Désactivé


Réinitialiser : permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

ASTUCE : Lorsque vous quittez l'appareil photo, les valeurs par défaut de tous vos paramètres sont rétablies, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton et ISO). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE : Le menu des réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages.

Modification de la taille de l'image

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille des fichiers.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille de l'image** dans le menu Aperçu.

- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les six options proposées (**5M : 2560x1920, 3M : 2048x1536, 2M : 1600x1200, 1M : 1280x960, 640x480, 320x240**) ou sélectionnez la valeur prédéfinie : **Fond d'écran**

Choix d'un effet de couleur

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Colorisation** dans le menu Aperçu.
- 3 Vous pouvez choisir entre cinq tons différents : **Off, Sépia, Mono, Négatif** et **Relief**.
- 4 Après avoir fait votre choix, fermez le menu des tons en appuyant sur le bouton OK. Vous êtes prêt à prendre une photo.

ASTUCE : Après avoir pris une photo en couleur, il est possible de la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais il est impossible de modifier une photo prise en noir et blanc ou en sépia en photo couleur.

Utilisation de l'appareil photo intégré

Votre LG KM900 est équipé d'un appareil photo 640x480 qui permet aussi bien de prendre des photos que d'effectuer des appels visio.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur , puis sélectionnez **Basculer vers - Caméra interne** dans le menu Aperçu.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour capturer l'image, appuyez sur le bouton latéral.

01

02

03

04

05

06


07

08

Appareil Photo

ASTUCE : Les réglages de l'appareil photo interne sont moins nombreux car il ne possède ni flash ni mode ISO. La taille de l'image, les effets de couleur, la qualité de l'image, la balance des blancs et le retardateur peuvent être modifiés et définis en appuyant sur  comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.



Afficher vos photos enregistrées

1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran.

- 3** Après avoir pris la photo, les options identiques à celles de l'appareil photo principal s'afficheront.
- 4** Pour revenir à l'appareil photo principal, appuyez sur  puis sélectionnez **Appareil photo extérieur** dans le menu Aperçu.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Maintenez enfoncée la touche Appareil Photo, située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Appuyez ensuite sur  puis sélectionnez dans le viseur **Basculer vers** en mode appareil photo pour passer en mode vidéo.
- 3 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 4 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 5 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 6 **Enreg.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 7 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur . Pour la reprendre, sélectionnez .
- 8 Appuyez sur  sur l'écran ou appuyez à nouveau sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.

01

02

03

04

05

06


07

08

Caméra vidéo

Lorsque la vidéo est prise

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo apparaît au bas de l'écran, accompagné de quatre icônes sur le côté droit.

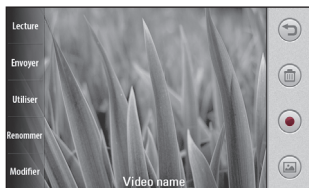

Lecture Appuyez pour lire la vidéo.


Envoyer Permet d'envoyer la photo en tant que **Message**, **E-mail** ou via **Bluetooth**. Pour plus d'informations sur l'envoi des messages, reportez-vous à la page 47, ou à la page 118 pour plus d'informations sur l'envoi et la réception de fichiers via Bluetooth.


Utiliser Permet d'utiliser l'image comme fond d'écran.


Renommer Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Modifier Permet de modifier l'image grâce à plusieurs outils.


Appuyez sur  pour revenir au menu précédent.

 Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 Permet d'afficher les vidéos enregistrées et les galeries photo.

Familiarisation avec le viseur

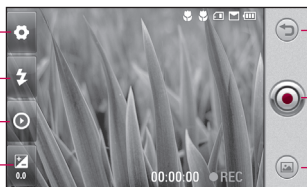

Retour : appuyez sur cette icône pour revenir à l'écran d'accueil.

Lancer enreg.

Galerie : appuyez sur cette icône pour afficher la galerie.

Exposition : reportez-vous à la section Réglage de l'exposition à la page 68.

Vitesse d'enregistrement

État du flash : activez ou désactivez le flash.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Voir Utiliser les paramètres avancés page 68 pour avoir tous les détails.

ASTUCE : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

01

02

03

04

05

06




07

08

Caméra vidéo

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour plus de contrastes et une image plus nette.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Vous pouvez modifier les paramètres de la caméra vidéo en faisant tourner la molette. Lorsque vous avez sélectionné une option, appuyez sur le bouton **OK**.

Basculer vers : basculez sur la caméra interne de votre LG KM900 si vous souhaitez vous filmer. Pour plus d'informations sur l'**utilisation de la caméra intégrée**, reportez-vous à la page 71.

Taille vidéo : permet de modifier la taille de la vidéo pour gagner de l'espace mémoire. Pour plus d'informations sur la **modification de la taille des images vidéo**, reportez-vous à la page 70.

Mode scène : permet de sélectionner le mode **Auto** ou **Nuit**.

Colorisation : permet de choisir une tonalité pour votre enregistrement. Pour plus d'informations sur le **choix d'un ton**, reportez-vous à la page 71.

Balance des blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous allez devoir

déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Auto, Incandescent, Ensoleillé, Fluorescent ou **Nuageux**.

Qualité vidéo : permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fine, Avancé** et **Générale**. Plus la qualité est fine, plus l'image est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de vidéos.

Durée : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Vous pouvez choisir entre **Général** et **MMS** pour limiter la taille d'envoi maximale à celle d'un MMS.

ASTUCE : si vous choisissez la durée MMS, essayez de choisir une qualité d'image plus faible afin de pouvoir filmer une vidéo plus longue.

Mémoire utilisée : permet d'enregistrer vos photos dans la Mémoire du téléphone ou la Mémoire externe.

Voix : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.

Capture du son : permet de régler la mise au point sonore entre **Désactivé/ Focus extérieur/ Focus intérieur**.

Masquer les icônes : permet de choisir ou non de masquer les icônes sur le menu de l'appareil photo automatiquement ou manuellement.

Réinitialiser : permet de réinitialiser tous les réglages de la caméra vidéo.

01

02

03

04

05

06


07

08

Caméra vidéo

Modification du format d'image vidéo


Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille des fichiers.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille vidéo** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les quatre options suivantes :
720x480 (D1) : l'option grand écran de la plus haute qualité.
640x480 : VGA de taille standard.
320x240 : il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc plus petite. C'est un

excellent moyen de gagner de l'espace mémoire.


176x144 : il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc la plus petite.

- 4 Appuyez sur le bouton OK pour revenir au viseur.

 **AVERTISSEMENT** : Le logiciel performant d'édition d'images de votre LG KM900 est compatible avec tous les types de vidéos, sauf 720x480 (D1) et 640x480. N'enregistrez pas dans ce format si vous prévoyez de modifier votre vidéo par la suite.

ASTUCE : Pour le logiciel de conversion des formats vidéo, reportez-vous au CD livré avec votre KM900.



Choix d'un ton

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Colorisation** dans le menu Aperçu.
- 3 Vous pouvez choisir entre cinq tons différents : **Désactivé**, **Sépia**, **Mono**, **Négatif** et **Relief**.
- 4 Appuyez sur le ton que vous voulez utiliser.

ASTUCE : Après avoir pris une vidéo en couleur, il est possible de la modifier en un ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une vidéo prise en noir et blanc ou sépia en une vidéo en couleur.

Utilisation de la caméra intégrée

Votre LG KM900 est équipé d'un appareil photo 320x240 qui permet aussi bien d'enregistrer des vidéos que d'effectuer des appels visio.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur , puis sélectionnez **Caméra interne** dans le menu Aperçu.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour commencer à enregistrer l'image, appuyez sur le déclencheur puis appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.
- 3 Une fois la vidéo filmée, vous avez accès à des options identiques à celles disponibles pour une vidéo filmée avec la caméra principale.
- 4 Pour revenir à la caméra principale, appuyez sur , puis sur **Appareil photo extérieur**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Caméra vidéo

ASTUCE : La taille de l'image, le mode scène, les effets de couleur, la balance des blancs et la qualité de l'image peuvent être modifiés en appuyant sur **Réglages** comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie. Elle se lance automatiquement.

Regarder vos vidéos sur un téléviseur

Connectez votre KM900 à votre téléviseur à l'aide du câble de sortie TV.

REMARQUE : Le câble de sortie TV est vendu séparément.




AVERTISSEMENT :

tous les formats, à l'exception des formats 320x240 et 176x144 sont compatibles avec votre téléviseur.


Vos photos et vidéos

Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre caméra.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.



ASTUCE : Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

ASTUCE : Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Touchez **Oui** pour confirmer.

Utiliser la fonction zoom lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo

Lorsque vous affichez des photos ou des vidéos, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière en rapprochant ou en écartant vos doigts.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, touchez la barre de volume située sur la partie gauche de l'écran. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vos photos et vidéos

Définition d'une photo comme papier peint

- 1 Touchez la photo que vous souhaitez définir comme papier peint pour l'ouvrir.
- 2 Touchez l'écran pour accéder aux options.
- 3 Touchez **Utiliser**.
- 4 L'écran passe au mode portrait. Vous pouvez effectuer des zooms avant ou arrière sur l'image et déplacer la section tronquée à l'aide d'une miniature située en bas de l'écran.

Modification des photos

Il existe de nombreuses possibilités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner un petit peu plus de vie.


- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur **Modif.** pour faire apparaître les options.
- 2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :





Permet de rogner votre photo. Sélectionnez une zone de rognage carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.



Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Sélectionnez l'épaisseur de la ligne dans les quatre options et la couleur à utiliser.

 Permet d'écrire sur l'image. Pour plus d'informations sur **l'ajout d'un texte à une photo**, reportez-vous à la page 76.

 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Sélectionnez un ou plusieurs tampons et appuyez sur la ou les parties de votre photo sur laquelle vous souhaitez les placer.

 Permet de gommer la modification que vous avez apportée à la photo. Vous pouvez choisir la taille de la gomme que vous souhaitez utiliser.

 Permet de revenir à la galerie.

Enreg. Permet d'enregistrer les modifications effectuées sur les photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications dans la **Mise à jr**, ou en tant

que **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.

Annuler Permet d'annuler le dernier **effet** ou la dernière modification apportée à la photo.

Image Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris **Rotation**. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Reportez-vous aux sections **Ajout d'un renforcement des couleurs** et **Modification des couleurs d'une photo**, à la page 77.

Filtrer Pour plus d'informations sur l'ajout d'un effet à une photo.

Ajustement Vous pourrez ainsi réaliser des réglages sur la photo en utilisant la couleur automatique, la luminosité etc.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vos photos et vidéos



Ajout d'un texte à une photo


- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **T**.
- 2 Sélectionnez **Texte** pour ajouter du texte sans cadre ou sélectionnez l'une des formes de bulles.
- 3 Saisissez votre texte à l'aide du clavier téléphonique, puis appuyez sur **Enreg.**
- 4 Déplacez le texte en appuyant dessus et en le faisant glisser à l'endroit souhaité.



Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **Filtrer**.
- 2 Choisissez parmi les dix-huit options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo.
- 3 Pour annuler un effet, il vous suffit d'appuyer sur **Annuler**.

Rogner une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez la forme que vous souhaitez utiliser pour rogner la photo.
- 3 Faites glisser la boîte sur la zone que vous souhaitez rogner.
- 4 Lorsque vous êtes satisfait de la sélection, appuyez sur **Enreg.**.

Renforcement des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **Image**.
- 2 Choisissez **Renforcement des couleurs**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire. Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.

- 4 Modifiez l'intensité de la mise en valeur en touchant **Intensité** puis en faisant glisser le marqueur vers le haut ou le bas de la barre d'intensité.
- 5 Appuyez sur **OK**.
- 6 Toutes les couleurs sont supprimées de la photo, sauf la couleur de la section sélectionnée pour l'accentuation des couleurs.
- 7 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer les modifications.

Modification des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **Image**.
- 2 Choisissez **Modification des couleurs**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vos photos et vidéos

Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.




- 4 Sélectionnez une couleur.
- 5 Appuyez sur **OK**.
- 6 La partie de la photo sélectionnée pour l'accentuation des couleurs est utilisée pour la modification des couleurs.
- 7 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer les modifications.


Éditer vos vidéos

Les fonctions d'édition sont disponibles pour le type MPEG4, à l'exception des formats D1.

N'enregistrez pas dans ces formats si vous ne comptez pas éditer votre vidéo.

Ajuster la longueur de votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, touchez .
- 2 Sélectionnez **Modifier** puis sélectionnez **Rogner**.
- 3 Appuyez sur  et marquez les nouveaux points de début et de fin à l'aide de **Rogner**.
- 4 Touchez **Aperçu** pour vous assurer que le nouveau découpage vous convient.
- 5 Touchez **Enreg.** ou éventuellement,  si vous souhaitez revenir à la galerie et annuler les modifications.

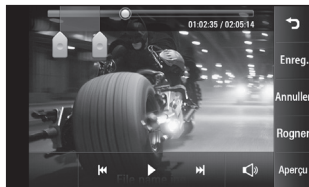

Fusionner deux vidéos

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, touchez  .
- 2 Sélectionnez **Modifier** puis sélectionnez **Fusionner vidéo**.
- 3 Le dossier Mes vidéos s'ouvre. Sélectionnez les vidéos que vous souhaitez fusionner.
- 4 Touchez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Appuyez sur **Fusionner** pour sélectionner les vidéos à fusionner entre elles.



- 6 Appuyez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui** pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer en tant que nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.

Fusionner une photo avec une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, touchez  .
- 2 Sélectionnez **Modifier** puis choisissez **Fusionner image**.
- 3 Le dossier Mes images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez fusionner avec votre vidéo, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- 4 Touchez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.

01

02

03

04

05

06

07


08

Vos photos et vidéos

- Appuyez sur **Fusionner** pour choisir le mode de fusion entre la photo et la vidéo.
- Appuyez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.


Ajouter du texte à une vidéo

- Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, touchez .
- Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Superposition texte**.
- Saisissez votre texte à l'aide du clavier téléphonique et sélectionnez **OK**.
- Appuyez sur  et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître le texte.
- Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte.

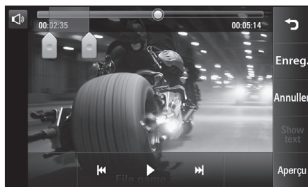


- Appuyez sur **Enreg.**, puis **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- Répétez ces étapes pour ajouter du texte.

Superposer une photo

- Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, touchez .
- Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Superposition image**.
- Le dossier Mes images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez superposer sur votre vidéo.

- 4 Appuyez sur  et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître la photo à l'aide de **Opacité**.
- 5 Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître la photo. Si la photo est trop grande, elle se superposera sur tout l'écran, et pas uniquement sur la zone sélectionnée.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.

Ajouter une bande sonore à votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, touchez  .
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Doublage**.
- 3 Le dossier Mes sons s'ouvre. Sélectionnez la piste que vous souhaitez ajouter à votre vidéo.
- 4 Le fichier audio original de votre vidéo sera effacé. Touchez **Oui** pour continuer.
- 5 Si le fichier audio est plus court que la vidéo, choisissez si vous souhaitez le passer **Une fois** ou le **Répéter**.
- 6 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

01

02

03

04

05


06

07

08


Vos photos et vidéos

Ajout de son live à votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, touchez .
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Doublage live**.
- 3 Définissez la valeur de son original ou d'enregistrement audio.




Modifier la vitesse de votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, touchez .
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Échelle de temps**.


- 3 Sélectionnez l'une des quatre options de vitesse suivantes : Cette option peut varier en fonction de la fréquence d'image.
- 4 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

Ajouter un affaiblissement lumineux

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, touchez .
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Affaiblissement lumineux**.
- 3 Votre vidéo inclura un effet de fondu au début et à la fin.
- 4 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia, et vous pouvez ainsi accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. Vous pouvez en outre enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, touchez  puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia. Vous pouvez ouvrir la liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

Images

Mes images contient une liste d'images comprenant des images préchargées par défaut sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Menu d'options Mes images

Les options disponibles dans **Mes images** dépendent du type d'images sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Utiliser comme**, **Imprimer**, **Trier par** et **Gestionnaire de mémoire** sont disponibles pour les images par défaut.

Envoi d'une photo

- 1 Pour envoyer une photo, il vous suffit de sélectionner celle que vous voulez.
- 2 Touchez **Envoyer**. Choisissez **Message**, **Email**, **Bluetooth** ou **Blogger**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

- 3** Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, votre téléphone recherche un périphérique auquel envoyer la photo.

Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1** Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.
- 2** Appuyez sur **Mes images**.
- 3** Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- 4** Touchez **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Fond d'écran : permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.

Image Contacts : permet d'associer une image à une personne figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

Image de démarrage : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Image de fermeture : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Image appel sortant : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lors d'appels sortants.


Image appel entrant : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lors d'appels entrants.


Impression d'une image

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis touchez .
- 4 Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez entre **Bluetooth** et **PictBridge**.

Déplacement ou copie d'une image



Il est possible de déplacer ou de copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette opération permet de libérer de l'espace dans une des mémoires, ou de sauvegarder vos images et ne pas les perdre.

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.

- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.

Création d'un diaporama

Si vous voulez visionner toutes les images de votre téléphone, vous pouvez créer un diaporama pour éviter d'avoir à ouvrir et à fermer chaque photo individuellement.

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Diaporama**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Géoétiquetage


Allumez l'appareil photo, et profitez des fonctionnalités des services de localisation géographique de votre téléphone.

Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu.

Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images apparaîtront avec la carte.

Vérification de l'état de la mémoire

Pour vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire libre, procédez de la manière suivante :

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.

- 3 Appuyez sur , puis sur **Gestionnaire de mémoire**.

Sons

Le dossier **Mes sons** contient les Sons téléchargés, les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

Utilisation d'un son


- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 4 Sélectionnez un son pour commencer à le lire.
- 5 Vous pouvez utiliser ce son comme choix de sonnerie en sélectionnant le menu **Utiliser comme**.

- 6 Sélectionnez **Sonnerie appel vocal**, **Sonnerie appel visio** ou **Sonnerie message**.

Vidéos

Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

ASTUCE : Le KM900 prend en charge les formats DivX & Xvid afin de garantir une meilleure disponibilité des contenus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 107.

Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **Email** ou **Bluetooth**.
- 3 Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, votre téléphone recherche un périphérique auquel envoyer la photo.

Jeux et applications

Pour vous divertir lorsque vous avez du temps à perdre, vous pouvez télécharger de nouveaux jeux et de nouvelles applications sur votre téléphone.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimédia

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur le menu **Jeux**.
- 3 Pour lancer un jeu ou une application, appuyez sur le bouton Lancer.

Utilisation du menu d'options

Les dossiers Jeux et Applications contiennent les options suivantes :

Nouveau dossier : permet de créer un dossier dans Jeux ou Applications.

Trier par : permet de trier les jeux et applications par Date, Nom, Taille ou Mémoire.

Gestionnaire de mémoire : permet d'afficher l'état de la mémoire du téléphone ou de la carte mémoire externe.

Installation d'un jeu ou d'une application Java

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Lorsque vous insérez une nouvelle carte mémoire, appuyez sur le menu Mémoire externe.
- 3 Sélectionnez le fichier (*.jad ou *.jar) que vous souhaitez installer, puis appuyez sur **Installer**.


Menu M-Toy

M-Toy contient des jeux Flash préchargés qui utilisent le capteur de mouvement intégré.

Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.


Affichage d'un fichier SWF/ SVG

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Contenus Flash**.
- 3 Sélectionnez le fichier à afficher.

Documents

Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

Affichage d'un fichier

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document, puis appuyez sur **Afficher**.

Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée à l'aide de LG PC Suite via votre câble Sync. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 102.

Pour transférer des documents à l'aide de la technologie Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur et qu'ils sont à portée l'un de l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Autres

Le dossier **Autres** permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le **dossier** Documents. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il se peut que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres** plutôt que dans le dossier **Documents**.


Il est alors possible de les déplacer.

Réaliser un film

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Studio de cinéma** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image.
- 3 Touchez l'onglet **Style** dans la partie supérieure de l'écran pour choisir un style de film.

- 4 Appuyez sur l'onglet **Son** dans la partie inférieure de l'écran pour modifier un son, tel qu'un enregistrement vocal.
- 5 Appuyez sur le bouton **Aperçu** pour voir les résultats.
- 6 Appuyez sur l'onglet **Lire commande** sur l'écran pour modifier l'ordre.
- 7 Appuyez sur l'onglet **Enregistrer dans** sur l'écran pour choisir l'endroit où enregistrer la vidéo, puis touchez l'onglet **Utilisation** pour faire un choix entre enregistrer et envoyer par MMS.
- 8 Pour enregistrer votre film, appuyez sur lecture, puis touchez **Enregistrer le film**.

Musique

Votre LG KM900 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur , puis sélectionnez **Musique** dans l'onglet Multimédia. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Morceaux : permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.

Favoris : contient les chansons que vous avez enregistrées en tant que favoris.

Artistes : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums : permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Transférer de la musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble sync.

Vous pouvez également utiliser LG PC Suite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 102. Pour transférer des documents à l'aide de la technologie Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, acceptez-le sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimédia




Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Musique** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Morceaux**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur .
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Touchez  pour revenir à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**.


ASTUCE : Pour modifier le volume tout en écoutant de la musique, appuyez sur .

Création d'une liste d'écoute



Vos propres listes d'écoute peuvent être créées en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Musique** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur l'icône d'option .
- 3 Appuyez sur **Nouvelle liste d'écoute**, saisissez le nom de la liste d'écoute, puis appuyez sur .
- 4 Le dossier Toutes les pistes s'affiche. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.
- 5 Appuyez sur **Terminé**.

Pour écouter une liste d'écoute, sélectionnez-la et touchez Lecture.

REMARQUE : Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, appuyez sur , puis sur **Nouvelle liste d'écoute**.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Musique** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur l'icône d'option .
- 3 Appuyez sur **Supprimer** ou **Tout supprimer** pour supprimer l'ensemble des listes d'écoute.

Utilisation de la radio

La fonction radio FM du LG KM900 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque.



01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Rechercher des stations

Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 30 stations sur votre téléphone.

Réglage automatique :


- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Radio FM** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Recherche automatique**, puis sur **Oui**.
Les stations trouvées sont automatiquement associées à des numéros de canaux dans votre téléphone en sélectionnant **Définir**, **Ignorer** et **Arrêter**.

REMARQUE : Une station peut également être réglée manuellement en utilisant la molette affichée près de la fréquence radio.


Réinitialisation des stations

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Radio FM** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Touchez .
- 3 Sélectionnez **Réinitialiser** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tout réinitialiser** pour réinitialiser tous les canaux. Si vous réinitialisez tous les canaux, chacun d'entre eux reviendra à la fréquence de départ de 87,5 Mhz.

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur  , puis sur **Multimédia**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM**, puis sur le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

ASTUCE : Pour améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

 **AVERTISSEMENT :** Si vous branchez des écouteurs qui n'ont pas été spécialement conçus pour cette utilisation, la réception radio peut subir des interférences.

Utilisation de l'émetteur FM pour la lecture de la musique

Le KM900 peut transmettre la fréquence vers la FM depuis le module du lecteur audio afin de lire la musique. Vous avez donc la possibilité d'écouter la musique via la fréquence FM et non le lecteur audio.

01

02

03

04

05

06

07


08

Agenda



Ajout d'un événement à votre calendrier

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  cliquez sur **Agenda** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur  puis sur **Nouvel événement**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **Rendez-vous**, **Événement** ou **Anniversaire**. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début de l'événement.
- 5 Pour les rendez-vous et les anniversaires, saisissez la date et l'heure de fin dans les champs inférieurs.
- 6 Si vous souhaitez ajouter un objet ou une note à votre événement, appuyez sur **Objet** et saisissez votre remarque.



- 7 Sélectionnez **Alarme** pour définir une alarme pour cet événement. Si vous souhaitez que l'alarme se répète, choisissez **Définir la répétition**.
- 8 Appuyez sur  pour enregistrer l'événement dans le calendrier. Un curseur carré coloré marque les jours pour lesquels des événements sont enregistrés. Une alarme vous avertira au début de l'événement de sorte que vous puissiez vous organiser.


ASTUCE : Dans votre calendrier, vous pouvez définir un congé. Appuyez sur des jours de la semaine de congé, puis sur , puis sélectionnez **Déf. congé**. Les jours concernés s'afficheront en rouge.

Modifier l'affichage Calendrier par défaut

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Agenda** dans l'onglet Utilitaires. Sélectionnez **Réglages** dans .
- 2 Appuyez sur **Affich. par défaut** et choisissez Calendrier, Semaine, Emploi du temps, Liste ou Toutes les tâches.

Ajout d'un élément à votre liste des tâches

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Agenda** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez **Nouvelle tâche** dans  et appuyez sur **Note**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez des notes, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevée**, **Moyen** ou **Faible**.

- 4 Enregistrez la tâche en sélectionnant .


ASTUCE :

Vous pouvez sauvegarder et synchroniser votre calendrier avec votre ordinateur. Reportez-vous à la section PC Sync, à la page 102.

Utilisation de la fonction Chercher jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de déterminer une date à partir de la date du jour. Par exemple, 60 jours après le 10/10/09, nous serons le 09/12/2009.




Vous pouvez ainsi repérer diverses échéances.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Agenda** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez **Calculateur jours**.



Agenda

- 3 Dans l'onglet **De**, définissez la date souhaitée.
- 4 Dans l'onglet **Après**, définissez le nombre de jours.
- 5 Le **Jour J** s'affiche en dessous.

Réglage des alarmes

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Alarmes** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle alarme** pour créer une nouvelle alarme. Si vous souhaitez que votre alarme retentisse à nouveau une heure après, appuyez sur **Quick Alarm**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, puis appuyez sur .
- 4 Déterminez si vous voulez que l'alarme se répète et définissez le type de répétition. Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.
- 5 Sélectionnez **Définir le type d'alarme** pour choisir le type d'alarme.
- 6 Appuyez sur **Régler alarme**, puis sélectionnez l'alarme. Pour écouter une sonnerie, appuyez sur la sonnerie souhaitée, puis sur .
- 7 Ajoutez un mémo pour l'alarme.
- 8 Vous pouvez enfin régler la fréquence de répétition sur 5, 10, 20, 30 minutes ou 1 heure, ou supprimer la répétition.
- 9 Pour éteindre l'alarme, appuyez sur Répéter ou Arrêter.

Ajouter un mémo


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Mémo** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Appuyez sur **Nouveau mémo**.
- 3 Entrez votre mémo, puis appuyez sur .


ASTUCE : vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez celle que vous voulez modifier et tapez vos changements.

Enreg. voix

Votre enregistreur vocal vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Dictaphone** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Touchez **Lecture** pour lancer l'enregistrement.
- 3 Touchez **Arrêt** pour arrêter l'enregistrement.

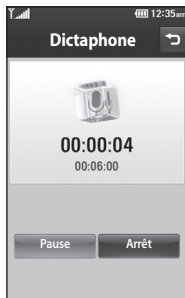

- 4 Si vous voulez refaire votre enregistrement, appuyez sur **Nouveau**.

01

02

03

04

05

06

07


08


Agenda

Envoi du mémo vocal


- 1 Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur **Envoyer**.
- 2 Sélectionnez **Message**, **Email** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **Message** ou E-mail, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, votre téléphone va rechercher un périphérique vers lequel envoyer l'enregistrement vocal.

Utiliser la calculatrice


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Calculatrice** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, x, ÷), suivie de =.

- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur  et choisissez entre **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **log** etc..



Convertir une unité

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Extras** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Surface**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Choisissez ensuite l'unité et saisissez la valeur à convertir.
- 5 Le résultat s'affiche.

Utilisation du chronomètre

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis allez dans **Utilitaires**.
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour commencer le chronométrage.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **Reprendre** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'aviez arrêté ou sur **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

Ajout d'une ville à l'horloge mondiale

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Fuseaux horaires** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur l'icône , puis sur **Ajouter ville**. Commencez à saisir le nom de la ville à ajouter. Celle-ci va s'afficher en haut de l'écran.
- 4 Touchez la ville pour la sélectionner. Celle-ci sera ajoutée à la liste Fuseaux horaires.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Vous avez la possibilité de synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone. De cette façon, les dates et événements importants vont coïncider, et vous serez indiqués par deux sources différentes.

ASTUCE : Pour effectuer cette opération, vous devrez installer l'application PC Suite fournie sur le CD-ROM ou disponible en téléchargement à partir de l'adresse <http://update.lgmobile.com>. (Dans www.lgmobile.com Produits > Manuel & logiciel > Accédez à la section Téléchargement Manuels & Logiciels PC)

Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Connectivité** dans l'onglet Réglages.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et cliquez sur **OK**.
- 3 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et patientez.
- 4 Le guide d'installation affiche un message.

Attention ! Si le message du guide d'installation ne s'affiche pas sur votre ordinateur, vérifiez les paramètres CD-ROM de votre système d'exploitation Windows.

- 5 Insérez le CD fourni ou cliquez sur le bouton de téléchargement pour télécharger directement le programme LG PC Suite depuis le site Web.

- 6 Cliquez sur le programme d'installation de LG PC Suite qui apparaît sur votre écran.

Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Sélectionnez le mode PC Suite dans le menu Connectivité, puis reliez votre téléphone et votre ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Le programme LG PC Suite est automatiquement activé sur votre PC.

Attention ! Si le programme LG PC Suite n'est pas activé automatiquement sur votre ordinateur, vérifiez les paramètres CD-ROM de votre ordinateur.

- 3 Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarder** ou **Restaurer**.
- 3 Choisissez de sauvegarder des **Données de contenu** et/ou les données des éléments suivants : **Répertoire/Agenda/Tâches/Mémo**. Sélectionnez l'emplacement vers lequel vous voulez sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contenu**.
- 3 Tous les documents, contenus Flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

ASTUCE : Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchroniser vos contacts

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg**. Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.

REMARQUE : pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM dans le volet gauche de l'écran. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts et choisissez **Tout sélect.**, puis **Copier** ou **Déplacer vers mémoire téléphone**.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez **Copier dans le**

contact. Cliquez sur le dossier **Téléphone**, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Synchroniser vos messages


- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône Messages.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

Mode

Ce menu vous permet d'ajouter de la musique sur votre KM900. Avant de transférer de la musique depuis votre ordinateur sur votre téléphone, vérifiez que vous disposez de la configuration suivante :

- Microsoft Windows XP ou Vista
- Windows Media Player 10 ou supérieur
- Câble USB

Transfert de musique à l'aide de Windows Media Player

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis accédez à **Connectivité** dans l'onglet Réglages.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et choisissez **Sync musique**.
- 3 Connectez votre téléphone à votre PC à l'aide d'un câble USB compatible.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

- 4 Lorsque vous essayez de connecter votre téléphone à votre ordinateur, votre téléphone affiche : Sync musique... puis **Connecté**.
- 5 L'ordinateur, va vous demander de lancer votre logiciel de gestion de musique préféré.
- 6 Sélectionnez Windows Media Player.
- 7 Accédez à l'onglet Sync, puis glissez-déposez les morceaux de musique que vous souhaitez transférer sur votre téléphone dans le panneau **Liste Sync**.
- 8 Cliquez sur le bouton **Démarrer Sync** pour démarrer le processus de transfert.

AVERTISSEMENT

Ne déconnectez pas votre téléphone pendant un transfert.

REMARQUE : Sync musique n'est disponible que pour les contenus musicaux.

LG KM900 | Guide de l'utilisateur

Utilisation d'iSync

Installez le fichier d'installation du plug-in iSync pris en charge par Macintosh, PC et le téléphone via Bluetooth ou USB.

Pour effectuer la synchronisation via Bluetooth, configurez l'association entre le PC ou le Macintosh et le téléphone. Pour effectuer la configuration via USB, sélectionnez le menu iSync en mode de connexion USB.

REMARQUE : Si vous utilisez Bluetooth, vous devez sélectionner **iSync activé** dans le menu d'option.

Convertisseur DivX

Installez le convertisseur DivX inclus sur le même CD que PC Sync. DivX convertit les fichiers média de votre PC dans un format qui permet de les charger et de les afficher sur votre téléphone.

Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez **DivX** dans le dossier Program Files de votre ordinateur, puis **Convertisseur DivX** et **Convertisseur**.

Pour définir le format de conversion sur Mobile, utilisez les flèches de l'interface de l'application. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application et que vous sélectionnez **Préférences**, vous pouvez modifier l'emplacement d'enregistrement des fichiers convertis.

Glissez-déposez les fichiers vers l'application pour l'analyse initiale. Sélectionnez ensuite **Convertir** pour lancer le processus. À la fin du

processus, un message vous informe que la conversion est terminée.

01

02

03

04

05

06

07

08

Le web

Vodafone live!

Vodafone live! vous donne accès, entre autres, à une multitude de jeux, de musiques, d'actualités, de sports, de divertissements, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

Accéder au Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Vodafone live!** dans l'onglet Communication.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL souhaitée et sélectionner **Connexion**.

REMARQUE : La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajouter des favoris et y accéder

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Vodafone live!** dans l'onglet Communication.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis touchez **Ajouter nouveau**. Saisissez le nom du signet, suivi de son URL.
- 4 Touchez . Le signet apparaît dans la liste des favoris.


- 5 Pour accéder au signet, il vous suffit d'appuyer dessus, puis sur Connexion. Vous allez être connecté au signet.

Utilisation du lecteur de flux RSS

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple qu'une vérification manuelle. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur

ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

Accès à une Page enregistrée

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Vodafone live!** dans l'onglet Communication.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Pour ouvrir une page, sélectionnez-la.

01

02

03

04

05


06

07


08

Le web

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Vodafone live!** dans l'onglet Communication. Sélectionnez **Historique**.
- 2 La page Web dernièrement visitée s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de la sélectionner.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Connectivité** dans l'onglet Réglages.
- 2 Sélectionnez **Paramètres wap**.
- 3 Vous pouvez modifier les éléments suivants : **Profil**, **Apparence**, **Cache / Cookies**, **Sécurité** ou **Réinit. réglages**.

- 4 Vous pouvez simplement les activer ou les désactiver en appuyant sur l'icône.

Utiliser votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre KM900 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsque vous ne disposez d'aucune connexion filaire. Vous pouvez réaliser cette opération en utilisant le câble USB ou la connexion Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre KM900 et votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglages**, puis sélectionnez **Modem**.

4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il s'affiche à l'écran.

5 Cliquez sur **Connexion** afin que votre ordinateur établisse une connexion via votre KM900.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la synchronisation à l'aide de LG PC Suite, reportez-vous à la page 102.

Utilisation de la connectivité Bluetooth :

1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** au niveau de votre ordinateur et de votre KM900.

2 Associez votre ordinateur à votre KM900 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.

3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.

4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglage**.

5 Cliquez sur **Modem**.

6 Choisissez **Modem standard sur liaison Bluetooth**, puis cliquez sur **OK**. Il s'affiche à l'écran.

7 Cliquez sur **Connexion** afin que votre ordinateur établisse une connexion par l'intermédiaire de votre KM900.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur le Bluetooth, reportez-vous à la page 118.

01

02

03

04

05

06

07


08

Paramètres

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser le KM900.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la page 41.

Modification des paramètres de l'écran

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Affichage** dans l'onglet Réglages.
- 2 Vous avez alors le choix entre les options suivantes :

Images : Choisissez une image pour le verrouillage, la mise en route/l'arrêt du téléphone, l'émission ou la réception d'un appel.

Écrans d'accueil : Gadget/ Contact/ Multimédia / Raccourcis

Écran verrou : permet de définir le style d'horloge à afficher sur l'écran.

Police : permet de régler la taille et le style de la police.

Rétroéclairage : permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.


REMARQUE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez recharger votre téléphone plus souvent.

Luminosité auto : permet de régler automatiquement la luminosité de l'écran.

Personnalisation des Profils


Dans l'écran d'accueil, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône Résumé état, située dans la partie supérieure, et sur l'onglet Profil.

Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Profils** dans l'onglet Réglages.
- 2 Sélectionnez le profil à modifier : Général, Silencieux, Extérieur, Mode Avion
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment les réglages **Sonnerie appel vocal/Sonnerie appel visio et Volume, Alerte message**, entre autres.

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le KM900 pour l'adapter à votre propre style.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Téléphone** dans l'onglet Réglages.
- 2 Vous pouvez choisir le menu à partir de la liste ci-dessous.

Date & Heure : permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à jour automatique lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

Économie d'énergie : permet d'**activer** ou de **désactiver** les paramètres d'économie d'énergie définis en usine.

Langues : permet de modifier la langue d'affichage de votre KM900.

Paramètres

Verrouillage automatique :

permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran d'accueil.

Sécurité : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.


Réglages tactiles : permet de changer la définition de la valeur du pavé tactile.

Gestionnaire de mémoire : pour plus d'informations sur l'**Utilisation du gestionnaire de mémoire**, reportez-vous à la page 116.

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut.

Infos téléphone : permet d'afficher les informations techniques de votre KM900.

Modification des réglages des touches

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Téléphone-Réglages tactiles** dans l'onglet Réglages.

Vibration touche : permet de modifier le type de vibration.

Vibreur : Vibration 1/2/3

Volume du vibreur : permet de régler la puissance du vibreur.


Son touches : permet de modifier la tonalité lorsque vous touchez l'écran.

Son : Son 1/2/3

Volume : permet de régler le volume de la tonalité.

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Connectivité** dans l'onglet Réglages.

Sélection réseau : votre KM900 se connecte automatiquement à votre réseau préféré.

Profils Internet : permet de définir les profils de connexion à Internet.

Points d'accès : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Synch. serveur: Historique/ Centre synch. Serveur

Mode GPS : permet de choisir **Assisté** ou **Autonome**.

GPS

- La technologie GPS utilise des informations provenant de satellites en orbite afin de rechercher des lieux géographiques.
- Un récepteur estime la distance jusqu'aux satellites GPS en fonction du temps pris par les signaux pour les atteindre, puis utilise ces informations pour identifier son emplacement géographique.
- Ce processus peut prendre de deux secondes à plusieurs minutes.
- Le GPS assisté (A-GPS) de ce téléphone portable permet de récupérer les données d'assistance de localisation sur une connexion de données par paquet.
- Les données d'assistance sont récupérées du serveur Service, uniquement en cas de nécessité.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

Remarque : Le service GPS a rencontré une erreur de tolérance et ne peut pas fonctionner à l'intérieur des bâtiments ou en sous-sol.

Mode connexion USB :

synchronisez le KM900 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la page 102.

Sortie projecteur/ TV : permet de connecter votre KM900 à votre téléviseur en choisissant **PAL** ou **NTSC**.

Connexion par paquet : ce menu permet de créer un code d'enregistrement pour VOD (vidéo à la demande) DivX. Pour vous enregistrer ou obtenir une assistance technique, consultez le site <http://vod.divx.com>.

Si nécessaire permet de définir la connexion par paquet de données.


Paramètres wap : permet de définir la valeur liée au navigateur.

Paramètres streaming : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

Java : permet de définir les profils d'applications pour la connexion.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre KM900 dispose de trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe (que vous devez peut-être acheter séparément). Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Téléphone** dans l'onglet Réglages. Sélectionnez

Gestionnaire de mémoire.

Mémoire commune tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre KM900 pour les images, les sons, les vidéos, les contenus Flash, les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.


Mémoire multimédia du téléphone : permet d'afficher la mémoire destinée à des contenus multimédia tels que les fichiers de lecture en transit, la vidéo et la musique.

Mémoire réservée tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les favoris et les éléments divers.

Mémoire USIM : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

Mémoire externe : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être l'acheter séparément).

Utilisation du mode Avion

Pour activer le mode Avion, sélectionnez , puis **Réglages**. Appuyez sur **Profils** et choisissez **Mode Avion**.

Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser la connectivité Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Appuyez sur  et choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique Bluetooth, votre KM900 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le KM900 recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.

- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- 5 Le fichier est envoyé.



ASTUCE : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé et Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, touchez **Oui**.

- 3** Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié de votre dossier **Mes documents**.

Modification des paramètres Bluetooth

- 1** Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Bluetooth** dans l'onglet Réglages.
- 2** Touchez .
- Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Informations sur mon périphérique : permet de saisir un nom pour votre KM900.

Visibil. Mon périph. : permet de choisir **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 min.**

Mode SIM distant activé : permet d'activer le mode SIM distant.

iSync activé : permet d'activer le mode iSync.

Serv. compatibles : permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le KM900 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1** Assurez-vous que Bluetooth est **Activé**.
Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2** Touchez **Rechercher**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

- 3 Le KM900 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous voulez associer votre KM900, saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.
- 3 Le casque bascule automatiquement sur le profil Casque.
- 4 Appuyez sur **Toujours demander** ou **Autoriser sans demander**.

ASTUCE : Pour plus d'informations sur le mode réponse BT, reportez-vous à la page 42 pour savoir comment répondre aux appels lorsque votre kit piéton Bluetooth est connecté.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.

WiFi

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet Wi-Fi de votre périphérique. Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou les accès sans fil à Internet. Outre sa plus grande rapidité, la technologie Wi-Fi offre une meilleure portée que la technologie sans fil Bluetooth.

REMARQUE : Le KM900 prend en charge le chiffrement WEP, WPA-PSK/2, mais pas le chiffrement EAP, WPS. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, vous devez remplir le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affiche pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

1. Comment configurer la fonction Wi-Fi

- 1 Activez la WiFi
- 2 Recherche de point d'accès
 - permet de rechercher le point d'accès disponible pour la connexion.
- 3 Connexion AP
 - permet de se connecter au point d'accès souhaité dans la liste de recherche de point d'accès.
 - Si le type de sécurité du point d'accès est WEP ou WPA-PSK/2, saisissez la clé de sécurité.

2. Prise en charge de profil réseau Wi-Fi

- 1 Prise en charge de profil réseau Wi-Fi (comment se connecter à un point d'accès fréquemment utilisé ou masqué)
 - 1) Si le point d'accès ne s'affiche pas dans la liste de recherche,

01

02

03

04

05

06

07

08

WiFi

il est possible de le connecter en l'enregistrant sous forme de profil.

- 2) En enregistrant le point d'accès fréquemment utilisé en tant que profil, il est plus simple de saisir la clé de sécurité lorsqu'on se connecte au point d'accès de type Sécurité.
- 3) Si le point d'accès ne prend pas en charge le format DHCP, il est possible de le connecter en utilisant l'IP statique.

2 Description de chaque champs du profil Wi-Fi.

- 1) Nom de réseau : SSID (ID)
- 2) Type de clé : prise en charge de WEP, WPA-PSK/2.
- 3) Clé de sécurité : permet d'enregistrer la clé de sécurité.
- 4) Paramètre IP/DNS : permet de régler sur Automatique ou Statique selon que le point d'accès prend en charge DHCP ou non.

Pour Statique, saisissez la valeur de champ de l'adresse IP et du serveur DNS à utiliser avec l'adresse IP statique au moment de la connexion.

3 Comment enregistrer le profil Wi-Fi

- 1) Sélectionnez Réseaux enregistrés à partir du menu Options, puis sélectionnez Nouveau réseau et saisissez des valeurs dans chaque champs.
- 2) Il est possible de sélectionner et d'enregistrer la liste de recherche de points d'accès en sélectionnant Wi-Fi activé, puis Actualiser (Recherche de point d'accès).
- 3) Après la connexion à un point d'accès avec ce type de Sécurité, le profil est automatiquement enregistré.

Mise à jour du logiciel

Mise a jour du logiciel

Programme de mise à jour du logiciel du téléphone mobile LG.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>.

Cette fonction vous permet de mettre à jour votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide via Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG.

Le programme de mise à jour du logiciel du téléphone requiert toute votre attention pendant toute la durée du processus de mise à jour. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à jour peut

endommager votre téléphone.

Le fabricant ne pouvant être tenu responsable des pertes de données au cours du processus de mise à jour, nous vous conseillons d'enregistrer au préalable les informations importantes par souci de sécurité.

01

02

03

04

05

06

07

08

Accessoires

De nombreux accessoires, parfois vendus séparément, sont disponibles pour votre téléphone. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication. Contactez votre revendeur local pour connaître leur disponibilité. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

Chargeur



Batterie



Casque stéréo



CD/Kit pour données

Permet de connecter et de synchroniser le KM900 et votre ordinateur.



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le KM900.



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 et W-CDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de réseau mobile. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Enregistrement VOD DivX

Générez un code d'enregistrement VOD DivX.

Pour vous enregistrer ou obtenir une assistance technique, consultez le site <<http://vod.divx.com/>>.

Données techniques

Général

Nom du produit : KM900

Système : GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900 /
WCDMA

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge)
+45 °C (en charge)

Min. : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

KM900

Nom commercial

LG



Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Directeur

8, January, 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Signature du représentant

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Déplacez-vous vers une fenêtre ou un zone en plein air. Consultez la carte de couverture de votre opérateur.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par l'opérateur ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Dépannage

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche/Arrêt n'est pas assez longue	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.
	Batterie déchargée Les contacts de la batterie sont sales	Rechargez la batterie. Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.	
Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.	

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.
Numéro non autorisé	La fonction Appels restreints est activée.	Vérifier les réglages.



CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE LG Electronics FRANCE

BENEFICE DE GARANTIE

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit LG et sommes confiants dans la satisfaction que vous apportera ce dernier au quotidien.

L'appareil que vous venez d'acquérir bénéficie d'une garantie constructeur pour pallier aux problèmes que vous pourriez rencontrer si le produit s'avérait défectueux, malgré une installation et une utilisation conformes au manuel d'installation et d'utilisation du produit. En cas de problème, veuillez prendre contact avec le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou avec le service clients LG au 3260 dites « LG » ou 0825 825 592 (0.15 € TTC/MN).

La période de garantie commence au moment de l'achat du produit par son premier utilisateur final. Le produit peut se composer de plusieurs parties, lesquelles peuvent faire l'objet de périodes de garantie distinctes. Les différentes périodes de garantie sont les suivantes :

- a. Douze (12) mois pour l'appareil mobile et pour les accessoires (kit piéton, chargeur ...) autres que les consommables et les accessoires énumérés aux points (b) et (c) ci-dessous ;
- b. Six (6) mois pour les batteries;
- c. Les autres accessoires non mentionnés ci-dessus aux a) et b), tels que notamment les câbles data USB, ne sont pas couverts par la garantie.

Cette période pourra être proportionnellement réduite si l'usage quotidien du produit excède celui qui est convenu, en cas notamment d'utilisation à des fins professionnelles (hormis le cas où la documentation commerciale prévoit expressément une utilisation professionnelle ou semi-professionnelle).

Cette garantie « Fabricant » doit être au minimum appliquée par votre revendeur ou à défaut par chacune de nos Stations Techniques Agréées. En cas de difficultés, les coordonnées de nos Stations Techniques Agréées peuvent être obtenues auprès du service clients LG, qui est aussi à votre disposition pour répondre aux questions concernant la garantie ou l'utilisation du produit.

TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE

Cette garantie donne droit à la réparation ou à l'échange gratuit du produit, des composants ou des pièces reconnus défectueux en France métropolitaine. Elle s'applique uniquement si le produit défectueux est présenté durant la période de garantie, accompagné de la facture ou du reçu d'origine. LG se réserve le droit de refuser l'application gratuite de la garantie si ces documents ne sont pas présentés ou s'ils sont incomplets ou illisibles.

La garantie est liée au produit et ne peut être transférée qu'entre utilisateurs finaux, sans que la date d'échéance en soit modifiée.

La facture d'achat du client final sera exigée avec les mentions suivantes:

- ▶ Type d'appareil
- ▶ N° de série
- ▶ Date d'achat
- ▶ Nom et adresse du revendeur et du client final
- ▶ Cachet commercial du revendeur

RESTRICTIONS DE GARANTIE

La garantie LG ne couvre que les défauts de fabrication.

Les défauts de fabrication sont définis au regard des prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, et par priorité, aux normes de construction obligatoires ou retenues par LG pour la fabrication de ses produits.

La garantie ne s'applique pas aux produits consommables tels que les piles, les ampoules, les cartouches d'encre, etc.

La responsabilité de LG se limite au coût de la réparation et/ou du remplacement du produit sous garantie.

Les frais de transport, d'installation ou d'enlèvement du produit ne sont pas couverts par la garantie. De même, les frais liés aux contrôles techniques périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait d'une usure normale du produit ne sont pas couverts par la garantie.

Sauf disposition légale d'ordre public contraire, LG ne pourra être tenu responsable des préjudices causés aux logiciels, disques, CD, bandes, cassettes ou tout autre équipement ou document associé au produit. De même, LG ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou immatériels.

LG n'offre aucune garantie (explicite ou implicite) notamment concernant la qualité, le fonctionnement, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation du produit à une fin particulière.

LG n'est aucunement responsable d'une quelconque perte ou détérioration liée aux produits, au service, y compris les pertes financières, les pertes de bénéfices, de données, de jouissance ou d'utilisation du produit ou de tout produit associé.

Les coûts de réparation effectuée par une personne autre que le revendeur du produit ou la Station Technique Agréée ne seront pas remboursés, sauf autorisation préalable accordée par le service après-vente LG.

EXCLUSION DE GARANTIE

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
- si l'appareil n'est pas installé ou utilisé en conformité avec le manuel d'installation et d'utilisation, ou dans un environnement normal (tels que notamment les cas d'exposition à la poussière, à l'humidité, à une chaleur excessive...) ;
- si le numéro de série ou numéro IMEI de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- si le produit ou un équipement auxiliaire (accessoires...) n'est pas fourni, homologué ou recommandé par LG ou comporte des pièces qui ne satisfont pas ces conditions ;
- si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie ;
- les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence (tels que notamment choc, rayures...), défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel (ex : si son utilisation excède ce qui a été convenu) ;
- si l'appareil est endommagé du fait d'un événement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG. Toute garantie est généralement exclue pour des incidents tenant à des causes extérieures à LG, à des cas fortuits ou de force majeure.

RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES

Aucune des dispositions énumérées ci-dessus, n'exclue le bénéfice de la garantie légale, concernant les vices cachés, conformément aux dispositions du code de la consommation et de l'article 1641 et suivants du Code Civil :

Article. L.211-4. « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de

l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article. L.211-5. « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L.211-12. « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Article 1641. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Article 1648. « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

LG Electronics France

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex

Tél : 3260 dites LG ou 0825 825 592 (0,15 € TTC/MN)

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, n'hésitez pas à consulter la rubrique FAQ sur notre site LG MOBILE, qui contient de nombreuses informations susceptibles de répondre à vos questions : <http://fr.lgmobile.com>

Pour plus d'informations sur la marque : www.lge.com/fr

