



#### CUSTOMER CARE

**199600044**

#### **Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì**

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

CE 0168

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMBB0307461 (1.2) W



#### CUSTOMER CARE

**199600044**

#### **Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì**

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

CE 0168

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMBB0307461 (1.2)

Bluetooth QD ID B014534



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.



## Guida per l'utente **KP500**

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare KP500 di LG compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



#### **Smaltimento delle apparecchiature obsolete**

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Configurazione	01
Schermata di standby	02
Funzioni di base	03
Creatività	04
Organizzazione	05
Il Web	06
Impostazioni	07
Accessori	08

# Contenuti

## Configurazione

Introduzione al telefono.....	8
Vista del telefono aperto.....	10
Inserimento della SIM e della batteria ..	11
Scheda di memoria .....	14
Mappa dei menu.....	16

## Schermata di standby

Schermata di standby .....	17
----------------------------	----

## Funzioni di base

Chiamate .....	22
Composizione di una chiamata.....	22
Per effettuare una chiamata dai contatti.....	23
Per rispondere e rifiutare una chiamata.....	23
Opzioni disponibili durante le chiamate attive.....	24
Per regolare il volume di chiamata ...	25
Selezione rapida.....	25
Per effettuare una seconda chiamata.....	25
Disattivazione del servizio DTMF.....	26
Visualizzazione dei registri delle chiamate.....	26
Uso del trasferimento di chiamata.....	27
Uso del blocco chiamate.....	28
Modifica delle impostazioni comuni di chiamata.....	28

Rubrica .....	30
Ricerca di un contatto.....	30
Aggiunta di un nuovo contatto.....	30
Opzioni relative ai contatti .....	31
Creazione di un gruppo .....	32
Modifica delle impostazioni relative ai contatti.....	33
Visualizzazione delle informazioni .....	34
Messaggi .....	35
Messaggi .....	35
Invio di un messaggio.....	35
Inserimento di testo.....	36
Scrittura intuitiva T9.....	36
Abc manuale.....	36
Tastiera .....	37
Riconoscimento scrittura a mano .....	37
Configurazione delle e-mail .....	40
Ricezione delle e-mail .....	43
Invio di una e-mail usando il nuovo account .....	43
Modifica delle impostazioni e-mail ..	44
Cartelle dei messaggi.....	45
Gestione dei messaggi .....	46
Uso dei modelli.....	47
Uso delle emoticon.....	47
Modifica delle impostazioni per gli SMS.....	48
Modifica delle impostazioni per gli MMS.....	49

Modifica delle altre impostazioni .....	50	Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video .....	64
<b>Creatività</b>		Acquisizione di un'immagine da un video.....	65
Fotocamera .....	51	Visualizzazione delle foto sotto forma di presentazione .....	65
Per scattare una foto.....	51	Impostazione di una foto come sfondo .....	66
Dopo aver scattato la foto .....	51	Modifica delle foto .....	67
Introduzione al mirino .....	52	Aggiunta di testo a una foto.....	68
Scelta di un tipo di scatto .....	53	Aggiunta di un effetto a una foto .....	69
Regolazione dell'esposizione .....	53	Morphing di una foto .....	70
Uso della modalità Scatti continui .....	53	Aggiunta di un accento colore a una foto .....	71
Uso delle impostazioni rapide .....	54	Scambio di colori in una foto .....	72
Modifica delle dimensioni di un'immagine.....	56	Per tagliare la lunghezza del video .....	72
Scelta di un effetto colore.....	56	Unione di due video .....	73
Visualizzazione delle foto salvate .....	57	Unione di foto a un video .....	73
Videocamera.....	58	Aggiunta di testo a un video .....	74
Ripresa rapida di un video.....	58	Sovrapposizione di una foto.....	75
Dopo aver ripreso il video .....	59	Aggiunta di una registrazione vocale .....	76
Introduzione al mirino .....	60	Aggiunta di una colonna sonora al video .....	77
Regolazione dell'esposizione .....	61	Per modificare la velocità del video...77	
Uso delle impostazioni rapide .....	61	Multimedia .....	78
Modifica delle dimensioni di un video .....	62	Immagini .....	78
Scelta di un tono colore .....	63	Menu dell'opzione Immagini .....	78
Per guardare i video salvati.....	63	Invio di una fot.....	79
Foto e video .....	64		
Visualizzazione di foto e video.....	64		
Uso dello zoom durante le visualizzazioni di una foto. ....	64		

# Contenuti

Uso di un'immagine.....	80	Modifica di una playlist.....	90
Stampa di un'immagine.....	80	Eliminazione di una playlist.....	90
Spostamento o copia di un'immagine.....	81	Uso della radio.....	90
Creazione di una presentazione.....	81	Ricerca di stazioni.....	91
Suoni.....	82	Ripristino dei canali.....	91
Uso di un suono.....	82	Ascolto della radio.....	92
Video.....	82	<b>Organizzazione</b>	
Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video.....	82	Agenda.....	93
Invio di un video clip.....	83	Aggiunta di un evento al calendario.....	93
Uso del menu delle opzioni video.....	83	Modifica della vista predefinita del calendario.....	94
Giochi e applicazioni.....	84	Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività.....	94
Installazione di un gioco/applicazione tramite installazione locale.....	84	Condivisione di una voce Attività.....	94
Come giocare.....	85	Aggiunta di un memo.....	95
Uso del menu delle opzioni dei giochi.....	85	Uso di Trova giorno.....	95
Documenti.....	85	Impostazione dell'allarme.....	96
Trasferimento di un file sul telefono.....	86	Aggiunta di un promemoria tramite il Tavola disegno.....	97
Visualizzazione di un file.....	86	Registratore vocale.....	97
Altri.....	86	Registrazione di un suono o di una voce.....	98
Creazione di un video.....	87	Invio di una registrazione vocale.....	98
Musica.....	87	Uso della calcolatrice.....	99
Trasferimento di musica sul telefono.....	88	Conversione di un'unità.....	99
Riproduzione di un brano.....	88	Aggiunta di una città all'orologio mondiale.....	100
Uso delle opzioni durante la riproduzione musicale.....	89	Uso del cronometro.....	100
Creazione di una playlist.....	89		

PC Sync .....	101
Installazione di LG PC Suite sul computer (opzionale).....	101
Connessione del telefono e del computer .....	101
Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono .....	102
Visualizzazione dei file del telefono sul computer.....	102
Sincronizzazione dei contatti .....	102
Sincronizzazione dei messaggi .....	103
Uso del telefono come periferica di archiviazione.....	103
Utilizzo del telefono come dispositivo di sincronizzazione musicale.....	104
<b>Il Web</b>	
Browser .....	105
Accesso al Web.....	105
Aggiunta e accesso ai segnalibri.....	105
Utilizzo di RSS Reader.....	106
Salvataggio di una pagina.....	106
Accesso alla pagina salvata.....	107
Visualizzazione della cronologia browser.....	107
Modifica delle impostazioni del browser Web.....	107
Utilizzo del telefono come modem	108

## Impostazioni

Personalizzazione dei profili .....	110
Display.....	110
Modifica delle impostazioni del telefono .....	111
Modifica delle impostazioni di connettività.....	112
Uso dello stato memoria.....	114
Invio e ricezione di file mediante Bluetooth .....	115
Associazione con un altro dispositivo Bluetooth .....	117
Uso di un auricolare Bluetooth.....	118

## Accessori..... 119

## Servizio di rete..... 120

## Dati tecnici..... 120

## Linee guida

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	122
Risoluzione dei problemi .....	129

## Introduzione al telefono


### **Tasto Fine/Accensione**

Consente di terminare o rifiutare una chiamata.  
Consente di accendere/spengere il telefono. Premere una volta per tornare alla schermata di standby.

### **Tasto Favorite/Multitasking Multitasking**

### **Tasto Invio**

Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.

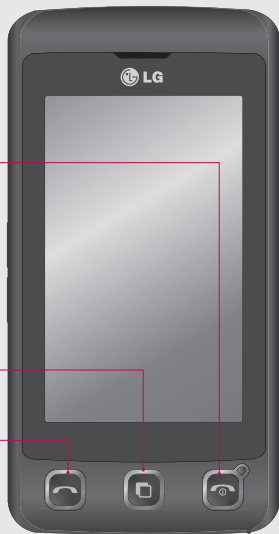

**⚠ ATTENZIONE:** non collocare oggetti pesanti sul telefono e fare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto si potrebbero danneggiare il display LCD touch screen e il telefono stesso.



**Connettore caricabatterie,  
Cavo USB, auricolare**

**SUGGERIMENTO:**

per collegare il cavo USB,  
attendere che il telefono si  
sia acceso e abbia eseguito  
la registrazione nella rete.

**Tasti laterali**

- **Quando la schermata è in standby:** Volume del tono tasti.
- **Durante una chiamata:** Volume dell'auricolare.
- **Durante la riproduzione di un brano musicale in BMG (BackGround Music)** Consente di controllare il volume.



**Sede scheda di  
memoria micro SD**

**Tasto di blocco/sblocco  
tastiera**

**Pulsante scatto foto**

**Pennino**

01

02

03

04


05

06

07

08

## Vista del telefono aperto

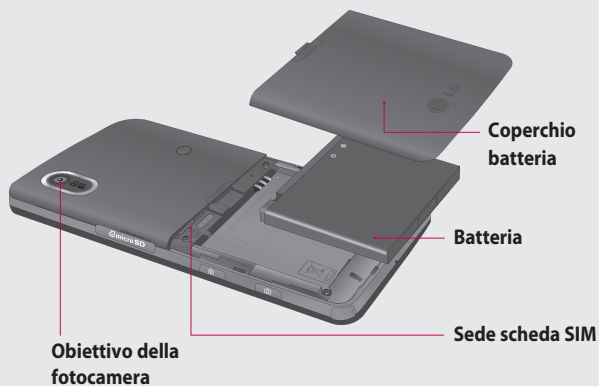

# Inserimento della SIM e della batteria


## 1 Rimuovere il coperchio della batteria

Far scorrere il coperchio della batteria verso la parte inferiore del telefono e sollevarlo.



## 2 Rimuovere la batteria

Sollevare la batteria dall'apposito comparto facendo presa sulla scanalatura presente nella parte inferiore.

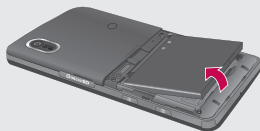

**⚠ ATTENZIONE:** non utilizzare le unghie per rimuovere la batteria.

**⚠ ATTENZIONE:** non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso perché potrebbero verificarsi perdite di dati e/o danneggiamenti del dispositivo.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Inserimento della SIM e della batteria

### 3 Installare la scheda SIM

Far scorrere la scheda SIM nel relativo alloggiamento nella posizione indicata dal disegno in bassorilievo, accertandosi che i contatti metallici color oro siano rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.

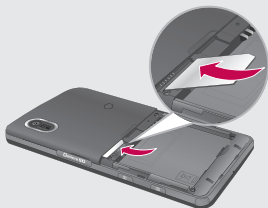


### 4 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali nel telefono. Spingere la parte superiore della batteria fino a farla scattare in posizione.



## 5 Caricare il telefono

Sollevare e ruotare la protezione della presa del caricabatteria posta sul lato del dispositivo KP500. Inserire il caricabatteria e collegarlo alla presa elettrica. Il dispositivo KP500 deve rimanere in carica fino a quando non viene visualizzato un messaggio che informa che la carica è completata.

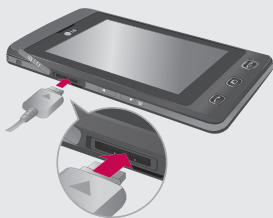

01

02

03

04

05

06

07

08


## Scheda di memoria

### Installazione di una scheda di memoria (opzionale)

È possibile espandere la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria microSD. Il dispositivo KP500 supporta schede di memoria con capacità fino a 8 GB.

**NOTA:** la scheda di memoria è un accessorio opzionale.

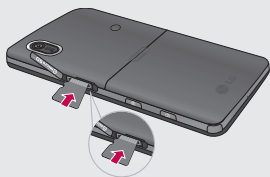

- 1 Aprire l'alloggiamento della scheda di memoria posto sul lato destro del telefono.
- 2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento finché non scatta in posizione.



- 3 Reinscrivere il coperchio.

### Formattazione della scheda di memoria

Le schede di memoria appena acquistate dovrebbero essere già formattate. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Telefono**.
- 2 Toccare **Gestione memoria**, quindi scegliere **Memoria esterna**.


- 3 Selezionare **Formatta** e confermare la scelta.
- 4 Se è stata impostata una password, inserirla; la scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

**SUGGERIMENTO** Per modificare la destinazione di memorizzazione predefinita, aprire Stato memoria dal menu Telefono e selezionare Memorizzazione primaria.

**NOTA:** Se la scheda di memoria esterna contiene dei file, essi saranno automaticamente salvati nella cartella corretta, ad esempio i video saranno salvati nella cartella Video.

## Trasferimento dei contatti

Per trasferire i contatti dalla SIM al telefono:

- 1 Nella scheda Comunicazione, selezionare  e scegliere **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Copia**.
- 3 Scegliere **Da telefono a SIM**.
- 4 Scegliere **all** o selezionare i nomi uno alla volta, quindi toccare **Copia**.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Mapa dei menu

Toccare  nella schermata di standby per aprire un **menu principale**, dal quale è possibile accedere ad altri menu: **Comunicazione**, **Giochi**, **Utilità** e **Impostazioni**.



## Comunicazione

- Componi numero
- Selezione rapida
- Rubrica
- Chiamate
- Nuovo messaggio
- Nuova Email
- Messaggi



## Giochi

- Galleria
- Personale
- Fotocamera
- Videocamera
- Muvee studio
- Musica
- Radio FM
- Giochi



## Utilità

- Browser
- Agenda
- Sveglia
- Registratore
- Tavola disegno
- Accessori
- Applicazioni SIM



## Impostazioni

- Profili
- Display
- Telefono
- Chiamate
- Touchscreen
- Bluetooth
- Connettività

## Schermata di standby

Quando il dispositivo KP500 non è in uso, viene visualizzata la schermata di standby, dalla quale è possibile accedere alle opzioni dei menu, effettuare una chiamata rapida, modificare il proprio profilo e altro ancora.

### Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

La schermata iniziale rappresenta uno strumento utile per acquisire dimestichezza con lo schermo a sfioramento.

Per selezionare un elemento, toccare la relativa icona. Il dispositivo KP500 emette una leggera vibrazione quando riconosce che è stata toccata un'opzione.

Per scorrere un elenco, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- Non è necessario esercitare una forte pressione, in quanto lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero ma deciso.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare altre opzioni nelle vicinanze.
- Quando la retroilluminazione dello schermo è disattivata, premere il tasto di sblocco/blocco situato sul lato destro per ripristinare la schermata iniziale.
- Non coprire il telefono con custodie o oggetti simili in quanto lo schermo a sfioramento non funzionerebbe.
- Esistono due tipi di schermata di standby. Premere leggermente a sinistra o destra per modificare il tipo di schermata di standby.

01

02

03

04


05


06

07

08

# Schermata di standby

**1 Widget** - Toccando , viene visualizzato il pannello dei widget.

**2 Selezione rapida** - Toccando , viene visualizzato l'elenco Selezione rapida. È possibile trascinare e fare clic direttamente sugli elementi desiderati in entrambi i tipi di standby.

## Widget




## Selezione rapida



## Tasti di scelta rapida

Consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



Toccare per visualizzare la tastiera a sfioramento per la composizione dei numeri da chiamare. Inserire il numero nel modo usuale e premere il tasto Invio o premere il tasto .



Toccare per accedere al menu Messaggi, che consente di creare un nuovo messaggio SMS, MMS o Email o di visualizzare la cartella dei messaggi. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo relativo ai Messaggi.



Toccare per aprire la Rubrica. Per cercare il numero che si desidera chiamare, immettere il nome del contatto nella parte superiore dello schermo, utilizzando la tastiera. È inoltre possibile creare nuovi contatti o modificare i contatti esistenti. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo relativo alla Rubrica.



Toccare per aprire il menu principale completo, suddiviso in quattro sottomenu. Per visualizzare altre opzioni, toccare la scheda di ogni sottomenu.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Schermata di standby

### Barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.

Nella seguente tabella sono riportate le icone che si possono trovare nella barra di stato e le relative spiegazioni.


Icona	Descrizione
	Multitasking
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	Durata della batteria rimanente
	Batteria scarica
	Nuovo SMS
	Nuovo messaggio vocale
	Cartella Ricevuti piena


Icona	Descrizione
	Invio messaggio non riuscito
	Allarme impostato
	Profilo personalizzato in uso
	Profilo Normale in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Profilo Auricolare in uso
	Deviazione chiamate attiva
	EDGE in uso
	Roaming
	Modalità volo attiva
	Bluetooth attivo
	BGM play
	BGM pause

## Modifica dello stato dalla barra di stato

Toccare la barra di stato per aprire la finestra Riepilogo stato, nella quale vengono visualizzati i seguenti dati: ora corrente, rete, nome operatore, batteria, memoria telefono, memoria esterna, profilo, MP3 e stato Bluetooth. Qui è possibile impostare il tipo di profilo, avviare/sospendere la riproduzione dei file MP3 e attivare/disattivare il sistema Bluetooth.

## Uso della funzione Multitasking

Premere il tasto multifunzione  per aprire il menu Multitasking. È così possibile visualizzare tutte le applicazioni in uso e accedere ad esse con un tocco.

Quando un'applicazione è in esecuzione in background (ad esempio, un gioco oppure la radio FM), nella barra di stato verrà visualizzato il simbolo .

01

02

03

04

05




06


07


08


# Chiamate


## Composizione di una chiamata


- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera. Per cancellare un numero, toccare il tasto Cancella.
- 3 Premere il tasto  per iniziare la chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, premere il tasto .

**SUGGERIMENTO** Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto .



**SUGGERIMENTO** Premere il tasto di blocco/sblocco  per bloccare lo schermo a sfioramento, evitando in tal modo di effettuare chiamate inavvertitamente.


**SUGGERIMENTO** Per visualizzare la tastiera durante una chiamata, toccare il tasto .

**SUGGERIMENTO** Tocca per sbloccare. È possibile sbloccare toccando il pulsante fino a quando lo schermo a sfioramento diventa attivo oppure premere il tasto Sblocca .



**SUGGERIMENTO** È possibile inviare un messaggio e cercare i contatti toccando .


## Per effettuare una chiamata dai contatti



- 1 Nella schermata di standby, toccare  per aprire la Rubrica.
- 2 Immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare.
- 3 Nell'elenco filtrato, toccare il contatto che si desidera chiamare e selezionare il numero da usare nel caso siano stati salvati più numeri per lo stesso contatto.
- 4 Toccare .

**SUGGERIMENTO** È possibile effettuare la ricerca di contatti dalla schermata delle ultime chiamate. Toccare  e scegliere **Vai a Rubrica**. Scorrere i contatti disponibili o immettere le prime cifre di un numero per filtrare l'elenco.

## Per rispondere e rifiutare una chiamata

Quando il telefono suona, premere il tasto  oppure toccare  per rispondere alla chiamata.

Toccare  per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile nel caso in cui ci si sia dimenticati di attivare il profilo Silenzioso in vista di una riunione.

Premere il tasto  oppure toccare  per rifiutare la chiamata in entrata.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Chiamate


## Opzioni disponibili durante le chiamate attive

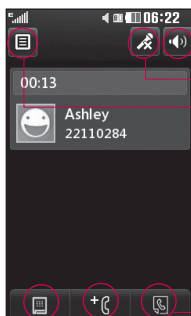



**Altoparlante** - Toccare  per attivare il vivavoce.

**Mute** - Toccare  per disattivare il microfono in modo che l'interlocutore venga escluso dalla conversazione.

**Opzioni** - È disponibile un elenco di ulteriori opzioni selezionabili durante le chiamate attive, tra cui **Vai a messaggi**, per controllare i propri messaggi, oppure **Vai a Contatti** per aggiungere o cercare i contatti durante una chiamata. È inoltre possibile terminare la chiamata toccando **Termina chiamata** quando è selezionata questa opzione.

 - Consente di cercare dei contatti durante una chiamata.

 - Consente di aggiungere un'altra persona alla chiamata.

 - Consente di aprire il tastierino numerico che consente di accedere ai menu dotati di opzioni numerate, ad esempio, quando si effettuano chiamate ai call center o ad altri servizi automatizzati.




**SUGGERIMENTO** Per scorrere un elenco di opzioni o l'elenco dei contatti, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

## Per regolare il volume di chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il pulsante su/giù sulla parte sinistra del telefono.



## Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Dalla schermata di standby toccare , selezionare  e quindi toccare .
- 2 La Segreteria è già impostata sul numero breve 1 e non è possibile modificarlo. Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.

- 3 La rubrica si apre. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero, toccando una volta il numero di telefono corrispondente. Per trovare un contatto, toccare la casella di ricerca e immettere la prima lettera del nome del contatto che si desidera chiamare.

## Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare  e selezionare il numero da chiamare.
- 2 Comporre il numero o cercare il contatto.
- 3 Premere  per effettuare la chiamata.

01

02

03

04



05

06

07

08

## Chiamate


- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e l'interlocutore messo in attesa.
- 5 Per passare da una chiamata all'altra, toccare  e scegliere **Scambia chiamata** o premere il numero della chiamata in attesa.
- 7 Per terminare una o entrambe le chiamate, premere  e selezionare **Fine** seguito da **Tutte, In attesa** o **Attiva**.

**SUGGERIMENTO** È possibile combinare le chiamate selezionando **Accetta**, quindi **Unisci**. Verificare che il provider dei servizi di rete supporti il servizio di chiamate in conferenza.

**NOTA:** L'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.




## Disattivazione del servizio DTMF

Il servizio DTMF (Dual Tone Multifrequency) consente di utilizzare comandi numerici per accedere ai menu dall'interno delle chiamate automatizzate. Per impostazione predefinita, la funzione DTMF è attivata.

Per disattivarla durante una chiamata (ad esempio, per prendere nota di un numero), toccare  e selezionare **DMTF disattivato**.


## Visualizzazione dei registri delle chiamate


**SUGGERIMENTO** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.


**Toccare** , selezionare  quindi toccare .

Scegliere di visualizzare:

**Tutte** - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate composte, ricevute e perse.

**Effettuate**  - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri chiamati.




**Ricevute**  - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono state ricevute chiamate.

**Chiamate perse**  - Consente di visualizzare l'elenco di tutte le chiamate perse.

**SUGGERIMENTO** Da qualsiasi registro chiamate, toccare  e selezionare **Cancella tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

**SUGGERIMENTO** Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

## Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Toccare , selezionare  e scegliere .
  - 2 Toccare **Trasferimento chiamata**.
  - 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
  - 4 Inserire il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.
  - 5 Toccare **Richiesta** per attivare.
- NOTA:** Il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.

01

02

03

04

05

06




07

08

# Chiamate

**SUGGERIMENTO** Per disattivare il trasferimento di chiamata, scegliere **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamate**.




## Uso del blocco chiamate

- 1 Toccare , selezionare  e scegliere .
- 2 Toccare **Blocco chiamate**.
- 3 Scegliere una delle sei opzioni elencate di seguito:
  - Tutte in uscita**
  - Internazionali in uscita**
  - Internazionali in uscita eccetto**
  - Tutte in entrata**
  - In entrata se all'est**
  - Disattiva tutti i blocco**
- 4 Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

## SUGGERIMENTO

Selezionare **Numeri fissi (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

## Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

- 1 Toccare , selezionare  e scegliere .
- 2 Toccare **Altre impostazioni**. Questo menu consente di modificare le impostazioni per:

**Rifiuta chiamata** - Spostare l'interruttore su On per evidenziare l'elenco Rifiuta. Toccando la casella di testo, è possibile scegliere se rifiutare tutte le chiamate, quelle provenienti da contatti o gruppi specifici o quelle provenienti da numeri non registrati (ossia, non presenti tra i propri contatti). Toccare Salva per modificare le impostazioni.

**Invio mio numero** - Scegliere se si desidera che il proprio numero venga visualizzato quando si effettua una chiamata.

**Richiamata automatica** - Spostare l'interruttore a sinistra per attivare la funzione o a destra per disattivarla.

**Modalità risposta** - Scegliere se si desidera rispondere alle chiamate utilizzando il tasto Invio o un tasto qualsiasi.

**Avviso durata** - Spostare l'interruttore a sinistra per attivare la funzione se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

**Modo risposta BT** - Selezionare Vivavoce per rispondere a una chiamata utilizzando un auricolare Bluetooth o selezionare Telefono se si desidera premere un tasto sul telefono per rispondere a una chiamata.

**Salva nuovo numero** - Selezionare Sì per salvare un nuovo numero quando si effettua o si riceve una chiamata nuova.

**SUGGERIMENTO** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

01

02

03

04

05

06

07




08

# Rubrica




## Ricerca di un contatto

È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:

### Dalla schermata di standby

- 1 Nella schermata di standby, toccare  per aprire la Rubrica. Selezionare il contatto che si desidera chiamare dall'elenco.
- 2 Toccare  o premere il tasto  per iniziare la chiamata.


### Dal menu principale

- 1 Toccare , quindi selezionare .
- 2 Toccare .
- 3 Viene visualizzato un elenco di contatti e digitando la prima lettera del nome di un contatto si passa al punto in cui si trova il contatto.

**SUGGERIMENTO** La tastiera alfabetica viene visualizzata ogni volta che si tocca il riquadro vuoto.

**SUGGERIMENTO** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

## Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Nella schermata di standby, toccare  e selezionare **Aggiungi contatto**.
- 2 Scegliere se salvare il contatto sul **Telefono** o nella **SIM**.
- 3 Immettere nome e cognome del nuovo contatto. Non è necessario immetterli entrambi; è sufficiente immettere l'uno o l'altro.


- 4 È possibile immettere fino a cinque numeri per contatto. Ciascuna voce ha un tipo predefinito **Cellulare, Casa, Ufficio, Cercapersone, Fax, e Generale**. Una volta terminato, toccare **Chiudi**.
- 5 Aggiungere un indirizzo e-mail.
- 6 Assegnare il contatto a un gruppo. Scegliere tra **Generale, Famiglia, Amici, Colleghi, Scuola** o **VIP**.
- 7 È, inoltre, possibile aggiungere **Suoneria, Compleanno, Anniversario, Homepage, Indirizzo, Nome azienda, Posizione, Ind. azienda e Appunti**.
- 8 Toccare **Salva** per salvare il contatto.

#### SUGGERIMENTO

È possibile creare gruppi personalizzati per i contatti.

## Opzioni relative ai contatti

Durante la visualizzazione di un contatto è possibile effettuare diverse operazioni. Di seguito viene illustrato come accedere e utilizzare il menu delle opzioni:

- 1 Aprire il contatto che si desidera utilizzare.
- 2 Da qui, è possibile effettuare direttamente una chiamata o inviare un messaggio.
- 3 Premere  per aprire il seguente elenco

**Modifica** - Consente di modificare i dettagli di un contatto.

**Cancella** - Consente di eliminare il contatto. Toccare Sì per confermare l'operazione.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Rubrica





### **Copia o Sposta su SIM/telefono**

- Consente di scegliere se si desidera spostare o copiare i dati nella scheda SIM o sul telefono (a seconda della posizione in cui è stato salvato originariamente il contatto).


**Invia vCard** - Consente di inviare i dettagli di un contatto a un'altra persona in forma di biglietto da visita. Scegliere se si desidera inviare i dettagli come SMS, MMS, E-mail o tramite Bluetooth.

**SUGGERIMENTO** L'icona messaggio - Consente di inviare un messaggio a un contatto. Se il contatto dispone di un indirizzo e-mail, selezionare se si desidera inviare un messaggio e-mail o SMS/MMS. Per ulteriori informazioni sulle modalità di invio dei messaggi, vedere il capitolo corrispondente.

### **Creazione di un gruppo**

- 1 Toccare  e selezionare .
- 2 Toccare , quindi **Gruppi**.
- 3 Toccare .
- 4 Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 5 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È inoltre possibile assegnare una suoneria al gruppo.
- 7 Toccare **Salva**.




**NOTA:** Se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nella rubrica.

**SUGGERIMENTO** È possibile modificare un gruppo esistente evidenziandolo e toccando . È possibile **Nuovo contatto** al gruppo dai contatti disponibili, assegnare una suoneria a un gruppo, rinominare il gruppo o eliminarlo.

## Modifica delle impostazioni relative ai contatti

È possibile personalizzare la Rubrica modificando le impostazioni relative ai contatti.

**SUGGERIMENTO** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Nella schermata di standby, toccare  e selezionare .
- 2 Toccare  e selezionare **Impostazioni**.
- 3 Questo menu consente di modificare le seguenti impostazioni:

**Impostazioni rubrica** - Consente di scegliere se si desidera visualizzare i contatti salvati sul telefono e sulla scheda SIM, solo sul telefono o solo sulla SIM.

È, inoltre, possibile scegliere di visualizzare prima il nome o il cognome di un contatto.

**Copia** - Consente di copiare i contatti dalla scheda SIM al telefono o viceversa. È possibile copiare un contatto alla volta o tutti i contatti contemporaneamente. Se si sceglie di copiare un contatto alla volta, è necessario selezionare ciascun contatto e copiarlo uno per volta.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Rubrica

**Sposta** - Offre le stesse funzioni dell'opzione Copia, ma il contatto verrà salvato solo nella posizione in cui viene spostato; ad esempio, se si sposta un contatto dalla scheda SIM al telefono, questo verrà eliminato dalla memoria della SIM.

### **Invia tutti i contatti via**




**Bluetooth** - Consente di inviare tutti i contatti della rubrica a un altro dispositivo utilizzando il Bluetooth. Se si seleziona questa opzione, verrà richiesto di attivare il Bluetooth.

**Backup contatti** - Vedere Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono a pagina 102.

**Ripristina contatti** - Vedere Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono a pagina 102.

**Cancella rubrica** - Consente di eliminare tutti i contatti. Se si desidera confermare l'eliminazione di tutti i contatti dalla rubrica, toccare Sì.

## Visualizzazione delle informazioni

- 1 Nella schermata di standby, toccare  e selezionare .
- 2 Toccare  e selezionare **Informazioni**.
- 3 Questo menu consente di visualizzare i **Numeri di servizio**, **I miei numeri** (se registrato sulla SIM), **Stato memoria** e il **Biglietto da visita personale**.





**SUGGERIMENTO** Per aggiungere un biglietto da visita personale, selezionare **Biglietto da visita personale** e inserire tutti i dettagli necessari nel modo usuale. Per terminare l'operazione, toccare **Salva**.

# Messaggi





## Messaggi

Il dispositivo KP500 combina SMS, MMS e e-mail in un menu intuitivo e facile da usare.


È possibile accedere al centro messaggi in due modi:

- 1 Toccare  dalla schermata di standby.
- 2 Toccare  dalla schermata di standby, quindi selezionare  e scegliere .

## Invio di un messaggio

- 1 Toccare  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Da qui, è possibile inviare un SMS o MMS. Per inviare un'e-mail, toccare  dalla schermata di standby, selezionare  e .
- 3 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, un suono o un modello.

- 5 Toccare **A1** nella parte superiore della schermata per immettere il numero del destinatario o toccare l'icona di ricerca per aprire la Rubrica. È possibile aprire più contatti. Toccare **Destinatario** quando si è pronti.

 **ATTENZIONE:** l'utente riceverà un addebito pari a un SMS di per ogni persona a cui si manda un messaggio.

 **ATTENZIONE:** Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

**SUGGERIMENTO** Risposta rapida - Consente di inviare rapidamente una risposta al messaggio selezionato utilizzando un modello.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Messaggi

## Inserimento di testo


È possibile inserire il testo in cinque modi:


Tasti numerici, Tastiera, Scrittura a mano-Schermo, Scrittura a mano-Riquadro, Calligrafia-Casella doppia.


È possibile scegliere il metodo di inserimento toccando  e


### Metodo inserimento.

Toccare una volta lo schermo per visualizzare la tastiera.


 Per attivare il testo intuitivo T9.

 È possibile selezionare la lingua di scrittura.

 Per modificare la tastiera per numeri, simboli e testo.

Usare  per selezionare i diversi tipi di tastiera in ciascuna modalità di inserimento del testo (ad esempio, lettere maiuscole o minuscole).


## Scrittura intuitiva T9

In modalità T9, verrà visualizzato .

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. Toccare semplicemente il tasto numerico associato alla lettera che si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola che si intende utilizzare.

Ad esempio, premere 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6 per scrivere "telefono".

## Abc manuale

In modalità Abc, verrà visualizzato .

In modalità Abc è necessario toccare ripetutamente il tasto per immettere la lettera desiderata. Ad esempio, per scrivere "ciao", toccare 2 tre volte, 4 tre volte, 2 una volta, e quindi 6 tre volte.

## Tastiera

In modalità Tastiera, il display assume l'orientamento orizzontale e viene visualizzata una tastiera completa.

Per scrivere il messaggio, toccare le lettere desiderate e premere:

 per selezionare le lettere maiuscole

**SUGGERIMENTO** La modalità tastiera intuisce la parola che si desidera digitare e la visualizza. Le parole vengono intuite in base a frasi già digitate in precedenza. Se non si desidera usare le parole suggerite, continuare a digitare nuove parole. Se si desidera usare le parole suggerite, premere la barra spaziatrice per confermarle.

## Riconoscimento scrittura a mano

Nella modalità Scrittura a mano, è sufficiente scrivere direttamente sul display e il dispositivo KP500 convertirà la scrittura a mano nel messaggio da comporre. Selezionare **Schermo** o **Riquadro**, in base alla visualizzazione preferita.

### SUGGERIMENTO

Potrebbe essere più semplice usare il pennino in questa modalità. Non esercitare una pressione eccessiva per non danneggiare lo schermo.

Il riconoscimento della scrittura a mano converte i movimenti dello stilo in lettere, numeri o altri caratteri e li visualizza in formato testo. Il riconoscimento della scrittura a mano è attivo solo quando è possibile immettere testo.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Messaggi

**Nota:** La maggior parte delle lettere possono essere inserite utilizzando metodi di scrittura diversi. Vedere la tabella riportata come esempio. Il formato è determinato infatti dalla posizione sullo schermo.

### Alfabeto

Se viene selezionata la modalità lettere maiuscole (ABC), le lettere saranno inserite come maiuscole anche se si scrive in minuscolo e viceversa.

Lettera	Scrittura
A	À Á Â Ã
B	Ɓ ƀ Ɓ ƀ
C	Ĉ Ċ
D	Ɖ Ɗ Ɗ Ɗ
E	Ɛ Ǝ Ǝ Ǝ
F	Ƒ ƒ ƒ ƒ
G	Ĝ Ğ Ğ Ğ
H	Ɔ Ɔ Ɔ Ɔ
I	Ǝ Ǝ Ǝ Ǝ
J	Ɔ Ɔ Ɔ Ɔ
K	Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ
L	Ǝ Ǝ Ǝ
M	Ɔ Ɔ Ɔ Ɔ
N	Ɔ Ɔ Ɔ Ɔ

Lettera	Scrittura
O	0 0 0 0
P	p p' p p'
Q	Q Q q q'
R	R R r r'
S	S s
T	T T t t'
U	U u u
V	V v v'
W	W w w w'
X	X x x'
Y	Y y y y'
Z	Z z z'
ß	ß

## Numeri

I numeri vengono scritti sopra la freccia.

Numero	Scrittura
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
7	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

01

02

03

04

05

06

07




08

## Messaggi

### Configurazione delle e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti, utilizzando la funzione e-mail del dispositivo KP500. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è rapida e semplice. All'interno di KP500 è già presente un cliente di posta Libero preconfigurato. Seguire le istruzioni seguenti solo per la compilazione di nome utente e password.

**SUGGERIMENTO** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Selezionare , quindi scorrere il menu fino a **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Email**, quindi **E-mail account**.
- 4 Toccare **Aggiungi**.
- 5 L'installazione guidata consente di configurare le impostazioni delle e-mail.

**Email** - Immettere l'indirizzo e-mail.

**Password** - Inserire la password dell'account.

**Nome utente** - Immettere l'ID utente dell'account fornito dal provider e-mail.

**Tipo server** - Selezionare protocollo Internet per trasferire le e-mail, IMAP4 o POP3.

**Server p. in arr.** - Immettere il nome del server della posta in entrata (POP3 o IMAP4) oppure l'indirizzo IP.

**Server p. in usc.** - Immettere il nome del server della posta in uscita (SMTP) o l'indirizzo IP. In questo caso potrebbe essere lo stesso server della posta in entrata.

**Autenticazione SMTP** - Se il server in uscita richiede il nome utente e la password per l'invio di e-mail attivare l'autenticazione SMTP.

**Nome account** - Immettere il nome che si desidera visualizzare per la Casella postale.

Una volta configurato, l'account verrà visualizzato nell'elenco degli account nella cartella E-mail.

**6** È possibile controllare e modificare le impostazioni selezionando l'account dall'elenco. È inoltre possibile controllare le impostazioni aggiuntive che vengono inserite automaticamente al momento della creazione dell'account.

**Indirizzo risp.** - Inserire l'indirizzo e-mail a cui rispondere.

**Dimensioni masSIme** - Scegliere il limite per le dimensioni dei messaggi e-mail; le dimensioni massime consentite sono pari a 1 MB.

**Salva msgg inv. in** - Consente di selezionare la posizione in cui salvare i messaggi e-mail inviati (quando il tipo di casella di posta è impostato su IMAP4). Quando il tipo di casella di posta è impostato su POP3, i messaggi inviati vengono sempre salvati nel telefono.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Messaggi

**Punto di accesso** - Consente di selezionare il proprio punto di accesso Internet.

**Ricezione automatica**

- Scegliere se si desidera ricevere le nuove e-mail automaticamente.

**Impostazioni avanzate** -

Scegliere se si desidera utilizzare le impostazioni avanzate.

**Porta SMTP** - Normalmente questo numero è impostato uguale a 25.

**SMTP TLS/SSL** - Scegliere se si desidera utilizzare TLS/SSL per il server in uscita.

**Porta server ingr.** -

Generalmente, si utilizza la porta 110 per gli account POP3 e la porta 143 per gli account IMAP4.

**TLS/SSL in entrata** - Scegliere se si desidera utilizzare TLS/SSL per il server in entrata.

**Nome utente SMTP** - Inserire il nome utente SMTP.

**Password SMTP** - Inserire la password SMTP.





**Login sicuro APOP** - Scegliere se attivare il login sicuro APOP per un account POP3. Gli account IMAP4 sono sempre disattivati.

**7** Per modificare l'account e-mail predefinito, toccare **Attivare**.

## Ricezione delle e-mail

È possibile effettuare il controllo automatico o manuale per verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail nel proprio account.

Per effettuare il controllo manuale:

- 1 Toccare , quindi selezionare  e .
- 2 Toccare **Email**.
- 3 Toccare l'account che si desidera utilizzare, quindi .
- 4 Scegliere **Ricevi**; in tal modo, il dispositivo KP500 si collegherà all'account e-mail per recuperare i nuovi messaggi.

## Invio di una e-mail usando il nuovo account

- 1 Per aprire un nuovo messaggio e-mail, toccare **Nuova e-mail** nel menu **Comunicazione**.
- 2 È possibile immettere l'indirizzo del destinatario e scrivere il messaggio. È anche possibile allegare file immagine, video, audio o altri tipi di file.
- 3 Toccare **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

01

02

03

04

05

06

07




08

# Messaggi

## Modifica delle impostazioni e-mail

È possibile modificare le impostazioni e-mail in base alle preferenze dell'utente.

**SUGGERIMENTO** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare , quindi selezionare  e .
- 2 Selezionare **Impostazioni** ed **Email**, da cui è possibile personalizzare le seguenti impostazioni:

### **Consenti Email di risposta**

- Consente di scegliere se permettere l'invio di messaggi che notifichino la conferma di lettura.

### **Richiedi E-mail di risposta**

- Consente di scegliere se richiedere messaggi che notifichino la conferma di lettura.

**Intervallo ricezione** - Consente di scegliere la frequenza con cui il dispositivo KP500 controlla i nuovi messaggi e-mail.

**Quantità ricezione** - Consente di selezionare il numero di e-mail che devono essere ricevute contemporaneamente.

### **Includi messaggio in Inoltra**

**& Rispondi** - Consente di scegliere se si desidera includere il messaggio originale nella risposta.

**Includi allegato** - Consente di scegliere se si desidera includere l'allegato originale a qualsiasi risposta.

### **Ricez autom. in roaming**

- Consente di recuperare automaticamente i messaggi quando ci si trova all'estero (roaming).

**SUGGERIMENTO** I costi per la ricezione delle e-mail potrebbero aumentare in roaming. Verificare le tariffe con il provider dei servizi di rete.

### **Notifica nuova e-mail**

- Consente di scegliere se si desidera ricevere un avviso all'arrivo di un nuovo messaggio e-mail.

**Firma** - Consente di creare una firma e-mail e attivare questa funzione.

**Priorità** - Consente di scegliere il livello di priorità dei messaggi e-mail.

### **Cartelle dei messaggi**

La struttura delle cartelle utilizzata per il dispositivo KP500 è piuttosto chiara.

**Ricevuti** - Tutti i messaggi ricevuti vengono archiviati nella cartella che consente di visualizzare, eliminare il messaggio ed effettuare altre operazioni; per maggiori informazioni, vedere la sezione **Gestione dei messaggi** riportata di seguito.

**Posta** - Tutte le e-mail ricevute sul dispositivo KP500 vengono inserite nella casella postale.

**Bozze** - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

**In uscita** - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messaggi





**Inviati** - Tutti i messaggi inviati vengono memorizzati in questa cartella.

**Cartelle** - Consente di creare cartelle per archiviare i messaggi dell'utente.

## Gestione dei messaggi

È possibile utilizzare la cartella Ricevuti per la gestione dei messaggi.

**SUGGERIMENTO** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare , quindi selezionare  e .
- 2 Selezionare **Ricevuti**.
- 3 Toccare , quindi scegliere:  
**Elimina** - Consente di eliminare i messaggi selezionati.

**Crea nuovo msg** - Consente di aprire un nuovo Messaggio Email.

**Sposta in Cartelle** - Consente di spostare il messaggio selezionato in Cartelle.

**Filtro** - Consente di visualizzare i messaggi per tipo. I messaggi SMS verranno raggruppati separatamente dai messaggi MMS.

**Cancella tutto** - Consente di eliminare tutti i messaggi.

Se viene visualizzato il messaggio **Spazio non disponibile per il messaggio SIM**, è necessario eliminare alcuni messaggi dalla SIM.

Se viene visualizzato il messaggio **Spazio per nuovi messaggi insufficiente**, è necessario eliminare alcuni messaggi per liberare spazio in memoria.



## Uso dei modelli

È possibile creare modelli per i messaggi SMS e MMS inviati più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli, ma è possibile modificarli se si desidera.

- 1 Toccare  quindi scegliere **Modelli** dal menu **Comunicazione**.
- 2 Scegliere **Modelli di testo** o **Modelli MMS**. È possibile toccare  per aggiungere un nuovo modello, eliminare uno o tutti i modelli.
- 3 Toccare **Aggiungi** per creare un nuovo modello.
- 4 È possibile visualizzare il modello selezionandolo dall'elenco e modificarlo toccandolo sulla schermata di visualizzazione.

## Uso delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i propri messaggi. Sul telefono sono già disponibili le emoticon usate più di frequente.

- 1 Toccare  quindi scegliere **Emoticon** dal menu **Comunicazione**.
- 2 Toccare  per aggiungere una nuova emoticon, modificare una emoticon esistente oppure eliminare una emoticon o tutte le emoticon.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Messaggi

## Modifica delle impostazioni per gli SMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KP500 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente.

**SUGGERIMENTO** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

Toccare  quindi scegliere **Impostazioni** dal menu **Comunicazione**. Selezionare **SMS**.

È possibile modificare:

**Centro SMS** - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

**Rapporto consegna** - Spostare l'interruttore a sinistra per ricevere la conferma che i messaggi inviati sono stati consegnati.

**Periodo validità** - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi verranno memorizzati nel centro messaggi.




**Tipo messaggio** - Converti il messaggio di testo in **Voce, Fax, X.400** o **Email**.

**Decodifica caratteri** - Consente di scegliere la modalità di decodifica dei caratteri. Questa impostazione ha effetti sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

**Invia testo lungo come** - Consente di scegliere se inviare un messaggio come SMS multiplo o come MMS.

## Modifica delle impostazioni per gli MMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KP500 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente.

Toccare , selezionare  e quindi . Scegliere **Impostazioni** e **MMS**. È possibile modificare:

**Modalità ricezione** - Consente di scegliere **Rete locale** o **In roaming**. Se si sceglie **Manuale**, si riceveranno solo le notifiche degli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

**Rapporto consegna** - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

**Leggi report** - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di risposta.

**Priorità** - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

**Periodo validità** - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

**Durata pagina** - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sullo schermo.

**Modalità creazione** - Consente di scegliere la modalità del messaggio.

**Tempi di consegna** - Consente di impostare un intervallo di attesa prima dell'invio del messaggio.

**Centro MMS** - Immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Messaggi

## Modifica delle altre impostazioni

Toccare , scegliere **Impostazioni** dal menu

**Comunicazione**, quindi:



**Segreteria** - Toccare  per aggiungere un nuovo servizio di segreteria. Contattare l'operatore di rete per ulteriori informazioni sul servizio offerto.

**Messaggi push** - Consente di scegliere se permettere o bloccare la ricezione di messaggi di servizio. È possibile inoltre impostare la protezione dei messaggi mediante la creazione di elenchi dei destinatari affidabili e non affidabili.

**Messaggi CB** - Consente di scegliere lo stato di ricezione, la lingua e altre impostazioni dei messaggi di rete (Cell Broadcast).

# Fotocamera


## Per scattare una foto


- 1 Premere brevemente il tasto  sulla parte destra del telefono.
- 2 Sul display, verrà visualizzato il mirino della fotocamera.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto da ritrarre.
- 4 Posizionare il telefono in modo da poter vedere l'oggetto della foto nella schermata di anteprima.
- 5 Quando la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto desiderato, premere con decisione il tasto  sul lato del telefono oppure toccare la casella rossa nell'angolo in basso a destra della schermata per scattare la foto.


## Dopo aver scattato la foto


La foto acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte


inferiore del display insieme a cinque icone sul lato destro.

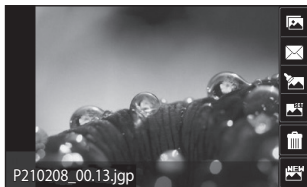



 Toccare per spostarsi nella galleria.

 Per inviare la foto come messaggio e-mail o tramite Bluetooth.

 Premere per avviare l'editing delle foto.

 Per impostare la foto scattata come sfondo.

 Per eliminare la foto appena scattata e confermare toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Fotocamera

## Introduzione al mirino



**SUGGERIMENTO** È possibile visualizzare le opzioni disponibili toccando lo schermo. Dopo pochi secondi queste vengono disattivate automaticamente.


## Scelta di un tipo di scatto

- 1 Toccare  per aprire i tipi di scatto disponibili.
- 2 Scegliere una delle due opzioni:  
**Scatto normale** - Si tratta del tipo di scatto predefinito; la foto verrà scattata nel modo normale, come riportato nella sezione che spiega come scattare una foto.

**Sequenza scatti** - Questa opzione consente di effettuare 3/6/9 scatti automaticamente in rapida successione.


## Regolazione dell'esposizione

L'esposizione definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure (contrasto) di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

- 1 Toccare .
- 2 Scorrere l'indicatore di contrasto verso sinistra lungo la barra se si desidera ottenere un'immagine velata, con un'esposizione minore oppure verso destra se si desidera ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da un'esposizione maggiore.

## Uso della modalità Scatti continui

La modalità Scatti continui consente di scattare foto a oggetti in movimento o eventi sportivi.

- 1 Toccare  per accedere ai tipi di scatto disponibili e selezionare **Sequenza scatti**.
- 2 Selezionare il numero di scatti da effettuare in sequenza.
- 3 Posizionare l'oggetto da ritrarre al centro del mirino e premere il pulsante di acquisizione nel modo abituale.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Fotocamera

- 4** La fotocamera scatterà 6/3/9 foto in rapida sequenza.

### Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alla impostazioni avanzate.

#### **Anteprima**

**Dim.** - Consente di modificare le dimensioni della foto per salvare spazio nella memoria o di ripristinare le dimensioni corrette di un'immagine predefinita da allegare a un contatto.

**Effetto centree** - Consente di scegliere un tono di colore da applicare alla foto che si sta scattando.

**Bilanciamento** - Consente di scegliere fra Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente o Nuvoloso.

**Modalitànotte** - Consente di impostare la fotocamera in modo che sia regolata in base all'ambiente.

**Autoscatto** - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione del pulsante di acquisizione prima di scattare la foto. Scegliere tra 3 secondi, 5 secondi o 10 secondi. Questa opzione è particolarmente utile per le foto di gruppo in cui si vuole essere presenti.

**Qualità** - Consente di scegliere tre opzioni: Ottima, Fine e Normale. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia anche le dimensioni del file saranno maggiori e di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

**Visualizza-** Scegliere tra Schermo intero o Immagine completa. Con la modalità Schermo intero, è possibile che l'immagine venga tagliata.

### **Altri**

**Memoria** - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria telefono o nella memoria esterna.

**Suono scatto** - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.

**Schermo a griglia** - Consente di scegliere una funzione tra No, Croce semplice o Trisezione.

**Reset impostazioni** - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della fotocamera.

**SUGGERIMENTO** Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano sui valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio il tono colore. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

**SUGGERIMENTO** Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Fotocamera


### Modifica delle dimensioni di un'immagine

A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più foto, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file.

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Selezionare **Dim** dal menu Anteprima.
- 3 Per il valore dei pixel, è possibile scegliere tra cinque opzioni numeriche (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400x240(W), 320x240**) o scegliere un'impostazione predefinita:


**Contatti** - Consente di impostare la fotocamera in modo che la foto scattata abbia dimensioni adatte per l'aggiunta alla rubrica.

### Scelta di un effetto colore

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Selezionare **Effetto centree** dal menu Anteprima.
- 3 Sono disponibili cinque opzioni di tono colore: **No, Bianco e nero, Negativo o Seppia.**
- 4 Dopo aver effettuato la selezione, il menu relativo ai toni di colore si chiude automaticamente ed è possibile scattare la foto.

**SUGGERIMENTO** Dopo aver scattato una foto a colori, è possibile modificarla in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

## Visualizzazione delle foto salvate

- 1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità Fotocamera. È sufficiente toccare  per visualizzare la galleria sul display.

01

02

03

04

05





06

07

08


## Videocamera

### Ripresa rapida di un video


- 1 Premere il tasto Fotocamera sulla parte destra del telefono.
- 2 In modalità anteprima fotocamera toccare l'icona della fotocamera  nel mirino per passare alla modalità video. Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 4 Premere una volta il pulsante di acquisizione per avviare la registrazione. In alternativa premere il quadratino rosso nell'angolo in basso a destra dello schermo.
- 5 Nella parte superiore del mirino, viene visualizzato **Rec**, mentre nella parte inferiore viene visualizzato un timer che mostra la durata del video.
- 6 Per interrompere il video, toccare , per riprenderlo, selezionare .
- 7 Toccare  sul display o premere il pulsante di acquisizione un seconda volta per terminare la registrazione.


## Dopo aver ripreso il video


Sul display viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a cinque icone sul lato destro.

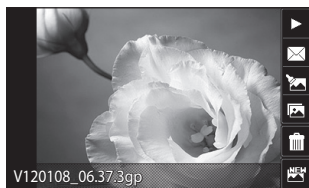



 Per riprodurre il video.

 Per inviare il video come **Messaggio o Email** oppure tramite **Bluetooth**. Vedere **Invio di un messaggio** a pagina 35 o **Invio e ricezione di file mediante Bluetooth** a pagina 115.

 Premere per avviare l'editing delle foto.

 Per visualizzare una galleria dei video salvati.

 Per eliminare il video appena ripreso e confermare toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Per riprendere immediatamente un altro video. Il video corrente verrà salvato.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videocamera

## Introduzione al mirino



**SUGGERIMENTO** Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare il display.

## Regolazione dell'esposizione

L'esposizione definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure (contrasto) di un'immagine.

Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

- 1 Toccare .
- 2 Scorrere l'indicatore dell'esposizione lungo la barra, verso sinistra se si desidera ottenere un'immagine più velata, con un'esposizione minore oppure verso destra se si desidera ottenere un'immagine più nitida, caratterizzata da un maggiore contrasto.

## Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino, toccare **Impostazioni** per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

## Anteprima

**Dimensione video** - Consente di modificare le dimensioni del video da salvare nella memoria. Vedere

**Modifica delle dimensioni di un video** a pagina 62.

**Effetto centree** - Consente di scegliere un tono di colore da applicare al video che si sta riprendendo. Vedere **Scelta di un tono colore** a pagina 63.

**Bilanciamento** - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nei video. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente o Nuvoloso**.

**Qualità** - Consente di scegliere fra tre opzioni: **Ottima, Fine e Normale**. Maggiore è la qualità

01

02

03

04

05

06

07

08

## Videocamera

dell'immagine, più nitido sarà il video; tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori, e di conseguenza il numero di video archiviabili nella memoria sarà minore.

**Imposta ora** - Consente di impostare un limite di durata per il video. Scegliere **Nessun limite** o **MMS** se si desidera limitare le dimensioni del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

**Visualizza** - Scegliere tra Schermo intero o Immagine completa. Con la modalità Schermo intero, è possibile che l'immagine venga tagliata.

**SUGGERIMENTO** Se si sceglie la durata di un MMS, provare a selezionare una qualità immagine inferiore in modo da potere riprendere un video più lungo.

### Altri


**Memoria** - Consente di scegliere se salvare i video nella **memoria telefono** o nella **memoria esterna**.

**Voce** - Scegliere Mute se si desidera registrare un video senza audio.

**Reset impostazioni** - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.

### Modifica delle dimensioni di un video

A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più video, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file.

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Selezionare **Dimensione video** dal menu Anteprema.

- 3 Sono disponibili tre opzioni per assegnare un valore ai pixel:



**320 x 240** - Dimensioni immagine minori, quindi file di dimensioni minori. E' possibile riprodurre video fino a 24 fps, mentre è possibile registrare fino a 12 fps.




**176 x 144** - Dimensioni immagine minime, quindi file di dimensioni minime. Con questa risoluzione è possibile riprodurre video fino a 15 fps.

- 4 Selezionare l'opzione che si desidera utilizzare.

**SUGGERIMENTO** Per il software di conversione del formato video, vedere il CD fornito in dotazione insieme al dispositivo KP500.

## Scelta di un tono colore

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.


- 2 Selezionare **Effetto colore** dal menu Impostazioni.

- 3 Sono disponibili cinque opzioni di tono colore: **No** (Normale), **Bianco e nero**, **Negativo**, **Seppia**.

- 4 Toccare il tono colore che si desidera utilizzare.

**SUGGERIMENTO** Dopo aver ripreso un video a colori, è possibile modificarlo in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

## Per guardare i video salvati

- 1 Nel mirino, toccare .
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare una volta il video che si desidera visualizzare per spostarlo nella schermata della galleria.
- 4 Toccare il video una seconda volta per aprirlo completamente.

01

02

03

04

05



06

07

08

## Foto e video


### Visualizzazione di foto e video

- 1 Toccare  sulla schermata di anteprima della fotocamera.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Per aprire una foto o un video completamente, toccarlo due volte.
- 4 Per riprodurre il video, toccare . Per sospendere la riproduzione, selezionare .



#### **SUGGERIMENTO**

Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.

#### **SUGGERIMENTO**

Per eliminare una foto o un video, aprirli e selezionare . Toccare **Sì** per confermare.




### Uso dello zoom durante le visualizzazione di una foto.


Per ingrandire l'immagine, premere  ripetutamente. Per ridurre l'immagine, premere . Usare le miniature nell'angolo inferiore destro per spostare l'area di messa a fuoco.

### Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume dell'audio di un video durante la riproduzione, scorrere il contrassegno lungo la barra del volume sul lato sinistro del display.


## Acquisizione di un'immagine da un video

- 1 Selezionare il video da cui si desidera acquisire un'immagine.
- 2 Toccare  per interrompere il video sul fotogramma che si desidera convertire in immagine e toccare il lato destro del display per aprire il menu delle opzioni.
- 3 Nel menu delle opzioni, selezionare .
- 4 L'immagine verrà visualizzata sullo schermo con il relativo nome assegnato.
- 5 Toccare l'immagine, quindi  per tornare alla galleria.
- 6 L'immagine verrà salvata nella cartella Album multimediale e verrà visualizzata nella galleria. Per visualizzarla, è necessario uscire dalla galleria e riapirla.

 **ATTENZIONE:** Se il file multimediale non viene registrato con il telefono, non è possibile utilizzare correttamente alcune funzioni.

## Visualizzazione delle foto sotto forma di presentazione

La modalità Presentazione consente di visualizzare contemporaneamente tutte le foto contenute nella galleria come una presentazione di diapositive. Questa opzione non è applicabile ai video.

- 1 Toccare due volte la foto con cui si desidera iniziare la presentazione per aprirla.
- 2 Selezionare .
- 3 La presentazione ha inizio.

01

02

03

04

05

06





07

08


## Foto e video



Sono disponibili diverse opzioni di presentazione:


-  Toccare per passare alla foto successiva.
-  Per interrompere la presentazione su una determinata foto.
-  Per riprendere la riproduzione.
-  Per aumentare o diminuire la velocità della presentazione.


### Impostazione di una foto come sfondo


- 1** Toccare due volte la foto che si desidera impostare come sfondo per aprirla, portare il telefono in modalità orizzontale.
- 2** Toccare il lato destro del display per aprire il menu delle opzioni.
- 3** Toccare .
- 4** Il display passa alla modalità verticale. È quindi possibile modificare le dimensioni di un'immagine.
- 5** Quando si desidera salvare le impostazioni dell'immagine, toccare **Salva**.

## Modifica delle foto


È possibile sbizzarrirsi con le foto scattate: modificarle, aggiungere particolari o renderle più vivaci.


- 1 Aprire la foto che si desidera modificare e toccare il display per  visualizzare le opzioni.
- 2 Toccare le icone per apportare modifiche alla foto:


 Ritagliare la foto. Scegliere un'area di ritaglio quadrata o circolare e spostare il dito lungo il display per selezionare l'area.


 Consente di tracciare a mano libera un disegno sulla foto. Selezionare lo spessore della linea dalle quattro opzioni disponibili e il colore che si desidera utilizzare.

**T** Consente di scrivere sulla foto. Vedere **Aggiunta di testo a una foto** a pagina 68.

 Consente di decorare la foto con timbri. Scegliere uno dei timbri disponibili e toccare la foto nel punto in cui si desidera inserirli.

 Cancella la linea appena fatta.

 Salvare le modifiche apportate alla foto. È possibile salvare le modifiche selezionando **File originale** o **Nuovo file**. Se si seleziona **Nuovo file**, assegnare un nome al file.

 Consente di annullare l'ultima modifica apportata alla foto mediante effetti o al tro.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Foto e video

 Per visualizzare ulteriori effetti, tra cui **Ruota**. Sono disponibili altre opzioni di modifica avanzate. Vedere **Ridimensiona, Morphing, Accento Colore, Aggiungi immagini**, ecc.

 Vedere **Aggiunta di un effetto a una foto** a pagina 69.





 Per tornare alla galleria.

### Aggiunta di testo a una foto

- 1** Nella schermata di modifica, toccare **T**.
- 2** Selezionare **Firma** per aggiungere testo senza cornice o scegliere una vignetta.
- 3** Immettere il testo usando la tastiera e toccare **OK**.
- 4** Spostare il testo toccandolo e facendolo scorrere nella posizione desiderata.

## Aggiunta di un effetto a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere una delle sei opzioni elencate di seguito da applicare alla foto:
  - Ritocco volto** - Consente di rilevare automaticamente un volto nell'immagine e di renderlo luminoso.
  - Effetto tunnel** - Effetto Lomo della fotocamera.
  - Negativo a colori** - Effetto negativo a colori.
  - Bianco e nero** - Effetto colore bianco e nero.
  - Seppia** - Effetto seppia.
  - Mosaico** - Consente di applicare un effetto sfocato.

**Nitidezza** - Spostare il contrassegno lungo la barra per rendere la foto più nitida. Selezionare l'icona **OK** per applicare le modifiche o scegliere  per annullare.

**Effetto mosaico** - Toccare per applicare un effetto mosaico alla foto.

**Pittura a olio** - Effetto pittura a olio.

**Effetto disegno** - Consente di applicare un effetto per far sembrare l'immagine uno schizzo.

**Rilievo** - Effetto in rilievo.

**Effetto sole** - Consente di modificare l'effetto dell'esposizione alla luce.

**Brillante** - Consente di ottenere un effetto di chiarezza e brillantezza.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Foto e video

**Chiaro di luna** - Consente di modificare la luce per rendere un effetto simile al chiaro di luna.

**Anticato** - Effetto di un'immagine antica.

**Bagliore** - Effetto fascio luminoso.

**Cartone animato** - Effetto cartone animato.


**Acquerello** - Effetto acquerello.

- 3** Per annullare un effetto, è sufficiente toccare **Annulla**.

**SUGGERIMENTO** È possibile aggiungere più effetti per una foto, a eccezione dell'effetto colore.


### Morphing di una foto

Il morphing di una foto consente di modificare le espressioni facciali degli amici o di applicare alla foto effetti artistici.

- 1** Nella schermata di modifica, toccare .
- 2** Scegliere **Morphing**: sulla foto, verranno visualizzate quattro croci.
- 3** Spostare le croci intorno alla foto in modo da posizionarle sull'area alla quale si desidera applicare il morphing. Ad esempio, se l'area interessata è un volto, posizionare una croce sull'angolo esterno di ogni occhio e una su entrambi i lati delle labbra.

- 4 Selezionare un volto che rappresenti il tipo di morphing che si desidera applicare alla foto.
- 5 Selezionare **OK** per salvare le modifiche.

### Aggiunta di un accento colore a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere **Accento colore**.
- 3 Selezionare una parte della foto. Una linea tratteggiata viene visualizzata intorno alle parti dello stesso colore o di colore simile contenute all'interno dell'area.  
Ad esempio, i capelli dell'oggetto ritratto o il colore del maglione che indossa.

- 4 Toccare **OK**.
- 5 Tutti i colori verranno rimossi dalla foto, tranne la sezione destinata all'applicazione dell'accento di colore.
- 6 Modificare l'intensità dell'accento scorrendo il contrassegno verso l'alto o verso il basso nell'apposita barra.
- 7 Selezionare **Salva** per salvare le modifiche apportate.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Foto e video

### Scambio di colori in una foto



- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere **Scambio colore**.
- 3 Selezionare una parte della foto. Una linea tratteggiata viene visualizzata intorno alle parti dello stesso colore o di colore simile contenute all'interno dell'area.  
Ad esempio, i capelli dell'oggetto ritratto o il colore del maglione che indossa.
- 4 Selezionare un colore.
- 5 Premere **OK**.
- 6 La parte di foto selezionata per l'applicazione dell'accento di colore diventerà del colore selezionato.
- 7 Selezionare **Salva** per salvare le modifiche apportate.

### Per tagliare la lunghezza del video



- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Ritaglia**.
- 3 Toccare  e contrassegnare i punti di inizio e di fine mediante .
- 4 Toccare **Riproduci taglio** per verificare le modifiche apportate.
- 5 Toccare **Salva** o, in alternativa, toccare  per tornare alla galleria e ignorare le modifiche.



## Unione di due video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Unione video**.
- 3 Quando si apre la cartella **Personale**, selezionare **Video** o **Memoria esterna** (se presente). Scegliere i video che si desidera unire e toccare **Selezione**.
- 4 Toccare e scorrere la foto per unirla all'inizio o alla fine del video.
- 5 Toccare **Effetto** per scegliere la modalità di unione dei video.
- 6 Premere **Salva**, quindi **Si** per salvare il nuovo video. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altri video.

## Unione di foto a un video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Unione immagine**.
- 3 Quando si apre la cartella **Personale**, selezionare **Immagini personali** o **Memoria esterna** (se presente). Scegliere la foto che si desidera unire al video e toccare **Selezione**.
- 4 Toccare e scorrere la foto per unirla all'inizio o alla fine del video.
- 5 Toccare **Effetto** per scegliere la modalità di unione dei video e delle foto: **Nessuno**, **Zoom pan**, **Oval**, **Scoper.**, **Nasc.**, **Tav. di contr.**, **Dissolv.**, **Diviso** o **Forma diamante**.

01

02

03

04

05

06




07

08






## Foto e video

- 6 Premere **Salva**, quindi **Sì**. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altre foto.

### Aggiunta di testo a un video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare **||** e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Sovrapposizione testo**.
- 3 Immettere del testo usando la tastiera e selezionare **OK**.
- 4 Toccare  e specificare il momento in cui si desidera che il testo venga inserito mediante .
- 5 Toccare l'area del display in cui si desidera inserire il testo.
- 6 Toccare  e specificare il momento in cui si desidera che il testo venga rimosso.
- 7 Toccare **Anteprima** per verificare le modifiche apportate.
- 8 Toccare **Salva**, quindi **Sì**. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 9 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altro testo.

## Sovrapposizione di una foto

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Sovrapposizione immagine**.
- 3 Quando si apre la cartella **Personale**, selezionare **Immagini personali** o **Memoria esterna** (se presente). Scegliere la foto che si desidera sovrapporre al video e toccare **Seleziona**.
- 4 Toccare  e specificare il momento in cui si desidera che la foto venga visualizzata mediante  .
- 5 Toccare l'area del display in cui si desidera inserire la foto. Se la foto è troppo grande, verrà sovrapposta su tutto lo schermo, non solo nell'area selezionata.
- 6 Toccare  e specificare il momento in cui si desidera che la foto venga rimossa.
- 7 Toccare **Anteprima** per verificare le modifiche apportate.
- 8 Toccare **Salva**, quindi **Si**. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 9 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altre foto.

01

02

03

04

05




06

07



08

## Foto e video

### Aggiunta di una registrazione vocale

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare **||** e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Registrazione vocale**.
- 3 La qualità dell'audio originale può essere modificata aggiungendo una registrazione vocale. Toccare **Sì** per continuare.
- 4 Toccare  per visualizzare il video. Quando si individua il punto in cui si desidera inserire la registrazione vocale, premere .





- 5 Premere  o  per terminare la registrazione e la riproduzione.
- 6 Toccare **Anteprima** per verificare le modifiche apportate.
- 7 Toccare **Salva**, quindi **Sì**. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 8 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere al video altre registrazioni vocali.

## Aggiunta di una colonna sonora al video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Doppiaggio audio**.
- 3 Quando si apre la cartella **Personale**, selezionare **Suoni personali** o **Memoria esterna** (se presente). Scegliere il brano che si desidera aggiungere al video e toccare **Seleziona**.
- 4 L'audio originale del video verrà cancellato. Toccare **Sì** per continuare.
- 5 Se il file audio è più corto del video, scegliere **Una volta** o **Ripeti**, in base alle necessità.
- 6 È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.

## Per modificare la velocità del video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Ora**.
- 3 Selezionare una delle quattro opzioni di velocità disponibili: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.  
**NOTA:** è possibile modificare solo i file video in formato 3gp.

01

02

03

04

05




06

07

08


## Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Per accedere al menu Multimedia, toccare , quindi . Toccare  per aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

## Immagini

**Immagini** contiene un elenco di immagini. include le immagini predefinite precaricate sul telefono, immagini scaricate dall'utente e immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Toccare  per modificare la visualizzazione: da immagini in miniatura a elenco.

## Menu dell'opzione Immagini

Le opzioni disponibili in **Immagini personali** variano in base al tipo di immagine selezionato. Tutte le opzioni saranno disponibili per le immagini scattate con la fotocamera del telefono, ma solo le opzioni **Ordina per**, **Visualizza elenco**, **Informazioni cartella** e **Stato memoria** sono disponibili per le immagini predefinite.

**Invia** - Consente di inviare l'immagine a un amico.

**Sposta** - Consente di spostare un'immagine dalla memoria del telefono a una scheda di memoria o viceversa.

**Copia** - Consente di copiare un'immagine dalla memoria del telefono a una scheda di memoria o viceversa.

**Elimina** - Consente di eliminare un'immagine.

**Rinomina** - Consente di assegnare un nuovo nome a un'immagine.

**Stampa** - Consente di stampare l'immagine selezionata tramite una stampante.

**Crea cartella** - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella Immagini.

**Presentazione** - Consente di avviare una presentazione.

**Visualizza elenco/griglia** - Consente di passare dalla visualizzazione a griglia alla visualizzazione elenco e viceversa.

**Informazioni cartella** - Consente di visualizzare il nome, le dimensioni, la data di creazione o modifica della cartella e il numero di file e sottocartelle in essa contenuti.

**Gestione memoria** - Consente di visualizzare lo stato di memoria.

**Cancella tutto** - Consente di eliminare tutte le immagini.

## Invio di una foto

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi scegliere **Immagini personali**.
- 3 Toccare  **Invia** e scegliere **Messaggio, E-mail o Dati Bluetooth**.
- 4 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, la foto verrà allegata al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la foto.

01

02

03

04

05

06





07

08

# Multimedia

## Uso di un'immagine

È possibile scegliere immagini da usare come sfondi e screensaver o per identificare i chiamanti.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Immagini personali**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Toccare **Usa come** e scegliere una delle seguenti opzioni:

**Sfondo** - Consente di scegliere uno sfondo per la schermata di standby.

**Immagine contatti** - Consente di assegnare un'immagine a un determinato contatto in modo che venga visualizzata quando si riceve una chiamata da quel contatto.

**Immagine avvio** - Consente di impostare un'immagine da visualizzare all'accensione del telefono.

## Immagine spegnimento

- Consente di impostare un'immagine da visualizzare allo spegnimento del telefono.

## Stampa di un'immagine





- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Immagini personali**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Toccare **Stampa**, quindi scegliere tra **Bluetooth** e **PictBridge**.

### SUGGERIMENTO È

possibile stampare attraverso bluetooth o collegandosi a una stampante compatibile con PictBridge.





## Spostamento o copia di un'immagine

È possibile spostare o copiare un'immagine dalla memoria del telefono alla scheda di memoria e viceversa, ad esempio per liberare spazio nella memoria o per evitare che le immagini vadano perse.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Immagini personali**.
- 3 Toccare  e selezionare **Sposta** o **Copia**.
- 4 È possibile selezionare o deselegionare le immagini toccandole in sequenza. Selezionare l'immagine da spostare o copiare e toccare **Copia/Sposta**.

## Creazione di una presentazione

Se si desidera visualizzare le immagini presenti sul telefono, è possibile creare una presentazione per evitare di dover aprire e chiudere ogni singola immagine.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Immagini personali**.
- 3 Scegliere un'immagine iniziale per la presentazione.
- 4 Toccare , quindi **Presentazione**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimedia

### Suoni

La cartella **Suonerie** contiene le sottocartelle Suoni scaricati, **Suoni predefiniti** e **Registrazioni vocali** e consente di gestire, inviare o impostare i suoni scaricati come suonerie.




#### Uso di un suono

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Cartella personale**.
- 3 Selezionare **Suoni predefiniti** o **Registrazioni vocali**.
- 4 Selezionare un suono per avviare la riproduzione.
- 5 Toccare  e selezionare **Usa come**.
- 6 **Suoneria, Suoneria messaggi, Avvio e Spegnimento**.


### Video

La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

Riproduzione di un video

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Video**.
- 3 Selezionare un video da riprodurre.

#### Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video

Toccare  in modalità Pausa e scegliere una delle seguenti opzioni:

**Scatta** - Consente di acquisire il fotogramma bloccato come immagine.

**Invia** - Consente di inviare il video come allegato a un messaggio o tramite Bluetooth.

**Elimina** - Consente di eliminare il video.

**Modifica** - Consente di modificare il video.

**Informazioni file** - Consente di visualizzare i dettagli relativi a nome, dimensioni, data, ora, tipo, durata, dimensioni, protezione e copyright.

### Invio di un video clip

- 1 Selezionare un video e toccare .
- 2 Toccare **Invia** e scegliere **SMS/MMS, Email** o **Bluetooth**.
- 3 Se si sceglie **SMS/MMS** o **Email**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare il Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.

### Uso del menu delle opzioni video

La cartella **Video** consente di scegliere le seguenti opzioni:

**Invia** - Consente di inviare un video a un amico.

**Sposta** - Consente di spostare il video clip dalla memoria del telefono alla scheda di memoria o viceversa.

**Copia** - Consente di copiare il video clip dalla memoria del telefono alla scheda di memoria o viceversa.

**Elimina** - Consente di eliminare un video.

**Rinomina** - Consente di rinominare un video.

**Crea cartella** - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella **Video personali**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimedia

**Ordina per** - Consente di ordinare le immagini per data, tipo o nome.

**Visualizza elenco/griglia**

- Consente di passare dalla visualizzazione a griglia alla visualizzazione elenco e viceversa.

**Informazioni cartella** - Consente di visualizzare il nome, le dimensioni, la data di creazione o modifica della cartella e il numero di file e sottocartelle in essa contenuti.




**Stato memoria** - Consente di visualizzare lo stato di memoria.

**Cancella tutto** - Consente di eliminare tutti i video.

## Giochi e applicazioni




È possibile installare nuovi giochi e applicazioni sul telefono per divertirsi nel tempo libero.

### Installazione di un gioco/ applicazione tramite installazione locale


- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi Altri oppure **Memoria esterna** qualora quest'ultima sia presente.
- 3 Selezionare il file (\*.jad o \*.jar) da installare e premere **Installa**. L'applicazione verrà installata.

**NOTA:** Il file jad deve contenere il relativo file jar.

## Come giocare

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Giochi e applicazioni**
- 3 Aprire la cartella Giochi e selezionare il gioco da aprire.

## Uso del menu delle opzioni dei giochi

Toccano  dalla cartella **Giochi**, sono disponibili le seguenti opzioni:

- Elimina** - Consente di eliminare un file.
- Crea cartella** - Consente di creare una cartella in **Giochi e applicazioni**.
- Rinomina** - Consente di rinominare un file.
- Sposta** - Consente di spostare un file dalla memoria del telefono alla scheda di memoria o viceversa.

**Informazioni file** - Consente di visualizzare i dettagli relativi a nome, dimensioni, data, ora, tipo, durata, dimensioni, protezione e copyright.

**Ordina per** - Consente di ordinare giochi e applicazioni per **data, dimensioni, permessi per i nomi**.

**Gestione** - Consente di visualizzare lo stato di memoria.

**Cancella tutto** - Consente di eliminare tutti i file.

## Documenti

Il menu Documenti consente di visualizzare tutti i file documento. È possibile visualizzare file Excel, Powerpoint, Word, file PDF e di testo.

01

02

03

04

05

06

07

08




## Multimedia

### Trasferimento di un file sul telefono

Bluetooth è probabilmente il modo più semplice per trasferire un file dal computer al telefono. È inoltre possibile usare LG PC Suite mediante il cavo di sincronizzazione USB (opzionale). Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che il telefono e il computer abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Si**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi nella cartella **Documenti** o **Altri**.





### Visualizzazione di un file

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Documenti**.
- 3 Selezionare un documento e toccare **Mostra**.

### Altri





La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video, giochi o applicazioni. Viene utilizzata allo stesso modo della cartella **Documenti**. Quando si trasferiscono file dal computer al telefono, è possibile che vengano collocati nella cartella **Altri** piuttosto che nella cartella **Documenti**.


In tal caso, è possibile spostarli. Per spostare un file da **Altri** a **Documenti**:

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Altri**.
- 3 Selezionare un file e toccare .




- 4 Toccare **Sposta**, scegliere la cartella di destinazione dall'elenco toccando la freccia. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio **File spostato** al termine del trasferimento.

### Creazione di un video

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare  (Muvee Studio).
- 3 Selezionare  per aggiungere un'immagine. Selezionare le caselle di controllo delle immagini che si desidera includere, quindi selezionare **Inserisci**.
- 4 Toccare la scheda stile per scegliere uno stile Muvee.
- 5 Toccare  per modificare.
- 6 Toccare  per controllare l'elemento creato.
- 7 Toccare , quindi **Ordine** per creare un ordine.

- 8 Toccare , quindi **Posizione salvataggio** per scegliere se salvare il video.

### Musica

Il dispositivo LG KP500 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare , quindi  e infine . Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

**Ultimi brani riprodotti** - Consente di visualizzare tutti gli ultimi brani riprodotti.

**Tutti i brani** - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

**Artisti** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

**Album** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimedia

**Generi** - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

**Playlist** - Contiene le playlist create.

**Brani casuali** - Consente di riprodurre i brani in ordine casuale.

### Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione.

Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.


3 Quando il file è pronto per essere inviato, è necessario accettarlo toccando **Si**.

4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica > Tutti i brani**.

### Riproduzione di un brano

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Tutti i brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.
- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 5  Toccare per passare al brano successivo.
- 6  Toccare per passare al brano precedente.
- 7 Toccare  per tornare al menu **Musica**.

## Uso delle opzioni durante la riproduzione musicale

Toccare  e scegliere una delle opzioni disponibili:

**Minimizza** - Consente di ridurre a icona la schermata del lettore musicale in modo che l'utente possa continuare a utilizzare il telefono per le consuete operazioni.

**Informazioni file** - Consente di visualizzare informazioni come nome, dimensioni, data, ora, tipo, durata, protezione e copyright del brano.

**Invia** - Consente di inviare il brano come allegato a un messaggio o tramite Bluetooth.

**Usa come** - Consente di utilizzare il brano come Suoneria chiamate, Videosuoneria, Suoneria messaggi, Avvio o Spegnimento.

## Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella

### Tutti i brani.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Playlist**.
- 3 Toccare **Aggiungi nuova playlist**, immettere il nome della playlist e toccare **Salva**.
- 4 Nella cartella **Tutti i brani** vengono visualizzate tutte le canzoni presenti nel telefono. Toccare tutti i brani che si desidera includere nella playlist; accanto al nome verrà visualizzato un contrassegno.
- 5 Toccare **Eseguito**.

01

02

03

04

05

06





07

08

## Multimedia

### Modifica di una playlist

È possibile aggiungere nuovi brani o eliminare brani dalla playlist. È possibile modificare la playlist in base alle necessità.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Playlist**.
- 3 Selezionare la playlist.
- 4 Toccare  e selezionare:




**Aggiungi a playlist** - Consente di aggiungere altri brani alla playlist. Contrassegnare i brani desiderati e toccare OK.

**Elimina** - Consente di rimuovere un brano dalla playlist. Toccare Sì per confermare.

**Stato memoria** - Consente di visualizzare lo stato di memoria.

**Cancella tutto** - Rimuove tutte le tracce dalla playlist.

### Eliminazione di una playlist

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Playlist**.
- 3 Toccare , quindi **Elimina o Cancella tutto** per eliminare tutto il contenuto delle playlist.

### Uso della radio





Il dispositivo LG KP500 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici in qualsiasi luogo.





**NOTA:** Per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari nell'apposita presa (è la stessa utilizzata per il caricabatteria).

## Ricerca di stazioni


È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio nel telefono. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È possibile salvare fino a 50 canali nel telefono. È necessario prima collegare l'auricolare al telefono perché svolga la funzione di antenna.

Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi .
- 3 Toccare Scansione automatica.  
Le stazioni verranno sintonizzate automaticamente e a esse verrà associato un numero di canale sul telefono.

**NOTA:** È possibile eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando  e  visualizzati accanto alla frequenza radio. Se si tiene premuto  e , le stazioni verranno sintonizzate automaticamente.

## Ripristino dei canali

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi .
- 3 Scegliere **Reset** per ripristinare il canale corrente o **Ripristina tutto** per ripristinare tutti i canali. Ogni canale verrà sintonizzato sulla frequenza iniziale di 87,5 Mhz.

01

02

03

04

05




06

07


08

# Multimedia

## Ascolto della radio

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi toccare il numero di canale che corrisponde alla stazione che si desidera ascoltare.

**SUGGERIMENTO** Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.


E' possibile iconizzare la radio e ascoltare la musica in BGM .

# Agenda

## Aggiunta di un evento al calendario

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere . Selezionare **Agenda**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare , quindi **Nessun evento**.
- 4 Toccare **Categoria**, quindi scegliere fra **Appuntam**, **Anniversario** o **Compleanno**. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio dell'evento.
- 5 Per gli appuntamenti e gli anniversari, immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso.

- 6 Se si desidera aggiungere un oggetto o una nota all'evento, toccare **Note** e inserire la nota, seguita da **Salva**.
- 7 Selezionare **Sveglia e Ripeti**.
- 8 Selezionare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato contrassegnerà il giorno in cui l'evento è stato salvato e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.

**SUGGERIMENTO** È possibile impostare un periodo di vacanze nel calendario. Toccare i giorni in cui sono previste le vacanze, quindi toccare  e selezionare **Imposta vacanza**.

01

02

03

04

05

06

07




08

## Agenda

### Modifica della vista predefinita del calendario

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere . Selezionare **Imposta**.
- 2 Toccare **Calendario** e scegliere **Vista mensile** o **Vista settimanale**.
- 3 Selezionare **La settimana inizia**.
- 4 Premere **Salva** per confermare la selezione.





### Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Attività**, quindi toccare **Aggiungi da fare**.
- 3 Impostare la data desiderata, aggiungere una nota e selezionare un livello di priorità: **Alta**, **Normale** o **Bassa**.

- 4 Salvare l'elenco delle attività selezionando **Salva**.




**SUGGERIMENTO** È possibile modificare una voce selezionandola e toccare la scheda digitando Invio. Confermare le modifiche selezionando **Salva**.

### Condivisione di una voce Attività

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi  e scegliere . Selezionare **Attività**.
- 2 Selezionare la voce Attività che si desidera condividere, quindi toccare .
- 3 Selezionare **Invia**. È possibile scegliere di condividere le voci dell'attività mediante **SMS**, **MMS**, **E-mail** o **Bluetooth**.

**SUGGERIMENTO** È possibile eseguire il backup e la sincronizzazione del calendario con il proprio PC utilizzando le applicazioni PC Sync.

## Aggiunta di un memo

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere . Selezionare **Appunti**.
- 2 Toccare **Aggiungi appuntc.**
- 3 Digitare il memo seguito da **Salva**.
- 4 Alla successiva apertura dell'applicazione **Appunti**, il memo viene visualizzato sul display.

**SUGGERIMENTO** È possibile modificare un memo esistente. Selezionare il memo da modificare e digitare i cambiamenti.

## Uso di Trova giorno

Trova giorno è uno strumento utile che consente di calcolare quale sarà la data dopo un determinato numero di giorni. Ad esempio, 60 giorni dopo il 10.10.07 sarà il 09.12.2007.

Questo strumento è utile per la segnalazione delle scadenze.

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Trova giorno**.
- 3 Nella scheda **Dal**, impostare la data desiderata.
- 4 Nella scheda **Dopo**, impostare il numero di giorni.
- 5 La **Data** viene visualizzata di seguito.

01

02

03

04

05





06

07

08

# Agenda

## Impostazione dell'allarme

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Toccare **Aggiungi sveglia**.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme e toccare **Salva**.
- 4 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Una volta, Quotidiana, Lun - Ven, Lun - Sab, Sab - Dom, Escluse vacanze o Scegli giorno**.  
Le icone indicano il giorno della settimana selezionato.
- 5 Selezionare **Tipo sveglia** per selezionare un tipo di allarme.
- 6 Toccare **Tono sveglia** quindi scegliere la cartella **Suoni predefiniti** o **Registrazioni vocali** per trovare il suono desiderato. Per ascoltare un suono, toccarlo, quindi toccare .

- 7 Aggiungere un memo per l'allarme. Dopo aver inserito il memo, toccare **Salva**.
- 8 Infine è possibile impostare un intervallo di pausa ogni 5, 10, 20, 30 minuti, 1 ora o disattivarlo.
- 9 Dopo aver impostato l'allarme, toccare **Salva**.

**NOTA:** È possibile impostare fino a 5 allarmi.

**SUGGERIMENTO** Toccare l'icona on/off sulla parte destra dell'allarme da impostare.

## Aggiunta di un promemoria tramite il Tavola disegno

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Toccare **Aggiunngi**.
- 3 Disegnare il proprio promemoria sul touch screen LCD, quindi selezionare .
- 4 Alla successiva apertura dell'applicazione **Tavola disegno**, il memo viene visualizzato sul display.

## Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri suoni.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi  e

**Imposta** per scegliere tra:

**Durata** - Consente di impostare la durata della registrazione. Scegliere tra Nessun limite, Dimensioni messaggio MMS o 1 minuto.

**Qualità** - Consente di selezionare la qualità audio. Scegliere tra Superfine, Fine o Normale per Memoria in uso.

**Memoria in uso** - Selezionare la posizione in cui salvare il file di registrazione vocale.

01

02

03

04

05







06

07

08


## Agenda

### Registrazione di un suono o di una voce





- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare .
- 3 Toccare  per avviare la registrazione.
- 4 Toccare  per terminare la registrazione.
- 5 Toccare  per ascoltare la registrazione.

### Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, toccare .
- 2 Toccare **Invia con** e scegliere **SMS/MMS, Email o Bluetooth**.  
Se si sceglie **SMS/MMS** o **Email**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio, che è possibile comporre e inviare nel modo abituale. Se si sceglie Bluetooth, viene richiesto di attivare il Bluetooth.

**NOTA:** Al termine della registrazione, toccare  e scegliere **Invia con**, **File**, **Elimina**, **Usa come** (per utilizzare la registrazione come suoneria), **Imposta** o **Vai a Suoni personali**.

## Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Calcolatrice**.
- 3 Toccare il tastierino numerico per inserire i numeri.
- 4 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+ - ÷ × . =), seguita da =.
- 5 Per calcoli più complessi, toccare  e scegliere **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln, ewp, ecc.**

## Conversione di un'unità

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Convertitore**.
- 3 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta, Superficie, Peso, Lunghezza, Temperatura, Volume o Velocità**.
- 4 A questo punto è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine seguito dall'unità in cui si intende effettuare la conversione.
- 5 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Agenda

## Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Fusi orari**.
- 3 Toccare , seguito da **Aggiungi città**. Se si inizia a digitare il nome della città desiderata, questo verrà visualizzato nella parte superiore del display.

## Uso del cronometro

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Cronometro**.
- 3 Premere **Inizio** per avviare il timer.
- 4 Toccare **Giro** se si desidera registrare il tempo trascorso.
- 5 Premere **Stop** per arrestare il timer.
- 6 Toccare **Riprendi** per riavviare il cronometro al momento dell'interruzione oppure toccare **Reset** per riavviarlo da zero.

## PC Sync

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano, ma anche per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

### Installazione di LG PC Suite sul computer (opzionale)

- 1 Dalla schermata di standby premere , selezionare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Internet PC Memoria di massa PC suotie Sincr.musica Chiedi sempre**
- 3 Inserire il CD fornito in dotazione nel computer. Fare clic sul **Programma di installazione di LG PC Suite** visualizzato sullo schermo.

- 4 Selezionare la lingua preferita per l'esecuzione del programma e fare clic su **OK**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura d'installazione guidata di LG PC Suite.
- 6 Una volta completata l'installazione, sul desktop comparirà l'icona di LG PC Suite.

### Connessione del telefono e del computer

- 1 Collegare il cavo USB al telefono e al computer.
- 2 Fare doppio clic sull'**icona di LG PC Suite** sul desktop.
- 3 Fare clic su **Procedura guidata di connessione**, quindi su **USB**.
- 4 Fare clic su **Avanti**, quindi nuovamente su **Avanti** e poi su **Fine**.  
Adesso il telefono e il computer sono connessi.

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC Sync

### Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Backup** e selezionare **Backup** o **Ripristino**.
- 3 Selezionare i contenuti che si desidera archiviare o ripristinare. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic su **OK**.
- 4 Viene eseguita l'archiviazione o il ripristino dei dati.

### Visualizzazione dei file del telefono sul computer

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto in precedenza.
- 2 Fare clic sull'icona **Contenuti**.

- 3 Tutti i documenti, contenuti flash, immagini, suoni e video memorizzati sul telefono vengono visualizzati sullo schermo nella cartella del telefono LG.

**SUGGERIMENTO** Visualizzare i contenuti del telefono sul computer facilita l'organizzazione dei file e dei documenti e permette di rimuovere il contenuto non più necessario.

### Sincronizzazione dei contatti

- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Contatti**.
- 3 A questo punto il computer importa e visualizza tutti i contatti memorizzati sulla scheda SIM e sul telefono.

- 4 Fare clic su **File**, quindi su **Salva**. Ora, è possibile selezionare la posizione in cui salvare i propri contatti.

**NOTA:** Per copiare i contatti salvati nella scheda SIM, fare clic sulla cartella della scheda SIM a sinistra dello schermo del computer. Selezionare Modifica nella parte superiore dello schermo, quindi Seleziona tutto. Fare clic sui contatti con il tasto destro del mouse e selezionare Salva in rubrica. A questo punto, fare clic sulla cartella Telefono a sinistra dello schermo per visualizzare tutti i numeri dei contatti.

## Sincronizzazione dei messaggi




- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Messaggi**.

- 3 Tutti i messaggi salvati sul computer e sul telefono vengono visualizzati in cartelle sullo schermo.

- 4 Utilizzare la barra degli strumenti sulla parte superiore dello schermo per modificare e riordinare i messaggi.

## Uso del telefono come periferica di archiviazione

Il telefono può essere utilizzato come dispositivo di archiviazione di massa.

- 1 Scollegare il telefono dal computer.
- 2 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare .
- 3 Selezionare , quindi **Modalità connessione USB**.
- 4 Toccare **Memoria di massa**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC Sync

- 5** Collegare il telefono al computer.

Viene visualizzato il messaggio:

**Connessione come memoria di massa.**

- 6** A questo punto tutti i file memorizzati sul telefono vengono automaticamente salvati sul disco rigido del computer.

**NOTA:** Per avviare la modalità Memoria di massa, è necessario che il telefono sia scollegato dal computer.

### Utilizzo del telefono come dispositivo di sincronizzazione musicale

Il telefono può essere utilizzato come dispositivo di sincronizzazione musicale per sincronizzare solo i file musicali.

La sincronizzazione musicale può essere effettuata tramite Windows Media Player 10/11 e supporta sia la memoria del telefono che quella esterna.

- 1** Scollegare il telefono dal computer.
- 2** Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare .
- 3** Selezionare , quindi **Modalità connessione USB.**
- 4** Toccare **Sincr. musica.**
- 5** Collegare il telefono al computer. Sul telefono compare il messaggio: **Collega come Sincr. musica...** seguito da **Scollegare il cavo per interrompere Sincr. musica.**




## Il Web

### Browser

Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro, direttamente sul vostro telefono cellulare.

Verificare con il proprio operatore quali sono i servizi disponibili e i costi della navigazione.

### Accesso al Web

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Per accedere direttamente alla homepage del browser, selezionare Homepage. In alternativa, selezionare Inserisci indirizzo e digitare l'URL desiderato, seguito da Connetti.

**NOTA:** Quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

### Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Bookmarks**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.
- 3 Per aggiungere un nuovo segnalibro, selezionare  e toccare **Aggiungi bookmark**. Immettere un nome per il segnalibro seguito dall'URL.
- 4 Tappare **Salva**. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei preferiti.
- 5 Per accedere al segnalibro, è sufficiente toccarlo, quindi toccare Connetti. In tal modo viene effettuata la connessione alla pagina Web a esso collegata.

01

02

03

04

05

06

07

08


## Il Web

### Utilizzo di RSS Reader

RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato feed, feed Web o canale, contiene o un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o tutti i testi. RSS consente agli utenti di seguire automaticamente gli aggiornamenti dei siti Web preferiti, un modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale.




Per abbonarsi a un feed, è sufficiente che l'utente immetta il link del feed nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così la procedura di iscrizione. Il reader controlla che l'utente iscritto riceva regolarmente i nuovi contenuti, scaricando automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili.

### Salvataggio di una pagina




- 1 Accedere alla pagina Web desiderata nel modo sopra descritto.
- 2 Toccare  e selezionare **Salva questa pagina**.
- 3 Assegnare un nome alla pagina Web, in modo da consentirne una semplice individuazione.
- 4 Toccare **Salva**.

**SUGGERIMENTO** Questo menu consente inoltre di modificare titoli di pagine salvate, attivare o annullare la protezione della schermata degli appunti ed eliminare la pagine salvate.

## Accesso alla pagina salvata

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Pagine salvate**.
- 3 Selezionare la pagina richiesta per aprirla.

## Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere . Selezionare **Cronologia**.

- 2 Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate. Per accedere a una di queste pagine, è sufficiente selezionare la pagina desiderata.

## Modifica delle impostazioni del browser Web

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere . Selezionare **Imposta**.
- 2 È possibile scegliere di modificare **Profili, Aspetto, Cache, Cookies, Sicurezza**, per ripristinare tutte le impostazioni, selezionare **Ripristino totale**.
- 3 È possibile ripristinare le impostazioni toccando semplicemente l'icona.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Il Web

### Utilizzo del telefono come modem

Il dispositivo KP500 può essere utilizzato come modem per il PC, consentendo l'accesso alla posta elettronica e a Internet anche quando non è possibile effettuare la connessione cablata. È possibile utilizzare il cavo USB o il Bluetooth.

#### Uso del cavo USB:

- 1 Verificare che sul PC sia installata l'applicazione LG PC Suite.
- 2 Collegare il dispositivo KP500 al PC mediante il cavo USB e avviare il software LG PC Suite.
- 3 Fare clic sul Kit Internet sul PC. Successivamente, fare clic sul pulsante Nuovo e selezionare Modem.
- 4 Scegliere Modem USB mobile LG e selezionare OK. Viene visualizzata la schermata corrispondente.

5 Scrivere il Profilo che è possibile collegare a Internet e salvarne i valori.

6 Il profilo creato viene visualizzato sullo schermo del PC. Selezionarlo e fare clic su Connetti.

Il PC viene connesso tramite il dispositivo KP500.

**NOTA:** Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione consultare il paragrafo PC Sync.

#### Uso di Bluetooth

- 1 Verificare che il Bluetooth sia attivato e visibile per il PC e il dispositivo KP500.
- 2 Associare il PC e il dispositivo KP500 in modo che venga richiesta una password per la connessione.

- 3 Per creare una connessione Bluetooth attiva, utilizzare la procedura guidata di connessione disponibile nell'applicazione LG PC Suite.
- 4 Fare clic sul Kit Internet sul PC. Quindi fare clic sul pulsante Nuovo.
- 5 Scegliere Modem USB mobile LG e selezionare OK. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 6 Scrivere il Profilo che è possibile collegare a Internet e salvarne i valori.
- 7 Il profilo creato viene visualizzato sullo schermo del PC. Selezionarlo e fare clic su Connetti.  
Il PC viene connesso tramite il dispositivo KP500.

**NOTA:** Per ulteriori informazioni sul collegamento tramite Bluetooth, vedere a pagina 115.

01

02

03

04

05

06

07

08



## Impostazioni

All'interno di questa cartella, è possibile personalizzare le impostazioni per il dispositivo KP500.

### Personalizzazione dei profili




È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata di standby. Toccare semplicemente la barra di ripilogo dello stato e toccare la scheda Profili.

Il menu delle impostazioni consente di personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Premere  e scegliere .
- 2 Toccare **Profili** e scegliere il profilo che si desidera modificare.

- 3 A questo punto, è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni per **Suoneria voce**, **volume**, **Suoneria messaggi** e altro.

### Display

- 1 Toccare , quindi scegliere .
- 2 Toccare , quindi scegliere tra le seguenti opzioni:

**Sfondo** - Consente di scegliere il tema per la schermata di standby.

**Menu** - Consente di scegliere lo stile del menu principale.

**Selezione** - Consente di regolare la dimensione e il colore del numero.

**Carattere** - Consente di regolare lo stile e le dimensioni del carattere.

**Illuminazione** - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.

**NOTA:** Se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente e potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

**Luminosità** - Consente di regolare la luminosità dello schermo.




**Testo di benvenuto** - Scegliere Sì o No e digitare il testo di benvenuto.

**Avvio/Spegnimento** - Consente di scegliere il tema per la schermata di avvio/spegnimento.

- 2 Toccare **Salva** per salvare le impostazioni.

## Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il dispositivo KP500 in base al proprio stile.

- 1 Toccare , quindi scegliere .
- 2 Toccare  e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

**Data e ora** - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora quando si è in viaggio o quando è in vigore l'ora legale.

**Risparmio energetico** - Consente di Sì, No le impostazioni predefinite.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Impostazioni

**Lingue** - Consente di modificare la lingua del display del dispositivo KP500.

**Blocco tast. autom.** - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata di standby.

**Sicurezza** - Consente di modificare le impostazioni di sicurezza, Richiesta PIN e il blocco telefono.



**Stato memoria** - Per ulteriori informazioni, vedere Uso dello stato memoria a pagina 114.

**Ripristina totale** - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

**Informazioni** - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo KP00.

## Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. In caso si desideri modificare alcune impostazioni, usare questo menu.

Toccare , quindi .  
Selezionare .

## Impostazioni di rete

**Selezione rete** - Se si sceglie Automatico, il dispositivo KP500 cerca la rete e registra il telefono su quest'ultima. Questa impostazione consente di ottenere un servizio e una qualità ottimali.

Se si seleziona Manuale, vengono visualizzate tutte le reti disponibili ed è possibile selezionarne una per la registrazione. Se la registrazione della rete ha esito negativo, vengono visualizzate nuovamente tutte le reti disponibili ed è possibile selezionarne un'altra.

**NOTA:** Se il Telefono perde la modalità di rete in modalità manuale, viene visualizzato nella schermata standby un messaggio per la selezione della rete disponibile.

**Elenco dei Preferiti** - Se la rete viene ricercata automaticamente, è possibile aggiungere una rete preferita a cui connettersi. Sono disponibili le seguenti opzioni:

**Profili Internet** - Questo menu mostra i profili Internet. Utilizzare il menu Opzioni per creare nuovi profili, eliminare o modificare i profili esistenti. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite che dipendono dalle varianti specifiche del paese.

**Punti di accesso** - È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questo menu.

**Connessione dati pacchetto** - Consente di scegliere quando il telefono si connette alla rete per i dati pacchetto.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Impostazioni

## **Modalità connessione USB -**

Consente di scegliere il servizio dati e sincronizzare il dispositivo KP500 mediante il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono.

Se si utilizza Sincr. musica con Windows Media Player, selezionare Sincr. musica nel menu. Sincr. musica è disponibile solo per i contenuti musicali.

## **Impostazioni streaming**

- Il telefono propone delle impostazioni di base per il servizio streaming. Se si desidera, è possibile modificarle.

## **Uso dello stato memoria**

Il dispositivo KP500 dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda SIM e una scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

È possibile utilizzare Stato memoria per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Toccare , quindi .

 quindi **Stato memoria**.

## **Memoria telefono comune**

- Consente di visualizzare la memoria disponibile sul dispositivo KP500 per le applicazioni Java, Immagini, Audio, Video, Flash, MMS, E-mail e altro.

### **Memoria telefono riservata-**

Consente di visualizzare la memoria disponibile sul telefono per le voci SMS, Contatti, Calendario, Elenco Attività, Appunti, Allarme, Registro chiamate, Bookmark e Varie.

**Memoria SIM** - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda SIM.

**Memoria esterna** - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

### **Impostazione memorizzazione...**

- Consente di scegliere la posizione in cui salvare gli elementi desiderati.

**SUGGERIMENTO** Per informazioni su come inserire una scheda di memoria, vedere a pagina 14.

### **Invio e ricezione di file mediante Bluetooth**

Il Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

#### **Per inviare un file:**

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Scegliere **Invia**.  
Scegliere **Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Impostazioni

- 3 Se è già stato associato a un dispositivo Bluetooth, il dispositivo KP500 non effettuerà la ricerca automatica di altri Bluetooth. Il dispositivo KP500 effettua la ricerca degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e toccare **Seleziona**.
- 5 Il file viene inviato.

**SUGGERIMENTO** Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

### Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivato** e **visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle impostazioni Bluetooth a destra.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato; è possibile scegliere una delle seguenti opzioni: **Mostra** o **Utilizza come sfondo**. I file verranno solitamente salvati nella cartella appropriata dell'album multimediale.

## Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth:

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Scegliere , quindi toccare  e scegliere **Impostazioni**.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

**Visib. dispos.** - È possibile scegliere tra Visibile, Visibile per 1 minuto o Nascosto.

**Nome dispositivo** - Immettere un nome per il dispositivo KP500.

**Perif. Compatibili** - Consente di scegliere come utilizzare il Bluetooth in associazione a diversi servizi.

### Modalità SIM remota

- Consente di accendere o spegnere il telefono (ad esempio attraverso il KIT vivavoce da auto).

**Indirizzo pers.** - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

## Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo KP500 con un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode, per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Il dispositivo KP500 inizia la ricerca dei dispositivi visibili. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **OK**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Impostazioni

- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

## Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo** e **visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Toccare **Chiedi conferma per conness.** oppure **Connetti sempre**, quindi toccare **Sì** per eseguire subito la connessione. Sul dispositivo KP500 viene attivato automaticamente il profilo Auricolare.

**SUGGERIMENTO** Vedere pagina 28 per ulteriori informazioni sul Modo risposta BT, in modo da controllare la modalità di risposta alle chiamate in entrata quando è collegato un auricolare Bluetooth.


## Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori forniti con il dispositivo KP500. La confezione di vendita puo' cambiare da paese a paese e alcuni accessori potrebbero essere disponibili separatamente..

### Caricabatterie



### Batteria



### Auricolare stereo



### NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi; per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

### Cavo dati e CD

Consente di connettere e sincronizzare il dispositivo KP500 con il PC.



### Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo KP500.



### Pellicola trasparente del display

**⚠ ATTENZIONE:**  
se sullo schermo è applicata la pellicola di protezione, la sensibilità allo sfioramento è ridotta.



01

02

03

04

05

06

07

08

## Servizio di rete

Il telefono descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM 900, DCS 1800, GSM 850 e PCS 1900. Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate Servizi di rete. Questi servizi speciali possono essere stabiliti con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

## Dati tecnici

### Generale

Nome del prodotto: KP500

Sistema: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

### Temperature di utilizzo

Max: +55°C (scaricamento)  
+45°C (caricamento)

Min: -10°C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V 1.7.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

1, September, 2008

  
Signature of representative

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Consultare le seguenti indicazioni per un uso sicuro ed efficiente del videofonino. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

### Esposizione all'energia elettromagnetica delle radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate). Il modello KP500 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta

SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per 10 grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di videofonino durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato

di 0.990 W/kg (10 g) e 1.26 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.

- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

## Manutenzione e cura del prodotto

### **ATTENZIONE!**

Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di videofonino. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al videofonino.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il videofonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il videofonino con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non ricaricare il videofonino vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal videofonino.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del videofonino (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il videofonino quando si trova su superfici morbide.
- Il videofonino dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il videofonino.
- Non versare liquidi sul videofonino.

- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

### Funzionamento ottimale del videofonino

#### Dispositivi elettronici

Tutti i videofonini possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il videofonino in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il videofonino in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il videofonino potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il videofonino potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

## Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il videofonino durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.

- Durante l'ascolto della musica tramite il videofonino, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

## Evita di danneggiare il tuo udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il videofonino indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

### Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

### Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il videofonino in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

### Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il videofonino in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.

- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il videofonino e i relativi accessori.

### A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il videofonino prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

### Bambini

Conservare il videofonino in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di

piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## **Chiamate di emergenza**

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul videofonino per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## **Manutenzione e informazioni sulle batterie**

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo videofonino non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare nè cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il videofonino è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

## Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del videofonino. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider dei servizi ma la maggior parte possono essere risolti facilmente dall'utente.

<b>Messaggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Possibili misure correttive</b>
Errore USIM	Non vi è alcuna scheda USIM inserita nel videofonino oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda USIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete	Segnale debole Fuori dalla portata della rete GSM	Spostarsi verso una finestra o in uno spazio aperto. Controllare la mappa di copertura del gestore del servizio.
I codici non corrispondono	Quando si desidera modificare il codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo di nuovo. In questo caso, i due codici non corrispondono.	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Impossibile impostare la funzione	Non supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Chiamate non disponibile	Errore di composizione Nuova scheda USIM inserita limite di ricarica raggiunto	Nuova rete non autorizzata. Ricercare nuove restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.

## Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il videofonino	Tasti Sì/No premuti troppo brevemente	Premere i tasti Sì/No per almeno due secondi.
	Batteria scarica	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
	Contatti della batteria sporchi	Pulire i contatti.
Errore di ricarica	Batteria esaurita	Caricare la batteria.
	Temperatura fuori dall'intervallo consigliato	Accertarsi che la temperatura ambiente sia corretta, attendere ed eseguire nuovamente la ricarica.
	Problema di contatto	Verificare l'alimentazione e il collegamento al videofonino. Controllare i contatti della batteria e pulirli se necessario.
	Nessuna alimentazione di rete	Collegare il videofonino a un'altra presa o controllare il voltaggio.
	Caricabatterie difettoso	Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo.
	Caricabatterie errato Batteria difettosa	Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria.
La connessione del videofonino alla rete è interrotta	Segnale troppo debole	La connessione a un altro gestore di servizi è automatica.
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.



**LG**

**GARANZIA**

**TELEFONIA MOBILE**

**VALIDITA'**

**24mesi**

Garanzia valida solo per il mercato italiano  
*Warranty card valid only for the italian market*

# DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEI TELEFONI CELLULARI

**La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva** di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella pagina "politica di assistenza" del sito <http://italy.lgservice.com>.

Inoltre, gli operatori del numero 199 600044 sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

## 1 • NORME GENERALI

**Durata:** LG Electronics Italia S.p.A., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una garanzia dei prodotti Telefoni Cellulari per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.

**Territorialità:** La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio LG commercializzati da LG Electronics Italia S.p.A. sul territorio Italiano.

**Validità:** Lo scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto e/o il DDT di consegna del prodotto al cliente, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento, insieme al certificato di garanzia originale LG debitamente compilato. LG Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto e/o consegna prodotto, sono stati alterati o cancellati dopo l'acquisto da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento.

## 2 • LIMITAZIONI

**La presente Garanzia non comprende:**

- Controlli periodici o di manutenzione gratuiti oppure il risarcimento dei costi sostenuti per effettuarli.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto, relativi a prodotti che presentano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto per rimediare a malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato dal manuale d'installazione che accompagna il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuate da centri di assistenza non autorizzati, effettuati senza autorizzazione da parte di LG ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Risarcimento di danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti, mancato utilizzo del prodotto, danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.
- **Inoltre, il periodo di garanzia della batteria di alimentazione dei Telefoni Cellulari è limitato a 6 mesi dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.**

### 3 • CONDIZIONI OFFERTE E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un telefono cellulare che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo per i quali consultare il punto n.4), attraverso una chiamata al servizio clienti telefonico 199600044, oppure consultando il sito Internet dell'assistenza (<http://italy.lgservice.com>) nella pagina "Servizio clienti-Centri di assistenza", potrà conoscere l'indirizzo del Centro assistenza prodotti Telefonia Cellulare a lui più vicino.

Inoltre, se il cliente lo desidera, chiamando il numero 199600044, potrà parlare con gli operatori del "call center" LG, per avere maggiori informazioni. Il cliente dovrà trasportare il prodotto al più vicino Centro di assistenza autorizzato di prodotti Telefonia Cellulare per richiedere l'intervento.

Il Centro di Assistenza LG valuterà la soluzione da adottare, a seconda dell'entità del difetto presentato dal prodotto e, a seconda della disponibilità, potrà fornire temporaneamente al cliente un telefono di cortesia per la durata dell'intervento.

Se il prodotto presenta un difetto grave, tale che il costo della riparazione sostenuto da LG si avvicina al costo del prodotto, il Centro di assistenza, in accordo con LG, procederà con la sostituzione del prodotto completo, negli altri casi, procederà con la riparazione cambiando le parti difettose.

Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti o parti, identici o con pari caratteristiche.

Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto al cliente. In questi ultimi casi, LG stabilirà il valore del rimborso tenendo conto dello stato di usura del prodotto.

Il servizio per il cliente è completamente gratuito se il prodotto viene riscontrato difettoso.

Se il prodotto non viene riscontrato difettoso, i costi di manodopera dell'intervento di un eventuale trasporto del prodotto, potranno essere addebitati al cliente stesso da parte del Centro di assistenza.

### 4 • PRODOTTI NUOVI TROVATI DANNEGGIATI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che il cliente, alla prima apertura della confezione originale LG, riscontra siano stati danneggiati durante il trasporto oppure siano non funzionanti, non devono essere inviati o portati in riparazione presso i Centri di assistenza. Per la gestione di questi casi, i clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso, provvederà a fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics.

**ATTENZIONE:**

**LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA**



Digitally yours

**ATTENZIONE: LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA**

**TAGLIANDO DI CONTROLLO  
QUALITA' - PREVENTIVA**

Garanzia \_\_\_\_\_  
Modello \_\_\_\_\_  
N° Serie \_\_\_\_\_  
IMEI \_\_\_\_\_

**TAGLIANDO DI CONTROLLO  
QUALITA' - PREVENTIVA**

Garanzia \_\_\_\_\_  
Modello \_\_\_\_\_  
N° Serie \_\_\_\_\_  
IMEI \_\_\_\_\_

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO

MODELLO

N° DI SERIE

**TAGLIANDO DI GARANZIA**

Garanzia \_\_\_\_\_  
Modello \_\_\_\_\_  
N° Serie \_\_\_\_\_  
IMEI \_\_\_\_\_  
Data d'acquisto \_\_\_\_\_

**TAGLIANDO DI GARANZIA**

Garanzia \_\_\_\_\_  
Modello \_\_\_\_\_  
N° Serie \_\_\_\_\_  
IMEI \_\_\_\_\_  
Data d'acquisto \_\_\_\_\_

**TAGLIANDO DI GARANZIA**

Garanzia \_\_\_\_\_  
Modello \_\_\_\_\_  
N° Serie \_\_\_\_\_  
IMEI \_\_\_\_\_  
Data d'acquisto \_\_\_\_\_

## SERVIZI AGGIUNTIVI

### **PROCEDURA DOA: SOSTITUZIONE PRODOTTI CHE RISULTANO DIFETTOSI ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALL'ACQUISTO**

#### ***Norme e Condizioni procedura DOA Telefoni cellulari:***

Il cliente può chiedere la procedura DOA Telefoni cellulari direttamente al proprio rivenditore senza passare tramite i Centri di assistenza tecnica autorizzati. Le richieste di reso di telefoni cellulari DOA possono essere inoltrate direttamente a LG o ai distributori autorizzati LG solamente da negozianti o rivenditori.

#### ***Condizioni per DOA***

Affinché un apparato LG rientri nella casistica DOA (dead on arrival), l'apparato deve:

- manifestare guasti entro una settimana dalla data di vendita all'utente finale, comprovata da scontrino fiscale o fattura di acquisto ("guasti primo utilizzo"). Specifichiamo che NON esiste alcun limite di tempo di utilizzo del telefono in conversazione per definire un apparato DOA.
- risultare guasto prima della vendita agli utenti finali ("guasti alla prova")Una confezione sarà gestita come DOA solamente se saranno soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- la confezione resa al negoziante, contenente l'apparato cellulare ed i relativi accessori, dovrà essere quella originale;
- l'IMEI presente sul telefono cellulare dovrà essere identico a quello sulla confezione (cartone);
- la confezione resa , oltre al cellulare, dovrà contenere tutti gli accessori in dotazione nella confezione originale (a titolo di esempio: batteria, carica-batteria, manuale d'uso, adattatore presa di corrente, ...);
- almeno un elemento deve essere non funzionante;
- non devono esserci elementi che pongano il prodotto fuori garanzia (segni di cadute, presenza di acqua, danni provocati da incuria, danni estetici, ecc...);

#### ***Modalità di attivazione e costi della procedura DOA Telefoni Cellulari***

Il cliente in possesso di un prodotto che rispetti le condizioni descritte nel paragrafo "Condizioni per DOA", dovrà restituirlo al rivenditore, il quale seguirà la procedura DOA Telefonia Cellulare indicatagli da LG Electronics o dal Distributore LG. Una volta ricevuto il prodotto in sostituzione, il rivenditore lo consegnerà al cliente.

Nel caso in cui il rivenditore non voglia fare attendere al cliente finale il tempo necessario per il corretto svolgimento della procedura di reso DOA, potrà anticipare la sostituzione del prodotto con uno nuovo.

I trasporti del prodotto e l'intervento sono per il cliente completamente gratuiti qualora venga riscontrata una difettosità del prodotto restituito al rivenditore. Se invece il prodotto non viene riscontrato difettoso, verrà reso al cliente. In questi casi, il costo del trasporto per la restituzione del prodotto da LG verso il cliente, potrà essere addebitato al cliente stesso, tramite pagamento in contrassegno. In questi casi, il cliente rimborserà al rivenditore il costo del pagamento in contrassegno.

Per qualsiasi informazione  
sui nostri prodotti, sull'assistenza,  
sulla nostra Società, e su tutto il mondo LG...

**www.lge.it**

**CUSTOMER CARE**

**199600044**


**Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì**  
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi  
di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile  
variano in funzione dell'operatore utilizzato.



**LG Electronics**

**LG Electronics S.p.a.**

Via dell'Unione Europea, 6  
20097 San Donato Milanese (MI)

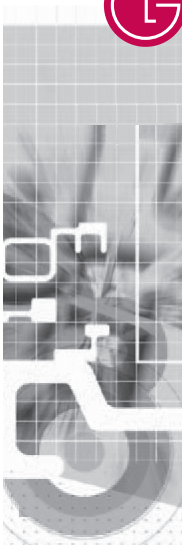

Egregio Cliente

la ringraziamo per la sua scelta e per la fiducia accordata al nostro marchio.

Le suggeriamo di leggere attentamente questa nota e di ricordare il Numero telefonico che legge ora:

# 199600044

Questo Numero telefonico, **dedicato esclusivamente alla telefonia cellulare**, le sarà di aiuto per tutte le attività riportate all'interno di queste pagine.

Prenda nota di questo Numero telefonico, segnandolo nella sua agenda, potrebbe essere utile.

**199600044**



# LG

ha pensato di offrirle un servizio che possa affiancarla e supportarla nell'uso quotidiano del telefono cellulare da lei ha acquistato.

**Il Numero telefonico di LG:**

# 199600044

sarà il suo riferimento per tutte le attività qui riportate:

# 1

## **Uso e funzionamento del telefono cellulare:**

Troverà tutte le indicazioni relative all'uso del suo telefono nel manuale d'uso ma qualora alcune indicazioni non le siano chiare potrà rivolgersi al nostro Numero telefonico.

# 2

## **Manutenzione del telefono cellulare:**

- Sarà informato dell'indirizzo del Centro di Assistenza più vicino.
- Potrà avere informazioni su:
  - Politica di assistenza tecnica
  - Telefono di cortesia
  - Reso da riparazione del suo telefono cellulare.

# 3

## **Suggerimenti:**

- Potrà segnalare ogni questione relativa al servizio di supporto per l'uso e funzionamento del telefono cellulare.
- Potrà segnalare ogni inconveniente relativo a cortesia dei Centri di Assistenza, tempi di assistenza, disponibilità del telefono di cortesia, puntualità dei tempi di riparazione.



**Le ricordiamo inoltre che  
alcune delle informazioni  
fornite dal Numero tele-  
fonico sono disponibili nel  
nostro sito:**

**[www.lge.it](http://www.lge.it)**

LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A.  
20090 Segrate




# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

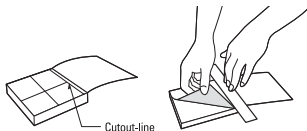

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.






## KP500

### QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

### Parts of the phone

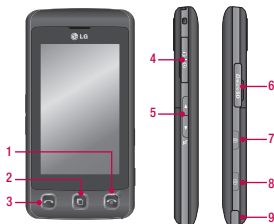


1. End/Power key
2. Multitasking key
3. Call key
4. Charger, Cable, Handsfree connector
5. Side keys
6. Micro SD memory card socket
7. Lock/Unlock key
8. Capture button
9. Stylus

### Your standby screen

The touch reactive LCD gives an interactive and ultra convenient experience. You'll be more than pleased! From the standby screen, you can access menu options, make a quick call and as well as many other things.

#### The main menu

1. Touch  in the standby screen to open a **Top menu**.
2. You can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.
3. Just touch the icon that you want to open.







### MP3 player

Your LG KP500 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All tracks:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Playlists:** Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Shuffle tracks:** Play your tracks in a random order.


#### Playing a song

1. Select **All** and then choose the song you want to play.
2. Touch  to pause the song.
3. Touch  to skip to the next song.
4. Touch  to skip to the previous song.

5. Select **Minimize** on the option menu to hide the MP3 player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
6. Touch  to stop the music and return to the MP3 player menu.

## Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

**Tip:** When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.



### • To take a picture

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the handset all of the way down to take a photo.





## FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

**Tip:** To improve the radio reception, extend the handset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After selecting radio channels, you can listen to other channel by selecting  .
3. You can access the following option menus by touching Options.
  - ▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your KP500 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.
  - ▶ **Reset:** If you choose Reset then select Yes, current channel will be reset.
  - ▶ **Listen via speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select Listen via headset.





## Video camera

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. On the Camera preview mode touch the video camera icon . The video camera's viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
5. REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
6. To pause the video touch  and resume by selecting .
7. Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

### Recording your voice memo

1. Choose Voice recorder.
2. Select  to begin recording.
3. Select  to pause the recording.
4. Choose  to end the recording.
5. Select  to listen to the recording.

**Note:** You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Go to my sounds.



