



KU990i Benutzerhandbuch

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

0810 144 131

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

CE 0168

P/N : MMBB0337601 (1.1) H

LG ELECTRONICS INC.

KU990i

DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des KU990i von LG, dem fortschrittlichen und kompakten Mobiltelefon, das Ihnen den Zugang zu den modernsten Technologien der digitalen Mobilkommunikation eröffnet.

Entsorgung von Altgeräten



1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Bluetooth QD ID B013158

BESCHRÄNKTE GARANTIE

LG Electronics garantiert dem ursprünglichen Käufer (Endbenutzer), dass das Produkt (Mobiltelefon) und das enthaltene Zubehör entsprechend der nachfolgenden Bedingungen keine Defekte hinsichtlich Material und Verarbeitung aufweist:

1. GARANTIEUMFANG:

- (1) Die beschränkte Garantie für das Mobiltelefon gilt 24 (vierundzwanzig) Monate ab dem Kaufdatum. Davon ausgenommen ist mitgeliefertes Zubehör, für das eine Garantiezeit von 6 Monaten gilt.
- (2) Die beschränkte Garantie bezieht sich ausschließlich auf den ursprünglichen Käufer (Endbenutzer) und ist nicht auf einen anderen Käufer bzw. Endbenutzer übertragbar.
- (3) Während der Garantiezeit repariert oder ersetzt LG oder ein offiziell dazu beauftragter Servicepartner nach eigenem Ermessen das defekte Produkt oder defekte Teile des Produkts. Für reparierte oder ersetzte Produkte wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.
- (4) Die beschränkte Garantie gilt für den Käufer bzw. Endbenutzer, der das Produkt von einem offiziellen Händler in Österreich erworben hat.
- (5) Der Käufer (Endbenutzer) muss den Original-Kaufbeleg aufbewahren, um diese beschränkte Garantie in Anspruch nehmen zu können.

2. VOM GARANTIEUMFANG AUSGESCHLOSSEN:

- (1) Defekte oder Beschädigungen, die aus unsachgemäßer Verwendung des Produkts entstanden sind.
- (2) Defekte oder Beschädigungen, die aus zweckentfremdetem Gebrauch, ungewöhnlichen Umgebungsbedingungen, falscher Aufbewahrung, Nässe- oder Feuchtigkeitsexposition, nicht genehmigten Änderungen, nicht genehmigten Reparaturarbeiten, Nachlässigkeit, Missbrauch, Unfällen, Änderungen, nicht ordnungsgemäßer Installation, durchgebrannten Sicherungen, mit dem Produkt in Kontakt geratenem Essen oder Flüssigkeiten, höherer Gewalt und Transportschäden entstanden sind.

- (3)** Bruchschäden oder Beschädigungen an Antennenteilen, die nicht direkt auf Materialschäden oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.
- (4)** Die Versand- oder Transportkosten zum Händler oder offiziell beauftragten Servicecenter werden vom Käufer (Endbenutzer) getragen.
- (5)** Produkte, die nach Ablauf der Garantiezeit zwecks Reparatur beim Händler oder autorisierten Servicecenter eingehen.
- (6)** Produkte, deren Seriennummer entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.
- (7)** Eine von der Garantie gedeckte Reparatur, falls die Kundendienstabteilung von LG oder ein anderer vereinbarter Servicepartner nicht innerhalb der gültigen beschränkten Garantiezeit vom Kunden über den vermutlichen Defekt bzw. die vermutliche Funktionsstörung des Produkts informiert wurde.
- (8)** Schäden, die auf nicht von LG genehmigtes Zubehör zurückzuführen sind.
- (9)** Kratzer und Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch entstehen.
- (10)** Produkte, die außerhalb der angegebenen Maximalwerte verwendet wurden.
- (11)** Verbrauchsartikel wie beispielsweise Sicherungen.
- (12)** Produkte, bei denen die Funktion für das Sperren des Netzbetreibers ohne Autorisierung entfernt oder deaktiviert wurde.

Willkommen zu Ihrem Mobiltelefon LG KU990i

Benutzerhandbücher können ziemlich abschreckend sein, nicht wahr? Aber keine Angst, dieses ist so unkompliziert wie möglich.



Dieses Handbuch hat zwei Aufgaben:

Erstens enthält es eine Bedienungsanleitung für Ihr neues Mobiltelefon LG KU990i, damit Sie mit seinen Funktionen schnell vertraut werden. Und zweitens gibt es eine Einführung in die zahlreichen Dienste, die 3 anbietet, sodass Sie diese optimal nutzen können. Wenn Sie Ihr neues Mobiltelefon einfach einschalten und loslegen möchten, ist das in Ordnung. Wenn Sie aber mehr darüber erfahren möchten, welche Möglichkeiten 3 Ihnen bietet, dann finden Sie hier die nötigen Informationen dazu.

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte	6	Entgegennehmen eines Anrufs	24
Ihr neues Mobiltelefon	6	Sperren von Touchscreen und Tastenfeld ...	25
Einlegen der SIM-Karte und der Batterie ..	8	Signalstärke	25
Akkuabdeckung abnehmen	8	Ändern des Texteingabemodus	25
Akku entnehmen	8	Schreiben im T9-Modus	26
USIM-Karte einsetzen	9	Schreiben von Wörtern im ABC-Modus ..	27
Akku einsetzen	9	Schreiben im 123-Modus	
Telefon laden	10	(Nummern-Modus)	27
		Einfügen von Sonderzeichen.....	27
Speicherkarte	11	Menü-Übersicht	28
Speicherkarte einsetzen	11	Anrufmenü.....	30
Formatieren der Speicherkarte	13	Anrufen	30
Kontakte übertragen	13	Kontakte	37
		Suchen	37
Ihr neues KU990i	14	Neu hinzufügen	38
Menü-Übersicht	15	Kurzwahl	38
Standby-Bildschirm.....	16	Gruppen.....	39
KU990i Schaltflächen und Touchscreen .	21	Einstellungen	39
KU990i Ein- oder Ausschalten und		Information	40
Tastensperre	21	Anruflisten	41
		Alle Anrufe.....	41
Allgemeine Anrufeinstellungen	23	Ausgehende Anrufe	42
Anrufen	23	Eingehende Anrufe	42
Sprach-/Videoanrufe tätigen	23	Entgangene Anrufe	42
Anrufe ins Ausland	23	Anrufkosten	42
Beenden von Anrufen.....	23	Datenvolumen.....	43
Einen Anruf über die Kontaktliste tätigen ...	24		
Einstellen der Hörerlautstärke.....	24		

Nachrichten	43	Muvee	100
Nachricht erstellen	48	Muvee	100
Eingang	49	Music Player	101
E-Mail	50	Video Player	104
Entwürfe	52	Sprachmemo	105
Ausgang	52	Radio	106
Gesendet	53	Spiele & mehr	108
Vorlagen	53	Spiele & mehr	108
Emoticons	54	Einstellungen	109
Einstellungen	54	Menü „Extras“	112
Menü Multimedia	64	Browser	112
Eigene Dateien	64	Einstellungen	114
Meine Bilder	64	Google	116
Meine Sounds	66	Google Suche	116
Meine Videos	66	Google Mail	116
Spiele & mehr	67	Google Maps	116
Flash-Inhalte	67	Blogger	117
Dokumente	67	YouTube	117
Andere	67	Organizer	118
Blogger-/YouTube-Eintrag	67	Kalender	118
Kamera	68	Aufgaben	119
Kamera	68	Datumrechner	120
Videokamera	79	Einstellungen	120
Ihre Fotos und Videos	88		

Inhaltsverzeichnis

Wecker	121	Anrufe	139
Notizen	121	Rufumleitung	139
Extras	122	Anrufsperrung	140
Taschenrechner	122	Festwählnummern	141
Weltzeit	122	Anklopfen	142
Umrechner	123	Allg. Einstellung	142
		Videoanrufe	144
Menü „Einstellungen“	126		
Anzeige	126	Flugmodus	144
Bildschirmthema	126	Bluetooth	145
Uhr & Kalender	126	Softwareaktualisierung	147
Helligkeit	126	PC-Synchronisation	148
Beleuchtung	127		
Telefonthema	127	Zubehör	152
Schriftart	128	Notrufe und Sicherheitsmaßnahmen ...	155
		Pflege Ihres KU990i	162
Profile	128		
Telefon	130		
Datum & Zeit	130		
Energiesparmodus	131		
Sprachen	131		
Sicherheit	131		
Verbindungen	133		
Speicherverwaltung	138		
Touchpad justieren	138		
Werkseinstellung	139		
Telefon-Info	139		



Richtlinien für einen sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Sie nicht zu beachten kann gefährlich oder ungesetzlich sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.


Erste Schritte

Ihr neues Mobiltelefon

Löcher für Tragriemen
Anschluss für Ladegerät/Kabel/Freisprechanlage

Tipp! Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

Internes Kameraobjektiv

Gesprächsende/
Aus-Taste 

Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab.

Schaltet das Telefon ein/aus.

Löschtaste 

Durch kurzes Drücken dieser Taste wird jeweils ein Zeichen gelöscht.

Sendetaste 

Wählt eine Rufnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

Achtung! Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich versehentlich darauf setzen.

Kamera-Modus

Sperren/
Entsperren-Taste

Antenne

Aufnahmetaste

Ansicht des geöffneten Telefons



Steuerrad

Vergrößert oder verkleinert, wenn in Kamera- oder Video-Modus. Dient zum Blättern durch die Menüs.

Tipp! Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs, beim Musik hören und Spiele spielen.

! **WARNUNG!** Die Nähe zu einem magnetischen Gegenstand kann zu einer Fehlfunktion der Navigationstaste führen.

Akkuabdeckung

Akku

Mikrophon

Halterung für
USIM-Karte

Aufnahme-taste

Speicherkartensteckplatz

Sperren/Entsperren-Taste

Lichtsensor

Blitz

Kameralinse

Kamera-Modus


Erste Schritte

Einlegen der SIM-Karte und der Batterie



1 Akkuabdeckung abnehmen

Drücken Sie die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Heben Sie die Akkuabdeckung hoch.

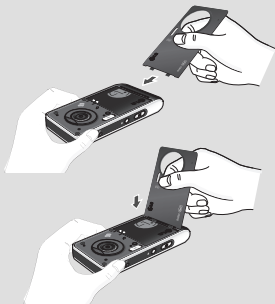

2 Akku entnehmen


Halten Sie das obere Ende des Akkus fest, und entnehmen Sie den Akku mit Hilfe der Akkuabdeckung aus dem Akkufach.



WARNUNG! Achten Sie darauf, mit Ihren Fingernägeln keine Kratzer zu hinterlassen.



WARNUNG! Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

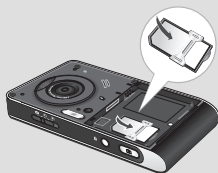

3 USIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die USIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die USIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.

Tipp! Die Metallkontakte der USIM-Karte können durch Kratzer leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher sorgsam mit der USIM-Karte um. Beachten Sie die Hinweise, die Sie zusammen mit der USIM-Karte erhalten haben.



4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku mit dem oberen Ende zuerst am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.

Erste Schritte



5 Telefon laden

Schieben Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät des KU990i zurück. Ladegerät einstecken und dann an eine Netzsteckdose anschliessen. Lassen Sie das KU990i so lange angeschlossen, bis die Anzeige „Vollständig geladen“ auf dem Bildschirm erscheint.



WARNUNG!

- Sie können einen Videoanruf auch mit angeschlossenem Ladegerät tätigen. Ist der Ladezustand der Batterie jedoch unter 10%, kann sie bei einem Videoanruf entladen werden, obwohl das Ladegerät angeschlossen ist.

ACHTUNG!

- Wenden Sie beim Einstecken bzw. Abziehen des Steckers keine Gewalt an, da andernfalls das Telefon bzw. das Ladegerät beschädigt werden könnten.
- Wenn Sie das Akkuladegerät nicht in Ihrem Heimatland verwenden, benötigen Sie einen geeigneten Adapter.
- Entfernen Sie während des Ladevorgangs nicht den Akku oder die USIM-Karte.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers.

WARNUNG!

- Ziehen Sie während eines Gewitters das Ladegerät vom Stromnetz und Telefon ab, um Stromschläge und Feuer zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku gelangen. Dies könnte einen Brand verursachen.


Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Speicher-Erweiterung mittels Speicherkarte. Das KU990i unterstützt Speicherkarten bis zu 2 GB.

Tipp! Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

- 1 Akku und Akkuabdeckung entfernen wie zuvor.
- 2 Speicherkarte einsetzen.
Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach unten zeigen.

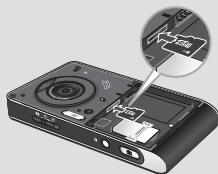

- 3 Setzen Sie die Akkuabdeckung ein wie zuvor.

Tipp!



- Um Fehlfunktionen zu vermeiden, sollten Sie die Speicherkarte nur entnehmen/einsetzen, wenn dies unbedingt erforderlich ist.

Erste Schritte

- Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, und das entsprechende Symbol rot leuchtet, entfernen Sie die Speicherkarte, und setzen Sie sie erneut ein. (Wenn das Symbol nach erneutem Einsetzen immer noch rot leuchtet, ist die Speicherkarte u. U. beschädigt. Ersetzen Sie sie in diesem Falle durch eine andere Speicherkarte.)
 - Durch das Entfernen einer Speicherkarte oder durch das Ausschalten des Mobiltelefons während der Verwendung der Karte (Speichern, Kopieren, Entfernen, Zurücksetzen, Wiedergabe usw.) werden gespeicherte Dateien u. U. gelöscht oder zurückgesetzt. Dies kann zu schwerer Beschädigung der Karte oder zu Fehlfunktionen des Telefons führen.
- Wir empfehlen, die Karte mithilfe des Mobiltelefons zu formatieren. Die Speicherkarte enthält auch Systeminformationen für die darauf enthaltenen Dateien, sodass sich die Formatierung der Speicherkarte bei bestimmten Speicherkapazitäten nicht auswirkt.
 - Es wird empfohlen, eine Sicherungskopie der auf der Speicherkarte gespeicherten Daten zu erstellen.
 - Einige Speicherkarten sind möglicherweise nicht mit dem Telefon kompatibel. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller.

Formatieren der Speicherkarte

Eine schon formatierte Speicherkarte kann sofort benutzt werden. Falls nicht, müssen Sie die Karte erst formatieren.



- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und anschließend **Telefoneinstellungen**.
- 2 **Speicherverwaltung** berühren und **Speicherkarte** wählen.
- 3 **Format** berühren und Ihre Wahl bestätigen.
- 4 Falls ein Passwort gesetzt wurde, dieses jetzt eingeben. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.

Tipp! Um das Standard-Speicherziel zu ändern, im Menü **Telefoneinstellungen** die **Speicherverwaltung** öffnen und **Hauptspeichereinstellung** wählen.

Hinweis: Alle schon auf der Speicherkarte gespeicherten Daten werden automatisch im entsprechenden Ordner gespeichert, Videos werden z.B. in „Meine Videos“ gespeichert.

Kontakte übertragen

Kontakte von Ihrer SIM auf das Mobiltelefon übertragen:

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und anschließend **Kontakte**.
- 2 Zuerst **Einstellungen** berühren, dann **Kopieren**.
- 3 Wählen Sie **Mobiltelefon nach SIM** und dann **OK** berühren.
- 4 Wählen Sie **Alle zusammen** oder **Nacheinander** und **OK** berühren.

Ihr neues KU990i

Die Symbolleiste


In der Symbolleiste können Sie sehen, welche Vorgänge gerade ablaufen, und erhalten Informationen über den Status der Batterie und die Signalstärke. Diese Leiste wird immer angezeigt. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht aller Symbole und eine kurze Erklärung der jeweiligen Funktion.

Schnellkasten


(ausführliche Beschreibung der Schnellkasten).



Profile-Fenster öffnen



Hauptmenü/
Multitasking-
Speicher




Startseite

Im mittleren Teil des Displays wird ein von Ihnen gewähltes Bild angezeigt. Bei Verwendung des Telefons werden hier die verschiedenen Funktionen und Dienste angezeigt.

Planet 3

Dieses Telefon unterstützt Java™ und ermöglicht es Ihnen, Spiele von Planet 3 herunterzuladen und auf Ihrem Telefon zu spielen.

Menü-Übersicht

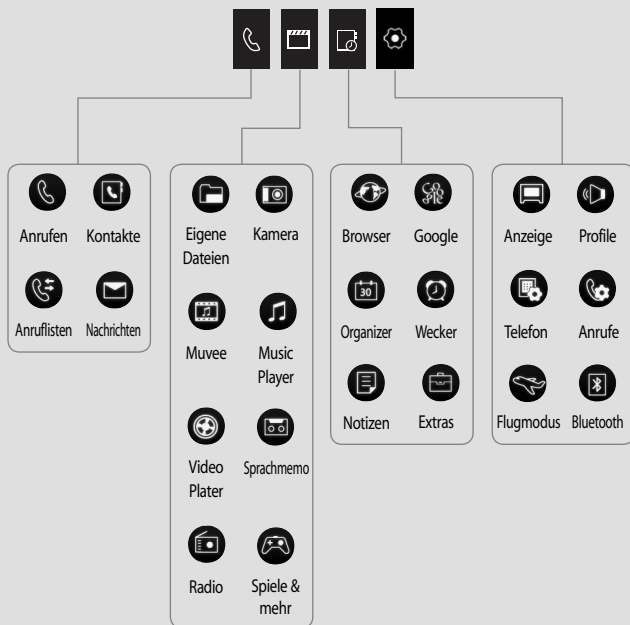

Ihr neues KU990i

Standby-Bildschirm

Wenn das KU990i nicht in Gebrauch ist, kehrt es zur Startseite zurück. Von hier haben Sie Zugang zu allen Menüoptionen, können schnell jemand anrufen, den Status Ihres Mobiltelefons ansehen – und vieles andere mehr.








Touchscreen Tipps

Die Startseite ist der ideale Ort, um sich mit dem Touchscreen vertraut zu machen.

- Bitte nur leicht berühren, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.
- Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie rechts die Taste „Entsperren/Sperren“, um wieder auf die Startseite zu kommen.
- Bitte beachten Sie, dass der Touchscreen nicht reagiert, wenn er abgedeckt ist.

Die Schnellasten

Einmaliges Berühren der Schnellasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

-  Berühren, um das vollständige Menü zu öffnen, das in vier Untermenüs eingeteilt ist. Berühren der vertikalen Tabs der oberen Untermenüs führt zu jeweils weiteren Menüstufen.
-  Berühren zur Anzeige des Menüs „Nachrichten“. Hier können Sie neue SMS oder E-Mails erstellen oder Ihren Nachrichtenordner ansehen.
-  Berühren zeigt die Softtastatur um Anrufe zu tätigen. Geben Sie die Nummer wie an jeder anderen Tastatur ein und berühren Sie  oder drücken Sie . Um an diese Nummer einen Videoanruf zu tätigen, drücken Sie  nach Eingabe der Nummer.
-  Berühren Sie den entsprechenden Bereich, um das Adressbuch zu öffnen. Ihre Kontakte finden Sie schnell und einfach mit den alphabetisch angeordneten vertikalen Registern auf der linken Seite des Displays. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.

Kundenhinweis

LG empfiehlt, das Telefon wie im Bild unten dargestellt zu halten, um eine optimale Funktion der Antenne zu gewährleisten.












Achten Sie darauf, die interne Antenne während eines Anrufs oder einer Bluetooth-Verbindung nicht mit der Hand abzudecken. Die Sprechqualität könnte beeinträchtigt werden.













Ihr neues KU990i








Statusleiste




Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste u. A. an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulaufzeit und ob Bluetooth oder GPRS aktiv sind.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Multitask-Funktion
	Anwendungen aktiv
	Stärke des Netzwerksignals (Anzahl der Balken variiert)
	Kein Netzwerksignal
	Verbleibende Akkulaufzeit
	Akku leer
	Neue Textnachricht
	Neue Sprachmitteilung
	Nachrichten-Eingangsbox ist voll

Symbol	Beschreibung
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen
	Wecker ist eingestellt
	Vibrationsprofil wird verwendet
	Standardprofil wird verwendet
	Profil Draußen wird verwendet
	Profil Stumm wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Anruf werden umgeleitet
	GPRS wird verwendet
	EDGE wird verwendet
	Roaming
	WAP wird verwendet

Symbol	Beschreibung
	Flugmodus ausgewählt
	Bluetooth ist aktiv
	HSDPA verfügbar
	3G verfügbar
	Zeigt an, dass die Hintergrundmusik läuft.
	Klicken Sie auf dieses Symbol, um zum Player zu wechseln.
	Zeigt an, dass die Hintergrundmusik angehalten wurde. Klicken Sie auf dieses Symbol, um zum Player zu wechseln.
	
	Während einer Verbindung mit einem Bluetooth-Headset ist die Annahme eines Telefonanrufs möglich, wenn das Gerät auf Mono geschaltet ist.
	


Symbol	Beschreibung
	Während einer Verbindung mit einem Bluetooth-Headset ist die Annahme eines Telefonanrufs und das Musikhören möglich, wenn das Gerät auf Mono und Stereo geschaltet ist.
	Während einer Verbindung mit einem Bluetooth-Headset ist das Musikhören möglich, wenn das Gerät auf Stereo geschaltet ist.
	Anrufabweisung – zeigt an, dass die Anrufabweisung aktiviert ist.


Ihr neues KU990i


Profil ändern in der Statusleiste

Berühren Sie das Symbol Ihres derzeitigen Profils in der Statusleiste. Wählen Sie ein Profil, z.B. **Still**, speichern es durch Berühren von **OK** und schließen.

Multitasking-Funktion

Berühren Sie  zum Öffnen des Menüs Multitasking. Hier sehen Sie alle derzeit aktiven Anwendungen und können durch kurzes Berühren darauf zugreifen.

Durch Berühren von  und Wählen der Startseite gelangen Sie aus allen Anwendungen auf den Standby-Bildschirm, ohne die Anwendung zu beenden oder zu schließen.

Im Hintergrund laufende Anwendungen (z.B. ein Spiel oder UKW-Radio), werden durch  in der Statusleiste angezeigt.

Shortcut-Menü

Das Shortcut-Menü bietet folgende neun folgenden Menü-Optionen: Öffnen des Shortcut-Menüs:

- 1 Den Standby-Bildschirm kurz oberhalb der Schnellasten berühren.
- 2 Sobald die Shortcut-Pfeile erscheinen, mit dem Finger horizontal in einer der beiden Richtungen darüber streichen.
- 3 Das Shortcut-Menü öffnet sich. Eine der neun Optionen berühren um die Anwendung oder weitere Menüs zu öffnen.
- 4 Zum Schließen des Shortcut-Menü, wieder mit dem Finger horizontal in einer der beiden Richtungen darüber streichen.

Tipp! Die Qualität des Telefongesprächs ist abhängig von der jeweiligen Netzwerkabdeckung. Wenn die Signalstärke bei unter 2 Balken liegt, kann dies eine Stummschaltung, eine Unterbrechung des Telefongesprächs und eine schlechte Tonqualität verursachen. Die Netzstatusbalken dienen als Indikator für Ihre Anrufe. Werden keine Balken angezeigt, bedeutet dies, dass keine Netzabdeckung besteht. In diesem Fall können Sie keine Dienste (Anrufe, Nachrichten usw.) nutzen.

KU990i Schaltflächen und Touchscreen

Eine Reihe von einfachen Schaltflächen und ein hochauflösender Touchscreen machen das Erlernen und den Gebrauch des KU990i zum Kinderspiel.

WARNUNG! Wichtige Informationen zu Ihrer Sicherheit finden.


KU990i Ein- oder Ausschalten und Tastensperre

Wenn Sie das KU990i gerade nicht benutzen, aber trotzdem noch Anrufe und Textnachrichten empfangen möchten, können Sie die Tasten sperren.

Nach Aktivierung der Tastensperre können Sie das KU990i nicht mehr durch Berühren des Touchscreen bedienen. Allerdings können Sie immer noch Musik hören und die Lautstärke einstellen und mit Hilfe des Knopfes am mitgelieferten Stereo-Kopfhörer ein Musikstück abspielen oder anhalten oder einen Anruf annehmen oder beenden.

In der Grundeinstellung verriegelt sich das KU990i automatisch, wenn Sie den Bildschirm eine Sekunde lang nicht berühren.

Ihr neues KU990i

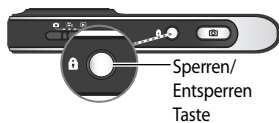







Sperren/
Entsperren
Taste


- Der LCD-Bildschirm dieses Produktes ist mit so genannten Sensortasten ausgestattet.
- Lesen Sie zuerst den Abschnitt „Sicherheitshinweise für Sensortasten“, bevor Sie dieses Produkt verwenden.


Allgemeine Anrufeinstellungen




Anrufen

1. Schalten Sie das Telefon ein.
2. Drücken Sie im Standbymodus auf das Symbol .
3. Geben Sie die Vorwahl und die Telefonnummer ein. Um eine im Display angezeigte Nummer zu bearbeiten, drücken Sie einfach die Taste , um jeweils eine Ziffer zu löschen.
 - Wenn Sie  berühren, können Sie zum vorherigen Menü zurückkehren.
4. Drücken Sie die Taste , oder berühren Sie , um einen Anruf zu tätigen.
5. Wenn Sie das Gespräch beenden möchten, drücken Sie die Taste .





Sprach-/Videoanrufe tätigen

1. Schalten Sie das Telefon ein.
2. Geben Sie die gewünschte Rufnummer einschließlich Vorwahl ein.
 - Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste .

Um alle Ziffern zu löschen, halten Sie die Taste  gedrückt.

3. Drücken Sie die Taste , um einen Sprachanruf zu tätigen. Berühren Sie das Symbol , und wählen Sie [Videoanruf tätigen], um einen Videoanruf zu tätigen.
4. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste .

Anrufe ins Ausland

1. Berühren Sie für die Landesvorwahl zweimal die Taste , oder berühren und halten Sie die Taste . Das Zeichen „+“ kann durch die Landesvorwahl ersetzt werden.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, Ortsvorwahl (ohne die 0) und die Teilnehmernummer ein.
3. Drücken Sie die Taste , oder berühren Sie , um einen Anruf zu tätigen.

Beenden von Anrufen

Drücken Sie die Taste , um das Gespräch zu beenden.

Allgemeine Anrufeinstellungen

Einen Anruf über die Kontaktliste tätigen

Sie können die Namen und Rufnummern von regelmäßig angerufenen Personen auf der USIM-Karte sowie im Telefonspeicher, der so genannten Kontaktliste, speichern.

Sie können eine Nummer wählen, indem Sie einfach einen Namen in der Kontaktliste suchen.

Weitere Informationen über die Telefonbuchfunktion finden.



Einstellen der Hörerlautstärke

Mit Hilfe des Rads an der Rückseite des Telefons können Sie die Lautstärke während eines Gesprächs anpassen.




Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn Sie angerufen werden, ertönt der Klingelton, und das animierte Telefonsymbol wird auf dem Display angezeigt. Wenn der Anrufer identifiziert werden kann, wird seine Rufnummer (oder sein Name/sein Bild, sofern er in der Kontaktliste gespeichert ist) angezeigt.

1. Drücken Sie die Taste , um ein eingehendes Gespräch anzunehmen.
2. Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie auf die Taste .


Tipp! Sie können einen Anruf auch annehmen, während Sie das Adressbuch oder sonstige Menüfunktionen verwenden.

Sperren von Touchscreen und Tastenfeld



Um den Sperrmodus für das Tastenfeld zu aktivieren, drücken Sie die Taste .



Signalstärke

Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden, haben Sie in der Nähe eines Fensters unter Umständen einen besseren Empfang. Die Signalstärke wird durch die Signalanzeige () auf dem Display des Telefons angezeigt.

Ändern des Texteingabemodus

1. Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in dem Zeichen eingegeben werden können, wird in der rechten oberen Ecke des Displays der Texteingabemodus angezeigt.
2. Wenn Sie den Modus wechseln möchten, berühren Sie , um die verfügbaren Modi durchzuschalten.
 - Sie können zum Buchstabenmodus zurückkehren, indem Sie  längere Zeit gedrückt halten.

Allgemeine Anrufeinstellungen

Schreiben im T9-Modus

Mithilfe des T9-Modus lassen sich Wörter mühelos eingeben. Bei dieser Eingabemethode wird während der Eingabe das im Telefon integrierte Wörterbuch verwendet. Mit jedem Tastendruck ändert sich die Anzeige, sodass immer das wahrscheinlichste Wort angezeigt wird.

1. Wenn Sie sich im T9-Modus befinden, beginnen Sie die Texteingabe mit den Tasten **2** bis **9**.
- Das Wort ändert sich mit jedem Tastendruck. Lassen Sie sich von der Anzeige nicht beirren, sondern geben Sie das Wort erst vollständig ein.

Tipp! In den Menüoptionen ***↻** können Sie eine andere T9-Sprache auswählen. Standardmäßig ist der T9-Modus deaktiviert.

- Wenn das gewünschte Wort in der Auswahlliste nicht enthalten ist, können Sie es im ABC-Modus eingeben.
 2. Geben Sie das gesamte Wort ein, bevor Sie Zeichen ändern oder löschen.
 3. Beenden Sie die Eingabe eines Wortes durch ein Leerzeichen (Taste **[0_]**).
- Zum Löschen von Zeichen drücken Sie **↵**. Indem Sie **↵** gedrückt halten, können Sie mehrere Buchstaben nacheinander löschen.

Tipp! Um den Texteingabemodus ohne Speichern Ihrer Eingabe zu verlassen, drücken Sie die Taste **⏪**. Im Display erscheint wieder die Standardanzeige.

Schreiben von Wörtern im ABC-Modus

Verwenden Sie die Tasten **2** bis **9**, um Text einzugeben.

1. Berühren Sie so oft die entsprechende Nummerntaste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird:

- Einmal für den ersten Buchstaben.
- Zweimal für den zweiten Buchstaben und so weiter.

2. Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie die Taste **0** einmal. Zum Löschen von Zeichen drücken Sie die Taste **←**. Berühren und halten Sie die Taste **←**, um mehrere Buchstaben nacheinander zu löschen.

Tipp! Wenn Sie beim Schreiben einer Nachricht das Menü Einfügen auswählen, können Sie ein Symbol, Bild, Ton, eine Textvorlage und einen Kontaktpunkt einfügen.

Schreiben im 123-Modus (Nummern-Modus)

Im 123-Modus können Sie Ziffern (z. B. eine Telefonnummer) in eine Textmitteilung eingeben.

Geben Sie die Ziffern mit den entsprechenden Tasten ein, und wechseln Sie anschließend wieder in den gewünschten Texteingabemodus.

Tipp! Im Texteingabemodus können Sie auch Zahlen eingeben, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.





Einfügen von Sonderzeichen

Im Sonderzeichenmodus können Sie verschiedene Symbole und Sonderzeichen einfügen.

Berühren Sie die Taste ***%&**, um ein Symbol oder Sonderzeichen einzugeben.

Menü-Übersicht



Symbol	Beschreibung
	Mit dieser Taste öffnen Sie das Menü direkt.
	Mit dieser Taste können Sie Anrufe tätigen und Text-/Multimedia-Nachrichten senden.
	Mit dieser Taste können Sie Text-/Multimedia-Nachrichten senden und Nachrichten im Posteingang lesen. Im Zusammenhang mit Nachrichten können Sie verschiedene Funktionen aktivieren.
	Mit dieser Taste gelangen Sie zum Telefonbuch.

Ein Balken rechts am Menü bedeutet, dass Sie das Menü gedrückt halten und dann nach oben oder unten blättern können, um verdeckte Menüs zu sehen.

Ist kein Balken vorhanden, so gibt es keine weiteren Menüs (alle Menüs sind bereits auf dem Bildschirm dargestellt)

Beispiel



Beispiel












1 Anrufmenü

Anrufmenü


Anrufen

Einen Sprachanruf oder Videoanruf tätigen


- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein.
Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste C.
- 3 Berühren Sie  oder die Taste , um den Anruf einzuleiten. Berühren Sie , um einen Videoanruf einzuleiten.
- 4 Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste .


Tipp! Um + für internationale Anrufe einzugeben, zweimal   berühren.

Tipp! Durch Drücken der Taste „Sperrern/Entsperrern“ sperren Sie den Touchscreen und verhindern versehentliche Anrufe.


Tipp! Zur Anzeige der Tastatur während des Gesprächs  berühren.


Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen


- 1 Öffnen Sie das Adressbuch, indem Sie auf dem Standby-Bildschirm  berühren.
- 2 Wählen Sie den alphabetischen Tab mit dem ersten Buchstaben des Namens, den Sie anrufen möchten. Das heißt, für „Home“ wählen Sie **E-H**.
- 3 Auf der Liste den gewünschten Kontakt berühren und falls mehrere Nummern gespeichert sind, die gewünschte Nummer wählen.
- 4 Berühren Sie **Anruf**.

Tipp! Sie können die Kontaktlisten auf dem Anrufbildschirm durchsuchen.  berühren und „Kontakte durchsuchen“ wählen. Blättern Sie durch Ihre Kontakte, oder geben Sie die ersten Ziffern einer Nummer ein, um die Auswahl zu begrenzen.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs


Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.


Die Taste  drücken, um das Klingeln auf stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf stumm zu schalten.


Drücken Sie die Taste  ein weiteres Mal, um ein eingehendes Gespräch abzuweisen.


Anrufmenü

Optionen während eines Anrufs

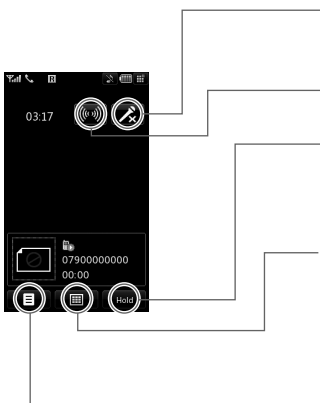

Stumm –  berühren und das Mikrofon abschalten, sodass ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

Lautsprecher –  berühren, um die Freisprechanlage einzuschalten.

Halten –  berühren, um die Verbindung zu halten. **Wieder aufnehmen** berühren, um das Gespräch fortzusetzen.

Tastenfeld – Berühren, um die numerische Tastatur zum Navigieren der Menüs mit Menünummern zu öffnen. Zum Beispiel, um ein Call Center oder einen automatischen Telefondienst anzurufen.

Optionen – Wählen Sie während eines Anrufs aus einer Liste von weiteren Optionen, u. a. **Gehe zu Kontakte** und **Gehe zu Mitteilungen**, um den Nachrichteneingang zu prüfen oder Kontakte während eines Gesprächs hinzuzufügen. Sie können das Gespräch auch durch Berühren von **Beenden des Anrufs** beenden.



Lautstärke anpassen

Zum Einstellen der Lautstärke während eines Anrufs das Steuerrad im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke anzuheben, oder gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu senken.



Speed Dialling [Kurzwahl]

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahlzaste zuweisen.


- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie **Kurzwahl**.
- 3 Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox und kann nicht geändert werden. Durch Berühren kann jede Nummer einer Kurzwahl zugeordnet werden.
- 4 Ihr Adressbuch öffnet sich. Durch einmaliges Berühren wählen Sie den Kontakt, dem Sie eine Kurzwahl zuordnen wollen.


Um eine Kurzwahlnummer anzurufen,  berühren, dann kurz drücken und halten, bis der Kontakt auf dem Standby-Bildschirm angezeigt wird. Der Kontakt für die Kurzwahl wird automatisch gewählt,  muss nicht gedrückt werden.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während des ersten Anrufs , und wählen Sie **Neuen Anruf hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte (weitere Informationen hierzu unter **Anrufen**).
- 3 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu verbinden.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 5 Wechsel berühren, um zwischen beiden Anrufen wechseln.

Anrufmenü


6 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, drücken Sie , und wählen Sie **Ende** und anschließend entweder **Alle** oder **Aktiv**.

Tipp! Sie können Ihre Anrufe zusammenführen, indem Sie , auswählen und dann **Zusammenführen**. Prüfen Sie, ob Ihr Netzwerkanbieter Konferenzschaltungen unterstützt.


HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Abschalten von DTMF-Tönen

DTMF-Töne bieten die Möglichkeit, durch numerische Befehle innerhalb der automatischen Nachrichten zu navigieren. DTMF-Töne sind standardmäßig aktiviert.

 berühren und „DTMF aus“ wählen, um die DTMF-Töne während eines Gesprächs zu deaktivieren (um z. B. eine Nummer zu notieren).

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie , und wählen Sie **Anruflisten**.

Wählen Sie aus diesen Optionen:

Alle Anrufe – vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe.


Ausgehende Anrufe – eine Liste aller gewählten Anrufe.

Eingehende Anrufe – eine Liste aller empfangenen Anrufe.

Entgangene Anrufe – eine Liste aller verpassten Anrufe.



Anrufkosten – Gebühren anzeigen für alle gewählten Nummern (Service nicht in allen Netzwerken verfügbar, wird nicht von allen Dienst Anbietern unterstützt) sowie die Dauer der letzten empfangenen und gewählten Anrufe.

Datenvolumen – Anzeigen der Menge empfangener und gesendeter Daten in Kilobyte.

Tipp! Von jedem Anrufprotokoll aus können Sie mit  und **Löschen** alle Aufnahmen löschen.

Tipp! Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.

Rufumleitung

- 1  berühren,  wählen, dann **Rufeinstellungen** wählen.
- 2 **Anrufumleitung** berühren, und **Videoanrufe** und/oder **Sprachanrufe** wählen.
- 3 Wählen Sie: Weiterleiten aller eingehenden Anrufe, wenn die Leitung besetzt ist, Sie nicht annehmen oder nicht erreichbar sind.
- 4 Nummer eingeben, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen, und dann **Umleiten** berühren.

Tipp! Wählen Sie **Deaktivieren** im Menü **Rufumleitungen**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

Anrufsperr

- 1  berühren,  wählen, dann **Rufeinstellungen** wählen.

2 **Anrufsperr** berühren, und **Videoanrufe** und/oder **Sprachanrufe** wählen.

3 Wählen Sie eine oder alle dieser sechs Optionen:

Alle ausgehenden

Ausgehend international

Ausgehende international,ausgen. Heimatland

Alle eingehenden

Eingehende,wenn im Ausland

4 Sperrkennwort eingeben, welches standardmäßig auf 0000 eingestellt ist.

Tipp! **Festwahlnummer** wählen zum Einschalten und Erstellen einer Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon angerufen werden können. Sie benötigen hierzu Ihren Sicherheitscode, der ab Werk auf 0000 gesetzt ist. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Anrufmenü

Ändern der Rufeinstellungen


1  berühren,  wählen, dann **Rufeinstellungen** wählen.

2 **Allg. Einstellungen** berühren. Hier können Sie die Einstellungen ändern für:

Anruf ablehnen – Wählen Sie **Ein** oder **Aus** zum Abweisen aller Anrufe, von bestimmten Gruppen, Kontakten oder nicht registrierten Nummern (die nicht in Ihren Kontakten sind).

Eigene Nr.senden – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen.

Autom.Wahlwdh. – Wählen sie **Ein** oder **Aus**.

Rufannahme – Wählen Sie, ob ein Anruf mit der Taste  oder jeder beliebigen Taste angenommen wird.

Minuten-Ton – Wählen Sie **Ein**, um während des Gesprächs jede Minute einen Signalton zu hören.

BT-Rufannahme – Zum

Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Kopfhörers wählen Sie entweder **Freisprechen** oder **Mobiltelefon**, und drücken eine Taste am Mobiltelefon.

Nene Nummer speich. – Über dieses Menü können Sie festlegen, ob beim Beenden eines Gesprächs die (nicht registrierte) Nummer im Telefonbuch gespeichert werden soll.

Einstellungen für Videoanruf ändern

1  berühren,  wählen, dann **Rufeinstellungen** wählen.

2 **Einstellungen für Videoanruf** berühren.

3 Einstellungen für Video-Telefonie wählen. Legen Sie fest, ob Sie **Privates Bild verwenden** möchten, und wählen Sie eines aus, schalten Sie den **Spiegel** ein (um sich auf dem Bildschirm zu sehen), und wählen Sie eine **Bildgröße**.


Kontakte


Suchen

Kontakte suchen



Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:



Vom Standby-Bildschirm

- 1 Öffnen Sie das Adressbuch, indem Sie auf dem Standby-Bildschirm  berühren.
- 2 Wählen Sie den alphabetischen Tab mit dem ersten Buchstaben des Namens, den Sie anzeigen möchten. Das heißt, für „Home“ wählen Sie **E-H**.

Tipp! Für Gruppensuche  berühren und **Suche nach Gruppe** wählen. So werden alle Ihre Gruppen angezeigt.

Im Hauptmenü

- 1 **Kontakte** auswählen.
- 2  berühren und die ersten Buchstaben des gesuchten Kontakts auf dem Tastenfeld eingeben. Oder wählen Sie , um das Adressbuch anzuzeigen, und den alphabetischen Tab mit dem ersten Buchstaben des Namens auszuwählen.
- 3 Ihr Adressbuch zeigt eine Liste der Namen an, deren Buchstaben Sie eingegeben haben.

Tipp! Sie können zwischen den Bildschirmen „Tastenfeld“ und „Alphabetisches Adressbuch“ wechseln, indem Sie rechts oben im Bildschirm  oder  berühren.

Anrufmenü

Neu hinzufügen

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Auf dem Standby-Bildschirm **☰** berühren, und **Kontakte** wählen.
- 2 Wählen Sie **Neu hinzufügen**.
- 3 Festlegen, ob Sie den Kontakt auf **Mobiltelefon** oder **USIM** speichern möchten.
- 4 Vorname und Nachname des neuen Kontakts eingeben. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.
- 5 Geben Sie bis zu fünf verschiedene Nummern ein, und weisen Sie einen Nummerntyp zu. Wählen Sie zwischen **Mobiltelefon, Festnetz, Büro, Pager, Fax, VT** und **Allgemein**. Berühren Sie **OK**.
- 6 Fügen Sie bis zu zwei E-Mail-Adressen hinzu.
- 7 Weisen Sie den Kontakt einer Gruppe zu. Wählen Sie **Keine Gruppe, Familie, Freunde, Kollegen, Schule** oder **VIP**.

- 8 Sie können auch **Startseite, Startseitenadresse, Privatadresse, Firmenname, Position, Firmenanschrift** und eine **Notiz** hinzufügen.
- 9 Berühren Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern und zum Menü „Kontakte“ zurückzukehren.


Tip! Sie können auch von Ihnen selbst definierte Gruppen erstellen. Siehe **Gruppen**.

Kurzwahl

Mit diesem Menü können Sie die Kurzwahlnummern konfigurieren. Als Kurzwahl können Sie die Zahlen 3 bis 9 verwenden. Wenn für einen Kontakt mehrere Rufnummern eingegeben sind (max. 7), können Sie jeder dieser Nummern eine eigene Kurzwahl zuweisen. So können einem Kontakt mehrere Kurzwahlnummern zugeordnet werden.

Gruppen

Mit diesem Menü können Sie die Gruppen bearbeiten. Außerdem können Sie einer Gruppe einen Rufton zuweisen, sodass dieser Gruppen-Rufton ertönt, wenn ein Anruf einer bestimmten Kontaktadresse dieser Gruppe eingeht.

Tipp! Sie können jede vorhandene Gruppe durch Markieren und Berühren von  bearbeiten. Wählen Sie, ob Sie ein Gruppenmitglied aus Ihren Kontakten hinzufügen, einen Rufton zuweisen, eine Gruppe umbenennen oder löschen möchten.

Einstellungen

Ansicht

Sie können „Kontakte von“/„Name anzeigen“ einstellen.
(Die Standardeinstellung lautet „Telefon + SIM“/„Vorname zuerst“.)

Kontakte synchronisieren

Sie können zur Synchronisation eine Verbindung mit dem Server herstellen.

Kopieren

Sie können Kontakte vom Telefonspeicher auf die USIM-Karte oder von der USIM-Karte auf den Telefonspeicher kopieren.
Sie können Objekte zusammen oder einzeln kopieren.

Verschieben

Sie können Kontakte vom Telefonspeicher auf die USIM-Karte oder von der USIM-Karte auf den Telefonspeicher verschieben. Sie können Objekte zusammen oder einzeln verschieben.

Kontakte sichern

Sichert eine Kopie aller Kontakte auf der Speicherkarte.

Anrufmenü

Kontakte wiederherstellen


Mit dieser Funktion können Sie Kontakte wiederherstellen.

Kontakte löschen

Mit diesem Menüpunkt werden gespeicherte Kontaktinformationen gelöscht. Sie können sowohl die im Telefonspeicher als auch die im USIM-Speicher abgelegten Kontaktinformationen löschen.

Information

Serviceerufnummern

Über dieses Menü können Sie eine der drei vom Kundendienst von 3 zur Verfügung gestellten Nummern anrufen, indem Sie die gewünschte Nummer hervorheben und die Taste  drücken. (Z. B. Kundendienst, Mail, Abrechnungsstelle usw.)

Eigene Nummer

Mit dieser Funktion können Sie Ihre auf der USIM-Karte gespeicherte Telefonnummer anzeigen.


Speicherstatus

Mit dieser Option können Sie den Status der USIM-Karte oder des Telefonspeichers überprüfen.

Meine Visitenkarte

Sie können eine Visitenkarte erstellen. Wählen Sie „Bearbeiten“, um eine neue Visitenkarte zu erstellen.

Anruflisten









Über die Taste  können Sie auf die Anrufliste zugreifen. Anhand der Symbole können Sie erkennen, um welche Art von Anruf es sich bei einem angezeigten Anruf handelt (eine Beschreibung der Symbole finden Sie auf der folgenden Seite).

- Sie können gewählte, entgangene und angenommene Anrufe sowie das gesamte Anrufregister anzeigen. In jedem Anrufregister haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
- Sie können Rufnummern aus dem Anrufregister anrufen (Sprach- oder Videoanruf).
- Sie können Rufnummern aus dem Anrufregister als Kontakt speichern.
- Sie können Nachrichten an Rufnummern aus dem Anrufregister senden.
- Sie können ausführliche Informationen zu den Anrufregistern anzeigen, wie z. B. Datum, Uhrzeit und Anrufdauer.

- Sie können die Anrufregister löschen.

Alle Anrufe

In diesem Menü können Sie alle entgangenen, alle angenommenen und alle gewählten Anrufe anzeigen. Sie können eine Rufnummer aus dieser Liste anrufen bzw. eine Nachricht an eine Nummer senden. Außerdem können Sie Rufnummern als Kontakt speichern.

-  Empfängener Videoanruf
-  Gewählter Videoanruf
-  Entgangener Videoanruf
-  Videoanruf ablehnen
-  Empfängener Sprachanruf
-  Gewählter Sprachanruf
-  Entgangener Sprachanruf
-  Sprachanruf ablehnen

Anrufmenü

Ausgehende Anrufe

Zeigt die gewählten Rufnummern an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Eingehende Anrufe


Zeigt die angenommenen Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Entgangene Anrufe

Zeigt die entgangenen Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Anrufrufen

Anrufrufen

Zeigt die Anrufrufen nach Anrufrufen an. Berühren Sie , und wählen Sie zum Zurücksetzen [Löschen]. Sie werden zur Eingabe des Sicherheitscodes aufgefordert.

- **Alle Anrufe:** Zeigt die Dauer aller Anrufe an.
- **Ausgehende Anrufe:** Zeigt die Dauer ausgehender Anrufe an.
- **Eingehende Anrufe:** Zeigt die Dauer eingehender Anrufe an.
- **Letzter Anruf:** Zeigt die Dauer des letzten Anrufs an (Std./Min./Sek.).

Anrufrufen

Mit dieser Option können Sie die Kosten für den letzten Anruf sowie die Gesamtkosten überprüfen.



Datenvolumen

Sie können die Volumen für „Empfangene Daten“, „Gesendete Daten“ und „Alle Daten“ überprüfen.


Nachrichten

Ihr KU990i vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und einfachen Menü.

Sie können das Nachrichten-Center auf zwei verschiedenen Arten aufrufen:

- 1 Auf dem Standby-Bildschirm  berühren.
- 2 Auf dem Standby-Bildschirm  berühren, und dann **Nachrichten**.

Senden von Nachrichten

- 1 Zuerst  berühren, und dann **Neue Nachricht erstellen** wählen.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**, um eine SMS oder MMS zu senden. Wählen Sie **E-Mail**, um eine E-Mail zu senden.
- 3 Eine neue SMS wird geöffnet.
- 4  oder  und dann **Einfügen** berühren, um Bild, Video, Ton oder Symbol einzufügen.
- 5 Berühren Sie **Senden**. Geben Sie die Telefonnummer ein, oder berühren Sie **Kontakte**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.



WARNUNG! Beim Versand von Nachrichten an mehrere Empfänger werden für jeden Empfänger eine Nachricht verrechnet

Anrufmenü


Text eingeben


Es gibt vier Möglichkeiten, einen Text einzugeben:


T9-Modus, manueller ABC-Modus, Tastatur und Handschrifterkennung.


Um zwischen den Texteingabemethoden zu wechseln, das entsprechende Symbol im Bildschirm oben berühren.

 **Handschrifterkennung** – Wählen Sie **Handschrift** oder **Handschrift-Feld**.


 **T9-Modus** – Berühren, um T9-Modus zu aktivieren, dann **T9 abc**, **T9 Abc** oder **123** wählen.

 **manueller ABC-Modus** – wählen Sie **Abc**, **ABC** oder **123**.


 berühren, und **Tastatur** vom Dropdown-Menü wählen, um mit der Tastatur zu arbeiten.

Mit  blättern Sie durch die verschiedenen Tastaturen im jeweiligen Texteingabemodus (z. B. Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben).

Zur Eingabe von Leerzeichen **0** berühren.

 berühren, um zwischen Groß-/Kleinschreibung und Erster Buchstabe Groß zu wechseln.


Zum Löschen eines Zeichens die Taste **C** unterhalb des Bildschirms drücken.

Um ein Symbol einzugeben,  berühren.

T9-Modus

Im T9-Modus wird  angezeigt.

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen angetippten Wörter reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste eingeben und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind. Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

Falls das gewünschte Wort nicht erscheint, *****  oder **ABC** berühren. Wenn Sie **ABC** berühren, können Sie das Wort dann im manuellen Abc-Modus eingeben, und das Wort/der Name wird automatisch zum Wörterbuch hinzugefügt.

Manueller ABC-Modus



Im ABC-Modus wird  angezeigt.

Buchstaben im Abc-Modus werden durch mehrmaliges Berühren der Taste eingegeben. Um „Hallo“ zu schreiben, zweimal **4**, einmal **2**, dreimal **5**, dreimal **5**, und dann dreimal **6** berühren.

Tastatur

Im Tastaturmodus dreht sich der Bildschirm auf Querformat, und eine komplette QWERTZ-Tastatur wird angezeigt.


Um eine Nachricht zu schreiben, einfach jeden Buchstaben berühren und folgende Taste drücken:

-  zum Wechseln auf Großbuchstaben
-  zum Eingeben einer Leerstelle

Tipp! Im Tastaturmodus steht Ihnen eine Texterkennung zur Verfügung. Die Vorschläge der Texterkennung beruhen auf den bereits von Ihnen eingegebenen Sätzen. Wenn Sie das vorgeschlagene Wort nicht verwenden möchten, geben Sie stattdessen das neue Wort ein. Möchten Sie das vorgeschlagene Wort verwenden, drücken Sie zur Bestätigung die Leertaste.

Handschrifterkennung

Im Handschriftenmodus einfach auf dem Bildschirm schreiben, und Ihr KU990i konvertiert Ihre Handschrift automatisch in eine Nachricht. Je nach bevorzugter Ansicht entweder **Anzeige** oder **Box** wählen.

 **WARNING!** Für diesen Modus ist der Eingabestift besser geeignet, bitte nur leicht aufdrücken, um den Bildschirm nicht zu beschädigen.

Anrufmenü

Handschrifterkennung

Die Handschrifterkennung überträgt die Strichbewegungen des Eingabestifts in Buchstaben, Zahlen oder andere Zeichen und zeigt diese Zeichen als Text an. Die Handschrifterkennung ist nur verfügbar, wenn die Eingabe von Text möglich ist.

Hinweis: Die meisten Buchstaben können mit verschiedenen Strichbewegungen geschrieben werden, wie in den untenstehenden Tabellen dargestellt. Die Strichbewegung wirkt sich nicht auf die Groß-/Kleinschreibung aus. Durch die Position auf dem Bildschirm wird festgelegt, ob ein Buchstabe groß oder klein geschrieben wird.

Alphabet

Wenn Sie den Modus für Großbuchstaben (ABC) auswählen, werden eingegebene Buchstaben als Großbuchstaben angezeigt, auch wenn Sie Kleinbuchstaben eingeben, und umgekehrt.

„F“ würde im Modus für Großbuchstaben als Großbuchstabe angezeigt, auch wenn Sie „f“ als Kleinbuchstabe eingeben.

Buchstabe	Strichbewegung
A	A A' a a'
B	B B b b'
C	C C
D	D D d d'
E	E E e e'
F	F F f f'
G	G G g g'
H	H H h h'
I	I I i i'
J	J J j j'
K	K K k k'
L	L l l'
M	M M m m'
N	N N n n'
O	O O o o'
P	P P p p'
Q	Q Q q q'
R	R R r r'

Buchstabe	Strichbewegung
S	S
T	T
U	U
V	V
W	W
X	X
Y	Y
Z	Z
ß	ß

Besondere Zeichen und Befehle

Zeichen/Befehl	Strichbewegung
Leerzeichen	
Rückschritt	
Eingabe	
Textmodus wechseln	

Satzzeichen

Zeichen	Strichbewegung
Punkt	
at	

Hinweis: Beginnen Sie die Strichbewegung am Punkt.

Zahlen















Zahlen werden über dem Pfeil geschrieben.

Zahl	Strichbewegung
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Anrufmenü

Buchstaben mit Akzent

Schreiben Sie den Buchstaben, wie oben dargestellt. Schreiben Sie den Akzent dann über den Pfeil. Gehen Sie bei ähnlichen Zeichen, beispielsweise „ö“ und „ü“, genauso vor.


Gravis		
Akut		
Zirkumflex		
Tilde		
Kreisakzent		
Diärese		
Cedille		

Nachricht erstellen

Senden von Nachrichten

Sie können SMS-Nachrichten erstellen und bearbeiten; dabei wird die Anzahl der Nachrichtenseiten angezeigt.

1. Wählen Sie den T9-Modus, um die Texteingabe zu vereinfachen.

2. Durch Berühren des Symbols  können Sie folgende Untermenüs anzeigen:

- **Einfügen:** Sie können Bilder, Video, Töne, Symbole, Vorlage, Emoticon, Name & Nummer, Neues Dia oder Betreff einfügen.
- **Als Entwurf speichern:** Sie können die Nachricht als Entwurf speichern.
- **Eingabemethode:** Wählen Sie den gewünschten Wörterbuchmodus.
- **Sprache:** Hiermit wählen Sie die Eingabesprache für das Wörterbuch aus.
- **Wort hinzufügen:** Sie können dem Wörterbuch auch neue Wörter hinzufügen.

E-Mail

Um eine E-Mail zu versenden, richten Sie zuerst ein E-Mail-Konto ein (weitere Informationen zum Einrichten eines E-Mail-Kontos finden).

Erstellen einer E-Mail

1. Wählen Sie aus dem Menü „Neue Nachricht erstellen“ die Option „E-Mail“.
2. Sie können bis zu 20 Adressen in die Felder „An“ und „Cc“ und bis zu 10 Adressen in das Feld „Bcc“ eingeben.
3. Geben Sie den Titel der E-Mail in das Feld **Betreff** ein.
4. Geben Sie den Inhalt der E-Mail in das Feld **Nachricht** ein.
5. Sie können einer Nachricht maximal 10 Dateien anhängen.
6. Wenn Sie die E-Mail erstellt haben, wählen Sie [Senden].

Sie können die Nachricht in den Ausgang verschieben, um sie im Hintergrund zu senden.

Eingang

Wenn Sie eine Nachricht erhalten haben, wird ein entsprechendes Signal ausgegeben. Die Nachricht wird im Ordner „Eingang“ gespeichert.

Im Nachrichteneingang werden die empfangenen Nachrichten mit Symbolen gekennzeichnet.


Wenn im Display die Meldung „Kein Platz für USIM-Nachricht“ angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten im Eingang löschen. Wenn im Display die Meldung „Kein Platz für Nachricht“ angezeigt wird, können Sie Speicherplatz im Telefon freigeben, indem Sie Nachrichten, Medienelemente oder Anwendungen löschen.

* USIM-Nachricht

Normalerweise werden alle Nachrichten im Telefon gespeichert; lediglich in Ausnahmefällen werden Nachrichten auf der USIM-Karte abgelegt. Auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten können Sie in das Telefon verschieben.

Anrufmenü

Das Abrufen eingegangener MMS-Nachrichten kann etwas dauern, da diese zunächst heruntergeladen und verarbeitet werden müssen.

Um eine Nachricht zu lesen, wählen Sie diese aus, indem Sie das Symbol  [Anzeigen] berühren.

- **Antworten:** Antwort an den Absender erstellen.
- **Weiterleiten:** Ausgewählte Nachricht an einen anderen Empfänger weiterleiten.
- **Sprachanruf:** Sie können einen Sprachanruf tätigen.
- **Videoanruf:** Sie können einen Videoanruf tätigen.
- **Löschen:** Löscht die aktuelle Nachricht.
- **Nachricht erstellen:** Sie können eine neue Nachricht oder E-Mail erstellen.
- **Kopieren:** Bei SMS-Nachrichten können Sie auf dem Telefon oder der USIM-Karte eine Kopie der Nachricht speichern.


- **Verschieben:** SMS-Nachrichten können Sie auf das Telefon oder die USIM-Karte verschieben.
- **Filter:** Zeigen Sie Nachrichten entsprechend dem gewünschten Nachrichtentyp an.
- **Markieren:** Sie können eine oder mehrere Nachrichten zum Löschen auswählen.
- **Nachrichteninfo:** Sie können Informationen zu den eingegangenen Nachrichten anzeigen.

E-Mail

In diesem Menü können Sie entweder auf Ihre entfernte Mailbox zugreifen und neue E-Mail-Nachrichten abrufen oder bereits abgerufene E-Mail-Nachrichten anzeigen, ohne sich am E-Mail-Server anzumelden.


Sie können gespeicherte E-Mails, Entwürfe, den Postausgang und gesendete E-Mails anzeigen. In der Mailbox können bis zu 300 E-Mails gespeichert werden.

Anzeigen der E-Mail-Nachrichtenliste

Durch Berühren des Symbols  können Sie folgende Untermenüs anzeigen:

- **Antworten:** Erstellt eine Antwort auf die ausgewählte E-Mail.
- **Weiterleiten:** Leitet die gewählte E-Mail an andere weiter.
- **Löschen:** Löscht die E-Mail.
- **Neue Nachr. erstell.:** Erstellt eine neue Nachricht oder E-Mail.
- **Markieren:** Mit dieser Option können Sie mehrere Elemente gleichzeitig löschen.
- **Als gelesen/ungelesen markieren:** Sie können die gewählte E-Mail als gelesen oder ungelesen kennzeichnen.
- **Information:** Kurzinformationen zur Nachricht, u. a. Größe, Typ, Datum, Uhrzeit und Dateiname.

Anzeigen von E-Mails

Durch Berühren des Symbols  können Sie folgende Untermenüs anzeigen:

- **Antworten:** Erstellt eine Antwort auf die ausgewählte E-Mail.
- **Weiterleiten:** Leitet die gewählte E-Mail an andere weiter.
- **Löschen:** Löscht die E-Mail.
- **Adresse speichern:** Speichert die Adresse des Absenders in den Kontakten.
- **Nachricht erstellen:** Erstellt eine neue Nachricht.
- **Verwenden:** Extrahiert Nummern, E-Mail-Adressen und Internetadressen aus E-Mails.
- **Anhang anzeigen:** Zeigt die angehängte Datei an.
- **Empfänger anzeigen:** Zeigt die E-Mail-Adressen der in den Feldern „An“ und „Cc“ enthaltenen Empfänger an.

Anrufmenü

- **Nachrichteninfo:** Kurzinformationen zur Nachricht, u. a. Größe, Typ, Datum, Uhrzeit und Dateinamen.

Entwürfe

Sie können bis zu fünf begonnene MMS-Nachrichten als Entwürfe speichern. In diesem Menü werden die als Entwürfe gespeicherten MMS-Nachrichten angezeigt.


Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung

- **Senden:** Versendet die ausgewählte Nachricht.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Nachricht.
- **Nachricht erstellen:** Sie können eine neue Nachricht oder E-Mail erstellen.
- **Markieren:** Sie können eine oder mehrere Nachrichten zum Löschen auswählen.

- **Filter:** Zeigen Sie Nachrichten entsprechend dem gewünschten Nachrichtentyp an.
- **Nachrichteninfo:** Weitere Angaben zur Nachricht abrufen.

Ausgang

Im Ausgang werden Nachrichten temporär gespeichert. Auch Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten, werden im Ausgang abgelegt. E-Mails werden beispielsweise dann im Ausgang gespeichert, wenn das E-Mail-Konto nicht korrekt konfiguriert ist.

Durch Berühren des Symbols  können Sie folgende Untermenüs anzeigen:

[Bei Nachrichten, die gesendet werden oder warten]

- **Nachricht erstellen:** Sie können eine neue Nachricht oder E-Mail erstellen.
- **Senden abbrechen:** Der Sendevorgang wird abgebrochen bzw. der Wartestatus aufgehoben.

- **Nachrichteninfo:** Sie können den Typ, den Sendezeitpunkt und den Speicherort der Nachricht abrufen.

[Zum erneuten Senden einer Nachricht, deren Übermittlung fehlgeschlagen war]

- **Erneut senden:** Die ausgewählte Nachricht wird erneut gesendet.
- **Löschen:** Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.
- **Als Entwurf speichern:** Sie können die ausgewählte Nachricht als Entwurf speichern.
- **Nachricht erstellen:** Sie können eine neue Nachricht oder E-Mail erstellen.
- **Nachrichteninfo:** Sie können den Typ, den Sendezeitpunkt und den Speicherort der Nachricht abrufen.

Gesendet

In diesem Menü werden die gesendeten Nachrichten angezeigt.

Sie können die Zeit und den Inhalt der Nachrichten überprüfen.

Vorlagen

SMS-Vorlagen

Häufig verwendete Formulierungen können Sie mittels der linken Auswahl taste [Optionen] hinzufügen, bearbeiten und entfernen.

Tip! Je nach Dienstanbieter sind nützliche Formulierungen bereits standardmäßig gespeichert.

MMS-Vorlagen

Beim Erstellen von Multimedia-Nachrichten können Sie Vorlagen erstellen, bearbeiten und anzeigen. Folgende fünf Vorlagen sind standardmäßig im Telefon gespeichert: Geburtstag, Gruß, Feiertag, Danke und Entschuldigung.

Anrufmenü

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung

- **Neu hinzufügen:** Sie können neue Multimedia-Vorlagen erstellen.
- **MMS schreiben:** Hiermit erstellen Sie mit der ausgewählten Vorlage eine neue Multimedia-Nachricht.
- **Bearbeiten:** Hiermit können Sie die gewählte Vorlage bearbeiten.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Vorlage. (Gilt nicht für die fünf Standardvorlagen)
- **Alle löschen:** Löscht alle erstellten Vorlagen. (Gilt nicht für die fünf Standardvorlagen)

Emoticons

Sie können häufig verwendete Emoticons hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Häufig gebrauchte Emoticons können Sie vorab im Eingabefenster speichern.

Einstellungen

SMS

SMS-Zentrale

Die Nummer der SMS-Zentrale ist in Ihrem **3**-Mobiltelefon voreingestellt. Änderungen sind daher nicht erforderlich. Wenn Sie die Nummer versehentlich geändert oder gelöscht haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von **3**.

Übertragungsbericht

Zum Aktivieren/Deaktivieren der Berichtsfunktion. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Ihnen Übertragungsberichte zugesendet.

Gültigkeit

Mit dieser Option können Sie festlegen, wie lange Ihre Nachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden sollen, während versucht wird, sie an den Empfänger zu übertragen.

Nachrichtentyp

Text, Voice, Fax, X.400, E-Mail
Normalerweise wird der Nachrichtentyp „Text“ verwendet. Sie können Text in andere Formate umwandeln. Informationen zur Verfügbarkeit dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Zeichencodierung

Auto/Standardalphabet/Unicode.

- **Automatisch:** Nachrichten mit 8-Bit-Zeichen sind normalerweise im Standardalphabet (GSM7) kodiert. Nachrichten mit 16-Bit-Zeichen sind normalerweise in Unicode (UCS2) kodiert.
- **Standardalphabet:** Nachrichten mit einfachen 16-Bit-Zeichen werden mit 8 Bit kodiert. Beachten Sie, dass 16-Bit-Zeichen mit Akzenten eventuell in 8-Bit-Zeichen ohne Akzent umgewandelt werden.
- **Unicode:** Die Nachricht ist mit 16 Bit kodiert. Beachten Sie bitte, dass Gebühren möglicherweise doppelt anfallen.

Langen Text senden als

Sie können lange Textnachrichten auf mehrere SMS- oder MMS-Nachrichten aufteilen.

MMS

Abrufmodus

Sie können für Ihr Heimnetzwerk oder für ein Roaming-Netzwerk unterschiedliche Abrufmodi verwenden. Wenn diese Option auf **automatisch** gesetzt ist, werden MMS-Nachrichten an Sie automatisch übertragen. Wenn diese Option auf **manuell** gesetzt ist, erhalten Sie beim Eintreffen einer neuen MMS eine Benachrichtigung und können daraufhin selbst entscheiden, ob Sie die MMS abrufen möchten.

Übertragungsbericht

In diesem Menü können Sie festlegen, ob vom Empfänger einer Nachricht eine Empfangsbestätigung angefordert werden soll. Sie können hier ebenfalls festlegen, ob an den Absender einer Nachricht eine Empfangsbestätigung gesendet werden darf.

Anrufmenü

- Bericht anfordern: Legt fest, ob für gesendete MMS-Nachrichten eine Empfangsbestätigung angefordert werden soll.
- Bericht zulassen: Legt fest, ob angeforderte Empfangsbestätigungen gesendet werden dürfen.

Lesebestätigung

In diesem Menü können Sie festlegen, ob vom Empfänger einer Nachricht eine Lesebestätigung angefordert werden soll. Sie können hier ebenfalls festlegen, ob an den Absender einer Nachricht eine Lesebestätigung gesendet werden darf.

- Antwort anfordern: Legt fest, ob für gesendete MMS-Nachrichten eine Lesebestätigung angefordert werden soll.
- Antwort zulassen: Legt fest, ob angeforderte Lesebestätigungen gesendet werden dürfen.

Priorität

Sie können die Prioritätsstufe der Nachrichten auswählen (niedrig, normal, hoch).

Gültigkeit

In diesem Menü können Sie festlegen, wie lange eine gesendete MMS-Nachricht gültig bleibt. Die Nachricht wird nur für die angegebene Dauer auf dem MMS-Server gespeichert.

Seitendauer

Mit diesem Menü können Sie festlegen, wie lange jede Seite in einer von Ihnen erstellten Nachricht angezeigt werden soll.

Erstellmodus

Hier können Sie den Nachrichtenmodus festlegen.

Sendezeitpunkt


Legen Sie hiermit die Zeit für das Senden der Nachricht an den Empfänger fest. Das Multimedia-Messaging-Center sendet die Nachricht nach Ablauf der Sendezeit.

MMS Profil

Hier können Sie Netzwerkinformationen wie das MMSC und WAP-Gateway für die Übermittlung von MMS-Nachrichten festlegen.


Mithilfe der linken Auswahltaste [Opt.] können Sie Profile aktivieren, hinzufügen oder entfernen. Das mit einem Häkchen versehene Profil ist die ausgewählte Konfiguration. Sie können den Inhalt des Profils im Bearbeitungsmodus anzeigen und bearbeiten, indem Sie die rechte Auswahltaste [Bearb.] drücken. Wenn Sie ein neues Profil unter **Optionen** erstellen, wechseln Sie ebenfalls in den Bearbeitungsmodus. Nachfolgend werden die einzelnen Elemente beschrieben.


- **Titel:** Profilname.
- **MMSC URL:** Geben Sie die URL des MMS Profils ein.
- **MMS Proxy:** Geben Sie die Adresse für den WAP-Gateway und die Anschlussnummer ein.
- **Verbindungsmodus:** Wählen Sie den Verbindungsmodus. (TCP mit Proxy, TCP ohne Proxy, UDP)
- **Zugangspunkt:** Geben Sie den Namen des Zugriffspunktes an (siehe WAP-Verbindungseinstellungen).

Berühren Sie das Symbol  [Speichern], um die Änderungen zu speichern und die Einstellungen für das MMS Profil abzuschließen.

E-Mail

Sie können die Einstellungen für Empfang und Versand von E-Mails anpassen.

1. E-Mail-Konto: Sie können ein E-Mail-Konto einschließlich E-Mail-Server und Benutzer-ID erstellen oder konfigurieren. Sie können die Einstellungen für das ausgewählte E-Mail-Konto bearbeiten, indem Sie das Symbol  berühren und [Bearbeiten] auswählen.

Durch Berühren des Symbols  können Sie folgende Untermenüs anzeigen:

- **Neu hinzufügen:** Sie können ein neues E-Mail-Konto erstellen.
- **Bearbeiten:** Sie können das ausgewählte E-Mail-Konto bearbeiten.
- **Ansicht:** Hier können Sie die E-Mail anzeigen.

Anrufmenü

Erstellen eines neuen E-Mail-Kontos

1. Wählen Sie im Menü „E-Mail-Konto“ die Option „Hinzufügen“.
2. Konfigurieren Sie die folgenden Elemente:

Titel – Geben Sie einen Kontonamen ein.

Mein Name – Geben Sie Ihren Namen ein.

Benutzername – Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

Kennwort – Geben Sie das Kennwort für das Konto ein.

E-Mail-Adresse – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Antwort-E-Mail-Adresse – Geben Sie die Antwort-E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Sendeserver – Geben Sie die Kontodetails ein.


Empfangsserver – Geben Sie die Kontodetails ein.

Max. Empfangsgröße – Legen Sie die Größenbegrenzung für Ihre Nachrichten fest, Maximum 1 MB.

Mailboxtyp – Geben Sie den Mailboxtyp ein, POP3 oder IMAP4.

Auf Server speichern – Legen Sie fest, ob Sie E-Mails auf dem Server speichern möchten. Bei IMAP4-Konten werden immer Kopien gespeichert.

Ges. E-Mail speich. in – Legen Sie fest, wo Sie Ihre IMAP4-E-Mails speichern möchten. Bei POP3-Konten werden Kopien immer auf dem Mobiltelefon gespeichert.

Zugangspunkt APN – Legen Sie Ihren Internet-Zugriffspunkt fest. Drücken Sie , um einen voreingestellten Zugriffspunkt zu wählen.

Autom. abrufen – Wählen Sie, ob Sie Ihre neuen E-Mails automatisch abrufen möchten.

Erweiterte Einst. – Wenn Sie erweiterte Einstellungen benutzen möchten.

Sendeport – Normalerweise 25.


Empfangsport – Normalerweise 110 für POP3-Konten und 143 für IMAP4-Konten.

SMTP-Authentifiz. – Wählen Sie die Sicherheitseinstellungen für den ausgehenden Mailserver.



SMTP-Benutzername – Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.

SMTP-Kennwort – Geben Sie das SMTP-Kennwort ein.

APOP-Anmeldung – Wenn Sie für Ihr POP3-Konto die sichere APOP-Anmeldung aktivieren wollen. IMAP4-Konten sind immer deaktiviert.

3. Berühren Sie das Symbol  [Speichern], um die Konfiguration des E-Mail-Kontos abzuschließen.

Bearbeiten eines E-Mail-Kontos

1. Wählen Sie das gewünschte E-Mail-Konto aus der Liste der E-Mail-Konten, berühren Sie das Symbol , und wählen Sie [Bearbeiten].
2. Sie können die gewünschten Felder bearbeiten, indem Sie den Cursor darauf setzen.
3. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, berühren Sie das Symbol  [Speichern], um die Konfiguration des E-Mail-Kontos abzuschließen.

Tipp! Wenn Sie ein Profil bearbeiten und die Mailbox-Art ändern, werden alle zuvor heruntergeladenen E-Mails gelöscht.

2. **Lesebest. zulassen:** Legt fest, ob angeforderte Lesebestätigungen gesendet werden dürfen.
3. **Lesebest. anfordern:** Legt fest, ob eine Lesebestätigung angefordert wird.

Anrufmenü

- 4. Abrufintervall:** Sie können das automatische Abrufen deaktivieren oder Zeitintervalle von 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden oder 8 Stunden dafür festlegen.
- 5. Originaltext in neue Nachricht einfügen:** Legt fest, ob die empfangene Nachricht beim Weiterleiten oder Beantworten zitiert wird.
- 6. Originalanhang mitsenden:** Legt fest, ob der Originalanhang mitgesendet wird.
- 7. Autom. Abruf bei Roaming:** Sie können den automatischen Abruf bei Roaming festlegen.
- 8. Hinweis bei neuer E-Mail:** Wenn eine neue E-Mail ankommt, wird oben im Bildschirm ein entsprechendes Symbol angezeigt.
- 9. Signatur:** Sie können festlegen, dass eine Textsignatur an das Ende einer E-Mail angefügt wird. Die festgelegte Signatur wird beim Senden der E-Mail entweder automatisch oder manuell am Nachrichtenende eingefügt.

- 10. Priorität:** Sie können die Prioritätsstufe für E-Mails auswählen (niedrig, normal, hoch).

Videomailbox

Über dieses Menü können Sie den Video-Mail-Server bearbeiten. Wenn der Service vom Netzanbieter unterstützt wird, können Sie über diesen Video-Mail-Server Video-Mail-Dienste nutzen. Genauere Informationen zu den angebotenen Diensten und zu den notwendigen Telefoneinstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

Mobilbox

Über dieses Menü können Sie den Mailbox-Server bearbeiten. Wenn der Service vom Netzanbieter unterstützt wird, können Sie über diesen Mailbox-Server Mailbox-Dienste nutzen. Genauere Informationen zu den angebotenen Diensten und zu den notwendigen Telefoneinstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

Push-Nachrichten

Sie können die Option für den Empfang von Service-Nachrichten konfigurieren.


Info- Dienste

Info Service-Mitteilungen sind Textmitteilungen, die über das Netz an GSM-Nutzer gesendet werden. Auf diese Weise können unterschiedlichste Auskunfts- und Dienstleistungsangebote wie Wetterberichte, Verkehrsnachrichten, Taxibestellungen, Apothekenverzeichnisse oder Börsenticker genutzt werden. Jedem Informationstyp ist eine Nummer zugeordnet, die Sie bei Ihrem Dienstanbieter erhalten. Wenn Sie eine Infoservice-Mitteilung erhalten, wird eine Popup-Meldung auf dem Display angezeigt, um Sie auf den Eingang einer neuen Infoservice-Mitteilung hinzuweisen, oder die Mitteilung wird direkt angezeigt.

- **Zell-Info:** Sie können den Empfangsstatus festlegen.

- **Kanäle:** Sie können Kanäle hinzufügen oder ändern.
- **Sprachen:** Sie können die gewünschte Sprache auswählen, indem Sie sie berühren. Anschließend wird die Info-Push-Nachricht in der ausgewählten Sprache angezeigt.



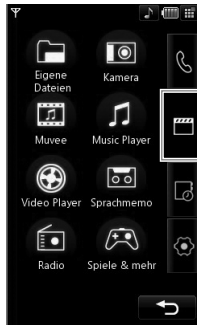



2 Menü „Multimedia“


Menü Multimedia

Eigene Dateien

Meine Bilder

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, daß Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü zuerst  berühren, und dann . **Eigene Dateien** berühren, um die Ordnerliste mit Ihren gespeicherten Multimediadateien zu öffnen.

Meine Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.  berühren, um von der Miniaturbildansicht zur Liste zu kommen.

Optionenmenü „Meine Bilder“

Die verfügbaren Optionen in **Meine Bilder** hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Für die Bilder, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, sind alle Optionen verfügbar, aber für Standardbilder sind nur die Optionen **Verwenden als**, **Drucken**, **Sortieren nach** und **Speicherverwaltung** verfügbar.

Senden – Senden Sie das Bild an einen Freund.

Verwenden als – Bestimmte Zeit einstellen, zu der das Bild erscheinen soll.

Markieren – Mehrere Dateien wählen.

Versch. – Verschieben Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

Kopieren – Kopieren Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

Löschen – Ein Bild löschen.

Umbenennen – Ein Bild umbenennen.

Neuer Ordner – Einen neuen Ordner erstellen im Ordner „Meine Bilder“.

Diashow – Eine Diashow starten.

Drucken – Eine Bilddatei über PictBridge oder Bluetooth® drucken.

Sortieren nach – Bilder in einer bestimmten Reihenfolge sortieren.

Speicherverwaltung – Speicherstatus anzeigen.

Tipp! Sowohl im Telefon als auch auf der Speicherkarte können Sie im Ordner „Bilder“ JPG, BMP, PNG, GIF, WBMP und andere Bildformate speichern.

Um eine JPG/BMP/GIF/PNG-Datei als Hintergrund einzurichten, öffnen Sie das gewünschte Bild und wählen Sie „Verwenden als“ und „Hintergrund“ im Menü „Optionen“.

Auch GIF-Dateien können als Hintergrund ausgewählt werden, allerdings werden Ani GIF oder animierte GIF-Dateien ohne Animation angezeigt. Progressive JPEG-Dateien werden nicht unterstützt.

Tipp! Sie können zwar Bilddateien im JPEG-Format, nicht aber andere Bildformate wie GIF-, PNG- oder BMP-Dateien drucken.

Bevor Sie mit dem Ausdrucken über PictBridge beginnen, müssen Sie das USB-Kabel an einen PictBridge-kompatiblen Drucker anschließen.

Beim Drucken über Bluetooth können Sie nur einzelne Bilder auswählen.


Menü Multimedia

Meine Sounds

Hier befinden sich die Ordner mit den Standardtönen und Sprachaufzeichnungen. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Klingeltöne festlegen.

Meine Videos

Zeigt die Liste der MP4-, 3GP- und AVI-Dateien im Downloadordner an.

Wenn Sie in einer Liste das Symbol  berühren, können Sie folgende Untermenüs anzeigen (in Miniaturansicht):

- **Verwenden als:** Das Video als Klingelton verwenden.
- **Senden:** Sofern der ausgewählte Videoclip nicht durch DRM (Digital Rights Management) geschützt ist, können Sie ihn per Nachricht, E-Mail, Bluetooth oder Youtube versenden.
- **Versch.:** Verschiebt die Datei in einen anderen Ordner.

- **Kopieren:** Kopiert die Datei in einen anderen Ordner.
- **Löschen:** Löscht das ausgewählte Video.
- **Umbenennen:** Zum ändern des Dateinamens.
- **Markieren:** Mit dieser Option können Sie mehrere Dateien senden, löschen, verschieben und kopieren.
- **Neuer Ordner:** Erstellt einen neuen Ordner.
- **Sortieren nach:** Sie können Dateien nach Datum, Dateityp oder Dateiname sortieren.
- **Speicherverwaltung:** Zeigt den Speicherstatus (Telefon oder Speicherkarte) an.

Spiele & mehr

Durch Auswahl dieses Menüs können Sie einige Anwendungen ganz einfach ausführen. Alle Spiele und Anwendungen im Ordner „Spiele & Anwendungen“ sind Java-Anwendungen (MIDlets). Anwendungen, die vom Portal heruntergeladen wurden, werden standardmäßig im Ordner „Spiele & Anwendungen“ gespeichert.

Flash-Inhalte

Mit dieser Anwendung können Sie Flash-Inhalte (SWF-Dateien) anzeigen.

Dokumente

Mit diesem Menü können Sie Dokument-Dateien (.ppt, .pdf, .doc und .xls) anzeigen.

Andere

In diesem Ordner können Sie jede Art von Datei speichern. Dieser Ordner wird hauptsächlich dazu verwendet, Dateien von einem PC auf einen anderen PC zu übertragen.

Blogger-/YouTube-Eintrag

- **Blogger:** Sie können das Bild bei Blogger hochladen, auch wenn Sie dort kein Konto haben. Nach der Eingabe von Titel und Beschreibung können Sie diese an eine temporäre Blogger-URL hochladen. Nach Beendung des Hochladevorgangs haben Sie drei Möglichkeiten: „URL aufrufen“, „Nachricht senden“ und „Zu Lesezeichen hinzufügen“. Außerdem erhalten Sie eine automatische SMS-Nachricht mit der temporären URL und einem geforderten Token. Anschließend können Sie den neu erstellten Eintrag in das Blog-Konto aufnehmen, indem Sie sich bei der Blogger-Website anmelden und das geforderte Token eingeben.

Menü Multimedia

- **YouTube:** Sie können ein Video mit den bestehenden Kontoinformationen auf YouTube hochladen. Sie können Titel, Beschreibung und Tag eingeben sowie die Kategorie und die Datenschutzeinstellung ändern. (öffentlich/privat) Nach Beendigung des Hochladevorgangs haben Sie drei Möglichkeiten: „URL aufrufen“, „Nachricht senden“ und „Zu Lesezeichen hinzufügen“. Es kann einige Zeit dauern, bis der neu erstellte Eintrag verarbeitet ist und auf dem Telefon-Browser angesehen werden kann. Auf YouTube können nur Videos mit maximal je 2 MB pro Datei hochgeladen werden.


Tipp! Das Hochladen auf Blogger / Youtube hängt von den Netzwerkbedingungen ab.

Kamera

Kamera



Ein Foto machen

- 1 Schieben Sie den Schalter Kamera-Modus auf .
- 2 Drücken Sie die Taste „Erfassen“. Der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf den Fotogegenstand.
- 4 Drücken Sie leicht die Taste Erfassen und eine Fokusbox erscheint in der Mitte des Sucherbildschirms.
- 5 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie den Fotogegenstand in der Fokusbox sehen.


6 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.


7 Drücken Sie die Taste Erfassen. Mit dem im Telefon integrierten Kameramodul können Sie Bilder aufnehmen oder Videos aufzeichnen. Außerdem können Sie Bilder versenden oder als Hintergrund auswählen.


Nach der Aufnahme


Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint unten im Bildschirm, zusammen mit vier Symbolen entlang der rechten Seite.



 Berühren, um gleich ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

 Berühren, um das gerade aufgenommene Foto zu löschen, und durch Berühren von „Ja“ bestätigen. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren, um das gerade aufgenommene Foto als Hintergrund festzulegen.

 Berühren, um das Foto als MMS, E-Mail oder über Bluetooth zu senden. Siehe **Senden von Nachrichten** und **Bluetooth**.

Tipp! Schieben Sie den Schalter Kamera-Modus nach , um die Fotogalerie zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Gespeicherte Fotos ansehen**.

Menü Multimedia

Der Sucher



Zoom – Schieben Sie den Marker auf der Leiste nach oben oder unten um zu vergrößern bzw. zu verkleinern. Alternativ können Sie dafür auch das Steuerrad an der Linse verwenden.

Einstellungen – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

Kamera-Modus – Kamera-Modus ausgewählt.

Blitzstatus

Makro Ein/Aus

Blitz – Siehe „Blitz“.

Schnelleinstellungen

Kontrast – Siehe „Kontrast einstellen“.

Bildeinstellung – Siehe „Bildeinstellung wählen“.

Zurück – Hier berühren, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Speicherort (Telefonspeicher/Speicherkarte)

Bildqualität


Bildgröße

ISO-Wert

Tipp! Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Dazu einfach kurz die Mitte des Suchers berühren. Um die Optionen wieder aufzurufen, den Bildschirm erneut berühren.

Blitz

Der Blitz ist standardmäßig deaktiviert, aber es gibt weitere Optionen.

1 Wählen Sie  in der rechten oberen Bildecke des Suchers für das Blitz-Untermenü.

2 Es gibt drei Blitz-Optionen:

Automatisch – Ihre Kamera beurteilt die erforderliche Beleuchtung für ein gutes Bild und verwendet, falls nötig, automatisch den Blitz.

Immer aus – Die Kamera blitzt nie. Diese Funktion ist nützlich, um Akkuenergie zu sparen.

Immer ein – Die Kamera blitzt immer.

Bei Aufnahme – Der Blitz wird bei der Fotoaufnahme ausgelöst.

3 Die gewünschte Blitz-Option berühren.


4 Danach schließt das Blitz-Menü automatisch, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.

5 Der Sucher zeigt das dem Blitzmodus entsprechende Blitzsymbol an.

Hinweis: Wenn Sie den Kameramodus verlassen, wird der Blitz auf den Standardmodus „Aus“ zurückgesetzt. Bei Bedarf müssen Sie den Blitz wieder einschalten, wenn Sie die Kamera erneut öffnen.




Menü Multimedia

Schnelleinstellungen


- 1 Berühren Sie , um die Optionen für die Schnelleinstellungen zu öffnen. Dazu gehören verschiedene Optionen für Nachtfotos (z. B. **Nacht** oder **Party**), für Aufnahmen im Quer- oder Längsformat oder für sich bewegende Motive (z. B. **Sport**-Modus). Wählen Sie **Hochempfindlich** für strahlendere Fotos.
- 2 Berühren Sie die voreingestellte Schnelleinstellung, die den Bedingungen am besten entspricht.
- 3 Machen Sie Ihr Foto.

Kontrast einstellen

Kontrast bezeichnet den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während ein hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger auf der Liste hin und her, nach  für ein verschwommeneres Bild mit niedrigerem Kontrast oder nach  für ein schärferes Bild mit höherem Kontrast.

Bildeinstellung wählen

- 1 Berühren Sie , um die verfügbaren Bildeinstellungen zu öffnen.
- 2 Wählen Sie aus vier Optionen:

Normales Bild – Die Standard-Bildeinstellung, das Foto wird im normalen Modus aufgenommen, wie unter „Ein Foto machen“ beschrieben.

Panorama – Diese Bildeinstellung ist ideal, um Fotos von einer großen Menschengruppe oder einem Panorama aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter **Panoramaaufnahmen**.

Rahmen – Wählen Sie einen der lustigen Rahmen aus, um einen Freund in einen Piraten zu verwandeln oder einfach zur Dekoration.


Blinzel-Erkennung – Diese Bildeinstellung ist ideal für Porträtaufnahmen. Richten Sie die Kamera auf die Person, die Sie aufnehmen möchten, und drücken Sie die Kamerataste. Wenn die Person lächelt, wird automatisch ein Foto aufgenommen.

Serienaufnahme – Über diese Bildeinstellung können Sie rasch hintereinander neun Bilder aufnehmen.

Menü Multimedia


Panoramaaufnahmen


Mit Panoramaaufnahmen das Leben erfassen wie es ist. Die Kamera erlaubt Ihnen, drei Fotos aufzunehmen, alle ausgerichtet, und fügt sie dann zu einem Bild zusammen, so dass aus der Weitwinkelansicht eine Panoramaaufnahme entsteht.


- 1 Berühren Sie , um die verfügbaren Bildeinstellungen zu öffnen, und wählen Sie anschließend **Panorama**.
- 2 Nehmen Sie das erste Foto ganz normal auf. Eine Doppelbelichtung der rechten Seite der Aufnahmen erscheint im Sucher.
- 3 Wenn Sie das zweite und dritte Foto aufgenommen haben, erscheinen alle drei Bilder als ein Bild im Sucher.
- 4 Die Fotos werden in der Fotogalerie als drei separate Bilder und eine Panoramaaufnahme gespeichert.


Hinweis: In der Galerieansicht erscheint die Panoramaaufnahme aufgrund der Bildgröße etwas verzerrt. Zur genauen Ansicht zweimal kurz berühren.

Erweiterte Einstellungen


Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.


 **Bildgröße** – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie das Bild mittels einer der Voreinstellungen in der richtigen Größe für eine MMS auf. Siehe **Bildgröße verändern**.


 **Bildqualität** – Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto, aber es führt zu einer höheren Dateigröße, und Sie können so weniger Fotos speichern.


 **Weißabgleich** – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie aus **Auto**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

 **ISO** – Hiermit wird die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera geregelt. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Die ist nützlich bei dunkleren Bedingungen, wenn der Blitz nicht benutzt werden kann. Wählen Sie einen ISO-Wert aus **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400** oder **ISO 800**.


 **Farbton** – Wählen Sie einen Farbton für das Foto, das Sie gerade aufnehmen. Siehe **Farbton wählen**.


 **Selbstausröser** – Mit dem Selbstausröser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **3 Sekunden, 5 Sekunden** oder **10 Sekunden**. Ideal für das Gruppenfoto, auf dem Sie auch drauf sein wollen.


 **Zoom** – Wählen Sie für das Foto, das Sie aufnehmen, einen Zoom aus.

 **Makro** – Mit dem Makromodus können Sie Nahaufnahmen mit sehr geringem Abstand machen. Wenn beim Versuch einer Nahaufnahmen die Fokusbox Rot zeigt, schalten Sie den Makromodus ein.

 **Auslösegeräusch** – Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche.

 **Fokus** – Wählen Sie „Autofokus“, „Manueller Fokus“ oder „Gesichts-Tracking“.

 **Kamera wechseln** – Wechseln Sie für Selbstporträts zur integrierten Kamera des LG KU990i. Weitere Informationen finden Sie unter **Integrierte Kamera**.

 **Speicherort** – Wählen Sie, ob Fotos im **Telefonspeicher** oder auf der **Speicherkarte** gespeichert werden sollen.

Blinzeln erkannt – Wählen Sie „Ein“ bzw. „Aus“.

Hinweis: Nach einer neuen Einstellung immer „Speichern“ berühren, um die Änderung zu implementieren.



Menü Multimedia

Tipp! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, gehen Ihre Einstellungen auf Standard zurück, außer Bildgröße und Bildqualität. Alle benutzten nicht standardmäßigen Einstellungen müssen zurückgesetzt werden, z.B. Farbton und ISO. Bitte überprüfen Sie diese, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

Tipp! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert. Denken Sie beim Beenden des Vorgangs daran, **Speichern** zu berühren, um Änderungen zu speichern.

Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.



- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken unteren Ecke .
- 2 Wählen Sie  aus dem Menü „Einstellungen“.
- 3 Wählen Sie einen Pixelwert aus den sechs numerischen Optionen (**5M, 3M, 2M, 1M, 640 x 480, 320 x 240**), oder wählen Sie eine Voreinstellung:

Hintergrund – Mit dieser Kamera-Einstellung machen Sie ein Foto in der perfekten Größe, um es als Hintergrund festzulegen.

Kontakte – Mit dieser Kamera-Einstellung machen Sie ein Foto in der perfekten Größe, um es einem Telefonkontakt zuzuweisen.

- 4 Wählen Sie die entsprechende Größenoption, und berühren Sie **Speichern**, um die Änderung zu implementieren. Das Menü „Einstellungen“ wird automatisch geschlossen, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.



Farbton wählen


- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken unteren Ecke .
- 2 Wählen Sie  aus dem Menü „Einstellungen“.
- 3 Es gibt fünf Farbtonoptionen: **Normal (Farbe)**, **Schwarzweiß**, **Negativ**, **Sepia** oder **Relief**.
- 4 Berühren Sie den zu verwendenden Farbton, und wählen Sie anschließend **Speichern**.
- 5 Danach wird das Farbton-Menü automatisch geschlossen, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.

Tipp! Sie können ein Farbfoto in ein Schwarzweiß-Foto oder ein Sepia-Foto ändern, aber Sie können kein Schwarzweiß-Foto oder Sepia-Foto in ein Farbfoto ändern.

Integrierte Kamera



Das LG KU990i hat eine 640 x 480 integrierte Kamera, die nicht nur für Video-Telefonie sondern auch zum Aufnehmen von Fotos geeignet ist.

- 1 Um zur integrierten Kamera zu wechseln, berühren Sie , und wählen Sie anschließend .
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um das Bild aufzunehmen, einfach die Aufnahmetaste drücken.



Tipp! Die integrierte Kamera hat weniger Einstellungen, keinen Blitz oder ISO. Bildgröße, Bildqualität, Weißabgleich und Farbton können durch Berühren von  trotzdem verändert werden, genau wie beim Benutzen der Hauptkamera.

Menü Multimedia

3 Wenn das Foto gemacht ist, haben Sie die gleichen Optionen wie beim Benutzen der Hauptkamera.

4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie , und dann .

Gespeicherte Fotos ansehen

1 Sie können vom Kamera-Modus und Standby-Bildschirm auf die gespeicherten Fotos zugreifen. Innerhalb der Kamera schieben Sie den Schalter Kamera-Modus einfach auf , und vom Standby-Bildschirm schieben Sie den Schalter Kamera-Modus nach , und drücken anschließend die Aufnahme-Taste.

2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.




3 Das gewünschte Foto einmal kurz berühren und zur Vorderseite der Galerie bringen.

4 Das Foto ein zweites Mal berühren, um es ganz zu öffnen.


Foto-Detailansicht

1 Das Foto berühren und es zur Vorderseite des Galerie-Bildschirms bringen.

2 Das Symbol  in der rechten unteren Ecke des Fotos berühren.

3 Das Foto wird gedreht, und der Name des Bildes, das Aufnahmedatum, die Größe (in Kilobyte und Pixel) und der Bildtyp (z. B. jpeg) werden angezeigt.







- 4  berühren, um die Informationen zu schließen und das Foto anzuzeigen.

Videokamera



Ein Video aufnehmen


- 1 Schieben Sie den Schalter Kamera-Modus auf .
- 2 Drücken Sie die Taste „Erfassen“. Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf das Video.
- 4 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 5 Oben im Sucher erscheint AUFN., und ein Timer unten zeigt Ihnen die Länge des Videos an.
- 6 Um das Video anzuhalten, berühren Sie , und zum Fortfahren wählen Sie .


- 7 Berühren Sie  am Bildschirm, oder drücken Sie die Aufnahmetaste ein zweites Mal, um die Aufnahme anzuhalten.

Nach der Aufnahme


Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint zusammen mit drei Symbolen unten im Bildschirm entlang der rechten Seite.




 Berühren, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 Berühren, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und durch Berühren von **Ja** bestätigen. Der Sucher erscheint wieder.



Menü Multimedia

 Berühren, um das Video als MMS, E-Mail oder über Bluetooth zu senden. Siehe **Senden von Nachrichten** oder **Bluetooth**.

Tipp! Schieben Sie den Schalter Kamera-Modus nach , um die Galerie zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Gespeicherte Videos ansehen**.

Der Sucher



Zoom –  berühren, um die Präsentation zu vergrößern, oder  berühren, um die Präsentation zu verkleinern. Alternativ können Sie dafür auch das Steuerrad an der Linse verwenden.

Videomodus – Videomodus ausgewählt.

Bildgröße

Speicherort (Telefonspeicher/ Speicherkarte)

120 fps – Geringere Bildgröße mit vierfacher Wiedergabegeschwindigkeit, Aufnahmen mit beeindruckenden 120 Bildern pro Sekunde. Die Bildrate von 15 Bildern pro Sekunde ist die beste, die es derzeit gibt. Ideal für die Erfassung bei hohen Geschwindigkeiten.

Kamera-Modus

Kontrast – Siehe **Kontrast einstellen**.

Zurück – Hier berühren, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.




Einstellungen – Dieses Symbol berühren, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.

Tipp! Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Dazu einfach kurz die Mitte des Suchers berühren. Um die Optionen wieder aufzurufen, den Bildschirm erneut berühren.


Menü Multimedia


Kontrast einstellen


Kontrast bezeichnet den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während ein hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.


- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger auf der Liste hin und her, nach  für ein verschwommeneres Bild mit niedrigerem Kontrast oder nach  für ein schärferes Bild mit höherem Kontrast.


Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.


 **Blitz** – Ein/Aus


 **Bildgröße** – Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz einzusparen. Siehe **Bildgröße verändern**.


 **Bildqualität** – Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Video, aber es führt zu einer höheren Dateigröße, und Sie können so weniger Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern.


 **Dauer** – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie **Normal** oder **MMS**, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.


Tipp! Wenn Sie MMS-Länge wählen, nehmen Sie am Besten eine geringere Bildqualität, um ein längeres Video aufnehmen zu können.


 **Zoom** – Wählen Sie für das Video, das Sie aufnehmen, einen Zoom aus.

 **Stumm** – Wählen Sie **Ton aus**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.

 **Weißabgleich** – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Videos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie aus **Auto, Kunstlicht, Sonnig, Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

 **Farbton** – Wählen Sie einen Farbton für das Video, das Sie gerade aufnehmen. Siehe **Farbton wählen**.

 **Kamera wechseln** – Zur integrierten Kamera des LG KU990i wechseln, um ein Video von sich selbst aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter **Integrierte Videokamera**.

 **Speicherort** – Wählen Sie, ob Videos im **Telefonpeicher** oder auf der **Speicherkarte** gespeichert werden sollen.

Hinweis: Nach einer neuen Einstellung immer **Speichern** berühren, um die Änderung zu implementieren.



Tipp! Wenn Sie den Videokamera-Modus verlassen werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf Standard zurückgesetzt. Bitte überprüfen, bevor Sie Ihr nächstes Video aufnehmen.

Tipp! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert. Denken Sie beim Beenden des Vorgangs daran, „Speichern“ zu berühren, um Änderungen zu speichern.


Menü Multimedia


Video-Bildgröße verändern


Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken unteren Ecke .
- 2 Wählen Sie  aus dem Menü „Einstellungen“.
- 3 Wählen Sie einen Pixelwert von den sechs Optionen:

 **640x384(W)** – Widescreen, höchste Qualität.

 **400x240(W)** – Auch Widescreen, aber geringere Auflösung.

 **640x480** – VGA, Standardgröße. Option mit höchster Auflösung, aber kein Widescreen.

 **320x240** – Kleinere Bildgröße, daher kleinere Dateigröße. Ideal, um Speicherkapazität zu sparen.

 **176x144** – Kleinste Bildgröße, daher kleinere Dateigröße.

- 4 Wählen Sie die entsprechende Größenoption, und berühren Sie **Speichern**, um die Änderung zu implementieren. Das Menü „Einstellungen“ schließt automatisch, und Sie können Ihr Video aufnehmen.

Hinweis: Beim Ansehen von Videos beträgt die Wiedergabegeschwindigkeit 30 Bilder pro Sekunde, mit der Ausnahme von 120fps, das eine Wiedergabegeschwindigkeit von 15 Bildern pro Sekunde hat.





WARNING! Die

Bearbeitungssoftware auf Ihrem LG KU990i ist mit allen Videoformaten außer 640x384 und 640x480 kompatibel. Wenn Sie planen, ihre Videos zu bearbeiten, wählen Sie bitte ein anderes Format.

Um bei jeder Auflösung die bestmögliche Qualität bei kompakter Dateigröße zu erzielen, werden je nach Einstellung unterschiedliche Dateiformate verwendet. Siehe folgende Tabelle für eine Liste der verwendeten Formate.

Kamera	Bildgröße	Format
Kamera außen (5M)	640X384(W)	AVI
	400X240(W)	AVI
	640X480	AVI
	320X240(120 fps)	AVI
	320X240	3GP
Kamera innen (VGA)	176X144	3GP
	320X240	3GP

Farbton wählen





- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken unteren Ecke .
- 2 Wählen Sie  aus dem Menü „Einstellungen“.
- 3 Es gibt fünf Farbtonoptionen: **Normal** (Farbe), **Schwarzweiß**, **Negativ**, **Sepia**, **Relief**.
- 4 Berühren Sie den zu verwendenden Farbton, und wählen Sie anschließend **Speichern**.
- 5 Danach schließt das Blitz-Menü automatisch, und Sie können Ihr Video aufnehmen.


Tipp! Sie können ein Video in ein Schwarzweiß-Video oder ein Sepia-Video ändern, aber Sie können kein Schwarzweiß-Video oder Sepia-Video in ein Farbvideo ändern.

Menü Multimedia

Integrierte Videokamera

Das LG KU990i hat eine 320 x 240 integrierte Kamera, die nicht nur für Video-Telefonie sondern auch zum Aufnehmen von Videos geeignet ist.


- 1 Um zur integrierten Kamera zu wechseln, berühren Sie , und wählen Sie anschließend .
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie ganz normal die Aufnahmetaste, und drücken diese dann ein zweites Mal, um die Aufnahme zu stoppen.
- 3 Nach der Videoaufnahme haben Sie die gleichen Optionen wie beim Benutzen der Hauptkamera.
- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie , und dann .

Tipp! Bildgröße, Bildqualität, Dauer, Stumm, Weißabgleich, Farbton und Speicher können trotzdem verändert werden, indem Sie  berühren, genau wie beim Benutzen der Hauptkamera.

Galerie



Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Schieben Sie den Schalter Kamera-Modus auf , und drücken Sie die Aufnahmetaste.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.




- Das gewünschte Video einmal kurz berühren und zur Vorderseite der Galerie bringen.
- Das Video ein zweites Mal berühren, um es ganz zu öffnen.

Video-Detailansicht



Videos und Fotos werden in der Galerie gemeinsam aufgelistet. Prüfen Sie die jeweiligen Details, wenn Sie Probleme haben die verschiedenen Typen voneinander zu unterscheiden. Videos können AVI-Dateien sein, Fotos sind JPEG-Dateien.

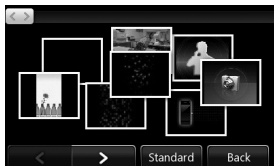- Das Video-Standbild berühren, um es hervorzuheben.
- Das Symbol **+** in der rechten unteren Ecke des Video-Standbilds berühren.
- Der Name des Videos, das Aufnahmedatum, die Größe und der Bildtyp (z. B. avi) werden angezeigt.



- Das **X** berühren, um die Informationen zu schließen und das Video anzuzeigen.

Aufgenommene Videos im Fernseher ansehen

Das KU990i mittels TV-Kabel mit Ihrem TV verbinden. Öffnen Sie das Video, das Sie im TV ansehen möchten, drücken Sie , und wählen Sie .

Hinweis: Das TV-Kabel können Sie separat erwerben.




WARNING! Alle Formate außer 320x240 und 176x144 können auf dem Fernseher angezeigt werden.


Menü Multimedia

Ihre Fotos und Videos


Fotos und Videos ansehen

- 1 Schieben Sie den Schalter Kamera-Modus im Standby-Bildschirm auf , und drücken Sie die Aufnahmetaste.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.





- 3 Das gewünschte Video oder Foto einmal kurz berühren und zur Vorderseite der Galerie bringen.
- 4 Ein zweites Mal berühren, um es ganz zu öffnen.
- 5 Das Video beginnt automatisch. Zum Anhalten der Wiedergabe den Bildschirm berühren, um die Optionen aufzurufen, dann  wählen.

Tipp! Verändern Sie die Wiedergabe der Fotos und Videos in der Galerie, indem Sie **Standard** oder **Zufällig** am unteren Ende des Bildschirms berühren.

Tipp! Um ein Foto oder Video zu löschen, dieses öffnen und  wählen. Zur Bestätigung **Ja** berühren.




Fotos und Videos mit der ZOOM-Funktion ansehen

Mehrmals  drücken, um die Präsentation zu vergrößern.  drücken, um die Präsentation zu verkleinern. Benutzen Sie das Miniaturbild in der rechten unteren Ecke, um den Fokusbereich zu verschieben.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Zum Einstellen der Lautstärke beim Abspielen des Videos schieben Sie den Marker der Lautstärkeregelung auf der linken Seite des Bildschirms auf und ab. Alternativ können Sie auch das Steuerrad an der Linse verwenden.

Standbild aus Videoaufnahmen


- 1 Wählen das Video, von dem Sie ein Einzelbild aufnehmen wollen.
- 2  berühren, um das Video bei dem Rahmen anzuhalten, von dem Sie ein Einzelbild machen möchten, und das Menü „Optionen“ auf der rechten Seite des Bildschirms öffnen.
- 3 Im Menü „Optionen“  wählen.
- 4 **Speichern** wählen.
- 5 Auf dem Bildschirm erscheint das Bild mit dem zugewiesenen Bildnamen.
- 6 Das Bild berühren, dann , um zur Galerie zurückzukehren.

- 7 Das Bild wird im Ordner „Eigene Dateien“ gespeichert und erscheint dann in der Galerie. Galerie beenden und wieder öffnen, damit es erscheint.

Achtung! Manche Funktionen funktionieren u. U. nicht korrekt, wenn die Multimedia-Datei nicht auf dem Telefon aufgenommen wurde.

Video- oder Foto-Detailansicht


Videos und Fotos sind in der Galerie zusammen gruppiert. Prüfen Sie die jeweiligen Details, wenn Sie Probleme haben, Fotos und Videos auseinander zu halten. Bei AVI- oder 3GP-Dateitypen handelt es sich meist um Videos, während Fotos meistens JPEG- oder GIFF-Dateien sind.

- 1 Das Video-Standbild berühren und es zur Vorderseite des Galerie-Bildschirms bringen.
- 2 Das Symbol  in der rechten unteren Ecke des Video-Standbilds oder Fotos berühren.


Menü Multimedia


- 3 Das Video-Standbild oder Foto wird gedreht, und der Name des Bildes, das Aufnahmedatum, die Größe (in Kilobyte und Pixel) und der Bildtyp (z. B. AVI oder JPEG) werden angezeigt.




- 4  berühren, um die Informationen zu schließen und das Video-Standbild oder Foto anzuzeigen.

Senden von Fotos und Videos aus der Galerie

- 1 Foto oder Video zum Öffnen zweimal berühren. Wenn Sie ein Video wählen,  drücken, wenn die Wiedergabe beginnt.


Tipp! Sie können ein Foto oder Video in **Eigene Dateien** umbenennen. Foto oder Video wählen, dann  berühren und **Umbenennen** wählen. Den neuen Namen Ihres Fotos oder Videos eingeben.

- 2 Zum Öffnen des Menüs Optionen, die rechte Seite des Bildschirms berühren.
- 3 Wählen Sie , und wählen Sie dann, wie Sie Ihre Videos oder Fotos senden möchten: **als Nachricht**, **als E-Mail** oder **über Bluetooth**.
- 4 Die gewählte Nachrichten-Anwendung öffnet sich, und Sie können das Video oder Foto senden.

Hinweis: Die Größe von Fotos oder Videos muss eventuell vor dem Versenden per MMS geändert werden. Einige Videos können zu groß sein zum Versenden mit MMS, wählen Sie in diesem Fall eine der anderen Sendeoptionen.


Fotos als Diashow ansehen


Im Modus Diashow können Sie alle Fotos in der Galerie auf einmal als Diashow ansehen. Videos können nicht als Diashow angesehen werden.


- 1 Berühren Sie das Foto, mit dem Sie die Diashow beginnen wollen, zweimal.
- 2 Zum Öffnen des Menüs Optionen, die rechte Seite des Bildschirms berühren.
- 3  wählen.
- 4 Die Diashow beginnt.




Innerhalb der Diashow haben Sie fünf Optionen:

 Berühren, um die Diashow schneller oder langsamer laufen zu lassen.

 Berühren, um die Fotos in zufälliger Reihenfolge anzusehen (also nicht in chronologischer Reihenfolge wie in der Galerie).

 Berühren, um zum nächsten Foto zu wechseln.

 Berühren, um zum letzten gezeigten Foto zurückzukehren.




 /  Berühren, um die Diashow an einem bestimmten Foto anzuhalten. Erneut berühren, um die Wiedergabe wieder aufzunehmen.


Foto als Hintergrund

- 1 Berühren Sie das Foto, das sie als Hintergrund einstellen möchten, zweimal.
- 2 Zum Öffnen des Menüs Optionen, die rechte Seite des Bildschirms berühren.
- 3  berühren.
- 4 Der Bildschirm wechselt zum Hochformat. Wählen Sie den Teil des Fotos, der als Hintergrund eingesetzt werden soll, indem Sie die rote Box im Miniaturbild verschieben. Dieser Teil wird am Bildschirm in wirklicher Größe angezeigt.
- 5 Wenn Sie mit dem Bereich zufrieden sind, berühren Sie **Festlegen**.

Menü Multimedia


Fotos bearbeiten



Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, sie ändern, etwas hinzufügen oder sie etwas lebendiger gestalten.

- 1 Das zu bearbeitende Foto öffnen und berühren, um die Optionen aufzurufen.
- 2  wählen. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:






- 3 Die Symbole berühren, um Ihr Foto anzupassen:


 Foto zuschneiden. Wählen Sie einen quadratischen oder runden Bereich zum Zuschneiden, und berühren Sie den Bildschirm, um den Bereich zu wählen.


 Zeichnen Sie in Ihrem Foto freihändig. Wählen Sie aus vier Linienbreiten aus. Siehe  unten, um die Farbe der Linie zu ändern (das Symbol wechselt zu der von Ihnen gewählten Farbe).

 Siehe **Text zu Fotos hinzufügen**.

 Dekorieren Sie Ihr Foto mit einem Stempel. Wählen Sie aus verschiedenen Stempeln, und berühren Sie Ihr Foto dort, wo Sie den Stempel gerne hätten. Um die Farbe des Stempels zu ändern, siehe  unten.

 Ändern Sie Farbe, Linie oder Text des Stempels. Sie müssen die Farbe wählen, bevor Sie zeichnen, schreiben oder Ihr Foto stempeln.


 Wählen Sie die Breite, und zeichnen Sie über Ihr Bild, um vorherige Stempel, Linien oder Text zu entfernen.

 Speichern Sie die Änderungen der Fotos. Wählen Sie, ob die Änderungen in der **Originaldatei** oder als **Neue Datei** gespeichert werden sollen. Wenn Sie **Neue Datei** wählen, geben Sie einen Dateinamen ein.

Rückg. Die letzten mit **Effekt** oder **Mehr** am Foto vorgenommenen Änderungen rückgängig machen.

Effekt Siehe **Effekt zu Fotos hinzufügen**.

Extras Berühren, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, einschließlich **Drehen** und **Spiegeln**. Es gibt noch mehr erweiterte Bearbeitungsoptionen. Siehe **Morphing von Fotos, Farbakzent zu Fotos hinzufügen** und **Farbe der Fotos verändern**.

 Berühren, um zur Galerie zurückzukehren.

Text zu Fotos hinzufügen

- 1 **T** auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ berühren.
- 2 Wählen Sie **Signatur**, um Text ohne Rahmen hinzuzufügen, oder wählen Sie eine der Sprechblasen.
- 3 Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und berühren Sie **Fertig**.
- 4 Verschieben Sie den Text durch Berühren und Schieben in die gewünschte Position.

Effekt zu Fotos hinzufügen

1 **Effekt** auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ berühren.

2 Eine der sechs Option auswählen:

Weichzeichnung – Zum Weichzeichnen der Fotos den Marker auf der Leiste hin- und herschieben. Wählen Sie **Fertig**, um die Änderungen zu speichern, oder wählen Sie **Abbrechen**.

Schärfe – Zum Scharfzeichnen der Fotos den Marker auf der Leiste in- und herschieben. Wählen Sie **Fertig**, um die Änderungen zu speichern, oder wählen Sie **Abbrechen**.

Mosaik – Berühren, um den Effekt „Unscharfes Mosaik“ zum Foto hinzuzufügen. **Rückgängig** berühren, um zum normalen Foto zurückzukehren.

Menü Multimedia

Rahmen – Einen Rahmen zum Foto hinzufügen.

Sie werden eventuell aufgefordert, die Änderung der Bildgröße zuzulassen. Wählen Sie **Ja**, um die verschiedenen Rahmentypen zu sehen. Der gewählte Rahmen wird auf Ihr Foto gelegt.

Größe ändern – Für Größenoptionen hier berühren. Um die Größe des Fotos zu ändern, hier berühren.

Farbeffekt – Die Farbe eines Foto ändern in **Schwarzweiß, Sepia, Farbnegativ, Enhanced RGB** oder **Kontrast**. Wenn Sie Kontrast wählen, den Marker auf der Leiste hin- und herschieben, um den Kontrast zu heben oder zu senken.

- 3 Einfach **Rückgängig** berühren, um einen Effekt rückgängig zu machen.

Tipp! Sie können dem Foto mehr als einen Effekt hinzufügen, außer Farbeffekten, von denen Sie jeweils nur einen wählen können.

Morphing von Fotos

Morphing von Fotos ist ideal, um den Gesichtsausdruck Ihrer Freunde zu verändern, oder als Spezialeffekt zur Verzerrung eines Fotos.

- 1 **Extras** auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ berühren.
- 2 Morphing wählen, und auf dem Foto erscheinen vier Kreuze.
- 3 Verschieben Sie die Kreuze auf den Teil des Fotos, den Sie morphen möchten. Wenn Sie zum Beispiel ein Gesicht morphen, platzieren Sie ein Kreuz am Rand der beiden Augen und auf jeder Seite der Lippen.




- 4 Wählen Sie ein Gesicht als Vorlage für das zu morphenden Foto aus.

- 5 **Speichern** wählen, um die Änderungen zu speichern.

Farbakzent zu Fotos hinzufügen

- 1 **Extras** auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ berühren.
- 2 Farbakzent wählen.
- 3 Den Bereich auf dem Foto wählen .
Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie.
Zum Beispiel um das Haar einer Person oder die Farbe des Pullovers.
- 4 **Fertig** berühren.
- 5 Aus dem Foto werden alle Farben entfernt, außer in dem Bereich, den Sie für Farbakzent markiert haben.
- 6 Ändern Sie die Farbakzent-Intensität, indem Sie den Marker auf der Intensitätsleiste auf- und abschieben.
- 7 **Speichern** wählen, um die Änderungen zu speichern.

Farbe der Fotos verändern






- 1 **Extras** auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ berühren.
- 2 Farbausch wählen.
- 3 Den Bereich auf dem Foto wählen .
Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie.
Zum Beispiel um das Haar einer Person oder die Farbe des Pullovers.
- 4  berühren, und eine Farbe wählen.
- 5 **Fertig** drücken.
- 6 Der für Farbakzent gewählte Bereich des Fotos wechselt zum gewählten Farbausch.
- 7 **Speichern** wählen, um die Änderungen zu speichern.

Video bearbeiten


Die Bearbeitungsfunktionen können für alle Videotypen außer 640 x 384 und 640 x 480 verwendet werden. Bitte nicht in diesen Formaten aufnehmen, wenn Sie Ihre Videos bearbeiten möchten.

Menü Multimedia



Länge des Videos zuschneiden

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen, und dann **Zuschneiden**.
- 3  berühren, und die neuen Anfangs- und Endpunkte mit  und  markieren.




- 4 „Vorschau“ berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der neuen Version zufrieden sind.
- 5 „Speichern“ berühren, oder  berühren, um zur Galerie zurückzukehren und die Änderungen zu verwerfen.

Zwei Videos mischen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen, und dann **Video mischen**.
- 3 Der Ordner „Meine Videos“ wird geöffnet. Wählen Sie das Video, das Sie mischen möchten, und berühren Sie **OK**.
- 4 **Effekt** berühren für Optionen zum Mischen des Videos: **Aus, Ausblenden, Pan-Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett** oder **Auflösen**.
- 5 **Speichern** drücken und danach **Ja**, um das gemischte Video zu speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 6 Schritte wiederholen, um weitere Videos zu mischen.

Mischen von Fotos und Videos

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen, und dann **Bildmischen**.
- 3 Der Ordner „Meine Bilder“ wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto, das Sie in das Video mischen möchten, und berühren Sie **OK**.
- 4 Berühren und Foto verschieben, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- 5 **Effekt** berühren für Optionen zum Mischen von Fotos und Videos: **Aus**, **Ausblenden**, **Pan-Zoom**, **Oval**, **Aufdecken**, **Balken**, **Schachbrett** oder **Auflösen**.
- 6 „Speichern“ drücken und danach „Ja“. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 7 Schritte wiederholen, um weitere Fotos zu mischen.






Text zu Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
 - 2 Zuerst  wählen, und dann **Textüberlappung**.
 - 3 Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und wählen Sie **Fertig**.
 - 4  berühren, und mit  markieren, wo der Text erscheinen soll.
 - 5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem der Text erschienen soll.
- 
- 6 Berühren, und mit  markieren, wo der Text entfernt werden soll.
 - 7 **Vorschau** berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Textüberlappung zufrieden sind.

Menü Multimedia




- 8 **Speichern** drücken, und danach **Ja**.
Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 9 Schritte wiederholen, um weiteren Text hinzuzufügen.

Foto-Überlagerung

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen, und dann **Bildüberlappung**.
- 3 Der Ordner „Meine Bilder“ wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto zur Bildüberlappung des Videos, und berühren Sie **OK**.
- 4  berühren, und mit  und  markieren, wo das Foto erscheinen soll.
- 5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem das Foto erschienen soll.
- 6 Berühren, und mit  markieren, wo das Foto entfernt werden soll.

- 7 **Vorschau** berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Bildüberlappung zufrieden sind.
- 8 **Speichern** drücken, und danach **Ja**.
Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 9 Schritte wiederholen, um weitere Fotos hinzuzufügen.

Sprachaufzeichnung hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen, und danach **Sprachmemo** wählen.
- 3 Die Qualität der Audio-Originaldatei wird durch Hinzufügen der Sprachaufzeichnung beeinträchtigt. Zum Fortfahren „Ja“ berühren.
- 4  berühren, um das Video anzusehen. Drücken Sie  an der Stelle, an der Sie den Begleitkommentar aufnehmen möchten.





- 5 **■** drücken, um die Aufnahme zu beenden und wiederzugeben.
- 6 **Vorschau** berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Sprachaufzeichnung zufrieden sind.
- 7 **Speichern** berühren, und danach **Ja** zum Speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 8 Schritte wiederholen, um weitere Sprachaufzeichnungen zum Video hinzuzufügen.

Soundtrack zum Video hinzufügen



- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen, und dann **Synchronisation** wählen.
- 3 Der Ordner „Meine Sounds“ wird geöffnet. Wählen Sie einen Track, den Sie zum Video mischen möchten, und berühren Sie **OK**.
- 4 Die Audio-Originaldatei des Videos wird gelöscht. **Ja** berühren zum Fortfahren.
- 5 Wenn die Audiodatei kürzer ist als das Video, wählen Sie **Einmal** oder **Wiederholen**.
- 6 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

Menü Multimedia

Videogeschwindigkeit verändern

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen, und dann **Zeiteinteilung** wählen.
- 3 Wählen Sie eine der vier Geschwindigkeiten:
x4, x2, x1/4, x1/2.
- 4 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

Abdunkelungseffekt hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen, und **Abdunk.-Effekt** wählen.
- 3 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 4 Ihr Video hat nun am Anfang eine Einblendung und am Ende eine Ausblendung.

Muvey

Muvey

In Muvey Studio können Sie mit Hilfe von Muvey Style MPEG-Dateien im Musikvideoformat erstellen. Sie können die Dateien im MPEG-Format speichern und nach der Anwendung eines Stils eine Vorschau der Dateien anzeigen.





Die gespeicherten MPEG-Dateien werden im Menü „Video Player“ gespeichert.



Bilder

Muvey-
Style

Einen Film erstellen

- 1 , und dann  berühren.
- 2 **Muvee** berühren.
- 3  berühren, um ein Bild hinzuzufügen. Berühren Sie die Bilder, die Sie anhängen möchten, und wählen Sie dann **Fertig**.
- 4 Berühren Sie , um einen Muvee-Stil zu wählen.
Wählen Sie:


Klassik

Immer

Moody



Modern

Musical

- 5 Durch das Berühren von **Wiedergabe** sehen Sie, was Sie erstellt haben.
- 6 Zuerst  berühren, und dann **Speicherort**, um anzugeben, wo Sie Ihre Movies speichern möchten.

Music Player

Ihr LG KU990i verfügt über ein integriertes Programm zur Wiedergabe von Musikdateien.

Zum Zugreifen auf das Wiedergabeprogramm zuerst  berühren, dann  und zum Schluss **Music Player**. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

Zuletzt gespielt – Anzeigen aller zuletzt gespielten Titel.

Alle Titel – Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Playlists – Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

Zufällig – Hören Sie Musik in zufälliger Reihenfolge.

Künstler – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Interpreten sortiert.

Alben – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben sortiert.

Genres – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres sortiert.

Menü Multimedia

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel.


Sie können auch die LG PC SUITE benutzen.


Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie in Sichtweite zueinander sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und, wählen Sie das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei wird in **Music Player** > **Alle Titel** angezeigt.


Abspielen von Musiktiteln

- 1 , und dann  berühren.
- 2 Zuerst **Music Player** berühren, dann **Alle Titel**.
- 3 Wählen Sie einen Titel, und berühren Sie **Wiedergabe**.
- 4  berühren, um den Titel anzuhalten.
- 5  berühren, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6  berühren, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 7  berühren, um die Tracks zu stoppen und zum Menü **Music Player** zurückzukehren.

Tipp! Um die Lautstärke zu ändern, während Sie Musik hören,  berühren

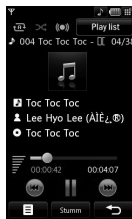

Optionen während des Abspielens von Musiktiteln

 berühren, und aus folgenden Optionen wählen:

Minimieren – Blenden Sie den Music Player-Bildschirm aus, dann können Sie Ihr Mobiltelefon normal benutzen.

Ansicht – Anzeigen von Spezialeffekten.



Dateiinfo – Name, Größe, Datum, Zeit, Typ, Dauer, Schutz und Copyright der Titel anzeigen.

Senden – Die Titel mit einer Nachricht oder über Bluetooth senden.

Verwenden als – Den Titel als einen Ihrer Klingeltöne benutzen.

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigenen Playlists zu erstellen.

- 1 , und dann  berühren.
- 2 Zuerst **Music Player** berühren, dann **Playlists**.
- 3 **Hinzufügen** berühren, Namen für die Playlist eingeben, und „Speichern“ berühren.

4 Der Ordner „Alle Tracks“ wird angezeigt. Wenn Sie die Titel für Ihre Playlist berühren, werden die Namen mit einem Häkchen markiert.



5 **Fertig** berühren.

Zur Wiedergabe einer Playlist diese wählen, und **Wiedergabe** berühren.

Hinweis: Um eine zweite Playlist hinzuzufügen, zuerst  berühren, und dann **Neue Playlist**.

Playlist bearbeiten

Von Zeit zu Zeit werden Sie neue Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen oder löschen. In diesem Fall können Sie die Playlist so bearbeiten:

- 1 , und dann  berühren.
- 2 Zuerst „Music Player“ berühren, dann „Playlists“.
- 3 Wählen Sie die Playlist.
- 4 Berühren und auswählen:
Neue Titel hinzufügen – Weitere Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen. Markieren Sie die gewünschten Titel, und berühren Sie **Fertig**.

Menü Multimedia

Nach oben/Nach unten – Schieben Sie Titel in der Liste auf und ab, um die Reihenfolge der Wiedergabe zu ändern.




Senden – Senden eines Titels als Nachricht oder über Bluetooth.

Aus Liste entfernen – Entfernen eines Titels von der Playlist. Zur Bestätigung **Ja** berühren.

Markieren – Mehrere Dateien wählen.

Verwenden als – Sie können den Titel als Effektsound einstellen.



Playlist löschen

- 1 , und dann  berühren.
- 2 Zuerst **Music Player** berühren, dann **Playlists**.
- 3 Zuerst  berühren, dann **Löschen** oder **Alle löschen**, um die gesamte Playlist zu löschen.



Video Player

Video Player

Ihre Videos sind im Menü **Video Player** gespeichert.

- 1 , und dann  berühren.
- 2 Zuerst **Video Player** berühren, dann **Alle Videos**.
Eine Liste Ihrer Videoclips wird angezeigt.
- 3 Berühren Sie **Wiedergabe**, um ein Video anzusehen.




Verwalten Sie Ihre Videoclips durch das Erstellen von Playlists.

- 1 , und dann  berühren.
- 2 Zuerst **Video Player** berühren, dann **Playlists**.
- 3 **Hinzufügen** berühren, Namen für die Playlist eingeben und **Speichern** berühren.
- 4 Eine Liste Ihrer Videos wird angezeigt. Wählen Sie die Titel für Ihre Playlist, die Namen werden dann mit einem Häkchen markiert.
- 5 **Fertig** berühren.

Sprachmemo

Sprachaufnahme

Mit der **Sprachaufnahme** können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.






- 1 Berühren Sie  dann .
- 2 Zuerst **Sprachmemo** berühren, dann  und wählen:


Dauer – Legen Sie die Aufnahmedauer fest. Wählen Sie die **MMS-Größe**, **1 Min.** oder **Unbegrenzt**.

Qualität – Wählen der Soundqualität. Multimedia Wählen Sie Superfein, Fein oder Normal.

Meine Sprachmemos – Öffnet den Ordner mit den Sprachaufzeichnungen in **Meine Sounds**.


Ton- und Sprachaufnahme


- 1 Berühren Sie  dann .
- 2 **Sprachmemo** berühren.
- 3  berühren, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 4  berühren, um die Aufzeichnung zu beenden.
- 5  berühren, um Ihre Aufzeichnung zu hören.

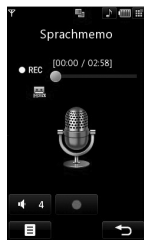

Menü Multimedia

Sprachaufnahme senden

- 1 Am Ende der Aufzeichnung  berühren.
- 2 „**Senden**“ berühren und **Nachricht**, E-Mail oder **Bluetooth** wählen. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie Bluetooth wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.

Hinweis: Am Ende der Aufzeichnung berühren Sie  und wählen **Senden**, **Umbenennen**, **Löschen**, **Verwenden als** (um die Aufzeichnung als Klingelton zu verwenden) oder **Zu Meine Sounds**.

Radio

Radio

Ihr LG KU990i hat ein integriertes UKW-Radio, so können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

Hinweis: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (die gleiche Buchse in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 12 Kanäle auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatisch einstellen:

- 1 Berühren Sie  dann .
- 2 Zuerst **Radio** berühren, dann .

3 Zuerst **Auto-Scan** berühren und dann **Ja**. Die gefundenen Stationen werden auf Ihrem Mobiltelefon automatisch einer bestimmten Kanalnummer zugeordnet.

Manuell einstellen:



1 Berühren Sie  dann .

2 Zuerst **Radio** berühren, dann .

3 **Manuelle Einstellung** berühren und die Frequenz der Station eingeben.

4 Zuerst **OK** berühren, dann **Speichern**.

5 Wählen Sie die Kanalnummer, mit der Sie die Station speichern möchten, und berühren Sie dann **OK**.

Hinweis: Sie können die Stationen auch manuell mit den Zeichen  oder  neben der Radiofrequenz absuchen.

Kanäle bearbeiten

Es empfiehlt sich, manche Stationen auf andere Kanäle zu verschieben, damit Sie einfacher auf Ihre Lieblings-Stationen zugreifen können.

1 Berühren Sie  dann .

2 Zuerst **Radio** berühren, dann .

3 Zuerst **Kanal bearbeiten** berühren und dann den Kanal wählen, den Sie ändern möchten.

4 Entweder eine Station von einem der anderen Kanäle wählen oder den Kanal manuell auf die von Ihnen gewünschte Frequenz ausrichten.

5 Drücken Sie auf **"Speichern"**.

Kanäle zurücksetzen

1 Berühren Sie  dann .



2 Zuerst **Radio** berühren, dann .

3 Zuerst **Kanal bearbeiten** berühren, dann .

4 Wählen Sie **Zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, oder **Alle Zurücksetzen**, um alle Kanäle zurückzusetzen. Jeder Kanal wird auf die Anfangsfrequenz von 87.5Mhz zurückgesetzt.

Menü Multimedia

Radio hören

- 1 Berühren Sie  dann .
- 2 Zuerst **Radio** berühren, dann die Kanalnummer der Station, die Sie hören möchten.

Achtung! Zur Nutzung des Radio benötigen Sie ein Kabelheadset, da es als Antenne benötigt wird.

Dieses Menü dient zum Suchen und Ausführen von Download-Anwendungen, z.B. Spielen. Wählen Sie **Download**, um eine Liste der Anwendungen anzuzeigen, die bereits heruntergeladen wurden.

Sie gelangen direkt zum 3er Spieleportal. Mit diesem Menü kommen Sie unmittelbar zur Download-Seite, so dass Sie hier nach Spielen suchen und diese herunterladen können. Dies ist möglich, da der Internet-Browser zusammen mit der URL-Einstellung des Spieleportals gestartet wird. Diese URL wird in dem Menü Einstellungen - Java Portal URL festgelegt.

Werkseitig ist hier die Spieleseite für Planet 3 eingetragen (der Eintrag kann auch leer bleiben, wenn der Anbieter keine URL angibt). Will der Benutzer die Werkseinstellung ändern, kann die Spieleportal-URL im Menü Einstellungen angepasst werden.

Spiele & mehr

Spiele & mehr

Dieses Telefon unterstützt Java™ und ermöglicht Ihnen, Spiele von Planet 3 herunterzuladen und auf Ihrem Telefon zu spielen.


Tipp! Bitte beachten Sie, dass das Herunterladen von Spielen in der Regel zusätzliche Kosten verursacht.

Einstellungen

Mit diesem Menü nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für die Verbindung zu einem Java-Internetportal vor, um von dort Spiele und Anwendungen herunterzuladen.


Wenn Sie dieses Menü auswählen, werden eine Liste der gespeicherten Java-Internetportale sowie das derzeit konfigurierte Portal angezeigt.

Das erste Einstellungsfenster enthält die Liste der gespeicherten Elemente (sofern vorhanden).

Tippen Sie auf , um das Auswahlmü mit den folgenden Elementen zu öffnen.

- **Neu hinzufügen:** Ein neues Profil wird hinzugefügt.
- **Ansicht:** Zeigt die Inhalte des ausgewählten Elements an.



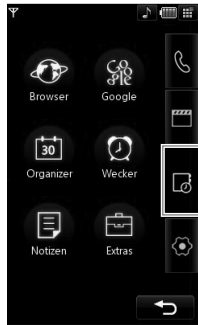


3 Menü „Extras“

Menü „Extras“



Browser

Mit **3** steht Ihnen eine Welt voller Kommunikation, Informationen und Unterhaltung offen.

Sie können Wegbeschreibungen für größere Städte abrufen, die aktuellsten Nachrichten erhalten, die neusten Infos zum Sport bekommen und vieles mehr.

Um den Browser im Standby-Modus zu starten, auf  tippen.




Zugriff zum Internet

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und anschließend Browser.
- 2 Wählen Sie **Startseite** zum direkten Zugreifen auf die Homepage des Browsers. Oder wählen Sie **Adresse eingeben** und geben die gewünschte URL ein, gefolgt von **Verbinden**.

Hinweis: Für die Verbindung zu diesem Service und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.


Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.




- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und anschließend Browser.
- 2 **Lesezeichen** wählen. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird im Bildschirm angezeigt.
- 3 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen,  wählen und **Neu hinzufügen** berühren. Einen Namen für Ihr Lesezeichen eingeben, gefolgt von einer URL.

- 4 Drücken Sie auf **Speichern**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5 Zum Zugreifen auf Ihr Lesezeichen blättern Sie einfach zum gewünschten Lesezeichen und berühren **Öffnen**. Sie werden nun zu Ihrem Lesezeichen verbunden.



Seite speichern

- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf die gewünschte Webseite zu.
- 2  berühren und **Diese Seite speichern** wählen.
- 3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
- 4 Drücken Sie auf **Speichern**.

Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und anschließend Browser.
- 2 **Gespeicherte Seiten** wählen.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite und berühren Sie , gefolgt von **Öffnen**.


Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und anschließend Browser.
Verlauf wählen.
- 2 Eine Liste von Webseiten, die Sie kürzlich angesehen haben, wird angezeigt. Zum Zugreifen auf eine dieser Seiten einfach die gewünschte Seite wählen und dann **Verbinden** berühren.

Menü „Extras“

Einstellungen

Profile

Wählen Sie das entsprechende Profil durch Tippen auf das Symbol  [Aktivieren]. Dadurch wird das Profil aktiviert, um den Start des Browsers einzuleiten.

Zeichencodierung

Legt den Standardzeichensatz fest. Folgende Optionen sind verfügbar:

: Automatic, English(ASCII), English(ISO), English(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

Cache

Durch das Aktivieren des Cache können Sie Seiten, auf die Sie zugegriffen haben, auf Ihrem Mobiltelefon speichern. Wenn eine Seite im Cache gespeichert ist, wird beim erneuten Aufrufen der gleichen Seite die Ladegeschwindigkeit erheblich beschleunigt.

Cookies

Das Aktivieren von Cookies ermöglicht Ihnen das Speichern von Cookies, die vom Server gesendet werden. Das Deaktivieren dieser Funktion verhindert, dass Cookies auf Ihrem Telefon gespeichert werden.

Java Script

Wählen Sie, ob JavaScript aktiviert oder deaktiviert sein soll.

Sicherheit

Zertifikate

In diesem Menü kann ggf. eine Liste mit Stamm-/CA-Zertifikaten für WTLS/TLS gefunden werden. Zertifikate können in der Liste angezeigt werden.

Sitzung löschen

Mit dieser Option können sichere (WTLS/TLS) Sitzungsdaten gelöscht werden. Löschen Sie Sitzungsdaten, um eine neue sichere Sitzung zu öffnen.

Werkseinstellung

Wählen Sie diese Option, um den Browser des Telefons auf die Standardkonfiguration zurückzusetzen.

Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr KU990i auch als Modem für Ihren PC verwenden, so haben Sie jederzeit E-Mail und Internetzugriff, auch ohne Kabelverbindung. Sie können entweder das USB-Kabel oder Bluetooth verwenden.

Mit dem USB-Kabel:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Verbinden Sie das KU990i mit Ihrem PC mittels USB-Kabel und starten Sie die LG PC Suite Software.
- 3 **Kommunikation** auf Ihrem PC anklicken. Dann **Einstellungen** klicken und **Modem** wählen.
- 4 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.

5 Klicken Sie **Verbinden**, und Ihr PC wird mit dem KU990i verbunden.

Mit Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und für PC und KU990i **Sichtbar** ist.
- 2 Koppeln Sie PC und KU990i, so dass ein Kennwort für die Verbindung benötigt wird.
- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mittels des **Verbindungsassistenten** der LG PC Suite.
- 4 **Kommunikation** auf Ihrem PC anklicken. Dann **Einstellungen** klicken.
- 5 **Modem** klicken.
- 6 **Standard Modem über Bluetooth-Link** wählen und **OK** klicken. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 7 Klicken Sie **Verbinden**, und Ihr PC wird mit dem KU990i verbunden.

Menü „Extras“

Google

Sie können Google aufrufen und die folgenden Funktionen verwenden: Suche, Karten, Blogger und YouTube.

Google Suche

In diesem Menü können Sie Webseiten durchsuchen.

Google Mail

Sie können E-Mails empfangen oder senden. Informationen hierzu können Sie bei Ihrem Dienstanbieter erfragen.

Google Maps

Branchen suchen

Sie können nach einem bestimmten Betrieb auf der Karte suchen, beispielsweise einem Hotel, Café oder Restaurant.

Standort

Sie können den Ort aufrufen, den Sie finden möchten.

Wegbeschreibung

Sie können für die Suche auf der Karte Ihren Standort eingeben.

Satellitenansicht

Sie können im Menü zwischen Karten- und Satellitenansicht wechseln.

Kartenansicht

Sie können im Menü zwischen Satelliten- und Kartenansicht wechseln.

Karte löschen

Sie können alle Suchergebnisse in "Betrieb suchen" und "Ort suchen" löschen.

Vergrößern/Verkleinern

Sie können sich das Bild größer oder kleiner anzeigen lassen.

Hilfe

Sie können das Menü „Hilfe“ lesen, um weitere Erklärungen zu den verschiedenen Kartenfunktionen zu erhalten.

Verkehr anzeigen

Verkehrsinformationen werden in der ausgewählten Karte angezeigt.

Verkehr nicht anzeigen

Sie können alle Informationen zum Verkehrsstatus verbergen.

Abbrechen

Sie können das Menü schließen.

Blogger

Sie können die Blogger-Seiten eines Freundes ansehen oder sich in Ihre eigenen Postings einloggen und diese verwalten.

YouTube




Sie können die Youtube-Seiten eines Freundes ansehen oder sich in Ihre eigenen Postings einloggen und diese verwalten.

Menü „Extras“

Organizer


Kalender

Hinzufügen eines neuen Termins



- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und anschließend **Organizer. Kalender** wählen.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Zuerst  berühren und dann **Neue Ereignisse hinzufügen.**
- 4 Einen **Termin, Jahrestag** oder **Geburtstag** hinzufügen und **OK** berühren.
- 5 Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit des Ereignisses ein.
- 6 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem Ihr Ereignis beendet ist.

7 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen Betreff oder Hinweis hinzufügen möchten, berühren Sie **Betreff** oder **Name** und geben Sie Ihre Notiz ein, anschließend **OK**.

8 **Speichern** wählen, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Ein quadratischer Cursor markiert den jeweiligen Tag, für den Sie Ereignisse gespeichert haben, und zu Beginn des Ereignisses ertönt ein Alarmton, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.



Tipp! Sie können auch Ihren Urlaub in den Kalender eingeben. Berühren Sie zuerst jeden Ihrer Urlaubstage, einen nach dem anderen, danach  und wählen Sie **Urlaub**. Jeder Urlaubstag erscheint rot getönt. Beim Einstellen eines Weckrufs haben Sie die Möglichkeit, Urlaubstage auszuschließen.


Standard-Kalenderansicht ändern

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und anschließend **Organiser**. Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 **Kalender** berühren und entweder **Monatsansicht** oder **Wochenansicht** wählen.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.




Aufgaben

Aufgaben hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und anschließend **Organiser**.
- 2 Aufgaben wählen und Hinzufügen berühren.
- 3 Datum einstellen für Ihre Aufgaben, Notizen hinzufügen und Prioritätsstufe wählen: Hoch, Mittel und Niedrig.
- 4 Speichern Sie Ihre Aufgaben mit Speichern.

Tipp! Wählen Sie eine Eingabe zur Bearbeitung und berühren Sie . Wählen Sie Bearbeiten. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Speichern.

Anderen Zugriff zu Aufgaben gewähren



- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und anschließend **Organiser**. Wählen Sie **Aufgaben**.
- 2 Wählen Sie die Aufgaben, die Sie mit anderen teilen möchten, und berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Senden**. Sie können Ihre Aufgaben entweder per **Textnachricht**, **MMS-Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth** teilen.

Tipp! Sie können Ihren Kalender sowohl mit Ihrem Computer synchronisieren, als auch dort sichern.

Menü „Extras“

Datumrechner

Datumrechner ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne ausrechnen können. Zum Beispiel 60 Tage nach 10.10.07 ist 09.12.2007. Dies ist ideal, um wichtige Fristen im Auge zu behalten.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und anschließend **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Datumrechner**.
- 3 Geben Sie das gewünschte Datum in der Registerkarte **Von** ein.
- 4 In der Registerkarte **Nach** geben Sie die Anzahl der Tage ein.
- 5 Unten erscheint dann das **Zieldatum**.

Einstellungen

Kalender

Sie können die Ansicht einstellen und einen Tageskalender beginnen.

Kalender & Aufgaben sichern

Mit dieser Funktion können Sie eine Sicherungskopie der Daten im Kalender und von Ihren Aufgaben anlegen.

Kalender & Aufgaben wiederherstellen

Mit dieser Funktion können Sie eine die Daten im Kalender und Ihren Aufgaben wiederherstellen.

Speicherstatus





Sie können jeden Speicherstatus des Menüs „Organizer“ anzeigen.

Alle löschen

Sie können alle gespeicherten Einträge löschen. Hierzu müssen Sie den Sicherheitscode eingeben.

Wecker

Wecker einstellen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und anschließend **Weckrufe**.
- 2  wählen und **Neu hinzufügen** berühren.
- 3 Geben Sie die Weckzeit ein, und berühren Sie **Festlegen**.
- 4 Wählen Sie, wann Ihr Weckruf erfolgen soll: **Einmal**, **Täglich**, **Mo - Fr**, **Mo - Sa**, **Sa - So** oder **Außer Feiertage**. Drücken Sie **OK**.
- 5 Mit  wählen Sie einen Sound für Ihren Weckruf. Zum Anhören der Sounds der jeweiligen Sound berühren, gefolgt von **Wiedergabe**. Wenn Sie Ihre Wahl getroffen haben, berühren Sie **Wählen**.
- 6 Dem Alarm eine Notiz hinzufügen. **OK** berühren, wenn Sie mit Ihrer Notiz fertig sind. Sobald Ihr Alarm ertönt, wird die Notiz angezeigt.




7 Sie können die Snooze-Intervalle auf **5**, **10**, **20**, **30** Minuten, **1** Stunde oder **Aus** einstellen. Bestätigen Sie mit **OK**.

8 Berühren Sie **Speichern**, wenn Sie Ihren Weckruf eingegeben haben.

Hinweis: Sie können bis zu 5 Weckrufe eingeben.

Notizen

Notiz hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und anschließend **Memo**.
- 2 Falls Sie noch keine Notizen eingegeben haben, wählen Sie **Hinzufügen**, andernfalls , gefolgt von **Neu hinzufügen**.
- 3 Schreiben Sie Ihre Notiz, und berühren Sie dann **Speichern**.



Menü „Extras“



- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal die Anwendung **Notizen** öffnen.

Tipp! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die entsprechende Notiz aus und berühren Sie **Bearbeiten**.

Extras




Taschenrechner


- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und anschließend **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Taschenrechner**.
- 3 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.

- 4 Berühren Sie für einfache Berechnungen die erforderliche Funktion (+, -, ×, ÷, x), gefolgt von .
- 5 Für kompliziertere Berechnungen, berühren Sie  und wählen Sie **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **Wurzel**, **Grad** oder **Radius**.

Weltzeit



Ort zur Weltzeituhr hinzufügen


- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und anschließend **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Weltzeit**.
- 3 Das Symbol  berühren, gefolgt von **Stadt hinzufügen**. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt zu schreiben, erscheint dieser oben am Bildschirm. Oder berühren Sie **Karte**, und wählen Sie die Stadt von der Karte.
- 4 Zur Bestätigung berühren Sie Wählen.


Tipp! Wenn Sie sich im Ausland aufhalten, können Sie die Zeitzone ändern. Berühren Sie dazu  und dann **Zeitzone ändern**. Wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus und berühren Sie **Auswählen**.

Umrechner

Umrechnen von Einheiten

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und anschließend **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Umrechner**.
- 3 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Länge, Masee, Temperatur, Volumen** oder **Geschwindigkeit**.
- 4 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie den Wert zur Umrechnung ein, gefolgt von der Einheit, in die Sie umrechnen möchten.
- 5 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.



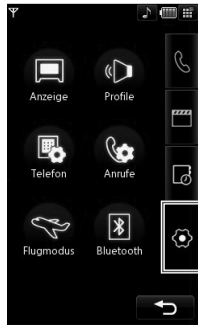

4 Menü „Einstellungen“

Menü „Einstellungen“

Anzeige

Bildschirmthema

Mit diesem Menü können Sie die Anzeigeeoptionen für die Bildschirme und die Grafikschnittstelle anpassen.

Hintergrund

Hintergrund für den Standby-Bildschirm einrichten.

Ausgehender Anruf

Sie können das Bild auswählen, das während des Wählens einer Nummer angezeigt werden soll.

Einschalten

Sie können das Bild auswählen, das beim Einschalten des Videotelefons angezeigt werden soll.

Ausschalten

Sie können das Bild auswählen, das beim Ausschalten des Videotelefons angezeigt werden soll.


Uhr & Kalender

Mit dieser Funktion können Sie sich die Uhr und den Kalender im Standardfenster anzeigen lassen. Sie können die Uhr auch im Fenster verschieben.

Helligkeit

Sie können die Helligkeit der LCD-Anzeige einstellen: 100%, 80%, 60%, 40%, 20%.

Zum Blättern nach links oder rechts ziehen.

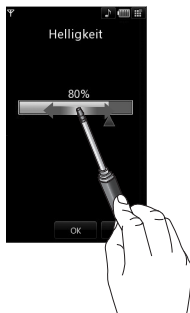

Beleuchtung

Die Dauer der Hintergrundbeleuchtung können Sie aus den folgenden Optionen wählen.

Option	Standardeinstellung
Beleuchtung	10 Sekunden
	20 Sekunden
	30 Sekunden
	60 Sekunden

Hinweis: Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkulaufzeit beträchtlich, und es kann sein, dass Sie Ihr Mobiltelefon öfter aufladen müssen.

Telefonthema


Sie können das Anzeigemotiv anpassen.



Menü „Einstellungen“

Schriftart

- **Schriftfarbe:** Mit dieser Option können Sie eine von 16 verfügbaren Farben auswählen.

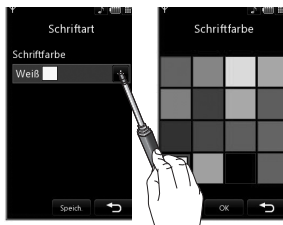


Profile

Im Profilemenü können Sie die Ruftöne, Nachrichtentöne und Ereignistöne am Videotelefon einstellen.

Die Profile Normal, Draußen und Kopfhörer sind ab Werk voreingestellt, können aber angepasst werden.

Die Profile Still und Vibration sind voreingestellt und können vom Benutzer NICHT angepasst werden.

Die benutzerdefinierten Menüs 1, 2 und 3 sind beliebig anpassbar.

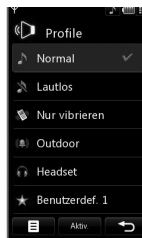

Anrufsignal

Mit dieser Option können Sie den Signalmodus für eingehende Anrufe festlegen.

Sprachrufton

Sie können einen Rufton für eingehende Sprachanrufe wählen.

Videorufton

Sie können einen Rufton für eingehende Videoanrufe wählen.

Lautstärke

Legen Sie die Ruftonlautstärke fest.

Nachrichtensignal

Sie können einstellen, wie oft Sie vor dem Lesen über den Eingang von Nachrichten informiert werden wollen.

Nachrichtenton

Sie können eine Ihrer eigenen Dateien oder eine der Standarddateien auswählen, die bei eingehenden Nachrichten abgespielt werden soll.

Tastentyp

Wählen Sie hier die Bedienungsart für das Menü Antippen.

Tastenton

Wählen Sie hier den Tastenton, der erklingen soll, wenn Sie den Bildschirm antippen.

Tastenlautstärke

Sie können für den Tastenton aus sieben Lautstärkestufen wählen.

Tastenvibration

Sie können eine Vibrationsart auswählen.

Tastenvibr.-stärke

Sie können die Lautstärke der Vibration anpassen.

Warnton

Sie können eine Einstellung vornehmen, damit nach ausgeführten Aktionen ein Bestätigungston abgespielt wird.

Menü „Einstellungen“

Einschalt-Ton

Sie können den Effekt festlegen, der beim Einschalten des Telefons erfolgt.

Einschalt-Datei

Sie können auswählen, welche Datei beim Einschalten des Telefons abgespielt wird.

Ausschalt-Ton

Sie können den Effekt festlegen, der beim Ausschalten des Telefons erfolgt.

Ausschalt-Datei

Sie können auswählen, welche Datei beim Ausschalten des Videotelefons abgespielt wird.

Telefon

Datum & Zeit

Datum

Sie können das aktuelle Datum sowie das Datumsformat einstellen.

Zeit

Sie können die Zeit, das Zeitformat, die Zeitzone und die Umstellung auf Sommerzeit einrichten.

Autom. Aktualisieren

Wenn die Funktion zum automatischen Aktualisieren auf Ein eingestellt ist, werden Datum und Zeit entsprechend der aktuellen Zeitzone automatisch aktualisiert. Wenn die Option Zuerst bestätigen ausgewählt ist, müssen Datum und Zeit vor der automatischen Aktualisierung bestätigt werden.

Sommerzeit

Mit dieser Funktion wird die Sommerzeit aktiviert. Bei aktivierter Funktion wird in den Städten, in denen eine Umstellung auf Sommerzeit erfolgt, sofort auf die aktuelle Sommerzeit umgeschaltet und diese angezeigt. (Beispiel: Wenn es gerade 16:53 Uhr ist und die Sommerzeit wird für die aktuell eingestellte Heimatstadt in Weltzeit angewählt, wird die Zeit auf 17:53 Uhr umgestellt).

Energiesparmodus

Wenn Sie diese Option auf Ein einstellen, können Sie Strom sparen, wenn Sie das Telefon nicht verwenden.

Sprachen

Sie können die Sprache des Telefons ändern.

Sicherheit

PIN-Anforderung

Hier können Sie festlegen, ob beim Einschalten des Telefons der PIN-Code für die USIM-Karte abgefragt wird.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss der PIN-Code eingegeben werden.

1. Wählen Sie im Menü „Sicherheitseinstellungen“ den Befehl „PIN anfordern“.
2. Wählen Sie „Ein/Aus“.
3. Um die Einstellung zu ändern, benötigen Sie den PIN1-Code.
4. Wenn der PIN1-Code dreimal nacheinander falsch eingegeben wurde, wird das Telefon gesperrt. Zur Aufhebung der Sperre muss der PUK1-Code eingegeben werden.
5. Der PUK-Code kann bis zu zehnmal nacheinander eingegeben werden. Wenn der PUK-Code zehnmal nacheinander falsch eingegeben wird, kann die Sperre nicht mehr aufgehoben werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Mobilfunkanbieter.

Menü „Einstellungen“

Telefon Sperre

Sie können Ihr Telefon sperren. Die folgenden vier Sperrfunktionen stehen zur Verfügung:

Beim Einschalten: Das Telefon ist automatisch gesperrt, sobald es eingeschaltet ist.

Wenn USIM gewechselt: Das Telefon wird gesperrt, wenn die USIM-Karte ausgetauscht wurde.

Sofort: Das Telefon wird sofort gesperrt.

Aus: Die Sperrfunktion ist deaktiviert.

Zur Bestätigung Ihrer Wahl werden Sie aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben.

- Um die Sperre aufzuheben müssen Sie den Sicherheitscode eingeben.

Automatische Tastensperre

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Tastenfeld im Standbymodus automatisch gesperrt, ohne dass eine Taste betätigt werden muss.

Codes ändern

Sie können den PIN-, PIN2- und Sicherheitscode ändern.

Tippl Wenn Sie den voreingestellten Code ändern und den neuen Code vergessen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Telefon erworben haben. Er kann das Telefon entsperren bzw. das Problem beheben.

- **PIN/PIN2-Code:** In diesen Menüs können Sie den PIN-Code bzw. den PIN2-Code ändern.
 1. Wählen Sie PIN- oder PIN2-Code.
 2. Geben Sie den aktuellen PIN- bzw. PIN2-Code ein und anschließend einen neuen PIN- bzw. PIN2-Code. Wenn Sie dreimal einen falschen PIN- bzw. PIN2-Code eingeben, wird der PIN- bzw. PIN2-Code ungültig. In diesem Fall müssen Sie den PUK- bzw. PUK2-Code eingeben, um den PIN- bzw. PIN2-Code zurückzusetzen.

3. Wenn Sie zehnmal einen falschen PUK-Code eingeben, wird das Telefon gesperrt. Wenden Sie sich in diesem Fall zum Entsperren des Telefons bitte an den Kundendienst von **3**.

- **Sicherheitscode:** In diesem Menü können Sie den Sicherheitscode ändern. Anders als beim PIN- und PIN2-Code ist die Zahl der Eingabeversuche für den Sicherheitscode nicht beschränkt.

Verbindungen

Netz

Netz wählen

- **Automatisch:** Mit dieser Funktion wird automatisch nach einem Netz gesucht und das Telefon im Netz registriert.
- **Manuell:** Mit dieser Funktion können Sie manuell nach einem Netz suchen und auswählen, bei welchem Netz Sie sich registrieren möchten.

Netzmodus

Sie können über mehrere aktive Datenverbindungen gleichzeitig verfügen, wenn Sie Ihr Telefon in Automatisch, nur 3G-, 3G-/GSM- und GSM1900-Netzen verwenden.

Bevorzugte Netze

Bei automatischer Netzsuche können Sie manuell Netze hinzufügen, mit denen eine Verbindung hergestellt werden soll. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- **Neu hinzufügen:** Sie können wie folgt ein neues Netz hinzufügen.
 - Suche: Sie wählen ein in der Netzwerkliste des Telefons gespeichertes Netz.
 - Manuell eingeben: Sie geben den Ländercode (MCC) und den Netzwerkcode (MNC) des Netzes an, das Sie hinzufügen möchten. Tippen Sie nach der Einstellung auf das Symbol [OK].

Menü „Einstellungen“

- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Vorlage.
- **Bearbeiten:** Sie können die Informationen für das ausgewählte Netz ändern.
- **Nach oben:** Das gewählte Netz wird nach oben verschoben.
- **Nach unten:** Das gewählte Netz wird nach unten verschoben.

Zugangspunkte

In diesem Menü finden Sie die Liste mit den Zugangspunkten. Mit dem Menü "Optionen" können Sie neue Profile erstellen, bearbeiten und löschen. Für ein bestimmtes Land standardmäßig konfigurierte Einstellungen können jedoch weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Sie können die folgenden Punkte der Konfiguration mit  ändern.

Verbindungsname - Bezeichnung des Zugangspunktprofils.

Übertragungsart - Wählen Sie eine Trägerfrequenz aus der Liste. (Standardmäßig ist UMTS eingetragen.)

Authentifizierung - Wählen Sie eine Authentifizierung aus der Liste. (Standardmäßig ist "Keine Auth" eingetragen)

Benutzername - Information wird vom Dienstanbieter zur Verfügung gestellt.

Kennwort - Information wird vom Dienstanbieter zur Verfügung gestellt.

APN - APN-Name für den Netzwerkzugang. Information wird vom Dienstanbieter zur Verfügung gestellt.

- Tippen Sie auf [Speichern], um die Änderungen an der Konfiguration zu sichern.

USB-Verbindung

Sie können einen Modus für Daten-Service und Massenspeicherung auswählen.

Wenn Sie den Telefonspeicher nicht mehr verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Sie können den PictBridge-Drucker im Servicemodus Daten verwenden

Achtung! Wenn Sie das Kabel entfernen wollen, müssen Sie zunächst die folgenden Schritte ausführen. Andernfalls kann für die Integrität der übertragenen Daten keine Garantie übernommen werden.

1. Klicken Sie auf den Benachrichtigungsbereich.[Hardwarekabel abziehen oder Hardware entfernen]
2. Wählen Sie das USB-Massenspeichergerät, und klicken Sie auf „Stopp“.

Folgende Meldung wird angezeigt:„Das USB-Massenspeichergerät kann nun sicher entfernt werden.“ Entfernen Sie anschließend das Kabel.

Tipp! Wenn Sie Dateien vom PC im Massenspeicher speichern, kann der Dateiname bis zu 62 Zeichen umfassen. Der Dateiname einschließlich der Pfadangabe, die u. U. auf dem Telefon angezeigt wird, darf höchstens 255 Zeichen enthalten.

Server-Synchr.

(Hinweis: Dieser Service ist nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.)

Mit der Synchronisationsservice-Funktion (sofern diese vom Netzbetreiber unterstützt wird) werden die Daten eines Telefons und die Daten auf einem Server, wie Kontakte, Kalender und Aufgaben, über ein kabelloses Netzwerk synchronisiert.

Menü „Einstellungen“

Verbinden

Mithilfe des ausgewählten Serverprofils wird eine Verbindung zum Server hergestellt. Während der Synchronisation wird auf dem Display das Synchronisationssymbol angezeigt.

Protokoll

Wählen Sie "Protokolle", um das Protokoll über den letzten Synchronisationsvorgang einzusehen.

Einstellungen

In diesem Menü können Sie das Profil für einen Synchronisierungsserver konfigurieren.

- **Profilname:** Geben Sie einen Namen für das Profil ein.
- **Host-Adresse:** Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
- **SyncML-Proxy:** Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
- **Benutzername:** Geben Sie Ihren Benutzernamen für den Synchronisierungsserver ein.
- **Kennwort:** Geben Sie Ihr Kennwort ein.
- **Kontakte:** Legt fest, ob die Kontakte synchronisiert werden sollen.
- **Kontaktname:** Geben Sie den Namen der Kontaktdatenbank für den Zugriff auf den Server an.
- **Kalender:** Legt fest, ob der Kalender synchronisiert werden soll.
- **Kalendername:** Geben Sie den Namen der Kalenderdatenbank für den Zugriff auf den Server an.
- **Aufgaben:** Wählen Sie aus, ob die Aufgaben synchronisiert werden sollen oder nicht.
- **Aufgabename:** Geben Sie den Namen der Aufgabendatenbank für den Zugriff auf den Server an.
- **Notiz:** Legen Sie fest, ob Notizen synchronisiert werden sollen oder nicht.
- **Notizname:** Geben Sie den Namen der Notizdatenbank für den Zugriff auf den Server an.

- **Synchronisierungsart:** Wählen Sie unten die Synchronisierungsart aus.
 - Normal
Das Telefon und der Server müssen Informationen über Datenänderungen austauschen.
 - Sicherung
Das Telefon sendet alle Daten von einer Datenbank aus zum Server. Der Server ersetzt alle Daten in der Zieldatenbank mit den vom Telefon gesendeten Daten. Alle Daten in der Serverdatenbank werden also vom Telefon überschrieben.
 - Wiederherstellung
Der Server sendet alle Daten von einer Datenbank aus zum Telefon. Das Telefon ersetzt alle Daten in der Zieldatenbank mit den vom Server gesendeten Daten. Alle Daten in der Telefondatenbank werden also vom Server überschrieben.
- **Zugangspunkt APN:** Wählen Sie den Zugangspunkt aus, der für die Datenverbindung genutzt werden soll.
- **Synchr. starten:** Wählen Sie unten den Synchronisationsmodus aus.
 - Manuell
Die Synchronisation wird nur durchgeführt, wenn der Benutzer diese Funktion aufruft.
 - Automatisch
Je nach Einstellung (regelmäßig oder nach Veränderungen) führt die Anwendung automatisch eine Synchronisation durch.
- **Synchronisationsfrequenz:** Legen Sie fest, wie häufig beim automatischen Synchronisationsmodus eine Synchronisation durchgeführt werden soll.

TV-Ausgang

Wählen Sie PAL oder NTSC zur Verbindung des KU990i mit einem Fernseher.

Hinweis: Das TV Output-Kabel können Sie separat erwerben.

Menü „Einstellungen“

Speicherverwaltung

Speicherverwaltung

Ihr KU990i hat drei Speicher: Mobiltelefon, USIM-Karte und eine externe Speicherkarte (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wieviel Speicher verwendet wird, und feststellen, wieviel Speicher verfügbar ist.

Telefonspeicher - Hier können Sie den verfügbaren Speicher für Bilder, Sound, Video, Flash, MMS, E-Mail, Java-Anwendungen und anderes auf Ihrem KU990i sehen.

Datenbankspeicher - Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgabenliste, Notiz, Weckrufe, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.


SIM-Speicher - Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrer USIM-Karte an.

Speicherkarte - Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Standardspeicher - Wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Speicherort für Ihre Elemente aus.

Touchpad justieren

Richtet Ihren Bildschirm zur besseren Bedienbarkeit neu ein.

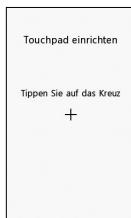

Werkseinstellung

Setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Telefon-Info

Zeigt technische Informationen zu Ihrem KU990i.

Anrufe

Rufumleitung

Menüs für die Rufumleitung sind für Video- und Sprachanrufe verfügbar.

Das Menü umfasst die Optionen „Sprachanruf“, „Videoanruf“ und „Alle Sperren deaktivieren“.

Sprachanruf

- **Alle Sprachanrufe:** Alle eingehenden Anrufe werden ohne Ausnahme weitergeleitet.
- **Wenn besetzt:** Leitet eingehende Sprachanrufe um, wenn die Leitung besetzt ist.
- **Keine Antwort:** Leitet eingehende Sprachanrufe um, wenn das Gespräch nicht angenommen wird.
- **Unerreichbar:** Leitet eingehende Sprachanrufe um, wenn das Telefon ausgeschaltet ist oder keinen Netzempfang hat.

Videoanrufe

Sie können Videoanrufe an andere 3-Mobiltelefone umleiten, die Video-Telefonie unterstützen.

- **Alle Videoanrufe:** Alle eingehenden Videoanrufe werden ohne Ausnahme weitergeleitet.

Menü „Einstellungen“

- **Wenn besetzt:** Leitet eingehende Videoanrufe um, wenn die Leitung besetzt ist.
- **Keine Antwort:** Leitet eingehende Videoanrufe um, wenn das Gespräch nicht angenommen wird.
- **Unerreichbar:** Leitet eingehende Videoanrufe um, wenn das Telefon ausgeschaltet ist oder keinen Netzempfang hat.

Alle deaktivieren

Sämtliche Rufumleitungseinstellungen werden deaktiviert.

Anrufsperr

Mit diesem Netzdienst können Sie Beschränkungen für ein- und ausgehende Anrufe mit Ihrem Mobiltelefon festlegen. Für diese Funktion ist ein Sperrkennwort erforderlich, das Sie beim Kundendienst von **3** anfordern können.

Sprachanrufe

Die nachfolgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- **Alle ausgehenden:** Keine Anrufe möglich.
- **Ausgehende - International:** Keine Anrufe ins Ausland möglich.
- **Ausgehende Anrufe - International, im Ausland:** Wenn Sie sich im Ausland befinden, können Sie nur Rufnummern im Heimatland (d. h., dem Land, in dem sich Ihr Netzanbieter befindet) anrufen sowie Rufnummern in dem Land, in dem Sie sich derzeit aufhalten.
- **Alle eingehenden:** Es können keine Anrufe angenommen werden.
- **Eingehende, Wenn im Ausland:** Es können keine Anrufe angenommen werden, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatlandes aufhalten.

Videoanruf

Die nachfolgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- **Alle ausgehenden:** Keine Anrufe möglich.
- **Ausgehende international:** Keine Anrufe ins Ausland möglich.
- **Ausgehende international, ausgen. Heimatland:** Wenn Sie sich im Ausland befinden, können Sie nur Rufnummern im Heimatland (d. h., dem Land, in dem sich Ihr Netzanbieter befindet) anrufen sowie Rufnummern in dem Land, in dem Sie sich derzeit aufhalten.
- **Alle eingehenden:** Es können keine Anrufe angenommen werden.
- **Eingehende, wenn im Ausland:** Es können keine Anrufe angenommen werden, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatlandes aufhalten.

Alle deaktivieren

Deaktiviert alle Anrufsperrern; Anrufe sind ohne Einschränkungen möglich.

Festwahlnummern

Sie können nur für bestimmte Nummern eine Rufnummernbeschränkung vergeben. Diese Informationen werden auf der USIM-Karte gespeichert. Zum Ändern dieser Einstellung ist die Eingabe des PIN2-Codes erforderlich.

- **Ein:** Aktiviert die Festwahlnummer (FDN).
- **Aus:** Deaktiviert die Festwahlnummer (FDN).
- **Feste Nummern:** Anzeigen und Bearbeiten der FDN-Liste für die Rufnummernbeschränkung.

Menü „Einstellungen“

Anklopfen

- **Aktivieren:** Der Anklopf-Service wird aktiviert. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Nachricht **Anfrage...** und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netzwerk eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.
- **Deaktivieren:** Der Anklopf-Service wird deaktiviert. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Nachricht **Anfrage...** und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netzwerk eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.
- **Status anzeigen:** Das aktivierte Servicegruppenelement des Netzwerks für wartende Anrufe wird angezeigt. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Nachricht **Anfrage...** und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netzwerk eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.

Allg. Einstellung

Anrufe abweisen

Über dieses Menü können Sie die Abweisung aller Anrufe oder der Anrufe der Kategorien „Nicht registriert“, „Kontakte“ oder „Gruppen“ aktivieren bzw. deaktivieren.

- **Abweisen Ein/Aus:** Zur Aktivierung oder Deaktivierung der Anrufabweisung.
- **Ablehnliste:** Zum Auswählen der Kategorie der Nummern für die Anrufabweisung. Sie können die folgenden Kategorien auswählen:
 - Alle Anrufe: Wird diese Kategorie gewählt, werden alle Anrufe abgewiesen.
 - Kontakte: Wenn diese Kategorie ausgewählt ist, werden alle Nummern in der Kontaktliste abgewiesen.
 - Gruppen: Wenn diese Kategorie ausgewählt ist, werden alle Nummern abgewiesen, die zu den ausgewählten Gruppen gehören.

- Nicht registriert: Wenn diese Kategorie ausgewählt ist, werden alle nicht registrierten Nummern abgewiesen.
- Unbekannt: Anrufe von Telefonen ohne Rufnummerübertragung werden abgewiesen.

Eigene Nr. Senden

Mit diesem Menü können Sie festlegen, ob Ihre Telefonnummer Ihrem Gesprächspartner angezeigt werden soll (Ein) oder nicht (Aus). Wählen Sie "Nach Netzwerk einstellen", um das Telefon wieder auf die ursprünglich mit 3 vereinbarte Einstellung zurückzusetzen.

Autom. Wahlwdh.

In diesem Menü können Sie Einstellungen für die automatische Wahlwiederholung bei einem fehlgeschlagenen Anruf vornehmen.

Rufannahme

Hier können Sie einstellen, wie eingehende Anrufe angenommen werden können.

- **Annahmetaste:** Eingehende Anrufe können nur durch Drücken von  angenommen werden.
- **Beliebige Taste:** Eingehende Anrufe können durch Drücken einer beliebigen Taste (ausgenommen Taste ) angenommen werden.

Minuten-Ton

Mit dieser Funktion wird nach dem Herstellen der Verbindung alle 60 Sekunden ein Signalton ausgegeben.

BT-Rufannahme

In diesem Menü können Sie festlegen, wann Sie eingehende Anrufe im Bluetooth-Verbindungsmodus entgegennehmen.

- **Freisprecheinr.:** Sie können eingehende Anrufe auf dem Freisprechgerät entgegennehmen, das an Ihr Telefon angeschlossen ist. Wenn ein Anruf auf dem Mobiltelefon eingeht, ertönt ein Klingelton auf dem Freisprechgerät.

Menü „Einstellungen“

- **Telefon:** Mit dieser Funktion können Sie eingehende Anrufe auf dem Telefon entgegennehmen, obwohl es an das Freisprechgerät angeschlossen ist.

Neue Nummer speichern

Jedes Mal wenn eine Verbindung beendet wird, werden Sie gefragt, ob sie die (unregistrierte) Nummer in Ihrem Telefonbuch speichern möchten.

Videoanrufe

Sie können hier die Anzeige beim Tätigen und Empfangen von Videoanrufen festlegen.



- **Ersatzbild verwenden:** Legen Sie fest, ob das Bild angezeigt werden soll.
- **Ersatzbild auswählen:** Wählen Sie das Bild aus, das angezeigt werden soll.
- **Spiegeln:** Hier können Sie den Spiegeleffekt aktivieren.
 - Ein: Das Bild wird spiegelverkehrt angezeigt.

- Aus: Das Bild wird so angezeigt, wie es ist.

- **Eigene Bildgröße:** Hier wählen Sie die Bildgröße für das eigene Bild.

Flugmodus

Flugmodus

Um den Flugmodus zu aktivieren, erst  wählen und dann .

Flugmodus berühren und **EIN** wählen. Anrufen, Sprachanrufe, Herstellen einer Internetverbindung, Senden von Nachrichten oder Bluetooth verwenden sind im Flugmodus nicht möglich.

Bluetooth

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern ermöglicht Ihnen, Anrufe zu tätigen und zu empfangen.

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie Senden möchten, meistens ein Foto , Video oder eine Musikdatei.
- 2  berühren und **Senden** wählen. **Bluetooth** wählen.
- 3 **Ja** berühren, um Bluetooth zu aktivieren.
- 4 Ihr KU990i sucht automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 5 Wählen das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie **Wählen**.

- 6 Ihre Datei wird gesendet.

Tipp! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet und **Sichtbar** sein. Siehe unten für weitere Informationen zur Änderung der Bluetooth-Einstellungen.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. **Ja** berühren, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können wählen zwischen **Ansicht** oder **Als Hintergrund verwenden**. Dateien werden normalerweise im entsprechenden Ordner in Eigene Dateien gespeichert.

Menü „Einstellungen“

Ändern der Bluetooth-Einstellungen:

- 1  berühren und **Einstellungen** wählen.
- 2 **Bluetooth** wählen und dann **Einstellungen**.
Änderungen:
 - Mein Telefonstatus** – Wählen Sie zwischen Sichtbar oder Verborgен.
 - Mein Gerätename** – Legen Sie einen Namen für Ihr KU990i fest.
 - Unterst. Dienste** – Wählen Sie, wie Sie Bluetooth in Verbindung mit verschiedenen Services benutzen. Siehe „**Verwenden des Telefons als Modem**“ oder „**Bluetooth Headset**“.
 - Eigene Adresse** – Ändern Sie die Bluetooth-Adresse.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des KU990i mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicherer ist.

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist.
Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.
- 2 **Gekoppelte Geräte** und dann **Neu** berühren.
- 3 Ihr KU990i sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, erscheinen **Aktualisieren** und **Hinzufügen** auf dem Bildschirm.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie Koppeln möchten, geben das Passwort ein, und berühren Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 **Ja** berühren, um eine **Verbindung herzustellen**. Ihr KU990i wechselt automatisch ins Headset-Profil.

Tipp! Siehe für weitere Informationen zum **BT-Antwortmodus**, um zu erfahren, wie Sie Ihre Anrufe entgegennehmen, wenn eine Verbindung zum Bluetooth-Headset besteht.

LG Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen

Weitere Informationen zu Installation und Verwendung dieses Programms

finden Sie unter <http://update.lgmobile.com>.

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Software schnell und einfach über das Internet auf die neueste Version aktualisieren, ohne unser Servicezentrum besuchen zu müssen.

Das Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie außerdem, dass Ihr Mobiltelefon durch das Entfernen des USB-Datenkabels oder des Akkus während des Aktualisierungsvorgangs schwer beschädigt werden kann. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste während des Aktualisierungsvorgangs. Wir empfehlen Ihnen, alle wichtigen Informationen zur sicheren Aufbewahrung des Telefons vorher zu notieren.

Menü „Einstellungen“

PC-Synchronisation

Sie können Ihren PC auch mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren, um sicherzustellen, dass Ihre wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen, aber auch zur Datensicherung und Beruhigung.

Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf das **LG PC Suite Symbol** auf Ihrem Desktop.
- 3 Klicken Sie auf den **Verbindungsassistenten**, danach **USB**.
- 4 Klicken Sie **Weiter**, nochmals **Weiter**, dann **Fertig stellen**. Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben..
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Sicherung**, und wählen **Sichern** oder **Wiederherstellen**.

- 3 Markieren Sie den Inhalt, den Sie sichern oder wiederherstellen möchten. Wählen Sie den Speicherort wo Sie Ihre Informationen sicher möchten, oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie **OK**.

- 4 Ihre Informationen wird gesichert.

Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben..
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Inhalt**.
- 3 Ihre auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Sounds und Videos werden auf dem Bildschirm im Ordner LG Mobiltelefon angezeigt.

Tipp! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.
- 3 Wählen Sie **Übertragen**, dann **Importieren vom Mobiltelefon**. Ihre auf der SIM-Card und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Datei** und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.



Hinweis: Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer USIM-Card gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner SIM-Card links auf Ihrem PC-Bildschirm. Wählen Sie oben im Bildschirm **Bearbeiten**, dann **Alle auswählen**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte und wählen Sie **In Kontakte kopieren**. Klicken Sie nun auf den Ordner **Mobiltelefon** links am Bildschirm und Ihre Nummern werden angezeigt.

Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.
- 3 Alle Ihre PC- und Telefonkontakte werden in den Ordnern am Bildschirm angezeigt.
- 4 Mit der Symbolleiste oben am Bildschirm können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen

Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät

Sie können Ihr Mobiltelefon nur als Massenspeichergerät verwenden, wenn die Speicherkarte eingesetzt ist.

- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon vom PC.
- 2 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und anschließend **Telefoneinstellungen**.
- 3 Wählen Sie **Verbindung** und dann **USB-Verbindungsmodus**.

Menü „Einstellungen“

4 Wählen Sie **Massenspeicher** und berühren **OK**.

5 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: **Verbinden als Massenspeicher...** gefolgt von **Verbunden in Massenspeichermodus. Während Übertragung nicht entfernen.**

6 All auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dateien werden automatisch auf der PC Festplatte gespeichert.

Hinweis: Zur Initialisierung der Massenspeicherung darf Ihr Mobiltelefon nicht in den PC eingesteckt sein.

Hinweis: Die Massenspeicherung sichert nur die Daten Ihrer Speicherkarte, nicht des Telefonspeichers. Zur Übertragung der Daten auf Ihrem Telefonspeicher (z. B. Kontakte) müssen Sie mit der PC-Synchronisation synchronisieren.


DivX Umwandlung

Nach beendeter Installation wählen Sie DivX aus den Programmdateien Ihres PC, danach DivX-Converter gefolgt von Converter.

Die Converter-Anwendung wird geöffnet. Mit den Pfeilen in der Anwendung wandeln Sie das Konvertierungsformat in Mobiltelefon um. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Anwendungs-Box, und wählen Sie Präferenzen, um zu bestimmen, wo Sie Ihre konvertierten Dateien speichern möchten.

Wenn Sie alle gewünschten Dateien konvertiert haben, ziehen Sie diese einfach mit der Drag and Drop-Funktion in Ihre Anwendung zur ersten Analyse. Danach wählen Sie Konvertieren, um den Prozess zu beginnen. Wenn der Prozess beendet ist, wird eine Meldung „Konvertierung beendet“ auf dem Bildschirm angezeigt.

Die konvertierte Datei kann nun mit der Massenspeicher-Funktion auf Ihr Telefon übertragen oder über Inhalte mit der PC-Synchronisationssoftware hochgeladen werden.

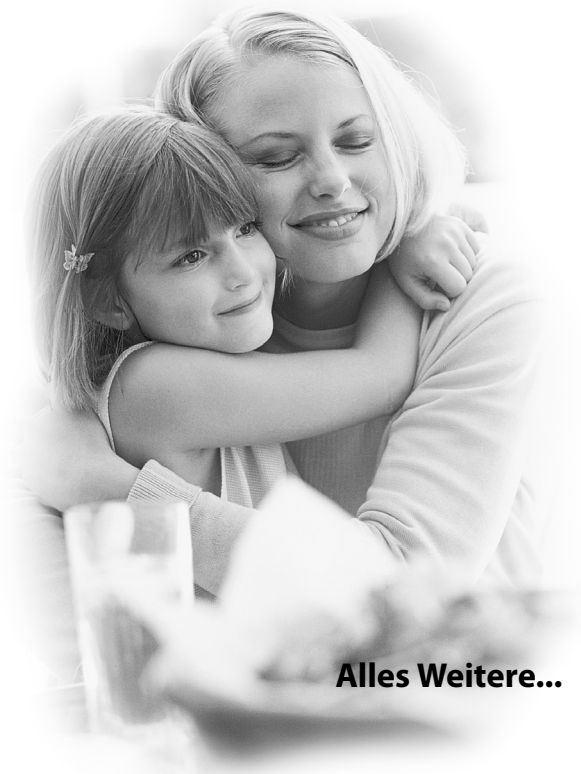

Alles Weitere...

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung, die separat erhältlich sind und die Sie für eine komfortable und einfache Kommunikation beliebig kombinieren können. Weitere Einzelheiten erfahren Sie im Fachhandel.

Grundlegendes Zubehör:



Ladegerät



Akku

Optionales Zubehör:

- USB-Kabel
- Autoladegerät
- Mono-Headset
- Stereo-Headset
- Stereo-Headset mit Fernbedienung
- Speicherkarte

HINWEIS:

- Diese Zubehörliste ist nicht vollständig. Eine Liste mit dem in Ihrer Region verfügbaren Zubehör erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Einige Zubehörteile können unterschiedlich oder nicht in jeder Region verfügbar sein.

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU990I

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,

ETSI EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun Ji / Director

Issued Date

19, Feb, 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel.: +31-36-547-8940, Fax: +31-36-547-8794
e-mail: jacob@lge.com

Signature of representative

Technische Daten

Allgemein

Produktname : KU990i

System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / UMTS

Umgebungstemperatur

Max : +55°C (Normal), +45°C (Laden)

Min : -10°C

Notrufe und Sicherheitsmaßnahmen

- Verbinden Sie den Akku keinesfalls direkt mit einer Steckdose oder einem Zigarettenanzünder im Auto.
- Stechen Sie nicht mit spitzen Gegenständen in den Akku.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen, und setzen Sie es keinen Stößen aus.
- Wenn der Akku unbrauchbar geworden ist, entsorgen Sie diesen gemäß den geltenden Umweltvorschriften. Entsorgen Sie den Akku nicht im Hausmüll.
- Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser, setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und nehmen Sie keine Änderungen am Akku vor.
- Wenn Sie während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Ladevorgangs am Akku eine ungewöhnliche Hitze- oder Geruchsentwicklung feststellen, oder wenn sich der Akku verfärbt oder verformt oder sonstige ungewöhnliche Anzeichen auftreten, verwenden Sie den Akku nicht mehr.
- Setzen Sie keinesfalls einen beschädigten oder verformten Akku in das Telefon ein. Sehr selten können Akkus auslaufen. Sollte dies geschehen, achten Sie darauf, dass die auslaufende Flüssigkeit nicht mit Ihren Augen oder Ihrer Haut in Berührung kommt.
- Sollte dies dennoch geschehen, spülen Sie Ihre Haut bzw. Augen gründlich mit klarem Wasser ab, und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Der Hörer kann sich bei normalem Gebrauch erwärmen. Beim Laden des Akkus kann sich das Telefon erwärmen.
- Reinigen Sie das Telefon bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder einem Antistatiktuch. Verwenden Sie zur Reinigung kein trockenes oder elektrostatisch geladenes Tuch. Benutzen Sie keine chemischen Reiniger oder Scheuermittel, da andernfalls das Telefon beschädigt werden könnte.

Notrufe und Sicherheitsmaßnahmen

- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Bewahren Sie die Kartonverpackung dieses Telefons auf. Verwenden Sie diese Verpackung, wenn Sie das Telefon zur Wartung oder Reparatur verschicken müssen. Wenn die Kartonverpackung dieses Telefons nicht mehr benötigt wird, kann diese wiederverwendet werden.
- Achten Sie darauf, von allen wichtigen Daten auf Ihrem Telefon Sicherungskopien zu machen.
- Verwenden Sie Zubehör, wie z. B. Kopfhörer und Headsets, mit Vorsicht. Stellen Sie sicher, dass die Kabel sicher verstaut sind und dass Sie die Antenne nicht unnötig berühren.

Sicherheit in Flugzeugen

Gemäß den Richtlinien der CAA (Civil Aviation Authority) müssen Mobiltelefone in einem Flugzeug ausgeschaltet sein. Mobiltelefonensignale können das Funksystem des Flugzeugs stören. Folgen Sie unter allen Umständen den Anweisungen des Flugpersonals.

Sicherheit im Krankenhaus

Schalten Sie das Telefon ab, wenn das Verwenden von Mobiltelefonen nicht gestattet ist. Folgen Sie den Anweisungen, die von den entsprechenden medizinischen Einrichtungen zur Verwendung von Mobiltelefonen auf deren Gelände gegeben werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie durch Hinweisschilder dazu aufgefordert werden, wie z. B. an Tankstellen oder in der Nähe von Chemikalien bzw. Explosivstoffen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Mobiltelefon, dem Ladegerät oder dem Akku spielen.
- Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten.
- Einige medizinische Geräte, wie z. B. Hörhilfen und Herzschrittmacher, können durch die Verwendung eines Mobiltelefons in unmittelbarer Nähe beeinträchtigt werden. Beachten Sie alle Warnhinweise und Empfehlungen des Herstellers.

Vermeiden von Hörschäden

- Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie eine Straße überqueren.

Notrufe und Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheit im Straßenverkehr

- Achten Sie darauf, **IMMER** volle Kontrolle über Ihr Fahrzeug zu haben. Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Beachten Sie alle gesetzlichen Vorschriften zur Verwendung von Mobiltelefonen während des Fahrens.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen. In Österreich ist die Verwendung von Mobiltelefonen während des Fahrens verboten.
- Halten Sie **KEINESFALLS** auf dem Standstreifen einer Autobahn, um Anrufe zu tätigen oder entgegenzunehmen (ausgenommen Notrufe).
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Tankstellen aus, auch wenn Sie Ihr eigenes Auto nicht betanken.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren oder explosiven Stoffe in der Nähe des Mobiltelefons.
- Elektronische Fahrzeugsysteme, wie z. B. ABS-Systeme, Geschwindigkeitsregler und elektronische Einspritzanlagen, werden normalerweise durch Funkwellen nicht beeinflusst.
- Informationen dazu, ob die elektronischen Geräte in Ihrem Fahrzeug ausreichend abgeschirmt sind, erhalten Sie vom jeweiligen Hersteller. Wenden Sie sich an Ihren Händler, und lassen Sie das Mobiltelefon ausgeschaltet, bis dieses von Fachpersonal überprüft wurde.

Airbags

Airbags werden mit sehr großer Kraft gefüllt. Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in dem Bereich zu installieren, der vom gefüllten Airbag beansprucht wird. Wenn die Freisprecheinrichtung in Ihrem Fahrzeug nicht ordnungsgemäß installiert ist und der Airbag ausgelöst wird, kann dies zu schwersten Verletzungen führen.

Zubehör von Drittherstellern

Wenn Sie Zubehörteile oder Kabel verwenden, die nicht von LG hergestellt bzw. zugelassen wurden, kann dies den sicheren Betrieb Ihres Mobiltelefons gefährden und zum Erlöschen der Garantie für Ihr Mobiltelefon führen.

Wartung

Das Mobiltelefon, der Akku und das Ladegerät enthalten keine Teile, die vom Benutzer zu warten sind. Wenn eine Reparatur oder Wartung Ihres LG KU990i erforderlich ist, wenden Sie sich an ein von LG autorisiertes Servicezentrum.

Effiziente Verwendung

Dieses Mobiltelefon ist mit einer Antenne ausgestattet. Um optimale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu gewährleisten, achten Sie darauf, die Antenne während des Betriebs nicht mit der Hand abzudecken. Andernfalls kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt werden. Dies hat möglicherweise eine höhere Sendeleistung (und damit einen höheren Stromverbrauch) als notwendig zur Folge. Dadurch verringert sich die Standby- und Gesprächszeit.

Notrufe und Sicherheitsmaßnahmen

Elektromagnetische Energie im Radiofrequenzbereich

Dieses Mobiltelefon sendet und empfängt Frequenzsignale. Wenn es eingeschaltet ist, sendet und empfängt es periodisch elektromagnetische Energie im Radiofrequenzbereich (Radiowellen). Die Sendeleistung des Telefons wird durch das Anrufsystem geregelt.

- Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)


- Das Mobiltelefon KU990i entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen verwendeten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste SAR-Wert für dieses Telefonmodell beim Testen der Übereinstimmung mit den Normen war 0.826 W/kg (am Ohr) und 0.631 W/kg (am Körper getragen). (Das Messen des SAR-Werts beim Tragen am Körper kann von Telefon zu Telefon verschieden sein, abhängig vom erhältlichen Zubehör und den FCC-Vorschriften für das Telefonmodell.) Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe (z. B. USA, Kanada, Australien und Taiwan).

Pflege Ihres KU990i

Ihr KU990i ist auf Robustheit und Zuverlässigkeit ausgelegt, um Ihnen über die Jahre einen störungsfreien Service zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die folgenden allgemeinen Hinweise zum Gebrauch Ihres Mobiltelefons:

- Achten Sie darauf, dass der Bildschirm Ihres Mobiltelefons nicht verkratzt wird. Halten Sie den Bildschirm sauber. Verwenden Sie zum Arbeiten mit Ihrem KU990i den mitgelieferten Eingabestift oder ausschließlich Stifte mit einer Kunststoffspitze, die für den Gebrauch an Touchscreens vorgesehen sind. Tippen Sie niemals mit einem echten Stift oder Kugelschreiber auf die Oberfläche des Telefonbildschirms.
- Ihr KU990i ist nicht wasserdicht und darf daher weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Im schlimmsten Fall könnte Wasser durch die Bedientasten auf der Vorderseite des Geräts in die Elektronik eindringen. Grundsätzlich sollten Sie Ihr KU990i so behandeln wie einen Taschenrechner oder jedes andere elektronische Gerät.
- Lassen Sie Ihr KU990i nicht herunterfallen und schützen Sie es vor starken Schlägen. Tragen Sie Ihr KU990i nicht in Ihrer Gesäßtasche: Es könnte Schaden nehmen, wenn Sie sich darauf setzen.
- Schützen Sie Ihr KU990i vor extremen Temperaturen. Lassen Sie zum Beispiel Ihr Telefon an einem heißen Tag oder bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts nicht auf dem Armaturenbrett Ihres Fahrzeugs liegen und legen Sie es nicht in der Nähe von Heizgeräten oder anderen Hitzequellen ab.
- Lagern Sie Ihr KU990i nie an extrem staubigen, feuchten oder nassen Orten.
- Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch zum Reinigen Ihres KU990i. Ist der Bildschirm Ihres KU990i verschmutzt, können Sie es mit einem weichen und mit etwas verdünntem Glasreiniger befeuchteten Tuch reinigen.

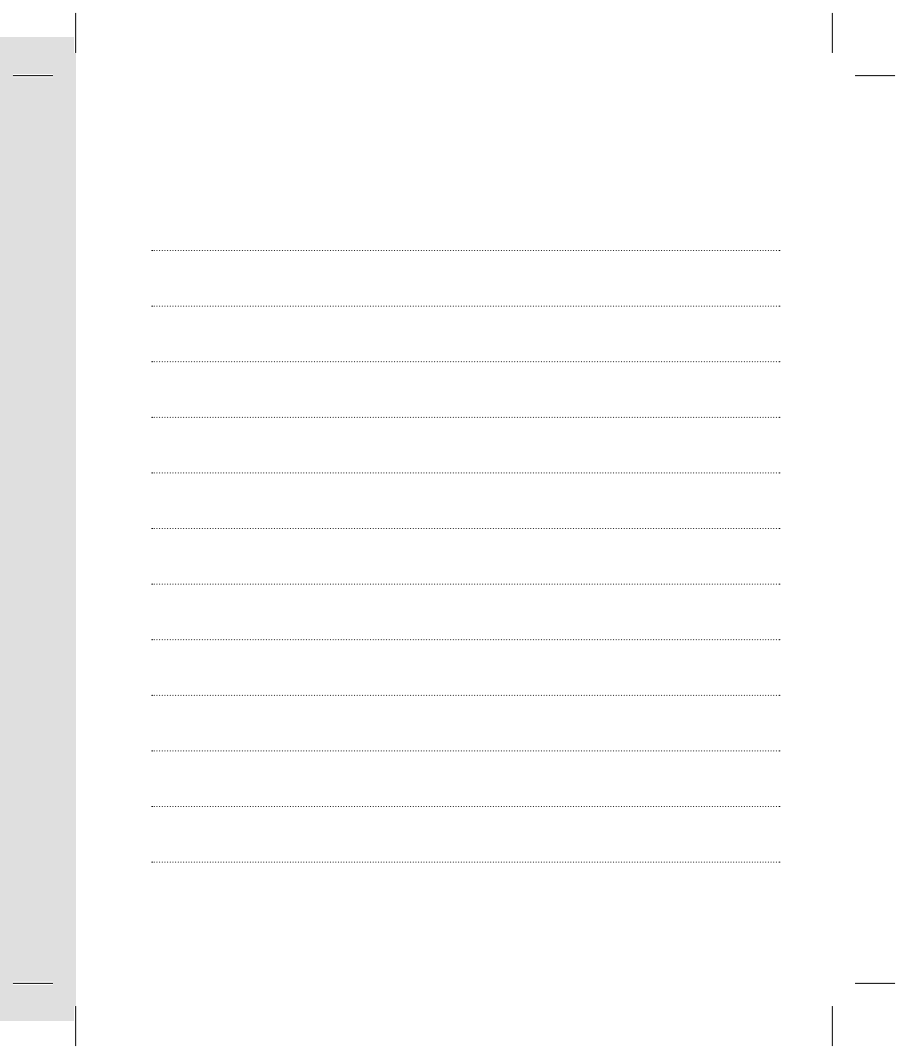

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are four short horizontal lines and four short vertical lines at the corners, forming a rectangular border. The paper is otherwise empty of any text or markings.