

### Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

**06-40-545454**

\* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

CE 0168 ⓘ

P/N : MMBB033321 (1.0) G

LG ELECTRONICS INC.

KM900 Használati útmutató



**KM900** Használati útmutató

M A G Y A R  
H R V A T S K I

<b>WiFi (WLAN)</b>	<p>Ez az eszköz nem harmonizált frekvenciát használ, és valamennyi európai országban használható.</p> <p>A WLAN az EU országaiban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban a szabadban tilos a használata.</p>
<b>FM-jeladó</b>	<p>Az FM-jeladó valamennyi európai országban használható, kivéve Franciaországban, Görögországban, Magyarországon, Olaszországban, Lettországon, Oroszországban, Szerbia és Montenegróban, Szlovákiában, Szlovéniában és Törökországban, ahol a használata csak korlátozottan engedélyezett.</p>
<b>WiFi (WLAN)</b>	<p>Ovaj uređaj koristi neharmoniziranu frekvenciju i namijenjen je za upotrebu u svim europskim zemljama.</p> <p>WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj se ne može koristiti na otvorenom.</p>
<b>FM odašiljač</b>	<p>FM odašiljač namijenjen je upotrebi u svim europskim zemljama osim u Francuskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Italiji, Latviji, Rusiji, Srbiji, Crnoj Gori, Slovačkoj, Sloveniji i Turskoj jer je u tim zemljama upotreba ograničena.</p>

Bluetooth QD ID B014945



A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.

## **KM900** Használati útmutató

Gratulálunk a speciális, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiát alkalmazó LG KM900 mobiltelefon megvásárlásához.



#### **A régi készülék ártalmatlanítása**

- 1** A termékhez tartozó áthúzott, kerek szeméttároló jel azt jelenti, hogy a termék a 2002/96/EK európai irányelv hatálya alá esik.
- 2** Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3** Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségére vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Beállítás	01
A kezdőképernyő	02
Alapok	03
Kreativitás	04
Szervezés	05
Internet	06
Beállítások	07
Tartozékok	08

# Tartalom

## Beállítás

A telefon kezelőszervei .....	8
Nyitott nézet .....	10
Az USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése .....	11
Memóriakártya .....	14
Menüterkép .....	16

## A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához .....	17
Gyorsgombok .....	19
Érintőképernyő .....	20
A Többfeladatos feldolgozás funkció használatát .....	24
Hívások .....	25
Hanghívás vagy videóhívás kezdeményezése .....	25

## Alapok

Partnerek hívása .....	26
Hívás fogadása és elutasítása .....	26
Hívás közbeni funkciók .....	27
A hívás hangerejének beállítása .....	28
Gyórhívás .....	28
Második hívás kezdeményezése .....	28
DTMF kikapcsolása .....	29
Hívásinfó megtekintése .....	29
Hívásátírányítás használata .....	30

Híváskorlátozás használata .....	31
Általános hívásbeállítások módosítása .....	31
Videóhívás beállításainak módosítása .....	32
Nevek .....	33
Keresés .....	33
Új Névjegy .....	33
Csoport létrehozása .....	34
Beállítások módosítása .....	35
Információ megtekintése .....	36
Üzenetek .....	37
Üzenetek .....	37
Üzenet küldése .....	37
Szövegbevitel .....	38
T9 prediktív szövegbevitel .....	38
Abc kézi szövegbevitel .....	38
E-mail beállítása .....	39
E-mail küldése az új e-mail fiókról .....	41
E-mail beállítások módosítása .....	41
Üzenet mappák .....	42
Sablonok használata .....	42
Hangulatjelek használata .....	43
SMS beállításainak módosítása .....	43
MMS beállításainak módosítása .....	44
Egyéb beállítások módosítása .....	45

## Kreativitás

Kamera .....	46	Hangerő-beállítás videó lejátszása közben.....	64
Gyors fényképfelvétel készítése .....	46	Fénykép beállítása háttérképként .....	64
A fénykép elkészítése után .....	47	Fényképek szerkesztése .....	64
A kereső megismerése .....	48	Szöveg hozzáadása fényképhez .....	66
A vaku használata.....	49	Effektus hozzáadása fényképhez.....	66
Az expozíció beállítása .....	49	Fénykép körülvágása .....	67
Sorozatfelvétel készítése .....	50	Színárnyalat hozzáadása fényképhez .....	67
Speciális beállítások használata .....	50	Színátváltás a fényképen .....	68
Képméret módosítása .....	53	Videók szerkesztése.....	68
Színeffektus választása .....	53	A videó hosszának vágása.....	68
A belső kamera használata .....	54	Két videó összefűzése .....	69
A mentett fényképek megtekintése..	54	Fénykép és videó összefűzése .....	70
Videókamera .....	55	Szöveg hozzáadása videóhoz .....	70
Gyors videó készítése.....	55	Fényképátfedés.....	71
Videófelvétel utáni lehetőségek .....	56	Hangfelvétel hozzáadása videóhoz..	72
A kereső megismerése .....	57	Élő hang hozzáadása videóhoz .....	72
Az expozíció beállítása .....	58	A videó sebességének módosítása...73	
Speciális beállítások használata .....	58	Elhalványító hatás hozzáadása.....	73
Videó képméretének módosítása .....	60	Multimédia.....	74
Színtónus választása.....	60	Képek .....	74
A belső videokamera használata .....	61	A Képek menüopciói.....	74
Az elmentett videók megtekintése ..	62	Fénykép küldése .....	74
Videók megtekintése tv-készüléken	62	Kép használata .....	75
Fényképek és videók .....	63	Kép nyomtatása .....	75
Fényképek és videók megtekintése ..	63	Kép áthelyezése vagy másolása .....	76
A zoom használata videó vagy fénykép megtekintésekor .....	63	Diavetítés létrehozása.....	76

# Tartalom

Földrajzi hely megjelölése .....	76	FM-átvitel használata zenehallgatáshoz .....	86
Memóriaállapot ellenőrzése.....	77	<b>Szervezés</b>	
Hangok.....	77	Szervező.....	87
Hang használata .....	77	Esemény hozzáadása a naptárban....	87
Videók .....	78	A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása .....	88
Opciók használata a videó szüneteltetése közben.....	78	Elem hozzáadása a Feladatokhoz.....	88
Videoklip küldése .....	79	A dátumkereső használata.....	89
Java .....	79	Ébresztő beállítása .....	89
Játék letöltése.....	79	Jegyzet hozzáadása.....	90
A menüopciók használata .....	79	Diktafon .....	90
Java játékok és alkalmazások telepítése .....	79	Hangfelvétel készítése.....	90
Flash tartalom.....	80	Hangfelvétel küldése .....	91
SWF/SVG fájl megtekintése .....	80	A számológép használata.....	91
Dokumentumok .....	80	Átváltás .....	92
Fájl megtekintése .....	80	A stopper használata.....	92
Fájltávitel a telefonra.....	80	Város hozzáadása a világórához .....	92
Egyebek .....	81	PC szinkronizálás .....	93
MP3-lejátszó.....	81	Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre .....	93
Zene átvitele a telefonra.....	82	A telefon csatlakoztatása a számítógéphez.....	94
Dal lejátszása.....	82	A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása .....	94
Lejátszási lista létrehozása .....	83	A telefon fájljainak megtekintése számítógépen.....	95
Lejátszási lista törlése.....	83		
A rádió használata.....	84		
Állomások keresése .....	84		
Csatornák visszaállítása.....	85		
Rádióhallgatás.....	85		

Partnerek szinkronizálása .....	95	A kapcsolódási mód beállításainak módosítása .....	106
Üzenetek szinkronizálása .....	96	A memóriakezelő használata .....	107
Zeneszinkronizálás .....	96	A repülési mód használata.....	108
Zene másolása a Windows Media Player használatával .....	96	Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül .....	109
Az iSync használata .....	97	Bluetooth beállítások módosítása..	110
DivX Converter .....	98	Párosítás másik Bluetooth eszközzel .....	110
<b>Internet</b>		A Bluetooth fejhallgató használata	111
Internet .....	99	Wi-Fi.....	112
Hozzáférés az internethez.....	99	Szoftverfrissítés .....	114
Könyvjelzők hozzáadása és elérése ..	99	<b>Tartozékok.....</b>	<b>115</b>
Az RSS-olvasó használata .....	100	<b>Hálózati szolgáltatás.....</b>	<b>116</b>
Hozzáférés a mentett oldalakhoz...	100	<b>Műszaki adatok .....</b>	<b>116</b>
A böngészőelőzmények megtekintése .....	101	<b>Útmutató</b>	
A webes böngésző beállításainak módosítása .....	101	Útmutató a biztonságos és hatékony használatához .....	118
A telefon használata modemként ..	101	Hibaelhárítás .....	124
<b>Beállítások</b>			
A képernyő beállításainak módosítása .....	103		
Profilok testreszabása .....	104		
A telefon beállításainak módosítása .....	104		
Az érintőképernyő beállításainak módosítása .....	105		

## A telefon kezelőszervei

**Akkumulátor fedél kioldó gomb**

**Fejhallgató csatlakoztatási helye**

**Be-/kikapcsolás gomb**

A telefon be- kikapcsolása.

**Fülhallgató**

**Belső kamera**

**Távolságérzékelő**


**Befejezés gomb**

- Hívás elutasítása.
- Egyszeri megnyomásával visszatérhet a kezdőképernyőhöz

**Feladatkezelő gomb**

**Hívás gomb**

Telefonszámot tárcsáz és bejövő hívásokat fogad.

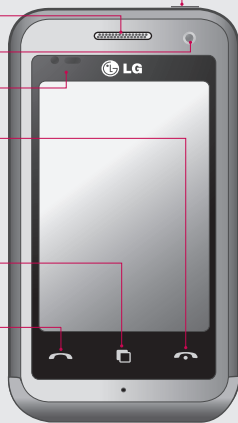

**FIGYELEM:** Ha nehéz tárgyat helyez vagy ráül a telefonra, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és lehetséges, hogy nem fog működni. Ne takarja le a távolságérzékelőt az LCD védőfóliával! Ez az érzékelő hibás működését okozhatja.



### Töltő, Adatkábel (USB kábel)

**TIPP:** Az USB-kábel csatlakoztatása előtt várja meg, amíg a telefon bekapcsolódik, és regisztrál a hálózaton.



### Hangerő-szabályozó gombok

- **Készenléti képernyő esetén:** a billentyűhang hangerejének szabályozása.
- **Hívás közben:** fülhallgató hangereje.
- **Háttérzene lejátszása közben:** folyamatosan szabályozza a hangerőt.

### Kamera gomb

- A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával közvetlenül a kamera menübe léphet.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Nyitott nézet

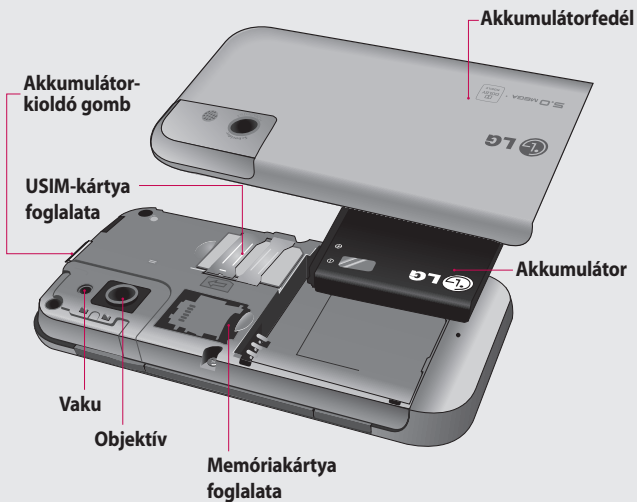

# Az USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

## 1 Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.

Nyomja meg és tartsa nyomva az akkumulátor kioldógombját a telefon tetején, majd emelje le az akkumulátor fedelét.



## 2 Távolítsa el az akkumulátort.

Fogja meg az akkumulátor felső szélét, majd emelje ki az akkumulátort a rekeszből.



**⚠ FIGYELEM:** Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.

**⚠ FIGYELEM:** A GPS, Wi-Fi vagy Bluetooth funkció használata közben ne távolítsa el az akkumulátorfedelelet. Az antenna az akkumulátorfedelelen található.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Az USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése


### 3 Az USIM-kártya behelyezése

Csúsztassa be az USIM kártyát az USIM kártya tartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé nézzenek. Az USIM-kártya eltávolításához finoman húzza azt kifelé.

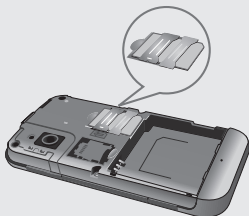

### 4 Az akkumulátor behelyezése


Először illessze be az akkumulátor felső részét a rekesz felső részébe. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor érintkezői illeszkednek-e a telefon csatlakozóival. Nyomja meg az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.

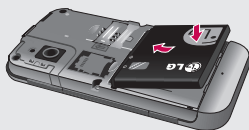

## 5 A telefon töltése

Csúsztassa hátra a töltő csatlakozójának fedelét a KM900 telefon oldalsó részén. Illeszse be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A KM900 készüléket addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn az „Akkumulátor feltöltve” üzenet.

**MEGJEGYZÉS:** Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni. Hagyja figyelmen kívül az „Akkumulátor feltöltve” üzenetet, és töltsé tovább a telefont egy éjszakán át (vagy legfeljebb 14 órán át).

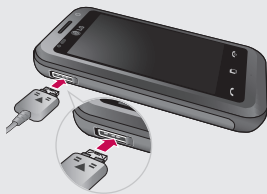

01

02

03

04

05

06

07

08

# Memóriakártya

## A memóriakártya behelyezése

A telefon memóriája memóriakártya használatával bővíthető.

**MEGJEGYZÉS:** A memóriakártya opcionális tartozék. A maximálisan támogatott méret 32GB.


**1** Csúsztassa a memóriakártyát a telefon tetején található nyílásba, amíg az a helyére nem pattan. Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű csatlakozók lefelé néznek.

A memóriakártya vásárlásakor kérjük figyeljen arra hogy milyen márkájú MicroSD kártyát vásárol. A gyártó a következő letesztelt kártyákat ajánlja:

Kingston, SanDisk és LG.

Eltérő kártya esetén a működőképesség nem garantált. Ezért kérjük a fent említett memóriakártyákat használja.

**⚠ Figyelmeztetés:** Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba, ellenkező esetben a kártya megsérülhet.

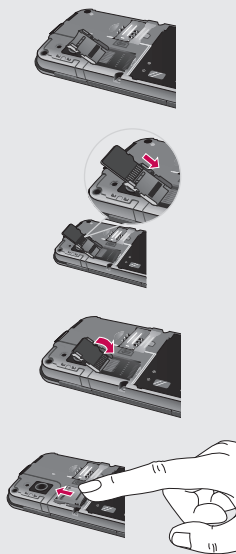

## A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nem, használat előtt formáznia kell.


**MEGJEGYZÉS:** A formázással minden fájlt töröl.

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd válassza ki a **Telefon** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Görgessen a **Memóriakezelő** opcióra, érintse meg, majd görgetéssel válassza ki a **Külső memória** opciót.
- 3 Érintse meg a **Formázás** opciót, majd hagyja jóvá választását.
- 4 Adja meg a jelszót, ha van. A készülék formázza a kártyát, és azután az már használatra kész.

**MEGJEGYZÉS:** Ha már van tartalom a memóriakártyán, az ezt tartalmazó mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mivel az összes fájl törlődik.

## Névjegyek átvitele

Partnerek átvitele az USIM kártyáról a telefonra:

- 1 A Kommunikáció fülön görgessen a **Nevek** opcióhoz, és válassza az  **Áthelyez/Másol** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Másolás a készülékre** opciót.
- 3 Válassza az **Összes megjelölése** opciót, vagy jelölje ki egyenként a neveket, majd érintse meg a **Másolás a készülékre** opciót.

01

02

03

04


05

06









07

08



# Menüterkép

Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn a **Főmenü** megnyitásához. Itt az ikonok közti görgetéssel további menükhöz férhet hozzá: **Kommunikáció**, **Multimédia**, **Kellékek** és **Beállítások**.









## Kommunikáció

-  Nevek
-  Tárcsázás
-  Üzenetek
-  w'n'w
-  Hívásinfó
-  Email
-  Internet
-  Google maps









## Multimédia

-  Zene
-  Kamera
-  Videókamera
-  Galéria
-  Saját mappa
-  JAVA
-  FM rádió
-  Muvee

## Kellékek

-  Ébresztő
-  Szervező
-  Jegyzet
-  Eszközök
-  Diktafon
-  Számológép
-  Világóra
-  Stopper

## Beállítások

-  Profil
-  Telefon
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Kijelző
-  Hívás
-  Kapcsolatok
-  Üzenet

# A kezdőképernyő

Erről a képernyőről elérheti a menüopciókat, hívást indíthat, megtekintheti a telefon állapotát, és számos egyéb funkciót elindíthat.

## Tippek az érintőképernyő használatához

A kezdőképernyő arra is remek lehetőséget kínál, hogy hozzászokjon az érintőképernyő használatához.

Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.

- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Használja az ujjá hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

- Kikapcsolt képernyő-világítás esetén a kezdőképernyő visszaállításához nyomja meg a ki/bekapcsoló gombot.
- A KM900 minden alkalommal aktiválja a képernyőzárat, amikor nem használja.
- A feladatkezelő gomb egyszeri, rövid megnyomásával a telefon megjeleníti a négy kezdőképernyő 3D-s változatát.
- A feladatkezelő gomb hosszan való megnyomásával a Feladatkezelő menü jelenik meg.

01

02

03

04

05

06


07

08


# A kezdőképernyő

## A kezdőképernyő testreszabása

- 1 Parancsikon kezdőképernyő
- 2 Vezérlő kezdőképernyő
- 3 Névjegyek kezdőképernyő
- 4 Multimédia kezdőképernyő

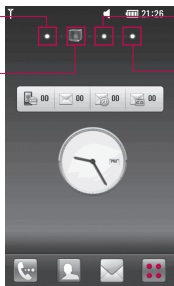


- **Lépjen érintkezésbe KM 900 készülékével** - A felhasználói kezelőfelület az alábbi négy típusú kezdőképernyőn alapul. A kezdőképernyők között gyorsan és egyszerűen válthat, ha végighúzza ujját a kijelzőn balról jobbra vagy jobbról balra.
- **A kezdőképernyő testreszabása** - Mindegyik kezdőképernyőnél hozzáadhat vagy eltávolíthat objektumokat ujját lenyomva tartva a képernyőn, vagy már hozzáadott objektum esetében az objektum megérintésével és lenyomva tartásával.

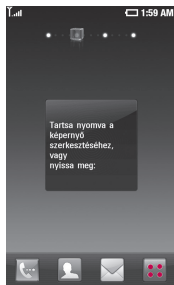


## Gyorsgombok

A kezdőképernyőn található gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.



Ha megérinti, előhívja a tárcsázási képernyőt ahonnan hívást indíthat. Írja be a számot a normál billentyűzeten, és érintse meg a **Hanghívás** opciót vagy a  gombot.

Az adott számra történő videóhívás kezdeményezéséhez a szám megadása után érintse meg a  lehetőséget.



Egy érintéssel hozzáférhet az **Üzenetek** menühez. Ezen a helyen új SMS üzenetet hozhat létre.



Érintse meg a nevek megnyitásához. A tárcsázni kívánt telefonszám kikereséséhez kattintson a keresés ikonra, majd az érintőpad segítségével adja meg a partner nevét. Létrehozhat új névjegyeket és szerkesztheti a már meglévőket.



Érintse meg a négy almenüből álló Főmenü megnyitásához.

01

02

03

04

05

06

07

08

# A kezdőképernyő

## Érintőképernyő

A KM900 érintőképernyőjén lévő vezérlők az éppen végzett feladattól függően dinamikusan változnak.

### Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások az ikonjuk megérintésével nyithatók meg.



Ebben az esetben már nem tud görgetni mivel az összes ikon megjelenik a képernyőn.

### Görgetés

Görgetéshez húzza jobbra vagy balra az ujját. Egyes képernyők, például weboldalak, felfelé és lefelé is görgethetők.




A KM900 intelligens készülék érzékeli ha a menü használatakor elforgatja a telefonját vagyis a főmenü abba az irányba fordul amerre Ön azt kívánja.



## Nagyítás és kicsinyítés

Fénykép, weboldal, e-mail vagy térkép megtekintésekor a kép nagyítható és kicsinyíthető.

Közelítse egymás felé vagy húzza szét az ujjait.

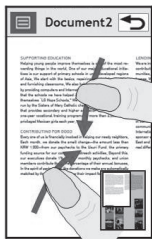

01

02

03

04

05

06

07

08

## A kezdőképernyő

### Az állapotsáv megtekintése

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth vagy GPRS-funkció aktív állapotát. Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Ikon	Leírás
	Nincs szolgáltatás
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-Fi bekapcsolva
	Bluetooth üzenet
	Bluetooth monó kihangosító
	Bluetooth monó/sztereó fejhallgató

Ikon	Leírás
	Bluetooth sztereó fejhallgató
	Bluetooth monó fejhallgató
	Bluetooth be
	Bluetooth nyomtató
	Bluetooth átvitel
	Bluetooth láthatóság
	Bluetooth zene
	Letöltés
	Letöltés kész.
	Letöltés megszakítva.
	Hívás közbeni funkció
	Internet
	Bluetooth-kompatibilis eszközök keresése
	Hívásátirányítás
	Hívás elutasítása
	Biztonság
	Fejhallgató
	Otthoni zóna

<b>Ikon</b>	<b>Leírás</b>
	Roaming
	Ébresztő
	Naptár
	Több feladatos feldolgozás
	Zene szüneteltetése
	Zene lejátszása
	Zene lejátszása FM-rádióból
	FM-rádió hallgatása
	FM-rádió sugárzás
	E-mail elküldve
	E-mail érkezett
	MMS
	MMS küldése
	Fogadott MMS
	SMS küldése
	Új hangposta
	Új üzenet
	Üzenet küldése sikertelen
	Új e-mail

<b>Ikon</b>	<b>Leírás</b>
	Push üzenet
	Repülési mód
	Utcai
	Néma
	Egyedi (1-10)
	Rezgést követő csengőhang
	Csengőhang és rezgés együtt
	Külső memória
	Akkumulátor állapota
	Projector/TV használata

01

02

03

04

05


06


07

08

# A kezdőképernyő




## A Többfeladatos feldolgozás funkció használata

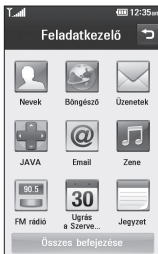

A **Feladatkezelő** menü megnyitásához nyomja meg a készülék  többfunkciós gombját. Itt láthatja az összes futó alkalmazást, amelyeket egyetlen érintéssel elérhet.




# Hívások

## Hanghívás vagy videóhívás kezdeményezése

- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 Írja be a számot a billentyűzeten. Számjegy törléséhez nyomja meg a törlés gombot.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez érintse meg a  gombot.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a  gombot.

**TIPPI!** Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a + jel beviteléhez érintse meg kétszer a  gombot, vagy tartsa lenyomva a  gombot.

**TIPPI!** A véletlen híváskezdeményezés elkerülése érdekében zárja le az érintőképernyőt a be/kikapcsoló gomb rövid megnyomásával.

**TIPPI!** A  gomb megérintésével megnyithatja a **Szám mentése**, az **Üzenet küldése** vagy a **Névjegy keresése** menüpontot.

01

02

03

04

05



06

07



08

## Hívások


### Partnerek hívása


- 1** A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a **Nevek** menü megnyitásához.
- 2** Görgetéssel kereshet a partnerek listájában, vagy adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét, és érintse meg a  ikont.
- 3** A leszűkített listán érintse meg a felhívni kívánt partner nevét, és ha több telefonszám is tartozik hozzá, válassza ki a kívánt számot.
- 4** Érintse meg a **Hanghívás** vagy a **Videóhívás** opciót.


### Hívás fogadása és elutasítása

Ha cseng a telefon, a  gomb megnyomásával fogadhatja a hívást. A bejövő hívás elutasításához nyomja meg a  gombot.

## Hívás közbeni funkciók

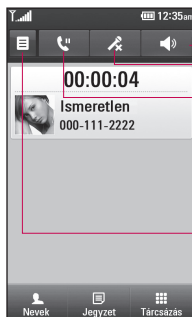


**Kihangosítás** – Érintse meg a  gombot a kihangosítás bekapcsolásához.

**Némítás** – Érintse meg a  gombot a mikrofon némításához, így az a személy, akivel beszélgetést folytat, nem hallja az Ön hangját.

**Tartás** – Érintse meg a  opciót a bejövő hívás tartásához.

**Opciók** – Válasszon egyet a további hívás közbeni opciók listájáról, pl. az Új jegyzet létrehozása vagy az Üzenetek opciót, így ellenőrizheti üzeneteit vagy új partnert adhat hozzá hívás közben. Itt is befejezheti a hívást a Hívás befejezése gomb megérintésével.

 **Tárcsázás** – Érintse meg a számozott opciókkal ellátott menükben történő navigáláshoz használható számbillentyűzet megnyitásához, például ügyfélközpontok vagy automata telefonos szolgáltatások hívása esetén.

 **Jegyzet** – Jegyzetet készíthet hívás közben.

 **Nevek** – Hívás közben kereshet a névjegyek között.

01

02

03

04

05

06

07

08



# Hívások

## A hívás hangerejének beállítása


A telefon jobb oldalán található fel-le gombok segítségével hívás közben beállíthatja a hangerőt.

## Gyorshívás


Gyakran hívott partnereihez gyorsívási számot rendelhet hozzá.


- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a **Nevek** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Gyorsívás** opciót.
- 3 A hangposta már be van állítva az 1-es gyorsívási számra. Ezen nem tud változtatni. A többi gyorsívási számot érintéssel rendelheti hozzá a kívánt partnerekhez.
- 4 Megnyílik a partnerek listája. Telefonszámának egyszeri megérintésével válassza ki azt a partnert, akihez az adott


gyorstárcsázási számot hozzá szeretné rendelni.

Adott gyorsívási szám hívásához érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a partnerhez rendelt számot, amíg az adott partner meg nem jelenik a képernyőn. A hívás kezdeményezése automatikusan indul, nem szükséges megérinteni a **Hanghívás** opciót.

## Második hívás kezdeményezése

- 1 Az aktuális hívás közben érintse meg a  gombot, és válassza ki a tárcsázni kívánt telefonszámot.
- 2 Tárcsázza a számot vagy keressen a partnerek között (további információkért lásd a **Hívás kezdeményezése** részt a 25. oldalon).


- 3 A hívás kapcsolásához érintse meg a  gombot.
- 4 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Ezzel zárja és várakoztatja az első hívást.
- 5 Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez nyomja meg a **Vége** .

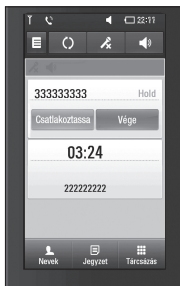


**MEGJEGYZÉS:** Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

## DTMF kikapcsolása

A DTMF segítségével számparancsokkal vezérelheti az automatikus hívások menüit. A DTMF alapértelmezésben be van kapcsolva.

Hívás közben történő kikapcsolásához (pl. szám feljegyzése céljából) érintse meg a  gombot, és válassza a **DTMF letiltása** lehetőséget.

## Hívásinfó megtekintése

Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, majd a Kommunikáció fülön a **Hívásinfó** pontot. Válasszon a következők közül:

### Összes előzmény –

Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás teljes listáját, csak hanghívásokra szűkítve vagy a videóhívásokkal és az üzenetekkel bővítve is.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Hívások


## Nem fogadott –

Megtekintheti a nem fogadott hívások teljes listáját.

**Csak hívások** – Megtekintheti az összes hívott szám listáját.


**Csak üzenetek** – Megtekintheti az összes szám listáját, amelyekről vagy amelyekre szöveges vagy multimédiás üzenetet kapott vagy küldött.

**Csak videóhívás** – Az összes videóhívás megjelenítése.

**TIPP!** Bármely hívásnaplóban a , majd az **Összes törlése** gomb megnyomásával törölheti az összes mentett elemet.

**TIPP!** Bármely bejegyzést megérintve a hívásinfóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

## Hívásátirányítás használata

- 1 Érintse meg a  gombot, és válassza ki a **Hívás** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Érintse meg a **Hívásátirányítás** opciót, majd válassza a **Hanghívások** és/vagy **Videóhívások** opciót.
- 3 Válassza ki, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem érhető el.
- 4 Adja meg azt a számot, amire át kívánja irányítani a hívásokat.
- 5 Az aktiváláshoz érintse meg az **Aktiválás** gombra.

**MEGJEGYZÉS:** A hívásátirányítás díjköteles. A részletekért forduljon a szolgáltatójához.

**TIPP!** A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza az **Összes deaktíválása** gombot a **Hívásátírányítás** menüben.


## Híváskorlátozás használata

- 1 Érintse meg a  gombot, és válassza ki a **Hívás** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Érintse meg a **Híváskorlátozás** opciót, majd válassza a **Hanghívások** és/vagy **Videóhívások** opciót.
- 3 Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi öt opció közül:  
**Összes kimenő hívás**  
**Kimenő nemzetközi**  
**Kimenő nemzetközi kivéve hazai**  
**Összes bejövő**  
**Bejövő hívások külföldön**

- 4 Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. A szolgáltatásról a szolgáltatójától kaphat további információt.

**TIPP!** Válassza a **Fix hívó szám** opciót, hogy összeállítsa azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

## Általános hívásbeállítások módosítása

- 1 Érintse meg a  gombot, és válassza ki a **Hívás** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Érintse meg az **Általános beállítások** lehetőséget. Ezzel a következő beállításokat módosíthatja:

01

02

03

04

05

06

07

08

## Hívások

**Hívás elutasítása** - Csúsztassa a kapcsolót balra, **BE** állásba.

**A Visszautasítási lista** megérintésével választhat az összes hívás, a bizonyos partnerek vagy csoportok, illetve az ismeretlen (azaz a partnerlistán nem szereplő) hívók közül.

**Saját szám küldése** – Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelze-e a hívott fél készüléke.


**Automatikus újrahívás** – Csúsztassa a kapcsolót balra, **Be** állásba, vagy jobbra, **Ki** állásba.

**Hívásidő emlékeztető** – Csúsztassa a kapcsolót balra, **BE** állásba, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.

**Bluetooth fogadás módja** – Válassza a **Fülhallgató mikrofon** opciót, ha a hívást Bluetooth fejhallgatóval kívánja fogadni, vagy válassza a **Készülék** opciót, ha a készülékén található gombbal fogadja a hívásokat.

**Új szám mentése** - Új szám mentéséhez válassza a **BE** vagy a **KI** gombot.

### Videóhívás beállításainak módosítása




- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Hívás > Videóhívás beállítása** opciót a Beállítások fölön.
- 2 Válassza ki a videóhívások beállításait. Ha egyéni kép használata mellett dönt, válasszon egy képet, és/vagy kapcsolja be a Tükör opciót, hogy önmagát lássa a képernyőn videóhívás közben.

# Nevek

## Keresés



Kétféleképpen kereshet partnereket:

### A kezdőképernyőről

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a **Nevek** menü megnyitásához. Érintse meg a  ikont, és írja be a partner nevét a billentyűzeten.
- 2 Érintse meg a **Videóhívás** vagy a **Hanghívás** opciót vagy a  gombot a híváshoz.

**TIPP!** Csoport szerint is kereshet, ha megérinti a Nevek fület a képernyő felső részén, és kiválasztja a **Csoportok** pontot. Ezzel megjeleníti az összes csoport listáját.

### A főmenüből

- 1 Érintse meg a  gombot, és görgessen a **Nevek** opcióhoz a Kommunikáció fülön.
- 2 Érintse meg a keresés ikont, vagy érintse meg a  gombot, majd a **Keresés** opciót.

## Új Névjegy

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd érintse meg a képernyőn az **Új névjegy** opciót, vagy válassza a  lehetőséget, majd az **Új névjegy** gombot.
- 2 Válassza ki, hogy a **Készülékre** vagy az **USIM kártyára** menti-e a partnert.
- 3 Ha képet kíván társítani az egyes partnerekhez, érintse meg a **Kép hozzáadása** opciót.
- 4 Írja be az új partner vezetéknévét és keresztnévét. Mindkettőt nem, de legalább az egyiket meg kell adnia.
- 5 Legfeljebb öt különböző számot adhat meg, melyekhez a következő típusokat társíthatja: **Mobil, Otthoni, Iroda, Személyhívó, Fax, VT** és **Általános**.
- 6 Adjon hozzá e-mail címet.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Nevek

- 7 A partnert a következők közül egy vagy több csoporthoz is hozzárendelheti: **Nincs csoport, Család, Barátok, Kollégák, Iskola** vagy **VIP**.
- 8 Hozzáadhat **Csengőhangot, Honlapcímet, Otthoni címet, Munkahely nevét, Beosztást, Munkahelyi címet, Évfordulót** és **Emlékeztetőt** is.
- 9 A partner mentéséhez érintse meg a  gombot.

**TIPP!** Testreszabott csoportokat hozhat létre partnerei számára. Lásd a **Csoport létrehozása** című részt.

## Csoport létrehozása


- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, majd a Kommunikáció fülön a **Nevek** pontot.
- 2 Érintse meg a **Nevek** gombot a képernyő felső részén, majd érintse meg a **Csoportok** gombot, és válasszon új csoportot.
- 3 Írja be az új csoport nevét.
- 4 Érintse meg a  gombot.

**MEGJEGYZÉS:** Csoport törlése esetén a csoportba tartozó partnerek nem vesznek el. A partnerek a névlistán maradnak.

**TIPP!** Meglévő csoport szerkesztéséhez érintse meg egyszer a kívánt csoportot. Válasszon a **Megtekintés, Csoport szerkesztése, Üzenet küldése, Névjegy küldése** vagy **Csoport törlése** opciók közül.

## Beállítások módosítása

A partnerek beállításai tetszés szerint módosíthatók.

- 1 Érintse meg a **Nevek** lehetőséget a Kommunikáció fülön, válassza ki a  gombot, és görgetéssel válassza ki a **Beállítások** pontot.
- 2 Itt a következő beállításokat módosíthatja:

### Név megjelenítése –

Kiválaszthatja, hogy a partner vezetékneve vagy keresztnéve jelenjen-e meg első helyen.

**Másolás** – Másolja át partnereit az USIM kártyáról a készülékére vagy fordítva. Ezt megteheti partnerenként, de akár az összes partnert is átmásolhatja egyszerre.

**Áthelyezés** - Ez a Másoláshoz hasonlóan működik, de a partner csak azon az új helyen tárolódik, ahova áthelyezi. Így ha egy partnert áthelyez az USIM kártyáról a készülékre, az kitörlődik az USIM-memóriából.

**Törlés** – Az összes névjegyet törölheti. Érintse meg az **Igen** gombot, ha biztosan törölni kívánja az összes partnert.

**Memória infó** – Megtekintheti a memória kapacitását.

**Összes küldése Bluetooth-on** – Átküldheti összes partnerét egy másik készülékre Bluetooth használatával.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Nevek

## Információ megtekintése

- 1 Érintse meg a **Nevek** lehetőséget a Kommunikáció fülön, válassza ki a  gombot, és érintse meg az **Információ** pontot.
- 2 Innen a következőket tekintheti meg: **Szolgáltatói számok**, **Saját számok**, **Memória infó** (szabad tárhely) és **Saját névjegy**.



**TIPP!** Saját névjegye hozzáadásához válassza a **Saját névjegy** opciót, és írja be minden adatát úgy, ahogyan azt partnereinél tenné. A befejezéshez érintse meg a **Mentés** ikont.

# Üzenetek


## Üzenetek

A KM900 modell az SMS, MMS üzeneteket egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.


Az üzenetközpont kétféle módon érhető el:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  vagy a  gombot, és görgetéssel válassza ki az **Üzenetek** lehetőséget a Kommunikáció fülön.


## Üzenet küldése

- 1 Üres üzenet megnyitásához érintse meg a  gombot, majd az **Új üzenet** pontot.
- 2 A címzett számának megadásához érintse meg a **Címzett** gombot, vagy érintse meg a **Kedvenc** vagy a **Névjegy** gombot. Több partnert is hozzáadhat. Ha befejezte, érintse meg a **SMS küldése** lehetőséget.

- 3 A beírt szöveget SMS vagy MMS formájában is elküldheti, vagy e-mail küldéséhez válassza az **E-mail** opciót.

- 4 SMS sablon, MMS sablonok, hangulatjel, név és szám, új dia, tárgy vagy aláírás hozzáadásához érintse meg a  **Beszúrás** lehetőséget.

**TIPP!** Minden személy esetén, akinek elküldi az üzenetet, egy 160 karakteres szöveges üzenet díját számítják fel.

 **FIGYELEM:** A 160 karakteres korlát az SMS kódolásától függően országonként változó lehet.

01

02

03

04


05

06


07


08


# Üzenetek


 **FIGYELEM:** Ha képet, videót vagy hangot csatol SMS-üzenetéhez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és ennek megfelelő díjat számolnak fel érte.

## Szövegbevitel


 Érintésével bekapcsolhatja a T9 prediktív szövegbeviteli módot.

 Megváltoztathatja az beviteli nyelvet.

 Váltás a szám-, szimbólum- és szövegbeviteli billentyűzetek között.

Segítségével  végiggörgethet a különböző billentyűzeteken szövegbeviteli módban (pl. nagy- vagy kisbetű).

**TIPPI!** Ha csak csupa nagy betűt szeretne használni akkor hosszan nyomja meg ezt a gombot.

Szóköz beviteléhez érintse meg a  gombot.

## T9 prediktív szövegbevitel

T9 módban megjelenik a  ikon.

A T9 mód beépített szótár segítségével felismeri a szavakat a megérintett billentyűk sorrendje alapján. Egyszerűen érintse meg a beírni kívánt betűhöz tartozó számot, és a szótár megjósolja, hogy melyik szót szeretné használni.


Ha például a „telefon” szót szeretné beírni, nyomja meg egymás után a 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 számokat.

## Abc kézi szövegbevitel

Az Abc módban többször kell egy billentyűt megérintenie az adott betű beviteléhez. Pl. a 'szia' szó beírásához, érintse meg a 7-es gombot négyszer, a 9-est négyszer, a 4-est háromszor és a 2-est egyszer.

## E-mail beállítása

A KM900 készülékkel útközben is tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel e-mailen keresztül. Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókot.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgessen az **E-mail** opcióig a Kommunikáció fülön.
- 2 Érintse meg az **E-mail-írás** opciót. Ha nem állította be az e-mail fiókját, indítsa el az e-mail beállítási varázslót.

**TIPP!** Ha már beállította az e-mail fiókot, a varázsló nem indul el automatikusan.

- 3 Ezután kiválaszthatja e-mail fiókja beállításait:  
**E-mail cím** – Adja meg a fiókhoz tartozó e-mail címet.  
**Kiszolgáló címe** – Adja meg a kiszolgáló címét.

**Tartomány** - Adja meg a tartományt.

**Felhasználónév** - Adja meg a fiókhoz tartozó felhasználónevet.

**Jelszó** - Adja meg a fiókhoz tartozó jelszót.

Egyéni fiókbeállítások szerkesztéséhez válassza a következőket: **Beállítások > Üzenet > E-mail > E-mail fiók**.

Ezek a következők:

**Cím** – Adja meg a fióknevet.

**Felhasználónév** - Adja meg a fiók felhasználónevét.

**Jelszó** - Megadhatja a fiókhoz tartozó jelszót.

**E-mail cím** – Adja meg a fiókhoz tartozó e-mail címet.

**Válasz e-mail cím** – Adja meg az e-mailek válaszcímét.

**Kimenő mail kiszolgáló** – Adja meg a kimenő e-mail kiszolgáló címét

01

02

03

04

05

06

07

08

## Üzenetek

### **Bejövő levelező kiszolgáló –**

Adja meg a bejövő e-mail kiszolgáló címét

### **Maximális fogadási méret –**

Válassza ki az e-mailek méretkorlátját, amely legfeljebb 1 MB lehet.

**Postaláda típusa –** Adja meg a postaláda típusát (POP3 vagy IMAP4).

**Mentés a kiszolgálóra –** Válassza ki, hogy e-mailjeit menti-e a kiszolgálón. IMAP4 fiókok esetén a rendszer minden esetben menti a másolatokat.

### **Küldött levél mentése –**

Válassza ki, hogy hova menti az e-maileket (ha a postaláda típusa IMAP4). Ha a postaláda típusa POP3, az elküldött e-maileket a rendszer minden esetben a készülékre menti.

### **Letöltési lehetőség -**

Válassza ki az e-mailek letöltésének módját. POP3 esetén válasszon a Csak fejléc vagy a Mind, beleértve a törzset is, IMAP4 esetén pedig a Csak fejléc, Fejléc + törzs vagy Mind lehetőségek közül.

**Hozzáférési pontok –** Válassza ki az internet-hozzáférési pontot.

**Speciális beállítások –** Válassza ki, használja-e speciális beállításokat.


Amint beállította a fiókot, az megjelenik az E-mail mappában a fiókok listáján.

## E-mail küldése az új e-mail fiókról

- 1 Új, üres üzenet megnyitásához érintse meg az **E-mail - E-mail-írás** opciót a Kommunikáció fülön.
- 2 Adja meg a címzett címét, és írja be az üzenetet. Az üzenethez képet, videót, hangfájlokat és egyéb fájltypusokat is csatolhat.
- 3 Az üzenet elküldéséhez érintse meg az **E-mail küldése** gombot.

## E-mail beállítások módosítása

Az e-mailek beállításai tetszés szerint módosíthatók.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, majd az **Üzenetek** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Válassza ki az **E-mail** opciót.
- 3 A következő beállításokat módosíthatja:

**E-mail fiókok** – Kezelheti e-mail fiókjait.

**Válasz engedélyezése** - Engedélyezheti az olvasás-visszaigazolási üzenetek küldését.

**Válasz kérése** – Kiválaszthatja, hogy kér-e olvasás-visszaigazolási üzeneteket.

**Lekérés időköze** – Kiválaszthatja, milyen gyakran ellenőrizze a KM900 készülék, hogy érkezett-e új e-mail üzenet.

**Eredeti üzenet beillesztése** – Kiválaszthatja, hogy a válaszban szerepeljen-e az eredeti üzenet.

**Melléklet hozzáadása** - A válasznál választhatja az eredeti melléklet hozzáadását.

**Automatikus lekérés roamingkor** – Kiválaszthatja, hogy külföldön (roaming esetén) automatikusan letöltse-e a készülék az üzeneteket.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Üzenetek

**Új e-mail értesítési infó** – Kiválaszthatja, hogy előugró üzenet értesítse-e az új e-mailekről.

**Aláírás** – Létrehozhat e-mailes aláírást, és bekapcsolhatja ezt a funkciót.

## Üzenet mappák

A KM900 telefon által használt mappaszerkezet könnyen átlátható, és viszonylag magától értetődő.

Ha beállítja az e-mail fiókokat, mindegyik fióknál a következő mappák használhatók.

**Bejövő** – Minden érkező üzenet a bejövő üzenetek mappájában tárolódik. Itt több más funkció mellett megtekintheti és törölheti az üzeneteket.

**Kimenő** – Ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.

**Elküldött** – Az elküldött üzenetek ebben a mappában tárolódnak.

**Piszkozatok** – Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

**Csoportosított** – A partnereivel váltott azonnali üzenetek kerülnek ide. A képek és üzenetek együtt menthetők.

**Saját mappák** – Saját mappákat hozhat létre az üzenetek tárolására.

## Sablonok használata

A leggyakrabban elküldött SMS- és MMS-üzeneteihez sablonokat hozhat létre. A telefon már tartalmaz néhány sablont, melyeket kedve szerint szerkeszthet.

- 1 Új üzenetek írásakor a **Sablonok** lehetőség az opció menü **Beszúrás** pontjából érhető el.

- 2** Választhat a **SMS sablonok** vagy a **MMS sablonok** közül. Hozzáadhat, szerkeszthet és törölhet is sablonokat, akár az összeset is. A szerkesztéshez válasszon ki egy üzenetet, végezze el a módosításokat, és érintse meg a **Sablon mentése** gombot.

## Hangulatjelek használata

Tegye kifejezőbbé üzeneteit hangulatjelek használatával. A telefon már tartalmaz néhány gyakran használt hangulatjelet.

- 1** Új üzenetek írásakor a **Hangulatjelek** lehetőség az opció menü **Beszúrás** pontjából érhető el.
- 2** Új ikont, illetve egy vagy akár az összes hangulatjelet is hozzáadhatja.

## SMS beállításainak módosítása

A KM900 előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

Görögessen a Beállítások fülön az **Üzenetek** opcióra, és érintse meg a **SMS** pontot. A következő beállításokat módosíthatja:

**SMS központ** – Megadhatja az üzenetközpont adatait.

**Kézbesítési jelentés** – Csúsztassa balra a kapcsolót, ha szeretne megerősítést kapni üzenetei kézbesítéséről.

**Érvényességi időtartam** – Kiválaszthatja, mennyi ideig tárolja az üzeneteket az üzenetközpont.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Üzenetek

**Üzenettípusok** – A szöveg **Hang**, **Fax**, **X.400** vagy **E-mail** formátumba konvertálható.

**Karakterkódolás** – Kiválaszthatja a karakterek kódolásának módját. Ez befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az adatátvitel költségeit.

**Hosszú szöveg kezelése** – Választhat, hogy hosszú üzeneteit több SMS-ben vagy MMS-ben küldi-e.

### MMS beállításainak módosítása

A KM900 előre meghatározott üzenetbeállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

A **Beállítások** opcióban válassza ki az **Üzenet** és a **MMS** opciót. A következő beállításokat módosíthatja:

**Fogadási mód** – Választhat az

**Hazai hálózat** és a **Roaming** lehetőségek közül. Ha ezután a Manuális opciót választja, csak értesítést kap az MMS-üzenetekről. Az értesítés alapján eldöntheti, hogy letölti-e a teljes üzeneteket.

**Kézbesítési jelentés** – Engedélyezheti és/vagy kérheti kézbesítési jelentés küldését.

**Olvasás visszaigazolása** – Engedélyezheti és/vagy kérheti az olvasás visszaigazolásának küldését.

**Prioritás** – Kiválaszthatja MMS-üzenetei prioritási szintjét.

**Érvényességi időtartam** – Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

**Diavetítés időtartama** – Válassza ki a diák megjelenítésének időtartamát.


**Létrehozás módja** - Letiltott / Figyelmeztetés / Szabad

**Kézbesítés ideje** – Válassza ki, mennyi idő telhet el az üzenet kézbesítéséig.

**MMS központ** – Megadhatja az üzenetközpont adatait.

## Egyéb beállítások módosítása

Görögessen a Beállítások fülön az **Üzenet** opcióra, majd a következők közül választhat:

**Hangposta** – Új Hangposta szolgáltatás hozzáadásához érintse meg az **Új profil** vagy a  gombot. Az elérhető szolgáltatás részleteiről érdeklődjön a szolgáltatónál.

**Szolgáltatói üzenet** – Fogadhatja vagy blokkolhatja a szolgáltatói üzeneteket. A megbízható és nem megbízható feladók listájának létrehozásával az üzenetbiztonsági szinteket is beállíthatja.

**Információs szolgáltatás** – Megadhatja a fogadási opciókat, a nyelvet és az egyéb beállításokat.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kamera

## Gyors fényképfelvétel készítése


- 1** Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék jobb oldalán lévő Kamera gombot.
- 2** A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektívet a fénykép tárgya felé.
- 3** A rögzítés gomb finom megnyomására a kereső képernyő közepén megjelenő fókuszmező segítségével állíthatja be az élességet.
- 4** Irányítsa úgy a telefont, hogy a fénykép tárgya a fókuszmezőbe kerüljön.
- 5** Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 6** Nyomja meg és tartsa nyomva a rögzítés gombot.

### **TIPP! Arckövetés**

Ez a funkció automatikusan felismeri az emberi arcokat, és rájuk fókuszál, ezáltal Ön élesebb képet készíthet.

## A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. Megjelenik a kép neve és négy ikon a kép jobb oldalán.

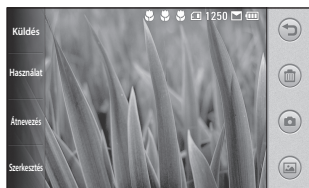



**Küldés** Érintse meg a fénykép **SMS-ben, E-mailben** vagy **Bluetooth** kapcsolaton keresztül történő elküldéséhez. Az Üzenetküldés részt lásd a 37., a Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül részt pedig a 109. oldalon.


**Használat** Érintse meg a kép háttérképként való beállításához.


**Átnevezés** Érintse meg a kép nevének szerkesztéséhez.

**Szerkesztés** Érintse meg a kép különféle eszközökkel történő szerkesztéséhez.

 Érintse meg az előző menüre lépéshez.

 Érintse meg a kép törléséhez.

 Érintse meg, hogy azonnal új fényképet készíthessen. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

 Érintse meg a mentett fényképek galériájának megtekintéséhez.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Kamera


## A kereső megismerése

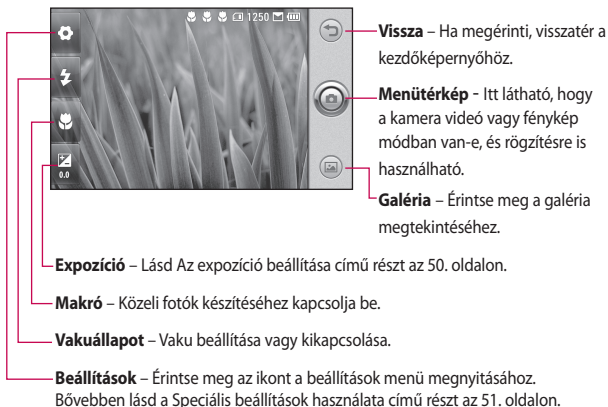

**TIPP!** Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy átláthatóbb legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a kereső közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

## A vaku használata

A vaku alapértelmezett beállítása automatikus, de vannak további opciók.

- 1 A vaku almenübe való belépéshez válassza a kereső bal oldalán a  gombot.
- 2 Három vakubeállítás áll rendelkezésre:

**Automatikus** – A kamera kiértékeli a megfelelő képmínőséghez rendelkezésre álló megvilágítást, és szükség szerint használja a vakut.

**Mindig ki** – A kamera sosem használja a vakut. Ez energiatakarékosági okokból hasznos lehet.




**Mindig be** – A kamera mindig használja a vakut.

- 3 Amikor a használni kívánt opciót megérinti, a vaku menü automatikusan bezárul, és azonnal elkészítheti a képet.

- 4 A keresőben látható vaku-állapotjelző ikon az új vakumódnak megfelelően módosul.

## Az expozíció beállítása

Az expozíció a kép világos és sötét részei közötti különbséget határozza meg. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

- 1 Érintse meg a  gombot.
- 2 Csúsztassa a kontrasztjelzőt a sáv mentén a  irányába a kisebb expozícióhoz és homályosabb képhez, vagy a  irányába az expozíció növelésével és élesebb képhez.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Kamera

### Sorozatfelvétel készítése

- 1 A keresőn érintse meg a  gombot az összes speciális beállítási opció megnyitásához, és válassza ki a **Sorozatfelvétel** opciót.
- 2 Irányítsa a keresőt a tárgyra, és nyomja meg a rögzítés gombot, ahogyan normál fénykép készítésekor.
- 3 A kamera hét felvételt készít gyors egymásutánban.

### Speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a  gombot az összes speciális beállítási opció megnyitásához.

A kamera beállítását a tárcsa görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg az **OK** gombot.

**Váltás** – Önarckép készítéséhez átválthat az LG KM900 belső kamerájára. Itt válthat át a fényképezőgép és a videokamera mód között is.

**Képméret** – A képméret megváltoztatásával helyet takaríthat meg a memóriában, illetve a partnerlistának megfelelő képméretet állíthat be. Lásd a **Képméret módosítása** c. részt az 53. oldalon.

**Színeffektus** – Kiválaszthatja az új fényképen használandó színtónust. Lásd a **Színeffektus választása** c. részt az 53. oldalon.

**Fehéregyensúly** - Az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos idő**, **Fénycsővilágítás** és **Felhős idő** lehetőségek közül választhat.

**Időzítő** – Az önkiloldó lehetővé teszi, hogy az exponológomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az

expozíció. Válassza a **Ki, 3 mp, 5 mp** vagy **10 mp** lehetőséget. Ez a legmegfelelőbb beállítás, ha szerepelni kíván a fényképen.

**Felvétel mód** – Az alábbi hat opcióból választhat.

**ISO** – Az ISO-érték a kamera fényérzékelőjének érzékenységet határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a kamera. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni. Az ISO-érzékenység az **Automatikus, 100, 200, 400** és **800** értékre állítható be.

**Képmínőség** – A **Legjobb, Kiváló** és **Normál** értékek közül választhat. Minél jobb minőségbeállítást választ, annál élesebb fényképet készíthet. Ez azonban megnöveli a fájl méretet, ami azt jelenti, hogy kevesebb fényképet tárolhat a készülék memóriájában.

**Felhasznált memória** –

Kiválaszthatja, hogy a fényképeket a Készülékmemóriába vagy a Külső memóriába menti.

**Ikonok elrejtése** –

A kamerabeállítások ikonjai manuálisan vagy automatikusan is kiválaszthatók.

**Képstabilizálás** – Lehetővé teszi a fényképezőgép bemozdulásának vagy rázkódásának kiküszöbölését fényképezéskor.

**Autofókusz** – Kiválaszthatja a fényképezőgép fókuszálási módját. A **Közép, Kézi** vagy **Arckövetés** funkciók közül választhat.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Kamera

**Kamerahang** – Négy kamerahang közül választhat.

**Pozicionálórács** - Válasszon az a következők közül: **Ki**, **2x2-es rács**, **3x3-as rács**

**Geotagging** – Be/ Ki


**Visszaállítás** – Visszaállítja az összes kamerabeállítást az eredeti értékre.

**TIPP!** Amikor kilép a kamera üzemmódból, a képméret és képminőség kivételével minden beállítás az alapértelmezett értékre áll vissza. A nem alapértelmezett beállításokat, pl. a szintónust és az ISO-érzékenységet vissza kell állítani. Ellenőrizze ezeket új fénykép készítése előtt.


**TIPP!** A beállítások menü a kereső előtt látható, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

## Képméret módosítása

Minél több képpontból áll a kép, annál nagyobb a fájl, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több kép férjen el a telefonon, a képpontszám módosításával csökkentheti a fájlok méretét.

- 1 Érintse meg a  gombot a kereső bal felső sarkában.
- 2 Válassza a **Képméret** opciót az Előnézet menüben.
- 3 Válassza ki a képpontszámot a hat lehetőség közül (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**), vagy válassza az előre beállított lehetőségeket: **Háttérkép**

## Színeffektus választása

- 1 Érintse meg a  gombot a kereső bal felső sarkában.
- 2 Válassza a **Színeffektus** opciót az Előnézet menüből.
- 3 Hat színtónusopció közül választhat: **Ki, Szépia, Fekete-fehér, Negatív** vagy **Domborminta**.
- 4 A megfelelő opció kiválasztása után a színtónus menü az OK gombbal bezárható. Ezzel készen áll a fényképezésre.

**TIPP!** A felvételkedészítést követően a színes fénykép módosítható fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú kép nem alakítható vissza színesre.

01

02

03

04

05

06


07

08


## Kamera

### A belső kamera használata


Az LG KM900 modell 640x480 képpont felbontású belső kamerával rendelkezik, amely videohívásra és fényképezésre is használható.

- 1 A belső kamerára váltáshoz érintse meg a  gombot, majd válassza a **Váltás – Belső kamera** lehetőséget az Előnézet menüből.
- 2 Néhány másodperc múlva megpillantja saját képét a keresőben. A kép rögzítéséhez nyomja meg az oldalsó gombot, mint normál üzemmódban.

**TIPP!** A belső kamerához kevesebb beállítás tartozik, így nem állítható a vaku vagy az ISO-érzékenység. A  gomb megérintésével a fő kamera beállításaihoz hasonlóan módosíthatja a képméretet, a színeffektust, a képminőséget, a féhéregyensúlyt, és beállíthatja az önkiloldót.





- 3 A fényképkészítés után a fő kamerával készített fényképnél is elérhető opciókat ajánlja fel a telefon.
- 4 Ha vissza szeretne térni a fő kamerához, érintse meg a  gombot, majd az Előnézet menüben válassza a **Külső kamera** lehetőséget.

### A mentett fényképek megtekintése

- 1 A mentett fényképekhez a kamera üzemmódból férhet hozzá. Egyszerűen érintse meg a  gombot, és a galéria megjelenik a képernyőn.

## Videókamera

### Gyors videó készítése

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék jobb oldalán lévő kamera gombot.
- 2 Ezután érintse meg a  gombot, és válassza a **Váltás erre:** opciót a kamera mód keresőjében a videó módba váltáshoz.
- 3 A Videókamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 4 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektívet a videó tárgya felé.
- 5 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a rögzítés gombot.
- 6 A kereső alsó részén megjelenik a **REC** felirat, amely alatt egy időmérőn látható a videó hossza.
- 7 A videó szüneteltetéséhez érintse meg a , a folytatáshoz pedig a  gombot.
- 8 A felvétel befejezéséhez érintse meg a  gombot a képernyőn, vagy nyomja meg újra a rögzítés gombot.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Videókamera

### Videófelvétel utáni lehetőségek

A felvett videót jelképező állókép megjelenik a képernyőn. Megjelenik a videó neve a képernyő alján és négy ikon a képernyő jobb oldalán.

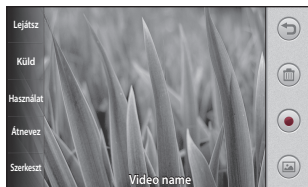

**Lejátsz** Érintse meg a videó lejátszásához.

**Küld** Érintse meg a fénykép **SMS-ben, E-mailben** vagy **Bluetooth** kapcsolaton keresztül történő elküldéséhez. Az Üzenetküldés részt lásd a 37., a Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül részt pedig a 109. oldalon.

**Használat** Érintse meg a videó csengőhangként való alkalmazásához.

**Átnevez** Érintse meg a kép nevének szerkesztéséhez.

**Szerkeszt** Érintse meg a kép különféle eszközökkel történő szerkesztéséhez.


Érintse meg az előző menüre lépéshez.

Érintse meg az elkészült videó törléséhez, és erősítse meg a törlést az **Igen** gombbal. A kereső újra megjelenik.

Érintse meg, hogy azonnal új videót készíthessen. A jelenlegi videó mentésre kerül.

Érintse meg a mentett videók és képek galériájának megtekintéséhez.

## A kereső megismerése

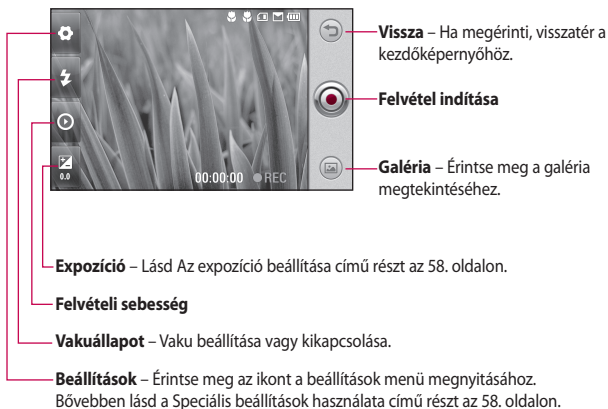

**TIPP!** Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy átláthatóbb legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a kereső közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

01

02

03

04

05

06




07

08

## Videókamera

### Az expozíció beállítása

Az expozíció a kép világos és sötét részei közötti különbséget határozza meg. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

- 1 Érintse meg a  gombot.
- 2 Csúsztassa az expozíciójelzőt a sáv mentén a  irányába a kisebb expozícióhoz és homályosabb képhez, vagy a  irányába a kontraszt növelésével és élesebb képhez.

### Speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a **Beállítások** gombot az összes speciális beállítási opció megnyitásához.

A videokamera beállítását a tárcsa görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg az **OK** gombot.

**Videóméret** – A videó méretének módosításával memóriát takaríthat meg. Lásd a **Videó képméretének módosítása** című részt az 60. oldalon.

**Környezet mód** – Választhat az **Automatikus** és az **Éjszakai mód között**

**Színeffektus** – Kiválaszthatja az új nézetben használandó színtönust. Lásd a **Színtónus választása** c. részt a 60. oldalon.

**Fehéregyensúly** – A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságyszerűen jelenjen meg felvételen. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon megfelelően az **Automatikus, Izzólámpa, Napos idő, Fénycsóvilágítás** vagy **Felhős idő** lehetőségek közül.

**Videóminőség** – A **Legjobb, Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül választhat. Minél jobb a minőség, annál élesebb a videó. Ezzel együtt nő a fájl mérete, ami azt jelenti, hogy kevesebb videót tárolhat a telefon memóriájában.

**Időtartam** – Beállíthatja a videofelvételek maximális időtartamát. A **Normál** vagy **MMS** opciókkal a méretet úgy korlátozhatja, hogy a videót MMS-üzenetben el tudja küldeni.

**TIPP!** Ha az MMS időtartamot választja, válasszon alacsonyabb képminőséget, így hosszabb videofelvételt készíthet.

**Felhasznált memória** – Kiválaszthatja, hogy a videofelvételeket a Készülékmemóriába vagy a Külső memóriába menti.

**Hang** – Ha kiválasztja a Némítás opciót, hang nélküli videofelvételt készíthet.

**Hangfókusz** – Kiválaszthatja a hangfókuszot: **Ki/ Külső fókusz/ Belső fókusz**

**Ikonok elrejtése** – Kiválaszthatja, hogy a kamera menüben lévő ikonok automatikusan vagy manuálisan tűnjenek-e el.

**Visszaállítás** – Visszaállítja a videokamera összes beállítását az eredeti értékre.

**Váltás erre** – Ha átvált az LG KM900 telefon belső kamerájára, saját magáról készíthet videót. A részleteket lásd **A belső videokamera használata** című részben, a 61. oldalon.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Videókamera

### Videó képméretének módosítása

Minél több képpontból áll a videó, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több videó férjen el a telefonon, a képpontszám módosításával csökkentheti a fájlok méretét.

- 1 Érintse meg a  gombot a kereső bal felső sarkában.
- 2 Válassza a **Videóméret** opciót az Előnézet menüben.
- 3 Válasszon pixelszámot a négy lehetőség közül:
  - 720x480 (D1)** – A legjobb minőségű, szélesvásznú opció.
  - 640x480** – Standard méretű VGA.
  - 320x240** – Kisebb a képméret, így a fájl mérete is kisebb. Akkor hasznos, ha memóriát szeretne megtakarítani.
  - 176x144** – A legkisebb a képméret, így a legkisebb fájl méret.

- 4 Ha vissza kíván térni a keresőhöz, érintse meg az OK gombot.

#### **FIGYELEM:**

Az LG KM900 kiváló szerkesztőszoftvere minden videótípussal kompatibilis, kivéve a 720x480 (D1) és a 640x480 felbontásút. Ne használja ezeket a formátumokat a felvételkor, ha később szerkeszteni szeretné a videót.

**TIPP!** A videóformátum-konvertáló szoftver a KM900 telefonhoz mellékelt CD-n található.

### Szintónus választása


- 1 Érintse meg a  gombot a kereső bal felső sarkában.
- 2 Válassza a **Színéffektus** opciót az Előnézet menüben.


- 3 Hat színtónusopció közül választhat: **Ki, Szépia, Fekete-fehér, Negatív, Domborminta** vagy **Szolarizálás**.
- 4 Érintse meg a használni kívánt színtónust.

**TIPPI!** A felvételt követően a színes videó módosítható fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú videó nem alakítható vissza színesre.

## A belső videokamera használata

Az LG KM900 modell 320x240 képpont felbontású belső kamerával rendelkezik, amely videohívásra és videofelvételre is használható.

- 1 A belső kamerára váltáshoz érintse meg a  gombot, majd válassza a **Váltás erre > Belső kamera** lehetőséget az Előnézet menüből.

- 2 Néhány másodperc múlva megpillantja saját képét a keresőben. A felvétel indításához nyomja meg a rögzítés gombot, mint normál üzemmódban, és nyomja meg újra a felvétel befejezéséhez.
- 3 A videofelvétel után a telefon a fő kamerával készített videónál is elérhető opciókat ajánlja fel.
- 4 Ha vissza szeretne térni a fő kamerához, érintse meg a  gombot, majd a **Külső kamera** lehetőséget.

**TIPPI!** A **Beállítások** opció megérintésével a fő kamera beállításaihoz hasonlóan módosíthatja a képméretet, a környezet módot, a színeffektust, a fehéregyensúlyt és képmínőséget.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Videókamera

## Az elmentett videók megtekintése


- 1 Érintse meg a keresőben a  gombot.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.
- 3 Ha egyszer megérinti a videót, ezzel a galéria elé helyezi azt. A lejátszás automatikusan elindul.

## Videók megtekintése tv-készüléken

Csatlakoztassa a KM900 készüléket a televízióhoz tv-kimeneti kábellel.


**MEGJEGYZÉS:** A tv-kimeneti kábel külön vásárolható meg.

**A megvásárolandó TV kábel típusa:** UTC-100

 **FIGYELEM:** A 320x240 és 176x144 felbontásokon kívül minden formátumú videó lejátszható tv-készüléken.


## Fényképek és videók

### Fényképek és videók megtekintése

- 1 Érintse meg a  gombot a kamera előnézeti képernyőjén.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.
- 3 Érintse meg a videót vagy a fényképet, hogy teljesen megnyissa.



**TIPP!** Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.

**TIPP!** Fénykép vagy videó törléséhez nyissa meg azt, majd válassza  opciót. Érintse meg az **Igen** gombot, hogy megerősítse a döntést.

### A zoom használata videó vagy fénykép megtekintésekor

Fényképek vagy videók megtekintésekor ujjai egymás felé közelítésével nagyíthatja, ujjai széthúzásával pedig kicsinyítheti a képet.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Fényképek és videók

### Hangerő-beállítás videó lejátszása közben

A videófelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához érintse meg a képernyő bal oldalán levő hangerősávot, vagy használja a telefon bal oldalán lévő hangerőgombokat.

### Fénykép beállítása háttérképként

- 1 Érintéssel nyissa meg azt a fényképet, amelyiket háttérképnek szeretne beállítani.
- 2 Érintse meg az Opciók menü ikonját.
- 3 Érintse meg a **Használat** .
- 4 innen választhat **Háttérképet**.

### Fényképek szerkesztése

Fényképeivel rengeteg nagyszerű műveletet végezhet: módosíthatja, kiegészítheti vagy feldobhatja őket.

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt fényképet, és érintse meg a **Szerkeszt** az opciók megjelenítéséhez az Opciók menüben.
- 2 A következő ikonokkal módosíthatja a fényképet:





Fénykép körülvágása. Válasszon szögletes vagy kerek kép körvonalat, és ujjával jelölje ki a képernyőn a kívánt területet.



Szabad kézi rajz a fényképre. Négyféle vonalvastagság közül választhat, és megválaszthatja a színt is.

**T** írás elhelyezése a képen. Lásd a **Szöveg hozzáadása fényképhez** című rész a 67. oldalon.

 A fényképek díszítése pecsétnyomatokkal. Válasszon a különféle bélyegzők közül, és a fénykép megérintésével helyezze el tetszés szerint.

 A képszerkesztések törlése. Kiválaszthatja a használni kívánt radír méretét.

 Visszalépés a galériába.

**Mentés** A fényképek módosításainak mentése. Válassza ki, hogy a módosításokat **Frissítés** vagy **Új fájl** formájában menti. Ha az **Új fájl** lehetőséget választja, adja meg a fájl nevét.

**Visszavonás** A fényképen végzett legutóbbi **effektus** vagy szerkesztés visszavonása.

**Kép** További effektuslehetőségek, pl.

**Forgatás** megnyitása. További, bonyolultabb szerkesztési lehetőségeket is választhat. Lásd a **Színárnyalat hozzáadása** és a **Színátváltás a fényképen** című részt a 68. oldalon.

**Szűrő** Lásd az **Effektus hozzáadása fényképhez** című részt a 68. oldalon.

**Igazítás** Segítség az automatikus szín, fényerő stb. használatával készült kép beállításához.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Fényképek és videók

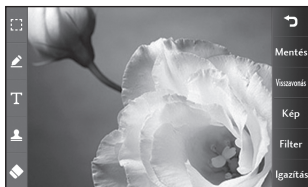

### Szöveg hozzáadása fényképhez


- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a **T** gombot.
- 2 Válassza a **Szöveg** opciót keret nélküli szöveg hozzáadásához, vagy válasszon egyet a szövegbuborék alakzatok közül.
- 3 Írja be a szöveget a billentyűzet segítségével, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Érintse meg, majd csúsztassa a szöveget a kívánt helyre.



### Effektus hozzáadása fényképhez

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a **Szűrő** .
- 2 A fényképen tizennyolcféle opció alkalmazható
- 3 Az effektusok visszavonásához egyszerűen érintse meg a **Visszaonlí** .

## Fénykép körülvágása

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Válassza ki azt az alakzatot, amelyet a kép körülvágásához használni szeretne.
- 3 Húzza a keretet arra a részre, amelyet körül szeretne vágni.
- 4 Ha elégedett a választott képrészlettel, érintse meg a **Mentés**-

## Színárnyalat hozzáadása fényképhez

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a **Kép** .
- 2 Válassza a **Színárnyalat** opciót.
- 3 Válasszon ki egy részt a fényképen. Az adott területen az azonos vagy hasonló színű elemek, például haj vagy pulóver körül egy jelzővonal jelenik meg.

- 4 Módosítsa a színárnyalás intenzitását: érintse meg **Erősség** majd csúsztsza el a mutatót az intenzitás skála mentén.
- 5 Érintse meg az **OK** gombot.
- 6 A színárnyalásra megjelölt részt kivéve minden szín eltűnik a fényképről.
- 7 Majd válassza az **OK** gombot **Mentés** a változtatások mentéséhez.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Fényképek és videók

### Színátváltás a fényképen



- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a **Kép** .
- 2 Válassza a **Színátváltás** opciót.
- 3 Válasszon ki egy részt a fényképen. Az adott területen az azonos vagy hasonló színű elemek, például haj vagy pulóver körül egy jelzővonal jelenik meg.
- 4 Válasszon egy színt.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A fénykép színárnyalásra kijelölt része a színátváltásnál választott színre változik.
- 7 Válassza a **Mentés** gombot a változtatások mentéséhez.


### Videók szerkesztése

720X480 (D1) felbontáson kívül minden MPEG4-típus alkalmas szerkesztésre.


Ne használja ezeket a formátumokat a felvételnél, ha később szerkeszteni szeretné a videót.

### A videó hosszának vágása

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt saját készítésű videót ezt a Muvee menüpont alatt lévő film készítővel teheti meg, majd nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza **Szerkesztés** a **Vágás / Többszörös vágás** opciót.
- 3 Érintse meg a  opciót, és jelölje ki az új kezdő- és végpontot a **Vágás** .
- 4 Érintse meg a **Előnézet** opciót, hogy meggyőződhessen arról, elégedett-e az új vágással.
- 5 Érintse meg a **Mentés** opciót a mentéshez, vagy érintse meg a  gombot, hogy a változtatásokat elvetve visszatérjen a galériához.

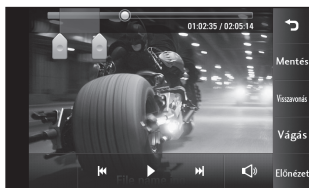

## Két videó összefűzése

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Szerkesztés** opciót, majd a **Videó összefűzés** opciót.
- 3 Megnyílik a Saját videók mappája. Válassza ki az összefűzni kívánt videót.
- 4 Érintse meg, majd csúsztassa a fényképet a videó elejére vagy végére történő fűzéshez.
- 5 Érintse meg az **Előnézet** opciót a videók összefűzési módjának kiválasztásához.



- 6 Az új, összefűzött videó elmentéséhez nyomja meg a **Mentés**, majd az **Új fájl** gombot. Felülírhatja a már meglévő fájlt, vagy új fájlként is mentheti a videót.
- 7 Több videó összefűzéséhez ismételve meg ezeket a lépéseket.

01

02

03

04

05


06

07

08


## Fényképek és videók

### Fénykép és videó összefűzése

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Szerkesztés** gombot, majd a **Kép összefűzés** opciót
- 3 Megnyílik a Saját képek mappa. Válassza ki a videóval összefűzni kívánt képet.
- 4 Érintse meg, majd csúsztassa a fényképet a videó elejére vagy végére történő fűzéshez.
- 5 A fénykép és videó összefűzési módjának kiválasztásához érintse meg az **Előnézet** opciót.
- 6 Eredeti fájl felülírásához, illetve új fájlként történő mentéséhez nyomja meg a **Mentés** gombot.
- 7 Több fénykép hozzáfűzéséhez ismételje meg ezeket a lépéseket.



### Szöveg hozzáadása videóhoz

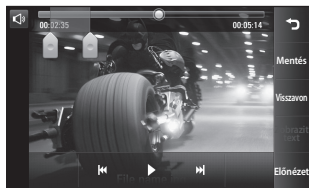- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza **Szerkesztés** a **Szöveges átfedés** opciót.
- 3 A szöveg választott helyénél nyomja meg a  gombot.
- 4 Nyomja meg az Indítás gombot, majd válasszon szövegstílust. A billentyűzet segítségével írja be a szöveget, és válassza az **OK** gombot.
- 5 Érintse meg azt a területet a képernyőn, ahol a szöveget meg kívánja jeleníteni, majd érintse meg az **OK** gombot.



- 6 Érintse meg a **Mentés** gombot. Felülírhatja a már meglévő fájlt, vagy új fájlként is mentheti a videót.
- 7 További szöveg hozzáadásához ismételve meg ezeket a lépéseket.

## Fényképátfedés

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Szerkeszt**, majd a **Képatfedés** opciót.
- 3 Megnyílik a Saját képek mappja. Válassza ki azt a fényképet, amellyel át szeretné fedni a videót.
- 4 Érintse meg a  gombot, és az **Átlátszóság** opció segítségével jelölje meg, hogy mikor szeretné megjeleníteni a szöveget.
- 5 Érintse meg azt a területet a képernyőn, ahol a szöveget meg kívánja jeleníteni. Ha a fénykép túl nagy, az egész képernyőt átfedi, nem csak a kiválasztott területet.
- 6 Érintse meg a **Mentés** gombot. Felülírhatja a már meglévő fájlt, vagy új fájlként is mentheti a videót.
- 7 További fényképek hozzáadásához ismételve meg ezeket a lépéseket.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Fényképek és videók

### Hangfelvétel hozzáadása videóhoz


- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Szerkeszt** , majd az **Utólagos hangfelvétel** opciót.
- 3 Megnyílik a Saját hangok mappa. Válassza ki azt a hangot, amelyet a videóhoz szeretne adni.
- 4 A videó eredeti hangja törlődik.
- 5 Ha a hang rövidebb, mint a videó, akkor a lejátszáshoz válasszon az **Egyszer** és az **Ismétlés** opciók közül
- 6 Felülírhatja a már meglévő fájlt, vagy új fájlként is mentheti a videót.

### Élő hang hozzáadása videóhoz


- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza **Szerkeszt** az **Élő** opciót.
- 3 Állítsa a hangbeállítást eredeti hang vagy hangfelvétel értékre.



## A videó sebességének módosítása

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Szerkeszt**, majd az **Időarány-számítás** opciót.
- 3 Válassza ki az egyik opciót. Ez a képfrekvenciától függően változhat.
- 4 Felülírhatja az eredeti fájlt, vagy új fájlként is mentheti a videót.

## Elhalványító hatás hozzáadása

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Szerkeszt**, majd a **Tompító hatás** opciót.
- 3 Felülírhatja az eredeti fájlt, vagy új fájlként is mentheti a videót.
- 4 A videó a kezdetén előtűnik, és a végén elhalványul.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Multimédia

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájl tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet.

A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatával helyet szabadíthat fel a telefon memóriájában.

A Multimédia menü eléréséhez érintse meg a  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön. Megnyithatja az összes multimédia fájl tároló mappa listáját.

### Képek

A **Képek** mappa tartalmaz egy képlistát, amely a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket is tartalmazza.

### A Képek menüopciói



A **Képek** mappából elérhető opciók a kijelölt kép típusától függnnek. A telefon kamerájával készített fényképek esetén minden opció elérhető, de az alapértelmezett képek esetén csak a **Kedvencek beállítása**, **Rendezés**, **Diavetítés** és a **Memóriakezelő** opciók állnak rendelkezésre.

### Fénykép küldése

- 1 Fénykép küldéséhez egyszerűen válassza ki a kívánt képet.
- 2 Érintse meg a **Küldés** gombot az menüopciókban. Válasszon az **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth opciók közül**.
- 3 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a készülék csatolja a fényképet az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, a telefon keresni kezdi azt az eszközt, amelyre elküldheti a képet.

## Kép használata

Háttérképnek, képernyőkímélőnek vagy akár hívó fél azonosításához is kiválaszthat képeket.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Képek** opciót.
- 3 Válasszon egy képet, és érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a **Használat másként** opciót, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

**Háttérkép** – Háttérképet állíthat be a képernyőzárhoz.

**Partner kép** – Képet társíthat a partnerlistán szereplő személyekhez, így a kép jelzi a hívó személyét.



**Kezdőkép** – Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon bekapcsolásakor.

**Kikapcsolási kép** – Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon kikapcsolásakor.

**Kimenő hívás képe** – Válasszon ki egy képet, amely a kimenő hívások alatt megjelenik.

**Bejövő hívás képe** – Válasszon ki egy képet, amely a bejövő hívások alatt megjelenik.

## Kép nyomtatása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Képek** opciót.
- 3 Válasszon egy képet, és érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a **Nyomtatás** opciót, majd válasszon a **Bluetooth** és a **PictBridge** lehetőség közül.

01

02

03

04

05

06

07



08

## Multimédia

### Kép áthelyezése vagy másolása



A képek áthelyezhetők vagy átmásolhatók a telefon memóriája és a memóriakártya között.

Ezzel tárhelyet szabadíthat fel a memóriában, vagy biztosíthatja, hogy ne vesszenek el a képei.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Képek** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot.
- 4 Válassza az **Áthelyezés** vagy a **Másolás** opciót.

### Diavetítés létrehozása

Ha meg szeretné tekinteni a telefonján található összes képet, létrehozhat diavetítést, így elkerülheti a képek egyenkénti megnyitogatását.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Képek** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd a **Diavetítés** opciót.



### Földrajzi hely megjelölése

Kapcsolja be a fényképezőgép funkciót, és használja ki a telefon helyalapú szolgáltatásait. Jelölje meg fényképein a földrajzi hely nevét.

Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.

## Memóriaállapot ellenőrzése


Ellenőrizheti, hogy memóriából mennyi a felhasznált és mennyi a szabad terület.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Képek** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd a **Memóriakezelő** opciót.

## Hangok

A **Hangok** mappa tartalmazza a Letöltött hangokat, az **Alapértelmezett hangokat** és a **Hangfelvételeket**. Itt kezelheti, küldheti el vagy állíthatja be csengőhangnak a hangokat.

## Hang használata

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Hangok** opciót.
- 3 Válassza az **Alapértelmezett hangok** vagy a **Letöltött hangok** opciót.
- 4 Válasszon hangot, majd érintse meg a lejátszás ikont. Elindul a lejátszás.
- 5 A hang különféle célokra használható, ha kiválasztja a **Használat másként** menüt.
- 6 Válasszon a **Hanghívás csengőhangja**, **Videóhívás csengőhangja** és az **Üzenethang** közül.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Multimédia

### Videók


A **Saját videók** mappában látható a letöltött videók és a telefontal felvett videók listája.

Videó lejátszása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Videók** opciót.
- 3 Válasszon videót a lejátszáshoz.

**TIPP!** A KM900 készülék mind a DivX, mind az Xvid videoformátum eljátszására alkalmas, így biztosítja a tartalomgazdagságot. A részleteket lásd a 98. oldalon.

### Opciók használata a videó szüneteltetése közben

Szünet üzemmódban érintse meg a  gombot, és válasszon az alábbi opciók közül:

**Rögzítés** – A kimerevített képkocka rögzítése képként.

**Szerkesztés** – A fájlnev szerkesztése.

**Küldés** – A videó elküldése üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

**Használat másként** – Beállíthatja a Hanghívás csengőhangját vagy a Videohívás csengőhangját. (Ezt a videó képmérete korlátozhatja.)

**Átnevezés** – A fájlnev szerkesztése.

**Fájladatok** – A következő részleteket tekintheti meg a fájlról: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus, Időtartam, Felbontás, Védelem és Szerzői jog.

**MEGJEGYZÉS:** A tv-kimeneti kábel külön vásárolható meg.

## Videóklip küldése

- 1 Válasszon ki egy videóát, és érintse meg a  gombot.
- 2 Érintse meg a **Küldés** opciót, és válasszon az **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth** küldési módok közül.
- 3 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a készülék csatolja a videóklipet az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, a telefon keresni kezdi azt az eszközt, amelyre elküldheti a videóát.

## Java

Új játékokat és alkalmazásokat tölthet le a telefonra, így szabad idejében sem unatkozik.

## Játék letöltése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.

- 2 Érintse meg a **Játékok** vagy az **Alkalmazások** menüt.
- 3 Játék vagy alkalmazás elindításához érintse meg az indítógombot.

## A menüopciók használata

A Játékok és alkalmazások mappában a következő lehetőségek érhetők el:

**Új mappa:** Új mappa létrehozása a Játékok vagy az Alkalmazások mappában

**Rendezés:** A játékok és az alkalmazások rendezése dátum, név, méret vagy memória szerint

**Memóriakezelő:** A készülék vagy a külső memória memóriaállapotának megjelenítése.

## Java játékok és alkalmazások telepítése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.

01

02

03

04

05

06

07

08


## Multimédia

- 2 Új memóriakártya behelyezésekor érintse meg a Külső memória menüt.
- 3 Válassza ki a telepíteni kívánt (\*.jad vagy \*.jar kiterjesztésű) fájlt, majd érintse meg a **Telepítés** gombot.

### Flash tartalom

A Flash tartalom mappa tartalmaz minden alapértelmezett és letöltött SWF fájlt.

### SWF/SVG fájl megtekintése


- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Flash tartalom** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a megtekinteni kívánt fájlt.

### Dokumentumok

Itt megtekintheti az Excel, Powerpoint, Word, szöveges és pdf-fájlokat.

LG KM900 | Használati útmutató

### Fájl megtekintése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Dokumentumok** opciót.
- 3 Válasszon ki egy dokumentumot, és érintse meg a **Nézet** gombot.

### Fájltávitel a telefonra

A Bluetooth valószínűleg a számítógépről telefonra történő fájlátvitel legegyszerűbb módja. Az LG PC Suite szoftvert is használhatja a szinkronizáló kábelen keresztül, a részletes leírást lásd a 93. oldalon. Zene átvitele Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy a telefonon és a számítógépen is be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.


- 2 A számítógép segítségével küldje el a fájlt Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, fogadja el a telefonon az **Igen** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik a **Dokumentumok** vagy **Egyebek** mappában.

## Egyebek

Az **Egyebek** mappa olyan fájlok tárolására szolgál, amelyek nem képek, hangfájlok, videók, játékok vagy alkalmazások. A

**Dokumentumok** mappához hasonlóan működik. Előfordulhat, hogy a fájlok számítógépről telefonra való átvitelekor azok a **Dokumentumok** mappa helyett az **Egyebek** mappában jelennek meg. Ebben az esetben áthelyezheti azokat.

## MP3-lejátszó

Az LG KM900 beépített zenelejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. Érintse meg a , majd a **Multimédia** és az **Zene** gombokat, hogy hozzáférjen a zenelejátszóhoz. Innen számos mappához hozzáférhet:

**Összes szám** – A telefonon található összes dalt tartalmazza.

**Kedvencek** – A kedvencekként mentett dalokat tartalmazza.

**Előadók** – Zenetárát böngészheti előadók szerint.

**Albumok** – Zenetárát böngészheti albumok szerint.

**Műfajok** – Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimédia







### Zene átvitele a telefonra

A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelen keresztül másolhat zenét a telefonra.

Az LG PC Suite szoftvert is használhatja, a részletes leírást lásd a 93. oldalon. Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, fogadnia kell a telefonon az **Igen** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik az **Zene > Összes szám** mappában.




### Dal lejátszása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki az **Zene** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Összes szám** opciót.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt dalt, és érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a  gombot a dal lejátszásának szüneteltetéséhez.
- 5 Érintse meg a  gombot, hogy a következő dalra ugorjon.
- 6 Érintse meg a  gombot, hogy az előző dalra ugorjon.
- 7 Érintse meg a  gombot a főmenühez való visszatéréshez.


**TIPP!** Zenehallgatás közben a  gombbal állíthatja be a hangerőt.

## Lejátszási lista létrehozása



Saját lejátszási listát hozhat létre a **Összes szám** mappából válogatott dalokból.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki az **Zene** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a  opcióikat.
- 3 Érintse meg az **Új lejátszási lista** opciót, írja be a lista nevét, és érintse meg a  gombot.
- 4 Megjelenik a Minden szám mappa. Érintsen meg minden dalt, amelyet a lejátszási listába szeretne helyezni; a zeneszámok címe mellett megjelenik egy pipa.
- 5 Érintse meg a **Dalok hozzáadása** gombot.

Egy lejátszási lista lejátszásához válassza ki, majd érintse meg a Lejátszás ikont.

**MEGJEGYZÉS:** Következő lejátszási lista hozzáadásához érintse meg a  gombot, majd az **Új lejátszási lista** opciót.

## Lejátszási lista törlése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki az **Zene** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a  opcióikat.
- 3 Érintse meg a **Törlés** vagy az **Összes törlése** gombot az összes lejátszási lista törléséhez.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimédia

### A rádió használata

Az LG KM900 telefon beépített FM-rádióval rendelkezik, így menet közben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

**MEGJEGYZÉS:** A rádióhallgatáshoz csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a telefon fejhallgató-csatlakozójához.



### Állomások keresése

A telefonon kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthatja be a rádióállomásokat. Ezután ezeket a készülék külön csatornaszámokra menti, így nem kell újra behangolnia azokat. Legfeljebb 30 csatornát tárolhat a telefonban.

#### Automatikus keresés


- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki az **FM rádió** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a  gombot.
- 3 Érintse meg az **Automatikus keresés**, majd az **Igen** gombokat. A megtalált csatornák a **Beállítás**, **Átugrás** és **Leállítás** opciók kiválasztásával a telefon csatornaszámjaihoz rendelhetők.

**MEGJEGYZÉS:** A rádióállomások kézzel, a rádiófrekvencia mellett megjelenő tárcsával is behangolhatók.


## Csatornák visszaállítása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki az **FM rádió** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a  gombot.
- 3 Válassza a **Visszaállítás** opciót a jelenlegi csatorna, vagy a **Mindent alaphelyzetbe állít** opciót az összes csatorna alaphelyzetbe állításához. Ha az összes csatornát alaphelyzetbe állítja, minden csatorna visszaáll a kezdeti 87,5 MHz frekvenciára.

## Rádióhallgatás

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki az **FM rádió** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a hallgatni kívánt állomás csatornaszámát.

**TIPP!** A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató vezetékét, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

 **Figyelmeztetés:** Ha nem kifejezetten a telefonhoz gyártott fejhallgatóval használja a készüléket, előfordulhat, hogy a rádióvétel minősége nem megfelelő.

01

02

03

04

05

06

07

08




## Multimédia

### **FM-átvitel használata zenehallgatáshoz**

A KM900 telefon a zenelejátszó modul által lejátszott zenét FM-frekvencián továbbíthatja. Így a zenét egy adott FM-frekvencián is hallgathatja, nem csak a zenelejátszón.

## Szervező

### Esemény hozzáadása a naptárban

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Szervező** opciót a Kellékek fülön.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt kíván hozzáadni.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd az **Új esemény** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a **Kategória** lehetőséget, majd válasszon a **Találkozó**, **Évforduló** vagy a **Születésnap** lehetőségek közül. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kívánt kezdő időpontját.
- 5 A találkozók és évfordulók esetén beírhatja az esemény végének dátumát és időpontját is az alsó időpont és dátum mezőkbe.
- 6 Ha tárgyat vagy megjegyzést szeretne az eseményhez csatolni, érintse meg a **Tárgy** vagy **Név** opciót, és írja be a megjegyzést.
- 7 Ha az eseményhez figyelmeztetést szeretne beállítani, válassza a **Ébresztő beállítása** lehetőséget. A figyelmeztetés ismétléséhez válassza az **Ismétlés megadása** lehetőséget.
- 8 Az esemény naptárba történő mentéséhez érintse meg a  gombot. A mentett eseményeket tartalmazó összes napot színes négyzet jelöli, és az esemény kezdőpontjára hangjelzés figyelmezteti, így nem marad le semmiről.

01

02

03

04


05

06



07

08

# Szervező

**TIPP!** A naptárban a szabad- és ünnepnapokat is beállíthatja. Egyesével érintse meg a szabadnapokat, majd érintse meg a  gombot, és válassza a **Szabadnap megadása** opciót. Ezek a napok piros jelzést kapnak.

## A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Szervező** opciót a Kellékek fülön. Válassza ki a **Beállítások** pontot a  menüben.
- 2 Érintse meg az **Alapértelmezett nézet** lehetőséget, és válasszon a naptár, hét, időbeosztás, lista vagy összes feladat közül.

## Elem hozzáadása a Feladatokhoz

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Szervező** opciót a Kellékek fülön.
- 2 Válassza ki az **Új feladat**, majd a  pontot, és érintse meg a **Megjegyzés** opciót
- 3 Adjon hozzá megjegyzést, majd válasszon hozzá prioritási szintet, amely lehet: **Alacsony**, **Közepes** vagy **Magas**.
- 4 A  gombbal mentse a feladatot.

**TIPP!** A naptár eseményeiről biztonsági mentést készíthet számítógépére, és szinkronizálhatja azt a telefon naptárjával. Lásd a PC szinkronizálás című részt a 93. oldalon.


## A dátumkereső használata

A dátumkereső egy praktikus eszköz, amely segít kiszámolni, hogy bizonyos számú nap elteltével mi lesz a pontos dátum. Pl. 2009.10.10-e után 60 nappal a pontos dátum 2009.12.09.

Ezzel számon tarthatja a határidőket.

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Szervező** opciót a Kellékek fülön.
- 2 Válassza az Opciók menü ikonját, majd a **Dátumkereső** opciót.
- 3 Állítsa be a kívánt dátumot a **Kezdőnap** fülön.
- 4 Állítsa be a napok számát az **Időtartam** fülön.
- 5 A készülék kijelzi a **Céldátum** napját.

## Ébresztő beállítása

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Ébresztő** opciót a Kellékek fülön.
- 2 Új figyelmeztetés hozzáadásához érintse meg az **Új ébresztő** lehetőséget. Ha azt szeretné, hogy a figyelmeztető hangjelzés egy órán belül újra hallatsszon, érintse meg a **Gyors ébresztő** lehetőséget.
- 3 Állítsa be az időpontot, amikor szeretné, hogy bekapcsoljon a figyelmeztetés .
- 4 Válassza ki, hogy szeretne-e ismétlést, és állítsa be az ismétlés típusát. Az ikonok jelzik a hét kiválasztott napját.
- 5 Válassza a **Cseng/rezeg** lehetőséget a figyelmeztetés típusának kiválasztásához.

01

02

03

04


05

06



07

08

## Szervező

- 6 Érintse meg a **Ébresztő hang** lehetőséget, és válasszon csengőhangot. A hangok meghallgatásához érintse meg a kívánt hangot, majd a  gombot.
- 7 Beállíthatja a némítási időt 5, 10, 20, 30 percre, 1 órára, vagy ki is kapcsolhatja.
- 8 A figyelmeztetést a „szundi” vagy a leállítás gombbal kapcsolhatja ki.

### Jegyzet hozzáadása

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Jegyzet** opciót a Kellékek fülön.
- 2 Érintse meg az **Új jegyzet** gombot.
- 3 Írja be az emlékeztetőt, majd érintse meg a  gombot.


**TIPP!** A már beállított emlékeztetők szerkeszthetők. Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, és írja be a módosításokat.

### Diktafon

A hangrögzítővel hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat rögzíthet.

### Hangfelvétel készítése

- 1 Érintse meg a , majd a **Kellékek** gombot.
- 2 Érintse meg a **Diktafon** opciót.
- 3 Érintse meg a **Felv.** gombot a rögzítés indításához.
- 4 Érintse meg a **Leállítás** gombot a rögzítés befejezéséhez.

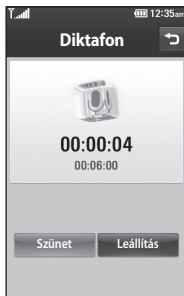

- 5 Ha újra fel kívánja venni a hangot, érintse meg a **Új** gombot.

### Hangfelvétel küldése

- 1 Ha befejezte a rögzítést, érintse meg a **Küldés** gombot.
- 2 Válasszon az **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth** lehetőségek közül. Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a készülék az üzenethez csatolja a felvételt. Az üzenetet a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, a telefon keresni

kezdi azt az eszközt, amelyre elküldheti a hangfelvételt.

### A számológép használata

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a **☰** gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Számológép** opciót a Kellékek fülön.
- 2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végrehajtásához érintse meg a kívánt funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Összetettebb műveletekhez érintse meg a **±** gombot, és válasszon a következők közül: **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **log** etc..

01

02

03

04

05


06

07


08

# Szervező

## Átváltás

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Eszközök** opciót a Kellékek fülön.
- 2 Válassza ki az **Átváltó** opciót.
- 3 Válassza ki a következőkből, mit kíván átváltani: **Pénznem, Terület, Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet, Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 4 Ezután válassza ki az egységet, és adja meg az átváltani kívánt értéket.
- 5 A képernyőn megjelenik az összes egységhez a megfelelő érték.

## A stopper használata

- 1 A kezdőképernyőről válassza ki a  lehetőséget, majd görgessen a **Stopper** opcióra.
- 2 Az időmérés indításához nyomja meg az **Indítás** gombot.

- 3 A részidő méréséhez érintse meg a **Részidő** gombot.
- 4 Az időmérő leállításához nyomja meg a **Leállítás** parancsot.
- 5 Érintse meg a **Folytatás** gombot a stopperóra újraindításához attól az időponttól, ahol megállította, vagy indítsa újra az időt a **Visszaállítás** lehetőséggel.

## Város hozzáadása a világórához


- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Világóra** opciót a Kellékek fülön.
- 2 Érintse meg a **Város hozzáadása** opciót. Keresse meg a kívánt várost, amely a képernyő közepén fog megjelenni.
- 3 Érintéssel válassza ki a várost. Ezzel felveszi a Világidő listába.

## PC szinkronizálás

A számítógép szinkronizálható a telefontal. Így biztosítható, hogy minden fontos információ és dátum egyezzen, és ezzel együtt biztonsági mentést is készít róluk.

**TIPP!** Ehhez telepítse a CD-ROM lemezen mellékelt vagy a <http://update.lgmobile.com> címről letölthető PC Suite alkalmazást. (Az [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) webhelyen a TERMÉKEK > Útmutató és szoftver > Lépjen az Útmutató és szoftver letöltése részre)

### Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Kapcsolatok** opciót a Beállítások fülön.

- 2 Érintse meg az **USB kapcsolat módja** gombot, majd válasszon: **Adattár, Zeneszinkronizálás, PC suite, ISync** vagy **Mindig kérdezzen**.

- 3 USB-kábellel kösse össze a telefont és a számítógépet, majd várjon egy kicsit.
- 4 Megjelenik a telepítési útmutató üzenete.

**Figyelem!** Ha nem jelenik meg a telepítési útmutató üzenete a számítógépen, ellenőrizze a Windowsban a CD-ROM beállításokat.

- 5 Helyezze be a mellékelt CD-t, vagy ha közvetlenül a honlapról szeretné letölteni az LG PC Suite programot, kattintson a letöltés gombra.
- 6 Kattintson a képernyőn megjelenő LG PC Suite telepítő programjára.

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC szinkronizálás

### A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

- 1 Válassza a Kapcsolatok menüben a PC Suite módot, majd az USB-kábellel csatlakoztassa a telefont és a számítógépet.
- 2 Az LG PC Suite szoftver automatikusan elindul a számítógépen.

**Figyelem!** Ha az LG PC Suite nem indul el automatikusan a számítógépen, ellenőrizze a számítógépen a CD-ROM beállításokat.

- 3 Ekkor telefonja össze van kapcsolva számítógépével.

### A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása

- 1 A fent részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Biztonsági mentés** ikonra, és válassza a **Biztonsági mentés** vagy a **Visszaállítás** opciót.
- 3 Válasszon a **Tartalmi adatok** és/ vagy a **Telefonkönyv/Esemény/Feladat/Jegyzetek** biztonsági mentése közül. Válassza ki az információk biztonsági mentésének helyét vagy a visszaállítás forrását. Kattintson az **OK** gombra.
- 4 A készülék elkészíti az információ biztonsági másolatát.

## A telefon fájljainak megtekintése számítógépen

- 1 A fent részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Tartalom** ikonra.
- 3 Minden telefonra mentett dokumentum, flash tartalom, kép, hang- és videófájl megjelenik a képernyőn az LG Phone mappában.

**TIPP!** A telefon tartalmának számítógépen való megtekintése segít a fájlok rendezésében, a dokumentumok rendszerezésében és a szükségtelenné vált tartalom eltávolításában.

## Partnerek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Partnerek** ikonra.
- 3 A számítógép importálja, majd megjeleníti az USIM-kártyára és a telefonkészülékre mentett összes partnerét.
- 4 Kattintson a **Fájl** opcióra, és válassza a **Mentés** gombot. Ekkor kiválaszthatja, hová kívánja menteni partnereit.

**MEGJEGYZÉS:** Az USIM-kártyára mentett partnerek biztonsági mentéséhez kattintson a monitor bal oldalán a SIM-kártya mappára. Kattintson jobb gombbal valamelyik partnerre, és válassza az **Összes kijelölése**, majd a **Másolás** vagy az **Áthelyezés a telefonmemóriába** lehetőséget.

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC szinkronizálás

Jobb gombbal kattintson partnereire, és válassza ki a **Másolás a partnerek közé** opciót. Ezután kattintson a **Készülék** mappára a képernyő bal oldalán, így megjelenik az összes szám.

### Üzenetek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 Kattintson az Üzenetek ikonra.
- 3 A számítógépén és telefonján tárolt összes üzenet megjelenik a képernyőn mappákba rendezve.
- 4 A képernyő felső részén lévő állapotsávot használva szerkesztheti és átrendezheti üzeneteit.

### Zeneszinkronizálás

Ezzel a menüvel zenét másolhat a KM900 telefonra. A zene számítógépről történő átvitelének megkezdése előtt végezze el az alábbi beállítást:

- Microsoft Windows XP vagy Vista
- Windows Media Player 10 vagy újabb
- USB-kábel

### Zene másolása a Windows Media Player használatával

- 1 A készenléti képernyőn válassza, majd érintse meg és válassza ki a **Beállítások** opciót.
- 2 Válassza a **Kapcsolódási mód** opciót, majd válassza az **USB kapcsolat módja**, majd a **Zeneszinkronizálás** pontot.
- 3 Csatlakoztassa telefonkészülékét a számítógéphez egy megfelelő USB-kábel segítségével.

- 4 Ha megpróbálja a telefont a számítógéphez csatlakoztatni, a telefonon a Zeneszinkronizálás, majd a **Kapcsolódva** üzenet jelenik meg.
- 5 A számítógép felkéri, hogy indítsa el a használni kívánt zenekezelő programot.
- 6 Válassza a Windows Media Player alkalmazást.
- 7 Lépjen a Szinkronizálás fülre, majd húzza át a **Szinkronizálási lista** ablakba és engedje el a zenét, amelyet át szeretne másolni a telefonra.
- 8 Kattintson a **Szinkronizálás indítása** gombra. Ezzel elkezdődik az átviteli folyamat.

 **FIGYELEM**

Ne bontsa a telefon csatlakozását az átvitel alatt.

**MEGJEGYZÉS:** A Zeneszinkronizálás funkció csak zenei tartalmakkal használható.

## Az iSync használata

Telepítse az iSync beépülő modul telepítőfájlját, amely lehetővé teszi a kommunikációt a Macintosh vagy a PC és a telefon között, Bluetooth vagy USB-kapcsolaton keresztül.

A Bluetooth kapcsolaton keresztül történő szinkronizáláshoz párosítania kell a Macintosh vagy PC számítógépet és a telefont. Ha USB-kapcsolatot kíván létrehozni, válassza az iSync menüt USB-kapcsolat módban.

**MEGJEGYZÉS:** Bluetooth használata esetén ki kell választania az **iSync be** pontot az opció menüben.

01

02

03

04

05

06

07

08

# PC szinkronizálás

## DivX Converter

Telepítse a DivX converter programot, amelyet a PC szinkronizáló szoftverrel azonos CD-n talál. A DivX a telefonra feltölthető és ott megtekinthető formátumba alakítja át a számítógépen található médiafájlokat.

A telepítés után a számítógép Programok könyvtárából válassza a **DivX**-et, aztán a **DivX converter**-t, majd az Átváltást.

A nyilakkal állítsa be az átalakítás formátumát Mobil értékre. Ha jobb gombbal az alkalmazás mezőre kattintva a **Beállítások** opciót választja, módosíthatja a konvertált fájlok mentésének helyét.


Áthúzással helyezze a fájlokat az alkalmazásba a kezdeti elemzéshez. Ezután válassza ki a **Konvertálás** opciót a folyamat elindításához. A folyamat végeztével a Konverzió kész előugró ablak jelenik meg a képernyőn.

# Internet

## Internet

Az **internet** a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonjára. Bárhol is van, bármit is csinál.



## Hozzáférés az internethez

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Internet** opciót a Kommunikáció fülön.
- 2 A **web'n'walk** kiválasztásával közvetlenül elérheti a böngésző kezdőlapját. Ehelyett választhatja a **Cím megadása** opciót is, ahol beírhatja a kívánt URL-címet, majd válassza a **Csatlakozás** parancsot.

**MEGJEGYZÉS:** A csatlakozás a szolgáltatáshoz és a tartalom letöltése többletköltséggel jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.

## Könyvjelzők hozzáadása és elérése

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat hozzájuk.

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Internet** opciót a Kommunikáció fülön.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új könyvjelző hozzáadásához érintse meg az **Új könyvjelző** gombot. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-címét.
- 4 Érintse meg a  gombot. A Könyvjelző megjelenik a könyvjelzők listáján.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Internet


**5** A honlap megnyitásához egyszerűen érintse meg a könyvjelzőt, majd érintse meg a Csatlakozás gombot. A telefon megnyitja a könyvjelzőt.

### Az RSS-olvasó használata


Az RSS (Really Simple Syndication) a webes hírcsatorna-formátumok egy családja, amellyel olyan, gyakran frissített tartalmakat lehet megjelentetni, mint a blogok bejegyzései, a hírek vagy a podcastok. A hírcsatornának, webhírcsatornának vagy egyszerűen csatornának is nevezett RSS-dokumentum a hozzá kapcsolódó weboldal teljes szövegét vagy tartalmi összefoglalóját tartalmazza. Az RSS-technológia segítségével anélkül tudja kedvenc weboldalain az eseményeket automatikusan nyomon követni, hogy manuálisan végig kellene őket böngésznie. Hírcsatornára úgy fizethet elő, ha beírja a hírcsatorna hivatkozásának

címét az olvasóba, vagy rákattint az RSS-ikonra a böngészőben, ami elindítja az előfizetési folyamatot. Az olvasó rendszeresen ellenőrzi a felhasználó által előfizetett hírcsatornákat, és ha új tartalmakat talál, letölti a frissítéseket.

### Hozzáférés a mentett oldalakhoz

- 1** Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Internet** opciót a Kommunikáció fülön.
- 2** Válassza a **Mentett oldalak** opciót.
- 3** Válassza ki a megtekinteni kívánt oldalt, és az megnyílik.

## A böngészőelőzmények megtekintése

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Internet** opciót a Kommunikáció fülön. Válassza az **Előzmények** opciót.
- 2 Megjelenik a legutóbb megnyitott weboldalak listája. Egyszerűen jelölje ki a kívánt oldalt a megnyitáshoz.

## A webes böngésző beállításainak módosítása

- 1 Válassza ki a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Kapcsolatok** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Válassza a **Böngészőbeállítások** menüpontot.
- 3 A következőket állíthatja be: **Profilok, Megjelenítés beállítások, Gyorsítótár/ Cookie-k, Biztonság** vagy **Gyári beállítások visszaállítása**.

- 4 Ezeket egyszerűen ki- vagy bekapcsolhatja a váltás ikon megérintésével.

## A telefon használata modemként

A KM900 a számítógépmodem szerepét is betöltheti, azaz e-mail és internet-hozzáférést biztosít, amikor a vezetékes kapcsolat nem érhető el. USB-kábellel vagy Bluetooth kapcsolattal egyaránt használható.

### USB-kábel használata:

- 1 Győződjön meg róla, hogy telepítette az LG PC Suite szoftvert a számítógépre.
- 2 Csatlakoztassa a KM900 telefonkészüléket a számítógéphez az USB-kábellel, és indítsa el az LG PC Suite szoftvert.
- 3 Kattintson a számítógépen a **Kommunikáció** opcióra. Ezután kattintson a **Beállítások** pontra, és válassza a **Modem** opciót.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Internet

**4** Válassza ki az **LG Mobile USB Modem** lehetőséget, majd az **OK** gombot. Ekkor megjelenik a képernyőn.

**5** Kattintson a Csatlakozás gombra, és a számítógép a KM900 készülék segítségével csatlakozik az internethez.

**MEGJEGYZÉS:** Az LG PC Suite szoftver használatával történő szinkronizálással kapcsolatos további információt lásd a 93. oldalon.

### Bluetooth használata:

**1** Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció mind számítógépén, mind a KM900 készülékén **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van.

**2** Párosítsa a számítógépet és a KM900 készüléket jelszavas kapcsolattal.

**3** Hozzon létre aktív Bluetooth kapcsolatot az LG PC Suite szoftver **Csatlakozás varázsló**jával.

**4** Kattintson a számítógépen a **Kommunikáció** opcióra. Ezután kattintson a **Beállítás** pontra.

**5** Kattintson a **Modem** elemre.

**6** Válassza a **Standard Modem Bluetooth kapcsolattal** opciót, és kattintson az **OK** gombra. Ekkor megjelenik a képernyőn.

**7** Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és a számítógép a KM900 készülék segítségével csatlakozik az internethez.


**MEGJEGYZÉS:** A Bluetooth funkcióval kapcsolatos további információt lásd a 109. oldalon.

## Beállítások

A mappában lévő beállítások módosításával személyre szabhatja a KM900 telefont.

**MEGJEGYZÉS:** A hívásbeállításokkal kapcsolatos információkat lásd a 31. oldalon.

### A képernyő beállításainak módosítása

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Kijelző** opciót a Beállítások fülön.
- 2 A következő menüpontokból választhat:

**Háttérkép** – Telefon be- és kikapcsolásakor, valamint a hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használni kívánt háttérképet.

**Óra** – Kiválaszthatja a képernyőzár esetén megjelenő óra típusát.

**Betűtípus** – Beállíthatja a betűméretet és a betűtípust.

**Háttérvilágítás** – Kiválaszthatja a háttérvilágítás időtartamát.

**MEGJEGYZÉS:** A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést igényel.

**Automatikus fényerő** – A képernyő fényereje automatikusan szabályozható.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Beállítások

### Profilok testreszabása


A kezdőképernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. Csak érintse meg az állapotösszegzés ikont a képernyő felső részén, és érintse meg a profil íület.

A beállítások menüvel az összes profil beállítását személyre szabhatja.

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Profilok** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt a következőkből: **Normál**, **Néma**, **Utcai** vagy **Repülési mód**
- 3 Ezután minden, a listán található hang- és figyelmeztetési opciót megváltoztathat, többek között a **Hanghívás/Videóhívás csengőhangja**, **Hangerő**, **Üzenethangok** beállításokat is.

### A telefon beállításainak módosítása

Élvezze a szabadságot, amellyel KM900 készülékének működését saját igényei szerint alakíthatja.

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Telefon** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Válasszon egy menüt az alábbi listából:

**Dátum és Idő** – Beállíthatja a dátumot és időt, vagy kiválaszthatja az óra automatikus átállítását utazáskor vagy téli/nyári időszámítás váltásakor.

**Energiatakarékosság**  
– Kiválaszthatja a gyári energiatakarékos beállítások **be** vagy **kikapcsolását**.

**Nyelvek** – Megváltoztathatja a KM900 készülék kijelzőjének nyelvét.

### **Automatikus billentyűzár**

– A billentyűzet automatikusan lezáródik a kezdőképernyőn.

**Biztonság** – Módosíthatja a biztonsági beállításokat, beleértve a PIN kódokat és a készülékzárát is.


**Érintőképernyő** – Módosíthatja az érintőképernyő értékeinek beállításait.

**Memóriakezelő** – A részletes leírást lásd **A memóriakezelő használata** című részben a 104. oldalon.

**Alapbeállítás** – Visszaállíthatja az összes beállítást a gyári alapértelmezett értékre.

**Készülékadatok** – A KM900 műszaki adatainak megtekintése.

### **Az érintőképernyő beállításainak módosítása**

Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Telefon** opciót a Beállítások fülön.

**Rezgés** – a rezgés típusának módosítása.

**Rezgés típusa** – 3 típus közül választhat

**Erősség** – Állíthatja a rezgés erősségét.

**Hang** – a képernyő megérintésekor hallható hang módosítása.

**Típusa** – három fajta típusból lehet választani.

**Hangerő** – a hangerő szabályozása.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Beállítások

## A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. A beállítások ezzel a menüvel módosíthatók.

Válassza ki a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Kapcsolatok** opciót a Beállítások fülön.

**Hálózatválasztás** – A KM900 automatikusan csatlakozik az Ön által választott hálózathoz.

**Internet profil** – Beállíthatja az internetsatlakozáshoz használt profilokat.

**Hozzáférési pontok** – A hálózat üzemeltetője már tárolta ezeket az adatokat. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat határozhat meg.

**GPS típusa** – Választhat az **AGPS** vagy az **Önálló mód** közül.

LG KM900 | Használati útmutató

### GPS

- A GPS-technológia a Föld körül keringő műholdaktól kapott információt használja a helyzetmeghatározáshoz.
- A vevőegység a jeltovábbításhoz szükséges időtartam alapján megbecsüli a GPS-műholdak távolságát, és ezt használja fel a hely meghatározásához.
- Ehhez néhány másodpercre vagy pár percre van szükség.
- A telefonon található AGPS segítségével adatcsomag-alapú kapcsolaton keresztül adatokat kérhet, melyek segítséget nyújtanak a helymeghatározáshoz.
- A segítséget nyújtó adatok csak szükség esetén kerülnek lekérésre a Szolgáltató szerveréről.

**Megjegyzés:** A GPS-szolgáltatásnak van bizonyos hibatoleranciája, továbbá nem működik épületeken belül és a föld alatt.

#### **USB-kapcsolat módja** –

Szinkronizálja a KM900 készüléket az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat másolhasson. A szinkronizálással kapcsolatos további információkat lásd a 93. oldalon.

**TV-kimenet** – Válasszon a **PAL** vagy **NTSC** lehetőségek közül a KM900 készülék televízióhoz csatlakoztatásakor.

**DivX VOD regisztráció** – Ez a menü a DivX VOD regisztrációs kód létrehozására szolgál. A <http://vod.divx.com> oldalon regisztrálhatja a terméket, és műszaki támogatást talál.

#### **GPRS kapcsolat** –

Csomagkapcsolt adatkapcsolat beállítása.

**Böngésző beállításai** – Beállíthatja a böngészővel kapcsolatos értéket.

**Streaming beállítások** – A hálózat üzemeltetője már beállította ezeket az adatokat. Ha ezeken változtatni szeretne, lehetősége van a szerkesztésre.

**Java beállítások** – Lehetővé teszi a Profilok beállítását.

#### **A memóriakezelő használata**

A KM900 készülék három memóriatípussal rendelkezik: maga a telefon, az USIM-kártya és külső memóriakártya (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia). A memóriakezelő használatával megtekintheti az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Beállítások

Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Telefonbeállítások** opciót a Beállítások fülön. Válassza a **Memóriakezelő** opciót.

**Készülék közös memóriája 1/2** – Megtekintheti a KM900 készüléken a MMS és E-mail üzenetek, Java alkalmazások és egyébek számára elérhető memóriát.


**A készülék multimédia-memóriája** – Megtekintheti a multimédiás tartalmak, például adatfolyamfájlok, filmek, Zene Képek, Hangok, Videók és Flash-ek számára fenntartott memóriát.

**Készülék fenntartott memóriája** – Megtekintheti a készüléken az SMS-üzenetek, Partnerek, Naptár, Tennivalók listája, Emlékeztetők, Riasztások, Híváselőzmények, Könyvjelzők és Vegyes elemek számára elérhető memóriát.

**USIM-memória** – Megtekintheti az USIM-kártyán elérhető memóriát.

**Külső memória** – Megtekintheti a külső memóriakártyán elérhető memóriát (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

### A repülési mód használata

A  gomb kiválasztásával kapcsolja be a repülési módot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget. Érintse meg a **Profilok** gombot, és válassza ki a **Repülési mód** lehetőséget.

Repülési módban nem kezdeményezhet hívást, nem csatlakozhat az internethez, nem küldhet üzenetet és nem használhatja a Bluetooth funkciót.

## Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

### Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép, videó vagy zenei fájl.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Küldés** opciót. Válassza a **Bluetooth** opciót.
- 3 Ha már párosította a Bluetooth eszközt, akkor a KM900 készülék nem fog automatikusan új Bluetooth eszközöket keresni. Ha még nem, akkor a KM900 készülék automatikusan megkeresi az elérhető, Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.

- 4 Válassza ki azt az eszközt, amelyre a fájlt küldeni szeretné, majd érintse meg a **Kiválasztás** opciót.
- 5 A készülék továbbítja a fájlt.

**TIPP!** A folyamatjelzőn ellenőrizze, hogy a fájl küldése sikeres volt-e.

### Fájl fogadása:

- 1 A fájl fogadásához a Bluetooth **Bekapcsolt** állapotban kell, hogy legyen. A részletes leírást lásd alább a **Bluetooth beállítások módosítása** résznél.
- 2 Megjelenik egy üzenet, amely a küldőtől érkező fájl fogadására kéri. Érintse meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Beállítások

- 3** A készülék jelzi a fájl mentési helyét. Választhat a fájl **Megtekintése** vagy az **Alkalmazás háttérképként** lehetőségek közül. A fájlokat a készülék általában a Saját mappán belül a megfelelő almappába menti.

### Bluetooth beállítások módosítása

- 1** Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Bluetooth** opciót a Beállítások fülön.
- 2** Érintse meg a  gombot. A következőket módosíthatja:
- Saját eszköz adatai** – Nevet adhat a KM900 készüléknek.
- Láthatóság** – A **Látható**, **Rejtett** és **1 percig látható** opciók közül választhat.
- Távoli SIM-mód be** – Aktiválhatja a távoli SIM-módot.

**iSync be** – Kiválaszthatja az iSync aktiválásához.

**Támogatott szolgáltatások** – Kiválaszthatja, hogyan használja a Bluetooth funkciót különböző szolgáltatásokkal összefüggésben.

**Törlés** – Törölheti a kiválasztott profilt.

### Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A KM900 telefon másik eszközzel történő párosításakor jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ezzel biztonságosabb a párosítás.

- 1** Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** állapotban van-e. A **Beállítások** menüben megváltoztathatja láthatóságát.
- 2** Érintse meg a **Keresés** opciót.

- 3 A KM900 készülék megkeresi a Bluetooth eszközöket. Amikor a keresés befejeződik, a **Frissítés** opció jelenik meg a képernyőn.
- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 5 Ekkor a telefon kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

## A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** állapotban van-e.
- 2 A fejhallgató párosítási módba állításához és más eszközökkel való párosításához kövesse a használati utasításában foglaltakat.

- 3 A fejhallgató automatikusan a Fejhallgató profilra kapcsol.
- 4 Érintse meg a **Mindig kérdezzen** vagy a **Kérdés nélkül engedélyezze** opciót.

**TIPP!** A hívások csatlakoztatott Bluetooth fejhallgatóval történő fogadásáról lásd a **Bluetooth fogadás módja** részleteit a 32. oldalon.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

A Wi-Fi kezelő Wi-Fi internet használatát teszi lehetővé készülékén. Segítségével a telefon csatlakozhat a helyi vezeték nélküli hálózatokhoz, vagy vezeték nélkül hozzáférhet az internethez. A Wi-Fi gyorsabb és szélesebb sávú kapcsolatot biztosít, mint a Bluetooth vezeték nélküli technológia.

**MEGJEGYZÉS:** A KM900 a WEP, a WPA-PSK/2, az EAP és a WPS titkosítást támogatja. Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a hálózati rendszergazda biztonsági titkosítást állít be a hálózathoz, akkor adja meg a kódot az előugró ablakban. Ha nincs beállítva titkosítás, akkor ez az előugró ablak nem jelenik meg. A kódot a Wi-Fi szolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától szerezheti be.

### 1. A Wi-Fi kapcsolat beállítása

- 1 Wi-Fi bekapcsolása
- 2 AP (hozzáférési pont) keresése
  - A megtalált hozzáférési pontokhoz csatlakozhat.
- 3 Csatlakozás hozzáférési ponthoz
  - Csatlakozhat az AP-keresési listán szereplő kívánt hozzáférési ponthoz.
  - Ha az AP titkosítási típusa WEP vagy WPA-PSK/2, adja meg a biztonsági kódot.

### 2. Wi-Fi hálózati profil támogatása

- 1 Wi-Fi profil támogatása (csatlakozás gyakran használt vagy rejtett hozzáférési ponthoz)
  - 1) Ha az AP nem látható a keresési listán, akkor is csatlakozhat hozzá, ha profilként menti.
  - 2) A gyakran használt AP profilként történő mentése

megkönnyíti a biztonsági kód megadását az adott biztonsági típusú hozzáférési ponthoz történő csatlakozáskor.

- 3) Ha az AP nem támogatja a DHCP-szolgáltatást, statikus IP-címmel csatlakozhat hozzá.

## 2 A Wi-Fi profil egyes mezőinek ismertetése

- 1) Hálózat neve: SSID (ID)
- 2) Biztonság típusa: WEP, WPA-PSK/2 támogatása.
- 3) Biztonsági kód: biztonsági kód mentése.
- 4) IP/DNS beállítás: attól függően Automatikus vagy Statikus, hogy az AP támogatja-e a DHCP-szolgáltatást. Statikus beállítás esetén adja meg az IP-cím és DNS-kiszolgáló mezőknek a csatlakozáskor a statikus IP-címhez használni kívánt értékét.

## 3 A Wi-Fi profil mentése

- 1) Válassza a Mentett hálózatok pontot az Opciók menüből, majd válassza az Új hálózat opciót, és adja meg az egyes mezők értékét.
- 2) Az AP-keresési lista kiválasztható és menthető, ha kiválasztja a Wi-Fi be, majd a Frissítés (AP keresése) beállítást.
- 3) Miután csatlakozott a hozzáférési ponthoz az adott biztonsági típussal, a profilt a készülék automatikusan menti.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Szoftverfrissítés

## Szoftverfrissítés

### **LG mobiltelefon szoftverfrissítési program**

A program telepítésével és használatával kapcsolatos további információkért kérjük keresse fel a <http://update.lgmobile.com> honlapot.

Ezzel a funkcióval az interneten keresztül gyorsan és kényelmesen a legújabb verzióra frissítheti a szoftvert anélkül, hogy fel kellene keresnie a szervizközpontunkat.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést kíván meg, feltétlenül ellenőrizze az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat, mielőtt továbbhaladna a következő lépésre. Az USB adatkábel vagy az akkumulátor elmozdítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja. Mivel

a gyártó nem vállal felelősséget a szoftverfrissítés közben történt adatvesztésért, javasoljuk, hogy jegyezzen fel előre minden fontos információt az adatok megőrzése érdekében.

## Tartozékok

A mobiltelefonhoz tartozékok széles skálája áll rendelkezésre, amelyek egy része külön vásárolható meg. A személyes kommunikációs igényeinek megfelelően az alábbi opciók közül választhat. Az elérhetőségről érdeklődjön a helyi forgalmazónál. **(Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)**

### Hálózati töltő



### Adatkábel és CD

A KM900 készülék számítógéppel történő összekapcsolásához és szinkronizálásához.



### Akkumulátor



### Sztereó fejhallgató



### Használati útmutató

További információk a KM900 telefonkészülekről.



01

02

03

04

05

06

07

08

### MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

## Hálózati szolgáltatás

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 és WCDMA hálózatban használható.

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások, amelyeket a vezeték nélküli hálózati szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt bármilyen formában használná ezen hálózati szolgáltatások bármelyikét, fizessen elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak utasításait.

### DivX VOD regisztráció

DivX VOD regisztrációs kód létrehozása

A <http://vod.divx.com> oldalon regisztrálhatja a terméket, és műszaki támogatást talál.

## Műszaki adatok

### Általános

Terméknév: KM900

Rendszer: E-GSM 900 / DCS 1800 /  
GSM 850 / PCS 1900 /  
WCDMA

### Üzemi hőmérséklet

Max: +55 °C (kisütés)  
+45 °C (töltés)

Min: -10°C

# Megfelelőségi nyilatkozat



LG Electronics

## A Szállító adatai

Gyártó

LG Electronics Inc

Cím

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## A termék adatai

Terméknév

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 négycsávós és WCDMA Végberendezés

Modellnév

KM900

Márkanév

LG

CE 0168 !

## Vonatkozó szabványok

R&TTE Direktíva 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 60950-1:2001  
EN 50360 / EN 50361: 2001  
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1

## Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolja.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Európai iroda  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36-547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Név

Seung Hyoun, Ji / Igazgató

Kiadás dátuma

8. Január, 2009

Képviselő aláírása

# Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

## Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) adatai A KM900 telefonkészüléket úgy alakították ki, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvek számottevő biztonsági többletet vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos szabvány a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységen alapul. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel

végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden ellenőrzött frekvenciasávban.

- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutathatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi irányelvek követelményeinek.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határértékének 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,602 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 0,646 W/kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1.6 W/kg.

## Termékkezelés és karbantartás

### FIGYELEM

Csak az ehhez a telefontípushoz engedélyezett akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Vigye minősített szakszervizbe, ha javításra van szükség.
- Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy sütők, tartsa távol a készüléket.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsa a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsa a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz, mivel megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, mint a fülhallgató, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.

## Hatékony telefonhasználat

### Elektromos készülékek

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- A pacemaker gyártók ajánlása szerint a pacemaker és a mobil készülék távolságának minimum

15 cm-nek kell lenni, ennél a távolságnál már az eszközök nem zavarják egymást. A probléma elkerülése érdekében a mobil telefont a pacemaker helyével ellentétes oldalon használja és a telefont ne hordja a mellényzsebében.

- A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
- Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.

### Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- Ha lehetséges, használjon kihangsóítót!

- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- A rádiófrekvenciás (RF) energia befolyásolhatja a jármű bizonyos elektromos rendszerei, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen fontos akkor, ha úttest közelében sétál.

## Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

## Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, míg az üveget hivatalos szervizben ki nem cserélik.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

## Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

## Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

## Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépre, kapcsolja ki mobiltelefonját!

- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

## Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválás esetén fulladásveszélyt jelentenek.

## Vészhívások

Előfordulhat, hogy a sürgősségi hívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. A sürgősségi hívásokat illetően ezért soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonkészülékre. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

## Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, amely

veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.

- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az akkumulátor több száz alkalommal újratölthető, mielőtt ki kellene cserélni.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típussal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahaznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.

## Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
SIM-kártya hiba	Nincs SIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte be.
Nincs hálózati kapcsolat	Gyenge jelerősség Nincs a GSM-hálózaton belül	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a szolgáltató lefedettségi térképét.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevittellel meg kell erősíteni. A bevitt kódok nem egyeznek.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A funkció nem állítható be	A szolgáltató nem támogatja, vagy regisztráció szükséges az igénybe vételéhez	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A hívások nem érhetők el	Tárcsázási hiba Új SIM-kártya behelyezése Elérte a díjkorlátozást	Új hálózat nincs hitelesítve. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN 2 kód segítségével.

<b>Üzenet</b>	<b>Lehetséges okok</b>	<b>Lehetséges megoldások</b>
A telefont nem lehet bekapcsolni	Nem nyomta le elég sokáig a Be/Ki gombot Az akkumulátor lemerült Az akkumulátor érintkezői szennyezettek	Legalább két másodpercig nyomja le a Be/Ki gombot. Töltse fel az akkumulátort. Tisztítsa meg az érintkezőket.
Töltési hiba	Az akkumulátor teljesen lemerült A hőmérséklet kívül esik a megengedett tartományon Érintkezési probléma Nincs áram Hibás a töltő Nem megfelelő töltő Hibás akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort. Győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet megfelelő, várjon egy kicsit, és töltse fel újra. Ellenőrizze az áramellátást és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat. Használjon másik aljzatot, vagy ellenőrizze a feszültséget. Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki. Csak eredeti LG tartozékokat használjon. Cserélje ki az akkumulátort.
A telefon nem találja a hálózatot	Túl gyenge jelerősség	A más szolgáltatókhoz való kapcsolódás automatikus.
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a beállításokat.





Dio sadržaja ovih uputa može se razlikovati od vašeg telefona, ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.

## **KM900** Korisnički priručnik

Čestitamo vam na kupnji naprednog i kompaktnog telefona KM900 tvrtke LG, dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom tehnologijom za mobilnu komunikaciju.



#### **Odlaganje starog aparata**

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Postavljanje	01
Vaš početni zaslon	02
Osnove	03
Budite kreativni	04
Budite organizirani	05
Web	06
Podešavanja	07
Dodatna oprema	08

# Sadržaj

## Postavljanje

Osnovne informacije o telefonu .....	8
Pregled na otvoreni telefon .....	10
Umetanje SIM kartice i baterije .....	11
Memorijska kartica .....	14
Karta izbornika .....	16

## Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu .....	17
Brze tipke .....	19
Dodirni zaslon .....	20
Korištenje funkcije izvršavanja više zadataka .....	24

## Osnove

Pozivi .....	25
Upućivanje poziva ili video poziva .....	25
Pozivanje kontakata iz kontakata .....	25
Odgovaranje ili odbijanje poziva .....	25
Opcije tijekom poziva .....	26
Podršavanje glasnoće poziva .....	27
Brzo biranje .....	27
Upućivanje drugog poziva .....	27
Isključivanje DTMF-a .....	28
Pregledavanje popisa poziva .....	28
Korištenje preusmjeravanja poziva .....	29
Korištenje zabrane poziva .....	29
Promjena postavki običnog poziva .....	30
Promjena postavki videopoziva .....	31

Kontakti .....	32
Traženje kontakta .....	32
Dodavanje novog kontakta .....	32
Stvaranje grupe .....	33
Promjena postavki imenika .....	33
Prikaz informacija .....	34
Poruke .....	35
Poruke .....	35
Slanje poruke .....	35
Unos teksta .....	36
T9 prediktivni unos .....	36
Abc ručni unos .....	36
Postavljanje e-pošte .....	37
Slanje e-pošte pomoću novog računala .....	38
Promjena postavki e-pošte .....	39
Mape poruka .....	40
Korištenje predložaka .....	40
Korištenje ikona raspoložena .....	41
Promjena postavki tekstualnih poruka .....	41
Promjena postavki multimedijalnih poruka .....	42
Promjena ostalih postavki .....	43

## Budite kreativni

Fotoaparat .....	44
Brzo snimanje fotografije .....	44
Nakon snimanja fotografije .....	45

Osnovne informacije o tražilu.....	46	gledanja videozapisa .....	61
Korištenje bljeskalice .....	47	Postavljanje fotografije kao pozadine .....	62
Podešavanje izloženosti.....	47	Uređivanje fotografija.....	62
Kontinuirano snimanje.....	48	Dodavanje teksta fotografiji.....	63
Korištenje naprednih postavki .....	48	Dodavanje efekta fotografiji.....	64
Promjena veličine fotografije.....	50	Obrezivanje fotografije .....	64
Odabir efekta boje .....	51	Dodavanje naglaske boje fotografiji	64
Korištenje unutarnje kamere .....	51	Zamjena boja na fotografiji .....	65
Pregled spremljenih fotografija .....	52	Uređivanje videozapisa .....	65
Video kamera.....	53	Skraćivanje duljine videozapisa.....	65
Brzo snimanje videozapisa .....	53	Spajanje dva videozapisa .....	66
Nakon snimanja videozapisa .....	54	Spajanje fotografije s videozapisom	67
Osnovne informacije o tražilu.....	55	Dodavanje teksta videozapisu.....	67
Podešavanje izloženosti.....	56	Prekrivanje fotografije .....	68
Korištenje naprednih postavki .....	56	Dodavanje glazbene podloge	videozapisu .....
Promjena veličine slike videozapisa .....	58	videozapisu .....	69
Odabir tona boje .....	59	Dodavanje sinkronizacije uživo	videozapisu .....
Korištenje unutarnje videokamere .....	59	videozapisu .....	69
Pregledavanje spremljenih videozapisa .....	60	Promjena brzine videozapisa.....	70
Pregledavanje videozapisa na televizoru.....	60	Dodavanje efekta zatamnivanja .....	70
Vaše fotografije i videozapisi.....	61	Multimedija .....	71
Pregledavanje fotografija i videozapisa .....	61	Slike .....	71
Korištenje zumiranja tijekom pregledavanja videozapisa ili fotografije.....	61	Izbornici opcija za Moje slike .....	71
Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa .....	61	Slanje fotografije .....	71
		Korištenje slike .....	72
		Ispis slike.....	72
		Premještanje ili kopiranje slike .....	73
		Stvaranje prikaza slajdova.....	73

# Sadržaj

Geo-označavanje .....	73
Provjera statusa memorije .....	73
Zvukovi.....	74
Korištenje zvuka .....	74
Video zapisi .....	74
Slanje video zapisa.....	74
Igre i aplikacije .....	75
Preuzimanje igre.....	75
Korištenje izbornika opcija .....	75
Instalacija Java igara i aplikacija .....	75
Flash sadržaj.....	76
Pregledavanje SWF/SVG datoteke .....	76
Dokumenti.....	76
Pregledavanje datoteke.....	76
Prijenos datoteke na telefon .....	76
Ostali .....	77
MP3 player .....	77
Prijenos glazbe na telefon.....	78
Reprodukcija pjesme .....	78
Stvaranje popisa za reprodukciju .....	79
Brisanje popisa za reprodukciju.....	79
Korištenje radiouređaja.....	80
Traženje stanica.....	80
Ponovno postavljanje kanala.....	81
Slušanje radija.....	81
Korištenje FM odašiljača za reprodukciju glazbe .....	82
Izbornik mobilne TV .....	82

## Budite organizirani

Organizator.....	83
Dodavanje događaja u kalendar .....	83
Promjena zadanog izgleda kalendara .....	84
Dodavanje stavke na popis zadataka .....	84
Korištenje traženja datuma.....	84
Dodavanje bilješki.....	85
Snimanje glasa .....	86
Snimanje zvuka ili glasa.....	86
Slanje glasovnog zapisa.....	86
Korištenje kalkulatora .....	87
Pretvaranje jedinica.....	87
Korištenje štoperice.....	87
Dodavanje grada u vremenske zone	88
Sinkroniziranje s računalom .....	89
Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo.....	89
Povezivanje telefona i računala.....	89
Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona .....	90
Pregled datoteka s telefona na računalu .....	90
Sinkroniziranje kontakata.....	91
Sinkroniziranje poruka .....	91
Sinkronizacija glazbe .....	91
Prijenos glazbe pomoću programa Windows Media Player .....	92

Korištenje funkcije iSync.....	93	Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem .....	104
DivX pretvarač.....	93	Korištenje Bluetooth slušalice.....	105
<b>Web</b>		Wi-Fi .....	106
Internet .....	94	Nadogradnja softvera.....	108
Pristup Internetu.....	94	<b>Dodatna oprema .....</b>	<b>109</b>
Dodavanje i pristupanje oznakama..	94	<b>Mrežna usluga .....</b>	<b>110</b>
Korištenje RSS čitača .....	95	<b>Tehnički podaci .....</b>	<b>110</b>
Pristup spremljenoj stranici .....	95	<b>Smjernice</b>	
Pregled prethodnih akcija preglednika .....	95	Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje.....	112
Promjena postavki web-preglednika .....	96	Rješavanje problema.....	118
Korištenje telefona kao modema .....	96		
<b>Postavke</b>			
Promjena postavki zaslona .....	98		
Prilagodba profila.....	98		
Promjena postavki telefona.....	99		
Promjena postavki dodirnog zaslona .....	100		
Promjena postavki povezivanja .....	100		
Korištenje upravitelja memorije.....	102		
Korištenje načina rada u zrakoplovu .....	103		
Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth-a.....	103		
Promjena postavki za Bluetooth:....	104		

## Osnovne informacije o telefonu

**Gumb za vađenje baterije**

**Handsfree ili stereo slušalice**

**Tipka za napajanje**

Uključuje ili isključuje telefon.

**Slušalica**

**Unutarnja kamera**

**Senzor blizine**


**Tipka Kraj**

- Prekida poziv.
- Pritisnite jednom za povratak na početni zaslon.

**Tipka za izvršavanje više zadataka**

**Tipka za pozivanje**

Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

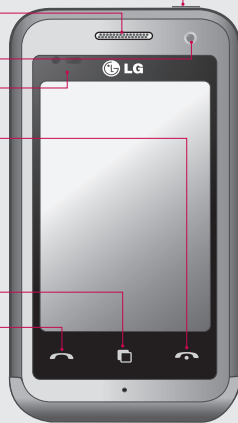

**UPOZORENJE:** Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcionalnost dodirnog zaslona. Ne prekrivajte zaštitni sloj na senzoru za udaljenost na LCD-u. To može uzrokovati neispravan rad senzora.



### Punjač/Podatkovni USB kabel

**SAVJET:** prije povezivanja USB kabela pričekajte da se telefon uključi i registrira na mreži.



### Tipke za ugađanje glasnoće

- **Kada je zaslon neaktivan:** jakost zvuka tipki.
- **Za vrijeme poziva:** jačina zvuka slušalice.
- **Tijekom reprodukcije pozadinske glazbe:** neprestana kontrola glasnoće.

### Tipka fotoaparata

- Izravno prijedite na izbornik kamere tako što ćete pritisnuti i zadržati tipku.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Pregled na otvoreni telefon

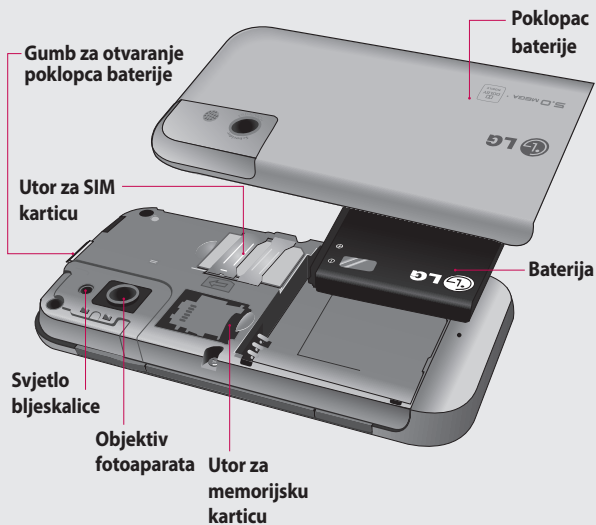

# Umetanje SIM kartice i baterije

## 1 Uklonite poklopac baterije

Pritisnite i držite gumb za oslobađanje baterije na vrhu telefona i podignite poklopac baterije.



## 2 Izvadite bateriju

Bateriju uhvatite za gornji dio i podignite je iz odjeljka za bateriju.



**⚠ UPOZORENJE:** Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

**⚠ UPOZORENJE:** Nemojte skidati poklopac baterije prilikom korištenja GPS, Wi-Fi ili Bluetooth veze. Antena postavljena na poklopac baterije.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Umetanje SIM kartice i baterije

### 3 Umetnite SIM karticu

SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. Kako biste izvadili SIM karticu, lagano je povucite prema van.

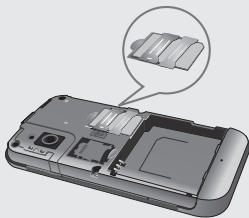

### 4 Umetnite bateriju


Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravni s kontaktima na telefonu. Pritisnite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.



## 5 Punjenje telefona

Poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona KM900 gurnite unatrag. Umetnite punjač i uključite ga u utičnicu električnog napajanja. KM900 puniti dok se na zaslonu ne prikaže poruka "Baterija je puna".

**NAPOMENA:** Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja. Zanimarite početnu poruku "Baterija je puna" i ostavite da se telefon puni preko noći (ili ukupno 14 sati).

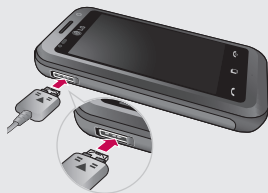

01

02

03

04

05

06

07

08

## Memorijska kartica





### Instaliranje memorijske kartice

Pomoću memorijske kartice možete proširiti dostupni memorijski prostor telefona.

**NAPOMENA:** Memorijska kartica je neobavezna dodatna oprema.

- 1 Memorijsku karticu umetnite u utor na vrhu dok ne sjedne na svoje mjesto. Zlatna kontaktna površina mora biti okrenuta prema dolje.

**⚠ UPOZORENJE:** Memorijsku karticu gurnite u utor. Kartica se u suprotnom može oštetiti.

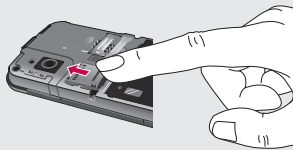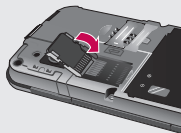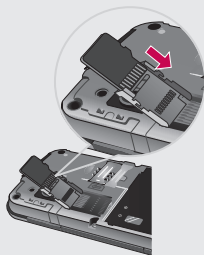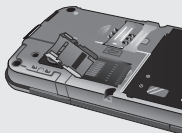

## Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, trebat ćete je formatirati prije mogućnosti korištenja.


**NAPOMENA:** Prilikom formatiranja brišu se sve datoteke.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim odaberite **Postavke telefona** iz kartice Postavke.
- 2 Prijedite na i dodirnite **Upravljanje memorijom** i prijedite te odaberite **Vanjska memorija**.
- 3 Dodirnite **Format** i potvrdite svoj odabir.
- 4 Unesite lozinku, ako je postavljena. Kartica će se formatirati i biti spremna za korištenje.

**NAPOMENA:** Ako na vašoj memorijskoj kartici postoji sadržaj, struktura mapa koja obuhvaća taj sadržaj mogla bi se promijeniti nakon formatiranja jer će sve datoteke biti izbrisane.

## Prijenos kontakata

Prenošenje kontakata s SIM kartice na telefon:

- 1 U kartici Komunikacija prijedite na **Imenik** i odaberite , a zatim **Promijeni lokaciju**.
- 2 Dodirnite **Kopiraj na telefon**.
- 3 Odaberite **Označi sve** ili odaberite jedno po jedno ime i dodirnite **Kopiraj na telefon**.

01

02

03

04


05

06









07

08








## Karta izbornika

Dodirnite  na početnom zaslonu kako biste otvorili **Glavni izbornik**. S ovog mjesta možete pristupiti dodatnim izbornicima krećući se po ikonama: **Komunikacija, Multimedija, Uslužne značajke i Podešavanja**.









### Komunikacija

-  Kontakti
-  Biranje
-  Poruke
-  w'n'w
-  Popis poziva
-  E-mail
-  Internet
-  Google karte









### Multimedija

-  Glazba
-  Fotoaparati
-  Video kamera
-  Galerija
-  Moji sadržaji
-  Zabava
-  FM radio
-  Izrada filma

### Uslužne značajke

-  Alarmi
-  Organizator
-  Bilješke
-  Alati
-  Snimanje glasa
-  Kalkulator
-  Svjetsko vrijeme
-  Štoperica

### Podešavanja

-  Profili
-  Postavke zaslona
-  Postavke telefona
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Postavke poziva
-  Povezivanje
-  Postavke poruka

## Vaš početni zaslon

S ovog zaslona možete pristupiti opcijama izbornika, uputiti poziv, pregledati status telefona te izvršiti mnoge druge akcije.

### Savjeti o dodirnom zaslonu

Početni zaslon je izvrсна polazna točka na kojoj se možete navikavati na dodirni zaslon.

Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.

- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

- Kada je svjetlo zaslona isključeno, pritisnite tipku za napajanje ili držite pritisnutu tipku za otključavanje/zaključavanje na dodirnom zaslonu za vraćanje na početni zaslon.
- Kada se ne koristi, KM900 će se vratiti na zaključani zaslon.

01

02

03

04

05

06


07

08


# Vaš početni zaslona

## Prilagodba početnog zaslona

- 1 Zaslona za prečace
- 2 Zaslona za widgete
- 3 Zaslona za kontakte
- 4 Zaslona za multimediju

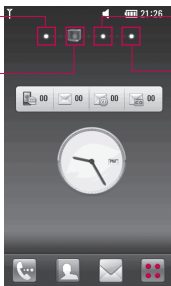


- **Budite u dodiru sa Vašim KM900** - Korisničko sučelje je bazirano na četiri vrste početnih zaslona kako je prikazano gore. Kako biste promijenili početni zaslona samo lagano povucite prst s lijeva na desno ili s desna na lijevo.
- **Podešenja početnih zaslona** - Za svaku vrstu početnih zaslona možete dodavati i uklanjati objekte dodiranjem prsta na zaslonu ili ako ste već dodali tada dodirnite i zadržite jedan od objekata.

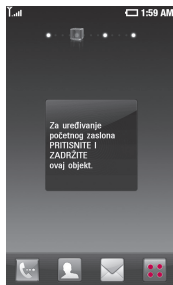


## Brze tipke

Brze tipke na početnom zaslonu omogućuju jednostavan pristup funkcijama koje najčešće koristite jednim dodirnom.



Dodirnite za aktiviranje tipkovnice biranja za pozive kako biste uputili poziv. Unesite broj pomoću uobičajene tipkovnice i dodirnite  **Glasovni poziv**  ili dodirnite .

Za pokretanje video poziva na taj broj, nakon unošenja broja dodirnite .



Dodirnite za pristup izborniku s opcijama  **Poruke** . Ovdje možete izraditi novu tekstualnu poruku.



Dodirnite za otvaranje  **Kontakti** . Za traženje broja koji želite nazvati: Pritisnite ikonu za pretraživanje za unos imena kontakta pomoću tipkovnice. Također, možete stvarati nove kontakte i uređivati postojeće.



Dodirnite za Početni Glavni izbornik koji je podijeljen u četiri podizbornika.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Vaš početni zaslon

## Dodirni zaslon

Kontrole dodirnog zaslona KM900 mijenjaju se dinamički, ovisno o zadatku koji vršite.

## Otvaranje aplikacija

Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite njenu ikonu.




## Pomicanje

Za pomicanje je povucite od jedne do druge strane. Na nekim zaslonima, primjerice web-stranicama, možete se pomicati i gore-dolje.



## Povećavanje ili smanjivanje

Tijekom pregledavanja fotografija, web-stranica, e-pošte ili karti možete koristiti povećavanje ili smanjivanje. Privucite prste ili ih razdvojite.

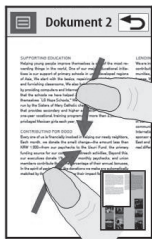

01

02

03

04

05

06

07











08




















## Vaš početni zaslon

### Prikaz statusne trake



Na statusnoj traci nalaze se razne ikone kojima se prikazuju stanja poput jačine signala, novih poruka i trajanja baterije, kao i o tome je li aktivirana Bluetooth ili GPRS veza.

U tablici u nastavku navedena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Nema usluge
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-fi je uključen
	Bluetooth poruka
	Bluetooth Mono handsfree slušalice
	Bluetooth Mono Stereo slušalice
	Bluetooth Stereo slušalice

Ikona	Opis
	Bluetooth Mono slušalice
	Bluetooth je uključen
	Pisač putem Bluetooth-a
	Bluetooth prijenos
	Bluetooth vidljiv
	Bluetooth glazba
	Preuzimanje
	Preuzimanje dovršeno
	Preuzimanje poništeno
	Poziv je aktivan
	Internet
	Traženje Bluetooth kompatibilnih uređaja
	Preusmjeravanje poziva
	Odbijanje poziva
	Sigurnost
	Uključena je slušalice
	HomeZone
	Roaming
	Alarm

<b>Ikona</b>	<b>Opis</b>
	Raspored (kalendar)
	Izvršavanje više zadataka
	Reprodukcija pauzirana
	Reprodukcija glazbe
	Reprodukcija glazbe uz FM emitiranje
	Reprodukcija FM radija
	FM emitiranje
	Slanje e-pošte
	Primanje e-pošte
	MMS
	Slanje MMS-a
	Primanje MMS-a
	Slanje SMS-a
	Nova poruka govorne pošte
	Nova poruka
	Slanje poruke nije uspjelo
	Nova poruka e-pošte
	Push poruka

<b>Ikona</b>	<b>Opis</b>
	Zrakoplovni mod
	Na otvorenom
	Tiho
	Prilagođeno 1-10
	Zvono nakon vibracije
	Zvono uz vibraciju
	Vanjska memorija
	Stanje baterije
	Projektor/TV izlaz

01

02

03

04

05


06


07

08

## Vaš početni zaslon




### Korištenje funkcije izvršavanja više zadataka

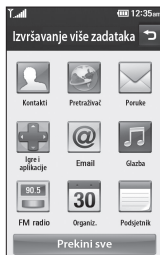
Dodirnite tipku za izvršavanje više zadataka  za otvaranje izbornika **Izvršavanje više zadataka**. Ovdje možete pregledati sve aplikacije koje se izvode i pristupiti im jednim dodirirom.



## Pozivi

### Upućivanje poziva ili video poziva



- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke pritisnite tipku za brisanje.
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite tipku .
- 4 Za prekid poziva dodirnite tipku .

**SAVJET!** Želite li unijeti znak + za uspostavljanje međunarodnih poziva, dvaput dodirnite  ili pritisnite i držite 0+.



**SAVJET!** Nakratko pritisnite tipku za napajanje kako biste zaključali dodirni zaslon i spriječili nehotično upućivanje poziva.

**SAVJET!** Možete **Spremiti broj, Poslati poruku ili Pretražiti kontakte** dodirnom na .

### Pozivanje kontakata iz kontakata

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje **Kontakti**.
- 2 Prijeđite na popis kontakata ili unesite prvo slovo (slova) kontakta kojeg želite pozvati tako da dodirnete .
- 3 Na filtriranom popisu dodirnite kontakt kojeg želite nazvati i odaberite broj koji želite koristiti ako ih je za taj kontakt spremljeno više.
- 4 Dodirnite  **Glasovni poziv** ili  **Video poziv**.

### Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kad vam telefon zazvoni, pritisnite tipku  kako biste odgovorili. Pritisnite tipku  za odbijanje dolaznog poziva.

01

02

03

04

05


06


07


08


# Pozivi

## Opcije tijekom poziva

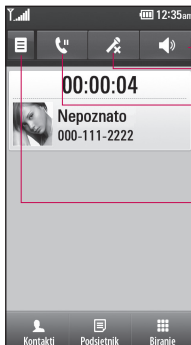



**Zvučnik** - dodirnite  za uključivanje zvučnika.


**Isključi mikrofon** - dodirnite  za isključivanje mikrofona kako vas osoba s kojom razgovarate ne bi čula.

**Zadrži** - dodirnite  za stavljanje poziva na čekanje.

**Opcije** - odaberite opcije s popisa dodatnih opcija tijekom poziva, uključujući stvaranje novog podsjetnika i prelazak na poruke kako biste mogli provjeravati poruke i dodavati kontakte tijekom poziva. Ovdje možete i prekinuti poziv dodirom opcije Završi poziv.

 **Biranje** - dodirnite kako biste otvorili numeričku tipkovnicu za kretanje po izbornicima s pobrojanim opcijama, npr. prilikom pozivanja pozivnih centara ili drugih automatskih telefonskih usluga.

 **Podsjetnik** - dodavanje bilješke tijekom poziva.



 **Kontakti** - pretraživanje kontakata tijekom poziva.


## Podešavanje glasnoće poziva

Za podešavanje glasnoće tijekom poziva koristite gumb gore/dolje na desnom boku telefona.



## Brzo biranje

Kontaktu kojeg često nazivate možete dodijeliti broj za brzo biranje.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje **Kontakti**.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Brzo biranje**.
- 3 Govorna pošta je već postavljena kao broj brzog biranja 1. To ne možete promijeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj kako biste mu dodijelili kontakt brzog biranja.
- 4 Otvorit će se popis Kontakti. Jednim dodirom telefonskog broja odaberite kontakt koji želite dodijeliti tom broju.

Kako biste nazvali broj za brzo biranje, dodirnite  na početnom zaslonu, a zatim pritisnite i držite dodijeljeni broj sve dok se kontakt ne pojavi na zaslonu. Poziv će se uspostaviti automatski, ne morate dodirnuti **Glasovni poziv**.

## Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom početnog poziva dodirnite  i odaberite broj koji želite nazvati.
- 2 Birajte broj ili pretražite imenik (pojedinosi potražite na 25. stranici **Upućivanje poziva**).
- 3 Dodirnite  za spajanje poziva.
- 4 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 5 Za prekidanje jednog ili oba poziva pritisnite **Kraj**.

01

02

03

04


05

06

07

08


## Pozivi

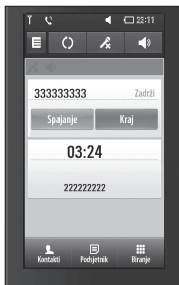


**NAPOMENA:** Naplaćuje se svaki poziv koji ste uspostavili.

### Isključivanje DTMF-a

DTMF omogućava korištenje numeričkih naredbi za kretanje po izbornicima unutar automatskih poziva. DTMF je uključen prema zadanoj postavci.

Kako biste ga isključili tijekom poziva (npr. za bilježenje broja), dodirnite  i odaberite **Onemogućiti DTMF**.

### Pregledavanje popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim u kartici Komunikacija dodirnite **Popis poziva**.

Odaberite neku od sljedećih opcija:


**Svi pozivi** - pregled čitavog popisa svih biranih, primljenih i propuštenih poziva, samo glasovnih poziva, video poziva i poruka.

**Propušteni pozivi** - pregled popisa svih poziva koje ste propustili.

**Samo pozivi** - pregled popisa svih poziva koje ste uputili.


**Samo poruke** - pregled popisa svih brojeva koje ste primili ili na koje ste slali SMS ili MMS poruke.

**Samo VT** - pregled popisa svih video poziva.

**SAVJET!** U bilo kojem dnevniku poziva dodirnite  i **Izbriši sve** za brisanje svih snimljenih stavki.

**SAVJET!** Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.


## Korištenje preusmjeravanja poziva

- 1 Dodirnite  i odaberite **Postavke poziva** u kartici Postavke.
- 2 Dodirnite **Preusmjeravanje poziva** i odaberite  **Glasovni pozivi** i/ili  **Video pozivi**.
- 3 Odaberite želite li preusmjeriti sve pozive kada je linija zauzeta, kada ne odgovarate ili kada niste dostupni.
- 4 Unesite broj za preusmjeravanje.
- 5 Za aktivaciju dodirnite **Aktiviraj**.

**NAPOMENA:** Preusmjeravanje poziva se dodatno naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog mrežnog operatera.

**SAVJET!** Za isključivanje svih preusmjeravanja poziva odaberite **Deaktiviraj sve** u izborniku **Preusmjeravanje poziva**.

## Korištenje zabrane poziva

- 1 Dodirnite  i odaberite **Postavke poziva** u kartici Postavke.
- 2 Dodirnite **Zabrana poziva** i odaberite  **Glasovni pozivi** i/ili  **Video pozivi**.
- 3 Odaberite neke ili sve od pet ponuđenih opcija:  
**Svi odlazni**  
**Odlazni međunarodni**  
**Izlazni međunarodni pozivi osim u vlastitu državu**  
**Svi dolazni**  
**Dolazni u inozemstvu**
- 4 Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Pozivi

**SAVJET!** Odaberite **Fiksni broj za biranje** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2 šifra od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

### Promjena postavki običnog poziva

- 1 Dodirnite  i odaberite **Postavke poziva** u kartici Podešavanja.
- 2 Dodirnite **Uobičajene postavke**. Na ovaj način možete izmijeniti sljedeće postavke:

**Odbijanje poziva** - prekidač pomaknite ulijevo za **Uključeno**. Možete dodirnuti **Popis za odbijanje** kako biste odabrali sve pozive, određene kontakte ili grupe ili pozive s neregistriranih brojeva (tj. onih koji se ne nalaze u vašem imeniku).

**Pošalji moj broj** - odaberite želite li prikazati svoj broj kao odlazni poziv.

**Aut. ponovno biranje** - prekidač pomaknite ulijevo, na **Uključeno** ili udesno, na **Isključeno**.


**Podsjetnik minute razgovora** - prekidač pomaknite ulijevo, na **Uključeno**, kako biste tijekom poziva svake minute čuli zvuk.

### **BT način odgovaranja -**

odaberite **Hands-free** kako biste mogli odgovoriti na poziv pomoću Bluetooth slušalica ili odaberite **Telefon** kako biste na pozive odgovarali pritiskom na bilo koju tipku na telefonu.

**Spremi novi broj** - za spremanje novog broja odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.

### **Promjena postavki videopoziva**

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i prijedite na **Postavke video poziva** u kartici Podešavanja.
- 2 Odaberite postavke za svoje video pozive. Odredite želite li koristiti fotografiju, zatim je odaberite i/ili prijedite na ogledalo kako biste se vidjeli na zaslonu prilikom uspostavljanja video poziva.

01

02

03

04

05

06

07




08

# Kontakti

## Traženje kontakta



Dva su načina traženja kontakta:

### Na početnom zaslonu

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje **Kontakti**. Dodirnite  i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.
- 2 Za upućivanje poziva dodirnite **Video poziv** ili  **Glasovni poziv** ili tipku .

**SAVJET!** Grupu možete pretražiti tako da dodirnete karticu Kontakti pri vrhu zaslona i odaberete **Grupe**. Na taj način će se prikazati popis svih vaših grupa.

### U glavnom izborniku

- 1 Dodirnite  kako biste prošli kroz **Kontakti** u kartici Komunikacija.
- 2 Dodirnite ikonu za pretraživanje ili dodirnite  i **Traži**.

## Dodavanje novog kontakta



- 1 Na početnom zaslonu dodirnite , zatim dodirnite **Novi kontakt** na zaslonu ili odaberite , a zatim odaberite gumb **Novi kontakt**.
- 2 Odaberite želite sli spremiti kontakt u **Telefon** ili na **SIM** karticu.
- 3 Ako želite dodati sliku svakom kontaktu, dodirnite **Dodaj sliku**.
- 4 Unesite ime i prezime novog kontakta. Ne morate unijeti oboje, ali morate unijeti najmanje jedno.
- 5 Unesite do pet različitih brojeva i svakome od njih dodijelite vrstu; odaberite između **Mobitel**, **Početno**, **Ured**, **Pager**, **Faks**, **VT** i **Standardno**.
- 6 Dodajte adresu e-pošte.
- 7 Dodijelite kontakt jednoj ili više grupa; odaberite između **Nema grupe**, **Obitelj**, **Prijatelji**, **Suradnici**, **Škola** ili **VIP**.

**8** Možete dodati i **Melodija zvona, Početna stranica, Kućna adresa, Naziv tvrtke, Naziv posla, Adr. tvrtke, Godišnjica** i **Podsjetnik**.

**9** Dodirnite  za spremanje kontakta.

**SAVJET!** Možete stvoriti prilagođene grupe za svoj imenik. Pogledajte **Stvaranje grupe**.

## Stvaranje grupe


- 1** Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim dodirnite **Kontakti** u kartici Komunikacija.
- 2** Dodirnite **Imenik** pri vrhu zaslona, a zatim dodirnite **Grupe** i odaberite novu grupu.
- 3** Unesite naziv za novu grupu.
- 4** Dodirnite .

**NAPOMENA:** Ako izbrisete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u imeniku.

**SAVJET!** Postojeću grupu možete urediti tako da jednom dodirnete odabranu grupu. Odaberite **Prikaži članove, Uredi grupu, Pošalji poruku, Pošalji posjetnicu** ili **Izbrisi grupu**.

## Promjena postavki imenika

Postavke imenika možete prilagoditi sebi.

- 1** Dodirnite **Kontakti** u kartici Komunikacija, odaberite  i prođite na **Postavke Kontakti**.
- 2** Ovdje možete prilagoditi sljedeće postavke:
  - Način prikaza** - odaberite želite li da se prvo prikaže ime ili prezime kontakta.
  - Kopiraj** - kopirajte svoj imenik s SIM kartice na mobitel ili obrnuto. Možete kopirati kontakt po kontakt ili sve odjednom.

01

02

03

04

05

06

07

08


## Kontakti

**Premjesti** - funkcionira na isti način kao i kopiranje, no kontakt će se spremi samo na određenu lokaciju. Stoga, nakon što kontakt premjestite s SIM kartice na telefon, izbrisat će se iz SIM memorije.

**Brisanje kontakata** - izbrišite sve svoje kontakte. Dodirnite **Da** ako ste sigurni da želite izbrisati sve svoje kontakte.

**Info o memoriji** - prikaz informacija o kapacitetu memorije.

### Prikaz informacija

- 1 Dodirnite **Kontakti** u kartici Komunikacija, odaberite  i dodirnite **Informacije**.
- 2 Ovdje možete pregledati **Brojeve usluga, Vlastite brojeve, Info o memoriji** (preostali memorijski kapacitet) i **Moja posjetnica**.



**SAVJET!** Za dodavanje svoje vlastite posjetnice odaberite **Moja posjetnica** i unesite svoje pojedinosti kao za bilo koji drugi kontakt. Za završetak dodirnite ikonu **Spremi**.

# Poruke


## Poruke


KM900 kombinira SMS, MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

Dva su načina za ulazak u centar za poruke:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  ili , a zatim prijedite na **Poruke** u kartici Komunikacija.

## Slanje poruke

- 1 Dodirnite , a zatim dodirnite **Napiši poruku** kako biste otvorili praznu poruku.
- 2 Dodirnite **Za** kako biste unijeli broj primatelja ili dodirnite **Favorit** ili **Kontakt**. Možete dodati više Kontakti. Po završetku dodirnite **Pošalji SMS**.
- 3 Nakon unosa teksta možete poslati SMS ili MMS ili odaberite **E-mail** za slanje poruke e-pošte.

- 4 Dodirnite  **Umetni** kako biste dodali tekstualni predložak, multimedijске predložke, emotikon, ime i broj, novi slajd, predmet ili potpis.

**SAVJET!** Naplatit će se svaka poruka od 160 znakova za svaku osobu kojoj se poruka šalje.

**⚠ UPOZORENJE:** Ograničenje od 160 znakova moglo bi se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS-a.

**⚠ UPOZORENJE:** dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i kao takva će biti naplaćena.

01

02

03

04

05


06


07


08


## Poruke

### Unos teksta

 Dodirnite za uključivanje T9 prediktivnog unosa teksta.

 Možete promijeniti jezik za pisanje.

 Dodirnite za kretanje između tipkovnica za unos brojeva, simbola i teksta.

Pomoću  krećite se između različitih tipkovnica u svakom od načina za unos teksta (npr., velika ili mala slova).

Za unos razmaka dodirnite .

### T9 prediktivni unos

U načinu rada T9 vidjet ćete .


Način rada T9 koristi ugrađeni rječnik za prepoznavanje riječi temeljem nizova tipki koje dodirujete. Jednostavno dodirnite numeričku tipku povezanu sa slovom koje želite unijeti i rječnik će predvidjeti riječ koju želite koristiti. Npr. pritisnite 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 kako biste napisali 'telefon'.

### Abc ručni unos

U načinu rada Abc morate više puta pritisnuti tipku za unos slova. Primjerice, kako biste napisali 'hello', dvaput dodirnite 4, dvaput 3, triput 5, ponovo triput 5 i zatim triput 6.

## Postavljanje e-pošte

Možete ostati dostupni i na putu, koristeći KM900 za e-poštu. Lako je i jednostavno postaviti POP3 ili IMAP4 račun e-pošte.

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i prijedite na **E-mail** u kartici Komunikacije.
- 2 Dodirnite **Napiši e-poruku**. Ako vam nije postavljen račun e-pošte, pokrenite čarobnjak za postavljanje e-pošte.

**SAVJET!** Ako je račun e-pošte već postavljen, čarobnjak se neće automatski aktivirati.

- 3 Sada možete odabrati kako želite postaviti svoj račun:

**Adresa e-pošte** - unesite adresu e-pošte za račun.

**Adresa poslužitelja** - unesite adresu poslužitelja.

**Domena** - unesite domenu.

**Korisničko ime** - unesite korisničko ime za račun.

**Šifra** - unesite lozinku za račun.

Možete urediti i posebne postavke računata pod **Postavke > Postavke poruka > E-mail > E-mail račun**. Postavke su sljedeće:

**Naslov** - unesite naziv za ovaj račun.

**Korisničko ime** - unesite korisničko ime za račun.

**Lozinka** - unesite lozinku za račun.

**Adresa e-pošte** - unesite adresu e-pošte za račun.

**Adr.e-poš. za odg.** - unesite adresu e-pošte za 'odgovor'.

**Posluž. odl. poš.** - unesite adresu poslužitelja odlazne e-pošte

**Posluž. dol. poš.** - unesite adresu poslužitelja dolazne e-pošte.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Poruke

**Maks.vel.prim.** - odaberite ograničenje veličine za svoje poruke e-pošte (gornje ograničenje iznosi 1 MB).

**Vrsta spremnika** - unesite vrstu spremnika, POP3 ili IMAP4.

**Spr.na poslužitelj** - odaberite želite li spremiti svoje poruke e-pošte na poslužitelj. Za IMAP4 račune uvijek se spremaju kopije.

**Spr. posl. poštu u** - odaberite gdje želite spremati poslane poruke e-pošte (ako je vrsta spremnika IMAP4). Ako je vrsta spremnika POP3, poslane poruke uvijek se spremaju na telefon.

**Preuzmi opciju** - odaberite način preuzimanja e-pošte. Odaberite Samo zaglavlje ili Sve uključujući tijelo za POP3, samo zaglavlje, zaglavlje + tijelo ili sve za IMAP4.

**Pristupne točke** - odaberite svoju točku pristupa Internetu.

**Napredne postavke** - odaberite želite li koristiti napredne postavke.


Nakon postavljanja, račun će se prikazati na popisu računa u vašoj mapi e-pošte.

### Slanje e-pošte pomoću novog računa

- 1 Dodirnite **E-mail - Napiši e-poruku**. u kartici Komunikacija kako biste otvorili novu praznu poruku.
- 2 Unesite adresu primatelja i napišite poruku. Također, možete priložiti slike, videozapise, audio datoteke i ostale vrste datoteka.
- 3 Za slanje poruke e-pošte dodirnite **Pošalji e-mail**.

## Promjena postavki e-pošte

Postavke e-pošte možete promijeniti prema vlastitim preferencama.

**1** Dodirnite  na početnom zaslonu, a zatim **Postavke poruka** u kartici Postavke.

**2** Odaberite **E-mail**.

**3** Možete izmijeniti sljedeće postavke:

**E-mail račun** - upravljanje računima e-pošte.

**Dopusti odgovor putem e-maila**

- odaberite želite li omogućiti slanje poruka s 'potvrdom pročitanosti'.

**Zatraži odgovor na e-mail**

- odaberite hoće li se tražiti poruke s 'potvrdom pročitanosti'.

**Interval prihvata**

- odaberite koliko će često vaš KM900 provjeravati ima li novih poruka e-pošte.

## Uključivanje poruke u

**Prosljeđivanje i Odgovor**

- odaberite želite li u odgovor uključiti izvornu poruku.

**Uključi privitak** - odaberite hoće li se u odgovore uključivati izvorni privitak.

**Auto prihvati prilikom roaminga**

- odaberite hoće li se poruke automatski dohvaćati kada se nalazite u inozemstvu (roaming).

**Inf. o obav. putem e-pošte**

- odaberite želite li biti upozoreni o dolasku novih poruka e-pošte putem skočne poruke.

**Potpis** - stvorite potpis za e-poštu i uključite ovu značajku.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Poruke

### Mape poruka

Prepoznat ćete strukturu mapa koja se koristi na KM900, vrlo je jednostavna. Ako postavite račun e-pošte, možete imati mape za svaki račun.

**Ulazni spremnik** - sve poruke koje primete spremaju se u vaš ulazni spremnik. Ovdje ih, između ostalog, možete pregledavati i brisati.

**Izlazni spremnik** - ovo je mapa za privremeno spremanje tijekom slanja poruka.

**Poslano** - poruke koje šaljete spremaju se u ovu mapu.

**Skice** - ako niste dovršili pisanje poruke, djelomično dovršenu poruku možete spremiti u ovu mapu.

**Okvir s nitima** - poruke koje izmjenjujete sa sugovornikom putem messenger. Možete istovremeno spremiti sliku i poruku.

**Moje mape** - stvorite mape za spremanje svojih poruka.

### Korištenje predložaka

Stvorite predloške za tekstualne ili multimedijske poruke koje najčešće šaljete. U telefonu se već nalazi nekoliko predložaka koje možete urediti.

- 1 Za vrijeme pisanja nove poruke možete unijeti **Predloške** iz izbornika opcija **Umetni**.
- 2 Odaberite **Predlošci teksta** ili **MMS predlošci**. Predloške možete dodavati, uređivati, brisati ili pak izbrisati sve predloške. Želite li urediti poruku, odaberite je, izmijenite i dodirnite **Spremi predložak**.

## Korištenje ikona raspoloženja

Unesite živost u svoje poruke pomoću ikona raspoloženja. U telefonu možete pronaći neke često korištene ikone raspoloženja.

- 1 Za vrijeme pisanja nove poruke možete unijeti **Emotikone** iz izbornika opcija **Umetni**.
- 2 Možete dodati novu ikonu ili emotikon.

## Promjena postavki tekstualnih poruka

Postavke poruka telefona KM900 su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Te se postavke mogu promijeniti prema vašim preferencama.

Prijedite na **Postavke poruka** u kartici Postavke i dodirnite **Tekstualna poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

**SMS centar poruka** - unesite pojedinosti centra za poruke.

**Izvješće o isporuci** - pomaknite prekidač ulijevo kako biste primali potvrdu da su vaše poruke dostavljene.

**Razdoblje valjanosti** - odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.

**Vrste poruka** - tekst pretvorite u **Glas, Faks, X.400** ili **E-mail**.

**Podrška za znakove** - odaberite način kodiranja znakova. To će utjecati na veličinu vaših poruka, samim time i na naknade za prijenos podataka.

**Šalji dugi tekst kao** - možete odabrati slanje dugih poruka kao Višestruki SMS ili MMS.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Poruke

### Promjena postavki multimedijalnih poruka

Postavke poruka telefona KM900 su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Te se postavke mogu promijeniti prema vašim preferencama.

Dodirnite **Postavke**, a zatim odaberite **Postavke poruka** i **Multimedijaska poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

**Način prihvaćanja** - odaberite **Matična mreža** ili **Mreža za roaming**. Ako zatim odaberete Ručno, primat ćete obavijesti samo o MMS porukama. Zatim možete odlučiti želite li ih preuzeti u cijelosti.

**Izvjeshće o isporuci** - odaberite želite li omogućiti i/ili zatražiti izvješće o isporuci.

**Izvjeshće o čitanju** - odaberite želite li omogućiti i/ili poslati 'odgovor o pročitanosti'.

**Prioritet** - odaberite razinu prioriteta svoje multimedijske poruke.

**Rok valjanosti** - Odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

**Trajanje prikaza stranice** - odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.


**Način sastavljanja** - Ograničeno/Upozorenje/Slobodno

**Vrijeme isporuke** - odaberite koliko dugo treba čekati prije isporuke poruke.

**Centar za MMS poruke** - unesite pojedinosti centra za poruke.

## Promjena ostalih postavki

Prijeđite na **Postavke poruka** u kartici postavke, a zatim na:

**Govorna pošta** - dodirnite **Novi profil** ili  kako biste dodali novu uslugu govorne pošte. Više informacija o dostupnih uslugama zatražite od mrežnog operatera.

**Servisna poruka** - odaberite želite li primati ili blokirati servisne poruke. Možete odrediti i razinu sigurnosti poruka stvaranjem popisa pouzdanih i nepouzdanih pošiljatelja.

**Info usluge** - odaberite status primanja, jezik i druge postavke.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Fotoaparat

## Brzo snimanje fotografije


- 1** Pritisnite i držite tipku kamere na desnoj strani telefona.
- 2** Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema objektu fotografiranja.
- 3** Lagano pritisnite tipku za snimanje i u sredini tražila će se prikazati okvir za fokusiranje.
- 4** Telefon smjestite tako da objekt fotografiranja bude u okviru za fokusiranje.
- 5** Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, kamera je fokusirala predmet fotografiranja.
- 6** Pritisnite gumb za snimanje i držite ga.

### **SAVJET! Prepoznavanje lica**

Automatski prepoznaje i fokusira ljudska lica kako biste mogli snimiti oštrije fotografije.

## Nakon snimanja fotografije

Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu. Naziv slike prikazat će se uz četiri ikone na desnoj strani.

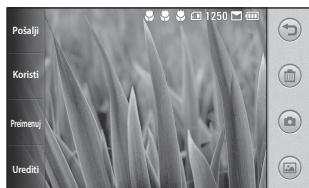


**Pošalji** Dodirnite za slanje fotografije putem **Poruke**, **E-mail** ili **Bluetooth-a**. Na stranici 35 pročitajte o slanju poruka, a na stranici 104 o slanju i primanju datoteka pomoću Bluetooth veze.


**Koristi** Dodirnite želite li sliku koristiti kao pozadinu.


**Preimenuj** Dodirnite kako biste uredili naziv odabrane slike.

**Urediti** Dodirnite kako biste uredili sliku pomoću raznih alata.

 Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.

 Dodirnite za brisanje slike.

 Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija će se spremiti.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Fotoaparat


## Osnovne informacije o tražilju

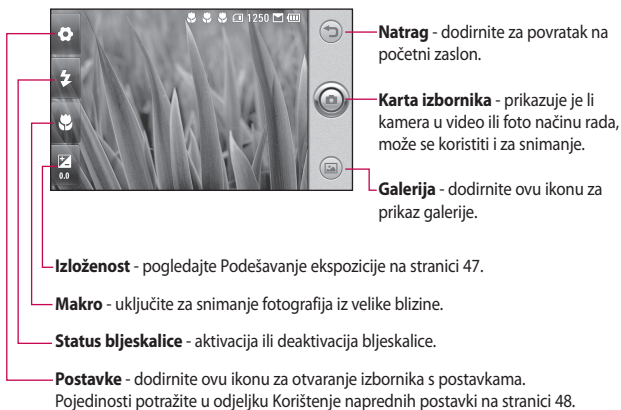

**SAVJET!** Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čistiji. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

## Korištenje bljeskalice




Bljeskalica je prema zadanim postavkama postavljena na automatsku aktivaciju, ali postoje i druge opcije.

- 1 Odaberite  na lijevoj strani tražilice kako biste otvorili podizbornik bljeskalice.
- 2 Postoje tri opcije bljeskalice:  
**Automatski** - kamera će procijeniti svjetlost potrebnu za snimanje dobre fotografije i koristiti bljeskalicu prema potrebi.  
**Uvijek isključeno** - kamera nikad neće uključivati bljeskalicu. To je korisno želite li produžiti trajanje baterije.  
**Uvijek uključeno** - kamera će uvijek uključivati bljeskalicu.

- 3 Dodirom na željenu opciju, izbornik bljeskalice će se automatski zatvoriti i omogućiti vam snimanje fotografije.
- 4 Ikona statusa bljeskalice u tražilu promijenit će se sukladno novom načinu rada bljeskalice.

## Podešavanje izloženosti

Ekspozicijom se definira razlika između svijetlih i tamnih područja na slici. Slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.

- 1 Dodirnite .
- 2 Pokazivač kontrasta pomičite uz traku, prema  za manju ekspoziciju i sliku s manje oštirine ili prema  za veću ekspoziciju i oštiju sliku.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Fotoaparat

## Kontinuirano snimanje

- 1 U tražilju dodirnite  kako biste otvorili sve opcije naprednih postavki i odabrali **Kontinuirano snimanje**.
- 2 Smjestite objekt unutar tražila i pritisnite gumb za snimanje kao i kod snimanja uobičajene fotografije.
- 3 Kamera će snimiti sedam fotografija u brzom slijedu.

## Korištenje naprednih postavki

U tražilju dodirnite  kako biste otvorili opcije naprednih postavki. Postavku kamere možete promijeniti pomicanjem kotačića. Nakon što odaberete opciju, dodirnite gumb **OK**.

## Prijedi na - za snimanje

autoportreta prijeđite na unutarnju kameru LG KM900. Možete izmjenjivati funkciju fotoaparata i kamere.

**Veličina slike** - promijenite veličinu slike kako biste uštedjeli prostor u memoriji ili snimili fotografiju odgovarajuće veličine za kontakt. Pogledajte **Promjena veličine slike** na stranici 50.

**Efekt boje** - odaberite ton boje koji želite koristiti na svojoj novoj fotografiji. Pogledajte **Odabir efekta boje** na stranici 51.

**Nivo bijele boje** - odaberite između **Automatski, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno i Oblačno**.

**Mjerač vremena** - automatski mjerač vremena omogućava postavljanje odgode nakon pritiska na okidač. Odaberite **Isključeno, 3 s, 5 s ili 10 s**. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.

**Način okidanja** - odaberite jednu od šest opcija za način okidanja.

**ISO** - ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica. Odaberite jednu od ISO vrijednosti; **Automatski, 100, 200, 400** ili **800**.

**Kvaliteta slike** - odaberite **Super fino, Fino** ili **Uobičajeno**. Što je kvaliteta veća, fotografija će biti oštija. Međutim, zbog toga će porasti veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje fotografija.

**Memorija u upotrebi** - odaberite hoće li se fotografije spremati u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

**Sakrij ikone** - odaberite ikone za postavke fotoaparata ručno ili automatski.

**Stabilizacija slike** - omogućava snimanje fotografije bez nestabilnosti ili trešnje kamere.

**Automatsko fokusiranje** - odaberite na koji će način kamera fokusirati. Odaberite **Spot, Ručno** ili **Prepoznavanje lica**.

**Zvuk okidača** - odaberite jedan od četiri zvuka okidača.

**Mrežni pregled** - odaberite **Isključeno, 2X2 mreža** ili **3X3 mreža**

**Geo-označavanje** - uključiti/isključiti

**Poništi** - ponovno postavljanje svih postavki kamere.

01

02

03

04

05

06

07

08


## Fotoaparat

**SAVJET!** Kada napustite kameru, sve postavke osim veličine i kvalitete slike će se vratiti na zadane vrijednosti. Morat ćete ponovo postaviti sve potrebne postavke koje nisu zadane, npr. ton boje i ISO. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.


**SAVJET!** Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki.

### Promjena veličine fotografije

S brojem piksela raste i veličina datoteke, što znači da će zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više fotografija, možete promijeniti broj piksela i time smanjiti veličinu datoteka.

- 1 Koristeći tražilo dodirnite  u gornjem lijevom kutu.
- 2 U izborniku Pregled dodirnite **Veličina slike**.
- 3 Odaberite jednu od šest opcija vrijednosti piksela (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ili odaberite prethodnu postavku: **Pozadina**


## Odabir efekta boje


- 1 Koristeći tražilo dodirnite  u gornjem lijevom kutu.
- 2 Odaberite **Efekt boje** iz izbornika Pregled.
- 3 Postoji šest opcija nijanse boje: **Isključeno, Sepia, Mono, Negativ** ili **Izbočeno**.
- 4 Nakon odabira možete zatvoriti izbornik za nijansu boje odabравši gumb OK. Spremni ste za fotografiranje.

**SAVJET!** Fotografiju koju ste snimili u boji možete promijeniti u crno-bijeli ili sepia format, ali fotografiji snimljenoj u crno-bijelom ili sepia formatu ne možete dodati boju.

## Korištenje unutarnje kamere

Vaš LG KM900 ima unutarnju kameru rezolucije 640x480 za video pozive i snimanje fotografija.

- 1 Za prelazak na unutarnju kameru dodirnite  i odaberite **Prijeđi na- Unutarnja kamera** u izborniku Pregled.
- 2 Nakon nekoliko sekundi vidjet ćete sami sebe u tražilu. Za snimanje fotografije pritisnite bočnu tipku kao i obično.

**SAVJET!** Unutarnja kamera ima manje postavki budući da nema bljeskalicu ni ISO. I nadalje možete mijenjati veličinu slike, efekt boje, kvalitetu slike, nivo bijele boje i postaviti samookidač, dodirnom opcije  na isti način kao i kod glavne kamere.

01

02

03

04


05

06


07

08

## Fotoaparát




- 3 Nakon snimanja fotografije moći ćete koristiti iste opcije kao i kod fotografija snimljenih glavnom kamerom.
- 4 Za povratak na glavnu kameru dodirnite  i zatim izbornika Pregled odaberite **Vanjska kamera**.


### Pregled spremljenih fotografija

- 1 Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada kamere. Jednostavno dodirnite  i na zaslonu će se prikazati galerija.

## Video kamera

### Brzo snimanje videozapisa

- 1 Pritisnite i držite tipku kamere na desnoj strani telefona.
- 2 Za prelazak u video način rada, u tražilicu u načinu rada kamere dodirnite  i odaberite **Prijeđi na**.
- 3 Na zaslonu će se prikazati tražilica kamere.
- 4 Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema objektu snimanja.
- 5 Za početak snimanja jednom pritisnite gumb za snimanje
- 6 **Snimi** će se prikazati pri dnu uz mjerač vremena koji pokazuje duljinu videozapisa.
- 7 Za pauziranje videozapisa dodirnite , a za ponovno pokretanje snimanja .

- 8 Za zaustavljanje snimanja dodirnite  na zaslonu ili ponovno pritisnite gumb za snimanje.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Video kamera

### Nakon snimanja videozapisa

Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis. Naziv videozapisa će se prikazati pri dnu zaslona, a uz desni rub četiri ikone.

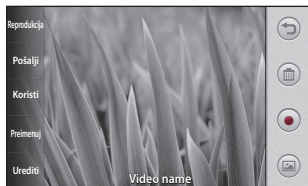


**Reprodukcija** Dodirnite za reprodukciju videozapisa.


**Pošalji** Dodirnite za slanje fotografije putem **Poruke, E-mail** ili **Bluetooth veze**. Na stranici 35 pročitajte o slanju poruka, a na stranici 104 o slanju i primanju datoteka pomoću Bluetooth veze.


**Koristi** Dodirnite za korištenje videozapisa kao melodije zvona.


**Preimenuj** Dodirnite kako biste uredili naziv odabrane slike.

**Urediti** Dodirnite kako biste uredili sliku pomoću raznih alata.


 Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.

 Dodirnite za brisanje videozapisa koji ste upravo snimili i potvrdite dodiranjem opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilica.

 Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis. Trenutni videozapis će se spremiti.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih videozapisa i slika.

## Osnovne informacije o tražilu

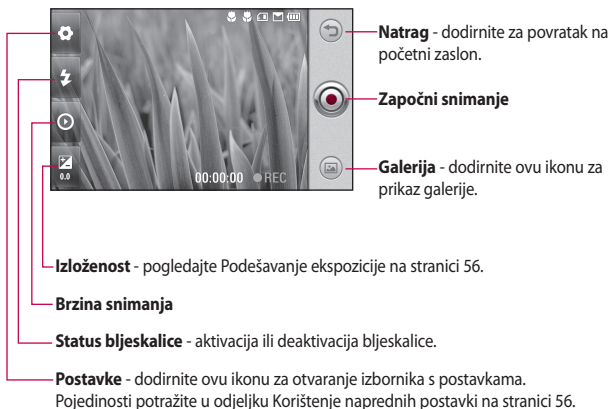

**SAVJET!** Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

01

02

03

04

05

06




07

08

## Video kamera

### Podešavanje izloženosti

Ekspozicijom se definira razlika između svijetlih i tamnih područja na slici. Slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.

- 1 Dodirnite .
- 2 Pokazivač izloženosti pomičite uz traku, prema  za manju ekspoziciju i sliku s manje oštirine ili prema  za veći kontrast i oštiriju sliku.

### Korištenje naprednih postavki

U tražilju dodirnite **Postavke** kako biste otvorili opcije naprednih postavki.

Postavku kamere možete podesiti pomicanjem kotačića. Nakon odabira opcije dodirnite gumb **OK**.

**Veličina videozapisa** - promijenite veličinu videozapisa kako biste uštedjeli prostor u memoriji. Pogledajte **Promjena veličine slike** na stranici 58.

**Tip scene** - odaberite **Automatski** ili **Noćno snimanje**.

**Efekt boje** - odaberite nijansu boje koji želite koristiti u svojem novom prikazu. Pogledajte **Odabir nijanse boje** na stranici 59.

**Usklađivanje bijele boje** - usklađivanje bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih nijansi u videozapisu. Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

**Kvaliteta videozapisa** - odaberite između opcija **Super fino, Fino i Uobičajeno**. Što je veća kvaliteta, videozapis će biti oštrije. Zbog toga će porasti veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje videozapisa.

**Trajanje** - postavite ograničenje trajanja za svoje videozapise. Odaberite **Uobičajeno** ili **MMS** kako biste ograničili maksimalnu veličinu za slanje putem MMS-a.

**SAVJET!** Odabirete li trajanje multimedijske poruke, odaberite nižu kvalitetu slike, što će vam omogućiti snimanje duljeg videozapisa.

**Memorija u upotrebi** - odaberite hoće li se videozapisi spremati u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

**Zvuk** - odaberite **Bez zvuka** za snimanje video zapisa bez zvuka.

**Primarni mikrofoni** - odaberite primarni mikrofoni: **Isključeno/ Vanjski mikrofoni/ Unutarnji mikrofoni**

**Sakrij ikone** - odaberite želite li sakriti ikone iz izbornika kamere automatski ili ručno.

**Poništi** - ponovno postavljanje svih postavki kamere.

**Prijeđi na** - prelazak na unutarnju kameru telefona LG KM900 kako biste se snimili na videozapis. Pojednosti potražite pod **Korištenje unutarnje video kamere** na stranici 59.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Video kamera

### Promjena veličine slike videozapisa


S brojem piksela raste i veličina datoteke, što znači da će zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više videozapisa, možete promijeniti broj piksela i time smanjiti veličinu datoteka.

- 1 Koristeći tražilo dodirnite  u gornjem lijevom kutu.
- 2 Odaberite **Veličina videozapisa** iz izbornika Pregled.
- 3 Odaberite neku od četiri vrijednosti piksela:  
**720X480(D1)** - opcija širokokutnog prikaza najviše kvalitete.  
**640x480** - VGA rezolucija standardne veličine.

**320x240** - manja veličina slike i time manja veličina datoteke. Idealno za uštedu memorijskog prostora.


**176x144** - najmanja veličina slike i time najmanja veličina datoteke.

- 4 Za povratak na tražilo dodirnite gumb OK.

 **UPOZORENJE:** Sajan softver za uređivanje koji sadrži LG KM900 kompatibilan je sa svim vrstama videozapisa osim 720X480 (D1) i 640x480. Želite li urediti videozapis, nemojte ga snimati u tom formatu.

**SAVJET!** Softver za konverziju formata videozapisa potražite na CD mediju isporučenom uz KM900.



## Odabir tona boje

- 1 Koristeći tražilicu dodirnite  u gornjem lijevom kutu.
- 2 Odaberite **Efekt boje** iz izbornika Pregled.
- 3 Postoji šest opcija nijanse boje: **Isključeno, Sepia, Mono, Negativ, Izbočeno i Solarizacija**.
- 4 Dodirnite ton boje koji želite koristiti.

**SAVJET!** Video zapis koji ste snimili u boji možete promijeniti u crno-bijeli ili sepia format, ali video zapisu snimljenom u crno-bijelom ili sepia formatu ne možete dodati boju.

## Korištenje unutarnje videokamere

Vaš LG KM900 ima unutarnju kameru rezolucije 320x240 za video pozive i snimanje videozapisa.

- 1 Za prelazak na unutarnju kameru dodirnite  i odaberite **Prijeđi na > Unutarnja kamera** iz izbornika Pregled.
- 2 Nakon nekoliko sekundi vidjet ćete sami sebe u tražilicu. Za pokretanje snimanja pritisnite gumb za snimanje na uobičajeni način, a za zaustavljanje snimanja pritisnite ga još jednom.
- 3 Nakon snimanja videozapisa moći ćete koristiti sve one opcije koje su dostupne kod snimanja videozapisa pomoću glavne kamere.
- 4 Za povratak na glavnu kameru dodirnite  i zatim **Vanjska kamera**.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Video kamera

**SAVJET!** I nadalje možete mijenjati veličinu slike, tip scene, efekt boje, nivo bijele boje i kvalitetu dodirnom opcije **Postavke**, na isti način kao i kod glavne kamere.


### Pregledavanje spremljenih videozapisa

- 1 U tražilicu dodirnite .
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Jednom dodirnite videozapis kako biste ga povećali u galeriji. Reprodukcijski će započeti automatski.

### Pregledavanje videozapisa na televizoru


Povežite svoj KM900 s televizorom pomoću izlaznog kabela televizora.

**NAPOMENA:** Izlazni kabel televizora može se kupiti odvojeno.

 **UPOZORENJE:** Svi formati osim 320x240 i 176x144 kompatibilni su za prikaz videozapisa na televizoru.


## Vaše fotografije i videozapisi

### Pregledavanje fotografija i videozapisa

- 1 Dodirnite  na zaslonu kamere za pregled.
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Dodirnite videozapis ili fotografiju kako biste je otvorili u cijelosti.



**SAVJET!** Lagano udarite lijevo ili desno za pregled ostalih fotografija ili videozapisa.

**SAVJET!** Kako biste izbrisali fotografiju ili videozapis, otvorite ga i odaberite . Za potvrdu dodirnite **Da**.

### Korištenje zumiranja tijekom pregledavanja videozapisa ili fotografije

Tijekom pregledavanja fotografija ili videozapisa možete ih povećavati i smanjivati približavanjem ili razdvajanjem prstiju.

### Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Kako biste prilagodili glasnoću zvuka u videozapisu tijekom njegove reprodukcije, dodirnite traku glasnoće na lijevoj strani zaslona. Možete koristiti i tipke za podešavanje glasnoće na bočnoj strani telefona.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Vaše fotografije i videozapisi

### Postavljanje fotografije kao pozadine

- 1 Dodirnite fotografiju koju želite postaviti kao pozadinu kako biste je otvorili.
- 2 Dodirnite ikonu izbornika Opcije.
- 3 Dodirnite **Koristi kao**.
- 4 Ovdje možete odabrati **Pozadina**.

### Uređivanje fotografija

Mnogo je sjajnih načina na koje možete mijenjati svoje fotografije, dodavati im pojedinosti ili ih učiniti živopisnijima.

- 1 Otvorite fotografiju koju želite urediti i dodirnite **Uređivanje** u izborniku Opcije za prikaz opcija.
- 2 Dodirnite ikone za izmjenu fotografije:



Obrezivanje fotografije. Odaberite pravokutno ili kružno područje izrezivanja i pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje.



Prostoručno crtanje po fotografiji. Odaberite jednu od četiri opcije debljine crte i boju koju želite koristiti.



Dodavanje teksta na sliku. Pogledajte **Dodavanje teksta fotografiji** na stranici 63.



Ukrašavanje fotografije pečatom. Odaberite jedan od pečata i dodirnite mjesto na fotografiji na koje ga želite smjestiti.



Brisanje uređivanja koje ste načinili na slici. Možete odabrati veličinu gumice koju koristite.



Dodirnite za povratak na galeriju.

**Spremi** Spremanje promjena koje ste načinili na fotografiji. Odaberite želite li da se promjene sprema kao **Ažuriranje** ili kao **Nova datoteka**. Ako ste odabrali **Nova datoteka**, unesite naziv datoteke.

**Poništi** Poništavanje posljednjeg **efekta** ili uređivanja koje ste izvršili na fotografiji.

**Slika** Dodirnite za otvaranje dodatnih opcija efekata, uključujući **Rotiraj**. Postoje i naprednije opcije uređivanja. Pogledajte **Dodavanje naglaska boje** i **Zamjena boja na fotografiji** na stranici 65.

**Filtar** Pogledajte **Dodavanje efekta fotografiji** na stranici 64.

**Prilagođavanje** Jednostavnije prilagođavanje fotografije snimljene pomoću automatskog određivanja boja, osvjetljenja itd.



## Dodavanje teksta fotografiji

- 1 Na zaslону uređivanja dodirnite **T**.
- 2 Odaberite **Tekst** za dodavanje teksta bez okvira ili odaberite jedan od oblika okvira za tekst.
- 3 Unesite tekst pomoću tipkovnice i dodirnite **OK**.
- 4 Pomaknite tekst dodirivanjem i povlačenjem na željeno mjesto.

01

02

03

04

05

06

07

08


## Vaše fotografije i videozapisi



### Dodavanje efekta fotografiji

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite **Filtar**.
- 2 Možete primijeniti neku od osamnaest opcija na fotografiju
- 3 Za poništavanje efekta jednostavno dodirnite **Poništi**.

### Obrezivanje fotografije

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite 
- 2 Odaberite oblik koji želite koristiti kod obrezivanja slike.
- 3 Povucite okvir preko područja koje želite obrezati.
- 4 Kada ste zadovoljni odabirom, dodirnite **Spremi**.

### Dodavanje naglaska boje fotografiji

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite **Slika**.
- 2 Odaberite **Detalj u boji**.
- 3 Odaberite dio fotografije. Svi objekti u tom području iste ili slične boje povezat će se crtom, primjerice, nečija kosa ili vesta.
- 4 Intenzitet naglaska možete promijeniti dodirnom opcije **Intenzitet** i zatim pomicanjem pokazivača po traci intenziteta.

- 5 Dodirnite **OK**.
- 6 S fotografije će se ukloniti sve boje osim dijela koji je označen za naglašavanje boje.
- 7 Odaberite **OK**, a zatim **Spremi** za spremanje promjena.

## Zamjena boja na fotografiji

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite **Slika**.
- 2 Odaberite **Zamjena boja**.
- 3 Odaberite dio fotografije. Svi objekti u tom području iste ili slične boje povezat će se crtom, primjerice, nečija kosa ili vesta.
- 4 Odaberite boju.
- 5 Pritisnite **U redu**.
- 6 Dio fotografije označen za naglašavanje boje promijenit će se u boju određenu zamjenom boja.
- 7 Odaberite **Spremi** za spremanje promjena.

## Uređivanje videozapisa

Značajke uređivanja dostupne su za sve vrste MPEG4 zapisa osim 720X480 (D1).

Planirate li uređivati svoj videozapis, nemojte ga snimati u tim formatima.

## Skraćivanje duljine videozapisa

- 1 Otvorite videozapis koji želite urediti, dodirnite tipku opcije .
- 2 Odaberite **Uređivanje** i odaberite **Skrati / Skrati višestruko**.
- 3 Dodirnite  i označite novu početnu i završnu točku koristeći **Skrati**.
- 4 Dodirnite **Pregled** kako biste ustanovili jeste li zadovoljni novim duljinom.
- 5 Dodirnite **Spremi** ili  za povratak na galeriju i odbacivanje promjena.

01

02

03

04


05

06


07

08

## Vaše fotografije i videozapisi

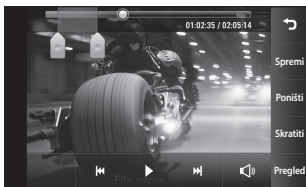



### Spajanje dva videozapisa

- 1 Otvorite videozapis koji želite urediti, dodirnite tipku opcije .
- 2 Odaberite **Uređivanje** i zatim **Objedinjavanje video zapisa**.
- 3 Otvorit će se mapa Moji videozapisi. Odaberite videozapis koji želite spojiti.
- 4 Dodirnite i pomaknite fotografiju kako biste je smjestili na početak ili na kraj videozapisa.
- 5 Dodirnite **Pregled** za odabir načina spajanja videozapisa.
- 6 Pritisnite **Spremi**, a zatim **Nova datoteka** za spremanje novog spojenog videozapisa. Zamijenite postojeću ili je spremite kao novu datoteku.
- 7 Ponovite ove korake za spajanje više videozapisa.

## Spajanje fotografije s videozapisom

- 1 Otvorite videozapis koji želite urediti, dodirnite tipku opcije .
- 2 Odaberite **Uređivanje** i zatim **Objedinjavanje slika**.
- 3 Otvorit će se mapa Moje slike. Odaberite fotografiju koju želite ubaciti u videozapis.
- 4 Dodirnite i pomaknite fotografiju kako biste je smjestili na početak ili na kraj videzapisa.
- 5 Dodirnite **Pregled** za odabir načina spajanja fotografije i videzapisa.
- 6 Pritisnite **Spremi** i odaberite zamjenu postojeće ili spremanje u obliku nove datoteke.
- 7 Ponovite ove korake za spajanje više fotografija.

## Dodavanje teksta videozapisu

- 1 Otvorite videozapis koji želite urediti, dodirnite tipku opcije .
- 2 Odaberite **Uređivanje** i zatim **Prekrivanje teksta**.
- 3 Dodirnite  i označite željeno vrijeme pojavljivanja teksta.
- 4 Dodirnite Pokreni i odaberite stilove teksta. Unesite tekst pomoću tipkovnice i odaberite **OK**.
- 5 Na zaslonu dodirnite željeno područje pojavljivanja teksta i dodirnite **OK**.

01

02

03


04

05

06

07

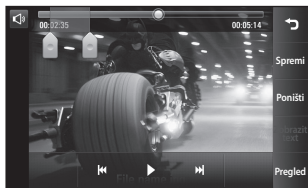

08




## Vaše fotografije i videozapisi

- 6 Dodirnite **Spremi**. Zamijenite postojeću ili je spremite kao novu datoteku.
- 7 Ponovite ove korake za dodavanje još teksta.


### Prekrivanje fotografije


- 1 Otvorite videozapis koji želite urediti, dodirnite tipku opcije .
- 2 Odaberite **Uređivanje** i zatim **Prekrivanje slike**.
- 3 Otvorit će se mapa Moje slike. Odaberite sliku kojom želite prekriti videozapis.
- 4 Dodirnite  i označite željeno vrijeme pojavljivanja slike pomoću opcije **Neprozirnost**.
- 5 Na zaslonu dodirnite željeno područje za pojavljivanje teksta. Ako je fotografija prevelika, prekrit će čitav zaslon, a ne samo odabrano područje.
- 6 Dodirnite **Spremi**. Zamijenite postojeću ili je spremite kao novu datoteku.
- 7 Ponovite ove korake za dodavanje još fotografija.

## Dodavanje glazbene podloge videozapisu

- 1 Otvorite videozapis koji želite urediti, dodirnite tipku opcije .
- 2 Odaberite **Uređivanje** i zatim **Audio sinkronizacija**.
- 3 Otvorit će se mapa Moji zvukovi. Odaberite pjesmu koju želite dodati videozapisu.
- 4 Izvorni zvuk videozapisa će se izbrisati.
- 5 Ako je trajanje zvuka kraće od trajanja videozapisa, odaberite hoće li se zvuk reproducirati **Jednom** ili odaberite **Ponovi**.
- 6 Zamijenite postojeću ili je spremite kao novu datoteku.

## Dodavanje sinkronizacije uživo videozapisa

- 1 Otvorite videozapis koji želite urediti, dodirnite tipku opcije .
- 2 Odaberite **Uređivanje** i odaberite **Live**.
- 3 Postavite vrijednost za izvorni zvuk ili zvuk snimke.

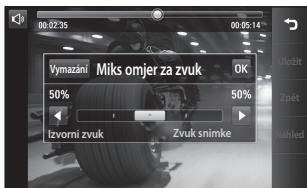

01

02

03

04

05


06

07


08

## Vaše fotografije i videozapisi

### Promjena brzine videozapisa


- 1 Otvorite videozapis koji želite urediti, dodirnite tipku opcije .
- 2 Odaberite **Uređivanje** i zatim **Vremensko skaliranje**.
- 3 Odaberite jednu od opcija. Ove opcije mogle bi se razlikovati ovisno o broju sličica.
- 4 Zamijenite postojeću ili je spremite kao novu datoteku.

### Dodavanje efekta zatamnivanja

- 1 Otvorite videozapis koji želite urediti, dodirnite tipku opcije .
- 2 Odaberite **Uređivanje** i zatim **Efekt zatamnjenja**.
- 3 Sada će se videozapis na početku pojaviti, a na kraju zatamniti.
- 4 Zamijenite postojeću ili je spremite kao novu datoteku.

## Multimedija

U memoriju telefona možete pohraniti multimedijske datoteke kako biste mogli jednostavno pristupati svojim slikama, zvukovima, videozapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Pomoću memorijske kartice možete osloboditi prostor u memoriji telefona.

Za pristupanje izborniku Multimedija dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija. Možete otvoriti popis mapa u kojima se nalaze sve vaše multimedijske datoteke.

### Slike

U mapi **Moje slike** nalazi se popis slika koje su unaprijed učitane na vaš telefon, slika koje ste sami preuzeli i slika koje su snimljene pomoću fotoaparata na telefonu.

### Izbornici opcija za Moje slike

Opcije koje su vam dostupne u mapi **Moje slike** ovisit će o vrsti odabrane slike. Za fotografije koje ste snimili kamerom telefona bit će dostupne sve opcije, ali za zadane slike bit će dostupne samo opcije **Postavljanje omiljenih, Poredaj po, Prikaz slajdova i Upravljanje memorijom**.

### Slanje fotografije

- 1 Za slanje fotografije jednostavno odaberite željenu sliku.
- 2 Dodirnite **Pošalji** u izborniku Opcije. Odaberite **Poruka, E-mail ili Bluetooth**.
- 3 Odaberete li **Poruka** ili **E-mail**, fotografija će se priložiti poruci koju možete napisati i poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, telefon će potražiti uređaj na koji će poslati sliku.

01

02

03

04

05

06



07

08

## Multimedija

### Korištenje slike

Možete odabrati slike koje ćete koristiti kao pozadine i čuvare zaslona, pa čak i za identifikaciju pozivatelja.

- 1 Dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Koristi kao** i odaberite između:

**Pozadina** - postavite pozadinu zaslona za zaključavanje tipkovnice.

**Imenik** - dodijelite sliku određenoj osobi iz svog imenika i slika će se prikazati kad vas ta osoba nazove.

**Start kod uključivanja** - postavljanje slike koja će se prikazivati prilikom uključivanja telefona.

### Slika kod isključenja -

postavljanje slike koja će se prikazivati prilikom isključivanja telefona.



### Slika za odlazni poziv -

postavljanje slike koja će se prikazivati tijekom odlaznih poziva.

### Slika za dolazni poziv -



postavljanje slike koja će se prikazivati tijekom dolaznih poziva.

### Ispis slike

- 1 Dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Ispiši**, zatim odaberite između **Bluetooth** i **PictBridge**.



## Premještanje ili kopiranje slike

Sliku možete premještat i kopirati između memorije telefona i memorijske kartice. To je dobro napraviti radi oslobađanja prostora u bilo kojoj od memorija ili za sprečavanje gubitka slika.

- 1 Dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Moje slike**.
- 3 Dodirnite .
- 4 Odaberite **Premjesti** ili **Kopiraj**.

## Stvaranje prikaza slajdova

Ako želite pregledavati slike na telefonu, možete stvoriti prikaz slajdova kako ne biste morali otvarati i zatvarati svaku sliku pojedinačno.

- 1 Dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Moje slike**.
- 3 Dodirnite  i zatim **Prikaz slajdova**.

## Geo-označavanje



Uključite kameru i uživajte u uslugama lokacijskih mogućnosti koje ima vaš telefon.

Snimajte fotografije gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije.

Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.

## Provjera statusa memorije

Možete provjeriti koliko prostora memorije ste iskoristili i koliko prostora je ostalo za korištenje.

- 1 Dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Moje slike**.
- 3 Dodirnite , a zatim **Upravljanje memorijom**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimedija

### Zvukovi

Mapa **Moji zvukovi** sadrži mape Preuzeti zvukovi, **Zadani zvukovi** i **Glasovni zapisi**. Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvana.


### Korištenje zvuka

- 1 Dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Moji zvukovi**.
- 3 Odaberite **Zadani zvukovi** ili **Preuzmi zvuk**.
- 4 Odaberite zvuk i dodirnite ikonu za pokretanje. Započet će reprodukcija.
- 5 Zvuk možete koristiti kao različite tonove odabirom izbornika **Koristi kao**.
- 6 Odaberite **Melodija glasovnih poziva**, **Melodija video poziva** i **Ton poruke**.

### Video zapisi


U mapi **Moji video zapisi** prikazan je popis videozapisa koji ste preuzeli s telefona ili snimili na njega.

Gledanje video zapisa

- 1 Dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Moji video zapisi**.
- 3 Odaberite videozapis za reprodukciju.

**SAVJET!** KM900 podržava i DivX i Xvid format za reprodukciju video zapisa, što omogućava dostupnost većeg broja sadržaja. Pojednosti potražite na stranici 93.

### Slanje video zapisa


- 1 Odaberite videozapis i dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji** i odaberite između **Poruka**, **E-mail** i **Bluetooth**.

- 3 Odaberete li opciju **Poruka** ili **E-mail**, videozapis će biti dodan poruci koju možete nastaviti pisati i poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, telefon će potražiti uređaj na koji će poslati video.

## Igre i aplikacije

Na svoj telefon možete preuzeti nove igre i aplikacije koje će vas zabaviti u slobodno vrijeme.

### Preuzimanje igre

- 1 Dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite izbornik **Igre** ili **Aplikacije**.
- 3 Dodirnite gumb za pokretanje kako biste pokrenuli igru ili aplikaciju.

### Korištenje izbornika opcija

Unutar mapa Igre i Aplikacije dostupne su sljedeće opcije:


**Nova mapa:** Stvorite mapu unutar mapa Igre ili Aplikacije

**Poredaj po:** Poredajte igre i aplikacije prema datumu, nazivu, veličini ili memoriji

#### Upravljanje memorijom:

Pregledajte status memorije telefona ili status vanjske memorije.

### Instalacija Java igara i aplikacija

- 1 Dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija.
- 2 Ako ste umetnuli novu memorijsku karticu, dodirnite izbornik Vanjska memorija.
- 3 Odaberite datoteku (\*.jad ili \*.jar) koju želite instalirati i dodirnite Instaliraj.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Multimedija

### Flash sadržaj

U mapi Flash sadržaj nalaze se vezne zadane i preuzete SWF datoteke.


### Pregledavanje SWF/SVG datoteke

- 1 Dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Flash sadržaj**.
- 3 Odaberite datoteku koju želite pregledati.

### Dokumenti

Ovdje možete pregledati datoteke u formatu za Excel, PowerPoint, Word kao i tekstualne i PDF datoteke.

### Pregledavanje datoteke

- 1 Dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Dokumenti**.
- 3 Odaberite dokument i dodirnite **Prikaz**.

### Prijenos datoteke na telefon

Datoteku je s računala na telefon vjerojatno najjednostavnije prenijeti Bluetooth vezom. Možete koristiti i LG PC Suite putem kabela za sinkronizaciju, a pojedini o tome potražite na stranici 89.

Prijenos glazbe preko Bluetooth veze:


- 1 Provjerite je li funkcija za Bluetooth uključena na vašem telefonu i računalu i mogu li međusobno komunicirati.
- 2 Koristite računalo za slanje datoteka putem Bluetooth veze.
- 3 Nakon slanja datoteke, na telefonu potvrdite njezin primitak odabirom opcije **Da**.
- 4 Datoteka bi se trebala pojaviti u vašoj mapi **Dokumenti** ili **Ostalo**.

## Ostali

Mapa **Ostalo** koristi se za pohranjivanje datoteka koje nisu slike, zvukovi, videozapisi, igre ili aplikacije. Koristi se na isti način kao mapa **Dokumenti**. Pri prijenosu s računala na telefon datoteke se mogu pojaviti u mapi **Ostalo**, a ne u mapi **Dokumenti**.

Dogodi li se to, možete ih premjestiti.

## MP3 player

LG KM900 ima ugrađen glazbeni player koji vam omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Za pristup glazbenom playeru dodirnite , a zatim **Multimedija** i **MP3 player**. Ovdje možete pristupiti većem broju mapa:

**Sve pjesme** - sadrži sve pjesme koje se nalaze u vašem telefonu.

**Favoriti** - sadrži pjesme koje ste spremili kao favorite.

**Izvođači** - pregled kolekcije glazbe prema izvođačima.

**Albumi** - pregled kolekcije glazbe prema albumima.

**Žanrovi** - pregled kolekcije glazbe prema žanrovima.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimedija







### Prijenos glazbe na telefon


Najjednostavniji način prijena glazbe na telefon je preko Bluetooth veze ili kabela za sinkronizaciju.

Možete koristiti i LG PC Suite, a pojedini o tome potražite na stranici 89. Prijenos preko Bluetooth veze:

- 1 Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li uređaji jedan drugom vidljivi.
- 2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth veze.
- 3 Nakon slanja datoteke, na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak dodirom opcije **Da**.
- 4 Datoteka bi se trebala naći pod **MP3 player > Sve pjesme**.

### Reprodukcija pjesme




- 1 Dodirnite  i odaberite **MP3 player** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Sve pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati i dodirnite .
- 4 Dodirnite  za pauziranje reprodukcije pjesme.
- 5 Dodirnite  za prelazak na sljedeću pjesmu.
- 6 Dodirnite  za povratak na prethodnu pjesmu.
- 7 Dodirnite  za povratak na cijeli Početni izbornik.

**SAVJET!** Za promjenu jačine zvuka tijekom slušanja glazbe dodirnite .


## Stvaranje popisa za reprodukciju

Vlastite popise pjesama možete stvoriti biranjem pjesama iz mape



### Sve pjesme.

- 1 Dodirnite  i odaberite **MP3 player** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite ikonu opcije .
- 3 Dodirnite **Novi popis pjesama**, upišite naziv popisa pjesama i dodirnite .
- 4 Prikazat će se mapa Sve pjesme. Dodirnite sve pjesme koje želite uključiti u popis pjesama; pored naziva pjesama pojavit će se kvačice.
- 5 Dodirnite **Dodaj pjesme**.

Kako biste reproducirali popis pjesama, odaberite ga i dodirnite ikonu Pokreni.

**NAPOMENA:** za dodavanje drugog popisa pjesama dodirnite , a zatim **Novi popis pjesama**.

## Brisanje popisa za reprodukciju

- 1 Dodirnite  i odaberite **MP3 player** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite ikonu opcije .
- 3 Dodirnite **Izbriši** ili **Izbriši sve** za brisanje svih popisa pjesama.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimedija

### Korištenje radiouređaja

Vaš LG KM900 sadrži ugrađeni FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati i u pokretu.



**NAPOMENA:** za slušanje radija potrebno je priključiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice.



### Traženje stanica

Radio stanice na svom telefonu možete podešavati pretražujući ih ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti. Na telefonu možete spremiti do 30 kanala.



#### Automatsko traženje

- 1 Dodirnite  i odaberite **FM radio** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite .
- 3 Dodirnite **Automatsko skeniranje**, a zatim **Da**.


Pronađene stanice dodijelit će se brojevima kanala na telefonu odabirom opcija **Postavi**, **Preskoči** i **Zaustavi**.

**NAPOMENA:** stanice možete podesiti i ručno, pomoću kotačića pokraj radio frekvencije.


## Ponovno postavljanje kanala

- 1 Dodirnite  i odaberite **FM radio** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite .
- 3 Odaberite **P.ps.** za ponovno postavljanje trenutnog kanala ili **Ponovo postavi sve kanale** za ponovno postavljanje svih kanala. Ako ponovno postavite sve kanale, svi kanali će se vratiti na svoju početnu frekvenciju od 87,5 Mhz.

## Slušanje radija

- 1 Dodirnite  i odaberite **FM radio** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite broj kanala na koji je spremljena radio stanica koju želite slušati.

**SAVJET!** Za poboljšanje radijskog prijema produljite kabel slušalica koji služi kao antena za radio.

 **UPOZORENJE:** Ako povežete slušalice koje nisu namijenjene ovoj svrsi, može doći do smetnji u radijskom prijemu.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimedija

### **Korištenje FM odašiljača za reprodukciju glazbe**

KM900 može prenijeti FM frekvenciju s modula playera glazbe prilikom reprodukcije glazbe. Na taj način umjesto s glazbenog playera možete slušati glazbu putem FM frekvencije.

### **Izbornik mobilne TV**

(ovisno o mrežnoj usluzi)


Uz uslugu Mobilna TV koju nudi T-Mobile, više se ne morate brinuti da ćete propustiti svoju omiljenu emisiju. Mobilna TV omogućuje vam praćenje televizijskih prijenosa, serija i unaprijed snimljenih programa.


**NAPOMENA:** Za povezivanje s ovom uslugom naplaćuje se dodatna naknada. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

# Organizator

## Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijdite na **Organizator** u kartici Uslužne značajke.
- 2 Odaberite datum za koji želite dodati događaj.
- 3 Dodirnite  i zatim **Novi raspored**.
- 4 Dodirnite **Kategorija**, a zatim odaberite **Sastanak**, **Godišnjica** ili **Rodendan**. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka događaja.
- 5 Za sastanke i godišnjice možete unijeti datum i vrijeme završetka događaja u donje okvire za vrijeme i datum.
- 6 Želite li događaju dodati predmet ili napomenu, dodirnite **Predmet** ili **Ime** i unesite svoju napomenu.

- 7 Odaberite **Postavi alarm** i postavite upozorenje za događaj. Želite li postaviti ponavljanje alarma, odaberite **Postavi ponavljanje**.
- 8 Dodirnite  kako biste spremili događaj u kalendar. Svi datumi sa spremljenim događajima bit će označeni kvadratima u boji, a na početku svakog događaja oglasit će se alarm kako biste ostali organizirani.

**SAVJET!** U kalendaru možete postaviti razdoblje praznika. Dodirnite svaki dan praznika pojedinačno i zatim dodirnite  te odaberite **Postavi praznik**. Ti će datumi biti označeni crvenom bojom.

01

02

03

04

05



06

07




08

## Organizator

### Promjena zadanog izgleda kalendara

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Organiz.** u kartici Uslužne značajke. Odaberite **Postavke** pod .
- 2 Dodirnite **Zadani prikaz** i odaberite kalendar, tjedan, raspored zadataka, popis ili sve zadatke.


### Dodavanje stavke na popis zadataka

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Organiz.** u kartici Uslužne značajke.
- 2 Odaberite **Novi zadatak**, odaberite  i dodirnite **Napomena**.
- 3 Dodajte napomenu i odaberite razinu prioriteta: **Nizak**, **Srednje** ili **Jako važno**.
- 4 Zadatak spremite tako što ćete odabrati .

**SAVJET!** Svoj kalendar možete sigurnosno kopirati i sinkronizirati pomoću računala. Pogledajte odjeljak Sinkroniziranje s računalom na stranici 89.


### Korištenje traženja datuma

Traženje datuma je praktičan alat koji izračunava koji će datum biti nakon proteka određenog broja dana. Npr., 60 dana nakon 10. 10. 2009. bit će 09. 12. 2009. Pomoću ovog alata možete pratiti rokove.


- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Organiz.** u kartici Uslužne značajke.
- 2 Odaberite ikonu izbornika Opcije, a zatim **Traženje datuma**.
- 3 U kartici **Od** postavite željeni datum.
- 4 Na kartici **Nakon** postavite broj dana.

**5** Ispod će se prikazati **Ciljani datum**.

Postavljanje alarma


**1** Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Alarmi** u kartici Uslužne značajke.

**2** Želite li dodati novi alarm, dodirnite **Novi alarm**. Ako želite postaviti ponovno oglašavanje alarma u roku od jednog sata, dodirnite **Brzi alarm**.

**3** Postavite željeno vrijeme oglašavanja alarma .

**4** Odaberite želite li da se alarm ponavlja i postavite vrstu ponavljanja. Ikone pokazuju odabrani dan u tjednu.


**5** Odaberite **Zvuk/vibracija** kako biste odabrali željenu vrstu alarma.

**6** Dodirnite **Zvono alarma** i odaberite zvono. Kako biste preslušali zvuk, dodirnite ga i zatim dodirnite .

**7** Interval za odgodu možete postaviti na 5, 10, 20 ili 30 minuta, na 1 sat ili ga isključiti.

**8** Alarm možete isključiti odabirom odgode ili zaustavljanja.

### Dodavanje bilješki

**1** Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Bilješke** u kartici Uslužne značajke.

**2** Dodirnite **Nova bilješka**.

**3** Upišite svoj podsjetnik i dodirnite .

**SAVJET!** Možete urediti postojeću bilješku. Odaberite bilješku koji želite urediti i upišite svoje promjene.

01

02

03

04

05

06

07


08


## Organizator

### Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

### Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite , a zatim **Uslužne značajke**.
- 2 Dodirnite **Snimanje glasa**.
- 3 Dodirnite **Snimi** za pokretanje snimanja.
- 4 Dodirnite **Zaustavi** za zaustavljanje snimanja.

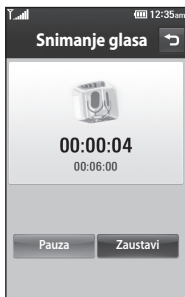



- 5 Ako želite ponovno snimiti glas, dodirnite **Novo**.


### Slanje glasovnog zapisa

- 1 Nakon dovršenja snimanja dodirnite **Pošalji**.
- 2 Odaberite **Poruka, E-mail** ili **Bluetooth**. Odaberete li **Poruka** ili **E-mail**, snimka će se pridodati poruci koju možete nastaviti pisati i poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, telefon će potražiti uređaj na koji će poslati glasovni zapis.

## Korištenje kalkulatora


- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Kalkulator** u kartici Uslužne značajke.
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite potrebnu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije izračune dodirnite  i odaberite jednu od sljedećih opcija: **sin, cos, tan, deg, log** etc..

## Pretvaranje jedinica

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Alati** u kartici Uslužne značajke.
- 2 Odaberite **Pretvarač jedinica**.

- 3 Odaberite želite li da vrijednost pretvaranje bude **Valuta, Površina, Duljina, Masa, Temperatura, Zapremina** ili **Brzina**.
- 4 Nakon toga odaberite jedinicu i unesite vrijednost iz koje želite pretvarati.
- 5 Na zaslonu će se prikazati odgovarajuće vrijednosti za sve jedinice.

## Korištenje štoperice

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim prijedite na **Štoperica**.
- 2 Za početak mjerenja dodirnite **Pokreni**.
- 3 Želite li izmjeriti vrijeme ciklusa, dodirnite **Ciklus**.
- 4 Za zaustavljanje mjerača vremena dodirnite **Zaustavi**.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Organizator

- 5 Dodirnite **Nastavi** kako biste ponovo pokrenuli štopericu od vremena u kojem ste je zaustavili ili dodirnite **Poništi** kako biste krenuli ispočetka.

### Dodavanje grada u vremenske zone


- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Sat s vremenskim zonama** u kartici Uslužne značajke.
- 2 Dodirnite **Dodaj grad**. Potražite željeni grad i on će se prikazati u sredini zaslona.
- 3 Pritisnite grad koji želite odabrati. Na taj način ćete ga dodati na svoj popis Vremenskih zona.

## Sinkroniziranje s računalom

Možete sinkronizirati računalo s telefonom. Time ćete omogućiti usklađivanje važnih pojedinosti i datuma, a funkciju možete koristiti i radi sigurnosnog kopiranja podataka.

**SAVJET!** Za ovo trebate instalirati aplikaciju PC Suite s CD-ROM medija ili je možete preuzeti s adrese <http://update.lgmobile.com>. (www.lgmobile.com PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section).

### Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i zatim prijedite na **Povezivanje** u kartici Postavke.
- 2 Dodirnite **USB povezivanje** i odaberite **Masovno spremanje, Sinkronizacija glazbe, PC suite, iSync** ili **Uvijek pitaj**.

- 3 Povežite telefon i računalo USB kabelom i malo pričekajte.
- 4 Prikazat će se poruka vodiča za instalaciju.

**Upozorenje!** Ako se poruka vodiča za instalaciju ne prikaže na vašem računalu, provjerite postavke za CD-ROM u sustavu Windows.

- 5 Umetnite CD koji ste dobili u paketu ili pritisnite gumb za preuzimanje kako biste program LG PC Suite preuzeli izravno s web-stranice.
- 6 Pritisnite na LG PC Suite Installer koji će se prikazati na zaslonu.

### Povezivanje telefona i računala

- 1 Odaberite način rada PC Suite u izborniku Povezivanje i zatim na telefon i računalo priključite USB kabel.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Sinkroniziranje s računalom

**2** Program LG PC Suite automatski će se aktivirati na računalu.

**Upozorenje!** Ako se program LG PC Suite na računalu ne aktivira automatski, provjerite postavke za CD-ROM na računalu.

**3** Telefon i računalu su sada povezani.

### Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona

- 1** Povežite telefon i računalu na gore opisan način.
- 2** Pritisnite ikonu **Podrška** i odaberite **Podrška** ili **Vrati**.
- 3** Odaberite želite li izvršiti sigurnosno kopiranje podataka za **Sadržaj** i/ili za **Kontakti/Raspored/Zadatak/Bilješka**. Odaberite lokaciju koja će biti određište ili polazna točka sigurnosnog kopiranja. Pritisnite **OK**.

**4** Stvorit će se sigurnosna kopija informacija.

### Pregled datoteka s telefona na računalu

- 1** Povežite telefon i računalu na gore opisan način.
- 2** Pritisnite ikonu **Sadržaj**.
- 3** Svi dokumenti, flash sadržaji, slike, zvučne datoteke i videozapisi spremljeni u telefonu prikazat će se na zaslonu, u mapi LG telefon.

**SAVJET!** Pregledavanje sadržaja telefona na računalu pomaže u uređivanju datoteka, organiziranju dokumenata i uklanjanju sadržaja koji vam više nisu potrebni.

## Sinkroniziranje kontakata

- 1 Povežite telefon s računalom.
- 2 Pritisnite ikonu **Imenik**.
- 3 Računalo će uvesti i prikazati sve kontakte spremljene na SIM kartici i u telefonu.
- 4 Pritisnite **Datoteka** i odaberite **Spremi**. Sada možete odabrati mjesto spremanja Kontakti.

**NAPOMENA:** Za sigurnosno kopiranje kontakata spremljenih na SIM kartici pritisnite na mapu SIM kartice s lijeve strane zaslona računala. Desnom tipkom miša pritisnite na neki od kontakata i odaberite **Odaberi sve**, a zatim **Kopiraj** ili **Premjesti u memoriju telefona**.

Desnom tipkom miša pritisnite kontakt i odaberite **Kopiraj u kontakt**. Sada pritisnite mapu **Telefon** s lijeve strane zaslona i prikazat će se svi vaši brojevi.

## Sinkroniziranje poruka

- 1 Povežite telefon s računalom.
- 2 Pritisnite ikonu Poruke.
- 3 Sve poruke s računala i telefona prikazat će se u mapama na zaslonu.
- 4 Za uređivanje i preraspodjelu poruka koristite traku s alatima pri vrhu zaslona.

## Sinkronizacija glazbe

Putem ovog izbornika možete prenijeti glazbu u telefon KM900. Prije nego što počnete prenositi glazbu s računala na svoj uređaj, provjerite imate li sljedeće:

- Microsoft Windows XP ili Vista
- Windows Media Player 10 ili novija verzija
- USB kabel

01

02

03

04

05

06

07

08

## Sinkroniziranje s računalom

### Prijenos glazbe pomoću programa Windows Media Player

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite, a zatim dodirnite i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Povezivanje**, a zatim odaberite **USB povezivanje** i odaberite **Sinkronizacija glazbe**.
- 3 Telefon priključite na računalno pomoću kompatibilnog USB kabela.
- 4 Kad pokušate povezati telefon s računalom, na telefonu će se prikazati: Sinkronizacija glazbe... i zatim **Spojeno**.
- 5 Na računalu će se prikazati odzivnik za pokretanje željenog softvera za upravljanje glazbom.
- 6 Odaberite Window Media Player.

7 Prijeđite na karticu Sinkronizacija i zatim glazbu koju želite prenijeti povucite i ispustite u okno **Popis za sinkronizaciju**.

8 Pritisnite gumb **Pokreni sinkronizaciju**. Time ćete pokrenuti postupak prijena.

#### **UPOZORENJE**

Nemojte isključivati telefon tijekom prijena.

**NAPOMENA:** sinkronizacija glazbe je dostupna samo za glazbene sadržaje.

## Korištenje funkcije iSync

Instalirajte dodatnu instalacijsku datoteku iSync koju podržavaju Macintosh, osobna računala i telefon putem Bluetooth ili USB veze.

Za sinkronizaciju putem Bluetooth veze postavite par između Macintosh ili osobnog računala i telefona. Ako postavljanje želite izvršiti preko USB-a, u načinu USB povezivanja odaberite izbornik iSync.

**NAPOMENA:** koristite li Bluetooth, odaberite **iSync uklj.** u izborniku opcija.

## DivX pretvarač

Instalirajte DivX pretvarač koji se nalazi na istom CD mediju kao i softver PC Sync. DivX će multimedijске datoteke s računala pretvoriti u format koji omogućava njihov prijenos i pregledavanje na telefonu.

Nakon instalacije, u mapi Programске datoteke na računalu odaberite **DivX** zatim **DivX converter**, a zatim Pretvarač.

Strelice u aplikaciji koristite za promjenu formata konverzije u Mobitel. Pritisnete li desnom tipkom miša na okvir aplikacije i odaberete **Prednost**, moći ćete promijeniti lokaciju spremanja pretvorenih datoteka.

Povucite i isпустite datoteke u aplikaciju radi početne analize. Zatim za početak postupka odaberite **Pretvori**. Nakon dovršetka postupka prikazat će se skočna poruka Pretvaranje dovršeno.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Web

## Internet

**Internet** vam donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel. Gdje god se nalazili, što god vas zanimalo.



### Pristup Internetu

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Internet** u kartici Komunikacija.
- 2 Za prelazak izravno na početnu stranicu preglednika odaberite **web'n'walk**. Možete i odabrati **Unos adrese** i upisati URL te nakon toga odabrati **Spajanje**.

**NAPOMENA:** povezivanje s ovom uslugom i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

## Dodavanje i pristupanje oznakama

Za brz i lak pristup omiljenim web-stranicama možete dodati zabilješke i spremiti web-stranice.


- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Internet** u kartici Komunikacija.
- 2 Odaberite **Oznake**. Na zaslonu će se prikazati popis vaših oznaka.
- 3 Za dodavanje nove oznake dodirnite **Nova zabilješka**. Unesite naziv oznake i zatim URL.
- 4 Dodirnite . Oznaka će se pojaviti na popisu oznaka.
- 5 Za pristup oznaci jednostavno dodirnite oznaku, a zatim dodirnite Spajanje. Povezat ćete se s oznakom.

## Korištenje RSS čitača


RSS (Really Simple Syndication) je obitelj formata web-sadržaja koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažurira, poput blogova, naslova vijesti ili podcastova. RSS dokument, koji se naziva sadržaj, web-sadržaj ili kanal, sadrži ili sažetak sadržaja s povezanog web-mjesta ili čitavi tekst. RSS ljudima omogućuje praćenje omiljenih web-mjesta na automatizirani način, jednostavniji od ručnog provjeravanja.

Korisnik se na sadržaj pretplaćuje unosom veze prema sadržaju u čitač ili pritiskom RSS ikone u pretraživaču koji pokreće postupak pretplate. Čitač provjerava korisničke pretplaćene sadržaje i pojavljuje li se novi sadržaj te pritom preuzima sav ažurirani sadržaj koji pronade.

## Pristup spremljenoj stranici

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Internet** u kartici Komunikacija.
- 2 Odaberite **Spremljene stranice**.
- 3 Odaberite željenu stranicu i ona će se otvoriti.

## Pregled prethodnih akcija preglednika

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Internet** u kartici Komunikacija. Odaberite **Prethodno**.
- 2 Prikazat će se web-stranice kojima ste nedavno pristupili. Želite li pristupiti nekoj od ovih stranica, jednostavno je odaberite.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Web

### Promjena postavki web-preglednika

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Povezivanje** u kartici Postavke.
- 2 Odaberite **Postavke pretraživača**.
- 3 Možete urediti opcije **Profili, Postavke izgleda, Cache/Cookies, Sigurnost** ili **Poništi postavke**.
- 4 Te opcije možete jednostavno uključiti ili isključiti dodirivanjem ikone za prebacivanje.

### Korištenje telefona kao modema

KM900 može preuzeti ulogu modema vašeg računala, omogućujući pristup e-pošti i Internetu čak i kada na raspolaganju nemate žični pristup. To možete ostvariti pomoću USB kabela ili Bluetooth veze.

### Korištenje USB kabela:

- 1 Na računalu mora biti instaliran softver LG PC Suite.
- 2 Povežite KM900 s računalom pomoću USB kabela i pokrenite softver LG PC Suite.
- 3 Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Nakon toga pritisnite **Postavke** i odaberite **Modem**.
- 4 Odaberite **LG mobilni USB modem** i odaberite **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 5 Pritisnite Spajanje i računalo će se povezati pomoću telefona KM900.

**NAPOMENA:** više informacija o sinkronizaciji pomoću softvera LG PC Suite pronađite na stranici 89.

## Korištenje Bluetooth-a:

- 1 Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno i Vidljivo** za računalo i za KM900.
- 2 Uskladite računalo i KM900 kako bi za povezivanje bila potrebna lozinka.
- 3 Za stvaranje aktivne Bluetooth veze u softveru LG PC Suite koristite **Čarobnjak za povezivanje**.
- 4 Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Zatim pritisnite **Postavka**.
- 5 Pritisnite **Modem**.
- 6 Odaberite **Standardni modem preko Bluetooth veze** i pritisnite **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 7 Pritisnite **Spajanje** i računalo će se povezati pomoću telefona KM900.

**NAPOMENA:** više informacija o Bluetooth tehnologiji potražite na stranici 104.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Podešavanja

U ovoj mapi možete prilagoditi postavke telefona KM900 u skladu s vlastitim željama.

**NAPOMENA:** informacije o postavkama poziva potražite na stranici 31.

### Promjena postavki zaslona

**1** Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Postavke zaslona** u kartici Postavke.

**2** Možete odabrati izbornik opcija:

**Pozadine** - Odaberite sliku zaključanog zaslona, kod uključivanja/isključivanja telefona, upućivanje ili primanje poziva.

**Sat** - odaberite vrstu sata za zaključani zaslon.

**Font** - podesite stil i veličinu fonta.

**Pozadinsko svjetlo** - odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo ostati uključeno.


**NAPOMENA:** što je dulje pozadinsko svjetlo uključeno, raste i potrošnja baterije pa ćete možda češće morati puniti svoj telefon.

**Autom. osvjetljenje** - automatsko podešavanje osvjetljenja zaslona.

### Prilagodba profila

Svoj profil možete brzo izmijeniti na početnom zaslonu. Jednostavno dodirnite ikonu sažetka statusa na vrhu i dodirnite karticu profila.

Pomoću izbornika postavki možete prilagoditi svaku postavku profila.


**1** Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Profili** u kartici Postavke.

**2** Odaberite profil koji želite urediti: **Uobičajeno, Tih**, **Vani** ili **Način rada u zrakoplovu**

- 3** Nakon toga moći ćete promijeniti sve zvukove i opcije upozorenja dostupne na popisu, uključujući **Melodija video/glasovnih poziva, Glasnoća, Obavijesti o porukama** i druge.

## Promjena postavki telefona

Uživajte u slobodi i prilagodite KM900 vlastitim željama.

- 1** Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Postavke telefona** u kartici Postavke.
- 2** Odaberite izbornik s popisa u nastavku:
- Datum i vrijeme** - namjestite datum i vrijeme ili odaberite automatsko ažuriranje vremena kada ste na putu ili prilikom promjene zimskog i ljetnog vremena.
- Ušteda energije** - odaberite za prebacivanje tvornički podešenih postavki uštede energije na **Uključeno** ili **Isključeno**.

**Jezici** - promijenite jezik na zaslonu telefona KM900.

**Autom. zaključavanje tipki** - automatsko zaključavanje tipkovnice na početnom zaslonu.

**Sigurnost** - prilagodite postavke zaštite, uključujući PIN šifre, zaključavanje telefona, automatsko zaključavanje telefona i protuprovalno praćenje.

**Postavke dodirnog zaslona** - promijenite postavke vrijednosti dodirnog zaslona.

**Upravljanje memorijom** - više informacija potražite pod **Korištenje upravitelja memorije** na stranici 104.

**Poništi postavke** - vraćanje svih postavki na tvorničke postavke.

**Informacije o telefonu** - pregled tehničkih informacija o telefonu KM900.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Podešavanja

### Promjena postavki dodirnog zaslona

Na početnom zaslonu odaberite

 i zatim prijedite na **Postavke telefona** u kartici Postavke.

**Vibracija dodirne tipke** - promjena vrste vibracije.

**Vibracija** - Vibracija 1/2/3

**Jačina vibracije** - kontrolira jačinu vibracije.


**Zvuk dodirne tipke** - promjena zvuka prilikom dodirivanja zaslona.

**Zvuk** - Zvuk 1/2/3

**Glasnoća zvuka** - kontrolira jačinu zvuka.

### Promjena postavki povezivanja

Vaše je postavke povezivanja već postavio mrežni operater pa možete odmah koristiti svoj telefon. Postavke možete promijeniti pomoću ovog izbornika.

Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Povezivanje** u kartici Postavke.

**Odabir mreže** - telefon KM900 automatski se povezuje s prioriternom mrežom.

**Internetski profil** - postavite profile za povezivanje na Internet.

**Pristupne točke** - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Pomoću ovog izbornika možete dodati novu pristupnu točku.

**GPS vrsta** - odaberite **GPS s podrškom** ili **Samostalno**.

## GPS

- Tehnologija GPS za pronalaženje lokacija koristi informacije sa satelita u Zemljinoj orbiti.
- Prijemnik procjenjuje udaljenost do GPS satelita temeljem vremena koje je potrebno da signal stigne do njih, a zatim tu informaciju koristi za utvrđivanje svoje lokacije.
- To može potrajati između nekoliko sekundi i nekoliko minuta.
- GPS s podrškom (A-GPS) na ovom mobilnom telefonu koristi se za dohvaćanje podataka za pomoć u određivanju lokacije primljenih putem veze za paketni prijenos podataka.
- Podaci za pomoć dohvaćaju se s poslužitelja usluge samo kada su potrebni.

**Napomena:** usluga GPS ima toleranciju na pogrešku i ne može raditi u zgradama ili pod zemljom.

**USB povezivanje** - sinkronizirajte svoj KM900 pomoću softvera LG PC Suite za kopiranje datoteka s telefona. Više informacija o sinkronizaciji potražite na stranici 89.

**TV izlaz** - odaberite **PAL** ili **NTSC** kako biste svoj KM900 povezali s televizorom.

**Registracija DivX video zapisa na zahtjev** - ovaj izbornik služi za generiranje šifre za registraciju DivX video zapisa na zahtjev. Radi registracije i tehničke podrške posjetite <http://vod.divx.com>.

**Paketna podatkovna veza** - postavite paketnu podatkovnu vezu.

**Postavke pretraživača** - odaberite za postavljanje vrijednosti vezanih uz preglednik.

01

02

03

04

05

06

07

08


## Podešavanja

**Postavke za streaming** - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Želite li, možete ih promijeniti.

**Java postavke** - omogućuje postavljanje Profila.

### Korištenje upravitelja memorije

Vaš KM900 sadrži tri dostupne memorije: sam telefon, SIM karticu i vanjsku memorijsku karticu (koju ćete možda trebati kupiti zasebno). Upravitelj memorije možete koristiti kako biste vidjeli koliko je memorije zauzeto, a koliko dostupno.

Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Postavke telefona** u kartici Postavke.

Odaberite **Upravljanje memorijom**.

#### Zajednička memorija telefona

**1/2** - pregledajte memoriju telefona KM900 raspoloživu za MMS, e-poštu, Java aplikacije i drugo.

#### Multimedijska memorija


**telefona** - pregledajte memoriju za multimedijske sadržaje poput streaming datoteka, filmova, glazbe slike, zvukove, video i flash.

**Rezervirana memorija telefona** - pregledajte memoriju telefona dostupnu za tekstualne poruke, kontakte, kalendar, popis zadataka, podsjetnike, alarme, podatke o prethodnim pozivima, oznake i stavke u mapi Razno.

**SIM memorija** - pregledajte memoriju dostupnu na SIM kartici.

**Vanjska memorija** - pregledajte memoriju dostupnu na vanjskoj memorijskoj kartici (koju ćete možda trebati kupiti zasebno).

## Korištenje načina rada u zrakoplovu

Način rada u zrakoplovu uključite tako da odaberete , a zatim **Postavke**. Dodirnite **Profili** i odaberite **Zrakoplovni mod**. Koristite li Način rada u zrakoplovu ne možete upućivati pozive, povezivati se na Internet, slati poruke ili koristiti Bluetooth.

## Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth-a

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze je izvrstan način bežičnog slanja i primanja, a veza se uspostavlja brzo i jednostavno. Možete se povezati i s Bluetooth slušalicama za upućivanje i primanje poziva.

## Za slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati; to će obično biti fotografija, videozapis ili glazbena datoteka.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Pošalji**. Odaberite **Bluetooth**.
- 3 Ako ste već uskladili Bluetooth uređaj, KM900 neće automatski tražiti druge Bluetooth uređaje. Ako to niste učinili, KM900 će tražiti ostale uređaje omogućene za korištenje Bluetooth veze unutar dometa.
- 4 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku i dodirnite **Odaberi**.
- 5 Vaša datoteka će se poslati.

**SAVJET!** Pratite traku napretka kako biste bili sigurni da je vaša datoteka poslana.

01

02

03

04

05

06

07



08

## Podešavanja

### Za primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth veza mora biti **Uključena**.  
Više informacija o **Promjeni postavki za Bluetooth** nalazi se u nastavku.
- 2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvata datoteke od pošiljatelja. Za primanje datoteke dodirnite **Da**.
- 3 Vidjet ćete gdje je datoteka spremljena i moći ćete odabrati **Pregled** datoteke ili opciju **Koristi kao pozadinu**. Datoteke su obično spremljene u odgovarajućim mapama u Moji sadržaji.

### Promjena postavki za Bluetooth:

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Bluetooth veza** u kartici Postavke.
- 2 Dodirnite .  
Možete promijeniti sljedeće:

### Informacije o mom uređaju

- unesite naziv svog telefona KM900.

**Vidljivost mog telefona** - odaberite **Vidljivo**, **Skriveno** ili **Vidljivo 1 minutu**.

**Uključen način udaljenog SIM-a** - aktivacija načina udaljenog SIM-a.

**iSync uklj.** - odaberite za iSync aktivaciju.

**Podržane usluge** - odaberite kako će se Bluetooth veza koristiti u kombinaciji s različitim uslugama.

**Izbrisi** - odaberite za brisanje odabranog profila.

### Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li KM900 s drugim uređajem, možete postaviti vezu zaštićenu lozinkom. Tako će vaše usklađivanje biti sigurnije.

- 1 Provjerite je li Bluetooth veza **Uključena**. Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Traži**.
- 3 KM900 će potražiti Bluetooth uređaje. Nakon dovršetka pretraživanja, na zaslonu će se prikazati **Osvježi**.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti i unesite lozinku, a zatim dodirnite **OK**.
- 5 Vaš telefon će se tada povezati s drugim uređajem, na kojem trebate unijeti istu lozinku.
- 6 Lozinkom zaštićena Bluetooth veza je sada spremna.

## Korištenje Bluetooth slušalica

- 1 Provjerite je li Bluetooth veza **Uključena**.
- 2 Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.
- 3 Slušalica će automatski prijeći na profil Slušalica.
- 4 Dodirnite **Uvijek pitaj** ili **Dopusti bez pitanja**.

**SAVJET!** Na stranici 31 potražite pojedinosti o **BT načinu odgovaranja** kako biste mogli kontrolirati način odgovaranja na pozive kada je priključena Bluetooth slušalica.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

Wireless Manager (Upravitelj bežičnih mreža) vam omogućuje upravljanje Wi-Fi Internetom na uređaju. Omogućuje povezivanja telefona na lokalnu bežičnu mrežu ili bežični pristup Internetu. Wi-Fi tehnologija je brža i ima veći domet nego Bluetooth bežična tehnologija.

**NAPOMENA:** KM900 podržava šifriranje WEP, WPA-PSK/2, a ne šifriranje EAP, WPS. Postavlja li vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili administrator mreže šifriranje radi zaštite mreže, u skočni prozor trebate upisati ključ. Ako šifriranje nije postavljeno, taj se skočni prozor neće prikazati. Šifru možete zatražiti od pružatelja Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

### 1. Kako postaviti Wi-Fi

- 1 Wi-Fi uključen
- 2 Traženje pristupne točke
  - Traži postoji li pristupna točka na koju se može spojiti.
- 3 Spajanje na pristupnu točku
  - Spajanje na željenu pristupnu točku s popisa.
  - Ako je vrsta zaštite za pristupnu točku WEP ili WPA-PSK/2, upišite sigurnosnu šifru.

### 2. Podrška za Wi-Fi mrežni profil

- 1 Podrška za Wi-Fi profil (kako se spojiti na često korištenu ili skrivenu pristupnu točku)
  - 1) Ako se pristupna točka ne prikazuje na popisu, možete se na nju spojiti spremivši je u obliku profila.

- 2) Spremite li često korištenu pristupnu točku u obliku profila, jednostavnije je unijeti sigurnosnu šifru prilikom spajanja na tako zaštićenu pristupnu točku.
  - 3) Ako pristupna točka ne podržava DHCP, na nju se možete spojiti koristeći statičku IP adresu.
- 2** Opis svakog od polja u Wi-Fi profilu.
- 1) Naziv mreže: SSID (ID)
  - 2) Vrsta zaštite: WEP, WPA-PSK/2 podrška.
  - 3) Sigurnosna šifra: prema sigurnosnu šifru.
  - 4) IP/DNS postavka: omogućava postavljanje automatske ili statičke vrijednosti, ovisno o tome podržava li pristupna točka DHCP.  
U slučaju statičke vrijednosti, unesite vrijednost u polje IP

adrese i DNS poslužitelja za statičku IP adresu prilikom povezivanja.

- 3** Kako spremiti Wi-Fi profil
- 1) Iz izbornika Opcije odaberite Spremljene mreže, a zatim odaberite Nova mreža i unesite vrijednosti u svako od polja.
  - 2) Možete odabrati i spremiti popis pristupnih točaka odabirom opcije Wi-Fi uključen, a zatim Osvježi (Traženje pristupnih točaka).
  - 3) Nakon što se spojite na zaštićenu pristupnu točku, profil će se automatski spremiti.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Nadogradnja softvera

### Nadogradnja softvera

#### **Program za nadogradnju softvera mobilnog telefona LG**

Više informacija o instaliranju ovog programa potražite na adresi <http://update.lgmobile.com>.

Ova značajka omogućava vam brzu i praktičnu nadogradnju softvera na najnoviju verziju putem Interneta, bez potrebe da posjećujete naš servisni centar.

Pošto program za softversku nadogradnju mobitela zahtijeva vašu punu pozornost tijekom postupka nadogradnje, svakako imajte na umu sve upute i napomene koje se prikazuju za svaki korak prije prelaska na onaj sljedeći.

Imajte na umu da uklanjanje USB komunikacijskog kabela i baterija tijekom nadogradnje može ozbiljno naškoditi vašem telefonu. Proizvođač ne preuzima

odgovornost za gubitak podataka tijekom postupka nadogradnje, te vam savjetujemo da radi vlastite sigurnosti unaprijed izradite sigurnosnu kopiju važnih informacija.

## Dodatna oprema

Za vaš je telefon dostupna razna dodatna oprema koja se možda prodaje zasebno. Tu opremu možete odabrati prema vlastitim potrebama. Za informacije o dostupnosti obratite se lokalnom zastupniku (**stavke opisane u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema**).

### Punjač



### Baterija



### Stereo slušalice



### Podatkovni kabel i CD

Priključivanje i sinkroniziranje telefona KM900 i računala.



### Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu KM900.



01

02

03

04

05

06

07

08

### NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema se može razlikovati u pojedinim regijama.

## Mrežna usluga

Mobilni telefon opisan u ovim uputama odobren je za korištenje na mrežama E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 i WCDMA.

Neke značajke opisane u ovim uputama nazivaju se uslugama mreže. Riječ je o posebnim uslugama koje dogovarate sa svojim davateljem usluga. Kako biste mogli koristiti usluge mreže, morate se pretplatiti na njih kod svog davatelja usluga i zatražiti upute za njihovo korištenje.

### Registracija DivX video zapisa na zahtjev

Generirajte kod za registraciju DivX video zapisa na zahtjev.

Registracija i tehnička podrška dostupne su na <<http://vod.divx.com/>>.

## Tehnički podaci

### Općenito

Naziv proizvoda: KM900

Sustav: E-GSM 900 / DCS 1800 /  
GSM 850 / PCS 1900 /  
WCDMA

### Temperature okoline

Maksimalno +55°C (pražnjenje)  
+45°C (punjenje)

Min: -10°C

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

### LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA:

Av. Večestava Holjevca 40  
10 000 Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

3407800421601

**Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema**

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM850/E-GSM900/ DCS1800/PCS1900/WCDMA mreži sa Bluetooth-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	KM900
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG KM900
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

**sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:**

EN 300 328 V1.7.1

EN 301 489-01 V 1.6.1, EN 301 489-07 V 1.3.1

EN 301 489-17 V 1.2.1, EN 301 489-24 V 1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1:2001

Zagreb, 30.01.2009.

Mjesto i datum

  
LG Electronics Magyar d.o.o.  
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj  
Avenija Večestava Holjevca 40  
ZAGREB - 10 000  
TAKOŠĆE - HR 10033  
Mario Medved

Zig i potpis odgovorne osobe

## Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje nekih od ovih smjernica je ilegalno, a može biti i opasno.

### Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR). Mobilni telefon KM900 osmišljen je kako bi zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ovi zahtjevi temelje se na znanstvenim smjericama koje uključuju sigurnosna ograničenja postavljena radi zaštite svih osoba, bez obzira na životnu dob i zdravstveno stanje.

- Smjernice o izloženosti radiovalovima koriste mjernu jedinicu poznatu kao specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su primjenom

standardnih metoda, na telefonu koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim korištenim frekvencijama.

- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0,602 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 0,646 W/kg (10 g).

- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

## Njega i održavanje proizvoda

### UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radiouređaja i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjskih površina jedinice koristite suhu krpu (nemojte koristiti otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.

## Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Mobilni telefon treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrom predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Oprezno koristite dodatnu opremu poput slušalica. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

### Učinkovit rad telefona

#### Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte smještanje telefona iznad elektronskih stimulatora srca, npr. u džep na grudima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

### Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima u kojima vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.

- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Radiofrekventna energija može utjecati na neke sustave u vozilu, poput stereouređaja i sigurnosne opreme.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. To može uzrokovati kvar zračnog jastuka ili ozbiljne povrede zbog nepravilne aktivacije.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno kada ste blizu ceste.

## **Izbjegavanje oštećenja sluha**

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

## **Stakleni dijelovi**

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Ne koristite u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ni eksplozive u odjeljak vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

## U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

## Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, uzrokovati gušenje.

## Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se za hitne pozive ne biste trebali osloniti isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedini zatražite od lokalnog davatelja usluga.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Ako umetnete neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.

## Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema mrežne veze	Signal je slab Izvan GSM mreže	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti davatelja usluga.
Kodovi se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosni kod, ponovnim unosom morate potvrditi novi kod. Dvije šifre koje ste unijeli ne podudaraju se.	Obratite se svom davatelju usluga.
Funkcija se ne može postaviti	Davatelj ne podržava tu uslugu ili je potrebna registracija	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju Umetnuta je nova SIM kartica Dosegnuto je ograničenje troškova	Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/ isključivanje nije pritisnuta dovoljno dugo Baterija je prazna Kontakti baterije su prljavi	Pritisnite tipku za uključivanje/ isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde. Napunite bateriju. Očistite kontakte.

<b>Poruka</b>	<b>Mogući uzroci</b>	<b>Moguća rješenja</b>
Pogreška punjenja	Baterija je potpuno prazna	Napunite bateriju.
	Temperatura je izvan raspona	Provjerite je li ambijentalna temperatura ispravna, pričekajte na kratko, a zatim ponovite punjenje.
	Problemi s kontaktom	Provjerite napajanje i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu ili provjerite napon.
	Punjač u kvaru	Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
	Baterija je u kvaru	Zamijenite bateriju.
Telefon gubi signal mreže	Signal je preslab	Povezivanje s drugim davateljem usluga je automatsko.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite postavke.





