



••T••Mobile•
Nederlands
ENGLISH



GB220

Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



Bluetooth QD ID B015474

GB220 Gebruikershandleiding - Nederlands

Deze handleiding helpt u uw nieuwe mobiele telefoon te leren kennen. De handleiding geeft handige uitleg over de functies op uw telefoon.

Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



Uw oude toestel wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Meer informatie over uw telefoon



Volumetoets/ Toetsen aan de zijkant

- 1) In stand-bymodus (geopend): volumeregeling
- 2) In stand-bymodus (gesloten): kort drukken
- achtergrondverlichting voor sub-LCD inschakelen. Lang drukken (alleen omlaagtoets)
- naar cameramodus voor zelfportretten om een foto te maken.
- 3) Tijdens gesprekken: luidsprekervolume regelen
- 4) Tijdens het afspelen van MP3-muziek: audiovolume

Aansluiting voor lader, kabel, handsfree bellen

Geheugenkaartsleuf



Een geheugenkaart plaatsen

Til het klepje van de geheugenkaart op en plaats een micro SD-kaart met het contactpunt naar beneden. Sluit het klepje van de geheugenkaart totdat het vastklikt.

Als u de geheugenkaart wilt verwijderen, drukt u er zachtjes op, zoals op de afbeelding wordt weergegeven.

Opmerking: de geheugenkaart is een optioneel accessoire.

De geheugenkaart formatteren

Druk op **Menu** en selecteer **Instellingen**.
Selecteer **Telefoon**.

Selecteer achtereenvolgens **Geheugen** en **Extern geheugen** en druk op **Indeling**.

WAARSCHUWING: als u uw geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens gewist.

Als u de gegevens op uw geheugenkaart wilt bewaren, moet u eerst een back-up maken.

De SIM-kaart installeren en de batterij opladen


De SIM-kaart installeren

Als u zich abonneert op een mobiel netwerk, krijgt u een plug-in-SIM-kaart met de gegevens van uw abonnement zoals uw PIN-code, optionele services en dergelijke.

Belangrijk! › De plug-in-SIM-kaart en de contactpunten kunnen gemakkelijk beschadigd raken door krassen of verbuiging. Ga dus zorgvuldig met de kaart om en wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen ervan. Houd SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Illustraties

- 1 Open de batterijklep
- 2 Verwijder de batterij
- 3 Plaats uw SIM-kaart
- 4 Sluit de batterijklep
- 5 Laad de batterij op

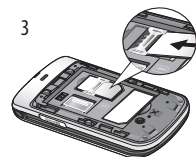

WAARSCHUWING: verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

Menuoverzicht

Verbinding

- 1 Bluetooth
- 2 USB-verbinding
- 3 Netwerk
- 4 Internetprofielen
- 5 Toegangspunten
- 6 Dataverbinding

Camera

- 1 Camera
- 2 Video

Instellingen

- 1 Telefooninstellingen
- 2 Scherminstellingen
- 3 Profielen
- 4 Oproep

Mijn media

- 1 Mijn geheugenkaart
- 2 Mijn afbeeldingen
- 3 Mijn geluiden
- 4 Mijn video
- 5 Mijn games & applicaties
- 6 Overige

Berichten

- 1 Bericht schrijven
- 2 Inbox
- 3 E-mail
- 4 Concepten
- 5 Outbox
- 6 Verzonden berichten
- 7 Opgeslagen items
- 8 Emoticons
- 9 Berichtinstellingen

t-zones

- 1 Startpagina
- 2 Favorieten
- 3 Laatste webadres
- 4 Instellingen
- 5 Ga naar adres
- 6 Opgeslagen pagina's

Organiser

- 1 Kalender
- 2 Takenlijst
- 3 Memo's
- 4 Geheime notities
- 5 D-day-zoeker
- 6 Instellingen

Contacten

- 1 Nieuw contact toevoegen
- 2 Namen
- 3 Instellingen
- 4 Groepen
- 5 Snelkeuzes
- 6 Servicenummers
- 7 Eigen Nummer
- 8 Mijn visitekaartje

Applicaties

- 1 Mijn games & applicaties
- 2 Java-instellingen
- 3 t-zones

Extra

- 1 Wekker
- 2 Calculator
- 3 Stopwatch
- 4 Omrekenen
- 5 Wereldtijd
- 6 Snelmenu

Muziekspeler

- 1 Muziek
- 2 FM-radio
- 3 Spraakrecorder

Oproepinfo

- 1 Oproepinfo
- 2 Gemiste oproepen
- 3 Ontvangen oproepen
- 4 Uitgaande oproepen
- 5 Duur oproepen
- 6 Data verbruik
- 7 Oproepkosten


Oproepen

Een oproep

- 1 Toets het nummer in met behulp van het toetsenblok. Als u een cijfer wilt verwijderen, drukt u op **CLR**.
- 2 Druk op **OK** om een oproep te plaatsen.
- 3 Druk op  om de oproep te beëindigen.

TIP! Als u het +-teken wilt invoeren voor een internationale oproep, houdt u 0 ingedrukt.


Een oproep plaatsen vanuit Contacten

- 1 Selecteer **Namen** in Contacten.
- 2 Voer met behulp van het toetsenbord de eerste letter in van het contact dat u wilt bellen. Druk bijvoorbeeld voor **Kantoor** twee keer op de 5 om de eerste letter, "K", te kiezen
- 3 Selecteer **Oproep** of druk op  om de oproep te plaatsen.

Een oproep beantwoorden en afwijzen

Druk op **Accepteren** of  om een oproep te beantwoorden.

U regelt het volume door op de toetsen aan de zijkant te drukken.

Druk op  of selecteer **Afwijzen** om de inkomende oproep te weigeren.

TIP! U kunt de instellingen van uw telefoon wijzigen om oproepen op verschillende manieren te beantwoorden. Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen** en kies Oproep. Selecteer Antwoordmodus en kies uit **Verzendtoets indrukken**, **Klep open** en **Druk op een toets**.

Snelkiezen

U kunt een veelgebruikt contact toewijzen aan een snelkiesnummer.

Uw oproepgeschiedenis weergeven

U kunt het overzicht van gemiste, ontvangen en gekozen nummers alleen controleren als het netwerk oproepidentificatie binnen het servicegebied ondersteunt.

De instellingen voor oproepen wijzigen

U kunt het voor een oproep relevante menu instellen. Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen** en kies **Oproep**.

- **Doorschakelen** – geef op of u uw oproepen wilt doorschakelen.
- **Oproep blokkeren** – geef aan of u oproepen wilt blokkeren.
- **Vaste oproepnummers** – maak een lijst met nummers die vanaf uw telefoon kunnen worden gebeld. Hiervoor hebt u de PUK2-code van uw operator nodig. Alleen

nummers die zijn opgenomen in de lijst kunnen met de telefoon worden gebeld.

- **Wachtstand** - geef op of u gewaarschuwd wilt worden als u een oproep in de wacht hebt. (Afhankelijk van uw netwerkprovider.)
- **Oproep afwijzen** - stel de afwijslijst voor het weigeren van oproepen in.
- **Mijn nummer verzenden** - geef aan of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst. (Afhankelijk van uw netwerkprovider.)
- **Opnieuw bellen** - kies **Aan** of **Uit**.
- **Antwoordmodus** - kies of u oproepen wilt aannemen door op een willekeurige toets te drukken of door op de verzendtoets te drukken.
- **Gratis bellen-timer** - kies of deze al dan niet wordt weergegeven.
- **Minuutmelder** - kies **Aan** als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt horen.
- **BT-antwoordmodus** - kies **Handsfree** of **Telefoon**.
- **Nieuw nummer opslaan** - kies **Ja** of **Nee**.

Contacten

Een contact zoeken

- 1 Selecteer **Namen** in Contacten
- 2 Voer met behulp van het toetsenbord de eerste letter in van het contact dat u wilt bellen.
- 3 Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om door de contacten te bladeren.

Een nieuw contact toevoegen

- 1 Druk **Contacten** en kies **Nieuwe contact toevoegen**.
- 2 Voer de gegevens in de velden in en selecteer **Opties - Opslaan**.

Contacten toevoegen aan een groep

U kunt uw contacten in groepen verdelen, bijvoorbeeld collega's of familie. Er zijn al een aantal groepen ingesteld op de telefoon, namelijk **Familie**, **Vrienden**, **Collega's**, **VIP**, **Groep1**, **Groep2** en **Groep3**.

Berichten

De GB220 is voorzien van functies voor het verzenden van SMS- en MMS-berichten en e-mail, alsmede netwerkserviceberichten.

Een bericht verzenden

- 1 Druk op **Menu**, selecteer **Berichten** en kies **Bericht schrijven**.
- 2 Er wordt een nieuwe berichten-editor geopend. In de berichten-editor worden **SMS** en **MMS** in één intuïtieve, flexibele interface gecombineerd. De standaardinstelling van de berichten-editor is de **SMS**-modus.
- 3 Voer uw bericht in.
- 4 Kies **Opties - Bijlage** om een **Afbeelding**, **Videoclip**, **Geluidsclip**, **Schema**, **Visitekaartje**, **Opmerking**, **Tekstveld**, **Takenlijst** of een **Tekstjabloon** toe te voegen.
- 5 Druk op **Opties - Verzendtoets**.

Uw Email instellen

Ook onderweg kunt u contact blijven houden via e-mail op uw GB220. Het instellen van een POP3- of IMAP4-account is snel en eenvoudig.

- 1 Druk op **Menu**, selecteer **Berichten** en kies **Berichtinstellingen**.
- 2 Selecteer **E-mail** en vervolgens **E-mailaccounts**.
- 3 Druk op **Toevoegen** en stel de **E-mailaccount** in.

Een Email verzenden met uw nieuwe account

Als u e-mails wilt kunnen verzenden en ontvangen, moet u een e-mailaccount instellen.

- 1 Selecteer achtereenvolgens **Menu** en **Berichten** en kies **Bericht schrijven**.
- 2 Kies **E-mail** om een nieuw e-mailbericht te openen.
- 3 Voer een onderwerp in.
- 4 Voer uw bericht in.
- 5 Druk op **Opties** en selecteer **Bijlage** om een **Afbeelding**, **Videoclip**, **Geluidsclip**, **Visitekaartje**, **Schema** of **Opmerking** toe te voegen.
- 6 Druk op **Verzenden naar** en voer het adres van de ontvanger in of druk op **Opties** en selecteer **Bijlage - Contact** om uw lijst met contacten te openen.
- 7 Tik op **Verzenden** om uw e-mail te verzenden.

Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren met behulp van het toetsenblok van de telefoon. De volgende tekstinvoermodi zijn beschikbaar op de telefoon: T9-voorspelling, Abc handmatig en 123-modus.

Opmerking: voor bepaalde velden is slechts één tekstinvoermodus beschikbaar (bijvoorbeeld telefoonnummers in adresboekvelden).

Modus T9-voorspelling

De modus T9-voorspelling gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Tik op de nummertoes van de gewenste letter en het woordenboek herkent het woord zodra alle letters zijn ingevoerd.

Modus Abc handmatig

Met deze modus kunt u letters invoeren door eenmaal, tweemaal, driemaal of viermaal op de toets te drukken met de gewenste letter totdat de letter wordt weergegeven.

123-modus

Typ nummers met één toetsaanslag per cijfer. U kunt ook nummers toevoegen terwijl u in een lettermodus blijft door de gewenste toets ingedrukt te houden.

Berichtenmappen

Druk op **Menu** en selecteer **Berichten**. De mappenstructuur van uw GB220 is duidelijk en intuïtief.

- **Bericht schrijven** - hiermee maakt u nieuwe berichten.
- **Inbox** - alle berichten die u ontvangt, worden in uw Postvak IN geplaatst.
- **E-mail** - bevat al uw e-mailberichten.
- **Concepten** - als u geen tijd hebt om een bericht af te maken, kunt u het gedane werk hier opslaan.
- **Outbox** - dit is een map waarin berichten tijdelijk worden opgeslagen totdat ze zijn verzonden.
- **Verzonden berichten** - alle berichten die u verzendt, worden in de map **Verzonden** geplaatst.
- **Opgeslagen items** - een lijst met nuttige berichten die van tevoren zijn geschreven, zodat u snel antwoord kunt geven.
- **Emoticons** - geef uw e-mails extra karakter met emoticons.

Muziek

Uw GB220 beschikt over een ingebouwde **muziekspeler** waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen.


Een muzieknummer afspelen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Muziekspeler**. Vervolgens kiest u **Muziek**.

- 2 Selecteer **Alle nummers** en vervolgens het nummer dat u wilt afspelen.
- 3 Selecteer **||** als u het nummer wilt onderbreken.
- 4 Selecteer **▶▶** als u naar het volgende nummer wilt gaan.
- 5 Selecteer **◀◀** als u naar het vorige nummer wilt gaan.
- 6 Selecteer **Terug** als u het afspelen wilt beëindigen en wilt teruggaan naar het menu Muziek.


Een afspeellijst maken

U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map **Alle liedjes**.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Muziekspeler**.
- 2 Selecteer Muziek en vervolgens **Afspeellijstn.**
- 3 Selecteer **Nieuw**, geef een naam op voor de afspeellijst en kies **Opslaan**.
- 4 De map **Alle nummers** wordt weergegeven. Blader naar alle nummers die u in de afspeellijst wilt plaatsen en selecteer .
- 5 Selecteer **Opslaan** om de afspeellijst op te slaan.

Camera

Snel een foto maken

- 1 Selecteer Menu - **Camera** om de beeldzoeker te openen.
- 2 Houd de telefoon vast en richt de lens op het te fotograferen onderwerp.
- 3 Houd de telefoon zo dat u het onderwerp van de foto ziet.
- 4 Druk op de **middelste toets**  om een foto te maken.

Videocamera

Snel een video maken

- 1 Selecteer **Menu** in het stand-byscherm en vervolgens **Camera**.
- 2 Kies **Video**.
- 3 Richt de cameralens op het onderwerp dat u wilt filmen.
- 4 Druk op  om de opname te starten.
- 5 REC wordt linksonder in de beeldzoeker weergegeven. De lengte van uw video wordt door een timer weergegeven.
- 6 Selecteer **Stoppen** om de opname te beëindigen.

FM-radio

De FM-radio gebruiken

Uw LG GB220 kan **FM-radio** ontvangen en u kunt dus onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.

Luisteren naar de radio

- 1 Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Muziekspeler** en **FM-radio**.
- 2 Selecteer het kanaalnummer van het station waar u naar wilt luisteren.

Opnemen van de radio

- 1 Druk op de middelste toets terwijl u naar de **FM-radio** luistert.
- 2 De opnameduur wordt weergegeven op uw telefoon. Als u de opname wilt stoppen, drukt u op de **middelste toets** . Wanneer u klaar bent met de opname, wordt deze als een MP3-bestand opgeslagen in de **Galerij**.
- 3 Wanneer u klaar bent met de opname, selecteert u **Optie** en kiest u uit **Afspelen**, **Wissen**, **Geluid bewerken** of **Verzenden via**.

Opmerking: als u zich op een locatie met een slechte radio-ontvangst bevindt, ondervindt u mogelijk problemen wanneer u naar de **radio** wilt luisteren.

We raden u in dit geval aan een oortelefoon op de handsfree-connector aan te sluiten om naar de **radio** te luisteren en een goede ontvangst te houden.

Spraakrecorder

Gebruik de **spraakrecorder** om spraakmemo's of andere geluiden op te nemen.

Mijn media

U kunt alle soorten **mediabestanden** opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's, spelletjes en andere mediabestanden. U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Het voordeel van een geheugenkaart is dat u ruimte kunt vrijhouden in het geheugen van de telefoon. Al uw multimediabestanden worden opgeslagen in de **Mijn media**. Druk op **Menu** en vervolgens op **Mijn media** om een lijst met mappen te openen.

Mijn afbeeldingen

Afbeeldingen bevat een lijst met standaardafbeeldingen op de telefoon, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

Mijn geluiden

De map **Geluiden** bevat Standaardgeluiden, uw Spraakopnamen en geluidsbestanden die u hebt gedownload. Hier kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.

Mijn video

De map **Video** bevat de lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

Overige

Vanuit het menu **Overige** kunt u de bestanden weergeven die niet zijn opgeslagen in de map Afbeeldingen, **Geluiden** of **Video's**.

Mijn games & applicaties

Uw GB220 wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde Spelletjes die u in uw vrije tijd kunt spelen. Als u extra games of

toepassingen wilt downloaden, worden ze in deze map opgeslagen.

Mijn geheugenkaart

Als u een geheugenkaart hebt geplaatst, wordt deze als een map in de map **Mijn bestanden** weergegeven.

Organiser

De agenda gebruiken

Wanneer u dit menu opent, wordt een agenda weergegeven. Er staat een vierkante cursor bij de huidige datum.

U kunt de cursor naar een andere datum verplaatsen met de navigatietoetsen.

Een item toevoegen aan de takenlijst

U kunt taken weergeven, bewerken en toevoegen.

Een memo toevoegen

Hier kunt u uw eigen memo's opslaan.

Het wekker instellen

U kunt tot 5 alarmen instellen om op een bepaald tijdstip af te gaan.

De calculator gebruiken

Met de rekenmachine kunt u eenvoudige rekenkundige bewerkingen uitvoeren: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

De stopwatch gebruiken

Met deze functie kunt u uw telefoon als stopwatch gebruiken.

Een eenheid omzetten

Hiermee kunt u vrijwel elke maateenheid converteren naar een andere eenheid.

Steden toevoegen aan de wereldtijd

U kunt zelf een plaats aan de lijst Wereldtijd toevoegen. U kunt de huidige Greenwich Mean Time (GMT) en de tijd in grote steden over de hele wereld bekijken.

Ga naar

Hiermee gaat u rechtstreeks naar het gewenste item. U kunt het item instellen als snelmenu.

SIM-services

Deze functie is afhankelijk van de SIM-kaart en de beschikbare netwerkservices. Als de SIM-kaart SAT-services (SIM Application

Toolkit) ondersteunt, heeft dit menu de naam van de operatorservice die is opgeslagen op de SIM-kaart.

Web

Toegang tot het web

U kunt de WAP-browser starten en naar de startpagina gaan van het profiel dat in de webinstellingen is geactiveerd. U kunt handmatig een URL invoeren om de bijbehorende wap-pagina weer te geven.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **t-zones**.
- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, selecteert u **Startpagina**. U kunt ook **Ga naar adres** selecteren en de gewenste URL typen.

Verbinding

Uw verbindinginstellingen wijzigen

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen.

In dit menu kunt u de netwerkinstellingen en profielen voor gegevenstoegang configureren.

- **Bluetooth** - stel uw GB220 in voor gebruik met Bluetooth®. U kunt uw zichtbaarheid aanpassen aan andere apparaten of bladeren door apparaten waaraan uw apparaat is gekoppeld.
- **USB-verbinding** - kies **Gegevensservice** en synchroniseer de GB220 met LG PC Suite om bestanden van de telefoon te kopiëren. Als u een geheugenkaart in de telefoon hebt geplaatst, selecteert u **Massaopslag** om de telefoon op dezelfde manier te gebruiken als een USB-stick. Sluit de telefoon aan op uw computer en sleep bestanden naar de map van de GB220, die als verwijderbare schijf wordt weergegeven.
- **Mijn telefoonnaam** - voer een naam voor uw LG GB220 in.
- **Ondersteunde services** - geeft weer welke services worden ondersteund.
- **Mijn adres** - het Bluetooth-adres weergeven.

Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de GB220 aan een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een verbinding die met een wachtwoord is beveiligd. Dit levert een beter beveiligde koppeling op.

- 1 Controleer of Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar**. U kunt uw zichtbaarheid in het menu **Bluetooth-instellingen** wijzigen door achtereenvolgens **Mijn zichtbaarheid** en vervolgens **Zichtbaar** te selecteren.
- 2 Selecteer **Actief apparaat** in het menu **Bluetooth** en kies **Nieuw**.
- 3 De GB220 zoekt naar apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, verschijnen de opties **Toevoegen** en **Vernieuwen** op het scherm.
- 4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen en selecteer

Opmerking: voor gebruik van USB-massaopslag dient u een geheugenkaart in de telefoon te plaatsen.

Het wijzigen van uw Bluetooth-instellingen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Verbinding**. Kies **Bluetooth**.
- 2 Kies **Instellingen**. Breng uw wijzigingen aan in:
 - **Zichtbaarheid van mijn telefoon** - kies of u uw toestel al dan niet zichtbaar wilt laten zijn voor anderen.

Toevoegen. Voer het wachtwoord in en kies OK.

- 5 De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.
- 6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

LG-pc-suite op de computer installeren

- 1 Ga naar www.lgmobile.com en kies eerst "Europe" en vervolgens uw land.
- 2 Kies dan het menu Product, vervolgens Handleiding & Software en klik op Ga naar Handleiding en software downloaden. Klik op Ja. Het installatieprogramma van LG PC Suite wordt weergegeven. (Windows XP, Windows Media Player en meer).
- 3 Selecteer de gewenste taal voor het installatieprogramma en klik op OK.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatiewizard van LG-pc-suite te voltooien.
- 5 Wanneer de installatie is voltooid, wordt het pictogram van LG PC Suite op het bureaublad weergegeven.

Instellingen

Het wijzigen van uw datum & tijd

U kunt functies voor datum en tijd instellen.

De profielen wijzigen

U kunt elke profielinstelling aanpassen.

- 1 Kies het gewenste profiel en selecteer **Personaliseren**.
- 2 De profielen Stil en Trilfunctie kunt u alleen activeren.

De vliegtuigmodus gebruiken

Hiermee zet u de vliegtuigmodus Aan of Uit. U kunt geen oproepen plaatsen, verbinding maken met internet, berichten verzenden of Bluetooth gebruiken wanneer Vliegtuigmodus op Aan staat.

Het wijzigen van uw weergaveinstellingen

U kunt de instellingen voor het display van de telefoon aanpassen.

Instellingen voor snelkoppelingen wijzigen

U kunt de snelkoppelingen van 4 navigatietoetsen wijzigen.

Uw beveiligingsinstellingen wijzigen

Wijzig uw beveiligingsinstellingen om de GB220 en de belangrijke informatie die erop staat te beschermen.

- **PIN-codeverzoek - de PIN-code instellen die wordt gevraagd wanneer uw telefoon wordt ingeschakeld.**
- **Telefoonvergrendeling** - een beveiligingscode instellen voor het vergrendelen van uw telefoon: **Bij inschakelen, Indien SIM gewijzigd, Meteen of Geen.**
- **Codes wijzigen** - de Beveiligingscode, PIN2-code of ATMT-code wijzigen.

De instellingen van de telefoon terugzetten

Gebruik **Terug naar standaardinstellingen** als u alle instellingen wilt terugzetten naar de fabriekswaarden. U hebt de Beveiligingscode nodig om deze functie te activeren.

De geheugenstatus weergeven

U kunt Geheugenbeheer gebruiken om te bepalen hoeveel geheugen wordt gebruikt en om te zien hoeveel ruimte beschikbaar is: **Algemeen, Gereserveerd, SIM-kaart en Extern geheugen.**

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Blootstelling aan radiogolven Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate)

Deze mobiele telefoon, model GB220, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen met veiligheidsmarges die de veiligheid waarborgen van alle personen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.

- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over 10 g lichaamsweefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik nabij het oor is 1.14 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 0.757 W/kg (10 g).
- Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1.6 W/kg per 1 g weefsel.

Onderhoud van het product

WAARSCHUWING

- Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.
- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik (Vervolg)

- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verduuners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik (Vervolg)

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker, bijvoorbeeld in uw borstzak.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.

- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik (Vervolg)

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

Vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen.

De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In afwijking van andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik (Vervolg)

- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt of leverancier van LG Electronics brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij gebruikt.

Accessoires

Er zijn verscheidene accessoires voor de mobiele telefoon beschikbaar. Deze worden hieronder beschreven.



Lader



Batterij



- Stereoheadset
- Gebruikershandleiding
Alles over uw GB220.



Gebruikers handleiding

Learn more about
your GB220.

OPMERKING

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- Accessoires zijn mogelijk niet in elke regio hetzelfde. Neem contact op met uw regionale servicebedrijf of vertegenwoordiger voor meer informatie.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam: GB220

Systeem: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Omgevingstemperaturen

Max: 55° C (bij ontladen)

45° C (bij laden)

Min.: -10°C

Bluetooth QD ID B015474

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GB220

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360:2001, EN62209-1:2006

EN 60950-1:2001

EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

29, JULY, 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, Fax : +31 -36 -547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com


Signature of representative

GB220 Quick Reference Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Getting to know your phone



Volume key / Side keys

- 1) In standby mode (Opened) :
Volume adjustment
- 2) In standby mode (closed): Short press - The sub LCD backlight on.
Long press (Down key only) -Go to Self Camera mode and you can take a photo.
- 3) During a call : Earpiece volume adjustment
- 4) During playing MP3 music: Audio volume



Charger, cable slot,

Handsfree connector

Memory card slot



Installing a memory card

Lift the memory card cover and insert a micro SD card with the golden contact area facing downwards. Close the memory card cover so that it clicks shut.

To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.

Note: A memory card is an optional accessory.

Formatting the memory card

Press **Menu** and Select **Phone settings**.

Choose **Memory manager**, select **External memory** and press **Format**.

WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! > The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations


1 Open battery cover

2 Remove the battery

3 Insert your SIM

4 Close the battery cover

5 Charge your battery

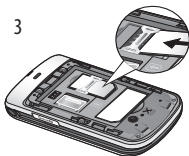

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Music

Your GB220 has a built-in **Music** player so you can play all your favourite music.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Music Player**, then choose **Music**.
- 2 Choose **All tracks** then select the song you want to play.
- 3 Select **||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the Music player menu.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press **Menu** and select **Music Player**.
- 2 Choose **Music**, then select **playlist**.
- 3 Press **Add** enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting **☑**.
- 5 Select **Done** to store the playlist.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Select **Menu** Select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press **Centre** **OK** key to take a photo.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 In standby screen, select **Menu** and select **Camera**.
- 2 Choose **Video**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press **OK** to start recording.
- 5 **Rec** will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 Select **stop** to stop recording.

FM radio


Using the FM radio

Your LG GB220 has an **FM radio** feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Music Player**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Recording the Radio

- 1 Press center key during listening to the **FM Radio**.
- 2 The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press the **Centre**  **key**. If recording is done, the recorded contents will be saved in **Gallery** as mp3 file.
- 3 When the recording is done, select **Option** and then choose from **Play**, **Delete**, **Sound edit File** or **Send via**.

Note: If you stay in an area with bad radio reception, you may find difficulty in listening to the **Radio**.

So, we recommend you insert Ear-mic into Handsfree connector in order to listen to the **Radio** and keep the good radio reception.

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.