



TIẾNG VIỆT  
简体中文  
ENGLISH



## KP175

Một số phần của nội dung trong hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.



[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMBB0304903 (1.0)

**CE0168**

Bluetooth QD ID B014199

# || KP175 || Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu về điện thoại di động mới của mình.

Nó sẽ cung cấp cho bạn các giải thích hữu ích về các tính năng trên điện thoại của bạn.

Một số phần của nội dung trong hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.



# Tìm hiểu điện thoại

Tai nghe

Màn hình chính

**Các phím mềm**

Mỗi phím này thực hiện chức năng được thể hiện bởi mô tả trên màn hình ngay trên phím.

**Phím gọi**

Quay số điện thoại và trả lời cuộc gọi đến.



**Phím điều hướng**

Sử dụng truy cập nhanh vào các tính năng của điện thoại.

**Kết thúc/Phím tắt nguồn**

Cho phép bạn tắt/ bật máy, kết thúc cuộc gọi, hoặc trở về chế độ màn hình chờ.

**Phím Xóa**

Xóa một ký tự bằng một lần bấm. Sử dụng phím này để trở lại màn hình trước.

**Các phím chữ, số**

Các phím này được sử dụng để quay số ở chế độ chờ và nhập các chữ số hoặc ký tự ở chế độ soạn thảo.



Khe cắm thẻ nhớ



Đầu nối Bộ sạc,  
cáp dữ liệu, Tai nghe

## Lắp thẻ nhớ

Lắp thẻ nhớ. Đút thẻ nhớ vào khe cắm thẻ cho tới khi thẻ khớp vào vị trí. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới. Model KP175 sẽ không hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 2GB.

**Tháo thẻ nhớ:** Cần thận tháo thẻ nhớ bằng cách ấn nhẹ vào thẻ nhớ như thể hiện trên hình vẽ sau



## Định dạng thẻ nhớ

Vào **Menu** và chọn **Cài đặt**.

Chọn **Tình trạng bộ nhớ** và chọn **Bộ nhớ ngoài** và Nhấn phím **Định dạng**.

**CẢNH BÁO:** Khi định dạng thẻ nhớ, tất cả nội dung trong thẻ sẽ bị xóa. Nếu bạn không muốn mất dữ liệu trên thẻ nhớ, hãy sao lưu dữ liệu trước.

# Lắp SIM và cách sạc pin


## Lắp thẻ SIM

Khi bạn đăng ký với một mạng di động, bạn được cung cấp với một thẻ SIM đăng ký với thông tin chi tiết, chẳng hạn như mã PIN, mã PIN2...

**Lưu ý!** Thẻ SIM và danh bạ điện thoại trong đó có thể dễ dàng bị hư hỏng do chà xước hay bẻ cong thẻ, vì vậy hãy cẩn thận khi xử lý, chèn hay tháo thẻ. Giữ thẻ SIM khỏi tầm tay của trẻ em.

## Hình minh họa

- 1 Mở nắp pin
- 2 Tháo pin
- 3 Chèn SIM
- 4 Đóng nắp pin
- 5 Cắm sạc pin

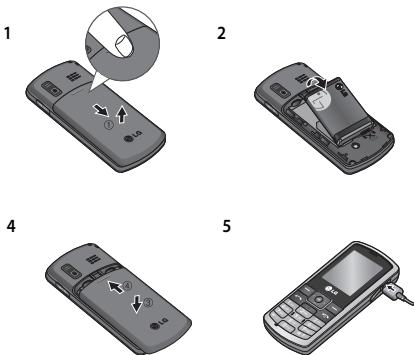

**CẢNH BÁO:** Không tháo pin khi điện thoại đang bật, làm như vậy có thể làm hư điện thoại.

# Sơ đồ menu



## Trò Chơi & Ứng Dụng

- 1 Trò chơi
- 2 Ứng dụng
- 3 Cấu hình mạng



## Nhật ký cuộc gọi

- 1 Tất cả c.gọi
- 2 Cuộc gọi bị nhỡ
- 3 Số đã gọi
- 4 Cuộc gọi đã nhận
- 5 Thời lượng
- 6 Cuộc cuộc gọi
- 7 Thông tin GPRS



## Sổ tay

- 1 Lịch
- 2 Ghi nhớ
- 3 Công việc



## Đa phương tiện

- 1 Trình nghe nhạc MP3
- 2 Camera
- 3 Quay phim
- 4 Đài FM
- 5 Ghi âm



## Nhắn tin

- 1 Tin nhắn mới
- 2 Hộp thư đến
- 3 Hộp Bluetooth
- 4 Nháp
- 5 Hộp thư đi
- 6 Đã gửi
- 7 Nghe thư thoại
- 8 Dịch vụ thông tin
- 9 Tin soạn sẵn
- 0 Cài đặt



## Thư mục riêng

- 1 Hình ảnh
- 2 Âm thanh
- 3 Phim
- 4 Khác
- 5 Trò chơi & Ứng dụng



## Cấu hình

- 1 Thông thường
- 2 Im lặng
- 3 Chỉ rung
- 4 Ngoài trời
- 5 Tai nghe



## Danh bạ

- 1 Tìm kiếm
- 2 Thêm mới
- 3 Quay số nhanh
- 4 Nhóm người gọi
- 5 Sao chép tất cả
- 6 Xóa tất cả
- 7 Cài đặt
- 8 Thông tin



## Công cụ

- 1 Đồng hồ báo thức
- 2 Máy tính
- 3 Đồng hồ đếm
- 4 Đổi đơn vị đo
- 5 Giờ quốc tế
- 6 Dịch vụ SIM



## Trình duyệt

- 1 Nhà riêng
- 2 Yahoo!
- 3 Các chỉ mục
- 4 Nhập địa chỉ
- 5 Trang đã truy cập
- 6 Trang đã lưu
- 7 Cài đặt
- 8 Thông tin



## Kết nối

- 1 Bluetooth
- 2 Mạng
- 3 Kết nối USB






## Cài đặt

- 1 Ngày & Giờ
- 2 Ngôn ngữ
- 3 Hiện thị
- 4 Phím tắt
- 5 Gọi
- 6 Bảo mật
- 7 Chế độ trên máy bay
- 8 Tiết kiệm điện
- 9 Xóa
- 0 Tình trạng bộ nhớ





# Cuộc Gọi

## Thực hiện một cuộc gọi


- 1 Nhập số điện thoại sử dụng bàn phím. Để xóa một chữ số, nhấn  .
- 2 Nhấn phím  thực hiện cuộc gọi.
- 3 Để kết thúc cuộc gọi, phím  .

**MẸO!** Để nhập dấu + khi thực hiện một cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ 0.


## Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ

- 1 Nhấn phím  để mở sổ điện thoại.
- 2 Sử dụng bàn phím để nhập chữ cái đầu tiên của liên hệ bạn muốn gọi. Ví dụ, để tìm tên Tung, nhấn T rồi U, n..cho tới khi liên hệ Tung xuất hiện.
- 3 Để di chuyển qua các liên hệ và các số điện thoại khác nhau của họ, sử dụng  và  .
- 4 Nhấn phím  để thực hiện cuộc gọi.

## Trả lời và từ chối cuộc gọi

Khi điện thoại đổ chuông, nhấn phím **Nhận** hoặc nhấn phím  để trả lời cuộc gọi này.

Trong khi điện thoại đổ chuông, nhấn Im lặng để tắt chuông. Tính năng này tuyệt vời nếu bạn quên đổi sang cấu hình **Im lặng** trong khi họp.

Nhấn phím  để từ chối cuộc gọi đến.

**MẸO!** Bạn có thể thay đổi cài đặt trên điện thoại để trả lời cuộc gọi theo các cách khác nhau.

Nhấn phím **Menu**, chọn **Cài đặt** và chọn **Cuộc gọi**. Chọn **Chế độ trả lời** và chọn từ **Phím bất kỳ** hoặc **Chỉ phím gửi**.

## Xem nhật ký cuộc gọi

Bạn có thể kiểm tra danh sách các cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi đến, và cuộc gọi đi khi mạng của bạn hỗ trợ Nhận Dạng Số Gọi (CLI) trong vùng dịch vụ. Số và tên (nếu có) được hiển thị cùng với ngày và giờ gọi. Bạn cũng có thể xem thời gian của cuộc gọi. Nhấn phím **Menu**, chọn **Nhật ký cuộc gọi**.

## Thay đổi cài đặt cuộc gọi




Bạn có thể đặt menu tương ứng với một cuộc gọi. Nhấn phím **Menu**, chọn **Cài đặt** và chọn **Cuộc gọi**.

- **Chặn cuộc gọi** – Chọn khi bạn muốn chặn các cuộc gọi.
- **Số gọi ẩn định** – Chọn danh sách các số điện thoại mà có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2 từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Chỉ số điện thoại có trong danh sách số gọi ẩn định mới có thể gọi đi từ điện thoại của bạn.

## Danh bạ

### Tìm kiếm liên hệ

Bạn có thể Tìm Kiếm số điện thoại trong Danh bạ.

- 1 Nhấn phím **Danh bạ** và chọn **Tìm kiếm**, chọn **Danh bạ** từ màn hình **Menu** hoặc nhấn phím  từ màn hình chờ.
- 2 Sử dụng bàn phím để nhập chữ cái đầu tiên của liên hệ bạn muốn tìm. Ví dụ, để tìm Nguyen, nhấn N roi G...cho tới khi liên hệ Nguyen xuất hiện.
- 3 Để di chuyển qua các liên hệ và các số điện thoại khác nhau hãy sử dụng  và .

## Thêm liên hệ mới


Bạn có thể thêm một số điện thoại mới bằng cách sử dụng chức năng này.

- 1 Nhấn phím **Danh bạ** và chọn **Thêm mới**.
- 2 Chọn lưu liên hệ mới vào **Điện thoại** hoặc **thẻ SIM**.
- 3 Nhập tất cả thông tin bạn có trong các trường được cung cấp và chọn **Lưu**.

**Lưu ý:** Khi lưu địa chỉ email của một liên hệ, nhấn  để nhập một ký hiệu và di chuyển bằng  và  cho tới khi bạn nhìn thấy @.

## Nhắn tin

KP175 bao gồm các chức năng liên quan đến SMS (Dịch Vụ Tin Nhắn Ngắn), MMS (Dịch Vụ Tin Nhắn Đa Phương Tiện) và email, cũng như các tin nhắn dịch vụ của mạng.

- 1 Nhấn phím **Menu**, chọn **Nhắn tin** và chọn **Tin nhắn mới**.
- 2 Chọn **Tin nhắn** để gửi một tin nhắn SMS hoặc MMS.
- 3 Một trình biên tập tin nhắn mới sẽ mở ra. Trình biên tập tin nhắn kết hợp tin nhắn SMS và MMS thành một ứng dụng tiện lợi và dễ dàng chuyển giữa chế độ SMS và MMS. Cài đặt mặc định của trình biên tập tin nhắn là chế độ SMS.
- 4 Nhập tin nhắn bằng cách sử dụng chế độ T9 tiên đoán hoặc chế độ thủ công Abc. Mà bạn có thể chuyển đổi cách nhập văn bản vào tin nhắn bằng cách nhấn .

**MẸO!** Bạn có thể chọn loại tin nhắn là SMS hoặc MMS khi bạn nhập văn bản dài quá 2 trang trong trường nội dung tin nhắn.

- 5 Nhấn phím **Tùy chọn** và chọn **Chèn** để thêm **Biểu tượng**, **Mẫu văn bản**, **Emoticon**, **Tên& Số**.
- 6 Nhấn phím **Gửi tới**.

- 7 Nhập số điện thoại hoặc nhấn phím **Tùy chọn** và chọn **Danh bạ** để mở danh sách liên hệ. Bạn có thể thêm nhiều liên hệ.
- 8 Nhấn phím **Gửi**.

## **Nhập văn bản**

Bạn có thể nhập các ký tự chữ và số bằng cách sử dụng các phím số của điện thoại của bạn. Ví dụ, lưu tên trong Danh bạ, viết tin nhắn và tạo các sự kiện lịch biểu trong lịch, tất cả đều yêu cầu nhập văn bản. Điện thoại có các chế độ nhập văn bản sau đây: Chế độ T9 tiên đoán, chế độ thủ công ABC và chế độ 123.

**Lưu ý:** Một số trường có thể chỉ cho phép sử dụng một chế độ nhập văn bản (ví dụ số điện thoại trong các trường danh bạ).

### **Chế độ T9 tiên đoán**

Chế độ T9 tiên đoán sử dụng từ điển tích hợp để nhận dạng các từ bạn định viết dựa vào chuỗi phím bạn nhấn. Chỉ cần nhấn phím số tương ứng với chữ bạn muốn nhập, và từ điển sẽ nhận dạng từ sau khi tất cả các chữ được nhập.

### **Chế độ thủ công ABC**

Chế độ này cho phép bạn nhập các chữ cái bằng cách nhấn phím có chữ mong muốn một, hai, ba hoặc bốn lần cho tới khi chữ này được hiển thị.

### **Chế độ 123**

Nhập các số sử dụng một lần bấm cho mỗi chữ số. Bạn cũng có thể thêm các số trong khi vẫn giữ ở chế độ nhập chữ bằng cách nhấn và giữ phím bạn muốn.

# Máy ảnh

## Chụp nhanh ảnh

Bằng cách sử dụng mô-đun máy ảnh tích hợp trong điện thoại, bạn có thể chụp ảnh. Ngoài ra, bạn có thể gửi ảnh cho người khác và chọn ảnh làm hình nền.

- 1 Nhấn phím **Menu** và chọn **Đa phương tiện**, di chuyển xuống và chọn **Camera** để mở kính ngắm.
- 2 Xoay điện thoại theo chiều dọc, hướng ống kính về phía bạn muốn chụp.
- 3 Nhấn phím mềm giữa để chụp ảnh.

# Máy quay video

## Quay nhanh video

Bạn có thể quay và lưu video clip.

- 1 Nhấn phím **Menu** và chọn **Đa phương tiện**, di chuyển xuống và chọn **Quay phim** để mở kính ngắm.
- 2 Hướng ống kính về phía bạn muốn quay video.
- 3 Nhấn phím mềm giữa để bắt đầu ghi.
- 4 **REC** sẽ hiển thị phía dưới cùng bên trái kính ngắm và bộ báo giờ sẽ hiển thị thời lượng video.
- 5 Để tạm dừng video, hãy nhấn phím **Dừng** và tiếp tục lại bằng cách chọn **Tiếp tục**.

# Trình nghe nhạc MP3

LG KP175 của bạn có một máy nghe MP3 tích hợp để bạn có thể phát tất cả nhạc ưa thích của bạn.

## Phát bài hát

- 1 Nhấn phím **Menu** và chọn **Đa phương tiện**, sau đó chọn **Trình nghe nhạc MP3**.
- 2 Chọn bài hát bạn muốn phát. Nhấn phím **▶** OK phím.
- 3 Khi đang phát nhạc ( **▶** ), nhấn phím OK để tạm dừng các bài hát.
- 4 Nhấn phím **▶▶** để chuyển sang bài hát kế tiếp.
- 5 Nhấn phím **◀◀** để trở về bài hát trước đó.
- 6 Khi đang phát nhạc ( **▶** ), nhấn phím OK và chọn **⏮** để dừng nhạc và trở về menu nhạc.

## Đài FM

LG KP175 có tính năng đài FM để bạn có thể dò những kênh ưa thích để nghe trên đường.

**Lưu ý:** Bạn sẽ cần cắm tai nghe vào để nghe radio. Cắm đầu dây tai nghe vào lỗ cắm tai nghe (đây cũng là lỗ cắm bộ sạc).

## Nghe radio


- 1 Nhấn **Menu** hoặc và chọn **Đa phương tiện**, chọn **Đài FM**.
- 2 Chọn số kênh của kênh mà bạn muốn nghe.

**Lưu ý:** Bạn có thể nghe radio qua loa tích hợp. Nhấn **Tùy chọn**, chọn **Nghe qua tai nghe** và chọn **Loa**.

# Ghi âm

Sử dụng **Máy ghi âm** để ghi lại các ghi nhớ thoại hoặc các âm thanh khác.

## Ghi âm thoại

- 1 Nhấn phím **Menu** và chọn **Đa phương tiện**, sau đó chọn **Ghi âm**.
- 2 Chọn  để bắt đầu ghi âm.
- 3 Chọn **Dừng** để kết thúc ghi âm.
- 4 Nhấn **Tùy chọn** và chọn **Phát âm thanh** để nghe ghi nhớ thoại.

**Lưu ý:** Bạn có thể nghe tất cả tất cả các đoạn ghi âm thoại bạn đã lưu bằng cách chọn **Tùy chọn** và chọn **Album**.

## Thư mục riêng

Bạn có thể lưu bất kỳ tệp đa phương tiện nào vào bộ nhớ điện thoại để bạn có thể truy cập dễ dàng khi cần. Bạn cũng có thể lưu các tệp vào thẻ nhớ. Điểm mạnh của việc sử dụng thẻ nhớ là bạn có thể giải phóng bộ nhớ trên bộ nhớ của điện thoại. Tất cả các tệp đa phương tiện sẽ được lưu trong **Thư mục riêng**. Nhấn phím **Menu** sau đó chọn **Thư mục riêng** để mở danh sách thư mục.

## Trò chơi & Ứng dụng

KP175 đi kèm với những trò chơi được nạp sẵn để giúp bạn giải trí trong thời gian rảnh rỗi. Nếu bạn chọn tải xuống thêm bất kỳ trò chơi hoặc ứng dụng nào khác, chúng sẽ được lưu vào thư mục này. Nhấn phím **Menu** và chọn **Trò chơi & Ứng dụng**.

## Sổ tay/Công cụ

**Lịch** ( Menu > Sổ tay > Lịch )

Bạn có thể theo dõi lịch biểu hàng ngày hoặc hàng tháng.

**Thêm một ghi nhớ** ( Menu > Sổ tay > Ghi nhớ )

Bạn có thể tạo danh sách ghi nhớ.

**Thêm một mục vào danh sách của bạn để làm** ( Menu > Sổ tay > Công việc )

Bạn có thể xem, chỉnh sửa và thêm các công việc để làm.

**Đặt báo thức** ( Menu > Công cụ > Đồng hồ báo thức )

Bạn có thể thiết lập tối đa 5 báo thức.

**Sử dụng máy tính** ( Menu > Công cụ > Máy tính )

Menu này có các phép tính chuẩn như +, -, x, ÷: Cộng, Trừ, Nhân và Chia.

**Sử dụng đồng hồ đếm** ( Menu > Công cụ > Đồng hồ đếm )

Đồng hồ đếm cũng giống như loại đồng hồ thể thao mà chúng ta vẫn thường nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày.

**Chuyển đổi đơn vị** ( Menu > Công cụ > Đổi đơn vị đo )

Chức năng này chuyển đổi số đo sang một đơn vị bạn muốn.

**Thêm thành phố vào đồng hồ thế giới** ( Menu > Công cụ > Giờ quốc tế )

Cho phép bạn xác định thời gian hiện thời trong một múi giờ hoặc quốc gia khác.

## Các dịch vụ SIM ( Menu > Công cụ > Dịch vụ SIM )

Tính năng này tùy thuộc vào SIM và các dịch vụ mạng. Trong trường hợp thẻ SIM hỗ trợ các dịch vụ SAT (tức là Bộ Công Cụ Ứng Dụng SIM), menu này sẽ là tên dịch vụ riêng của nhà điều hành được lưu trên thẻ SIM.

## Trình duyệt

### Truy cập vào WAP


Kết nối với trang chủ. Trang chủ sẽ là trang được xác định trong cấu hình được kích hoạt. Nó được xác định bởi nhà cung cấp dịch vụ nếu bạn không xác định nó trong cấu hình được kích hoạt. Bạn có thể kết nối trực tiếp với trang WAP bạn muốn.

- 1 Nhấn phím **Menu** và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Để truy cập trực tiếp vào trang chủ của trình duyệt, chọn **Trang chủ**. Cách khác, chọn **Nhập địa chỉ** và nhập URL bạn muốn.

**Lưu ý:** Bạn có thể bị tính thêm tiền khi kết nối vào dịch vụ này và tải xuống nội dung. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

## Cài đặt

### Thay đổi các cấu hình

Bạn có thể nhanh chóng thay đổi cấu hình từ màn hình chờ. Chỉ cần nhấn phím  sau đó chọn cấu hình bạn muốn kích hoạt. Chọn từ **Thông thường**, **Im lặng**, **Chỉ rung**, **Ngoài trời** và **Tai nghe**.

### Thay đổi ngày & giờ ( Menu > Cài đặt > Ngày & Giờ )

Bạn có thể đặt các chức năng liên quan đến ngày và giờ.

## Thay đổi cài đặt hiển thị ( Menu > Cài đặt > Ngôn ngữ )

Bạn có thể thay đổi cài đặt cho màn hình điện thoại.

## Thay đổi ngôn ngữ ( Menu > Cài đặt > Hiển thị )

Chọn **Cài đặt** và **Ngôn ngữ** để thay đổi ngôn ngữ cho mọi văn bản trong điện thoại. Mọi thay đổi cũng sẽ thay đổi ngôn ngữ của chế độ nhập văn bản.

## Thay đổi cài đặt bảo mật ( Menu > Cài đặt > Bảo mật )

Thay đổi cài đặt bảo mật để bảo vệ KP175 và thông tin quan trọng trong điện thoại này.

- **Yêu cầu mã PIN** - Chọn yêu cầu mã PIN khi bật điện thoại.
- **Tự động khóa phím** - Nếu bạn kích hoạt chức năng này, bàn phím sẽ được tự động khóa ở chế độ chờ mà không cần thao tác với bàn phím.
- **Khóa điện thoại** - Chọn một mã bảo mật để khóa điện thoại, **Khi đổi SIM**, **Khi thay đổi SIM** hoặc **Ngay lập tức**.
- **Theo dấu ĐT mất** - Khi điện thoại bị mất, điện thoại sẽ gửi tin nhắn SMS đến những số điện thoại được cấu hình bởi chủ sở hữu thực sự. Người sử dụng phải cấu hình cài đặt ATMT cùng với tên, số điện thoại chính, số điện thoại phụ. Mã ATMT mặc định là "0000". Tin nhắn SMS ATMT sẽ bao gồm thông tin về mã IMEI & số điện thoại hiện thời của người đang sử dụng điện thoại.
- **Đổi mã** - Thay đổi **Mã bảo vệ**, mã ATMT và **Mã PIN2**.

## Sử dụng chế độ trên máy bay ( Menu > Cài đặt > Chế độ trên máy bay )

Sử dụng chức năng này để **Bật** hoặc **Tắt** chế độ trên máy bay. Bạn sẽ không thể thực hiện cuộc gọi, kết nối vào Internet, gửi tin nhắn hoặc sử dụng Bluetooth khi **Chế độ trên máy bay** là trên.

## Tiết kiệm điện ( Menu > Cài đặt > Tiết kiệm điện )

Nếu bạn chọn Luôn bật, bạn có thể tiết kiệm điện khi không sử dụng điện thoại. Chọn chuyển cài đặt tiết kiệm điện sang chế độ Luôn bật, Chỉ ban đêm hoặc Tắt.

## Xác lập lại điện thoại ( Menu > Cài đặt > Xóa )

Sử dụng **Xác lập lại** để xác lập lại tất cả cài đặt về các giá trị cài đặt gốc. Bạn cần mã bảo mật để kích hoạt chức năng này.

## Xem tình trạng bộ nhớ ( Menu > Cài đặt > Tình trạng bộ nhớ )

KP175 có ba bộ nhớ: điện thoại, thẻ SIM và một thẻ nhớ ngoài (bạn có thể cần mua riêng thẻ nhớ). Bạn có thể sử dụng trình quản lý bộ nhớ để xác định xem mỗi bộ nhớ đã được sử dụng bao nhiêu và còn trống bao nhiêu.

## Thay đổi cài đặt kết nối ( Menu > Kết nối )

Cài đặt kết nối đã được thiết lập bởi nhà điều hành mạng, vì vậy bạn có thể sử dụng điện thoại ngay khi thiết lập xong cấu hình. Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt, hãy so sánh menu này.

- **Bluetooth** - Cài đặt KP175 để sử dụng Bluetooth®. Bạn có thể cài đặt khả năng hiển thị với các thiết bị khác hoặc tìm qua các thiết bị điện thoại được ghép nối.

### Thay đổi cài đặt Bluetooth

- 1 Nhấn phím **Menu** và chọn **Kết nối**. Sau đó chọn **Bluetooth**.
- 2 Chọn **Cài đặt**. Thực hiện thay đổi cho:

**Hiển thị thiết bị** - Chọn Hiển thị hoặc Ẩn điện thoại của bạn với những người khác.

**Tên hiển thị** - Nhập tên cho KP175.

**Địa chỉ của tôi** - Xem địa chỉ Bluetooth của bạn.

## Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác

Bằng cách ghép nối KP175 với một thiết bị khác, bạn có thể thiết lập một kết nối được bảo vệ bằng mật khẩu. Điều này có nghĩa là việc ghép nối của bạn sẽ an toàn hơn.

1 Kiểm tra xem Bluetooth đã được **Bật** và **Hiển thị** chưa. Bạn có thể thay đổi hiển thị của bạn trong menu **Cài đặt**, bằng cách chọn **Hiển thị thiết bị**, sau đó chọn **Hiển thị tất cả**.

2 Chọn **Thiết bị cá nhân** từ menu Bluetooth và chọn **Mới**.

3 KP175 sẽ tìm các thiết bị khác. Khi hoàn tất tìm kiếm **Ghép nối** và **Làm mới** sẽ hiển thị trên màn hình.

4 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối với, chọn **Ghép nối** và nhập mật khẩu vào, sau đó chọn **OK**.

5 Sau đó điện thoại sẽ kết nối với thiết bị kia, trên thiết bị này bạn cần nhập vào cùng mật khẩu như điện thoại của bạn.

6 Kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng mật khẩu bây giờ sẽ sẵn sàng.

• **Mạng** - KP175 sẽ tự động kết nối vào mạng ưu tiên của bạn. Để thay đổi các cài đặt này, hãy sử dụng menu này. Bạn cũng có thể thêm các điểm truy cập mới sử dụng menu này.

• **Kết nối USB** - Chọn **Dịch vụ dữ liệu** và đồng bộ KP175 sử dụng phần mềm LG PC Suite để sao chép các tệp từ điện thoại. Nếu bạn đã lắp một thẻ nhớ, hãy chọn **Bộ lưu trữ thứ cấp** để sử dụng điện thoại giống như một thẻ nhớ USB. Kết nối với máy tính sau đó sao chép các tệp vào thư mục riêng của KP175.

**Lưu ý:** Để sử dụng chức năng bộ lưu trữ thứ cấp USB, bạn sẽ cần cắm thẻ nhớ ngoài vào điện thoại.

## Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật. Thông tin chi tiết hơn được cung cấp trong sách hướng dẫn này.

### CẢNH BÁO

- Không được bật Điện Thoại Di Động trên máy bay.
- Không giữ điện thoại trên tay khi lái xe.
- Không sử dụng điện thoại gần các trạm xăng, kho chứa nhiên liệu, nhà máy hóa chất, hoặc những nơi có hoạt động phá nổ.
- Vì sự an toàn của bạn, CHỈ sử dụng pin và bộ sạc CHÍNH HÃNG.
- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.
- Không sạc điện thoại khi nó ở trên vật đệm mềm. Điện thoại cần được sạc ở nơi thông hơi tốt.

### CẢNH BÁO

- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các qui định đặc biệt. Ví dụ, không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.
- Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp.
- Chỉ sử dụng phụ kiện CHÍNH HÃNG để tránh làm hư điện thoại.

- Tất cả các thiết bị phát sóng vô tuyến đều có nguy cơ gây nhiễu cho các thiết bị điện tử gần kề. Nhiễu nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...
- Pin cần được vứt bỏ theo qui định thích hợp.
- Không tháo điện thoại hoặc pin.

## Tiếp Xúc với năng lượng của sóng radio

### Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thu Riêng (SAR)

Kiểu điện thoại di động KP175 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng radio. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng radio sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp Thu Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hóa với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.
- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thỏa mãn các nguyên tắc thích hợp đối với sự tiếp xúc với sóng radio.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban quốc tế về Bảo Vệ Phóng Xạ Không Ion Hóa (ICNIRP), là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
- Giá trị SAR cao nhất cho kiểu điện thoại này được kiểm tra bởi DASY4 để sử dụng gần tai là 1.14 W/Kg (10g) và khi đeo trên người là 0.897 W/Kg (10g).
- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ Thuật Điện và Điện Tử (IEEE), là 1,6 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

## Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

### CẢNH BÁO!

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Để cách xa các thiết bị điện điện tử như là tivi, radio và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Lớp phủ ngoài của điện thoại có thể bị hư hỏng nếu bị phủ bởi giấy gói hoặc nhựa vinyl.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị. (Không sử dụng dung môi như là benzen, chất để pha loãng hoặc rượu.)
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không gõ lên màn hình bằng các vật cứng; nếu không nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai nghe một cách cẩn thận. Không nhấn phím anten một cách không cần thiết.

## Sử dụng điện thoại hiệu quả

### Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hòa nhịp tim, tức là trong túi ngực của bạn.
- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...

### An toàn giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Sử dụng bộ không cần cầm tay (hands-free kit), nếu có.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
- Khi xe bạn được trang bị túi khí, không để điện thoại hoặc phụ kiện xung quanh vùng bật ra của túi khí. Túi khí sẽ có thể không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nghiêm trọng khi bật ra.

Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi ở gần đường.

## **Tránh làm hư tai bạn**

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn không bật hoặc tắt điện thoại cầm tay gần tai nghe. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

## **Khu vực phá nổ**

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.

## **Môi trường có khả năng dễ nổ**

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu. Không sử dụng gần nhiên liệu hoặc hóa chất.
- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

## **Trên máy bay**

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên mặt đất nếu không được phép.

## **Trẻ Em**

Đặt điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

## Cuộc gọi khẩn

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

## Thông Tin Và Chăm Sóc Pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc đoàn mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả của hoạt động của pin.
- Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang pin tới các trung tâm bảo hành được LG Electronics ủy quyền nơi gần nhất hoặc đại lý bán hàng để được trợ giúp.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.

# Thông số kỹ thuật

## Thông tin chung

Tên sản phẩm: KP175

Hệ thống: GSM 900 / DCS 1800

## Nhiệt Độ Môi Trường

Tối đa: +55°C (xà)

+45°C (sạc)

Tối thiểu: -10°C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

KP175, KP175b, KP170, KP170b

Trade Name

LG

# CE0168

### Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 60950-1: 2001

EN 50369/EN 50369: 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.7.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Volkevoorn 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794  
e-mail : jacob@lge.com

Name

Seung Hyeon, Ji / Director

Issued Date

21, August, 2008

Signature of representative

# 丨 KP175 丨 用户手册

此指南有助于您了解您的新手机。  
它将提供关于手机功能的有用说明。

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。



# 开始了解您的手机

耳机

主屏

软键

其中每个键履行职能所显示的文字立即显示他们上面。

通话键

拨打电话号码和接听来电。



导航键

用以快速访问手机功能。

结束/电源键


结束或拒接来电。  
开机/关机。  
使用此菜单将返回待机屏。

清除键

每按一下删除一个字符。  
使用此键返回上一屏幕。

文数字符键

用于待机模式时拨号和修改信息时输入号码或字母。

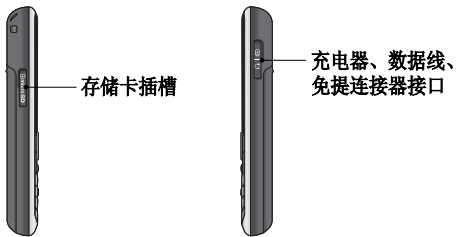

## 安装存储卡

将存储卡滑入插槽顶部，确保金色接触区域面朝下。在KP175将支持记忆卡最多为2GB。

**取出存储卡：**轻按手机侧面存储卡的外缘，即可取出，如图所示。



## 格式化存储卡

按**菜单**然后选择**设置**。

选择**存储器状态**，选择外部存储卡然后选择格式化。

**警告：**格式化卡时，所有内容将被擦除。如果不想失去存储卡中的数据，请先备份。

# 安装SIM卡和充电电池

## 安装SIM卡


当您订阅了手机网络，您提供一个插件装SIM卡与您订购的细节，如您的个人识别号码，任何可选的服务以及许多其他项目。

**重要!** SIM卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作和安装SIM卡时，应多加小心。遵守随USIM卡提供的说明。使SIM卡远离儿童。

› 容量USIM不支持手机。

## 插图

- 1 打开电池盖
- 2 取出电池
- 3 安装SIM卡
- 4 关闭电池盖
- 5 您的电池充电

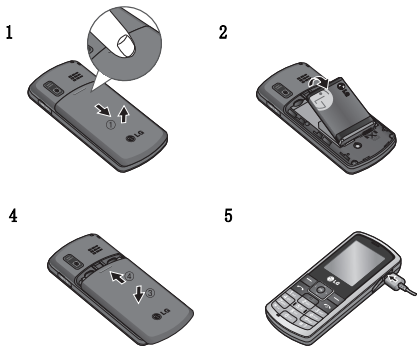

**提示!** 请勿移除电池时，电话接通，因为这可能会损坏手机。

# 菜单地图



## 游戏与应用程序

- 1 游戏
- 2 应用程序
- 3 网络设置
- 文件



## 通话记录

- 1 所有通话时间
- 2 未接来电
- 3 拨电
- 4 已接来电
- 5 通话持续时间
- 6 通话费用
- 7 数据资料



## 日程表

- 1 日历
- 2 备忘录
- 3 任务



## 多媒体

- 1 MP3播放器
- 2 照相机
- 3 录像机
- 4 FM 收音机
- 5 语音录音机



## 信息

- 1 新信息
- 2 收件箱
- 3 蓝牙箱
- 4 草稿箱
- 5 发件箱
- 6 已发送
- 7 收听语音邮件
- 8 小区广播信息
- 9 模板
- 0 设置



## 我的文档

- 1 图像
- 2 声音
- 3 视频
- 4 其它
- 5 游戏与应用程序



## 情景模式

- 1 普通
- 2 静音
- 3 仅振动
- 4 户外
- 5 耳机



## 电话簿

- 1 搜索
- 2 新联系人
- 3 快速拨号
- 4 群组
- 5 全部复制
- 6 全部清除
- 7 设置
- 8 资料



## 工具

- 1 闹钟
- 2 计算器
- 3 计时表
- 4 单位对换器
- 5 世界时钟
- 6 SIM 卡服务



## 浏览器

- 1 住宅
- 2 Yahoo!
- 3 书签
- 4 输入地址
- 5 浏览记录
- 6 已保存的页面
- 7 设置
- 8 资料



## 连接性

- 1 蓝牙
- 2 网络
- 3 USB 连接




## 设置

- 1 日期和时间
- 2 语言
- 3 显示
- 4 快捷键
- 5 呼叫
- 6 保安
- 7 航行模式
- 8 省电模式
- 9 重新设置
- 0 存储器状态





# 通话

## 拨打电话


- 1 使用键盘键入号码。要删除一个数字，请按 。
- 2 按  开始通话。
- 3 要结束通话，请按 。

**提示！** 要输入 + 以拨打国际电话，请按住 **0**。


## 从电话簿拨打电话

- 1 按右  以打开电话簿，选择**搜索**。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系人的第一个字母。
- 3 要在联系人及其不同电话号码间滚动，请使用  和 。
- 4 按  启动通话。

## 接听和拒绝电话

电话响后，按接受或按  应答来电。

电话响后，选择静音以静音。如果您在开会时忘记将情景模式更改为静音，这非常有帮助。

按  拒接来电。

**提示！** 您可以更改手机上的设置以不同方式接听来电。按**菜单**，选择**设置**，然后选择**通话**。选择**接听模式**，从**任意键接听**或**仅接受键**中选择。

## 查看通话记录

仅当网络支持服务区内的线路识别 (CLI) 时, 您才能查看未接来电、已接来电和拨电记录。屏幕上将显示电话号码和姓名 (如果有) 以及通话日期和时间。您还可以查看通话持续时间。按**菜单**, 选择**通话记录**。

## 更改通话设置




您可以设定与通话相关的菜单。按**菜单**, 选择**设置**, 然后选择**呼叫**。

- **呼叫阻截** - 选择何时限制呼叫。
- **固定拨号号码** - 选择可从此手机拨出的号码列表。您需要您的PIN2码从您的运营商。只有号码包括在固定拨号清单可称为从您的手机上。

# 电话簿

## 搜索

您可以在电话簿中搜索联系人。

- 1 按电话簿, 选择搜索, 然或从菜单屏幕选择电话簿或从待机屏幕选择 。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系人的第一个字母。
- 3 要在联系人及其不同电话号码间滚动, 请使用  和  。

## 新联系人

使用此菜单，您可以添加新联系人。


- 1 按电话簿，然后选择**新联系人**。
- 2 选择是将新联系人保存到**手机**还是 **SIM 卡**。
- 3 在提供的字段中输入所有信息，然后选择**保存**。

**备注：**保存联系人的电子邮件地址时，按  输入符号，使用  和  滚动，直到看到 @。

## 信息

KP175 包含与短信（短信服务）、多媒体信息（多媒体信息服务）、电子邮件，以及网络服务消息相关的功能。

### 发送信息

- 1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**新信息**。
- 2 选择**信息**以发送短信或多媒体信息。
- 3 此时将打开新信息编辑器。信息编辑器是一款直观易用的工具，它将短信和彩信组合在一起，可在短信模式和彩信模式间轻松切换。信息编辑器的默认设置为短信模式。
- 4 使用 T9 预测模式或 Abc 手动模式输入信息。您可以通过按  在文本输入模式间切换。

**提示！** 当您在信息字段中输入的文本超过 2 页时，您可以选择是将短信还是彩信作为信息类型。

- 5 按选项，然后选择插入以添加符号、文本模板、情绪图标、姓名和号码。
- 6 按**收件人**。
- 7 输入电话号码，或按**选项**并选择**电话簿**以打开联系人列表。您可以添加多个联系人。
- 8 按**发送**。

## 输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，在电话簿中存储姓名、写短信、在日程表中安排事件等，都需要输入文本。手机中可以使用以下文本输入法：T9 预测模式、ABC 手动模式和 123 模式。

**备注：**某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在地址簿字段输入电话号码）。

### T9 预测模式

T9 预测模式使用内置字典，根据您按键的顺序识别您写入的内容。只需按与您要输入的字母关联的数字键即可，输入所有字母后，字典将识别您输入的内容。

### ABC 手动模式

在此模式中，输入字母时，按标记着所需字母的键一次、两次、三次或更多，直到显示该字母。

### 123 模式

以每个数字一次击键的方式输入数字。在字母模式下，通过按住相应按键，也可以输入数字。

# 照相机

## 快速拍照

使用手机内置的相机模式，您可以拍摄人物照片。此外，您可以将照片发送给其他人，或将照片用作墙纸。

- 1 按菜单，选择多媒体，向下滚动并选择照相机以打开取景器。
- 2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 对准要拍摄的对象，按 OK 键。

# 录像机

## 快速摄像







您可以录制和保存视频剪辑。

- 1 按菜单，选择多媒体，向下滚动并选择摄像机以打开取景器。
- 2 将相机镜头对准要拍摄的物体。
- 3 要开始录音，请按 OK 键。
- 4 **REC** 出现在取景器的左下角，计时器将显示视频长度。
- 5 按**停止**可以停止录制。

# MP3播放机

LG KP175 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的音乐。

## 播放歌曲

- 1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择 **MP3播放机**。
- 2 选择所有歌曲。按  OK键。
- 3 虽然音乐播放时 (  )，按下确定键暂停歌曲。
- 4 按  以跳到下一首歌曲。
- 5 按  以跳到上一首歌曲。
- 6 虽然音乐播放时 (  )，按确定键，选择  停止音乐并返回到MP3播放器菜单。

## FM 收音机

LG KP175 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

**备注：**要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插槽（与插入充电器的插槽相同）。

## 收听收音机


- 1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择**FM 收音机**。
- 2 选择您要收听的电台的频道编号。

**备注：**您可以通过内置扬声器收听收音机。按**选项**，选择收听方式，然后选择扬声器。

## 语音录音机

使用语音录音机录制语音备忘录或其它声音。

### 录制语音备忘录

- 1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择**语音录音机**。
- 2 按  开始录音。
- 3 选择**停止**结束录音。
- 4 按**选项**并选择**播放**以收听语音备忘录。

**备注：**选择**选项**，然后选择**相册**可以收听保存的所有语音备忘录。

## 我的文档

您可以将任意多媒体文件存储到手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡的优点是：您可以释放手机内存的存储空间。所有多媒体文件保存在**我的文档**中。按**菜单**，然后选择**我的文档**以打开文件夹列表。

# 游戏和应用程序

KP175 中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。如果选择要下载其它游戏或应用程序，它们将保存到此文件夹中。按**菜单**，然后选择**游戏和应用程序**。

## 日程表/工具

### 日程表（ 菜单 > 日程表 > 日历 ）

您可添加和修改日程表，还可设定闹钟定时提醒。一个正方形的光标位于当前的日期。您可以移动光标移动到另一个日期使用导航键。

### 添加备忘录（ 菜单 > 日程表 > 备忘录 ）

您可以创建备忘录。

### 新增一个项目到您做名单（ 菜单 > 日程表 > 任务 ）

您可以查看，修改和增加的任务要做。

### 设置闹钟（ 菜单 > 工具 > 闹钟 ）

您可以将闹钟设为在指定时间响铃。

### 使用计算器（ 菜单 > 工具 > 计算器 ）

该功能包含的标准功能包括 +、-、 $\times$ 、 $\div$ 。

### 使用秒表（ 菜单 > 工具 > 计时表 ）

计时表与日常生活中看到的和使用的计时表用法相似。

## 换算单位（菜单 > 工具 > 单位对换器）

该功能可执行货币单位的转换。

## 向世界时间添加城市（菜单 > 工具 > 世界时钟）

允许您确定另一个国家或地区的当前时间。

## SIM 卡服务（菜单 > 工具 > SIM 卡服务）

此功能视SIM 卡和网络服务而定。如果SIM 卡支持SAT（即，SIM 卡应用程序套件）服务，则此菜单将是SIM 卡上存储的运营商特定服务的名称。

# 浏览器

## 访问网页


连接到主页。主页是在已启动的网络设定中定义的站点。如果您未在已启动的网络设定中定义该站点，则将由服务提供商定义。您可以直接连接到所要的站点。

- 1 按**菜单**，然后选择**浏览器**。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择输入地址并键入所需的 URL。

**备注：**连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

# 设置

## 更改情景模式

您可以在待机屏幕上快速更改情景模式。按 ，然后按您要激活的情景模式。从**普通**、**静音**、**仅振动**、**户外**和**耳机**中选择。

## 更改日期和时间（菜单 > 设置 > 日期和时间）

您可以设置与日期和时间相关的功能。

## 更改语言（菜单 > 设置 > 语言）

转到**设置**，选择**语言**以更改手机中任意文本的语言。此更改还将改变语言输入模式。

## 更改显示设置（菜单 > 设置 > 显示）

您可以更改手机显示的设置。

## 更改保安设置（菜单 > 设置 > 保安）

更改保安设置以保护 KP175 及重要信息。

- **PIN 码要求** - 在此菜单中，您可以将手机设定为开机时要求输入 SIM 卡的 PIN 码。如果启动此功能，手机将要求您输入 PIN 码。
- **自动键盘锁** - 如果激活此功能，待机模式下无需任何按键操作即会自动锁定键盘。
- **手机锁** - 为以下选项选择安全码以锁定手机：**开机时**、**SIM 卡更换时**或**立即**。
- **防盗手机追踪器** - 一旦被盗，手机将发送一条短信至真正的手机主人所配置的号码。用户需要配置 ATMT 设置，包括名称、主电话号码、次电话号码。默认 ATMT 码为“0000”。ATMT 短信将包含有关被盗手机的相关信息：IMEI 号、目前使用该手机的人所在的位置和所用的号码。

- **更改密码** – 更改您的**安全码**、**PIN1 码**或 **PIN2 码**。

## 使用飞行模式（菜单 > 设置 > 航行模式）

使用此功能，将飞行模式设为**开**或**关**。**飞行模式**被设为**开**时，您将无法拨打电话、连接互联网、发送信息或使用蓝牙。

## 节省电源（菜单 > 设置 > 省电模式）

选择开启或关闭初始的省电设置。如果设置为始终打开，可以在不使用手机时节省用电。选择省电设置：始终打开、仅夜间或关。

## 重设手机（菜单 > 设置 > 重新设置）

使用**重新设置**将所有设置重置到其出厂设置。要启动此功能，您需要安全密码。

## 查看内存状态（菜单 > 设置 > 存储器状态）

KP175 有三种可用存储器：手机、SIM 卡和外部存储卡（您可能需要单独购买存储卡）。您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

## 更改连接设置（菜单 > 连接性）

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。

如果要更改设置，请使用此菜单。

- **蓝牙** – 设置 KP175 以使用蓝牙。您可以调整对其它设备的可见性，或搜索您可以与之配对的设备。

## 更改蓝牙设置

- 1 按**菜单**，选择**连接性**。然后选择**蓝牙**。
- 2 选择**蓝牙设置**。进行更改：

**本机能见度** - 选择是向其他人**显示**还是**隐藏**您的设备。

**我的名称** - 为您的 KP175 输入一个名称。

**我的地址** - 查看您的蓝牙地址。

## 与其它蓝牙设备配对

要将您的 KP175 与其它设备匹配，您可以设置受通行码保护的连接。

这意味着配对更加安全。

- 1 查看蓝牙是否为开且可见。您可以在**蓝牙设置**菜单中更改可见性：选择**本机能见度**，然后选择**显示**。
- 2 从蓝牙菜单中选择**装置列表**，然后选择**新建**。
- 3 KP175 将搜索设备。搜索完全配对时，屏幕上将显示**更新**。
- 4 选择您要与之配对的设备，选择**配对**，输入通行码，然后选择**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

- **网络** - KP175 将自动连接到首选网络。要更改这些设置，请使用此菜单。您也可以使用此菜单添加新的接入点。
- **USB 连接** - 选择**数据服务**并使用 LG PC 套件软件同步 KP175 以复制手机中的文件。如果您已插入内存卡，请选择**批量储存**，以与插入 USB 记忆棒时使用手机的相同方式使用手机。连接计算机，将文件拖放到 KP175 可移动设备文件夹。

**备注：**要使用 USB Mass Storage 功能，您需要在手机中插入外部存储卡。

# 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

## 警告

- 在飞机上请务必关闭手机。
- 驾驶时请勿紧握手机。
- 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- 为了您的安全，请仅使用指定的原装电池和充电器。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。应将手机放在完全通风的位置充电。

## 警告

- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- 仅使用原装配件，以免损坏您的手机。
- 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 应按照相关条例处置电池。
- 请勿拆卸手机或电池。

## 暴露在射频能量之下

### 无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR) 信息

此款 KP175 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求以相关的科学准则为基础，包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会(ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为 2W/kg，平均值超过十(10) 克薄纸。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 1.14 W/kg (10克)，戴在身体上时，其值为 0.897 W/kg (10 克)。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过一(1) 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

## 产品保养和维护

### 警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 使用干布清洁手机外壳。（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

## 有效的手机操作

### 电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

### 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。

如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

## 防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

## 爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

## 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向当地的服务提供商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要置于诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。

# 技术参数

## 标准

产品名称: KP175

系统: GSM 900 / DCS 1800

## 外部环境

最高温度: +55° C (放电)、  
+45° C (充电)

最低温度: -10° C

Bluetooth QD ID B014199

## Declaration of Conformity



### Supplier Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment

#### Model Name

KP175, KP175b, KP170, KP170b

#### Trade Name

LG

# CE 0168

### Applicable Standards Details

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360/EN 50361: 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V1.7.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives.

#### Name

Seung Hyoun, J / Director

#### Issued Date

21, August, 2008

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Vulvezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794  
e-mail : jacob@lgs.com

  
Signature of representative

# || KP175 || User Guide

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



# Getting to know your phone

Earpiece

Display screen

Soft keys

Each of these keys performs the functions indicated by the text on the display immediately above them.

Send key

You can dial a phone number and answer incoming calls.



Navigation keys

Use for quick access to phone functions.

End/Power key


Allows you to power the phone on or off, end calls, or return to Standby Mode.

Clear Key

Deletes a character with each press. Use this key to go back to the previous screen.

Alphanumeric keys

These keys are used to dial a number in standby mode and to enter numbers or characters in edit mode.

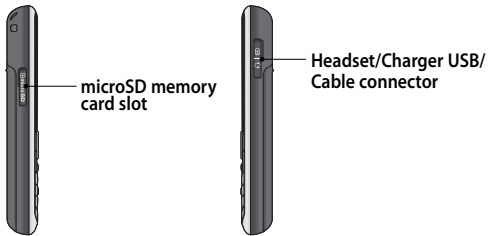

## Installing a memory card

Slide the memory card into the slot at the top. Make sure that the gold contact area is facing downwards. The KP175 will support a memory card of up to 2 GB.

**Removing a memory card:** gently push it as shown in the diagram.



## Formatting the memory card

Press **Menu** and select **Settings**.

Choose **Memory status**, select **External memory** and press **Format**.

**WARNING:** When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

# Installing the SIM Card and Charging the Battery

## Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

**Important!** › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

› USIM is not supported in a phone.

## Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Close the battery cover
- 5 Charge your battery



2



3



4



5



**WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

# Menu map



## Games & Apps

- 1 Games
- 2 Applications
- 3 Network profiles



## Call history

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Dialed calls
- 4 Received calls
- 5 Call duration
- 6 Call costs
- 7 Data information



## Organiser

- 1 Calendar
- 2 Memo
- 3 To do



## Multimedia

- 1 MP3 player
- 2 Camera
- 3 Video camera
- 4 FM radio
- 5 Voice recorder



## Messaging

- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Bluetooth box
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Sent
- 7 Listen to voicemail
- 8 Info messages
- 9 Templates
- 0 Settings



## My stuff

- 1 Images
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Others
- 5 Games & Apps



## Profiles

- 1 General
- 2 Silent
- 3 Vibrate only
- 4 Outdoor
- 5 Headset



## Contacts

- 1 Search
- 2 New contact
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Copy all
- 6 Delete all
- 7 Settings
- 8 Information



## Tools

- 1 Alarm clock
- 2 Calculator
- 3 Stopwatch
- 4 Unit converter
- 5 World clock



## BROWSER

- 1 Home
- 2 Yahoo!
- 3 Bookmarks
- 4 Enter address
- 5 History
- 6 Saved pages
- 7 Settings
- 8 Information



## Connectivity

- 1 Bluetooth
- 2 Network
- 3 USB connection






## Settings

- 1 Date & Time
- 2 Languages
- 3 Display
- 4 Shortcut
- 5 Call
- 6 Security
- 7 Flight mode
- 8 Power save
- 9 Reset
- 0 Memory status





# Calls

## Making a call

- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press .
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

**TIP!** To enter + when making an international call, press and hold **0**.


## Making a call from your contacts

- 1 Press  to open the address book.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office, press **6** three times.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use  and .
- 4 Press  to initiate the call.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or **Reject** to reject the incoming call.

**TIP!** You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Any key** or **send key only**.

## Viewing your call logs

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call durations. Press **Menu**, select **Call history**.

## Changing the call settings




You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call barring** – Select when you would like calls to be barred.
- **Fixed dial number** – Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

## Contacts

### Searching for a contact




You can search for a contact in your contacts.

- 1 Press **Contacts** and choose **Search**, select **Contacts** from the **Menu** screen or press  from the standby screen.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office, press **6** three times.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use  and .

## Adding a new contact

You can add a new contact in your contacts.


- 1 Press **Contacts** and choose **New contact**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Phone** or **SIM** card.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Save**.

**Note:** When you are storing a contact's email address, press  to enter a symbol and scroll with  and  until you see @.

## Messaging

Your KP175 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) and Bluetooth, as well as the network's service messages.

### Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS.
- 3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy to switch between SMS mode and MMS mode. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 4 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode. You can switch text input mode by pressing .

**TIP!** You can select your message type as SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

- 5 Press **Options** and choose **Insert** to add an **Symbol, Text template, Emoticon, Name&Number**.
- 6 Press **Send to**.
- 7 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list. You can add multiple contacts.
- 8 Press **Send**.

## Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

**Note:** Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

### T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

### ABC manual mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

## 123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

# Camera

## Taking a quick photo

Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone vertically, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press the centre soft key to take a photo.

# Video camera

## Shooting a quick video







You can record and save a video clip.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.
- 2 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 3 Press the centre soft key to start recording.
- 4 **REC** will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 5 Press **Stop** to stop recording.

# MP3 Player

Your LG KP175 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

## Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **MP3 Player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Press  OK key.
- 3 While music is playing (  ), press OK key to pause the song.
- 4 Press  to skip to the next song.
- 5 Press  to skip to the previous song.
- 6 While music is playing (  ), press OK key and select  to stop the music and return to the MP3 player menu.

## FM radio

Your LG KP175 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

**Note:** You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

## Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

**Note:** You can listen to the radio via built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via** and choose **Speaker**.

## Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

### Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press **⊙** to begin recording.
- 3 Choose **Stop** to end the recording.
- 4 Press **Options** and choose **Play** to listen to the Voice memo.

**Note:** You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Options** and **Album**.

## My stuff

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your images, sounds, videos, others and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in **My stuff**. Press **Menu** then select **My stuff** to open a list of folders.

# Games and Apps

Your KP175 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder. Press **Menu** and select **Games & Apps**.

## Organiser / Tools

### Using the calendar ( Menu > Organiser > Calendar )

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

### Adding a memo ( Menu > Organiser > Memo )

You can register your own memos here.

### Adding an item to your to do list ( Menu > Organiser > To do )

You can view, edit and add tasks to do.

### Setting your alarm ( Menu > Tools > Alarm clock )

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

### Using your calculator ( Menu > Tools > Calculator )

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

### Using the stopwatch ( Menu > Tools > Stopwatch )

This option allows you to use the function of a stopwatch.

## Converting a unit ( Menu > Tools > Unit converter )

This converts many measurements into a unit you want.

## Adding a city to your world clock ( Menu > Tools > World clock )

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world.

## SIM services ( Menu > Tools > SIM services )

This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

# Browser

## Accessing the wap


You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on browser settings. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page.

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in your desired URL.

**Note:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

# Settings

## Changing your profiles

You can quickly change your profile from the standby screen. Simply press  then the profile you would like to activate. Choose from **General**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor** and **Headset**.

## Changing your date & time ( Menu > Settings > Date & Time )

You can set functions relating to the date and time.

## Changing the language ( Menu > Settings > Language )

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the language input mode.

## Changing your display settings ( Menu > Settings > Display )

You can change the settings for the phone display.

## Changing your security settings ( Menu > Settings > Security )

Change your security settings to keep your KP175 and the important information it holds protected.

- **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
- **Auto key lock** - If you activate this function, the key will be locked automatically in standby mode without requesting the action of key.
- **Phone lock** - Choose a security code to lock your phone, **When power on**, **When SIM changed** or **Immediately**.
- **Anti Theft Mobile Tracker** - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. User has to configure the ATMT settings with name, primary phone number, secondary number. User has to Set ATMT ON to activate the ATMT feature. Default ATMT code is "0000". ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location & number of the person who is using that handset.

- **Change codes** - Change your **Security code** or **PIN2 code**.

### **Using flight mode** ( Menu > Settings > Flight mode )

Use this function to switch the flight mode **On** or **Off**. You will not be able to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth when **Flight mode** is switched **On**.

### **Power save** ( Menu > Settings > Power save )

If you set **Always on**, you can save the battery power when you don't use the phone. Choose to switch the power save settings **Always on**, **Night only** or **Off**.

### **Resetting your phone** ( Menu > Settings > Reset )

Use **Reset** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function. The default number is "0000".

### **Viewing memory status** ( Menu > Settings > Memory status )

Your KP175 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately). You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

### **Changing your connectivity settings** ( Menu > Connectivity )

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

You can configure the network setting and data access profiles in this menu.

- **Bluetooth** - Setup your KP175 for Bluetooth® use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

### **Changing your Bluetooth settings**

- 1 Press **Menu** and select **Connectivity**. Choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Bluetooth settings**. Make your changes to:

**My visibility** - Choose whether to **Show** or **Hide** your device to others.

**My name** - Enter a name for your KP175.

**My address** - View your Bluetooth address.

### **Pairing with another Bluetooth device**

By pairing your KP175 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.
- 2 Select **Device list** from the Bluetooth menu and choose **New**.
- 3 Your KP175 will search for devices. When the search is completed **Pair** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Pair** and enter the passcode then choose **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

- **Network** - Your KP175 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this menu. You can also add new access points using this menu.
- **USB connection** - Choose **Data service** and synchronise your KP175 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the KP175 removable device folder.

**Note:** To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.



## WARNING

- Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

## CAUTION

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.

- Do not dismantle the phone or battery.

## **Exposure to radio frequency energy**

### **Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information**

This mobile phone model KP175 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2 W/Kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.14 W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.897 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/Kg averaged over one (1) gram of tissue.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not press the antenna unnecessarily.

## **Efficient phone operation**

### **Electronics devices**

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### **Road safety**

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can fail or cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle which contains your mobile phone and accessories.

## **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

## **Children**

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

# Technical data

## General

Product name : KP175

System : GSM 900 / DCS 1800

## Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)  
+45°C (charging)

Min : -10°C

Bluetooth QD ID B014199

## Declaration of Conformity



### Supplier Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment

#### Model Name

KP175, KP175b, KP170, KP170b

#### Trade Name

LG

# CE0168

### Applicable Standards Details

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V1.7.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balbour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name Issued Date

Seung Hyun, A / Director 21, August, 2008

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794  
e-mail : jacob@lge.com

  
Signature of representative