



GD330 Használati útmutató

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0334317 (1.0)

LG Electronics Inc.

GD330 Használati útmutató

MAGYAR

Bluetooth QD ID B014734



A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően, részben eltérhet az Ön telefonjától.

GD330 Használati útmutató - MAGYAR

Gratulálunk a fejlett és kompakt kialakítású, a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiának megfelelően, az LG által kifejlesztett GD330 mobiltelefon megvásárlásához.



Régi eszközök ártalmatlanítása

- 1** A termékhez csatolt áthúzott, kerekese szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
- 2** Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3** Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Tartalom

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához	7	A hívásvárakoztatás használata	26
Általános tudnivalók.....	13	Általános hívásbeállítások módosítása..	26
A SIM kártya és az akkumulátor		Nevek	28
behelyezése	15	Keresés.....	28
Memóriakártya.....	17	Új névjegy.....	28
Menü térkép.....	18	Partner opciók	29
Készletléti képernyő.....	20	Csoport létrehozása	30
Érintőpad.....	20	A szolgáltatói hívószámok használata	30
Állapotsáv	21	Saját szám megtekintése	31
Hívások.....	22	Névjegy létrehozása	31
Hanghívás kezdeményezése.....	22	Beállítások módosítása.....	31
Hanghívás kezdeményezése a Névjegyek közül.....	22	Üzenetek	33
Nemzetközi hívások kezdeményezése..	22	Üzenetek.....	33
Hívás fogadása és elutasítása.....	22	Üzenet küldése	33
Gyorshívás.....	23	Szöveg bevitel.....	34
Második hívás kezdeményezése.....	23	T9 prediktív szövegbeviteli mód	35
Hívásinfó megtekintése	24	ABC kézi beviteli mód	35
Hívásbeállítások módosítása	24	123 mód.....	35
Híváskorlátozás használata.....	25	E-mail beállítása	35
Fix tárcsázási szám használata	25	E-mail lekérése.....	38
		E-mail küldése az új e-mail fiókról ...	38
		Üzenet mappák	38

Tartalom

Üzenetek kezelése	39	Multimédia	50
Sablonok használata	40	Zene	50
Hangulatjelek használata	40	Dal lejátszása	50
SMS beállításainak módosítása	40	Opciók használata zenelejátszás közben	50
MMS beállításainak módosítása	41	Lejátszási lista létrehozása	51
E-mail beállítások módosítása	42	Lejátszási lista szerkesztése	52
Egyéb beállítások módosítása	43	Lejátszási lista törlése	52
Kamera	44	Rádió hallgatás	53
Gyors fényképfelvétel készítése	44	Állomások keresése	53
A fénykép elkészítése után	44	Csatornák szerkesztése	53
A gyors beállítások használata	44	Csatornák visszaállítása	54
A speciális beállítások használata	45	A diktafon használata	54
Fényerő beállítása	45	Hangfelvétel küldése	55
Felvételei mód kiválasztása	46	Saját mappák	56
Képméret módosítása	46	Képek	56
A mentett fényképek megtekintése ..	47	Képek menüopciói	56
Fénykép beállítása háttérképként vagy azonosító képként	47	Fénykép küldése	57
Videókamera	48	Kép használata	57
Gyors videó készítése	48	Képek rendezése	58
Videofelvétel készítése után	48	Kép törlése	58
Gyors beállítások használata	48	Kép áthelyezése vagy másolása	58
A speciális beállítások használata	49	Kép kijelölése és a kijelölés törlése ..	59
Mentett videók megtekintése	49	Memóriaállapot ellenőrzése	59

Hangok	59	Jegyzet hozzáadása	66
Hang használata	60	Titkos jegyzet hozzáadása	67
Videók.....	60	A dátumkereső használata	67
Videó lejátszása	60	Beállítások.....	67
Opciók használata videó lejátszás közben	60	Eszközök	68
Videóklip küldése	61	Gyorsmenü hozzáadása	68
Videó menüopciók használata	61	Az ébresztés beállítása	68
JAVA	62	A számológép használata	68
Játék lejátszása	62	A stopper használata	69
Játék menüopciók használata	62	Átváltás	69
Alkalmazások megtekintése	62	Város hozzáadása a világlórához	70
A hálózati profil módosítása.....	63	Böngésző.....	71
Java játékok és alkalmazások telepí- tése	63	Internet hozzáférés	71
Flash tartalom	64	Google	71
Egyebek.....	64	Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz.....	71
Memóriakártya	64	Egy oldal mentése	72
Szervező.....	65	Hozzáférés egy mentett oldalhoz.....	72
Esemény hozzáadása a naptárban... 65		Előzmények megtekintése.....	72
A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása.....	65	RSS olvasó használata	73
Új feladat.....	66	A webes böngészőbeállításainak módosítása.....	73
Feladatlista megosztása	66		

Tartalom

Kapcsolatok.....	74
Fájlok küldése és fogadásaBluetooth kapcsolaton keresztül	74
Párosítás másik Bluetooth eszközzel	75
A Bluetooth fejhallgatóhasználata	76
A telefon használata adattárolóként .	76
Beállítások.....	77
Profilok módosítása.....	77
A repülési mód használata	77
A telefon beállításainak módosítása .	77
A képernyő beállításainak módosítása..	78
Dátum és idő használata	79
Biztonsági beállítások módosítása....	79
A memóriakezelő használata	80
Egyéb beállítások módosítása.....	81
Szoftverfrissítés	81
Tartozékok.....	82
Hálózati szolgáltatás	83
Műszaki adatok	83
Hibaelhárítás	85

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai A GD330 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvek számottevő biztonsági többletet vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos szabvány a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységen alapul. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb hitelesített sugároz minden ellenőrzött frekvenciasávban.

- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR értékeket mutathatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi irányelvek követelményeinek.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SARhatárértékének 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SARértéke 0,467 W/kg (10g) a testet ért terhelés pedig 0,842 W/Kg(10g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1.6 W/kg.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Termékkezelés és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS!

Csak az erre a mobiltelefon modellre hitelesített akkumulátorokat és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Vigye minősített szakszervizbe, ha javításra van szükség.
- Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy sütők, tartsa távol a készüléket.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsön a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsön a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz, mivel megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megromlíthatja a telefont.

- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának
- A tartozékokat, mint a fülhallgató, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.
- Ne használja a telefont vagy annak tartozékait olyan helyen, ahol magas a páratartalom, például uszodában, melegházban, üvegházban vagy trópusi környezetben, mivel az a telefon károsodását és a garancia elvesztését jelenti.

Hatékony telefonhasználat

Elektromos készülékek

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzebben vagy mellényzebben.

- A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
- Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefonhasználatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- A rádiófrekvenciás (RF) energia befolyásolhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádiók vagy a biztonsági felszerelések működését.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen fontos akkor, ha úttest közelében sétál.

Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerőjét ésszerű szintre állítsa.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefonnak vannak üvegből készült elemei. Az üveg

eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, míg az üveget kicserélik a hivatalos szervizben.

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépekben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépre, kapcsolja ki mobiltelefonját!

Pacemaker

A pacemaker gyártók ajánlása szerint a pacemaker és a mobil készülék távolságának minimum 15 cm-nek kell lenni, ennél a távolságnál már az eszközök nem zavarják egymást. A probléma elkerülése érdekében a mobil telefont a pacemaker helyével ellentétes oldalon használja és a telefont ne hordja a mellényzsebében.

- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválás esetén fulladásveszélyt jelentenek.

Vészhívások

Előfordulhat, hogy a sürgősségi hívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. A sürgősségi hívásokat illetően ezért soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonkészülékre. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az akkumulátor több száz alkalommal újratölthető, mielőtt ki kellene cserélni.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típussal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- Mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatról, miután a telefon teljesen feltöltődött a töltő főösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében.

Általános tudnivalók

Fő LCD

- **Felső rész:** Jelerősség, töltöttségi szint és egyéb funkciók.
- **Alsó rész:** Funkciógomb-kijelzők.

Bal oldali funkciógomb/ Jobb oldali funkciógomb

- Készenléti üzemmódban:
 - Bal oldali funkciógomb: Nevek gyorsbillentyűje
 - Jobb oldali funkciógomb: Világóra gyorsbillentyűje

Többfunkciós gomb

A többfeladatos menü megnyitása.

Küldés gomb

Telefonszámot tárcsáz és bejövő hívásokat fogad.

Befejezés/Be- és kikapcsoló gomb

Hívás befejezése vagy elutasítása. A telefon be-/kikapcsolása. Egyszeri megnyomásával visszaléphet a készenléti képernyőre.



Az ALC-érzékelő (Auto Luminance Control, Automatikus háttérfényvezérlés) a környezet fényerejétől függően automatikusan beállítja a képernyő fényerejét.

Navigációs gombok

• Készenléti módban:

- Világóra gyorsbillentyűje
- A hívásinfó gyorsbillentyűje
- Saját mappa menü gyorsbillentyűje
- Az üzenetek menü

• Menüben: Navigálás a menüpontok között.

Törlés gomb

- Karakterek beírásakor: A gomb minden megnyomásakor törlődik egy karakter.
- Tétlen képernyő esetén: A legutóbb hallgatott zene lejátósítása. Ha a fájlt már törölték a telefonról, figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn.

Általános tudnivalók



Töltő, USB-kábel, kihangosító csatlakozója

TIPP: Az USB-kábel csatlakoztatása előtt várja meg, amíg a telefon bekapcsolódik, és regisztrál a hálózatra.

Hangerő gomb

- Készenléti képernyő esetén: a billentyűhang hangerejének szabályozása..
- Hívás közben: a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- Háttérzene lejátszása közben: a hangerő szabályozása.



Kamera gyorsbillentyű
Ugrás a Kamera-előnézetre.



Akkumulátorfedél

Akkumulátor

A SIM kártya foglalata

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

1 Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.

Nyomja meg az akkumulátorfedél kioldó reteszét. Csúszassa lefelé az akkumulátor fedelét, majd távolítsa el.



2 Távolítsa el az akkumulátort.

Emelje meg az akkumulátor alsó élét, és óvatosan vegye ki a rekeszből.




FIGYELEM: Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.

3 Az SIM kártya behelyezése

Csúszassa be az SIM kártyát az SIM kártya tartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé néznek. Az SIM kártya eltávolításához finoman tolja azt az ellentétes irányba.

FIGYELEM: Ne cserélje vagy távolítsa el a SIM kártyát, miközben a telefont használja, vagy az be van kapcsolva, mert ez adatvesztéshez vagy a SIM kártya megrongálódásához vezethet.

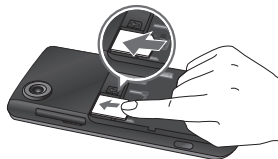

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

4 Az akkumulátor behelyezése

Először az akkumulátor felső részét illessze be a rekesz felső részébe. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezői a telefon csatlakozóinál legyenek. Nyomja lefelé az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.



5 Az akkumulátorfedél visszahelyezése

Csúsztassa az akkumulátorfedelelet felfelé, amíg a helyére nem kattann.

6 A telefon töltése

Nyissa ki a töltő csatlakozójának fedelét a GD330 oldalsó részén. Illessze be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A GD330-et addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn „Az akkumulátor feltöltve” üzenet.



Memóriakártya

A memóriakártya behelyezése

Telefonja memóriáját memóriakártya használatával bővítheti.

TIPP: A memóriakártya opcionális tartozék.

- 1 Nyissa fel a memóriakártya fedelét, és helyezzen be egy micro SD kártyát az arányszínű érintkezősi felülettel lefelé. Csukja vissza a memóriakártya fedelét. Ha helyesen csukta le, kattantást kell hallania.



A memóriakártya formázása

Ha a memóriakártya már formázva van, azonnal elkezdheti használni. Ha a memóriakártya még nincs formázva, akkor formáznia kell.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza ki a Beállítások pontot.
- 2 Válassza a Memória kiválasztása majd a Külső memória opciókat.
- 3 Válassza ki a formátumot, majd hagyja jóvá választását.
- 4 Ha már beállította a jelszót, adja meg, ezután megtörténik a memóriakártya formázása, mely mostantól használatra kész.

Megjegyzés: Az alapértelmezett biztonsági kód „0000”.

TIPP: Az alapértelmezett mentési hely megváltoztatásához nyissa meg a Beállítások menüben a Memóriakezelő pontot, és válassza ki az Elsődleges tárolási hely beállítását.

Megjegyzés: Ha a memóriakártyáján már van tartalom, az automatikusan a megfelelő mappába kerül, így pl. a videók a Videók mappába.

Menü térkép



Java

1. Java
2. Racing Time2
3. Beállítások



Hívások

1. Hívásinfó
2. Hívás idő
3. Adatmennyiség
4. Hívás költségek
5. Hívásátírányítás
6. Híváskorlátozás
7. Fix hívószámok
8. Hívásvárakoztatás
9. Általános beállítások



Szervező

1. Naptár
2. Feladatok
3. Jegyzetek
4. Titkos jegyzet
5. Dátum kereső
6. Beállítások



Multimédia

1. Kamera
2. Videókamera
3. Zene
4. FM-rádió
5. Diktafon



Üzenetek

1. Új üzenet
2. Bejövő
3. Email
4. Piszkozatok
5. Kimenő
6. Elküldött
7. Saját mappa
8. Sablonok
9. Hangulatjelek
0. Beállítások



Saját mappa

1. Képek
2. Hangok
3. Videók
4. Java
5. Flash tartalom
6. Egyebek
7. Memóriakártya
8. Internal memory explorer



Google



Nevek

1. Új hozzáadása
2. Keresés
3. Gyors hívás
4. Csoportok
5. Szolgáltatói számok
6. Saját szám
7. Névjegykártya
8. Beállítások



Eszközök

1. Gyorsmenü
 2. Ébresztés
 3. Számológép
 4. Stopper
 5. Átváltás
 6. Világóra
 7. SIM szolgáltatások
- *Ez a funkció a SIM kártyától és hálózati szolgáltatásoktól függ.



Böngésző

1. Kezdőlap
2. Cím megadása
3. Könyvjelzők
4. RSS-olvasó
5. Mentett oldalak
6. Előzmények
7. Beállítások



Kapcsolatok

1. Bluetooth
2. USB kapcsolat módja



Beállítások

1. Profilok
2. Telefon
3. Képernyő
4. Dátum és Idő
5. Hálózat
6. Internet profilok
7. Hozzáférési pontok
8. GPRS kapcsolat
9. Biztonság
0. Memóriakezelő
- *. Gyári beállítás

Készenléti képernyő

Innen hozzáfér minden menüopcióhoz, indíthat gyorsívást, és megtekintheti telefonja állapotát, ahogy sok minden mást is.

Érintőpad

A képernyő alatti érintőpad használható bal/jobbi oldali funkciógombként, melynek segítségével navigálhat a telefon menüjében.

- Nem szükséges erősen nyomni, az érintőpad elég érzékeny ahhoz, hogy egy finom érintést is érzékeljen.
- Használja az ujj hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.



Állapotsáv





Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, hogy a Bluetooth vagy a GPRS funkció aktív-e.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Ikon	Leírás
	Többfeladatos feldolgozás
	A hálózat jelerőssége (a vonalkák száma változó)
	Nincs hálózat jel
	Az akkumulátor lemerült
	Új SMS
	Új Email
	Ébresztés beállítva
	Normál profil bekapcsolva
	Néma profil bekapcsolva
	Külső memória
	A hívásátírányítás aktív
	GPRS elérhető
	EDGE-szolgáltatás használatban
	Roaming
	Bluetooth aktív
	Hívások visszautasítva
	Háttérzene-lejátszás



Hívások


Hanghívás kezdeményezése

- 1 Írja be a telefonszámot a teljes körzetszámmal együtt. Számjegy törléséhez nyomja meg a  gombot. Az összes számjegy törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot vagy csukja össze a készüléket.



Hanghívás kezdeményezése a Névjegyek közül

Bárkit könnyen felhívhat, akinek a számát elmentette a névjegyek közé.

- 1 A készenléti képernyőn a  gomb megnyomásával hozzáférhet a névjegyek listájához.
- 2 Válassza ki a hívni kívánt partnert.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.

- 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.


Nemzetközi hívások kezdeményezése

- 1 Nyomja meg hosszan a  gombot a nemzetközi előhívószámhoz. A nemzetközi hozzáférési kód előtt tárcsázni kell a „+” jelet.
- 2 Adja meg az ország előhívószámát, a körzetszámot és a telefonszámot.
- 3 Nyomja meg a  gombot.

Hívás fogadása és elutasítása

Amikor cseng a telefonja, a  gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.

A Néma gomb megérintésével elnémíthatja a csengést. Ez nagyon hasznos, ha például egy értekezlet előtt elfelejtette lenémítani a telefonját!


A  gomb megnyomásával visszautasíthatja a bejövő hívást.

Gyorshívás


Gyakran hívott partnereihez gyorstárcsázási számot rendelhet hozzá.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Nevek opciót.
- 2 Válassza ki a Gyorshívás menüpontot.
- 3 A Hangposta gyorstárcsázásra van állítva. 1. Bármely más számot kiválaszthat és gyorstárcsázási számként partnerhez rendelhet.
- 4 Megnyílik a címjegyzék. Válassza ki a partnert, akihez a gyorstárcsázási számot rendelni szeretné.

Hívás kezdeményezése gyorstárcsázási számra:

- Nyomja meg a hozzárendelt számot, majd a  gombot, vagy nyomja meg a **OK** gombot.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a partnerhez rendelt számot, amíg az adott partner meg nem jelenik a képernyőn.

Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a **OK** gombot, majd az Opciók lehetőséget, végül válassza az Új hívás opciót.
- 2 Tárcsázza a számot vagy keressen a partnerek között.
- 3 Nyomja meg a  gombot, hogy kapcsolja a hívást.
- 4 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Az első hívás zárólva lesz, a hívó fél pedig tartásban.
- 5 Válassza a Váltás gombot a hívások közötti váltáshoz.
- 6 Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez válassza az Opciók, majd a Vége menüpontot, ezután a Mind vagy Aktív gombokat.

Megjegyzés: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

Hívások

Hívásinfó megtekintése

A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Hívás, majd a Hívásinfó opciót.

Válassza ki a következő opciók megjelenítéséhez:

Összes hívás - Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás listáját.

Fogadott - Megtekintheti az összes fogadott hívásainak a listáját.

Tárcsázott - Megtekintheti az összes tárcsázott hívás listáját.

Nem fogadott - Megtekintheti a nem fogadott hívások listáját.

TIPP! Bármely híváslistában érintse meg a bal oldali funkciógombot, majd válassza az Összes törlése opciót az összes rögzített elem törléséhez.

A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Hívás opciót.

A megtekintéshez a következőt is választhatja:

Hívásidő - Megtekintheti az összes tárcsázott és fogadott hívás időtartamát.

Adatmennyiség - Megtekintheti az összes fogadott és küldött adat mennyiségét kilobájtban.

Hívásköltségek - Megtekintheti a tárcsázott számok vonatkozó költségeit (ez a szolgáltatás hálózathatózó. Egyes szolgáltatók nem támogatják).

Hívásbeállítások módosítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Hívás opciót.
- 2 Válassza ki a Hívásátírányítás opciót.
- 3 Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem elérhető.

- Írja be azt a telefonszámot, amelyre hívásait szeretné átírányítani.
- Válassza az Átírányítást.

Megjegyzés: A hívásátírányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

TIPP! A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza az Összes kikapcsolása gombot.

Híváskorlátozás használata

- A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Hívás opciót.
- Válassza ki a Híváskorlátozás opciót.
- Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi hat opció közül:

Összes kimenő

Kimenő nemzetközi

Kimenő nemzetközi, kivéve hazai

Összes bejövő

Bejövő hívások külföldön

Összes kikapcsolása

- Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. További információkért erről a szolgáltatósról forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Fix tárcsázási szám használata

- A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Hívás opciót.
- Válassza a Fix tárcsázási szám opciót, és állítsa össze azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Ha aktiválta, csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

Hívások

A hívásvárakoztatás használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Hívás opciót.
- 2 A Hívásvárakoztatás funkció kiválasztásával bekapcsolhatja a hívásvárakoztatás szolgáltatást. Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék egy zajló beszélgetés közben is képes bejövő hívást jelezni. A fülhallgató hangjelzést ad, a kijelzőn pedig megjelenik, hogy egy második hívás várakozik.

Az első hívás tartásba kerülhet, és fogadhatja a második hívást. (Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a hálózat támogatja.)

Általános hívásbeállítások módosítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Hívás opciót.
- 2 Válassza az Általános beállítások opciót. Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

Hívás elutasítása - Válassza ki, hogy **Ki** vagy **Be** szeretné-e kapcsolni ezt a funkciót. Ha bekapcsolja, választhatja az összes hívás elutasítását, csak bizonyos csoportok tagjaitól érkező hívások elutasítását, partnerek vagy (a partnerlistán nem szereplő) ismeretlen hívók, valamint a híváazonosítóval nem rendelkezők részéről érkező hívások elutasítását.

Saját szám küldése

- Kiválaszthatja, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke. (Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a hálózat támogatja.)

Újratárcsázás - A **Be** vagy **Ki** opciókkal kapcsolhatja be vagy ki a funkciót.

Válasz módja - Kiválaszthatja, hogy a hívást a küldés gomb megnyomásával, bármely gomb megnyomásával vagy a telefon szétcsúsztatásával kívánja-e fogadni.

Hívásidő emlékeztető - Válassza a **Be** opciót, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.

Bluetooth fogadás módja - Válassza ki, hogyan kívánja fogadni a hívást Bluetooth fejhallgató használatakor. Válasszon a **Fülhallgató** és a **Készülék** lehetőségek közül.

Új szám mentése - A telefonkönyvben még nem tárolt, de használt számok elmentése.


Flipp zárás beállítása - Beállíthatja, hogy a telefon összecsisztatása megszakítsa-e a hívást vagy sem.

Nevek

Keresés

Kétféleképpen kereshet partnereket:

A készenléti képernyőről


- 1 A készenléti képernyőn a  gomb megnyomásával nyissa meg a címjegyzéket.
- 2 Nyomja meg a keresett partner nevének kezdőbetűjének megfelelő gombot. Pl. az "Otthon" telefonszámhoz nyomja meg háromszor a 6-os (MNO) gombot.

Vagy: használjon egy lényegesen egyszerűbb módszert...


- 1 A készenléti képernyőn írja be a visszakeresni kívánt telefonszámot, és válassza az Opciók menüt.
- 2 Az opciómenüben válassza a Keresés a névjegyek közt lehetőséget.

TIPP! Az Opciók menü megérintésével, majd a Keresés és a Csoport lehetőség kiválasztásával csoport szerint kereshet. Megjelenik az összes csoport listája.

A főmenüből

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a Nevek opciót.
- 2 Érintse meg a Keresés gombot, és a billentyűzet segítségével írja be a keresett partner nevének első néhány betűjét.
- 3 A címjegyzék megjeleníti azon partnerek listáját, akiknek a megadott betűkkel kezdődik a neve.

Új névjegy

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a Nevek opciót.
- 2 Válassza ki az Új hozzáadása opciót.
- 3 Válassza ki, hogy a **Készülékre** vagy a **SIM-kártyára** menti az új névjegyet.

Nevek

- Írja be az új partner vezetéknevét és keresztnévét. Nem kell mindkettőt beírnia, de legalább az egyiket kötelező.
- Adja meg a mezőkben a rendelkezésre álló információkat, és válassza a Kész parancsot.

Vagy: használjon egy lényegesen egyszerűbb módszert...

- Írja be a tárolni kívánt telefonszámot a készenléti képernyőről, és válassza az **Opciók** menüt.
- Válassza a Szám mentése lehetőséget, majd az Új névjegy vagy a Névjegy frissítése opciót.
- Adja meg a fontosabb adatokat a fent leírtak szerint, és nyomja meg a Kész gombot.

Partner opciók

A partner megtekintésekor számos beállításra van lehetősége. Így érheti el és használhatja a menüpontokat:

1 Nyissa meg a kívánt partnert.

- Az opciólista megnyitásához nyomja meg a bal oldali funkciógombot.
Itt a következő műveletekre van lehetősége:

Üzenet - Üzenetet vagy e-mailt küldhet a partnernek.

Névjegy küldése - Elküldheti egy másik személynek a partner adatait névjegy formájában. A küldés módja lehet SMS, MMS, E-mail formájában vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Hívás kezdeményezése - Az adott partner felhívása.

Új hozzáadása - Új partnert hozzáadása a listához.

Szerkesztés - A névjegy szerkesztése.

Hozzáadás csoporthoz - Partner hozzáadása valamely csoporthoz.

Nevek

Jelölés/Jelölés törlése - Partnerek kijelölése/Partnerek kijelölésének törlése egyszerre több partner kijelöléséhez.

Keresés - Bejegyzés keresése telefonszám vagy csoport szerint.


Mentés SIM-re/készülékre - A partner adatainak áthelyezése vagy átmásolása a SIM kártyára vagy a készülékre (attól függően, hogy hova volt eredetileg mentve).

Törítés - Névjegy törlése.

Szövegbevitel - A szövegbevitel módjának beállítása.

Gyorshívások - Gyorstárcsázási szám hozzárendelése partnerhez.

Csoport létrehozása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a Nevek opciót.
- 2 Válassza a **Csoportok**, majd az **Opciók** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az **Új csoport** opciót.


4 Írja be az új csoport nevét.

5 Érintse meg a **Kész** gombot.

Megjegyzés: Ha kitoröl egy csoportot, a hozzárendelt partnerek nem vesznek el. A partnere

TIPP! Egy létező csoport szerkesztéséhez jelölje ki azt, és érintse meg az **Opciók** gombot. A következő opciók közül választhat: **Tag hozzáadása** a csoporthoz a partnerek közül, **Csoport szerkesztése**, **Csoport csengőhang hozzárendelése**, a csoport **átnevezése** vagy a csoport **törlése**.

A szolgáltatói hívószámok használata

Megtekintheti a szolgáltatója által társított szolgáltatói tárcsázási számok (SDN) listáját (ha támogatja az SIM kártya). Az ilyen telefonszámok lehetnek pl. egy segélykérő szám, a tudakozó vagy a hangpostafiók telefonszáma. Miután kiválasztotta a kívánt szolgáltatói hívószámot, a szolgáltatás tárcsázásához nyomja meg a  gombot.

Saját szám megtekintése

A saját szám megtekintéséhez válassza a **Saját szám** menüpontot a **Névjegyek** menüben.

Névjegy létrehozása

Saját névjegyet a **Saját névjegy**, majd a **Hozzáad** lehetőségek kiválasztásával készíthet. Adja meg a nevét, a telefonszámát, az e-mail címét és egy képet.

Beállítások módosítása

Úgy módosíthatja partnerbeállításait, hogy a **Címjegyzék** az Önnek igényei szerint működjön.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a **Nevek** opciót.
- 2 Válassza ki a **Beállítások** menüpontot. Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

Megjelenítés - Kiválaszthatja, hogy a **Készülékre és SIM kártyára**, **Csak készülékre** vagy **Csak SIM kártyára** mentett partnereket szeretné-e megjeleníteni. Azt is kiválaszthatja, hogy a partner vezetékneve vagy keresztneve jelenjen-e meg az első helyen, és látható legyen-e a partner képe.

Másolás - Másolja át partnereit a SIM kártyáról a készülékre vagy a készülékről a SIM kártyára. Válassza ki, hogy egyenként szeretné-e átmásolni a névjegyeket, az összeset egyszerre.

Áthelyezés - Ez a **Másoláshoz** hasonlóan működik, de a partner csak arra a helyre lesz elmentve, ahova áthelyezi. Ha egy partnert áthelyez az SIM kártyáról a készülékre, az kitörlődik a SIM kártya memóriájából.

Nevek

Összes küldése Bluetooth-on - Átküldheti összes partnerét egy másik készülékre Bluetooth használatával.

Biztonsági mentés - A telefonkönyvben található összes adatot elmentheti egy külső memóriakártyán elektronikus névjegykártya formájában.

Visszaállítás - Visszaállíthatja a telefonkönyv összes, külső memóriakártyán található adatát elektronikus névjegykártya formájában.

Törlés - Minden partnerét törli.

Memóriaadatok - Ellenőrizheti, mennyi memória áll rendelkezésére készülékén vagy SIM kártyáján.

Üzenetek

Üzenetek

A GD330 számos funkciót kínál az SMS (rövid szöveges üzenet), az MMS (multimédiás üzenet) és az E-mail, valamint a hálózat szolgáltatói üzeneteivel összefüggésben.

Üzenet küldése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza az Üzenetek és az Új üzenet létrehozása lehetőséget.
- 2 Válassza az **Üzenet** opciót SMS vagy MMS üzenet küldéséhez.
- 3 Megnyílik az új üzenet szerkesztő. Az üzenetszerkesztő intuitív és egyszerű módon összekapcsolja az SMS-t és az MMS-t; segítségével egyszerűen válthat SMS és MMS mód között. Az üzenetszerkesztő alapértelmezett beállítása az SMS mód.

- 4 Írja be a szöveget a T9 prediktív vagy az Abc kézi beviteli mód használatával.

TIPPI! 2 oldalnál hosszabb szöveg üzenet mezőben való megadásakor választhat SMS vagy MMS üzenettípus közül. A küldendő üzenet típusának módosításáról lásd a 29. oldalon levő **SMS beállításainak módosítása, Hosszú szöveg kezelése** menüt.

- 5 Érintse meg az Opciók lehetőséget, és válassza a Beszúrást a következők hozzáadásáho **Kép, Videó, Hang, Szimbólumok, Sablon, Hangulatjel, Név és szám, Új dia, Tárgy** vagy **Továbbiak (Névjegy/Naptár/Jegyzet/Feladatok/Névjegykártya)**.
- 6 Nyomja meg a **Küldés** gombot.
- 7 Keressen a címjegyzékben, vagy a számgombok megnyomásával adja meg a telefonszámot.
- 8 Nyomja meg a **Küldés** gombot.


Üzenetek



 **FIGYELEM:** Ha Képet, Hangot, Videót, Új diát, Tárgyat, Névjegyet, Naptárbejegyzést, Tennivalót vagy Saját névjegyet ad hozzá az üzenetszerkesztőben, azt a készülék automatikusan MMS módba konvertálja, a vonatkozó díjak felszámítása mellett.

Szöveg bevitel


A telefon billentyűzetének segítségével alfanumerikus karaktereket (betűket és számokat) vihet be. Szöveget kell beírni például akkor, ha új nevet szeretne elmenteni partnerek közé, ha üzenet ír, vagy ha eseményeket hoz létre a naptárban. A telefonon a következő szövegbeviteli módok állnak rendelkezésre: T9 mód, ABC mód és 123 mód.

Megjegyzés: Bizonyos mezőkben csak egyféle szövegbeviteli mód engedélyezett (pl. a partner telefonszám mezőjében).

A T9 mód bekapcsolásához a szövegbeviteli mezőben válassza az Opciók, Beviteli mód és T9 opciót. Bekapcsolt T9 mód mellett a  gomb megnyomásával válthat a szövegbeviteli módok között. A képernyő jobb felső sarkában megjelenik a szövegbeviteli mód kijelzése.


Szimbólum beviteléhez a szövegbeviteli mezőben, nyomja meg a  gombot, válassza ki a szimbólumot, majd nyomja meg az  gombot.

A szavak után hagyjon szóközt a  gomb megnyomásával.

Karakter törléséhez nyomja meg a  gombot.

T9 prediktív szövegbeviteli mód

A T9 prediktív szövegbeviteli mód beépített szótárt használ a beírt szavak felismerésére, a megérintett billentyű sorrend alapján. Egyszerűen nyomja meg a szám billentyűt, amely megfelel a beírni kívánt betűnek, és a szótár felismeri a szót, amikor az összes betűt bevitte.

Megjegyzés: A  gomb használatával megváltoztathatja a T9 mód prediktív szótárában található szavakat.

Ha a kívánt szó nem jelenik meg, nyomja meg az Opciók gombot és válassza ki a Hozzáadás a szótárhoz lehetőséget, ezután az ABC kézi beviteli mód használatával beírhatja a szót. A program felveszi az adott szót a szótárba.

Megjegyzés: Másik T9 nyelv választásához nyomja meg az Opciók gombot, és válassza az Írás nyelve opciót.

ABC kézi beviteli mód


Az üzemmód használatával úgy írhat be betűket, hogy megnyomja a megfelelő betűt tartalmazó billentyűt egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer, míg megjelenik a megfelelő betű.

123 mód

Szám beírásához nyomja meg egyszer az adott számgombot. Betű módban is beírhatja a számokat, ha a kívánt gombot megnyomja és lenyomva tartja.

E-mail beállítás

A GD330-cal menet közben is tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel e-mailek keresztül. Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókot.

1 A készletléti képernyőn nyomja meg a  gombot, válassza az Üzenetek, majd a Beállítások lehetőséget.

Üzenetek

- 2 Válassza ki az **E-mail**, majd az **E-mail fiók** opciót.
- 3 Ha nincs beállítva e-mail fiók, beállíthat egyet az e-mail beállítási varázsló segítségével.

E-mail cím/Jelszó - Adja meg e-mail címét és jelszavát.

Felhasználó név - Adja meg a fiókhoz tartozó felhasználói azonosítót.

Postaláda típusa - Válassza ki az e-mail küldéséhez használt internetprotokoll típusát (IMAP4 vagy POP3).

Bejövő kiszolgáló - Adja meg a bejövő (POP3 vagy IMAP4) levelező kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.

Kimenő kiszolgáló - Adja meg a kimenő (SMTP) levelező kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.

SMTP hitelesítés - Válassza ki a kimenő levelezési kiszolgáló biztonsági beállításának bekapcsolásához.

Bekapcsolt SMTP hitelesítésnél a kimenő kiszolgáló felhasználónevet és jelszót kér e-mail küldésekor.

SMTP felhasználónév/SMTP jelszó - Adja meg e-mail szolgáltatója e-mail címét és jelszavát. (Bekapcsolt SMTP hitelesítés esetén)

Fiók név - Írja be annak a postaládának a címét, amely erre a fiókra hivatkozik.

- 4 Az e-mail fiókot beírása után az **OK** gombbal mentse el. Most fiókja be van állítva, meg fog jelenni a fiókok listáján az E-mail mappában.
- 5 Az **Opciók Szerkesztés** menüpontjában megadhatja a beállítási értékeket.

Cím - Nemet adhat a fióknak.

Saját név - Megadhatja a nevét.

Felhasználó név - Megadhatja a fiókhoz tartozó felhasználónevet.

Jelszó - Megadhatja a fiókhoz tartozó jelszót.

E-mail cím - Megadhatja a fiók e-mail címét.

E-mail válasz cím - „Válasz” e-mail címet adhat meg.

Kimenő levelező szolgáltató - Megadhatja a fiók adatait.

Bejövő e-mail kiszolgáló - Megadhatja a fiók adatait.

Maximális fogadási méret - Méretkorlátozást állíthat be az emailekhez; a maximális méret 1MB.

Postafiók típusa - Válassza ki a postafiók típusát a POP3 vagy IMAP4 lehetőségek közül.

Mentés a kiszolgálóra - Kiválaszthatja, hogy e-mailjeit menti-e a kiszolgálóra. IMAP4 fiókok esetén a másolatok minden esetben mentésre kerülnek.

Küldött mentése - Válassza ki, hogy IMAP4 típusú e-mailjei hova legyenek mentve. POP3 fiókok esetén a másolatok minden esetben a telefonra lesznek mentve.

Hozzáférési pontok - Válassza ki Internet hozzáférési pontját.

Beolvasási üzemmód - Válassza a Csak fejlécek vagy az Összes lehetőséget.

Automatikus lekérés - Kiválaszthatja új e-mailjei automatikus lekérését.

Speciális beállítások – Válassza ki, használja-e a speciális beállításokat.

SMTP-port száma - Általában ez 25.

Kimenő SSL használata - Válassza ki, hogy bejövő kiszolgáló esetén használjon-e SSL kapcsolatot.

Bejövő kiszolgálóport - Általában ez 110 POP3 fiókoknál, és 143 IMAP4 fiókok esetén.

Bejövő SSL használata - Válassza ki, hogy bejövő kiszolgáló esetén használjon-e SSL kapcsolatot.

SMTP hitelesítés - Válassza ki a kimenő levelek kiszolgálója biztonsági beállításait.

Üzenetek

SMTP felhasználó név - Adja meg e-mail szolgáltatója e-mail címét. (Bekapcsolt SMTP hitelesítés esetén)

SMTP jelszó - Adja meg e-mail szolgáltatója jelszavát. (Bekapcsolt SMTP hitelesítés esetén).

APOP biztonsági bejelentkezés
- Aktiválhatja az APOP biztonsági bejelentkezést a POP3 fiókra. Az IMAP4 fiókok mindig ki vannak kapcsolva.

E-mail lekérése

Új e-maileit automatikus vagy kézi ellenőrzéssel nézheti meg a fiókban. Az automatikus ellenőrzés beállítását lásd az „E-mail beállítások módosítása” részt.

A kézi ellenőrzéshez:

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd az Email lehetőséget.
- 2 Válassza ki a használni kívánt fiókot.

- 3 Válassza a Megnyitás opciót, és a telefon kapcsolódik e-mail fiókjához, és lekéri új üzeneteit.

E-mail küldése az új e-mail fiókról

- 1 a meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd az Új üzenet lehetőséget.
- 2 Új e-mail ablak megnyitásához válassza az E-mail opciót.
- 3 Használja az Opciók gombot a címzett címének megadására, és írja meg az üzenetet. A Beszúrás opciót használva képeket, videókat, hangokat vagy más fájl típusokat csatolhat az üzenethez.
- 4 Érintse meg a Küldés gombot, ezzel elküldi az e-mailt.

Üzenet mappák

Bejövő - Minden fogadott üzenet a **Bejövő** mappába kerül. Ezen a helyen lehetősége van az üzenetek olvasására, megválaszolására és továbbítására.

Email - Minden fogadott e-mail ide kerül.

Piszkozatok - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, elmentheti az addig leírtakat.

Kimenő - Ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.

Elküldött - Minden elküldött üzenet az Elküldött elemek mappába kerül.

Saját mappák - A Bejövő üzenetek vagy az Elküldött üzenetek mappából áthelyezheti üzeneteit a Saját mappák közé, vagy a Saját mappák üzeneteit is áthelyezheti a Bejövő/Elküldött üzenetek közé.

Üzenetek kezelése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd a Bejövő üzenetek lehetőséget.
- 2 Válassza az Opciók menüt, majd azon belül a következőket:

Válasz - Válasz küldése a kiválasztott üzenetre.

Továbbítás - A kiválasztott üzenet továbbküldése egy másik személynek

Híváskezdeményezés - Az üzenet feladójának felhívása.

Szám mentése - Mentse el a feladó címét a névjegyek közé.

Törlés - Törölheti a kiválasztott üzenetet.

Új üzenet - Új üzenet vagy e-mail megnyitása.

Jelölés/Jelölés törlése - Üzenetek kijelölése/Üzenetek kijelölésének törlése egyszerre több üzenet törléséhez.

Másol/áthelyez - Az üzenet mentése vagy áthelyezése a telefonra, a SIM kártyára vagy a Saját mappába.

Szűrő - Üzenetek megtekintése típus szerint. Az SMS és MMS üzeneteket külön csoportosítja.

Üzenet adatok - Az üzenet további adatainak, többek között a küldés idejének megtekintése.

Üzenetek

Ha megjelenik a Nincs hely üzenet számára a SIM kártyán üzenet, törölni néhány tárolt üzenetet a SIM memóriából.

Ha a Nincs hely az üzenet számára üzenet jelenik meg, akkor üzenetek törlésével szabadíthat fel tárhelyet.

Sablonok használata

Leggyakrabban elküldött SMS és MMS üzeneteihez sablonokat hozhat létre. Telefonján elmentett sablonokat talál, amelyeket lehetősége van szerkeszteni.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd a Sablonok lehetőséget.
- 2 Választhat a SMS sablonok vagy a MMS sablonok közül. Új sablonokat az Opciók menüben adhat hozzá.

Hangulatjelek használata

Tegye kifejezőbbé üzeneteit hangulatjelek használatával. Telefonjában talál néhány gyakran használt hangulatjelet.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd a Hangulatjelek lehetőséget.
- 2 Az Opciók menüponttal a következőket teheti a hangulatjelekkel: Új hozzáadása, Szerkesztés, Törlés vagy Összes törlése.

SMS beállításainak módosítása

A GD330 előre meghatározott üzenet beállításával Ön azonnal küldhet üzeneteket. A beállítások módosításához tegye a következőket.

A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd a Beállítások és a SMS lehetőséget. A következő beállításokat módosíthatja:

SMS-központ - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

Kézbesítési jelentés - Ennek az opciónak a segítségével megerősítést kap arról hogy az üzenete elolvasásra került.

Érvényességi időtartam - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Üzenettípusok - A szöveget a következő üzenettípusokhoz társíthatja: **Hang, Fax, X.400** vagy **E-mail**.

Karakterkódolás - Válassza ki a karakterek kódolásának módját az üzenetekben; ez befolyásolja az üzenet méretét, és az adatküldés költségeit.

Hosszú üzenet kezelése - Kiválaszthatja, hogy az üzenet küldése SMS vagy MMS formájában történjen, ha az üzenetmezőben levő szöveg 1 oldalnál hosszabb terjedelmű.

MMS beállításainak módosítása

A GD330 előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket. A beállítások módosításához tegye a következőket.

A kérszenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd a Beállítások és a MMS lehetőséget.

A következő beállításokat módosíthatja:

Fogadás módja - Válasszon **Hazai** vagy **Roaming** hálózatot. Ha a Kézi opciót választja, csak értesítést kap MMS üzeneteiről, és eldöntheti, hogy le kívánja-e tölteni azok teljes tartalmát.

Kézbesítési jelentés - Megengedheti és/vagy kérheti kézbesítési jelentés küldését.

Válasz olvasása - Engedélyezheti és/ vagy kérheti olvasási jelentés küldését.

Üzenetek

Prioritás - Kiválaszthatja MMS üzenetei prioritási szintjét.

Érvényességi időtartam - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Diavetítés időtartama - Válassza ki MMS üzenet szerkesztéséhez a dia alapértelmezett időtartamát.

Létrehozás módja - Válasszon üzenetmódot.

Kézbesítés ideje - Üzeneteit megadott időpontban kézbesítheti.

MMS központ - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

E-mail beállítások módosítása

Úgy módosíthatja e-mail beállításait, hogy az az Ön igényei szerint működjön.

A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, Beállítások és E-mail lehetőséget, ezután a következő beállításokat módosíthatja:

E-mail fiókok - E-mail fiókot állíthat be.

Válasz üzenet engedélyezése - Az „olvasás visszaigazolása” üzenetek küldésének engedélyezése.

Válasz kérése - Kiválaszthatja, hogy kér-e olvasás-visszaigazolási üzeneteket.

Lekérés időköze - Válassza ki, hogy a GD330 milyen gyakran ellenőrizzé, hogy érkezett-e új email üzenete.

Lekérni kívánt szám - Döntse el, mennyi e-mail legyen egyszerre letöltve.

Eredeti üzenet beillesztése

- Kiválaszthatja, hogy válaszába be kívánja-e illeszteni az eredeti üzenetet.

Melléklet hozzáadása - Választhatja az eredeti melléklet hozzáadását.

Automatikus fogadás külföldön - Válassza ki, hogy roaming közben kívánja-e automatikusan lekérni üzeneteit.

Új email értesítés - Kiválaszthatja, hogy kér-e értesítést, amikor új email üzenete érkezik.

Aláírás - Létrehozhat e-mailes aláírást, és bekapcsolhatja ezt a funkciót.

Prioritás - Kiválaszthatja e-mail üzenetei prioritási szintjét.

Egyéb beállítások módosítása

A képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd a Beállítások lehetőséget, majd:

Hangposta - A készülék ezen a helyen tárolja a hangpostafiók számát. Az elérhető szolgáltatás részleteiről érdeklődjön a szolgáltatónál.



Szolgáltatói üzenet - Fogadhatja vagy blokkolhatja a szolgáltatói üzeneteket. A megbízható és nem megbízható küldők listájának létrehozásával az üzenetbiztonságot is beállíthatja.

Infó szolgáltatás - Megadhatja a fogadási opciókat, a nyelvet és az egyéb beállításokat.

SMS mentése - Kiválaszthatja, hogy a készülék a szöveges üzenetet a telefon memóriájába vagy a külső memóriába mentse.

Kamera

Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 A kereső nézet megnyitásához nyomja meg a  gombot.
- 2 Irányítsa a kamerát a felvenni kívánt tárgyra.
- 3 Fénykép készítéséhez nyomja meg a  gombot.


A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. A mozgókép felvétele után következő OE menüt láthatja.

Opciók - Átnevezheti a képet, vagy szerkesztheti a képfájlt.

-  **Album** - Megtekintheti fényképeit az albumban.
-  **Küldés** - Elküldi a fényképet MMS vagy E-mail üzenetben, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.
-  **Új kép** - Megérintésével azonnal új fényképet készíthet. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

 **Használat másként** - Használja a képet Háttérképként vagy Azonosító képként, illetve használja az Indítási vagy a Kikapcsolási képernyőn.

 **Törlés** - Az előzőleg készített fénykép törlése. A kereső újra megjelenik.

Vissza - Visszatérhet az előző menühöz.

A gyors beállítások használata

A kereső képernyőn a navigációs gombok segítségével válassza ki a használni kívánt opciókat.

Album - Kiválasztásával megtekinthet az albumban levő többi képet.

Videó - Fényképezőgép módról videokamera módra válthat.

Rögzítés - Fénykép készítése.

Fényerő - Állítsa be a fényképezőgép keresőjében a kép fényerejét.

Időzítő - Az önkidoldó lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után megfelelő késéssel történjen az expozíció. Válasszon a 3, 5, illetve **10 másodperces** késleltetés közül. Ideális, amikor csoportkép készítésekor Ön is szerepelni szeretne a képen.

A speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a Beállítások gombot.

Képméret - A fénykép méretének megváltoztatása.

Színeffektus - Válasszon színtónust a készítendő fényképhez.

Fehéregyensúly - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságyszerűen jelenjen meg felvételein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos idő**, **Fluoreszkáló** vagy **Borult** lehetőségek közül.

Éjszakai mód - Jobb minőségű képeket készíthet éjszaka, ha a **B** beállítást választja.

Felvételekészítési mód - A **Normál** vagy a **Sorozatfelvétel** közül választhat.

Kép minőség - A képminőség szabályozása.

Felhasznált memória - Válassza ki, hogy fényképei a készülékmemóriába vagy a külső memóriába legyenek-e elmentve.

Ikonok elrejtése - A kereső szélén lévő ikonok automatikusan eltűnnek.

Kamera hang - Három különböző rekeszárhang közül választhat.

Fényerő beállítás

A kontraszt a kép világos és sötét részei közötti különbséget jelenti. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

Kamera

- 1 Válassza a **Fényerő** lehetőséget a gyors beállításoknál.
- 2 Csúsztassa a kontraszt jelzőt a sáv mentén a „-” irányába, hogy csökkentse a kontrasztot és ködösítse a képet, vagy a „+” irányába, hogy a kontraszt növelésével élesebb képet kapjon.

Felvételi mód kiválasztása

- 1 A rendelkezésre álló felvételkedészítési módok megtekintéséhez a Beállításoknál válassza ki a Felvételi módot.
- 2 Válasszon az opciók közül:

Normál - Ez az alapértelmezett felvételtípus. a fénykép normál üzemmódban készül.

Sorozatfelvétel - Ez lehetővé teszi, hogy automatikusan három/hat/ kilenc felvételt készíthessen gyors egymásutánban.

Képméret módosítása

Minél több pixelből áll a kép, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát fog foglalni. Ha azt szeretné, hogy több kép férjen telefonjára vagy a memóriakártyára, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

- 1 Válassza ki a **Képméret** opciót a **Beállítások** közül.
- 2 Válasszon pixelszámot a lehetőségek közül: **1600X1200, 1280X960, 640X480, 320X240, Névjegy.**
- 3 Válassza ki a használni kívánt méretet, és nyomja meg a Kiválasztás gombot, hogy a változtatásokat alkalmazza. A beállítások menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a fénykép készítésre.

A mentett fényképek megtekintése

- 1 Az elmentett fotókat elérheti kamera üzemmódból az **Album** menü kiválasztásával.
- 2 Az album megjelenik a képernyőn.
- 3 Jelölje ki a megnyitni kívánt fényképet.


Fénykép beállítása háttérképként vagy azonosító képként.

Válasszon egy képet a fényképalbumból, majd a Használat másként menüvel állítsa be, hogy háttérképként, Azonosító képként, Kezdőképként vagy Kikapcsolási képként szeretné azt használni.

Megjegyzés: Az azonosító képek csak olyan partnerekhez társíthatók, amelyeket a telefonon mentett el, nem a SIM kártyán.

Videókamera

Gyors videó készítése

- 1 A kamera üzemmód kapcsolóját állítsa a  lehetőségre, és nyomja meg a **OK** gombot. A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 2 Irányítsa a kamerát a felvenni kívánt tárgyra.
- 3 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a **OK** gombot.
- 4 Megjelenik a kereső alján a REC felirat. A felvétel leállításához nyomja meg ismét a **OK** gombot.

Videofelvétel készítése után

A felvett videót jelképező állókép megjelenik a képernyőn.

A mozgókép felvétele után következő menüt láthatja:


Opciók - Megváltoztathatja a videoklip nevét.

 **Album** - Videoalbum megtekintése.

 **Lejátszás** - Fájlléjáttszása.

 **Új videó** - Megérintésével azonnal új videofelvételt készíthet. A jelenlegi videó mentésre kerül.

 **Küldés** - Elküldi a videót MMS vagy E-mail üzenetben, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

 **Törlés** - Az előzőleg készített fénykép törlése. A kereső újra megjelenik.

Vissza - Visszatérhet az előző menühöz.

Gyors beállítások használata

A kereső képernyőn a navigációs gombok segítségével válassza ki a használni kívánt opciókat.

Album - Kiválasztásával megtekintheti az albumban levő többi videót.

Kamera - Fényképezőgép módról videokamera módra válthat.

Felv. - Videofelvétel készítése.

Fényerő - A kontraszt a videó világos és sötét részei közötti különbséget jelenti.

A speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a Beállítások gombot.

Képméret - A fénykép méretének megváltoztatása.

Színeffektus - A készítendő videó színeffektusának kiválasztása.

Fehéregyensúly - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságosan jelenjen meg felvételein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos idő**, **Fluoreszkáló** vagy **Borult** lehetőségek közül.

Minőség - A videofelvétel minőségének szabályozása.

Időtartam - A felvétel maximális hosszának kiválasztása.

Felhasznált memória - Válassza ki, hogy fényképei a készülékmemóriába vagy a külső memóriába legyenek-e elmentve.

Ikonok elrejtése - A kereső szélén lévő ikonok automatikusan eltűnnek.

Hang - Válassza a **Némítás** opciót, hogy hangok nélkül készítse el a videofelvételt.

Megjegyzés: A változtatások végrehajtása érdekében mindig nyomja meg a Kiválaszt gombot, miután új beállítást választott ki.

Mentett videók megtekintése

- 1 Az elmentett fotókat elérheti kamera üzemmódból az **Album** menü kiválasztásával. Az Album megjelenik a képernyőn.
- 2 Válassza ki a videót a teljes megnyitáshoz.

Multimédia

Zene

A GD330 beépített zenelejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A Zenelejátszó eléréséhez válassza a Multimédia menü Zene pontját. Innen számos mappához hozzáférhet.

Utoljára játszott - A legutóbb játszott dalok megtekintése.

Minden szám - A telefonon található összes dalt tartalmazza.

Lejátszási listák - Tartalmazza az összes lejátszási listát.



Előadók - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

Albumok - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

Műfaj - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

Számok léptetése - Hallgassa a dalokat véletlenszerű sorrendben.

Dal lejátszása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Multimédia opciót. Itt válassza ki a Zene, majd az Összes szám opciót.
- 2 Válassza ki a lejátszani kívánt dalt, és érintse meg a Lejátszás gombot.
- 3 A dal lejátszásának szüneteltetéséhez válassza a **OK** gombot.
- 4 A következő számra ugráshoz válassza ki a  gombot.
- 5 Az előző számra ugráshoz válassza ki a  gombot.

Opciók használata zenelejátszás közben

Az **Opciók** menüben a következők közül választhat:

Kis méret - A zenelejátszó képernyője eltűnik, így telefonját a szokásos módon használhatja.

Ugrás a Saját zenéhez - A Zene menü elérése.

Ismétlés - Kiválaszthatja, hogy az adott számot ismételve vagy ismétlés nélkül hallgatja, vagy az összeset ismétli.

Összes szám léptetése - Hallgassa a dalokat véletlenszerű sorrendben.

Hangszínszabályozó - Válasszon a különböző előre beállított hangszínek közül.

Vizualizáció - Képeffektusok kiválasztása.

Hallgatás fejhallgatóval - Hallgassa a kiválasztott zenét Bluetooth fejhallgatóval. (A Bluetooth fejhallgatónak támogatnia kell az MP3-lejátszót.)

Hozzáadás a lejátszási listához - Adja hozzá a fájlt a lejátszási listához.

Fájladatok - A fájl adatainak megtekintése.

Küldés - Dal küldése üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Használat másként - Állítsa be a zeneszámot csengőhangnak, üzenethangnak, kezdő- vagy kikapcsolási hangnak.

Lejátszási lista létrehozása

Saját lejátszási listát hozhat létre a **Minden szám** mappából válogatott dalokból.

- 1 A készletléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Multimédia, majd a Zene opciót, végül válasszon lejátszási listát.
- 2 Nyomja meg a Hozzáadás gombot, adja meg a lejátszási lista nevét, majd a mentéshez nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Megjelenik az Összes szám mappa. Válasszon ki minden dalt, amelyet a lejátszási listába szeretne helyezni, a fájlnyek mellett megjelenik egy pipa.

Egy lejátszási lista lejátszásához válassza ki, majd érintse meg a Lejátszás gombot.

Multimédia

Megjegyzés: Egy következő lejátszási lista hozzáadásához érintse meg az Opciók gombot, majd az Új lejátszási lista hozzáadása opciót.

Lejátszási lista szerkesztése

Időről időre előfordulhat, hogy új dalokat szeretne hozzáadni a lejátszási listához, vagy dalokat szeretne törölni onnan.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Multimédia, majd a Zene opciót, végül válassza a Lejátszási listákat.
- 2 Válassza ki a lejátszási listát.
- 3 Válassza az Opciókat.

Új dalok hozzáadása - Több dal hozzáadása a lejátszási listához.

Küldés - A dal elküldése üzenetben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Eltávolítás a listáról - Eltávolíthat egy dalt a lejátszási listáról.

Jelölés/Jelölés törlése - Több fájl kiválasztása.

Használat másként - Állítsa be a zeneszámot csengőhangnak, üzenethangnak, kezdő- vagy kikapcsolási hangnak.

Fájladatok - Megtekintheti a dal következő tulajdonságait: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus, Időtartam, Védelem és Szerzői jog.

Memóriakezelő - Megtekintheti a memória aktuális állapotát.

Lejátszási lista törlése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Multimédia, majd a Zene opciót, végül válassza a Lejátszási listákat.
- 2 Érintse meg az Opciók, majd a Törlés vagy az Összes törlése gombot az összes lejátszási lista törléséhez.

Rádió hallgatás

Az LG GD330 rendelkezik FM rádióval, így menet közben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Multimédia, majd az FM-rádió opciót, és adja meg a hallgatni kívánt csatorna számát.

Megjegyzés: A rádióhallgatáshoz csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a telefonhoz. Csatlakoztassa a fejhallgatót a töltő csatlakozójába.

Állomások keresése

Kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthatja be telefonján a rádióállomásokat. A készülék ezt követően saját csatornaszám alatt tárolja az állomásokat, így nem kell újra hangolnia azokat.



Az automatikus hangoláshoz:

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Multimédia, majd az FM-rádió opciót, végül válassza az Opciókat.

- 2 Válassza az Automatikus keresés lehetőséget. A megtalált csatornákat automatikusan egy csatornaszámhoz rendeli a telefon.

A kézi hangoláshoz:

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Multimédia, majd az FM-rádió opciót.
- 2 Adja meg az elmenteni kívánt rádióállomás frekvenciáját.
- 3 Válassza ki a Beállítás opciót, majd az elmenteni kívánt csatornát.

Megjegyzés: A rádiófrekvencia mellett megjelenő  és  gomb használatával is elvégezheti egy állomás kézi behangolását.

Csatornák szerkesztése

Előfordulhat, hogy az állomásokat másik csatornára szeretné helyezni, így a leggyakrabban hallgatottakhoz könnyebben hozzáférhet.

Multimédia

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Multimédia, majd az FM-rádió opciót, végül válassza az Opciókat.
- 2 Válassza a Csatornalista menüpontot és válassza ki a csatornát, amelyet módosítani kíván.
- 3 Választhat állomást a többi csatorna közül, vagy kézzel is behangolhat egy csatornát a kívánt frekvenciára.

A következők szerint módosíthatja a csatornákat, ha kijelöli a csatornát, és megnyomja az Opciók gombot:

Átnevezés - Csatorna átnevezése.

Csere - Új frekvencia megadása a kiválasztott csatornához.

Csatornák visszaállítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Multimédia, majd az FM-rádió opciót, végül válassza az Opciókat.
- 2 Válassza a következő menüpontokat: Csatornalista és Opciók.
- 3 Válassza a Csatorna visszaállítása opciót a jelenlegi csatorna visszaállítására, vagy a Minden csatornát visszaállít opciót, hogy minden csatornát visszaállítson.

TIPP! A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató zsinórját, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

A diktafon használata

A Diktafon segítségével hangjegyzeteket vagy más hangokat rögzíthet.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Multimédia opciót.
- 2 Válassza a Diktafont, majd az Opciók menüpontot és válasszon a következők közül:

Időtartam - Állítsa be a felvétel időtartamát. Válasszon az MMS üzenet méret, 30 másodperc, 1 perc vagy Nincs korlátozás opciók közül.

Minőség - Válasszon hangminőséget. Válasszon a Legjobb, Kiváló vagy Normál lehetőségek közül.

Felhasznált memória - Válasszon a telefon memóriája vagy a külső memória közül.

Ugrás a Hangfelvételekhez - Nyissa meg a Hangfelvételek mappát a Saját hangok menüben.

- 3 A rögzítés indításához nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A felvétel leállításához nyomja meg a Leállítás gombot.
- 5 A felvétel meghallgatásához válassza az Opciók menü Lejátszás menüpontját.

Hangfelvétel küldése

- 1 Ha befejezte a rögzítést, válassza az **Opciók** menüpontot.
- 2 Válassza ki a **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth**. Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a felvétel csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.

Megjegyzés: A rögzítés befejezése után érintse meg az Opciók gombot, és válassza a Lejátszás, Küldés, Fájl, Törlés, Használat másként (hogyan felvételét csengőhangként használhassa) vagy az Ugrás a Hangfelvételekhez opciókat.

Saját mappák

A telefon memóriájában a Saját mappa mappában bármilyen multimédia fájl tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A **Dokumentumok** mappához hasonlóan működik. Előfordulhat, hogy fájlok átvitelekor számítógépéről telefonjára, azok a **Dokumentumok** mappa helyett az **Egyéb** mappában jelennek meg.

Képek

A Képek mappa tartalmaz egy képlistát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

Képek menüopciói

A Képek mappából elérhető opciók a kijelölt kép típusától függenek. A képekhez az összes opció elérhető.

Küldés - Küldje el a képet egy barátjának.

Használat másként - Állítsa be, hogy a kép bizonyos időközönként megjelenjen a telefonon.

Másolás - Kép áthelyezése a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

Áthelyezés - Kép másolása a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

Törlés - Kép törlése.

Jelölés/Jelölés törlése - Több fájl kiválasztása.

Kép szerkesztése - Szerkesztheti a kiválasztott képet.

Nyomatás Bluetooth-on - Kép nyomtatása Bluetooth®-on keresztül.

Fájl - Módosítsa a fájl nevét vagy tekintse meg a fájlinformációkat.

Új mappa - A Képek mappán belül új mappa létrehozása.

Diavetítés - Diavetítés indítása.

Rendezés - A képek elrendezése meghatározott rendezési elv szerint.

Rács nézet/Lista nézet - A képek megjelenítése rács vagy lista nézetben.

Memóriakezelő - Memóriaállapot megtekintése.

Fénykép küldése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Képek opciót.
- 2 Válassza ki a küldeni kívánt fényképet és nyomja meg az **Opciók** menüpontot.
- 3 Nyomja meg a **Küldés** gombot, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth**.
- 4 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a fénykép csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja,

be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a képet elküldheti.

Kép használata

A képeket használhatja háttérképként, Azonosító képként, kezdő- vagy kikapcsolási képként.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Saját képek opciót.
- 2 Válassza ki a képet, majd az **Opciók** menüpontot.
- 3 Válassza a **Használat másként** opciót, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Háttérkép - Állítson be háttérképet a készenléti képernyőre.

Azonosító kép - Képet rendelhet a partnerlistán szereplő személyekhez, így a kép jelzi a hívó személyét.

Saját mappák

Indítás - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon bekapcsolásakor.

Kikapcsolás - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon kikapcsolásakor.

Képek rendezése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Saját képek opciót.
- 2 Válassza az **Opciók**, majd a **Rendezés** menüpontot.
- 3 Válasszon a **Dátum**, **Típus** vagy **Név** lehetőségek közül.

Kép törlése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Képek opciót.
- 2 Válassza ki a küldeni kívánt fényképet és nyomja meg az **Opciók** menüpontot.

- 3 Válassza ki a **Törlés** opciót, és nyomja meg az **Igen** gombot, hogy megerősítse a döntést.

TIPP! Képfájl gyors törléséhez jelölje ki azt a kurzorral, majd nyomja meg a **CS** gombot.

Kép áthelyezése vagy másolása

Képeket helyezhet át vagy másolhat a telefon memóriája és a memóriakártya között. Erre azért lehet szükség, hogy a memóriát szabadítson fel az egyes tárhelyeken, vagy azért, nehogy elveszzenek a tárolt képek.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Saját képek opciót.
- 2 Válasszon ki egy képet és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 3 Válassza az **Áthelyezés** vagy a **Másolás** opciót.

Kép kijelölése és a kijelölés törlése

Ha egyszerre több képet szeretne áthelyezni, másolni, küldeni vagy törölni, először pipával kell megjelölnie azokat.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Saját képek opciót.
- 2 Válassza az **Opciók**, majd a **Jelölés/Jelölés törlése** lehetőséget.
- 3 Minden kép jobb alsó részén megjelenik egy mező. Ha kiválasztja a képet, a hozzá tartozó mezőben egy pipa jelenik meg.
- 4 A kép kijelölésének törléséhez válassza ki újra a képet, így a pipa eltűnik a mezőből.
- 5 Ha az összes kívánt képet megjelölte, válasszon egy beállítást, amelyet alkalmazni kíván.

Memóriaállapot ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy memóriájából mennyi a foglalt és a fennmaradó terület.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Képek opciót.
- 2 Válassza a következő menüpontokat: **Opciók és Memóriakezelő**.
- 3 Válassza a **Készülék memória** vagy **Külső memória** opciót.

Megjegyzés: Ha nem használ memóriakártyát, akkor nem választhatja a **Külső memória** opciót.

Hangok

A Hangok mappa tartalmazza az Alapértelmezett hangokat és a Hangfelvételeket. Itt kezelhet, küldhet vagy csengőhangnak állíthat be hangokat.

Saját mappák

Hang használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Hangok opciót.
- 2 Válassza az **Alapértelmezett hangok** vagy **Hangfelvételek** opciót.
- 3 Válasszon ki egy hangot, melynek meghallgatásához nyomja meg a **Lejátszás** gombot.
- 4 Válassza az **Opciók**, majd a **Használat másként** menüpontot.
- 5 Válasszon a **Hanghívás csengőhangja**, **Üzenethang**, **Kezdőhang** vagy **Kikapcsolási hang** opciók közül.

Videók

A Videók mappában megjelenik a letöltött videók és a telefonnal felvett videók listája.

Videó lejátszása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Videók opciót.
- 2 Válasszon egy videót, és nyomja meg a **Lejátszás** gombot.

Opciók használata videó lejátszás közben

Videó lejátszás közben, válassza az Opciók lehetőséget

Fekvő nézet - A videó megtekintése teljes nézetben.

Megjegyzés: Videoklipek megtekintése közben normál nézetről fekvő nézetre, illetve fekvő nézetről normál nézetre a **BACK** gombbal válthat.

Némítás/Némítás feloldása - Hang ki és bekapcsolása.

Rögzítés - A képernyőn kimerevített képet elmentheti képájként.
(Ez az opció csak videó szüneteltetése közben érhető el.)

Ismétlés - A Ki, Egy vagy Összes lehetőség közül választhat.

Fájladatok - A fájl adatainak megtekintése.

Küldés - Videó küldése üzenetként, e-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Videoklip küldése

- 1 Válasszon egy videót, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 2 Válassza ki a **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth**.
- 3 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a videoklip csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a videót elküldheti.

Videó menüopciók használata

A Videók mappában a következő opciók közül választhat:

Küldés - Videó elküldése egy barátinak.

Másolás - Videoklip áthelyezése a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

Áthelyezés - Videoklip másolása a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

Törlés - Videó törlése.

Rács nézet/Lista nézet - Válasszon ki több fájlt.

Fájl - Nevezze át a fájlt vagy tekintse meg a fájlinformációkat.

Új mappa - Új mappa létrehozása a játékok és alkalmazások menüben.

Rendezés - Videók rendezése valamilyen rendezési elv szerint.

Rács nézet/Lista nézet - Az opciók megjelenítése rács vagy lista nézetben.

Saját mappák

Memóriakezelő - Memóriaállapot megtekintése.

JAVA

Játékokat és alkalmazásokat tölthet le telefonjára, hogy szabad idejében szórakoztassa magát.

Hálózatról letöltött játék esetében használat előtt a letöltött játékot telepíteni kell a telefonra.

Játék lejátszása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Java opciót.
- 2 Válassza a Java, majd a Játékok menüpontot.
- 3 Válasszon egy játékot, és nyomja meg az **Indítás** gombot.

Játék menüopciók használata

A **Játékok** és az **Alkalmazások** mappákban a következő opciók érhetők el:

Új mappa - Új mappa létrehozása a játékok és alkalmazások menüben.

Rendezés - Játékok és alkalmazások rendezése **Dátum**, **Méret** vagy **Név** szerint.

Fájladatok - A választott játék adatainak megtekintése.

Memóriakezelő - Memóriaállapot megtekintése.

Alkalmazások megtekintése

Az Alkalmazások menü használatával kezelheti a telefonján található Java-alkalmazásokat. A letöltött alkalmazásokat törölheti.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Java opciót.
- 2 Válassza a **Java**, majd az **Alkalmazások** menüpontot.
- 3 Megtekintheti és kezelheti a meglévő alkalmazásokat.

A hálózati profil módosítása

Ha játékot szeretne letölteni, akkor a Beállítások opció alatt állíthatja be a hálózathoz való csatlakozást.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Java opciót.
- 2 Válassza a **Beállításokat**.
- 3 Itt a következő műveletekre van lehetősége:

Profilok - Profil megtekintése és új profil hozzáadása.

Tanúsítvány lista - a Java alkalmazások használatához megtekintheti a tanúsítványok listáját.

Java játékok és alkalmazások telepítése

A szolgáltatótól függően a telefonon minden Java-alapú program, például Java-játék futtatható. Java programfájlokat kompatibilis számítógépről telefonja memóriájába Bluetooth, USB-tömegtároló vagy külső memória segítségével tölthet át.

A Java programfájlok .jad vagy .jar formátumúak.

Ha telefonjára Java programfájlokat ment le, a Java játékok és alkalmazások használata előtt először telepíteni kell a fájlokat.

A Java játékok és alkalmazások telepítéséhez:

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd az Egyebek vagy a Saját memóriakártya opciót. (ha telefonjához külső memóriát használ).
- 2 Válassza ki a telepíteni kívánt (*.jad vagy *.jar kiterjesztésű) fájlt, majd nyomja meg a Telepít gombot.

Megjegyzés: A .jad fájlnak tartalmaznia kell a saját .jar fájlját.

- 3 Telepítés után a Java-program a **Játékok** vagy az **Alkalmazások** menüben látható, ahol kiválaszthatja, futtathatja vagy törölheti azt.

Saját mappák

TIPP! A Java MIDlet a telefonra a WAP (Wireless Application Protocol) szolgáltatások használatával is letölthető. Ne feledje, hogy az online szolgáltatások igénybe vételekor külön költségek merülhetnek fel.

Flash tartalom

A **Flash tartalom** mappa tartalmaz minden alapértelmezett és letöltött Flash tartalmat.

Egyebek

Az **Egyéb** mappa olyan fájlok tárolására szolgál, amelyek nem képek, hangok, videók, játékok vagy alkalmazások.

Memóriakártya

Ha vásárol egy kiegészítő külső microSD memóriakártyát akkor több tartalom tárolható.

Szervező

Esemény hozzáadása a naptárban

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Szervező és Naptár menüpontokat.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.
- 3 Válassza az Opciókat, majd az Új esemény hozzáadása lehetőséget.
- 4 Válasszon a magadott eseménytípusok, Találkozó, Évforduló vagy Születésnap közül, és érintse meg az Kész gombot.
- 5 Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az időpontot, amikor az eseményt aktiválni szeretné.
- 6 A találkozók és évfordulók esetén írja be az esemény végének dátumát és időpontját is az alsó időpont és dátum mezőkbe.
- 7 Válassza a Kész gombot, és az esemény elmentésre kerül a naptárba. Az eseménnyel megjelölt napokat kurzor jelzi, és

az esemény kezdeti időpontjában bekapcsol a figyelmeztető hangjelzés, hogy teendőit eszébe juttassa.

TIPP! A naptárban szabadsága idejét is beállíthatja. Adja meg a napokat, amikor szabadságon lesz, majd válassza az Opciók, majd a Szabandapok megadása menüpontokat. Ezek a napok pirossal lesznek árnyékolva. Az ébresztés beállításakor választhatja a szabadság napjainak kihagyását.

A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Szervező és Beállítások menüpontokat.
- 2 Válassza a Naptár opciót, majd a Havi nézet vagy Heti nézet lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a Kész gombot döntése megerősítésére.

Szervező

Új feladat

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Szervező menüpontot.
- 2 Válassza a Feladatok opciót, és válassza a Hozzáad gombot.
- 3 Állítson be dátumot a feladathoz, adjon hozzá jegyzeteket, és válasszon prioritási szintet: **Magas, Közepes vagy Alacsony**.
- 4 A Kész gombbal elmentheti a feladatok lista elemeit.

TIPP! Egy elem szerkesztéséhez jelölje ki azt, majd nyomja meg az Opciók és a Szerkesztés gombot. Hagyja jóvá döntését a Kész gomb megérintésével.

Feladatlista megosztása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Szervező és Feladatok menüpontokat.
- 2 Válassza ki a megosztani kívánt Tennivaló elemet, majd érintse meg az Opciók gombot.
- 3 Válassza a Küldés gombot. A feladatokat Szöveges üzenet, Multimédia üzenet, E-mail vagy Bluetooth útján is megoszthatja másokkal.

Jegyzet hozzáadása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Szervező és Jegyzetek menüpontokat.
- 2 Válassza a Hozzáad. gombot.
- 3 Írja be az emlékeztetőt, majd érintse meg a Mentés gombot.
- 4 A jegyzet alkalmazás következő megnyitásakor a jegyzet megjelenik a képernyőn.

TIPP! A már beállított emlékeztetők szerkeszthetők. Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, és érintse meg a Szerkesztés gombot.

Titkos jegyzet hozzáadása

Személyes adatainak védelme érdekében A Titkos jegyzet menüben személyes jegyzetet írhat be.

Ennek a menüpontnak a használatához adja meg biztonsági kódját.

A dátumkereső használata

A dátumkereső egy praktikus eszköz, amely segít kiszámolni, hogy bizonyos számú nap elteltével mi lesz a pontos dátum.

Például 2009.10.02-a után 60 nappal a pontos dátum 2009.12.01. Ez hasznos segítség a határidők figyelemmel kíséréséhez.

Beállítások

Naptár - Módosíthatja a naptár megtekintésének beállításait.

Összes küldése Bluetooth-on - A naptárban található összes naptárbejegyzés és feladat elküldhető Bluetooth-on keresztül egy másik telefonra.

Biztonsági mentés - A naptárról és a feladatokról készíthet biztonsági mentést, ha külső memóriát csatlakoztat a telefonhoz.

Visszaállítás - Visszaállíthatja a naptárt és a feladatokat, ha külső memóriát csatlakoztat a telefonhoz.

Memória infók - Megtekintheti a naptár, a feladatok, a jegyzetek és a titkos jegyzetek számára rendelkezésre álló memóriát.


Összes törlése - Törölheti az összes adatot a következő helyekről: Naptár, Feladatok, Jegyzet és Titkos jegyzet.

Eszközök

Gyorsmenü hozzáadása

A Gyorsmenüvel egyszerűen hozzáférhet a legtöbbször használt funkciókhoz. Kedvenc menüjét hozzáadhatja a Gyorsmenü listájához.

Az ébresztés beállítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg az **OK** gombot, és válassza az Eszközök, majd az Ébresztés opciót.
- 2 Nyomja meg az Opciók gombot, és válassza az Új hozzáadása lehetőséget.
- 3 Állítsa be az időpontot, amikor szeretné, hogy bekapcsoljon az ébresztő.
- 4 Válasszon az ébresztés beállításai közül: naponta, Hét - Pén, Hét - Szo, Szo - Sze, Szo - Csü, Vas - Csü, Szo - Vas, Szabadság kivételével, Hét napjának kiválasztása vagy Egyszeri
- 5 Riasztási hang kiválasztásához válassza a  gombot és a Szerkesztés menüpontot.

6 Az ébresztéshez jegyzetet is társíthat. Ha befejezte a beírást, nyomja meg a Kész gombot. Az ébresztés alatt a jegyzet a képernyőn olvasható.

7 Végül beállíthatja a szundítási időközt 5, 10, 20 vagy 30 percre, 1 órára, vagy ki is kapcsolhatja.

8 Ha beállította az ébresztést, nyomja meg a Kész gombot.

Megjegyzés: Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be.

Az ébresztőóra akkor is hangjelzést ad, ha a telefon kikapcsolt állapotban van.

A számológép használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Eszközök, majd a Számológép opciót.
- 2 A szám billentyűk megérintésével viheti be a számokat.

- 3 Egyszerű műveletek végrehajtásához a navigációs gombokat használva válassza ki a kívánt funkciót (+, -, ×, ÷), majd a = jelet.
- 4 Összetettebb számításokhoz válassza az **Opciókat**, majd a megfelelő parancsot.
- 5 A **Cx** gombbal törölhet karaktert, a **Cx** gombot lenyomva és lenyomva tartva pedig a teljes számítást törölheti és újat kezdhet.

A stopper használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az **Eszközök**, majd a **Stopper** opciót.
- 2 Az időmérő indításához nyomja meg az **Indítás** gombot.
- 3 A **Részidő** opció kiválasztásával részidőt mérhet. Egyéni részidőt menthet el (legfeljebb 20-szor).

- 4 Az időmérő leállításához nyomja meg a **Leállítás** gombot.
- 5 Válassza a **Folytatás** elemet a stopper újraindításához attól az időponttól, ahol megállította, vagy indítsa újra az időt a **Visszaállítás** lehetőséggel.

Átváltás

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az **Eszközök**, majd az **Átváltás** opciót.
- 2 Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem**, **Terület**, **Hosszúság**, **Tömeg**, **Hőmérséklet**, **Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 3 Most kiválaszthatja az eredeti mértékegységet, és megadhatja az átváltani kívánt értéket, majd a kívánt mértékegységet.
- 4 A megfelelő érték megjelenik a képernyőn.

Eszközök

Város hozzáadása a világórához

- 1 Nyomja meg az **OK** gombot és válassza az Eszközök, majd a Világító opciót.
- 2 Válassza az Opciók, majd a Város hozzáadása menüpontot. Kezdje el beírni a kívánt város nevét, amely a képernyő felső részén jelenik meg. Ehelyett a Térkép opciót is megérinthei, és a választott várost a térképről is kijelölheti.
- 3 Nyomja meg a Kiválasztás gombot döntése megerősítésére.

TIPP! Ha külföldön tartózkodik, a Világító menüben az Opciók gomb, majd az Időzóna módosítása opció megérintésével módosíthatja az időzónát. Válassza ki a kívánt várost a fent leírtak szerint.

Böngésző

A kezében lévő böngészővel mind a legfrissebb hírek és időjárás-jelentés, mind a sport- és közlekedési hírek elérhetőek az Ön számára, amikor csak szeretné.

Ráadásul a böngészővel lehetősége van a legújabb zenék, csengőhangok, háttérképek és játékok letöltésére is.

Internet hozzáférés

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Böngésző menüpontot.
- 2 A Kezdőlap kiválasztásával közvetlenül is hozzáférhet a böngésző honlaphoz. Ehelyett választhatja a Cím megadása opciót, ahol beírhatja a kívánt URL-t, majd válassza ki a Megnyitás parancsot.

MEGJEGYZÉS: A csatlakozás a szolgáltatáshoz és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Google

A Google szolgáltatásai a **OK** gomb megnyomásával, majd a Google lehetőség kiválasztásával érhetőek el.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a Google nem minden országban elérhető. Ez a hálózati szolgáltatásoktól függ.

Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat azokhoz.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Böngésző menüpontot.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új mappa létrehozásához válassza az **Opciók** menüpontot, és érintse meg az **Új mappa** lehetőséget. Adja meg a könyvjelzők mappa nevét.

Böngésző

- 4 Új könyvjelző hozzáadásához válassza az **Opciók**, majd az **Új hozzáadása** opciót. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.
- 5 Válassza a **Kész** gombot. A Könyvjelző meg fog jelenni a könyvjelzők listáján.
- 6 A könyvjelző megnyitásához egyszerűen görgessen a kívánt könyvjelzőre, és érintse meg a **Megnyit** gombot.

Egy oldal mentése

- 1 A fent leírtak szerint nyissa meg a kívánt weboldalt.
- 2 Válassza az **Opciók**, az **Elemek mentése**, végül az **Oldal mentése** lehetőséget.
- 3 Nevezze el a honlapot, hogy könnyen felismerje.
- 4 Válassza a **Mentés opciót**.

TIPP! E menü segítségével szerkesztheti az elmentett oldalak nevét, és törölheti az elmentett oldalakat is.

Hozzáférés egy mentett oldalhoz

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a **Böngésző** menüpontot.
- 2 Válassza a **Mentett oldalak** opciót.
- 3 A mentett oldalhoz kapcsolódáshoz válassza a **Megnyit** menüpontot.

Előzmények megtekintése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a **Böngésző** és **Előzmények** menüpontokat.
- 2 Megjelenik a legutóbb megnyitott weboldalak listája.
- 3 Egyszerűen jelöljön ki egy oldalt, és nyomja meg a **Megnyit** gombot a kívánt oldal megnyitásához.

RSS olvasó használata

Az RSS (Really simply Syndication) a Web feed formátumok egy családja, amellyel a gyakran frissített tartalmakat lehet megjeleníteni, mint a blogok bejegyzései, a hírek vagy a podcast-ek. Az RSS-dokumentum, amelyet **feed-nek**, **web feed-nek** vagy **csatornának** hívnak vagy a teljes szöveget vagy a tartalom egy összefoglalóját tartalmazza egy társított weboldalról.

A webes böngésző beállításainak módosítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Böngésző és Beállítások menüpontokat.
- 2 A következőket állíthatja be: **Profilok**, **Megjelenés**, **Gyorsítótár**, **Cookie-k**, **Biztonság** vagy **Gyári beállítás**.
- 3 A beállítások módosítása után nyomja meg a **Kiválaszt** gombot.

Kapcsolatok

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt.
- 2 Válassza az Opciók és a Küldés opciót lehetőséget. Válassza a Bluetooth opciót.
- 3 Az Igen gomb megérintésével kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 4 A GD330 automatikusan keresi az elérhető Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.
- 5 Válassza ki azt az eszközt, amelyekre a fájlt küldeni szeretné, majd a Kiválasztás gomb megérintésével küldje el a fájlt.

- 6 A készülék továbbítja a fájlt.

TIPP! A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg arról, hogy a fájl küldése sikeres volt.

Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához szükséges, hogy a Bluetooth Bekapcsolt és Látható állapotban legyen. A részletes leírást lásd alább a Bluetooth beállítások módosítása résznél.
- 2 Megjelenik egy üzenet, amely a küldőtől érkező fájl fogadására kéri. Érintse meg az Igen gombot a fájl fogadásához.
- 3 Látni fogja, hogy a fájl hova kerül mentésre, és kiválaszthatja a Fájl megtekintése lehetőséget. A fájlok általában a Saját mappán belül a megfelelő almappába kerülnek mentésre.

Bluetooth beállítások módosítása

1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Kapcsolódási módot.

2 Válassza a Bluetooth, majd a Beállítások opciót. A következő beállításokat módosíthatja:

Láthatóság - Válasszon a Látható, az 1 percre látható vagy a Rejtett lehetőségek közül.

Eszköz neve - Nevezze el GD330-as készülékét.

Szolgáltatások - Keresse meg a GD330 készülék által támogatott profilt.

Saját cím - Keresse meg Bluetooth eszköze címét.

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A GD330 párosításakor egy másik eszközzel jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ennek következtében a párosítás biztonságosabb.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth Bekapcsolt és Látható állapotban van. A Beállítások menüben megváltoztathatja láthatóságát.
- 2 Válassza a Párosított eszközök, majd az Új menüpontot.
- 3 A GD330 eszközöket fog keresni. Ha talál eszközöket, a képernyőn a Frissítés és a Hozzáadás lehetőség jelenik meg.
- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, és adja meg a jelszót, majd nyomja meg a Hozzáadás gombot.
- 5 Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

Kapcsolatok

A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth Bekapcsolt és **Látható** állapotban van.
- 2 Kövesse a fejhallgató használati utasítását, hogy párosítási módba állítsa azt, és párosítsa a készülékeket.
- 3 Érintse meg az Igen gombot a Kapcsolódáshoz. A GD330 automatikusan a Fejhallgató profilra kapcsol.

A telefon használata adattárolóként

Telefonja tömegtároló eszközként is használható.

- 1 Csatlakoztassa le telefonját a számítógépről.
- 2 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a Kapcsolódási mód opciót, majd az USB-kapcsolat módot.

- 4 Jelölje ki a Tömegtároló menüpontot és nyomja meg a Kivál. gombot.
- 5 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez. A telefonon a Tömegtároló címszó alatt a „Csatlakoztatva” üzenet jelenik meg.
Ne szakítsa meg a kapcsolatot adatátvitel közben.

Megjegyzés: A Tömegtároló mód bekapcsolásához a tömegtároló kiválasztása után a telefont ismét csatlakoztatni kell a számítógéphez.


Beállítások

Profilok módosítása



A mappában lévő beállítások módosításával GD330-as készülékét személyre szabhatja.

A készenléti képernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. Egyszerűen csak nyomja meg a  gombot, majd az aktiválni kívánt profilt.

A beállítások menü használatával valamennyi profil beállítását személyre szabhatja.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a Beállítások opciót.
- 2 Válassza ki a **Profilok** opciót, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt.
- 3 Válassza az **Opciók** majd a **Szerkesztés** menüpontot.
- 4 Ezután a listán található minden hang és riasztás opciót megváltoztathat, mint pl. a Csengőhangot és a Hangerőt, az Üzenethangokat stb.

A repülési mód használata

Nyomja meg a repülési mód bekapcsolásához a kezdőképernyő  gombját, majd válassza a Beállítások és Profilok menüpontot. Válassza ki a Repülési mód üzemmódot, majd az aktiváláshoz nyomja meg a  gombot.

A repülési mód nem teszi lehetővé hívások indítását, a kapcsolódást az internethez, üzenet küldését vagy Bluetooth használatát.

Megjegyzés: A Bluetooth Repülési módban az opció manuális kiválasztásával bekapcsolható.

A telefon beállításainak módosítása

Élvezze a szabadságot, amellyel GD330-as készüléke működését az Önnek legmegfelelőbb módon alakíthatja.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a Beállítások opciót.

Beállítások

- 2 Válassza ki a **Telefon** menüt, és válasszon az alábbi listáról.

Érintőpad rezgése - Be és kikapcsolhatja az érintőpad rezgését.

Nyelvek - Megváltoztathatja a GD330 megjelenítési nyelvét.

Energiatakarékosság - Kiválaszthatja a gyári energiatakarékos beállítások Be vagy Ki kapcsolását

Információ - A GD330 műszaki adatainak megtekintése.

A képernyő beállításainak módosítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Beállítások opciót.
- 2 Válassza a Képernyő menüt, majd válasszon a következők közül:

Képernyő téma - Válassza ki a készenléti képernyő, illetve a telefon kezdő és kikapcsolási képernyőjének témáját.

Menüstílus - Válassza ki a menü megjelenítési stílusát.

Tárcsázás - Beállíthatja a képernyőt hívás kezdeményezésekor.

Betűméret - A betűméretet beállítása.

Háttérvilágítás - A háttérvilágítás időtartamának kiválasztása.

Megjegyzés: A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést tesz szükségessé.

Témák - Egy pillanat alatt teljesen megváltoztathatja a képernyő megjelenését.

Üdvözlő üzenet- Írja be a telefon bekapcsolásakor megjelenő üdvözlő üzenetet.

- 3 A beállítások mentéséhez nyomja meg a Kivál. gombot.

Dátum és idő használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Beállítások opciót.
- 2 Válassza a Dátum és idő lehetőséget.

Beállíthatja a dátumot és időt vagy választhatja az idő beállításának automatikus frissítését utazáskor vagy téli/nyári időszámítás váltásakor.

Biztonsági beállítások módosítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Beállítások opciót.
- 2 Válassza a Biztonság lehetőséget, majd válasszon a következők közül:

PIN kód kérés - Beállíthatja, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN kódot.

Készülék zár - Illetéktelen használat ellen állítson be telefonzárt. Ehhez egy biztonsági kódra lesz szüksége.

Kódcseré - Változtassa meg a kódokat: PIN / PIN2 / Biztonsági kód.

Megjegyzés: Biztonsági kód

A biztonsági kód megvédi telefonját a jogosulatlan használattól. Alapértelmezett állapotban a biztonsági kód '0000', és abban az esetben van rá szükség, amikor a telefon összes bejegyzését törölni szeretné, ill. a Gyári beállítások visszaállítása menü aktiválásához. A telefonzár funkció be- és kikapcsolásához szintén szükséges a biztonsági kód megadása, ezzel megelőzheti, hogy illetéktelenek használják telefonját. Az alapértelmezett biztonsági kód beállítás a Biztonság > Kódcseré lehetőségénél változtatható meg.

Beállítások

A memóriakezelő használata

A GD330-as készülék három memóriatípust képes kezelni: készülék memória, SIM-kártya és külső memóriakártya (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot. Válassza a Beállítások, majd Memóriakezelő opciókat.

Készülék közös memóriája - Megtekintheti a GD330 készüléken a képek, hangok, videók, flash tartalmak, MMS-üzenetek, alkalmazások és egyebek számára rendelkezésre álló memóriát.

Készülék fenntartott memóriája - Megtekintheti a készüléken az SMS-üzenetek, partnerek, naptári elemek, tennivalók listája, emlékeztetők, ébresztések, híváselőzmények, könyvjelzők és egyebek számára rendelkezésre álló memóriát.

SIM - Megtekintheti az SIM-kártyáján elérhető memóriát.

Külső memória - Megtekintheti a külső memóriakártyáján elérhető memóriát (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

Elsődleges tárolási hely - Válassza a Készülékmemória vagy Külső memória opciót.

Egyéb beállítások módosítása

Hálózat - A GD330 automatikusan csatlakozik az Ön által választott hálózathoz. A beállítások ebben a menüben módosíthatók.

Internet profilok - Adja meg az internethez történő kapcsolódáshoz szükséges profilokat.

Hozzáférési pontok - A hálózat üzemeltetője ezeket az adatokat már elmentette. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat határozhat meg.

GPRS kapcsolat -
Csomagkapcsolt adatkapcsolat beállítása.

Gyári beállítások visszaállítása -
Visszaállíthatja a telefon alapértelmezett konfigurációját. Írja be biztonsági kódját.

Szoftverfrissítés

LG mobiltelefon szoftverfrissítési program

A program telepítésével és használatával kapcsolatos további információkért kérjük keresse fel a <http://update.lgmobile.com> honlapot.

Ezzel a funkcióval az interneten keresztül gyorsan és kényelmesen a legújabb verzióra frissítheti a szoftvert anélkül, hogy fel kellene keresnie a szervizközpontunkat.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB adatkábel vagy az akkumulátor elmozdítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja. Mivel a gyártó nem vállal felelősséget a szoftverfrissítés közben történt adatvesztésért, javasoljuk, hogy jegyezzen fel előre minden fontos információt az adatok megőrzése érdekében.

Tartozékok

Mobiltelefonjához különböző tartozékok állnak rendelkezésre. Ezeket az alábbiakban ismertetjük.

Töltő



Szabványos akkumulátor



Sztereó fejhallgató



Adatkábel és CD

A GD330 készülék számítógéppel történő összekapcsolásához és szinkronizálásához.



Használati útmutató

További információk a GD330 telefonkészülekről.

Megjegyzés:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviselőnkhez.

Hálózati szolgáltatás

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon GSM 850, GSM 900, DCS 1800 és PCS 1900 hálózatban való használatra vonatkozó jóváhagyással rendelkezik.

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások, amelyeket a vezeték nélküli hálózati szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt bármilyen formában használná ezen hálózati szolgáltatások bármelyikét, fizessen elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak utasításait.

Műszaki adatok

Általános

Terméknév: GD330

Rendszer: GSM 850 / GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Üzemi hőmérséklet

Max: +55°C (kisütés),
+45°C (töltés)

Min: -10°C

Megfelelősségi nyilatkozat



Szállító adatai

Gyártó

LG Electronics Inc.

Cím

LG Electronics Inc, LG Twin Tower 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Termék név

GSM850 / GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / Négyszávos végberendezés

Modell név

GD330

Márka név

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE Direktíva 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1,
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolta.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body azonosító szám: 0168

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Európai iroda
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Hollandia
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Név

Kijelölt dátuma

Seung Hyoun, Ji / Igazgató

2008 December 16.

Képviselet aláírása

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
SIM-kártya hiba	Nincs SIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte azt be..	Győződjön meg arról, hogy a SIMkártyát megfelelően helyezte be.
Nincs hálózati kapcsolat	Gyenge jelerősség Kívül esik a GSM-hálózaton	Menjen magasabbra, ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a szolgáltató lefedettségi térképét.
A funkció nem állítható be	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást vagy regisztráció szükséges az igénybe vételéhez	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A hívások nem érhetők el	Tárcsázási hiba Új SIM-kártya behelyezése Elérte a díjkorlátozást	Új hálózat nincs hitelesítve. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN 2 kód segítségével.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomja meg a Be/Ki gombot Az akkumulátor lemerült Az akkumulátor érintkezői szennyezettek	Nyomja a Be/Ki gombot legalább két másodpercig. Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót. Tisztítsa meg az érintkezőket.
Töltési hiba	Az akkumulátor teljesen lemerült A hőmérséklet kívül esik a megengedett tartományon Érintkezési probléma Nincs áram Hibás a töltő Nem megfelelő töltő Hibás akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort. Győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet megfelelő, várjon egy kicsit, és töltse fel újra. Ellenőrizze az áramellátást és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat. Használjon másik aljzatot, vagy ellenőrizze a feszültséget. Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki. Csak eredeti LG tartozékokat használjon. Cserélje ki az akkumulátort.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
A telefon nem találja a hálózatot	Túl gyenge jelerősség	A más szolgáltatókhoz való kapcsolódás automatikus.
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a beállításokat.
LCD Tompítás	Az akkumulátor lemerült Az akkumulátor lemerülése esetén az LCD képernyő tompábban világít, hogy csökkentse az energiafelvételt.	Töltse fel az akkumulátort.

