

**Información general**

<Centro de información al cliente de LG>

**902-500-234**

\* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMBB0334501 (1.1)

**Guía del usuario de GB250**

ESPAÑOL  
ENGLISH

**Bluetooth QD ID B015097**



Algunos de los contenidos que aparecen en este manual podrían diferir de las opciones del teléfono dependiendo del operador.

GB250 Guía del usuario | ESPAÑOL

Enhorabuena por su adquisición del avanzado y compacto teléfono móvil GB250 de LG, diseñado para funcionar con la tecnología de comunicación móvil digital más innovadora.



#### **Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos**

- 1** Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en un producto, significa que éste está contemplado en la directiva europea 2002/96/CE.
- 2** Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3** La correcta eliminación y tratamiento de los dispositivos obsoletos contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4** Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.

## Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

### Exposición a energía de radiofrecuencia

Exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción). El teléfono móvil KP501 ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad aplicable en relación con la exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados

con el teléfono mediante la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre diez 10 gramos de tejido.
- El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este modelo de teléfono en las pruebas de DASy4 realizadas es 0.613 W/kg (10 g), mientras que el valor más alto correspondiente a su

## Instrucciones para un uso seguro y eficaz

transporte junto al cuerpo es 0.753 W/kg (10 g).

- Información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos), que es 1,18 W/kg sobre un 1 gramo de tejido.

### Cuidado y mantenimiento del producto

#### **ADVERTENCIA**

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía válida para el teléfono, lo que puede resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan las normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.

- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Limpie el exterior del teléfono con un paño seco (no utilice solventes como benceno, disolvente o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.

- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

## **Funcionamiento eficaz del teléfono**

### **Dispositivos electrónicos**

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

# Instrucciones para un uso seguro y eficaz

## Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas, si las condiciones de la vía así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipamiento de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del

airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.

- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

## Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

## **Explosivos**

No utilice el teléfono mientras se realizan operaciones con explosivos. Respete las restricciones y siga las normativas.

## **Entornos potencialmente explosivos**

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

## **En aviones**

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar en el avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

## **Niños**

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

## **Llamadas de emergencia**

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

# Instrucciones para un uso óptimo del teléfono

## Información y mantenimiento de la batería


- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Si es posible, reciclela. No la tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.

- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.

# Conocer su teléfono





## Vista del teléfono abierto

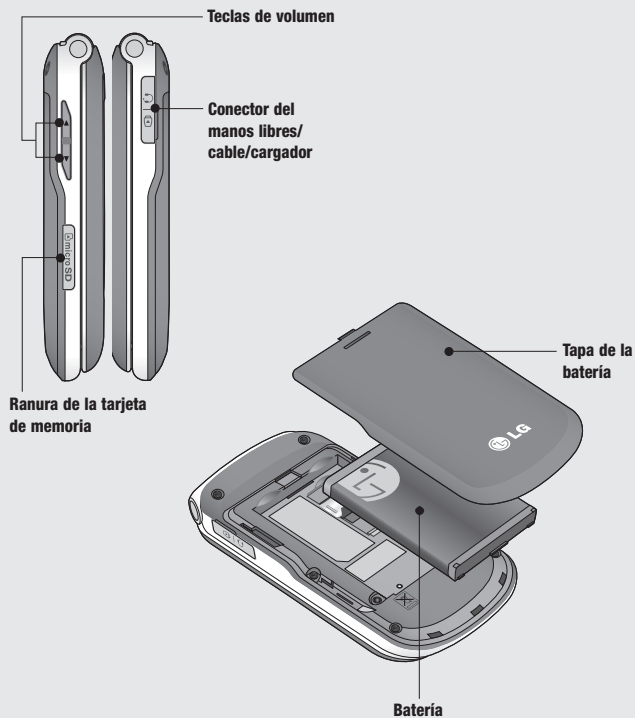

# Instalar la tarjeta SIM y la batería


## 1 Extraiga la tapa de la batería

Pulse la pestaña de liberación de la tapa de la batería. La tapa de la batería debería levantarse fácilmente.

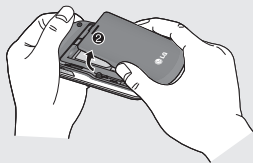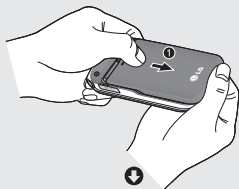

## 2 Extraiga la batería

Levante el borde inferior de la batería y extráigala cuidadosamente del compartimento correspondiente.

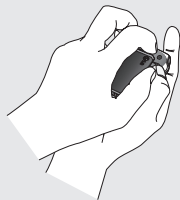


**⚠ ADVERTENCIA:** No extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

## 3 Instale la tarjeta SIM


Inserte la tarjeta siguiendo la posición mostrada en la imagen de al lado de lector de la SIM. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Para extraer la tarjeta SIM, tire de ella suavemente en la dirección opuesta.

**⚠ ADVERTENCIA:** No inserte la tarjeta SIM cuando la tapa esté abierta; puede dañar el teléfono y la tarjeta SIM.

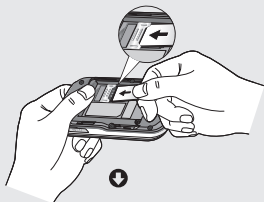

#### 4 Inserte la batería


Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimento de la batería. Compruebe que los contactos de la batería estén alineados con los terminales del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hasta que encaje en su sitio.

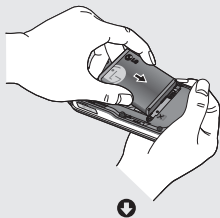

## Tarjeta de memoria

### 5 Vuelva a colocar la tapa de la batería


Deslice la tapa de la batería hacia la parte superior del teléfono hasta que encaje en su sitio con un clic.

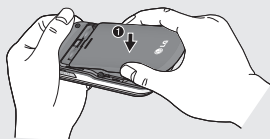

### 6 Cargar el teléfono

Abra la cubierta de la toma de cargador lateral del GB250. Inserte el cargador y enchúfelo a una toma de alimentación eléctrica. El GB250 deberá cargarse hasta que aparezca en la pantalla un mensaje que informe de que la carga se ha completado.

**⚠ ADVERTENCIA:** No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas. El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.

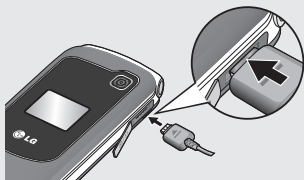


## Instalar una tarjeta de memoria

Puede ampliar la cantidad de memoria disponible del teléfono con una tarjeta de memoria.


**SUGERENCIA:** La tarjeta de memoria es un complemento opcional.

Abra la tapa que cubre la ranura de la tarjeta de memoria. Deslice la tarjeta de memoria en la ranura hasta que encaje en su sitio con un clic. Asegúrese de que el área de contactos dorados esté orientada hacia abajo.

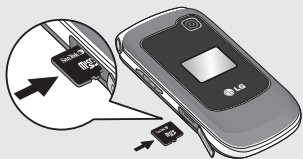

## Extraer la tarjeta de memoria

Abra la tapa y extraiga con cuidado la tarjeta de memoria presionándola suavemente como se muestra en la siguiente imagen:

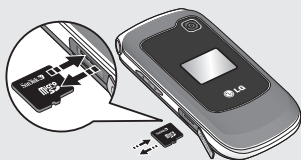

## Formatear la tarjeta de memoria

Si su tarjeta de memoria no está ya formateada, deberá hacerlo antes de empezar a utilizarla.

- 1 En la Pantalla de Inicio, pulse y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Memoria** y, a continuación, **Memoria externa**.
- 3 Toque **Formato** e introduzca la contraseña; la opción predeterminada es 0000. La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.
- 4 Para ver las nuevas carpetas formateadas del GB250, toque y seleccione **Galería**. Seleccione **Tarjeta de memoria**.

**ADVERTENCIA:** Cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

# Estructura de menús

## Llamadas

- 1 Registro de llamadas
- 2 Duración llamadas
- 3 Volumen datos
- 4 Coste
- 5 Desvíos
- 6 Restringidas
- 7 Números marcación fija
- 8 Llamada en espera
- 9 Ajustes comunes

## Mi Gestor

- 1 Mi Gestor

## Multimedia

- 1 Cámara
- 2 Videocámara
- 3 Música
- 4 Grabador de voz

## Galería

- 1 Imágenes
- 2 Melodías
- 3 Vídeos
- 4 Juegos y aplicaciones
- 5 Contenidos de SVG
- 6 Otros

## Agenda

- 1 Añadir
- 2 Buscar
- 3 Marcación rápida
- 4 Grupos
- 5 Números de marcado de servicio
- 6 Número propio
- 7 Tarjeta visita
- 8 Ajustes

## Mensajes

- 1 Crear nuevo
- 2 Entrada
- 3 E-mail
- 4 Borradores
- 5 Pendientes
- 6 Enviados
- 7 Carpetas
- 8 Plantillas
- 9 Emoticonos
- 0 Ajustes
- \* Enlaces

## Ocio

- 1 Juegos y aplicaciones
- 2 Ajustes

## Emoción

- 1 Inicio
- 2 Google
- 3 Introducir dirección
- 4 Favoritos
- 5 Lector RSS
- 6 Páginas guardadas
- 7 Historial
- 8 Ajustes

## Organizador

- 1 Calendario
- 2 Tareas
- 3 Notas
- 4 Nota secreta
- 5 Buscador fechas
- 6 Ajustes

## Extras

- 1 SIM Tool Kit
- 2 Menú rápido
- 3 Alarmas
- 4 Calculadora
- 5 Cronómetro
- 6 Conversor
- 7 Reloj mundial

## Conexiones

- 1 Bluetooth
- 2 USB
- 3 Perfiles de Internet
- 4 Puntos de acceso
- 5 Conexión de datos empaquetados

## Ajustes



- 1 Menú Fácil
- 2 Perfiles
- 3 Teléfono
- 4 Pantalla
- 5 Fecha y Hora
- 6 Red
- 7 Seguridad
- 8 Memoria
- 9 Streaming
- 0 Reiniciar configuración












# Pantalla de inicio

## Barra de estado

La barra de estado indica, mediante iconos, aspectos como la intensidad de la señal, los mensajes nuevos y la vida de la batería, al tiempo que indica si el Bluetooth está activado.




A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción
	Intensidad de señal de la red (variará el número de barras)
	No hay señal de red
	GPRS disponible
	3G disponible
	Modo de vuelo activado
	Desvío de llamadas activado
	Roaming activado
	Bluetooth® activado
	Servicio WAP conectado
	Alarma establecida

Icono	Descripción
	Multitarea activado
	Mensaje push WAP
	Plan
	Nuevo mensaje
	Nuevo mensaje de voz
	Perfil General en uso
	Perfil Silencio en uso
	Perfil Exterior en uso
	Perfil Auriculares en uso
	Vida de la batería restante
	Batería agotada


# Llamadas

## Realizar llamadas

- 1 Asegúrese de que el teléfono está encendido.
- 2 Puede utilizar el teclado después de abrir la tapa. Para eliminar un número pulse  .
- 3 Pulse  para iniciar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, pulse  o cierre la tapa.

**SUGERENCIA:** Para introducir + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla **0**.

## Realizar llamadas desde los contactos

- 1 Seleccione **Agenda** en el menú y, a continuación, **Buscar**.
- 2 Utilizando el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Pulse  para iniciar la llamada.


## Aceptar o rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, abra la tapa para responder a la llamada.

Cuando suene el teléfono puede pulsar la tecla lateral inferior, de volumen, para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a


**Silencio** en una reunión.


**LG GB250** | Guía del usuario

Con la tapa abierta pulse  para rechazar una llamada entrante.

## Marcación rápida

Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

- 1 Pulse  para abrir el menú principal. Seleccione **Agenda** y, a continuación, **Marcación rápida**.
- 2 El buzón de voz está establecido en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Seleccione cualquier otro número mediante las teclas de navegación y seleccione **Añadir** o utilice los números del teclado fijo.
- 3 La agenda de contactos se abrirá. Seleccione el contacto que desea asignar al número mediante las teclas de navegación y pulse **Select**.

Para llamar a un número de marcación rápida, mantenga pulsado el número asignado hasta que el contacto aparezca en pantalla. No será necesario pulse , ya que la llamada se iniciará automáticamente.

## Ver los registros de llamadas

Pulse  y seleccione **Llamadas**.  
Seleccione **Registro de llamadas**.


**Todas las llamadas** - permite ver la lista completa de todas las llamadas enviadas, recibidas y perdidas.

**Llamadas perdidas** - permite ver la lista de todas las llamadas perdidas.

**Llamadas realizadas** - permite ver la lista de todos los números a los que ha llamado.

**Llamadas recibidas** - permite ver la lista de todos los números que le han llamado.


## Usar el desvío de llamadas

- 1 Pulse , seleccione **Llamadas**.
- 2 Seleccione **Desvíos**.
- 3 Elija si desea desviar Todas llamadas, Voz, Si está ocupado, Sin respuesta, No accesible o Desactivar todo.
- 4 Pulse **Activar** y seleccione si desea desviar al buzón de voz, a otro número o a su número favorito.
- 5 Introduzca su número de desvío o seleccione **Buscar** para buscar el número de desvío en los **Agenda**.

**Nota:** el desvío de llamadas conlleva gastos. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener información detallada.

**SUGERENCIA:** Para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **Desactivar todo** del menú **Desvíos**.


## Restringir llamadas

- 1 Pulse , seleccione **Llamadas**.
- 2 Seleccione **Restringidas**.
- 3 Elija una o todas de las seis opciones:

**Salientes**  
**Internacionales**  
**Internacionales excep. nacionales**  
**Entrantes**  
**Entrante en el extranjero**  
**Desactivar todo**

- 4 Seleccione **Activar** e introduzca la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

## Cambiar los ajustes de llamada

- 1 Pulse , seleccione **Llamadas**.
- 2 Aquí podrá modificar los ajustes relativos a los siguientes elementos:

**Duración llamadas** - permite ver los datos de la duración de las llamadas realizadas y recibidas.

# Llamadas

**Volumen datos** - Permite comprobar el volumen de datos enviados, recibidos y de todos los datos de Web, o todos los datos, medidos en kilobytes transferidos.

**Coste** - Ver las tarifas aplicadas a la última llamada o de todas las llamadas. Este servicio es depende de la red, algunos operadores no están en condiciones de apoyar este.

**Desvíos** - permite elegir si desea desviar las llamadas.

**Restringidas** - permite seleccionar cuándo desea restringir las llamadas.

**Números marcación fija** - permite elegir una lista de números a los que puede llamar desde su teléfono.

**Llamada en espera** - permite recibir un aviso cuando hay una llamada en espera.

## Ajustes comunes -

**Llamada rechazada** - Permite establecer si desea rechazar las llamadas entrantes.

## Enviar mi número

**Definido por red** - se configura con los ajustes predeterminados que haya determinado el proveedor de servicio.

**Activado** - se configura para enviar el número del usuario cuando se realiza una llamada saliente.

**Desactivado** - se configura para no enviar el número del usuario cuando se realiza una llamada saliente.


**Marcación automática** - Permite establecer la función de rellamada automática cuando se produce un error en el intento de llamada.

**Modo respuesta** - Permite establecer el método de respuesta. Puede elegir entre Pulse tecla envío, Abrir tapa y Pulse cualquier tecla.

**Aviso minuto** - Permite determinar si debe sonar un tono de un minuto cada minuto cuando esté al teléfono.

## Modo respuesta Bluetooth

**Manos libres** - permite responder a una llamada con los auriculares Bluetooth si están conectado.

**Teléfono** - si pulsa  en el teléfono para responder a una llamada, puede hablar en el teléfono. Si pulsa la tecla de los auriculares Bluetooth para responder a una llamada, podrá hablar con los auriculares Bluetooth.

**Guardar número** - Este menú permite guardar el número de teléfono al finalizar una llamada si el número no está guardado en la agenda.

# Agenda

## Buscar un contacto

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **Agenda** y, a continuación, **Buscar**.
- 2 Usando el teclado introduzca la primera letra del nombre del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus distintos números, utilice las flechas de navegación.

## Añadir un contacto nuevo

- 1 Seleccione **Agenda** y seleccione **Añadir**.
- 2 Elija si desea almacenar su nuevo contacto en el **Teléfono** o en la tarjeta **SIM**.
- 3 Introduzca toda la información que tiene en los campos proporcionados y seleccione **Listo**.

O bien, utilice un método ligeramente más rápido al cerrar la tapa.

- 1 Introduzca el número que desea guardar y pulse **Opción**.
- 2 Seleccione **Guardar número** y, a continuación, seleccione **Nuevo contacto** o **Actualizar contacto**.
- 3 Introduzca la información pertinente como se indica más arriba y seleccione **Listo**.

## Añadir un contacto a un grupo

Puede guardar sus contactos en grupos; por ejemplo, separar los compañeros de trabajo y los familiares. Existen diversos grupos; por ejemplo, en el teléfono ya están establecidos **Familia, Amigos, Compañeros, Colegio** y **VIP**.

- 1 Seleccione **Agenda** y seleccione **Grupos**.
- 2 Desplácese hasta el grupo al que desea añadirle un contacto, seleccione **Abrir** y seleccione **Añadir**.
- 3 Se abrirá la agenda de contactos de la memoria del teléfono. Desplácese hasta los contactos que desee añadir al grupo, pulse  y seleccione **Listo**.
- 4 Seleccione **Sí** si está seguro.

**SUGERENCIA:** Puede asignar un tono de llamada a un grupo. Seleccione el grupo al que desea asignar el tono de llamada, seleccione **Opción** y elija el elemento que desee.

# Agenda

## Añadir una imagen a un contacto

Puede cambiar el aspecto de los contactos de la agenda incluyendo imágenes. Siempre que el contacto esté en la memoria del teléfono.

- 1 Seleccione **Agenda** y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Ubicación**, seguidamente, seleccione **Mostrar foto** y, a continuación, **Activado**.
- 3 Vuelva a la agenda y seleccione el contacto al que desea añadir una imagen.
- 4 Pulse **Opc.** y seleccione **Editar**.
- 5 Desplácese hacia abajo hasta la sección **Imagen**. Seleccione **Editar** y seleccione **Ninguna imagen, Avatar, Hacer foto** o **Usar imagen existente**. Si selecciona **Usar imagen existente**, puede elegir una imagen que se guarda en la memoria del teléfono. Si selecciona **Hacer foto**, visor de su cámara, se abrirá, así que usted puede tomar una foto de su contacto. Tome la foto a continuación, pulse **Selec.**
- 6 Seleccione **Listo**.

## Copiar los contactos a la SIM

También puede copiar sus contactos de la SIM al teléfono o del teléfono a la SIM.

- 1 Seleccione **Agenda**. A continuación, **Ajustes** y, por último, **Copiar**.
- 2 Seleccione esta opción para copiar los contactos de la tarjeta SIM a terminal o del Terminal a SIM.
- 3 Seleccione **Todo** o **Uno a uno**.
- 4 Pulse **Listo** si está seguro.


## Ver información

Seleccione **Agenda**. Desde aquí puedes ver sus **Números de marcado de servicio**, su **Número propio** y **Tarjeta**.


**SUGERENCIA:** Si todavía no ha creado una tarjeta de visita, la pantalla **Tarjeta visita** le dará la opción de hacerlo. Seleccione **Añadir** e introduzca sus detalles como lo haría para un contacto. Elegir **Listo** cuando haya terminado.

# Mensajes

## Mensajes

El GB250 incluye funciones relacionadas con SMS (Servicio de mensajes cortos), MMS (Servicio de mensajes multimedia) y correo electrónico, además de mensajes del servicio de red. Para utilizar estas funciones pulse  y seleccione **Mensajes**.

## Enviar un mensaje

- 1 Crear nuevo un nuevo mensaje y pulse , seleccione **Mensajes** y seleccione **Crear nuevo**.
- 2 Seleccione **Mensaje** para enviar un SMS o un MMS.
- 3 Se abrirá un editor de mensaje nuevo. El editor de mensajes combina SMS y MMS de un modo intuitivo y sencillo para cambiar entre modos. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.
- 4 Introduzca el mensaje con el modo manual Abc. Consulte la sección **Introducción de texto** que aparece a la derecha para obtener más información sobre las formas de introducir texto.
- 5 Seleccione **Opción** y seleccione **Insertar** para añadir una **Imagen, Vídeo, Sonido, Símbolos, Plantilla, Emoticono, Nombre y número, Nueva diapositiva,**

**Asunto o Más (Contactos/Planes/Notas/Tareas/Tarjeta visita).**

- 6 Pulse la opciones **Enviar**.
- 7 Seleccione un contacto de la lista de contactos o introduzca el número de teléfono desde **Opción**.
- 8 Seleccione **Enviar**.



**ADVERTENCIA:** si se añade una imagen, un sonido, un vídeo, una nueva diapositiva, un asunto, agenda, mi tarjeta de visita o plan al editor de mensajes, se pasará automáticamente al modo MMS y se cargarán los costes correspondientes.

## Introducción de texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje y planificar eventos en el calendario es necesario introducir texto. Los siguientes métodos de entrada de texto están disponibles en el teléfono: Modo T9, Modo Abc, Modo ABC y Modo 123.

**Nota:** algunos campos sólo permiten un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).


# Mensajes

## Modo de introducción de texto utilizando el teclado

Si desea introducir texto, por ejemplo al escribir un mensaje, el teclado se pondrá por defecto en modo T9, dependiendo de la configuración de operador. Si usted está entrando en un número, por ejemplo al hacer una llamada, el teclado teclas numéricas se pondrá por defecto en los números.


## Configurar el correo electrónico

Puede mantener el contacto durante sus desplazamientos gracias a la función de correo electrónico del GB250. La configuración de una cuenta de correo electrónico POP3 o IMAP4 es una tarea rápida y sencilla.

- 1 Pulse , Mensajes, **Ajustes e E-mail**.
- 2 Seleccione **Cuentas de correo electrónico**.
- 3 Seleccione **Añadir**.


## Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva

Para enviar o recibir un correo electrónico, debe establecer una cuenta de correo electrónico (véase más arriba).

- 1 Pulse , seleccione **Email** y seleccione **Crear nuevo**.
- 2 Elegir **Email** y una nueva ventana de **Email** se abrirá.
- 3 Escriba un asunto y pulse **OK**.
- 4 Escriba el mensaje con el teclado.


**Buzón de correo** - contiene todos sus mensajes de correo electrónico. Seleccione la cuenta que desee utilizar y elija **Recuperar**. El modelo GB250 se conectará con su cuenta de correo electrónico y recuperará los mensajes nuevos.

## Uso de menú Postal Multimedia

- 1 Pulse , seleccione **Mensajes** y, a continuación, seleccione **Crear nuevo**.
- 2 Seleccione **Mensaje** y una nueva mensaje se abrirá.
- 3 Introduzca el texto usando el teclado. Usted puede elegir **Opción** y, a continuación, **Insertar** para adjuntar una Imagen, Video, Sonido, Símbolos, Emoticono y Nombre y número.
- 4 Pulse **Enviar**.

**Nota:** Este servicio no está disponible en todos los países. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicios para más información.

## **Carpetas de mensajes**

Pulse  y seleccione **Mensajes**. La estructura de carpetas utilizada en el modelo GB250 es muy fácil de entender.

**Crear nuevo** - Cree su nuevo mensaje

**Entrada** - todos los mensajes que reciba se colocan en la bandeja de entrada. Desde allí podrá responder o reenviar mensajes. Consulte Administrar mensajes.

**E-mail** - todos los mensajes de email que reciba en el GB250 se colocaran en el buzón de correo.

**Borradores** - si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta ese momento.

**Pendientes** - es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes se envían.

**Enviados** - todos los mensajes que envíe se guardan en la carpeta Enviados.

**Carpetas** - es posible mover los mensajes desde la Bandeja de entrada o Enviados a Mis carpetas. Además, es posible mover esos mismos mensajes de Mis carpetas a la bandeja original.


**Plantillas** - una lista de mensajes de utilidad, ya escritos para poder realizar una respuesta rápida.

**Emoticonos** - Usted encontrará algunos emoticonos en el teléfono.

## **Cambiar los ajustes de SMS**

Los ajustes de mensajes del GB250 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes.

Si desea cambiarlos, puede hacerlo mediante las opciones **Ajustes**.

Pulse , seleccione **Mensajes** y, a continuación, seleccione **Ajustes**. Seleccione **SMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

**Centro SMS** - Introduzca los datos del centro de mensajes.

**Informe entrega** - permite elegir si recibir confirmación de que el mensaje se ha entregado.

**Período de validez** - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

**Tipos mensajes** - permite convertir el texto a voz, fax, X.400 o correo electrónico.

**Codificación** - Elige cómo tus mensajes están codificados.

# Mensajes

**Enviar texto largo como** - permite elegir si los mensajes deben enviarse como SMS o MMS si introduce un texto que ocupa más de 2 páginas en el campo del mensaje.

## Cambiar los ajustes de MMS

Los ajustes de mensajes del GB250 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes.

Si desea cambiar los ajustes, puede hacerlo mediante las opciones **Ajustes**.

Pulse , seleccione **Mensajes** y, a continuación, seleccione **Ajustes** y **MMS**.

Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

**Recuperación** - permite elegir si los mensajes multimedia se deben descargar automática o manualmente dependiendo de si se encuentra en la red local en itinerancia.

**Informe entrega** - permite elegir si permitir y/o solicitar un informe de entrega.

**Informe de lectura** - permite elegir si permitir y/o enviar un informe de lectura.

**Prioridad** - permite elegir el nivel de prioridad del MMS.

**Periodo de validez** - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

**Duración diapositiva** - permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla.


**Modo de creación** - Permite seleccionar el tipo de contenido apoyado por MMS. (Restringido, Advertencia, Libre)

**Hora entrega** - permite configurar la hora de entrega del mensaje al destinatario. El centro de mensajes multimedia entregará el mensaje después de la hora de entrega.

**Centro** - permite configurar la información de red como, por ejemplo, el perfil del MMSC y de Internet, para enviar un mensaje multimedia.

## Cambiar los ajustes del correo electrónico

Puede adaptar los ajustes de correo electrónico según sus preferencias.

- 1 Pulse , seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Ajustes**.
- 2 Seleccione **E-mail** para posteriormente poder adaptar los siguientes ajustes:  
**Cuentas de correo electrónico** - permite configurar una cuenta de correo electrónico.

**Permitir correo electrónico de respuesta** - Puede permitir el informe de lectura de correo electrónico.

**Solicitar correo electrónico de respuesta** - Se puede solicitar el informe de lectura de correo electrónico.

**Intervalo de recuperación** - permite elegir la frecuencia con la que el GB250 comprobará si hay nuevos correos electrónicos.

**Incluir mensaje en Reenv. y Resp.** - Elegir si desea o no incluir el mensaje original.

**Incluir archivo adjunto** - Elija si desea incluir el archivo adjunto original.

**Recuperación auto. en itinerancia** - Elegir si desea o no recuperar automáticamente los mensajes cuando en el extranjero.

**Notificación de nuevo e-mail** - Elegir si desea o no que se alertó a los nuevos mensajes de Email.

**Firma** - Crear una firma de Email y cambiar esta función.

**Prioridad** - Elija el nivel de prioridad de sus mensajes de Email.

## **Cambiar otros ajustes**



Pulse  , seleccione **Mensajes**, elija **Ajustes** y, a continuación:

**Mensaje de servicio** - permite desactivar el mensaje de servicio, lo que significa que los mensajes dejarán de enviarse automáticamente al dispositivo a medida que se reciban. Sólo se enviarán cuando compruebe los mensajes nuevos.

**Información de servicio** - permite elegir el estado de recepción, alertas e idioma de los mensajes de información.

# Multimedia

## Hacer una foto rápida


- 1 Pulse  y seleccione **Multimedia**, elija **Cámara**. Seleccione Cámara de fotos para abrir el visor.
- 2 Pulse  para hacer una fotografía.

## Antes de hacer la foto


Pulse Ajustes para acceder a las opciones que aparecen a continuación. Algunos de estos ajustes aparecen también en los Ajustes de la Videocámara:

 **Tamaño de imagen** - Consulte el apartado Cambiar el tamaño de la imagen.

 **Efectos de color** - elija entre cuatro opciones de tono de color: **Desactivado** (normal/color), **Sepia**, **Blanco y negro** o **Negativo**.


 **Balance de blancos** - el balance de blancos garantiza que el blanco que aparecerá en las fotos sea realista. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** o **Nublado**.

 **Modo noche** - Puede hacer mejores fotos de noche si selecciona Activado.

 **Temporizador** - Permite configurar un retraso que se aplica después de pulsar el botón de captura. Elija entre **3 seg.**, **5 seg.** o **10 seg.**


**10 seg.** Perfecto para las fotos de grupo en las que también quiere aparecer.


 **Modo disparo** - Usted puede elegir entre **General** y **Disparo en ráfaga**. Disparo continuo le permite tomar hasta 3,6 o 9 fotos automáticamente en muy rápida sucesión, perfecto para capturar imágenes de objetos en movimiento o de acontecimientos deportivos.


 **Calidad de imagen** - es posible elegir entre **General**, **Fina** y **Super fina**. Cuanto mayor sea la calidad, más nítidas serán las fotografías. Pero también aumentará el tamaño de los archivos, lo que significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.


## Después de hacer la foto


La foto capturada aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se muestra en la parte superior de la pantalla y verá las cinco opciones mostradas, en la parte inferior de la pantalla.

 **Álbum** - seleccione esta opción para ver las otras fotos del álbum. La foto realizada anteriormente se guardará. Consulte la sección **Ver las fotos guardadas**.

 **Enviar** - seleccione esta opción para enviar la foto como **Mensaje**, **Email** o **Bluetooth**. Consulte la sección **Enviar un mensaje**.

 **Cámara** - utilice esta opción para realizar una fotografía inmediatamente después de la primera. La foto realizada anteriormente se guardará.

 **Usar como** - seleccione esta opción para abrir un submenú que permite definir la imagen como **Fondo de pantalla, Contactos, Inicio, Apagado**.

 **Borrar** - seleccione esta opción para eliminar la foto que acaba de hacer y confirme con **Sí**. Volverá a aparecer el visor.


## Cambiar el tamaño de la imagen

Es posible cambiar el tamaño de la foto para ahorrar espacio en la memoria. Cuantos más píxeles, mayor será el tamaño del archivo, por lo que ocupará más espacio en la memoria. Si desea guardar más fotos, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 Pulse **Ajustes** y seleccione **Tamaño de imagen** en la barra de herramientas.
- 2 Seleccione un valor de píxeles entre los seis valores numéricos (320x240, 640x480, 1280x960).
- 3 Pulse **OK** para guardar los cambios.

## Ver las fotos guardadas

- 1 Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara y desde la

Pantalla de Inicio. En el visor, toque **Álbum**. En la Pantalla de inicio pulse  y, a continuación, seleccione **Imágenes del menú Mis archivos**.



- 2 Las carpetas Su galería, Imágenes descargadas e Imágenes predeterminadas aparecerán en la pantalla.
- 3 Utilice las teclas de navegación para seleccionar la foto que desea y elija **Ver** para ampliarla.

## Establecer una foto como fondo pantalla o foto contacto

Desde la galería de imágenes, seleccione una imagen mediante las teclas de navegación y elija **Opción** y **Usar como** para utilizar la imagen seleccionada como **Fondo de pantalla, Imagen de Contactos, Iniciar o Apagar** para uno de los contactos.

**Nota:** las fotos contacto sólo pueden añadirse a los contactos almacenados en el teléfono, no a los de la tarjeta SIM.

## Grabar un vídeo rápido

- 1 Pulse  y seleccione **Multimedia**.
- 2 Elige **Videocámara**.
- 3 Apunte la lente de la cámara hacia el objeto del vídeo.
- 4 Pulse  para iniciar la grabación.

# Multimedia

- 5 Aparecerá **REC** en la esquina inferior derecha del visor y un contador mostrará la duración del vídeo.
- 6 Para poner el vídeo en pausa, pulse **Pausa** y para reanudarlo, seleccione **Recupe..**
- 7 Seleccione **Parar** para detener la grabación.

## Antes de realizar el vídeo

**Álbum** - Seleccionar para mirar en el otro vídeo en clips de su álbum.

**Cámara** - pase del modo cámara de vídeo al modo cámara fotográfica.


**Grab** - inicia la grabación de vídeo.


**Brillo** - De -2,0 a 2,0 en intervalos de 0,5. Cuanto más alto sea el nivel, mayor será el brillo de la pantalla.


**Zoom** - ajuste el zoom mediante  o .


## Una vez grabado el vídeo


El nombre de la imagen aparece en la parte inferior de la pantalla y se muestran seis opciones en el lado izquierdo de la misma.

 **Álbum** - seleccione esta opción para ver los otros videoclips del álbum. Se guardará el videoclip actual. Consulte la sección **Ver los vídeos guardados**.


 **Abrir** - seleccione esta opción para reproducir el vídeo recién grabado.

 **Nuevo** - seleccione esta opción para grabar otro vídeo inmediatamente. Se guardará el vídeo realizado.

 **Enviar** - seleccione esta opción para enviar el vídeo como **Mensaje, E-mail** o **Bluetooth**. Consulte la sección **Enviar un mensaje**.


 **Borrar** - seleccione esta opción para eliminar el vídeo recién grabado y confirme con Sí. Volverá a aparecer el visor.

## Ver los vídeos guardados

- 1 Puede acceder a los vídeos guardados desde el modo de videocámara o desde la pantalla de inicio. En el menú **Opción**, seleccione **Álbum**. En la Pantalla de inicio, debe pulse , y seleccionar **Galería y Vídeos**.
- 2 En la pantalla aparecerá la galería.
- 3 Utilice las teclas de flecha para seleccionar el vídeo que desea visualizar y pulse  para verlo.

## Música

Su LG GB250 dispone de un reproductor MP3 incorporado con el que podrá escuchar su música favorita.

Para acceder al reproductor MP3, pulse  y seleccione **Multimedia** y, a continuación, **Música**. Desde aquí puede acceder a los elementos siguientes:

**Recientes** - permite ver todas las canciones reproducidas recientemente.

**Todas las pistas** - contiene todas las canciones del teléfono.

**Artistas** -permite desplazarse por la colección de música por artista.

**Álbumes** - permite desplazarse por la colección de música por álbum.

**Géneros** - permite desplazarse por la colección de música por género.

**Listas reproducción** - contiene todas las listas de reproducción que ha creado.

**Pistas aleatorias** - permite escuchar la música en orden aleatorio.

## Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es vía Bluetooth o con el cable de sincronización. Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tengan Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono seleccionando **Sí**.
- 4 El archivo debería aparecer en **Todas las pistas**.


## Reproducir una canción

- 1 Pulse , seleccione **Multimedia** y, a continuación, **Música**.
- 2 Seleccione **Todas las pistas** y elija la canción que desea reproducir. Seleccione **Abrir**.  
Seleccione  para poner en pausa la canción.  
Seleccione  para pasar a la canción siguiente.  
Seleccione  para pasar a la canción anterior.  
Seleccione **Atrás** para detener la música y volver al menú **Todas las pistas**.

**SUGERENCIA:** Para cambiar el volumen mientras está escuchando música, utilice las teclas de volumen que se encuentran en el lateral del teléfono.

## Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta **Todas las pistas**.

- 1 Pulse , seleccione **Multimedia**.
- 2 Seleccione **Música** y, a continuación, **Listas reproducción**.
- 3 Pulse **Opción** y pulse **Añadir lista**. Entrar en la lista de reproducción nombre y pulse **Guardar**.

# Multimedia

- 4 Aparecerá la carpeta **Nueva lista**. Escoja todas las canciones que desea incluir en la lista de reproducción desplazándose hasta ellas y seleccionando .
- 5 Seleccione **Aceptar** para almacenar la lista de reproducción.

## Reproducir una lista

- 1 Pulse  seleccione **Multimedia**.
- 2 Seleccione **Música** y, a continuación, **Listas reproducción**.
- 3 Seleccione la lista de reproducción que desea reproducir, pulse **Selecc**.

**Nota:** Debido al sistema de Administración de derechos digitales (DRM), es posible que algunos elementos multimedia que descargue de Internet o reciba mediante MMS presenten un menú “comprar derecho” para obtener acceso a ellos. Puede adquirir la clave para comprar el derecho en el sitio Web propietario de los derechos al contenido.

La música está protegida por derechos de copia en los tratados internacionales y las leyes de copyright nacionales. Es posible que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Revise la legislación nacional del país correspondiente respecto del uso de tales materiales.

LG GB250 | Guía del usuario

## Uso del Grabador de Voz

Utilice el **Grabador de voz** para grabar notas de voz u otros sonidos.

## Grabar notas de voz

- 1 Pulse  y seleccione **Multimedia**, y, a continuación, elija **Grabador de voz**.
- 2 Pulse Grab. Para empezar la grabación.
- 3 Seleccione **Parar** para detener la grabación.
- 4 Pulse Opción y seleccione Abrir para escuchar la grabación.

**Nota:** Puede escuchar todas las grabaciones de voz que ha guardado seleccionando **Ir a grabaciones de voz**.

## Enviar una grabación

- 1 Una vez terminada la grabación, seleccione **Opción**.
- 2 Pulse **Enviar** vía y seleccione **Mensaje**, **Email** o **Bluetooth**. Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, se agregará la grabación al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth.

# Galería

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, vídeos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono.

Todos sus archivos multimedia se guardarán en **Galería**. Pulse  a continuación, seleccione **Galería** para abrir una lista de carpetas.

## Imágenes

**Imágenes** contiene una carpeta de imágenes predeterminadas que incluyen los archivos Flash predeterminados cargados previamente en el teléfono, las imágenes descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono.

## Enviar una foto

- 1 Pulse  y seleccione **Galería**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione una foto y elija **Opción**.
- 4 Seleccione **Enviar y Mensaje, E-mail o Bluetooth**.
- 5 Si selecciona **Mensaje o E-mail**, se adjuntará la foto al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si

selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la imagen.

## Organizar sus imágenes

- 1 Pulse  y seleccione **Galería**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione **Opción, Ordenar por**.
- 4 Seleccione entre **Fecha, Tipo o Nombre**.

## Borrar una imagen

- 1 Pulse  y seleccione **Galería**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y pulse **Opción**.
- 4 Seleccione **Borrar** y confirme pulsando **Sí**.

## Crear una presentación de diapositivas

Si desea ver o explorar todas las imágenes del teléfono, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada una de las imágenes.

- 1 Pulse  y seleccione **Galería**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione la foto por la que le gustaría empezar la presentación de diapositivas y seleccione **Opción**.

# Galería


- 4 Seleccione **Modo diapositivas**; empezará la presentación.
- 5 Pulse **Parar** para detener la presentación de diapositivas y **Atrás** para terminar la presentación y regresar a la carpeta **Imágenes**.

Durante una presentación de diapositivas, pulse Opción para seleccionar Pantalla completa o Panorámica. Seleccione Panorámica para cambiar la orientación de la imagen.

## Melodías

La carpeta **Melodías** contiene los **Melodías por defecto**, las **grabaciones de voz** y los archivos de sonido que ha descargado. Desde aquí puede administrar, enviar o establecer sonidos como tonos de llamada.

## Utilizar un sonido


- 1 Pulse  y seleccione **Galería**.
- 2 Desplácese y seleccione **Melodías**.
- 3 Seleccione **Melodías por defecto** o seleccione de la lista de archivos de grabación de voz.
- 4 Seleccione un sonido y pulse **OK** para escucharlo.

- 5 Seleccione Opción, seleccione Usar como y seleccione **Tono llamada, Tono mensaje, Iniciar y Apagar**.

## Vídeos

En la carpeta **Vídeos** se muestra la lista de los vídeos descargados y los grabados con su teléfono.

## Ver un vídeo

- 1 Pulse  y seleccione **Galería**.
- 2 Desplácese y seleccione **Vídeos**.
- 3 Seleccione un vídeo y pulse **Selec**.

## Utilizar opciones con un vídeo en pausa

Seleccionando **Opción**, el vídeo que está reproduciendo entrará en el modo de pausa y podrá elegir entre:

**Vista paisaje** - permite cambiar la orientación del vídeo.

**Silencio** - desactiva el sonido.

**Repetir** - vuelve a reproducir el vídeo.

**Info. archivo** - permite acceder a los datos del vídeo.

**Enviar** - permite enviar a través de mensaje de texto, de correo electrónico, o mediante Bluetooth.

**Eliminar** - permite borrar el vídeo.

**Usar como tono de llamada** - permite definir el archivo de vídeo como tono de llamada o tono de videollamada.

### **Menú de opciones de vídeo**

En la carpeta **Videos**, pulse **Opción** para que aparezca la siguiente lista de opción.

**Enviar** - permite enviar el vídeo seleccionado a un amigo a través de **Mensaje, Email, Bluetooth**.

**Usa como tono llamada** - usar como tono videollamada.

**Mover** - mover a la memoria del teléfono o a la memoria externa.

**Copier** - Copia a **Memoria del teléfono** o **Memoria externa**

**Borrar** - permite borrar el vídeo.

**Selec./Deselec.** - antes de seleccionar, seleccione más de un videoclip.

**Archivo** - permite cambiar el nombre del vídeo o consultar la información (Nombre, Tamaño, Fecha, Hora, Tipo y Copyright).

**Crear nueva carpeta** - posibilita crear una nueva carpeta dentro de la carpeta de Videos principal.

**Ordenar por** - permite ordenar los vídeos por **Fecha, Tipo** o **Nombre**.

**Ver cuadrícula/Ver lista** - permite cambiar el modo de ver los vídeos.

**Información de memoria** - permite comprobar el estado de la memoria (del teléfono o de la tarjeta de memoria externa).

### **Juegos y aplicaciones: Juegos**

Permite descargar fácilmente juegos nuevos y jugar con los juegos predeterminados. Si desea descargar juegos, seleccione Juegos en este menú.

### **Juegos y aplicaciones: Aplicaciones**

Puede descargar fácilmente otras aplicaciones si se selecciona el enlace incrustado de este menú.

### **Contenidos de SVG**

La carpeta Contenidos de SVG incluye todos los archivos SVG existentes predeterminados y descargados. Después de seleccionar un archivo, se mostrarán las siguientes opciones si se pulsa la tecla de función izquierda

#### **Opción.**

**Abrir/Pausa** - permite poner en pausa o reanudar la reproducción.

# Galería

**Enviar** - permite enviar el archivo a través de un mensaje Email o Bluetooth.

**Ir a lista** - permite volver a la lista de archivos SVG.

**Vista paisaje** - permite ver archivos SVG en modo de vista panorámica. (Sólo aparecerá si se selecciona Opción sin estar en pausa).

**Silencio/Act.Voz** - permiten activar y desactivar el sonido.

**Detalles** - permite ver el nombre, tamaño, fecha, tipo, protección e instalación del archivo.

**Eliminar** - permite eliminar el archivo SVG.

## Otros

Desde el menú **Otros**, puede ver los archivos que no están guardados en la carpeta Imágenes, Melodías o Vídeos.

## Tarjeta de memoria


Si ha insertado una tarjeta de memoria, aparecerá como carpeta en **Galería**. Su carpeta de memoria externa se dividirá en cinco carpetas: **Mis imágenes, Melodías, Vídeos, Juegos y aplicaciones, Contenidos de SVG y Otros**. Cada carpeta contendrá todos los archivos de ese tipo que se guarden en la tarjeta de memoria en lugar del teléfono.

## Ocio

### Ocio

El GB250 dispone de juegos previamente cargados para que pueda entretenerse en los momentos de ocio. Si elige descargar juegos o aplicaciones adicionales, éstos se guardarán en esta carpeta.

### Jugar a un juego


- 1 Pulse  y seleccione **Ocio y Juegos y aplicaciones**.
- 2 Mediante este menú, es posible descargar juegos nuevos y acceder a las versiones de demostración que ya están incluidas en su teléfono.

**Nota:** Se aplicará un cargo adicional por conexión al servicio de descarga de juegos. Póngase en contacto con el operador de la red para obtener más información.

## Buscar

### Google

Puede utilizar la búsqueda de Google en su teléfono. Se le permitirá encontrar la información que necesita a su conveniencia.

- 1 Pulse , seleccione Emoción y Google.
- 2 Elegir **Buscar** y ¿Conectarse a Emoción? del menú emergente se abrirá.
- 3 Elija "Sí" y la página de búsqueda de Google se abrirá.

# Organizador y Extras

## Definir una alarma

- 1 En la Pantalla de inicio pulse  y seleccione **Extras** y, a continuación, **Alarmas**.
- 2 Pulse **Opción** y seleccione **Añadir nuevo**.
- 3 Desplácese hacia abajo e introduzca la hora a la que desea que suene la alarma.
- 4 Seleccione el tipo de repetición para indicar la frecuencia con la que debe sonar la alarma: **Sin repetición, Diario, Lun - Vie, Lun - Sáb, Excepto festivo, Elegir día de la semana**.
- 5 Desplácese hacia abajo y seleccione la opción de alarma deseada: **Tono alarma, Vibración, Sonar y vibrar o Seguir perfil**.
- 6 Desplácese hacia abajo para seleccionar el tono de la alarma. Pulse  y seleccione un sonido de Grabaciones de voz o Sonidos predeterminados.
- 7 Desplácese hacia abajo e introduzca un nombre para la alarma o conserve el nombre sugerido.
- 8 Seleccione **Aceptar**.

**Nota:** puede configurar hasta 5 alarmas.


## Añadir un evento al calendario

- 1 En la Pantalla de inicio pulse  y seleccione **Organizador** y, a continuación, **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea añadir un evento. Puede seleccionar una fecha mediante las teclas de navegación o introducirla a través de **Opción, Ir a fecha**.
- 3 Seleccione **Añadir nuevo** y desplácese hacia abajo para introducir la hora a la que desea que empiece el evento. Desplácese hacia abajo mediante las flechas de la pantalla táctil e introduzca la hora de finalización de su evento.
- 4 Desplácese de nuevo hacia abajo y seleccione si desea establecer una **Alarma** para el evento. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las opciones disponibles. Puede establecer que la alarma se conecte a la hora de inicio del evento o en un período de tiempo definido antes de que comience para recordarle la proximidad del mismo.
- 5 Desplácese hacia abajo e introduzca un **Asunto** para el evento. Utilice el teclado para introducir las letras y los números.


6 Vuelva a desplazarse hacia abajo para seleccionar si el evento se produce **Una vez** a desplazarse hacia abajo para seleccionar si el evento se produce Una vez o se repite cada **Día, Semana, Mes o Anual**.

7 Seleccione **Guardar** y el evento se guardará en el calendario. Un cursor cuadrado marcará los días en los que se ha guardado algún evento.

### Compartir un evento de calendario

- 1 En la Pantalla de inicio pulse  y seleccione **Organizador** y, a continuación, **Calendario**.
- 2 Seleccione el evento que desea compartir y seleccione **Opción**.
- 3 Seleccione **Enviar** y seleccione **SMS, MMS, E-mail o Bluetooth**.
- 4 Pulse **Enviar** y buscar un contacto, pulse **Enviar**.


### Añadir una nota

- 1 En la Pantalla de inicio pulse  y seleccione **Organizador** y, a continuación, **Notas**.
- 2 Seleccione **Añadir** y escriba su nota.
- 3 Seleccione **Guardar**.


4 La nota aparecerá en la pantalla la próxima vez que abra la aplicación de notas.

**SUGERENCIA:** Puede editar una nota existente. Seleccione la que desea editar, pulse **Opc** y seleccione **Editar**.

### Usar la calculadora

- 1 En la Pantalla de inicio pulse  y seleccione **Extras** y, a continuación, **Calculadora**.
- 2 Pulse las teclas numéricas para introducir los dígitos.
- 3 Para cálculos sencillos, seleccione la función que necesite (+, -, ×, ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos más complejos, seleccione **Opción** para elegir un comando.
- 5 Seleccione **Borrar** para borrar la pantalla e iniciar un cálculo nuevo.


### Usar el cronómetro

- 1 En la Pantalla de inicio pulse  y seleccione **Extras** y, a continuación, **Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Inicio** para iniciar el temporizador.

# Organizador y Extras


- 3 Seleccione **Vuelta** si desea registrar un tiempo de vuelta. Se puede guardar la duración de un tiempo de vuelta individual (hasta 20 veces).
- 4 Seleccione **Parar** para parar el temporizador.
- 5 Seleccione **Cont.** para reiniciar el cronómetro en el momento en el que lo detuvo o **Reinic** para empezar a cronometrar de nuevo.

## Convertir una unidad

- 1 En la Pantalla de inicio pulse  y seleccione **Extras** y, a continuación, **Conversor**.
- 2 Elija si desea convertir **Moneda**, **Superficie**, **Longitud**, **Peso**, **Temperatura**, **Volumen** o **Velocidad**.
- 3 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una unidad y, a continuación, hacia abajo e introduzca la cantidad de unidades.
- 4 Desplácese hacia abajo hacia el cuadro de conversión de unidades y seleccione la unidad de medida a la que desea convertir. La conversión aparece automáticamente en la línea inferior.

**Note:** Para utilizar la conversión de moneda, primero necesitará determinar el "Tipo de cambio" en función del tipo de cambio en vigor.

## Añada una ciudad a su Reloj Mundial


- 1 En la Pantalla de inicio pulse  y seleccione **Extras** y, a continuación, **Reloj mundial**.
- 2 Si desea conocer la hora de una ciudad concreta, pulse **Opción** y seleccione **Añadir ciudad**.
- 3 Desplácese a lo largo de la lista o introduzca la primera letra de la ciudad. Del mismo modo, es posible seleccionar Mapa y elegir una ciudad.
- 4 Pulse **Selec**.

**SUGERENCIA:** Para agilizar el proceso, también es posible marcar la letra inicial de la ciudad que desee.

# Emoción

Con un navegador siempre al alcance de su mano, podrá acceder cuando lo necesite a las noticias más actualizadas y a la previsión meteorológica, así como a información deportiva o de tráfico. Además, el navegador le permite descargar los últimos temas musicales, tonos, fondos de pantalla y juegos.


## Acceder a la Web

- 1 Pulse  y seleccione **Emoción**.
- 2 Para acceder directamente a la página de inicio del navegador, seleccione **Emoción**. También puede seleccionar **Introducir dirección** y escribir la dirección URL que desee, seguida de **Abrir**.

**Nota:** La conexión a este servicio y la descarga de contenido comportan costes adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

## Añadir marcadores de favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede añadir marcadores y guardar páginas Web.

- 1 Pulse  y seleccione **Emoción**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de marcadores en la pantalla.
- 3 Para añadir un nuevo favorito, seleccione **Opc, Añadir nuevo**. Escriba un nombre para el marcador, seguido de la dirección URL.
- 4 Pulse **Aceptar**. El marcador aparecerá en la lista de marcadores.
- 5 Para acceder al marcador, desplácese hacia él y seleccione **Abrir**. Se conectará a la página marcada.

## Lector RSS


El Lector RSS proporciona nuevas actualizaciones para los sitios Web registrados en el teléfono.

# Emoción

## Guardar esta página


- 1 Acceda a la página Web que desee.
- 2 Elija **Opción** y vaya a **Guardar**, seleccione **Esta página**.
- 3 Seleccione **OK**.

## Acceder a una página guardada


- 1 Pulse  y seleccione **Emoción**.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione la página que desee y pulse **Abrir**.

**SUGERENCIA:** Este menú también permitirá eliminar las páginas guardadas.

## Ver el historial del navegador

- 1 Pulse  y seleccione **Emoción**.
- 2 Seleccione **Historial**, **OK**.
- 3 Se mostrará una lista de títulos de páginas Web a las que ha accedido recientemente. Para acceder a una de ellas, seleccione la página necesaria y seleccione **Abrir**.

## Cambiar los ajustes del navegador

- 1 Pulse  y seleccione **Emoción**.
- 2 Seleccione Ajustes del **Ajustes**.
- 3 Puede elegir la forma en la que su teléfono gestiona, muestra y utiliza la información al navegar por Internet. Puede modificar los ajustes desde **Perfiles**, **Apariencia**, **Caché**, **Cookies**, **Seguridad** y **Restablecer ajustes**.
- 4 Una vez haya cambiado los ajustes, pulse **Selec**.

# Ajustes

En esta carpeta podrá modificar los ajustes para personalizar el GB250.

## Perfiles

- 1 Pulse **Ajustes** y seleccione **Perfiles**.
- 2 Puede elegir entre **General**, **Silencio**, **Exterior**, **Modo vuelo** y sus perfiles personalizados.

**Nota** Si la opción Modo Vuelo se cambia a Activado, no podrá realizar llamadas, conectarse a Internet ni enviar mensajes.


## Personalizar sus perfiles

Puede personalizar cada ajuste de perfil.

- 1 Pulse **Ajustes** y seleccione **Perfiles**.
- 2 Elija el perfil deseado y seleccione **Opción** y seleccione **Editar**.
- 3 Es posible cambiar todos los tonos, el volumen y las opciones de alerta desde este menú. (Mensaje, Vibración, Teclado, Tono tapa, confirmación, Inicio y Apagado).

## Cambiar la fecha y hora

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

- 1 Pulse  y abra **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Fecha y hora** y elija una de las opción de la lista siguiente:

**Hora** - permite establecer la hora actual. Permite establecer el formato de hora en 12 horas o 24 horas. Podrá seleccionar una ciudad y establecerla como zona horaria.

**Fecha** - permite introducir la fecha actual. Permite definir el formato de fecha. (AAAA/MM/DD, DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA).

**Actualización automática.** - seleccione **Activado**, para que el teléfono actualice automáticamente la fecha y hora.

**Horario de verano** - Permite seleccionar si se debe activar o no la función de horario de verano. Puede establecer la diferencia de horario de verano de la ciudad de origen seleccionada en Desactivado 1 ó 2 horas.

## Cambiar el idioma

Seleccione Teléfono y Idioma para cambiar el idioma de cualquier texto del teléfono. Este cambio también afectará al idioma del modo de introducción de texto.

# Ajustes

## Cambiar los ajustes de seguridad

Cambie los ajustes de seguridad para proteger al GB250 y la información importante que contiene.


- 1 Pulse  y abrir **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Seguridad** y elija entre los elementos de la lista siguiente:

**Solicitud PIN** - permite elegir un código PIN que se solicitará cada vez que encienda el teléfono.

**Bloqueo teléfono** - permite elegir un código de seguridad para bloquear el teléfono: **Al encender**, **Si cambia SIM**, **Inmediata** y **Ninguno**.

**Cambiar códigos** - Usted puede cambiar de **Código PIN** y **Código PIN2**. **Código seguridad** se establece en 0000 como predeterminado. Usted puede cambiar esto mediante la introducción de código por defecto en primer lugar.

## Cambiar los ajustes de pantalla

- 1 Pulse , y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Pantalla** y elija una de las siguientes opciones:

**Fondo pantalla** - Seleccione **Pantalla de Inicio** y seleccione un fondo de pantalla para que aparezca en la pantalla. Mostrar elementos, Tipo reloj y Color de fuente.

**Estilo del menú** - permite cambiar la vista del menú entre Tipo lista y Tipo cuadrícula.

**Marcación** - Ajusta el tamaño y el color de la fuente utilizado en la marcación de un número de teléfono.

**Fuente** - permite cambiar la fuente de la letra entre Gótica, Serif y Script.

**Luz de fondo** - Elija la duración de la iluminación de la pantalla y teclado.

**SUGERENCIA:** Cuanto más tiempo esté activa la luz de fondo, más energía de la batería se usará y es posible que sea necesario cargar el teléfono con mayor frecuencia.

**Tema** - permite cambiar rápidamente todo el aspecto de la pantalla.

**Saludo inicial** - podrá escribir un mensaje de bienvenida. El mensaje aparecerá siempre que encienda el teléfono.

## **Ver el estado de la memoria**

El GB250 tiene tres memorias disponibles: el teléfono, la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria externa (es posible que deba comprar la tarjeta de memoria por separado).

Puede usar el administrador de memoria para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio disponible hay.

Pulse **Ajustes** y seleccione **Memoria** para ver el estado actual de las memorias (Memoria común del teléfono, Memoria reservada del teléfono, Memoria Sim y Memoria externa) del GB250.

## **Ajustes de streaming**

Define los ajustes para realizar Streaming.  
(Visualización de contenidos vía WAP sin almacenamiento posterior)

## **Reiniciar configuración**

Utilice la opción Reiniciar configuración de Teléfono para restablecer todos los ajustes a sus valores predeterminados de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad.

# Conexiones

## Cambiar los ajustes de Conexiones

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad, de modo que puede disfrutar de su nuevo teléfono desde el principio. Si desea cambiar los ajustes, use este menú.

Seleccione **Conexiones**.

Sus opciones son;

**Bluetooth** - permite configurar el GB250 para usar Bluetooth. Puede modificar su visibilidad para otros dispositivos o buscar otros dispositivos a los que esté vinculado el teléfono.

**USB** - Puede utilizar esta opción para configurar el teléfono como módem externo o como dispositivo de almacenamiento masivo. Véase Modo de conexión USB, para más información.

**Perfiles de Internet** - Este menú muestra los perfiles de Internet. Puede crear perfiles nuevos, eliminarlos o editarlos con el menú opciones. Sin embargo, no puede editar ni eliminar las configuraciones predeterminadas en función de la variante del país.

**Puntos de acceso** - Este menú muestra la lista de puntos de acceso. Puede crear perfiles nuevos, eliminarlos o editarlos con el menú Opción. Sin embargo, no puede editar ni eliminar las configuraciones

predeterminadas en función de la variante del país.

**Conexión de datos empaquetados** - Si se selecciona el menú 'Si está disponible', el teléfono se registrará automáticamente en una red GPRS cada vez que se encienda. Si se selecciona "Si necesario", se establecerá una conexión GPRS cuando se conecte a un servicio o aplicación WAP y se cerrará cuando finalice la conexión de la aplicación o WAP.

## Cambiar los ajustes de Bluetooth

- 1 Abrir **Ajustes** y seleccione **Conectividad** y, a continuación, seleccione **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Ajustes**. Realice cambios en:

**Visibilidad** - permite establecer **Visible** en **Visible 1 minuto** de forma que otros dispositivos puedan detectar el teléfono cuando estén buscando un dispositivo Bluetooth. Si selecciona **Oculto**, los demás dispositivos no podrán detectar su teléfono cuando estén buscando un dispositivo Bluetooth.

**Nombre dispositivo** - permite nombrar o cambiar el nombre de su teléfono tal y como aparecerá en otros dispositivos. El nombre de su teléfono se mostrará en otros dispositivos sólo cuando la opción [Visibilidad

de mi terminal] se encuentre establecida en [Visible].

**Servicios admitidos** - permite ver la lista de dispositivos tales como auriculares o kits de manos libres admitidos por este teléfono con Bluetooth.

**Mi dirección** - permite comprobar la dirección del dispositivo Bluetooth.

**Nota :** Cuando el usuario emplea un dispositivo Bluetooth en el teléfono, pone en riesgo la seguridad del teléfono. Por tanto, recomendamos que la visibilidad de Bluetooth se establezca en Oculto después de la configuración o vinculación de dispositivos. En el caso de archivos entrantes mediante Bluetooth independientemente de los dispositivos vinculados, puede elegir aceptar o rechazar la conexión después de revisar los detalles del remitente.

## Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Si vincula el GB250 con otro dispositivo, puede configurar una conexión protegida por contraseña. Esto significa que el vínculo es más seguro.

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado** y **Visible**. Para cambiar la visibilidad en el menú **Ajustes**, seleccione **Visibilidad** y, a continuación, **Visible**.

- 2 Desde el menú **Bluetooth**, seleccione Encender y, a continuación, **Buscar dispositivo nuevo**.

- 3 El GB250 buscará dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, las opciones **Añadir** y **Actua** aparecerán en la pantalla.

- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse, seleccione **Añadir**, introduzca la contraseña y elija **OK**.

- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá escribir la misma contraseña.

- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña estará ya lista.

## Usar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado** y **Visible**.

- 2 Siga las instrucciones que se incluían con los auriculares para colocarlos en modo de vínculo y vincular los dispositivos.

- 3 El GB250 se conectará automáticamente a los auriculares Bluetooth y cambiará al perfil de los auriculares.

# Conexiones

## Transferir un archivo al teléfono

También puede transferir archivos del ordenador al teléfono a través de Bluetooth.

- 1 Asegúrese de que el teléfono y el ordenador tengan Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.
- 2 Utilice el ordenador para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono seleccionando **Sí**.
- 4 El archivo se guardará en la carpeta adecuada, en función del tipo. Por ejemplo, las fotos se guardarán en la carpeta **Imagen** y la música en la carpeta **Melodías**. Si el teléfono no puede identificar el tipo de archivo, lo guardará en la carpeta **Otros**.

**Nota:** los archivos enviados mediante Bluetooth se guardarán en la memoria del teléfono.

## Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no se necesitan cables y la conexión es rápida y sencilla. También puede conectarse a unos auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

Antes de poder empezar a compartir archivos con Bluetooth, necesitará vincular su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth. Para obtener información sobre la vinculación de dispositivos, consulte **Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth**.

### Para activar Bluetooth:

- 1 Seleccione **Conexiones**, A continuación, seleccione **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Encender**.
- 3 Seleccione **Apagar** para desactivar Bluetooth.

### Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de vídeo o una foto.
- 2 Seleccione **Opción** y seleccione **Enviar** por medio y, a continuación, **Bluetooth**.

- 3 Seleccione **Si** para activar Bluetooth si no está ya activado.
- 4 El GB250 buscará automáticamente otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.
- 5 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo y seleccione **Enviar**.

#### **Para recibir un archivo:**

- 1 Para recibir archivos, Bluetooth debe estar **Activado y Visible**.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Seleccione **Si** para recibir el archivo.

**SUGERENCIA:** Observe la barra de progreso para asegurarse de que se envía el archivo.

**Nota** La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso que haga LG Electronics de estas marcas es bajo licencia. Las otras marcas registradas y nombres de marcas son de sus propietarios respectivos.

# Modo de conexión USB

Podrá seleccionar el modo de conexión USB en su teléfono para obtener varios usos.

## Modo preguntar siempre

Si establece el modo "Preguntar siempre" como predeterminado, el teléfono le solicitará siempre la elección de un tipo de conexión USB cada vez que conecte el teléfono al PC mediante el cable de datos. Si desactiva el modo "Preguntar siempre", el modo de conexión será el que haya establecido de forma manual en Menú>Ajustes>Conectividad>Modo USB y alguna de las opciones de PC Internet, Almacenamiento masivo o PC Suite.

## PC Internet-Use el teléfono como módem

Simplemente conecte el cable USB. y, a continuación, use el teléfono para conectarse a Internet de forma rápida.

**ADVERTENCIA** Asegúrese de que tiene una tarifa adecuada. De lo contrario, si descarga gran volumen de datos, por ejemplo, música o vídeo, puede ocasionar muchos gastos.


- 1 Conecte el cable USB al dispositivo.
- 2 Seleccione PC Internet en el menú emergente del dispositivo.

- 3 Espere mientras se abre el menú emergente en su PC y , a continuación, seleccione Inicio para instalar el llamado software Mediante el teléfono y los controladores en su PC. Por último, siga las instrucciones de la pantalla. La conexión integrada del móvil mediante el software del teléfono se instalará y comenzará automáticamente. Cuando haya encontrado una buena conexión de datos, podrá hacer clic en Conectar.
- 4 Ya puede usar el navegador Web y los programas de correo electrónico normalmente. Cuando haya terminado, haga clic en Desconectar.
- 5 Para conectarse a Internet la próxima vez, conecte el cable, el software comenzará automáticamente y ya estará listo para conectarse.

## Almacenamiento masivo-Utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo

El GB250 puede utilizarse como dispositivo de almacenamiento masivo, como un dispositivo de almacenamiento USB. Es una forma idónea de mover archivos del ordenador al teléfono. Si ha insertado una tarjeta de memoria, cuando se conecte como

**Almacenamiento masivo**, aparecerá en el ordenador como dos unidades: la memoria del teléfono y la memoria externa.

- 1 Conecte el cable USB al dispositivo.
- 2 Seleccione Almacenamiento masivo en el menú emergente del dispositivo.
- 3 Aparecerá automáticamente una carpeta de disco extraíble en el ordenador (dos si tiene insertada una tarjeta de memoria) con todas las carpetas del teléfono o de la tarjeta de memoria.
- 4 Arrastre y suelte las imágenes, vídeos, canciones o documentos en las carpetas adecuadas.
- 5 Quite el teléfono de forma segura haciendo clic en el icono **Quitar hardware de forma** segura de la barra de tareas del escritorio.
- 6 Si desea acceder posteriormente a la fotografía, puede, por ejemplo, pulsar , seleccionar Galería. A continuación, Memoria externa y, por último, Imágenes. Todas las imágenes que ha transferido se encuentran en esta carpeta.

**Nota :** Dicha función no se encuentra disponible en ordenadores Macintosh.

## **PC suite-sincronice el teléfono con el PC. Este sw estará disponible dependiendo de la configuración de cada operador**

Puede sincronizar su PC con el teléfono para asegurarse de que la información y las fechas importantes coinciden, pero también como copia de seguridad su propia tranquilidad.

### **Instalar LG PC Suite en el ordenador**

- 1 Vaya a [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) y seleccione Europa en primer lugar y, a continuación, su país.
- 2 En el menú principal, seleccione Manual y Software y haga clic en Ir a la sección de descarga de manual y software. Haga clic en Sí. A continuación, aparecerá el instalador de LG PC Suite. (Windows XP, Windows Media Player, etc.).
- 3 Seleccione el idioma en el que desea que se ejecute el instalador y haga clic en OK.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla para completar el asistente de LG PC Suite Installer.
- 5 Una vez completada la instalación, el icono de LG PC Suite aparecerá en el escritorio.

# Modo de conexión USB

## Conectar el teléfono y el PC

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y al PC.
- 2 Seleccione PC Internet en el menú emergente del dispositivo.
- 3 Haga doble clic en el icono de LG PC Suite del escritorio.
- 4 Haga clic en Asistente para conexión y, a continuación en, USB.
- 5 Haga clic en Siguiente, a continuación, en Siguiente de nuevo y, por último, en Finalizar. El teléfono y el PC están conectados.

## Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono

- 1 Conecte el cable USB al dispositivo y seleccione PC Suite en la pantalla.
- 2 Haga clic en el icono Copia de seguridad y seleccione Copia de seguridad o Restaurar.
- 3 Marque el contenido del cual desea realizar la copia de seguridad o que desea restaurar. Seleccione la ubicación en la que desea almacenar la copia de seguridad de la información o desde la que desea restaurar información. Haga clic en OK.
- 4 Se realizará una copia de seguridad de la información.

## Ver los archivos del teléfono en el PC

- 1 Conecte el cable USB al dispositivo y seleccione PC Suite en la pantalla.
- 2 Haga clic en el icono Contenido.
- 3 Todos los documentos, contenidos Flash, imágenes, sonidos y vídeos que ha guardado en el teléfono se mostrarán en pantalla, en la carpeta LG Phone.

**SUGERENCIA:** La visualización del contenido del teléfono en el PC le ayudará a organizar los archivos y documentos y a eliminar contenido que ya no necesita.

## Sincronizar los contactos

- 1 Conecte el cable USB al dispositivo y seleccione PC Suite en la pantalla.
- 2 Haga clic en el icono Contactos.
- 3 Seleccione Transferir y, a continuación, Importar de teléfono móvil. Su PC importará y mostrará todos los contactos guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono.
- 4 Haga clic en Archivo y seleccione Guardar. Ahora puede seleccionar dónde desea guardar sus contactos.

**Nota** Para realizar una copia de seguridad de los contactos guardados en la tarjeta SIM, haga clic en la carpeta de la tarjeta SIM en el lado izquierdo de la pantalla del PC. Seleccione Editar en la parte superior de la pantalla y, a continuación, elija Seleccionar todo. Haga clic con el botón derecho del ratón en los contactos y seleccione Copiar a contacto. Ahora haga clic en la carpeta Teléfono de la izquierda de la pantalla y se mostrarán todos los números.

### **Sincronizar los mensajes**

- 1** Conecte el cable USB al dispositivo y seleccione PC Suite en la pantalla.
- 2** Haga clic en el icono Mensajes.
- 3** Todos los mensajes del PC y del teléfono se mostrarán en carpetas en la pantalla.
- 4** Use la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la pantalla para editar y reorganizar los mensajes.

# Accesorios

Los siguientes accesorios se suministran con el GB250.

## Cargador



## Manual de usuario

Conozca su GB250 a fondo.

## Batería



### Nota

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden variar según las regiones; por favor, consulte con su compañía o agente local para obtener más información.

## Servicios técnicos

El teléfono inalámbrico descrito en esta guía se puede utilizar en las redes GSM 900, DCS 1800, PCS 1900, W-CDMA.

Algunas de las funciones incluidas en esta guía reciben el nombre de Servicios de red. Se trata de servicios especiales que puede acordar con el proveedor de servicios inalámbricos. Antes de que pueda hacer uso de cualquiera de estos servicios de red, deberá suscribirse a los mismos y obtener las instrucciones para su utilización a través de su proveedor de servicios.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono.

Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

<b>MENSAJE</b>	<b>CAUSAS POSIBLES</b>	<b>SOLUCIONES POSIBLES</b>
Error de SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o es posible que la haya insertado de manera incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
No hay conexión a la red	Señal débil Fuera de red GSM	Colóquese cerca de una ventana o un espacio abierto. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Cuando desee cambiar un código de seguridad, debe confirmar el código nuevo para lo que deberá volver a introducirlo. Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función	No admitido por el proveedor de servicios o registro necesario	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación La nueva tarjeta SIM insertada alcanzó el límite de gasto	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

MENSAJE	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES POSIBLES
No se puede encender el teléfono	La tecla Activar/Desactivar se ha pulsado muy rápidamente Batería agotada Contactos de la batería sucios	Pulse la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos. Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga de la pantalla. Limpie los contactos.
Error al cargar	Batería totalmente vacía Temperatura fuera de intervalo Problema de contacto Sin alimentación eléctrica Cargador defectuoso Cargador erróneo Batería defectuosa	Cargue la batería. Asegúrese de que la temperatura ambiente es adecuada, espere un momento y, a continuación, vuelva a cargar. Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario. Enchúfelo en otro enchufe o compruebe que hay suministro eléctrico. Si el cargador no se calienta, sustitúyalo. Utilice sólo accesorios de LG originales. Sustituya la batería.
El teléfono pierde red	La señal es demasiado débil	La conexión a otro proveedor de servicios es automática.
Número no permitido	La función Nº marcación fija está activada.	Compruebe los ajustes.

# Datos técnicos

## General

Nombre del producto : GB250

Sistema : GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900/  
W-CDMA Terminal Equipment

## Temperaturas recomendadas

Máxima : +55°C (descarga)  
+45°C (en carga)

Mínima : -10°C

# Declaración de conformidad



## Detalles del fabricante

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Detalles del producto

Nombre del producto

GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900/ W-CDMA Terminal Equipment

Modelo

GB250

Empresa

LG

# CE 0168

## Estándares aplicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 300 328 V 1.7.1/ EN 301 908-1 V3.2.1/ EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360:2001/EN 62209-1:2006  
EN 301 511 V9.0.2

## Información Adicional

La conformidad con los estándares anteriores ha sido verificada por el siguiente organismo de aprobación (BAPT)

BAPT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaración

**Prometo bajo nuestra entera responsabilidad que el producto mencionado arriba, al cual esta declaración se refiere, cumple con los estándares y directivas anteriormente mencionadas.**

Nombre

Fecha

Seung Hyoun, Ji / Director

26. Feb. 2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36-547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

  
Firma del representante


# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

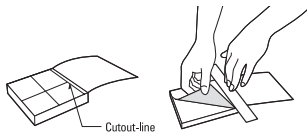

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.






## GB250

### QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

### Parts of the phone

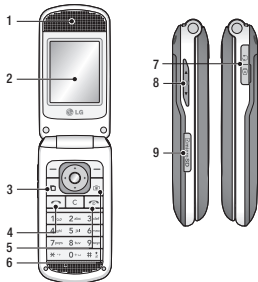

1. Earpiece
2. Main screen
3. Multitasking key
4. Call key
5. End/Power key
6. Camera Hot key

7. Charger, Cable,  
Handsfree connector
8. Volume key
9. Memory card slot

### Camera

#### Taking a quick photo

- 1 Press **○** and select **Multimedia**. Select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press **○** to take a photo.

#### Viewing your saved photos

- 1 From the Home screen press **○**, then select **Gallery** and **My images**.
- 2 Use the navigation keys to select the photo you want to view and select **View** to open it.

### Video camera

#### Shooting a quick video

- 1 Press **○** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press **○** to start recording.
- 5 **REC** will appear on the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.



## Music

### Playing a song

- 1 Press **O** and select **Multimedia**, then choose **Music**.
- 2 Choose **All tracks** then select the song you want to play. Select **Play**.
- 3 Select **||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the All tracks menu.

**TIP!** To change the volume while listening to music, use the up and down navigation keys.

## Voice Recorder

### Recording your voice memo

- 1 Press **O** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press **O** to begin recording.
- 3 Choose **Stop** to end the recording.
- 4 Press **Options** and select **Play** to listen to the recording.

**Note:** You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Go to Voice recordings**.

## Emoción

With a browser at the tip of your fingers, you can get up to date news and weather forecasts, as well as information on sports or traffic, whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

### Accessing the web

- 1 Press **O** and select **Emoción**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home** Or, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Open**.

**Note:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

## PC suite

### Installing LG PC Suite on your computer

- 1 Go to [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) and choose Europe first and then your country.
- 2 Choose Products menu, select Manual & Software and click Go to Manual & S/W download section. Click Yes and LG PC Suite installer will then appear. (Windows XP, Windows Media Player and more).
- 3 Select the language you would like the installer to run in and click OK.
- 4 Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.





## TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

# CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonía)

## REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarios de la misma deberá:
  - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
  - 1.2 En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

## COBERTURA DE LA GARANTIA

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
  - Dispositivo móvil (terminal): 24 meses
  - Batería y otros consumibles: 6 meses
  - Accesorios: 24 meses
  - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).

## EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de IMEI y N° de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

## NOTA IMPORTANTE

- La presente garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.

- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

### PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

## DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

**902.500.234**

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

**<http://es.lgservice.com>**

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

**[www.lge.es](http://www.lge.es)**

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

### OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial  
Edificio Madrid  
Ctra. Nacional VI, Km. 24  
(28230) Las Rozas- MADRID  
Tel: (+34) 91211.22.22  
Fax: (+34) 91211.22.46

### CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13  
Parcela 27 A  
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA  
Tel: (+ 34) 902 500. 234  
Fax: (+34) 96 305.05.01

## **DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO**

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

**RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA**