

**Pytania ogólne**

Infolinia LG Electronics Polska

**0801-54-54-54**

**022-4-54-54-54**

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora).



**CE 0168**

P/N : MMBB0356151 (1.0) W

**BL20** Instrukcja obsługi

WERSJA POLSKA  
E N G L I S H

Bluetooth QD ID B015620

Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.



## BL20 Instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu zaawansowanego, kompaktowego telefonu komórkowego BL20 firmy LG, umożliwiającego korzystanie z najnowocześniejszych cyfrowych technologii komunikacyjnych.



#### **Postępowanie ze zużytym urządzeniem**

- 1** Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2** Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3** Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4** Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

# Spis treści

<b>Spis treści</b> .....	<b>4</b>	<b>Kontakty</b> .....	<b>16</b>
<b>Opis telefonu</b> .....	<b>6</b>	Wyszukiwanie kontaktu .....	16
<b>Widok otwartego telefonu</b> .....	<b>7</b>	Dodawanie nowego kontaktu .....	16
<b>Instalacja karty SIM i baterii</b> .....	<b>8</b>	Opcje kontaktów .....	16
<b>Karta pamięci</b> .....	<b>9</b>	Dodawanie kontaktu do grupy .....	17
Wkładanie karty pamięci .....	9	Zmiana nazwy grupy .....	17
Wymywanie karty pamięci .....	9	<b>Wiadomości</b> .....	<b>18</b>
Formatowanie karty pamięci .....	9	Wiadomości .....	18
<b>Ekran gotowości</b> .....	<b>11</b>	Wysyłanie wiadomości .....	18
Klawisze skrótów .....	11	Wprowadzanie tekstu .....	19
Menu główne .....	11	Konfiguracja konta e-mail .....	20
Pasek stanu .....	12	Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta .....	21
<b>Połączenia</b> .....	<b>13</b>	Foldery wiadomości .....	22
Nawiązywanie połączenia .....	13	Zarządzanie wiadomościami .....	22
Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów .....	13	Korzystanie z szablonów .....	23
Odbieranie i odrzucanie połączenia .....	13	Zmiana ustawień poczty e-mail .....	23
Regulowanie głośności połączenia .....	14	Zmiana innych ustawień .....	24
Szybkie wybieranie .....	14	<b>Aparat</b> .....	<b>25</b>
Wyświetlanie rejestrów połączeń .....	14	Szybkie robienie zdjęć .....	25
Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń .....	15	Po zrobieniu zdjęcia .....	25
Korzystanie z funkcji blokowania połączeń .....	15	Opis ekranu kamery .....	26
		Wyświetlanie zapisanych zdjęć .....	26
		Ustawianie zdjęcia jako tapety lub zdjęcia kontaktu .....	26

# Spis treści

<b>Kamera</b> .....	<b>27</b>	Korzystanie z zawartości folderu dźwięków .....	36
Nagrywanie krótkiego filmu .....	27	Wideo .....	36
Po sfilmowaniu sekwencji wideo .....	27	Wyświetlanie klipu wideo .....	36
Wyświetlanie zapisanych klipów wideo .....	28	Korzystanie z opcji dostępnych po wstrzymaniu odtwarzania klipu wideo ...	36
Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo .....	28	Wysyłanie klipu wideo .....	36
<b>Odtwarzacz MP3</b> .....	<b>29</b>	Menu opcji folderu wideo .....	37
Odtwarzacz MP3 .....	29	Pamięć zewnętrzna .....	37
Przesyłanie muzyki do telefonu .....	29	Używanie telefonu jako urządzenia pamięci masowej .....	38
Odtwarzanie utworów .....	29	Przesyłanie pliku do telefonu .....	38
Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie odtwarzania muzyki .....	30	Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth .....	39
Tworzenie list odtwarzania .....	30	<b>Gry i Aplikacje</b> .....	<b>41</b>
Odtwarzanie wszystkich utworów z listy odtwarzania .....	31	Gry i Aplikacje .....	41
Edycja listy odtwarzania .....	31	Uruchomienie gry .....	41
Usuwanie listy odtwarzania .....	31	Aplikacje .....	41
<b>Moje Pliki</b> .....	<b>33</b>	<b>Przeglądarka *</b> .....	<b>42</b>
Obrazy .....	33	Dostęp do sieci .....	42
Menu opcji folderu Obrazy .....	33	Dodawanie zakładek i korzystanie z nich .....	42
Wysyłanie zdjęć .....	34	Zapisywanie strony .....	43
Porządkowanie obrazów .....	34	Wyświetlanie historii przeglądarki .....	43
Usuwanie obrazu .....	34	Zmiana ustawień przeglądarki internetowej .....	43
Usuwanie wielu obrazów .....	34		
Tworzenie pokazu slajdów .....	35		
Dźwięki .....	35		

\* Nazwa menu może różnić się w zależności od oprogramowania.

<b>Ustawienia</b> .....	<b>44</b>
Zmiana ustawień ekranu .....	44
Zmiana ustawień zabezpieczeń.....	44
Resetowanie ustawień telefonu.....	45
Korzystanie z menedżera pamięci .....	45
Zmiana ustawień łącza Bluetooth.....	45
Zmiana ustawień łączności.....	45
Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth .....	46
Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth .....	46
<b>Aktualizacja oprogramowania</b> <b>telefonu</b> .....	<b>47</b>
<b>Akcesoria</b> .....	<b>48</b>
<b>Usługa sieciowa</b> .....	<b>49</b>
<b>Dane techniczne</b> .....	<b>49</b>
<b>Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu</b> .....	<b>51</b>

# Opis telefonu

Gniazdo ładowarki, kabla, zestawu głośnomówiącego/słuchawkowego

Ekran główny

**Klawisz usuwania** 

Każde jego naciśnięcie powoduje skasowanie jednego znaku. Służy również do przechodzenia do poprzedniego ekranu.

**Klawisz połączenia** 

Wybieranie numerów i odbieranie połączeń przychodzących.




Przyciski regulacji głośności

Aparat

**Klawisz Koniec/ Zasilanie** 

Zakończenie lub odrzucenie połączenia. Włączanie/wyłączanie telefonu. Powrót do ekranu gotowości w czasie korzystania z menu.


## Widok otwartego telefonu

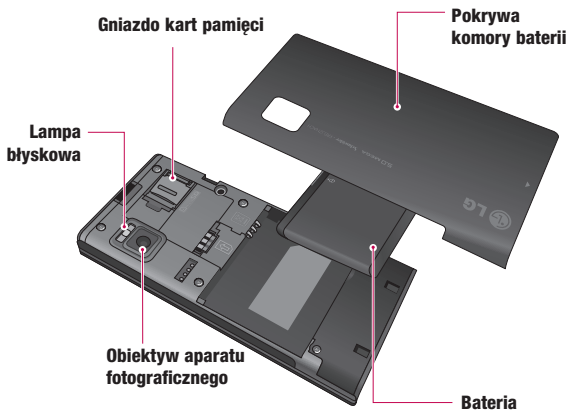

# Instalacja karty SIM i baterii

## 1 Zdejmij pokrywę komory baterii i wyjmij baterię


Przesuń w dół pokrywę komory baterii i wyciągnij baterię.

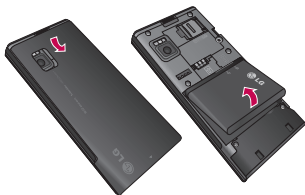

**OSTRZEŻENIE:** Nie należy wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.


## 2 Włóż kartę SIM

Wsuń kartę USIM w uchwyt. Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone w dół. Aby wyjąć kartę SIM, pociągnij ją delikatnie w kierunku zewnętrznym.

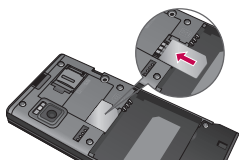

## 3 Włóż baterię

Najpierw wsuń górną część baterii w górną krawędź komory baterii. Upewnij się, że styki baterii dotykają styków w telefonie. Dociśnij dolną część baterii, aż rozlegnie się charakterystyczne kliknięcie.



## Sposób bezpiecznego usunięcia baterii lub akumulatora ze sprzętu:

Zdemontuj zużyłą baterię lub akumulator, wykonując czynności w odwrotnej kolejności, niż podczas montażu.


# Karta pamięci

## Wkładanie karty pamięci

Karta pamięci służy do zwiększenia ilości pamięci dostępnej w telefonie. Telefon BL20 obsługuje karty pamięci o pojemności do 8 GB.


**WSKAZÓWKA!** Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.

Wysuń pokrywę gniazda kart pamięci.  
Wsuwaj kartę pamięci do gniazda, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie).  
Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone ku dołowi.

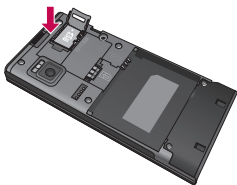

## Wymywanie karty pamięci

Wysuń pokrywę i ostrożnie wyjmij kartę pamięci po uprzednim lekkim wciśnięciu jej w głąb gniazda w sposób pokazany na poniższym rysunku:

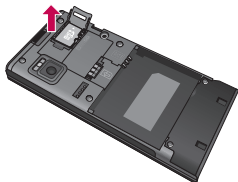

## Formatowanie karty pamięci

Jeśli karta pamięci nie została wcześniej sformatowana, należy sformatować ją przed użyciem.

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Stan pamięci**, a następnie opcję **Pamięć zewnętrzna**.
- 3 Naciśnij polecenie **Formatuj** i wprowadź hasło, którym domyślnie jest 0000. Karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku.

## Karta pamięci

- 4 Aby przejrzeć foldery utworzone w trakcie formatowania w telefonie BL20, naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Moje pliki**.  
wybierz opcję **Pamięć zewnętrzna**.







**OSTRZEŻENIE:** Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie z niej wszystkich danych. Aby nie utracić danych zapisanych na karcie pamięci, należy utworzyć ich kopię zapasową.

# Ekran gotowości

## Klawisze skrótów

Klawisze skrótów umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu za pomocą jednokrotnego naciśnięcia.

-  Umożliwia otwarcie edytora wiadomości.
-  Umożliwia wybór profilu dźwięków telefonu.
-  Umożliwia otwarcie menu Ulubione.
-  Umożliwia otwarcie listy kontaktów.

## Menu główne

Menu główne zawiera dwanaście opcji. Aby utworzyć menu główne:

- 1** Naciśnij klawisz **Menu**.
- 2** Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.
- 3** Zaznacz pozycję menu, którą chcesz otworzyć. Naciśnij środkowy klawisz, aby ją otworzyć.

### Porada dla nabywcy

W celu zapewnienia lepszej czułości anteny firma LG sugeruje trzymanie telefonu w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.



Nie należy zakrywać obszaru anteny ręką w trakcie trwania połączenia lub korzystania z łączności Bluetooth. Mogłoby to spowodować wystąpienie zakłóceń i pogorszenie jakości sygnału.










# Ekran gotowości

## Pasek stanu

Pasek stanu zawiera ikony informujące m.in. o sile sygnału, nowych wiadomościach i stanie baterii, a także o tym, czy łączność Bluetooth jest aktywna.




W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.

Ikona	Opis
	Siła sygnału sieci (zmienna liczba kresek)
	Brak sygnału sieci
	Dostępna łączność GPRS
	Dostępna łączność EDGE
	Tryb lotu aktywny
	Połączenia są przekierowywane
	Telefon korzysta aktualnie z funkcji roamingu
	Łączność Bluetooth® aktywna
	Połączenie z usługą WAP
	Ustawiono alarm

Ikona	Opis
	Termin
	Nowa wiadomość
	Nowa wiadomość głosowa
	Aktywny profil Ogólny
	Aktywny profil Milczy
	Aktywny profil Tylko wibruje
	Aktywny profil Na zewnątrz
	Aktywny profil Zestaw słuchawkowy
	Poziom naładowania baterii
	Rozładowana bateria


# Połączenia

## Nawiązywanie połączenia


- 1 Wprowadź numer za pomocą klawiatury. Aby usunąć cyfrę, naciśnij klawisz .
- 2 Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.
- 3 Aby zakończyć rozmowę, naciśnij klawisz .

**WSKAZÓWKA!** Aby wprowadzić znak + podczas nawiązywania połączeń międzynarodowych, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **0**.


## Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów

- 1 Na ekranie gotowości wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Przy użyciu klawiatury wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Na przykład, aby wybrać nazwę Biuro, naciśnij dwukrotnie klawisz **2**.
- 3 Wybierz opcję **Połącz** lub naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.

## Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz **Akceptuj** lub klawisz  w celu odebrania połączenia.

Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz blokady, a następnie wybierz opcję **Milczy**, aby wyciszyć dźwięk dzwonka. Ta funkcja bywa bardzo przydatna w przypadku zapomnienia o zmianie profilu na **Milczy** przed zebraniem.

Naciśnij klawisz  lub wybierz opcję **Odrzuć** w celu odrzucenia połączenia przychodzącego.

**WSKAZÓWKA!** Ustawienia telefonu można zmienić tak, aby połączenia były odbierane na różne sposoby. Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz kolejno pozycję **Ustawienia i Połączenie**, a następnie wybierz pozycję Ustawienia wspólne. Wybierz opcję **Tryb odbioru**, a następnie jedną z następujących opcji: **Wysuwając kłapkę**, **Dowolny klawisz** lub **Tylko kl. odbioru**.

# Połączenia

## Regulowanie głośności połączenia


Aby dostosować głośność podczas połączenia, naciśnij klawisz blokady, a następnie naciśnij klawisz głośności znajdujący się po prawej stronie telefonu.

## Szybkie wybieranie

Często wybierane kontakty można przypisać do numerów szybkiego wybierania.

- 1 Wybierz pozycję **Kontakty** i naciśnij klawisz Menu, a następnie wybierz opcję **Szybkie wybieranie**.
- 2 Poczta głosowa jest przypisana do numeru szybkiego wybierania 1. Tego ustawienia nie można zmienić. Wybierz dowolny inny numer, używając strzałek nawigacyjnych i wybierając opcję **Przypisz** lub naciskając klawisz numeryczny.
- 3 Zostanie otwarta książka adresowa. Za pomocą strzałek nawigacyjnych wybierz kontakt, który ma zostać przypisany do wybranego numeru, a następnie potwierdź klawiszem **OK**.

Aby nawiązać połączenie z numerem szybkiego wybierania, naciśnij i przytrzymaj przypisany numer do momentu wyświetlenia kontaktu. Połączenie zostanie nawiązane

automatycznie, bez konieczności naciskania klawisza .

## Wyświetlanie rejestrów połączeń

Naciśnij klawisz **Menu**, a następnie wybierz opcję **Połączenia**. Wybierz opcję do wyświetlenia:

**Wszystkie** – zostanie wyświetlona pełna lista wszystkich połączeń wybranych, odebranych i nieodebranych.

**Nieodebrane** – zostanie wyświetlona lista wszystkich nieodebranych połączeń.

**Wybrane** – zostanie wyświetlona lista wszystkich wybieranych numerów telefonów.

**Odebrane** – zostanie wyświetlona lista wszystkich połączeń odebranych.

**Czas połączeń** – zostaną wyświetlone informacje na temat czasu trwania połączeń odebranych i wybranych.

**Koszty połączeń** – zostaną wyświetlone opłaty naliczone za ostatnie połączenie lub za wszystkie połączenia. Ta usługa jest zależna od sieci i nie jest świadczona przez wszystkich operatorów.

**Ilość danych** – zostanie wyświetlona ilość wszystkich odebranych i wysłanych danych wyrażona w kilobajtach.

**WSKAZÓWKA!** W dowolnym rejestrze połączeń wybierz kolejno: **Opcje** i **Usuń**, aby usunąć wybrane pozycje lub wszystkie pozycje.

**WSKAZÓWKA!** Za pomocą strzałek nawigacyjnych można podświetlić wybraną pozycję w rejestrze połączeń, aby wyświetlić informacje na temat daty i godziny połączenia. Aby wyświetlić czas trwania połączenia, należy wybrać opcję **Pokaż**.

## Corzystanie z funkcji przekazywania połączeń

- 1 Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz opcję **Ustawienia** a następnie wybierz opcję **Połączenie**.
- 2 Wybierz opcję **Przekazywanie połączeń**.
- 3 Wybierz opcję przekierowywania wszystkich połączeń lub określ, że połączenia mają być przekazywane, gdy połączenie nie zostanie odebrane lub gdy telefon jest poza zasięgiem.
- 4 Wybierz opcję **Aktywuj** i określ, czy połączenia mają być przekierowywane na inny numer czy na ulubiony numer.

- 5 Wpisz numer, na który połączenia mają być przekierowywane, lub wybierz polecenie **Wyszukaj**, aby wyszukać odpowiedni numer w menu **Kontakty**.

**Uwaga:** Za przekierowanie połączeń pobierane są opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

**WSKAZÓWKA!** Aby wyłączyć wszystkie przekierowania, z menu **Przekierowania** wybierz opcję **Wyłącz wszystko**.

## Corzystanie z funkcji blokowania połączeń

- 1 Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie wybierz opcję **Połączenie**.
- 2 Wybierz opcję **Blokowanie połączeń** i wybierz opcję **Połączenia głosowe**.
- 3 Wybierz opcję:
- 4 Wybierz opcję **Uaktywuj** i wpisz hasło blokowania połączeń. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna.

# Kontakty

## Wyszukiwanie kontaktu


- 1 Na ekranie gotowości wybierz opcję **Kontakty** i wybierz polecenie **Wyszukaj**.
- 2 Wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Na przykład, aby wybrać nazwę Biuro, naciśnij dwukrotnie klawisz **2**.
- 3 Za pomocą strzałek nawigacyjnych wybierz kontakt z listy, a następnie wybierz numer, jeśli dla kontaktu zapisano ich więcej.

## Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Wybierz opcję **Kontakty**, a następnie wybierz pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 2 Wybierz lokalizację zapisu nowego kontaktu: **Telefon** lub karta **SIM**.
- 3 Wpisz odpowiednie informacje, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Można również użyć nieco szybszej metody...

- 1 Na ekranie gotowości wpisz numer, który chcesz zapisać i wybierz **Opcje**.
- 2 Wybierz opcję **Zapisz** lub **Dodaj do kontaktu**.
- 3 Wpisz odpowiednie informacje, jak opisano powyżej, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

**Uwaga:** W przypadku zapisywania adresu e-mail kontaktu, aby wprowadzić symbol @, naciśnij przycisk , a następnie za pomocą strzałek nawigacyjnych wybierz znak @.

## Opcje kontaktów

Podczas przeglądania kontaktów można wykonać wiele czynności. Poniżej opisano sposób dostępu do menu Opcje oraz możliwości, jakie oferuje to menu:

- 1 Otwórz kontakt, którego chcesz użyć. Patrz punkt **Wyszukiwanie kontaktu** powyżej.
- 2 Wybierz polecenie **Opcje**, aby otworzyć listę opcji.

Dostępne są następujące polecenia:

**Edytuj** – zmiana szczegółowych danych kontaktu.

**Nowa wiadomość** – wysyłanie wiadomości do kontaktu. Jeśli do kontaktu jest przypisany adres e-mail, należy wybrać, czy ma zostać wysłana **Wiadomość** czy **E-mail**.

**Wyślij przez** – wysyłanie szczegółowych danych kontaktu do innej osoby w postaci wizytówki. Wybierz, czy wysłać dane jako wiadomość **SMS**, jako wiadomość **MMS**,

przy użyciu połączenia **Bluetooth** lub jako wiadomość **E-mail**.

**Usuń** – usunięcie kontaktu. Naciśnij opcję **Tak**, aby zatwierdzić operację.


**Nowy kontakt** – dodanie nowego kontaktu.

**Usuwanie wielu** – wybieranie wielu kontaktów do usunięcia.

**Kopijuj na kartę SIM/do telefonu** – możliwość przeniesienia lub skopiowania danych kontaktu na kartę SIM lub do telefonu (w zależności od tego, gdzie zostały pierwotnie zapisane).

## Dodawanie kontaktu do grupy

Kontakty można zapisywać w grupach, na przykład w celu oddzielenia kontaktów służbowych i prywatnych.

- 1 Wybierz opcję **Kontakty**, a następnie wybierz pozycję **Grupy**.
- 2 Przejdź do grupy, do której kontakt ma zostać dodany, i wybierz opcję **Pokaż**, a następnie **Dodaj**.
- 3 Zostanie otwarta lista kontaktów. Przejdź do kontaktu, który ma zostać dodany do grupy, i naciśnij opcję , a następnie wybierz opcję **OK**.

- 4 Naciśnij opcję **Tak**, aby zatwierdzić operację.

**WSKAZÓWKA!** Do grupy można przypisać dzwonek lub ikonę. Wybierz grupę, do której chcesz przypisać ikonę lub dzwonek, i wybierz pozycję **Opcje**, a następnie wybierz odpowiedni element.

## Zmiana nazwy grupy

Można zmienić nazwę dowolnej grupy, aby dopasować ją do swoich potrzeb.

- 1 Wybierz opcję **Kontakty**, a następnie wybierz pozycję **Grupy**.
- 2 Wybierz grupę, której nazwę chcesz zmienić.
- 3 Wybierz kolejno pozycje **Opcje** i **Zmień nazwę**, a następnie wpisz nową nazwę grupy.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

**Uwaga:** Przypisanie kontaktu do grupy lub dodanie do niego zdjęcia jest możliwe wyłącznie w przypadku kontaktów zapisanych w pamięci telefonu (a nie na karcie SIM).

# Wiadomości

## Wiadomości

Telefon BL20 oferuje funkcje dotyczące usług SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), e-mail oraz wiadomości serwisowych sieci.

Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Wiadomości**.

## Wysyłanie wiadomości

- 1 Naciśnij opcję **Menu**, a następnie wybierz kolejną opcję **Wiadomości** oraz **Napisz**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**, aby wysłać wiadomość SMS lub MMS.
- 3 Zostanie otwarty edytor wiadomości. Edytor wiadomości oferuje intuicyjny interfejs do tworzenia wiadomości SMS oraz MMS z funkcją łatwego przełączania się pomiędzy trybami. Domyślnym trybem edytora wiadomości jest tryb SMS.
- 4 Wpisz wiadomość, korzystając ze słownika T9 lub ręcznego wprowadzania tekstu Abc. Sposób włączania różnych trybów wprowadzania tekstu został opisany w sekcji **Wprowadzanie tekstu**.

- 5 Wybierz pozycję **Opcje** i **Wstaw**, aby dodać **Obraz**, **Dźwięk**, **Wideo**, **Symbol**, **Szablon tekstowy**, **Emotikon**, **Nazwę i numer**, **Nowy slajd**, **Temat** lub jedną z opcji dostępnych w ramach pozycji **Więcej (Kontakt/Moja wizytówka/Termin)**.
- 6 Naciśnij środkowy klawisz **Wyślij do**.
- 7 Wprowadź numer telefonu lub naciśnij klawisz **Opcje** i wybierz **Kontakty** lub **Listę ostatnich**, aby otworzyć listę kontaktów. Można dodać wiele kontaktów.
- 8 Wybierz polecenie **Wyślij**.



**OSTRZEŻENIE:** Jeżeli do wiadomości zostanie dodany **obraz**, **plik dźwiękowy**, **klip wideo**, **slajd** lub **temat**, zostanie ona automatycznie zamieniona na wiadomość MMS, a za jej wysłanie pobrana będzie odpowiednia opłata.

## Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu. Czynnności takie, jak zapisywanie nazw w Kontaktach, pisanie wiadomości czy planowanie zdarzeń w kalendarzu, wymagają wprowadzenia tekstu. Telefon obsługuje następujące metody wprowadzania tekstu: ze słownikiem T9, ręczny tryb ABC oraz tryb numeryczny 123.

**Uwaga:** Niektóre pola mogą umożliwiać korzystanie tylko z jednego trybu wprowadzania tekstu (np. pola numeru telefonu w książce adresowej).

Aby włączyć tryb T9 w polu tekstowym, wybierz pozycje **Opcje i Ustaw T9**, a następnie **Wi.** lub naciśnij i przytrzymaj klawisz **# \* #** przez kilka sekund. Po włączeniu trybu T9 można przelączać się pomiędzy trybami wprowadzania tekstu za pomocą klawisza **# \* #**. Oznaczenie trybu wprowadzania tekstu będzie widoczne w lewym górnym rogu wyświetlacza.

Aby wprowadzić symbol w polu tekstowym, naciśnij klawisz **\* \* \*** i wybierz symbol, a następnie wybierz **OK**.

Aby uzupełnić każdy wyraz spacją, naciśnij klawisz **0**.

Aby usunąć znak, naciśnij przycisk **e**.

## Słownik T9

Tryb T9 korzysta z wbudowanego słownika do rozpoznawania wprowadzanych słów w oparciu o sekwencje naciskanych klawiszy. Wystarczy nacisnąć klawisz numeryczny odpowiadający literze, która ma zostać wprowadzona, a słownik rozpozna słowo po wpisaniu wszystkich liter. Na przykład naciśnij kolejno klawisze **8, 3, 5, 3, 3, 6, 6**, aby napisać słowo „telefon”.

Jeśli żądane słowo nie pojawi się, wybierz pozycję **Opcje** i opcję **Dodaj słowo do T9**, a następnie wpisz słowo w ręcznym trybie ABC. Słowo zostanie dodane do słownika.

**Uwaga:** Aby wybrać inny język słownika T9, naciśnij **Opcje** i wybierz **Język wprowadzania**.

## Wprowadzanie ręczne Abc

W celu wprowadzenia litery w trybie ABC może być konieczne kilkakrotnie naciśnięcie odpowiadającego jej klawisza. Na przykład, aby napisać słowo „witaj”, należy nacisnąć jeden raz klawisz **9**, trzykrotnie klawisz **4**, jeden raz **8**, jeden raz **2** oraz jeden raz klawisz **5**.

# Wiadomości

## Tryb 123 (tryb cyfr)

Cyfry wpisuje się poprzez jednokrotne naciśnięcie klawisza dla każdej cyfry. Cyfry można również dodawać w trybach liter, naciskając i przytrzymując odpowiadający im przycisk.

## Konfiguracja konta e-mail

Obsługa wiadomości e-mail w telefonie BL20 umożliwia łatwy kontakt z bliskimi i współpracownikami poza domem i biurem. Konfiguracja konta e-mail typu POP3 lub IMAP4 jest prosta i szybka.

- 1 Wybierz kolejno opcje **Menu**, **Wiadomości** oraz **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **E-mail**, a następnie **Konto e-mail**.
- 3 Wybierz opcję **Nowe**.
- 4 Można teraz skonfigurować konto:  
**Nazwa konta** – wprowadź nazwę konta.  
**Adres e-mail** – wprowadź adres e-mail konta.  
**Moja nazwa** – wprowadź imię i nazwisko.  
**Serwer poczty przych.** – wprowadź informacje dotyczące konta.  
**Nazwa użytkownika** – wprowadź nazwę użytkownika konta.

**Hasło** – wprowadź hasło do konta.

**Serwer poczty wych.** – wprowadź informacje dotyczące konta.

**Uwierzytelnienie poczty wychodzącej**

– wybierz opcję wł. lub wył.

**ID serwera poczty wychodzącej**

– wprowadź dane konta.

**Hasło serwera poczty wychodzącej**

– wprowadź dane konta.

Aby wprowadzić następujące informacje, wybierz pozycję **Opcje** i wybierz opcję **Ust. zaawansowane**.

**Typ protokołu** – wybierz typ skrzynki pocztowej: POP3 lub IMAP4.

**Maks. rozmiar wiad.** – wybierz limit rozmiaru wiadomości e-mail (maks. 300 KB).

**Zapisz na serwerze** – określ, czy wiadomości e-mail mają być zapisywane na serwerze. W przypadku kont IMAP4 kopie wiadomości są zawsze zapisywane na serwerze.

**Bezp. logow. APOP** – określ, czy wiadomości e-mail mają być zapisywane na serwerze telefonu (tylko w przypadku konta IMAP4).

**Wstaw podpis** – określ, czy podpis ma być automatycznie wstawiany do wiadomości e-mail.

**Zwrotny adres e-mail** – wprowadź adres e-mail do wysyłania odpowiedzi.

**Port poczty przychodzącej** – zwykle 110 dla kont POP3 i 143 dla kont IMAP4.

**Port poczty wychodzącej** – zwykle 25.

**Automatyczne pobieranie** – określ, czy nowe wiadomości e-mail mają być pobierane automatycznie.

**Pobierz element** – wybierz spośród opcji **Tylko nagłówki**, **Nagłówki i treść** (tylko IMAP4) lub **Wszystkie**.

Po wykonaniu tych czynności konto zostanie skonfigurowane i będzie wyświetlane na liście kont w folderze E-mail.

## Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta

Aby odbierać i wysyłać wiadomości e-mail, należy skonfigurować konto e-mail.

- 1 Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz pozycję **Wiadomości**, a następnie wybierz opcję **Napisz**.

- 2 Wybierz opcję **E-mail**, aby utworzyć nową wiadomość e-mail.
- 3 Wpisz temat wiadomości i naciśnij klawisz OK.
- 4 Wpisz wiadomość, korzystając ze słownika T9 lub ręcznego wprowadzania tekstu ABC. Sposób włączania różnych trybów wprowadzania tekstu został opisany w sekcji **Wprowadzanie tekstu**.
- 5 Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie wybierz typ załącznika do dodania: **Obraz**, **Dźwięk**, **Wideo**, **Dokument**, **Kontakt**, **Moja wizytówka** lub **Termin**.
- 6 Naciśnij przycisk **Wyślij**, aby podać adres odbiorcy, lub naciśnij przycisk **Opcje** i wybierz **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
- 7 Wybierz opcję **Wyślij**, aby wysłać wiadomość e-mail.

# Wiadomości

## Foldery wiadomości

Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Wiadomości**. Struktura folderów używana w telefonie BL20 jest przejrzysta i łatwa do zrozumienia.

**Odebrane** – w tym folderze są umieszczane wszystkie odebrane wiadomości. Z tego folderu można wysłać odpowiedzi, przekazywać wiadomości i korzystać z innych funkcji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej.

**Skrzynka e-mail** – zawiera wszystkie wiadomości e-mail. Wybierz konto, z którego chcesz korzystać, a następnie wybierz polecenie **Pobierz**. Telefon BL20 połączy się z kontem e-mail i pobierze nowe wiadomości.

**Robocze** – w przypadku braku czasu na dokończenie wiadomości można ją zapisać w tym folderze.


**Nadawane** – folder do tymczasowego przechowywania wiadomości w trakcie ich wysyłania.

**Wysłane** – wszystkie wysłane wiadomości są umieszczane w skrzynce Wysłane.

**Szablony** – lista przydatnych wiadomości umożliwiających szybkie wysłanie odpowiedzi.

## Zarządzanie wiadomościami

Folderu **Odebrane** można używać do zarządzania wiadomościami.

- 1 Wybierz kolejno opcje **Menu**, **Wiadomości** oraz **Odebrane**. Możesz też wybrać pozycję  na ekranie gotowości, aby otworzyć edytor wiadomości.
- 2 Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie wybierz jedno z poleceń:

**Usuń** – usunięcie zaznaczonej wiadomości.

**Odpowiedz** – wysłanie odpowiedzi na wybraną wiadomość.

**Prześlij dalej** – wysyłanie wybranej wiadomości do kolejnej osoby.


**Połącz** – nawiązanie połączenia głosowego z nadawcą wiadomości.

**Informacje** – wyświetlanie szczegółowych informacji na temat wiadomości, na przykład godziny wysłania.

**Kopiuj/Przenieś** – wybór opcji skopiowania lub przeniesienia wybranej wiadomości na kartę SIM lub do telefonu.

**Wybór wielu** – umożliwia zaznaczenie wielu wiadomości, a następnie usunięcie zaznaczonych wiadomości lub przeniesienie ich do folderu użytkownika.

**Filtr** – umożliwia filtrowanie określonego typu wiadomości (na przykład wiadomości tekstowych).

W przypadku wyświetlenia komunikatu Brak miejsca na wiadomości na karcie SIM należy zwolnić miejsce, usuwając ze skrzynki wiadomości część wiadomości tekstowych oznaczonych ikoną .

W przypadku wyświetlenia komunikatu Brak miejsca na wiadomości należy usunąć wiadomości w celu zwolnienia pamięci.

## Corystanie z szablonów

Można tworzyć szablony zawierające najczęściej wysyłane wiadomości **SMS** i **MMS**. W telefonie dostępnych jest kilka szablonów, które można edytować zgodnie z własnymi potrzebami.

- 1 Wybierz kolejno opcje **Menu**, **Wiadomości** oraz **Szablony**.
- 2 Wybierz opcję **SMS** lub **MMS**. Następnie wybierz pozycję **Opcje**, a potem **Edytuj** – aby zmienić istniejące szablony, **Nowy**

**szablon** – aby dodać szablon – lub **Usuń** – aby usunąć szablony.

- 3 Aby wysłać szablon w postaci wiadomości MMS, wybierz go z listy, wybierz **Opcje**, a następnie wybierz opcję **Napisz MMS**.
- 4 Wybierz kontakt i wybierz opcję **Wyślij**.

## Zmiana ustawień poczty e-mail

Ustawienia poczty e-mail można zmieniać według własnych preferencji.

- 1 Wybierz kolejno opcje **Menu**, **Wiadomości** oraz **Ustawienia**.
- 2 Po wybraniu opcji **E-mail** można dostosować następujące ustawienia:

**Konto poczty e-mail** – umożliwia skonfigurowanie konta e-mail.

**Zezwól na potw. odbioru** – określ, czy wysyłane mają być potwierdzenia przeczytania wiadomości.

**Żądanie odpowiedzi** – określ, czy żądać wysyłania potwierdzeń przeczytania wiadomości.

**Odstępy pobierania** – umożliwia wybór częstotliwości, z jaką telefon BL20 ma sprawdzać, czy nadeszły nowe wiadomości.

# Wiadomości

**Liczba pobieranych** - określ liczbę pobieranych wiadomości.

**Załącz oryg. w ODP** – określ, czy w odpowiedziach mają być załączane oryginalne wiadomości.

**Dołączaj załączniki** – określ, czy załącznik oryginału ma być dołączany w odpowiedzi.

**Auto. odb. w roamingu** – określ, czy automatyczne pobieranie wiadomości ma pozostać włączone za granicą (w roamingu).

## **Powiadamianie o nowej wiadomości**

– wybierz, czy użytkownik ma być powiadamiany o nowych wiadomościach e-mail za pomocą komunikatu.

**Podpis** – utworzenie podpisu do wiadomości e-mail i włączenie funkcji dołączania podpisu.

## **Zmiana innych ustawień**

Wybierz kolejno opcje **Menu**, **Wiadomości** oraz **Ustawienia**, a następnie:

**Nr poczty głosowej** – tutaj jest zapisany numer poczty głosowej. Więcej informacji na temat oferowanych usług można uzyskać od operatora sieci.

**Wiadomości serwisowe** – umożliwia wyłączenie wiadomości serwisowych, co oznacza, że wiadomości nie będą już przekazywane do urządzenia natychmiast po odebraniu, a jedynie w momencie sprawdzania dostępności nowych wiadomości.

**Wiadomości informacyjne** – wybór stanu odbioru, alertów i języka wiadomości informacyjnych.

# Aparat


## Szybkie robienie zdjęć

- 1 Przytrzymaj przycisk aparatu z prawej strony telefonu. Na ekranie pojawi się celownik aparatu.
- 2 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę fotografowanego obiektu.
- 3 Naciśnij klawisz aparatu do połowy. Pole ostrości pojawi się w środkowej części ekranu celownika. Skieruj telefon tak, aby fotografowany obiekt znajdował się w polu ostrości. Po ustawieniu ostrości aparatu na fotografowanym obiekcie pole ostrości przybierze kolor zielony.
- 4 Naciśnij środkowy klawisz funkcyjny lub naciśnij klawisz aparatu do końca, aby zrobić zdjęcie.


**Uwaga:** Menu aparatu jest również dostępne z poziomu ekranu gotowości. Wybierz pozycję **Menu** i opcję **Aparat**, przewiń w dół i wybierz opcję **Aparat**, aby otworzyć celownik.


## Po zrobieniu zdjęcia


Sfotografowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie. Nazwa obrazu ukaże się na pasku przewijającym u dołu ekranu, a po prawej stronie ekranu zostanie wyświetlonych pięć opcji.

 **Obrazy** – przejrzanie innych zdjęć w albumie. Bieżące zdjęcie zostanie zapisane.

 **Wyślij** – wysłanie zdjęcia jako wiadomości **MMS** lub **E-mail**.

 **Nowy** – natychmiastowe wykonanie kolejnego zdjęcia. Bieżące zdjęcie zostanie zapisane.


 **Użyj jako** – otwarcie podmenu umożliwiającego ustawienie obrazu jako: **Tapeta** lub **Zdjęcie kontaktu**.

 **Usuń** – usunięcie zrobionego zdjęcia po potwierdzeniu poprzez wybranie opcji **Tak**. Na ekranie ponownie pojawi się celownik.


# Aparat

## Opis ekranu kamery

**Uwaga:** Zbliżenie można regulować klawiszami głośności znajdującymi się po lewej stronie telefonu. Zbliżenie jest dostępne tylko w przypadku, gdy ustawiona jest rozdzielczość obrazu 2048 x 1536 lub niższa. Patrz sekcja **Zmiana rozmiaru zdjęcia**.

**WSKAZÓWKA!** Korzystanie z aparatu zwiększa zużycie energii. Jeśli jest wyświetlana ikona  wskazująca niski poziom naładowania baterii, przed dalszym korzystaniem należy naładować baterię.

## Wyświetlanie zapisanych zdjęć

- 1 Zapisane zdjęcia są dostępne zarówno w trybie aparatu, jak i z poziomu ekranu zarejestrowanych zdjęć. Z poziomu celownika wybierz  za pomocą klawisza nawigacyjnego. Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Moje pliki i Obrazy**.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria.
- 3 Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz zdjęcie, które chcesz wyświetlić, a następnie wybierz opcję **Pokaż**, aby powiększyć zdjęcie.

## Ustawianie zdjęcia jako tapety lub zdjęcia kontaktu

Z galerii zdjęć wybierz obraz za pomocą klawiszy nawigacyjnych, a następnie wybierz pozycje **Opcje** i **Ustaw jako**, a potem **Tapeta** lub **Zdjęcie kontaktu**.

**Uwaga:** Zdjęcie kontaktu można dodać tylko do kontaktów zapisanych w telefonie, a nie na karcie SIM.

# Kamera

## Nagrywanie krótkiego filmu

- 1 Na ekranie pojawi się celownik kamery.
- 2 Skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 3 Naciśnij klawisz aparatu z prawej strony telefonu, aby rozpocząć nagrywanie.
- 4 Po prawej stronie środkowej części dołu celownika zostanie wyświetlony symbol **REC**, a licznik będzie pokazywać czas trwania filmu.
- 5 Aby wstrzymać, wybierz opcję **Pauza**, a w celu wznowienia wybierz opcję **Wznów**.
- 6 Wybierz opcję **Stop**, aby zakończyć nagrywanie.

**Uwaga:** Menu **Kamera** można również otworzyć z ekranu gotowości. W tym celu należy wybrać pozycje **Menu** i **Aparat**, przewinąć w dół i wybrać opcję **Kamera**, aby otworzyć celownik.

## Po sfilmowaniu sekwencji wideo

Nazwa klipu wideo ukaże się na pasku przewijającym u dołu ekranu, a po prawej stronie ekranu zostanie wyświetlonych pięć opcji.

**Usuń** – usunięcie nagranych klipów wideo po potwierdzeniu poprzez wybranie opcji Tak. Na ekranie ponownie pojawi się celownik.

**Nowy** – wybór tej opcji spowoduje rozpoczęcie nagrywania kolejnego klipu wideo. Bieżący klip wideo zostanie zapisany.

**Odtwórz** – wybór tej opcji spowoduje odtworzenie właśnie nagranych klipów wideo.

**Wyślij** – wybór tej opcji pozwala wysłać klip wideo jako wiadomość **MMS** lub **E-mail**.

**Wideo** – wybór tej opcji umożliwia przejrzanie innych klipów wideo w albumie. Bieżący klip wideo zostanie zapisany.

# Kamera

## Wyświetlanie zapisanych klipów wideo

- 1 Zapisane filmy są dostępne zarówno w trybie aparatu, jak i z poziomu ekranu gotowości. Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **Menu**, wybierz opcję **Moje pliki i Wideo**.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria.
- 3 Używając klawiszy nawigacyjnych, wybierz klip wideo, który chcesz odtworzyć, a następnie odtwórz go, naciskając środkowy klawisz funkcyjny.

## Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo

Aby dostosować głośność dźwięku podczas odtwarzania filmu, użyj klawiszy głośności z prawej strony telefonu.

# Odtwarzacz MP3

## Odtwarzacz MP3

Telefon LG BL20 jest wyposażony we wbudowany odtwarzacz MP3 umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów.

Aby uzyskać dostęp do odtwarzacza MP3, naciśnij klawisz **Menu** i wybierz kolejno opcje **Muzyka** i **Odtwarzacz MP3**. Można tutaj uzyskać dostęp do następujących opcji:

**Wszystkie utwory** – ten folder zawiera wszystkie utwory zapisane w telefonie.

**Moja lista odtwarzania** – zawiera listy odtwarzania utworzone przez użytkownika, a także następujące listy: **Lista bieżąca**, **Ostatnie utwory** i **Ulubione utwory**.

**Wykonawcy** – umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy wykonawcy.

**Albumy** – umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy albumu.


**Gatunki** – umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy gatunku.

## Przesyłanie muzyki do telefonu


Najłatwiej przesłać muzykę do telefonu za pomocą łącza Bluetooth lub kabla do synchronizacji. Aby przesłać plik za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że oba urządzenia mają aktywne łącze Bluetooth i są połączone (sparowane) wzajemnie.
- 2 Wybierz plik muzyczny na drugim urządzeniu i wybierz polecenie wysłania go przez łącze Bluetooth.
- 3 Po wysłaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.
- 4 Plik powinien pojawić się na liście **Wszystkie utwory**.

## Odtwarzanie utworów

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz kolejno pozycje **Muzyka** i **Odtwarzacz MP3** lub naciśnij pozycję  na ekranie gotowości.
- 2 Wybierz pozycję **Wszystkie utwory**, a następnie wybierz utwór, który chcesz odtworzyć. Wybierz opcję .
- 3 Wybierz opcję , aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
- 4 Wybierz opcję , aby przejść do następnego utworu.
- 5 Wybierz opcję , aby przejść do poprzedniego utworu.

# Odtwarzacz MP3

- 6 Wybierz opcję , aby zatrzymać odtwarzanie utworu i powrócić do menu Odtwarzacz MP3.

**WSKAZÓWK!** Aby zmienić głośność podczas słuchania muzyki, użyj przycisków głośności znajdujących się z boku telefonu.

## Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie odtwarzania muzyki

Wybierz **Opcje**, a następnie jedną z opcji:

**Minimalizuj** – powoduje zminimalizowanie (zwiniecie) ekranu odtwarzacza muzyki, dzięki czemu można kontynuować normalne korzystanie z telefonu.

**Pokaż listę odtwarzania** – umożliwia wyświetlenie bieżącej listy odtwarzania.

**Dodaj do listy odtwarzania** – umożliwia dodanie bieżącego utworu do listy odtwarzania.

**Ustaw jako** – powoduje ustawienie bieżącego utworu jako **dzwonka** lub **dźwięku wiadomości**.

**Informacje** – umożliwia wyświetlenie informacji o pliku MP3, który jest aktualnie odtwarzany.

**Ustawienia** – umożliwia zmianę ustawień opcji Losowo, Powtórz i Korektor.

## Tworzenie list odtwarzania

Wybierając utwory z folderu **Wszystkie utwory**, można tworzyć własne listy odtwarzania.

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Odtwarzacz MP3** i **Moja lista odtwarzania**.
- 3 Wybierz pozycję **Opcje** i wybierz opcję **Nowa lista odtwarzania**, a następnie wprowadź nazwę listy odtwarzania i naciśnij opcję **Zapisz**.
- 4 Zostanie wyświetlony folder **Nowa lista odtwarzania**. Wybierz nazwy wszystkich utworów, które mają się znaleźć na liście odtwarzania, przechodząc do każdego z nich i wybierając ikonę .
- 5 Wybierz opcję **Zapisz**, aby zapisać listę odtwarzania.

## Odtwarzanie wszystkich utworów z listy odtwarzania

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Odtwarzacz MP3** i **Moja lista odtwarzania**.
- 3 Wybierz listę odtwarzania, z której utwory chcesz odtworzyć, a następnie wybierz opcję **Pokaż** i opcję ►.

## Edycja listy odtwarzania

Od czasu do czasu może zaistnieć potrzeba dodania lub usunięcia niektórych utworów z listy odtwarzania.

W celu porządkowania list odtwarzania można dokonywać ich edycji za pomocą menu **Opcje**.

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Odtwarzacz MP3** i **Moja lista odtwarzania**.
- 3 Przejdź do listy odtwarzania, którą chcesz edytować, a następnie wybierz kolejno opcje **Pokaż** i **Opcje**. Wybierz jedną z następujących opcji:

**Dodaj** – umożliwia dodawanie utworów do listy.

**Usuń** – umożliwia usunięcie utworu z listy odtwarzania. Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić.

**Usuwanie wielu** – umożliwia usunięcie wybranych utworów z listy odtwarzania.

**Usuń wszystko** – umożliwia usunięcie wszystkich utworów z listy odtwarzania.

**Informacje** – umożliwia wyświetlenie informacji o liście odtwarzania.

## Usuwanie listy odtwarzania

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Odtwarzacz MP3** i **Moja lista odtwarzania**.
- 3 Przejdź do listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję **Opcje**.
- 4 Wybierz polecenie **Usuń wszystko** i wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić.

# Odtwarzacz MP3

## Uwaga:

Wskutek zabezpieczeń systemu Digital Rights Management (DRM) niektóre z plików multimedialnych pobranych z Internetu lub otrzymanych w wiadomości MMS do uzyskania dostępu mogą wymagać skorzystania z menu „Zakup prawa”. Klucz seryjny potrzebny do uzyskania praw można otrzymać w witrynie internetowej posiadającej prawa własności.

Muzyka jest chroniona prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych. W celu odtwarzania lub kopiowania danego utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji. W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Należy zapoznać się z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi korzystania z takich materiałów.

# Moje Pliki

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne pliki multimedialne i dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich zdjęć, dźwięków, klipów wideo i gier. Pliki można również zapisywać na karcie pamięci. Zaletą korzystania z karty pamięci jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu.

Wszystkie pliki multimedialne są zapisywane w folderze **Moje pliki**. Aby otworzyć listę podfolderów, naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Moje pliki**.

## Obrazy

Folder **Obrazy** zawiera domyślne obrazy i pliki flash załadowane fabrycznie do telefonu, obrazy pobrane przez użytkownika oraz zdjęcia wykonane aparatem telefonu.

## Menu opcji folderu Obrazy

Opcje dostępne w folderze **Obrazy** zależą od rodzaju wybranego obrazu. W przypadku zdjęć wykonanych aparatem telefonu będą dostępne wszystkie opcje. W przypadku domyślnych obrazów dostępne są tylko opcje **Pokaż**, **Ustaw jako**, **Informacje o pliku**, **Pokaz slajdów**, **Sortuj według** oraz **Widok listy/Widok miniatur**.

W folderze **Obrazy** wybierz pozycję **Opcje**, aby wyświetlić listę opcji.

**Usuń** – umożliwi usunięcie wybranego obrazu.

**Ustaw jako** – umożliwi ustawienie wybranego obrazu jako: **Tapeta** lub **Zdjęcie kontaktu**.

**Wyślij przez** – umożliwi wysłanie wybranego obrazu do znajomego w wiadomości **MMS**, **E-mail** lub przez **Bluetooth**.

**Uwaga:** Przed wysłaniem obrazu w wiadomości MMS może zaistnieć konieczność zmiany jego rozmiaru.

**Drukuj przez** – umożliwi wydrukowanie obrazu za pośrednictwem połączenia **Bluetooth**.

**Pokaz slajdów** – patrz **Tworzenie pokazu slajdów** na stronie 35.

**Nowy folder** – umożliwi utworzenie nowego folderu w głównym folderze Obrazy.

**Wybór wielu** – umożliwi zaznaczenie więcej niż jednego pliku.

**Usuń wszystko** – umożliwi usunięcie wszystkich zdjęć z folderu Obrazy.

# Moje Pliki

**Sortuj według** – umożliwia porządkowanie obrazów według **daty**, **typu** i **nazwy**.

**Widok listy/Widok miniatur** – umożliwia zmianę sposobu wyświetlania zdjęć.

## Wysyłanie zdjęcia

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Moje pliki**.
- 2 Wybierz opcję **Obrazy**.
- 3 Wybierz zdjęcie, a następnie wybierz polecenie **Opcje**.
- 4 Wybierz pozycję **Wyślij przez** i wybierz opcję **MMS**, **Bluetooth** lub **E-mail**.
- 5 W przypadku wybrania opcji **MMS** lub **E-mail** zdjęcie zostanie załączone do wiadomości, którą można napisać i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth, a telefon wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać zdjęcie.

## Porządkowanie obrazów



- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Moje pliki**.
- 2 Wybierz opcję **Obrazy**.
- 3 Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie polecenie **Sortuj według**.
- 4 Wybierz jedną z opcji: **Data**, **Typ** lub **Nazwa**.

## Usuwanie obrazu

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Moje pliki**.
- 2 Wybierz opcję **Obrazy**.
- 3 Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij klawisz **Opcje**.
- 4 Wybierz opcję **Usuń**.

## Usuwanie wielu obrazów

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Moje pliki**.
- 2 Wybierz opcję **Obrazy**.
- 3 Wybierz kolejno pozycję **Opcje**, **Zaznacz/Odnznacz** i **Usuń**.

- 4 Obok każdego obrazu pojawi się pole wyboru. Po kolei wybieraj obrazy i naciskaj ikonę , aby zaznaczyć obraz. Aby usunąć zaznaczenie obrazu, wybierz ponownie , co spowoduje usunięcie zaznaczenia. Możesz również wybrać pozycję **Opcje** i wybrać polecenie **Zaznacz wszystko** lub **Odnaz wszystko**.
- 5 Po zaznaczeniu wszystkich odpowiednich pól wyboru wybierz opcję **Usuń** i potwierdź chęć usunięcia wszystkich zaznaczonych obrazów.

## Tworzenie pokazu slajdów

W celu przejrzenia wszystkich obrazów zapisanych w telefonie można utworzyć pokaz slajdów, który eliminuje konieczność otwierania i zamykania każdego obrazu po kolei.

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Moje pliki**.
- 2 Wybierz pozycję **Obrazy**.
- 3 Wybierz zdjęcie, od którego chcesz rozpocząć pokaz slajdów, a następnie wybierz pozycję **Opcje**.

- 4 Wybierz opcję **Pokaz slajdów**, aby rozpocząć pokaz slajdów.
- 5 Naciśnij opcję **Pauza**, aby wstrzymać pokaz slajdów, albo polecenie **Wyjdź**, aby zakończyć pokaz slajdów i powrócić do folderu **Obrazy**.

Wybranie pozycji **Opcje** podczas pokazu slajdów powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji:

**Pokaż** – umożliwia wybór jednej z dostępnych opcji: **Pełny obraz** lub **Pełny ekran**. Wybierz opcję **Poziomo**, aby zmienić orientację obrazu.

**Powtarzanie wł. / wyt.** – pozwala określić, czy pokaz slajdów ma być powtarzany.

## Dźwięki

Folder **Dźwięki** zawiera domyślne pliki dźwiękowe, nagrania głosowe użytkownika oraz pobrane pliki dźwiękowe. Umożliwia zarządzanie dźwiękami, ich wysyłanie oraz ustawianie jako dzwonek.

# Moje Pliki

## Korzystanie z zawartości folderu dźwięków

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Moje pliki**.
- 2 Przewiń do folderu **Dźwięki** i wybierz go.
- 3 Wybierz opcję **Dźwięki domyślne** lub wybierz z listy plików nagrań głosowych.
- 4 Wybierz dźwięk i naciśnij klawisz ►, aby go odsłuchać.
- 5 Wybierz kolejno pozycje **Opcje** i **Ustaw jako** i wybierz jedną z następujących opcji: **Dźwięk dzwonka**, **Dzwonek kontaktu** lub **Dźwięk wiadomości**.

## Wideo

Folder **Wideo** zawiera listę pobranych klipów wideo oraz klipów nagranych w telefonie.

## Wyświetlanie klipu wideo

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Moje pliki**.
- 2 Przewiń do folderu **Wideo** i wybierz go.
- 3 Wybierz klip wideo i naciśnij klawisz ►.

## Korzystanie z opcji dostępnych po wstrzymaniu odtwarzania klipu wideo

Po wybraniu pozycji **Opcje** odtwarzany klip wideo przejdzie w tryb wstrzymania odtwarzania i dostępne będą następujące opcje:

**Usuń** – umożliwia usunięcie klipu wideo.

**Wyślij przez** – umożliwia wysłanie wybranego klipu wideo do znajomego w wiadomości **MMS**, **E-mail** lub przez **Bluetooth**.

**Informacje** – umożliwia wyświetlenie następujących szczegółowych informacji o pliku: Nazwa, Rozmiar, Data, Godzina, Typ, Prawa autorskie.

## Wysyłanie klipu wideo

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Moje pliki**.
- 2 Przewiń do folderu **Wideo** i wybierz go.
- 3 Wybierz odpowiedni klip wideo i naciśnij pozycję **Opcje**.
- 4 Naciśnij pozycję **Wyślij przez** i wybierz opcję **MMS**, **Bluetooth** lub **E-mail**.

**5** W przypadku wybrania opcji **Wiadomość** lub **E-mail** klip wideo zostanie załączony do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth, a telefon wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać klip.

**Uwaga:** Przed wysłaniem w wiadomości MMS może zaistnieć konieczność zmiany rozmiaru klipu wideo. Niektóre klipy wideo mogą być za duże, aby je wysłać w wiadomości MMS.

## Menu opcji folderu wideo

W folderze **Wideo** naciśnij pozycję **Opcje**, aby wyświetlić następującą listę opcji.

**Usuń** – umożliwia usunięcie wybranego klipu wideo.

**Wyślij przez** – umożliwia wysłanie wybranego klipu wideo do znajomego w wiadomości **MMS**, **E-mail** lub przez **Bluetooth**.

**Nowy folder** – umożliwia utworzenie nowego folderu w głównym folderze **Wideo**.

**Wybór wielu** – umożliwia zaznaczenie więcej niż jednego pliku.

**Usuń wszystko** – umożliwia usunięcie wszystkich klipów wideo z folderu **Wideo**.

**Sortuj według** – umożliwia porządkowanie klipów wideo według **daty**, **typu** i **nazwy**.

**Automatyczne odtwarzanie następnego pliku** – umożliwia ustawianie trybu odtwarzania utworów: **Wyłączone**, **Powtór raz** lub **Powtór wszystko**.

- **Wyłączone:** odtwarzany jest tylko wybrany plik.
- **Powtór raz:** jednokrotne odtworzenie wszystkich plików z listy.
- **Powtór wszystko:** ciągle powtarzanie wszystkich plików z listy.

**Widok listy/Widok miniatur** – umożliwia zmianę sposobu wyświetlania plików wideo.

## Pamięć zewnętrzna

Po włożeniu karty pamięci będzie ona wyświetlana jako folder w folderze **Moje pliki**. Folder zewnętrznej karty pamięci będzie podzielony na cztery podfoldery: **Obrazy**, **Dźwięki**, **Wideo** i **Inne**. Każdy folder będzie zawierał pliki określonego typu zapisywane na karcie pamięci, zamiast w telefonie.

# Moje Pliki

## Używanie telefonu jako urządzenia pamięci masowej

Telefon BL20 może być używany jako urządzenie pamięci masowej, na przykład jako pamięć USB. Jest to doskonały sposób na przenoszenie plików z komputera do telefonu. Po włożeniu karty pamięci w trybie połączenia **Pamięć masowa** telefon zostanie wyświetlony w komputerze jako dwa urządzenia: pamięć telefonu i pamięć zewnętrzna.

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** i **Łączność**.
- 2 Wybierz opcję **Połączenie USB**.
- 3 Przejdź do opcji **Pamięć masowa** i wybierz opcję **OK**.
- 4 Włóż mniejszy koniec kabla USB do złącza USB z boku telefonu BL20. Włóż większy koniec kabla USB do portu w komputerze.
- 5 Zostanie automatycznie otwarty folder dysku przenośnego. Jeśli włożona jest karta pamięci, pojawią się dwa dyski, które będą zawierały wszystkie katalogi w telefonie i na karcie pamięci.
- 6 Przeciągnij i upuść obrazy, pliki wideo, pliki muzyczne i dokumenty do odpowiednich folderów.

- 7 Ostrożnie odłącz telefon, klikając ikonę **Bezpieczne usuwanie sprzętu** na pasku zadań pulpitu.
- 8 Aby uzyskać dostęp do pliku, np. obrazu, naciśnij klawisz **Menu**, a następnie wybierz kolejno **Moje pliki**, **Pamięć zewnętrzna** i **Obrazy**. Wszystkie przesłane obrazy będą przechowywane w tym pliku.

## Przesyłanie pliku do telefonu

Pliki można przysyłać z komputera do telefonu przy użyciu połączenia Bluetooth.

- 1 Upewnij się, że telefon i komputer mają aktywne łącze Bluetooth i są połączone (sparowane) wzajemnie.
- 2 Użyj komputera do przesłania pliku przy użyciu połączenia Bluetooth.
- 3 Po wysłaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.
- 4 Plik zostanie zapisany w odpowiednim folderze, w zależności od jego typu. Zdjęcia są na przykład zapisywane w folderze **Obrazy**, a pliki muzyczne w folderze **Dźwięki**. Jeśli telefon nie może zidentyfikować typu pliku, zostanie on zapisany w folderze **Inne**.

**Uwaga:** Pliki przesłane przy użyciu połączenia Bluetooth są zapisywane w pamięci telefonu.

## Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth

Łącze Bluetooth jest doskonałym sposobem bezprzewodowego wysyłania i odbioru plików; połączenie jest szybkie i łatwe do nawiązania. Można również korzystać z zestawu słuchawkowego Bluetooth do wykonywania i odbierania połączeń.

Zanim będzie można przesyłać pliki przy użyciu połączenia Bluetooth, należy wykonać parowanie telefonu z innym urządzeniem Bluetooth. Więcej informacji na temat parowania urządzeń można znaleźć w sekcji **Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth**.

## Włączanie komunikacji Bluetooth:

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** i **Łączność**, a następnie wybierz opcję **Bluetooth**.
- 2 Dla opcji **Włącz/Wyłącz Bluetooth** wybierz ustawienie **Włącz**.
- 3 Wybierz ustawienie **Wyłącz**, aby wyłączyć komunikację Bluetooth.

## Aby wysłać plik:

- 1 Otwórz plik przeznaczony do wysłania – zwykle będzie to fotografia, klip wideo lub plik muzyczny.
- 2 Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie wybierz kolejno: **Wyślij przez** i **Bluetooth**.
- 3 Wybierz opcję **Tak**, aby włączyć komunikację Bluetooth, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione.
- 4 Telefon BL20 automatycznie wyszuka inne urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
- 5 Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać plik, a następnie wybierz polecenie **Wyślij**.

# Moje Pliki

## Aby odebrać plik:

- 1 Aby móc odbierać pliki, łącze Bluetooth musi być **włączone** i ustawione na wartość **Widoczny**. Więcej informacji można znaleźć w punkcie **Zmiana ustawień łącza Bluetooth**.
- 2 Zostanie wyświetlony monit o zaakceptowanie pliku od nadawcy. Wybierz opcję **Tak**, aby odebrać plik.

**WSKAZÓWKA!** Obserwuj pasek postępu, aby upewnić się, że plik został wysłany lub odebrany.

**Uwaga:** Logo i nazwa Bluetooth® są własnością Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie użycie tych znaków przez LG Electronics jest zgodne z licencją. Wszystkie pozostałe znaki i nazwy towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

# Gry i Aplikacje

## Gry i Aplikacje

W telefonie BL20 są zainstalowane gry, które w wolnym czasie mogą dostarczyć wiele rozrywki. Jeśli pobierzesz dodatkowe gry lub aplikacje, zostaną one zapisane w tym folderze.

## Uruchomienie gry

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Gry i aplikacje**.
- 2 Wybierz pozycję **Gry**.
- 3 Przejdź do wybranej gry i wybierz polecenie **Odtwórz**.

## Aplikacje

Menu **Aplikacje** pozwala na zarządzanie aplikacjami Java zainstalowanymi w telefonie. Pobrane aplikacje można usuwać.

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Gry i aplikacje**.
- 2 Wybierz pozycję **Aplikacje**.
- 3 Przeglądaj i zarządzaj posiadanymi aplikacjami.

## Przeglądarka \*

Mając do dyspozycji przeglądarkę, można w dowolnym momencie sprawdzić serwisy wiadomości, prognozę pogody, a także informacje sportowe oraz dotyczące ruchu drogowego. Przeglądarka pozwala ponadto pobierać najnowszą muzykę, dzwonki, tapety i gry.

### Dostęp do sieci

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Internet \***.
- 2 Aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony głównej przeglądarki, wybierz opcję **Strona główna**. Możesz również wybrać polecenie **Wprowadź adres** i wpisać adres URL, a następnie wybrać opcję **Połącz**.

**Uwaga:** Łączenie z tą usługą i pobieranie treści wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

### Dodawanie zakładek i korzystanie z nich

Dodawanie zakładek i zapisywanie stron internetowych ułatwia i przyspiesza dostęp do ulubionych serwisów w Internecie.

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz opcję **Zakładki**. Na ekranie pojawi się lista zakładek.
- 3 Aby dodać nową zakładkę, wybierz pozycję **Opcje**, a następnie wybierz opcję **Nowa zakładka**. Wprowadź nazwę zakładki i adres URL.
- 4 Naciśnij opcję **Zapisz**. Zakładka zostanie wyświetlona na liście zakładek.
- 5 Aby otworzyć zakładkę, przejdź do niej i dotknij polecenia **Połącz**. Zostanie nawiązane połączenie ze stroną zakładki.

\* Nazwa menu może różnić się w zależności od oprogramowania.

## Zapisywanie strony

- 1 Otwórz stronę zgodnie z opisem.
- 2 Wybierz kolejno pozycje **Opcje, Zapisz** elementy i Zapisz tę stronę.
- 3 Wybierz opcję **OK**.

## Korzystanie z zapisanej strony

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz opcję **Zapisane strony**.
- 3 Wybierz stronę i naciśnij polecenie **Otwórz**.

**WSKAZÓWKA!** To menu umożliwia także usuwanie zapisanych stron.

## Wyświetlanie historii przeglądarki

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz opcję **Historia**, a następnie **OK**.
- 3 Zostanie wyświetlona lista ostatnio otwieranych stron. Aby przejść do jednej ze stron na liście, wybierz polecenie **Otwórz**.

## Zmiana ustawień przeglądarki internetowej

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz pozycję **Ustawienia przeglądarki**.
- 3 Można wybrać sposób obsługi, wyświetlania i wykorzystania informacji przez telefon komórkowy podczas przeglądania Internetu. Ustawienia można zmieniać przy użyciu opcji **Profile internetowe, Tryb renderowania, Pamięć podręczna, Pliki cookie, Certyfikaty zabezpieczeń, Pokaż obrazy i JavaScript**.
- 4 Po zmodyfikowaniu ustawień wybierz **OK**.

# Ustawienia

## Zmiana ustawień ekranu

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Ekran**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

**Ekran główny** – umożliwia wybranie tapety wyświetlanej na głównym ekranie.

**Podświetlenie** – umożliwia określenie czasu trwania podświetlenia.

**WSKAZÓWKA!** Im dłuższy czas trwania podświetlenia, tym większe zużycie baterii, z czego może wynikać konieczność częstszego ładowania telefonu.

**Jasność** – umożliwia regulację jasności za pomocą klawiszy nawigacyjnych. Wybierz 40%, 60%, 80% lub 100%, a następnie naciśnij OK, aby zachować zmiany.

**Czcionka** – umożliwia zmianę rozmiaru czcionki następujących elementów: **Menu** i **Lista**.

**Motyw telefonu** – umożliwia szybką zmianę wyglądu całego ekranu.

## Zmiana ustawień zabezpieczeń

Ustawienia zabezpieczeń należy zmienić, aby chronić telefon BL20 oraz znajdujące się w nim ważne informacje.

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Zabezpieczenia**, a następnie jedną z opcji:

**Żądanie kodu PIN** – umożliwia włączenie żądania kodu PIN w momencie włączania telefonu.

**Blokada telefonu** – umożliwia wybór opcji pytania o kod zabezpieczający umożliwiający odblokowanie telefonu. Dostępne opcje: **Przy włączaniu**, **Przy zmianie karty SIM** lub **Natychmiast**.

**Zmień kody** – umożliwia zmianę **Kodu zabezpieczającego**, **Kodu PIN1** lub **Kodu PIN2**.

## Resetowanie ustawień telefonu

Funkcja **Resetuj** pozwala zresetować wszystkie ustawienia do ich wartości fabrycznych. Do aktywacji tej funkcji wymagany jest kod zabezpieczający.

## Korzystanie z menedżera pamięci

W telefonie BL20 dostępne są trzy typy pamięci: pamięć telefonu, pamięć na karcie SIM oraz zewnętrzna karta pamięci (karta pamięci może nie wchodzić w skład zestawu).

Do określenia stopnia zajętości każdej z pamięci i ilości dostępnego wolnego miejsca służy menedżer pamięci.

Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Ustawienia**. Wybierz **Stan pamięci**, aby wyświetlić aktualny stan pamięci (wspólnej, zarezerwowanej, wewnętrznej i na karcie SIM) w telefonie BL20.

## Zmiana ustawień łącza Bluetooth

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz kolejno opcję **Ustawienia** i **Łączność**, a następnie wybierz opcję **Bluetooth**.
- 2 Wybierz opcję **Ustawienia**. Istnieje możliwość zmiany następujących ustawień:

**Moja widoczność** – umożliwia określenie widoczności urządzenia poprzez wybór wartości **Pokaż** lub **Ukryj**.

**Nazwa urządzenia** – wprowadź nazwę dla telefonu BL20.

**Mój adres** – umożliwia wyświetlanie adresu Bluetooth.

## Zmiana ustawień łączności

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane dla operatora sieci, dzięki czemu można od razu korzystać z nowego telefonu. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia, skorzystaj z tego menu.

Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Łączność**. Wybierz jedną z następujących opcji:

**Bluetooth** – umożliwia skonfigurowanie opcji połączenia Bluetooth w telefonie BL20. Można określić widoczność telefonu dla innych urządzeń lub przeszukać listę sparowanych urządzeń.

**Sieć** – telefon BL20 łączy się automatycznie z preferowaną siecią. Omawiane menu służy do zmiany tych ustawień. Za pomocą tego menu można również dodawać nowe punkty dostępu.

# Ustawienia

**Połączenie USB** – opcja **Usługa danych** służy do synchronizowania telefonu BL20 za pomocą oprogramowania LG PC Suite umożliwiającego kopiowanie plików z telefonu. Jeśli jest włożona karta pamięci, wybierz opcję **Pamięć masowa**, aby używać telefonu tak, jak pamięci masowej USB. Podłącz telefon do komputera i przeciągnij i upuść pliki do folderu urządzenia przenośnego BL20.

## Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

Parując telefon BL20 z innym urządzeniem, można skonfigurować połączenie chronione hasłem. Oznacza to, że połączenie będzie bezpieczniejsze.

- 1 Upewnij się, że połączenie Bluetooth jest **Włączone**, a urządzenie jest **Widoczne**. Widoczność można zmienić w menu **Ustawienia Bluetooth**, wybierając dla opcji **Moja widoczność** ustawienie **Widoczny**.
- 2 Z menu Bluetooth wybierz opcję **Lista urządzeń**, a następnie wybierz opcję **Nowe**.

- 3 Telefon BL20 wyszuka dostępne urządzenia. Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie zostaną wyświetlone opcje **Paruj** i **Odśwież**.
- 4 Wybierz urządzenie, z którym chcesz sparować telefon, wybierz opcję **Paruj**, wprowadź hasło, a następnie wybierz **OK**.
- 5 Telefon połączy się z drugim urządzeniem, gdzie należy wprowadzić takie samo hasło.
- 6 Połączenie Bluetooth chronione hasłem zostanie uaktywnione.

## Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth

- 1 Upewnij się, że połączenie Bluetooth jest **Włączone**, a urządzenie jest **Widoczne**.
- 2 Zgodnie z instrukcją zestawu słuchawkowego przełącz zestaw w tryb parowania i sparuj urządzenia.
- 3 Telefon BL20 automatycznie połączy się z zestawem słuchawkowym Bluetooth i przejdzie do profilu Zestaw słuchawkowy.

# Aktualizacja oprogramowania telefonu

## Aktualizacja oprogramowania telefonów firmy LG przez internet

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania proszę odwiedzić stronę [LGmobile.com](http://lgmobile.com)

### <http://www.lgmobile.com> – wybierz kraj – Produkty – Instrukcje i oprogramowanie

Aplikacja umożliwia aktualizację oprogramowania telefonu komórkowego do najnowszej wersji w wygodny sposób - poprzez internet, bez konieczności wizyty w naszym Autoryzowanym Centrum Serwisowym.

W trakcie aktualizacji oprogramowania należy ściśle przestrzegać pojawiających się komunikatów i instrukcji. Odłączenie przewodu USB lub wyjęcie baterii w trakcie aktualizacji może spowodować poważne uszkodzenie telefonu.

Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania telefonu zaleca się wykonanie kopii zapasowej danych takich jak: kontakty, wiadomości i zdjęcia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za starty powstałe w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonej aktualizacji.

# Akcesoria

W zestawie z telefonem BL20 znajdują się następujące akcesoria:

## Ładowarka



## Kabel do przesyłu danych i płyta CD

Umożliwia podłączenie telefonu BL20 do komputera w celu synchronizacji danych.



## Bateria



## Instrukcja obsługi

Zawiera informacje na temat telefonu BL20.



## Zestaw słuchawkowy stereo



## Uwaga

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli.

## Usługa sieciowa

Telefon bezprzewodowy opisany w niniejszej instrukcji został zatwierdzony do użytku w sieciach GSM i W-CDMA.

Część funkcji opisanych w instrukcji nosi nazwę usług sieciowych. Są to usługi specjalne, aktywowane poprzez operatora sieci bezprzewodowej. Aby uzyskać dostęp do usług sieciowych, należy je subskrybować poprzez operatora sieci, a następnie odebrać od niego instrukcję ich obsługi.

## Dane techniczne

### Ogólny

Nazwa produktu: BL20

System: GSM / W-CDMA

Waga telefonu z baterią: 119 g

### Temperatura otoczenia

Maksymalna: +55°C (rozładowywanie)  
+45°C (ładowanie)

Min.: -10°C

# Deklaracja zgodności



## Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Dane produktu

Nazwa produktu

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Nazwa Modelu

BL20

Nazwa handlowa

LG

CE 0168

## Zgodność ze standardami

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami zweryfikowana jest przez następującą jednostkę notyfikowaną (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfi eld Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0168

## Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Nazwisko

Seung Hyoun, Ji / Director

Data wystawienia

14, Sierpień, 2009

Podpis przedstawiciela

# Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

## Narażenie na wpływ fal radiowych

### Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Telefon komórkowy BL20 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą dopuszczalną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż różne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 0,667 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 1,45 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- Informacja dotycząca współczynnika SAR przeznaczona dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (w odniesieniu do 1 g masy ciała).

# Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

## Czyszczenie i konserwacja produktu

### OSTRZEŻENIE

Korzystaj jedynie z tych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie należy ładować telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. (Nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.

- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie naciskaj anteny bez potrzeby.

## **Efektywne korzystanie z telefonu**

### **Urządzenia elektroniczne**

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

### **Bezpieczeństwo na drodze**

Sprawdź lokalne przepisy dotyczące używania telefonów komórkowych.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na prowadzeniu pojazdu.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.

# Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Mogłoby to spowodować zablokowanie lub awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

## Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

## Miejsca zagrożone wybuchem

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

## Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

## W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

## Dzieci

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

## Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

## Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W przypadku konieczności wymiany akumulatora, należy zanieść go do najbliższego autoryzowanego serwisu lub dealera LG Electronics.

## Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię lub akumulator wyrzucić do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki.
- Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
- Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.




# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

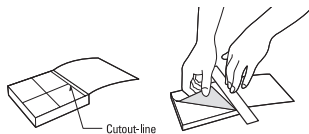

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.






## BL20

### QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

## Parts of the phone

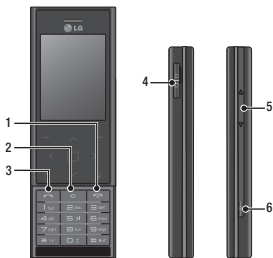

1. End/Power key

2. Clear key

3. Call key

4. Charger, cable,  
handsfree connector





5. Volume key

6. Camera

## Your standby screen

### The quick keys

The quick keys provide easy, one-press access to your most used functions.

-  Select to open your message editor.
-  Select to choose a sound profile for your phone.
-  Select to open the quick menu.
-  Select to open contacts.

### The main menu

The main menu provides twelve menu options. To open the main menu:

1. Select **Menu**.
2. The main menu will appear on the screen.
3. Move the highlighted image onto your desired position. And select center key to open.

## MP3 player

Your LG BL20 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

To access the MP3 player, or select **Menu** and select **Applications** then **Music**. From here you have access to:

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.
- ▶ **Artists:** Browse through your music collection by artist.
- ▶ **Albums:** Browse through your music collection by album.
- ▶ **Genres:** Browse through your music collection by genre.



## Camera

### Taking a quick photo

1. Hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3. Press the camera key halfway. A focus box will appear in the centre of the viewfinder screen. Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
4. Press the centre soft key or press the camera key all the way down to take a photo.

**Note:** You can also access the camera menu from the standby screen. Select **Menu** and select **Camera**, scroll down to and select **Camera** to open the viewfinder.

## FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

**Tip:** To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key.
3. You can access the following option menus by touching Options.
  - ▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your BL20 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.
  - ▶ **Reset channels:** If you choose Reset channels then select Yes, each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

## Video camera

### Shooting a quick video

1. The video camera's viewfinder will appear on screen.
2. Point the camera lens towards the subject of the video.
3. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
4. **REC** will appear in the bottom right center and a timer will show the length of your video.
5. To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
6. Select **Stop** to stop recording.


**Note:** You can also access the **Video camera** from the standby screen. Select **Menu** and select **Camera**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.

- ▶ **Listen via:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select "Wired headset".

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

### Recording your voice memo

1. Press Menu and select Applications, then choose Voice recorder.
2. Press  to begin recording.
3. Select Pause to pause the recording.
4. Choose Stop to end the recording.
5. Select ▶ to listen to the recording.

**Note:** You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Album.



**CE 0168**

**Autoryzowany Partner Serwisowy:**



**LG Electronics BRC**

**LG Electronics BRC**

ul. LG Electronics 7  
06-500 Mława  
e-mail: [plcic@lge.com](mailto:plcic@lge.com)

## Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii, reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska naturalnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegółowo opisanymi w Instrukcji Obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z infolinią LG Electronics Polska. Nasza infolinia służy Państwu wszelką pomocą w zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych.

## Warunki gwarancji.

1. Gwarancja dotyczy telefonów komórkowych dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o. o. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. LG Electronics Polska Sp. z o. o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model i numer IMEI w postaci nalepkę ID z kodem kreskowym, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skręceń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
4. LG Electronics Sp. z o. o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na telefon komórkowy, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
6. Uszkodzony sprzęt powinien być dostarczony do Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub przekazany do wysyłki za pośrednictwem uzgodnionego kuriera, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
7. Gwarancja objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania bądź przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach. Ponadto nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe w procesie nieautoryzowanej zmiany oprogramowania wewnętrznego, podłączenia dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta, wadliwe działanie sieci telefoni komórkowej.
8. LG Electronics Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane wskutek wystąpienia wady, w szczególności: utratę danych, ustawień, utracę obrót, zysk, oszczędności i za inne specjalne i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o. o. lub autoryzowani dilerzy lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia: dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian oprogramowania, zmian konstrukcyjnych, śladów korozji lub użycienia, naruszenia warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi.
10. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, ten sam model lub inny model, o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie uszkodzony produkt.
11. LG Electronics Polska Sp. z o. o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidywanymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176).

**Uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego prosimy kierować do:**

**LG Electronics Polska Sp. z o. o.**  
**Al. Jerozolimskie 162a**  
**02-342 Warszawa**

<http://pl.lgservice.com>

**INFOLINIA SERWISOWA**

**0-801 54 54 54 \***

**0-22 454 54 54 \*\***

\* Infonia ulgowa, koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora.  
\*\* Infonia płatna, opłata jak za połączenie do sieci telefoni stacjonarnej



# LG

## KARTA GWARANCYJNA

0-801 54 54 54  
0-22 454 54 54

[www.lge.pl](http://www.lge.pl)

### TELEFON KOMÓRKOWY

Nazwa sprzętu

Model<sup>1)</sup>

Nr fabryczny<sup>2)</sup>

Nr IMEI<sup>3)</sup>

Data sprzedaży<sup>4)</sup>

Imię i nazwisko klienta<sup>5)</sup>

Adres zamieszkania<sup>6)</sup>


Akceptuję warunki gwarancji i kwituję odbiór sprawnego sprzętu

<sup>1)</sup>wypełnia sprzedawca

<sup>2)</sup>Początek sklepu i podpis sprzedawcy

**ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY**

Lp.	Data zgłoszenia sprzętu do naprawy	Data zakończenia naprawy	Data wydania sprzętu z serwisu	Opis naprawy	Pieczałka zakładu	Pokwitowanie klienta

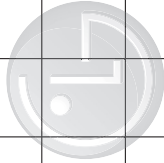

LG

Life's Good