



Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0771-41-4379

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800-18-740

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088-5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800-116-587

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.



Bluetooth QD ID B014448

Gratulerar till ditt val av den avancerade och kompakta mobiltelefonen Renoir KC910i från LG, som är utformad för att användas tillsammans med den senaste digitala tekniken inom mobilkommunikation.

En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på din telefon, beroende på telefonens programvara eller på tjänsteleverantören.



Kassering av den gamla telefonen

- 1** När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2** Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 3** Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4** Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Innehåll

| | | | |
|--|----|---------------------------------------|----|
| Innehåll | 2 | Använda samtals spärr | 19 |
| Komma igång | | Ändra gemensamma inställningar ... | 20 |
| Så fungerar mobilen..... | 6 | Ändra videosamtalsinställningar..... | 21 |
| Öppen vy | 7 | Kontakter..... | 22 |
| Sätta i SIM-kortet och batteriet | 8 | Söka efter en kontakt..... | 22 |
| Minneskort..... | 10 | Lägga till en ny kontakt..... | 22 |
| Menyöversikt | 11 | Alternativ för kontakter..... | 23 |
| Din startskärm | | Skapa en grupp..... | 23 |
| Tips för pekskärmen | 12 | Ändra kontaktinställningar | 24 |
| Snabbknappar | 13 | Visa information..... | 25 |
| Statusfältet..... | 13 | Meddelanden | 26 |
| Ändra status i statusfältet..... | 14 | Meddelanden | 26 |
| Använda funktionen för | | Skicka meddelanden..... | 26 |
| fleruppgiftskörning | 15 | Skriva text..... | 26 |
| Grunderna | | Handstilsigenkänning..... | 27 |
| Samtal..... | 16 | Konfigurera e-post..... | 30 |
| Ringa samtal eller videosamtal | 16 | Hämta e-post | 30 |
| Ringa samtal från Kontakter | 16 | Skicka e-post med ditt nya konto..... | 30 |
| Svara på och avvisa samtal | 16 | Ändra e-postinställningarna | 31 |
| Alternativ vid pågående samtal..... | 17 | Meddelandemappar | 31 |
| Justera volymen..... | 18 | Hantera meddelanden | 31 |
| Snabbuppringning | 18 | Använda mallar | 32 |
| Ringa ytterligare ett samtal | 18 | Använda smileys..... | 32 |
| Stänga av tonval | 19 | Ändra inställningar för | |
| Visa samtalslistor | 19 | textmeddelanden | 33 |
| Använda vidarekoppling..... | 19 | Ändra inställningar för | |
| | | multimedie meddelanden | 33 |
| | | Ändra övriga inställningar | 34 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Kamera | 35 | Använda zoom vid visning av en video eller bild..... | 48 |
| Ta ett snabbfoto | 35 | Justera volymen vid videouppspelning..... | 48 |
| När du har tagit en bild | 35 | Fånga en bild i ett videoklipp..... | 48 |
| Kreativitet | | Visa bilder som ett bildspel | 49 |
| Så här fungerar sökaren..... | 36 | Använda en bild som bakgrundsbild | 49 |
| Använda blix..... | 37 | Redigera bilder | 49 |
| Välja ett bildläge..... | 37 | Lägga till text för ett foto..... | 50 |
| Ta en kontinuerlig bild | 38 | Lägga till effekter i bilder..... | 51 |
| Ta en panoramabild | 38 | Beskr ett foto | 51 |
| Justera exponeringen..... | 39 | Förvandla bilder..... | 52 |
| Använda avancerade inställningar ... | 39 | Lägga till färgframhävning i bilder ... | 52 |
| Ändra bildstorlek..... | 41 | Byta färger i bilder..... | 52 |
| Välja färgeffekt | 41 | Redigera video | 53 |
| Använda den inre kameran | 42 | Göra videoklipp kortare | 53 |
| Visa sparade bilder..... | 42 | Sammanfoga två videoklipp..... | 53 |
| Videokamera | 43 | Sammanfoga en bild med en video .. | 54 |
| Ta en snabb video | 43 | Lägga till text i video | 54 |
| När du har spelat in ett videoklipp ... | 43 | Lägga till en bild | 55 |
| Så här fungerar sökaren..... | 44 | Lägga till en röstinspelning | 55 |
| Justera exponeringen..... | 45 | Lägga till musik i video..... | 56 |
| Använda avancerade inställningar ... | 45 | Ändra videoklippets hastighet | 56 |
| Ändra videobildstorlek..... | 46 | Lägga till en dimmereffekt..... | 56 |
| Välja färgton..... | 47 | Multimedia..... | 57 |
| Använda den inre videokameran..... | 47 | Bilder | 57 |
| Titta på videoklipp på TV:n | 47 | Alternativmenyer i Mina bilder | 57 |
| Dina bilder och videoklipp..... | 48 | | |
| Visa bilder och videoklipp..... | 48 | | |

Innehåll

| | | | |
|--------------------------------------|----|---|----|
| Skicka en bild | 58 | Spela upp en låt | 65 |
| Använda en bild..... | 58 | Använda alternativ vid | |
| Märka upp dina bilder | 59 | musikuppspelning..... | 65 |
| Skriver ut en bild | 59 | Skapa en spellista..... | 66 |
| Flytta eller kopiera bilder..... | 59 | Redigera en spellista | 66 |
| Skapa ett bildspel..... | 59 | Ta bort en spellista..... | 66 |
| Kontrollera minnets status..... | 60 | Använda radion | 67 |
| Ljud..... | 60 | Kanalsökning | 67 |
| Använda ett ljud | 60 | Återställa kanaler..... | 67 |
| Videoklipp | 60 | Lyssna på radio..... | 67 |
| Använda alternativ när | | | |
| videouppspelningen är pausad..... | 61 | Kalender | |
| Skicka videoklipp..... | 61 | Tillbehör | 68 |
| Spel och program | 61 | Lägga till händelser i kalendern..... | 68 |
| Hämta ett spel | 61 | Ändra kalenderns standardvy..... | 68 |
| Spela spel | 62 | Lägga till en post i Att göra-listan | 68 |
| Använda alternativmenyn för spel ... | 62 | Dela en Att göra-post | 69 |
| Flash-innehåll | 62 | Hitta datum | 69 |
| Visa en SWF-/SVG-fil..... | 62 | Ställa in alarmet | 69 |
| Använda alternativ vid visning av | | Lägga till en anteckning | 70 |
| SWF-/SVG-filer | 62 | Röstmemo..... | 70 |
| Dokument | 62 | Spela in ett ljud eller en röst..... | 70 |
| Visa filer..... | 63 | Skicka en röstinspelning..... | 70 |
| Överföra filer till telefonen..... | 63 | Använda räknaren..... | 71 |
| Externt minne | 63 | Omvandla en måttenhet | 71 |
| Skapa en film..... | 64 | Använda stoppuret..... | 71 |
| Musik..... | 64 | Lägga till en stad till världstiden..... | 72 |
| Överföra musik till telefonen | 64 | Joggingkompis | 72 |

| | |
|---|----|
| PC Sync..... | 73 |
| Installera LG PC Suite i datorn | 73 |
| Ansluta telefonen och datorn..... | 73 |
| Säkerhetskopiera och återställa telefonens information | 73 |
| Visa telefonfiler i datorn..... | 74 |
| Synkronisera kontakter | 74 |
| Synkronisera meddelanden | 74 |
| Använda telefonen som masslagringsenhet | 74 |
| Registrering för DivX-video på beställning..... | 75 |

Internet

| | |
|--|----|
| Ansluta till Internet | 76 |
| Lägga till och komma åt bokmärken | 76 |
| Använda RSS-läsare | 76 |
| Spara en sida | 77 |
| Öppna en sparad sida..... | 77 |
| Visa webbläsarens historik..... | 77 |
| Ändra webbläsarinställningarna | 77 |
| Använda telefonen som modem..... | 77 |
| Ändra skärminställningar | 79 |
| Anpassa Profil | 79 |
| Ändra telefonens inställningar | 79 |

Inställningar

| | |
|---|----|
| Ändra dina pekinställningar | 80 |
| Ändra anslutningsinställningar..... | 80 |
| Använda minneshanteraren | 82 |
| Använda flygläge | 82 |
| Skicka och ta emot filer via Bluetooth..... | 83 |
| Para ihop med en annan Bluetooth- enhet..... | 84 |
| Använda Bluetooth-headset..... | 84 |
| Wi-Fi..... | 85 |
| Nätverkstjänster..... | 85 |
| Tillbehör..... | 86 |

Riktlinjer

| | |
|--|----|
| Riktlinjer för säker och effektiv använ- dning..... | 88 |
| Problemlösning..... | 92 |

Så fungerar mobilen

Inre kameralins

Ljussensor

Knappen Avsluta/strömbrytare

Används till att avsluta eller avvisa ett samtal. Används till att stänga av/starta mobilen. Tryck en gång för att återgå till startskärmen.

Samtalsknapp

Används till att ringa upp ett telefonnummer och svara på inkommande samtal.

Tangenten för fleruppgiftskörning



WARNING! Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller om den ligger i fickan och du råkar sätta dig kan det skada telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner.

Anslutning för batteriladdare, kabel, handsfree

Tips! Vänta tills telefonen har startat och registrerats i nätet innan du ansluter USB-kabeln.

Minneskortplats för Micro SD


Sidoknappar

- **Vid viloskärm:** volym för knappljud.
- **Under ett samtal:** hörlursvolym.
- **Medan ett BGM-spår spelas:** kontinuerlig volymkontroll.

Knappen Lås/Lås upp (bildstabiliseringsknapp i läget Kamera)

Knappen Ta bild

Öppen vy

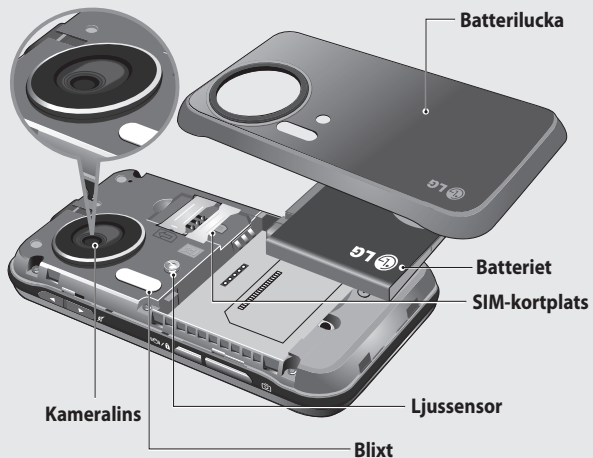

Sätta i SIM-kortet och batteriet

1 Ta av batterihöljet

Håll batteriets frigöringsknapp intryckt högst upp på telefonen och lyft av batterihöljet.



2 Ta ur batteriet

Lyft i batteriets överkant och ta försiktigt ut det ur batterifacket.



⚠️ WARNING! Använd inte naglarna när du tar ut batteriet.

⚠️ WARNING! Ta inte ut batteriet medan telefonen är påslagen eftersom det kan skada telefonen.

3 Sätta i SIM-kortet

Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt. Om du vill ta ur SIM-kortet drar du det försiktigt i motsatt riktning.



Minneskort

4 Installera batteriet

För in batteriets övre del först i den övre delen av batterifacket. Kontrollera att batterikontakterna är riktade mot terminalkontakterna på telefonen. Tryck ned batteriets nedre del tills det knäpper på plats.



5 Ladda telefonen

Skjut laddningsuttagets lucka på sidan av telefonen åt sidan. Anslut laddaren till mobilen och eluttaget. Ladda KC910i tills ett meddelande om att batteriet är fulladdat visas på skärmen.




Installera ett minneskort

Du kan utöka telefonens minne med ett minneskort.

Minneskort är valfritt tillbehör.

- 1 Öppna minneskortplatsen
- 2 För in minneskortet i minneskortplatsen högst upp tills det klickar på plats. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

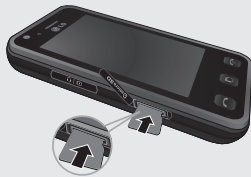


- 3 Stäng minneskortplatsen.

Minneskort

Formatera minneskortet

Minneskortet kan vara förformaterat. Du måste formatera kortet innan du kan börja använda det om detta inte redan gjorts.

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Inställningar** och välj Telefoninställningar.
- 2 Tryck på Minneshanterare och välj sedan Externt minne.
- 3 Tryck på Format och bekräfta valet.
- 4 Ange lösenordet om ett sådant har ställts in så formateras kortet för användning.

Tips! Om du vill ändra standardplatsen för lagring öppnar du Minneshanteraren på menyn Telefoninställningar och väljer Huvudlagringsinställning.


Obs! Om det redan finns data på minneskortet arkiveras dessa automatiskt i rätt mapp så att exempelvis videoklipp sparas i mappen Mina videor.

Överföra kontakter

Så här överför du dina kontakter från SIM-kortet till telefonen:

- 1 På fliken Kommunera väljer du Kontakter och sedan Kontaktinställningar.
- 2 Tryck på Kopiera.
- 3 Välj Mobil till SIM och tryck på Klar.
- 4 Välj Markera alla eller välj namn en och en och tryck därefter OK.

Menyöversikt

Tryck på  från startskärmen för att öppna en **Toppmeny**. Härifrån når du ytterligare menyer: **Kommunicera**, **Underhållning**, **Tillbehör** och **Inställningar**.



Kommunicera



Ringa upp



Kortnummer



Kontakter



Samtalslistor



Nytt meddelande



Skriv e-post



Meddelanden



Underhållning



Galleri



Mina saker



Kamera



Videokamera



Muvee-studio



Musik



FM-radio



Spel & program



Tillbehör



Webbläsare



Google



Planerare



Alarm



Anteckning



Röstmemo



Verktyg



Inställningar



Profil



Skärm



Telefon



Samtal



Pekinställningar



Anslutningar



Bluetooth



Wi-Fi

Din startskärm

När KC910i inte används återgår den till startskärmen. Härifrån kan du komma åt alla menyalternativ, ringa samtal och visa telefonens status samt mycket mer.

Tips för pekskärmen


Du kan bekanta dig med pekskärmen på startskärmen.

Välj en post genom att trycka på ikonerna på rätt sätt. Telefonen vibrerar lite när den känner av att du har tryckt på ett alternativ.

Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

- Du behöver inte trycka hårt, pekskärmen är så känslig att den känner av en lätt tryckning.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.


- När skärmbelysningen är avstängd trycker du på och håller ned knappen Lås upp/Lås på höger sida så återställs startskärmen.
- Täck inte över telefonen med någon form av skydd eftersom pekskärmen inte fungerar om den är täckt av något material.
- När du trycker på **W** visas widgeten. Du kan omedelbart dra och klicka på det du behöver.

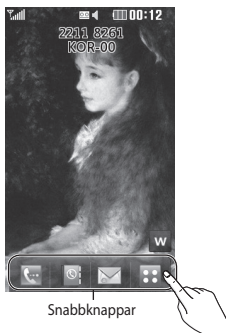

Snabbknappar

Med snabbknapparna på startskärmen kommer du åt de mest använda funktionerna med en knapptryckning.



Tryck här om du vill komma åt uppringningsläget och ringa ett samtal. Ange siffrorna som vanligt och tryck på **Samtal** eller tryck på .



Tryck här om du vill komma åt alternativmenyn för meddelanden. Här kan du skapa ett nytt SMS.



Tryck här om du vill visa dina kontakter. Om du vill hitta ett nummer anger du namnet på kontakten med hjälp av pekskärmen. Det går även att skapa nya eller redigera befintliga kontakter.



Tryck här om du vill öppna menyn som är indelad i fyra undermenyer. Tryck på de vertikala flikarna så visas fler alternativ.

Statusfältet

I statusfältet används olika ikoner för att visa till exempel signalstyrka, nya meddelanden och batteriladdning liksom om Bluetooth är aktiverat.

| Ikön | Beskrivning |
|---|---|
|  | Fleruppgiftskörning |
|  | Nätsignalens styrka (antalet streck varierar) |
|  | Ingen nätsignal |
|  | Återstående batteritid |
|  | Batteriet är tomt |
|  | Nytt meddelande |
|  | Nytt röstmeddelande |
|  | Inkorgen för meddelanden är full |


Din startskärm

| Ikon | Beskrivning |
|--|-------------------------------------|
|  | Meddelandet kunde inte skickas |
|  | Ett alarm är inställt |
|  | Profilen Normal är aktiverad |
|  | Profilen Utomhus är aktiverad |
|  | Profilen Tyst är aktiverad |
|  | Profilen Headset är aktiverad |
|  | Samtal vidarekopplas |
|  | EDGE används |
|  | Roaming |
|  | Flygläge på |
|  | Bluetooth är aktiverat |
|  | Wifi på |
|  | GPS på (Geo-tagging, joggingkompis) |
|  | BGM play |

| Ikon | Beskrivning |
|---|-------------|
|  | BGM pause |
|  | Minneskort |

Ändra status i statusfältet


Tryck på ikonen för din aktuella inställning i statusfältet för att öppna statussammanfattningen. Här visas aktuell tid, nätverk, SVC ID, batteri, mobilminne, externt minne, profil, Mp3, Bluetooth- och WiFi-status. Du kan ställa in profiltyp, spela/ pausa Mp3 och aktivera/avaktivera Bluetooth och WiFi.

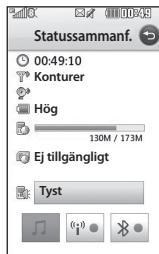

Använda funktionen för fleruppgiftskörning

Tryck på fleruppgiftsknappen för att öppna fleruppgiftsmenyn. Här kan du se alla program som körs och nå dem med en enda tryckning.




I alla program kan du trycka på fleruppgiftsknappen och välja Startskärm, så återgår du till startskärmen utan att avsluta eller stänga programmet.


När ett program körs i bakgrunden (t.ex. ett spel eller radion) visas  i statusfältet.

Du ser en snabbmeny till några vanliga funktioner, till exempel **Nya meddelanden** och **Alarm**, när du trycker på den här knappen från startskärmen.


Samtal

Ringa samtal eller videosamtal

- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Radera en siffra med knappen Nollställ.
- 3 Tryck på  för att starta samtalet.
- 4 Avsluta samtalet genom att trycka på knappen .


Tips! Om du behöver ange + för utlandssamtal trycker du två gånger på .

Om du vill undvika att samtal görs av misstag och låsa pekskärmen så kan du trycka på knappen Lås/Lås upp på höger sida av mobilen.


Tryck på  om du vill ta fram knappsatsen när ett samtal pågår.


Med hjälp av  kan du **Ringa videosamtal, Skicka meddelande, Spara nummer** eller **Söka kontakter**.

Ringa samtal från Kontakter


- 1 Öppna kontakter på startskärmen genom att trycka på .


- 2 Tryck på Namn och ange de första bokstäverna för den kontakt du vill ringa.
- 3 Tryck på önskad kontakt i listan och välj vilket nummer du vill ringa upp om det finns flera att välja mellan.
- 4 Tryck på **Samtal**.


Tips! Med hjälp av  kan du välja mellan **Lägg till kontakt, Skicka meddelande, Ta bort, Snabbuppringning, Mitt visitkort** och **Sök grupp**.

Du kan söka efter kontakter på samtalsskärmen. Tryck på  och välj **Sök i Kontakter**. Bläddra genom dina kontakter eller ange de första bokstäverna i namnet så begränsas listan.


Svara på och avvisa samtal


När telefonen ringer svarar du genom att trycka på knappen .


Tryck på  om du vill stänga av ljudet. Det här är en utmärkt funktion om du till exempel har glömt att ändra profilen till Tyst inför ett möte.

Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du på knappen .


Alternativ vid pågående samtal

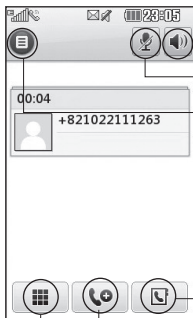



Högtalare – Tryck på  om du vill använda högtalaren.

Ljud av – Tryck på  så stängs mikrofonen av och den du talar med kan inte höra dig.

Val – Välj i en lista över flera alternativ för pågående samtal, som Skapa ny anteckning och Gå till meddelanden, så att du kan se dina meddelanden och lägga till kontakter medan samtalet pågår. Du kan även avsluta samtalet här genom att trycka på Avsluta samtal.

 - Sök i dina kontakter under ett pågående samtal.

 - Lägg in en annan person i samtalet.

 Knappsats – Tryck här så öppnas en numerisk knappsats så att du kan navigera i menyer med numrerade alternativ. Till exempel om du behöver ringa till kundtjänst eller någon annan typ av automatiserad telefonsjänst.

Tips! Om du vill bläddra genom en alternativlista eller kontaktlistan trycker du bara på den sista posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.


Samtal


Justera volymen

Om du vill justera volymen under pågående samtal trycker du på volymknapparna på höger sida av telefonen.

Snabbuppringning

Du kan tilldela kortnummer till kontakter som du ringer ofta.

- 1 Öppna kontakter på startskärmen genom att trycka på .
- 2 Tryck på **Kortnummer**.
- 3 Dina röstmeddelanden har kortnummer 1. Det kan inte ändras. Tryck på ett annat nummer om du vill tilldela det till en kontakt för snabbuppringning.
- 4 Dina kontakter visas. Välj den kontakt du vill tilldela till numret genom att trycka på respektive telefonnummer en gång.

Om du vill ringa upp ett kortnummer trycker du  på startskärmen och håller den intryckt tills kontakten visas på skärmen. Eftersom samtalet rings upp automatiskt behöver du inte trycka på **Samtal**.

Ringa ytterligare ett samtal


- 1 Under det pågående samtalet kan du trycka på  och välja det nummer du vill ringa.
- 2 Ange numret eller sök i kontakterna (läs **Ringa ett samtal** om du vill veta mer).
- 3 Ring upp genom att trycka på .
- 4 Båda samtalen visas på samtalsskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 5 Du kan växla mellan samtal genom att trycka på  och välja **Växla mellan samtal** eller ange numret till det parkerade samtalet.
- 6 Avsluta ett av eller båda samtalen genom att trycka på  och välja **Avsluta** och sedan **Alla, Parkerad** eller **Aktivt**.

Tips! Du kan koppla ihop samtal genom att välja **Delta** och sedan **Delta**. Kontrollera om nätoperatören erbjuder tjänsten för konferenssamtal.

Obs! Du betalar för alla samtal som du ringer.

Stänga av tonval


Med tonval (DTMF) kan du använda numeriska kommandon till att navigera i menyer inom automatiserade samtal. Tonval är aktiverat som standard.

Om du vill stänga av funktionen under ett samtal (till exempel för att anteckna ett nummer), trycker du på  och väljer Tonval av.

Tips! Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

Visa samtalslistor

Tryck på  och välj **Kommunicera** och tryck på **Samtalslistor**.

Tips! I alla samtalslistor kan du trycka på  och **Ta bort alla** så tas alla poster bort.

Tryck på önskad post i samtalslistan om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.


Använda vidarekoppling

- 1 Tryck på , välj **Inställningar** och sedan **Samtal**.
- 2 Tryck på **Vidarekoppling** och välj **Videosamtal** eller **Röstsamtal**.
- 3 Ange om alla samtal ska vidarekopplas när linjen är upptagen, när det är inget svar eller när det inte går att nå dig.
- 4 Ange det nummer du vill vidarekoppla till.
- 5 Aktivera funktionen genom att trycka på **Beställ**.

Obs! En avgift tas ut för vidarekoppling av samtal. Kontakta din nätoperatör för mer information.

Tips! Om du vill stänga av all vidarekoppling väljer du **Avaktivera alla** på menyn **Vidarekoppla**.

Använda samtalsspärr

- 1 Tryck på , välj **Inställningar** och sedan **Samtal**.
- 2 Tryck på **Vidarekoppling** och välj **Videosamtal** eller **Röstsamtal**.

Samtal

- 3 Välj något av eller alla följande sex alternativ:

Alla utgående samtal

Utgående utlandssamtal utom till Sverige

- 4 Ange lösenordet för samtals spärr. Kontakta din nätoperatör om den här tjänsten.

Tips! Välj **Fast nummer** om du vill aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det behöver du PIN2-koden från operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

Ändra gemensamma inställningar

- 1 Tryck på , välj **Inställningar** och sedan **Samtalsinställningar**.
- 2 Tryck på **Gemensamma inställningar**. Här kan du justera inställningar för:
- Avvisa samtal** - Skjut knappen åt vänster så markeras ignorera-listan. Du kan röra vid textrutan för

att välja mellan alla samtal, vissa kontakter eller grupper eller bland oregistrerade nummer (de som inte finns med i dina kontakter). Tryck på Spara för att ändra inställningarna.

Visa mitt nummer – Ange om ditt nummer ska visas när du ringer upp någon.

Återuppringning - Skjut knappen åt vänster för att slå på eller höger för att stänga av.

Svarsmetod - Välj om du vill svara i telefonen med sändknappen eller med valfri knapp.


Minut-ton - Välj På om du vill höra en ton varje minut under ett samtal.

Svarsläge Bluetooth – Välj Handsfree om du vill svara på samtal när du använder ett Bluetooth-headset, eller välj Mobil om du vill trycka på en knapp på telefonen för att besvara samtal.

Spara nytt nummer – Välj Ja om du vill spara ett nytt nummer.

Tips! Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

Ändra videosamtalsinställningar



- 1 Tryck på , välj **Inställningar** och sedan **Videosamtalsinställningar**.
- 2 Välj inställningar för videosamtal. Välj om du vill aktivera Använd privat bild och välj en bild och/eller sätt på Spegel (så att du kan se dig själv på skärmen).


Kontakter

Söka efter en kontakt

Du kan söka efter kontakter på två sätt:

Startskärmen

- 1 Öppna kontakter på startskärmen genom att trycka på . Tryck på Namn och använd knappsatsen för att ange namnet på kontakten.
- 2 Tryck på **Samtal** eller  för att starta samtalet.

Tips! Du kan söka efter grupp genom att trycka på  och välja **Sök grupp**. En lista över alla grupper visas.


På huvudmenyn

- 1 Tryck på  och välj **Kommunicera**.
- 2 Tryck på **Kontakter** och **Sök**.

Tips! Den alfabetiska knappsatsen visas när du trycker på Namn.

Om du vill bläddra i kontaktlistan trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

Lägga till en ny kontakt


- 1 Välj  på startskärmen och välj **Lägg till kontakt**.
- 2 Ange om kontakten ska sparas i **Mobil** eller på **SIM**.
- 3 Ange den nya kontaktens för- och efternamn. Du måste ange minst ett av dem.
- 4 Ange upp till fem olika telefonnummer och tilldela en typ för varje. Välj mellan **Mobil**, **Hem**, **Arbete**, **Personsökare**, **Fax**, **VT** och **Normal**.
- 5 Lägg till e-postadresser.

- Lägg kontakten i en eller flera grupper. Välj mellan **Ingen grupp**, **Familj**, **Vänner**, **Kollegor**, **Skola** eller **VIP**.
- Du kan även lägga till en **Ringsignal**, **Födelsedag**, **Jubileum**, **Hemsida**, **Hemadress**, **Företagsnamn**, **Titel**, **Företagsadress** och en **Anteckning**.
- Tryck på **Spara** så sparas kontakten.

Tips! Du kan skapa egna grupper för dina kontakter. Läs **Skapa en grupp**.

Alternativ för kontakter

Du kan utföra olika åtgärder när du visar en kontakt. Så här kommer du åt och använder valmenyn:

- Öppna den kontakt du vill använda. Läs avsnittet **Söka efter en kontakt**.
- Härifrån kan du skicka ett meddelande direkt.
- Tryck på  om du vill öppna listan med alternativ. Härifrån kan

du:

Ringa ett videosamtal – Ringa ett videosamtal till kontakten.

Redigera – Ändra uppgifter för en kontakt.

Ta bort - Ta bort kontakten. Tryck på Ja om du är säker.


Kopiera eller Flytta till SIM/mobil

- Ange om informationen ska flyttas eller kopieras till SIM-kortet eller telefonen (beroende på var den sparades först).

Skicka visitkort – Skicka kontaktens uppgifter till en annan person som ett visitkort. Ange om du vill skicka det som ett SMS, MMS, E-post eller via Bluetooth.

Tips! Meddelande - Skicka ett meddelande till kontakten. Du hittar mer information om att skicka meddelanden.

Skapa en grupp

- Tryck  på startskärmen och välj **Kommunicera**-fliken. Tryck på **Kontakter** och välj **Grupper**.

Kontakter


2 Tryck på .

3 Välj **Lägg till grupp**.

4 Ange ett namn på den nya gruppen.

5 Tryck på **Spara**.

Obs! Om du tar bort en grupp försvinner inte de kontakter som tilldelats gruppen ifråga. De finns kvar i Kontakter.

Tips! Du kan redigera en befintlig grupp genom att markera den och trycka på . Välj att lägga till en medlem i gruppen från dina kontakter, tilldela en gruppringsignal, ändra namn på eller ta bort en grupp.

Ändra kontaktinställningar

Du kan anpassa kontaktinställningarna efter dina önskemål.


Tips! Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

1 **Från Kommunera**-fliken trycker du på Kontakter och väljer Kontaktinställningar.

2 Härifrån kan du justera följande inställningar:

Inställningar för kontaktlista

– Välj om du vill visa kontakter som sparats i Mobil + SIM-kort, Endast mobil eller Endast SIM.

Du kan välja att visa kontaktens förnamn eller efternamn först. Du kan använda snabbkommandotangenten till att välja Ring röstsamtal, Ring videosamtal eller Skicka ett meddelande. I kontaktlistan trycker du på  om du vill ringa ett samtal direkt. Du kan ändra den här inställningen. (Ring röstsamtal/ Ring videosamtal/Skicka ett meddelande/Visa inte)

Synkronisera kontakter – Anslut till servern för att synkronisera kontakterna. Läs avsnittet Synkronisera kontakter.

Kopiera – Kopiera kontakterna från SIM-kortet till telefonen eller tvärt om. Du kan kopiera en kontakt åt gången eller alla samtidigt. Om du väljer en åt gången måste du välja varje kontakt och kopiera den.

Flytta – Detta fungerar på samma sätt som Kopiera, men kontakten sparas bara på den plats dit du flyttat den. Om du flyttar en kontakt från SIM-kortet till telefonen tas den bort från SIM-minnet.

Skicka alla kontakter via Bluetooth - Skicka alla dina kontakter till en annan enhet med hjälp av Bluetooth. Om du väljer det här alternativet ombeds du att aktivera Bluetooth.

Säkerhetskopiera kontakter – Läs Säkerhetskopiera och återställa telefonens information.

Återställa kontakter – Läs Säkerhetskopiera och återställa telefonens information.

Rensa Kontakter – Ta bort alla kontakterna. Tryck på Ja om du är säker på att du vill radera dina kontakter.

Visa information

- 1 Från Kommunera-fliken trycker du på **Kontakter** och **Information**.
- 2 Här kan du se dina **Servicenummer**, ditt **Eget nummer**, din **Minnesinformation** (hur mycket minnesutrymme du har kvar) och **Mitt visitkort**.

Tips! Om du inte har skapat ett eget visitkort väljer du **Mitt visitkort** och anger alla uppgifter på samma sätt som du gör för andra kontakter. Slutför genom att trycka på **Spara**.

Meddelanden

Meddelanden

I KC910i kan du hantera SMS, MMS och e-post från en enda, lättanvänd meny.


Du kommer åt meddelandetjänsten på två sätt:


- 1 Välj  på startskärmen eller tryck  och välj sedan **Kommunicera** och **Meddelanden**.

Skicka meddelanden

- 1 Tryck  och sedan **Nytt meddelande** för att öppna ett tomt meddelande.
- 2 Härifrån kan du skicka ett SMS eller MMS. Välj **E-post** på kommunicera-fliken för att skicka ett e-postmeddelande.
- 3 Tryck på **Infoga** för att lägga in en bild, ett videoklipp, ett ljud, ny bild, ämne eller mer (visitkort, kalender, anteckning, uppgift eller mitt visitkort).
- 4 Tryck **Till** längst upp på skärmen för att ange mottagarens nummer. Du kan också peka på sök-ikonen för att öppna dina kontakter. Du

kan lägga till flera kontakter. Tryck **Skicka** när du är klar.

 **WARNING!** Du betalar per 160 tecken textmeddelande för varje person som du skickar meddelandet till.

 **WARNING!** Om du lägger till en bild, video eller ett ljud i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.

Tips! Snabbsvar - Skicka ett snabbt svar till ett meddelande med hjälp av en mall.


Skriva text

Du kan mata in text på fem olika sätt:

Knappsats, Tangentbord,
Handskrivningsskärm,
Handskrivningslåda,
Handskrivningslåda - dubbel.


Peka på skärmen en gång så visas tangentbordet.

 Tryck här för att aktivera T9-läget.

 Tryck här för att ändra inmatningsspråk.



Peka för att växla mellan siffer-, symbol- och textknappsatser.

Med hjälp av  bläddrar du genom de olika knappsatstyperna i varje textinmatningsläge (till exempel versaler och gemener).

Tryck  för att skapa ett mellanrum.

Handstilsigenkänning

I handskrivningsläget skriver du helt enkelt på skärmen så omvandlar KC910i din handskrivna text till ett meddelande. Välj **Skärm** eller **Ruta** beroende på vilken vy du vill ha. (Handskrivningsskärm, Handskrivningslåda, Handskrivningslåda - dubbel.)

Med handskrivningsskärmen kan du kontinuerligt ange bokstäver på helskärmen.

Med handskrivningslådan anger du en bokstav åt gången. Det finns ett särskilt område för symboler, siffror och bokstäver.

Handskrivningslåda -dubbel har två rutor där du kan skriva in bokstäver växelvis och kontinuerligt.



VARNING! Det kan vara lättast att använda pekpena i det här läget. Tryck i så fall försiktigt så att skärmen inte skadas.

Handstilsigenkänning omvandlar pennrörelser till bokstäver, siffror eller andra tecken, och visar dem som text. Handstilsigenkänningen är endast aktiv där text kan matas in.

Obs! De flesta bokstäver kan skrivas med olika skrivstilar. Se tabellerna nedan. Pilen väljer om texten ges med små eller stora bokstäver. Den väljer inte skrivstil.

Alfabetet

Om du väljer versalläge (ABC) skrivs dina bokstäver i versaler även om du skriver med gemener, och vice versa.

| Bokstav | Skrift |
|----------|---------|
| A | A A a a |
| B | B B b b |
| C | C C |
| D | D D d d |

Meddelanden

| Bokstav | Skrift |
|---------|--------|
| E | |
| F | |
| G | |
| H | |
| I | |
| J | |
| K | |
| L | |
| M | |
| N | |
| O | |
| P | |
| Q | |
| R | |
| S | |
| T | |
| U | |
| V | |
| W | |
| X | |
| Y | |
| Z | |

| Bokstav | Skrift |
|---------|--------|
| ß | |

Tecken med accenter

| Accenter | Skrift |
|-----------------|--------|
| Blanksteg | |
| Backsteg | |
| Ange | |
| Växlar textläge | |








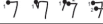


Interpunktionstecken

| Tecken | Skrift |
|---------------|--------|
| Punkt | |
| Snabel-a @ | |

Obs! Starta varje tecken i den streckade delen.















Nummer

Tryck på  för att ändra från textinmatning till sifferinmatning.

| Nummer | Skrift |
|--------|---|
| 0 |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |

Tecken med accenter

Skriv tecknet enligt beskrivningen ovan, och skriv accenten ovanför den angivna bokstaven. Andra tecken, som ö och ü, följer samma princip.



| | | |
|-------------|---|---|
| grav |  |  |
| akut |  |  |
| cirkumflex |  |  |
| tilde |  |  |
| ring |  |  |
| diakritiskt |  |  |
| cedilj |  |  |

Meddelanden

Konfigurera e-post

Du kan skicka e-post med KC910i när du är på resande fot. Det går snabbt och enkelt att konfigurera ett POP3- eller Microsoft Exchange-konto.

Tips! Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.




- 1 Välj  på startskärmen och tryck sedan på .
- 2 Välj **E-postinställningar** och sedan **E-postkonton**.
- 3 Välj **Lägg till konto**.

När kontot har ställts in visas det i listan över konton i e-postmappen.


Hämta e-post

Kontrollera om det finns nya e-postmeddelanden automatiskt eller manuellt. I **Ändra e-postinställningarna** finns information om hur du ställer in automatisk kontroll.

Så här kontrollerar du manuellt:

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Välj **Brevlåda**.
- 3 Tryck på önskat konto och sedan .
- 4 Välj **Hämta** så ansluter KC910i till ditt e-postkonto och hämtar nya meddelanden.

Skicka e-post med ditt nya konto

- 1 Tryck  på Kommunera-menyn och välj **Skapa nytt**.
- 2 Ange mottagaradressen och skriv ditt meddelande. Du kan även bifoga bilder, videoklipp, ljud eller andra filer.
- 3 Skicka meddelandet genom att trycka på **Skicka**.

Tips! Du kan hämta Word-, Excel-, PowerPoint- och PDF-filer till KC910i och läsa dem på resande fot.

Ändra e-postinställningarna

Du kan anpassa dina e-postinställningar så som du vill ha dem.

Tips! Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

- 1 Välj  på startskärmen och tryck sedan på .
- 2 Välj **E-postinställningar**.

Meddelandemappar

Du känner säkert igen den mappstruktur som används i KC910i – den är lätt att använda.

Skapa nytt meddelande – Öppna ett nytt, tomt meddelande.

Inkorg - Alla meddelanden som kommer in placeras i inkorgen. Härifrån kan du bland annat visa och radera. Se **Hantera meddelanden** nedan för ytterligare information.

E-post – All e-post som kommer in läggs i din brevlåda.

Mina mappar - Här kan du skapa mappar för att lagra dina meddelanden.

Utkast – Om du inte har tid att skriva klart ett meddelande kan du spara det här så länge.

Utkorg – En mapp för tillfällig lagring medan meddelanden skickas.

Skickat - Alla skickade meddelanden placeras i den här mappen.

Mallar - Använd en lista med vanliga text- och multimedie-meddelandemallar.

Smiley - Lägg in smileys i dina meddelanden.

Installningar - Ändra inställningarna för dina text- och multimedie-meddelanden.

Hantera meddelanden

Med hjälp av inkorgen kan du hantera dina meddelanden.

Meddelanden

Tips! Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

1 Tryck på  och sedan på **Inkorg**.

2 Tryck på  och välj sedan att:

Ta bort - Ta bort markerade meddelanden.

Skapa nytt meddelande - Öppna ett nytt, tomt meddelande.

Flytta till mina mappar - Flytta markerade meddelanden till Mina mappar.

Söka - Sök bland meddelanden med hjälp av ett datum eller ett telefonnummer.

Filtrera – Visa meddelandet enligt typ. På så sätt grupperas SMS och MMS var för sig.

Ta bort alla - Radera samtliga meddelanden.


Om meddelandet **Inget utrymme för SIM-meddelande** visas bör du ta bort några meddelanden från inkorgen.

Om meddelandet **Inget utrymme för meddelanden** visas kan du antingen ta bort meddelanden eller sparade filer och på så sätt skapa mer utrymme.

Använda mallar

Skapa mallar för SMS och MMS som du skickar ofta. Det finns redan en del mallar i telefonen som du kan anpassa efter önskemål.

1 Tryck på  och välj **Mallar**.

2 Välj **Textmallar** eller **Multimediemallar**. Du kan sedan trycka på  om du vill använda alternativen **Lägg till ny**, **Ändra**, **Ta bort** eller **Ta bort alla** för mallar. Om du vill redigera ett meddelande väljer du det, gör ändringarna och trycker på **Spara**.

Använda smileys

Skapa roligare meddelanden med smileys. Det finns redan smileys som används ofta i telefonen.

1 Tryck på  och välj **Smiley**.


2 Tryck på **Lägg till nytt** eller tryck

på  för att **Ta bort** eller **Ta bort alla** smileys.

Ändra inställningar för textmeddelanden

Förinställda meddelandeinställningar gör att du kan skicka meddelanden omedelbart. Dessa inställningar kan ändras efter dina önskemål.

Tips! Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

Tryck  och välj sedan **Inställningar** och **SMS**. Du kan ändra inställningar för:

SMS-central - Ange uppgifterna för meddelandecentralen.

Leveransrapport - Skjut knappen åt vänster för att få bekräftelse om att dina meddelanden har levererats.

Giltighetsperiod - Välj hur länge dina meddelanden ska lagras i meddelandecentralen.

Meddelandetyper – Omvandla texten till **Röst**, **Fax**, **X.400** eller **E-post**.

Teckenkodning – Ange hur tecknen kodas. Detta påverkar meddelandets storlek och därmed kostnaden.

Skicka lång text som – Ange om meddelandet ska skickas som Flera SMS eller ett MMS.

Ändra inställningar för multimedie-meddelanden

Förinställda meddelandeinställningar gör att du kan skicka meddelanden omedelbart. Dessa inställningar kan ändras efter dina önskemål.

Tryck på  och välj sedan **Inställningar** och **MMS**. Du kan ändra inställningar för:

Hämtningsläge – Välj **Hemmanät** eller **Roaming-nät**. Om du sedan väljer Manuellt får du endast meddelande om MMS och du avgör då om du vill hämta meddelandena.

Leveransrapport – Ange om du vill tillåta och/eller begära en leveransrapport.

Meddelanden

Svaralternativ – ange om du vill tillåta och/eller skicka ett läskvitto.

Prioritet – Ange prioritetsnivå för MMS-meddelanden.


Giltighetstid – Ange hur länge meddelandet ska sparas i meddelandetjänsten.


Bildvisningstid – Ange hur länge bilden ska visas på skärmen.

Leveranstid - Välj hur lång tid det ska gå innan ett meddelande levereras.

MMS-central - Ange uppgifterna för meddelandecentralen.

Ändra övriga inställningar

Tryck på  och välj **Inställningar** och sedan:

Röstmeddelanden - Tryck på **Lägg till nytt** eller  för att lägga till en ny röstmeddelandeservice. Kontakta din nätoperatör om du vill ha mer information om vilka tjänster de erbjuder.


Infotjänst – Ange mottagningsstatus, språk och andra inställningar.

Tjänstmeddelande – Ange om du vill motta eller blockera tjänstmeddelanden. Du kan även ställa in meddelandesäkerhet genom att skapa listor över pålitliga och opålitliga avsändare.

Kamera

Ta ett snabbfoto

Tips! Kameralinsen har ett eget hölje. Snurra av höljet för att använda kameran och öppna snabbt sökaren.


- 1 Tryck på knappen  på höger sida av telefonen.
- 2 Du ombeds öppna linsskyddet.
- 3 Håll telefonen horisontellt och rikta linsen mot det du vill fotografera.
- 4 Tryck in avtryckaren lite så visas en fokuseringsruta mitt på sökarskärmen.
- 5 Håll telefonen så att du kan se det du vill fotografera i fokuseringsrutan.
- 6 När fokuseringsrutan blir grön har kameran fokuserat på det du vill fotografera.
- 7 Tryck in avtryckaren helt.

Tips! Tryck och ta bild

Du kan även ta ett foto med hjälp av skärmen. När du väljer ett objekt genom att trycka visas motivet fokuseringsrutan. När fokuseringsrutan blir grön kan du ta ett foto helt enkelt genom att ta bort fingret från skärmen.


När du har tagit en bild



-  Tryck här om du vill återgå till sökarfönstret.
-  Tryck här om du vill ta bort den bild du nyss tagit och bekräfta med **Ja**. Sökaren visas igen.
-  Tryck här om du vill ta en bild till direkt. Den aktuella bilden sparas.
-  Tryck här för att visa ett galleri med sparade bilder.
-  Tryck här om du vill skicka bilden som **meddelande, e-post, Bluetooth**.
-  Tryck här om du vill använda den bild du tog nyss som bakgrundsbild.
-  Tryck för att hämta till ditt bloggkonto.
-  Tryck här för att redigera bilden.

Kamera

Så här fungerar sökaren

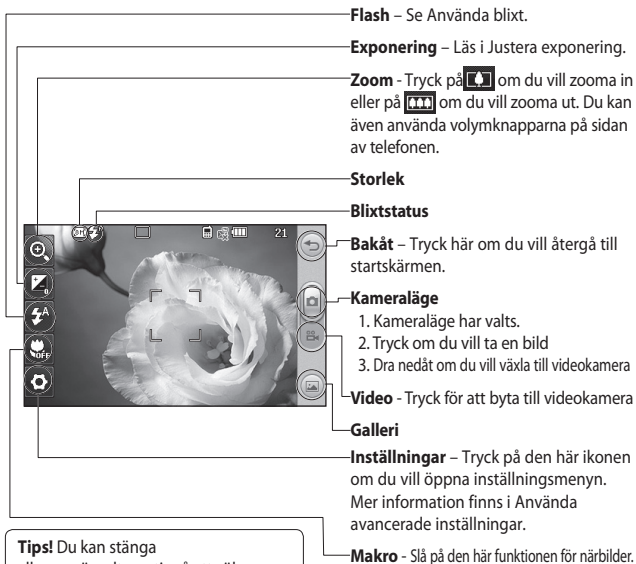

Tips! Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm blir mer överskådlig. Tryck helt enkelt en gång i mitten av sökaren. Ta fram alternativen igen genom att trycka på skärmen en gång till.

Tips! Ansiktsavkänning


Upptäcker och fokuserar på människoansikten automatiskt, vilket gör det lättare att ta tydliga bilder.

Använda blix

Blixten är inställd på automatik som standard men det finns andra alternativ.

- 1 Välj  på höger sida i sökaren om du vill öppna blixstens undermeny.
- 2 Det finns tre blix-alternativ:
 - Auto** – Kameran bedömer hur mycket ljus som krävs för att få en bra bild och använder blix efter behov.
 - Röda ögon-reducering** – Kamerans blix utlöses två gånger så att röda ögon reduceras.
 - Alltid av** – Kamerans blix utlöses inte. Använd den här funktionen om du vill spara på batteriet.
- 3 När du trycker på det alternativ du vill använda stängs blixstmenyn automatiskt och står redo att ta bilden.
- 4 Blixtikonen i sökaren ändras beroende på vilket blixläge du väljer.

Välja ett bildläge

- 1 Tryck på  och välj Bildläge så öppnas de tillgängliga bildtyperna.
- 2 Välj mellan sju alternativ:

Normal bild – Standardtypen för bild. Bilden tas på vanligt sätt enligt beskrivningen av hur du tar ett snabbfoto.

Smile shot-funktion - Den här bildtypen passar bra för fotografering av människor. Ställ in fokus på de som ska vara med i bilden och tryck på . Fotot tas automatiskt när de ler.

Beauty shot-funktion -Denna funktion hjälper dig ta ett klart och ljust foto av ett ansikte. Det här är särskilt användbart när du tar en närbild.

Konstbild - Välj olika bildeffekter. (Normal, Svartvitt, Varm, Kall.)



Kontinuerlig bild – Med den här funktionen kan du ta sju bilder automatiskt i mycket snabb följd. Läs i Ta en kontinuerlig bild om du vill veta mer.

Kamera

Panorama – Den här bildtypen passar utmärkt vid fotografering av en större grupp personer eller om du vill fånga en panoramavy. Läs i Ta en panoramabild om du vill veta mer.


Rambild – Välj en av de roliga ramarna och förvandla dina vänner eller förbättra omgivningarna.

Ta en kontinuerlig bild

- 1 Tryck på  och välj Bildläge så öppnas de tillgängliga bildtyperna, och välj sedan Kontinuerlig bild.
- 2 Placera objektet i sökaren och tryck på avtryckaren som vid vanlig bildtagning.
- 3 Kameran tar sju bilder i snabb följd och visar den första med sju miniatyrbilder på skärmens vänstra sida.
- 4 Tryck på  när du har markerat den bild du vill behålla. Du kan spara mer än en av bilderna.




Ta en panoramabild

Fotografera en panoramavy. Med kameran tar du tre bilder som anpassas till varandra så att du kan sätta dem samman till en bild och få en panoramavy.


- 1 Tryck på  och välj Bildläge så öppnas de tillgängliga bildtyperna, och välj sedan Panorama.
- 2 Ta den första bilden som vanligt. En genomskinlig version av bildens högra sida visas i sökaren.
- 3 När du tar den andra och tredje bilden anpassar du den genomskinliga versionen av den föregående bilden efter bilden i sökaren.
- 4 I fotogalleriet sparas bilderna som tre separata bilder och en panoramabild.
Obs! På grund av bildstorleken är panoramabilden något förvrängd när den visas i galleriet. Visa den ordentligt genom att trycka på den två gånger.

Justera exponeringen

Exponeringen avgör skillnaden mellan det ljusa och det mörka i en bild. En bild med låg kontrast ser suddig ut medan bilder med hög kontrast har en mycket tydligare skärpa.

- 1 Tryck på .
- 2 Skjut exponeringsindikeringen längs fältet mot  för lägre exponering och en suddigare bild, och mot  för högre exponering och en skarpare bild.

Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på .

Storlek – Ändra bildens storlek för att spara minnesutrymme eller ta en bild med den förinställda storleken för kontakter. Läs i Ändra bildstorlek.

Scenläge – Ställ in kameran så att den ändras efter miljön. Välj mellan Auto, Porträtt, Landskap, Natt, Strand och Sport.

Färgeffekt – Välj en färgton för det foto du tar. Läs i Välja färgeffekt.

ISO – ISO avgör känsligheten för kamerans ljussensor. Ju högre ISO-värde desto känsligare är kameran. Den här funktionen kan med fördel utnyttjas i mörka omgivningar när det inte går att använda blix. Välj bland Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 eller ISO 1600.

Vitbalans - Välj bland Auto, Glödlampsljus, Solsken, Lysrörljus eller Molnigt.

Självtimer – Med självutlösaren kan du ställa in en fördröjning efter att avtryckaren har tryckts in. Välj mellan Av, 3 sekunder, 5 sekunder och 10 sekunder. Passar utmärkt när du själv vill vara med på gruppbilden.

Blinkningsavkänning - Denna funktion hjälper kameran att avbryta ett foto när den upptäcker att någon blinkar.

Kamera

Kvalitet – Välj mellan Superfin, Fin och Normal. Ju finare kvalitet desto skarpare blir bilden, men filstorleken ökar också vilket innebär att det får plats färre bilder i telefonminnet.

Bakgrundsljuskompensation

- när du tar ett foto med en ljus bakgrund kan objektet bli mörkt. Ange På för den här funktionen för att kompensera detta. Fotots objekt blir ljusare.

Fokus - Välj hur kameran ska fokusera. Välj mellan Auto, Manuell eller Ansiktsavkänning.

Förhandsgranskning - Välj förhandsgranskning.

Geo-Tagging - Välj om du vill slå på EXIF-informationen i fotot för att skriva in GPS-information.

Växla kamera - Växla till telefonens inre kamera om du vill ta ett självporträtt . Mer information finns i **Använda den inre kameran.**

Mer ...

Minne – Ange om du vill spara bilderna i Mobilminnet eller det

Externa minnet.

Dölj ikoner - Dölj ikoner automatiskt eller manuellt.

Zoom - Välj zoom från 4X, 8X eller 16X.

Bildstabilisering - Med den här funktionen kan du ta ett foto utan kamerainstabilitet eller skakningar.

Visa bild som tagits - Välj om bilden ska visas eller inte när du tagit en bild.

Kameraljud – Välj ett av de tre slutarljuden.

Rutnät - Välj mellan Av, Enkel eller Tredelad.


Återställ inställningarna - Återställ samtliga kamerainställningar.

Tips! När du lämnar kameraläget återgår alla inställningarna till standard, förutom inställningarna för bildstorlek och bildkvalitet. Alla inställningar som inte är standard måste återställas, till exempel färgton och ISO. Kontrollera dessa innan du fotograferar nästa gång.

Tips! Inställningsmenyn visas ovanpå sökaren så när du ändrar något i bildens färgton eller kvalitet kan du se hur bilden ändras i förhandsgranskningen bakom inställningsmenyn.

Ändra bildstorlek

Ju fler pixlar desto större filstorlek, vilket innebär att det krävs större utrymme i minnet. Om du vill få plats med fler bilder i mobilen kan du ändra pixelantalet så att filstorleken blir mindre.

- 1 I sökaren trycker du på  i det övre vänstra hörnet.
- 2 Välj **Storlek** i menyn.
- 3 Välj ett pixelvärde bland de sex numeriska alternativen (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) eller välj det förinställda värdet:

Kontakter – Kameran tar en bild med rätt storlek för att läggas till en kontakt.


Välja färgeffekt


- 1 I sökaren trycker du på  i det övre vänstra hörnet.
- 2 Välj **Färgeffekt** i menyn.
- 3 Det finns fem olika färgtonsalternativ: **Av, Svartvitt, Negativ, Sepia** eller **Affisch**.
- 4 När du gjort ditt val kan färgtonsmenyn stängas med hjälp av . Nu är du redo att ta ett foto.


Tips! Du kan ändra en bild som tagits i färg till svartvitt eller sepia, men det går inte att ändra en bild som tagits i svartvitt eller sepia till en färgbild.


Använda den inre kameran

KC910i från LG har även en inre kamera (640 x 480) som förutom videosamtal dessutom kan användas för fotografering.

- 1 Byt till den inre kameran genom att trycka på  och sedan välja Inre kamera i menyn.
- 2 Efter några sekunder ser du dig själv i sökaren. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren som vanligt.

Tips! Den inre kameran har färre inställningar eftersom den inte har blixtp eller ISO. Det går däremot att ändra bildstorlek, scenläge, färg effekt, vitbalans och bildkvalitet genom att trycka på  på samma sätt som med huvudkameran.







- 3 När du har tagit bilden har du tillgång till samma alternativ som när du tar bilder med huvudkameran.
- 4 Återgå till huvudkameran genom att trycka på  och välj Yttre kamera i menyn.

Du kommer åt dina sparade bilder i kameraläget. Tryck på  så visas galleriet på skärmen.

Visa sparade bilder

Videokamera

Ta en snabb video

- 1 Tryck ned och håll kameraknappen på höger sida av telefonen.
- 2 Du kan också trycka på  i sökaren i kameraläget för att växla till videoläget.
- 3 Videokamerans sökare visas på skärmen.
- 4 Tryck en gång på avtryckaren för att starta inspelningen.
- 5 Tryck en gång på avtryckaren eller tryck på  i sökaren för att starta inspelningen.
- 6  visas i rött längst ned i sökaren tillsammans med tiden för videon.
- 7 Om du vill pausa videon trycker du på  och om du vill återgå väljer du .
- 8 Tryck  på skärmen eller tryck ner avtryckaren igen för att stoppa inspelningen.


När du har spelat in ett videoklipp



-  Tryck här om du vill återgå till sökarfönstret.
-  Tryck här om du vill ta bort den video du nyss spelat in och bekräfta med Ja. Sökaren visas igen.
-  Tryck här om du vill spela in ett videoklipp till direkt. Det befintliga videoklippen sparas.
-  Tryck här för att visa ett galleri med sparade videoklipp och bilder.
-  Tryck om du vill spela upp det nya videoklippen.
-  Tryck här om du vill skicka videoklippen som meddelande, **e-post** eller via **Bluetooth**. Läs information om att **Skicka meddelanden**, och information om att **Skicka och ta emot filer via Bluetooth**.
-  Tryck för att hämta till ditt bloggkonto.



Videokamera

Så här fungerar sökaren



The image shows a camera's viewfinder interface. At the top, there are status icons for signal strength, battery, and a 'REC' indicator. The main view is a close-up of a white rose. On the left side, there is a vertical menu of icons: a magnifying glass (Zoom), a square with a diagonal line (Exposure), a circular arrow (Image Size), a camera icon (Camera), and a gear (Settings). On the right side, there is another vertical menu: a circular arrow (Back), a camera icon (Camera), a video camera icon (Video Mode), and a gallery icon (Gallery). At the bottom, there is a 'REC' button, a timer showing '00:00:00', and a progress bar with '00:14:37' at the end. A 'Galleri' icon is also visible at the bottom right.

Exponering – Läs i Justera exponering.

Zoom - Tryck på  om du vill zooma in eller på  om du vill zooma ut. Du kan även använda volymknapparna på sidan av telefonen.

Bildstorlek

Bakåt – Tryck här om du vill återgå till startskärmen.

Kamera – Tryck för att byta till kamera.

Videokameraläge

1. Videokameraläge har valts.
2. Tryck för att starta inspelning
3. Dra uppåt om du vill växla till kamera

Galleri

Inspelningstid




Inställningar – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Mer information finns i Använda avancerade inställningar.

Inspelningshastighet

Tips! Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm blir mer överskådlig. Tryck helt enkelt en gång i mitten av sökaren. Ta fram alternativen igen genom att trycka på skärmen en gång till.

Justera exponeringen

Exponeringen avgör skillnaden mellan det ljusa och det mörka i en bild. En bild med låg kontrast ser suddig ut medan bilder med hög kontrast har en mycket tydligare skärpa.

- 1 Tryck på .
- 2 Skjut exponeringsindikeringen längs fältet mot  för lägre exponering och en suddigare bild, och mot  för högre exponering och en skarpare bild.

Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på **Inställningar**.

Videostorlek – Ändra videoklippets storlek för att spara minnesutrymme. Läs i **Ändra videobildstorlek**.

Scenläge - Välj mellan Auto och Natt.

Färgeffekt – Välj en färgton för det videoklipp du spelar in.

Läs i **Välja färgton**.

Vitbalans - Vitbalansen ser till att det vita i videoklippen är verklighetstroget. Det kan hända att du behöver bedöma ljusförhållandena för att kameran ska kunna justera rätt vitbalans. Välj bland **Auto**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörsljus** eller **Molnigt**.

Kvalitet – Välj mellan **Superfin**, **Fin** och **Normal**. Ju finare kvalitet desto skarpare blir videoklippen. Filstorleken ökar också vilket innebär att det får plats färre bilder i telefonens minne.

Längd – Ställ in en längdbegränsning för videoklippen. Välj **Normal** eller **MMS-inspelning** för att begränsa storleken så att du kan skicka videoklippen som MMS.

Tips! Försök att välja en lägre bildkvalitet så att du kan spela in en längre video om du väljer MMS-längd.

Växla kamera - Växla till mobilens inre kamera om du vill spela in ett videoklipp av dig själv. Mer

Videokamera

information finns i **Använda den inre videokameran.**

Mer ...

Minne - Ange om du vill spara bilderna i mobilminnet eller det externa minnet.

Röst - Välj Ljud av om du vill spela in ett videoklipp utan ljud.


Dölj ikoner - Dölj ikoner automatiskt eller manuellt.

Zoom - Välj zoom från 4X, 8X eller 16X.


Återställ inställningarna - Återställ samtliga videokamerainställningar.


Ändra videobildstorlek


Ju fler pixlar desto större filstorlek, vilket innebär att det krävs större utrymme i minnet. Om du vill få plats med fler videoklipp i telefonen kan du ändra pixelantalet så att filstorleken blir mindre.


- 1 I sökaren trycker du på  i det övre vänstra hörnet.
- 2 Välj **Videostorlek** i menyn.
- 3 Välj ett pixelvärde bland följande fem alternativ:

 **640 x 384 (W)** – Den högsta kvaliteten för widescreen-alternativ.

 **400 x 240 (W)** – Även detta är ett widescreen-alternativ men med lägre upplösning.

 **640 x 480** – Standardstorlek för VGA.

 **320 x 240** – Mindre bildstorlek och därför mindre filer. Bra om du vill spara minne.

 **176 x 144** – Minsta bildstorleken och därför den minsta filstorleken.

- 4 Tryck på ikonen Tillbaka för att gå tillbaka till sökarskärmen.



WARNING:

Redigeringsprogramvaran i LG KC910i är kompatibel med alla videoformat förutom 640 x 384 och 640 x 480. Spela inte in i de här formaten om du ska redigera videoklippen.

Tips! På CD:n som medföljde KC910i hittar du programvara för konvertering av videoformat.


Välja färgton


- 1 I sökaren trycker du på  i det övre vänstra hörnet.
- 2 Välj **Färgeffekt** i menyn.
- 3 Det finns fem olika färgtonsalternativ: **Av** (färg), **Svartvitt**, **Negativ**, **Sepia** eller **Affisch**.
- 4 Tryck på den färgton du vill använda.

Tips! Du kan ändra ett videoklipp som spelats in i färg till svartvitt eller sepia, men det går inte att ändra ett videoklipp som spelats in i svartvitt eller sepia till färg.

Använda den inre videokameran

LG:s KC910i har en inre kamera (320 x 240) som förutom att användas till videosamtal även har funktioner för inspelning av video.

- 1 Växla till den inre kameran genom att trycka på  **och sedan välja Inre kamera** i förhandsgranskningsmenyn.


- 2 Efter några sekunder ser du dig själv i sökaren. Starta inspelningen genom att trycka på avtryckaren som vanligt och stoppa genom att trycka igen.
- 3 När du har spelat in ett videoklipp har du tillgång till samma alternativ som när du spelar in med huvudkameran.
- 4 Återgå till huvudkameran genom att trycka på  **och därefter på Yttre kamera**.

Tips! Det går däremot att ändra bildstorlek, scenläge, färgeffekt, vitbalans och kvalitet genom att trycka på **Inställningar** på samma sätt som med huvudkameran.

Titta på videoklipp på TV:n


Anslut KC910i till TV:n med TV-ut-kabeln.

Obs! TV-ut-kabeln kan köpas separat.


 **WARNING!** Alla format förutom 320 x 240 och 176 x 144 är kompatibla för visning på TV.

Dina bilder och videoklipp

Visa bilder och videoklipp

- 1 Tryck  på kamerans förhandsgranskningsskärm.
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Tryck på videoklipppet eller fotot för att öppna det helt.

Tips! Bläddra till vänster eller höger för att visa andra foton eller videoklipp.

Tips! Ta bort en bild eller video genom att öppna den och välja . Bekräfta med **Ja**.




Använda zoom vid visning av en video eller bild

Zooma in genom att trycka upprepade gånger på **+**. Zooma ut genom att trycka på **-**. Flytta fokusområdet med hjälp av miniatyrbilderna längst ned till höger.

Justera volymen vid videouppspelning

Om du vill justera volymen på videoklipppet under tiden det spelas upp använder du volymknappen på vänster sida av skärmen. Du kan även använda volymknapparna på vänster sida på telefonen.


Fånga en bild i ett videoklipp

- 1 Välj det videoklipp du vill fånga en bild i.
- 2 Tryck  för att pausa videoklipppet på den bildruta som du vill omvandla till en bild. Välj  på höger sida om skärmen.
- 3 Välj **Spara**.
- 4 Bilden och dess tilldelade namn visas på skärmen.
- 5 Tryck på bilden och sedan på  om du vill återgå till galleriet.
- 6 Bilden sparas i Mina mappar och visas i galleriet. Du måste stänga albumet och öppna det igen för att det ska visas.

⚠ VARNING! En del funktioner kommer inte att fungera ordentligt om multimedieflen inte har registrerats i telefonen.


Visa bilder som ett bildspel


I bildspelsläget visas alla bilder i galleriet en åt gången som ett bildspel. Videoklipp kan inte visas som ett bildspel.

- 1 Tryck på den bild som du vill inleda bildspelet med så att den öppnas.
- 2 Välj .
- 3 Bildspelet börjar.





Det finns olika alternativ i bildspelsläget:

 Tryck här om du vill hoppa över bilder.



 Tryck här om du vill pausa

bildspelet på en särskild bild.



 Tryck igen för att återgå till bildspelsvisningen.

 Tryck här om du vill öka eller sänka visningshastigheten.

Använda en bild som bakgrundsbild

- 1 Tryck två gånger på den bild du vill använda som bakgrundsbild så öppnas den.
- 2 Tryck på skärmen för att öppna valmenyn.
- 3 Tryck på .
- 4 När du är nöjd med bilden trycker du på .

Redigera bilder

- 1 Öppna den bild som du vill ändra och tryck  för att ta fram alternativen.
- 2 Redigera din bild genom att trycka på någon av ikonerna:
 -  Beskär bilden. Välj ett fyrkantigt eller runt område som ska beskäras och flytta fingret över

Dina bilder och videoklipp

skärmen för att markera området.



Rita på fri hand på bilden. Välj linjetjocklek från de fyra alternativen och den färg du vill ha.



Lägg in text i en bild. Läs i **Lägga till text för ett foto**.



Dekorera bilden med stämplor. Välj bland de olika stämplorna som finns tillgängliga och tryck på bilden där du vill tillämpa dem.



Radera de ändringar du har gjort i bilden. Du kan själv välja storlek på radergummit.



Tryck här för att gå tillbaka till galleriet.



Spara ändringar du har gjort med bilderna. Välj att spara ändringarna över **Originalfilen** eller som en **Ny fil**. Ange ett filnamn om du väljer **Ny fil**.



Ångra den senaste **Effekt** eller ändring som du gjort i bilden.



Tryck här om du vill öppna fler alternativ, till exempel **Rotera**.

Det finns även flera avancerade redigeringsalternativ. Läs i **Förvandla bilder, Lägg till färgframhävnig** och **Byta färger i bilder**.



Läs i **Lägga till effekter i bilder**.



Du kan förbättra bilden genom att använda autofärg och autoljusstyrka etc.



Lägga till text för ett foto

- 1 Tryck **T** på redigeringskärmen.
- 2 Välj **Signatur** om du vill lägga till text utan ram eller välj någon av pratbubblorna.
- 3 Skriv in texten med hjälp av knappsatsen och tryck på **Klar**.
- 4 Flytta texten dit du vill ha den genom att trycka på den och dra.

Lägga till effekter i bilder

1 Tryck  på redigeringskärmen.

2 Du kan välja att tillämpa något av följande arton alternativ på bilden.

Jämna ut ansiktsfärg – Ansikten upptäcks automatiskt i bilden och ansiktsfärgen förbättras.


Konstbild – får ditt foto att se ut som om det tagits med en gammal lomografikamera!

Färgnegativ - färgnegativeffekt.

Svartvitt - svartvit färg effekt.

Sepia - sepiaeffekt.

Oskärpa - lägg till en oskärpa effekt.

Skärpa – flytta markören längs med fältet så blir bilden skarpare. Välj OK för att acceptera ändringarna eller  för att avbryta.

Bildoskärpa - tryck här om du vill ha en oskärpa mosaikeffekt på bilden.

Oljemålning - oljemålningseffekt.

Skissa - lägg till en effekt som får bilden att se ut som en skiss.

Relief - relief effekt.

Solarisera - ändra exponeringseffekten.

Färggrann - en effekt som ger klarhet och lyster.


Månskan - ändra ljuset så att det ser ut som månskan.

Antik - en effekt som ger känslan av ett gammalt foto.

Stråla - ger en ljusstråleffekt.

Tecknat - ger en tecknateffekt.

Vattenfärg – gör att bilden ser ut som en vattenfärgsmålning.

3 Ta bort en effekt genom att trycka på .

Tips! Du kan tillämpa mer än en effekt på en bild.

Beskär ett foto

1 Tryck  på redigeringskärmen.

2 Välj den form du vill använda för att beskära bilden.



3 Flytta rutan över det område som du vill beskära.

4 Tryck  när du är nöjd.


Dina bilder och videoklipp

Förvandla bilder


Du kan förvandla en bild så att dina vänners ansiktsuttryck ändras eller uppnå en konstnärlig effekt genom förvrängning.

- 1 Tryck  på redigeringskärm.
- 2 Välj **Förvandling** så visas fyra kryss på bilden.
- 3 Flytta kryssen på bilden till de ställen du vill förvandla. Om du till exempel vill förvandla ett ansikte placerar du ett kryss i varje ögas ytterkant och på var sida av munnen.
- 4 Välj ett ansikte för hur du vill förvandla bilden.
- 5 Välj  så sparas ändringarna.



Lägga till färgframhävmning i bilder

- 1 Tryck  på redigeringskärm.
- 2 Välj **Färgframhävmning**.
- 3 Markera en del av bilden. En streckad linje visas runt allt i det området som har liknande eller samma färg.
Till exempel någons hår eller tröja.
- 4 Justera framhävmningens intensitet genom att trycka på  och flytta sedan markören uppåt eller nedåt i intensitetsfältet.
- 5 Tryck på **OK**.
- 6 All färg försvinner från bilden förutom i den delen som har markerats för färgframhävmning.
- 7 Välj  så sparas ändringarna.

Byta färger i bilder

- 1 Tryck  på redigeringskärm.
- 2 Välj **Färgbyte**.
- 3 Markera en del av bilden. En streckad linje visas runt allt i det området som har liknande eller samma färg.

Till exempel någons hår eller tröja.






- 4 Tryck på  och välj en färg.
- 5 Tryck på **OK**.
- 6 Den delen av bilden som markerats för färgframhävning ändras till vald färg.
- 7 Välj  så sparas ändringarna.

Redigera video

Redigeringsfunktionerna är tillgängliga för alla videoformat förutom 640 x 384 och 640 x 480.





Spela inte in i de här formaten om du ska redigera videoklippet.

Göra videoklipp kortare

- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj  och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och tryck på **Beskär**.
- 3 Tryck på  och markera den nya start- och slutpunkten med hjälp av .
- 4 Tryck på  och kontrollera den nya längden.

- 5 Tryck på  eller tryck på  om du vill återgå till galleriet och ignorera ändringarna.

Sammanfoga två videoklipp



- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj  och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och **Sammanfoga video**.
- 3 Mappen Mina videor öppnas. Välj den video du vill sammanfoga.
- 4 Tryck på och dra bilden för att sammanfoga den till slutet eller början av videoklippet.
- 5 Tryck på  och välj hur videoklippen ska sammanfogas: **Ingen, Tona ut, Pan zoom, Oval, Avslöja, Persienn, Schackrutor, Lös upp, Uppdelad** eller **Diamantformad**.
- 6 Tryck på  och därefter **Ja** för att spara den sammanfogade videon.. Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.
- 7 Upprepa detta om du vill sammanfoga flera videoklipp.

Dina bilder och videoklipp

Sammanfoga en bild med en video



- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj  och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och **Sammanfoga bild**.
- 3 Mappen Mina bilder öppnas. Välj den bild du vill lägga till i videon och tryck på **Välj**.
- 4 Tryck på och dra bilden för att sammanfoga den till slutet eller början av videoklippet.
- 5 Tryck på  och välj hur videoklippen ska sammanfogas: **Ingen, Tona ut, Pan zoom, Oval, Avslöja, Persienn, Schackrutor, Lös upp, Uppdelad** eller **Diamantformad**.
- 6 Tryck på **Spara** och välj sedan **Ja**. Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.
- 7 Upprepa detta om du vill sammanfoga flera bilder.

Lägga till text i video







- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj  och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och sedan **Textpålägg**.
- 3 Skriv in texten med hjälp av knappsatsen och tryck på **Spara**.
- 4 Tryck på  och markera när du vill att texten ska visas med hjälp av .
- 5 Tryck på det område på skärmen där du vill att texten ska visas.
- 6 Tryck på  för att markera när du vill att texten ska försvinna.
- 7 Tryck på  och kontrollera den pålagda texten.
- 8 Tryck  och sedan på **Ja**. Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.
- 9 Upprepa detta om du vill lägga till mer text.

Lägga till en bild


- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj  och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och sedan **Bildpålägg**.
- 3 Mappen Mina bilder öppnas. Välj den bild du vill lägga till på videon.
- 4 Tryck på  och markera när du vill att texten ska visas med hjälp av .
- 5 Tryck på det område på skärmen där du vill att bilden ska visas. Om bilden är för stor täcker den hela skärmen istället för bara det valda området.
- 6 Tryck på  för att markera när du vill att bilden ska försvinna.

- 7 Tryck på  och kontrollera den pålagda bilden.
- 8 Tryck  och sedan på **Ja**. Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.
- 9 Upprepa detta om du vill lägga till flera bilder.

Lägga till en röstinspelning

- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj  och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och sedan **Röstinspelning**.
- 3 Originaljudets kvalitet påverkas när en röstinspelning läggs till. Tryck på **Ja** om du vill fortsätta.
- 4 Tryck på  för att spela upp videon. När du kommer till den del där du vill lägga till en röstinspelning trycker du på .
- 5 Tryck på  när du vill stoppa inspelning eller uppspelning.
- 6 Tryck på  och kontrollera röstinspelningen.



Dina bilder och videoklipp

- 7 Spara genom att trycka på  och sedan på **Ja**. Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.
- 8 Upprepa detta om du vill lägga till fler röstinspelningar i videon.



Lägga till musik i video

- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj  och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och sedan **Ljuddubbing**.
- 3 Mappen Mina ljud öppnas. Välj det spår som du vill lägga till i videon.
- 4 Originalljudet i videon raderas. Tryck på **Ja** om du vill fortsätta.
- 5 Om ljudfilen är kortare än videon anger du om den ska spelas **En gång** eller om den ska **Upprepas**.
- 6 Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.

Ändra videoklippets hastighet


- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj  och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och sedan **Tidsskala**.
- 3 Välj något av de fyra hastighetsalternativen: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.

Lägga till en dimmereffekt

- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj  och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och sedan **Dimmereffekt**.
- 3 Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.
- 4 Videon tonas in i början och tonas ut i slutet.

Multimedia

Det är enkelt att lagra multimediefiler i mobilens minne så att du lätt kommer åt bilder, ljud, videoklipp och spel. Det går även att spara filer på ett minneskort. Fördelen med att använda minneskort är att du får mer ledigt utrymme i mobilens minne.

Öppna multimediemenyen genom att trycka på  och sedan på **Underhållning**. Tryck på **Mina saker** så öppnas en mappöversikt med alla dina multimediefiler.

Bilder

Mina bilder innehåller en lista över bilder, inklusive standardbilder som lagts in i förväg och bilder som du har hämtat eller fotograferat med telefonens kamera.

Alternativmenyer i Mina bilder

Vilka alternativ som är tillgängliga i **Mina bilder** beror på vilken bildtyp du har valt. Alla alternativ är tillgängliga för bilder som tagits med telefonens kamera, men för

standardbilder är endast alternativen **Använd som**, **Skriv ut**, **Sortera efter** och **Minneshanterare** tillgängliga.

Tips! Ställ in telefonen på liggande visning när du tittar på en bild så visas ytterligare alternativ på höger sida på skärmen. Välj mellan skicka, överför, ange som huvudskärm, ändra eller ta bort.

Skicka – Skicka bilden till en vän.

Ändra – Redigera bilden.

Flytta – Flytta en bild från telefonens minne till ett minneskort eller tvärtom.

Kopiera – Kopiera en bild från telefonens minne till ett minneskort eller tvärtom.

Använd som - Välj mellan Skärmtema huvudskärm, Kontaktbild, Inkommande samtal, Utgående samtal, Aktivera eller Avaktivera bild.

Ändra namn – Ändra namn på en bild.

Smart Light - Du kan förbättra din bild automatiskt genom att ändra ljussättningen.

Multimedia

Skriv ut - Skriv ut en markerad bild med hjälp av en skrivare som stöds av Pictbridge eller Bluetooth.

Bildspel - Visa dina bilder som ett bildspel.



Filinfo - Visa filinformationen.

Skicka en bild

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Välj den bild som du vill skicka och tryck på **Skicka**. Välj mellan **Meddelande**, **E-post**, **Bluetooth** och **Blogga om det har**.
- 4 Om du väljer **Meddelande** eller **E-post** bifogas bilden med meddelandet och du kan skriva och skicka det som vanligt. Om du väljer **Bluetooth** ombeds du att aktivera Bluetooth, och telefonen söker efter en enhet att skicka bilden till.

Använda en bild

Du kan använda bilder som bakgrundsbilder, skärmläckare eller till och med som identifiering när någon ringer.

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Välj en bild och tryck på .
- 4 Tryck på **Använd som** och välj mellan:

Bakgrundsbild - Ställ in en bakgrundsbild för startskärmen.

Kontaktbild - Tilldela en viss person i kontaktlistan en bild så visas bilden när den personen ringer upp.

Inkommande samtal - Ange en bild som ska visas vid inkommande samtal.

Utgående samtal - Ange en bild som ska visas vid utgående samtal.



Start - Ställ in en bild till visas när du slår på telefonen.

Aktivera - Ange en bild som ska visas när du slår på telefonen.

Stäng av - Ange en bild som ska visas när du stänger av telefonen.

Märka upp dina bilder

Du kan justera ett foto med svagt ljus utan att bildkvaliteten försämrans.

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Välj en bild och tryck på  och tryck sedan på **Smart light**.
- 4 Ljuset ändras automatiskt och du kan spara den nya bilden.



Skriva ut en bild

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Välj en bild och tryck på .
- 4 Tryck på **Skriv ut** och välj sedan mellan **Bluetooth** och **PictBridge**.

Tips! Du kan skriva ut med hjälp av Bluetooth eller genom att ansluta till en PictBridge-skrivare.



Flytta eller kopiera bilder

Du kan flytta eller kopiera en bild mellan telefonens minne och minneskortet. Det kan vara bra om du behöver mer utrymme i något av minnena eller om du vill vara säker på att inte förlora bilder.

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Välj en bild och tryck på .
- 4 Välj **Flytta** eller **Kopiera**.

Skapa ett bildspel



Om du vill titta på alla bilderna i din telefon utan att öppna och stänga varje enskild bild så kan du skapa ett bildspel.

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Bildspel**.

Multimedia

Kontrollera minnets status

Du kan se hur mycket av minnesutrymmet du använt och hur mycket som är ledigt.


- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Minneshanterare**.
- 4 Välj **Mobilminne** eller **Externt minne**.


Obs! Om det inte finns något minneskort går det inte att välja Externt minne.

Ljud

I mappen **Mina ljud** finns hämtade ljud, **standardljud** och **ljudinspelningar**. Här kan du hantera, skicka eller ställa in ljud som ringsignaler.

Använda ett ljud


- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina ljud**.

- 3 Välj **Standardljud** eller **Ljudinspelningar**.
- 4 Välj ett ljud för att spela upp det.
- 5 Tryck på  och välj **Använd som**.
- 6 Välj bland **Röstringsignal**, **Videoringssignal**, **Meddelandesignal**, **Start** och **Avstängning**.

Videoklipp

I mappen **Mina videor** visas listan över hämtade videor och inspelade videoklipp.

Spela upp video

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina videor**.
- 3 Välj den video du vill ska spelas upp.

Tips! KC910i kan användas för uppspelning av både DivX- och Xvid-videoformat, vilket ger större tillgänglighet för innehåll. Mer information finns.

Använda alternativ när videouppspelingen är pausad

Om du trycker på  i pausläget kan du välja mellan att:

Ta bild – Använd bildrutan i pausläget som stillbild.

Skicka – Skicka videon i ett meddelande, e-post eller via Bluetooth.

Ta bort – Ta bort videoklippet.


Använd som - Ställer in Röstringsignal eller Videoringsignal. (Detta kan begränsas av videoklippets ramstorlek.)

Ändra - Du kan ändra filnamnet.

Filinfo – Visa filens namn, storlek, datum, tid, typ, längd, dimension, skydd samt copyrightinformation.

Obs! TV-ut-kabeln kan köpas separat.

Skicka videoklipp


- 1 Välj en video och tryck på .
- 2 Tryck på **Skicka** och välj **Meddelande, E-post, Bluetooth** eller **YouTube**.

- 3 Om du väljer **Meddelande** eller **E-post** bifogas videoklippet med meddelandet och du kan skriva och skicka det som vanligt. Om du väljer **Bluetooth** ombeds du att aktivera Bluetooth, och telefonen söker efter en enhet att skicka videon till.

Spel och program

Du kan hämta nya spel och program till telefonen.


Hämta ett spel

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Spel och program** och sedan **Mina spel och program** och **Spel**.
- 3 Välj **Hämta spel**.
- 4 Du ansluts till webbportalen där du hittar spel för hämtning.

Tips! Tryck på  och sedan Ta bort **för att radera en fil i Mina saker**.

Multimedia

Spela spel

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Spel och program** och sedan **Mina spel och program** och **Spel**.
- 3 Välj och tryck på ett spel.

Använda alternativmenyn för spel

I mappen Spel och program finns följande alternativ:

Skapa ny mapp – Skapa en mapp i **Spel och program**.

Sortera efter – Sortera spel och program efter **Datum, Typ** eller **Namn**.


Minneshanterare – Visa minnets status.

Filinfo - Visa spelinformationen.


Flash-innehåll

Mappen Flash-innehåll består av hämtade och standard-SWF-filer.

Visa en SWF-/SVG-fil

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Flash-innehåll**.
- 3 Välj den fil du vill visa.

Använda alternativ vid visning av SWF-/SVG-filer

Tryck på  och välj mellan:

Ljud av – Ljudet stängs av.

Skicka – Skicka videon i ett **meddelande, e-post** eller via **Bluetooth**.


Bakgrundsbild - ange filen som din bakgrundsbild.

Filinfo – Visa filens namn, storlek, datum, tid, typ och skydd.

Dokument

Genom menyn Dokument i Mina saker kan du visa alla dina dokumentfiler. Här kan du visa Excel-, Powerpoint-, Word-, text- och PDF-filer.

Visa filer

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Dokument**.
- 3 Välj ett dokument och tryck på **Visa**.

Överföra filer till telefonen

Det lättaste sättet att överföra en fil från datorn till telefonen på är via Bluetooth. Du kan även använda LG PC Suite via din USB-kabel.



Överföra via Bluetooth:

- 1 Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i telefonen och på datorn och att de syns i respektive enhet.
- 2 Använd datorn för att skicka filen via Bluetooth.
- 3 När filen har skickats måste du bekräfta den i telefonen genom att trycka på **Ja**.
- 4 Filen visas i mappen **Dokument** eller **Övrigt**.

Externt minne





I mappen **Andra** lagras filer som inte är bilder, ljud, videoklipp, spel eller program. Den här mappen används på samma sätt som **Dokument**. Det kan hända att filer som överförs från datorn till telefonen hamnar i mappen **Andra** istället för i mappen **Dokument**. I sådana fall flyttar du dem.

Så här flyttar du en fil från Övrigt till Dokument:


- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Övrigt**.
- 3 Välj en fil och tryck på .
- 4 Tryck på **Flytta** och tryck på **Flytta igen**.

Multimedia

Skapa en film

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Muvee Studio**.
- 3 Lägg till en bild genom att trycka på . Tryck på de bilder du vill ha med och välj **Infoga**.
- 4 Tryck på stiltabben längst upp för att välja en filmstil.
- 5 Tryck på ljudfliken längst ner på skärmen om du vill ändra ljudet, till exempel till en röstinspelning.
- 6 Tryck på **Spela upp** för att se vad du har skapat.
- 7 Tryck på  och sedan **Uppspelningsordning** för att ändra ordningen.
- 8 Tryck på  och sedan **Målsökväg** för att välja var du ska spara filmen och tryck på **Längd** för att ange lång eller kort.
- 9 Tryck spela och sedan spara-ikonen i det övre vänstra hörnet om du vill spara filmen.

Musik

KC910i från LG har en inbyggd musikspelare så att du kan lyssna på dina favoritlåtar. Du når musikspelaren genom att trycka på , sedan på **Underhållning** och sedan på **Musik**. Här kommer du åt olika mappar:

Senast spelade – Du kan lyssna på senast spelade låtarna.

Alla spår – Innehåller alla låtar i telefonen.

Artister – Bläddra i musiksamlingen efter artist.

Album – Bläddra i musiksamlingen efter album.

Genrer – Bläddra i musiksamlingen efter genre.

Spellistor – Innehåller alla spellistor som du har skapat.

Blanda spår – Du kan lyssna på musik i slumpmässig ordning.

Överföra musik till telefonen


Det enklaste sättet att överföra musik på är med hjälp av Bluetooth eller USB-kabeln.

Du kan även använda LG PC Suite.
Överföra via Bluetooth:

- 1 Kontrollera att Bluetooth har aktiverats i båda enheterna och att de syns i respektive enhet.
- 2 Markera musikfilerna i den andra enheten och välj att skicka via Bluetooth.
- 3 När filen har skickats måste du bekräfta den i telefonen genom att trycka på **Ja**.
- 4 Filen finns i **Musik > Alla spår**.

Spela upp en låt

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Musik**, sedan på **Min musik** och **Alla spår**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna på och tryck på **Spela upp**.
- 4 Tryck på  om du vill pausa en låt.
- 5 Tryck på  om du vill hoppa till nästa låt.
- 6 Tryck på  om du vill gå tillbaka till föregående låt.

- 7 Tryck  för att gå tillbaka till **Musik**-menyn.

Tips! KC910i är det första globala handsetet där Dolby Mobile används för musik, vilket ger ljud av äkta Dolby-kvalitet i din mobiltelefon.

Använda alternativ vid musikuppspelning

Tryck på  och välj mellan:

Minimera – Dölj musikspelarens skärm så att du kan använda telefonen som vanligt.

Visualisering – Välj en visuell effekt.

Lägg till spellista - Lägg spåret i en av dina spellistor.


Filinfo – Visa information om låtens namn, storlek, datum, tid, typ, längd, skydd och copyright.

Skicka – Skicka låten som ett meddelande eller via Bluetooth.

Ta bort – Ta bort låten.

Använd som - Använd sången som röstringsignal, videoringssignal, meddelandesignal, startljud eller avstängningsljud.

Multimedia


Tips! Tryck på  om du vill anpassa volymen när du lyssnar på musik.

Skapa en spellista

Du kan skapa egna spellistor genom att välja ett antal låtar i mappen **Alla spår**.


- 1 Tryck på **Lägg till ny spellista**, ange listans namn och tryck på **Spara**.
- 2 Mappen Alla låtar visas. Tryck på alla de låtar som du vill ha med i din spellista – en bockmarkering visas bredvid varje låttitel.
- 3 Tryck på **Klar**.

Spela upp en spellista genom att välja den och trycka på Spela upp.

Obs! Om du vill lägga till ytterligare en spellista trycker du på  och sedan på **Lägg till ny spellista**.

Redigera en spellista

Ibland kanske du vill lägga till nya låtar eller ta bort låtar i en spellista. Då redigerar du spellistan.

- 1 Välj önskad spellista.
- 2 Tryck på  och välj:

Lägg till nya låtar – Lägg till flera låtar i spellistan. Markera önskade låtar och tryck på **Klar**.



Skicka – Skicka en låt som ett meddelande eller via Bluetooth.

Ta bort från listan – Ta bort en låt från spellistan. Bekräfta med **Ja**.

Minnesinfo – Visa status för minnet.

Ta bort alla – ta bort alla spår från spellistan.

Ta bort en spellista

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Musik**, sedan på **Min musik** och **Spellistor**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Ta bort** eller **Ta bort alla** för att ta bort alla spellistorna.

Använda radion



KC910i från LG har en inbyggd FM-radio så att du kan lyssna till dina favoritkanaler när du är på resande fot.



Obs! Om du vill lyssna på radio måste du använda hörlurar. Anslut dem till hörlursuttaget (samma uttag som för laddaren).

Kanalsökning



Du kan ställa in radiokanaler i mobilen genom att söka efter dem manuellt eller automatiskt.

Så här söker du automatiskt:


- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **FM-radio** och sedan på .
- 3 Tryck på **Automatisk sökning** och sedan på **Ja**. De radiokanaler som hittas tilldelas automatiskt olika kanalnummer i mobilen.

Obs! Du kan även söka efter en radiokanal manuellt med hjälp av  och  som visas bredvid radiofrekvensen.

Återställa kanaler

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **FM-radio** och sedan på .
- 3 Välj **Återställ** så återställs den aktuella kanalen eller välj **Återställ alla** så återställs alla kanalerna. Alla kanaler återgår till den ursprungliga 87,5 MHz-frekvensen.

Lyssna på radio

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **FM-radio** och sedan på det kanalnummer som du vill lyssna på.


Tips! Om du vill förbättra radiomottagningen förlänger du headsetsladden som fungerar som FM-antenn.

Tillbehör


Lägga till händelser i kalendern

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Planerare**. Välj **Kalender**.
- 2 Välj det datum när du vill lägga till en händelse.
- 3 Tryck på  och sedan på **Lägg till händelse**.
- 4 Tryck på **Kategori** och välj därefter mellan **Möte**, **Jubileum** eller **Födelsedag**. Kontrollera datumet och ange tiden när händelsen ska börja.
- 5 För möten och jubileum anger du tid och datum när händelsen avslutas i de undre två rutorna för tids- och datumangivelse.
- 6 Tryck på **Obs!** om du vill lägga till en anteckning till en händelse.
- 7 Ställ in **Alarm** och **Upprepa**.
- 8 Välj **Spara** så sparas händelsen i kalendern. En fyrkantig markör markerar dagen när en händelse har sparats och en klocka ringer när händelsen börjar så att du kan hantera alla händelser på ett


enkelt sätt.

Tips! Du kan ange en semester i kalendern. Tryck på alla semesterdagar, en åt gången. Tryck sedan på  och välj **Skriv in semester**. Alla dagarna skuggas i grönt.

Ändra kalenderns standardvy

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Kalender**. Välj **Kalenderinställningar**.
- 2 Tryck på **Kalenderinställningar** och välj antingen **Månadsvy** eller **Veckovy**.
- 3 Ställ in **Veckan börjar på**.
- 4 Bekräfta valet med **Spara**.



Lägga till en post i Att göra-listan

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Kalender**.
- 2 Välj **Att göra** och tryck på **Lägg till Att göra**.
- 3 Ange datum för uppgiften, lägg till anteckningar och välj

prioritetsnivå: **Hög, Medium** eller **Låg**.

- 4 Spara uppgiften genom att trycka på **Spara**.

Dela en Att göra-post


- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Planerare**.
Välj **Att göra**.
- 2 Välj den händelse som du vill dela och tryck på .
- 3 Välj **Skicka**. Du kan välja att dela posten genom **SMS, MMS, E-post** eller **Bluetooth**.

Tips! Du kan säkerhetskopiera och synkronisera kalendern och datorn. Läs i PC Sync.

Hitta datum

Med funktionen Hitta datum kan du enkelt få fram datumet efter ett visst antal dagar. Exempel: 60 dagar efter 071010 är 071209.

Med den här funktionen är det enkelt att hålla reda på olika tidsfrister.

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Kalender**.


- 2 Välj **Hitta datum**.

- 3 Ange önskat datum på fliken **Från**.

- 4 Ange dagantalet på fliken **Efter**.

- 5 **Slutdatum** visas nedan.

Ställa in alarmet

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Kalender**.

- 2 Välj **Lägg till nytt**.

- 3 Ange alarmtiden och tryck på **Spara**.

- 4 Ange om alarmet ska utlösas Varje dag, Mån-fre., Mån-lör., Lör-sön. eller Förutom semester eller Välj veckodag.

Ikonerna anger vilken veckodag du har valt.

- 5 Välj **Ställ in alarmtyp** för att välja en alarmtyp.

- 6 Tryck på **Ange alarmklocka** och välj därefter klocka. Lyssna på olika ljud genom att trycka på ljudet och sedan på .

- 7 Lägg till en anteckning till alarmet.

- 8 Du kan även ställa in intervall för avvakta på 5, 10, 20, 30 minuter eller en timme eller av.

Tillbehör


9 Tryck på **Spara** när du har ställt in alarmet.

Obs! Du kan ställa in upp till fem alarm.

Tips! Tryck på på/av-ikonen till höger om alarmet.

10 Om du vill stänga av alarmet väljer du Snooze eller Stopp.

Lägga till en anteckning

1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Anteckning**.

2 Välj **Lägg till anteckning**.


3 Skriv in anteckningen och välj **Spara**.

4 Anteckningen visas på skärmen nästa gång du öppnar **Anteckningar**.

Tips! Du kan redigera en befintlig anteckning. Markera den du vill redigera och gör dina ändringar.

Röstmemo

Med röstinspelning kan du spela in röstanteckningar eller andra ljud.

1 Välj  och sedan **Tillbehör**.


2 Tryck på **Röstmemo** och , och välj sedan bland:

Längd – Ange inspelningstiden. Välj MMS-storlek, En minut eller Obegränsat.

Kvalitet – Välj ljudkvalitet. Alternativen är Superfin, Fin eller Normal.

Gå till Mina ljud – Öppna mappen Röstinspelning i Mina ljud.


Spela in ett ljud eller en röst

1 Välj  och sedan **Tillbehör**.


2 Tryck på **Röstmemo**.

3 Tryck på  så börjar inspelningen.

4 Stoppa inspelningen genom att trycka på .

5 Tryck på  om du vill lyssna till inspelningen.

Skicka en röstinspelning



1 Tryck på  när du är klar med inspelningen.

2 Tryck på **Skicka** och välj **Meddelande**, **E-post** eller **Bluetooth**. Om du väljer

Meddelande eller **E-post** läggs inspelningen till meddelandet och du kan skriva det och skicka det som vanligt. Om du väljer Bluetooth ombeds du att aktivera Bluetooth.

Obs! När du är klar med inspelningen trycker du på  och väljer Skicka, Filer, Ta bort, Använd som (för att använda inspelningen som ringsignal) eller Gå till Mina ljud.

Använda räknaren

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Verktyg**.
- 2 Välj **Miniräknare**.
- 3 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 4 Du kan göra enkla beräkningar genom att trycka på önskad funktion (+, -, x, ÷) och sedan trycka på =.
- 5 Om du vill göra lite mer avancerade beräkningar trycker du på  och väljer **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** eller **rad**, och så vidare.

Omvandla en måttenhet



- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Verktyg**.
- 2 Välj **Enhetsomvandlare**.
- 3 Ange om du vill omvandla **Valuta**, **Yta**, **Längd**, **Vikt**, **Temperatur**, **Volym** eller **Hastighet**.
- 4 Välj önskad enhet, ange värdet som du vill omvandla och värdet du vill omvandla till.
- 5 Rätt värde visas på skärmen.

Använda stoppuret

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Verktyg**.
- 2 Välj **Tidtagarur**.
- 3 Tryck på **Starta** när du vill starta timern.
- 4 Välj **Varv** om du vill registrera en varvtid.
- 5 Tryck på **Stopp** om du vill stoppa timern.
- 6 Tryck på **Återgå** om du vill starta om tidtagaruret på den tid där du stoppade den, eller **Återställ** om du vill börja om tidtagningen igen.

Tillbehör


Lägga till en stad till världstiden

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Verktyg**.
- 2 Välj **Världsklocka**.
- 3 Tryck på ikonen  och sedan på **Lägg till stad**. Börja skriva in namnet på staden du vill lägga in så visas den högst upp på skärmen.
- 4 Tryck på den stad du önskar så läggs den till din Världstidslista.


Joggingkompis

Oavsett om du går, springer eller joggar får du med KC910i sekundaktuell information, inklusive avstånd och tid, och en träningslogg som skapas med hjälp av avancerad GPS-teknik.

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Verktyg**.
- 2 Välj **Joggingkompis**.
- 3 Tryck på << >> om du vill ange avstånd eller joggingtid.
- 4 Du kan välja att ha Regelb. pip aktiverat eller avaktiverat.

- 5 När GPS har anslutits lyser startknappen. Tryck på  när du vill börja.

 – knappen Återställ

 – knappen Start

 – knappen Paus

 – knappen Stopp

Regelb. pip – När avståndet eller tidsintervallet har uppnåtts avger telefonen en signal.



PC Sync

Installera LG PC Suite i datorn

- 1 Tryck på startskärmen och välj **Tillslutningar**.
- 2 Välj **USB-anslutningsläge**
Masslagring **PC suite**.
Musiksynkronisering -
Musiksynkroniseringsläge.
Fråga alltid - Dataserviceläge.
- 3 Sätt in CD:n som medföljer i datorn. Klicka på LG PC Suite Installer som visas på skärmen.
- 4 Välj önskat språk för installationsprogrammet och klicka på ikonen för LG PC Suite.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen och slutför installationsguiden för LG PC Suite.
- 6 När installationen har slutförts visas ikonen för LG PC Suite på skrivbordet.

Ansluta telefonen och datorn

- 1 Anslut USB-kabeln till telefonen och datorn.

- 2 Dubbelklicka på ikonen **LG PC Suite** på skrivbordet.
- 3 Klicka på **Anslutningsguiden** och sedan på **USB**.
- 4 Klicka på **Nästa** och på **Nästa** igen, därefter på **Slutför**.
Telefonen och datorn är nu anslutna.

Säkerhetskopiera och återställa telefonens information

- 1 Anslut telefonen till datorn enligt beskrivningen ovan.
- 2 Klicka på ikonen **Backup** och välj **Backup** eller **Återställ**.
- 3 Välj att säkerhetskopiera **Innehållsdata** eller **Telefonbok/Schema/Att göra/Anmärkning**.
Välj var informationen ska säkerhetskopieras eller var den ska återställas från. Klicka på **OK**.
- 4 Din information kommer att säkerhetskopieras eller återställas.

PC Sync

Visa telefonfiler i datorn

- 1 Anslut telefonen till datorn enligt beskrivningen ovan.
- 2 Klicka på ikonen **Kontakter**.
- 3 Allt flash-innehåll och alla dokument, bilder, ljud och videoklipp som du har sparat i telefonen visas på skärmen i mappen LG Phone.

Tips! Genom att visa telefonens innehåll i datorn kan du ordna filer, hantera dokument och ta bort innehåll som du inte behöver längre.

Synkronisera kontakter


- 1 Anslut telefonen till datorn.
- 2 Klicka på ikonen **Kontakter**.
- 3 Datorn importerar och visar alla kontakter som sparats på SIM-kortet och i telefonen.
- 4 Klicka på **Arkiv** och välj **Spara**. Ange var kontakterna ska sparas.
Obs! Klicka på SIM-kortets mapp till vänster på datorskärmen om du vill säkerhetskopiera kontakter som

sparats på SIM-kortet. Högerklicka på en kontakt, välj **Markera alla** och välj sedan **Kopiera till telefonminne** eller **Flytta till telefonminne**. Högerklicka på kontakterna och välj **Kopiera till kontakt**. Klicka på mappen **Mobil** till vänster på skärmen så visas alla nummer.

Synkronisera meddelanden

- 1 Anslut telefonen till datorn.
- 2 Klicka på ikonen **Meddelanden**.
- 3 Alla dina dator- och telefonmeddelanden visas i mappar på din skärm.
- 4 Du kan redigera och ändra ordningen för meddelandena med hjälp av verktygsfältet högst upp på skärmen.

Använda telefonen som masslagringsenhet

- 1 Koppla bort telefonen från datorn.
- 2 Välj  på startskärmen och tryck sedan på **Inställningar**.
- 3 Välj **Tillslutningar** och sedan **USB-anslutningsläge**.

- 4 Tryck på **Masslagring**.
- 5 Anslut telefonen till datorn. På telefonen står det: **Ansluter som masslagring ...** följt av **Ansluten via masslagringsläge**. Koppla inte från när överföring pågår.
- 6 En mapp för flyttbar disk öppnas automatiskt på datorn (två mappar om du har satt i ett minneskort) där alla mappar i telefonen eller på minneskortet visas.
Obs! Telefonen måste vara frånkopplad från datorn för att kunna starta masslagring.
Obs! Vid masslagring säkerhetskopieras endast innehåll som lagrats på minneskortet, inte i mobilminnet. Om du vill överföra innehåll som finns i telefonminnet (till exempel kontakter) måste du synkronisera med PC Sync.

Registrering för DivX-video på beställning

Installera DivX-konverteraren som finns på samma CD-skiva som programvaran PC Sync.

När den har installerats väljer du DivX i programfilerna i datorn, sedan DivX-konverteraren och Konverteraren.


Ändra konverteringsformatet till Mobil med hjälp av pilarna i programmet. Om du högerklickar på programrutan och väljer **Inställningar** kan du ändra var de konverterade filerna ska sparas.

När filkonverteringen är klar börjar du med att dra och släppa dem i programmet för inledande analys. Därefter startar du proceduren genom att välja Konverteraren. När proceduren är slutförd visas en ruta med information om att konverteringen har slutförts.

Den konverterade filen går nu att överföra till telefonen med hjälp av masslagringsfunktionen eller överföra via innehåll med programvaran PC Sync.

Internet

Ansluta till Internet

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Webbläsare**.
- 2 Du kommer åt webbläsarens startside direkt genom att välja **Hem**. Du kan även välja **Ange adress** och skriva in önskad URL och sedan välja **Anslut**.

Obs! Det kostar extra när du använder den här tjänsten och hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

Lägga till och komma åt bokmärken

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Webbläsare**.
- 2 Välj **Bokmärken**. En lista över dina bokmärken visas på skärmen.
- 3 Om du vill lägga till ett nytt bokmärke väljer du  och trycker på **Lägg till favorit**. Ange ett namn för bokmärket följt av URL-adressen.
- 4 Tryck på **Spara**. Dina bokmärken

visas i listan över bokmärken.

- 5 Öppna bokmärket genom att bläddra till det och välj att ansluta till favoritlänken(bokmärke).

Använda RSS-läsare


RSS (Really Simple Syndication) är en grupp "web feed"-format som används för att publicera den typ av innehåll som uppdateras ofta, till exempel bloggposter, nyhetsrubriker eller poddsändningar. Ett RSS-dokument, som även kallas flöde, "web feed" eller kanal, innehåller antingen en sammanfattning av innehållet från en associerad webbplats eller hela texten. Med RSS kan man hålla sig uppdaterad om sina favoritwebbplatser på ett automatiserat sätt. Det är enklare än att kontrollera dem manuellt. Man prenumererar på ett flöde genom att lägga till flödets länk i webbläsaren eller genom att klicka på en RSS-ikon i en webbläsare.

Spara en sida


- 1 Anslut till önskad webbsida enligt beskrivningen ovan.
- 2 Välj Val och sedan att Spara sidan.
- 3 Ange ett namn för webbsidan så att den blir lätt att känna igen.
- 4 Tryck på **Spara**.

Tips! I den här menyn kan du även redigera rubriker för sparade sidor, skydda eller ta bort skydd för skärmanteckningar och ta bort sparade sidor.

Öppna en sparad sida


- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Webbläsare**.
- 2 Välj **Sparade sidor**.
- 3 Välj den sida du önskar.

Visa webbläsarens historik

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Webbläsare**.
Välj **Historik**.

- 2 Den webbsida som du har använt senast visas. Du kommer åt dessa sidor genom att helt enkelt välja önskad sida och trycka på **Anslut**.

Ändra webbläsarinställningarna

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Webbläsare**.
Välj **Webbinställningar**.
- 2 Du kan välja att redigera **Profil**, **Inställningar för utseende**, **Cache**, **Cookies**, **Säkerhet** eller **Återställ inställningar**.
- 3 Om du rör strömikonen ställs dessa in på på eller av.

Använda telefonen som modem

KC910i kan användas som modem för datorn. Detta ger dig tillgång till e-post och Internet när det inte går att använda kabelanslutning. Du använder antingen USB-kabeln eller Bluetooth.

Internet

Använda USB-kabeln:

- 1 Se till att LG PC Suite har installerats i datorn.
- 2 Anslut KC910i till datorn med USB-kabeln och starta programvaran LG PC Suite.
- 3 Klicka på **Kommunikation** i datorn. Klicka sedan på **Inställningar** och välj **Modem**.
- 4 Välj **LG USB-modem för mobil** och **OK**. Det visas nu på skärmen.
- 5 Klicka på **Anslut** så ansluter datorn via KC910i.

Obs! Mer information om synkronisering med LG PC Suite finns.

Använda Bluetooth:

- 1 Se till att Bluetooth-inställningarna är **På** och **Synlig** i både datorn och KC910i.
- 2 Para ihop datorn och KC910i så att det krävs ett lösenord för att ansluta.
- 3 Använd **Anslutningsguiden** i LG PC Suite för att skapa en aktiv Bluetooth-anslutning.
- 4 Klicka på **Kommunikation** i datorn. Klicka sedan på **Inställningar**.
- 5 Klicka på **Modem**.
- 6 Välj **Standardmodem över Bluetooth-länk** och klicka på **OK**. Det visas nu på skärmen.
- 7 Klicka på **Anslut** så ansluter datorn via KC910i.
Obs! Mer information om Bluetooth finns.

Inställningar

I den här mappen kan du anpassa inställningarna i KC910i enligt önskemål.

Obs! Mer information om samtalsinställningar finns.

Ändra skärminställningar

1 Tryck på  och välj **Inställningar**.

2 Tryck på **skärmen** och välj bland:

Bakgrund - Välj tema för startskärmen.

Ringa upp - Justera sifferstorlek och färg.

Bakgrundsbelysning – Ange hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd.

Obs! Ju längre bakgrundsbelysningen är tänd desto mer batteri förbrukas. Då måste batteriet laddas oftare.

Font – Justera teckenstorleken.

Ljusstyrka – Justera skärmens ljusstyrka.

Tema – Ändra skärmens utseende snabbt.

Återställ huvudmeny – Om du vill återställa huvudmenyn trycker

du på Ja.

Välkomstmeddelande -

Välj på eller av och ange välkomstmeddelandet.

Välj en bild för Inkommande samtal, Utgående samtal, Start och Avstängning.

3 Tryck på **Spara** så sparas inställningarna.

Anpassa Profil

Det går snabbt att ändra profilen på startskärmen. Tryck på ikonen för statussammanfattning längst upp och välj profilfliken.

Anpassa profilställningarna med hjälp av inställningsmenyn.

1 Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

2 Tryck på **Profil** och välj den profil du vill ändra.

Ändra telefonens inställningar

Njut av att kunna anpassa telefonen efter dina önskemål.

Inställningar

Tips! I Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

1 Tryck på  och välj **Inställningar**.

2 Tryck på **Telefoninställningar** och välj sedan i listan nedan.

Tid och datum – Anpassa datum- och tidsinställningar eller välj automatisk tidsuppdatering för justering när du reser eller för vinter- och sommartid.

Energisparläge – Ange om du vill ställa om fabriksinställningarna för energibesparingar på På, Av eller Auto.

Språk – Ändra skärmspråk.

Automatiskt knapplås - Lås knappsatsen automatiskt på startskärmen.


Säkerhet – Anpassa säkerhetsinställningarna, inklusive PIN-koder och telefonlås.


Minneshanterare - Se Använda minneshanteraren om du vill veta mer.

Återställ inställningar – Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.

Information – Visa teknisk information för KC910i.

Ändra dina pekinställningar

Tryck på  och välj **Inställningar**. Tryck på **Pekinställningar**. Om du vill återställa pekskärmen och göra den enklare att använda så kan du välja **Pekskärmskalibrering** och trycka på korsen. Spara inställningarna när du är nöjd.

Tryck på  och välj **Inställningar**. Välj **Pekinställningar** och tryck på **Pekskärmseffekt**. Välj Pekskärmseffekt om du vill återställa **Typ, Ton, Signalvolym, Vibration** och **Vibrationsvolym**.

Ändra anslutningsinställningar

Anslutningsinställningarna har redan ställts in av nätoperatören så att du kan börja använda telefonen direkt. Använd den här menyn om du vill ändra någon inställning.

Tryck på  och välj **Inställningar**.
Tryck på **Anslutningar**.

GPS

- GPS-teknik identifierar en plats med hjälp av satellitinformation.
- Mottagaren beräknar avståndet till en GPS-satellit utifrån den tid det tar för en signal att nå satelliten och använder sedan denna information för att identifiera en plats.
- Denna process kan ta ett par sekunder eller flera minuter.
- Assisterad GPS (A-GPS) används på den här telefonen för att skaffa positionsdata med hjälp av paketdataanslutning.
- Positionsdata hämtas endast från service-servern vid behov.
- Ta foton på den plats där du befinner dig och tagga bilderna med information om din position.

Obs! : GPS-service har feltolerans och fungerar inte i byggnader eller under jord.

USB-anslutningsläge - Synkronisera KC910i med hjälp av programvaran LG PC Suite för att kopiera filer från telefonen.

Om du använder Musiksynkronisering med Windows Media Player väljer du Musiksynkronisering på den här menyn. Musiksynkronisering är tillgängligt endast för musikinhåll. Om du vill synkronisera med ett externt minne använder du Externt minne som Huvudlagring. Om du vill synkronisera med ett internt minne använder du Internt minne som Huvudlagring.

Synkroniseringstjänst - Med funktionen Server synk synkroniseras data i telefonen och data på en server, till exempel kontaktadresser, information, schemaposter, att göra poster och anteckningsposter via ett trådlöst nätverk.

Inställningar

Uppspelningsinställningar –

Nätoperatören har redan sparat den här informationen. Du kan göra ändringar om du vill.

TV-utgång – Välj **PAL** eller **NTSC** för att ansluta KC910i till TV:n.

Obs! TV-ut-kabeln kan köpas separat.

Registrering för DivX-video på beställning

Använda minneshanteraren

I KC910i finns tre minnen: i mobilen, på SIM-kortet och på ett externt minneskort (du kan behöva köpa till minneskortet).

Med hjälp av minneshanteraren tar du reda på hur varje minne används och hur mycket utrymme som finns kvar.

Tryck  och sedan på **Inställningar**.

Välj **Telefon** och sedan

Minneshanterare.

Telefonens gemensamma minne –

Visa hur mycket minne som är ledigt i telefonen för bilder, ljud, video, Flash, MMS, e-post, Java-program och annat.

Telefonens tilldelade minne – Visa hur mycket minne som är tillgängligt för SMS, kontakter, kalendern, att göra-listan, anteckningar, alarm, samtalshistorik, bokmärken och diverse poster.

SIM-minne – Visa hur mycket minne som är ledigt på SIM-kortet.

Externt minne – Visa hur mycket minne som är tillgängligt i det externa minneskortet (du behöver kanske köpa till minneskortet).

Huvudlagringsinställning – Välj var du helst vill spara poster.

Tips! Läs mer i Installera ett minneskort på sidan 9.

Använda flygläge

Aktivera flygläget genom att välja  och sedan **Inställningar**. Tryck på **Profil** och välj **Flygläge**.

I flygläge går det inte att ringa samtal, ansluta till Internet, skicka meddelanden eller använda Bluetooth.

Skicka och ta emot filer via Bluetooth

Bluetooth är ett mycket bra sätt att skicka och ta emot filer på eftersom det inte krävs några sladdar och anslutningen går snabbt och enkelt. Det går även att ansluta till ett Bluetooth-headset för att ringa och ta emot samtal.

Så här skickar du en fil:

- 1 Öppna den fil som du vill skicka. Det brukar ofta vara en bild-, video- eller musikfil.
- 2 Tryck på  och välj **Skicka**. Välj **Bluetooth**.
- 3 Aktivera Bluetooth genom att trycka på **Ja**.
- 4 Om Bluetooth-enheten redan är hopparad kommer mobilen inte automatiskt att leta efter andra Bluetooth-enheter. KC910i söker automatiskt efter andra Bluetooth-aktiverade enheter inom räckvidd.
- 5 Välj vilken enhet du vill skicka till och tryck på **Välj**.
- 6 Filen skickas.

Tips! Kontrollera att filen skickas med förloppsindikatorn.

Så här tar du emot en fil:

- 1 För att ta emot filer måste du ha ställt in Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**. Läs i **Ändra Bluetooth-inställningar** nedan om du vill veta mer.
- 2 Du ombeds att bekräfta filen från avsändaren. Tryck på **Ja** för att ta emot filen.
- 3 Du kan visa var filen har sparats och välja mellan **Visa** eller **Använd som bakgrundsbild**. Filer sparas vanligen i lämplig mapp i Mina saker.

Ändra Bluetooth-inställningar:

- 1 Tryck på  och välj **Inställningar**.
- 2 Välj **Bluetooth** och tryck sedan på  och välj **Inställningar**. Gör ändringar för:
Enhetssynlighet – Välj mellan Synlig eller Dold eller Visas i 1 minut.

Inställningar

Enhetens namn – Ange ett namn för mobilen.

Tjänster som stöds – Välj hur du ska använda Bluetooth med olika tjänster. Se Använda telefonen som modem eller Använda Bluetooth-headset.

Min adress – Visa din Bluetooth-adress.

Para ihop med en annan Bluetooth-enhet

Genom att para ihop KC910i och en annan enhet kan du ställa in en lösenordsskyddad anslutning. På så sätt blir ihopparningen säkrare.

- 1 Kontrollera att du har Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**. Du kan ändra synlighet på menyn **Inställningar**.
- 2 Tryck på **Söka**.
- 3 KC910i söker efter enheter. När sökningen är klar visas **Uppdatera** på skärmen.
- 4 Välj önskad enhet för hopparning, ange lösenordet och tryck på **OK**.

- 5 Telefonen ansluter till den andra enheten där du anger samma lösenord.
- 6 Den lösenordsskyddade Bluetooth-anslutningen är klar.

Använda Bluetooth-headset

- 1 Kontrollera att du har Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**.
- 2 Ställ in headsetet i ihopparningsläge och para ihop enheterna med hjälp av instruktionerna som medföljde headsetet.
- 3 Tryck på **Fråga alltid** eller **Tillåt utan att fråga** och tryck på **Ja** för Anslut nu. KC910i växlar automatiskt till profilen Headset.

Tips! Se sidan 27 för mer information om BT-svarsläge så att du kan styra hur samtal besvaras när Bluetooth-headsetet är anslutet.

Wi-Fi

Med Wireless Manager kan du hantera Wi-Fi, Internet-, och Bluetooth-anslutningar på enheten. Telefonen kan anslutas trådlöst till lokala nätverk eller Internet. Wi-fi är snabbare och har större räckvidd än Bluetooth-teknik.

Obs! KC910i stöder WEP, WPA-PSK/2-kryptering, inte EAP, WPS-kryptering. Om din Wi-fi-leverantör eller nätverksadministratör ställer in krypteringen för att skydda nätverket fyller du i nyckeln i popup-fönstret. Om krypteringen inte har ställts in visas inte det här fönstret. Fråga din Wi-fi-leverantör eller nätverksadministratör om du inte har nyckeln.

Nätverkstjänster

Den trådlösa telefonen som beskrivs i den här användarhandboken är godkänd för användning i näten GSM och WCDMA.

Ett antal funktioner som ingår i den här guiden kallas gemensamt för nättjänster. De är specialtjänster som du skaffar från den trådlösa nätoperatören. Innan du kan nyttja någon sådan tjänst måste du teckna tjänsten hos nätoperatören, som också tillhandahåller instruktioner för den.

Registrering för DivX-video på beställning

Generera en kod för registrering för DivX-video på beställning.

Besök <www.divx.com/vod> för registrering och teknisk support.

Tillbehör

Följande tillbehör medföljer KC910i.

Laddare



Batteri



Pekpenna och bärrem



Stereoheadset



Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt mellan olika regioner. Om du vill ha mer information kontakter du det regionala serviceföretaget eller en representant.

Datakabel och CD

Anslut och synkronisera KC910i och datorn.



Användarhandbok

Läs mer om KC910i.

Tekniska data

Allmänt

Produktnamn: KC910i
System: GSM/W-CDMA

Temperaturgränser

Max : +55° C (laddar ur),
+45° C (laddar)
Min: - 10 °C




Uppgradering av programvara

LG:s uppgraderingsprogram för mobiltelefonprogramvara

Mer information om hur du installerar och använder det här programmet finns på <http://update.lgmobile.com>.

Med den här funktionen kan du snabbt och bekvämt uppgradera programvaran till den senaste versionen via Internet utan att behöva besöka vårt servicecenter.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppgraderingsproceduren för mobiltelefonens programvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Lagg märke till att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation eller tar ut batterierna under uppgraderingen. Eftersom tillverkaren inte påtar sig något ansvar för förlust av data under uppgraderingsproceduren bör du anteckna viktig information i förväg för säkerhets skull.

| Declaration of Conformity | |  |
|---|--|--|
| Supplier's Details | | |
| Name | LG Electronics Inc | |
| Address | LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yaouido-dong, Yeongdeunggo-gu, Seoul, Korea 150-721 | |
| Product Details | | |
| Product Name | GSM/ W-CDMA Terminal Equipment | |
| Model Name | KC9100 | |
| Trade Name | LG | |
| | | CE 0168  |
| Applicable Standards Details | | |
| R&TTE Directive 1999/5/EC | | |
| EN 301 489-01 V1.5.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 302 328 V1.7.1 EN 50369/EN 50361-2001 EN 60950-1 : 2001 | | |
| Supplementary Information | | |
| The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) | | |
| BABT, Ballou House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168 | | |
| Declaration | | |
| I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives. | Name | Issued Date |
| | Seung-Hyeon J / Director | 24 Jan 2010 |
| |  | |
| European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V. Valuwezoom 15, 1327 AE Alstare, The Netherlands Tel : +31 - 20 - 547 - 0840, Fax : +31 - 20 - 547 - 8794 e-mail : jacob@lgs.com | Signature of representative | |

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate). Telefonmodellen KC910i är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg i genomsnitt per 10 gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts av DASY4 för användning vid örat är 0,590

W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,492 W/kg (10 g).

- SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit det SAR-gränsvärde som rekommenderas av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), vilket är 1,6 W/kg i medelvärde per ett (1) gram vävnad.

Skötsel och underhåll av produkten

WARNING!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller

stötar.

- Stäng av telefonen i alla områden där det krävs. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte telefonen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös

Riktlinjer för säker och effektiv användning

telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.

- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Detta är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Var försiktig så att du inte skadar hörseln

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Därför rekommenderar vi att du inte stänger av eller på mobilen nära örat. Vi rekommenderar även att musik och samtalsvolym är inställda på en rimlig nivå.

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde.

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid tankstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen och dess tillbehör.

I flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållsoporna.
- Du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare om du behöver byta batteri.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad. Då drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.

Problemlösning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

| Meddelande | Möjliga orsaker | Möjliga åtgärder |
|---------------------------------|---|---|
| SIM-kortsfel | Telefonen saknar SIM-kort eller så har det satts in felaktigt. | Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt. |
| Ingen anslutning till nätverket | Svag signal Utanför GSM-nätverk | Flytta dig högre, till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera tjänsteleverantörens täckningskarta. |
| Koderna överensstämmer inte | När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den på nytt. De två koder som du har angett överensstämmer inte. | Kontakta tjänsteleverantören. |
| Funktionen kan inte ställas in | Stöds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering | Kontakta tjänsteleverantören. |
| Samtal är inte tillgängliga | Uppringningsfel Nytt SIM-kort har installerats. Kostnadsgräns nådd | Nytt nätverk ej godkänt. Kontrollera om det finns nya restriktioner. Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN 2. |

| Meddelande | Möjliga orsaker | Möjliga åtgärder |
|--|---|--|
| Telefonen slås ej på | Strömbrytaren har tryckts ner för snabbt | Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder. |
| | Batteriet är tomt Batterikontakterna har blivit smutsiga | Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen. Rengör kontakterna |
| Uppladdningsfel | Batteriet helt tomt. | Ladda batteriet. Kontrollera att ambienttemperaturen är korrekt, vänta en stund och ladda sedan igen. |
| | Temperatur utanför intervall | Kontrollera strömförsörjningen och anslutningen till telefonen. |
| | Kontaktproblem | Kontrollera batterikontakterna och rengör dem om det behövs. |
| | Ingen spänning i eluttaget | Använd ett annat eluttag eller kontrollera spänningen. |
| | Laddaren ur funktion | Om laddaren inte värms upp ska du byta ut den. |
| | Fel laddare | Använd bara originaltillbehör från LG. Byt ut batteriet. |
| Batteriet ur funktion | | |
| Telefonen förlorar kontakten med nätverket. | Signalen är för svag | Återanslutning till en annan tjänsteleverantör sker automatiskt. |
| Otillåtet nummer | Funktion Fast nummer är påslagen. | Kontrollera inställningar |



Gratulerer med kjøpet av den avanserte og kompakte mobiltelefonen Renoir KC910i fra LG, som er designet for å kunne brukes med det nyeste innen digital mobilkommunikasjonsteknologi.

Noe av innholdet i denne håndboken kan være annerledes enn telefonen, avhengig av hva slags programvare du har på telefonen, og hvilken tjenesteleverandør du bruker.



Kaste det gamle utstyret

- 1** Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
- 2** Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3** Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4** Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Innhold

Oppsett

| | |
|------------------------------------|----|
| Bli kjent med telefonen | 6 |
| Åpen telefon | 7 |
| Installere USIM og batteriet | 8 |
| Minnekort | 10 |
| Menyoversikt | 11 |

Hjemmeskjermen

| | |
|---------------------------------------|----|
| Tips for berøringskjerm | 12 |
| Hurtigtaster | 13 |
| Statuslinjen | 13 |
| Endre statusen fra statuslinjen | 15 |
| Bruke Multitasking-funksjonen | 15 |

Grunnleggende

| | |
|---------------------------------------|----|
| Anrop | 16 |
| Foreta et anrop eller et videoanrop.. | 16 |
| Foreta et anrop fra kontaktene | 16 |
| Svare på og avvise et anrop | 16 |
| Alternativer under anrop | 17 |
| Justere ringevolumet | 18 |
| Hurtigvalg | 18 |
| Ring en samtale nr. 2 | 18 |
| Slå av DTMF | 19 |
| Vise anropsloggene | 19 |
| Bruke viderekobling av anrop | 19 |
| Bruke anropssperring | 20 |

| | |
|--|----|
| Endre den vanlige anropsinnstillingen | 20 |
| Endre innstillingene for videoanrop | 21 |
| Kontakter | 22 |
| Søke etter en kontakt | 22 |
| Legge til en ny kontakt | 22 |
| Kontaktalternativer | 23 |
| Opprette en gruppe | 23 |
| Endre kontaktinnstillingene | 24 |
| Vis informasjon | 25 |
| Meldinger | 26 |
| Meldinger | 26 |
| Sende en melding | 26 |
| Skrive inn tekst | 26 |
| Håndskriftsgjenkjenning | 27 |
| Konfigurere e-post | 29 |
| Hente e-postmeldinger | 30 |
| Sende en e-post ved hjelp av den nye kontoen | 30 |
| Endre e-postinnstillinger | 30 |
| Meldingsmapper | 30 |
| Behandle meldinger | 31 |
| Bruke maler | 32 |
| Bruke uttrykksikoner | 32 |
| Endre tekstmeldingsinnstillingene | 32 |
| Endre MMS-innstillingene | 33 |
| Endre de andre innstillingene | 33 |

Bli kreativ

| | |
|---|----|
| Kamera | 34 |
| Ta et raskt bilde | 34 |
| Når du har tatt bildet | 34 |
| Bli kjent med søkeren | 35 |
| Bruke blitsen | 36 |
| Velge en fotomodus..... | 36 |
| Ta seriefoto | 37 |
| Ta panoramabilder | 37 |
| Justere eksponeringen..... | 38 |
| Avanserte innstillinger | 38 |
| Endre bildestørrelsen..... | 40 |
| Velge en fargeeffekt | 40 |
| Bruke det interne kameraet..... | 41 |
| Vise de lagrede bildene..... | 41 |
| Videokamera | 42 |
| Videoopptak..... | 42 |
| Når du er ferdig med videoopptaket | 42 |
| Bli kjent med søkeren | 43 |
| Justere eksponeringen..... | 44 |
| Avanserte innstillinger | 44 |
| Endre videobildestørrelsen | 45 |
| Fargetoner | 46 |
| Bruke det interne videokameraet | 46 |
| Se på videoopptak på TVen..... | 47 |

| | |
|--|----|
| Dine bilder og videoklipp..... | 48 |
| Vise bilder og videoopptak..... | 48 |
| Bruke zoom-funksjonene når du viser et videoopptak eller bilde..... | 48 |
| Justere volumet når du viser en video | 48 |
| Lag et bilde av et videoopptak..... | 48 |
| Vise bildene som en lysbilde fremvisning | 49 |
| Angi et bilde som bakgrunn..... | 49 |
| Redigere bilder..... | 49 |
| Legge tekst til bilder..... | 50 |
| Legge til en effekt på et bilde | 51 |
| Velg område | 52 |
| Morfe et bilde | 52 |
| Legge til en fargeaksent på et bilde | 52 |
| Bytte farger på et bilde..... | 52 |
| Redigere video | 53 |
| Klippe lengden på videoopptak | 53 |
| Slå sammen to videoklipp..... | 53 |
| Slå sammen et bilde med et videoklipp | 54 |
| Legge til tekst i et videoklipp..... | 54 |
| Bruke bildeoverlegg | 55 |
| Legge til taleopptak | 55 |
| Legge til et lydspor i et videoklipp..... | 56 |
| Endre hastigheten på videoklippet | 56 |
| Legge til en dimmeeffekt | 56 |

Innhold

| | | | |
|--|----|---|----|
| Multimedia..... | 57 | Lage en film..... | 63 |
| Bilder | 57 | Musikk | 64 |
| Alternativ-menyer for Mine bilder | 57 | Overføre musikk til telefonen | 64 |
| Sende et bilde..... | 58 | Spille av musikk..... | 65 |
| Bruke et bilde..... | 58 | Alternativer under avspilling av musikk | 65 |
| Lyse opp bilder..... | 59 | Lage spillelister..... | 66 |
| Skrive ut et bilde..... | 59 | Redigere en spilleliste..... | 66 |
| Flytte eller kopiere et bilde | 59 | Slette en spilleliste | 66 |
| Lage en lysbildefremvisning | 59 | Høre på radio | 67 |
| Kontrollere minnestatusen | 60 | Søke etter stasjoner | 67 |
| Lyder | 60 | Tilbakestille kanaler | 67 |
| Bruke lyder | 60 | Høre på radio | 67 |
| Videoer | 60 | | |
| Bruke alternativer når videoer er satt på pause | 61 | Bli organisert | |
| Sende et videoklipp..... | 61 | Planlegger | 68 |
| Spill og programmer | 61 | Legge til en hendelse i kalenderen...68 | |
| Laste ned et spill..... | 61 | Endre standard kalendervisning.....68 | |
| Spille et spill | 62 | Legge til en oppføring i oppgavelisten..... | 68 |
| Bruke menyen for spillalternativer.... | 62 | Dele et gjøremål | 69 |
| Flash-innhold..... | 62 | Bruke datosøker..... | 69 |
| Vise en SWF-/SVG-fil..... | 62 | Stille alarmen | 69 |
| Bruke alternativer for visning av SWF-/SVG-filen | 62 | Legge til et notat | 70 |
| Dokumenter | 62 | Taleopptaker | 70 |
| Vise en fil..... | 63 | Spille inn lyd eller tale..... | 70 |
| Overføre en fil til telefonen..... | 63 | Sende taleopptaket | 70 |
| Andre | 63 | Bruke kalkulatoren..... | 71 |

| | |
|--|----|
| Konvertere enheter | 71 |
| Bruke stoppeklokken | 71 |
| Legge en by til verdensklokken | 72 |
| Treningskamerat | 72 |
| PC Sync..... | 73 |
| Slik installerer du LG PC Suite på datamaskinen | 73 |
| Koble sammen telefon og PC | 73 |
| Sikkerhetskopiere og gjenopprette telefoninformasjon | 73 |
| Vise telefonfiler på PCen..... | 74 |
| Synkronisere kontakter | 74 |
| Synkronisere meldinger..... | 74 |
| Bruke telefonen som en masselagringsenhet | 74 |
| DivX VOD-registrering..... | 75 |

Internett

| | |
|------------------------------------|----|
| Nettsurfing..... | 76 |
| Bruke bokmerker | 76 |
| Bruke RSS-leser | 76 |
| Lagre en side..... | 77 |
| Åpne en lagret side..... | 77 |
| Vise nettleserloggen | 77 |
| Endre nettleserinnstillingene..... | 77 |
| Bruke telefonen som modem | 77 |
| Endre skjerminnstillinger | 79 |

Innstillinger

| | |
|---|----|
| Tilpasse profiler | 79 |
| Endre telefoninnstillingene | 79 |
| Endre berøringsinnstillinger | 80 |
| Endre tilkoblingsinnstillinger | 81 |
| Bruke Minnebehandling..... | 82 |
| Bruke Flight Mode..... | 82 |
| Sende og motta filer via Bluetooth...82 | |
| Pare med en annen Bluetooth-enhet..... | 84 |
| Bruke et Bluetooth-headset | 84 |
| Wi-Fi | 85 |
| Nettverkstjenester | 85 |

| | |
|----------------|----|
| Tilbehør | 86 |
|----------------|----|

Retningslinjer

| | |
|---|----|
| Retningslinjer for trygg og effektiv bruk | 88 |
| Feilsøking | 92 |


Bli kjent med telefonen



ADVARSEL: Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den (når du har den i lommen), kan dette skade LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen.



Åpen telefon

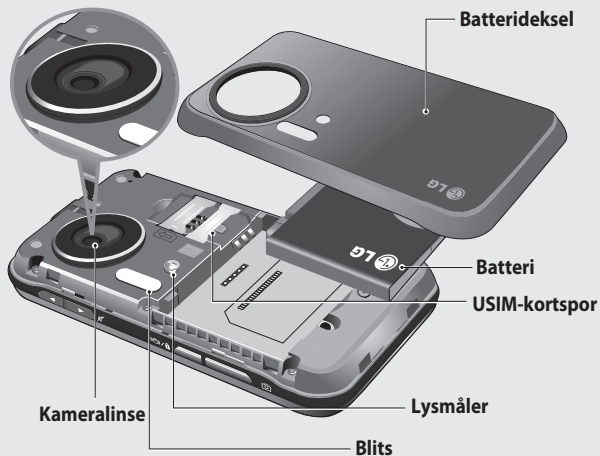

Installere USIM og batteriet

1. Ta av batteridekselet

Trykk på og hold nede knappen for utløsning av batteriet, og løft av batteridekselet.



2. Ta ut batteriet

Hold i den øverste enden av batteriet, og løft batteriet ut av batterirommet.



⚠ ADVARSEL: Du må ikke bruke neglene når du tar ut batteriet.

⚠ ADVARSEL: Du må ikke ta ut batteriet når telefonen er slått på, fordi det kan skade telefonen.

3 Installere USIM-kortet

Skyv USIM-kortet inn i USIM-kortholderen. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned. Når du skal ta ut USIM-kortet, drar du det forsiktig i motsatt retning.



Minnekort

4. Sette i batteriet

Skyv først den øverste delen av batteriet inn i den øverste delen av batterirommet. Kontroller at batterikontaktene ligger mot terminalene på telefonen. Skyv den nederste delen av batteriet på plass.



5. Lade opp telefonen

Skyv tilbake dekselet over laderkontakten på siden av KC910i-telefonen. Koble til laderen, og koble laderen til et strømuttak. KC910i må lades opp til det vises en melding på skjermen om at telefonen er ferdig ladet.



Sette inn et minnekort

Med et minnekort kan du utvide telefonens lagringskapasitet.

MERK: Et minnekort er valgfritt tilleggsutstyr.

- 1 Åpne dekselet over sporet for minnekort.
- 2 Skyv minnekortet inn i sporet øverst til det klikker på plass. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker nedover.




Minnekort

- 3 Lukk dekselet over sporet for minnekort.

Formatere minnekortet

Minnekortet er kanskje formatert fra før. Hvis minnekortet ikke er formatert, må det formateres før du kan begynne å bruke det.

- 1 Fra hjemmeskjermen velger du , trykker på Innstillinger og velger deretter Telefoninnstillinger.
- 2 Trykk på Minnebehandling, og velg deretter Eksternt minne.
- 3 Trykk på Formater, og bekreft deretter valget ditt.
- 4 Tast inn passordet hvis du har angitt et, og vent til kortet er formatert og klart til bruk.

TIPS Hvis du vil endre standardplassering for lagring, åpner du Minnebehandling fra menyen Telefoninnstillinger og velger Hovedlagerinnstilling.

MERK: Hvis det allerede finnes innhold på minnekortet, blir innholdet automatisk lagret i riktig mappe. Videofiler lagres for eksempel


i mappen Mine videoer.

Overføre kontakter

Slik overfører du kontaktene fra USIM-kortet til telefonen:

- 1 Fra kategorien Kommunikasjon velger du Navn og deretter Kontaktinnstillinger.
- 2 Trykk på Kopier.
- 3 Velg Telefon til USIM, og trykk på Ferdig.
- 4 Velg Velg alle, eller velg ett og ett navn, og trykk på OK.

Menyoversikt

Trykk på  på hjemmeskjermen for å åpne en **Toppmeny**. Herfra får du tilgang til flere menyer: **Kommunikasjon**, **Underholdning**, **Verktøy** og **Innstillinger**.



Kommunikasjon



Oppringing



Hurtigvalg



Navn



Anropslogg



Ny melding



Ny e-post



Meldinger



Underholdning



Galleri



Mine ting



Kamera



Videokamera



Muvee Studio



Musikk



FM-radio



Spill og programmer



Verktøy



Nettleser



Google



Planlegger



Alarmer



Notater



Taleopptaker



Verktøy



Innstillinger



Profiler



Skjerm



Telefoninnstillinger



Anropsinnstillinger



Berøringsinnstillinger



Tilkoblingsmulighet



Bluetooth



Wi-Fi

Hjemmeskjermen

Når KC910i ikke er i bruk, vises hjemmeskjermen. Herfra har du tilgang til alle menyalternativene, du kan raskt foreta anrop og vise status for telefonen, og mye mer.

Tips for berøringsskjerm


Hjemmeskjermen er et godt utgangspunkt for å bli vant til berøringsskjermen.

Hvis du vil velge et element, berører du ikonet nøyaktig. KC910i vibrerer lett når den registrerer at du har berørt et alternativ.

Når du skal bla gjennom lister, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer vises.

- Det er ikke nødvendig å trykke hardt, berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett men fast berøring.
- Berør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører tastene rundt.

- Hvis skjermbelysningen er av, kan du trykke på og holde nede åpne/låsetasten på høyre side for å gjenopprette hjemmeskjermen.
- Unngå å dekke til telefonen med en bæreseske eller lignende, da berøringsskjermen ikke fungerer hvis den er dekket av noe materiale.
- Når du berører **W**, vises verktøyfunksjonene. Du kan umiddelbart dra og klikke på det du har bruk for.

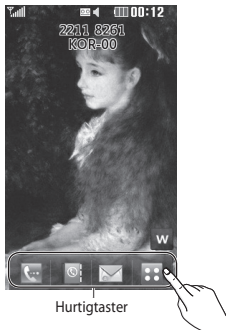


Hurtigtaster

Hurtigtaster

Med hurtigtastene på hjemmeskjermen får du enkelt tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.



Trykk for å vise berøringstastene for å foreta et anrop. Tast inn nummeret på samme måte som med et vanlig tastatur, og trykk enten på **Anrop** eller på  **-tasten**.



Trykk for å få tilgang til alternativmenyen for meldinger. Herfra kan du opprette nye SMS-meldinger.



Trykk for å åpne kontaktlisten. Søk etter nummeret du vil ringe. Skriv navnet på kontakten ved hjelp av tastaturet. Du kan også opprette nye kontakter og redigere de som allerede finnes.

















Trykk for å åpne hele toppmenyen, som er delt inn i fire undermenyer. Trykk på de lodrette fanene for å vise flere alternativer.

Statuslinjen

På statuslinjen vises ikoner med informasjon om blant annet signalstyrke, nye meldinger, batterikapasitet og status for Bluetooth og GPRS.

| Ikon | Beskrivelse |
|---|---|
|  | Multitasking |
|  | Signalstyrke for nettverk (antall søyler vil variere) |
|  | Ingen nettverkssignaler |
|  | Gjenværende batterikapasitet |
|  | Tomt batteri |
|  | Ny tekstmelding |
|  | Ny talemelding |


Hjemmeskjermen

| Ikone | Beskrivelse |
|---|---------------------------------------|
|  | Meldingsinnboksen er full |
|  | Sending av melding mislyktes |
|  | Alarm er angitt |
|  | Normal profil i bruk |
|  | Utendørs-profil i bruk |
|  | Lydløs-profil i bruk |
|  | Headset-profil i bruk |
|  | Anrop viderekobles |
|  | EDGE i bruk |
|  | Roaming |
|  | Flight Mode er aktivert |
|  | Bluetooth er aktivert |
|  | Wi-Fi på |
|  | GPS på (Geo-tagging, Treningskamerat) |

| Ikone | Beskrivelse |
|---|--------------------|
|  | BGM play |
|  | BGM pause |
|  | Eksternt minne |

Endre statusen fra statuslinjen


Trykk på statusikonet som representerer den gjeldende innstillingen i statuslinjen, for å åpne Statussammendrag. Statussammendraget viser status for klokkeslett, nettverk, tjeneste-ID, batteri, telefonminne, eksternt minne, profil, MP3, Bluetooth og Wi-Fi. Du kan angi profiltype, spille av og sette MP3 på pause og aktivere/deaktivere Bluetooth og Wi-Fi.

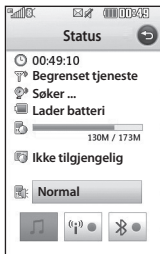

Bruke Multitasking-funksjonen

Trykk på Multitasking-tasten for å åpne Multitasking-menyen. Herfra kan du vise alle programmene som kjører, og få tilgang til dem med ett trykk.




Trykk på Multitasking-tasten fra et hvilket som helst program, og velg hjemmeskjermen for å gå tilbake til hjemmeskjermen uten å måtte gå ut av eller avslutte programmet.


Når det kjører et program i bakgrunnen (for eksempel et spill eller FM-radioen), vises  på statuslinjen.

Når du trykker på denne tasten fra hjemmeskjermen, kan du vise en snarveimenu til funksjoner som brukes ofte, blant annet **Ny melding** og **Alarmer**.


Anrop

Foreta et anrop eller et videoanrop


- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet. Trykk på fjern-tasten for å slette et tall.
- 3 Trykk på -tasten for å starte anropet.
- 4 Trykk på -tasten for å avslutte anropet.

TIPS Hvis du vil angi + for internasjonale anrop, trykker du to ganger på .


Trykk på åpne/låsetasten på høyre side av telefonen for å låse berørings skjermen for å forhindre tilfeldige anrop.

Hvis du vil vise tastaturet under en samtale, trykker du på .


Du kan velge blant alternativene


Foreta videoanrop, Send melding, Lagre nummer og **Søk i kontakter** ved å trykke på .

Foreta et anrop fra kontaktene


- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  for å åpne Navn.

- 2 Trykk på Navn, og angi første bokstav i navnet til kontakten du vil ringe.
- 3 På listen trykker du på kontakten du vil ringe, og velger nummeret du vil bruke, hvis du har lagret mer enn ett nummer.
- 4 Trykk på **Anrop**.

TIPS Du kan trykke på  og velge blant **Legg til kontakt, Send melding, Slett, Hurtigvalg, Mitt visittkort** og **Søk etter gruppe**.

Du kan søke i kontaktene fra anropsskjermen. Trykk på , og velg **Søk i kontakter**. Bla gjennom kontaktlisten, eller tast inn de første bokstavene i et navn for å filtrere listen.


Svare på og avvise et anrop


Når telefonen ringer, trykker du på -tasten for å svare på anropet.

Trykk på  for å dempe ringelyden.

Dette er ideelt visst du har glemt å endre profilen til Lydløs under et møte. Trykk på -tasten for å avvise et innkommende anrop.


Alternativer under anrop

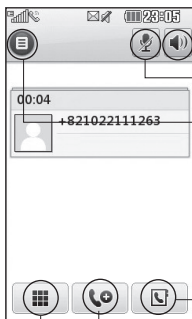



Høytaler – Trykk på  hvis du vil slå på telefonens høytaler.

Lyd av – Trykk på  hvis du vil slå av mikrofonen, slik at samtalepartnern ikke kan høre deg.

Alternativer – Velg fra en liste med flere alternativer under anrop, inkludert Lag et nytt notat og Gå til meldinger, slik at du kan sjekke meldinger og legge til kontakter under et anrop. Du kan også avslutte en samtale herfra ved å trykke på Avslutt samtale.

 – Velg å søke i kontaktlisten under en samtale.

 – Velg å inkludere en person til i samtalen.

 – Trykk for å åpne et numerisk tastatur for å navigere i menyer med nummererte alternativer. Dette kan for eksempel være når du ringer kundesentre eller bruker andre automatiserte telefontjenester.

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over valg eller kontakter, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer vises.



Anrop


Justere ringevolumet

Hvis du vil justere volumet under et anrop, trykker du på opp- og nedtastene på høyre side av telefonen.

Hurtigvalg





Du kan tilordne en hurtigtast til en kontakt du ringer ofte.

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  for å åpne Navn.
- 2 Trykk på  og velg **Hurtigvalg**.
- 3 Talepostnummeret er allerede tilordnet hurtigtast 1. Du kan ikke endre dette. Trykk på et hvilket som helst annet nummer for å tildele det til en kontakt.
- 4 Kontaktene åpnes. Velg kontakten som du vil tilordne til nummeret, ved å trykke én gang på telefonnummeret.

Hvis du vil ringe et hurtigvalsnummer, trykker du på  på hjemmeskjermen, deretter trykker du på og holder nede det tilordnede nummeret til kontakten vises på skjermen. Anropet startes

automatisk. Du trenger ikke å trykke på **Anrop**.

Ring en samtale nr. 2

- 1 Under den første samtalen trykker du på  og velger nummeret du vil ringe.
- 2 Slå nummeret, eller søk i kontaktene (du finner mer informasjon under (**Foreta et anrop**).
- 3 Trykk på  for å starte anropet.
- 4 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og innringeren parkeres.
- 5 Du kan veksle mellom samtalene ved å trykke på  og velg **Bytt anrop** eller ved å trykke på nummeret for samtalen som er parkert.
- 6 Hvis du vil avslutte én av eller begge samtalene, trykker du på  og velger **Slutt** fulgt av **Alle**, **Parkert** eller **Aktiv**.


TIPS Du kan slå sammen samtale ved å velge **Slå sammen** og deretter **Slå sammen**. Kontroller at nettverksleverandøren støtter telefonkonferanser.

MERK: Du blir belastet for alle anrop du foretar.

Slå av DTMF

Med DTMF kan du bruke numeriske kommandoer for å navigere i menyer for automatiserte telefontjenester.


DTMF er slått på som standard.

Hvis du vil slå av DTMF under en samtale (for eksempel hvis du vil notere et nummer), trykker du på  og velger DTMF av.

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over alternativer, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer vises.

Vise anropsloggene

Trykk på , velg **Kommunikasjon**, og trykk på **Anropslogg**.

TIPS Fra en hvilken som helst anropslogg trykker du på  og **Slett alle** for å slette alle registrerte elementer.

Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise datoen, klokkeslettet og varigheten for anropet.

Bruke viderekobling av anrop


- 1 Trykk på , velg **Innstillinger** og deretter **Anropsinnstillinger**.
- 2 Trykk på **Viderekobling av anrop**, og velg **Videoanrop** og/eller **Stemmesamtaler**.
- 3 Velg om du vil viderekoble alle anrop, når linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller når du ikke kan nås.
- 4 Angi nummeret du vil viderekobles til.
- 5 Trykk på **Forespørsel** for å aktivere.

MERK: Det påløper kostnader for viderekobling av anrop. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

Anrop


TIPS Du kan slå av alle viderekoblinger av anrop ved å velge **Deaktiver alle** fra menyen **Viderekobling av anrop**.

Bruke anropssperring

- 1 Trykk på , velg **Innstillinger** og deretter **Anropsinnstillinger**.
- 2 Trykk på **Nummersperre**, og velg **Videoanrop** og/eller **Stemmesamtaler**.
- 3 Velg ett eller flere av følgende seks alternativer:
Alle utgående
- 4 Angi passordet for nummersperren. Undersøk hos tjenesteleverandøren om denne tjenesten er tilgjengelig.

TIPS Velg **Fast oppringing nummer** for å slå på og compilere en liste over numre som kan ringes fra telefonen din. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre, det kan ringes til fra telefonen.

Endre den vanlige anropsinnstillingen

- 1 Trykk på , velg **Innstillinger** og deretter **Anropsinnstillinger**.
- 2 Trykk på **Felles innstillinger**. Herfra kan du justere innstillingene for:

Anropsavvisning – Skyv bryteren mot høyre for å utheve Liste for avslag. Du kan trykke på tekstboksen for å velge blant alle anrop, bestemte kontakter eller grupper eller anrop fra numre som ikke er registrert i kontaktlisten din. Trykk på Lagre for å endre innstillingen.

Send mitt nummer – Velg om nummeret ditt skal vises når du ringer noen.

Automatisk oppkall – Skyv bryteren mot venstre for å slå på og mot høyre for å slå av.

Svarmodus – Velg om du vil svare på anropet ved hjelp av svartasten eller en hvilken som helst tast.


Minuttvarsel – Velg På hvis du vil høre en tone hvert minutt under et anrop.

BT-svarmodus – Velg Håndfri for å kunne svare på et anrop ved hjelp av et Bluetooth-headset, eller velg Håndsett for å trykke på en tast på telefonen for å svare på et anrop.

Lagre nytt nummer – Velg Ja for å lagre et nytt nummer.

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over alternativer, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer vises.

Endre innstillingene for videoanrop



- 1 Trykk på , velg **Innstillinger** og deretter **Videoanropsinnstillinger**.
- 2 Velg innstillingene for videoanropet. Du kan velge alternativet Bruk eget bilde og velge et bilde, og/eller du kan slå på speilet slik at du kan se deg selv på skjermen når du foretar et videoanrop.


Kontakter

Søke etter en kontakt

Du kan søke etter en kontakt på to måter:

Fra hjemmeskjermen

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  for å åpne Navn. Trykk på Navn, og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet.
- 2 Trykk på **Anrop** eller -tasten for å starte anropet.


TIPS Du kan søke etter gruppe ved å trykke på  og velge **Søk etter gruppe**. Det vises da en liste over alle lagrede grupper.

Fra hovedmenyen

- 1 Trykk på , og velg **Kommunikasjon**.
- 2 Trykk på **Navn** og deretter på **Søk**.

TIPS Når du trykker på Navn, vises bokstavnstastaturet. Når du skal bla gjennom en liste over kontakter, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer vises.


Legge til en ny kontakt

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger deretter **Legg til kontakt**.
- 2 Velg om du vil lagre kontakten i **Handsett** eller **USIM**.
- 3 Angi for- og etternavnet på den nye kontakten. Du trenger ikke skrive inn begge deler, men du må skrive inn én av dem.
- 4 Angi opptil fem forskjellige numre, og tildel én type for hvert nummer. Velg blant **Mobil, Hjem, Kontor, Person søker, Faks, VT** og **Generelt**.
- 5 Legg til en e-postadresse.
- 6 Du kan plassere kontakten i én eller flere grupper. Velg blant **Ingen gruppe, Familie, Venner, Kolleger, Skole** eller **VIP**.
- 7 Du kan også legge til **Ringetone, Bursdag, Jubileum, Hjemmeside, Hjemmeadresse, Firmanavn, Jobbtittel, Firmaadresse** og **Notater**.
- 8 Trykk på **Lagre** for å lagre kontakten.

TIPS Du kan opprette tilpassede grupper for kontaktene, se **Opprette en gruppe**.

Kontaktalternativer

Det er mye du kan gjøre når du viser en kontakt. Slik får du tilgang til og bruker Valg-menyen:

- 1 Åpne kontakten du vil bruke. Se **Søke etter en kontakt**.
- 2 Herfra kan du ringe eller sende en melding.
- 3 Trykk på  for å åpne listen over alternativer. Herfra får du tilgang til følgende:

Foreta et videoanrop – Foreta et videoanrop til kontakten.

Rediger – Endre kontakthinformatjon.


Slett – Slett kontakten. Trykk på Ja hvis du er sikker.

Kopier eller Flytt til USIM/håndsett – Velg dette alternativet for å flytte eller kopiere til USIM-kortet eller telefonen (avhengig av hvor du opprinnelig lagret kontakten).

Send visittkort – Send kontaktens detaljer til en annen person som et visittkort. Velg å sende som en tekstmelding, MMS, via e-post eller via Bluetooth.


TIPS Melding – Send en melding til kontakten. Se side 26 hvis du vil vite mer om hvordan du sender meldinger.

Opprette en gruppe

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger fanen **Kommunikasjon**. Trykk på **Navn**, og velg **Grupper**.
- 2 Trykk på .
- 3 Velg **Legg til gruppe**.
- 4 Angi et navn for den nye gruppen.
- 5 Trykk på **Lagre**.

MERK: Hvis du sletter en gruppe, går ikke kontaktene som ble tilordnet denne gruppen, tapt. De forblir i kontaktlisten.

Kontakter

TIPS Du kan redigere en eksisterende gruppe ved å utheve den og trykke på  . Velg blant alternativene Legg til kontakter, Gi gruppen nytt navn, Slett en gruppe, Legg til medlemmer eller Ringtone for gruppe.

Endre kontaktinnstillingene


Du kan tilpasse kontaktinnstillingene etter eget behov.

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over alternativer, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer vises.

- 1 Fra fanen Kommunikasjon trykker du på Navn og velger Kontaktinnstillinger.
- 2 Herfra kan du justere følgende innstillinger:

Kontaktlisteinnstillinger – Velg om du vil vise kontakter som er lagret på både Telefon og USIM, bare Telefon eller bare USIM.

Du kan også velge om du vil vise fornavnet eller etternavnet

til en kontakt først. Med hurtigkommandotasten kan du vise Foreta et taleanrop, Foreta videoanrop eller Send melding. I kontaktlisten trykker du på  for å ringe direkte. Du kan endre denne innstillingen. (Foreta et taleanrop / Foreta videoanrop / Send melding / Ikke vis)

Synkroniser kontakter – Koble til serveren for å synkronisere kontaktene. Se Synkronisere kontakter.

Kopier – Kopier kontaktene fra USIM til telefonen eller fra telefonen til USIM-kortet. Du kan kopiere én og én kontakt eller alle samtidig. Hvis du velger én og én, må du velge hver enkelt kontakt og kopiere én og én.

Flytt – Dette fungerer på samme måte som Kopier, men kontakten lagres bare på plasseringen du flytter den til. Hvis du flytter en kontaktoppføring fra USIM-kortet til telefonminnet, slettes den altså fra USIM-minnet.

Send alle kontakter via

Bluetooth – Overfør alle kontaktene trådløst til en annen enhet ved hjelp av Bluetooth. Hvis du velger dette alternativet, blir du bedt om å slå på Bluetooth.

Sikkerhetskopierte kontakter – Se Sikkerhetskopierte og gjenopprette telefoninformasjonen.

Gjenopprette kontakter – Se Sikkerhetskopierte og gjenopprette telefoninformasjonen.

Slett kontakter – Slett alle kontaktene. Trykk på Ja hvis du er sikker på at du vil slette kontaktlisten.

Vise informasjon

- 1 Fra kategorien Kommunikasjon trykker du på **Navn og Informasjon**.
- 2 Herfra kan du vise **Tjenestenumre, Eget nummer, Minneinfo** (hvor mye minneplass du har igjen) og **Mitt visittkort**.

TIPS Hvis du ikke har lagt til et visittkort, velger du **Mitt visittkort** og angir alle opplysningene dine slik du ville ha gjort for en kontakt. Trykk på **Lagre** for å avslutte.


Meldinger


Meldinger

KC910i kombinerer SMS, MMS og e-post i én intuitiv og praktisk meny. Det er to måter du kan åpne meldingscenteret på:

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  eller , deretter velger du **Kommunikasjon** og **Ny melding**.

Sende en melding

- 1 Trykk på , og velg deretter **Opprett ny** for å åpne en tom melding.
- 2 Herfra kan du sende SMS eller MMS. Hvis du vil sende e-post, velger du **Ny e-post** fra kategorien Kommunikasjon.
- 3 Trykk på **Sett inn** for å legge til bilder, videoklipp, lyd, nytt lysbilde, emne eller mer (visittkort, kalender, notater eller eget visittkort).
- 4 Trykk på **Til** øverst på skjermen for å skrive inn mottakerens nummer, eller trykk på søkeikonet for å åpne kontaktlisten. Du kan legge til flere kontakter. Trykk på **Send** når du er ferdig.

 **ADVARSEL:** Du blir belastet for hver tekstmelding på 160 tegn for hver person du sender meldingen til.

 **ADVARSEL:** Hvis et bilde, en video eller en lyd legges til en SMS, konverteres meldingen automatisk til en MMS, og prisen blir tilsvarende.

TIPS Svar med mal – Send et raskt svar på den valgte meldingen ved hjelp av en mal.

Skrive inn tekst


Det er fem alternativer for å skrive inn tekst:


Tastatur, QWERTY-tastatur, Håndskriftskjerm, Håndskriftboks og Dobbel håndskriftboks.


Trykk på skjermen én gang, så vises tastaturet.

 Trykk for å slå på T9-ordlisten.

 Du kan endre skrivespråket.

 Trykk for å veksle mellom tastaturene for tall, symboler og bokstaver.

Bruk  til å bla gjennom de ulike tastaturtypene i hver tekstmodus (f.eks. store eller små bokstaver).

Trykk på  for å sette inn mellomrom.

Håndskriftsgjenkjenning

I håndskriftmodus kan du ganske enkelt skrive på skjermen, så vil KC910i konvertere den håndskrevne teksten til en melding. Velg

Skjerm eller **Boks** avhengig av hvilken visning du foretrekker. (Håndskriftskjerm, Håndskriftboks eller Dobbel håndskriftboks.)

Med Håndskriftskjerm kan du skrive inn bokstaver fortløpende på hele skjermen.

Med Håndskriftboks kan du skrive inn én bokstav om gangen. Det er et eget felt der du kan skrive inn symboler, tall og bokstaver.

Dobbel håndskriftboks har to bokser, slik at du kan skrive inn bokstaver fortløpende.




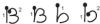
ADVARSEL: Det kan være enklere å bruke en skrivestift i denne modusen, men bruk bare et lett trykk slik at du ikke skader skjermen.

Håndskriftgjenkjenning tolker pekerbevegelser som bokstaver, tall eller andre tegn, og viser disse tegnene som tekst. Håndskriftgjenkjenning kan bare brukes der det er mulig å skrive inn tekst.

Merk: De fleste bokstaver kan skrives med flere ulike typer pennestrøk. Dette vises i tabellen nedenfor. Det er pilen som styrer om bokstaven blir liten eller stor, ikke hvorvidt du skriver en liten eller stor bokstav.

Alfabet

Hvis du velger modus for store bokstaver (ABC), blir resultatet store bokstaver selv om du skriver små bokstaver, og omvendt.

| Bokstav | Pennestrøk |
|---------|---|
| A |  |
| B |  |

Meldinger

| Bokstav | Pennestrøk |
|---------|------------|
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G | |
| H | |
| I | |
| J | |
| K | |
| L | |
| M | |
| N | |
| O | |
| P | |
| Q | |
| R | |
| S | |
| T | |
| U | |
| V | |
| W | |
| X | |

| Bokstav | Pennestrøk |
|---------|------------|
| Y | |
| Z | |
| ß | |

Funksjoner

| Funksjon | Pennestrøk |
|-----------------|------------|
| Mellomrom | |
| Tilbake | |
| Enter | |
| Bytt tekstmodus | |

Tegn

| Tegn | Pennestrøk |
|---------|------------|
| Punktum | |
| @ | |

Merk: Start pennestrøket i den enden som er merket med et punkt.

Tall

Trykk på for å bytte fra tekstmodus til tallmodus.

| Tall | Pennestrøk |
|------|------------|
| 0 | 0 0 |
| 1 | 1 1 1 1 1 |
| 2 | 2 2 2 |
| 3 | 3 3 |
| 4 | 4 4 4 4 |
| 5 | 5 5 5 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 7 7 7 |
| 8 | 8 8 8 8 |
| 9 | 9 9 9 9 |

Bokstaver med aksent

Skriv bokstaven slik det vises i tabellen ovenfor, deretter tegner du inn aksenten over bokstaven. Bokstaver med tødler, for eksempel ö og ü, følger samme prinsipp.



| | | |
|-------------|--|--|
| grav | | |
| akutt | | |
| cirkumfleks | | |

| | | |
|---------|--|--|
| tilde | | |
| ring | | |
| trema | | |
| cedille | | |

Konfigurere e-post

Med KC910i kan du holde kontakten via e-post når du er på farten. Det er raskt og enkelt å konfigurere en POP3-, IMAP4- eller Microsoft Exchange-e-postkonto.

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over alternativer, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer vises.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  og deretter på .
- 2 Velg **E-postinnstillinger** og deretter **E-postkontoer**.
- 3 Trykk på **Legg til e-postkonto**. Nå er kontoen konfigurert og vil vises




Meldinger

i kontolisten i mappa E-post.


Hente e-postmeldinger

Du kan se etter e-post i kontoen automatisk eller manuelt. Se **Endre e-postinnstillinger** for å sjekke automatisk.

Slik sjekker du manuelt:

- 1 Trykk på  og deretter .
- 2 Velg **Postkasse**.
- 3 Trykk på kontoen du vil bruke, og deretter på .
- 4 Velg **Hent**, og KC910i kobler til e-postkontoen og henter de nye meldingene.

Sende en e-post ved hjelp av den nye kontoen.

- 1 Trykk på  på menyen Kommunikasjon, og velg **Opprett ny**.
- 2 Du kan angi mottakerens adresse og skrive meldingen. Du kan også legge ved bilder, video, lyd eller andre filtyper.
- 3 Trykk på **Send** for å sende e-posten.

TIPS Du kan laste opp Word-, Excel-, PowerPoint- og PDF-dokumenter via e-post til KC910i, slik at du kan lese dem når du er på farten.

Endre e-postinnstillinger

Du kan endre e-postinnstillingene etter eget behov.

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over alternativer, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer vises.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  og deretter på .
- 2 Velg **E-postinnstillinger**.

Meldingsmapper

Du vil gjenkjenne mappestrukturen som brukes på KC910i, den er ganske selvforklarende.

Opprett ny melding – Åpne en ny, tom melding.

Innboks – Alle meldingene du mottar, legges i innboksen. Herfra kan du vise og slette meldinger,

med mer. Se **Behandle meldinger** nedenfor hvis du vil vite mer.

3MAIL – Alle meldingene du mottar på KC910i, legges i innboksen.

Mine mapper – Opprett mapper der du kan lagre meldingene dine.

Utkast – Hvis du ikke har tid til å skrive ferdig en melding, kan du lagre det du har gjort så langt, her.

Utboks – Dette er en midlertidig lagringsmappe mens meldinger blir sendt.

Sendte elementer – Alle meldingene du sender, legges i denne mappen.

Maler – Her finner du en liste med maler som brukes ofte for tekstmeldinger og MMS.

Uttrykksikoner – Legg til og sett inn uttrykksikoner for meldingene dine.

Meldingsinnstillinger – Endre innstillingene for tekstmeldinger og MMS.

Behandle meldinger

Du kan bruke innboksen til å behandle meldingene.

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over alternativer, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer vises.

- 1 Trykk på  og deretter på **Innboks**.
 - 2 Trykk på , og velg deretter:
 - Slett** – Slett merkede meldinger.
 - Opprett ny melding** – Åpne en ny, tom melding.
 - Flytt til mapper** – Flytt meldingen til Mine mapper.
 - Søk** – Søk etter meldinger ved hjelp av dato og/eller telefonnummer.
 - Filter** – Vis meldingen etter type. Dette grupperer SMS-meldinger adskilt fra MMS-meldinger.
 - Slett alle** – Slett alle meldinger.
- Hvis du ser meldingen **Ikke plass til USIM-meldinger**, bør du slette noen av meldingene fra innboksen.
- Hvis du ser meldingen **Ikke plass til meldinger**, kan du slette meldinger eller lagrede filer for å lage plass.

Meldinger



Bruke maler

Opprett maler for SMS- og MMS-meldinger for meldinger du sender ofte. Det er allerede noen maler på telefonen. Du kan redigere disse hvis du ønsker det.

- 1 Trykk på , og velg deretter **Maler**.
- 2 Velg **Tekstmaler** eller **MMS-maler**. Deretter kan du trykke på  for å velge alternativene **Legg til mal**, **Rediger**, **Slett** eller **Slett alle** for maler. Hvis du vil redigere en melding, velger du den, gjør de ønskede endringene og trykker på **Lagre**.

Bruke uttrykksikoner

Liv opp meldinger ved å bruke uttrykksikoner. Det finnes allerede noen vanlige uttrykksikoner på telefonen.

- 1 Trykk på , og velg deretter **Uttrykksikoner**.
- 2 Trykk på **Legg til ny**, eller trykk på  for å velge alternativene **Slett** eller **Slett alle** for uttrykksikoner.

Endre tekstmeldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene for KC910i er forhåndsdefinerte, slik at du kan sende meldinger umiddelbart. Du kan endre disse innstillingene etter eget behov.

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over alternativer, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer vises.

Trykk på , og velg deretter **Meldingsinnstillinger** og **Tekstmelding**. Du kan gjøre endringer i:

Tekstmeldingssenter – Fyll ut informasjon om meldingssenteret.

Leveringsrapport – Skyv bryteren mot venstre hvis du vil motta bekreftelse på at meldingene er levert.

Gyldighetsperiode – Velg hvor lenge meldingen skal lagres i meldingssenteret.

Meldingstyper – Konverter teksten til **Tale**, **Faks**, **X.400** eller **E-post**.

Tegnkode – Velg hvordan tegnene kodes. Dette vil påvirke

meldingsstørrelsen og dermed også dataprisen.

Send lang tekst som – Velg om du vil sende lange meldinger som Flere SMS-meldinger eller som én MMS.

Endre MMS-innstillingene

Meldingsinnstillingene for KC910i er forhåndsdefinerte, slik at du kan sende meldinger umiddelbart. Du kan endre disse innstillingene etter eget behov.

Trykk på , og velg deretter **Meldingsinnstillinger** og **MMS**. Du kan gjøre endringer i:

Gjenfinningsmodus – Velg **Hjemmenettverk** eller **I utlandet**. Hvis du deretter velger **Manuelt**, mottar du bare MMS-varslere og kan velge om du vil laste ned meldingene eller ikke.

Leveringsrapport – Velg å tillate og/eller be om leveringsrapport.

Lesebekreftelse – Velg om du vil tillate og/eller sende lesebekreftelse.

Prioritet – Velg prioriteringsnivået for MMS-meldingen.

Gyldighetsperiode – Velg hvor lenge meldingen lagres i meldingssentralen.

Lysbildevarighet – Velg hvor lenge lysbildene vises på skjermen.

Opprettelsesmodus

Leveringstid – Velg hvor lang tid det skal gå før en melding leveres.

MMS-senter – Fyll ut informasjon om meldingssenteret.

Endre de andre innstillingene

Trykk på , velg

Meldingsinnstillinger og deretter:



Talepost – Trykk på **Legg til ny** eller  hvis du vil legge til en ny taleposttjeneste. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil vite mer om tjenesten de tilbyr.

Informasjonstjeneste – Velg mottaksstatus, språk og andre innstillinger.

Servicemelding – Velg om du vil motta eller blokkere tjenestemeldinger. Du kan også definere meldingssikkerheten ved å opprette lister over klarerte og uklarete avsendere.

Kamera

Ta et raskt bilde

- 1 Trykk på -tasten på høyre side av telefonen.
- 2 Pek linsen mot bildemotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 3 Trykk lett på utløserknappen . Det vises en fokusboks midt på søkerkjermen.
- 4 Hold telefonen slik at motivet vises i fokuseringsområdet.
- 5 Når fokusruten endrer farge til grønn, har kameraet fokusert på motivet.
- 6 Trykk utløserknappen helt ned.

TIPS Berøringsfoto


Du kan også ta et bilde ved å berøre skjermen: Etter at du har valgt et objekt ved å berøre det, kan du se motivet i fokusboksen. Når fokusboksen endrer farge til grønt, kan du ta bildet ganske enkelt ved å løfte fingeren fra skjermen.

Når du har tatt bildet





-  Trykk her for å gå tilbake til søkerkjermen.
-  Trykk hvis du vil slette bildet du nettopp har tatt. Bekreft ved å trykke på **Ja**. Søkeren vises igjen.
-  Trykk for å ta et nytt bilde med én gang. Det gjeldende bildet blir lagret.
-  Trykk for å vise et galleri med lagrede bilder.
-  Trykk for å sende bildet via **Melding, E-post, Bluetooth** eller Postkort. Se *Sende en melding* eller *Sende og motta filer via Bluetooth*.
-  Trykk for å angi bildet du har tatt, som bakgrunn.
-  Trykk for å laste opp til bloggen din.
-  Trykk for å redigere bildet du har tatt.

Bli kjent med søkeren



Blits – Se Bruke blitsen.

Ekspo. – Se Justere eksponeringen.

Zoom – Trykk på  hvis du vil zoome inn eller  hvis du vil zoome ut. Du kan også bruke volumtastene på siden.

Størrelse

Blitsstatus

Tilbake – Trykk her for å gå tilbake til hjemmeskjermen.

Fotomodus

1. Se Velge en fotomodus.
2. Trykk for å ta bilde
3. Dra ned for å bytte til videokamera

Video – Velg dette alternativet for å bytte til videokameramodus.

Gallery

Innstillinger – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen. Du finner mer informasjon under Bruke de avanserte innstillingene.

Makro - Skift for å ta nærbilder.

TIPS Du kan lukke alle snarveisalternativene for å få en klarere kamerasøkerskjerm. Alt du trenger å gjøre, er å trykke midt på kamerasøkeren én gang. Hvis du vil vise alternativene igjen, trykker du på skjermen én gang til.

TIPS Ansiktgjenkjenning

Oppdager og fokuserer automatisk på ansikter for å hjelpe deg med å ta klarere bilder.

Kamera

Bruke blitsen

Innstillingen for blitsen er Auto som standard, men det finnes andre alternativer.

- 1 Velg  fra høyre side av søkeren for å åpne undermenyen for blits.
- 2 Du kan velge mellom tre blitsalternativer:
 - Auto** – Blitsen aktiveres automatisk ved behov ut fra lysforholdene, slik at bildekvaliteten blir best mulig.
 - Reduksjon av røde øyne** – Blitsen blinker to ganger for å redusere røde øyne.
 - Alltid av** – Blitsen brukes aldri. Dette er nyttig hvis du vil spare batteristrøm.
- 3 Når du trykker på alternativet du vil bruke, lukkes blitsmenyen automatisk, og kameraet er klart til å ta bilder.
- 4 Statusikonet for blits som vises i søkeren, endres i henhold til den nye blitsmodusen.



Velge en fotomodus

- 1 Trykk på  og velg Fotomodus for å vise hvilke fototyper som er tilgjengelige.
- 2 Velg mellom sju alternativer:
 - Vanlig bilde** – Dette er standardbildetypen. Bildet blir tatt på vanlig måte, som beskrevet under Ta et raskt bilde.
 - Smilefoto** – Denne typen egner seg godt for å ta bilde av mennesker. Fokuser på motivet, og trykk på . Bildet blir tatt automatisk når personen smiler.
 - Flatterende vilde** – Med denne funksjonen kan du ta et klart og lyst bilde av personen. Dette er spesielt nyttig ved nærbilder.
 - Kunstfoto** – Velg ulike bildeeffekter. (Original, Svart/hvitt, Varm, Kjølig.)
 - Seriefoto** – Med dette alternativet kan du ta sju bilder automatisk i veldig rask rekkefølge. Se Ta seriefoto hvis du vil ha mer informasjon.

Panorama – Denne bildetyper egner seg svært godt når du skal ta bilder av en stor gruppe mennesker eller en panoramautsikt. Se Ta panoramabilder hvis du vil ha mer informasjon.

Bilde – Velg én av de morsomme rammene for å forvandle vennen din eller pynte opp omgivelsene.

Ta seriefoto

- 1 Trykk på  og velg **Fotomodus** for å vise hvilke fototyper som er tilgjengelige, og velg **Seriefoto**.
- 2 Finn motivet i kamerasøkeren, og trykk på utløserknappen på samme måte som du gjør ved et vanlig bilde.
- 3 Kameraet vil ta sju bilder i rask rekkefølge og vise det første med sju miniatyrbilder til venstre på skjermen.
- 4 Når du har merket bildet du vil beholde, trykker du på . Du kan lagre mer enn ett av bildene.

Ta panoramabilder


Med panoramabilder kan du fange virkeligheten. Kameraet lar deg ta tre bilder som er justert langs samme linje, og som deretter slås sammen til ett bilde med vid vinkel.



- 1 Trykk på  og velg **Fotomodus** for å vise hvilke fototyper som er tilgjengelige, og velg **Panorama**.
- 2 Ta det første bildet på vanlig måte. Høyre side av bildet vises som en såkalt spøkelsesversjon, i kamerasøkeren.
- 3 Juster spøkelsesversjonen av det forrige bildet i forhold til bildet i kamerasøkeren når du tar bilde nummer to og tre.
- 4 I fotogalleriet lagres både de tre separate bildene og det ene panoramabildet.
MERK: På grunn av bildestørrelsen vil panoramabildet vises litt forvrent i gallerivisningen. Hvis du vil se hele bildet, trykker du på det to ganger.

Kamera

Justere eksponeringen

Eksponering definerer forskjellen mellom lyst og mørkt i et bilde. Et bilde med lav kontrast vil virke tåkete, mens et bilde med høy kontrast vil gi en skarpere effekt.

1 Trykk på .

2 Flytt kontrastindikatoren langs linjen mot  for lavere eksponering og et mer tåkete bilde eller mot  for høyere eksponering og et skarpere bilde.

Avanserte innstillinger

Trykk på  i kamerasøkeren hvis du vil åpne alle alternativene for avanserte innstillinger.

Størrelse – Endre størrelsen på bildet for å spare minneplass, eller endre et forhåndsinnstilt bilde til riktig størrelse for å knytte det til en kontakt. Se Endre størrelsen på bildet.

Landskapsmodus – Still inn kameraet etter omgivelsene. Alternativene er Auto, Portrett, Liggende, Natt, Strand og Sport.

Fargeeffekt – Velg en fargetone som skal brukes på bildet du tar. Se Velg en fargeeffekt.

ISO – ISO bestemmer følsomheten til lysmåleren på kameraet. Jo høyere ISO-verdi, desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Denne innstillingen er ideell når det er relativt mørkt og du ikke kan bruke blits. Velg en ISO-verdi blant Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400 ISO 800 eller ISO1600.

Hvitbalanse – Velg mellom Auto, Glødende, Solskinn, Fluorescerende eller Skyet.

Selvtløser – Med selvtløseren kan du angi en forsinkelse etter at du har trykket på utløserknappen. Velg mellom Av, 3 sekunder, 5 sekunder eller 10 sekunder. Dette er praktisk når du selv vil være med på gruppebildet.

Blunkeregistrering – Med denne funksjonen vil kameraet la være å ta et bilde når det oppdager at noen blunker.

Kvalitet – Velg mellom Superskarp, Skarp og Normal. Jo bedre kvaliteten

er, jo skarpere blir bildet, men filstørrelsen blir også større, noe som betyr at du vil kunne lagre færre bilder i minnet.

Bakgrunnslyskompensasjon – Når du tar et bilde med lys bakgrunn, kan motivet virke mørkt. Ved å slå på denne funksjonen, kan du kompensere for dette. Motivet blir dermed lysere.

Fokus – Velg hvordan kameraet skal fokusere. Alternativene er Auto, Manuelt eller Ansiktsgjenkjenning.

Forhåndsvisningsstil – Velg stil på forhåndsvisningen.

Geo-Tagging – Du kan velge å slå på EXIF-informasjon for bildet hvis du vil registrere GPS-informasjon.

Skift kamera – Hvis du vil ta selvportretter, bytter du til LG KC910s indre kamera. Se **Bruke det indre kameraet** for å få mer informasjon.

Mer ...

Minne – Velg om du vil lagre bildene i telefonminnet eller i det eksterne minnet.

Skjul ikoner – Gir deg mulighet til å skjule ikoner automatisk eller manuelt.

Zoom – Zoomalternativene er 4X, 8X og 16X.

Bildestabilisator – Gjør det enklere å ta bilder uten kameraristing.

Vis tatt bilde – Velg om du vil vise bildet etter at du har tatt det.

Lukkerlyd – Velg én av tre lukkerlyder.

Rutenett – Enkelt kryss eller Tredelt.

Tilbakestill innstillinger – Tilbakestill alle innstillingene for kameraet.

TIPS Når du slår av kameraet, tilbakestilles alle innstillingene til standardinnstillingene, med unntak av bildestørrelsen og bilde kvaliteten. Andre innstillinger som ikke er standardinnstillinger, for eksempel fargetone og ISO, må angis på nytt. Kontroller innstillingene før du tar neste bilde.

Kamera

TIPS Menyene Innstillinger ligger over kamerasøkeren, slik at når du endrer fargen eller kvaliteten på bilder, vil du kunne se en forhåndsvisning av bildeendringen bak menyene Innstillinger.



Endre bildestørrelsen

Jo flere piksler, jo større filstørrelse, som igjen betyr at de opptar mer av minnet. Hvis du vil ha plass til flere bilder på telefonen, kan du endre piksel-tallet slik at filstørrelsen blir mindre.

- 1 Trykk på  i det øvre venstre hjørnet i søkeren.
- 2 Velg **Størrelse** på Forhåndsvismenyen.
- 3 Velg en pikselverdi blant de seks numeriske alternativene (**8M: 3264 x 2448, 5M: 2592 x 1944, 3M: 2048 x 1536, 2M: 1600 x 1200, 1M: 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240**), eller velg forhåndsinnstillingen:
Navn – Dette konfigurerer kameraet slik at det tar et bilde i

perfekt størrelse for å legge det til en telefonkontakt.


Velge en fargeeffekt


- 1 Trykk på  i det øvre venstre hjørnet i søkeren.
- 2 Velg **Fargeeffekt** på Forhåndsvismenyen.
- 3 Det finnes fem alternativer for fargetoner: **Av, Sort/hvitt, Negativ, Sepia** eller **Få farger**.
- 4 Når du har gjort et valg, kan du lukke fargetonemenyen ved å velge , så er kameraet klart til å ta bildet.

TIPS Du kan endre et bilde som er tatt i farger, til svart/hvitt eller sepia når det er tatt, men du kan ikke endre et bilde som er tatt i svart/hvitt eller sepia, til farger.

Bruke det interne kameraet

LG KC910i har et internt kamera på 640 x 480, ikke bare til videosamtaler, men også til å ta bilder med.


- 1 Bytt til det interne kameraet ved å trykke på  og deretter velge Internt kamera på menyen.
- 2 Etter noen få sekunder ser du deg selv i kamerasøkeren. Hvis du vil ta bilde av deg selv, trykker du på utløserknappen på samme måte som ellers.

TIPS Det er færre innstillinger å velge mellom for det interne kameraet, siden det ikke har blits eller ISO. Du kan likevel endre bildestørrelsen, bildekvaliteten, hvitbalansen og fargetonen og stille inn selvutløseren ved å trykke på  på samme måte som når du bruker hovedkameraet.

- 3 Når du har tatt bildet, har du tilgang til alle de samme alternativene som du har når du tar et bilde med hovedkameraet.







- 4 Gå tilbake til hovedkameraet ved å trykke på  og deretter velge Eksternt kamera på menyen.

Vise de lagrede bildene

- 1 Du kan få tilgang til de lagrede bildene fra kameramodus. Trykk på , så vises galleriet på skjermen.

Videokamera

Videoopptak


- 1 Trykk på og hold nede kameratasten på høyre side av telefonen.
- 2 Du kan også trykke på  i søkeren i kameramodus for å bytte til videomodus.
- 3 Videokameraets søker vises på skjermen.
- 4 Trykk på utløserknappen én gang for å begynne opptaket.
- 5 Trykk på utløserknappen én gang, eller trykk på  i søkeren for å starte opptaket.
- 6  vises øverst i søkeren, og en tidtaker nederst viser lengden på videoen.
- 7 Hvis du vil sette videoopptaket på pause, trykker du på  og fortsetter ved å velge .
- 8 Trykk på  på skjermen, eller trykk på utløserknappen en gang til for å stoppe opptaket.

Når du er ferdig med videoopptaket



-  Trykk her for å gå tilbake til søkerskjermen.
-  Trykk hvis du vil slette videoen du nettopp har tatt opp. Bekreft ved å trykke på **Ja**. Søkeren vises igjen.
-  Trykk for å ta opp en ny video med én gang. Den gjeldende videoen blir lagret.
-  Trykk for å vise et galleri med lagrede videoer og bilder.
-  Trykk for å spille av videoen.
-  Trykk for å sende bildet via melding, **E-post** eller **Bluetooth**. Se **Sende en melding** eller **Sende og motta filer via Bluetooth**.
-  Trykk for å laste opp til bloggen din.

Bli kjent med søkeren

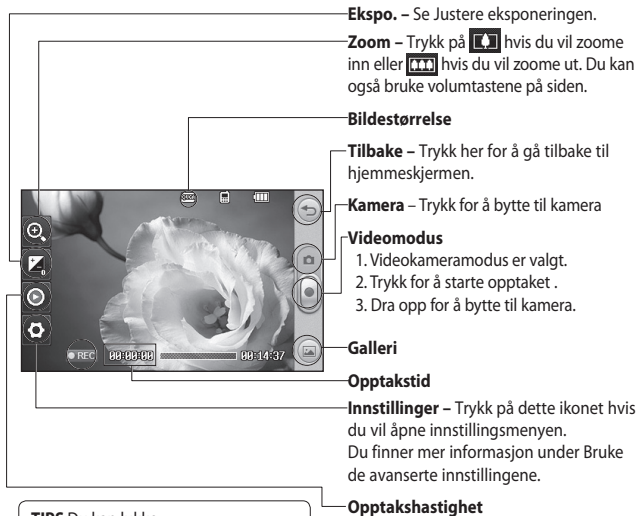




TIPS Du kan lukke alle snarveialternativene for å få en klarere kamerasøkerskjerm. Alt du trenger å gjøre, er å trykke midt på kamerasøkeren én gang. Hvis du vil vise alternativene igjen, trykker du på skjermen én gang til.

Videokamera

Justere eksponeringen

Eksponering definerer forskjellen mellom lyst og mørkt i et bilde. Et bilde med lav kontrast vil virke tåkete, mens et bilde med høy kontrast vil gi en skarpere effekt.

- 1 Trykk på .
- 2 Flytt eksponeringsindikatoren langs linjen mot  for lavere eksponering og et mer tåkete bilde eller mot  for høyere kontrast og et skarpere bilde.

Avanserte innstillinger

Trykk på **Innstillinger** i søkeren for å åpne alle alternativer for avanserte innstillinger.

Videostørrelse – Endre størrelsen på videoen for å spare plass i minnet. Se **Endre størrelsen på videobildet**.

Landskapsmodus – Velg enten Auto eller Natt.

Fargeeffekt – Velg en fargetone som skal brukes på videoen du tar opp. Se **Velge en fargetone**.

Hvitbalanse – Hvitbalansen sikrer at det hvite i videoene er realistisk. For at kameraet skal kunne justere hvitbalansen riktig, må du kanskje angi lysforholdene. Du kan velge mellom **Auto**, **Glødende**, **Solskinn**, **Fluorescerende** og **Skyet**.

Kvalitet – Velg mellom **Superskarp**, **Skarp** og **Normal**. Jo skarpere bilde, jo bedre kvalitet. Filstørrelsen blir større, noe som betyr at du vil kunne lagre færre videoer i telefonens minne.

Varighet – Sett en grense for hvor lang videoen kan være. Du kan velge **Normal**, eller du kan velge **MMS** hvis du vil sette en grense slik at det er mulig å sende videoen via MMS.

TIPS Hvis du velger varighet for MMS, kan du forsøke å velge en lavere bildekvalitet, slik at du kan gjøre et lengre videoopptak.

Skift kamera – Hvis du vil ta opp en video av deg selv, bytter du til LG KC910s indre kamera. Se **Bruke det indre videokameraet** for å få mer informasjon.

Mer ...

Minne – Velg om du vil lagre videoene i telefonminnet eller i det eksterne minnet.

Tale – Velg Dempet for å spille inn en video uten lyd.


Skjul ikoner – Gir deg mulighet til å skjule ikoner automatisk eller manuelt.

Zoom – Zoomalternativene er 4X, 8X og 16X.

Tilbakestill innstillinger – Tilbakestill alle innstillingene for videokameraet.

Endre videobildestørrelsen

Jo flere piksler, jo større filstørrelse, som igjen betyr at de opptar mer av minnet. Hvis du vil ha plass til flere videoer på telefonen, kan du endre pikseltallet slik at filstørrelsen blir mindre.

- 1 Trykk på  i det øvre venstre hjørnet i søkeren.
- 2 Velg **Videostørrelse** på menyen.
- 3 Velg en pikselverdi blant de fem alternativene:



640 x 384 (W) –

Bredformatet med høyest kvalitet.



400 x 240 (W) – Dette er

også bredformat, men med lavere oppløsning.



640 x 480 –

Standardstørrelse for VGA.



320 x 240 – Mindre

bildestørrelse, og derfor mindre filstørrelse. Er ideell når du vil spare minneplass.



176 x 144 – Minste

bildestørrelse, og derfor minste filstørrelse.

- 4 Trykk på tilbake-ikonet for å gå tilbake til søkeren.

Videokamera



ADVARSEL:

Redigeringsprogramvaren på LG KC910i er kompatibel med alle videoformatene unntatt 640 x 384 og 640 x 480. Hvis du planlegger å redigere videoen, bør du ikke ta opp i disse formatene.

TIPS Du finner programvare for konvertering av videoformat på CDen som fulgte med KC910i.



Fargetoner

- 1 Trykk på  i det øvre venstre hjørnet i søkeren.
- 2 Velg **Fargeeffekt** på menyen.
- 3 Det finnes fem alternativer for fargetoner: **Av** (farger), **Sort/hvitt**, **Negativ**, **Sepia** eller **Få farger**.
- 4 Trykk på fargetonen du vil bruke.

TIPS Du kan endre et videoopptak som er gjort i farger, til svart-hvitt eller sepia, men du kan ikke endre et videoopptak som er gjort i svart-hvitt eller sepia, til et fargeopptak.

Bruke det interne videokameraet

LG KC910i har et internt kamera på 320 x 240, ikke bare til videosamtaler, men også til å ta opp videoer med.

- 1 Bytt til det interne kameraet ved å trykke på  og deretter velge **Internt kamera** fra Forhåndsvismenyen.
- 2 Etter noen få sekunder ser du deg selv i kamerasøkeren. Når du er klar til å starte opptaket, trykker du på opptaksknappen på vanlig måte og trykker en gang til for å stanse det.
- 3 Når du har tatt opp videoen, blir du tilbudt de samme alternativene som er tilgjengelig for et videoopptak som er gjort med hovedkameraet.
- 4 Gå tilbake til hovedkameraet ved å trykke på  og deretter **Eksternt kamera**.

TIPS Du kan likevel endre bildestørrelsen, landskapsmodus, fargeeffekt, hvitbalanse og kvalitet ved å trykke på **Innstillinger** på samme måte som når du bruker hovedkameraet.

Se på videoopptak på TVen

Koble KC910i til TV-en ved hjelp av TV ut-kabelen.


Merk: TV ut-kabelen kan kjøpes separat.




ADVARSEL: Alle formater unntatt 320 x 240 og 176 x 144 er kompatible med visning på TV.

Dine bilder og videoklipp

Vise bilder og videoopptak

- 1 Trykk på  på forhåndsvisningsskjermen til kameraet.
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Trykk på videoopptaket eller bildet for å åpne det helt.

TIPS Bla til venstre eller høyre for å vise andre bilder eller videoer.

TIPS Hvis du vil slette et bilde eller en video, åpner du det/den og velger . Trykk på **Ja** for å bekrefte.




Bruke zoom-funksjonene når du viser et videoopptak eller bilde

Trykk gjentatte ganger på **+** for å zoome inn. Trykk på **-** for å zoome ut. Bruk miniatyrbildet nederst til høyre hvis du vil flytte fokuseringsområdet.

Justere volumet når du viser en video

Hvis du vil justere lydvolument på en video mens den spilles av, trykker du på volumfeltet på venstre side av skjermen. Du kan også bruke volumtastene på siden av telefonen.

Lag et bilde av et videoopptak


- 1 Velg videoopptaket du vil lage et bilde av.
- 2 Trykk på  for å stanse videoen midlertidig ved rammen som du vil konvertere til et bilde. Velg  på høyre side av skjermen.
- 3 Velg **Lagre**.
- 4 Bildet vises på skjermen med det tildelte bildenavnet.
- 5 Trykk på bildet og deretter på  for å gå tilbake til galleriet.
- 6 Bildet lagres i mappen Mine ting og vises i galleriet. Du må lukke galleriet og åpne det igjen for at bildet skal vises.



ADVARSEL: Noen funksjoner vil ikke fungere for multimediefiler som ikke er spilt inn på telefonen.

Vise bildene som en lysbildefremvisning

Hvis du velger lysbildefremvisningsmodusen, vises samtlige bilder i galleriet som en lysbildefremvisning. Videoklipp kan ikke vises som en lysbildefremvisning.

- 1 Trykk på bildet du vil starte lysbildefremvisningen med, for å begynne.
- 2 Velg .
- 3 Lysbildefremvisningen starter.



Det finnes flere alternativer for lysbildefremvisninger:



Trykk for å hoppe over bilder.



Trykk for å stoppe lysbildefremvisningen midlertidig ved et bestemt bilde.





Trykk en gang til for å gjenoppta avspillingen.




Trykk hvis du vil øke eller redusere hastigheten på lysbildefremvisningen.


Angi et bilde som bakgrunn


- 1 Trykk to ganger på bildet du vil angi som bakgrunn, for å åpne det.
- 2 Trykk på skjermen for å åpne Alternativer-menyen.
- 3 Trykk på .
- 4 Når du er fornøyd med bildet, trykker du på .

Redigere bilder


- 1 Åpne bildet du vil redigere, og trykk på  for å få opp alternativene.
- 2 Trykk på ikonene for å tilpasse bildet:


Dine bilder og videoklipp


 Velg firkant eller sirkel, og før fingeren over skjermen for å merke området.


 Tegn noe på bildet for hånd. Velg ett av de fire alternativene for linjetykkelse, og velg deretter farge.


T Skriv noe på bildet. Se **Legge tekst til bilder**.

 Dekorer bildet med stempler. Du kan velge mellom ulike stempler, som du plasserer ved å trykke et sted på bildet.

 Du kan fjerne redigering du har foretatt av bildet. Du kan velge størrelsen på viskelæret du vil bruke.


 Trykk for å gå tilbake til galleriet.

 Lagre endringene du har gjort i bildet. Angi om endringene skal lagres over **Original fil** eller som en **Ny fil**. Hvis du velger **Ny fil**, angir du et filnavn.

 Angre den siste **Effekt**-redigeringen du gjorde på bildet.

 Trykk for å åpne flere alternativer for effekter, inkludert **Roter**. Du kan også velge mer avanserte redigeringsalternativer. Se **Morfe et bilde**, **Legge til en fargetone** og **Bytte fargene i et bilde**.

 Se **Legge til en effekt i et bilde**.

 Det kan hjelpe å justere bilder som er tatt med Auto farge, lysstyrke etc.




Legge tekst til bilder

- 1 Trykk på **T** i redigerings skjermen.
- 2 Velg **Signatur** hvis du vil legge til tekst uten ramme, eller velg en av snakkeboblefasongene.
- 3 Skriv inn teksten ved hjelp av

tastaturet, og trykk på **Ferdig**.

- 4 Flytt teksten ved å trykke på den og dra den dit du vil ha den.

Legge til en effekt på et bilde

- 1 Trykk på  i redigerings skjermen.
- 2 Velg å bruke hvilke som helst av de 18 alternativene for bildet.

Ansiktsforskjøning – Oppdager automatisk et ansikt i bildet og lyser det opp.


Kunstfoto – Få bildet til å se ut som om det er tatt med et gammelt Lomo-kamera.

Negativ farge – Fargenegativeffekt.

Svart/hvitt – Svart/hvitt-fargeeffekt.

Sepia – Sepiaeffekt.

Uklar – Gjør bildet mer uklart.

Skarpere – Flytt markøren langs linjen for å gjøre fokuset i bildet skarpere. Velg OK-ikonet for å ta i bruk endringene, eller velg  for å avbryte.

Mosaikk uklar – Trykk for å bruke en uklar mosaikkeffekt på bildet.

Oljemaleri – Oljemalerieffekt.

Skisse – Bruk en effekt som får bildet til å se ut som en skissetegning.

Preg – Pregeffekt.

Overeksponering – Bruk en overeksponeringseffekt.

Skarp – En klar, fargesterk effekt.


Månelys – Endre lyset slik at det ser ut som måneskinn.

Antikk – Effekt som et gammelt foto.

Glød – En lysstråleeffekt.

Tegnefilm – En tegneserieeffekt.



Akvarell – Bruk en effekt som får bildet til å se ut som et akvarellmaleri.

- 3 Hvis du vil angre en effekt, trykker du bare på .

TIPS Du kan legge til mer en én effekt på et bilde.



Dine bilder og videoklipp

Velg område




- 1 Trykk på  på redigerings skjermen.
- 2 Velg formen du vil bruke for å velge området i bildet.
- 3 Dra boksen over området du vil velge.
- 4 Når du er fornøyd med valget, trykker du på .

Morfe et bilde


Du kan morfe et bilde hvis du vil endre ansiktsuttrykket til venner, eller bare vil forvrengte bildet for å oppnå en spennende effekt.

- 1 Trykk på  i redigerings skjermen.
- 2 Velg deretter **Morfing**. Fire kryss vises nå på bildet.
- 3 Flytt kryssene rundt bildet slik at de er plassert på de delene du vil morfe. Hvis du for eksempel morfer et ansikt, plasserer du et kryss på hver side av ytre øyekrok og lepper.
- 4 Velg et ansikt som viser hvordan du vil morfe bildet.
- 5 Velg  for å lagre endringene.

Legge til en fargeaksent på et bilde



- 1 Trykk på  i redigerings skjermen.
- 2 Velg **Fargeaksent**.
- 3 Merk et område på bildet. Alt i området som har samme eller nesten samme farge, omslutes av en opptegnet linje. Det kan for eksempel være noens hår eller fargen på genseren.
- 4 Endre intensiteten til fargetonen ved å trykke på  og deretter flytte markøren opp eller ned på intensitetslinjen.
- 5 Trykk på **OK**.
- 6 All farge fjernes fra bildet, bortsett fra delen som er merket for fargetone.
- 7 Velg  for å lagre endringene.

Bytte farger på et bilde

- 1 Trykk på  i redigerings skjermen.
- 2 Velg **Fargebytte**.
- 3 Merk et område på bildet. Alt i området som har samme eller nesten samme farge, omslutes av

en opptegnet linje.

Det kan for eksempel være noens hår eller fargen på gensenen.






- 4 Trykk på , og velg en farge.
- 5 Trykk på **OK**.
- 6 Delen av bildet som er valgt for fargetone, endres til den valgte fargen.
- 7 Velg  for å lagre endringene.



Redigere video

Redigeringsfunksjonene er kompatible med alle videoformatene, unntatt 640 x 384 og 640 x 480.

Hvis du planlegger å redigere videoen, bør du ikke ta opp i disse formatene.

Klippe lengden på videoopptak

- 1 Åpne videoklippet du vil redigere, velg , og trykk på skjermen for å få frem alternativene.
- 2 Velg , og velg **Klipp**.
- 3 Trykk på , og merk de nye start- og sluttpunktene med .
- 4 Trykk på  for å kontrollere at du er fornøyd med redigeringen.

- 5 Trykk på  eller på  for å gå tilbake til galleriet uten å lagre endringene.

Slå sammen to videoklipp







- 1 Åpne videoklippet du vil redigere, velg , og trykk på skjermen for å få frem alternativene.
- 2 Velg  og deretter **Slå sammen video**.
- 3 Mappen Mine videoer åpnes. Velg videoen du vil flette.
- 4 Trykk på og skyv bildet på plass slik at det vises på begynnelsen eller slutten av videoklippet.
- 5 Trykk på  for å velge blant alternativene for hvordan videoene skal flettes sammen: **Ingen, Ton ut, Pan zoom, Oval, Avslør, Gardin, Sjakkbrett, Oppløs, Split** eller **Diamant**.
- 6 Trykk på  og deretter **Ja** for å lagre den nye flettede videoen. Du kan erstatte originalfilen eller lagre som en ny fil.
- 7 Gjenta disse trinnene hvis du vil slå sammen flere videoklipp.

Dine bilder og videoklipp

Slå sammen et bilde med et videoklipp

- 1 Åpne videoklippet du vil redigere, velg , og trykk på skjermen for å få frem alternativene.
- 2 Velg  og deretter **Slå sammen bilde**.
- 3 Mappen Mine bilder åpnes. Velg bildet du vil flette inn, og trykk på **Velg**.
- 4 Trykk på og skyv bildet på plass slik at det vises på begynnelsen eller slutten av videoklippet.
- 5 Trykk på **Effekt** for å velge blant alternativene for hvordan bilde og video skal flettes sammen: **Ingen, Ton ut, Pan zoom, Oval, Avslør, Gardin, Sjakkbrett, Oppløs, Split** eller **Diamant**.
- 6 Trykk på **Lagre** og deretter på **Ja**. Du kan erstatte originalfilen eller lagre som en ny fil.
- 7 Gjenta disse trinnene hvis du vil slå sammen flere bilder.







Legge til tekst i et videoklipp

- 1 Åpne videoklippet du vil redigere, velg , og trykk på skjermen for å få frem alternativene.
- 2 Velg  og deretter **Tekstoverlegg**.
- 3 Skriv inn teksten ved hjelp av tastaturet, og velg **Lagre**.
- 4 Trykk på , og angi når teksten skal vises, ved hjelp av .
- 5 Trykk på området av skjermen der teksten skal vises.
- 6 Trykk på  for å angi når teksten skal fjernes.
- 7 Trykk på  for å kontrollere at du er fornøyd med tekstoverlegget.
- 8 Trykk på  og deretter **Ja**. Du kan erstatte originalfilen eller lagre som en ny fil.
- 9 Gjenta disse trinnene hvis du vil legge til mer tekst.

Bruke bildeoverlegg



- 1 Åpne videoklippet du vil redigere, velg  og trykk på skjermen for å få frem alternativene.
- 2 Velg  og deretter **Bildeoverlegg**.
- 3 Mappen Mine bilder åpnes. Velg bildet du vil legge over videoen.
- 4 Trykk på , og merk av der du vil vise bildet, ved hjelp av .
- 5 Trykk på området av skjermen der bildet skal vises. Hvis bildet er for stort, legges det over hele skjermen, og ikke bare over det valgte området.
- 6 Trykk på  for å angi når bildet skal fjernes.
- 7 Trykk på  for å kontrollere at du er fornøyd med fotooverlegget.
- 8 Trykk på  og deretter **Ja**. Du kan erstatte originalfilen eller lagre som en ny fil.
- 9 Gjenta disse trinnene hvis du vil legge til flere bilder.

Legge til taleopptak



- 1 Åpne videoklippet du vil redigere, velg  og trykk på skjermen for å få frem alternativene.
- 2 Velg  og deretter **Taleopptak**.
- 3 Kvaliteten på den opprinnelige lyden vil påvirkes når du legger til et taleopptak. Trykk på **Ja** for å fortsette.
- 4 Trykk på  hvis du vil vise videoklippet. Når du kommer til delen der du vil legge til taleopptaket, trykker du på .
- 5 Trykk på hvis du vil avslutte opptaket og avspillingen.
- 6 Trykk på  for å kontrollere at du er fornøyd med taleopptaket.
- 7 Trykk på  og deretter **Ja** for å lagre. Du kan erstatte originalfilen eller lagre som en ny fil.
- 8 Gjenta disse trinnene hvis du vil legge til ytterligere taleopptak i videoklippet.

Dine bilder og videoklipp



Legge til et lydspor i et videoklipp

- 1 Åpne videoklippet du vil redigere, velg , og trykk på skjermen for å få frem alternativene.
- 2 Velg  og deretter **Lyddubbing**.
- 3 Mappen Mine lyder åpnes. Velg lydsporet du vil legge til videoen.
- 4 Det opprinnelige lydopptaket i videoklippet slettes. Trykk på **Ja** for å fortsette.
- 5 Hvis lydsporet er kortere enn videoen, velger du om du vil spille det **En gang** eller **Gjenta** det.
- 6 Du kan erstatte originalfilen eller lagre som en ny fil.

Endre hastigheten på videoklippet


- 1 Åpne videoklippet du vil redigere, velg , og trykk på skjermen for å få frem alternativene.
- 2 Velg  og deretter **Tidsskala**.
- 3 Velg ett av de fire alternativene for hastighet: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Du kan erstatte originalfilen eller lagre som en ny fil.

Legge til en dimmeeffekt

- 1 Åpne videoklippet du vil redigere, velg , og trykk på skjermen for å få frem alternativene.
- 2 Velg  og deretter **Dimmeeffekt**.
- 3 Du kan erstatte originalfilen eller lagre som en ny fil.
- 4 Videoklippet tones nå inn på begynnelsen og ut på slutten.

Multimedia

Du kan lagre alle slags multimediefiler i telefonens minne, slik at du har enkel tilgang til alle bildene, lydene, videoene og spillene. Du kan også lagre filene på et minnekort. Fordelen med å bruke et minnekort er at du kan frigjøre plass i telefonens minne.

Du får tilgang til Multimedia-menyen ved å trykke på  og deretter **Underholdning**. Trykk på **Mine ting** for å åpne en liste over mapper som inneholder alle multimediefilene dine.

Bilder

Mine bilder inneholder en liste over bilder, inkludert standardbilder som er forhånds lagret på telefonen, bilder du har lastet ned, og bilder tatt med telefonens kamera.

Alternativ-menyer for Mine bilder

Hvilke alternativer som er tilgjengelige i **Mine bilder**, er avhengig av hva slags bilde du har valgt. Du kan velge alle alternativene for bilder du har tatt med telefonkameraet, men

for standardbilder kan bare følgende alternativer velges: **Bruk som**, **Skriv ut**, **Sorter etter** og **Minnebehandling**.

TIPS Når du viser et bilde, kan du snu telefonen vannrett for å få tilgang til flere alternativer på venstre side av skjermen. Alternativene er Send, Last opp, Angi som hjemmeskjerm, Rediger og Slett.

Send – Send bildet til en venn.

Rediger – Rediger bildet.

Flytt – Flytt et bilde fra telefonminnet til et minnekort eller omvendt.

Kopier – Kopier et bilde fra telefonminnet til et minnekort eller omvendt.

Bruk som – Velg blant alternativene Tema på hovedskjerm, Navn-bilde, Innkommende anrop, Utgående anrop, Slå på- eller Slå av-bilde.

Gi nytt navn – Gi nytt navn til et bilde.

Smart Light – Du kan endre lyssettingen i bildet for å forbedre det automatisk.

Multimedia

Skriv ut – Skriv ut det merkede bildet ved hjelp av en skriver som støtter PictBridge eller Bluetooth.

Lysbildefremvisning – Du kan vise bildene som en lysbildefremvisning.


Filinfo – Du kan vise filinformasjonen.

Sende et bilde

- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Mine bilder**.
- 3 Velg bildet du vil sende, og trykk på **Send**. Velg enten **Melding**, **E-post**, **Bluetooth** eller **Blogg dette**.
- 4 Hvis du velger **Melding** eller **E-post**, vil bildet bli lagt ved i meldingen, og du kan skrive og sende meldingen på vanlig måte. Hvis du velger **Bluetooth**, blir du bedt om å slå på Bluetooth, og telefonen vil deretter søke etter en enhet å sende bildet til.



Bruke et bilde

Du kan bruke bilder som bakgrunner og skjermsparere eller til og med til å identifisere en anrop.

- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Mine bilder**.
- 3 Velg et bilde, og trykk på .
- 4 Trykk på **Bruk som**, og velg blant:
 - Skjermbakgrunn** – Angi en bakgrunn for hjemmeskjermen.
 - Kontakter-bilde** – Tilordne et bilde til en bestemt person i kontaktlisten, slik at bildet vises når den personen ringer deg.
 - Innkommende anrop** – Angi at et bilde skal vises under innkommende anrop.
 - Utgående anrop** – Angi et bilde som skal vises under utgående anrop.
 - Start** – Angi at et bilde skal vises når du slår på telefonen.
 - Slå av** – Angi at et bilde skal vises når du slår av telefonen.

Lyse opp bilder

Et bilde tatt i svakt lys, kan justeres uten at det reduserer bildekvaliteten.

- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Mine bilder**.
- 3 Velg et bilde, trykk på , og trykk deretter på **Smart Light**.
- 4 Lyset endres automatisk, og du kan lagre det nye bildet.


Skrive ut et bilde

- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Mine bilder**.
- 3 Velg et bilde og trykk på .
- 4 Trykk på **Skriv ut**, og velg deretter enten **Bluetooth** eller **PictBridge**.

TIPS Du kan skrive ut via Bluetooth eller ved å koble til en skriver med PictBridge.

Flytte eller kopiere et bilde

Du kan flytte eller kopiere et bilde mellom telefonminnet og minnekortet. Dette kan du gjøre for å frigjøre plass i en av minnebankene eller som et sikkerhetstiltak for å unngå at bilder går tapt.

- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Mine bilder**.
- 3 Velg et bilde, og trykk på .
- 4 Velg **Flytt** eller **Kopier**.

Lage en lysbildefremvisning

Hvis du vil se på alle bildene på telefonen, kan du lage en lysbildefremvisning, så slipper du å åpne og lukke hvert enkelt bilde.

- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Mine bilder**.
- 3 Trykk på  og deretter på **Lysbildefremvisning**.

Multimedia

Kontrollere minnestatusen

Du kan kontrollere hvor mye minneplass du har brukt, og hvor mye ledig minne du har igjen.


- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Mine bilder**.
- 3 Trykk på  og deretter **Minnebehandling**.
- 4 Velg **Telefonminne** eller **Eksternt minne**.


MERK: Hvis du ikke har satt inn et minnekort, kan du ikke velge Eksternt minne.

Lyder

I **Mine lyder**-mappen finner du Lastet ned, **Standardlyder** og **Taleopptak**. Her kan du administrere, sende eller angi lyder som ringetoner.

Bruke lyder

- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Mine lyder**.

- 3 Velg **Standard lyder** eller **Taleopptak**.
- 4 Velg en lyd, så begynner avspillingen.
- 5 Trykk på , og velg **Bruk som**.
- 6 Velg mellom **Taleringetone**, **Videoringetone**, **Meldingstone**, **Start** eller **Slå av**.

Videoser


I **Mine videoer**-mappen finner du en liste over videoer som er lastet ned eller tatt opp med telefonen.

Vise en video

- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Mine videoer**.
- 3 Velg en video du vil spille av.

TIPS KC910i støtter avspilling av filer i videoformatene DivX og Xvid, slik at du får tilgang til mer innhold.

Bruke alternativer når videoer er satt på pause

Trykk på  i pausemodus, og velg mellom:

Capture – Lagre den frosne rammen som et bilde.

Send – Send videoen i en melding, e-post eller via Bluetooth.

Slett – Slett videoen.


Bruk som – Med dette alternativet kan du angi taleringetone og videoringetone. (Dette kan begrenses av videorammestørrelsen.)

Rediger – Du kan redigere filnavnet.

Filinfo – Vis detaljer om navn, størrelse, dato, klokkeslett, varighet, dimensjon, beskyttelse og opphavsrett.

Merk: TV ut-kabelen kan kjøpes separat.

Sende et videoklipp


- 1 Velg en video, og trykk på .
- 2 Trykk på **Send**, og velg mellom **Melding**, **E-post**, **Bluetooth** og **YouTube**.


- 3 Hvis du velger **Melding** eller **E-post**, legges videoklippet ved en melding som du kan skrive og sende på vanlig måte. Hvis du velger **Bluetooth**, blir du bedt om å slå på Bluetooth, og telefonen vil deretter søke etter en enhet å sende videoklippet til.

Spill og programmer

Du kan laste ned nye spill og programmer til telefonen, slik at du har noe å gjøre når du har tid til overs.


Laste ned et spill

- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **Spill og programmer**, **Mine spill og programmer** og **Spill**.
- 3 Velg **Flere Spill**.
- 4 Du kobles til webportalen der du kan finne spill du kan laste ned.

TIPS Hvis du vil slette en fil fra Mine ting, trykker du på  og deretter **Slett**.

Multimedia

Spille et spill

- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **Spill og programmer**, **Mine spill og programmer** og **Spill**.
- 3 Velg og trykk på et spill for å starte det.

Bruke menyen for spillalternativer

De følgende alternativene er tilgjengelige fra mappaen Spill og programmer:

Opprett ny mappe – Opprett en ny mappe under mappaen **Spill og programmer**.

Sorter etter – Sorter spillene og programmene etter **Dato**, **Størrelse** eller **Navn**.


Minnebehandling – Vis minnestatus.

Filinfo – Du kan vise spillinformasjonen.

Flash-innhold

Mappaen Flash-innhold inneholder alle opprinnelige og nedlastede SWF-filer.

Vise en SWF-/SVG-fil

- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Flash-innhold**.
- 3 Velg filen du vil vise.

Bruke alternativer for visning av SWF-/SVG-filen

Trykk på  og velg blant:

Dempet – Slå av lyden.

Send – Send videoen i en **melding**, **e-post** eller via **Bluetooth**.


Bakgrunn – Angi SWF-/SVG-filen som bakgrunn.

Filinfo – Vis navn, størrelse, dato, tid, type og beskyttelse for filen.

Dokumenter

Fra Dokumenter-menyen i Mine ting kan du vise alle dokumentfilene dine. Herfra kan du vise Excel-, Powerpoint-, Word-, TXT- og PDF-filer.

Vise en fil

- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Dokumenter**.
- 3 Velg et dokument, og trykk på **Vis**.

Overføre en fil til telefonen

Bluetooth er nok den enkleste metoden for å overføre en fil fra datamaskinen til telefonen. Du kan også bruke LG PC Suite via synkroniseringskabelen.



Overføre via Bluetooth:

- 1 Kontroller at både telefonen og datamaskinen har Bluetooth slått på, og at de er synlige for hverandre.
- 2 Bruk datamaskinen til å sende filen via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, må du godta den på telefonen ved å trykke på **Ja**.
- 4 Filen bør vises i en av mappene **Dokumenter** eller **Andre**.

Andre

Mappen **Annet** brukes til å lagre filer som ikke er bilder, lyder, videoer, spill eller programmer. Den brukes på samme måte som mappen **Dokumenter**. Hvis du overfører filer fra datamaskinen til telefonen, kan de havne i **Andre**-mappen i stedet for i **Dokumenter**. Hvis dette skjer, kan du flytte dem.



Slik flytter du en fil fra Andre til Dokumenter:

- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Andre**.
- 3 Velg en fil, og trykk på .
- 4 Trykk på **Flytt**, og trykk deretter på **Flytt** igjen.


Lage en film

- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **Muvee studio**.
- 3 Trykk på  for å legge til et bilde. Trykk på bildene du vil ta med, og velg deretter **Sett inn**.

Multimedia

- 4 Trykk på stilkategorien øverst for å velge en filmstil.
- 5 Trykk på lyd-kategorien nederst hvis du vil endre lyden, for eksempel med et taleopptak.
- 6 Trykk på **Spill** for å se hva du har laget.
- 7 Trykk på  og deretter **Avspillingsrekkefølge** for å endre rekkefølgen.
- 8 Trykk på  og deretter **Lagringsplassering** for å velge hvor du vil lagre filmen. Trykk deretter på **Varighet** for å velge mellom lang eller kort.
- 9 Hvis du vil lagre filmen, trykker du på Spill og deretter på lagre-ikonet i det øvre venstre hjørnet.

Musikk

LG KC910i har en innebygd musikkspiller som gir deg muligheten til å spille alle favorittsangene dine. Hvis du vil åpne musikkavspilleren, trykker du på  og deretter **Underholdning** og til slutt **Musikk**. Herfra har du tilgang til en rekke mapper:

Nylig avspilt – Du kan lytte til alle sanger som du har spilt nylig.

Alle spor – Inneholder alle sangene du har lagret på telefonen.

Artister – Bla gjennom musikk-samlingen sortert etter artist.

Album – Bla gjennom musikk-samlingen sortert etter album.

Sjangere – Bla gjennom musikk-samlingen sortert etter sjangere.

Spilleliste – Inneholder alle spillelister du har lagd.

Tilfeldig rekkefølge på spor – Spill av sanger i tilfeldig rekkefølge.

Overføre musikk til telefonen

De enkleste måtene å overføre musikk til telefonen på er via Bluetooth eller synkroniseringskabelen.





Du kan også bruke LG PC Suite. Overføre via Bluetooth:

- 1 Kontroller at begge enhetene har Bluetooth slått på, og at de er synlige for hverandre.
- 2 Velg musikkfilen på den andre

enheten, og angi at du vil sende den via Bluetooth.

- 3 Når filen er sendt, må du godta den på telefonen ved å trykke på **Ja**.
- 4 Filen skal vises under **Musikk** > **Alle spor**.

Spille av musikk

- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **Musikk, Min musikk** og deretter **Alle spor**.
- 3 Velg sangen du vil spille av, og trykk på **Spill**.
- 4 Trykk på  for å sette sangen på pause.
- 5 Trykk på  for å gå til neste sang.
- 6 Trykk på  for å gå til forrige sang.
- 7 Trykk på  for å gå tilbake til **Musikk**-menyen.

TIPS KC910i er den første globale mobiltelefonen som tar i bruk Dolby Mobile for musikk og gir mobiltelefonen din Dolby-lydkvalitet.

Alternativer under avspilling av musikk

Trykk på  og velg blant:

Minimer – Skjul musikkavspillings skjermen, slik at du kan fortsette å bruke telefonen som vanlig.

Gå til min musikk – Tilbake til musikkmenyen.

Visualisering – Velg en visuell effekt.


Legg til i spilleliste – Legg til sporet i en av spillelistene.

Send – Send sangen som en melding eller via Bluetooth.

Slett – Slett sangen.

Bruk som – Du kan angi at sangen skal brukes som Taleringingtone, Videoringtone, Meldingstone, Oppstartsl lyd eller Avslutningslyd.

Filinfo – Vis informasjon om navn, størrelse, dato, klokkeslett, type, varighet, beskyttelse og opphavsrett.

TIPS Hvis du vil justere volumet mens du spiller musikk, kan du trykke på .


Multimedia

Lage spillelister

Du kan lage din egen spilleliste ved å velge et utvalg av sanger fra mappaen **Alle spor**.

- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **Musikk** og deretter **Spilleliste**.
- 3 Trykk på **Ny spilleliste**, skriv inn navn på spillelisten, og trykk på **Lagre**.
- 4 Mappaen Alle spor vises. Trykk på alle sangene du vil ta med i spillelisten. Et merke vises ved siden av navnene deres.
- 5 Trykk på **Ferdig**.

Hvis du vil spille av en spilleliste, velger du den og trykker på Spill.


MERK: Hvis du vil legge til en ny spilleliste, trykker du på  og deretter Legg til ny spilleliste.

Redigere en spilleliste

Iblant kan det være du vil legge til nye sanger eller slette sanger fra spillelisten. Hvis du vil gjøre dette, kan du redigere spillelisten.

- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **Musikk** og deretter **Spilleliste**.
- 3 Velg spilleliste.
- 4 Trykk på  og velg:
 - Legg til nye sanger** – Bruk dette alternativet for å legge til nye sanger i spillelisten. Merk av for sangene du vil ta med, og trykk på Ferdig.
 - Send** – Send en sang som en melding eller via Bluetooth.
 - Fjern fra listen** – Fjern en sang fra spillelisten. Trykk på Ja for å bekrefte.
 - Minne-info.** – Vis minnestatus.
 - Fjern alle** – Fjern alle sangene fra spillelisten.

Slette en spilleliste

- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **Musikk** og deretter **Spilleliste**.
- 3 Trykk på  og deretter **Slett** eller **Slett alle** for å slette alle spillelister.

Høre på radio



LG KC910i har en innebygd FM-radio, slik at du kan lytte til favorittradiostasjonene dine når du er på farten.



MERK: Du må koble til hodetelefonene for å kunne bruke radioen. Koble dem til kontakten for hodetelefoner (dette er den samme kontakten som laderen kobles til).

Søke etter stasjoner


Du kan stille inn stasjoner på telefonen ved å søke etter dem enten manuelt eller automatisk.

Automatisk søk:

- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **FM-radio** og deretter .
- 3 Trykk på **Automatisk søk** og deretter **Ja**. Stasjonene som registreres, vil automatisk bli tildelt et kanalnummer på telefonen.

MERK: Du kan også stille inn en stasjon ved hjelp av  og , som vises ved siden av radiofrekvensen.

Tilbakestille kanaler

- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **FM-radio** og deretter .
- 3 Velg **Tilbakestill** for å tilbakestille den gjeldende kanalen, eller velg **Tilbakestill alle** for å tilbakestille alle kanalene. Kanalene blir tilbakestilt til startfrekvensen 87,5 MHz.

Høre på radio

- 1 Trykk på  og deretter **Underholdning**.
- 2 Trykk på **FM-radio** og deretter på kanalnummeret til stasjonen du vil høre på.


TIPS Hvis du vil forbedre radiomottaket, kan du strekke ut headset-ledningen, som fungerer som radioantenne.

Planlegger


Legge til en hendelse i kalenderen

- 1 Fra hjemmeskjermen velger du , trykker på **Verktøy** og velger deretter **Planlegger**. Velg **Kalender**.
- 2 Velg datoen for hendelsen du vil legge til.
- 3 Trykk på  og deretter **Legg til hendelse**.
- 4 Trykk på **Kategori**, og velg deretter enten **Avtale**, **Jubileum** eller **Bursdag**. Kontroller datoen, og tast inn klokkeslettet.
- 5 For avtaler og jubileer angir du klokkeslettet og datoen da hendelsen avsluttes, i de to nedre tids- og datofeltene.
- 6 Hvis du vil legge til et emne eller notat for hendelsen, kan du trykke på **Notat** og skrive inn notatet.
- 7 Angi **Alarm** og **Gjenta**.
- 8 Velg **Lagre**, så lagres hendelsen i kalenderen. En firkantet farget markør viser dager da det er lagret hendelser, og når hendelsen skal starte, ringer det en alarm, slik at


det er lett for deg å holde orden på planene.

TIPS Du kan angi en ferieperiode i kalenderen. Trykk på hver dag du er på ferie, én om gangen, trykk deretter på , og velg **Angi ferie**. Alle dagene farges grønne.

Endre standard kalendervisning



- 1 Fra hjemmeskjermen velger du , trykker på **Verktøy** og velger deretter **Planlegger**. Velg **Innstillinger for planlegger**.
- 2 Trykk på **Kalenderinnstillinger**, og velg enten **Månedsvisning** eller **Ukesvisning**.
- 3 Angi **Første ukedag er**.
- 4 Trykk på **Lagre** for å bekrefte valget.

Legge til en oppføring i oppgavelisten

- 1 Fra hjemmeskjermen velger du , trykker på **Verktøy** og velger deretter **Planlegger**.
- 2 Velg **Gjøremål**, og trykk på **Legg til gjøremål**.

- 3 Angi datoen for gjøremålet, legg til notater og velg prioritetsnivå: **Høy**, **Middels** eller **Lav**.
- 4 Lagre oppgaven ved å velge **Lagre**.

Dele et gjøremål

- 1 Fra hjemmeskjermen velger du , **Verktøy** og deretter **Planlegger**. Velg **Gjøremål**.
- 2 Velg oppgaven du vil dele, og trykk på  .
- 3 Velg **Send**. Du kan velge om du vil dele gjøremålet via **Tekstmelding**, **MMS**, **E-post** eller **Bluetooth**.

TIPS Du kan sikkerhetskopiere og synkronisere kalenderen med datamaskinen.

Bruke datosøker

Datosøker er et nyttig verktøy for å finne ut hvilken dato det vil være når et visst antall dager har gått. For eksempel er det 60 dager fra 10.10.07 til 09.12.2007. Dette gjør det enklere å holde orden på tidsfrister.

- 1 Fra hjemmeskjermen velger du , trykker på **Verktøy** og velger

deretter **Planlegger**.

- 2 Velg **Datosøker**.
- 3 I **Fra**-feltet angir du ønsket startdato.
- 4 I **Kopier til SIM**-feltet angir du antall dager.
- 5 **Måldatoen** vises nedenfor.

Stille alarmer

- 1 Fra hjemmeskjermen velger du , trykker på **Verktøy** og velger deretter **Alarmer**.
- 2 Trykk på **Legg til alarm**.
- 3 Angi klokkeslettet for alarmeren, og trykk på **Lagre**.
- 4 Velg et alternativ for når alarmeren skal gjentas: Daglig, Man-fre, Man-lør, Lør-søn, Unntatt ferie eller Velg ukedag. Ikonene viser ukedagen du velger.
- 5 Velg **Angi alarmtype** for å velge en type alarm.
- 6 Trykk på **Still inn alarmklokke**, og velg deretter klokke. Hvis du vil høre en lyd, trykker du på den og deretter på  .


Planlegger

- 7 Legg et notat til alarmen.
- 8 Du kan også sette slumreintervallet til 5, 10, 20, 30 minutter, 1 time eller av.
- 9 Når alarmen er stilt inn, trykker du på **Lagre**.
MERK: Du kan angi inntil 5 alarmer.

TIPS Trykk på av-/på-ikonet på høyre side av alarmen.

- 10 Du kan velge om du vil stoppe alarmen eller slumre.

Legge til et notat

- 1 Fra hjemmeskjermen velger du , trykker på **Verktøy** og velger deretter **Notater**.
- 2 Trykk på **Legg til notat**.
- 3 Skriv notatet, og avslutt med **Lagre**.
- 4 Notatet vises på skjermen neste gang du åpner **Notater**.

TIPS Du kan redigere et eksisterende notat. Velg notatet du vil redigere, og skriv inn endringene.

Taleopptaker

Bruk taleopptakeren for å spille inn talenotater eller andre lyder.

- 1 Trykk på  og deretter **Verktøy**.
- 2 Trykk på **Taleopptaker**,  og velg mellom:

Varighet – Angi varighet for opptaket. Alternativene er MMS-størrelse, 1 min. og Ingen grense.

Kvalitet – Velg lyd kvalitet.

Alternativene er Superskarp, Skarp og Normal.

Gå til Mine lyder – Åpne mappen Taleopptak i Mine lyder.


Spille inn lyd eller tale

- 1 Trykk på  og deretter **Verktøy**.
- 2 Trykk på **Taleopptaker**.
- 3 Trykk på  for å starte opptaket.
- 4 Trykk på  for å avslutte opptaket.
- 5 Trykk på  for å lytte til opptaket.


Sende taleopptaket

- 1 Når opptaket er ferdig, trykker du på .
- 2 Trykk på **Send**, og velg mellom **Melding**, **E-post** og **Bluetooth**.


Hvis du velger **Melding** eller **E-post**, blir opptaket lagt til en melding du skriver og sender som vanlig. Hvis du velger Bluetooth, blir du bedt om å slå på Bluetooth.

Merk: Når opptaket er ferdig, kan du trykke på  og velge mellom alternativene Send, Filer, Slett, Bruk som (hvis du vil bruke opptaket som ringetone) Varighet, Kvalitet og Gå til Mine lyder.

Bruke kalkulatoren

- 1 Fra hjemmeskjermen velger du , trykker på **Verktøy** og velger deretter **Verktøy**.
- 2 Velg **Kalkulator**.
- 3 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
- 4 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, x, ÷), etterfulgt av =.
- 5 For mer avanserte regnefunksjoner trykker du på  og velger mellom **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** og **rad**.

Konvertere enheter

- 1 Fra hjemmeskjermen velger du , trykker på **Verktøy** og velger deretter **Verktøy**.
- 2 Velg **Konverter**.
- 3 Velg om du vil konvertere **Valuta**, **Overflate**, **Lengde**, **Vekt**, **Temperatur**, **Volum** eller **Hastighet**.
- 4 Deretter velger du måleenhet og oppgir verdien du vil konvertere fra, fulgt av enheten du vil konvertere til.
- 5 Den tilsvarende verdien vises på skjermen.



Bruke stoppeklokken

- 1 Fra hjemmeskjermen velger du , trykker på **Verktøy** og velger deretter **Verktøy**.
- 2 Velg **Stoppeklokke**.
- 3 Trykk på **Start** for å starte tidtakeren.
- 4 Trykk på **Runde** hvis du vil registrere en rundetid.
- 5 Trykk på **Stopp** for å stoppe tidtakeren.

Planlegger


- 6 Hvis du vil starte stoppeklokken igjen fra den tiden der du stoppet den, trykker du på **Fortsett**. Hvis du vil begynne på nytt, trykker du på **Tilbakestill**.


Legge en by til verdensklokken

- 1 Fra hjemmeskjermen velger du , trykker på **Verktøy** og velger deretter **Verktøy**.
- 2 Velg **Verdensklokke**.
- 3 Trykk på -ikonet og deretter på **Legg til by**. Skriv inn navnet på ønsket by, som vil vises øverst på skjermen.
- 4 Trykk på byen for å velge den. Byen legges til i Verdenstid-listen.

Treningskamerat


Enten du går, løper eller jogger, kan KC910i gi deg helt oppdatert informasjon, blant annet om distanse og tid, og føre treningslogg for deg ved hjelp av avansert GPS-teknologi.

- 1 Fra hjemmeskjermen velger du , trykker på **Verktøy** og velger deretter **Verktøy**.

- 2 Velg **Treningskamerat**.
- 3 Trykk på << >> for å angi Avstand eller Tid for Jogging.
- 4 Du kan slå Jevnlig pip på eller av.
- 5 Når GPS er tilkoblet, lyser startknappen. Trykk på  for å begynne.


 – Tilbakestillingsknapp

 – Startknapp

 – Pauseknapp

 – Stoppknapp

Jevnlig pip – Når du når tids- eller avstandsintervallet du har angitt, piper telefonen.

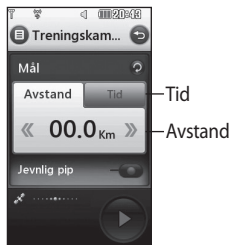

PC Sync

Slik installerer du LG PC Suite på datamaskinen

- 1 Fra hjemmeskjermen velger du og trykker på **Tilkobling**.
- 2 Velg **USB-forbindelse**,
Masselagring **PC suite**.
Musikksynkronisering -
Musikksynkroniseringsmodus
Spør alltid - Data servide-modus
- 3 Sett CDen som fulgte med telefonen, inn i PCen. Klikk på LG PC Suite Installer, som vises på skjermen.
- 4 Velg språket du vil at installeringsprogrammet skal bruke, og klikk på **LG PC Suite**-ikonet.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre veiviseren for LG PC Suite Installer.
- 6 Når installeringen er fullført, vises ikonet for LG PC Suite på skrivebordet.

Koble sammen telefon og PC

- 1 Koble USB-kabelen til telefonen og PCen.

- 2 Dobbeltklikk på **LG PC Suite**-ikonet på skrivebordet.
- 3 Klikk på **Tilkoblingsveiviser** og deretter **USB**.
- 4 Klikk på **Neste** og deretter **Neste** en gang til og til slutt **Avslutt**. Telefonen og PCen er nå koblet sammen.

Sikkerhetskopiere og gjenopprette telefoninformasjon

- 1 Koble telefonen til PCen slik det beskrives ovenfor.
- 2 Klikk på **Back-up**-ikonet, og velg enten **Back-up** eller **Gjenopprett**.
- 3 Velg om du vil sikkerhetskopiere **Innholdsdata** og/eller **Telefonliste/Avtaler/Oppgaver/Notater**. Velg plasseringen der du vil lagre sikkerhetskopien eller gjenopprette informasjon fra. Klikk på **OK**.
- 4 Informasjonen sikkerhetskopieres eller gjenopprettes.

PC Sync

Vise telefonfiler på PCen

- 1 Koble telefonen til PCen slik det beskrives ovenfor.
- 2 Klikk på **Innhold**-ikonet.
- 3 Alt av dokumenter, Flash-innhold, bilder, lyder og videoer som er lagret på telefonen, vises på skjermen i mappen LG Phone.

TIPS Ved å vise telefonens innhold på PCen blir det enklere å rydde i filer, organisere dokumenter og fjerne innhold du ikke lenger trenger.

Synkronisere kontakter

- 1 Koble telefonen til PCen.
- 2 Klikk på **Kontakt**-ikonet.
- 3 PCen vil nå importere og vise alle kontakter lagret på USIM-kortet og i telefonminnet.
- 4 Klikk på **Fil** og velg **Lagre**. Du kan nå velge hvor du vil lagre kontaktinformasjonen.

MERK: Hvis du vil sikkerhetskopiere kontaktinformasjon lagret på USIM-kortet, klikker du på SIM-kortmappen til venstre på


dataskjermen. Høyreklikk på en av kontaktene, og velg **Velg alle** og deretter enten **Kopier** eller **Flytt** til telefonminne.

Høyreklikk på kontaktene, og velg **Kopier** til kontakt. Deretter klikker du på **Telefonmappen** til venstre på skjermen, og alle numrene dine vises.

Synkronisere meldinger

- 1 Koble telefonen til PCen.
- 2 Klikk på **Meldinger**-ikonet.
- 3 Alle meldingene på PCen og telefonen vises i mapper på skjermen.
- 4 Du kan redigere og flytte på meldingene ved hjelp av verktøylinjen øverst på skjermen.

Bruke telefonen som en masselagringsenhet

- 1 Koble telefonen fra PCen.
- 2 Fra hjemmeskjermen velger du  og trykker deretter på **Innstillinger**.
- 3 Velg **Tilkobling** og deretter **USB-tilkoblingsmodus**.

- 4 Trykk på **Masselagring**.
- 5 Koble telefonen til PCen. På telefonen vises **Kobler til som masselagring...** og deretter **Tilkoblet som masselagring ...** Ikke koble fra under overføring.
- 6 En flyttbar diskmappe åpnes automatisk på datamaskinen, to hvis du har satt inn et minnekort, og her vises alle mappene på telefonen eller på minnekortet.
MERK: Telefonen må være koblet fra PCen for at du skal kunne starte masselagring.
MERK: Masselagring sikkerhetskopierer bare innhold som er lagret på minnekortet, ikke telefonminnet. Hvis du vil overføre innhold fra telefonminnet (f.eks. kontakter), må du bruke PC Sync.

DivX VOD-registrering

Installer DivX Converter, som du finner på samme CD som PC Sync-programvaren. Når installeringen er fullført, velger du DivX fra Programfiler på PCen, deretter DivX

Converter og til slutt Converter.


Bruk pilene i programmet til å endre konverteringsformatet til Mobil. Ved å høyreklikke på programboksen og velge Egenskaper kan du endre plasseringen der de konverterte filene lagres.

Når du er klar til å konvertere filer, er det bare å dra og slippe filene i programmet, der de analyseres. Deretter velger du Converter for å starte konverteringsprosessen. Når prosessen er fullført, vises et vindu med melding om at konverteringen er ferdig.

Den konverterte filen kan nå overføres til telefonen, enten ved hjelp av Masselagring eller opplasting av innhold ved hjelp av PC Sync-programvaren.



Internett

Nettsurfing

- 1 Fra hjemmeskjermen velger du , trykker på **Verktøy** og velger deretter **Nettleser**.
- 2 Hvis du vil gå direkte til nettleserens startside, velger du **Hjem**. Du kan også velge **Tast inn adresse** og deretter taste inn ønsket URL, fulgt av **Koble til**.

MERK: Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere dataprisen.

Bruke bokmerker

- 1 Fra hjemmeskjermen velger du , trykker på **Verktøy** og velger deretter **Nettleser**.
- 2 Velg **Bokmerker**. En liste over bokmerkene dine vises på skjermen.
- 3 Hvis du vil legge til et nytt bokmerke, velger du  og trykker på **Legg til bokmerke**. Angi et navn på bokmerket, etterfulgt av URL-adressen.

- 4 Trykk på **Lagre**. Bokmerket vil nå vises i listen over bokmerker.
- 5 Du får tilgang til bokmerket ved å bla til det og velge bokmerket for å få tilgang til favorittkoblingen (bokmerket).

Bruke RSS-leser

RSS (Really Simple Syndication) er en serie med formater for Internett-feeds og brukes til å publisere innhold som oppdateres ofte, for eksempel bloggposter, nyhetsoverskrifter eller podcaster. Et RSS-dokument, som kalles en feed, Internett-feed eller kanal, inneholder enten et sammendrag av innhold fra en tilknyttet side eller hele teksten. RSS gjør det enkelt å holde seg oppdatert på favorittwebområder på en automatisk måte som er enklere enn å sjekke manuelt. Brukeren abonnerer på en feed ved å skrive inn koblingen til den i leseren, eller ved å klikke på et RSS-ikon som starter abonnementsprosessen, i en nettleser. Brukeren abonnerer


på en feed ved å skrive inn koblingen til den i leseren, eller ved å klikke på et RSS-ikon som starter abonnementsprosessen, i en nettleser.

Lagre en side


- 1 Åpne ønsket nettside slik det forklares ovenfor.
- 2 Velg Alternativer og deretter Lagre denne siden.
- 3 Angi et navn på websiden, slik at du enkelt kjenner den igjen.
- 4 Trykk på **Lagre**.

TIPS Med denne menyen kan du også redigere navn på lagrede sider, beskytte eller fjerne beskyttelse av skjermnotater samt slette lagrede sider.


Åpne en lagret side

- 1 Fra hjemmeskjermen velger du  , trykker på **Verktøy** og velger deretter **Nettleser**.
- 2 Velg **Lagrede sider**.
- 3 Velg siden du vil vise, så åpnes den.

Vise nettleserloggen

- 1 Fra hjemmeskjermen velger du  , trykker på **Verktøy** og velger deretter **Nettleser**.
Velg **Historie**.
- 2 Det vises en liste med navn på nettsider du nylig har vist. Hvis du vil åpne en av disse sidene, velger du ganske enkelt ønsket side og trykker på **Koble til**.

Endre nettleserinnstillingene

- 1 Fra hjemmeskjermen velger du  , trykker på **Verktøy** og velger deretter **Nettleser**.
Velg **Nettleserinnstillinger**.
- 2 Alternativene for redigering er **Profiler**, **Utseendeinnstillinger**, **Cache**, **Cookies**, **Sikkerhet** eller **Tilbakestill innstillinger**.
- 3 Du kan enkelt slå disse av og på ved å trykke på bryterikonet.

Bruke telefonen som modem

KC910i kan også brukes som modem for PCen din, slik at du får tilgang til Internett også når du ikke kan koble

Internett

til via kabler. Du kan bruke enten USB-kabelen eller Bluetooth.

Via USB-kabelen:

- 1 LG PC Suite må være installert på PCen.
- 2 Koble KC910i til PCen ved hjelp av USB-kabelen, og åpne deretter LG PC Suite-programvaren.
- 3 Klikk på **Kommunikasjon** på PCen. Klikk deretter på **Innstillinger** og velg **Modem**.
- 4 Velg **LG Mobile USB Modem** og deretter **OK**. Det vises på skjermen.
- 5 Klikk på **Koble til**, og PCen vil koble til via KC910i.
MERK: Du finner mer informasjon om synkronisering ved hjelp av LG PC Suite.

Via Bluetooth:


- 1 Bluetooth må være slått **På** og **Synlig** på både PCen og KC910i.
- 2 Par PC og KC910i slik at det kreves et passord for tilkobling.
- 3 Bruk **Tilkoblingsveiviseren** i LG PC Suite for å opprette en aktiv Bluetooth-tilkobling.
- 4 Klikk på **Kommunikasjon** på PCen. Klikk deretter på **Innstilling**.
- 5 Klikk på **Modem**.
- 6 Velg **Standardmodem over Bluetooth-kobling** og klikk på **OK**. Det vises på skjermen.
- 7 Klikk på **Koble til**, og PCen vil koble til via KC910i.
MERK: Du finner mer informasjon om Bluetooth.

Innstillinger

I denne mappen kan du tilpasse innstillingene for å gjøre KC910i mer personlig.

MERK: Du finner mer informasjon om anropsinnstillinger.

Endre skjerminnstillinger

- 1 Trykk på , og velg deretter **Innstillinger**.
- 2 Trykk på **Skjerm**, og velg deretter mellom:

Veggpapir – Velg tema for hjemmeskjermen.

Oppringing – Endre størrelse og farge på tallene.

Bakgrunnsbelysning – Velg hvor lenge bakgrunnsbelysningen skal være på.

MERK: Jo lenger bakgrunnsbelysningen er på, jo mer batteri brukes. Dermed kan det være du må lade opp telefonen oftere.

Skrift – Juster skriftstørrelsen.

Lysstyrke – Juster lysstyrken for skjermen.

Tema – Du kan raskt endre utseendet til skjermen.

Tilbakestill hovedmeny – Hvis

du vil tilbakestille hovedmenyen, trykker du på Ja.

Hilsen – Slå av eller på, og skriv inn hilsenen.


Velg et bilde for Innkommende anrop, Utgående anrop, Start og Slutt.

- 3 Trykk på **Lagre** for å lagre innstillingene.

Tilpasse profiler

Du kan raskt endre profil på hjemmeskjermen. Det er bare å trykke på ikonet for statussammendrag øverst og deretter trykke på profilkategorien.

Ved hjelp av innstillingsmenyen kan du tilpasse innstillingene for hver profil.

- 1 Trykk på , og velg deretter **Innstillinger**.
- 2 Trykk på **Profiler**, og velg deretter den profilen du vil redigere.

Endre telefoninnstillingene

Nyt friheten ved å kunne tilpasse hvordan KC910i fungerer, til dine egne preferanser.

Innstillinger

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over alternativer, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer vises.


- 1 Trykk på , og velg deretter **Innstillinger**.
- 2 Trykk på **Telefoninnstillinger** og velg deretter fra listen nedenfor.
 - Dato og tid** – Juster dato- og tidsinnstillinger, eller velg å oppdatere klokkeslettet automatisk når du reiser eller i forbindelse med sommertid.
 - Strømsparing** – Du kan slå fabrikkinnstillingen for strømsparing På eller Av, eller velge Auto.
 - Språk** – Du kan endre skjermespråk for KC910i.
 - Automatisk tastelås** – Du kan låse tastaturet automatisk på hjemmeskjermen.
 - Sikkerhet** – Du kan endre sikkerhetsinnstillingene, inkludert PIN-koder og telefonlås.

Minnebehandling – Se Bruke Minnebehandling hvis du vil ha mer informasjon.

Tilbakestill innstillinger
– Tilbakestill alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

Informasjon – Vis teknisk informasjon om KC910i.


Endre berøringsinnstillinger

Trykk på  og deretter **Innstillinger**. Trykk på **Berøringsinnstillinger**. Hvis du vil tilbakestille berøringstastaturet og gjøre det enklere å bruke, velger du **Kalibrering av tastatur** og trykker på kryssene. Når du er fornøyd med innstillingene, lagrer du dem.

Trykk på  og deretter **Innstillinger**. Velg **Berøringsinnstillinger** og deretter **Berøringstastatureffekt**. Velg Berøringstastatureffekt for å tilbakestille **Type, Tone, Tonevolum, Vibrasjon** og **Vibrasjonsvolum**.

Endre tilkoblingsinnstillinger

Tilkoblingsinnstillingene er allerede konfigurert av nettverksoperatøren, så telefonen er klar til bruk. Du kan endre innstillingene ved hjelp av denne menyen.

Trykk på  og deretter **Innstillinger**. Trykk på **Tilkobling**.

GPS

- GPS-teknologi bruker informasjon fra satellitter som kretser rundt jorden, til å finne plasseringer.
- En mottaker beregner avstanden til GPS-satellittene basert på hvor lang tid signalene bruker på å nå frem, og bruker deretter denne informasjonen til å beregne plasseringen.
- Dette kan ta fra noen sekunder til flere minutter.
- A-GPS på denne mobiltelefonen brukes til å hente plasseringsassistansedata over en pakke-datatilkobling.
- Assistansedataene hentes fra tjenesteserveren bare ved behov.
- Ta bilder av stedet der du er, så kan du merke bildene med informasjon om plasseringen.

Merk: GPS-tjenesten fungerer ikke innendørs eller under bakken.

USB-tilkoblingsmodus – Synkroniser KC910i ved hjelp av LG PC Suite-programvaren for å kopiere filer fra telefonen. Du finner mer informasjon om synkronisering.

Hvis du bruker Musikksynk.med Windows Media Player, velger du Musikksynk. i denne menyen. Musikksynk. er tilgjengelig kun for musikkinnhold. Hvis du vil synkronisere med et eksternt minne, kan du bruke Eksternt minne som hovedlager. Hvis du vil synkronisere med et internt minne, kan du bruke Internt minne som hovedlager.

Synk.-tjeneste –

Serversynkroniseringsfunksjonen synkroniserer data i en telefon og data på en server, for eksempel kontaktadresser, avtaler, oppgaver og notater, via et trådløst nettverk.

Streaming-innstillinger –

Nettverksoperatøren har allerede lagret denne informasjonen. Du kan gjøre endringer hvis du ønsker.

Innstillinger

TV ut – velg **PAL** eller **NTSC** for å koble KC910i til et TV-apparat.

MERK: TV ut-kabelen kan kjøpes separat.

DivX VOD-registrering

Bruke Minnebehandling

KC910i har tre tilgjengelige minner: telefonminnet, USIM-kortet og et eksternt minnekort (det er mulig du må kjøpe minnekortet separat).

Ved hjelp av Minnebehandling kan du finne ut hvor mye minne som er i bruk, og hvor mye som er ledig.

Trykk på  og deretter **Innstillinger**. Velg **Telefoninnstillinger** og deretter **Minnebehandling**.

Delt telefonminne – Vis hvor mye minne som er tilgjengelig på KC910i for Bilder, Lyder, Video, Flash, MMS, E-post, Java-programmer og annet.

Reservert telefonminne – Vis hvor mye telefonminne som er tilgjengelig for SMS, Navn, Kalender, Oppgaveliste, Notater, Alarm, Anropslogg, Bokmerker og diverse elementer.


USIM-minne – Vis hvor mye minne som er tilgjengelig på USIM-kortet.

Eksternt minne – Vis hvor mye minne som er tilgjengelig på det eksterne minnekortet (det er mulig du må kjøpe minnekortet separat).

Hovedlagerinnstilling – Velg plasseringen der du helst vil lagre elementer.

TIPS Du finner informasjon om hvordan du setter inn minnekort.

Bruke Flight Mode

Du slår på Flight Mode ved å velge  og deretter **Innstillinger**. Trykk på **Profiler**, og velg **Flight Mode**. I Flight Mode kan du ikke foreta anrop, koble til Internett, sende meldinger eller bruke Bluetooth.

Sende og motta filer via Bluetooth

Bluetooth er en enkel metode for å sende og motta filer, siden det er raskt og enkelt, og det ikke er nødvendig med ledninger for å koble

til. Du kan også koble til et Bluetooth-headset for å foreta og motta anrop.

Sende en fil:

- 1 Åpne filen du vil sende – vanligvis en bilde- video- eller musikkfil.
- 2 Trykk på  og velg **Send**.
Velg **Bluetooth**.
- 3 Trykk på **Ja** for å slå på Bluetooth.
- 4 Hvis du allerede har parett Bluetooth-enheten, vil ikke KC910i automatisk søke etter andre Bluetooth-enheter. KC910i søker automatisk etter andre Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.
- 5 Velg enheten du vil sende filen til, og trykk på **Velg**.
- 6 Filen sendes.



TIPS Hold øye med fremdriftslinjen hvis du vil være sikker på at filen er sendt.

Motta en fil:

- 1 Bluetooth må være slått **På** og **Synlig** for å kunne motta filer. Du finner mer informasjon i avsnittet **Endre Bluetooth-innstillingene** lenger ned.

- 2 Du får en melding der du blir bedt om å godta filen fra avsenderen. Trykk på **Ja** for å motta filen.
- 3 Du kan se hvor filen er lagret, og du kan velge å **Vise** filen eller **Bruke som bakgrunn**. Filer lagres som regel i den relevante mappen under Mine ting.

Endre Bluetooth-innstillinger

- 1 Trykk på , og velg **Innstillinger**.
- 2 Velg **Bluetooth**, trykk på , og velg **Innstillinger**.

Du kan gjøre endringer i:

Synlighet for enheten – Velg mellom Synlig, Skjult og Synlig i 1 min.

Navn på enhet – Angi et navn for din LG KC910i.

Støttede tjenester – Velg hvordan du vil bruke Bluetooth i forbindelse med ulike tjenester. Se Bruke telefonen som modem eller Bruke et Bluetooth-headset.

Min adresse – Vis din Bluetooth-adresse.

Innstillinger

Pare med en annen Bluetooth-enhet

Du kan opprette en passordbeskyttet forbindelse ved å pare KC910i og en annen enhet. Dette gjør forbindelsen sikrere.

- 1 Kontroller at Bluetooth er **På** og **Synlig**. Du kan endre synlighet i **Innstillinger**-menyen.
- 2 Trykk på **Søk**.
- 3 KC910i søker etter enheter. Når søket er fullført, vises **Oppdater** på skjermen.
- 4 Velg enheten du vil pare telefonen med, oppgi passordet, og trykk på **OK**.
- 5 Telefonen kobles til den andre enheten, der du oppgir det samme passordet.
- 6 Den passordbeskyttede Bluetooth-forbindelsen er nå klar.

Bruke et Bluetooth-headset

- 1 Kontroller at Bluetooth er **På** og **Synlig**.
- 2 Følg instruksjonene som fulgte med headsettet, for å sette headsettet i paringsmodus og pare enhetene.
- 3 Trykk på **Spør alltid** eller **Tillat uten å spørre**, og trykk deretter på **Ja** for å koble til nå. KC910i vil automatisk bytte til Headset-profil.

TIPS På side 20 finner du mer informasjon om BT-svarmodus, slik at du kan kontrollere hvordan du besvarer samtaler når Bluetooth-headsettet er tilkoblet.

Wi-Fi

Med Trådløsbehandling kan du administrere Wi-Fi-Internett- og Bluetooth-tilkoblinger på enheten. Du kan bruke dette programmet til å koble til lokale trådløse nettverk eller få tilgang til Internett via en trådløs tilkobling. Wi-Fi er raskere og har større rekkevidde enn trådløs Bluetooth-teknologi.

MERK: KC910i støtter WEP- og WPA-PSK/2-kryptering, men ikke EAP- eller WPS-kryptering. Hvis Wi-Fi-tjenesteleverandøren eller nettverksadministratoren angir kryptering for nettverkssikkerheten, må du skrive inn nøkkelen i popup-vinduet. Hvis kryptering ikke er angitt, vises ikke dette popup-vinduet. Hvis du ikke vet hva nøkkelen er, må du be om å få den fra Wi-Fi-tjenesteleverandøren eller nettverksadministratoren.

Nettverkstjenester

Denne telefonen er ment for bruk i nettverkene GSM og W-CDMA.

Flere av funksjonene i denne brukerhåndboken er nettverkstjenester. Dette er spesielle tjenester som du får tilgang til gjennom tjenesteleverandøren. Før du kan benytte noen av nettverkstjenestene, må du abonnere på dem fra tjenesteleverandøren. Du får også instruksjoner om hvordan de brukes, fra tjenesteleverandøren.

DivX VOD-registrering

Generer en DivX VOD-registreringskode.

Gå til <www.divx.com/vod> for registrering og teknisk støtte.

Tilbehør

KC910i leveres med dette tilbehøret.

Lader



Batteri



Skrivestift og bærestropp



Stereoheadset



MERK:

- Bruk alltid ekte LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere mellom ulike regioner. Ta kontakt med vår regionale serviceavdeling eller representant for mer informasjon.

Datakabel og CD

Koble sammen og synkroniser KC910i og PC.



Brukerhåndbok

Finn ut mer om KC910i.

Tekniske opplysninger

Generelt

Produktnavn: KC910i

System: GSM / W-CDMA

Omgivelsestemperatur

Maks: +55 °C (bruk),
+45 °C (lading)

Min: -10 °C

Programvareoppgradering

LG oppgraderingsprogram for mobiltelefonprogramvare

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer og bruker dette programmet, kan du gå til <http://update.lgmobile.com>.

Med denne funksjonen kan du raskt og enkelt oppgradere programvaren til siste versjon via Internett, uten at du trenger å besøke et servicesenter.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonprogramvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppgraderingsprosessen.

Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen eller batteriene under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen. Produsenten tar ikke ansvar for eventuelt tap av data ved oppgradering, derfor anbefales det at du skriver ned all viktig informasjon på forhånd for sikkerhets skyld.

Declaration of Conformity



Supplier Details

Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yousido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
GSM/ W-CDMA Terminal Equipment
Model Name
KC210
Trade Name
LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 302 328 V1.1.1
EN 50360/EN 50361 2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives.

Name
Seung-Ungwon, R. Director, 14 Jan. 2006

Signature of representative

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Alstman, The Netherlands
Tel: +31 - 20-547 - 0940, Fax: +31 - 20 - 547 - 0794
e-mail: jacob@lge.com

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate): Mobiltelefonmodellen KC910i er designet for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Retningslinjene for eksponering for radiobølger bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført med standardiserte metoder der telefonen sender med den maksimale styrken den er sertifisert for i alle frekvensbånd som brukes.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 gram vev.
- De høyeste SAR-verdiene DASY4 har testet for denne telefonmodellen, er 0,590 W/kg

(10 g) når telefonen brukes ved øret, og 0,492 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen.

- Informasjon om SAR-data for innbyggere i land/regioner som har vedtatt SAR-grensen anbefalt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Denne grensen er 1,6 W/kg som gjennomsnitt for 1 gram vev.

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL

Du må bare bruke batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TVer, radioer og PCer.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.

- Slå av telefonen der dette er pålagt gjennom spesielle bestemmelser. Eksempel: Ikke bruk telefonen på sykehus, ettersom den kan ha innvirkning på følsomt medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt og alvorlig skade på telefonen.
- Ikke lad et håndsett i nærheten av brennbar materiale. Håndsettet kan bli varmt og utgjøre en brannrisiko.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten. (Du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol.)
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades på et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som hodetelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan forårsake interferens i andre elektroniske enheter, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, for eksempel i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Selv mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PCer osv.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for bruk av mobiltelefon i områder/land der du skal kjøre bil.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Bruk et håndfrisett om mulig.
- Sving av veien og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til at kollisjonsputen ikke løses ut, eller føre til alvorlig skade på grunn av feil bruk.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av veier.

Unngå hørselsskader

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av en autorisert serviceleverandør.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk telefonen i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Ikke transporter eller oppbevar brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå av telefonen før du går om bord i et fly.
- Ikke bruk telefonen på bakken med mindre mannskapet har gitt deg tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Ikke utsett batteriladere for direkte sollys eller bruk den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.

- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.

Feilsøking

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt rette opp selv.

| Melding | Mulige årsaker | Mulige løsninger |
|---------------------------------|--|---|
| SIM-feil | Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte. | Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte. |
| Ingen tilkobling til nettverket | Svakt signal Mangler GSM-dekning | Gå til et sted som ligger høyere, et vindu eller en åpen plass. Kontroller tjenesteleverandørens dekningskart. |
| Kodene samsvarer ikke | Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger. De to kodene du skrev inn, er ikke like. | Kontakt tjenesteleverandøren. |
| En funksjon kan ikke angis | Støttes ikke av tjenesteleverandøren, eller krever registrering | Kontakt tjenesteleverandøren. |
| Kan ikke ringe | Anropsfeil Nytt SIM-kort er satt inn eller kostnadsgrensen er nådd | Nytt nettverk er ikke godkjent. Kontroller nye restriksjoner. Kontakt tjenesteleverandøren, eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden. |

| Melding | Mulige årsaker | Mulige løsninger |
|---------------------------|--|---|
| Kan ikke slå på telefonen | <p>Strykket ikke lenge nok på av/på-knappen</p> <p>Tomt batteri</p> <p>Batterikontaktene er skitne</p> | <p>Trykk på av/på-knappen i minst to sekunder.</p> <p>Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen.</p> <p>Rengjør kontaktene.</p> |
| Ladefeil | Helt tomt batteri | Lad opp batteriet. |
| | Temperaturen er for høy eller for lav | Sørg for at omgivelsene har riktig temperatur, vent litt, og prøv å lade på nytt. |
| | Kontaktproblem | Kontroller strømforsyningen og tilkoblingen til telefonen. Kontroller batterikontaktene, og rengjør dem om nødvendig. |
| | Strømnettet er uten spenning | Koble til et annet strømuttak, eller kontroller spenningen. |
| | Laderfeil | Hvis laderen ikke blir varm, må den byttes ut. |
| Ladefeil | Feil lader | Bruk alltid originalt LG-tilbehør. Bytt ut batteriet. |
| | Batterifeil | |
| | | |
| Nettverket faller ut | Signalet er for svakt | Ny tilkobling til en annen tjenesteleverandør skjer automatisk. |
| Nummeret ikke tillatt | Funksjonen Fast nummer er på. | Kontroller innstillinger. |



Tillykke med købet af den avancerede og kompakte Renoir KC910i telefon fra LG, der er designet til at fungere med den seneste digitale mobilkommunikationsteknologi.

Noget af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon, afhængigt af telefonens software eller din udbyder.



Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1** Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2** Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3** Den korrekte bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige indvirkninger.
- 4** Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Indholdsfortegnelse

Konfiguration

| | |
|--|----|
| Lær din telefon at kende..... | 6 |
| Telefon åben | 7 |
| Isætning af USIM-kort og batteri | 8 |
| Hukommelseskort..... | 10 |
| Menuoversigt..... | 11 |

Dit startbillede

| | |
|---|----|
| Tip til berøringsskærmen..... | 12 |
| Hurtigtasterne..... | 13 |
| Statuslinjen..... | 13 |
| Ændring af din status fra statuslinjen... | 15 |
| Brug af funktionen Multitasking..... | 15 |

Det grundlæggende

| | |
|--|----|
| Opkald..... | 16 |
| Foretagelse af et opkald eller videopkald | 16 |
| Sådan foretages et opkald fra dine kontakter..... | 16 |
| Sådan besvares og afvises et opkald ... | 16 |
| Funktioner under opkald | 17 |
| Indstilling af opkaldslydstyrken..... | 18 |
| Lynopkald | 18 |
| Sådan foretages et andet opkald | 18 |
| Deaktivering af DTMF | 19 |
| Visning af dine opkalds-logs..... | 19 |
| Brug af viderestilling..... | 19 |
| Brug af opkaldsblokering..... | 20 |

| | |
|--|----|
| Ændring af den almindelige opkaldsindstilling..... | 20 |
| Ændring af videopkaldsindstillingen . | 21 |
| Kontakter..... | 22 |
| Søgning efter en kontakt | 22 |
| Tilføjelse af en ny kontakt | 22 |
| Kontaktindstillinger..... | 23 |
| Oprettelse af en gruppe | 23 |
| Ændring af kontaktindstillinger | 24 |
| Visning af oplysninger..... | 25 |
| Meddelelser | 26 |
| Meddelelser | 26 |
| Afsendelse af en meddelelse | 26 |
| Indtastning af tekst | 26 |
| Håndskriftsgenkendelse..... | 27 |
| Konfiguration af e-mail | 30 |
| Hentning af e-mail..... | 30 |
| Afsendelse af en e-mail ved hjælp af din nye konto | 30 |
| Ændring af e-mail-indstillingerne | 31 |
| Meddelelsesmapper | 31 |
| Håndtering af meddelelser..... | 31 |
| Brug af skabeloner..... | 32 |
| Brug af humørikoner..... | 32 |
| Ændring af SMS-indstillinger | 33 |
| Ændring af indstillingerne for multimedie-meddelelser | 33 |
| Ændring af andre indstillinger | 34 |

Vær kreativ

| | |
|---|----|
| Kamera | 35 |
| Sådan tages et hurtigt foto | 35 |
| Når du har taget dit foto..... | 35 |
| Lær søgeren at kende..... | 36 |
| Brug af blitzen | 37 |
| Valg af optagetilstand..... | 37 |
| Sådan tager du en kontinuerlig optagelse | 38 |
| Optagelse af et panoramabillede | 38 |
| Justering af eksponeringen..... | 39 |
| Brug af avancerede indstillinger..... | 39 |
| Ændring af billedstørrelsen..... | 41 |
| Valg af farveeffekt | 41 |
| Brug af det indvendige kamera | 42 |
| Visning af gemte fotos | 42 |
| Videokamera | 43 |
| Optagelse af en hurtig video | 43 |
| Når du har optaget videoen..... | 43 |
| Lær søgeren at kende..... | 44 |
| Justering af eksponeringen..... | 45 |
| Brug af avancerede indstillinger..... | 45 |
| Ændring af videobilledstørrelsen..... | 46 |
| Valg af farvetone | 47 |
| Brug af det indvendige videokamera | 47 |
| Visning af dine videoer på et fjernsyn .. | 48 |
| Dine fotos og videoer | 49 |
| Visning af dine fotos og videoer..... | 49 |

| | |
|---|----|
| Brug af zoom ved visning af en video eller et foto | 49 |
| Justering af lydstyrken ved visning af en video..... | 49 |
| Optagelse af et billede fra en video | 49 |
| Visning af dine fotos som et diasshow .. | 50 |
| Indstilling af et foto om baggrund | 50 |
| Redigering af fotos | 50 |
| Tilføjelse af tekst til et foto..... | 52 |
| Tilføjelse af en effekt til et foto..... | 52 |
| Marker område | 53 |
| Sammenblanding af et foto | 53 |
| Tilføjelse af et farvestrejf til et foto | 53 |
| Ombytning af farverne i et foto | 54 |
| Redigering af videoer | 54 |
| Beskæring af længden af videoen | 54 |
| Fletning af to videoer | 54 |
| Fletning af et foto med en video | 55 |
| Tilføjelse af tekst til en video..... | 55 |
| Tilretning af et foto..... | 56 |
| Tilføjelse af stemmeoptagelse | 56 |
| Tilføjelse af soundtrack til en video | 57 |
| Ændring af hastigheden i en video | 57 |
| Tilføjelse af en nedtoningseffekt | 57 |
| Multimedie | 58 |
| Billeder | 58 |
| Indstillingsmenuer for Mine billeder | 58 |
| Afsendelse af et foto | 59 |
| Brug af et billede | 59 |
| Markering af billeder..... | 60 |

Indholdsfortegnelse

| | | | |
|---|----|---|-----------|
| Udskrivning af billeder | 60 | Oprettelse af en afspilningsliste | 67 |
| Flytning eller kopiering af et billede | 60 | Redigering af afspilningsliste | 67 |
| Oprettelse af et diasshow | 60 | Sletning af en afspilningsliste..... | 68 |
| Kontrol af hukommelsesstatus | 61 | Brug af radioen | 68 |
| Lyde..... | 61 | Søgning efter stationer | 68 |
| Brug af en lyd..... | 61 | Nulstilling af kanaler | 69 |
| Videoer..... | 61 | Lytte til radio..... | 69 |
| Brug af indstillinger, mens videoen er sat på pause | 62 | Vær organiseret | |
| Afsendelse af en video | 62 | Kalender..... | 70 |
| Spil og programmer | 62 | Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen..... | 70 |
| Hentning af et spil | 62 | Ændring af standardkalendervisning ... | 70 |
| Sådan spiller du et spil | 63 | Tilføjelse af et punkt på din opgaveliste..... | 71 |
| Brug af indstillingsmenuen for spil..... | 63 | Deling af en opgave..... | 71 |
| Flashindhold | 63 | Find dato | 71 |
| Visning af en SWF/SVG-fil..... | 63 | Indstilling af alarm | 72 |
| Brug af indstillinger til visning af SWF/SVG-filen..... | 63 | Tilføjelse af et notat..... | 72 |
| Dokumenter..... | 64 | Diktafon..... | 72 |
| Visning af en fil..... | 64 | Optagelse af en lyd eller stemme | 73 |
| Overførsel af en fil til telefonen..... | 64 | Afsendelse af stemmeoptagelsen | 73 |
| Andre..... | 64 | Brug af lommeregneren..... | 73 |
| Oprettelse af en film | 65 | Omregning af en enhed | 74 |
| Musik | 65 | Brug af stopur..... | 74 |
| Overførsel af musik til telefonen | 66 | Tilføjelse af en by til dit verdensur..... | 74 |
| Afspilning af en sang | 66 | Løbemakker | 75 |
| Brug af indstillingsmuligheder, mens der afspilles musik..... | 66 | | |

| | | | |
|--|----|---|----|
| Pc-synkronisering..... | 76 | Ændring af forbindelsesindstillinger | 84 |
| Installation af LG PC Suite på din | | Brug af hukommelsesstyring | 85 |
| computer | 76 | Brug af flytilstand | 86 |
| Tilslutning af telefonen og pc'en | 76 | Afsendelse og modtagelse af filer ved | |
| Sikkerhedskopiering og gendannelse af | | hjælp af Bluetooth | 86 |
| telefonens oplysninger | 76 | Parring med en anden Bluetooth- | |
| Visning af telefonfilerne på pc'en | 77 | enhed | 87 |
| Synkronisering af kontakter | 77 | Brug af et Bluetooth-headset | 88 |
| Synkronisering af meddelelser | 77 | Wi-Fi | 89 |
| Brug af telefonen som en | | Netværkstjeneste | 89 |
| masselagerenhed..... | 77 | Tilbehør | 90 |
| Divx VOD-regis..... | 78 | | |
| Internettet | | Retningslinjer | |
| Adgang til internettet..... | 79 | Retningslinjer for sikker og effektiv | |
| Tilføjelse og åbning af bogmærker | 79 | brug | 92 |
| Brug af RSS-læseren | 79 | Fejlfinding | 96 |
| Gemning af en side | 80 | | |
| Åbning af en gemt side..... | 80 | | |
| Visning af din browseroversigt | 80 | | |
| Ændring af webbrowsers | | | |
| indstillinger | 80 | | |
| Brug af telefonen som modem..... | 81 | | |
| Indstillinger | | | |
| Ændring af skærmindstillingerne..... | 82 | | |
| Tilpasning af profiler | 82 | | |
| Ændring af telefonindstillinger | 83 | | |
| Ændring af berøringsindstillinger | 83 | | |

Lær din telefon at kende



ADVARSEL: Hvis der placeres en tung genstand på telefonen, eller hvis du sidder på den, mens den er i lommen, kan det beskadige telefonens LCD-berøringskærm.

Stik til oplader, kabel, håndfri

TIP: Hvis du ønsker at tilslutte USB-kablet, skal du vente, indtil telefonen er tændt og har registreret netværket.

Stik til Micro SD-hukommelseskort


Taster på siden

- **Når skærmen er i standbytilstand:** lydstyrken af tastetonen.
- **Under opkald:** lydstyrke i højttaler
- **Ved afspilning af et BGM-nummer:** indstiller kontinuerligt lydstyrken.

Lås/lås op-tast (billedstabiliseringstast i kamera)

Optageknop

Telefon åben

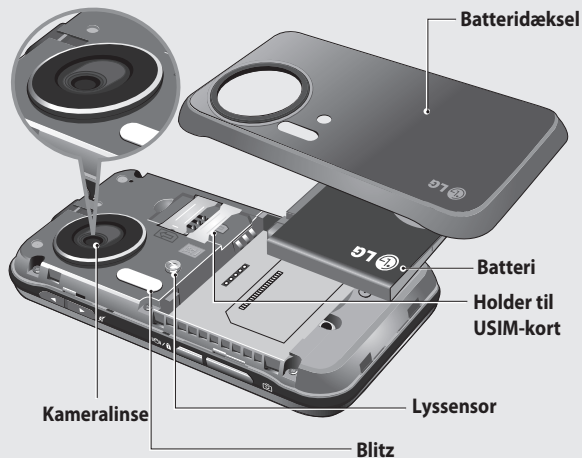

Isætning af USIM-kort og batteri

1 Fjern batteridækslet

Tryk på batteriets låseknop øverst på telefonen og hold den nede, og løft batteridækslet af.



2 Fjern batteriet

Hold på batteriets øverste kant, og løft batteriet ud af batterirummet.



⚠ ADVARSEL: Brug ikke neglene, når du fjerner batteriet.

⚠ ADVARSEL: Fjern ikke batteriet, når telefonen er tændt, da dette kan beskadige telefonen.

3 Installation af USIM-kortet

Skub USIM-kortet ind i holderen til USIM-kortet. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad. Hvis du vil fjerne USIM-kortet, skal du forsigtigt trække det i den modsatte retning.



Hukommelseskort

4 Isæt batteriet

Sæt først toppen af batteriet ind under batterirummets øverste kant. Sørg for, at batteriets kontakter flugter med telefonens kontakter. Tryk ned på den nederste del af batteriet, indtil det klikker på plads.



5 Opladning af telefonen

Skub dækslet over opladningsstikket på siden af KC910i tilbage. Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt. KC910i skal oplades, indtil meddelelsen "Batteriet fuldt opladet" vises på skærmen.



Isætning af et hukommelseskort

Du kan udvide den hukommelsesplads, der er tilgængelig i telefonen, ved hjælp af et hukommelseskort.

BEMÆRK: Hukommelseskort er ekstraudstyr.

- 1 Åbn hukommelseskortdækslet.
- 2 Skub hukommelseskortet ind i porten foroven, indtil det låses på plads. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.


Hukommelseskort



3 Luk hukommelseskortdækslet.

Formatering af hukommelseskortet

Hukommelseskortet er muligvis allerede formateret. Hvis kortet ikke er formateret, skal du formatere det, før du kan bruge det.

- 1 På startskærmbilledet skal du vælge , og derefter trykke på Indstillinger og vælge **Telefon**.
- 2 Tryk på Hukommelsesstyring, og vælg derefter Ekstern hukommelse.
- 3 Tryk på Formater, og bekræft derefter dit valg.
- 4 Indtast adgangskoden, hvis der er angivet en, og kortet bliver derefter formateret og er klar til brug.

TIP! Hvis du vil ændre standardlagerplaceringen, skal du åbne Hukommelsesstyring fra menuen Telefonindstillinger og vælge Primære lagerindstillinger.


BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet allerede indeholder oplysninger, bliver de automatisk gemt i den rigtige mappe, sådan at videoer f.eks. gemmes i mappen Mine videoer.

Overførsel af kontakter

Sådan overføres kontakter fra dit USIM-kort til telefonen:

- 1 Vælg Kontakter fra fanen Kommuniker og vælg derefter Kontaktindstillinger.
- 2 Tryk på Kopier.
- 3 Vælg Tlf. til USIM og derefter OK.
- 4 Vælg Marker alt, eller vælg navnene et ad gangen, og tryk på OK.

Menuoversigt

Tryk på  på startskærbilledet for at åbne en **topmenu**. Her kan du få adgang til flere menuer: **Kommunikere**, **Underholdning**, **Værktøjer** og **Indstillinger**.



Kommunikere



Opkald



Lynopkald



Kontakter



Opkaldsliste



Skriv meddelelse



Ny e-mail



Meddelelser



Underholdning



Galleri



Mine ting



Kamera



Videokamera



Lav en musikvideo



Musik



FM radio



Spil og progr.



Værktøjer



Browser



Google



Kalender



Alarmer



Memo



Diktafon



Værktøj



Indstillinger



Profiler



Skærm



Telefon



Opkald



Berøring



Tilslutninger



Bluetooth



Wi-Fi

Dit startbillede

Når KC910i ikke er i brug, vender den tilbage til startskærbilledet. Her kan du få adgang til alle menuindstillingerne, foretage et hurtigt opkald og se status for telefonen - samt mange andre ting.

Tip til berøringsskærmen

Startskærbilledet er også et godt sted at få lært berøringsskærmen at kende.

Hvis du vil vælge et element, skal du trykke på ikonet. KC910i vibrerer en anelse, når den registrerer, at du har trykket på en indstilling.

Hvis du vil rulle gennem lister, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

- Der er ingen grund til at trykke hårdt, da berøringsskærmen er følsom nok til at registrere selv et let men fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke

på nogle af de andre taster.

- Når skærmyset er slået fra, skal du trykke på tasten Lås/lås op til højre og holde den nede for at gendanne startskærbilledet.
- Du må ikke dække telefonen med et etui eller et cover, da berøringsskærmen ikke fungerer, når den er tildækket.
- Når du trykker på **W**, vises den mobile widget. Du kan trække og klikke på det, du skal bruge, med det samme.



Hurtigtaster

Hurtigtasterne

Hurtigtasterne på startskærbilledet giver nem adgang med ét tryk til de funktioner, du bruger mest.



Tryk her for at få vist berøringstastaturet, så du kan foretage et opkald. Indtast nummeret, som du ville på et normalt tastatur, og tryk på **Opkald**, eller tryk på tasten



Tryk for at få adgang til menuen Meddelelsesindstillinger. Her kan du oprette en ny SMS.



Tryk for at åbne dine kontakter. For at søge efter det nummer, du vil ringe til. Indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet. Du kan også oprette nye kontakter og redigere eksisterende kontakter.
















Tryk her for at åbne hele topmenuen, der er opdelt i fire undermenuer. Tryk på de lodrette faner for at få vist flere indstillinger.

Statuslinjen

Statuslinjen angiver ved hjælp af forskellige ikoner f.eks. signalstyrke, nye meddelelser og batterilevetid, samt om Bluetooth eller GPRS er aktiv.

| Ikón | Beskrivelse |
|--|--|
|  | Multitasking |
|  | Netværkssignalstyrke (antallet af linjer varierer) |
|  | Intet netværkssignal |
|  | Resterende batterilevetid |
|  | Batteriet er tomt |
|  | Ny tekstmeddelelse |
|  | Ny besked |

Dit startbillede


| Ikón | Beskrivelse |
|---|---|
|  | Meddelelsesindbakken er fuld |
|  | Meddelelsen kunne ikke sendes |
|  | En alarm er indstillet |
|  | Profilen Normal er i brug |
|  | Profilen Udendørs er i brug |
|  | Profilen Stille er i brug |
|  | Profilen Headset er i brug |
|  | Opkald viderestilles |
|  | EDGE er i brug |
|  | Roaming |
|  | Flytilstand er aktiveret |
|  | Bluetooth er aktiv |
|  | Wi-Fi er aktiv |
|  | GPS er aktiv (Geo-tagging, Jogging buddy) |

| Ikón | Beskrivelse |
|---|--------------------|
|  | BGM play |
|  | BGM pause |
|  | Ekstern hukommelse |

Ændring af din status fra statuslinjen

Tryk på det ikon, der svarer til den aktuelle indstilling på statuslinjen, for at åbne Statusoversigt.


Statusoversigten viser Tid, Netværk, Tjeneste-id, Batteri, Telefonhukommelse, Ekstern hukommelse, Profil, MP3, Bluetooth- og Wi-Fi-status. Du kan angive Profiltipe, afspille MP3 og aktivere/deaktivere Bluetooth og Wi-Fi.

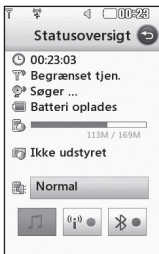

Brug af funktionen Multitasking

Tryk på multitasking-tasten for at åbne menuen Multitasking. Her kan du se alle de programmer, der er åbne, og få adgang til dem ved at trykke på dem.



Du kan trykke på Multitasking-tasten fra et hvilket som helst program og vælge skærbilledet Start for at vende tilbage til startskærbilledet uden at afslutte programmet.


Hvis du har et program kørende i baggrunden (f.eks. et spil eller FM-radio), vises  i statuslinjen.

Når du trykker på denne tast på startskærbilledet, får du vist en genvejsmenu til nogle af de mest brugte funktioner, herunder **Skriv meddelelse** og **Alarmer**.


Opkald


Foretagelse af et opkald eller videoopkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret ved hjælp af tastaturet. Du kan slette et ciffer ved at trykke på Slet-tasten.
- 3 Tryk på tasten  for at ringe op.
- 4 Tryk på tasten  for at afslutte opkaldet.


TIP! For at indtaste + ved internationale opkald skal du trykke på  to gange.

Tryk på knappen Lås/lås op på telefonens højre side for at låse berøringsskærmen, så der ikke kan foretages opkald ved et uheld.

Hvis du vil have vist tastaturet under et opkald, skal du trykke på tasten .


Du kan vælge **Foretag videoopkald**, **Skriv meddelelse**, **Gem nummer** eller **Søg i telefonbog** ved at trykke på .


Sådan foretages et opkald fra dine kontakter

- 1 Tryk på  på startbilledet for at åbne Kontakter.
- 2 Tryk på Navn, og indtast de første


bogstaver i navnet på den kontakt, du vil finde.



- 3 Tryk på den kontakt, du vil ringe til, på den filtrerede liste, og vælg det nummer, der skal bruges, hvis du har gemt mere end ét.
- 4 Tryk på **Opkald**.

TIP! Tryk på  for at vælge **Tilføj kontakt**, **Send meddelelse**, **Slet**, **Lynopkald**, **Mit visitkort** og **Søg efter gruppe**.


Du kan søge efter kontakter fra opkaldsskærm-billedet. Tryk på , og vælg **Søg efter kontakter**. Rul igennem kontakterne, eller indtast de første par bogstaver i et navn for filtrere listen.


Sådan besvares og afvises et opkald

Når telefonen ringer, skal du trykke på tasten  for at besvare opkaldet.

Tryk på  for at slå ringelyden fra. Det er praktisk, hvis du har glemt at ændre profilen til Stille under et møde. Tryk på tasten  for at afvise det indgående opkald.


Funktioner under opkald

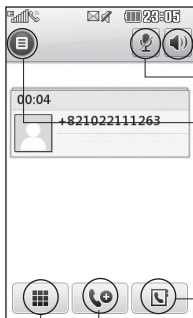


Højtaler - Tryk på  for at slå højtaleren til.

Lyd fra - Tryk på  for at slå mikrofonen fra, så den person, du taler med, ikke kan høre dig.

Indstillinger - Vælg fra en liste med ekstra indstillinger for indgående opkald, herunder Opret nyt notat og Gå til meddelelser, så du kan kontrollere dine meddelelser og tilføje kontakter under et opkald. Du kan også afslutte opkaldet herfra ved at trykke på Afslut opkald.

 - Vælg at søge efter kontakter under et opkald.

 - Vælg at tilføje en person mere til opkaldet.

 - Tryk på for at åbne et numerisk tastatur, så du kan navigere i menuer med nummererede valgmuligheder. Dette kan du benytte, når du f.eks. ringer til call-centre eller andre automatiske telefontjenester.

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger eller listen over kontakter, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.


Opkald


Indstilling af opkaldslydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken under et opkald, skal du bruge op og ned-knappen på telefonens højre side.

Lynopkald

Du kan knytte en kontakt, du ofte ringer til, til et lynopkaldsnummer.

- 1 Tryk på  på startbilledet for at åbne Kontakter.
- 2 Tryk på **Lynopkald**.
- 3 Telefonsvareren er allerede indstillet til lynopkald 1. Dette kan ikke ændres. Tryk på et hvilket som helst andet nummer for at knytte det til en lynopkaldskontakt.
- 4 Dine kontakter åbnes. Vælg den kontakt, du vil knytte til det pågældende nummer, ved at trykke en enkelt gang på telefonnummeret.

Hvis du vil ringe til et lynopkaldsnummer, skal du trykke på  i startskærbilledet og derefter holde det tilknyttede nummer nede, indtil kontakten vises på skærmen.

Opkaldet startes automatisk. Det er ikke nødvendigt at trykke på **Opkald**.

Sådan foretages et andet opkald


- 1 Under det første opkald skal du trykke på  og vælge det nummer, du vil ringe op til.
- 2 Indtast nummeret eller søg i dine kontakter (se **Sådan foretages et opkald** for at få flere oplysninger).
- 3 Vælg  for at ringe op.
- 4 Begge opkald vises på opkaldsskærbilledet. Det første opkald låses, og opkaldet parkeres.
- 5 Tryk på , og vælg **Skift opkald** for at skifte mellem opkaldene.
- 6 Hvis du vil afslutte det ene eller begge opkald, skal du trykke på  og vælge **Afslut** efterfulgt af **Alle, Parkeret** eller **Aktive**.

TIP! Du kan kombinere dine opkald ved at vælge Tilslut og derefter Tilslut. Kontroller, at din netværksudbyder understøtter conferenceopkald.

Bemærk: Du vil blive afkrævet afgift for hvert opkald.

Deaktivering af DTMF


DTMF giver dig mulighed for at benytte numeriske kommandoer, så du kan navigere i menuer i automatiske opkald. DTMF er som standard slået til.

Hvis du vil slå funktionen fra under et opkald (f.eks. for at notere et nummer), skal du trykke på  og vælge DTMF fra.


TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

Visning af dine opkalds-logs

Tryk på , vælg **Kommunikér**, og tryk på **Opkaldsliste**.

TIP! I en hvilken som helst opkaldslog kan du trykke på  og **Slet alt** for at slette alle registrerede elementer. Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkalds-log for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.

Brug af viderestilling


- 1 Tryk på , vælg **Indstillinger** og **Opkald**.
- 2 Tryk på **Viderestil opkald**, og vælg **Videotelefoni** eller **Taleopkald**.
- 3 Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når du ikke træffes.
- 4 Indtast det nummer, du vil viderestille til.
- 5 Tryk på **Anmodning** for at aktivere.

Opkald

Bemærk: Der bliver opkrævet afgifter ved viderestillede opkald. Kontakt netværksudbyderen for at få yderligere oplysninger.


TIP! Hvis du vil slå viderestilling fra, skal du vælge **Deaktiver alle** i menuen **Viderestil opkald**.

Brug af opkaldsblokering

- 1 Tryk på , vælg **Indstillinger** og **Opkald**.
- 2 Tryk på **Opkaldsblokering**, og vælg **Videotelefoni** eller **Taleopkald**.
- 3 Vælg en af eller alle seks valgmuligheder:
Alle udgående
- 4 Angiv adgangskoden til opkaldsblokering. Kontakt teleselskabet for denne tjeneste.

TIP! Vælg **Fast nummer** for at aktivere og sammensætte en liste over numre, der kan ringes til fra telefonen. Du skal bruge PIN2-koden fra selskabet. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra telefonen.

Ændring af den almindelige opkaldsindstilling

- 1 Tryk på , vælg **Indstillinger** og **Opkald**.
- 2 Tryk på **Alm. indstilling**. Her kan du ændre indstillingerne for:
Afvis opkald - Skub knappen til venstre for at markere Afvis liste. Du kan trykke på tekstboksen for at vælge mellem alle opkald, bestemte kontakter eller grupper eller opkald fra numre, der ikke er registreret (der ikke blandt dine kontakter). Tryk på Gem for at skifte indstillingen.
Send mit nummer - Vælg, om dit nummer skal vises, når du ringer til andre.

Autogenopkald - Skub knappen til venstre for at vælge Til eller til højre for at vælge Fra.

Svartilstand - Vælg, om du vil besvare telefonen via Send-tasten eller en vilkårlig tast.


Minuttone - Skub knappen til venstre, og vælg Til for at høre en tone hvert minut under et opkald.

BT svartilstand - Vælg Håndfri, hvis du ønsker at kunne besvare et opkald ved hjælp af et Bluetooth-hovedsæt, eller vælg Telefon for at skulle trykke på en tast på telefonen for at besvare et opkald.

Gem nyt nummer - Vælg Ja for at gemme et nyt nummer.

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

Ændring af videoopkaldsindstillingen



- 1 Tryk på , vælg **Indstillinger** og **Videopkaldsindstil**.
- 2 Vælg indstillingerne for videoopkaldet. Bestem, om du vil bruge funktionen Anvend privat billede, og vælg et billede, og/eller slå spejlfunktionen til, så du kan se dig selv på skærmen, når du foretager et videoopkald.


Kontakter

Søgning efter en kontakt


Du kan søge efter en kontakt på to måder:

Fra startskærm billedet

- 1 På startskærm billedet skal du trykke på  for at åbne Kontakter. Tryk på Navn, og indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet.
- 2 Tryk på **Opkald** eller tasten  for at starte opkaldet.


TIP! Du kan søge efter gruppe ved at trykke på  og vælge **Søg efter gruppe**. Hermed vises en liste over alle dine grupper.

Fra hovedmenuen

- 1 Tryk på , og vælg **Kommunikér**.
- 2 Tryk på **Kontakter** og **Søg**.

TIP! Det alfabetiske tastatur vises, når du trykker på Navn. Hvis du vil rulle gennem en liste over kontakter, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk på  på startbilledet, og vælg derefter **Tilføj kontakt**.
- 2 Vælg, om du vil gemme kontakten i din **Telefon** eller på **SIM**.
- 3 Indtast fornavnet og efternavnet på den nye kontakt. Du behøver ikke at indtaste begge, men du skal indtaste et af dem.

TIP! Når du har indtastet et navn, skal du trykke på - for at redigere resten af kontaktens oplysninger.

- 4 Indtast op til fem forskellige numre, og tildel en type til hver. Vælg blandt **Mobil, Hjem, Kontor, Person søger, Fax, VT og Normal**.
- 5 Tilføj en e-mail-adresse.
- 6 Tildel kontakten til en eller flere grupper. Vælg mellem **Ingen gruppe, Familie, Venner, Kolleger, School** eller **VIP**.
- 7 Du kan også tilføje **Ringtone, Fødselsdag, Jubilæum, Website, Hjemmeadresse, Firmanavn, Stilling, Firmaadresse** og et **Memo**.

- 8 Tryk på **Gem** for at gemme kontakten.

TIP! Du kan oprette egne grupper til dine kontakter, se **Oprettelse af en gruppe**.

Kontaktindstillinger

Der er mange ting, du kan gøre, når du får vist en kontakt. Sådan får du adgang til og bruger indstillingsmenuen:



- 1 Åbn den kontakt, du vil benytte. Se **Søgning efter en kontakt**.
- 2 Du kan ringe op eller sende en meddelelse direkte herfra.
- 3 Tryk på  for at åbne listen over indstillinger. Her kan du vælge:
Foretag et videoopkald - Lav et videoopkald til kontakten.
Rediger - Redigerer oplysningerne for kontakten.
Slet - Sletter kontakten. Vælg Ja, hvis du er sik ker.
Kopier eller Flyt til USIM/telefon - Vælg, om du vil flytte eller kopiere til USIM-kortet eller telefonen

(afhængigt af, hvor du oprindeligt gemte kontakten).


Send visitkort til via - Sender oplysningerne for kontakten til en anden modtager som et visitkort. Vælg at sende som SMS, MMS, E-mail eller via Bluetooth.

TIP! Meddelelse - Send en meddelelse til kontakten. Se side 34 for at få oplysninger om, hvordan du sender meddelelser.

Oprettelse af en gruppe

- 1 Tryk på  på startskærm-billedet, og vælg fanen **Kommunikér**. Tryk på **Kontakter**, og vælg **Grupper**.
 - 2 Tryk på .
 - 3 Vælg **Tilføj gruppe**.
 - 4 Indtast et navn til den nye gruppe.
 - 5 Tryk på **Gem**.
- Bemærk:** Hvis du sletter en gruppe, mister du ikke de kontakter, som blev tildelt til den pågældende gruppe. De er stadig i dine kontakter.

Kontakter

TIP! Du kan redigere en eksisterende gruppe ved at markere den og trykke på . Du kan vælge Tilføj kontakter, Omdøb gruppen, Slet en gruppe, Tilføj medlemmer eller tildele en Grupperingstone.

Ændring af kontaktindstillinger

Du kan tilpasse dine kontaktindstillinger til dine egne præferencer.

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

- 1 På fanen Kommuniker skal du trykke på Kontakter og vælge Kontaktindstillinger.
- 2 Her kan du justere følgende indstillinger:
Kontaktlisteindst. - Vælg, om du vil have vist de kontakter, der er gemt i både Telefon & USIM, kun Telefon eller kun USIM.

Du kan også vælge at få vist fornavnet eller efternavnet på en kontakt først. Du kan få det vist med tasten til hurtig kommando under Foretag stemmeopkald, Foretag videoopkald eller Send en meddelelse. Tryk på  på kontaktlisten for at ringe op direkte. Du kan ændre denne indstilling. (Foretag stemmeopkald/Foretag videoopkald/Send en meddelelse/Vis ikke)

Synkroniser kontakter - Opretter forbindelse til serveren, så du kan synkronisere dine kontakter. Se Synkronisering af kontakter.

Kopier - Kopierer dine kontakter fra USIM-kortet til telefonen eller fra telefonen til USIM-kortet. Vælg at gøre dette en ad gangen eller alle på én gang. Hvis du vælger en ad gangen, skal du vælge hver kontakt, der skal kopieres, en efter en.

Flyt - Fungerer på samme måde som Kopier, men kontakten gemmes kun på den placering, du

har flyttet den til. Hvis du flytter en kontakt fra USIM til telefonen, slettes kontakten således fra USIM-hukommelsen.

Send alle kontakter via Bluetooth - Send alle dine kontakter til en anden enhed ved hjælp af Bluetooth. Du bliver bedt om at aktivere Bluetooth.

Sikkerhedskopier kontakter - Se Sikkerhedskopiering og gendannelse af telefonens oplysninger.

Gendan kontakter - Se Sikkerhedskopiering og gendannelse af telefonens oplysninger.

Ryd telefonbog - Sletter alle dine kontakter. Tryk på Ja, hvis du er sikker på, at du vil slette alle dine kontakter.

Visning af oplysninger

- 1 Tryk på **Kontakter** og **Information**.
- 2 Her kan du se dine **Tjenesteopkaldsnr.**, dit **Eget nummer** og **Hukommelsesinfo** (hvor meget hukommelse du har tilbage) og **Mit visitkort**.



TIP! Hvis du mangler at tilføje et visitkort til dig selv, skal du vælge **Mit visitkort** og indtaste alle dine oplysninger, som du ville gøre for en hvilken som helst kontakt. Tryk på **Gem** for at afslutte.

Meddelelser

Meddelelser

KC910i kombinerer SMS, MMS og e-mail i en intuitiv og brugervenlig menu.

Der er to måder at åbne meddelelsescentret på:


- 1 Tryk på  eller  på startskærbilledet, og vælg derefter **Kommunikér** og **Skriv meddelelse**.

Afsendelse af en meddelelse

- 1 Tryk på  og derefter på **Opret ny** for at åbne en tom meddelelse.
- 2 Herfra kan du sende en SMS eller MMS. Hvis du vil sende en e-mail, skal du vælge **Ny e-mail** på fanen Kommunikér. Se side 41 for at få flere oplysninger.
- 3 Tryk på **Vedhæft** for at tilføje et billede, video, lyd, et nyt dias, emne eller mere (Visitkort, Kalender, Notat, Opgave eller Mit visitkort).
- 4 Tryk på **To1** øverst i skærbilledet for at indtaste modtagerens nummer, eller tryk på søgeikonet

for at åbne dine kontakter. Du kan tilføje flere kontakter. Tryk på **Send**, når du er færdig.


 **ADVARSEL:** Du bliver opkrævet for hver 160 tegns tekst og for hver person, du sender meddelelsen til.


 **ADVARSEL:** Hvis et billede, en video eller lyd tilføjes til en SMS, omdannes den automatisk til en MMS, og du bliver opkrævet for en MMS.

TIP! Hurtigt svar - Sender et svar med det samme til den valgte meddelelse ved hjælp af en skabelon.

Indtastning af tekst


Du kan indtaste tekst på fem måder: Skærmtastatur, Tastatur, Håndskriftskærm, Håndskriftsboks, Håndskrift-dobbeltboks. Tryk én gang på skærmen, hvorefter tastaturet vises.


 Tryk her for at aktivere T9-intelligent ordbog.

 Du kan ændre skriftsproget.



Tryk her for at skifte mellem tastaturet med tal, symboler eller bogstaver.

Brug  til at rulle igennem de forskellige tastaturtyper i hver enkelt tekstindtastningstilstand (f.eks. store bogstaver eller små bogstaver).

Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du trykke på .

Håndskriftsgenkendelse

I Håndskriftsgenkendelsestilstand skriver du ganske enkelt på skærmen, og KC910i omdanner din håndskrift til en besked. Vælg **Skærm** eller **Boks** afhængigt af din foretrukne visning. (Håndskriftskærm, Håndskriftsboks, Håndskrift-dobbeltboks).

Håndskriftskærm giver dig mulighed for at indtaste bogstaver kontinuerligt på hele skærmen.

Håndskriftsboks giver dig mulighed for at indtaste et bogstav ad gangen. Der er et separat område til indtastning af symboler, tal og bogstaver.

Håndskrift-dobbeltboksen har to

bokse til indtastning af bogstaver skiftevis, så du kan indtaste bogstaver kontinuerligt.



ADVARSEL: Det kan være nemmere at bruge en pen i denne tilstand. Husk at trykke let for at beskytte skærmen.

Håndskriftsgenkendelse oversætter håndskrift til bogstaver, tal eller andre tegn og viser disse tegn som tekst. Håndskriftsgenkendelse er kun aktiv på steder, hvor der kan indføres tekst.

Bemærk: De fleste bogstaver kan skrives på forskellige måder. Se nedenstående tabeller. Pilen vælger, om bogstavet står med stort eller småt, ikke skrivemåden.

Alfabet





Hvis du vælger tilstanden til store bogstaver (ABC), indsættes de bogstaver, du skriver, som store bogstaver, selvom du skriver med små bogstaver, og omvendt.

Meddelelser

| Bogstav | Skrivemåder |
|---------|-------------|
| A | A A a a |
| B | B B b b |
| C | C C |
| D | D D d d |
| E | E E e e |
| F | F F f f |
| G | G G g g |
| H | H H h h |
| I | I I i i |
| J | J J j j |
| K | K K k k |
| L | L l l |
| M | M M m m |
| N | N N n n |
| O | O O o o |
| P | P P p p |
| Q | Q Q q q |
| R | R R r |
| S | S S |
| T | T T t t |
| U | U U u u |
| V | V V v v |

| Bogstav | Skrivemåder |
|---------|-------------|
| W | W W w w |
| X | X X x x |
| Y | Y Y y y |
| Z | Z Z z z |
| ß | ß |

Andre funktioner


| Funktion | Skrivemåder |
|------------------------|---|
| Mellemrum |  |
| Backspace |  |
| Enter |  |
| Skift teksttilstand |  |

Tegnsætning

| Tegn | Skrivemåder |
|----------|-------------|
| Punktum | • |
| Snabel-a | @ |

Bemærk: Start med at skrive ved prikken.















Tal

Tryk på  for at skifte fra indtastning af tekst til indtastning af tal.

| Tal | Skrivemåder |
|-----|-------------|
| 0 | 0 0 |
| 1 | 1 1 1 1 1 |
| 2 | 2 2 2 |
| 3 | 3 3 |
| 4 | 4 4 4 4 |
| 5 | 5 5 5 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 7 7 7 |
| 8 | 8 8 8 8 |
| 9 | 9 9 9 9 |

Bogstaver med accenter

Skriv tegnet som beskrevet ovenfor, og skriv derefter accenten over det indtastede bogstav. Andre lignende tegn, f.eks. ö og ü, skrives efter samme princip.


| | | |
|--------------------|---|---|
| accent grave |  |  |
| accent aigu |  |  |
| accent circonflexe |  |  |
| tilde |  |  |
| ring |  |  |
| diæresis |  |  |
| cedille |  |  |

Meddelelser

Konfiguration af e-mail

Du kan bevare forbindelsen, når du er på farten, ved hjælp af e-mail på KC910i. Det er hurtigt og nemt at konfigurere en POP3-, IMAP4- eller Microsoft Exchange-e-mail-konto.



TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

- 1 Tryk på  på startskærbilledet, og tryk på **Kommunikér** og derefter på **Meddelelser**.
- 2 Vælg **Indst. for meddelelser** og derefter **Email**.
- 3 Tryk på **Tilføj konto**.
- 4 Nu er din konto konfigureret, og den vises på listen over konti i mappen E-mail.


Hentning af e-mail

Du kan automatisk eller manuelt kontrollere din konto for nye e-mails. Se **Ændring af e-mail-indstillinger** for at kontrollere automatisk.

Sådan kontrollerer du manuelt:

- 1 Tryk på  og derefter på **Kommunikér**.
- 2 Vælg **Mail-boks**.
- 3 Tryk på den konto, du vil bruge, og tryk derefter på .
- 4 Vælg **Hent**, og KC910i opretter forbindelse til din e-mail-konto og henter de nye meddelelser.

Afsendelse af en e-mail ved hjælp af din nye konto

- 1 Tryk på  i menuen **Kommunikér**, og vælg **Opret ny**.
- 2 Du kan indtaste modtagerens adresse og skrive din meddelelse. Du kan også vedhæfte billeder, video, lyd eller andre filtyper.
- 3 Tryk på **Send**, hvorefter e-mailen sendes.

TIP! Du kan uploade Word-, Excel-, PowerPoint- og PDF-dokumenter til din KC910i, så du kan læse dem, mens du er på farten.

Ændring af e-mail-indstillingerne

Du kan tilpasse e-mail-indstillingerne til dine behov.

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

- 1 Tryk på  på startskærbilledet, og tryk på .
- 2 Vælg **E-mail-indstillinger**.

Meddelelsesmapper

Du vil nikke genkendende til den mapestruktur, der bruges på KC910i - den er ganske intuitiv.

Opret ny meddelelse - Åbner en ny, tom meddelelse.

Indbakke - Alle de meddelelser, du modtager, anbringes i indbakken. Herfra kan du svare, videresende med mere. Se **Håndtering af meddelelser** nedenfor for at få flere oplysninger.

Mail-boks - Alle de e-mail, du modtager på din KC910i placeres i

postkassen.

Mine mapper - Opret mapper, hvor dine meddelelser skal gemmes.

Kladder - Hvis du ikke har tid til at afslutte teksten i meddelelsen, kan du gemme det, du har skrevet, her.

Udbakke - Midlertidig mappe til lagring af filer, mens de sendes.

Sendt - De meddelelser, du sender, placeres i denne mappe.

Skabeloner - Brug en liste med ofte anvendte skabeloner for SMS/multimediemeddelelser.

Smileys - Tilføj og indsæt humørikoner i dine meddelelser.


Indst. For meddelelser - Skift indstillinger for dine SMS/multimediemeddelelser.

Håndtering af meddelelser

Du kan bruge indbakken til at håndtere dine meddelelser.

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

Meddelelser



- 1 Tryk på  og derefter på **Indbakke**.
- 2 Tryk på , og vælg derefter:
 - Slet** - Slet markerede meddelelser.
 - Opret ny meddelelse** - Åbner en ny, tom meddelelse.
 - Flyt til mine mapper** - Flyt de markerede meddelelser til Mine mapper.
 - Søg** - Søg i meddelelser ved hjælp af dato og/eller telefonnummer.
 - Filter** - Viser meddelelserne efter type. Her grupperes SMS adskilt fra MMS.
 - Slet alle** - Slet alle meddelelser.

Hvis du får vist meddelelsen **Ikke plads til USIM-meddelelser**, skal du slette nogle meddelelser fra indbakken.

Hvis du ser meddelelsen **Ikke plads til meddelelser**, kan du slette enten meddelelser eller gemte filer for at få plads.

Brug af skabeloner

Opret skabeloner til de SMS- og MMS-meddelelser, du sender hyppigst. Telefonen indeholder allerede nogle skabeloner, som du kan redigere, hvis du vil.

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Skabeloner**.
- 2 Vælg **Tekstskabeloner** eller **Multimedieskabeloner**. Du kan derefter trykke på  for at vælge **Tilføj skabelon**, **Slet** eller **Slet alle**. For at redigere en besked skal du vælge den, foretage ændringerne og derefter trykke på **Gem**.

Brug af humørikoner

Du kan gøre dine meddelelser livligere med humørikoner. Telefonen indeholder nogle af de mest brugte humørikoner.

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Smileys**.
- 2 Tryk på **Til. ny**, eller tryk på  for at vælge **Slet** eller **Slet alle**.

Ændring af SMS-indstillinger

Meddelelsesindstillingerne i KC910i er foruddefinerede, så du kan sende meddelelser med det samme. Disse indstillinger kan ændres efter dine præferencer.

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

Tryk på , og vælg derefter

Indst. for meddelelser og **Tekstmeddelelse**. Du kan foretage ændringer af:

SMS-center - Indtast oplysninger om meddelelsescenteret.

Leveringsrapport - Skub knappen til venstre for at modtage en bekræftelse på, at dine meddelelser er blevet afsendt.

Gyldighedsperiode - Vælg, hvor længe dine meddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.

Meddelelsestype - Omdanner teksten til **Tale, Fax, X.400** eller **E-mail**.

Tegnavisning - Vælg, hvilket tegnsæt tegnene skal kodes med. Dette har indflydelse på meddelelsens størrelse og derfor også på dataafgifterne.

Send lang tekst som - Vælg at sende lang besked som Flere SMS'er eller MMS.

Ændring af indstillingerne for multimedie-meddelelser

Meddelelsesindstillingerne i KC910i er foruddefinerede, så du kan sende meddelelser med det samme. Disse indstillinger kan ændres efter dine præferencer.

Tryk på , og vælg derefter

Meddelelsesindst. og **Multimedie-meddelelse**. Du kan foretage ændringer af:

Tilst. hentning - Vælg **Hjemme-** eller **Roaming-**netværk. Hvis du derefter vælger Manuel, modtager du kun meddelelser om MMS, og du kan derefter beslutte, om du vil hente dem i den fulde længde.

Leveringsrapport - Vælg at tillade og/eller anmode om en leveringsrapport.

Meddelelser

Læs svar - Vælg at tillade og/eller sende en meddelelse om, at beskeden er læst.

Prioritet - Vælg prioritetsniveauet for din MMS.

Gyldighed - Vælg, hvor længe meddelelsen skal gemmes i meddelelsescenteret.

Varighed af dias - Vælg, hvor længe dine dias skal vises på skærmen.


Leveringstid - Vælg, hvor lang tid der skal gå før en besked bliver leveret.

MMS-center - Indtast oplysninger om meddelelsescenteret.

Ændring af andre indstillinger

Tryk på  , vælg

Meddelelsesindst. og derefter:

Talemeddelelse - Tryk på **Tilføj ny** eller  for at tilføje en ny talemeddelelsestjeneste. Kontakt din netværksoperatør for at få flere oplysninger om tjenesten.

Serviceinfo - Vælg modtagestatus, sprog og andre indstillinger.

Servicemeddelelse - Vælg at hente eller blokere servicemeddelelser. Du kan også angive meddelelsessikkerheden ved at oprette betroede og ikke-betroede lister over afsendere.

Kamera

Sådan tages et hurtigt foto

- 1 Tryk på tasten  på højre side at telefonen.
- 2 Du vil blive bedt om at tage linsedækslet af.
- 3 Hold telefonen vandret, og ret linsen hen mod billedets motiv.
- 4 Tryk optageknappen en smule ned, hvorefter der vises en fokusboks i midten af søgerskærmen.
- 5 Anbring telefonen, så du kan se billedets motiv i fokuseringsfeltet.
- 6 Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har kameraet fokuseret på motivet.
- 7 Tryk optageknappen helt ned.

TIP! Rør for at optage

Du kan også tage et foto ved at røre skærmen. Når du har valgt et objekt ved at trykke på det, kan du se motivet i fokuseringsfeltet. Når fokuseringsfeltet bliver grønt, kan du tage et foto blot ved at fjerne fingeren fra skærmen.


Når du har taget dit foto



-  Tryk her for at vende tilbage til skærmbillede til søgeren.
-  Tryk her for at slette det foto, du netop har taget, og bekræft ved at trykke på **Ja**. Søgeren vises igen.
-  Tryk her for at tage endnu et foto med det samme. Det aktuelle foto gemmes.
-  Tryk for at se et galleri med gemte fotos.
-  Tryk for at sende fotoet som en **Meddelelse, E-mail, Bluetooth** eller et postkort.
-  Tryk her for at bruge det billede, du har taget som Baggrundsbillede.
-  Tryk her for at uploade til din blog-konto.
-  Tryk for at redigere dit billede.

Kamera



Lær søgeren at kende



The image shows a camera's viewfinder interface. A central photograph of a white rose is displayed. On the left side, there is a vertical toolbar with icons for zoom, exposure, flash, and settings. On the right side, there is another vertical toolbar with icons for back, camera mode, video, gallery, and macro. At the top of the screen, there are status icons for battery, signal, and time (21). Lines connect various icons to text labels on the right side of the page.

Blitz - Se Brug af blitzen.

Optagelse - Se Justering af eksponering.

Zoom - Tryk på  for at zoome ind eller  for at zoome ud. Som alternativ kan du bruge tasterne til lydstyrke på siden.

Størrelse

Blitzstatus

Tilbage - Tryk her for at vende tilbage til startbilledet.

Kameratilstand

1. Kameratilstand er valgt.
2. Tryk for at tage et billede.
3. Træk ned for at skifte til videokamera.

Video - Tryk for at skifte til videokamera.

Galleri

Indstillinger - Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se Brug af avancerede indstillinger for at få flere oplysninger.

Macro - Tryk her for at tage nærbilleder.


TIP! Du kan lukke alle genvejsindstillinger for at få et tydeligere skærbillede til søgeren. Du skal bare trykke én gang på midten af søgeren. Hvis du vil hente indstillingerne tilbage, skal du trykke på skærmen igen.

TIP! Ansigtssporing



Registrerer og fokuserer automatisk på menneskeansigter, så du får skarpere billeder.

Brug af blitzen

Blitzen er som standard indstillet til automatisk, men der er andre indstillingsmuligheder.

- 1 Vælg  til højre på søgeren for at åbne blitzens undermenu.
- 2 Der er tre blitz-indstillinger:
 - Auto** – Kameraet vurderer det lys, der skal bruges for at tage et godt billede, og bruger blitzen efter behov.
 - Reduktion af røde øjne** - Kameraet blinker to gang med blitzen for at reducere røde øjne.
 - Altid slukket** - Kameraet vil aldrig bruge blitzen. Dette er nyttigt, hvis du vil spare på batteriet.
- 3 Når du trykker på den funktion, du vil bruge, lukker blitzmenuen automatisk, så du er klar til at tage billedet.
- 4 Blitzstatusikonet i søgeren ændrer sig i henhold til den nye blitztilstand.

Valg af optagetilstand



- 1 Tryk på , og vælg Optagelsestilstand for at åbne de tilgængelige billedtyper.
- 2 Vælg mellem syv muligheder:
 - Almindeligt billede** - Dette er standardbilledtypen. Fotoet bliver taget på normal vis som beskrevet i afsnittet om, hvordan du tager et hurtigt foto.
 - Smilende billede** - Denne billedtype er god til at tage billeder af mennesker. Fokuser på motivet, og tryk på . Så tages fotoet automatisk, når motivet smiler.
 - Smukt billede** - Dette gør dig i stand til at tage et skarpt og klart billede af en persons ansigt. Det er især praktisk til nærbilleder.
 - Kunstabillede** - Vælg forskellige billedeffekter. (Original, Sort/hvid, Varm, Kold.)
 - Kontinuerlig optagelse** - Mulighed for at tage syv billeder automatisk meget hurtigt efter hinanden. Se Kontinuerlig optagelse for at få flere oplysninger.

Kamera

Panorama - Denne billedtype er velegnet til at tage et foto af en stor gruppe af mennesker eller til landskaber. Se Optagelse af et panoramabillede for flere oplysninger.

Billed af ramme - Vælg en af de sjove rammer for at forvandle din ven eller bare peppe omgivelserne lidt op.

Sådan tager du en kontinuerlig optagelse

- 1 Tryk på , og vælg Optagelsestilstand for at åbne de tilgængelige billedtyper. Vælg derefter Kontinuerlig optagelse.
- 2 Placer motivet i søgeren, og tryk på optageknappen, som når du tager et normalt foto.
- 3 Kameraet tager syv billeder i hurtig rækkefølge og viser det første med syv miniaturer i venstre side af skærbilledet.
- 4 Når du har markeret det billede, du vil beholde, skal du trykke på . Du vil være i stand til at gemme mere end et af billederne.




Optagelse af et panoramabillede

Optag livet, som det ser ud, ved hjælp af et panoramabillede. Kameraet gør dig i stand til at tage tre sidestillede billeder og sætte dem sammen til ét billede i bredformat.


- 1 Tryk på , og vælg **Optagelsestilstand** for at åbne de tilgængelige billedtyper. Vælg derefter **Panorama**.
- 2 Tag det første foto som normalt. Et skyggebillede i den højre side af billedet vises i søgeren.
- 3 Når du tager det andet og tredje foto, skal du sætte skyggebilledet af det forrige billede op til billedet i søgeren.
- 4 Fotoene gemmes som tre separate billeder og ét panoramabillede i fotogalleriet.
BEMÆRK: På grund af billedstørrelsen vises panoramabilledet en anelse forvrænget i gallerivisningen. Tryk på det to gange for at få det vist rigtigt.

Justering af eksponeringen

Eksponering definerer forskellen mellem lys og mørke i et billede. Et billede med lav kontrast virker tåget, hvorimod et billede med høj kontrast virker meget skarpere.

- 1 Tryk på .
- 2 Skub eksponeringsindikatoren langs linjen hen imod  for at få en lavere eksponering, dvs. et mere uklart billede, eller hen imod  for at få en højere eksponering, dvs. et skarpere billede.

Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne de avancerede indstillinger.

Strls. - Du kan ændre størrelsen af fotoet for at spare hukommelsesplads eller tage et billede, der er forudindstillet til den korrekte størrelse for en kontakt. Se Ændring af billedstørrelsen.

Landskabstilstand - Indstil kameraet, så det passer til omgivelserne. Vælg mellem **Automatisk, Portræt, Landskab, Nat, Strand** og **Sport**.

Farveeffekt - Vælg en farveeffekt, der skal gælde for det foto, du tager. Se Valg af farveeffekt.

ISO - ISO angiver følsomheden af kameraets lysmåler. Jo højere ISO, desto mere følsomt vil kameraet være. Dette er nyttigt i mørke omgivelser, når der ikke kan bruges blitz. Vælg en ISO-værdi blandt Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400 og ISO 800 eller ISO 1600.

Hvidbalance - Vælg mellem Automatisk, Elektrisk belysning, Solrigt, Selvlýsende eller Skyet.

Selvudløser - Selvudløseren giver dig mulighed for at indstille en tidsforsinkelse til optageknappen. Vælg mellem Fra, 3 sekunder, 5 sekunder eller 10 sekunder. Funktionen er velegnet, hvis du gerne selv vil være med på gruppebilledet.

Kamera

Registrering af lukkede øjne - Dette gør kameraet i stand til at stoppe optagelsen, når det registrerer et øje, der blinker.

Kvalitet - Vælg mellem Superfin, Fin og Normal. Jo finere kvalitet desto skarpere bliver billedet, men filstørrelsen øges også, hvilket betyder, at du kan lagre færre billeder i hukommelsen.

Kompenser for baggrundslys - Når du tager et billede mod en lys baggrund, kan emnet fremstå mørkt. Tænd for denne funktion for at kompensere for dette. Emnet på fotoet vil blive lysere.

Fokus - Vælg, hvordan kameraet skal fokusere. Vælg mellem Auto, Manuelt eller Ansigtssporing.

Visningsstil - Vælg en Visningsstil.

Geo-Tagging - Vælg at tænde for EXIF-oplysningerne for at få vist GPS-information på fotoet.

Byt kamera - Ved selvportrætter skal du skifte til det indvendige kamera i LG KC910i. Se **Brug af**

det indvendige kamera for flere oplysninger.

Mere..

Hukommelse - Vælg, om du vil gemme dine foto i Telefonens hukommelse eller den Eksterne hukommelse.

Gem ikoner - Gør det muligt at gemme ikoner automatisk eller manuelt.

Zoom - Vælg mellem 4x-, 8x- eller 16x-zoom.

Billedstabilisering - Gør dig i stand til at tage et billede, uden at det bliver uklart eller rystet.

Vis taget billede - Vælg om du vil vise billedet eller ej, efter det er blevet taget.

Lukkerlyd - Vælg en af de tre lukkerlyde.

Gitterskærm - Vælg mellem Fra, Simpelt kryds eller Tredelt.


Gendan indstillinger - Nulstil alle kameraindstillinger.

TIP! Når du afslutter kameraet, vender alle indstillingerne tilbage til standard, undtagen billedstørrelsen og billedkvaliteten. Alle de indstillinger, der ikke er standard, og som du skal bruge, skal nulstilles, f.eks. farvetone og ISO. Kontrollér dem, før du tager det næste foto.

TIP! Du kan stadig ændre billedstørrelsen, billedkvaliteten, hvidbalancen og farvetonen ved at trykke på på samme måde, som når du bruger hovedkameraet.

Ændring af billedstørrelsen



Jo flere pixel desto større filstørrelse, hvilket betyder, at de optager mere plads i hukommelsen. Hvis du vil have plads til flere billeder i telefonen, kan du ændre antallet af pixel for at gøre filstørrelsen mindre.

- 1 Tryk på  i søgeren i det øverste venstre hjørne.
- 2 Vælg **Størrelse** i menuen.
- 3 Vælg en pixelværdi fra de seks numeriske indstillinger (**8M**:

3264x2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240), eller vælg den forudindstillede:

Kontakter - Hermed konfigureres kameraet til at tage et foto med den passende størrelse til at fungere i en telefonkontakt.

Valg af farveeffekt


- 1 Tryk på  i søgeren i det øverste venstre hjørne.
- 2 Vælg **Farveeffekt** i menuen.
- 3 Der er fem farvetoneindstillinger: **Fra, Sort/hvid, Negativ, Sepia** eller **Posterize**.
- 4 Når du har foretaget dit valg, kan du lukke farvetonemenuen ved at vælge , så du er klar til at tage dit billede.


TIP! Du kan ændre et foto, der er taget i farver, til sort/hvid eller sepia, efter at det er taget, men du kan ikke ændre et billede, der er taget i sort/hvid eller sepia, tilbage til farve.

Kamera


Brug af det indvendige kamera

LG KC910i har et indvendigt kamera på 640x480, ikke kun til videoopkald, men også til at tage billeder med.


- 1 Hvis du vil skifte til det indbyggede kamera, skal du trykke på  og derefter vælge indbygget kamera i menuen.
- 2 Efter et par sekunder kan du se dig selv i søgeren. Hvis du vil tage billedet, skal du trykke på optageknappen som normalt.

TIP! Det indvendige kamera har færre indstillinger, da det ikke har blitz eller ISO. Du kan stadig ændre billedstørrelsen, landskabstilstand, farveeffekt, billedkvalitet, hvidbalance og indstille selvudløseren ved at trykke på  på samme måde, som når du bruger hovedkameraet.

- 3 Når du har taget fotoet, får du de samme muligheder, som er tilgængelige for et billede, der tages med hovedkameraet.







- 4 Hvis du vil vende tilbage til hovedkameraet, skal du trykke på  og derefter vælge Udvendt kamera i menuen.

Visning af gemte fotos

- 1 Du kan se dine gemte billeder i kameratilstand. Bare tryk på  så vises galleriet på skærmen.

Videokamera

Optagelse af en hurtig video

- 1 Tryk på kameratasten på højre side af telefonen og hold den inde.
- 2 Som alternativ, kan du trykke på  i søgeren i kameratilstand for at skifte til videotilstand.
- 3 Videokameraets søger vises på skærmen.
- 4 Tryk en enkelt gang på optageknappen for at påbegynde optagelsen.
- 5 Tryk på optageknappen én gang, eller tryk på  i søgeren for at starte med at optage.
- 6  bliver rød nederst i søgeren, og der vises en timer, der angiver videoens længde.
- 7 Hvis du vil holde pause i videoen, skal du trykke på . Genoptag ved at vælge .
- 8 Tryk på  i skærbilledet, eller tryk på optageknappen endnu en gang for at afbryde optagelsen.


Når du har optaget videoen



-  Tryk her for at vende tilbage til skærbillede til søgeren.
-  Tryk her for at slette den video, du lige har lavet, og bekræft ved at trykke på **Ja**. Søgeren vises igen.
-  Tryk her for at optage en anden video med det samme. Den aktuelle video gemmes.
-  Tryk her for at se et galleri over gemte videoer og billeder.
-  Tryk her for at afspille videoen.
-  Tryk her for at sende videoen via **e-mail** eller **Bluetooth**. Se side 34 for **Afsendelse af en meddelelse** eller side 109 for **Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth**.
-  Tryck för att hämta till ditt bloggkonto.



Videokamera

Lær søgeren at kende



The screenshot shows a video camera interface with a central viewfinder displaying a white rose. The interface includes a top status bar with 'REC', signal strength, and battery icons. On the left, there are icons for zoom, photo, video, settings, and gallery. On the right, there are icons for zoom, photo, video, and gallery. At the bottom, there is a recording timer showing '00:00:00' and '00:14:37'.

Optagelse - Se Justering af eksponering.

Zoom - Tryk på  for at zoome ind eller  for at zoome ud. Som alternativ kan du bruge tasterne til lydstyrke på siden.

Billedstørrelse

Tilbage - Tryk her for at vende tilbage til startbilledet.

Kamera - Tryk for at skifte til kamera

Videokameratilstand

1. Videokameratilstand er valgt.
2. Tryk for at starte med at optage.
3. Træk op for at skifte til kamera.

Galleri

Optagelsestid




Indstillinger - Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se Brug af avancerede indstillinger for flere oplysninger.

Optagelsehastighed

TIP! Du kan lukke alle genvejsindstillinger for at få et tydeligere skærbillede til søgeren. Du skal bare trykke én gang på midten af søgeren. Hvis du vil hente indstillingerne tilbage, skal du trykke på skærmen igen.

Justering af eksponeringen

Eksponering definerer forskellen mellem lys og mørke i et billede. Et billede med lav kontrast virker tåget, hvorimod et billede med høj kontrast virker meget skarpere.

- 1 Tryk på .
- 2 Skub eksponeringsindikatoren langs linjen hen imod  for at få en lavere eksponering, dvs. et mere uklart billede, eller hen imod  for at få en højere kontrast, dvs. et skarpere billede.

Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på **Indstillinger** for at åbne alle de avancerede indstillinger.

Videostørrelse - Du kan ændre størrelsen af videoen for at spare på hukommelsen. Se **Ændring af videobilledets størrelse**.

Landskabstilstand - Vælg mellem Auto eller Nat.

Farveeffekt - Vælg en farvetone, der skal gælde for den video, du optager.

Se **Valg af farvenuance**.

Hvidbalance - Hvidbalancen sikrer, at det hvide i videoer ser realistisk ud. For at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg mellem **Auto**, **Elektrisk belysning**, **Solrigt**, **Selvlysende** eller **Skyet**.

Kvalitet - Vælg mellem **Superfin**, **Fin** og **Normal**. Jo finere kvalitet desto skarpere bliver videoen. Filstørrelsen øges dermed, hvilket betyder, at du kan gemme færre videoer i telefonens hukommelse.

Varighed - Indstil en længdegrænse for din video. Vælg mellem **Normal** eller **MMS-størrelse** for at begrænse størrelsen, så videoen kan sendes som MMS.

TIP! Hvis du vælger MMS-varighed, skal du prøve at vælge en lavere billedkvalitet for at give dig mulighed for at optage en længere video.

Videokamera

Byt kamera - Skift til din LG KC910i's indbyggede kamera for at optage en video af dig selv. Se **Brug af det indvendige videokamera** for flere oplysninger.

Mere..

Hukommelse - Vælg, om du vil gemme dine videoer i Telefonens hukommelse eller den Eksterne hukommelse.

Tale - Vælg Lydløs for at optage en video uden lyd.

Gem ikoner- Gør det muligt at gemme ikoner automatisk eller manuelt.


Zoom - Vælg mellem 4x-, 8x- eller 16x-zoom.


Gendan indstillinger - Nulstil alle videokameraindstillinger.


Ændring af videobilledstørrelsen


Jo flere pixel desto større filstørrelse, hvilket betyder, at de optager mere plads i hukommelsen. Hvis du vil have plads til flere videoer i telefonen, kan du ændre antallet af


pixel for at gøre filstørrelsen mindre.


- 1 Tryk på  i søgeren i det øverste venstre hjørne.
- 2 Vælg Videostørrelse i menuen.
- 3 Vælg en pixelværdi fra de fem indstillinger:

 **640x384(W)** - Den højeste kvalitet for bred skærm.

 **400x240(W)** - Dette er også bred skærm, men med en lavere opløsning.

 **640x480** - Standardstørrelsen VGA.

 **320x240** - Mindre billedstørrelse og derfor mindre filstørrelse. Fremragende til at spare plads i hukommelsen.

 **176x144** - Den mindste billedstørrelse og derfor mindste filstørrelse.


- 4 Tryk på ikonet tilbage for at gå tilbage til søgeren.



ADVARSEL: Det fantastiske redigeringssoftware på din LG KC910i er kompatibelt med alle videotyper på nær 640x384 og 640x480. Du skal ikke optage i dette format, hvis du har planer om at redigere videoen.

TIP! Du kan finde programmer til konvertering af videoformater på den cd, du modtog sammen med KC910i.



Valg af farvetone

- 1 Tryk på  i søgeren i det øverste venstre hjørne.
- 2 Vælg **Farveeffekt** i menuen.
- 3 Der er fem farvetoneindstillinger, **Fra** (farve), **Sort/hvid**, **Negativ**, **Sepia** eller **Posterize**.
- 4 Tryk på den farvetone, du gerne vil anvende.

TIP! Du kan ændre en video, der er optaget i farver, til sort/hvid eller sepia, efter at den er taget, men du kan ikke ændre en video, der er taget i sort/hvid eller sepia, tilbage til farve.

Brug af det indvendige videokamera

LG KC910i har et indvendigt kamera på 320x240, ikke kun til videoopkald, men også til at optage videoer med.

- 1 Tryk på  for at skifte til det indbyggede kamera, og vælg derefter **Indbygget kamera** i Vis-menuen.
- 2 Efter et par sekunder kan du se dig selv i søgeren. Hvis du vil starte optagelsen af billedet, skal du trykke på optageknappen som normalt, og du skal trykke igen for at stoppe optagelsen.
- 3 Når du har optaget videoen, får du de samme muligheder, som er tilgængelige for en videooptagelse, der er optaget med hovedkameraet.
- 4 For at vende tilbage hovedkameraet skal du trykke på  og derefter vælge **Ydre kamera**.

Videokamera

TIP! Du kan stadige justere billedstørrelse, landskabstilstand, farveeffekt, hvidbalance og kvalitet ved at trykke på **Indstillinger** på samme måde, som når du bruger hovedkameraet.

Visning af dine videoer på et fjernsyn


Tilslut KC910i til tv'et ved hjælp af tv-kablet.

BEMÆRK: Tv-kablet kan købes separat.


 **ADVARSEL:** Alle formater, undtagen 320x240 og 176x144, kan vises på tv.

Dine fotos og videoer

Visning af dine fotos og videoer

- 1 Tryk på  på kameraets vis-skærm.
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Tryk på videoen eller fotoet for at åbne det helt.

TIP! Knips mod venstre eller højre for at se andre fotoer eller videoer.

TIP! Hvis du vil slette et foto eller en video, skal du åbne det og vælge . Tryk på **Ja** for at bekræfte.




Brug af zoom ved visning af en video eller et foto

Hvis du vil zoome ind, skal du trykke på **+** gentagne gange. Hvis du vil zoome ud, skal du trykke på **-**. Brug miniaturebilledet i nederste højre hjørne for at flytte fokuseringsområdet.


Justering af lydstyrken ved visning af en video

Hvis du vil justere videoens lydstyrke, mens den afspilles, skal du bruge tasterne på venstre side af skærmen. Som alternativ kan du bruge volumenknapperne på siden af telefonen.

Optagelse af et billede fra en video


- 1 Vælg den video, du vil tage et billede fra.
- 2 Tryk på  for at sætte videoen på pause på den ramme, du ønsker at konvertere til et billede, vælg  på den højre side af skærmen.
- 3 Vælg **Gem**.
- 4 Billedet vises på skærmen med det tildelte billednavn.
- 5 Tryk på billedet og derefter  for at vende tilbage til galleriet.
- 6 Billedet gemmes i Mine mapper og vises i galleriet. Du skal afslutte galleriet og derefter åbne det igen for at billedet vises.

Dine fotos og videoer

 **ADVARSEL:** Visse funktioner fungerer ikke korrekt, hvis multimediefilen ikke er optaget på telefonen.


Visning af dine fotos som et diasshow


Diasshowtilstanden viser alle dine fotos i galleriet et ad gangen som et diasshow. Videoer kan ikke vises som et diasshow.


- 1 Tryk på det foto, der skal starte diasshowet, for at åbne det.
- 2 Vælg .
- 3 Diasshowet begynder.




Der er valgmuligheder mht. diasshowet:



-  Tryk for at springe fotos over.

 Tryk her for at holde en pause i diasshowet ved et bestemt foto.



 Tryk igen for at genoptage afspilningen.

 Tryk her for at øge eller reducere hastigheden i diasshowet.


Indstilling af et foto om baggrund

- 1 Tryk to gange på det foto, du vil bruge som baggrund, for at åbne det.
- 2 Tryk på skærmen for at åbne valgmenuen.
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på , når du er tilfreds med billedet.


Redigering af fotos


- 1 Åbn det foto, du vil redigere, og tryk på  for at åbne indstillingsmulighederne.
- 2 Tryk på ikonerne for at tilpasse fotoet:
 -  Vælg firkantet eller rundt, og træk fingeren hen ad skærmen for


at vælge området.


 Tegn noget på fotoet i fri hånd. Vælg tykkelsen på strengen ud fra de fire muligheder samt den farve, du vil anvende.


T Skriv på billedet. Se **Tilføjelse af tekst til et foto**.


 Dekorér dine fotos med stempler. Vælg mellem de forskellige stempler, der er tilgængelige, og tryk på fotoet der, hvor stemplerne skal være.

 Sletter de ændringer, du har foretaget i fotoet. Du kan vælge størrelsen på det "viskælæder", du vil anvende.


 Tryk her for at vende tilbage til galleriet.

 Gemmer de ændringer, du har foretaget i fotoet. Vælg at gemme ændringerne i **Opdater** eller som en **Ny fil**. Hvis du vælger **Ny fil**, skal du indtaste et filnavn.

 Fortryder den sidste redigering af **Effekt** eller redigering, du har foretaget i fotoet.

 Tryk her for at åbne yderligere effektindstillingsmuligheder, herunder Roter. Der er også flere avancerede redigeringsindstillinger. Se **Sammenblanding af et foto**, **Tilføjelse af et farvestrejf** og **Ombytning af farverne i et foto**.

 Se **Tilføjelse af en effekt til et foto**.

 Det kan hjælpe at justere dine billeder med Auto farve, lysstyrke etc.



Dine fotos og videoer


Tilføjelse af tekst til et foto

- 1 Fra redigeringskærm-billedet skal du trykke på **T**.
- 2 Vælg **Signatur** for at tilføje ikke-indrammet tekst, eller vælg en af taleboblefaconerne.
- 3 Indtast teksten ved hjælp af tastaturet, og tryk på **Udført**.
- 4 Flyt teksten ved at trykke på den og trække den til den ønskede placering.

Tilføjelse af en effekt til et foto

- 1 Fra redigeringskærm-billedet skal du trykke på .
- 2 Vælg at anvende en af de atten indstillinger til fotoet:
 - Smukt ansigt** - Registrerer automatisk et ansigt i billedet og lyser det op.
 - Kunst** - Få dit billede til at se ud, som om det er taget med et gammelt Lomo-kamera!
 - Farvenegativ** - Farvenegativ effekt.
 - Sort/hvid** - Sort/hvid-farveeffekt.
 - Sepia** - Sepia-effekt.

Sløring - Tilføj en sløringseffekt.

Skarphed - Flyt markøren langs linjen for at gøre fokuseringen i fotoet skarpere. Vælg ikonet OK for at anvende ændringerne eller vælg  for at slette dem.

Mosaik-sløring - Tryk her for at anvende en sløret pixeleffekt i fotoet.

Oliemaleri - Oliemaleri-effekt.

Tegning - Anvend en effekt, så billedet kommer til at ligne en tegning.

Relief - Relief-effekt.

Solarisere - Skaber et stærkt eksponeret lys.

Livligt - En effekt, der giver klarhed og glans.


Måneskin - Ændr lyset, så det ligner måneskin.

Antik - Gammelt foto-effekt.

Glød - En lysstråle-effekt.



Tegneserie - Tegneserie-effekt.

Vandfarve - Få billedet til at ligne en akvarel.

- 3 Hvis du vil fortryde en effekt, skal du bare trykke på .

TIP! Du kan tilføje mere end en effekt til et foto.

Marker område


- 1 I redigeringskærbilledet skal du trykke på .
- 2 Vælg den form, du vil bruge til at vælge området på billedet.
- 3 Træk rammen over det område, du gerne vil vælge.
- 4 Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på .

TIP! Bemærk, at områder, der er valgt med firkant, kan beskæres og gemmes som fil, mens områder, der er valgt med cirkel, kun kan behandles af filtermenuen.



Sammenblanding af et foto

Sammenblanding af et foto er en god måde at ændre ansigtsudtrykkene på venner eller bare forvrænge et foto på for at opnå en kunstnerisk effekt.

- 1 Fra redigeringskærbilledet skal du trykke på .


- 2 Vælg **Sammenblanding**, og fire krydser vises på fotoet.
- 3 Flyt krydserne rundt på fotoet, så de er på de dele, du vil sammenblende. Hvis du f.eks. sammenblender et ansigt, skal du placere et kryds på begge udvendige øjenkroge og et på hver side af læberne.
- 4 Vælg et ansigt, der repræsenterer måden, du vil sammenblende fotoet på.
- 5 Vælg  for at gemme ændringerne.

Tilføjelse af et farvestrejf til et foto




- 1 Fra redigeringskærbilledet skal du trykke på .
- 2 Vælg **Farvestrejf**.
- 3 Vælg en del af fotoet. En stiplede linje vises rundt om alt det i området, der er i samme eller lignende farve. F.eks. en eller andens hår eller trøje.
- 4 Skift intensitet på farvestrejffene ved at trykke på , og derefter

Dine fotos og videoer

flytte markøren op- eller nedad på intensitetslinjen.

- 5 Tryk på **OK**.
- 6 Farven fjernes helt fra billedet, bortset fra området, der er markeret til farvestrejf.
- 7 Vælg  for at gemme ændringerne.

Ombytning af farverne i et foto








- 1 Fra redigerings-skærbilledet skal du trykke på .
- 2 Vælg **Farveombytning**.
- 3 Vælg en del af fotoet. En stiplede linje vises rundt om alt det i området, der er i samme eller lignende farve.
F.eks. en eller andens hår eller trøje.
- 4 Tryk på  og vælg en farve.
- 5 Tryk på **OK**.
- 6 Den del af fotoet, der er valgt til farvestrejf, ændres til den valgte farve.
- 7 Vælg  for at gemme ændringerne.

Redigering af videoer



Redigeringsfunktionerne er tilgængelige for alle videotyper, undtagen 640x384 og 640x480.

Du skal ikke optage i disse formater, hvis du vil redigere videoen.

Beskæring af længden af videoen



- 1 Åbn den video, du vil redigere, vælg , og tryk på skærmen for at få vist indstillingerne.
- 2 Vælg  **Beskær**.
- 3 Tryk på , og marker de nye start- og slutpunkter vha. .
- 4 Tryk på  for at sikre, at du er tilfreds med den nye beskæring.
- 5 Tryk på  eller tryk på  for at vende tilbage til galleriet og kassere ændringerne.

Fletning af to videoer

- 1 Åbn den video, du vil redigere, vælg , og tryk på skærmen for at få vist indstillingerne.
- 2 Vælg  og **Videofletning**.





- 3 Mappen Mine videoer åbnes. Vælg den video, du gerne vil flette.
- 4 Tryk på og træk fotoet for at flette det ind i slutningen eller starten af videoen.
- 5 Tryk på  for at vælge, hvordan videoerne flettes sammen: **Ingen, Fade ud, Pan.zoom, Oval, Afdæk, Persienneffekt, Skakbræt, Opløs, Del eller Diamant.**
- 6 Tryk på  efterfulgt af **Ja** for at gemme den nye, sammenflettede video. Vælg for at gemme i stedet for den oprindelige fil eller som en ny fil.
- 7 Gentag disse trin for at flette flere videoer.

Fletning af et foto med en video




- 1 Åbn den video, du vil redigere, vælg  og tryk på skærmen for at få vist indstillingerne.
- 2 Vælg , og vælg **Billedfletning.**
- 3 Mappen Mine billeder åbnes. Vælg det foto, du vil flette ind i videoen, og tryk på **Vælg.**

- 4 Tryk på og træk fotoet for at flette det ind i slutningen eller starten af videoen.
- 5 Tryk på  for at vælge, hvordan fotoet og videoen skal flettes sammen: **Ingen, Fade ud, Pan.zoom, Oval, Afdæk, Persienne, Skakbræt, Opløs, Del** eller **Diamant.**
- 6 Tryk på **Gem** efterfulgt af **Ja**. Vælg for at gemme i stedet for den oprindelige fil eller som en ny fil.
- 7 Gentag disse trin for at flette flere fotos.

Tilføjelse af tekst til en video



- 1 Åbn den video, du vil redigere, vælg  og tryk på skærmen for at få vist indstillingerne.
- 2 Vælg , og vælg **Teksttilretning.**
- 3 Indtast teksten ved hjælp af skærmtastaturet og vælg **Gem.**
- 4 Tryk på , og marker, når teksten skal vises, ved hjælp af .
- 5 Tryk på det område på skærmen, hvor teksten skal vises.

Dine fotos og videoer







- Tryk på  for at markere, hvornår teksten skal forsvinde.
- Tryk på  for at sikre, at du er tilfreds med teksttilretningen.
- Tryk på  efterfulgt af **Ja**. Vælg for at gemme i stedet for den oprindelige fil eller som en ny fil.
- Gentag disse trin for at tilføje mere tekst.


Tilretning af et foto

- Åbn den video, du vil redigere, vælg , og tryk på skærmen for at få vist indstillingerne.
- Vælg , og vælg **Billedtilretning**.
- Mappen Mine billeder åbnes. Marker det foto, du vil indblænde i videoen.
- Tryk på , og marker det sted, hvor fotoet skal vises, vha. .
- Tryk på det område på skærmen, hvor fotoet skal vises. Hvis fotoet er for stort, fylder det hele skærmen, ikke bare det valgte område.
- Tryk på  for at markere, hvornår fotoet skal forsvinde.

- Tryk på  for at sikre, at du er tilfreds med fototilretningen.
- Tryk på  efterfulgt af **Ja**. Vælg for at gemme i stedet for den oprindelige fil eller som en ny fil.
- Gentag disse trin for at tilføje flere fotos.

Tilføjelse af stemmeoptagelse



- Åbn den video, du vil redigere, vælg , og tryk på skærmen for at få vist indstillingerne.
- Vælg  og **Stemmeoptagelse**.
- Kvaliteten af den oprindelige lyd påvirkes ved tilføjelse af en stemmeoptagelse. Tryk på **Ja** for at fortsætte.
- Tryk på  for at se videoen. Når du kommer til den del, hvor du vil optage din stemme over, skal du trykke på .
- Tryk på  for at stoppe optagelsen og afspilningen.
- Tryk på  for at sikre, at du er tilfreds med stemmeoptagelsen.

- 7 Tryk på  efterfulgt af **ja** for at gemme. Vælg for at gemme i stedet for den oprindelige fil eller som en ny fil.
- 8 Gentag disse trin for at tilføje flere stemmeoptagelser til videoen.



Tilføjelse af soundtrack til en video

- 1 Åbn den video, du vil redigere, vælg  og tryk på skærmen for at få vist indstillingerne.
- 2 Vælg  og **Lydsynkronisering**.
- 3 Mappen Mine lyde åbnes. Vælg det nummer, du vil tilføje til videoen.
- 4 Den oprindelige lyd på videoen slettes. Tryk på **Ja** for at fortsætte.
- 5 Hvis lyden er kortere end videoen, skal du vælge funktionen **1 gang** eller **Gentag**.
- 6 Vælg for at gemme i stedet for den oprindelige fil eller som en ny fil.

Ændring af hastigheden i en video


- 1 Åbn den video, du vil redigere, vælg  og tryk på skærmen for at få vist indstillingerne.
- 2 Vælg  og **Tidsskalering**.
- 3 Vælg en af de fire hastighedsindstillinger: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Vælg for at gemme i stedet for den oprindelige fil eller som en ny fil.

Tilføjelse af en nedtoningseffekt

- 1 Åbn den video, du vil redigere, vælg  og tryk på skærmen for at få vist indstillingerne.
- 2 Vælg  og vælg **Dimmereffekt**.
- 3 Vælg for at gemme i stedet for den oprindelige fil eller som en ny fil.
- 4 Videoen optones i starten og toner ud i slutningen.

Multimedie

Du kan gemme alle multimediefiler i telefonens hukommelse, så du har nem adgang til alle dine billeder, lyde, videoer og spil. Du kan også gemme dine filer på et hukommelseskort. Fordelen ved at bruge et hukommelseskort er, at du kan frigive plads i telefonens hukommelse.

Hvis du vil åbne multimediemenuen, skal du trykke på  og derefter **Underholdning**. Tryk på **Mine ting** for at åbne en liste over mapper, der indeholder alle dine multimediefiler.

Billeder

Mine billeder indeholder en liste over billeder, herunder også standardbilleder, der måtte være forudindlæst i telefonen, billeder, du har downloadet, og billeder, der er taget med telefonens kamera.

Indstillingsmenuer for Mine billeder

De tilgængelige indstillinger i **Mine billeder** afhænger af den billedtype, du har valgt. Alle indstillingerne vil

være tilgængelige for de billeder, du har taget med telefonens kamera, men indstillingerne **Brug som, Udskriv, Sorter efter og Hukommelsesstyring** er kun tilgængelige for standardbillederne.

TIP! Når du får vist et billede, skal du dreje telefonen til liggende stilling for få vist yderligere muligheder på højre side af skærmen. Vælg mellem send, upload, angiv som startbillede, rediger og slet.

Send - Send billedet til en ven.

Rediger - Rediger billedet.

Flyt - Flyt et billede fra telefonens hukommelse til et hukommelseskort eller omvendt.

Kopier - Kopier et billede fra telefonens hukommelse til et hukommelseskort eller omvendt.

Brug som - Vælg mellem Tema for hovedskærm, Kontakt-billeder, Indgående opkald, Udgående opkald, Opstarts- eller nedluknings-billede.

Omdøb - Omdøb et billede.

Smart lys - Ændr belysningen på billedet for at forbedre det

automatisk.

Udskriv - Udskriv det valgte billede ved at bruge en printer, der understøttes af Pictbridge eller Bluetooth.

Diasshow - Vis dine billeder som diasshow.



Filinfo - Vis filoplysninger.

Afsendelse af et foto

- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Mine billeder**.
- 3 Vælg det billede, du ønsker at sende, og derefter **Send**. Vælg mellem **Meddelelse**, **E-mail**, **Bluetooth** eller **Blog dette**.
- 4 Hvis du vælger **Meddelelse** eller **E-mail**, vedhæftes fotoet til en meddelelse, og du kan indtaste og sende meddelelsen som normalt. Hvis du vælger **Bluetooth**, bliver du bedt om at aktivere Bluetooth, og telefonen søger efter en enhed, som billedet kan sendes til.

Brug af et billede

Du kan vælge billeder, der skal bruges som baggrunde og pauseskærme eller endda til identifikation af en person, der ringer.

- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Mine billeder**.
- 3 Vælg et billede, og tryk på .
- 4 Tryk på **Brug som**, og vælg mellem:

Baggrund - Vælg et baggrundsbillede til startbillede.

Kontakter-billede - Tildel et billede til en bestemt person i listen over kontakter, så billedet vises, når personen ringer til dig.

Indgående opkald - Angiv et billede, der skal vises under indgående opkald.

Udgående opkald - Angiv et billede, der skal vises under udgående opkald.



Opstart - Angiv et billede, der skal vises, når du tænder telefonen.

Multimedie



Nedlukning - Angiv et billede, der skal vises, når du slukker telefonen.

Markering af billeder.

Et billede med lav belysning kan justeres uden at det forringer kvaliteten.

- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Mine billeder**.
- 3 Vælg et billede, tryk på , og tryk derefter på **Smart lys**.
- 4 Belysningen vil automatisk blive ændret, og du har mulighed for at gemme det nye billede.



Udskrivning af billeder

- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Mine billeder**.
- 3 Vælg et billede, og tryk på .
- 4 Tryk på **Udskriv**, og vælg derefter mellem **Bluetooth** og **PictBridge**.

TIP! Du kan udskrive via bluetooth eller ved at tilslutte til en PictBridge-printer.

Flytning eller kopiering af et billede


Du kan flytte eller kopiere et billede mellem telefonhukommelsen og hukommelseskortet. Det kan du gøre for at frigive noget plads i en af hukommelserne eller for at sikre, at dine billeder ikke mistes.

- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Mine billeder**.
- 3 Vælg et billede, og tryk på .
- 4 Vælg **Flyt** eller **Kopier**.

Oprettelse af et diasshow



Hvis du ønsker at se, hvilke billeder du har liggende på telefonen, kan du oprette et diasshow, så du ikke behøver åbne og lukke hvert enkelt billede.

- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.

- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Mine billeder**.
- 3 Tryk på  og derefter **Diasshow**.

Kontrol af hukommelsesstatus

Du kan kontrollere, hvor meget hukommelsesplads, du har brugt, og hvor meget du har tilbage.



- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Mine billeder**.
- 3 Tryk på  og derefter **Hukommelsesstyring**.
- 4 Vælg **Telefonhukommelse** eller **Ekstern hukommelse**.

Bemærk: Hvis ikke du har isat et hukommelseskort, kan du ikke vælge Ekstern hukommelse.

Lyde

Mappen **Mine lyde** indeholder de downloadede lyde, **Standardlyde** og **Stemmeoptagelser**. Her kan du håndtere, sende eller angive lyde som ringetoner.

Brug af en lyd

- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Mine lyde**.
- 3 Vælg **Standardlyde** eller **Stemmeoptagelser**.
- 4 Vælg en lyd og den vil blive afspillet.
- 5 Tryk på , og vælg **Brug som**.
- 6 Vælg mellem **Stemmeringetone**, **Videoringetone**, **Meddelellestone**, **Opstarts- eller Nedlukningstone**.

Videoer

Mappen **Mine videoer** viser en liste over hentede videoer og de videoer, du har optaget på telefonen.


Sådan ser du en video

- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Mine videoer**.
- 3 Vælg en video, du vil afspille.

Multimedie

TIP! KC910i understøtter afspilning af videoformaterne DivX & Xvid for at sikre større tilgængelighed af indhold.

Brug af indstillinger, mens videoen er sat på pause

Tryk på  mens den er i pausetilstand, og vælg mellem:

Tag billede - Gem den frosne ramme som et billede.

Send - Sender videoen som meddelelse, e-mail eller via Bluetooth.

Slet - Slet videoen.

Brug som - Gør det muligt at angive en stemmeringtone eller en videoringtone. (Dette kan begrænses af størrelsen på videorammerne.)

Rediger - Du kan redigere filnavnet.

Filoplysninger - Viser oplysninger om navn, størrelse, dato, tid, type, varighed, dimension, beskyttelse og ophavsret.

BEMÆRK: Tv-kablet kan købes separat.

Afsendelse af en video

- 1 Vælg en video, og tryk på .
- 2 Tryk på **Send**, og vælg mellem **Meddelelse**, **E-mail**, **Bluetooth** eller **YouTube**.
- 3 Hvis du vælger **Meddelelse** eller **E-mail**, vedhæftes videoklippen til meddelelsen, og du kan skrive og sende meddelelsen som normalt. Hvis du vælger **Bluetooth**, bliver du bedt om at aktivere Bluetooth, og telefonen søger efter en enhed, videoen kan sendes til.


Spil og programmer

Du kan hente nye spil og programmer til telefonen, så du kan blive underholdt, når du har tid til det.


Hentning af et spil

- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.
- 2 Tryk på **Spil & programmer**, derefter på **Mine spil & programmer** og **Spil**.
- 3 Vælg **Download spil**.

- 4 Du opretter forbindelse til internetportalen og finder det spil, du vil hente.

TIP! For at slette en fil i Mine ting, skal du trykke på  og derefter på Slet.

Sådan spiller du et spil

- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.
- 2 Tryk på **Spil & programmer**, derefter på **Mine spil & programmer** og **Spil**.
- 3 Vælg, og tryk på et spil for at komme i gang.

Brug af indstillingsmenuen for spil

I mappen Spil & programmer er følgende muligheder tilgængelige:

Opret ny mappe – Opret en mappe i **Spil & programmer**.

Sorter efter - Sorter spillene og programmerne efter **Dato**, **Størrelse** eller **Navn**.


Hukommelsesstyring - Se hukommelsesstatussen.

Filoplysninger - Vis spiloplysninger.

Flashindhold

Mappen Flash-indhold indeholder alle dine standard-SWF-filer og dem, du har hentet.

Visning af en SWF/SVG-fil

- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Flash-indhold**.
- 3 Vælg den fil, du vil have vist.

Brug af indstillinger til visning af SWF/SVG-filen

Tryk på , og vælg mellem:

Slå lyd fra - Slå lyden fra.

Send - Sender videoen som **Meddelelse**, **E-mail** eller via **Bluetooth**.


Filoplysninger - Vis filens Navn, Størrelse, Dato, Tid, Type og Beskyttelse.

Multimedie

Dokumenter

Du kan se alle dokumentfiler under Dokumenter i Mine ting. Herfra kan du få vist Excel-, PowerPoint-, Word-, tekst- og PDF-filer.

Visning af en fil

- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Dokumenter**.
- 3 Vælg et dokument, og tryk på **Vis**.

Overførsel af en fil til telefonen

Bluetooth er sandsynligvis den nemmeste måde at overføre en fil fra computeren til telefonen på. Du kan også benytte LG PC Suite via synkroniseringskablet, se side 106 for flere oplysninger.

Sådan overfører du via Bluetooth:



- 1 Sørg for, at telefonen og computeren har aktiveret Bluetooth, og at de er synlige for hinanden.
- 2 Brug computeren til at sende filen via Bluetooth.

- 3 Når filen er sendt, skal du acceptere den på telefonen ved at trykke på **Ja**.
- 4 Filen vises i mappen **Dokumenter** eller **Andre**.





Andre

Mappen **Andre** bruges til at gemme filer, der ikke er billeder, lyde, videoer, spil eller programmer. Den bruges på samme måde som mappen **Dokumenter**. Det kan være, at når du overfører filer fra computeren til telefonen, at de vises i mappen **Andre** i stedet for mappen **Dokumenter**. Hvis det sker, kan du flytte dem.


Sådan flytter du en fil fra Andre til Dokumenter:

- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Andre**.
- 3 Vælg en fil, og tryk på .
- 4 Tryk på **Flyt**, og tryk derefter på **Flyt igen**.

Oprettelse af en film

- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.
- 2 Tryk på **Lav en musikvideo**.
- 3 Tryk på  for at tilføje et billede.
Tryk på de billeder, der skal medtages, og vælg **Indsæt**.
- 4 Tryk på fanen til format foroven for at vælge et filmformat.
- 5 Tryk på fanen til lyd i undersiden af skærmen for at ændre lyden, f.eks. for en stemmeoptagelse.
- 6 Tryk på **Afspil**-knappen for at se dit værk.
- 7 Tryk på  og derefter **Afspilningsrækkefølge** for at ændre rækkefølgen.
- 8 Tryk på  og derefter **Gem placering** for at vælge, hvor du vil gemme filmen, og tryk på **Varighed** for at vælge mellem lang og kort.
- 9 Tryk på afspil og derefter på gemikonet i det øverste venstre hjørne for at gemme din film.

Musik

LG KC910i har en indbygget musikafspiller, som du kan benytte til at afspille alle dine yndlingsnumre. Hvis du vil have adgang til musikafspilleren, skal du trykke på  og derefter på **Underholdning** og **Musik**. Her har du adgang til en række mapper:

Senest afspillet - Du kan lytte til alle de sange som du har højt for nylig.

Alle spor - Indeholder alle de numre, du har på telefonen.

Kunstnere - Gennemse musiksamlingen efter kunstner.

Album - Gennemse musiksamlingen efter album.

Genrer - Gennemse musiksamlingen efter genre.

Afspilningslister - Indeholder eventuelle afspilningslister, du måtte have oprettet.

Bland numre - Du kan lytte til numrene i tilfældig rækkefølge.

Multimedie


Overførsel af musik til telefonen





Den nemmeste måde at overføre musik til telefonen på er via Bluetooth eller synkroniseringskablet.

Du kan også benytte LG PC Suite, se side 106 for flere oplysninger. Sådan overfører du via Bluetooth:

- 1 Sørg for, at begge enheder har Bluetooth aktiveret, og at de er synlige for hinanden.
- 2 Vælg musikfilen på den anden enhed, og vælg at sende den via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, skal du acceptere den på telefonen ved at trykke på **Ja**.
- 4 Filen skulle være synlig i **Musik > Alle spor**.


Afspilning af en sang

- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.
- 2 Tryk på **Musik** og derefter **Min musik** og **Alle numre**.
- 3 Vælg den sang, du vil afspille, og tryk på **Afspil**.

- 4 Tryk på  for at holde en pause i sangen.
- 5 Tryk på  for at springe videre til den næste sang.
- 6 Tryk på  for at springe til den forrige sang.
- 7 Tryk på  for at gå tilbage til menuen **Musik**.

TIP! KC910i er den første telefon, der kan fås i hele verden, som anvender Dolby Mobile til musik, og dermed leverer varemærkebeskyttet Dolby-lydkvalitet på din mobiltelefon.

Brug af indstillingsmuligheder, mens der afspilles musik

Tryk på , og vælg mellem:

Minimer - Får skærmbilledet med musikafspilleren til at forsvinde, så du kan fortsætte brugen af telefonen som normalt.

Visualisering - Vælg en visuel effekt.


Føj til afspilningsliste - Tilføj nummeret til en af dine afspilningslister.

Send - Send sangen i en meddelelse eller via Bluetooth.

Slet - Slet sangen.


Brug som - Brug sangen som Stemmeringstone, Videoringstone, Meddelelsestone, Opstarts- eller Nedlukningstone.

Fil info. - Oversigt over Navn, størrelse, dato, tid, type mm.

TIP! Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på .

Oprettelse af en afspilningsliste


Du kan oprette dine egne afspilningslister ved at vælge et udvalg af sange i mappen **Alle spor**.

- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.
- 2 Tryk på **Musik**, og derefter **Spillelister**.
- 3 Tryk på **Tilføj ny afspilningsliste**, indtast navnet på afspilningslisten, og tryk på **Gem**.

4 Mappen Alle spor vises. Tryk på alle de sange, du vil medtage på afspilningslisten. Der vises en markering ved siden af navnet på nummeret.



5 Tryk på **Færdig**.

Hvis du vil afspille en afspilningsliste, skal du vælge den og trykke på Afspil.

BEMÆRK: Hvis du vil tilføje en anden afspilningsliste, skal du trykke på  og derefter på Tilføj ny afspilningsliste.

Redigering af afspilningsliste

Fra tid til anden vil du måske tilføje nye sange eller slette sange fra en afspilningsliste. Når du vil gøre det, kan du redigere afspilningslisten.

- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.
- 2 Tryk på **Musik**, og derefter **Spillelister**.
- 3 Vælg afspilningslisten.
- 4 Tryk på , og vælg:

Multimedie

Tilføj ny sang - For at tilføje flere sange til listen skal du vælge de ønskede og trykke færdig.



Send – Send en sang i en meddelelse eller via Bluetooth.

Fjern fra liste - Fjerner et nummer fra afspilningslisten. Tryk på Ja for at bekræfte.

Hukommelsesinfo - Ændr rækkefølgen på afspilningslisten.

Fjern alle - Fjern alle numre fra afspilningslisten.

Sletning af en afspilningsliste

- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.
- 2 Tryk på **Musik**, og **Spillelister**.
- 3 Tryk på  og derefter på **Slet** eller **Slet alle** for at slette hele afspilningslisten.

Brug af radioen



LG KC910i har en FM-radiofunktion, så du kan stille ind på dine foretrukne stationer og lytte til dem, mens du er på farten.



BEMÆRK: Du skal isætte hovedtelefonerne for at lytte til radioen. Slut dem til hovedtelefonbøsningen (det er den samme bøsning, som du bruger til opladeren).

Søgning efter stationer

Du kan indstille radiostationer på telefonen ved at søge efter dem enten manuelt eller automatisk.

Sådan indstiller du automatisk stationer:

- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.
- 2 Tryk på **FM radio** og derefter på  .
- 3 Tryk på **Automatisk scanning** og derefter på **Ja**. De fundne stationer knyttes automatisk til et kanalnummer i telefonen.

BEMÆRK: Du kan også stille ind på en station vha.  og , som vises ved siden af radiofrekvensen.

Nulstilling af kanaler

- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.
- 2 Tryk på **FM radio** og derefter på  .
- 3 Vælg **Nulstil** for at nulstille den aktuelle kanal, eller vælg **Nulstil alle** for at nulstille alle kanalerne. Hver kanal vender tilbage til startfrekvensen 87,5 MHz.

Lytte til radio

- 1 Tryk på  og derefter **Underholdning**.
- 2 Tryk på **FM-radio**, og tryk derefter på kanalnummeret på den station, du gerne vil lytte til.

TIP! For at forbedre radiomodtagelsen kan du forlænge hovedtelefonledningen, der fungerer som radioantenne.


Kalender

Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen


- 1 I startbilledet skal du vælge  og derefter trykke på **Værktøjer** og vælge **Kalender**.
Vælg **Kalender**.
- 2 Vælg den dato, hvorunder begivenheden skal tilføjes.
- 3 Tryk på  og derefter på **Tilføj begivenhed**.
- 4 Tryk på **Kategori** og vælg derefter mellem **Aftale**, **Jubilæum** eller **Fødselsdag**. Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal begynde.
- 5 For aftaler og mærkedage kan du indtaste klokkeslættet og datoen for begivenhedens afslutning i de nederste to dato- og klokkeslætbokse.
- 6 Hvis du gerne vil tilføje et emne eller en note til en begivenhed, skal du trykke på **Note** og skrive en note.
- 7 Indstil **Alarm** and **Gentag**.
- 8 Vælg **Gem**, hvorefter din begivenhed gemmes i kalenderen. En firkantet farvemarkør markerer dagen, hvor begivenheder er gemt, og der lyder en alarm, når begivenheden begynder, så du kan holde styr på tiden.

TIP! Du kan angive en ferieperiode i kalenderen. Tryk på de dage, du er på ferie, en ad gangen, og tryk derefter på , og vælg **Angiv Ferie**. Hver dag får farven grøn.

Ændring af standardkalendervisning

- 1 I startbilledet skal du vælge  og derefter trykke på **Værktøjer** og vælge **Kalender**. Vælg **Organiser indstillinger**.
- 2 Tryk på **Kalenderindstillinger**, og vælg enten **Månedsvision** eller **Ugevisning**.
- 3 Indstil **ugen starter på**.
- 4 Tryk på **Gem** for at bekræfte valget.

Tilføjelse af et punkt på din opgaveliste

- 1 I startbilledet skal du vælge  og derefter trykke på **Værktøjer** og vælge **Kalender**.
- 2 Vælg **Opgave**, og tryk på **Tilføj opgave**.
- 3 Indstil datoen for opgaven, tilføj notater, og vælg en prioritet: **Høj**, **Medium** eller **Lav**.
- 4 Gem opgaven ved at vælge **Gem**.


Deling af en opgave

- 1 I startbilledet skal du vælge  og derefter **Værktøjer** og vælge **Kalender**. Vælg **Opgaver**.
- 2 Vælg den opgave du gerne vil dele, og tryk på .
- 3 Vælg **Send**. Du kan vælge at dele din opgave via **SMS**, **MMS**, **E-mail** eller **Bluetooth**.

TIP! Du kan sikkerhedskopiere og synkronisere kalenderen med computeren. Se Pc-synkronisering


Find dato

Find dato er et praktisk værktøj, som du kan bruge til at beregne, hvilken dato der er nået, når et bestemt antal dage er forløbet. F.eks. vil 60 dage fra den 10.10.07 være den 09.12.2007. Dette er en praktisk måde at holde styr på tidsfrister på.

- 1 I startbilledet skal du vælge  og derefter trykke på **Værktøjer** og vælge **Kalender**.
- 2 Vælg **Find dato**.
- 3 På fanen **Fra** skal du indstille den ønskede dato.
- 4 På fanen **Efter** skal du indstille antal dage.
- 5 **Ønskede dato** vises nedenfor.

Kalender


Indstilling af alarm

- 1 I startbilledet skal du vælge  og derefter trykke på **Værktøjer** og vælge **Alarm**.
- 2 Tryk på **Tilføj ny**.
- 3 Indstil det tidspunkt, hvor alarmen skal lyde, og tryk på **Gem**.
- 4 Vælg, om du vil gentage alarmen Dagligt, Man-Fre, Man-Lør, Lør-Søn, Undtagen ferie eller Vælg ugedag. Ikonerne angiver den valgte ugedag.
- 5 Vælg **Angiv alarmtype** for at vælge en alarmtype.
- 6 Tryk på **Angiv alarmsignal** og vælg derefter signalet. Hvis du vil lytte til lyde, skal du trykke på lyden efterfulgt af .
- 7 Tilføj et notat til alarmen.
- 8 Du kan også angive snoozeintervaller på 5, 10, 20, 30 minutter, 1 time eller Fra.
- 9 Når du har indstillet din alarm, skal du trykke på **Gem**.
- 10 For at slukke alarmen kan du vælge snooze eller stop.

Bemærk: Du kan indstille op til 5 alarmer.

TIP! Tryk på til/fra-ikonet på højre side af alarmen.


Tilføjelse af et notat

- 1 I startbilledet skal du vælge  og derefter trykke på **Værktøjer** og vælge **Memo**.
- 2 Tryk på **Tilføj notat**.
- 3 Indtast notatet, og tryk på **Gem**.
- 4 Dit notat vises på skærmen, næste gang du åbner **Notat**-programmet.

TIP! Du kan redigere et eksisterende notat. Vælg den, du vil redigere og indskriv dine ændringer.

Diktafon

Brug din diktafon til at optage stemmenotater eller andre lyde.





- 1 Tryk på  og derefter **Værktøjer**.
- 2 Tryk på **Diktafon** og derefter på , og vælg mellem:
Varighed – Angiv optagelsesvarigheden.

Vælg mellem MMS- meddelelsesstørrelse, 1 min. eller Ingen begrænsning.


Kvalitet – Vælg lyd kvaliteten. Vælg mellem Superfin, Fin eller Normal.

Gå til Mine lyde – Åbn diktafonmappen i Mine lyde.


Optagelse af en lyd eller stemme

- 1 Tryk på  og derefter **Værktøjer**.
- 2 Tryk på **Diktafon**.
- 3 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 4 Tryk på  for at afslutte optagelsen.
- 5 Tryk på  for at lytte til optagelsen.



Afsendelse af stemmeoptagelsen

- 1 Når du har afsluttet optagelsen, skal du trykke på .
- 2 Tryk på **Send**, og vælg mellem **Meddelelse**, **E-mail** eller **Bluetooth**. Hvis du vælger **Meddelelse** eller **E-mail**, føjes optagelsen til meddelelsen, og du

kan indtaste og sende den som normalt. Hvis du vælger Bluetooth, bliver du bedt om at aktivere Bluetooth.


BEMÆRK: Når du er færdig med optagelsen, skal du trykke på  og vælge **Send**, **Filer**, **Slet**, **Brug som** (for at bruge optagelsen som ringetone), **Varighed**, **Kvalitet** eller **Gå til mine lyde**.

Brug af lommeregneren


- 1 Vælg  på startbilledet, og tryk derefter på **Værktøjer** og vælg **Værktøj**.
- 2 Vælg **Lommeregner**.
- 3 Tryk på taltasterne for at indtaste tal.
- 4 Ved enkle beregner skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x, ÷), efterfulgt af =.
- 5 Til mere komplekse udregninger skal du trykke på  og vælge mellem **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** eller **rad**.

Kalender

Omregning af en enhed


- 1 Vælg  på startbilledet, og tryk derefter på **Værktøjer** og vælg **Værktøj**.
- 2 Vælg **Omregner**.
- 3 Vælg, om du vil omregne **Valuta, Overflade, Længde, Vægt, Temperatur, Volumen** eller **Hastighed**.
- 4 Du kan så vælge enheden og indtaste værdien, der skal omregnes fra. Derefter skal du angive den enhed, der skal omregnes til.
- 5 Den tilsvarende værdi vises på skærmen.

Brug af stopur

- 1 I startbilledet skal du vælge  og derefter trykke på **Værktøjer** og vælge **Værktøj**.
- 2 Vælg **Stopur**.
- 3 Tryk på **Start** for at starte timeren.
- 4 Tryk på **Omgang**, hvis du vil registrere en omgangstid.



- 5 Tryk på **Stop** for at stoppe timeren.
- 6 Tryk på **Genoptag** for at genstarte stopuret på det tidspunkt, du stoppede det, eller vælg **Nulstil** for at starte tiden igen.

Tilføjelse af en by til dit verdensur

- 1 Vælg  på startbilledet, og tryk derefter på **Værktøjer** og vælg **Værktøj**.
- 2 Vælg **Verdensur**.
- 3 Tryk på ikonet  efterfulgt af **Tilføj by**. Begynd at skrive navnet på den ønskede by, hvorefter det vises i toppen af skærmen.
- 4 Tryk på byen for at vælge den, hvorefter den bliver tilføjet til din liste over verdenstider.

Løbemakker

Uanset om du går, løber eller jogger, giver KC910i opdaterede oplysninger om bl.a. distance og tid og fører en motionslogbog for dig vha. avanceret GPS-teknologi.

- 1 Vælg  på startbilledet, og tryk derefter på **Værktøjer** og vælg **Værktøj**.
- 2 Vælg **Løbemakker**.
- 3 Tryk på << >> for at indstille Distance eller Tid for jogging.
- 4 Du kan slå Gentagne bip til eller fra.
- 5 Startknappen tænder, når der er oprettet forbindelse til GPS. Tryk på  for at starte.


 - Nulstillingsknap

 - Startknappen

 - Pauseknappen

 - Stopknappen

Gentagne bip - Når den indstillede distance eller tid er gået, bipper telefonen.

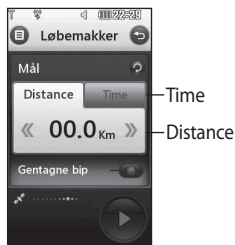

Pc-synkronisering

Installation af LG PC Suite på din computer

- 1 I startbilledet skal du vælge og trykke på **Tilslutninger**.
- 2 Vælg **USB-forbindelsestilstand**, Lagerenhed **PC suite**.
Musiksynkronisering - Musiksynkroniseringstilstand.
Spørg altid - Datatjenestetilstand.
- 3 Læg den medfølgende cd i pc'en. Vælg Installationsprogrammet LG PC Suite, der vises på skærmen.
- 4 Vælg sprog for installationsprogrammet, og tryk på ikonet **LG PC Suite**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte guiden til installationsprogrammet LG PC Suite.
- 6 Når installationen er afsluttet, vises ikonet LG PC Suite på skrivebordet.

Tilslutning af telefonen og pc'en

- 1 Tilslut USB-kablet til telefonen og pc'en.

- 2 Dobbelttryk på ikonet **LG PC Suite** på skrivebordet.
- 3 Klik på **Forbindelsesguide** og derefter på **USB**.
- 4 Klik på **Næste**, derefter **Næste** igen og til sidst **Afslut**.
Telefonen og pc'en er nu forbundet.

Sikkerhedskopiering og gendannelse af telefonens oplysninger

- 1 Tilslut telefonen til pc'en som beskrevet ovenfor.
- 2 Vælg ikonet **Backup** og derefter **Backup** eller **Gendan**.
- 3 Vælg at sikkerhedskopiere **Indholdsdata** og/eller **Telefonbog/Tidsplan/Opgaveliste/Notatdata**. Vælg den placering, du vil sikkerhedskopiere oplysninger til eller gendanne oplysninger fra. Vælg **OK**.
- 4 Dine oplysninger sikkerhedskopieres eller gendannes.

Visning af telefonfilerne på pc'en

- 1 Tilslut telefonen til pc'en som beskrevet ovenfor.
- 2 Vælg ikonet **Indhold**.
- 3 Alle de dokumenter, alt det flash-indhold, alle de billeder, lyde og videoer, du har gemt i telefonen, vises på skærmen i mappen LG-telefon.

TIP! Visning af indholdet på telefonen på pc'en kan hjælpe dig med at arrangere filer, organisere dokumenter og fjerne indhold, du ikke længere har brug for.

Synkronisering af kontakter

- 1 Tilslut telefonen til pc'en.
- 2 Tryk på ikonet **Kontakter**.
- 3 Pc'en importerer nu og viser alle de kontakter, du har gemt på USIM-kortet og i telefonen.
- 4 Vælg **Fil** og derefter **Gem**. Du kan nu vælge, hvor du vil gemme dine kontakter.

Bemærk: Hvis du ønsker at

sikkerhedskopiere kontakter, der er gemt på USIM-kortet, skal du trykke på mappen USIM-kort i venstre side af pc-skærbilledet. Højreklik på en af dine kontakter, vælg **Marker alle**, og derefter **Kopier** eller **flyt** til telefonens hukommelse. Højreklik på kontakterne, og vælg **Kopier** til telefonbog. Klik nu på mappen **Telefon** til venstre på skærmen, og alle numrene vises.

Synkronisering af meddelelser

- 1 Tilslut telefonen til pc'en.
- 2 Tryk på ikonet **Meddelelse**.
- 3 Alle meddelelser i pc'en og telefonen vises i mapper på skærmen.
- 4 Brug værktøjslinjen øverst på skærmen til at redigere og flytte rundt på meddelelser.

Brug af telefonen som en masselagerenhed

- 1 Frakobl telefonen fra pc'en.
- 2 Vælg  på startbilledet, og tryk derefter på **Indstillinger**.

Pc-synkronisering

- 3 Vælg **Forbindelse** og derefter **USB-forbindelsestilstand**.
- 4 Tryk på **Lagerenhed**.
- 5 Tilslut telefonen til pc'en. Telefonen viser meddelelsen: **Tilslutter som lagerenhed...** efterfulgt af **Tilslut, som lagerenhedstilst**. Afbryd ikke under overførsel.
- 6 Der åbnes automatisk en mappe for en flytbar disk på computeren (to, hvis du har indsat et hukommelseskort). Mappen viser alle mapperne på telefonen eller hukommelseskortet.
Bemærk: Telefonen skal være sluttet til pc'en, for at lagerenheden kan fungere.
Bemærk: Lagerenheden sikkerhedskopierer kun indhold, der er gemt på hukommelseskortet, ikke i telefonhukommelsen. Hvis du vil overføre telefonhukommelsens indhold (f.eks. kontakter), skal du synkronisere vha. PC Sync.

Divx VOD-regis.

Installer DivX-konverteringsprogrammet, der leveres på den samme cd som PC Sync-programmet.

Når det er installeret, skal du vælge DivX fra Programmer på pc'en og derefter DivX-konvertering efterfulgt af Converter.


Brug pilene i programmet til at ændre konverteringsformatet til Mobil. Hvis du klikker på programfeltet og vælger Indstillinger, kan du ændre placeringen for, hvor de konverterede filer gemmes.

Når du er klar til at konvertere filerne, skal du bare trække og slippe filerne til programmet, så de kan analyseres. Herefter skal du vælge Convert for at processen kan begynde. Når processen er afsluttet, vises en meddelelse om, at konverteringen er afsluttet.

Den konverterede fil kan nu overføres til din telefon vha. funktionen Lagerenhed eller Upload indhold ved hjælp af programmet PC Sync.



Internettet

Adgang til internettet

- 1 Vælg  på startbilledet, og tryk derefter på **Værktøjer** og vælg **Browser**.
- 2 Hvis du vil have adgang til browserens hjemmeside direkte, skal du vælge **Hjem**. Du kan også vælge **Indtast adresse** og indtaste den ønskede URL-adresse efterfulgt af **Tilslut**.

Bemærk: Der vil blive krævet en ekstraafgift ved tilslutning til denne tjeneste og hentning af indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

Tilføjelse og åbning af bogmærker

- 1 Vælg  på startbilledet, og tryk derefter på **Værktøjer** og vælg **Browser**.
- 2 Vælg **Bogmærker**. En liste over dine bogmærker vises på skærmen.
- 3 Hvis du vil tilføje et nyt bogmærke, skal du vælge  og trykke på **Tilføj bogmærke**. Indtast et navn på bogmærket efterfulgt af URL-

adressen.

- 4 Tryk på **Gem**. Bogmærket vises nu på listen over bogmærker.
- 5 Du kan få adgang til bogmærket ved at rulle ned til det og vælge at oprette forbindelse til det foretrukne link (bogmærke).

Brug af RSS-læseren

RSS (really simple syndication) er en familie af webfeed- formater, der benyttes til at udgive ofte opdateret indhold som blogindlæg, nyhedsoverskrifter eller podcast. Et RSS-dokument, der kaldes for feed, webfeed eller kanal, indeholder enten et resume af indholdet på en tilknyttet hjemmeside eller den fulde tekst. RSS gør det muligt for folk at følge deres yndlingshjemmesider automatisk, hvilket er nemmere end at kontrollere dem manuelt. Brugeren abonnerer på en feed ved at indtaste linket til pågældende feed i en læser eller ved at trykke på et RSS-ikon i en browser, der starter abonnementsprocessen.

Internettet


Brugeren abonnerer på en feed ved at indtaste linket til pågældende feed i en læser eller ved at trykke på et RSS-ikon i en browser, der starter abonnementsprocessen.

Gemning af en side


- 1 Åbn en webside som beskrevet ovenfor.
- 2 Vælg Valg og Gem denne side.
- 3 Indtast et navn på websiden, så du nemt kan genkende den.
- 4 Tryk på **Gem**.

TIP! Denne menu giver dig også mulighed for at redigere titler på gemte sider, beskytte eller fjerne beskyttelse af skærmsnotat og slette gemte sider.


Åbning af en gemt side

- 1 Vælg  på startbilledet, og tryk derefter på **Værktøjer** og vælg **Browser**.
- 2 Vælg **Gemte sider**.
- 3 Vælg den side, du vil have vist. Siden åbnes derefter.

Visning af din browseroversigt

- 1 Vælg  på startbilledet, og tryk derefter på **Værktøjer** og vælg **Browser**. Vælg **Historik**.
- 2 De websider, du sidst har åbnet, vises. Hvis du vil åbne en af disse sider, skal du vælge den ønskede side og trykke på **Tilslut**.

Ændring af webbrowsers indstillinger

- 1 Vælg  på startbilledet, og tryk derefter på **Værktøjer** og vælg **Browser**. Vælg **Browserindstillinger**.
- 2 Du kan vælge at redigere **Profiler**, **Indstillinger for visning**, **Cache**, **Cookies** eller **Sikkerhed** eller **Gendan indstillinger**.
- 3 Du kan slå indstillingerne til eller fra blot ved at trykke på ikonet Skift.

Brug af telefonen som modem

KC910i kan fungere som modem til pc'en, så du får adgang til mail og internettet, når du ikke har mulighed for at tilslutte via kabel. Du kan bruge enten USB-kablet eller Bluetooth.

Brug af USB-kablet:

- 1 Sørg for, at du har installeret LG PC Suite på din pc.
- 2 Tilslut KC910i til pc'en ved hjælp af USB-kablet og start programmet LG PC Suite.
- 3 Klik på **Kommunikation** på pc'en. Klik derefter på **Indstillinger** og vælg **Modem**.
- 4 Vælg **LG Mobile USB Modem** og **OK**. Modemmet vises nu på skærmen.
- 5 Tryk på **Tilslut**, hvorefter pc'en opretter forbindelse via KC910i.
Bemærk: Yderligere oplysninger om synkronisering ved hjælp af LG PC Suite findes.

Brug af Bluetooth:

- 1 Sørg for, at Bluetooth er slået **Til** og **Synlig** for både pc'en og KC910i.
- 2 Par pc'en og KC910i, så der kræves adgangskode for at få forbindelse.
- 3 Brug **Forbindelsesguiden** i LG PC Suite til at etablere en aktiv Bluetooth-forbindelse.
- 4 Klik på **Kommunikation** på pc'en. Klik derefter på **Indstilling**.
- 5 Vælg **Modem**.
- 6 Vælg **Standardmodem via Bluetooth-forbindelse** og tryk på **OK**. Modemmet vises nu på skærmen.
- 7 Klik på **Tilslut**, hvorefter pc'en opretter forbindelse via KC910i.
BEMÆRK: Yderligere oplysninger om Bluetooth findes.

Indstillinger

I denne mappe kan du tilpasse indstillingerne, så KC910i passer til dig.

BEMÆRK: Du finder flere oplysninger om opkaldsindstillinger.

Ændring af skærmindstillingerne

- 1 Tryk på , og vælg derefter Indstillinger.
- 2 Tryk på **Skærm**, og vælg derefter mellem:
 - Baggrundsbillede** - Vælg tema for dit startskærbillede.
 - Opkald** - Juster størrelse og farve for numre.
 - Baggrundsbelysning** - Vælg, hvor længe baggrundsbelysningen skal være tændt.
 - Lysstyrke**: Jo længere tid baggrundsbelysningen er tændt, desto højere er strømforbruget, og det kan være nødvendigt at oplade telefonen hyppigere.
 - Skrifttype** - Indstiller skrifttypestørrelsen.
 - Lysstyrke** - Juster skærmens

lysstyrke.

Tema - Giver dig mulighed for hurtigt at ændre hele skærmens udseende.

Nulstil hovedmenu - Tryk på Ja for at nulstille hovedmenuen.

Velkomsthilsen - Vælg om denne indstilling skal være slået til eller fra, og indtast velkomsthilsenen.


Vælg et billede til Indgående opkald, Udgående opkald, Opstart og Nedlukning.

- 3 Tryk på **Gem** for at gemme indstillingerne.

Tilpasning af profiler

Du kan hurtigt ændre profilerne på startbilledet. Du skal blot trykke på ikonet Statusoversigt øverst på skærbilledet og trykke på fanen Profil.


Med indstillingsmenuen kan du tilpasse hver profilindstilling.

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.
- 2 Tryk på **Profiler**, og vælg derefter den profil, du vil redigere.

Ændring af telefonindstillinger

Du kan tilpasse KC910i, så den fungerer på den måde, du foretrækker.

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

- 1 Tryk på , og vælg derefter Indstillinger.
- 2 Tryk på **Telefon**, og vælg derefter fra listen nedenfor.

Dato & Tid - Indstil indstillingerne for dato og tid eller vælg at opdatere tiden automatisk, når du rejser, samt til sommertid.

Strømsparer - Vælg at slå de fabriksindstillede strømsparerindstillinger Til, Fra og Auto.

Sprog - Skift skærmsproget på din KC910i.

Autom. tastaturlås - Lås tastaturet automatisk på startbilledet.

Sikkerhed - Juster sikkerhedsindstillingerne, inklusive PIN-koder og telefonlås.

Hukommelsesstyring - Se Brug af hukommelsesstyring for at få flere oplysninger.


Gendan indstillinger - Nulstiller alle indstillingerne til fabriksdefinitionerne.

Info - Viser de tekniske oplysninger for din KC910i.

Ændring af berøringsindstillinger


Tryk på  og derefter på **Indstillinger**. Tryk på **Berøring**. For at nulstille tastaturet og gøre det nemmeret at bruge skal du vælge **Kalibrering af tastatur** trykke på krydserne. Gem indstillingerne, når du er tilfreds med dem.

Indstillinger

Tryk på  og derefter på **Indstillinger**. Vælg **Berøring** og vælg **Berøringsskærmeffekt**. Vælg Berøringsskærmeffekt for at nulstille type af **Tryk, Tone, Lydstyrke for ringetone, Vibration** og **Vibrationsstyrke**.

Ændring af forbindelsesindstillinger

Forbindelsesindstillingerne er allerede angivet af dit teleselskab, så du kan få fornøjelse af din nye telefon med det samme. Hvis du vil ændre nogle af indstillingerne, skal du bruge denne menu.

Tryk på  og derefter på **Indstillinger**. Tryk på **Tilslutninger**.

GPS

- GPS-teknologi anvender oplysninger fra satellitter, der er i kredsløb omkring jorden, til at finde positioner.
- En modtager vurderer afstanden til GPS-satellitterne ud fra den tid, det tager signalet at nå den, og bruger derefter disse oplysninger til at bestemme sin position.
- Dette kan tage fra et par sekunder til flere minutter.
- Assisted GPS (A-GPS) på denne mobiltelefon bruges til at modtage positionshjælpedata via en pakke-dataforbindelse.
- Hjælpedata hentes kun fra Service-serveren, når du har brug for det.
- Tag billeder af det sted, du befinder dig, og få billederne markeret med oplysninger om din placering.

Bemærk : GPS-funktionen har en fejlmargen og fungerer ikke inde i bygninger og under jorden.

USB-forbindelsestilstand -

Synkroniser KC910i ved hjælp af LG PC Suite-softwaren for at kopiere filer fra telefonen. Se side 96 for at få flere oplysninger om synkronisering.

Hvis du bruger Musiksynkronisering med Windows Media Player, skal du vælge Musiksynkronisering i denne menu. Musiksynkronisering er kun tilgængelig for musikindhold. Hvis du vil synkronisere med en ekstern hukommelse, kan du bruge "Ekstern hukommelse" som Primært lager. Hvis du vil synkronisere med en intern hukommelse, kan du bruge "Intern hukommelse" som Primært lager.

Synkroniseringstjeneste -

Serversynkroniseringsfunktionen synkroniserer data i telefonen og data på en server, som f.eks oplysninger om kontaktnumre, tidsplanindtastninger, huskelister og notater via et trådløst netværk.

Streamingindstill. - Dit teleselskab har allerede gemt disse oplysninger. Du kan redigere dem, hvis du vil foretage ændringer.

TV ud - Vælg **PAL** eller **NTSC** for tilslutning af KC910i til et tv.

BEMÆRK: Tv-kablet kan købes separat.


Registrering af DivX VOD

Brug af hukommelsesstyring

KC910i har tre hukommelser:

Telefonen, SIM-kortet og et eksternt hukommelseskort (du skal muligvis købe hukommelseskortet separat).

Du kan bruge hukommelsesstyring til at afgøre, hvor meget hukommelse der er brugt og se, hvor meget plads der er tilbage.

Tryk på  og derefter på

Indstillinger. Vælg **Telefon** og derefter **Hukommelsesstyring**.

Almindelig telefonhukommelse

- Få vist den hukommelse, der er tilgængelig på KC910i til Billeder, Lyde, Video, Flash, MMS, E-mail, Java-programmer og andet.

Indstillinger

Reserveret telefonhukommelse -

Få vist den hukommelse, der er tilgængelig i telefonen til SMS, kontakter, kalender, opgaver, notater, alarmer, opkaldsoversigt, bogmærker og diverse emner.

USIM-hukommelse - Få vist den hukommelse, der er tilgængelig på USIM-kortet.

Ekstern hukommelse - Viser den hukommelse, der er tilgængelig på det eksterne hukommelseskort (du skal muligvis købe hukommelseskortet separat).

Primære lagerindstillinger - Vælg den placering, hvor elementerne skal gemmes.


Brug af flytilstand

Du kan aktivere flytilstand ved at vælge  og trykke på **Indstillinger**. Tryk på **Profiler** og vælg **Flytilstand**. I Flytilstand kan du ikke foretage opkald, oprette forbindelse til internettet, sende meddelelser eller bruge Bluetooth.

Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth

Bluetooth er en god måde at sende og modtage filer på, da der ikke skal bruges ledninger, og det er hurtigt og nemt at oprette forbindelse. Du kan også tilslutte et Bluetooth-headset til at foretage og modtage opkald.

Sådan sender du en fil:



- 1 Åbn den fil, du vil sende. Dette vil typisk være et foto, en video eller musikfil.
- 2 Tryk på , og vælg **Send**. Vælg **Bluetooth**.
- 3 Tryk på **Ja** for at aktivere Bluetooth.
- 4 Hvis du allerede har parret Bluetooth-enheden, søger KC910i ikke automatisk efter andre Bluetooth-enheder. Hvis ikke, søger KC910i efter andre Bluetooth-aktiverede enheder, der er inden for rækkevidde.
- 5 Vælg den enhed, du vil sende filen til, og tryk på **Vælg**.
- 6 Filen sendes.

TIP! Hold øje med statuslinjen for at sikre dig, at filen bliver sendt.

Sådan modtager du en fil:

- 1 Hvis du ønsker at modtage filer, skal Bluetooth både være **Til** og **Synlig**. Se **Ændring af Bluetooth-indstillinger** nedenfor for at få flere oplysninger.
- 2 I en meddelelse bliver du bedt om at acceptere filen fra afsenderen. Tryk på **Ja** for at modtage filen.
- 3 Du kan se, hvor filen er gemt, og du kan vælge funktionen **Vis** eller **Brug som baggrundsbillede**. Filerne gemmes som regel i den relevante mappe i Mine ting.

Ændring af Bluetooth-indstillinger:

- 1 Tryk på , og vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Bluetooth**, og tryk derefter på , og vælg **Indstillinger**. Du kan foretage ændringer i:
Enheds synlighed - Vælg Synlig, Skjult eller Synlig i 1 min.
Mit enhedsnavn - Indtast et navn til din LG KC910i.

Støttede tjenester - Vælg, hvordan du vil bruge Bluetooth sammen med andre tjenester. Se Brug af telefonen som modem eller Brug af et Bluetooth-headset.

Min adresse - Vis din Bluetooth-adresse.

Parring med en anden Bluetooth-enhed

Ved at parre KC910i og en anden enhed kan du konfigurere en forbindelse, der beskyttes med en adgangskode. Det betyder, at parringen er sikrere.

- 1 Kontrollér, at Bluetooth er slået **Til** og **Synlig**. Du kan ændre synligheden i menuen **Indstillinger**.
- 2 Tryk på **Søg**.
- 3 KC910i søger efter enheder. Når søgningen er gennemført, vises **Opdater** på skærmen.
- 4 Vælg den enhed, der skal parres med, og indtast en adgangskode. Tryk derefter på **OK**.

Indstillinger

- 5 Telefonen opretter derefter forbindelse til den anden enhed, hvor du skal indtaste den samme adgangskode.
- 6 Den adgangskodebeskyttede Bluetooth-forbindelse er nu klar.

Brug af et Bluetooth-headset

- 1 Kontrollér, at Bluetooth er slået **Til** og **Synlig**.
- 2 Følg instruktionerne, der fulgte med headsettet, for at få headsettet i parringstilstand, så du kan parre enhederne.
- 3 Tryk på **Spørg altid** eller **Tillad uden at spørge**, og tryk på **Ja** for at oprette forbindelse. KC910i skifter nu automatisk til profilen Telefon.

TIP! Se side 21 for oplysninger om BT svartilstand, så du kan kontrollere, hvordan du besvarer opkald, når Bluetooth-hovedsættet er tilsluttet.

Wi-Fi

Trådløs styring giver dig mulighed for at håndtere Wi-Fi internet- og Bluetooth-forbindelser på enheden. Trådløs styring gør telefonen i stand til at oprette forbindelse til trådløse lokalnetværk og til at få trådløs adgang til internettet. Wi-Fi er hurtigere og har større rækkevidde end trådløs Bluetooth-teknologi.

BEMÆRK: KC910i understøtter WEP- og WPA-PSK/2-kryptering, ikke EAP- og WPS-kryptering. Hvis din Wi-Fi-tjenesteudbyder eller netværksadministrator indstiller kryptering for netværkssikkerhed, skal du indtaste nøglen i popup-vinduet. Hvis kryptering ikke er indstillet, vises dette popup-vindue ikke. Hvis du ikke kender nøglen, skal du bede din Wi-Fi-tjenesteudbyder eller din netværksadministrator om den.

Netværkstjeneste

Den trådløse telefon, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på GSM- og W-CDMA-netværk.

Et antal funktioner omtalt i denne vejledning kaldes netværkstjenester. Det er specielle tjenester, du kan få efter aftale med din udbyder af trådløse tjenester. Før du kan få gavn af disse tjenester, skal du oprette abonnement på dem via din tjenesteudbyder og herfra få instruktioner om brug.

Registrering af DivX VOD

Opret en DivX VOD-registreringskode. Gå ind på <www.divx.com/vod> for at tilmelde dig og få teknisk support.

Tilbehør

Dette tilbehør fulgte med din KC910i.

Oplader



Batteri



Pen og bærestrop



Stereoheadset



Bemærk:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
- Tilbehør kan variere fra område til område. Du kan få flere oplysninger hos vores lokale partner eller forhandler.

Datakabel og cd

Tilslut og synkroniser din KC910i og pc.



Brugermanual

Få mere at vide om din KC910i.

Tekniske data

Generelt

Produktnavn: KC910i

System : GSM/W-CDMA

Arbejdstemperatur

Maks.: +55°C (afledning),
+45°C (opladning)

Min.: -10°C



Softwareopgradering

Softwareopgraderingsprogram til LG-mobiltelefon

Flere oplysninger om installation og brug af dette program kan ses på <http://update.lgmobile.com>.

Med denne funktion kan du opgradere din software til den nyeste version hurtigt og bekvemt på internettet uden at skulle besøge vores servicecenter.

Da softwareopgraderingsprogrammet til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opgraderingsprocessen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakommunikationskablet eller batterierne under opgraderingen, kan din telefon tage alvorlig skade. Producenten påtager sig intet ansvar for tab af data under opgraderingsprocessen, og derfor rådes du til at skrive alle vigtige oplysninger ned på forhånd for at være på den sikre side.

| Declaration of Conformity | |  |
|--|--|---|
| Supplier's Details | | |
| Name | LG Electronics Inc | |
| Address | LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721 | |
| Product Details | | |
| Product Name | GSM W-CDMA Terminal Equipment | |
| Model Name | KC213 | |
| Trade Name | LG | |
| LG | CE 0168 | |
| Applicable Standards Details | | |
| RATTE Directive 1999/5/EC | | |
| EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1 | | |
| EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1 | | |
| EN 301 511 V5.0.2 | | |
| EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1, | | |
| EN 302 328 V1.7.1 | | |
| EN 50360/EN 50361:2001 | | |
| EN 60950-1: 2001 | | |
| Supplementary Information | | |
| The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) | | |
| BABT, Ballfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom | | |
| Notified Body Identification Number : 0168 | | |
| Declaration | | |
| I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives | Name | Issued Date |
| | Seung Heon Ji / Director | 24 Jan 2009 |
| European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V. Vluiswoude 15, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel : +31 - 20-547 - 0040, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794 e-mail : jacob@lgs.com |  Signature of representative | |

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptions hastighed). Denne mobiltelefon model KC910i er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for udsættelse af radiobølger. Retningslinjerne omfatter en betydelig sikkerhedsmargin, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Den er designet og fremstillet, så den ikke overskrider de grænser for udsættelse for radiofrekvens (RF), som de internationale retningslinjer (ICNIRP) anbefaler. SAR-test udføres i almindelig betjeningsposition, mens enheden sender på det højeste certificerede effektniveau på alle de testede frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse af radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) er på 2

W/kg i gennemsnit over 10 g væv.

- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel testet af DASY4 under brug ved øret er 0,590 W/kg (10 g) og 0,492 W/Kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Oplysninger om SAR-data til lande/områder, hvor man har antaget en SAR-grænse, anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), der er 1,6 W/kg i gennemsnit over et g væv.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

ADVARSEL

Brug kun de batterier, opladere og det tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farlig.

- Skil ikke enheden ad. Medbring den hos en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater, som f.eks. tv'er, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som

- f.eks. radiatorer eller ovne.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Undlad at oplade telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varmt, så der går ild i materialet.
- Benyt en tør klud til at rengøre enheden udvendigt (undlad at benytte opløsningsmidler som terpentin, celluloseforynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på et blødt underlag.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for kraftig røg eller meget støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.

- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Brug tilbehør, som f.eks. høretelefoner, med forsigtighed. Rør ikke antennen uden grund.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

- Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.
- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
 - Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
 - Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er mm.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i områder, hvor du kører.

- Undlad at benytte en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Brug et håndfrit sæt, hvis det er tilgængeligt.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsage alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er specielt vigtigt i nærheden af veje.

Undgå beskadigelse af din hørelse

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høje lyde i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald er indstillet på et fornuftigt niveau.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret udbyder.

Sprængningsområde

Undlad at benytte telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Undlad at benytte telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen og dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Anvend ikke telefonen i flyet uden tilladelse fra kabinepersonalet.

Børn

Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for små børns rækkevidde. Den indeholder små sende, som kan udgøre en kvælningssrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af telefonen til nødopkald. Forhør dig hos den lokale udbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteripakken ad eller kortslutte den.
- Hold batteripakkens metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteripakken kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.

- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugbarheden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning. Genbrug batteriet, når det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.

Fejlfinding

I dette kapitel beskrives nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

| Besked | Mulige årsager | Løsninger |
|---------------------------------|--|---|
| Fejl i SIM | Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller du har indsat kortet forkert. | Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat. |
| Ingen forbindelse til netværket | Svagt signal Uden for GSM-netværket | Bevæg dig hen til et vindue eller til en åben plads. Kontroller tjenesteudbyderens dækningsmappe |
| Koderne er ikke ens | Hvis du vil skifte en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen. De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens. | Kontakt din tjenesteudbyder. |
| Funktionen kan ikke indstilles | Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves | Kontakt din tjenesteudbyder. |
| Opkald er ikke tilgængelige | Opkaldsfejl Der er indsat et nyt SIM-kort Opladningsgrænsen er nået | Nyt netværk er ikke autoriseret. Kontroller, om der gælder nye begrænsninger. Kontakt Tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN 2. |

| Besked | Mulige årsager | Løsninger |
|---------------------------|---|---|
| Telefonen kan ikke tændes | <p>For kort tryk på Til/fra-tasten</p> <p>Batteriet er tomt</p> <p>Batteriets kontakter er beskidte</p> | <p>Tryk på Til/fra-tasten i mindst to sekunder.</p> <p>Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på displayet.</p> <p>Rengør kontakterne.</p> |
| Opladningsfejl | Batteriet er fuldstændig tomt | Oplad batteriet. |
| | Temperaturen er uden for det tilladte interval | Sørg for, at rumtemperaturen er passende, vent et stykke tid, og oplad derefter igen. |
| | Kontaktproblem | Kontroller strømforsyningen og forbindelsen til telefonen. Kontroller batteriets kontakter, og rengør dem, hvis det er nødvendigt. |
| | Ingen strøm | Tilslut til en anden stikkontakt, eller kontroller spændingen. |
| | Opladeren er i stykker | Hvis opladeren ikke bliver varm, skal du udskifte den. |
| | Forkert oplader | Brug kun originalt LG-tilbehør. |
| | Batteriet er i stykker | Udskift batteriet. |
| Telefonen mister netværk | Signalet er for svagt | Der oprettes automatisk forbindelse til en anden tjenesteudbyder. |
| Nummeret er ikke tilladt | Funktionen Faste opkaldsnumre er slået til. | Kontroller indstillingerne. |



Onnittelut edistyksellisen ja kompaktin LG Renoir KC910i-matkapuhelimen omistajalle. Tämä matkapuhelin hyödyntää uusimpia digitaalisia mobiiliviestintäteknikoita.

Tämän käyttöoppaan sisältö saattaa poiketa osittain puhelimen sisällöstä siinä käytettävän ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.



Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1** Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
- 2** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.

Sisällys

Puhelin

| | |
|--------------------------------------|----|
| Puhelimen ominaisuudet..... | 6 |
| Puhelin auki..... | 7 |
| USIM-kortin ja akun asentaminen..... | 8 |
| Muistikortti | 9 |
| Valikkokartta | 11 |

Valmiusnäky

| | |
|---------------------------------------|----|
| Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön..... | 12 |
| Pikanäppäimet..... | 13 |
| Tilapalkki | 13 |
| Tilan muuttaminen tilapalkista | 14 |

Perusteet

| | |
|---|----|
| Puhelut..... | 16 |
| Puhelun tai videopuhelun soittaminen | 16 |
| Puhelun soittaminen yhteystiedoista... .. | 16 |
| Vastaaminen ja puhelun hylkääminen..... | 16 |
| Puhelunaikaiset asetukset | 17 |
| Soiton voimakkuuden säätäminen..... | 18 |
| Pikavalinta | 18 |
| Puhelun soittaminen | 18 |
| DTMF:n poistaminen käytöstä | 19 |
| Puhelulokien tarkasteleminen | 19 |
| Soitonsiirron käyttäminen | 19 |
| Puheluneston käyttäminen..... | 20 |
| Yleisten puheluasetusten muuttaminen | 20 |

| | |
|--|----|
| Videopuheluasetusten muuttaminen | 21 |
| Yhteystiedot..... | 22 |
| Yhteystiedon etsiminen..... | 22 |
| Uuden yhteystiedon lisääminen | 22 |
| Yhteystietoasetukset | 23 |
| Ryhmän luominen | 23 |
| Yhteystietoasetusten muuttaminen..... | 24 |
| Tietojen tarkasteleminen | 25 |
| Viestit | 26 |
| Viestit..... | 26 |
| Viestin lähettäminen..... | 26 |
| Tekstin kirjoittaminen | 26 |
| Käsinkirjoituksen tunnistus | 27 |
| Perustamalla sähköpostiviestisi | 30 |
| Sähköpostin hakeminen..... | 30 |
| Sähköpostin lähettäminen uudelle tilillä..... | 30 |
| Sähköpostiasetusten muuttaminen..... | 31 |
| Viestikansiot..... | 31 |
| Viestien hallinta | 31 |
| Viestipohjien käyttäminen..... | 32 |
| Hymiöiden käyttäminen..... | 32 |
| Tekstiviestiasetusten muuttaminen..... | 33 |
| Multimediaviestiasetusten muuttaminen | 33 |
| Muiden asetusten muuttaminen | 34 |

Luova käyttö

| | | | |
|--------------------------------------|----|---|----|
| Kamera | 35 | Videoiden katselu TV:stä | 47 |
| Pikakuvas | 35 | Valokuvat ja videot | 48 |
| Kuvan ottamisen jälkeen | 35 | Kuvien ja videoiden tarkasteleminen ... | 48 |
| Etsimen ominaisuudet | 36 | Videon tai kuvan zoomaus katselun | |
| Salaman käyttäminen | 37 | aikana | 48 |
| Kuvaustilan valitseminen | 37 | Äänenvoimakkuuden säätäminen | |
| Valotuksen säätäminen | 38 | videon katselun aikana | 48 |
| Jatkuvan kuvan ottaminen | 38 | Kuvan ottaminen videosta | 48 |
| Panoraamakuvan ottaminen | 38 | Kuvien näyttäminen kuvaesityksenä ... | 49 |
| Lisäasetusten käyttäminen | 39 | Kuvan asettaminen taustakuvaksi | 49 |
| Asetusten esikatseleminen | 39 | Valokuvien muokkaaminen | 49 |
| Muut asetukset | 40 | Tekstin lisääminen kuvaan | 50 |
| Kuvakoon muuttaminen | 41 | Tehosteen lisääminen kuvaan | 50 |
| Värihosteen valitseminen | 41 | Valitse alue | 51 |
| Sisäpuolen kameran käyttäminen | 42 | Kuvan morfaaminen | 52 |
| Tallennettujen kuvien | | Värin korostuksen lisääminen kuvaan .. | 52 |
| tarkasteleminen | 42 | Kuvan värien vaihtaminen | 52 |
| Videokamera | 43 | Videoiden muokkaaminen | 53 |
| Pikavideon kuvaus | 43 | Videon keston muuttaminen | 53 |
| Videon kuvaamisen jälkeen | 43 | Kahden videon yhdistäminen | 53 |
| Etsimen ominaisuudet | 44 | Kuvan liittäminen videoon | 54 |
| Valotuksen säätäminen | 45 | Tekstin lisääminen videoon | 54 |
| Lisäasetusten käyttäminen | 45 | Kuvan taitto | 55 |
| Videon kuvakoon muuttaminen | 46 | Äänitteen lisääminen | 55 |
| Värisävyn valitseminen | 47 | Ääniraidan lisääminen videoon | 56 |
| Sisäpuolen videokameran | | Videon toistonopeuden | |
| käyttäminen | 47 | muuttaminen | 56 |
| | | Himmennyksen lisääminen | 56 |

Sisällys

| | | | |
|---|----|---|-----------|
| Multimedia..... | 57 | Musiikki..... | 64 |
| Kuvat | 57 | Musiikin siirtäminen puhelimeen | 64 |
| Omat kuvat -asetusvalikot..... | 57 | Kappaleen toistaminen..... | 65 |
| Kuvan lähettäminen..... | 58 | Musiikin toiston asetusten | |
| Kuvan käyttäminen | 58 | käyttäminen | 65 |
| Kuvien merkitseminen | 58 | Soittolistan luominen | 66 |
| Kuvan tulostaminen..... | 59 | Soittolistan muokkaaminen | 66 |
| Kuvan siirtäminen tai kopioiminen | 59 | Soittolistan poistaminen | 66 |
| Kuvaesityksen luominen | 59 | Radion käyttäminen..... | 67 |
| Muistin tilan tarkistaminen..... | 59 | Kanavahaku..... | 67 |
| Äänet | 60 | Kanavien nollaaminen..... | 67 |
| Äänen käyttäminen..... | 60 | Radion kuunteleminen | 67 |
| Videot | 60 | | |
| Videon keskeytyksen asetusten | | Organisointi | |
| käyttäminen | 60 | Tiedonhallinta..... | 68 |
| Videoleikkeen lähettäminen..... | 61 | Tapahtuman lisääminen kalenteriin | 68 |
| Pelit ja sovellukset | 61 | Oletuskalenterinäkömän | |
| Pelin lataaminen..... | 61 | muuttaminen | 68 |
| Pelaaminen..... | 61 | Kohteen lisääminen | |
| Pelien asetusvalikon käyttäminen | 61 | Tehtävät-luetteloon | 69 |
| Flash-sisällöt..... | 62 | Tehtävien jakaminen | 69 |
| SWF- tai SVG-tiedoston | | Päivämäärähaun käyttäminen | 69 |
| tarkasteleminen..... | 62 | Häilytyksen asettaminen..... | 69 |
| SWF- ja SVG-tiedoston tarkastelun | | Muistion lisääminen..... | 70 |
| asetusten käyttäminen | 62 | Äänitys | 70 |
| Asiakirjat..... | 62 | Äänen tai puheen tallentaminen | 71 |
| Tiedoston tarkasteleminen..... | 62 | Äänitallenteen lähettäminen..... | 71 |
| Tiedoston siirtäminen puhelimeen | 62 | Laskimen käyttäminen..... | 71 |
| Muut | 63 | Yksikön muuntaminen..... | 72 |
| Elokuvan luominen | 63 | Sekuntikellon käyttäminen | 72 |

| | |
|--|-----------|
| Kaupungin lisääminen | |
| maailmanaikaan | 72 |
| Juoksukaveri | 72 |
| Tietokoneen synkronointi..... | 74 |
| LG PC Suiten asentaminen | |
| tietokoneeseen | 74 |
| Puhelimen kytkeminen | |
| tietokoneeseen | 74 |
| Puhelimen tietojen varmuuskopiointi ja | |
| palauttaminen..... | 74 |
| Puhelimen tiedostojen tarkasteleminen | |
| tietokoneessa | 75 |
| Yhteystietojen synkronointi..... | 75 |
| Viestien synkronointi | 75 |
| Puhelimen käyttäminen | |
| massamuistilaitteena..... | 76 |
| Divx VOD -rekisteröinti | 76 |

Web-selaaminen

| | |
|---------------------------------------|----|
| Verkon käyttäminen..... | 77 |
| Kirjanmerkkien lisääminen ja | |
| käyttäminen | 77 |
| RSS-lukijan käyttäminen..... | 77 |
| Sivun tallentaminen..... | 78 |
| Tallennetun sivun käyttäminen | 78 |
| Selainhistorian tarkasteleminen | 78 |
| Web-selaimen asetusten | |
| muuttaminen | 78 |
| Puhelimen käyttäminen modeemina... | 79 |

Asetukset

| | |
|--|----|
| Näytön asetusten muuttaminen | 80 |
| Profiilien mukauttaminen | 80 |
| Puhelimen asetusten muuttaminen | 80 |
| Kosketusasetusten muuttaminen | 81 |
| Yhteysasetusten muuttaminen | 82 |
| Muistinhallinnan käyttäminen | 83 |
| Lentokonetilän käyttäminen | 84 |
| Tiedostojen lähettäminen ja | |
| vastaanottaminen | |
| Bluetooth-yhteydellä..... | 84 |
| Pariliitos toiseen | |
| Bluetooth-laitteeseen..... | 86 |
| Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen | 86 |
| Wi-Fi | 87 |
| Verkkopalvelu..... | 87 |

Lisävarusteet

| | |
|---------------------------------|----|
| 88 | |
| Suosituks | |
| Turvallisen ja tehokkaan käytön | |
| suositukset..... | 90 |
| Vianetsintä | 94 |

Puhelimen ominaisuudet

**Sisäpuolen
kameran objektiivi**

**Valonsäädön
anturi**

**Lopetus-/
virtanäppäin**

Lopettaa tai hylkää
puhelun.

Kytkee/katkaisee
puhelimien virran. Voit
palata perustilaan
painamalla näppäintä
kerran.

Puhelunäppäin

Soittaa valittuun
numeroon
ja vastaa
puheluihin.

Monitoiminäppäin



**Laturi-, kaapeli- ja
handsfree-liitäntä**

VIHJE: Kytke
USB-kaapeli vasta,
kun puhelin on
käynnistetty ja
yhteys verkkoon on
muodostettu.

**Micro SD -
muistikortin paikka**

Sivunäppäimet

• **Näyttö lepotilassa:**
näppäinäänen
voimakkuus.

• **Puhelun aikana:**
korvakuulokkeen
äänenvoimakkuus

• **BGM-raidan toiston
aikana:** äänitason
jatkuva säätö.


**Lukitus-/
vapautusnäppäin
(kameran
kuvanvakauspainike)**

Kuvauspainike



VAROITUS: Raskaan esineen
asettaminen puhelimen päälle tai
istuminen puhelin taskussa saattavat
vahingoittaa puhelimen nestekidenäyttöä
ja kosketusnäytön toimintoja.

Puhelin auki

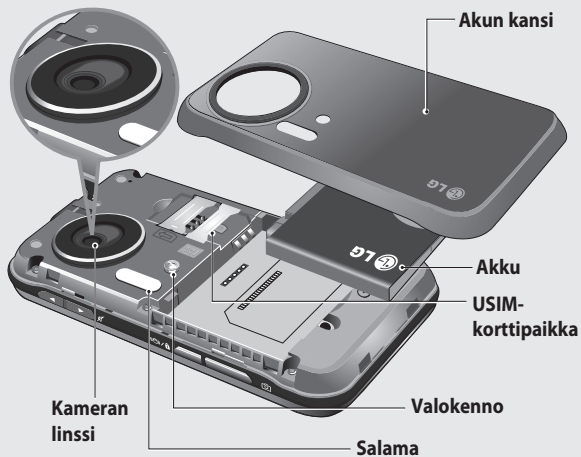

USIM-kortin ja akun asentaminen

1 Irrota akun kansi

Paina akun vapautuspainiketta ja pidä se painettuna. Nosta akun kansi.



2 Irrota akku

Ota kiinni akun yläosasta ja nosta akku pois akkulokerosta.



VAROITUS: älä poista akkua sormenkynnen avulla.

VAROITUS: Älä poista akkua, kun puhelimeen on kytketty virta. Tämä voi vahingoittaa puhelinta.

3 Aseta USIM-kortti paikalleen

Liu'uta USIM-kortti USIM-korttipaikkaan. Varmista, että kortin kullanväriin kosketuspinta on alaspäin. Voit poistaa USIM-kortin vetämällä sitä varovasti vastakkaiseen suuntaan.



Muistikortti

4 Aseta akku paikalleen

Aseta ensin akun yläosa akkulokeron yläosaan. Varmista että akun ja puhelimen liittimet ovat vastakkain. Paina sen jälkeen akun alaosa, kunnes se napsahtaa paikalleen.



5 Puhelimen lataaminen

Liu'uta KC910i-puhelimen sivulla olevan laturin liitännän kansi auki. Aseta laturi paikalleen ja kytke se virtalähteeseen. Lataa KC910i-puhelinta, kunnes näyttöön tulee teksti Akku täynnä.



Muistikortin asentaminen

Voit laajentaa puhelimen käytettävissä olevaa muistitilaa muistikortilla.

HUOMAUTUS: Muistikortti on valinnainen lisävaruste.

- 1 Avaa muistikorttipaikan kansi
- 2 Liu'uta muistikortti yläosassa olevaan korttipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin.


Muistikortti



3 Sulje muistikorttipaikan kansi.

Muistikortin alustaminen

Muistikortti voi olla jo alustettu. Muussa tapauksessa alusta muistikortti, ennen kuin otat sen käyttöön.

- 1 Valitse perustilassa  Asetukset ja Puhelimen asetukset.
- 2 Valitse Muistin hallinta ja sitten Ulkoinen muisti.
- 3 Valitse Alusta ja vahvista valinta.
- 4 Anna salasana, jos sellainen on määritetty. Kortti alustetaan ja se on valmis käyttöön.

VIHJE Voit muuttaa oletustallennuspaikkaa avaamalla Puhelimen asetukset -valikosta Muistin hallinta ja valitsemalla Ensimmäinen tallennusasetus.


HUOMAUTUS: Jos muistikortilla on aiemmin tallennettua sisältöä, se sijoitetaan automaattisesti oikeaan kansioon. Esimerkiksi videot tallennetaan Omat videot -kansioon.

Yhteystietojen siirtäminen

Yhteystietojen siirtäminen USIM-kortilta puhelimeen:

- 1 Valitse Viestintä-välilehdeltä Yhteystiedot ja Yhteystietojen asetukset.
- 2 Valitse kopioi.
- 3 Valitse Puhelimesta USIM-korttiin ja Valmis.
- 4 Valitse Valitse kaikki tai valitse nimet yksitellen ja valitse OK.

Valikkokartta

Avaa **Päävalikko** valitsemalla perustilassa . Tässä näkyvässä voit valita jonkin seuraavista valikoista: **Viestintä**, **Viihde**, **Apuohjelmat** ja **Asetukset**.



Viestintä



Soita



Pikavalinnat



Kontaktit



Puhelut



Uusi viesti



Uusi sähköpostivies



Viestit



Viihde



Galleria



Omat



Kamera



Videokamera



Muvee Studio



Musiikki



FM-radio



Pelit ja sovellukset



Apuohjelmat



Selain



Google



Järjestäjä



Hälytykset



Muistio



Äänitallentaja



Työkalut



Asetukset



Profiilit



Näyttö



Puhelimen asetukset



Puheluasetukset



Kosketusnäytön asetukset



Yhdistettävyyys



Bluetooth



Wi-Fi

Valmiusnäky

KC910i-puhelin palaa perustilaan, kun sitä ei käytetä hetkeen. Voit esimerkiksi käyttää kaikkia valikkoja, soittaa puhelun pikavalikosta ja nähdä puhelimen tilan.

Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön

Valmiusnäkyssä voit tutustua kosketusnäytön käyttöön.

Voit valita kohteen koskettamalla sitä. KC910i-puhelin värisee, kun kosketat toimintoa.

Voit selata luetteloita koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormeasi ylöspäin näytöllä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luettelo vieritetään ylöspäin.

- Älä paina näyttöä liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.
- Valitse haluamasi toiminto sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.
- Kun näyttössä ei ole valoa, avaa perustila painamalla ja pitämällä painettuna puhelimen oikeassa

sivussa olevaa näppäinlukon lukitus- ja avausnäppäintä.

- Älä peitä puhelinta, koska kosketusnäyttö ei toimi minkään materiaalin läpi.
- Kun valitset **W** matkapuhelimen selainelementti tulee näkyviin. Voit tehdä haluamiasi valintoja vetämällä ja napsauttamalla.




Pikanäppäimet

Pikanäppäimet

Perustilan pikanäppäimillä voi käyttää keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.



Koskettamalla tätä voit soittaa käyttämällä

kosketusnäppäimistöä. Valitse numero kuten käyttäisit tavallista näppäimistöä ja valitse **Puhelu** tai .



Koskettamalla tätä voit avata Viestit-asetusvalikon. Voit kirjoittaa uuden tekstiviestin.














Koskettamalla tätä voit avata yhteystietoluettelon. Voit etsiä numeron, johon haluat soittaa. Kirjoita yhteystiedon nimi kosketusnäppäimillä. Voit myös luoda uusia yhteystietoja ja muokata aiempia.



Koskettamalla tätä voit avata päävalikon, joka on jaettu neljään alivalikkoon. Koskettamalla pystyvälilehtiä voit tarkastella lisäasetuksia.

Tilapalkki

Tilapalkki ilmaisee kuvakkeiden avulla eri asioita, kuten signaalin voimakkuuden, uuden viestin saapumisen ja akun keston sekä sen, onko Bluetooth tai GPRS käytössä.


| Kuvake | Kuvaus |
|---|---|
|  | Monitoimi |
|  | Verkkosignaalin voimakkuus (palkkien määrä vaihtelee) |
|  | Ei verkkoa |
|  | Jäljellä oleva akun kesto |
|  | Akku on tyhjä |
|  | Uusi tekstiviesti |
|  | Uusi ääniviesti |
|  | Saapuneet-kansio on täynnä |
|  | Viestin lähettäminen epäonnistui |
|  | Hälytys asetettu |
|  | Normaali profiili käytössä |

Valmiusnäkymä

| Kuvake | Kuvaus |
|---|--|
|  | Ulkona-profiili käytössä |
|  | Äänetön-profiili käytössä |
|  | Kuuloke-profiili käytössä |
|  | Soitonsiirto käytössä |
|  | EDGE käytössä |
|  | Verkkovierailu |
|  | Lentokonetila käytössä |
|  | Bluetooth on käytössä |
|  | Wi-Fi käytössä |
|  | GPS käytössä (Paikkatietotunnisteet, Juoksukaveri) |
|  | BGM play |
|  | BGM pause |
|  | Ulkoinen muisti |

Tilan muuttaminen tilapalkista


Avaa Tilayhteenvedo koskettamalla nykyisen tilan kuvaketta tilapalkissa. Se sisältää seuraavat tiedot: Kellonaika, Verkko, Palvelun tunnus, Akku, Puhelimen muisti, Ulkoinen muisti, Profiili, MP3, Bluetooth- ja Wi-Fi -yhteyden tila. Voit määrittää profiilityypin, toistaa MP3-tiedostoja tai keskeyttää toiston ja ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Bluetooth- tai Wi-Fi -yhteyden.

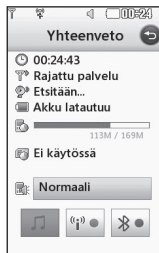

Monitoimi-toiminnon käyttäminen

Avaa Monitoimi-toimintovalikko painamalla Monitoimi-näppäintä. Näet kaikki käynnissä olevat sovellukset ja voit käyttää niitä yhdellä painalluksella.




Voit palata perustilaan milloin tahansa sovelluksesta poistumatta tai sovellusta sulkematta painamalla Monitoimi-näppäintä ja valitsemalla Perustila.


Kun taustalla on käynnissä jokin sovellus (kuten peli tai FM-radio),  näkyy tilapalkissa.

Kun painat tätä näppäintä perustilassa, voit tarkastella pikavalikkoa, joka sisältää usein käytettyjä toimintoja, kuten **Uusi viesti** ja **Hälytykset**.


Puhelut


Puhelun tai videopuhelun soittaminen

- 1 Avaa näppäimistö valitsemalla .
- 2 Valitse numero näppäimistöllä. Voit poistaa merkin painamalla poistonäppäintä.
- 3 Soita puhelu valitsemalla .
- 4 Lopeta puhelu valitsemalla .

VIHJE Lisää +-merkki kansainväliseen puheluun koskettamalla  kahdesti.

Estä puhelun aloittaminen tahattomasti lukitsemalla kosketusnäyttö matkapuhelimen oikealla sivulla olevalla Lukitse/avaa lukitus-näppäimellä.


Avaa näppäimistö puhelun aikana valitsemalla .


Valitse **Soita videopuhelu, Lähetä viesti, Tallenna numero** tai **Hae kontakteja** painamalla .

Puhelun soittaminen yhteystiedoista


- 1 Avaa Yhteystiedot valitsemalla perustilassa .

- 2 Valitse Nimi ja kirjoita haluamasi yhteystiedon muutama ensimmäinen kirjain.
- 3 Valitse yhteystietoluettelosta henkilö, jolle haluat soittaa, ja valitse haluamasi numero, jos olet tallentanut useita numeroita.
- 4 Valitse **Puhelu**.

VIHJE Valitse  ja jokin seuraavista: **Lisää yhteystietoluettelosta henkilö, jolle haluat soittaa, ja valitse haluamasi numero, jos olet tallentanut useita numeroita.**


Valitse  ja **Etsi yhteystiedot**. Selaa yhteystietoja tai rajaa luettelo kirjoittamalla nimen muutama ensimmäinen kirjain.

Vastaaminen ja puhelun hylkääminen


Kun puhelin soi, vastaa puheluun painamalla -näppäintä.

Mykistä soittoaani valitsemalla .


Tämä on kätevää, jos et ole muistanut valita Ääneton-profiilia kokousta varten.

Hylkää saapuva puhelu valitsemalla .


Puhelunaikaiset asetukset

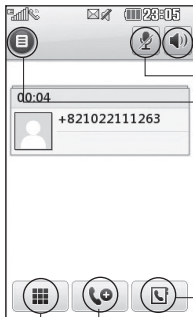



Kaiutin - Ota kaiutinpuhelin käyttöön valitsemalla .

Mykistä - Jos et halua puhelun vastaanottajan kuulevan ääntäsi, sulje mikrofoni valitsemalla .

Valinnat - Sisältää soitonaikaisia toimintoja, kuten Luo uusi muistio ja Siirry viesteihin, joiden avulla voit tarkistaa viestisi ja lisätä yhteystietoja puhelun aikana. Voit lopettaa puhelun myös valitsemalla Lopeta puhelu.

 - Valitse, jos haluat etsiä yhteystietoja puhelun aikana.

 - Valitse, jos haluat ottaa uuden henkilön mukaan puheluun.

 - Valitse, jos haluat avata numeronäppäimistön, jolla voit siirtyä valikoissa numeroitujen asetusten mukaan, kuten soittaessasi puhelintukipalveluihin tai automatisoituihin puhelinpalveluihin.

VIHJE Voit selata asetus- tai yhteystietoluettelo koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormea ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luettelo vieritetään ylöspäin.


Puhelut


Soiton voimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen oikealla sivulla olevalla ylös/alas-painikkeella.

Pikavalinta





Voit määrittää usein käytetyn yhteystiedon pikavalintanumeroksi.

- 1 Avaa Yhteystiedot valitsemalla perustilassa .
- 2 Valitse **Pikavalinnat**.
- 3 Vastaaja on esimääritetty pikavalintaan 1. Sitä ei voi muuttaa. Valitse jokin muu numeron yhteystiedon pikavalinnalle koskettamalla.
- 4 Yhteystiedot tulevat näyttöön. Valitse yhteystieto, jonka haluat liittää numeroon koskettamalla puhelinnumeroa kerran.

Voit soittaa pikavalintanumeroon valitsemalla perustilassa , painamalla ja pitämällä painettuna määritettyä numeroa, kunnes yhteystieto tulee näkyviin. Puhelu

soitetaan automaattisesti, joten sinun ei tarvitse valita **Puhelu**.

Puhelun soittaminen


- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana  ja valitse sitten numero, johon haluat soittaa toisen puhelun.
- 2 Näppäile numero tai valitse yhteystieto (Lisätietoja on kohdassa **Puhelun soittaminen**).
- 3 Yhdistä puhelu valitsemalla .
- 4 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 5 Siirry puhelusta toiseen valitsemalla  ja **Vaihda puhelu** tai paina pidossa olevan puhelun numeroa.
- 6 Lopeta toinen puhelu tai molemmat valitsemalla , **Lopeta** ja sitten **Kaikki, Pidossa tai Käynnissä oleva**.

VIHJE Voit yhdistää puhelut valitsemalla **Yhdistä** ja **Yhdistä**. Tarkista, että palveluntarjoaja tukee konferenssipuheluita.

HUOMAUTUS: Kaikista puheluista veloitetaan erikseen.

DTMF:n poistaminen käytöstä


DTMF:n avulla voit käyttää numerokomentoja automaattisia puheluita sisältävien valikoiden selaamiseen. DTMF on käytössä oletuksena.

Voit poistaa sen käytöstä puhelun aikana (jos haluat esimerkiksi kirjoittaa numeron muistiin) valitsemalla  ja DTMF pois käytöstä.

VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormea ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloa vieritetään ylöspäin.


Puhelulokien tarkasteleminen

Valitse , **Viestintä** ja **Puhelut**.

VIHJE Voit poistaa kaikki lokiin tallennetut kohteet valitsemalla missä tahansa puhelulokissa  ja **Poista kaikki**.

Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston koskettamalla jotain puhelulokia.


Soitonsiirron käyttäminen

- 1 Valitse , **Asetukset** ja **Puheluasetukset**.
 - 2 Valitse **Äänipuhelut**, **Videopuhelut** ja/tai **Äänipuhelut**.
 - 3 Valitse, siirretäänkö kaikki puhelut, kun linja on varattu, kun vastaaja ei ole tai kun et ole tavoitettavissa.
 - 4 Kirjoita numero, johon puhelu siirretään.
 - 5 Ota käyttöön valitsemalla **Pyyntö**.
- HUOMAUTUS:** Puhelunsiirrosta voidaan veloittaa maksu. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Puhelut


VIHJE Voit poistaa käytöstä kaikki puhelunsiirrot valitsemalla **Puhelunsiirto**-valikosta **Peru kaikkien aktivointi**.

Puheluneston käyttäminen

- 1 Valitse , **Asetukset** ja **Puheluasetukset**.
- 2 Valitse **Puhelunesto**, **Videopuhelut** ja/tai **Äänipuhelut**.
- 3 Valitse jokin tai kaikki seuraavista:
Kaikki soitetut
Lähtevät ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan
- 4 Kirjoita puheluneston salasana. Pyydä lisätietoja tästä palvelusta palveluntarjoajalta.

VIHJE Kokoa ja ota käyttöön luettelo numeroista, joihin puhelimesi voi soittaa, valitsemalla **Kiinteät numerot**. Pyydä palveluntarjoajalta PIN2-koodi. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

Yleisten puheluasetusten muuttaminen

- 1 Valitse , **Asetukset** ja **Puheluasetukset**.
- 2 Valitse **Yleinen asetukset**. Voit muokata tässä kohdassa seuraavia asetuksia:
Puhelun hylkää - Korosta Hylkää-luettelo liu'uttamalla kytkintä vasemmalle. Koskettamalla tekstikenttää voit valita kaikki puhelut, puhelut yhteystietojen tai ryhmien mukaan tai tuntemattomista numeroista (eivät sisälly yhteystietoihin) tulevat numerot. Muuta asetus valitsemalla Tallenna.
Lähetä oma numero – valitse, näkeekö puhelun vastaanottaja numerosi.
Automaattinen toisto - Valitse Käytössä liu'uttamalla kytkintä vasemmalle tai Pois käytöstä liu'uttamalla kytkintä oikealle.
Vastaaminen - Valitse, vastaatko puhelimeen painamalla Lähetä-näppäintä tai mitä tahansa näppäintä.


Minuuttimuistutus - Valitse Käytössä liu'uttamalla kytkintä vasemmalle, jos haluat kuulla merkkiäänäen minuutin välein puhelun aikana.

BT-vastaustila - Valitse Handsfree, jos haluat vastata puheluun Bluetooth-kuulokkeella, tai valitse Matkapuhelin, jos haluat vastata painamalla matkapuhelimen näppäintä.

Tallenna uusi numero - Valitse Kyllä, jos haluat tallentaa uuden numeron.

VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormea ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloa vieritetään ylöspäin.

Videopuheluasetusten muuttaminen

- 1 Valitse , **Asetukset** ja **Videopuheluasetukset**.
- 2 Valitse videopuhelun asetukset. Valitse halutessasi Käytä omaa kuvaa ja valitse kuva ja/tai valitse sitten peili. Peilikuvasi näkyy näytössä, kun soitat videopuhelun.


Yhteystiedot

Yhteystiedon etsiminen

Voit etsiä yhteystietoa kahdella tapaa:

Perustilasta

- 1 Avaa Yhteystiedot valitsemalla perustilassa . Valitse Nimi ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä.
- 2 Soita puhelu valitsemalla **Puhelu** tai painamalla -näppäintä.

VIHJE Voit etsiä ryhmän mukaan valitsemalla  ja **Etsi ryhmän mukaan**. Näyttöön avautuu luettelo kaikista ryhmistä.


Päävalikosta

- 1 Valitse  ja **Viestintä**.
- 2 Valitse **Kontaktit** ja **Hae**.

VIHJE Kun valitset kohdan **Nimi**, aakkoselliset näppäimet ovat käytettävissä.

Voit selata yhteystietoluettelo koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormea ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luettelo vieritetään ylöspäin.

Uuden yhteystiedon lisääminen

- 1 Valitse perustilassa  ja **Lisää yhteyshenkilö**.
- 2 Valitse yhteystiedon tallennuspaikaksi **Puhelin** tai **USIM**.
- 3 Kirjoita yhteystiedon etu- ja sukunimi. Molempia ei tarvita, mutta sinun on kirjoitettava jompikumpi.
- 4 Kirjoita enintään viisi puhelinnumeroa ja määritä kunkin tyyppi. Valitse jokin seuraavista: **Matkapuhelin, Koti, Toimisto, Hakulaite, Faksi, VT** tai **Yleistä**.
- 5 Lisää sähköpostiosoite.
- 6 Liitä yhteystieto yhteen tai useampaan ryhmään. Valitse jokin seuraavista: **Ei ryhmää, Perhe, Ystävät, Kollegat, Koulu** tai **VIP**.
- 7 Voit lisätä myös seuraavia: **Soittoääni, Syntymäpäivä, Vuosipäivä, Kotisivu, Kotiosoite, Yhtiön nimi, Yhtiön osoite, Yhtiön osoite** tai **Muistio**.

8 Tallenna yhteystieto valitsemalla **Tallenna**.

VIHJE Voit luoda mukautettuja ryhmiä yhteystietoja varten. Lisätietoja on kohdassa Ryhmän luominen.

Yhteystietoasetukset

Voit käyttää yhteystietoja usealla eri tavalla. Asetusvalikon käyttäminen:


1 Avaa haluamasi yhteystieto.

Lisätietoja on kohdassa

Yhteystiedon etsiminen.

2 Voit soittaa puhelun tai lähettää viestin tästä näkymästä.

3 Avaa asetusluettelo valitsemalla

. Voit käyttää seuraavia asetuksia:

Soita videopuhelu - soittaa videopuhelun yhteystiedolle.

Muokkaa - muokkaa yhteystietoja.

Poista - poista yhteystieto. Valitse Kyllä, jos olet varma.

Kopioi tai Siirrä USIM-korttiin/
Matkapuhelimeen - siirrä tai kopio USIM-korttiin tai matkapuhelimeen yhteystiedon alkuperäisen

tallennuspaikan mukaan.

Käyntikortin lähetystapa - lähettää yhteystietoon tallennetut tiedot toiselle henkilölle käyntikorttina. Valitse lähetystavaksi tekstiviesti, multimediatesti, sähköposti tai Bluetooth-yhteys.

VIHJE Viesti - Lähetä viesti yhteystiedolle. Lisätietoja viestien lähettämisestä.

Ryhmän luominen

1 Valitse perustilassa ja **Viestintä**-välilehti. Valitse **Kontaktit** ja **Ryhmät**.

2 Valitse .


3 Valitse **Lisää ryhmä**.

4 Kirjoita uuden ryhmän nimi.

5 Valitse **Tallenna**.

HUOMAUTUS: Jos poistat ryhmän, siihen liitettyjä yhteystietoja ei poisteta. Ne säilyvät yhteystiedoissa.

Yhteystiedot

VIHJE Voit muokata olemassa olevaa ryhmää korostamalla sen ja valitsemalla  . Voit lisätä yhteystietoja, nimetä ryhmän uudelleen, poistaa ryhmän, lisätä jäseniä ryhmään tai määrittää ryhmäsoittoäänen.

Yhteystietoasetusten muuttaminen

Voit mukauttaa yhteystiedot tarpeidesi mukaisiksi yhteystietoasetuksilla.

VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormea ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloa vieritetään ylöspäin.

- 1 Valitse Viestintä-**
välilehdestä Yhteystiedot ja Yhteystietoasetukset.
- 2** Voit muokata tässä kohdassa seuraavia asetuksia:

Yhteystietoluettelon asetukset - Valitse, näytetäänkö yhteystiedot, joiden tallennuspaikka on Puhelin & USIM, Matkapuhelin tai vain USIM.

Voit myös valita, näytetäänkö ensimmäisenä yhteystiedon etu- vai sukunimi. Pikanäppäimen avulla saat näyttöön seuraavat vaihtoehdot: Soita äänipuhelu, Soita videopuhelu tai Lähetä viesti. Voit soittaa suoraan valitsemalla yhteystietoluettelossa  . Voit muuttaa tätä asetusta.(Soita äänipuhelu/ Soita videopuhelu/ Lähetä viesti/ Älä näytä)

Synkronoi yhteystiedot - Synkronoi yhteystiedot muodostamalla palvelinyhteys. Lisätietoja on kohdassa Yhteystietojen synkronointi.

Kopioi - kopioi yhteystiedot USIM-kortilta matkapuhelimeen tai matkapuhelimesta USIM-kortille. Voit kopioida yhden tai kaikki kerralla. Jos kopioit yhden kerrallaan, valitse yhteystiedot yksitellen kopioimista varten.

Siirrä - Tätä käytetään kuten Kopioi-asetusta, mutta yhteystieto säilyy vain paikassa, johon se siirretään. Jos siirät yhteystiedon USIM-kortista matkapuhelimeen, se poistetaan USIM-kortista.

Lähetä yhteystiedot Bluetooth-yhteydellä - Lähetä kaikki yhteystiedot toiseen laitteeseen Bluetooth-yhteydellä. Jos valitset tämän vaihtoehdon, puhelin kehottaa käynnistämään Bluetoothin.

Varmuuskopioi yhteystiedoista - Lisätietoja on kohdassa Puhelimen tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen.

Palauta yhteystiedot - Lisätietoja on kohdassa Puhelimen tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen.

Tyhjennä yhteystiedot - poista kaikki yhteystiedot. Valitse Kyllä, jos olet varma, että haluat tyhjentää yhteystiedot.

Tietojen tarkasteleminen

- 1 Valitse Viestintä-välilehdeltä **Kontaktit ja Informaatio**.
- 2 Voit tarkastella seuraavien kohtien tietoja: **Palvelunumerot, Oma numero, Tietoja muistista** (jäljellä oleva muistitila) ja **Oma käyntikortti**.



VIHJE Jollet ole vielä lisännyt omaa käyntikorttia, valitse **Oma käyntikortti** ja kirjoita tietosi aivan kuten tavalliseen yhteystietoon. Valitse lopuksi **Tallenna**.

Viestit

Viestit

KC910i-puhelimessa voit käyttää teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestejä yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.


Voit avata viestikeskukseen kahdella tavalla:


- 1 Valitse perustilassa  tai , ja valitse **Viestintä** ja **Uusi viesti**.

Viestin lähettäminen

- 1 Valitse  ja avaa uusi tyhjä viesti valitsemalla **Luo uusi**.
- 2 Tässä kohdassa voit lähettää uuden teksti- tai multimediaviestin. Voit lähettää sähköpostiviestin valitsemalla Viestintä-välilehdeltä **Uusi sähköpostiviesti**.
- 3 Valitse **Lisää** ja lisää jokin seuraavista: Kuva, Video, Ääni, Uusi sivu, Aihe tai Lisää (Käyntikortti, Kalenteri, Muistio, Tehtävä tai Oma käyntikortti).
- 4 Valitse **Vast.ot.** näytön yläreunasta ja kirjoita vastaanottajan numero tai avaa yhteystiedot koskettamalla Etsi-kuvaketta. Voit lisätä useita

yhteystietoja. Kun olet valmis, valitse **Lähetä**.

 **VAROITUS:** Sinulta veloitetaan 160 merkin tekstiviestihinta kaikista lähettämistäsi tekstiviesteistä.

 **VAROITUS:** Jos tekstiviestiin lisätään kuva, video tai ääni, se muuttuu multimediaviestiksi ja hinnoitellaan sen mukaan.


VIHJE Nopea vastaus - lähetä nopeasti vastaus valittuun viestiin käyttämällä pohjaa.


Tekstin kirjoittaminen


Käytettävissä on viisi tekstinsyöttötapaa:


Näppäimet, Näppäimistö, Käsinkirjoitus-Näyttö, Käsinkirjoitus-Laatikko, Käsinkirjoituksen kaksoisnäyttö.

Kun napautat näyttöä kerran, näppäimistö tulee näkyviin.

 Ota käyttöön ennakoiva T9-teksti.

 Vaihda kirjoituskieli.

 Vaihda numeronäppäimistä symboli- tai tekstinäppäimiin.

Valitsemalla  voit selata kunkin tekstinsyöttötavan eri näppäimistötyyppejä (esimerkiksi isot tai pienet kirjaimet).

Lisää välilyönti valitsemalla .


Käsinkirjoituksen tunnistus

Käsinkirjoitus-tilassa voit kirjoittaa suoraan näyttöön ja KC910i muuntaa käsinkirjoituksesi viestiksi. Valitse näkymäksi **Näyttö** tai **Laatikko**. (Käsinkirjoitus-Näyttö, Käsinkirjoitus-Laatikko, Käsinkirjoituksen kaksoisnäyttö)

Käsinkirjoitus-Näyttö -toiminnon avulla voit kirjoittaa kirjaimia jatkuvasti koko näytölle.

Käsinkirjoitus-Laatikko -toiminnon avulla voit kirjoittaa yhden kirjaimen kerrallaan. Symboleja, numeroita ja kirjaimia varten on oma erillinen alueensa.

Käsinkirjoituksen kaksoisnäyttö -toiminnossa kirjoitusta varten on kaksi laatikkoa, joten voit kirjoittaa kirjaimia jatkuvasti.

 **VAROITUS:** Tässä tilassa kannattaa käyttää kosketuskynää. Paina kevyesti, ettei näyttö vahingoitu.

Käsinkirjoituksen tunnistus muuttaa kosketuskynän liikkeet kirjaimiksi, numeroiksi tai muiksi merkeiksi ja näyttää ne tekstinä. Käsinkirjoituksen tunnistus on käytettävissä vain, kun tekstiä voi lisätä.

Huomautus: Useimmat kirjaimet voi kirjoittaa useilla eri tyyleillä. Katso seuraavia taulukoita. Nuolella voi valita, ovatko kirjoitettavat kirjaimet isoja vai pieniä, mutta sillä ei voi valita kirjaintyyliä.

Viestit

Aakkoset

Jos valitse isot kirjaimet (ABC), kirjoittamasi kirjaimet lisätään isoina kirjaimina, vaikka kirjoittaisit pieniä kirjaimia ja päinvastoin.

| Kirjain | Vedot |
|---------|---------|
| A | À Á Â Ã |
| B | À Á Â Ã |
| C | À Á |
| D | À Á Â Ã |
| E | À Á Â Ã |
| F | À Á Â Ã |
| G | À Á Â Ã |
| H | À Á Â Ã |
| I | À Á Â Ã |
| J | À Á Â Ã |
| K | À Á Â Ã |
| L | À Á Â |
| M | À Á Â Ã |
| N | À Á Â Ã |
| O | À Á Â Ã |
| P | À Á Â Ã |
| Q | À Á Â Ã |

| Kirjain | Vedot |
|---------|---------|
| R | À Á Â |
| S | À Á |
| T | À Á Â Ã |
| U | À Á Â |
| V | À Á |
| W | À Á Â |
| X | À Á |
| Y | À Á Â Ã |
| Z | À Á |
| ß | À |

Aksenttimerkit

| Aksentti | Vedot |
|---------------------------------|-------|
| Välilyönti | À |
| Askelpalautus | À |
| Enter | À |
| Tekstinsyöttötilaan vaihtaminen | À |

Välimerkit

| Merkki | Vedot |
|--------|-------|
| Piste | • |
| @ @ | @ |

Huomautus: aloita veto pisteellä merkitystä suunnasta.















Numerot

Siirry tekstinsyöttötilasta numerotilaan valitsemalla .

| Numero | Vedot |
|--------|-----------|
| 0 | 0 0 |
| 1 | 1 1 1 1 1 |
| 2 | 2 2 2 |
| 3 | 3 3 |
| 4 | 4 4 4 4 |
| 5 | 5 5 5 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 7 7 7 |
| 8 | 8 8 8 8 |
| 9 | 9 9 9 9 |

Aksenttikirjain

Kirjoita kirjain kuten edellä ja lisää sitten aksenttimerkki kirjoittamasi kirjaimen yläpuolelle. Muut vastaavat merkit, kuten ö ja ü, kirjoitetaan samaan tapaan.



| | | |
|--------------|---|---|
| gravis |  |  |
| akuutti |  |  |
| sirkumfleksi |  |  |
| tilde |  |  |
| ympyrä |  |  |
| diereesi |  |  |
| sedilji |  |  |

Viestit

Perustamalla sähköpostiviestisi

Voit pitää yhteyttä myös ollessasi liikkeellä KC910i:n sähköpostitoiminnolla. POP3-, IMAP4- tai Microsoft Exchange -sähköpostitilin määrittäminen on helppoa ja nopeaa.

VIHJE Voit selata asetusluetteloä koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormea ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloä vieritetään ylöspäin.

- 1 Valitse perustilassa  ja .
- 2 Valitse **Sähköpostiasetukset** ja **Sähköpostitilit**.
- 3 Valitse **Lisää tili**.




Tilisi on määritetty, ja se näkyy Sähköposti-kansion tililuettelossa.

Sähköpostin hakeminen


Voit tarkistaa uudet sähköpostiviestit automaattisesti tai manuaalisesti. Katso automaattisen tarkistuksen ohjeet

kohdasta **Sähköpostiasetusten muuttaminen**.

Manuaalinen tarkistus:

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Postilaatikko**.
- 3 Valitse tili, jota haluat käyttää, ja .
- 4 Valitse **Hae** ja KC910i-puhelin muodostaa yhteyden sähköpostitiliisi ja hakee uudet viestisi.

Sähköpostin lähettäminen uudelle tilillä


- 1 Valitse Viestintä-valikossa  ja **Luo uusi**.
- 2 Voit kirjoittaa vastaanottajan osoitteen ja kirjoittaa viestin. Voit myös liittää kuvia, videoita, ääntä ja muita tiedostotyyppejä.
- 3 Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla **Lähetä**.

VIHJE Voit ladata Word-, Excel-, PowerPoint- ja PDF-asiakirjoja KC910i-puhelimeen ja lukea ne missä tahansa.

Sähköpostiasetusten muuttaminen

Voit muuttaa sähköpostiasetuksia tarvittaessa.

VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormea ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloa vieritetään ylöspäin.

- 1 Valitse perustilassa  ja .
- 2 Valitse **Sähköpostiasetukset**.

Viestikansiot

KC910i-puhelimessa käytetty kansiorakenne on tuttu ja selkeä.

Luo uusi viesti - Avaa uusi tyhjä viesti.

Vastaanotetut - Kaikki saapuneet viestit sijoitetaan Vastaanotetut-kansioon. Tässä näkymässä voit tarkastella ja poistaa viestejä.

Lisätietoja on jäljempänä kohdassa

Viestien hallinta.

Postilaatikko - Kaikki KC910i-puhelimella vastaanotetut sähköpostiviestit sijoitetaan

sähköpostilaatikkoosi.

Omat kansiot - Luo kansioita viestien säilytystä varten.

Luonnokset - jos et ehdi kirjoittaa viestiä loppuun, voit tallentaa luonnoksen tähän.

Lähtevät - tämä on tilapäinen säilytyskansio lähteville viesteille.

Lähetetyt - Lähettämäsi viestit näkyvät tässä kansiossa.

Pohjat - Valitse luettelosta valmiita teksti- ja multimediamiestipohjia.

Hymiöt - Lisää viesteihisi hymiöitä.

Viestiasetukset - Muuta teksti- ja multimediamiestiesi asetuksia.

Viestien hallinta

Voit hallita viestejä Saapuneet-kansiossa.V

VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormea ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloa vieritetään ylöspäin.

- 1 Valitse  ja **Vastaanotetut**.

Viestit

2 Valitse  ja sitten:

Poista - Poista merkityt viestit.

Luo uusi viesti - Avaa uusi tyhjä viesti.

Siirra omiin - Siirrä merkityt viestit Omaan kansioon.

Hae - Etsi viestejä päivämäärän ja/ tai puhelinnumeron mukaan.

Suodatin - Näytä viestit tyyppin mukaan. Teksti- ja multimediaviestit näytetään ryhmittäin.

Poista kaikki - Poista kaikki viestit.


Jos näyttöön tulee viesti **Ei tilaa USIM-viesteille**, poista joitakin viestejä Vastaanotetut-kansiosta.

Jos näyttöön tulee viesti **Ei tilaa viesteille**, voit lisätä tilaa joko poistamalla viestejä tai tallennettuja tiedostoja.

Viestipohjien käyttäminen

Luo viestipohjia usein lähetyille teksti- ja multimediaviesteille. Puhelimessa on myös valmiita viestipohjia, joita voi tarvittaessa muokata.


1 Valitse  ja **Pohjat**.

2 Valitse **Tekstipohjat** tai **Multimediamallit**. Valitse seuraavaksi  ja sitten joko **Lisää uusi**, **Muokkaa**, **Poista** tai **Poista kaikki** pohjat Jos haluat muokata viestiä, valitse viesti, tee muutokset ja valitse **Tallenna**.

Hymiöiden käyttäminen

Elävöitä viestejäsi hymiöillä. Puhelimessa on joitakin yleisimmin käytettyjä hymiöitä.


1 Valitse  ja **Hymiöt**.

2 Valitse **Lisää uusi** tai valitse  ja **Poista** tai **Poista kaikki** hymiöt.

Tekstiviestiasetusten muuttaminen

KC910i-puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Näitä asetuksia voi muuttaa tarpeen mukaan.

VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormea ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloa vieritetään ylöspäin.

Valitse , **Viestiasetukset** ja **Tekstiviesti**. Voit mukauttaa seuraavia:

Tekstiviestikeskus - Kirjoita tekstiviestikeskuksen tiedot.

Lähetysraportti - Liu'uta kytkintä vasemmalle, niin saat vahvistuksen, onko viestisi toimitettu vastaanottajalle

Voimassaoloaika - Määritä, miten kauan viestejä säilytetään viestikeskuksessa.


Viestityypit - Muunna tekstisi muotoon **Ääni, Faksi, X.400** tai **Sähköposti**.

Merkkien koodaus - valitse merkkien koodaus. Tämä vaikuttaa viestin kokoon ja palvelun hintaan.

Lähetä pitkä teksti muodossa - Lähetä pitkät viestit joko useina tekstiviesteinä tai multimediatekstinä.

Multimediatekstin muuttaminen

KC910i-puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Näitä asetuksia voi muuttaa tarpeen mukaan.

Valitse , **Viestiasetukset** ja **Multimediateksti**. Voit mukauttaa seuraavia:

Noutokäyttö - Valitse **Kotiverkko** tai **Verkkovierailu**. Jos valitsit tämän jälkeen manuaalinen, saat vain ilmoitukset multimediateksteistä ja voit valita, haluatko ladata ne kokonaan.

Lähetysraportti - valitse, sallitaanko/ pyydetäänkö lähetysraportti.

Viestit

Lue vastaus - valitse, sallitaanko/ lähetetäänkö lukuvaivastus.

Prioriteetti - valitse multimediatekstien prioriteettitaso.

Voimassaoloaika - määritä, miten kauan viestiä säilytetään viestikeskuksesta.


Sivun kesto - valitse, miten kauan diat näkyvät näytössä.

Toimitusaika - Valitse aika, jonka jälkeen viesti lähetetään.

MMS viestikeskus - Kirjoita viestikeskustiedot.

Muiden asetusten muuttaminen

Valitse  , **Viestiasetukset** ja seuraavaksi:

Vastaaja - Lisää uusi vastaajapalvelu valitsemalla **Lisää uusi** tai valitsemalla  . Kysy lisätietoja vastaajapalvelusta palveluntarjoajalta.


Info Palvelu - valitse vastaanoton tila, kieli ja muut asetukset.

Palveluviesti - Valitse, vastaanotetaanko vai estetäänkö palveluviestit. Voit myös määrittää viestien suojausten luomalla luotettavien ja epäluotettavien lähettäjien luettelot.

Kamera

Pikakuvaus

VIHJE Kameran linssissä on oma suojus. Kun kierrät suojuksen auki, kamera on kuvausvalmis ja etsin avautuu nopeasti.

- 1 Paina puhelimen oikealla sivulla olevaa  -näppäintä.
- 2 Sinua kehoitetaan avaamaan linssin suojus.
- 3 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 4 Paina kuvauspainiketta kevyesti, jolloin etsinnäytön keskelle ilmestyy tarkennusruutu.
- 5 Pidä puhelinta niin, että kuvauskohde näkyy tarkennusruudussa.
- 6 Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi, kamera on tarkentanut kohteen.
- 7 Paina kuvauspainike kokonaan alas.

VIHJE Kosketuskuva

Voit ottaa kuvan myös näyttöä koskettamalla. Kun olet valinnut kohteen näyttöä koskettamalla, kuvauskohde näkyy tarkennusruudussa. Tarkennusruudun muututtua vihreäksi, voit ottaa kuvan, kun hellität sormen näytöltä.

Kuvan ottamisen jälkeen



-  Tätä koskettamalla voit palata etsinnäyttöön.
-  Poista ottamasi kuva ja vahvista poisto valitsemalla **Kyllä**. Etsin palaa näyttöön.
-  Ota toinen kuva välittömästi. Nykyinen kuva tallennetaan.
-  Tarkastele tallennettujen kuvien galleriaa.
-  Lähetä kuva valitsemalla lähetystavaksi **Viesti**, **Sähköposti**, **Bluetooth** tai Postikortti.
-  Aseta ottamasi kuva taustakuvaksi.
-  Lataa video tiliisi.
-  Tätä koskettamalla voit palata etsinnäyttöön.

Kamera

Etsimen ominaisuudet



Salama - Lisätietoja on kohdassa Salaman käyttäminen.

Valotus - Lisätietoja on kohdassa Valotuksen säätäminen.

Zoom - Suurena valitsemalla  ja pienennä valitsemalla . Voit myös käyttää sivulla olevia äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Koko

Salamatila

Takaisin - Palaa perustilaan.

Kameratila

1. Kameratila on valittu.
2. Ota kuva koskettamalla.
3. Siirry videokameratilaan vetämällä alaspäin.

Video - siirry videokameratilaan koskettamalla 

Galleria

Asetukset - avaa asetusvalikon. Lisätietoja on kohdassa Lisäasetusten käyttäminen.

Makro - Käynnistä makro, jos haluat ottaa lähikuvia.


VIHJE Kun suljet kaikki pikavalinnat, etsinnäyttö on selkeämpi. Kosketa etsimen keskustaa kerran. Voit palauttaa pikavalinnat koskettamalla näyttöä uudelleen.

VIHJE Kasvojen seuranta

Kamera tunnistaa kasvot ja tarkentaa automaattisesti kasvoihin - tuloksena on selvempiä kuvia.

Salaman käyttäminen

Salaman oletusasetuksena on Autom., mutta voit muuttaa asetusta halutessasi.

- 1 Avaa salaman alivalikko valitsemalla etsimen oikeasta reunasta .
- 2 Käytettävissä on kolme salama-asetusta:


Autom. - kamera arvioi onnistuneen kuvan tarvitseman valituksen ja käyttää salamaa tarvittaessa.

Punasilmäisyyden vähennys - salama välähtää kahdesti, jotta punasilmäisyys vähenisi.


Aina pois käytöstä - Salamaa ei käytetä. Tämä on käytännöllistä, jos haluat säästää akkua.

- 3 Kun kosketat haluamaasi vaihtoehtoa, salamavalikko sulkeutuu automaattisesti ja voit ottaa kuvan.
- 4 Etsimessä näkyvä salamakuvake muuttuu valitsemäsi salamatilan mukaan.

Kuvaustilan valitseminen

- 1 Voit valita kuvaustilan valitsemalla ensin  ja sitten Kuvaustila.
- 2 Valittavissa on seitsemän vaihtoehtoa:

Tavallinen kuva -Tämä on oletuskuvatyyppi. Kuva otetaan tavalliseen tapaan kuten pikakuvauksessa.

Hymykuva - Tämä kuvatyyppi on ihanteellinen ihmisten kuvaamiseen. Tarkenna kohteeseen ja paina . Kuva otetaan automaattisesti, kun kohde hymyilee.

Kauneuskuva - Voit ottaa selkeän, kirkkaan kuvan henkilön kasvoista. Toiminto on erityisen hyödyllinen lähikuvauksessa.

Taidekuva - Voit käyttää erilaisia kuvaustehosteita. (Alkuperäinen, Mustavalkoinen, Lämmin, Kylmä)

Jatkuva kuvaus - Voit ottaa automaattisesti seitsemän peräkkäistä nopeaa kuvaa. Lisätietoja on kohdassa Jatkuva kuvaus.




Kamera

Panoraama - Tämä kuvatyyppi on ihanteellinen ison ihmisryhmän kuvaamiseen tai panoraamakuvaukseen. Lisätietoja on kohdassa Panoraamakuvan ottaminen.



Reunaotos - Valitse jokin hauskoista reunuksista ja muuta niiden avulla vaikka ystäväsi ulkonäköä tai luo kuviin koristeelliset taustat.

Valotuksen säätäminen

Valotus määrittää kuvan kirkkauden ja tummuuden välisen suhteen. Matalakontrastinen kuva näyttää sumuiselta ja korkeakontrastinen tarkalta.


- 1 Valitse .
- 2 Jos haluat tummemman ja utuisemman kuvan, liu'uta kontrastin ilmaisinta suuntaan  ja jos haluat valoisamman ja terävämmän kuvan, liu'uta sitä suuntaan .

Jatkuvan kuvan ottaminen

- 1 Avaa käytettävissä olevien kuvaustilojen luettelo valitsemalla ensin  ja sitten Kuvaustila. Valitse tämän jälkeen Jatkuva kuvaus.
- 2 Kohdista kohde etsimeen ja paina kuvauspainiketta, kuten ottaessasi tavallista kuvaa.
- 3 Kamera ottaa seitsemän peräkkäistä kuvaa nopeasti. Ensimmäinen kuva näkyy näytössä ja sen vasemmalla puolella näkyy seitsemän pikkukuvaa.
- 4 Kun olet valinnut korostuksen avulla sen kuvan, jonka haluat säästää, valitse . Voit säästää useampia kuvia.

Panoraamakuvan ottaminen


Tallenna maailma aitona panoraamakuvauksella. Voit ottaa kolme vierekkäistä kuvaa ja yhdistää ne yhdeksi, laajakulmaiseksi näkymäksi.

- 1 Avaa käytettävissä olevien kuvaustilojen luettelo valitsemalla ensin  ja sitten Kuvaustila. Valitse tämän jälkeen Panoraama.

- 2 Ota ensimmäinen kuva tavalliseen tapaan. Kuvan oikea reuna näkyy luonnosmaisesti etsimessä.
- 3 Kun otat toisen ja kolmannen kuvan, kohdistu edellinen kuva seuraavaan etsimessä.
- 4 Kuvat tallennetaan galleriaan kolmena erillisenä kuvana ja yhtenä panoraamakuvana.

HUOMAUTUS: Panoraamakuva näkyy galleriassa hieman vääristyneessä koossa. Näytä se oikeassa suhteessa koskettamalla sitä kahdesti.

Lisäasetusten käyttäminen

Avaa kaikki lisäasetukset valitsemalla etsimessä .

Asetusten esikatselu

Koko - Muuta kuvakokoa, jos haluat säästää muistitilaa, tai ota kuva yhteystietoon sopivassa koossa. Lisätietoja on kohdassa Kuvakoon muuttaminen.

Maisematila - Määritä kameran asetukset käyttöympäristön mukaan. Valitse Autom., Muotokuva, Maisema, Yökuvauus, Hiekkaranta tai Urheilu.

Väritehoste - Valitse värisävy, jota käytetään ottamaasi kuvaan. Lisätietoja on kohdassa Väritehosteen valitseminen.

ISO - ISO määrittää kameran valoanturin herkkyyden. Mitä korkeampi ISO-arvo, sen herkempi kamera on valolle. Tämä on hyödyllistä hämärässä valossa, jos salamaa ei voi käyttää. Valitse ISO-arvoksi Autom., ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 tai ISO 1600.

Valkotasapaino - Valitse Autom., Kirkas valo, Aurinkoinen, Loisteputki tai Pilvinen.

Itselaukaisin - Voit määrittää kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen viiveen. Valitse 3 sekuntia, 5 sekuntia tai 10 sekuntia. Ihanteellinen, kun haluat olla mukana ryhmäotoksessa.

Kamera

Silmänliikkeen tunnistus - Kamera keskeyttää kuvan ottamisen, kun se havaitsee silmänliikkeen.

Laatu - Valitse Erittäin tarkka, Tarkka tai Normaali. Mitä parempi laatu, sen terävämpi kuva, mutta samalla myös kuvakoko kasvaa, joten muistiin mahtuu vähemmän kuvia.

Vastavalon korjaus - Kuvattaessa kirkasta taustaa vasten kohde voi jäädä tummaksi. Kytke tämä korjaava toiminto käyttöön, jolloin kuvauskohteesta tulee kirkkaampi.

Tarkennus - Valitse kameran tarkennustapa. Valitse Autom., Manuaalinen tai Kasvojen seuranta.

Esikatselutyyl - valitse käytettävä esikatselutyyl.

Paikkatietotunnisteet - Ota kuvassa käyttöön EXIF-tiedot, johon voit kirjoittaa GPS-tiedot.

Vaihda kamera - Käytä LG KC910i:n sisäistä kameraa omakuvien ottamiseen. Lisätietoja on kohdassa

Sisäisen kameran käyttäminen.

Lisää...

Muisti - Valitse kuvien tallennuspaikaksi Matkapuhelimen muisti tai Ulkoinen muisti.

Piilota kuvakkeet - voit piilottaa kuvakkeet automaattisesti tai manuaalisesti.

Zoom - Valitse 4-kertainen, 8-kertainen tai 16-kertainen zoom.

Kuvanvakautus - Voit ottaa kuvan ilman, että kamera on epävakaata tai heilahtaa.

Näytä otettu kuva - määritä, näytetäänkö kuva sen ottamisen jälkeen.

Sulkijan ääni - Valitse jokin kolmesta sulkijan äänestä.

Ruudukkonäkymä - Valitse Pois käytöstä, Ristitarkennus tai Kolmiotarkennus


Palauta asetukset - Palauta kaikki kameran asetukset.

VIHJE Kun suljet kameran, kaikki asetukset palautetaan oletusarvoihin lukuun ottamatta kuvakokoa ja kuvanlaatua. Kaikki oletusarvoista poikkeavat asetukset, kuten värisävy tai ISO, on määritettävä uudelleen. Tarkista ne ennen seuraavaa kuvauskertaa.

VIHJE Asetusvalikko näkyy etsimen päällä, joten kun muutat kuvanvärin tai -laadun asetuksia, näet muutokset asetusvalikon takana näkyvässä esikatselukuvassa.

Kuvakoon muuttaminen


Kun pikseleitä on paljon, tiedostokoko on suuri ja muistia kuluu paljon. Jos haluat tallentaa puhelimeen enemmän kuvia, voit pienentää tiedostokokoa muuttamalla pikselilukua.

- 1 Valitse  etsimen vasemmassa yläkulmassa.
- 2 Valtitse valikosta **Koko**.

- 3 Valitse jokin seuraavista pikseliluvuista: **(8M: 3264 x 2448, 5M: 2592 x 1944, 3M: 2048 x 1536, 2M: 1600 x 1200, 1M: 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240)** tai valitse esimääritetty:

Kontaktit - Kamera ottaa kuvan esimääritetyssä koossa, joka sopii liitettäväksi yhteystietoon.

Väritehosteen valitseminen


- 1 Valitse  etsimen vasemmassa yläkulmassa.
- 2 Valitse valikosta **Väritehoste**.
- 3 Värisävyasetuksia on viisi: **Pois käytöstä, Musta-valko, Negatiivi, Seepia** tai **Pop-juliste**.
- 4 Kun olet valinnut asetuksen, sulje värisävyvalikko valitsemalla Takaisin-kuvake ja voit ottaa kuvan.


VIHJE Voit muuttaa värikuvan mustavalkoiseksi tai seepiansävyiseksi kuvan ottamisen jälkeen, mutta et voi muuttaa mustavalkoista tai seepiansävyistä kuvaa värilliseksi.

Kamera


Sisäpuolen kameran käyttäminen

LG KC910i -puhelimessa on 640 x 480 pikselin sisäinen kamera videopuheluita ja kuvaamista varten.


- 1 Vaihda sisäiseen kameraan valitsemalla ensin  ja sitten valikosta **Sisäinen kamera**.
- 2 Hetken kuluttua näet oman kuvasi etsimessä. Ota kuva painamalla kuvauspainiketta tavalliseen tapaan.

VIHJE Sisemmässä kamerassa on vähemmän asetuksia eikä siinä ole salamaa tai ISO-asetusta. Voit silti muuttaa kuvakokoa, maisematilaa, väritehostetta, kuvanlaatua, valkotasapainoa ja säätää itselaukaisinta valitsemalla  samaan tapaan kuin pääkamerassa.

- 3 Kuvan ottamisen jälkeen voit käyttää samoja asetuksia kuin ottaessasi kuvan pääkameralla.


- 4 Voit palata pääkameraan valitsemalla ensin  ja sitten valikosta **Ulompi kamera**.

Tallennettujen kuvien tarkasteleminen






- 1 Voit tarkastella tallennettuja kuvia kameratilassa. Valitse  ja galleria avautuu näyttöön.

Videokamera

Pikavideon kuvaus

- 1 Paina ja pidä puhelimen oikealla sivulla olevaa kameranäppäintä painettuna.
- 2 Kameratilasta voi siirtyä videotilaan vetämällä alas  etsimessä..

VIHJE Videokameran saa avattua nopeasti pitämällä kameranäppäintä painettuna.

- 3 Videokameran etsin näkyy näytössä.
- 4 Aloita tallennus painamalla kuvauspainiketta kerran.
- 5 Aloita tallennus painamalla kuvauspainiketta kerran tai valitsemalla etsimestä .
- 6  näkyy punaisena etsimen yläreunassa ja alareunassa näkyy ajastin, joka ilmaisee videon keston.
- 7 Keskeytä video valitsemalla  ja jatka valitsemalla .
- 8 Pysäytä tallennus valitsemalla näytössä  tai paina kuvauspainiketta uudelleen.


Videon kuvaamisen jälkeen



-  Tätä koskettamalla voit palata etsinnäyttöön.
-  Poista kuvaamasi video ja vahvista poisto valitsemalla **Kyllä**. Etsin palaa näyttöön.
-  Kuvaa toinen video välittömästi. Nykyinen video tallennetaan.
-  Tarkastele tallennettujen kuvien ja videoiden galleriaa.
-  Toista video.
-  Lähetä video viestinä, **Sähköposti**- tai **Bluetooth**-yhteydellä. Katso lisätietoja kohdasta Viestin lähettäminen tai kohdasta Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteydellä.
-  Valitse lähettääksesi kuvan blogiin

Videokamera

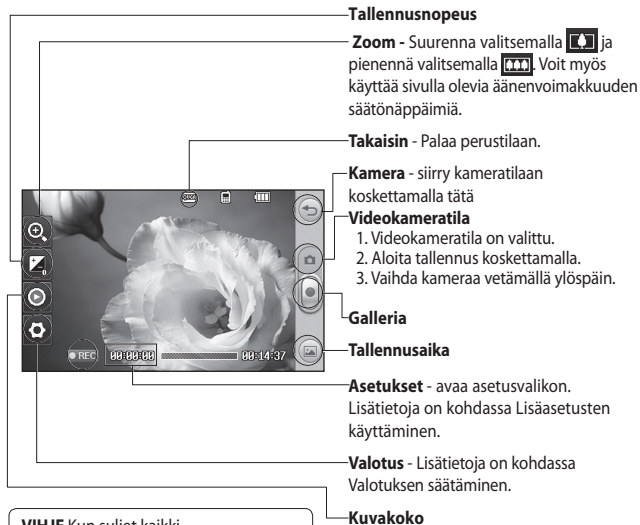


Etsimen ominaisuudet



VIHJE Kun suljet kaikki pikavalinnat, etsinnäyttö on selkeämpi. Kosketa etsimen keskustaa kerran. Voit palauttaa pikavalinnat koskettamalla näyttöä uudelleen.

Valotuksen säätäminen

Valotus määrittää kuvan kirkkauden ja tummuuden välisen suhteen. Matalakontrastinen kuva näyttää sumuiselta ja korkeakontrastinen tarkalta.

- 1 Valitse .
- 2 Jos haluat tummemman ja utuisemman kuvan, liu'uta kontrastin ilmaisinta suuntaan  ja jos haluat valoisamman ja terävämmän kuvan, liu'uta sitä suuntaan .

Lisäasetusten käyttäminen

Avaa kaikki lisäasetukset valitsemalla etsimessä **Asetukset**.

Videon koko - säästä muistitilaa muuttamalla videon kokoa. Lisätietoja on kohdassa **Videon kuvakoon muuttaminen**.

Maisematila - Valitse Autom. tai Yökuvaus.

Väritehoste - Valitse videossa käytettävä värisävy.

Lisätietoja on kohdassa **Värisävyn valitseminen**.

Valkotasapaino - Valkotasapainon ansiosta videon valkoiset kohdat

näyttävät aidoilta. Jotta kamera säätää valkotasapainon oikein, sinun on ehkä määritettävä valaistusolosuhteet. Valitse **Autom.**, **Kirkas valo**, **Aurinkoinen**, **Loisteputki** tai **Pilvinen**.

Laatu - Valitse **Erittäin hieno**, **Terävä** tai **Normaali**. Mitä parempi laatu, sitä terävämpi videokuva. Kun laatu paranee, samalla myös kuvakoko kasvaa, joten muistiin mahtuu vähemmän videoita.

Kesto - Määritä raja videon kestolle. Valitse **Normaali** tai rajoita kokoa valitsemalla **MMS**, jotta voit lähettää videon multimediatekniikalla.

VIHJE Jos valitset MMS-keston, valitse matala kuvanlaatu, jotta voit kuvata pidemmän videon.

Vaihda kamera - Kuvaa video itsestäsi vaihtamalla LG KC910i-puhelimen sisäiseen kameraan. Lisätietoja on kohdassa **Sisäisen videokameran käyttäminen**.

Videokamera

Lisää...

Muisti - Valitse videoiden tallennuspaikaksi Matkapuhelimen muisti tai Ulkoinen muisti.

Ääni - Tallenna äänetön video valitsemalla Mykistä.

Melua vaimentava mikrofoni - Kytke käyttöön ja äänen laatu paranee.


Piilota kuvakkeet - voit piilottaa kuvakkeet automaattisesti tai manuaalisesti.

Zoom - Valitse 4-kertainen, 8-kertainen tai 16-kertainen zoom.

Palauta asetukset - Palauta kaikki videokameran asetukset.


Videon kuvakoon muuttaminen

Kun pikseleitä on paljon, tiedostokoko on suuri ja muistia kuluu paljon. Jos haluat tallentaa puhelimeen enemmän videoita, voit pienentää tiedostokokoa muuttamalla pikselilukua.

1 Valitse  etsimen vasemmassa yläkulmassa.


2 Valitse valikosta **Videon koko**.

3 Valitse pikseliluku viidestä vaihtoehdosta:

 **640x384(W)** - Paras laajakuva-asetus.

 **400x240(W)** - Matalatarkkuuksinen laajakuva.

 **640x480** - Vakiokokoinen VGA.

 **320x240** - Pienempi kuva- ja tiedostokoko. Sopii muistitilan säästämiseen.

 **176x144** - Pienin kuva- ja tiedostokoko.


4 Palaa etsimeen valitsemalla Takaisin-kuvake.

VAROITUS: LG

KC910i -puhelimen loistava muokkausohjelmisto tukee kaikkia videotyyppejä lukuun ottamatta kokoja 640x384 ja 640x480. Älä käytä näitä kuvakokoja, jos aiot muokata videota.

VIHJE KC910i-puhelimen mukana toimitettu CD-levy sisältää videoiden muunto-ohjelmiston.


Värisävyn valitseminen


- 1 Valitse  etsimen vasemmassa yläkulmassa.
- 2 Valitse valikosta **Väritehoste**.
- 3 Värisävyasetuksia on viisi: **Pois käytöstä** (väri), **Musta-valko**, **Negatiivi**, **Seepia** ja **Pop-juliste**.
- 4 Valitse haluamasi värisävy koskettamalla.

VIHJE Voit muuttaa värillisen videon mustavalkoiseksi tai seepiansävyiseksi kuvaamisen jälkeen, mutta et voi muuttaa mustavalkoista tai seepiansävyistä videota värilliseksi.

Sisäpuolen videokameran käyttäminen

LG KC910i -puhelimessa on 320 x 240 pikselin kamera videopuheluita ja videoiden kuvaamista varten.

- 1 Vaihda sisäiseen kameraan valitsemalla  ja valitse sitten **Sisäinen kamera** Esikatselu-valikosta.


- 2 Hetken kuluttua näet oman kuvasi etsimessä. Voit aloittaa tallentamisen painamalla kuvaspainiketta ja lopettaa tallennuksen painamalla sitä toistamiseen.
- 3 Kun olet kuvannut videon, voit käyttää samoja asetuksia kuin kuvattuasi videon pääkameralla.
- 4 Palaa pääkameraan valitsemalla  ja **Ulkoinen kamera**.

VIHJE Voit silti muuttaa kuvakokoa, maisematilaa, väritehostetta, valkotasapainoa ja laatua valitsemalla **Asetukset** samaan tapaan kuin pääkamerassa.

Videoiden katselu TV:stä


Kytke KC910i televisioon TV-kaapelilla.

HUOMAUTUS: TV-kaapeli on ostettava erikseen.


 **VAROITUS:** Vain videomuotoja 320x240 ja 176x144 ei voi katsella televisiossa.

Valokuvat ja videot

Kuvien ja videoiden tarkasteleminen

- 1 Valitse  kameran esikatselunäytössä.
- 2 Galleria avautuu näyttöön.
- 3 Avaa video tai kuva koskettamalla sitä.

VIHJE Näpäytä vasemmalle tai oikealle, jos haluat katsoa muita kuvia tai videoita.

VIHJE Poista kuva tai video avaamalla se ja valitsemalla . Vahvista valitsemalla **Kyllä**.



Videon tai kuvan zoomaus katselun aikana

Suurena painamalla **+** kuvaketta toistuvasti. Pienennä painamalla **-** kuvaketta. Siirrä tarkennusaluetta oikeassa alakulmassa olevan pikkukuvan avulla.

Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana

Voit säätää videon äänenvoimakkuutta toiston aikana näytön vasemmassa reunassa olevalla äänenvoimakkuuspalkilla. Voit myös käyttää puhelimen sivulla olevia äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Kuvan ottaminen videosta


- 1 Valitse videota, josta haluat ottaa kuvan.
- 2 Valitse  ja pysäytä video ruutuun, jonka haluat muuttaa kuvaksi. Valitse sitten  näytön oikeasta reunasta.
- 3 Valitse **Tallenna**.
- 4 Kuva ja sen nimi näkyvät näytössä.
- 5 Kosketa kuvaa ja palaa galleriaan valitsemalla .
- 6 Kuva tallennetaan Omat kansiot -kohteeseen ja se näkyy galleriassa. Poistu galleriasta ja avaa se uudelleen, jotta kuva näkyy.



VAROITUS: Osa toiminnoista ei toimi moitteettomasti, jos puhelimeen ei ole tallennettu multimediatiedostoa.



Kuvien näyttäminen kuvaesityksenä


Kuvaesitystilassa kaikki gallerian kuvat näytetään yksi kerrallaan. Videoita ei voi katsella kuvaesityksenä.


- 1 Kosketa kuvaa, jonka haluat aloittavan kuvaesityksen.
- 2 Valitse .
- 3 Kuvaesitys alkaa.





Voit esittää kuvat eri tavoilla:

-  Voit siirtyä seuraavaan kuvaan.
-  Voit pysäyttää esityksen tiettyyn kuvaan.


 Voit jatkaa toistoa koskettamalla kuvaketta uudelleen.


 Voit nopeuttaa tai hidastaa kuvaesitystä.


Kuvan asettaminen taustakuvaksi

- 1 Avaa kuva, jonka haluat asettaa taustakuvaksi, napauttamalla sitä kaksi kertaa.
- 2 Avaa valikko koskettamalla näyttöä.
- 3 Valitse .
- 4 Kun valinta on valmis, valitse .

Valokuvien muokkaaminen


- 1 Avaa muokattava kuva ja tuo asetukset esiin valitsemalla .
- 2 Voit muokata kuvaa seuraavilla kuvakkeilla:


 Rajaa neliön tai ympyrän muotoinen alue ja valitse se vetämällä sormesi alueen yli.


 Piirrä kuvaan vapaalla kädellä. Valitse piirtoviivan paksuus neljästä vaihtoehdosta ja haluamasi väri.


Valokuvat ja videot

T Lisää kuvaan kirjoitusta. Lisätietoja on kohdassa **Tekstin lisääminen kuvaan**.

 Koristele kuvaa leimasimilla. Valitse haluamasi leimasin ja napauta kohtaa, johon haluat lisätä leiman.

 Pyyhi muokkaukset, joita olet lisännyt kuvaan. Voit valita käyttämäsi pyyhkimen koon.


 Palaa galleriaan.

 Tallenna kuviin tehdyt muutokset. Voit tallentaa muutokset **Päivitys** tiedostoon. Jos valitset **Uusi tiedosto**, kirjoita tiedoston nimi.

 Kumoa edellinen **Tehoste** tai muokkaus.

 Avaa lisää tehosteasetuksia, kuten **Käynnä**. Voit valita myös edistyneempiä muokkaustapoja. Lisätietoja on kohdissa **Kuvan morfaus**, **Väriin korostuksen lisääminen** ja **Kuvan värien vaihtaminen**.

 Lisätietoja on kohdassa **Tehosteen lisääminen kuvaan**.


 Otettua kuvaa voit säätää käyttämällä Automaattinen värisäätö, kirkkaus, jne. toimintoa.



Tekstin lisääminen kuvaan

- 1 Valitse muokkausnäkyssä **T**.
- 2 Valitse **Allekirjoitus** ja lisää tekstiä ilman kehyksiä tai lisää puhekuplia.
- 3 Kirjoita teksti näppäimistöllä ja valitse **Valmis**.
- 4 Siirrä tekstiä napauttamalla sitä ja vetämällä se haluamaasi paikkaan.

Tehosteen lisääminen kuvaan

- 1 Valitse muokkausnäkyssä .
- 2 Valitse jokin seuraavista toiminnoista:


Kaunista kasvot - Tunnistaa kuvasta automaattisesti kasvot ja kirkastaa niitä.

Taide - Kuvasi näyttää siltä, kun se olisi otettu perinteisellä Lomo-kameralla!

Värinegatiivi -
Värinegatiivitehoste

Musta-valko - Mustavalkotehoste
Seepia - Seepiatehoste

Epäterävä - Luo kuvaan epäterävyyttä.

Terävöitä - Käytä säätöpalkkia kuvan tarkennuksen terävöittämiseen. Tee muutokset valitsemalla OK tai peruuta muutokset valitsemalla .

Mosaiikkihäivyty -
Käsittelee kuvaa pikselöidyksi mosaiikkihäivytyksellä.

Öljyväri - Öljyvärিতেhoste

Luonnos - Saa kuvan näyttämään luonnokselta.

Kohokuvio - Kohokuvিতেhoste

Solarisoi - Muuta kuvan valotusvaikutusta.

Vivid-toiminto - Saa kuvan näyttämään selvältä ja eloisalta.


Kuutam - Saa kuvassa esiintyvän valon näyttämään kuun valolta.

Antikki - Luo kuvaan vanhan valokuvan tuntua.

Hekku - Luo kuvaan sädehtivää hekkua.



Piirretty - Sarjakuvatehoste

Vesiväri - Saa kuvan näyttämään vesivärimaalaukselta.

- 3** Voit poistaa tehosteen valitsemalla .

VIHJE Voit lisätä kuvaan useita tehosteita.


Valitse alue

- 1 Valitse muokkausnäkyssä .
- 2 Valitse kuvasta rajattavan alueen muoto.
- 3 Vedä rajausruutu sen alueen päälle, jonka haluat rajata.
- 4 Kun olet tyytyväinen rajaukseen, valitse .


Valokuvat ja videot



Kuvan morfaaminen

Morfaamalla voit muuttaa kuvassa olevan henkilön ilmettä tai vääristää kuvaa taiteellisen vaikutelman aikaansaamiseksi.

- 1 Valitse muokkausnäkyssä .
- 2 Valitse **Morfaus**, jolloin kuvaan ilmestyy neljä ristiä.
- 3 Siirrä kuvassa näkyvät ristit haluamiisi kohtiin. Esimerkki: Jos morfaat kasvoja, aseta risti kuvassa olevan henkilön kummankin silmän ulkokulmaan ja huulien molemmin puolin.
- 4 Valitse kasvokuva, jollaiseksi haluat morfata kuvan.
- 5 Tallenna muutokset valitsemalla .


Värin korostuksen lisääminen kuvaan

- 1 Valitse muokkausnäkyssä .
- 2 Valitse **Värin korostus**.

- 3 Valitse jokin kuvan kohta. Kaikki samanväriset tai lähes samanväriset kohdat kuvassa ympäröidään katkoviivalla. Esimerkki: henkilön hiusten tai villapaidan väri.
- 4 Säädä korostuksen vahvuutta liukusäätimellä .
- 5 Valitse **OK**.
- 6 Kaikki väri poistetaan kuvasta lukuun ottamatta värinkorostukseen valittua osaa.
- 7 Tallenna muutokset valitsemalla .

Kuvan värien vaihtaminen

- 1 Valitse muokkausnäkyssä .
- 2 Valitse **Värin vuorottelu**.
- 3 Valitse jokin kuvan kohta. Kaikki samanväriset tai lähes samanväriset kohdat kuvassa ympäröidään katkoviivalla. Esimerkki: henkilön hiusten tai villapaidan väri.
- 4 Kosketa -kuvaketta ja valitse väri.


- 5 Paina lopuksi **OK**-painiketta.
- 6 Värikorostukseen valittu alue vaihtuu valitun väriseksi.
- 7 Tallenna muutokset valitsemalla .

Videoiden muokkaaminen

Muokkaustoiminnot ovat käytössä kaikissa videotyypeissä paitsi 640x384 ja 640x480.

Älä käytä näitä kuvakokoja, jos aiot muokata videota.

Videon keston muuttaminen

- 1 Avaa muokattava video, valitse  ja avaa valikko napauttamalla näyttöä.
- 2 Paina -kuvaketta ja valitse **Viimeistele**.
- 3 Valitse  ja merkitse uusi alku- ja loppukohta valitsemalla .
- 4 Voit esikatsella videon valitsemalla .
- 5 Valitse  tai , jos haluat hylätä muutokset ja palata takaisin galleriaan.



Kahden videon yhdistäminen

- 1 Avaa muokattava video, valitse  ja avaa valikko napauttamalla näyttöä.
- 2 Paina -kuvaketta ja valitse **Yhdistä video**.
- 3 Omat videot -kansio avautuu. Valitse yhdistettävät videot.
- 4 Napauta ja vedä kuva videon alkuun tai loppuun.
- 5 Valitse  ja määritä, miten videot yhdistetään: **Ei mitään, Häivennys, Panorointi ja zoomaus, Ovaali, Paljastus, Pimeä, Shakkilauta, Liukeneminen, Jaa** tai **Timantti**.
- 6 Tallenna uusi yhdistetty video valitsemalla  ja **Kyllä**. Voit korvata alkuperäisen tiedoston tai tallentaa uuden tiedoston.





Valokuvat ja videot

7 Toista nämä vaiheet, kun haluat yhdistää lisää videoita.








Kuvan liittäminen videoon

- 1 Avaa muokattava video, valitse  ja avaa valikko napauttamalla näyttöä.
- 2 Valitse  ja **Yhdistä kuva**.
- 3 Omat kuvat -kansio avautuu. Valitse valokuva, jonka haluat liittää videoon, ja paina **Valitse**.
- 4 Napauta ja vedä kuva videon alkuun tai loppuun.
- 5 Valitse **Efekt**i ja määritä, miten kuva ja video yhdistetään:
Ei mitään, Häivennys, Panorointi ja zoomaus, Ovaali, Paljastus, Pimeä, Shakkilauta, Liukeneminen, Jaa tai **Timantti**.
- 6 Valitse **Tallenna** ja **Kyllä**. Voit korvata alkuperäisen tiedoston tai tallentaa uuden tiedoston.
- 7 Toista nämä vaiheet, kun haluat liittää lisää kuvia.






Tekstin lisääminen videoon

- 1 Avaa muokattava video, valitse  ja avaa valikko napauttamalla näyttöä.
- 2 Paina  -kuvaketta ja valitse **Tekstin taitto**.
- 3 Kirjoita teksti näppäimistöllä ja valitse **Tallenna**.
- 4 Valitse  ja merkitse videosta kohta, jolloin teksti tulee näkyviin, painamalla  -kuvaketta.
- 5 Kosketa näytön kohtaa, johon haluat liittää tekstin.
- 6 Merkitse  -kuvakkeella videosta kohta, jolloin teksti katoa näkyvistä.
- 7 Voit esikatsella videon ja siihen liitetyn tekstin valitsemalla .
- 8 Valitse  ja **Kyllä**. Voit korvata alkuperäisen tiedoston tai tallentaa uuden tiedoston.
- 9 Toista nämä vaiheet, kun haluat lisätä lisää tekstiä.

Kuvan taitto


- 1 Avaa muokattava video, valitse  ja avaa valikko napauttamalla näyttöä.
- 2 Paina -kuvaketta ja valitse **Kuvan taitto**.
- 3 Omat kuvat -kansio avautuu. Valitse valokuva, jonka haluat liittää videoon.
- 4 Valitse  ja merkitse videosta kohta, jolloin teksti valokuva tulee näkyviin, valitsemalla .
- 5 Kosketa näytön kohtaa, johon haluat liittää kuvan. Jos kuva on liian iso, se peittää koko näytön, ei vain valittua aluetta.
- 6 Merkitse -kuvakkeella videosta kohta, jolloin valokuva katoaa näkyvistä.
- 7 Voit esikatsella videon ja siihen liitetyn valokuvan valitsemalla .
- 8 Valitse  ja **Kyllä**. Voit korvata alkuperäisen tiedoston tai tallentaa uuden tiedoston.
- 9 Toista nämä vaiheet, kun haluat liittää lisää kuvia.

Äänitteen lisääminen



- 1 Avaa muokattava video, valitse  ja avaa valikko napauttamalla näyttöä.
- 2 Paina -kuvaketta ja valitse **Äänen tallennus**.
- 3 Äänitallenteen lisääminen vaikuttaa alkuperäisen videon äänenlaatuun. Jatka valitsemalla **Kyllä**.
- 4 Voit katsoa videon valitsemalla . Kun video on kohdassa, johon haluat liittää äänitallenteen, valitse .
- 5 Voit keskeyttää tallennuksen ja toiston valitsemalla .
- 6 Voit esikatsella videon ja siihen liitetyn äänitallenteen valitsemalla .
- 7 Tallenna valitsemalla  ja **Kyllä**. Voit korvata alkuperäisen tiedoston tai tallentaa uuden tiedoston.
- 8 Toista nämä vaiheet, kun haluat liittää lisää äänitallenteita videoon.

Valokuvat ja videot



Ääniraidan lisääminen videoon

- 1 Avaa muokattava video, valitse  ja avaa valikko napauttamalla näyttöä.
- 2 Paina -kuvaketta ja valitse **Äänen dubbaus**.
- 3 Omat äänet -kansio avautuu. Valitse ääniraita, jonka haluat lisätä videoon.
- 4 Videon alkuperäinen ääniraita poistetaan. Jatka valitsemalla **Kyllä**.
- 5 Jos ääniraita on lyhyempi kuin video, aseta toistokertojen määrä valitsemalla **Yksi kerta** tai **Toista**.
- 6 Voit korvata alkuperäisen tiedoston tai tallentaa uuden tiedoston.

Videon toistonopeuden muuttaminen

- 1 Avaa muokattava video, valitse  ja avaa valikko napauttamalla näyttöä.
- 2 Paina -kuvaketta ja valitse **Aikaporrastus**.
- 3 Valitse yksi neljästä nopeudesta: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Voit korvata alkuperäisen tiedoston tai tallentaa uuden tiedoston.

Himmennyksen lisääminen

- 1 Avaa muokattava video, valitse  ja avaa valikko napauttamalla näyttöä.
- 2 Valitse  ja **Himmennys**.
- 3 Voit korvata alkuperäisen tiedoston tai tallentaa uuden tiedoston.
- 4 Videoon lisätään alku- ja loppuhäivytytys.

Multimedia

Voit tallentaa multimediatiedostoja puhelimen muistiin, joten voit helposti käyttää kuvia, ääniä, videoita ja pelejä. Voit tallentaa tiedostoja myös muistikorttiin. Muistikortin käyttäminen vapauttaa puhelimen muistitilaa muihin tarkoituksiin.

Voit avata multimediasivuston valitsemalla  ja **Viihde**.

Valitsemalla **Omat** näet kansiot, joihin kaikki multimediatiedostot on tallennettu.

Kuvat

Omat kuvat sisältää luettelon puhelimesta olevista kuvista, mukaan lukien esiasennetut oletuskuvat, käyttäjän puhelimeen lataamat kuvat ja puhelimen kameralla otetut kuvat.

Omat kuvat -asetusvalikot

Omat kuvat-kansion toiminnot määräytyvät valitun kuvatyypin mukaan. Kaikki toiminnot ovat käytettävissä puhelimen kameralla otettujen valokuvien käsittelyyn, mutta vain **Käytä**-, **Tulosta**-, **Lajittele** perusteella ja **Muistin hallinta**

-toimintoja voi käyttää oletuskuvia käsiteltäessä.

VIHJE Katsoessasi kuvaa käännä puhelin vaakasuuntaan, jolloin näytön oikeaan reunaan tulee näkyviin lisää vaihtoehtoja. Valitse lähetä, lataa, määritä päänäytöksi, muokkaa tai poista.

Lähetä - Lähetä kuva ystävällesi.

Muokkaa - Muokkaa kuvaa.

Siirrä - Siirrä kuvia puhelimen muistin ja muistikortin välillä.

Kopioi - kopioi kuvia puhelimen muistista muistikorttiin ja päinvastoin.

Käytä - Valitse Näytön asetukset, Yhteystietojen kuva, Saapuva puhelu, Lähtevä puhelu, Kuvan kytkentä tai kytkentä pois päältä.

Anna uusi nimi - Nimeä kuva uudelleen.

Älyvalaistus - Muuta ja paranna kuvan valaistusta automaattisesti.

Tulosta - Tulosta valittu kuva ja käytä Pictbridge- tai Bluetooth-tuettua tulostinta.

Multimedia

Kuvaesitys - Näytä kuvat kuvaesityksenä.

Tiedostoinfo - Näytä tiedoston tiedot.

Kuvan lähettäminen

- 1 Valitse ensin  ja sitten **Viihde**.
- 2 Valitse ensin **Omat** ja sitten **Omat kuvat**.
- 3 Valitse kuva, jonka haluat lähettää ja valitse **Lähetä**. Valitse **Viesti**, **Sähköposti**, **Julkaise tämä blogissa** tai **Bluetooth**.
- 4 Jos valitset **Viesti** tai **Sähköposti**, kuva liitetään viestiin ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen tavalliseen tapaan. Jos valitset **Bluetooth**, sinua kehoitetaan käynnistämään Bluetooth ja puhelimesi etsii laitetta, johon se voi lähettää kuvan.

Kuvan käyttäminen

Voit käyttää kuvia taustakuvina ja näytönsäätäjinä ja jopa soittajan tunnistamiseen.

- 1 Valitse  ja **Viihde**.

- 2 Valitse ensin **Omat** ja sitten **Omat kuvat**.

- 3 Valitse kuva ja sitten .

- 4 Valitse **Käytä** ja jokin seuraavista:

Taustakuva - Aseta kuva taustakuvaksi perustilassa.

Yhteystietojen kuva - liittää kuvan tiettyyn yhteystietoon, jolloin kuva näkyy aina, kun kyseisestä numerosta soitetaan.

Saapuva puhelu - Aseta kuva näkymään aina, kun puhelimeen soitetaan.

Ulosmenevä puhelu - aseta kuva näkymään aina, kun puhelimella soitetaan.


Käynnistys - Aseta kuva puhelimen käynnistyskuvaksi.

Sammutus - Aseta kuva puhelimen sammutuskuvaksi.



Kuvien merkitseminen

Jos kuva on kovin tumma, sitä voi säätää niin, ettei kuvan laatu kärsi.

- 1 Valitse ensin  ja sitten **Viihde**.
- 2 Valitse ensin **Omat** ja sitten **Omat kuvat**.

- 3 Valitse kuva ja . Valitse seuraavaksi **Älyvalaistus**.
- 4 Kuvan valaistus muuttuu automaattisesti ja voit halutessasi tallentaa uuden, muutetun kuvan.

Kuvan tulostaminen


- 1 Valitse ensin  ja sitten **Viihde**.
- 2 Valitse ensin **Omat** ja sitten **Omat kuvat**.
- 3 Valitse kuva ja paina -kuvaketta.
- 4 Valitse **Tulosta** ja **Bluetooth** tai **PictBridge**.

VIHJE Voit tulostaa Bluetooth-yhteyden avulla tai muodostamalla PictBridge-yhteyden.

Kuvan siirtäminen tai kopioiminen



Voit siirtää ja kopioida kuvia puhelimen muistin ja muistikortin välillä. Näin voit vapauttaa muistitilaa ja varmuuskopioida kuvia.

- 1 Valitse ensin  ja sitten **Viihde**.
- 2 Valitse ensin **Omat** ja sitten **Omat kuvat**.

- 3 Valitse kuva ja sitten .
- 4 Valitse **Siirrä** tai **Kopioi**.



Kuvaesityksen luominen

Jos haluat tarkastella puhelimeen tallennettuja kuvia, voit luoda kuvaesityksen. Tällöin jokaista kuvaa ei tarvitse avata ja sulkea erikseen.

- 1 Valitse ensin  ja sitten **Viihde**.
- 2 Valitse ensin **Omat** ja sitten **Omat kuvat**.
- 3 Valitse  ja **Kuvaesitys**.

Muistin tilan tarkistaminen

Voit tarkistaa, kuinka paljon muistitilaa on käytössä ja kuinka paljon sitä on vapaana.

- 1 Valitse ensin  ja sitten **Viihde**.
- 2 Valitse ensin **Omat** ja sitten **Omat kuvat**.
- 3 Valitse  ja **Tietoja muistista**.
- 4 Valitse **Matkapuhelimen muisti** tai **Ulkoisen muisti**.

HUOMAUTUS: Jos muistikorttia ei ole asetettu puhelimeen, Ulkoisen muisti -vaihtoehto ei ole käytettävissä.



Multimedia

Äänet

Omat äänet -kansio sisältää Ladatut äänet, **Oletusäänet** ja **Äänitallenteet**.


Kansiossa voit hallita ja lähettää ääniä sekä määrittää niitä soittoääniksi.

Äänen käyttäminen

- 1 Valitse ensin  ja sitten **Viihde**.
- 2 Valitse **Omat** ja **Omat äänet**.
- 3 Valitse **Oletusäänet** tai **Äänitallenteet**.
- 4 Toisto alkaa, kun valitset äänen.
- 5 Valitse  ja **Käytä**.
- 6 Valitse **Soittoääni, Videopuh. soittoääni, Viestiääni, Käynnistys** tai **Sammutus**.

Videot


Omat videot -kansiossa näkyy luettelo ladatuista videoista ja puhelimella tallennetuista videoista. Videon katsominen

- 1 Valitse ensin  ja sitten **Viihde**.
- 2 Valitse **Omat** ja **Omat videot**.
- 3 Valitse toistettava video.

VIHJE KC910i tukee DivX & Xvid

-muotoista toistoa, eli sisällön saatavuus on hyvä. Lisätietoja.

Videon keskeytyksen asetusten käyttäminen

Kosketa -kuvaketta keskeytystilassa ja valitse jokin seuraavista:

Talleta - tallenna pysäytyskuva.

Lähetä - Lähetä video viestinä, sähköpostiviestinä tai Bluetooth-yhteydellä.

Poista - poista video.

Käytä - Säädä ääni- tai videopuhelun soittoääntä. (Videon kuvakoko voi rajoittaa tätä.)

Muokkaa - Voit muokata tiedostonimeä.

Tiedostoinfo - Näyttää tiedoston nimen, koon, päivämäärän, kellonajan, tyypin, keston ja kuvakoon sekä suojaus- ja tekijänoikeustiedot.

HUOMAUTUS: TV-kaapeli on ostettava erikseen.


Videoleikkeen lähettäminen


- 1 Valitse video ja .
- 2 Valitse **Lähetä** ja **Viesti, Sähköposti, Bluetooth** tai **YouTube**.
- 3 **Jos valitset Viesti** tai Sähköposti, videoleike liitetään viestiin ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen normaalilla tavalla. Jos valitset **Bluetooth**, sinua kehoitetaan käynnistämään Bluetooth ja puhelimesi etsii laitetta, johon se voi lähettää videoleikkeen.

Pelit ja sovellukset


Voit ladata puhelimeen uusia pelejä ja sovelluksia.

Pelin lataaminen

- 1 Valitse ensin  ja sitten **Viihde**.
- 2 Valitse **Pelit ja sovellukset, Omat pelit ja sovellukset** ja **Pelit**.
- 3 Valitse **Lataa pelejä**.
- 4 Puhelin muodostaa yhteyden Web-portaaliin, josta voit ladata pelin.

VIHJE Voit poistaa tiedoston Omat-kansiosta valitsemalla  ja Poista.

Pelaaminen

- 1 Valitse ensin  ja sitten **Viihde**.
- 2 Valitse **Pelit ja sovellukset, Omat pelit ja sovellukset** ja **Pelit**.
- 3 Valitse ja käynnistä peli koskettamalla.

Pelien asetusvalikon käyttäminen

Voit valita Pelit ja sovellukset -kansioista seuraavat toiminnot:

Luo uusi kansio – Luo uusi kansio Pelit ja sovellukset -kansioon.

Lajitele perusteella - järjestä pelit ja sovellukset **päivämäärän, koon** tai **nimen** mukaan.

Muistin hallinta - näytä muistin tila.


Tiedostotiedot - Näytä pelin tiedot.

Multimedia

Flash-sisällöt

Flash-sisällöt-kansiossa ovat kaikki esiasennetut ja ladatut SWF-tiedostoja.

SWF- tai SVG-tiedoston tarkasteleminen

- 1 Valitse ensin  ja sitten **Viihde**.
- 2 Valitse **Omat** ja sitten **Flash-sisältö**.
- 3 Valitse tarkasteltava tiedosto.

SWF- ja SVG-tiedoston tarkastelun asetusten käyttäminen

Valitse  ja valitse jokin seuraavista:

Mykistä - Mykistä ääni.

Lähetä - Valitse tiedoston lähetystavaksi **Viesti**, **Sähköpostiviesti** tai **Bluetooth-yhteys**.

Taustakuva - Määritä tiedosto taustakuvaksi.

Tiedostotiedot - Näytä tiedoston nimi, koko, päivämäärä, kellonaika, tyyppi ja suojaustiedot.

Asiakirjat

Omat/Asiakirjat-kansiossa voit tarkastella puhelimen kaikkia asiakirjatiedostoja. Voit avata Excel-, Powerpoint-, Word-, teksti- ja pdf-tiedostoja.

Tiedoston tarkasteleminen

- 1 Valitse ensin  ja sitten **Viihde**.
- 2 Valitse **Omat** ja **Asiakirjat**.
- 3 Valitse asiakirja ja **Näytä**.

Tiedoston siirtäminen puhelimeen

Bluetooth on todennäköisesti helpoin tapa siirtää tiedostoja tietokoneesta puhelimeen. Voit käyttää myös LG PC Suite -ohjelmistoa ja synkronointikaapelia.

Bluetooth-siirto:



- 1 Tarkista, että Bluetooth on käynnistetty puhelimesta ja tietokoneessa, ja että laitteiden välillä on näköyhteys.

- 2 Lähetä tiedosto tietokoneesta Bluetooth-yhteydellä.
- 3 Kun tiedosto on lähetetty, voit hyväksyä sen vastaanoton valitsemalla puhelimesta **Kyllä**.
- 4 Tiedosto näkyy **Asiakirjat-** tai **Muut-kansiossa**.

Muut

Muut-kansioon tallennetaan tiedostoja, jotka eivät ole kuvia, ääniä, videoita, pelejä tai sovelluksia. Sitä käytetään samalla tavalla kuin **Asiakirjat**-kansiota. Joskus tietokoneesta puhelimeen siirretyt tiedostot saattavat näkyä **Muut**-kansiossa, eivät **Asiakirjat**-kansiossa. Tässä tapauksessa voit siirtää tiedostoja kansioista toiseen.

Tiedoston siirtäminen Muut-kansioista Asiakirjat-kansioon:


- 1 Valitse ensin  ja sitten **Viihde**.
- 2 Valitse **Omat** ja **Muut**.
- 3 Valitse tiedosto ja .
- 4 Valitse **Siirrä** ja uudelleen **Siirrä**.

Elokuvan luominen

- 1 Valitse ensin  ja sitten **Viihde**.
- 2 Valitse **Muuee-studio**.
- 3 Voit lisätä kuvan valitsemalla . Valitse haluamasi kuvat ja valitse **Lisää**.
- 4 Valitse elokuvan tyyli valitsemalla näytön yläosasta Tyyli-välilehti.
- 5 Valitse ääni-välilehti näytön alareunasta, jos haluat tehdä muutoksia ääneen, esimerkiksi äänitallenteeseen.
- 6 Toista luomasi esitys valitsemalla **Toista**.
- 7 Muuta järjestystä valitsemalla  ja **Toistojärjestys**.
- 8 Valitse esityksen tallennuspaikka valitsemalla  ja **Tallenna sijainti**. Valitse seuraavaksi **Kesto**, joka voi olla pitkä tai lyhyt.
- 9 Tallenna elokuvalla painamalla Toista ja valitse seuraavaksi Tallenna-kuvake vasemmasta yläkulmasta.

Multimedia

Musiikki

LG KC910i -puhelimessa on sisäinen musiikkisoitin, joten voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Voit avata musiikkisoittimen valitsemalla , **Viihde** ja **Musiikki**. Voit valita jonkin seuraavista kansioista:

Viimeksi toistetut - voit kuunnella viimeksi soitettuja kappaleita.

Kaikki raidat - kaikki puhelimessa olevat musiikkikappaleet.

Esittäjät - selaa musiikkikokoelmaa esittäjien mukaan.

Albumit - selaa musiikkikokoelmaa albumien mukaan.

Lajit - selaa musiikkikokoelmaa musiikkilajien mukaan.

Soittoluettelot - kaikki puhelimessa olevat soittoluettelot.

Raitojen satunnaistoisto - voit kuunnella satunnaisesti valittua musiikkia.

Musiikin siirtäminen puhelimeen

Helpoin tapa siirtää musiikkia puhelimeen on käyttää Bluetooth-yhteyttä tai synkronointikaapelia.

Voit käyttää myös LG PC Suite -ohjelmistoa. Bluetooth-siirto:

- 1 Tarkista, että Bluetooth on käynnistetty puhelimessa ja tietokoneessa, ja että laitteiden välillä on näköyhteys.
- 2 Valitse musiikkitiedosto tietokoneessa ja lähetä se Bluetooth-yhteyden avulla.
- 3 Kun tiedosto on lähetetty, voit hyväksyä sen vastaanoton valitsemalla puhelimessa **Kyllä**.
- 4 Tiedosto näkyy kansiossa **Musiikki** > **Kaikki raidat**.

Kappaleen toistaminen

- 1 Valitse ensin  ja sitten **Viihde**.
- 2 Valitse **Musiikki**, **Oma musiikki** ja **Kaikki raidat**.
- 3 Valitse toistettava musiikkikappale ja valitse **Toista**.
- 4 Voit keskeyttää toiston valitsemalla .
- 5 Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen valitsemalla .
- 6 Voit siirtyä edelliseen kappaleeseen valitsemalla .
- 7 Voit palata **Musiikki**-valikkoon valitsemalla .

VIHJE KC910i on ensimmäinen matkapuhelin maailmassa, jossa musiikin toistossa käytetään Dolby Mobile -tekniikkaa. Dolby tekee matkapuhelimesi äänimaailmasta erittäin laadukkaan.

Musiikin toiston asetusten käyttäminen

Valitse  ja valitse jokin seuraavista:

Pienennä - musiikkisoitin häviää

näytöstä ja voit käyttää puhelinta normaalilla tavalla.

Mene musiikki kansioon - Siirry Musiikki valikkoon

Visualisointi - Valitse visuaalinen tehoste.


Lisää soittolistaan - Lisää ääniraita soittolistaan.

Tiedostoinfo - Näytä musiikkikappaleen nimi, koko, päivämäärä, kellonaika, tyyppi, kesto sekä suojaus- ja tekijänoikeustiedot.

Lähetä - Lähetä musiikkikappale viestinä tai Bluetooth-yhteyden avulla.

Poista - poista musiikkikappale.

Käytä - Voit määrittää musiikkikappaleen äänipuhelun soittoaäneksi, videopuh. soittoaäneksi, viestiääneksi, käynnistysääneksi tai sammutusääneksi.


VIHJE Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikin kuuntelun aikana valitsemalla .

Multimedia


Soittolistan luominen

Voit luoda soittoluetteloista valitsemalla musiikkikappaleita

Kaikki raidat -kansioista.

- 1 Valitse  ja **Viihde**.
- 2 Valitse **Musiikki**, ja **Soittolistat**.
- 3 Valitse **Lisää uusi soittolista**, kirjoita soittolistan nimi ja valitse **Tallenna**.
- 4 Näkyviin tulee Kaikki raidat -kansio. Valitse soittolistaan lisättävät musiikkikappaleet. Valitun kappaleen vieressä näkyy valintamerkki.
- 5 Valitse **Valmis**.

Voit toistaa soittolistan valitsemalla Soita.



HUOMAUTUS: Lisää uusi soittolista valitsemalla  ja Lisää uusi soittolista.

Soittolistan muokkaaminen

Aika ajoin saatat haluta lisätä uusia musiikkikappaleita tai poistaa niitä soittolistalta. Voit tehdä tämän muokkaamalla soittolistaa.

- 1 Valitse  ja **Viihde**.
- 2 Valitse **Musiikki**, ja **Soittolistat**.
- 3 Valitse soittolista.
- 4 Paina  -kuvaketta ja valitse: **Lisää uusia kappaleita** – Lisää uusia musiikkikappaleita soittolistaan. Valitse haluamasi musiikkikappaleet ja valitse . **Lähetä** – lähettää musiikkikappaleen viestinä tai Bluetooth-yhteydellä. **Poista listalta** – poista musiikkikappale soittolistalta. Vahvista valitsemalla Kyllä. **Tietoja muistista** - näyttää muistin tilan. **Poista kaikki** - **Poista kaikki** raidat soittolistalta.

Soittolistan poistaminen

- 1 Valitse  ja **Viihde**.
- 2 Valitse **Musiikki**, ja **Soittolistat**.
- 3 Voit poistaa kaikki soittolistat valitsemalla , ja **Poista** tai **Poista kaikki**.

Radion käyttäminen

LG KC910i -puhelimessa on sisäinen FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.



HUOMAUTUS: Radion kuunteleminen edellyttää kuulokkeiden kiinnittämistä puhelimeen. Liitä kuulokkeet kuulokeliittimeen (samaan liittimeen, johon laturi liitetään).

Kanavahaku



Voit hakea puhelimesi radiokanavat manuaalisesti tai automaattisesti.

Automaattinen kanavahaku:

- 1 Valitse ensin  ja sitten **Viihde**.
- 2 Valitse **FM-radio** ja .
- 3 Valitse **Automaattinen tarkistus** ja **Kyllä**. Löydettyihin asemiin liitetään automaattisesti kanavanumero.

HUOMAUTUS: Voit virittää radiokanavan manuaalisesti radiotaajuuden vieressä olevilla - ja -kuvakkeilla.

Kanavien nollaaminen

- 1 Valitse ensin  ja sitten **Viihde**.
- 2 Valitse **FM-radio** ja .
- 3 Voit nollata haluamasi kanavan valitsemalla **Aseta uudelleen** tai nollata kaikki kanavat valitsemalla **Nollaa kaikki**. Nollattujen kanavien taajuudeksi 87,5 Mhz.



Radion kuunteleminen

- 1 Valitse ensin  ja sitten **Viihde**.
- 2 Valitse ensin **FM-radio** ja sitten kanava, jota haluat kuunnella.


VIHJE Voit parantaa radion vastaanottoa muuttamalla FM-antennina toimivan kuulokejohdon asentoa.

Tiedonhallinta


Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse perustilassa , **Apuohjelmat** ja **Järjestäjä**. Valitse **Kalenteri**.
- 2 Valitse päivämäärä, johon lisätään tapahtuma.
- 3 Valitse  ja **Lisää tapahtuma**.
- 4 Valitse **Luokka** ja sitten **Tapaaminen, Vuosipäivä** tai **Syntymäpäivä**. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamisaika.
- 5 Merkitse tapaamisten ja vuosipäivien kellonaika ja päättymisajankohta.
- 6 Jos haluat lisätä tapahtuman aiheen tai liittää huomautuksen, valitse **Huomautus** ja kirjoita huomautuksesi sen jälkeen.
- 7 Aseta **Hälytys** ja **Toista**.


- 8 Voit tallentaa tapahtuman kalenteriin valitsemalla **Tallenna**. Neliökohdistin näyttää päivämäärät, joille on tallennettu tapahtumia. Tapahtuman alkaessa kuulet merkkiään.

VIHJE Voit asettaa kalenteriin lomapäiviä. Valitse lomapäivät yksi kerrallaan, valitse sitten  ja **Aseta loma**. Valitut päivät varjostetaan vihreällä.



Oletuskalenterinäkömän muuttaminen

- 1 Valitse perustilassa , **Apuohjelmat** ja **Järjestäjä**. Valitse **Tiedonhallinta-asetukset**.
- 2 Valitse **Kalenterin asetukset** ja **Kuukausinäkömä** tai **Viikkonäkömä**.
- 3 Määritä **viikon alkamispäivä**.
- 4 Vahvista valinta valitsemalla **Tallenna**.

Kohteen lisääminen Tehtävät-luetteloon

- 1 Valitse perustilassa ,
Apuohjelmat ja **Järjestäjä**.
- 2 Valitse **Tehtävät** ja **Lisää tehtäviin**.
- 3 Määritä tehtävän päivämäärä,
lisää huomautuksia ja valitse
prioriteetiksi: **Korkea, Normaali**
tai **Matala**.
- 4 Tallenna tehtävä valitsemalla
Tallenna.

Tehtävien jakaminen

- 1 Valitse perustilassa ,
Apuohjelmat ja **Järjestäjä**. Valitse
Tehtävä.
- 2 Valitse jaettava tehtävä ja .
- 3 Valitse **Lähetä**. Voit jakaa
tehtävän valitsemalla **Tekstiviesti**,
Multimediaviesti, **Sähköposti** tai
Bluetooth.


VIHJE Voit varmuuskopioida ja
synkronoida kalenterin tietokoneen
kanssa. Lisätietoja on kohdassa PC-
synkronointi

Päivämäärähauun käyttäminen


Päivämäärähaku auttaa laskemaan
mikä päivämäärä on tietyn ajanjakson
kuluttua Esimerkiksi 60 päivän
kuluttua päivämäärästä 10.10.07 on
päivämäärä 09.12.2007.
Tämä helpottaa aikataulujen
hallintaa.

- 1 Valitse perustilassa ,
Apuohjelmat ja **Järjestäjä**.
- 2 Valitse **Päivämäärähaku**.
- 3 Kirjoita määräpäivä **Mistä-**
kenttään.
- 4 Kirjoita päivien lukumäärä
Monenko jälkeen -kenttään.
- 5 Alla näkyvä **Kohdepäivä**.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse perustilassa ,
Apuohjelmat ja **Hälytykset**.
- 2 Valitse **Lisää hälytys**.
- 3 Määritä hälytysaika ja valitse
Tallenna.


Tiedonhallinta

- 4 Valitse hälytyksen käyttöajankohdaksi jokin seuraavista: Päivittäin, Ma - Pe, Ma - la, La - su, Ei lomat tai Valitse viikonpäivät. Kuvakkeet osoittavat valitsemasi viikonpäivän.
- 5 Valitse hälytystyyppi napauttamalla **Säädä hälytystyyppi** -kuvaketta.
- 6 Valitse hälytysääni valitsemalla **Aseta herätyskello**. Voit kuunnella hälytysääniä valitsemalla äänen ja sitten .
- 7 Lisää hälytykseen muistio.
- 8 Aseta torkkuhälytyksen aikaväliksi 5, 10, 20, 30 minuuttia, 1 tunti tai Ei käytössä.
- 9 Kun olet asettanut hälytyksen, valitse **Tallenna**.
HUOMAUTUS: voit määrittää viisi eri hälytystä.

VIHJE Kosketa Käytössä/Pois käytöstä -kuvaketta hälytyksen oikealla puolella.

- 10 Voit vaimentaa hälytyksen valitsemalla Torkku- tai Seis.



Muistion lisääminen

- 1 Valitse perustilassa , **Apuohjelmat** ja **Muistio**.
- 2 Valitse **Lisää muistio**.
- 3 Kirjoita muistio ja valitse **Tallenna**.
- 4 Muistio näkyy näytössä, kun seuraavan kerran avaat **Muistio**-sovelluksen.

VIHJE Voit muokata aiemmin tallennettuja muistioita. Valitse muokattava muistio ja kirjoita muutokset.





Äänitys

Voit tallentaa äänimuistioita tai muita ääniä.

- 1 Valitse  ja **Apuohjelmat**.
- 2 Valitse **Äänitallentaja** ja .
Valitse jokin seuraavista:
Kesto – Aseta äänityksen kesto. Valitse MMS-viestin koko, 1 min tai Ei rajaa.
Laatu – Valitse äänenlaatu. Valitse jokin seuraavista: Erittäin hieno, Tarkka tai Normaali.


Siirry omiin äänitiedostoihin –
Avaa äänitallennekansio Omat
äänet -kansioista.

Äänen tai puheen tallentaminen



- 1 Valitse  ja **Apuohjelmat**.
- 2 Valitse **Äänentallentaja**.
- 3 Aloita äänitys valitsemalla .
- 4 Lopeta äänitys valitsemalla .
- 5 Kuuntele äänite valitsemalla .

Äänitallenteen lähettäminen

- 1 Kun nauhoitus on valmis, valitse .
- 2 Valitse **Lähetä** ja **Viesti**,
Sähköposti tai **Bluetooth**. Jos
valitset **Viesti** tai **Sähköposti**,
äänite lisätään viestiin ja voit
kirjoittaa viestin ja lähettää sen
normaalilla tavalla. Jos valitset
Bluetooth-yhteyden, sinua
kehoitetaan ottamaan Bluetooth
käyttöön.


HUOMAUTUS: Kun äänitys on
valmis, valitse  ja **Lähetä**,
Tiedostot, Poista, Käytä (voit käyttää
äänitettä soittoääninä), Kesto, Laatu
tai Siirry omiin äänitiedostoihin.

Laskimen käyttäminen


- 1 Valitse perustilassa ,
Apuohjelmat ja **Työkalut**.
- 2 Valitse **Laskin**.
- 3 Kirjoita luvut numeronäppäimillä.
- 4 Valitse yksinkertaisissa laskelmissa
tarvitsemasi funktio (+, -, x, ÷) ja
sen jälkeen =.
- 5 Valitse monimutkaisissa laskelmissa
 ja **sin, cos, tan, log, ln, exp,**
sqrt, deg, tai **rad.**

Tiedonhallinta



Yksikön muuntaminen

- 1 Valitse perustilassa ,
Apuohjelmat ja **Työkalut**.
- 2 Valitse **Muunnin**.
- 3 Valitse muunnettavaksi **valuutta**,
pinta-ala, **pituus**, **paino**,
lämpötila, **tilavuus** tai **nopeus**.
- 4 Valitse yksikkö, kirjoita
muunnettava arvo ja valitse
yksikkö, johon arvo muunnetaan.
- 5 Muunnettu arvo tulee näkyviin.

Sekuntikellon käyttäminen


- 1 Valitse perustilassa ,
Apuohjelmat ja **Työkalut**.
- 2 Valitse **Sekuntikello**.
- 3 Aloita ajanotto valitsemalla **Alkaa**.
- 4 Jos haluat ottaa kierrosajan, valitse
Kierros.
- 5 Pysäytä ajastin valitsemalla **Seis**.
- 6 Jos haluat käynnistää sekuntikellon
pysäytysajasta, valitse **Jatka**. Jos
haluat aloittaa ajanoton uudelleen,
valitse **Aseta uudelleen**.

Kaupungin lisääminen maailmanaikaan

- 1 Valitse perustilassa ,
Apuohjelmat ja **Työkalut**.
- 2 Valitse **Maailmankello**.
- 3 Valitse  ja **Lisää kaupunki**.
Aloita kaupungin nimen
kirjoittaminen ja se tulee näkyviin
näytön yläreunaan.
- 4 Valitse kaupunki koskettamalla
sitä, niin se lisätään Maailman aika
-listaan.

Juoksukaveri

Liikuitpa kävellen, juosten tai
hölkäten, KC910i-puhelimella saat
huipputarkkaa tietoa esimerkiksi
etäisyyksistä ja ajoista. Puhelin
pitää kirjaa urheilusuorituksestasi ja
hyödyntää tässä edistyksellistä GPS-
tekniikkaa.


- 1 Valitse perustilassa ,
Apuohjelmat ja **Työkalut**.
- 2 Valitse **Juoksukaveri**.
- 3 Aseta Etäisyys tai Juoksuaika
valitsemalla << >> .

4 Voit ottaa merkkiäänen käyttöön tai pitää sen pois käytöstä.


5 Kun GPS on kytketty, Alkaa-painikkeeseen syttyy valo. Aloita koskettamalla (kuvaketta).


 - Aseta uudelleen -näppäin

Merkkiääni - Puhelin antaa merkkiäänen, kun ennalta asetettu etäisyys tai aika saavutetaan.

 - Alkaa-näppäin

 - Tauko-näppäin

 - Seis-näppäin

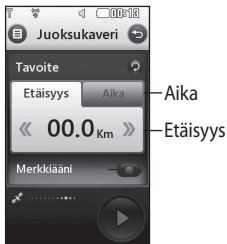

Tietokoneen synkronointi

LG PC Suiten asentaminen tietokoneeseen

- 1 Valitse perustilassa **Yhdistettävyy**s.
- 2 Valitse **USB-yhteystila**, Massamuisti tai **PC Suite**.
Musiikin synkronointi - musiikin synkronointitila.
Kysy aina - tietoliikennepalvelutila.
- 3 Aseta puhelimen mukana toimitettu cd-levy tietokoneen levyasemaan. Napsauta näyttöön tulevaa LG PC Suite -asennusohjelman kuvaketta.
- 4 Valitse asennusohjelman kieli ja napsauta **LG PC Suite** -kuvaketta.
- 5 Noudata näyttöön tulevia LG PC Suite -asennusohjelman ohjeita.
- 6 Kun asennus on valmis, tietokoneen työpöydälle tulee LG PC Suite -kuvake.

Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen

- 1 Yhdistä puhelin ja tietokone USB-kaapelilla.

- 2 Kaksoisnapsauta tietokoneen työpöydällä olevaa **LG PC Suite** -kuvaketta.
- 3 Valitse **ohjattu yhteyden muodostaminen** ja **USB**.
- 4 Valitse **Seuraava**, sitten uudelleen **Seuraava** ja lopuksi **Valmis**.
Puhelimen ja tietokoneen välille on nyt muodostettu yhteys.

Puhelimen tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen

- 1 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen välille edellä kuvatulla tavalla.
- 2 Napsauta **Varmuuskopioi**-kuvaketta ja valitse **Varmuuskopioi** tai **Palauta**.
- 3 Varmuuskopioi seuraavat: **Sisältötiedot** ja/tai **Puhelinluettelo/Aikataulu/Tehtävät/Muistiotiedot**.
Valitse sijainti, johon tiedot varmuuskopioidaan tai josta tiedot palautetaan. Valitse **OK**.
- 4 Tiedot varmuuskopioidaan tai palautetaan.

Puhelimen tiedostojen tarkasteleminen tietokoneessa

- 1 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen välille edellä kuvatulla tavalla.
- 2 Napsauta **Sisältö** -kuvaketta.
- 3 Kaikki puhelimeen tallennetut asiakirjat, flash-sisällöt, kuvat, äänet ja videot näkyvät LG-puhelin-kansiossa.

VIHJE Puhelimen tiedostojen tarkasteleminen tietokoneessa helpottaa tiedostojen ja asiakirjojen järjestämistä ja tarpeettomien tiedostojen poistamista.

Yhteystietojen synkronointi

- 1 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen välille.
- 2 Napsauta **Yhteystieto**-kuvaketta.
- 3 Tietokone tuo ja näyttää kaikki USIM-korttiin ja puhelimen muistiin tallennetut yhteystiedot.
- 4 Valitse **Tiedosto** ja **Tallenna**.

Valitse, mihin yhteystiedot tallennetaan.

HUOMAUTUS: Voit varmuuskopioida USIM-kortin yhteystiedot napsauttamalla SIM-kortin kansiota tietokonenäytön vasemmassa reunassa. Yhteystiedoissa valitse hiiren kakkospainikkeella Valitse kaikki, Kopioi tai Siirrä puhelimen muistiin. Valitse hiiren kakkospainikkeella Kopioi yhteystietoihin. Napsauta Matkapuhelin-kansiota näytön vasemmassa reunassa. Kansiossa näkyvät kaikki yhteystiedot.

Viestien synkronointi

- 1 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen välille.
- 2 Napsauta **Viesti**-kuvaketta.
- 3 Kaikki tietokoneen ja puhelimen viestit näkyvät kansioissa.
- 4 Voit muokata ja järjestellä viestejä näytön yläreunan työkalurivin toiminnoilla.

Tietokoneen synkronointi

Puhelimen käyttäminen massamuistilaitteena

- 1 Irrota puhelin tietokoneesta.
- 2 Valitse perustilassa  ja **Asetukset**.
- 3 Valitse **Yhdistettävyyys** ja **USB-yhteystila**.
- 4 Valitse **Massamuisti**.
- 5 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen välille. Puhelimen näytössä näkyy ensin **Yhdistetään massamuistina** ja sitten **Yhdistetty massamuistitilassa**. Älä irrota siirron aikana.
- 6 Tietokoneessa avautuu automaattisesti yksi tai kaksi Siirrettävä levy -kansiota, jotka sisältävät kaikki puhelimen tai muistikortin kansiot.
HUOMAUTUS: Irrota puhelin tietokoneesta ennen massamuistin käyttöä.
HUOMAUTUS: Massamuisti varmuuskopioi vain muistikorttiin tallennettuja tietoja, ei tietoja puhelimen muistista. Voit siirtää tietoja (kuten yhteystiedot) puhelimen muistista

synkronoimalla tiedot PC Sync -ohjelmalla.

Divx VOD -rekisteröinti

Asenna DivX-muunnin samalta puhelimen mukana toimitetulta cd-levyltä kuin PC Sync -ohjelmistokin. Valitse asennuksen jälkeen DivX tietokoneen ohjelmistotiedostoista. Valitse sitten DivX-muunnin ja Muunnin.


Valitse sovelluksen nuolikuvakkeilla muuntomuodoksi Matkapuhelin. Valitse hiiren kakkospainikkeella Asetukset ja muuta tarvittaessa muunnettujen tiedostojen tallennuskansiota.

Kun olet valmis muuntamaan tiedostoja, vedä ja pudota tiedostot sovellukseen alustavaa analyysia varten. Käynnistä muuntaminen tämän jälkeen valitsemalla Muunna. Kun tiedostot on muunnettu, näyttöön avautuu Muunto valmis -ponnahdusikkuna.

Muunnettu tiedosto voidaan siirtää puhelimeen massamuistitoiminnolla tai PC Sync -ohjelmalla.



Web-selaaminen

Verkon käyttäminen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä  ja valitse sitten **Apuohjelma** ja **Selain**.
- 2 Voit siirtyä suoraan selaimen aloitussivulle valitsemalla **Koti**. Voit myös valita **Anna osoite**, kirjoittaa Internet-osoitteen ja valita **Yhdistä**.

HUOMAUTUS: Tämän palvelun käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

Kirjanmerkkien lisääminen ja käyttäminen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä  ja valitse sitten **Apuohjelma** ja **Selain**.
- 2 Valitse **Kirjanmerkit**. Näkyviin tulee luettelo kirjanmerkeistä.
- 3 Voit lisätä uuden kirjanmerkin valitsemalla  ja **Lisää uusi**. Kirjoita kirjanmerkin nimi ja Internet-osoite.
- 4 Valitse **Tallenna**. Uusi kirjanmerkki näkyy luettelossa.

- 5 Voit avata suosikkisivusi valitsemalla sen ensin luettelosta ja valitsemalla sitten yhteyden muodostamisen linkkiin (kirjanmerkkiin).

RSS-lukijan käyttäminen

RSS (Really Simple Syndication) on Web-syötemuoto, jolla julkaistaan usein päivitettäviä sisältöjä, kuten blogeja, uutisotsikoita ja podcasteja. RSS-asiakirja eli syöte, Web-syöte tai kanava, sisältää joko tiivistelmän Web-sivun sisällöstä tai koko tekstin. RSS:n avulla on helppo seurata suosikki-Web-sivuja tarvitsematta tarkistaa niiden päivityksiä erikseen. Käyttäjä tilaa syötteen kirjoittamalla syötteen linkin lukijaan tai napsauttamalla RSS-kuvaketta selaimessa.


Web-selaaminen

Sivun tallentaminen


- 1 Avaa Web-sivusto edellä kuvatulla tavalla.
- 2 Valitse ensin Valinnat ja sitten Tallenna.
- 3 Kirjoita Web-sivun nimi.
- 4 Valitse **Tallenna**.

VIHJE Tämän valikon toiminnoilla voit muokata tallennettujen sivujen otsikoita, suojata muistioita (tai poistaa niiden suojauksen) ja poistaa tallennettuja sivuja.


Tallennetun sivun käyttäminen

- 1 Valitse valmiusnäkymässä  ja valitse sitten **Apuohjelma** ja **Selain**.
- 2 Valitse **Tallennettuja sivuja**.
- 3 Valitse tarkasteltava sivu, niin sivu avautuu.

Selainhistorian tarkasteleminen

- 1 Valitse valmiusnäkymässä  ja valitse sitten **Apuohjelma** ja **Selain**.
Valitse **Historia**.
- 2 Viimeksi käyttämäsi Web-sivu tulee näkyviin. Voit avata jonkin näistä sivuista valitsemalla sivun ja napauttamalla **Yhdistä**-kuvaketta.

Web-selaimen asetusten muuttaminen

- 1 Valitse valmiusnäkymässä  ja valitse sitten **Apuohjelma** ja **Selain**.
Valitse **Selaimen asetukset**.
- 2 Voit muokata seuraavia asetuksia: **Profiilit**, **Ulkoasun asetukset**, **Välimuisti**, **Cookie**, **Turvallisuus** tai **Palauta asetukset**.
- 3 Voit ottaa asetukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä koskettamalla **Vaihto**-kuvaketta.

Puhelimen käyttäminen modeemina

KC910i-puhelinta voi käyttää tietokoneen modeemina, joten voit lukea sähköpostia ja käyttää Internetiä langattoman yhteyden avulla. Voit yhdistää puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla tai Bluetooth-yhteydellä.

USB-kaapelin käyttäminen:

- 1 Tarkista, että LG PC Suite on asennettu tietokoneeseen.
- 2 Yhdistä KC910i-puhelin ja tietokone USB-kaapelilla ja käynnistä LG PC Suite -ohjelmisto.
- 3 Valitse tietokoneessa **Tietoliikenne**. Valitse **Asetukset** ja **Modeemi**.
- 4 Valitse **LG-matkapuhelin USB-modeemina** ja valitse **OK**. Modeemi näkyy näytössä.
- 5 Valitse **Yhdistä**, jolloin tietokone muodostaa yhteyden KC910i-puhelimeen.
HUOMAUTUS: lisätietoja synkronoinnista LG PC Suite -ohjelmiston avulla.


Bluetooth-yhteyden käyttäminen:

- 1 Tarkista, että tietokoneen ja KC910i-puhelimen Bluetooth-asetukset ovat **Käytössä** ja **Näkyvä**.
- 2 Muodosta pariliitos tietokoneen ja KC910i-puhelimen välille. Kirjoita salasana.
- 3 Käytä LG PC Suiten **Ohjattu yhteyden muodostaminen** -toimintoa ja muodosta Bluetooth-yhteys.
- 4 Valitse tietokoneessa **Tietoliikenne**. Valitse sitten **Asetukset**.
- 5 Valitse **Modeemi**.
- 6 Valitse **Bluetooth-vakiomodeemi** ja **OK**. Modeemi näkyy näytössä.
- 7 Valitse **Yhdistä**, jolloin tietokone muodostaa yhteyden KC910i-puhelimeen.
HUOMAUTUS: Lisätietoja Bluetooth-yhteydestä.

Asetukset

Tässä kansiossa voit mukauttaa KC910i-puhelimen käyttäjäkohtaisia asetuksia.

Näytön asetusten muuttaminen

- 1 Valitse  ja **Asetukset**.
- 2 Valitse **Näyttö** ja jokin seuraavista:
 - Taustakuva** - Valitse perustilan teema.
 - Soita** - Säädä numerojen kokoa ja väriä.
 - Taustavalo** - valitse, miten pitkään taustavalo näkyy.
 - HUOMAUTUS:** Pitkään palava taustavalo kuluttaa akun varausta, jolloin puhelimen akku pitää ladata useammin.
 - Fontti** - Säädä fontin kokoa.
 - Kirkkaus** - Säädä näytön kirkkautta.
 - Teema** - muuta koko puhelimen ulkoasua.
 - Palauta päävalikko** - Palauta päävalikko valitsemalla Kyllä.

Tervehdysviesti - Valitse Käytössä tai Pois käytöstä ja kirjoita tervehdysviesti.

Valitse kuva seuraaville kohteille: Saapuvat puhelut, Lähtevät puhelut, Käynnistys ja Sammutus.

- 3 Tallenna asetukset valitsemalla **Tallenna**.

Profiilien mukauttaminen

Voit nopeasti vaihtaa profiilia perustilassa. Valitse Yhteenveto-kuvake näytön yläreunasta ja Profiilivälilehti.

Muuta profiilin asetuksia valikon toiminnoilla.

- 1 Valitse  ja **Asetukset**.
- 2 Valitse **Profiilit** ja sitten muokattava profiili.

Puhelimen asetusten muuttaminen

KC910i-puhelimen asetukset ovat tarvittaessa vapaasti muokattavissa.

VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormeasi ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloa vieritetään ylöspäin.


- 1 Valitse  ja **Asetukset**.
- 2 Napauta **Puhelimen asetukset** -kuvaketta ja valitse asetusluettelosta.
Päivämäärä & Aika - säätää päivämäärä- ja aika-asetuksia tai valitsee automaattisen ajanpäivityksen ulkomaanmatkaa tai kesäaikaa varten.
Virransäästö - Valitse virransäästön oletusasetuksista Käytössä, Pois käytöstä tai Autom.
Kielet - Muuta KC910i:n näyttökieli.
Automaattinen näppäinlukko - Lukitse näppäimistö automaattisesti perustilassa.
Turvallisuus - säätää suojausasetuksia, kuten PIN-koodeja ja puhelimen lukitusta.


Muistin hallinta - Lisätietoja on kohdassa Muistin hallinnan käyttäminen.

Palauta asetukset - palauttaa kaikki oletusasetukset.

Informaatio - Näytä KC910i-puhelimen tekniset tiedot.

Kosketusasetusten muuttaminen


Valitse  ja **Asetukset**. Valitse **Kosketusasetukset**. Muuta näppäimistön asetuksia ja tee käytöstä helpompaa valitsemalla ensin **Kosketuspainikkeiden kalibrointi** ja koskettamalla sitten ristejä. Kun valinta on valmis, tallenna asetukset.

Valitse  ja **Asetukset**. Valitse **Kosketusasetukset** ja **Kosketusnäyttöefekti**. Valitse ensin **Kosketusnäyttö** ja määritä sitten **kosketustyyppi, kosketusnäytön ääni, äänenvoimakkuus, värinäähälytys** ja **värinän voimakkuus**.

Asetukset

Yhteysasetusten muuttaminen

Verkko-operaattori määrittää yhteysasetukset, joten voit ottaa puhelimen heti käyttöön. Jos haluat muuttaa näitä asetuksia, käytä tätä valikkoa.

Valitse  ja **Asetukset**. Valitse **Yhdistettävyy**s.

GPS

- GPS-järjestelmä perustuu maata kiertäviin satelliitteihin, joiden tietoja käytetään paikantamiseen.
- Vastaanotin arvioi etäisyyden GPS-satelliitteihin sen perusteella, kuinka kauan signaalin kulku kestää ja käyttää tätä tietoa sijainnin paikantamiseen.
- Tämä voi kestää parista sekunnista useaan minuuttiin.
- Tässä puhelimessa olevassa Avustettu GPS(A-GPS) -palvelussa paikantamisessa käytettäviä aputietoja voidaan hakea datapakettiyhteyden kautta.
- Laite hakee aputiedot A-GPS -palvelun palvelimelta ainoastaan tarvittaessa.
- Ota kuvia sijainnistasi ja paikkatiedot lisätään kuviin.

Huomautus : GPS-järjestelmässä on käytössä vikasietotila ja palvelu ei toimi rakennusten sisällä tai maan alla.

USB-yhteystila - Valitse

Tietoliikennepalvelu ja synkronoi KC910i -puhelin LG PC Suite -ohjelmistolla kopioimalla tiedostoja puhelimesta. Lisätietoja synkronoinnista.

Jos käytät musiikin synkronointia Windows Media Playerin kanssa, valitse tästä valikosta Musiikin synkronointi. Musiikin synkronointia voi käyttää vain musiikkitiedostoille. Jos haluat synkronoida ulkoisen muistin kanssa, voit käyttää Ulkoista muistia Ensisijaisena tallenuksena. Jos haluat synkronoida sisäisen muistin kanssa, voit käyttää Sisäistä muistia Ensisijaisena tallenuksena.

Synkronointipalvelu - Palvelimen synkronointi -toiminnolla voidaan langattomassa verkossa synkronoida puhelimen ja palvelimen tiedot, kuten osoitetiedot, kalenterimerkinnot, tehtävät ja

muistiokohteet.

Suoratoistoasetukset - Verkkooperaattori on jo tallentanut tämän tiedon. Voit muuttaa asetuksia tarvittaessa.

TV käytössä - valitse **PAL** tai **NTSC** KC910i-puhelimen TV-yhteysasetukseksi.


HUOMAUTUS: TV-kaapeli on ostettava erikseen.

DivX VOD -rekisteröinti

Muistinhallinnan käyttäminen

KC910i-puhelimessa on kolme muistia: puhelimen muisti, USIM-kortti ja ulkoinen muistikortti (joka on ehkä hankittava erikseen).

Muistinhallinnassa määritetään, kuinka muisteja käytetään ja kuinka paljon muistitilaa on vapaana.

Valitse  ja **Asetukset**.

Valitse **Puhelimen asetukset** ja **Muistinhallinta**.

Asetukset

Puhelimen yleinen muisti - Näyttää KC910i-puhelimessa vapaana olevan muistitilan, johon voit tallentaa muun muassa kuvia, ääniä, videoita, flash-sisältöä, multimediatekstejä, sähköpostia ja Java-sovelluksia.


Puhelimen varattu muisti - näyttää puhelimesta vapaana olevan muistitilan, johon tallennetaan tekstiviestit, yhteystiedot, kalenteri, tehtäväluettelo, muistiot, hälytykset, puhelutiedot, kirjanmerkit ja muita puhelimen tiedostoja.

USIM-muisti - näyttää USIM-kortissa vapaana olevan muistitilan.

Ulkoisen muisti - näyttää muistikortissa vapaana olevan muistitilan (muistikortti on ehkä ostettava erikseen).

Ensisijainen tallennusasetus - Valitse tiedostojen ensisijainen tallennuspaikka.


Lentokonetilan käyttäminen

Ota lentokonetila käyttöön valitsemalla  ja **Asetukset**. Valitse **Profiilit** ja **Lentokonetila**. Lentokonetilassa puhelimella ei voi soittaa, käyttää Internetiä, lähettää viestejä tai käyttää Bluetooth-yhteyttä.

Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteydellä

Bluetooth on erinomainen tapa lähettää ja vastaanottaa tiedostoja langattomasti ja nopeasti. Voit myös liittää puhelimeen Bluetooth-kuulokkeet puheluiden soittamista ja niihin vastaamista varten.

Tiedoston lähettäminen:

- 1 Avaa tiedosto, jonka haluat lähettää (yleensä kuva-, video- tai musiikkitiedosto).
- 2 Valitse  ja **Lähetä**. Valitse **Bluetooth**.
- 3 Ota Bluetooth käyttöön valitsemalla **Kyllä**.

- 4 Jos Bluetooth- laitteen ja KC910i-puhelimen välillä on pariliitos, puhelin ei automaattisesti etsi muita Bluetooth-laitteita. Jos liitosta ei ole, KC910i-puhelin etsii muita lähellä olevia Bluetooth-laitteita.
- 5 Valitse laite, johon haluat lähettää tiedoston, ja napauta **Valitse**-kuvaketta.
- 6 Tiedosto lähetetään.



VIHJE Varmista etenemispalkista, että tiedosto on lähetetty.

Tiedoston vastaanottaminen:

- 1 Tiedostojen vastaanottaminen edellyttää, että Bluetooth-asetuksina on **Päällä** ja **Näkyvissä**. Lisätietoja on kohdassa **Bluetooth-asetusten muuttaminen** jäljempänä.
- 2 Käyttäjää kehoitetaan hyväksymään tiedoston vastaanottaminen. Vastaanota tiedosto valitsemalla **Kyllä**.

- 3 Näet tiedoston tallennuspaikan, ja voit **tarkastella** tiedostoa tai **käyttää sitä taustakuvana**. Tiedostot tallennetaan yleensä Omat-kansioon.

Bluetooth-asetuksien muuttaminen:

- 1 Valitse  ja **Asetukset**.
- 2 Valitse **Bluetooth**,  ja **Asetukset**.

Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Laitenäkyvyys - Valitse Näkyvä, Kätketty tai Näkyy 1 minuutin ajan.

Laitteen nimi - Kirjoita LG KC910i-puhelimen nimi.

Tuetut laitteet - valitse, miten Bluetooth-yhteyttä käytetään eri palveluissa. Lisätietoja on kohdassa Puhelimen käyttäminen modeemina ja kohdassa Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen.

Oma osoite - Näytä puhelimen Bluetooth-osoite.

Asetukset

Pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen

Pariliitos KC910i-puhelimen ja toisen laitteen välillä muodostaa salasanasuojatun yhteyden. Laitteiden välinen yhteys on tällöin turvallisempi.

- 1 Tarkista, että Bluetooth-asetuksina on **Käytössä** ja **Näkyvä**. Voit muuttaa laitteen näkyvyyttä **Asetukset**-valikossa.
- 2 Valitse **Etsi**.
- 3 KC910i-puhelin etsii laitteita. Kun haku on valmis, **Virkistä** näkyy näytössä.
- 4 Valitse laite, johon haluat muodostaa pariliitoksen, kirjoita salasana ja valitse **OK**.
- 5 Puhelin muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen, jossa sinun on kirjoitettava sama salasana.
- 6 Salanasuojattu Bluetooth-yhteys on valmis.

Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen

- 1 Tarkista, että Bluetooth-asetuksina on **Käytössä** ja **Näkyvä**.
- 2 Noudata kuulokkeiden mukana toimitettuja käyttöohjeita. Aseta kuulokkeesi pariliitostilaan ja muodosta pariliitos laitteen välille.
- 3 Valitse **Kysy aina** tai **Salli kysymättä** ja **Kyllä** kohdasta Yhdistä nyt. KC910i-puhelin siirtyy automaattisesti käyttämään Kuuloke-profiilia.

VIHJE Lisätietoja BT-vastaustilasta. Tässä tilassa voit valita, miten vastaat puheluihin, kun kuuloke on kytketty.

Wi-Fi

Langattoman yhteyden hallinnan avulla voit hallita laitteen Wi-Fi Internet- ja Bluetooth-yhteyksiä. Siten puhelin voi muodostaa yhteyden paikallisiin langattomiin verkkoihin tai käyttää internetiä langattomasti. Wi-Fi on nopeampi ja verkon kantama on laajempi kuin Bluetoothin langattomissa tiedonsiirtoyhteyksissä.

HUOMAUTUS: KC910i-puhelimen tukemia palveluita ovat WEP, WPA-PSK/2-salaus (ei EAP) ja WPS-salaus. Jos Wi-Fi -palveluntarjoaja tai järjestelmänvalvoja on asettanut käyttöön salauksen verkkoturvallisuuden vuoksi, kirjoita avautuvaan ponnahdusikkunaan avaintunnus. Jos salausta ei ole asetettu, ponnahdusikkuna ei ole näkyvässä. Jos avaintunnus ei ole tiedossasi, pyydä avain Wi-Fi -palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Verkkopalvelu

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi GSM- ja W-CDMA-verkoissa.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan kanssa sovittavia erikoispalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava ne ja saatava niiden käyttöohjeet omalta palveluntarjoajaltasi.

DivX VOD -rekisteröinti

Luo DivX VOD -rekisteröintikoodi. Rekisteröinti ja tekninen tuki osoitteessa <www.divx.com/vod>.

Lisävarusteet

Nämä lisälaitteet toimitetaan KC910i-puhelimen mukana.

Laturi



Akku



Kosketuskynä ja kantohihna



Stereo-kuuloke



HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai laitonta.
- Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan. Kysy lisätietoja paikallisesta huoltoyrityksestä tai edustajalta.

Datakaapeli ja CD

Kytke KC910i tietokoneeseen synkronointia varten.



Käyttöopas

Lue lisää KC910i-puhelimesta.

Tekniset tiedot

Yleistä

Tuotenimi: KC910i

Järjestelmä: GSM/W-CDMA

Käyttöympäristön lämpötila

Enintään +55 °C (latauksen purku),
+45 °C (lataus)

Alin: -10 °C

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitysohjelma

Lisätietoja ohjelman asentamisesta ja käytöstä on osoitteessa <http://update.lgmobile.com>.

Tällä ohjelmalla voit päivittää ohjelmiston viimeisimmän version nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman käyntiä asiakaspalvelupisteessä.

Käyttäjän on valottava matkapuhelimen ohjelmistopäivitysohjelmalla tehtävää päivitystä. Varmista, että luet kaikki esiin tulevat ohjeet ja huomautukset ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. Huomaa, että USB-kaapelin ja akun irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti. Valmistaja ei ole vastuussa tietojen katoamisesta päivityksen aikana. Tärkeimmät tiedot kannattaa kirjata ylös muualle etukäteen.

| Declaration of Conformity | | LG Electronics |
|---|--|----------------|
| Suppliers Details | | |
| Name | LG Electronics Inc | |
| Address | LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yuseo-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721 | |
| Product Details | | |
| Product Name | GSM W-CDMA Terminal Equipment | |
| Model Name | | |
| SCSD | | |
| Trade Name | CE 0168 | |
| LG | | |
| Applicable Standards Details | | |
| RATTE Directive 1999/5/EC | | |
| EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1, EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 50360/EN 50361 2001, EN 60950-1 : 2001 | | |
| Supplementary Information | | |
| The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) | | |
| BABT, Bullcour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom | | |
| Notified Body Identification Number : 0168 | | |
| Declaration | | |
| I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives | Name | Issued Date |
| | Seung Hyun Ji Director | 14 Jan 2008 |
| European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V. Vulvaanzoom 15, 1527 AE Almere, The Netherlands Tel: +31 -36-547 - 8940; Fax: +31 -36 -547 - 8794 e-mail : jacob @ lge.com | Signature of representative | |

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Tutustu huolellisesti näihin helppoihin ohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai laitonta.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR) Matkapuhelinmalli KC910i on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Riippumattomat tieteelliset organisaatiot ovat laatineet nämä suositukset arvioimalla perusteellisesti tieteellisiä tutkimuksia määräajoin. Suosituksissa on huomattava turvamarginaali, jolla varmistetaan kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

- Langattomien laitteiden altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot saattavat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.

- Nämä rajat ovat osa kattavia suosituksia, joissa määritetään sallittu radiosignaalisato keskivertoväestölle. Kansainvälisten suositusten SAR-rajana on 2,0 W/kg*. Se on suunniteltu ja valmistettu niin, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa (ICNIRP) annettuja rajoja radiosignaaliille altistumisesta.
- Tämän puhelinmallin korkein DASY4:n testeissä saatu SAR-arvo oli 0,590 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,492 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- SAR-tiedot niille maille/alueille, joissa on hyväksytty IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) suosittama SAR-arvo, joka on 1,6 W/kg keskimäärin yhdellä (1) grammalla kudosta.

Huolto ja ylläpito

VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura puhelinta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.

- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.

- Älä kastele puhelinta.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Häiriöt saattavat heikentää kaikkien matkapuhelinten suorituskykyä.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

Lasiosat

Jotkin tämän mobiililaitteen osista on tehty lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyä, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä mobiililaitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Lasiosat

Jotkin tämän mobiililaitteen osista on tehty lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku.

Jos lasi särkyä, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä.

- Älä käytä puhelinta huoltoasemilla.
- Älä käytä polttoainetta tai kemikaalien lähetyksillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouse lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
 - Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
 - Älä pura akkua tai aiheuta siihen oikosulkua.
 - Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
 - Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
 - Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan.
 - Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
 - Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään paikkaan.
- Väärä akkutyypyi saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
 - Hävität käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaan. Älä hävität talousjätteiden mukana.
 - Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
 - Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
 - Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.

Vianetsintä

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Ongelman korjaaminen voi edellyttää yhteydenottoa palveluntarjoajaan, mutta suurin osa ongelmista on helposti itse korjattavissa.

| Viesti | Mahdolliset syyt | Mahdolliset korjaustoimenpiteet |
|---------------------------------|--|--|
| SIM-virhe | Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai sitä ei ole asennettu oikein. | Varmista, että SIM-kortti on asennettu oikein. |
| Ei verkkoyhteyttä | Heikko signaali GSM-verkon ulkopuolella | Siirry ylemmäs ikkunan ääreen tai avoimelle paikalle. Tarkista palvelun tarjoajan peittokartta. |
| Koodit eivät täsmää | Jos haluat muuttaa turvakoodin, uusi koodi on vahvistettava kirjoittamalla se uudelleen. Antamasi koodit eivät täsmää. | Ota yhteys palveluntarjoajaan. |
| Toimintoa ei voi asettaa | Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai vaaditaan rekisteröityminen | Ota yhteys palveluntarjoajaan. |
| Puhelut eivät ole käytettävissä | Virheellinen valinta: Uusi SIM-kortti asennettu, latauksen raja saavutettu | Uutta verkkoa ei ole vahvistettu. Tarkista uudet rajoitukset. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN 2 -koodin avulla. |

| Viesti | Mahdolliset syyt | Mahdolliset korjaustoimenpiteet |
|-----------------------------|---|---|
| Puhelimen virta ei kytkeydy | Käytössä/Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti Akku on tyhjä | Paina Käytössä/Pois käytöstä -näppäintä vähintään kahden sekunnin ajan. Lataa akku. Tarkista, että latauksen merkkivalo palaa. |
| | Akun liittimissä on likaa | Puhdista liittimet. |
| Latausvirhe | Akku on täysin tyhjä | Lataa akku. |
| | Lämpötila ylitetty | Varmista, että käyttöympäristön lämpötila on oikea, odota hetki ja lataa uudestaan. |
| | Yhteysvirhe | Tarkista virtalähde ja kiinnitys puhelimeen. Tarkista akun liittimet ja puhdista ne tarvittaessa. |
| | Ei verkkovirtaa | Kytke toiseen pistorasiaan tai tarkista jännite. |
| | Viallinen laturi | Jos laturi ei lämpeä, vaihda laturi. |
| Puhelin kadottaa verkon | Väärä laturi | Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG:n lisävarusteita. |
| | Viallinen akku | Vaihda akku. |
| Puhelin ei ole sallittu | Kiinteä numero -toiminto on käytössä. | Yhdistää automaattisesti uudelleen toisen palveluntarjoajan kautta. Tarkista asetukset. |

BEGRÆNSET GARANTI

1. HVAD GARANTIEEN OMFATTER:

LG tilbyder dig en begrænset garanti for, at den medfølgende telefon inklusive tilbehør ikke har materiale- eller produktionsfejl i henhold til følgende vilkår og betingelser:

- (1) Den begrænsede garanti for produktet dækker garantiperioden, som begynder den dato, produktet er købt.
- (2) Den begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber af produktet og kan ikke tilskrives eller videregives til en efterfølgende køber/slutbruger.
- (3) Garantien gælder kun for den oprindelige køber af produktet i garantiperioden, og kan være begrænset til visse lande, hvis dette er angivet.
- (4) Telefonens overflade og ydre dele var uden defekter på forsendelsestidspunktet og omfattes dermed ikke af denne begrænsede garanti.
- (5) Køberen skal kunne fremlægge rimeligt bevis for købsdato, på forespørgsel fra LG.
- (6) Køberen skal dække omkostningerne for forsendelse af produktet til LG's kundeserviceafdeling. LG skal dække omkostningerne for tilbagesendelse af produktet til køberen, efter at service, som dækkes af denne begrænsede garanti, er udført.

2. HVAD GARANTIEEN IKKE OMFATTER:

- (1) Defekter eller beskadigelser, der skyldes misbrug eller utilsigtet anvendelse af produktet.
- (2) Defekter eller beskadigelser, som er opstået pga. unormal brug, unormale forhold, forkert opbevaring, udsættelse for fugt, uautoriserede modificeringer, uautoriserede tilslutninger, uautoriseret reparation, forkert brug, forsømmelse, misbrug, uheld, ændringer, forkert installation eller andre handlinger, som LG ikke er ansvarlig for, herunder skader opstået under forsendelse eller som følge af kortslutninger, spildte madvarer eller væsker.
- (3) Brud på eller beskadigelse af antennen, med mindre årsagen er en direkte følge af materiale- eller produktionsfejl.
- (4) Følger af at LG's kundeserviceafdeling ikke blev kontaktest af køberen og informeret om produktets defekt eller funktionsfejl inden for den gældende begrænsede garantiperiode.

- (5) Produkter hvor serienummeret er fjernet eller gjort ulæseligt.
- (6) Denne begrænsede garanti erstatter alle andre garantier, som måtte følge direkte eller indirekte af objektive omstændigheder eller af lovbestemmelser eller andre regler; herunder, men ikke udelukkende, enhver form for indirekte garanti for afsætningsmuligheder eller velegnethed til bestemte former for anvendelse.
- (7) Ødelæggelse forårsaget af anvendelse af tilbehør, som ikke er godkendt af LG.
- (8) Alle plastikoverflader og alle andre ydre, udsatte dele, der ridses eller ødelægges, som følge af normal brug.
- (9) Produkter af hvilke anvendelse ikke har fundet sted inden for rammerne af de af LG foreskrevne grænseværdier.
- (10) Produkter som bruges eller er tilvejebragt via udlejningsordninger.
- (11) Forgængelige dele (som fx sikringer).

3. CONDITIONS:

Ingen anden direkte garanti gælder for dette produkt.

VARIGHEDEN AF DE INDIREKTE GARANTIER, INKLUSIVE DEN MEDFØLGENDE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, ER BEGRÆNSEDE TIL VARIGHEDEN AF DENNE DIREKTE GARANTI. LG ELECTRONICS INC. KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR TAB AF PRODUKTETS BRUGSVÆRDI, GENER, TAB ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR SKADE, DIREKTE ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PRODUKTET ELLER FOR BRUD PÅ NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI, INKLUSIVE DEN INDIREKTE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, SOM GÆLDER FOR DETTE PRODUKT.

Visse steder tillader lovgivningen ikke begrænsninger af garantien i forbindelse med direkte eller afledte skadevirkninger eller begrænsninger for varigheden af en indirekte garanti; dermed vedrører de angivne begrænsninger muligvis ikke dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og derudover kan du have andre rettigheder, som varierer fra land til land.



ERKLÆRING OM BEGRENSET GARANTI

1. HVA DENNE GARANTIE DEKKER:

LG tilbyr en begrenset garanti for at det ikke forekommer feil eller mangler verken ved materialene i eller konstruksjonen av telefonen og det medfølgende tilbehøret. Villkårene i garantien er som følger:

- (1) Den begrensede produktgarantien gjelder i garantiperioden som løper fra datoen produktet kjøpes.
- (2) Den begrensede garantien gjelder kun for personen som opprinnelig kjøpte produktet, og kan ikke overdras til noen senere kjøper eller sluttbruker.
- (3) Denne garantien, som kun gjelder for personen som opprinnelig kjøpte produktet, kan være begrenset til ett bestemt land dersom dette er spesifisert.
- (4) Esken og pyntedetaljene skal være uten defekter ved forsendelsestidspunktet, og skal derfor ikke omfattes av villkårene i denne begrensede garantien.
- (5) På forespørsel fra LG må kunden kunne fremskaffe informasjon som beviser kjøpsdatoen hinsides rimelig tvil.
- (6) Kunden skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes til LGs kundeserviceavdeling. LG skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes tilbake til kunden etter utført service under denne begrensede garantien.

2. HVA DENNE GARANTIE IKKE DEKKER:

- (1) Defekter eller skader som skyldes annen bruk av produktet enn den som er normal og vanlig.
- (2) Defekter eller skader som skyldes unormal bruk, unormale forhold, ukorrekt oppbevaring, eksponering for fuktighet, uautoriserte modifikasjoner, uautoriserte tilkoplinger, uautorisert reparasjon, feil bruk, forsømmelse, misbruk, uhell, endring, ukorrekt installasjon eller andre forhold som ikke er LGs feil, herunder skade som skyldes forsendelsen, kortsluttede sikringer eller mat- eller væskesøl.
- (3) Brukkede eller skadde antenner, med mindre dette er direkte forårsaket av feil eller mangler ved materialet eller konstruksjonen.
- (4) Påståtte defekter eller feilfunksjoner som kunden unnlater å innrapportere til LGs kundeserviceavdeling innen utløpet av den gjeldende begrensede garantiperioden.

- (5) Produkter der serienummeret er fjernet eller uleselig.
- (6) Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier som uttrykkelig eller underforstått måtte være fremsatt i skrift eller tale, gjennom lovbestemmelser, lovpraksis, sedvane eller på annen måte, herunder, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål.
- (7) Skade som skyldes bruk av tilbehør som ikke er godkjent av LG.
- (8) Alle plastoverflater og øvrige utvendige deler med riper eller skader som skyldes kundens normale bruk.
- (9) Produkter som brukes utover publisert maksimumskapasitet.
- (10) Produkter som er brukt eller anskaffet på leiebasis.
- (11) Forbruksvarer (f.eks. sikringer).

3. VILKÅR:

Ingen annen uttrykkelig garanti er gyldig for dette produktet.

VARIGHETEN AV ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKKELIGE GARANTIEN. LG ELECTRONICS INC. SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV PRODUKTETS BRUK, ULELIGHET, TAP ELLER ANDRE SKADER, ENTEN DISSE ER DIREKTE ELLER FØLGESKADER, SOM SKYLDES BRUKEN AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE DETTE PRODUKTET, ELLER FOR NOE BRUDD PÅ NOEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, SOM GJELDER FOR DETTE PRODUKTET.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensninger mht. tilfeldige skader eller følgeskader eller begrensninger i en underforstått garantis varighet. Derfor kan det være at disse begrensningene eller utelukkelsene ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land.



GARANTIVILLKOR

1. GARANTINS OMFATTNING::

Enligt nedanstående villkor garanterar LG att denna telefon och medföljande tillbehör inte har några fel eller brister, varken med avseende på material eller konstruktion:

- (1) Den begränsade produktgarantin gäller under garantitiden och löper från produktens inköpsdatum.
- (2) Den begränsade garantin gäller endast för den ursprunglige köparen av produkten och kan inte överlåtas till en efterföljande köpare/slut användare.
- (3) Denna garanti, som endast gäller den ursprunglige köparen av produkten, är begränsad till ett visst land, förutsatt att detta särskilt anges.
- (4) Förpackningen och dekorativa detaljer ska vara utan defekter vid tidpunkten för avsändandet och omfattas därför inte av villkoren i denna garanti.
- (5) På LG:s begäran ska kunden visa fram uppgifter som rimligen styrker vilket datum produkten köpts.
- (6) Kunden ska bära fraktkostnaden om produkten sänds till LG:s kundserviceavdelning. LG ska bära fraktkostnaderna när produkten återsänds till kunden efter service som utförs enligt dessa garantivillkor.

2. UNDANTAG:

Garantin gäller inte i följande fall:

- (1) Vid defekter eller skador som har uppstått vid användning av produkten på annat sätt än vad den är avsedd för.
- (2) Vid defekter eller skador som uppstår på grund av onormal användning, under onormala förhållanden, på grund av felaktig förvaring, om produkten utsätts för fukt, vid ändringar, reparationer eller anslutningar som har utförts av någon som inte är auktoriserad, vid felanvändning, misskötsel, missbruk, olycksfall, ändringar, felinstallation eller andra omständigheter som LG inte råder över, inklusive fraktskada, kortslutna säkringar eller om mat eller vätska spillts på produkten.
- (3) Vid brott eller skada på antenn såvida detta inte är en direkt följd av fel eller brist hos materialet eller i konstruktionen.

- (4) Vid kundens påstående om defekter eller felaktiga funktioner och denne underlåter att anmäla detta till LG:s kundserviceavdelning innan utgången av gällande garantiperiod.
- (5) Om produktens serienummer är borta eller oläsligt.
- (6) Denna begränsade garanti ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, skriftliga eller muntliga som framgår av lag, praxis, sedvana eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till alla underförstådda garantier om kurans eller lämplighet för en viss användning.
- (7) Vid skada som uppstår på grund av användning av tillbehör som inte är godkända av LG.
- (8) Vid repor eller andra skador som har uppstått på plasttytor och andra utvändiga delar vid kundens normala användning.
- (9) Produkter som används utöver angiven maxkapacitet.
- (10) Produkter som används eller anskaffas på hyrbasis.
- (11) Förbrukningsartiklar (t.ex. säkringar).

3. VILLKOR:

Inga andra uttryckliga garantier gäller för denna produkt.

GILTIGHETSTIDEN FÖR VARJE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI MED AVSEENDE PÅ KURANS, ÄR BEGRÄNSAD TILL GILTIGHETSTIDEN FÖR DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI. LG ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELL FÖRLUST PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, EJ HELLER FÖR OLÄGENHET, FÖRLUST ELLER ANDRA SKADOR, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER FÖRHINDER ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT ELLER VID ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTIBESTÄMMELSE, INKLUSIVE DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI OM KURANS SOM GÄLLER FÖR DENNA PRODUKT.

Inom vissa jurisdiktionsområden är det inte tillåtet att begränsa ansvaret med avseende på följdskador eller indirekta skador eller att föreskriva om begränsningar av en underförstådd garantis giltighetstid. Detta kan innebära att dessa begränsningar eller undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa specifika juridiska rättigheter. Beroende på i vilket land du bor kan det kan hända att du även har andra rättigheter.



LG Electronics Inc.

RAJOITETTUA TAKUUTA KOSKEVA LAUSEKE

1. TÄMÄ TAKUU KATTAÄ SEURAAVAT ASIAT:

LG myöntää käyttäjälle rajoitetun takuun, jonka mukaan oheisessa puhelimessa ja sen mukana toimitetuissa lisävarusteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä seuraavien ehtojen mukaisesti:

- (1) Tuotteen rajoitetun takuun voimassaoloaika alkaa tuotteen ostopäivämäärästä.
- (2) Rajoitettu takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle, eikä sitä voi siirtää tuotteen mahdolliselle seuraavalle ostajalle tai käyttäjälle.
- (3) Tämä takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle takuun kestoajaksi, ja on rajoitettu tiettyyn maahan, jos se on määritelty.
- (4) Laitteen ulkokuori ja maalatut osat ovat virheettömiä kuljetuksen aikana ja ovat siten näiden rajoitetun takuun ehtojen ulkopuolella.
- (5) LG:n pyytessä laitteen käyttäjän on kohtuullisessa ajassa todistettava ostopäivämäärä.
- (6) Käyttäjä vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen lähettämisestä LG:n asiakaspalveluun. LG vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen toimittamisesta takaisin käyttäjälle tämän rajoitetun takuun mukaisten huoltotoimenpiteiden jälkeen.

2. TÄMÄ TAKUU EI KATA SEURAAVIA ASIOITA:

- (1) Muusta kuin normaalista käytöstä aiheutuneita virheitä tai vahinkoja.
- (2) Virheitä tai vahinkoja, jotka aiheutuvat epänormaalista käytöstä, epänormaaleista olosuhteista, virheellisestä säilytyksestä, laitteen kastumisesta, luvattomista muutoksista, luvattomista liittämisistä, luvattomasta korjauksesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, muutoksista, puutteellisesta asennuksesta tai muista toimista, jotka eivät johdu LG:stä, mukaan lukien kuljetuksesta, palaneesta sulakkeesta, tai laikkuneesta ruoasta tai nesteestä aiheutuneita vahinkoja.
- (3) Antennien rikkoutumisia tai vahinkoja, elleivät ne johdu suoraan materiaali- eikä valmistusvirheistä.
- (4) Tapauksia, joissa käyttäjä ei ole ilmoittanut LG:n asiakaspalveluun tuotteen väitetyjä virheitä tai toimintahäiriöitä rajoitetun takuun voimassaoloaikana.
- (5) Tuotteita, joiden sarjanumero on poistettu tai muutettu lukukelvottomaksi.

- (6) Tämä rajoitettu takuu sulkee pois kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut mukaan lukien ilman rajoitusta tiettyyn tarkoitukseen tai myyntiin sopivuutta koskevat oletetut takuut.
- (7) Vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden käytöstä.
- (8) Mitään muovipintoja eikä muita ulkopintoja, jotka ovat naarmuuntuneet tai vahingoittuneet normaalissa käytössä.
- (9) Tuotteita, joita on käytetty annettujen enimmäisarvojen ulkopuolisissa olosuhteissa.
- (10) Tuotteita, joita on käytetty tai jotka on hankittu vuokraohjelmassa.
- (11) Kuluvia osia (kuten sulakkeita).

3. EHDOT:

Tähän tuotteeseen ei sovelleta muita nimenomaisia takuita.

OLETETTUJEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, VOIMASSAOLOAIKA VASTAA TÄSSÄ ESITETYN NIMENOMAISEN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAA. LG ELECTRONICS INC. EI OLE VASTUUSSA TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA MENETYKSISTÄ, TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ JOHTUVISTA SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAIVOISTA, MENETYKSISTÄ TAI MUISTA VAHINGOISTA TAI MINKÄÄN NIMENOMAISEN TAI OLETETUN TAKUUN, MUKAAN LUKIEN TÄMÄN TUOTTEEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, RIKKOMUKSESTA.

Kaikkialla ei sallita satunnaisten tai väkivaltaisten vastuiden poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun voimassaoloajan rajoittamista, joten yllä mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske Teitä. Tämä takuu antaa Teille tiettyjä laillisia oikeuksia, ja Teillä voi olla myös muita maittain vaihtelevia oikeuksia.







