



Čeština
Slovensky
ENGLISH



GB220



www.lgmobile.com

P/N : MMBB0346814 (1.0)

CE 0168

Bluetooth QD ID B015474

GB220 Uživatelská příručka – čeština

Tento průvodce vám pomůže při používání vašeho nového mobilního telefonu. Poskytne vám užitečná vysvětlení funkcí telefonu.

Určitý obsah v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu. Závisí to na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.



Likvidace starých spotřebičů

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/ES.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



Informace o telefonu



Klávesa hlasitosti / Postranní klávesy

- 1) V pohotovostním režimu (otevřený) : Nastavení hlasitosti.
- 2) V pohotovostním režimu (zavřený): Krátké stisknutí – Zapnutí podsvícení vedlejšího LCD displeje. Dlouhé stisknutí (jen klávesa dolů) – Přejít do režimu vlastního fotoaparátu s možností pořízení snímku.
- 3) Během hovoru : Nastavení hlasitosti sluchátka
- 4) Během přehrávání hudby MP3: Nastavení hlasitosti

Nabíječka, otvor pro kabel, konektor pro sadu handsfree

Slot na paměťovou kartu



Instalace paměťové karty

Zvedněte kryt paměťové karty a vložte kartu Micro SD tak, aby zlatý kontakt směřoval dolů. Zavřete kryt paměťové karty tak, aby se ozvalo cvaknutí.

Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, jemně ji stiskněte dle vyobrazení.

Poznámka: Paměťová karta je volitelné příslušenství.

Formátování paměťové karty

Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení telefonu**.

Vyberte možnost **Správa paměti**, vyberte položku **Externí paměť** a stiskněte možnost **Formát**.

POZNÁMKA: Telefon GB220 podporuje karty Micro SD s kapacitou až 2 GB.

UPOZORNĚNÍ: Pokud formátujete paměťovou kartu, bude veškerý její obsah smazán. Jestliže nechcete přijít o data na paměťové kartě, proveďte její zálohu.

Instalace SIM karty a dobíjení baterie


Instalace SIM karty

Po přihlášení k mobilní síti získáte malou SIM kartu s načtenými údaji týkajícími se přihlášení, mimo jiné kódem PIN a informacemi o dostupných doplňkových službách.

Důležité! › Malá SIM karta a její kontakty se snadno poškodí poškrábáním nebo ohnutím, proto s ní například při vkládání a vyjímání manipulujte opatrně. Všechny SIM karty udržujte mimo dosah dětí.

Obrázky

- 1 Otevřete kryt baterie
- 2 Vyjměte baterii
- 3 Vložte kartu SIM
- 4 Vložte kartu baterii
- 5 Uzavřete kryt baterie
- 6 Nabijte baterii

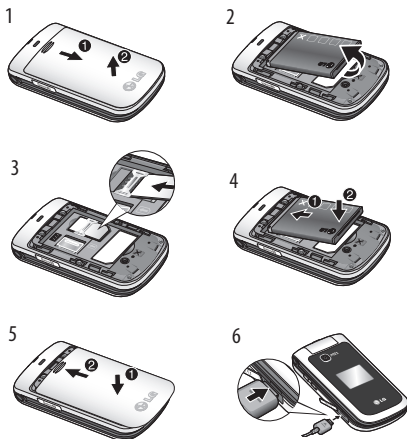

VAROVÁNÍ: Nevyjímejte baterii, pokud je telefon zapnutý. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

Mapa menu

Zprávy

1. Vytvořit zprávu
2. Přijaté
3. Moje schránka
4. Koncepty
5. K odeslání
6. Odeslané
7. Uložené položky
8. Emotikony
9. Nastavení zprávy

Nastavení

1. Profily
2. Displej
3. Datum a čas
4. Připojení
5. Hovor
6. Telefon
7. Síť
8. Profily internetu
9. Přístupové body
10. Paketové připojení
11. Zabezpečení
12. Správa paměti
13. Obnovit výrobní nastavení

Organizér

1. Budík
2. Kalendář
3. Seznam úkolů
4. Poznámky
5. Tajné poznámky
6. Kalkulačka
7. Stopky
8. Vyhledávač data
9. Převodník jednotek
10. Světový čas
11. Přejít na
12. Nastavení

Kontakty

1. Jména
2. Nastavení
3. Skupiny
4. Rychlé volby
5. Číslo volání asist. služby
6. Vlastní číslo
7. Moje vizitka

Galerie

1. Paměťová karta
2. Obrázky
3. Zvuky
4. Videá
5. Hry a aplikace
6. Ostatní

Aplikace

1. Hry a aplikace
2. Nastavení

Zaznam hovorů

1. Zaznam hovorů
2. Nepřijaté
3. Přijaté
4. Volaná čísla
5. Trvání hovoru
6. Čítač paketových dat
7. Cena hovorů

Média


1. Fotoaparát
2. Video
3. Hudba
4. FM rádio
5. Záznam hlasu

Web

1. Domů
2. Záložky
3. Poslední webová adresa
4. Nastavení
5. Přejít na adresu
6. Uložené stránky


Hovory

Uskutečnění hovoru


- 1 Zadejte číslo na klávesnici. Stisknutím klávesy **CLR** můžete jednu číslici smazat.
- 2 Stisknutím klávesy **OK** lze zahájit hovor.
- 3 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte klávesu .

TIP! Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu 0.


Uskutečnění hovoru z kontaktů

- 1 V nabídce Kontakty vyberte možnost **Jména**.
- 2 Na klávesnici zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat. Například pro kontakt **Kancelář** stiskněte dvakrát klávesu 5 a vyberte tak první písmeno „K“
- 3 Hovor zahájíte stisknutím možnosti **Hovor** nebo stisknutím klávesy .

Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, přijmete hovor stisknutím možnosti **Přijmout** nebo stisknutím klávesy .

Hlasitost lze ovládat stisknutím postranních kláves.

Příchozí hovor odmítnete stisknutím klávesy  nebo výběrem možnosti **Odmítnout**.

TIP! Nastavení telefonu lze změnit tak, aby bylo možné odpovídat na příchozí hovory různými způsoby. Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nastavení** a možnost **Hovor**. Vyberte možnost **Režim přijetí hovoru** a vyberte **Stisknout "Odeslat"**, **Otevřený telefon**, **Stisknout libovolné tlačítko**.

Rychlá volba

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby. Stiskněte **Menu - Kontakty** - vyberte **Rychlá volba** - zvolte číslo 2 až 9 a **Přidat**. Pak vyberte kontakt který chcete přiřadit do seznamu rychlých voleb.

Zobrazení záznamů hovorů

Záznam zmeškaných, přijatých a volaných hovorů můžete zkontrolovat pouze v případě, že síť podporuje identifikaci volané linky (CLI) v rámci oblasti služeb. Pro zobrazení historie hovorů stiskněte **Menu - Záznamy hovorů**, kde můžete vidět historii pro **Všechny**, **Nepřijaté**, **Přijaté**, **Volaná čísla**.

Změna nastavení hovoru

Můžete nastavit menu příslušející pro hovor. Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nastavení** a možnost **Hovor**.

- **Přesměrování hovoru** – Zvolte, zda chcete hovory přesměrovat.
- **Blokování hovoru** – Vyberte, kdy chcete mít hovory zablokované.
- **Pevná volba čísel** – Zvolte seznam čísel, na která lze z telefonu volat. Budete od operátora potřebovat svůj kód PUK2. Z telefonu lze volat pouze čísla zahrnutá do seznamu pevné volby.
- **Čekající hovor** – Můžete nastavit, zda chcete být upozornění na čekající hovor. (Závislé na poskytovateli sítě.)
- **Odmítnutí hovoru** – Nastavení seznamu odmítnutých hovorů.
- **Odeslat vlastní číslo** – Umožňuje zvolit, zda se bude účastníkovi, kterému budete volat, zobrazovat vaše číslo. (Závislé na poskytovateli sítě.)
- **Automatické opakování vytáčení** – Vyberte „možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.“
- **Režim přijetí hovoru** – Zvolte, zda chcete odpovídat pomocí klávesy Odeslat nebo jakékoli jiné klávesy.
- **Časovač volání zdarma** – Zvolte, zda bude zobrazen nebo ne.
- **Upozornění po minutách** – Pokud chcete, aby bylo po uplynutí každé minuty hovoru

slyšet upozornění v podobě zvukového signálu, zvolte možnost **Zapnuto**.

- **Režim odpovědi BT** – Vyberte Sadu handsfree nebo Telefon.
- **Uložit nové číslo** – Vyberte možnost **Ano** nebo **Ne**.

Kontakty

Vyhledávání kontaktů

- 1 Vyberte možnost **Jména** v nabídce Kontakty.
- 2 Na klávesnici zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 Kontakty můžete procházet pomocí šipek nahoru a dolů.

Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty** a vyberte možnost **Jména**. Poté stiskněte položku **Volby**–**Přidat nový kontakt**.
- 2 Zadejte všechny informace, které máte, do připravených polí, a vyberte položku **Volby**–**Hotovo**.

Přidání kontaktu do skupiny

Kontakty lze uspořádat do skupin. Můžete si například odděleně uložit své spolupracovníky a svou rodinu. Existuje

celá řada skupin, které jsou již v telefonu nastaveny. Patří sem skupina **Rodina**, **Přátelé**, **Kolegové**, **Škola**, **VIP**.

Posílání zpráv

Přístroj GB220 obsahuje funkce pro odesílání SMS, MMS a **e-mailu**, a také servisních zpráv sítě.

Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a poté vyberte možnost **Vytvořit zprávu**.
- 2 Otevře se nový editor zpráv. Editor zpráv slučuje **Zpráva a E-mail** do jediného intuitivního a snadno použitelného editoru. Výchozím nastavení editoru zpráv je režim SMS.
- 3 Napište zprávu.
- 4 Vyberte položku **Volby – Vložit** a přidejte **Obrázek**, **Video klip**, **Hudební klip**, **Plán**, **Vizitka**, **Poznámka**, **Textové pole**, **Úkoly** nebo **SMS šablona**.
- 5 Stiskněte položku **Volby a Odeslat**.

Nastavení e-mailu

Pomocí telefonu GB220 můžete být prostřednictvím e-mailu stále v kontaktu, i

když jste na cestách. Nastavení e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé a snadné.

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a poté vyberte možnost **Nastavení zprávy**.
- 2 Vyberte možnost **E-mail** a poté **E-mailové účty**.
- 3 Stiskněte možnost **Přidat** a poté nastavte **e-mailový účet**.

Odeslání e-mailu pomocí nového účtu

Pro odesílání a příjem e-mailu je nutné si založit e-mailový účet.

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a poté zvolte možnost **Vytvořit zprávu**.
- 2 Zvolte položku **E-mail** a otevře se nový e-mail.
- 3 Napište předmět.
- 4 Napište zprávu.
- 5 Stiskněte tlačítko **Volby**, výběrem možnosti **Vložit** přidejte **Obrázek**, **videoklip**, **hudební klip**, **vizitka**, **plán** nebo **poznámka**.
- 6 Stiskněte možnost **Odeslat** a zadejte adresu příjemce nebo stiskněte položku **Volby** a vyberte možnost **Vložit – Kontakt**. otevřete seznamu kontaktů.

7 Stiskněte položku **Odeslat** a e-mail bude odeslán.

Zadávání textu

Alfanumerické znaky můžete zadávat pomocí klávesnice telefonu. Telefon nabízí následující způsoby zadávání textu: prediktivní režim T9, ruční režim zadávání písmen ABC a režim zadávání čísel 123.

Poznámka: Některá pole umožňují pouze jeden režim zadávání textu (např. telefonní číslo v adresáři).

Prediktivní režim T9

Prediktivní režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova, která píšete, a to podle pořadí stisknutých kláves.

Stačí stisknout číselnou klávesu spojenou s písmenem, které chcete zadat, a slovník po zadání všech písmen slovo rozpozná.

Ruční režim ABC

Tento režim vám umožňuje zadávat písmena stiskem kláves nadepsaných vyžadovaným písmenem jednou, dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát, dokud není požadované písmeno zobrazeno.

Režim 123

Psaní čísel pomocí jednoho stisku na jedno číslo. Stisknutím a přidržením požadované klávesy můžete přidávat také čísla, i když jste stále v režimu písmen.

Složky zpráv

Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Zprávy**. Struktura složek v přístroji GB220 je jednoduchá a logická.

- **Vytvořit zprávu** – Umožňuje napsání nové zprávy.
- **Přijaté** – Do této složky jsou uloženy všechny zprávy, které vám byly doručeny.
- **Moje schránka** - Obsahuje všechny vaše e-mailové zprávy.
- **Koncepty** – Pokud nemáte čas rozepsanou zprávu dokončit, můžete ji bez ohledu na stav rozpracovanosti uložit do této složky.
- **K odeslání** – Toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odesílány.
- **Odeslané** – Všechny odeslané položky se ukládají do složky **Odeslané zprávy**.
- **Uložené položky** – Seznam užitečných zpráv, které jsou již předem vytvořeny a pomocí kterých lze rychle odpovědět.
- **Emotikony** – Zprávy můžete oživit pomocí emotikonů.

Hudba

Telefon GB220 je vybaven zabudovaným přehrávačem **hudby**, takže můžete poslouchat oblíbené skladby.


Přehrání skladby

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Média**, poté zvolte možnost **Hudba**.
- 2 Zvolte možnost **Všechny skladby** a potom skladbu, kterou chcete přehrát.
- 3 Výběrem položky **||** skladbu pozastavíte.
- 4 Výběrem položky **▶▶** přejdete na další skladbu.
- 5 Výběrem položky **◀◀** přejdete na předchozí skladbu.
- 6 Výběrem možnosti **Zpět** hudbu zastavíte a vrátíte se do menu hudebního přehrávače.

Vytvoření seznamu skladeb


Můžete vytvářet vlastní seznamy skladeb výběrem skladeb ze složky **Seznam skladeb**.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Média**.
- 2 Vyberte možnost **Hudba** a poté zvolte **seznamy skladeb**.

- 3 Stiskněte položku **Přidat**, zadejte název seznamu skladeb a stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 Zobrazí se složka **Všechny skladby**. Vyberte všechny skladby, které chcete do seznamu skladeb zahrnout, přechodem na požadované skladby a stisknutím klávesy .
- 5 Seznam skladeb uložte výběrem položky **Hotovo**.


Fotoaparát

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Výběrem možnosti **Menu - Média** a poté položky **Fotoaparát** otevřete hledáček.
- 2 Držte telefon a objektiv zaměřte na fotografovaný předmět.
- 3 Upravte polohu telefonu tak, abyste viděli fotografovaný předmět.
- 4 Snímek pořídíte stisknutím prostřední kontextové klávesy .

Videokamera

Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost **Menu** a poté položku **Média**.
- 2 Vyberte možnost **Video**.
- 3 Zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 4 Stisknutím klávesy  zahájíte nahrávání.
- 5 V levém dolním rohu hledáčku se zobrazí nápis Nahr. a časovač bude ukazovat délku videa.
- 6 Výběrem možnosti Zastavit nahrávání zastavíte.

FM rádio


Použití rádia FM

Telefon LG GB220 je vybaven funkcí **FM rádio**, abyste si mohli naladit své oblíbené stanice a poslouchat je, i když budete cestovat.

Poslech rádia

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Média**, poté zvolte možnost **FM rádio**.
- 2 Vyberte číslo kanálu stanice, kterou chcete poslouchat.

Nahrávání rádia

- 1 Stiskněte prostřední klávesu během poslechu **rádia FM**.
- 2 Doba nahrávání se zobrazuje na telefonu. Pokud chcete nahrávání ukončit, stiskněte **prostřední  klávesu**. Nahráný obsah bude po ukončení záznamu uložen do **Galerie** jako soubor formátu MP3.
- 3 Po ukončení nahrávání vyberte možnost **Možnost** a poté vyberte jednu z položek **Přehrát**, **Smazat**, **Upravit zvukový soubor** nebo **Odeslat přes**.

Poznámka: Jestliže se nacházíte v oblasti se slabým radiovým signálem, může být poslech **rádia** obtížný.

V těchto případech doporučujeme zasunout do konektoru Handsfree sadu s mikrofonom, aby byl při poslechu **rádia** zaručen dobrý příjem.

Záznam hlasu

Pomocí funkce **Záznam hlasu** můžete nahrávat hlasové poznámky a další zvuky.

Galerie

Do paměti telefonu můžete ukládat různé **multimediální soubory**. Své obrázky, zvuky, videa a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na

paměťovou kartu. Výhodou používání paměťové karty je to, že s její pomocí můžete uvolnit místo v paměti telefonu. Všechny vaše multimediální soubory budou uloženy ve složce **Galerie**. Stiskněte možnost **Menu** a poté výběrem položky **Galerie** otevřete seznam složek.

Moje obrázky

Složka **Obrázky** obsahuje složku výchozích obrázků telefonu, vámi stažené obrázky a obrázky pořízené fotoaparátem telefonu.

Moje zvuky

Složka **Zvuky** obsahuje Výchozí zvuky, vaše zvukové nahrávky a vámi stažené zvuky. Odtud můžete spravovat, odesílat a nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.

Videa

Složka **Videa** zobrazuje seznam stažených videí a videí, která jste pomocí telefonu nahráli.

Ostatní

Ve složce **Ostatní** můžete prohlížet soubory, které nejsou uloženy ve složkách **Obrázky**, **Zvuky** nebo **Videa**.

Hry a aplikace

Telefon GB220 je dodáván s předem uloženými hrami, které vás zabaví ve volném čase. Pokud si stáhnete nějaké další hry nebo aplikace, budou uloženy právě do této složky.

Poznámka: Za připojování k této službě vám mohou být účtovány další poplatky. Ověřte si, jaké jsou u operátora poplatky za datové služby.

Moje paměťová karta

Pokud jste vložili paměťovou kartu, zobrazí se jako složka ve složce **Galerie**.

Organizér a nástroje

Nastavení budíku

Můžete nastavit až 5 různých časů buzení.

Používání kalendáře

Po vstupu do tohoto menu se zobrazí Kalendář. Na aktuálním datu se nachází čtvercový kurzor.

Kurzor můžete přesunout na jiné datum pomocí navigačních tlačítek.

Přidání položky do seznamu úkolů

Zde můžete zobrazovat, upravovat a přidávat úkoly, které chcete splnit.

Přidání poznámky

Zde můžete zadat vlastní poznámky.

Používání kalkulačky

Kalkulačka umí základní aritmetické funkce: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Používání stopek

Pomocí této možnosti lze využít stopky.

Převod jednotek

Pomocí této funkce můžete provádět převody mnoha jednotek.

Přidání města ke světovému času

Požadované město lze přidat do seznamu světových časů. Můžete také zkontrolovat aktuální čas greenwickského času (GMT) a velkých měst na celém světě.

Přejít na

Pomůže vám to přejít přímo na to, co hledáte. Položku můžete nastavit jako Přejít na.

Služby SIM

Tato funkce závisí na SIM kartě a službách sítě. V případě, že karta SIM podporuje služby SAT (tj. SIM Application Toolkit), bude mít toto menu název specifický pro mobilního operátora uložený na kartě SIM.

Web

Přístup k webu

Můžete spustit prohlížeč WAP a přejít na domovskou stránku aktivovaného profilu v nastavení Webu. Dále můžete manuálně zadat adresu URL a přejít na příslušnou stránku WAP.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Web**.
- 2 Chcete-li přímo přejít na domovskou stránku prohlížeče, zvolte možnost **Domů**. Můžete také vybrat možnost **Přejít na adresu** a zadat požadovanou adresu URL.

Poznámka: Za připojování k této službě vám mohou být účtovány další poplatky. Ověřte si, jaké jsou u operátora poplatky za datové služby.

Přidání záložek a přechod k nim

Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám.

Zvolte položku Záložky. Na displeji se zobrazí seznam záložek.

Novou záložku přidáte stisknutím možnosti Přidat. Zadejte název záložky a poté její adresu URL.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG na webové stránce

Více informací o používání této funkce naleznete na adrese [LGmobile.com](http://www.lgmobile.com)
cesta: <http://www.lgmobile.com> – zvolte
stát, nabídka produktů – nabídka
manuálů a softwaru

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat pomocí internetu software na nejnovější verzi, aniž byste museli navštívit naše centrum služeb.

Jelikož aktualizace softwaru mobilního telefonu vyžaduje během celého svého průběhu vaši pozornost, opravdu si před každým krokem prostudujte instrukce a poznámky, které se objeví.

Veźměte, prosĭm, na vědomĭ, Źe odpojenĭ datověho USB kabelu nebo vyjmutĭ baterie z telefonu v prŭběhu aktualizace mŭže telefon zavaŹně poškodit.

Vzhledem k tomu, Źe jste upozorněni, abyste si veškerě dŭleŹitě informace pro jistotu zapsali, vŭrobce nepřebĭrā Źadnou zodpovědnost za ztrātu dat během aktualizace.

Připojení

Změna nastavenĭ připojenĭ

Nastavenĭ připojenĭ zadal jĭŹ pŕĭslušnŭ sĭtovŭ operátor, takŹe svŭj novŭj telefon mŭŹete zaĭt pouŹivat ihned po zapnutĭ. Pokud chcete změnit jakěkoli nastavenĭ, pouŹijte toto menu.

Pomocĭ tohoto menu mŭŹete konfigurovat nastavenĭ sĭtě a profily pŕĭstupu pŕĭstup k ůdajŭm.

- **Bluetooth** – Telefon GB220 mŭŹete nastavit tak, aby pouŹival pŕĭpojenĭ Bluetooth®. MŭŹete upravit svou viditelnost pro jinā zaŕizenĭ nebo vyhledávat zaŕizenĭ, se kterŭmi jste provedli pārovānĭ.
- **ReŹim pŕĭpojenĭ USB** – MŭŹete zvolit moŹnost **Datově sluŹby** a synchronizovat telefon GB220 pomocĭ softwaru LG PC Suite zkopĭrovānĭm souborŭ z telefonu. Pokud jste do pŕĭstroje vložili pamětovou kartu, vyberte moŹnost **Mass storage**, abyste mohli telefon pouŹit stejnŭm zpŭsobem jako flash disk USB. Pŕĭpojte se k poĭtāĭ a pŕětāhněte soubory do sloŹky vyměnitelněho mědia telefonu GB220.

Poznámka: Pokud chcete použít funkci hromadného úložiště například paměťovou kartu USB, je nutné vložit do telefonu externí paměťovou kartu.

Změna nastavení připojení Bluetooth

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení - Připojení**. Vyberte možnost **Bluetooth**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení**. Můžete změnit následující možnosti:
 - **Viditelnost mého telefonu** – Můžete zvolit, zda zařízení ostatním ukážete nebo skryjete.
 - **Název mého telefonu** – Umožňuje zadat název telefonu LG GB220.
 - **Podporované služby** – Zobrazuje podporované funkce.
 - **Moje adresa** – Můžete zobrazit adresu Bluetooth zařízení.

Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spojením telefonu GB220 s jiným zařízením je možné nastavit připojení chráněné heslem. To znamená, že párování je bezpečnější.

- 1 Zkontrolujte, zda je **zapnuta** funkce Bluetooth a zařízení je **viditelné**. Nastavení viditelnosti můžete změnit v menu **Nastavení - Bluetooth** výběrem

možnosti **Viditelnost mého přístroje** a potom možnosti **Viditelné**.

- 2 Z menu **Bluetooth** vyberte položku **Aktivní zařízení**.
- 3 Telefon GB220 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnosti **Přidat** a **Obnovit**.
- 4 Zvolte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat, vyberte možnost **Přidat** a zadejte heslo. Potom zvolte klávesu OK.
- 5 Telefon se poté ke druhému zařízení připojí. Následně bude nutné na tomto zařízení zadat stejné heslo.
- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

Instalace programu LG PC Suite do počítače

- 1 Přejděte na stránky www.lgmobile.com, kde nejprve vyberte jazykovou volbu Europe, a poté svou zemi.
- 2 Zde zvolte menu **Výrobky**, v ní vyberte možnost **Manuály a Software** a poté klikněte na tlačítko **Přejít k části Stažení manuálu a softwaru**. Potvrďte operaci tlačítkem **Ano**. Poté se objeví instalátor LG PC Suite. (Windows XP, Windows Media Player atd).

- 3 Zvolte jazyk, v němž se instalační program spustí, a klepněte na OK.
- 4 Postupujte podle pokynů, které na obrazovce zobrazí průvodce instalací LG PC Suite Installer.
- 5 Po instalaci se na Plochu přidá ikona LG PC Suite.

Nastavení

Změna data a času

Můžete nastavit funkce související s datem a časem.

Změna profilů

Nastavení každého profilu můžete přizpůsobit.

- 1 Vyberte požadovaný profil a zvolte možnost **Upravit**.
- 2 U profilu Tichý a Pouze vibrace je možná pouze aktivace.

Použití letového režimu

Tato funkce se používá k Zapnutí a Vypnutí letového režimu.. Po zapnutí Letového režimu nebude možné volat, připojit se k síti Internet ani odesílat zprávy.

Změna nastavení displeje

Můžete změnit nastavení displeje telefonu.

Změna nastavení zkratek

Můžete změnit zkratky 4 navigačních kláves.

Změna nastavení zabezpečení

Změňte nastavení zabezpečení tak, aby byl telefon GB220 se všemi důležitými informacemi chráněn.

- **Požadavek kódu PIN** – Zvolte, zda má být při zapnutí telefonu požadován kód PIN.
- **Zámek telefonu** – Zvolte bezpečnostní kód pro uzamčení telefonu **Při zapnutí, Při změně karty SIM, Ihned** nebo **Žádný**.
- **Změnit kódy** – Umožňuje změnit následující kódy: Bezpečnostní kód, Kód PIN2 nebo Kód ATMT.

Resetování telefonu

Možnost **Obnovit výrobní nastavení** použijte pro vynulování všech nastavených údajů na tovární hodnoty. Tuto funkci můžete aktivovat pouze po zadání bezpečnostního kódu.

Zobrazení stavu paměti

Pomocí volby **Správa paměti** zjistíte, kolik paměti se využívá a kolik místa je k dispozici.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Vystavení energii rádiové frekvence Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlčení (SAR)

Tento mobilní telefon GB220 byl navržen, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem uživatelům bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlčení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.

- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro použití u ucha je 1.14 W/kg na 10 g tkáně a při nošení na těle je 0.757 W/kg na 10 g tkáně.
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1.6 W/kg na 1 g tkáně.
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést

Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)

ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte.
V případě nutnosti opravy jej odnese kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože může dojít k jeho přehřátí a vznícení, což může představovat riziko vzniku požáru.

- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

Efektivní používání telefonu **Elektronická zařízení**

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti

Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)

kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.

- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici

Zjistěte si zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumístujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.

- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Sledujte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v příhrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí.

Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace o baterii a péče

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Provedte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované

Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)

servisní místo společnosti LG Electronics
nebo na nejbližšího prodejce.

- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.

Příslušenství

K vašemu telefonu existuje řada příslušenství. Ty jsou popsány níže.



Nabíječka



Baterie



Stereofonní
headset



Uživatelská příručka
Další informace
o telefonu GB220.

POZNÁMKA

- Vždy používejte originální příslušenství LG. Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
- V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Další informace vám poskytne naše místní servisní společnost nebo prodejce.

Technické údaje

Všeobecné

Název výrobku: GB220

Systém: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Okolní teploty

Max.: + 55 °C (vybití)

+ 45 °C (nabíjení)

Minimum: -10 °C

Bluetooth QD ID B015474

POZNÁMKA

- „Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.“
- Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GB220

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360:2001, EN62209-1:2006

EN 60950-1:2001

EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29, JULY, 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Valuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com


Signature of representative

LG Electronics (Z s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon GB220 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.]

GB220 Návod na používanie – Slovensky

Tento návod vám pomôže zoznámiť sa s funkciami vášho nového mobilného telefónu.


Poskytne vám užitočné vysvetlenia funkcií dostupných vo vašom telefóne.

Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.



Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej smernici č. 2002/96/ES.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

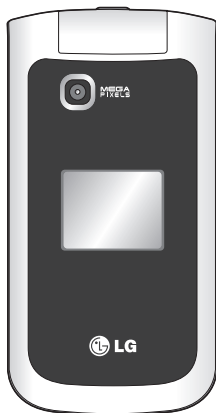

Zoznámte sa so svojím telefónom



Tlačidlo hlasitosti/Bočné tlačidlá

- 1) V pohotovostnom režime (otvorený): Nastavenie hlasitosti
- 2) V pohotovostnom režime (zatvorený): Krátke stlačenie – Zapnutie podsvietenia vedľajšieho displeja LCD. Dlhé stlačenie (iba tlačidlo nadol) – Prechod na režim Automatická kamera a môžete fotografovať.
- 3) Počas hovoru: Nastavenie hlasitosti slúchadla
- 4) Počas prehrávania hudby MP3: Ovládač hlasitosti

Nabíjačka, zásuvka kábla,
Konektor súpravy handsfree

Zásuvka na
pamäťovú kartu



Inštalácia pamäťovej karty

Zdvihnute kryt pamäťovej karty a kartu Micro SD vložte tak, aby oblasť so zlatými kontaktmi smerovala lícom nahor. Zatvorte kryt pamäťovej karty tak, aby bolo počuť kliknutie.

Ak chcete vytriahnuť pamäťovú kartu, zľahka ju zatlačte podľa zobrazenia na obrázku.

Poznámka: pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.

Formátovanie pamäťovej karty

Stlačte **Menu** a zvolte **Nastavenia** a **Telefón**.

Vyberte **Správca pamäte**, zvolte **Externá pamäť** a stlačte **Formátovať**.

POZNÁMKA: Vaše zariadenie GB220 podporuje karty Micro SD s veľkosťou až do 2 GB.

VAROVANIE: Pri formátovaní pamäťovej karty sa celý jej obsah vymaže. Ak nechcete stratiť údaje uložené na pamäťovej karte, najprv ju zálohujte.

Inštalácia SIM karty a nabíjanie batérie


Inštalácia SIM karty

Keď sa stanete klientom príslušnej mobilnej siete, bude vám poskytnutá zasúvateľná karta SIM, na ktorej budú nahrané vaše prihlasovacie údaje, ako je váš kód PIN, akékoľvek voliteľné služby a množstvo iných údajov.

Dôležité! > Zasúvateľná karta SIM a jej obsah sa môže poškriabaním alebo ohnutím ľahko poškodiť, preto buďte pri manipulácii s kartou, hlavne pri jej vkladaní alebo vyberaní, veľmi opatrní. Všetky karty SIM udržiavajte mimo dosahu detí.

Obrázky

- 1 Otvorenie krytu batérie
- 2 Vytiahnutie batérie
- 3 Vloženie SIM karty
- 4 Vloženie batérie
- 5 Zatvorenie krytu batérie
- 6 Nabítie batérie

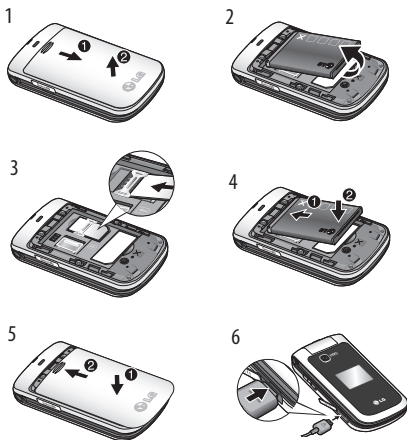

VAROVANIE: Nevyťahujte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho poškodiť.

Schéma menu

Správy

1. Vytvoriť správu
2. Prijaté
3. Moja e-mailová schránka
4. Koncepty
5. Na odoslanie
6. Odoslané
7. Uložené položky
8. Emotikony
9. Nastavenia správy

Kontakty

1. Mená
2. Nastavenia
3. Skupiny
4. Rýchla voľba
5. Servisné čísla
6. Vlastné číslo
7. Moja vizitka

Záznam hovorov

1. Záznam hovorov
2. Neprijaté
3. Prijaté
4. Volané čísla
5. Trvanie hovorov
6. Počítadlo balíka dát
7. Ceny hovorov

Nastavenia

1. Profily
2. Displej
3. Dátum a čas
4. Pripojenie
5. Hovor
6. Telefón
7. Sieť
8. Internetové profily
9. Prístupové body
10. Paketové pripojenie
11. Bezpečnosť
12. Správca pamäte
13. Obnoviť výrobné nastavenia

Galéria

1. Pamäťová karta
2. Obrázky
3. Zvuky
4. Videá
5. Hry a aplikácie
6. Iné

Média

1. Fotoaparát
2. Video
3. Hudba
4. Rádio FM
5. Hlasový záznamník

Organizér

1. Budík
2. Kalendár
3. Zoznam úloh
4. Poznámky
5. Skryté poznámky
6. Kalkulačka
7. Stopky
8. Vyhľadávanie dátumu
9. Prevodník jednotiek
10. Svetový čas
11. Prejsť na
12. Nastavenia

Aplikácie


1. Hry a aplikácie
2. Nastavenia

Web

1. Domov
2. Záložky
3. Posledná webová adresa
4. Nastavenia
5. Prejsť na adresu
6. Uložené stránky


Hovory

Uskutočnenie hovoru


- 1 Vyťukajte číslo pomocou klávesnice. Ak chcete odstrániť číslicu, stlačte tlačidlo **CLR**.
- 2 Stlačením tlačidla **OK** uskutočnite hovor.
- 3 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo .

TIP! Ak chcete zadať symbol + pri uskutočňovaní medzinárodného hovoru, stlačte a podržte 0.


Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 V priečinku Kontakty vyberte **Mená**.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete volať. Napríklad pre **Kancelária** stlačte tlačidlo 5 dvakrát, čím vyberiete prvé písmeno, „K“
- 3 Zvoľte **Hovor** alebo stlačte  pre uskutočnenie hovoru.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak telefón vyzváňa, stlačením tlačidla **Prijat'** alebo stlačením  prijmete hovor.

Hlasitosť môžete ovládať stláčaním bočných tlačidiel.

Stlačením  alebo zvolením **Odmietnuť** odmietnete prichádzajúci hovor.

TIP! K dispozícii máte možnosť zmeniť nastavenie, akým spôsobom telefón prijíma hovory. Stlačte **Menu**, zvolte **Nastavenia** a vyberte **Hovor**. Zvoľte **Režim odpovedania** a vyberte spomedzi položiek Iba **tlačidlo Odoslať**, **Otvoriť telefon** a **Ktorékoľvek tlačidlo**.

Rýchla voľba

Číslo rýchlej voľby môžete priradiť často volanému kontaktu. Stlačte **Menu**, zvolte **Kontakty**. Vyberte **Rýchla voľba**, a zvolte číslo 2 až 9, stlačte **Pridať**. Otvoria sa kontakty. Kontakt, ktorému chcete priradiť toto číslo, vyberiete jedným stlačením telefónneho čísla.

Zobrazenie protokolov hovorov

Register zmeškaných, prijatých a uskutočnených hovorov môžete skontrolovať iba v prípade, že sieť podporuje funkciu Identifikácia volanej linky (Calling Line Identification – CLI) v oblasti poskytovania služby. Pro zobrazenie protokolov hovorov stlačte **Menu**, zvolte **Záznam hovorov**. Vyberte, čo chcete zobrazit': **Všetky**, **Neprijaté**, **Prijaté**, **Volané čísla**, **Trvanie hovorov**, **Počítadlo balíka dát**, **Ceny hovorov**.

Zmena nastavenia hovorov

Môžete nastaviť menu týkajúce sa hovoru. Stlačte **Menu**, zvolte **Nastavenia** a vyberte **Hovor**.

- **Presmerovanie** – vyberte, či chcete presmerovať svoje hovory.
- **Blokovanie hovorov** – vyberte, kedy chcete mať hovory zablokované.
- **Pevná voľba** – vyberte si zoznam čísel, na ktoré môžete z telefónu volať. Je potrebný kód PUK2 od operátora. Ak vytvoríte zoznam pevne vytáčaných čísel, z telefónu sa bude dať volať iba na čísla v zozname.
- **Čakajúci hovor** – slúži na oznamovanie čakajúceho hovoru. (Závisí od vášho poskytovateľa sieťových služieb.)
- **Odmietnutie hovorov** – nastavenie zoznamu odmietnutých hovorov.
- **Odoslať svoje číslo** – vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany, keď niekomu voláte. (Závisí od vášho poskytovateľa sieťových služieb.)
- **Automatické opakované vytáčanie** – vyberte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
- **Režim odpovedania** - vyberte, či chcete prijímať hovory ľubovoľným tlačidlom alebo iba tlačidlom **Odoslať**.

- **Časovač voľného hovoru** – vyberte, či sa má zobraziť alebo nie.
- **Minútový pripomienkovač** – vyberte možnosť **Zap.**, ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.
- **Spôsob odpovedania BT** – nastavte Handsfree súprava alebo Telefón.
- **Uložiť nové číslo** – vyberte možnosť **Áno** alebo **Nie**.

Kontakty

Vyhľadávanie kontaktov

- 1 V priečinku **Kontakty** vyberte **Mená**.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete volať.
- 3 Na posúvanie po kontaktoch používajte šípku nahor a nadol.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Stlačte **Kontakty** a vyberte **Mená**. Potom stlačte **Vol'by-Pridať nový kontakt**.
- 2 Zadajte všetky informácie, ktoré sú v príslušných poliach, a vyberte **Vol'by-Hotovo**.

Pridanie kontaktu do skupiny

Svoje kontakty môžete ukladať do skupín, napríklad v prípade, že chcete mať svojich kolegov a rodinu uložených samostatne. V

telefóne je už vopred nastavených niekoľko skupín vrátane možností **Rodina, Priatelia, Kolegovia, VIP a Škola**.

Správy

Telefón GB220 obsahuje funkcie na odosielanie SMS, MMS a **e-mailu**, ako aj servisné správy siete.

Odosielanie správ

- 1 Stlačte **Menu**, zvolte **Správy**, a vyberte **Vytvoriť správu**.
- 2 Otvorí sa editor novej správy. Editor správ kombinuje **Správa a E-mail** do jedného intuitívneho a ľahko prepínateľného editora. Predvolené nastavenie editora správ je SMS.
- 3 Zadajte svoju správu.
- 4 Výberom **Vol'by-Vložiť** pridáte **Obrázok, Videoklip, Zvukový klip, Plán, Vizitka, Poznámka, Textové pole, Úlohy** alebo **SMS šablóna**.
- 5 Stlačte **Vol'by a Odoslať**.

Nastavenie e-mailu

Telefón GB220 vám umožní zostať v kontakte pomocou e-mailu kdekoľvek. Zriadenie e-mailového účtu POP3 alebo IMAP4 je rýchle a jednoduché.

- 1 Stlačte **Menu**, zvolte **Správy** a vyberte **Nastavenia správy**.
- 2 Zvolte **E-mail**, potom **E-mailové kontá**.
- 3 Stlačte **Pridať**, potom nastavte **E-mailové konto**.

Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu

Na odosielanie/príjem e-mailov musíte nastaviť e-mailové konto.

- 1 Zvolte **Menu**, potom **Správy** a vyberte **Vytvoriť správu**.
- 2 Vyberte **E-mail** a otvorí sa nový e-mail.
- 3 Napište predmet správy.
- 4 Zadajte svoju správu.
- 5 Stlačte **Vol'by**, zvolením **Vložiť** pridáte **Obrázok, Videoklip, Zvukový klip, Vizitka, Plán** alebo **Poznámka**.
- 6 Stlačte **Odoslať** príjemcovi a zadajte jeho adresu alebo stlačte **Vol'by** a zvolte **Vložiť Kontakt** pre otvorenie zoznamu kontaktov.
- 7 Stlačte **Odoslať** a e-mail bude odoslaný.

Zadávanie textu

Pomocou klávesnice telefónu môžete zadávať alfanumerické znaky. V telefóne sú dostupné nasledujúce metódy vkladania textu:

prediktívny režim písania T9, režim ABC ručne a režim 123.

Poznámka: V niektorých poliach je povolený len jeden režim vkladania textu (napr. telefónne číslo v poliach adresára).

Prediktívny režim písania T9

Prediktívny režim písania T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa sekvencie stláčaných tlačidiel. Stačí stlačiť číselné tlačidlo, ku ktorému je priradené zadávané písmeno, a slovník rozpozná slovo po zadaní všetkých písmen.

Režim Abc ručne

Tento režim umožňuje zadávanie písmen stlačením tlačidla označeného požadovaným písmenom jeden, dva, tri alebo štyrikrát, kým sa písmeno nezobrazí.

Režim 123

Číslo píše jedným stlačením tlačidla pre každé číslo. Číslo môžete pridávať aj v písmenových režimoch stlačením a podržaním požadovanej klávesy.

Priečinky správ

Stlačte **Menu**, zvolte **Správy**. Štruktúra priečinkov v telefóne GB220 je celkom názorná.

- **Vytvoriť správu** – umožňuje vytváranie nových správ.
- **Prijaté** – všetky prijaté správy sa ukladajú do schránky prijatých správ.
- **Moja e-mailová schránka** – obsahuje všetky e-mailové správy.
- **Koncepty** – ak nemáte čas na dopísanie svojej správy, môžete ju uložiť práve sem.
- **Na odoslanie** – ide o dočasný úložný priečinok správ, kým budú odoslané.
- **Odoslané** – všetky odoslané správy sa ukladajú do priečinka **Odoslané**.
- **Uložené položky** – zoznam užitočných správ, ktoré už sú napísané. Slúžia na rýchlu odpoveď.
- **Emotikony** – oživte svoje správy pomocou emotikonov.
- **Nastavenia správy** - zmeňte nastavenia SMS a MMS.

Hudba

Telefón GB220 má zabudovaný prehrávač **hudby**, takže môžete prehrávať svoju obľúbenú hudbu.


Prehrávanie skladieb

- 1 Stlačte **Menu** a zvolte **Média**, potom vyberte **Hudba**.

- 2 Vyberte **Všetky skladby** , potom zvolte skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 3 Zvolením **||** pozastavíte skladbu.
- 4 Zvolením **▶▶** preskočíte na nasledujúcu skladbu.
- 5 Zvolením **◀◀** preskočíte na predchádzajúcu skladbu.
- 6 Zvolením **Späť** zastavíte hudbu a vrátite sa do ponuky Prehrávač hudby.


Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb

Môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb tak, že vyberiete skladby z priečinka **Všetky skladby**.

- 1 Stlačte **Menu** a zvolte **Média**.
- 2 Vyberte priečinok **Hudba**, potom zvolte **Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačte **Pridať**, zadajte názov zoznamu prehrávaných skladieb a stlačte **Uložiť**.
- 4 Zobrazí sa priečinok **Všetky skladby**. Vyberte všetky skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu, ich nalistovaním a zvolením .
- 5 Zvolením **Hotovo** uložte zoznam prehrávaných skladieb.


Fotoaparát

Rýchle fotografovanie

- 1 Ak chcete otvoriť hľadáčik, vyberte **Menu**, potom **Média - Fotoaparát**.
- 2 Držte telefón a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý fotografujete.
- 3 Nasmerujte telefón tak, aby ste videli predmet, ktorý fotografujete.
- 4 Fotografiu urobíte stlačením **stredného tlačidla** .

Videokamera

Rýchle snímanie videa

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu zvolte **Menu** a vyberte **Média**.
- 2 Vyberte **Video**.
- 3 Nasmerujte objektív fotoaparátu na objekt snímania.
- 4 Stlačením  spustíte nahrávanie.
- 5 V ľavom dolnom rohu hľadáčika sa objaví nápis REC a časomiera ukazuje dĺžku videa.
- 6 Ak chcete nahrávanie zastaviť, vyberte **Zastaviť**.

Rádio FM

Používanie Rádio FM

Telefón LG GB220 má zabudovanú funkciu **Rádio FM**, takže si môžete naladiť svoje obľúbené stanice a počúvať ich kdekkoľvek.

Počúvanie rádia

- 1 Stlačte **Menu** a zvolte **Média**, potom vyberte **Rádio FM**.
- 2 Vyberte číslo kanála stanice, ktorú chcete počúvať.

Nahrávanie rádia

- 1 Počas počúvania **Rádio FM** stlačte stredné tlačidlo.
- 2 Na telefóne sa zobrazí nahrávací čas. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte **stredné tlačidlo** . Po dokončení nahrávania sa nahraný obsah uloží do priečinka **Nahrávky** ako mp3 súbor.
- 3 Po dokončení nahrávania zvolte **Možnosti** a vyberte spomedzi možností **Prehrať**, **Odstrániť**, **Úprava zvuku**, **Súbor** alebo **Odoslať prostredníctvom**.

Poznámka: Ak sa budete zdržiavať v oblasti so zlým rozhlasovým príjmom, môžete mať ťažkosti s počúvaním **rádia**.
Takže odporúčame zapojiť ušný mikrofón do konektora súpravy handsfree pre počúvanie

rádia a zachovanie dobrého rozhlasového príjmu.

Hlasový záznamník

Na nahrávanie zvukových poznámok alebo iných zvukov použite **Hlasový záznamník**.

Galéria

Do pamäte telefónu môžete uložiť akékoľvek **Súbory médií**, aby ste mali jednoduchý prístup k všetkým obrázkom, zvukom, videám, iným súborom a hrám. Súbor možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Výhodou používania pamäťovej karty je to, že tak môžete uvoľniť miesto v pamäti telefónu. Všetky multimediálne súbory sa uložia do priečinka **Galéria**. Ak chcete otvoriť zoznam priečinkov, stlačte **Menu**, potom zvolte **Galéria**.

Obrázky

Obrázky obsahujú priečink predvolených obrázkov v telefóne, obrázkov, ktoré ste prevzali, a obrázkov nasnímaných fotoaparátom telefónu.

Zvuky

Priečink **Zvuky** obsahuje predvolené zvuky, vaše hlasové záznamy a zvukové súbory,

ktoré ste prevzali. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

Videá

Priečink **Videá** zobrazuje zoznam prevzatých videí a videí zaznamenaných telefónom.

Iné

V ponuke **Iné** môžete zobraziť súbory, ktoré nie sú uložené v priečinku **Obrázky**, **Zvuky** alebo **Videá**.

Hry a aplikácie

Telefón GB220 obsahuje vopred nainštalované hry, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase. Ak do telefónu stiahnete nejaké ďalšie hry alebo aplikácie, uložia sa do tohto priečinka.

Poznámka: S pripojením k tejto službe sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u operátora.

Pamäťová karta

Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, objaví sa ako priečink v položke **Galéria**.

Organizér a nástroje

Nastavenie budíka

Môžete nastaviť až 5 budíkov, ktoré sa spustia v stanovených časoch.

Používanie kalendára

Po vstupe do tohto menu sa zobrazí kalendár. Na aktuálnom dátume sa nachádza štvorcový kurzor.

Kurzor môžete premiestniť na iný dátum pomocou navigačných tlačidiel.

Pridanie položky do zoznamu úloh

Môžete zobraziť, upraviť a pridať úlohu do zoznamu.

Pridávanie poznámok

Sem si môžete zapísať svoje vlastné poznámky.

Používanie kalkulačky

Kalkulačka poskytuje základné aritmetické funkcie: sčítanie, odpočítanie, násobenie a delenie.

Používanie stopiek

Táto možnosť vám umožňuje využívať funkciu stopiek.

Prevod jednotiek

Funkcia slúži na prevod medzi požadovanými jednotkami.

Pridávanie mesta do svetového času

Do zoznamu svetového času môžete pridať požadované mesto. Tu môžete skontrolovať aj aktuálny čas Greenwich Mean Time (GMT) a čas hlavných miest po celom svete.

Prejsť na

Pomôže vám priamo prejsť na vyhľadávanú položku. Položku môžete nastaviť ako Prejsť na.

Služby SIM karty

Táto funkcia závisí od SIM karty a služieb siete. V prípade, že SIM karta podporuje služby SAT (t.j. Aplikačná sada nástrojov SIM karty), toto menu bude predstavovať špecifický servisný názov operátora, ktorý je uložený na SIM karte.

Web

Prístup na web

Umožňuje spustenie prehľadávača WAP a prístup na domovskú stránku aktivovaného profilu v nastaveniach webu. Umožňuje tiež manuálne zadať nejakú adresu URL a prejsť na príslušnú stránku wap.

1 Stlačte **Menu** a zvolte **Web**.

2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú webovú stránku, vyberte **Domov**. Alebo zvolte **Prejsť na adresu** a napíšte požadovanú adresu URL.

Poznámka: S pripojením k tejto službe sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u operátora.

Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridávať záložky a ukladať ich.

Vyberte Záložky. Na obrazovke sa objaví zoznam záložiek.

Ak chcete pridať novú záložku, stlačte Pridať. Zadať názov záložky a potom jej URL.

Aktualizácia softwaru telefónu

Aktualizácia softwaru mobilného telefónu LG na webovej stránke

Viac informácií o používaní tejto funkcie nájdete na adrese lgmobile.com

cesta: <http://www.lgmobile.com> – zvolte krajinu - ponuka produktov – ponuka manuálov a softwaru

Táto funkcia vám umožňuje pohodlne aktualizovať váš software pomocou internetu na najnovšiu verziu bez toho, aby ste museli navštíviť naše servisné centrum.

Vzhľadom nato, že aktualizácia softwaru mobilného telefónu si vyžaduje vašu úplnú pozornosť počas celého trvania procesu aktualizácie, pred každým krokom si pozorne preštudujte inštrukcie a poznámky, ktoré sa objavajú.

Prosím zoberte na vedomie, že odpojenie dátového USB kábla, alebo vybratie batérie z telefónu počas aktualizácie môže váš telefón závažne poškodiť.

Vzhľadom nato, že výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu dát vzniknutej počas procesu aktualizácie, kvôli ochrane vám odporúčame vopred sa oboznámiť so všetkými dôležitými informáciami.

Pripojenie

Zmena nastavení možnosti pripojenia

Nastavenia pripojiteľnosti sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od zapnutia telefónu. Ak chcete niektoré nastavenie zmeniť, použite toto menu.

V tomto menu môžete konfigurovať nastavenia siete a profily prístupu k dátam.

- **Bluetooth** – nastavenie telefónu GB220 na používanie rozhrania Bluetooth®. Môžete prispôsobiť viditeľnosť ostatným zariadeniam alebo prehľadávať zariadenia, s ktorými je telefón spárovaný.
- **Pripojenie USB** – vyberte **PC suite** a synchronizujte svoj telefón GB220 pomocou softvéru LG PC Suite pri kopírovaní súborov z telefónu. Ak je vložená pamäťová karta, vyberte **Režim Mass storage**. Pripojte počítač a myšou presuňte súbory do priečinka vymeniteľného zariadenia GB220.

Poznámka: Ak chcete používať funkciu Mass storage, musíte do telefónu vložiť externú pamäťovú kartu.

Zmena nastavení Bluetooth

- 1 Stlačte **Menu** a zvolte **Nastavenia - Pripojenie**. Vyberte **Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Nastavenia**. Zmeňte:
 - **Viditeľnosť môjho telefónu** – vyberte spomedzi možností **Zobraziť** alebo **Skrýť** svoje zariadenie pred ostatnými.
 - **Názov môjho telefónu** – zadajte názov pre svoj telefón LG GB220.

- **Podporované služby** – zobrazí podporované služby.
- **Moja adresa** – zobrazí adresu Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Pri párovaní telefónu GB220 s iným zariadením môžete nastaviť heslo kvôli zabezpečenému pripojeniu. Znamená to, že párovanie bude bezpečnejšie.

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a **Viditeľné**. Viditeľnosť môžete zmeniť v ponuke **Nastavenia rozhrania Bluetooth** výberom **viditeľnosť** a následne **Viditeľný**.
- 2 V ponuke **Bluetooth** vyberte **Aktívne zariadenie**.
- 3 Telefón GB220 vyhledá zariadenia. Po dokončení vyhledávania sa na obrazovke objavia možnosti **Pridať** a **Obnoviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zvolte **Pridať** a zadajte heslo. Potom vyberte tlačidlo OK.
- 5 Telefón sa pripojí k príslušnému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

- 1 Prejdite na stránku www.lgmobile.com a najskôr vyberte Európu, potom svoju krajinu.
- 2 Vyberte ponuku Výrobky, zvolte Manuály a softvér a kliknite Prejsť na časť Prevzatie manuálu a softvéru. Kliknite na Áno a následne sa zobrazí inštalčný program LG PC Suite. (Windows XP, Windows Media Player, atď.).
- 3 Vyberte jazyk, v ktorom si želáte spustenie inštalčného programu a kliknite na OK.
- 4 Pri dokončovaní sprievodcu LG PC Suite Installer sa riadte pokynmi na obrazovke.
- 5 Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona LG PC Suite.

Nastavenia

Zmena dátumu a času

Môžete nastaviť funkcie týkajúce sa dátumu a času.

Zmena profilov

Nastavenie každého profilu možno prispôbiť.

- 1 Vyberte požadovaný profil a zvolte **Prispôbiť**.

- 2 Pre profily Tichý a Len vibrovanie môžete aktivovať len vibrovanie.

Používanie Režimu počas letu

Táto funkcia umožňuje režim počas letu zapnúť pomocou Zap. alebo vypnúť pomocou Vyp. Ak je Režim počas letu nastavený na Zapnuté, nebude možné uskutočňovať hovory, pripojiť sa k internetu a ani odosielať správy.

Zmena nastavení displeja

Môžete zmeniť nastavenia displeja telefónu.

Zmena nastavení skratiek

Môžete zmeniť skratky priradené 4 navigačným tlačidlám.

Bezpečnosť

Zmenou nastavení zabezpečenia môžete ochrániť svoj telefón GB220 a dôležité údaje, ktoré sú v ňom uložené.

- **Kód PIN** – vyberte, či bude pri zapnutí telefónu požadované zadanie kódu PIN.
- **Uzamknutie telefónu** – vyberte bezpečnostný kód uzamknutia telefónu: **Pri zapnutí, Pri zmene SIM, Okamžite** alebo **Žiadne**.
- **Zmeniť kódy** – môžete zmeniť Bezp. kód, Kód PIN2 alebo Kód ATMT.

Vynulovanie telefónu

Použite **Obnoviť výrobné nastavenia** na vrátenie všetkých nastavení na ich výrobné definície. Na aktiváciu tejto funkcie potrebujete bezpečnostný kód.

Zobrazenie stavu pamäte

Môžete použiť správcu pamäte na stanovenie spôsobu použitia každej pamätevej karty a zobrazenia dostupného miesta: **Spoločná, Vyhradená, SIM karta a Externá pamäť**.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Vystavenie účinkom rádiových frekvencií energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltenia (SAR)

Model mobilného telefónu GB220 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na expozíciu vysokofrekvenčnými vlnami. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.
- * Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2 wattly na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na 10 gramov telesného tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 1.14 W/kg(10 g) pre použitie blízko ucha a 0.757 W/kg(10 g) pri nosení na tele.
- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) – limit SAR je priemerne 1.6 W/kg na 1 gram tkaniva.
- Prevádzka prístroja v blízkosti tela Tento prístroj spĺňa právne predpisy pre vydávanie neionizujúceho žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na spone na opasok alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov pre vydávanie neionizujúceho žiarenia.

Pokyny pre bezpečné a účinné použitie (Pokračovanie)

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VÝSTRAHA

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Nemanipulujte s telefónom vlhkými

rukami počas nabíjania. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.

- Telefón nenabíjajte v blízkosti horľavých materiálov. Počas nabíjania sa telefón zahrieva, čo môže predstavovať riziko vzniku požiaru.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

Pokyny pre bezpečné a účinné použitie (Pokračovanie)

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskej prístrojov bez toho, by ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú dopravné predpisy.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy

v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.

- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú napríklad na úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia a riadte sa pravidlami a predpismi.

Pokyny pre bezpečné a účinné použitie (Pokračovanie)

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniaciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí.

Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u

svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Pokyny pre bezpečné a účinné použitie (Pokračovanie)

- Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.

Príslušenstvo

K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Podrobnosti sú uvedené nižšie.



Nabíjačka



Batéria



Náhlavná súprava



Užívateľská príručka
Zistite viac o telefóne
GB220.

POZNÁMKA

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG. Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie získate u našej miestnej servisnej spoločnosti alebo obchodného zástupcu.

Technické údaje

Všeobecné

Názov výrobku: GB220

Systém: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Teploty okolia

Max. : +55°C (vybíjanie)

+45°C (nabíjanie)

Min. : -10°C

Bluetooth QD ID B015474

POZNÁMKA

- „Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko.“
- Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchu a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GB220

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

29, JULY, 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com


Signature of representative

GB220 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Getting to know your phone



Volume key / Side keys

- 1) In standby mode (Opened) :
Volume adjustment
- 2) In standby mode (closed): Short press - The sub LCD backlight on.
Long press (Down key only) -Go to Self Camera mode and you can take a photo.
- 3) During a call : Earpiece volume adjustment
- 4) During playing MP3 music: Audio volume



Charger, cable slot,

Handsfree connector

Memory card slot



Installing a memory card

Lift the memory card cover and insert a micro SD card with the golden contact area facing downwards. Close the memory card cover so that it clicks shut.

To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.

Note: A memory card is an optional accessory.

Formatting the memory card

Press **Menu** and Select **Phone settings**.
Choose **Memory manager**, select **External memory** and press **Format**.

Note: The GB220 will support up to a 2GB memory card

WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Installing the SIM Card and Charging the Battery


Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! > The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert the battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery

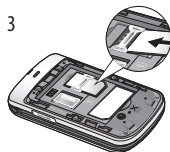

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Menu map

Messaging

1. Create message
2. Inbox
3. My mailbox
4. Drafts
5. Outbox
6. Sent items
7. Saved itmes
8. Emoticons
9. Message settings

Contacts

1. Names
2. Settings
3. Groups
4. Speed dials
5. Service dial numbers
6. Own number
7. My business card

Call log

1. Call log
2. Missed calls
3. Received calls
4. Dialed numbers
5. Call duration
6. Packet data counter
7. Call costs

Settings

1. Profiles
2. Display
3. Date & Time
4. Connectivity
5. Call
6. Phone
7. Network
8. Internet profiles
9. Access points
10. Packet data Conn.
11. Security
12. Memory manager
13. Restore factory settings

Gallery

1. My memory card
2. My images
3. My sounds
4. My videos
5. My games & apps
6. Others

Media

1. Camera
2. Video
3. Music
4. FM Radio
5. Voice recorder

Organiser

1. Alarm clock
2. Calendar
3. To-do list
4. Notes
5. Secret notes
6. Calculator
7. Stopwatch
8. Date finder
9. Converter
10. World time
11. Go to
12. Settings

Applications


1. My games & apps
2. Settings

Web

1. Home
2. Bookmarks
3. Last web address
4. Settings
5. Go to address
6. Saved pages


Calls

Making a call


- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press **CLR**.
- 2 Press **OK** to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your contacts

- 1 Select **Names** from Contacts.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for **Office**, Press 6 three times to select the first character, “O”
- 3 Select **Call** or press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

You can control the volume by pressing the side keys.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings**, and choose Call. Select Answer mode and choose from Press **send key**, Open flip and Press **any key**.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

Viewing your Call history

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** - Choose whether to divert your calls.
- **Call barring** – Select when you would like calls to be barred.
- **Fixed dial numbers** – Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PUK2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

- **Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting. (Depends on your network provider.)
- **Call reject** - Set the rejected call list.
- **Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)
- **Auto redial** - Choose **On** or **Off**.
- **Answer mode** - Choose whether to answer the phone using any key or send key only.
- **Free call timer** - Choose whether it shows or not.
- **Minute minder** - Select **On** to hear a tone every minute during a call.
- **BT answer mode** - Set **Hands-free** or **Handset**.
- **Save new number** - Choose **Yes** or **No**.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Select **Names** from **Contacts**.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts use the up and down arrows.

Adding a new contact

- 1 Press **Contacts** and choose **Names**. Then press **Options-Add new contact**.
- 2 Enter all the information you have in the fields provided and select **Options-Done**.

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** and **VIP** already set up on the phone.

Messaging

Your GB220 includes functions to send text messages and multimedia messages and **E-mail**, as well as the network's service messages.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Create message**.
- 2 A new message editor will open. The message editor combines **Message** and **Email** into one intuitive and easy to switch between editor. The default setting of the message editor is text messages.
- 3 Enter your message.
- 4 Choose **Options-Insert** to add an **Image**, **Video clip**, **Sound clip**, **Schedule**, **Business card**, **Note**, **Text field**, **To do**, or a **Text template**.
- 5 Press **Options - Send key**.

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your GB220. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Message Settings**.
- 2 Select **Email** then **Email accounts**.
- 3 Press **Add** then set the **E-mail** account.

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account.

- 1 Select **Menu**, select **Messaging** and choose **Create message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Write a subject.
- 4 Enter your message.
- 5 Press options, select **Insert** to add an **Image**, **Video Clip**, **Sound Clip**, **Business card**, **Schedule** or a **Note**.
- 6 Press **Send** to and enter the recipient's address or press **Options** and select **Insert-Contact**. to open your contacts list.
- 7 Press **Send** and your email will be sent.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

ABC manual mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

Message folders

Press **Menu**, select **Messaging**. The folder structure used on your GB220 is fairly self-explanatory.

- **Create message** - Allows you to create new messages.
- **Inbox** - All the messages you receive are placed into your Inbox.

- **My mailbox** - Contains all your email messages.
- **Drafts** - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.
- **Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.
- **Sent items** - All the messages you send are placed into your **Sent folder**.
- **Saved items** - A list of useful messages, already written for a quick reply.
- **Emoticons** - Liven up your messages using emoticons.

Music

Your GB220 has a built-in **Music** player so you can play all your favourite music.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Music**.
- 2 Choose **All tracks** then select the song you want to play.
- 3 Select **⏸** to pause the song.
- 4 Select **⏭** to skip to the next song.
- 5 Select **⏮** to skip to the previous song.

- 6 Select **Back** to stop the music and return to the Music player menu.


Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press **Menu** and select **Music Player**.
- 2 Choose **Music**, then select **playlist**.
- 3 Press **Add** enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .
- 5 Select **Done** to store the playlist.


Camera

Taking a quick photo

- 1 Select **Menu** Select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press **Centre**  key to take a photo.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 In standby screen, select **Menu** and select **Camera**.
- 2 Choose **Video**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press  to start recording.
- 5 **Rec** will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 Select **stop** to stop recording.

FM radio


Using the FM radio

Your LG GB220 has an **FM radio** feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Recording the Radio

- 1 Press center key during listening to the **FM Radio**.
- 2 The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press the **Centre**  **key**. If recording is done, the recorded contents will be saved in **Gallery** as mp3 file.
- 3 When the recording is done, select **Option** and then choose from **Play, Delete, Sound edit File** or **Send via**.

Note: If you stay in an area with bad radio reception, you may find difficulty in listening to the **Radio**.

So, we recommend you insert Ear-mic into Handsfree connector in order to listen to the **Radio** and keep the good radio reception.

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Gallery

You can store any **Media files** into your phone's memory so that you have easy access to all of your images, sounds, videos, others and games. You can also save your files to

a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in **Gallery**. Press **Menu** then select **Gallery** to open a list of folders.

My images

Images contains a folder of default images on your phone, images downloaded by you, and images taken on your phone's camera.

My sounds

The **Sounds folder** contains the Default sounds, your voice recordings, and sound files downloaded by you. From here you can manage, send, or set sounds as ringtones.

My videos

The **Videos folder** shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Others

From the **Others menu**, you can view the files that are not saved in the **Images, Sounds** or **Videos folder**.

Games and Apps

Your GB220 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with operator.

My memory card

If you've inserted a memory card, it will be displayed as a folder within My stuff.

Organiser & Tools

Setting your alarm

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

Using the calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date.

You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Adding an item to your to do list

You can view, edit and add tasks to do.

Adding a memo

You can register your own memos here.

Using your calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

Using the stopwatch

This option allows you to use the function of a stopwatch.

Converting a unit

This converts many measurements into a unit you want.

Adding a city to your world time

You can add a required city to the list of world clock. You can also check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world.

Go to

It helps you to go the directly you search for. You can set the item as Go to.

SIM services

This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT

(i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Web

Accessing the Web

You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on Web settings. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page.

- 1 Press **Menu** and select **Web**.
- 2 To access the Web homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Go to address** and type in your desired URL.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

Select Bookmarks. A list of your Bookmarks will appear on the screen.

To add a new bookmark, select and touch pridat. Enter a name for the bookmark followed by its URL.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software upgrade in web site

For more information and using this function, Please visit LGmobile.com site

path: <http://www.lgmobile.com> - select **country – Products menu - Manual & software menu**

This Feature allows you to upgrade your software to the latest version and conveniently on the internet without needing to visit our service center.

As the mobile phone software upgrade requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Connectivity

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from switch on. If you want to change any settings, use this menu.

You can configure the network setting and data access profiles in this menu.

- **Bluetooth** - Setup your GB220 for Bluetooth® use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.
- **USB connection mode** - Choose **PC suite** and synchronise your GB220 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the GB220 removable device folder.

Note: To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Connectivity**. Choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Settings**. Make changes to your :
 - **My phone's visibility** - Choose whether to Show or Hide your device to others.
 - **My phone's name** - Enter a name for your LG GB220.
 - **Supported services** - Shows what it supports.
 - **My address** - View your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GB220 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.
- 2 Select **Active device** from the **Bluetooth** menu and choose **New**.
- 3 Your GB220 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.

- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter the passcode then choose OK key.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 Go to www.lgmobile.com and choose Europe first and then your country.
- 2 Choose Products menu, select Manual & Software and click Go to Manual & S/W download section. Click Yes and LG PC Suite installer will then appear. (Windows XP, Windows Media Player and more).
- 3 Select the language you would like the installer to run in and click OK.
- 4 Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Settings

Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

Changing the Profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Choose the profile you want and select **Edit**.
- 2 For the Silent and Vibrate only profiles, you can activate only.

Using flight mode

Use this function to switch the flight mode On or Off. You will not be able to make calls, connect to the internet, send messages when Flight mode is switched On.

Changing your display settings

You can change the settings for the phone display.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your GB220 and the important information it holds protected.

- **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
- **Handset lock** - Choose a security code to lock your phone **When switching on, If SIM changed, Immediate** or **None**.
- **Change codes** - Change your Security code, PIN2 code, or ATMT code.

Resetting your phone

Use **Restore factory settings** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function.

Viewing memory status

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available: **Common, Reserved, SIM card, and External memory**.

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Guidelines for safe and efficient use

Exposure to radio frequency energy Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GB220 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use close to the ear is 1.14 W/kg(10g) and when worn on the body is 0.757 W/kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

- Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
 - Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
 - The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
 - Do not drop.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children.

It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. These are detailed below.



Charger



Battery



Stereo headset



User Guide

Learn more about your GB220.

NOTE

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

General

Product name : GB220

System : GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)

Min : -10°C

Bluetooth QD ID B015474

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GB220

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360:2001, EN62209-1:2006

EN 60950-1:2001

EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29, JULY, 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Signature of representative

