

Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0771-41-4379

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800-18-740

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088-5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800-116-587

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

GD510 Användarhandbok

Life's Good...
when it's green



GD510 Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas



Green features
of this manual



This manual is used 35% of recycled paper and printed with soy inks.

CE0168

www.lgmobile.com

P/N : MMB0356714 (1.0)

LG ELECTRONICS INC.

SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

Bluetooth QD ID B015736



En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på din telefon, beroende på telefonens programvara eller på tjänsteleverantören.



GD510 Användarhandbok



**Batterihölje till solcellen säljs separat.
Kontakta butiken där du köpte telefonen.**

www.lgmobile.com

* Den kanske inte finns i alla butiker.



Kassering av den gamla telefonen

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2 Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 3 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Innehåll

Så fungerar din telefon.....	5	Skicka e-post med ditt nya konto..	16
Sätta i SIM-kort och batteri	6	Ändra e-postinställningarna.....	16
Ladda din telefon	7	Meddelandemappar	17
Minneskort.....	7	Ändra inställningar för MMS.....	17
Använda pekskärmen.....	8	Kamera	18
Tips för pekskärmen	8	Så här fungerar sökaren	18
Kontroller på pekskärmen	8	Ta ett foto	19
Din startskärm	9	När du tagit en bild	19
Statusfältet.....	10	Videokamera.....	20
Samtalsinställningar	12	Så här fungerar sökaren	20
Ringa ett samtal.....	12	Skapa video snabbt	21
Ringa samtal från Kontakter	12	När du har skapat ett videoklipp....	21
Svara på och avvisa samtal.....	12	Dina bilder och videoklipp.....	22
Kortnummer	12	Visa bilder och videoklipp	22
Ringa ytterligare ett samtal.....	13	Visa bilder som ett bildspel.....	22
Visa samtalslistor.....	13	Använda en bild som	
Använda vidarekoppling.....	13	bakgrundsbild.....	22
Använda samtalspärr	13	Multimedia	23
Ändra gemensamma inställningar ..	14	Använda en bild	23
Meddelanden	15	Flytta eller kopiera bilder	23
Skicka meddelanden.....	15	Använda ett ljud.....	23
Skriva text	15	Använda röstinspelningen	24
T9-läge	15	Överföra musik till telefonen.....	24
Handstilsigenkänning.....	15	Skapa en spellista	25
Inställningar e-post	16	FM-radio	25
Hämta dina e-postmeddelanden ..	16	Kanalsökning	25

Innehåll

Planerare	26	Öppna en sparad sida	31
Lägga till händelser i kalendern	26	Visa webbläsarens historik	31
Lägga till en anteckning	26	Inställningar	32
Ställa in alarmer	26	Anpassa profiler	32
Röstmemo	27	Ändra skärminställningar	32
Spela in ett ljud eller en röst	27	Ändra mobilens inställningar	32
Använda räknaren	27	Ändra anslutningsinställningar	33
Konvertera enheter	28	Använda minneshanteraren	34
Lägga till en stad i världsklockan ...	28	Skicka och ta emot filer via	
Tidtagarur	28	Bluetooth	34
Så här fungerar Eko-träd	28	Ändra Bluetooth-inställningar:	35
Så här fungerar Eko-räknare	28	Para ihop med en annan Bluetooth-	
PC Sync	29	enhet	35
Installera LG PC Suite i datorn	29	Använda Bluetooth-headset	35
Ansluta telefonen och datorn	29	Uppgradering av programvara	36
Säkerhetskopiera och återställa		Tekniska data	37
uppgifterna i mobilen	29	Riktlinjer för säker och effektiv	
Visa telefonfiler i datorn	29	användning	38
Synkronisera kontakter	30		
Synkronisera meddelanden	30		
Använda telefonen som enhet för			
musiksynkronisering	30		
Webben	31		
Ansluta till Internet	31		
Lägga till och komma åt			
bokmärken	31		
Spara sida	31		

Så fungerar din telefon



Smartknapp

- Accepterar och avslutar ett samtal.
- Går direkt till startskärmen.



Ström-/låsknapp

- Lång tryckning för ström av/på.
- Kort tryckning för skärmen av/på.



Sidoknappar

- När startskärmen visas:
Volym för ringsignal och knappljud.
- Under ett samtal:
Högtalarvolym.

Anslutning för batteriladdare, kabel, handsfree



Kamera-/fleruppgiftsknapp

- Lång tryckning för att använda kameran.
- Kort tryckning för att använda fleruppgifter.

⚠ VARNING! Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller om den ligger i fickan och du råkar sätta dig kan det skada telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner.

Sätta i SIM-kort och batteri


1 Ta bort batteriluckan

Dra batterihöljet mot telefonens nederkant och bort från den.



2 Sätt in SIM-kortet

Skjut in USIM-kortet i USIM-kortplatsen och se till att kontaktytan i guld är vänt nedåt. Kontrollera att batteriet är uttaget från telefonen innan du installerar USIM-kortet. Ta ut SIM-kortet genom att dra det försiktigt utåt.

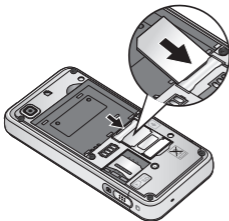


⚠ WARNING! Använd inte naglarna när du tar ut batteriet.

⚠ WARNING! Ta inte ut batteriet medan telefonen är påslagen eftersom det kan skada telefonen.

3 Sätt i batteriet

För först in batteriets vänstra sida i den övre delen av batterifacket. Kontrollera att batterikontakterna är riktade mot terminalkontakterna på telefonen. Tryck batteriets högra sida nedåt tills det klickar på plats.

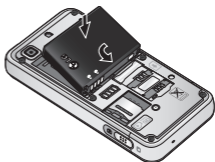

Ladda din telefon

Öppna luckan till laddningsuttaget på sidan av GD510. Anslut laddaren och den inkluderade USB-kabeln. Anslut USB-kabeln till telefonen och ett eluttag. Ladda GD510 tills ett meddelande om att batteriet är fulladdat visas på skärmen.

Obs! Batteriet måste bli fulladdat första gången för att kunna räcka så länge som möjligt. Bry dig inte om det första meddelandet om att batteriet är fulladdat. Låt telefonen laddas under natten.





Minneskort

Installera ett minneskort

Du kan utöka telefonens minne med ett MicroSD-minneskort.

Obs! Minneskort är valfritt tillbehör.

- 1 Ta av batterihöljet.
- 2 Lås upp genom att trycka på microSD-kortplatsen.
- 3 Vänd upp kortplatsen.

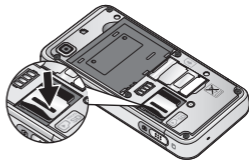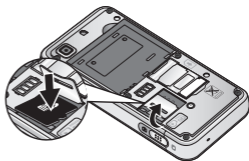

- 4 För in minneskortet i minneskortplatsen. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.
- 5 Vänd ned kortplatsen och tryck på den så att den läses.
- 6 Sätt tillbaka höljet.

Använda pekskärmen

Tips för pekskärmen

- Välj en post genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekskrmen är tillräckligt känslig för att känna av ett lätt men bestämt tryck.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.
- När GD510 inte används återgår den till låsskärmen.

Kontroller på pekskärmen

Kontrollerna på pekskärmen på GD510 ändras dynamiskt beroende på vilken uppgift du utför.

Öppna program

Öppna ett program genom att helt enkelt trycka på programikonen.

Bläddra

Bläddra genom att dra från den ena sidan till den andra.

På vissa skärmar, t.ex. samtalslistan, kan du även bläddra uppåt och nedåt.



Din startskärm


Du kan dra och klicka direkt på det du behöver på alla startskärmarna.

Aktiv




Startskärm för widget - När du trycker längst ner till höger på skärmen visas widget-panelen för mobilen. Om du registrerar en widget genom att dra den, skapas widgeten på den plats där du släppte den.

Aktiv

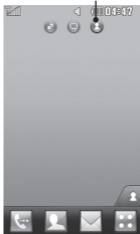

Startskärm för snabbuppringning - När du trycker på visas kortnummerlistan. Härifrån kan du ringa, skicka meddelanden eller redigera kontakten.

Aktiv

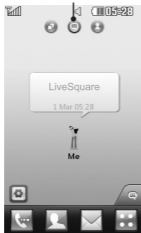

Startskärm för Livesquare - Härifrån kan du enkelt ringa samtal och skicka meddelanden till numret som kopplats till en avatar. Om du vill ringa ett samtal, skicka meddelande eller använda funktionen Kontakter så väljer du en avatar och väljer sedan den snabbknappsikon som du vill använda.

Tips! Användargränssnittet är baserat på tre typer av startskärmar. Växla mellan startskärmarna genom att snabbt svepa över skärmen från vänster till höger, eller från höger till vänster.

Din startskärm

Statusfältet

I statusfältet används olika ikoner för att visa till exempel signalstyrka, nya meddelanden och batteriladdning liksom om Bluetooth är aktiverat.

I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i statusfältet.


Ikon	Beskrivning
	Fleruppgiftskörning
	Nätets signalstyrka (antalet streck varierar)
	Ingen nätsignal
	Återstående batteritid
	Batteriet är tomt
	Solcellhöljet sitter på (grå sol)
	Solcellen laddas (orange sol)
	Nytt SMS
	Nytt röstmeddelande
	Inkorgen för meddelanden är full
	Meddelandet kunde inte skickas


Ikon	Beskrivning
	MMS kunde inte skickas
	Ett alarm är inställt
	En anpassad profil används (Siffran i ikonen kan variera)
	Profilen Allmänt är aktiverad
	Profilen Utomhus är aktiverad
	Profilen Tyst är aktiverad
	Headset används
	Samtal vidarekopplas
	EDGE används
	Roaming
	Flygläge på
	Bluetooth är aktiverat
	Spela upp bakgrundsmusik
	Pausa bakgrundsmusik
	Minneskortet är aktiverat för användning

Ändra status i statusfältet

Öppna statussammanfattningen genom att trycka mitt i statusfältet. Här visas aktuell tid, nätverk, SVC ID, batteri, mobilminne, externt minne, profil, mp3-filer och Bluetooth-status. Du kan ställa in profiltyp, spela/pausa Mp3 och aktivera/avaktivera Bluetooth.



Använda fleruppgiftsfunktionen


Tryck på fleruppgiftsknappen  när du vill visa fleruppgiftsmenyn. Här kan du se alla de program som körs och komma åt dem med en enda tryckning.

När ett program körs i bakgrunden (t.ex. ett spel eller radion) visas  i statusfältet.

Samtalsinställningar


Ringa ett samtal

- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen.
- 3 Tryck på  när du vill börja samtalet.
- 4 Avsluta samtalet genom att trycka på smartknappen.

Tips! Om du vill lägga till + för internationella samtal trycker du på och håller ned .

Tips! Tryck på strömbrytaren om du vill låsa pekskärmen och förhindra att samtal rings upp av misstag.



Ringa samtal från Kontakter

- 1 På startskärmen trycker du på  så öppnas **Kontakter**.
- 2 Tryck på namnfältet högst upp på skärmen och ange de första bokstäverna för den kontakt du vill ringa med hjälp av knappsatsen.
- 3 I den filtrerade listan trycker du på ikonerna för den kontakt som du vill ringa upp. Om det finns fler än ett nummer för kontakten så används standardnumret.
- 4 Eller så kan du trycka på kontaktnamnet och välja vilket

nummer som ska användas. Du kan också trycka på  när du vill börja samtalet till standardnumret.

Svara på och avvisa samtal

När telefonen ringer svarar du genom att trycka på smartknappen.

Om du vill stänga av ljudet skjuter du över höljet. Då låser du upp telefonen om den är låst. Tryck sedan på . Det här är en utmärkt funktion om du till exempel har glömt att ändra profilen till Tyst inför ett möte. Tryck på  om du vill avvisa ett inkommande samtal.





Kortnummer

Du kan tilldela kortnummer till kontakter som du ringer ofta.

- 1 Välj **Kontakter** på fliken **KOMMUNIKATION** och välj **Kortnummer**.
- 2 Dina röstmeddelanden har kortnummer 1. Det kan inte ändras. Tryck på ett annat nummer om du vill tilldela det till en kontakt för snabbuppringning.
- 3 **Kontakter** visas. Välj den kontakt som du vill tilldela numret genom att trycka på respektive telefonnummer en gång. Om du vill söka efter en kontakt trycker du på namnfältet och

anger den första bokstaven i namnet på önskad kontakt.

Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Under det pågående samtalet kan du trycka på  och ange det nummer du vill ringa.
- 2 Ring upp genom att trycka på .
- 3 Båda samtalen visas på samtalskärmen. Det första samtalet läses och parkeras.
- 4 Du kan växla mellan samtal genom att trycka på  och välja **Växla mellan samtal** eller ange numret till det parkerade samtalet.
- 5 Avsluta ett av eller båda samtalen genom att trycka på  och välja **Avsluta** och sedan **Alla, Parkerat** eller **Aktivt**.

Tips! Tryck på önskad post i samtalslistan om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.

Obs! Du betalar för alla samtal som du ringer.

Visa samtalslistor

Tryck på **Historik** på fliken **KOMMUNIKATION**.

Tips! Tryck på önskad

post i samtalslistan om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.

Använda vidarekoppling

- 1 Tryck på **Samtal** på fliken **INSTÄLLNINGAR**.
- 2 Tryck på **Vidarekoppling**.
- 3 Ange om alla röstsamtal ska vidarekopplas när linjen är upptagen, när ingen svarar eller när det inte går att nå dig.
- 4 Ange numret som du vill vidarekoppla till.
- 5 Aktivera funktionen genom att trycka på **Beställ**.

Obs! En avgift tas ut för vidarekoppling av samtal. Kontakta din nätoperatör för mer information.

Tips! Om du vill stänga av all vidarekoppling väljer du **Avbryt allt** på menyn **Vidarekoppling**.

Använda samtalsspärr

- 1 Tryck på **Samtal** på fliken **INSTÄLLNINGAR**.
- 2 Tryck på **Samtalsspärr**.
- 3 Välj något av eller alla följande sex alternativ:

Samtalsinställningar

Alla utgående samtal

Utgående utlandssamtal

Utgående utlandssamtal utom till Sverige

Alla inkommande samtal

Inkommande utomlands

Avaktivera alla samtal

- 4 Ange lösenordet för samtals spärr. Kontakta din nätoperatör om den här tjänsten.

Tips! Välj **Fast nummer** från alternativen för **Samtalsinställningar** om du vill aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din mobil. Till det behöver du PIN2-koden från operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

Ändra gemensamma inställningar

- 1 Tryck på **Samtal** på fliken **INSTÄLLNINGAR**.
- 2 Bläddra till och tryck på **Allmänna inställningar**. Här kan du justera inställningar för följande:
Avvisa samtal - Skjut knappen till **PÅ**, så markeras ignorera-listan. Du kan röra vid textrutan för att

välja mellan alla samtal, vissa kontakter eller grupper, eller bland oregistrerade nummer (de som inte finns med i dina kontakter) eller samtal som inte visar nummerinformation. Tryck på **Spara** för att ändra inställningarna.

Visa mitt nummer – Ange om ditt nummer ska visas när du ringer upp någon.

Återuppringning - Skjut knappen till vänster

för **PÅ** eller till höger för **AV**.

Svara metod – Välj om du vill svara i telefonen med sändknappen eller med valfri knapp.

Minut-ton – Skjut knappen åt vänster för **PÅ** om du vill höra en ton varje minut under ett samtal.

BT svarsläge – Välj **Handsfree** om du vill svara på samtal när du använder ett Bluetooth-headset, eller välj

Mobil om du vill trycka på en knapp på telefonen för att besvara samtal.

Spara nytt nummer – Välj **Ja** om du vill spara ett nytt nummer.


Meddelanden

Meddelanden

På GW510 kan du hantera SMS och MMS från en enda lättanvänd meny.

Skicka meddelanden


- 1 Tryck på **Meddelanden** på fliken **KOMMUNIKATION**. Och peka på **Nytt meddelande** om du vill skapa ett nytt meddelande.
- 2 Tryck på **Infoga** om du vill lägga till en bild, video, ett ljud, en mall o.s.v.
- 3 Tryck på **Mottagare** längst ner på skärmen när du ska ange mottagarna. Ange sedan numret eller tryck på  om du vill välja en kontakt. Du kan även lägga till flera kontakter.
- 4 Tryck på **Skicka** när du är färdig.


 **WARNING!** Om du lägger till en bild, video eller ett ljud i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.

Skriva text


Du kan mata in text på fem olika sätt:

**Knappsats, Tangentbord,
Handskrivningskärm,
Handskrivningslåda,
Handskrivningslåda - dubbel.**

Du kan välja inmatningssätt genom att trycka på  och välja **Inmatningssätt**.

Tryck på  om du vill aktivera T9-läge. Ikonen visas endast om du väljer **Knappsats** som inmatningssätt.

Tryck på  när du vill välja språk.

Tryck på  när du vill växla mellan nummer, symboler och textinmatning.

Använd **skifttangenter** när du ska växla mellan versaler och gemener.

T9-läge

I T9-läget används en inbyggd ordlista som känner av de ord som du skriver baserat på knappsekvensen du trycker på. Då ges förslag på det ord du skriver genom att olika alternativ visas.

Handstilsigenkänning


I handskrivningsläget skriver du helt enkelt på skärmen så omvandlar GD510 din handskrivna text till ett meddelande. Välj **Handskrivningskärm** eller **Handskrivningslåda** beroende på vad du vill ska visas.

Meddelanden

Inställningar e-post

Tryck på **E-post** på fliken **KOMMUNIKATION**.

Om inte e-postkontot är konfigurerat startar du konfigurationsguiden för e-post.

Du kan kontrollera och ändra inställningarna genom att välja . Du kan även kontrollera ytterligare inställningar som har fyllts i automatiskt när du skapade kontot.

Hämta dina e-postmeddelanden

Kontrollera om det finns nya e-postmeddelanden automatiskt eller manuellt. Så här kontrollerar du manuellt:

- 1 Tryck på **E-post** på fliken **KOMMUNIKATION**.
- 2 Tryck på önskat konto.

Skicka e-post med ditt nya konto

- 1 Tryck på **Skriv e-post** så öppnas ett nytt e-postmeddelande.
- 2 Skriv meddelandet.
- 3 Skicka meddelandet genom att trycka på **Skicka**.

Ändra e-postinställningarna

- 1 Tryck på **E-post** på fliken **KOMMUNIKATION**.
- 2 Tryck på  och välj **E-postinställningar**. Därefter kan du anpassa följande inställningar:
E-postkonton
Förvald e-post

Tillåt svarsmeddelande

– Ange om bekräftelse på läst e-postmeddelande ska skickas.

Begär e-postsvar – Ange om bekräftelse på läst meddelande ska begäras.

Hämtningsintervall – Ange hur ofta GD510 ska kontrollera om det finns nya meddelanden.

Mängd att hämtas - Välj det antal e-postmeddelanden du vill ska hämtas åt gången.

Inkludera meddelandet i

Vidarebefordra och Svara - Välj om du vill inkludera det ursprungliga meddelandet i ett svar.

Inkludera bilaga – Ange om den bifogade originalfilen ska följa med i ett svar.

Autohämtning vid roaming – Ange om meddelanden ska hämtas automatiskt när du är utomlands.

Meddelande vid ny e-post – Ange om du vill meddelas när det finns ny e-post.

Signatur - Aktivera den här funktionen med **PÅ** så att du kan skapa en e-postsignatur.

Prioritet – Ange prioritetsnivå för dina e-postmeddelanden.

Storlek för skickad e-post - Ange maximal storlek för skickad e-post.

E-posträknare - Ange önskat datum. Du kan kontrollera vilka e-postmeddelanden du har skickat under den perioden.

Meddelandemappar

Det finns fem mappar under menyn Meddelanden.

Inkorg – Alla meddelanden som kommer in placeras i inkorgen.

Utkast - Om du blir klar med meddelandet kan du spara det som ett utkast i den här mappen.

Utkorg – En mapp för tillfällig lagring medan meddelanden skickas.

Skickade - Alla meddelanden du skickar placeras i den här mappen.

Mina mappar – Här kan du skapa mappar för att lagra dina meddelanden.

Ändra inställningar för MMS

Tryck på **MEDDELANDEN** på fliken **KOMMUNIKATION**. Bläddra och välj **Inställningar** och **MMS**. Du kan ändra inställningar för:

Hämtningsläge – Välj **Hemmanät** eller **Roamingnät**. Om du sedan väljer **Manuellt** får du endast meddelande om MMS och du avgör då om du vill hämta meddelandena.

Leveransrapport - Ange om du vill tillåta och/eller begära en leveransrapport.

Svaralternativ - Ange om du vill tillåta och/eller skicka en läsrapport.

Prioritet – Ange prioritetsnivå för MMS-meddelanden.

Giltighetstid - AAnge hur länge meddelandet ska sparas i meddelandetjänsten.

Bildvisningstid – Ange hur länge bilden ska visas på skärmen.


Skaparläge – Välj meddelandeläge.

Leveranstid - Välj hur lång tid det ska gå innan ett meddelande levereras.

MMS-central - Välj något i listan eller lägg till en ny MMS-central.




Kamera

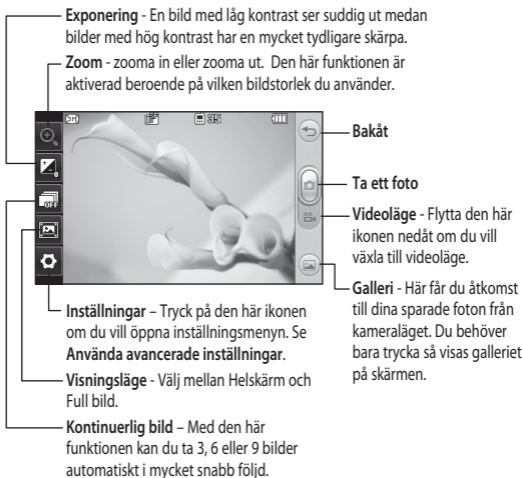Så här fungerar sökaren



Tips! Du kan visa alternativen genom att trycka lätt på skärmen. De döljs automatiskt efter några sekunder.


Ta ett foto

- 1 Tryck på knappen  på höger sida av telefonen.
- 2 När motivet är i skärpa i kameran trycker du på ikonen  på höger sida av skärmen så tar du kortet. Du kan också trycka ned knappen  på sidan av telefonen.

Tips! Växla till kamera- eller videoläge genom att flytta motsvarande ikon uppåt/nedåt i mitten till höger om sökaren.


När du tagit en bild


visas bilden du har tagit på skärmen. Bildens namn visas längst ned på skärmen.

 Tryck här om du vill skicka bilden som Meddelande, E-post eller via Bluetooth.

 Tryck här om du vill ange en bild för startskärmen.

 Tryck här om du vill redigera fotot.


 Tryck här om du vill ta bort den bild du nyss tagit och bekräfta med **Ja**. Meddelandet "Borttagen" visas.

 Tryck här om du vill flytta bilden till galleriet.



Videokamera

Så här fungerar sökaren

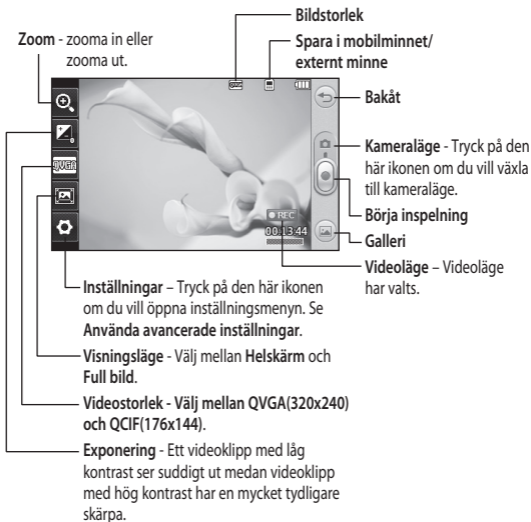







Tips! Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm blir mer överskådlig. Tryck helt enkelt en gång i mitten av sökaren. Ta fram alternativen igen genom att trycka på skärmen en gång till.

Skapa video snabbt


- 1 Tryck ned kameraknappen på telefonens högra sida och håll den nedtryckt några sekunder.


Tips! Växla till kamera- eller videoläge genom att flytta motsvarande ikon uppåt/nedåt i mitten till höger av sökaren.


- 2 Håll mobilen horisontellt och rikta linsen mot det du vill spela in.
- 3 Tryck ned telefonens kameraknapp  en gång för att starta inspelningen. Du kan också trycka på den röda punkten  i mitten till höger på skärmen.
- 4 **Insp.** visas längst ned i sökaren och där en timer anger videons längd.
- 5 Om du vill pausa videon trycker du på  och om du vill återgå väljer du .
- 6 Tryck på  på skärmen eller tryck på  en gång till för att stoppa inspelningen.


När du har skapat ett videoklipp

En stillbild för videoklipppet visas på skärmen. Videoklippets namn visas längst ned och sju ikoner visas på höger och vänster sida av skärmen.


 Tryck här om du vill spela upp det nya videoklipppet.

 Tryck här om du vill skicka videoklipppet som **Meddelande**, **E-post** eller via **Bluetooth** eller **YouTube**.

 Tryck här om du vill redigera videoklipppet.

 Tryck här om du vill ta bort den video du nyss spelat in och bekräfta med **Ja**. Sökaren visas igen.

Tryck på  om du vill spela in ytterligare ett videoklipp direkt.

 Tryck här för att visa ett galleri med sparade videoklipp och bilder.



Dina bilder och videoklipp

Visa bilder och videoklipp


- 1 Tryck på **Galleri** på fliken **UNDERHÅLLNING**. Eller så trycker du på  på kamerans förhandsgranskningskärm. Du kan kontrollera dina bilder och videoklipp.
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Tryck på videoklipppet eller fotot för att öppna det helt.
- 4 Om du vill spela upp videoklipppet trycker du på . Om du vill pausa uppspelningen trycker du på .

Tips! Bläddra till vänster eller höger för att visa andra foton eller videoklipp.

 **VARNING!** En del funktioner kommer inte att fungera ordentligt om multimediefilen inte har registrerats i telefonen.


Visa bilder som ett bildspel

I bildspelsläget visas alla bilder i galleriet en åt gången som ett bildspel. Videoklipp kan inte visas som ett bildspel.

- 1 Tryck på  i **Galleri**. Bläddra sedan och välj **Bildspel**.
- 2 Bildspelet börjar.


Det finns olika alternativ i bildspelsläget:

Tryck på  för att gå tillbaka.



 Tryck här om du vill pausa bildspelet på en särskild bild.

 Tryck igen för att återgå till bildspelsvisningen.

 Tryck här för slumpmässig visning.

 Tryck här om du vill öka eller sänka visningshastigheten.

Använda en bild som bakgrundsbild

- 1 Tryck på **Galleri** på fliken **UNDERHÅLLNING**.
- 2 Tryck på fotot som du vill ha som bakgrundsbild.
- 3 Tryck på skärmen för att öppna menyn.
- 4 Tryck på .
- 5 Du kan ändra storleken på bilden med .
- 6 När du är nöjd med bilden trycker du på **Ange**.
- 7 Välj vad du vill ändra från alternativen som visas: **Alla**, **Widget**, **Snabbuppringning**.

Multimedia

Det är enkelt att lagra multimediefiler i mobilens minne så att du lätt kommer åt bilder, ljud, videoklipp och spel. Det går även att spara filer på ett minneskort. Fördelen med att använda minneskort är att du kan frigöra utrymme i mobilens minne. Du kan hitta dessa filer i menyn **Mina saker** på fliken **UNDERHÅLLNING**.

Använda en bild

Du kan använda bilder som bakgrundsbilder, låsskärm eller till och med som identifiering när någon ringer.

1 Tryck på **Mina saker** på fliken **UNDERHÅLLNING** och välj **Bilder**.

Välj önskad bild. Tryck på .

2 Tryck på **Använd som** och välj mellan:

Startskärmbild – Ställ in en bakgrundsbild för startskärmen.

Låsskärmbild - Ställ in en bakgrundsbild för låsskärmen.


Kontaktbild – Tilldela en viss person i kontaktlistan en bild så visas bilden när den personen ringer upp.

Uppstartsbild - ange en bild som ska visa när du slår på telefonen.

Avstängningsbild - ange en bild som ska visa när du slår av telefonen.

Flytta eller kopiera bilder

Du kan flytta eller kopiera en bild mellan telefonens minne och minneskortet. Det kan vara bra om du behöver mer utrymme i något av minnena eller om du vill vara säker på att inte förlora bilder.

1 Tryck på **Mina saker** på fliken **UNDERHÅLLNING**. Välj sedan **Bilder** och tryck på .

2 Välj **Flytta** eller **Kopiera**.

3 Du kan markera/avmarkera bilderna genom att trycka på dem i sekvens. Markera den bild du vill flytta eller kopiera och tryck på **Kopiera/flytta**.

Använda ett ljud

1 Tryck på **Mina saker** på fliken **UNDERHÅLLNING** och välj **Ljud**.

2 Välj önskat ljud så visas ett bekräftelsemeddelande.

3 Peka på **Ja**. Det spelas upp.

4 Tryck på  och välj **Använd som**.

5 Välj mellan **Ringsignal**, **Meddelandesignal**, **Start** och **Avstängning**.

Multimedia

Använda röstinspelningen

GD510 från LG har en inbyggd musikspelare så att du kan lyssna på dina favoritlåtar. Öppna musikspelaren genom att trycka på **Musik** på fliken **UNDERHÅLLNING**. Här kommer du åt olika mappar:

Senast spelade - Spelar de låtar du nyligen har spelat upp.

Alla spår - Innehåller alla de låtar som finns i telefonen, utöver den förinstallerade standardmusiken.

Artister - Bläddra i musiksamlingen efter artist.

Album - Bläddra i musiksamlingen efter album.

Genrer - Bläddra i musiksamlingen efter genre.

Spellistor - Innehåller alla spellistor du har skapat.

Blanda spår - Spela upp spåren i slumpvis vald ordning.

Överföra musik till telefonen

Det enklaste sättet att överföra musik på är med hjälp av Bluetooth eller USB-kabeln.

Du kan även använda LG PC Suite. Överföra via Bluetooth:

- 1 Kontrollera att Bluetooth är aktiverat båda enheterna och att de har kontakt med varandra.
- 2 Markera musikfilerna i den andra enheten och välj att skicka via Bluetooth.
- 3 När du är redo att skicka filen bekräftar du det på telefonen genom att trycka på **Ja**.
- 4 Filen visas i **Musik > Alla spår**.

Skapa en spellista

Du kan skapa egna spellistor genom att välja ett antal låtar i mappen **Spellistor**.

- 1 Tryck på **Musik** på fliken **UNDERHÅLLNING**.
- 2 Tryck först på **Spellistor** och sedan på **Lägg till ny spellista**. Ange listans namn och tryck på **Spara**.
- 3 I mappen **Alla spår** visas samtliga låtar i telefonen. Tryck på alla de låtar som du vill ha med i din spellista – en bockmarkering visas bredvid varje låttitel.
- 4 Tryck på **Klar**.

FM-radio

GD510 från LG har en inbyggd FM-radio så att du kan lyssna till dina favoritkanaler när du är på resande fot.





Obs! Om du vill lyssna på radio måste du använda hörlurar. Anslut dem till hörlursuttaget (samma uttag som för laddaren).

Kanalsökning

Du kan ställa in radiokanaler genom att söka efter dem manuellt eller automatiskt. De sparas sedan på särskilda kanalnummer så att du inte behöver söka efter kanaler varje gång du vill lyssna på radio. Du måste först ansluta headsetet till telefonen, eftersom det fungerar som antenn.

Så här söker du automatiskt:


- 1 Bläddra till och tryck på **FM-radio** på fliken **UNDERHÅLLNING**. Tryck sedan på .
- 2 Tryck på **Automatisk sökning**. Ett meddelande visas som bekräftelse. Välj **Ja**. Därefter hittas stationerna automatiskt och tilldelas en kanal i din telefon.

Obs! Du kan även söka efter en radiokanal manuellt med hjälp av  och  som visas i mitten av skärmen. Om du trycker och håller ned  och  hittas stationerna automatiskt.

Planerare

Lägga till händelser i

kalendern

- 1 Tryck på **Planerare** på fliken **TILLBEHÖR** och välj sedan **Kalender**.
- 2 Välj det datum när du vill lägga till en händelse.
- 3 Tryck på  och sedan på **Lägg till händelse**.
- 4 Tryck på **Kategori** och välj därefter mellan **Möte**, **Jubileum** eller **Födelsedag**.
- 5 Ange **Ämne**.
- 6 Markera och ange datum och tidpunkt när du vill att händelsen ska börja. För **Möte** och **Jubileum** anger du tid och datum när händelsen avslutas i de undre två rutorna för tids- och datumangivelse. Ange plats om det är ett **Möte**.
- 7 Ställ in **Alarm** och **Upprepa**.
- 8 Välj **Spara** så sparas händelsen i kalendern. En fyrkantig markör markerar dagen när en händelse har sparats och en klocka ringer när händelsen börjar så att du kan hantera olika händelser på ett enkelt sätt.

Lägga till en anteckning

- 1 Tryck på **Anteckning** på fliken **TILLBEHÖR**.
- 2 Välj **Ny anteckning**.
- 3 Skriv anteckningen och välj **Spara**.
- 4 Anteckningen visas sedan på skärmen i programmet **Anteckning**.

Ställa in alarmet

- 1 Tryck på **Alarm** på fliken **TILLBEHÖR**. **Widgetalarm** visas i listan som standard och du kan inte ta bort det.
- 2 Tryck på **Lägg till alarm**.
- 3 Ange tidpunkten när alarmet ska aktiveras i rutan **Tid**.
- 4 Välj hur du vill att alarmet ska upprepas i rutan **Upprepa**: **Upprepas ej**, **Varje dag**, **Mån ~ fre**, **Mån ~ lör**, **Lör ~ sön**, **Förutom semester** eller **Välj veckodag**.
Ikonerna anger sedan vilken veckodag du har valt.
- 5 Välj **Alarmsignal** och välj en typ av alarm.
- 6 Anger **Alarmklocka**. Välj önskat ljud i mappen. Lyssna på olika ljud genom att trycka på ljudet och sedan på .
- 7 Lägg till en anteckning för alarmet i rutan **Anteckning**.


- 8 Du kan även ställa in intervallet för avvaktning på 5, 10, 20 eller 30 minuter, 1 timma eller av.
- 9 Tryck på **Spara** när du har ställt in alarmet.

Obs! Du kan ställa in upp till fem alarm inklusive **Widgetalarm**.

Tips! Skjut **PÅ/AV**-knappen till alarm när du vill ställa in det.

Röstmemo

Du kan spela in röstanteckningar och andra ljudfiler med röstinspelningsfunktionen.





Tryck på **Röstmemo** på fliken **TILLBEHÖR** och välj . Därefter väljer du **Inställningar** så att du kan ändra följande:

Längd – Ange inspelningstiden. Välj mellan **Obegränsat**, **MMS-storlek** eller **1 min**.


Kvalitet – Välj ljudkvalitet. Alternativen är **Superfin**, **Fin** eller **Normal**.

Minne som används – Ange var ljudfilerna ska sparas. Alternativen är **Externt minne** och **Telefonminne**.

Spela in ett ljud eller en röst

- 1 Börja inspelningen genom att trycka på .
- 2 Pausa inspelningen genom att trycka på .
- 3 Stoppa inspelningen genom att trycka på .
- 4 Tryck på  om du vill lyssna till inspelningen.

Använda räknaren



- 1 Tryck på **Verktyg** på fliken **TILLBEHÖR**.
- 2 Välj **Miniräknare**.
- 3 Tryck på sifferknapparna på knappsatsen när du ska skriva siffror.
- 4 Du kan göra enkla beräkningar genom att trycka på önskad funktion (+, -, ×, ÷) och sedan trycka på =.
- 5 Om du vill göra lite mer avancerade beräkningar trycker du på  och väljer **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** eller **rad**, och så vidare.

Planerare

Konvertera enheter

- 1 Tryck på **Verktyg** på fliken **TILLBEHÖR**.
- 2 Välj **Enhetskonverterare**.
- 3 Ange om du vill omvandla **Valuta, Yta, Längd, Vikt, Temperatur, Volym** eller **Hastighet**.
- 4 Välj önskad enhet, ange värdet som du vill omvandla och värdet du vill omvandla till.
- 5 Rätt värde visas på skärmen.

Lägga till en stad i världsklockan

- 1 Tryck på **Verktyg** på fliken **TILLBEHÖR**.
- 2 Välj **Världsklocka**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Lägg till stad**.
- 4 Bläddra i klotet, tryck på önskat område och välj ort på kartan.
- 5 Du kan även trycka på  och skriva namnet på orten i sökfältet.

Tidtagarur

- 1 Tryck på **Verktyg** på fliken **TILLBEHÖR**.
- 2 Välj **Tidtagarur**.
- 3 Tryck på **Starta** längst ned på skärmen när du vill starta timern.

- 4 Välj **Varv** om du vill registrera en varvtid.
- 5 Tryck på **Stopp** om du vill stoppa timern.
- 6 Tryck på **Återgå** om du vill starta om tidtagaruret på den tid där du stoppade den, eller **Återställ** om du vill börja om tidtagningen igen.



Så här fungerar Eko-träd

Miljöträd samlas när du laddar med solcellen.

Varje träd motsvarar minskningen av koldioxidutsläpp.



Så här fungerar Eko-räknare

Du kan räkna ut hur mycket koldioxidutsläppen har minskat totalt genom att du har laddat med solcellen.

Tips! Om en solcell har anslutits till GD510 visas Eko-träd och Eko-räknare under menyn **Verktyg** på fliken **TILLBEHÖR**.


PC Sync

Du kan synkronisera din dator med mobilen så att alla dina viktiga uppgifter och datum stämmer överens. Du kan även säkerhetskopiera dina filer, vilket kan ge sinnesro.

Installera LG PC Suite i datorn

- 1 Tryck på  på startskärmen och välj **Anslutningar** på fliken **INSTÄLLNINGAR**.
- 2 Välj **USB-anslutningsläge** och tryck på **PC Suite**.
- 3 Anslut mobilen till datorn med en USB-kabel och vänta en stund. Meddelandet för installationsguiden visas.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen och slutför installationsguiden för LG PC Suite.
- 5 När installationen har slutförts visas ikonen för LG PC Suite på skrivbordet.

Ansluta telefonen och datorn

- 1 Tryck på  på startskärmen och välj **Anslutningar** på fliken **INSTÄLLNINGAR**.
- 2 Välj **USB-anslutningsläge**.
- 3 Tryck på **PC Suite**.

- 4 Anslut mobilen till datorn med en USB-kabel och vänta en stund. PC Suite körs automatiskt.

Säkerhetskopiera och återställa uppgifterna i mobilen

- 1 Anslut telefonen till datorn enligt beskrivningen ovan.
- 2 Klicka på ikonen **Backup** och välj **Backup** eller **Återställ**.
- 3 Markera innehållet som ska säkerhetskopieras eller återställas. Välj var informationen ska säkerhetskopieras eller var den ska återställas från. Klicka på **Start**-ikonen.
- 4 Din information kommer att säkerhetskopieras eller återställas.

Visa telefonfiler i datorn

- 1 Anslut telefonen till datorn enligt tidigare beskrivning.
- 2 Klicka på ikonen **Hantera filer**.
- 3 Alla dokument, bilder, ljud, videoklipp och allt flash-innehåll som du har sparat i telefonen visas till höger på skärmen.

PC Sync

Tips! Genom att visa telefonens innehåll i datorn kan du ordna filer, hantera dokument och ta bort innehåll som du inte behöver längre.

Synkronisera kontakter

- 1 Anslut telefonen till datorn.
- 2 Klicka på ikonen **Hantera kontakter**.
- 3 Alla kontakter som sparats på SIM-kortet och i mobilen importerats och visas på datorn.
- 4 Klicka på **Arkiv** och välj **Spara**. Nu kan du ange målplats och var kontakterna ska sparas.

Obs! Klicka på SIM-kortets mapp till vänster på datorskärmen om du vill säkerhetskopiera kontakter som sparats på SIM-kortet.

Högerklicka på kontakterna och ange sedan **Välj alla**.

Högerklicka på samma position och välj **Kopiera till telefonminne**. Klicka på mappen **Mobil** till vänster på skärmen så visas alla nummer.

Synkronisera meddelanden

- 1 Anslut telefonen till datorn.
- 2 Klicka på ikonen **Meddelanden**.
- 3 Alla dina telefonmeddelanden visas i mappar på din skärm.

- 4 Klicka på rubriken i kolumnerna när du vill ordna om meddelanden som har sorterats efter **Avsändare**, **Innehåll** och **Mottaget den**.

Använda telefonen som enhet för musiksynchronisering

Din telefon kan användas som enhet för musiksynchronisering om du vill synkronisera musikfiler.

Musiksynchronisering kan utföras med Windows Media Player 10/11, och du kan använda både telefonminnet och ett externt minneskort.

- 1 Koppla bort telefonen från datorn.
- 2 Välj  på startskärmen och välj sedan **Anslutningar** på fliken **INSTÄLLNINGAR**.
- 3 Välj **USB-anslutningsläge**.
- 4 Tryck på **Musiksynchronisering**.
- 5 Anslut telefonen till datorn. På telefonen visas följande: **Ansluten** följt av **Koppla från kabel för att stoppa musiksynchroniseringsläget**.

Webben

Ansluta till Internet

- 1 Tryck på **Webbläsare** på fliken **TILLBEHÖR**.
- 2 Om du vill gå direkt till webbläsarens startsida väljer du **Hem**. Du kan även välja **Ange adress** och skriva en URL-adress, och sedan välja **Anslut**.

Obs! Det kostar extra när du använder den här tjänsten och hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.


Lägga till och komma åt bokmärken

Du kan lägga till bokmärken och spara webbplatser så att du kommer åt dina favoritsidor snabbare.

- 1 Tryck på **Webbläsare** på fliken **TILLBEHÖR**.
- 2 Välj **Bokmärken**. En lista över dina bokmärken visas på skärmen.
- 3 Om du vill lägga till ett nytt bokmärke trycker du på **Lägg till favorit**. Ange ett namn för bokmärket med URL-adressen i motsvarande fält.
- 4 Tryck på **Spara**. Dina bokmärken visas i listan över bokmärken.

- 5 Du öppnar bokmärket genom att trycka på anslutningsikonen bredvid bokmärket eller genom att trycka på bokmärkestiteln och sedan trycka på **Anslut**. Du ansluts till bokmärket.

Spara sida

- 1 Anslut till önskad webbsida enligt beskrivningen ovan.
- 2 Tryck på  och välj **Spara sidan**.
- 3 Ange ett namn för webbsidan så att den blir lätt att känna igen.
- 4 Tryck på **Spara**.

Öppna en sparad sida

Tryck på **Webbläsare** på fliken **TILLBEHÖR**. Och välj **Sparade sidor**. Du kan visa de sparade sidorna här.

Visa webbläsarens historik

Tryck på **Webbläsare** på fliken **TILLBEHÖR**. Och välj **Historik**.

Inställningar

Anpassa profiler

Det går snabbt att ändra profilen på startskärmen.

Du kan anpassa de olika profilställningarna via menyn Inställningar.

- 1 Tryck på **Profil** på fliken **INSTÄLLNINGAR**.
- 2 Välj den profil du vill ändra.
- 3 Du kan sedan ändra alla ljud- och signalalternativ i listan, bl.a. **Ringsignal** och **Volym**, **Meddelandesignal** och många andra inställningar.

Ändra skärminställningar

Tryck på **Skärm** på fliken **INSTÄLLNINGAR**.

Skärm

Bakgrundsbild - Välj temat för startskärmen eller låsskärmen.

Livesquare - Tryck på **Livesquare-guide** om du vill se funktionerna.

Tema för mobilen - Välj tema för menyerna. Du kan också justera teckenstorlek och -stil.

Toppmeny - Välj format för toppmenyn; antingen **Sicksack** eller **Bläddrar**.

Ringa - Justera siffror och färg.

Obs! Ju längre belysningen är tänd desto mer batteri förbrukas. Det kan innebära att du behöver ladda mobiltelefonen oftare.

Ljusstyrka - Justera skärmens ljusstyrka.

Välkomstmeddelande - Välj **PÅ** eller **AV** och fyll i välkomstmeddelandet i textfältet.

Start/avstängning - Välj tema för start- och avstängningsskärmen.

Ändra mobilens inställningar

Njut av att kunna anpassa telefonen efter dina egna önskemål.

Tryck på **Telefon** på fliken **INSTÄLLNINGAR** och välj sedan i listan nedan.

Telefon

Tid och datum - Anpassa datum- och tidsinställningar eller välj automatisk tidsuppdatering eller sommar- och vintertid.

Energisparläge - Ange om du vill ställa om fabriksinställningarna för energibesparingar på **På/Av** eller **Bara natt**.

Språk - Ändra visningsspråk för din GD510.

Tyst rörelse - Sätt GD510 i ljudlöst läge eller snooze genom att vända på mobilen när den ringer.

Automatiskt knapplås - Lås knappsatsen automatiskt på startskärmen.

Säkerhet - Anpassa säkerhetsinställningarna, inklusive PIN-koder och telefonlås.

Minnesinformation - Se **Använda minneshanteraren** om du vill veta mer.

Återställ inställningar

- Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.

Information - Välj **Telefonguide** om du vill visa den tekniska informationen för GD510. Du kan uppgradera programvara via **Mobilinformation**.

Ändra

anslutningsinställningar

Anslutningsinställningarna har redan ställts in av nätoperatören så att du kan börja använda telefonen direkt. Använd den här menyn om du vill ändra några inställningar.

Tryck på **Anslutningar** på fliken **INSTÄLLNINGAR**.

Nätverksinställningar

Välj nät - Om du anger **Automatisk** söker GD510 automatiskt efter nätverket och registrerar mobiltelefonen. Det här alternativet rekommenderas för bästa tjänst och kvalitet.

Om du anger **Manuell** visas samtliga tillgängliga nätverk så att du kan välja ett för registrering.

Förvald lista - Du kan lägga till ett förvalt nätverk som du vill ansluta till. Om nätverket gör en automatisk sökning behöver du bara välja något i nätverkslistan, i annat fall lägger du till ett nytt nätverk manuellt.

Internetprofiler - På den här menyn visas internetprofiler. Du kan inte radera eller ändra standardinställningar anpassade till nationella variationer.

Uppkopplingar - Teleoperatören har redan sparat den här informationen. Du kan lägga till nya åtkomstpunkter med hjälp av den här menyn.

Paketdataanslutning - Välj när din enhet ska ansluta till nätverket för paketdata.

USB-anslutningsläge - Välj **Datatjänst** och synkronisera GD510 med hjälp av programvaran LG PC Suite för att kopiera filer från telefonen. Se **PC Sync** om du vill läsa mer om synkronisering.

Inställningar

Om du använder Musiksynchronisering med Windows Media Player väljer du **Musiksynchronisering** på den här menyn. **Musiksynchronisering** är endast tillgänglig för musik innehåll.

Använda minneshanteraren

GD510 har tre minnen: telefonen, SIM-kortet och ett externt minneskort.

Med hjälp av minneshanteraren tar du reda på hur varje minne används och hur mycket utrymme som finns kvar.

Tryck på **Telefon** på fliken **INSTÄLLNINGAR**. Tryck sedan på **Minnesinformation**.

Telefonens gemensamma minne

– Visa hur mycket minne som är ledigt i telefonen för bilder, ljud, video, MMS, e-post, Java-program och annat.

Telefonens tilldelade minne – Visa hur mycket minne som är tillgängligt för SMS, kontakter, kalendern, att göra-listan, anteckningar, alarm, samtalshistorik, bokmärken och diverse poster.

SIM-minne – Visa hur mycket minne som är ledigt på SIM-kortet.

Extern minne – Visa hur mycket minne som är tillgängligt i det externa minneskortet (du behöver kanske köpa till minneskortet).

Huvudlagringsinställning - Ange vilken plats du föredrar att spara filer på; mobilminnet eller det externa minnet.

Skicka och ta emot filer via Bluetooth

Så här skickar du en fil:

- 1 Öppna den fil som du vill skicka. Det brukar ofta vara en bild-, video- eller musikfil.
- 2 Välj **Skicka**.
Välj **Bluetooth**.
- 3 Om **Bluetooth**-enheten redan är hopparad kommer mobiltelefonen inte automatiskt att leta efter andra **Bluetooth**-enheter. I annat fall söker GD510 efter andra **Bluetooth**-aktiverade enheter inom räckvidden.
- 4 Välj den enhet du vill skicka filen till.
- 5 Filen skickas.

Tips! På förloppsindikatorn kan du kontrollera att filen skickas.

Så här tar du emot en fil:

- 1 För att ta emot filer måste du ha ställt in Bluetooth-inställningarna på **På** och **Synlig**. Läs i **Ändra Bluetooth-inställningar** nedan om du vill veta mer.
- 2 Du ombeds att bekräfta filen från

avsändaren. Tryck på **Ja** för att ta emot filen.

- 3 Du ser var filen sparas. Vid bildfiler kan du välja **Visa** eller **Använd som bakgrundsbild**. Filer sparas vanligtvis i en lämplig mapp i Mina saker.

Ändra Bluetooth-inställningar:

Tryck på **Bluetooth** på fliken **INSTÄLLNINGAR**. Välj  och sedan **Inställningar**.

Gör ändringar för:

Enhetssynlighet – Välj mellan **Synlig**, **Dold** eller **Visas i 1 min**.

Enhetens namn – Ange ett namn för din GD510.

Tjänster som stöds – Ange hur du vill använda Bluetooth med olika tjänster.

Fjärr-SIM-läge - Aktivera eller avaktivera.

Min adress – Visa din Bluetooth-adress.

Para ihop med en annan Bluetooth-enhet

Genom att para ihop GD510 med en annan enhet kan du ställa in en lösenordsskyddad anslutning.

- 1 Kontrollera att du har Bluetooth-

inställningarna **PÅ** och **Synlig**. Du kan ändra synlighet på menyn **Inställningar**.

- 2 Välj **Sök**.
- 3 Telefonen söker efter enheter. När sökningen är klar visas **Uppdatera** på skärmen.
- 4 Välj önskad enhet för hoppning, ange lösenordet och tryck på **OK**.
- 5 Telefonen ansluter till den andra enheten där du anger samma lösenord.
- 6 Den lösenordsskyddade Bluetooth-anslutningen är klar.

Använda Bluetooth-headset

- 1 Kontrollera att du har Bluetooth-inställningarna **PÅ** och **Synlig**.
- 2 Ställ headsetet till ihoppningsläge och para ihop enheterna med hjälp av instruktionerna som medföljde headsetet.
- 3 Tryck på **Fråga innan anslutning** eller **Anslut alltid** och tryck på **Ja** för att ansluta. GD510 växlar automatiskt till profilen Headset.

Inställningar

Uppgradering av programvara

LG:s uppgraderingsprogram för mobiltelefonprogramvara

Mer information om hur du installerar och använder det här programmet finns på <http://update.lgmobile.com>. Med den här funktionen kan du snabbt och bekvämt uppdatera programvaran till den senaste versionen via Internet utan att behöva besöka vårt servicecenter. Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppgraderingsproceduren för mobiltelefonens programvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Lägg märke till att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation eller tar ut batterierna under uppgraderingen. Eftersom tillverkaren inte påtar sig något ansvar för förlust av data under uppgraderingsproceduren bör du säkerhetskopiera viktig information i förväg för säkerhets skull.

Tekniska data

Allmänt

Produktnamn : GD510

System : GSM 850 / E-GSM 900 /

DCS 1800 / PCS 1900

Temperaturgränser

Max: +55° C (laddar ur),

+45° C (laddar)

Min: -10° C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD510

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-6794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

02. Sep. 2009

Signature of representative

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate). Telefonmodellen GD510 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för

skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.

- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts av DASY4 för användning vid örat är 1.29 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 1.08 W/kg (10 g).
- SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), vilket är 1,6 W/Kg per ett (1) gram vävnad.

Skötsel och underhåll av produkten

VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt .

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.

- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där det krävs. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.

- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Detta är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid tankstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen och dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.

- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.



Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne håndboken kan skille seg noe fra det som vises på telefonen, avhengig av hva slags programvare og tjenesteleverandør du har.



Brukerhåndbok for GD510



Batterideksel med solceller er tilgjengelig og selges separat. Ta kontakt med butikken der du kjøpte telefonen.

www.lgmobile.com

* Er kanskje ikke tilgjengelig i alle butikker.



Kaste det gamle utstyret ditt

- 1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Innhold

Bli kjent med telefonen din	5	Hente e-post.....	16
Installere USIM og batteriet	6	Sende en e-post ved hjelp av den nye kontoen	16
Lade opp telefonen	7	Endre e-postinnstillinger	16
Minnekort.....	7	Meldingsmapper	17
Bruke berøringsskjermen	8	Endre MMS-innstillingene	17
Tips for berøringsskjerm	8	Kamera	18
Kontroller berøringsskjermen	8	Bli kjent med søkeren.....	18
Hjemmeskjermen din	9	Ta et raskt bilde	19
Statuslinjen	10	Etter at du har tatt et bilde	19
Anrop	12	Videokamera	20
Foreta anrop	12	Bli kjent med søkeren.....	20
Foreta et anrop fra kontaktene	12	Ta opp video raskt	21
Svare på og avvise et anrop	12	Etter videooptak.....	21
Hurtigvalg.....	12	Dine bilder og videoklipp.....	22
Ringe en samtale nr. 2.....	13	Vise bilder og videoer.....	22
Vise anropsloggene	13	Vise bildene som en lysbildefremvisning	22
Bruke viderekobling av anrop	13	Angi et bilde som bakgrunn	22
Bruke anropssperring.....	14	Multimedia	23
Endre den vanlige anropsinnstillingen	14	Bruke et bilde	23
Meldinger.....	15	Flytte eller kopiere et bilde	23
Sende en melding	15	Bruke lyder	23
Skrive inn tekst	15	Musikk.....	24
T9-modus.....	15	Overføre musikk til telefonen	24
Håndskriftsgjenkjenning	15	Lage spillelister	25
Konfigurere e-post	16		

Innhold

FM radio	25	Internett.....	31
Søke etter stasjoner	25	Nettsurfing	31
Planlegger.....	26	Bruke bokmerker	31
Legge til en hendelse i kalenderen..	26	Lagre en side	31
Legge til et notat	26	Åpne en lagret side	31
Stille alarmen	26	Vise nettleserloggen.....	31
Taleopptaker.....	27	Innstillinger.....	32
Spille inn lyd eller tale	27	Tilpasse profiler	32
Bruke kalkulatoren	27	Endre skjerminnstillinger	32
Konvertere enheter	27	Endre telefoninnstillingene	32
Legge til en by i verdensklokken....	28	Endre tilkoblingsinnstillinger	33
Stoppeklokke	28	Bruke Minnebehandling	34
Bli kjent med Eco-tre	28	Sende og motta filer via Bluetooth..	34
Bli kjent med Eco-teller	28	Endre Bluetooth-innstillingene:	35
PC Sync	29	Pare med en annen	
Slik installerer du LG PC Suite på		Bluetooth-enhet.....	35
datamaskinen	29	Bruke et Bluetooth-headsett	35
Koble sammen telefon og PC.....	29	Programvareoppgradering	36
Sikkerhetskopiere og gjenopprette		Tekniske opplysninger	37
telefoninformasjon	29	Retningslinjer for trygg og effektiv	
Vise telefonfiler på PC-en.....	29	bruk	38
Synkronisere kontakter.....	30		
Synkronisere meldinger	30		
Bruke telefonen som en			
synkroniseringsenhet for musikk ..	30		

Bli kjent med telefonen din



Smarttast

- Aksepterer og avslutter anrop.
- Går direkte til hjemmeskjermen.



Strøm-/låsetast

- Langt trykk for strøm av/på.
- Kort trykk for å slå skjermen av/på.



Sidetaster

- Når hjemmeskjermen vises:
Ringetone og volum for tastetoner.
- Under en samtale:
Volumjustering for headsett.

Kontakt for lader, kabel og håndfri



Kamera-/multioppgavetast

- Langt trykk for kamera.
- Kort trykk for multioppgaver.

⚠ ADVARSEL: Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den (når du har den i lommen), kan dette skade LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen.

Installere USIM og batteriet

1. Ta av batteridekselet

Skyv batteridekselet nedover og bort fra telefonen.




⚠ ADVARSEL: Du må ikke bruke neglene når du tar ut batteriet.

⚠ ADVARSEL: Du må ikke ta ut batteriet når telefonen er slått på, fordi det kan skade telefonen.

2 Installere USIM-kortet


Forsikre deg om at USIM-kortet er riktig satt inn, og at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned. Pass på at batteriet er tatt ut av telefonen før du setter inn USIM-kortet. Hvis du vil fjerne USIM-kortet, drar du det forsiktig ut.

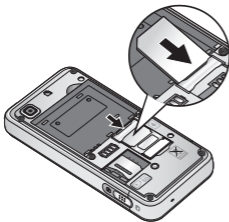

3 Sette inn batteriet

Skyv først den venstre siden av batteriet inn i den øverste delen av batterirommet.

Kontroller at batterikontaktene ligger mot terminalene på telefonen. Skyv den høyre siden av batteriet nedover til det klikker på plass.

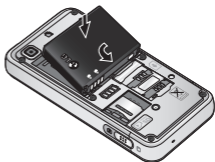

Lade opp telefonen

Løft dekelet over laderkontakten på siden av GD510. Koble til reiseladeren og USB-kabelen som følger med. Koble USB-kabelen til telefonen, og koble den til et strømuttak. GD510 må lades opp til meldingen "Batteriet er fullt" vises på skjermen.

MERK: Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden. Se bort fra den første "Batteriet er fullt"-meldingen, og fortsett med å lade telefonen over natten.





Minnekort

Sette inn et minnekort

Med et MicroSD-minnekort kan du utvide telefonens lagringskapasitet.

MERK: Et minnekort er valgfritt tillegg utstyr.

- 1 Ta av batteridekelet.
- 2 Trykk på microSD-kortdekelet for å låse det opp.
- 3 Åpne dekelet.

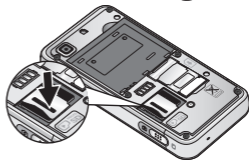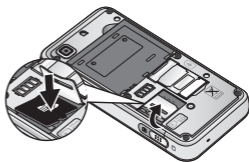

- 4 Legg microSD-kortet i kortsporet. Sørg for at den gullfargede kontaktflaten vender nedover.
- 5 Lukk dekelet, og trykk på det for å låse det.
- 6 Sett på batteridekelet.

Bruke berøringsskjermen

Tips for berøringsskjerm

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Ikke trykk for hardt. Berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.
- Berør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører tastene rundt.
- Når GD510 ikke er i bruk, vises låseskjermen.

Kontroller berøringsskjermen

Kontrollmekanismene på berøringsskjermen til GD510 endrer seg dynamisk avhengig av oppgaven du utfører.

Åpne programmer

Hvis du vil åpne et program, trykker du på ikonet for programmet.

Rulling

Dra fra side til side for å rulle. På noen skjermbilder, for eksempel anropsloggen, kan du også rulle opp eller ned.




Hjemmeskjermen din


Du kan umiddelbart dra og klikke på det du har bruk for, i alle hjemmeskjermtyper.


Aktiv




Hjemmeskjerm for verktøy – Når du trykker på  nederst til høyre på skjermen, vises panelet med mobile verktøy. Når du registrerer et verktøy ved å dra det, opprettes verktøyet på det stedet du slipper det.

Aktiv

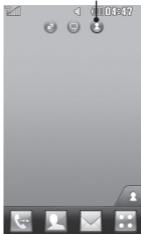

Hjemmeskjerm for hurtigtast – Når du trykker på , vises hurtigtastlisten. På denne hjemmeskjermen kan du ringe, sende meldinger eller redigere kontakter.

Aktiv

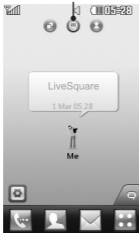

Hjemmeskjerm for Livesquare – På hjemmeskjermen for Livesquare kan du enkelt foreta et anrop eller sende meldinger til et nummer som er tilordnet til en avatar. Hvis du vil bruke funksjoner for anrop, meldinger eller kontakter, kan du velge en avatar og deretter det hurtigtastikonet du vil bruke.


TIPS Brukergrensesnittet er basert på tre typer hjemmeskjermer. Hvis du vil veksle mellom hjemmeskjermer, kan du sveipe hurtig over skjermen fra venstre til høyre eller fra høyre til venstre.
















Hjemmeskjermen din

Statuslinjen

På statuslinjen vises ikoner med informasjon om blant annet signalstyrke, nye meldinger, batterikapasitet og status for Bluetooth og GPRS.

Nedenfor finner du en tabell med beskrivelser av ikonene som kan vises i statusfeltet.


Ikon	Beskrivelse
	Multioppgaver
	Signalstyrke for nettverk (antall søyler vil variere)
	Ingen nettverkssignaler
	Gjenværende batterikapasitet
	Tomt batteri
	Solcelledekslet er tilkoblet (grå sol).
	Solcellelading er i bruk (oransje sol).
	Ny tekstmelding
	Ny talemelding
	Meldingsinnboksen er full
	Sending av melding mislyktes


Ikon	Beskrivelse
	Sending av MMS-melding mislyktes
	Alarm er angitt
	Tilpasset profil i bruk (Tallet på ikonet vil variere)
	Normal profil i bruk
	Utendørs-profil i bruk
	Lydløs-profil i bruk
	Headsett
	Anrop viderekobles
	EDGE i bruk
	Roaming
	Flymodus er aktivert
	Bluetooth er aktivert
	Spill av BGM
	Sett BGM på pause
	Minnekort er aktivert for bruk

Endre statusen fra statuslinjen

Trykk på midten av statuslinjen for å vise status sammendraget. Statussammendraget viser status for klokkeslett, nettverk, tjeneste-ID, batteri, telefonminne, eksternt minne, profil, MP3 og Bluetooth. Du kan angi profiltipe, spille av og sette MP3 på pause og aktivere/deaktivere Bluetooth.



Bruke funksjonen for Multioppgaver


Trykk på multioppgavetasten  hvis du vil åpne menyen for Multioppgaver. Herfra kan du vise alle programmene som kjører, og få tilgang til dem med ett trykk.

Når det kjører et program i bakgrunnen (for eksempel et spill eller FM-radioen), vises  på statuslinjen.

Anrop


Foreta anrop


- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet.
- 3 Trykk på  for å foreta anropet.
- 4 Du avslutter anropet ved å trykke på smarttasten.

TIPS Hvis du vil angi + for internasjonale anrop, trykker du på og holder nede .



TIPS Trykk på Av/på-knappen for å låse berøringsskjermen for å forhindre tilfeldige anrop.

Foreta et anrop fra kontaktene

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  for å åpne **Kontakter**.
- 2 Trykk på Navn-feltet øverst på skjermen, og bruk tastaturet til å taste inn de første bokstavene i navnet til kontakten du vil ringe til.
- 3 Fra den filtrerte listen trykker du på Anrop-ikonet ved siden av den kontakten du vil ringe. Hvis det er lagret mer enn ett nummer for kontakten, brukes standardnummeret.

- 4 På den filtrerte listen trykker du på navnet til kontakten du vil ringe, og velger nummeret du vil bruke, hvis du har lagret mer enn ett nummer for den kontakten. Du kan også trykke på  for å ringe til standardnummeret.

Svare på og avvise et anrop

Når telefonen ringer, trykker du på smarttasten for å svare på anropet. Skyv dekselet oppover for å dempe ringetonen. Dette vil låse opp telefonen hvis den er låst. Deretter trykker du på . Dette er nyttig hvis du har glemt å endre profilen til Lydløs under et møte. Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du på .

Hurtigvalg

Du kan tilordne en hurtigtast til en kontakt du ringer ofte.

- 1 Velg **Kontakter** i kategorien KOMMUNIKASJON, og velg **Hurtigvalg**.
- 2 Talepostnummeret er allerede tilordnet hurtigtast 1. Du kan ikke endre dette. Trykk på et hvilket som helst annet tall for å tilordne det til en hurtigtastkontakt.
- 3 **Kontakter** åpnes. Velg kontakten

som du vil tilordne til nummeret, ved å trykke én gang på telefonnummeret. Hvis du vil søke etter en kontakt, trykker du på feltet for navn og skriver inn første bokstav i navnet til kontakten.

Ring en samtale nr. 2

- 1 Under den første samtalen trykker du på  og angir nummeret du vil ringe.
- 2 Trykk på  for å starte anropet.
- 3 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og innringeren parkeres.
- 4 Du kan veksle mellom samtalene ved å trykke på  og velge **Bytt anrop** eller ved å trykke på nummeret for samtalen som er parkert.
- 5 Hvis du vil avslutte én av eller begge samtalene, trykker du på  og velger **Slutt** fulgt av **Alle**, **Parkert** eller **Aktiv**.

TIPS Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise datoen, klokkeslettet og varigheten for anropet.

MERK: Du blir belastet for alle anrop du foretar.

Vise anropsloggene

Trykk på **Anropslogg** i kategorien **KOMMUNIKASJON**.

TIPS Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise datoen, klokkeslettet og varigheten for anropet.

Bruke viderekobling av anrop

- 1 Trykk på **Anrops innstillinger** i kategorien **INNSTILLINGER**.
- 2 Velg **Viderekobling av anrop**.
- 3 Velg om du vil viderekoble alle taleanrop, når linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller når du ikke kan nås.
- 4 Oppgi nummeret du vil viderekoble til.
- 5 Trykk på **Forespørsel** for å aktivere.

MERK: Det påløper kostnader for viderekoblingsanrop. Kontakt nettsoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

TIPS Du kan slå av alle viderekoblinger av anrop ved å velge **Deaktiver alle** fra menyen **Viderekobling av anrop**.

Anrop

Bruke anropssperring

- 1 Trykk på **Anrops innstillinger** i kategorien INNSTILLINGER.
- 2 Trykk på **Nummersperre**.
- 3 Velg ett eller flere av følgende seks alternativer:
 - Alle utgående**
 - Utgående internasjonal**
 - Utgående internasjonale anrop unntatt fedreland**
 - Alle innkommende**
 - Innkommende utenlands**
 - Deaktiver alle**
- 4 Angi passordet for anropssperring. Kontakt nettverksoperatøren for å få mer informasjon om denne tjenesten.

TIPS Velg **Faste numre fra Anropinnstillinger** for å aktivere funksjonen og lage en liste over numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre, det kan ringes til fra telefonen.

Endre den vanlige anropsinnstillingen

- 1 Trykk på **Anrops innstillinger** i kategorien INNSTILLINGER.
- 2 Bla og trykk på **Felles innstillinger**.

Herfra kan du justere innstillingene for:

Anropsavvisning – Skyv bryteren mot **PÅ** for å utheve Liste for avslag. Du kan trykke på tekstboksen for å velge blant alle anrop, bestemte kontakter eller grupper, anrop fra uregistrerte numre (som ikke er registrert i kontaktlisten din) eller numre uten anrops-ID. Trykk på **Lagre** for å endre innstillingen.

Send mitt nummer – Velg om nummeret ditt skal vises når du ringer noen.

Automatisk oppkall – Skyv bryteren mot venstre for å slå **PÅ** eller mot høyre for å slå **AV**.

Svarmodus – Velg om du vil svare på anropet ved hjelp av svartasten eller en hvilken som helst tast.

Minuttvarsel – Skyv bryteren mot venstre til **PÅ** hvis du vil høre en tone hvert minutt under en samtale.

BT-svarmodus – Velg **Håndfri** for å kunne svare på et anrop ved hjelp av et Bluetooth-headsett, eller velg **Håndsett** for å trykke på en tast på telefonen for å svare på et anrop.


Lagre nytt nummer – Velg **Ja** for å lagre et nytt nummer.

Meldinger

Meldinger

GD510 kombinerer SMS, MMS og e-post i én intuitiv og brukervennlig meny.

Sende en melding

- 1 Trykk på **Meldinger** i kategorien KOMMUNIKASJON. Trykk på **Ny melding** for å begynne å skrive en ny melding.
- 2 Trykk på **Sett inn** for å legge til bilder, video, lyd, maler osv.
- 3 Trykk på **Mottaker** nederst på skjermen for å angi mottakerne. Deretter angir du nummeret eller trykker på  for å velge en kontakt. Du kan også legge til flere kontakter.
- 4 Trykk **Send** når du er klar.


 **ADVARSEL:** Hvis et bilde, en video eller en lyd legges til en SMS, konverteres meldingen automatisk til en MMS, og prisen blir tilsvarende.


Skrive inn tekst

Det er fem alternativer for å skrive inn tekst:

Tastatur, QWERTY-tastatur, Håndskriftskjerm, Håndskriftboks og Dobbel håndskriftboks.

Du velger skrivemetode ved å trykke på  og **Innskrivingsmetode**.

Trykk på  for å slå på T9-ordlisten. Dette ikonet vises bare når du velger **Tastatur** som innskrivingsmetode.

Trykk på  for å velge tastespråket.

Trykk på  for å veksle mellom tall, symboler og bokstaver.

Bruk **Shift**-tasten til å veksle mellom store og små bokstaver.

T9-modus

T9-modus bruker en innebygd ordliste til å gjenkjenne ord du skriver, ut fra tastesekvensene du trykker. Denne funksjonen viser forslag til ordet du skriver inn, og foreslår alternativer.

Håndskriftsgjenkjenning


I håndskriftmodus kan du ganske enkelt skrive på skjermen, så vil GD510 konvertere den håndskrevne teksten til en melding. Velg **Håndskriftskjerm** eller **Håndskriftboks** avhengig av hvilken visning du foretrekker.

Meldinger

Konfigurere e-post

Trykk på **E-post** i kategorien KOMMUNIKASJON.

Hvis e-postkontoen ikke er aktivert, starter og fullfører du veiviseren for e-postoppsett.

Du kan kontrollere og redigere innstillingene ved å velge . Du kan også sjekke tilleggsinnstillinger som ble gjort automatisk da du opprettet kontoen.

Hente e-post

Du kan se etter e-post i kontoen automatisk eller manuelt. Slik sjekker du manuelt:

- 1 Trykk på **E-post** i kategorien KOMMUNIKASJON.
- 2 Trykk på kontoen du vil bruke.

Sende en e-post ved hjelp av den nye kontoen.

- 1 Trykk på **Ny e-post**, så åpnes en ny e-post.
- 2 Skriv ferdig meldingen.
- 3 Trykk på **Send** for å sende e-posten.

Endre e-postinnstillinger

- 1 Trykk på **E-post** i kategorien KOMMUNIKASJON.
- 2 Trykk på , og velg **E-postinnstillinger**. Deretter kan du tilpasse følgende innstillinger:

E-postkontoer

Foretrukket e-postkonto

Tillat svar på e-post – Velg å tillate sending av meldinger med lesebekreftelse.

Be om svar på e-post – Velg om du vil be om meldinger med lesebekreftelse.

Hent intervall – Velg hvor ofte GD510 skal sjekke om du har mottatt ny e-post.

Hent antall – Velg hvor mange meldinger som skal hentes på én gang.

Inkluder melding i videresending, og svar – Velg om du vil inkludere den originale meldingen eller ikke.

Inkluder vedlegg – Velg om du vil inkludere det opprinnelige vedlegget i svar.

Auto. henting v. roaming – Velg om du vil hente meldinger automatisk når du er i utlandet (roaming).

Varsling om ny e-post – Velg om du vil få varsel om nye e-poster.

Signatur – Du kan slå denne funksjonen **På** og opprette en e-postsignatur.

Prioritet – Velg prioriteringsnivået for e-postmeldingen.

E-poststørrelse – Velg den øvre størrelsesgrensen for utgående e-postmeldinger.

E-postmengde – Angi ønsket dato. Du kan kontrollere antallet e-postmeldinger som er sendt i løpet av dette tidsrommet.

Meldingsmapper

Det er fem mapper i menyen **Meldinger**.

Innboks – Alle meldingene du mottar, legges i innboksen.

Utkast – Hvis du ikke skriver ferdig en melding, kan du lagre det du har gjort så langt, i denne mappen.

Utboks – Dette er en midlertidig lagringsmappe mens meldingene blir sendt.

Sendte elem. – Alle meldinger du sender, legges i denne mappen.

Mine mapper – Opprett mapper der du kan lagre meldingene dine.

Endre MMS-innstillingene

Trykk på **Meldinger** i kategorien **KOMMUNIKASJON**. Bla og velg **Innstillinger** og **MMS**. Du kan gjøre endringer i:

gjenfinningsmodus – Velg **Hjemmenettverk** eller **I utlandet**. Hvis du deretter velger **Manuelt**, mottar du bare MMS-varsler og kan velge om du vil laste ned meldingene eller ikke.

Leveringsrapport – Velg å tillate og/eller be om leveringsrapport.

Lesebekreftelse – Velg å tillate og/eller be om lesebekreftelse.

Prioritet – Velg prioriteringsnivået for MMS-meldingen.

Gyldighetsperiode – Velg hvor lenge meldingen lagres i meldingssentralen.

Lysbildevarighet – Velg hvor lenge lysbildene vises på skjermen.


Opprettelsesmodus – Velg meldingsmodus.

Leveringstid – Velg hvor lang tid det skal gå før en melding leveres.

MMS senter – Velg et alternativ fra listen, eller legg til en ny meldingssentral.




Kamera

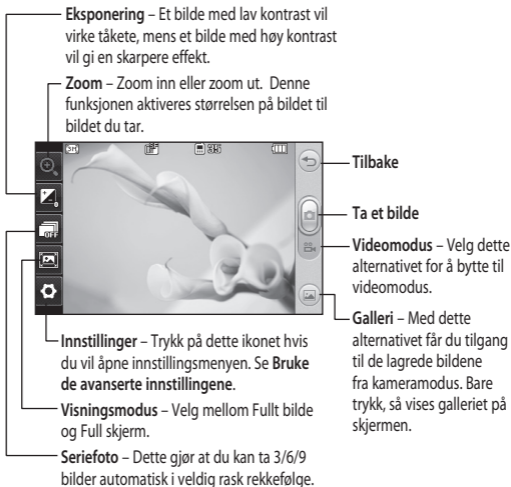Bli kjent med søkeren



TIPS Du får tilgang til alternativene ved å trykke på skjermen. De forsvinner automatisk etter noen sekunder.


Ta et raskt bilde


- 1 Trykk på -tasten på høyre side av telefonen.
- 2 Når kameraet har fokusert på motivet, trykker du på  midt på høyre side av skjermen for å ta et bilde. Du kan også trykke hardt på -tasten på siden av telefonen.

TIPS Hvis du vil veksle mellom kamera- og videomodus, kan du skyve kamera- eller videoikonet opp eller ned midt på høyre side av søkeren.


Etter at du har tatt et bilde

Bildet du har tatt, vises på skjermen. Navnet på bildet vises nederst på skjermen.

 Trykk for å sende bildet via melding, e-post eller Bluetooth.

 Trykk for å angi et bilde som bakgrunn for hjemmeskjermen.

 Trykk for å redigere bildet.


 Trykk hvis du vil slette bildet du nettopp har tatt. Bekreft ved å trykke på **Ja**. Meldingen Slettet vises.

 Trykk for å gå til galleriet.



Videokamera

Bli kjent med søkeren

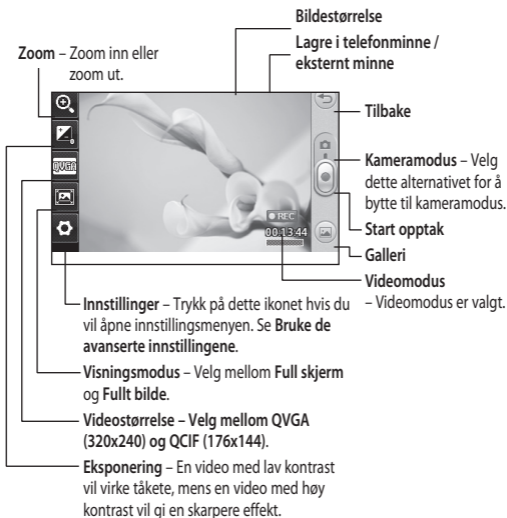







TIPS Du kan lukke alle snarveialternativene for å få en klarere kamerasøkersjerm. Bare trykk én gang midt på søkeren. Hvis du vil vise alternativene igjen, trykker du på skjermen én gang til.

Ta opp video raskt

- 1 Trykk på kameratasten på høyre side av telefonen i noen sekunder.


TIPS Hvis du vil veksle mellom kamera- og videomodus, kan du skyve kamera- eller videoikonet opp eller ned midt på høyre side av søkeren.


- 2 Pek linsen mot videomotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 3 Trykk på kameratasten  på telefonen én gang for å starte opptaket. Du kan også trykke på den røde prikken  midt på høyre side av skjermen.
- 4 **Ta opp** vises nederst i søkeren med et tidsur på bunnen som viser lengden på videoen.
- 5 Hvis du vil sette videoopptaket på pause, trykker du på . Du kan fortsette ved å velge .
- 6 Trykk på  på skjermen, eller trykk på  en gang til for å stanse opptaket.


Etter videoopptak


Det vises et stillbilde som representerer videoopptaket på skjermen. Navnet på videoen vises nederst på skjermen sammen med sju ikoner langs venstre og høyre side.


 Trykk for å spille av videoen.

 Trykk for å sende videoen via **Melding, E-post, Bluetooth** eller **YouTube**.

 Trykk for å redigere videoen.

 Trykk hvis du vil slette videoen du nettopp har tatt opp. Bekreft ved å trykke på **Ja**. Søkeren vises igjen.




Trykk på  for å ta opp en ny video med én gang.

 Trykk for å vise et galleri med lagrede videoer og bilder.




Dine bilder og videoklipp

Vise bilder og videoer

- 1 Trykk på **Galleri** i kategorien UNDERHOLDNING. Du kan også trykke på  på forhåndsvisningsskjermen til kameraet. Du kan kontrollere bildene og videoene dine.
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Trykk på videoopptaket eller bildet for å åpne det helt.
- 4 Trykk på  for å spille av videoen. Trykk på  for å ta en pause i avspillingen.

TIPS Bla til venstre eller høyre for å vise andre bilder eller videoer.

 **ADVARSEL:** Noen funksjoner vil ikke fungere for multimediefiler som ikke er spilt inn på telefonen.

Vise bildene som en lysbildefremvisning


Hvis du velger modusen for lysbildefremvisning, vises samtlige bilder i galleriet som en lysbildefremvisning. Videoklipp kan ikke vises som en lysbildefremvisning.


- 1 Trykk på  i **Galleri**, og bla til og velg **Lysbildefremvisning**.


- 2 Lysbildefremvisningen starter.


Det finnes flere alternativer for lysbildefremvisninger:

Trykk på  for å gå tilbake.



 Trykk for å stoppe lysbildefremvisningen midlertidig ved et bestemt bilde.

 Trykk en gang til for å gjenoppta avspillingen.

 Trykk for å vise tilfeldige lysbilder.

 Trykk hvis du vil øke eller redusere hastigheten på lysbildefremvisningen.

Angi et bilde som bakgrunn


- 1 Trykk på **Galleri** i kategorien UNDERHOLDNING.
- 2 Trykk på bildet du vil angi som bakgrunn.
- 3 Trykk på skjermen for å åpne menyen.
- 4 Trykk på .
- 5 Du kan endre størrelse på bildet med .
- 6 Når du er fornøyd med bildet, trykker du på **Angi**.
- 7 Velg det du vil endre, fra alternativene **Alle**, **Verktøy** eller **Hurtigtast**.

Multimedia

Du kan lagre alle slags multimediefiler i telefonens minne, slik at du har enkel tilgang til alle bildene, lydene, videoene og spillene dine. Du kan også lagre filene på et minnekort. Hvis du bruker et minnekort, kan du i tillegg frigjøre plass i telefonens minne. Du kan finne disse filene i menyen **Mine ting** i kategorien UNDERHOLDNING.

Bruke et bilde

Du kan bruke bilder som bakgrunner og låseskjerm eller til og med til å identifisere en anroper.

1 Trykk på **Mine ting** i kategorien UNDERHOLDNING, og velg **Bilder**.
Velg ønsket bilde. Trykk på .

2 Trykk på **Bruk som**, og velg blant:

Hjemmeskjerm bilde – Angi en bakgrunn for hjemmeskjermen.

Låseskjerm bilde – Angi en bakgrunn for låseskjermen.


Kontakter bilde – Tilordne et bilde til en bestemt person i kontaktlisten, slik at bildet vises når den personen ringer deg.

Oppstarts bilde – Angi at et bilde skal vises når du slår på telefonen.

Avslutnings bilde – Angi at et bilde skal vises når du slår av telefonen.

Flytte eller kopiere et bilde

Du kan flytte eller kopiere et bilde mellom telefonminnet og minnekortet. Det kan hende at du vil gjøre dette for å frigjøre plass i én av minnebankene eller for å hindre at du mister bildene dine.

1 Trykk på **Mine ting** i kategorien UNDERHOLDNING, velg **Bilder**, og trykk på .

2 Velg **Flytt** eller **Kopier**.


3 Du kan merke/fjerne merking ved å trykke flere ganger. Merk bildet du vil flytte eller kopiere, og trykk på **Kopier/Flytt**.

Bruke lyder

1 Trykk på **Mine ting** i kategorien UNDERHOLDNING, og velg **Lyder**.

2 Velg ønsket lyd. Det vises en bekreftelsesmelding.

3 Trykk på **Ja**. Den avspilles automatisk.

4 Trykk på , og velg **Bruk som**.

5 Velg mellom **Ringetone**, **Meldingstone**, **Start**, eller **Slå av**.

Multimedia

Musikk

LG GD510 har en innebygd musikkspiller som gir deg muligheten til å spille av alle favorittsangene dine. Hvis du vil åpne musikkspilleren, kan du trykke på **Musikk** i kategorien UNDERHOLDNING. Herfra har du tilgang til en rekke mapper:

Nylig avspilt – Spiller av sangene du har spilt nylig.

Alle spor – Inneholder alle sangene du har lagret på telefonen, bortsett fra forhåndslestet standardmusikk.

Artister – Bla gjennom musikkksamlingen sortert etter artist.

Album – Bla gjennom musikkksamlingen sortert etter album.

Sjangere – Bla gjennom musikkksamlingen sortert etter sjangere.

Spilleliste – Inneholder alle spillelistene du har laget.

Tilfeldig rekkefølge på spor – Spill av sporene i tilfeldig rekkefølge.

Overføre musikk til telefonen

De enkleste måtene å overføre musikk til telefonen på er via Bluetooth eller synkroniseringskabelen.

Du kan også bruke LG PC Suite.

Overføre via Bluetooth:

- 1 Kontroller at både telefonen og datamaskinen har Bluetooth slått på, og at de er synlige for hverandre.
- 2 Velg musikkfilen på den andre enheten, og angi at du vil sende den via Bluetooth.
- 3 Når filen er klar til å sendes, må du godta den på telefonen ved å trykke på **Ja**.
- 4 Filen skal vises under **Musikk** > **Alle spor**.

Lage spillelister

Du kan lage din egen spilleliste ved å velge et utvalg av sanger fra mappen

Spillelister.

- 1 Trykk på **Musikk** i kategorien UNDERHOLDNING.
- 2 Trykk på **Spilleliste** og deretter **Legg til ny spilleliste**, skriv inn navnet på spillelisten, og trykk på **Lagre**.
- 3 Mappen **Alle spor** viser alle sangene på telefonen. Trykk på alle sangene du vil ta med i spillelisten. Et merke vises ved siden av navnene deres.
- 4 Trykk på **Ferdig**.

FM radio


LG GD510 har en innebygd FM-radio, slik at du kan lytte til favorittradiostasjonene dine når du er på farten.





MERK: Du må koble til hodetelefonene for å kunne høre på radio. Koble dem til kontakten for hodetelefoner (dette er den samme kontakten som laderen kobles til).

Søke etter stasjoner

Du kan stille inn radiostasjoner på telefonen ved å søke etter dem enten manuelt eller automatisk. Stasjonene lagres med egne kanalnumre, slik at du ikke trenger å stille dem inn flere ganger. Du må først koble til headsettet, som fungerer som antenne.


Automatisk søk:

- 1 Bla og trykk på **FM radio** i kategorien UNDERHOLDNING, og trykk deretter på .
- 2 Trykk på **Automatisk søk**. Det vises en bekreftelsesmelding. Velg **Ja**. Stasjonene vil automatisk bli registrert og tildelt et kanalnummer på telefonen.

MERK: Du kan også stille inn en stasjon manuelt ved hjelp av  og , som vises midt på skjermen. Hvis du trykker på og holder inne  og , blir stasjonene automatisk registrert.

Planlegger

Legge til en hendelse i kalenderen

- 1 Trykk på **Planlegger** i kategorien VERKTØY, og velg **Kalender**.
- 2 Velg datoen for hendelsen du vil legge til.
- 3 Trykk på  og deretter **Legg til hendelse**.
- 4 Trykk på **Kategori**, og velg deretter enten **Avtale**, **Jubileum** eller **Bursdag**.
- 5 Angi **Emne**.
- 6 Kontroller og angi datoen og klokkeslettet som hendelsen skal begynne på. For **Avtale** og **Jubileum** angir du klokkeslettet og datoen da hendelsen avsluttes, i de to nedre klokkeslett- og datofeltene. Angi sted for en **Avtale**.
- 7 Angi **Alarm** og **Gjenta**.
- 8 Velg **Lagre**, så lagres hendelsen i kalenderen. En firkantet markør viser dager da det er lagret hendelser, og når hendelsen skal starte, ringer det en alarm, slik at det er lett for deg å holde orden på planene.

Legge til et notat

- 1 Trykk på **Notater** i kategorien VERKTØY.
- 2 Trykk på **Legg til notat**.
- 3 Skriv notatet, og avslutt med **Lagre**.
- 4 Notatet vises på skjermen i applikasjonen **Notater**.

Stille alarmen

- 1 Trykk på **Alarmer** i kategorien VERKTØY. **Verktøyalarm** vises som standard på listen og kan ikke slettes.
- 2 Trykk på **Legg til alarm**.
- 3 Angi klokkeslettet for alarmen i feltet **Tid**.
- 4 Velg hvordan alarmen skal gjentas, i boksen **Gjenta: Ikke gjentatt, Daglig, Man–fra, Man–lør, Lør–søn, Unntatt ferie** eller **Velg ukedag**. Ikonene vil vise ukedagen du velger.
- 5 Velg **Alarmsignal** for å velge alarmtypen du vil ha.
- 6 Velg **Alarmklokke**, og velg en lyd fra mappen. Hvis du vil høre en lyd, trykker du på den og deretter på .
- 7 Legg til et notat for alarmen i boksen **Notater**.
- 8 Du kan også sette slumreintervallet til 5, 10, 20 eller 30 minutter, 1 time eller av.

9 Når alarmen er stilt inn, trykker du på **Lagre**.

MERK: Du kan angi inntil 5 alarmer inkludert **Verktøyalarm**.

TIPS Skyv alarmbryteren til **PÅ** eller **AV** for å stille inn alarmen.

Taleopptaker

Bruk taleopptakeren for å spille inn talenotater eller andre lydfiler.

Trykk på **Taleopptaker** i kategorien **VERKTØY**, og velg deretter  og **Innstillinger** for å endre innstillinger:


Varighet – Angi varighet for opptaket. Velg mellom **Ingen grense**, **MMS-mld. størrelse** og **1 min**.


Kvalitet – Velg lyd kvalitet. Velg mellom **Superskarp**, **Skarp** og **Normal**.

Minne i bruk – Velg hvor lydfilene skal lagres. Velg mellom **Eksternt minne** og **Minne for håndsett**.

Spille inn lyd eller tale

1 Trykk på  for å starte opptaket.

2 Trykk på  for å stanse opptaket midlertidig.

3 Trykk på  for å avslutte opptaket.

4 Trykk på  for å lytte til opptaket.


Bruke kalkulatoren

1 Trykk på **Verktøy** i kategorien **VERKTØY**.

2 Velg **Kalkulator**.

3 Trykk på nummertastene på tastaturet for å taste inn tall.

4 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, ×, ÷), etterfulgt av =.

5 For mer avanserte regnefunksjoner trykker du på  og velger mellom **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** og **rad**.

Konvertere enheter

1 Trykk på **Verktøy** i kategorien **VERKTØY**.

2 Velg **Konverterer**.



3 Velg om du vil konvertere **Valuta**, **Overflate**, **Lengde**, **Vekt**, **Temperatur**, **Volum** eller **Hastighet**.

4 Deretter velger du måleenhet og oppgir verdien du vil konvertere fra, fulgt av enheten du vil konvertere til.

5 Den tilsvarende verdien vises på skjermen.

Planlegger

Legge til en by i verdensklokken

- 1 Trykk på **Verktøy** i kategorien VERKTØY.
- 2 Velg **Verdensklokke**.
- 3 Trykk på  og deretter **Legg til by**.
- 4 Drei jordkloden, trykk på ønsket region, og velg byen på kartet.
- 5 Du kan også trykke på  og skrive inn navnet på den ønskede byen i søkefeltet.

Stoppeklokke

- 1 Trykk på **Verktøy** i kategorien VERKTØY.
- 2 Velg **Stoppeklokke**.
- 3 Trykk på **Start** nederst på skjermen for å starte tidtakeren.
- 4 Trykk på **Runde** hvis du vil registrere en rundetid.
- 5 Trykk på **Stopp** for å stoppe tidtakeren.
- 6 Hvis du vil starte stoppeklokken igjen fra den tiden der du stoppet den, trykker du på **Forts**. Hvis du vil begynne på nytt, trykker du på **Tilbakestill**.



Bli kjent med Eco-tre

Du kan samle miljøtrær ved å lade ved hjelp av solceller. Hvert tre representerer reduserte karbonutslipp. Ved å bruke mer solenergi kan du plante flere trær.



Bli kjent med Eco-teller

Du kan måle den totale mengden karbonutslipp som er redusert ved å lade ved hjelp av solceller.

TIPS Hvis solcellepanelet er koblet til GD510, vises Eco-tre og Eco-teller under Verktøy-menyen i fanen VERKTØY.


PC Sync

Du kan synkronisere telefon og PC, slik at alle viktige opplysninger og avtaler samsvarer. Du kan også ta en betryggende sikkerhetskopi av filene.

Slik installerer du LG PC Suite på datamaskinen

- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen, og velg deretter **Tilkoblingsmulighet** i kategorien INNSTILLINGER.
- 2 Velg **USB-tilkoblingsmodus**, og trykk på **PC suite**.
- 3 Koble sammen telefon og PC via USB-kabelen, og vent litt. Det vises en melding for installeringsveiviseren.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre veiviseren for LG PC Suite Installer.
- 5 Når installeringen er fullført, vises ikonet for LG PC Suite på skrivebordet.

Koble sammen telefon og PC

- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen, og velg deretter **Tilkoblingsmulighet** i kategorien INNSTILLINGER.
- 2 Velg **USB-tilkoblingsmodus**.
- 3 Trykk på **PC Suite**.
- 4 Koble sammen telefon og PC via USB-kabelen, og vent litt. PC Suite kjøres automatisk.

Sikkerhetskopierte og gjenopprette telefoninformasjon

- 1 Koble telefonen til PC-en slik det beskrives ovenfor.
- 2 Klikk på **Back-up**-ikonet, og velg enten **Back-up** eller **Gjenopprett**.
- 3 Merk innholdet du vil sikkerhetskopierte eller gjenopprette. Velg plasseringen der du vil lagre sikkerhetskopien eller gjenopprette informasjon fra. Klikk på **Start**-ikonet.
- 4 Informasjonen sikkerhetskopies eller gjenoprettes.

Vise telefonfiler på PC-en

- 1 Koble telefonen til PC-en slik det beskrives ovenfor.
- 2 Klikk på ikonet **Administrer filer**.
- 3 Alt av dokumenter, Flash-innhold, bilder, lyder og videoer som er lagret på telefonen, vises på høyre side av skjermen.

TIPS Ved å vise telefonens innhold på PC-en blir det enklere å rydde i filer, organisere dokumenter og fjerne innhold du ikke lenger trenger.

PC Sync

Synkronisere kontakter

- 1 Koble telefonen til PC-en..
- 2 Klikk på ikonet **Administrer navn**.
- 3 PC-en vil nå importere og vise alle kontakter lagret på USIM-kortet og i telefonminnet.
- 4 Klikk på **Fil** og velg **Lagre**. Du kan nå velge målet og hvor du vil lagre kontaktene.

MERK: Hvis du vil sikkerhetskopiere kontaklinformasjon som er lagret på SIM-kortet, klikker du på SIM-kortmappen til venstre på PC-skjermen.

Høyreklikk på kontaktene og deretter på **Velg alle**.

Høyreklikk på samme sted, og velg **Kopier til Telefonminne**. Deretter klikker du på Håndsett-mappen på venstre side av skjermen, så vises alle numrene dine.


Synkronisere meldinger

- 1 Koble telefonen til PC-en.
- 2 Klikk på **Meldinger**-ikonet.
- 3 Alle meldingene på telefonen vises i mapper på skjermen.
- 4 Klikk på kolonnetitlene for å sortere meldingene etter **Avsender**, **Innhold** eller **Mottatt dato**.

Bruke telefonen som en synkroniseringsenhet for musikk

Telefonen kan brukes til å synkronisere musikk.

Du kan synkronisere musikk via Windows Media Player 10 eller 11 og bruke både telefonminnet og et eksternt minnekort.

- 1 Koble telefonen fra PC-en.
- 2 Velg  på hjemmeskjermen, og bla deretter til **Tilkoblingsmulighet** i kategorien **INNSTILLINGER**.
- 3 Velg **USB-tilkoblingsmodus**.
- 4 Trykk på **Musikksynk**.
- 5 Koble telefonen til PC-en. Telefonen viser: **Tilkoblet** fulgt av **Koble fra kabel for å stoppe Musikksynk**.

Internett

Nettsurfing

- 1 Trykk på **Nettleser** i kategorien VERKTØY.
- 2 Hvis du vil gå direkte til nettleserens startside, velger du **Hjem**. Du kan også velge **Tast inn adresse** og deretter taste inn ønsket URL-adresse, fulgt av **Koble til**.

MERK: Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere dataprisen.


Bruke bokmerker

Ved å bruke bokmerker og lagre nettsider får du raskt og enkelt tilgang til favorittnettsidene dine.

- 1 Trykk på **Nettleser** i kategorien VERKTØY.
- 2 Velg **Bokmerker**. En liste over bokmerkene dine vises på skjermen.
- 3 Hvis du vil legge til et nytt bokmerke, trykker du på **Legg til bokmerke**. Angi et navn på bokmerket, etterfulgt av URL-adressen i det tilhørende feltet.

- 4 Trykk på **Lagre**. Bokmerket vil nå vises i listen over bokmerker.
- 5 Du får tilgang til bokmerket ved å trykke på Koble til-ikonet ved siden av bokmerket eller ved å trykke på tittelen på bokmerket og deretter på **Koble til**. Du blir koblet til bokmerket.

Lagre en side

- 1 Åpne ønsket webside slik det forklares ovenfor.
- 2 Trykk på  og velg **Lagre denne siden**.
- 3 Angi et navn på websiden, slik at du enkelt kjenner den igjen.
- 4 Trykk på **Lagre**.

Åpne en lagret side

Trykk på **Nettleser** i kategorien VERKTØY. Velg **Lagrede sider**. Du kan vise lagrede sider her.

Vise nettleserloggen

Trykk på **Nettleser** i kategorien VERKTØY. Velg **Historie**.

Innstillinger

Tilpasse profiler

Du kan raskt endre profil på hjemmeskjermen.

Du kan tilpasse hver profilinnstilling ved å bruke menyen Innstillinger.

- 1 Trykk på **Profiler** i kategorien INNSTILLINGER.
- 2 Velg profilen du vil redigere.
- 3 Deretter kan du endre alle alternativene for lyder og varseltoner som finnes på listen, inkludert **Ringetone** og **Volum**, innstillinger for **Meldingstone** med mer.

Endre skjerminnstillinger

Trykk på **Skjerminnstillinger** i kategorien INNSTILLINGER.

Skjerminnstillinger

Veggpapir – Velg tema for hjemmeskjermen eller låseskjermen.

Livesquare – Trykk på **Livesquare-veiledning** for å undersøke funksjonene.

Tema for håndsett – velg tema for menyene. Du kan også endre skriftstørrelsen og -stilen.

Hovedmeny – Velg stil for toppmenyen. Velg enten **Zigzag** eller **Rulle**.

Oppringing – Endre farge på tallene.

MERK: Jo lenger

bakgrunnsbelysningen er på, jo mer batteri brukes. Dette kan føre til at du må lade opp telefonen oftere.

Lysstyrke – Juster lysstyrken for skjermen.

Hilsen – Velg **PÅ** eller **AV**, og skriv inn hilsenen i tekstfeltet.

Start/Slå av – Velg temaet for Start og Slå av.

Endre telefoninnstillingene

Nyt friheten ved å kunne tilpasse hvordan GD510 fungerer, til dine egne preferanser.

Trykk på **Telefoninnstillinger** i kategorien INNSTILLINGER, og velg deretter fra listen nedenfor.

Telefoninnstillinger

Dato og tid – Juster dato- og tidsinnstillingene, eller velg å oppdatere klokkeslettet automatisk eller å bruke alternativet for sommertid.

Strømsparing – Du kan slå fabrikkinnstillingen for strømsparing på eller av eller velge Bare om natten.

Språk – Du kan endre skjerspråk for GD510.

Lydløsbevegelse – Du kan aktivere dempet lyd eller slumring på GD510 ved å snu telefonen opp-ned når den ringer.

Automatisk tastelås – Du kan låse tastaturet automatisk på hjemmeskjermen.

Sikkerhet – Du kan endre sikkerhetsinnstillingene, inkludert PIN-koder og telefonlås.

Minne info – Se **Bruke**

Minnebehandling hvis du vil ha mer informasjon.

Tilbakestill innstillinger

– Tilbakestill alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

Informasjon – Velg **Telefonveiviser** hvis du vil vise teknisk informasjon om GD510. Du kan også oppgradere programvaren med **Telefoninformasjon**.

Endre tilkoblingsinnstillinger

Tilkoblingsinnstillingene er allerede konfigurert av nettverksoperatøren, så telefonen er klar til bruk. Du kan endre innstillingene ved hjelp av denne menyen:

Trykk på **Tilkoblingsmulighet** i kategorien **INNSTILLINGER**.

Nettverksinnstillinger

Velg nettverk – Hvis du velger **Automatisk**, vil GD510 søke automatisk etter nettverket, og telefonen registreres i nettverket. Denne innstillingen anbefales for å få best mulig dekning og kvalitet. Hvis du velger **Manuelt**, vises alle de tilgjengelige nettverkene, og du kan velge å registrere telefonen i ett av dem.

Prioriterte lister – Du kan legge til et foretrukket nettverk som du kan koble til. Hvis nettverkssøket utføres automatisk, velger du bare et nettverk fra listen. Ellers legger du til et nytt nettverk manuelt.

Internett-profiler – Denne menyen viser Internett-profilene. Du kan ikke slette eller redigere standardkonfigurasjoner som er avhengige av land.

Tilgangspunkter – Nettverksoperatøren har allerede lagret denne informasjonen. Du kan legge til nye tilgangspunkter ved hjelp av denne menyen.

Pakkedatatilkobling – Velg når enheten skal kobles til nettverket for pakke data.

Innstillinger

USB-tilkoblingsmodus – Du kan velge en datatjeneste og synkronisere GD510 ved hjelp av LG PC Suite-programvaren for å kopiere filer fra telefonen. Se **PC Sync** hvis du vil ha mer informasjon om synkronisering.

Hvis du bruker Musikk-synk. med Windows Media Player, velger du **Musikk-synk.** på denne menyen.

Musikk-synk. er bare tilgjengelig for musikkinnhold.

Bruke Minnebehandling

GD510 har tre tilgjengelige minner: telefonminnet, SIM-kortet og et eksternt minnekort.

Ved hjelp av Minneadministrator kan du se hvor mye minne som er i bruk, og hvor mye som er ledig.

Trykk på **Telefoninnstillinger** i kategorien **INNSTILLINGER**, og velg deretter **Minne info**.

Delt telefonminne – Vis hvor mye minne som er tilgjengelig på GD510 for bilder, lyder, video, MMS, e-post, Java-programmer og annet.

Reservert telefonminne – Vis hvor mye telefonminne som er tilgjengelig for SMS, Navn, Kalender, Oppgaveliste, Notater, Alarm, Anropslogg, Bokmerker og diverse elementer.

SIM-minne – Vis hvor mye minne som er tilgjengelig på SIM-kortet.

Eksternt minne – Vis hvor mye minne som er tilgjengelig på det eksterne minnekortet (det er mulig du må kjøpe minnekortet separat).

Hovedlagerinnstilling – Velg plasseringen (enten Håndsett eller Eksternt minne) der du helst vil lagre elementer.

Sende og motta filer via Bluetooth

Sende en fil:


- 1 Åpne filen du vil sende – vanligvis en bilde-, video- eller musikkfil.
- 2 Velg **Send**.
Velg **Bluetooth**.
- 3 Hvis du allerede har paret **Bluetooth**-enheten, vil ikke GD510 automatisk søke etter andre **Bluetooth**-enheter. Ellers vil GD510 automatisk søke etter andre **Bluetooth**-enheter innenfor rekkevidde.
- 4 Velg enheten du vil sende filen til.
- 5 Filen sendes.

TIPS Hold øye med fremdriftslinjen hvis du vil være sikker på at filen er sendt.

Motta en fil:

- 1 Bluetooth må være slått **PÅ** og **Synlig** for at enheten skal kunne motta filer. Du finner mer informasjon i avsnittet **Endre Bluetooth-innstillingene** lenger ned.
- 2 Du får en melding der du blir bedt om å godta filen fra avsenderen. Trykk på **Ja** for å motta filen.
- 3 Du vil se hvor filen er lagret. For bildefiler kan du velge **Vis** filen eller **Bruk som bakgrunn**. Filer lagres som regel i den relevante mappen under **Mine ting**.

Endre Bluetooth-innstillingene:

Trykk på **Bluetooth** i kategorien **INNSTILLINGER**. Velg  og deretter **Innstillinger**.

Du kan gjøre endringer i:

Synlighet for enheten – Velg mellom **Synlig**, **Skjult** eller **Synlig i 1 min**.

Navn på enhet – Angi et navn for GD510.

Støttede tjenester – Velg hvordan du vil bruke Bluetooth i forbindelse med ulike tjenester.

Ekstern SIM-modus – Slå av eller på.

Min adresse – Vis din Bluetooth-adresse.

Pare med en annen

Bluetooth-enhet

Du kan opprette en passordbeskyttet forbindelse ved å pare GD510 og en annen enhet.

- 1 Kontroller at Bluetooth er **På** og **Synlig**. Du kan endre synlighet i **Innstillinger**-menyen.
- 2 Trykk på **Søk**.
- 3 GD510 søker etter enheter. Når søket er fullført, vises **Oppdater** på skjermen.
- 4 Velg enheten du vil pare telefonen med, oppgi passordet, og trykk på **OK**.
- 5 Telefonen kobles til den andre enheten, der du oppgir det samme passordet.
- 6 Den passordbeskyttede Bluetooth-forbindelsen er nå klar.

Bruke et Bluetooth-headsett

- 1 Kontroller at Bluetooth er **På** og **Synlig**.
- 2 Følg instruksjonene som fulgte med headsettet, for å sette det i paringsmodus og pare enhetene.
- 3 Trykk på **Spør før tilkobling** eller **Koble til hver gang**, og trykk på **Ja** for å koble til med én gang. GD510 bytter automatisk til Headsett-profil. 35

Innstillinger

Programvareoppgradering

LG oppgraderingsprogram for mobiltelefonprogramvare

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer og bruker dette programmet, kan du gå til <http://update.lgmobile.com>. Med denne funksjonen kan du raskt og enkelt oppgradere programvaren til siste versjon via Internett, uten at du trenger å besøke et servicesenter.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonprogramvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppgraderingsprosessen.

Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen eller batteriene under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen. Produsenten tar ikke ansvar for eventuelt tap av data ved oppgradering, derfor anbefales det at du skriver ned all viktig informasjon på forhånd for sikkerhets skyld.

Tekniske opplysninger

Generelt

Produktnavn: LG GD510

System: GSM 850 / E-GSM 900 /

DCS 1800 / PCS 1900

Omgivelsestemperatur

Maks: +55 °C (bruk),
+45 °C (lading)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD510

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

02. Sep. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Valuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com

Signature of representative

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate). Mobiltelefonen LG GD510 er designet for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som er beregnet for å sikre at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksposeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 gram vev.

- De høyeste SAR-verdiene DASY4 har testet for denne telefonmodellen, er 1.29 W/kg (10 g) når telefonen brukes ved øret og 1.08 W/Kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Informasjon om SAR-data for innbyggere i land/regioner som har vedtatt SAR-grensen anbefalt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Denne grensen er 1,6 W/kg som gjennomsnitt for 1 gram vev.

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.

- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbar materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tyner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades på et godt ventilert sted.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.

- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan forårsake interferens i andre elektroniske enheter, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Selv mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Bruk et håndfrisett om mulig.
- Sving av veien og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbar, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis

glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av en autorisert serviceleverandør.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av telefonen før du går om bord på fly.
- Ikke bruk telefonen på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Det gjelder også små deler, som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødansrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå utover batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må

byttes ut.

- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.



Noget af indholdet i denne manual kan adskille sig fra din telefon afhængig af softwaren i telefonen eller din tjenesteudbyder.



GD510 Brugermanual



**Solcelle-batteridæksel kan købes separat.
Kontakt den butik, hvor du købte
telefonen.**

www.lgmobile.com

* Fås muligvis ikke i alle butikker, afhænger af
tilgængelighed.



Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Indhold

Lær din telefon at kende.....	5	Konfiguration af e-mail	15
Isætning af USIM-kort og batteri	6	Hentning af e-mails.....	16
Opladning af telefonen	7	Afsendelse af en e-mail ved hjælp af din nye konto	16
Hukommelseskort.....	7	Ændring af e-mail-indstillinger.....	16
Brug af berøringsskærmen	8	Beskedmapper	17
Tip til berøringsskærmen.....	8	Ændring af indstillingerne for MMS.....	17
Kontrollerne på berøringsskærmen.....	8	Kamera	18
Startbilledet.....	9	Lær søgeren at kende.....	18
Statuslinjen	10	Sådan tages et hurtigt foto	19
Opkald.....	12	Efter du har taget et billede	19
Foretagelse af et opkald.....	12	Videokamera	20
Foretagelse af et opkald via kontakter.....	12	Lær søgeren at kende.....	20
Besvarelse eller afvisning af et opkald.....	12	Lav en hurtig videooptagelse	21
Lynopkald	12	Efter du har optaget en video	21
Sådan foretages et andet opkald....	13	Dine fotos og videoer	22
Visning af dine opkalds-logs.....	13	Visning af dine fotos og videoer ...	22
Brug af viderestilling.....	13	Visning af dine fotos som et diasshow	22
Brug af opkaldsblokering	13	Indstilling af et foto som baggrund.....	22
Ændring af den almindelige opkaldsindstilling	14	Multimedie	23
Beskeder	15	Brug af et billede	23
Afsendelse af en besked.....	15	Flytning eller kopiering af et billede	23
Indtastning af tekst	15	Brug af en lyd	23
T9-tilstand.....	15		
Håndskriftsgenkendelse	15		

Indhold

Musik.....	24	Brug af din telefon som en musiksynkroniseringsenhed.....	30
Overførsel af musik til telefonen.....	24	Internettet	31
Oprettelse af en afspilningsliste.....	24	Adgang til internettet	31
FM-radio.....	24	Tilføjelse og åbning af bogmærker	31
Søgning efter stationer	25	Lagring af en side	31
Kalender.....	26	Åbning af en gemt side	31
Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen	26	Visning af din browseroversigt	31
Tilføjelse af en memo	26	Indstillinger.....	32
Indstilling af alarm	26	Tilpasning af profiler.....	32
Diktafon.....	27	Ændring af skærminstillingerne ..	32
Optagelse af en lyd eller stemme ..	27	Ændring af telefonindstillinger.....	32
Brug af lommeregneren.....	27	Ændring af forbindelsesindstillinger.	33
Omregning af en enhed	27	Brug af hukommelsesstyring.....	34
Tilføjelse af en by til dit verdensur.	28	Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth	34
Brug af stopur	28	Ændring af Bluetooth-indstillinger:..	35
Lær miljøtræet at kende	28	Parring med en anden Bluetooth-enhed	35
Lær miljøregneren at kende	28	Brug af et Bluetooth-headset	35
PC synkronisering.....	29	Softwareopgradering.....	36
Installation af LG PC Suite på din computer	29	Tekniske data	37
Tilslutning af telefonen og pc'en.....	29	Retningslinjer for sikker og effektiv brug.....	38
Sikkerhedskopiering og gendannelse af oplysninger på din telefon.....	29		
Visning af telefonfilerne på din pc ..	29		
Synkronisering af kontakter.....	30		
Synkronisering af beskeder.....	30		

Lær din telefon at kende



Smart-tast

- Accepterer eller afslutter et opkald.
- Skifter direkte til startbilledet.



Tænd/sluk-Lås/Lås op-tast

- Tryk længe for at tænde/slukke.
- Tryk kort for at tænde/slukke for skærmen.



Taster på siden

- Når startbilledet er på skærmen: Lydstyrke for ringetone og tastelyd.
- Under et opkald: Lydstyrke i øresnegl.

Stik til oplader, kabel, håndfri



Kamera-/multitaskingtast

- Tryk længe for at bruge kameraet.
- Tryk kort for at bruge multitasking.

⚠ ADVARSEL: Hvis der placeres en tung genstand på telefonen, eller hvis du sidder på den, mens den er i lommen, kan det beskadige telefonens LCD-berøringsskærm.

Isætning af USIM-kort og batteri


1 Fjern batteridækslet

Skub batteridækslet mod bunden af telefonen og væk fra den.



2 Isætning af USIM-kortet

Skub USIM-kortet ind i holderen til USIM-kortet, mens du samtidig sørger for, at det guldfarvede kontaktområde vender nedad. Sørg for, at batteriet er fjernet fra telefonen, før USIM-kortet installeres. Hvis du vil fjerne USIM-kortet, skal du trække det forsigtigt ud.

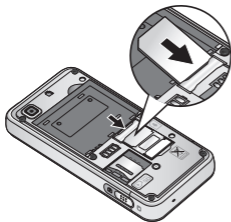

⚠ ADVARSEL: Brug ikke neglene, når du fjerner batteriet.


⚠ ADVARSEL: Fjern ikke batteriet, når telefonen er tændt, da dette kan beskadige telefonen.

3 Isætning af batteriet

Sæt først den venstre side af batteriet ind under batterirummets øverste kant.

Sørg for, at batteriets kontakter flugter med telefonens kontakter.

Tryk højre side af batteriet ned, indtil det klikker på plads.

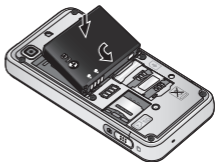

Opladning af telefonen

Fjern dækslet over stikket til opladning på siden af din GD510. Tilslut rejseopladeren og det medfølgende USB-kabel. Sæt USB-kablet i telefonen, og sæt det i en stikkontakt. GD510 skal oplades, indtil meddelelsen "Batteriet fuldt opladet" vises på skærmen.

BEMÆRK: Batteriet skal oplades helt ved første opladning for at forbedre dets levetid. Ignorer den første meddelelse "Batteriet fuldt opladet", og lad telefonen lade op hele natten.





Hukommelseskort

Isætning af et hukommelseskort

Du kan udvide hukommelsespladsen i telefonen ved hjælp af et microSD-hukommelseskort

BEMÆRK: Hukommelseskort er ekstraudstyr.

- 1 Fjern batterilåget.
- 2 Tryk på microSD-kortholderen for at åbne låsen.
- 3 Vip holderen op.

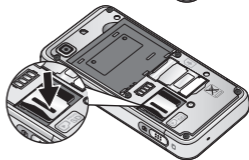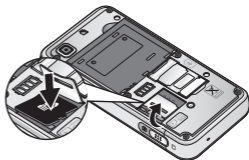

- 4 Læg microSD-kortet i kortbakken. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.
- 5 Vip ned igen, og tryk på holderen for at låse.
- 6 Sæt dækslet på igen.

Brug af berøringskærmen

Tip til berøringskærmen

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Tryk ikke for hårdt. Berøringskærmen er følsom nok til at registrere et let, men konstant tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.
- Når GD510 ikke er i brug, vender den tilbage til låst skærm.

Kontrollerne på berøringskærmen

Kontrollerne på berøringskærmen til GD510 ændres dynamisk afhængigt af de funktioner, du udfører.

Åbning af programmer

Tryk på programmets ikon for at åbne det.




Rulning

Træk fra side til side for at rulle. På nogle skærbilleder, f.eks. opkaldslisten, kan du også rulle op eller ned.



Startbilledet

Du kan trække og klikke på det, du skal bruge, med det samme i alle typer startbillede.

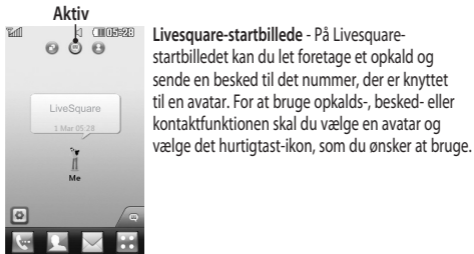













TIP! Brugergrænsefladen er baseret på tre forskellige typer startbillede. Hvis du vil skifte mellem startbilleder, skal du bare lade fingeren glide hurtigt hen over displayet fra venstre mod højre eller fra højre til venstre.

Startbilledet

Statuslinjen

Statuslinjen angiver ved hjælp af forskellige ikoner f.eks. signalstyrke, nye beskeder og batterilevetid, samt om Bluetooth eller GPRS er aktiv.

Nedenstående tabel forklarer betydningen af de ikoner, som det er mest sandsynligt, du ser på statuslinjen.


Ikon	Beskrivelse
	Multitasking
	Netværkssignalstyrke (antallet af linjer varierer)
	Intet netværkssignal
	Resterende batterilevetid
	Batteriet er tomt
	Solcelledæksel er påsat (grå sol)
	Solcelleopladning i gang (orange sol)
	Ny besked
	Ny talebesked
	Beskedindbakken er fuld
	Besked kunne ikke sendes
	MMS kunne ikke sendes


Ikon	Beskrivelse
	En alarm er indstillet
	Profilen Brugedefineret er i brug (Tallet på ikonet varierer)
	Profilen Normal er i brug
	Profilen Udendørs er i brug
	Profilen Kun vibrator er i brug
	Headset er i brug
	Opkald viderestilles
	EDGE er i brug
	Roaming
	Flytilstand er aktiveret
	Bluetooth er aktiv
	BGM-afspilning
	BGM-pause
	Hukommelseskort er aktiveret til brug

Ændring af din status fra statuslinjen

Tryk midt på statuslinjen for at åbne Statusoversigten. Statusoversigten viser Tid, Netværk, Tjeneste-id, Batteri, Telefonhukommelse, Ekstern hukommelse, Profil, MP3'er og Bluetooth-status. Her kan du angive Profiltipe, afspille MP3 og aktivere/deaktivere Bluetooth.



Brug af funktionen Multitasking


Tryk på multitasking-tasten  for at åbne menuen Multitasking. Her kan du se alle de programmer, der er åbne, og få adgang til dem ved at trykke på dem en enkelt gang.

Hvis du har et program kørende i baggrunden (f.eks. et spil eller FM-radio), vises  i statuslinjen.

Opkald

Foretagelse af et opkald


- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret ved hjælp af tastaturet.
- 3 Tryk på  for at ringe op.
- 4 Tryk på Smart-tasten for at afslutte opkaldet.

TIP! For at indtaste + ved internationale opkald skal du trykke på  og holde den nede.



TIP! Tryk på tænd/sluk-tasten for at låse berøringskærmen for at undgå utilsigtede opkald.

Foretagelse af et opkald via kontakter

- 1 Tryk på  i startbilledet for at åbne **Kontakter**.
- 2 Tryk på navnefeltboksen øverst på skærmen, og indtast de første bogstaver for den kontakt, som du vil foretage opkald til ved hjælp af tastaturet.
- 3 Tryk på opkaldsikonet ud for kontakten i den filtrerede liste, som du ønsker at foretage opkald til. Opkaldet vil bruge standardnummeret, hvis der eksisterer mere end ét nummer for kontakten.

- 4 Du kan også trykke på kontaktnavnet og vælge det nummer, der skal benyttes, hvis der eksisterer mere end ét nummer for kontakten. Du kan også trykke på  for at starte et opkald til standardnummeret.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Når telefonen ringer, trykker du på Smart-tasten for at besvare opkaldet. Du kan slå ringelyden fra ved at skubbe dækslet op. Det låser telefonen op, hvis den er låst, tryk derefter på . Det er praktisk, hvis du har glemt at ændre profilen til Stille under et møde. Tryk på  for at afvise et indgående opkald.





Lynopkald

Du kan knytte en kontakt, du ofte ringer til, til et lynopkaldsnummer.

- 1 Vælg **Kontakter** i fanen **KOMMUNIKATION**, og vælg **Lynopkald**.
- 2 Telefonsvareren er allerede indstillet til lynopkald 1. Dette kan ikke ændres. Tryk på et hvilket som helst andet nummer for at knytte det til en lynopkaldskontakt.
- 3 Dine kontakter åbnes. Vælg den kontakt, du vil knytte til det pågældende nummer, ved at trykke en enkelt gang på telefonnummeret.

For at finde en kontakt skal du trykke på navnefeltboksen og indtaste det første bogstav i navnet på den kontakt, du vil have fat i.

Sådan foretages et andet opkald

- 1 Under det første opkald skal du trykke på  og taste det nummer, du vil ringe op til.
- 2 Tryk på  for at ringe op.
- 3 Begge opkald vises på opkaldsskærm-billedet. Det første opkald låses, og opkaldet parkeres.
- 4 Tryk på , og vælg **Skift opkald** for at skifte mellem opkaldene.
- 5 Hvis du vil afslutte det ene eller begge opkald, skal du trykke på  og vælge **Afslut** efterfulgt af **Alle**, **Parkeret** eller **Aktive**.

TIP! Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.

BEMÆRK: Du vil blive afkrævet afgift for hvert opkald.

Visning af dine opkalds-logs

Tryk på **Seneste historik** på fanen **KOMMUNIKATION**.

TIP! Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.

Brug af viderestilling

- 1 Tryk på **Opkald**. på fanen **INDSTILLINGER**.
 - 2 Tryk på **Viderestil opkald**.
 - 3 Vælg, om du vil viderestille alle taleopkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når du ikke træffes.
 - 4 Indtast det nummer, du vil viderestille til.
 - 5 Tryk på **Anmodning** for at aktivere.
- BEMÆRK:** Der vil blive opkrævet afgifter ved viderestillede opkald. Kontakt netværksudbyderen for at få yderligere oplysninger.

TIP! Hvis du vil slå viderestilling fra, skal du vælge **Deaktiver alle** i menuen **Viderestil opkald**.

Brug af opkaldsblokering

- 1 Tryk på **Opkald**. på fanen **INDSTILLINGER**.
- 2 Tryk på **Opkaldsblokering**.
- 3 Vælg en af eller alle seks valgmuligheder:

Opkald

Alle udgående

Udgående internationale

Udgående internationale opkald
undt. hjemland

Alle indgående

Indgående i udlandet

Deaktiver alle opkald

- 4 Angiv adgangskoden til opkaldsblokerung. Kontakt teleselskabet for at få oplysninger om denne tjeneste.

TIP! Vælg **Fast nummer** i menuen **Opkaldsindstil.** for at aktivere og sammensætte en liste med numre, der kan ringes til fra telefonen. Du skal bruge PIN2-koden fra selskabet. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra telefonen.

Ændring af den almindelige opkaldsindstilling

- 1 Tryk på **Opkald.** på fanen **INDSTILLINGER.**
- 2 Rul og tryk på **Alm. Indstillinger.** Her kan du ændre indstillingerne for:
Afvis opkald - Skub kontakten over på **TIL** for at fremhæve Afvis listen. Du kan trykke på tekstboksen for at vælge mellem alle opkald, bestemte

kontakter eller grupper eller opkald fra numre, der ikke er registreret (der ikke findes blandt dine kontakter) eller ikke har et opkalds-id. Tryk på **Gem** for at skifte indstillingen.

Send mit nummer - Vælg, om dit nummer skal vises, når du ringer til en anden person.

Autogenopkald - Skub kontakten mod venstre for **TIL** eller til højre for **FRA.**

Svartilstand - Vælg, om du vil besvare telefonen via **Send**-tasten eller en vilkårlig tast.

Minuttone - Skub knappen til venstre, og vælg **TIL** for at høre en tone hvert minut under et opkald.

BT svartilstand - Vælg **Håndfri**, hvis du ønsker at kunne besvare et opkald ved hjælp af et Bluetooth-headset, eller vælg **Telefon** for at skulle trykke på en tast på telefonen for at besvare et opkald.


Gem nyt nummer - Vælg **Ja** for at gemme et nyt nummer.

Beskeder

Beskeder

Din GD510 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.

Afsendelse af en besked


- 1 Tryk på **Beskeder** på fanen **KOMMUNIKATION**. Og tryk på **Ny besked** for at oprette en ny besked.
- 2 Tryk på **Vedhæft** for at tilføje billede, video, lyd, skabelon osv.
- 3 Tryk på **Modtager** nederst på skærmen for at indtaste modtagerne. Indtast derefter nummeret eller tryk på  for at vælge en kontakt. Du kan også tilføje flere kontakter.
- 4 Tryk på **Send**, når du er klar.


 **ADVARSEL:** Hvis et billede, en video eller lyd tilføjes til en SMS, konverteres den automatisk til en MMS, og du bliver opkrævet for en MMS.

Indtastning af tekst


Du kan indtaste tekst på fem måder:


Tastatur, **QWERTY-tastatur**, **Håndskriftskærm**, **Håndskriftsboks**, **Håndskrift-dobbeltboks**.

Du kan vælge input-metode ved at trykke på  og på **Input-metode**.

Tryk på  for at aktivere T9-tilstand.

Dette ikon vises kun, når du vælger **Tastatur** som input-metode.

Tryk på  for at vælge skriftsprog.

Tryk på  for at skifte mellem tal, symboler og tekstinput.

Brug **Shift**-tasten til at skifte mellem store og små bogstaver.

T9-tilstand

T9-tilstanden bruger en indbygget ordbog til at genkende de ord, du skriver, baseret på dine tastesequenser. Den forudsiger det ord, du indtaster, og foreslår alternativer.


Håndskriftsgenkendelse

I Håndskrift-tilstand skriver du ganske enkelt på skærmen, og GD510 omdanner din håndskrift til en besked. Vælg **Håndskriftskærm** eller **Håndskriftsboks** afhængigt af din foretrukne visning.

Konfiguration af e-mail

Tryk på **E-mail** på fanen **KOMMUNIKATION**.

Hvis e-mail-kontoen ikke er konfigureret, skal du starte guiden til opsætning af e-mail og fuldføre den.

Du kan kontrollere og redigere indstillinger ved at vælge . Du kan også kontrollere ekstra indstillinger,

Beskeder

som blev udfyldt automatisk, da du oprettede kontoen.

Hentning af e-mails


Du kan automatisk eller manuelt tjekke din konto for nye e-mails. Sådan tjekker du manuelt:

- 1 Tryk på **E-mail** på fanen KOMMUNIKATION.
- 2 Tryk på den konto, du vil anvende.

Afsendelse af en e-mail ved hjælp af din nye konto

- 1 Tryk på **Ny Email**, hvorefter en ny e-mail åbnes.
- 2 Skriv beskeden færdig.
- 3 Tryk på **Send**, hvorefter e-mailen sendes.

Ændring af e-mail-indstillinger

- 1 Tryk på **E-mail** på fanen KOMMUNIKATION.
- 2 Tryk på  og vælg **E-mail-indstillinger**, hvorefter du kan tilpasse de følgende indstillinger:

E-mail-konto

Foretrukken e-mail

Tillad svar på Email - Vælg at tillade afsendelse af meddelelser om, at en e-mail er blevet læst.

Anmod om svar på Email - Vælg, om der skal anmodes om meddelelse

om, at en e-mail er blevet læst.

Interval for hentning - Vælg, hvor ofte GD510 skal kontrollere for nye e-mail-meddelelser.

Antal, der skal hentes - Vælg det antal e-mails, der skal hentes hver gang.

Medtag meddelelse i VS. & Svar - Vælg, om den oprindelige meddelelse skal medtages.

Medtag vedhæftet fil - Vælg at medtage den oprindelige vedhæftede fil i dit svar.

Automatisk hentning i roaming - Vælg, om dine meddelelser skal hentes automatisk, når du er i udlandet (roaming).

Besked om ny e-mail - Vælg, om du vil oplyses om nye e-mails.

Underskrift - Slå denne funktion TIL og opret en e-mail-signatur.

Prioritet - Vælg prioritetsniveauet for dine e-mailmeddelelser.

Mailafsend.str - Indstil maksimumstørrelsen ved afsendelse af e-mail.

E-mail-disk - Indtast den dato, du ønsker. Du kan tjekke e-mails, som du har afsendt i denne periode.

Beskedmapper

Der er fem mapper i menuen Beskeder.

Indbakke - Alle de beskeder, du modtager, anbringes i indbakken.

Kladder - Hvis du ikke afslutter teksten til en besked, kan du gemme det, du har skrevet, i denne mappe.

Udbakke - Midlertidig mappe til lagring af filer, mens de sendes.

Sendt - Alle afsendte beskeder bliver placeret i denne mappe.

Mine mapper - Opret mapper, hvor dine beskeder skal gemmes.

Ændring af indstillingerne for MMS

Tryk på **Beskeder** på fanen KOMMUNIKATION. Rul og vælg **Indstillinger** og **MMS**. Du kan foretage ændringer af:

Tilst. Hentning - Vælg mellem **Hjemmenetværk** eller **Roaming-netværk**. Hvis du derefter vælger **Manuel**, modtager du kun beskeder om MMS, og du kan derefter beslutte, om du vil hente dem i den fulde længde.

Leveringsrapport - Vælg at anmode om og/eller tillade en leveringsrapport.

Læs svar - Vælg at anmode om og/eller tillade et svar.

Prioritet - Vælg prioritetsniveauet for din MMS.

Gyldighed - Vælg, hvor længe meddelelsen skal gemmes i meddelelsescenteret.

Varighed af dias - Vælg, hvor længe dine dias skal vises på skærmen.


Oprettelsestilstand - Vælg beskedtilstanden.

Leveringstid - Vælg, hvor lang tid der skal gå, før en besked bliver leveret.

MMS-center - Vælg et fra listen, eller tilføj et nyt beskedcenter.




Kamera

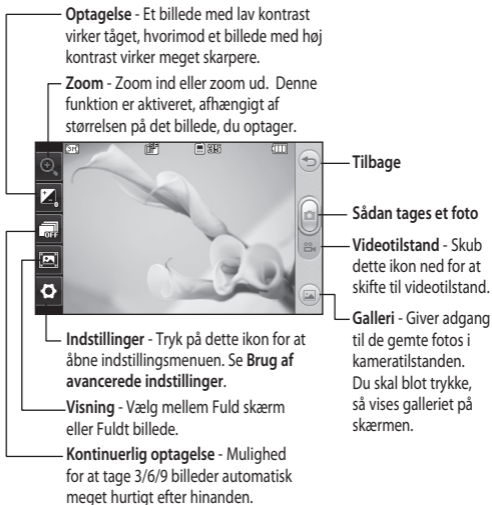Lær søgeren at kende



TIP! Du kan få vist indstillingerne ved at trykke på skærmen. De slås automatisk fra efter nogle få sekunder.

Sådan tages et hurtigt foto

- 1 Tryk på tasten  på højre side af telefonen.
- 2 Når kameraet har fokuseret på det valgte motiv, skal du trykke på  til højre på skærmen for at tage et billede. Du kan også trykke hårdt ned på tasten  på siden af telefonen.

TIP! Du kan skifte mellem kameratilstand og videotilstand ved at skubbe op/ned på kamera- eller video-ikonet i midten til højre i søgeren.

Efter du har taget et billede


Det foto, du har taget, vises på skærmen. Navnet på billedet vises nederst på skærmen.

-  Tryk her for at sende billedet som Meddelelse, E-mail eller via Bluetooth.
-  Tryk for at indsætte et billede som startbillede.
-  Tryk her for at redigere fotoet.
-  Tryk her for at slette det billede, du netop har taget, og bekræft ved at trykke på **Ja**. Meddelelsen "Slettet" vises.
-  Tryk her for at flytte til galleriet.



Videokamera

Lær søgeren at kende

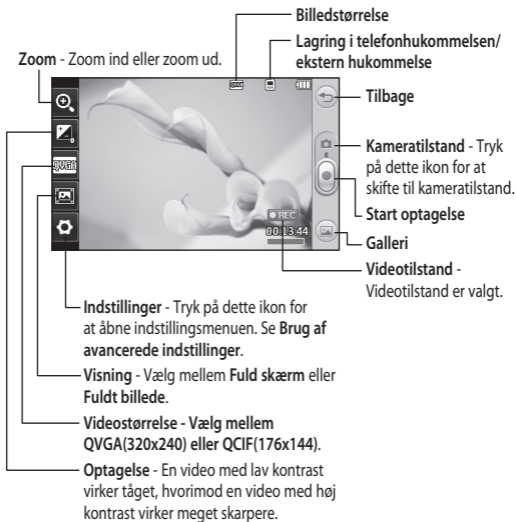







TIP! Du kan lukke alle genvejsindstillinger for at få et tydeligere skærbillede til søgeren. Du skal bare trykke én gang på midten af søgeren. Hvis du vil hente indstillingerne tilbage, skal du trykke på skærmen igen.

Lav en hurtig videooptagelse


- 1 Tryk på kameratasten på højre side af telefonen i nogle få sekunder.


TIP! Du kan skifte mellem kameratilstand og videotilstand ved at skubbe op/ned på kamera- eller video-ikonet til højre for midten i søgeren.

- 2 Hold telefonen vandret, og ret linsen mod videoens motiv.
- 3 Tryk på kameratasten  på telefonen én gang for at starte optagelsen. Eller tryk på den røde prik  i midten til højre på skærmen.
- 4 **Rec** vises nederst i søgeren, og her vises også en timer, der angiver videoens længde.
- 5 Hvis du vil holde pause i videoen, skal du trykke på  og genoptage ved at vælge .
- 6 Tryk på  på skærmen, eller tryk på  endnu en gang for at afbryde optagelsen.

Efter du har optaget en video


Der vises et stillbillede på skærmen, som repræsenterer den video, du har optaget. Navnet på videoen vises nederst på skærmen sammen med syv ikoner ned langs venstre og højre side.

 Tryk her for at afspille videoen.

 Tryk her for at sende videoen som en **Besked** eller **Email** eller via **Bluetooth** eller **YouTube**.

 Tryk her for at redigere videoen.

 Tryk her for at slette den video, du lige har lavet, og bekræft ved at trykke på **Ja**. Søgeren vises igen.




Tryk på  for at optage endnu en video med det samme.

 Tryk her for at se et galleri over gemte videoer og billeder.




Dine fotos og videoer

Visning af dine fotos og videoer


- 1 Tryk på **Galleri** på fanen UNDERHOLDNING. Eller tryk på  på kameraets vis-skærm. for at se dine billeder og videoer.
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Tryk på videoen eller fotoet for at åbne det helt.
- 4 Tryk på  for at afspille videoen. Tryk på  for at afbryde afspilningen midlertidigt.

TIP! Knips mod venstre eller højre for at se andre fotoer eller videoer.


 **ADVARSEL:** Visse funktioner fungerer ikke korrekt, hvis multimediefilen ikke er optaget på telefonen.


Visning af dine fotos som et diasshow


Diasshowtilstanden viser alle dine fotos i galleriet et ad gangen som et diasshow. Videoer kan ikke vises som et diasshow.


- 1 Tryk på  i **Galleri**, og rul derefter og vælg **Diasshow**.
- 2 Diasshowet begynder.
Der er valgmuligheder mht. diasshowet:

Tryk på  for at gå tilbage.



 Tryk her for at holde en pause i diasshowet ved et bestemt foto.

 Tryk igen for at genoptage afspilningen.

 Tryk her for at vise i tilfældig rækkefølge.

 Tryk her for at øge eller reducere hastigheden i diasshowet.

Indstilling af et foto som baggrund


- 1 Tryk på **Galleri** på fanen UNDERHOLDNING.
- 2 Tryk på det foto, du vil bruge som baggrund.
- 3 Tryk på skærmen for at åbne menuen.
- 4 Tryk på .
- 5 Du kan ændre størrelsen på billedet med .
- 6 Når du er tilfreds med billedudsnittet, skal du trykke på **Angiv**.
- 7 Vælg blandt de valgmuligheder, du vil ændre: **Alle**, **Widget**, **Lynopkald**.

Multimedie

Du kan gemme alle multimediefiler i telefonens hukommelse, så du har nem adgang til alle dine billeder, lyde, videoer og spil. Du kan også gemme dine filer på et hukommelseskort. Med et hukommelseskort kan du frigive plads i telefonens hukommelse. Du kan finde disse filer i menuen **Mine ting** på fanen UNDERHOLDNING.

Brug af et billede

Du kan vælge billeder, der skal bruges som baggrundsbillede og skærmlås eller endda til identifikation af en person, der ringer.

1 Tryk på **Mine ting** på fanen UNDERHOLDNING og vælg **Billeder**. Vælg det billede, du ønsker. Og tryk på .

2 Tryk på **Brug som**, og vælg mellem: **Startskærmbillede** - Vælg et baggrundsbillede til startskærmbilledet.

Lås skærm-billede - Vælg et baggrundsbillede til skærmlåsen.


Kontakter-billede - Find et billede til en bestemt person i listen over kontakter, så dette billede vises, når personen ringer til dig.

Opstartsbillede - Angiv et billede, der skal vises, når du tænder telefonen.

Nedlukningsbillede - Angiv et billede, der skal vises, når du slukker telefonen.

Flytning eller kopiering af et billede

Du kan flytte eller kopiere et billede mellem telefonhukommelsen og hukommelseskortet. Det kan du gøre for at frigive noget plads i en af hukommelserne eller for at sikre, at dine billeder ikke mistes.

1 Tryk på **Mine ting** på fanen UNDERHOLDNING, vælg **Billeder**, og tryk på .

2 Vælg **Flyt** eller **Kopier**.


3 Du kan markere/afmarkere billederne ved at trykke på dem. Marker det billede, du vil flytte eller kopiere, og tryk på **Kopier/Flyt**.

Brug af en lyd

1 Tryk på **Mine ting** på fanen UNDERHOLDNING og vælg **Lyde**.

2 Vælg den lyd, du ønsker, hvorefter der vises en bekræftelsesmeddelelse.

3 Tryk på **Ja**. Afspilningen begynder.

4 Tryk på , og vælg **Brug som**.

5 Vælg mellem **Ringetone**, **Beskedtone**, **Opstart** og **Nedlukning**.

Multimedie

Musik

LG GD510 har en indbygget musikafspiller, så du kan afspille alle dine yndlingsnumre. Du får adgang til musikafspilleren ved at trykke på **Musik** på fanen UNDERHOLDNING. Her har du adgang til en række mapper:

Senest afspillet - Afspiller de sange, du har afspillet for nylig.

Alle spor - Indeholder alle de numre, du har på telefonen, undtagen forudindlæst standardmusik.

Kunstnere - Gennemse musiksamlingen efter kunstner.

Album - Gennemse musiksamlingen efter album.

Genrer - Gennemse musiksamlingen efter genre.

Afspilningslister - Indeholder alle de afspilningslister, du har oprettet.

Bland numre - Afspil dine numre i tilfældig rækkefølge.

Overførsel af musik til telefonen

Den nemmeste måde at overføre musik til telefonen på er via Bluetooth eller synkroniseringskablet.

Du kan også bruge LG PC Suite. Sådan overfører du via Bluetooth:

- 1 Kontroller, at Bluetooth er tændt på begge enheder, og at enhederne befinder sig i nærheden af hinanden.

- 2 Vælg musikfilen på den anden enhed, og vælg at sende den via Bluetooth.
- 3 Når filen er klar til at blive sendt, skal du godkende den på din telefon ved at trykke på **Ja**.
- 4 Filen skulle være synlig i **Musik > Alle spor**.

Oprettelse af en afspilningsliste

Du kan oprette dine egne afspilningslister ved at vælge et udvalg af sange i mappen **Afspilningslister**.

- 1 Tryk på **Musik** på fanen UNDERHOLDNING.
- 2 Tryk på **Afspilningslister**, derefter på **Tilføj ny afspilningsliste**, indtast navn på afspilningslisten og tryk på **Gem**.
- 3 Mappen **Alle spor** viser alle sangene på din telefon. Tryk på alle de sange, du vil medtage på afspilningslisten. Der vises en markering ved siden af navnet på nummeret.
- 4 Tryk på **Udført**.

FM-radio

LG GD510 har en FM-radiofunktion, så du kan stille ind på dine foretrukne kanaler og lytte til dem, mens du er på farten.

BEMÆRK: Du skal tilslutte hovedtelefonerne for at lytte til radioen. Slut dem til hovedtelefonbøsningen (det er den samme bøsning, som du bruger til opladeren).

Søgning efter stationer

Du kan indstille radiostationer på telefonen ved at søge efter dem enten manuelt eller automatisk. De gemmes herefter under specifikke kanalnumre, så du ikke behøver at søge efter dem igen. Du skal først slutte headsettet til din telefon, da det fungerer som radioantenne.

Sådan indstiller du automatisk stationer:

- 1 Rul og tryk på **FM-radio** på fanen **UNDERHOLDNING**, derefter .
- 2 Tryk på **Automatisk scanning**. En bekræftelsesmeddelelse vises. Vælg **Ja**, hvorefter stationerne findes automatisk og tildeles en kanal på din telefon.

BEMÆRK: Du kan også stille manuelt ind på en station vha. ◀ og ▶ vist midt på skærmen. Tryk på ◀ og ▶ og hold dem nede, for at finde stationerne automatisk.

Kalender


Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

- 1 Tryk på **Kalender** på fanen **VÆRKTØJER**, og vælg **Kalender**.
- 2 Vælg den dato, hvorunder begivenheden skal tilføjes.
- 3 Tryk på  og derefter på **Tilføj begivenhed**.
- 4 Tryk på **Kategori** og vælg derefter mellem **Aftale**, **Jubilæum** eller **Fødselsdag**.
- 5 Indtast **emne**.
- 6 Kontroller og indtast dato og klokkeslæt, hvor begivenheden skal begynde. For **Aftale** og **Jubilæum** kan du indtaste klokkeslættet og datoen for begivenhedens afslutning i de nederste to dato- og klokkeslætbokse. Indtast sted, hvis det er en **Aftale**.
- 7 Indstil **Alarm** og **Gentag**.
- 8 Vælg **Gem**, hvorefter din begivenhed gemmes i kalenderen. En firkantet markør markerer dagen, hvor begivenheden er gemt, og en klokke vil ringe, når begivenheden begynder, så du kan holde styr på tiden.

Tilføjelse af en memo

- 1 Tryk på **Memo** på fanen **VÆRKTØJER**.
- 2 Tryk på **Tilføj memo**.
- 3 Indtast din memo, og tryk derefter på **Gem**.
- 4 Dit memo vises på skærmen, næste gang du åbner programmet **Memo**.

Indstilling af alarm

- 1 Tryk på **Alarmer** på fanen **VÆRKTØJER**. **Widget-alarm** vises i listen som standard, og du kan ikke slette den.
- 2 Tryk på **Tilføj alarm**.
- 3 Indstil det tidspunkt, hvor alarmer skal lyde i boksen **Tid**.
- 4 Vælg, hvordan du vil gentage alarmer i boksen **Gentag**: **Gentages ikke**, **Dagligt**, **Man-Fre**, **Man-Lør**, **Lør-Søn**, **Undtagen ferie** eller **Vælg ugedag**. Ikonerne angiver derefter den valgte ugedag.
- 5 Vælg **Alarmtone** for at vælge den ønskede alarmtype.
- 6 Vælg **Alarmklokke**, og vælg en lyd fra mappen. Hvis du vil lytte til lyde, skal du trykke på lyden efterfulgt af .
- 7 Tilføj en memo for alarmer i boksen **Memo**.
- 8 Endelig kan du angive snooze-

intervaller på 5, 10, 20 eller 30 minutter, 1 time eller Fra.


- 9 Når du har indstillet din alarm, skal du trykke på **Gem**.

BEMÆRK: Du kan indstille op til 5 alarmer, inklusive **Widget-alarm**.

TIP! Skub kontakten **TIL/FRA** for alarmerne for at indstille den.

Diktafon

Brug diktafonen til at optage stemmenotater eller andre lyde.



Tryk på **Diktafon** på fanen **VÆRKTØJER**, og vælg  og derefter **Indstillinger** for at ændre indstillinger:



Varighed – Angiv optagelsesvarigheden. Vælg mellem **Ingen grænse**, **MMS beskedstørrelse** eller **1 Min**.

Kvalitet – Vælg lyd kvaliteten. Vælg mellem **Superfin**, **Fin** eller **Normal**.


Hukommelsen er i brug – Vælg hvor lyd filer skal gemmes. Vælg mellem **Ekstern hukommelse** og **Telefonhukommelse**.

Optagelse af en lyd eller stemme

- 1 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 2 Tryk på  for at holde pause i optagelsen.

- 3 Tryk på  for at afslutte optagelsen.
- 4 Tryk på  for at lytte til optagelsen.

Brug af lommeregneren



- 1 Tryk på **Værktøj** på fanen **VÆRKTØJER**.
- 2 Vælg **Lommeregner**.
- 3 Tryk på taltasterne på tastaturet for at indtaste tal.
- 4 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, ×, ÷), efterfulgt af =.
- 5 Til mere komplekse udregninger skal du trykke på  og vælge mellem **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** eller **rad** osv.

Omregning af en enhed

- 1 Tryk på **Værktøj** på fanen **VÆRKTØJER**.
- 2 Vælg **Omregner**.
- 3 Vælg, om du vil omregne **Valuta**, **Overflade**, **Længde**, **Vægt**, **Temperatur**, **Volumen** eller **Hastighed**.
- 4 Du kan så vælge enheden og indtaste værdien, der skal omregnes fra. Derefter skal du angive den enhed, der skal omregnes til.
- 5 Den tilsvarende værdi vises på skærmen.

Kalender

Tilføjelse af en by til dit verdensur

- 1 Tryk på **Værktøj** på fanen VÆRKTØJER.
- 2 Vælg **Verdensur**.
- 3 Tryk på  efterfulgt af **Tilføj by**.
- 4 Rul på globen, tryk på det område, du ønsker, og vælg byen på kortet.
- 5 Eller tryk på , og indtast navnet på den ønskede by i søgefeltet.

Brug af stopur

- 1 Tryk på **Værktøj** på fanen VÆRKTØJER.
- 2 Vælg **Stopur**.
- 3 Tryk på **Start** nederst på skærmen for at starte timeren.
- 4 Tryk på **Omgang**, hvis du vil registrere en omgangstid.
- 5 Tryk på **Stop** for at stoppe timeren.
- 6 Tryk på **Genopt** for at genstarte stopuret på det tidspunkt, du stoppede det, eller vælg **Nulstil** for at starte tiden igen.



Lær miljøtræet at kende

Miljøtræer samles ved opladning via solceller. Hvert træ repræsenterer den nedsatte CO₂-udledning. Du kan plante flere træer ved at bruge mere solenergi.



Lær miljøregneren at kende

Du kan beregne den samlede besparelse mht. CO₂-udledning ved opladning via solceller.

TIP! Hvis der er monteret en solcelle på GD510, vises Miljøtræ og Miljøberegner under menuen Værktøj på fanen VÆRKTØJER.


PC synkronisering

Du kan synkronisere din pc med telefonen for at sikre, at alle dine vigtige oplysninger og datoer stemmer overens. Du kan også sikkerhedskopiere dine filer for at få ro i sindet.

Installation af LG PC Suite på din computer

- 1 I startbilledet skal du trykke på  og vælge **Tilslutninger** på fanen **INDSTILLINGER**.
- 2 Vælg **USB--tilstand**, og tryk på **PC Suite**.
- 3 Tilslut telefonen til din pc via USB-kablet, og vent et øjeblik. Der vises en meddelelse fra installationsvejledningen.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte guiden til installationsprogrammet LG PC Suite.
- 5 Når installationen er afsluttet, vises ikonet LG PC Suite på skrivebordet.

Tilslutning af telefonen og pc'en

- 1 I startbilledet skal du trykke på  og vælge **Tilslutninger** på fanen **INDSTILLINGER**.
- 2 Vælg **USB-tilstand**.
- 3 Tryk på **PC Suite**.
- 4 Tilslut telefonen til din pc via USB-kablet, og vent et øjeblik. PC Suite kører automatisk.

Sikkerhedskopiering og gendannelse af oplysninger på din telefon.

- 1 Tilslut telefonen til pc'en som beskrevet ovenfor.
- 2 Vælg ikonet **Backup** og derefter **Backup** eller **Gendan**.
- 3 Marker det indhold, du vil sikkerhedskopiere eller gendanne. Vælg den placering, hvor du vil sikkerhedskopiere oplysninger til eller gendanne oplysninger fra. Klik på **Start**-ikonet.
- 4 Dine oplysninger sikkerhedskopieres eller gendannes.

Visning af telefonfilerne på din pc

- 1 Tilslut telefonen til pc'en som beskrevet tidligere.
- 2 Klik på ikonet for **håndtering af filer**.
- 3 Alle de dokumenter, flash-indhold, billeder, lyde og videoer, du har gemt i telefonen, vises i skærmens højre side.

TIP! Visning af indholdet fra telefonen på pc'en kan hjælpe dig med at arrangere filer, organisere dokumenter og fjerne indhold, du ikke længere har brug for.

PC synkronisering

Synkronisering af kontakter

- 1 Slut telefonen til din pc.
- 2 Klik på ikonet for **håndtering af kontakter**.
- 3 Pc'en importerer nu og viser alle de kontakter, du har gemt på USIM-kortet og i telefonen.
- 4 Vælg **Fil** og derefter **Gem**. Du kan nu vælge destinationen og hvor, du vil gemme dine kontakter.

BEMÆRK: Hvis du vil sikkerhedskopiere kontakter, der er gemt på SIM-kortet, skal du klikke på mappen SIM-kort i venstre side af pc-skærmbilledet.

Højreklik på dine kontakter og klik derefter på **Vælg alle**.

Højreklik på det samme sted, og vælg **Kopier til telefonhukommelse**. Klik nu på telefonmappen til venstre på skærmen, og alle numrene vises.


Synkronisering af beskeder

- 1 Slut telefonen til din pc.
- 2 Tryk på ikonet **Beskeder**.
- 3 Alle beskeder i telefonen vises i mapper på skærmen.
- 4 Klik på kolonnetitlerne for at sortere beskederne efter **Afsender**, **Indhold** og **Modtagelsesdato**.

Brug af din telefon som en musiksynkroniseringsenhed

Din telefon kan bruges som en musiksynkroniseringsenhed - kun til at synkronisere musikfiler.

Musiksynkronisering kan udføres vha. Windows Media Player 10/11 og understøtter både telefonhukommelsen og eksterne hukommelseskort.

- 1 Frakobl telefonen fra pc'en.
- 2 I startbilledet skal du trykke på  og derefter vælge **Tilslutninger** på fanen **INDSTILLINGER**.
- 3 Vælg **USB-tilstand**.
- 4 Tryk på **Musiksynk**.
- 5 Slut telefonen til din pc. Telefonen viser meddelelsen: **Tilsluttet** efterfulgt af **Fjern kabel for at stoppe Musiksynk**.

Internettet

Adgang til internettet

- 1 Tryk på **Browser** på fanen **VÆRKTØJER**.
- 2 Du kan gå direkte til browserens hjemmeside ved at vælge **Start**. Du kan også vælge **Indtast adresse** og indtaste URL'en efterfulgt af **Tilslut**.

BEMÆRK: Der vil blive krævet en ekstraafgift ved tilslutning til denne tjeneste og hentning af indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.


Tilføjelse og åbning af bogmærker

Hvis du vil have nem og hurtig adgang til dine foretrukne websteder, kan du tilføje bogmærker og gemme websider.

- 1 Tryk på **Browser** på fanen **VÆRKTØJER**.
- 2 Vælg **Bogmærker**. En liste over dine bogmærker vises på skærmen.
- 3 Tryk på **Tilføj bogmærke** for at tilføje et bogmærke. Indtast et navn på bogmærket efterfulgt af URL-adressen i den tilsvarende boks.
- 4 Tryk på **Gem**. Bogmærket vises nu på listen over bogmærker.
- 5 Du får adgang til bogmærket ved simpelthen at trykke på Tilslut-ikonet

ud for bogmærkets titel og derefter trykke på **Tilslut**. Du bliver tilsluttet til bogmærket.

Lagring af en side

- 1 Åbn den ønskede webside som beskrevet ovenfor.
- 2 Tryk på , og vælg **Gem denne side**.
- 3 Indtast et navn på websiden, så du nemt kan genkende den.
- 4 Tryk på **Gem**.

Åbning af en gemt side

Tryk på **Browser** på fanen **VÆRKTØJER**. Og vælg **Gemt side**. Du kan se de gemte sider her.

Visning af din browseroversigt

Tryk på **Browser** på fanen **VÆRKTØJER**. Og vælg **Historie**.

Indstillinger

Tilpasning af profiler

Du kan hurtigt ændre din profil på startbilledet.

Du kan personliggøre hver profilindstilling med indstillingsmenuen.

- 1 Tryk på **Profiler** på fanen **INDSTILLINGER**.
- 2 Vælg den profil, du vil redigere.
- 3 Du kan derefter ændre alle de lyde og alarmindstillinger, der er tilgængelige på listen, inklusive **Ringetone** og **Lydstyrke**, **Beskedalarmer** og meget mere.

Ændring af skærmindstillingerne

Tryk på **Skærm** på fanen **INDSTILLINGER**.

Skærm

Baggrundsbillede - Vælg tema for dit startskærm-billede eller skærmlås.

Livesquare - Tryk på **Livesquare-guide** for at se funktionerne.

Telefontema - Vælg tema for menuerne. Du kan også vælge skrifttype og -størrelse.

Topmenu - Vælg topmenuens format, vælg enten **Zigzag** eller **Rulning**.

Opkald - Juster tallenes farve.

BEMÆRK: Jo længere baggrundslyset er tændt, desto mere strøm bruges der fra batteriet. Det kan gøre det nødvendigt at oplade telefonen oftere.

Lysstyrke - Juster skærmens lysstyrke.

Velkomsthilsen - Vælg **TIL** eller **FRA**, og indtast velkomsthilsenen i tekstfeltet.

Opstart/nedlukning - Vælg temaet til din opstarts-/nedlukningsskærm.

Ændring af telefonindstillinger

Du kan tilpasse GD510, så den fungerer på en måde, der passer til din stil.

Tryk på **Telefon** på fanen **INDSTILLINGER**, og vælg derefter fra listen nedenfor.

Telefon

Dato & Tid - Juster indstillingerne for dato og tid, eller vælg enten at opdatere tiden automatisk eller bruge sommertidsindstillingen.

Strømsparer - Vælg at slå de fabriksindstillede strømsparerindstillinger Til/Fra eller indstille dem på Kun nat.

Sprog - Skift skærmsproget på din GD510.

Bevægelsesstilhed- Slå lyden fra på GD510 eller sæt den i snooze-tilstand ved at vende den rundt, når den ringer.

Auto tastaturlås - Lås tastaturet automatisk på startbilledet.

Sikkerhed – Juster sikkerhedsindstillingerne, herunder PIN-koder og telefonlås.

Hukommelsesinfo - Se **Brug af hukommelsesstyring** for at få yderligere oplysninger.

Gendan indstillinger - Nulstiller alle indstillingerne til fabriksdefinitionerne.

Info - Vælg **Telefonvejledning** for at se de tekniske oplysninger om din GD510. Du kan også opgradere software med **Oplysninger om håndsæt**.

Ændring af

forbindelsesindstillinger

Forbindelsesindstillingerne er allerede angivet af dit teleselskab, så du kan få fornøjelse af din nye telefon med det samme. Benyt denne menu for at ændre indstillingerne:

Tryk på **Tilslutninger** på fanen **INDSTILLINGER**.

Netværksindstillinger

Vælg netværk - Hvis du indstiller til

Automatisk, vil GD510 automatisk søge efter netværket og registrere telefonen på det. Dette anbefales for at opnå den bedste tjeneste og kvalitet.

Hvis du indstiller til Manuel, vises alle aktuelt tilgængelige netværk, og du kan vælge et af dem til registrering.

Foretrukne - Du kan tilføje et netværk, som du foretrækker tilslutning til. Hvis der søges automatisk efter netværk, skal du blot vælge et fra netværkslisten. Hvis ikke, skal du tilføje et nyt netværk manuelt.

Internetprofiler - Denne menu viser internetprofilerne. Afhængigt af dit land kan du dog ikke slette eller redigere standardkonfigurationer.

Access-punkter - Dit teleselskab har i forvejen gemt disse oplysninger. Du kan tilføje nye adgangspunkter ved hjælp af denne menu.

Pakkeforbindelse - Vælg, hvornår dit apparat skal forbindes til netværk til pakkeforbindelse.

USB-tilstand - Vælg en Datatjeneste fra valgmulighederne, og synkroniser GD510 ved hjælp af LG PC Suite-softwaren for at kopiere filer fra telefonen. Se **PC-synkronisering** for at få flere oplysninger om synkronisering.

Indstillinger

Hvis du bruger Musiksynchronisering med Windows Media Player, skal du vælge **Musiksynk.** i denne menu.

Musiksynk. er kun tilgængelig for musikindhold.

Brug af hukommelsesstyring

Din GD510 kan bruge tre hukommelser: telefonen, SIM-kortet og et eksternt hukommelseskort.

Du kan bruge hukommelsesstyring til at se, hvor meget hukommelse der er brugt, og hvor meget plads der er tilbage.

Tryk på **Telefon.** på fanen **INDSTILLINGER** og derefter på **Hukommelsesinfo.**

Almindelig telefonhukommelse

- Få vist den hukommelse, der er tilgængelig på GD510 til Billeder, Lyde, Video, MMS, E-mail, Java-programmer og andet.

Reserveret telefonhukommelse

- Få vist den hukommelse, der er tilgængelig i telefonen til SMS, kontakter, kalender, opgaver, notater, alarmer, opkaldsoversigt, bogmærker og diverse emner.

SIM-hukommelse - Få vist den hukommelse, der er tilgængelig på SIM-kortet.

Ekstern hukommelse - Viser den hukommelse, der er tilgængelig på det eksterne hukommelseskort (du skal muligvis købe hukommelseskortet separat).

Indstillinger for primært lager - Vælg den placering, hvor elementerne skal gemmes, enten i telefonhukommelsen eller den eksterne hukommelse.

Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth

Sådan sender du en fil:


- 1 Åbn den fil, du vil sende. Dette vil typisk være et foto, en video eller musikfil.
- 2 Vælg **Send.**
Vælg **Bluetooth.**
- 3 Hvis du allerede har parret **Bluetooth**-enheden, søger GD510 ikke automatisk efter andre **Bluetooth**-enheder. Hvis ikke, søger GD510 efter andre **Bluetooth**-aktiverede enheder, der er inden for rækkevidde.
- 4 Vælg den enhed, du vil sende filen til.
- 5 Filen sendes.

TIP! Kontroller statuslinjen for at sikre dig, at filen bliver sendt.

Sådan modtager du en fil:

- 1 Hvis du vil modtage filer, skal Bluetooth både være slået **TIL** og være **Synlig**. Se **Ændring af Bluetooth-indstillinger** nedenfor for at få flere oplysninger.
- 2 I en meddelelse bliver du bedt om at acceptere filen fra afsenderen. Tryk på **Ja** for at modtage filen.
- 3 Du vil se, hvor filen er blevet gemt. For billedfiler kan du vælge at **Vise** filen eller vælge **Brug som baggrundsbillede**. Filerne gemmes som regel i den relevante mappe i **Mine ting**.

Ændring af Bluetooth-indstillinger:

Tryk på **Bluetooth** på fanen **INDSTILLINGER**. Vælg derefter , og vælg **Indstillinger**.

Du kan foretage ændringer i:

Enheds synlighed - Vælg **Synlig**, **Skjult** eller **Synlig i 1 minut**.

Mit enhedsnavn - Indtast et navn til din GD510.

Støttede tjenester - Vælg, hvordan du vil bruge Bluetooth sammen med andre tjenester.

Fjern-SIM-tilstand - Slå til eller fra.

Min adresse - Vis din Bluetooth-adresse.

Parring med en anden

Bluetooth-enhed

Ved at parre GD510 og en anden enhed kan du konfigurere en forbindelse, der beskyttes med en adgangskode.

- 1 Kontroller, at Bluetooth er slået **TIL** og er **Synlig**. Du kan ændre synligheden i menuen **Indstillinger**.
- 2 Tryk på **Søg**.
- 3 GD510 søger efter enheder. Når søgningen er gennemført, vises **Opdater** på skærmen.
- 4 Vælg den enhed, du vil parre med, indtast adgangskoden, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Telefonen opretter derefter forbindelse til den anden enhed, hvor du skal indtaste den samme adgangskode.
- 6 Den adgangskodebeskyttede Bluetooth-forbindelse er nu klar.

Brug af et Bluetooth-headset

- 1 Kontroller, at Bluetooth er slået **Til** og **Synlig**.
- 2 Følg instruktionerne, der fulgte med headsettet, for at få headsettet i parringstilstand, så du kan parre enhederne.
- 3 Tryk på **Spørg før forbindelse oprettes** eller **Tilslut altid**, og tryk på **Ja** for at oprette forbindelse nu. GD510 skifter automatisk til profilen **Headset**.

Indstillinger

Softwareopgradering

Softwareopgraderingsprogram til LG-mobiltelefon

Flere oplysninger om installation og brug af dette program kan ses på <http://update.lgmobile.com>. Med denne funktion kan du opgradere din software til den nyeste version hurtigt og bekvemt på internettet uden at skulle besøge vores servicecenter. Da softwareopgraderingsprogrammet til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opgraderingsprocessen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakommunikationskablet eller batterierne under opgraderingen, kan din telefon tage alvorlig skade. Producenten påtager sig intet ansvar for tab af data under opgraderingsprocessen, og derfor rådes du til at skrive alle vigtige oplysninger ned på forhånd for at være på den sikre side.

Tekniske data

Generelt

Produktnavn: GD510

System : GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Arbejdstemperatur

Maks.: +55 °C (afledning),
+45 °C (opladning)

Min. : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD510

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360-2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyun, Ji / Director

Issued Date

02. Sep. 2009

Signature of representative

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptions hastighed).

Denne mobiltelefon model GD510 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for udsættelse af radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptions hastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.

- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) anbefaler en SAR-grænse på 2 W/Kg i gennemsnit over ti (10) gram væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel testet af DASY4 under brug ved øret er 1.29 W/kg (10 g) og 1.08 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Oplysninger om SAR-data til lande/områder, hvor man har antaget en SAR-grænse, anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), der er 1,6 W/Kg i gennemsnit over 1 g væv.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.

- Hold enheden væk fra elektriske apparater, som f.eks tv'er radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller ovne
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzen, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden

af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.

- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødigt.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er osv.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Brug et håndfrit sæt, hvis det er tilgængeligt.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret udbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen og dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.

- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinpersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseeffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet

kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.

- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.



Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.



GD510 Käyttöopas



Puhelimen akunkantena toimiva aurinkokenno on myynnissä erikseen. Ota yhteyttä liikkeeseen mistä ostit puhelimen.

www.lgmobile.com

* Emme voi taata tuotteen saatavuutta kaikilta jälleenmyyjiltämme.



Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1 Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
- 2 Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3 Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4 Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Sisällys

Puhelimen ominaisuudet.....	5	Sähköpostiviestin hakeminen.....	16
USIM-kortin ja akun asentaminen....	6	Sähköpostin lähettäminen	
Akun lataaminen	7	uudella tilillä	16
Muistikortti	7	Sähköpostiasetusten	
Kosketusnäytön käyttäminen.....	8	muuttaminen	16
Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön....	8	Viestikansiot.....	17
Kosketusnäytön ohjaimet.....	8	Multimediaviestiasetusten	
Valmiusnäkyvä.....	9	muuttaminen	17
Tilapalkki.....	10	Kamera	18
Puhelut.....	12	Etsimen ominaisuudet.....	18
Puhelun soittaminen	12	Pikakuvaus.....	19
Puhelun soittaminen		Kuvan ottamisen jälkeen.....	19
yhteystiedoista	12	Videokamera	20
Vastaaminen ja puhelun		Etsimen ominaisuudet.....	20
hylkääminen.....	12	Pikavideon kuvaaminen	21
Pikavalinta	12	Videon kuvaamisen jälkeen	21
Puhelun soittaminen	13	Valokuvat ja videot	22
Puhelulokien tarkasteleminen.....	13	Kuvien ja videoiden	
Soitonsiirron käyttäminen.....	13	tarkasteleminen	22
Puheluneston käyttäminen.....	13	Kuvien näyttäminen	
Yleisten puheluasetusten		kuvaesityksenä	22
muuttaminen	14	Kuvan asettaminen taustakuvaksi... 22	
Viestit	15	Multimedia.....	23
Viestin lähettäminen	15	Kuvan käyttäminen	23
Tekstin kirjoittaminen	15	Kuvan siirtäminen tai kopioiminen.. 23	
T9-tila	15	Äänen käyttäminen.....	23
Käsinkirjoituksen tunnistus.....	15	Musiikki	23
Sähköpostin hakeminen	16	Musiikin siirtäminen puhelimeen.. 24	
		Soittolistan luominen.....	24

Sisällys

FM-radio	25	Web-selaus.....	31
Kanavahaku	25	Verkon käyttäminen	31
Järjestäjä	26	Kirjanmerkkien lisääminen ja käyttäminen.....	31
Tapahtuman lisääminen kalenteriin.....	26	Tallenna sivu	31
Muistion lisääminen	26	Tallennetun sivun käyttäminen.....	31
Häilytyksen asettaminen.....	26	Selainhistorian tarkasteleminen.....	31
Äänitallentaja	27	Asetukset.....	32
Äänen tai puheen tallentaminen ...	27	Profilien mukauttaminen.....	32
Laskimen käyttäminen	27	Näytön asetusten muuttaminen....	32
Yksikön muuntaminen.....	27	Puhelimen asetusten muuttamine..	32
Kaupungin lisääminen maailmankelloon.....	28	Yhteysasetusten muuttaminen	33
Sekuntikellon käyttäminen	28	Muistinhallinnan käyttäminen.....	34
Ekopuun ominaisuudet	28	Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen	
Ekolaskurin ominaisuudet	28	Bluetoothyhteydellä	34
PC-synkronointi	29	Bluetooth-asetusten muuttaminen:	35
LG PC Suiten asentaminen tietokoneeseen.....	29	Pariliitos toiseen	
Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen.....	29	Bluetoothlaitteeseen	35
Puhelimen tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen	29	Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen.....	35
Puhelimen tiedostojen tarkasteleminen tietokoneessa	29	Ohjelmistopäivitys.....	36
Yhteystietojen synkronointi.....	30	Tekniset tiedot.....	37
Viestien synkronointi.....	30	Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset.....	38
Puhelimen käyttäminen musiikin synkronoinnissa	30		

Puhelimen ominaisuudet



Älynäppäin

- Vastaa ja katkaise puhelu.
- Siirry suoraan valmiusnäkyymään.



Virta- ja lukitusnäppäin

- Avaa ja sulje puhelin pitämällä alhaalla.
- Avaa ja sulje näyttö painamalla lyhyesti.



Sivunäppäimet

- Valmiusnäkyymässä: soittoäänen ja näppäinäänten voimakkuus.
- Puhelun aikana: kuulokkeen äänenvoimakkuus.

Laturi-, kaapeli- ja handsfree-liitäntä



Kamera- ja monitoiminäppäin

- Ota kamera käyttöön pitämällä alhaalla.
- Ota monitoimitoiminto painamalla lyhyesti.

VAROITUS: Raskaan esineen asettaminen puhelimen päälle tai istuminen puhelin taskussa saattavat vahingoittaa puhelimen nestekidenäyttöä ja kosketusnäytön toimintoja.

USIM-kortin ja akun asentaminen


1 Irrota akun kansi

Liu'uta akun kantta puhelimen alaosaan kohti ja ulospäin puhelimesta.



2 Aseta USIM-kortti paikalleen

Liu'uta USIM-kortti USIM-korttipaikkaan ja varmista, että kortin kullanväriin kosketuspinta on alaspäin. Irrota akku puhelimesta ennen USIM-kortin asettamista paikalleen. Voit poistaa USIM-kortin vetämällä sitä varovasti ulospäin.

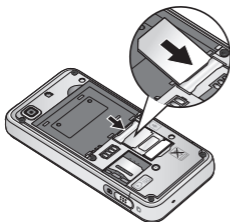


VAROITUS: Älä poista akkua sormenkynnellä.

VAROITUS: Älä poista akkua, kun puhelimeen on kytketty virta. Tämä voi vahingoittaa puhelinta.

3 Aseta akku paikalleen

Aseta ensin akun vasen reuna akkulokeron yläosaan. Varmista, että akun kosketuspinnat ovat kohdakkain puhelimen liittimien kanssa. Paina akun oikeaa reunaa, kunnes akku napsahtaa paikalleen.

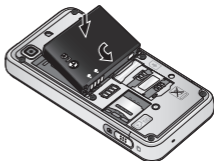

Akun lataaminen

Poista GD510-puhelimen sivussa oleva laturiliitännän kansi. Kytke matkalaturi ja puhelimen mukana toimitettu USB-kaapeli. Kytke USB-kaapeli puhelimeen ja virtalähteeseen. Lataa GD510-puhelinta, kunnes näyttöön ilmestyy Akku täynnä -viesti.

HUOMAUTUS: Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Tämä pidentää akun käyttöikää. Pidä akku latauksessa yli yön, vaikka puhelimen näyttöön tulee Akku täynnä -ilmoitus.





Muistikortti

Muistikortin asentaminen

Voit laajentaa puhelimen käytettävissä olevaa muistitilaa MicroSD-muistikortilla.

VIHJE Muistikortti on valinnainen lisävaruste.

- 1 Irrota akun kansi.
- 2 Avaa MicroSD-muistikorttipaikka painamalla sitä.
- 3 Käännä muistikorttipaikan kansi auki.

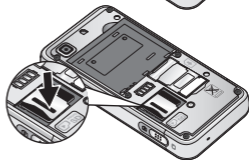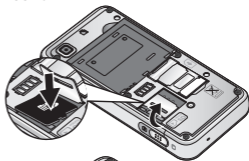

- 4 Aseta microSD-kortti korttipaikkaan. Varmista, että kullanvärinen liitin osoittaa alaspäin.
- 5 Sulje kansi ja paina muistikorttipaikka kiinni.
- 6 Aseta kansi paikalleen.

Kosketusnäytön käyttäminen

Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön

- Valitse kohde koskettamalla kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa. Kosketusnäyttö tunnistaa kevyetkin kosketukset.
- Valitse haluamasi toiminto sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.
- GD510-puhelin palaa valmiusnäkömään, kun sitä ei käytetä hetkeen.

Kosketusnäytön ohjaimet

GD510-puhelimen kosketusnäytön kuvakkeet muuttuvat valitsemasi tehtävän mukaan.

Sovelluksen avaaminen

Avaa sovellus koskettamalla sen kuvaketta.

Selaaminen

Selaa vetämällä sivusuunnassa. Joitain näyttöjä voi myös selata ylös tai alas (kuten puhelutietoja).




Valmiusnäkymä


Voit tehdä kaikissa valmiusnäkymissä haluamiasi valintoja vetämällä ja napsauttamalla.


Aktiivinen




Widget-näyttö
- Voit avata matkapuhelimen widget-sovellusruudun valitsemalla näytön alareunasta . Voit luoda widgetin vetämällä sen haluamaasi paikkaan widget-ruudusta.

Aktiivinen

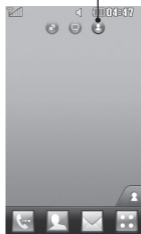

Pikavalintanäyttö
- Pikavalintaluettelo tulee näkyviin, kun valitset . Voit soittaa tai lähettää viestin yhteystiedossa olevaan puhelinnumeroon ja muokata yhteystietoa suoraan tässä näytössä.

Aktiivinen

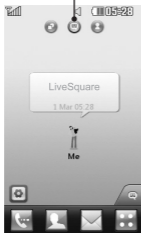

Livesquare-näyttö - Livesquare-näytössä voit soittaa tai lähettää viestin avatariin liitettyyn puhelinnumeroon. Valitse ensin avatar ja haluamasi pikavalintakuvake, kun haluat soittaa puhelun, lähettää viestin tai muokata yhteystietoja.












VIHJE Käyttöliittymässä on kolme erilaista näkymätyyppiä. Voit siirtyä näkymästä toiseen hipaisemalla näyttöä kevyesti vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle.














Valmiusnäky

Tilapalkki

Tilapalkki ilmaisee kuvakkeiden avulla eri asioita, kuten signaalin voimakkuuden, uuden viestin saapumisen ja akun keston sekä sen, onko Bluetooth tai GPRS käytössä.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu tilapalkin kuvakkeet.


Kuvake	Kuvaus
	Monitoimi
	Verkkosignaalin voimakkuus (palkkien määrä vaihtelee)
	Ei verkkoa
	Jäljellä oleva akun kesto
	Akku on tyhjä
	Aurinkokenno liitetty (harmaa aurinko)
	Aurinkokenno käytössä (oranssi aurinko)
	Uusi tekstiviesti
	Uusi ääniviesti
	Saapuneet-kansio on täynnä
	Viestin lähettäminen epäonnistui


Kuvake	Kuvaus
	Multimediaviestin lähettäminen epäonnistui
	Hälytys asetettu
	Mukautettu profiili käytössä (kuvakkeen numero voi vaihdella)
	Normaali profiili käytössä
	Ulkona-profiili käytössä
	Äänetön-profiili käytössä
	Kuuloke käytössä
	Soitinsiirto käytössä
	EDGE käytössä
	Verkkovierailu
	Lentokonetila käytössä
	Bluetooth on käytössä
	BGM-toisto
	BGM-tauko
	Muistikortti on käytettävissä

Tilan muuttaminen tilapalkista

Voit avata tilayhteenvedon koskettamalla tilapalkin keskiosaa. Se sisältää seuraavat tiedot: Kellonaika, Verkko, Palvelun tunnus, Akku, Puhelimen muisti, Ulkoinen muisti, Profiili, MP3 ja Bluetooth-yhteyden tila. Voit määrittää profiilityypin, toistaa MP3-tiedostoja tai keskeyttää toiston sekä ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Bluetooth-yhteyden.



Monitoimi-toiminnon käyttäminen


Avaa Monitoimi-toimintovalikko painamalla -näppäintä. Näet kaikki käynnissä olevat sovellukset ja voit käyttää niitä yhdellä painalluksella.

Kun taustalla on käynnissä jokin sovellus (kuten peli tai FM-radio),  näkyy tilapalkissa.

Puhelut

Puhelun soittaminen


- 1 Avaa näppäimistö valitsemalla .
- 2 Valitse numero näppäimistöllä.
- 3 Soita puhelu valitsemalla .
- 4 Lopeta puhelu painamalla älynäppäintä.

VIHJE Lisää +-merkki kansainväliseen puheluun pitämällä alhaalla -näppäintä.

VIHJE Lukitse kosketusnäyttö painamalla virtanäppäintä, jotta et soita puheluita vahingossa.



Puhelun soittaminen yhteystiedoista

- 1 Avaa **Kontaktit** valitsemalla valmiusnäkyssä .
- 2 Napauta näytön yläreunassa olevaa nimikenttää ja kirjoita etsimäsi yhteystiedon ensimmäiset kirjaimet.
- 3 Valitse suodatetusta luettelosta haluamasi yhteystieto ja kosketa yhteystiedon vieressä olevaa soittokuvaketta. Puhelu soitetaan yhteystiedossa olevaan oletusnumeroon, jos puhelinnumeroita on useita.

- 4 Tai: Valitse ensin luettelosta yhteystieto ja sitten numero, jos yhteystiedolle on tallennettu useita numeroja. Voit soittaa puhelun oletusnumeroon myös valitsemalla .

Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun puhelin soi, vastaa puheluun painamalla älynäppäintä.





Jos haluat mykistää puhelimen, avaa kansi. Puhelimen lukitus avautuu. Valitse sitten . Tämä on hyödyllistä, jos olet unohtanut valita Äänetön-tilan esimerkiksi kokouksen ajaksi. Voit hylätä saapuvan puhelun valitsemalla .

Pikavalinta

- Voit määrittää usein käytetyn yhteystiedon pikavalintanumeroksi.
- 1 Valitse TIEDONSIIRTO-välilehdessä ensin **Kontaktit** ja sitten **Pikavalinnat**.
 - 2 Vastaaja on esimääritetty pikavalintaan 1. Sitä ei voi muuttaa. Valitse jokin muu numeron yhteystiedon pikavalinnalle koskettamalla.
 - 3 **Kontaktit** tulevat näyttöön. Valitse pikavalintaan liitettävä yhteystieto koskettamalla puhelinnumeroa

kerran. Voit etsiä yhteystiedon napauttamalla nimikenttää ja kirjoittamalla yhteystiedon nimen ensimmäisen kirjaimen.

Puhelun soittaminen

- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana  ja valitse sitten numero, johon haluat soittaa toisen puhelun.
- 2 Yhdistä puhelu valitsemalla .
- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 4 Voit siirtyä puhelusta toiseen valitsemalla ensin  ja sitten **Vaihda puhelu** tai painamalla pidossa olevan puhelun numeroa.
- 5 Lopeta toinen puhelu tai molemmat valitsemalla , **Lopeta** ja sitten **Kaikki, Pidossa tai Käynnissä oleva**.

VIHJE Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston koskettamalla jotain puhelulokia.

HUOMAUTUS: Kaikista puheluista veloitetaan erikseen.

Puhelulokien tarkasteleminen

Valitse TIEDONSIIRTO-välilehdessä **Edelliset puhelut**.

VIHJE Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston koskettamalla jotain puhelulokia.

Soitonsiirron käyttäminen

- 1 Valitse ASETUKSET-välilehdessä **Puhelu-asetukset**.
 - 2 Valitse **Puhe käännetty**.
 - 3 Valitse, siirretäänkö kaikki äänipuhelut, kun linja on varattu, kun puheluun ei vastata tai kun et ole tavoitettavissa.
 - 4 Näppäile numero, johon puhelu siirretään.
 - 5 Ota käyttöön valitsemalla **Pyyntö**.
- HUOMAUTUS:** Puhelunsiirrosta voidaan veloittaa lisämaksu. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

VIHJE Voit poistaa käytöstä kaikki puhelunsiirrot valitsemalla **Puhelunsiirto**-valikosta **Peru kaikkien aktivointi**.

Puheluneston käyttäminen

- 1 Valitse ASETUKSET-välilehdessä **Puhelu-asetukset**.
- 2 Valitse **Puhelun esto**.
- 3 Valitse jokin tai kaikki seuraavista:
Kaikki ulosmenevät Puhelut ulkomaille

Puhelut

Puhelut ulkomaille paitsi kotimaahan

Kaikki saapuvat

Saapuvat puhelut ulkomailla

Peru kaikkien aktivointi

- 4 Kirjoita puheluneston salasana. Pyydä lisätietoja tästä palvelusta palveluntarjoajalta.

VIHJE Kokoa ja ota käyttöön luettelo numeroista, joihin puhelimesi voi soittaa, valitsemalla **Puheluasetukset**-valikosta **Kiinteät numerot**. Pyydä palveluntarjoajalta PIN2-koodi. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

Yleisten puheluasetusten muuttaminen

- 1 Valitse **ASETUKSET**-välilehdessä **Puhelu-asetukset**.
- 2 Valitse **Yleiset asetukset**. Voit muuttaa tässä kohdassa seuraavia asetuksia:
Puhelun hylkäys - Korosta Hylkää-luettelo liu'uttamalla kytkin **KÄYTÖSSÄ**-asentoon. Koskettamalla tekstikenttää voit valita kaikki puhelut, puhelut

yhteystietojen tai ryhmien mukaan tai tuntemattomista numeroista (eivät sisälly yhteystietoihin) tulevat numerot tai soittajan tunnuksen. Muuta asetus valitsemalla **Tallenna**.

Lähetä oma numero – valitse, näkeekö puhelun vastaanottaja numerosi.

Automaattinen toisto - siirrä kytkintä vasemmalle
KÄYTÖSSÄ-asentoon tai oikealle **EI KÄYTÖSSÄ**-asentoon.

Vastaaminen - valitse, vastaatko puhelimeen painamalla **Lähetä**-näppäintä tai mitä tahansa näppäintä.

Minuuttimuistutus - Valitse **Käytössä** liu'uttamalla kytkin **KÄYTÖSSÄ**-asentoon, jos haluat kuulla merkkiäänän minuutin välein puhelun aikana.

BT-vastaustila - Valitse **Handsfree**, jos haluat vastata puhelun Bluetooth-kuulokkeella, tai valitse **Matkapuhelin**, jos haluat vastata painamalla matkapuhelimen näppäintä.


Tallenna uusi numero - valitse **Kyllä**, jos haluat tallentaa uuden numeron.


Viestit

Viestit

GD510-puhelimessa voit käyttää teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestejä yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

Viestin lähettäminen

- 1 Valitse TIEDONSIIRTO-välilehdessä **Viestit**. Luo uusi viesti valitsemalla **Uusi viesti**.
- 2 Voit lisätä kuvan, videon, äänen tai viestipohjan valitsemalla **Lisää**.
- 3 Lisää viestin vastaanottajat valitsemalla näytön alareunasta **Vastaanottaja**. Kirjoita puhelinnumero tai lisää yhteystieto valitsemalla . Voit tarvittaessa lisätä useita yhteystietoja.
- 4 Kun olet valmis, valitse **Lähetä**.

 **VAROITUS:** jos tekstiviestiin lisätään kuva, video tai ääntä, se muuttuu multimediamiestiksi ja se hinnoitellaan sen mukaan.


Tekstin kirjoittaminen

Käytettävissä on viisi tekstinsyöttötapaa:


**Näppäimet, Näppäimistö,
Käsinkirjoitus-Näyttö,
Käsinkirjoitus-Laatikko,**

Käsinkirjoituksen kaksoisnäyttö.

Valitse tekstinsyöttötapa napauttamalla  kuvaketta ja valitsemalla **Kirjoitustapa**.

Ota T9-tila käyttöön valitsemalla . Kuvake näkyy vain, kun kirjoitustavaksi on valittu **Näppäimet**.

Valitse kirjoituskieli valitsemalla .

Voit kirjoittaa numeroita, symboleja tai tekstiä valitsemalla .

Voit valita isot tai pienet kirjaimet **Shift**-näppäimellä.

T9-tila

T9-tilassa käytetään sisäistä sanakirjaa, joka tunnistaa kirjoittamasi sanat valitsemasi näppäinjärjestyksen mukaan. Puhelin ehdottaa kirjoittamiesi kirjaimien perusteella eri sanavaihtoehtoja.

Käsinkirjoituksen tunnistus


Käsinkirjoitus-tilassa voit kirjoittaa suoraan näyttöön ja GD510 muuntaa käsinkirjoituksesi viestiksi. Valitse **Käsinkirjoitus-Näyttö** tai **Käsinkirjoitus-Laatikko**.

Viestit

Sähköpostin hakeminen

Valitse TIEDONSIIRTO-välilehdessä **E-mail**.

Jos sähköpostitiliä ei ole määritetty, käynnistä ohjattu sähköpostin määrittäminen.

Voit tarkistaa asetukset ja muuttaa niitä valitsemalla . Voit myös tarkistaa tilin luomisen yhteydessä automaattisesti määritetyt lisäasetukset.

Sähköpostiviestin hakeminen

Voit tarkistaa uudet sähköpostiviestit automaattisesti tai manuaalisesti. Manuaalinen tarkistus:


- 1 Valitse TIEDONSIIRTO-välilehdessä **E-mail**.
- 2 Kosketa tiliä, jota haluat käyttää.

Sähköpostin lähettäminen uudella tilillä

- 1 Avaa uusi viesti valitsemalla **Uusi sähköpostiviesti**.
- 2 Viimeistele viesti.
- 3 Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla **Lähetä**.

Sähköpostiasetusten muuttaminen

- 1 Valitse TIEDONSIIRTO-välilehdessä **Sähköposti**.

- 2 Valitse ensin  ja sitten **Sähköpostiasetukset**. Voit muuttaa seuraavia asetuksia: **Sähköpostitili**
Ensisijainen sähköposti

Salli vastausviesti - valitse, sallitaanko lukuvahvistusviestin lähettäminen.

Pyydä vastaus sähköpostilla - valitse pyydetäänkö lukuvahvistusviestejä.

Hae aikaväli - valitse, miten usein GD510 tarkistaa uudet sähköpostiviestit.

Haettava määrä - valitse kerralla haettavien sähköpostien määrä.

Liitä viesti Välitä- ja Vastausviesteihin - valitse, sisällytetäänkö alkuperäinen viesti vastauksiin.

Liitä liite - valitse, liitetäänkö vastaukseen alkuperäinen liite.

Automaattinen palautus seurannassa - valitse viestin automaattinen haku ulkomailla (seuranta).

Uusi sähköpostiviesti-ilmoitus

- valitse, ilmoitetaanko uusista viesteistä.

Allekirjoitus - ota toiminto **KÄYTTÖÖN** ja luo sähköpostin allekirjoitus.

Prioriteetti - valitse sähköpostiviestien prioriteettitaso.

Lähet. postikoko - aseta lähetettävän sähköpostiviestin enimmäiskoko.

Sähköpostilaskuri - Kirjoita päivämäärä. Näet tuohon ajanjaksoon mennessä lähetetyt sähköpostiviestit.

Viestikansiot

Viestit-valikossa on viisi kansiota.

Vastaanotetut - kaikki saapuneet viestit sijoitetaan Saapuneet-kansioon.

Luonnokset - jos et ehdi kirjoittaa viestiä loppuun, voit tallentaa luonnoksen tähän kansioon.

Lähtevät - tämä on tilapäinen säilytyskansio lähteville viesteille.

Lähetetty - kaikki lähettämäsi viestit näkyvät tässä kansiossa.

Omat kansiot - luo kansioita viestien tallentamista varten.

Multimediaviestiasetusten muuttaminen

Valitse **TIEDONSIIRTO**-välilehdessä **Viestit**. Valitse **Asetukset** ja **Multimediaviestit**. Voit mukauttaa seuraavia:

Noutokäyttö - Valitse **Kotiverkko** tai **Verkkovierailun aikana**. Jos valitset tämän jälkeen **manuaalinen**, saat vain ilmoitukset multimediaviesteistä ja voit valita, haluatko ladata ne kokonaan.

Lähetysraportti - pyydä ja/tai salli lähetysilmoitus.

Lue vastaus - pyydä ja/tai salli lukuilmoitus.

Prioriteetti - valitse multimediaviestien tärkeysaste.

Voimassaoloaika - määritä, miten kauan viestiä säilytetään viestikeskuksess.

Dian kesto - määritä, miten kauan diat näkyvät näytössä.


Luomistila - valitse viestitila.

Toimitusaika - valitse aika, jonka jälkeen viesti lähetetään.

MMS viestikeskus - valitse luettelosta tai lisää uusi viestikeskus.




Kamera

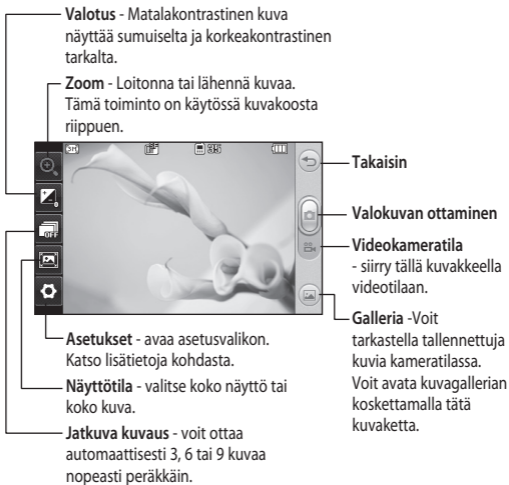Etsimen ominaisuudet



VIHJE Voit tarkastella asetuksia napauttamalla näyttöä. Ne katoavat näkyvistä muutaman sekunnin kuluttua.


Pikakuvaus


- 1 Paina puhelimen oikealla sivulla olevaa  -näppäintä.
- 2 Kun kamera on tarkentanut kohteen, voit ottaa valokuvan koskettamalla näytössä oikealla keskellä olevaa  -kuvaketta. Voit myös painaa puhelimen sivulla olevaa  -näppäintä.

VIHJE Voit siirtyä kamera- tai videotilaan koskettamalla etsimen oikean reunan keskellä olevaa kamera- tai videokuvaketta.

Kuvan ottamisen jälkeen

Ottamasi kuva näkyy näytössä. Kuvan nimi näkyy näytön alareunassa.

 lähetä valokuva viestinä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteydellä.

 voit asettaa valmiusnäkymän taustakuvan.

 voit muokata kuvaa.


 poista ottamasi kuva ja vahvista poisto valitsemalla **Kyllä**. Näkyviin tulee poiston vahvistus.

 siirrä kuva galleriaan.



Videokamera

Etsimen ominaisuudet

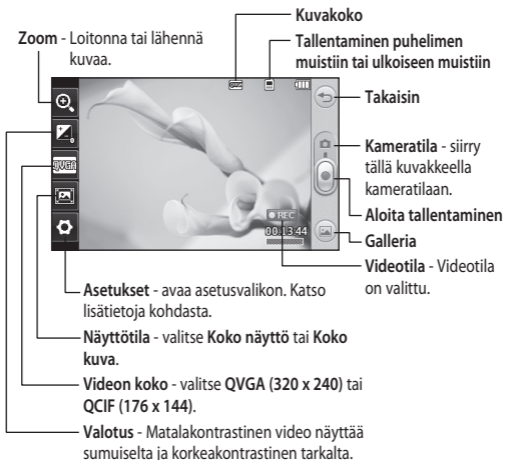







VIHJE Jos suljet kaikki pikavalinnat, etsinnäyttö on selkeämpi. Kosketa etsimen keskustaa kerran. Voit palauttaa pikavalinnat koskettamalla näyttöä uudelleen.

Pikavideon kuvaaminen

- 1 Paina puhelimen oikeassa sivussa olevaa kameranäppäintä muutaman sekunnin ajan.


VIHJE Voit siirtyä kamera- tai videotilaan koskettamalla etsimen oikean reunan keskellä olevaa kamera- tai videokuvaketta.

- 2 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista objektiivi videon kohteeseen.
- 3 Paina kameranäppäintä  kun haluat aloittaa tallennuksen. Voit myös painaa näytön oikealla keskellä olevaa punaista pistettä .
- 4 **Rec** näkyy etsimen alareunassa. Ajastin ilmaisee videon keston.
- 5 Keskeytä video valitsemalla  ja jatka valitsemalla .
- 6 Pysäytä tallennus valitsemalla näytössä  tai paina  -painiketta uudelleen.


Videon kuvaamisen jälkeen


Näytössä näkyy kuvaamasi videota esittävä still-kuva. Näytön alareunassa näkyy videon nimi. Oikeassa ja vasemmassa reunassa on seitsemän kuvaketta.


 toista video.

 lähetä video **Viesti**, **Sähköposti** tai **Bluetooth-yhteydellä** tai lataa se **YouTube**-palveluun.

 voit muokata videota.

 Poista kuvaamasi video ja vahvista poisto valitsemalla **Kyllä**. Etsin palaa näyttöön.



Voit kuvata toisen videon välittömästi valitsemalla .

 tarkastele tallennettujen kuvien ja videoiden galleriaa.




Valokuvat ja videot

Kuvien ja videoiden tarkasteleminen


- 1 Valitse VIIHDE-välilehdessä **Galleria**. Tai: Valitse  kameran esikatselunäytössä. Voit katsoa kuvia ja videoita.
- 2 Galleria avautuu näyttöön.
- 3 Avaa video tai kuva koskettamalla sitä.
- 4 Toista video valitsemalla . Keskeytä toisto valitsemalla .

VIHJE Sipaise vasemmalle tai oikealle, jos haluat katsoa muita kuvia tai videoita.

 **VAROITUS:** Osa toiminnoista ei toimi moitteettomasti, jos puhelimeen ei ole tallennettu multimediatiedostoa.


Kuvien näyttäminen kuvaesityksenä


Kuvaesitystilassa kaikki gallerian kuvat näytetään yksi kerrallaan. Videoita ei voi katsella kuvaesityksenä.


- 1 Valitse ensin **Galleria** ja . Valitse sitten **Kuvaesitys**.
- 2 Kuvaesitys alkaa.


Voit esittää kuvat eri tavoilla:

Siirry takaisin valitsemalla .



 Voit pysäyttää esityksen tiettyyn kuvaan.

 Voit jatkaa toistoa koskettamalla kuvaketta uudelleen.

 Voit toistaa kuvat satunnaisessa järjestyksessä.

 Voit nopeuttaa tai hidastaa kuvaesitystä.

Kuvan asettaminen taustakuvaksi


- 1 Valitse VIIHDE-välilehdessä **Galleria**.
- 2 Kosketa kuvaa, jonka haluat asettaa taustakuvaksi.
- 3 Avaa valikko koskettamalla näyttöä.
- 4 Valitse .
- 5 Voit vaihtaa kuvakokoa valitsemalla .
- 6 Kun kuva on valmis, valitse **Asetettu**.
- 7 Valitse asetus, jota haluat muuttaa: **Kaikki**, **Widget** tai **Pikavalinta**.

Multimedia

Voit tallentaa multimediatiedostoja puhelimen muistiin, joten voit helposti käyttää kuvia, ääniä, videoita ja pelejä. Voit tallentaa tiedostoja myös muistikorttiin. Muistikortin avulla vapautat tilaa puhelimen muistista. Voit tarkastella tiedostoja valitsemalla VIIHDE-välilehdessä **Omat**.

Kuvan käyttäminen

Voit käyttää kuvia taustakuvina ja lukitusnäytössä ja jopa soittajan tunnistamiseen.

- 1 Valitse VIIHDE-välilehdessä ensin **Omat** ja sitten **Kuvat**. Valitse haluamasi kuva. Valitse sitten .
- 2 Valitse ensin **Käytä** ja sitten jokin seuraavista:

Taustakuva - aseta valmiusnäkyvän taustakuva.

Lukitusnäytön kuva - Aseta lukitusnäytön taustakuva.


Yhteystietojen kuva - liittää kuvan tiettyyn yhteystietoon, jolloin kuva näkyy aina, kun kyseisestä numerosta soitetaan.

Aloituskuva - aseta kuva puhelimen käynnistyskuvaksi.


Sammutuskuva - aseta kuva puhelimen sammutuskuvaksi.

Kuvan siirtäminen tai kopioiminen

Voit siirtää ja kopioida kuvia puhelimen muistin ja muistikortin välillä. Näin voit vapauttaa muistitilaa ja varmuuskopioida kuvia.

- 1 Valitse VIIHDE-välilehdessä ensin **Omat** ja sitten **Kuvat** ja .
- 2 Valitse **Siirrä** tai **Kopioi**.
- 3 Voit valita kuvia ja poistaa valintoja napauttamalla. Valitse ensin siirrettävä tai kopioitava kuva ja valitse sitten **Kopioi/Siirrä**.

Äänen käyttäminen

- 1 Valitse VIIHDE-välilehdessä ensin **Omat** ja sitten **Äänet**.
- 2 Valitse haluamasi ääni. Näkyviin tulee vahvistusviesti.
- 3 Valitse **Kyllä**. Toisto alkaa.
- 4 Valitse  ja **Käytä**.
- 5 Valitse **Soittoääni**, **Viestiääni**, **Käynnistys** ja **Sammutus**.

Musiikki

LG GD510 -puhelimessa on musiikkisoitin, joten voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Voit avata musiikkisoittimen valitsemalla VIIHDE-välilehdessä **Musiikki**. Voit valita jonkin seuraavista kansioista:

Multimedia

Viimeksi toistetut - voit kuunnella äskettäin toistettuja musiikkikappaleita.

Kaikki raidat - kaikki puhelimesta olevat musiikkikappaleet lukuun ottamatta esiladattuja musiikkikappaleita.

Esittäjät - selaa musiikkikokoelmaa esittäjien mukaan.

Albumit - selaa musiikkikokoelmaa albumien mukaan.

Lajit - selaa musiikkikokoelmaa musiikkilajien mukaan.

Soittoluettelot - kaikki puhelimesta olevat soittoluettelot.

Raitojen satunnaistoisto - toista musiikkikappaleet satunnaisessa järjestyksessä.

Musiikin siirtäminen puhelimeen

Helppoin tapa siirtää musiikkia puhelimeen on käyttää Bluetooth-yhteyttä tai synkronointikaapelia.

Voit käyttää myös LG PC Suite -ohjelmistoa. Bluetooth-siirto:

- 1 Varmista, että Bluetooth on käytössä molemmissa laitteissa ja että laitteiden välille on muodostettu pariiliitos.

- 2 Valitse musiikkitiedosto tietokoneessa ja lähetä se Bluetooth-yhteyden avulla.
- 3 Kun tiedosto on valmis lähetettäväksi, vahvista tiedoston lähettäminen valitsemalla **Kyllä**.
- 4 Tiedosto näkyy kohdassa **Musiikki** > **Kaikki raidat**.

Soittolistan luominen

Voit luoda omia soittolistoja valitsemalla kappaleita **Soittoluettelot**-kansioista.

- 1 Valitse VIIHDE-välilehdessä **Musiikki**.
- 2 Valitse ensin **Soittoluettelot**, sitten **Lisää uusi soittolista**. Kirjoita soittoluettelon nimi ja valitse **Tallenna**.
- 3 Kaikki puhelimesta olevat musiikkikappaleet näkyvät **Kaikki raidat**-kansiossa. Valitse soittolistaan lisättävät musiikkikappaleet. Valitun kappaleen vieressä näkyy valintamerkki.
- 4 Valitse **Valmis**.

FM-radio

LG GD510 -puhelimessa on sisäinen FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

HUOMAUTUS: Radion kuuntelemiseen tarvitaan kuulokkeet. Liitä kuulokkeet kuulokeliittimeen (samaan liittimeen, johon laturi liitetään).

Kanavahaku

Voit hakea puhelimesi radiokanavat manuaalisesti tai automaattisesti. Voit tallentaa kanavien pikavalinnat, jotta niitä ei tarvitse hakea joka kerta uudelleen. Kytke ensin kuuloke puhelimeen, koska kuuloke toimii FM-antennina.


Automaattinen kanavahaku:

- 1 Valitse ensin VIIHDE-välilehdessä **FM-radio** ja sitten .
- 2 Valitse **Automaattinen tarkistus**. Näkyviin tulee vahvistusviesti. Valitse **Kyllä**. Löydettyihin asemiin liitetään automaattisesti kanavanumero.

HUOMAUTUS: Voit hakea kanavan myös itse valitsemalla ◀ tai ▶. Kanavat haetaan automaattisesti, kun pidät alhaalla ◀- ja ▶-kuvakkeita.

Järjestäjä

Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse ensin APUOHJELMAT-välilehdessä **Järjestäjä** ja sitten **Kalenteri**.
- 2 Valitse päivämäärä, johon lisätään tapahtuma.
- 3 Valitse  ja **Lisää tapahtuma**.
- 4 Valitse **Luokka** ja sitten **Tapaaminen, Vuospäivä** tai **Syntymäpäivä**.
- 5 Kirjoita **Aihe**.
- 6 Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamisaika. Merkitse **tapaamisten ja vuosipäivien** kellonaika ja päättymisajankohta. Kirjoita **tapaamisen** tapahtumapaikka.
- 7 Aseta **Hälytys** ja **Toista**.
- 8 Voit tallentaa tapahtuman kalenteriin valitsemalla **Tallenna**. Neliökohdistin näyttää päivämäärät, joille on tallennettu tapahtumia. Tapahtuman alkaessa kuulet merkkiänen.

Muistion lisääminen

- 1 Valitse APUOHJELMAT-välilehdessä **Muistio**.
- 2 Valitse **Lisää muistio**.
- 3 Kirjoita muistio ja valitse **Tallenna**.
- 4 Muistio näkyy näytössä **Muistio**-sovelluksessa.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse APUOHJELMAT-välilehdessä **Hälytykset**. **Widget-hälytys** näkyy luettelossa oletuksena eikä sitä voi poistaa.
- 2 Valitse **Lisää hälytys**.
- 3 Aseta hälytysaika **Aika**-kenttään.
- 4 Aseta hälytyksen toistuvuus **Toista**-kenttään: **Ei toistettu, Päivittäin, Ma-Pe, Ma-La, La-Su, Ei lomat** tai **Valitse viikonpäivä**. Kuvakkeet osoittavat valitsemasi viikonpäivän.
- 5 Valitse hälytystyyppi valitsemalla **Hälytysääni**.
- 6 Valitse ensin **Herätyskello** ja valitse sitten hälytysääni kansioista. Voit kuunnella hälytysääniä valitsemalla äänen ja .
- 7 Voit lisätä hälytykseen muistion kirjoittamalla **Muistio**-kenttään.

8 Aseta torkkuhälytyksen aikaväliksi 5, 10, 20, 30 minuuttia, 1 tunti tai Ei käytössä.


9 Kun olet asettanut hälytyksen, valitse **Tallenna**.

HUOMAUTUS: voit asettaa enintään viisi hälytystä (mukaan lukien **Widget-hälytys**).

VIHJE Ota hälytys käyttöön tai poista se käytöstä siirtämällä kytkin **KÄYTÖSSÄ-** tai **EI KÄYTÖSSÄ-**asentoon.

Äänitallentaja

Voit tallentaa äänimuistioita tai muita äänitiedostoja.

Valitse ensin **APUOHJELMAT-**välilehdessä **Ääni-tallentaja** ja sitten . Valitse **Asetukset** ja muuta tarvittaessa seuraavia asetuksia:

Kesto – Aseta äänityksen kesto.





Valitse **Ei rajaa**, **MMS-viesti koko** tai **1 min**.

Laatu – Valitse äänenlaatu. Valitse **Erittäin hieno**, **Tarkka** tai **Normaali**.


Muistia käytössä –Valitse äänitiedostojen tallennuspaikka.

Valitse ulkoinen muisti tai puhelimen muisti.

Äänen tai puheen tallentaminen

- 1 Aloita äänitys valitsemalla .
- 2 Keskeytä äänitys valitsemalla .
- 3 Lopeta äänitys valitsemalla .
- 4 Kuuntele äänite valitsemalla .

Laskimen käyttäminen

- 1 Valitse **APUOHJELMAT-**välilehdessä **Työkalut**.
- 2 Valitse **Laskin**.
- 3 Kirjoita numerot näppäimillä.
- 4 Valitse yksinkertaisissa laskelmissa tarvitsemasi funktio (+, -, ×, ÷) ja sen jälkeen =.
- 5 Valitse monimutkaisissa laskelmissa ensin  ja sitten **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** tai **rad** tai jokin muu funktio.



Yksikön muuntaminen

- 1 Valitse **APUOHJELMAT-**välilehdessä **Työkalut**.
- 2 Valitse **Yksikkömuuntaja**.
- 3 Valitse muunnettavaksi **Valuutta**, **Pinta**, **Pituus**, **Paino**, **Lämpötila**, **Tilavuus** tai **Nopeus**.
- 4 Valitse yksikkö, kirjoita muunnettava arvo ja valitse yksikkö, johon arvo muunnetaan.

Järjestäjä

5 Muunnettu arvo tulee näkyviin.

Kaupungin lisääminen maailmankelloon

- 1 Valitse APUOHJELMAT-välilehdessä **Työkalut**.
- 2 Valitse **Maailmankello**.
- 3 Valitse ensin  ja sitten **Lisää kaupunki**.
- 4 Käännä maapalloa, kosketa haluamaasi aluetta ja valitse kaupunki kartalta.
- 5 Tai: valitse ensin  ja kirjoita sitten kaupungin nimi hakukenttään.

Sekuntikellon käyttäminen

- 1 Valitse APUOHJELMAT-välilehdessä **Työkalut**.
- 2 Valitse **Sekuntikello**.
- 3 Käynnistä ajastin valitsemalla näytön alareunasta **Alkaa**.
- 4 Jos haluat ottaa kierrosajan, valitse **Kierros**.
- 5 Pysäytä ajastin valitsemalla **Seis**.
- 6 Jos haluat käynnistää sekuntikellon pysäytysajasta, valitse **Jatka**. Jos haluat aloittaa ajanoton uudelleen, valitse **Aseta uudelleen**.



Ekopuun ominaisuudet

Ekopuut kasvavat, kun puhelimen akun lataamisessa käytetään aurinkokennoa. Mitä enemmän ekopuita, sitä vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Voit kasvattaa lisää puita käyttämällä enemmän aurinkoenergiaa.



Ekolaskurin ominaisuudet


Voit laskea aurinkokennon käytön ansiosta vähentyneiden hiilidioksidipäästöjen määrän.

VIHJE Jos GD510-puhelimessa on aurinkokenno, APUOHJELMAT välilehden Työkalut-valikossa näkyvät Ekopuu ja Ekolaskuri.


PC-synkronointi

Voit synkronoida tietokoneen ja puhelimen, jotta tärkeät tiedot ja päivämäärät täsmäävät. Samalla luot kätevästi varmuuskopiotiedostot tiedoista.

LG PC Suiten asentaminen tietokoneeseen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ensin  ja sitten ASETUKSET-välilehdessä **Yhdistettävyys**.
- 2 Valitse ensin **USB-yhteystila** ja sitten **PC Suite**.
- 3 Kytke USB-kaapeli puhelimen ja tietokoneen välille ja odota hetki. Näkyviin tulee asennusohjetta koskeva viesti.
- 4 Noudata näyttöön tulevia LG PC Suite -asennusohjelman ohjeita.
- 5 Kun asennus on valmis, tietokoneen työpöydälle tulee LG PC Suite -kuvake.

Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ensin  ja sitten ASETUKSET-välilehdessä **Yhdistettävyys**.
- 2 Valitse **USB-yhteystila**.
- 3 Valitse **PC Suite**.
- 4 Kytke USB-kaapeli puhelimen ja

tietokoneen välille ja odota hetki. PC Suite käynnistyy automaattisesti.

Puhelimen tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen

- 1 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen välille edellä kuvatulla tavalla.
- 2 Napsauta **Varmuuskopioi**-kuvaketta ja valitse sitten **Varmuuskopioi** tai **Palauta**.
- 3 Valitse tiedot, joka varmuuskopioidaan tai palautetaan. Valitse sijainti, johon tiedot varmuuskopioidaan tai josta tiedot palautetaan. Napsauta **Käynnistä**-kuvaketta.
- 4 Tiedot varmuuskopioidaan tai palautetaan.

Puhelimen tiedostojen tarkasteleminen tietokoneessa

- 1 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen välille edellä kuvatulla tavalla.
- 2 Napauta **Hallitse tiedostoja** -kuvaketta.
- 3 Kaikki puhelimeen tallennetut asiakirjat, flash-sisällöt, kuvat, äänet ja videot näkyvät näytössä oikealla.

PC-synkronointi

VIHJE Puhelimen tiedostojen tarkasteleminen tietokoneessa helpottaa tiedostojen ja asiakirjojen järjestämistä ja tarpeettomien tiedostojen poistamista.

Yhteystietojen synkronointi

- 1 Kytke puhelin tietokoneeseen.
- 2 Napauta **Hallitse yhteystietoja** -kuvaketta.
- 3 Tietokone tuo ja näyttää kaikki USIM-korttiin ja puhelimen muistiin tallennetut yhteystiedot.
- 4 Valitse ensin **Tiedosto** ja sitten **Tallenna**. Valitse tallennettavat tiedot ja yhteystietojen tallennuspaikka.

HUOMAUTUS: Voit varmuuskopioida SIM-kortin yhteystiedot napsauttamalla SIM-kortin kansiota tietokonenäytön vasemmassa reunassa.

Valitse hiiren kakkospainikkeella **Valitse kaikki**.


Valitse sitten hiiren kakkospainikkeella **Kopioi puhelimen muistiin**. Napsauta Matkapuhelin-kansiota näytön vasemmassa reunassa. Kaikki yhteystietosi tulevat näkyviin.

Viestien synkronointi

- 1 Kytke puhelin tietokoneeseen.
- 2 Napsauta **Viestit**-kuvaketta.
- 3 Kaikki puhelimen viestit näkyvät kansioissa.
- 4 Napsauttamalla sarakeotsikoita voit järjestää viestit **lähettäjän**, **sisällön** tai **vastaanottopäivän** mukaan.

Puhelimen käyttäminen musiikin synkronoinnissa

Puhelinta voidaan käyttää musiikkitiedostojen synkronoinnissa. Musiikin synkronointi voidaan tehdä Windows Media Player 10/11 -sovelluksessa. Toiminto tukee sekä puhelimen muistia että ulkoista muistia.

- 1 Irrota puhelin tietokoneesta.
- 2 Valitse valmiusnäkyssä ensin  ja sitten ASETUKSET-välilehdessä **Yhdistettävyys**.
- 3 Valitse **USB-yhteystila**.
- 4 Valitse **Musiikin synkronointi**.
- 5 Kytke puhelin tietokoneeseen. Näkyviin tulee ilmoitus: **Yhdistetty ja Irrota kaapeli, jos haluat keskeyttää musiikin synkronoinnin**.

Web-selaus

Verkon käyttäminen

- 1 Valitse APUOHJELMAT-välilehdessä **Selain**.
- 2 Siirry suoraan selaimen kotisivulle, valitse **Koti**. Voit myös valita **Anna osoite** ja kirjoittaa internetosoitteen. Valitse sitten **Yhdistä**.

HUOMAUTUS: Tämän palvelun käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.


Kirjanmerkkien lisääminen ja käyttäminen

Voit nopeuttaa suosikkisivustojesi avaamista kirjanmerkkien avulla.

- 1 Valitse APUOHJELMAT-välilehdessä **Selain**.
- 2 Valitse **Kirjanmerkki**. Näkyviin tulee luettelo kirjanmerkeistä.
- 3 Voit lisätä uuden kirjanmerkin valitsemalla **Lisää kirjanmerkki**. Kirjoita kirjanmerkin nimi ja internetosoite vastaaviin kenttiin.
- 4 Valitse **Tallenna**. Uusi kirjanmerkki näkyy luettelossa.

- 5 Voit avata kirjanmerkin napauttamalla kirjanmerkin vieressä olevaa kuvaketta tai koskettamalla kirjanmerkin nimeä ja valitsemalla **Yhdistä**. Selain avaa kirjanmerkkiin liitetyn sivuston.

Tallenna sivu

- 1 Avaa Web-sivusto edellä kuvatulla tavalla.
- 2 Valitse  ja **Tallenna tämä sivu**.
- 3 Kirjoita Web-sivun nimi.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Tallennetun sivun käyttäminen

Valitse APUOHJELMAT-välilehdessä **Selain**. Valitse sitten **Tallennettuja sivuja**. Näet nyt tallennetut sivut.

Selainhistorian tarkasteleminen

Valitse APUOHJELMAT-välilehdessä **Selain**. Valitse sitten **Historia**.

Asetukset

Profiilien mukauttaminen

Voit nopeasti vaihtaa profiilia valmiusnäkyssä.

Voit muuttaa profiilin asetuksia asetusvalikossa.

- 1 Valitse ASETUKSET-välilehdessä **Profiilit**.
- 2 Valitse muokattava profiili.
- 3 Voit muuttaa luettelossa olevia ääni- ja hälytysasetuksia, kuten **soittoääni**, **äänenvoimakkuus** ja **viestiääni**.

Näytön asetusten muuttaminen

Valitse ASETUKSET-välilehdessä

Näyttöasetukset.

Näyttöasetukset

Taustakuva - valitse valmiusnäkyvän tai lukitusnäytön teema.

Livesquare - lue lisää toiminnoista valitsemalla **Livesquare-opas**.

Matkapuhelimen teema - Valitse valikkoteema. Voit myös muuttaa fontin kokoa ja tyyliä.

Ylävalikko - valitse ylävalikon tyyliksi **Siksakkuvio** tai **Vieritys**.

Numeronvalinta - säädä numeroiden väriä.

HUOMAUTUS: Pitkään palava taustavalo kuluttaa akun varausta, jolloin puhelimen akku pitää ladata useammin.

Kirkkaus - Säädä näytön kirkkautta.

Tervehdysviesti - valitse **KÄYTOSSÄ** tai **EI KÄYTOSSÄ** ja kirjoita tervehdys tekstikenttään.

Käynnistys/Sammutus - valitse käynnistys- tai sammutusnäytön teema.

Puhelimen asetusten muuttaminen

GD510-puhelimen asetukset ovat tarvittaessa vapaasti muokattavissa.

Valitse ensin ASETUKSET-välilehdessä

Puhelimen asetukset ja sitten haluamasi asetus luettelosta.

Puhelimen asetukset

Päivämäärä & Aika - säädä päivämäärä- ja aika-asetuksia tai valitse automaattinen ajanpäivitys ulkomaanmatkaa tai kesäaikaa varten.

Virransäästö - valitse virransäästön oletusasetuksista Käytössä, Pois käytöstä tai Vain öisin.

Kielet - muuta GD510-puhelimen näyttökieli.

Värinä ja soittoääni pois - voit mykistää GD510-puhelimen soittoäänen tai herätyksen kääntämällä puhelimen.

Automaattinen näppäinlukko - lukitse näppäimistö automaattisesti perustilassa.

Turvallisuus - säädä suojausasetuksia, kuten PIN-koodeja ja puhelimen lukitusta.

Muistitiedot - katso lisätietoja kohdasta **Muistin hallinnan käyttäminen**.

Palauta asetukset - palauta tehdasasetukset

Informaatio - Voit tarkastella GD510-puhelimen teknisiä tietoja valitsemalla **Puhelimen opas**. Voit päivittää puhelinohjelmiston valitsemalla **Puhelimen tiedot**.

Yhteysasetusten muuttaminen

Verkko-operaattori määrittää yhteysasetukset, joten voit ottaa puhelimen heti käyttöön. Voit muuttaa asetuksia tässä valikossa.

Valitse ASETUKSET-välilehdessä

Yhdistettävyyys.

Verkkoasetukset

Verkon valinta - Jos valitset **Automaattinen**, GD510 hakee verkon automaattisesti ja kirjaa matkapuhelimen verkkoon. Tämä

on suositeltava asetus parhaan palvelun ja laadun takaamiseksi. Jos valitset **Manuaalinen**, näkyviin tulevat kaikki käytettävissä olevat verkot, joista voit valita haluamasi.

Prioriteettilista - Voit lisätä luetteloon haluamasi matkapuhelinverkon. Jos puhelin hakee verkkoa automaattisesti, voit valita verkon luettelosta tai lisätä haluamasi verkon luetteloon.

Internet-profiilit - Tämä valikko näyttää Internet-profiilit. Joitakin maakohtaisia oletusasetuksia ei voi kuitenkaan muokata eikä poistaa.

Yhteysosoitteet - Verkko-operaattori on jo tallentanut tämän tiedon. Voit lisätä uusia yhteysosoitteita tässä valikossa.

Datapakettiyhteys - voit valita, milloin laite muodostaa datapakettiyhteyden.

USB-yhteystila - Valitse Tietoliikennepalvelu ja synkronoi GD510-puhelin kopiaamalla puhelimen tiedostot LG PC Suite -ohjelmistolla. Lisätietoja synkronoinnista on kohdassa **PC-synkronointi**.

Jos käytät musiikin synkronointia Windows Media Playerin kanssa, valitse tästä valikosta **Musiikin synkronointi**. Toiminnolla voidaan synkronoida vain musiikkitiedostoja.

Asetukset

Muistinhallinnan käyttäminen

GD510-puhelimessa on kolme muistia: puhelimen muisti, SIM-kortti ja ulkoinen muistikortti.

Muistinhallinnassa määritetään, kuinka muisteja käytetään ja kuinka paljon muistitilaa on vapaana.

Valitse ensin **ASETUKSET**-välilehdessä **Puhelimen asetukset** ja sitten **Muistitiedot**.

Puhelimen yleinen muisti - voit tarkastella GD510-puhelimen yleisessä muistissa olevia kuvia, ääniä, videoita, MMS-viestejä, sähköpostia, Java-sovelluksia ja paljon muuta.

Puhelimen varattu muisti - näyttää puhelimesta vapaana olevan muistitilan, johon tallennetaan tekstiviestit, yhteystiedot, kalenteri, tehtäväluettelo, muistiot, hälytykset, puhelutiedot, kirjanmerkit ja muita puhelimen tiedostoja.

SIM-muisti - näytä SIM-kortin vapaana olevan muistitila.

Ulkoinen muisti - näyttää muistikortissa vapaana olevan muistitilan (muistikortti on ehkä ostettava erikseen).

Ensisijainen tallennusasetus - valitse ensisijaiseksi tallennuspaikaksi puhelimen muisti tai ulkoinen muisti.

Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteydellä

Tiedoston lähettäminen:

- 1 Avaa tiedosto, jonka haluat lähettää (yleensä kuva-, video- tai musiikkitiedosto).
- 2 Valitse **Lähetä**.
Valitse **Bluetooth**.
- 3 Jos **Bluetooth**-laitteen ja GD510-puhelimen välillä on pariliitos, puhelin ei automaattisesti etsi muita **Bluetooth**-laitteita. Jos liitosta ei ole, GD510-puhelin etsii muita lähellä olevia **Bluetooth**-laitteita.
- 4 Valitse laite, johon tiedosto lähetetään.
- 5 Tiedosto lähetetään.

VIHJE Tarkista tilapalkista, että tiedosto lähetetään.

Tiedoston vastaanottaminen:

- 1 Tiedostojen vastaanottaminen edellyttää Bluetooth-asetuksia **Käytössä** ja **Näkyvä**. Katso **Bluetooth-asetusten muuttaminen**.
- 2 Käyttäjää kehoitetaan hyväksymään tiedoston vastaanottaminen. Vastaanota tiedosto valitsemalla **Kyllä**.

- 3 Näet tiedoston tallennuspaikan. Kuvatiedostoissa käytettävissä ovat **Näytä-** ja **Käytä taustakuvana**-toiminnot. Tiedostot tallennetaan yleensä **Omat-kansioon**.

Bluetooth-asetusten muuttaminen:

Valitse ASETUKSET-välilehdessä **Bluetooth**. Valitse  ja sitten **Asetukset**.

Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Laitteeni näkyvyys - valitse **Näkyvä**, **Kätketty** tai **Näkyvä 1 minuutin ajan**.

Laitteen nimi - kirjoita GD510-puhelimen nimi.

Tuetut laitteet - Valitse, miten Bluetooth-yhteyttä käytetään eri palveluissa.

SIM-etätila - valitse **Päällä** tai **Pois**.

Oma osoite - näytä puhelimen Bluetooth-osoite.

Pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen

Pariliitos GD510-puhelimen ja toisen laitteen välillä muodostaa salasanasuojatun yhteyden.

- 1 Tarkista, että Bluetooth-asetuksina on **Käytössä** ja **Näkyvä**. Voit muuttaa laitteen näkyvyyttä **Asetukset**-valikossa.

- 2 Valitse **Etsi**.

3 GD510-puhelin etsii toisia laitteita. Etsinnän päätyttyä näkyviin tulee **Päivitä**-kuvake.

4 Valitse laite, johon haluat muodostaa pariliitoksen, kirjoita salasana ja valitse **OK**.

5 Puhelin muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen, jossa sinun on kirjoitettava sama salasana.

6 Salanasuojattu Bluetooth-yhteys on valmis.

Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen

1 Tarkista, että Bluetooth-asetuksina on **Käytössä** ja **Näkyvä**.

2 Noudata kuulokkeen mukana toimitettuja käyttöohjeita. Aseta kuulokkeet pariliitostilaan ja muodosta pariliitos laitteiden välille.

3 Valitse ensin **Kysy ennen yhdistämistä** tai **Yhdistä aina**. Näkyviin tulee **Yhdistä nyt**-ikkuna. Valitse **Kyllä**. GD510-puhelin siirtyä automaattisesti kuulokeprofiiliin.

Asetukset

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitysohjelma

Lisätietoja ohjelman asentamisesta ja käytöstä on osoitteessa <http://update.lgmobile.com>. Tällä ohjelmalla voit päivittää ohjelmiston viimeisimmän version nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman käyntiä asiakaspalvelupisteessä. Käyttäjän on valvottava matkapuhelimen ohjelmistopäivitysohjelmalla tehtävää päivitystä. Varmista, että luet kaikki esiin tulevat ohjeet ja huomautukset ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. Huomaa, että USB-kaapelin ja akun irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti. Valmistaja ei ole vastuussa tietojen katoamisesta päivityksen aikana. Tärkeimmät tiedot kannattaa kirjata ylös muualle etukäteen.

Tekniset tiedot

Yleistä

Tuotteen nimi: GD510

Järjestelmä: GSM 850 / E-GSM 900 /

DCS 1800 / PCS 1900

Käyttöympäristön lämpötila

Enintään +55 °C (latauksen purku),

+45 °C (lataus)

Vähintään: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD510

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360-2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyun, Ji / Director

Issued Date

02. Sep. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com

Signature of representative

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Tutustu huolellisesti näihin yksinkertaisiin ohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai laitonta.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR) Matkapuhelinmalli GD510 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.

- Tämän puhelinmallin korkein DASY4:n testeissä saatu SAR-arvo oli 1.29 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 1.08 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- SAR-tiedot niille maille/alueille, joissa on hyväksytty IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) suositama SAR-arvo, joka on 1,6 W/Kg keskimäärin yhdellä (1) grammalla kudosta.

Huolto ja ylläpito

VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura puhelinta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.

- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.
- Käytä varoen lisävarusteita, kuten kuulokkeita. Älä koske antenniin tarpeettomasti.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Häiriöt saattavat heikentää kaikkien matkapuhelinten suorituskykyä.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoillessa.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektroniisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

Lasiosat

Jotkin tämän mobiililaitteen osista on tehty lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä mobiililaitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoasemilla.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyksillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nousent lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura tai avaa akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.

- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään. Se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppe saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.

BEGRÆNSET GARANTI

1. HVAD GARANTIEEN OMFATTER:

LG tilbyder dig en begrænset garanti for, at den medfølgende telefon inklusive tilbehør ikke har materiale- eller produktionsfejl i henhold til følgende vilkår og betingelser:

- (1) Den begrænsede garanti for produktet dækker garantiperioden, som begynder den dato, produktet er købt.
- (2) Den begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber af produktet og kan ikke tilskrives eller videregives til en efterfølgende køber/slutbruger.
- (3) Garantien gælder kun for den oprindelige køber af produktet i garantiperioden, og kan være begrænset til visse lande, hvis dette er angivet.
- (4) Telefonens overflade og ydre dele var uden defekter på forsendelsestidspunktet og omfattes dermed ikke af denne begrænsede garanti.
- (5) Køberen skal kunne fremlægge rimeligt bevis for købsdato, på forespørgsel fra LG.
- (6) Køberen skal dække omkostningerne for forsendelse af produktet til LG's kundeserviceafdeling. LG skal dække omkostningerne for tilbagesendelse af produktet til køberen, efter at service, som dækkes af denne begrænsede garanti, er udført.

2. HVAD GARANTIEEN IKKE OMFATTER:

- (1) Defekter eller beskadigelser, der skyldes misbrug eller utilsigtet anvendelse af produktet.
- (2) Defekter eller beskadigelser, som er opstået pga. unormal brug, unormale forhold, forkert opbevaring, udsættelse for fugt, uautoriserede modificeringer, uautoriserede tilslutninger, uautoriseret reparation, forkert brug, forsømmelse, misbrug, uheld, ændringer, forkert installation eller andre handlinger, som LG ikke er ansvarlig for, herunder skader opstået under forsendelse eller som følge af kortslutninger, spildte madvarer eller væsker.
- (3) Brud på eller beskadigelse af antennen, med mindre årsagen er en direkte følge af materiale- eller produktionsfejl.
- (4) Følger af at LG's kundeserviceafdeling ikke blev kontaktet af køberen og informeret om produktets defekt eller funktionsfejl inden for den gældende begrænsede garantiperiode.

- (5) Produkter hvor serienummeret er fjernet eller gjort ulæseligt.
- (6) Denne begrænsede garanti erstatter alle andre garantier, som måtte følge direkte eller indirekte af objektive omstændigheder eller af lovbestemmelser eller andre regler; herunder, men ikke udelukkende, enhver form for indirekte garanti for afsætningsmuligheder eller velegnethed til bestemte former for anvendelse.
- (7) Ødelæggelse forårsaget af anvendelse af tilbehør, som ikke er godkendt af LG.
- (8) Alle plastikoverflader og alle andre ydre, udsatte dele, der ridses eller ødelægges, som følge af normal brug.
- (9) Produkter af hvilke anvendelse ikke har fundet sted inden for rammerne af de af LG foreskrevne grænseværdier.
- (10) Produkter som bruges eller er tilvejebragt via udlejningsordninger.
- (11) Forgængelige dele (som fx sikringer).

3. CONDITIONS:

Ingen anden direkte garanti gælder for dette produkt.

VARIGHEDEN AF DE INDIREKTE GARANTIER, INKLUSIVE DEN MEDFØLGENDE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, ER BEGRÆNSEDE TIL VARIGHEDEN AF DENNE DIREKTE GARANTI. LG ELECTRONICS INC. KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR TAB AF PRODUKTETS BRUGSVÆRDI, GENER, TAB ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR SKADE, DIREKTE ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PRODUKTET ELLER FOR BRUD PÅ NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI, INKLUSIVE DEN INDIREKTE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, SOM GÆLDER FOR DETTE PRODUKT.

Visse steder tillader lovgivningen ikke begrænsninger af garantien i forbindelse med direkte eller afledte skadevirkninger eller begrænsninger for varigheden af en indirekte garanti; dermed vedrører de angivne begrænsninger muligvis ikke dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og derudover kan du have andre rettigheder, som varierer fra land til land.



ERKLÆRING OM BEGRENSET GARANTI

1. HVA DENNE GARANTIE DEKKER:

LG tilbyr en begrenset garanti for at det ikke forekommer feil eller mangler verken ved materialene i eller konstruksjonen av telefonen og det medfølgende tilbehøret. Vilklårene i garantien er som følger:

- (1) Den begrensede produktgarantien gjelder i garantiperioden som løper fra datoen produktet kjøpes.
- (2) Den begrensede garantien gjelder kun for personen som opprinnelig kjøpte produktet, og kan ikke overdras til noen senere kjøper eller sluttbruker.
- (3) Denne garantien, som kun gjelder for personen som opprinnelig kjøpte produktet, kan være begrenset til ett bestemt land dersom dette er spesifisert.
- (4) Esken og pyntedetaljene skal være uten defekter ved forsendelsestidspunktet, og skal derfor ikke omfattes av vilklårene i denne begrensede garantien.
- (5) På forespørsel fra LG må kunden kunne fremskaffe informasjon som beviser kjøpsdatoen hinsides rimelig tvil.
- (6) Kunden skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes til LGs kundeserviceavdeling. LG skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes tilbake til kunden etter utført service under denne begrensede garantien.

2. HVA DENNE GARANTIE IKKE DEKKER:

- (1) Defekter eller skader som skyldes annen bruk av produktet enn den som er normal og vanlig.
- (2) Defekter eller skader som skyldes unormal bruk, unormale forhold, ukorrekt oppbevaring, eksponering for fuktighet, uautoriserte modifikasjoner, uautoriserte tilkoplinger, uautorisert reparasjon, feil bruk, forsømmelse, misbruk, uhell, endring, ukorrekt installasjon eller andre forhold som ikke er LGs feil, herunder skade som skyldes forsendelsen, kortsluttede sikringer eller mat- eller væskesøl.
- (3) Brukkede eller skadde antenner, med mindre dette er direkte forårsaket av feil eller mangler ved materialet eller konstruksjonen.
- (4) Påståtte defekter eller feilfunksjoner som kunden unnlater å innrapportere til LGs kundeserviceavdeling innen utløpet av den gjeldende begrensede garantiperioden.

- (5) Produkter der serienummeret er fjernet eller uleselig.
- (6) Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier som uttrykkelig eller underforstått måtte være fremsatt i skrift eller tale, gjennom lovbestemmelser, lovpraksis, sedvane eller på annen måte, herunder, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål.
- (7) Skade som skyldes bruk av tilbehør som ikke er godkjent av LG.
- (8) Alle plastoverflater og øvrige utvendige deler med riper eller skader som skyldes kundens normale bruk.
- (9) Produkter som brukes utover publisert maksimumskapasitet.
- (10) Produkter som er brukt eller anskaffet på leiebasis.
- (11) Forbruksvarer (f.eks. sikringer).

3. VILKÅR:

Ingen annen uttrykkelig garanti er gyldig for dette produktet.

VARIGHETEN AV ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKkelige GARANTIEN. LG ELECTRONICS INC. SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV PRODUKTETS BRUK, ULEILIGHET, TAP ELLER ANDRE SKADER, ENTEN DISSE ER DIREKTE ELLER FØLGESKADER, SOM SKYLDES BRUKEN AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE DETTE PRODUKTET, ELLER FOR NOE BRUDD PÅ NOEN UTTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, SOM GJELDER FOR DETTE PRODUKTET.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensninger mht. tilfeldige skader eller følgeskader eller begrensninger i en underforstått garantis varighet. Derfor kan det være at disse begrensningene eller utelukkelsene ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land.

GARANTIVILLKOR

1. GARANTINS OMFATTNING:

Enligt nedanstående villkor garanterar LG att denna telefon och medföljande tillbehör inte har några fel eller brister, varken med avseende på material eller konstruktion:

- (1) Den begränsade produktgarantin gäller under garantitiden och löper från produktens inköpsdatum.
- (2) Den begränsade garantin gäller endast för den ursprunglige köparen av produkten och kan inte överlåtas till en efterföljande köpare/slutanvändare.
- (3) Denna garanti, som endast gäller den ursprunglige köparen av produkten, är begränsad till ett visst land, förutsatt att detta särskilt anges.
- (4) Förpackningen och dekorativa detaljer ska vara utan defekter vid tidpunkten för avsändandet och omfattas därför inte av villkoren i denna garanti.
- (5) På LG:s begäran ska kunden visa fram uppgifter som rimligen styrker vilket datum produkten köpts.
- (6) Kunden ska bära fraktkostnaden om produkten sänds till LG:s kundserviceavdelning. LG ska bära fraktkostnaderna när produkten återsänds till kunden efter service som utförs enligt dessa garantivillkor.

2. UNDANTAG:

Garantin gäller inte i följande fall:

- (1) Vid defekter eller skador som har uppstått vid användning av produkten på annat sätt än vad den är avsedd för.
- (2) Vid defekter eller skador som uppstår på grund av onormal användning, under onormala förhållanden, på grund av felaktig förvaring, om produkten utsätts för fukt, vid ändringar, reparationer eller anslutningar som har utförts av någon som inte är auktoriserad, vid felanvändning, misskötsel, missbruk, olycksfall, ändringar, felinstallation eller andra omständigheter som LG inte råder över, inklusive fraktskada, kortslutna säkringar eller om mat eller vätska spills på produkten.
- (3) Vid brott eller skada på antenn såvida detta inte är en direkt följd av fel eller brist hos materialet eller i konstruktionen.

- (4) Vid kundens påstående om defekter eller felaktiga funktioner och denne underlåter att anmäla detta till LG:s kundserviceavdelning innan utgången av gällande garantiperiod.
- (5) Om produktens serienummer är borta eller oläsligt.
- (6) Denna begränsade garanti ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, skriftliga eller muntliga som framgår av lag, praxis, sedvana eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till alla underförstådda garantier om kurans eller lämplighet för en viss användning.
- (7) Vid skada som uppstår på grund av användning av tillbehör som inte är godkända av LG.
- (8) Vid repor eller andra skador som har uppstått på plastytor och andra utvändiga delar vid kundens normala användning.
- (9) Produkter som används utöver angiven maxkapacitet.
- (10) Produkter som används eller anskaffas på hyrbasis.
- (11) Förbrukningsartiklar (t.ex. säkringar).

3. VILLKOR:

Inga andra uttryckliga garantier gäller för denna produkt.

GILTIGHETSTIDEN FÖR VARJE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI MED AVSEENDE PÅ KURANS, ÅR BEGRÄNSAD TILL GILTIGHETSTIDEN FÖR DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI. LG ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELL FÖRLUST PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, EJ HELLER FÖR OLÄGENHET, FÖRLUST ELLER ANDRA SKADOR, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER FÖRHINDER ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT ELLER VID ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTIBESTÄMMELSE, INKLUSIVE DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI OM KURANS SOM GÄLLER FÖR DENNA PRODUKT.

Inom vissa jurisdiktionsområden är det inte tillåtet att begränsa ansvaret med avseende på följskador eller indirekta skador eller att föreskriva om begränsningar av en underförstådd garantis giltighetstid. Detta kan innebära att dessa begränsningar eller undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa specifika juridiska rättigheter. Beroende på i vilket land du bor kan det kan hända att du även har andra rättigheter.



RAJOITETTUA TAKUUTA KOSKEVA LAUSEKE

1. TÄMÄ TAKUU KATTAÄ SEURAAVAT ASIAT:

LG myöntää käyttäjälle rajoitetun takuun, jonka mukaan oheisessa puhelimessa ja sen mukana toimitetuissa lisävarusteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä seuraavien ehtojen mukaisesti:

- (1) Tuotteen rajoitetun takuun voimassaoloaika alkaa tuotteen ostopäivämäärästä.
- (2) Rajoitettu takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle, eikä sitä voi siirtää tuotteen mahdolliselle seuraavalle ostajalle tai käyttäjälle.
- (3) Tämä takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle takuun kestoajaksi, ja on rajoitettu tiettyyn maahan, jos se on määritelty.
- (4) Laitteen ulkokuori ja maalatut osat ovat virheettömiä kuljetuksen aikana ja ovat siten näiden rajoitetun takuun ehtojen ulkopuolella.
- (5) LG:n pyytäessä laitteen käyttäjän on kohtuullisessa ajassa todistettava ostopäivämäärä.
- (6) Käyttäjä vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen lähettämisestä LG:n asiakaspalveluun. LG vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen toimittamisesta takaisin käyttäjälle tämän rajoitetun takuun mukaisten huoltotoimenpiteiden jälkeen.

2. TÄMÄ TAKUU EI KATA SEURAAVIA ASIOITA:

- (1) Muusta kuin normaalista käytöstä aiheutuneita virheitä tai vahinkoja.
- (2) Virheitä tai vahinkoja, jotka aiheutuvat epänormaalia käytöstä, epänormaaleista olosuhteista, virheellisestä säilytyksestä, laitteen kastumisesta, luvattomista muutoksista, luvattomista liitännöistä, luvattomasta korjauksesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, muutoksista, puutteellisesta asennuksesta tai muista toimista, jotka eivät johdu LG:stä, mukaan lukien kuljetuksesta, palaneesta sulakkeesta, tai läikkyneestä ruoasta tai nesteestä aiheutuneita vahinkoja.
- (3) Antennien rikkoutumisia tai vahinkoja, elleivät ne johdu suoraan materiaali- eikä valmistusvirheitä.
- (4) Tapauksia, joissa käyttäjä ei ole ilmoittanut LG:n asiakaspalveluun tuotteen vätettyjä virheitä tai toimintahäiriöitä rajoitetun takuun voimassaoloaikana.
- (5) Tuotteita, joiden sarjanumero on poistettu tai muutettu lukukelvottomaksi.

- (6) Tämä rajoitettu takuu sulkee pois kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut mukaan lukien ilman rajoitusta tiettyyn tarkoitukseen tai myyntiin sopivuutta koskevat oletetut takuut.
- (7) Vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden käytöstä.
- (8) Mitään muovipintoja eikä muita ulkopintoja, jotka ovat naarmuuntuneet tai vahingoittuneet normaalissa käytössä.
- (9) Tuotteita, joita on käytetty annettujen enimmäisarvojen ulkopuolisissa olosuhteissa.
- (10) Tuotteita, joita on käytetty tai jotka on hankittu vuokraohjelmassa.
- (11) Kuluja osia (kuten sulakkeita).

3. EHDOT:

Tähän tuotteeseen ei sovelleta muita nimenomaisia takuita.

OLETETTUJEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, VOIMASSAOLOAIKA VASTAA TÄSSÄ ESITETYN NIMENOMAISEN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAA. LG ELECTRONICS INC. EI OLE VASTUUSSA TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA MENETYKSISTÄ, TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ JOHTUVISTA SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAIVOISTA, MENETYKSISTÄ TAI MUISTA VAHINGOISTA TAI MINKÄÄN NIMENOMAISEN TAI OLETETUN TAKUUN, MUKAAN LUKIEN TÄMÄN TUOTTEEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, RIKKOMUKSESTA.

Kaikkialla ei sallita satunnaisten tai välillisten vastuiden poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun voimassaoloajan rajoittamista, joten yllä mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske Teitä. Tämä takuu antaa Teille tiettyjä laillisia oikeuksia, ja Teillä voi olla myös muita maittain vaihtelevia oikeuksia.

