


© Vodafone Group 2009. Vodafone, the Vodafone logos, Vodafone live!, Vodafone Music, Vodafone Travel Kit, Vodafone Email Plus and Vodafone Messenger are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.



P/N : MMBB033342 (1.0) 



Guida per l'utente LG KM900



CUSTOMER CARE

 **199600044**

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

WiFi (WLAN)	<p>Questo dispositivo si serve di una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei.</p> <p>La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia.</p>
Trasmittitore FM	<p>Il trasmettitore FM è progettato per essere utilizzato in tutti i paesi europei eccetto Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia e Turchia (dove è previsto un uso restrittivo).</p>

Bluetooth QD ID B014945



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.



KM900 Guida per l'utente

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare KM900 di LG compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Configurazione	01
La schermata iniziale	02
Funzioni di base	03
Creatività	04
Organizzazione	05
Il Web	06
Impostazioni	07
Accessori	08

Contenuti

Linee guida

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	9
--	---

Configurazione

Introduzione al telefono	22
Vista del telefono aperto	24
Inserimento della SIM e della batteria	25
Scheda di memoria.....	28
Mappa dei menu	30

La schermata iniziale

Suggerimenti per il touchscreen	31
Tasti di scelta rapida	33
Touchscreen	34
Uso della funzione Multitasking	38

Funzioni di base

Chiamate	39
Per effettuare una chiamata o una videochiamata.....	39
Chiamata dei contatti	39
Per rispondere e rifiutare una chiamata.....	40
Opzioni disponibili durante le chiamate attive.....	41
Regolazione del volume chiamata....	42
Selezione rapida	42

Per effettuare una seconda chiamata	42
Disattivazione del servizio DTMF.....	43
Visualizzazione dei registri delle chiamate.....	44
Uso del trasferimento di chiamata....	44
Uso del blocco chiamate	45
Modifica delle impostazioni comuni di chiamata	46
Modifica delle impostazioni di videochiamata.....	47
Contatti	48
Ricerca di un contatto.....	48
Aggiunta di un nuovo contatto.....	48
Creazione di un gruppo	49
Modifica delle impostazioni relative ai contatti.....	50
Visualizzazione delle informazioni....	51
Messaggi.....	52
Messaggi.....	52
Invio di un messaggio.....	52
Inserimento di testo	53
Scrittura intuitiva T9	53
Abc manuale	53
Configurazione delle e-mail	54
Invio di una e-mail usando il nuovo account	55
Modifica delle impostazioni e-mail ..	56

Cartelle dei messaggi.....	57	Modifica delle dimensioni di un video	75
Uso dei modelli	57	75
Uso delle emoticon.....	58	Scelta di un tono colore	76
Modifica delle impostazioni per gli		Uso della videocamera interna.....	76
SMS.....	58	Per guardare i video salvati.....	77
Modifica delle impostazioni per gli		Per guardare i video sulla TV	77
MMS	59	Foto e video.....	78
Modifica delle altre impostazioni	60	Visualizzazione di foto e video	78
		Uso dello zoom durante la	
		visualizzazione di video o foto	78
		Regolazione del volume durante la	
		visualizzazione di un video	78
		Impostazione di una foto come	
		sfondo.....	79
		Modifica delle foto	79
		Aggiunta di testo a una foto.....	81
		Aggiunta di un effetto a una foto.....	81
		Aggiunta di un accento colore a una	
		foto	82
		Scambio di colori in una foto	82
		Modifica dei video.....	83
		Per tagliare la lunghezza del video	83
		Unione di due video.....	83
		Unione di foto a un video.....	84
		Aggiunta di testo a un video.....	85
		Sovrapposizione di una foto	85
		Aggiunta di una colonna sonora al	
		video	86

Creatività

Fotocamera.....	61
Per scattare una foto	61
Dopo aver scattato la foto,.....	62
Introduzione al mirino.....	63
Uso del flash	64
Regolazione dell'esposizione	64
Utilizzo di uno scatto continuo	65
Uso delle impostazioni rapide	65
Modifica delle dimensioni di	
un'immagine	67
Scelta di un effetto colore	68
Uso della fotocamera interna.....	68
Visualizzazione delle foto salvate	69
Videocamera	70
Ripresa rapida di un video	70
Dopo la ripresa di un video.....	71
Introduzione al mirino.....	72
Regolazione dell'esposizione	73
Uso delle impostazioni rapide	73

Contenuti

Aggiunta di musica dal vivo al video	86	Visualizzazione di un file	94
Per modificare la velocità del video..	87	Trasferimento di un file sul telefono.	94
Aggiunta di un effetto oscuramento	87	Altri	95
Multimedia.....	88	Creazione di un video.....	95
Immagini	88	Musica	96
Menu delle opzioni Immagini.....	88	Trasferimento di musica sul telefono	96
Invio di una foto.....	88	Riproduzione di un brano	97
Uso di un'immagine.....	89	Creazione di una playlist.....	97
Stampa di un'immagine.....	89	Eliminazione di una playlist.....	98
Spostamento o copia di un'immagine	90	Uso della radio.....	98
Creazione di una presentazione	90	Ricerca di stazioni.....	98
Info GPS	90	Ripristino dei canali	99
Controllo dello stato della memoria.	91	Ascolto della radio	100
Suoni	91		
Uso di un suono	91	Organizzazione	
Video	92	Agenda.....	101
Invio di un video clip.....	92	Aggiunta di un evento al calendario	101
Giochi e applicazioni	92	Modifica della vista predefinita del calendario	102
Come giocare.....	93	Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività.....	102
Uso del menu Opzioni	93	Uso della funzione Trova giorno	102
Installazione di un gioco o di un'applicazione Java	93	Impostazione dell'allarme.....	103
Menu M-Toy.....	93	Aggiunta di un memo	104
Contenuti Flash.....	93	Registratore vocale	104
Visualizzazione di un file SWF/SVG...	94	Registrazione di un suono o di una voce	104
Documenti.....	94		

Invio di una registrazione vocale....	105
Uso della calcolatrice	105
Conversione di un'unità.....	105
Uso del cronometro.....	106
Aggiunta di una città all'orologio mondiale	106
PC Sync.....	107
Installazione di LG PC Suite sul computer.....	107
Connessione del telefono e del computer.....	108
Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono.....	108
Visualizzazione dei file del telefono sul computer.....	109
Sincronizzazione dei contatti.....	109
Sincronizzazione dei messaggi	110
Modalità Sincr.....	110
Trasferimento di musica mediante	
Windows Media Player	110
Uso di iSync	111

Il Web

DivX Converter	112
Vodafone live!	113
Accesso al Web	113
Aggiunta e accesso ai segnalibri.....	113
Utilizzo di RSS Reader	114
Accesso alla pagina salvata.....	114
Visualizzazione della cronologia browser	115
Modifica delle impostazioni del browser Web	115
Utilizzo del telefono come modem	115

Impostazioni

Modifica delle impostazioni dello schermo	117
Personalizzazione dei profili.....	117
Modifica delle impostazioni del telefono.....	118
Modifica delle impostazioni tattili .	119
Modifica delle impostazioni di connettività	119
Uso dello stato memoria	121
Uso della modalità volo	122
Invio e ricezione di file mediante Bluetooth.....	123
Modifica delle impostazioni Bluetooth	124

Contenuti

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth.....	124
Uso di un auricolare Bluetooth.....	125
Wi-Fi.....	126
Aggiornamento software.....	129
Accessori.....	130
Servizio di rete.....	131
Dati tecnici.....	131
Risoluzione dei problemi.....	133

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Consultare le seguenti indicazioni per un uso sicuro ed efficiente del telefono cellulare. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica delle radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni

scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg^* . I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con l'orecchio è pari a 0.602 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso

vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con il corpo è pari a 0.646 W/kg.

* il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Per informazioni sui valori SAR in altri stati, leggere le informazioni del prodotto sul sito Web www.lgmobile.com.

Informazioni SAR della FCC

Il telefono cellulare è progettato anche per soddisfare i requisiti di esposizione alle onde radio stabiliti dalla Federal Communications Commission (USA) e dalla Industry Canada.

Questi requisiti stabiliscono un limite SAR di 1,6 W/kg di media su 1 grammo di tessuto. Il valore SAR più elevato riscontrato in base a questo standard durante la certificazione del prodotto è pari a 0.671 W/kg se a contatto con l'orecchio e a 0.791 W/kg se a contatto con il corpo.

Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 2 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente.

Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 2 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono.

*** Note e precauzioni stabiliti dalla FCC**

Nota

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento..

Attenzione!

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore possono invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE!

Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.

- Non ricaricare il telefonino vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- Non versare liquidi sul telefono e non esporlo a umidità.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Non usare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero verificarsi danni ai dispositivi, che andrebbero ad invalidare la garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Apparecchiature mediche ed elettroniche

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del telefono possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. A tale scopo, appoggiare il telefono all'orecchio opposto rispetto al pacemaker e non tenerlo nel taschino.

Ospedali

Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Le istruzioni riportate hanno lo scopo di evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.

- Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evita di danneggiare il tuo udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare

di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.

- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Informazioni per un uso sicuro

Dispositivi wireless



Leggere attentamente queste indicazioni per un uso sicuro di questo dispositivo wireless.



È necessario prestare sempre la massima attenzione durante la guida al fine di ridurre il rischio di incidenti. Non usare il dispositivo wireless durante la guida.

Tasso specifico di assorbimento (SAR)

Il telefono cellulare è progettato anche per soddisfare i requisiti di esposizione alle onde radio stabiliti dalla Federal Communications Commission (USA) e dalla Industry Canada.

Questi requisiti stabiliscono un limite SAR di 1,6 W/kg di media su 1 grammo di tessuto. Il valore SAR più elevato riscontrato in base a questo standard durante la certificazione del prodotto è pari a 0,671 W/kg se a contatto con l'orecchio e a 0,791 W/kg se a contatto con il corpo.



Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 2 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente.

Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 2 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono. Vedere il manuale utente per maggiori informazioni.

Non lasciare la periferica né i relativi accessori alla portata di bambini e non consentire che ci giochino.



La periferica contiene piccole parti con bordi affilati che possono provocare lesioni o staccarsi e dare luogo a pericolo di soffocamento.



Questo dispositivo può riprodurre suoni a un livello alto.



I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra altri dispositivi e il pacemaker per evitare potenziali interferenze con il pacemaker.

Spegnere il telefono quando viene chiesto di farlo negli ospedali, nelle cliniche o nelle strutture sanitarie. Tali richieste hanno lo scopo di evitare le possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.



Non esporre la periferica né i relativi accessori a supporti magnetici (floppy disk, carte di credito etc etc).



Spegnere il dispositivo o la periferica wireless quando si trova in aree in cui hanno luogo esplosioni o aree in cui vi sono segnalazioni che indicano di “spegnere i ricetrasmittitori” o i “dispositivi elettronici”, per evitare di interferire con le operazioni di innesco delle esplosioni.



Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente



Non esporre la periferica né i relativi accessori a fiamme aperte.



Non esporre la periferica o i relativi accessori a temperature estreme, cioè inferiori a -5 e superiori a +55 °C.



Il telefono potrebbe emanare luce intensa come un flash fotografico.

Spegnere la periferica wireless quando viene chiesto di farlo dal personale dell'aeroporto o dell'aereo.



Per informazioni sull'uso dei dispositivi wireless a bordo degli aerei, rivolgersi al personale di bordo. Se la periferica dispone di una "modalità volo", questa va attivata prima di salire a bordo dell'aereo.



Fra le aree con atmosfere potenzialmente esplosive si includono le aree di rifornimento, le stive delle navi, le strutture per il trasporto o lo stoccaggio di carburante e prodotti chimici, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle come grani, polvere o polveri metalliche.



Non esporre la periferica né i relativi accessori a liquidi o umidità elevata.



Non tentare di smontare la periferica o i relativi accessori: solo il personale autorizzato può farlo.

Questa periferica, come qualsiasi dispositivo wireless, funziona utilizzando segnali radio i quali, per loro natura, non sono in grado di garantire il collegamento in tutte le condizioni. Pertanto, per le comunicazioni di emergenza, non affidarsi mai unicamente ai dispositivi wireless.



Usare solo accessori originali.



Introduzione al telefono

Auricolare

Tasto di accensione

Tenere premuto per più di 3 secondi per spegnere il telefono.

Speaker/Vivavoce

Fotocamera interna

Sensore di prossimità


Tasto Fine

- Consente di terminare una chiamata.
- Premere una volta per tornare alla schermata iniziale.

Tasto Multitasking

Tasto invio chiamata

Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.

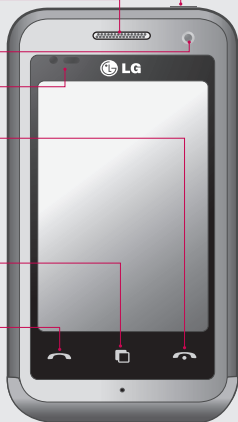

⚠ ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul telefono e fare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto il display LCD e il touchscreen potrebbero danneggiarsi. Non coprire la pellicola protettiva vicino al sensore del display LCD per evitarne il malfunzionamento.



**Connettore
caricabatterie, cavo USB**

SUGGERIMENTO:

per collegare il cavo USB, attendere che sia stato acceso il telefono e che sia stata eseguita la registrazione alla rete.



Tasti volume

- **Quando la schermata è in standby:** volume del tono tasti.
- **Durante una chiamata:** volume dell'auricolare.
- **Durante la riproduzione di un brano:** il volume viene controllato continuamente.

Tasto Fotocamera

- Accedere al menu della fotocamera premendo completamente il tasto.

01

02

03

04


05

06

07

08

Vista del telefono aperto

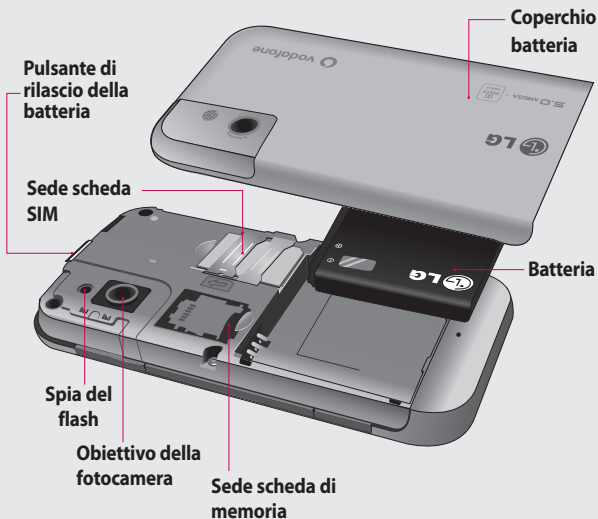

Inserimento della SIM e della batteria


1 Rimuovere il coperchio della batteria

Tenere premuto il pulsante di rilascio della batteria nella parte superiore del telefono e sollevare il coperchio della batteria.



2 Rimuovere la batteria

Afferrare l'estremità superiore della batteria e rimuoverla dall'alloggiamento.



⚠ ATTENZIONE: non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

⚠ ATTENZIONE: non rimuovere il coperchio della batteria durante l'uso del GPS, della rete Wi-Fi o del dispositivo Bluetooth, poiché l'antenna è montata su di esso.

01

02

03

04

05

06


07

08

Inserimento della SIM e della batteria


3 Installare la scheda SIM

Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, spingerla delicatamente verso l'esterno.

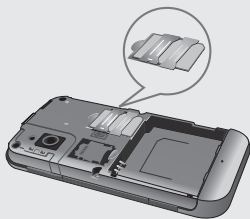

4 Installare la batteria


Inserire innanzitutto la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali del telefono. Premere l'estremità inferiore della batteria fino a farla scattare in posizione.

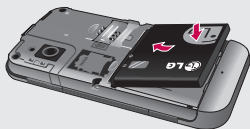

5 Caricare il telefono

Far scorrere la copertura della presa del caricabatterie sul lato del dispositivo KM900. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente. Il dispositivo KM900 deve rimanere in carica fino a quando non viene visualizzato il messaggio "Batteria carica".

NOTA: per migliorare la durata della batteria, all'inizio la batteria deve essere caricata completamente. Ignorare il primo messaggio "Batteria carica" e lasciare il telefono in carica tutta la notte (o almeno per 14 ore).

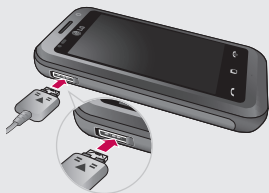

01

02

03

04

05

06

07

08

Scheda di memoria


Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria disponibile sul telefono utilizzando una scheda di memoria.

NOTA: la scheda di memoria è un accessorio opzionale.

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento situato nella parte superiore, fino a farla scattare in posizione. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

⚠ ATTENZIONE: inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento per non danneggiarla.

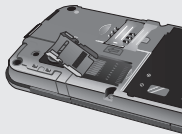

Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

NOTA: durante la formattazione, vengono eliminati tutti i file.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare  e scegliere **Telefono** nella scheda Impostazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Gestione memoria**, quindi scorrere e selezionare **Memoria esterna**.
- 3 Toccare **Reset** e confermare la scelta.
- 4 Inserire la password, se presente. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella che li contiene potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, dato che tutti i file saranno stati eliminati.

Trasferimento dei contatti

Per trasferire i contatti dalla SIM al telefono:

- 1 Nella scheda Comunicazione, scegliere rubrica e aprire le impostazioni.
- 2 Toccare **Copia su telefono**.
- 3 Scegliere **Seleziona tutto** o selezionare i nomi uno alla volta, quindi toccare **Copia su telefono**.

01

02

03

04


05

06









07

08









Mapa dei menu

Toccare  nella schermata iniziale per aprire un **menu principale**. Da qui, è possibile accedere ad altri menu scorrendo le relative icone: **Comunicazione**, **Multimedia**, **Utilità** e **Impostazioni**.

Comunicazione

-  Rubrica
-  Cronologia
-  Vodafone live!
-  Messaggi
-  Scrivi messaggio
-  Email
-  Chiama
-  Video Chiamata








Multimedia

-  Musica
-  Fotocamera
-  Galleria
-  Giochi
-  M-Toy
-  Archivio
-  Radio FM
-  Regista

Utilità

-  Accessori
-  Sveglia
-  Agenda
-  Applicaz.
-  Cronometro
-  Registraz. vocale
-  Calcolatrice
-  Appunti

Impostazioni

-  Profili
-  Telefono
-  Connettiv.
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Impostaz. chiamate
-  Display
-  Impostaz. messaggi

La schermata iniziale

In questa schermata, è possibile accedere alle opzioni di menu, effettuare una chiamata, visualizzare lo stato del telefono e molto altro ancora.

Suggerimenti per il touchscreen

La schermata iniziale rappresenta uno strumento utile per acquisire dimestichezza con il touchscreen.

Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.

- Non esercitare una pressione forte, in quanto il touchscreen è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.
- Quando la luce dello schermo si spegne, premere il tasto di accensione o tenere premuto il tasto di sblocco/blocco situato sul touchscreen per ripristinare la schermata iniziale.
- Quando il dispositivo KM900 non è in uso, il telefono torna alla schermata di blocco.

01

02

03

04

05

06


07

08


La schermata iniziale

Personalizzazione della schermata iniziale

- 1 Schermata iniziale Scelte rapide
- 2 Schermata iniziale Widget
- 3 Schermata iniziale Contatti
- 4 Schermata iniziale Multimedia

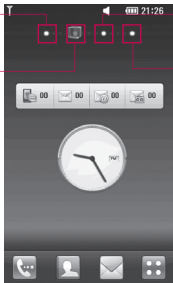

- **Esplora il tuo KM900** - L'interfaccia utente è configurabile in quattro diverse schermate iniziali come sopra descritto. E' possibile navigare fra le varie schermate con un semplice tocco delle dita.
- **Personalizzazione schermate iniziali** - Per le quattro diverse pagine è possibile scegliere quali widget avere sempre in primo piano.

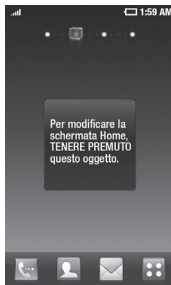

Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida nella schermata iniziale consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



Toccarlo per visualizzare il touchscreen, per la composizione dei numeri da chiamare. Digitare il numero nel modo abituale e toccare **Chiamata voce** o premere



Per effettuare una videochiamata verso questo numero, toccare il tasto **Video chiamata** dopo aver digitato il numero.



Toccare per accedere al menu **Messaggi** ricevuti dal quale è possibile creare un nuovo SMS.



Toccare per aprire i contatti. Per cercare il numero che si desidera chiamare: immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera. È inoltre possibile creare nuovi contatti o modificare i contatti esistenti.



Toccare per aprire il menu principale completo, suddiviso in quattro sottomenu.

01

02

03

04

05

06

07

08

La schermata iniziale

Touchscreen

I comandi sul touchscreen del dispositivo KM900 si modificano in maniera dinamica in base all'attività in esecuzione in quel momento.

Apertura di applicazioni

Per aprire un'applicazione, basta toccare la relativa icona / widget.




Scorrimento

Per scorrere, trascinare da un lato all'altro. In alcune schermate, come ad esempio le pagine Web, è possibile anche scorrere verso l'alto o verso il basso.



Ingrandimento o rimpicciolimento

Durante la visualizzazione di foto, pagine Web, e-mail o mappe, è possibile ingrandire o rimpicciolire l'immagine. Avvicinare le dita o allontanarle sullo schermo.

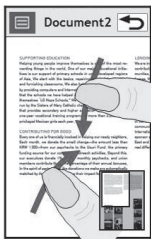

01

02

03

04

05

06

07

08

La schermata iniziale



















Visualizzazione della barra di stato













La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.

Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Nessun servizio
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-Fi acceso
	Messaggio Bluetooth
	Auricolare vivavoce mono Bluetooth
	Auricolare mono-stereo Bluetooth

Icona	Descrizione
	Auricolare stereo Bluetooth
	Auricolare mono Bluetooth
	Bluetooth si
	Stampante supportata da Bluetooth
	Trasferimento via Bluetooth
	Visibilità Bluetooth
	Musica Bluetooth
	Download
	Download completo.
	Download annullato.
	Chiamata attiva
	Internet
	Ricerca
	Deviazione chiamata Attiva
	Rifiuta chiamate
	Sicurezza

Icona	Descrizione
	Auricolare
	HomeZone *
	Roaming
	Sveglia
	Agenda (Calendario)
	Multi-tasking
	Pausa
	Riproduzione di brani
	Riproduzione di brani con trasmissione in FM
	Riproduzione radio FM
	E-mail inviata
	E-mail ricevuta
	Memoria MMS piena
	Invio MMS
	MMS ricevuti
	Invio SMS
	Nuovo messaggio vocale
	Nuovo messaggio

Icona	Descrizione
	Invio messaggio non riuscito
	Nuova e-mail
	Messaggi push
	Modalità volo
	Volume alto
	Silenzioso
	Personalizzato 1-10
	Suoneria dopo vibrazione
	Suoneria e vibrazione
	Memoria esterna T-Flash inserita
	Stato batteria
	Uscita video attiva

* Alcune servizi dipendo dal gestore dei servizi. Contattare il proprio gestore per maggiori informazioni.

01

02

03

04

05


06


07

08

La schermata iniziale




Uso della funzione Multitasking

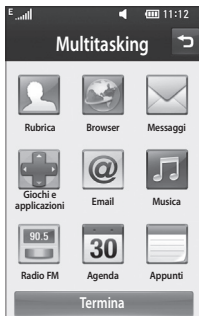
Tenere premuto il tasto multifunzione  per aprire il menu **Multitasking**, che consente di visualizzare tutte le applicazioni (sino a 2 attive) ed accedere ad esse con un tocco.




Chiamate

Per effettuare una chiamata o una videochiamata



- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero sulla la tastiera. Per eliminare un numero, premere il tasto Cancella.
- 3 Toccare il tasto  per effettuare la chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, toccare il tasto .

SUGGERIMENTO Per immettere il segno + che consente di effettuare chiamate internazionali, toccare * due volte oppure premere e tenere premuto .

SUGGERIMENTO Poco dopo l'invio della chiamata il touchscreen si bloccherà in modo da evitare azioni indesiderate con la guancia o le dita. Toccare "Premere per sbloccare" Per riattivare la tastiera.

SUGGERIMENTO È possibile selezionare le opzioni **Invia messaggio**, **Salva numero** o **Cerca rubrica** premendo .

Chiamata dei contatti

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  per aprire - **la rubrica**.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere la/e prima/e lettera/e del contatto che si desidera chiamare toccando .

01

02

03

04

05

06


07

08

Chiamate


- 3 Nell'elenco filtrato, toccare il contatto che si desidera chiamare e selezionare il numero da usare nel caso in cui siano presenti più numeri per quel contatto.
- 4 Toccate **Chiamata voce** o il tasto **Videochiamata**.


Per rispondere e rifiutare una chiamata


Quando il telefono suona, premere il tasto  per rispondere.

Premere il tasto  per rifiutare la chiamata in entrata.

Opzioni disponibili durante le chiamate attive

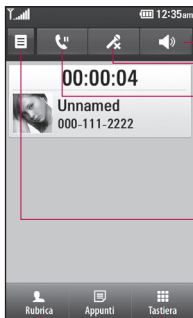



Altoparlante - Toccare  per attivare il viva voce.


Mute - Toccare  per disattivare il microfono in modo che l'interlocutore venga escluso dalla conversazione.

Attesa - Toccare  per mettere in attesa l'interlocutore.

Opzioni - È disponibile un elenco di ulteriori opzioni selezionabili durante le chiamate attive, tra cui Crea nuovo memo e Vai a Messaggi, che consentono di controllare i messaggi e aggiungere contatti durante una chiamata. È inoltre possibile terminare la chiamata toccando Termina chiamata quando è selezionata questa opzione.

 **Tastiera** - Toccare per aprire un tastierino numerico che consente di accedere ai menu dotati di opzioni numerate, ad esempio, quando si effettuano chiamate ai call center o ad altri servizi automatizzati.

 **Appunti** - Consente di aggiungere un memo durante una chiamata.

 **Rubrica** - Consente di effettuare una ricerca dei contatti durante una chiamata.

01

02

03

04

05

06

07

08



Chiamate


Regolazione del volume chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il pulsante su/giù sulla parte destra del telefono.



Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.


- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  per aprire i **la rubrica**.
- 2 Toccare  e selezionare **Selezione rapida**.
- 3 La segreteria è già impostata sul numero breve 1 e non è possibile modificarlo. Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.
- 4 Viene visualizzato l'elenco dei contatti. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero, toccando due volte il numero di telefono corrispondente.

Per chiamare un numero di selezione rapida, toccare  nella schermata iniziale, quindi tenere premuto il numero assegnato finché il contatto non viene visualizzato sul display. La chiamata viene avviata automaticamente, senza bisogno di toccare **Chiamata voce**.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare  e selezionare il numero da chiamare.
- 2 Comporre il numero o cercare il contatto desiderato (per ulteriori informazioni, vedere **Per effettuare una chiamata** a pagina 39).
- 3 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.


- 5 Per terminare una o entrambe le chiamate, premere **Fine** .

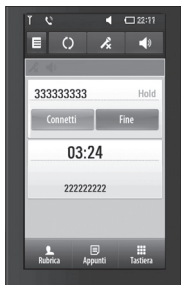

NOTA: l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata. Consultare il proprio gestore dei servizi per maggiori informazioni.

Disattivazione del servizio DTMF

Il servizio DTMF (Dual Tone Multifrequency) consente di utilizzare comandi numerici per accedere ai menu dall'interno delle chiamate automatizzate. Il servizio DTMF è attivato per impostazione predefinita.

Per disattivarlo durante una chiamata (ad esempio, per prendere nota di un numero), toccare  e selezionare **Disattiva DTMF**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Chiamate

Visualizzazione dei registri delle chiamate

Dalla schermata iniziale, toccare , quindi **Cronologia** nella scheda Comunicazione.

Scegliere tra le seguenti opzioni:


Cronologia completa - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse, solo delle chiamate vocali, delle videochiamate e dei messaggi.

Chiamate perse - Consente di visualizzare l'elenco di tutte le chiamate perse.

Solo chiamate - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri chiamati.


Solo messaggi - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono stati ricevuti o a cui sono stati inviati i messaggi SMS e MMS.

Solo Videochiamate - Consente di visualizzare l'elenco di tutte le videochiamate.

SUGGERIMENTO Da qualsiasi registro chiamate, toccare  e selezionare **Cancella tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

SUGGERIMENTO Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Toccare  e scegliere **Impostazioni chiamate** nella scheda Impostazioni.
- 2 Toccare **Trasferimento chiamate** e selezionare **Chiamata voce** e/o **Videochiamata**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.


4 Immettere il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.

5 Toccare **Attiva** per attivare.

NOTA: il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore di rete.

SUGGERIMENTO Per disattivare il trasferimento di chiamata, scegliere **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamate**.

Uso del blocco chiamate

1 Toccare  e scegliere **Impostazioni chiamate** nella scheda Impostazioni.

2 Toccare **Blocco chiamate** e selezionare **Chiamata voce** e/o **Videochiamata**.

3 Scegliere una delle cinque opzioni elencate di seguito:
Tutte in uscita
Internazionali in uscita

Internazionali in uscita eccetto proprio paese

Tutte in entrata

In entrata se in roaming

4 Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

SUGGERIMENTO

Selezionare **Numeri fissi (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

01

02

03

04

05


06

07

08

Chiamate

Modifica delle impostazioni comuni di chiamate

1 Toccare  e scegliere **Impostazioni chiamate** nella scheda Impostazioni.

2 Toccare **Altre impostazioni**.

Questa opzione consente di modificare le seguenti impostazioni:

Rifiuta chiamate - Spostare l'interruttore a sinistra per evidenziare l'elenco Rifiuta. Toccando la casella di testo, è possibile scegliere se rifiutare tutte le chiamate, quelle provenienti da contatti o gruppi specifici o quelle provenienti da numeri non registrati (ossia, non presenti tra i propri contatti). Toccare **Salva** per modificare questa impostazione.

Invio mio numero - Consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.

Richiamata automatica -

Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione o a destra per **disattivarla**.


Avviso durata - Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

Modo risposta BT - Selezionare **Vivavoce** per rispondere a una chiamata utilizzando un auricolare Bluetooth o selezionare **Telefonino** se si desidera premere un tasto sul telefono per rispondere a una chiamata.

Salva nuovo numero - Selezionare **Sì** per salvare un nuovo numero.

Seleziona linea - Consente di utilizzare il telefono su un servizio a due linee, ad esempio linea 1 o linea 2 (se la SIM supporta il servizio).

Modifica delle impostazioni di videochiamata

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  e scorrere fino ad individuare **Imposta videochiamate** nella scheda Impostazioni.
- 2 Selezionare le impostazioni desiderate per le videochiamate. Decidere se utilizzare un'immagine privata, quindi sceglierne una e/o attivare la modalita' specchio in modo da vedere la propria immagine riflessa sul display durante la videochiamata.

01

02

03

04

05

06

07




08

Contatti

Ricerca di un contatto


È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:

Nella schermata iniziale


- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  per aprire i **contatti**. Toccare  e immettere il nome del contatto mediante la tastiera.
- 2 Toccare **Videochiamata** o **Chiamata voce** o il tasto  per effettuare la chiamata.

SUGGERIMENTO È possibile effettuare la ricerca in base al gruppo, toccando la scheda Contatti nella parte superiore dello schermo e selezionando **Gruppi**. In tal modo viene visualizzato un elenco di tutti i gruppi disponibili.

Dal menu principale

- 1 Toccare  e poi **Contatti** sulla scheda Comunicazione.
- 2 Toccare  e **Cerca**.

Aggiunta di un nuovo contatto



- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  per aprire i **Nuovo contatto**.
- 2 Scegliere se salvare il contatto sul **Telefono** o nella scheda **SIM**.
- 3 Se si desidera aggiungere un'immagine a ciascun contatto, toccare **Aggiungi immagine**.
- 4 Immettere nome e cognome del nuovo contatto. Non è necessario immetterli entrambi; è sufficiente immettere l'uno o l'altro.
- 5 Immettere fino a cinque diversi numeri e assegnare una categoria ad ognuno, scegliendo tra **Cellulare**, **Casa**, **Ufficio**, **Cercapersone**, **Fax**, **VT** e **Generale**.
- 6 Aggiungere un indirizzo e-mail.

- 7 Assegnare il contatto a uno o più gruppi, scegliendo tra **Nessun gruppo, Famiglia, Amici, Colleghi, Scuola** o **VIP**.
- 8 È, inoltre, possibile aggiungere il valore desiderato per le opzioni **Suoneria, Casa, Indirizzo, Nome azienda, Posizione, Ind. azienda, Anniversario** e **Appunti**.
- 9 Toccare  per salvare il contatto.

SUGGERIMENTO

È possibile creare gruppi personalizzati per i contatti; vedere **Creazione di un gruppo**.

Creazione di un gruppo

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare , quindi **Contatti** nella scheda Comunicazione.
- 2 Toccare **Gruppo** e selezionare un nuovo gruppo.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo.
- 4 Toccare .

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.

SUGGERIMENTO È possibile modificare un gruppo esistente toccando una volta il gruppo selezionato. Scegliere le seguenti opzioni: **Visualizza membri, Modifica il gruppo, Invia messaggio, Invia biglietto da visita** o **Elimina gruppo**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Contatti

Modifica delle impostazioni relative ai contatti

È possibile personalizzare i contatti modificando le impostazioni in base alle proprie preferenze.

1 Toccare **Contatti** nella scheda Comunicazione, selezionare  e scorrere fino ad individuare **Impostazioni contatto**.

2 Questo menu consente di modificare le seguenti impostazioni:

Visualizza nome - Consente di scegliere se visualizzare prima il nome o il cognome di un contatto.

Copia - Consente di copiare i contatti dalla SIM nel telefonino o viceversa. È possibile copiare un contatto alla volta o tutti i contatti contemporaneamente.

Sposta - Offre le stesse funzioni dell'opzione Copia, ma il contatto rimarrà soltanto nella nuova posizione. Di conseguenza, se si sposta un contatto dalla scheda SIM al telefonino, il contatto verrà eliminato dalla memoria della SIM.


Cancella rubrica - Consente di eliminare tutti i contatti. Toccare **Si** se si desidera confermare l'eliminazione di tutti i contatti.

Backup contatti - Vedere **Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono** a pagina 108.

Ripristina contatti - Vedere **Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono** a pagina 108.

Stato memoria - Consente di visualizzare le informazioni sullo stato della memoria.

Visualizzazione delle informazioni

- 1 Toccare **Contatti** nella scheda Comunicazione, selezionare  e toccare **Informazioni**.
- 2 Questo menu consente di visualizzare i **numeri di servizio**, i **numeri personali**, lo **stato memoria** (lo spazio disponibile) e il **biglietto da visita personale**.

SUGGERIMENTO Per aggiungere un biglietto da visita personale, selezionare **Biglietto da visita personale** e inserire tutti i dettagli necessari nel modo usuale. Per terminare l'operazione, toccare **Salva**.

01

02

03

04

05

06

07



08

Messaggi


Messaggi


Il dispositivo KM900 combina SMS, MMS e messaggi e-mail in un solo menu intuitivo e facile da usare.

È possibile accedere al centro messaggi in due modi:

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  oppure , quindi scorrere i **messaggi** nella scheda Comunicazione.

Invio di un messaggio

- 1 Toccare , quindi **Scrivi messaggio** per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Toccare **A** per immettere il numero del destinatario o toccare l'icona di ricerca per aprire i contatti o i preferiti. È possibile aprire più contatti. Una volta terminato, toccare **Invia SMS**.
- 3 Dopo aver inserito il testo, è possibile inviare un SMS o MMS oppure selezionare **E-mail** per inviare un messaggio e-mail.


- 4 Toccare  **Inserisci** per aggiungere un modello di testo, un modello multimediale, una emoticon, un nome e un numero, una nuova diapositiva, un oggetto o una firma.


SUGGERIMENTO L'utente riceverà un addebito pari a un messaggio di testo di 160 caratteri per ogni persona a cui si manda un messaggio. Consultare il proprio gestore servizi per maggiori informazioni.


ATTENZIONE: il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della modalità di codifica del messaggio SMS. Contattare il proprio gestore telefonico per maggiori informazioni


 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.


Inserimento di testo

 Toccare per attivare il testo intuitivo T9.


 Per modificare la lingua di scrittura.

 Toccare per alternare le tastiere tra numeri, simboli e testo.

Usare  per selezionare i diversi tipi di tastiera in ciascuna modalità di inserimento del testo (ad esempio, lettere maiuscole o minuscole).

Per immettere uno spazio, toccare .

Scrittura intuitiva T9

In modalità T9, verrà visualizzato .

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. Toccare semplicemente il tasto numerico associato alla lettera che si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola che si intende utilizzare.

Ad esempio, premere 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 e 6 per scrivere “telefono”.

Abc manuale

In modalità Abc, è necessario toccare ripetutamente il tasto per immettere la lettera desiderata. Ad esempio, per scrivere “ciao”, toccare 2 tre volte, 4 tre volte, 2 una volta e quindi 6 tre volte.

01

02

03

04

05

06


07

08

Messaggi

Configurazione delle e-mail

Con il modello KM900, è possibile essere sempre aggiornati anche in viaggio. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è rapida e semplice.

- 1** Dalla schermata iniziale, toccare  e scorrere fino ad individuare **E-mail** nella scheda Comunicazione.
- 2** Toccare **Scrivi e-mail**. Se l'account e-mail non è stato impostato, avviare la si avvierà la configurazione guidata della posta elettronica. All'interno del telefono ci sono già degli account di posta preimpostati e attivabili solo immettendo nome utente e password.

SUGGERIMENTO Se è già stato configurato un account di posta elettronica, la procedura guidata non verrà attivata automaticamente.

- 3** Se si desidera creare un account nuovo è possibile configurarlo con tutti i parametri seguenti:
 - Titolo** - Inserire un nome per l'account.
 - Nome utente** - Inserire il nome utente dell'account.
 - Password** - Inserire la password dell'account.
 - Indirizzo e-mail** - Inserire l'indirizzo e-mail dell'account.
 - Indirizzo risposta** - Inserire l'indirizzo di risposta e-mail.
 - Server SMTP** - Inserire l'indirizzo del server della posta in uscita.
 - Server IMAP4/POP3** - Inserire l'indirizzo del server della posta in entrata.

Dimensioni massime -

Selezionare la dimensione massima per i messaggi e-mail; le dimensioni massime consentite sono pari a 1 MB.

Tipo server - Inserire il tipo di server, POP3 o IMAP4.

Salva nel server - Consente di salvare i messaggi e-mail nel server. Le copie sono sempre salvate per account IMAP4.

Salva msgg inv. in - Consente di selezionare la posizione in cui salvare i messaggi e-mail inviati (quando il tipo di server è impostato su IMAP4). Quando il tipo di server è impostato su POP3, i messaggi inviati vengono sempre salvati nel telefono.

Opzioni download - Consente di scegliere la modalità in cui si desidera eseguire il download dei messaggi e-mail. Consente di scegliere tra Solo intestazione o Tutto incluso il corpo del

messaggio per POP3, Solo intestazione, Intestazione + corpo o Tutto per IMAP4.

Punto di accesso - Consente di selezionare il proprio punto di accesso Internet.

Impostazioni avanzate - Consente di scegliere se si desidera utilizzare impostazioni avanzate.

Una volta configurato, l'account verrà visualizzato nell'elenco degli account nella cartella E-mail.

Invio di una e-mail usando il nuovo account

- 1 Toccare **E-mail - Scr. e-mail** nella scheda Comunicazione per aprire un nuovo messaggio vuoto.
- 2 Immettere l'indirizzo del destinatario e scrivere il tuo messaggio. È anche possibile allegare file immagine, video, audio o altri tipi di file.

Messaggi

- 3 Toccare **Invia e-mail** per inviare il messaggio e-mail.

Modifica delle impostazioni e-mail

È possibile modificare le impostazioni e-mail in base alle preferenze dell'utente.

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare , quindi scorrere fino ad individuare **Impostazioni messaggi** nella scheda Impostazioni.
- 2 Selezionare **E-mail**.
- 3 È possibile modificare le seguenti impostazioni:
 - Posta Vodafone** - Consente di impostare un account e-mail Vodafone.
 - Account e-mail** - Consente di gestire gli account e-mail.
 - Consenti e-mail di risposta** - Consente di scegliere se permettere l'invio di messaggi che notificano la conferma di lettura.

Richiedi e-mail di risposta -

Consente di scegliere se richiedere messaggi che notificano la conferma di lettura.

Intervallo ricezione - Consente di scegliere la frequenza con cui il dispositivo KM900 controlla i nuovi messaggi e-mail.

Includi messaggio originale -

Consente di scegliere se si desidera includere il messaggio originale nella risposta.

Includi allegato - Consente di scegliere se si desidera includere l'allegato originale a qualsiasi risposta.

Download automatico Roaming

- Consente di scegliere se recuperare automaticamente i messaggi quando ci si trova all'estero (roaming).

Notifica nuove email - Consente di scegliere se ricevere l'avviso di un nuovo messaggio senza un messaggio a comparsa.

Firma - Consente di creare una firma e-mail e attivare questa funzione.

Cartelle dei messaggi

La struttura delle cartelle utilizzata per il dispositivo KM900 è auto-descrittiva. Se si configura un account di posta elettronica, è possibile disporre di cartelle per ogni account.

Ricevuti - Tutti i messaggi che si ricevono vengono inseriti nella cartella Ricevuti. Da qui è possibile, tra l'altro, visualizzarli ed eliminarli.

Inviati - I messaggi inviati vengono inseriti in questa cartella.

In uscita - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

Casella strutturata - Messaggi (SMS) scambiati con un altro utente tramite Messenger. È possibile salvare contemporaneamente l'immagine e il messaggio (SMS).

Cartelle - Consente di creare cartelle per archiviare i messaggi dell'utente.

Uso dei modelli

È possibile creare modelli per i messaggi SMS e MMS inviati più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli, che è possibile modificare.

- 1 Durante la scrittura di un messaggio, è possibile inserire **Modelli** da **Inserisci** nel menu opzioni.
- 2 Scegliere **Modelli di testo** o **Modelli MMS**. È possibile aggiungere, modificare o eliminare tutti i modelli. Per modificare un messaggio, selezionarlo, apportare le

Messaggi

modifiche desiderate e toccare **Salva modello**.

Uso delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i propri messaggi. Sul telefono sono già disponibili le emoticon usate più di frequente.

- 1 Durante la scrittura di un messaggio, è possibile inserire **Emoticon** da **Inserisci** nel menu opzioni.
- 2 È possibile aggiungere una nuova icona oppure eliminare una o tutte le emoticon.

Modifica delle impostazioni per gli SMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KM900 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente.

Nella scheda Impostazioni, scorrere fino ad individuare **Impostazioni messaggi** e toccare **SMS**. È possibile apportare le seguenti modifiche:

Centro SMS - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Rapporto consegna - Spostare l'interruttore a sinistra per ricevere la conferma che i messaggi inviati sono stati consegnati.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi rimarranno memorizzati nel centro messaggi.

Tipo messaggio - Consente di convertire il testo in **Vocale, Fax, X.400** o **E-mail**.

Codifica carattere - Consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri. Questa impostazione influisce sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

Invia testo lungo come - Consente di scegliere se inviare messaggi lunghi come SMS multiplo o come MMS.

Modifica delle impostazioni per gli MMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KM900 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente.

Toccare **Impostazioni**, quindi selezionare **Impostazioni messaggi** and **MMS**. È possibile apportare le seguenti modifiche:

Modalità ricezione - Consente di selezionare **Rete locale** o **In roaming**. Se si seleziona **Manuale**, si riceveranno solo le notifiche relative agli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

Rapporto consegna - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaggi

Rapporto lettura - Consente di scegliere se permettere e/o inviare un rapporto di lettura.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

Rapporto consegna - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.


Durata pagina - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sullo schermo.

Tempo di consegna - Consente di impostare un intervallo di attesa prima della consegna del messaggio.

Centro MMS - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Modifica delle altre impostazioni

Nella scheda Impostazioni, scorrere fino ad individuare **Impostazioni messaggi**, quindi:

Segreteria - Toccare **Nuovo profilo** o  per aggiungere un nuovo servizio di segreteria. Contattare l'operatore di rete per ulteriori informazioni sul servizio offerto.

Messaggi push - Consente di scegliere se permettere o bloccare la ricezione di messaggi di servizio. È possibile inoltre impostare i livelli di protezione dei messaggi mediante la creazione di elenchi dei destinatari affidabili e non affidabili.

Messaggi CB - Consente di scegliere lo stato di ricezione, la lingua e altre impostazioni.

Fotocamera

Per scattare una foto

- 1** Tenere premuto il tasto Fotocamera sulla parte destra del telefono.
- 2** Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto da ritrarre.
- 3** Premere leggermente il pulsante di acquisizione; al centro del mirino verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco.
- 4** Posizionare il telefono in modo da poter vedere l'oggetto della foto nel riquadro di messa a fuoco.
- 5** Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 6** Tenere premuto il pulsante di acquisizione.

01

02

03

04

05


06

07

08

Fotocamera

Dopo aver scattato la foto, la foto acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome immagine viene visualizzato con quattro icone sul lato destro.

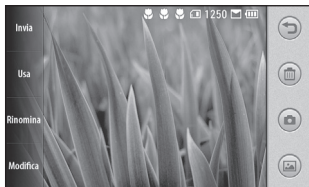


Invia Toccare per inviare la foto come **messaggio, e-mail** o **Bluetooth**. Vedere a pagina 52 per l'invio di un messaggio e a pagina 123 per l'invio e la ricezione di file mediante Bluetooth.


Usa Toccare per utilizzare l'immagine come sfondo.

Rinomina Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

Modifica Toccare per modificare l'immagine tramite vari strumenti.


 Toccare per ritornare al menu precedente.

 Premere per eliminare la foto.

 Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

 Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.

Introduzione al mirino

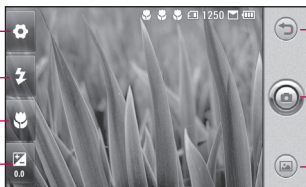

Indietro - Toccare qui per ritornare alla schermata iniziale.

Modalità fotocamera - Indica se la fotocamera si trova in modalità foto o video e può essere utilizzata per lo scatto.

Galleria - Toccare questa icona per visualizzare la galleria.

Esposiz. - Vedere Regolazione dell'esposizione a pagina 64.

Macro - Consente di scattare primi piani.

Stato del flash - Consente di attivare o disattivare il flash.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Uso delle impostazioni avanzate a pagina 65.

SUGGERIMENTO Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotocamera

Uso del flash

Il flash è attivato automaticamente per impostazione predefinita, ma sono disponibili altre opzioni.

1 Selezionare  nell'angolo sinistro del mirino per accedere al sottomenu del flash.

2 È possibile selezionare tre opzioni:

Automatico - La fotocamera seleziona la luminosità necessaria per scattare una foto di qualità, utilizzando il flash se necessario.

Sempre spento - La fotocamera non lampeggia mai. Questa opzione è utile se si desidera limitare il consumo della batteria.

Sempre acceso - La fotocamera attiva sempre il flash.



3 Quando si tocca l'opzione desiderata, il menu del flash si chiude automaticamente, consentendo di scattare subito la foto.

4 L'icona di stato del flash nel mirino cambia in base alla modalità selezionata per il flash.


Regolazione dell'esposizione

L'esposizione definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.


1 Toccare .

2 Scorrere l'indicatore di contrasto lungo la barra verso  se si desidera ottenere un'immagine velata, con un'esposizione minore oppure verso  se si desidera ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da un'esposizione maggiore.

Utilizzo di uno scatto continuo

- 1 Dal mirino, toccare  per accedere alle impostazioni avanzate e selezionare **Scatti continui**.
- 2 Posizionare il soggetto desiderato nel mirino e premere il pulsante di acquisizione nel modo abituale.
- 3 La fotocamera effettuerà scatti in rapida successione.

Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alla impostazioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della fotocamera, spostare la rotellina.

Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **OK**.

Passa a fotocamera - Per gli autoritratti, consente di attivare la fotocamera interna del dispositivo

LG KM900. È possibile passare anche dalla modalità fotocamera a quella videocamera e viceversa.

Dimensioni - Consente di modificare le dimensioni della foto per risparmiare spazio in memoria o per scattare una foto del formato corretto per un contatto. Vedere **Modifica delle dimensioni di un'immagine** a pagina 67.

Effetti - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto. Vedere **Scelta di un effetto colore** a pagina 68.

Bilanciamento - Consente di scegliere fra Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente o Nuvoloso.

Autoscatto - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione dell'otturatore. Consente di scegliere tra **No**, **3 secondi**, **5 secondi** o **10 secondi**. Ideale se si desidera includere nella foto anche colui che la scatta.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotocamera

Modalità Cornice - Consente di scegliere tra sei opzioni.

ISO - L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. Selezionare il valore ISO desiderato tra **Automatico, 100, 200, 400 e 800**.

Qualità - Consente di scegliere tre opzioni: **Ottima, Buona e Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

Memoria - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del telefonino o nella memoria esterna.

Nascondi icone - Consente di scegliere le icone delle impostazioni della fotocamera manualmente o automaticamente.

Stabilizzazione immagini - Consente di scattare una foto senza rendere instabile o scuotere la fotocamera.

Messa a fuoco automatica - Consente di selezionare la modalità di messa a fuoco della fotocamera. È possibile scegliere tra Automatico, Manuale e Rilevamento volti.

Suono scatto - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.

Griglia - Consente di scegliere tra No, 2x2 o 3x3.

Info GPS - Sì/ No


Reset - Ripristina tutte le impostazioni della fotocamera.

SUGGERIMENTO Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano sui valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio il tono colore e ISO. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

SUGGERIMENTO Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni.

Modifica delle dimensioni di un'immagine

A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più foto, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni dei file.

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Selezionare **Dimensioni** dal menu Anteprima.
- 3 Per il valore dei pixel, è possibile scegliere tra sei opzioni numeriche (**5M: 2560x1920**, **3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960**, **640x480**, **320x240**) o scegliere l'impostazione predefinita: **Sfondo**

01

02

03

04

05


06

07

08

Fotocamera


Sceita di un effetto colore


- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Selezionare **Effetti** dal menu Anteprima.
- 3 Sono disponibili cinque opzioni di tono colore: **No**, **Seppia**, **Mono**, **Negativo** e **Rilievo**.
- 4 Una volta effettuata la selezione del tono colore, è possibile chiudere il menu selezionando il pulsante OK. A questo punto, è possibile scattare la foto.


SUGGERIMENTO Dopo aver scattato una foto a colori, è possibile modificarla in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

Uso della fotocamera interna


Il dispositivo LG KM900 dispone di una fotocamera interna 640x480 che consente di effettuare videochiamate e di scattare foto.

- 1 Per attivare la fotocamera interna, toccare , quindi selezionare **Passa a - Fotocamera interna** dal menu Anteprima.
- 2 Dopo alcuni secondi è possibile vedere la propria immagine nel mirino. Per acquisire l'immagine, premere il pulsante laterale nel modo consueto.

SUGGERIMENTO La fotocamera integrata dispone di un numero minore di impostazioni in quanto non è dotata di flash o ISO. È possibile modificare le dimensioni dell'immagine, l'effetto colore, la qualità dell'immagine, il bilanciamento del bianco e impostare l'autoscatto toccando  nello stesso modo utilizzato per la fotocamera principale.

- 3 Dopo aver scattato la foto, è possibile selezionare le stesse opzioni disponibili per le foto scattate con la fotocamera principale.
- 4 Per tornare alla fotocamera principale, toccare , quindi selezionare **Fotocamera esterna** dal menu Anteprima.

Visualizzazione delle foto salvate

- 1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera. È sufficiente toccare  per visualizzare la galleria sul display.

01

02

03

04

05





06

07

08


Videocamera

Ripresa rapida di un video

- 1 Tenere premuto il tasto Fotocamera nella parte destra del telefono.
- 2 Toccare  e selezionare **Passa a** nel mirino in modalità fotocamera per passare alla modalità video.
- 3 Sul display, verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 4 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto del video.
- 5 Premere una volta il pulsante di acquisizione per avviare la registrazione.
- 6 **Nella parte superiore del mirino, viene visualizzato Rec,** mentre nella parte inferiore viene visualizzato un timer che mostra la durata del video.
- 7 Per interrompere il video, toccare , mentre per riprenderlo, selezionare .
- 8 Toccare  sul display o premere il pulsante di acquisizione una seconda volta per terminare la registrazione.

Dopo la ripresa di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore del display, insieme a quattro icone sul lato destro.

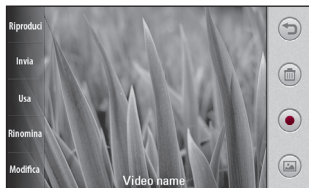


Riproduci Toccare per riprodurre il video.


Invia Toccare per inviare la foto come **messaggio, e-mail o Bluetooth**. Vedere a pagina 52 per l'invio di un messaggio e a pagina 123 per l'invio e la ricezione di file mediante Bluetooth.


Usa Toccare per utilizzare l'immagine come sfondo.


Rinomina Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

Modifica Toccare per modificare l'immagine tramite vari strumenti.

 Toccare per ritornare al menu precedente.

 Toccare per eliminare il video appena ripreso e confermare toccando **Sì**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Toccare per riprendere subito un altro video. Il video corrente verrà salvato.

 Toccare per visualizzare le gallerie di immagini e i video salvati.

01

02

03

04

05


06

07

08

Videocamera

Introduzione al mirino

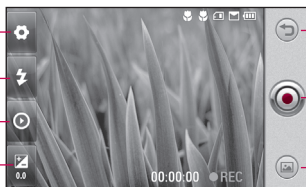

Indietro - Toccare qui per ritornare alla schermata iniziale.

Avvio registrazione

Galleria - Toccare questa icona per visualizzare la galleria.

Esposiz. - Vedere Regolazione dell'esposizione a pagina 73.

Velocità di registrazione




Stato del flash - Consente di attivare o disattivare il flash.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Uso delle impostazioni avanzate a pagina 73.

SUGGERIMENTO Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

Regolazione dell'esposizione

L'esposizione definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

- 1 Toccare .
- 2 Scorrere l'indicatore dell'esposizione lungo la barra, verso  se si desidera ottenere un'immagine più velata, con un'esposizione minore, oppure verso  se si desidera ottenere un'immagine più nitida, caratterizzata da un maggiore contrasto.

Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino, toccare **Impostazioni** per accedere alle impostazioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della videocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **OK**.

Passa a - Consente di attivare la fotocamera interna del dispositivo LG KM900 per riprendere un video di se stessi. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso della videocamera interna** a pagina 76.

Dimensione - Consente di modificare le dimensioni del video per risparmiare spazio in memoria. Vedere **Modifica delle dimensioni di un video** a pagina 75.

Modalità Scena - Consente di scegliere tra **Automatico** o **Notte**.

Effetti - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione. Vedere **Scelta di un tono colore** a pagina 76.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocamera

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nel video. Affinché la videocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Consente di scegliere fra **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente** o **Nuvoloso**.

Qualità video - È possibile scegliere tra: **Ottima, Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitido sarà il video. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di video archiviabili nella memoria sarà minore.

Durata - Consente di impostare un limite di durata per il video. Consente di scegliere fra **Normale** e **MMS** per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

SUGGERIMENTO Se si sceglie la durata di un MMS, provare a selezionare una qualità immagine inferiore in modo da potere riprendere un video più lungo.

Memoria in uso - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del telefono o nella memoria esterna.

Voce - Scegliere Mute se si desidera registrare un video senza audio.


Regolazione audio - Consente di scegliere la regolazione audio tra **No/ Regolazione esterna/ Regolazione interna**.

Nascondi icone - Consente di scegliere se nascondere le icone del menu della videocamera automaticamente o manualmente.

Reset - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.

Modifica delle dimensioni di un video

A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più video, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni dei file.

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Selezionare **Dimensione** dal menu Anteprima.
- 3 Sono disponibili quattro opzioni per assegnare un valore ai pixel:
720x480 (D1) - Schermo panoramico e alta qualità.
640x480 - VGA formato standard.
320x240 - Dimensioni immagine minori, quindi file di dimensioni minori. Ideale per risparmiare spazio in memoria.

176x144 - Dimensioni immagine minime, quindi file di dimensioni minime.

- 4 Toccare il pulsante OK per ritornare al mirino.

 **ATTENZIONE:** il software di modifica disponibile sul dispositivo LG KM900 è compatibile con tutti i tipi di video, tranne 720 X 480 (D1) e 640 x 480. Se si ha intenzione di modificare un video, non registrare il video in questo formato.

SUGGERIMENTO Per il software di conversione del formato video, vedere il CD fornito in dotazione insieme al dispositivo KM900.

01

02

03

04

05


06

07

08

Videocamera


Sceita di un tono colore

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Selezionare **Effetti** dal menu Anteprema.
- 3 Sono disponibili cinque opzioni di tono colore: **No**, **Seppia**, **Mono**, **Negativo** e **Rilievo**.
- 4 Toccare il tono colore che si desidera utilizzare.

SUGGERIMENTO Dopo aver ripreso un video a colori, è possibile modificarlo in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

Uso della videocamera interna

Il dispositivo LG KM900 dispone di una videocamera interna 320x240 che consente di effettuare videochiamate e di registrare video.


- 1 Per attivare la videocamera interna, toccare , quindi selezionare **Fotocamera interna** dal menu Anteprema.
- 2 Dopo alcuni secondi è possibile vedere la propria immagine nel mirino. Per avviare la ripresa dell'immagine, premere il pulsante di acquisizione nel modo consueto, quindi premerlo una seconda volta per terminare la registrazione.
- 3 Al termine della ripresa del video, è possibile selezionare le stesse opzioni disponibili per i video ripresi con la videocamera principale.

- 4 Per tornare alla videocamera principale toccare , quindi selezionare **Fotocamera esterna**.

SUGGERIMENTO

È possibile modificare le dimensioni dell'immagine, la modalità della scena, l'effetto colore, il bilanciamento del bianco e la qualità toccando **Impostazioni** nello stesso modo utilizzato per la fotocamera principale.


Per guardare i video salvati

- 1 Nel mirino, toccare .
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare una volta il video che si desidera visualizzare per spostarlo nella schermata della galleria. Il video verrà riprodotto automaticamente.

Per guardare i video sulla TV

Collegare il dispositivo KM900 alla TV usando il cavo di uscita TV.

NOTA: il cavo di uscita TV deve essere acquistato separatamente.

 **ATTENZIONE:** tutti i formati, tranne 320 x 240 e 176 x 144, sono compatibili con gli schermi TV.

01

02

03

04

05


06

07

08

Foto e video

Visualizzazione di foto e video


- 1 Toccare  sulla schermata di anteprima della fotocamera.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare la foto o il video per aprirli completamente.



SUGGERIMENTO

Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.

SUGGERIMENTO

Per eliminare una foto o un video, aprirli e selezionare . Toccare **Si** per confermare.

Uso dello zoom durante la visualizzazione di video o foto

Durante la visualizzazione di foto o video, è possibile ingrandire/rimpicciolire l'immagine avvicinando le dita o allontanandole sullo schermo.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume dell'audio durante la riproduzione del video, toccare la barra del volume sul lato sinistro del display. In alternativa, utilizzare i tasti volume situati sul lato del telefono.

Impostazione di una foto come sfondo

- 1 Toccare la foto che si desidera impostare come sfondo per aprirla.
- 2 Toccare il display per aprire il menu delle opzioni.
- 3 Toccare **Utilizza come**.
- 4 Il display passa alla modalità verticale. È possibile ingrandire o ridurre l'immagine e spostare la sezione ritagliata utilizzando una miniatura nella parte inferiore della schermata.

Modifica delle foto

È possibile sbizzarrirsi con le foto scattate: modificarle, aggiungere particolari o renderle più vivaci.

- 1 Aprire la foto che si desidera modificare e selezionare **Modifica** per visualizzare le opzioni.
- 2 Toccare le icone per apportare modifiche alla foto:



Ritagliare la foto. Scegliere un'area di ritaglio quadrata o circolare e spostare il dito lungo il display per selezionare l'area.



Consente di tracciare a mano libera un disegno sulla foto. Selezionare lo spessore della linea dalle quattro opzioni disponibili e il colore che si desidera utilizzare.



Consente di scrivere sulla foto. Vedere **Aggiunta di testo a una foto** a pagina 81.

01

02

03

04

05

06

07

08

Foto e video



Consente di decorare la foto con timbri. Scegliere uno dei timbri disponibili e toccare la foto nel punto in cui si desidera inserirli.



Consente di cancellare la modifica aggiunta alla foto. È possibile scegliere le dimensioni della gomma utilizzata.



Per tornare alla galleria.



Salvare le modifiche apportate alle foto. È possibile salvare le modifiche selezionando

Aggiorna o **Nuovo file**. Se si seleziona **Nuovo file**, assegnare un nome al file.



Consente di annullare l'ultima modifica apportata alla foto mediante **Effetti**.



Toccare per visualizzare ulteriori effetti, tra cui **Ruota**. Sono disponibili altre opzioni di modifica avanzate. Vedere **Aggiunta di un accento colore e Scambio di colori in una foto** a pagina 82.



Vedere **Aggiunta di un effetto a una foto** a pagina 81.



Consente di modificare la foto acquisita mediante il colore automatico, la luminosità ecc.



Aggiunta di testo a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare **T**.
- 2 Selezionare **Testo** per aggiungere testo senza cornice o scegliere una vignetta.
- 3 Immettere il testo usando la tastiera e toccare **Salva**.
- 4 Spostare il testo toccandolo e facendolo scorrere nella posizione desiderata.



Aggiunta di un effetto a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare **Filtro**.
- 2 Scegliere una delle diciotto opzioni da applicare alla foto:
- 3 Per annullare un effetto, è sufficiente toccare **Annulla**.

Ritaglio di una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare **[Ritaglio]**.
- 2 Scegliere la forma da utilizzare per ritagliare la foto.
- 3 Trascinare il riquadro sull'area da ritagliare.
- 4 Quando si desidera salvare la selezione, toccare **Salva**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Foto e video

Aggiunta di un accento colore a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare **Immagine**.
- 2 Scegliere **Accento colore**.
- 3 Selezionare una parte della foto. Una linea tratteggiata viene visualizzata intorno alle parti dello stesso colore o di colore simile contenute all'interno dell'area. Ad esempio, i capelli o il maglione di una persona.
- 4 Modificare l'intensità dell'accento toccando **Intensity** e scorrendo il contrassegno verso l'alto o verso il basso nell'apposita barra.
- 5 Toccare **OK**.
- 6 Tutti i colori verranno rimossi dalla foto, tranne la sezione destinata all'applicazione dell'accento di colore.
- 7 Seleziona **Salva** per salvare le modifiche.

Scambio di colori in una foto



- 1 Nella schermata di modifica, toccare **Immagine**.
- 2 Scegliere **Scambio colore**.
- 3 Selezionare una parte della foto. Una linea tratteggiata viene visualizzata intorno alle parti dello stesso colore o di colore simile contenute all'interno dell'area. Ad esempio, i capelli o il maglione di una persona.
- 4 Selezionare un colore.
- 5 Premere **OK**.
- 6 La parte di foto selezionata per l'applicazione dell'accento di colore diventerà del colore selezionato.
- 7 Seleziona **Salva** per salvare le modifiche.


Modifica dei video

Le funzioni di modifica sono disponibili per il tipo MPEG4, eccetto 720X480 (D1).

Se si ha intenzione di modificare un video, non riprendere il video nei formati sopra citati.

Per tagliare la lunghezza del video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, toccare  le opzioni.
- 2 Seleziona **Modifica** e scegliere **Taglia/ Taglio multiplo**.
- 3 Toccare  e contrassegnare i nuovi punti di inizio e di fine mediante **Taglia**.
- 4 Toccare **Anteprima** per verificare le modifiche apportate.
- 5 Toccare **Salva** o, in alternativa, toccare  per tornare alla galleria e ignorare le modifiche.

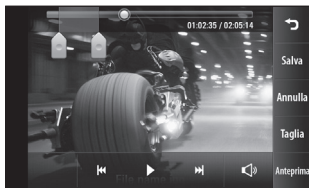

Unione di due video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, toccare  le opzioni.
- 2 Seleziona **Modifica** e scegliere **Unione video**.
- 3 La cartella Video si apre. Scegliere il video che si desidera unire.
- 4 Toccare e scorrere la foto per unirla all'inizio o alla fine del video.
- 5 Toccare **Anteprima** per scegliere la modalità di unione dei video.

01

02

03

04

05

06

07

08

Foto e video




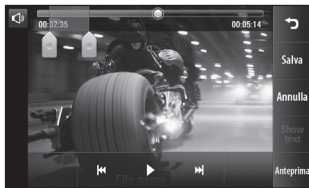
- 6 Premere **Salva**, quindi **Sì** per salvare il nuovo video. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altri video.

Unione di foto a un video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, toccare  le opzioni.
- 2 Seleziona **Modifica** e scegliere **Unione immagine**.
- 3 La cartella Immagini si apre. Scegliere la foto che si desidera unire al video e toccare **Seleziona**.
- 4 Toccare e scorrere la foto per unirla all'inizio o alla fine del video.
- 5 Toccare **Anteprima** per scegliere la modalità di unione dei video e delle foto.
- 6 Premere **Salva**, quindi **Sì**. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altre foto.

Aggiunta di testo a un video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, toccare  le opzioni.
- 2 Seleziona **Modifica** e scegliere **Sovrapposizione testo**.
- 3 Immettere il testo usando la tastiera e selezionare **OK**.
- 4 Toccare  e specificare il momento in cui si desidera che il testo.
- 5 Toccare l'area del display in cui si desidera inserire il testo.



- 6 Toccare **Nascondi testo** per specificare il momento in cui si desidera che il testo venga rimosso.

- 7 Toccare **Salva**, quindi **Sì**. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 8 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altro testo.

Sovrapposizione di una foto

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, toccare  le opzioni.
- 2 Seleziona **Modifica** e scegliere **Sovrapposizione immagine**.
- 3 La cartella Immagini si apre. Scegliere la foto che si desidera sovrapporre al video.
- 4 Toccare  e specificare il momento in cui si desidera che la foto venga visualizzata mediante **Opacità**.
- 5 Toccare l'area del display in cui si desidera inserire la foto. Se la foto è troppo grande, verrà sovrapposta su tutto lo schermo, non solo nell'area selezionata.

01

02

03

04

05

06

07

08

Foto e video


- 6 Toccare **Salva**, quindi **Sì**. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altre foto.

Aggiunta di una colonna sonora al video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, toccare  le opzioni.
- 2 Seleziona **Modifica** e scegliere **Doppiaggio audio**.
- 3 La cartella Audio si apre. Scegliere il brano che si desidera aggiungere al video.
- 4 L'audio originale del video verrà cancellato. Toccare **Sì** per continuare.
- 5 Se il file audio è più corto del video, scegliere **Una volta o Ripeti**, in base alle necessità.

- 6 È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.

Aggiunta di musica dal vivo al video


- 1 Aprire il video che si desidera modificare, toccare  le opzioni.
- 2 Seleziona **Modifica** e scegliere **Doppiaggio live**.
- 3 Impostare il valore dell'audio originale o della registrazione audio.



Per modificare la velocità del video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, toccare  le opzioni.
- 2 Seleziona **Modifica** e scegliere **Scala temporale**.
- 3 Selezionare una delle quattro opzioni di velocità disponibili. Questa opzione può variare in base alla frequenza dei fotogrammi.
- 4 È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.

Aggiunta di un effetto oscuramento

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, toccare  le opzioni.
- 2 Seleziona **Modifica** e scegliere **Effetto oscuramento**.
- 3 È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 4 All'inizio e alla fine del video verrà applicato un effetto di oscuramento.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Per accedere al menu Multimedia, toccare  e selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia. È possibile aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

Immagini

Immagini contiene un elenco di immagini, incluse le immagini predefinite precaricate sul telefono, immagini scaricate dall'utente e immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Menu delle opzioni Immagini



Le opzioni disponibili in **Immagini** variano in base al tipo di immagine selezionato. Tutte le opzioni sono disponibili per le immagini scattate con la fotocamera del telefono, mentre solo le opzioni **Usa come**, **Stampa**, **Ordina per** e **Stato memoria** sono disponibili per le immagini predefinite.

Invio di una foto

- 1** Per inviare una foto, è sufficiente selezionarla.
- 2** Toccare **Invia**. Scegliere tra **Messaggio**, **E-mail**, **Bluetooth**.
- 3** Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, la foto verrà allegata al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la foto.

Uso di un'immagine

È possibile scegliere immagini da usare come sfondi e screensaver o per identificare i chiamanti.

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Toccare **Utilizza come** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Sfondo - Consente di scegliere uno sfondo per la schermata di blocco tastiera.

Contatti - Consente di assegnare un'immagine a un determinato contatto, in modo che venga visualizzata quando si riceve una chiamata da quel contatto.

Immagine avvio - Consente di impostare un'immagine da visualizzare all'accensione del telefono.

Immagine spegnimento -

Consente di impostare un'immagine da visualizzare allo spegnimento del telefono.



Immagine chiamata in uscita -

Consente di impostare un'immagine da visualizzare durante le chiamate in uscita.

Immagine chiamata in arrivo -

Consente di impostare un'immagine da visualizzare durante le chiamate in entrata.

Stampa di un'immagine

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Toccare **Stampa**, quindi scegliere tra **Bluetooth** e **PictBridge**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia



Spostamento o copia di un'immagine

È possibile spostare o copiare un'immagine dalla memoria del telefono alla scheda di memoria e viceversa, ad esempio per liberare spazio in una delle memorie o per evitare che le immagini vadano perse.

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Immagini**.
- 3 Toccare .
- 4 Selezionare **Sposta** o **Copia**.

Creazione di una presentazione

Se si desidera visualizzare le immagini presenti sul telefono, è possibile creare una presentazione per evitare di dover aprire e chiudere ogni singola immagine.

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Immagini**.
- 3 Toccare , quindi **Presentazione**.

Info GPS



Accendere la fotocamera e utilizzare le funzionalità dei servizi di posizionamento disponibili sul telefono.

Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località.

Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

Controllo dello stato della memoria

È possibile verificare lo spazio di memoria utilizzato e quello disponibile.

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Immagini**.
- 3 Toccare , quindi **Gestione memoria**.

Suoni

La cartella **Suonerie** contiene le sottocartelle Suoni scaricati, **Suoni predefiniti** e **Registrazioni vocali** e consente di gestire, inviare o impostare i suoni scaricati come suonerie.

Uso di un suono

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Audio**.
- 3 Selezionare **Suoni predefiniti** o **Scarica audio**.
- 4 Selezionare un suono per avviare la riproduzione.
- 5 È possibile utilizzare l'audio come tono vario selezionando il menu **Usa come**.
- 6 Scegliere tra **Suoneria chiamate**, **Suoneria videochiamate** o **Suoneria messaggi**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedia

Video

La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

Riproduzione di un video

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Video**.
- 3 Selezionare un video da riprodurre.

SUGGERIMENTO

Il dispositivo KM900 supporta la riproduzione di formati video DivX e Xvid per garantire una maggiore disponibilità dei contenuti. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 112.


Invio di un video clip

- 1 Selezionare un video e toccare .
- 2 Toccare **Invia** e scegliere tra **Messaggio, E-mail, Bluetooth**.
- 3 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.

Giochi e applicazioni

È possibile scaricare giochi e applicazioni sul telefono per divertirsi nel tempo libero.

Come giocare

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare il menu **Giochi o Applicazioni**.
- 3 Toccare il pulsante Avvia per avviare un gioco o un'applicazione.

Uso del menu Opzioni


Nella cartella Giochi o applicazioni, è possibile scegliere tra le varie opzioni:

Nuova cartella: consente di creare una cartella in Giochi o Applicazioni.

Ordina per: consente di ordinare giochi e applicazioni per data, nome, dimensioni o memoria.

Gestione memoria: consente di visualizzare lo stato della memoria (telefonino o scheda esterna).

Installazione di un gioco o di un'applicazione Java

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Se si inserisce una scheda di memoria nuova, toccare il menu Memoria esterna.
- 3 Selezionare il file (*.jad o *.jar) da installare e toccare **Installa**.

Menu M-Toy

M-Toy contiene giochi flash precaricati che utilizzano il sensore di movimento integrato.

Contenuti Flash

La cartella Contenuti Flash contiene tutti i file SWF scaricati e predefiniti.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedia


Visualizzazione di un file SWF/SVG

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Contenuti flash**.
- 3 Selezionare il file che si desidera visualizzare.

Documenti

possibile visualizzare file Excel, Powerpoint, Word, pdf e file di testo.

Visualizzazione di un file

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Documenti**.
- 3 Selezionare un documento e toccare **Mostra**.

Trasferimento di un file sul telefono

Bluetooth è probabilmente il modo più semplice per trasferire un file dal computer al telefono. È inoltre possibile usare LG PC Suite mediante il cavo di sincronizzazione; per informazioni, vedere a pagina 107.

Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che sul telefono e sul computer sia attivata la funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Sì**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi nella cartella **Documenti** o **Altri**.

Altri

La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video, giochi o applicazioni. Viene utilizzata allo stesso modo della cartella **Documenti**. Quando si trasferiscono file dal computer al telefono, è possibile che vengano collocati nella cartella **Altri** piuttosto che nella cartella **Documenti**. In tal caso, è possibile spostarli.

Creazione di un video

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Regista** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine.
- 3 Toccare la scheda **Stile** nella parte superiore per scegliere uno stile di filmato.
- 4 Toccare la scheda **Suono** sul display per modificare il suono, ad esempio una registrazione vocale.
- 5 Toccare il pulsante **Anteprima** per visualizzare i risultati.
- 6 Toccare la scheda **Riproduci ordine** sul display per modificare l'ordine.
- 7 Toccare la scheda **Salva in** sul display per scegliere la posizione in cui salvare il filmato e toccare la scheda **Uso** per scegliere se conservarlo o inviarlo come MMS.
- 8 Per salvare il filmato, premere Riproduci e toccare l'opzione **Salva filmato**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedia

Musica

Il dispositivo LG KM900 dispone di un lettore musicale integrato, che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare , quindi selezionare **Musica** nella scheda Multimedia. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Tutti i brani - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

Preferiti - Contiene i brani salvati come preferiti.

Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.


Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione.

È anche possibile utilizzare LG PC Suite; per ulteriori informazioni, vedere a pagina 107. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, accettarlo sul telefono toccando **Sì**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica** > **Tutti i brani**.

Riproduzione di un brano

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Musica** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Tutti i brani**.
- 3 Selezionare il brano che si desidera riprodurre e toccare .
- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 5  Toccare per passare al brano successivo.
- 6  Toccare per passare al brano precedente.
- 7 Toccare  per tornare al menu **Musica**.


SUGGERIMENTO Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, toccare .

Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Tutti i brani**.

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Musica** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare l'icona relativa all'opzione .
- 3 Toccare **Nuova playlist**, immettere il nome della playlist e toccare .
- 4 Viene visualizzata la cartella Tutti i brani. Toccare tutti i brani che si desidera includere nella playlist; accanto al nome verrà visualizzato un contrassegno.
- 5 Toccare **Aggiungi canzoni**.

Per riprodurre una playlist, selezionarla e toccare Riproduci.

NOTA: per aggiungere una seconda playlist, toccare , quindi selezionare **Nuova playlist**.

01

02

03

04

05



06

07

08

Multimedia

Eliminazione di una playlist

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Musica** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare l'icona relativa all'opzione .
- 3 Toccare **Elimina** o **Cancella tutto** per eliminare tutto il contenuto delle playlist.

Uso della radio

Il dispositivo LG KM900 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari. Inserirli nell'apposita presa.



Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio nel telefono. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È possibile memorizzare fino a 30 canali sul telefono.

Sintonizzazione automatica:

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Radio FM** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare .
- 3 Toccare **Scansione automatica**, quindi **Sì**. Le stazioni trovate verranno assegnate ai numeri dei canali presenti nel telefono, selezionando **Imposta**, **Ignora** e **Stop**.

NOTA: è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione, utilizzando la rotellina visualizzata accanto alla frequenza radio.

Ripristino dei canali

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Radio FM** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare .
- 3 Scegliere **Reset** per ripristinare il canale corrente o **Ripristina tutto** per ripristinare tutti i canali. Se si ripristinano tutti i canali, ogni canale verrà sintonizzato sulla frequenza iniziale di 87,5 Mhz.

01

02

03

04

05


06

07


08

Multimedia

Ascolto della radio

- 1 Toccare , quindi **Multimedia**.
- 2 Toccare **Radio FM**, quindi toccare il numero di canale che corrisponde alla stazione che si desidera ascoltare.


SUGGERIMENTO Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.


 **ATTENZIONE:** Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

Agenda

Aggiunta di un evento al calendario

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Agenda** nella scheda Utilità.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare , quindi selezionare **Nuovo evento**.
- 4 Toccare **Categoria**, quindi scegliere fra **Appuntam.**, **Anniversario** o **Compleanno**. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio dell'evento.
- 5 Per gli appuntamenti e gli anniversari, immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso.
- 6 Se si desidera aggiungere un oggetto o una nota all'evento, toccare **Oggetto** e inserire la nota.

- 7 Selezionare **Imposta allarme** per impostare un allarme per l'evento. Per ripetere l'allarme, selezionare **Imposta ripeti**.
- 8 Toccare  per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato colorato contrassegnerà i giorni che presentano eventi salvati e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.

SUGGERIMENTO È possibile impostare un periodo di vacanze nel calendario. Toccare uno per uno i giorni di vacanza, quindi toccare  e selezionare **Imposta vacanza**. I giorni interessati verranno evidenziati in verde.

01

02

03

04

05



06

07



08

Agenda

Modifica della vista predefinita del calendario

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Agenda** nella scheda Utilità. Selezionare **Impostazioni** in .
- 2 Toccare **Vista predefinita** e scegliere Calendario, Sett., Programma, Elenco o Tutte le attività.

Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Agenda** nella scheda Utilità.
- 2 Selezionare **Nuova attività** in  e toccare **Nota**.
- 3 Impostare la data desiderata per l'attività, aggiungere le note e selezionare un livello di priorità: **Alta**, **Media** o **Bassa**.

- 4 Salvare l'attività selezionando




SUGGERIMENTO È possibile eseguire il backup e la sincronizzazione del calendario con il computer. Vedere PC Sync a pagina 107.

Uso della funzione Trova giorno




La funzione Trova giorno è uno strumento utile che consente di calcolare quale sarà la data dopo un determinato numero di giorni. Ad esempio, 60 dopo il 10.10.09 sarà il 09.12.2009.

In tal modo, è possibile tenere traccia delle scadenze.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Agenda** nella scheda Utilità.
- 2 Selezionare **Trova giorno**.

- 3 Nella scheda **Da**, impostare la data desiderata.
- 4 Nella scheda **Dopo**, impostare il numero di giorni.
- 5 La **Data di destinazione** viene visualizzata di seguito.

Impostazione dell'allarme

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Allarmi** nella scheda Utilità.
- 2 Per aggiungere un nuovo allarme, toccare **Nuovo allarme**. Per impostare l'allarme in modo da farlo attivare nuovamente nel giro di un'ora, toccare **Allarme rapido**.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme e toccare .
- 4 Scegliere se si desidera ripetere l'allarme e impostare il tipo di ripetizione desiderato. Le icone indicano il giorno della settimana selezionato.
- 5 Selezionare **Suono / Vibrazione** per selezionare il tipo di allarme desiderato.
- 6 Toccare **Suoneria allarme**, quindi selezionare la suoneria per l'allarme. Per ascoltare un suono, toccarlo, quindi toccare .
- 7 Aggiungere un memo per l'allarme.
- 8 Infine, è possibile impostare un intervallo per le ripetizioni ogni 5, 10, 20, 30 minuti o 1 ora oppure disattivarlo.
- 9 Per disattivare l'allarme, selezionare Ritarda o Stop.

01

02

03

04

05



06

07

08

Agenda

Aggiunta di un memo


- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Memo** nella scheda Utilità.
- 2 Toccare **Nuovo memo**.
- 3 Digitare il memo seguito da .


SUGGERIMENTO È possibile modificare un memo esistente. Selezionare il memo da modificare e digitare i cambiamenti.

Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri suoni.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Registratore vocale** nella scheda Utilità.
- 2 Toccare **Riproduci** per avviare la registrazione.
- 3 Toccare **Stop** per terminare la registrazione.

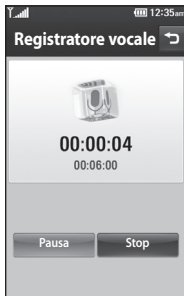



- 4 Per registrare nuovamente la voce, toccare **Nuovo**.

Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, toccare **Invia**.
- 2 Scegliere tra **Messaggio**, **E-mail** o **Bluetooth**. Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio, che è possibile comporre e inviare nel modo abituale. Se si sceglie **Bluetooth**, il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la registrazione vocale.

Uso della calcolatrice

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Calcolatrice** nella scheda Utilità.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x, ÷), seguita da =.

- 4 Per calcoli più complessi, toccare  e scegliere **seno**, **coseno**, **tangente**, **deg**, **logaritmo** etc..

Conversione di un'unità

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Strumenti** nella scheda Utilità.
- 2 Selezionare **Convertitore**.
- 3 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta**, **Area**, **Lunghezza**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** or **Velocità**.
- 4 A questo punto, è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine seguito dall'unità in cui si intende effettuare la conversione.
- 5 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

01

02

03

04

05

06

07



08

Agenda

Uso del cronometro

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità**.
- 2 Selezionare **Cronometro**.
- 3 Toccare **Inizio** per avviare il cronometro.
- 4 Toccare **Giro** se si desidera registrare il tempo trascorso.
- 5 Premere **Stop** per arrestare il timer.
- 6 Toccare **Continua** per riavviare il cronometro al momento dell'interruzione oppure toccare **Reset** per riavviarlo da zero.

Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Strumenti** nella scheda Utilità.
- 2 Selezionare **Orologio mondiale**.
- 3 Toccare l'icona , seguita da **Aggiungi città**. Se si inizia a digitare il nome della città desiderata, questo verrà visualizzato nella parte superiore del display.
- 4 Toccare la città per selezionarla; la città verrà aggiunta all'elenco dei fusi orari.

PC Sync

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano, ma anche per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

SUGGERIMENTO Per effettuare questa operazione, è necessario installare l'applicazione PC Suite fornita nel CD-ROM o disponibile per il download all'indirizzo <http://update.lgmobile.com> (accedere al sito www.lgmobile.com PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section)

Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare , quindi scorrere fino ad individuare **Connettività** nella scheda Impostazioni.
- 2 Selezionare **Modalità connessione USB** e fare clic su **OK**.
- 3 Collegare il telefono al PC mediante un cavo USB e attendere.
- 4 Verrà visualizzato un messaggio della guida di installazione.

ATTENZIONE:

se il messaggio non viene visualizzato sul PC, verificare l'impostazione di Windows relativa al CD-ROM.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

- 5 Inserire il CD fornito o fare clic sul pulsante di download per scaricare direttamente il programma LG PC Suite dal sito Web.
- 6 Fare clic sul programma di installazione di LG PC Suite visualizzato sullo schermo.

Connessione del telefono e del computer

- 1 Selezionare la modalità PC Suite nel menu Connettività e collegare il cavo USB al telefono e al PC.
- 2 PC Suite LG verrà attivato automaticamente sul PC.



ATTENZIONE:

Se LG PC Suite non si attiva automaticamente sul PC, verificare l'impostazione relativa al CD-ROM sul PC.

- 3 Adesso il telefono e il computer sono connessi.

Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Backup** e selezionare **Backup** o **Ripristino**.
- 3 È possibile effettuare il backup dei **dati di contenuti** e/o di **rubrica/agenda/attività/memo**. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic su **OK**.
- 4 Viene eseguita l'archiviazione dei dati.

Visualizzazione dei file del telefono sul computer

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Disco rimovibile**.
- 3 Tutti i documenti, contenuti flash, immagini, suoni e video salvati nel telefono vengono visualizzati sul display nella cartella del telefono LG.

SUGGERIMENTO Visualizzare i contenuti del telefono sul computer facilita l'organizzazione dei file e dei documenti e permette di rimuovere i contenuti non più necessari.

Sincronizzazione dei contatti

- 1 Collegare il telefono al PC.
- 2 Fare clic sull'icona **Contatti**.

- 3 A questo punto il computer importa e visualizza tutti i contatti memorizzati sulla scheda SIM e sul telefono.
- 4 Fare clic su **File**, quindi su **Salva**. Ora, è possibile selezionare la posizione in cui salvare i propri contatti.

Nota: per eseguire il backup dei contatti salvati nella scheda SIM, fare clic sulla cartella della scheda SIM a sinistra sullo schermo del computer. Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno dei contatti e scegliere **Seleziona tutto**, quindi **Copia** o **Sposta su memoria telefono**.

Fare clic sui contatti con il tasto destro del mouse e selezionare **Salva in rubrica**. A questo punto, fare clic sulla cartella **telefonino** a sinistra per visualizzare tutti i numeri dei contatti.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sincronizzazione dei messaggi


- 1 Collegare il telefono al PC.
- 2 Fare clic sull'icona Messaggi.
- 3 Tutti i messaggi salvati sul computer e sul telefono vengono visualizzati in cartelle sullo schermo.
- 4 Utilizzare la barra degli strumenti sulla parte superiore dello schermo per modificare e riordinare i messaggi.

Modalità Sincr.

Questo menu consente di aggiungere musica al dispositivo KM900. Prima di iniziare il trasferimento di musica dal computer al dispositivo, verificare di disporre dei seguenti requisiti:

- Microsoft Windows XP o Vista
- Windows Media Player 10 o superiore
- cavo USB

Trasferimento di musica mediante Windows Media Player

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Connettività** nella scheda Impostazioni.
- 2 Selezionare **Modalità connessione USB** e scegliere **Sincr. musica**.

- 3 Collegare il telefono al PC utilizzando un cavo USB compatibile.
- 4 Quando si tenta di collegare il telefono al PC, viene visualizzato il messaggio Sincr. musica... seguita da **Connesso**.
- 5 Viene richiesto di avviare il software preferito per la gestione della musica.
- 6 Selezionare Windows Media Player.
- 7 Dalla scheda Sincr., trascinare i brani musicali da trasferire nel telefono nel pannello **Sincr. elenco**.
- 8 Fare clic sul pulsante **Avvia sincronizzazione**. Viene avviata la procedura di trasferimento.



ATTENZIONE

Non scollegare il telefono durante il trasferimento.

NOTA: l'opzione Sincr. musica è disponibile solo per contenuti musicali.

Uso di iSync

Installare il file di configurazione di plug-in iSync, supportato dal computer Macintosh o dal PC e dal telefono tramite Bluetooth o USB.

Per effettuare la sincronizzazione tramite Bluetooth, impostare un'associazione tra il computer Macintosh o il PC e il telefono. Se si desidera eseguire la configurazione USB, selezionare il menu iSync nella modalità di connessione USB.

NOTA: durante l'uso di Bluetooth, è necessario selezionare **iSync attiva** dal menu Opzioni.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

DivX Converter

Installare il programma DivX Converter incluso nello stesso CD del software PC Sync. DivX viene utilizzato per convertire i file multimediali sul PC in un formato che consente di caricarli e visualizzarli sul telefono.

Una volta installato il programma, selezionare **DivX** dalla scheda Programmi del computer, quindi selezionare **DivX Converter**, seguito da Converter.

Utilizzare le frecce a disposizione per impostare il formato di conversione su Mobile. Facendo clic con il pulsante destro del mouse nella finestra dell'applicazione e selezionando **Preferenze**, è possibile modificare la posizione in cui i file convertiti vengono salvati.


Trascinare i file nell'applicazione per l'analisi iniziale. Selezionare **Converti** per avviare la procedura. Al termine, viene visualizzato

un messaggio che informa sul completamento della conversione.

Vodafone live!

Vodafone live! consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di giochi, musica, notizie, sport, divertimento e caricare molto altro, direttamente sul vostro telefono cellulare. Ovunque e in ogni momento.

Accesso al Web

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Vodafone live!** nella scheda Comunicazione.
- 2 Per accedere direttamente alla homepage del browser, selezionare **Homepage**. In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL desiderato, seguito da **Connetti**.

Nota: quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo.

Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Vodafone live!** nella scheda Comunicazione.
- 2 Selezionare **Preferiti**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.
- 3 Per aggiungere un nuovo segnalibro, selezionare  e toccare **Aggiungi nuovo**. Immettere un nome per il segnalibro, seguito dall'URL.
- 4 Toccare . È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei preferiti.

01

02

03

04

05

06

07

08

Il Web

5 Per accedere al segnalibro, è sufficiente toccarlo, quindi toccare Connetti. In tal modo viene effettuata la connessione alla pagina Web a esso collegata.


Utilizzo di RSS Reader

RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato feed, feed Web o canale, contiene o un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o tutti i testi. RSS consente agli utenti di seguire automaticamente gli aggiornamenti dei siti Web preferiti, un modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale.


Per abbonarsi a un feed, è sufficiente che l'utente immetta il link del feed nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così

la procedura di iscrizione. Il reader controlla che l'utente iscritto riceva regolarmente i nuovi contenuti, scaricando automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili.


Accesso alla pagina salvata

- 1** Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Vodafone live!** nella scheda Comunicazione.
- 2** Selezionare **Pagine salvate**.
- 3** Per aprire la pagina da visualizzare, selezionarla.

Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Vodafone live!** nella scheda Comunicazione. Selezionare **Cronologia**.
- 2 Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate. Per accedere a una di queste pagine, è sufficiente selezionarla.

Modifica delle impostazioni del browser Web

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Connettività** nella scheda Impostazioni.
- 2 Selezionare **Impostazioni browser**.
- 3 È possibile scegliere di modificare le seguenti opzioni: **Profili**, **Impostazioni aspetto**, **Cache**,

Cookie, Sicurezza o Ripristina impostazioni.

- 4 È possibile attivare o disattivare queste impostazioni toccando l'icona di attivazione.

Utilizzo del telefono come modem

Il dispositivo KM900 può essere utilizzato come modem per il PC, consentendo l'accesso alla posta elettronica e a Internet anche quando non è possibile effettuare la connessione cablata, utilizzando il cavo USB o tramite Bluetooth.

Uso del cavo USB:

- 1 Verificare che sul PC sia installata l'applicazione LG PC Suite.
- 2 Collegare il dispositivo KM900 al PC mediante il cavo USB e avviare il software LG PC Suite.
- 3 Fare clic su **Comunicazione** sul PC, quindi fare clic su **Impostazioni** e selezionare **Modem**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Il Web

- 4 Scegliere **LG Mobile USB Modem** e selezionare **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 5 Fare clic su **Connetti** per collegare il PC mediante il dispositivo KM900.
NOTA: per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione mediante l'applicazione LG PC Suite, vedere a pagina 107.

Uso di Bluetooth

- 1 Verificare che Bluetooth sia **attivato e visibile** per il PC e il dispositivo KM900.
- 2 Associare il PC e il dispositivo KM900 in modo che venga richiesta una passcode per la connessione.
- 3 Per creare una connessione Bluetooth attiva, utilizzare la **procedura guidata di connessione** disponibile nell'applicazione LG PC Suite.


- 4 Fare clic su **Comunicazione** sul PC, quindi, fare clic su **Impostazioni**.
- 5 Fare clic su **Modem**.
- 6 Scegliere **Modem standard su collegamento Bluetooth** e fare clic su **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 7 Fare clic su **Connetti** per collegare il PC mediante il dispositivo KM900.
NOTA: per ulteriori informazioni sul collegamento tramite Bluetooth, vedere a pagina 123.

Impostazioni

All'interno di questa cartella, è possibile personalizzare le impostazioni per il dispositivo KM900.

NOTA: per informazioni sulle impostazioni di chiamata, vedere a pagina 46.

Modifica delle impostazioni dello schermo

1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Impostazioni display** nella scheda Impostazioni.

2 È possibile scegliere il menu opzioni da:

Immagine schermo - Consente di scegliere un'immagine per il blocco, l'accensione/spegnimento del telefono, la composizione/ ricezione di una chiamata.

Desktop - Widget/ Contatto/ Multimedia/ Preferiti

Stand-by - Consente di scegliere il tipo di orologio della schermata di blocco.

Carattere - Consente di regolare le dimensioni e lo stile del carattere.

Illuminazione - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.

NOTA: se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente e potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

Luminosità autom. - Consente di regolare automaticamente la luminosità dello schermo.

Personalizzazione dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata iniziale. Toccare semplicemente l'icona di riepilogo dello stato e toccare la scheda Profili.

01

02

03

04

05


06

07

08

Impostazioni

Il menu delle impostazioni consente di personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Profili** nella scheda Impostazioni.
- 2 Scegliere il profilo che si desidera modificare: Normale, Silenzioso, Volume alto, Modalità volo.
- 3 A questo punto, è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni per **suoneria chiamate/videochiamate, volume, avvisi messaggi** e altro.

Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il dispositivo KM900 in base alle proprie esigenze.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere

fino ad individuare **Telefono** nella scheda Impostazioni.

- 2 È possibile scegliere le opzioni di menu dall'elenco riportato di seguito.

Data e ora - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora quando si è in viaggio o quando è in vigore l'ora legale.

Risparmio energetico - Consente di **attivare** o **disattivare** le impostazioni predefinite.

Lingue - Consente di modificare la lingua del display del dispositivo KM900.

Blocco tast. autom. - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata iniziale.

Sicurezza - Consente di modificare le impostazioni di sicurezza, inclusi i codici PIN e il blocco del telefonino.


Impostazioni touch - Consente di modificare le impostazioni della tastiera.

Gestione memoria - Per ulteriori informazioni, vedere **Uso dello stato memoria** a pagina 121.

Ripristina impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

Informazioni - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo KM900.

Modifica delle impostazioni tattili

Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Sicurezza** nella scheda Impostazioni.

Tipo vibrazione - Consente di modificare il tipo di vibrazione.

Vibrazione - Vibrazione 1/2/3

Livello vibrazione - Consente di controllare l'intensità della vibrazione.


Tono - Consente di modificare il tono quando si tocca lo schermo.

Suono - Suono 1/2/3

Volume tono - Consente di controllare il volume del tono.

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. In caso si desideri modificare alcune impostazioni, usare questo menu.

Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Connettività** nella scheda Impostazioni.

Selezione rete - Il dispositivo KM900 effettua la connessione automatica alla rete preferita.

Impostazioni

Profilo Internet - Consente di impostare i profili di connessione a Internet.

Punti di accesso - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questo menu.

Tipo GPS - Consente di scegliere la modalità **GPS assistito** o **Stand-alone**.



ATTENZIONE: L'utilizzo del GPS potrebbe aumentare la tariffazione da parte del proprio gestore dei servizi. Contattare esso per avere maggiori informazioni.

GPS

- La tecnologia GPS utilizza informazioni provenienti da satelliti orbitanti intorno alla terra per trovare le posizioni.
- Un ricevitore stima la distanza dai satelliti GPS sulla base del tempo impiegato dal segnale per raggiungerlo, quindi utilizza questa informazione per identificarne la posizione.
- Questa operazione può durare da pochi secondi a svariati minuti.
- L'impostazione GPS assistito (GPS(A-GPS)) su questo telefono cellulare è utilizzata per recuperare i dati di assistenza sulle posizioni in una connessione dati di pacchetto.
- I dati di assistenza vengono recuperati dal server del servizio soltanto in caso di necessità.

Nota: il servizio GPS è dotato di una tolleranza all'errore e non è in grado di funzionare all'interno di edifici o in luoghi sotterranei.

Modalità connessione USB

- Consente di sincronizzare il dispositivo KM900 mediante il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, vedere a pagina 107.

TV out - Scegliere **PAL** o **NTSC** per collegare il dispositivo KM900 a un televisore.

Registrazione DivX VOD - Questo menu consente di generare un codice di registrazione DivX VOD. Per la registrazione e l'assistenza tecnica, visitare il sito <http://vod.divx.com>.

Conn. dati pacchetto - Consente di impostare la connessione dei dati pacchetto.


Impostazioni browser - Consente di scegliere il valore associato al browser.

Impostazioni streaming - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. Se si desidera, è possibile modificarle.

Impostazioni Java - Consente di impostare i profili.

Uso dello stato memoria

Il dispositivo KM900 dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda SIM e una scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente). È possibile utilizzare Stato memoria per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Telefono** nella scheda Impostazioni. Selezionare **Gestione memoria**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Impostazioni

Memoria totale 1/2 - Consente di visualizzare la memoria disponibile nel dispositivo KM900 per MMS, messaggi di posta elettronica, applicazioni Java e altro.


Memoria multimediale telefono - Consente di visualizzare la memoria disponibile per i contenuti multimediali, come file di streaming, filmati, musica immagini, audio, video e flash.

Memoria telefono riservata - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul telefono per le voci SMS, Contatti, Calendario, Elenco Attività, Appunti, Allarme, Registro chiamate, Bookmark e Varie.

Memoria SIM - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda SIM.

Memoria esterna - Consente di visualizzare la memoria disponibile nella scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

Uso della modalità volo

Attivare la modalità volo selezionando , quindi

Impostazioni. Toccare **Profili** e scegliere **Modalità volo**.

Quando la modalità volo è attiva, non è possibile effettuare chiamate, collegarsi a Internet, inviare messaggi o usare il Bluetooth.

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Il Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Toccare  e scegliere **Invia**. Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Se è già stato associato a un dispositivo Bluetooth, il dispositivo KM900 non effettuerà la ricerca automatica di altri Bluetooth. Il dispositivo KM900 effettua la ricerca degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.

- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e toccare **Selezione**.

- 5 Il file viene inviato.


SUGGERIMENTO Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, il dispositivo Bluetooth deve essere **attivato**. Per ulteriori informazioni, vedere **Modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato; è possibile scegliere una delle seguenti opzioni: **Mostra** o **Utilizza come sfondo**. I file verranno solitamente salvati nella cartella appropriata di Personale.

Impostazioni

Modifica delle impostazioni Bluetooth

1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Bluetooth** nella scheda Impostazioni.

2 Toccare .

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Informazioni dispositivo -

Immettere un nome per il dispositivo KM900.

Visibilità dispositivo - È possibile scegliere tra **Visibile**, **Nascosto** o

Visibile per 1 minuto.

Modalità SIM remota attiva -

Consente di attivare la modalità SIM remota.

iSync attiva - Consente di attivare la modalità iSync.

Perif. compatibili - Consente di scegliere la modalità d'uso del dispositivo Bluetooth in associazione a diversi servizi.

Elimina - Consente di eliminare il profilo selezionato.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo KM900 con un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode, per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo**.

È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.

2 Toccare **Cerca**.

3 Il dispositivo KM900 inizia la ricerca dei dispositivi Bluetooth. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna**.

4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio dispositivo, immettere la passcode e toccare **OK**.

- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivato**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Sul dispositivo, viene attivato automaticamente il profilo Auricolare.
- 4 Toccare **Chiedi sempre** o **Consenti senza chiedere**.

SUGGERIMENTO Vedere a pagina 46 per ulteriori informazioni sul **modo risposta BT**, in modo da controllare la modalità di risposta alle chiamate in entrata quando è collegato un auricolare Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

Wireless Manager consente di gestire le Internet e Wi-Fi. Consente di connettere il telefono alle reti wireless locali o di accedere a Internet in modalità wireless.

Wi-Fi è più rapido e ha un raggio di azione più ampio rispetto alla tecnologia wireless Bluetooth.

NOTA: il dispositivo KM900 supporta la codifica WEP, WPA-PSK/2, ma non la codifica EAP, WPS. Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

1. Configurazione della rete Wi-Fi

1 Wi-Fi accesso

2 Ricerca AP

- Consente di effettuare una ricerca del punto di accesso disponibile per la connessione.

3 Connessione AP

- Consente di effettuare la connessione al punto di accesso desiderato selezionandolo dall'elenco della ricerca dei punti di accesso.
- Se il punto di accesso è di tipo WEP o WPA-PSK/2, immettere la chiave di protezione.

2. Supporto del profilo di rete Wi-Fi

- 1) Supporto del profilo Wi-Fi (modalità di connessione ai punti di accesso usati di frequente o nascosti)
 - 1) Se il punto di accesso non viene visualizzato nell'elenco della ricerca, è possibile effettuare la connessione salvandolo come profilo.
 - 2) Salvando il punto di accesso usato di frequente come profilo, risulta più semplice immettere la chiave di protezione durante la connessione al punto di accesso che dispone del tipo di protezione corrispondente.
 - 3) Se il punto di accesso non supporta il protocollo DHCP, è possibile effettuare la connessione mediante il protocollo IP statico.

2 Descrizione dei campi del profilo Wi-Fi

- 1) Nome rete: SSID (ID)
- 2) Tipo protezione: supporto WEP, WPA-PSK/2.
- 3) Chiave protez.: consente di salvare la chiave di protezione.
- 4) Impostazione IP/DNS: se il punto di accesso supporta il protocollo DHCP, consente di impostare l'indirizzo IP automatico o statico.
In quest'ultimo caso, immettere il valore del campo dell'indirizzo IP e del server DNS da utilizzare con l'indirizzo IP statico al momento della connessione.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

3 Salvataggio del profilo Wi-Fi

- 1) Selezionare Reti salvate dal menu Opzioni, quindi selezionare Nuova rete e immettere i valori in ciascun campo.
- 2) È possibile selezionare e salvare l'elenco della ricerca dei punti di accesso selezionando Wi-Fi acceso e Aggiorna (Ricerca AP).
- 3) Una volta effettuata la connessione ad un punto di accesso con questo tipo di protezione, il profilo verrà salvato automaticamente.

Aggiornamento software

Aggiornamento software

Programma di aggiornamento software per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'uso di questo programma, visitare <http://update.lgmobile.com>.

Questa caratteristica consente di aggiornare velocemente e in modo vantaggioso da Internet il software con l'ultima versione disponibile senza doversi recare al Centro servizi.

Il programma di aggiornamento del software per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate ad ogni passaggio prima di procedere con la fase successiva.

La rimozione del cavo di trasferimento dati USB o delle batterie durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare. Dal momento che il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale perdita dei dati durante la procedura di aggiornamento, si consiglia di annotare tutte le informazioni importanti per la loro salvaguardia.

01

02

03

04

05

06

07

08

Accessori

Sono disponibili numerosi accessori per il telefono cellulare (venduti separatamente). È possibile selezionare queste opzioni in base ai requisiti di comunicazione personali. Per verificarne la disponibilità, rivolgersi al rivenditore di zona. **Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali)**

Caricabatterie



Batteria



Auricolare stereo



Cavo dati e CD

Consente di connettere e sincronizzare il dispositivo KM900 con il PC.



Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo KM900.



NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei paesi e delle esigenze di mercato.

Servizio di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 e WCDMA.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate Servizi di rete. Questi servizi speciali possono essere stabiliti con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

Registrazione DivX VOD

Generare un codice di registrazione DivX VOD.

Per la registrazione e l'assistenza tecnica, visitare il sito <<http://vod.divx.com/>>

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto: KM900

Sistema: E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900 /
WCDMA

Temperature di utilizzo

Max: +55°C (scaricamento)
+45°C (caricamento)

Min: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

8, January, 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com


Signature of representative

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte possono essere risolti facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili soluzioni
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete	Segnale debole Fuori dalla portata della rete GSM	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura del provider di servizi.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Impossibile impostare la funzione	Funzione non supportata dal provider di servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Chiamate non disponibile	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita limite di ricarica raggiunto	Nuova rete non autorizzata. Ricercare nuove restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili soluzioni
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	Batteria scarica Contatti della batteria sporchi	Caricare la batteria. Pulire i contatti.
Errore di ricarica	Batteria esaurita	Caricare la batteria.
	Temperatura fuori dall'intervallo consigliato	Accertarsi che la temperatura ambiente sia corretta, attendere ed eseguire nuovamente la ricarica.
	Problema di contatto	Verificare l'alimentazione e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario.
	Nessuna alimentazione di rete	Collegare il telefono a un'altra presa o controllare il voltaggio.
	Caricabatterie difettoso	Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo.
Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.	
Batteria difettosa	Sostituire la batteria.	

Messaggio	Possibili cause	Possibili soluzioni
La connessione del telefono alla rete è interrotta	Segnale troppo debole	La connessione a un altro gestore di servizi è automatica.
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.



LG

GARANZIA
TELEFONIA MOBILE

VALIDITA'

24mesi

Garanzia valida solo per il mercato italiano
Warranty card valid only for the italian market

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEI TELEFONI CELLULARI

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella pagina "politica di assistenza" del sito <http://italy.lgservice.com>.

Inoltre, gli operatori del numero 199 600044 sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

1 • NORME GENERALI

Durata: LG Electronics Italia S.p.A., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una garanzia dei prodotti Telefoni Cellulari per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.

Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio LG commercializzati da LG Electronics Italia S.p.A. sul territorio Italiano.

Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto e/o il DDT di consegna del prodotto al cliente, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento, insieme al certificato di garanzia originale LG debitamente compilato. LG Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto e/o consegna prodotto, sono stati alterati o cancellati dopo l'acquisto da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento.

2 • LIMITAZIONI

La presente Garanzia non comprende:

- Controlli periodici o di manutenzione gratuiti oppure il risarcimento dei costi sostenuti per effettuarli.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto, relativi a prodotti che presentano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto per rimediare a malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato dal manuale d'installazione che accompagna il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuate da centri di assistenza non autorizzati, effettuati senza autorizzazione da parte di LG ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Risarcimento di danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti, mancato utilizzo del prodotto, danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.
- **Inoltre, il periodo di garanzia della batteria di alimentazione dei Telefoni Cellulari è limitato a 6 mesi dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.**

3 • CONDIZIONI OFFERTE E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un telefono cellulare che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo per i quali consultare il punto n.4), attraverso una chiamata al servizio clienti telefonico **199600044**, oppure consultando il sito Internet dell'assistenza (<http://italy.lgservice.com>) nella pagina "Servizio clienti-Centri di assistenza", potrà conoscere l'indirizzo del Centro assistenza prodotti Telefonia Cellulare a lui più vicino.

Inoltre, se il cliente lo desidera, chiamando il numero **199600044**, potrà parlare con gli operatori del "call center" LG, per avere maggiori informazioni. Il cliente dovrà trasportare il prodotto al più vicino Centro di assistenza autorizzato di prodotti Telefonia Cellulare per richiedere l'intervento.

Il Centro di Assistenza LG valuterà la soluzione da adottare, a seconda dell'entità del difetto presentato dal prodotto e, a seconda della disponibilità, potrà fornire temporaneamente al cliente un telefono di cortesia per la durata dell'intervento.

Se il prodotto presenta un difetto grave, tale che il costo della riparazione sostenuto da LG si avvicina al costo del prodotto, il Centro di assistenza, in accordo con LG, procederà con la sostituzione del prodotto completo, negli altri casi, procederà con la riparazione cambiando le parti difettose.

Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti o parti, identici o con pari caratteristiche.

Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto al cliente. In questi ultimi casi, LG stabilirà il valore del rimborso tenendo conto dello stato di usura del prodotto.

Il servizio per il cliente è completamente gratuito se il prodotto viene riscontrato difettoso.

Se il prodotto non viene riscontrato difettoso, i costi di manodopera dell'intervento di un eventuale trasporto del prodotto, potranno essere addebitati al cliente stesso da parte del Centro di assistenza.

4 • PRODOTTI NUOVI TROVATI DANNEGGIATI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che il cliente, alla prima apertura della confezione originale LG, riscontra siano stati danneggiati durante il trasporto oppure siano non funzionanti, non devono essere inviati o portati in riparazione presso i Centri di assistenza. Per la gestione di questi casi, i clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso, provvederà a fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics.

ATTENZIONE:

LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA



Digitally yours

ATTENZIONE: LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA

**TAGLIANDO DI CONTROLLO
QUALITA' - PREVENDITA**

Garanzia _____
Modello _____
N° Serie _____
IMEI _____

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO

MODELLO

N° DI SERIE

**TAGLIANDO DI CONTROLLO
QUALITA' - PREVENDITA**

Garanzia _____
Modello _____
N° Serie _____
IMEI _____

TAGLIANDO DI GARANZIA

Garanzia _____
Modello _____
N° Serie _____
IMEI _____
Data d'acquisto _____

TAGLIANDO DI GARANZIA

Garanzia _____
Modello _____
N° Serie _____
IMEI _____
Data d'acquisto _____

TAGLIANDO DI GARANZIA

Garanzia _____
Modello _____
N° Serie _____
IMEI _____
Data d'acquisto _____

SERVIZI AGGIUNTIVI

PROCEDURA DOA: SOSTITUZIONE PRODOTTI CHE RISULTANO DIFETTOSI ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALL'ACQUISTO

Norme e Condizioni procedura DOA Telefoni cellulari:

Il cliente può chiedere la procedura DOA Telefoni cellulari direttamente al proprio rivenditore senza passare tramite i Centri di assistenza tecnica autorizzati. Le richieste di reso di telefoni cellulari DOA possono essere inoltrate direttamente a LG o ai distributori autorizzati LG solamente da negozianti o rivenditori.

Condizioni per DOA

Affinché un apparato LG rientri nella casistica DOA (dead on arrival), l'apparato deve:

- manifestare guasti entro una settimana dalla data di vendita all'utente finale, comprovata da scontrino fiscale o fattura di acquisto ("guasti primo utilizzo"). Specifichiamo che NON esiste alcun limite di tempo di utilizzo del telefono in conversazione per definire un apparato DOA.
- risultare guasto prima della vendita agli utenti finali ("guasti alla prova")Una confezione sarà gestita come DOA solamente se saranno soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- la confezione resa al negoziante, contenente l'apparato cellulare ed i relativi accessori, dovrà essere quella originale;
- l'IMEI presente sul telefono cellulare dovrà essere identico a quello sulla confezione (cartone);
- la confezione resa , oltre al cellulare, dovrà contenere tutti gli accessori in dotazione nella confezione originale (a titolo di esempio: batteria, carica-batteria, manuale d'uso, adattatore presa di corrente, ...);
- almeno un elemento deve essere non funzionante;
- non devono esserci elementi che pongano il prodotto fuori garanzia (segni di cadute, presenza di acqua, danni provocati da incuria, danni estetici, ecc...);

Modalità di attivazione e costi della procedura DOA Telefoni Cellulari

Il cliente in possesso di un prodotto che rispetti le condizioni descritte nel paragrafo "Condizioni per DOA", dovrà restituirlo al rivenditore, il quale seguirà la procedura DOA Telefonia Cellulare indicatagli da LG Electronics o dal Distributore LG. Una volta ricevuto il prodotto in sostituzione, il rivenditore lo consegnerà al cliente.

Nel caso in cui il rivenditore non voglia fare attendere al cliente finale il tempo necessario per il corretto svolgimento della procedura di reso DOA, potrà anticipare la sostituzione del prodotto con uno nuovo.

I trasporti del prodotto e l'intervento sono per il cliente completamente gratuiti qualora venga riscontrata una difettosità del prodotto restituito al rivenditore. Se invece il prodotto non viene riscontrato difettoso, verrà reso al cliente. In questi casi, il costo del trasporto per la restituzione del prodotto da LG verso il cliente, potrà essere addebitato al cliente stesso, tramite pagamento in contrassegno. In questi casi, il cliente rimborserà al rivenditore il costo del pagamento in contrassegno.

Per qualsiasi informazione
sui nostri prodotti, sull'assistenza,
sulla nostra Società, e su tutto il mondo LG...

www.lge.it

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi
di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile
variano in funzione dell'operatore utilizzato.



LG Electronics

LG Electronics S.p.a.

Via dell'Unione Europea, 6
20097 San Donato Milanese (MI)



Egregio Cliente

la ringraziamo per la sua scelta e per la fiducia accordata al nostro marchio.

Le suggeriamo di leggere attentamente questa nota e di ricordare il Numero telefonico che legge ora:

199600044

Questo Numero telefonico, **dedicato esclusivamente alla telefonia cellulare**, le sarà di aiuto per tutte le attività riportate all'interno di queste pagine.

Prenda nota di questo Numero telefonico, segnandolo nella sua agenda, potrebbe essere utile.

199600044



LG

ha pensato di offrirle un servizio che possa affiancarla e supportarla nell'uso quotidiano del telefono cellulare da lei ha acquistato.

Il Numero telefonico di LG:

199600044

sarà il suo riferimento per tutte le attività qui riportate:

1

Uso e funzionamento del telefono cellulare:

Troverà tutte le indicazioni relative all'uso del suo telefono nel manuale d'uso ma qualora alcune indicazioni non le siano chiare potrà rivolgersi al nostro Numero telefonico.

2

Manutenzione del telefono cellulare:

- Sarà informato dell'indirizzo del Centro di Assistenza più vicino.
- Potrà avere informazioni su:
 - Politica di assistenza tecnica
 - Telefono di cortesia
 - Reso da riparazione del suo telefono cellulare.

3

Suggerimenti:

- Potrà segnalare ogni questione relativa al servizio di supporto per l'uso e funzionamento del telefono cellulare.
- Potrà segnalare ogni inconveniente relativo a cortesia dei Centri di Assistenza, tempi di assistenza, disponibilità del telefono di cortesia, puntualità dei tempi di riparazione.



**Le ricordiamo inoltre che
alcune delle informazioni
fornite dal Numero tele-
fonico sono disponibili nel
nostro sito:**

www.lge.it

