



Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

351-808-78-5454

* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0337629 (1.1) H

KU990i

PORTUGUÊS
ENGLISH

Bluetooth QD ID B013158



Alguns conteúdos deste manual poderão diferir do seu telemóvel, dependendo do respectivo software ou do seu fornecedor de serviços.

KU990i Manual do Utilizador

Parabéns pela compra do avançado e compacto telemóvel KU990i da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1** Sempre que um produto mostrar este símbolo do contentor do lixo com uma cruz, significa que este produto se encontra abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
- 2** Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados separadamente, em relação ao circuito de resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, designadas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3** A eliminação correcta do seu equipamento usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu equipamento usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde comprou o produto.

Índice

Configurar	
Conhecer o seu telefone.....	8
Apresentação	9
Instalar o USIM e a bateria.....	10
Cartão de memória	12
Mapa do menu	13
O seu ecrã em modo de espera	
O seu ecrã em modo de espera	14
Sugestões relativamente ao ecrã tátil	14
Teclas de atalho	15
Barra de estado.....	16
Menu de atalho	17
Princípios básicos	
Chamadas	18
Fazer uma chamada ou uma chamada de vídeo	18
Fazer uma chamada a partir dos seus contactos.....	18
Atender e rejeitar uma chamada.....	18
Opções durante a chamada.....	19
Ajustar o volume da chamada	19
Marcação rápida	20
Fazer uma segunda chamada.....	20
Desligar o DTMF.....	20
Ver o seu registo de chamadas.....	20
Utilizar o desvio de chamadas	21
Utilizar o barramento de chamadas.....	21
Alterar as definições de chamadas comuns.....	22
Alterar as definições da sua chamada de vídeo.....	22
Contactos	23
Procurar um contacto	23
Adicionar um novo contacto	23
Opções de contactos	24
Criar um grupo.....	24
Alterar as definições dos seus contactos ..	25
Ver informações	25
Mensagens.....	26
Mensagens	26
Enviar uma mensagem	26
Introdução de texto.....	26
Introdução previsível T9	27
Manual Abc.....	27
Teclado.....	27
Reconhecimento de caligrafia.....	27
Configurar o seu e-mail	28
Transferir o seu e-mail	29
Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta	29
Alterar as suas definições de e-mail	30
Pastas de mensagens.....	30
Gerir as suas mensagens.....	31
Utilizar modelos	32
Utilizar ícones emotivos.....	32
Alterar as suas definições de mensagens de texto	32
Alterar as definições das suas MMS	33
Alterar outras definições	33

Criatividade	As suas fotografias e vídeos.....	48
Câmara	Ver as suas fotografias e vídeos	48
Tirar uma fotografia rápida	Utilizar o zoom para ver um vídeo ou uma fotografia.....	48
Depois de tirar a sua fotografia.....	Ajustar o volume ao ver um vídeo	48
Conhecer o ecrã da câmara	Captar uma imagem a partir de um vídeo.....	48
Utilizar o flash.....	Ver os detalhes de um vídeo ou fotografia	49
Utilizar as definições rápidas	Enviar uma fotografia ou um vídeo a partir da galeria	49
Ajustar o contraste	Ver as suas fotografias como apresentação	50
Seleccionar o tipo de disparo.....	Definir uma fotografia como fundo.....	50
Tirar uma fotografia panorâmica.....	Editar as suas fotografias.....	51
Utilizar as definições avançadas	Adicionar texto a uma fotografia	52
Alterar o tamanho da imagem	Adicionar um efeito a uma fotografia	52
Seleccionar um tom de cor.....	Camuflar uma fotografia	53
Utilizar a câmara interna	Adicionar saturação de cores a uma fotografia	53
Ver as suas fotografias guardadas	Trocar as cores de uma fotografia.....	53
Ver os detalhes de uma fotografia.....	Editar os seus vídeos	54
Câmara de vídeo	Encurtar a duração do seu vídeo.....	54
Gravar um vídeo curto.....	Juntar dois vídeos.....	54
Depois de gravar o seu vídeo.....	Juntar uma fotografia e um vídeo	54
Conhecer o ecrã da câmara	Adicionar texto a um vídeo	55
Ajustar o contraste	Sobrepor uma foto.....	55
Utilizar as definições avançadas		
Alterar o tamanho de imagem do vídeo... ..		
Seleccionar um tom de cor.....		
Utilizar a câmara de vídeo interna.....		
Ver os seus vídeos gravados		
Ver os seus vídeos na sua TV		

Índice

Adicionar uma gravação de voz	56	Utilizar o menu de opções de jogos	63
Adicionar banda sonora a um vídeo	56	Conteúdo Flash	64
Alterar a velocidade do seu vídeo	56	Ver um ficheiro SWF	64
Adicionar um efeito de reduzir iluminação	57	Utilizar opções ver o ficheiro SWF	64
Multimédia	58	Documentos.....	64
As minhas imagens	58	Transferir um ficheiro para o seu telefone	64
Menus de opções As minhas imagens	58	Ver um ficheiro.....	64
Enviar uma fotografia.....	58	Outros	65
Utilizar uma imagem	59	Estúdio de cinema	65
Organizar as suas imagens	59	Criar um filme	66
Eliminar uma imagem	59	A Minha Música	66
Mover ou copiar uma imagem	60	Transferir música para o seu telefone	66
Marcar e desmarcar imagens.....	60	Reproduzir uma música	67
Criar uma apresentação.....	60	Utilizar opções durante a reprodução de música	67
Verificar o seu estado da memória.....	61	Criar uma lista de reprodução	67
Os meus sons	61	Editar uma lista de reprodução	68
Utilizar um som	61	Eliminar uma lista de reprodução.....	68
Vídeos	61	Listas de reprodução de vídeo	68
Ver um vídeo.....	61	Gravador de voz	68
Utilizar opções com um vídeo em pausa..	62	Gravar um som ou voz	69
Editar um videoclip	62	Enviar a gravação de voz.....	69
Enviar um videoclip.....	62	Utilizar o rádio	69
Utilizar um videoclip como toque.....	62	Procurar estações.....	70
Utilizar o menu de opções de vídeo	62	Editar os canais	70
Os meus jogos e aplicações	63	Repor os canais.....	70
Transferir um jogo.....	63	Ouvir rádio	71
Jogar um jogo	63		

Organização	A web
Agenda 72	Aceder à web 79
Adicionar um evento ao seu calendário ... 72	Adicionar e aceder aos seus favoritos..... 79
Alterar a sua vista de calendário	Gravar uma página..... 80
predefinida..... 72	Aceder a uma página gravada 80
Adicionar um item à sua lista de tarefas.. 73	Ver o histórico do seu browser 80
Partilhar uma tarefa 73	Alterar as definições do seu browser web... 80
Utilizar o localizador de data 73	Utilizar o seu telefone como modem..... 81
Configurar o seu alarme..... 74	
Adicionar uma Nota 74	Definições
Utilizar a sua calculadora 74	Alterar as definições do seu ecrã 82
Adicionar uma cidade ao seu relógio	Personalizar os seus perfis 82
mundial 75	Alterar as definições do seu telefone 83
Converter uma unidade..... 75	Alterar as suas definições de
PC Sync 76	conectividade 83
Ligar o seu telefone e o PC 76	Utilizar o gestor de memória 84
Fazer cópias de segurança e repor	Utilizar o modo de voo 84
as informações do seu telefone 76	Enviar e receber os seus ficheiros
Ver os ficheiros do seu telefone no	utilizando o Bluetooth 84
seu PC..... 76	Emparelhar com outro equipamento
Sincronizar os seus contactos 76	Bluetooth..... 85
Sincronizar as suas mensagens..... 77	Utilizar um auricular Bluetooth 86
Utilizar o seu telefone como dispositivo	Atualização de software 86
de armazenamento de massa..... 77	Acessórios 87
Conversor de DivX 78	Serviço de rede 88
	Especificações técnicas 88
	Directrizes
	Directrizes para uma utilização segura e
	eficiente 90

Conhecer o seu telefone

Conector do carregador, cabo, mãos-livres

SUGESTÃO: Para ligar o cabo USB, aguarde até que o telefone esteja ligado e registado na rede.

Modo de câmara

**Tecla Bloquear/
Desbloquear**

**Objectiva da câmara
interna**

**Tecla Terminar/
Ligar e desligar**

Desliga ou rejeita uma chamada.
Liga/desliga o telefone.
Prima uma vez para voltar
ao ecrã de espera.

Tecla de limpeza

Elimina um caracter de cada
vez que é premida.

Tecla de chamada

Marca um número de telefone
e atende as chamadas
recebidas.



ATENÇÃO: Colocar um objecto pesado sobre o telefone ou sentar-se com o telefone no seu bolso pode danificar as funções do LCD e do ecrã táctil do telefone.

Botão Captar

Apresentação



Instalar o USIM e a bateria




1 Retirar a tampa da bateria

Prima continuamente o botão para soltar a tampa da bateria no topo do telefone e levante a tampa da bateria.



2 Retirar a bateria

Segure na mensagem superior da bateria e levante a bateria do compartimento da bateria, utilizando a tampa da bateria.

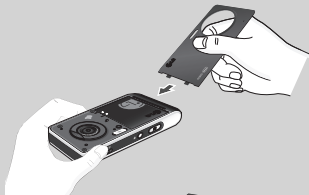


⚠ ATENÇÃO: Não utilize a unha para retirar a bateria.




⚠ ATENÇÃO: Não retire a bateria enquanto o telefone estiver ligado, pois pode danificar o telefone.

Instalar o USIM e a bateria

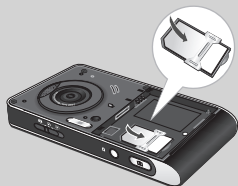

3 Instalar o cartão USIM

Deslize o cartão USIM para o respectivo compartimento. Certifique-se de que a zona de contactos dourados no cartão está voltada para baixo. Para retirar o cartão USIM, retire-o com cuidado na direcção contrária.

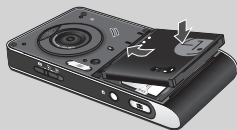

4 Instalar a bateria

Introduza a parte superior da bateria primeiro na extremidade superior do compartimento da bateria. Certifique-se que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Prima a parte de baixo da bateria para dentro, até que ela encaixe no seu lugar.



5 Carregar o seu telefone

Volte a colocar a tampa da tomada do carregador, na lateral do seu KU990i, no seu lugar. Introduza o carregador e ligue-o à corrente. O seu KU990i necessita de ser carregado até ser apresentada no ecrã a mensagem Totalmente carregado.


Cartão de memória

Instalar um cartão de memória

Aumente a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória. O KU990i suporta cartões de memória até 2GB.

SUGESTÃO: O cartão de memória é um acessório opcional.

- 1 Retire a bateria e a tampa do compartimento da bateria, conforme referido anteriormente.
- 2 Introduzir o cartão de memória. Introduza o cartão de memória na ranhura no topo, até estar encaixado. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está voltada para baixo.

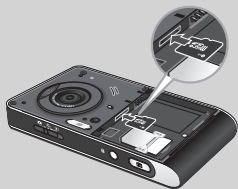

- 3 Substitua a tampa da bateria, conforme descrito anteriormente.

Formatar o cartão de memória

Se o seu cartão de memória já estiver formatado, pode começar a utilizá-lo. Se o seu cartão não estiver formatado, deverá fazê-lo.

- 1 No ecrã de espera, seleccione **☰**, e de seguida prima **☰** e seleccione **telefone**.
- 2 Toque em **Gestor de memória** e de seguida seleccione **Memória externa**.
- 3 Prima **Formatar** e confirme a sua opção.
- 4 Introduza a password, se aplicável, e o seu cartão será formatado, ficando pronto para utilização.

SUGESTÃO: Para alterar o seu destino de armazenamento predefinido, abra o Gestor de memória no menu de Definições do telefone e seleccione Definições de armazenamento primário.


Nota: Se o seu cartão de memória tiver conteúdo, será automaticamente colocado na pasta correcta, pelo que, por exemplo, os vídeos serão colocados na pasta Os meus vídeos.

Transferir os seus contactos

Para transferir os seus contactos do seu USIM para o seu telefone:

- 1 No ecrã de espera, seleccione **☰** e seleccione **Contactos**.
- 2 Prima **Definições** e de seguida **Cópia**.
- 3 Seleccione **Telefone p/SIM** e prima **OK**.
- 4 Seleccione **Todos** ou **Um a um** e prima **OK**.

Mapa do menu

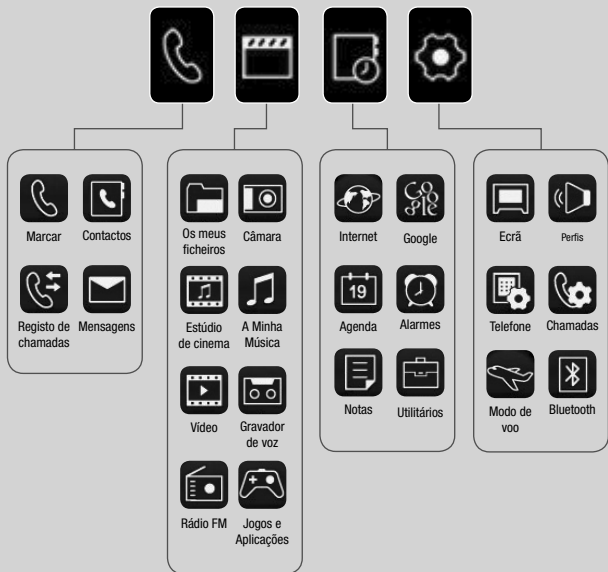

O seu ecrã em modo de espera

Sempre que o seu KU990i não estiver a ser utilizado, voltará ao seu ecrã inicial. A partir daqui, poderá aceder a todas as opções do menu, fazer uma chamada breve e ver o estado do seu telefone - entre muitas outras coisas.


Sugestões relativamente ao ecrã táctil

O ecrã inicial também é um óptimo lugar para se habituar ao ecrã táctil.

Para seleccionar um item, toque com precisão no ícone. O seu KU990i irá vibrar ligeiramente quando reconhecer que tocou numa opção.

Para navegar nas listas, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.



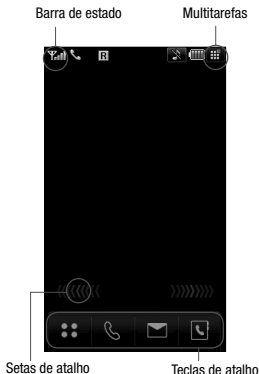

- Não é necessário premir com força; o ecrã táctil é suficientemente sensível para reconhecer um toque ligeiro, mas firme.
- Utilize a ponta do seu dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas à sua volta.
- Quando a luz do ecrã se desligar, prima a tecla Desbloquear/Bloquear do lado direito para repor o ecrã inicial.
- Não coloque o telefone numa bolsa, nem o cubra com uma tampa, uma vez que o ecrã táctil não funciona se coberto por quaisquer materiais.





Teclas de atalho

As teclas de atalho proporcionam um acesso fácil, com um único toque, às funções mais utilizadas.

●●●● Prima para abrir o menu completo, dividido em quatro sub-menus. Toque na barra vertical de cada um dos sub-menus para ver mais opções.

 Toque para abrir o teclado de marcação táctil para fazer uma chamada. Introduza o número como se utilizasse um teclado numérico normal, e toque  ou prima . Para iniciar uma chamada de vídeo com o número, prima  depois de introduzir o número.

 Toque para aceder ao menu de opções de mensagens. A partir daqui, pode criar uma nova SMS ou e-mail, ou ver a sua pasta de mensagens.

 Toque para abrir o seu livro de endereços. Os separadores alfabéticos são apresentados verticalmente, junto ao lado esquerdo do ecrã, para que possa procurar rapidamente o contacto que procura. Também pode criar novos contactos e editar os existentes.

Aviso aos clientes

Para permitir uma maior sensibilidade da antena, a LG sugere que segure no telefone conforme apresentado na figura abaixo.



Não cubra a área da antena com a mão durante uma chamada, ou sempre que fizer uma ligação bluetooth. Poderá reduzir a qualidade da chamada.

O seu ecrã em modo de espera

Barra de estado

A barra de estado indica, utilizando diversos ícones, aspectos como a força do sinal, mensagens novas e carga da bateria, para além de indicar se o Bluetooth ou o GPRS estão activos.

De seguida, apresentamos um quadro com uma explicação do significado dos ícones que poderá ver na barra de estado.


Ícone	Descrição
	Multitarefas
	Aplicações a serem executadas
	Força do sinal de rede (o número de barras varia)
	Sem sinal de rede
	Carga de bateria disponível
	Bateria descarregada
	Nova mensagem de texto
	Nova mensagem de voz
	Caixa de mensagens recebidas cheia
	Envio de mensagem falhou
	Alarme definido
	Perfil de vibração em utilização


Ícone	Descrição
	Perfil normal em utilização
	Perfil exterior em utilização
	Perfil silencioso em utilização
	Perfil de auriculares em utilização
	Chamadas desviadas
	GPRS disponível
	EDGE em utilização
	Roaming
	Modo de voo seleccionado
	Bluetooth activo
	HSDPA disponível
	3G disponível


Alterar o seu perfil a partir da barra de estado

Toque no ícone que representa as suas actuais definições de perfil definidas na barra de estado. Selecciona um tipo de perfil, por exemplo **S/Som**, e toque **OK** para gravar e fechar.

Utilizar a função Multitarefa

Toque  para abrir o menu Multitarefa. A partir daqui poderá ver todas as aplicações que estiver a executar e aceder às mesmas com um simples toque.

A partir de qualquer aplicação, toque  e seleccione Ecrã inicial para voltar ao ecrã de espera sem fechar ou sair da aplicação.

Quando tiver uma aplicação a ser executada em fundo (por exemplo, um jogo ou um rádio FM),  será apresentado na barra de estado.

Menu de atalho






O menu de atalho oferece mais nove opções do menu. Para abrir o menu de atalho:


- 1 Toque no ecrã em modo de espera uma vez por cima das teclas de atalho.
- 2 Quando as setas do atalho forem apresentadas, deslize o dedo horizontalmente através das mesmas numa direcção.
- 3 Irá abrir o menu de atalhos. Toque qualquer uma das nove opções para abrir a aplicação ou um menu adicional.
- 4 Para fechar o menu de atalho, deslize o dedo novamente através das setas de atalho, em qualquer uma das direcções.



Chamadas

Fazer uma chamada ou uma chamada de vídeo


- 1 Toque  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado.
Para eliminar um dígito, prima a tecla física C.
- 3 Toque  ou a tecla física  para iniciar a chamada. Toque  para fazer uma chamada de vídeo.
- 4 Para desligar a chamada, prima a tecla física .


SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, toque  duas vezes.

SUGESTÃO! Prima o botão bloquear/desbloquear para bloquear o ecrã tátil e evitar a realização acidental de chamadas.


SUGESTÃO! Para activar o teclado durante uma chamada, toque .


Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 No ecrã de espera, toque  para abrir o livro de endereços.
- 2 Selecciona o separador alfabético correspondente à primeira letra do contacto que pretende marcar. Por exemplo, para “Home” (casa), selecciona **E-H**.
- 3 Na lista, toque no contacto que pretende marcar e selecciona o número a utilizar se tiver mais do que um marcado.
- 4 Toque **Chamar**.

SUGESTÃO! Poderá procurar os seus contactos no ecrã de chamadas. Toque  e selecciona **Procurar contactos**. Desloque-se nos seus contactos ou introduza os primeiros dígitos de um número para limitar a lista.


Atender e rejeitar uma chamada


Quando o seu telefone tocar, prima a tecla física  para atender a chamada.


Prima a tecla física  para colocar o toque em silencioso. Esta função é ideal sempre que se tiver esquecido de alterar o seu perfil para Silencioso.

Prima a tecla física  uma segunda vez para rejeitar a chamada recebida.


Opções durante a chamada

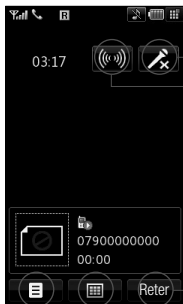

S/Som - Toque  para desligar o microfone, para que a pessoa com quem está a conversar não o ouça.

Altifalante - Toque  para ligar o altifalante.

Reter - Toque **Reter** para colocar uma chamada em espera. Toque **Cont** para continuar a sua conversa.

Teclado - Toque  para abrir o teclado numérico e navegar nos menus com opções numéricas. Por exemplo, ao ligar para centros de dados ou outros serviços telefónicos automatizados.

Opções - Seleccione as suas opções numa lista de opções de chamadas adicional, incluindo **Ir para contactos** e **Ir para mensagens** para poder verificar as suas mensagens e adicionar contactos durante uma chamada. Também pode desligar a sua chamada a partir daqui, premindo **Terminar cham**.

SUGESTÃO! Para se deslocar numa lista de opções ou através da sua lista de contactos, toque no último item visível e deslize o seu dedo em sentido ascendente, no ecrã. A lista irá mover para cima, tomando mais itens visíveis.

Ajustar o volume da chamada



Para ajustar o volume durante uma chamada, rode o jog no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar o volume ou no sentido contrário aos ponteiros do relógio para diminuir o volume.

Chamadas



Marcação rápida


Pode atribuir a um contacto utilizado com frequência um número de marcação rápida.


- 1 Toque  e seleccione **Contactos**.
- 2 Toque **Marcações rápidas**.
- 3 O seu Voice-mail já está configurado para marcação rápida 1. Não é possível alterar esta definição. Toque em qualquer um dos outros números para lhe atribuir um contacto de marcação rápida.
- 4 Irá abrir o seu livro de endereços. Seleccione o contacto que gostaria de atribuir a esse número, tocando uma vez no seu número de telefone.

Para marcar um número da marcação rápida, toque  no ecrã em modo de espera, e de seguida prima continuamente o número atribuído até que o contacto seja apresentado no ecrã. A chamada irá ser iniciada automaticamente, sem necessidade de premir .

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a sua chamada inicial, toque  e seleccione **Adic. nova chamada**.
- 2 Marque o número ou procura nos seus contactos.
- 3 Prima  para estabelecer a chamada.


- 4 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e o chamador colocado em espera.
- 5 Toque **Trocar** para alternar entre as chamadas.
- 6 Para terminar uma ou as duas chamadas, prima  e seleccione **Fim** seguido de **Todas** ou **Activa**.

SUGESTÃO! Pode juntar as suas chamadas, seleccionando  e de seguida **Juntar**. Verifique se o seu fornecedor de rede suporta chamadas em conferência.

Nota: Irá ser-lhe cobrada cada uma das chamadas que efectuar.

Desligar o DTMF

O DTMF permite-lhe utilizar comandos numéricos para navegar nos menus com mensagens automatizadas. O DTMF está activado por defeito.

Para o desligar durante uma chamada (para tomar nota de um número, por exemplo) toque  e seleccione DTMF off.

Ver o seu registo de chamadas

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tomando mais itens visíveis.

Toque  e seleccione **Registo de chamadas**.
Para ver, seleccione:

Tds as cham. - Ver a lista completa de todas as suas chamadas efectuadas, recebidas e não atendidas.

Cham. efectuadas - Ver uma lista de todos os números marcados.

Cham. recebidas - Ver a lista de todos os números que lhe ligaram.

Cham. perdidas - Ver a lista completa de todas as chamadas não atendidas.



Custo de chamadas - Ver os custos correspondentes aos números marcados (este serviço depende da rede, pelo que alguns operadores não o suportam) e a duração de todas as suas chamadas, recebidas e efectuadas.

Volume de dados - Ver o volume, em kilobytes, de todos os dados recebidos e enviados.

SUGESTÃO! A partir de qualquer registo de chamadas, toque  e **Limpar** para eliminar todos os itens registados.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

Utilizar o desvio de chamadas


1 Toque , seleccione  e seleccione **Chamadas**.

- 2 Toque **Desvio de cham.** e seleccione **Cham. vídeo** e/ou **Cham. voz**.
- 3 Seleccione se pretende desviar todas as chamadas, se ocupado, se a chamada não for atendida ou se estiver indisponível.
- 4 Introduza o número para o qual pretende fazer o desvio.
- 5 Toque **Desviar** para activar.

Nota: O desvio de chamadas implica custos. Contacte o seu operador de rede para mais informações.

SUGESTÃO! Para desactivar todos os desvios de chamadas, seleccione **Desactivar tudo** no menu **Desvio de cham.**

Utilizar o barramento de chamadas

- 1 Toque , seleccione  e seleccione **Chamadas**.
- 2 Toque **Barramento cham.** e seleccione **Cham. vídeo** e/ou **Cham. voz**.
- 3 Seleccione uma ou todas as seis opções:
Todas efectuadas
Cham. internacionais
Internac. excepto país origem
Todas recebidas
Receb. em roaming
- 4 Introduza a password de barramento de chamadas. Verifique junto do seu fornecedor de serviços se este serviços está disponível.

Chamadas

SUGESTÃO! Seleccione **Nº de marc. fixa** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone.. Irá necessitar do código PIN2 do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.

Alterar as definições de chamadas comuns



- 1 Toque , seleccione  e seleccione **Chamadas**.
- 2 Toque **Def. comuns**. A partir daqui, pode alterar as definições de:
Rejeição de cham. - Seleccionar **On** ou **Off** e optar por rejeitar todas as chamadas, ou chamadas de grupos ou contactos específicos, ou de números não registadas (que não se encontram nos seus contactos).
Enviar meu Nº - Seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando ligar a alguém.
Remarcação auto. - Seleccione **On** ou **Off**.
Modo de atender - Seleccione se pretende atender o telefone utilizando a **Tecla de envio** ou **Qualquer tecla**.
Aviso de minuto - Seleccione **On** para ouvir um sinal a cada minuto, durante a chamada.

Modo de atend. c/BT - Seleccione **Mãos-livres** para poder atender uma chamada utilizando um auricular Bluetooth ou seleccione **Telefone** para premir uma tecla no telefone para atender uma chamada ao utilizar um auricular Bluetooth.

Guardar Nº - Nesta opção poderá determinar se pretende gravar o número de telefone sempre que terminar uma chamada, caso este não esteja ainda gravado na Lista de contactos.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima para mostrar mais itens.

Alterar as definições da sua chamada de vídeo


- 1 Toque , seleccione  e seleccione **Chamadas**.
- 2 Toque **config. Vídeo cham.**
- 3 Seleccione as definições da sua chamada de vídeo. Especifique se pretende **Utilizar imagem privada** e seleccione uma, ligue o **Espelho** (para que possa ver-se no ecrã) e seleccione um **Tamanho da imagem**.


Contactos

Procurar um contacto



Existem duas formas de procurar um contacto:



A partir do ecrã de espera

- 1 No ecrã de espera, toque  para abrir o livro de endereços.
- 2 Selecciono o separador alfabético correspondente à primeira letra do contacto que pretende ver. Por exemplo, para “Home” (casa), selecciono **E-H**.

SUGESTÃO! Pode fazer uma pesquisa por grupo, tocando  e seleccionando **Procurar por grupo**. Irá activar uma lista de todos os seus grupos.


A partir do menu principal

- 1 Selecciono **Contactos**.
- 2 Toque  e introduza as primeiras letras do contacto que gostaria de pesquisar, utilizando o teclado. Ou selecciono  para passar para vista de livro de endereços e selecciono o separador correspondente à primeira letra do nome.
- 3 O seu livro de endereços irá abrir uma lista dos contactos correspondentes às letras introduzidas.

SUGESTÃO! Pode alternar entre o ecrã de pesquisa no teclado e o ecrã de endereços alfabético, tocando o ícone  ou o ícone  no canto superior direito do ecrã.

SUGESTÃO! Para navegar na sua lista de contactos, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Adicionar um novo contacto


- 1 No ecrã de espera, toque  e seleccione **Contactos**.
- 2 Selecciono **Adic. novo**.
- 3 Selecciono se pretende gravar o contacto no seu **Telefone** ou no **SIM**.
- 4 Introduza o primeiro e o último nome do seu contacto. Não tem que introduzir os dois, mas deve introduzir pelo menos um deles.
- 5 Introduza até cinco números diferentes e atribua um tipo a cada um. Selecciono entre **Telefone, Casa, Escritório, Pager, Fax, VT e Geral**. Toque **OK**.
- 6 Adicione até dois endereços de e-mail.
- 7 Atribua o contacto a um grupo. Selecciono entre **Sem grupo, Família, Amigos, Colegas, Escola** ou **VIP**.
- 8 Também pode adicionar **Página inicial, Ender. casa, Nome empresa, Título, Ender. empresa** e uma **Nota**.
- 9 Toque **OK** para gravar o contacto.

SUGESTÃO! Pode criar grupos personalizados para os seus contactos. Consulte **Criar um grupo**.

Contactos

Opções de contactos

Pode executar diversos procedimentos ao ver um contacto. Para aceder e utilizar o menu de opções:

- 1 Abra o contacto que pretende utilizar.
Consulte **Procurar um contacto**.
- 2 Prima  para abrir uma lista de opções.
A partir daqui poderá:

Editar - Alterar qualquer um dos dados do contacto.

Enviar Msg - Enviar uma mensagem para um contacto. Se um contacto possuir um endereço de e-mail, seleccione se pretende enviar um e-mail ou SMS/MMS.

Enviar cartão de visita - Enviar os dados do contacto para outra pessoa como cartão de visita. Seleccione para enviar como **SMS, MMS, E-mail** ou através de **Bluetooth**.

Fazer uma chamada de voz - Ligar para o contacto.

Fazer uma chamada de vídeo - Fazer uma chamada de vídeo para o contacto.

Gravar no USIM/Telemóvel - Seleccione esta opção para mover ou copiar para o cartão USIM ou para o telemóvel (dependendo do local onde gravou originalmente o contacto).



Eliminar - Eliminar o contacto. Toque **Sim** se tiver a certeza.

Novo contacto - Permite adicionar uma nova entrada.


Marcar/Desmarcar - Permite seleccionar um ou mais contactos para eliminar vários.

Procurar por grupo - Pode procurar a entrada por grupo.

Criar um grupo

- 1 No ecrã de espera, toque  e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Grupos** e toque .
- 3 Seleccione **Novo grupo**.
- 4 Introduza o nome do seu novo grupo.
- 5 Toque **OK**.

Nota: Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos no seu livro de endereços.

SUGESTÃO! Pode editar um grupo existente seleccionando-o e tocando . Seleccione para Adicionar um membro ao grupo a partir dos seus contactos, atribuir um toque ao Grupo, Alterar o nome do grupo ou Eliminar um grupo.

Alterar as definições dos seus contactos

Pode adaptar as definições dos seus contactos, de modo que o seu livro de endereços funcione da forma que preferir.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

- 1 No ecrã de espera toque **☺☺** e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Definições**. A partir daqui pode ajustar as definições que se seguem:
Apresentar dados - Seleccione se pretende ver os contactos gravados no seu **Telefone e cartão, Telefone** apenas ou apenas **SIM**.
Também pode seleccionar se pretende mostrar o primeiro o nome ou o apelido de um contacto.
Cópia - Copie os contactos do seu USIM para o seu telefone ou do seu telefone para o seu USIM. Seleccione se pretende copiar um de cada vez, ou todos de uma vez. Se seleccionar um de cada vez, será necessário seleccionar cada um dos contactos a copiar, um a um.

Mover - Funciona da mesma forma que **Cópia**, mas o contacto será gravado apenas no local para onde o moveu, por exemplo se mover um contacto do USIM para o telefone, será eliminado da memória do USIM.

Cópia de segurança dos contactos - Consulte **Fazer cópias de segurança e restaurar as informações do seu telefone**.

Restaurar contactos - Consulte **Fazer cópias de segurança e restaurar as informações do seu telefone**.

Eliminar contactos - Elimine todos os seus contactos. Toque **Sim** se tiver a certeza que pretende limpar o seu livro de endereços.

Ver informações

- 1 No ecrã de espera toque **☺☺** e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Informações**.
- 3 Aqui poderá ver os seus **N.ºs de serviço**, o seu **Próprio N.º**, as suas **Info. memória** (volume de espaço livre em memória) e **Cartão de visita**.



SUGESTÃO! Se ainda tiver que adicionar um cartão de visita para si mesmo, seleccione **Adicionar** e introduza todos os seus dados, como faria com qualquer outro contacto. Toque **OK** para terminar.

Mensagens

Mensagens


O seu KU990i integra SMS, MMS e e-mail num menu intuitivo e fácil de utilizar.


Existem duas formas de entrar no centro de mensagens:

- 1 Toque  no ecrã de espera.
- 2 Toque  no ecrã de espera, e de seguida **Mensagens**.

Enviar uma mensagem

- 1 Toque  e de seguida seleccione **Criar mensagem**.
- 2 Seleccione **Mensagem** para enviar uma SMS ou MMS. Ou para enviar um e-mail, seleccione **Email**.
- 3 Irá abrir uma nova SMS.
- 4 Toque , ou  e de seguida **Inserir** para adicionar uma imagem, vídeo, som ou símbolo.
- 5 Toque **Enviar**. Introduza o número de telefone ou toque **Contactos** para abrir a sua lista de contactos. Pode adicionar diversos contactos.


 **ATENÇÃO:** Irá ser-lhe cobrada uma mensagem de texto de 160 caracteres por cada pessoa a quem enviar a mensagem.


 **ATENÇÃO:** Se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.


Introdução de texto


Existem quatro formas de introduzir texto: T9 previsível, Abc manual, Teclado e Reconhecimento de caligrafia.


Para alternar entre métodos de introdução de texto, toque no ícone correspondente no topo do ecrã.

 **Reconhecimento de caligrafia**
- Seleccione **Ecrã-Caligrafia** ou **Caixa-Caligrafia**


 **Texto previsível T9** - Toque para activar o texto previsível T9 e de seguida seleccione **T9 abc**, **T9 Abc**, **T9 ABC** ou **123**.

 **Abc manual** - Seleccione **Abc**, **ABC** ou **123**

Para utilizar o teclado, toque  e de seguida seleccione **Teclado** no menu desenrolável.

Utilize  para navegar entre os diferentes tipos de teclado de cada modo de introdução (por exemplo, maiúsculas ou minúsculas).


Para introduzir um espaço, toque **0**.

Para alternar entre maiúsculas, minúsculas e títulos, prima .


Para eliminar um carácter, utilize a tecla física **C** por debaixo do ecrã.

Para introduzir um símbolo, toque .


Introdução previsível T9

No modo T9, irá ver .

O modo T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que escreve, com base nas sequências de teclas que premir. Basta tocar na tecla numérica associada à letra que pretende introduzir, e o dicionário irá reconhecer a palavra assim que forem introduzidas todas as letras. Por exemplo, prima 8,3,5,3,3,6,6,3 para escrever “telefone”.

Se a palavra que pretende não for apresentada, toque  ou **Ad.plvra**. Se tocar **Ad.plvra**, pode, depois, introduzir a palavra utilizando o modo manual **Abc**, e a sua palavra ou nome será adicionado ao dicionário.

Manual Abc

No modo **Abc**, irá ver .

No modo **Abc**, deve tocar na tecla repetidamente para introduzir uma letra. Por exemplo, para escrever “olá”, toque 6 três vezes, 5 três vezes e 2 cinco vezes.

Teclado

No modo de Teclado, o ecrã passa ao formato horizontal, e é apresentado no ecrã um teclado qwerty completo.

Basta tocar em cada uma das letras para escrever a sua mensagem e premir:



para passar para maiúsculas



para adicionar um espaço

SUGESTÃO! O modo de teclado prevê e mostra aquilo que irá escrever de seguida. Estas palavras são sugeridas com base em frases já escritas. Se não pretender utilizar as palavras sugeridas, continue a escrever palavras novas. Se pretender utilizar as palavras sugeridas, prima a barra de espaço para confirmar.

Reconhecimento de caligrafia

No modo de reconhecimento de caligrafia, basta escrever no ecrã e o seu KU990i irá converter a sua a sua caligrafia na sua mensagem. Seleccione **Ecrã** ou **Caixa**, dependendo da sua vista preferida.





ATENÇÃO: Se considerar que é mais fácil utilizar um estilete neste modo, não se esqueça de premir levemente para evitar danos no seu ecrã.

Mensagens

Configurar o seu e-mail

Pode estar contactável mesmo em mobilidade, utilizando o e-mail no seu KU990i. É rápido e simples configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

- 1 Toque  e de seguida seleccione **Definições**.
- 2 Toque **E-mail** e de seguida **Contas de e-mail**.
- 3 Abra  e toque **Adic. nova**.
- 4 Pode seleccionar, agora, a forma como a sua conta funciona:
 - Título** - Introduza um nome para esta conta.
 - Nome** - Introduza o seu nome.
 - Nome de utilizador** - Introduza o username da sua conta.
 - Password** - Introduza a password da conta.
 - Endereço de E-mail** - Introduza o endereço de e-mail da conta.
 - E-mail de posts** - Introduza o endereço de e-mail "responder para".

Serv. envio de E-mail - Introduza os dados da conta.


Serv. recepção de E-mail - Introduza os dados da conta.

Tam. máx. receber - Seleccione o limite máximo dos seus e-mail; o máximo é de 1MB.

Tipo caixa correio - Introduza o tipo de caixa de correio, POP3 ou IMAP4.

Guardar no serv. - Seleccione se pretende gravar os seus e-mails no servidor. No caso de contas IMAP4, as cópias são sempre gravadas.

Guard. mail env em - Seleccione onde pretende gravar os seus e-mails IMAP4. No caso de contas POP3, as cópias são sempre gravadas no telefone.

Ponto de acesso - Seleccione o seu ponto de acesso à Internet. Prima  para utilizar um ponto de acesso predefinido.

Recuperação autom. - Seleccione se pretende transferir os seus e-mails automaticamente.

Definições avançadas - Seleccione se pretende utilizar as definições avançadas.

Nº porto SMTP - Normalmente, é 25.

Porto serv. recep. - Normalmente, é 110 no caso de contas POP3, e 143 no caso de contas IMAP4.

Autenticação SMTP - Selecciona as definições de segurança do servidor de envio.

User ID do SMTP - Introduza o nome de utilizador do SMTP.

Password SMTP - Introduza a password SMTP.



Login seguro APOP - Selecciona para activar o login seguro APOP de uma conta POP3. As contas IMAP4 estão sempre definidas como desligado.

Agora que a sua conta está configurada, será apresentada na lista de contas na sua pasta de E-mail.



Transferir o seu e-mail

Pode verificar automática ou manualmente se tem e-mail novo na sua conta. Consulte "Alterar as suas definições de e-mail" para verificar automaticamente.

Para verificar manualmente:

- 1 Toque  e de seguida **E-mail**.
- 2 Toque na conta que pretende utilizar e, de seguida, .
- 3 Selecciona **Recup.** e o seu KU990i irá fazer a ligação à sua conta de e-mail e transferir todas as novas mensagens.

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

- 1 Toque  e de seguida seccione **Criar mensagem**.
- 2 Selecciona **email** e irá abrir um novo e-mail.
- 3 Utilize os separadores e  para introduzir o endereço dos destinatários e escrever a sua mensagem. Utilize o separador **Ficheiros** para anexar imagens, vídeos, sons ou outros tipos de ficheiro.
- 4 Toque **Enviar** e o seu e-mail será enviado.


SUGESTÃO! Poderá enviar por e-mail documentos Word, Text, Excel, PowerPoint e PDF para o seu KU990i, para que possa aceder aos mesmos em mobilidade.

Mensagens

Alterar as suas definições de e-mail

Pode adaptar as suas definições de e-mail, de modo a funcionar da sua forma preferida.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

- 1 Toque  e de seguida abra **Definições**.
- 2 Toque **E-mail** e de seguida **Contas de e-mail**, e de seguida pode adaptar as definições que se seguem:

Permitir aviso recepção Email

- Seleccione esta opção para permitir o envio de mensagens de “confirmação de leitura”.

Pedir aviso recepção Email - Seleccione se pretende pedir mensagens de “confirmação de leitura”.

Intervalo recuperação - Seleccione a frequência com que o seu KU990i verifica a existência de novas mensagens de e-mail.

Incluir msg na respos. e reencam.

- Seleccione esta opção para incluir ou não a mensagem original.

Incluir anexo - Seleccione esta opção para incluir o anexo original.

Descarregar auto em roaming

- Seleccione para descarregar as suas mensagens automaticamente no estrangeiro, ou para parar descarregar auto.

Notif. novo Email - Seleccione se pretende ser avisado quando receber novos e-mails.

Assinatura - Crie uma assinatura de e-mail e active esta função.

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade das suas mensagens de e-mail.

Pastas de mensagens

Irá compreender a estrutura de pastas utilizada no seu KU990i; é bastante clara.

Recebidas - Todas as mensagens recebidas são colocadas na sua pasta Msg recebidas. A partir daqui, pode responder, reencaminhar, etc. Consulte os detalhes de seguida.

Rascunhos - Se não tiver tempo de terminar uma mensagem, pode gravar aquilo que já tiver escrito.



A enviar - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.

Enviadas - Todas as mensagens que enviar são colocadas na sua pasta Enviadas.

Gerir as suas mensagens

Pode utilizar a sua caixa de mensagens recebidas para gerir as suas mensagens.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

- 1 Toque  e de seguida **Recebidas**.
- 2 Toque  e de seguida seleccione para:
 - Responder a** - Envie uma resposta à mensagem seleccionada.
 - Reencaminhar** - Envie a mensagem seleccionada para outra pessoa.
 - Realizar chamada de voz** - Ligue à pessoa que lhe enviou a mensagem.
 - vídeo Chamada** - Faça uma chamada de vídeo para a pessoa que lhe enviou a mensagem.
 - Eliminar** - Elimine a mensagem.
 - Criar mensagem** - Abra uma mensagem ou e-mail novo, em branco.
 - Cópia** - Guarde uma cópia da mensagem no seu telefone.
 - Mover** - Mova a mensagem para o seu telefone.

Filtro - Veja as suas mensagens por tipo. Isto irá agrupar as SMS em separado das MMS.

Marcar/Desmarcar - Marque as suas mensagens para eliminar várias.

Info. Da Msg - Veja informações adicionais da mensagem, como por exemplo a hora de envio.



Se for apresentada a mensagem **Sem espaço para mensagem USIM** deve eliminar algumas mensagens da sua caixa de mensagens recebidas.

Se for apresentada a mensagem **Sem espaço para mensagens** pode eliminar as mensagens ou os ficheiros gravados para libertar espaço.

Mensagens



Utilizar modelos

Crie modelos das mensagens SMS e MMS que envia mais frequentemente. Irá encontrar alguns modelos que já se encontram no seu telefone, pode editar estes modelos se pretender.

- 1 Toque  e de seguida seleccione **Modelos**.
- 2 Seleccione **Modelos SMS** ou **Modelos MMS**. De seguida, pode tocar  para **Adic. novo, Editar, Eliminar** ou **Eliminar todo** os modelos.

Utilizar ícones emotivos


Anime as suas imagens utilizando ícones emotivos. Poderá encontrar ícones emotivos utilizados com frequência no seu telefone.

- 1 Toque  e de seguida seleccione **Ícones emotivos**.
- 2 Toque  para **Adic. novo, Editar, Eliminar** ou **Eliminar todo** os ícones emotivos.

Alterar as suas definições de mensagens de texto

As definições de mensagem do seu KU990i estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Se pretender alterar as definições, consulte as definições abaixo para mais informações.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Toque  e de seguida seleccione **Definições** e de seguida **SMS**. Pode alterar:

Centro de Msg SMS - Introduza os dados do seu centro de mensagens.

Relat. de entrega - Seleccione para receber uma confirmação de que a sua mensagem foi entregue.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

Tipos de Mensagens - Converta o seu texto em **Voz, Fax, X.400** ou **E-mail**.


Codificação - Seleccione o modo de codificação dos seus caracteres, que influencia o tamanho da sua mensagem e, por conseguinte, o custo da mesma.

Enviar SMS longas como - Seleccione para enviar como **Várias SMS** ou como uma **MMS**.

Alterar as definições das suas MMS

As definições de mensagem do seu KU990i estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Se pretender alterar as definições, consulte as definições abaixo para mais informações.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Toque  e de seguida seleccione **Definições** e de seguida **MMS**. Pode alterar:

Modo recuperação - Seleccione **Rede de origem** ou **Rede em roaming**. Se então seleccionar **Manual**, irá receber apenas notificações de MMS, podendo decidir se pretende transferir as mesmas na íntegra.

Relat. de entrega - Seleccione para permitir e/ou pedir um relatório de entrega.

Recibo de leitura - Seleccione para permitir e/ou enviar um recibo de leitura.

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade das suas MMS.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.


Duração do slide - Seleccione o período durante o qual os seus slides são apresentados no ecrã.


Modo de criação - Seleccione o modo da sua mensagem.

Entrega - Entregue a sua mensagem a uma hora específica.

Centro de Msg MMS - Introduza os dados do seu centro de mensagens.

Alterar outras definições

Toque , de seguida seleccione **Definições** e de seguida:

Voice-mail - Toque  para adicionar um novo serviço de Voicemail ou contacte o seu operador de rede para mais informações acerca do serviço prestado.

Msg de serviço - Seleccione para receber ou bloquear mensagens de serviço. Também pode definir a segurança das suas mensagens, criando listas de remetentes fidedignas e não fidedignas.

Difusão celular - Seleccione o seu estado de recepção, o idioma e outras definições.

Câmara

Tirar uma fotografia rápida

- 1 Coloque o botão de modo da câmara em .
- 2 Prima o botão captar. O ecrã da câmara será apresentado no visor.
- 3 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo da fotografia.
- 4 Prima ligeiramente o botão captar; será apresentada uma mira no centro do ecrã da câmara.
- 5 Posicione o telefone de modo a ver o motivo da sua fotografia na mira.
- 6 Quando a mira estiver verde, a câmara focou no motivo.
- 7 Prima completamente o botão captar.

Depois de tirar a sua fotografia

A fotografia que captou será apresentada no ecrã. O nome da imagem é apresentado na parte de baixo do ecrã, juntamente com quatro ícones do lado direito.



Toque para tirar outra fotografia imediatamente. A sua fotografia actual será gravada.

Toque para eliminar a fotografia que tirou e confirme, tocando **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.


Toque para definir a fotografia que acabou de tirar como fundo.

Toque para enviar a fotografia como MMS, E-mail ou via Bluetooth. Consulte

Enviar mensagens, Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth, para mais informações.

SUGESTÃO! Rode o botão de modo da câmara para para abrir a galeria fotográfica. Consulte **Ver as suas fotografias guardadas**, para mais informações.

Conhecer o ecrã da câmara

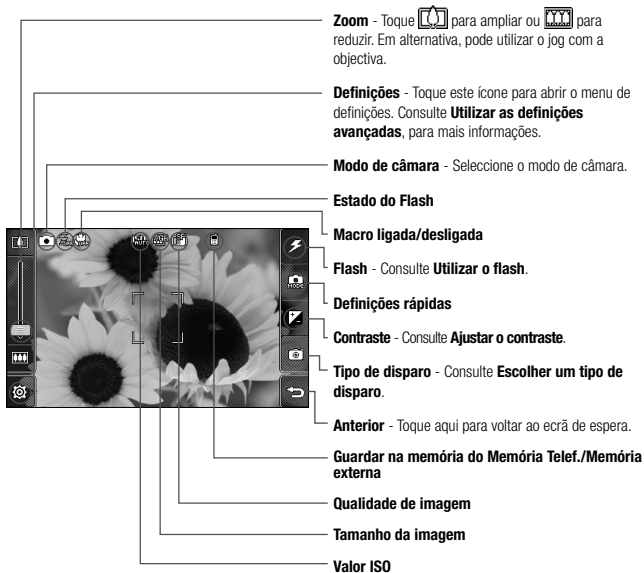


SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

Câmara


Utilizar o flash

O flash está desligado por defeito, mas existem outras opções.

- 1 Seleccione  no canto superior direito do ecrã da câmara para entrar no sub-menu do flash.
- 2 Existem três opções de flash:
 - Auto** - A sua câmara irá fazer uma avaliação da luminosidade necessária para tirar uma boa fotografia e utilizar o flash na medida do necessário.
 - Sempre desactivado** - A câmara nunca dispara o flash. Esta função é útil para economizar bateria.
 - Sempre ligado** - A câmara activará sempre o flash.
 - Quando tirar uma fotografia** - O flash activa-se quando tirar uma fotografia.
- 3 Toque na opção do flash que pretende utilizar.
- 4 Depois de fazer a sua selecção, o menu do flash irá fechar automaticamente, e estará pronto para tirar a sua fotografia.
- 5 O ícone do flash no ecrã da câmara irá alterar de acordo com o seu novo modo de flash.




Nota: Sempre que desligar a câmara, as definições do flash voltam ao modo predefinido desligado. Terá que ligar novamente o flash se precisar de o utilizar quando abrir novamente a câmara.

Utilizar as definições rápidas


- 1 Toque  para abrir as opções de definições rápidas. Estas incluem diversas opções para tirar fotografias à noite (e.g., **Noite** ou **Festa**), fotografias na vertical ou na horizontal ou para fotografar objectos em movimento (e.g., **modo Futebol**). Seleccione **Alta sensibilidade** para obter uma fotografia mais luminosa.
- 2 Toque nas definições rápidas predefinidas mais adequadas às suas condições.
- 3 Tire a sua fotografia.

Ajustar o contraste

O contraste determina a diferença entre luz e obscuridade numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará enevoada, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.

- 1 Toque .
- 2 Deslize o indicador de contraste na barra, para  para um contraste mais reduzido e uma imagem mais básica, ou para  para um contraste mais elevado e uma imagem mais nítida.

Seleccionar o tipo de disparo

- 1 Toque  para abrir os tipos de disparo disponíveis.
- 2 Selecione uma das quatro opções:

Disparo normal - É o tipo de disparo predefinido; a fotografia será tirada normalmente, conforme descrito em tirar uma fotografia rápida.

Panorama - Este tipo de disparo é ótimo para tirar uma fotografia de um grande grupo de pessoas ou para captar uma imagem panorâmica.

Consulte **Tirar fotografias panorâmicas** para mais informações.

Foto c/moldura - Selecione uma das divertidas molduras para transformar o seu amigo num pirata, ou para decorar simplesmente o seu ambiente.

Fotografia com sorriso - Este tipo de disparo é ótimo para fotografar pessoas. Foque o motivo e prima a tecla da câmera, em seguida a foto será tirada automaticamente quando a pessoa sorrir.

Disparo contínuo - Permite-lhe tirar sete fotografias automaticamente, em sucessão rápida.

Tirar uma fotografia panorâmica


Capte a vida como ela é, tirando fotografias panorâmicas. A câmera permite-lhe tirar fotografias, todas elas alinhadas, e juntá-las numa imagem para que a sua vista de grande angular se transforme numa fotografia panorâmica.


- 1 Toque  para abrir os tipos de disparo disponíveis e selecione **Panorama**.
- 2 Tire a primeira fotografia normalmente. Irá ver no ecrã da câmera uma versão “fantasma” do lado direito da imagem.
- 3 Quando tirar a segunda e a terceira fotografias, alinhe o fantasma da imagem anterior com a imagem no ecrã da câmera.
- 4 Na galeria fotográfica, as fotografias serão guardadas como três imagens separadas e uma imagem panorâmica.


Nota: Devido ao tamanho da imagem, a fotografia panorâmica ficará ligeiramente distorcida na vista da Galeria. Toque duas vezes para a ver adequadamente.


Câmara

Utilizar as definições avançadas


No ecrã da câmara, toque  para abrir todas as opções das definições avançadas.


 **Tamanho da imagem** - Altere o tamanho da fotografia para economizar espaço na memória ou tirar uma fotografia com o tamanho predefinido correcto para adicionar a um contacto. Consulte **Alterar o tamanho da imagem**.


 **Qualidade da imagem** - Seleccione entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**. Quanto maior for a qualidade, mais nítida será uma fotografia, mas, consequentemente, o tamanho irá aumentar - o que significa que poderá guardar menos fotografias na sua memória.


 **Equi. brancos** - O equilíbrio de brancos garante que o branco nas suas fotografias é realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Seleccione entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** ou **Nublado**.


 **ISO** - O ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quando mais elevado for o ISO, mais sensível estará a câmara. Isto é útil em condições de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash. Seleccione um valor de ISO entre **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** ou **ISO 800**.


 **Tons de cor** - Seleccione um tom de cor a aplicar à fotografia que está a tirar. Consulte **Seleccionar tons de cor**.


 **Temporizar auto** - O temporizador auto permite-lhe definir um período de tempo após o qual o botão captar é premido. Seleccione entre **3 segundos**, **5 segundos** ou **10 segundos**. Ideal para aquela fotografia de grupo onde também quer ficar.


 **Zoom** - Seleccione o zoom a aplicar à fotografia que está a tirar.

 **Macro** - O modo de macro permite-lhe tirar grandes planos realmente grandes. Se estiver a tentar tirar uma fotografia em grande plano, mas a mira continuar a vermelho, tente ligar o modo de macro.

 **Som obturador** - Seleccione um dos três sons de disparo do obturador.

 **Focagem** - Seleccione entre Focagem automática, Focagem manual e Detecção de rostos.

 **Trocar de câmara** - Para tirar autorretratos, troque para a câmara interna do LG KU990i. Consulte **Utilizar a câmara interna** para mais informações.

 **Memória em utilização** - Seleccione se pretende guardar as suas fotografias na **Memória Telef.** ou na **Memória externa**.

Detecção de piscar de olhos - Seleccione Activar/Desactivar.



Nota: Toque sempre **OK**, depois de seleccionar uma nova configuração para implementar as alterações efectuadas.

SUGESTÃO! Quando sair da câmara, todas as suas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, excepto o tamanho e a qualidade da imagem. Todas as configurações que não sejam predefinidas de que necessite terão que ser repostas, por exemplo o tom de cor e o ISO. Verifique estas definições antes de tirar a fotografia seguinte.

SUGESTÃO! O menu de definições sobrepõe-se ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre que alterar os elementos da cor da imagem ou da sua qualidade, poderá pré-visualizar as alterações da imagem por detrás do menu de definições. Não se esqueça de tocar **OK**, antes de sair para gravar quaisquer alterações.

Alterar o tamanho da imagem

Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho, o que, por sua vez, ocupa mais memória. Se pretender acomodar mais fotografias no seu telefone, pode alterar o número de pixels para tornar o tamanho do ficheiro mais pequeno.



- 1 No ecrã da câmara, toque  no canto inferior esquerdo.
- 2 Seleccione  no menu de definições.
- 3 Seleccione um valor de pixels entre as seis opções numéricas (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ou seleccione a predefinição:

Contactos - Define a câmara para tirar uma fotografia do tamanho ideal para adicionar a um contacto telefónico.

- 4 Seleccione a opção de tamanho que pretende utilizar e toque **OK**, para implementar as suas alterações. O menu irá fechar automaticamente, estando pronto para tirar a sua fotografia.

Câmara



Seleccionar um tom de cor


- 1 No ecrã da câmara, toque  no canto inferior esquerdo.
- 2 Selecione  no menu de definições.
- 3 Existem cinco opções de tons de cor, **Normal** (cores), **Preto & branco**, **Negativo**, **Sépia** ou **Relevo**.
- 4 Toque o tom de cor que pretende utilizar e selecione **OK**.
- 5 Depois de fazer a sua selecção, o menu do tom de cor irá fechar automaticamente, e estará pronto para tirar a sua fotografia.



SUGESTÃO! Pode tirar uma fotografia a cores para preto e branco ou sépia depois de a tirar, mas não pode alterar uma fotografia tirada a preto e branco ou a sépia para cores.

Utilizar a câmara interna



O seu LG KU990i possui uma câmara interna de 640x480, não só para fazer chamadas de vídeo, mas também para tirar fotografias.

- 1 Para mudar para a câmara interna, toque  e de seguida selecione .
- 2 Alguns segundos depois, poderá ver-se no ecrã da câmara. Para captar a imagem, prima normalmente o botão de captação.

SUGESTÃO! A câmara interna possui menos definições, uma vez que não tem flash nem ISO. Poderá, ainda, alterar o tamanho da imagem, a qualidade da imagem, o equilíbrio de brancos e os tons de cor tocando  do mesmo modo que ao utilizar a câmara principal.

- 3 Depois de tirar a fotografia, terá à sua disposição as mesmas opções que estão disponíveis para imagens captadas com a câmara principal.
- 4 Para voltar à câmara principal, toque  e de seguida .


Ver as suas fotografias guardadas

- 1 Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara e do ecrã de espera. Na câmara, basta alterar o modo da câmara para mudar para , enquanto no ecrã de espera deve mudar o modo de câmara para  e, de seguida, premir o botão captar.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.




- 3 Toque uma vez na fotografia que pretende ver para a trazer para a frente da galeria.
- 4 Toque na foto uma segunda vez para a abrir na íntegra.

Ver os detalhes de uma fotografia





- 1 Toque na fotografia para a trazer para a frente do ecrã da galeria.
- 2 Toque no ícone  no canto inferior direito da fotografia.
- 3 A fotografia irá rodar, mostrando o nome, a data em que foi tirada, o tamanho (em kilobytes e pixels) e o tipo de imagem (e.g., jpeg).



- 4 Toque  para fechar os detalhes e ver a fotografia.

Câmara de vídeo


Gravar um vídeo curto


- 1 Coloque o botão de modo da câmara em .
- 2 Prima o botão captar. O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 3 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.
- 4 Prima o botão captar uma vez para começar a gravar.
- 5 **REC** será apresentado no topo do ecrã da câmara, e será apresentado, na parte de baixo, um temporizador com a duração do seu vídeo.
- 6 Para colocar o vídeo em pausa, toque  e continue seleccionando .
- 7 Toque  no ecrã ou prima o botão de captação uma segunda vez para parar a gravação.


Depois de gravar o seu vídeo

Será apresentada no ecrã uma imagem fixa em representação do vídeo gravado. O nome da imagem é apresentado na parte de baixo do ecrã, juntamente com três ícones do lado direito.




 Toque para gravar imediatamente outro vídeo. O seu vídeo actual será gravado.

 Toque para eliminar o vídeo que gravou e confirme, tocando **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

 Toque para enviar a fotografia como MMS, E-mail ou via Bluetooth. Consulte

Enviar mensagens, Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth, para mais informações.

SUGESTÃO! Rode o botão de modo da câmara para  para abrir a galeria. Consulte **Ver as suas fotografias e vídeos**, para mais informações.

Conhecer o ecrã da câmara






SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.


Câmara de vídeo

Ajustar o contraste


O contraste determina a diferença entre luz e obscuridade numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará enevoada, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.


- 1 Toque .
- 2 Deslize o indicador de contraste na barra, para  para um contraste mais reduzido e uma imagem mais básica, ou para  para um contraste mais elevado e uma imagem mais nítida.


Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque  para abrir todas as opções de definições avançadas.


 **Flash** - ligado/desligado


 **Tamanho da imagem** - Altere o tamanho do vídeo para economizar memória. Consulte **Alterar o tamanho da imagem de vídeo**.


 **Qualidade da imagem** - Seleccione entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**. Quanto melhor for a qualidade, mais nítido será o vídeo, embora o tamanho do ficheiro resultante seja maior - o que significa que poderá guardar menos vídeos na memória do seu telefone.


 **Duração** - Defina um limite de duração do seu vídeo. Seleccione **Normal** ou **MMS** para limitar o tamanho, para poder enviar o vídeo como MMS.


SUGESTÃO! Se seleccionar a duração MMS, procure seleccionar uma qualidade de imagem mais reduzida para lhe permitir gravar um vídeo mais longo.


 **Zoom** - Seleccione o zoom a aplicar à fotografia que está a tirar.

 **S/Som** - Seleccione **S/Som** para gravar um vídeo sem som.

 **Equi. brancos** - O equilíbrio de brancos garante que o branco nos seus vídeos é realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Seleccione entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** ou **Nublado**.

 **Tons de cor** - Seleccione um tom de cor a aplicar ao vídeo que está a gravar. Consulte **Seleccionar tons de cor**.

 **Trocar câmara** - Troque para a câmara interna do seu LG KU990i para gravar um vídeo de você mesmo. Consulte **Utilizar a câmara de vídeo interna** para mais informações.

 **Memória em utilização** - Seleccione se pretende guardar as suas fotografias na **Memória Telef.** ou na **Memória externa**.



Nota: Toque sempre **OK**, depois de seleccionar uma nova configuração para implementar as alterações efectuadas.


SUGESTÃO! Quando sair da câmara de vídeo, todas as suas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, excepto o tamanho e a qualidade da imagem. Todas as configurações que não sejam predefinidas de que necessite terão que ser repostas, por exemplo o tom de cor e o equilíbrio de brancos. Verifique estas definições antes de gravar o vídeo seguinte.


SUGESTÃO! O menu de definições sobrepõe-se ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre que alterar os elementos da cor da imagem ou da sua qualidade, poderá pré-visualizar as alterações da imagem por detrás do menu de definições. Não se esqueça de tocar **OK**, antes de sair para gravar quaisquer alterações.

Alterar o tamanho de imagem do vídeo

Quanto maior o número de pixels, maior o tamanho do ficheiro, o que, por sua vez, significa que ocupa mais espaço em memória. Se pretender gravar mais vídeos no seu telefone, pode alterar o número de pixels para reduzir o tamanho do ficheiro.


- 1 No ecrã da câmara, toque  no canto inferior esquerdo.
- 2 Seleccione  no menu de definições.
- 3 Seleccione um valor de pixels entre as seis opções:


 **640x384(W)** - A opção de grande formato de qualidade mais elevada.

 **400x240(W)** - Também é em grande formato, mas com uma resolução mais reduzida.

 **640x480** - VGA de tamanho standard.

Esta é a opção de resolução mais elevada, mas não de grande ecrã.


 **320x240** - Tamanho de imagem mais reduzido, e, por conseguinte, um tamanho de ficheiro mais reduzido. Ideal para economizar espaço em memória.

 **176x144** - Tamanho de imagem mais reduzido, e, por conseguinte, um tamanho de ficheiro mais reduzido.



Câmara de vídeo

- 4 Seleccione a opção de tamanho que pretende utilizar e toque **OK**, para implementar as suas alterações. O menu irá fechar automaticamente, estando pronto para gravar o seu vídeo.

Nota: Sempre que visualizar os seus vídeos, a velocidade de reprodução é de 30 frames por segundo, excepto em 120fps, cuja reprodução é de 15 frames por segundo.

 **ATENÇÃO:** O fantástico software de edição do seu LG KU990i é compatível com todos os tipos de vídeo, excepto 640X384 e 640x480. Não grave neste formato se pretender editar o seu vídeo.





Seleccionar um tom de cor


- 1 No ecrã da câmara, toque  no canto inferior esquerdo.
- 2 Seleccione  no menu de definições.
- 3 Existem cinco opções de tons de cor, **Normal** (cores), **Preto & branco**, **Negativo**, **Sépia** ou **Relevo**.
- 4 Toque o tom de cor que pretende utilizar e seleccione **OK**.
- 5 Depois de fazer a sua selecção, o menu do tom de cor irá fechar automaticamente, e estará pronto para tirar a sua fotografia.

SUGESTÃO! Pode alterar um vídeo gravado a cores para preto e branco ou sépia depois de o gravar, mas não pode alterar um vídeo gravado a preto e branco ou a sépia para cores.


Utilizar a câmara de vídeo interna

O seu LG KU990i possui uma câmara interna de 320x240, não só para fazer chamadas de vídeo, mas também para gravar vídeos.

- 1 Para mudar para a câmara interna, toque  e de seguida seleccione .
- 2 Alguns segundos depois, poderá ver-se no ecrã da câmara. Para começar a gravar a imagem, prima o botão de captação normalmente, prima uma segunda vez para parar a gravação.
- 3 Depois de gravar o vídeo, terá à sua disposição as mesmas opções que estão disponíveis em gravação de vídeo utilizando a câmara principal.
- 4 Para voltar à câmara principal, toque  e de seguida .

SUGESTÃO! Poderá, ainda, alterar o tamanho da imagem, a qualidade da imagem, o equilíbrio de brancos e os tons de cor tocando  do mesmo modo que ao utilizar a câmara principal.



Ver os seus vídeos gravados

- 1 Coloque o botão de modo da câmara em  e prima o botão captar.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.




- 3 Toque uma vez no vídeo que pretende ver para o trazer para a frente da galeria.
- 4 Toque no vídeo uma segunda vez para o abrir na íntegra.

Ver os seus vídeos na sua TV

Ligue o seu KU990i à sua TV utilizando o cabo de saída de TV. Abra o vídeo que gostaria de ver na TV, prima  e seleccione .

Nota: O cabo de saída de TV encontra-se disponível para venda em separado.

 **ATENÇÃO:** Todos os formatos são compatíveis para ver em TV, excepto 320x240 e 176x144.

As suas fotografias e vídeos

Ver as suas fotografias e vídeos

- 1 No ecrã de espera, coloque o interruptor da câmara em e prima o botão de captação.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.



- 3 Toque uma vez no vídeo ou fotografia que pretende ver para o trazer para a frente da galeria.
- 4 Toque no item uma segunda vez para o abrir na íntegra.
- 5 Os vídeos começam a ser reproduzidos automaticamente. Para colocar a reprodução em pausa, toque no ecrã para abrir as opções e seleccione **||**.

SUGESTÃO! Altere a forma como as suas fotografias e vídeos são apresentados na galeria, tocando **Padrão** ou **Aleatório** na parte inferior do ecrã.

SUGESTÃO! Para eliminar uma fotografia ou um vídeo, abra-o e seleccione . Toque **Sim** para confirmar.

Utilizar o zoom para ver um vídeo ou uma fotografia

Para ampliar, prima repetidamente . Para reduzir, prima . Utilize as miniaturas no canto inferior direito para mover para a área de focagem.

Ajustar o volume ao ver um vídeo

Para ajustar o volume de áudio num vídeo durante a sua reprodução, desloque o marcador para cima e para baixo na barra do volume do lado esquerdo do ecrã. Em alternativa, utilize o jog com a objectiva.

Captar uma imagem a partir de um vídeo

- 1 Seleccione o vídeo a partir do qual pretende captar uma imagem.
- 2 Toque **||** para fazer uma pausa no frame do vídeo para pretende converter em imagem e toque no lado direito do ecrã para abrir o menu de opções.
- 3 No menu de opções, seleccione .
- 4 Seleccione **OK**.
- 5 A imagem será apresentada no ecrã, com o nome de imagem que lhe foi atribuído.
- 6 Toque na imagem e de seguida para voltar à galeria.
- 7 A imagem será gravada na pasta Os meus ficheiros e irá ser apresentada na galeria. É necessário sair da galeria e de seguida abri-la novamente para que esta seja apresentada.

ATENÇÃO: Algumas das funções podem não funcionar correctamente se o ficheiro multimédia não estiver gravado no telefone.

Ver os detalhes de um vídeo ou fotografia

Os vídeos e as fotografias são agrupados em conjunto na galeria. Se tiver problemas em distinguir as fotografias e os vídeos, verifique os detalhes. Por exemplo, os vídeos podem ser tipos de ficheiro AVI ou 3GP e as fotografias podem ser tipos de ficheiros JPEG ou GIF.

- 1 Toque no vídeo ou na fotografia para o trazer para a frente na galeria.
- 2 Toque no ícone **+** no canto inferior direito do vídeo ou da fotografia.
- 3 O vídeo ou a fotografia irão rodar, mostrando o seu nome, a data em que foi captado, o seu tamanho (em kilobytes e em pixels) e se é uma imagem ou um vídeo (e.g., AVI ou JPEG).



- 4 Toque **X** para fechar os detalhes e ver uma imagem fixa do vídeo ou a fotografia.

Enviar uma fotografia ou um vídeo a partir da galeria

- 1 Toque duas vezes numa fotografia ou num vídeo para o abrir.
Se seleccionar um vídeo, prima **||** quando começar a ser reproduzido.

SUGESTÃO! Pode alterar o nome de uma fotografia ou de um vídeo em **Os meus ficheiros**. Selecciona a fotografia ou vídeo, e de seguida toque **≡** e seleccione **Renomear**. Introduza o novo nome da sua fotografia ou do seu vídeo.


- 2 Toque no lado direito do ecrã para abrir o menu de opções.
- 3 Selecciona **✉** e escolha a forma como pretende enviar o vídeo ou fotografia: **Mensagem, Email, Bluetooth**.
- 4 A aplicação de mensagens seleccionada irá abrir, permitindo-lhe enviar o vídeo ou a fotografia.

Nota: Pode ser necessário redimensionar a fotografia ou o vídeo antes de os poder enviar por MMS. Alguns vídeos podem ser demasiado grandes para enviar por MMS, pelo que deve seleccionar uma das outras opções de envio.

As suas fotografias e vídeos


Ver as suas fotografias como apresentação


O modo de apresentação irá mostrar todas as fotografias da sua galeria, uma de cada vez, como apresentação. Os vídeos não podem ser vistos como apresentação.


- 1 Toque duas vezes na fotografia cuja apresentação pretende iniciar para a abrir.
- 2 Toque no lado direito do ecrã para abrir o menu de opções.
- 3 Selecciona .
- 4 A apresentação irá começar.





A apresentação possui cinco opções:

 Toque para aumentar ou diminuir a velocidade da apresentação.


 Toque aqui para ver as fotografias por ordem aleatória (i.e., não pela ordem cronológica como aparecem na sua galeria).

 Toque para avançar para a fotografia seguinte.

 Toque para voltar à última fotografia apresentada.


 Toque para fazer uma pausa durante a apresentação, numa fotografia específica. Toque novamente para retomar a reprodução.

Definir uma fotografia como fundo

- 1 Toque duas vezes na fotografia que pretende definir como fundo para a abrir.
- 2 Toque no lado direito do ecrã para abrir o menu de opções.
- 3 Toque .
- 4 O ecrã irá passar para o modo vertical. Selecciona a parte da fotografia que pretende definir como fundo movendo a caixa verde na miniatura. Esta área será apresentada em tamanho real no ecrã.
- 5 Quando estiver satisfeito com a secção, toque **OK**.


Editar as suas fotografias



Existem imensas coisas fantásticas que pode fazer com as suas fotos para as alterar, para lhes adicionar elementos ou para as animar.

- 1 Abra a fotografia que pretende editar e toque para chamar as opções.
- 2 Seleccione . O ecrã que se segue será apresentado.






- 3 Toque nos ícones para adaptar a sua fotografia:


 Recorte a sua fotografia. Seleccione uma área rectangular ou circular de recorte e mova o seu dedo no ecrã para seleccionar a área.


 Desenhe algo na sua fotografia. Seleccione a espessura da linha, entre uma das quatro opções. Para alterar a cor da linha, consulte  abaixo (o ícone da cor irá alterar de acordo com a cor seleccionada).


T Consulte **Adicionar texto a uma fotografia**.


 Decore a sua fotografia com carimbos. Seleccione um dos diferentes carimbos disponíveis e toque na sua fotografia no local onde pretende colocá-lo. Para alterar a cor de um carimbo, consulte  abaixo.


 Altere a cor de um carimbo, a linha ou algum texto. Deve seleccionar a cor antes de desenhar, escrever ou carimbar na fotografia.


 Seleccione a espessura e desenhe por cima da sua imagem para remover quaisquer carimbos, linhas ou texto.

 Grave as alterações que pretende fazer às fotografias. Seleccione para gravar as alterações ao **Fich. original**, ou como **Novo fich.** Se seleccionar **Novo fich.**, introduza um nome do ficheiro.

 Anule o último **Efeito** ou **Mais edições** efectuadas à fotografia.

 Consulte **Adicionar um efeito a uma fotografia**.

 Toque para abrir mais efeitos de opções, incluindo **Rodar** e **Espelho**. Também existem mais opções de edição avançadas. **Camuflagem, Saturar cores, Troca de cores, Rodar, Espelho.**

 Toque para voltar à galeria.

As suas fotografias e vídeos

Adicionar texto a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque **T**.
- 2 Seleccione **Assinatura** para adicionar texto sem moldura ou optar entre formas de balões de fala.
- 3 Introduza o seu texto utilizando o teclado e toque **OK**.
- 4 Mova o texto, tocando-lhe e deslizando-o para o local que pretende.

Adicionar um efeito a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque **Efeito**.
- 2 Seleccione para aplicar uma das seis opções à fotografia:
Suavizar - Mova o marcador ao longo da barra para suavizar a focagem da fotografia. Seleccione **OK** para gravar as alterações ou seleccione **Cancelar**.
Mais def. - Mova o marcador ao longo da barra para aumentar a definição de focagem da fotografia. Seleccione **OK** para gravar as alterações ou seleccione **Cancelar**.
Efeito mosaico - Toque para aplicar um efeito de mosaico à fotografia. Toque **Anular** para voltar à fotografia normal.

Moldura - Adicione uma moldura à sua fotografia. Poderá ser-lhe pedido para permitir a alteração do tamanho da sua imagem. Para ver os tipos de moldura, seleccione **Sim**. A moldura seleccionada será aplicada sobre a sua fotografia.

Alterar tam. - Toque aqui para mais opções acerca do tamanho. Toque no tamanho que pretende para alterar o tamanho da fotografia.

Efeito de cores - Altere a cor de uma fotografia para **Preto e branco**, **Sépia**, **Cor negativa**, **Efeito RGB** ou **Contraste**. Se seleccionar **Contraste**, mova o marcador ao longo da barra para aumentar ou diminuir o contraste.

- 3 Para anular um efeito, basta tocar **Anular**.

SUGESTÃO! Pode adicionar mais de um efeito a uma fotografia, excepto no caso de efeitos a cores onde só pode seleccionar uma de cada vez.

Camuflar uma fotografia

Camuflar uma fotografia é óptimo para alterar as expressões faciais de amigos, ou apenas para distorcer uma fotografia para efeitos artísticos.

- 1 No ecrã de edição, toque **Mais**.
- 2 Seleccione **Camuflagem**, e serão apresentadas quatro cruzes na fotografia.
- 3 Mude as cruzes de lugar na fotografia, colocando-as nas partes que pretende camuflar. Por exemplo, se pretender camuflar uma cara, coloque uma cruz no canto exterior de cada um dos olhos e um de cada lado dos lábios.



- 4 Seleccione uma cara para representar a forma como pretende camuflar a fotografia.
- 5 Seleccione **OK**, para gravar as alterações.

Adicionar saturação de cores a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque **Mais**.
- 2 Seleccione **Saturar cores**.

- 3 Seleccione uma parte da fotografia. É apresentada uma linha em torno de toda a área com a mesma cor ou com cores semelhantes. Por exemplo, o cabelo ou a camisola de uma pessoa.
- 4 Toque **OK**.
- 5 Todas as cores serão removidas da fotografia, excepto a secção marcada para saturação de cores.
- 6 Altere a intensidade da saturação, deslizando o marcador para cima ou para baixo na barra de intensidade.
- 7 Seleccione **OK**, para gravar as alterações.

Trocar as cores de uma fotografia





- 1 No ecrã de edição, toque **Mais**.
- 2 Seleccione **Troca de cores**.
- 3 Seleccione uma parte da fotografia. É apresentada uma linha em torno de toda a área com a mesma cor ou com cores semelhantes. Por exemplo, o cabelo ou a camisola de uma pessoa.
- 4 Toque **OK** e seleccione uma cor.
- 5 Prima **OK**.
- 6 A parte da fotografia seleccionada para saturação de cores será alterada para a troca de cores seleccionada.
- 7 Seleccione **OK**, para gravar as alterações.

As suas fotografias e vídeos


Editar os seus vídeos

As funções de edição estão disponíveis em todos os tipos de vídeo, excepto 640X384 e 640x480. Não grave nestes formatos se pretender editar o seu vídeo.


Encurtar a duração do seu vídeo

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione **||** e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e seleccione **Cortar**.
- 3 Toque  e marque os novos pontos de início e de fim, utilizando  e .




- 4 Toque **Pré-Visualizar** para garantir que está satisfeito com o novo corte.
- 5 Toque **OK**, ou, em alternativa, toque  para voltar à galeria e eliminar as alterações.

Juntar dois vídeos


- 1 Abra o vídeo que gostaria de editar, seleccione **||** e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Juntar vídeo**.
- 3 A pasta Vídeos irá abrir. Escolha o vídeo que pretende juntar e toque **OK**.
- 4 Toque **Efeito** para seleccionar como pretende juntar os vídeos: **Nenhum**, **Desvanecer**, **Zoom pan**, **Oval**, **Descobrir**, **Persiana**, **Tabuleiro de damas** ou **Dissolver**.
- 5 Prima **OK**, seguido de **Sim** gravar o novo vídeo junto. Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 6 Repita estes passos para juntar mais vídeos.

Juntar uma fotografia e um vídeo


- 1 Abra o vídeo que gostaria de editar, seleccione **||** e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Juntar imagem**.
- 3 A pasta Imagens irá abrir. Seleccione a fotografia que gostaria de juntar ao seu vídeo e toque **OK**.
- 4 Toque e deslize a fotografia para a juntar ao final ou ao início do vídeo.

- 5 Toque **Efeito** para seleccionar como pretende juntar a fotografia e o vídeo: **Nenhum, Desvanecer, Zoom pan, Oval, Descobrir, Persiana, Tabuleiro de damas** ou **Dissolver**.
- 6 Prima **OK**, seguido de **Sim**. Selecciona para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 7 Repita estes passos para juntar mais fotografias.

Adicionar texto a um vídeo





- 1 Abra o vídeo que gostaria de editar, seleccione **||** e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Selecciona  e escolha **Sobreposição de texto**.
- 3 Introduza o seu texto utilizando o teclado e seleccione **OK**.
- 4 Toque  e assinale quando pretende que o texto seja apresentado, utilizando .
- 5 Toque na área do ecrã onde pretende que o texto seja apresentado.



- 6 Toque  para assinalar onde pretende que o texto desapareça.





- 7 Toque **Pré-Visual**, para garantir que está satisfeito com a sobreposição de texto.
- 8 Prima **OK**, seguido de **Sim**. Selecciona para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 9 Repita estes passos para adicionar mais texto.

Sobrepor uma foto


- 1 Abra o vídeo que gostaria de editar, seleccione **||** e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Selecciona  e escolha **Sobreposição de imagem**.
- 3 A pasta Imagens irá abrir. Selecciona a fotografia que pretende sobrepor ao seu vídeo e toque **OK**.
- 4 Toque  e marque quando pretende que a fotografia seja apresentada, utilizando  e .
- 5 Toque na área do ecrã onde pretende que a fotografia seja apresentada. Se a fotografia for demasiado grande, irá sobrepor-se a todo o ecrã, e não apenas à área seleccionada.
- 6 Toque  para assinalar onde pretende que a fotografia desapareça.
- 7 Toque **Pré-Visual**, para garantir que está satisfeito com a sobreposição de fotografia.
- 8 Prima **OK**, seguido de **Sim**. Selecciona para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 9 Repita estes passos para adicionar mais fotografias.

As suas fotografias e vídeos



Adicionar uma gravação de voz

- 1 Abra o vídeo que gostaria de editar, seleccione  e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Gravação de voz**.
- 3 A qualidade do som original será afectada ao adicionar uma gravação de voz, toque **Sim** para continuar.
- 4 Toque  para ver o seu vídeo. Quando chegar a parte sobre a qual pretende gravar a sua voz, prima .





- 5 Prima  para parar a gravação e iniciar a reprodução.
- 6 Toque **Pré-Visual.** para garantir que está satisfeito com a gravação de voz.
- 7 Toque **OK.** seguido de **Sim** para gravar. Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como um ficheiro novo.
- 8 Repita estes passos para adicionar mais gravações de voz ao vídeo.



Adicionar banda sonora a um vídeo

- 1 Abra o vídeo que gostaria de editar, seleccione  e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Dobragem de áudio**.
- 3 A pasta Sons irá abrir. Seleccione a faixa que pretende juntar ao seu vídeo e toque **OK**.
- 4 O som original do seu vídeo será eliminado. Toque **Sim** para continuar.
- 5 Se o som for mais curto do que o vídeo, seleccione se pretende reproduzir **Uma vez** ou **Repetição**.
- 6 Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como um ficheiro novo.

Alterar a velocidade do seu vídeo



- 1 Abra o vídeo que gostaria de editar, seleccione  e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Escala horária**.
- 3 Seleccione uma das quatro opções de velocidade: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como um ficheiro novo.

Adicionar um efeito de reduzir iluminação

- 1 Abra o vídeo que gostaria de editar, seleccione  e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Efeito reduzir iluminação**.
- 3 Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como ficheiro novo.
- 4 O seu vídeo irá começar a aparecer no início e a desvanecer no final.


Multimédia

Pode guardar quaisquer ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode gravar os seus ficheiros para um cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que pode libertar espaço na memória do seu telefone.

Para aceder ao menu Multimédia, toque  seguido de . Toque **Os meus ficheiros** para abrir uma lista de pastas com todos os seus ficheiros multimédia.

As minhas imagens

Imagens contém uma lista de fotografias, incluindo imagens predefinidas carregadas previamente no seu telefone, imagens transferidas por si e imagens tiradas com a câmara do seu telefone.

Toque  para alterar a visualização de imagem em miniatura para lista.

Menus de opções As minhas imagens

As opções que estão à sua disposição em **Imagens** dependem do tipo de imagem que seleccionou. Todas as opções estarão disponíveis em fotografias tiradas com a câmara do seu telefone, mas só as opções **Utilizar como**, **Imprimir**, **Ordenar por** e **Gestor de memória** é que estão disponíveis em imagens predefinidas.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Enviar - Envie a imagem para um amigo.

Utilizar como - Defina a imagem a aparecer em determinadas alturas.

Marcar/Desmarcar - Seleccione diversos ficheiros.

Mover - Mova uma imagem da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

Cópia - Copie uma imagem da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

Eliminar - Elimine uma imagem.

Renomear - Altere o nome de uma imagem.

Criar pasta - Crie uma nova pasta na pasta Imagens.

Ver em slides - Inicie uma nova apresentação.

Imprimir - Imprima um ficheiro de imagem através do PictBridge ou Bluetooth®.


Ordenar por - Agrupe as imagens por uma ordem específica.

Gestor de memória - Consulte o estado da memória.

Enviar uma fotografia

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Os meus ficheiros** e de seguida seleccione **Imagens**.
- 3 Seleccione uma fotografia e toque .
- 4 Toque **Enviar** e seleccione entre **Mensagem**, **E-mail**, **Colocar no blog** ou **Bluetooth**.

- 5 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, a sua fotografia será anexada à mensagem e pode escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar uma fotografia.

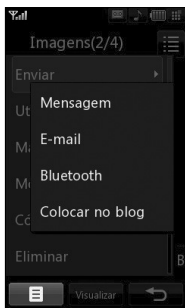

Utilizar uma imagem

Pode escolher imagens para utilizar como fundo e como protecção de ecrã, ou mesmo para identificar quem lhe liga.




- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Os meus ficheiros** e de seguida **Imagens**.
- 3 Selecciona uma imagem e toque .
- 4 Toque **Utilizar como** e seleccione entre: **Imagem de fundo** - Defina uma imagem de fundo do ecrã em modo de espera.




Imagem ao chamar - Defina uma imagem, que será apresentada durante as chamadas efectuadas.

Iniciar - Defina uma imagem para aparecer quando ligar o telefone.

Desligar - Defina uma imagem para aparecer quando desligar o telefone.




Imagem dos contactos - Atribua uma imagem a uma pessoa específica da sua lista de contactos para que a fotografia seja apresentada quando a pessoa lhe ligar.

Organizar as suas imagens

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Os meus ficheiros** e de seguida **Imagens**.
- 3 Toque  e de seguida Ordenar por.
- 4 Selecciona entre **Data**, **Tipo** ou **Nome**.

Nota: Para além de agrupar as suas imagens por categoria, também pode agrupá-las manualmente utilizando a opção **Mover**.

Eliminar uma imagem




- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Os meus ficheiros** e de seguida **Imagens**.
- 3 Selecciona uma imagem e toque .
- 4 Toque **Eliminar** e de seguida **Sim** para confirmar.

SUGESTÃO! Para eliminar rapidamente um ficheiro em **Os meus ficheiros**, toque-lhe uma vez para o destacar com o cursor e prima a tecla física **c**. Confirme tocando **Sim**.

Multimédia




Mover ou copiar uma imagem


Pode mover ou copiar uma imagem entre a memória do telefone e o cartão de memória. Pode pretender fazê-lo para libertar algum espaço num dos bancos de memória ou para evitar perder as suas imagens.

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Os meus ficheiros** e de seguida **Imagens**.
- 3 Selecciona uma imagem e toque .
- 4 Selecciona **Mover** ou **Cópia**.

Marcar e desmarcar imagens







Se pretender mover, copiar, enviar ou eliminar diversas imagens de uma só vez, necessita primeiro de as identificar, assinalando-as com um visto.

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Os meus ficheiros** e de seguida **Imagens**.
- 3 Toque  e de seguida **Marcar/Desmarcar**.
- 4 Será apresentada uma caixa à esquerda de cada imagem. Toque na imagem, e será apresentado um visto na caixa, assinalando-a.
- 5 Para desmarcar uma imagem, toque novamente na imagem para retirar o visto da caixa.

- 6 Quando marcar todas as caixas que pretender, prima  e seleccione uma das opções.

Criar uma apresentação




Se pretender ver todas as imagens no seu telefone ou navegar entre as que tem, pode criar uma apresentação para evitar que tenha que abrir e fechar cada uma das imagens individuais.

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Os meus ficheiros** e de seguida **Imagens**.
- 3 Toque  e de seguida **Ver em slides**.
- 4 Utilize  e  para fazer avançar as imagens, ou toque  para mostrar as suas imagens por ordem aleatória.



Verificar o seu estado da memória

Pode verificar o espaço que tem utilizado na memória e o espaço restante.




- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Os meus ficheiros** e de seguida **Imagens**.
- 3 Toque  e de seguida **Gestor de memória**.
- 4 Selecciona **Memória Telef.** ou **Memória externa**.

Nota: Se não tiver inserido um cartão de memória, não poderá seleccionar **Memória externa**.

Os meus sons

A pasta **Sons** contém os **Sons predefinidos** e **Gravação voz**. A partir daqui, poderá gerir, enviar ou definir os sons como toques.

Utilizar um som



- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Os meus ficheiros** e de seguida **Sons**.
- 3 Selecciona **Sons predefinidos** ou **Gravação voz**.
- 4 Selecciona um som e toque **Reprd.** para o ouvir.
- 5 Toque  e selecciona **Utilizar como**.

- 6 Selecciona entre **Toque cham. voz**, **Toque cham. vídeo**, **Toque de mensagem**, **Ao ligar**, **Ao desligar**.

Vídeos

A pasta **Vídeos** mostra uma lista dos vídeos transferidos e dos vídeos gravados no seu telefone.

Ver um vídeo


- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Os meus ficheiros** e de seguida **Vídeos**.
- 3 Selecciona um vídeo e toque **Reprd..**



SUGESTÃO! Para eliminar rapidamente um ficheiro em **Os meus ficheiros**, toque-lhe uma vez para o destacar com o cursor e prima a tecla física **c**. Confirme tocando **Sim**.

Multimédia

Utilizar opções com um vídeo em pausa

Toque  em modo de pausa e seleccione entre:

Captar - Capte o frame estático como fotografia.

Info. Do ficheiro - Ver o Nome, Tamanho, Data, Hora, Tipo, Duração, Dimensões, Protecção e detalhes de direitos de autor.

Enviar - Envie o vídeo por mensagem ou Bluetooth.

Eliminar - Elimine o vídeo.



Utilizar como - Utilize o vídeo como toque.

Editor de vídeo - Edite o videoclipe.

Editar um videoclipe

Durante a reprodução do seu vídeo, depois de o colocar em pausa, pode seleccionar entre uma série de opções para editar o videoclipe.

SUGESTÃO! Não é possível editar o videoclipe utilizado como toque.

- 1 Selecciona um vídeo e toque **Reprd..**
- 2 Toque  e de seguida .
- 3 Toque **Editor de vídeo** e seleccione entre:
Cortar - Cortar o vídeo, mantendo apenas a parte que pretende.
Juntar vídeo - Juntar o vídeo a outro videoclipe.
Juntar imagem - Juntar o vídeo com uma imagem da sua pasta Imagens.

Sobreposição de texto - Adicionar texto a um vídeo.


Sobreposição de imagem - Adicionar uma imagem ao vídeo.

Consulte mais informações acerca de como **Editar os seus vídeos**.

Enviar um videoclipe

- 1 Selecciona um vídeo e toque .
- 2 Toque **Enviar** e seleccione entre **Mensagem, Email, YouTube** ou **Bluetooth**.
- 3 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, a sua fotografia será anexada à mensagem e pode escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar um vídeo.

Utilizar um videoclipe como toque

- 1 Selecciona um vídeo e toque .
- 2 Toque **Utilizar como** e seleccione entre **Toque cham. voz** ou **Toque chm. vídeo**.

Utilizar o menu de opções de vídeo

Na pasta **Vídeos**, pode seleccionar entre as opções que se seguem:

Utilizar como - Definir um vídeo como sinal de toque.

Enviar - Enviar um vídeo a um amigo.

Mover - Mover um videoclipe da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

Cópia - Copiar um videoclipe da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

Eliminar - Eliminar o vídeo.

Renomear - Alterar o nome de um vídeo.

Marcar/Desmarcar - Seleccionar diversos ficheiros.

Criar pasta - Criar uma nova pasta na pasta Vídeos.



Ordenar por - Agrupar os vídeos por uma ordem específica.

Gestor de memória - Ver o estado da memória.

Os meus jogos e aplicações



Permite transferir novos jogos e aplicações para o seu telefone, permitindo-lhe manter-se entretido nos seus tempos livres.

Transferir um jogo

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Os meus ficheiros** e de seguida **Jogos e Aplicações**.
- 3 Seleccione **Jogos** e de seguida **Ligar**.
- 4 Irá fazer a ligação ao portal web, a partir de onde pode procurar um jogo para download.

SUGESTÃO! Para eliminar rapidamente um ficheiro em Os meus ficheiros, toque-lhe uma vez para o destacar com o cursor e prima a tecla física **c**. Confirme tocando **Sim**.

Jogar um jogo

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Os meus ficheiros** e de seguida **Jogos e Aplicações**.
- 3 Seleccione um jogo e toque **Iniciar**.

Utilizar o menu de opções de jogos

Na pasta Jogos e Aplicações, estão disponíveis as seguintes opções:

Criar pasta - Criar uma pasta em **Jogos e Aplicações**.

Ordenar por - Agrupa os jogos e aplicações por **Data**, **Tamanho** ou **Nome**.



Gestor de memória - Ver o estado da memória.

Multimédia


Conteúdo Flash

A pasta de conteúdo Flash contém todos os seus ficheiros SWF predefinidos e transferidos.

Ver um ficheiro SWF

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Os meus ficheiros** e de seguida **Conteúdo Flash**.
- 3 Selecione o ficheiro e toque **Visualizar**.


Utilizar opções ver o ficheiro SWF

Toque  em modo de pausa e selecione entre:

Reproduzir/Pausa - Pausa ou continuar a reprodução.

Enviar - Envie o ficheiro por mensagem ou Bluetooth.

Ir para Lista - Voltar à sua lista de ficheiros SWF.

Ver Ecrã completo - Ver o seu SWF em modo de ecrã completo (apresentado apenas se tocar  sem fazer pausa).

S/Som - Desligar o som.

Info. Do ficheiro - Ver o Nome, Tamanho, Data, Hora, Tipo e Protecção do ficheiro.

Documentos

No menu Documentos, pode ver todos os seus ficheiros de documentos. A partir daqui pode ver ficheiros Excel, Powerpoint, Word, Texto e pdf.



Transferir um ficheiro para o seu telefone

O Bluetooth é, provavelmente, a forma mais fácil de transferir um ficheiro do seu computador para o seu telefone. Também pode utilizar o LG PC Suite através do seu cabo de sincronização.

Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique de que o Bluetooth está ligado no telefone e no computador, e visíveis.
- 2 Utilize o seu computador para enviar o ficheiro por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.
- 4 O ficheiro deve aparecer na sua pasta **Documentos** ou **Outros**.




Ver um ficheiro

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Os meus ficheiros** e de seguida **Documentos**.
- 3 Selecione um documento e toque **Visualizar**.

Outros


A pasta **Outros** utiliza-se para guardar outros ficheiros além de fotografias, sons, vídeos, jogos ou aplicações. Utiliza-se da mesma forma que a pasta **Documentos**. Poderá constatar que, quando transfere ficheiros do seu computador para o seu telefone, estes aparecem na pasta **Outros** e não na pasta **Documentos**. Se isso acontecer, poderá movê-los.

Para mover um ficheiro de Outros para Documentos:

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Os meus ficheiros** e de seguida **Outros**.
- 3 Seleccione um ficheiro e toque .
- 4 Toque **Mover**, e de seguida toque **Mover** novamente.

Estúdio de cinema

O Estúdio de cinema permite-lhe criar uma apresentação de imagens, juntamente com música.

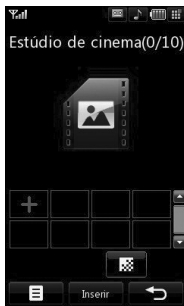



Multimédia

Criar um filme

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Estúdio de cinema**.
- 3 Toque  para adicionar uma imagem. Toque nas imagens que pretende incluir e de seguida seleccione **OK**.
- 4 Toque  para seleccionar o estilo de Muvee.
Selecione entre:
clássico
sempre
Moody
moderno
musical
- 5 Toque **Reprd.** para ver o filme que criou.
- 6 Toque  e de seguida **Gravar local** para seleccionar onde pretende gravar o filme.

A Minha Música

O seu LG KU990i possui um leitor de música integrado para que possa reproduzir todas as suas faixas preferidas.

Para aceder ao leitor de música, toque  seguido de  e de seguida **A Minha Música**. A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas:

Reproduzido recentemente - Ver todas as canções reproduzidas recentemente.

Todas as faixas - Inclui todas as músicas existentes no seu telefone.

Listas de reprodução - Inclui todas as listas de reprodução criadas.

Artistas - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por artista.

Álbuns - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por álbum.

Géneros - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por género.

Reprod. aleatória - Permite ouvir a sua música por ordem aleatória.

Transferir música para o seu telefone







A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é via Bluetooth ou através do seu cabo de sincronização.


Também pode utilizar o LG PC Suite.


Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado nos dois dispositivos, e que com a visibilidade activa.
- 2 Selecione o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.
- 4 O ficheiro deve ser apresentado em **A Minha Música > Todas as faixas**.

Reproduzir uma música

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **A Minha Música**, e de seguida **Todas as faixas**.
- 3 Selecciona a música que pretende reproduzir e toque **Reprd..**
- 4 Toque  para colocar a música em pausa.
- 5 Toque  para avançar para a música seguinte.
- 6 Toque  para avançar para a música anterior.
- 7 Toque  para parar a música e voltar ao menu **A Minha Música**.

SUGESTÃO! Para alterar o volume durante a reprodução de música, toque .

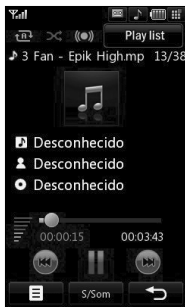

Utilizar opções durante a reprodução de música

Toque  e seleccione entre:

Minimizar - Fazer o ecrã do leitor de música desaparecer, para poder continuar a utilizar o seu telefone normalmente.

Visualização - Selecciona os efeitos visuais.



Info. do ficheiro - Ver o Nome, Tamanho, Data, Hora, Tipo, Duração, Protecção e direitos de autor da música.

Enviar - Enviar a música por mensagem ou Bluetooth.

Utilizar como - Utilizar a música como um dos seus toques.

Criar uma lista de reprodução

Permite-lhe criar as suas próprias listas de reprodução, seleccionando uma série de músicas da pasta **Todas as faixas**.

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **A Minha Música**, e de seguida **Listas de reprodução..**
- 3 Toque **Adicionar**, e de seguida introduza o nome da lista de reprodução e toque **OK**.
- 4 Será apresentada a pasta **Todas as faixas**. Toque em todas as canções que gostaria de incluir na sua lista de reprodução; será apresentado um visto junto ao seu nome.
- 5 Toque **OK**.




Multimédia

Para reproduzir uma lista de reprodução, seleccione-a e toque **Reprd.**

Nota: Para adicionar uma segunda lista de reprodução, toque  e de seguida **Adic. nova Lista de reprod.**

Editar uma lista de reprodução

Ocasionalmente, pode pretender adicionar canções novas ou eliminar canções de uma lista de reprodução. Quando for o caso, pode editar a lista de reprodução.

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **A Minha Música**, e de seguida **Listas de reprodução.**
- 3 Seleccione a lista de reprodução.
- 4 Toque  e seleccione:

Adicionar novas músicas – Para adicionar mais músicas à lista de reprodução. Marque aquelas que deseja e toque **Concluído**.

Mover p/cima / p/baixo – Mover a música para cima ou para baixo na lista, para alterar a ordem de reprodução.




Enviar – Enviar uma música como mensagem ou via Bluetooth.

Retirar da lista – Retirar uma música da lista de reprodução. Toque **Sim** para confirmar.

Marcar/Desmarcar - Seleccionar diversos ficheiros.



Utilizar como – Permite definir a música como efeito sonoro.

Eliminar uma lista de reprodução



- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Música**, e de seguida **Listas de reprodução.**
- 3 Toque  e de seguida **Eliminar ou Eliminar tudo** para eliminar todas as listas de reprodução.

Listas de reprodução de vídeo

Todos os seus vídeos são guardados no menu **Listas rep. de vídeo**.




- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **vídeo**, e de seguida **Todos os vídeos**.
Será apresentada uma lista de todos os seus videoclips.
- 3 Toque **OK**. para ver um vídeo.

Pode gerir os seus videoclips criando listas de reprodução.

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Listas rep. de vídeo**, e de seguida **Listas de reprodução**.
- 3 Toque **Adicionar**, e de seguida introduza o nome da lista de reprodução e toque **OK**.
- 4 Todos os seus vídeos serão apresentados numa lista. Seleccione aqueles que pretende na lista de reprodução; será apresentado um visto junto ao seu nome.
- 5 Toque **Concluído**.

Gravador de voz

Utilize o seu **Gravador de voz** para gravar notas de voz ou outros sons.






- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Gravador de voz** e de seguida  e seleccione entre:


Duração – Definir a duração da gravação. Seleccione **Tamanho p/ MMS, 1 min.** ou **Sem limite**.

Qualidade – Seleccionar a qualidade de som. Seleccione entre Muito boa, Boa ou Normal.

Ir para sons – Abrir a pasta de gravação de voz em **Sons**.


Gravar um som ou voz

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Gravador de voz**.
- 3 Toque  para começar a gravar.
- 4 Toque  para terminar a gravação.
- 5 Toque  para ouvir a sua gravação.

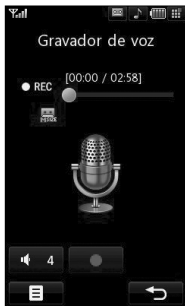

Enviar a gravação de voz

- 1 Quando acabar de gravar, toque .
- 2 Toque **Enviar** e seleccione entre **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**. Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, irá adicionar a gravação à sua mensagem, e pode escrevê-la e enviá-la normalmente. Se seleccionar Bluetooth, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth.

Nota: Quando terminar a gravação, toque  e seleccione **Enviar**, **Renomear**, **Eliminar**, **Utilizar como** (para utilizar a gravação como toque) ou **Ir para Sons**.

Utilizar o rádio

O seu LG KU990i possui uma função de rádio FM, para que possa sincronizar as suas estações preferidas, para ouvir em viagem.


Nota: Deverá ligar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Ligue-os ao conector dos auscultadores (é o mesmo conector ao qual liga o seu carregador).

Multimédia




Procurar estações

Pode sintonizar estações de rádio no seu telefone, procurando-as manualmente ou automaticamente. Então, serão gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que voltar a sintonizá-las. Pode guardar um máximo de 12 canais no seu telefone.

Para sintonizar automaticamente:

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Rádio FM** e de seguida .
- 3 Toque **Busca auto.** e de seguida **Sim**. As estações encontradas serão associadas automaticamente a um número de um canal no seu telefone.




Para sintonizar manualmente:

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Rádio FM** e de seguida .
- 3 Toque **Sintonização manual** e introduza a frequência da estação.
- 4 Toque **OK**, e de seguida **Guard.**
- 5 Seleccione o número do canal onde pretende guardar a estação, e toque **OK**.

Nota: Também pode sintonizar manualmente uma estação, utilizando ◀ e ▶ apresentados junto à frequência de rádio.

Editar os canais



Pode pretender mover as estações para outro canal, de modo a que aquelas que ouve mais frequentemente sejam mais fáceis de aceder.

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Rádio FM** e de seguida .
- 3 Toque **Editar canal** e seleccione o canal que pretende alterar.
- 4 Seleccione uma estação de um dos outros canais, ou sintonize manualmente o canal na frequência que pretende.
- 5 Toque **OK**.

Repor os canais

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Rádio FM** e de seguida .
- 3 Toque **Editar canal** e de seguida .
- 4 Seleccione **Repor** para reiniciar o canal actual ou seleccione **Repor todos** para reiniciar todos os canais. Todos os canais voltam à frequência inicial de 87,5Mhz.




Ouvir rádio


- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Toque **Rádio FM** e de seguida toque no número do canal da estação que pretende ouvir.

SUGESTÃO! Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular, que funciona como antena de rádio.



Agenda

Adicionar um evento ao seu calendário



- 1 No ecrã de espera, seleccione , de seguida toque  e seleccione **Agenda**. Seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.
- 3 Toque  e de seguida **Novo evento**.
- 4 Seleccione se pretende adicionar uma **Marcação**, um **Aniversário** ou um **Aniversário**, e toque **OK**.
- 5 Assinale a data e introduza a hora que gostaria de marcar para início do evento.
- 6 No caso de marcações e aniversários, introduza a hora de início e de fim do evento nas duas caixas inferiores de hora e data.
- 7 Se pretender adicionar um assunto ou uma nota, toque **Assunto** ou **Nome** e introduza a sua nota, seguida de **OK**.
- 8 Seleccione **OK**, e o seu evento será gravado no calendário. Um cursor quadrado assinala o dia onde foram gravados os eventos, e irá ouvir uma campainha à hora de início do seu evento, para que possa manter-se organizado.


Sugestão! Pode definir um período de férias no seu calendário. Toque todos os dias das suas férias, um de cada vez, e de seguida toque  e seleccione **Feriado**. Todos os dias ficarão sombreados a vermelho. Quando vier a definir um alarme, pode optar por excluir os dias assinalados como feriados.

Alterar a sua vista de calendário predefinida




- 1 No ecrã de espera, seleccione , de seguida toque  e seleccione **Agenda**. Seleccione **Definições**.
- 2 Toque em **Calendário** e seleccione entre **Vista mensal** ou **Vista semanal**.
- 3 Prima **OK** para confirmar a sua escolha.

Adicionar um item à sua lista de tarefas

- 1 No ecrã de espera, seleccione , de seguida toque  e seleccione **Agenda**.
- 2 Seleccione **Tarefas** e toque **Adicionar**.
- 3 Defina a data da tarefa, adicione notas e seleccione o nível de prioridade: **Alta**, **Média** ou **Baixa**.
- 4 Guarde o item da sua lista de tarefas, seleccionando **OK**.

Sugestão! Pode editar um item seleccionando-o, e tocando . Agora seleccione **Editar**. Confirme as suas correcções seleccionando **Guard..**



Partilhar uma tarefa

- 1 No ecrã de espera, seleccione , de seguida toque  e seleccione **Agenda**. Seleccione **Tarefas**.
- 2 Seleccione a tarefa que pretende partilhar, e de seguida toque .
- 3 Seleccione **Enviar**. Pode optar por partilhar a sua tarefa por **SMS**, **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

Sugestão! Pode fazer cópias de segurança e sincronizar o seu calendário com o seu computador. Consulte **PC Sync**.

Utilizar o localizador de data

O Localizador de data é um utilitário prático que o ajuda a calcular qual será a data depois de decorrido um determinado número de dias. Por exemplo, 60 dias a contar de 10.10.09 será 09.12.2009. Este utilitário é óptimo para balizar prazos.

- 1 No ecrã de espera, seleccione , de seguida toque  e seleccione **Agenda**.
- 2 Seleccione **Localizador de data**.
- 3 No separador **De**, defina a data pretendida.
- 4 No separador **Após** defina o número de dias.
- 5 A **Data final** será apresentada abaixo.

Agenda

Configurar o seu alarme

- 1 No ecrã de espera, seleccione **⌚**, de seguida **🔔** e seleccione **Alarmes**.
- 2 Seleccione **⊞** e toque **Adic. nova**.
- 3 Define a hora a que pretende que o alarme toque e prima **OK**.
- 4 Seleccione se pretende que o seu alarme toque **Uma vez**, **Diariamente**, **2ª. - 6ª. 2ª. - Sáb.**, **Sáb. - Dom** ou **Excepto férias**. Prima **OK**.
- 5 Seleccione **🔊** para seleccionar o toque do seu alarme. Para ouvir os sons, toque no som, seguido de **Reprd.**. Depois de fazer a sua selecção, toque **OK**.
- 6 Adicione uma nota correspondente ao alarme. Toque **OK** quando acabar de introduzir a nota. Quando o alarme tocar, a nota será apresentada.
- 7 Finalmente, pode definir o intervalo de repetição como **5**, **10**, **20**, **30** minutos, **1 hora** ou **Desligado**. Prima **OK** para confirmar a sua escolha.
- 8 Quando definir o seu alarme, toque **OK**.

Nota: Pode definir até 5 alarmes.

Adicionar uma Nota




- 1 No ecrã de espera, seleccione **⌚**, de seguida toque **🔔** e seleccione **Notas**.
- 2 Se não tiver quaisquer notas, seleccione **Adicionar**, ou, se já tiver adicionado algumas notas, seleccione **⊞** seguido de **Adicionar nova**.
- 3 Introduza a sua nota, seguida de **OK**.
- 4 A sua nota será apresentada no ecrã da próxima vez que abrir a aplicação **Notas**.


Sugestão! Pode editar uma nota existente. Seleccione aquela que pretende editar e toque **Editar**.

Utilizar a sua calculadora



- 1 No ecrã de espera, seleccione **⌚**, de seguida toque **🔔** e seleccione **Utilitáriou**.
- 2 Seleccione **Calculadora**.
- 3 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 4 Para fazer cálculos simples, toque na função de que necessita (+, -, *, /), seguida de **=**.
- 5 Para fazer cálculos mais complexos, toque **⊞** e seleccione entre **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad**.

Adicionar uma cidade ao seu relógio mundial

- 1 No ecrã de espera, seleccione , de seguida toque  e seleccione **Utilitário**.
- 2 Seleccione **Relógio mundial**.
- 3 Toque no ícone  seguido de **Adicionar cidade**. Comece por introduzir o nome da cidade de que necessita, e esta será apresentada no topo do ecrã. Em alternativa, toque **Mapa**, e seleccione no mapa a sua cidade de eleição.
- 4 Toque **OK** para confirmar a sua escolha.

Sugestão! Se estiver no estrangeiro, pode alterar o fuso horário do Relógio mundial, tocando  seguido de **Alterar zona horária**. Seleccione o fuso horário que pretende, conforme referido acima, e toque **OK**.

Converter uma unidade

- 1 No ecrã de espera, seleccione , de seguida toque  e seleccione **Utilitário**.
- 2 Seleccione **Conversor**.
- 3 Seleccione se pretende converter **Moeda**, **Superfície**, **Comprimento**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** ou **Velocidade**.
- 4 De seguida, pode seleccionar a unidade e introduzir o valor a partir do qual pretende fazer a conversão, seguido da unidade para a qual pretende fazer a conversão.
- 5 O valor correspondente será apresentado no ecrã.

PC Sync

Pode sincronizar o PC com o seu telefone, para assegurar que todas as suas datas e todos os seus dados importantes correspondem, mas também como cópia de segurança, para que possa ficar descansado.

Ligar o seu telefone e o PC

- 1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao seu PC.
- 2 Clique duas vezes no **ícone LG PC Suite** no seu ambiente de trabalho.
- 3 Clique em **Assistente de ligação**, e de seguida **USB**.
- 4 Clique em **Próx.**, de seguida novamente **Próx.**, e depois **Concluir**. O seu telefone e o seu PC ficarão ligados.

Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
- 2 Clique no ícone **Cópia Segurança**, e seleccione **Cópia Segurança** ou **Repor**.
- 3 Assinale o conteúdo que pretende incluir na cópia de segurança ou repor. Seleccione o local para onde pretende fazer a cópia de segurança das informações, ou a partir do qual pretende repor as informações. Clique **OK**.

- 4 A cópia de segurança das suas informações será realizada.

Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
- 2 Clique no ícone **Conteúdo**.
- 3 Todos os seus documentos, conteúdo flash, imagens, sons e vídeos gravados no seu telefone serão apresentados no ecrã, na pasta Telefone LG.

Sugestão! Ver o conteúdo do seu telefone no seu PC ajuda-o a organizar ficheiros, a organizar documentos e a retirar conteúdo de que já não necessita.

Sincronizar os seus contactos

- 1 Ligue o seu telefone ao PC.
- 2 Clique no ícone **Contactos**.
- 3 Seleccione **Transf.** e de seguida **Importar do telefone móvel**. O seu PC irá importar e mostrar todos os contactos gravados no seu cartão USIM e no seu telefone.
- 4 Clique em **Ficheiro** e seleccione **OK**. De seguida pode seleccionar para onde pretende gravar os seus contactos.

Nota: Para fazer cópias de segurança dos seus contactos gravados no cartão USIM, clique na pasta do cartão SIM do lado esquerdo do ecrã, no seu PC. Selecciono **Editar** no topo do ecrã, e de seguida **Selecciono**. Clique com o botão direito do rato nos seus contactos e selecciono **Cópia para contacto**. De seguida clique na pasta **Telefone** que se encontra do lado esquerdo do seu ecrã, e serão apresentados todos os números.

Sincronizar as suas mensagens

- 1 Ligue o seu telefone ao PC.
- 2 Clique no ícone **Mensagens**.
- 3 Todas as mensagens do PC e do seu telefone serão apresentadas em pastas no seu ecrã.
- 4 Utilize a barra de ferramentas no topo do ecrã para editar e reorganizar as mensagens.

Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa

O seu telefone só pode ser utilizado como dispositivo de armazenamento de massa se inserir um cartão de memória.

- 1 Desligue o telefone do seu PC.
- 2 No ecrã de espera, selecciono , de seguida prima  e selecciono **Telefone**.
- 3 Selecciono **Conectividade**, e de seguida **Modo de ligação USB**.
- 4 Selecciono **Armazenamento de Massa** e toque **OK**.
- 5 Ligue o seu telefone ao seu PC. Irá ver no seu telefone: **A ligar como armazen massa...** seguido de **Lig como modo armazen de massa. Não deslig durante transferência..**
- 6 Todos os ficheiros do seu telefone serão guardados automaticamente no disco rígido do seu PC.

Nota: O seu telefone deve ser desligado do seu PC para iniciar o armazenamento de massa.

Nota: O armazenamento de massa faz cópias de segurança do conteúdo gravado apenas no seu cartão de memória, e não na memória do seu telefone. Para transferir o conteúdo para a memória do seu telefone (e.g., os contactos), será necessário fazer a sincronização utilizando o PC Sync.

PC Sync

Conversor de DivX

Quando instalar, selecione DivX em Program Files no seu PC, de seguida DivX converter, seguido de Converter.

Assim, irá abrir a aplicação Conversor. Utilize as setas da aplicação para alterar o formato de conversão para Móvel. Se clicar com o botão direito do rato da caixa da aplicação e seleccionar Preferências, pode alterar o local onde irá gravar os ficheiros convertidos.



Quando estiver pronto para converter os seus ficheiros, basta arrastar e largar os ficheiros na aplicação, para uma análise inicial. De seguida, deverá seleccionar Conversor para iniciar o processo. Quando o processo estiver concluído, será apresentada uma mensagem de Conversão concluída.

O ficheiro convertido pode, então, ser transferido para o seu telefone, utilizando a função de armazenamento de massa ou Carregar via conteúdo, utilizando o software PC Sync.

A web

Com o browser na ponta dos seus dedos, pode obter notícias actualizadas e a previsão do tempo, bem como informações de desporto ou de trânsito, sempre que necessitar. Além disso, o browser permite-lhe transferir a música, toques, wallpapers e jogos.

Aceder à web




- 1 No ecrã de espera, seleccione , de seguida toque  e seleccione **Internet**.
- 2 Para aceder directamente à página inicial do browser, seleccione **Página Inicial**. Em alternativa, seleccione **Inserir endereço** e introduza o URL desejado, seguido de **Ligar**.



Nota: A ligação a este serviço e o download de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu fornecedor de rede.


Adicionar e aceder aos seus favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e gravar páginas web.

- 1 No ecrã de espera, seleccione , de seguida toque  e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Será apresentada uma lista dos seus Favoritos no ecrã.
- 3 Para adicionar um novo favorito, seleccione  e toque **Adic. Novo**. Introduza o nome do seu favorito, seguido do URL.
- 4 Toque **OK**. O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.
- 5 Para aceder ao favorito, basta deslocar-se até ao favorito pretendido e tocar **Abriu**. Será feita a ligação ao seu favorito.




A web

Gravar uma página



- 1 Acesse a webpage que pretende, conforme descrito acima.
- 2 Toque  e selecione **Guardar esta página**.
- 3 Introduza o nome da página web, para que possa reconhecê-la facilmente.
- 4 Toque **OK**.

SUGESTÃO! Este menu também lhe permite editar o título de páginas guardadas, proteger ou desproteger a nota do ecrã, e eliminar as páginas guardadas.



Aceder a uma página gravada

- 1 No ecrã de espera, selecione , de seguida toque  e selecione **Internet**.
- 2 Selecione **Págs. Guardadas**.
- 3 Selecione a página pretendida e toque , seguido de **Abrir**.

Ver o histórico do seu browser

- 1 No ecrã de espera, selecione , de seguida toque  e selecione **Internet**. Selecione **Histórico**.
- 2 Será apresentada uma lista dos títulos de páginas web às quais acedeu recentemente. Para aceder a uma destas páginas, basta seleccionar a página pretendida e tocar **Ligar**.

Alterar as definições do seu browser web

- 1 No ecrã de espera, selecione , de seguida toque  e selecione **Internet**. Selecione **Definições**.
- 2 Pode optar por editar **Perfis, Codificação, Cache, Cookies, Script Java, segurança**, repor todas as definições, seleccionando **Repor configurações**.
- 3 Quando alterar as suas definições, selecione **OK**.

Utilizar o seu telefone como modem

O seu KU990i pode funcionar como modem para o seu PC, proporcionando-lhe acesso ao e-mail e à internet, mesmo quando não fazer a ligação por cabo. Pode utilizar o cabo USB ou o Bluetooth.

Utilizar o cabo USB:

- 1 Certifique-se de que possui o LG PC Suite instalado no seu PC.
- 2 Ligue o seu KU990i e o seu PC utilizando o cabo USB e execute o software LG PC Suite.
- 3 Clique **Comunicação** no seu PC. Depois clique em **Definições** e seleccione **Modem**.
- 4 Seleccione **Modem USB LG Mobile** e seleccione **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.
- 5 Clique **Ligar** e o seu PC irá fazer a ligação através do seu KU990i.



Utilizar o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está **Ligado e Visível** no PC e no seu KU990i.
- 2 Faça o emparelhamento do PC e do seu KU990i, fazendo com que seja necessário um código para fazer a ligação.
- 3 Utilize o **Assistente de ligação** no seu LG PC Suite para criar uma ligação Bluetooth activa.
- 4 Clique **Comunicação** no seu PC. De seguida clique **A configurar**.
- 5 Clique **Modem**.
- 6 Seleccione **Modem standard sobre link Bluetooth** e clique **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.
- 7 Clique **Ligar** e o seu PC irá fazer a ligação através do seu KU990i.

Definições

Nesta pasta, pode adaptar as suas definições, de modo a personalizar o seu KU990i.

Alterar as definições do seu ecrã

- 1 Toque  e de seguida seleccione .
- 2 Toque **Ecrã** e de seguida seleccione entre:

Tema do ecrã principal - Seleccionar o tema do seu ecrã de espera ou chamadas efectuadas.

Relógio e Calendário - Seleccionar os elementos que pretende ver no seu ecrã de espera.

Brilho - Ajustar o brilho do ecrã.

Nota: Quanto mais tempo a luz de fundo ficar ligada, maior é o consumo de energia, e mais vezes poderá ter que carregar o seu telefone.

Tema do Telefone - Alterar rapidamente o aspecto geral do seu telefone.




Tipo de letra - Ajustar a cor da letra.

- 3 Toque **OK**. para gravar as suas definições.

Personalizar os seus perfis

Pode alterar rapidamente o seu perfil no ecrã de espera. Basta tocar no ícone do perfil actualmente activo no canto superior direito.



Utilizando o menu de definições, pode personalizar cada uma das definições do perfil.

- 1 Prima  e de seguida seleccione .
- 2 Toque **Perfis** e de seguida seleccione o perfil que pretende editar. Não é possível editar os perfis **S/Som** e **Apenas vibração**.
- 3 Toque  e seleccione **Editar**.
- 4 Poderá, então, alterar todas as definições de som e de alerta disponíveis na lista, incluindo as suas definições de **Toque** e **Volume** e muitas outras.

Alterar as definições do seu telefone

Desfrute da liberdade de adaptar a forma como o seu KU990i trabalha, para que se adapte a si da melhor forma possível.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

- 1 Toque  e de seguida seleccione .
- 2 Toque **Telefone** e de seguida seleccione a lista abaixo.

Data e hora - Ajuste as suas definições de data e hora ou seleccione a opção actualizar automaticamente a hora para quando viajar ou para actualizar a hora de Verão.

Poupança de energia - Seleccione esta opção para colocar as definições de fábrica de poupança de energia em **Activado** ou **Desactivado**.

Idiomas - Altere o idioma do ecrã do seu KU990i.

Segurança - Ajuste as suas definições de segurança, incluindo os códigos PIN, o bloqueio do telefone e o bloqueio auto do teclado.

Conectividade - Consulte **Alterar as suas definições de conectividade** na próxima página para mais informações.

Gestor de memória - Consulte **Utilizar o gestor de memória** para mais informações.

Calibragem do ecrã - Reinicie o seu ecrã para uma maior facilidade de utilização.

Repor configurações - Repor todas as suas configurações, de acordo com as definições de fábrica.

Informações do telefone - Ver as informações técnicas do seu KU990i.

Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Se pretender alterar quaisquer definições, utilize este menu.

Toque  e de seguida . Toque **Telefone** e seleccione **Conectividade**.

Definições de rede - O seu KU990i faz a ligação automaticamente à sua rede favorita. Para alterar estas definições, prima este menu.

Ponto de acesso - O seu operador de rede já gravou estas informações. Pode adicionar novos pontos de acesso, utilizando este menu.

Modo de ligação USB - Seleccione Serviço de dados e sincronize o seu KU990i utilizando o software LG PC Suite para copiar ficheiros do seu telefone. Consulte para mais informações acerca da sincronização.

Serviço de sinc - Consulte para mais informações acerca da sincronização.

Definições

Definições de streaming - O seu operador de rede já gravou estas informações. Poderá editá-las, se pretender fazer alterações.

Saída TV - Seleccione **PAL** ou **NTSC** para ligar o seu KU990i a uma TV.

Nota: O cabo de saída de TV encontra-se disponível para venda em separado.

Utilizar o gestor de memória

O seu KU990i possui três tipos de memória: telefone, cartão USIM e um cartão de memória (poderá ter que adquirir o cartão de memória em separado).

Pode utilizar o gestor de memória para especificar a utilização de cada um dos tipos de memória, e verificar o espaço disponível.

Toque  seguido de . Seleccione **Telefone** e de seguida **Gestor de memória**.

Memória comum do telefone - Ver a memória disponível no seu KU990i para Fotografias, Sons, Vídeo, Flash, MMS, E-mail, aplicações Java e outros.



Memória reservada do telefone - Ver a memória disponível no seu telefone para SMS, Contactos, Calendário, lista de Tarefas, Notas, Alarme, histórico de chamadas, Favoritos e diversos itens.

Memória cartão SIM - Ver a memória disponível no seu cartão SIM.

Memória externa - Ver a memória disponível no seu cartão de memória (poderá ter que adquirir o seu cartão de memória em separado).

Definições de armazenamento primários - Seleccione a localização que prefere para guardar os seus itens.


Utilizar o modo de voo

Ligue o modo de voo seleccionando  e, de seguida, . Toque **Modo de voo** e seleccione **On**. O modo de voo não lhe permite fazer chamadas, ligar à Internet, enviar mensagens ou utilizar o Bluetooth.

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

O Bluetooth é uma forma fantástica de enviar e receber os seus ficheiros, uma vez que não é necessário utilizar fios, e a ligação é rápida e fácil. Também pode ligar um auricular Bluetooth para fazer e receber chamadas.

Para enviar um ficheiro:

- 1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- 2 Toque  e seleccione **Enviar**. Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Toque **Sim** para ligar o Bluetooth.

- O seu KU990i irá procurar automaticamente outros dispositivos equipados com Bluetooth ao seu alcance.
- Selecione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro, e toque **OK**.
- O seu ficheiro será enviado.

Sugestão! Fique atento à barra de progresso para ter a certeza de que o ficheiro é enviado.

Para receber um ficheiro:

- Para receber ficheiros, o seu Bluetooth deve estar **Ligado e Visível**. Consulte alterar as suas definições Bluetooth abaixo para mais informações.
- Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Toque **Sim** para receber o ficheiro.
- Poderá ver onde foi gravado o seu ficheiro, e pode optar por **Ver** o ficheiro ou **Utilizar como imagem de fundo**. Os ficheiros serão, normalmente, gravados na pasta correspondente em Os meus ficheiros.

Alterar as suas definições bluetooth:

- Toque **••** e seleccione **Definições**.
- Selecione **Bluetooth** e de seguida **Definições**.

Fazer as suas alterações a:

Visibilidade BT - Seleccione **Visível** ou **Oculto**.

Nome do meu disp - Introduzir o nome do seu KU990i.

Serviços suportados - Seleccionar de que forma pretende utilizar o Bluetooth, relativamente aos diferentes serviços.

Consulte **Utilizar o seu telefone como modem** ou **Utilizar um auricular Bluetooth**.

Endereço - Alterar o seu endereço Bluetooth.

Emparelhar com outro equipamento Bluetooth

Emparelhando o seu KU990i e outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código. Isto significa que o seu emparelhamento é mais seguro.

- Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado e Visível**.
Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**.
- Toque **Disp. emparelhados** e de seguida **Novo**.
- O seu KU990i irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado **Act.** e **Adicionar** no ecrã.

Definições

- 4 Seleccione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento e introduza o código; de seguida toque **OK**.
- 5 O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

Utilizar um auricular Bluetooth

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado e Visível**.
- 2 Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para colocar o seu auricular em modo de emparelhamento, e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.
- 3 Toque **Sim** para **Ligar agora**. O seu KU990i irá passar automaticamente para o seu perfil de Auricular.

SUGESTÃO! Consulte para mais informações acerca do **Modo de atend. c/BT** para poder controlar a forma de atendimento de chamadas sempre que o seu auricular Bluetooth estiver ligado.

Actualização de software

Programa de actualização de software do telemóvel LG

Para mais informações acerca de como instalar e utilizar este programa, visite <http://update.lgmobile.com>.

Esta função permite-lhe actualizar o seu software para a versão mais recente, de forma rápida e conveniente, através da Internet, sem necessidade de visitar o nosso centro de assistência.

Uma vez que o programa de actualização de software do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, certifique-se de que observa todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa, antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel. Uma vez que o fabricante não se responsabiliza por qualquer perda de dados durante o processo de actualização, recomendamos que faça previamente uma cópia de segurança de quaisquer informações importantes, para salvaguarda das mesmas.

Acessórios

Existem vários acessórios disponíveis para o seu telemóvel, que podem ser vendidos em separado. Pode seleccionar estas opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais. Para mais informações acerca da disponibilidade, consulte o seu representante local.

Acessórios básicos:



Carregador de viagem



Bateria

Acessórios opcionais:

- Cabo USB
- Carregador para veículo
- Auricular mono
- Auricular estéreo
- Auricular estéreo com controlo remoto
- Cartão de memória

NOTA:

- Esta lista de Acessórios não está completa. Para obter uma lista de acessórios disponível na sua região, consulte o seu representante local.
- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Alguns acessórios podem ser diferentes ou podem não estar disponíveis em todos os mercados.

Serviço de rede

O telefone sem fios descrito neste guia está aprovado para utilização em redes GSM 900, DCS 1800, PCS1900 e W-CDMA.

A uma série de funções incluídas neste guia designa-se Serviços de Rede. Trata-se de serviços especiais aos quais pode aceder através do seu fornecedor de serviços sem fios. Antes de poder usufruir de qualquer um destes Serviços de Rede, deverá subscrever os mesmos através do seu fornecedor de serviços e obter instruções relativamente à sua utilização pelo seu fornecedor de serviços.

Especificações técnicas

Geral

Nome do produto: KU990i

Sistema: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Temperaturas ambiente

Máx.: +55°C (em espera),
+45°C (em carregamento)

Mín.: -10°C

Declaração de Conformidade LG Electronics

Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Morada

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalhes do Produto

Nome do Produto

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Nome do Modelo

KU990i

Nome do Fabricante

LG

CE0168

Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 especificado por ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 especificado por ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,

ETSI EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Informações Adicionais

A conformidade com as normas acima referidas foi verificada pela Entidade (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
identificação da Entidade : 0168

Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração é respeitante, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

Nome

Data de Emissão

Seung Hyoun Ji / Director

19.Feb,2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com



Assinatura do Representante

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais. Outras informações, mais detalhadas, são facultadas neste manual.

ATENÇÃO

- Os telemóveis têm de ser sempre desligados nos aviões.
- Não segure o telemóvel enquanto conduz.
- Não utilize o telemóvel próximo de bombas de gasolina, depósitos de combustível, fábricas químicas ou trabalhos com explosivos.
- Para sua segurança, utilize APENAS as baterias e os carregadores ORIGINAIS especificados.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos ou danificar gravemente o seu telemóvel.
- Mantenha o telemóvel num local seguro, fora dos alcances das crianças. Inclui pequenas peças, se desmontado.

CUIDADO

- Desligue o telemóvel em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não use o telemóvel em hospitais, pois pode afectar equipamento médico sensível.
- A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência.
- Utilize apenas acessórios ORIGINAIS para evitar danos no seu telemóvel.
- Todos os transmissores de rádio acarretam riscos de interferência com aparelhos electrónicos existentes nas proximidades. Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.
- As baterias devem ser descartadas de acordo com a legislação vigente.
- Não desmonte o telemóvel ou a bateria.

Exposição a energia de rádio-frequência

Informações de exposição a ondas de rádio e Taxa de Absorção Específica (SAR)

Este modelo de telefone móvel **KU990i** foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis em termos de exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou VEA. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de VEA dos vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

- O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10g de tecido.
- O valor SAR mais alto para este telefone modelo testado pelo DASy4 para usar ao ouvido é de 0,826 W/kg (10g) e quando usado no corpo, é de 0,631 W/kg (10g).
- As informações de dados da SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) são de 1,6 W/kg em média por 1g de tecido.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO!

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos de equipamento poderá anular qualquer garantia ou aprovação aplicável ao telefone, e pode ser perigosa.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha-se afastado de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não a deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- O revestimento do telemóvel pode ser danificado se for coberto por papel ou vinil.
- Utilize um pano seco para limpar a parte exterior da unidade. (Não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool.)
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações constantes das bandas magnéticas.
- Não bata no ecrã com objectos pontiagudos; caso contrário, pode danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, tais como os auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telemóvel sobre pacemakers, ou seja, no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique as leis e regulamentações quanto à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.

- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá falhar ou provocar ferimentos graves devido a um desempenho inadequado.

Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este factor é particularmente importante sempre que tentar atravessar a rua.

Área de explosão

Não use o telemóvel em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de reabastecimento. Não utilize próximo de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo que contém o telemóvel e os acessórios.

Em aviões

Os dispositivos móveis podem provocar interferências a bordo de aviões.

- Desligue o telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem a permissão da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora dos alcances das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telefone para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes até precisar de ser substituída.
- Recarregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve o equipamento a um ponto de assistência técnica autorizado ou a um representante da LG Electronics para obter assistência.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para poupar a energia consumida pelo carregador.

Reconhecimento de caligrafia




O reconhecimento de escrita transforma os movimentos realizados com o stylus em letras, números ou outros caracteres, e apresenta estes caracteres como texto. O reconhecimento de escrita só está activo em locais onde seja possível introduzir texto.

























Nota: Poderá escrever a maior parte das letras utilizando diferentes estilos de toque. Consulte os quadros abaixo. O estilo não determina o tipo de letras entre maiúsculas e minúsculas. A posição no ecrã determina as maiúsculas e minúsculas, não o estilo.

Alfabeto





Se seleccionar o modo de letras maiúsculas (ABC), as letras que digitar serão inseridas como letras maiúsculas, mesmo que escreva em letras minúsculas, e vice-versa.

ex) Será inserido como letra maiúscula "F" em modo de letras maiúsculas, mesmo que escreva "f" em letras minúsculas.



Letra	Toques
A	
B	
C	

D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	
B	

Funções

Função	Toques
Espaço	
Retroceder	
Enter	
Mudar o modo de texto	

Sinais de pontuação

Assinalar	Toques
Período .	
Em @	

Nota: Comece cada um dos toques no extremo pontuado.

Números

Os números são escritos acima da seta.

Número	Toques
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Letras acentuadas

Escreva o caracter conforme descrito acima, e de seguida escreva o acento por cima da seta. Para outros caracteres semelhantes, por exemplo ö e ü, siga o mesmo princípio.

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

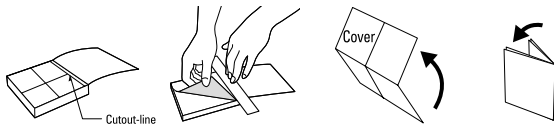

**LG**

Life's Good

KU990i

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Getting to know your phone

**Inner camera lens****Call key**

Dials a phone number and answers incoming calls.


Clear key

Deletes a character with each press.

End/Power key

Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Press once to return to the standby screen.

WARNING : Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

**Charger, Cable, Handsfree connector**

TIP : To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

Camera mode**Lock/ Unlock key****Capture button**

Calls

In-call options



Mute - Touch to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Speaker - Touch to turn on the speaker phone.

Hold - Touch to put a caller on hold. Touch Resume to continue your conversation.

Keypad - Touch to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options. For example when dialling call centres or other automated telephone services.

TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Options - Choose from a list of further in-call options, including Go to contacts and Go to messages so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.


Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call turn the jog wheel clockwise to increase the volume or anti-clockwise to decrease the volume.



Camera

Taking a quick photo

- 1 Move the camera mode switch to .
- 2 Press the capture button. The camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Slightly press the capture button, a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 5 Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box.
- 6 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 7 Press the capture button fully.

Your new LG KU990i is designed to look great, perform to the highest standard and operate all the latest mobile communication technology. But it's the truly innovative special features that make this phone a real joy to own...

Touchscreen





Your LG KU990i is great to look at, combining stylish design and crystal sharp imaging. Bet you can't wait to get your hands on it! Luckily it's cutting edge touchscreen covers over two thirds of the front surface area, a huge 2.6 in x 1.6 in, for even more touchy-feely action.

Music

Your LG KU990i is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Move the camera mode switch to .
- 2 Press the capture button. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the capture button once to start recording.
- 5 REC will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 6 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 7 Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KU990i beautifully conceals a huge 5 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.

Video

When a still image just won't do, capture a moment on video with your LG KU990i's built-in video camera. With video capture at a rate of 120 frames per second, the KU990i enables you to make smooth, professional-looking films with your mobile phone.

Edit

Once your photo's taken, spend some time being creative. Add a caption or speech bubble, sharpen images, add a colour effect like black and white or sepia. You can even morph someone's face into a smile.





LG Electronics Portugal

CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS

NORADA

C. POSTAL

CIDADE

LOCALIDADE

TELEFONE

DATA DE COMPRA

MODELO

N.º SÉRIE

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia. Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

CERTIFICADO DE GARANTIA

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Para poder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
 - 1.1. No período pré- venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
 - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
 - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
 - **Baterias : 1 Ano.**
 - **D. O. A. : 30 Dias.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- Às avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
- As avarias ocorridas por causa do uso normal do aparelho, tais como desgaste de cabeças de vídeo, limpezas, etc.
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.





