

LG 客服免付費諮詢專線：

0800-898-899

tw.lgmobile.com



GB250 使用者指南

本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。

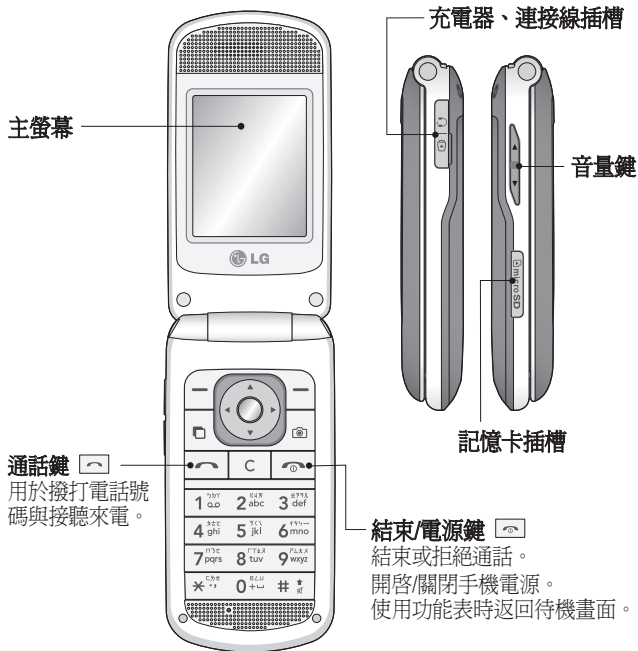
Bluetooth QD ID B015097

GB250 使用者指南 - 繁體中文

本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。



瞭解手機



安裝記憶卡

打開記憶卡外蓋，將 micro SD 記憶卡的金屬接觸區朝下，插入記憶卡。合上記憶卡外蓋，讓它卡入關上。

要取出記憶卡，請小心拉出記憶卡，如下圖所示。



注意：記憶卡是選購的配件。

格式化記憶卡

按 **○**，然後選擇**設定**。

選擇**記憶體管理器**，選擇**外部記憶體**，並按下**格式化**。

警告：格式化記憶卡時，所有內容皆會被刪除。如果不想遺失記憶卡上的資料，請先備份。

安裝 USIM 卡與為電池充電

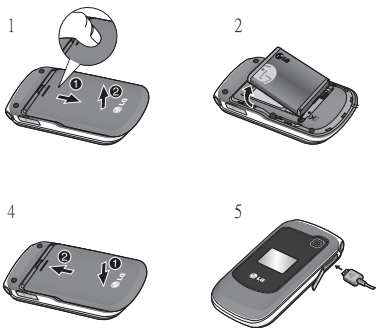
安裝 USIM 卡

當您訂閱手機網路，會提供您插入式 USIM 卡，內含您的 PIN 碼、任何可選用的服務等其他項目的訂閱詳細資料。

重要！ 插入式 USIM 卡及其接點很容易因刮劃或彎曲而受損，因此在操作、插入或取出 USIM 卡時請小心。請將所有 USIM 卡置於兒童無法拿取的地方。

圖例

- 1 開啟電池蓋
- 2 移除電池
- 3 插入 USIM 卡
- 4 關閉電池蓋
- 5 為電池充電



警告： 手機電源開啓時請勿移除電池，否則可能會損壞手機。

功能表地圖

遊戲及應用程式

- 1 我的遊戲及應用程式
- 2 設定

通話

- 1 通話記錄
- 2 通話時間
- 3 數據流量
- 4 通話費用
- 5 來電轉接
- 6 通話限制
- 7 固定撥號
- 8 來電等候
- 9 常用設定

記事簿

- 1 行事曆
- 2 待辦事項
- 3 備忘錄
- 4 個人備忘錄
- 5 日期搜尋器
- 6 設定

多媒體

- 1 相機
- 2 拍攝影片
- 3 音樂
- 4 語音記錄器

訊息

- 1 建立新訊息
- 2 收件匣
- 3 電子郵件信箱
- 4 草稿匣
- 5 寄件匣
- 6 寄件備份
- 7 我的資料夾
- 8 範本
- 9 情感圖示
- 0 設定

我的檔案

- 1 我的圖片
- 2 我的聲音
- 3 我的影片
- 4 我的遊戲及應用程式
- 5 SVG 內容
- 6 其他
- 7 我的記憶卡

Yahoo

- 1 Yahoo! 搜尋
- 2 Yahoo! 電子信箱
- 3 Yahoo! 即時通訊
- 4 Yahoo! 通訊錄

通訊錄

- 1 新增
- 2 搜尋
- 3 快速撥號
- 4 群組
- 5 服務撥號號碼
- 6 本機號碼
- 7 我的名片
- 8 設定

工具

- 1 快速功能表
- 2 鬧鐘
- 3 計算機
- 4 碼錶
- 5 換算器
- 6 時區設置
- 7 SIM 卡工具組

瀏覽器

- 1 首頁
- 2 輸入位址
- 3 書籤
- 4 RSS 讀取裝置
- 5 已儲存的頁面
- 6 歷史記錄
- 7 設定

連接




- 1 藍牙
- 2 USB 連接模式

設定

- 1 使用設定
- 2 手機
- 3 螢幕
- 4 日期及時間
- 5 網路
- 6 網際網路設定檔
- 7 接入點
- 8 封包資料連接
- 9 安全
- 0 記憶體管理器
- * 串流設定
- # 恢復原廠設定


通話

撥打電話


- 1 使用鍵盤輸入數字。要刪除數字，請按 。
- 2 按  撥出電話。
- 3 如果要結束通話，請按下 。

提示！ 撥打國際電話時若要輸入 + 號，請按住 0。

從通訊錄撥打電話


- 1 在功能表中選擇**通訊錄**，然後選擇**搜尋**。
- 2 使用鍵盤輸入您要致電的聯絡人英文名字的第一個字母。
- 3 選擇**通話**或按  撥出電話。

接聽與拒接來電

電話鈴響時，請按**接受**或按  接聽來電。

若要在手機響鈴時將手機靜音，只要選擇**靜音**即可。如果您在開會時忘了將使用設定變更為靜音，則可使用上述方法。

按  或選擇**拒接**以拒絕來電。


提示！ 您可以更改手機上接聽來電方法的設定。按 ，選擇**通話**，然後選擇**常用設定**和**接聽模式**。選擇**按發送鍵**、**開啓掀蓋**或**按任意鍵**。

快速撥號

按  並選擇**通訊錄**。選擇**快速撥號**。


您可以為經常撥打的通訊錄，指定一個快速撥號號碼。

檢視通話記錄

按  並選擇**通話**。選擇**通話記錄**。

只有當網路在服務區內支援來電顯示 (CLI) 時，才能檢查未接來電、已接來電及已撥電話記錄。

更改通話設定

按 ，選擇**通話**。

- **通話時間** - 檢視您的通話持續多久的時間，包括已接來電和已撥電話。
- **數據流量** - 檢視所有已接收和已發送的網路數據、一般數據或所有數據 (以 KB 為單位)。
- **通話費用** - 檢視您的最後通話或所有通話的費用。這項服務視系統網路而定，有些系統業者不支援本功能。
- **來電轉接** - 選擇是否轉接來電。
- **通話限制** - 選擇您要限制通話的時間。

- **固定撥號** - 選擇可以從您的手機撥打出去的號碼清單。您需要由系統業者提供的 PIN2 碼。您只能從手機撥打固定撥號列表中的號碼。
- **來電等候** - 有來電等候時提示您。(視網路供應商而定)。
- **常用設定**

來電拒接 - 您可以設定是否要拒接來電。

發送本機號碼 - 選擇當您撥號給他人時，是否要顯示您的電話號碼。(視網路供應商而定)。


自動重撥 - 允許您設定撥號失敗時的自動重撥功能。

接聽模式 - 允許您設定接聽模式。您可以選擇 [按發送鍵]、[開啓掀蓋] 或 [按任意鍵]。

分鐘提示 - 選擇通話時，是否每隔 1 分鐘響一次提示音。

藍牙接聽模式

免持裝置 - 您可以使用藍牙耳機接聽電話。

手機 - 使用藍牙耳機時，按下手機上的  以接聽來電。

儲存新號碼 - 如果號碼尚未儲存在通訊錄中，若選擇此選項，手機會在結束通話時儲存該號碼。

通訊錄

搜尋通訊錄

- 1 在功能表中選擇**通訊錄**，然後選擇**搜尋**。
- 2 使用鍵盤輸入您要致電的通訊錄英文名字的第一個字母。
- 3 您可以使用瀏覽箭頭捲動，以瀏覽通訊錄及其不同的號碼。

新增通訊錄

- 1 在功能表中選擇**通訊錄**，然後選擇**新增**。
- 2 選擇要將新的通訊錄儲存在**手機**或 **USIM** 卡中。
- 3 在所提供的欄位中輸入所有資訊，然後選擇**完成**。

新增通訊錄至群組

您可以將通訊錄儲存為群組，例如，將工作同事和家人分開儲存。手機上已設定的群組包括家庭、朋友、同事、VIP、學校、無群組。

新增圖片到通訊錄

您可以變更通訊錄在通訊錄中的顯示外觀，以加入圖片。

- 1 選擇**通訊錄**，然後選擇**設定**。
- 2 依序選擇**通訊錄清單設定**、**顯示圖片**，然後選擇**開啓**。
- 3 然後返回通訊錄並選取您要加入相片的通訊錄。
- 4 選擇**選項**並選取**編輯**。
- 5 向下捲動至圖片區。選擇**編輯**，然後選擇**無圖片**、**卡通圖片**、**照相**或**使用現有圖片**。如果您選擇**使用現有圖片**，則您可以選擇儲存在手機記憶體裡的圖片。如果您選擇**照相**，則會開啓相機的觀景窗，然後您就可以拍攝通訊錄的圖片。拍攝相片，然後按**確認**。
- 6 選擇**完成**。

訊息

您的 GB250 中包含與 SMS (文字訊息)、MMS (多媒體訊息)、電子郵件，以及網路的服務訊息等相關功能。

發送訊息

- 1 按 **○**，選擇**訊息**，然後選擇**建立新訊息**。

- 2 選擇**訊息**以發送文字訊息或多媒體訊息。
- 3 新的訊息編輯器就會開啓。訊息編輯器結合了文字訊息和多媒體訊息，具備直覺式模式，可輕鬆在兩種模式之間切換。訊息編輯器的預設模式為文字訊息模式。
- 4 使用 T9 智慧輸入模式或 Abc 手動模式，輸入您的訊息。
- 5 依序選擇**選項**和**插入**，以新增**圖片**、**聲音**、**影片**、**符號**、**範本**、**情感圖示**、**名稱**及**號碼**、**新投影片**、**主旨**或**更多**。
- 6 選擇**發送**。
- 7 從通訊錄清單中選擇通訊錄，或從**選項**中輸入電話號碼。
- 8 選擇**發送**。


設定電子郵件

只要在 GB250 上使用電子郵件，即可在行動時與他人保持聯繫。設定 POP3 或 IMAP4 電子郵件帳號又快又簡單。

- 1 按 **○**，選擇**訊息**，然後選擇**設定**。
- 2 依序選擇**電子郵件**及**電子郵件帳號**。
- 3 選擇**新增**，然後設定電子郵件帳號。

使用新帳號發送電子郵件

若要發送/接收電子郵件，您必須設定電子郵件帳戶。

- 1 選擇 ，依序選擇**訊息**和**建立新訊息**。
- 2 選擇**電子郵件**，一封新的電子郵件便會開啓。
- 3 撰寫主旨。
- 4 輸入您的訊息。

輸入文字

使用手機按鍵可輸入英數字元。手機可使用下列文字輸入法：T9 智慧輸入模式、ABC 手動模式以及 123 模式。

注意：部分欄位可能只允許使用一種文字輸入模式 (如通訊錄欄位中的電話號碼)。

T9 智慧輸入模式

T9 智慧輸入模式使用內建字典，根據您按的按鍵順序識別您正在書寫的文字。只要按一下與要輸入的字母相關的數字鍵，字典就會在輸入所有字母後識別該文字。


ABC 手動模式

此模式可讓您輸入字母，方式為按一下、兩下、三下或四下標記所需字母的按鍵，直到該字母出現為止。

123 模式

以每個數字按一個按鍵的方式來鍵入數字。您也可以字母模式中增加數字，只要按住想要的鍵即可。

訊息資料夾

按 ，選擇**訊息**。GB250 所使用的資料夾結構清楚易懂，一目了然。

收件匣 - 您收到的所有訊息都會放在收件匣中。

電子郵件信箱 - 內含您所有的電子郵件訊息。

草稿匣 - 如果您沒有足夠時間完成撰寫訊息，可以將已完成的部份儲存在這裡。

寄件匣 - 這是在發送訊息時的暫時儲存資料夾。

寄件備份 - 您發送的所有訊息都會放在 [寄件備份] 資料夾中。

我的資料夾 - 您可以將 [收件匣] 或 [寄件備份] 中的訊息移至 [我的資料夾]。您也可以將 [我的資料夾] 中的訊息移至原來的訊息信箱。

範本 - 預設一些已寫好的常用訊息範本，方便您快速回覆。





情感圖示 - 預設一些內建圖示，方便可以傳送。

多媒體

MP3 播放機


您的 GB250 內建 MP3 播放器，因此您可以播放所有喜愛的音樂。

播放歌曲

- 1 按 ，然後選擇**多媒體**。選擇**音樂**。
- 2 選擇**所有曲目**，然後選擇您要播放的歌曲。選擇**播放**。
- 3 選擇  可暫停播放歌曲。
- 4 選擇  可跳至下一首歌曲。
- 5 選擇  可跳至上一首歌曲。
- 6 選擇**返回**可停止播放音樂，並返回 MP3 播放器功能表。



建立播放清單

您可以從**所有曲目**資料夾中選擇一些歌曲，建立自己的播放清單。

- 1 按 ，然後選擇**多媒體**。選擇**音樂**。
- 2 選擇**播放清單**。
- 3 按下**新增**，輸入播放清單名稱並按**儲存**。
- 4 **所有曲目**資料夾會顯示。捲動至您要加入的歌曲並進行選擇 ，然後選取您要加入至播放清單中的所有歌曲。
- 5 選擇**完成**儲存播放清單。



照相

快速拍攝相片

- 1 選擇 ，然後選擇**多媒體**。選擇**相機**，開啓觀景窗。
- 2 握住手機，將鏡頭朝向相片主題。
- 3 移動手機，讓自己能夠看見要拍攝的相片主題。
- 4 按  拍攝相片。

拍攝影片


快速拍攝影片

- 1 在待機螢幕中選擇 ，然後選擇**多媒體**。
- 2 選擇**拍攝影片**。
- 3 將照相鏡頭對著影片的主題。
- 4 按下  開始錄製。
- 5 觀景窗的左下角會顯示 Rec，計時器會顯示影片長度。
- 6 選擇**停止**即可停止錄製。

語音記錄器

使用語音記錄器來錄製語音備忘錄或其他聲音。

我的檔案

您可以將任何多媒體檔案儲存到手機的記憶體，所以您可輕鬆存取所有的圖片、聲音、影片、其他和遊戲。您也可以將檔案儲存到記憶卡。使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。所有多媒體檔案都會儲存在**我的檔案**中。按 ，然後選擇**我的檔案**，開啓資料夾清單。

圖片

我的圖片包含一個資料夾，內含手機的預設圖片、您所下載的圖片，及手機相機所拍攝的相片。

聲音

我的聲音檔案夾內含預設聲音、您的語音錄製和您所下載的聲音檔案。您可以從這裡管理、發送或將聲音設定為鈴聲。

影片

我的影片資料夾顯示

下載的影片以及錄製在手機中的影片的清單。

我的遊戲及應用程式

您可以將下載的遊戲及應用程式儲存在此資料夾中。

SVG 內容

SVG 內容資料夾包含所有預設和下載的 SVG 和 SVGZ 檔案。

其他

您可以從**其他**功能表檢視未儲存在 [圖片]、[聲音] 或 [影片] 資料夾的檔案。

我的記憶卡

如果您已插入記憶卡，則記憶卡會顯示為 [我的檔案] 中的資料夾。

遊戲及應用程式

您的 GB250 隨附預先載入的遊戲程式，提供您休閒時的娛樂。如果您選擇下載任何其他遊戲或應用程式，這些程式會儲存在此資料夾中。按 **○**，然後選擇**遊戲及應用程式**。

Yahoo

您可以使用 Yahoo 行動網際網路服務。

- 1 **Yahoo! 搜尋**：讓您即時搜尋各種答案。
- 2 **Yahoo! 電子信箱**：顯示您的電子郵件帳號。
- 3 **Yahoo! 即時通訊**：使用 Yahoo! 即時通訊傳送即時訊息。
- 4 **Yahoo! 通訊錄**：讓您存取所有通訊錄詳細資料。

注意：某些國家可能因網路限制，無法存取 Yahoo 服務。

記事簿

使用行事曆

進入此功能表時，行事曆會出現。目前日期會顯示方形游標。使用導覽鍵可將游標移至其他日期。

在待辦事項清單中新增項目

您可以檢視、編輯、新增待辦工作。

備忘錄

您可以在此處新增自己的備忘錄。

個人備忘錄

您可以撰寫個人備忘錄以保護隱私。您可以輸入安全密碼以使用此功能表。

日期搜尋器

日期搜尋器是一個好用的工具，可幫助您計算特定天數後的日期。

工具

設定鬧鐘

您最多可設定 5 個鬧鐘，讓它們在指定的時間發出鬧鈴聲。

使用計算機

計算機提供了基本的計算功能：加、減、乘及除。

使用碼錶

此選項可讓您使用碼錶功能。

使用換算器

這個功能可將多種測量值換算到您要的單位。

將城市新增到時區設置

您可以將所需的城市新增到時區設置清單中。您也可以查看目前格林威治時間 (GMT)，與世界各主要城市的時間。

瀏覽器

存取瀏覽器

您可以在瀏覽器設定中啟動 WAP 瀏覽器，還可以存取啟動中的使用設定之首頁。您也可以手動輸入 URL 位址，並存取相關的 WAP 頁面。

- 1 按 **○**，然後選擇**瀏覽器**
- 2 若要直接存取瀏覽器首頁，請選擇**首頁**。或選擇**輸入位址**，並鍵入想要的 URL。

連接

更改連接設定

您的系統業者已為您設定連接設定，因此您只要開機，即可立即開始使用新手機。如果要更改任何設定，請使用此功能表。您可以在此功能表中設定網路設定與資料存取操作模式。

- **藍牙** - 設定 GB250 以使用 Bluetooth®。您可以調整手機對其他裝置的可見狀態，或透過配對的另一部裝置搜尋。
- **USB 連接模式** - 選擇**PC Suite**，並使用 LG 電腦端套件 (LG PC Suite) 軟體來同步處理您的 GB250，以便從您的手機複製檔案。如果您已插入記憶卡，請選取**大量儲存裝置**，像使用 USB 裝置一樣來使用手機。連接至您的電腦，並將檔案拖放至 GB250 卸除式裝置資料夾。

注意：若要使用 USB 大量儲存功能，您的手機必須插入外部記憶卡。

變更藍牙設定

- 1 按 **○**，然後選擇**連接**。選擇**藍牙**。
- 2 選擇**設定**。更改下列選項：
 - **顯示我的裝置** - 選擇是否對其他裝置顯示或隱藏您的裝置。

- **我的裝置名稱** - 輸入 LG GB250 的名稱。
- **支援的服務** - 您可以檢視本款藍牙手機支援的裝置清單，例如耳機與免持裝置套件。
- **我的位址** - 檢視您的藍牙位址。

與其他藍牙裝置配對

將 GB250 與其他裝置配對後，即可設定受密碼保護的連接。這樣您的配對會更安全。

- 1 檢查藍牙狀態是否為**開啓及可見**。您可以在**設定**功能表中選擇**顯示我的裝置**，然後選擇 [顯示]，以更改顯示狀態。
- 2 在**藍牙**中選擇**開啓**，然後選擇**搜尋新裝置**。
- 3 GB250 會開始搜尋其他裝置。完成搜尋後，畫面上將出現**新增**和**更新**。
- 4 選擇要配對的裝置，然後選擇**新增**，輸入密碼，最後選擇**確認**。
- 5 手機接著會與其他裝置連接，您必須在該裝置上輸入相同的密碼。
- 6 受密碼保護的藍牙連接現在已可以使用了。

設定

個人化使用設定

您可以個人化每一個使用設定。

- 1 按 **○**，然後選擇**設定**和**使用設定**。
- 2 選擇您要編輯的使用設定並選擇**選項**，然後選擇**編輯**。
- 3 對於靜音使用設定，您僅可以啓動。

變更語言

按 **○**，然後選擇**設定**。依序選擇**手機**和**語言**，以變更手機中任何文字的語言。此項變更也會影響語言輸入模式。

變更您的顯示設定

- 1 按 **○**，然後選擇**設定**。
- 2 選擇**螢幕**，然後選擇以下選項：**螢幕主題**
 - **功能表樣式** - 將功能表檢視從**清單樣式**更改為**縮圖樣式**。
 - **撥號** - 調整您在輸入電話號碼時的字體樣式。
 - **字體** - 更改字體大小：[小]、[標準]、[大]。
 - **背景燈** - 選擇背景燈開啓的時間長度。也可使用瀏覽鍵調整主螢幕亮度。選擇 0%、20%、

40%、60%、80% 或 100%，然後選擇 [完成] 儲存更改。

- **手機主題** - 快速更改螢幕的整體外觀。
- **問候語** - 選擇 [開啓] 後，您可以撰寫歡迎訊息。每次開機時，該訊息就會出現在螢幕上。

變更日期及時間

可設定與日期及時間相關的功能。按 **○**，然後開啓**設定**，並選擇**日期及時間**。

更改安全設定

按 **○**，然後選擇**設定**。選擇**安全**以更改您的安全設定，以確保您的 GB250 和重要資訊的安全性。

- **PIN 碼要求** - 選擇系統在開機時要求輸入的 PIN 碼。
- **手機鎖** - 選擇安全密碼於下列情況鎖定您的手機：**開機時**、**更換 USIM 卡時**或**立即**。
- **更改密碼** - 更改您的安全密碼、PIN2 碼或手機遺失追蹤密碼。
- **手機遺失追蹤** - 當手機遺失後，可設定發送訊息至設定的號碼。

檢視記憶體狀態

您可以使用**記憶體管理器**來決定如何使用每一種記憶體，並查看有多少可用空間。

恢復原廠設定

使用**恢復原廠設定**，將所有設定重設為原廠設定。您需要安全密碼才能啟用這項功能。

更改連接設定

- **網路** - 使用此功能表**選擇網路**和**網路模式**設定。您也可以新增優先的網路，以連接至**優先清單**。
- **網際網路設定檔** - 此功能表會顯示網際網路設定檔。您可以用 [選項] 功能表建立新設定檔，刪除或編輯設定檔。不過您不能刪除或編輯預設設定檔。
- **接入點** - 此功能表會顯示接入點清單。您可以用 [選項] 功能表建立新設定檔，刪除或編輯設定檔。不過您不能刪除或編輯預設設定檔。
- **封包資料連接** - 如果您選擇 [可使用時] 選項，則您開機時，手機會自動向 GPRS 網路註冊。如果您選擇 [需要時]，則系統會建立 GPRS 連接以維持 WAP 或應用程式連接。
- **串流設定** - 如果您要設定不同的網路設定以播放串流內容，您可以設定不同的網路設定。

行動電話軟體升級

LG行動電話線上軟體升級

如果需要更多的資訊及使用此功能，請瀏覽 <http://tw.lgmobile.com>。

未來您可以不需要親臨服務中心，即可透過internet將您的手機升級至最新的軟體。

在行動電話軟體升級的過程中，需要使用者特別注意在執行每個步驟前，請務必檢查所有的指示及注意事項。

請特別注意：在軟體升級的過程中，不要移除USB連接線或電池，否則將會對您的行動電話造成嚴重損壞。

行動電話進行軟體升級會清除電話內所有的資料，請在升級前先自行備份，LGE 不承擔在軟體升級的過程中所發生的資料毀損等責任。

注意：LG 行動電話線上軟體升級，請依據 LG 網站公告的機型為主，若有疑問請洽詢客服中心。

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊

此 GB250 型號手機的設計符合有關無線電波輻射的安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之使用者安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2W/kg。

- GB250 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg(10g)，送測產品實測值為 0.613 W/Kg(10g)。
- 為減少電磁波影響，請妥適使用手機。本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。

產品保養與維護

警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。

安全高效率使用準則 (續)

- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼(請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或悠遊卡放在一起，否則可能會損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。除非必要請勿碰觸天線。

高效率手機操作 電子裝置

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。請勿將手機置於心律調整或起搏器上，如胸前口袋中。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

道路安全

請查閱您行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您要過馬路時，這更是務必要做到的。

安全高效率使用準則 (續)

避免損害聽力

如您暴露在巨大聲響下或長時間暴露在聲響下，您的聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啓或關閉手機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守條例規章。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。

手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急撥號

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。

安全高效率使用準則 (續)

- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境 (如浴室)。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，將電池帶到最接近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商以尋求協助。
- 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用模式、電池及環境狀況而不同。

配件

GB250 有以下配件可供選購使用。

充電器



電池



免持耳機



使用者指南

瞭解 GB250 的詳細資訊。



注意

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 如果不是使用原廠配件，將導致保固失效。
- 各地區所銷售的配件可能不同，詳情請洽詢當地服務據點或服務人員。

技術資料

一般

產品名稱：GB250

系統：GSM850/GSM900/
DCS 1800/ PCS 1900/
W-CDMA

適合使用的環境溫度

最大：+55°C (放電時)
+45°C (充電時)

最低溫：-10°C

Bluetooth QD ID B015097

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GB250

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 300 328 V 1.7.1 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360: 2001 / EN 62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -316-547-8940, Fax : +31 -36-247-8794
e-mail : jacob@lge.com

Name

Seung Hyun, Ji / Director

Issued Date

30. Apr. 2009

Signature of representative

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS :

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



LG Electronics Inc.