



### Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

\* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

### Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

\* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

### Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

\* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

### General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

\* Make sure the number is correct before making a call.



P/N : MMB0333114 (1.1) H

Renoir KC910 8GB Benutzerhandbuch

LG ELECTRONICS INC.

Renoir KC910 8GB  
Benutzerhandbuch

DEUTSCH  
FRANÇAIS  
ITALIANO  
ENGLISH

Bluetooth QD ID B014448

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons Renoir KC910 8GB von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



#### **Entsorgung von Altgeräten**

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Inhalt

## Installation

Ihr neues Mobiltelefon .....	6
Ansicht des geöffneten Telefons.....	7
Einlegen der SIM- Karte und des Akkus .....	8
Speicherkarte.....	9
Menü-Übersicht.....	11

## Installation

Touchscreen-Tipps .....	12
Die Schnell Tasten.....	13
Statusleiste .....	13
Profil in der Statusleiste ändern.....	15
Multitasking-Funktion.....	15

## ERSTE SCHRITTE

Anrufe.....	16
Einen Sprachanruf oder Videoanruf tätigen .....	16
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen.....	16
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs .....	17
Optionen während eines Anrufs .....	18
Lautstärke anpassen.....	19
Kurzwahl .....	19
Neuer Anruf.....	19
Abschalten von DTMF-Tönen .....	20
Anruflisten anzeigen.....	20

Rufumleitung.....	20
Anrufssperre.....	21
Ändern der Rufeinstellung.....	21
Einstellungen für Videoanruf ändern .....	22
Kontakte .....	23
Kontakte suchen.....	23
Neuen Kontakt hinzufügen .....	23
Kontaktoptionen .....	24
Eine Gruppe erstellen .....	25
Kontakteinstellungen ändern.....	25
Informationen anzeigen .....	27
Nachrichten .....	28
Nachrichten .....	28
Senden von Nachrichten .....	28
Text eingeben.....	28
Handschrifterkennung .....	29
E-Mail einrichten.....	32
E-Mail abrufen .....	32
E-Mail vom neuen Konto senden .....	32
E-Mail-Einstellungen ändern.....	33
Nachrichtenordner .....	33
Nachrichten verwalten.....	34
Vorlagen .....	34
Emoticons .....	35
Einstellungen für Textnachrichten ändern .....	35

Einstellungen für Multimedia-	
Nachrichten ändern .....	36
Andere Einstellungen ändern.....	37
<b>WERDEN SIE SELBST KREATIV</b>	
<b>Kamera .....</b>	<b>38</b>
Ein Foto machen .....	38
Nach der Aufnahme .....	38
Der Sucher .....	39
Blitz .....	40
Aufnahmemodus wählen.....	40
Serienaufnahmen.....	41
Panoramaaufnahmen.....	41
Belichtung einstellen .....	42
Erweiterte Einstellungen .....	42
Vorschau-einstellungen .....	42
Bildgröße verändern .....	44
Farbton wählen.....	44
Integrierte Kamera.....	45
Gespeicherte Fotos ansehen.....	45
<b>Videokamera .....</b>	<b>46</b>
Ein Video aufnehmen .....	46
Nach der Aufnahme .....	46
Der Sucher .....	47
Belichtung einstellen .....	48
Erweiterte Einstellungen .....	48
Video-Bildgröße verändern.....	49
Farbton wählen.....	50
Integrierte Videokamera.....	50
Aufgenommene Videos am Fernseher ansehen .....	51
Ihre Fotos und Videos.....	52
Fotos und Videos ansehen.....	52
Fotos und Videos mit der ZOOM-Funktion ansehen.....	52
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen.....	52
Standbild aus Videoaufnahmen .....	52
Fotos als Diashow ansehen .....	53
Foto als Hintergrund .....	53
Fotos bearbeiten .....	53
Text zu Fotos hinzufügen.....	55
Effekt zu Fotos hinzufügen .....	55
Bereich auswählen .....	56
Morphing von Fotos.....	56
Farbakzent zu Fotos hinzufügen .....	56
Farbe der Fotos verändern .....	57
Video bearbeiten.....	57
Länge des Videos zuschneiden.....	57
Zwei Videos mischen .....	58
Mischen von Fotos und Videos.....	58
Text zu Video hinzufügen .....	59
Foto-Überlagerung.....	59
Sprachmemo hinzufügen .....	60
Soundtrack zum Video hinzufügen .....	61
Videogeswindigkeit verändern.....	61

# Inhalt

Abdunkelungseffekt hinzufügen .....	61	Datei auf das Mobiltelefon	
Multimedia.....	62	übertragen.....	69
Bilder .....	62	Andere.....	69
Optionenmenü „Meine Bilder“ .....	62	Einen Film erstellen .....	70
Fotos senden.....	63	Musik.....	71
Ein Bild auswählen.....	63	Übertragen von Musik auf das	
Bilder markieren .....	64	Mobiltelefon.....	71
Bilder drucken .....	64	Musiktitel abspielen .....	72
Bilder kopieren und verschieben .....	65	Optionen während des Abspielens	
Eine Diashow erstellen .....	65	von Musiktiteln .....	72
Überprüfen des Speicherstatus.....	65	Eine Playlist erstellen .....	73
Töne .....	66	Playlist bearbeiten .....	73
Mit Ton arbeiten .....	66	Playlist löschen.....	74
Videos .....	66	Radio .....	74
Optionen während das Video		Radiostationen suchen.....	74
angehalten ist.....	66	Kanäle zurücksetzen .....	75
Videoclip senden.....	67	Radio hören .....	75
Spiele und Anwendungen .....	67	<b>ORGANIZER-FUNKTIONEN</b>	
Ein Spiel herunterladen.....	67	Organizer.....	76
Ein Spiel spielen .....	68	Hinzufügen eines neuen Termins .....	76
Menü „Spiele-Optionen“ .....	68	Standard-Kalenderansicht ändern.....	76
Flash-Inhalte.....	68	Aufgaben hinzufügen.....	77
SWF/SVG-Datei ansehen.....	68	Anderen Zugriff zu Aufgaben	
Optionen während der Anzeige einer		gewähren .....	77
SWF/SVG-Datei.....	68	Datumrechner .....	77
Dokumente.....	69	Wecker einstellen.....	78
Dateien ansehen.....	69	Notiz hinzufügen.....	78

Sprachaufnahme .....	79	Browserverlauf ansehen .....	87
Ton- und Sprachaufnahme.....	79	Browsereinstellungen ändern .....	88
Sprachaufnahme senden .....	79	Verwenden des Telefons als	
Taschenrechner .....	80	Modem.....	88
Umrechnen von Einheiten .....	80	Bildschirmeinstellungen ändern .....	90
Stoppuhr verwenden.....	80	Profil anpassen.....	90
Ort zur Weltzeit hinzufügen .....	81	Telefoneinstellungen ändern .....	91
Jogging Assistent .....	81	Touchscreen-Einstellungen ändern	91
PC-Synchronisation .....	82	Verbindungseinstellungen ändern...92	
LG PC Suite auf Ihrem PC		Speicherverwaltung .....	93
installieren .....	82	Flugmodus.....	94
Mobiltelefon mit PC verbinden.....	82	Senden und Empfangen von Dateien	
Telefoninformationen sichern und		über Bluetooth .....	94
wiederherstellen.....	82	Koppeln mit anderen Bluetooth-	
Telefondaten auf dem PC ansehen ..83		Geräten. ....	96
Kontakte synchronisieren .....	83	Verwenden von Bluetooth-	
Nachrichten synchronisieren.....	84	Kopfhörern.....	96
Ihr Mobiltelefon als		WiFi .....	97
Massenspeichergerät.....	84	Netzdienste .....	97
DivX-VOD-Registrierung.....	85	Zubehör .....	98
<b>Browser</b>		<b>RICHTLINIEN</b>	
Zugriff zum Internet .....	86	Richtlinien für eine sichere und	
Lesenzeichen hinzufügen und darauf		effiziente Handhabung .....	100
zugreifen .....	86	Fehlerbehebung.....	104
RSS-Reader verwenden.....	86		
Seite speichern.....	87		
Auf gespeicherte Seiten zugreifen....87			

# Ihr neues Mobiltelefon



**⚠️ WARNUNG:** Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder wenn sich beim Hinsetzen das Telefon in Ihrer Hosentasche befindet.

**Anschluss für Ladegerät/Kabel/ Freisprechanlage**

**TIPP:** Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

**Steckplatz für microSD-Speicherkarte**


**Seitliche Tasten**

- **Im Ruhezustand:** Lautstärke des Tastentons
- **Während eines Anrufs:** Hörerlautstärke
- **Während des Abspielens eines BGM-Tracks:** Steuert die Lautstärke

**Sperren/Entsperren-Taste (Taste zur Bildstabilisierung bei der Kamera)**

**Aufnahmetaste**

# Ansicht des geöffneten Telefons

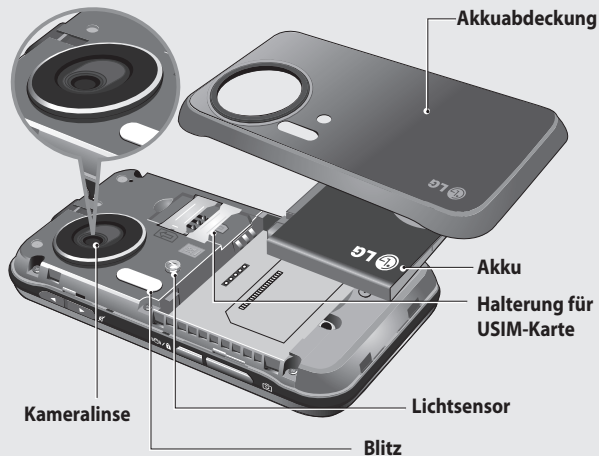

# Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

## 1 Akkuabdeckung abnehmen

Drücken Sie oben am Telefon die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Heben Sie die Akkuabdeckung hoch.




## 2 Akku entnehmen

Greifen Sie das obere Ende des Akkus, und entnehmen Sie ihn aus dem Akkufach.



 **WARNUNG:** Entfernen Sie den Akku nicht mittels Ihrer Fingernägel.

 **WARNUNG:** Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

## 3 SIM-Karte einsetzen

Schieben Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.



# Speicherkarte

## 4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku mit dem oberen Ende zuerst am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.



## 5 Telefon laden

Ziehen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Seite des KC910i auf. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KC910i aufgeladen.



## Speicherkarte einsetzen

Sie können den Speicherplatz des Telefons mittels einer Speicherkarte erweitern.

**HINWEIS:** Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

- 1 Öffnen Sie die Steckplatzabdeckung.
- 2 Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach unten zeigen.




# Speicherkarte

- 3 Schließen Sie die Steckplatzabdeckung.

## Speicherkarte formatieren

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Speicherkarte formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie dann „Einstellungen“, und wählen Sie „Telefon-einstellungen“.
- 2 Speicherverwaltung berühren und Speicherkarte wählen.
- 3 Format berühren und Ihre Wahl bestätigen.
- 4 Falls ein Passwort gesetzt wurde, dieses jetzt eingeben. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.

**TIPPI!** Um das Standard-Speicherziel zu ändern, im Menü Telefon-einstellungen die Speicherverwaltung öffnen und Hauptspeichereinstellung wählen.


**HINWEIS:** Alle schon auf der Speicherkarte gespeicherten Daten werden automatisch im entsprechenden Ordner gespeichert. Videos werden z. B. in „Meine Videos“ gespeichert.

## Kontakte übertragen








So übertragen Sie Kontakte von Ihrer SIM auf das Mobiltelefon:

- 1 Wählen Sie in der Registerkarte „Kommunizieren“ die Option „Kontakte“ und dann „Einstellungen“.
- 2 Berühren Sie „Kopieren“.
- 3 Wählen Sie „Mobiltelefon nach SIM“, und berühren Sie dann „Fertig“.
- 4 Wählen Sie „Alle auswählen“, oder wählen Sie die Namen einzeln aus, und berühren Sie dann „OK“.









# Menü-Übersicht

Berühren Sie  im Standby-Bildschirm, um ein **Hauptmenü** zu öffnen. Von dort können Sie auf weitere Menüs zugreifen: **Kommunikation**, **Unterhaltung**, **Anwendungen** und **Einstellungen**.








## **Kommunikation**

-  Anrufen
-  Kurzwahl
-  Kontakte
-  Anrufliste
-  Neue Nachricht
-  Neue E-Mail
-  Nachrichten

## **Unterhaltung**

-  Galerie
-  Eigene Dateien
-  Kamera
-  Videokamera
-  Muvee Studio
-  Musik
-  Radio
-  Spiele & mehr

## **Anwendungen**

-  Browser
-  Google
-  Organizer
-  Wecker
-  Notizen
-  Sprachmemo
-  Extras

## **Einstellungen**

-  Profile
-  Anzeige
-  Telefon
-  Anrufe
-  Touchscreen
-  Verbindungen
-  Bluetooth
-  WiFi

# Ihr Standby-Bildschirm

Wird das KC910i nicht genutzt, kehrt es automatisch zum Standby-Bildschirm zurück. Von hier haben Sie Zugang zu allen Menüoptionen, können schnell jemanden anrufen, den Status Ihres Mobiltelefons einsehen – und vieles andere mehr.

## Touchscreen-Tipps

Die Startseite ist der ideale Ort, um sich mit dem Touchscreen vertraut zu machen.


Tippen Sie genau auf ein Symbol, um es auszuwählen. Nach jedem Berühren einer Option reagiert das KC910i mit einer leichten Vibration.

Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte sichtbare Element und fahren mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- Bitte nur leicht berühren, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren.

Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.


- Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, halten Sie rechts die Taste „Entsperren/Sperren“ gedrückt, um wieder auf den Standby-Bildschirm zu kommen.
- Decken Sie den Touchscreen nicht mit einer Abdeckung oder einer Tasche ab, da er sonst nicht reagiert.
- Wenn Sie **W** berühren, wird das Mobiltelefon-Widget angezeigt. Sie können die gewünschte Funktion direkt ziehen und anklicken.

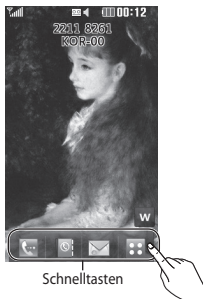

## Die Schnellasten

Mit den Schnellasten auf Ihrem Standby-Bildschirm können Sie mit einem Tastendruck schnell auf Ihre am häufigsten verwendeten Funktionen zugreifen.



Berühren zeigt die Softtastatur um Anrufe zu tätigen. Geben Sie die Nummer wie über jedes andere Tastenfeld ein, und berühren Sie **Anrufen**, oder drücken Sie .



Berühren zur Anzeige des Menüs „Nachrichten“. Hier können Sie eine neue SMS erstellen.









Berühren Sie diese Taste, um Ihre „Kontakte“ zu öffnen. Hier können Sie nach der Nummer suchen, die Sie wählen möchten. Geben Sie den Namen des Kontakts über die Tastatur ein. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.

















Berühren Sie dieses Symbol, um das Hauptmenü zu öffnen, das in vier Untermenüs eingeteilt ist. Berühren Sie die vertikalen Registerkarten, um weitere Optionen anzuzeigen.





## Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Folgendes an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulebensdauer und Bluetooth- oder GPRS-Aktivität.

Symbol	Beschreibung
	Multitasking-Funktion
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	Verbleibende Akkulebensdauer
	Akku leer
	Neue SMS


# Ihr Standby-Bildschirm

Symbol	Beschreibung
	Neue Sprachmitteilung
	Nachrichten-Eingangsbox ist voll
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen
	Alarm ist eingestellt
	Profil „Normal“ wird verwendet
	Profil „Outdoor“ wird verwendet
	Profil „Stumm“ wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Anrufe werden umgeleitet
	EDGE wird verwendet
	Roaming
	Flugmodus ist aktiviert
	Bluetooth ist aktiv
	WiFi ist aktiviert

Symbol	Beschreibung
	GPS ist aktiviert (Georeferenzierung, Jogging Assistent)
	BGM Wiedergabe
	BGM Pause
	Speicherkarte

## Profil in der Statusleiste ändern


Berühren Sie das Symbol für Ihre aktuelle Einstellung in der Statusleiste, um den Statusbericht zu öffnen. Angezeigt werden die aktuelle Uhrzeit, das Netzwerk, die aktuelle Uhrzeit, das Netzwerk, die SVC-ID sowie Akku-, Telefonspeicher-, Speicherkarten-, Profil-, MP3-, Bluetooth- und WiFi-Status. Sie können den Profiltyp einstellen, den MP3-Player starten oder anhalten und Bluetooth oder WiFi aktivieren oder deaktivieren.

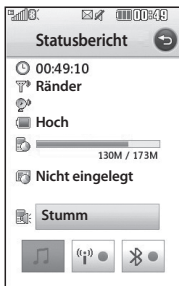

## Multitasking-Funktion

Drücken Sie die Multitasking-Taste, um das Multitasking-Menü zu öffnen. Hier sehen Sie alle derzeit aktiven Anwendungen und können durch kurzes Berühren darauf zugreifen.




Durch Drücken der Multitasking-Taste und Wählen der Startseite gelangen Sie aus allen Anwendungen auf den Standby-Bildschirm, ohne die Anwendung zu beenden oder zu schließen.


Im Hintergrund laufende Anwendungen (z. B. ein Spiel oder UKW-Radio), werden durch  in der Statusleiste angezeigt.

Wenn Sie diese Taste auf der Startseite drücken, wird ein Schnellzugriffsmenü zu den am häufigsten verwendeten Funktionen, z. B. **Neue Nachricht** und **Weckrufe**, angezeigt.


# Anrufe


## Einen Sprachanruf oder Videoanruf tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Drücken Sie zum Löschen eines Zeichens die Lösch Taste.
- 3 Berühren Sie die Taste , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Berühren Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.


**TIPP!** Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie zweimal .


Drücken Sie die Taste Sperren/Entsperren auf der rechten Seite des Geräts, um den Touchscreen zu sperren und versehentliches Wählen zu vermeiden.


Zur Anzeige des Tastenfeldes während des Gespräches berühren Sie .

Sie können **Videoanruf, Nachr. senden, Nummer speichern** oder **Kontakte** wählen, indem Sie  drücken.


## Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen


- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Wählen Sie Name, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Wählen Sie aus der gefilterten Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten. Bei mehreren Nummern können Sie die gewünschte durch Berühren auswählen.
- 4 Berühren Sie **Anrufen**.

**TIPP!** Drücken Sie , um eine der Optionen **Kontakt hinzufügen, Nachr. senden, Löschen, Kurzwahl, Meine Visitenkarte** und **Nach Gruppen**.

Sie können die Kontaktlisten auf dem Anrufbildschirm durchsuchen. Berühren Sie , und wählen Sie **Kontakte**. Blättern Sie durch Ihre Kontakte, oder geben Sie zur Begrenzung der Auswahl die ersten Buchstaben eines Namens ein.

## Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs


Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.


Drücken Sie , um das Klingeln stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf „Lautlos“ zu schalten.

Drücken Sie die Taste , um ein eingehendes Gespräch abzulehnen.

# Anrufe


## Optionen während eines Anrufs

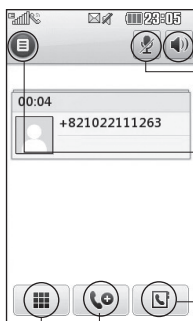


**Lautsprecher** – Berühren Sie , um die Freisprechfunktion einzuschalten.

**Stumm** – Berühren Sie , um das Mikrofon abzuschalten, damit ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

**Optionen** – Wählen Sie während eines Anrufs aus einer Liste von weiteren Optionen, u. a. „Neue Notiz erstellen“ und „Nachrichten öffnen“, um den Nachrichteneingang zu prüfen oder Kontakte während eines Gesprächs hinzuzufügen. Sie können das Gespräch auch durch Berühren von Beenden des Anrufs beenden.

 – Wählen Sie diese Option, um Ihre Kontakte während eines Anrufs zu durchsuchen.

 – Wählen Sie diese Option, um dem Gespräch eine weitere Person hinzuzufügen.

 – Berühren Sie diese Option, um das numerische Tastenfeld zu öffnen und über Menünummern in den Menüs zu navigieren. Zum Beispiel, um ein Call-Center oder einen automatischen Telefondienst anzurufen.

**TIPP!** Zum Blättern durch Optionen oder Ihre Kontaktliste berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

## Lautstärke anpassen


Verwenden Sie die Auf- und Abwärtstasten auf der rechten Seite des Telefons, um die Lautstärke während des Anrufs einzustellen.

## Kurzwahl




Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Kurzwahl**.
- 3 Für Ihre Mailbox ist bereits die Kurzwahltaste 1 festgelegt. Diese Einstellung kann nicht geändert werden. Durch Berühren kann jede Nummer einer Kurzwahl zugeordnet werden.
- 4 Ihre Kontakte werden geöffnet. Wählen Sie durch einmaliges Berühren der Telefonnummer den Kontakt, dem Sie diese Kurzwahl zuordnen wollen.


Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, berühren Sie im Standby-Bildschirm

 und halten die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Anruf wird automatisch gestartet, **Anrufen** muss nicht gedrückt werden.

## Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs , und wählen Sie die zweite Nummer aus, die Sie anrufen möchten.
- 2 Nummer anrufen oder Kontakte durchsuchen. Weitere Informationen unter **Einen Anruf tätigen**.
- 3 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 5 Um zwischen den Anrufen umzuschalten, berühren Sie  und wählen **Anruf wechseln**, oder drücken Sie die Nummer des gehaltenen Anrufs.
- 6 Um einen oder beide Anrufe zu

# Anrufe


beenden, drücken Sie  und wählen **Ende** und anschließend entweder **Alle**, **Gehalten** oder **Aktiv**.

**TIPP!** Sie können Ihre Anrufe zusammenführen, indem Sie zuerst **Annehmen** und dann **Zusammenführen** auswählen. Prüfen Sie, ob Ihr Netzwerkanbieter Konferenzschaltungen unterstützt.

**HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.**


## Abschalten von DTMF-Tönen


DTMF-Töne bieten die Möglichkeit, durch numerische Befehle in den Menüs von automatischen Anrufen zu navigieren. DTMF-Töne sind standardmäßig aktiviert.

Berühren Sie , und wählen Sie DTMF aus, um die DTMF-Töne während eines Gesprächs zu deaktivieren (um z. B. eine Nummer zu notieren).


**TIPP!** Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

## Anruflisten anzeigen

Berühren Sie , wählen Sie **Kommunikation**, und tippen Sie auf **Anrufliste**.

**TIPP!** Berühren Sie in einer beliebigen Anrufliste  und Alle löschen, um alle Einträge zu löschen.“  
Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.

## Rufumleitung

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und erneut **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Rufumleitung**, und wählen Sie **Videoanruf** und/oder **Sprachanruf**.
- 3 Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, ob weitergeleitet werden soll,


wenn besetzt ist oder niemand antwortet, oder für den Fall, dass Sie nicht erreichbar sind.

- 4 Geben Sie die Telefonnummer für die Rufumleitung ein.
- 5 Berühren Sie zur Aktivierung **Anfordern**.

**HINWEIS:** Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

**TIPP!** Wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Rufumleitung**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

## Anruf Sperre

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und erneut **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Anruf Sperre**, und wählen Sie **Videoanruf** und/oder **Sprachanruf**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser sechs Optionen:  
**Alle ausgehenden**  
**Ausgehende internationale Anrufe, ausgenommen**


## Heimatland

- 4 Sperrkennwort eingeben  
Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

**TIPP!** Wählen Sie

**Festwahlnummer**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

## Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und erneut **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Allg. Einstellungen**. Hier können Sie die Einstellungen ändern für:  
**Anruf ablehnen** – Verschieben Sie den Schalter nach links, um die Ablehnliste zu markieren. Sie können das Textfeld berühren, um zwischen allen Anrufen, bestimmten Kontakten oder Gruppen oder nicht registrierten Nummern (die nicht in Ihren

# Anrufe

Kontakten gespeichert sind) zu wählen. Berühren Sie „Speichern“, um die Einstellung zu ändern.

**Eigene Nr. senden** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen.

**Autom. Wahlwdh.** – Schieben Sie den Schalter nach links für „Ein“ und nach rechts für „Aus“.

**Rufannahme** – Wählen Sie, ob ein Anruf mit der Sendetaste oder jeder beliebigen Taste angenommen wird.


**Minutenton** – Schieben Sie den Schalter nach links auf „Ein“, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.

**BT-Rufannahme** – Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Kopfhörers wählen Sie „Freisprecheinr.“, oder wählen Sie „Telefon“, um eingehende Anrufe durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.

**Neue Nummer speich.** – Wählen Sie „Ja“, um eine neue Nummer zu speichern.

**TIPP!** Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

## Einstellungen für Videoanruf ändern



- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Videoanruf-Einst.**  
Legen Sie fest, ob Sie ein „Ersatzbild verwenden“ möchten, und wählen Sie ein Bild aus, und/oder schalten Sie den Spiegel ein, um sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen, während Sie einen Videoanruf tätigen.


# Kontakte

## Kontakte suchen


Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

### Vom Standby-Bildschirm

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen. Berühren Sie „Name“, und geben Sie den Namen des Kontakts über die Tastatur ein.
- 2 Berühren Sie **Anrufen**, oder drücken Sie die Taste , um den Anruf einzuleiten.

**TIPP!** Für Gruppensuche  berühren und **Suche nach Gruppe** auswählen. So wird eine Liste aller Gruppen angezeigt.


### Im Hauptmenü


- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Kommunikation**.
- 2 Berühren Sie **Kontakte** and **Suchen**.

**TIPP!** Wenn Sie auf „Name“ tippen, wird das alphabetische Tastenfeld angezeigt.

Zum Durchblättern der Listen das letzte sichtbare Element berühren und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

## Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie dann **Kontakt hinzufügen**.
- 2 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt im **Telefon** oder **USIM** speichern wollen.
- 3 Geben Sie Vorname und Nachname des neuen Kontakts ein. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.

**TIPP!** Sobald Sie einen Namen eingegeben haben, drücken Sie , um die restlichen Informationen zu diesem Kontakt zu bearbeiten.


# Kontakte

- 4 Geben Sie bis zu fünf verschiedene Nummern ein, und weisen Sie eine Kategorie zu. Wählen Sie zwischen **Mobiltelefon, Privat, Büro, Pager, Fax, VT** und **Allgemein**.
- 5 E-Mail-Adresse hinzufügen
- 6 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu. Zur Auswahl stehen: **Keine Gruppe, Familie, Freunde, Kollegen, Schule** oder **VIP**.
- 7 Außerdem können Sie **Standardruftöne, Geburtstage, Jahrestage, Startseiten, Privatadressen, Firmennamen, Positionen, Firmenadressen** und **Notizen** hinzufügen.
- 8 Berühren Sie zum Speichern des Kontakts **Speichern**.

**TIPP!** Sie können auch von Ihnen selbst definierte Kontaktgruppen erstellen. Informationen dazu finden Sie unter **Eine Gruppe erstellen**.

## Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. So greifen Sie auf das Menü „Optionen“ zu:

- 1 Öffnen Sie den gewünschten Kontakt. Weitere Informationen unter **Einen Kontakt suchen**.
- 2 Von hier aus können Sie direkt Anrufe tätigen oder Nachrichten senden.
- 3 Drücken Sie auf , um die Optionenliste zu öffnen. Hier können Sie:

**Videoanruf** – Kontakt mittels Videoanruf kontaktieren.

**Bearbeiten** – Kontaktdaten ändern.



**Löschen** – Den Kontakt löschen. Berühren Sie Ja, wenn Sie sich sicher sind.

**Auf SIM/Mobiltelefon kopieren oder verschieben** – Wählen Sie diese Option, um Inhalte auf die SIM-Karte oder das Mobiltelefon zu verschieben (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).


## Visitenkarte senden über

– Senden Sie die Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person. Wählen Sie Textnachricht, Multimedia-Nachricht, E-Mail oder Über Bluetooth.

## Eine Gruppe erstellen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie die Registerkarte **Kommunikation**. Berühren Sie **Kontakte**, und wählen Sie dann **Gruppen**.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Gruppe hinzu**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
- 5 Berühren Sie **Speichern**.

**HINWEIS:** Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.

**TIPP!** Sie können jede vorhandene Gruppe bearbeiten, indem Sie sie markieren und dann  berühren. Wählen Sie „Kontakte hinzufügen“, „Gruppe umbenennen“, „Gruppe löschen“, „Mitglied hinzu“, oder weisen Sie einen „Gruppen-Rufton“ zu.

## Kontakteinstellungen ändern


Sie können die Kontakteinstellungen so anpassen, dass Ihre Kontakte Ihren Anforderungen entsprechen.

**TIPP!** Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 **Berühren Sie auf der Registerkarte „Kommunizieren“ die Option „Kontakte“, und wählen Sie „Kontakteinstellungen“.**
- 2 Wählen Sie Einstellungen. Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:

# Kontakte

**Einst. Kontaktliste** – Wählen Sie, ob Kontakte in Telefon & SIM, Telefon & SIM gespeichert werden sollen.

Sie können auch festlegen, ob erst der Vorname oder der Nachname eines Kontakts angezeigt wird. Mithilfe der Schnellbefehlstaste können Sie rasch zwischen „Sprachanruf“, „Videoanruf“ oder „Nachricht senden“ wechseln. Berühren Sie in der Kontaktliste , um einen Kontakt direkt anzurufen. Sie können diese Einstellung ändern (Sprachanruf tätigen/Videoanruf tätigen/Nachr. senden/Ausblenden).

**Kontakte synchronisieren** – Verbindung zu Ihrem Server herstellen, um Kontakte zu synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Kontakte synchronisieren“.

**Kopieren** – Kopieren Sie Ihre Kontakte von der USIM auf Ihr Mobiltelefon oder umgekehrt. Sie können Kontakte zusammen oder einzeln kopieren. Wenn Sie das Kopieren einzelner Kontakte wählen, müssen Sie jeden einzelnen Kontakt separat kopieren.

**Verschieben** - Funktioniert ebenso wie das Kopieren. Der Kontakt wird jedoch nur an dem Ort gespeichert, an den er verschoben wird. Wenn Sie einen Kontakt von der SIM-Karte auf das Mobiltelefon verschieben, wird er von der SIM-Karte gelöscht.

**Alle Kontakte über Bluetooth senden** – Senden Sie alle Kontaktinformationen über Bluetooth an ein anderes Telefon. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten.

**Kontakte sichern** – Informationen dazu finden Sie unter **Telefoninformationen sichern und wiederherstellen**.

**Kontakte wiederherstellen** – Informationen dazu finden Sie unter **Telefoninformationen sichern und wiederherstellen**.

**Kontakte löschen** – Alle Kontakte löschen. Berühren Sie „Ja“, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen wollen.

**TIPP!** Wenn Sie Ihre Visitenkarte erst speichern müssen, wählen Sie **Meine Visitenkarte**, und geben Sie alle Daten auf dieselbe Weise wie für andere Kontakte ein. Berühren Sie zum Abschluss **Speichern**.

## Informationen anzeigen

- 1 Berühren Sie auf der Registerkarte „Kommunizieren“ zuerst **Kontakte** und dann **Information**.
- 2 Hier werden Ihre **Servicrufnummern**, Ihre **Eigene Nummer**, Ihr **Speicherstatus** (freier Speicherplatz) und die Option **Meine Visitenkarte** angezeigt.

# Nachrichten


## Nachrichten

Ihr KC910i vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und einfachen Menü.


Sie können das Nachrichten-Center auf zwei verschiedenen Arten aufrufen:


- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm  oder , und wählen Sie **Kommunikation** und dann **Neue Nachricht**.

## Senden von Nachrichten

- 1 Berühren Sie  und **Neu erstellen**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Von hier können Sie eine SMS oder MMS schicken. Wählen Sie **Neue E-Mail** auf der Registerkarte „Kommunizieren“, um eine E-Mail zu senden.
- 3 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Ton, eine „Neue Seite“, einen „Betreff“ oder „Extras“ („Visitenkarte“, „Kalender“, „Notizen“, „Aufgabe“ oder „Meine Visitenkarte“) hinzuzufügen.

- 4 Berühren Sie **An1** am oberen Bildschirmrand, um die Nummer des Empfängers einzugeben, oder berühren Sie das Suchsymbol, um Ihre Kontakte zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen. Berühren Sie **Senden**, wenn Sie fertig sind.

 **WARNUNG:** Verschickte Nachrichten werden pro 160 Zeichen für jede Person berechnet, der Sie die Nachricht senden.

 **WARNUNG:** Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

**TIPP!** Schnellantwort – Senden Sie mit einer Vorlage sofort eine Antwort auf die ausgewählte Nachricht.


## Text eingeben


Es gibt fünf Möglichkeiten, um Text einzugeben:


Tastenfeld, Tastatur, Handschrift,


Handschrift-Feld, Handschrift-Doppelfeld.


Berühren Sie den Bildschirm einmal, um die Tastatur aufzurufen.

 Berühren Sie diese Option, um den T9-Modus zu aktivieren.

 Sie können die Sprache ändern.

 Tippen Sie auf diese Option, um zwischen Zahlen-, Symbol- oder Texteingabefeldern umzuschalten.

Blättern Sie mit  durch die verschiedenen Tastaturen im jeweiligen Texteingabemodus (z. B. Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben).

Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzugeben.

## Handschrifterkennung


Im Handschriftenmodus können Sie einfach auf dem Bildschirm schreiben, und Ihr KC910i konvertiert Ihre Handschrift automatisch in eine Nachricht. Je nach bevorzugter Ansicht entweder **Anzeige** oder **Box** wählen. (Handschrift-Bildschirm, Handschrift-Feld, Handschrift-

Doppelfeld)

Über den Handschrift-Bildschirm können Sie fortlaufend Buchstaben auf dem ganzen Bildschirm eingeben.

Im Handschrift-Feld können Sie einzelne Buchstaben nacheinander eingeben. Es stehen unterschiedliche Bereiche zur Eingabe von Symbolen, Zahlen und Buchstaben zur Verfügung.

Das Handschrift-Doppelfeld besteht aus zwei Feldern zur alternierenden, kontinuierlichen Eingabe von Buchstaben.

 **WARNUNG:** Für diesen Modus ist der Eingabestift besser geeignet. Bitte nur leicht aufdrücken, um den Bildschirm nicht zu beschädigen.

Die Handschrifterkennung überträgt die Strichbewegungen des Eingabestifts in Buchstaben, Zahlen oder andere Zeichen und zeigt diese Zeichen als Text an. Die Handschrifterkennung ist nur verfügbar, wenn die Eingabe von

# Nachrichten

Text möglich ist.

**Hinweis:** Die meisten Buchstaben können mit verschiedenen Strichbewegungen geschrieben werden, wie in den untenstehenden Tabellen dargestellt. Mit dem Pfeil können Sie festlegen, ob ein Groß- oder Kleinbuchstabe eingegeben wird, jedoch nicht den Schreibstil ändern.





## Alphabet

Wenn Sie den Modus für Großbuchstaben (ABC) auswählen, werden eingegebene Buchstaben als Großbuchstaben angezeigt, auch wenn Sie Kleinbuchstaben schreiben, und umgekehrt.



Buchstabe	Strichbewegung
a	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g

Buchstabe	Strichbewegung
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L l l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r
S	S S
T	T T t t
U	U U u
V	V V v
W	W W w
X	X X x
Y	Y Y y
Z	Z Z z
ß	ß

## Besondere Zeichen und Befehle


Zeichen/Befehl	Strichbewegung
Leerzeichen	
Rückschritt	
Eingabe	
Textmodus wechseln	



## Satzzeichen









Zeichen	Strichbewegung
Punkt	
at @	

**Hinweis:** Beginnen Sie die Strichbewegung immer am Punkt.

## Zahlen









Berühren Sie , um von der Text- zur Zahleneingabe umzuschalten.

Zahl	Strichbewegung
0	
1	

2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

## Buchstaben mit Akzent

Schreiben Sie den Buchstaben wie oben beschrieben, und fügen Sie dann den Akzent über dem Buchstaben ein. Andere vergleichbare Buchstaben, zum Beispiel ö und ü, folgen demselben Prinzip.

Gravis		
Akut		
Zirkumflex		
Tilde		


# Nachrichten

Kreisakzent		
Diärese		
Cedille		

## E-Mail einrichten

Mit der E-Mail-Funktion Ihres KC910i bleiben Sie auch unterwegs immer in Verbindung. Es geht einfach und schnell, ein POP3- oder IMAP4-Konto für Microsoft Exchange-E-Mail einzurichten.

**TIPPI!** Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.



- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , danach **Kommunikation** und **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**, danach **E-Mail** und **E-Mail-Konto**.
- 3 Berühren Sie **Konto hinzufügen**.

Jetzt ist Ihr Konto eingerichtet, und erscheint in der Kontenliste Ihres E-Mail-Ordners.

## E-Mail abrufen

Sie können den E-Mail-Eingang auf Ihr Konto automatisch oder manuell prüfen. Informationen zum automatischen Download finden sie unter **E-Mail-Einstellungen ändern**.

Für manuelle Abfrage:

- 1 Berühren Sie  und dann **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **E-Mails**.
- 3 Berühren Sie das gewünschte Konto und dann .
- 4 Wählen Sie **Abrufen**, woraufhin Ihr KC910i eine Verbindung zum E-Mail-Konto herstellt und neue Nachrichten abrufen.

## E-Mail vom neuen Konto senden

- 1 Berühren Sie  im Menü **Kommunikation**.
- 2 Geben Sie die Adresse des

Empfänger ein, und schreiben Sie Ihre Nachricht. Außerdem können Sie Bilder, Videos, Töne oder andere Dateitypen anhängen.


- 3 Berühren Sie **Senden**, um Ihre E-Mail zu senden.

**TIPPI!** Sie können Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dokumente auf Ihr KC910i laden und unterwegs anzeigen.

## E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

**TIPPI!** Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , danach **Kommunikation** und **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **E-Mail**.

## Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur Ihres KC910i ist in wenigen Worten erklärt.

**Neue Nachricht erstellen** - Öffnen Sie eine neue leere Nachricht.

**Eingang** – Alle Nachrichten, die Sie erhalten, werden im Eingang abgelegt, wo Sie sie anzeigen, löschen und weitere Funktionen ausführen können. Informationen dazu finden Sie auch unter **Nachrichten verwalten**.

**E-Mails** – Alle E-Mails, die Sie auf Ihrem KC910i erhalten, werden im Eingang abgelegt.

**Archiv** – Sie können Ordner erstellen, um Ihre Nachrichten zu speichern.

**Entwürfe** – Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

**Ausgang** – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

**Gesendet** – Nachrichten, die Sie versenden, werden in diesem Ordner gespeichert.

# Nachrichten

**Vorlagen** – Verwenden Sie eine Liste häufig genutzter SMS- und MMS-Nachrichtenvorlagen.



**Emoticons** – Fügen Sie Emoticons in Ihre Nachrichten ein.

**Einstellungen** – Ändern Sie die Einstellungen Ihrer SMS- und MMS-Nachrichten.

## Nachrichten verwalten

Sie können Ihre Nachrichten im Eingang verwalten.

**TIPP!** Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie  und **Eingang**.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:
  - Löschen** – Löscht ausgewählte Nachrichten.
  - Neue Nachricht erstellen** - Öffnen Sie eine neue leere Nachricht.

**Archivieren** – Verschieben Sie die Nachricht in Ihr Archiv.

**Suchen** – Suchen Sie die Nachricht über ein Datum und/oder eine Telefonnummer.

**Filter** – Nachrichten nach Typ anzeigen.



**Alle löschen** – Alle Nachrichten löschen.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für SIM-Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten im Eingang löschen.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten oder gespeicherte Dateien löschen.



## Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **Textvorlagen** oder **Multimedia-Vorlagen**. Berühren Sie dann , um eine der folgenden Optionen auszuwählen: **Neu hinzufügen**, **Bearbeiten**, **Löschen** oder **Alle löschen**. Um eine Nachricht zu bearbeiten, wählen Sie diese aus, nehmen die gewünschten Änderungen vor und berühren dann **Speichern**.

## Emoticons

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Emoticons**.
- 2 Berühren Sie **Neu hinzufügen** oder , um eine der Optionen **Löschen** oder **Alle löschen** auszuwählen.

## Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KC910i sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie entsprechend Ihren Wünschen ändern.

**TIPP!** Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Berühren Sie , und wählen Sie **Nachrichteneinstellungen** und **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

**SMS-Zentrale** – Geben Sie die Detailinformationen der SMS-Zentrale ein.

**Übertragungsbericht** – Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

# Nachrichten

**Gültigkeit** – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.


**Nachrichtentyp** – Sie können Text in **Voice, Fax, X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

**Zeichencodierung** – Wählen Sie die Codierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe der Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

**Langen Text senden als** – Wählen Sie, ob langer Text als „Mehrere SMS“ oder als „MMS“ gesendet werden soll.

## Einstellungen für Multimedia-Nachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KC910i sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie entsprechend Ihren Wünschen ändern.

Berühren Sie , wählen Sie dann Einstellungen und danach MMS. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

**Abrufmodus** – Wählen Sie **Heimat** oder **Roaming-Netz**. Wenn Sie Manuell wählen, erhalten Sie nur Benachrichtigungen über MMS und können entscheiden, ob Sie die jeweilige MMS vollständig herunterladen möchten.

**Übertragungsbericht** – Wählen Sie, ob Sie einen Übertragungsbericht zulassen und/oder anfordern möchten.

**Lesebestätigung** – Wählen Sie, ob Sie eine Lesebestätigung zulassen und/oder senden möchten.

**Priorität** – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

**Gültigkeit** – Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.


**Seitendauer** – Legen Sie fest, wie lange Ihre Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.

**Sendezeitpunkt** – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versand einer Nachricht.

**MMS Profil** – Geben Sie die Detailinformationen für die Nachrichtenzentrale ein.

## Andere Einstellungen ändern

Berühren Sie , und wählen Sie **Einstellungen** und:

**Videomailbox** – Berühren Sie **Neu hinzufügen** oder , um einen neuen Mobilbox-Service hinzuzufügen. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.


**Info-Dienste** – Wählen Sie den Empfangsstatus, die Sprache und die sonstigen Einstellungen aus.

**Push-Nachricht** – Wählen Sie, ob Sie Service-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können durch Erstellen einer Liste sicherer oder nicht sicherer Absender auch die Sicherheitseinstellungen festlegen.

# Kamera

## Ein Foto machen

**TIPP!** Das Kameraobjektiv hat eine eigene Abdeckung. Drehen Sie die Abdeckung auf, um die Kamera zu verwenden und den Sucher schnell zu öffnen.

- 1 Drücken Sie die Taste  auf der rechten Seite des Telefons.
- 2 Sie werden aufgefordert, die Objektivabdeckung zu öffnen.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf den Fotogegenstand.
- 4 Drücken Sie leicht die Taste Erfassen und eine Fokusbox erscheint in der Mitte des Sucherbildschirms.
- 5 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie den Fotogegenstand in der Fokusbox sehen.
- 6 Sobald das Fokus Feld grün erscheint ist das Bild scharfgestellt.
- 7 Drücken Sie die Kamerataste fest um eine Aufnahme zu machen.

### **TIPP! Touch-Aufnahme**


Sie können ein Foto auch durch Berühren des Bildschirms aufnehmen. Nachdem Sie ein Objekt ausgewählt haben, sehen Sie es in der Fokusbox. Sobald die Fokusbox grün erscheint, können Sie einfach ein Foto aufnehmen, indem Sie den Finger vom Bildschirm nehmen.

## Nach der Aufnahme





-  Berühren Sie diese Schaltfläche, um zum Sucherbildschirm zurückzukehren.
-  Durch Berühren können Sie das gerade aufgenommene Foto löschen. Bestätigen Sie das Löschen durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.
-  Durch Berühren dieser Option können Sie gleich ein weiteres Foto aufnehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.
-  Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Fotos anzuzeigen.
-  Berühren Sie diese Option, um das Foto als **Nachricht**, Postkarte bzw. per **E-Mail** oder **Bluetooth** zu versenden.
-  Durch Berühren können Sie das Bild als Hintergrund festlegen.
-  Berühren Sie diese Option, um ein Upload in Ihren Blog zu starten.
-  Berühren um das gerade aufgenommene Bild zu bearbeiten.
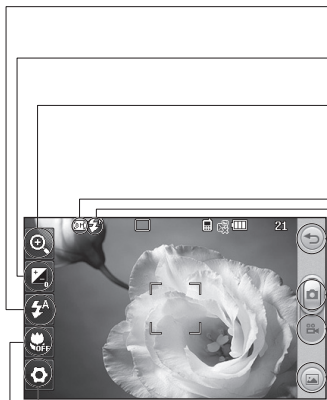
## Der Sucher



**Blitz** – Weitere Informationen finden Sie unter „Blitz“.

**Belichtung** – Weitere Informationen finden Sie unter „Belichtung einstellen“.

**Zoom** – Berühren Sie  zum Vergrößern bzw.  zum Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

**Größe**

**Blitzstatus**

**Zurück** – Berühren Sie diese Option, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

**Kamera-Modus**

1. Der Kamera-Modus wurde ausgewählt.
2. Berühren Sie diese Schaltfläche, um ein Bild aufzunehmen.
3. Ziehen Sie sie nach unten, um zur Videokamera umzuschalten.

**Video** – Berühren Sie diese Option, um zur Videokamera umzuschalten.

**Galerie**

**Einstellungen** – Dieses Symbol berühren, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

**Makro** – Aktivieren Sie die Makrofunktion für Nahaufnahmen.


### TIPPI! Wenn Sie alle

Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.


# Kamera

## Blitz


Der Blitz ist standardmäßig auf „Automatisch“ eingestellt, aber es gibt weitere Optionen.

- 1 Wählen Sie  auf der rechten Seite des Suchers, um das Blitz-Untermenü aufzurufen.
- 2 Es gibt drei Blitz-Optionen:
  - Automatisch** – Ihre Kamera beurteilt die erforderliche Beleuchtung für ein gutes Bild und verwendet, falls nötig, automatisch den Blitz.
  - Rote-Augen-Reduzierung** – Für die Rote-Augen-Reduzierung blitzt die Kamera zweimal.
  - Immer aus** – Die Kamera blitzt nie. Diese Funktion ist nützlich, um Akkuenergie zu sparen.
- 3 Wenn Sie die gewünschte Option berühren, wird das Blitz-Menü automatisch geschlossen, sodass Sie sofort ein Foto aufnehmen können.
- 4 Der Sucher zeigt jeweils das dem Blitzmodus entsprechende Blitzsymbol an.

## Aufnahmemodus wählen

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie Aufnahmemodus, um die verfügbaren Bildeinstellungen zu öffnen.
- 2 Sie können aus sieben Optionen wählen:

**Normales Bild** – Die Standard-Bildeinstellung, das Foto wird im normalen Modus aufgenommen, wie unter „Ein Foto machen“ beschrieben.

**Smile Shot** – Diese Bildeinstellung ist ideal für Porträtaufnahmen. Richten Sie die Kamera auf die Person, die Sie aufnehmen möchten, und drücken Sie . Wenn die Person lächelt, wird automatisch ein Foto aufgenommen.

**Beauty Shot** – Mit dieser Einstellung können Sie eine klare und helle Porträtaufnahme machen. Sie ist besonders für Nahaufnahmen geeignet.


**Kunstfoto** – Wählen Sie unterschiedliche Bildeffekte (Original, Schwarzweiß, Warm, Kalt).


**Serienaufnahme** – Hier können Sie rasch hintereinander sieben Bilder aufnehmen.

**Panorama** – Diese Bildeinstellung ist ideal, um Fotos von einer großen Menschengruppe oder einem Panorama aufzunehmen.

**Rahmen** – Wählen Sie einen der lustigen Rahmen aus, um Änderungen an einem Foto vorzunehmen oder um es zu dekorieren.


## Serienaufnahmen

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie Aufnahmemodus, um die verfügbaren Bildeinstellungen zu öffnen, und dann Serienaufnahme.
- 2 Positionieren Sie den Fotogegegenstand im Sucher, und drücken Sie die Aufnahmetaste, als würden Sie ein normales Foto machen.
- 3 Die Kamera macht schnell hintereinander sieben Aufnahmen und zeigt dann die erste Aufnahme mit sieben Miniaturbildern auf der linken Seite des Bildschirms an.

- 4 Sobald Sie das Bild, das Sie behalten möchten, markiert haben, berühren Sie . Sie haben auch die Möglichkeit, mehr als ein Bild zu speichern.

## Panoramaaufnahmen

Erfassen Sie mit Panoramaaufnahmen die Schönheit des Augenblicks. Sie können mit der Kamera drei aufeinander ausgerichtete Fotos aufzunehmen, die Sie zu einer Panoramaaufnahme zusammenfügen können.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie Aufnahmemodus, um die verfügbaren Bildeinstellungen zu öffnen, und dann Panorama..
- 2 Nehmen Sie das erste Foto ganz normal auf. Eine aufgehellte Version der rechten Seite der Aufnahme erscheint im Sucher.
- 3 Wenn Sie das zweite und dritte Foto aufgenommen haben, erscheinen alle drei Bilder als ein Bild im Sucher.




# Kamera

- 4 Die Fotos werden in der Fotogalerie als drei separate Bilder und eine Panoramaaufnahme gespeichert.


**HINWEIS:** In der Galerieansicht erscheint die Panoramaaufnahme aufgrund der Bildgröße etwas verzerrt. Zur genauen Ansicht zweimal kurz berühren.

## Belichtung einstellen

Die Belichtung bestimmt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während ein hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Belichtungsanzeiger auf der Leiste hin und her, nach  für ein verschwommenes Bild mit niedriger Belichtung oder nach  für ein schärferes Bild mit höherer Belichtung.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um die Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

## Vorschau-Einstellungen

**Größe** – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie ein Bild eines Kontakts mittels einer der Voreinstellungen in der richtigen Größe auf. Siehe auch „Bildgröße verändern“.

**Aufnahmemodus** – Stellen Sie die Kamera entsprechend der Umgebung ein. Wählen Sie eine der Optionen „Automatisch“, „Porträt“, „Landschaft“, „Nacht“, „Strand“ und „Sport“ aus.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für das Foto, das Sie gerade aufnehmen.

**ISO** – Hiermit wird die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera geregelt. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Die ist nützlich bei dunkleren Bedingungen, wenn der Blitz nicht benutzt werden kann.

Wählen Sie einen der ISO-Werte „Automatisch“, „ISO 100“, „ISO 200“, „ISO 400“, „ISO 800“ oder „ISO1600“.

**Selbstausröser** – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie „Aus“, „3 Sekunden“, „5 Sekunden“ oder „10 Sekunden“. Ideal für das Gruppenfoto, auf dem Sie auch drauf sein wollen.

**Blinzel-Erkennung** – Die Aufnahme wird nicht gemacht, wenn die Kamera ein Augenblinzeln erkennt.

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen „Automatisch“, „Kunstlicht“, „Sonnig“, „Fluoreszierend“ oder „Bewölkt“.

**Qualität** – Wählen Sie zwischen „Superfein“, „Fein“ und „Normal“. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto, aber es erhöht sich auch die Dateigröße, und Sie können so weniger Fotos speichern.

**Lichtoptimierung** – Wenn Sie ein Foto mit einem hellen Hintergrund aufnehmen, wird das Motiv ggf. sehr dunkel angezeigt. Aktivieren Sie diese Funktion, um dieses Problem

auszugleichen. Das Motiv des Fotos wird so heller angezeigt.

**Fokus** – Wählen Sie die Fokussierungsart der Kamera. Wählen Sie eine der Optionen „Automatisch“, „Manuell“ oder „Gesichts-Tracking“.

**Vorschaustil** – Wählen Sie den Vorschaustil aus.

**Georeferenzierung** – Aktivieren Sie die EXIF-Informationen eines Fotos, um GPS-Informationen zu schreiben.

**Kamera tauschen** – Wechseln Sie für Selbstporträts zur inneren Kamera des LG KC910i.

**Mehr...**

**Speicher** - Wählen Sie, ob Sie die Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern möchten.

**Symbole ausblenden** – Blenden Sie die Symbole automatisch oder manuell aus.

**Zoom** – Wählen Sie 4x-, 8x- oder 16x-Zoom.

**Bildstabilisierung** – Ermöglicht die Aufnahme von Fotos ohne Kamerainstabilität oder Verwacklungen.

# Kamera

## **Aufgenommenes Bild anzeigen** –

Legen Sie fest, ob das Bild nach der Aufnahme angezeigt werden soll.

**Auslösegeräusch** – Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche.

**Rasteransicht** – Wählen Sie „Aus“, „Fadenkreuz“ oder „Gitterlinien“.


**Einst. Zurücksetzen** – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

**TIPP!** Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle erforderlichen nicht standardmäßigen Einstellungen müssen erneut eingestellt werden, z. B. Farbton und ISO. Bitte überprüfen Sie diese, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

**TIPP!** Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.


## **Bildgröße verändern**

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie im Menü **Größe**.
- 3 Wählen Sie einen Pixelwert aus den sechs numerischen Optionen (**8M: 3264 x 2448**, **5M: 2592 x 1944**, **3M: 2048 x 1536**, **2M: 1600 x 1200**, **1M: 1280 x 960**, **640 x 480**, **320 x 240**), oder wählen Sie die Voreinstellung:

**Kontakte** – Mit dieser Kamera-Einstellung machen Sie ein Foto in der perfekten Größe, um es einem Telefonkontakt zuzuweisen.

## **Farbton wählen**


- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .


- 2 Wählen Sie im Menü **Farbeffekt**.
- 3 Es gibt fünf Farbtonoptionen: **Aus**, **Schwarzweiß**, **Negativ**, **Sepia** oder **Poster**.
- 4 Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen und das Symbol „Zurück“ gedrückt haben, wird das Farbtonmenü geschlossen, und Sie können Ihr Foto aufnehmen.


**TIPPI!** Sie können ein Farbfoto in ein Schwarzweiß- oder ein Sepia-Foto umwandeln, aber Sie können kein Schwarzweiß- oder Sepia-Foto in ein Farbfoto umwandeln.

## Integrierte Kamera


Das LG KC910i besitzt außerdem eine integrierte Kamera (640 x 480) für Videoanrufe und Fotoaufnahmen.

- 1 Um zur inneren Kamera umzuschalten, berühren Sie , und wählen Sie im Menü Kamera Innen.
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um das Bild aufzunehmen, einfach die Aufnahmetaste drücken.

**TIPPI!** Die innere Kamera hat weniger Einstellungen, keinen Blitz oder ISO. Sie können aber die Bildgröße, den Aufnahmemodus, den Farbeffekt, die Bildqualität, den Weißabgleich und den Selbstauslöser einstellen, indem Sie wie bei Nutzung der Hauptkamera die Option  berühren.







- 3 Nach der Aufnahme des Fotos stehen Ihnen die gleichen Optionen zur Verfügung wie beim Benutzen der Hauptkamera.
- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie , und wählen Sie dann im Menü Außenkamera.

## Gespeicherte Fotos ansehen

Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach , und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.








# Videokamera

## Ein Video aufnehmen

- 1 Halten Sie die Kamera-Taste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.
- 2 Alternativ können Sie auch im Kamera-Modus im Sucher  herunterziehen, um in den Video-Modus umzuschalten.
- 3 Die Kamera wechselt in den Videomodus.
- 4 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 5 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, oder berühren Sie  im Sucher, um die Aufnahme zu starten.
- 6 Unten im Sucher wird in Rot  angezeigt, und ein Timer unten gibt die Länge des Videos an.
- 7 Um das Video anzuhalten, berühren Sie , und wählen Sie zum Fortfahren .
- 8 Berühren Sie auf dem Bildschirm , oder drücken Sie die Aufnahmetaste ein zweites Mal, um die Aufnahme anzuhalten.


## Nach der Aufnahme



-  Berühren Sie diese Schaltfläche, um zum Sucherbildschirm zurückzukehren.
-  Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.
-  Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.
-  Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Fotos und Videos anzuzeigen.
-  Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.
-  Berühren Sie diese Option, um das Video als Nachricht, per **E-Mail** oder per **Bluetooth** zu versenden.
-  Berühren Sie diese Option, um ein Upload in Ihren Blog zu starten.

## Der Sucher

### Belichtung

**Zoom** - Berühren Sie  zum Vergrößern bzw.  zum Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

### Bildgröße

**Zurück** - Berühren Sie diese Option, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

**Kamera** - Berühren Sie dieses Symbol, um zur Kamera umzuschalten.

### Videokamera-Modus

1. Der Videokamera-Modus wurde ausgewählt.
2. Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Aufnahme zu starten.
3. Ziehen Sie sie nach oben, um zur Kamera umzuschalten.

### Galerie

### Aufnahmezeit

**Einstellungen** - Dieses Symbol berühren, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.

### Aufnahmegeschwindigkeit






### TIPPI!

Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

# Videokamera

## Belichtung einstellen

Die Belichtung bestimmt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während ein hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Belichtungsanzeiger auf der Leiste hin und her, nach  für ein verschwommeneres Bild mit niedriger Belichtung oder nach  für ein schärferes Bild mit höherer Belichtung.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher **Einstellungen**, um die Optionen für „Erweiterte Einst.“ zu öffnen.

## Vorschau-einstellungen

**Videogröße** – Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz einzusparen.

**Aufnahmemodus** – Wählen Sie „Automatisch“ oder „Nacht“.

**Farbeffekt** – Legt den Farbton für das Video fest, das gerade aufgezeichnet wird.

**Weißabgleich** – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie unter **Automatisch, Kunstlicht, Sonnig, Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

**Qualität** – Wählen Sie zwischen „Superfein“, „Fein“ und „Normal“. Je höher die Qualität, desto schärfer wird das Video. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Videos im Telefonspeicher ablegen können.

**Dauer** – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie **Unbegrenzt** oder **MMS**, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.

**TIPP!** Wenn Sie MMS-Länge wählen, nehmen Sie am Besten eine geringere Bildqualität, um ein längeres Video aufnehmen zu können.

**Kamera tauschen** – Wechseln Sie für Selbstporträts zur inneren Kamera des LG KC910i. Weitere Informationen finden Sie unter **Kamera Innen**.

**Mehr...**

**Speicher** – Wählen Sie, ob Sie die Videos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern wollen.

**Sprache** – Wählen Sie „Ton aus“, um das Video ohne Ton aufzunehmen.


**Zoom** – Wählen Sie 4x-, 8x- oder 16x-Zoom.

**Symbole ausblenden** – Blenden Sie die Symbole automatisch oder manuell aus.


**Einst. Zurücksetzen** – Alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.


## Video-Bildgröße verändern


Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie im Menü **Videogröße**.
- 3 Wählen Sie einen der fünf Pixelwerte:

 **640 x 384 (W)** – Widescreen, höchste Qualität.

 **400 x 240 (W)** – Auch Widescreen, aber geringere Auflösung.

 **640 x 480** – VGA, Standardgröße.

 **320 x 240** – Kleinere Bildgröße, daher kleinere Dateigröße. Ideal, um Speicherkapazität zu sparen.

# Videokamera



**176 x 144** – Kleinste Bildgröße, daher kleinste Dateigröße.

- 4 Berühren Sie das Symbol „Zurück“, um zum Sucher zurückzukehren.



**WARNING:** Die hervorragende Bearbeitungssoftware auf Ihrem LG KC910i ist kompatibel mit allen Videotypen außer 640 x 384 und 640 x 480. Machen Sie keine Aufnahmen in diesem Format, wenn Sie Ihr Video bearbeiten möchten.

**TIPPI:** Konvertierungssoftware für Videoformate finden Sie auf der CD, die Sie mit Ihrem KC910i erhalten haben.

## Farbton wählen


- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie im Menü **Farbeffekt**.
- 3 Es stehen fünf Farbtonoptionen zur Verfügung: **Aus** (Farbe), **Schwarzweiß**, **Negativ**, **Sepia**, **Poster**.


- 4 Berühren Sie den Farbton, den Sie verwenden möchten.

**TIPPI!** Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

## Integrierte Videokamera

Das LG KC910i hat eine integrierte Kamera (320 x 240), die für Videoanrufe und zur Aufnahme von Videos geeignet ist.

- 1 Um zur inneren Kamera umzuschalten, berühren Sie , und wählen Sie **Kamera Innen** im Menü „Vorschau“.
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie ganz normal die Aufnahmetaste, und drücken diese dann ein zweites Mal, um die Aufnahme zu stoppen.


- 3 Nach der Videoaufnahme stehen Ihnen die gleichen Optionen zur Verfügung wie beim Benutzen der Hauptkamera.
- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie  und wählen **Außenkamera**.

**TIPP!** Sie können aber die Bildgröße, den Aufnahmemodus, den Farbeffekt, die Bildqualität, den Weißabgleich und den Selbstausröser einstellen, indem Sie wie bei Nutzung der Hauptkamera die Option Einstellungen berühren.

## Aufgenommene Videos am Fernseher ansehen


Schließen Sie Ihr KC910i über das TV-Ausgangskabel an Ihren Fernseher an.

**HINWEIS:** Das TV-Ausgangskabel können Sie separat erwerben.


 **WARNUNG:** Alle Formate außer 320 x 240 und 176 x 144 können im Fernsehgerät angezeigt werden.

# Ihre Fotos und Videos

## Fotos und Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  in der Vorschau Ihrer Kamera.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video oder das Foto, um es vollständig zu öffnen.

**TIPPI!** Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

**TIPPI!** Um ein Foto oder Video zu löschen, öffnen Sie dieses, und wählen Sie . Berühren Sie zur Bestätigung **Ja**.

## Fotos und Videos mit der ZOOM-Funktion ansehen



Drücken Sie wiederholt **+**, um die Anzeige zu vergrößern. Drücken Sie **-**, um die Anzeige zu verkleinern. Benutzen Sie das Miniaturbild in der rechten unteren Ecke, um den Fokusbereich zu verschieben.


## Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die

Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten am linken Bildschirmrand. Alternativ können Sie auch die seitlich am Telefon platzierten Lautstärketasten drücken.


## Standbild aus Videoaufnahmen

- 1 Wählen das Video, von dem Sie ein Einzelbild aufnehmen wollen.
- 2 Drücken Sie **||**, um das Video an der Stelle anzuhalten, von der Sie ein Foto erstellen möchten, und wählen Sie  am rechten Bildschirmrand.
- 3 **Speichern** wählen.
- 4 Auf dem Bildschirm erscheint das Bild mit dem zugewiesenen Bildnamen.
- 5 Berühren Sie das Bild und dann , um zur Galerie zurückzukehren.
- 6 Das Bild wird im Ordner „Archiv“ gespeichert und erscheint dann in der Galerie. Dazu müssen Sie allerdings zunächst die Galerie schließen und erneut öffnen.

 **WARNUNG:** Manche Funktionen werden u. U. nicht korrekt ausgeführt, wenn die MMS-Datei nicht mit dem Telefon aufgenommen wurde.


## Fotos als Diashow ansehen


Im Modus Diashow können Sie alle Fotos in der Galerie auf einmal als Diashow ansehen. Videos können nicht als Diashow angesehen werden.


- 1 Berühren Sie das Foto, mit dem Sie die Diashow beginnen wollen.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Die Diashow beginnt.




In Diashows stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung:



 Berühren Sie diese Option, um Fotos zu überspringen.

 Berühren Sie diese Option, um die Diashow an einem bestimmten Foto anzuhalten.


 Durch erneutes Berühren wird die Wiedergabe wieder aufgenommen.

 Berühren, um die Diashow schneller oder langsamer laufen zu lassen.


## Foto als Hintergrund


- 1 Berühren Sie das Foto, das sie als Hintergrund einstellen möchten, zweimal.
- 2 Berühren Sie den Bildschirm, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie .
- 4 Wenn Sie mit dem Bild zufrieden sind, berühren Sie .

## Fotos bearbeiten


- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Foto, und berühren Sie , um die Optionen aufzurufen.
- 2 Berühren Sie die Symbole, um Ihr Foto anzupassen:


# Ihre Fotos und Videos


 Wählen Sie die rechteckige oder runde Form, und schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen.


 Zeichnen Sie freihändig in Ihrem Foto. Wählen Sie die Dicke der Linie aus den vier Optionen aus, und wählen Sie die Farbe, die Sie verwenden möchten.

**T** Beschriften Sie Ihr Bild. Informationen dazu finden Sie unter Text zu Fotos hinzufügen


 Dekorieren Sie Ihr Foto mit Stempeln. Wählen Sie aus verschiedenen Stempeln, und berühren Sie Ihr Foto dort, wo Sie den Stempel gerne hätten.


 Mit dieser Option löschen Sie die Änderungen, die Sie an dem Foto vorgenommen haben. Sie können die Größe des Radierers auswählen, den Sie verwenden.

 Berühren Sie diese Option, um zur Galerie zurückzukehren.


 Speichern Sie die Änderungen der Fotos. Wählen Sie, ob die

Änderungen in der **Originaldatei** oder als **Neue Datei** gespeichert werden sollen. Wenn Sie **Neue Datei** wählen, geben Sie einen Dateinamen ein.

 Machen Sie die letzten mit **Effekt** oder „Bearbeiten“ am Foto vorgenommenen Änderungen rückgängig.


 Berühren Sie diese Option, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, z. B. **Drehen**. Es gibt noch mehr erweiterte Bearbeitungsoptionen.

 Weitere Informationen finden unter **Effekt zu Fotos hinzufügen**.


 Mit dieser Option können Sie Parameter wie Helligkeit, Kontrast und Farbton einstellen.



## Text zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie **Signatur**, um Text ohne Rahmen hinzuzufügen, oder wählen Sie eine der Sprechblasen.
- 3 Geben Sie den Text über das Tastenfeld ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 4 Verschieben Sie den Text durch Berühren und Schieben in die gewünschte Position.

## Effekt zu Fotos hinzufügen


- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie eine der achtzehn Optionen, die Sie auf das Foto anwenden können:
  - Gesicht retuschieren** – Automatische Gesichtserkennung und Aufhellung in einem Foto.
  - Lomografisch** – Mit dieser Funktion wirkt Ihr Foto wie eine Aufnahme, die mit einer alten lomografischen Filmkamera gemacht wurde!

**Farbnegativ** – Farbnegativeffekt.

**Schwarzweiß** – Schwarzweiß-Farbeffekt.

**Sepia** – Sepia-Effekt.

**Unschärf** – Anwenden eines Unschärf-Effekts.

**Schärfe** – Zum Scharfzeichnen der Fotos den Marker auf der Leiste in- und herschieben. Wählen Sie „OK“, um die Änderungen anzuwenden oder , um sie zu verwerfen.

**Mosaik** – Berühren Sie diese Option, um dem Foto den Effekt eines unscharfen Mosaiks hinzuzufügen.

**Ölgemälde** – Ölgemälde-Effekt.

**Skizze** – Effekte hinzufügen, um dem Bild einen Skizzeneffekt zu verleihen.

**Relief** – Reliefeffekt.

**Solarisieren** – Belichtungseffekt ändern.

**Lebendig** – Klarer und strahlender Effekt.

**Mondlicht** – Licht in Mondlichteffekt umwandeln.


# Ihre Fotos und Videos

**Antik** – Verleiht dem Bild einen Antikeffekt.

**Leuchtend** – Lichtstrahleffekt.



**Cartoon** – Cartooneffekt.

**Wasserfarben** – Lässt das Foto wie ein Aquarellgemälde aussehen.

- 3 Berühren Sie einfach , um einen Effekt rückgängig zu machen.

**TIPPI!** Sie können einem Foto auch mehrere Effekte hinzufügen.



## Bereich auswählen

- 1 Berühren Sie  auf dem Bildschirm „Bearbeiten“.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Form für den Bereich, den Sie auswählen möchten.
- 3 Ziehen Sie das Feld über den Bereich, den Sie auswählen möchten.
- 4 Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, berühren Sie .


## Morphing von Fotos

Morphing von Fotos ist ideal, um den Gesichtsausdruck Ihrer Freunde zu

verändern, oder als Spezialeffekt zur Verzerrung eines Fotos.



- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 **Morphing** wählen, und auf dem Foto erscheinen vier Kreuze.
- 3 Verschieben Sie die Kreuze auf den Teil des Fotos, den Sie morphen möchten. Wenn Sie zum Beispiel ein Gesicht morphen, platzieren Sie ein Kreuz am Rand der beiden Augen und auf jeder Seite der Lippen.
- 4 Wählen Sie ein Gesicht als Vorlage für das zu morphende Foto aus.
- 5 Wählen Sie , um die Änderungen zu speichern.

## Farbakzent zu Fotos hinzufügen



- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 **Farbakzent** wählen.
- 3 Wählen Sie den Bereich auf dem Foto. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint

eine gebrochene Linie.


Zum Beispiel um die Haare oder den Pullover einer Person.

- Ändern Sie die Farbakzent-Intensität, indem Sie  berühren und dann den Marker auf der Intensitätsleiste auf und ab schieben.
- Berühren Sie **OK**.
- Aus dem Foto werden alle Farben entfernt, außer in dem Bereich, den Sie für Farbakzent markiert haben.
- Wählen Sie , um die Änderungen zu speichern.

## Farbe der Fotos verändern

- Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- Farbtausch** wählen.
- Wählen Sie den Bereich auf dem Foto. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie.  
Zum Beispiel um die Haare oder den Pullover einer Person.
- Berühren Sie , und wählen Sie

eine Farbe.





- Drücken Sie **OK**.
- Der für Farbakzent gewählte Bereich des Fotos wechselt zur gewählten Farbe.
- Wählen Sie , um die Änderungen zu speichern.

## Video bearbeiten





Die Bearbeitungsfunktionen können für alle Videotypen außer 640 x 384 und 640 x 480 verwendet werden.

Bitte nicht in diesen Formaten aufnehmen, wenn Sie Ihre Videos bearbeiten möchten.




## Länge des Videos zuschneiden

- Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- Zuerst  wählen und dann **Zuschneiden**.
- Berühren Sie , und markieren Sie die neuen Anfangs- und Endpunkte mit .



# Ihre Fotos und Videos



- 4 Berühren Sie , um sicherzustellen, dass Sie mit der neuen Version zufrieden sind.
- 5 Berühren Sie  oder , um zur Galerie zurückzukehren und die Änderungen zu verwerfen.
- 6 Drücken Sie  und danach **Ja**, um das gemischte Video zu speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Videos zu mischen.

## Zwei Videos mischen





- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **Video mischen**.
- 3 Der Ordner „Meine Videos“ wird geöffnet. Wählen Sie das Video, das Sie mischen möchten.
- 4 Berühren und Foto verschieben, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- 5 Berühren Sie  zur Auswahl der Videoübergänge: **Aus**, **Ausblenden**, **Zoom**, **Oval**, **Aufdecken**, **Balken**, **Schachbrett**, **Auflösen**, **Geteilt** oder **Diamantenform**.




## Mischen von Fotos und Videos

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie  und dann **Mit Bild mischen**.
- 3 Der Ordner „Meine Bilder“ wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto, das Sie in das Video mischen möchten, und berühren Sie **Wählen**.
- 4 Berühren und Foto verschieben, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.



- 5 Berühren Sie  zur Auswahl der Übergänge zwischen Foto und Video: **Aus, Ausblenden, Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett, Auflösen, Geteilt** oder **Diamantenform**.
- 6 Drücken Sie  und danach „Ja“, um das gemischte Video zu speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos zu mischen.

## Text zu Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **Text einblenden**.
- 3 Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und wählen Sie **Speichern**.
- 4  berühren und mit  markieren, wo der Text erscheinen soll.

- 5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem der Text erschienen soll.
- 6 Berühren, und mit  markieren, wo der Text entfernt werden soll.
- 7 Berühren Sie , um sicherzustellen, dass Sie mit der Textüberlappung zufrieden sind.
- 8 Drücken Sie  und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 9 Wiederholen Sie diese Schritte, um weiteren Text hinzuzufügen.


## Foto-Überlagerung

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und dann **Bild einblenden** wählen.
- 3 Der Ordner „Meine Bilder“ wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto zur Bildüberlappung des Videos.



# Ihre Fotos und Videos

- 4 Berühren Sie , und markieren Sie die Stelle, an der das Foto erscheinen soll, mit .
- 5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem das Foto erschienen soll. Wenn Ihr Foto zu groß ist, wird der ganze Bildschirm überlappt, nicht nur der gewählte Bereich.
- 6 Berühren, und mit  markieren, wo das Foto entfernt werden soll.
- 7 Berühren Sie , um sicherzustellen, dass Sie mit der Bildüberlappung zufrieden sind.
- 8 Drücken Sie  und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 9 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos hinzuzufügen.
- 2  wählen und danach **Sprachmemo** wählen.
- 3 Die Qualität der Audio-Originaldatei wird durch Hinzufügen der Sprachaufzeichnung beeinträchtigt. **Ja** berühren zum Fortfahren.
- 4  berühren, um das Video anzusehen. Drücken Sie  an der Stelle, an der Sie den Begleitkommentar aufnehmen möchten.
- 5  drücken, um die Aufnahme zu beenden und wiederzugeben.
- 6 Berühren Sie , um sicherzustellen, dass Sie mit der Sprachaufzeichnung zufrieden sind.
- 7 Berühren Sie zum Speichern  und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.


## Sprachmemo hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 8 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Sprachaufzeichnungen zum Video hinzuzufügen.


## Soundtrack zum Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie  und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und dann **Synchronisation** wählen.
- 3 Der Ordner „Meine Sounds“ wird geöffnet. Wählen Sie einen Track, den Sie zum Video mischen möchten.
- 4 Die Audio-Originaldatei des Videos wird gelöscht. **Ja** berühren zum Fortfahren.
- 5 Wenn die Audiodatei kürzer ist als das Video, wählen Sie **Einmal** oder **Wiederholen**.
- 6 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.



## Videogeschwindigkeit verändern

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie  und berühren

Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.


- 2  wählen und dann **Geschwindigkeit** wählen.
- 3 Wählen Sie eine der vier Geschwindigkeiten: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

## Abdunkelungseffekt hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie  und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie  und wählen Sie dann **Fade In/Out**.
- 3 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 4 Ihr Video hat nun am Anfang eine Einblendung und am Ende eine Ausblendung.

# Multimedia

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Töne, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, dass Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü zuerst , und dann **Unterhaltung**. Berühren Sie **Eigene Dateien** um eine Liste Ihrer Multimedia-Dateien zu öffnen.

## Bilder

**Meine Bilder** enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

## Optionenmenü „Meine Bilder“

Die verfügbaren Optionen in **Meine Bilder** hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Für die Bilder, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, sind alle Optionen verfügbar, aber für Standardbilder sind nur die Optionen **Verwenden als, Drucken, Sortieren nach** und **Speicherverwaltung** verfügbar.

**TIPPI!** Wechseln Sie beim

Anzeigen eines Bildes zum Querformat, um weitere Optionen auf der rechten Seite des Bildschirms anzuzeigen.

Wählen Sie eine der Optionen „Senden“, „Upload“, „Als Standby-Bildschirm festlegen“, „Bearbeiten“ und „Löschen“.

**Senden** – Senden Sie das Bild an einen Freund.

**Bearbeiten** – Ein Bild bearbeiten.

**Verschieben** – Verschieben Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

**Kopieren** – Kopieren Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

**Verwenden als** – Wählen Sie eine der Optionen „Zuweisen Innen“, „Kontaktfoto“, „Eingehender Anruf“, „Ausgehender Anruf“, „Bild einschalten“ oder „Bild ausschalten“.

**Umbenennen** - Ein Bild umbenennen.


**Smart Light** – Ändern Sie die Beleuchtung Ihres Fotos, um es automatisch zu verbessern.

**Drucken** – Drucken Sie das ausgewählte Bild mit einem Drucker aus, der Pictbridge oder Bluetooth unterstützt.

**Diashow** – Zeigen Sie Ihre Fotos als Diashow an.

**Dateiinfo** – Zeigen Sie die Dateiinformationen an.

## Fotos senden



- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.

3 Wählen Sie das Foto, das Sie senden möchten, und berühren Sie **Senden**. Wählen Sie **Nachricht**, **E-Mail**, **Bluetooth** oder **in blog übernehmen**.

4 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

## Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder identifizieren Sie sogar einen Anrufer.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .

# Multimedia

- 4 Berühren Sie **Verwenden als**, und wählen Sie zwischen:

**Hintergrund** – Wählen Sie einen Hintergrund für den Standby-Bildschirm aus.

**Kontaktbild** – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein bestimmtes Bild zu, das erscheint, wenn diese Person Sie anruft.

**Eingehender Anruf** – Legen Sie fest, welches Bild bei einem eingehenden Anruf angezeigt werden soll.



**Ausgehender Anruf** – Legen Sie ein Bild fest, das während des ausgehenden Anrufs erscheint.

**Einschalten** – Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.



**Ausschalten** – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.

## Bilder markieren

Ein dunkles Foto kann ohne eine Verschlechterung der Bildqualität aufgehellt werden.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie  und dann **Smart Light**.
- 4 Die Beleuchtung wird automatisch angepasst, und Sie können das geänderte Bild speichern.



## Bilder drucken

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Drucken**, und wählen Sie dann **Bluetooth** oder **PictBridge**.

**TIPP!** Sie können über Bluetooth oder durch Herstellen einer Verbindung zu einem Drucker mit PictBridge-Unterstützung drucken.



## Bilder kopieren und verschieben

Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um neue Speicherkapazität in einer der Speicherbänke zu schaffen oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.



## Eine Diashow erstellen

Wenn Sie die im Telefon gespeicherten Bilder anzeigen möchten, können Sie eine Diashow erstellen, sodass Sie nicht jedes einzelne Bild öffnen und schließen müssen.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Diashow**.

## Überprüfen des Speicherstatus

Sie können prüfen, wie viel Speicherplatz belegt ist und wie viel Ihnen noch zur Verfügung steht.



- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Speicherverwaltung**.
- 4 Wählen Sie entweder **Telefonspeicher** oder **Speicherkarte**.  
**HINWEIS:** Wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist, können Sie auch nicht „Speicherkarte“ wählen.

# Multimedia

## Töne


Der Ordner **Meine Sounds** enthält „Heruntergeladene Sounds“, **Standardtöne** und **Sprachmemos**. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.

## Mit Ton arbeiten

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Sounds**.
- 3 Wählen Sie **Standardtöne** oder **Sprachmemo**.
- 4 Wählen Sie einen Ton, um ihn abzuspielen.
- 5 Berühren Sie , und wählen Sie **Verwenden als**.
- 6 Wählen Sie entweder **Sprachrufton**, **Videorufton**, **Nachrichtenton**, **Einschalten** oder **Ausschalten**.


## Videos

Der Ordner **Meine Videos** enthält eine Liste von heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben. Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Videos**.
- 3 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

**TIPP!** Das KC910i unterstützt die Wiedergabe der Videoformate DivX und Xvid. So stehen Ihnen mehr Inhalte zur Verfügung.

## Optionen während das Video angehalten ist

Berühren Sie im Pause-Modus , und wählen Sie zwischen:

**Aufnehmen** – angehaltenen Frame als Bild aufnehmen.

**Senden** – Senden Sie das Video mit einer Nachricht, per E-Mail oder über Bluetooth.

**Löschen** – Video löschen.

**Verwenden als** – Sie können den Sprachrufton oder Videorufton festlegen (kann auf die Videogröße beschränkt sein).

**Bearbeiten** – Sie können den Dateinamen bearbeiten.

**Dateiinfo** – Name, Größe, Datum, Zeit, Typ, Dauer, Umfang, Schutz und Copyright-Details anzeigen.

**HINWEIS:** Das TV-Ausgangskabel können Sie separat erwerben.

## Videoclip senden


- 1 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie dann .
- 2 **Senden** berühren und **Nachricht, E-Mail, Bluetooth** oder **youtube** wählen.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Videoclip einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden.


Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

## Spiele und Anwendungen

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihr Mobiltelefon herunterladen, um sich die Zeit zu vertreiben.


## Ein Spiel herunterladen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Spiele & Mehr** und dann **Meine Spiele & Mehr** und **Spiele**.
- 3 Wählen Sie **Mehr Spiele**.
- 4 Eine Verbindung zum Internetportal wird hergestellt. Dort finden Sie Spiele zum Herunterladen.

**TIPP!** Um eine Datei im Ordner „Eigene Dateien“ zu löschen, berühren Sie  und dann **Löschen**.

# Multimedia

## Ein Spiel spielen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Spiele & Mehr** und dann **Meine Spiele & Mehr** und **Spiele**.
- 3 Berühren Sie das gewünschte Spiel, um es zu starten.

## Menü „Spiele-Optionen“

Im Ordner „Meine Spiele & mehr“ sind folgende Optionen verfügbar:

**Neuen Ordner erstellen** – Erstellen eines Ordners in **Spiele & Mehr**.

**Sortieren nach** – Sortieren von Spielen und Anwendungen nach **Datum**, **Größe** oder **Name**.


**Speicherverwaltung** – Speicherstatus anzeigen.

**Dateiinfo** – Zeigen Sie die Spielinformationen an.

## Flash-Inhalte

Der Ordner „Flash-Inhalte“ enthält alle Ihre Standarddateien und heruntergeladenen SWF-Dateien.

## SWF/SVG-Datei ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Flash-Inhalte**.
- 3 Wählen Sie die Datei, die Sie anzeigen möchten.

## Optionen während der Anzeige einer SWF/SVG-Datei

Berühren Sie , und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

**Stumm** – Schalten Sie den Ton ab.

**Senden** – Senden Sie die Datei mit einer **Nachricht**, **E-Mail** oder über **Bluetooth**.


**Hintergrund** – Legen Sie die Datei als Hintergrund fest.

**Dateiinfo** – Zeigen Sie Name, Größe, Datum, Zeit, Typ und Schutz der Datei an.

## Dokumente

Unter Dokumente in Eigene Dateien können Sie all Ihre Dokumentdateien anzeigen. Von hier aus können Sie Excel, Powerpoint, Word, Texte und \*.pdf Dokumente öffnen.“

## Dateien ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie ein Dokument, und berühren Sie **Ansicht**.

## Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um eine Datei vom Computer auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen. Sie können auch die LG PC Suite über Ihr Sync-Kabel benutzen.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert

sind und sich gegenseitig erkannt haben.



- 2 Senden Sie von Ihrem Computer die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei sollte im Ordner **Dokumente** oder **Andere** angezeigt werden.

## Andere

Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner **Dokumente** verwendet. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** statt im Ordner **Dokumente** angezeigt. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

So verschieben Sie Dateien von Andere nach Dokumente:


# Multimedia

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Andere**.
- 3 Wählen Sie eine Datei, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Verschieben** und dann erneut **Verschieben**.

## Einen Film erstellen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Muvee Studio**.
- 3  berühren, um ein Bild hinzuzufügen. Berühren Sie die Bilder, die Sie anhängen möchten, und wählen Sie dann **Einfügen**.
- 4 Wählen Sie die Registerkarte „Stil“ am oberen Rand, um einen Filmstil auszuwählen.
- 5 Berühren Sie die Registerkarte „Ton“ am unteren Bildschirmrand, um den Ton zu ändern – zum Beispiel bei Sprachaufzeichnungen.
- 6 Durch das Berühren von **Wiedergabe** sehen Sie, was Sie erstellt haben.
- 7 Berühren Sie  und dann **Reihenf. Wiederg.**, um die Reihenfolge zu ändern.
- 8 Berühren Sie  und dann **Speicherort**, um den Speicherort des Films auszuwählen, und berühren Sie **Dauer**, um zwischen „Lang“ und „Kurz“ zu wählen.
- 9 Um Ihren Film zu speichern, drücken Sie „Wiedergabe“, und berühren Sie dann das Symbol „Speichern“ in der oberen linken Ecke.

## Musik

Ihr LG KC910i verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Zum Zugreifen auf den Music Player berühren Sie zuerst , dann **Unterhaltung** und zum Schluss **Musik**. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

**Zuletzt gespielt** – Die zuletzt gespielte Liste wird angezeigt.

**Alle Titel** – Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

**Künstler** - Blättern Sie durch Ihr Musiksammlung nach Interpreten sortiert.

**Alben** - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben sortiert.

**Genres** - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres.

**Playlists** – Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

**Zufällige Wiedergabe** – Gibt Ihre Musik im Zufallsmodus wieder (Shuffle)

## Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel.

Sie können auch die LG PC Suite benutzen. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten Bluetooth aktiviert ist und sie sichtbar sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und, wählen Sie das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei wird in **Musik > Alle Titel** angezeigt.

# Multimedia

## Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Musik, Meine Musik** und **Alle Titel**.
- 3 Wählen Sie einen Titel, und berühren Sie **Wiedergabe**.
- 4  berühren, um den Titel anzuhalten.
- 5  berühren, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6  berühren, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 7 Berühren Sie , um zum Menü **Musik** zurückzukehren.

**TIPP!** Das KC910i ist weltweit das erste Telefon mit Dolby Mobile. So können Sie Musik in der gewohnten Dolby-Klangqualität auch mit Ihrem Mobiltelefon genießen.

## Optionen während des Abspielens von Musiktiteln

Berühren Sie , und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

**Minimieren** – Blenden Sie den Music Player-Bildschirm aus, dann können Sie Ihr Mobiltelefon normal benutzen.

**Liste Anzeigen** – Kehrt zum vorherigen Menü zurück.

**Ansicht** – Wählen Sie einen Spezialeffekt aus.


**Zu Playlist hinzufügen** – Fügen Sie den Titel einer Ihrer Playlists hinzu.

**Dateiinfo** – Sie können Namen, Größe, Datum, Zeit, Typ, Dauer, Schutz und Copyright der Titel anzeigen.

**Senden** – Titel mit einer Nachricht oder über Bluetooth versenden.

**Löschen** – Titel löschen.

**Verwenden als** – Sie können den Titel als Sprachrufton, Videorufton, Nachrichtenton, Einschalt- oder Ausschaltton verwenden.


**TIPP!** Um die Lautstärke zu ändern, während Sie Musik hören,  berühren.

## Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
  - 2 Berühren Sie **Musik**, und **Playlists**.
  - 3 Berühren Sie **Neue Playlist**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie **Speichern**.
  - 4 Der Ordner „Alle Tracks“ wird angezeigt. Wenn Sie die Titel berühren, die in Ihre Playlist aufgenommen werden sollen, werden die jeweiligen Namen mit einem Häkchen markiert.
- 5 Fertig** berühren.

Zur Wiedergabe einer Playlist wählen Sie diese, und berühren Sie Wiedergabe.

**HINWEIS:** Um eine zweite Playlist hinzuzufügen, berühren Sie zunächst  und dann „Neue Playlist“.

## Playlist bearbeiten



Von Zeit zu Zeit werden Sie neue Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen oder löschen. In diesem Fall können Sie die Playlist so bearbeiten:

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Musik**, und **Playlists**.
- 3 Wählen Sie die Playlist.
- 4  berühren und wählen:
  - Neue Titel hinzufügen** – Fügen Sie weitere Titel zu Ihrer Playlist hinzu. Markieren Sie die gewünschten Titel, und berühren Sie Fertig.
  - Senden** – Titel als Nachricht oder über Bluetooth versenden.
  - Aus Liste entfernen** – Titel aus der Playlist entfernen Berühren Sie „Ja“ zur Bestätigung.
  - Speicherstatus** – Zeigen Sie den Speicherstatus an.

# Multimedia

**Alle entfernen** – Entfernen Sie alle Titel aus der Playlist.

## Playlist löschen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Musik**, und **Playlists**.
- 3 Berühren Sie zunächst  und dann **Löschen** oder **Alle löschen**, um alle Playlists zu löschen.

## Radio


Ihr LG KC910i enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.



**HINWEIS:** Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (dieselbe Buchse, in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

## Radiostationen suchen



Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen.

### Automatisch einstellen:


- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie zunächst **Radio** und dann .
- 3 Zuerst **Auto-Scan** berühren und dann **Ja**. Die gefundenen Stationen werden auf Ihrem Mobiltelefon automatisch einer bestimmten Kanalnummer zugeordnet.

**HINWEIS:** Sie können die Sender auch manuell mit den Zeichen  und  neben der Radiofrequenz suchen.

## Kanäle zurücksetzen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie zunächst **Radio** und dann .
- 3 Wählen Sie **Zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, oder **Alle Zurücksetzen**, um alle Kanäle zurückzusetzen. Jeder Kanal wird auf die Anfangsfrequenz von 87,5 MHz zurückgesetzt.



## Radio hören

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Zuerst **UKW-Radio** berühren, dann die Kanalnummer der Station, die Sie hören möchten.


**TIPP!** Um den Empfang zu verbessern, entrollen sie das Headsetkabel, da dieses als UKW-Antenne dient.

# Organizer


## Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**. **Kalender** wählen.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie  und dann **Ereign. hinz.**
- 4 Berühren Sie **Kategorie** und dann **Termin, Jahrestag** oder **Geburtstag**. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit des Ereignisses ein.
- 5 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem Ihr Ereignis beendet ist.
- 6 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen Betreff oder einen Hinweis hinzufügen möchten, berühren Sie **Hinweis**, und geben Sie Ihren Hinweis ein.

- 7 Stellen Sie den **Alarm** und die **Wiederholung** ein.
- 8 Wählen Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Ein quadratischer Cursor markiert den jeweiligen Tag, für den Sie Ereignisse gespeichert haben, und zu Beginn des Ereignisses ertönt ein Alarmton, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.


**TIPP!** Sie können auch Ihren Urlaub in den Kalender eingeben. Berühren Sie zuerst nacheinander alle Urlaubstage, danach , und wählen Sie dann **Als Feiertag einstellen**. Jeder Urlaubstag erscheint grün getönt.

## Standard-Kalenderansicht ändern

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**. Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Kalender**, und wählen Sie entweder **Monatsansicht** oder **Wochenansicht**.


- 3 Legen Sie den **Wochenbeginn** fest.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung **Speichern**.

## Aufgaben hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Aufgaben**, und berühren Sie dann **Aufgabe hinzufügen**.
- 3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie die Prioritätsstufe: **Hoch**, **Mittel** oder **Niedrig**.
- 4 Speichern Sie die Aufgabe, indem Sie **Speichern** wählen.

## Anderen Zugriff zu Aufgaben gewähren


- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , dann **Anwendungen** und schließlich **Organizer**. Wählen Sie **Aufgaben**.

- 2 Wählen Sie das freizugebende Ereignis aus, und berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Senden**. Sie können die gemeinsame Nutzung Ihrer Aufgaben entweder per **Textnachricht**, **MMS-Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth** ermöglichen.

**TIPPI!** Sie können Ihren Kalender sowohl mit Ihrem Computer synchronisieren, als auch dort sichern.

## Datumrechner



Datumssuche ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne ausrechnen können. Zum Beispiel 60 Tage nach 10.10.07 ist 09.12.2007. Dies ist ideal, um wichtige Fristen im Auge zu behalten.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Datumssuche**.
- 3 Geben Sie das gewünschte Datum in der Registerkarte **Von** ein.

# Organizer

- In der Registerkarte **Nach** geben Sie die Anzahl der Tage ein.
- Unten erscheint dann das **Zieldatum**.

## Wecker einstellen


- Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Wecker**.
- Berühren Sie **Neu hinzufügen**.
- Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein, und berühren Sie **Speichern**.
- Wählen Sie, wann der Alarm wiederholt werden soll: „Täglich“, „Mo - Fr“, „Mo - Sa“, „Sa - So“, „Außer Feiertag“ oder „Wochentag wählen“.  
Die Symbole zeigen die Wochentage an, die Sie auswählen.
- Wählen Sie **Alarmtyp**, um einen Alarmtyp auszuwählen.
- Berühren Sie **Alarmton festlegen**, und wählen Sie dann „Ton“. Zum Anhören der Töne berühren Sie den jeweiligen Ton und dann .

- Dem Alarm eine Notiz hinzufügen.
- Sie können die Snooze-Intervalle auf 5, 10, 20, 30 Minuten, 1 Stunde oder „Aus“ einstellen.
- Berühren Sie **Speichern**, wenn Sie Ihren Alarm eingegeben haben.  
**HINWEIS: Sie können bis zu 5 Alarme eingeben.**

**TIPPI!** Berühren Sie das Ein-/Aus-Symbol auf der rechten Seite des Alarms.

- Zum Ausschalten des Alarms können Sie „Snooze“ oder „Stopp“ wählen.



## Notiz hinzufügen

- Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Notiz**.
- Berühren Sie **Notiz hinz.**
- Schreiben Sie Ihre Notiz, und berühren Sie dann **Speichern**.
- Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal die Anwendung **Notizen** öffnen.

**TIPPI!** Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die gewünschte Notiz aus, und geben Sie Ihre Änderungen ein.




## Sprachaufnahme

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

- 1 Berühren Sie  und dann **Anwendungen**.
- 2 Berühren Sie zuerst **Sprachmemo** und dann , und wählen Sie zwischen:  
**Dauer** – Legen Sie die Aufnahmedauer fest. Wählen Sie die MMS-Größe „1 Minute“ oder „Unbegrenzt“.  
**Qualität** – Wählen der Soundqualität. Wählen Sie Superfein, Fein oder Normal.  
**Meine Sprachmemos** – Öffnet den Ordner mit den Sprachaufzeichnungen in Meine Sounds.

## Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Berühren Sie  und dann **Anwendungen**.



- 2 **Sprachmemo** berühren.
- 3  berühren, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 4  berühren, um die Aufzeichnung zu beenden.
- 5  berühren, um Ihre Aufzeichnung zu hören.

## Sprachaufnahme senden


- 1 Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie .
- 2 **Senden** berühren und **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth** wählen. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie Bluetooth wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.  
**HINWEIS:** Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie , und wählen Sie „Senden“, „Dateien“, „Löschen“, „Verwenden als“ (um die Aufzeichnung als Klingelton zu verwenden), „Dauer“, „Qualität“ oder „Meine Sprachmemos“.

# Organizer

## Taschenrechner


- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Taschenrechner**.
- 3 Wählen Sie, was Sie umrechnen, um Zahlen einzugeben.
- 4 Für einfache Berechnungen, berühren Sie die gewünschte Funktion (+, -, x, ÷), gefolgt von =.
- 5 Für kompliziertere Berechnungen berühren Sie  und wählen **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **ln**, **exp**.

## Umrechnen von Einheiten



- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Umrechner**.
- 3 Wählen was, Sie umrechnen möchten: **Währung**, **Fläche**, **Länge**, **Gewicht**, **Temperatur**, **Volumen** und **Geschwindigkeit**.

- 4 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie erst den Wert zur Umrechnung und dann die Einheit ein, in die Sie umrechnen möchten.
- 5 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

## Stoppuhr verwenden


- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Stoppuhr**.
- 3 Wählen Sie **Start**, um den Timer zu starten.
- 4 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie eine Rundenzeit messen möchten.
- 5 Mit **Stopp** wird die Zeitmessung beendet.
- 6 Berühren Sie **Fortsetzen**, um die Stoppuhr an dem Zeitpunkt, zu dem sie angehalten wurde, wieder zu starten, oder berühren Sie **Zurücksetzen**, um die Zeitmessung neu zu starten.

## Ort zur Weltzeit hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Weltzeit**.
- 3 Berühren Sie das Symbol  und dann **Stadt hinzufügen**. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt zu schreiben, erscheint dieser oben am Bildschirm.
- 4 Berühren Sie die Stadt, die Sie auswählen möchten, und darauf wird sie Ihrer Weltzeituhr hinzugefügt.

## Jogging Assistent

Ob Sie gehen, laufen oder joggen, Ihr KC910i bietet Ihnen sekundengenaue Informationen, darunter Entfernung und Zeit, und führt mithilfe der fortschrittlichen GPS-Technologie ein Trainingsprotokoll.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.

- 2 Wählen Sie **Jogging Assistent**.

- 3 Berühren Sie << >>, um „Wegstrecke“ oder „Trainingszeit“ einzustellen.
- 4 Sie können den „Signalton“ ein- oder ausschalten.
- 5 Nach Anschluss des GPS ist die Starttaste aktiviert. Berühren Sie das Symbol, um zu beginnen.

 - Die Taste „Zurücksetzen“

 - Starttaste

 - Pause-Taste

 - Stopptaste

Signalton - Bei Überschreitung der Entfernung oder Uhrzeiteinstellung ertönt ein Signalton.

# PC-Synchronisation

## LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm auf **Verbindungen**.
- 2 Wählen sie aus **USB Verbindung** folgende Möglichkeiten:  
USB- Speicher  
PC suite  
Musik-Synchr.  
Immer fragen
- 3 Legen Sie die Installations-CD in Ihren PC. Klicken Sie auf LG PC Suite Installer, der auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Sprache für den Installer aus, und klicken Sie auf das Symbol LG PC Suite.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den LG PC Suite Installer Assistent abzuschließen.
- 6 Wenn die Installation beendet ist, wird das LG PC Suite-Symbol auf Ihrem Desktop angezeigt.

## Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf das **LG PC Suite-Symbol** auf Ihrem Desktop.
- 3 Klicken Sie auf den **Verbindungsassistenten**, danach **USB**.
- 4 Klicken Sie auf **Weiter**, und nochmals auf **Weiter**, dann auf **Fertig stellen**.  
Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

## Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das **Sicherungs-Symbol**, und wählen **Sichern** oder **Wiederherstellen**.
- 3 Wählen Sie diese Option, um **Daten** und/oder **Kontakte/ Terminkalender/Aufgaben/ Notizen** zu sichern. Wählen Sie den Speicherort wo Sie Ihre

Informationen sichern möchten, oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**.

- 4 Ihre Informationen werden gesichert oder wiederhergestellt.

## Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.
- 3 Ihre auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Töne und Videos werden auf dem Bildschirm im Ordner „LG Mobiltelefon“ angezeigt.

**TIPP!** Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

## Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.
- 3 Ihre auf der SIM-Card und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Datei**, und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

**HINWEIS:** Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner „SIM-Karte“ links auf Ihrem PC-Bildschirm. Rechtsklicken Sie auf einen Ihrer Kontakte, und wählen Sie die Option „Alle auswählen“ und dann „In Telefonspeicher kopieren“ bzw. „In Telefonspeicher verschieben“.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte und wählen Sie In Kontakte kopieren.


# PC-Synchronisation

Klicken Sie nun auf den Ordner Mobiltelefon links am Bildschirm und Ihre Nummern werden angezeigt.

## Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem PC und Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.
- 4 Mit der Symbolleiste oben am Bildschirm können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen.

## Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät

- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon vom PC.
- 2 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , dann berühren Sie **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie **Verbindungen** und dann **USB-Verbindung**.

- 4 Berühren Sie **USB-Speicher**.
- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: **Verbinden als Massenspeicher...** gefolgt von **Verbunden in Massenspeichermodus**. Während Übertragung nicht entfernen.
- 6 Es wird automatisch ein Ordner für einen Wechseldatenträger geöffnet (zwei, wenn eine Speicherkarte eingelegt wurde), in dem (denen) alle auf dem Telefon (und der Speicherkarte) vorhandenen Ordner angezeigt werden.  
**HINWEIS:** Zur Initialisierung der Massenspeicherung darf Ihr Mobiltelefon nicht mit dem PC verbunden sein.  
**HINWEIS:** Die Massenspeicherung sichert nur die Daten Ihrer Speicherkarte, nicht die des Telefonspeichers. Zur Übertragung der Daten auf Ihrem Telefonspeicher (z. B. Kontakte) müssen Sie mit der PC-Synchronisation synchronisieren.

## **DivX-VOD-Registrierung**

Installieren Sie den DivX-Converter, den Sie auf der gleichen CD finden wie die PC-Synchronisationssoftware.

Nach beendeter Einführung wählen Sie DivX aus den Programmdateien Ihres PC, danach DivX-Converter gefolgt von Converter.

Die Converter-Anwendung wird geöffnet. Mit den Pfeilen in der Anwendung wandeln Sie das Konvertierungsformat in "Mobiltelefon" um. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Anwendungs-Box, und wählen Sie Einstellungen, um zu bestimmen, wo Sie Ihre konvertierten Dateien speichern möchten.


Wenn Sie alle gewünschten Dateien konvertiert haben, ziehen Sie diese einfach mit der Drag and Drop-Funktion in Ihre Anwendung zur ersten Analyse. Danach wählen Sie Konvertieren, um den Prozess zu beginnen. Wenn der Prozess beendet ist, wird eine Meldung „Konvertierung beendet“ auf dem

Bildschirm angezeigt.

Die konvertierte Datei kann nun mit der Massenspeicher-Funktion auf Ihr Telefon übertragen oder über „Inhalte hochladen“ mit der PC-Synchronisationssoftware hochgeladen werden.


# Browser


## Zugriff zum Internet

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie „Anwendungen“, und wählen Sie dann „Browser“.
- 2 Wählen Sie Startseite, um direkt auf die Homepage des Browser zuzugreifen. Oder wählen Sie Adresse eingeben, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von Verbinden.

**HINWEIS:** Für die Verbindung zu diesem Dienst und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie „Anwendungen“, und wählen Sie dann „Browser“.
- 2 Wählen Sie Lesezeichen. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

- 3 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, wählen Sie , und berühren Sie dann „Neu hinzufügen“. Geben Sie einen Namen für Ihr Lesezeichen und die entsprechende URL ein.
- 4 Drücken Sie auf Speichern. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5 Um auf das Lesezeichen zuzugreifen, blättern Sie zum entsprechenden Lesezeichen, und wählen Sie es aus, um eine Verbindung zum Favoriten-Link (Lesezeichen) herzustellen.

## RSS-Reader verwenden

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogbeiträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts

der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu erhalten, sodass ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist.


Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird.

## Seite speichern


- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf eine Internetseite zu.
- 2 Wählen Sie Optionen und dann Seite speichern.
- 3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
- 4 Berühren Sie **Speichern**.

**TIPP!** In diesem Menü können Sie Titel gespeicherter Seiten bearbeiten, Screen Memo schützen und den Schutz aufheben, und gespeicherte Seiten löschen.

## Auf gespeicherte Seiten zugreifen


- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie „Anwendungen“, und wählen Sie dann „Browser“.
- 2 Wählen Sie Gespeicherte Seiten.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite aus, um sie zu öffnen.

## Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie „Anwendungen“, und wählen Sie dann „Browser“. Verlauf wählen.
- 2 Die Internetseite, die Sie zuletzt aufgerufen haben, wird angezeigt. Zum Zugreifen auf eine dieser Seiten wählen Sie einfach die gewünschte Seite, und berühren Sie dann Verbinden.

# Browser

## Browsereinstellungen ändern

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie „Anwendungen“, und wählen Sie dann „Browser“. Wählen Sie „Browsereinstellungen“.
- 2 Sie können die Optionen „Profile“, „Anzeigeeinstellungen“, „Cache“, „Cookies“, „Sicherheit“ oder „Einstellungen zurücksetzen“ bearbeiten.
- 3 Sie können diese Funktionen aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das entsprechende Symbol berühren.

## Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr KC910i auch als Modem für Ihren PC verwenden, um somit auch ohne Kabelverbindung jederzeit über E-Mail und Internetzugriff zu verfügen. Sie können entweder das USB-Kabel oder Bluetooth verwenden.

### Mit einem USB-Kabel:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Verbinden Sie das KC910i mittels USB-Kabel mit Ihrem PC, und starten Sie die LG PC Suite Software.
- 3 Klicken Sie auf Ihren PC auf **Kommunikation**. Dann **Einstellungen** klicken und **Modem** wählen.
- 4 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf Verbinden, um Ihren PC mit dem KC910i zu verbinden.  
**HINWEIS:** Weitere Informationen zum Synchronisieren mit der LG PC Suite finden.


## Mit Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und sowohl für den PC als auch Ihr KC910i sichtbar ist.
- 2 Koppeln Sie PC und KC910i so, dass ein Kennwort für die Verbindung benötigt wird.
- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth- Verbindung mittels des Verbindungsassistenten der LG PC Suite.
- 4 Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**.
- 5 Klicken Sie auf **Modem**.
- 6 **Standard Modem über Bluetooth- Link** wählen und **OK** klicken. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 7 Klicken Sie auf **„Verbinden“**, um Ihren PC mit dem KC910i zu verbinden.“

# EINSTELLUNGEN

In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KC910i zu personalisieren.

## Bildschirmeinstellungen ändern

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Anzeige**, und wählen Sie dann zwischen:
  - Hintergrund** – Wählen Sie ein Thema für den Standby-Bildschirm.
  - Anrufen** – Wählen Sie Zifferngröße und Farbe.
  - HINWEIS:** Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkulebensdauer beträchtlich, und Sie müssen Ihr Mobiltelefon möglicherweise häufiger aufladen.
  - Schriftart** – Passen Sie die Schriftgröße an.
  - Beleuchtung**
    - Helligkeit** – Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.
    - Telefonscheme** – Ändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.


**Grußnachricht** – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Grußnachricht, und geben Sie eine Nachricht ein. Wählen Sie ein Bild für eingehende Anrufe, ausgehende Anrufe, Ein- und Ausschalten.

- 3 Berühren Sie **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

## Profil anpassen

Sie können Ihr Profil rasch im Standby-Bildschirm ändern. Berühren Sie einfach die Statusanzeige am oberen Bildschirmrand und dann die Registerkarte „Profil“.


Mit dem Menü „Einstellungen“ können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie dann das zu bearbeitende Profil.

## Telefoneinstellungen ändern

Sie können die Funktionen Ihres KC910i gemäß Ihren eigenen Wünschen anpassen.

**TIPP!** Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.
- 2 **Telefoneinstellungen** berühren und dann aus der Liste auswählen.

**Datum & Zeit** – Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung auf Reisen oder Sommerzeit.

**Energiesparmodus** – Sie können die Werkseinstellungen für den Energiesparmodus auf „Ein“, „Aus“ oder „Automatisch“ einstellen.

**Sprachen** – Ändern Sie die Sprache des KC910i-Displays.

**Autom. Tastensperre** – Das Tastenfeld wird im Standby-Modus automatisch gesperrt.


**Sicherheit** – Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an.

**Speicherverwaltung** – Weitere Informationen finden Sie unter „Speicherverwaltung“.


**Werkseinstellung** – Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

**Information** – Zeigen Sie die technischen Informationen für Ihr KC910i an.

## Touchscreen-Einstellungen ändern


Berühren Sie , und dann **Einstellungen**. Berühren Sie **Touchscreen**. Um die Tastatur (Touchpad) zurückzusetzen und ihre Nutzung zu vereinfachen, wählen Sie **Touchpad einrichten**, und berühren Sie die Kreuze. Speichern Sie die Einstellungen, sobald Sie zufrieden sind.

# EINSTELLUNGEN

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**. Wählen Sie **Touchscreen**, und dann **Touchscreen-Effekte**. Über dieses Menü können Sie **Typ, Ton, Tonlautstärke, Vibration** and **Vibrationsstärke**.

## Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie **Verbindungen**.

### GPS

- Die GPS-Technologie nutzt Informationen von Satelliten in der Erdumlaufbahn, um Standorte zu finden.
- Ein Empfängergerät kalkuliert die Entfernung zum GPS-Satelliten anhand des Zeitraums bis zum Empfang eines Signals, und nutzt diese Informationen, um einen Standort zu bestimmen.
- Dies kann wenige Sekunden oder auch mehrere Minuten dauern.
- Die A-GPS-Funktion des Geräts wird zum Abrufen von Ortsunterstützungsdaten über Paketdatenverbindungen genutzt.
- Die Daten werden nur dann vom Service-Server abgerufen, wenn Sie sie benötigen.
- Sie können Bilder von Ihrem Standort machen und ihnen Informationen zum Standort hinzufügen.

**Hinweis:** Der GPS-Service ist fehlertolerant, und er funktioniert nicht in Gebäuden oder unterirdischen Räumen.

**USB-Verbindung** – Synchronisieren Sie Ihr KC910i mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Wenn Sie Ihre Musik mit dem Windows Media Player synchronisieren möchten, wählen Sie in diesem Menü die Option „Musik-Synchr.“ aus. Diese Option steht nur zur Synchronisation von Audioinhalten zur Verfügung. Wenn Sie Ihre Musik mit einem externen Speichermedium synchronisieren möchten, wählen Sie die Option „Speicherkarte“ als Speicherort aus. Wenn Sie Ihre Musik mit einem internen Speichermedium synchronisieren möchten, wählen Sie die Option „Interner Speicher“ als Speicherort aus.

**Synchronisationsservice** – Mit dieser Funktion werden die im Telefon gespeicherten Daten über ein drahtloses Netzwerk mit den Daten auf einem Server synchronisiert (z. B. Adressdaten, Termine, Aufgaben, Notizen usw.).

**Streaming-Einst.** – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Sie können diese gerne bearbeiten, wenn Sie wollen.

**TV-Ausgang** – Wählen Sie **PAL** oder **NTSC** zur Verbindung des KC910i mit einem TV.

**HINWEIS:** Das TV Output-Kabel können Sie separat erwerben.

**Java** – Zum Einrichten von Profilen.

**DivX-VOD-Registrierung**


## Speicherverwaltung

Ihr KC910i verfügt über drei Speicherarten: Mobiltelefon, SIM-Karte und externe Speicherkarte (die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie viel Speicher

# EINSTELLUNGEN

verwendet wird und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist.

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**. Wählen Sie **Telefon** und dann **Speicherverwaltung**.

**Telefonspeicher** – Hier können Sie den verfügbaren Speicher für Bilder, Töne, Videos, Flash, MMS, E-Mails, Java-Anwendungen und anderes auf Ihrem KC910i sehen.

**Datenbankspeicher** – Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgabenliste, Notiz, Weckrufe, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.


**SIM-Speicher** – Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrer SIM-Karte an.

**Speicherkarte** – Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

**Standardspeicher** - Wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Speicherort für Ihre Elemente aus.

**TIPP!** Weitere Informationen zum Einsetzen der Speicherkarte finden Sie auf Seite 9.

## Flugmodus

Um den Flugmodus zu aktivieren, wählen Sie erst  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie **Flugmodus**.

Das Anrufen, Herstellen einer Internetverbindung, Senden von Nachrichten oder Verwenden von Bluetooth ist im Flugmodus nicht möglich.

## Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern ermöglicht Ihnen, Anrufe zu tätigen und zu empfangen.

### Eine Datei senden:

1 Öffnen Sie die Datei, die Sie senden

möchten (meistens ein Foto, ein Video oder eine Musikdatei).

- 2  berühren und **Senden** wählen. Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 **Ja** berühren, um Bluetooth zu aktivieren.
- 4 Wenn Sie bereits ein Bluetooth-Gerät gekoppelt haben, sucht das KC910i nicht automatisch nach anderen Bluetooth-Geräten. Wenn nicht, sucht Ihr KC910i automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie **Auswählen**.
- 6 Ihre Datei wird gesendet.

**TIPP!** Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.



### **Eine Datei empfangen:**

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet und **Sichtbar** sein. Weitere Informationen zum **Ändern von Bluetooth-Einstellungen** finden

Sie weiter unten.

- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können wählen zwischen **Ansicht** oder **Als Hintergrund** verwenden. In der Regel werden die Dateien im entsprechenden Ordner unter „Eigene Dateien“ gespeichert.

### **Bluetooth-Einstellungen ändern.**

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.

#### **Ändern Sie:**

**Mein Telefonstatus** – Wählen Sie zwischen „Sichtbar“, „Sichtbar für 1 Min.“ oder „Unsichtbar“.

**Mein Gerätenamen** – Geben Sie einen Namen für Ihr LG KC910i ein.

**Unterstützte Dienste** – Wählen Sie, wie Sie Bluetooth in

# EINSTELLUNGEN

Verbindung mit verschiedenen Services benutzen. Siehe „Verwenden des Telefons als Modem“ oder „Bluetooth Headset“.

**Eigene Adresse** – Anzeigen der Bluetooth-Adresse.

## Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des KC910i mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicherer ist.

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.
- 2 Berühren Sie **Suchen**.
- 3 Ihr KC910i sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, wird **Aktualisieren** auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie den Passcode ein, und berühren Sie **OK**.

- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

## Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Berühren Sie **Immer fragen** oder **Zulassen ohne Nachfrage** und dann **Ja**, um eine Verbindung herzustellen. Ihr KC910i schaltet jetzt automatisch in das Headset-Profil um.

**TIPP!** Weitere Informationen zum BT-Antwortmodus für das Annehmen von Anrufen bei bestehender Verbindung zum Bluetooth-Headset finden.

## WiFi

Mit dem Wireless Manager können Sie WiFi-Internet und Bluetooth-Verbindungen auf Ihrem Gerät verwalten. Es ermöglicht das Aufbauen einer Verbindung von Ihrem Telefon zu drahtlosen Netzwerken oder das drahtlose Zugreifen auf das Internet. WiFi ist schneller und verfügt über eine größere Reichweite als die Bluetooth-Technologie.

**HINWEIS:** Das KC910i unterstützt die WEP-, WPA-PSK/2-Verschlüsselung, nicht die EAP-, WPS-Verschlüsselung. Wenn Ihr WiFi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator WEP-Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den WEP-Schlüssel im Popup-Fenster ein. Wenn WEP-Verschlüsselung nicht festgelegt ist, wird das Popup-Fenster nicht angezeigt. Wenn Sie den Schlüssel nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren WiFi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

## Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Funkmobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM und W-CDMA-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

### DivX-VOD-Registrierung

Generieren Sie einen DivX-VOD-Registrierungscode.

Besuchen Sie <[www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)> für Registrierung und technischen Support.

# Zubehör

Das KC910i wird mit folgendem optionalem Zubehör geliefert.

## Ladegerät



## Akku



## Eingabestift und Trageriemen



## Stereo- Kopfhörer



## Datenkabel und CD

Verbinden und  
synchronisieren  
Sie Ihr KC910i mit  
dem PC.



## Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr  
über Ihr KC910i.

## HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, wenden Sie sich bei Fragen an einen unserer regionalen Diensteanbieter oder Fachhändler.

## Technische Daten

### Allgemein

Produktname: KC910i  
System: GSM /W-CDMA

### Umgebungstemperatur

Max. + 55 °C (entladen)  
+ 45 °C (laden)

Min: -10 °C



# Softwareaktualisierung

## LG Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen

Weitere Informationen zu Installation und Verwendung dieses Programms finden Sie unter <http://update.lgmobile.com>.

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Software schnell und einfach über das Internet auf die neueste Version aktualisieren, ohne unser Servicezentrum besuchen zu müssen.

Das Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie außerdem, dass Ihr Mobiltelefon durch das Entfernen des USB-Datenkabels oder des Akkus während des Aktualisierungsvorgangs schwer beschädigt werden kann. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste während des Aktualisierungsvorgangs. Wir empfehlen Ihnen, alle wichtigen Informationen zur sicheren Aufbewahrung des Telefons vorher zu notieren.

Declaration of Conformity		
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM W-CDMA Terminal Equipment	
Model Name	KC910	
Trade Name	LG	
<b>CE 0168</b>		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1 EN 301 511 V9.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 50360/EN 50361 2001 EN 60950-1 2001		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BSAT)		
BSAT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel : +31 -36-547 - 8940, Fax :+31 -36 -547 - 8794 e-mail :accos@lg.com	Seung Hyeon, J / Director	14 Jan 2010
		
	Signature of representative	

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung  
Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR) Das Mobiltelefon KC910i entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für

den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über 10 Gramm Gewebe.

- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,590 W/kg (10 g) bzw. 0,492 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe.

## Pflege und Wartung des Mobiltelefons

### **WARNUNG**

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.

- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe entflammbarer Materials, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in sehr rauchigen oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

## Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

### Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

## Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

## Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

## Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

## Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## Kinder

Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Platz außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.

- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

# Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten aufgetretenen Probleme können Sie jedoch selbst einfach beheben.

<b>Mitteilung</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde möglicherweise falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Verbindung zum Netz	Signal schwach Außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Platz. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Dienstanbieters.
Codes nicht ident.	Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern möchten, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Funktion kann nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt Maximale Anrufrufen erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie Höchstwerte mit PIN2 zurück.

<b>Mitteilung</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt Akku leer Akkukontakte verschmutzt	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Kontakte.
Ladefehler	Akku vollständig leer	Laden Sie den Akku auf. Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur richtig ist, warten Sie eine Weile, und laden Sie den Akku dann erneut auf.
	Temperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs	Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Anschlüsse des Mobiltelefons.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Netzspannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose, oder überprüfen Sie die Stromspannung.
	Ladegerät defekt	Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.
Mobiltelefon verliert Netzsignal	Signal zu schwach	Die Verbindung zu einem anderen Dienstanbieter wird automatisch hergestellt.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Feste Rufnummer“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.



Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du Renoir KC910 8GB, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.

Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.



### **Recyclage de votre ancien téléphone**

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Table des matières

## Configurer

Familiarisation avec le téléphone .....	6
Vue après ouverture.....	7
Installation de la carte USIM et de la batterie.....	8
Carte mémoire.....	9
Navigation dans les menus.....	11

## Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile.	12
Touches de raccourci.....	13
Barre d'état.....	13
Modification de l'état depuis la barre d'état.....	15
Utiliser la fonction Multitâche.....	15

## Fonctions de base

Appels.....	16
Émission d'un appel téléphonique ou vidéo .....	16
Émission d'un appel depuis les contacts .....	16
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	16
Options en cours .....	17
Réglage du volume pendant l'appel.....	18
Numérotation abrégée .....	18
Émettre un second appel.....	18
Désactivation de DTMF.....	19
Afficher les journaux d'appel.....	19
Utilisation du transfert d'appel.....	19


Restriction d'appels.....	19
Modification des paramètres d'appel courants.....	20
Modifier les paramètres d'appel vidéo	20
Contacts.....	21
Recherche d'un contact.....	21
Ajout d'un nouveau contact .....	21
Options Contact .....	22
Création d'un groupe .....	23
Modifier les paramètres des contacts...	23
Affichage des informations .....	24
Messagerie .....	25
Messagerie.....	25
Envoyer un message.....	25
Saisie de texte.....	25
Reconnaissance de l'écriture manuscrite .....	26
Configuration de la messagerie électronique.....	29
Récupération des e-mails.....	29
Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte.....	29
Modification des paramètres de messagerie électronique.....	30
Dossiers de messages.....	30
Gestion des messages.....	31
Utilisation des modèles .....	32
Utilisation des émoticônes .....	32
Modification des paramètres de message texte .....	32
Modification des paramètres MMS.....	32

Modification des autres paramètres .....	34	Utiliser la fonction zoom lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo.....	49
<b>Création</b>		Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	49
Appareil Photo .....	35	Capture d'une image à partir d'une vidéo .....	49
Prendre une photo rapide .....	35	Visualisation des photos sous forme de diaporama .....	50
Après la prise de vue.....	35	Définition d'une photo comme papier peint.....	50
Familiarisation avec le viseur.....	36	Modification des photos .....	50
Utilisation du flash.....	37	Ajout d'un texte à une photo .....	52
Choix d'un mode de prise de vue .....	37	Ajout d'un effet à une photo .....	52
Prise en mode rafale .....	38	Sélection d'une zone .....	53
Prendre une prise de vue panoramique.....	38	Effectuer un morphing sur une photo ..	53
Réglage de l'exposition .....	39	Renforcement des couleurs d'une photo .....	54
Utiliser les paramètres avancés.....	39	Modification des couleurs d'une photo.....	54
Modification de la taille de l'image .....	41	Éditer vos vidéos .....	55
Choix d'un effet de couleur.....	41	Ajuster la longueur de votre vidéo.....	55
Utilisation de l'appareil photo intégré.....	42	Fusionner deux vidéos.....	55
Afficher vos photos enregistrées.....	42	Fusionner une photo avec une vidéo...	56
<b>Caméra vidéo.....</b>	<b>43</b>	Ajouter du texte à une vidéo .....	56
Enregistrement d'une vidéo rapide .....	43	Superposer une photo .....	57
Après l'enregistrement vidéo .....	43	Ajouter un enregistrement vocal.....	57
Familiarisation avec le viseur .....	44	Ajouter une bande sonore à votre vidéo .....	58
Réglage de l'exposition .....	45	Modifier la vitesse de votre vidéo .....	58
Utiliser les paramètres avancés.....	45	Ajouter un affaiblissement lumineux ...	59
Modification du format d'image vidéo .....	46		
Choix d'un ton.....	47		
Utilisation de la caméra intégrée .....	47		
Regarder vos vidéos sur votre téléviseur.....	48		
<b>Vos photos et vidéos.....</b>	<b>49</b>		
Visualisation de vos photos et vidéos ..	49		




Convertir une unité .....	77	Modification des paramètres de l'Écran .....	86
Chronomètre .....	77	Personnalisation des Profils .....	86
Ajout d'une ville aux fuseaux horaires .....	77	Modification des paramètres du Téléphone.....	87
Entraîneur perso.....	78	Modification des réglages des touches .....	88
<b>PC Sync.....</b>	<b>79</b>	Modification des paramètres de Connectivité.....	88
Installer LG PC Suite sur votre ordinateur.....	79	Utilisation du Gestionnaire de mémoire.....	89
Connexion du téléphone à votre ordinateur.....	79	Utilisation du mode Avion.....	90
Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone .....	79	Envoi et réception de fichiers via Bluetooth .....	90
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur .....	80	Association à un autre périphérique Bluetooth .....	92
Synchroniser vos contacts .....	80	Utilisation d'un casque Bluetooth .....	92
Synchroniser vos messages.....	81	Wi-Fi .....	93
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse.....	81	Service réseau.....	93
Enregistrement VOD DivX .....	82		
<b>Web</b>		<b>Accessoires .....</b>	<b>94</b>
Accéder au Web.....	83	<b>Recommandations</b>	
Ajouter des favoris et y accéder.....	83	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace .....	96
Utilisation de la fonction RSS reader.....	83	Dépannage.....	100
Enregistrement d'une page .....	84		
Accès à une Page enregistrée.....	84		
Affichage de l'historique du navigateur.....	84		
Modification des paramètres du navigateur Web .....	84		
Utiliser votre téléphone en tant que modem .....	84		

# Familiarisation avec le téléphone

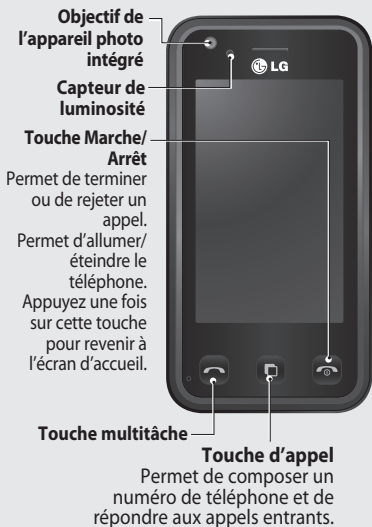

**⚠ AVERTISSEMENT :** Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.

## Vue après ouverture

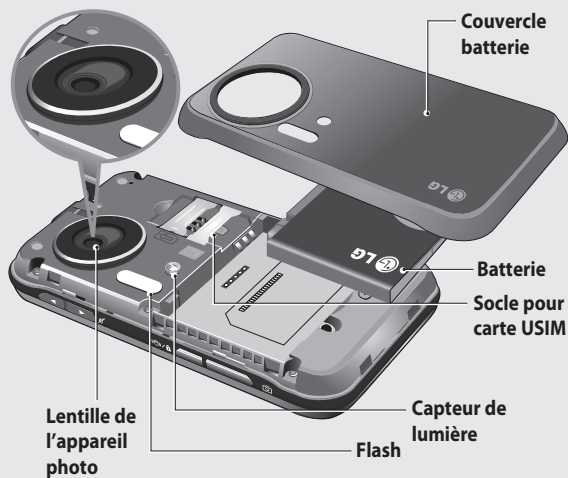

# Installation de la carte USIM et de la batterie

## 1 Retrait du couvercle de la batterie

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.



## 2 Retrait de la batterie

Saisissez la partie supérieure de la batterie et soulevez-la de son compartiment.



**AVERTISSEMENT :** N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

**AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

## 3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.



# Carte mémoire

## 4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



## 5 Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté de votre KC910i. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre KC910i jusqu'à ce qu'un message indiquant « Batterie chargée » apparaisse à l'écran.




## Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

**REMARQUE :** Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

- 1 Retirez le couvercle de la carte mémoire.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.


# Carte mémoire

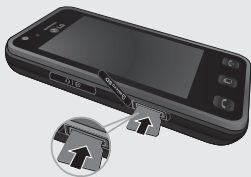

- 3 Remettez en place le couvercle de la carte mémoire.

## Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à l'utiliser.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur Réglages et choisissez Téléphone.
- 2 Touchez Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Mémoire externe.
- 3 Touchez Formater, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte sera ensuite formatée et prête à l'emploi.

**ASTUCE!** pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Paramètres téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Réglages mémoire principale.


**REMARQUE :** Si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, il sera automatiquement enregistré dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos seront stockées dans le dossier Mes vidéos.

## Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Dans l'onglet Communication, sélectionnez Contacts, puis Réglages des contacts.
- 2 Appuyez sur Copier.
- 3 Choisissez Tél. vers USIM, puis appuyez sur Terminé.
- 4 Choisissez Tout sélectionner ou chaque nom un par un, puis appuyez sur OK.

# Navigation dans les menus

Appuyez sur  dans l'écran d'accueil pour ouvrir un **menu de la page d'accueil**. Ensuite, vous pouvez accéder à plusieurs menus : **Communication**, **Divertissement**, **Utilitaires** et **Réglages**.



## Communication



Numérotation



Numéros abrégés



Contacts



Journal des appels



Ecrire message



Nouvel e-mail



Messages



## Divertissement



Galerie



Perso



Appareil photo



Caméra vidéo



Studio de cinéma



Musique



Radio FM



Jeux et applications



## Utilitaires



Navigateur



Google



Agenda



Alarmes



Mémo



Mémo vocal



Outils



## Réglages



Profils



Écran



Téléphone



Appel



Réglages des touches



Connectivité



Bluetooth



Wi-Fi

# Votre écran d'accueil

Lorsque vous n'utilisez pas votre KC910i, il revient sur l'écran d'accueil. À partir de cet écran, vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone ainsi que beaucoup d'autres opérations.

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez sur l'icône correspondante. Votre KC910i vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez appuyé sur une option.

Pour faire défiler les listes, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas

appuyer sur d'autres touches.

- Pour restaurer l'écran d'accueil lorsque l'écran est éteint, maintenez la touche Verrouillage/Déverrouillage, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée.
- Ne placez pas votre téléphone dans un étui car l'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un matériel quelconque.
- Lorsque vous appuyez sur **W**, le gadget mobile s'affiche. Vous pouvez le faire glisser et cliquer immédiatement sur ce dont vous avez besoin.




Touches de raccourci

## Touches de raccourci

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Touchez pour afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel. Composez le numéro comme si vous utilisiez un clavier normal, puis appuyez sur **Appeler** ou sur la touche .



Permet d'accéder au menu Messages. Vous pouvez y rédiger un nouveau SMS.








Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des contacts. Permet de rechercher le numéro que vous voulez appeler. Saisissez le nom du contact à l'aide du clavier. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.


















Touchez pour ouvrir le menu complet de la page d'accueil, lequel est divisé en quatre sous-menus. Touchez les onglets verticaux pour afficher des options supplémentaires.





## Barre d'état

À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.

icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée


# Votre écran d'accueil

<b>Icône</b>	<b>Description</b>
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec de l'envoi du message
	Alarme activée
	Profil Normal activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Kit piéton activé
	Transfert d'appels activé
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	Wi-Fi activé

<b>Icône</b>	<b>Description</b>
	GPS activé (Étiquetage Géo, Entraîneur perso)
	BGM play
	BGM pause
	Carte mémoire

## Modification de l'état depuis la barre d'état


Appuyez sur l'icône d'état actuel qui représente votre paramètre actuel dans la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : Heure, Réseau, ID SVC, Batterie, Mémoire du téléphone, Mémoire externe, Profil, MP3, Bluetooth et Wifi. Vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver Bluetooth et Wifi.

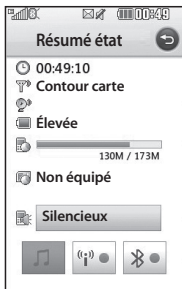

## Utiliser la fonction Multitâche

Appuyez sur la touche Multitâche pour ouvrir le menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.




Dans une application, appuyez sur la touche Multitâche, puis sélectionnez Écran d'accueil pour retourner à celui-ci sans quitter ni fermer l'application.


Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.

Lorsque vous appuyez sur cette touche à partir de l'écran d'accueil, vous pouvez afficher le menu de raccourci vers certaines fonctions courantes, notamment vers les menus **Ecrire message** et **Alarmes**.


# Appels


## Émission d'un appel téléphonique ou vidéo

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche Effacer.
- 3 Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .


**ASTUCE!** Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, touchez deux fois .

Pour éviter d'émettre des appels par inadvertance, appuyez sur le bouton verrouiller/déverrouiller situé sur le côté droit du téléphone pour verrouiller l'écran tactile.

Pour afficher le clavier téléphonique en cours d'appel, appuyez sur la touche .

Vous pouvez **Émettre un appel visio, Envoyer un message, Enregistrer un numéro ou Rechercher dans les contacts** en appuyant sur .

## Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu Contacts.
- 2 Touchez Nom et saisissez les premières lettres du contact que

vous souhaitez appeler.


- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et sélectionnez le numéro à composer si plusieurs numéros sont enregistrés pour ce contact.
- 4 Appuyez sur **Appeler**.


**ASTUCE!** Appuyez sur  pour choisir l'une des options suivantes : **Ajouter contact, Envoyer message, Supprimer, Numéros abrégés, Ma carte de visite et Rech. par groupe.**

Vous pouvez rechercher des contacts dans l'écran d'appel. Appuyez sur  et sélectionnez **Rech. répertoire**. Faites défiler vos contacts ou entrez les premières lettres du nom afin de restreindre la liste.


## Réponse à un appel et rejet d'un appel


Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.

Appuyez sur  pour mettre la sonnerie en sourdine. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche .

## Options en cours

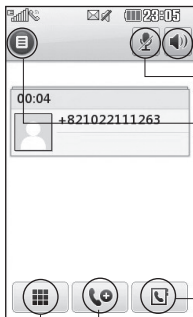


**Haut-parleur** : appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

**Muet** : appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

**Options** : permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment Créer un nouveau mémo et Accéder aux messages afin que vous puissiez vérifier vos messages et ajouter des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur Fin d'appel.

 - permet de rechercher vos contacts en cours d'appel.

 - permet d'ajouter une autre personne à l'appel.

 - Touchez cette icône pour ouvrir un clavier numérique permettant de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées. Par exemple, lorsque vous appelez des centres d'appels ou d'autres services téléphoniques automatisés.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

# Appels

## Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton haut/bas, situé sur le côté droit du téléphone.





## Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu Contacts.
- 2 Appuyez sur **Numéros abrégés**.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 4 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, touchez  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran. L'appel étant émis automatiquement, il est inutile d'appuyer sur **Appeler**.

## Émettre un second appel


- 1 Pendant votre appel initial, appuyez sur  et sélectionnez le numéro à appeler.
- 2 Dial the number or search your contacts (pour plus d'informations sur l'émission d'un appel).
- 3 Appuyez sur  pour connecter l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  et choisissez **Échanger appel** ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**, puis **Tous**, **En attente** ou **Actif**.

**ASTUCE!** Vous pouvez combiner vos appels en sélectionnant **Joindre**, puis **Joindre**. Assurez-vous que votre fournisseur réseau prend en charge les conférences téléphoniques.

**REMARQUE :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Désactivation de DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des appels automatisés. La fonction DTMF est activée par défaut.


Pour la désactiver en cours d'appel (pour prendre note d'un numéro par exemple), appuyez sur  et sélectionnez DTMF désactivé.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

## Afficher les journaux d'appel

Appuyez sur  et sélectionnez

**Communication** avant d'appuyer sur **Journal d'appels**.

**ASTUCE!** Dans l'un des journaux des appels, appuyez sur  et sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les éléments enregistrés. Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

## Utilisation du transfert d'appel

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Touchez **Renvoi d'appel**, puis choisissez **Appels visio** ou **Appels vocaux**.

- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
- 5 Appuyez sur **Demander** pour l'activer.

**REMARQUE :** Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur réseau.

**ASTUCE!** pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

## Restriction d'appels


- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Touchez **Interdiction d'appels**, puis choisissez **Appels visio** ou **Appels vocaux**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les six) :
  - Tous appels sortants**
  - Vers international**
  - Vers international sauf pays d'origine**
  - Tous entrants**
  - App. entrant à l'étranger**
- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service,

# Appels

contactez votre opérateur.

**ASTUCE!** sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

## Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres usuels**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

**Rejet d'appel :** faites glisser le commutateur vers la gauche pour sélectionner la Liste de rejet. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir parmi tous les appels, des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts). Appuyez sur Enregistrer pour modifier le paramètre.

**Envoyer mon numéro :** choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.  
**Rappel automatique :** faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction ou vers la droite pour la désactiver.

**Mode de réponse :** choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la touche Envoyer ou via n'importe quelle touche.

**Bip minute :** faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

**Mode réponse BT :** sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

**Enreg. nv numéro :** sélectionnez Oui pour enregistrer un nouveau numéro.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

## Modifier les paramètres d'appel vidéo



- 1 Touchez , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Paramètres appel vidéo**.
- 2 Choisissez les paramètres de votre appel visio. Définissez si vous souhaitez activer Utiliser photo privée et en sélectionner une, et/ou activer le Miroir pour apparaître à l'écran lors des appels vidéo.


# Contacts

## Recherche d'un contact


Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

### Dans l'écran d'accueil

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le menu Contacts. Touchez Nom, puis entrez le nom du contact à l'aide du clavier.
- 2 Appuyez sur **Appeler** ou sur la touche  pour émettre l'appel.

**ASTUCE!** Vous pouvez rechercher par groupe, en appuyant sur  et en sélectionnant **Rech. par groupe**. La liste de tous vos groupes s'affiche.

### Depuis le menu principal

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Communication**.
- 2 Appuyez sur **Contacts** et sur **Rechercher**.

**ASTUCE!** Une fois que vous avez touché Nom, le clavier téléphonique s'affiche.

Pour faire défiler votre liste de contacts, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  puis sélectionnez **Ajouter contact**.
- 2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **USIM**.
- 3 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.
- 4 Si vous avez choisi d'enregistrer votre contact sur le téléphone, vous pouvez entrer jusqu'à cinq numéros et affecter un type à chacun d'eux. Vous pouvez spécifier **Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax, VT** et **Général**.
- 5 Ajoutez des adresses email.


# Contacts

- Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir entre **Aucun groupe**, **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **École** et **VIP**.
- Vous pouvez également ajouter une **sonnerie**, un **anniversaire**, une **célébration**, une **page d'accueil**, une **adresse de domicile**, un **nom de société**, un **métier**, une **adresse de société** et un **mémo**.
- Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

**ASTUCE!** Vous pouvez créer des groupes personnalisés pour vos contacts ; reportez-vous à la section **Création d'un groupe**.

## Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :


- Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Pour plus d'informations sur la **recherche d'un contact**
- Vous pouvez directement appeler ou envoyer un message à partir de cet endroit.
- Appuyez sur  pour ouvrir la liste des options. À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes :
  - Émettre appel visio** : permet d'appeler le contact via un appel visio.
  - Modifier** : permet de modifier les détails du contact concerné.
  - Supprimer** : permet de supprimer le contact concerné. Appuyez sur Oui pour confirmer.
  - Copier ou déplacer sur USIM/ Téléphone** : permet de déplacer ou de copier le contact vers la carte USIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré le contact).
  - Envoyer carte de visite via** : permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que SMS, MMS, e-mail ou via Bluetooth.

**ASTUCE!** Message : permet d'envoyer un message au contact. Pour plus d'informations sur l'envoi de messages.

## Création d'un groupe

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  puis sélectionnez l'onglet **Communication**. Touchez **Contacts** puis sélectionnez **Groupes**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Ajouter un groupe**.
- 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
- 5 Touchez **Enregistrer**.

**REMARQUE :** La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.

**ASTUCE!** Pour modifier un groupe existant, sélectionnez-le et appuyez sur . Vous pouvez alors ajouter des contacts, renommer le groupe ou le supprimer, ou définir une sonnerie de groupe.


## Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez adapter les paramètres de vos contacts selon vos préférences.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Dans l'onglet Communication, sélectionnez Contacts et sélectionnez Paramètres contacts.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :

**Param liste contacts :** permet d'afficher les contacts enregistrés dans votre Téléphone + USIM, Téléphone uniquement ou USIM uniquement.

Vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom d'un contact. Une touche de raccourci vous permet d'effectuer votre choix entre les options Émettre appel vocal, Émettre appel visio ou Envoyer message. Dans la liste des contacts, appuyez sur  pour passer

# Contacts

vos appels directement. Vous pouvez changer ce paramètre. (Appeler / Appeler en visio / Envoyer message / Ne pas afficher)

**Synchroniser les contacts :** pour synchroniser vos contacts, connectez-vous à votre serveur. Pour plus d'informations sur la synchronisation de vos contacts.

**Copier :** permet de copier vos contacts de votre carte USIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte USIM. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément. Si vous choisissez d'effectuer cette opération pour un contact à la fois, vous devez sélectionner chaque contact à copier et procéder un contact après l'autre.

**Déplacer :** cette option fonctionne comme Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Si vous déplacez un contact de la carte USIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la mémoire USIM.

**Envoyer tous les contacts via Bluetooth :** permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique

utilisant la technologie Bluetooth. Si vous choisissez cette option, vous devez activer Bluetooth.

**Sauvegarder contacts :** reportez-vous à la section **Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone**.

**Restaurer contacts :** reportez-vous à la section **Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone**.

**Effacer contacts :** permet de supprimer tous les contacts. Touchez **Oui** si vous êtes sûr de vouloir effacer vos contacts.

## Affichage des informations

- 1 Dans l'onglet Communication, sélectionnez **Contacts** et **Informations**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez afficher vos **SDN**, votre **Numéro personnel**, vos **Info mémoire** (l'espace mémoire restant) et **Ma carte de visite**.



**ASTUCE!** Si vous ne vous êtes pas encore créé une carte de visite, sélectionnez **Ma carte de visite**, entrez vos détails comme pour un contact. Pour terminer, appuyez sur **Enregistrer**.

# Messagerie

## Messagerie

Votre KC910i réunit les fonctions SMS, MMS et e-mail de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.


vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes :


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez **Communication et Ecrire message**.

## Envoyer un message

- 1 Appuyez sur , puis sur **Créer nouveau** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Ensuite, vous pouvez envoyer un SMS ou un MMS. Pour envoyer un email, choisissez **Nouvel Email** dans l'onglet Communication. Pour plus d'informations.
- 3 Touchez **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, du son, une nouvelle diapo, un objet ou un autre élément (Carte de visite, Calendrier, Mémo, Tâches ou Ma carte de visite).

- 4 Touchez **À 1** en haut de l'écran et saisissez le numéro du destinataire, ou touchez l'icône Rechercher pour ouvrir votre répertoire. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Lorsque vous avez terminé, touchez **Envoyer**.

 **AVERTISSEMENT :** Vous serez facturé par SMS (de 160 caractères) et par destinataire du message.

 **AVERTISSEMENT :** Si une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

**ASTUCE!** Réponse rapide : permet d'envoyer une réponse rapide au message sélectionné à l'aide d'un modèle.


## Saisie de texte


Il existe cinq méthodes pour saisir du texte :


Clavier téléphonique, Clavier AZERTY, Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double.


# Messagerie


Touchez l'écran une fois pour afficher le clavier.

 permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.

 permet de modifier la langue d'écriture.

 permet de basculer entre les claviers de nombres, de symboles et de lettres.

Utilisez  pour faire défiler les différents types de clavier dans chaque mode de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules).

Pour entrer un espace, appuyez sur .


## Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran. Votre KC910i se charge de convertir votre écriture en message. Sélectionnez **Écran** ou **Boîte** selon vos préférences d'affichage. (Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double)

L'Écran Écriture manuscrite permet de saisir des lettres en continu sur le plein écran.

La boîte de dialogue Boîte Écriture manuscrite vous permet de saisir les lettres une par une. Une zone séparée permet la saisie des symboles, des nombres et des lettres.

La boîte de dialogue Boîte Écrit. manusc. double est composée de deux boîtes permettant tour à tour la saisie des lettres, et ainsi, la saisie des lettres en continu.

 **AVERTISSEMENT** : Dans ce mode, si vous préférez utiliser un stylet pour des raisons de commodité, n'oubliez pas que la pression exercée sur l'écran doit être très légère afin d'éviter d'endommager l'écran.

Cette option permet de transformer les mouvements accomplis à l'aide du stylet en lettres, chiffres ou autres caractères ; ces derniers sont ensuite affichés sous forme de texte. La fonction de reconnaissance de l'écriture est active uniquement aux

endroits où du texte peut être saisi.

**Remarque :** La plupart des lettres peuvent être écrites dans différents styles de traits. Voir les tableaux ci-dessous. La flèche permet de sélectionner la casse des lettres, pas le style d'écriture.

## Alphabet

Si vous sélectionnez le mode Majuscule (ABC), les lettres que vous saisissez s'afficheront en majuscules même si vous les écrivez en minuscules, et inversement.



Lettre	Traits
A	A A' a a'
B	B B' b b'
C	C C'
D	D D' d d'
E	E E' e e'
F	F F' f f'
G	G G' g g'
H	H H' h h'
I	I I' i i'
J	J J' j j'




Lettre	Traits
K	K K' k k'
L	L L' l l'
M	M M' m m'
N	N N' n n'
O	O O' o o'
P	P P' p p'
Q	Q Q' q q'
R	R R' r r'
S	S S'
T	T T' t t'
U	U U' u u'
V	V V'
W	W W' w w'
X	X X'
Y	Y Y' y y'
Z	Z Z'
B	B

## Caractères accentués

Accent	Traits
Espace	—
Retour arrière	—>

# Messagerie

Entrée	
Changer de mode texte	


7	
8	
9	








## Signes de ponctuation

Ponctuation	Traits
Point	•
Arobase @	@

**Remarque :** Démarrez chaque trait au niveau du point.















## Chiffres

Touchez  pour passer du mode de saisie de texte au mode de saisie numérique.

Chiffre	Traits
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

## Lettres accentuées


Écrivez les caractères comme décrit ci-dessus, puis écrivez l'accent au-dessus de la lettre saisie. Les autres caractères du même type, par exemple ö et ü, suivent le même principe.

grave		
aigu		
circonflexe		
tilde		
cercle		
tréma		
cédille		

## Configuration de la messagerie électronique

La messagerie électronique de votre KC910i vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte de messagerie POP3, IMAP4 ou Microsoft Exchange est à la fois simple et rapide.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.



- 1 Touchez  dans l'écran d'accueil, puis **Messages**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres de messagerie** puis **Comptes Email**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter compte**.

### Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails. Pour plus d'informations sur la vérification automatique, reportez-vous à la

section Modification des Paramètres de messagerie.

Pour vérifier manuellement :

- 1 Touchez , puis **Messages**.
- 2 Sélectionnez **Messagerie**.
- 3 Appuyez sur le compte que vous souhaitez utiliser, puis sur .
- 4 Choisissez **Récupérer**. Votre KC910i se connecte à votre compte de messagerie électronique et récupère vos nouveaux messages.

### Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Touchez  dans le menu Communication, puis sélectionnez **Créer nouveau**.
- 2 Vous pouvez saisir l'adresse du destinataire et écrire votre message. Vous pouvez également joindre des images, vidéos, sons ou autres types de fichiers.
- 3 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer**.


# Messagerie

**ASTUCE!** vous pouvez charger des documents Word, Excel, PowerPoint et PDF sur votre KC910i afin de pouvoir les consulter lorsque vous êtes en déplacement.

## Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos propres préférences.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Touchez  dans l'écran d'accueil, puis **Messages**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres de messagerie**.

## Dossiers de messages

Vous reconnaîtrez la structure des dossiers du KC910i, car elle est très logique.

**Créer nouveau msg** : permet d'ouvrir un nouveau message vierge.

**Reçus** : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Ce menu permet entre autres d'afficher et de supprimer les messages. Pour plus de détails, reportez-vous à **Gestion des messages** ci-dessous.

**Email** : tous les e-mails que vous recevez sur votre KC910i sont placés dans votre messagerie.

**Mes dossiers** : créez des dossiers pour stocker vos messages.

**Brouillons** : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

**Boîte d'envoi** : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

**Envoyés** : les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

**Modèles** : permet d'utiliser une liste de textes courants et de modèles de MMS.



**Émoticônes** : permet d'ajouter et d'insérer des émoticônes dans vos messages.

**Paramètres des messages** : permet de modifier les paramètres de vos SMS et MMS.

## Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Reçus**.
- 2 Appuyez sur , puis choisissez :  
**Supprimer** : permet de supprimer les messages marqués.

**Créer nouveau msg** : permet d'ouvrir un nouveau message vierge.

**Dépl. vers mes doss.** : permet de déplacer les messages marqués vers Mes dossiers.

**Rechercher** : permet d'effectuer une recherche dans les messages à l'aide d'une date et/ou d'un numéro de téléphone.

**Filtrer** : permet d'afficher vos messages par type. Les SMS seront regroupés, de même que les MMS.

**Tout supprimer** : permet de supprimer tous les messages.



Si le message **Pas d'espace pour message USIM** s'affiche, vous devez supprimer des messages de votre boîte de réception.

Si le message **Espace insuffisant** s'affiche, vous devez supprimer des messages ou des fichiers enregistrés pour libérer de l'espace.

# Messagerie

## Utilisation des modèles


Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Modèles**.
- 2 Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Appuyez ensuite sur , puis choisissez les modèles **Ajouter nouveau**, **Modifier**, **Supprimer** ou **Tout supprimer**.  
Pour modifier un message, sélectionnez-le, effectuez vos modifications, puis touchez **Enreg.**

## Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.


- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Émoticônes**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter nouveau**

ou sur  pour **Supprimer** les émoticônes ou pour **Tout supprimer**.

## Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du KC910i sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur , puis choisissez **Paramètres des messages et SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Centre SMS** : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

**Accusé de réception** : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour

recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

**Période de validité** : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

**Types de message** : permet de convertir votre texte en **Voix, Fax, X.400** ou **E-mail**.

**Codage caractère** : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

**Envoyer txt long par** : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de Plusieurs SMS ou d'un MMS.

## Modification des paramètres MMS

Les paramètres de message du KC910i sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

Appuyez sur , puis choisissez **Paramètres des messages** et **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Mode Récupération** : permet de sélectionner **Domicile** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez Manuel vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

**Accusé de réception** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

**Confirm. Lecture** : permet d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

**Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

**Durée de validité** : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

**Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

**Heure de réception** : permet de

# Messagerie


définir le délai qui doit s'écouler avant la livraison du message.

**Centre MMS** : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

## Modification des autres paramètres

Appuyez sur , et sélectionnez

**Paramètres des messages** puis :

**Répondeur** : touchez **Nouveau** ou  pour ajouter un nouveau service de répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.

**Service infos** : permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

**Message de service** : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

# Appareil Photo

## Prendre une photo rapide

- 1 Appuyez sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez légèrement sur le déclencheur  ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 4 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 5 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 6 Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.

### ASTUCE! Prise de vue depuis l'écran

Vous pouvez également prendre une photo en touchant l'écran. Après avoir sélectionné un objet d'une simple pression, le sujet de votre photo s'affiche dans le cadre de mise au point. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, vous avez la possibilité de prendre une photo simplement en retirant votre doigt de l'écran.


## Après la prise de vue



-  appuyez ici pour revenir à l'écran du viseur.
-  permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.
-  permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.
-  permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.
-  permet d'envoyer la photo sous forme de **Message**, d'**E-mail** ou de MMS Carte Postale, ou via **Bluetooth**. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message ou pour plus d'informations sur l'envoi et la réception de fichiers via Bluetooth.
-  permet de définir la photo que vous avez prise en tant que fond d'écran.
-  Appuyez pour charger sur le blog de votre compte.
-  Appuyez pour éditer la photo prise.



# Appareil Photo

## Familiarisation avec le viseur



**Flash** : reportez-vous à la section Utilisation du flash.

**Exposition** : reportez-vous à la section Réglage de l'exposition.

**Zoom** : appuyez sur  pour effectuer un zoom avant ou sur  pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

**Tile**

**Etat Flash**

**Retour** : appuyez sur cette icône pour retourner à l'écran d'accueil.

**Mode Appareil photo**

1. Le mode Appareil photo est sélectionné.
2. Utilisez cette touche pour prendre une photo.
3. Enfoncez cette touche pour passer en mode Caméra vidéo.

**Vidéo** : permet de passer au mode Caméra vidéo

**Galerie**

**Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Pour plus d'informations sur l'utilisation des paramètres avancés.


**Macro** : à activer pour prendre des photos en gros plan.

**ASTUCE!** Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.


**ASTUCE! Recherche des visages**  
Cette fonction détecte automatiquement les visages et effectue une mise au point pour vous aider à prendre des photos plus nettes.

## Utilisation du flash

Par défaut, le flash est sur auto, mais il existe d'autres options.

- 1 Sélectionnez  dans le coin droit du viseur pour accéder au sous-menu du flash.
- 2 Il existe trois options Flash :  
**Auto** - l'appareil photo utilise à chaque fois le flash.  
**Réduction yeux rouges** : l'appareil photo activera le flash deux fois de manière à réduire les yeux rouges.  
**Toujours désactivé** - l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.
- 3 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement, vous êtes alors prêt à prendre une photo.
- 4 Dans le viseur, l'icône d'état du flash correspond au nouveau mode Flash sélectionné.


## Choix d'un mode de prise de vue

- 1 Appuyez sur la touche  et sélectionnez **Prise de vue** pour connaître les types de prises de

vue disponibles.

- 2 Sélectionnez l'une des sept options suivantes :

**Mode normal** : il s'agit du type de vue par défaut. La photo est prise normalement, comme pour une photo rapide (voir ci-avant).

**Prise de vue Sourire** : ce type de prise de vue est idéal pour photographier des personnes. Effectuez la mise au point sur la personne à photographier et appuyez sur , la photo sera alors automatiquement prise lorsque la personne sourira.

**Prise de vue Beauté** : cette prise de vue vous permet de photographier le visage d'une personne de façon claire et brillante, particulièrement utile pour les gros plans.

**Prise de vue artistique** - permet de choisir différents effets de photo (original, noir et blanc, chaleureux, froid).

**Prise de vue en cont.** : permet de prendre automatiquement et rapidement sept photos

# Appareil Photo

successives. Pour plus d'informations sur la prise de vue en continu.

**Panorama :** ce type de prise de vue est idéal pour photographier un groupe de personnes important ou une vue panoramique. Pour plus d'informations sur la prise de vue panoramique.

**Vue fixe :** sélectionnez l'un des cadres amusants pour transformer vos amis ou simplement décorer les endroits dans lesquels ils se trouvent.

## Prise en mode rafale

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez Prise de vue pour connaître les types de prises de vue disponibles, puis sélectionnez Prise en mode rafale.
- 2 Placez le sujet dans le viseur puis appuyez sur le déclencheur comme vous le feriez pour prendre une photo normale.
- 3 L'appareil photo prend sept photos en rafale et affiche la première avec sept miniatures sur la partie gauche de l'écran.
- 4 Une fois que vous avez sélectionné l'image que vous souhaitez

conserver, touchez . Vous aurez la possibilité d'enregistrer plusieurs images.

## Prendre une prise de vue panoramique

Capturez la vie telle que vous la voyez grâce à une prise de vue panoramique. L'appareil photo permet de prendre trois photos, toutes alignées, et de les assembler en une seule image grand angle.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez Prise de vue pour connaître les types de prises de vue disponibles, puis sélectionnez Panorama.
- 2 Prenez la première photo normalement. Une version fantôme de la droite de l'image s'affiche dans le viseur.
- 3 Lorsque vous prenez la deuxième et la troisième photo, alignez la version fantôme de la photo précédente avec l'image dans le viseur.
- 4 Dans la galerie de photos, les photos sont enregistrées en tant que trois images séparées et une image panoramique.

**REMARQUE :** En raison de la taille de l'image, la photo panoramique


apparaîtra légèrement déformée dans l'affichage Galerie. Appuyez deux fois dessus pour l'afficher correctement.

## Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

## Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, touchez  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

**Taille :** permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour les contacts. Pour plus d'informations sur la Modification de la taille des images.

**Scène :** permet de régler l'appareil photo pour qu'il s'adapte à l'environnement. Choisissez parmi les options suivantes : Auto, Portrait, Paysage, Nuit, Plage et Sport.

**Effet de couleur :** permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez. Pour plus d'informations sur le choix d'un effet de couleur.

**ISO :** la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que le flash ne peut pas être utilisé. Sélectionnez l'une des valeurs ISO suivantes : Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 ou ISO 1600.

**Balance des blancs :** choisissez parmi Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent ou Nuageux.

**Retardateur :** permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : désactivé, 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

# Appareil Photo

**Détection des yeux fermés :** l'appareil photo arrête de prendre des photos lorsqu'il détecte des yeux fermés.

**Qualité :** choisissez parmi Super avancé, Avancé et Normal. Plus la qualité est avancée, plus l'image est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

**Compensation contre-jour :** lorsque vous prenez une photo avec un arrière plan lumineux, le sujet risque d'être sombre. Cette fonction vous permet d'y remédier. Le sujet de la photo sera plus clair.

**Mise au pt :** permet de choisir le mode de mise au point de l'appareil photo. Vous avez le choix entre les options suivantes : Auto, Manuel ou Recherche des visages.

**Style d'aperçu :** permet de choisir le style d'aperçu.

**Étiquetage Géo :** permet d'activer les informations EXIF pour inscrire la position GPS sur la photo.

**Échanger appareil photo :** pour des autoportraits, activez l'appareil photo intégré de LG KC910i. Pour

plus d'informations sur l'utilisation de l'appareil photo intégré.

**Extras...**

**Mémoire :** permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez Téléphone ou Mémoire externe.

**Masquer icônes :** permet de masquer les icônes automatiquement ou manuellement.

**Zoom :** choisissez le rapport de zoom 4X, 8X ou 16X.

**Stabilisation de l'image :** permet de prendre une photo en stabilisant l'appareil photo et sans tremblement.

**Afficher image capturée :** permet de définir si vous souhaitez afficher la photo ou non après l'avoir prise.

**Son prise vue :** permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

**Écran Grille :** choisissez entre Désactivé, Bande simple et Section triple


**Réinit. réglages :** permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

**ASTUCE!** Lorsque vous quittez l'appareil photo, tous vos paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton et ISO). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

**ASTUCE!** Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages.

## Modification de la taille de l'image



Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, vous pouvez modifier le nombre de pixels de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.

- 2 Sélectionnez **Taille** dans le menu.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les six options numériques (**8M : 3264x2448 ; 5M : 2592x1944 ; 3M : 2048x1536 ; 2M : 1600x1200 ; 1M : 1280x960, 640x480, 320x240**) ou sélectionnez la valeur prédéfinie :

**Contacts** : permet de régler l'appareil photo pour prendre une photo de la taille appropriée pour être ajoutée aux contacts du téléphone.

## Choix d'un effet de couleur


- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu.
- 3 Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Désactivé, Noir et blanc, Négatif, Sépia** ou **Postériser**.
- 4 Une fois votre sélection effectuée, le menu Ton se ferme après avoir sélectionné . Vous êtes prêt à prendre votre photo.

# Appareil Photo


**ASTUCE!** Après avoir pris une photo en couleur, il est possible de la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une photo prise en noir et blanc ou en sépia en une photo en couleur.

## Utilisation de l'appareil photo intégré


Votre LG KC910i est équipé d'un appareil photo intégré 640x480, qui sert non seulement pour la téléphonie vidéo, mais également pour prendre des photos.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur , puis sélectionnez Appareil photo intégré dans le menu.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour capturer l'image, appuyez sur le déclencheur.

**ASTUCE!** Les réglages de l'appareil photo interne sont moins nombreux car il ne possède ni flash ni ISO. La taille de l'image, le mode scène, les effets de couleur, la qualité de l'image, la balance des blancs et le retardateur peuvent être modifiés et définis en appuyant sur  comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.







- 3 Après avoir pris la photo, les options identiques à l'appareil photo principal s'afficheront.
- 4 Pour revenir à l'appareil photo principal, appuyez sur , puis sélectionnez Appareil photo extérieur dans le menu.

## Afficher vos photos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran.

# Caméra vidéo

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Maintenez la touche Appareil Photo, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée.
- 2 Vous pouvez également faire glisser la touche  vers le bas dans le viseur du mode Appareil Photo pour activer le mode vidéo.
- 3 Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 4 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Appuyez une fois sur le déclencheur ou appuyez sur la touche  dans le viseur pour démarrer l'enregistrement.
- 6  s'affiche en rouge et un minuteur indique la durée de votre vidéo dans la partie inférieure du viseur.
- 7 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, touchez , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 8 Touchez  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.


## Après l'enregistrement vidéo





-  Appuyez ici pour revenir à l'écran du viseur.
-  Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.
-  Appuyez pour filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.
-  Permet d'afficher une galerie des vidéos et des photos enregistrées.
-  Appuyez pour lire un clip vidéo.
-  Appuyez pour envoyer la vidéo sous forme de message ou d'**Email**, ou via **Bluetooth**. Pour plus d'informations sur l'**envoi d'un message** ou pour plus d'informations sur l'**envoi et la réception de fichiers via Bluetooth**.
-  Appuyez pour charger sur le blog de votre compte.

# Caméra vidéo

## Familiarisation avec le viseur



**Exposure** - reportez-vous à la section Réglage de l'exposition.

**Zoom** : appuyez sur  pour effectuer un zoom avant ou sur  pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

**Taille de l'image**

**Retour** : appuyez sur cette icône pour retourner à l'écran d'accueil.

**Appareil photo** : permet d'activer le mode Appareil photo.

**Mode Caméra vidéo**

1. Le mode Caméra vidéo est sélectionné.
2. Appuyez sur cette touche pour démarrer l'enregistrement.
3. Faites glisser la touche vers le haut pour passer en mode Appareil photo.

**Galerie**

**Durée d'enregistrement**

**Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Pour plus d'informations sur l'utilisation des paramètres avancés

**Vitesse d'enregistrement**

**ASTUCE!** Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourci peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

## Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre, vers pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

## Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

### Paramètres de l'aperçu

**Taille de la vidéo** : permet de modifier la taille de la vidéo à enregistrer dans l'espace mémoire. Pour plus d'informations sur la modification de la taille des images vidéo.

**Mode Scène** : permet de sélectionner entre Auto et Nuit.

**Effet de couleur** : permet de sélectionner un ton pour la vidéo que vous prenez. Pour plus d'informations sur le choix d'un ton.

**Balance des blancs** : la balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Ensoleillé**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

**Qualité** : vous avez le choix entre trois options - **Super avancé**, **Avancé** et **Normal**. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de vidéos.

**Durée** : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Sélectionnez **Sans limite** ou **MMS**

# Caméra vidéo

pour limiter la taille et pouvoir envoyer la vidéo par MMS.

**ASTUCE!** si vous choisissez la durée MMS, essayez de choisir une qualité d'image plus faible afin de pouvoir filmer une vidéo plus longue.

**Échanger appareil photo** : permet d'activer la caméra intégrée pour vous filmer. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la caméra intégrée.

## Extras...

**Mémoire** : permet d'enregistrer vos vidéos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

**Voix** : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.



**Masquer icônes** : permet de masquer les icônes automatiquement ou manuellement.

**Zoom** : choisissez entre 4X, 8X et 16X.

**Réinit. réglages** : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.

## Modification du format d'image vidéo

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille vidéo** dans le menu.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les cinq options suivantes :
  -  **640x384(W)** : l'option grand écran de la plus haute qualité.
  -  **400x240(W)** : il s'agit également d'une option grand écran, mais d'une résolution inférieure.
  -  **640x480** : VGA de taille standard.
  -  **320x240** : taille d'image plus petite, et donc taille de fichier plus

petite. Cette option est idéale pour conserver de l'espace mémoire.



**176x144** : il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc la plus petite.


- 4 Touchez l'icône de retour pour revenir au viseur.



**AVERTISSEMENT** : Le logiciel performant d'édition d'images de votre LG KC910i est compatible avec tous les types de vidéos, sauf 640x384 et 640x480. N'enregistrez pas dans ce format si vous ne prévoyez pas d'éditer votre vidéo.

**ASTUCE!** Pour le logiciel de conversion des formats vidéo, reportez-vous au CD livré avec votre KC910i.

## Choix d'un ton

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu.
- 3 Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Désactivé**

(couleur), **Noir & blanc, Négatif, Sépia, Posters.**

- 4 Appuyez sur le ton à utiliser.


**ASTUCE!** Après avoir pris une vidéo en couleur, il est possible de la modifier en un ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une vidéo prise en noir et blanc ou sépia en une vidéo en couleur.

## Utilisation de la caméra intégrée

Votre LG KC910i est équipé d'un appareil photo intégré 320x240, qui sert non seulement pour la téléphonie vidéo, mais également pour prendre des vidéos.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur , puis sélectionnez **Appareil photo intégré** dans le menu Aperçu.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour commencer à enregistrer l'image, appuyez sur le déclencheur puis appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.

# Caméra vidéo


- 3 Une fois la vidéo filmée, vous avez accès à des options identiques à celles disponibles pour une vidéo filmée avec la caméra principale.
- 4 Pour revenir à la caméra principale, appuyez sur , puis sur **Appareil photo extérieur**.

**ASTUCE!** La taille de l'image, le mode scène, les effets de couleur, la balance des blancs et la qualité de l'image peuvent être modifiés et définis en appuyant sur **Réglages** comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.

## Regarder vos vidéos sur votre téléviseur


Connectez votre KC910i à votre téléviseur à l'aide du câble de sortie TV.

**REMARQUE :** Le câble de sortie TV est vendu séparément.


 **AVERTISSEMENT :** Tous les formats, à l'exception des formats 320x240 et 176x144, sont compatibles avec votre téléviseur.

# Vos photos et vidéos

## Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre caméra.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.

**ASTUCE!** Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

**ASTUCE!** Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Touchez **Oui** pour confirmer.



## Utiliser la fonction zoom lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo

Pour effectuer un zoom avant, appuyez plusieurs fois sur **+**. Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur **-**. Pour déplacer la zone de mise au point, utilisez la miniature dans le coin inférieur droit.

## Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, touchez la barre de volume située sur la partie gauche de l'écran. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

## Capture d'une image à partir d'une vidéo

- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Touchez  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et sélectionnez  sur le côté droit de l'écran.
- 3 Sélectionnez **Enreg.**
- 4 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 5 Appuyez sur l'image, puis sur  pour revenir à la galerie.
- 6 L'image est enregistrée dans le dossier Mes dossiers et s'affiche dans la galerie. Pour afficher l'image, vous devez quitter l'album, puis l'ouvrir de nouveau.


# Vos photos et vidéos

## **AVERTISSEMENT :**

Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré à l'aide du téléphone.





## Visualisation des photos sous forme de diaporama

Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.



- 1 Touchez la photo avec laquelle vous souhaitez commencer le diaporama pour l'ouvrir.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Le diaporama démarre.




Il existe plusieurs options dans les diaporamas :

-  Permet d'ignorer les photos.
-  Permet d'interrompre le diaporama sur une photo spécifique.
-  Permet de revenir à la lecture du diaporama.
-  Permet d'augmenter ou de réduire la vitesse du diaporama.


## Définition d'une photo comme papier peint


- 1 Appuyez deux fois sur la photo que vous souhaitez définir comme papier peint pour l'ouvrir.
- 2 Touchez l'écran pour accéder aux options.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Lorsque vous êtes satisfait de la photo, appuyez sur .

## Modification des photos

- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  pour faire apparaître les options.


2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :

 Choisissez une zone rectangulaire ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.


 Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Sélectionnez l'épaisseur de la ligne dans les quatre options et la couleur à utiliser.


**T** Permet d'écrire sur l'image. Pour plus d'informations sur l'ajout d'un texte à une photo.


 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Sélectionnez un ou plusieurs tampons et appuyez sur la ou les parties de votre photo sur laquelle vous souhaitez les placer.


 Permet de gommer la modification que vous avez apportée à la photo. Vous pouvez choisir la taille de la gomme que vous souhaitez utiliser.


 Permet de revenir à la galerie.

 Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications dans le **Fichier d'origine**, ou dans un **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.

 Permet d'annuler le dernier **Effet** ou les modifications apportées à la photo.

 Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris **Rotation**. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Pour plus d'informations sur le morphing d'une photo, le renforcement des couleurs et la modification des couleurs sur une photo.

 Pour plus d'informations sur l'ajout d'un effet à une photo.

 Pour plus d'informations sur l'ajout d'un effet à une photo.


# Vos photos et vidéos



## Ajout d'un texte à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **T**.
- 2 Sélectionnez **Signature** pour ajouter du texte sans cadre ou sélectionnez l'une des formes de bulles.
- 3 Entrez votre texte à l'aide du clavier et appuyez sur **Terminé**.
- 4 Déplacez le texte en appuyant dessus et en le faisant glisser à l'endroit souhaité.

## Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez parmi les dix-huit options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo

### **Embellissement du**

**visage** : permet de détecter automatiquement les visages d'une image et de les illuminer.


**Art** - Make your picture look like it has been taken using an old Lomo film camera!

**Négatif couleur** : effet de couleur négatif.

**Noir et blanc** : effet de couleur noir et blanc.

**Sépia** : effet sépia.

**Flou** : permet d'appliquer un effet flou.

**Netteté** : déplacez le marqueur le long de la barre pour rendre la mise au point de la photo plus nette. Sélectionnez l'icône OK pour appliquer les modifications ou choisissez  pour annuler.

**Mosaïque floue** : permet d'appliquer un effet pixélisé flouté à la photo.

**Peinture à l'huile** : effet de peinture à l'huile.

**Esquisse** : permet d'appliquer un effet pour que l'image ressemble à une esquisse.

**Relief** : effet de relief.

**Surexposition** : permet de changer l'effet d'exposition à la lumière.

**Net** : effet de clarté et de brillance.


**Clair de lune** : permet de modifier la lumière pour qu'elle ressemble à un clair de lune.

**Sépia** : effet de photo ancienne.

**Éclat** : effet de léger faisceau.

**Manga** : effet de manga.

**Aquarelle** : permet d'appliquer un effet pour que l'image ressemble à une aquarelle.

- 3 Pour annuler un effet, il vous suffit de toucher .

**ASTUCE!** Vous pouvez ajouter plusieurs effets à une photo.


## Sélection d'une zone

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur




- 2 Choisissez la forme que vous souhaitez utiliser pour sélectionner la zone de l'image.

- 3 Faites glisser la forme sur la zone que vous souhaitez sélectionner.

- 4 Lorsque vous êtes satisfait de la sélection, appuyez sur .

## Effectuer un morphing sur une photo


Le morphing sur une photo est idéal pour modifier les expressions du visage de vos amis, ou pour déformer une photo dans le but de créer un effet artistique.

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .



- 2 Choisissez **Morphing** ; quatre croix apparaissent sur la photo.


- 3 Déplacez les croix autour de la photo de manière à ce qu'elles se trouvent sur les parties que vous souhaitez modifier. Par exemple, si vous effectuez un morphing sur un visage, placez une croix sur le coin extérieur de chaque œil et une de chaque côté des lèvres.

# Vos photos et vidéos


- 4 Sélectionnez un visage correspondant à la manière dont vous souhaitez effectuer le morphing de la photo.
- 5 Sélectionnez  pour enregistrer les modifications.

## Renforcement des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez **Renforcement des couleurs**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire. Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.
- 4 Modifiez l'intensité de la mise en valeur en touchant , puis en faisant glisser le marqueur vers le haut ou le bas de la barre d'intensité.
- 5 Touchez **OK**.

- 6 Toutes les couleurs sont supprimées de la photo, sauf la couleur de la section sélectionnée pour l'accentuation des couleurs.
- 7 Sélectionnez  pour enregistrer les modifications.

## Modification des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez **Modification des couleurs**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire. Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez une couleur.
- 5 Appuyez sur **OK**.
- 6 La partie de la photo sélectionnée pour l'accentuation des couleurs est utilisée pour la modification des couleurs.






- 7 Sélectionnez  pour enregistrer les modifications.



## Éditer vos vidéos

Les fonctions d'édition sont disponibles pour tous les types de vidéo, à l'exception des formats 640x384 et 640x480.

N'enregistrez pas dans ces formats si vous ne comptez pas éditer votre vidéo.

## Ajuster la longueur de votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Rogner**.
- 3 Appuyez sur  et marquez les nouveaux points de début et de fin à l'aide de .
- 4 Touchez  pour vous assurer que le nouveau découpage vous convient.

- 5 Touchez  ; si vous souhaitez revenir à la galerie et annuler les modifications, touchez .

## Fusionner deux vidéos

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner vidéo**.
- 3 Le dossier Mes vidéos s'ouvre. Sélectionnez les vidéos que vous souhaitez fusionner.
- 4 Touchez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Touchez  pour choisir le mode de fusion des vidéos : **Aucun, Fondu, Zoom pan., Ovale, Pas de couv., Neutre, Damier, Fondu enchaîné, Partagé** ou **Forme de diamant**.
- 6 Appuyez sur , puis sur Oui pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

# Vos photos et vidéos

- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.







## Fusionner une photo avec une vidéo


- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner image**.
- 3 Le dossier Mes images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez fusionner avec votre vidéo et appuyez sur **Sélectionner**.
- 4 Touchez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Appuyez sur  pour choisir le mode de fusion des photos et des vidéos : **Aucun**, **Fondu**, **Zoom pan**, **Ovale**, **Pas de couv.**, **Neutre**, **Damier**, **Fondu enchaîné**, **Partagé** ou **Forme de diamant**.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer

sous un nouveau fichier.

- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.




## Ajouter du texte à une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Superposition texte**.
- 3 Saisissez votre texte à l'aide du clavier téléphonique et sélectionnez **Enreg**.
- 4 Touchez  et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître le texte à l'aide de .
- 5 Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte.
- 6 Touchez  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître le texte.
- 7 Touchez  pour vous assurer que la superposition de texte vous convient.



- 8 Appuyez sur , puis sur **Oui**.  
Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter du texte.

## Superposer une photo






- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Superposition image**.
- 3 Le dossier Mes images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez superposer sur votre vidéo.
- 4 Appuyez sur  et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître la photo à l'aide de .
- 5 Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître la photo. Si la photo est trop grande, elle se superposera sur tout l'écran, et pas uniquement sur la zone sélectionnée.

- 6 Touchez  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître la photo.
- 7 Touchez  pour vous assurer que la superposition de la photo vous convient.
- 8 Appuyez sur , puis sur **Oui**.  
Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.



## Ajouter un enregistrement vocal

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Enregistrement vocal**.
- 3 L'ajout d'un enregistrement vocal altère la qualité du fichier audio original. Touchez **Oui** pour continuer.

# Vos photos et vidéos



- 4 Touchez  pour visionner votre vidéo. Lorsque vous arrivez à la partie sur laquelle vous souhaitez enregistrer votre voix, appuyez sur .
- 5 Appuyez sur  pour interrompre l'enregistrement et la lecture.
- 6 Touchez  pour vous assurer que l'enregistrement vocal vous convient.
- 7 Appuyez sur , puis sur **Oui** pour sauvegarder. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres enregistrements vocaux à la vidéo.

## Ajouter une bande sonore à votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Doublage**.



- 3 Le dossier Mes sons s'ouvre. Sélectionnez la piste que vous souhaitez ajouter à votre vidéo.
- 4 Le fichier audio original de votre vidéo sera effacé. Touchez **Oui** pour continuer.
- 5 Si le fichier audio est plus court que la vidéo, choisissez si vous souhaitez le passer **Une fois** ou le **Répéter**.
- 6 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

## Modifier la vitesse de votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Échelle de temps**.
- 3 Sélectionnez l'une des quatre options de vitesse suivantes : **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.


- 4 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

## Ajouter un affaiblissement lumineux

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Affaib. lumineux**.
- 3 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 4 Votre vidéo inclura un effet de fondu au début et à la fin.

# Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. Vous pouvez en outre enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur , puis sur **Divertissement**. Touchez **Perso** pour ouvrir la liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

## Images

**Mes images** contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

## Menus d'options de Mes images

Les options disponibles dans **Mes images** dépendent du type d'images sélectionné. Toutes les options

sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Utiliser comme, Imprimer, Trier par** et **Gestionnaire de mémoire** sont disponibles pour les images par défaut.

**ASTUCE!** Lorsque vous regardez une image, passez le téléphone en mode Paysage pour faire apparaître d'autres options sur le côté droit de l'écran. Choisissez parmi Envoyer, Charger, Définir comme écran d'accueil, Modifier et Supprimer.

**Envoyer** : permet d'envoyer l'image à un ami.

**Modifier** : permet de modifier l'image.

**Déplacer** : permet de déplacer une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

**Copier** : permet de copier une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

**Utiliser comme** : permet de définir une image comme Thème écran principal, Image Contacts, Appel entrant, Appel sortant, ou comme image d'allumage ou d'arrêt.

**Renommer** : permet de renommer une image.


**Lumin. intell.** : permet de changer la lumière sur votre image pour l'améliorer automatiquement.

**Imprimer** : permet d'imprimer l'image sélectionnée à l'aide d'une imprimante prise en charge par Pictbridge ou Bluetooth.

**Diaporama** : permet d'afficher vos images sous forme de diaporama.

**Info. fichier** : permet d'afficher les informations sur le fichier.

## Envoi d'une photo



- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
- 3 Sélectionnez l'image à envoyer et appuyez sur **Envoyer**. Sélectionnez **Message**, **E-mail**, **Bluetooth** ou

## Ajouter au blog.

- 4 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'allumer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la photo.

## Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :  
**Fond d'écran** : permet de définir un fond d'écran pour l'écran d'accueil.

# Multimédia

**Image Contacts** : permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

**App. entrant** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche pendant les appels entrants.



**App. sortant** - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lors d'appels sortants.

**Allumage** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

**Arrêt** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

## Marquage de vos images

Une photo à faible luminosité peut être réglée sans en réduire la qualité.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image et appuyez sur , puis sur **Lumin**.

**intell.**

- 4 La luminosité change automatiquement et vous avez la possibilité d'enregistrer la nouvelle image.

## Impression d'une image



- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis touchez .
- 4 Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez entre **Bluetooth** et **PictBridge**.

**ASTUCE!** Vous pouvez imprimer via Bluetooth ou en connectant une imprimante PictBridge.

## Déplacement ou copie d'une image



Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de

l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.



## Création d'un diaporama

Si vous voulez visionner toutes les images de votre téléphone, vous pouvez créer un diaporama pour éviter d'avoir à ouvrir et à fermer chaque photo individuellement.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Diaporama**.

## Vérification de l'état de la mémoire

Pour vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire libre, procédez de la manière suivante :

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Gestionnaire de mémoire**.
- 4 Choisissez **Mémoire téléphone** ou **Mémoire externe**.


**REMARQUE :** Si votre carte mémoire n'est pas insérée dans le téléphone, vous ne pouvez pas sélectionner Mémoire externe.

## Sons

Le dossier **Mes sons** contient les Sons téléchargés, les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

# Multimédia


## Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 4 Sélectionnez un son pour commencer à le lire.
- 5 Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.
- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie appel vocal**, **Sonnerie appel visio**, **Sonnerie message**, **Démarrage**, **Fermeture**.

## Vidéos


Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

**ASTUCE!** Le KC910i prend en charge la lecture des formats vidéo DivX et Xvid pour vous assurer l'accès à plus large éventail de contenus.

## Utilisation des options alors que la vidéo est en pause

Appuyez sur  lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Capturer** : permet de capturer le plan figé en tant qu'image.

**Envoyer** : permet d'envoyer une vidéo dans un message, un email ou via Bluetooth.

**Supprimer** : permet de supprimer la vidéo.

**Utiliser comme** : permet de définir la Sonnerie appel vocal ou la Sonnerie appel vision (peut être limitée par la taille du cadre de la vidéo).

**Modifier** : permet de modifier le nom du fichier.

**Info. fichier** : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la dimension, la protection et les droits d'auteur.

**REMARQUE :** Le câble de sortie TV est vendu séparément.


## Envoi d'une vidéo


- 1 Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur .
- 2 Touchez **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message, E-mail, Bluetooth** ou **Youtube**.
- 3 Si vous choisissez **Message multimédia** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.

## Jeux et applications


Pour vous divertir lorsque vous avez du temps à perdre, vous pouvez télécharger de nouveaux jeux et de nouvelles applications sur votre téléphone.

## Téléchargement d'un jeu

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Jeux et applications**, puis sur **Mes jeux** et sur **Jeux**.
- 3 Sélectionnez **Plus de jeux**.
- 4 Vous serez connecté au portail Web à partir duquel se trouvent des jeux à télécharger.

**ASTUCE!** Pour supprimer un fichier dans Perso, appuyez sur , puis sur **Supprimer**.

## Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Jeux et applications**, puis sur **Mes jeux** et sur **Jeux**.
- 3 Choisissez et appuyez sur un jeu pour le lancer.

## Utilisation du menu d'options des jeux

Le dossier Jeux et applications contient les options suivantes :

# Multimédia

**Créer dossier** : permet de créer un dossier dans **Jeux et applications**.

**Trier par** : permet de trier les jeux et applications par **Date, Taille** ou **Nom**.


**Gestionnaire de mémoire** : permet d'afficher l'état de la mémoire.

**Info. fichier** : permet d'afficher les informations sur le jeu.


## Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.

## Affichage d'un fichier SWF/SVG

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Contenus Flash**.
- 3 Sélectionnez le fichier à afficher.

## Utilisation d'options lors de l'affichage du fichier SWF/SVG

Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Muet** : permet de désactiver le son.

**Envoyer** : permet d'envoyer le fichier en tant que **Message, E-mail** ou via **Bluetooth**.


**Fond d'écran** : permet de définir le fichier en tant que fond d'écran.

**Info. fichier** : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type et la protection du fichier.

## Documents

Le menu Documents dans Perso vous permet d'afficher tous vos fichiers de document. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

## Affichage d'un fichier

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur **Afficher**.

## Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble synchro. Pour plus d'informations.



Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

## Autres





**Le dossier Autres** permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le dossier **Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres plutôt que dans le dossier Documents**. Il est alors possible de les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier Autres vers le dossier Documents :

- 1 Appuyez sur  , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Autres**.
- 3 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Déplacer**, puis de nouveau sur **Déplacer**.


# Multimédia

## Réaliser un film

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Studio de cinéma**.
- 3 Touchez  pour ajouter une image. Appuyez sur les images que vous souhaitez inclure, puis sélectionnez **Insérer**.
- 4 Touchez l'onglet Style dans la partie supérieure de l'écran pour choisir un style de film.
- 5 Touchez l'onglet Son dans la partie inférieure de l'écran pour modifier un son, tel qu'un enregistrement vocal.
- 6 Touchez le bouton **Lecture** pour voir votre création.
- 7 Touchez , puis **Lire commande** pour modifier la commande.
- 8 Appuyez sur , sur **Emplacement de sauvegarde** pour choisir l'emplacement de sauvegarde du film, puis sur **Durée** pour sélectionner long ou court.
- 9 Pour enregistrer votre film, appuyez sur Lecture, puis touchez

l'icône Enreg. dans le coin supérieur gauche.

## Musique

Votre LG KC910i est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, touchez , puis **Divertissement** et enfin **Musique**. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

**Dernières écoutes : permet d'afficher les derniers** fichiers écoutés.

**Toutes les pistes : permet d'afficher toutes les chansons** de votre téléphone.

**Artistes :** permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

**Albums :** permet de parcourir votre collection musicale par album.

**Genres :** permet de parcourir votre collection musicale par genre.

**Listes d'écoute :** permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

**Lecture aléatoire :** permet d'écouter

de la musique en mode aléatoire.





## Transférer de la musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble sync. Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour plus d'informations. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.


## Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.

- 2 Touchez **Musique**, puis **Ma musique** et enfin, **Toutes les pistes**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez passer, puis appuyez sur **Lecture**.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Touchez  pour revenir à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**.

**ASTUCE!** Le KC910i est le premier téléphone au monde à utiliser la technologie Dolby Mobile pour la musique et vous permet ainsi de profiter d'une qualité de son Dolby™.

## Utiliser des options tout en écoutant de la musique

Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Réduire** : permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

# Multimédia

**Aller à Ma musique :** Retour au menu Musique.

**Visualisation :** permet de sélectionner un effet visuel.


**Ajouter à la liste d'écoute :** permet d'ajouter le morceau à l'une de vos listes d'écoute.

**Envoyer :** permet d'envoyer la chanson en tant que message ou via Bluetooth.

**Supprimer :** permet de supprimer la chanson.


**Utiliser comme :** permet d'utiliser la chanson comme Sonnerie appel vocal, Sonnerie appel visio, Sonnerie message, un démarrage ou une fermeture.

**Info. fichier :** permet d'afficher des informations, y compris le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la protection et les droits d'auteur de la chanson.


**ASTUCE!** Pour modifier le volume tout en écoutant de la musique, appuyez sur .

## Création d'une liste d'écoute

Vos propres listes d'écoute peuvent être créées en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.



- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Musique** et enfin, **Toutes les pistes**.
- 3 Touchez **Ajouter une nouvelle liste de lecture**, saisissez le nom de la liste d'écoute puis touchez **Enreg.**
- 4 Le dossier Toutes les pistes s'affichera. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.
- 5 Touchez **Terminé**.

Pour écouter une liste d'écoute, sélectionnez-la et touchez Lecture.

**REMARQUE :** Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, appuyez sur , puis sur Ajouter une nouvelle liste de lecture.

## Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Pour éditer la liste d'écoute, veuillez procéder de la manière suivante :

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Musique** et enfin, **Toutes les pistes**.
- 3 Sélectionnez la liste d'écoute.
- 4 Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Ajouter nouvelles chansons :** permet d'ajouter d'autres chansons à la liste d'écoute. Marquez celles que vous souhaitez et appuyez sur Terminé.



**Envoyer :** permet d'envoyer une chanson en tant que message ou via Bluetooth.

**Supprimer de la liste :** permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Touchez Oui pour confirmer.

**État mémoire :** permet d'afficher l'état de la mémoire.

**Tout supprimer :** permet de supprimer tous les morceaux de la liste d'écoute.

## Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Musique** et enfin, **Toutes les pistes**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Supprimer** ou **Tout supprimer** pour supprimer toutes les listes d'écoute.

## Utilisation de la radio

La fonction radio FM du LG KC910i permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.



**REMARQUE :** Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).



# Multimédia

## Rechercher des stations



Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement.

### Pour effectuer une Recherche automatique :


- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM**, puis sur .
- 3 Touchez **Recherche automatique** puis **Oui**. Les stations trouvées sont automatiquement associées à des numéros de canaux dans votre téléphone.

**REMARQUE :** Une station peut également être réglée manuellement en utilisant  et , se trouvant près de la fréquence radio.

## Réinitialisation des stations

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM**, puis sur .
- 3 Sélectionnez **Réinitialiser** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tt réinit** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 MHz.



## Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis appuyez sur le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.


**ASTUCE!** Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

# Agenda


## Ajout d'un événement à votre calendrier

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Ajouter événement**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **Rendez-vous**, **Célébration** ou **Anniversaire**. Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
- 5 Pour les rendez-vous et les célébrations, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure inférieures.
- 6 Si vous souhaitez ajouter un objet ou une note à votre événement, appuyez sur **Note** et tapez votre remarque.
- 7 Définissez **Alarme** et **Répéter**.

- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg**. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur carré en couleur. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.


**ASTUCE!** Dans votre calendrier, vous pouvez définir un congé. Appuyez sur chaque jour de vacances, puis sur  et sélectionnez **Définir les congés**. Les jours concernés s'afficheront en vert.

## Modifier l'affichage Calendrier par défaut


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Param. organisateur**.
- 2 Touchez **Param. organisateur** et sélectionnez **Affichage mois** ou **Affichage semaine**.
- 3 Définissez **La semaine démarre le**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer** pour confirmer votre choix.

# Agenda

## Ajout d'un élément à votre liste des tâches

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Tâches** et appuyez sur **Ajouter tâche**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez des notes, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Haute**, **Normale** ou **Faible**.
- 4 Enregistrez la tâche en sélectionnant **Enreg**.

## Partage d'une tâche


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Tâches**.
- 2 Sélectionnez la tâche que vous souhaitez partager, puis touchez .
- 3 Sélectionnez **Envoyer**. Vous pouvez choisir de partager la tâche via **SMS**, **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

**ASTUCE!** Vous pouvez sauvegarder et synchroniser votre calendrier avec votre ordinateur. Voir la section PC Sync.


## Trouver jour J


Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de connaître une date, si on ajoute un certain nombre de jours à la date du jour. Par exemple, après 60 jours à partir du 10.10.07 nous serons le 09.12.2007.

Cette fonction est très pratique pour repérer des échéances.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Trouver Jour J**.
- 3 Dans l'onglet **De**, définissez la date souhaitée.
- 4 Dans l'onglet **Après**, définissez le nombre de jours.
- 5 Le **Jour J** s'affiche en dessous.

## Réglage des alarmes


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Alarmes**.

- 2 Appuyez sur **Ajouter nouvelle**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, puis touchez **Enreg**.
- 4 Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim ou Sauf congés ou Choisir un jour de la semaine.  
Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.
- 5 Sélectionnez **Régler type d'alarme** pour sélectionner un type d'alarme.
- 6 Appuyez sur **Régler alarme**, puis sélectionnez l'alarme. Pour écouter les sonneries, appuyez sur la sonnerie que vous souhaitez écouter, puis sur .
- 7 Ajoutez un mémo pour l'alarme.
- 8 Enfin, définissez la fréquence de répétition 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou Désactivé.
- 9 Une fois l'alarme programmée, touchez **Enreg**.  
**REMARQUE :** Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.

**ASTUCE!** Appuyez sur l'icône activer/désactiver située à droite de l'alarme.

- 10 Pour éteindre l'alarme, vous pouvez appuyer sur Répéter ou sur Arrêt.


## Ajouter un mémo

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Mémo**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter mémo**.
- 3 Entrez votre mémo, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Votre mémo s'affichera lorsque vous rouvrirez l'application **Mémo**.


**ASTUCE!** vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez celle que vous voulez modifier et tapez vos changements.

## Mémo vocal

Votre enregistreur vocal vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Utilitaires**.

# Agenda





- 2 Appuyez sur **Mémo vocal**, puis sur  et choisissez l'une des options suivantes :

**Durée** – permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre Taille du msg. MMS, 1 minute ou Sans limite.


**Qualité** – permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez Super fin, Fin et Normal.


**Aller dans Mes sons** : permet d'ouvrir le dossier Mémos vocaux dans Mes sons.

## Enregistrement d'un son ou d'une voix


- 1 Appuyez sur , puis sur **Utilitaires**.
- 2 Touchez **Enregistreur vocal**.
- 3 Touchez  pour lancer l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Touchez  pour écouter votre enregistrement.


## Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur .
- 2 Touchez **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**.  
Si vous choisissez **Message ou E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement.  
Si vous choisissez Bluetooth, un message vous demandera d'activer Bluetooth.


**REMARQUE : après avoir terminé l'enregistrement, appuyez sur  et choisissez Envoyer, Fichiers, Supprimer, Utiliser comme (pour attribuer l'enregistrement à votre sonnerie), Durée, Qualité ou Aller dans Mes sons.**

## Utiliser la calculatrice


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.

- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, x, ÷), puis sur =.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur  puis choisissez **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln, exp**.



## Convertir une unité

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité et entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.

## Chronomètre

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

## Ajout d'une ville aux fuseaux horaires



- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur l'icône , puis sur **Ajouter ville**. Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci s'affichera en haut de l'écran.

# Agenda

- 4 Touchez la ville pour la sélectionner. Celle-ci sera ajoutée à la liste Fuseaux horaires.

## Entraîneur perso

Qu'il s'agisse de marche, de course ou de jogging, le KC910i vous fournit des informations en temps quasi réel sur la distance parcourue ou le temps de votre performance, tout en enregistrant un journal de vos exercices à l'aide d'une technologie GPS avancée.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Entraîneur perso**.
- 3 Appuyez sur << >> pour définir la distance ou la durée du jogging.
- 4 Permet d'activer ou de désactiver le bip régulier.
- 5 Après avoir connecté le GPS, le bouton de démarrage s'illumine. Appuyez sur  pour démarrer.

 - Bouton de réinitialisation

 - Bouton de démarrage

 - Bouton de pause

 - Bouton d'arrêt

Bip régulier : lorsque l'intervalle de temps ou de distance défini est dépassé, votre téléphone émet un bip.

# PC Sync

## Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, choisissez **Connectivité**.
- 2 Sélectionnez Mode de connexion USB, Stockage de masse PC Suite.  
**Sync musique** : mode Sync musique.  
**Toujours demander** : mode Service de données.
- 3 Insérez le CD fourni dans le lecteur de votre ordinateur. Cliquez sur le programme d'installation de LG PC Suite qui apparaît sur votre écran.
- 4 Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur l'icône **LG PC Suite**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
- 6 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

## Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur **Assistant de connexion**, puis sur **USB**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**, à nouveau sur **Suivant**, puis sur **Terminer**. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

## Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
- 3 Choisissez de sauvegarder les **Données de contenu** et/ou les données des éléments suivants : **Répertoire/Agenda/Tâches/Mémo**. Sélectionnez

# PC Sync

l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.

- 4 Les informations sont sauvegardées ou restaurées.

## Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contenu**.
- 3 Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

**ASTUCE!** Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

## Synchroniser vos contacts

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
  - 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
  - 3 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.
  - 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg**. Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.
- REMARQUE :** Pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM, dans le volet gauche de l'écran de votre ordinateur. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts et choisissez Tout select., puis Copier ou Déplacer vers mémoire téléphone. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez Copier dans le contact. Cliquez sur le dossier Téléphone, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

## Synchroniser vos messages

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

## Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  , puis appuyez sur **Réglages**.
- 3 Sélectionnez **Connectivité**, puis mode **Connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Stockage de masse**.
- 5 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Cnx. périph. Stock. de masse**, puis

**Conn. mode Stock. de masse.** Ne pas déconnect. pdt le transfert.

- 6 Un dossier de disque amovible s'ouvre automatiquement sur votre ordinateur (deux si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone), affichant tous les dossiers contenus dans votre téléphone ou sur votre carte mémoire.

**REMARQUE :** Pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.

**REMARQUE :** Le stockage de masse sauvegarde uniquement le contenu enregistré sur votre carte mémoire. Les données de la mémoire de votre téléphone ne sont pas sauvegardées. Pour transférer le contenu de la mémoire de votre téléphone (par exemple, les contacts), vous devez synchroniser votre téléphone à l'aide de PC Sync.

# PC Sync

## Enregistrement VOD DivX

Installez le convertisseur DivX inclus sur le même CD que PC Sync.

Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez DivX dans le dossier Program Files de votre ordinateur, puis Convertisseur DivX et Convertisseur.


Pour définir le format de conversion sur Mobile, utilisez les flèches de l'interface de l'application. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application et que vous sélectionnez Préférences, vous pouvez modifier l'emplacement d'enregistrement des fichiers convertis.

Lorsque vous êtes prêt à convertir vos fichiers, il vous suffit de les faire glisser dans l'application pour analyse. Une fois l'analyse terminée, vous devez sélectionner Convertir pour lancer le processus. Une fois le processus terminé, un message vous informe que la conversion est terminée.

Vous pouvez alors transférer le fichier converti vers votre téléphone en utilisant la fonction Stockage de masse ou Charger les contenus via le logiciel PC Sync.



# Web

## Accéder au Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, taper l'URL souhaitée et sélectionner **Connexion**.

**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ce service et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

## Ajouter des favoris et y accéder

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis appuyez sur **Ajouter nouveau**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Touchez **Enregistrer**. Le signet apparaît dans la liste des favoris.

- 5 Pour accéder au signet, il vous suffit de faire défiler l'affichage jusqu'au signet souhaité et de le sélectionner pour être connecté à votre lien préféré (signet).

## Utilisation de la fonction RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple que de les vérifier manuellement. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement.


# Web

## Enregistrement d'une page


- 1 Accédez à la page Web comme indiqué page précédente.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Touchez **Enregistrer**.

**ASTUCE!** Dans ce menu, vous pouvez également modifier les titres des pages enregistrées, protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et supprimer des pages enregistrées.

## Accès à une Page enregistrée

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Pour ouvrir une page, sélectionnez-la.


## Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et

choisissez **Navigateur**.  
Sélectionnez **Historique**.

- 2 La page Web dernièrement visitée s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page souhaitée et de toucher **Connexion**.

## Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Navigateur**. Sélectionnez **Paramètres navigateur**.
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **security**, or **Reset Settings**.
- 3 Vous pouvez simplement les activer ou les désactiver en appuyant sur l'icône.

## Utiliser votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre KC910i comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet

et à vos e-mails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

### Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre KC910i à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglages**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il apparaît à l'écran.
- 5 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre KC910i.  
**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur la synchronisation à l'aide de LG PC Suite.

### Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** aussi bien au niveau de votre ordinateur que de votre KC910i.
- 2 Associez votre ordinateur à votre KC910i de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglage**.
- 5 Cliquez sur **Modem**.
- 6 Choisissez **Modem standard sur liaison Bluetooth**, puis cliquez sur **OK**. Il apparaît à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre KC910i.  
**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur Bluetooth.

# Paramètres

Dans ce dossier, vous pouvez modifier les réglages afin de personnaliser le KC910i.

**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel.

## Modification des paramètres de l'Écran

1 Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.

2 Appuyez sur **Écran**, puis choisissez :

**Fond d'écran :** permet de choisir un thème pour votre écran d'accueil.

**Numérotation :** permet de régler la taille et la couleur des chiffres.

**Rétroéclairage :** permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

**REMARQUE :** Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

**Police :** permet de régler la taille de la police.

**Luminosité :** permet de régler la luminosité de l'écran.

**Thème :** permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

**Message d'accueil :** permet de choisir entre activé et désactivé et de remplir le message d'accueil.

Choisissez une image pour les Appels entrants, les Appels sortants, le Démarrage et la Fermeture.

3 Pour enregistrer vos réglages, appuyez sur **Enregistrer**.

## Personnalisation des Profils

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône Résumé état, située dans la partie supérieure, et sur l'onglet Profil.

Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.


1 Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.

- Appuyez sur **Profils**, puis choisissez le profil à modifier.

## Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le KC910i pour l'adapter à vos propres préférences.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.
- Touchez **Téléphone**, puis choisissez dans la liste suivante.  
**Date et heure** : permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à jour automatique lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

**Économie d'énergie** : permet d'activer, de désactiver ou d'automatiser les réglages d'économie d'énergie définis en usine.

**Langue** : permet de modifier la langue d'affichage de votre KC910i.

**Verr. clavier auto** : permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran d'accueil.

**Sécurité** : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.


**Gestionnaire de mémoire** : pour plus d'informations sur l'Utilisation du gestionnaire de mémoire.


**Réinit. réglages** : permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut.

**Infos** : permet d'afficher les informations techniques de votre KC910i.

# Paramètres

## Modification des réglages des touches

Appuyez sur , puis sur **Réglages**. Appuyez sur **Réglages des touches**. Pour réinitialiser le pavé tactile et faciliter son utilisation, sélectionnez **Calibrage écran tactile**, puis touchez les croix. Lorsque vous êtes satisfait des réglages, enregistrez-les.

Appuyez sur , puis sur **Réglages**. Sélectionnez **Réglages des touches**, puis **Effet Écran tactile**. Sélectionnez Effet Écran tactile pour réinitialiser le **type**, la **tonalité** et le **volume des touches**, le **vibreur** et le **volume du vibreur**.

## Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur , puis sur **Réglages**. Appuyez sur **Connectivité**.

### GPS

- La technologie GPS utilise des informations provenant de satellites en orbite afin de rechercher des lieux géographiques.
- Un récepteur estime la distance jusqu'aux satellites GPS en fonction du temps pris par les signaux pour l'atteindre, puis utilise ces informations pour identifier son lieu géographique.
- Ce processus peut prendre entre deux secondes et plusieurs minutes.
- Le GPS assisté (A-GPS) de ce téléphone portable sert à récupérer les données d'assistance de localisation sur une connexion de données par paquets.
- Les données d'assistance sont récupérées du serveur Service, uniquement lorsque nécessaire.
- Prenez des photos de l'endroit où vous vous trouvez et étiquetez-y les informations de lieu.

**Remarque :** Le service GPS a rencontré une erreur de tolérance et ne peut pas fonctionner à l'intérieur des bâtiments ou en sous-sol.

**Mode connexion USB :** synchronisez le KC910i à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation. Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez Synchroniser la musique dans ce menu. La fonction de synchronisation musicale est disponible uniquement pour les contenus musicaux. Si vous voulez effectuer une synchronisation avec la mémoire externe, vous pouvez utiliser « Mémoire externe » comme mémoire principale. Si vous voulez effectuer une synchronisation avec la mémoire interne, vous pouvez utiliser « Mémoire interne » comme mémoire principale.

**Service Synch :** la fonction Service Synch synchronise les données d'un téléphone avec celles d'un serveur, telles que les informations d'adresse

de contact, les éléments d'agenda, de tâches et de mémo via un réseau sans fil.

**Paramètres streaming :** votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

**Sortie TV :** permet de connecter votre KC910i à votre téléviseur en choisissant **PAL** ou **NTSC**.

**REMARQUE :** Le câble de sortie TV est commercialisé séparément.

**Paramètres Java :** permet de définir les Profils.

**Enregistrement VOD DivX**

**Utilisation du Gestionnaire de mémoire**

Votre KC910i peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : celle du téléphone, de la carte USIM et sur une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Vous pouvez utiliser le gestionnaire

# Paramètres

de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur , puis sur **Réglages**. Sélectionnez **Téléphone**, puis **Gestionnaire de mémoire**.

**Mémoire commune tél.** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre KC910i pour les images, les sons, les vidéos, les contenus Flash, les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

**Mémoire réservée tél.** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les favoris et les éléments divers.


**Mémoire USIM** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

**Mémoire externe** : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

**Paramètres mémoire principale** : permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés.

**ASTUCE!** Pour plus d'informations sur l'installation d'une carte mémoire.

## Utilisation du mode Avion

Pour activer le mode Avion, sélectionnez , puis **Réglages**. Appuyez sur **Profils** et choisissez **Mode Avion**.

Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser la connectivité Bluetooth.

## Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

### Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Touchez , puis choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Pour activer la connectivité Bluetooth, appuyez sur **Oui**.
- 4 Si vous avez déjà couplé le périphérique Bluetooth, votre KC910i n'en recherche pas automatiquement d'autres. Sinon, le KC910i recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis touchez **Sélectionner**.
- 6 Le fichier est envoyé.

**ASTUCE!** Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.



### Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être

**Activé et Visible.** Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.

- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié de votre dossier Perso.

### Modification des paramètres Bluetooth :

- 1 Appuyez sur  et choisissez **Réglages**.
- 2 Choisissez **Bluetooth**, puis appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.  
Vous pouvez modifier les paramètres suivants :  
**Visibil. Mon périph. :** permet de choisir Visible, Masqué ou Visible pendant 1 min.  
**Nom de mon pér. :** permet d'entrer un nom pour votre LG KC910i.

# Paramètres

**Serv. compatibles :** permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services. Reportez-vous à la section Utilisation de votre téléphone en tant que modem, ou Utilisation d'un casque Bluetooth.

**Mon adresse :** permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

## Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le KC910i à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Le KC910i recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre KC910i, saisissez le

mot de passe et appuyez sur **OK**.

- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

## Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Appuyez sur **Toujours demander** ou sur **Autoriser sans demander**, puis sur **Oui** pour que Connecter maintenant votre KC910i passe automatiquement au profil Casque.

**ASTUCE!** Pour plus d'informations sur le mode réponse BT, pour savoir comment répondre aux appels lorsque votre kit piéton Bluetooth est connecté.

## Wi-Fi

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet Wi-Fi et Bluetooth de votre périphérique. Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou à Internet sans fil. Outre sa plus grande rapidité, la technologie Wi-Fi offre une meilleure portée que la technologie sans fil Bluetooth.

**REMARQUE :** Le KC910i prend en charge le cryptage WEP, WPA-PSK/2, mais pas le cryptage EAP, WPS. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, vous devez remplir le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affiche pas. Si vous ne connaissez pas le code, vous devez le demander à votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi.

## Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM et W-CDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de réseau mobile. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

### Enregistrement VOD DivX

Générez un code d'enregistrement VOD DivX.

Pour vous enregistrer ou obtenir une assistance technique, consultez le site <[www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)>.

# Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KC910i.

## Chargeur



## Batterie



## Stylet et dragonne



## Casque stéréo



### REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

## CD/Kit pour données

Permet de connecter et de synchroniser le KC910i et votre ordinateur.



## Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le KC910i.

## Données techniques Généralités

Nom du produit : KC910i

Système : GSM / W-CDMA

## Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge)  
+45 °C (en charge)

Min. : -10°C


## Mise à niveau du logiciel

### Programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile LG.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>.

Cette fonction vous permet de mettre à niveau votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG.

Le programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à niveau. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à niveau peut endommager votre téléphone. Le fabricant ne pouvant être tenu responsable des pertes de données au cours du processus de mise à niveau, nous vous conseillons de noter au préalable les informations importantes par souci de sécurité.

Declaration of Conformity		
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM W-CDMA Terminal Equipment	
Model Name	KC910	
Trade Name	LG	
<b>CE 0168</b>		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1 EN 301 511 V9.2.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.1.1 EN 50369/EN 50361 2001 EN 60950-1 : 2001		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BSAT)		
BSAT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel : +31 -36-547 - 8940, Fax : +31 -36 - 547 - 8794 e-mail : jacoeb@lg.com	Seung Hyeon, J / Director	14 Jan 2010
	Signature of representative	

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS) : le modèle KC910i est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.

- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS<sub>Y4</sub> (pour une utilisation à l'oreille) à 0,590 W/kg (10 g) et à 0,492 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un 1 gramme de tissu humain.

## Entretien et réparation

### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.

- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des réglages spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en

contact avec des liquides ou des éléments humides.

- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

### Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

conduite.

- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

## Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.

- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.

- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

# Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Si certains problèmes requièrent l'assistance du fournisseur de services, la plupart d'entre eux peuvent être facilement résolus par l'utilisateur.

<b>Message</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Actions correctives possibles</b>
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone ou la carte a été mal insérée.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Connexion au réseau impossible	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Adoptez une position plus en hauteur, près d'une fenêtre ou d'un espace ouvert. Consultez la carte de couverture de votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Lorsque vous changez de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes entrés ne sont pas les mêmes.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

<b>Message</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Actions correctives possibles</b>
Impossible d'allumer le téléphone	<p>Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Activé/Désactivé.</p> <p>Batterie déchargée</p> <p>Les contacts de la batterie sont sales.</p>	<p>Maintenez la touche Activé/Désactivé enfoncée pendant au moins deux secondes.</p> <p>Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de chargement à l'écran.</p> <p>Nettoyez les contacts.</p>
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide.	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée.	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez les réglages.



Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare Renoir KC910 8GB di LG compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.

Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.



#### **Smaltimento delle apparecchiature obsolete**

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

# Contenuti

## Configurazione

Introduzione al telefono .....	6
Vista del telefono aperto .....	7
Inserimento della USIM e della batteria.....	8
Scheda di memoria.....	9
Mappa dei menu .....	11

## La schermata iniziale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento.....	12
Tasti di scelta rapida.....	13
Barra di stato.....	13
Modifica dello stato dalla barra di stato .....	15
Uso della funzione Multitasking.....	15

## Funzioni di base

Chiamate .....	16
Per effettuare una chiamata o una videochiamata .....	16
Per effettuare una chiamata dai contatti.....	16
Per rispondere e rifiutare una chiamata.....	16
Opzioni disponibili durante le chiamate attiv .....	17
Per regolare il volume di chiamata.....	18
Selezione rapida .....	18
Per effettuare una seconda chiamata... ..	18
Disattivazione del servizio DTMF .....	19

Visualizzazione dei registri delle chiamate.....	19
Uso del trasferimento di chiamata .....	19
Uso del blocco chiamate .....	20
Modifica delle impostazioni comuni di chiamata.....	20
Modifica delle impostazioni di videochiamata .....	21
Contatti .....	22
Ricerca di un contatto .....	22
Aggiunta di un nuovo contatto .....	22
Opzioni relative ai contatti .....	23
Creazione di un gruppo.....	23
Modifica delle impostazioni relative ai contatti.....	24
Visualizzazione delle informazioni .....	25
Messaggi.....	26
Messaggi .....	26
Invio di un messaggio .....	26
Inserimento di testo.....	27
Riconoscimento scrittura a mano .....	27
Configurazione delle e-mail.....	30
Ricezione delle e-mail.....	31
Invio di una e-mail usando il nuovo account .....	31
Modifica delle impostazioni e-mail .....	31
Cartelle dei messaggi .....	32
Gestione dei messaggi .....	32
Uso dei modelli .....	33
Uso delle emoticon .....	33

Modifica delle impostazioni per gli SMS.....	34	Foto e video.....	50
Modifica delle impostazioni per gli MMS.....	34	Visualizzazione di foto e video.....	50
Modifica delle altre impostazioni.....	35	Uso dello zoom durante la visualizzazione di video o foto.....	50
<b>Creatività</b>		Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video.....	50
Fotocamera.....	36	Acquisizione di un'immagine da un video.....	50
Per scattare una foto.....	36	Visualizzazione delle foto sotto forma di presentazione.....	51
Dopo aver scattato la foto.....	36	Impostazione di una foto come sfondo.....	51
Introduzione al mirino.....	37	Modifica delle foto.....	52
Uso del flash.....	38	Aggiunta di testo a una foto.....	53
Scelta di una modalità di scatto.....	38	Aggiunta di un effetto a una foto.....	53
Utilizzo di uno scatto continuo.....	39	Seleziona area.....	54
Scatto di una foto panoramica.....	39	Ritaglio di una foto.....	54
Regolazione dell'Messa fuoco.....	40	Morphing di una foto.....	54
Uso delle impostazioni rapide.....	40	Aggiunta di un accento colore a una foto.....	55
Modifica delle dimensioni di un'immagine.....	42	Scambio di colori in una foto.....	55
Scelta di un effetto colore.....	42	Modifica dei video.....	56
Uso della fotocamera interna.....	43	Per tagliare la lunghezza del video.....	56
Visualizzazione delle foto salvate.....	43	Unione di due video.....	56
<b>Videocamera.....</b>	<b>44</b>	Unione di foto a un video.....	56
Ripresa rapida di un video.....	44	Aggiunta di testo a un video.....	57
Dopo aver ripreso il video.....	44	Sovrapposizione di una foto.....	57
Introduzione al mirino.....	45	Aggiunta di una registrazione vocale... 58	
Regolazione dell'Messa fuoco.....	46	Aggiunta di una colonna sonora al video.....	59
Uso delle impostazioni rapide.....	46	Per modificare la velocità del video.....	59
Modifica delle dimensioni di un video.....	47		
Scelta di un tono colore.....	48		
Uso della videocamera interna.....	48		
Per guardare i video sulla TV.....	49		

# Contenuti

Aggiunta di un effetto oscuramento ....	59	Trasferimento di musica sul telefono ...	67
Multimedia.....	60	Riproduzione di un brano.....	68
Immagini .....	60	Uso delle opzioni durante la	
Menu delle opzioni Immagini .....	60	riproduzione musicale .....	68
Invio di una foto .....	61	Creazione di una playlist .....	69
Uso di un'immagine.....	61	Modifica di una playlist.....	69
Contrassegno delle immagini .....	62	Eliminazione di una playlist.....	69
Stampa di un'immagine .....	62	Uso della radio .....	70
Spostamento o copia di un'immagine.	62	Ricerca di stazioni .....	70
Creazione di una presentazione.....	62	Ripristino dei canali.....	70
Controllo dello stato della memoria ....	63	Ascolto della radio.....	70
Suoni.....	63		
Uso di un suono.....	63		
Video .....	63		
Uso delle opzioni durante la messa in			
pausa di un video.....	63		
Invio di un video clip.....	64		
Giochi e applicazioni .....	64		
Download di un gioco.....	64		
Come giocare .....	64		
Uso del menu delle opzioni dei giochi.	65		
Contenuti Flash.....	65		
Visualizzazione di un file SWF/SVG.....	65		
Uso delle opzioni durante la			
visualizzazione di un file SWF/SVG .....	65		
Documenti.....	65		
Visualizzazione di un file.....	65		
Trasferimento di un file sul telefono ....	66		
Altri.....	66		
Creazione di un video.....	66		
Musica .....	67		

## Organizzazione

Agenda.....	71
Aggiunta di un evento al calendario ....	71
Modifica della vista predefinita del	
calendario .....	71
Aggiunta di un elemento all'elenco	
Attività.....	72
Condivisione di un'Attività .....	72
Uso di Trova giorno .....	72
Impostazione dell'Sveglia .....	72
Aggiunta di un memo .....	73
Registratore vocale.....	73
Registrazione di un suono o di una	
voce.....	74
Invio di una registrazione vocale .....	74
Uso della calcolatrice .....	74
Conversione di un'unità .....	75
Uso del cronometro .....	75

Aggiunta di una città all'orologio mondiale .....	75	Modifica delle impostazioni dello schermo.....	83
Compagno di jogging.....	76	Personalizzazione dei profili .....	83
PC Sync.....	77	Modifica delle impostazioni del telefono .....	84
Installazione di LG PC Suite sul computer .....	77	Modifica delle impostazioni tattili .....	85
Connessione del telefono e del computer .....	77	Modifica delle impostazioni di connettività.....	85
Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono.....	77	Uso dello stato memoria .....	86
Visualizzazione dei file del telefono sul computer .....	78	Uso della modalità volo .....	87
Sincronizzazione dei contatti .....	78	Invio e ricezione di file mediante Bluetooth .....	87
Sincronizzazione dei messaggi.....	78	Associazione con un altro dispositivo Bluetooth .....	89
Uso del telefono come periferica di archiviazione.....	79	Uso di un auricolare Bluetooth .....	89
Registrazione Divx VOD.....	79	Wifi .....	90
		Servizio di rete.....	90
<b>Il Web</b>		<b>Accessori.....</b>	<b>91</b>
Il Web .....	80	<b>Linee guida</b>	
Accesso al Web .....	80	Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	93
Aggiunta e accesso ai segnalibri .....	80	Risoluzione dei problemi.....	97
Utilizzo di RSS Reader .....	80		
Salvataggio di una pagina .....	81		
Accesso alla pagina salvata .....	81		
Visualizzazione della cronologia browser .....	81		
Modifica delle impostazioni del browser Web .....	81		
Utilizzo del telefono come modem.....	82		

# Introduzione al telefono




**Tasto Chiama**  
Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.

**Tasto Multitasking**

**⚠ ATTENZIONE:** non collocare oggetti pesanti sul telefono e fare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto si potrebbero danneggiare il display LCD e la funzionalità dello schermo a sfioramento.



# Vista del telefono aperto

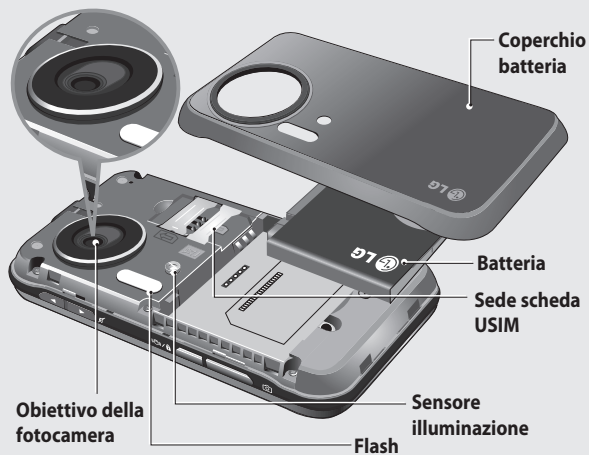

# Inserimento della USIM e della batteria

## 1 Rimuovere il coperchio della batteria

Tenere premuto il pulsante di rilascio della batteria nella parte superiore del telefono e sollevare il coperchio della batteria.



## 2 Rimuovere la batteria

Tenere l'estremità superiore della batteria e sollevarla dall'apposito alloggiamento.



**ATTENZIONE:** non utilizzare le unghie per rimuovere la batteria.

**ATTENZIONE:** non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

## 3 Installare la scheda USIM

Far scorrere la scheda USIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti metallici color oro presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.



# Scheda di memoria

## 4 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali nel telefono. Premere l'estremità inferiore della batteria fino a farla scattare in posizione.



## 5 Caricare il telefono

Far scorrere la copertura della presa del caricabatterie sul lato del dispositivo KC910i. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente. Caricare il dispositivo KC910i fino a quando non viene visualizzato un messaggio che informa che la carica è completata.



## Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria esterna.

**SUGGERIMENTO:** la scheda di memoria è un accessorio opzionale.

- 1 Aprire il coperchio della scheda di memoria.
- 2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento situato nella parte superiore, fino a farla scattare in posizione. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.


# Scheda di memoria



- 3 Chiudere il coperchio della scheda di memoria.

## Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Impostazioni** e scegliere **Impostazioni telefono**.
- 2 Toccare **Stato memoria**, quindi scegliere **Memoria esterna**.
- 3 Toccare **Formatta** e confermare la scelta.
- 4 Se è stata impostata una password, inserirla; la scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

**SUGGERIMENTO** Per modificare la destinazione di memorizzazione predefinita, aprire Stato memoria dal menu Telefono e selezionare Memorizzazione primaria.

**NOTA:** se la scheda di memoria contiene già dei dati, questi verranno archiviati automaticamente nella relativa cartella; ad esempio, i video verranno archiviati nella cartella Video.

## Trasferimento dei contatti

### Per trasferire i contatti dalla USIM al telefono:

- 1 Nella scheda Comunicazione, selezionare **Contatti**, quindi scegliere **Impostazioni contatto**.
- 2 Toccare **Copia**.
- 3 Scegliere **Da telefono a SIM** e toccare **OK**.
- 4 Scegliere **Seleziona tutto o** selezionare i nomi uno alla volta, quindi toccare **OK**.

# Mappa dei menu

Toccare  nella schermata iniziale per aprire un **menu principale**, dal quale è possibile accedere ad altri menu: **Comunicazione**, **Giochi**, **Utilità** e **Impostazioni**.



## Comunicazione



Composizione font



Selezione rapida



Rubrica



Registro chiamate



Nuovo messaggio



Nuova e-mail



Messaggi



## Giochi



Galleria



Personale



Fotocamera



Videocamera



Muvue Studio



Musica



Radio FM



Giochi e applicazioni



## Utilità



Browser



Google



Agenda



Sveglia



Appunti



Registratore vocale



Accessori



## Impostazioni



Profili



Display



Telefono



Impostazioni chiamate



Impostazioni touch



Connettività



Bluetooth



Wi-Fi

# La schermata iniziale

Quando il dispositivo KC910i non è in uso, viene visualizzata la schermata di standby, dalla quale è possibile accedere alle opzioni dei menu, effettuare una chiamata rapida, modificare il proprio profilo e altro ancora.

## Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

La schermata iniziale rappresenta uno strumento utile per acquisire dimestichezza con lo schermo a sfioramento.

Per selezionare un elemento, toccare la relativa icona. Il dispositivo KC910i emette una leggera vibrazione quando riconosce che è stata toccata un'opzione.

Per scorrere un elenco, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- Non è necessario esercitare una pressione forte, in quanto lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero ma deciso.

- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.
- Quando la luce dello schermo si spegne, premere e tenere premuto il tasto di sblocco/blocco situato sul lato destro per ripristinare la schermata iniziale.
- Non coprire il telefono con custodie od oggetti simili in quanto lo schermo a sfioramento non funzionerebbe.
- Toccando **W**, viene visualizzato il widget mobile. È possibile trascinare e fare clic direttamente sugli elementi desiderati.



Tasti di scelta rapida

## Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida nella schermata iniziale consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



Toccare per visualizzare la tastiera a sfioramento per la composizione dei numeri da chiamare. Inserire il numero nel modo usuale e toccare **Chiama** o premere il tasto



Toccare per accedere al menu Messaggi, dal quale è possibile creare un nuovo SMS.



Toccare per aprire i contatti. Per cercare il numero che si desidera chiamare, immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera. È inoltre possibile creare nuovi contatti o modificare i contatti esistenti.

















Per aprire il menu completo, suddiviso in quattro sottomenu. Toccare le schede verticali per visualizzare ulteriori opzioni.


## Barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.

Icona	Descrizione
	Multitasking
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	Durata della batteria rimanente
	Batteria scarica
	Nuovo SMS
	Nuovo messaggio vocale


# La schermata iniziale

Icona	Descrizione
	Cartella Ricevuti piena
	Invio messaggio non riuscito
	Allarme impostato
	Profilo Normale in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Profilo Auricolare in uso
	Le chiamate sono deviate
	EDGE in uso
	Roaming
	Modalità volo attiva
	Bluetooth attivo
	WiFi attivo
	GPS attivo (Info GPS, Compagno di jogging)

Icona	Descrizione
	BGM play
	BGM pause
	Scheda di memoria

## Modifica dello stato dalla barra di stato


Toccare l'icona di stato corrente che rappresenta il profilo attualmente impostato nella barra di stato per aprire la finestra Riepilogo stato, nella quale vengono visualizzati i seguenti dati: ora corrente, rete, SVC ID, batteria, memoria telefono, memoria esterna, profilo, MP3, Bluetooth e Wifi. È possibile impostare il tipo di profilo, avviare/sospendere la riproduzione dei file MP3 e attivare/disattivare Bluetooth e Wifi.

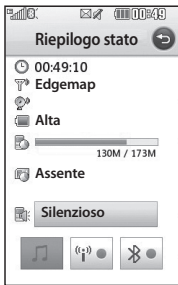

## Uso della funzione Multitasking

Premere il tasto multifunzione per aprire il menu Multitasking. È così possibile visualizzare tutte le applicazioni in uso e accedere ad esse con un tocco.




Da una qualsiasi applicazione, toccare il tasto multifunzione e selezionare la schermata iniziale per visualizzarla senza uscire o chiudere l'applicazione.


Quando un'applicazione è in esecuzione in background (ad esempio, un gioco oppure la radio FM), nella barra di stato verrà visualizzato il simbolo .


Premendo questo tasto nella schermata iniziale, è possibile visualizzare un menu di scelta rapida che consente di accedere alle funzioni più utilizzate, tra cui **Nuovo messaggio** e **Allarmi**.


# Chiamate

## Per effettuare una chiamata o una videochiamata


- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera. Per cancellare un numero, premere il tasto **Cancella**.
- 3 Toccare il tasto  per iniziare la chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, premere il tasto .

**SUGGERIMENTO** Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, toccare  due volte. Premere il pulsante di blocco/sblocco sulla parte destra del telefono per bloccare lo schermo a sfioramento, evitando in tal modo di effettuare chiamate inavvertitamente.

Per visualizzare la tastiera durante una chiamata, toccare il tasto .


È possibile selezionare le opzioni **Videochiamata**, **Invia messaggio**, **Salva numero** o **Cerca rubrica** toccando .

## Per effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare Nome e immettere le prime lettere del contatto che si


desidera chiamare.


- 3 Nell'elenco filtrato, toccare il contatto che si desidera chiamare e selezionare il numero da usare nel caso siano stati salvati più numeri per lo stesso contatto.
- 4 Toccare **Chiama**.

**SUGGERIMENTO** Premere  per scegliere tra **Aggiungi contatto**, **Invia messaggio**, **Elimina**, **Numeri brevi**, **Biglietto da visita personale** e **Cerca gruppo**.

È possibile effettuare la ricerca di contatti dalla schermata di chiamata. Toccare  e scegliere **Cerca rubrica**. Scorrere i contatti disponibili o immettere le prime lettere di un nome per filtrare l'elenco.


## Per rispondere e rifiutare una chiamata


Quando il telefono suona, premere il tasto  per rispondere alla chiamata.

Toccare  per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile nel caso in cui ci si sia dimenticati di attivare il profilo Silenzioso in vista di una riunione.

Premere il tasto  per rifiutare la chiamata in entrata.


## Opzioni disponibili durante le chiamate attiv

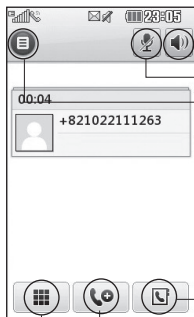



**Altoparlante** - Toccare  per attivare il vivavoce.

**Mute** - Toccare  per disattivare il microfono in modo che l'interlocutore venga escluso dalla conversazione.

**Opzioni** - È disponibile un elenco di ulteriori opzioni selezionabili durante le chiamate attive, tra cui Crea nuovo memo e Vai a Messaggi, che consentono di controllare i messaggi e aggiungere contatti durante una chiamata. È inoltre possibile terminare la chiamata toccando Termina chiamata quando è selezionata questa opzione.

 - Consente di cercare dei contatti durante una chiamata.

 - Consente di aggiungere un'altra persona alla chiamata.

 - Consente di aprire il tastierino numerico che consente di accedere ai menu dotati di opzioni numerate; ad esempio, quando si effettuano chiamate ai call center o ad altri servizi automatizzati.

**SUGGERIMENTO** Per scorrere un elenco di opzioni o l'elenco dei contatti, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.


# Chiamate


## Per regolare il volume di chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il pulsante su/giù sulla parte destra del telefono.

## Selezione rapida





È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Selezione rapida**.
- 3 La segreteria è già impostata sul numero breve 1 e non è possibile modificarlo. Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.
- 4 Saranno visualizzati i contatti. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero, toccando due volte il numero di telefono corrispondente.

Per chiamare un numero di selezione rapida, toccare  nella schermata iniziale, quindi tenere premuto il numero assegnato finché il contatto non viene visualizzato sul

display. La chiamata viene avviata automaticamente, senza bisogno di premere **Chiama**.

## Per effettuare una seconda chiamata


- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare  e selezionare il numero da chiamare.
- 2 Dial the number or search your contacts (per ulteriori informazioni, vedere **Per effettuare una chiamata**).
- 3 Premere  per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e l'interlocutore messo in attesa.
- 5 Per passare da una chiamata all'altra, toccare  e scegliere **Scambia chiamata** o premere il numero della chiamata in attesa.
- 6 Per terminare una o entrambe le chiamate, premere  e selezionare **Fine** seguito da **Tutte**, **In attesa** o **Attiva**.

**SUGGERIMENTO** È possibile combinare le chiamate selezionando **Unisci**, quindi **Unisci**. Verificare che il provider dei servizi di rete supporti le teleconferenze.

**NOTA:** l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.


## Disattivazione del servizio DTMF


Il servizio DTMF (Dual Tone Multifrequency) consente di utilizzare comandi numerici per accedere ai menu dall'interno delle chiamate automatizzate. Per impostazione predefinita, la funzione DTMF è attivata.

Per disattivarla durante una chiamata (ad esempio, per prendere nota di un numero), toccare  e selezionare DTMF disattivato.


**SUGGERIMENTO** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

## Visualizzazione dei registri delle chiamate

Toccare  e selezionare **Comunicazione**, quindi toccare **Cronologia chiamate**.

**SUGGERIMENTO** Da qualsiasi registro chiamate, toccare  e selezionare **Cancella tutto** per eliminare tutte le voci registrate.  
Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

## Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Toccare , selezionare **Impostazioni** e scegliere **Impostazioni chiamate**.
- 2 Toccare **Trasferimenti chiamate** e scegliere **Videochiamate** e/o **Chiamate voce**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Inserire il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.


# Chiamate

5 Toccare **Richiesta** per attivare.

**NOTA:** il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.


**SUGGERIMENTO** Per disattivare il trasferimento di chiamata, scegliere **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamate**.

## Uso del blocco chiamate

- 1 Toccare  , selezionare **Impostazioni** e scegliere **Impostazioni chiamate**.
- 2 Toccare **Blocco chiamate** e scegliere **Videochiamate e/o Chiamate voce**.
- 3 Scegliere una delle sei opzioni elencate di seguito:  
**Tutte in uscita**  
**Internazionali in uscita eccetto proprio paese**
- 4 Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

**SUGGERIMENTO** Selezionare **Numeri fissi (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

## Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

- 1 Toccare  , selezionare **Impostazioni** e scegliere **Impostazioni chiamata**.
- 2 Toccare **Altre impostazioni**. Questo menu consente di modificare le impostazioni per:  
**Rifiuta chiamata** - Spostare l'interruttore a sinistra per evidenziare l'elenco Rifiuta. Toccando la casella di testo, è possibile scegliere se rifiutare tutte le chiamate, quelle provenienti da contatti o gruppi specifici o quelle provenienti da numeri non registrati (ossia, non presenti tra i propri contatti). Toccare **Salva** per modificare le impostazioni.

**Invio mio numero** - Scegliere se si desidera che il proprio numero venga visualizzato quando si effettua una chiamata.

**Richiamata automatica** - Spostare l'interruttore a sinistra per attivare la funzione o a destra per disattivarla.

**Modalità risposta** - Scegliere se si desidera rispondere alle chiamate utilizzando il tasto Invio o un tasto qualsiasi.


**Avviso durata** - Spostare l'interruttore a sinistra per attivare la funzione se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

**Modo risposta BT** - Selezionare Vivavoce per rispondere a una chiamata utilizzando un auricolare Bluetooth o selezionare Telefono se si desidera premere un tasto sul telefono per rispondere a una chiamata.

**Salva nuovo numero** - Selezionare Sì per salvare un nuovo numero.

**SUGGERIMENTO** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

## Modifica delle impostazioni di videochiamata



- 1 Toccare , selezionare **Impostazioni** e scegliere **Impost. videochiamata**.
- 2 Scegliere le impostazioni desiderate per la videochiamata. Decidere se selezionare Usa immagine privata e selezionarne una e/o attivare lo specchio in modo da vedere la propria immagine sul display durante la videochiamata.


# Contatti

## Ricerca di un contatto

È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:

### Nella schermata iniziale

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire Contatti. Toccare Nome e immettere il nome del contatto mediante la tastiera.
- 2 Toccare **Chiama** o il tasto  per iniziare la chiamata.


**SUGGERIMENTO** È possibile effettuare la ricerca in base al gruppo, toccando  e selezionando **Cerca gruppo**. In tal modo viene visualizzato un elenco di tutti i gruppi disponibili.

### Dal menu principale

- 1 Toccare , selezionare **Comunicazione**.
- 2 Toccare **Rubrica** e **Cerca**.

**SUGGERIMENTO** La tastiera alfabetica viene visualizzata ogni volta che si tocca Nome.  
Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

## Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Nella schermata iniziale, toccare , quindi selezionare **Aggiungi contatto**.
- 2 Scegliere se salvare il contatto sul **Videofonino** o nella **USIM**.
- 3 Immettere nome e cognome del nuovo contatto. Non è necessario immetterli entrambi; è sufficiente immettere l'uno o l'altro.

**SUGGERIMENTO** Dopo aver digitato un nome, premere  per modificare il resto dei dati per il contatto.


- 4 Immettere fino a cinque diversi numeri e assegnare una categoria ad ognuno. Scegliere tra **Cellulare**, **Casa**, **Ufficio**, **Cercapersone**, **Fax**, **VT** e **Generale**.
- 5 Aggiungere un indirizzo e-mail.
- 6 Assegnare il contatto a un gruppo. Scegliere tra **Generale**, **Famiglia**, **Amici**, **Collegli**, **Scuola** o **VIP**.
- 7 È, inoltre, possibile aggiungere **Suoneria**, **Compleanno**, **Anniversario**, **Homepage**, **Indirizzo**, **Nome azienda**, **Posizione**, **Ind. azienda** e **Appunti**.

- 8 Toccare **Salva** per salvare il contatto.

**SUGGERIMENTO** È possibile creare gruppi personalizzati per i contatti. Vedere **Creazione di un gruppo**.

## Opzioni relative ai contatti

Durante la visualizzazione di un contatto è possibile effettuare diverse operazioni. Di seguito viene illustrato come accedere e utilizzare il menu delle opzioni:

- 1 Aprire il contatto che si desidera utilizzare. Vedere **Ricerca di un contatto**.
- 2 Da qui, è possibile effettuare direttamente una chiamata o inviare un messaggio.
- 3 Premere  per aprire il seguente elenco di opzioni:

**Video chiamata** - Consente di effettuare una videochiamata al contatto.

**Modifica** - Consente di modificare i dettagli di un contatto.

**Elimina** - Consente di eliminare il contatto. Toccare Sì per

confermare l'operazione.

### **Copia o Sposta su SIM/telefono**

- Consente di scegliere se si desidera spostare o copiare i dati nella scheda SIM o sul telefono (a seconda della posizione in cui è stato salvato originariamente il contatto).



### **Invia biglietto da visita tramite**

- Consente di inviare i dettagli di un contatto a un'altra persona in forma di biglietto da visita. Scegliere se si desidera inviare i dettagli come SMS, MMS, E-mail o tramite Bluetooth.

### **SUGGERIMENTO** Messaggio -

Consente di inviare un messaggio a un contatto. Per ulteriori informazioni sulle modalità di invio dei messaggi.


## Creazione di un gruppo

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  e selezionare la scheda **Comunicazione**. Toccare **Rubrica** e selezionare **Gruppi**.
- 2 Toccare .
- 3 Selezionare **Aggiungi gruppo**.
- 4 Assegnare un nome al nuovo gruppo.

# Contatti

## 5 Toccare **Salva**.

**NOTA:** se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.

**SUGGERIMENTO** È possibile modificare un gruppo esistente evidenziandolo e toccando . È possibile aggiungere un contatto, rinominare il gruppo, eliminare un gruppo, aggiungere membri o assegnare una suoneria a un gruppo.

## Modifica delle impostazioni relative ai contatti


È possibile personalizzare i contatti modificandone le relative impostazioni.

**SUGGERIMENTO** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

1 Nella scheda Comunicazione, toccare **Rubrica**, quindi selezionare **Impostazioni contatto**.

2 Questo menu consente di modificare le seguenti impostazioni:

**Impostazioni rubrica** - Consente di scegliere se si desidera visualizzare i contatti salvati sul telefono e sulla scheda SIM, solo sul telefono o solo sulla SIM.

È, inoltre, possibile scegliere di visualizzare prima il nome o il cognome di un contatto. Utilizzando il tasto di comando rapido, è possibile visualizzare le opzioni Chiama, Videochiamata o Invia un messaggio. Nell'elenco dei contatti, toccare  per chiamare direttamente. È possibile modificare l'impostazione (Chiama/Videochiamata/Invia messaggio/Non visualizzare).

**Sincronizza contatti** - Consente di effettuare la connessione al server per sincronizzare i contatti. Vedere Sincronizzazione dei contatti.

**Copia** - Consente di copiare i contatti dalla scheda SIM al telefono o viceversa. È possibile copiare un contatto

alla volta o tutti i contatti contemporaneamente. Se si sceglie di copiare un contatto alla volta, è necessario selezionare ciascun contatto e copiarlo uno per volta.

**Sposta** - Offre le stesse funzioni dell'opzione Copia, ma il contatto verrà salvato solo nella posizione in cui viene spostato; ad esempio, se si sposta un contatto dalla scheda SIM al telefono, questo verrà eliminato dalla memoria della SIM.

**Invia tutti i contatti via Bluetooth** - Consente di inviare tutti i contatti della rubrica a un altro dispositivo utilizzando il Bluetooth. Se si seleziona questa opzione, verrà richiesto di attivare il Bluetooth.

**Backup contatti** - Vedere Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono.

**Ripristina contatti** - Vedere Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono.

**Cancella rubrica** - Consente di eliminare tutti i contatti. Se si desidera confermare l'eliminazione di tutti i contatti, toccare Sì.

## Visualizzazione delle informazioni

- 1 Nella scheda Comunicazione, toccare **Rubrica**, quindi selezionare **Informazioni**.
- 2 Questo menu consente di visualizzare i **numeri di servizio**, il **proprio numero**, le **informazioni sulla memoria** (lo spazio disponibile) e il **biglietto da visita personale**.



**SUGGERIMENTO** Per aggiungere un biglietto da visita personale, selezionare **Biglietto da visita personale** e inserire tutti i dettagli necessari nel modo usuale. Per terminare l'operazione, toccare **Salva**.

# Messaggi


## Messaggi

Il dispositivo KC910i combina SMS, MMS ed e-mail in un menu intuitivo e facile da usare.


È possibile accedere al centro messaggi in due modi:


- 1 Nella schermata iniziale, toccare  o , quindi selezionare **Comunicazione** e scegliere **Nuovo messaggio**.

## Invio di un messaggio

- 1 Toccare , quindi **Crea nuovo** per creare un nuovo messaggio.
- 2 Da qui, è possibile inviare un SMS o MMS. Per inviare un'e-mail, scegliere **Nuova e-mail** nella scheda Comunicazione. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 41.
- 3 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, una suoneria, una nuova diapositiva, un oggetto o altro (biglietto da visita, calendario, appunti, attività o biglietto da visita personale).

- 4 Toccare **To1** nella parte superiore del display per immettere il numero del destinatario o toccare l'icona di ricerca per aprire i contatti. È possibile aprire più contatti. Una volta terminato, premere **Invia**.

 **ATTENZIONE:** l'utente riceverà un addebito pari a un SMS di 160 caratteri per ogni persona a cui si manda un messaggio.

 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.


**SUGGERIMENTO** Risposta rapida - Consente di inviare rapidamente una risposta al messaggio selezionato utilizzando un modello.

## Inserimento di testo


È possibile inserire il testo in cinque modi:


Tasti numerici, Tastiera, Scrittura a mano-Schermo, Scrittura a mano-Riquadro, Calligrafia-Casella doppia.


Toccare una volta lo schermo per visualizzare la tastiera.

 Per attivare il testo intuitivo T9.

 Per modificare la lingua di scrittura.

 Per alternare le tastiere tra numeri, simboli e testo.

Usare  per selezionare i diversi tipi di tastiera in ciascuna modalità di inserimento del testo (ad esempio, lettere maiuscole o minuscole).

Per immettere uno spazio, toccare .

## Riconoscimento scrittura a mano


Nella modalità Scrittura a mano, è sufficiente scrivere direttamente sul display e il dispositivo KC910i convertirà la scrittura a mano nel messaggio da comporre. Selezionare **Schermo** o **Riquadro**, in base alla visualizzazione preferita. (Calligrafia-Schermo, Calligrafia-Casella, Calligrafia-Casella doppia).

Calligrafia-Schermo consente di immettere lettere in progressione sull'intera schermata.

Calligrafia-Casella consente di immettere una lettera alla volta. Simboli, numeri e lettere vengono immessi in un'area separata.

Calligrafia-Casella doppia dispone di due caselle per l'immissione di lettere in modo alternato o in progressione.

# Messaggi

 **ATTENZIONE:** potrebbe essere più semplice usare uno stilo in questa modalità; non esercitare una pressione eccessiva per non danneggiare lo schermo.

Il riconoscimento della scrittura a mano converte i movimenti dello stilo in lettere, numeri o altri caratteri e li visualizza in formato testo. Il riconoscimento della scrittura a mano è attivo solo quando è possibile immettere testo.

**Nota:** la maggior parte delle lettere possono essere inserite utilizzando metodi di scrittura diversi. Vedere la tabella riportata di seguito. La freccia consente di scegliere il maiuscolo o minuscolo, non lo stile di scrittura.

## Alfabeto

Se viene selezionata la modalità lettere maiuscole (ABC), le lettere saranno inserite come maiuscole anche se si scrive in minuscolo e viceversa.

Lettera	Scrittura
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L l l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r
S	S s
T	T T t t
U	U U u u
V	V V v v

Lettera	Scrittura
W	
X	
S	
Z	
ß	

## Caratteri accentati


Accento	Scrittura
Spazio	
Backspace	
Immetti	
Cambio della modalità testo	

## Segni di punteggiatura

Selezione	Scrittura
Punto	
Chiocciola @	

**Nota:** iniziare la digitazione partendo dal punto.

## Numeri















Toccare  per passare dall'immissione di testo all'immissione di numeri.

Numero	Scrittura
0	
1	
2	
3	
4	
5	
7	
7	
8	
9	

# Messaggi

## Lettere accentate


Scrivere i caratteri come descritto sopra, quindi inserire l'accento sopra la lettera immessa. Altri caratteri, come ö e ü, seguono lo stesso principio.

grave		
acuto		
circonflesso		
tilde		
breve		
dieresi		
cedilla		

## Configurazione delle e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti utilizzando la funzione e-mail del dispositivo KC910i. La configurazione di un account e-mail POP3, IMAP4 o Microsoft Exchange è rapida e semplice.

**SUGGERIMENTO** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Messaggi**.
- 2 Selezionare **Impostazioni e-mail**, quindi **Account E-mail**.
- 3 Toccare **Aggiungi account**.



Una volta configurato, l'account verrà visualizzato nell'elenco degli account nella cartella E-mail.

## Ricezione delle e-mail


È possibile effettuare il controllo automatico o manuale per verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail nel proprio account. Per effettuare il controllo automatico, vedere

### Modifica delle impostazioni e-mail.

Per effettuare il controllo manuale:

- 1 Toccare , quindi **Messaggi**.
- 2 Selezionare **E-mail**.
- 3 Toccare l'account che si desidera utilizzare, quindi .
- 4 Scegliere **Ricevi**; in tal modo, il dispositivo KC910i si collegherà all'account e-mail per recuperare i nuovi messaggi.

## Invio di una e-mail usando il nuovo account

- 1 Toccare  nel menu Comunicazione e selezionare **Crea nuovo**.
- 2 È possibile immettere l'indirizzo del destinatario e scrivere il messaggio. È anche possibile allegare file immagine, video, audio o altri tipi di file.


- 3 Toccare **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

**SUGGERIMENTO** È possibile inviare al dispositivo KC910i documenti Word, Excel, PowerPoint e PDF, in modo da poterli visualizzare anche durante gli spostamenti.

## Modifica delle impostazioni e-mail

È possibile modificare le impostazioni e-mail in base alle preferenze dell'utente.

**SUGGERIMENTO** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Messaggi**.
- 2 Selezionare **Impostazioni E-mail**.

# Messaggi

## Cartelle dei messaggi

La struttura delle cartelle utilizzata per il dispositivo KC910i è auto-descrittiva.

**Crea nuovo messaggio** - Consente di creare un nuovo messaggio.

**Ricevuti** - Tutti i messaggi ricevuti vengono archiviati nella cartella che consente di visualizzare, eliminare il messaggio ed effettuare altre operazioni; per maggiori informazioni, vedere la sezione

**Gestione dei messaggi** riportata di seguito.

**Email** - Tutte le e-mail ricevute sul dispositivo KC910i vengono inserite nella casella postale.

**Archivio** - Consente di creare cartelle per archiviare i messaggi dell'utente.

**Bozze** - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

**In uscita** - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

**Inviati** - I messaggi inviati vengono inseriti in questa cartella.

**Modelli** - Consente di utilizzare un elenco dei modelli di messaggi SMS e MMS usati più di frequente.

**Emoticon** - Consente di aggiungere e inserire emoticon nei messaggi.


**Impostazioni messaggi** - Consente di modificare le impostazioni per i messaggi SMS e MMS.

## Gestione dei messaggi

È possibile utilizzare la cartella Ricevuti per la gestione dei messaggi.

**SUGGERIMENTO** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

1 Toccare , quindi **Ricevuti**.

2 Toccare , quindi scegliere:

**Cancella** - Consente di eliminare i messaggi selezionati.

**Crea nuovo messaggio** - Consente di creare un nuovo messaggio.

**Sposta in Cartelle** - Consente di spostare il messaggio selezionato in Cartelle.

**Cerca** - Consente di cercare i messaggi utilizzando una data e/o un numero di telefono.

**Filtro** - Consente di visualizzare i messaggi per tipo. I messaggi SMS verranno raggruppati separatamente dai messaggi MMS.

**Cancella tutto** - Consente di eliminare tutti i messaggi.

Se viene visualizzato il messaggio

**Spazio non disponibile per il messaggio SIM**, è necessario eliminare alcuni messaggi dalla cartella Ricevuti.

Se viene visualizzato il messaggio

**Spazio per nuovi messaggi insufficiente**, eliminare i messaggi o i file salvati per creare spazio.



## Uso dei modelli

È possibile creare modelli per i messaggi SMS e MMS inviati più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli, ma è possibile modificarli se si desidera.

- 1 Toccare , quindi scegliere **Modelli**.
- 2 Scegliere **Modelli di testo** o **Modelli MMS**. È possibile toccare  per **aggiungere un nuovo modello, modificare un modello esistente** oppure **eliminare un modello** o **tutti i modelli**. Per modificare un messaggio è sufficiente selezionarlo, apportare le modifiche desiderate e toccare **Salva**.

## Uso delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i propri messaggi. Sul telefono sono già disponibili le emoticon usate più di frequente.


- 1 Toccare , quindi scegliere **Emoticon**.
- 2 Toccare **Aggiungi nuovo** o toccare  per **eliminare una** o **eliminare tutte** le emoticon.

# Messaggi

## Modifica delle impostazioni per gli SMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KC910i sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente.

**SUGGERIMENTO** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

Toccare , quindi scegliere **Impostazioni messaggi** e **SMS**. È possibile modificare:

**Centro SMS** - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

**Rapporto consegna** - Spostare l'interruttore a sinistra per ricevere la conferma che i messaggi inviati sono stati consegnati.

**Periodo validità** - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi verranno memorizzati nel centro messaggi.

**Tipo messaggio** - Converte il messaggio di testo in **messaggio vocale, fax, X.400** o **e-mail**.

**Codifica carattere** - Consente di scegliere la modalità di decodifica dei caratteri. Questa impostazione ha effetti sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

**Invia testo lungo come** - Consente di scegliere se inviare un messaggio come SMS multiplo o come MMS.

## Modifica delle impostazioni per gli MMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KC910i sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente.

Toccare , quindi scegliere **Impostazioni messaggi** e **MMS**. È possibile modificare:

**Modalità ricezione** - Consente di scegliere **Rete locale** o **In roaming**. Se si sceglie Manuale, si riceveranno solo le notifiche degli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

**Rapporto consegna** - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

**Rapporto lettura** - Consente di scegliere se permettere e/o inviare un rapporto di lettura.

**Priorità** - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.


**Periodo validità** - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.


**Durata pagina** - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sullo schermo.

**Tempi di consegna** - Consente di impostare un intervallo di attesa prima dell'invio del messaggio.

**Centro MMS** - Immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

## Modifica delle altre impostazioni

Toccare , scegliere **Impostazioni messaggi**, quindi:

**Segreteria** - Toccare **Aggiungi nuovo** o  per aggiungere un nuovo servizio di segreteria. Contattare l'operatore di rete per ulteriori informazioni sul servizio offerto.


**Messaggi CB** - Consente di scegliere lo stato di ricezione, la lingua e altre impostazioni.

**Messaggi push** - Consente di scegliere se permettere o bloccare la ricezione di messaggi di servizio. È possibile inoltre impostare la protezione dei messaggi mediante la creazione di elenchi dei destinatari affidabili e non affidabili.

# Fotocamera

## Per scattare una foto

**SUGGERIMENTO** L'obiettivo della fotocamera è dotato di un coperchio. Ruotare l'apertura del coperchio per utilizzare rapidamente la fotocamera e aprire il mirino.


- 1 Premere il tasto  sulla parte destra del telefono.
- 2 Verrà richiesto di aprire il coperchio dell'obiettivo.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto da ritrarre.
- 4 Premere leggermente il pulsante di acquisizione; al centro del mirino verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco.
- 5 Posizionare il telefono in modo da poter vedere l'oggetto della foto nel riquadro di messa a fuoco.
- 6 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 7 Premere completamente il pulsante di acquisizione.

### **SUGGERIMENTO** Tocca e scatta


È possibile scattare una foto anche toccando lo schermo. Dopo aver selezionato un oggetto toccandolo, è possibile visualizzare il soggetto nel riquadro di messa a fuoco. Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, scattare la foto togliendo semplicemente il dito dallo schermo.

## Dopo aver scattato la foto




-  Toccare qui per tornare alla schermata del mirino.
-  Per eliminare la foto appena scattata e confermare toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.
-  Per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.
-  Per visualizzare una galleria delle foto salvate.
-  Per inviare la foto come **messaggio, e-mail**, cartolina o tramite **Bluetooth**.
-  Per impostare la foto scattata come sfondo.
-  Per caricare il video nell'account del blog.
-  Touch to edit the picture you taken.

## Introduzione al mirino

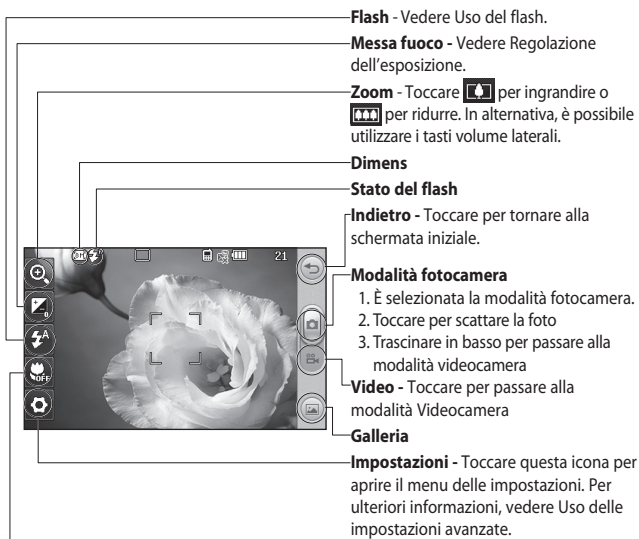

**Flash** - Vedere Uso del flash.

**Messa fuoco** - Vedere Regolazione dell'esposizione.

**Zoom** - Toccare  per ingrandire o  per ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.

**Dimens**

**Stato del flash**

**Indietro** - Toccare per tornare alla schermata iniziale.

**Modalità fotocamera**

1. È selezionata la modalità fotocamera.
2. Toccare per scattare la foto
3. Trascinare in basso per passare alla modalità videocamera

**Video** - Toccare per passare alla modalità Videocamera

**Galleria**

**Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Uso delle impostazioni avanzate.

**Macro** - Selezionare per scattare dei primi piani.


**SUGGERIMENTO** Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare il display.

**SUGGERIMENTO Rilevamento volti**  
Consente di rilevare e mettere a fuoco automaticamente i volti per poter scattare immagini più nitide.

# Fotocamera

## Uso del flash

Il flash è in automatico per impostazione predefinita, ma sono disponibili altre opzioni.

- 1 Selezionare  nell'angolo destro del mirino per accedere al sottomenu del flash.
- 2 È possibile selezionare tre opzioni:
  - Automatico** - La fotocamera seleziona la luminosità necessaria per scattare una foto di qualità, utilizzando il flash se necessario.
  - Riduzione occhi rossi** - La fotocamera lampeggia due volte per ridurre l'effetto degli occhi rossi.
  - Sempre spento** - La fotocamera non lampeggia mai. Questa opzione è utile se si desidera limitare il consumo della batteria.
- 3 Quando si tocca l'opzione desiderata, il menu del flash si chiude automaticamente ed è possibile scattare la foto.
- 4 L'icona di stato del flash nel mirino cambia in base alla modalità selezionata per il flash.

## Scelta di una modalità di scatto


- 1 Toccare  e selezionare Modalità scatto per accedere ai tipi di scatto disponibili.
- 2 È possibile scegliere tra sette opzioni:
  - Scatto normale** - Si tratta del tipo di scatto predefinito; la foto verrà scattata nel modo normale, come riportato nella sezione che spiega come scattare una foto.
  - Rileva sorriso** - Questo tipo di scatto consente di scattare una foto a persone. Mettere a fuoco il soggetto e premere , quindi la foto verrà scattata automaticamente quando viene rilevato il sorriso.
  - Foto ritocco** - Questa opzione consente di scattare una foto chiara e luminosa di volti di persone. È particolarmente utile per scattare dei primi piani.
  - Scatto artistico** - Consente di scegliere diversi effetti per la foto (Originale, Bianco e Nero, Tonalità calda, Tonalità fredda).
  - Scatti continui** - Questa opzione consente di effettuare sette scatti automaticamente in rapida successione. Per ulteriori


informazioni, vedere Utilizzo di uno scatto continuo.

**Panorama** - Questo tipo di scatto consente di scattare una foto a un gruppo numeroso di persone o per l'acquisizione di una vista panoramica. Per ulteriori informazioni, vedere Scatto di una foto panoramica.

**Cornice** - È disponibile una selezione di cornici spiritose per trasformare un amico o semplicemente per dare un tocco di vivacità alla foto.

## Utilizzo di uno scatto continuo

- 1 Toccare  e selezionare Modalità scatto per accedere ai tipi di scatto disponibili e selezionare Scatti continui.
- 2 Posizionare l'oggetto da ritrarre al centro del mirino e premere il pulsante di acquisizione nel modo abituale.
- 3 La fotocamera effettuerà sette scatti in rapida successione; il primo scatto verrà visualizzato con sette miniature nella parte sinistra del display.

- 4 Una volta evidenziata l'immagine da conservare, toccare . È possibile salvare più immagini.

## Scatto di una foto panoramica

Le foto panoramiche consentono di riprodurre la realtà come si presenta. La fotocamera consente di scattare tre foto, tutte allineate e combinarle in un'immagine grandangolare.




- 1 Toccare  e selezionare Modalità scatto per accedere ai tipi di scatto disponibili e selezionare Panorama.
- 2 Scattare la prima foto nel modo abituale. Nel mirino viene visualizzata una riproduzione del lato destro dell'immagine.
- 3 Quando si scatta la seconda e la terza foto, allineare la riproduzione dell'immagine precedente con l'immagine visualizzata nel mirino.
- 4 Nella galleria foto, le foto verranno salvate come tre immagini separate e come unica immagine panoramica.

# Fotocamera


**NOTA:** a causa delle dimensioni dell'immagine, la visualizzazione della foto panoramica sarà leggermente distorta nella vista Galleria. Per visualizzarla correttamente, toccarla due volte.

## Regolazione dell'Messa fuoco

L'esposizione definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

- 1 Toccare .
- 2 Scorrere l'indicatore di contrasto verso  lungo la barra se si desidera ottenere un'immagine velata, con un'esposizione minore oppure verso  se si desidera ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da un'esposizione maggiore.

## Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alla impostazioni avanzate.

**Dimensione** - Consente di modificare le dimensioni della foto per

salvare spazio nella memoria o di ripristinare le dimensioni corrette di un'immagine predefinita da allegare a un contatto. Vedere Modifica delle dimensioni di un'immagine.

**Modalità Scena** - Consente di impostare la fotocamera in modo che sia regolata in base all'ambiente. Consente di scegliere tra Automatico, Ritratto, Paesaggio, Notte, Spiaggia e Sport.

**Effetto colore** - Consente di scegliere un tono di colore da applicare alla foto che si sta scattando. Vedere Scelta di un effetto colore.

**ISO** - L'opzione ISO consente di determinare la sensibilità del sensore di luce della telecamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. I valori disponibili per ISO sono Automatico, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 o ISO 1600.

**Bilanciamento** - Consente di scegliere fra Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente o Nuvoloso.

**Autoscatto** - L'autoscatto

consente di impostare un ritardo dopo la pressione del pulsante di acquisizione. Scegliere tra disattivato, 3 secondi, 5 secondi o 10 secondi. Questa opzione è particolarmente utile per le foto di gruppo in cui si vuole essere presenti.

**Rileva occhi chiusi** - Questa funzione consente alla fotocamera di interrompere lo scatto di una foto se rileva che l'oggetto ripreso sta chiudendo gli occhi.

**Qualità** - Consente di scegliere tre opzioni: Ottima, Buona e Normale. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto; tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori, di conseguenza il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

**Compens. retroillum.** - Quando si scatta una foto con uno sfondo luminoso, l'oggetto potrebbe apparire scuro. Attivare questa funzione per ovviare a questo problema. L'oggetto della foto risulterà più chiaro.

**Messa a fuoco** - Selezionare la modalità di messa a fuoco della fotocamera. Scegliere tra Automatico,

Manuale o Rilevamento volti.

**Stile anteprima** - Scegliere lo stile dell'anteprima.

**Geo-Tagging** - Consente di attivare le informazioni EXIF della foto per scrivere le informazioni GPS.

**Cambia fot.** - Per gli autoritratti, consente di attivare la fotocamera interna del dispositivo LG KC 910. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso della fotocamera interna**.

**Altro**

**Memoria** - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del telefono o nella memoria esterna.

**Nascondi icone** - Consente di nascondere le icone automaticamente o manualmente.

**Zoom** - Consente di selezionare il livello di zoom tra 4X, 8X o 16X.

**Stabilizzazione immagini** - Consente di scattare una foto senza rendere instabile o scuotere la fotocamera.

**Mostra immagini acquisite** - Scegliere di visualizzare o meno le foto dopo lo scatto.

**Suono scatto** - Sono selezionabili tre

# Fotocamera

diversi segnali acustici per lo scatto.

**Schermo a griglia** - Consente di scegliere una funzione tra No, Croce semplice o Trisezione.

**Ripristina impostazioni** - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della fotocamera.


**SUGGERIMENTO** Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano sui valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio il tono colore e ISO. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

**SUGGERIMENTO** Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni.

## Modifica delle dimensioni di un'immagine


A un numero maggiore di pixel

corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più foto, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file.

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Selezionare **Dimensione** dal menu.
- 3 Per il valore dei pixel, è possibile scegliere tra sei opzioni numeriche (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592 x 1944, 3M: 2048 x 1536, 2M: 1600 x 1200, 1M: 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240**) o scegliere un'impostazione predefinita.

**Rubrica** - Consente di impostare la fotocamera in modo che la foto scattata abbia dimensioni adatte per l'aggiunta alla rubrica.

## Scelta di un effetto colore

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Selezionare **Effetto colore** dal menu.
- 3 Sono disponibili cinque opzioni di


tono colore: **Nessuno, Bianco e nero, Negativo, Seppia o Poster.**

- Una volta effettuata la selezione del tono colore, è possibile chiudere il menu riselezionando l'icona e consentendo lo scatto della foto.


**SUGGERIMENTO** Dopo aver scattato una foto a colori, è possibile modificarla in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

## Uso della fotocamera interna


Il dispositivo LG KC910i dispone di una fotocamera interna 640x480, utilizzabile per effettuare videochiamate e per scattare foto.

- Per attivare la fotocamera interna, toccare , quindi selezionare Fotocamera interna dal menu.
- Dopo alcuni secondi è possibile vedere la propria immagine nel mirino. Per acquisire l'immagine, premere il pulsante di acquisizione nel modo consueto.

**SUGGERIMENTO** La fotocamera integrata dispone di un numero minore di impostazioni in quanto non è dotata di flash o ISO. È possibile modificare le dimensioni dell'immagine, la modalità della scena, l'effetto colore, la qualità dell'immagine, il bilanciamento del bianco e impostare l'autoscatto toccando  nello stesso modo utilizzato per la fotocamera principale.







- Dopo aver scattato la foto, è possibile selezionare le stesse opzioni disponibili per le foto scattate con la fotocamera principale.
- Per tornare alla fotocamera principale, toccare , quindi selezionare Fotocamera esterna dal menu.

## Visualizzazione delle foto salvate

È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità Fotocamera. È sufficiente toccare  per visualizzare la galleria sul display.


# Videocamera

## Ripresa rapida di un video

- 1 Tenere premuto il tasto Fotocamera sulla parte destra del telefono.
- 2 In alternativa, trascinare verso il basso  nel mirino in modalità fotocamera per passare alla modalità video.
- 3 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 4 Premere una volta il pulsante di acquisizione per avviare la registrazione.
- 5 Premere una volta il pulsante di acquisizione o toccare  nel mirino per avviare la registrazione.
- 6 Nella parte inferiore del mirino, viene visualizzato  e un timer che mostra la durata del video.
- 7 Per interrompere il video, toccare , per riprenderlo, selezionare .
- 8 Toccare  sul display o premere il pulsante di acquisizione un seconda volta per terminare la registrazione.

## Dopo aver ripreso il video





-  Toccare qui per tornare alla schermata del mirino.
-  Per eliminare il video appena ripreso e confermare toccando **SI**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.
-  Per riprendere immediatamente un altro video. Il video corrente verrà salvato.
-  Per visualizzare una galleria delle immagini e dei video salvati.
-  Per riprodurre il video.
-  Toccare per inviare il video come messaggio, tramite **E-mail** o **Bluetooth**.
-  Per caricare il video nell'account del blog.

## Introduzione al mirino



**Messa fuoco** - Vedere Regolazione dell'esposizione.

**Zoom** - Toccare  per ingrandire o  per ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.

**Dimensioni immagine**

**Indietro** - Toccare per tornare alla schermata iniziale.

**Fotocamera** - Toccare per passare alla modalità fotocamera

**Modalità videocamera**

1. È selezionata la modalità videocamera.
2. Toccare per avviare la registrazione
3. Trascinare verso l'alto per passare alla modalità fotocamera

**Galleria**

**Tempo registrazione**

**Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Uso delle impostazioni avanzate.




**Velocità di registrazione**

**SUGGERIMENTO** Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare il display.

# Videocamera

## Regolazione dell'Messa fuoco

L'esposizione definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

- 1 Toccare .
- 2 Scorrere l'indicatore di contrasto verso  lungo la barra se si desidera ottenere un'immagine velata, con un'esposizione minore oppure verso  se si desidera ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da un'esposizione maggiore.

## Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino, toccare **Impostazioni** per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

## Impostazioni anteprima

**Dimensione video** - Consente di modificare le dimensioni del video da salvare nella memoria. Vedere **Modifica delle dimensioni di un video**.

**Modalità Scena** - Scegliere fra Automatico o Notte.

**Effetto colore** - Consente di scegliere un tono di colore da applicare al video che si sta riprendendo. Vedere Scelta di un effetto colore.

**Bilanciamento** - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nei video. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

**Qualità** - Consente di scegliere fra tre opzioni: **Superfine**, **Fine** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitido sarà il video. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori, e di conseguenza il numero di video archiviabili nella memoria sarà minore.

**Durata** - Consente di impostare un limite di durata per il video. Scegliere **Nessun limite** o **MMS** se si desidera limitare le dimensioni del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

**SUGGERIMENTO** Se si sceglie la durata di un MMS, provare a selezionare una qualità immagine inferiore in modo da potere riprendere un video più lungo.

**Cambia fot.** - Consente di attivare la fotocamera interna del dispositivo LG KC910i per riprendere un video di se stessi. Per ulteriori informazioni, vedere Uso della videocamera interna.

#### **Altro**

**Memoria** - Consente di scegliere se salvare i video nella memoria del telefono o nella memoria esterna.

**Voce** - Scegliere Mute se si desidera registrare un video senza audio.




**Nascondi icone** - Consente di nascondere le icone automaticamente o manualmente.

**Zoom** - Consente di selezionare il livello di zoom tra 4X, 8X o 16X.


**Ripristina impostazioni** - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.


## **Modifica delle dimensioni di un video**

A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più video, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file.


- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Selezionare **Dimensione video** dal menu.
- 3 Sono disponibili cinque opzioni per assegnare un valore ai pixel:
  -  **640 x 384 (W)** - Schermo panoramico e alta qualità.
  -  **400 x 240 (W)** - Schermo panoramico, ma con risoluzione minore.
  -  **640 x 480** - VGA formato standard.

# Videocamera

 **320 x 240** - Dimensioni immagine minori, quindi file di dimensioni minori. Ideale per salvare spazio nella memoria.


 **176 x 144** - Dimensioni immagine minime, quindi file di dimensioni minime.

- 4 Toccare l'icona Indietro per tornare al mirino.

 **ATTENZIONE:** il software di modifica disponibile sul dispositivo LG KC910i è compatibile con tutti i tipi di video, tranne 640 X 384 e 640 x 480. Se si ha intenzione di modificare un video, non registrare il video in questo formato.

**SUGGERIMENTO** Per il software di conversione del formato video, vedere il CD fornito in dotazione insieme al dispositivo KC910i.

## Sceita di un tono colore

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Selezionare **Effetto colore** dal menu.


- 3 Sono disponibili cinque opzioni di tono colore: **No** (colore), **Bianco e Nero**, **Negativo**, **Seppia**, **Poster**.
- 4 Toccare il tono colore che si desidera utilizzare.

**SUGGERIMENTO** Dopo aver ripreso un video a colori, è possibile modificarlo in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

## Uso della videocamera interna

Il dispositivo LG KC910i dispone di una fotocamera interna 320x240, utilizzabile per effettuare videochiamate e per riprendere video.

- 1 Per attivare la fotocamera interna, toccare , quindi selezionare **Fotocamera interna** dal menu Anteprima.
- 2 Dopo alcuni secondi è possibile vedere la propria immagine nel mirino. Per avviare la ripresa dell'immagine, premere il pulsante di acquisizione nel modo consueto, quindi premerlo una seconda volta per terminare la registrazione.


- 3** Al termine della ripresa del video, è possibile selezionare le stesse opzioni disponibili per i video ripresi con la videocamera principale.
- 4** Per tornare alla fotocamera principale toccare , quindi selezionare **Fotocamera esterna**.

**SUGGERIMENTO** È possibile modificare le dimensioni dell'immagine, la modalità della scena, l'effetto colore, il bilanciamento del bianco e la qualità toccando **Impostazioni** nello stesso modo utilizzato per la fotocamera principale.

## Per guardare i video sulla TV


Collegare il dispositivo KC910i alla TV usando il cavo di uscita TV.

**NOTA:** il cavo di uscita TV deve essere acquistato separatamente.


 **ATTENZIONE:** tutti i formati tranne 320x240 e 176x144 sono compatibili con gli schermi TV.

# Foto e video

## Visualizzazione di foto e video

- 1 Toccare  sulla schermata di anteprima della fotocamera.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare la foto o il video per aprirli completamente.

**SUGGERIMENTO** Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.

**SUGGERIMENTO** Per eliminare una foto o un video, aprirli e selezionare . Toccare **Si** per confermare.

## Uso dello zoom durante la visualizzazione di video o foto

Per ingrandire l'immagine premere **+** ripetutamente. Per ridurre l'immagine, premere **-**. Usare le miniature nell'angolo inferiore destro per spostare l'area di messa a fuoco.

## Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume dell'audio durante la riproduzione del video, toccare la barra del volume sul lato sinistro del display. In alternativa, utilizzare i tasti volume situati sul lato del telefono.


## Acquisizione di un'immagine da un video

- 1 Selezionare il video da cui si desidera acquisire un'immagine.
- 2 Toccare  per interrompere il video sul fotogramma che si desidera convertire in immagine e selezionare  dal lato destro del display.
- 3 Selezionare **Salva**.
- 4 L'immagine verrà visualizzata sullo schermo con il relativo nome assegnato.
- 5 Toccare l'immagine, quindi  per tornare alla galleria.
- 6 L'immagine verrà salvata in Cartelle per visualizzarla nella galleria. Per visualizzarla, è necessario uscire dalla galleria e riapirla.

**ATTENZIONE:** se il file multimediale non viene registrato con il telefono, non è possibile utilizzare correttamente alcune funzioni.





## Visualizzazione delle foto sotto forma di presentazione

La modalità Presentazione consente di visualizzare contemporaneamente tutte le foto contenute nella galleria come una presentazione di diapositive. Questa opzione non è applicabile ai video.



- 1 Toccare la foto con cui si desidera iniziare la presentazione per aprirla.
- 2 Selezionare .
- 3 La presentazione ha inizio.



Sono disponibili diverse opzioni di presentazione:


-  Per saltare le foto che non si desidera visualizzare.
-  Per interrompere la presentazione su una determinata foto.
-  Per riprendere la riproduzione.
-  Per aumentare o diminuire la velocità della presentazione.

## Impostazione di una foto come sfondo


- 1 Toccare due volte la foto che si desidera impostare come sfondo per aprirla.
- 2 Toccare il display per aprire il menu delle opzioni.
- 3 Toccare .
- 4 Quando si desidera salvare le impostazioni dell'immagine, toccare .


# Foto e video

## Modifica delle foto


1 Aprire la foto che si desidera modificare e toccare il display per  visualizzare le opzioni.


2 Toccare le icone per apportare modifiche alla foto:

 Scegliere un'area rettangolare o circolare e spostare il dito sul display per selezionare l'area.


 Consente di tracciare a mano libera un disegno sulla foto. Selezionare lo spessore della linea dalle quattro opzioni disponibili e il colore che si desidera utilizzare.


**T** Consente di scrivere sulla foto. Vedere **Aggiunta di testo a una foto**.


 Consente di decorare la foto con timbri. Scegliere uno dei timbri disponibili e toccare la foto nel punto in cui si desidera inserirli.


 Consente di cancellare la modifica aggiunta alla foto. È possibile scegliere le dimensioni

della gomma utilizzata.


 Per tornare alla galleria.

 Salvare le modifiche apportate alla foto. È possibile salvare le modifiche selezionando **File originale** o **Nuovo file**. Se si seleziona **Nuovo file**, assegnare un nome al file.

 Consente di annullare l'ultima modifica apportata alla foto mediante effetti o altro.

 Per visualizzare ulteriori effetti, tra cui **Ruota**. Sono disponibili altre opzioni di modifica avanzate. Vedere **Morphing di una foto**, **Aggiunta di un accento colore** e **Scambio di colori in una foto**.

 Vedere **Aggiunta di un effetto a una foto**.


 Vedere **Aggiunta di un effetto a una foto**.



## Aggiunta di testo a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare **T**.
- 2 Selezionare **Firma** per aggiungere testo senza cornice o scegliere una vignetta.
- 3 Immettere il testo usando la tastiera e toccare **OK**.
- 4 Spostare il testo toccandolo e facendolo scorrere nella posizione desiderata.

## Aggiunta di un effetto a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere una delle diciotto opzioni da applicare alla foto:

**Ritocco volto** - Consente di rilevare automaticamente un volto nell'immagine e di renderlo luminoso.


**Art** - Make your picture look like it has been taken using an old Lomo film camera!

**Negativo a colori** - Effetto negativo a colori.

**Bianco e nero** - Effetto colore bianco e nero.

**Seppia** - Effetto seppia.

**Mosaico** - Consente di applicare un effetto sfocato.

**Nitidezza** - Spostare il contrassegno lungo la barra per rendere la foto più nitida. Selezionare l'icona OK per applicare le modifiche o scegliere  per annullare.

**Effetto mosaico** - Toccare per applicare un effetto sfocato alla foto.

**Pittura a olio** - Effetto pittura a olio.

**Schizzo** - Consente di applicare un effetto per far sembrare l'immagine uno schizzo.

# Foto e video

**Rilievo** - Effetto in rilievo.

**Effetto sole** - Consente di modificare l'effetto dell'esposizione alla luce.

**Brillante** - Consente di ottenere un effetto di chiarezza e brillantezza.


**Chiaro di luna** - Consente di modificare la luce per rendere un effetto simile al chiaro di luna.

**Anticato** - Effetto di una foto antica.

**Bagliore** - Effetto fascio luminoso.


**Cartone animato** - Effetto cartone animato.

**Acquerello** - Per conferire alla foto un effetto simile a un acquerello.


- 3 Per annullare un effetto, è sufficiente toccare .

**SUGGERIMENTO** È possibile aggiungere alla foto uno o più effetti.



## Seleziona area

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere la forma da utilizzare per selezionare l'area della foto.

- 3 Trascinare il riquadro sull'area da selezionare.


- 4 Quando si desidera salvare la selezione, toccare .

## Ritaglio di una foto


- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere la forma da utilizzare per ritagliare la foto.
- 3 Trascinare il riquadro sull'area da ritagliare.
- 4 Quando si desidera salvare la selezione, toccare .

## Morphing di una foto



Il morphing di una foto consente di modificare le espressioni facciali degli amici o di applicare alla foto effetti artistici.


- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere **Morphing**: sulla foto, verranno visualizzate quattro croci.
- 3 Spostare le croci intorno alla foto in modo da posizionarle sull'area alla quale si desidera applicare il morphing. Ad esempio, se l'area

interessata è un volto, posizionare una croce sull'angolo esterno di ogni occhio e una su entrambi i lati delle labbra.




- 4 Selezionare un volto che rappresenti il tipo di morphing che si desidera applicare alla foto.
- 5 Selezionare  per salvare le modifiche.

## Aggiunta di un accento colore a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere **Accento colore**.
- 3 Selezionare una parte della foto. Una linea tratteggiata viene visualizzata intorno alle parti dello stesso colore o di colore simile contenute all'interno dell'area. Ad esempio, i capelli o il maglione di una persona.
- 4 Modificare l'intensità dell'accento toccando  e scorrendo il contrassegno verso l'alto o verso il basso nell'apposita barra.
- 5 Toccare **OK**.

- 6 Tutti i colori verranno rimossi dalla foto, tranne la sezione destinata all'applicazione dell'accento di colore.
- 7 Selezionare  per salvare le modifiche.

## Scambio di colori in una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere **Scambio colore**.
- 3 Selezionare una parte della foto. Una linea tratteggiata viene visualizzata intorno alle parti dello stesso colore o di colore simile contenute all'interno dell'area. Ad esempio, i capelli o il maglione di una persona.
- 4 Toccare  e selezionare un colore.
- 5 Premere **OK**.
- 6 La parte di foto selezionata per l'applicazione dell'accento di colore diventerà del colore selezionato.
- 7 Selezionare  per salvare le modifiche.

# Foto e video

## Modifica dei video


Le funzioni di modifica sono disponibili per tutti i tipi di video, eccetto 640X384 e 640x480.

Se si ha intenzione di modificare un video, non riprendere il video nei formati sopra citati.




## Per tagliare la lunghezza del video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Ritaglia**.
- 3 Toccare  e contrassegnare i punti di inizio e di fine mediante .
- 4 Toccare  per verificare le modifiche apportate.
- 5 Toccare  o, in alternativa, toccare  per tornare alla galleria e ignorare le modifiche.



## Unione di due video


- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare

il display per visualizzare le opzioni.



- 2 Selezionare  e scegliere **Unione video**.
- 3 La cartella Video si apre. Scegliere il video che si desidera unire.
- 4 Toccare e scorrere la foto per unirla all'inizio o alla fine del video.
- 5 Toccare  per scegliere la modalità di unione dei video: **Nessuno, Fade out, Zoom pan, Oval, Scoper., Nasc., Tav. di contr., Dissolv., Diviso** o **Forma diamante**.
- 6 Premere , quindi Sì per salvare il nuovo video. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altri video.






## Unione di foto a un video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Unione immagine**.



- 3 La cartella Immagini si apre. Scegliere la foto che si desidera unire al video e toccare **Seleziona**.
- 4 Toccare e scorrere la foto per unirla all'inizio o alla fine del video.
- 5 Toccare  per scegliere la modalità di unione dei video e delle foto: **Nessuno, Fade out, Zoom pan, Oval., Scoper., Nasc., Tav. di contr., Dissolv., Diviso o Forma diamante**.
- 6 Premere **Salva**, quindi **Si**. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altre foto.

## Aggiunta di testo a un video












- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Sovrapposizione testo**.
- 3 Immettere il testo usando la tastiera e selezionare **Salva**.

- 4 Toccare  e specificare il momento in cui si desidera che il testo venga inserito mediante .
- 5 Toccare l'area del display in cui si desidera inserire il testo.
- 6 Toccare  e specificare il momento in cui si desidera che il testo venga rimosso.
- 7 Toccare  per verificare le modifiche apportate.
- 8 Toccare , quindi **Si**. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 9 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altro testo.


## Sovrapposizione di una foto

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Sovrapposizione immagine**.
- 3 La cartella Immagini si apre. Scegliere la foto che si desidera sovrapporre al video.

# Foto e video

- 4 Toccare  e specificare il momento in cui si desidera che la foto venga visualizzata mediante  .
  - 5 Toccare l'area del display in cui si desidera inserire la foto. Se la foto è troppo grande, verrà sovrapposta su tutto lo schermo, non solo nell'area selezionata.
  - 6 Toccare  e specificare il momento in cui si desidera che la foto venga rimossa.
  - 7 Toccare  per verificare le modifiche apportate.
  - 8 Toccare , quindi **Si**. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
  - 9 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altre foto.
- 2 Selezionare  e scegliere **Registrazione vocale**.
  - 3 La qualità dell'audio originale può essere modificata aggiungendo una registrazione vocale. Toccare **Si** per continuare.
  - 4 Toccare  per visualizzare il video. Quando si individua il punto in cui si desidera inserire la registrazione vocale, premere  .
  - 5 Premere  per terminare la registrazione e la riproduzione.
  - 6 Toccare  per verificare le modifiche apportate.
  - 7 Toccare , quindi **Si** per salvare. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
  - 8 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere al video altre registrazioni vocali.


## Aggiunta di una registrazione vocale


- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.

## Aggiunta di una colonna sonora al video



- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Doppiaggio audio**.
- 3 La cartella Audio si apre. Scegliere il brano che si desidera aggiungere al video.
- 4 L'audio originale del video verrà cancellato. Toccare **Sì** per continuare.
- 5 Se il file audio è più corto del video, scegliere **Una volta** o **Ripeti**, in base alle necessità.
- 6 È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.

## Per modificare la velocità del video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.


- 2 Selezionare  e scegliere **Scala temporale**.
- 3 Selezionare una delle quattro opzioni di velocità disponibili: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.

## Aggiunta di un effetto oscuramento

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Effetto oscur.**
- 3 È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 4 All'inizio e alla fine del video verrà applicato un effetto di oscuramento.

# Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Per accedere al menu Multimedia, toccare , quindi **Giochi**. Toccare **Personale** per aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

## Immagini

**Immagini** contiene un elenco di immagini. incluse le immagini predefinite precaricate sul telefono, immagini scaricate dall'utente e immagini scattate con la fotocamera del telefono.

## Menu delle opzioni Immagini

Le opzioni disponibili in **Immagini** variano in base al tipo di immagine selezionato. Tutte le opzioni sono disponibili per le immagini scattate con la fotocamera del telefono,

mentre solo le opzioni **Usa come**, **Stampa**, **Ordina per** e **Stato memoria** sono disponibili per le immagini predefinite.

**SUGGERIMENTO** Visualizzando una foto, portare il telefono in modalità orizzontale per abilitare ulteriori opzioni sul lato destro dello schermo. Scegliere se si desidera inviare, caricare, impostare come schermata iniziale, modificare o eliminare la foto.

**Invia** - Consente di inviare l'immagine a un amico.

**Modifica** - Consente di modificare l'immagine.

**Sposta** - Consente di spostare un'immagine dalla memoria del telefono a una scheda di memoria o viceversa.

**Copia** - Consente di copiare un'immagine dalla memoria del telefono a una scheda di memoria o viceversa.

**Usa come** - Consente di scegliere tra il tema del display principale, l'immagine contatti, la chiamata in entrata, la chiamata in uscita, l'attivazione o la disattivazione dell'immagine.

**Rinomina** - Consente di assegnare un nuovo nome a un'immagine.

**Luce Smart** - Consente di modificare l'illuminazione della foto in modo che venga ottimizzata automaticamente.

**Stampa** - Consente di stampare l'immagine selezionata utilizzando una stampante supportata da Pictbridge o dalla tecnologia Bluetooth.

**Presentazione** - Consente di visualizzare le immagini come presentazione.



**Informazioni file** - Consente di visualizzare le informazioni sul file.

## Invio di una foto

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Personale** quindi scegliere **Immagini**.
- 3 Selezionare la foto che si desidera inviare e toccare **Invia**. Scegliere **Messaggio, E-mail, Bluetooth o In blog**.
- 4 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, la foto verrà allegata al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la foto.

## Uso di un'immagine

È possibile scegliere immagini da usare come sfondi e screensaver o per identificare i chiamanti.

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Personale** quindi scegliere **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Toccare **Usa come** e scegliere una delle seguenti opzioni:

**Sfondo** - Consente di impostare uno sfondo per la schermata iniziale.

**Immagine contatti** - Consente di assegnare un'immagine a un determinato contatto in modo che venga visualizzata quando si riceve una chiamata da quel contatto.

**Chiamata in entrata** - Consente di impostare un'immagine da visualizzare durante le chiamate in entrata.

**Invio chiamate** - Consente di impostare un'immagine da visualizzare durante le chiamate in uscita.



**Accensione** - Consente di impostare un'immagine da visualizzare all'accensione del telefono.

# Multimedia



**Spegnimento** - Consente di impostare un'immagine da visualizzare allo spegnimento del telefono.

## Contrassegno delle immagini

Una foto con poca luce può essere regolata senza diminuire la qualità della foto.

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Personale** quindi scegliere **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare , quindi **Luce Smart**.
- 4 La luce verrà automaticamente modificata e sarà possibile salvare la nuova immagine.



## Stampa di un'immagine

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Personale** quindi scegliere **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Toccare **Stampa**, quindi scegliere tra **Bluetooth** e **PictBridge**.

**SUGGERIMENTO** È possibile stampare tramite bluetooth o collegandosi a una stampante PictBridge.



## Spostamento o copia di un'immagine

È possibile spostare o copiare un'immagine dalla memoria del telefono alla scheda di memoria e viceversa, ad esempio per liberare spazio nella memoria o per evitare che le immagini vadano perse.

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Personale** quindi scegliere **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Selezionare **Sposta** o **Copia**.



## Creazione di una presentazione

Se si desidera visualizzare le immagini presenti sul telefono, è possibile creare una presentazione per evitare di dover aprire e chiudere ogni singola immagine.

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Personale** quindi scegliere **Immagini**.
- 3 Toccare , quindi **Presentazione**.

## Controllo dello stato della memoria

È possibile verificare lo spazio di memoria utilizzato e quello disponibile.


- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Personale** quindi scegliere **Immagini**.
- 3 Toccare , quindi **Stato memoria**.
- 4 Scegliere **Memoria telefono o Memoria esterna**.


**NOTA:** se non è inserita una scheda di memoria, non è possibile selezionare la memoria esterna.

## Suoni

La cartella **Suonerie** contiene le sottocartelle Suoni scaricati, **Suoni predefiniti** e **Registrazioni vocali** e consente di gestire, inviare o impostare i suoni scaricati come suonerie.

## Uso di un suono


- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Personale** quindi scegliere **Audio**.
- 3 Selezionare **Suoni predefiniti o Registrazioni vocali**.

- 4 Selezionare un suono per avviare la riproduzione.
- 5 Toccare  e selezionare **Usa come**.
- 6 **Scegliere tra Suoneria chiamate, Videosuoneria, Suoneria messaggi, Avvio e Spegnimento**.

## Video


La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

Riproduzione di un video

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Personale** quindi scegliere **Video**.
- 3 Selezionare un video da riprodurre.

**SUGGERIMENTO** KC910i supporta la riproduzione sia nel formato video DivX che Xvid per garantire la più ampia disponibilità di contenuti.

## Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video

Toccare  in modalità Pausa e scegliere una delle seguenti opzioni:  
**Cattura** - Consente di acquisire il fotogramma bloccato come immagine.

# Multimedia

**Invia** - Consente di inviare il video come allegato a un messaggio, un'e-mail o tramite Bluetooth.

**Cancella** - Consente di eliminare il video.

**Usa come** - Consente di impostare una suoneria chiamate o una suoneria videochiamate (questa funzione può essere limitata dalle dimensioni della cornice Video).

**Modifica** - Consente di modificare il nome del file.

**Informazioni file** - Consente di visualizzare i dettagli relativi a nome, dimensioni, data, ora, tipo, durata, dimensioni, protezione e copyright.

**NOTA:** il cavo di uscita TV deve essere acquistato separatamente.

## Invio di un video clip


- 1 Selezionare un video e toccare .
- 2 Toccare **Invia** e scegliere **Messaggio, E-mail, Bluetooth** o **Youtube**.
- 3 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare il

Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.

## Giochi e applicazioni


È possibile scaricare giochi e applicazioni sul telefono per divertirsi nel tempo libero.

## Download di un gioco

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Giochi e applic.**, quindi selezionare **Giochi e applicazioni** e **Giochi**.
- 3 Selezionare **Scarica giochi**.
- 4 Verrà effettuato il collegamento al portale Web da cui è possibile scaricare il gioco desiderato.

**SUGGERIMENTO** Per eliminare dei file dalla cartella **Personale**, toccare , quindi **Elimina**.

## Come giocare

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Giochi e applic.**, quindi selezionare **Giochi e applicazioni** e **Giochi**.
- 3 Scegliere e toccare il gioco da aprire.

## Uso del menu delle opzioni dei giochi

La cartella Giochi e applic. consente di selezionare le seguenti opzioni:

**Nuova cartella** - Consente di creare una cartella in **Giochi e applic.**

**Ordina per** - Consente di ordinare giochi e applicazioni per **data**, **dimensioni** o **nome**.


**Stato memoria** - Consente di visualizzare lo stato di memoria.

**Informazioni file** - Consente di visualizzare le informazioni sul gioco.

## Contenuti Flash

La cartella Contenuti Flash contiene tutti i file SWF scaricati e predefiniti.

## Visualizzazione di un file SWF/SVG

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Personale**, quindi **Contenuti Flash**.
- 3 Selezionare il file da visualizzare.

## Uso delle opzioni durante la visualizzazione di un file SWF/SVG

Toccare  e scegliere una delle opzioni disponibili:

**Mute** - Consente di disattivare l'audio.

**Invia** - consente di inviare il file come **messaggio o e-mail** oppure tramite **Bluetooth**.


**Sfondo** - Consente di impostare il file come sfondo.

**Informazioni file** - Consente di visualizzare informazioni relative a nome, dimensioni, data, ora, tipo e protezione del file.

## Documenti

Il menu Documenti in Personale consente di visualizzare tutti i file documento. È possibile visualizzare file Excel, Powerpoint, Word, file PDF e di testo.

## Visualizzazione di un file

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Selezionare **Personale** quindi **Documenti**.
- 3 Selezionare un documento e toccare **Mostra**.

# Multimedia

## Trasferimento di un file sul telefono

Bluetooth è probabilmente il modo più semplice per trasferire un file dal computer al telefono. È, inoltre, possibile usare LG PC Suite mediante il cavo di sincronizzazione; per informazioni.

Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:



- 1 Verificare che il telefono e il computer abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Si**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi nella cartella **Documenti** o **Altri**.

## Altri


La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video, giochi o applicazioni. Viene utilizzata allo stesso modo della cartella **Documenti**. Quando si trasferiscono file dal computer al telefono, è possibile che vengano

collocati nella cartella **Altri** piuttosto che nella cartella **Documenti**. In tal caso, è possibile spostarli.



Per spostare un file da Altri a Documenti:

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Selezionare **Personale**, quindi **Altri**.
- 3 Selezionare un file e toccare 
- 4 Toccare **Sposta**, quindi di nuovo **Sposta**.


## Creazione di un video

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Muvee studio**.
- 3 Selezionare  per aggiungere un'immagine. Toccare le immagini che si desidera includere, quindi selezionare **Inserisci**.
- 4 Toccare la scheda **Stile** nella parte superiore per scegliere uno stile di filmato.
- 5 Toccare la scheda **Suono** nella parte inferiore del display per modificare il suono, ad esempio una registrazione vocale.
- 6 Toccare il pulsante **Riproduci** per

controllare la propria creazione.

- 7 Toccare  quindi **Riproduci ordine** per modificare l'ordine.
- 8 Toccare , quindi **Posizione salvataggio** per scegliere se salvare il video e toccare **Durata** per scegliere tra Breve o Lungo.
- 9 Per salvare il filmato, premere Riproduci e quindi toccare l'icona Salva nell'angolo superiore sinistro.

## Musica

Il dispositivo LG KC910i dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare , quindi **Giochi e Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

**Ultimi brani riprodotti** - È possibile visualizzare l'elenco riprodotto recentemente.

**Tutti i brani** - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

**Artisti** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

**Album** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

**Generi** - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

**Canzoni** - Contiene le playlist create.

**Brani casuali** - Consente di ascoltare la musica in ordine casuale.

## Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione.

È anche possibile utilizzare LG PC Suite; per ulteriori informazioni. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Si**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica > Tutti i brani**.


# Multimedia

## Riproduzione di un brano

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Musica**, quindi **Musica personale** e **Tutti i brani**.
- 3 Selezionare il brano che si desidera riprodurre e toccare **Riproduci**.
- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 5  Toccare per passare al brano successivo.
- 6  Toccare per passare al brano precedente.
- 7 Toccare  per tornare al menu **Musica**.

**SUGGERIMENTO** KC910i è il primo dispositivo al mondo ad utilizzare la tecnologia Dolby Mobile per la musica, in grado di fornire la qualità audio di marchio Dolby al cellulare.

## Uso delle opzioni durante la riproduzione musicale

Toccare  e scegliere una delle opzioni disponibili:

**Riduci** - Consente di ridurre a icona la schermata del lettore musicale in

modo che l'utente possa continuare a utilizzare il telefono per le consuete operazioni.

**Vai a Musica** - Tornare alla Musica.

**Visualizzazione** - Consente di selezionare un effetto visivo.


**Aggiungi a playlist** - Consente di aggiungere il brano a una delle playlist esistenti.

**Informazioni file** - Consente di visualizzare informazioni come nome, dimensioni, data, ora, tipo, durata, protezione e copyright del brano.

**Invia** - Consente di inviare il brano come allegato a un messaggio o tramite Bluetooth.


**Elimina** - Consente di eliminare il brano.

**Usa come** - Consente di utilizzare il brano come Suoneria chiamate, Videosuoneria, Suoneria messaggi, Avvio o Spegnimento.


**SUGGERIMENTO** Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, toccare .

## Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Tutti i brani**.

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Musica**, quindi **Playlist**.
- 3 Toccare **Aggiungi nuova playlist**, immettere il nome della playlist e toccare **Salva**.
- 4 Viene visualizzata la cartella Tutti i brani. Toccare tutti i brani che si desidera includere nella playlist; accanto al nome verrà visualizzato un contrassegno.
- 5 Toccare **OK**.

Per riprodurre una playlist, selezionarla e toccare Riproduci.

**NOTA:** per aggiungere una seconda playlist, toccare , quindi **Aggiungi nuova playlist**.

## Modifica di una playlist

È possibile aggiungere nuovi brani o eliminare brani dalla playlist. È possibile modificare la playlist in base alle necessità.

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.

- 2 Toccare **Musica**, quindi **Playlist**.

- 3 Selezionare la playlist.

- 4 Toccare  e selezionare:

**Aggiungi nuovi brani** – Consente di aggiungere altri brani alla playlist. Contrassegnare i brani desiderati e toccare OK.

**Invia** – Consente di inviare un brano come allegato a un messaggio o tramite Bluetooth.

**Rimuovi da elenco** – Consente di rimuovere un brano dalla playlist. Toccare Sì per confermare.


**Stato memoria** - Consente di visualizzare lo stato della memoria.

**Rimuovi tutto** - Rimuove tutte le tracce dalla playlist.

## Eliminazione di una playlist

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.

- 2 Toccare **Musica**, quindi **Playlist**.

- 3 Toccare , quindi **Elimina** o **Cancella tutto** per eliminare tutto il contenuto delle playlist.

# Multimedia

## Uso della radio

Il dispositivo LG KC910i dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici in qualsiasi luogo.



**NOTA:** per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari nell'apposita presa (è la stessa utilizzata per il caricabatteria).

## Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio nel telefono.

### Per effettuare la sintonizzazione automatica:


- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Radio FM**, quindi .
- 3 Toccare **Scansione automatica**, quindi **Si**. Le stazioni trovate verranno assegnate automaticamente a un numero di canale nel telefono.

**NOTA:** è possibile eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando  e  visualizzati accanto alla frequenza radio.

## Ripristino dei canali

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Radio FM**, quindi .
- 3 Scegliere **Reset** per ripristinare il canale corrente o **Ripristina tutto** per ripristinare tutti i canali. Ogni canale verrà sintonizzato sulla frequenza iniziale di 87,5 Mhz.

## Ascolto della radio

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Radio FM**, quindi toccare il numero di canale che corrisponde alla stazione che si desidera ascoltare.


**SUGGERIMENTO** Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

# Agenda


## Aggiunta di un evento al calendario

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Agenda**. Selezionare **Calendario**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare , quindi **Aggiungi evento**.
- 4 Toccare **Categoria**, quindi scegliere fra **Appuntamento**, **Anniversario** o **Compleanno**. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio dell'evento.
- 5 Per gli appuntamenti e gli anniversari, immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso.
- 6 Se si desidera aggiungere un oggetto o una nota all'evento, toccare **Nota** e inserire la nota.
- 7 Selezionare **Allarme** e **Ripeti**.

- 8 Selezionare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato colorato contrassegnerà il giorno in cui l'evento è stato salvato e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.


**SUGGERIMENTO** È possibile impostare un periodo di vacanze nel calendario. Toccate i giorni in cui sono previste le vacanze, quindi toccare  e selezionare **Imposta vacanza**. I giorni interessati verranno evidenziati in verde.

## Modifica della vista predefinita del calendario



- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Agenda**. Selezionare **Impostazioni Agenda**.
- 2 Toccate **Impostazioni Calendario** e scegliere **Vista mensile** o **Vista settimanale**.
- 3 Selezionare **La settimana inizia**.
- 4 Premere **Salva** per confermare la selezione.

# Agenda

## Aggiunta di un elemento all'elenco Attività

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Agenda**.
- 2 Selezionare **Attività** e toccare **Aggiungi da fare**.
- 3 Impostare la data desiderata, aggiungere una nota e selezionare un livello di priorità: **Alta**, **Media** o **Bassa**.
- 4 Salvare l'attività selezionando **Salva**.


## Condivisione di un'Attività

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi **Utilità** e scegliere **Agenda**. Selezionare **Attività**.
- 2 Selezionare l'attività da condividere, quindi toccare .
- 3 Selezionare **Invia**. È possibile scegliere di condividere le voci dell'attività mediante **SMS**, **MMS**, **E-mail** o **Bluetooth**.


**SUGGERIMENTO** È possibile eseguire il backup e la sincronizzazione del calendario con il computer.

## Uso di Trova giorno

Trova giorno è uno strumento utile che consente di calcolare quale sarà la data dopo un determinato numero di giorni. Ad esempio, 60 giorni dopo il 10.10.07 sarà il 09.12.2007. Questo strumento è utile per la segnalazione delle scadenze.


- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Agenda**.
- 2 Selezionare **Trova giorno**.
- 3 Nella scheda **Da**, impostare la data desiderata.
- 4 Nella scheda **Dopo**, impostare il numero di giorni.
- 5 La **Data di destinazione** viene visualizzata di seguito.

## Impostazione dell'Sveglia

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Sveglia**.
- 2 Toccare **Aggiungi nuovo**.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme e toccare **Salva**.

- 4 Scegliere una delle seguenti opzioni: Giornaliera, Lun - Ven, Lun - Sab, Sab - Dom, Escluse vacanze o Scegli giorno.


Le icone indicano il giorno della settimana selezionato.

- 5 Selezionare **Tipologia sveglia** per selezionare un tipo di allarme.
- 6 Toccare **Imp. suoneria all.**, quindi selezionare la suoneria per l'allarme. Per ascoltare un suono, toccarlo, quindi toccare .
- 7 Aggiungere un memo per l'allarme.
- 8 Infine è possibile impostare un intervallo di pausa ogni 5, 10, 20, 30 minuti, 1 ora o disattivarlo.
- 9 Dopo aver impostato l'allarme, toccare **Salva**.
- NOTA:** è possibile impostare fino a 5 allarmi.

**SUGGERIMENTO** Toccare l'icona on/off sulla parte destra dell'allarme.

- 10 Per disattivare l'allarme, è possibile scegliere la pausa o l'arresto.



## Aggiunta di un memo

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Appunti**.
- 2 Toccare **Aggiungi appunto**.
- 3 Digitare il memo seguito da **Salva**.
- 4 Alla successiva apertura dell'applicazione **Appunti**, il memo viene visualizzato sul display.

**SUGGERIMENTO** È possibile modificare un memo esistente. Selezionare il memo da modificare e digitare i cambiamenti.

## Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri suoni.





- 1 Toccare , quindi **Utilità**.
- 2 Toccare **Registratore vocale**, quindi  e scegliere una delle seguenti opzioni:
- Durata** – Consente di impostare la durata della registrazione. È possibile selezionare Dimensioni MMS, 1 minuto o Nessun limite.

# Agenda


**Qualità** – Selezionare la qualità audio. Sono disponibili le seguenti opzioni: Ottima, Buona o Normale.

**Vai a Suoni personali** – Consente di aprire la cartella Registratore vocale in Suoni.


## Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Toccare , quindi **Utilità**.
- 2 Toccare **Registra voce**.
- 3 Toccare  per avviare la registrazione.
- 4 Toccare  per terminare la registrazione.
- 5 Toccare  per ascoltare la registrazione.



## Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, toccare .
- 2 Toccare **Invia** e scegliere **Messaggio, E-mail** o **Bluetooth**.  
Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio, che è possibile comporre e inviare nel modo

abituale. Se si sceglie Bluetooth, viene richiesto di attivare il Bluetooth.

**NOTA:** al termine della registrazione, toccare  e scegliere **Invia, File, Elimina, Usa** come (per utilizzare la registrazione come suoneria), **Durata, Qualità** o **Vai a Suoni personali**.


## Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Accessori**.
- 2 Selezionare **Calcolatrice**.
- 3 Toccare il tastierino numerico per inserire i numeri.
- 4 Per calcoli semplici, toccare la funzione desiderata (+, -, x, ÷), seguita da =.
- 5 Per calcoli più complessi, toccare  e scegliere **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln, exp**.

## Conversione di un'unità



- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Accessori**.
- 2 Selezionare **Convertitore**.
- 3 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta**, **Superficie**, **Lunghezza**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** o **Velocità**.
- 4 A questo punto è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine seguito dall'unità in cui si intende effettuare la conversione.
- 5 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

## Uso del cronometro

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Accessori**.
- 2 Selezionare **Cronometro**.
- 3 Premere **Inizio** per avviare il timer.
- 4 Toccare **Giro** se si desidera registrare il tempo trascorso.
- 5 Premere **Stop** per arrestare il timer.

- 6 Toccare **Riprendi** per riavviare il cronometro al momento dell'interruzione oppure toccare **Reset** per riavviarlo da zero.


## Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Accessori**.
- 2 Selezionare **Orologio mondiale**.
- 3 Toccare l'icona , seguita da **Aggiungi città**. Se si inizia a digitare il nome della città desiderata, questo verrà visualizzato nella parte superiore del display.
- 4 Toccare la città per selezionarla; la città verrà aggiunta all'elenco dei fusi orari.

# Agenda

## Compagno di jogging

Durante una passeggiata, una corsa o il jogging, KC910i fornisce informazioni dettagliatissime, tra cui distanza e orari, oltre a tenere un registro degli esercizi utilizzando una tecnologia GPS avanzata.

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Accessori**.
- 2 Selezionare **Compagno di jogging**.
- 3 Toccare << >> per impostare distanza o l'orario del jogging.
- 4 È possibile attivare o disattivare Bip tradiz.
- 5 Dopo avere effettuato la connessione GPS, il pulsante di avvio si illumina. Toccare (icona) per avviare.

 - Pulsante di ripristino

 - Pulsante di avvio

 - Pulsante di pausa

 - Pulsante di arresto

Bip tradiz. - Quando viene superata la distanza o l'intervallo di impostazione dell'ora, il telefono emette un segnale acustico.

# PC Sync

## Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1 Nella schermata iniziale, premere e scegliere **Connettività**.
- 2 Scegliere la modalità di connessione USB, Memoria di massa, **PC Suite**.  
**Sincr. musica** - Modalità di sincronizzazione musica.  
**Chiedi sempre** - Modalità Servizio dati.
- 3 Selezionare la lingua preferita per l'esecuzione del programma e fare clic sull'icona **PC Suite LG**.
- 4 Selezionare la lingua preferita per l'esecuzione del programma e fare clic su **OK**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura d'installazione guidata di LG PC Suite.
- 6 Una volta completata l'installazione, sul desktop comparirà l'icona di LG PC Suite.

## Connessione del telefono e del computer

- 1 Collegare il cavo USB al telefono e al computer.
- 2 Fare doppio clic sull'**icona di LG PC Suite** sul desktop.
- 3 Fare clic su **Procedura guidata di connessione**, quindi su **USB**.
- 4 Fare clic su **Avanti**, quindi nuovamente su **Avanti** e poi su **Fine**.  
Adesso il telefono e il computer sono connessi.

## Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Backup** e selezionare **Backup** o **Ripristino**.
- 3 È possibile effettuare il backup dei **dati contenuto** e/o di **rubrica/agenda/attività/appunti**. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic su **OK**.
- 4 Viene eseguita l'archiviazione o il ripristino dei dati.

# PC Sync

## Visualizzazione dei file del telefono sul computer

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Rubrica**.
- 3 Tutti i documenti, contenuti flash, immagini, suoni e video memorizzati sul telefono vengono visualizzati sullo schermo nella cartella del telefono LG.

**SUGGERIMENTO** Visualizzare i contenuti del telefono sul computer facilita l'organizzazione dei file e dei documenti e permette di rimuovere il contenuto non più necessario.

## Sincronizzazione dei contatti

- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Rubrica**.
- 3 A questo punto il computer importa e visualizza tutti i contatti memorizzati sulla scheda USIM e sul videofonino.
- 4 Fare clic su **File**, quindi su **Salva**. Ora, è possibile selezionare la posizione in cui salvare i propri contatti.

**NOTA:** per copiare i contatti salvati nella scheda SIM, fare clic sulla cartella della scheda SIM a sinistra dello schermo del computer. Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno dei contatti e scegliere **Seleziona tutto**, quindi **Copia** o **Sposta su memoria telefono**. Fare clic sui contatti con il pulsante destro del mouse e selezionare **Salva in rubrica**. A questo punto, fare clic sulla cartella **Telefono** a sinistra dello schermo per visualizzare tutti i numeri dei contatti.

## Sincronizzazione dei messaggi

- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Messaggi**.
- 3 Tutti i messaggi salvati sul computer e sul telefono vengono visualizzati in cartelle sullo schermo.
- 4 Utilizzare la barra degli strumenti sulla parte superiore dello schermo per modificare e riordinare i messaggi.

## Uso del telefono come periferica di archiviazione

- 1 Scollegare il telefono dal computer.
- 2 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare **Connettività**, quindi **Modalità connessione USB**.
- 4 Toccare **Memoria di massa**.
- 5 Collegare il telefono al computer. Viene visualizzato il messaggio: **Connessione come memoria di massa... seguito da Connesso in mod. mem. di massa**. Non scollegare durante il trasferimento.

- 6 Sul computer si aprirà automaticamente una cartella del disco removibile (due se è stata inserita una scheda di memoria) che visualizzerà tutte le cartelle presenti sul telefono o sulla scheda di memoria.

**NOTA:** per avviare la modalità Memoria di massa, è necessario che il telefono sia scollegato dal computer.

**NOTA:** la modalità Memoria di massa copia soltanto il contenuto salvato sulla scheda di memoria e non nella memoria del telefono.

Per trasferire il contenuto dalla memoria del telefono (ad esempio i contatti) al computer, è necessario eseguire la sincronizzazione con PC Sync.

## Registrazione Divx VOD

Installare DivX Converter incluso nello stesso CD del software PC Sync.

Una volta installato, selezionare DivX dalla scheda Programmi del computer, quindi selezionare DivX Converter e poi Converter.


Utilizzare le frecce a disposizione per impostare il formato di conversione su Mobile. Facendo clic con il pulsante destro del mouse nella finestra dell'applicazione e selezionando Preferenze, è possibile modificare la posizione in cui i file convertiti vengono salvati.

Per convertire i file, basta trascinare i file nell'applicazione per avviare l'analisi iniziale. In seguito, selezionare Convert (Converti) per avviare il processo. Al termine, viene visualizzato un messaggio che avvisa del completamento della conversione.

Il file convertito può quindi essere trasferito sul telefono, utilizzando la funzionalità Memoria di massa o caricare Contenuti utilizzando il software PC Sync.



# Il Web

## Accesso al Web

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare Utilità e scegliere **Browser**.
- 2 Per accedere direttamente alla homepage del browser, selezionare Homepage. In alternativa, selezionare Inserisci indirizzo e digitare l'URL desiderato, seguito da Connetti.

**NOTA:** quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

## Aggiunta e accesso ai segnalibri

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare Utilità e scegliere **Browser**.
- 2 Selezionare Preferiti. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.
- 3 Per aggiungere un nuovo segnalibro, selezionare  e toccare Aggiungi nuovo. Immettere un nome per il segnalibro seguito dall'URL.

- 4 Toccare **Salva**. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei preferiti.
- 5 Per accedere al segnalibro, è sufficiente scorrere fino ad esso e selezionarlo per accedere al collegamento preferito (segnalibro).

## Utilizzo di RSS Reader

RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato feed, feed Web o canale, contiene o un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o tutti i testi. RSS consente agli utenti di seguire automaticamente gli aggiornamenti dei siti Web preferiti, un modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale.


Per abbonarsi a un feed, è sufficiente che l'utente immetta il link del feed nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così la procedura di iscrizione.

## Salvataggio di una pagina


- 1 Accedere alla pagina Web nel modo sopra descritto.
- 2 Selezionare Opzioni e selezionare Salva questa pagina.
- 3 Assegnare un nome alla pagina Web, in modo da consentire una semplice individuazione.
- 4 Toccare **Salva**.

**SUGGERIMENTO** Questo menu consente inoltre di modificare titoli di pagine salvate, attivare o annullare la protezione della schermata degli appunti ed eliminare la pagine salvate.


## Accesso alla pagina salvata

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare Utilità e scegliere Browser.
- 2 Selezionare **Pagine salvate**.
- 3 Per aprire la pagina da visualizzare, selezionarla.

## Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare Utilità e scegliere **Browser**. Selezionare **Cronologia**.
- 2 Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate. Per accedere a una di queste pagine, è sufficiente selezionare la pagina desiderata e toccare **Connetti**.

## Modifica delle impostazioni del browser Web

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare Utilità e scegliere **Browser**. Selezionare Impostazioni browser.
- 2 È possibile scegliere di aggiornare Profili, Impostazioni aspetto, **Cache, Cookie, Sicurezza o Ripristina impostazioni**.
- 3 È possibile attivare o disattivare queste impostazioni toccando l'icona di attivazione.

# Il Web

## Utilizzo del telefono come modem

Il dispositivo KC910i può essere utilizzato come modem per il PC, consentendo l'accesso alla posta elettronica e a Internet anche quando non è possibile effettuare la connessione cablata. È possibile utilizzare il cavo USB o il Bluetooth.

### Uso del cavo USB:

- 1 Verificare che sul PC sia installata l'applicazione LG PC Suite.
- 2 Collegare il dispositivo KC910i al PC mediante il cavo USB e avviare il software LG PC Suite.
- 3 Fare clic su Comunicazione sul PC. Quindi, fare clic su Impostazioni e selezionare Modem.
- 4 Scegliere Modem USB mobile LG e selezionare OK. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 5 Fare clic su Connetti per collegare il PC mediante il dispositivo KC910i.

**NOTA:** per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione mediante l'applicazione LG PC Suite.

## Uso di Bluetooth

- 1 Verificare che Bluetooth sia attivato e visibile per il PC e il dispositivo KC910i.
- 2 Associare il PC e il dispositivo KC910i in modo che venga richiesta una passcode per la connessione.
- 3 Per creare una connessione Bluetooth attiva, utilizzare la procedura guidata di connessione disponibile nell'applicazione LG PC Suite.
- 4 Fare clic su Comunicazione sul PC. Quindi, fare clic su Impostazioni.
- 5 Fare clic su Modem.
- 6 Scegliere Modem standard su collegamento Bluetooth e fare clic su OK. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 7 Fare clic su Connetti per collegare il PC mediante il dispositivo KC910i.

**NOTA:** per ulteriori informazioni sul collegamento tramite Bluetooth.

# Impostazioni

All'interno di questa cartella, è possibile personalizzare le impostazioni per il dispositivo KC910i.

**NOTA:** per informazioni sulle impostazioni di chiamata.

## Modifica delle impostazioni dello schermo

1 Toccare , quindi scegliere **Impostazioni**.

2 Toccare **Display**, quindi scegliere tra le seguenti opzioni:

**Sfondo** - Consente di scegliere il tema per la schermata iniziale.

**Composizione font** - Consente di regolare la dimensione e il colore del numero.

**Illuminazione** - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.

**NOTA:** se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente e potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

**Carattere** - Consente di regolare la dimensione del carattere.

**Luminosità** - Consente di regolare la luminosità dello schermo.

**Tema** - Consente di modificare rapidamente l'aspetto della schermata.

**Ripristina menu principale** - Per ripristinare il menu principale, toccare Sì.

**Testo di benvenuto** - Scegliere Sì o No e digitare il testo di benvenuto.

È possibile scegliere un'immagine per le chiamate in entrata, in uscita, per l'accensione e lo spegnimento del telefono.

3 Toccare **Salva** per salvare le impostazioni.


## Personalizzazione dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata iniziale. Toccare semplicemente l'icona di riepilogo dello stato e toccare la scheda Profili.

Il menu delle impostazioni consente

# Impostazioni


di personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Premere , quindi scegliere **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Profili** e scegliere il profilo che si desidera modificare.

## Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il dispositivo KC910i in base alle proprie esigenze.

**SUGGERIMENTO** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare , quindi scegliere **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Telefono** e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.  
**Data e ora** - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora quando si è in viaggio o quando è in vigore l'ora

legale.

**Risparmio energetico** - Consente di attivare o disattivare le impostazioni predefinite o di utilizzare la modalità automatica.

**Lingue** - Consente di modificare la lingua del display del dispositivo KC910i.

**Blocco tast. autom.** - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata iniziale.


**Sicurezza** - Consente di modificare le impostazioni di sicurezza, inclusi i codici PIN e il blocco telefono.


**Stato memoria** - Per ulteriori informazioni, vedere Uso dello stato memoria.

**Ripristina impostazioni** - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

**Informazioni** - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo KC910i.

## Modifica delle impostazioni tattili

Toccare , quindi **Impostazioni**.  
Toccare **Impostazioni touch**. Per ripristinare la tastiera e semplificarne l'utilizzo, selezionare **Calibrazione tastiera** e quindi toccare le croci. Al termine, salvare le impostazioni.

Toccare , quindi **Impostazioni**.  
Scegliere **Impostazioni touch** e selezionare **Effetto InteractPAD**.  
Selezionare Effetto schermo a sfioramento per reimpostare il **tipo**, il **tono**, il **volume del tono**, la **vibrazione** e l'**intensità della vibrazione**.

## Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. In caso si desideri modificare alcune impostazioni, usare questo menu.

Toccare , quindi **Impostazioni**.  
Toccare **Connettività**.

### GPS

- La tecnologia GPS utilizza informazioni provenienti da satelliti orbitanti intorno alla terra per trovare le posizioni.
- Un ricevitore stima la distanza dai satelliti GPS sulla base del tempo impiegato dal segnale per raggiungerlo, quindi utilizza questa informazione per identificarne la posizione.
- Questa operazione può durare da pochi secondi a svariati minuti.
- L'impostazione GPS assistito GPS(A-GPS ) su questo telefono cellulare è utilizzata per recuperare i dati di assistenza sulle posizioni in una connessione dati di pacchetto.
- I dati di assistenza sono recuperati dal server del servizio soltanto in caso di necessità.
- È possibile scattare le foto del luogo in cui ci si trova e contrassegnarle con informazioni sulla località.

# Impostazioni

**Nota:** il servizio GPS è dotato di una tolleranza all'errore e non è in grado di funzionare all'interno di edifici o in luoghi sotterranei.

## **Modalità connessione USB -**

Consente di sincronizzare il dispositivo KC910i mediante il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione.

Se si utilizza Sincr. musica con Windows Media Player, selezionare Sincr. musica nel menu. Sincr. musica è disponibile solo per contenuti musicali. Se si desidera eseguire la sincronizzazione con una memoria esterna, è possibile utilizzare come memorizzazione primaria la memoria esterna. Se si desidera eseguire la sincronizzazione con una memoria interna, è possibile utilizzare come memorizzazione primaria la memoria interna.

**Servizio sincr.** - La funzione Server Sync consente di sincronizzare i dati presenti in un telefono e i dati presenti su un server, ad esempio contatti, voci di agenda, voci di attività e memo tramite una rete

wireless.

## **Impostazioni streaming -**

L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. Se si desidera, è possibile modificarle.

**TV out** - Scegliere **PAL** o **NTSC** per collegare il dispositivo KC910i a una TV.

**NOTA:** il cavo di uscita TV deve essere acquistato separatamente.


**Impostazioni Java** - Consente di impostare i profili.

## **Registrazione DivX VOD**

## **Uso dello stato memoria**

Il dispositivo KC910i dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda USIM e una scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

È possibile utilizzare Stato memoria per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Toccare , seguito da **Impostazioni**. Selezionare **Telefono**, quindi **Stato memoria**.

#### **Memoria telefono comune** -

Consente di visualizzare la memoria disponibile sul dispositivo KC910i per le applicazioni Java, Immagini, Audio, Video, Flash, MMS, E-mail e altro.

#### **Memoria telefono riservata** -

Consente di visualizzare la memoria disponibile sul telefono per le voci SMS, Contatti, Calendario, Elenco Attività, Appunti, Allarme, Registro chiamate, Bookmark e Varie.

**Memoria USIM** - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda USIM.


**Memoria esterna** - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

#### **Impost. memoria principale** -

Consente di scegliere la posizione in cui salvare gli elementi desiderati.

**SUGGERIMENTO** Per informazioni su come installare la scheda di memoria.

## Uso della modalità volo

Attivare la modalità volo selezionando , quindi **Impostazioni**. Toccare **Profili** e scegliere **Modalità volo**.

Quando la modalità volo è attiva, non è possibile effettuare chiamate, collegarsi a Internet, inviare messaggi o usare il Bluetooth.


## Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Il Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

### **Per inviare un file:**

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.

# Impostazioni



- 2 Toccare  e scegliere **Invia**.  
Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Toccare **Sì** per attivare il Bluetooth.
- 4 Se è già stato associato a un dispositivo Bluetooth, il dispositivo KC910i non effettuerà la ricerca automatica di altri Bluetooth. Il dispositivo KC910i effettua la ricerca degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e toccare **Seleziona**.
- 6 Il file viene inviato.

**SUGGERIMENTO** Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

## Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivato e visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Sì** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato; è possibile scegliere una delle seguenti opzioni: **Mostra** o **Utilizza come sfondo**. I file verranno solitamente salvati nella cartella appropriata di Personale.

## Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth:

- 1 Toccare  e scegliere **Impostazioni**.
- 2 Scegliere **Bluetooth**, quindi toccare  e scegliere **Impostazioni**.

## Sono disponibili le seguenti opzioni:

**Visibilità dispositivo** - È possibile scegliere tra **Visibile**, **Visibile per 1 minuto** o **Nascosto**.

**Nome dispositivo** - Immettere un nome per il dispositivo LG KC910i.

**Perif. Compatibili** - Consente di scegliere come utilizzare il Bluetooth in associazione a diversi servizi. Vedere **Utilizzo del telefono come modem** o **Utilizzo di un auricolare Bluetooth**.

**Indirizzo** - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

## Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo KC910i con un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode, per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo e visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Il dispositivo KC910i inizia la ricerca dei dispositivi visibili. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **OK**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.

6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

## Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo e visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Toccare **Chiedi sempre** o **Consenti senza chiedere** e toccare **Sì** per effettuare subito la connessione: il dispositivo KC910i passerà automaticamente al profilo auricolare.

**SUGGERIMENTO** Vedere a pagina 20 per ulteriori informazioni sul modo risposta BT, per controllare la modalità di risposta alle chiamate in entrata quando è collegato un auricolare **Bluetooth**.

## Wifi

Wireless Manager consente di gestire le connessioni Bluetooth Internet e Wi-Fi. Consente di connettere il telefono alle reti wireless locali o di accedere a Internet in modalità wireless. Wi-Fi è più rapido e ha un raggio di azione più ampio rispetto alla tecnologia wireless Bluetooth.

**NOTA:** il dispositivo KC910i supporta la codifica WEP, WPA-PSK/2, ma non la codifica EAP, WPS. Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

## Servizio di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM e W-CDMA.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate Servizi di rete. Questi servizi speciali possono essere stabiliti con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

### Registrazione DivX VOD

Generare un codice di registrazione DivX VOD.

Per la registrazione e l'assistenza tecnica, visitare il sito <[www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)>

# Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori forniti in dotazione con il dispositivo KC910i.

## Caricabatterie



## Batteria



## Stilo e fori per tracolla



## Auricolare stereo



## NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi; per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

## Cavo dati e CD

Consente di connettere e sincronizzare il dispositivo KC910i con il PC.



## Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo KC910i.

## Dati tecnici

### Generale

Nome del prodotto: KC910i

Sistema: GSM / W-CDMA

### Temperature di utilizzo

Max: +55°C (scaricamento)  
+45°C (caricamento)

Min: -10°C

## Aggiornamento software Programma di aggiornamento software per telefono cellulare LG



Per ulteriori informazioni  
sull'installazione e sull'uso di questo  
programma, visitare <http://update.lgmobile.com>.

Questa funzione consente di  
aggiornare il software in modo  
pratico e veloce con l'ultima versione  
disponibile su Internet senza bisogno  
di recarsi al nostro centro servizi.

Il programma di aggiornamento  
del software per telefono cellulare  
richiede la massima attenzione da  
parte dell'utente per tutta la durata  
della procedura, pertanto si consiglia  
di controllare tutte le istruzioni e le  
note visualizzate ad ogni passaggio  
prima di procedere. La rimozione  
del cavo di trasferimento dati USB o  
delle batterie durante la procedura  
di aggiornamento può danneggiare  
gravemente il telefono cellulare.  
Dal momento che il produttore non  
può essere ritenuto responsabile per  
l'eventuale perdita dei dati durante  
la procedura di aggiornamento,  
si consiglia di annotare tutte le  
informazioni importanti per la loro  
salvaguardia.

92

Guida per l'utente | Renoir KC910 8GB

Declaration of Conformity			
<b>Suppliers Details</b>			
Name LG Electronics Inc			
Address LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721			
<b>Product Details</b>			
Product Name GSM/ WCDMA Terminal Equipment			
Model Name KC910			
Trade Name LG			
<b>CE 0168</b>			
<b>Applicable Standards Details</b>			
RATTE Directive 1999/5/EC			
EN 301 489-01 V1 6.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1 EN 301 511 V9.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 50369/EN 50361:2001 EN 60950-1 : 2001			
<b>Supplementary Information</b>			
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)			
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168			
<b>Declaration</b>			
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives		Name Seung Hyun, J / Director	Issued Date 14 Jan, 2010
European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V. Vakwegzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel : +31 - 36-547 - 8840, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794 e-mail : jacob@lge.com		 Signature of representative	

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Consultare le seguenti indicazioni per un uso sicuro ed efficiente del telefono cellulare. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

## Esposizione all'energia elettromagnetica delle radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate). Il modello KC910i è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare

alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.

- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per 10 grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,590 W/kg (10 g) e 0,492 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

## Manutenzione e cura del prodotto

### **ATTENZIONE!**

Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal telefono.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- Non versare liquidi sul telefono.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

## Funzionamento ottimale del telefono cellulare

### Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

### Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

## Evita di danneggiare il tuo udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole

## Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere

su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

## Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

## A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

## Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.

- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

# Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider dei servizi ma la maggior parte possono essere risolti facilmente dall'utente.

<b>Messaggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Possibili misure correttive</b>
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete	Segnale debole Fuori dalla portata della rete GSM	Spostarsi verso una finestra o in uno spazio aperto. Controllare la mappa di copertura del gestore del servizio.
I codici non corrispondono	Quando si desidera modificare il codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo di nuovo. In questo caso, i due codici non corrispondono.	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Impossibile impostare la funzione	Non supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Chiamate non disponibile	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita limite di ricarica raggiunto	Nuova rete non autorizzata. Ricercare nuove restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.

# Risoluzione dei problemi

<b>Messaggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Possibili misure correttive</b>
Impossibile accendere il telefono	Tasti Sì/No premuti troppo brevemente	Premere i tasti Sì/No per almeno due secondi.
	Batteria scarica	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
	Contatti della batteria sporchi	Pulire i contatti.
Errore di ricarica	Batteria esaurita	Caricare la batteria.
	Temperatura fuori dall'intervallo consigliato	Accertarsi che la temperatura ambiente sia corretta, attendere ed eseguire nuovamente la ricarica.
	Problema di contatto	Verificare l'alimentazione e il collegamento al videofonino. Controllare i contatti della batteria e pulirli se necessario.
	Nessuna alimentazione di rete	Collegare il videofonino a un'altra presa o controllare il voltaggio.
	Caricabatterie difettoso	Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
	Batteria difettosa	Sostituire la batteria.
La connessione del telefono alla rete è interrotta	Segnale troppo debole	La connessione a un altro gestore di servizi è automatica.
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.

Congratulations on your purchase of the advanced and compact Renoir KC910 8GB phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



#### **Disposal of your old appliance**

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Contents

## Set up

Getting to know your phone .....	6
Open view .....	7
Installing the USIM and battery .....	8
Memory card.....	10
Menu map.....	12

## Your home screen

Touch screen tips.....	13
The quick keys .....	14
The status bar .....	14
Changing your status from the status bar .....	15
Using the Multitasking function .....	16

## The basics

Calls .....	17
Making a call or video call .....	17
Making a call from your contacts .....	17
Answering and rejecting a call .....	17
In-call options .....	18
Adjusting the call volume .....	19
Speed dialling .....	19
Making a second call.....	19
Turning off DTMF.....	20
Viewing your call logs.....	20
Using call divert .....	20
Using call barring .....	20
Changing the common call setting .....	21

Changing your video call settings.....	22
Contacts.....	23
Searching for a contact .....	23
Adding a new contact .....	23
Contact options .....	24
Creating a group.....	24
Changing your contact settings.....	25
Viewing information .....	26
Messaging.....	27
Messaging.....	27
Sending a message.....	27
Entering text.....	27
Handwriting recognition .....	28
Setting up your email .....	31
Retrieving your email.....	31
Sending an email using your new account .....	31
Changing your email settings.....	32
Message folders .....	32
Managing your messages .....	32
Using templates.....	33
Using emoticons.....	33
Changing your text message settings.....	34
Changing your multimedia message settings.....	34
Changing your other settings.....	35

## Get creative

Camera .....	36
Taking a quick photo .....	36
After you've taken your photo.....	36
Getting to know the viewfinder.....	37
Using the flash.....	38
Choosing a shot type .....	38
Taking a continuous shot .....	39
Taking a panoramic shot .....	39
Adjusting the exposure.....	40
Using the advanced settings.....	40
Changing the image size .....	42
Choosing a colour effect.....	42
Using the inner camera .....	43
Viewing your saved photos .....	43
Video camera .....	44
Shooting a quick video .....	44
After you've shot your video .....	44
Getting to know the viewfinder.....	45
Adjusting the Exposure.....	46
Using the advanced settings.....	46
Changing the video image size.....	47
Choosing a colour tone.....	48
Using the inner video camera.....	48
Watching your videos on your TV .....	48
Your photos and videos .....	49
Viewing your photos and videos .....	49
Using zoom when viewing a video or photo .....	49

Adjusting the volume when viewing a video .....	49
Capturing an image from a video .....	49
Viewing your photos as a slide show.....	50
Setting a photo as wallpaper .....	50
Editing your photos.....	50
Adding text to a photo.....	51
Adding an effect to a photo .....	52
Select area.....	52
Morphing a photo.....	53
Adding a colour accent to a photo .....	53
Swapping the colours in a photo .....	53
Editing your videos.....	54
Trimming the length of your video.....	54
Merging two videos together.....	54
Merging a photo with a video .....	55
Adding text to a video .....	55
Overlaying a photo.....	56
Adding a voice recording .....	56
Adding a soundtrack to your video .....	57
Changing the speed of your video .....	57
Adding a dimming effect .....	57
Multimedia.....	58
Pictures .....	58
My images options menu.....	58
Sending a photo.....	59
Using an image .....	59
Marking up your images.....	59

# Contents

Printing an image .....	60	Using the radio .....	67
Moving or copying an image .....	60	Searching for stations .....	67
Creating a slide show .....	60	Resetting channels .....	67
Checking your memory status .....	60	Listening to the radio.....	67
Sounds .....	60		
Using a sound .....	61	<b>Get organised</b>	
Videos .....	61	<b>Organiser .....</b>	<b>68</b>
Using options while video is paused	61	Adding an event to your calendar ....	68
Sending a video clip.....	61	Changing your default calendar	
Games and Applications .....	62	view .....	68
Downloading a game .....	62	Adding an item to your To do list .....	68
Playing a game .....	62	Sharing a To do task.....	69
Using the games options menu.....	62	Using date finder .....	69
Flash contents.....	62	Setting your alarm .....	69
Viewing an SWF/ SVG file .....	62	Adding a memo .....	70
Using options viewing the SWF/ SVG		Voice recorder.....	70
file .....	63	Recording a sound or voice .....	70
Documents .....	63	Sending the voice recording.....	71
Viewing a file.....	63	Using your calculator .....	71
Transferring a file to your phone .....	63	Converting a unit.....	71
Others .....	63	Using the stopwatch .....	71
Creating a movie .....	64	Adding a city to your world time .....	72
Music.....	64	Jogging Buddy .....	72
Transferring music onto your phone	65	<b>PC Sync.....</b>	<b>73</b>
Playing a song .....	65	Installing LG PC Suite on your	
Using options while playing music...	65	computer.....	73
Creating a playlist.....	66	Connecting your phone and PC.....	73
Editing a playlist.....	66	Backing up and restoring your phone's	
Deleting a playlist.....	66	information.....	73

Viewing your phone files on your PC .....	73
Synchronising your contacts.....	74
Synchronising your messages .....	74
Using your phone as a mass storage device .....	74
DivX Converter .....	75

## The web


Accessing the web .....	76
Adding and accessing your bookmarks .....	76
Using RSS reader.....	76
Saving a page .....	77
Accessing a saved page .....	77
Viewing your browser history.....	77
Changing the web browser settings	77
Using your phone as a modem .....	77
Changing your screen settings.....	79
Personalising your profiles.....	79
Changing your phone settings.....	80
Changing your touch settings .....	80
Changing your connectivity settings.....	81
Using memory manager.....	82
Using flight mode.....	83
Sending and receiving your files using Bluetooth.....	83

Pairing with another Bluetooth device .....	84
Using a Bluetooth headset.....	85
Wi-Fi .....	86
Network service .....	86
Accessories .....	87


## Guidelines

Guidelines for safe and efficient use.....	89
Trouble Shooting.....	93


# Getting to know your phone

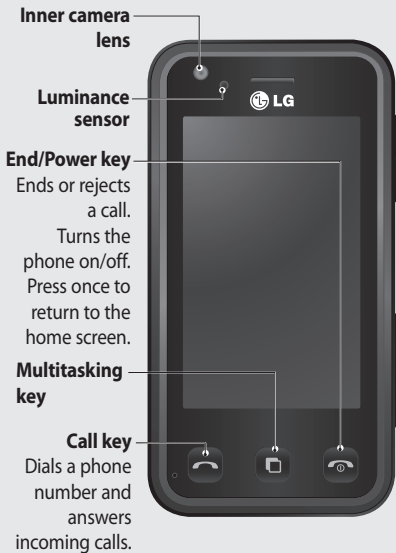

**WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

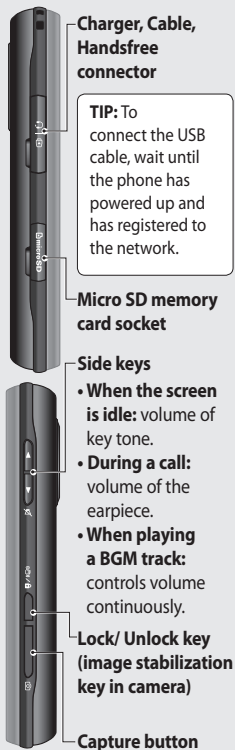

# Open view

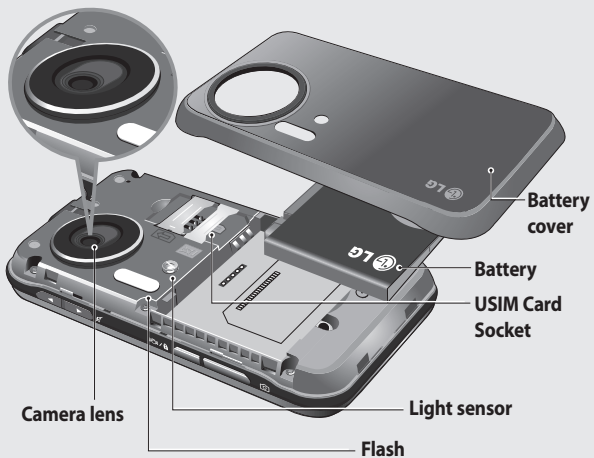

# Installing the USIM and battery

## 1 Remove the battery cover


Press and hold down the battery release button at the top of the phone and lift off the battery cover.




## 2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it from the battery compartment.



 **WARNING:** Do not use your fingernail when removing the battery.

 **WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## 3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the opposite direction.



#### 4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.



#### 5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger socket on the side of your KC910i. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KC910i will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.



# Memory card

## Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card.

**NOTE:** A memory card is an optional accessory.


- 1 Open the memory card cover.
- 2 Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.



- 3 Close the memory card cover.

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

- 1 From the home screen select  then touch **Settings** and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then chose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will be formatted and ready to use.

**TIP!** To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select Primary storage settings.


**NOTE:** If your memory card has existing content on, it will automatically be filed in the correct folder, for example, videos will be stored in the My Videos folder.

## Transferring your contacts








To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the Communicate tab, select **Contacts** and choose **Contact settings**.
- 2 Touch **Copy**.
- 3 Choose **Handset to USIM** and touch **Done**.
- 4 Choose **Select all** or choose names one by one and touch **OK**.









# Menu map

Touch  in the home screen to open a **Top menu**. From here you can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.








## **Communicate**

-  Dialling
-  Speed dials
-  Contacts
-  Call history
-  New message
-  New Email
-  Messaging









## **Entertainment**

-  Gallery
-  My stuff
-  Camera
-  Video camera
-  Muvee Studio
-  Music
-  FM radio
-  Games & apps

## **Utilities**

-  Browser
-  Google
-  Organiser
-  Alarms
-  Memo
-  Voice recorder
-  Tools

## **Settings**

-  Profiles
-  Screen settings
-  Phone settings
-  Call settings
-  Touch settings
-  Connectivity
-  Bluetooth
-  Wi-Fi

# Your home screen

Whenever your KC910i is not in use it will return to your home screen. From here you can access all menu options, make a quick call and view the status of your phone - as well as many other things.

## Touch screen tips

The home screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.


To select an item, touch the icon accurately. Your KC910i will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- There's no need to press too hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- When the screen light is off, press and hold the Unlock/Lock key on the

left hand side to restore the home screen.

- Don't cover the phone with a case or cover as the touch screen will not work with any material covering it.
- When you touch **W**, the mobile widget shows up. You can drag and click what you need right away.

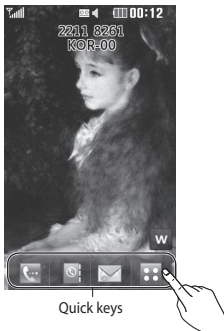


# Your home screen

## The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Call** or press the  hard key.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS.



Touch to open your contacts. To search for the number you want to call. Enter the name of the contact using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.


























Touch to open the full Top menu which is separated into four sub-menus. Touch the vertical tabs to view further options.

## The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.


Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	An alarm is set

Icon	Description
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	Wifi on
	GPS on (Geo-tagging, Jogging buddy)
	BGM play
	BGM pause
	memory card

## Changing your status from the status bar

Touch the current status icon that represents your current setting in the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3, Bluetooth and Wifi status. You can set Profile type, play/pause MP3 and activate/deactivate Bluetooth and Wifi.

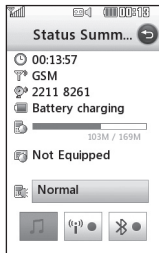


# Your home screen

## Using the Multitasking function

Press the multitasking hard key to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications you have running and access them with one touch.




From any application, press the Multitasking key and select Home screen to return to the home screen without exiting or closing the application.


When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.


When you press this key from the home screen, you can view a short cut menu to some commonly used functions, including **New message** and **Alarms**.


# Calls

## Making a call or video call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad. To delete a digit press the clear key.
- 3 Touch the  hard key to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.

**TIP!** To enter + for making an international call, touch  twice. Press the lock/unlock button on the right side of the handset to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

To bring up the keypad during a call, touch the  key.


You can **Make video call, Send message, Save number** or **Search contacts** by tapping .



## Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch Name and enter the first few letters of the contact you would like to call.


- 3 From the filtered list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.


## 4 Touch Call.


**TIP!** Press  and you can choose from **Add contact, Send message, Delete, Speed dials, My business card** and **Search by group**.

You can search your contacts from the call screen. Touch  and touch  in right lower column of screen Scroll through your contacts or enter the first few letters of a name to filter the list.

## Answering and rejecting a call


When your phone rings press the  hard key to answer the call.

Tap  to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting.

Press the  hard key to reject an incoming call.

# Calls

## In-call options

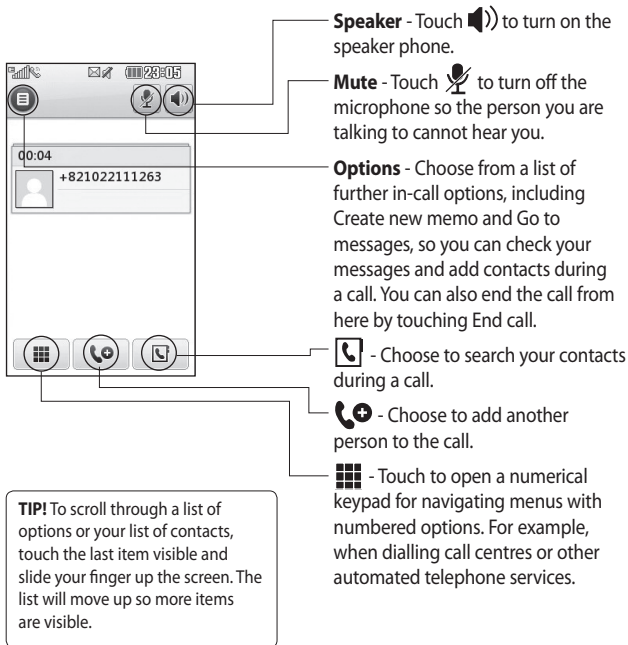




## Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the right side of the phone.





## Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch  and choose **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 4 Your contacts will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  from the home screen then press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will initiate automatically, there's no need to press **Call**.

## Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Dial the number or search your contacts (see **Making a call** for details).
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 To change between the calls, touch  and choose **Swap call** or press the number of the held call.
- 6 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.


**TIP!** You can combine your calls by touching "Join icon" then **Join**. Check that your network provider supports conference calling.

**NOTE:** You will be charged for each call you make.

# Calls


## Turning off DTMF


DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is switched on as default.

To turn it off during a call (to make a note of a number for example) touch  and select DTMF off.


**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

## Viewing your call logs

Touch  and select **Communicate** and tap **Call history**.

**TIP!** From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.  
Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.


## Using call divert

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call divert** and choose **Video calls** and/or **Voice calls**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

**NOTE:** Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

**TIP!** To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

## Using call barring

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call barring** and choose **Video calls** and/or **Voice calls**.
- 3 Choose any or all of the five options:

## All outgoing

### Outgoing international

### Outgoing international calls except home country


## All incoming

### Incoming when abroad

- 4 Enter the call barring password.  
Please check with your network operator for this service.

**TIP!** Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

## Changing the common call setting

- 1 Touch  , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Common settings**. From here you can amend the settings for:

**Call reject** - Slide the switch left to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts). Touch **Save** to change the setting.

**Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

**Auto redial** - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.

**Answer mode** - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

**Minute minder** - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.


**BT answer mode** - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

**Save new number** - Select **Yes** to save a new number.

# Calls

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

## Changing your video call settings



- 1 Touch , select **Settings** and choose **Video call settings**.
- 2 Choose the settings for your video calling. Determine whether to Use private picture and select one, and/or switch on the mirror to see yourself on screen when making a video call.


# Contacts

## Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

### From the home screen

- 1 From the home screen touch  to open Contacts. Touch **Name** and enter the name of the contact using the key pad.
- 2 Touch **Call** or the  hard key to initiate the call.


**TIP!** You can search by group by touching  and selecting **Search by group**. This will bring up a list of all your groups.

### From the main menu

- 1 Touch , select **Communicate**.
- 2 Touch **Contacts** and **Search**.

**TIP!** The alphabetical keypad is displayed once you tap **Name**. To scroll through your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

## Adding a new contact

- 1 From the home screen touch  then select **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **USIM**.
- 3 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 4 Enter up to five different numbers and assign a type for each. Choose from **Mobile, Home, Office, Pager, Fax, VT** and **General**.
- 5 Add an email addresses.
- 6 Assign the contact to one or more groups. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone, Birthday, Anniversary, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address** and a **Memo**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

# Contacts

**TIP!** You can create customised groups for your contacts, see **Creating a group**.

## Contact options



There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use.  
See **Searching for a contact**.
- 2 You can call or send a message directly from here.
- 3 Press  to open the list of options. From here you can:
  - Make a video call** - Video call the contact.
  - Edit** - Change any of the contact's details.
  - Delete** - Delete the contact. Touch **Yes** if you are sure.
  - Copy or Move to USIM/Handset** - Choose to move or copy to the USIM card or handset (depending on where you originally saved the contact).


**Send business card to via** - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, **Email** or via **Bluetooth**.

**TIP! Message** - Send a message to the contact.

## Creating a group

- 1 From the home screen touch  and select the **Communicate** tab. Touch **Contacts** and select **Groups**.
- 2 Touch .
- 3 Select **Add group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Touch **Save**.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

**TIP!** You can edit an existing group by highlighting it and touching . Choose to Add contacts, Rename the group, Delete a group, Add members or assign a Group ringtone.

## Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your Contacts suits your own preferences.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 From the Communicate tab touch **Contacts** and select **Contacts settings**.
- 2 From here you can adjust the following settings:  
**Contact list settings** - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & USIM**, **Handset** only or **USIM** only.  
You can also choose to show the first name or last name of a contact first. You can display with quick command key among Make voice call, Make video call or Send a message. In contact list touch  to call directly. You can change this setting.(Make voice call/Make video call/Send message/Do not display)

**Synchronise contacts** - Connect to your server to synchronise your contacts.

**Copy** - Copy your contacts from your USIM to your handset or from your handset to your USIM. Choose to do this one at a time, or all at once. If you select one at a time, you'll need to select each contact to copy one by one.

**Move** - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. So, if you move a contact from the USIM to the handset it will be deleted from the USIM memory.

**Send all contacts via Bluetooth** - Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

**Backup contacts** - See **Backing up and restoring your phone's information**.

# Contacts

**Restore contacts** - See **Backing up and restoring your phone's information**.

**Clear contacts** - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.

## Viewing information

- 1 From the Communicate tab touch **Contacts** and **Information**.
- 2 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (how much memory space you've got left) and **My business card**.



**TIP!** If you've yet to add a business card for yourself, select **My business card** and enter all your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

# Messaging


## Messaging


Your KC910i combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.


There are two ways to enter the messaging centre:

- 1 From the home screen, touch  or touch , then select **Communicate** and choose **New message**.

## Sending a message

- 1 Touch  then **Create new message** to open a blank message.
- 2 From here you can choose **Message** to send an SMS or MMS, or choose **Email** to send an email.
- 3 Touch **Insert** to add an image, video, sound, New slide, Subject or More (Business card, Calendar, Memo, Task or My business card).
- 4 Touch Recipient to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your contacts. You can add multiple contacts. When you are finished, touch **Send**.

 **WARNING:** You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.


**TIP!** Quick reply - Send a reply promptly to the selected message using a template.

## Entering text

There are five ways to enter text: Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.


Tap the screen once, then the keyboard shows up.

 Touch to turn on T9 predictive text.

 You can change the writing languages.



Tap to change between the numbers, symbols and texts keypads.

Use  to scroll through the different keyboard types in each text entry mode (for example, capitals or lowercase).

To enter a space touch .

## Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your KC910i will convert your handwriting into your message. Select **Screen** or **Box** depending on your preferred view. (Handwriting- Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.)

Handwriting-Screen enables you to input one letters continuously on the full screen.

Handwriting-Box enables you to input a letter at a time. There is a separate area to input symbols, numbers and letters.

Handwriting-Double Box has two boxes to input letters alternately so you can input letters continuously.



**WARNING:** You may find it easier to use a stylus in this mode, please remember to press lightly to protect your screen from damage.

Handwriting recognition translates stylus gestures into letters, numbers or other character, and displays these characters as text. Handwriting recognition is only active where text can be entered.

**Note:** Most letters can be written using different stroke styles. See the tables below. The arrow selects whether the letter is upper or lower case, not the style of writing.

## Alphabet

If you select capital letter mode (ABC), letters you type will be inserted as capital letters even if you write in small letters, and vice versa.

Letter	Strokes
A	
B	
C	

# Messaging

Letter	Strokes
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	

Letter	Strokes
Z	
ß	

## Accented characters

Accent	Strokes
Space	
Backspace	
Enter	
Switching the text mode	


## Punctuation marks











Mark	Strokes
Full stop	
At @	

**Note:** Start each stroke at the dot.

# Messaging















## Numbers

Touch  to switch from text entry to number entry.

Number	Strokes
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

## Accented letters


Write the character as described above, then write the accent above the entered letter. Other such characters, for example, ö and ü, follow the same principle.

grave		
acute		
circumflex		
tilde		
ring		
dieresis		
cedilla		

## Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KC910i. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 or Microsoft Exchange email account.

**TIP!** During an active WiFi connection, emails are sent and received via WiFi. Microsoft Exchange will only work when WiFi is activated & connected.



- 1 Touch  from the home screen, and touch **Messaging**.
- 2 Select **Message settings** then **Email**.
- 3 Touch **Add account**.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.


## Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new emails. See **Change your email settings** to check automatically.

To check manually:

- 1 Touch  then **Messaging**.
- 2 Select **Mailbox**.
- 3 Touch the account you want to use then .
- 4 Choose Retrieve/Message synchronisation and your KC910i will connect to your email account and retrieve your new messages.

## Sending an email using your new account

- 1 Touch  in the Communicate menu to open a new blank message.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.


**TIP!** You can upload Word, Excel, PowerPoint and PDF documents to your KC910i so you can review them on the move.

# Messaging

## Changing your email settings

You can change your email settings according to your own preferences.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  from the home screen, and choose **Messaging** and **Message settings**.
- 2 Select **Email**.

## Message folders

You'll recognise the folder structure used on your KC910i, which is fairly self-explanatory.

**Create new message** - Open a new blank message.

**Inbox** - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can view, delete and more, see **Managing your messages** for details.

**Mailbox** - All the emails you receive on your KC910i will be placed in your mailbox.

**Drafts** - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

**Sent items** - Messages you send are placed in this folder.

**My Folders** - Create folders to store your messages.

**Templates** - Use a list of commonly used text and multimedia message templates.

**Emoticons** - Add and insert emoticons for your messages.

**Message settings** - Change the settings for your text and multimedia messages.

## Managing your messages

You can use your Inbox to manage your messages.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.



- 1 Touch  then **Inbox**.
- 2 Touch  and then choose to:
  - Delete** - Delete marked messages.
  - Create new message** - Open a new blank message.
  - Move to My folders** - Move the marked messages to My folders.
  - Search** - Search the messages using a date and /or a phone number.
  - Filter** - View your message by type. This will group SMS separately from MMS.
  - Delete all** - Delete all of the messages.

If you see the message **No space for USIM messages** you should delete some messages from your inbox.

If you see the message **No space for messages** you can delete either messages or saved files to create space.



## Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, you can edit these if you wish.

- 1 Touch  then choose **Templates**.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then touch  to **Add template**, **Delete** or **Delete all** templates. To edit a message just select it, make your changes and touch **Save**.

## Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.


- 1 Touch  then choose **Emoticons**.
- 2 Touch **Add new**, or touch  to, **Delete** or **Delete all** emoticons.

# Messaging

## Changing your text message settings

Your KC910i message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Touch  then choose **Messaging settings** and **Text message**. You can make changes to:

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.


**Message types** - Convert your text into **Voice, Fax, X.400** or **Email**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as Multiple SMS or as MMS.

## Changing your multimedia message settings

Your KC910i message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

Touch  then choose **Message settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

**Retrieval mode** - Choose **Home** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose to allow and/or request a delivery report.

**Read reply** - Choose to allow and/or send a read reply.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.


**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on screen.

**Delivery time** - Choose how long before a message is delivered.

**Multi msg centre** - Enter the details of your message centre.

## Changing your other settings

Touch  , choose **Message settings** then:

**Videomail** - Touch **Add new** or  to add a new Videomail service.

Contact your network operator for more information on the service they provide.

**Voicemail** - Touch **Add new** or  to add a new Voicemail service.



Contact your network operator for more information on the service they provide.

**Service message** - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

**Info. service** - Choose your reception status, language and other settings.

# Camera

## Taking a quick photo








- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Slightly press the capture button , a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box.
- 5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6 Press the capture button fully.

### TIP! Touch Shot


You can take a photo by touching screen also. After selecting an object with touch, you can see the subject in the focus box. When the focus box turns green you can take a photo simply by removing their finger from the screen.

## After you've taken your photo



-  Touch here to return to viewfinder screen.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.
-  Touch to view a gallery of saved photos.
-  Touch to send the photo as a **Message, Email or Bluetooth**.
-  Touch to set the picture you taken as Wallpaper.
-  Touch to upload to your Blogger account.
-  Touch to edit the picture you taken.

## Getting to know the viewfinder

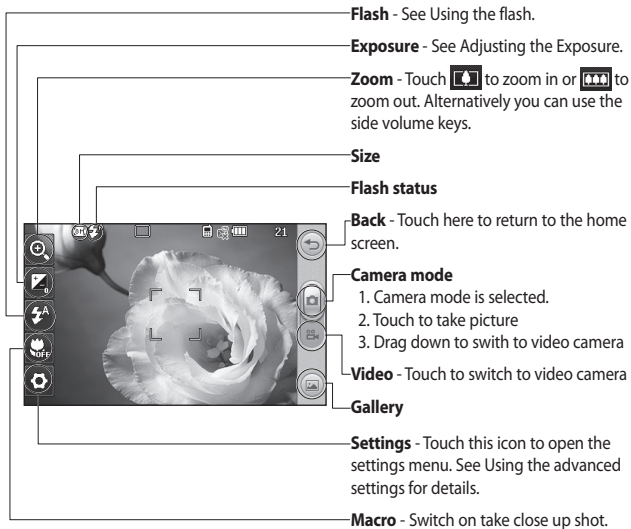

**TIP!** You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.


### **TIP! Face Tracking**

Automatically detects and focuses on human faces to help you to take clearer pictures.

# Camera

## Using the flash

The flash is set to auto as default, but there are other options.

- 1 Select  from the right side of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
  - Auto** - Your camera will assess the lighting needed to take a good picture and use the flash as necessary.
  - Red-eye reduction** - The camera will flash twice in order to reduce red eye.
  - Always off** - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
- 3 When you touch the option you want to use the flash menu will automatically close, ready for you to take your picture.
- 4 The flash status icon in the viewfinder will change according to your new flash mode.



## Choosing a shot type

- 1 Touch  and select **Shot mode** to open the available shot types.
- 2 Choose from seven options:
  - Normal shot** - This is the default shot type, the photo will be taken in the normal way, as outlined in **Taking a quick photo**.
  - Smile shot** - This shot type is great for taking a photo of people. Focus on the subject and press  then the photo will be taken automatically when it smile.
  - Beauty shot** - This enables you to take a photo of person's face clearly and brightly. Especially useful when you are close up.
  - Art Shot** - Choose different picture effects. (Warm, Original, Cold, Black & White)
  - Continuous shot** - This enables you to take seven shots automatically in very quick succession.
  - Panorama** - This shot type is great for taking a photo of a large group of people or for capturing a panoramic view. See **Taking a**

## panoramic shot.


**Frame shot** - Choose from one of the fun frames to transform your friend or just decorate their surroundings.

## Taking a continuous shot

- 1 Touch  and select **Shot mode** to open the available shot types and select **Continuous** shot.
- 2 Position the subject in the viewfinder and press the capture button as you would to take a normal photo.
- 3 The camera will take seven shots in quick succession and display the first with seven thumbnails shown on the left side of the screen.
- 4 Once you have highlighted the image you want to keep, touch . You will be given a chance to save more than one of the images.

## Taking a panoramic shot




Capture life as it appears using a panoramic shot. The camera will let you take three photos, all aligned, and combine them into one wide angle image.

- 1 Touch  and select **Shot mode** to open the available shot types and select **Panorama**.
- 2 Take the first photo as normal. A ghosted version of the right side of the image will appear in the viewfinder.
- 3 When you take the second and third photo, line the ghost of the previous image up with the image in the viewfinder.
- 4 In the photo gallery, the photos will be saved as three separate images and one panoramic image.  
**NOTE:** Due to the image size the panoramic photo will appear slightly distorted in the Gallery view. Touch it twice to view it properly.


# Camera

## Adjusting the exposure

Exposure defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, towards  for a lower exposure, hazier image or towards  for a higher exposure, sharper image.

## Using the advanced settings

From the viewfinder touch  to open all the advanced settings options.

**Size** - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size for contact. See **Changing the image size**.

**Scene mode** - Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Night, Beach** and **Sport**.

**Colour Effect** - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. See **Choosing a colour effect**.

**ISO** - ISO determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when the flash can't be used. Choose an ISO value from **Auto, ISO 1600, ISO 800, ISO 400, ISO 200**, or **ISO 100**.

**White balance** - Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy**.

**Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from **Off, 3 seconds, 5 seconds** or **10 seconds**. Great for that group photo you want to be part of.

**Blink detection** - This enables the camera to stop taking a photo when it detects the blink of an eye.

**Quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.

**Back light compensation** - when you take a photo with a bright background, the subject is able to be dark. Choose this function **ON** to compensate this. The photo will be brighter.

**Focus** - Select the way the camera will focus. Choose from **Auto**, **Manual** or **Face tracking**.

**Preview style** - Choose the preview style.

**Geo-Tagging** - Choose to switch on the EXIF information for the photo to write GPS information.

**Swap cam** - For self portraits, switch to the LG KC910i's inner camera. See **Using the inner camera**.

**More..**

**Memory** - Choose whether to save your photos to the **Handset memory** or to the **External memory**.

**Hide icons** - Enables you to hide icons automatically or manually.

**Zoom** - Choose zoom from **4X**, **8X** or **16X**.

**Image stabilization** - Enables you to take a photo without camera instability or shake.

**Show captured image** - Select show the image or not after taking a photo.

**Shutter sound** - Select one of the three shutter sounds or No sound.

**Grid screen** - Choose from **Off**, **Simple cross** or **Trisection**.

**Reset settings** - Reset all the camera settings.


**TIP!** When you exit the camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone and ISO. Check them before you shoot your next photo.

# Camera



**TIP!** The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements you'll be able to see the image change.

## Changing the image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Size** from the menu.
- 3 Select a pixel value from the six numerical options (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) or choose the preset:  
**Contacts** - This sets the camera to take a photo the perfect size to be added to a phone contact.


## Choosing a colour effect


- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Color Effect** from the menu.
- 3 There are five colour tone options: **Off, Black & White, Negative, Sepia** or **Posterize**.
- 4 When you've made your selection the colour tone menu can be closed by selecting the , ready for you to take your picture.


**TIP!** You can change a photo taken in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a picture taken in black and white or sepia back to colour.

## Using the inner camera


Your LG KC910i has a 640x480 inner camera, not just for video calling but for taking pictures too.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select **inner Camera** from the menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image press the capture button as normal.

**TIP!** The inner camera has fewer settings as it has no flash or ISO. You can still alter the image size, scene mode, colour effect, image quality, white balance and set the self-timer by touching  in the same way as when using the main camera.




- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options available for an image taken with the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then select **Outer Camera** from the menu.

## Viewing your saved photos

You can access your saved photo's from within the camera mode. Simply touch  and your gallery will appear on screen.








# Video camera

## Shooting a quick video

- 1 Press and hold the camera key on the right side of the phone.
- 2 Alternatively, draw down  in the view finder in camera mode to switch to video mode.
- 3 The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 4 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 5 Press the capture button once or touch  in the view finder to start recording.
- 6  will be red at the bottom of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 7 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 8 Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.

## After you've shot your video



-  Touch here to return to viewfinder screen.
-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching Yes. The viewfinder will reappear.
-  Touch to shoot another video straight away. Your current video will be saved.
-  Touch to view a gallery of saved video and pictures.
-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as a **Message**, by **Email** or by **Bluetooth**. See for **Sending messages**, or for **Sending and receiving your files using Bluetooth**.
-  Touch to upload to your Blogger account.

## Getting to know the viewfinder

**Exposure** - See **Adjusting the Exposure**.

**Zoom** - Touch to zoom in or to zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

**Image size**

**Back** - Touch here to return to the home screen.

**Camera** - Touch to switch to camera

**Video camera mode**  
1. Video camera mode is selected.  
2. Touch to start recording  
3. Drag up to switch to camera

**Gallery**

**Recording time**

**Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings** for details.




**Recording speed**

**TIP!**  
You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.

# Video camera

## Adjusting the Exposure

Exposure defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, towards  for a lower exposure, hazier image, or towards  for a higher contrast, sharper image.

## Using the advanced settings

From the viewfinder touch **Settings** to open all the advanced settings options.

**Video size** - Change the size of the video to save on memory space. See **Changing the video image size**.

**Scene mode** - Choose from **Auto** or **Night**.

**Colour Effect** - Choose a colour tone to apply to the video you're taking. See **Choosing a colour tone**.

**White balance** - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

**Quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a video will be. The file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

**Duration** - Set a duration limit for your video. Choose from Normal, or MMS to limit the size to be able to send the video as an MMS.

**TIP!** If you choose MMS duration, try choosing a lower image quality to enable you to shoot a longer video.

**Swap cam** - Switch to your LG KC910i's inner camera to record a video of yourself. See **Using the inner video camera**.

## More..

**Memory** - Choose whether to save your videos to the **Handset memory** or to the **External memory**.

**Voice** - Choose **Mute** to record a video without sound.


**Hide icons** - Enables you to hide icons automatically or manually.


**Zoom** - Choose zoom from **4X**, **8X** or **16X**.


**Reset settings** - Reset all the video camera settings.

## Changing the video image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more memory. If you want to fit more videos on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Video size** from the menu.
- 3 Select a pixel value from the five options:

 **640x384(W)** - The highest quality widescreen option.


 **400x240(W)** - This is also widescreen, but of a lower resolution.

 **640x480** - Standard sized VGA.

 **320x240** - Smaller image size, therefore smaller file size. Great for saving on memory space.

 **176x144** - Smallest image size and therefore smallest file size.


- 4 Touch the back icon to return to the viewfinder.

 **WARNING:** The great editing software on your LG KC910i is compatible with all video types except 640X384 and 640x480. Don't record in this format if you plan to edit your video.

**TIP!** For video format conversion software, see the CD you received with your KC910i.

# Video camera


## Choosing a colour tone

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Color Effect** from the menu.
- 3 There are five colour tone options, **Off (colour)**, **Black & White**, **Negative**, **Sepia**, **Posterize**.
- 4 Touch the colour tone you'd like to use.


**TIP!** You can change a video shot in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a video shot in black and white or sepia back to colour.

## Using the inner video camera

Your LG KC910i has a 320x240 inner camera, not just for video calling but for recording videos too.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Inner Camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To start recording the image press the capture button as normal, press a

second time to stop recording.


- 3 After you've shot the video you'll be offered all the same options available for a video shot using the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then **Outer Camera**.

**TIP!** You can still alter the video size, scene mode, colour effect, white balance quality and duration by touching **Settings** in the same way as when using the main camera.

## Watching your videos on your TV


Connect your KC910i to your TV using the TV output cable.

**NOTE:** The TV output cable is available for purchase separately.


 **WARNING:** All formats except 320x240 and 176x144 are compatible with watching on TV.

# Your photos and videos

## Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on your camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.

**TIP!** To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.

## Using zoom when viewing a video or photo




To zoom in press **+** repeatedly. To zoom out press **-**. Use the thumbnail in the bottom right corner to move the focus area.


## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, touch the volume bar on the left side of the screen. Alternatively, use the volume

keys on the side of the phone.

## Capturing an image from a video


- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image select  from the right side of the screen.
- 3 Select **Save**.
- 4 The image will appear on screen, with its assigned image name.
- 5 Touch the image then  to return to the gallery.
- 6 The image will be saved in My folders and appear in the gallery. You need to exit the gallery and then re-open it for this to appear.

 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

# Your photos and videos





## Viewing your photos as a slide show

Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.



- 1 Touch the photo you would like to begin the slideshow to open it.
- 2 Select .
- 3 The slideshow will begin.



There are options within slideshows:



-  Touch to skip photos.
-  Touch to pause the slideshow on a particular photo.
-  Touch again to resume playback.
-  Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.


## Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you would like to set as wallpaper twice to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch .
- 4 The screen will switch to portrait mode. You can zoom in and out on the picture and move the cropped section using a thumbnail at the bottom of the screen.
- 5 When you are happy with the picture touch .


## Editing your photos


There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.

- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to adapt your photo:
  -  Choose a rectangular or circular and move your finger across the screen to select the area.

 Draw something on your photo freehand. Select the thickness of the line from the four options and the colour you would like use.


**T** Put writing on the picture. See **Adding text to a photo**.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch your photo wherever you'd like them to be.

 Erase the editing you have added to the picture. You can choose the size of eraser that you use.

 Touch to return to the gallery.


 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Update**, or as a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

 Undo the last **Effect** or edit you made to the photo.

 Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options.

See **Morphing a photo**, **Adding a colour accent** and **Swapping the colours in a photo**.

 See **Adding an effect to a photo**.

 It helps to adjust the picture taken using Auto color, brightness etc.




## Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch **T**.
- 2 Select **Signature** to add unframed text or choose one of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Done**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to the place you'd like it to be.

# Your photos and videos

## Adding an effect to a photo

1 From the editing screen, touch  .

2 Choose to apply any of the eighteen options to the photo

**Face beautify** - Automatically detect a face in the image and brighten it up.


**Tunnel effect** - Make your picture look like it has been taken using an old Lomo film camera!

**Colour negative** - Colour negative effect.

**Black and white** - Black and white colour effect.

**Sepia** - Sepia effect.

**Blur** - Apply a blurred effect.

**Sharpen** - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select the **OK** icon to apply the changes or choose  to cancel.

**Mosaic blur** - Touch to apply a blurred pixelated effect to the photo.

**Oil painting** - Oil painting effect.

**Sketch** - Apply an effect to make the picture look like a sketch.

**Emboss** - Emboss effect.

**Solarize** - Change the effect of exposure to the light.

**Vivid** - An effect of clearness and brilliance.

**Moonlight** - Change the light to look like moonlight.

**Antique** - An old photo effect.

**Glow** - A light beam effect.

**Cartoon** - A cartoon effect.


**Water color** - Make the picture look like a water colour painting.

3 To undo an effect simply touch




**TIP!** You can add more than one effect to a photo.

## Select area

1 From the editing screen touch  .



2 Choose the shape you would like to use to select the area in the picture.

3 Drag the box over the area you would like to select.


- 4 When you are happy with your selection, touch .

## Morphing a photo

Morphing a photo is great for changing the facial expressions of friends, or just for distorting a photo for artistic effect.



- 1 From the editing screen touch .
- 2 Choose **Morphing** and four crosses will appear on the photo.
- 3 Move the crosses around the photo so they are on the parts you'd like to morph. For example, if you are morphing a face, place a cross on the outside corner of each eye and one each side of the lips.
- 4 Select a face to represent how you'd like to morph the photo.
- 5 Select  to save the changes.

## Adding a colour accent to a photo



- 1 From the editing screen touch .
- 2 Choose **Colour accent**.

- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour.


For example, someone's hair or jumper.

- 4 Alter the intensity of the accenting by touching  and then sliding the marker up or down the intensity bar.
- 5 Touch **OK**.
- 6 All colour will be removed from the photo, apart from the section marked for colour accenting.
- 7 Select  to save the changes.

## Swapping the colours in a photo

- 1 From the editing screen touch .
- 2 Choose **Colour swapping**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour.  
For example, someone's hair or jumper.
- 4 Touch  and select a colour.

# Your photos and videos








- 5 Press **OK**.
- 6 The part of the photo selected for colour accenting will change to the selected colour.
- 7 Select  to save the changes.

## Editing your videos

The editing features are available for all video types except 640X384 and 640x480.

Don't record in these formats if you plan to edit your video.

## Trimming the length of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Trim**.
- 3 Touch  and mark the new start and end points using .
- 4 Touch  to ensure you are happy with the new cut.
- 5 Touch  or, alternatively, touch  to return to the gallery and discard the changes.








## Merging two videos together

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Video merge**.
- 3 The My videos folder will open. Choose the video you would like to merge.
- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch  to choose how the videos merge together: **None, Fade out, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board, Dissolve, Split or Shape diamon**.
- 6 Press  followed by **Yes** to save the new merged video. Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more videos.

## Merging a photo with a video







- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Image merge**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to merge into your video and touch **Select**.
- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch  to choose how the photo and video merge together: **None, Fade out, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board, Dissolve, Split** or **Shape diamon**.
- 6 Press **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.

## Adding text to a video




- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Save**.
- 4 Touch  and mark when you'd like the text to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the text to appear in.
- 6 Touch  to mark when you'd like the text to disappear.
- 7 Touch  to ensure you are happy with the text overlay.
- 8 Touch  followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more text.

# Your photos and videos



## Overlaying a photo

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Image overlay**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to overlay your video.
- 4 Touch  and mark when you'd like the photo to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the photo to appear in. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the area selected.
- 6 Touch  to mark when you'd like the photo to disappear.
- 7 Touch  to ensure you are happy with the photo overlay.
- 8 Touch  followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more photos.



## Adding a voice recording

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Voice recording**.
- 3 The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording. Touch **Yes** to continue.
- 4 Touch  to view your video. When you get to the part you'd like to record your voice over, press .
- 5 Press  to stop recording and playback.
- 6 Touch  to ensure you are happy with the voice recording.
- 7 Touch  followed by **Yes** to save. Choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.



## Adding a soundtrack to your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Audio dubbing**.
- 3 The My sounds folder will open. Choose the track you would like to add to your video.
- 4 The original audio of your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video choose whether to play **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Choose to save over the original file or as a new file.

## Changing the speed of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the four speed options: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Choose to save over the original file or as a new file.

## Adding a dimming effect

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Dimming Effect**.
- 3 Choose to save over the original file or as a new file.
- 4 Your video will now fade in at the start and fade out at the end.

# Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  then **Entertainment**. Touch **My stuff** to open a list of folders storing all of your multimedia files.

## Pictures

**My images** contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

### My images options menu

The options which are available to you in **My images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Use as**, **Print**, **Sort by** and **Memory manager**

options are available for default images.

**TIP!** When looking at a picture, turn the phone to landscape to bring up further options on the right side of the screen. Choose from send, upload, set as homescreen, edit and delete.

**Send** - Send the image to a friend.

**Edit** - Edit the image.

**Move** - Move an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

**Copy** - Copy an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

**Use as** - Choose from Main screen theme, Contacts image, Incoming call, Outgoing call, Switch on or off image.

**Rename** - Rename an image.

**Smart Light** - Change the lighting of your picture to improve it automatically.

**Print** - Print the selected image using a printer supported by Pictbridge or Bluetooth.

**Slide show** - View your images as a slide show.



**File info.** - View the file information.

## Sending a photo

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select the picture you want to send, and touch **Send**. Choose from **Message, Email, Bluetooth** or **Blog this**.
- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

## Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .

- 4 Touch **Use as** and choose from:

**Wallpaper** - Set a wallpaper for the home screen.

**Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.

**Incoming call** - Set an image to appear during incoming calls.



**Outgoing call** - Set an image to appear during outgoing calls.

**Switch on** - Set an image to appear when you switch the phone on.

**Switch off** - Set an image to appear when you switch the phone off.



## Marking up your images

A low- light photo can be adjusted without lowering the quality of the picture.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch  then touch **Smart Light**.
- 4 The light will automatically be changed, and you will have an option to save the new image.

# Multimedia



## Printing an image

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

**TIP!** You can to print via bluetooth or by connecting to a PictBridge printer.

## Moving or copying an image



You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Select **Move** or **Copy**.

## Creating a slide show



If you want to look at all of the images

on your phone, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Touch  then **Slide show**.

## Checking your memory status

You can check to see how much of your memory space you have used and how much you have left to use.



- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Touch  then **Memory manager**.
- 4 Choose **Handset memory** or **External memory**.

**NOTE:** If you do not have a memory card inserted, you will not be able to select External memory.

## Sounds

The **My sounds** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.


## Using a sound

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 4 Select a sound and it will begin to play.
- 5 Touch  and select **Use as**.
- 6 Choose from **Voice ringtone**, **Video ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.

## Videos


The **My videos** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My videos**.
- 3 Select a video to play.

**TIP!** KC910i supports both DivX & Xvid video format playback to ensure greater content availability.

## Using options while video is paused

Touch  while in pause mode and choose from:

**Capture** - Capture the frozen frame as a picture.

**Send** - Send the video in a message, email or via Bluetooth.

**Delete** - Delete the video.


**Use as** - Enables to set Voice ringtone or Video ringtone. (This can be limited by Video frame size.)

**Edit** - You can edit the file name.

**File info.** - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Dimension, Protection and Copyright details.

**NOTE:** The TV output cable is available for purchase separately.

## Sending a video clip

- 1 Select a video and touch  .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email**, **Bluetooth** or **YouTube**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached


# Multimedia

to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

## Games and Applications


You can download new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

### Downloading a game

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Games & apps**, then **My games & apps** and **Games**.
- 3 Select **Download games**.
- 4 You will connect to the web portal where you can find a games to download.

**TIP!** To delete any file in My stuff, touch  then **Delete**.

### Playing a game

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Games & apps**, then **My games & apps** and **Games**.
- 3 Choose and touch a game to launch.

### Using the games options menu

From the Games & apps folder, the following options are available:

**Create new folder** – Create a folder within **Games & apps**.

**Sort by** - Sort the games and applications by **Date**, **Size** or **Name**.


**Memory manager** - View the memory status.

**File info.** - View the game information.

### Flash contents


The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWF files.

### Viewing an SWF/ SVG file

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Flash contents**.

3 Select the file to view.

## Using options viewing the SWF/ SVG file

Touch  and choose from:

**Mute** - Switch the sound off.


**Send** - Send the file as a **Message**, **Email** or via **Bluetooth**.

**File info.** - View the Name, Size, Date, Time, Type and Protection of the file.

## Documents

From Documents in My stuff, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files.

## Viewing a file

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.

## Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:



- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.

## Others





The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move

# Multimedia

them. To move a file from Others to Documents:

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Others**.
- 3 Select a file and touch  .
- 4 Touch **Move**, then touch **Move** again.


## Creating a movie

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Muvee Studio**.
- 3 Touch  to add an image. Touch the images you want to include then select **Insert** .
- 4 Touch the style tab across the top to choose a movie style.
- 5 Touch the sound tab at the bottom of the screen to change the sound, such as a voice recording.
- 6 Touch the **Play** button to see what you've created.
- 7 Touch  then **Play Order** to change the order.
- 8 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie, and touch **Duration** to choose

between long and short.

- 9 To save your movie, press play and then touch the save icon in the top left corner.

## Music

Your LG KC910i has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then **Entertainment** and **Music**. From here you can access a number of folders:

**Recently played** - You can listen all of the songs you have played recently.

**All tracks** - Contains all of the songs you have on your phone.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlists** - Contains any playlists you have created.

**Shuffle tracks** - You can listen to the music randomly.




## Transferring music onto your phone


The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.


You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

## Playing a song


- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play and touch **Play**.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.

6 Touch  to skip to the previous song.

7 Touch  to return to the **Music** menu.

**TIP!** KC910i is the first worldwide handset to apply Dolby Mobile for music, Providing trademark Dolby sound quality to your mobile phone.

## Using options while playing music

Touch  and choose from:

**Minimize** - Make the music player screen disappear so that you can continue using your phone as normal.

**Go to my music** - Return to the Music menu.

**Visualization** - Select a visual effect.

**Add to playlist** - Add the track to one of your playlists.


**Send** - Send the song as a message or via Bluetooth.

**Delete** - Delete the song.

**Use as** - Use the song as one of Voice ringtone, Video ringtone, Message tone, Start-up or Shut down.


# Multimedia

**File info.** - View information including the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Protection and Copyright of the song.


**TIP!** To change the volume while listening to music, touch .

## Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.


- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch **Add New playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The All tracks folder will show. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 5 Touch **Done**.

To play a playlist, select it and touch Play.


**NOTE:** To add a second playlist, touch  then Add new playlist.


## Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist. When you want to do this, you can edit the playlist.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Select the playlist.
- 4 Touch  and select:
  - Add new songs** – To add more songs to the playlist. Mark the ones you want and touch **Done**.
  - Send** – Send a song as a message or via Bluetooth.
  - Remove from list** – Remove a song from the playlist. Touch **Yes** to confirm.
  - Memory info.** - View the memory status.
  - Remove all** - Remove all tracks from the playlist.

## Deleting a playlist

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.

- 3 Touch  then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

## Using the radio



Your LG KC910i has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

**NOTE:** You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).



## Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 channels in your phone.



### To auto tune:

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then .
- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will automatically


be allocated to channel numbers in your phone.

**NOTE:** You can also manually tune into a station by using  and  displayed next to the radio frequency.

## Resetting channels

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

## Listening to the radio

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then touch the channel number of the station you would like to listen to.


**TIP!** To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

# Organiser


## Adding an event to your calendar

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.  
Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment, Anniversary** or **Birthday**. Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.
- 6 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Note** and type in your note.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square colour cursor will mark the day that any events have been saved to and


a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

**TIP!** You can set a holiday in your calendar. Touch each day you are on holiday one at a time, then touch  and select **Set holiday**. Each day will be shaded green.

## Changing your default calendar view



- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**. Select **Organiser settings**.
- 2 Touch **Calendar** and choose either **Month view** or **Week view**.
- 3 Set **week starts on**.
- 4 Press **Save** to confirm your choice.

## Adding an item to your To do list

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
- 2 Select **To do** and touch **Add to do**.

- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

## Sharing a To do task


- 1 From the home screen select , then **Utilities** and choose **Organiser**. Select **To do**.
- 2 Select the task you would like to share, then touch .
- 3 Select **Send**. You can choose to share your to do item by **Text message**, **Multimedia msg.**, **Email** or **Bluetooth**.

**TIP!** You can back up and synchronise your calendar with your computer.


## Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.


This is great for keeping tabs on deadlines.

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 In the **From** tab set your required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

## Setting your alarm

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Alarms**.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**.
- 4 Choose whether you would like your alarm to repeat Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun, Except holiday or Choose weekday.  
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Set alarm type** to select a type for your alarm.


# Organiser

- 6 Touch **Set alarm bell** then select bell. To listen to sounds touch the sound, followed by .
- 7 Add a memo for the alarm.
- 8 Finally you can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.
- 10 To power off the alarm, you can choose snooze or stop.

**NOTE:** You can set up to 5 alarms.

**TIP!** Touch on/off icon on the right hand side of the alarm.



## Adding a memo

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Memo**.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, followed by **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Memo** application.

**TIP!** You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and type your changes.

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.





- 1 Touch  then **Utilities**.
- 2 Touch **Voice recorder** then  and choose from:

**Duration** – Set the recording duration. Choose from **MMS msg. size, 1 min** or **No limit**.


**Quality** – Select the sound quality. Choose from Super Fine, Fine or Normal.


**Go to my sounds** – Open the Voice recordings folder in **My sounds**.

## Recording a sound or voice


- 1 Touch  then **Utilities**.
- 2 Touch **Voice recorder**.
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.


## Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.


**NOTE:** After you have finished recording, touch  and choose **Send**, **Files**, **Delete**, **Use as** (to use the recording as your ringtone), **Duration**, **Quality**, or **Go to my sounds**.

## Using your calculator


- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations,

touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **ln** or **exp**.

## Converting a unit

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

## Using the stopwatch

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.

# Organiser


- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.


## Adding a city to your world time

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the  icon, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen.
- 4 Touch the city to select it, and it will be added to your World time list.

## Jogging Buddy

Whether walking, running or jogging, KC910i provides up-to-the-second information including distance and time, and keeps an exercise log for you using advanced GPS technology.

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Jogging buddy**.

- 3 Touch <<>> to a set Distance or Time for your jog.
- 4 You can switch Regular beep on or off.
- 5 Once GPS is connected, the start button will light up. Touch  to start.

 - Reset button

 - Start button

 - Pause button

 - Stop button

Regular beep - The phone beeps at distance or time intervals to help you keep track without having to keep looking at the screen.

# PC Sync

## Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen press and choose **Connectivity**.
- 2 Choose **USB connection** mode  
Mass storage **PC suite**.  
**Music sync** - Music Sync mode.  
**Ask always** - Data Service mode.
- 3 Insert the supplied CD into your PC. Click on the LG PC Suite Installer which will appear on your screen.
- 4 Select the language you would like the installer to run in and click **LG PC Suite** icon.
- 5 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 6 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

## Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.

3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.

4 Click on **Next**, then **Next** again, then **Finish**. Your phone and PC are now connected.

## Backing up and restoring your phone's information

1 Connect your phone to your PC as outlined above.

2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.

3 Choose to back up **Contents Data** and/or **Phonebook/Schedule/ Todo/Memo Data**. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.

4 Your information will be backed up or restored.

## Viewing your phone files on your PC

1 Connect your phone to your PC as outlined above.

2 Click on the **Contacts** icon.

# PC Sync

- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

**TIP!** Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

## Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Contact** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.

**NOTE:** To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Right click on one of your contacts and choose **Select all**, then **Copy** or **Move to phone memory**. Right-click your contacts and select


**Copy to contact.** Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

## Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Message** icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

## Using your phone as a mass storage device

Your phone can only be used as a mass storage device if you have a memory card inserted.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the home screen select , then touch **Settings** .
- 3 Select **Connectivity**, then **USB connection** mode.

- 4 Touch **Mass storage**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Mass Storage...** followed by **Connected as Mass Storage Mode**. Do not disconnect during transfer.
- 6 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.  
**NOTE:** Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.  
**NOTE:** Mass storage backs up content saved on your memory card only, not your handset memory. To transfer the content of your handset memory (e.g. contacts) you'll need to synchronise using PC Sync.

## DivX Converter

Install the DivX converter which is supplied on the same CD as the PC Sync software. DivX will convert media files on your PC to a format that enables you to upload and view them

on your phone.


Once installed select **DivX** from the Program Files on your PC, then **DivX converter** followed by Converter. Use the arrows in the application to change the conversion format to Mobile. If you right click on the application box and select **Preferences**, you can change the location of where the converted files are saved.

Drag and drop the files into the application for initial analysis. Then select **Convert** for the process to begin. When the process is finished a Conversion complete pop up will be displayed.

The converted file can now be transferred to your phone, using the Mass Storage functionality or Upload contents using the PC Sync software.

# The web


## Accessing the web


- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

**NOTE:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

## Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.

- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add new**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply scroll to it and select to connect to the favorite link(bookmark).

## Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. A RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking a RSS icon in a browser that initiates the subscription


process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

## Saving a page


- 1 Access a webpage as described above.
- 2 Select **Options** and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

**TIP!** This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.


## Accessing a saved page

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you would like to view and it will open.

## Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**. Select **History**.
- 2 The web page you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select the item required.

## Changing the web browser settings

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**. Select **Browser Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles, Appearance settings, Cache, Cookies, security, or Reset Settings**.
- 3 You can simply set these to on or off by touching the switch icon.

## Using your phone as a modem

Your KC910i can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

# The web

## Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
  - 2 Connect your KC910i and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
  - 3 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
  - 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
  - 5 Click **Connect** and your PC will connect through your KC910i.
- NOTE:** For more information on synchronising using the LG PC Suite.

## Using Bluetooth:


- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KC910i.
  - 2 Pair your PC and KC910i so that a passcode is required for connection.
  - 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
  - 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Setting**.
  - 5 Click **Modem**.
  - 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on screen.
  - 7 Click **Connect** and your PC will connect through your KC910i.
- NOTE:** For more information on Bluetooth.

# Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KC910i personal to you.

**NOTE:** For information on call settings.

## Changing your screen settings

- 1 Touch  then choose **Settings**.
- 2 Touch **Screen settings** and then choose from:

**Wallpaper** - Choose the theme for your home screen.

**Dialling** - Adjust the number size and colour.

**Font** - Adjust the font size.

**Backlight** - Choose how long the backlight remains on for.

**NOTE:** The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

**Brightness** - Adjust the screen brightness.

**Theme** - Quickly change the whole look of your screen.

**Greeting message** - Choose on or off and fill in the greeting message.

Choose an image for **Incoming calls**, **Outgoing calls**, **Start-up** and **Shut-down**.


**Reset main menu** - To reset the main menu, touch **Yes**.

- 3 Touch **Save** to save your settings.

## Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the home screen. Simply touch the status summary icon on the top and touch the profile tab.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.


- 1 Press  and then choose **Settings**.
- 2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Voice/Video ringtone** and **Volume, Message alerts** and more.

# Settings

## Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your KC910i works to your own preferences.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then choose **Settings**.
- 2 Touch **Phone settings** then choose from the list below.
  - Date & Time** - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.
  - Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings **On, Off** and **Auto**.
  - Languages** - Change the language of your KC910i's display.
  - Auto key lock** - Lock the keypad automatically in home screen.


**Security** - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

**Memory manager** - See **Using memory manager** for more information.

**Reset settings** - Reset all the settings to their factory definitions.

**Information** - View the technical information for your KC910i.


## Changing your touch settings

Touch  then **Settings**. Choose **Touch settings**. To reset the touchpad and make it easier to use, select **Touchpad calibration** and touch the crosses. Save the settings when you are happy with them.

Select **Touchscreen effect** to reset touch **Type, Tone, Tone Volume, Vibration** and **Vibration volume**.

## Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Touch  then **Settings**. Touch **Connectivity**.

**Network settings** - Your KC910i connects automatically to your preferred network. To change these settings use this option.

**Internet profile** - Set the profiles for connecting to the internet.

**Access point** - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

**Packet Data Connection** - You can set when needed or available.

**GPS type** - Choose either **Assited GPS** or **Stand alone**.

### GPS

- GPS technology uses information from earth-orbiting satellites to find locations.
- A receiver estimates the distance to GPS satellites based on the time it takes for signals to reach it, then uses that information to identify its location.
- It may take from a couple of seconds to several minutes.
- Assited GPS(A-GPS ) on this mobile is used to retrieve location assistance data over packet data connection.
- The assistance data is retrieved from the Service server only when you needed.
- Take pictures of where you are and have the pictures tagged with information about your location.

**Note** : GPS service has an error tolerance and it is unable to work in buildings or underground.

# Settings

**USB connection mode** - Synchronise your KC910i using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See for more information on synchronisation.

If you use Music sync with Windows Media Player, select Music sync in this menu. Music sync is available for only music contents. If you want to synchronize with external memory, you can use 'External memory' as Primary storage. If you want to synchronise with internal memory, you can use 'Internal memory' as Primary storage.

**Server Synch** - The Server sync function synchronises the data in a phone and the data on a server such as contact address information, schedule items, to do items and memo items via a wireless network.

**Streaming settings** - Your network operator has already saved this information. You may edit it if you'd like to make changes.

**TV out** - Choose **PAL** or **NTSC** for connecting your KC910i to a TV.


**NOTE:** The TV output cable is available for purchase separately.

**Java settings** - Allows you to set Profiles.

**Divx VOD registration:** This menu is for generating a DivX VOD registration code. Please visit [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod) to register and for technical support.

## Using memory manager

Your KC910i has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately). You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  followed by **Settings**. Select **Phone settings** then **Memory Manager**.

**Handset common memory** - View the memory available on your KC910i for Pictures, Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java applications and others.

**Handset reserved memory** - View the memory available on your handset


for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

**USIM memory** - View the memory available on your USIM Card.

**External memory** - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

**Primary storage settings** - Choose the location you prefer items to be saved to.

## Using flight mode

Turn on flight mode by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and choose **Flight mode**.


Flight mode will not allow you to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth

headset to make and receive calls.

### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 Touch **Yes** to turn Bluetooth on.
- 4 If you have already paired the Bluetooth device, your KC910i will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your KC910i will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 6 Your file will be sent.

**TIP!** Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.



### To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.

# Settings

- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your My stuff.

## Changing your bluetooth settings:

- 1 Touch  and choose **Settings**.
- 2 Choose **Bluetooth** then touch  and choose **Settings**.

Make your changes to:

**My device visibility** - Choose to be **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min**.

**My device name** - Enter a name for your LG KC910i.

**Supported services** - Choose how to use Bluetooth in association with different services. See **Using your phone as a modem** or **Using a Bluetooth headset**.

**My address** - Show your Bluetooth address.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KC910i and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your KC910i will search for devices. When the search is completed **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask always** or **Allow without ask** and touch **Yes** to Connect now  
Your KC910i will automatically switch to Headset profile.

**TIP!** See for details on **BT answer mode** so that you can control how you answer calls when your Bluetooth headset is connected.

## Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Wi-Fi Internet and Bluetooth connections on your device. It allows the phone to connect local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology.

**NOTE:** KC910i supports WEP, WPA-PSK/2 encryption not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets the encryption for network security, you should fill in the key in the pop-up window. If the encryption is not set, this pop-up window is not shown. If you don't know the key, you need to ask for it from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

# Accessories

These accessories were supplied with KC910i.

## Charger



## Battery



## Stylus and carry strap



## Stereo headset



## Data cable and CD

Connect and synchronise your KC910i and PC.



## User Guide

Learn more about t your KC910i.

## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquires.

## Technical data

### General

Product name : KC910i  
System : GSM / W-CDMA

### Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),  
+45°C (charging)  
Min : -10°C



## Software Upgrade

### LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service center.

As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Declaration of Conformity		
<b>Supplier Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM/W-CDMA Terminal Equipment	
Model Name	KC910	
Trade Name	LG	
<b>CE 0168</b>		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC	EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1 EN 301 511 V9.6.2 EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.1.1 EN 50360/EN 50361 2001 EN 60950-1: 2001	
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives.	Name	Issued Date
European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V. Vulvezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel : +31 - 36 - 547 - 8540, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794 e-mail : jacob@lge.com	Sung Hunso, J.J Director	14 Jan 2008
		
	Signature of representative	

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information This mobile phone model KC910 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model

phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.590 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.492 W/Kg(10g).

- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

# Guidelines for safe and efficient use

- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## **Glass Parts**

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove.

Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

## **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

# Guidelines for safe and efficient use

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

# Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Corrective measures</b>
SIM error	There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network	Signal weak Outside GSM network	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly Battery empty Battery contacts dirty	Press On/Off key for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator in the display. Clean contacts.

# Trouble Shooting

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Corrective measures</b>
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

# **LG Electronics Garantiebestimmungen und-bedingungen**

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Falls eine Überprüfung oder Reparatur notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben bzw. an unsere Service-Hotline

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

Unsere Adresse lautet: LG Electronics Austria GmbH  
Office Campus Gasometer  
Guglgasse 15/4A  
A-1110 Wien

## ***Garantiebestimmungen und -bedingungen***

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Austria GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, besteht kein Garantieanspruch seitens LG Electronics.  
In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen nur durch von LG Electronics autorisierten Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
  - a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
  - b) Falsche Handhabung oder Defekte durch fehlerhafte Installation
  - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluss hat.
  - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
  - e) Die Garantiezeit für mitgeliefertes Zubehör beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, um Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



**LG Electronics Inc.**











