

### LG Electronics France

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex

 **N° magique Vert 32 20** dites "LG"

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

[www.lge.com/fr](http://www.lge.com/fr)

## GB250

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version logiciel que vous utilisez.



Bluetooth QD ID B015097

# Guide de l'utilisateur du GB250 - Français

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctionnalités de votre téléphone.

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version logiciel que vous utilisez.



Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du GB250 de LG, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager l'oreille de l'utilisateur

Ce produit est conforme à :


- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux,
- à la norme NF EN 50332-1:2000,
- à la norme NF EN 50332-2:2003



#### Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'information concernant le recyclage de votre ancien téléphone, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Présentation du téléphone

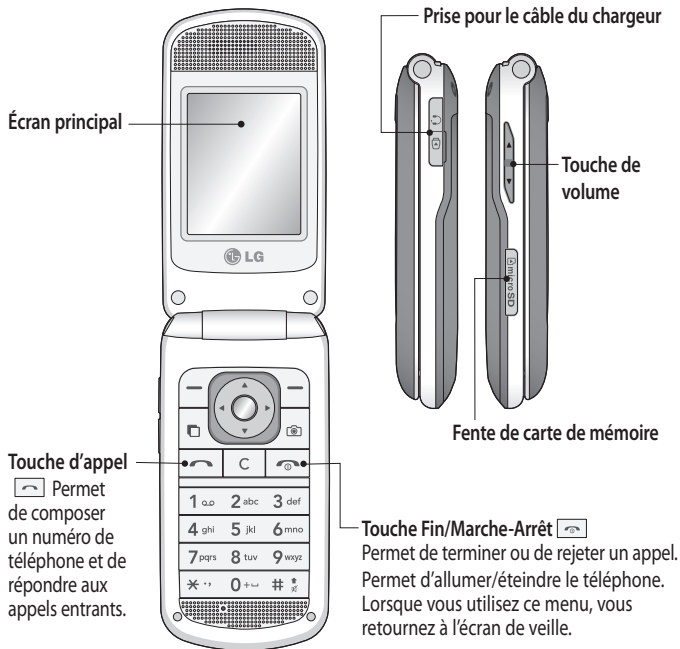

## Installation d'une carte mémoire

Retirez le couvercle de la carte mémoire et insérez une carte Micro SD, en orientant la zone de contact dorée vers le bas. Remettez en place le couvercle de la carte mémoire ; vous devez entendre un déclic.

Pour retirer la carte mémoire, appuyez légèrement dessus comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.



**Remarque :** Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

## Formatage de la carte mémoire

Appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.

Sélectionnez **Téléphone** et **Gestionnaire de mémoire**, puis **Mémoire externe** et appuyez sur **Formater**.

**AVERTISSEMENT :** Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

# Installation de la carte SIM et chargement de la batterie


## Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM contenant vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, tout service disponible en option, entre autres.

**Important !** > La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

## Illustrations

- 1 Retrait du couvercle de la batterie
- 2 Retrait de la batterie
- 3 Insertion de la carte SIM
- 4 Remise en place du couvercle de la batterie
- 5 Chargement de la batterie

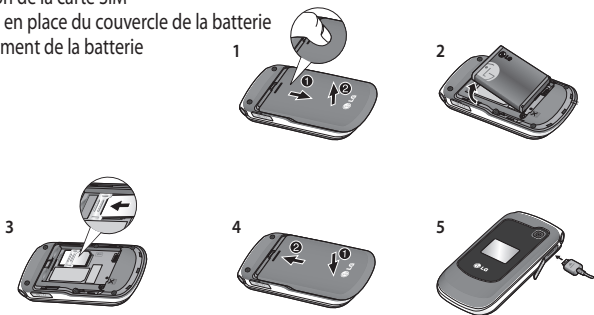

**AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

# Navigation dans les menus

## Vodafone live!

- 1 Vodafone live!
- 2 Entrer l'adresse
- 3 Favoris
- 4 Lecteur RSS
- 5 Pages enregistrées
- 6 Historique
- 7 Paramètres

## Email

- 1 Email

## Applications

## Appareil Photo

- 1 Appareil photo
- 2 Caméra vidéo

## Messages

- 1 Créer nouveau
- 2 Reçus
- 3 E-mail
- 4 Brouillons
- 5 Boîte d'envoi
- 6 Messages envoyés
- 7 Mes dossiers
- 8 Modèles
- 9 Émoticônes
- 0 Paramètres de messages

## Mes Documents

- 1 Images
- 2 Sons
- 3 Vidéos
- 4 Jeux
- 5 Applications
- 6 Contenus SVG
- 7 Autres
- 8 Mémoire externe

## Extras

- 1 Alarmes
- 2 Calendrier
- 3 Raccourcis
- 4 Services SIM
- 5 Tâches
- 6 Mémo
- 7 Dictaphone
- 8 Mémo privé
- 9 Calculatrice
- 0 Convertisseur
- \* Horloge mondiale
- # Param. organisateur

## Contacts

- 1 Nouveau
- 2 Liste de contacts
- 3 Groupes
- 4 Numéro abrégé
- 5 Journal des appels
- 6 Numéro de service
- 7 Mes numéros
- 8 Ma carte de visite
- 9 Paramètres contacts

## Divertissement

- 1 Jeux
- 2 TV live

## Profils

- 1 Général
- 2 Silencieux
- 3 Extérieur
- 4 Mode Avion
- 5 Personnalisé

## Musique



- 1 Dernières écoutes
- 2 Musique
- 3 Plus de musique

## Réglages

- 1 Téléphone
- 2 Paramètres d'affichage
- 3 Connectivité
- 4 Appels
- 5 Paramètres des messages
- 6 Paramètres contacts
- 7 Java

# Appels

## Émission d'un appel


- 1 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.  
Pour effacer un chiffre, appuyez sur **Effacer**.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur  .

**ASTUCE :** Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

## Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sélectionnez **Contacts** dans le menu, puis **Liste de contacts**.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Sélectionner **Appeler** ou appuyez sur  pour émettre l'appel.


## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou sur  pour répondre à l'appel.


Pour couper la sonnerie du téléphone, sélectionnez simplement **Silencieux**. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une

réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil **Silencieux**.

Appuyez sur la touche  ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

**ASTUCE :** Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur  , sélectionnez **Réglages**, puis **Appels**. Sélectionnez **Paramètres communs**, puis **Mode de réponse**. Choisissez une option parmi **Touche décrocher**, **Ouverture clapet** ou **Toute touche**.

## Numérotation abrégée


Appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**. Sélectionnez **Numéro abrégé**. Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

## Affichage du journal des appels

Appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**. Sélectionnez **Journal des appels**.

Vous pouvez consulter la liste des appels en absence, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, présentation du numéro) dans la zone de service.

## Modification des paramètres d'appel

Appuyez sur  , sélectionnez **Réglages**, puis **Appels**.

- **Durée d'appel** : permet d'afficher des informations détaillées sur la durée de vos appels reçus et émis.
- **Interdiction appel** : indiquez quand il faut interdire des appels.
- **Restriction d'appels** : permet de compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PUK2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.
- **Volume des données** : permet d'afficher le volume de données reçues et envoyées pour le Web, les Données ou Tout, en kilo-octets.
- **Coût de l'appel** : permet d'afficher le coût du dernier appel ou de tous les appels. Ce service, qui dépend du réseau, n'est pas pris en charge par tous les opérateurs.
- **Transfert** : indiquez si vous souhaitez transférer ou non vos appels.
- **Double appel** : permet d'être alerté si vous recevez un double appel. (En fonction de votre opérateur réseau.)
- **Répondeur** : permet d'ajouter ou de modifier un serveur de messagerie vocale.

## • Paramètres communs

**Rejet d'appel** : permet de choisir de refuser ou non les appels entrants.


**Envoyer mon numéro** : choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel. (En fonction de votre opérateur réseau.)

**Rappel automatique** : vous permet de configurer la fonction de recomposition automatique lorsqu'une tentative d'appel a échoué.

**Mode de réponse** : permet de définir un mode de réponse. Vous pouvez choisir entre Touche décrocher, Clapet relevé et Toute touche.

**Bip minute** : permet de définir si vous souhaitez entendre une sonnerie toutes les minutes lorsque vous êtes au téléphone.

**Mode réponse BT** : Sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

**Téléphone** : appuyez sur la touche  du téléphone pour répondre à un appel lorsque vous utilisez un casque Bluetooth.

**Enreg. nv numéro** : permet d'enregistrer le numéro de votre correspondant à la fin de l'appel si celui-ci ne figure pas dans vos contacts.

# Contacts

## Recherche d'un contact

- 1 Sélectionnez **Contacts** dans le menu, puis **Liste de contacts**.
- 2 Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir.
- 3 À l'aide des flèches du pavé tactile, parcourir les contacts et leurs différents numéros.

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sélectionnez **Contacts** dans le menu, puis **Nouveau**.
- 2 Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre nouveau contact dans votre **Téléphone** ou sur votre carte **USIM**.
- 3 Entrez toutes les informations dont vous disposez dans les champs correspondants, puis sélectionnez **Terminé**.

## Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez enregistrer vos contacts dans des groupes, par exemple pour séparer vos collègues de travail et les membres de votre famille. Le téléphone contient déjà certains groupes : Famille, Amis, Collègues, VIP, Groupe1, Groupe2 et Groupe3.

## Ajout d'une image à un contact


Vous pouvez modifier l'apparence de vos contacts dans votre répertoire en leur ajoutant des images.

- 1 Sélectionnez **Contacts**, puis **Paramètres contacts**.
- 2 Sélectionnez **Param liste contacts**, puis **Afficher image** et choisissez **Activé**.
- 3 Retournez ensuite au répertoire et sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter une image.
- 4 Choisissez **Options**, puis sélectionnez **Modifier**.
- 5 Allez à la zone Image. Sélectionnez **Modifier**, puis **Pas d'image**, **Avatar**, **Prendre une photo** ou **Autre image**. Si vous sélectionnez **Autre image**, vous pouvez choisir une image enregistrée dans la mémoire du téléphone. Si vous choisissez **Prendre une photo**, le viseur de votre appareil photo s'ouvre pour que vous puissiez prendre une photo de votre contact. Prenez la photo et appuyez sur **OK**.
- 6 Sélectionnez **Terminé**.

## Messages


Votre GB250 comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia), les e-mails, ainsi que les messages du service réseau.

## Envoyer un message

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Créer nouveau**.
- 2 Pour envoyer un SMS ou un MMS, choisissez **Message**.
- 3 Un nouvel Éditeur de messages s'ouvre. L'Éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode SMS au mode MMS. Par défaut, l'éditeur de message est en mode SMS.
- 4 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9 ou de la saisie manuelle Abc.
- 5 Sélectionnez **Options**, puis **Insérer** pour ajouter l'un des éléments suivants : **Image, Son, Vidéo, Symbole, Modèle, Émoticône, Nom et numéro, Nouvelle diapo, Objet** ou **Extras**.
- 6 Sélectionnez **Envoyer**.
- 7 Sélectionnez un contact dans la liste des contacts ou saisissez un numéro de téléphone depuis le menu **Options**.
- 8 Sélectionnez **Envoyer**.


## Configuration de la messagerie électronique

La fonction e-mail de votre GB250 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte e-mail POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messages** et choisissez **Paramètres des messages**.
- 2 Sélectionnez **Email**, puis **Comptes Email**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter**, puis définissez le compte de messagerie.

## Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie.

- 1 Sélectionnez , puis **Messages** et choisissez **Créer nouveau**.
- 2 Choisissez **E-mail**, un nouvel e-mail s'ouvre.
- 3 Ajoutez un objet, puis appuyez sur **Option** et choisissez **Écrire e-mail**, puis appuyez sur OK.
- 4 Entrez votre message.

## Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : saisie intuitive T9, saisie manuelle Abc et Mode 123.

**Remarque** : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

## Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies.


## Saisie manuelle Abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

## Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

## Dossiers de messages

Appuyez sur  et sélectionnez **Messages**. La structure de dossier utilisée pour votre GB250 est on ne peut plus logique.

**Reçus** : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.

**E-mail** : contient tous vos messages électroniques.

**Brouillons** : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez enregistrer celui-ci pour le retrouver ultérieurement.

**Boîte d'envoi** : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

**Messages envoyés** : tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

**Mes dossiers** : vous pouvez déplacer des messages reçus ou envoyés vers Mes dossiers. Vous avez également la possibilité de déplacer les messages se trouvant dans Mes dossiers vers la boîte de messages d'origine.


**Modèles** : liste de messages utiles, préalablement écrits pour vous permettre de répondre rapidement.




## Multimédia

### LECTEUR MP3

Le GB250 est équipé d'un lecteur MP3 intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.



### Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Musique**, puis **Ma Musique**.
- 2 Sélectionnez **Toutes les pistes**, puis le morceau que vous souhaitez lire. Sélectionnez **Lecture**.

- 3 Sélectionnez  pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Sélectionnez  pour passer à la chanson suivante.
- 5 Sélectionnez  pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Sélectionnez **Précédent** pour arrêter la musique et revenir au menu du lecteur MP3.


### Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les chansons**.


- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Musique**, puis **Ma Musique**.
- 2 Sélectionnez **Listes d'écoute**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter**, entrez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Le dossier **Toutes les chansons** s'affiche. Sélectionnez toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute en les faisant défiler et en sélectionnant .
- 5 Sélectionnez **Terminé** pour enregistrer la liste d'écoute.

## Appareil Photo


### Prendre une photo rapide


- 1 Sélectionnez , puis **Appareil photo**.  
Pour ouvrir le viseur, sélectionnez

12 **Appareil photo**.

- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo.
- 4 Appuyez sur  pour prendre une photo.

## Caméra vidéo

Depuis l'écran, sélectionnez , puis **Appareil photo**.

- 2 Sélectionnez **Caméra vidéo**.
- 3 Dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 5 **ENREG.** s'affiche dans le coin inférieur gauche du viseur et une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 6 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.

## Mes Documents

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone. Tous vos fichiers multimédia seront enregistrés dans **Mes Documents**. Appuyez sur , puis

sélectionnez **Mes Documents** pour ouvrir une liste des dossiers.

## Images

Le dossier **Images** contient un dossier d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

## Sons

Le dossier **Sons** contient des sons par défaut, vos enregistrements vocaux, ainsi que les fichiers son téléchargés. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

## Vidéos

Le dossier **Vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur le téléphone.

## Jeux

Ce dossier permet d'enregistrer les jeux téléchargés.

## Applications

Vous pouvez facilement télécharger d'autres applications en sélectionnant le lien intégré à ce menu.

## Contenus SVG

Le dossier des contenus SVG comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SVG téléchargés.


## Autres

À partir du menu **Autres**, vous pouvez afficher les fichiers qui ne sont pas enregistrés dans les dossiers Images, Sons et Vidéos.

## Mém. externe

Si vous avez inséré une carte mémoire, elle s'affiche sous forme de dossier dans Mes Documents.

## Jeux et applications

Le GB250 comprend des jeux préchargés à utiliser pendant votre temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier. Appuyez sur  et sélectionnez **Applications**.

## Extras

### Réglage des alarmes

Ce menu permet de définir jusqu'à 5 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.

### Utilisation du calendrier

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation.

## Services SIM

Ce menu dépend de la carte SIM et des services du réseau. Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit, Services SIM), ce menu correspond au nom du service spécifique de l'opérateur enregistré sur la carte SIM.

## Ajout d'un élément à la liste des tâches

Ce menu permet de consulter, modifier et ajouter des tâches.

## Ajouter un mémo

Ce menu permet d'enregistrer vos mémos.

## Enreg. voix

Votre **Dictaphone** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

## Mémo privé

Pour protéger vos données personnelles, vous pouvez rédiger un mémo privé. Pour accéder à ce menu, entrez votre code de sécurité.

## Utiliser la calculatrice

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

## Convertir une unité

Ce menu permet de convertir de nombreuses mesures en l'unité de votre choix.


## Ajout d'une ville à l'horloge mondiale

Vous pouvez ajouter les villes que vous souhaitez dans la liste Horloge mondiale. Vous pouvez aussi consulter l'heure du méridien de Greenwich (GMT) et des principales villes du monde entier.

## Navigation

### Accès au navigateur


Vous pouvez lancer le navigateur WAP et accéder à la page d'accueil du profil activé dans Paramètres WAP. Vous pouvez aussi saisir manuellement une URL pour accéder à la page WAP associée.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Vodafone live!**
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Vodafone live!**. Sinon, sélectionnez **Entrer l'adresse** et saisissez l'URL souhaitée.

## Profils

### Personnalisation des Profils


Accédez au profil de votre choix dans la liste. L'option des paramètres du profil s'ouvre.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Profils**.
- 2 Choisissez le profil souhaité et sélectionnez **Options**, puis **Modifier**.
- 3 Le profil Silencieux peut seulement être activé.

## Paramètres

### Modification des dates et de l'heure

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le menu **Réglages**, puis sélectionnez **Téléphone**.
- 2 Sélectionnez **Date & Heure**.

### Modification de la langue

Accédez au menu **Téléphone** et sélectionnez **Langues** pour modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue.

### Modification de vos paramètres de sécurité

Pour protéger le GB250 et les informations importantes qu'il contient,

vous pouvez modifier vos paramètres de sécurité en accédant au menu **Téléphone** et en sélectionnant **Sécurité**.

- **Demande code PIN** : permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.
- **Verrouillage tél.** : permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone : **Lorsque allumé**, **Quand SIM changée** ou **Maintenant**.
- **Changer codes** : permet de changer votre Code de sécurité, votre Code PIN2 ou votre Code ATMT.

### Utilisation du gestionnaire de mémoire

Vous pouvez utiliser le **Gestionnaire de mémoire** pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur **Réglages** et sélectionnez **Téléphone**.

### Réinitialiser

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par **Réinit. réglages** sur **Réglages**. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

### Modification des paramètres de l'écran

Cette fonction permet de modifier les paramètres d'affichage du téléphone.

## Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu. **Appuyez sur Réglages**, sélectionnez **Connectivité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

- **Bluetooth** : permet de paramétrer le GB250 pour qu'il utilise Bluetooth. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé.
- **Synchronisation** : si la synchronisation est prise en charge par votre opérateur réseau, vous pouvez synchroniser les données du téléphone et celles d'un serveur (contacts, calendrier, tâches et mémo) via un réseau sans fil.
- **Mode connexion USB** : vous pouvez activer le Mode connexion USB de votre téléphone pour différents usages.
- **Réseau** : ce menu permet de modifier les réglages de **Sélection réseau** et **Mode réseau**. Vous pouvez ajouter un réseau préféré pour la connexion dans la **Liste des favoris**.
- **Profils Internet** : ce menu montre les profils Internet. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Option. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ou modifier les configurations par défaut.
- **Points d'accès** : ce menu présente la liste des points d'accès. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Option. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ou modifier les configurations par défaut.
- **Connexion par paquet** : si vous sélectionnez l'option « Si disponible », le téléphone s'enregistre automatiquement auprès d'un réseau GPRS lorsque vous l'allumez. Si vous sélectionnez 'Si nécessaire', la connexion GPRS est établie dès que vous vous connectez à un service WAP et ou à une application et interrompue lorsque vous fermez ce service ou cette application.
- **Paramètres WAP** : vous pouvez modifier les réglages de connectivité et d'affichage du navigateur.
- **Paramètres Streaming** : vous pouvez configurer divers paramètres réseau pour la lecture en transit.

## Modification de vos paramètres

### Bluetooth

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**. Sélectionnez **Connectivité et Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :
  - **Visibilité** : permet d'afficher ou de masquer votre téléphone aux autres périphériques.
  - **Nom du téléphone** : permet de saisir un nom pour votre LG GB250.
  - **Services compatibles** : permet d'afficher la liste des périphériques tels que les casques ou kits mains libres compatibles avec ce téléphone Bluetooth.
  - **Mon adresse** : permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

### Association à un autre périphérique

#### Bluetooth

Lorsque vous associez le GB250 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Le menu **Réglages** vous permet de modifier votre visibilité, en sélectionnant **Visibilité**, puis **Visible**.

- 2 Dans le menu **Bluetooth**, sélectionnez **Activer**, puis **Rechercher un nouveau périphérique**.
- 3 Le GB250 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Ajouter** et **Actualiser** et apparaîtra à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, sélectionnez **Ajouter**, entrez le mot de passe, puis choisissez **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

## Mise à jour du logiciel

### Mise à jour du logiciel de votre téléphone mobile LG Mobile Phone via notre site web

Pour utiliser cette fonction ou pour toute information complémentaire, merci de visiter notre site [www.LGmobile.com](http://www.LGmobile.com)

**adresse: <http://www.lgmobile.com> – [sélection du pays] – menu produits – menu des Manuels & software**

Cette fonction vous permettra de mettre à jour le logiciel de votre téléphone depuis internet, sans nécessité d'envoyer votre appareil dans un centre de réparation. La mise à jour nécessitant une grande attention de la part de l'utilisateur pendant toute la durée du processus, veuillez lire attentivement chaque instruction ou remarque apparaissant à l'écran.

Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

LG n'est pas responsable de la perte de données personnelles résultant de la mise à jour. Aussi nous vous prions de sauvegarder vos données au préalable.

# Précautions d'usage de l'appareil

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique ou DAS (débit

d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg\*. Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible.

Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE. Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire. La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux

## Précautions d'usage de l'appareil

normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 1.28 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 0.753 W/kg.

\* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg)

en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

### Informations de la FCC sur le débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone portable est également conçu pour répondre aux normes relatives à l'exposition aux ondes radio, établies par la FCC aux États-Unis et par Industry Canada. Ces normes définissent une limite de DAS de 1,6 W/kg en moyenne sur 1 gramme de tissu. La valeur DAS la plus élevée rapportée pour cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation à l'oreille est de 0.761 W/kg et de 1.08 W/kg quand l'appareil est porté au niveau du corps.

En outre, cet appareil a été testé pour une utilisation avec l'arrière du téléphone maintenu à 2 cm du corps. Pour se conformer

# Précautions d'usage de l'appareil

aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF, une distance minimum de 2 cm doit être respectée entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone.

## \* Avertissements FCC

### Avertissement !

Cet appareil est conforme aux normes FCC Part 15. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit émettre aucune interférence nuisible et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient entraîner un fonctionnement indésirable.

### Attention !

Tout changement ou toute modification non approuvé expressément par le fabricant peut annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

### Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations-services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques

d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.

## Entretien et réparation

### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone

## Précautions d'usage de l'appareil

- dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu. Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques et médicaux

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.

# Précautions d'usage de l'appareil

- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

## Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

## Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

# Précautions d'usage de l'appareil

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

# Précautions d'usage de l'appareil

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

## Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parkings souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barrettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

# Données techniques

## Général

Nom du produit : GB250  
Système : GSM 850/ GSM 900/  
DCS 1800/ PCS 1900/  
W-CDMA Equipement  
Terminal

## Températures ambiantes

Max : +55°C (en décharge)  
+45°C (en charge)

Min. : -10°C

Bluetooth QD ID B015097

## Déclaration de conformité



### Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Détails du produit

Nom du produit

GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900/ W-CDMA Terminal Equipment

Modèle

GB250

Nom commercial

LG

**CE 0168**

### Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 300 328 V 1.7.1/ EN 301 908-1 V3.2.1/ EN 301 906-2 V3.2.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360: 2001/ EN 62209-1:2006  
EN 301 511 V9.0.2

### Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifié par le BABT  
(British Approvals Board of Telecommunications).

### Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Volkeweem 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel: +31 36-547-8940, Fax: +31 36 547-8794  
e-mail: jacob@lgj.com

Nom

Seung Hyun Ji / Director

Date de publication

30. Apr. 2009

  
Signature du représentant



## CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

### LG Electronics FRANCE

#### ***BENEFICE DE GARANTIE***

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit LG et sommes confiants dans la satisfaction que vous apportera ce dernier pendant les années à venir.

L'appareil que vous venez d'acquérir bénéficie d'une garantie constructeur pour palier aux problèmes que vous pourriez rencontrer si le produit s'avérait défectueux, malgré une installation et une utilisation conformes au manuel d'installation et d'utilisation du produit. En cas de problème, le produit doit être retourné au revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.

La garantie LG du produit et des accessoires auxquels est joint ce certificat de garantie est valable pour une durée de un (1) an, à l'exception de la batterie pour laquelle la durée de garantie est de 6 mois. La garantie s'applique à compter de la date d'achat effectué par le premier utilisateur final.

Cette garantie "Fabricant" doit être au minimum appliquée par votre revendeur ou à défaut par chacune de nos Stations Techniques Agréées.

A défaut, les coordonnées nos Stations Techniques Agréées peuvent être obtenues auprès de notre service après-vente (SAV), qui est aussi à votre disposition pour répondre aux questions concernant la garantie ou l'utilisation du produit. Vous pouvez contacter notre SAV à l'adresse suivante :

#### **LG Electronics France**

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex



APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

[www.lge.com/fr](http://www.lge.com/fr)

## **TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE :**

Cette garantie donne droit à la réparation ou à l'échange gratuit du produit, des composants ou des pièces reconnus défectueux en France métropolitaine.

Dans les limites autorisées par la loi, les produits ou pièces de rechange, peuvent contenir des matériaux neufs et usagés équivalents à des matériaux neufs en termes de performance et de fiabilité.

La garantie s'applique à compter de la date d'achat du produit par le premier utilisateur final. En cas de cession du produit par le premier utilisateur final ou par tout autre utilisateur ultérieur, à titre gratuit (ex : don) ou à titre onéreux (ex : vente d'occasion), la garantie est transférée avec le produit, dans la limite néanmoins de la durée de la garantie restant à courir au moment de la cession du produit. En aucun cas, la cession du produit ne saurait avoir pour effet de prolonger la durée initiale de la garantie courant à compter de la date d'achat du produit par le premier utilisateur final.

La facture d'achat du client final sera exigée comme justificatif de garantie, avec les mentions suivantes :

Type d'appareil

N° de IMEI

Date d'achat

Nom et adresse du revendeur et de l'acheteur

Cachet commercial du revendeur

## **RESTRICTIONS DE GARANTIE**

La garantie LG ne couvre que les défauts de fabrication.

Les défauts de fabrication sont définis au regard des prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, et par priorité, aux normes de construction obligatoires ou retenues par LG pour la fabrication de ses produits.

Concernant les écrans de ses produits, LG a choisi de retenir comme norme de fabrication la norme ISO 13406-2 Classe II. Cette norme édicte des marges de tolérance quant à la défaillance des pixels. En application de cette norme, la garantie est limitée aux cas où les marges de tolérance applicables sont dépassées.

La garantie ne s'applique pas aux pièces jetables ou consommables.

La responsabilité de LG se limite au coût de la réparation et/ou du remplacement du produit sous garantie.

Sauf condition de garantie spécifique prévoyant une intervention sur site pour la réparation ou le remplacement du produit, les frais d'expédition du produit au centre de réparation, les frais d'installation ou d'enlèvement du produit ne sont pas couverts par la garantie.

De même, les frais liés aux contrôles techniques périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait d'une usure normale du produit ne sont pas couverts par la garantie.

Concernant les produits d'exposition, la garantie ne couvre pas les défauts existants au jour de la mise à disposition du produit liés à la présentation de l'appareil et dont le propriétaire aurait dû raisonnablement en découvrir l'existence à la suite d'un examen sommaire de l'appareil.

Sauf disposition légale d'ordre public contraire, LG ne pourra être tenu responsable des préjudices causés aux, logiciels, disques, CD, bandes, cassettes ou tout autre équipement ou document associé au produit. De même, LG ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou immatériels.

LG n'offre aucune garantie (explicite ou implicite) notamment concernant la qualité, le fonctionnement, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation du produit à une fin particulière.

LG n'est aucunement responsable d'une quelconque perte ou détérioration liée aux produits, au service, y compris les pertes financières, les pertes de bénéfices, de données, de jouissance ou d'utilisation du produit ou de tout produit associé.

Les coûts de réparation effectuée par une personne autre que le revendeur du produit ou la Station Technique Agréée ne seront pas remboursés, sauf autorisation préalable accordée par le service après-vente LG.

## **EXCLUSION DE GARANTIE**

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
- si l'appareil n'est pas installé ou utilisé en conformité avec le manuel d'installation et d'utilisation, ou dans un environnement normal;
- si le numéro de série de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- si le défaut d'image est dû à un marquage de la dalle ou à une défaillance de pixels entrant dans les marges de tolérance de la norme de fabrication ISO 13406-2 Classe II.
- si l'appareil ou un équipement auxiliaire comporte des pièces qui ne sont pas fournies, homologuées ou recommandées par LG ;
- si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie ;
- si les défauts résultent de l'oxydation des composants de l'appareil ;
- si les défauts résultent de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien, d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel (ex : si son utilisation excède ce qui a été convenu) ;
- si l'appareil est endommagé du fait d'un évènement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG. Toute garantie est généralement exclue pour des incidents tenant à des causes extérieures à LG, à des cas fortuits ou de force majeure.

## **RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES :**

Aucune des dispositions énumérées ci-dessus, n'exclue le bénéfice de la garantie légale, concernant les vices cachés, conformément aux dispositions du code de la consommation et de l'article 1641 et suivants du Code Civil :

« Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

« Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

« Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit :

« 1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

« - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

« - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

« 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

« Article L.211-12 - L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

### **Code civil**

Article 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus »

Article 1648 : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

### **PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES**

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, nous vous informons que toutes les données personnelles que nous sommes amenés à collecter par l'intermédiaire de l'assistance téléphonique ou par courrier sont destinées à l'usage exclusif de LG. Elles ne sont en aucun cas transmises à titre gratuit ou onéreux, à des tiers, personnes physiques ou morales, et sont utilisées dans le but de traiter vos réclamations, vos demandes, et éventuellement de recueillir votre niveau de satisfaction sur la qualité de nos produits et de notre service.

Nous vous informons par ailleurs que dans une démarche de qualité de service, vos appels à l'assistance téléphonique pourront être écoutés et/ou enregistrés. Le cas échéant, vos appels seront enregistrés sur un support numérique et seront conservés pour une durée maximale de 3 mois.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant à tout moment, que vous pouvez mettre en œuvre sur demande écrite formulée par lettre simple auprès de LG Electronics France, à l'attention du Service Client, Paris Nord 2, 117 avenue des Nations, BP 59372 Villepinte, 95942 ROISSY CDG CEDEX ou sur demande orale par le biais de l'assistance téléphonique accessible au 3220.

### **AVERTISSEMENT**

LG vous recommande AVANT tout envoi de votre produit en réparation, de sauvegarder sur un support externe l'intégralité de vos données enregistrées sur le disque dur de votre produit (contacts, messages, musique, vidéo, logiciels...) car ces données peuvent être effacées au cours de l'opération de remise en état.