



GT505 Instrukcja obsługi

### Pytania ogólne

Infolinia LG Electronics Polska

**0801-54-54-54**

**022-4-54-54-54**

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora).



CE 0168 !

P/N : MMBB0343023 (1.2) H

LG ELECTRONICS INC.

GT505 Instrukcja obsługi

WERSJA POLSKA  
E N G L I S H

**Łączność WiFi  
(WLAN)**

To urządzenie wykorzystuje niezharmonizowane częstotliwości łączności bezprzewodowej i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

W Unii Europejskiej korzystanie z sieci WLAN wewnątrz budynków nie jest objęte żadnymi ograniczeniami. Korzystanie z sieci WLAN na zewnątrz jest zabronione we Francji.

Bluetooth QD ID B015339



Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.



## Instrukcja obsługi telefonu **GT505**



Gratulujemy zakupu telefonu GT505 firmy LG. To niewielkie, a zarazem zaawansowane urządzenie zostało wyposażone w najnowocześniejszą technologię komunikacji komórkowej.



#### **Postępowanie ze zużytym urządzeniem**

- 1** Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2** Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3** Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4** Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

# Spis treści

Opis telefonu.....	8	Nawiązywanie drugiego połączenia....	25
Widok otwartego telefonu.....	10	Wyłączanie wybierania tonowego (DTMF).....	26
Instalacja karty USIM i baterii....	11	Wyświetlanie rejestrów połączeń.....	27
Karta pamięci.....	14	Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń.....	27
Mapa menu .....	16	Korzystanie z funkcji blokowania połączeń.....	28
Ekran główny .....	17	Zmiana ogólnych ustawień połączeń..	29
Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego.....	17	Zmiana ustawień wideorozmowy.....	30
Klawisze skrótów.....	18	<b>Kontakty.....</b>	<b>31</b>
Pasek stanu.....	19	Wyszukiwanie kontaktu.....	31
Zmiana statusu z poziomu paska stanu .....	20	Dodawanie nowego kontaktu.....	31
Korzystanie z funkcji		Tworzenie grupy.....	32
Wielozadaniowość.....	21	Zmiana ustawień kontaktów .....	32
<b>Połączenia .....</b>	<b>22</b>	<b>Wiadomości.....</b>	<b>35</b>
Nawiązywanie połączenia głosowego lub wideorozmowy .....	22	Wiadomości.....	35
Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów .....	23	Wysyłanie wiadomości.....	35
Odbieranie i odrzucanie połączenia ....	23	Wprowadzanie tekstu.....	36
Opcje dostępne w trakcie trwania połączenia.....	24	Słownik T9.....	36
Regulowanie głośności połączenia .....	25	Wprowadzanie ręczne Abc.....	37
Szybkie wybieranie .....	25	Konfiguracja konta e-mail.....	37
		Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta .....	39
		Zmiana ustawień poczty e-mail.....	40
		Foldery wiadomości .....	41
		Korzystanie z szablonów .....	42

Korzystanie z emotikonów .....	42	Korzystanie z wewnętrznej kamery .....	61
Zmiana ustawień SMS .....	43	Wyświetlanie zapisanych klipów	
Zmiana ustawień MMS .....	44	wideo .....	62
Zmiana innych ustawień .....	45		
<b>Aparat .....</b>	<b>46</b>	<b>Zdjęcia i klipy wideo .....</b>	<b>63</b>
Szybkie robienie zdjęć .....	46	Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo .....	63
Po wykonaniu zdjęcia .....	47	Korzystanie z funkcji zbliżenia w	
Opis ekranu kamery .....	48	trakcie wyświetlania zdjęcia .....	63
Korzystanie z lampy błyskowej .....	49	Regulacja głośności w trakcie	
Regulacja ekspozycji .....	49	wyświetlania klipu wideo .....	63
Fotografowanie ciągle .....	50	Ustawianie zdjęcia jako tapety .....	64
Korzystanie z ustawień		Edycja zdjęć .....	64
zaawansowanych .....	50	Dodawanie tekstu do zdjęcia .....	65
Zmiana rozmiaru obrazu .....	52	Dodawanie efektu do zdjęcia .....	66
Wybór efektu kolorystycznego .....	53	Przycinanie zdjęcia .....	66
Korzystanie z wewnętrzznego		Uwydatnianie koloru na zdjęciu .....	66
aparatu .....	53	Zmiana kolorów na zdjęciu .....	67
Wyświetlanie zapisanych zdjęć .....	54		
<b>Kamera .....</b>	<b>55</b>	<b>Multimedia .....</b>	<b>68</b>
Nagrywanie krótkiego filmu .....	55	Obrazy .....	68
Po zarejestrowaniu klipu wideo .....	56	Menu opcji folderu Obrazy .....	68
Opis ekranu kamery .....	57	Wysyłanie zdjęcia .....	68
Regulacja ekspozycji .....	58	Używanie obrazu .....	69
Korzystanie z ustawień		Zaznaczanie obrazów .....	70
zaawansowanych .....	58	Przenoszenie i kopiowanie obrazu .....	70
Zmiana rozmiaru obrazu wideo .....	60	Tworzenie pokazu slajdów .....	71
Wybór tonacji barwej .....	60	Dźwięki .....	71
		Korzystanie z zawartości folderu	
		dźwięków .....	71

# Spis treści

Wideo .....	72	Zmiana domyślnego widoku	
Korzystanie z opcji dostępnych po wstrzymaniu odtwarzania klipu wideo .....	72	kalendarza .....	82
Wysyłanie klipu wideo .....	73	Dodawanie pozycji do listy zadań .....	82
Gry i aplikacje .....	73	Udostępnianie pozycji z listy zadań .....	82
Uruchomienie gry .....	74	Szukanie dnia .....	83
Korzystanie z menu opcji gier .....	74	<b>Narzędzia .....</b>	<b>84</b>
Pliki Flash .....	74	Ustawianie alarmu .....	84
Wyświetlanie pliku SWF/ SVG .....	74	Dodawanie notatki .....	85
Dokumenty .....	74	Dyktafon .....	85
Wyświetlanie pliku .....	74	Nagrywanie dźwięku lub głosu .....	86
Przesyłanie pliku do telefonu .....	75	Wysyłanie nagrania głosowego .....	86
Inne .....	75	Korzystanie z kalkulatora .....	87
Tworzenie filmu .....	76	Konwersja jednostek .....	87
Muzyka .....	76	Korzystanie ze stopera .....	88
Przesyłanie muzyki do telefonu .....	77	Dodawanie miasta do czasu globalnego .....	88
Odtwarzanie utworów .....	78	Monitor treningowy .....	89
Tworzenie list odtwarzania .....	78	Nawigacja .....	90
Usuwanie listy odtwarzania .....	79	<b>Synchronizacja z komputerem .....</b>	<b>91</b>
Korzystanie z radia .....	79	Instalacja aplikacji LG PC Suite na komputerze .....	91
Wyszukiwanie stacji .....	79	Łączenie telefonu z komputerem .....	92
Resetowanie kanałów .....	80	Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odtwarzanie .....	92
Sluchanie radia .....	80		
<b>Terminarz .....</b>	<b>81</b>		
Dodawanie zdarzeń do kalendarza .....	81		

Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze.....	92	Tryb lotu .....	106
Synchronizacja kontaktów.....	93	Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth.....	106
Synchronizacja wiadomości.....	93	Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth .....	108
Używanie telefonu jako urządzenia pamięci masowej.....	94	Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth.....	108
<b>Internet .....</b>	<b>95</b>	<b>Wi-Fi.....</b>	<b>109</b>
Internet.....	95	<b>Aktualizacja oprogramowania telefonu.....</b>	<b>112</b>
Dostęp do sieci.....	95	<b>Akcesoria .....</b>	<b>113</b>
Dodawanie zakładek i korzystanie z nich.....	95	<b>Usługa sieciowa .....</b>	<b>114</b>
Korzystanie z czytnika kanałów RSS.....	96	<b>Dane techniczne .....</b>	<b>114</b>
Zapisywanie strony .....	96	<b>Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu.....</b>	<b>116</b>
Korzystanie z zapisanej strony .....	97	<b>Rozwiązywanie problemów ....</b>	<b>124</b>
Wyświetlanie historii przeglądarki.....	97		
Zmiana ustawień przeglądarki internetowej.....	98		
Używanie telefonu jako modemu.....	98		
<b>Ustawienia .....</b>	<b>100</b>		
Zmiana ustawień ekranu .....	100		
Dostosowywanie Profili .....	101		
Zmiana ustawień telefonu.....	101		
Zmiana ustawień panelu dotykowego.....	102		
Zmiana ustawień łączności.....	103		
Korzystanie z menedżera pamięci .....	105		

## Opis telefonu

### Obiektyw aparatu wewnętrznego


### Klawisz kończenia/zasilania

Zakończenie lub odrzucenie połączenia.  
Włączanie/wyłączanie telefonu.  
Pojedyncze naciśnięcie powoduje powrót do ekranu głównego.

### Klawisz wielozadaniowości

### Klawisz połączenia

Wybieranie numerów i odbieranie połączeń przychodzących.

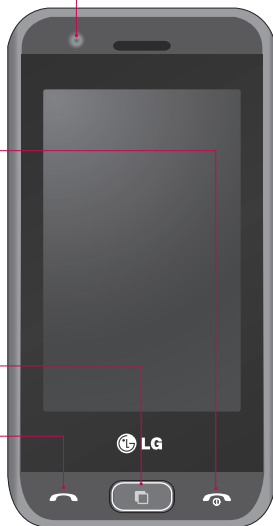

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Umieszczenie na telefonie ciężkiego obiektu lub siadanie na nim, gdy znajduje się w kieszeni, może uszkodzić ekran LCD telefonu i zakłócić funkcjonowanie ekranu dotykowego.



**Gniazdo kart pamięci micro SD**



**Gniazdo ładowarki, kabla, zestawu głośnomówiącego/ słuchawkowego**

**WSKAZÓWKA!** Przed podłączeniem przewodu USB należy zaczekać na uruchomienie telefonu i zarejestrowanie go w sieci.

**Klawisze głośności**

- **Podczas bezczynności ekranu:** głośność dźwięku klawiszy.
- **Podczas połączenia:** głośność słuchawki.
- **Podczas odtwarzania muzyki w tle (BGM):** zmiana głośności

**Klawisz blokowania/ odblokowywania**

**Przycisk fotografowania/ filmowania**

## Widok otwartego telefonu



## Instalacja karty USIM i baterii

### 1 Zdejmij pokrywę komory baterii

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania baterii w górnej części telefonu, a następnie zdejmij pokrywę komory baterii.



**⚠ OSTRZEŻENIE:** Do wyjmowania baterii nie wolno używać paznokci.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie wolno wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

### 2 Wymij baterię

Chwyć górną krawędź baterii i wyjmij ją z komory.



## Instalacja karty USIM i baterii

### 3 Włóż kartę SIM

Wsuń kartę USIM w uchwyt. Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone ku dołowi. Aby wyjąć kartę SIM, pociągnij ją delikatnie w przeciwnym kierunku.



### 4 Włóż baterię

Włóż najpierw górną część baterii tak, aby stykała się z górną krawędzią komory. Upewnij się, że styki baterii dotykają blaszek w telefonie. Dociśnij dolną część baterii (prawidłowe umieszczenie sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem).



## 5 Ładowanie telefonu

Zsuń pokrywę gniazda ładowarki znajdującego się z boku telefonu GT505. Włóż wtyk ładowarki do gniazda telefonu i podłącz ładowarkę do sieci. Telefon GT505 powinien być ładowany do momentu wyświetlenia na ekranie komunikatu „Bateria naładowana”.



## Karta pamięci

### Wkładanie karty pamięci

Karta pamięci służy do zwiększenia ilości pamięci dostępnej w telefonie.

**UWAGA:** Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.


- 1 Otwórz pokrywę karty pamięci.
- 2 Wsuwaj kartę pamięci do gniazda znajdującego się u góry, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie). Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone ku dołowi.



- 3 Zamknij pokrywę karty pamięci.

### Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci może już być sformatowana. W przeciwnym wypadku kartę należy sformatować przed użyciem.

- 1 Na ekranie głównym wybierz ikonę , a następnie dotknij opcji **Ustawienia** i wybierz **Ustawienia telefonu**.
- 2 Dotknij opcji **Menedżer pamięci**, a następnie wybierz opcję **Pamięć zewnętrzna**.
- 3 Dotknij opcji **Formatuj** i potwierdź swój wybór.
- 4 Po wprowadzeniu hasła, jeśli zostało ono ustawione, karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użycia.

**WSKAZÓWKA!** Aby zmienić domyślne miejsce przechowywania danych, w menu Ustawienia telefonu otwórz Menedżera pamięci i wybierz opcję Pamięć domyślna.

**UWAGA:** Jeśli na karcie pamięci znajdują się Moje pliki, zostaną one automatycznie umieszczone we właściwych folderach, np. klipy wideo zostaną zapisane w folderze Wideo.

## Przenoszenie kontaktów

Aby przenieść kontakty z karty USIM do telefonu:

- 1 Na karcie Połączenia wybierz opcję **Kontakty**, a następnie dotknij opcji .
- 2 Wybierz opcję **Miejsce zapisu**, a następnie pozycję **Kopiuj na SIM** lub **Przenieś na SIM**.
- 3 Wybieraj kolejno nazwy kontaktów i polecenie **Kopiuj** lub wybierz polecenie **Wybierz wszystko**.

## Mapa menu

Dotknij opcji  na ekranie głównym, aby wyświetlić **menu główne**. Z tego poziomu można uzyskać dostęp do kolejnych menu: **Połączenia**, **Rozrywka**, **Narzędzia** i **Ustawienia**.



### Połączenia

- Kontakty
- Historia połączeń
- Wiadomości
- E-mail
- Wybieranie
- Wideo rozmowa



### Rozrywka

- Aparat
- Kamera
- Galeria
- Moje pliki
- Muzyka
- Studio wideo
- Gry i aplikacje
- Radio FM



### Narzędzia

- Internet
- Nawigacja
- Google
- Alarm
- Terminarz
- Notatki
- Dyktafon
- Narzędzia



### Ustawienia

- Profile
- Ekran
- Ustawienia telefonu
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Ustawienia połączeń
- Ust. wyświetlacza dotykowego
- Łączność

## Ekran główny

Ten ekran umożliwia dostęp do wszystkich opcji menu, nawiązywanie połączenia, wyświetlanie informacji o stanie telefonu, a także dostęp do wielu innych funkcji.

### Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

Ekran główny pozwala także doskonale opanować umiejętność obsługi ekranu dotykowego.

Aby wybrać element, dotknij środka jego ikony.


- Nie naciskaj zbyt silnie — ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, by wykryć delikatne dotknięcie.
- Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków.
- Gdy podświetlenie ekranu jest wyłączone, naciśnij klawisz zasilania lub dotknij i przytrzymaj klawisz odblokowywania na ekranie dotykowym, aby przywrócić ekran główny.
- Po pozostawieniu telefonu GT505 w stanie bezczynności na wyświetlaczu jest wyświetlany ekran blokady.


# Ekran główny

## Klawisze skrótów

Klawisze szybkiego dostępu na ekranie głównym umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu za pomocą jednokrotnego dotknięcia ekranu.



Dotknij tej ikony, aby wyświetlić klawiaturę dotykową i nawiązać połączenie. Wprowadź numer jak za pomocą zwykłej klawiatury numerycznej i dotknij ikony **Połącz** lub naciśnij klawisz .

Aby zainicjować wideorozmowę z danym numerem, po wprowadzeniu numeru naciśnij klawisz , a następnie wybierz opcję **Zacznij wideorozmowę**.



Dotknij tej ikony, aby otworzyć listę kontaktów. Aby wyszukać numer w celu nawiązania z nim połączenia, wprowadź nazwę kontaktu za pomocą klawiatury dotykowej. Możesz również utworzyć nowe kontakty i modyfikować istniejące.



Dotknij tej ikony, aby uzyskać dostęp do menu opcji Wiadomości. Umożliwia ono tworzenie nowych wiadomości SMS.



Dotknij tej ikony, aby otworzyć główny poziom menu, który dzieli się na cztery podmenu. Dotknięcie pionowych kart umożliwia wyświetlenie dalszych opcji.

## Pasek stanu

Pasek stanu zawiera ikony informujące m.in. o sile sygnału, nowych wiadomościach i stanie baterii, a także informujące, czy połączenie Bluetooth lub GPRS jest aktywne.

W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.


<b>Ikona</b>	<b>Opis</b>
	Wielozadaniowość
	Siła sygnału sieci (zmienna liczba kresek)
	Brak sygnału sieci
	Poziom naładowania baterii
	Rozładowana bateria
	Nowa wiadomość tekstowa
	Nowa wiadomość głosowa
	Skrzynka odbiorcza wiadomości jest pełna

<b>Ikona</b>	<b>Opis</b>
	Wysłanie wiadomości nie powiodło się
	Ustawiono alarm
	Aktywny profil Normalny
	Aktywny profil Na zewnątrz
	Aktywny profil Milczy
	Aktywny profil Zestaw słuchawkowy
	Połączenia są przekierowywane
	Aktywna łączność EDGE
	Roaming
	Tryb lotu włączony
	Aktywna łączność Bluetooth
	Sieć Wi-Fi włączona
	Odtwarzanie muzyki w tle
	Muzyka w tle jest wstrzymana

## Ekran główny

### Zmiana statusu z poziomu paska stanu

Dotknij ikony reprezentującej bieżące ustawienie na pasku stanu. Zostanie wyświetlony Raport stanu. Raport stanu wyświetla aktualną godzinę, sieć, identyfikator usługi oraz stan baterii, pamięci telefonu, pamięci zewnętrznej, profilu, MP3, połączenia Bluetooth oraz połączenia Wi-Fi. Można za jego pomocą ustawić typ profilu, włączyć/wstrzymać odtwarzanie plików MP3 oraz włączyć/wyłączyć połączenia Bluetooth i Wi-Fi.

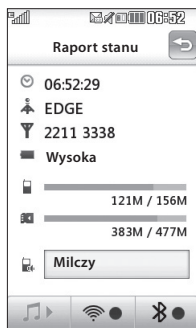


## **Korzystanie z funkcji Wielozadaniowość**

Naciśnięcie klawisza wielozadaniowości powoduje wyświetlenie menu

Wielozadaniowość. To menu pozwala na wyświetlenie wszystkich działających aplikacji i umożliwia dostęp do nich za pomocą pojedynczego dotknięcia.




Z poziomu dowolnej aplikacji naciśnij klawisz wielofunkcyjny, a następnie wybierz opcję Ekran główny, aby powrócić do ekranu głównego bez zamykania aplikacji.


W przypadku aplikacji działających w tle (np. gra lub radio FM) na pasku stanu pojawi się ikona .

Naciśnięcie tego klawisza przy widocznym ekranie głównym spowoduje wyświetlenie menu skrótów do niektórych często używanych funkcji.


## Połączenia

### Nawiązywanie połączenia głosowego lub wideorozmowy


- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę.
- 2 Wprowadź numer za pomocą klawiatury. Aby skasować cyfrę, naciśnij klawisz Wyczyść.
- 3 Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz .
- 4 Aby zakończyć rozmowę, naciśnij klawisz .

**WSKAZÓWKA!** Aby wprowadzić znak + podczas nawiązywania połączenia międzynarodowego, dwukrotnie dotknij ikony .


**WSKAZÓWKA!** Naciśnij przycisk blokowania/odblokowania, aby zablokować ekran dotykowy i zapobiec przypadkowemu nawiązaniu połączenia.


**WSKAZÓWKA!** Opcje **Zacznij wideorozmowę**, **Wyślij wiadomość**, **Zapisz numer** oraz **Szukaj** można wybrać, dotykając ikony .

## Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć Kontakty.
- 2 Dotknij polecenie Nazwa, a następnie wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu, z którym chcesz się połączyć.
- 3 Wybierz żądany kontakt z wyświetlonej listy, a następnie wybierz numer, jeśli dla tego kontaktu zapisano ich więcej.
- 4 Dotknij ikony **Połącz**.

## Odbieranie i odrzucanie połączenia


Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz  w celu odebrania połączenia.


Dotknij ikony , aby wyciszyć dźwięk dzwonka. Ta funkcja bywa bardzo pomocna, jeśli na przykład użytkownik przed spotkaniem zapomniał o zmianie profilu na Milczy.


Naciśnij klawisz , aby odrzucić połączenie przychodzące.

## Połączenia


### Opcje dostępne w trakcie trwania połączenia

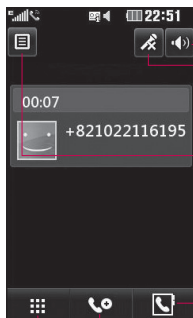



**Głośnik** - Dotknij ikony , aby włączyć głośnik telefonu.

**Wycisz** - Dotknij opcji , aby wyłączyć mikrofon, tak aby osoba po drugiej stronie nie mogła Ciebie usłyszeć.

**Opcje** - Wybierz z listy jedną z dodatkowych opcji dostępnych w trakcie połączenia, takich jak Utwórz nową notatkę oraz Idź do wiadomości, umożliwiających np. sprawdzanie wiadomości i dodawanie kontaktów podczas połączenia. Z poziomu tego menu można również zakończyć połączenie, wybierając polecenie Zakończ.

 - Wybierz, aby przeszukiwać kontakty podczas połączenia.

 - Wybierz, aby dodać inną osobę do połączenia.

 - Dotknij, aby otworzyć klawiaturę numeryczną w celu poruszania się po menu za pomocą opcji numerowanych. (Na przykład w przypadku połączeń z telefonicznymi centrami obsługi lub automatycznymi usługami telefonicznymi).



**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę opcji lub kontaktów, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunąć palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukażą się kolejne pozycje.

## Regulowanie głośności połączenia


Aby wyregulować głośność podczas połączenia, użyj klawisza strzałki w górę lub w dół znajdującego się po prawej stronie telefonu.

## Szybkie wybieranie

Często wybierane kontakty można przypisać do numerów szybkiego wybierania.


- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć Kontakty.
- 2 Dotknij  i wybierz **Szybkie wybieranie**.
- 3 Poczta głosowa jest już przypisana do numeru 1 szybkiego wybierania. Dotknij innego dowolnego numeru, aby przypisać do niego kontakt szybkiego wybierania.

- 4 Zostanie otwarta lista kontaktów. Wybierz kontakt, który ma zostać przypisany do tego numeru, dotykając raz numeru telefonu kontaktu.




Aby nawiązać połączenie z numerem szybkiego wybierania, na ekranie głównym wybierz ikonę , a następnie naciśnij i przytrzymaj przypisany numer do momentu wyświetlenia kontaktu na ekranie.

Połączenie zostanie nawiązane automatycznie, bez konieczności naciskania klawisza **Ustawienia**.

## Nawiązywanie drugiego połączenia

- 1 W trakcie pierwszego połączenia dotknij ikony , a następnie wybierz numer, z którym chcesz się połączyć.
- 2 Wybierz numer lub wyszukaj kontakt.

## Połączenia


- 3 Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.
- 4 Oba połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszono.
- 5 Aby przełączać się pomiędzy połączeniami, dotknij ikony  i wybierz opcję **Przełącz połączenie** lub naciśnij numer zawieszonoego połączenia.
- 6 Aby zakończyć jedno lub oba połączenia, naciśnij klawisz  i wybierz polecenie **Zakończ**, a następnie **Wszystkie**, **Zawieszono** lub **Aktywne**.

**WSKAZÓWKA!** Połączenia można powiązać, wybierając ikonę „Dołącz”, a następnie polecenie **Dołącz**. Sprawdź, czy operator sieci obsługuje połączenia konferencyjne.


**UWAGA:** Oplata pobierana jest za każde z nawiązywanych połączeń.

### Wyłączanie wybierania tonowego (DTMF)

Wybieranie DTMF pozwala na użycie poleceń numerycznych do nawigacji między opcjami menu w przypadku połączeń z serwisami automatycznymi. Domyślnie wybieranie DTMF jest włączone.

Aby je wyłączyć w trakcie trwania połączenia (na przykład, aby zanotować numer telefonu), dotknij ikony  i wybierz polecenie DTMF wyłączony.

## Wyświetlanie rejestrów połączeń

Dotknij ikony  i wybierz opcję **Połączenia**, a następnie dotknij opcji **Historia połączeń**.


Wybierz, aby wyświetlić:

**Wszystkie** - zostanie wyświetlona pełna lista wszystkich połączeń wybieranych, odebranych i nieodebranych.


**Wybrane** - zostanie wyświetlona lista wszystkich wybieranych numerów.

**Odebrane** - zostanie wyświetlona lista wszystkich połączeń odebranych.

**Nieodebrane** - zostanie wyświetlona lista wszystkich nieodebranych połączeń.

**WSKAZÓWKA!** Z poziomu dowolnego rejestru połączeń dotknij ikony  oraz opcji **Usuń wszystko**, aby usunąć wszystkie zapisane pozycje.

## Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń

- 1 Dotknij ikony , a następnie wybierz kolejno opcję **Ustawienia i Ustawienia połączeń**.
- 2 Wybierz kolejno opcję **Przekierowania** oraz **Połączenia wideo** i/lub **Połączenia głosowe**.
- 3 Wybierz opcję przekazywania wszystkich połączeń, przekazywania w przypadku zajętości linii, gdy nie można odebrać połączenia lub gdy telefon jest poza zasięgiem.


## Połączenia

- 4 Wprowadź numer, na który ma nastąpić przekierowanie.
- 5 Wybierz opcję **Zażądaj**, aby włączyć funkcję.

**UWAGA:** Za przekierowywanie połączeń są pobierane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

**WSKAZÓWKA!** Aby wyłączyć wszystkie przekierowania, z menu **Przekierowania** wybierz opcję **Wyłącz wszystko**.

### Korzystanie z funkcji blokowania połączeń

- 1 Dotknij ikony , a następnie wybierz kolejno opcję **Ustawienia i Ustawienia połączeń**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Blokowanie połączeń** oraz **Połączenia wideo** i/lub **Połączenia głosowe**.

- 3 Wybierz dowolną lub wszystkie pięć opcji:

**Wychodzące**

**Wych. międzynarodowe**

**Wychodzące połączenia międzynarodowe za wyjątkiem kraju zamieszkania**


**Przychodzące**

**Przychodzące za granicą**

- 4 Wprowadź hasło funkcji blokowania połączeń. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna.

**WSKAZÓWKA!** Wybierz opcję **Numer ustalony**, aby włączyć funkcję numerów ustalonych i utworzyć listę numerów, które mogą być wybrane z telefonu. W tym celu wymagany jest kod PIN2 od operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie numery zawarte na liście numerów ustalonych.

## Zmiana ogólnych ustawień połączeń

- 1 Dotknij ikony , a następnie wybierz kolejno opcję **Ustawienia i Ustawienia połączeń**.
- 2 Wybierz polecenie **Ustawienia wspólne**. Z poziomu tego menu można zmienić ustawienia następujących funkcji:
  - Odrzucanie połączeń** - przesunąć przełącznik w lewo, aby zaznaczyć opcję Lista odrzuconych. Dotknięcie pola tekstowego pozwala wybrać wszystkie połączenia, określone kontakty lub grupy oraz numery niezarejestrowane (nieznajdujące się na liście kontaktów). Dotknięcie opcji **Zapisz** powoduje zmianę ustawienia.

**Wysyłaj mój numer** - umożliwia określenie, czy numer ma być wyświetlany u odbiorcy podczas nawiązywania połączenia.

**Automatyczne ponawianie** - przesunąć przełącznik w lewo, aby wybrać opcję **Wł.**, lub w prawo, aby wybrać opcję **Wył.**

**Tryb odbioru** - umożliwia określenie, czy połączenia mają być odbierane za pomocą klawisza Wyślij czy przy użyciu dowolnego klawisza.

**Sygnal co 1 min** - przesunąć przełącznik w lewo, aby wybrać opcję **Wł.**, co powoduje, że po upływie każdej minuty połączenia słyszalny będzie sygnał dzwinkowy.


## Połączenia

**Tryb odbioru BT** - wybierz opcję **Zestaw BT**, aby odbierać połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth, lub opcję **Telefon**, aby do odebrania połączenia konieczne było naciśnięcie klawisza na telefonie.

**Zapisz nowy numer** - wybierz opcję **Tak**, aby zapisać nowy numer.

**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunij palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukażą się kolejne pozycje.

## Zmiana ustawień wideorozmowy



- 1 Dotknij ikony , a następnie wybierz kolejno opcję **Ustawienia połączeń** i **Ust. wideorozmowy**.
- 2 Wybierz ustawienia wideorozmowy. Określ, czy chcesz korzystać z opcji **Użyj obrazu prywatnego**, a następnie wybierz ten obraz i/lub włącz opcję **lustra**, aby podczas wideorozmowy widzieć swój obraz na ekranie.

# Kontakty


## Wyszukiwanie kontaktu

Istnieją dwie metody wyszukiwania kontaktów:

### Z poziomu ekranu głównego

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , aby wyświetlić Kontakty. Dotknij polecenia **Nazwa**, a następnie za pomocą klawiatury wprowadź nazwę kontaktu.
- 2 Dotknij **Ustawienia** lub naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.


### Z poziomu menu głównego

- 1 Dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Połączenia**.
- 2 Dotknij opcji **Kontakty** i polecenia **Wyszukaj**.

**WSKAZÓWKA!** Wybranie opcji **Nazwa** powoduje wyświetlenie klawiatury alfanumerycznej.

**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę kontaktów, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunij palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukazać się kolejne pozycje.

## Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  a następnie wybierz polecenie **Utwórz nowy kontakt**.
- 2 Wprowadź imię i nazwisko nowego kontaktu. Nie trzeba wprowadzać obydwu danych, wystarczy wpisać samo imię lub nazwisko.
- 3 Wprowadź do pięciu różnych numerów i określ typ każdego z nich. Dostępne opcje to **Komórka**, **Dom**, **Biuro**, **Pager**, **Faks**, **WT** i **Ogólne**.
- 4 Dodaj adresy e-mail.


## Kontakty

- Przypisz kontakt do jednej lub kilku grup. Dostępne opcje to:  
**Bez grupy, Rodzina, Przyjaciele, Znajomi, Szkoła i VIP.**
- Można również dodać ustawienia i informacje o kontakcie w polach **Dźwięk dzwonka, Urodziny, Strona główna, Adres domowy, Nazwa firmy, Zawód, Adres firmy** oraz **Notatka**.
- Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać kontakt.

### Tworzenie grupy

- Na ekranie głównym dotknij ikony , a następnie wybierz kartę **Połączenia**. Dotknij opcji **Kontakty**, a następnie wybierz opcję **Grupy**.
- Dotknij ikony .
- Wybierz polecenie **Utwórz nową grupę**.
- Wprowadź nazwę nowej grupy.
- Wybierz polecenie **Zapisz**.


**UWAGA:** Usunięcie grupy nie powoduje usunięcia przypisanych do niej kontaktów. Pozostaną one na liście kontaktów.

**WSKAZÓWKA!** Istniejącą grupę można edytować po jej zaznaczeniu i dotknięciu ikony .

### Zmiana ustawień kontaktów

Ustawienia kontaktów można dostosować, tak aby funkcjonowały one zgodnie z preferencjami użytkownika.

**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunij palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukażą się kolejne pozycje.

- 1 Na karcie Połączenia dotknij opcji **Kontakty**, a następnie wybierz opcję . Wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Z poziomu tego menu można dostosować następujące ustawienia:

**Ust. listy kontaktów** - umożliwia wybór opcji wyświetlania jako pierwszego imienia lub nazwiska kontaktu. Za pomocą klawisza szybkich poleceń można wybrać pozycję Zacznij polecenie głosowe, Zacznij wideorozmowę lub Wyślij wiadomość.

**Synchronizuj** - umożliwia połączenie z serwerem w celu synchronizacji kontaktów. Patrz punkt **Synchronizacja kontaktów**.

**Eksportuj kontakty** - umożliwia kopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu lub z telefonu na kartę SIM. Można wybrać opcję kopiowania wszystkich lub pojedynczych kontaktów. W przypadku wybrania opcji kopiowania pojedynczych kontaktów należy pojedynczo wskazywać kontakty do skopiowania.

**Importuj kontakty** - to polecenie działa analogicznie do polecenia Kopiuj, jednak z tą różnicą, że kontakt zostanie zapisany jedynie w lokalizacji, do której zostanie przeniesiony. Dlatego też w przypadku przeniesienia kontaktu z karty SIM do telefonu zostanie on usunięty z pamięci karty SIM.

## Kontakty

**Wyślij wszyst. kontakty przez Bluetooth** - przesłanie wszystkich kontaktów do innego urządzenia za pomocą technologii Bluetooth. Wybór tej opcji spowoduje wyświetlenie monitu o włączenie łączności Bluetooth.



**Wyczyść kontakty** - umożliwi usunięcie wszystkich kontaktów. Dotknij opcji **Tak**, aby potwierdzić zamiar usunięcia wszystkich kontaktów ze spisu kontaktów.

# Wiadomości


## Wiadomości

Your GT505 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.


There are two ways to enter the messaging centre:

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  lub , a następnie wybierz kartę **Połączenia** i dotknij opcji **Wiadomości**.


## Wysyłanie wiadomości

- 1 Dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Napisz**, aby otworzyć pustą wiadomość.
- 2 Z tego poziomu można wybrać opcję **Wiadomość**, aby wysłać wiadomość SMS lub MMS.

- 3 Dotknij polecenia **Wstaw**, aby dodać obraz, klip wideo, dźwięk lub wybrać opcję **Nowy slajd**, **Temat lub Więcej** (**Wizytówka**, **Kalendarz**, **Notatka**, **Zadanie** lub **Moja wizytówka**).
- 4 Dotknij opcji **Odbiorca**, aby wprowadzić numer odbiorcy, lub dotknij ikony wyszukiwania, aby wyświetlić listę kontaktów. Można dodać wiele kontaktów, aby wysłać wiadomość jednocześnie do kilku osób. Po zakończeniu dotknij opcji **Wyślij**.

 **OSTRZEŻENIE:** Za każdą wysłaną wiadomość tekstową składającą się z do 160 znaków jest pobierana opłata. W przypadku wysyłania wiadomości do kilku odbiorców, będzie ona liczona jako kilka wiadomości.


## Wiadomości


 **OSTRZEŻENIE:** Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub dźwięku do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za wysłanie której pobrana zostanie opłata według stawki za wiadomości MMS.


### Wprowadzanie tekstu



Istnieje pięć sposobów wprowadzania tekstu.

Są to: klawiatura numeryczna, klawiatura qwerty, pismo ręczne – ekran, pismo ręczne – pole oraz podwójne pole pisma ręcznego. Jednorazowe dotknięcie ekranu spowoduje wyświetlenie klawiatury.

 Dotknij, aby włączyć słownik T9.

 Umożliwia zmianę języka, w którym pisana jest wiadomość.

 Dotknij, aby zmienić tryb na wprowadzanie cyfr, symboli lub liter.

Ikona  umożliwia przewijanie dostępnych rodzajów klawiatur we wszystkich trybach wprowadzania tekstu (np. wielkie lub małe litery). Aby wprowadzić spację, dotknij pozycji .

### Słownik T9

W trybie T9 będzie widoczna ikona

.

Tryb T9 korzysta z wbudowanego słownika do rozpoznawania wprowadzanych słów w oparciu o sekwencje naciskanych klawiszy. Wystarczy dotknąć klawisza numerycznego odpowiadającego literze, która ma zostać wprowadzona, a słownik wyświetli przewidywane słowo.

Na przykład naciśnij kolejno klawisze 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, aby napisać słowo „telefon”.

## Wprowadzanie ręczne Abc


W celu wprowadzenia litery w trybie Abc należy kilkakrotnie dotknąć odpowiadający jej klawisz. Na przykład, aby napisać słowo „witaj”, naciśnij raz klawisz 9, trzykrotnie klawisz 4, jeden raz 8, jeden raz 2 oraz jeden raz klawisz 5.

## Konfiguracja konta e-mail

Obsługa wiadomości e-mail w telefonie GT505 umożliwia łatwy kontakt z bliskimi i współpracownikami poza domem i biurem. Konfiguracja konta e-mail typu POP3 lub IMAP4 jest prosta i szybka.

**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunij palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukazać się kolejne pozycje.

**1** Na ekranie głównym dotknij ikony , a następnie dotknij opcji **E-mail**.

**2** Dotknij ikony .

**3** Dotknij opcji **Dodaj konto**.

**4** Można teraz skonfigurować konto:

**Tytuł** - wprowadź nazwę konta.

**Moja nazwa** - wprowadź imię i nazwisko.

**Nazwa użytkownika** - wprowadź nazwę użytkownika konta.

**Hasło** - wprowadź hasło do konta.

**Adres e-mail** - wprowadź adres e-mail konta.

**Zwrotny adres e-mail** - wprowadź adres e-mail dla odpowiedzi.

**Serwer poczty wych.** - wprowadź adres serwera poczty wychodzącej.

## Wiadomości

**Serwer poczty przych.** - wprowadź adres serwera poczty przychodzącej.

**Maks. rozmiar wiad.** - wybierz limit rozmiaru wiadomości (maks. 2 MB).

**Typ skrzynki** - wprowadź typ skrzynki pocztowej (POP3 lub IMAP4).

**Zapisz na serwerze** - określ, czy wiadomości e-mail mają być zapisywane na serwerze. W przypadku kont IMAP4 kopie wiadomości są zawsze zapisywane na serwerze.

**Zapisz wysłane w** - wybierz miejsce zapisywania wysłanych wiadomości e-mail (jeśli jako typ skrzynki pocztowej został wybrany IMAP4). Przy skrzynce pocztowej typu POP3 kopie są zawsze zapisywane w telefonie.

**Pobieraj tylko nowe** - określ, czy odrzucać wcześniej pobrane wiadomości.

**Punkt dostępu** - wybierz punkt dostępu do Internetu.

**Opcje pobierania** - wybierz sposób pobierania wiadomości e-mail. Dostępne są następujące opcje: Tylko nagłówek lub Wszystkie (obejmuje treść) w przypadku serwera POP3 oraz Tylko nagłówek, Nagłówek + treść lub Wszystkie w przypadku serwera IMAP4.

**Automatyczne odbieranie** - określ, czy nowe wiadomości e-mail mają być pobierane automatycznie.

**Ust. zaawansowane** - określ, czy telefon ma korzystać z ustawień zaawansowanych.

**Numer portu SMTP** - zwykle stosuje się wartość 25.

**SMTP: TLS/SSL** - określ, czy dla serwera poczty wychodzącej ma być używany protokół TLS/SSL.

**Port serw. przych.** - zwykle 110 dla kont POP3 oraz 143 dla kont IMAP4.

**Przychodzące TLS/SSL** - określ, czy dla serwera poczty przychodzącej ma być używany protokół TLS/SSL.

**Uwierzytel. SMTP** - określ ustawienia zabezpieczeń dla serwera poczty wychodzącej.

**Nazwa użytka. SMTP** - wprowadź nazwę użytkownika serwera SMTP.

**Hasło SMTP** - wprowadź hasło dostępu do serwera SMTP.

**Bezp. logow. APOP** - określ, czy dla konta POP3 ma być włączone bezpieczne logowanie APOP. W przypadku kont IMAP4 ta opcja jest zawsze wyłączona.

Po wykonaniu tych czynności konto zostanie skonfigurowane i będzie wyświetlane na liście kont w folderze E-mail.

## Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta

- 1 W menu Połączenia dotknij opcji **E-mail**, aby utworzyć nową, pustą wiadomość.
- 2 Wprowadź adres odbiorcy i napisz wiadomość. Możesz także dodać obrazy, klipy wideo, dźwięki oraz inne pliki.
- 3 Dotknij polecenia **Wyślij**, aby wysłać wiadomość e-mail.


**WSKAZÓWKA!** Do telefonu GT505 można przesyłać dokumenty programów Word, Excel, PowerPoint oraz PDF, co pozwala na ich przeglądanie poza biurem.

## Wiadomości

### Zmiana ustawień poczty e-mail

Istnieje możliwość zmiany ustawień poczty e-mail zgodnie z własnymi preferencjami.

**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunąć palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukazać się kolejne pozycje.

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , a następnie wybierz kolejno opcje **E-mail** i **Ustawienia wiadomości**.
- 2 Można dostosować następujące ustawienia:  
**Konta poczty e-mail** - zarządzaj kontami poczty e-mail.

**Zezwalaj na wysyłanie potwierdzenia** - określ, czy zezwalać na wysyłanie potwierdzenia przeczytania wiadomości.

**Żądanie potwierdzenia** - określ, czy żądać wysyłania potwierdzeń przeczytania wiadomości.

**Odstęp pobierania** - wybierz częstotliwość, z jaką telefon GT505 ma sprawdzać, czy nadeszły nowe wiadomości.

**Liczba pobieranych** - określ liczbę jednorazowo pobieranych wiadomości e-mail.

**Dołączorygin. wiadomość** - określ, czy do odpowiedzi mają być dołączane oryginalne wiadomości.

**Dołączaj załączniki** - określ, czy załącznik oryginału ma być dołączany w odpowiedzi.

**Autom. odbier. w roamingu** - określ, czy automatyczne pobieranie wiadomości ma pozostać włączone za granicą (w roamingu).

**Powiadamianie o nowej wiadomości e-mail** - określ, czy nadejście nowych wiadomości ma być sygnalizowane.

**Podpis** - utwórz podpis do wiadomości e-mail i włącz funkcję dołączania podpisu.

**Ważność** - określ poziom ważności tworzonych wiadomości e-mail.

**Rozmiar wysyłanej poczty** - określ wielkość wysyłanych wiadomości e-mail.

## Foldery wiadomości

Struktura folderów używana w telefonie GT505 jest przejrzysta i łatwa do zrozumienia.

**Napisz** - powoduje otwarcie nowej, pustej wiadomości.

**Odebrane** - wszystkie odebrane wiadomości są umieszczane w skrzynce odbiorczej. W tym folderze można przeglądać wiadomości, usuwać je oraz korzystać z innych funkcji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej, w punkcie **Zarządzanie wiadomościami**.

**Robocze** - w przypadku braku czasu na dokończenie wiadomości można ją zapisać w tym folderze.

## Wiadomości

**Nadawane** - folder do tymczasowego przechowywania wiadomości w trakcie ich wysyłania.

**Wysłane** - w tym folderze są umieszczane wiadomości wysłane.

**Moje foldery** - umożliwia tworzenie folderów w celu przechowywania wiadomości.

**Szablony** - lista często używanych szablonów wiadomości tekstowych i multimedialnych.

**Emotikony** - umożliwia umieszczanie emotikonów w wiadomościach.



### Korzystanie z szablonów

Istnieje możliwość utworzenia szablonów dla często wysyłanych wiadomości SMS oraz MMS. Niektóre szablony są już zapisane w telefonie. Można je modyfikować zgodnie z własnymi potrzebami.

- 1 Dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Szablony**.
- 2 Wybierz opcję **Szablony SMS** lub **Szablony MMS**. Następnie możesz dotknąć ikony  i wybrać jedno z poleceń dotyczących szablonów: **Dodaj szablon**, **Usuń** i **Usuń wszystko**. Aby edytować wiadomość, wystarczy ją wybrać, dokonać odpowiednich zmian, a następnie dotknąć opcji **Zapisz**.

### Korzystanie z emotikonów


Emotikony urozmaicają i ożywiają wiadomości tekstowe. W telefonie znajdują się już najczęściej używane emotikony.

- 1 Dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Emotikony**.
- 2 Dotknij ikony , aby wykonać jedno z działań dotyczących emotikonów: **Dodaj emotikon**, **Usuń** lub **Usuń wszystko**.

## Zmiana ustawień SMS

Ustawienia wiadomości w telefonie GT505 zostały wcześniej skonfigurowane, aby można było natychmiast wysłać wiadomości. Ustawienia można zmieniać zgodnie z własnymi preferencjami.

**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunąć palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukazać się kolejne pozycje.

Dotknij ikony , a następnie wybierz opcje **Ustawienia** i **SMS**. Można zmienić następujące ustawienia:

**Centrum SMS** - wprowadź dane centrum wiadomości.

**Raport doręczenia** - przesunąć przełącznik w lewo, aby otrzymywać potwierdzenia doręczenia wiadomości.

**Okres ważności** - wybierz okres, przez jaki wiadomości mają być przechowywane w centrum wiadomości.

**Typy wiadomości** - przekształć tekst na **Głos, Faks, X.400** lub **Email**.


**Kodowanie znaków** - wybierz sposób kodowania znaków. Ma to wpływ na rozmiar wiadomości i wynikające z tego opłaty.

**Wyślij długi SMS jako** - określ, czy długie wiadomości mają być wysyłane jako kilka SMS-ów czy jako MMS.

## Wiadomości

### Zmiana ustawień MMS

Ustawienia wiadomości w telefonie GT505 zostały wcześniej skonfigurowane, aby można było natychmiast wysyłać wiadomości. Ustawienia można zmieniać zgodnie z własnymi preferencjami.

Dotknij ikony , a następnie wybierz kolejno opcje **Ustawienia** i **MMS**. Można zmienić następujące ustawienia:

**Tryb odbierania** - wybór między opcjami **Sieć krajowa** i **Sieć roamingowa**. Jeśli następnie zostanie wybrana opcja Ręcznie, będą wysyłane jedynie powiadomienia o wiadomościach MMS, które pozwalają na podjęcie decyzji, czy pobrać je w całości.

**Raport doręczenia** - zezwolenie i/lub żądanie raportów doręczeń.

**Potw. odczytu** - zezwolenie i/lub wysłanie wiadomości zwrotnej potwierdzającej zapoznanie się z odebraną wiadomością.

**Ważność** - poziom ważności wiadomości MMS.

**Okres ważności** - okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.

**Czas trwania slajdu** - okres, przez jaki slajdy mają być wyświetlane na ekranie.


**Czas dostarczenia** - umożliwia ustawienie opóźnienia wysłania wiadomości.


**Centrum MMS** - umożliwia wprowadzenie danych centrum wiadomości.

## Zmiana innych ustawień

Dotknij ikony  i wybierz opcję

**Ustawienia**, a następnie:

**Poczta wideo** - dotknij ikony , aby dodać nową usługę poczty wideo. Więcej informacji na temat oferowanych usług można uzyskać od operatora sieci.


**Poczta głosowa** - dotknij ikony , aby dodać nową usługę poczty głosowej. Więcej informacji na temat oferowanych usług można uzyskać od operatora sieci.

**Wiadomości serwisowe** - odbieranie lub blokowanie wiadomości serwisowych. Można również ustawić zabezpieczenia wiadomości, tworząc listy odbiorców zaufanych i niezaufanych.

**Wiadomości sieciowe** - konfiguracja stanu odbierania wiadomości, języka oraz innych ustawień serwisu informacyjnego.

# Aparat


## Szybkie robienie zdjęć

- 1** Naciśnij klawisz  po prawej stronie telefonu.
- 2** Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę fotografowanego obiektu.
- 3** Po lekkim naciśnięciu przycisku fotografowania/filmowania pole ostrości pojawi się w środkowej części ekranu celownika.
- 4** Skieruj telefon tak, aby fotografowany obiekt znajdował się w polu ostrości.
- 5** Po ustawieniu ostrości aparatu na fotografowanym obiekcie pole ostrości przybierze kolor zielony.
- 6** Naciśnij do końca przycisk fotografowania.


## Po wykonaniu zdjęcia


Sfotografowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie. Zostanie wyświetlona nazwa obrazu z czterema ikonami po prawej stronie.





 Dotknij tej ikony, aby wysłać zdjęcie jako **Wiadomość, E-mail** lub poprzez łącze **Bluetooth**. Patrz sekcje Wysyłanie wiadomości oraz Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth.


**UWAGA:** Pobieranie wiadomości MMS w roamingu może wiązać się z dodatkowymi kosztami.


 Dotknij tej ikony, aby użyć obrazu jako tapety.


 Dotknij tej ikony, aby edytować nazwę wybranego zdjęcia.

 Dotknij tej ikony, aby edytować zdjęcie za pomocą dostępnych narzędzi.

 Dotknij tej ikony, aby powrócić do poprzedniego menu.


 Dotknij tej ikony, aby usunąć obraz.

 Dotknij tej ikony, aby natychmiast wykonać kolejne zdjęcie. Bieżące zdjęcie zostanie zapisane.

 Dotknij tej ikony, aby wyświetlić galerię zapisanych zdjęć.


# Aparat

## Opis ekranu kamery

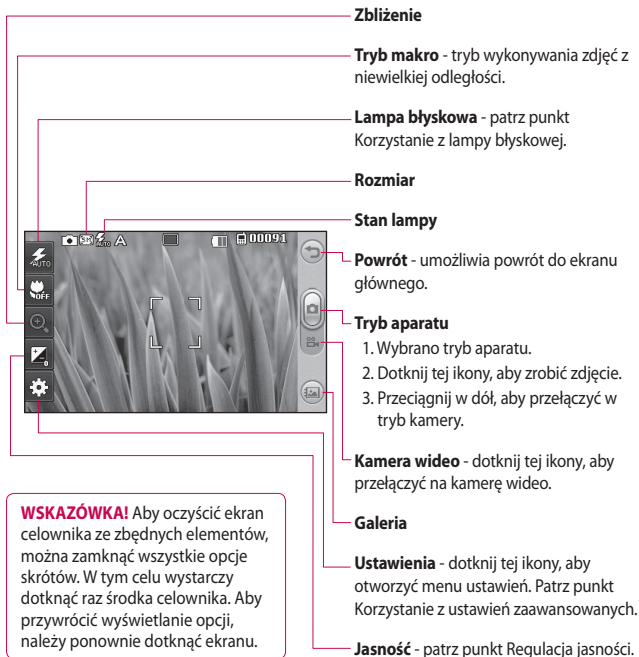

## Korzystanie z lampy błyskowej

Domyślnie lampa pracuje w trybie automatycznym, ale ustawienie to można zmienić.

- 1 Wybierz ikonę  po lewej stronie celownika, aby przejść do podmenu lampy błyskowej.
- 2 Do wyboru są trzy ustawienia lampy błyskowej:

**Auto** - aparat oceni warunki oświetlenia wymagane do wykonania dobrego zdjęcia i w razie konieczności użyje lampy błyskowej.




**Zawsze wył.** - aparat nigdy nie użyje lampy błyskowej. Ta opcja jest przydatna, jeśli zależy nam na oszczędzaniu baterii.

**Zawsze włączone** - aparat zawsze będzie używał lampy błyskowej.

- 3 Po dotknięciu wybranej opcji menu lampy błyskowej zostanie automatycznie zamknięte i aparat będzie gotowy do wykonania zdjęcia.
- 4 Wybrany tryb lampy będzie wskazywany przez ikonę stanu w polu celownika.

## Regulacja ekspozycji

Ekspozycja określa różnicę między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu. Obraz o niskim kontraście będzie wyglądał na zamglony, natomiast obraz o wysokim kontraście będzie znacznie ostrzejszy.


- 1 Dotknij ikony .
- 2 Przesuń wskaźnik kontrastu wzdłuż paska w kierunku ikony  w celu uzyskania niższej ekspozycji i bardziej zamglonego obrazu lub w kierunku ikony  w celu uzyskania ostrzejszego obrazu o wysokiej ekspozycji.

## Aparat

### Fotografowanie ciągle

- 1 Na ekranie celownika dotknij ikony , aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych, a następnie wybierz opcje **Tryb zdjęcia** i **Nagryw. ciągle**.
- 2 Umieść fotografowany obiekt w celowniku, a następnie naciśnij przycisk fotografowania/filmowania, podobnie jak podczas wykonywania zwykłego zdjęcia.
- 3 Aparat wykona szybko serię zdjęć.

### Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony  w celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

Po wybraniu opcji dotknij przycisku **OK**.

**Zmień kamerę** - w przypadku wykonywania autoportretu umożliwia przełączenie na wewnętrzny aparat telefonu GT505.

**Rozmiar obrazu** - zmiana rozmiaru zdjęcia, aby zajmowało mniej miejsca w pamięci lub aby je dopasować do wielkości zdjęcia kontaktu. Patrz sekcja **Zmiana rozmiaru obrazu**.

**Tryb krajobrazu** - ustawienie aparatu tak, aby dostosował się do otoczenia. Dostępne opcje to Auto, Noc, Pionowo, Poziomo, Plaża, Sport i Przyjęcie.

**Efekt kolorystyczny** - wybór tonacji barw, jaka ma być zastosowana dla nowego zdjęcia. Patrz sekcja **Wybór efektu kolorystycznego**.

**Balans bieli** - dostępne opcje to: **Auto**, **Mocne światło**, **Słoneczny**, **Światło dzienne** lub **Pochmurno**.

**Samowyzwalacz** - umożliwia ustawienie czasu opóźnienia po naciśnięciu klawisza fotografowania/filmowania. Wybierz jedną z dostępnych opcji: **Wył.**, **3 sekundy**, **5 sekund** lub **10 sekund**. Ta funkcja umożliwia osobie fotografującej znalezienie się na zdjęciu.

**Tryb zdjęcia** - umożliwia wybór trybu zwykłego lub fotografowania ciągłego.

**Jakość obrazu** - umożliwia wybór opcji **Bardzo dobra**, **Dobra** lub **Normalna**. Im wyższa jest jakość obrazu, tym lepsza jest ostrość zdjęcia. Powoduje to jednak zwiększenie rozmiaru pliku, przez co w pamięci telefonu będzie można zapisać mniej zdjęć.

**Automatyczna ostrość** - umożliwia wybór ustawień ostrości. Dostępne opcje to: Auto i Ręcznie.

**Styl podglądu** - umożliwia wybór trybu podglądu.

**Pamięć w użyciu** - umożliwia określenie miejsca zapisu zdjęć: Pamięć telefonu lub Pamięć zewnętrzna.

**Ukryj ikony** - umożliwia określenie, czy ikony ustawień aparatu mają być ukrywane ręcznie czy automatycznie.

**Redukcja drgań** - pozwala na wyeliminowanie efektów spowodowanych poruszeniem aparatu.

**Wyświetlaj zrobione zdjęcie** - umożliwia określenie, czy po zrobieniu zdjęcia ma ono być od razu wyświetlane.

**Dźwięk migawki** - umożliwia wybór jednego z czterech dźwięków migawki.

**Geotagging** - umożliwia włączenie lub wyłączenie tej funkcji.

**Wyzeruj** - umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień aparatu.


## Aparat

**WSKAZÓWKA!** Po wyjściu z trybu aparatu zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień, z wyjątkiem rozmiaru i jakości obrazu. Każde ustawienie niestandardowe, takie jak tonacja barwna, będzie musiało zostać ponownie skonfigurowane. Przed wykonaniem kolejnego zdjęcia sprawdź ustawienia aparatu.


**WSKAZÓWKA!** Menu ustawień jest nałożone na obraz celownika, dzięki czemu podczas modyfikowania parametrów barwnych lub jakościowych zdjęcia można obserwować zmiany obrazu w tle menu.

### Zmiana rozmiaru obrazu

Większa liczba pikseli oznacza większy rozmiar pliku, co oznacza, że pliki zajmują więcej miejsca w pamięci. Aby zmieścić więcej zdjęć w telefonie, można zmienić rozdzielczość wyrażoną w liczbie pikseli, co spowoduje zmniejszenie rozmiaru plików.

- 1 Dotknij ikony  w lewym rogu ekranu celownika.
- 2 W menu Podgląd wybierz opcję **Rozmiar obrazu**.
- 3 Wybierz wartość w pikselach spośród sześciu dostępnych opcji (**5 M: 2592x1944, 3 M: 2048x1536, 2 M: 1600x1200, 1 M: 1280x960, 640x480, 320x240**) lub wybierz zdefiniowane ustawienie odpowiadające rozmiarowi tapety.


## Wybór efektu kolorystycznego

- 1 Dotknij ikony  w lewym rogu ekranu celownika.
- 2 Wybierz opcję **Efekt kolorystyczny** z menu Podgląd.
- 3 Zostanie wyświetlona lista tonacji barwnych.
- 4 Po dokonaniu wyboru menu tonacji barwnej można zamknąć za pomocą klawisza OK. Aparat jest gotowy do wykonywania zdjęć.


**WSKAZÓWKA!** Zdjęcie kolorowe można zmienić na czarno-białe lub sepia po wykonaniu, ale zdjęcia zrobionego w trybie czarno-białym lub sepia nie można zmienić na kolorowe.


## Korzystanie z wewnętrznego aparatu

Telefon LG GT505 został wyposażony w wewnętrzny aparat o rozdzielczości 640x480, umożliwiający prowadzenie wideorozmów oraz wykonywanie zdjęć.


- 1 Aby włączyć wewnętrzny aparat, dotknij ikony , a następnie w menu Podgląd wybierz opcję **Zmień kamerę**.
- 2 Po kilku sekundach zobaczysz swój obraz w celowniku. Aby wykonać zdjęcie, naciśnij przycisk boczny, jak w przypadku zwykłego fotografowania.

## Aparat

**WSKAZÓWKA!** Aparat wewnętrzny ma skromniejszy zestaw ustawień i nie dysponuje lampą błyskową ani regulacją czułości. Można jednak w taki sam sposób jak w przypadku aparatu głównego zmieniać rozmiar i jakość obrazu, efekt kolorystyczny i balans bieli, a także włączyć samowyzwalacz za pomocą ikony .





- 3** Po wykonaniu zdjęcia zostaną wyświetlone takie same opcje, jakie są dostępne dla obrazów wykonanych za pomocą głównego aparatu.
- 4** Aby powrócić do głównego aparatu, dotknij ikony , a następnie w menu Podgląd wybierz opcję **Zmień kamerę**.

## Wyświetlanie zapisanych zdjęć

- 1** Zapisane zdjęcia są dostępne w trybie aparatu. Aby wyświetlić galerię, wystarczy dotknąć ikony .

## Kamera


### Nagrywanie krótkiego filmu


- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu po prawej stronie telefonu.
- 2 Ewentualnie w trybie aparatu dotknij ikony , aby włączyć tryb wideo.
- 3 Na ekranie pojawi się celownik kamery.
- 4 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 5 Naciśnij przycisk fotografowania/filmowania jeden raz w celu rozpoczęcia nagrywania.
- 6 W górnej części celownika pojawi się napis **Nagr.**, a na dole będzie wyświetlany czas nagrywania.
- 7 Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij ikony ; aby je wznowić, wybierz opcję .
- 8 Dotknij ikony  na ekranie lub ponownie naciśnij przycisk fotografowania/filmowania, aby zakończyć nagrywanie.

## Kamera


### Po zarejestrowaniu klipu wideo


Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący zarejestrowany klip wideo. W dolnej części ekranu zostanie wyświetlona nazwa klipu, a po jej prawej stronie widoczne będą cztery ikony funkcji.


 Dotknij tej ikony, aby odtworzyć klip wideo.


 Dotknij tej ikony, aby wysłać zdjęcie jako **Wiadomość, E-mail** lub poprzez łącze **Bluetooth**. Patrz sekcje Wysyłanie wiadomości oraz Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth.


**UWAGA:** Pobieranie wiadomości MMS w roamingu może wiązać się z dodatkowymi kosztami.


 Dotknij tej ikony, aby użyć obrazu jako tapety.

 Dotknij tej ikony, aby edytować nazwę wybranego zdjęcia.


 Dotknij tej ikony, aby powrócić do poprzedniego menu.

 Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie zarejestrowany klip wideo, a następnie potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**. Na ekranie ponownie pojawi się celownik.



 Dotknij tej ikony, aby natychmiast rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo. Bieżący klip wideo zostanie zapisany.

 Dotknij tej ikony, aby wyświetlić galerię zapisanych klipów wideo i zdjęć.
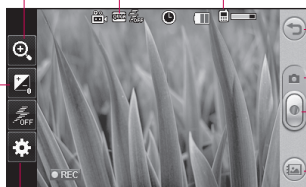
## Opis ekranu kamery



**Jasność** - patrz punkt Regulacja jasności.

**Zbliżenie** - dotknij ikony , aby przybliżyć, lub ikony , aby oddalić obraz. Można w tym celu skorzystać także z bocznych klawiszy regulacji głośności.

**Rozmiar obrazu**

**Zapis w pamięci telefonu/  
pamięci zewnętrznej**

**Powrót** - umożliwia powrót do ekranu głównego.

**Aparat** - dotknij tej ikony, aby przełączyć na aparat fotograficzny.

**Tryb kamery**

1. Wybrano tryb kamery.
2. Dotknij tej ikony, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Przeciągnij w górę, aby przełączyć się na aparat.

**Galeria**




**Ustawienia** - dotknij tej ikony, aby otworzyć menu ustawień. Patrz punkt **Korzystanie z ustawień zaawansowanych**.

**WSKAZÓWKA!** Aby oczyścić ekran celownika ze zbędnych elementów, można zamknąć wszystkie opcje skrótów. W tym celu wystarczy dotknąć raz środka celownika. Aby przywrócić wyświetlanie opcji, należy ponownie dotknąć ekranu.

## Kamera

### Regulacja ekspozycji

Ekspozycja określa różnicę między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu. Obraz o niskim kontraście będzie wyglądał na zamglony, natomiast obraz o wysokim kontraście będzie znacznie ostrzejszy.

- 1 Dotknij ikony .
- 2 Przesuń wskaźnik ekspozycji wzdłuż paska, w kierunku ikony  w celu uzyskania niższej ekspozycji i bardziej zamglonego obrazu lub w kierunku ikony  w celu uzyskania ostrzejszego obrazu o wysokim kontraście.

### Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij opcji **Ustawienia** w celowniku, aby wyświetlić menu wszystkich ustawień zaawansowanych. Po wybraniu żądanej opcji dotknij przycisku **OK**.

**Zmień kamerę** - w przypadku filmowania autoportretu umożliwia przełączenie na wewnętrzną kamerę telefonu LG GT505. Patrz sekcja **Korzystanie z wewnętrznej kamery**.

**Rozmiar wideo** - umożliwia zmianę rozmiaru klipu, aby zajmował mniej miejsca w pamięci. Patrz punkt **Zmiana rozmiaru obrazu wideo**.

**Tryb krajobrazu** - umożliwia wybór opcji **Auto** lub **Tryb nocny**.

**Efekt kolorystyczny** - wybór tonacji barwnej, jaka ma być zastosowana dla nowego klipu wideo. Patrz sekcja **Wybór tonacji barwnej**.

**Balans bieli** - balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na klipach wideo będą realistycznie oddane. Aby umożliwić poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia. Wybierz jedną z dostępnych opcji: **Auto**, **Mocne światło**, **Słoneczny**, **Oświetlenie fluorescencyjne** lub **Pochmurno**.

**Jakość wideo** - umożliwia wybór opcji **Bardzo dobra**, **Dobra** lub **Normalna**. Im wyższa jakość obrazu, tym obraz w klipie wideo będzie ostrzejszy. Powoduje to jednak zwiększenie rozmiaru pliku, przez co w pamięci będzie można zapisać mniej klipów.

**Czas trwania** - określ limit czasu trwania klipu wideo. Wybierz opcję **Normalny** lub opcję **MMS**, aby ograniczyć rozmiar, tak aby można było wysłać klip wideo jako wiadomość MMS.

**WSKAZÓWKA!** W przypadku wyboru opcji długości klipu MMS można ustawić niższą jakość obrazu, co umożliwi nagranie dłuższego klipu wideo.

**Pamięć w użyciu** - określ miejsce zapisu klipów wideo: Pamięć telefonu lub Pamięć zewnętrzna.

**Głos** - wybierz polecenie Wycisz, aby zapisać klip wideo bez dźwięku.


**Ukryj ikony** - umożliwia ustawienie automatycznego lub ręcznego ukrywania ikon menu aparatu.

**Zresetuj ustawienia** - umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień kamery wideo.

# Kamera


## Zmiana rozmiaru obrazu wideo

Większa liczba pikseli to większy rozmiar pliku, co oznacza, że Moje pliki zajmują więcej miejsca w pamięci. Aby zmieścić więcej klipów wideo w telefonie, można zmienić rozdzielczość wyrażoną w liczbie pikseli, co spowoduje zmniejszenie rozmiaru plików.

- 1 Dotknij ikony  w lewym rogu ekranu celownika.
- 2 W menu Podgląd wybierz opcję **Rozmiar wideo**.
- 3 Wybierz jedną z pięciu wartości wyrażonej w pikselach:  
**320x240** - mniejszy rozmiar obrazu i pliku. Opcja ta umożliwia oszczędzanie pamięci.  
**176x144** - najmniejszy rozmiar obrazu i pliku.
- 4 Dotknij ikony powrotu, aby powrócić do celownika.

**WSKAZÓWKA!** Informacje dotyczące oprogramowania do konwersji formatów wideo są zawarte na płycie CD dołączonej do telefonu GT505.


## Wybór tonacji barwnej


- 1 Dotknij ikony  w lewym rogu ekranu celownika.
- 2 W menu Podgląd wybierz opcję **Efekt kolorystyczny**.
- 3 Dostępnych jest sześć tonacji barwnych.
- 4 Dotknij opcji tonacji barwnej, której chcesz użyć.

**WSKAZÓWKA!** Kolorowy klip wideo można zmienić na czarno-biały lub sepia, ale filmu nagranego w trybie czarno-białym lub sepia nie da się zmienić z powrotem na kolorowy.

## Korzystanie z wewnętrznej kamery

Telefon LG GT505 jest wyposażony w wewnętrzną kamerę o rozdzielczości 320x240, umożliwiającą prowadzenie wideorozmów oraz rejestrowanie klipów wideo.


- 1 Aby przełączyć na kamerę wewnętrzną, dotknij ikony  i wybierz polecenie **Zmień kamerę**.
- 2 Po kilku sekundach zobaczysz swój obraz w celowniku. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk fotografowania/filmowania, jak w przypadku nagrywania za pomocą głównego aparatu. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ten przycisk ponownie.

- 3 Po zarejestrowaniu klipu wideo zostaną wyświetlone takie same opcje, jakie są dostępne dla klipów z głównej kamery.
- 4 Aby powrócić do głównej kamery, dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Zmień kamerę**.

**WSKAZÓWKA!** Można zmieniać rozmiar i jakość obrazu, efekt kolorystyczny i balans bieli w taki sam sposób, jak w przypadku aparatu głównego, za pomocą opcji **Ustawienia**.


# Kamera

## Wyświetlanie zapisanych klipów wideo


- 1** W celowniku dotknij ikony .
- 2** Na ekranie zostanie wyświetlona galeria plików.
- 3** Aby powiększyć klip wideo w galerii, dotknij go jeden raz. Klip zostanie odtworzony automatycznie.

## Zdjęcia i klipy wideo

### Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo

- 1 Dotknij ikony  na ekranie podglądu obrazu z kamery.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria plików.
- 3 Dotknij klipu lub zdjęcia, aby je otworzyć w pełnym widoku.

**WSKAZÓWKA!** Aby wyświetlić inne zdjęcia lub klipy wideo, przesuń po ekranie w lewo lub w prawo.

**WSKAZÓWKA!** Aby usunąć zdjęcie lub klip wideo, otwórz je, a następnie wybierz opcję . Dotknij opcji **Tak** w celu potwierdzenia wyboru.

### Korzystanie z funkcji zbliżenia w trakcie wyświetlania zdjęcia

Podczas wyświetlania zdjęć obraz można powiększać i zmniejszać.

### Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo

Aby dostosować głośność dźwięku podczas odtwarzania klipu wideo, naciśnij symbol głośnika i dotknij paska głośności na dole ekranu. Można także w tym celu skorzystać z bocznych klawiszy regulacji głośności.


## Zdjęcia i klipy wideo

### Ustawianie zdjęcia jako tapety


- 1 Dotknij zdjęcia, które ma zostać ustawione jako tapeta, aby je otworzyć.
- 2 Dotknij ekranu, aby otworzyć menu opcji.
- 3 Dotknij menu ekranu głównego.
- 4 Za pomocą miniatury u dołu ekranu można przybliżyć i oddalać obraz oraz przesuwać obszar przycięcia.


### Edycja zdjęć


Istnieje wiele możliwości modyfikacji zdjęć, dodawania do nich nowych elementów oraz ich ożywania.


- 1 Wybierz zdjęcie przeznaczone do edycji i dotknij ikony  w celu wyświetlenia dostępnych opcji.


- 2 W celu edycji zdjęcia dotknij jednej z następujących ikon:

 **Przycięcie zdjęcia.** Wybierz prostokątny lub okrągły obszar przycinania i przesuвай palec po ekranie, aby zaznaczyć ten obszar.


 **Ręczne rysowanie na zdjęciu.** Wybierz odpowiedni kolor oraz jedną z czterech grubości linii.


 **Dodawanie tekstu do zdjęcia.** Patrz punkt **Dodawanie tekstu do zdjęcia**.


 **Ozdabianie zdjęcia za pomocą pieczętek.** Wybierz jedną z dostępnych pieczętek i dotknij zdjęcia w miejscu, w którym ma zostać umieszczona.


 **Wymazywanie zmian wprowadzonych na zdjęciu.** Wielkość gumki można zmieniać.


 **Powrót do galerii.**

 Zapisywanie zmian dokonanych na zdjęciach. Wybierz jedną z opcji zapisu: **Aktualizuj istniejące** lub **Nowy plik**. W przypadku wyboru opcji **Nowy plik** wprowadź nazwę pliku.

 Wymazywanie zmian wprowadzonych na zdjęciu.


 Wyświetlenie dalszych opcji efektów, np. opcji **Obróć**. Dostępne są także bardziej zaawansowane opcje edycji. Patrz punkty **Uwydatnianie koloru na zdjęciu** oraz **Zmiana kolorów na zdjęciu**.

 Dotknij tej ikony, aby dodać efekt do zdjęcia.

 Ta ikona umożliwia dostosowywanie parametrów zdjęcia wykonanego przy automatycznym ustawieniu kolorów, jasności itp.





## Dodawanie tekstu do zdjęcia



- 1 Na ekranie edycji dotknij ikony  .
- 2 Wybierz opcję **Tekst**, aby dodać tekst bez ramki lub wybrać jeden z kształtów dymków z tekstem.
- 3 Wprowadź tekst za pomocą klawiatury, a następnie dotknij opcji **Zapisz**.
- 4 Przenieś tekst, dotykając go i przesuując w żądane miejsce.

## Zdjęcia i klipy wideo


### Dodawanie efektu do zdjęcia



- 1 Na ekranie edycji dotknij ikony .
- 2 Zastosuj dowolny spośród dostępnych efektów.
- 3 Aby cofnąć zastosowany efekt, dotknij ikony .

### Przycinanie zdjęcia



- 1 Na ekranie edycji dotknij ikony .
- 2 Wybierz kształt przycięcia zdjęcia.
- 3 Przeciągnij pole nad obszar, który ma zostać przycięty.
- 4 Po zakończeniu zaznaczania obszaru dotknij ikony .

### Uwydatnianie koloru na zdjęciu

- 1 Na ekranie edycji dotknij ikony .
- 2 Wybierz opcję **Uwydatnienie koloru**.


- 3 Wybierz część zdjęcia. Elementy o podobnym kolorze w zaznaczonym obszarze, na przykład włosy lub sweter osoby znajdującej się na zdjęciu, zostaną otoczone linią przerywaną.
- 4 Zmień intensywność uwydatnienia, dotykając ikony  i przesuując znacznik w górę lub w dół paska intensywności.
- 5 Dotknij **OK**.
- 6 Ze zdjęcia zostaną usunięte wszystkie kolory z wyjątkiem fragmentu zaznaczonego do uwydatnienia koloru.
- 7 Wybierz opcję , aby zapisać zmiany.

## Zmiana kolorów na zdjęciu

- 1 Na ekranie edycji dotknij ikony .
- 2 Wybierz opcję **Zmiana koloru**.
- 3 Wybierz część zdjęcia. Linia przerywana wskaże wszystkie elementy o podobnym kolorze w zaznaczonym obszarze. Mogą to być na przykład czyjeś włosy lub sweter.
- 4 Wybierz żądany kolor.
- 5 Naciśnij **OK**.
- 6 Zaznaczona część zdjęcia zmieni barwę na wybrany kolor.
- 7 Wybierz opcję , aby zapisać zmiany.

## Multimedia

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne pliki multimedialne i dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich zdjęć, dźwięków, klipów wideo i gier. Moje pliki można również zapisywać na karcie pamięci. Zaletą korzystania z karty pamięci jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu.

Aby uzyskać dostęp do menu Multimedia, dotknij kolejno opcji  oraz **Rozrywka**. Dotknij opcji **Moje pliki**, aby otworzyć listę folderów, w których znajdują się wszystkie pliki multimedialne.


### Obrazy

Folder **Obrazy** zawiera listę domyślnych obrazów załadowanych fabrycznie do telefonu, obrazów pobranych przez użytkownika oraz zdjęć wykonanych aparatem telefonu.

### Menu opcji folderu Obrazy

Opcje dostępne w folderze **Obrazy** zależą od rodzaju wybranego obrazu. W przypadku zdjęć wykonanych aparatem telefonu będą dostępne wszystkie opcje, lecz w przypadku obrazów domyślnych do dyspozycji pozostaną jedynie polecenia **Użyj jako**, **Drukuj**, **Sortuj według** oraz **Menedżer pamięci**.



### Wysyłanie zdjęcia

- 1 Dotknij ikony  i opcji **Rozrywka**.
- 2 Wybierz kolejno foldery **Moje pliki** oraz **Obrazy**.
- 3 Wybierz obraz, który ma zostać wysłany, a następnie dotknij opcji **Wyślij**. Wybierz jedną z dostępnych opcji: **Wiadomość**, **E-mail** lub **Bluetooth**.

- 4 W przypadku wyboru opcji **Wiadomość** lub **Email** zdjęcie zostanie załączone do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać w standardowy sposób. W przypadku opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth, a telefon wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać zdjęcie.

## Używanie obrazu

Obrazy mogą być używane jako tapety, wygaszacze ekranu, a nawet do identyfikowania osób dzwoniących.

- 1 Dotknij ikony  i opcji **Rozrywka**.
- 2 Wybierz kolejno foldery **Moje pliki** oraz **Obrazy**.
- 3 Wybierz obraz, a następnie dotknij ikony .

- 4 Dotknij opcji **Użyj jako** i wybierz jedną z następujących opcji:

**Motyw ekranu głównego** - umożliwia ustawienie tapety ekranu głównego.

**Obraz kontaktu** - umożliwia przypisanie obrazu do konkretnej osoby na liście kontaktów, tak aby obraz pojawiał się, gdy ta osoba dzwoni.

**Poł. przychodzące** - umożliwia skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w przypadku połączeń przychodzących.

**Poł. wychodzące** - umożliwia skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w trakcie połączeń wychodzących.



**Włącz.** - umożliwia skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w momencie włączania telefonu.

## Multimedia

**Wyłącz.** - umożliwia skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w momencie wyłączania telefonu.

### Zaznaczanie obrazów

W niedoświetlonych zdjęciach można zmienić jasność bez utraty jakości obrazu.

- 1 Dotknij ikony  i opcji **Rozrywka**.
- 2 Wybierz kolejno foldery **Moje pliki** oraz **Obrazy**.
- 3 Wybierz obraz, a następnie dotknij kolejno ikony  i opcji **Inteligentne oświetlenie**.
- 4 Oświetlenie zostanie automatycznie zmienione i pojawi się opcja zapisu nowego obrazu.



### Przenoszenie i kopiowanie obrazu

Istnieje możliwość kopiowania obrazów między pamięcią telefonu i kartą pamięci. Funkcja ta może być przydatna w celu zwolnienia miejsca w jednym z banków pamięci lub zabezpieczenia obrazów przed utratą.

- 1 Dotknij ikony  i opcji **Rozrywka**.
- 2 Wybierz kolejno foldery **Moje pliki** oraz **Obrazy**.
- 3 Dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Przenieś** lub **Kopiuj**.
- 4 Wybierz obraz.
- 5 Wybierz opcję **Przenieś** lub **Kopiuj**.

## Tworzenie pokazu slajdów


Aby przejrzeć wszystkie obrazy zapisane w telefonie, można utworzyć pokaz slajdów, który eliminuje konieczność otwierania i zamykania każdego obrazu po kolei.

- 1 Dotknij ikony  i opcji **Rozrywka**.
- 2 Wybierz kolejno foldery **Moje pliki** oraz **Obrazy**.
- 3 Dotknij ikony , a następnie opcji **Pokaz slajdów**.

## Dźwięki

Folder **Moje dźwięki** zawiera podfoldery **Pobrane dźwięki**, **Dźwięki domyślne** i **Nagrania głosowe**. Umożliwia zarządzanie dźwiękami, ich wysyłanie oraz ustawianie jako dzwoneków.

## Korzystanie z zawartości folderu dźwięków


- 1 Dotknij ikony  i opcji **Rozrywka**.
- 2 Dotknij kolejno folderów **Moje pliki** oraz **Dźwięki**.
- 3 Wybierz opcję **Dźwięki domyślne** lub **Nagrania głosowe**.
- 4 Wybierz dźwięk, który następnie zostanie automatycznie odtworzony.
- 5 Dotknij ikony  i wybierz opcję **Użyj jako**.
- 6 Wybierz jedną z dostępnych opcji: **Dzwonek poł. głos.**, **Dzwonek poł. wideo**, **Dźwięk wiadomości**, **Włączanie** lub **Wyłączanie**.

# Multimedia


## Wideo

Folder **Moje wideo** zawiera listę pobranych klipów wideo oraz klipów zarejestrowanych za pomocą telefonu.

### Odtworzenie wideo

- 1 Dotknij ikony  i opcji **Rozrywka**.
- 2 Wybierz kolejno foldery **Moje pliki** oraz **Wideo**.
- 3 Wybierz klip wideo, który ma zostać odtworzony.

## Korzystanie z opcji dostępnych po wstrzymaniu odtwarzania klipu wideo

W trybie wstrzymania odtwarzania dotknij ikony , a następnie wybierz jedną z następujących opcji:


**Wyślij** - umożliwia wysłanie klipu wideo w wiadomości MMS, wiadomości e-mail lub przez Bluetooth.

**Usuń** - umożliwia usunięcie klipu wideo.

**Użyj jako** - umożliwia ustawienie dzwonka połączeń głosowych lub dzwonka połączeń wideo. (Mogą istnieć pewne ograniczenia związane z rozmiarem obrazu wideo).

**Właściwości** - wyświetlenie następujących szczegółowych informacji o pliku: Nazwa, Rozmiar, Data, Godzina, Typ, Czas trwania, Rozmiar, Ochrona oraz Prawa autorskie.

## Wysyłanie klipu wideo

- 1 Wybierz klip wideo, a następnie dotknij ikony .
- 2 Dotknij opcji **Wyślij**, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji: **Wiadomość**, **Email** lub **Bluetooth**.


- 3 W przypadku wybrania opcji **Wiadomość** lub **E-mail** klip wideo zostanie załączony do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku wyboru opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth, a telefon wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać klip.

## Gry i aplikacje

Do telefonu można pobierać nowe gry i aplikacje, które pozwolą uatrakcyjnić wolny czas.

## Multimedia

### Uruchomienie gry

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz **Rozrywka**.
- 2 Dotknij kolejno opcji **Gry i aplikacje** oraz **Gry**.
- 3 Wybierz grę i dotknij jej ikony, aby ją uruchomić.

### Korzystanie z menu opcji gier

Z poziomu folderu Gry i aplikacje dostępne są następujące opcje:


**Sortuj według** - sortowanie gier i aplikacji według następujących parametrów: **Data**, **Rozmiar** lub **Nazwa**.

**Właściwości** - wyświetlanie informacji o grze.

### Pliki Flash

Folder Pliki Flash zawiera wszystkie domyślne i pobrane pliki SWF.


### Wyświetlanie pliku SWF/ SVG

- 1 Dotknij ikony  i opcji **Rozrywka**.
- 2 Dotknij kolejno folderów **Moje pliki** oraz **Pliki Flash**.
- 3 Wybierz plik, który ma zostać wyświetlony.

### Dokumenty

Folder Dokumenty w folderze Moje pliki umożliwia wyświetlanie wszystkich plików dokumentów. Za jego pomocą można wyświetlać Moje pliki w formacie Excel, Powerpoint, Word, tekstowym i PDF.

### Wyświetlanie pliku

- 1 Dotknij ikony  i opcji **Rozrywka**.
- 2 Dotknij kolejno folderów **Moje pliki** oraz **Dokumenty**.
- 3 Wybierz dokument i dotknij opcji **Pokaż**.

## Przesyłanie pliku do telefonu

Łącze Bluetooth jest prawdopodobnie najprostszym sposobem przesłania pliku z komputera do telefonu. Można również do tego celu użyć oprogramowania LG PC Suite i kabla do synchronizacji.

Aby przesłać plik za pomocą łącza Bluetooth:



- 1 Upewnij się, że telefon i komputer mają aktywne łącze Bluetooth i są połączone (sparowane) wzajemnie.
- 2 Użyj komputera do przesłania pliku przy użyciu połączenia Bluetooth.
- 3 Po wysłaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.
- 4 Plik powinien pojawić się w folderze **Dokumenty** lub **Inne**.

## Inne

Folder **Inne** służy do przechowywania plików innych niż zdjęcia, dźwięki, gry oraz aplikacje. Używa się go tak samo, jak folderu **Dokumenty**. Zdarza się, że Moje pliki przesyłane z komputera do telefonu pojawiają się w folderze **Inne** zamiast w folderze **Dokumenty**.

W takim przypadku można je przenieść.


Aby przenieść plik z folderu **Inne** do folderu **Dokumenty**:

- 1 Dotknij ikony  i opcji **Rozrywka**.
- 2 Dotknij kolejno folderów **Moje pliki** oraz **Inne**.
- 3 Wybierz polecenie **Przenieś**, po czym ponownie wybierz polecenie **Przenieś**.
- 4 Wybierz plik, a następnie dotknij ikony .


# Multimedia

## Tworzenie filmu

- 1 Dotknij ikony  i opcji **Rozrywka**.
- 2 Dotknij opcji **Studio wideo**.
- 3 Za pomocą ikony  dodaj obraz. Dotknij obrazów, które mają zostać dołączone, a następnie wybierz opcję **Wstaw**.
- 4 Dotknij znajdującej się w górnej części ekranu karty Styl, aby wybrać styl filmu.
- 5 Dotknij karty Dźwięk na dole ekranu, aby zmienić plik dźwiękowy, np. plik mp3.
- 6 Dotknij przycisku **Odtwórz**, aby zobaczyć efekty.
- 7 Dotknij ikony , a następnie opcji **Kolejność odtwarzania**, aby zmienić kolejność.

- 8 Dotknij ikony , a następnie dotknij opcji **Miejsce zapisu**, aby określić miejsce zapisu klipu wideo. Dotknij też opcji **Czas trwania** i wybierz pomiędzy wartościami **Do zapisu** i **Do wysłania**.
- 9 Aby zapisać klip wideo, dotknij przycisku Odtwórz, a następnie dotknij ikony Zapisz w lewym rogu ekranu.

## Muzyka

Telefon LG GT505 jest wyposażony we wbudowany odtwarzacz muzyki umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów muzycznych. Aby uzyskać dostęp do odtwarzacza muzyki, dotknij kolejno , **Rozrywka** oraz **Muzyka**. Z poziomu odtwarzacza dostępnych jest wiele folderów:

**Ostatnio odtwarzane** - umożliwia odsłuchanie wszystkich ostatnio odtwarzanych utworów.

**Wszystkie utwory** - folder ten zawiera wszystkie utwory zapisane w telefonie.

**Wykonawcy** - folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy wykonawcy.

**Albumy** - folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy albumu.

**Gatunki** - folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy gatunku.

**Listy odtwarzania** - zawiera wszystkie listy odtwarzania utworzone przez użytkownika.

**Wymieszaj utwory** - utwory są odtwarzane w losowej kolejności.

## Przesyłanie muzyki do telefonu

Najłatwiej przesłać muzykę do telefonu za pomocą łącza Bluetooth lub kabla do synchronizacji.

Można również użyć w tym celu oprogramowania LG PC Suite.

Aby przesłać plik za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że oba urządzenia mają aktywne łącze Bluetooth i są połączone (sparowane) wzajemnie.
- 2 Wybierz plik muzyczny na drugim urządzeniu i wybierz polecenie wysłania go przez łącze Bluetooth.
- 3 Po wysłaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.
- 4 Plik powinien pojawić się w folderze **Muzyka > Wszystkie utwory**.

## Multimedia

### Odtwarzanie utworów


- 1 Dotknij ikony  i opcji **Rozrywka**.
- 2 Dotknij kolejno opcji **Muzyka** oraz **Wszystkie utwory**.
- 3 Wybierz utwór, który ma zostać odtworzony, i dotknij opcji **Odtwórz**.
- 4 Dotknij ikony , aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
- 5 Dotknij ikony , aby przejść do następnego utworu.
- 6 Dotknij ikony , aby przejść do poprzedniego utworu.
- 7 Dotknij ikony , aby powrócić do menu **Muzyka**.

### Tworzenie list odtwarzania



Wybierając utwory z folderu **Wszystkie utwory**, można tworzyć własne listy odtwarzania.

- 1 Dotknij ikony  i opcji **Rozrywka**.

- 2 Dotknij kolejno opcji **Muzyka** oraz **Listy odtwarzania**.
- 3 Dotknij opcji **Nowa lista odtwarzania**, wprowadź nazwę listy odtwarzania, a następnie dotknij polecenia **Zapisz**.
- 4 Zostanie wyświetlony folder **Wszystkie utwory**. Dotknij nazw wszystkich utworów, które mają się znaleźć na liście odtwarzania; przy nazwie każdego utworu pojawi się zaznaczenie.
- 5 Dotknij opcji **Wykonano**. Aby rozpocząć odtwarzanie listy odtwarzania, wybierz ją i dotknij polecenia **Odtwórz**.

**UWAGA:** Aby dodać kolejną listę odtwarzania, dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Nowa lista odtwarzania**.

## Usuwanie listy odtwarzania

- 1 Dotknij ikony  i opcji **Rozrywka**.
- 2 Dotknij kolejno opcji **Muzyka** oraz **Listy odtwarzania**.
- 3 Dotknij ikony , a następnie wybierz polecenie **Usuń** lub **Usuń wszystko** w celu usunięcia wszystkich list odtwarzania.

## Korzystanie z radia



Telefon LG GT505 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można ustawić ulubione stacje i słuchać ich w podróży.

**UWAGA:** Aby można było słuchać radia, należy podłączyć słuchawki. Słuchawki należy podłączyć do gniazdka słuchawek (to samo gniazdko, do którego podłącza się ładowarkę).

## Wyszukiwanie stacji

Stacje można zaprogramować w telefonie, wyszukując je ręcznie lub automatycznie. Zostaną one zapisane pod odpowiednimi numerami, aby ułatwić ich wyszukanie w przyszłości.



### Aby wyszukać stacje automatycznie:

- 1 Dotknij ikony  i opcji **Rozrywka**.
- 2 Dotknij kolejno opcji **Radio FM** oraz .
- 3 Dotknij kolejno opcji **Wyszukaj automatycznie** oraz **Tak**.  
Wszystkim odnalezionym stacjom zostaną automatycznie przypisane numery kanałów.


**UWAGA:** Można również ręcznie dostroić radio do stacji za pomocą koła wyświetlonego obok częstotliwości radiowej.

# Multimedia

## Resetowanie kanałów

- 1 Dotknij ikony  i opcji **Rozrywka**.
- 2 Dotknij kolejno opcji **Radio FM** oraz .
- 3 Wybierz polecenie **Wyzeruj**, aby skasować aktualny kanał, lub **Skasuj kanały**, aby skasować wszystkie kanały.



## Słuchanie radia

- 1 Dotknij ikony  i opcji **Rozrywka**.
- 2 Dotknij opcji **Radio FM**, a następnie wybierz numer kanału stacji, której chcesz słuchać.


**WSKAZÓWKA!** Aby poprawić odbiór radiowy, rozciągnij przewód słuchawkowy, który pełni funkcję anteny.

## Terminarz

### Dodawanie zdarzeń do kalendarza

- 1 Na ekranie głównym wybierz ikonę , a następnie dotknij opcji **Narzędzia** i wybierz **Terminarz**. Wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę, dla której chcesz dodać zdarzenie.
- 3 Dotknij ikony , a następnie wybierz polecenie **Dodaj wydarzenie**.
- 4 Dotknij opcji **Kategoria**, a następnie wybierz **Spotkanie**, **Rocznica** lub **Urodziny**. Sprawdź datę i wprowadź czas rozpoczęcia zdarzenia.
- 5 W przypadku spotkań i rocznic w dolnych dwóch polach daty i czasu wprowadź czas zakończenia zdarzenia.

- 6 Aby dodać temat lub notatkę do zdarzenia, wybierz opcję **Notatka** i wprowadź notatkę.
- 7 Ustaw opcje **Alarm** i **Powtórz**.
- 8 Po wybraniu polecenia **Zapisz** zdarzenie zostanie zapisane w kalendarzu. Funkcja kalendarza pomaga zapamiętać ważne terminy – dzień, w którym zapisano zdarzenie jest oznaczony kwadratowym kolorowym kursorem, a rozpoczęcie zdarzenia sygnalizowane jest dzwonkiem.


**WSKAZÓWKA!** W kalendarzu można ustawić dni wolne. Dotknij kolejno każdego dnia wolnego, a następnie dotknij ikony  i wybierz opcję **Ustaw dzień wolny**. Każdy z wybranych dni będzie zaznaczony na zielono.

## Terminarz

### Zmiana domyślnego widoku kalendarza


- 1 Na ekranie głównym wybierz ikonę , a następnie dotknij opcji **Narzędzia** i wybierz **Terminarz**. Wybierz opcję **Ustawienia terminarza**.
- 2 Dotknij opcji **Kalendarz** i wybierz **Widok miesięczny** lub **Widok tygodniowy**.
- 3 Ustaw opcję **1. dzień tygodnia**.
- 4 Naciśnij przycisk **Zapisz**, aby potwierdzić wybór.

### Dodawanie pozycji do listy zadań

- 1 Na ekranie głównym wybierz ikonę , a następnie dotknij opcji **Narzędzia** i wybierz **Terminarz**.
- 2 Wybierz opcję **Zadania**, a następnie dotknij polecenie **Dodaj zadanie do wykonania**.

- 3 Wybierz datę zadania, dodaj notatki i określ poziom ważności: **Wysoka**, **Średnia** lub **Niska**.
- 4 Zapisz zadanie za pomocą polecenia **Zapisz**.

### Udostępnianie pozycji z listy zadań


- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno opcje , **Narzędzia** oraz **Terminarz**. Wybierz opcję **Zadania**.
- 2 Wybierz zadanie, które chcesz udostępnić, a następnie dotknij ikony .
- 3 Wybierz polecenie **Wyślij**. Dostępne są następujące możliwości **SMS**, **MMS**, **E-mail** lub **Bluetooth**.

**WSKAZÓWK!** Kalendarz telefonu można zsynchronizować z komputerem oraz wykonać jego kopię zapasową.

## Szukanie dnia



Szukanie dnia to wygodne narzędzie ułatwiające obliczenie, jaka data przypadnie po upływie określonej liczby dni. Na przykład 60 dni od 10.10.07 przypada 09.12.2007.

To bardzo pomocna funkcja, jeżeli musimy pamiętać o ważnych terminach.

- 1 Na ekranie głównym wybierz , a następnie dotknij opcji **Narzędzia** i wybierz **Terminarz**.
- 2 Wybierz opcję **Szukanie dnia**.
- 3 Na karcie **Od** ustaw datę.
- 4 Na karcie **Po** wprowadź liczbę dni.
- 5 **Szukany dzień** zostanie wyświetlony poniżej.

## Narzędzia

### Ustawianie alarmu


- 1 Na ekranie głównym wybierz , a następnie dotknij opcji **Narzędzia** i wybierz **Alarmy**.
- 2 Dotknij polecenia **Dodaj alarm**.
- 3 Określ godzinę, o której ma zostać uruchomiony alarm, a następnie dotknij opcji **Zapisz**.
- 4 Określ, czy alarm ma być powtarzany, wybierając opcję: Codziennie, Pn – Pt, Pn – So, So – Nd, Oprócz świąt lub Wybierz dzień. Ikony oznaczają wybrany dzień tygodnia.
- 5 Wybierz opcję **Typ alarmu**, aby wybrać rodzaj alarmu.
- 6 Dotknij opcji **Dzwonek alarmu**, a następnie wybierz dźwięk dzwonka. Aby odsłuchać dźwięk, dotknij go, a następnie dotknij opcji .

- 7 Dodaj notatkę do alarmu.
- 8 Możesz też ustawić jeden z następujących czasów drzemki: 5, 10, 20, 30 minut, 1 godzina lub Wyłączone.
- 9 Po ustawieniu alarmu wybierz polecenie **Zapisz**.
- 10 Aby wyłączyć alarm, możesz wybrać drzemkę lub stop.

**UWAGA:** Można ustawić do 5 alarmów.

**WSKAZÓWKA!** Dotknij ikony Wł./Wył. znajdującej się po prawej stronie alarmu.



## Dodawanie notatki

- 1 Na ekranie głównym wybierz ikonę , a następnie dotknij opcji **Narzędzia** i wybierz opcję **Notatka**.
- 2 Dotknij polecenie **Dodaj notatkę**.
- 3 Wpisz notatkę i wybierz polecenie **Zapisz**.
- 4 Notatka pojawi się na ekranie przy kolejnym otwarciu aplikacji **Notatka**.

**WSKAZÓWKA!** Istniejące notatki można modyfikować. Wybierz notatkę przeznaczoną do edycji, a następnie wprowadź zmiany.

## Dyktafon

Za pomocą dyktafonu można nagrywać notatki głosowe lub inne dźwięki.

- 1 Dotknij kolejno ikony  oraz opcji **Narzędzia**.
- 2 Dotknij kolejno opcji **Dyktafon** oraz  i wybierz jedną z następujących opcji:





**Ustawienia > Czas trwania** - umożliwia ustawienie czasu trwania nagrania. Wybierz jedno z możliwych ustawień: **MMS, 1 min** lub **Bez ograniczeń**.

**Ustawienie > Jakość** - umożliwia wybór jakości dźwięku. Wybierz jedno z możliwych ustawień: **Bardzo dobra, Dobra** lub **Normalna**.

**Przejdź do dźwięków** - umożliwia dostęp do folderu **Nagrania głosowe** w folderze **Dźwięki**.

## Narzędzia

### Nagrywanie dźwięku lub głosu


- 1 Dotknij kolejno ikony  oraz opcji **Narzędzia**.
- 2 Dotknij opcji **Dyktafon**.
- 3 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.
- 4 Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.
- 5 Dotknij ikony , aby przesłuchać nagranie.





### Wysyłanie nagrania głosowego

- 1 Po zakończeniu nagrywania dotknij ikony .
- 2 Dotknij polecenia **Wyślij** i wybierz jedną z dostępnych opcji: **Wiadomość**, **E-mail** lub **Bluetooth**. W przypadku wybrania opcji **Wiadomość** lub **E-mail** nagranie zostanie dodane do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth.

#### **UWAGA: UWAGA:**

Po zakończeniu nagrywania dotknij ikony  i wybierz jedno z poleceń: **Wyślij**, **Moje pliki**, **Usuń**, **Użyj jako** (aby użyć nagrania jako dzwonka), **Ustawienia** lub **Przejdź do dźwięków**.

## Korzystanie z kalkulatora

- 1 Na ekranie głównym wybierz , a następnie dotknij opcji **Narzędzia** i wybierz opcję **Dodatki**.
- 2 Wybierz opcję **Kalkulator**.
- 3 Wprowadź liczby za pomocą klawiszy numerycznych.
- 4 W przypadku prostych obliczeń dotknij odpowiedniej funkcji (+, -, x lub ÷), a następnie znaku =.
- 5 W przypadku bardziej złożonych obliczeń dotknij ikony  i wybierz jedną z dostępnych funkcji: **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** lub **exp**.

## Konwersja jednostek



- 1 Na ekranie głównym wybierz , a następnie dotknij opcji **Narzędzia** i wybierz opcję **Dodatki**.
- 2 Wybierz funkcję **Konwerter jednostek**.
- 3 Wybierz rodzaj przeliczanych wartości: **Waluta, Powierzchnia, Długość, Masa, Temperatura, Objętość** lub **Prędkość**.
- 4 Następnie wybierz jednostkę i wprowadź wartość przeznaczoną do konwersji oraz jednostkę, na którą ma nastąpić konwersja.
- 5 Odpowiednia wartość pojawi się na ekranie.

## Narzędzia

### Korzystanie ze stopera

- 1 Na ekranie głównym wybierz , a następnie dotknij opcji **Narzędzia** i wybierz opcję **Dodatki**.
- 2 Wybierz opcję **Stoper**.
- 3 Dotknij opcji **Początek**, aby rozpocząć odliczanie czasu.
- 4 Dotknij opcji **Międzyczas**, aby zarejestrować międzyczas.
- 5 Dotknij opcji **Stop**, aby zakończyć odliczanie czasu.
- 6 Dotknij polecenia **Wznów**, aby kontynuować odliczanie od czasu zatrzymania, lub dotknij polecenia **Uruchom ponownie**, aby rozpocząć odliczanie od początku.

### Dodawanie miasta do czasu globalnego

- 1 Na ekranie głównym wybierz , a następnie dotknij opcji **Narzędzia** i wybierz **Dodatki**.
- 2 Wybierz narzędzie **Czas globalny**.
- 3 Dotknij ikony , a następnie polecenia **Dodaj miasto**. Rozpocznij wpisywanie nazwy miasta, która potem pojawi się na ekranie.
- 4 Dotknij i wybierz miasto, aby je dodać do listy Czas globalny.

## Monitor treningowy

Dzięki zaawansowanej technologii GPS telefon GT505 dostarcza aktualne (co do sekundy) informacje dotyczące pokonanego dystansu i czasu podczas biegania i spacerowania, a także umożliwia zapisywanie rejestru aktywności fizycznej.

- 1 Na ekranie głównym wybierz , a następnie dotknij opcji **Narzędzia** i wybierz **Dodatki**.
- 2 Wybierz **Monitor treningowy**.
- 3 Dotknij << >>, aby ustawić Długość trasy lub Czas joggingu.
- 4 Możesz też włączyć lub wyłączyć Reg. sygnał.
- 5 Po nawiązaniu połączenia GPS zaświeci się przycisk startu. Dotknij , aby rozpocząć.

 - Przycisk zerowania

 - Przycisk Start

 - Przycisk Pauza

 - Przycisk Stop

Reg. sygnał - Telefon będzie emitować sygnał dźwiękowy po przebyciu danego dystansu lub upłynięciu danego czasu, umożliwiając śledzenie trasy bez konieczności spoglądania na ekran.

# Narzędzia

## Nawigacja

NaviExpert jest profesjonalną usługą nawigacji GPS przeznaczoną na telefony komórkowe. NaviExpert powstał na bazie jednej z najlepszych map nawigacyjnych Polski, posiada wszystkie funkcje tradycyjnej nawigacji GPS w tym: nawigację głosową i graficzną wybór punktów zainteresowania tzw. POI (Hotele restauracje, bankomaty itp.), wyszukiwarkę adresów, funkcje przeglądania mapy, ostrzeżenia o fotoradarach stacjonarnych oraz niebezpiecznych miejscach. System układa trasy tradycyjne (najkrótsza, głównymi drogami) oraz trasy Premium (najszybsza i optymalna-realizowane w oparciu o technologię Community Traffic). Więcej szczegółów znajduje się na [www.naviexpert.pl](http://www.naviexpert.pl)

Pełna instrukcja znajduje się tu:  
[http://get.naviexpert.pl/4.3.3/docs/ne\\_full\\_manual.pdf](http://get.naviexpert.pl/4.3.3/docs/ne_full_manual.pdf)

Skrócona instrukcja znajduje się tu:  
[http://get.naviexpert.pl/4.3.3/docs/ne\\_short\\_manual.pdf](http://get.naviexpert.pl/4.3.3/docs/ne_short_manual.pdf)

**UWAGA!** Transfer danych pomiędzy aplikacją a serwerem jest płatny wg stawek operatora.

W współpracy z NaviExpert proponujemy Państwu bezpłatny okres testowy nawigacji (podawany przez aplikację podczas próby połączenia). Po tym czasie użytkowanie aplikacji będzie płatne wg poniższych regulaminów.

Warunki świadczenia usługi znajdują się tutaj:  
<http://www.naviexpert.pl/dla-uzytownikow/regulamin2.html>

## Synchronizacja z komputerem

### Tryb Zawsze pytaj

W przypadku ustawienia trybu Zawsze pytaj jako trybu domyślnego przy każdym podłączeniu telefonu do komputera za pomocą przewodu USB będzie wyświetlany monit o wybór trybu połączenia. W przypadku wyłączenia trybu Zawsze pytaj wykorzystywany będzie tryb wybrany w menu Ustawienia – Łączność – Tryb USB i jednej z następujących opcji:

**Pamięć masowa, PC suite** lub **Synchronizacja muzyki.**

Istnieje możliwość synchronizacji komputera i telefonu w celu zapewnienia zgodności ważnych informacji i dat w obu urządzeniach oraz wykonania kopii zapasowej istotnych danych.

### Instalacja aplikacji LG PC Suite na komputerze

- 1 Na ekranie głównym naciśnij i wybierz **Łączność**.
- 2 Wybierz **Połączenie USB** i kliknij przycisk **OK**.
- 3 Włóż do napędu komputera płytę CD dołączoną do telefonu. Kliknij kreator Instalator LG PC Suite, który pojawi się na ekranie.
- 4 Wybierz język, w którym ma być uruchomiony instalator, po czym kliknij **OK**.
- 5 Aby wykonać wszystkie kroki kreatora Instalator LG PC Suite, postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
- 6 Za zakończeniem instalacji na pulpicie pojawi się ikona LG PC Suite.

## Synchronizacja z komputerem

### Łączenie telefonu z komputerem

- 1 Połącz kablem USB telefon z komputerem.
- 2 Dwukrotnie kliknij ikonę **LG PC Suite** na pulpicie.
- 3 Kliknij kolejno **Kreator połączenia** oraz **USB**.
- 4 Kliknij dwukrotnie przycisk **Dalej**, a następnie przycisk **Zakończ**. Telefon i komputer zostaną połączone.

### Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odtwarzanie

- 1 Połącz telefon z komputerem zgodnie z instrukcjami powyżej.
- 2 Kliknij ikonę **Kopia zapasowa**, a następnie wybierz polecenie **Kopia zapasowa** lub **Przywróć**.

- 3 Wybierz opcję wykonania kopii zapasowej danych: **Zawartość i/lub Spis telefonów/Terminy/Zadania/Notatki**. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kopię zapasową, lub z której chcesz odtworzyć informacje. Kliknij przycisk **OK**.
- 4 Zostanie utworzona kopia zapasowa wybranych informacji.

### Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze

- 1 Połącz telefon z komputerem zgodnie z instrukcjami powyżej.
- 2 Kliknij ikonę **Zarządzaj plikami**.
- 3 Wszystkie dokumenty, zawartość flash, obrazy, dźwięki i klipy wideo zapisane w telefonie zostaną wyświetlone na ekranie komputera w folderze Telefon LG.

**WSKAZÓWKA!** Przeglądanie zawartości telefonu na komputerze ułatwia organizowanie plików, dokumentów i usuwanie zbędnych elementów.

## Synchronizacja kontaktów

- 1 Połącz telefon z komputerem PC.
- 2 Kliknij ikonę **Zarządzaj kontaktami**.
- 3 Komputer zaimportuje i wyświetli wszystkie kontakty zapisane na karcie USIM oraz w telefonie.
- 4 Kliknij menu **Plik** i wybierz polecenie **Zapisz**. Można teraz wskazać miejsce, gdzie mają być zapisane kontakty.

**UWAGA:** Aby wykonać kopię zapasową kontaktów zapisanych na karcie SIM, kliknij folder karty SIM po lewej stronie ekranu komputera. Prawym przyciskiem myszy kliknij jeden z kontaktów

i wybierz opcję **Wybierz wszystko**, a następnie **Kopiuj lub Przenieś do pamięci telefonu**. Prawym klawiszem myszy kliknij kontakty i wybierz polecenie **Kopiuj do kontaktów**. Następnie kliknij folder **Telefon** po lewej stronie ekranu, aby wyświetlić numery telefonów.


## Synchronizacja wiadomości

- 1 Połącz telefon z komputerem PC.
- 2 Kliknij ikonę **Wiadomości**.
- 3 Wszystkie wiadomości zapisane w komputerze i telefonie zostaną wyświetlone w folderach na ekranie.
- 4 Użyj paska narzędzi dostępnego na ekranie do edycji i zmiany kolejności wiadomości.

## Synchronizacja z komputerem

### Używanie telefonu jako urządzenia pamięci masowej

Telefon może być używany jako pamięć masowa tylko wtedy, gdy został wyposażony w kartę pamięci.

- 1 Odlącz telefon od komputera.
- 2 Na ekranie głównym wybierz ikonę , a następnie dotknij opcji **Ustawienia**.
- 3 Wybierz kolejno opcje **Łączność** oraz **Tryb połączenia USB**.
- 4 Dotknij opcji **Pamięć masowa**.
- 5 Połącz telefon z komputerem PC. Na ekranie telefonu pojawi się komunikat: **Łączenie w trybie pamięci masowej...**, a następnie **Podłączony w trybie pamięci masowej**. Nie rozłączaj urządzeń podczas przesyłania.

- 6 Zostanie automatycznie otwarty folder dysku przenośnego. Jeśli włożona jest karta pamięci, pojawią się dwa dyski, które będą zawierały wszystkie katalogi w telefonie i na karcie pamięci.

**UWAGA:** Aby włączyć tryb pamięci masowej, telefon musi zostać odłączony od komputera.


**UWAGA:** W trybie pamięci masowej zapisywana jest jedynie kopia zawartości karty pamięci, nie pamięci telefonu. Aby przesłać zawartość pamięci telefonu (np. kontakty), konieczna jest synchronizacja z użyciem programu PC Sync.

# Internet

## Internet

Menu **Internet** przynosi szybki, kolorowy świat gier, muzyki, wiadomości, sportu, rozrywki i wielu innych informacji bezpośrednio na ekran telefonu komórkowego. Wszystkie informacje są natychmiast dostępne z każdego miejsca.



## Dostęp do sieci

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję , a następnie dotknij opcji **Narzędzia** i wybierz opcję **Internet**.
- 2 Aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony głównej przeglądarki, wybierz opcję Strona **Dom**. Można również wybrać polecenie **Wprowadź adres** i wpisać adres URL, a następnie wybrać opcję **Połącz**.

**UWAGA:** Łączenie z tą usługą i pobieranie treści wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

## Dodawanie zakładek i korzystanie z nich

Dodawanie zakładek i zapisywanie stron internetowych ułatwia i przyspiesza dostęp do ulubionych serwisów w Internecie.

- 1 Na ekranie głównym wybierz ikonę , a następnie dotknij ikony **Narzędzia** i wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz opcję **Zakładki**. Na ekranie pojawi się lista zakładek.
- 3 Aby dodać nową zakładkę, wybierz ikonę  i dotknij polecenia **Dodaj zakładkę**. Wprowadź nazwę zakładki i adres URL.

## Internet


- 4 Wybierz polecenie **Zapisz**. Zakładka zostanie wyświetlona na liście zakładek.
- 5 Aby otworzyć zakładkę, wystarczy jej dotknąć, a następnie dotknąć polecenia połączenia. Zostanie nawiązane połączenie ze stroną zakładki.

### Korzystanie z czytnika kanałów RSS

RSS (ang. Really Simple Syndication) to rodzina formatów kanałów internetowych, które wykorzystywane są do publikowania często aktualizowanych treści, takich jak wpisy na blogach, aktualności lub podcasty. Dokument RSS, zwany kanałem, zawiera podsumowanie treści z powiązanej strony lub pełen tekst. Kanały RSS umożliwiają śledzenie na bieżąco ulubionych stron internetowych w automatyczny sposób, co jest o


wiele łatwiejsze od ręcznego ich sprawdzania. Użytkownik subskrybuje kanał poprzez wprowadzenie jego łącza do czytnika lub poprzez kliknięcie ikony RSS w przeglądarce, co uruchamia proces subskrypcji. Czytnik na bieżąco regularnie sprawdza kanały subskrybowane przez użytkownika w poszukiwaniu aktualizacji i pobiera je.

### Zapisywanie strony


- 1 Otwórz stronę zgodnie z powyższym opisem.
- 2 Dotknij ikonę  i wybierz polecenie **Zapisz tę stronę**.
- 3 Wprowadź nazwę strony, aby można ją było łatwo rozpoznać.
- 4 Wybierz polecenie **Zapisz**.

**WSKAZÓWKA!** To menu służy do edycji tytułów zapisanych stron, zabezpieczania i usuwania zabezpieczeń notatek ekranowych oraz do usuwania zapisanych stron.

## Korzystanie z zapisanej strony


- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję , a następnie dotknij opcji **Narzędzia** i wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz opcję **Zapisane strony**.
- 3 Wybierz stronę, która ma zostać wyświetlona. Zostanie ona otwarta.

## Wyświetlanie historii przeglądarki

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję , a następnie dotknij opcji **Narzędzia** i wybierz opcję **Internet**. Wybierz pozycję **Historia**.
- 2 Zostanie wyświetlona lista ostatnio otwieranych stron. Aby przejść do jednej ze stron na liście, po prostu zaznacz odpowiednią pozycję.
- 3

# Internet

## Zmiana ustawień przeglądarki internetowej

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję , a następnie dotknij opcji **Narzędzia** i wybierz opcję **Internet**. Wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Można edytować następujące ustawienia: **Profile**, **Ustawienia wyglądu**, **Pamięć podręczna**, **Moje pliki cookie**, **Bezpieczeństwo** i **Zresetuj ustawienia**.
- 3 Aby włączyć lub wyłączyć poszczególne opcje, dotknij ikony przełącznika.

## Używanie telefonu jako modemu

Telefon GT505 może pełnić funkcję modemu komputera, umożliwiając dostęp do poczty e-mail i Internetu przy braku przewodowego połączenia z Internetem. Można w tym celu wykorzystać kabel USB lub łącze Bluetooth.

### Za pomocą kabla USB:

- 1 Sprawdź, czy oprogramowanie LG PC Suite jest zainstalowane na komputerze.
- 2 Połącz telefon GT505 z komputerem za pomocą kabla USB i uruchom oprogramowanie LG PC Suite.
- 3 Na komputerze kliknij opcję **Komunikacja**. Następnie wybierz kolejno opcje **Ustawienia** oraz **Modem**.

**4** Wybierz opcję **Modem USB telefonu komórkowego LG**, a następnie **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlony modem.

**5** Kliknij przycisk **Połącz**, a komputer połączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu GT505.

**Za pomocą łącza Bluetooth:**

**1** Upewnij się, że w komputerze i telefonie GT505 dla łącza Bluetooth wybrano ustawienia **Włączone i Widoczny**.

**2** Sparuj komputer i telefon GT505, aby uzyskać połączenie chronione hasłem.

**3** Za pomocą **Kreatora połączenia** w oprogramowaniu LG PC Suite utwórz aktywne połączenie Bluetooth.

**4** Na komputerze kliknij opcję **Komunikacja**. Następnie wybierz opcję **Ustawienia**.

**5** Kliknij opcję **Modem**.


**6** Wybierz opcję **Modem standardowy za pomocą łącza Bluetooth**, a następnie kliknij przycisk **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlony modem.

**7** Kliknij przycisk **Połącz**, a komputer połączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu GT505.

# Ustawienia

Z poziomu tego folderu można dostosować ustawienia telefonu GT505 do swoich preferencji.

## Zmiana ustawień ekranu

- 1 Dotknij ikony , a następnie wybierz pozycję **Ustawienia**.
  - 2 Dotknij opcji **Ekran**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
    - Tapeta** - wybór motywu ekranu głównego.
    - Wybieranie** - wybór wielkości i koloru cyfr.
    - Czcionka** - dostosowanie rozmiaru czcionki.
    - Podświetlenie** - określenie czasu trwania podświetlenia.
- UWAGA:** Im dłuższy czas podświetlenia, tym większe zużycie baterii. Może to powodować konieczność częstszego ładowania telefonu.

**Jasność** - regulacja jasności ekranu.

**Motyw** - opcja pozwalająca na szybką zmianę wyglądu całego ekranu.


**Powitanie** - włączenie lub wyłączenie oraz wprowadzenie treści komunikatu powitalnego. Wybierz obraz wyświetlany przy **połączeniu przychodzącym**, **połączeniu wychodzącym** oraz **włączaniu i wyłączaniu telefonu**.

- 3 Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać ustawienia.

## Dostosowywanie Profili

Profil można szybko zmienić z poziomu ekranu głównego. Wystarczy dotknąć ikony raportu stanu, a następnie dotknąć karty profilu.


Każde z ustawień profilu można dostosować za pomocą menu ustawień.

- 1 Naciśnij przycisk , a następnie wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Dotknij opcji **Profile** i wybierz profil przeznaczony do edycji.
- 3 Można zmienić wszystkie opcje dźwięków i powiadomień dostępne na liście, w tym między innymi ustawienia: **Dzwonek poł. głos.**, **Dzwonek poł. wideo**, **Głośność** i **Sygnal wiadomości**.

## Zmiana ustawień telefonu

Telefon GT505 można swobodnie dostosować do preferencji.

**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunij palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukazażą się kolejne pozycje.

- 1 Dotknij ikony , a następnie wybierz pozycję **Ustawienia**.
- 2 Dotknij opcji **Ustawienia telefonu**, a następnie wybierz jedno z ustawień z poniższej listy.  
**Data i godzina** - umożliwia dostosowanie ustawień daty i godziny oraz wybór możliwości automatycznego aktualizowania godziny w podróży bądź przy zmianie między czasem letnim i zimowym.

## Ustawienia

**Oszczędność energii** - umożliwia włączenie i wyłączenie predefiniowanych ustawień oszczędzania energii.

**Języki** - umożliwia zmianę języka wyświetlania w telefonie GT505.

**Autom. blok. klawiszy** - automatyczne blokowanie klawiatury na ekranie głównym.


**Zabezpieczenia** - umożliwia dostosowanie ustawień zabezpieczeń, w tym kodów PIN i blokady telefonu.

**Menedżer pamięci** - patrz sekcja **Korzystanie z menedżera pamięci**.

**Zresetuj ustawienia** - umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień do ich wartości fabrycznych.

**Informacje** - umożliwia wyświetlenie informacji technicznych dotyczących telefonu GT505.


### Zmiana ustawień panelu dotykowego

Dotknij kolejno opcji  oraz **Ustawienia**. Wybierz **Ust.wyśw. dotykowego**. Aby zresetować tabliczkę dotykową i ułatwić korzystanie z niej, wybierz opcję **Kalibracja tabliczki dotykowej** i dotknij wyświetlone krzyże. Po zakończeniu kalibracji zapisz zmiany.

Wybierz **Efekty ekranu dotykowego**, aby zresetować ustawienia **Typu, Dźwięku i Wibracji** ekranu dotykowego.

## Zmiana ustawień łączności

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane dla operatora sieci, dzięki czemu można od razu korzystać z nowego telefonu. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia, skorzystaj z tego menu.

Dotknij kolejno opcji  oraz **Ustawienia**. Dotknij opcji **Łączność**.

**Ustawienia sieci** - telefon

GT505 łączy się automatycznie z preferowaną siecią. Za pomocą tej opcji można zmienić te ustawienia.

**Profil internetowy** - ustawianie profili służących do łączenia się z Internetem.

**Punkt dostępu** - operator sieci już zapisał tę informację. Za pomocą tego menu można dodawać nowe punkty dostępu.

**Typ GPS** - dostępne opcje to **AGPS** i **Samodzielny**.

## GPS

- Technologia GPS wykorzystuje informacje z krążących wokół Ziemi satelitów w celu określenia lokalizacji.
- Odbiornik określa odległość od satelitów GPS na podstawie czasu przesyłania ich sygnałów, a następnie wykorzystuje te informacje do ustalenia swojego położenia.
- Proces ten może trwać od kilku sekund do kilku minut.
- Usługa AGPS (ang. Assisted GPS) służy do pobierania za pomocą połączenia pakietowego danych określających lokalizację.
- Dane te są pobierane z serwera usługi wyłącznie na żądanie.
- Ta funkcja umożliwia oznaczenie wykonywanych zdjęć informacjami o lokalizacji.

## Ustawienia

**UWAGA:** Usługa GPS charakteryzuje się pewną tolerancją błędów i nie działa w budynkach oraz pod ziemią.

**Tryb połączenia USB** - służy do synchronizowania telefonu GT505 z komputerem za pomocą oprogramowania LG PC Suite i kopiowania plików z telefonu. W przypadku korzystania z opcji Synchronizacja muzyki w programie Windows Media Player należy wybrać opcję Synchronizacja muzyki w tym menu. Opcja Synchronizacja muzyki jest dostępna tylko dla plików muzycznych. Aby dokonać synchronizacji z pamięcią zewnętrzną, dla opcji Pamięć podstawowa należy wybrać wartość „Pamięć zewnętrzna”. Aby dokonać synchronizacji z pamięcią wewnętrzną, dla opcji Pamięć podstawowa należy wybrać wartość „Pamięć wewnętrzna”.


**Usługa synchronizacji** - funkcja synchronizacji z serwerem umożliwia bezprzewodowe synchronizowanie informacji zapisanych w telefonie, np. danych kontaktów, terminów, zadań czy notatek, z informacjami zapisanymi na serwerze.

**Transmisja strumieniowa** - operator sieci już zapisał tę informację. Możesz dokonać jej edycji, jeśli chcesz wprowadzić jakieś zmiany.

**Ustawienia Java** - umożliwia ustawianie profili.

## Korzystanie z menedżera pamięci

W telefonie GT505 są dostępne trzy typy pamięci: pamięć telefonu, pamięć na karcie SIM oraz zewnętrzna karta pamięci (karta pamięci może nie wchodzić w skład zestawu). Do określenia stopnia zajętości każdej z pamięci i ilości dostępnego miejsca służy menedżer pamięci.

Dotknij ikony , a następnie opcji **Ustawienia**. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia telefonu** oraz **Menedżer pamięci**.

**Pamięć telefonu** - umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci telefonu GT505 przeznaczonej do przechowywania zdjęć, dźwięków, klipów wideo, plików Flash, wiadomości MMS i e-mail, aplikacji Java oraz innych danych.

## Pamięć zarezerwowana -

umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci wewnętrznej telefonu przeznaczonej do przechowywania wiadomości SMS, kontaktów, kalendarza, listy zadań, notatek, alarmów, historii połączeń, zakładek oraz elementów różnych.


**Pamięć karty SIM** - umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci dostępnej na karcie SIM.

**Pamięć zewnętrzna** - umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci dostępnej na zewnętrznej karcie pamięci (karta może nie wchodzić w skład zestawu).

**Pamięć domyślna** - umożliwia wybór lokalizacji, w której mają być zapisywane dane.

## Ustawienia

### Tryb lotu

Aby włączyć tryb lotu, wybierz kolejno ikonę  oraz opcję **Ustawienia**. Dotknij opcji **Profile**, a następnie wybierz **Tryb lotu**.

W trybie lotu nie jest możliwe wykonywanie połączeń, łączenie się z Internetem, wysyłanie wiadomości ani korzystanie z łącza Bluetooth.

### Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth

Łącze Bluetooth jest doskonałym sposobem bezprzewodowego wysyłania i odbioru plików; połączenie jest szybkie i łatwe do nawiązania. Można również skorzystać z zestawu słuchawkowego Bluetooth do wykonywania i odbierania połączeń.

### Aby wysłać plik:



- 1 Otwórz plik przeznaczony do wysłania – zwykle będzie to fotografia, klip wideo lub plik muzyczny.
- 2 Dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Wyślij**. Wybierz opcję **Bluetooth**.
- 3 Dotknij opcji **Tak**, aby aktywować łączność Bluetooth.
- 4 Jeśli urządzenie Bluetooth zostało już wcześniej sparowane, telefon GT505 nie będzie automatycznie wyszukiwał innych urządzeń Bluetooth. W przeciwnym razie telefon GT505 wyszuka inne urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
- 5 Wybierz urządzenie, do którego plik ma zostać wysłany, a następnie dotknij opcji **Wybierz**.
- 6 Plik zostanie wysłany.

**WSKAZÓWKA!** Obserwuj pasek postępu, aby upewnić się, że plik został wysłany lub odebrany.

### Aby odebrać plik:

- 1 Aby móc odbierać Moje pliki, łącze Bluetooth musi być **Włączone** oraz **Widoczne**. Więcej informacji zawiera poniższy punkt **Zmiana ustawień łącza Bluetooth**.
- 2 Zostanie wyświetlony monit o zaakceptowanie pliku od nadawcy. Dotknij opcji **Tak**, aby odebrać plik.
- 3 Zostanie wyświetlona informacja o miejscu zapisania pliku i będzie można wybrać jedną z opcji dotyczących pliku: **Pokaż** lub **Użyj jako tapetę**. Moje pliki są zwykle zapisywane w odpowiednim podfolderze folderu Moje pliki.

### Zmiana ustawień łącza Bluetooth:

- 1 Dotknij ikony , a następnie wybierz pozycję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Bluetooth**, a następnie dotknij ikony  i wybierz opcję **Ustawienia**.

Istnieje możliwość zmiany następujących ustawień:

**Moja widoczność** - określa widoczność urządzenia i umożliwia wybór jednej z następujących wartości:

**Widoczny, Ukryty** lub **Widoczne przez 1 min.**

**Nazwa urządzenia** - umożliwia wprowadzenie nazwy dla telefonu GT505.

**Obsługiwane usługi** - wyświetla wszystkie funkcje Bluetooth obsługiwane przez telefon.

**Mój adres** - wyświetla adres Bluetooth.

## Ustawienia

### Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

Po sparowaniu telefonu GT505 z innym urządzeniem można skonfigurować połączenie chronione hasłem. Oznacza to, że parowanie zapewnia większe bezpieczeństwo.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest **Włączone** i **Widoczne**. Parametry widoczności można zmienić w menu **Ustawienia**.
- 2 Dotknij opcji **Wyszukaj**.
- 3 Telefon GT505 wyszuka dostępne urządzenia. Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie zostanie wyświetlona opcja **Odśwież**.
- 4 Wybierz urządzenie, z którym telefon ma zostać sparowany, wprowadź hasło i dotknij **OK**.

- 5 Telefon połączy się z drugim urządzeniem, gdzie należy wprowadzić takie samo hasło.
- 6 Połączenie Bluetooth chronione hasłem zostanie uaktywnione.

### Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth

- 1 Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest **Włączone** i **Widoczne**.
- 2 Zgodnie z instrukcją zestawu słuchawkowego przełącz zestaw w tryb parowania i sparuj urządzenia.
- 3 Dotknij opcji **Zawsze pytaj** lub **Zezwalaj bez pytania**, a następnie dotknij opcji **Tak**, aby nawiązać połączenie. Telefon GT505 automatycznie przełączy się na profil Zestaw słuchawkowy.

## Wi-Fi

Menedżer bezprzewodowy jest narzędziem do zarządzania połączeniami Wi-Fi i Bluetooth. Narzędzie to umożliwia telefonowi łączenie się z lokalnymi sieciami bezprzewodowymi oraz bezprzewodowe łączenie się z Internetem. Technologia Wi-Fi jest szybsza i posiada większy zasięg niż technologia Bluetooth.

**UWAGA:** Telefon GT505 obsługuje szyfrowanie WEP i WPA-PSK/2; nie obsługuje szyfrowania EAP. Jeżeli dostawca usługi Wi-Fi lub administrator sieci włączył szyfrowanie, w wyskakującym okienku należy wprowadzić klucz szyfrowania. Jeżeli szyfrowanie nie zostało włączone, wyskakujące okienko się nie pojawi. Klucz można uzyskać u dostawcy usługi Wi-Fi lub u administratora sieci.

### 1. Sposób konfiguracji funkcji Wi-Fi

- 1 Włączenie sieci Wi-Fi
- 2 Wyszukiwanie AP (punktu dostępu)
  - Wyszukuje punkty dostępu (AP), z którymi telefon może się połączyć.
- 3 Połączenie z punktem dostępu
  - Telefon łączy się z punktem dostępu wybranym z listy wyszukiwania.
  - Jeśli punkt dostępu jest chroniony zabezpieczeniami typu WEP lub WPA-PSK/2, należy wprowadzić klucz zabezpieczający.

## Wi-Fi

### 2. Obsługa profilu sieciowego Wi-Fi

**1** Obsługa profilu Wi-Fi – jak łączyć się z często używanymi lub ukrytymi punktami dostępu

- 1) Jeśli punkt dostępu nie jest widoczny na liście wyników wyszukiwania, można łączyć się z tym punktem po zapisaniu go jako profilu.
- 2) Zapisanie często używanych punktów dostępu w postaci profili umożliwia łatwiejsze wprowadzanie klucza zabezpieczającego podczas łączenia się z punktem dostępu chronionym tego typu zabezpieczeniem.
- 3) Jeśli punkt dostępu nie obsługuje protokołu DHCP, można połączyć się z nim przy użyciu statycznego adresu IP.

**2** Opis pól profilu Wi-Fi

- 1) Nazwa sieci: identyfikator SSID.
- 2) Typ zabezpieczeń: szyfrowanie WEP, WPA-PSK/2.
- 3) Klucz zabezpieczający: umożliwia zapis klucza zabezpieczającego.
- 4) Ustawienia IP/DNS: umożliwia wybranie ustawienia Statyczny lub Dynamiczny, w zależności od tego, czy punkt dostępu obsługuje protokół DHCP. W przypadku wyboru ustawienia Statyczny należy wprowadzić adres IP i serwer DNS, które mają być użyte podczas nawiązywania połączenia.

### 3 Zapisywanie profilu Wi-Fi

- 1) W menu Opcje wybierz pozycję Zapisane sieci, a następnie wybierz opcję Dodaj sieć i wprowadź informacje w odpowiednich polach.
- 2) Istnieje także możliwość wybrania i zapisania listy wyszukiwania punktów dostępu. W tym celu włącz funkcję Wi-Fi, a następnie wybierz opcję Odśwież (wyszukiwanie punktów dostępu).
- 3) Po nawiązaniu połączenia z punktem dostępu zostanie wyświetlony monit umożliwiający zapisanie profilu.

## Aktualizacja oprogramowania telefonu

### **Aktualizacja oprogramowania telefonów firmy LG przez internet**

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania proszę odwiedzić stronę [LGmobile.com](http://lgmobile.com)

**<http://www.lgmobile.com>**  
**– wybierz kraj – Produkty**  
**– Instrukcje i oprogramowanie**

Aplikacja umożliwia aktualizację oprogramowania telefonu komórkowego do najnowszej wersji w wygodny sposób - poprzez internet, bez konieczności wizyty w naszym Autoryzowanym Centrum Serwisowym.

W trakcie aktualizacji oprogramowania należy ściśle przestrzegać pojawiających się komunikatów i instrukcji. Odłączenie przewodu USB lub wyjęcie baterii w trakcie aktualizacji może spowodować poważne uszkodzenie telefonu.

Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania telefonu zaleca się wykonanie kopii zapasowej danych takich jak: kontakty, wiadomości i zdjęcia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za starty powstałe w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonej aktualizacji.

## Akcesoria

W zestawie z telefonem GT505 znajdują się następujące akcesoria:

### Ładowarka



### Bateria



### Zestaw słuchawkowy stereo



### Przewód danych

Umożliwia podłączenie telefonu GT505 do komputera w celu synchronizacji danych.



### Instrukcja obsługi

Więcej informacji na temat telefonu GT505.



### UWAGA:

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli.

## Usługa sieciowa

Telefon komórkowy opisany w tej instrukcji został zatwierdzony do użytku w sieciach GSM i W-CDMA.

Część funkcji opisanych w instrukcji nosi nazwę usług sieciowych. Są to usługi specjalne, aktywowane poprzez operatora sieci bezprzewodowej. Aby uzyskać dostęp do usług sieciowych, należy je subskrybować poprzez operatora sieci, a następnie odebrać od niego instrukcję ich obsługi.

## Dane techniczne

### Ogólny

Nazwa produktu : GT505

System : GSM / W-CDMA

### Temperatura otoczenia

Maksymalna : + 50 °C (rozładowywanie),  
+ 45 °C (ładowanie)

Minimalna : - 10 °C (rozładowywanie),  
0 °C (ładowanie)

# Deklaracja zgodności



## Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Dane produktu

Nazwa produktu

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Nazwa Modelu

GT505

Nazwa handlowa

LG

CE 0168 !

## Zgodność ze standardami

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami zweryfikowana jest przez następującą jednostkę notyfikowaną (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0168

## Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektywy.

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax: +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Nazwisko

Data wystawienia

Seung Hyoum, Ji / Director

13. May, 2009

Podpis przedstawiciela

## Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

Proszę zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

### Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate): Telefon komórkowy GT505 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż różne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.

- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez międzynarodową komisję Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg. Wartość ta podawana jest w odniesieniu do 10 g masy ciała.
- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 0,941 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 1,17 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- Informacja dotycząca współczynnika SAR dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (w odniesieniu do 1 g masy ciała).

## Czyszczenie i konserwacja produktu

### OSTRZEŻENIE

Korzystaj jedynie z tych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.

## Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłącz telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie należy ładować telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. (Nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

## **Efektywne korzystanie z telefonu**

### **Urządzenia elektroniczne**

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.

- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

## **Bezpieczeństwo na drodze**

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na prowadzeniu pojazdu.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.

## Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenie bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne podczas przechodzenia przez jezdnię.

### Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

### Szklane elementy

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowany serwis.

## **Miejsca zagrożone wybuchem**

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

## **Miejsca zagrożone wybuchem**

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

## **W samolocie**

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

## **Dzieci**

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

## Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

### Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

### Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby zagrozić wydajności baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.

- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łaźience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.

- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W przypadku konieczności wymiany akumulatora, należy zanieść go do najbliższego autoryzowanego serwisu lub dealera LG Electronics.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.

## Rozwiązywanie problemów

Ten rozdział przedstawia niektóre problemy, które można napotkać podczas użytkowania telefonu. Niektóre z problemów wymagają skontaktowania się z dostawcą usług, ale większość napotkanych problemów można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

<b>Komunikat</b>	<b>Możliwe przyczyny</b>	<b>Możliwe środki zaradcze</b>
Błąd SIM	Nie włożono karty SIM lub włożono ją niepoprawnie.	Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie.
Brak połączenia z siecią	Słaby sygnał Brak połączenia z siecią GSM	Podnieś telefon wyżej, przejdź z nim bliżej okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Sprawdź mapę zasięgu operatora sieci.
Niezgodne kody	Aby zmienić kod zabezpieczający, należy potwierdzić nowy kod, wprowadzając go ponownie. Dwa wprowadzone kody są niezgodne.	Skontaktuj się z operatorem sieci.
Nie można ustawić funkcji	Funkcja nieobsługiwana przez operatora sieci lub konieczna rejestracja	Skontaktuj się z operatorem sieci.
Nie można wykonać połączenia	Błąd wybierania numeru Nowa karta SIM osiągnęła limit obciążenia	Brak autoryzacji dla nowej sieci. Sprawdź, czy nie ma nowych ograniczeń. Skontaktuj się z operatorem sieci lub zresetuj limit, wykorzystując kod PIN 2.

<b>Komunikat</b>	<b>Możliwe przyczyny</b>	<b>Możliwe środki zaradcze</b>
Nie można włączyć telefonu	Klawisz Wł./Wył. został przytrzymany zbyt krótko	Naciśnij i przytrzymaj klawisz Wł./Wył. przez co najmniej dwie sekundy.
	Rozładowana bateria	Naładuj baterię. Sprawdź wskaźnik naładowania na wyświetlaczu.
Błąd ładowania	Bateria zanieczyszczona	Oczyść styki.
	Baterie są całkowicie rozładowane	Naładuj baterię.
	Nieprawidłowa temperatura	Sprawdź, czy temperatura otoczenia jest prawidłowa, poczekaj chwilę i rozpocznij ponownie ładowanie.
	Problem ze stykami	Sprawdź zasilanie i podłączenie telefonu do sieci elektrycznej. Sprawdź styki baterii, w razie potrzeby oczyść je.
	Brak napięcia w gniazdku sieci elektrycznej	Podłącz telefon do innego gniazdka lub sprawdź napięcie.
	Usterka ładowarki	Jeśli ładowarka nie rozgrzewa się, wymień ją.
Utrata połączenia z siecią	Niewłaściwa ładowarka	Używaj tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG.
	Usterka baterii	Wymień baterię.
	Za słaby sygnał	Przełączenie na innego operatora sieci następuje automatycznie.
Numer niedozwolony	Funkcja Numer ustalony jest włączona.	Sprawdź ustawienia.


# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

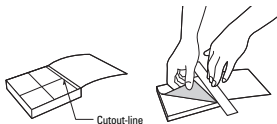

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.





## GT505

### QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

### Parts of the phone




1. End/Power key
2. Multitasking key
3. Call key
4. Micro SD memory card socket
5. Charger, Cable, Handsfree connector
6. Side keys
7. Lock/Unlock key
8. Capture button

### Your standby screen

The touch reactive LCD gives an interactive and ultra convenient experience. You'll be more than pleased!

From the standby screen, you can access menu options, make a quick call and as well as many other things.

#### The main menu




1. Touch  in the standby screen to open a **Top menu**.
2. You can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.
3. Just touch the icon that you want to open.

### MP3 player


Your LG GT505 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All tracks:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Playlists:** Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Shuffle tracks:** Play your tracks in a random order.

#### Playing a song


1. Select All songs and then chose the song you want to play.
2. Touch  to pause the song.
3. Touch  to skip to the next song.
4. Touch  to skip to the previous song.



5. Select Minimize on the option menu to hide the MP3 player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
6. Touch  to stop the music and return to the MP3 player menu.

## Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

**Tip:** When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.



### • To take a picture

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the handset all of the way down to take a photo.

## FM radio




You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

**Tip:** To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After selecting radio channels, you can listen to other channel by selecting  .
3. You can access the following option menus by touching Options.

- ▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your GT505 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.
- ▶ **Reset:** If you choose Reset then select Yes, current channel will be reset.
- ▶ **Listen via speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select Listen via headset.





## Video camera

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. On the Camera preview mode touch the video camera icon . The video camera's viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
5. REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
6. To pause the video touch  and resume by selecting .
7. Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

### Recording your voice memo

1. Choose Voice recorder.
2. Select  to begin recording.
3. Select  to pause the recording.
4. Choose  to end the recording.
5. Select  to listen to the recording.

**Note:** You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Go to my sounds.



CE 0168

**Autoryzowany Partner Serwisowy:**



**LG Electronics BRC**

**LG Electronics BRC**

ul. LG Electronics 7  
06-500 Mława  
e-mail: [plcic@lge.com](mailto:plcic@lge.com)

## Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii, reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska naturalnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegółowo opisanymi w Instrukcji Obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z infolinią LG Electronics Polska. Nasza infolinia służy Państwu wszelką pomocą w zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych.

## Warunki gwarancji.

1. Gwarancja dotyczy telefonów komórkowych dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o.o. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. LG Electronics Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model i numer IMEI w postaci nalepki ID z kodem kreskowym, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skręceń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
4. LG Electronics Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na telefon komórkowy, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
6. Uszkodzony sprzęt powinien być dostarczony do Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub przekazany do wysyłki za pośrednictwem uzgodnionego kuriera, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
7. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania bądź przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach. Ponadto nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe w procesie nieautoryzowanej zmiany oprogramowania wewnętrznego, podłączania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta, wadliwe działanie sieci telefonii komórkowej.
8. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody pośrednie i bezpośrednio spowodowane wskutek wystąpienia wady, w szczególności: utratę danych, ustawień, utracony obrót, zysk, oszczędności i za inne specjalne i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o.o. lub autoryzowani dilerzy lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia: dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian oprogramowania, zmian konstrukcyjnych, śladów korozji lub utleniania, naruszenia warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi.
10. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, ten sam model lub inny model, o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie uszkodzony produkt.
11. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidywanymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. U nr 141 poz. 1178).

**Uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego prosimy kierować do:**

**LG Electronics Polska Sp. z o. o.**

**Al. Jerozolimskie 162a**

**02-342 Warszawa**

**<http://pl.lgservice.com>**

**INFOLINIA SERWISOWA**

**0-801 54 54 54 \***

**0-22 454 54 54 \*\***

\* Infolinia ulgowa, koszt połączenia jak za 1 minuty według taryfy operatora.

\*\* Infolinia płatna, opłata jak za połączenie do sieci telefonii stacjonarnej.



# LG

**KARTA GWARANCYJNA**

**0-801 54 54 54**  
**0-22 454 54 54**  
**[www.lge.pl](http://www.lge.pl)**

## TELEFON KOMÓRKOWY

Nazwa sprzętu

Model<sup>1)</sup>

Nr fabryczny<sup>2)</sup>

Nr INE<sup>3)</sup>

Data sprzedaży

Imię i nazwisko klienta<sup>4)</sup>

Adres zamieszkania<sup>5)</sup>


Akceptuję warunki gwarancji i kwituję odbiór sprawnego sprzętu

<sup>1)</sup>wypełnia sprzedawca

<sup>2)</sup>część składowa i podpis sprzedawcy

**ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY**

Lp.	Data zgłoszenia sprzętu do naprawy	Data zakończenia naprawy	Data wydania z serwisu	Opis naprawy	Pieczątka Zarządu	Pokwitowanie Klienta

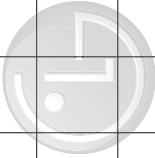

LG

Life's Good







