



DEUTSCH
ENGLISH



GB210

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



Bluetooth QD ID B014921

GB210 Benutzerhandbuch - Deutsch

Diese Anleitung hilft Ihnen, die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons besser zu verstehen. Darin werden die Funktionen des Telefons erläutert.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



Entsorgung von Altgeräten

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Ihr neues Mobiltelefon

Hörer

Bildschirm

Funktionstasten


Mit diesen Tasten können Sie die im unteren Teil der Anzeige dargestellten Funktionen ausführen.

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

Löschtaste

Durch kurzes Drücken dieser Taste wird jeweils ein Zeichen gelöscht. Mit dieser Taste kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

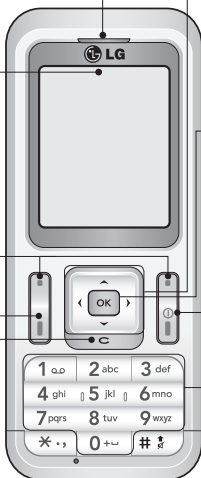

Navigationstasten

Für den schnellen Zugriff auf die verschiedenen Telefonfunktionen.

Bestätigungstaste


Dient zur Auswahl von Menüoptionen und zum Bestätigen von Aktionen.

Ende

Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab.

Alphanumerische Tasten

Mit diesen Tasten können Sie im Standby-Modus Nummern wählen und im Eingabemodus Zahlen und Zeichen eingeben.

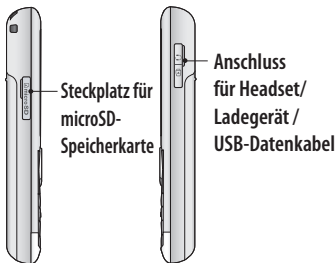

Hinweis: **Automatische Tastensperre**

Die Tastensperre wird automatisch aktiviert, um Akkuenergie zu sparen und unerwünschten Betrieb des Telefons zu vermeiden.


Um die Tastensperre zu deaktivieren, drücken Sie die linke Auswahl Taste für **Entsperren** und dann die rechte Auswahl Taste für **Ja**.

Um die Einstellungen dieser Funktion zu ändern, drücken Sie **Menü > Einstellungen > Sicherheit**, und wählen Sie **Automatische Tastensperre**.

Wählen Sie **Aus**, oder legen Sie fest, nach welcher Zeit die automatische Tastensperre aktiviert werden soll.

Speicherkarte einsetzen

Heben Sie die Abdeckung der Speicherkarte ab, und legen Sie eine microSD-Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein. Schließen Sie die Abdeckung der Speicherkarte, so dass sie einrastet. Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie sie vorsichtig, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

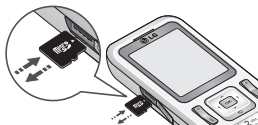

Hinweis: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

Speicherkarte formatieren

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen**.

Wählen Sie **Speicherstatus** und anschließend **Speicherkarte** aus.

WARNUNG: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, wird der gesamte Inhalt gelöscht. Wenn die Daten auf der Speicherkarte nicht verloren gehen sollen, sichern Sie sie zuvor.

Einsetzen der SIM-Karte und Laden des Akkus


Einsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

Wichtig! > Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Abbildungen

- 1 Akkuabdeckung öffnen
- 2 Akku entnehmen
- 3 SIM-Karte einsetzen
- 4 Akku einsetzen
- 5 Akkuabdeckung einsetzen
- 6 Mobiltelefon aufladen

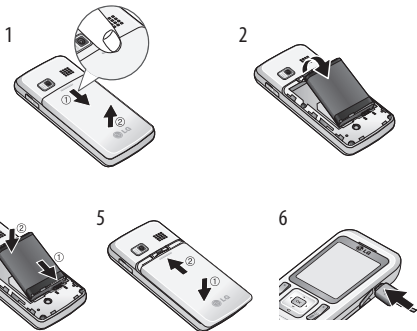

WARNING: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

Menü-Übersicht

Spiele & mehr

1. Spiele
2. Anwendungen
3. Netzwerkprofile

Anrufliste

1. Alle Anrufe
2. Entgangene
3. Ausgehende
4. Eingehende
5. Anrufdauer
6. Gebühren
7. GPRS

Organizer

1. Kalender
2. Notizen
3. Aufgaben

Multimedia

1. MP3-Player
2. Kamera
3. Videokamera
4. Radio
5. Sprachaufnahme

Nachrichten

1. Neue Nachricht
2. Eingang
3. Bluetooth-Box
4. Entwürfe
5. Ausgang
6. Gesendet
7. Mobilbox anrufen
8. Info-Nachrichten
9. Vorlagen
0. Einstellungen

Eigene Dateien

1. Bilder
2. Sounds
3. Videos
4. Andere
5. Spiele & mehr
6. Speicherkarte

Profile

1. Standard
2. Lautlos
3. Nur vibrieren
4. Laut
5. Headset

Kontakte

1. Suche
2. Neu hinzufügen
3. Kurzwahl
4. Anrufergruppen
5. Alle kopieren
6. Alle löschen
7. Einstellungen
8. Informationen

Extras

1. Wecker
 2. Taschenrechner
 3. Stoppuhr
 4. Umrechner
 5. Weltzeit
 6. SIM-Dienste*
- * Ob diese Funktion verfügbar ist, ist abhängig vom gewählten SIM- und Netzpaket.

Browser

1. Start
2. Yahoo! oneSearch
3. Lesezeichen
4. Adresse eingeben
5. Verlauf
6. Gespeicherte Seiten
7. Einstellungen
8. Informationen

Verbindungen


1. Bluetooth
2. Netz
3. USB-Verbindung

Einstellungen


1. Datum & Uhrzeit
2. Sprache
3. Anzeige
4. Shortcuts
5. Anrufe
6. Sicherheit
7. Flugmodus
8. Energiesparmodus
9. Zurücksetzen
0. Speicherstatus

Anrufe


Einen Sprachanruf tätigen



- 1 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Zum Löschen einer Ziffer drücken Sie die Taste .
- 2 Um den Anruf zu starten, drücken Sie die **Anruf-Taste**.
- 3 Drücken Sie die Taste **Ende**, um den Anruf zu beenden.

TIPP! Zum Eingeben des Symbols + für ein internationales Gespräch drücken und halten Sie 0 gedrückt.

TIPP! Zum Einstellen der Lautstärke während eines Anrufs verwenden Sie .

Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Öffnen Sie das Adressbuch durch Drücken von  auf dem Standby-Bildschirm.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie z. B. für Büro zwei Mal die 2.

- 3 Zum Blättern durch die Kontakte und deren verschiedene Nummern verwenden Sie die  und .
- 4 Um den Anruf zu starten, drücken Sie die **Anruf-Taste**.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie **OK** oder die **Anruf-Taste**, um den Anruf entgegenzunehmen.

Wenn das Telefon klingelt, wählen Sie **Lautlos**, um den Klingelton auf stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf stumm zu schalten.

Drücken Sie **Ende** oder **Ablehnen**, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Hinweis: Der abgelehnte Anruf wird in der Liste **Entgangene Anrufe** angezeigt.

Verwenden des Lautsprechers

Während eines Anrufs können Sie den Lautsprecher aktivieren, indem Sie die Taste **OK** drücken. Dadurch wird die Freisprecheinrichtung aktiviert.

Wenn der Lautsprecher aktiviert ist, drücken Sie erneut **OK**, um wieder in den normalen Gesprächsmodus Ihres Telefons zu wechseln.

Anruflisten anzeigen

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe nur dann überprüfen, wenn das verwendete Netz die Rufnummerübertragung (Calling Line Identification, CLI) im Servicebereich unterstützt. Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können sich auch die Anrufdauer anzeigen lassen.

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Anrufliste**.

Ändern der Rufeinstellung


Sie können das entsprechende Anrufmenü einstellen. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.



- **Rufumleitung** - Wählen Sie, ob Anrufe umgeleitet werden sollen.
- **Anrufsperrung** – Mit der Anrufsperrung können Sie verhindern, dass mit Ihrem Telefon bestimmte Anrufe durchgeführt oder empfangen werden können. Für diese Funktion ist ein Sperrkennwort erforderlich.
- **Festwahlnummern** – (SIM-abhängig) Mit dieser Option sind abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich. Sie brauchen dazu einen PIN2- Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können dann nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.
- **Rufannahme** - Wählen Sie, ob Anrufe mit der Annahmetaste oder einer beliebigen Taste angenommen werden sollen.

- **Eigene Nr. senden** - Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen. (Abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter.)
- **Anklopfen** - Wählen Sie, ob Sie während eines Gesprächs über eingehende Anrufe benachrichtigt werden möchten. (Abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter.)
- **Minutensignal** - Wählen Sie **Ein**, um während des Gesprächs jede Minute einen Signalton zu hören.
- **Autom. Wahlwiederholung** - Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.
- **MFV-Töne senden** - Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Kontakte


Kontakte suchen

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Suche**. Oder öffnen Sie das Adressbuch durch Drücken von  auf dem Standby-Bildschirm.

- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie z. B. für Büro zwei Mal die 2.
- 3 Zum Blättern durch die Kontakte und deren verschiedene Nummern verwenden Sie die  und .

Neuen Kontakt hinzufügen


- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Neu hinzufügen**.
- 2 Legen Sie fest, ob der neue Kontakt im **Telefon** oder auf der **SIM-Karte** gespeichert werden soll.
- 3 Geben Sie alle Ihnen bekannten Informationen ein, und wählen Sie **Speichern**.

Hinweis: Wenn Sie die E-Mail-Adresse eines Kontakts speichern, drücken Sie , um ein Symbol einzugeben. Drücken Sie die entsprechende Nummerntaste, um @ einzufügen.

Nachrichten

Ihr GB210 vereint SMS, MMS und Bluetooth in einem intuitiven und einfachen Menü.

Senden von Nachrichten

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neue Nachricht**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht** um eine SMS oder MMS zu senden.
- 3 Eine neue Nachricht wird geöffnet. Im intuitiven und benutzerfreundlichen Nachrichten-Editor können Sie zwischen SMS- und MMS-Modus wechseln. Die Standardeinstellung des Nachrichten-Editors ist der SMS-Modus.
- 4 Geben Sie die Nachricht mit dem T9-Modus oder dem manuellen ABC-Modus ein. Sie können den Texteingabemodus ändern, indem Sie  drücken.
- 5 Wählen Sie **Optionen** und dann **Einfügen**, um Bild, Sound, Video, Symbol, Textvorlagen, Emoticon, Name & Nummer, Neue Seite, Betreff oder Mehr (Kontakt/

Meine Visitenkarte/Termin/Notizen/Aufgaben) einzufügen.

- 6 Drücken Sie **Optionen**, und wählen Sie **Senden an**.

- 7 Geben Sie die Telefonnummer ein, oder wählen Sie **Optionen** und dann **Kontakte**, um die Kontaktliste zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.

- 8 Wählen Sie **Optionen** und **Senden**.

TIPP! Sie können den Nachrichtentyp SMS oder MMS auswählen, wenn Sie im Nachrichtenfeld Text eingeben, der 1 Seite überschreitet. Um den Nachrichtentyp zu ändern, drücken Sie **Menü > Nachrichten > Einstellungen > SMS**, und wählen Sie **Langen Text senden als**.

Hinweis: Wenn ein Bild, ein Sound, ein Video, eine neue Seite, ein Betreff, ein Kontakt, Meine Visitenkarte oder ein Termin zum Nachrichten-Editor hinzugefügt wird, wird automatisch der MMS-Modus ausgewählt. Die Nachricht wird dementsprechend berechnet.

Bluetooth-Nachricht

Um Nachrichten über Bluetooth zu senden/zu empfangen, müssen Sie Bluetooth einschalten.

Bluetooth-Box

Alle über Bluetooth empfangenen Nachrichten werden im Bluetooth-Eingang abgelegt.

Hier können Sie Ihre Nachrichten lesen, beantworten und weiterleiten.

Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen im Adressbuch, zum Erstellen von Mitteilungen und für die Verwendung des Kalenders erforderlich. Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden: T9-Modus, ABC-Modus und 123-Modus.

T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen eingegebenen Wörter reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste eingeben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind.

ABC-Modus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal drücken, bis der gewünschte Buchstabe im Display erscheint.

123-Modus

In diesem Modus geben Sie Nummern durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste ein. Im Texteingabemodus können Sie auch Zahlen eingeben, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.

MP3-Player

Ihr GB210 verfügt über einen integrierten MP3-Player zur Wiedergabe von Musikdateien.

Abspielen von Musiktiteln

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia** und **MP3-Player**.
- 2 Wählen Sie **Alle Titel** und anschließend den Titel, den Sie abspielen möchten. Drücken Sie **▶**.
- 3 Während der Musikwiedergabe können Sie den Titel anhalten, indem Sie **OK** drücken.
- 4 Drücken Sie **▶▶**, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 5 Drücken Sie **◀◀**, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 6 Drücken Sie **OK** um die Wiedergabe zu stoppen und drücken Sie **◀** um zum Menü **MP3-Player** zurückzukehren ohne die Wiedergabe zu beenden.

TIPP! Um die Lautstärke zu ändern, während Sie Musik hören, verwenden Sie **▲** und **▼**.

TIPP! Wenn Sie während der Wiedergabe einer MP3-Datei auf dem MP3-Player die Taste **◀** oder **Zurück** drücken, können Sie den Hintergrundmusikmodus verwenden. Im Hintergrundmusikmodus können MP3-Dateien abgespielt werden, während andere Funktionen verwendet werden. Der Hintergrundmusikmodus kann über die Anzeige des MP3-Players beendet werden.

Kamera

Ein Foto machen

Mit dem in Ihrem Telefon integrierten Kameramodul können Sie Bilder aufnehmen oder Videos aufzeichnen. Außerdem können Sie Bilder versenden oder als Hintergrund auswählen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia** aus. Wählen Sie **Kamera** aus, um den Sucher zu öffnen.

- 2 Halten Sie das Mobiltelefon vertikal, und richten Sie die Linse auf den Fotogegenstand.
- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Foto aufzunehmen.

Videokamera

Ein Video aufnehmen

Sie können Videos aufnehmen und als Videoclip speichern.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia** aus. Blättern Sie nach unten, und wählen Sie **Videokamera** aus, um den Sucher zu öffnen.
- 2 Richten Sie die Kameralinse auf das zu filmende Objekt.
- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste um die Aufnahme zu starten.
- 4 **REC.** wird im unteren Bereich des Suchers angezeigt, und der Timer zeigt die Länge des Videos an.
- 5 Wählen Sie **Stop**, um die Aufnahme zu beenden.



Radio

Ihr GB210 hat ein integriertes UKW-Radio, so können Sie jederzeit Ihren Lieblingsseher hören, wenn Sie unterwegs sind.

Hinweis: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (die gleiche Buchse in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

Radio hören

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**, dann **Radio**.
- 2 Wählen Sie die Kanalnummer des Radiosenders aus, den Sie hören möchten.

TIPP! Um die Lautstärke zu ändern, während Sie Radio hören, verwenden Sie  und .

TIPP! Über den integrierten Lautsprecher können Sie Radio hören. Drücken Sie **Optionen**, und wählen Sie **Hören über** und anschließend **Lautsprecher** aus.

Sprachaufnahme

Mit der **Sprachaufnahme** können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

Aufzeichnen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**, dann **Sprachaufnahme**.
- 2 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
- 3 Wählen Sie **Stop**, um die Aufnahme zu beenden.
- 4 Drücken Sie **Optionen**, und wählen Sie **Wiedergeben**, um die Sprachaufnahme wiederzugeben.

TIPP! Sie können sich alle gespeicherten Sprachaufnahmen anhören, indem Sie **Optionen** und dann **Album** wählen.

Eigene Dateien

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte besteht darin, daß Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Alle Multimedia-Dateien werden in **Eigene Dateien** gespeichert. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Eigene Dateien**, um eine Liste von Ordnern zu öffnen, in denen alle Ihre Multimedia-Dateien gespeichert sind.

Spiele und Anwendungen

Das GB210 enthält einige vorinstallierte Spiele. Wenn Sie weitere Spiele oder Anwendungen herunterladen, werden diese in diesem Ordner gespeichert.

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Spiele & mehr**.

Organizer / Extras

Kalender

(Menü > Organizer > Kalender)

Beim Öffnen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Oben im Display befindet sich der Datumsbereich. Mit dem quadratischen Cursor können Sie den gewünschten Tag ansteuern.

Notiz hinzufügen

(Menü > Organizer > Notizen)

Sie können Ihre eigenen Notizen hinzufügen.

Aufgaben hinzufügen

(Menü > Organizer > Aufgaben)

Sie können Aufgaben anzeigen, bearbeiten und hinzufügen.

Wecker einstellen

(Menü > Extras > Wecker)

Sie können bis zu 5 Weckrufe eingeben.

Taschenrechner

(Menü > Extras > Taschenrechner)

Der Rechner bietet die Standardfunktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

Stoppuhr

(Menü > Extras > Stoppuhr)

Sie können die Stoppuhrfunktion verwenden.

Umrechnen von Einheiten

(Menü > Extras > Umrechner)

Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen.

Stadt zur Weltzeituhr hinzufügen

(Menü > Extras > Weltzeit)

Sie können der Städteliste der Weltzeituhr eine Stadt hinzufügen. Sie können auch die Greenwich Mean Time (GMT) und die Uhrzeit in den wichtigsten Städten der Welt anzeigen.

SIM-Dienste

(Menü > Extras > SIM-Dienste)

Dieses Menü ist abhängig vom gewählten Netz und Leistungspaket.

Wenn die SIM-Karte SAT-Services (SIM Application Toolkit) unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt.

Browser

Zugriff zum Browser

Stellen Sie eine Verbindung zur Startseite her. Die Startseite ist auf die Standardseite Ihres Netzbetreibers voreingestellt. Sie können direkt eine Verbindung zur gewünschten Website herstellen. Geben Sie dazu die entsprechenden URL ein.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Start** zum direkten Zugreifen auf die Homepage des Browsers. Sie

können auch **Adresse eingeben** wählen und die gewünschte URL eingeben.

Hinweis: Für die Verbindung zu diesem Service und Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Verbindungen

Verbindungseinstellungen ändern (Menü > Verbindungen)

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen. Sie können in diesem Menü auf Netzwerkeinstellungen, Daten und Profile zugreifen.

- **Bluetooth** - Richten Sie das GB210 für die Bluetooth-Verwendung ein. Sie können Ihre Anzeige an anderen Geräten anpassen oder die gekoppelten Geräte durchsuchen.

- **Netz** - Ihr GB210 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugangspunkt hinzufügen.
- **USB-Verbindung** - Wählen Sie **Datendienste**, und synchronisieren Sie Ihr GB210 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, wählen Sie **USB-Speicher**, um Ihr Mobiltelefon wie einen USB-Stick zu verwenden. Stellen Sie eine Verbindung zum Computer her, und verschieben Sie Dateien in den GB210-Wechseldatenträgerordner.

Hinweis: Um die USB Massenspeicherfunktion zu verwenden, müssen Sie einen externen Speicher in Ihr Telefon einsetzen.

Bluetooth-Einstellungen ändern

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Verbindungen** und **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**. Ändern Sie:

- **Sichtbarkeit** - Wählen Sie, ob Ihr Gerät für andere **Sichtbar** oder **Unsichtbar** sein soll.
- **Telefonname** - Sie können den Namen des Bluetooth-Geräts festlegen. Der Standardname ist LG GB210.
- **Eigene Adresse** - Sie können die Adresse Ihres Bluetooth-Geräts anzeigen.
- **Speicherort** - Stellen Sie den Telefonspeicher oder die Speicherkarte als Standard Speicherort ein.
Hinweis: Wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist, können Sie über **Speicherort** nicht darauf zugreifen.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des GB210 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Kopplung sicher ist.

- 1 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist. Sie können Ihre Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** ändern, indem Sie


Sichtbarkeit und dann **Sichtbar** wählen.

- 2 Wählen Sie **Bekannte Geräte** aus dem Menü **Bluetooth** und anschließend **Neu**.
- 3 Ihr GB210 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, erscheinen **Koppeln** und **Aktualisieren** auf dem Bildschirm.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten und wählen Sie **Koppeln**. Geben Sie das Passwort ein, und wählen Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Profile

Profile ändern

(Menü > Profile)

Sie können Ihr Profil rasch auf dem Standby-Bildschirm ändern. Drücken Sie einfach  und anschließend das Profil, das Sie aktivieren möchten. Sie haben folgende

Wahlmöglichkeiten: **Standard**, **Lautlos**, **Nur vibrieren**, **Laut** und **Headset**.

Einstellungen

Datum & Uhrzeit ändern

(Menü > Einstellungen > Datum & Uhrzeit)

Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.

Sprachen ändern

(Menü > Einstellungen > Sprache)

Hier können Sie eine andere Sprache für die Anzeigetexte wählen. Dadurch wird auch der Texteingabemodus geändert.

Anzeige ändern

(Menü > Einstellungen > Anzeige)

Hier können Sie die Einstellungen für die Bildschirmanzeige ändern.

Shortcut-Einstellungen ändern

(Menü > Einstellungen > Shortcuts)

Sie können die Shortcuts der vier Navigationstasten ändern.

Sicherheitseinstellungen ändern (Menü > Einstellungen > Sicherheit)

Sie können die Sicherheitseinstellungen ändern, um Ihr GB210 und wichtige gespeicherte Informationen zu schützen.

- **PIN-Abfrage** - Wählen Sie, ob die PIN-Abfrage ein-oder ausgeschaltet sein soll.
- **Automatische Tastensperre** - Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Tastenfeld im Standbymodus automatisch gesperrt, ohne dass eine Taste betätigt werden muss.
- **Telefonsperre** - Wählen Sie eine Option um Ihr Telefon zu sperren: **Beim Einschalten**, **Nach SIM-Wechsel** oder **Sofort**.
- **Codes ändern** - Ändern Sie **Sicherheitscode** oder **PIN2- Code**.

Flugmodus (Menü > Einstellungen > Flugmodus)

Schalten Sie den Flugmodus **Ein** oder **Aus**. Wenn der Flugmodus aktiviert ist, können Sie keine Anrufe vornehmen, keine Verbindung zum Internet herstellen und keine Nachrichten senden.

Hinweis: Bluetooth kann im Flugmodus manuell aktiviert werden, wenn Sie die Option **Ein** auswählen.

Energiesparmodus (Menü > Einstellungen > Energiesparmodus)

Wenn Sie diese Option auf **Immer ein** einstellen, können Sie Akkuenergie sparen. Wählen Sie **Immer ein**, **Nachtmodus** oder **Aus**, um die Einstellungen für den Energiesparmodus immer oder nur nachts zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Zurücksetzen

(Menü > Einstellungen > Zurücksetzen)

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode. Dieser ist standardmäßig auf „0000“ festgelegt.

Speicherstatus

(Menü > Einstellungen > Speicherstatus)

Ihr GB210 hat drei Speicherorte: Mobiltelefon, SIM-Karte und Speicherkarte (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wieviel Speicher verwendet wird, und feststellen, wieviel Speicher verfügbar ist.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon GB210 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.972 W/kg (10 g) und bei 1.39 W/kg (10g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.
- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

WARNUNG!

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Garantien für dieses Mobiltelefon führen.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdüner oder Alkohol.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in stark verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z.B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie eine Straße überqueren.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Explosionsgefährdete Orte

- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

Allgemein

Produktname : GB210

System : GSM 900 / DCS 1800

Umgebungstemperatur

Max : +55°C (entladen) / +45°C (laden)

Min : -10°C

Bluetooth QD ID B014921

Service - Center

Autorisierte LG Electronics Service- Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst, Jakob-Kaiser-Str. 12, 47877 Willich

Tel. 01805-442639 (0,14€/Min.)

(0180-LG Handy)

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment

Model Name

GB210

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360/EN 50361.2001
EN 60950-1.2001
EN 300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Myoun, Ji / Director 6. Jan. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8974
e-mail : jacob @ lge.com


Signature of representative

GB210 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Getting to know your phone

Earpiece

Display screen

Soft keys


Each of these keys performs the functions indicated by the text on the display immediately above them.

Send key

You can dial a phone number and answer incoming calls.

Clear key

Deletes a character with each press. Use this key to go back to the previous screen.

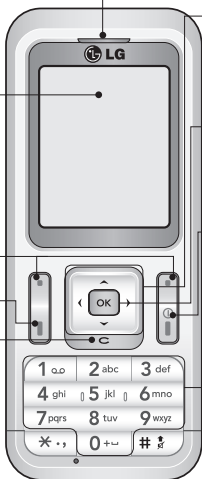

Navigation keys

Use for quick access to phone functions.

OK key


Selects menu options and confirms actions.

End/Power key

Allows you to power the phone on or off, end calls, or return to Standby Mode.

Alphanumeric keys

These keys are used to dial a number in standby mode and to enter numbers or characters in edit mode.

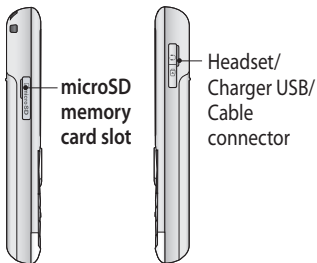


Note: Auto key lock

To prevent unintended operation of your phone, the keypad protection function is automatically enabled. To disable keypad protection, press the left soft key **Unlock** and then press the right soft key **Yes**. If you want to change the setting of this function, press **Menu > Settings > Security**, and choose **Auto key lock**. Select **Off** or set the amount of time before Auto key locks.

Installing a memory card

Lift the memory card cover and insert a micro SD card with the golden contact area facing downwards. Close the memory card cover so that it clicks shut.

To remove a memory card, gently push it as shown in the diagram.

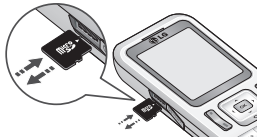

Note: A memory card is an optional accessory.

Formatting the memory card

Press **Menu** and select **Settings**. Choose **Memory status**, select **External memory** and press **Format**.

WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Installing the SIM Card and Charging the Battery





Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert the battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery

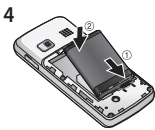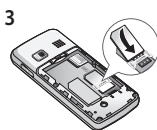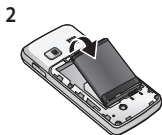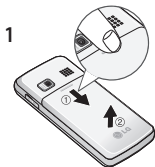

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Menu map



Games & Apps

1. Games
2. Applications
3. Network profiles



Call history

1. All calls
2. Missed calls
3. Dialed calls
4. Received calls
5. Call duration
6. Call costs
7. Data information



Organizer

1. Calendar
2. Memo
3. To do



Multimedia

1. MP3 player
2. Camera
3. Video camera
4. FM radio
5. Voice recorder



Messaging

1. New message
2. Inbox
3. Bluetooth box
4. Drafts
5. Outbox
6. Sent
7. Listen to voicemail
8. Info messages
9. Templates
0. Settings



My stuff

1. Images
2. Sounds
3. Videos
4. Others
5. External memory



Profiles

1. General
2. Silent
3. Vibrate only
4. Outdoor
5. Headset



Contacts

1. Search
2. New contact
3. Speed dial
4. Groups
5. Copy all
6. Delete all
7. Settings
8. Information



Tools

1. Alarm clock
 2. Calculator
 3. Stopwatch
 4. Unit converter
 5. World clock
 6. SIM services*
- *This feature depends on SIM and the network services.



Browser

1. Home
2. Yahoo! oneSearch
3. Bookmarks
4. Enter address
5. History
6. Saved pages
7. Settings
8. Information



Connectivity

1. Bluetooth
2. Network
3. USB connection



Settings

1. Date & Time
2. Languages
3. Display
4. Shortcut
5. Call
6. Security
7. Flight mode
8. Power save
9. Reset
0. Memory status

Calls

Making a call

1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press






- 2 Press Send key to initiate the call.
3 To end the call, press End key.

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

TIP! To adjust the volume during a call, use [< | and | >].

Making a call from your contacts

- 1 Press  to open the address book.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office, press 6 three times.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use  and .
- 4 Press Send key to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press Send key to answer the call. While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting. Press End key or **Reject** to reject the incoming call.

Note: The rejected call will appear under Missed Call list.

Using the speakerphone

During a call, you can activate speakerphone by pressing OK key and you can use the handset in hands-free.

If the speakerphone is active, press OK key again to resume normal handset conversation mode.

Viewing your call logs

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling

Line Identification (CLI) within the service area. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call durations. Press **Menu**, select **Call history**.

Changing the call settings


You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.



- **Call divert** - Choose whether to divert your calls.
- **Call barring** – Select when you would like calls to be barred.
- **Fixed dial number** – Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Answer mode** - Choose whether to answer the phone using any key or send key only.

- **Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)
- **Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting. (Depends on your network provider.)
- **Minute minder** - Select **On** to hear a tone every minute during a call.
- **Auto redial** - Choose **On** or **Off**.
- **Send DTMF tones** - Choose **On** or **Off**.

Contacts




Searching for a contact

- 1 Press **Contacts** and choose **Search**, select **Contacts** from the **Menu** screen or press  from the standby screen.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office, press 6 three times. Then press **Search**.

- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use  and .

Adding a new contact


- 1 Press **Contacts** and choose **New contact**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Phone** or **SIM** card.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Save**.

Note: When you are storing a contact's email address, press  to enter a symbol and scroll with  and  until you see @.

Messaging

Your GB210 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) and Bluetooth, as well as the network's service messages.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS.
- 3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy to switch between SMS mode and MMS mode. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 4 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode. You can switch text input mode by pressing .
- 5 Press **Options** and choose **Insert** to add an **Image**, **Sound**, **Video**, **Symbol**, **Text template**, **Emoticon**, **Name & Number**, **New slide**, **Subject** or **More (Contact/My business card/Schedule/Memo/To do)**.
- 6 Press **Options** and choose **Send to**.
- 7 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or

Recent list to open your contacts list. You can add multiple contacts.

8 Press OK key.

TIP! You can select your message type as SMS or MMS when you enter a text longer than 1 page in the message field. If you want to change the type of message to send, press **Menu > Messaging > Settings > Text message**, and choose **Send long text as**.

WARNING: If an Image, Sound, Video, New slide or Subject is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Bluetooth message

To send/receive the message via Bluetooth, you should switch on the Bluetooth.

Bluetooth box

All messages you receive via Bluetooth are placed into your Bluetooth Inbox. Here you can read, reply to and forward your messages.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

ABC manual mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice,

three or four times until the letter is displayed.

123 mode


Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.



MP3 player


Your GB210 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Press OK (▶) key.
- 3 While music is playing, press OK key to pause the song.
- 4 Press ▶▶ to skip to the next song.
- 5 Press ◀◀ to skip to the previous song.

- 6 While music is playing, press OK key and select  to stop the music and return to the MP3 player menu.

TIP! To change the volume while listening to music, use  and .

TIP! When an MP3 track is playing on the MP3 player, if you press , you can use BGM mode. In BGM (Background Music) mode, MP3 can be played while other functions are being used. BGM can be stopped on the MP3 player screen.

Camera

Taking a quick photo

Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, select **Camera** to open the viewfinder.

- 2 Holding the phone vertically, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press **OK** key to take a photo.

Video camera

Shooting a quick video

You can record and save a video clip.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.
- 2 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 3 Press **OK** key to start recording.
- 4 **REC** will appear in the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 5 Press **Stop** to stop recording.



FM radio

Your GB210 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To change the volume while listening to the radio, use  and .

TIP! You can listen to the radio via built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via** and choose **Speaker**.

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.

- 2 Press OK key to begin recording.
- 3 Choose **Stop** to end the recording.
- 4 Press **Options** and choose **Play** to listen to the voice memo.

TIP! You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Options** and **Album**.

My stuff

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your images, sounds, videos, others and games.

You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in **My stuff**. Press **Menu** then select **My stuff** to open a list of folders.

Games and Apps

Your GB210 comes with preloaded games to keep you amused when

you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder. Press **Menu** and select **Games & Apps**.

Organizer / Tools

Using the calendar

(**Menu > Organizer > Calendar**)

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Adding a memo

(**Menu > Organizer > Memo**)

You can register your own memos here.

Adding an item to your to do list

(**Menu > Organizer > To do**)

You can view, edit and add tasks to do.

Setting your alarm

(Menu > Tools > Alarm clock)

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

Using your calculator

(Menu > Tools > Calculator)

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

Using the stopwatch

(Menu > Tools > Stopwatch)

This option allows you to use the function of a stopwatch.

Converting a unit

(Menu > Tools > Unit converter)

This converts many measurements into a unit you want.

Adding a city to your world clock

(Menu > Tools > World clock)

You can add a required city to the list of world clock. You can also check

the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world.

SIM services

(Menu > Tools > SIM services)

This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Browser

Accessing the browser

You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on browser settings. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page.

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately,

select **Enter address** and type in your desired URL.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Connectivity

Changing your connectivity settings (Menu > Connectivity)

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from switch on. If you want to change any settings, use this menu. You can configure the network setting and data access profiles in this menu.

- **Bluetooth** - Setup your GB210 for Bluetooth® use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

- **Network** - Your GB210 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this menu. You can also add new access points using this menu.
- **USB connection** - Choose **Data service** and synchronise your GB210 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select Mass storage to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the GB210 removable device folder.

Note: To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Connectivity**. Choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Bluetooth settings**. Make your changes to:

- **My visibility** - Choose whether to **Show** or **Hide** your device to others.
- **My name** - Enter a name for your LG GB210.
- **My address** - View your Bluetooth address.
- **Primary storage** - Choose the default location you prefer items to be saved to.

Note: To use the primary storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GB210 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.

- 2 Select **Device list** from the **Bluetooth** menu and choose **New**.
- 3 Your GB210 will search for devices. When the search is completed **Pair** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Pair** and enter the passcode then choose OK key.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Profiles

Changing your profiles (Menu > Profiles)

You can quickly change your profile from the standby screen. Simply press **| < |** then choose the profile you would like to activate. Choose from **General**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor** and **Headset**.

Settings

Changing your date & time

(Menu > Settings > Date & Time)

You can set functions relating to the date and time.

Changing the language

(Menu > Settings > Languages)

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the language input mode.

Changing your display settings

(Menu > Settings > Display)

You can change the settings for the phone display.

Changing your shortcuts settings

(Menu > Settings > Shortcuts)

You can change the shortcuts of 4 navigation keys.

Changing your security settings (Menu > Settings > Security)

Change your security settings to keep your GB210 and the important information it holds protected.

- **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
- **Auto key lock** - If you activate this function, the key will be locked automatically in standby mode without requesting the action of key.
- **Phone lock** - Choose a security code to lock your phone, **When power on, When SIM changed or Immediately.**
- **Change codes** - Change your **Security code, PIN code** (This menu item will appear if PIN code request is set to On) or **PIN2 code.**

Using flight mode

(Menu > Settings > Flight mode)

Use this function to switch the flight mode On or Off. You will not be able to make calls, connect to the Internet, send messages when Flight mode is switched On.

Note: Bluetooth can be turned On in Flight mode by manually selecting the option.

Power save

(Menu > Settings > Power save)

If you set Always on, you can save the battery power. Choose to switch the power save settings **Always on**, **Night only** or **Off**.

Resetting your phone

(Menu > Settings > Reset)

Use **Reset** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function. The default number is "0000".

Viewing memory status

(Menu > Settings > Memory status)

Your GB210 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately). You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GB210 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest

certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.972 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.39 W/kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.

Guidelines for safe and efficient use

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.

Guidelines for safe and efficient use

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Technical data

General

Product name : GB210

System : GSM 900 /
DCS 1800

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)

Min : -10°C

Bluetooth QD ID B014921

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment

Model Name

GB210

Trade Name

LG

C E 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360/EN 50361 2001

EN 60950-1 2001

EN 300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyouon, Ji / Director 6 Jan. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8840, Fax : +31 - 36 - 547 - 8874
e-mail : jacob@lge.com


Signature of representative