


© Vodafone Group 2008. Vodafone and the Vodafone logos are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.

P/N : MMBB0291411 (1.0) 

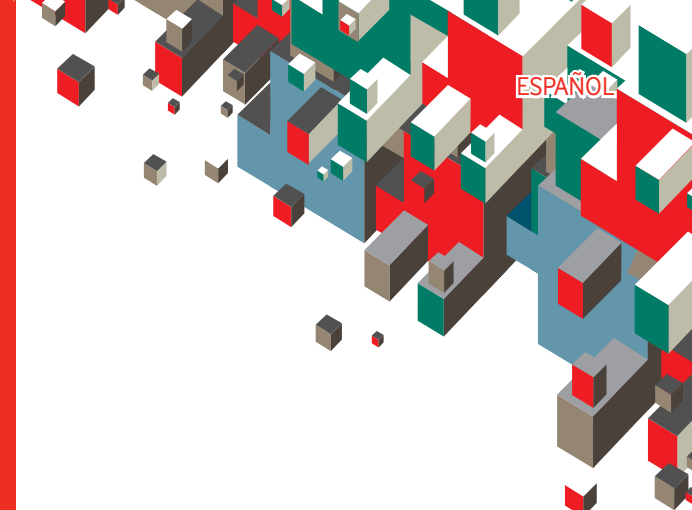

Guía del usuario LG KF750



Información general

<Centro de información al cliente de LG>

902-500-234

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.



Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.

Guía del usuario de KF750

Enhorabuena por su adquisición del avanzado y compacto teléfono móvil KF750 de LG, diseñado para funcionar con la tecnología de comunicación móvil digital más innovadora.



Cómo deshacerse de aparatos eléctricos y electrónicos viejos

- 1** Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en un producto, significa que éste está contemplado en la directiva europea 2002/96/CE.
- 2** Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3** La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4** Para obtener más información sobre cómo deshacerse de sus aparatos eléctricos y electrónicos viejos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.

Contenido

Directrices	
Instrucciones para un uso seguro y eficaz.....	10
Configuración	
Conocer su teléfono	16
Instalar la tarjeta SIM y la batería	18
Tarjeta de memoria.....	19
Mapa de menús	22
La pantalla de inactividad	
Sugerencias sobre la pantalla táctil ..	24
La barra de estado.....	25
Características básicas	
Llamadas.....	26
Realización de una llamada de voz.....	26
Realización de una videollamada	26
Realización de una llamada de voz/videollamada desde	
Contactos.....	27
Realización de llamadas internacionales	27
Aceptar o rechazar una llamada...27	
Marcación rápida	28
Realizar una segunda llamada	28
Tono DTMF	29
Ver los registros de llamadas.....	29
Usar el desvío de llamadas.....	29
Usar la restricción de llamadas.....	30
Cambiar los ajustes de llamada comunes.....	31
Cambio de los ajustes de videollamada.....	31
Contactos.....	32
Buscar un contacto	32
Añadir un contacto nuevo	32
Opciones de contacto.....	33
Crear un grupo.....	34
Uso de números de marcado de servicio	34
Visualización del número propio .	34
Creación de una tarjeta de visita..	34
Cambiar los ajustes de contactos.	35
Mensajes	36
Mensajes.....	36
Enviar un mensaje	36
Introducción de texto	36
T9 predictivo.....	37
Abc manual	37
Configurar el e-mail	37
Enviar un e-mail a través de una cuenta nueva.....	38
Mis carpetas	39
Administrar mensajes	39
Usar plantillas	40
Usar emoticonos.....	40

Cambiar los ajustes de mensaje multimedia	41	Videocámara.....	52
Cambiar los ajustes de mensaje multimedia	41	Hacer un vídeo rápido	52
Cambiar los ajustes de e-mail.....	42	Una vez grabado el vídeo.....	52
Cambiar otros ajustes	43	Ajuste del brillo.....	52
Características creativas		Utilizar la configuración avanzada	53
Cámara.....	44	Cambiar el tamaño de la imagen del vídeo	54
Hacer una foto rápida	44	Selección de un tono de efecto	55
Después de hacer la foto	44	Visualizar los vídeos guardados....	55
Uso del flash.....	45	Sus fotos y vídeos	56
Ajuste del brillo.....	45	Menú de opciones de edición del álbum de fotos	56
Selección de un modo de disparo	46	Menú de opciones de edición del álbum de vídeos.....	56
Uso del modo de disparo continuo	46	Visualizar fotos y vídeos	56
Uso del modo de marcos.....	47	Ajuste de volumen durante la visualización de un vídeo	57
Hacer una foto panorámica.....	47	Capturar una imagen de un vídeo	57
Utilizar la configuración avanzada	47	Envío de una foto o vídeo del álbum.....	57
Cambiar el tamaño de la imagen .	50	Ver las fotos como una presentación de diapositivas.....	58
Seleccionar un tono de color	50	Establecimiento de una foto como Pantalla de inicio.....	58
Visualizar las fotos guardadas.....	51	Editar las fotos.....	59
Establecimiento de una foto como Pantalla de inicio o Imagen de contactos.....	51	Añadir un efecto a una foto.....	59

Contenido

Transformar una foto.....	60	Sonidos	68
Enfoque de una foto.....	60	Utilizar un sonido.....	68
Editar los vídeos	61	Vídeos	69
Recortar la duración del vídeo	61	Ver un vídeo	69
Fusionar dos vídeos	61	Utilizar opciones con un vídeo en pausa.....	69
Fusionar una foto con un vídeo....	61	Enviar un videoclip.....	70
Añadir texto a un vídeo.....	62	Utilizar un vídeo como tono de timbre	70
Superponer una foto	62	Utilizar el menú de opciones de vídeo	70
Añadir una grabación de voz.....	63	Juegos y aplicaciones	71
Añadir una banda sonora al vídeo63		Activación de Multimedia táctil ...	71
Cambiar la velocidad del vídeo.....	64	Diversión con el menú M-Toy	71
Añadir un efecto de reducción de luminosidad	64	Descarga de un juego o aplicación.....	71
Multimedia.....	65	Jugar a un juego.....	71
Imágenes.....	65	Opciones de configuración de juegos	72
Menú de opciones Imágenes	65	Utilizar el menú de opciones de juegos	72
Enviar una foto.....	66	Contenidos Flash	72
Utilizar una imagen.....	66	Visualización de un archivo SWF/SVG.....	73
Organizar sus imágenes.....	67	Uso de opciones al ver el archivo SWF/SVG.....	73
Eliminar una imagen	67	Documentos	73
Mover o copiar una imagen	67	Transferir un archivo al teléfono... 73	
Edición de una imagen.....	67		
Seleccionar y deseleccionar imágenes.....	67		
Crear una presentación de diapositivas	68		
Comprobar el estado de la memoria.....	68		

Ver un archivo	74	Uso del cronómetro	83
Otros	74	Convertir una unidad	83
Movie maker	74	Adición de una ciudad al reloj mundial.....	83
Crear una película	74	Uso del grabador de voz.....	84
Música	75	Grabar sonido o voz.....	84
Transferir música al teléfono	75	Enviar la grabación de voz	85
Utilizar las opciones durante la reproducción de música	76	PC Sync	86
Crear una lista de reproducción....	76	Instalar LG PC Suite en el ordenador	86
Editar una lista de reproducción ..	77	Conectar el teléfono y el PC	86
Eliminar una lista de reproducción	77	Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono.....	86
Utilizar la radio	77	Ver los archivos del teléfono en el PC	87
Buscar emisoras.....	78	Sincronización de los contactos ...	87
Editar los canales.....	79	Sincronización de los mensajes....	87
Restablecer los canales.....	79	Usar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo	88
Características organizativas			
Organizador.....	80	La Web	
Añadir un evento al calendario....	80	live!	89
Cambiar la vista predeterminada del calendario	81	Acceder a la Web.....	89
Añadir un elemento a la lista de tareas	81	Añadir favoritos y acceder a ellos.	89
Compartir un elemento de tarea .	81	Guardar una página.....	90
Definir una alarma.....	82	Acceder a una página guardada ..	90
Añadir una nota.....	82		
Usar la calculadora	82		

Contenido

Ver el historial del navegador	90
Uso del Lector RSS.....	90
Adición de contenido	91
Actualización del Lector RSS.....	91
Cambiar los ajustes del navegador	
Web	91
Usar el teléfono como módem	91
Uso de Bluetooth	92

Ajustes

Cambiar los ajustes de la pantalla	93
Personalización de los perfiles	93
Cambiar los ajustes del teléfono	94
Cambiar los ajustes de conectividad	95
Usar el Administrador de memoria...	96
Usar el modo vuelo.....	97
Enviar y recibir archivos mediante	
Bluetooth.....	97
Vincular su teléfono con otro	
dispositivo Bluetooth.....	99
Usar auriculares Bluetooth	99
Accesorios	101
Servicios de red.....	102
Datos técnicos	102

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

**ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS
NORMATIVAS INTERNACIONALES
RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN
A LAS ONDAS DE RADIO**

Este dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. El dispositivo está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) recomendados por las normativas internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de directrices con un amplio ámbito de aplicación y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para la población en general. Las directrices han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones exhaustivas y periódicas de estudios científicos. Las directrices incluyen un margen de seguridad significativo diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas,

independientemente de su edad y estado de salud.

El estándar de exposición para los dispositivos móviles utiliza una unidad de medida conocida como Tasa específica de absorción o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de SAR establecido en las directrices internacionales es de 2 W/kg*. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones estándar de funcionamiento mientras el dispositivo transmite al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la tasa de SAR se determine al nivel más alto de potencia certificado, la auténtica tasa SAR del dispositivo durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, dependiendo de la potencia necesaria para conectarse a una red. En general, cuanto menor sea la distancia a una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, es necesario que cumpla con la directiva europea

R&TTE. Esta directiva incluye como requisito imprescindible la protección de la salud y seguridad del usuario y de cualquier otra persona que pudiera verse afectada por el dispositivo.

El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este dispositivo es de 0,5 W/kg.

Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya

completado la transmisión. El valor más alto de SAR registrado para el uso de este dispositivo cerca del cuerpo es 0,755 W/kg.

* El límite de tasa SAR para dispositivos móviles utilizados por el público es de 2 vatios/kilogramo (W/kg) de media por cada diez gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen de seguridad importante para proporcionar una protección adicional y garantizar la seguridad cuando se produzcan variaciones en las medidas. Los valores de SAR pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y la banda de red.

Para obtener más información acerca de los valores de SAR en otras regiones, consulte la información de producto en www.lgmobile.com.

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Cuidado y mantenimiento del producto



ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía válida para el teléfono, lo que puede resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de mantenimiento cualificado.
- Manténgala alejada de electrodomésticos tales como televisores, radios y equipos informáticos.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que el teléfono se puede calentar y crear un riesgo de incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- Se debe cargar el teléfono en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.

- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- Utilice con cuidado todos los accesorios, por ejemplo, los auriculares. No toque la antena si no es necesario.
- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre el marcapasos, por ejemplo, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si el vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o instalados. Puede causar un fallo el airbag o lesiones graves debido a un mal funcionamiento.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es especialmente importante cuando esté cerca de carreteras.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a un alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el mismo compartimento de su vehículo que el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se desconectan.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte o cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Recíclelas si es posible. No se deshaga de ellas tirándolas con los residuos domésticos.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.

**Conector del manos libres/
cable/cargador**

SUGERENCIA:

para conectar el cable USB, espere hasta que el teléfono se haya encendido y registrado en la red.

Botones laterales


- **Con la pantalla inactiva:** volumen de tono de teclado.
- **Durante una llamada:** volumen del auricular.
- **Al reproducir una pista BGM**
 - **Pulsación breve:** controla el volumen.
 - **Pulsación larga:** mueve al archivo de música siguiente o anterior.

Botón de pantalla táctil: convierte la LCD en una pantalla táctil para acceder a los archivos.

Abre el menú Multitarea

Botón de captura


Lente externa de la cámara

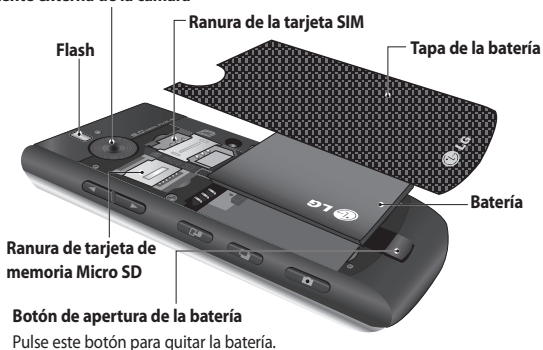

Instalar la tarjeta SIM y la batería

1 Extraiga la tapa de la batería

Mantenga pulsado el botón de liberación de la batería y levante la tapa.



2 Extraiga la batería

Sujete el borde superior de la batería y levántela del compartimento utilizando la tapa para ello.




⚠ ADVERTENCIA: no utilice la uña para extraer la batería.

⚠ ADVERTENCIA: no extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

3 Inserte la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta mira hacia abajo. Para extraer la tarjeta SIM, tire ligeramente en dirección inversa.

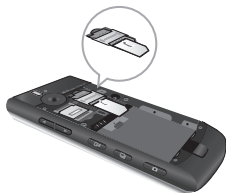

4 Inserte la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimiento de la batería. Compruebe que los contactos de la batería estén alineados con los terminales del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hasta que encaje en su sitio.



5 Cargue el teléfono

Abra la cubierta de la toma de cargador lateral del KF750. Inserte el cargador y enchúfelo a una toma de alimentación eléctrica. El KF750 deberá cargarse hasta que aparezca en pantalla un mensaje que informe de que la carga se ha completado.



NOTA: el cargador del KF750 sólo se debe insertar en el teléfono como se muestra.

Tarjeta de memoria

Instalar una tarjeta de memoria

Puede ampliar la memoria del teléfono con una tarjeta de memoria. KF750 admite tarjetas de memoria de hasta 4 GB.

SUGERENCIA: la tarjeta de memoria es un accesorio opcional.


- 1 Quite la tapa de la batería tal y como se ha indicado anteriormente.
- 2 Deslice la tarjeta de memoria en la ranura de la parte superior hasta que encaje en su sitio con un clic. Asegúrese de que el área de contactos dorados mira hacia abajo.



- 3 Vuelva a colocar la tapa de la batería tal y como se ha indicado anteriormente.

Formatear la tarjeta de memoria

Si la tarjeta de memoria ya está formateada, puede empezar a utilizarla. En caso contrario, deberá formatearla.


- 1 En la pantalla de inactividad, pulse , seleccione **Ajustes** y elija **Ajustes del teléfono**.
- 2 Seleccione **Administrador de memoria** y seleccione **Memoria externa**.
- 3 Seleccione el formato y, a continuación, confirme la elección realizada.
- 4 Escriba la contraseña (si hay una definida) y la tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

SUGERENCIA: Para cambiar el destino de almacenamiento predeterminado, abra el Administrador de memoria desde el menú Ajustes del teléfono y seleccione Ajuste de almacenamiento principal.

NOTA: si ya hay contenido en la tarjeta de memoria, se archivará automáticamente en la carpeta correspondiente, por ejemplo, los vídeos se almacenarán en la carpeta Mis vídeos.

Transferir contactos

Para transferir los contactos de la tarjeta SIM al teléfono:

- 1 En la pantalla de inactividad, seleccione  y, a continuación, **Contactos**.
- 2 Seleccione **Ajustes de contacto** y, a continuación, **Copiar**.
- 3 Seleccione **Terminal a SIM** y toque **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Todo** o **Uno a uno** y toque **Aceptar**.

Mapa de menús



Entretenimiento

- 1 Multimedia táctil
- 2 M-Toy
- 3 Juegos
- 4 TV
- 5 Editor multimedia
- 6 Movie Maker



live!

- 1 live!
- 2 Introducir dirección
- 3 Favoritos
- 4 Lector RSS
- 5 Páginas guardadas
- 6 Historial
- 7 Ajustes del Navegador



Aplicaciones

- 1 Descargar aplicaciones
- 2 eBay



Cámara

- 1 Cámara de fotos
- 2 Videocámara



Mensajes

- 1 Crear nuevo
- 2 Entrada
- 3 E-mail
- 4 Borradores
- 5 Bandeja de salida
- 6 Mensajes enviados
- 7 Mis carpetas
- 8 Plantillas
- 9 Emoticonos
- 0 Ajustes de mensaje



Mis cosas

- 1 Imágenes
- 2 Sonidos
- 3 Vídeos
- 4 Juegos
- 5 Aplicaciones
- 6 Flash
- 7 Documentos
- 8 Otros
- 9 Mi tarjeta de memoria



Organizador

- 1 Alarmas
- 2 Calend
- 3 Vodafone
- 4 Tareas
- 5 Notas
- 6 Grabadora
- 7 Nota privada
- 8 Calculadora
- 9 Cronómetro
- 0 Conversor
- * Reloj mundial
- # Ajustes del organizador



Contactos

- 1 Añadir
- 2 Lista de contactos
- 3 Grupos
- 4 Marcación rápida
- 5 Números de marcado de servicio.
- 6 Número propio
- 7 Mi tarjeta de visita
- 8 Ajustes de Contactos



Registro de llamadas

- 1 Todas las llamadas
- 2 Llamadas realizadas
- 3 Llamadas entrantes
- 4 Llamadas perdidas



Videollamada



Música

- 1 Recientes
- 2 Mi música
- 3 Radio FM
- 4 Canciones MP3




Ajustes

- 1 Perfiles
- 2 Ajustes del teléfono
- 3 Ajustes de la pantalla
- 4 Ajustes de llamadas
- 5 Ajustes de mensaje
- 6 Ajustes de Contactos
- 7 Conectividad
- 8 Ajustes de Java

La pantalla de inactividad

Cuando el KF750 no se utilice, le devolverá a la pantalla de inactividad. Desde ella, podrá tener acceso a las opciones de menú, realizar una llamada rápida y cambiar su perfil, entre otras muchas cosas

Sugerencias sobre la pantalla táctil

Si pulsa , la pantalla pasará al teclado de la pantalla táctil interactiva.

Mantenga pulsada la tecla de pantalla táctil en la pantalla de inactividad para acceder a otro menú multimedia.

Para seleccionar un elemento, toque el icono en la pantalla táctil con precisión. KF750 vibrará un poco cuando reconozca que ha tocado una opción.

- No es necesario pulsar con fuerza, ya que la pantalla es lo suficientemente sensible como para percibir un toque ligero.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.
- No cubra el teléfono con una funda o una cubierta, dado que la pantalla táctil no funcionará si algún material la cubre.

- Para salir de la pantalla táctil, toque una vez el icono Inicio situado en la esquina superior derecha. El teléfono volverá a la pantalla de inactividad principal.
- El teclado táctil situado bajo la pantalla se puede utilizar como una pantalla de flechas de cuatro direcciones para navegar por los menús del teléfono.

SUGERENCIA: Utilice la pantalla táctil para acceder rápida y fácilmente a Música, Fotografías, Juegos, E-Book y Radio.



Pantalla táctil

NOTA: si la luz de la pantalla está apagada, pulse la tecla de la cámara a la derecha para restaurar la pantalla de inactividad.

Aviso para el cliente

Para mejorar la sensibilidad de la antena, LG recomienda sostener el teléfono como se muestra a continuación.



No cubra el área de la antena con la mano durante una llamada o mientras está utilizando una conexión Bluetooth. Puede reducir la calidad de la señal.

La barra de estado



La barra de estado informa (mediante iconos) de aspectos como la intensidad de la señal, los mensajes nuevos y la vida de la batería, al tiempo que indica si el Bluetooth o GPRS están activados.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción
	Multitarea
	Intensidad de señal de la red (variará el número de barras)
	No hay señal de red
	Activa el menú de seguridad
	Batería agotada
	Nuevo SMS
	Nuevo mensaje de voz
	Nuevo correo
	Hay una alarma establecida
	Perfil normal en uso
	Perfil Silencio en uso
	Memoria externa
	Las llamadas se desvían
	GPRS disponible
	EDGE en uso
	Itinerancia
	Bluetooth activo
	Las llamadas se rechazan
	HSDPA disponible
	3G disponible

Llamadas

Realización de una llamada de voz

- 1 Introduzca el número, incluido el prefijo local.
Para eliminar un dígito, pulse **C**.
Para eliminar todos los dígitos, mantenga pulsada **C**.
- 2 Pulse  para hacer la llamada.
- 3 Pulse  o cierre el teléfono para finalizar la llamada.

Realización de una videollamada

Puede hacer una videollamada en el área de servicio con cobertura 3G. Si el usuario al que se llama tiene un teléfono con vídeo 3G en un área de servicio con cobertura 3G, se establecerá la llamada. También puede recibir una videollamada. Para realizar/responder una videollamada, haga lo siguiente:


- 1 Introduzca el número de teléfono con el teclado, o selecciónelo en las listas de llamadas realizadas o recibidas. Para corregir errores, pulse **C** brevemente para eliminar el último número, o bien mantenga pulsada **C** para eliminar todos los números.

- 2 Si no desea utilizar el teléfono con altavoz, asegúrese de tener conectados los auriculares.

- 3 Para iniciar la función de vídeo, pulse la tecla de función izquierda [**Opcnes**] y seleccione **Videollamada**.

Se le notificará que tiene que cerrar otras aplicaciones para realizar la videollamada.




NOTA: es posible que la videollamada tarde un poco en establecer la conexión. Tenga paciencia. El tiempo de conexión dependerá también de la rapidez con la que la otra persona responda a la llamada. Mientras se está conectando la videollamada, verá su propia imagen; una vez que la otra parte responda a la llamada, su imagen se mostrará en la pantalla.

- 4 Ajuste la posición de la cámara si es necesario.
- 5 Pulse  o cierre el teléfono para finalizar la llamada.



SUGERENCIA: De forma alternativa, vaya a Videollamada desde la pantalla de menú principal y escriba el número al que desea llamar.

Realización de una llamada de voz/videollamada desde Contactos


Es sencillo llamar a cualquiera cuyo número tenga almacenado en sus Contactos.

- 1 Pulse  para acceder a la lista de contactos.
- 2 Desplácese al contacto para realizar la llamada.
- 3 Pulse  para hacer una llamada de voz. Pulse la tecla de función izquierda y seleccione **Realizar videollamada**.
- 4 Pulse  para finalizar la llamada.

Realización de llamadas internacionales

- 1 Mantenga pulsada  para introducir el prefijo internacional. El carácter "+" antepone el código de acceso internacional.
- 2 Introduzca el prefijo del país, el prefijo local y el número de teléfono.
- 3 Pulse .

Aceptar o rechazar una llamada

Si el teléfono suena, pulse la tecla fija  para contestar la llamada.


Pulse la tecla de función izquierda para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a Silencio en una reunión.

Pulse la tecla de función derecha para rechazar la llamada entrante.


Llamadas

Marcación rápida


Puede asignar un contacto frecuente a un número de marcación rápida.

- 1 Pulse  y seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Marcación rápida**.
- 3 El buzón de voz ya se ha fijado en la opción de marcado rápido 1 y no se puede cambiar. Seleccione cualquier otro número para asignarlo a un contacto de marcación rápida.
- 4 La agenda se abrirá. Seleccione el contacto al que quiera asignar el número tocando una vez el número de teléfono correspondiente.

Para llamar a un número de marcación rápida:

- 1 Pulse el número asignado y, a continuación, la tecla envío , o bien
- 2 Mantenga pulsado el número asignado hasta que el contacto aparezca en la pantalla.

Realizar una segunda llamada


- 1 Durante la primera llamada, toque la tecla de función izquierda y seleccione **Añadir una llamada nueva**.
- 2 Marque el número o bien busque el contacto (consulte la página 32 para obtener información detallada sobre cómo realizar una llamada desde Contactos).
- 3 Pulse  para conectar la llamada.
- 4 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y pasará a estado en espera.
- 5 Seleccione **Alternar** para pasar de una llamada a otra.
- 6 Para finalizar una o ambas llamadas, seleccione **Opciones** → **Fin**, seguido de **Todo** o **Activo**.

NOTA: se le cargará cada una de las llamadas realizadas.

Tono DTMF

DTMF permite el uso de comandos numéricos para navegar por los menús de los mensajes automatizados. DTMF está activado de manera predeterminada.

Ver los registros de llamadas


Pulse  y seleccione **Llamadas**. Seleccione qué desea ver:

Todas las llamadas: vea una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

Llamadas realizadas: vea una lista de todas las llamadas que ha realizado.

Llamadas recibidas: vea una lista de todos los números que le han llamado.

Llamadas perdidas: vea una lista de todas las llamadas perdidas.

Pulse , seleccione **Ajustes** y elija **Ajustes de llamadas**.


A continuación, puede ver:

Coste de llamadas: vea los cargos aplicados a los números marcados (este servicio depende de la red, ya que algunos operadores no lo admiten), así como la duración de todas las llamadas, tanto recibidas como enviadas.

Volumen de datos: vea la cantidad de todos los datos enviados y recibidos en kilobytes.

SUGERENCIA: Desde cualquier lista de llamadas, toque la tecla de función izquierda y **Eliminar todo** para borrar todos los elementos registrados.

Usar el desvío de llamadas

- 1 Pulse , seleccione **Ajustes** y elija **Ajustes de llamadas**.
- 2 Seleccione **Desvíos** y elija **Llamada de voz** y/o **Videollamada**.
- 3 Seleccione cuándo desea desviar las llamadas: cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta o cuando no se encuentre accesible.

Llamadas


4 Introduzca el número al que desea desviar las llamadas.

5 Seleccione **Activar** para activar.

NOTA: el desvío de llamadas conlleva los gastos derivados correspondientes. Póngase en contacto con el proveedor de red para obtener información detallada.

SUGERENCIA: Para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **Desactivar todo** en el menú **Opciones**.

Usar la restricción de llamadas

1 Pulse , seleccione **Ajustes** y elija **Ajustes de llamadas**.

2 Seleccione **Restringir llamadas** y elija **Llamada de voz**, **Videollamada** o **Desactivar todo**.


3 Seleccione una o varias de las siguientes cinco opciones:

Salientes,
Internacionales,
Internacionales excep.
País de origen,
Entrantes,
Entrantes en el extranjero

4 Introduzca la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con el operador de red.

SUGERENCIA: Seleccione **Números de marcación fija** para activar y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Cuando esté activado, sólo se podrá llamar a los números incluidos en la lista de marcación fija desde su teléfono.

Cambiar los ajustes de llamada comunes

- 1 Pulse , seleccione **comunes** y elija **Ajustes de llamadas**.
- 2 Seleccione **Ajustes comunes**. Aquí podrá modificar los ajustes relativos a los siguientes elementos:

Llamada rechazada - seleccione **Activado** o **Desactivado** y elija rechazar todas las llamadas, las de grupos específicos, contactos, aquellas sin ID llamada o de números no registrados (los que no están entre sus contactos).

Enviar mi número - seleccione si su número va a aparecer cuando llame a alguien.

Marcación automática - seleccione **Activado** o **Desactivado**.

Modo respuesta - opte por contestar al teléfono por medio de la tecla **Enviar**, abriendo la cubierta o cualquier otra tecla.

Aviso de minuto - seleccione **Activado** para escuchar un tono cada minuto durante una llamada.


Respuesta Bluetooth - seleccione **Manos libres** para contestar una llamada usando un auricular Bluetooth o bien **Teléfono** para pulsar una tecla del teléfono con el fin de contestar una llamada mientras está usando un auricular Bluetooth.

Guardar nuevo - seleccione **Sí, No** para guardar un nuevo número.

Al cerrar tapa - seleccione **Fin llamada, Continuar llamada** para poder desconectar una llamada cerrando la cubierta.

Claridad de voz - seleccione **Sí** para escuchar la voz claramente.

Cambio de los ajustes de videollamada


- 1 Pulse , seleccione **Ajustes** y elija **Ajustes de llamadas**.
- 2 Seleccione **Videollamada**.
- 3 Escoja si desea **Utilizar imagen privada, Seleccionar foto privada** y seleccione una y/o conectar el **Espejo** (de manera que pueda verse en pantalla).

Contactos

Buscar un contacto

Existen dos formas de buscar un contacto:

Desde la pantalla de inactividad


- 1 En la pantalla de inactividad, toque  para abrir los contactos.
- 2 Seleccione la etiqueta alfabética que corresponda a la primera letra del contacto que desea que aparezca en pantalla. Así, para "Hospital", seleccione **E-H**.

SUGERENCIA: Puede buscar por grupo si toca la tecla de función derecha y selecciona **Buscar por grupo**. De esta forma, se mostrará una lista con todos los grupos.

Desde el menú principal

- 1 Seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Lista de contactos** e introduzca las primeras letras del contacto que quiere buscar mediante el teclado.
- 3 La agenda mostrará una lista de los contactos correspondientes a las letras especificadas.

Añadir un contacto nuevo

- 1 Pulse  y seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Añadir**.
- 3 Elija entre guardar el contacto en el **Teléfono** o en la **SIM**.
- 4 Introduzca el nombre y apellidos del nuevo contacto. No es necesario introducir ambos, si bien debe especificar uno u otro.
- 5 Introduzca hasta cinco números distintos y asigne un tipo a cada uno de ellos. Seleccione entre **Móvil, Fijo, Oficina, Localizador, Fax, VT** y **General**.
- 6 Añada hasta dos direcciones de correo electrónico.
- 7 Asigne el contacto a un grupo. Seleccione entre **Ningún grupo, Familia, Amigos, Compañeros, Colegio** o **VIP**.
- 8 También puede asignar a un contacto una imagen y tono de timbre y añadir elementos como **Pág. Inicio, Dirección particular, Nombre empresa, Profesión, Dirección empresa** y **Notas**.

SUGERENCIA: Puede crear grupos personalizados para sus contactos (consulte **Crear un grupo** en la página 34).

Opciones de contacto

Se pueden implementar numerosas acciones al visualizar un contacto. A continuación se describe el modo de acceder al menú de opciones y cómo usarlo:

- 1 Abra el contacto que desea usar.
Consulte **Buscar un contacto** en la página 32.
- 2 Pulse la tecla de función izquierda para abrir la lista de opciones.
Desde aquí puede:
 - Editar** - modifique cualquier detalle del contacto.
 - Enviar mensaje** - envíe un mensaje al contacto. En caso de que el contacto tenga una dirección de e-mail, seleccione si desea enviar un e-mail, un SMS/MMS o una postal multimedia. Consulte la página 36 para obtener información detallada sobre cómo enviar mensajes.

Enviar tarjeta de visita - envíe a otra persona los detalles del contacto a modo de tarjeta de visita. Seleccione entre enviarlo como **SMS, MMS, Email** o mediante **Bluetooth**.

Realizar llamada de voz - llame al contacto.

Realizar videollamada - llame al contacto mediante una videollamada.

Añadir nuevo contacto - puede añadir una nueva entrada.

Editar - esta opción le permite editar el contacto.

Seleccionar/Deseleccionar - permite seleccionar varios contactos al mismo tiempo.

Buscar por - puede buscar la entrada que desee por número o por grupo.


Guardar en la SIM/Guardar en el teléfono - seleccione mover o copiar a la tarjeta SIM o al teléfono (según cuál sea la ubicación original del contacto).

Eliminar - eliminar el contacto. Toque **Sí** si está seguro.

Contactos

Entrada de texto - puede establecer el método de introducción de texto que prefiera.


Crear un grupo

- 1 Pulse  y seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Grupos** y toque la tecla de función izquierda.
- 3 Seleccione **Nuevo grupo**.
- 4 Introduzca un nombre para el nuevo grupo.
- 5 Toque **Guardar**.

NOTA: si elimina un grupo, los contactos asignados a éste no se perderán. Permanecerán en los Contactos.

SUGERENCIA: Puede editar un grupo existente si lo resalta y toca la tecla de función izquierda. Elija **Añadir miembro** al grupo de entre sus contactos o asigne un **Tono de grupo**.

Uso de números de marcado de servicio

Puede ver la lista de números de marcado de servicio (SDN) que le ha asignado su proveedor de servicios (si lo admite la tarjeta SIM). Entre estos números se incluyen las consultas telefónicas y buzón de voz. Después de seleccionar un número de servicio, pulse  para marcar el servicio.

Visualización del número propio

Le permite mostrar su número de teléfono en la tarjeta SIM.

Creación de una tarjeta de visita

Puede crear su propia tarjeta de visita pulsando la tecla central para **Añadir**. Después de introducir el nombre, el número, el e-mail y la imagen, puede utilizarlos como tarjeta de visita al enviar un mensaje.

Cambiar los ajustes de contactos

Puede utilizar los ajustes de contacto para adaptar los contactos a sus preferencias.

1 Pulse  y seleccione **Contactos**.

2 Seleccione **Ajuste de Contactos**.

Aquí podrá modificar los siguientes ajustes:

Ubicación - seleccione si desea ver los contactos guardados en **Teléfono, SIM, Teléfono y SIM**, Sólo teléfono o Sólo SIM. También puede seleccionar que se muestre antes el nombre o el apellido de un contacto.

Sincronizar - conéctese al servidor para sincronizar sus contactos. Consulte **Sincronización de los contactos** en la página 87.

Copiar - copie los contactos de la SIM al teléfono o viceversa. Seleccione hacerlo de uno en uno o todos a la vez. Si elige de uno en uno, deberá seleccionar cada uno de los contactos para copiarlo de manera individual.

Mover - funciona del mismo modo que **Copiar**, si bien el contacto sólo se guardará en la ubicación a la

que lo haya movido. Si mueve un contacto de la SIM al teléfono, se eliminará de la memoria SIM.

Enviar todos los contactos por Bluetooth - envíe todos los contactos a otro teléfono por Bluetooth.

Realizar copia de seguridad de contactos - consulte **Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono** en la página 86.

Restaurar contactos - consulte **Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono** en la página 86.

Borrar contactos - elimine todos los contactos. Toque **Sí** si está seguro de que desea borrar los contactos.


Memoria - puede comprobar cuánto espacio de memoria queda en el teléfono o en la tarjeta SIM.


Mensajes


Mensajes

KF750 combina SMS, MMS y e-mail en un menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje


- 1 Seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Crear nuevo**.
- 2 Seleccione **Mensaje** para enviar un SMS o un MMS. También puede optar por enviar un **E-mail**, una **Postal Multimedia** o un **Mensaje de voz**. Consulte la página 38 para obtener información detallada sobre el envío de e-mail.
- 3 Se abrirá un nuevo SMS.
- 4 Seleccione **Opciones** y, a continuación, **Insertar**, para añadir una imagen, vídeo, sonido o tema.
- 5 Pulse  **Enviar**. Especifique el número de teléfono o seleccione **Contactos** para abrir la lista de contactos. Se pueden añadir varios contactos.

 **ADVERTENCIA:** deberá asumir los gastos de cada mensaje de texto de 160 caracteres destinado a cada persona a la que lo envíe.

 **ADVERTENCIA:** si añade una imagen, vídeo o sonido a un SMS, se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que se cargará el cargo correspondiente.

Introducción de texto

Hay dos maneras de introducir texto: T9 predictivo y Abc manual.

Para alternar entre los métodos de introducción de texto, mantenga pulsada la tecla .

Texto predictivo T9 - toque para activar el texto predictivo T9 y, a continuación, seleccione **T9 abc**, **T9 Abc**, **T9 ABC** o **123**.

Abc manual - seleccione **abc**, **Abc**, **ABC** o **123**.

Para alternar entre mayúsculas, minúsculas y título, pulse la tecla



Para eliminar un carácter, use la tecla fija **C** situada bajo de la pantalla.

Para introducir un símbolo, seleccione **Insertar**.

T9 predictivo

El modo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras que escribe en función de las secuencias de teclas que toque. Simplemente toque la tecla de número asociada a la letra que desea introducir y el diccionario identificará la palabra una vez que se hayan introducido todas las letras. Por ejemplo, pulse 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 para escribir "teléfono".

Abc manual

En el modo Abc deberá pulsar la tecla varias veces para introducir una letra. Por ejemplo, para escribir "hielo", pulse **4** dos veces, **4** tres veces, **3** dos veces, **5** tres veces y **6** tres veces.

Configurar el e-mail

Puede mantener el contacto mientras está de viaje gracias a la función de e-mail del KF750. La configuración de una cuenta de e-mail POP3 o IMAP4 es una tarea rápida y sencilla.

- 1 Seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Ajustes de mensaje**.
- 2 Seleccione **E-mail** y, a continuación, **Cuentas de e-mail, Opcnes y Editar**.
- 3 En este momento puede seleccionar el modo de funcionamiento de la cuenta:

Título - introduzca un nombre para la cuenta.

Mi nombre - escriba su nombre.

Nombre de usuario - escriba el nombre de usuario de la cuenta.

Contraseña - introduzca la contraseña de la cuenta.

Dirección E-mail - introduzca la dirección de Email de la cuenta.

Direcc. de respuesta - introduzca la dirección de e-mail de respuesta.

Mensajes

Serv. corr. saliente - introduzca los detalles de la cuenta.

Serv. corr. entrante - introduzca los detalles de la cuenta.

Tam máx recepción - establezca el límite de tamaño de los e-mails. El máximo es 1 MB.

Tipo buzón - introduzca el tipo de buzón, POP3 o IMAP4.

Guardar en servidor - seleccione si desea guardar los e-mails en el servidor. En el caso de las cuentas IMAP4, las copias siempre se guardan.

Guardar enviados en - seleccione dónde desea guardar sus e-mails IMAP4. En el caso de las cuentas POP3, las copias siempre se guardan en el teléfono.

Punto acceso - seleccione el punto de acceso a Internet.

Recuperación auto. - Sí/No

Configuración avanz. - decida si desea usar la configuración avanzada.

Núm. puerto SMTP - normalmente, es el 25.

Pto serv entrante - normalmente, está establecido en 110 para las cuentas POP3 y en 143 para las cuentas IMAP4.

Autenticación SMTP - seleccione la configuración de seguridad para el servidor de correo saliente.

Nombre usuario SMTP - escriba el nombre de usuario SMTP.

Contraseña SMTP - escriba la contraseña SMTP.

Seguridad APOP - seleccione si desea activar la conexión segura APOP en relación con una cuenta POP3. Esta opción siempre se está desactiva para las cuentas IMAP4.

Ahora que la cuenta está configurada, aparecerá en la lista de cuentas de la carpeta Email.

Enviar un e-mail a través de una cuenta nueva

- 1 Seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Crear nuevo**.
- 2 Seleccione **E-mail** y, de este modo, se abrirá un nuevo e-mail.

- 3** Use las etiquetas y **Opcnes** para introducir la dirección del destinatario y escriba el mensaje. Use **Insertar** para adjuntar imágenes, vídeos, sonidos o cualquier otro tipo de archivo.
- 4** Seleccione **Enviar** para enviar el correo electrónico.

SUGERENCIA: El KF750 puede recibir e-mails con documentos Word, Excel, PowerPoint y PDF de manera que pueda revisarlos mientras se desplaza.

Mis carpetas

La estructura de carpetas del KF750 es bastante fácil de entender y usar.

Entrada - todos los mensajes que reciba se colocan en la bandeja de entrada. Aquí podrá responder, reenviar, etc.

Borradores - si no tiene tiempo de terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva escrito hasta el momento.

Bandeja de salida - ésta es una carpeta de almacenamiento temporal para los mensajes que se están enviando.

Mensajes enviados - todos los mensajes que envíe se colocan en la carpeta Elementos Enviados.

Mis carpetas - en esta carpeta puede administrar los mensajes.

Administrar mensajes

Puede usar la bandeja de entrada para administrar los mensajes.

- 1 Seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Entrada**.
- 2 Seleccione **Opcnes** y, a continuación:

Responder - enviar una respuesta al mensaje seleccionado.

Reenviar - enviar el mensaje seleccionado a otra persona.

Llamar - realizar una llamada de voz o videollamada a la persona que le envió el mensaje.

Eliminar - eliminar el mensaje.

Mensajes

Crear nuevo - abrir un nuevo mensaje o e-mail en blanco.

Selecc./Deselec. - marcar los mensajes para borrar varios de una sola vez.

Copiar y mover - guardar una copia o mover el mensaje al teléfono o la SIM.

Filtro - ver el mensaje por tipo. Con esta opción los SMS y los MMS se agrupan de forma separada.

Detalles - consultar información adicional relativa al mensaje, por ejemplo, la hora a la que se envió. También puede ver el informe de entrega y leerlo.

Si ve el mensaje **Sin espacio para mensaje de txt**, será necesario eliminar algunos mensajes de la bandeja de entrada

Si ve el mensaje **No hay espacio para mensajes**, puede eliminar mensajes o archivos guardados para liberar espacio.

Usar plantillas

Cree plantillas para los mensajes SMS y MMS que envíe con mayor asiduidad. Encontrará algunas plantillas ya en el teléfono, que puede editar si así lo desea.

- 1 Seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Plantillas**.
- 2 Seleccione **Plantillas de texto** o **Plantillas multimedia**. A continuación, puede seleccionar **Opciones** para **Añadir**, **Editar**, **Eliminar** o **Eliminar todo** las plantillas.

Usar emoticonos

Alegre sus mensajes con emoticonos. Verá que el teléfono ya contiene algunos de los emoticonos más populares.

- 1 Seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Emoticonos**.
- 2 Seleccione **Opciones** para **Añadir**, **Editar**, **Eliminar** o **Eliminar todo** los emoticonos.

Cambiar los ajustes de mensaje multimedia

Los ajustes de mensajes de KF750 están predefinidos, de modo que se pueden enviar mensajes inmediatamente. Puede cambiar estos ajustes.

Seleccione **Mensajes, Ajustes** y, a continuación, **SMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Centro SMS - introduzca los detalles del centro de mensajes.

Informe de entrega - seleccione si desea recibir confirmación de que el mensaje se ha recibido.

Período de validez - establezca el tiempo que el mensaje va a permanecer almacenado en el centro de mensajes.

Tipos mensajes - convierta el **Texto a Voz, Fax, X.400** o **Email**.

Codificación - seleccione cómo se codificarán los caracteres de los mensajes. Esto afecta al tamaño de los mensajes y, en consecuencia, a los cargos por datos.

Enviar texto largo como - seleccione realizar el envío como **SMS múltiple** o como un **MMS**.

Cambiar los ajustes de mensaje multimedia

Los ajustes de mensajes de KF750 están predefinidos, de modo que se pueden enviar mensajes inmediatamente.

Seleccione **Mensajes, Ajustes** y, a continuación, **MMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Recuperación - seleccione **Red propia** o la red de **Red de itinerancia**. Si a continuación selecciona **Manual**, sólo recibirá las notificaciones correspondientes a MMS, tras lo cual podrá decidir si desea descargarlo completamente.

Informe entrega - seleccione entre permitir y/o solicitar un informe de entrega.

Informe do lectura - seleccione entre permitir y/o enviar un mensaje de lectura de respuesta.

Mensajes

Prioridad - seleccione el nivel de prioridad de los MMS.

Período de validez - establezca el tiempo que el mensaje va a permanecer almacenado en el centro de mensajes.

Duración diapositiva - establezca el tiempo que las diapositivas van a permanecer en pantalla.

Hora entrega - entregue los mensajes a una hora concreta.

Perfil MMS - introduzca los detalles del centro de mensajes.

Cambiar los ajustes de e-mail

Puede adaptar los ajustes de e-mail según sus preferencias.

- 1 Seleccione **Mensajes** y, a continuación, abra **Ajustes de mensaje**.
- 2 Seleccione **E-mail** y, a continuación, **Cuentas de e-mail** para adaptar los siguientes ajustes:

Permitir correo electrónico de respuesta - seleccione permitir el envío de mensajes de confirmación de lectura.

Solicitar correo electrónico de respuesta - seleccione si desea solicitar mensajes de confirmación de lectura.

Intervalo de recuperación - seleccione la frecuencia con la que el KF750 va a comprobar si hay mensajes de e-mail nuevos.

Incluir mensaje original - seleccione si desea incluir el mensaje original.

Incluir archivo adjunto - seleccione si desea incluir el archivo adjunto original.

Recuperación auto. en itinerancia - seleccione entre recuperar los mensajes automáticamente cuando esté en el extranjero o detener la recuperación automática.

Notificación de nuevo email - seleccione si desea recibir avisos de e-mail nuevo.

Firma - cree una firma de e-mail y active esta función.

Prioridad - seleccione el nivel de prioridad de los mensajes de e-mail.

Cambiar otros ajustes

Seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Ajustes**.

Información de servicio - seleccione el estado de recepción, el idioma y otros ajustes.

Mensaje de servicio - seleccione si desea recibir o bloquear los mensajes de servicio. También puede establecer la seguridad de los mensajes creando listas de remitentes seguros y no seguros.

Cámara

Hacer una foto rápida

- 1 Pulse la tecla de la derecha del teléfono, para que aparezca en pantalla el visor de la cámara.
- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el sujeto de la foto.
- 3 Pulse ligeramente el botón de captura y aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor.
- 4 Coloque el teléfono de modo que pueda ver el sujeto de la foto en el cuadro de enfoque.
- 5 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado el sujeto.
- 6 Acabe de pulsar el botón de captura.


Después de hacer la foto


La foto realizada aparecerá en la pantalla. En la parte inferior de la pantalla aparecerá el nombre de la imagen y en el lado derecho cinco iconos.





Volver Volver al menú anterior.

 Ver las imágenes tomadas en el álbum.

 Enviar la foto como MMS, e-mail, mediante Bluetooth o como una postal multimedia. Consulte la página 36 para **enviar mensajes** o la página 97 para **enviar y recibir archivos mediante Bluetooth**. También puede cargar la imagen en el Álbum Multimedia o Publicar esto en blog.

 Hacer otra foto inmediatamente. Se guardará la foto realizada.


 Utilizar la imagen como fondo de pantalla, como imagen de contactos o en la pantalla de inicio o de apagado.

 Eliminar la foto que acaba de realizar y confirmar la eliminación tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

SUGERENCIA: En el modo de cámara, seleccione el icono Abrir para abrir el álbum de fotos. Consulte el apartado **Visualizar las fotos guardadas** en la página 51 para obtener más detalles.

Uso del flash

El flash está desactivado de forma predeterminada, pero existen otras opciones.



- 1 Seleccione  en la esquina superior derecha del visor para acceder al submenú del flash.
- 2 Existen tres opciones de flash:
 - AUTO** - la cámara evaluará la iluminación necesaria para hacer una buena foto y utilizará el flash si es necesario.
 - OFF** - la cámara activará el flash dos veces para reducir los ojos rojos.
 - ON** - no se utilizará nunca el flash. Esta opción resulta útil para ahorrar batería.

- 3 Seleccione la opción de flash que desee utilizar.
- 4 Una vez realizada la selección, el menú de flash se cerrará automáticamente y la cámara estará lista para realizar la foto.
- 5 El icono de flash del visor cambiará en función del modo de flash.

NOTA: cuando salga de la función de cámara, el ajuste de flash volverá al modo desactivado. Deberá volver a activar el flash si lo necesita cuando vuelva a abrir la cámara.

Ajuste del brillo

El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.

- 1 Seleccione **Brillo** en **Ajustes**.
- 2 Deslice el indicador de contraste por la barra, hacia  para obtener una imagen borrosa con contraste menor o hacia  para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

Cámara

Selección de un modo de disparo

- 1 Toque **Opciones** para abrir los modos de disparo disponibles.
- 2 Seleccione una de las cuatro opciones:

General - es el tipo de disparo predeterminado; hace fotos de modo normal, tal como se describe en **Hacer una foto rápida** en la página 44.

Disparo continuo - permite hacer nueve disparos automáticamente en una sucesión muy rápida.

Grabación de vídeo musical - esta opción le permite grabar una toma con voz o música.

Marcos - seleccione uno de los divertidos marcos para transformar a sus amigos en piratas o simplemente para decorar el entorno.

Panorama - este tipo de disparo es perfecto para hacer fotos de un grupo grande de personas o de una vista panorámica. Consulte el apartado **Hacer una foto panorámica** en la página 47 para obtener más detalles.

Uso del modo de disparo continuo

El modo de disparo continuo es perfecto para hacer fotos de objetos en movimiento o eventos deportivos.

- 1 Seleccione **Disparo continuo**.
- 2 Coloque el sujeto en el visor y pulse el botón de captura como si hiciera una foto normal.
- 3 La cámara realizará nueve disparos en una sucesión rápida y mostrará la primera imagen y ocho miniaturas en el lado izquierdo de la pantalla.

- 4 Seleccione la que desee conservar seleccionando la miniatura una vez para verla y luego seleccione **Guardar** para guardarla.
- 5 Aparece una marca de verificación junto a la miniatura de la imagen. Seleccione **Guardar** para salir.

Uso del modo de marcos

Los marcos se pueden utilizar para transformar a sus amigos en piratas o simplemente para decorar el entorno con un uno de ellos.

- 1 Seleccione el menú **Marcos**.
- 2 Coloque el tema en el marco original y pulse el botón de captura.
- 3 Guarde la imagen seleccionado **Guardar**.

Hacer una foto panorámica

Capture la vida tal como aparece con una foto panorámica. La cámara le dejará hacer tres fotos alineadas y combinarlas en una sola imagen para convertirlas en una foto panorámica.

- 1 Seleccione **Panorama**.
- 2 Haga la primera foto normalmente. En el visor aparecerá una versión semitransparente del lado derecho de la imagen.
- 3 Cuando haga la segunda y la tercera foto, alinee la parte semitransparente de la imagen anterior con la imagen siguiente del visor.
- 4 En el álbum de fotos, las fotos se guardarán como tres imágenes distintas y como una imagen panorámica.

NOTA: debido al tamaño de la imagen, la foto panorámica aparecerá ligeramente distorsionada en la vista Álbum.

Utilizar la configuración avanzada

Desde el visor, seleccione **Ajustes** para abrir todas las opciones de configuración avanzada **Vista previa**.

Cámara

Tamaño - cambie el tamaño de la foto para ahorrar espacio en la memoria o seleccione un valor preconfigurado con el tamaño correcto para un contacto. Consulte **Cambiar el tamaño de la imagen** en la página 50.

Modo escena - defina la cámara para ajustarse al entorno. Seleccione entre **Auto, Retrato, Paisaje, Noche, Playa, Deportes y Fiesta**.

Brillo - establezca el contraste de la imagen en el visor de la cámara.

Efectos - seleccione un tono de color para aplicarlo a la foto que desea hacer. Consulte el apartado **Seleccionar un tono de color** en la página 50.

Balance de blancos - el balance de blancos garantiza que los blancos de la foto sean realistas. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Seleccione **Auto, Luz del día, Nublado, Iluminar** o **Bajo techo**.

Temporizador - permite configurar un retraso que se aplica después de pulsar el botón de captura. Seleccione **Desactivado, 3 seg., 5 seg. o 10 seg.** Perfecto para las fotos de grupo en las que también quiere aparecer.

Modo disparo - consulte la página 46.

ISO - el valor ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto mayor sea este valor, más sensible será la cámara a la luz. Resulta útil en condiciones de oscuridad en las que no se puede utilizar el flash. Seleccione un valor ISO entre **ISO 100, ISO 200, ISO 400** o **ISO 800**.

Calidad - cambie el tamaño de la foto para ahorrar espacio en la memoria o seleccione un valor preconfigurado con el tamaño correcto para un contacto. Consulte **Cambiar el tamaño de la imagen** en la página 50.

Macro - este modo permite realizar primeros planos muy cercanos. Si intenta hacer un primer plano pero el cuadro de enfoque permanece rojo, active el modo Macro.

Desde el visor, seleccione **Ajustes** para abrir todas las opciones de configuración avanzada **Otros**.

Memoria en uso - seleccione si desea guardar las fotos en la **Teléfono** o en la **Externa**.

Ocultar iconos - establezca si desea ocultar automáticamente los iconos en el lateral del visor.

Modo de enfoque - establezca la cámara para que enfoque automáticamente.

Sonido - permite seleccionar uno de los tres sonidos de obturador distintos.

NOTA: seleccione siempre **Guardar** después de seleccionar un ajuste nuevo para implementar los cambios realizados.

SUGERENCIA: Cuando salga de la función de cámara, se restablecerán todos los ajustes predeterminados excepto el tamaño y la calidad de imagen. Deberá restablecer los ajustes no predeterminados que necesite, por ejemplo el tono de color y el valor de ISO. Compruébelos antes de hacer la siguiente foto.

SUGERENCIA: El menú de ajustes aparecerá encima del visor, de modo que cuando cambie los ajustes de color o calidad de imagen pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa detrás del menú de ajustes. No olvide seleccionar **Guardar** antes de salir para aplicar los cambios realizados.

Cámara

Cambiar el tamaño de la imagen

Cuanto más píxeles, mayor será el tamaño del archivo, por lo que ocupará más espacio en la memoria. Si desea guardar más fotos en el teléfono o en la tarjeta de memoria, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 Desde el visor, seleccione **Ajustes** en la esquina inferior izquierda.
- 2 Seleccione **Tamaño**.
- 3 Seleccione un valor de píxeles entre las seis opciones numéricas (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) o bien seleccione el valor preconfigurado:
Contacto - permite establecer la cámara para hacer una foto con el tamaño perfecto para un contacto de teléfono.
- 4 Seleccione la opción de tamaño que desee utilizar y toque **Selec.** para implementar los cambios. El menú de ajustes se cerrará automáticamente y la cámara estará lista para hacer la foto.

Seleccionar un tono de color

- 1 Desde el visor, seleccione **Ajustes** en la esquina inferior izquierda.
- 2 Seleccione **Efectos**.
- 3 Existen doce opciones de tono de color: **Desactivado, Blanco y negro, Negativo, Sepia, Azul, Relieve, Esbozo, Purpúreo, Azulado, Monocromático, Mapa de bordes** o **Posterizar**.
- 4 Seleccione el tono de color que desee utilizar y toque **Selec.**
- 5 Una vez realizada la selección, el menú de tono de color se cerrará automáticamente y la cámara estará lista para realizar la foto.

SUGERENCIA: Se puede cambiar una foto hecha en color a blanco y negro o sepia, pero no es posible cambiar a color una foto hecha en blanco y negro o sepia.

Visualizar las fotos guardadas

- 1 Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara y desde el Álbum de la parte superior del menú de iconos.
- 2 En la pantalla aparecerá el álbum.
- 3 Seleccione la foto que desea ver para traerla hacia adelante en el álbum.
- 4 Selecciónela otra vez para abrirla totalmente.

Establecimiento de una foto como Pantalla de inicio o Imagen de contactos


En el álbum de imágenes, seleccione una imagen y **Usar como** para utilizar la imagen como Pantalla de inicio o Imagen de contactos.

NOTA: las imágenes de contactos sólo se pueden añadir a contactos guardados en el teléfono, no en la SIM.

SUGERENCIA: También puede acceder a las fotos con la pantalla táctil. Pulse la tecla de función izquierda situada en la parte derecha del teléfono y toque el icono **Foto**. A continuación, puede desplazarse a las imágenes tocando la pantalla táctil.

Videocámara


Hacer un vídeo rápido

- 1 Mueva el botón de modo de cámara a . Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el sujeto del vídeo.
- 3 Pulse el botón de captura una vez para iniciar la grabación.
- 4 Aparecerá el tiempo restante en la parte inferior del visor.

Una vez grabado el vídeo

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el vídeo realizado. En la parte inferior de la pantalla aparecerá el nombre de la imagen y en el lado derecho cinco iconos.




-  Ver el álbum de vídeos.
-  Reproducir el archivo.
-  Volver a grabar la imagen en movimiento.
-  Enviar el vídeo como Mensaje, Email o por Bluetooth, Álbum Multimedia. Consulte la página 36 para **enviar mensajes** o la página 97 para **enviar y recibir archivos mediante Bluetooth**.

 Eliminar el vídeo que acaba de realizar y confirmar la eliminación tocando Sí. Volverá a aparecer el visor.

SUGERENCIA: Seleccione el icono de álbum para abrir el álbum de vídeos. Consulte **Visualizar fotos y vídeos** de la página 56 para obtener más detalles.

Ajuste del brillo

El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.

- 1 Seleccione .
- 2 Deslice el indicador de contraste por la barra, hacia  para obtener una imagen borrosa con contraste menor o hacia  para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

Utilizar la configuración avanzada

Desde el visor, seleccione **Ajustes** para abrir las opciones de configuración avanzada **Vista previa**.

Tamaño - permite cambiar el tamaño del vídeo para ahorrar memoria.

Consulte **Cambiar el tamaño de la imagen del vídeo** en la página 54.

Modo escena - defina la cámara para ajustarse al entorno. Seleccione entre **Auto, Retrato, Paisaje, Noche, Playa, Deportes** y **Fiesta**.

Efectos - seleccione un tono de efecto para aplicarlo al vídeo que desea hacer. Consulte **Selección de un tono de color** en la página 55.

Balance de blancos - el balance de blancos garantiza que los blancos del vídeo sean realistas. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Seleccione **Auto, Luz del día, Nublado, Iluminar** o **Bajo techo**.

Grabación de vídeo musical - esta opción le permite grabar una toma con voz o música.

Velocidad de grabación - permite grabar el vídeo mediante **Vídeo lento, General** o **Vídeo rápido**.

Calidad - permite cambiar la calidad del vídeo para ahorrar memoria.

Consulte **Cambiar el tamaño de la imagen del vídeo** en la página 54.

Duración - permite establecer en **Mensaje** para grabar un vídeo que puede enviar como MMS o **60 min**.

Desde el visor, seleccione **Ajustes** para abrir las opciones de configuración avanzada **Otros**.

Memoria en uso - seleccione si desea guardar los vídeos en la **Teléfono** o en la **Externa**.

Ocultar iconos - para que la cámara oculte automáticamente los iconos en el lateral del visor.

Voz - seleccione Silencio para grabar un vídeo sin sonido.

NOTA: seleccione siempre Guardar después de seleccionar un ajuste nuevo para implementar los cambios realizados.

Videocámara

SUGERENCIA: Cuando salga de la función de vídeo, se restablecerán todos los ajustes predeterminados excepto el tamaño y la calidad de imagen. Deberá restablecer los ajustes no predeterminados que necesite, por ejemplo el tono de color y el balance de blancos. Compruébelos antes de hacer el siguiente vídeo.

Cambiar el tamaño de la imagen del vídeo

Cuantos más píxeles, mayor será el tamaño del archivo, por lo que ocupará más espacio en la memoria. Si desea guardar más vídeos en el teléfono, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 Seleccione **Tamaño** en el menú de ajustes.
- 2 Seleccione un valor de píxeles entre las cuatro opciones:

640x480 - VGA de tamaño estándar. Esta opción es la de mayor resolución, pero no es de pantalla panorámica.

320x240 - el tamaño de la imagen es más pequeño, por lo que también lo será el tamaño del archivo. Perfecto para ahorrar espacio en la memoria.

176x144 - el tamaño de la imagen es el más pequeño, por lo que el tamaño del archivo también será más pequeño.

16:9 Panorámico - opción de pantalla panorámica.

- 3 Seleccione la opción de tamaño que desee utilizar y toque **Guardar** para implementar los cambios. El menú de ajustes se cerrará automáticamente y la cámara estará preparada para hacer el vídeo.

NOTA: al visualizar los vídeos, la velocidad de reproducción es de 30 fotogramas por segundo, con la excepción de 120 fps, opción en la que la velocidad es de 15 fotogramas por segundo.



ADVERTENCIA: el impresionante software de edición del LG KF750 es compatible con todos los tipos de vídeo excepto 640x480. No grabe en este formato si va a editar el vídeo.

SUGERENCIA: Se puede cambiar un vídeo hecho en color a blanco y negro o sepia después de hacerlo, pero no es posible cambiar a color un vídeo hecho en blanco y negro o sepia.

Selección de un tono de efecto

- 1 Seleccione **Ajustes y Efectos**.
- 2 Existen doce opciones de tono de color: **Desactivado, Blanco y negro, Negativo, Sepia, Azul, Relieve, Esbozo, Purpúreo, Azulado, Monocromático, Mapa de bordes** o **Posterizar**.
- 3 Seleccione el tono de color que desee utilizar y toque **Seleccionar**.
- 4 Una vez realizada la selección, el menú de tono de color se cerrará automáticamente y la cámara estará lista para realizar el vídeo.

Visualizar los vídeos guardados

- 1 Seleccione el icono de álbum. En la pantalla aparecerá el álbum.
- 2 Seleccione una vez el vídeo que desee ver para traerlo hacia adelante en el álbum.
- 3 Selecciónelo otra vez para abrirlo totalmente.

Sus fotos y vídeos

Menú de opciones de edición del álbum de fotos

Puede ver y editar las imágenes con el menú Opciones en el álbum de fotos.

Ver - ver la imagen.

Enviar - enviar la imagen a un amigo.

Eliminar - eliminar la imagen.

Usar como - establecer la imagen como Pantalla de inicio/Imagen de contactos/imagen de inicio o de apagado.

Modo diapositivas - renombra la imagen.

Editar - editar la imagen.

Imprimir - imprimir un archivo de imagen mediante PictBridge o Bluetooth.

Visualización de fecha - establecer opción de visualización de fecha.

Menú de opciones de edición del álbum de vídeos

Puede ver y editar los vídeos con el menú Opciones del álbum de vídeos.

Abrir - reproducir el vídeo

Enviar - enviar el vídeo a un amigo.

Eliminar - eliminar el vídeo.


Usar como - establecer el vídeo como tono de timbre.

Modo diapositivas - permite establecer las imágenes como una presentación de diapositivas.

Editar - editar el vídeo.

Visualización de fecha - establecer opción de visualización de fecha.

Visualizar fotos y vídeos


- 1 Después de capturar la imagen o el vídeo, seleccione **Álbum**.
- 2 En la pantalla aparecerá el álbum.
- 3 Seleccione una vez el vídeo o la foto que desee ver para traerlo hacia adelante en el álbum.
- 4 Selecciónelo otra vez para abrirlo totalmente.
- 5 Los vídeos se empezarán a reproducir automáticamente. Para poner en pausa la reproducción, seleccione .

SUGERENCIA: Puede eliminar una foto o un vídeo. Seleccione la foto o el vídeo, **Opciones**, a continuación, **Eliminar**. Seleccione **Sí** para confirmar.

Ajuste de volumen durante la visualización de un vídeo

Para ajustar el volumen del audio en un vídeo, utilice las teclas arriba y abajo del teclado táctil.

Capturar una imagen de un vídeo


- 1 Seleccione el vídeo del que desea capturar una imagen.
- 2 Pulse  para detener momentáneamente el vídeo en la secuencia que desea convertir en imagen y toque el lado derecho de la pantalla para abrir el menú de opciones.
- 3 En el menú de opciones, seleccione **Capturar**.

- 4 Aparecerá la imagen en la pantalla con su nombre de imagen asignado.
- 5 Seleccione **Aceptar**.
- 6 Seleccione **Atrás** para volver al álbum.
- 7 Se guardará la imagen en la carpeta Mis Cosas y aparecerá en el álbum. Deberá salir del álbum y volver a abrirlo para que aparezca.



ADVERTENCIA: es posible que algunas funciones no funcionen correctamente si no se graba el archivo multimedia en el teléfono.

Envío de una foto o vídeo del álbum

- 1 Seleccione una foto o un vídeo dos veces para abrirlo. Si selecciona un vídeo, pulse  cuando empiece la reproducción.

Sus fotos y vídeos

SUGERENCIA: Puede renombrar una foto o un vídeo. Seleccione la foto o el vídeo, **Opciones** y, a continuación, **Archivos-Renombrar**. Escriba el nuevo nombre.

- 2 Seleccione la tecla de función izquierda para abrir el menú de opciones.
- 3 Seleccione **Enviar** y cómo desea enviar el vídeo o la foto: **Mensaje, Email, Bluetooth, Postal Multimedia** o (**Postal Multimedia**), **Álbum Multimedia**.
- 4 Se abrirá la aplicación de mensajería seleccionada para que pueda enviar el vídeo o la foto.

NOTA: puede que sea necesario cambiar su tamaño para poderlo enviar por MMS. Puede que algunos vídeos sean demasiado grandes para enviarlos por MMS, en cuyo caso deberá seleccionar una de las otras opciones de envío.

Ver las fotos como una presentación de diapositivas

El Modo diapositivas mostrará todas las fotos del álbum de una en una, como una presentación de diapositivas. Los vídeos no se pueden ver como una presentación de diapositivas.

- 1 Seleccione la foto con la que desee empezar la presentación de diapositivas y tóquela dos veces para abrirla.
- 2 Seleccione la tecla de función izquierda para abrir el menú Opciones.
- 3 Seleccione **Modo diapositivas** y empezará.

Establecimiento de una foto como Pantalla de inicio

- 1 Seleccione dos veces la foto que desee establecer como fondo de pantalla para abrirla.
- 2 Seleccione la tecla de función izquierda para abrir el menú Opciones.
- 3 Seleccione Usar como - **Fondo de pantalla**.

Editar las fotos

Hay muchas cosas interesantes que puede hacer con las fotos para modificarlas, mejorarlas o animarlas un poco.

- 1 Abra la foto que desee editar y seleccione **Opciones**.
- 2 Seleccione **Editar**.
- 3 Seleccione un icono para adaptar la foto:



Rotar la imagen a la izquierda o derecha.



Cambiar el tamaño de la foto.



Insertar un icono en la imagen.



Recortar la imagen a 640X480, 320X240, 176X146.



Distorsionar la imagen.



Cambiar el tono de color a Blanco y negro, Sepia o Negativo en color.



Cambiar o añadir un marco a la imagen.



Invertir la imagen a una imagen espejo.



Cambiar la imagen mediante transformación, espejo deformante o foco.

Añadir un efecto a una foto

- 1 En la pantalla de edición, seleccione **Efec. Especial** o **Efecto marco**.
- 2 Seleccione una de las dos opciones para aplicarla a la foto:
Efec. Especial - permite cambiar el color de una foto a **Blanco y negro, Sepia, Negativo en color, Negativo en blanco y negro, Mejorar Cambio RGB, Contraste, Brillo, Nitidez, Suavizar**.
Efecto marco - permite agregar un marco a la foto. Seleccione el tipo de marco que desee. Seleccione **Selec.** para que el cuadro seleccionado aparezca encima de la foto.
- 3 Para deshacer un efecto, sólo tiene que seleccionar **Deshac.**

SUGERENCIA: Puede utilizar más de un efecto en una foto, excepto los de color.

Sus fotos y vídeos

Transformar una foto

La opción Transformar una foto es perfecta para cambiar la expresión facial de los amigos o simplemente para distorsionar una foto con el fin de conseguir un efecto artístico.

- 1 En la pantalla de edición, seleccione **Más** y, a continuación, **Transformación**.
- 2 Si no se detecta la cara de la imagen, se mostrará un mensaje emergente **Cara no detectada** y se cancelará el efecto de transformación.
- 3 Si se detecta la cara, se aplicará el primer estilo de transformación a la imagen.
- 4 Seleccione el estilo de transformación que le gustaría utilizar en la foto.
- 5 Seleccione la intensidad de transformación.
- 6 Seleccione **Aceptar** para aplicar los cambios.

Enfoque de una foto

- 1 Seleccione la ubicación deseada en la imagen.
- 2 Seleccione el tamaño de foco.
- 3 Seleccione **Aceptar** para aplicar los cambios.

SUGERENCIA: Utilice Espejo deformante para copiar la parte izquierda de la imagen sobre la derecha con el fin de crear imágenes divertidas.

SUGERENCIA: Puede deshacer más de un efecto en una foto, excepto los de cambio de tamaño. Si ya se ha aplicado algún efecto antes del de cambio de tamaño, se guardará el efecto aplicado actual y de cambio de tamaño. Se reiniciará el recuento para deshacer.

Editar los vídeos


Las funciones de edición están disponibles para todos los tipos de vídeo excepto 640x480. No grave en este formato si va a editar el vídeo.

Recortar la duración del vídeo

- 1 Elija el vídeo que desee editar y toque **Opcnes**.
- 2 Seleccione **Editar** y, a continuación, **Recortar**.
- 3 Seleccione **Inicio** y **Fin** para marcar los nuevos puntos de inicio y fin.

Fusionar dos vídeos


- 1 Elija el vídeo que desee editar y seleccione **Opcnes**.
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Fusión de vídeo**.
- 3 Se abrirá la carpeta Vídeos. Seleccione el vídeo que desee fusionar y elija **Selec.**
- 4 Seleccione **Efectos** para elegir cómo fusionar los vídeos: **Ninguno**, **Apagado**, **Panorám.**, **Oval**, **Revelar**, **Tapar**, **Tablr. revis.** o **Fundir**.

- 5 Pulse  para guardar el nuevo vídeo fusionado. Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 6 Repita estos pasos para fusionar otros vídeos.

Fusionar una foto con un vídeo

- 1 Elija el vídeo que desee editar y seleccione **Opcnes**.
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Fusión de imagen**.
- 3 Se abrirá la carpeta Imágenes. Seleccione la foto que desea fusionar con el vídeo y elija **Selec.**
- 4 Seleccione la foto y desplácela para fusionarla al final o al principio del vídeo.
- 5 Seleccione **Efectos** para seleccionar el modo de fusión de las fotos y de los vídeos: **Ninguno**, **Apagado**, **Panorám.**, **Oval**, **Revelar**, **Tapar**, **Tablr. revis.** o **Fundir**.

Sus fotos y vídeos

- 6 Pulse . Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 7 Repita estos pasos para fusionar otras fotos.

Añadir texto a un vídeo

- 1 Elija el vídeo que desee editar y seleccione **Opciones**.
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Superposición de texto**.
- 3 Escriba el texto con el teclado y seleccione **Guardar**.
- 4 Elija **OK** y marque cuándo desea que aparezca el texto.
- 5 Seleccione el área de la pantalla en la que desea que aparezca el texto.
- 6 Seleccione **Cancelar** para marcar cuándo desea que desaparezca el texto.
- 7 Seleccione **Guardar** para guardarlo. Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 8 Repita estos pasos para agregar más texto.

Superponer una foto

- 1 Elija el vídeo que desee editar y seleccione **Opciones**.
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Superposición de imagen**.
- 3 Se abrirá la carpeta **Imágenes**. Seleccione la foto a la que desea superponer el vídeo y elija **Selec..**.
- 4 Elija **Inicio** y marque cuándo desea que aparezca la foto.
- 5 Seleccione el área de la pantalla en la que desea que aparezca la foto. Si la foto es demasiado grande, se superpondrá a toda la pantalla, no sólo al área seleccionada.
- 6 Seleccione **Cancelar** para marcar cuándo desea que desaparezca la foto.
- 7 Seleccione **Guardar** para guardarlo. Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 8 Repita estos pasos para agregar más fotos.

Añadir una grabación de voz

- 1 Elija el vídeo que desee editar y seleccione **Opcnes**.
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Grabación de voz**. La calidad del archivo de audio original se verá afectada al añadir una grabación de voz.
- 3 Seleccione **Sí** para continuar.
- 4 Pulse **Abrir** para ver el vídeo. Cuando llegue a la parte en la que desee grabar la voz, pulse **Pausa**.
- 5 Pulse **Fin** para detener la grabación y la reproducción.
- 6 Seleccione **Guardar** y, a continuación, **Sí** para guardar los cambios. Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 7 Repita estos pasos para agregar más grabaciones de voz al vídeo.

Añadir una banda sonora al vídeo


- 1 Elija el vídeo que desee editar y seleccione **Opcnes**.
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Doblaje de audio**.
- 3 Se abrirá la carpeta **Sonidos**. Seleccione la pista que desea añadir al vídeo y toque **Selec..**
- 4 Se borrará la grabación de audio original del vídeo.
- 5 Si el audio es más corto que el vídeo, seleccione si desea reproducirlo **Una vez** o **Repetir**.
- 6 Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.

Sus fotos y vídeos

Cambiar la velocidad del vídeo

- 1 Elija el vídeo que desee editar y seleccione **Opciones**.
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Escala temporal**.
- 3 Seleccione una de las cuatro opciones de velocidad: **x4**, **x2**, **x1/4** o **x1/2**.
- 4 Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.

Añadir un efecto de reducción de luminosidad

- 1 Abra el vídeo que desee editar, seleccione  y, a continuación, **Opciones**.
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Oscurecimiento**.
- 3 Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 4 Ahora el vídeo aparecerá apagado al inicio y al final.

Multimedia

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono en **Mis Cosas** para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, vídeos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono.

Imágenes

Imágenes contiene una lista de imágenes que incluyen las predeterminadas cargadas previamente en el teléfono, las descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono.

Menú de opciones Imágenes

Las opciones disponibles en **Imágenes** dependen del tipo de imagen que se seleccione. Para las imágenes hechas con la cámara del teléfono, estarán disponibles todas las opciones, pero para las imágenes predeterminadas, sólo estarán disponibles las opciones **Usar como**, **Ordenar por vista de rejilla (lista)** y **Administrador de memoria**.

Enviar - enviar la imagen a un amigo.

Usar como - establecer que la imagen aparezca en el teléfono en determinados momentos.

Mover - desplazar una imagen de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

Copiar - copiar una imagen de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

Eliminar - eliminar una imagen.

Selec./Deselec. - seleccionar varios archivos.

Imprim - imprimir una imagen mediante PictBridge o Bluetooth®.

Archivos - cambiar el nombre o ver la información del archivo.

Modo diapositivas - iniciar una presentación de diapositivas.

Ordenar por - clasificar las imágenes en un orden especificado.

Ver cuadrícula/Ver Lista - ver cada imagen en forma de cuadrícula o lista.

memoria - mostrar el estado de la memoria.

Multimedia

Enviar una foto

- 1 Seleccione **Mis Cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 2 Seleccione la foto que desea enviar y toque **Opciones**.
- 3 Seleccione **Enviar** y elija **Mensaje**, **Email**, **Bluetooth**, **Postal Multimedia**, **Álbum Multimedia**.
- 4 Si selecciona **Mensaje** o **Email**, se adjuntará la foto al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la imagen. Si selecciona **Postal Multimedia** o **Álbum Multimedia** tiene que suscribirse primero al servicio de red.

Utilizar una imagen

Puede seleccionar las imágenes que desea utilizar como fondos de pantalla y salvapantallas, o incluso para identificar a un contacto.

- 1 Seleccione **Mis Cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 2 Seleccione la imagen que desea utilizar y toque **Opciones**.
- 3 Seleccione **Usar como** y elija una de las opciones:

Fondo de pantalla - permite establecer un fondo de pantalla para la pantalla de inactividad.

Imagen de contactos - permite asignar una imagen a una persona determinada de la lista de contactos para que aparezca cuando esa persona le llame.

Imagen de inicio - permite establecer una imagen para que aparezca cuando se enciende el teléfono.

Imagen de apagado - permite establecer una imagen para que aparezca cuando se apaga el teléfono.

Organizar sus imágenes

- 1 Seleccione **Mis Cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 2 Seleccione **Opcnes** y, a continuación, Ordenar por.
- 3 Seleccione **Fecha**, **Tipo** o **Destinatario**.

Eliminar una imagen

- 1 Seleccione **Mis Cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 2 Seleccione la imagen que desea eliminar y toque **Opcnes**.
- 3 Seleccione **Eliminar** y luego **Sí** para confirmar la eliminación.

SUGERENCIA: Para eliminar rápidamente cualquier archivo de Mis Cosas, selecciónelo una vez para que lo resalte el cursor y pulse la tecla fija **C**. Confirme la eliminación seleccionando **Sí**.

Mover o copiar una imagen

Puede mover o copiar una imagen entre la memoria del teléfono y la tarjeta de memoria. Puede hacerlo para liberar espacio en uno de los bancos de memoria o para evitar la pérdida de imágenes.

- 1 Seleccione **Mis Cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 2 Seleccione una imagen y, a continuación, **Opcnes**.
- 3 Seleccione **Mover** o **Copiar**.

Edición de una imagen

Puede editar la imagen mediante el menú **Opcnes**.

- 1 Seleccione el menú **Entretenimiento**.
- 2 Seleccione **Editor de contenido**.
- 3 Seleccione **Editor de imagen** y elija entre varias opciones. Consulte la página 59 para obtener más información.

Seleccionar y deseleccionar imágenes

Si desea mover, copiar, enviar o eliminar varias imágenes al mismo tiempo, primero debe identificarlas mediante una marca.

- 1 Seleccione **Mis Cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 2 Seleccione **Opcnes** y, a continuación, **Selec./Deselec**.

Multimedia

- 3 Aparecerá un cuadro a la izquierda de cada imagen. Si selecciona una imagen, aparecerá una marca en el cuadro que indicará la selección.
- 4 Para deseleccionar una imagen, vuelva a seleccionar para que la marca desaparezca del cuadro.
- 5 Cuando haya marcado todas las imágenes adecuadas, seleccione una de las opciones para aplicarlas a todas ellas.

Crear una presentación de diapositivas

Si desea ver o explorar todas las imágenes del teléfono, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada una de las imágenes.

- 1 Seleccione **Mis Cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 2 Seleccione **Opciones** y, a continuación, **Modo diapositivas**.

Comprobar el estado de la memoria

Puede comprobar cuánto espacio de memoria ha utilizado y cuánto queda.

- 1 Seleccione **Mis Cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 2 Seleccione **Opciones** y, a continuación, **memoria**.
- 3 Seleccione **Teléfono** o **Memoria externa**.

NOTA: si no tiene insertada una tarjeta de memoria, no podrá seleccionar Memoria externa.

Sonidos

La carpeta **Sonidos** contiene **Sonidos por defecto** y **Grabadora de voz**.

Desde aquí puede gestionar, enviar o establecer sonidos como tonos de timbre.

Utilizar un sonido

- 1 Seleccione **Mis Cosas** y, a continuación, **Sonidos**.
- 2 Seleccione **Sonidos por defecto** o **Grabadora de voz**.

3 Seleccione un sonido y seleccione **Abrir** para escucharlo.

4 Seleccione **Opciones** y, a continuación, **Usar como**.

5 Seleccione **Tono llamada, Tono videollamada, Tono mensaje, Inicio** o **Apagado**.

Vídeos

En la carpeta Vídeos se muestra la lista de los vídeos descargados y los grabados con el teléfono.

Ver un vídeo

1 Seleccione **Mis Cosas** y, a continuación, **Vídeos**.

2 Seleccione un vídeo y pulse **Abrir**.

SUGERENCIA: Para eliminar rápidamente cualquier archivo de Mis Cosas, púlselo una vez para que lo resalte el cursor y pulse la tecla fija **C**. Confirme la eliminación seleccionando **Sí**.

Utilizar opciones con un vídeo en pausa

Seleccione **Opciones** durante el modo de pausa y seleccione una de las opciones:

Vista paisaje - permite ver el archivo de vídeo en vista completa.

Silencio/Activar voz - permite apagar o encender el sonido.

Capturar - Sí/No

Repetir - permite repetir el archivo de vídeo.

Info. archivo - muestra los detalles de nombre, tamaño, fecha, hora, tipo, duración, dimensión, protección y copyright.

Enviar - permite enviar el vídeo en un mensaje, e-mail, por Bluetooth o como un Álbum multimedia.

Eliminar - eliminar el vídeo.

Usar como - utilizar como tono de llamada o de videollamada.

Multimedia

Enviar un videoclip

- 1 Seleccione un vídeo y, a continuación, **Opcnes**.
- 2 Seleccione **Enviar** y elija **Mensaje, Email, Bluetooth, Álbum Multimedia**.
- 3 Si selecciona **Mensaje** o **Email**, se adjuntará el videoclip al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar el vídeo.

Utilizar un vídeo como tono de timbre

- 1 Seleccione un vídeo y, a continuación, **Opcnes**.
- 2 Seleccione **Usar como** y elija **Tono llamada** o **Tono videollamada**.

Utilizar el menú de opciones de vídeo

En la carpeta **Videos**, puede seleccionar las opciones siguientes:

Enviar - permite enviar un vídeo a un amigo.

Mover - permite mover un videoclip de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

Copiar - permite copiar un videoclip de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

Eliminar - permite eliminar un vídeo.

Selec./Deselec. - seleccionar varios archivos.

Archivos - permite editar el nombre de archivo y ver su información.

Crear nueva carpeta - permite crear una nueva carpeta dentro de la carpeta **Videos**.

Ordenar por - permite clasificar los vídeos en un orden específico.


Ver cuadrícula/Ver Lista - permite ver el menú de opciones en forma de cuadrícula o lista.

Memoria - mostrar el estado de la memoria.

Juegos y aplicaciones

Puede descargar juegos y aplicaciones en su teléfono para entretenerse en sus momentos de ocio.

Activación de Multimedia táctil

Puede activar la pantalla táctil pulsando la tecla  situada en el lado derecho del teléfono. Puede acceder y utilizar el menú multimedia con sólo pulsar la pantalla.

Diversión con el menú M-Toy

Puede disfrutar de los seis juegos incluidos de manera predeterminada.

Acerca de - permite ver la información de un juego.


Configuración - permite establecer el sonido y la vibración al activar un juego.

Restablecer datos - permite restablecer todos los ajustes.

Salir - permite finalizar un juego.

Descarga de un juego o aplicación

- 1 En el menú principal, seleccione **Aplicaciones** para aplicaciones, o bien **Entretenimiento** y, a continuación, **Juegos** para juegos.
- 2 Seleccione **Juegos/Descargar aplicaciones** y pulse **Conectar**.
- 3 Se conectará al portal Web en el que se encuentra el juego para descargarlo.

SUGERENCIA: Para eliminar rápidamente cualquier archivo de Mis Cosas, tóquelo una vez para que lo resalte el cursor y pulse la tecla fija . Confirme la eliminación pulsando **Sí**.

Jugar a un juego

- 1 Seleccione **Entretenimiento** y, a continuación, **Juegos**.
- 2 Seleccione un juego y toque **Iniciar**.

Multimedia

Opciones de configuración de juegos

- 1 Seleccione un juego al que desee jugar.
- 2 Seleccione **Menú** y, a continuación:

Reanudar - permite continuar con el juego.

Ajuste - permite establecer el sonido y la vibración al activar un juego.

Usar como tapiz - permite establecer el juego como fondo de pantalla.

NOTA: la función Usar como tapiz admite los juegos **Dart**, **Magic Ball** y **Maze**.

Menú principal - permite volver a la pantalla del menú para seleccionar un juego.


Utilizar el menú de opciones de juegos

En la carpeta Juegos y Aplicaciones, están disponibles las siguientes opciones:

Crear nueva carpeta - permite crear una carpeta dentro del menú Juegos y aplicaciones.

Ordenar por - permite ordenar los juegos y aplicaciones por **Fecha**, **Tamaño** o **Nombre**.

Memoria - mostrar el estado de la memoria.

SUGERENCIA: También puede acceder a los juegos con la pantalla táctil. Pulse la tecla  de la parte derecha del teléfono y toque el icono **Juegos**. A continuación, puede acceder a los juegos tocando la pantalla táctil.

Contenidos Flash

La carpeta Contenidos Flash contiene todo el contenido flash predeterminado y descargado.

Visualización de un archivo SWF/SVG

- 1 Seleccione **Mis Cosas** y luego **Flash**.
- 2 Seleccione un archivo y pulse **Abrir**.

Uso de opciones al ver el archivo SWF/SVG

Seleccione **Opcnes** durante el modo de pausa y seleccione:

Abrir/Pausa - permite poner en pausa o reanudar la reproducción.

Pantalla completa/Vista paisaje - permite ver el SWF/SVG en modo de pantalla completa o de vista de paisaje. (Sólo aparece si selecciona **Opcnes** sin pausa).

Silencio/Act.Voz- permite apagar o encender el sonido.

Enviar - permite enviar un vídeo a un amigo.

Usar como tapiz - permite establecer el archivo SWF/SVG como fondo de pantalla.

Eliminar - permite eliminar un vídeo.

Info. archivo - muestra los detalles de nombre, tamaño, fecha, hora y tipo del archivo.

Documentos

El menú Documentos permite ver todos los archivos de documentos. Puede ver los archivos de Excel, PowerPoint, Word, texto y pdf.

Transferir un archivo al teléfono

Bluetooth es probablemente la forma más fácil de transferir un archivo del ordenador al teléfono.

Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que el teléfono y el ordenador tienen Bluetooth activado y están cerca.
- 2 Utilice el ordenador para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono seleccionando **Aceptar**.
- 4 El archivo debería aparecer en las carpetas **Documentos** u **Otros**.

Multimedia

Ver un archivo

- 1 Seleccione **Mis Cosas** y, a continuación, **Documentos**.
- 2 Seleccione un documento y elija **Ver**.

Otros

La carpeta **Otros** se utiliza para almacenar archivos que no son imágenes, sonidos, vídeos, juegos o aplicaciones. Se utiliza del mismo modo que la carpeta **Documentos**. Puede que al transferir archivos del ordenador al teléfono aparezcan en la carpeta **Otros** en lugar de la carpeta **Documentos**. En este caso, puede moverlos.

Para mover un archivo de Otros a Documentos:

- 1 Seleccione **Mis Cosas** y, a continuación, **Otros**.
- 2 Seleccione un archivo y elija **Opciones**.
- 3 Seleccione **Mover**.

Movie maker

Movie maker permite crear una presentación de diapositivas combinadas con música.



Crear una película

- 1 Vaya a **Entretenimiento** y seleccione **Movie maker**.
- 2 Seleccione **+** para añadir una imagen. Seleccione las imágenes que desea incluir y, a continuación, **Aceptar** en Opciones.
- 3 Seleccione el menú **Estilo** para elegir un estilo de película.
- 4 Seleccione **Mirar** para ver lo que ha creado.

Música

Su LG KF750 dispone de un reproductor MP3 incorporado con el que podrá escuchar su música favorita. Para acceder al reproductor de música, seleccione **Música** en el menú principal. Desde aquí puede acceder a varias carpetas:

Recientes - permite ver todas las canciones reproducidas recientemente.

Mi música - toda la música:

Todas las pistas - contiene todas las canciones del teléfono.

Artistas - permite desplazarse por la colección de música por artista.

Álbumes - permite desplazarse por la colección de música por álbum.

Géneros - permite desplazarse por la colección de música por género.

Listas reproducción - contiene todas las listas de reproducción que ha creado.

Pistas aleatorias - permite escuchar la música en orden aleatorio.

Transferir música al teléfono




La forma más fácil de transferir música al teléfono es vía Bluetooth.

Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tienen Bluetooth activado y están cerca.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono seleccionando **Selec.**
- 4 El archivo debería aparecer en **Música** → **Todas las pistas**.

Multimedia

Reproducir una canción

- 1 Seleccione **Mi música** y, a continuación, **Todas las pistas**.
- 2 Seleccione la canción que desea reproducir y toque **Abrir**.
- 3 Pulse  para poner en pausa la canción.
- 4 Toque  (derecha) para pasar a la siguiente canción.
- 5 Toque  (izquierda) para pasar a la canción anterior.

Utilizar las opciones durante la reproducción de música

Seleccione **Opciones** y elija:

Minimizar - permite ocultar la pantalla del reproductor de música para que pueda seguir utilizando el teléfono normalmente.

Ir a mi música - permite mover el archivo a la carpeta Mi música.

Repetir - permite repetir la pista.

Aleatorio - permite escuchar la música en orden aleatorio.

Ecuilizador - permite establecer el menú de ecualizador.

Visualización - permite seleccionar los efectos visuales.

Añadir a lista de reproducción -

permite añadir el archivo a la lista de reproducción.

Info. archivo - muestra los detalles de nombre, tamaño, fecha, hora, tipo, duración, protección y copyright de la canción.

Enviar - permite enviar la canción como mensaje o por Bluetooth.

Eliminar - permite eliminar la canción.

Usar como - permite utilizar la canción como uno de sus tonos de llamada.

Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta **Todas las pistas**.

- 1 Seleccione **Mi música** y, a continuación, **Listas reproducción**.
- 2 Seleccione **Añadir**, escriba el nombre de la lista de reproducción y pulse  **Guardar**.
- 3 Aparecerá la carpeta Todas las pistas. Seleccione todas las canciones que desee incluir en la lista de reproducción; aparecerá una marca de verificación junto a los nombres de archivo.

Para reproducir una lista de reproducción, selecciónela y toque **Abrir**.

NOTA: para añadir una segunda lista de reproducción, seleccione **Opciones** y, a continuación, **Agregar nueva lista de reproducción**.

Editar una lista de reproducción

En ocasiones quizás desee añadir nuevas canciones o eliminar algunas de una lista de reproducción. En este caso, puede editarla.

- 1 Seleccione **Mi música** y, a continuación, **Listas reproducción**.
- 2 Seleccione la lista de reproducción.
- 3 Seleccione **Opciones** y, a continuación:

Añadir canciones nuevas - para añadir canciones a la lista de reproducción. Marque las que desee y toque **Aceptar**.

Info. archivo - permite ver los detalles del nombre, tamaño, fecha, hora, tipo, duración, protección y copyright de la canción.

Mover arriba/Mover abajo - permite mover la canción hacia arriba o hacia abajo en la lista para cambiar el orden

de reproducción.

Enviar - permite enviar una canción como mensaje o por Bluetooth.

Eliminar de la lista - permite eliminar una canción de la lista de reproducción. Seleccione **Sí** para confirmar.

Selec./Deselec. - permite seleccionar varios archivos.

Usar como - permite establecer la canción como efecto de sonido.

Memoria - pcon esta opción puede ver el estado actual de la memoria.

Eliminar una lista de reproducción

- 1 Seleccione **Mi música** y, a continuación, **Listas reproducción**.
- 2 Seleccione **Opciones** y, a continuación, **Eliminar** o **Eliminar todo** para eliminar todas las listas de reproducción.

Utilizar la radio

El LG KF750 tiene una función de radio FM para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas con una movilidad total.

Multimedia

NOTA: para escuchar la radio, deberá insertar los auriculares. Insértelos en el mismo socket que el cargador.

Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras buscándolas manual o automáticamente. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas. Puede guardar hasta 50 canales en el teléfono.



Para sintonizar las emisoras automáticamente:

- 1 En **Música**, seleccione **Radio FM** y, a continuación, **Opcnes**.
- 2 Seleccione **Exploración automática** y, a continuación, **Sí**. Se asignarán automáticamente las emisoras encontradas a un número de canal.

SUGERENCIA: Puede acceder a la música con la pantalla táctil. Pulse la tecla de cámara situada en la parte derecha del teléfono y seleccione el icono **Radio** o **Música**. A continuación, puede desplazarse y seleccionar los archivos de música o las funciones de radio tocando la pantalla.

Para sintonizar las emisoras manualmente:

- 1 Seleccione **Radio FM** y, a continuación, **Opcnes**.
- 2 Seleccione **Lista canales** y elija el número de canal en el que desea guardar la emisora.
- 3 Escriba la frecuencia de la emisora y toque **Selecc.** para guardar.

NOTA: también puede sintonizar una emisora manualmente mediante  (izquierda) y  (derecha) que aparecen junto a la radiofrecuencia.

Editar los canales

Puede mover las emisoras a otro canal para acceder más fácilmente a las que escucha más a menudo.

- 1 Seleccione **Radio FM** y, a continuación, **Opcnes**.
- 2 Seleccione **Lista canales** y elija el canal al que desea cambiar.
- 3 Seleccione una emisora de uno de los otros canales o sintonice manualmente el canal en la frecuencia que desea.

Puede editar cada canal si lo resalta y toca **Opcnes**:

Renombrar - permite renombrar el canal.

Sustituir - permite establecer una nueva frecuencia para el canal seleccionado.

Reiniciar el canal - permite reiniciar el canal.

Reiniciar todos los canales - permite reiniciar todos los canales.


Restablecer los canales

- 1 Seleccione **Radio FM** y, a continuación, **Opcnes**.
- 2 Seleccione **Lista de canales** y, a continuación, **Opcnes**.
- 3 Seleccione **Reiniciar el canal** para reiniciar el canal actual o bien **Reiniciar todos los canales** para reiniciar todos los canales. Todos los canales volverán a la frecuencia inicial: 87.5Mhz.

SUGERENCIA: Para mejorar la recepción de la señal, extienda el cable de los auriculares, que funciona como una antena de radio.

Organizador


Añadir un evento al calendario

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse  y seleccione **Organizador**. Seleccione **Calend.**
- 2 Seleccione la fecha en la que desea añadir un evento.
- 3 Seleccione **Opciones** y, a continuación, **Añadir**.
- 4 Seleccione si desea añadir **Cita**, **Aniversario** o **Cumpleaños** y seleccione **Aceptar**.
- 5 Compruebe la fecha e indique la hora en la que desea que empiece el evento.
- 6 Para citas y aniversarios, indique la fecha y hora en la que finaliza el evento en los dos cuadros inferiores de fecha y hora.
- 7 Si desea agregar un asunto o una nota al evento, toque **Asunto** o **Nombre** y escriba el contenido de la nota.


- 8 Seleccione **Guardar** y el evento se guardará en el calendario. Un cursor cuadrado marcará los días en los que se han guardado eventos y sonará un timbre a la hora de inicio del evento para que pueda organizar su tiempo.

SUGERENCIA: Puede definir unas vacaciones en el calendario. Seleccione cada día en el que estará de vacaciones, individualmente, y luego seleccione **Opciones** y **Definir vacaciones**. Cada uno de estos días quedará sombreado en rojo. Cuando defina una alarma, puede seleccionar excluir los días que están definidos como vacaciones.

Cambiar la vista predeterminada del calendario


- 1 En la pantalla de inactividad, pulse  y seleccione **Organizador**. Seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Calend**, toque **Opcnes** y elija **Vista mensual** o **Vista semanal**.
- 3 Pulse **Aceptar** para confirmar su selección.

Añadir un elemento a la lista de tareas

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse  y seleccione **Organizador**.
- 2 Seleccione **Tareas** y toque **Añadir**.
- 3 Defina la fecha del elemento de tarea, añada notas y seleccione un nivel de prioridad: **Alto**, **Medio** o **Bajo**.
- 4 Para guardar la lista de elementos de tareas, seleccione **Aceptar**.

SUGERENCIA: Para editar un elemento, selecciónelo y toque **Opcnes** y **Editar**. Confirme las modificaciones seleccionando **Aceptar**.



Compartir un elemento de tarea

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse  y seleccione **Organizador**. Seleccione **Tareas**.
- 2 Seleccione el elemento de tarea que desea compartir y, a continuación, **Opcnes**.
- 3 Seleccione **Enviar**. Puede seleccionar compartir el elemento de tarea por **SMS**, **MMS**, **Email** o **Bluetooth**.

SUGERENCIA: Puede realizar copias de seguridad y sincronizar el calendario con su ordenador. Consulte PC Sync en la página 86.


Organizador

Definir una alarma

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse  y seleccione **Alarmas**.
- 2 Seleccione **Opciones** y toque **Añadir**.
- 3 Establezca la hora a la que desea que suene la alarma.
- 4 Seleccione cuándo desea que suene la alarma: **Una vez, Diario, Lun - Vie, Lun - Sáb, Sáb - Dom o Excepto festivo**.
- 5 Seleccione  y **Editar** para elegir un sonido de alarma. Para escuchar los sonidos, seleccione el sonido en cuestión y toque **Abrir**.
- 6 Añada una nota para la alarma y seleccione **Aceptar** cuando haya terminado de escribir. Cuando suene la alarma, se mostrará la nota.
- 7 Finalmente, puede definir el intervalo de repetición en **Posponer 5 min., Posponer 10 min., Posponer 20 min., Posponer 30 min., Posponer 1 hora o Alarma desactivada**.
- 8 Una vez que haya definido la alarma, seleccione **Aceptar**.


NOTA: puede configurar hasta 5 alarmas. La alarma se activará incluso cuando el teléfono esté apagado.

Añadir una nota

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse  y seleccione **Organizador**. Seleccione **Nota**.
- 2 Si no hay notas, seleccione **Añadir**.
- 3 Escriba la nota y luego seleccione **Guardar**.
- 4 La nota aparecerá en pantalla la próxima vez que abra la aplicación **Notas**.




SUGERENCIA: Puede editar una nota existente. Seleccione la que desea editar y toque **Editar**.

Usar la calculadora


- 1 En la pantalla de inactividad, pulse  y seleccione **Organizador**. Seleccione **Calculadora**.
- 2 Seleccione las teclas numéricas para introducir los dígitos.
- 3 Para cálculos sencillos, seleccione la función que necesite (+, -, x, ÷), seguida de =.

- 4 Para cálculos más complejos, seleccione **Opcnes** y elija entre **+/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** o **rad**.

Uso del cronómetro


- 1 En la pantalla de inactividad, pulse  y seleccione **Organizador**. Seleccione **Cronómetro**.
- 2 Pulse  para **Inicio** el tiempo.
- 3 Si toca **Vuelta**, puede guardar el tiempo grabado.
- 4 Pulse  para **parar** la medición del tiempo.

Convertir una unidad

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse  y seleccione **Organizador**. Seleccione **Conversor**.
- 2 Seleccione si desea convertir **Moneda, Superficie, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen** o **Velocidad**.

- 3 Ahora puede seleccionar la unidad e indicar el valor desde el que desea realizar la conversión, seguido de la unidad a la que desea realizar la conversión.
- 4 El valor correspondiente aparecerá en la pantalla.

Adición de una ciudad al reloj mundial

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse  y seleccione **Organizador**. Seleccione **Reloj mundial**.
- 2 Seleccione **Opcnes**, seguido de **Añadir ciudad**. Empiece a escribir el nombre de la ciudad que necesita y se mostrará en la parte superior de la pantalla. Otra opción es elegir **Mapa** y seleccionar la ciudad deseada en el mapa.
- 3 Pulse **Selec.** para confirmar su selección.

Organizador

SUGERENCIA: Si se encuentra en el extranjero, puede cambiar la zona horaria en el Reloj mundial si selecciona **Opcnes**, seguido de **Camb. Zona horaria, Selec..** Seleccione la ciudad pertinente como se indica más arriba y toque **Selec..**

Uso del grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros sonidos.

- 1 Seleccione **Organizador**.
- 2 Seleccione **Grabadora, Opcnes** y, a continuación:
 - Duración** - permite establecer la duración de la grabación. Seleccione **Tamaño MMS**.
 - Calidad** - seleccione la calidad del sonido.

Seleccione **Super fina, Fino** o **General**.

Memoria en uso - permite comprobar el estado actual de cada memoria.

Ir a grabaciones de voz - abra la carpeta Grabadora de voz de **Sonidos**.

Grabar sonido o voz

- 1 Seleccione **Organizador**.
- 2 Seleccione **General**.
- 3 Seleccione **Grab.** para comenzar la grabación.
- 4 Seleccione **Parar** para finalizar la grabación.
- 5 Seleccione **Abrir** en **Opcnes** para escuchar la grabación.

Enviar la grabación de voz


- 1 Una vez terminada la grabación, seleccione **Opciones**.
- 2 Seleccione **Enviar** y elija **Mensaje, Email, Bluetooth** o **Álbum Multimedia**. Si selecciona Mensaje o Email, se añadirá la grabación a un mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona Bluetooth, se le pedirá que active Bluetooth.

NOTA: una vez finalizada la grabación, seleccione **Opciones** y elija **Abrir, Enviar, Archivo, Eliminar, Usar como** (para utilizarla como tono de llamada) o **Ir a Mis sonidos**.

PC Sync

Puede sincronizar el PC con el teléfono para asegurarse de que la información y las fechas importantes coinciden, pero también como copia de seguridad para su propia tranquilidad.

Instalar LG PC Suite en el ordenador

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse  y elija **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Conectividad** y, a continuación, **USB**.
- 3 Seleccione **USB** y haga clic en **Selec.**
- 4 Vaya a www.lgmobile.com y seleccione su región, a continuación, su país. Seleccione el menú **Productos**, elija **Manual y Software** y haga clic en **Ir a la sección de descarga de manual y software**. Haga clic en **Sí** y, a continuación, aparecerá el instalador de LG PC Suite.
- 5 Seleccione el idioma en el que desea que se ejecute el instalador y haga clic en **Selec.**
- 6 Siga las instrucciones de la pantalla para completar el **asistente de LG PC Suite Installer**.
- 7 Una vez completada la instalación, el **icono de LG PC Suite** aparecerá en el escritorio.

Conectar el teléfono y el PC

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y al PC.
- 2 Haga doble clic en el icono de **LG PC Suite** del escritorio.
- 3 Haga clic en **Asistente para conexión** y en **USB**.
- 4 Haga clic en **Sig.**, a continuación, en **Sig.** de nuevo y, por último, en **Finalizar**. El teléfono y el PC están conectados.

Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono

- 1 Conecte el teléfono a su PC como se describe más arriba.
- 2 Haga clic en el icono **Copia de seguridad** y seleccione **Copia de seguridad** o **Restaurar**.
- 3 Marque el contenido del cual desea realizar la copia de seguridad o que desea restaurar. Seleccione la ubicación en la que desea almacenar la copia de seguridad de la información o desde la que desea restaurar información. Haga clic en **Aceptar**.

- 4 Se realizará una copia de seguridad de la información.

Ver los archivos del teléfono en el PC

- 1 Conecte el teléfono a su PC como se describe más arriba.
- 2 Haga clic en el icono **Contactos**.
- 3 Todos los documentos, contenidos Flash, imágenes, sonidos y vídeos que ha guardado en el teléfono se mostrarán en pantalla, en la carpeta LG Phone.

SUGERENCIA: La visualización del contenido del teléfono en el PC le ayudará a organizar los archivos y documentos y a eliminar contenido que ya no necesita.

Sincronización de los contactos

- 1 Conecte el teléfono a su PC.
- 2 Haga clic en el icono **Contactos**.
- 3 Seleccione **Transf.** y, a continuación **Importar de teléfono móvil**. Su PC importará y mostrará todos los contactos guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono.

- 4 Haga clic en **Archivos** y seleccione **Guardar**. Ahora puede seleccionar dónde desea guardar sus contactos.

NOTA: para realizar una copia de seguridad de los contactos guardados en la tarjeta SIM, haga clic en la carpeta de la tarjeta SIM en la parte izquierda de la pantalla del PC. Seleccione **Editar** en la parte superior de la pantalla y, a continuación, elija **Selecc.todo**. Haga clic con el botón derecho del ratón en los contactos y seleccione **Copiar a contacto**. Ahora haga clic en la carpeta **Teléfono** situada en la parte izquierda de la pantalla y se mostrarán todos los números.


Sincronización de los mensajes

- 1 Conecte el teléfono a su PC.
- 2 Haga clic en el icono **Mensajes**.
- 3 Todos los mensajes del PC y del teléfono se mostrarán en carpetas en la pantalla.
- 4 Use la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la pantalla para editar y reorganizar los mensajes.

PC Sync

Usar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo

El teléfono sólo se puede usar como dispositivo de almacenamiento masivo si tiene una tarjeta de memoria insertada.

- 1 Desconecte el teléfono del PC.
- 2 En la pantalla de inactividad, pulse  y elija **Ajustes**.
- 3 Seleccione **Conectividad** y, a continuación, **USB**.
- 4 Resalte **Almacenamiento masivo** y toque **Selec..**
- 5 Conecte el teléfono a su PC. Aparecerá el mensaje: **Conectar como Almac. Mas...** en el teléfono, seguido de **Conec. como Modo Almac. Masivo**. No desconectar durante transferen.
- 6 Todos los archivos del teléfono se almacenarán automáticamente en la unidad de disco duro del PC.


NOTA: para iniciar Almacenamiento masivo, el teléfono debe estar desconectado del PC.

NOTA: almacenamiento masivo realiza copias de seguridad únicamente del contenido guardado en la tarjeta de memoria, no del contenido guardado en la memoria del teléfono. Para transferir el contenido de la memoria del teléfono (por ejemplo, los contactos) deberá realizar la sincronización con PC Sync.

live!

Con un navegador siempre al alcance de su mano, podrá obtener cuando lo necesite las noticias más actualizadas, la previsión meteorológica o la información que desee sobre deportes o tráfico, entre otros contenidos. Además, el navegador le permite descargar los últimos temas musicales, tonos de timbre, fondos de pantalla y juegos.


Acceder a la Web

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse  y elija **live!**
- 2 Accederá a la página de inicio del navegador directamente seleccionando **live!** También puede seleccionar **Introducir URL** y escribir la dirección URL que desee, seguida de **Abrir**.

NOTA: se cargan costes adicionales al conectarse a este servicio y descargar contenido. Compruebe los cargos de datos con su proveedor de red.

Añadir favoritos y acceder a ellos

Para tener un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede agregarlos a Favoritos y guardar páginas Web.

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse  y elija **live!**
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de Favoritos en la pantalla.
- 3 Para crear una nueva carpeta, seleccione **Opciones** y toque **Crear nueva carpeta**. Escriba el nombre de la carpeta de Favoritos.
- 4 Para agregar un favorito, seleccione **Opciones** y toque **Añadir nuevo**. Escriba un nombre para el favorito, seguido de la dirección URL.
- 5 Seleccione **Aceptar**. El favorito aparecerá en la lista de favoritos.
- 6 Para acceder al favorito, desplácese al mismo y seleccione **Abrir**.


live!

Guardar una página


- 1 Acceda a la página Web que desee, tal como se describe más arriba.
- 2 Seleccione **Opcnes** y **Guardar elementos - Guardar esta página**.
- 3 Escriba un nombre para la página de forma que pueda reconocerla fácilmente.
- 4 Seleccione **Guardar**.

SUGERENCIA: Este menú también le permitirá editar los títulos de páginas guardadas, proteger o desproteger la nota de la pantalla y eliminar páginas guardadas.

Acceder a una página guardada

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse  y elija **live!**
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione **Abrir** para conectar a la página guardada.

Ver el historial del navegador

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse  y elija **live!** y, a continuación, **Historial**.
- 2 Aparecerá **Historial visual**. Seleccione **Opcnes** y **Agregar a favoritos**, para añadir la página actual a los favoritos.
- 3 Seleccione **Opcnes** y **Seleccionar historial de lista** para mostrar una lista de títulos de páginas Web a las que ha accedido recientemente.
- 4 Para acceder a una de estas páginas, seleccione la página en cuestión y toque **Abrir**.

Uso del Lector RSS

RSS (Really Simple Syndication) es una familia de formatos de contenido Web utilizados para publicar contenido que se actualiza con frecuencia como, por ejemplo, entradas de blog, titulares de noticias o podcasts. Un documento RSS, que también se llama **contenido**, **contenido Web** o **canal**, contiene un resumen de contenido de un sitio Web asociado o todo el texto.

RSS posibilita mantener actualizados los sitios Web favoritos de forma automática lo que resulta más fácil que comprobarlos manualmente.

El usuario se suscribe a un contenido escribiendo el vínculo correspondiente en el lector o haciendo clic en un icono de RSS en un navegador que inicia el proceso de suscripción. El lector comprueba los contenidos suscritos del usuario de forma regular para ver si hay contenido nuevo, descargando las actualizaciones que encuentre.


Adición de contenido

Puede introducir el contenido directamente: **live!** → **Lector RSS** → **Opcnes** → **Añadir nuevo** o puede hacer clic en el vínculo de contenido seleccionando el icono de RSS en la página Web.

Actualización del Lector RSS

- 1 Puede seleccionar **Actualizar** o **Actualizar todo**.
- 2 Si desea actualizarlo automáticamente, seleccione **Actualizar plan**.

Cambiar los ajustes del navegador Web

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse  y elija **live!** Seleccione **Ajustes del Navegador**.
- 2 Puede elegir editar **Perfiles, Apariencia, Caché, Cookies, Seguridad** o **Restablecer ajustes**.
- 3 Una vez haya cambiado los ajustes, toque **Selec.**

Usar el teléfono como módem

El KF750 puede actuar también como un módem para el PC, proporcionándole acceso a su e-mail y a Internet aunque no pueda conectarse con cables. Puede usar el cable USB o Bluetooth.

live!

Si usa el cable USB:

- 1 Asegúrese de tener LG PC Suite instalado en su PC.
- 2 Conecte el KF750 y el PC con el cable USB e inicie el software de LG PC Suite.
- 3 Haga clic en **Comunicación** en el PC. A continuación, haga clic en **Ajustes** y seleccione **Módem**.
- 4 Seleccione **Módem USB móvil LG** y seleccione **Aceptar**. Aparecerá en la pantalla.
- 5 Haga clic en **Conectar** y el PC se conectará a través del KF750.

NOTA: para obtener más información acerca de la sincronización con LG PC Suite, consulte la página 86.

Uso de Bluetooth

- 1 Asegúrese de que Bluetooth esté **Activado y Visible** tanto para el PC como para el KF750.
- 2 Vincule el PC y el KF750 de forma que se necesite una contraseña para establecer la conexión.
- 3 Use el **Asistente para conexión** en LG PC Suite para crear una conexión Bluetooth activa.
- 4 Haga clic en **Comunicación** en el PC. A continuación, haga clic en **Ajustes**.
- 5 Haga clic en **Módem**.
- 6 Seleccione **Módem estándar a través de vínculo Bluetooth** y haga clic en **Aceptar**. Aparecerá en la pantalla.
- 7 Haga clic en **Conectar** y el PC se conectará a través del KF750.


NOTA: para obtener más información sobre Bluetooth, consulte las páginas 97-100.

Ajustes

En esta carpeta puede adaptar los ajustes para hacer que el KF750 siga sus preferencias personales.

NOTA: para obtener información sobre los ajustes de llamada, consulte la página 31.

Cambiar los ajustes de la pantalla

1 Desde la pantalla de inactividad, pulse .

2 Seleccione **Ajustes de la pantalla** para elegir entre:

Pantalla principal - seleccione el tema de la pantalla de inactividad o llamadas salientes.

Estilo del menú - puede seleccionar el estilo utilizado para mostrar el menú.

Marcación - permite establecer la visualización al realizar una llamada.

Fuente - permite ajustar el color de fuente.

Luz de fondo - seleccione durante cuánto tiempo estará activa la luz de fondo.

NOTA: cuanto más tiempo esté activa la luz de fondo, más energía de la batería se usará y es posible que deba cargar el teléfono con mayor frecuencia.

Tema - cambie rápidamente todo el aspecto de la pantalla.

Mensaje de bienvenida - puede establecer el mensaje de bienvenida al encender el teléfono.


3 Elija **Selec.** para guardar los ajustes.

Personalización de los perfiles

Puede cambiar su perfil rápidamente en la pantalla de espera. Simplemente tiene que tocar el icono de perfil activo actualmente en la esquina superior derecha.

Con el menú de ajustes puede personalizar cada uno de los ajustes de los perfiles.


Ajustes

- 1 Desde la pantalla de inactividad, pulse .
- 2 Seleccione **Perfiles** y, a continuación, elija el perfil que desea editar. No puede editar el perfil **Silencio**.
- 3 Seleccione **Opciones** y elija **Editar**.
- 4 Podrá cambiar todos los sonidos y opciones de alerta disponibles en la lista, incluidos el **Tono de timbre** y los ajustes de **Volumen**, **Alerta mensaje**, etc.

Cambiar los ajustes del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el KF750 para que se ajuste mejor a sus preferencias.

SUGERENCIA: Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse  y elija **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Ajustes del teléfono** y, a continuación, seleccione una de las opciones de la lista siguiente.
 - Fecha y Hora** - ajuste la fecha y hora o seleccione actualizar automáticamente la hora cuando viaja o para el horario de verano.
 - Idioma** - cambie el idioma de la pantalla del KF750.
 - Bloqueo de teclado** - el teclado se bloqueará automáticamente en la pantalla de inactividad.
 - Teclado táctil** - permite establecer la vibración del teclado táctil.
 - Efecto de pantalla táctil** - permite establecer el tono de efecto al tocar la pantalla.
 - Seguridad** - permite establecer que se solicite el código PIN de la tarjeta SIM al encender el teléfono.

Ahorro de energía - seleccione si desea **Activado** o **Desactivar** los ajustes de ahorro de energía predeterminados.

Memoria - consulte **Usar el Administrador de memoria** en la página 96 para obtener más información.


Ajuste de almacenamiento principal - permite establecer el almacenamiento principal como memoria del teléfono o memoria externa.

Información - vea la información técnica del KF750.

Restablecer ajustes - restablezca todos los ajustes a sus definiciones predeterminadas de fábrica.

Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad, de modo que puede disfrutar de su nuevo teléfono desde el principio. Si desea cambiar los ajustes, use este menú.

En la pantalla de inactividad, pulse , seleccione **Ajustes y Conectividad**.

Bluetooth - permite configurar el KF750 para utilizar Bluetooth. Puede adaptar la visibilidad de otros dispositivos o buscar los dispositivos con los que está vinculado.

Sincronizar - consulte la página 87 para obtener más información sobre la sincronización.

USB - seleccione Servicio de datos y sincronice el KF750 usando el software de LG PC Suite para copiar archivos desde el teléfono. Consulte la página 86 para obtener más información sobre la sincronización.

Ajustes

Salida de TV - seleccione PAL o NTSC para conectar el KF750 a un aparato de TV.

NOTA: el cable de salida de TV está disponible para su compra por separado.

PIN para conexión DivX - permite establecer el código PIN para conectar al conversor DivX.

Red - el KF750 se conecta automáticamente a la red preferida. Para cambiar estos ajustes, use esta opción.

Perfil de Internet - permite establecer los perfiles para conectar a Internet.

Puntos de acceso - el operador de red ya ha guardado esta información. Puede agregar nuevos puntos de acceso con esta opción.

Conexión paquetes de datos - permite establecer la conexión de datos empaquetados.


Navegador - consulte la página 91 para obtener más información sobre los ajustes del navegador.

streaming - permite establecer los ajustes para streaming de Internet.

Usar el Administrador de memoria

El KF750 tiene tres memorias disponibles: el teléfono, la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria externa (es posible que deba comprar la tarjeta de memoria por separado).

Puede usar el Administrador de memoria para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio disponible hay.

Pulse  en la pantalla de inactividad y seleccione **Ajustes**.

Seleccione **Ajustes del teléfono** y, a continuación, **Memoria**.

Mem. usuario - vea la memoria disponible en su KF750 para imágenes, sonidos, vídeo, flash, MMS, e-mail, aplicaciones Java, etc.

Mem. reservada Usuario - vea la memoria disponible en el teléfono para SMS, contactos, calendario, lista de tareas, notas, alarmas, historial de llamadas, favoritos y elementos varios.



Memoria SIM - vea la memoria disponible en la tarjeta SIM.

Memoria externa - vea la memoria disponible en la tarjeta de memoria externa (es posible que deba comprarla por separado).

SUGERENCIA: Consulte la página 20 para obtener información sobre cómo **instalar una tarjeta de memoria**.

Usar el modo vuelo

Active el Modo vuelo pulsando

 en la pantalla de inactividad y, a continuación, seleccione Ajustes del teléfono - **Perfiles**. Seleccione **Modo vuelo** y pulse  para activarlo.

El modo vuelo no le permitirá realizar llamadas, conectarse a Internet, enviar mensajes ni usar Bluetooth.

Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no se necesitan cables y la conexión es rápida y sencilla. También puede conectarse a unos auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

Ajustes

Para enviar un archivo:


- 1 Abra el archivo que desea enviar, que normalmente será un archivo de música, de vídeo o una fotografía.
- 2 Seleccione **Opciones** y elija **Enviar**. Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Seleccione **Sí** para activar Bluetooth.
- 4 El KF750 buscará automáticamente otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.
- 5 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo y toque **Selec.** para hacerlo.
- 6 El archivo se enviará.

SUGERENCIA: Observe la barra de progreso para asegurarse de que se envía el archivo.

Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, Bluetooth debe estar **Activado** y **Visible**. Consulte **Cambio de los ajustes de Bluetooth** en la página para obtener más información.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Seleccione **Sí** para recibir el archivo.
- 3 Verá dónde se ha guardado el archivo y puede elegir entre **Ver** el archivo o **Usar como tapiz**. Normalmente, los archivos se guardarán en la carpeta correspondiente en Mis archivos.

Cambio de los ajustes de Bluetooth:

- 1 Pulse  en la pantalla de inactividad y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Conectividad**,

Bluetooth y Ajustes.

Realice cambios en:

Visibilidad - seleccione Visible, Visible 1 minuto u Oculto.

Nombre dispositivo - escriba un nombre para el KF750.

Servicios admitidos - busque el perfil admitido por el KF750. Consulte **Usar el teléfono como módem** en la página 91.

Mi dirección - visualice la dirección de su dispositivo Bluetooth.

Vincular su teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Si vincula su KF750 con otro dispositivo, puede configurar una conexión protegida por contraseña. Esto significa que el vínculo es más seguro.

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado** y **Visible**. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Dispositivos vinculados** y, a continuación, **Nuevo**.
- 3 El KF750 buscará dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, las opciones **Actualizar** y **Añadir** aparecerán en la pantalla.
- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse y escriba la contraseña; a continuación, pulse **Añadir**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá escribir la misma contraseña.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña está ya preparada.

Usar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado** y **Visible**.
- 2 Siga las instrucciones facilitadas con los auriculares para colocarlos en modo de vínculo y vincular los dispositivos.

Ajustes

- 3 Seleccione **Sí** para **Conectar ahora**. El KF750 cambiará automáticamente al perfil Auriculares.

SUGERENCIA: Consulte la página 31 para obtener información sobre el **Modo de respuesta BT** a fin de poder controlar cómo responde a las llamadas cuando los auriculares Bluetooth se encuentren conectados.

Accesorios

Los siguientes accesorios se suministran con el KF750.

Cargador



Auriculares estéreo



Batería



Guía del usuario

Más información
acerca del KF750.

NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden ser diferentes según la región: consulte con nuestro agente o servicio local para obtener más información.

Servicios de red

El teléfono inalámbrico descrito en esta guía se puede utilizar en las redes GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 y W-CDMA.

Algunas de las funciones incluidas en esta guía reciben el nombre de Servicios de red. Se trata de servicios especiales que puede acordar con el proveedor de servicios inalámbricos. Antes de que pueda hacer uso de cualquiera de estos servicios de red, deberá suscribirse a los mismos y obtener las instrucciones para su utilización a través de su proveedor de servicios.

Datos técnicos

General

Nombre del producto: KF750

Sistema: GSM 900/DCS 1800/
PCS 1900/W-CDMA

Temperaturas ambiente

Máx: + 55°C (descarga), + 45°C (carga)

Mín: -10°C

Declaración de conformidad



Detalles del proveedor

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalles del producto

Producto

E-GSM900 / DCS1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Modelo

KF750

Compañía

LG

CE 0168

Detalles de estándares aplicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 60950-1 : 2001

Información adicional

Declaración

Declaro bajo nuestra entera responsabilidad que el producto arriba mencionado, al cual esta declaración hace referencia, cumple con los estándares y directivas anteriores

Europe an Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Fecha

Seung Hyoun, Ji / Director

03.SEP.2008

Firma del representante



**LG**

Life's Good

TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonía)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
 - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
 - 1.2. En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del tiquet o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTIA

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
 - Dispositivo móvil (terminal): 24 meses
 - Batería y otros consumibles: 6 meses
 - Accesorios: 24 meses
 - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de IMEI y N° de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

NOTA IMPORTANTE

- La presente garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.

- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGD que responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

<http://es.lgservice.com>

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial
Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
(28230) Las Rozas- MADRID
Tel: (+34) 91211.22.22
Fax:(+34) 91211.22.46

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA
Tel: (+ 34) 902 500. 234
Fax: (+34) 96 305.05.01

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA







