



KC910 Petunjuk Penggunaan

LG ELECTRONICS INC.

KC910 Petunjuk Penggunaan

BAHASA INDONESIA
简体中文
E N G L I S H

CE 0168 

P/N : MMB0321308 (1.0) G

Bluetooth QD ID B014448



Sebagian isi dalam manual ini mungkin berbeda dari ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.



KC910 Petunjuk Penggunaan

Selamat atas pembelian ponsel mutakhir dan ringkas KC910 dari LG, yang dirancang untuk dioperasikan dengan teknologi terbaru dalam komunikasi seluler digital.

Persiapan	01
Layar asal Anda	02
Dasar-Dasar	03
Berkreasi	04
Mengorganisir	05
Web	06
Pengaturan	07
Aksesori	08

Daftar Isi

Persiapan

Mengenal ponsel Anda	8
Tampak terbuka.....	10
Memasang USIM dan baterai.....	11
Kartu memori.....	14
Peta menu.....	16

Layar asal Anda

Tip layar sentuh.....	17
Tombol cepat.....	19
Bar status.....	20
Mengubah status Anda dari bar status.....	21
Memakai fungsi Multitugas	21

Dasar-Dasar

Panggilan	22
Membuat panggilan atau panggilan video.....	22
Membuat panggilan dari kontak Anda.....	22
Menjawab dan menolak panggilan..	23
Opsi saat panggilan masuk.....	24
Menyesuaikan volume panggilan.....	25
Panggil cepat	25
Membuat panggilan kedua	25
Mematikan DTMF	26
Melihat riwayat panggilan Anda	27
Menggunakan alih panggilan	27
Menggunakan pemblokiran panggilan	28

Mengubah pengaturan panggilan umum	28
Mengubah pengaturan panggilan video	29
Kontak	30
Mencari kontak.....	30
Menambah kontak baru	30
Opsi kontak.....	31
Membuat grup	32
Mengubah pengaturan kontak.....	32
Melihat informasi	34
Pesan.....	35
Pesan.....	35
Mengirim pesan	35
Mengisikan teks	36
T9 prediktif.....	36
Abc manual	37
Keyboard	37
Pengenalan tulisan tangan.....	38
Mengatur email Anda.....	41
Mengambil email Anda.....	43
Mengirim email dengan memakai akun baru 43	
Mengubah pengaturan email Anda.44	
Folder pesan.....	45
Mengelola pesan Anda	46
Menggunakan templet.....	46
Memakai emoticon.....	47
Mengubah pengaturan pesan teks Anda.....	47

Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda.....	48
Mengubah pengaturan lainnya	49
Berkreasi	
Kamera	50
Memotret cepat	50
Setelah Anda memotret.....	51
Mengenal jendela bidik	52
Menggunkan lampu kilat.....	53
Memilih mode bidik	53
Menyesuaikan eksposur	54
Mengambil bidikan bersambung.....	55
Memotret panorama.....	55
Memakai pengaturan lanjutan.....	56
Pengaturan pratayang	56
Pengaturan lainnya	57
Mengubah ukuran gambar	58
Memilih efek warna	59
Menggunakan kamera dalam.....	59
Melihat foto yang Anda simpan	60
Kamera video	61
Merekam video cepat	61
Setelah Anda merekam video	62
Mengenal jendela bidik	63
Menyesuaikan eksposur	64
Memakai pengaturan lanjutan.....	64
Pengaturan pratayang	64
Pengaturan lainnya	65
Mengubah ukuran gambar video	66
Memilih nuansa warna	67
Menggunakan kamera video dalam	67
Menonton video yang Anda simpan.....	68
Menonton video Anda di TV	68
Foto dan video Anda.....	69
Melihat foto dan video Anda	69
Menggunakan zoom saat menampilkan video atau foto	69
Menyesuaikan volume saat melihat video	69
Menangkap gambar dari video.....	70
Melihat foto sebagai tayangan slide	70
Menjadikan foto sebagai wallpaper.....	71
Mengedit foto Anda.....	72
Menambahkan teks pada foto Anda.....	73
Menambahkan efek pada foto Anda.....	74
Mengerat foto	75
Mengubah bentuk foto.....	75
Menambahkan aksent warna pada foto	76
Menukar warna dalam foto	76
Mengedit video Anda.....	77
Memotong panjang video Anda	77
Menggabung dua video	77
Menggabung foto dengan video.....	78
Menambahkan teks pada video.....	78
Melapis foto.....	79
Menambahkan rekaman suara.....	80
Menambahkan soundtrack pada video Anda.....	81
Mengubah kecepatan video Anda	81
Menambahkan efek memudar.....	81

Menambahkan kota ke waktu dunia Anda	103
Teman Latihan.....	104
PC Sync.....	105
Menginstal LG PC Suite pada komputer Anda.....	105
Menghubungkan ponsel Anda dan PC	106
Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda	106
Melihat file ponsel pada PC Anda ..	106
Menyinkronkan kontak Anda	107
Menyinkronkan pesan Anda	107
Memakai ponsel Anda sebagai perangkat penyimpan massal	107
Konverter DivX	108

Web

Browser	110
Mengakses Web.....	110
Menambahkan dan mengakses bookmark Anda	110
Memakai pembaca RSS.....	111
Menyimpan halaman.....	111
Mengakses halaman tersimpan	112
Melihat riwayat browser Anda	112
Mengubah pengaturan browser Web	112
Memakai ponsel Anda sebagai modem.....	112

Pengaturan

Mengubah pengaturan layar Anda	114
Personalisasi profil Anda	115
Mengubah pengaturan ponsel Anda.....	115
Mengubah pengaturan sentuh Anda	116
Mengubah pengaturan konektivitas Anda.....	117
Memakai pengaturan memori.....	119
Menggunakan mode penerbangan	120
Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth.....	120
Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lainnya	122
Memakai headset Bluetooth	122
Wi-Fi	123
Upgrade Perangkat Lunak	125

Aksesori.....	126
---------------	-----

Layanan jaringan	127
------------------------	-----

Data teknis	127
-------------------	-----

Pedoman

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien	129
Pemecahan Masalah	135

Mengenal ponsel Anda

Lensa kamera dalam

Sensor Jarak


Tombol Akhiri/Daya

Mengakhiri atau menolak panggilan.
Menghidupkan/
mematikan ponsel.
Tekan sekali untuk kembali ke layar asal.

Tombol Multitugas

Tombol Panggil

Memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan masuk.

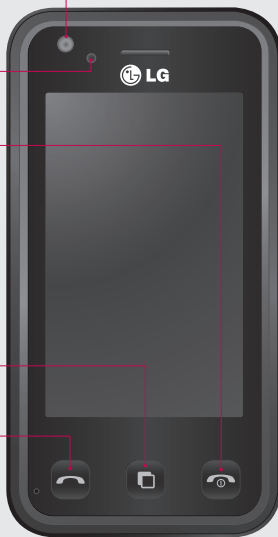

⚠ PERINGATAN: Meletakkan benda berat di atas ponsel atau menekannya saat berada dalam saku Anda dapat merusak LCD ponsel dan fungsionalitas layar sentuhnya.



**Pengisi daya, Kabel,
Konektor bebas-
genggam**

TIP: Untuk menghubungkan kabel USB, tunggu hingga ponsel dihidupkan dan didaftarkan pada jaringan.

**Soket kartu memori
MicroSD**



Tombol samping

- **Bila layar sedang siaga:** volume nada tombol.
- **Selama panggilan:** volume lubang suara.
- **Saat memainkan trek BGM:** mengontrol volume secara kontinue.

Tombol Kunci/Buka kunci (tombol stabilisasi gambar dalam kamera)

Tombol Tangkap

01

02

03

04


05

06

07

08

Tampak terbuka

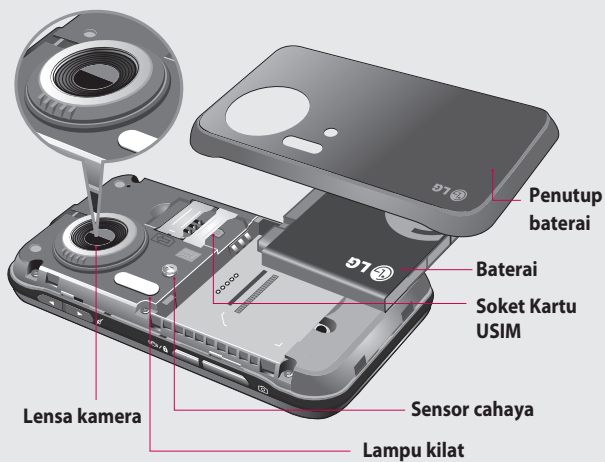

Memasang USIM dan baterai

1 Melepaskan penutup baterai

Tekan dan tahan tombol pelepas baterai di bagian atas ponsel dan angkat penutup baterai.



2 Melepaskan baterai

Pegang ujung atas baterai dan angkat dari kompartemen baterai.



⚠ PERINGATAN: Jangan pakai kuku jari saat melepas baterai.

⚠ PERINGATAN: Jangan melepas baterai saat ponsel masih hidup, karena dapat merusak ponsel.

01

02

03

04

05

06


07

08

Memasang USIM dan baterai

3 Memasang kartu USIM

Masukkan kartu USIM ke dalam tempat kartu USIM. Pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kartu USIM, tarik perlahan dalam arah kebalikannya.

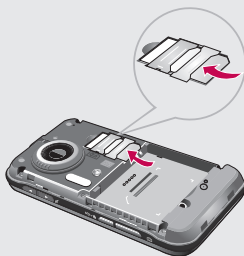


4 Memasang baterai

Masukkan bagian atas baterai terlebih dahulu ke bagian tepi atas kompartemen baterai. Pastikan kontak baterai sejajar dengan terminal pada ponsel. Tekan bagian bawah baterai ke bawah hingga terkunci pada tempatnya.



5 Mengisi daya ponsel Anda

Pasang kembali penutup soket pengisi daya pada sisi KC910 Anda. Masukkan pengisi daya dan tancapkan pada stopkontak listrik. KC910 Anda perlu diisi dayanya hingga muncul pesan yang berbunyi "Baterai penuh" pada layar.

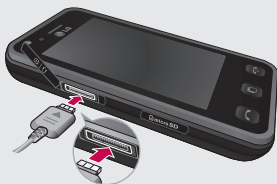

01

02

03

04

05

06

07

08


Kartu memori

Memasang kartu memori

Anda dapat menambah ruang memori yang tersedia pada ponsel Anda memakai kartu memori.

CATATAN: Kartu memori adalah aksesori opsional.


- 1 Buka penutup kartu memori.
- 2 Masukkan kartu memori ke dalam slot di bagian atas, hingga terkunci pada tempatnya. Pastikan area kontak emas menghadap ke bawah.

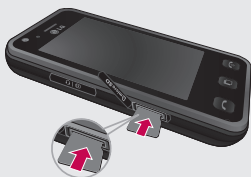

- 3 Tutuplah penutup kartu memori.

Memformat kartu memori

Kartu memori siap diformat. Jika kartu Anda belum diformat, Anda perlu memformatnya sebelum dapat memakainya.

- 1 Dari layar asal, pilih  kemudian sentuh **Pengaturan** dan pilih **Pengaturan ponsel**.
- 2 Sentuh **Manajer memori** kemudian pilih **Memori eksternal**.
- 3 Sentuh **Format** kemudian konfirmasi pilihan Anda.
- 4 Isikan kata sandi, jika sudah dibuat, maka kartu Anda akan diformat dan siap dipakai.

TIP! Untuk mengubah tempat penyimpanan tujuan default Anda, buka pengaturan memori dari Pengaturan ponsel dan pilih pengaturan Penyimpanan utama.

CATATAN: Jika kartu memori Anda sudah ada isinya, secara otomatis akan dimasukkan dalam folder yang benar, misalnya, video akan disimpan dalam folder Videoku.

Mentransfer kontak Anda

Untuk mentransfer kontak Anda dari USIM ke ponsel:

- 1 Dari tab **Sampaikan**, pilih **Kontak** dan pilih **Pengaturan kontak**.
- 2 Sentuh **Salin**.
- 3 Pilih **Handset ke USIM** dan sentuh **Selesai**.
- 4 Pilih **Pilih semua** atau pilih nama satu per satu dan sentuh **OK**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Peta menu

Sentuh  di layar asal untuk membuka **Menu atas**. Dari sini Anda dapat mengakses menu lebih lanjut: **Sampaikan, Hiburan, Utilitas** dan **Pengaturan**.



Sampaikan



Hubungi



Panggil cepat



Kontak



Riwayat panggilan



Pesan baru



Email baru



Pesan



Hiburan



Galeri



Milik



Kamera



Kamera video



Muvee Studio



Musik



Radio FM



Permainan & Aplikasi



Utilitas



Browser



Google



Agenda



Alarm



Memo



Perekam suara



Piranti



Pengaturan



Profil



Tampilan



Pengaturan telepon



Pengaturan pgl



Pengaturan sentuh



Konektivitas



Bluetooth



Wi-Fi

Layar asal Anda


Saat KC910 Anda tidak sedang dipakai, ia akan mengembalikan Anda ke layar asal. Dari sini Anda dapat mengakses semua opsi menu, membuat panggilan cepat dan menampilkan status ponsel Anda - serta berbagai hal lainnya.

Tip layar sentuh

Layar asal juga tempat yang tepat untuk membiasakan diri dengan layar sentuh.

Untuk memilih sebuah item, sentuh ikonnya dengan akurat. KC910 Anda akan bergetar sedikit bila mengetahui Anda telah menyentuh sebuah opsi.

Untuk menggulir menyusuri daftar, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

- Tidak perlu menekan terlalu keras, layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan selain yang keras.
- Pakai ujung jari Anda untuk menyentuh opsi yang Anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh tombol lain.
- Bila lampu layar mati, tekan dan tahan tombol Kunci/Buka kunci di sisi tangan kiri Anda untuk mengembalikan layar asal.
- Jangan tutupi ponsel dengan sarung atau penutup karena layar sentuh tidak akan bekerja bila ada bahan yang menutupinya.
- Bila Anda menyentuh , widget seluler akan ditayangkan. Anda dapat menyeret dan mengklik apa yang Anda inginkan.

01

02

03

04


05

06

07

08


Layar asal Anda

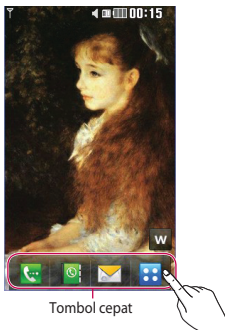


Tombol cepat

Tombol pada layar asal cepat memberikan akses satu sentuhan yang mudah ke berbagai fungsi yang paling sering Anda pakai.



Sentuhlah untuk menampilkan pad pemanggilan sentuh untuk membuat panggilan. Masukkan nomor sebagaimana Anda memakai tombol biasa dan sentuh **Panggil** atau tekan tombol keras .

Untuk mengawali panggilan video dengan nomor tersebut, tekan  setelah memasukkan nomor dan pilih **Buat panggilan video**. Lihat halaman 22 untuk rinciannya.



Sentuh untuk mengakses menu opsi Perpesanan. Dari sini Anda dapat membuat SMS baru. Lihat halaman 35 untuk rinciannya.



Sentuh untuk membuka kontak Anda. Untuk mencari nomor yang ingin Anda panggil. Masukkan nama kontak dengan memakai touchpad. Anda juga dapat membuat kontak baru dan mengedit yang sudah ada. Lihat halaman 30 untuk rinciannya.



Sentuh untuk membuka Menu atas yang dipisah ke dalam empat sub-menu. Sentuh tab vertikal untuk melihat opsi selanjutnya.

01

02

03

04

05

06









07

08

Layar asal Anda

Bar status


Bar status memakai beragam ikon untuk menunjukkan hal-hal seperti kekuatan sinyal, pesan baru dan masa pakai baterai, serta memberitahu Anda apakah Bluetooth atau GPRS sedang aktif. Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan arti dari berbagai ikon yang Anda lihat dalam bar status.

Ikon	Keterangan
	Multitugas
	Kekuatan sinyal jaringan (jumlah bar bervariasi)
	Tiada sinyal jaringan
	Sisa masa pakai baterai
	Baterai habis
	Pesan teks baru
	Pesan suara baru
	Kotak masuk pesan sudah penuh

Ikon	Keterangan
	Pengiriman pesan gagal
	Alarm telah diatur
	Profil Normal sedang dipakai
	Profil Luar ruang sedang dipakai
	Profil Sunyi sedang dipakai
	Profil Headset sedang dipakai
	Panggilan dialihkan
	EDGE sedang dipakai
	Jelajah
	Mode penerbangan aktif
	Bluetooth telah aktif
	WiFi hidup
	GPS hidup (Geo-tagging, Teman latihan)
	BGM dimainkan
	BGM dihentikan

Mengubah status Anda dari bar status


Sentuh ikon status saat ini yang mewakili pengaturan Anda saat ini dalam bar status untuk membuka Ringkasan Status. Ini akan menayangkan Waktu, Jaringan, ID SVC, Baterai, Memori handset, Memori Eksternal, Profil, MP3, Bluetooth dan status WiFi. Anda dapat mengatur Jenis profil, memainkan/menghentikan MP3 dan mengaktifkan/menonaktifkan Bluetooth serta WiFi.

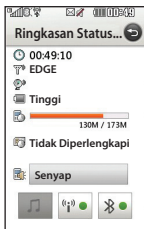

Memakai fungsi Multitugas

Tekan tombol keras tengah untuk membuka menu Multitugas. Dari sini Anda dapat melihat semua aplikasi yang sedang dijalankan dan mengaksesnya dengan satu sentuhan.

Dari sembarang aplikasi, tekan tombol Multitugas dan pilih Layar asal untuk kembali ke layar asal tanpa keluar atau menutup aplikasi.

Bila Anda sedang menjalankan aplikasi dalam latar (misalnya permainan atau radio FM),  akan muncul dalam bar status.

Bila Anda menekan tombol ini dari layar asal, Anda dapat melihat sebuah menu pintasan ke beberapa fungsi yang paling banyak dipakai, termasuk **Pesan baru** dan **Alarm**.

01

02

03

04

05




06


07

08


Panggilan


Membuat panggilan atau panggilan video

- 1 Sentuh  untuk membuka keypad.
- 2 Masukkan nomor melalui keypad. Untuk menghapus satu digit, tekan tombol hapus.
- 3 Sentuh tombol keras  atau untuk mengawali panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol keras .


TIP! Untuk memasukkan tanda + bagi panggilan internasional, sentuh  dua kali.


TIP! Tekan tombol kunci/buka kunci di sisi kanan handset untuk mengunci layar sentuh untuk mencegah ketidaksengajaan memanggil.



TIP! Untuk mengaktifkan keypad selama panggilan, sentuh tombol .

TIP! Anda dapat **Buat panggilan video, Kirim pesan, Simpan nomor** atau **Cari kontak** dengan mengetuk .


Membuat panggilan dari kontak Anda


- 1 Dari layar asal, sentuh  untuk membuka Kontak.
- 2 Sentuh Nama dan masukkan beberapa huruf pertama dari kontak yang ingin panggil.
- 3 Dari daftar hasil filter, sentuh kontak yang ingin Anda panggil dan pilih nomor untuk dipakai jika lebih dari satu yang Anda simpan.
- 4 Sentuh **Panggil**.


TIP! Tekan  maka Anda dapat memilih **Tambah kontak, Kirim pesan, Hapus, Panggil cepat, Kartu namaku** dan **Cari menurut grup**.

TIP! Anda dapat mencari kontak dari layar panggilan. Sentuh  dan sentuh  di kolom bawah kanan pada layar. Gulir menyusuri kontak Anda atau masukkan beberapa huruf pertama dari nama tersebut untuk menyaring daftar.

Menjawab dan menolak panggilan

Bila ponsel Anda berdering, tekan tombol keras  untuk menjawab panggilan.

Ketuk  untuk membungkam dering. Ini cocok jika Anda lupa mengubah profil Anda ke Senyap selama rapat.

Tekan tombol keras  untuk menolak panggilan masuk.

01

02

03

04

05


06


07


08

Panggilan


Opsi saat panggilan masuk

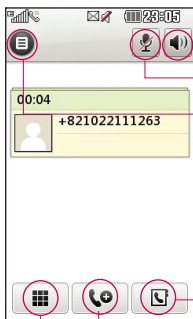



Speaker - Sentuh  untuk menghidupkan speaker ponsel.

Diam - Sentuh  untuk mematikan mikrofon sehingga lawan bicara Anda tidak dapat mendengar Anda.

Opsi - Pilih dari daftar untuk opsi panggilan masuk selanjutnya, termasuk Buat memo baru dan Ke pesan agar Anda dapat mengecek pesan dan menambah kontak selama panggilan. Anda juga dapat mengakhiri panggilan dari sini dengan menyentuh Akhiri panggilan.

 - Pilih untuk mencari kontak Anda selama panggilan.

 - Pilih untuk menambahkan orang lainnya ke panggilan tersebut.

 - Sentuh untuk membuka tombol angka untuk navigasi menu dengan opsi bernomor. Misalnya, saat Anda menghubungi pusat panggilan atau layanan telepon otomatis lainnya.



TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi atau daftar kontak Anda, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

Menyesuaikan volume panggilan


Untuk menyesuaikan volume selama panggilan, pakailah tombol naik dan turun di sebelah kanan ponsel Anda.

Panggil cepat



Anda dapat memberikan nomor panggil cepat pada kontak yang sering dihubungi.

- 1 Dari layar asal, sentuh  untuk membuka Kontak.
- 2 Sentuh  dan pilih **Panggil cepat**.
- 3 Pesan suara Anda telah diatur ke panggil cepat 1. Anda tidak dapat mengubahnya. Sentuh nomor lainnya untuk memberikannya sebuah kontak panggil cepat.

- 4 Kontak Anda akan terbuka. Pilih kontak yang ingin Anda berikan ke nomor itu dengan menyentuh nomor teleponnya sekali.

Untuk memanggil sebuah nomor panggil cepat, sentuh  dari layar asal kemudian tekan dan tahan nomor yang telah ditetapkan hingga kontak tersebut muncul pada layar. Panggilan akan dimulai secara otomatis, tidak perlu menekan **Panggilan**.

Membuat panggilan kedua

- 1 Selama panggilan awal Anda, sentuh  dan pilih nomor yang ingin Anda panggil.
- 2 Panggil nomor tersebut atau cari kontak Anda (lihat **Membuat panggilan** pada halaman 22 untuk rinciannya).
- 3 Tekan  untuk menghubungkan panggilan.

01

02

03

04



05

06

07

08

Panggilan


- 4 Kedua panggilan akan ditampilkan pada layar panggilan. Panggilan awal Anda akan dikunci dan penelepon akan ditahan.
- 5 Untuk berpindah-pindah di antara panggilan, sentuh  dan pilih **Tukar panggilan** atau tekan nomor dari panggilan ditahan tersebut.
- 6 Untuk mengakhiri satu atau kedua panggilan, tekan  dan pilih **Akhiri** diikuti dengan **Semua, Ditahan** atau **Aktif**.

TIP! Anda dapat menggabungkan panggilan dengan menyentuh “Ikuti ikon” kemudian **Ikuti**. Tanyakan pada penyedia jaringan Anda apakah mereka mendukung panggilan konferensi.

CATATAN: Anda akan dikenakan biaya untuk setiap panggilan yang Anda buat.


Mematikan DTMF

DTMF memungkinkan Anda memakai perintah angka untuk navigasi menu dalam panggilan otomatis. DTMF dimatikan secara default.

Untuk mematikannya selama panggilan (untuk mencatat nomornya, misalnya) sentuh  dan pilih DTMF mati.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

Melihat riwayat panggilan Anda


Sentuh  dan pilih **Sampaikan** dan ketuk **Riwayat panggilan**. Pilih untuk melihat:

Semua panggilan - Melihat daftar lengkap semua panggilan yang dibuat, yang diterima, dan panggilan tak terjawab.

Panggilan keluar - Melihat daftar semua nomor yang telah Anda panggil.


Panggilan masuk - Melihat daftar semua nomor yang telah memanggil Anda.

Pgln tak terjawab - Melihat daftar semua panggilan yang tidak Anda jawab.

TIP! Dari sembarang log panggilan, sentuh  dan **Hapus semua** untuk menghapus semua item yang tercatat.

TIP! Sentuh satu entri riwayat panggilan untuk menampilkan tanggal, waktu dan lama panggilan tersebut.

Menggunakan alih panggilan

- 1 Sentuh , pilih **Pengaturan** dan pilih **Pengaturan pgl.**
- 2 Sentuh **Alih panggilan** dan pilih **Panggilan video** dan/atau **Panggilan suara**.
- 3 Pilih apakah mengalihkan semua panggilan, bila saluran sedang sibuk, bila tidak ada jawaban atau bila Anda di luar jangkauan.
- 4 Masukkan nomor tujuan pengalihan.
- 5 Sentuh **Minta** untuk mengaktifkan.

CATATAN: Biaya dikenakan untuk mengalihkan panggilan. Harap hubungi penyedia jaringan Anda untuk rinciannya.

01

02

03

04

05

06


07

08

Panggilan


TIP! Untuk menonaktifkan semua alih panggilan, pilih **Nonaktifkan semua** dari menu **Alih panggilan**.

Menggunakan pemblokiran panggilan

- 1 Sentuh , pilih **Pengaturan** dan pilih **Pengaturan pgl.**
- 2 Sentuh **Pemblokiran panggilan** dan pilih **Panggilan video** dan/atau **Panggilan suara**.
- 3 Pilih salah satu atau ke lima opsi:
Semua yg keluar
Panggilan internasional
Panggilan internasional selain negara asal
Semua yg masuk
Panggilan masuk saat di luar negeri
- 4 Isikan kata sandi pemblokiran panggilan. Harap tanyakan pada operator jaringan Anda untuk layanan ini.

TIP! Pilih **Nomor panggil tetap** untuk mengaktifkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti perlu memilih kode PIN2 dari operator. Hanya nomor yang dimasukkan dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

Mengubah pengaturan panggilan umum

- 1 Sentuh , pilih **Pengaturan** dan pilih **Pengaturan pgl.**
- 2 Sentuh **Pengaturan umum**. Dari sini Anda dapat mengubah pengaturan untuk:
Tolak panggilan - Geser tombol ke kiri untuk menyorot Daftar tolak. Anda dapat menyentuh kotak teks untuk memilih dari semua panggilan, kontak atau grup tertentu, atau dari nomor tidak terdaftar (yang tidak ada

dalam kontak Anda). Sentuh **Simpan** untuk menyimpan pengaturan tersebut.

Kirim nomorku - Pilih apakah nomor Anda akan ditampilkan bila menelepon seseorang.

Auto panggil ulang - Geser tombol ke kiri untuk **Hidup** atau ke kanan untuk **Mati**.

Mode jawab - Pilih apakah ingin menjawab telepon dengan tombol kirim atau sembarang tombol.


Pengingat menit - Geser tombol ke kiri untuk **Hidup** untuk mendengarkan nada setiap menit selama panggilan.

Mode jawab BT - Pilih **Bebas-genggam** agar dapat menjawab panggilan dengan headset Bluetooth atau pilih **Handset** untuk menekan tombol pada handset untuk menjawab panggilan.

Simpan nomor baru - Pilih **Ya** untuk menyimpan nomor baru.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

Mengubah pengaturan panggilan video

- 1 Sentuh , pilih **Pengaturan** dan pilih **Pengaturan pgl video**.
- 2 Pilih pengaturan untuk panggilan video Anda. Tentukan apakah ingin Gunakan gambar pribadi dan pilih satu dan/atau, aktifkan cermin (agar Anda dapat melihat diri sendiri pada layar saat membuat panggilan video).

01

02

03

04

05

06

07



08


Kontak

Mencari kontak

Ada dua cara untuk mencari kontak:

Dari layar asal

- 1 Dari layar asal, sentuh  untuk membuka Kontak. Sentuh Nama dan masukkan nama kontak dengan memakai keypad.
- 2 Sentuh **Panggilan** atau tombol keras  atau untuk mengawali panggilan.

TIP! Anda dapat mencari menurut grup dengan menyentuh  dan memilih **Cari menurut grup**. Ini akan menampilkan daftar semua grup Anda.

Dari menu utama

- 1 Sentuh , pilih **Sampaikan**.
- 2 Sentuh **Kontak** dan **Cari**.

TIP! Keypad abjad akan ditampilkan saat Anda mengetuk Nama.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar kontak Anda, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

Menambah kontak baru


- 1 Dari layar asal, sentuh  kemudian pilih **Tambah kontak**.
- 2 Pilih apakah ingin menyimpan kontak ke **Handset** atau **USIM**.
- 3 Isikan nama depan dan nama belakang kontak baru Anda. Anda tidak harus memasukkan keduanya, namun Anda harus mengisikan salah satunya.
- 4 Isikan hingga lima nomor berbeda dan berikan jenisnya masing-masing. Pilih dari **Seluler, Rumah, Kantor, Pager, Faks, VT** dan **Umum**.
- 5 Tambahkan sebuah alamat email.

- 6 Berikan kontak tersebut ke satu atau beberapa grup. Pilih dari **Tiada grup, Keluarga, Teman, Kolega, Sekolah** atau **VIP**.
- 7 Anda juga dapat menambahkan **Nada dering, Ulang tahun, Hari jadi, Halaman asal, Alamat rumah, Nama perusahaan, Nama pekerjaan, Alamat perusahaan** dan sebuah **Memo**.
- 8 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kontak tersebut.

TIP! Anda dapat membuat berbagai grup yang disesuaikan untuk kontak Anda, lihat **Membuat grup** pada halaman 32.

Opsis kontak

Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan saat melihat kontak. Berikut ini cara mengakses dan memakai menu opsi:

- 1 Buka kontak yang ingin Anda gunakan. Lihat **Mencari kontak** pada halaman 30.
- 2 Anda dapat langsung memanggil atau mengirim pesan dari sini.
- 3 Tekan  untuk membuka daftar opsi. Dari sini Anda dapat:

Buat pgl video - Panggilan video ke kontak.

Edit - Mengubah rincian kontak.

Hapus - Menghapus kontak. Sentuh **Ya** jika Anda yakin.

Salin atau Pindah ke USIM/ Handset - Pilih untuk memindah atau menyalin ke kartu USIM atau handset (tergantung di mana Anda semula menyimpan kontak).

01

02

03

04

05

06

07



08

Kontak


Kirim kartu nama - Mengirim rincian kontak ke orang lain berupa kartu nama. Pilih untuk mengirimnya sebagai **Pesan teks, Pesan multimedia, Email** atau via **Bluetooth**.

TIP! Pesan - Mengirim pesan ke kontak. Lihat halaman 35 untuk rincian tentang cara mengirim pesan.

Membuat grup

- 1 Dari layar asal, sentuh  dan pilih tab **Sampaikan**. Sentuh **Kontak** dan pilih **Grup**.
- 2 Sentuh .
- 3 Pilih **Tambah grup**.
- 4 Isikan nama untuk grup baru.
- 5 Sentuh **Simpan**.

CATATAN: Jika Anda menghapus sebuah grup, kontak yang telah Anda berikan pada grup itu tidak akan hilang. Semua akan tetap ada dalam kontak.


TIP! Anda dapat mengedit grup yang ada dengan menyorotnya dan menyentuh . Pilih **Tambah kontak, Ganti nama grup, Hapus grup, Tambah anggota** atau berikan **Nada dering grup**.

Mengubah pengaturan kontak

Anda dapat menyesuaikan pengaturan kontak sehingga Kontak sesuai dengan preferensi Anda.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

- 1 Dari tab Sampaikan, sentuh **Kontak** dan pilih **Pengaturan kontak**.
- 2 Dari sini Anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:
Pengaturan daftar kontak - Pilih apakah ingin melihat kontak yang disimpan ke **Handset & USIM, Handset** saja atau **USIM** saja.
Anda juga dapat memilih untuk menayangkan dulu nama depan atau nama belakang kontak.

Anda dapat menampilkan tombol perintah cepat di antara Buat pgl suara, Buat pgl video atau Kirim pesan. Dalam daftar kontak, sentuh  untuk memanggil langsung. Anda dapat mengubah pengaturan ini. (Buat pgl suara/ Buat pgl video/ Kirim pesan/ Jangan tampilkan)

Sinkronkan kontak -

Menghubungkan ke server Anda untuk menyinkronkan kontak.

Lihat **Menyinkronkan kontak**

Anda pada halaman 107.

Salin - Menyalin kontak Anda dari USIM ke handset atau dari handset ke USIM. Pilih untuk melakukannya satu per satu, atau semua sekaligus. Jika Anda memilih satu per satu, nanti Anda perlu memilih setiap kontak untuk disalin satu per satu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontak

Pindah - Fungsinya sama seperti Salin, namun kontak hanya akan disimpan ke lokasi Anda memindahkannya. Jadi, jika Anda memindah kontak dari USIM ke handset, ia akan dihapus dari memori USIM.

Kirim semua kontak lewat Bluetooth - Mengirimkan semua kontak Anda ke perangkat lain memakai Bluetooth. Anda akan diminta menghidupkan Bluetooth jika Anda memilih opsi ini.

Cadangkan kontak - Lihat **Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda** pada halaman 106.

Kembalikan kontak - Lihat **Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda** pada halaman 106.

Hapus kontak - Menghapus semua kontak Anda. Sentuh **Ya** jika Anda yakin ingin mengosongkan kontak Anda.

Melihat informasi

- 1 Dari tab **Sampaikan**, sentuh **Kontak** dan **Informasi**.
- 2 Dari sini Anda dapat melihat **Nomor panggil layanan** Anda, **Nomor sendiri**, dan **Info memori** (berapa banyak sisa ruang memori) dan **Kartu namaku**.



TIP! Jika Anda masih ingin menambah kartu nama sendiri, pilih **Kartu namaku** dan isikan semua rincian Anda sebagaimana kontak lainnya. Sentuh **Simpan** untuk menyelesaikan.

Pesan


Pesan

KC910 Anda memadukan SMS, MMS dan email menjadi satu menu yang intuitif dan mudah dipakai.


Ada dua cara untuk masuk pusat pesan:


- 1 Dari layar asal, sentuh  atau sentuh , kemudian pilih **Sampaikan** dan pilih **Pesan baru**.

Mengirim pesan

- 1 Sentuh  kemudian **Buat pesan baru** untuk membuka pesan kosong.
- 2 Dari sini Anda dapat memilih **Pesan** untuk mengirim sebuah SMS atau MMS, atau memilih **Email** untuk mengirim sebuah email. Lihat halaman 43 untuk rinciannya.

- 3 Sentuh **Sisipkan** untuk menambahkan sebuah gambar, video, suara, Slaid baru, Perihal atau Lainnya (Kartu nama, Kalender, Memo, Tugas atau Kartu namaku).
- 4 Sentuh **Penerima** dan masukkan nomor penerima atau sentuh ikon cari untuk membuka kontak Anda. Anda dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus. Bila Anda telah selesai, sentuh **Kirim**.

 **PERINGATAN:** Anda akan dikenakan biaya untuk setiap pesan teks berisi 160 karakter yang Anda kirimkan.

 **PERINGATAN:** Jika sebuah gambar, video atau suara telah ditambahkan ke SMS, ia secara otomatis akan diubah menjadi MMS dan Anda akan dikenakan biaya.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pesan

TIP! Balasan cepat


- Mengirim balasan dengan segera pada pesan yang dipilih dengan memakai templet.


Mengisikan teks


Ada lima cara untuk mengisikan teks:


Keypad, Keyboard, Layar Tulisan Tangan, Kotak Tulisan Tangan, Kotak Ganda Tulisan Tangan.

Ketuk layar sekali, maka keyboard akan ditayangkan.

 Sentuh untuk mengaktifkan teks T9 prediktif.

 Anda dapat mengubah bahasa tulisan.

 Ketuk untuk mengubah antara keypad angka, simbol dan teks.

Pakai  untuk menggulir menyusuri jenis-jenis keyboard lain di setiap mode entri teks (misalnya, huruf besar atau huruf kecil).

Untuk mengisikan spasi, sentuh



T9 prediktif

Dalam mode T9, Anda akan melihat



Mode T9 memakai kamus bawaan untuk mengenali kata-kata yang sedang Anda tulis berdasarkan urutan tombol yang Anda sentuh. Sentuh saja tombol angka yang berkaitan dengan huruf yang ingin Anda isikan, dan kamus akan memprediksi kata yang ingin Anda pakai.

Misalnya, tekan 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 untuk menulis 'telephone'.

Jika kata yang Anda inginkan tidak muncul, sentuh **Eja**. Jika Anda menyentuh **Eja** Anda kemudian dapat memasukkan kata dengan memakai mode Abc manual dan kata atau nama akan ditambahkan ke kamus.

TIP! Sentuh saja setiap huruf untuk menuliskan pesan Anda dan tekan:

 untuk berpindah ke huruf besar

 untuk menambahkan spasi

Abc manual

Dalam mode Abc, Anda akan melihat .

Dalam mode Abc, Anda harus menyentuh tombol berulang-kali untuk mengisikikan huruf. Misalnya, untuk menulis 'hello', sentuh 4 dua kali, 3 dua kali, 5 tiga kali, 5 tiga kali lagi, kemudian 6 tiga kali.

Keyboard

Dalam mode Keyboard, layar melipat menjadi lanskap dan keyboard lengkap muncul pada layar.

Sentuh saja setiap huruf untuk menuliskan pesan Anda dan tekan:

 untuk berpindah ke huruf besar

 untuk menambahkan spasi

TIP! Jika Anda mengubah ponsel ke lanskap dalam mode pesan, ponsel tersebut secara otomatis akan menampilkan keypad.

TIP! Mode keyboard memperkirakan dan menayangkan apa yang menurutnya akan Anda ketikkan berikutnya. Kata-kata ini diperkirakan berdasarkan pada kalimat yang telah Anda ketikkan sejauh ini. Jika Anda tidak ingin memakai kata yang disarankan, teruskan mengetikkan kata-kata baru. Jika Anda ingin memakai kata yang disarankan, tekan bar spasi untuk konfirmasi.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pesan


Pengenalan tulisan tangan

Dalam mode Tulisan tangan, Anda tinggal menuliskan pada layar dan KC910 akan mengubah tulisan tangan Anda menjadi pesan. Pilih **Layar** atau **Kotak**, tergantung pada tampilan pilihan Anda. (Layar Tulisan Tangan, Kotak Tulisan Tangan, Kotak Ganda Tulisan Tangan.)

Layar Tulisan Tangan memungkinkan Anda memasukkan satu huruf secara kontinu pada layar penuh.

Kotak Tulisan Tangan memungkinkan Anda memasukkan huruf satu per satu. Ada area terpisah untuk memasukkan simbol, angka dan huruf.

Kotak Ganda Tulisan Tangan mempunyai dua kotak untuk memasukkan huruf secara bergantian agar Anda dapat memasukkan huruf secara kontinu.

 **PERINGATAN:** Anda mungkin merasa lebih mudah memakai stylus dalam mode ini, harap ingat tekan dengan lembut untuk melindungi layar dari kerusakan.

Pengenalan tulisan tangan akan menerjemahkan gerakan stylus menjadi huruf, angka atau karakter lainnya, dan menampilkan karakter-karakter ini sebagai teks. Pengenalan tulisan tangan hanya aktif di tempat Anda dapat mengisikan teks.

Catatan: Umumnya huruf dapat ditulis memakai gaya coretan berbeda. Lihat tabel di bawah ini. Panah akan memilih apakah berupa huruf besar atau huruf kecil, bukan gaya tulisan.

Abjad

Jika Anda memilih mode huruf besar (ABC), huruf-huruf yang Anda ketikkan akan disisipkan sebagai huruf besar sekalipun Anda menuliskan dalam huruf kecil, dan sebaliknya.

Huruf	Goresan
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
J	J J j j
G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L l i
S	S S s s
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p

Huruf	Goresan
Q	Q Q q q
R	R R r r
M	S A
K	K K k k
U	U U u u
V	V V v v
R	W W w w
X	X X x x
Y	Y Y y y
Z	Z Z z z
ß	ß

Karakter beraksen

Aksen	Goresan
Spasi	—
Backspace	—
Enter	└
Berpindah mode teks	↓

01

02

03

04

05

06

07

08


Pesan

Tanda baca

Tandai	Goresan
Tanda titik	•
Tanda at @	@

Catatan: Mulailah setiap goresan pada titik.















Angka

Sentuh  untuk berpindah dari entri teks ke entri angka.

Nomor	Goresan
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

Huruf beraksen


Tuliskan karakter sebagaimana diterangkan di atas, kemudian tuliskan aksennya di atas huruf yang dimasukkan. Karakter beraksen lainnya, misalnya, ö dan ü, mengikuti prinsip yang sama.

tanda pahat		
tanda akut		
tanda sirkompleks		
tanda tilde		
tanda cincin		
tanda dieresis		
tanda cedilla		

Mengatur email Anda

Anda dapat tetap mengetahui berita terbaru di saat bepergian dengan memakai email pada KC910. Cepat dan mudah mengatur akun email POP3 atau IMAP4.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

- 1 Sentuh  dari layar asal, dan sentuh **Pesan**.
- 2 Pilih **Pengaturan Pesan**, kemudian **Email**.
- 3 Sentuh **Tambah baru**.
- 4 Anda kini dapat memilih cara kerja akun Anda:
Nama - Masukkan nama untuk akun ini.

Namaku - Masukkan nama Anda.

Nama pengguna - Masukkan nama pengguna akun.

Kata sandi - Masukkan kata sandi akun.

Alamat email - Masukkan alamat email akun.

Alamat email balasan - Masukkan alamat email 'balas ke'.

Server pesan keluar - Masukkan alamat server email keluar.

Server pesan masuk - Masukkan alamat server email masuk.

Ukuran terima maks - Pilih batas ukuran email Anda, maksimal adalah 2 MB.

Jenis kotak surat - Masukkan jenis kotak surat, POP3 atau IMAP4.

Simpan ke server - Pilih apakah ingin menyimpan email ke server. Untuk akun IMAP4, salinan akan selalu disimpan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pesan

Simpan psn trkirim ke - Pilih apakah menyimpan pesan terkirim (bila jenis kotak surat diatur ke IMAP4). Bila jenis kotak surat adalah POP3, pesan terkirim selalu disimpan ke handset.

Ambil yang baru saja - Pilih apakah membuang email yang telah didownload sebelumnya.

Titik akses - Pilih titik akses Internet Anda.

Email untuk diambil - Pilih cara mendownload email. Pilih dari Header saja atau Semua termasuk isinya untuk POP3, header saja, header + isi, atau semua untuk IMAP4.

Ambil otomatis - Pilih apakah mengambil email baru secara otomatis.

Pengaturan lanjutan - Pilih apakah memakai pengaturan lanjutan.

Nomor port SMTP - Normalnya adalah 25.

SMTP TLS/SSL - Pilih apakah memakai TLS/SSL untuk server keluar.

Port server masuk - Normalnya adalah 110 untuk akun POP3 dan 143 untuk akun IMAP4.

TLS/SSL masuk - Pilih apakah memakai TLS/SSL untuk server masuk.

Otentikasi SMTP - Pilih pengaturan pengamanan untuk server pesan keluar.

Nama Pengguna SMTP - Masukkan nama pengguna SMTP.

Kata Sandi SMTP - Masukkan kata sandi SMTP.

Login aman APOP - Pilih untuk mengaktifkan login aman APOP untuk akun POP3. Pengaturan akun IMAP4 selalu dimatikan.



Kini akun Anda telah diatur, ia akan muncul dalam daftar akun dalam folder Email Anda.

Mengambil email Anda


Anda dapat mengecek akun Anda secara otomatis atau secara manual untuk mengetahui email baru.

Lihat **Mengubah pengaturan email Anda** pada halaman 44 untuk mengecek secara otomatis.

Untuk mengecek secara manual:

- 1 Sentuh  kemudian **Pesan**.
- 2 Pilih **Kotak surat**.
- 3 Sentuh akun yang ingin Anda pakai, kemudian .
- 4 Pilih **Ambil** maka KC910 Anda akan menghubungkan ke akun email Anda dan mengambil pesan baru.

Mengirim email dengan memakai akun baru

1 Sentuh  di menu **Sampaikan** untuk membuka pesan kosong baru.

2 Anda dapat mengisikan alamat penerima dan menuliskan pesan Anda. Anda juga dapat melampirkan gambar, video, suara atau jenis file lainnya.

3 Sentuh **Kirim** maka email Anda akan terkirim.

TIP! Anda dapat meng-upload dokumen Word, Excel, PowerPoint dan PDF bersama email ke KC910, agar Anda dapat meninjaunya saat bepergian.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pesan

Mengubah pengaturan email Anda

Anda dapat mengubah pengaturan email menurut preferensi Anda.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

- 1 Sentuh  dari layar asal, dan pilih **Pesan** dan **Pengaturan pesan**.
- 2 Pilih **Email**.
- 3 Anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:
Akun email - Mengelola semua akun email Anda.
Boleh balas email - Pilih untuk mengizinkan mengirim pesan konfirmasi dibaca.

Minta balas email - Pilih apakah ingin meminta pesan konfirmasi dibaca.

Interval pengambilan - Pilih seberapa sering KC910 Anda mengecek pesan email baru.

Jumlah pengambilan - Pilih jumlah email yang akan diambil untuk setiap kalinya.

Sertakan pesan semula - Pilih untuk menyertakan pesan aslinya dalam balasan Anda.

Sertakan lampiran - Pilih apakah ingin menyertakan lampiran aslinya dalam balasan.

Auto ambil saat jelajah - Pilih apakah mengambil pesan Anda secara otomatis saat di luar negeri (roaming/jelajah).

Pemberitahuan email baru - Pilih apakah ingin diberitahu bila ada email baru.

Tanda tangan - Buat tanda tangan email dan aktifkan fitur ini.

Prioritas - Pilih tingkat prioritas pesan email Anda.

Ukuran pengiriman email - Pilih ukuran email yang Anda kirim.

Folder pesan

Anda akan mengenali struktur folder yang dipakai pada KC910, yang sudah cukup jelas.

Buat pesan baru - Membuka pesan kosong baru.

Kotak masuk - Semua pesan yang Anda terima dimasukkan ke pesan masuk Anda. Dari sini Anda dapat melihat, menghapus dan sebagainya, lihat **Mengelola pesan Anda** di bawah ini untuk rinciannya.

Kotak surat - Semua email yang Anda terima pada KC910 akan dimasukkan dalam kotak surat Anda.

Draf - Jika Anda tidak punya waktu menyelesaikan menulis pesan, Anda dapat menyimpan apa yang sudah Anda kerjakan sejauh ini.

Kotak keluar - Ini adalah tempat penyimpanan sementara saat pesan sedang terkirim.

Item terkirim - Pesan-pesan yang Anda kirim akan dimasukkan dalam folder ini.

Folderku - Membuat folder pribadi untuk menyimpan pesan Anda.

Templet - Memakai daftar templet pesan teks dan pesan multimedia yang umum dipakai.

Emoticon - Menambahkan dan menyisipkan emoticon untuk pesan Anda.

Pengaturan pesan - Mengubah pengaturan untuk pesan teks dan pesan multimedia Anda.

01

02

03

04

05

06

07



08

Pesan

Mengelola pesan Anda

Anda dapat memakai Kotak masuk untuk mengelola pesan Anda.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

- 1 Sentuh  kemudian **Kotak masuk**.
- 2 Sentuh  kemudian pilih untuk:
Hapus - Menghapus pesan-pesan yang ditandai.
Buat pesan baru - Membuka pesan kosong baru.
Pindah ke Folderku - Memindah pesan yang telah ditandai ke Folderku.
Cari - Mencari pesan dengan memakai tanggal dan/atau nomor telepon.

Filter - Melihat pesan Anda menurut jenisnya. Ini akan mengelompokkan SMS terpisah dari MMS.

Hapus semua - Menghapus semua pesan.

Jika Anda melihat pesan **Tiada ruang untuk pesan USIM** berarti Anda harus menghapus sebagian pesan dari kotak masuk.

Jika Anda melihat pesan **Tiada ruang untuk pesan** berarti Anda dapat menghapus pesan atau file yang telah disimpan untuk membuat ruang.



Menggunakan templet

Buatlah templet untuk pesan SMS dan pesan MMS yang sering Anda kirim. Anda akan menemukan sejumlah templet siap pakai pada ponsel Anda, Anda dapat mengeditnya jika mau.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Templet**.
- 2 Pilih **Templet teks** atau **Templet multimedia**. Anda kemudian dapat menyentuh  untuk **Tambah templet, Edit, Hapus** atau **Hapus semua** templet. Untuk mengedit sebuah pesan, pilih saja pesan tersebut, ubah dan sentuh **Simpan**.

Memakai emoticon


Hidupkan pesan Anda dengan emoticon. Anda akan menemukan beberapa emoticon yang umum dipakai, sudah ada pada ponsel Anda.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Emoticon**.
- 2 Sentuh **Tambah baru**, atau sentuh  untuk **Hapus** atau **Hapus semua** emoticon.

Mengubah pengaturan pesan teks Anda

Pengaturan pesan KC910 Anda telah disiapkan sebelumnya agar Anda dapat mengirim pesan dengan segera. Pengaturan ini dapat diubah sesuai dengan preferensi Anda.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

Sentuh  kemudian pilih **Pengaturan pesan** dan **Pesan teks**. Anda dapat mengubah: **Pusat pesan teks** - Masukkan rincian pusat pesan Anda. **Laporan pengiriman** - Geser tombol ke kiri untuk konfirmasi bahwa pesan Anda telah sampai.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pesan

Masa berlaku - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.


Jenis pesan - Mengubah teks Anda menjadi **Suara, Faks, X.400** atau **Email**.

Pengkodean karakter - Pilih cara karakter Anda dikodekan. Ini mempengaruhi ukuran pesan Anda, begitu pula biaya data.

Kirim teks panjang sbg - Pilih untuk mengirim pesan yang panjang sebagai Multi SMS atau sebagai sebuah MMS.

Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda

Pengaturan pesan KC910 Anda telah disiapkan sebelumnya agar Anda dapat mengirim pesan dengan segera. Pengaturan ini dapat diubah sesuai dengan preferensi Anda.

Sentuh  kemudian pilih **Pengaturan pesan** dan **Pesan multimedia**. Anda dapat mengubah:

Mode pengambilan - Pilih **Asal** atau **Jaringan jelajah**. Jika Anda kemudian memilih Manual, Anda akan menerima pemberitahuan MMS saja dan kemudian Anda dapat memutuskan untuk mendownload selengkapnya atau tidak.

Laporan pengiriman - Pilih untuk mengizinkan dan/atau meminta laporan pengiriman.

Balasan dibaca - Pilih untuk mengizinkan dan/atau mengirim balasan bahwa telah dibaca.

Prioritas - Pilih tingkat prioritas MMS Anda.

Masa berlaku - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

Durasi slide - Pilih berapa lama slide Anda muncul pada layar.


Waktu pengiriman - Pilih berapa lama sebelum pesan dikirim.

Pusat MMS - Isikan rincian untuk pusat pesan Anda.


Mengubah pengaturan lainnya

Sentuh , pilih **Pengaturan pesan** kemudian:

Pesan video - Sentuh

Tambah baru atau  untuk menambahkan sebuah layanan Pesan video baru. Hubungi operator jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut tentang layanan yang mereka sediakan.

Pesan suara - Sentuh

Tambah baru atau  untuk menambahkan sebuah layanan Pesan suara baru. Hubungi operator jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut tentang layanan yang mereka sediakan.

Pesan layanan - Pilih untuk menerima atau memblokir pesan layanan. Anda juga dapat mengatur pengaman pesan Anda dengan membuat daftar pengirim yang dipercaya dan yang tidak dipercaya.

Layanan info. - Pilih status penerimaan Anda, bahasa, dan pengaturan lainnya.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera

Memotret cepat

TIP! Lensa kamera mempunyai penutupnya sendiri. Putarlah penutupnya agar terbuka untuk memakai kamera dan membuka jendela bidik dengan cepat.

- 1 Tekan tombol  di sisi kanan ponsel.
- 2 Anda akan diminta untuk membuka penutup lensa. Jendela bidik akan muncul pada layar.
- 3 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran foto.
- 4 Tekan sedikit tombol tangkap, maka kotak fokus akan muncul di tengah layar jendela bidik.
- 5 Posisikan ponsel agar Anda dapat melihat sasaran pemotretan dalam kotak fokus.

- 6 Bila kotak fokus berubah hijau, berarti kamera telah terfokus pada sasaran Anda.
- 7 Tekan penuh tombol tangkap.

TIP! Sentuh Bidik

Anda juga dapat memotret dengan menyentuh layar. Setelah memilih sebuah objek dengan menyentuhnya, Anda dapat melihat sasaran dalam kotak fokus. Bila kotak fokus berubah menjadi hijau, Anda dapat memotret cukup dengan menyingkirkan jari dari layar.


TIP! Pelacakan Wajah


Secara otomatis mendeteksi dan memfokus pada wajah manusia untuk membantu Anda mengambil gambar yang lebih jelas.


Setelah Anda memotret


Foto yang Anda potret akan muncul pada layar. Nama gambar akan bergerak sepanjang bagian bawah layar bersama lima ikon di bawah sisi kanan.





 Sentuh untuk segera mengambil foto lainnya. Foto Anda saat ini akan disimpan.

 Sentuh untuk melihat galeri dari foto-foto yang telah disimpan.

 Sentuh untuk mengirim foto tersebut sebagai **Pesan, Email** atau **Bluetooth**. Lihat halaman 35 untuk Mengirim pesan, dan halaman 120 untuk Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth.

 Sentuh untuk meng-upload blog akun Anda.

 Sentuh untuk menjadikan gambar yang telah Anda ambil sebagai Wallpaper.

 Sentuh untuk menghapus foto yang baru Anda ambil dan konfirmasikan dengan menyentuh **Ya**. Jendela bidik akan muncul kembali.

01

02

03

04

05

06

07

08


Kamera

Mengenal jendela bidik



Menggunakan lampu kilat

Lampu kilat diatur ke otomatis secara default, namun ada opsi lainnya.

- 1 Pilih  dari sisi kanan jendela bidik untuk masuk ke sub-menu lampu kilat.
- 2 Ada tiga opsi lampu kilat:


Auto - Kamera Anda akan menilai pencahayaan yang diperlukan untuk mengambil gambar yang baik dan menggunakan lampu kilat bila perlu.

Reduksi mata-merah - Kamera akan memakai lampu kilat dua kali untuk menghilangkan efek mata merah.


Selalu mati - Kamera tidak akan menggunakan lampu kilat. Ini berguna jika Anda ingin menghemat daya baterai.

- 3 Bila Anda menyentuh opsi yang ingin dipakai, menu lampu kilat secara otomatis ditutup, dan Anda siap memotret.
- 4 Ikon status lampu kilat dalam jendela bidik akan berubah sesuai dengan mode lampu kilat baru.

Memilih mode bidik

- 1 Sentuh  untuk membuka mode bidikan yang tersedia.
- 2 Pilih salah satu dari tujuh opsi:

Bidikan normal -Ini adalah jenis bidikan default, foto akan diambil dengan cara normal, seperti yang dijelaskan dalam memotret cepat.

Bidikan senyum - Jenis bidikan ini cocok untuk memotret orang. Fokuskan pada sasaran dan tekan  maka foto akan diambil secara otomatis saat tersenyum.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Bidikan cantik - Ini memungkinkan Anda memotret wajah orang dengan jelas dan berseri-seri. Khususnya berguna untuk foto close-up.

Bidikan seni - Memilih beragam efek gambar. (Asli, Hitam-Putih, Hangat, Dingin.)




Bidikan bersambung - Ini memungkinkan Anda mengambil tujuh bidikan secara otomatis dalam rentetan sangat cepat. Lihat **Mengambil bidikan bersambung** di bawah ini untuk rinciannya.

Panorama - Jenis bidikan ini paling cocok untuk mengambil foto kumpulan banyak orang atau untuk memotret pemandangan. Lihat **Memotret panorama** pada halaman 55 untuk rincian lebih lanjut.



Bidikan bingkai - Pilih salah satu bingkai lucu untuk mengubah teman Anda atau cuma menghias sekelilingnya.

Menyesuaikan eksposur

Eksposur menentukan perbedaan antara terang dan gelap dalam gambar. Gambar dengan kontras yang rendah akan tampak berkabut, sedangkan gambar dengan kontras yang tinggi akan tampak lebih tajam.


- 1 Sentuh .
- 2 Geser tanda kontras sepanjang bar, ke arah  untuk menurunkan eksposur dan gambar yang kabur, atau ke arah  untuk eksposur yang lebih tinggi dan gambar yang lebih tajam.

Mengambil bidikan bersambung

- 1 Sentuh  untuk membuka jenis bidikan yang tersedia dan pilih Bidikan bersambung.
- 2 Posisikan sasaran dalam jendela bidik dan tekan tombol tangkap sebagaimana Anda mengambil foto biasa.
- 3 Kamera akan mengambil tujuh bidikan dalam rentetan cepat dan menampilkan yang pertama dengan tujuh gambar mini yang ditayangkan pada sisi kiri layar.
- 4 Setelah Anda menyorot gambar yang ingin Anda simpan, sentuh . Anda diberi kesempatan untuk menyimpan lebih dari satu gambar.

Memotret panorama

Memotret kehidupan sebagaimana adanya dengan bidikan panorama. Kamera akan memungkinkan Anda mengambil tiga foto, semuanya berjejer, dan menggabungkannya menjadi satu gambar bersudut pandang lebar.

- 1 Sentuh  untuk membuka jenis bidikan yang tersedia dan pilih **Bidikan panorama**.
- 2 Ambil foto yang pertama dulu seperti biasa. Versi bayangan di sudut kanan gambar akan muncul dalam jendela bidik.
- 3 Saat Anda mengambil foto kedua dan ketiga, jejerkan bayangan gambar sebelumnya dengan gambar dalam jendela bidik.
- 4 Dalam galeri foto, semua foto akan disimpan sebagai tiga gambar terpisah dan satu gambar panoramanya.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera

CATATAN: Dikarenakan ukuran gambarnya, foto panorama akan sedikit terdistorsi dalam tampilan Galeri. Sentuh dua kali untuk menampilkannya dengan benar.

Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

Pengaturan pratayang

Ukuran - Mengubah ukuran foto untuk menghemat ruang memori atau pilih preset gambar ke ukuran yang benar untuk kontak. Lihat **Mengubah ukuran gambar** pada halaman 58.

Mode pemotretan - Mengatur kamera untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Pilih dari **Auto**, **Potret**, **Lanskap**, **Malam**, **Pantai** dan **Olahraga**.

Efek Warna - Memilih nuansa warna yang akan dikenakan pada foto yang akan diambil. Lihat **Memilih efek warna** pada halaman 59.

Deteksi kedip - Ini memungkinkan kamera untuk berhenti mengambil foto bila mendeteksi kedipan mata.

Imbangan putih - Pilih dari Auto, Lampu Pijar, Cerah, Lampu Neon atau Berawan.

Makro - Aktifkan untuk memotret close-up.

Swa-timer - Swa-timer memungkinkan Anda mengatur selang waktu setelah tombol tangkap ditekan. Pilih dari **Mati**, **3 detik**, **5 detik** atau **10 detik**. Sangat cocok untuk sekelompok foto yang ingin Anda pisah.

ISO - ISO menentukan kepekaan sensor cahaya pada kamera. Semakin tinggi ISO-nya, semakin peka kamera jadinya. Ini berguna

dalam kondisi yang lebih gelap saat lampu kilat tidak dapat digunakan. Pilih nilai ISO dari **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400**, **ISO 800** atau **ISO1600**.

Kualitas - Pilih antara **Super halus**, **Halus** dan **Normal**. Semakin halus kualitasnya, semakin tajam fotonya, namun ukuran file akan bertambah, yang berarti semakin sedikit foto yang dapat Anda simpan dalam memori.

Kompensasi lampu latar - bila Anda memotret dengan latar belakang yang terang, sasaran mungkin tampak gelap. HIDUPkan fungsi ini untuk mengimbanginya. Sasaran foto akan menjadi lebih terang.

Kamera Dalam/Luar - Untuk potret diri, pindah ke kamera dalam LG KC910. Lihat **Menggunakan kamera dalam** pada halaman 59 untuk rinciannya.

Pengaturan lainnya

Memori - Pilih apakah ingin menyimpan foto ke Memori handset atau ke Memori eksternal.

Geo-Tagging - Pilih untuk mengaktifkan informasi EXIF bagi foto untuk menuliskan informasi GPS.

Zoom - Pilih zoom dari 4X, 8X atau 16X.

Stabilisasi gambar - Memungkinkan Anda memotret tanpa terpengaruh ketidakstabilan atau goyangan kamera.

Fokus - Memilih cara kamera memfokus. Pilih dari Auto, Manual atau Pelacakan wajah.

Nada rana - Pilih salah satu dari tiga nada rana.

Layar petak - Pilih dari Mati, Silang sederhana atau Triseksi.

Reset pengaturan - Mereset semua pengaturan kamera.

01

02

03

04

05

06

07

08


Kamera

TIP! Bila Anda keluar dari kamera, semua pengaturan Anda akan dikembalikan ke default, kecuali ukuran gambar dan kualitas gambar. Segala pengaturan non-default yang Anda perlukan perlu direset, misalnya nuansa warna dan ISO. Cek semuanya sebelum Anda membidik foto berikutnya.

TIP! Menu pengaturan akan dilapiskan di atas jendela bidik, jadi bila Anda mengubah elemen pada warna gambar atau kualitasnya, Anda akan dapat melihat perubahan gambar dalam pratayang di belakang menu pengaturan.

Mengubah ukuran gambar

Semakin banyak piksel, semakin besar ukuran file, yang berarti semakin banyak memori yang terpakai. Jika Anda ingin memasukkan gambar lebih banyak pada ponsel, Anda dapat mengubah jumlah piksel agar ukuran file lebih kecil.

- 1 Dari jendela bidik, sentuh  di sudut kiri atas.
- 2 Pilih **Ukuran** dari menu Pratayang.
- 3 Pilih nilai piksel dari enam opsi angka (**8 M: 3.264 x 2.448**, **5 M: 2.592 x 1.944**, **3 M: 2.048 x 1.536**, **2 M: 1.600 x 1.200**, **1 M: 1.280 x 960**, **640 x 480**, **320 x 240**) atau pilih preset:

Kontak - Ini mengatur kamera untuk mengambil foto dengan ukuran yang paling pas untuk ditambahkan ke kontak telepon.


Memilih efek warna

- 1 Dari jendela bidik, sentuh  di sudut kiri atas.
- 2 Pilih **Efek Warna** dari menu Pratayang.
- 3 Ada lima opsi nuansa warna: **Mati**, **Hitam-Putih**, **Negatif**, **Sepia** atau **Posterisasi**.
- 4 Bila Anda telah membuat pilihan, menu nuansa warna akan ditutup dengan memilih ikon Kembali, dan Anda siap memotret.

TIP! Anda dapat mengubah foto yang diambil berwarna menjadi hitam-putih atau sepia setelah pengambilannya, namun Anda tidak dapat mengubah gambar yang diambil dalam hitam-putih atau sepia kembali menjadi berwarna.

Menggunakan kamera dalam

LG KC910 Anda memiliki kamera dalam beresolusi 640 x 480, tidak cuma untuk panggilan video tapi juga untuk memotret.

- 1 Untuk pindah ke kamera dalam, sentuh  kemudian pilih **Kamera Dalam** dari menu Pratayang.
- 2 Setelah beberapa detik, Anda akan melihat diri sendiri dalam jendela bidik. Untuk memotret gambar tersebut, tekan tombol tangkap seperti biasa.

01

02

03

04

05


06

07


08

Kamera

TIP! Kamera dalam memiliki pengaturan lebih sedikit karena ia tidak memiliki lampu kilat atau ISO. Anda masih dapat mengubah ukuran gambar, mode pemotretan, efek warna, kualitas gambar, imbalanced putih dan mengatur swa-timer dengan menyentuh  dengan cara yang sama saat memakai kamera utama.


- 3 Setelah Anda memotret, Anda akan ditawarkan semua opsi yang tersedia untuk gambar yang dipotret dengan kamera utama.
- 4 Untuk kembali ke kamera utama, sentuh  kemudian pilih **Kamera Luar** dari menu Pratayang.

Melihat foto yang Anda simpan

- 1 Anda dapat mengakses foto yang telah Anda simpan dalam mode kamera. Sentuh saja  maka galeri Anda akan muncul pada layar.




Kamera video

Merekam video cepat

- 1 Tekan dan tahan tombol kamera di sisi kanan ponsel.
- 2 Atau, sentuh  dalam jendela bidik di mode kamera untuk berpindah ke mode video.

TIP! Membuka dengan cepat kamera video dengan menekan dan menahan tombol kamera.

- 3 Jendela bidik kamera video akan muncul pada layar.
- 4 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran video.
- 5 Tekan tombol tangkap sekali untuk mulai merekam.
- 6 **Rek** akan muncul di bagian atas jendela bidik dan timer di bagian bawah menayangkan panjang video Anda.

- 7 Untuk menghentikan sejenak video tersebut, sentuh  dan lanjutkan dengan memilih .
- 8 Sentuh  pada layar atau tekan tombol tangkap sekali lagi untuk menghentikan rekaman.

01

02

03

04

05

06

07


08


Kamera video


Setelah Anda merekam video


Foto yang mewakili video yang Anda tangkap akan muncul pada layar. Nama video akan bergerak sepanjang bagian bawah layar bersama lima ikon di bawah sisi kanan.





 Sentuh untuk langsung merekam video lainnya. Video Anda yang sekarang akan disimpan.

 Sentuh untuk memainkan klip video.


 Sentuh untuk mengirim video tersebut sebagai sebuah pesan, **Email** atau melalui **Bluetooth**. Lihat halaman 35 untuk **Mengirim pesan**, atau halaman 120 untuk **Mengirim dan menerima file Anda dengan memakai Bluetooth**.

 Sentuh untuk meng-upload blog akun Anda.

 Sentuh untuk melihat galeri dari video dan gambar yang telah disimpan.

 Sentuh untuk menghapus video yang baru Anda buat dan mengkonfirmasi dengan menyentuh **Ya**. Jendela bidik akan muncul kembali.

Mengenal jendela bidik

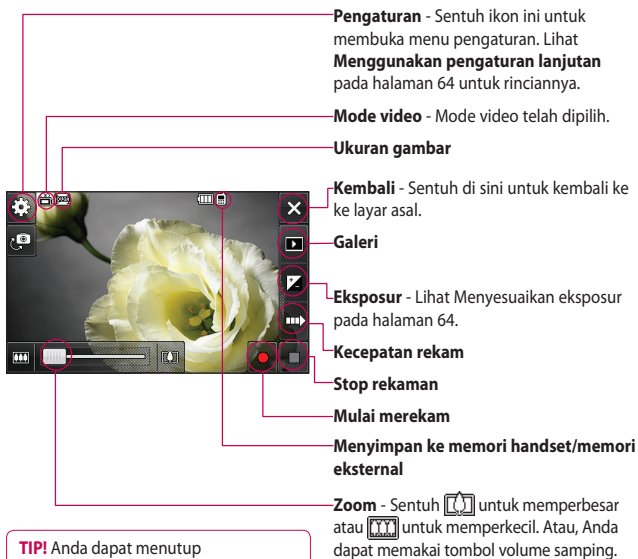

TIP! Anda dapat menutup semua opsi pintasan untuk layar jendela bidik agar lebih lega. Sentuh saja bagian tengah jendela bidik sekali. Untuk menampilkan lagi semua opsi tersebut, sentuh lagi layarnya.

01

02

03

04

05

06




07

08

Kamera video

Menyesuaikan eksposur

Eksposur menentukan perbedaan antara terang dan gelap dalam gambar. Gambar dengan kontras yang rendah akan tampak berkabut, sedangkan gambar dengan kontras yang tinggi akan tampak lebih tajam.

- 1 Sentuh .
- 2 Geser tanda eksposur sepanjang bar, ke arah  untuk menurunkan eksposur dan gambar yang kabur, atau ke arah  untuk kontras yang lebih tinggi dan gambar yang lebih tajam.

Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, sentuh **Pengaturan** untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

Pengaturan pratayang

Ukuran Video - Mengubah ukuran video untuk menghemat ruang memori. Lihat **Mengubah ukuran gambar video** pada halaman 66.

Mode pemotretan - Memilih dari Auto atau Malam.

Efek Warna - Memilih nuansa warna untuk dikenakan pada video yang Anda rekam. Lihat **Memilih nuansa warna** pada halaman 67.

Imbangan putih - Imbangan putih memastikan bahwa kadar warna putih dalam video Anda telah realistis. Agar kamera Anda dapat menyesuaikan imbangan putih, Anda perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih dari **Otomatis, Lampu Pijar, Cerah, Lampu Neon** atau **Berawan**.

Kualitas - Pilih antara **Super halus, Halus** dan **Normal**. Semakin halus kualitasnya, semakin tajam videonya. Ukuran file akan bertambah karenanya, yang berarti lebih sedikit video yang dapat Anda simpan dalam memori ponsel.

Durasi - Tentukan batas durasi untuk video Anda. Pilih **Normal** atau **MMS** untuk membatasi ukuran agar dapat mengirim video tersebut sebagai MMS.

TIP! Jika Anda memilih durasi MMS, coba pilih kualitas gambar yang lebih rendah agar Anda dapat merekam video lebih lama.

Kamera Dalam/Luar - Berpindah ke kamera dalam pada LG KC910 Anda untuk merekam video diri Anda sendiri. Lihat **Menggunakan kamera video dalam** pada halaman 67 untuk rinciannya.

Pengaturan lainnya

Memori - Pilih apakah menyimpan video ke Memori handset atau ke Memori eksternal.

Suara - Pilih **Diam** untuk merekam video tanpa suara.

Zoom - Pilih zoom dari 4X, 8X atau 16X.

Reset pengaturan - Mengembalikan semua pengaturan kamera video.

01

02

03

04

05

06

07


08


Kamera video

Mengubah ukuran gambar video

Semakin banyak piksel, semakin besar ukuran file, yang berarti semakin banyak memori yang terpakai. Jika Anda ingin memasukkan video lainnya pada ponsel, Anda dapat mengubah jumlah piksel agar ukuran file lebih kecil.

- 1 Dari jendela bidik, sentuh  di sudut kiri atas.
- 2 Pilih **Ukuran video** dari menu Pratayang.
- 3 Pilih nilai piksel dari lima opsi:
 -  **640 x 384(W)** - Opsi layar-lebar berkualitas tertinggi.
 -  **400 x 240(W)** - Ini juga layar-lebar, namun resolusinya lebih rendah.
 -  **640 x 480** - VGA ukuran standar.

 **320 x 240** - Ukuran gambar lebih kecil, sehingga ukuran file lebih kecil pula. Cocok untuk menghemat ruang memori.

 **176 x 144** - Ukuran gambar terkecil, sehingga paling kecil ukuran file-nya.


- 4 Sentuh ikon Kembali untuk kembali ke jendela bidik.

PERINGATAN:

Perangkat lunak penyuntingan yang hebat pada LG KC910 Anda kompatibel dengan semua jenis video selain 640 X 384 dan 640 x 480. Jangan merekam dalam format ini jika Anda berencana mengedit video.

TIP! Untuk perangkat lunak konversi format video, lihat dalam CD yang Anda terima bersama KC910.



Memilih nuansa warna

- 1 Dari jendela bidik, sentuh  di sudut kiri atas.
- 2 Pilih **Efek Warna** dari menu Pratayang.
- 3 Ada lima opsi nuansa warna, **Mati** (warna), **Hitam-Putih**, **Negatif**, **Sepia** atau **Posterisasi**.
- 4 Sentuh nuansa warna yang ingin Anda pakai.

TIP! Anda dapat mengubah rekaman video berwarna menjadi hitam-putih atau sepia setelah perekamannya, namun Anda tidak dapat mengubah video yang direkam dalam hitam-putih atau sepia kembali menjadi berwarna.

Menggunakan kamera video dalam

LG KC910 Anda memiliki kamera dalam beresolusi 320 x 240, tidak cuma untuk panggilan video tapi juga untuk merekam video.

- 1 Untuk pindah ke kamera dalam, sentuh  kemudian pilih **Kamera Dalam** dari menu Pratayang.
- 2 Setelah beberapa detik, Anda akan melihat diri sendiri dalam jendela bidik. Untuk mulai merekam gambar, tekan tombol tangkap seperti biasa, tekan lagi untuk menghentikan rekaman.
- 3 Setelah Anda merekam video, Anda akan ditawarkan semua opsi yang sama dengan yang tersedia untuk perekaman video dengan kamera utama.
- 4 Untuk kembali ke kamera utama, sentuh  kemudian **Kamera Luar**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera video

TIP! Anda masih dapat mengubah ukuran gambar, mode pemotretan, efek warna, imbangan putih dan kualitas dengan menyentuh **Pengaturan** dengan cara yang sama saat memakai kamera utama.

Menonton video yang Anda simpan

- 1 Dalam jendela bidik, sentuh .
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Sentuh video yang ingin Anda lihat sekali untuk menampilkannya ke depan galeri. Video akan mulai dimainkan secara otomatis.

Menonton video Anda di TV


Hubungkan KC910 Anda ke TV dengan memakai kabel TV-out.

CATATAN: Kabel TV-out dapat dibeli secara terpisah.

 **PERINGATAN:** Semua format, selain 320 x 240 dan 176 x 144, kompatibel untuk menonton di TV.


Foto dan video Anda

Melihat foto dan video Anda

- 1 Sentuh  pada layar pratayang kamera Anda.
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Sentuh video atau foto untuk membukanya secara penuh.



TIP! Klik di kiri atau di kanan untuk melihat foto atau video lainnya.

TIP! Untuk menghapus foto atau video, bukalah dan pilih . Sentuh **Ya** untuk konfirmasi.

Menggunakan zoom saat menampilkan video atau foto

Untuk memperbesar, tekan **+** berulang-kali. Untuk memperkecil, tekan **-**. Pakai gambar mini di sudut kanan bawah untuk memindah area fokus.

Menyesuaikan volume saat melihat video

Untuk menyesuaikan volume audio saat video sedang dimainkan, sentuhlah bar volume di sisi kiri layar. Atau, pakailah tombol volume di sisi ponsel.

01

02

03

04

05



06

07

08

Foto dan video Anda

Menangkap gambar dari video


- 1 Pilih video yang ingin Anda tangkap gambarnya.
- 2 Sentuh **||** untuk menghentikan sementara video pada bingkai yang ingin Anda ubah menjadi gambar dan pilih  dari sisi kanan layar.
- 3 Pilih **Simpan**.
- 4 Gambar akan muncul pada layar, dengan nama gambar yang telah diberikan.
- 5 Sentuh gambar, kemudian  untuk kembali ke galeri.
- 6 Gambar akan disimpan dalam Folderku dan muncul dalam galeri. Anda perlu keluar dari galeri kemudian membukanya kembali agar muncul.

PERINGATAN:

Sebagian fungsi mungkin tidak berfungsi dengan benar jika file multimedia tidak direkam pada ponsel.





Melihat foto sebagai tayangan slide

Mode tayangan slide akan menayangkan semua foto dalam galeri Anda satu per satu sebagai tayangan slide. Video tidak dapat ditampilkan sebagai tayangan slide.



- 1 Sentuh foto yang Anda inginkan untuk mengawali tayangan slide untuk membukanya.
- 2 Pilih .
- 3 Tayangan slide akan dimulai.



Ada beberapa opsi dalam tayangan slide:

-  Sentuh untuk melewati foto.
-  Sentuh untuk menghentikan sementara tayangan slide pada foto tertentu.
-  Sentuh lagi untuk melanjutkan pemutaran.
-  Sentuh untuk menambah atau mengurangi kecepatan tayangan slide.

Menjadikan foto sebagai wallpaper

- 1 Sentuh dua kali foto yang ingin Anda jadikan wallpaper untuk membukanya.
- 2 Sentuh layar untuk membuka menu opsi.
- 3 Sentuh .
- 4 Layar akan pindah ke mode potret. Anda dapat memperbesar dan memperkecil tampilan gambar dan memindah bagian yang telah dipotong dengan memakai gambar mini di bagian bawah layar.
- 5 Bila Anda senang dengan gambar tersebut, sentuh .

01

02

03

04

05

06


07


08


Foto dan video Anda

Mengedit foto Anda


Ada banyak sekali hal menarik yang dapat Anda lakukan pada foto Anda untuk mengubahnya, ditambahkan padanya, atau lebih menghidupkannya.


- 1 Buka foto yang ingin Anda edit dan sentuh  untuk menampilkan opsinya.
- 2 Sentuh berbagai ikonnya untuk menyesuaikan foto Anda:


 Mengerat foto Anda. Pilih area pengeratan berbentuk kotak atau lingkaran dan gerakkan jari Anda melintasi layar untuk memilih area.


 Melukis sesuatu pada foto Anda sesukanya. Pilih ketebalan garis dari empat opsi dan warna yang ingin Anda pakai.


T Memasang tulisan pada gambar. Lihat **Menambahkan teks pada foto** pada halaman 73.


 Menghias foto Anda dengan cap. Pilih dari beragam cap yang tersedia dan sentuh foto yang ingin Anda cap.


 Menghapus penyuntingan yang telah Anda tambahkan ke gambar tersebut. Anda dapat memilih ukuran penghapus yang digunakan.


 Menyimpan perubahan yang Anda buat pada foto. Pilih untuk menyimpan perubahan atas **Perbarui**, atau sebagai **File baru**. Jika Anda memilih **File baru**, masukkan nama file.

 Membatalkan **Efek** terakhir atau penyuntingan yang telah Anda buat pada foto.

 Lihat **Menambahkan efek pada foto Anda** pada halaman 74.

 Sentuh untuk membuka opsi efek selebihnya, termasuk **Putar**. Ada juga sejumlah opsi penyuntingan lanjutan. Lihat **Morphing foto, Menambahkan aksen warna** dan **Menukar warna dalam foto** pada halaman 76.

 Ini membantu menyesuaikan gambar yang diambil dengan memakai Warna otomatis, kecerahan dsb.

 Sentuh untuk kembali ke galeri.



Menambahkan teks pada foto Anda

- 1 Dari layar penyuntingan, sentuh **T**.
- 2 Pilih **Tanda tangan** untuk menambahkan teks tanpa bingkai atau pilih salah satu bentuk balon percakapan.
- 3 Isikan teks Anda memakai keypad dan sentuh **Selesai**.
- 4 Pindahkan teks dengan menyentuhnya dan menggesernya ke tempat yang Anda inginkan.

01

02

03

04

05


06

07

08

Foto dan video Anda

Menambahkan efek pada foto Anda

1 Dari layar penyuntingan, sentuh .

2 Pilih untuk menerapkan salah satu dari delapan belas opsi pada foto

Perbagus wajah - Secara otomatis mendeteksi wajah dalam gambar dan mempercerahnya.


Efek terowongan - Membuat gambar Anda terlihat seolah diambil memakai kamera film Lomo tempo dulu!

Negatif warna - Efek negatif warna.

Hitam-putih - Efek warna hitam-putih.

Sepia - Efek sepia.

Kabur - Menerapkan efek kabur.

Pertajam - Pindahkan penanda sepanjang bar untuk mempertajam fokus pada foto. Pilih ikon **OK** untuk menerapkan perubahan atau pilih  untuk membatalkan.

Mosaik kabur - Sentuh untuk mengenakan efek mosaik piksel pada foto.

Cat minyak - Efek cat minyak.

Sketsa - Menerapkan efek untuk membuat gambar terlihat seperti sketsa.

Cetak timbul - Efek cetak timbul.

Solarisasi - Mengubah efek eksposur untuk cahaya.

Hidup - Sebuah efek yang membuat jadi lebih tajam dan cemerlang.


Sinar bulan - Mengubah cahaya menjadi seperti sinar bulan.

Antik - Sebuah efek foto tua.

Bersinar - Sebuah efek pancaran sinar.



Kartun - Sebuah efek kartun.

Cat air - Membuat gambar terlihat seperti lukisan cat air.

- 3 Untuk membatalkan efek, sentuh saja .



TIP! Anda dapat menambahkan lebih dari satu efek pada foto.

Mengerat foto

- 1 Dari layar penyuntingan, sentuh .
- 2 Pilih bentuk yang ingin Anda pakai untuk mengerat gambar.
- 3 Seret kotak di atas area yang ingin Anda kerat.
- 4 Bila Anda senang dengan pilihan Anda, sentuh .

Mengubah bentuk foto

Mengubah bentuk foto cocok untuk mengubah ekspresi wajah teman, atau sekedar melakukan distorsi foto untuk memunculkan efek artistik.

- 1 Dari layar penyuntingan, sentuh .
- 2 Pilih **Perubahan bentuk** dan empat tanda silang akan muncul foto.
- 3 Pindahkan tanda silang ke sekeliling foto agar berada pada bagian yang akan Anda morphing. Misalnya, jika Anda mengubah bentuk wajah, letakkan sebuah tanda silang di luar sudut setiap mata dan masing-masing satu di sisi bibir.
- 4 Pilih sebuah wajah ke mana Anda akan melakukan perubahan bentuk foto.
- 5 Pilih  untuk menyimpan perubahan tersebut.

01

02

03

04

05




06

07




08

Foto dan video Anda

Menambahkan aksen warna pada foto

- 1 Dari layar penyuntingan, sentuh .
- 2 Pilih **Aksen warna**.
- 3 Pilih bagian pada foto. Garis jejak akan muncul sekeliling segala sesuatu dalam area itu yang sama atau mirip warnanya. Misalnya, rambut seseorang atau jumpernya.
- 4 Ubah intensitas aksen dengan menyentuh  kemudian menggeser penanda ke atas atau ke bawah bar intensitas.
- 5 Sentuh **OK**.
- 6 Semua warna akan dihilangkan dari foto, selain bagian yang telah ditandai untuk aksen warna.
- 7 Pilih  untuk menyimpan perubahan tersebut.

Menukar warna dalam foto








- 1 Dari layar penyuntingan, sentuh .
- 2 Pilih **Tukar warna**.
- 3 Pilih bagian pada foto. Garis jejak akan muncul sekeliling segala sesuatu dalam area itu yang sama atau mirip warnanya. Misalnya, rambut seseorang atau jumpernya.
- 4 Sentuh  dan pilih warna.
- 5 Tekan **OK**.
- 6 Bagian foto yang dipilih untuk aksen warna akan berubah ke warna yang dipilih.
- 7 Pilih  untuk menyimpan perubahan tersebut.


Mengedit video Anda

Berbagai fitur penyuntingan tersedia untuk semua jenis video selain 640 X 384 dan 640 x 480.



Jangan merekam dalam format ini jika Anda berencana mengedit video.

Memotong panjang video Anda

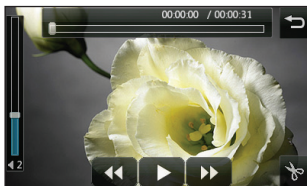- 1 Buka video yang ingin Anda edit, pilih  dan sentuh layar untuk menampilkan opsinya.
- 2 Pilih  dan pilih **Potong**.
- 3 Sentuh  dan tandai titik awal dan akhir baru dengan memakai .
- 4 Sentuh  untuk memastikan Anda senang dengan potongan baru tersebut.
- 5 Sentuh  atau, dapat juga, sentuh  untuk kembali ke galeri dan mengabaikan perubahan tersebut.



Menggabung dua video

- 1 Buka video yang ingin Anda edit, pilih  dan sentuh layar untuk menampilkan opsinya.
- 2 Pilih  dan pilih **Gabung video**.
- 3 Folder Videoku akan dibuka. Pilih video yang ingin Anda gabungkan.
- 4 Sentuh dan geser foto untuk menggabungkannya ke akhir atau ke awal video.

01

02

03

04




05

06



07

08



Foto dan video Anda



- 5 Sentuh  untuk memilih cara menggabungkan video: **Tiada, Memudar, Pan zoom, Lonjong, Menyingkap, Tirai, Papan catur, Larut, Pecahkan** atau **Bentuk berlian**.
- 6 Tekan  diikuti dengan **Ya** untuk menyimpan video gabungan baru tersebut. Pilih untuk menyimpan pada file asli atau sebagai file baru.
- 7 Ulangi langkah-langkah ini untuk menggabungkan video lainnya.
- 4 Sentuh dan geser foto untuk menggabungkannya ke akhir atau ke awal video.
- 5 Sentuh  untuk memilih cara menggabungkan foto dan video: **Tiada, Memudar, Pan zoom, Lonjong, Menyingkap, Tirai, Papan catur, Larut, Pecahkan** atau **Bentuk berlian**.
- 6 Tekan **Simpan** diikuti dengan **Ya**. Pilih untuk menyimpan pada file asli atau sebagai file baru.
- 7 Ulangi langkah-langkah ini untuk menggabungkan foto lainnya.

Menggabung foto dengan video




- 1 Buka video yang ingin Anda edit, pilih  dan sentuh layar untuk menampilkan opsinya.
- 2 Pilih  dan pilih **Gabung gambar**.
- 3 Folder Gambarku akan dibuka. Pilih foto yang ingin Anda gabungkan ke dalam video Anda dan sentuh **Pilih**.

Menambahkan teks pada video







- 1 Buka video yang ingin Anda edit, pilih  dan sentuh layar untuk menampilkan opsinya.
- 2 Pilih  dan pilih **Lapisan teks**.
- 3 Masukkan teks Anda dengan memakai keypad dan pilih **Simpan**.

- 4 Sentuh  dan tandai kapan Anda ingin teks tersebut muncul dengan memakai .
- 5 Sentuh area layar di mana nanti teks akan muncul.



- 6 Sentuh  untuk menandai kapan Anda ingin teks menghilang.
- 7 Sentuh  untuk memastikan Anda senang dengan lapisan teks tersebut.
- 8 Sentuh  diikuti dengan **Ya**. Pilih untuk menyimpan pada file asli atau sebagai file baru.
- 9 Ulangi langkah-langkah ini untuk menambahkan teks lainnya.

Melapisi foto

- 1 Buka video yang ingin Anda edit, pilih  dan sentuh layar untuk menampilkan opsinya.
- 2 Pilih  dan pilih **Lapisan gambar**.
- 3 Folder Gambarku akan dibuka. Pilih foto yang ingin dilapiskan pada video.
- 4 Sentuh  dan tandai kapan Anda ingin foto tersebut muncul dengan memakai .
- 5 Sentuh area layar di mana nanti foto akan muncul. Jika foto terlalu besar, ia akan melapisi seluruh layar, tidak area yang dipilih saja.
- 6 Sentuh  untuk menandai kapan Anda ingin foto menghilang.
- 7 Sentuh  untuk memastikan Anda senang dengan lapisan foto tersebut.

01

02

03

04


05

06



07

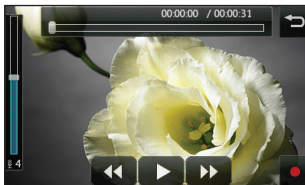
08




Foto dan video Anda

- 8 Sentuh  diikuti dengan **Ya**. Pilih untuk menyimpan pada file asli atau sebagai file baru.
- 9 Ulangi langkah-langkah ini untuk menambahkan foto lainnya.

Menambahkan rekaman suara

- 1 Buka video yang ingin Anda edit, pilih  dan sentuh layar untuk menampilkan opsinya.
- 2 Pilih  dan pilih **Rekaman suara**.
- 3 Kualitas audio asli akan dipengaruhi oleh tambahan rekaman suara. Sentuh **Ya** untuk melanjutkan.
- 4 Sentuh  untuk menampilkan video Anda. Bila sampai pada bagian mana nanti Anda ingin merekam suara Anda, tekan .





- 5 Tekan  untuk menghentikan rekaman dan pemutaran ulang.
- 6 Sentuh  untuk memastikan Anda senang dengan rekaman suara tersebut.
- 7 Sentuh  diikuti dengan **Ya** untuk menyimpan. Pilih untuk menyimpan pada file asli atau sebagai file baru.
- 8 Ulangi langkah-langkah ini untuk menambahkan rekaman suara lainnya pada video tersebut.



Menambahkan soundtrack pada video Anda

- 1 Buka video yang ingin Anda edit, pilih  dan sentuh layar untuk menampilkan opsinya.
- 2 Pilih  dan pilih **Sulih suara**.
- 3 Folder Suaraku akan dibuka. Pilih trek yang ingin tambahkan pada video.
- 4 Audio asli dari video Anda akan dihapus. Sentuh **Ya** untuk melanjutkan.
- 5 Jika audio lebih singkat dari videonya, pilih apakah memainkannya **Sekali** atau **Ulangi**.
- 6 Pilih untuk menyimpan pada file asli atau sebagai file baru.

Mengubah kecepatan video Anda

- 1 Buka video yang ingin Anda edit, pilih  dan sentuh layar untuk menampilkan opsinya.
- 2 Pilih  dan pilih **Skala waktu**.
- 3 Pilih salah satu dari empat opsi kecepatan: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Pilih untuk menyimpan pada file asli atau sebagai file baru.

Menambahkan efek memudar

- 1 Buka video yang ingin Anda edit, pilih  dan sentuh layar untuk menampilkan opsinya.
- 2 Pilih  dan pilih **Efek Memudar**.
- 3 Pilih untuk menyimpan pada file asli atau sebagai file baru.
- 4 Video Anda kini akan memudar di awal dan di akhir.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedia

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia ke dalam memori ponsel agar Anda mudah mengakses semua gambar, suara, video, dan permainan Anda. Anda juga dapat menyimpan berbagai file Anda ke kartu memori. Kelebihan menggunakan kartu memori adalah karena Anda dapat leluasa mengosongkan ruang pada memori ponsel Anda.

Untuk mengakses menu Multimedia, sentuh  kemudian **Hiburan**. Sentuh **Milikku** untuk membuka daftar folder yang menyimpan semua file multimedia Anda.

Gambar

Gambarku berisi daftar gambar termasuk gambar default yang sudah dimuat sebelumnya pada ponsel Anda, gambar yang Anda download dan gambar yang Anda ambil pada kamera ponsel.

Menu opsi Gambarku

Opsi yang tersedia dalam **Gambarku** tergantung pada jenis gambar yang Anda pilih. Semua opsi akan tersedia untuk gambar yang Anda ambil pada kamera ponsel, namun hanya opsi **Pakai sbg, Cetak, Urutkan menurut** dan **Manajer memori** yang tersedia untuk gambar default.

TIP! Saat melihat gambar, putar ponsel Anda menjadi lanskap/mendatar untuk menampilkan opsi lebih lanjut di sebelah kanan layar. Pilih dari kirim, upload, jadikan layar asal, edit dan hapus.

Kirim - Mengirim gambar ke teman.

Edit - Mengedit gambar.

Pindah - Memindah gambar dari memori ponsel ke kartu memori atau sebaliknya.

Salin - Menyalin gambar dari memori ponsel ke kartu memori atau sebaliknya.

Pakai sbg - Memilih dari Tema layar utama, Gambar kontak, Panggilan masuk, Panggilan keluar, Hidupkan atau matikan gambar.

Ganti nama - Mengganti nama gambar.


Lampu Cerdas - Mengubah pencahayaan gambar Anda untuk meningkatkannya secara otomatis.

Cetak - Mencetak gambar yang dipilih memakai printer yang didukung oleh Pictbridge atau Bluetooth.

Tayangan slide - Melihat gambar sebagai tayangan slide.

Info file - Melihat informasi file.

Mengirim foto


- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Milikku** kemudian **Gambarku**.

3 Pilih gambar yang ingin Anda kirim dan sentuh **Kirim**. Pilih dari **Pesan, Email** atau **Bluetooth** atau **Blog-kan ini**.

4 Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, foto Anda akan dilampirkan pada pesan dan Anda dapat menulis dan mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, Anda akan diminta untuk mengaktifkan Bluetooth dan ponsel Anda akan mencari perangkat tujuan pengiriman gambar.

Memakai gambar

Anda dapat memilih gambar untuk dipakai sebagai wallpaper dan screensaver atau bahkan untuk mengenali penelepon.

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Milikku** kemudian **Gambarku**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Multimedia

3 Pilih sebuah gambar dan sentuh .

4 Sentuh **Pakai sbg** dan pilih dari: **Tema layar utama** - Mengatur wallpaper untuk layar asal.

Gambar kontak -

Mengalokasikan sebuah gambar untuk orang tertentu dalam daftar kontak Anda agar gambar tersebut ditayangkan saat orang tersebut menelepon Anda.

Panggilan masuk - Mengatur gambar agar muncul selama panggilan masuk.

Panggilan keluar - Mengatur gambar agar muncul selama panggilan keluar.

Hidupkan - Mengatur gambar agar muncul saat Anda menghidupkan ponsel.


Matikan - Mengatur gambar agar muncul saat Anda mematikan ponsel.

Menandai gambar Anda

Foto yang kurang terang dapat disesuaikan tanpa mengurangi kualitas gambarnya.

1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.

2 Sentuh **Milikku** kemudian **Gambarku**.


3 Pilih sebuah gambar dan sentuh  kemudian sentuh **Lampu Cerdas**.

4 Lampunya secara otomatis akan berubah, dan Anda akan mempunyai opsi untuk menyimpan gambar baru.

Mencetak gambar

1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.

2 Sentuh **Milikku** kemudian **Gambarku**.



3 Pilih sebuah gambar dan sentuh .

4 Sentuh **Cetak** kemudian pilih antara **Bluetooth** dan **PictBridge**.

TIP! Anda dapat mencetak via Bluetooth atau dengan menghubungkan ke printer PictBridge.



Memindah atau menyalin gambar

Anda dapat memindah atau menyalin gambar antara memori ponsel dan kartu memori. Anda mungkin perlu melakukan ini untuk mengosongkan sebagian ruang dalam salah satu bank memori atau untuk mengamankan gambar agar tidak hilang.

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Milikku** kemudian **Gambarku**.
- 3 Pilih sebuah gambar dan sentuh .
- 4 Pilih **Pindah** atau **Salin**.



Membuat tayangan slide

Jika Anda ingin melihat semua gambar pada ponsel Anda, Anda dapat membuat tayangan slide agar Anda tidak perlu membuka dan menutup gambar satu per satu.

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Milikku** kemudian **Gambarku**.
- 3 Sentuh  kemudian **Tayangan slide**.

Mengecek status memori Anda

Anda dapat mengecek untuk melihat berapa banyak ruang memori yang telah dipakai dan berapa banyak yang tersisa.

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Milikku** kemudian **Gambarku**.
- 3 Sentuh  kemudian **Manajer memori**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia



- 4 Pilih **Memori handset** atau **Memori eksternal**.

CATATAN: Jika Anda belum memasukkan kartu memori, Anda tidak akan dapat memilih Memori eksternal.

Suara

Folder **Suaraku** berisi Suara yang didownload, **Suara default** dan **Rekaman suara**. Dari sini Anda dapat mengelola, mengirim atau menjadikan suara sebagai nada dering.

Memakai suara


- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Milikku** kemudian **Suaraku**.
- 3 Pilih **Suara default** atau **Rekaman suara**.
- 4 Pilih sebuah suara maka ia akan mulai dimainkan.
- 5 Sentuh  dan pilih **Pakai sbg**.

- 6 Pilih dari **Nada dering suara**, **Nada dering video**, **Nada pesan**, **Hidupkan**, atau **Matikan**.

Video


Folder **Videoku** menayangkan daftar video yang telah didownload dan video yang telah Anda rekam pada ponsel.

Menonton video

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Milikku** kemudian **Videoku**.
- 3 Pilih video yang akan dimainkan.

TIP! KC910 mendukung pemutaran format video DivX & Xvid untuk menjaga ketersediaan konten yang lebih baik. Lihat halaman 108 untuk rinciannya.

Menggunakan opsi saat video dihentikan sementara

Sentuh  saat berada dalam mode jeda dan pilih dari:

Tangkap - Menangkap bingkai yang terhenti sebagai gambar.

Kirim - Mengirim video dalam pesan, email, atau via Bluetooth.

Hapus - Menghapus video.

Pakai sbg - Memungkinkan Anda mengatur Nada dering suara atau Nada dering video. (Ini dapat dibatasi dengan ukuran bingkai Video.)

Edit - Anda dapat mengedit nama file.

Info file - Melihat rincian Nama, Ukuran, Tanggal, Waktu, Jenis, Durasi, Dimensi, Proteksi dan Hak cipta.

CATATAN: Kabel TV-out dapat dibeli secara terpisah.

Mengirim klip video

- 1 Pilih video dan sentuh .
- 2 Sentuh **Kirim** dan pilih dari **Pesan, Email, Bluetooth** atau **YouTube**.
- 3 Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, klip video Anda akan dilampirkan pada pesan dan Anda dapat menulis dan mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, Anda akan diminta untuk mengaktifkan Bluetooth dan ponsel Anda akan mencari perangkat tujuan pengiriman video.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedia

Permainan dan Aplikasi


Anda dapat mendownload permainan dan aplikasi baru ke ponsel Anda untuk hiburan Anda di waktu senggang.

Mendownload permainan

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Permainan & Aplikasi** kemudian **Permainan & aplksku** dan **Permainan**.
- 3 Pilih **Download permainan**.
- 4 Anda akan dihubungkan ke portal Web di mana Anda dapat menemukan permainan untuk didownload.

TIP! Untuk menghapus suatu file dalam Milikku, sentuh  kemudian **Hapus**.

Memainkan permainan

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Permainan & Aplikasi** kemudian **Permainan & aplksku** dan **Permainan**.
- 3 Pilih dan sentuh sebuah permainan untuk menjalankannya.

Memakai menu opsi permainan

Dari folder Permainan & Aplikasi, tersedia opsi berikut:

Buat folder baru – Membuat folder dalam **Permainan & Aplikasi**.

Urutkan menurut - Mengurutkan permainan dan aplikasi menurut **Tanggal, Ukuran** atau **Nama**.


Manajer memori - Melihat status memori.

Info file - Melihat informasi permainan.

Konten flash

Folder Konten flash berisi semua file SWF default dan file SWF yang didownload.

Melihat file SWF/SVG

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Milikku** kemudian **Konten flash**.
- 3 Pilih file yang akan dilihat.

Memakai opsi saat melihat file SWF/SVG

Sentuh  dan pilih dari:

Diam - Mematikan suara.

Kirim - Mengirim file sebagai sebuah **Pesan, Email** atau via **Bluetooth**.


Wallpaper - Menjadikan file tersebut sebagai wallpaper Anda.

Info file - Melihat Nama, Ukuran, Tanggal, Waktu, Jenis dan Proteksi file.

Dokumen

Dari Dokumen dalam Milikku, Anda dapat melihat semua file dokumen Anda. Dari sini Anda dapat melihat file Excel, Powerpoint, Word, Teks dan pdf.

Melihat file

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Milikku** kemudian **Dokumen**.
- 3 Pilih sebuah dokumen dan sentuh **Lihat**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Mentransfer file ke ponsel Anda

Bluetooth barangkali adalah cara termudah untuk mentransfer file dari komputer Anda ke ponsel. Anda juga dapat memakai LG PC Suite via kabel sinkronisasi, lihat halaman 105 untuk rinciannya.

Untuk mentransfer dengan Bluetooth:



- 1 Pastikan Bluetooth pada ponsel dan komputer Anda telah dihidupkan dan terlihat satu sama lain.
- 2 Pakai komputer Anda untuk mengirim file via Bluetooth.
- 3 Bila file telah terkirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File seharusnya muncul dalam folder **Dokumen** atau **Lainnya**.

Lainnya





Folder **Lainnya** dipakai untuk menyimpan file yang bukan gambar, suara, video, permainan atau aplikasi. Ia dipakai dengan cara yang sama dengan folder **Dokumen**. Anda mungkin menemukan bahwa bila Anda mentransfer file dari komputer ke ponsel, file itu muncul dalam folder **Lainnya**, bukannya folder **Dokumen**.

Jika ini terjadi, Anda dapat memindahkannya.


Untuk memindah file dari Lainnya ke Dokumen:

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Milikku** kemudian **Lainnya**.
- 3 Pilih file dan sentuh .
- 4 Sentuh **Pindah**, kemudian sentuh lagi **Pindah**.

Membuat film

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Muvee Studio**.
- 3 Sentuh  untuk menambahkan gambar. Sentuh gambar yang ingin Anda sertakan, kemudian pilih **Sisipkan**.
- 4 Sentuh tab gaya yang melintang di atas untuk memilih gaya film.
- 5 Sentuh tab suara di bagian bawah layar layar untuk mengubah suara, seperti halnya rekaman suara.
- 6 Sentuh tombol **Mainkan** untuk melihat apa yang telah Anda buat.
- 7 Sentuh  kemudian **Susunan Permainan** untuk mengubah urutannya.
- 8 Sentuh  kemudian **Simpan Lokasi** untuk memilih tempat menyimpan film, dan sentuh **Durasi** untuk memilih antara panjang dan pendek.

- 9 Untuk menyimpan film Anda, tekan **Mainkan** kemudian sentuh ikon **Simpan** di sudut kiri atas.

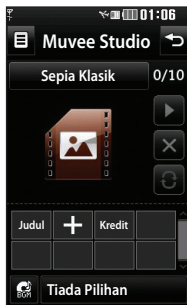

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedia

Musik

LG KC910 Anda memiliki pemutar musik bawaan agar Anda dapat memainkan semua trek favorit Anda. Untuk mengakses pemutar musik, sentuh  kemudian **Hiburan** dan **Musik**. Dari sini Anda dapat mengakses sejumlah folder:

Baru dimainkan - Anda dapat mendengarkan semua lagu yang baru dimainkan.

Semua trek - Berisi semua lagu yang Anda punya pada ponsel.

Artis - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut artis.

Album - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut album.

Aliran - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut genre.

Daftar putar - Berisi daftar putar yang telah Anda buat.

Acak trek - Anda dapat mendengarkan musik secara acak.


Mentransfer musik ke ponsel Anda

Cara termudah mentransfer musik pada ponsel Anda adalah via Bluetooth atau kabel sinkronisasi. Anda juga dapat memakai LG PC Suite, lihat halaman 105 untuk rinciannya. Untuk mentransfer dengan Bluetooth:

- 1 Pastikan kedua perangkat telah mengaktifkan Bluetooth dan terlihat satu sama lain.
- 2 Pilih file musik pada perangkat lainnya dan pilih untuk mengirimnya via Bluetooth.
- 3 Bila file telah terkirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File tersebut akan muncul dalam **Musik > Semua trek**.

Memainkan lagu

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Musik**, kemudian **Semua trek**.
- 3 Pilih lagu yang ingin Anda mainkan dan sentuh **Mainkan**.
- 4 Sentuh  untuk menghentikan sementara lagu tersebut.
- 5 Sentuh  untuk lompat ke lagu berikutnya.
- 6 Sentuh  untuk lompat ke lagu sebelumnya.
- 7 Sentuh  untuk kembali ke menu **Musik**.

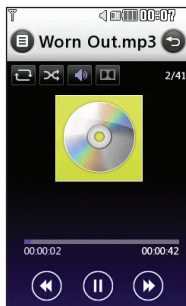

TIP! KC910 adalah handset pertama di dunia yang menerapkan Dolby Mobile untuk musik, yang memberikan suara berkualitas Dolby pada ponsel Anda.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Memakai opsi saat memainkan musik

Sentuh  dan pilih dari:

Minimalikan - Membuat layar pemutar musik menghilang sehingga Anda dapat melanjutkan pemakaian ponsel seperti biasa.

Ke musikku - Kembali ke menu Musik.

Visualisasi - Memilih efek visual.


Tambah ke daftar putar - Menambahkan trek ke daftar putar Anda.

Kirim - Mengirim lagu sebagai sebuah pesan atau via Bluetooth.

Hapus - Menghapus lagu.

Pakai sbg - Memakai lagu sebagai salah satu Nada dering suara, Nada dering video, Nada pesan, Hidupkan atau Matikan.

Info file - Melihat informasi yang meliputi Nama, Ukuran, Tanggal, Waktu, Jenis, Durasi, Proteksi dan Hak cipta lagu tersebut.


TIP! Untuk mengubah volume saat mendengarkan musik, sentuh .

Membuat daftar putar

Anda dapat membuat daftar putar sendiri dengan memilih lagu dari folder **Semua trek**.



- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Musik**, kemudian **Daftar putar**.
- 3 Sentuh **Tambah, Daftar putar baru**, masukkan nama daftar putar dan sentuh **Simpan**.
- 4 Folder Semua trek akan ditayangkan. Sentuh semua lagu yang ingin Anda masukkan dalam daftar putar; tanda cek akan ditayangkan di sebelah nama trek.
- 5 Sentuh **Selesai**.

Untuk memainkan daftar putar, pilihlah dan sentuh Mainkan.

CATATAN: Untuk menambahkan daftar putar kedua, sentuh  kemudian Tambah daftar putar baru.

Mengedit daftar putar

Dari waktu ke waktu, Anda dapat menambahkan lagu-lagu baru atau menghapusnya dari daftar putar. Bila Anda ingin melakukannya, Anda dapat mengedit daftar putar.

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Musik**, kemudian **Daftar putar**.
- 3 Pilih daftar putar.
- 4 Sentuh  dan pilih:

Tambah lagu baru – Untuk menambah lagu lainnya ke daftar putar. Tandai yang Anda inginkan dan sentuh **Selesai**.

Ubah urutan daftar - Mengubah urutan memainkan daftar putar.



Kirim – Mengirim lagu sebagai pesan atau via Bluetooth.

Hapus dari daftar – Menghapus lagu dari daftar putar. Sentuh **Ya** untuk konfirmasi.

Info memori - Melihat status memori.

Hapus semua - Menghapus semua trek dari daftar putar.

Menghapus daftar putar

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Musik**, kemudian **Daftar putar**.
- 3 Sentuh  kemudian **Hapus** atau **Hapus semua** untuk menghapus semua daftar putar.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Memakai radio



LG KC910 Anda memiliki fitur radio FM sehingga Anda dapat menalanya pada stasiun favorit Anda untuk mendengarkan sambil bepergian.



CATATAN: Anda nanti perlu memasang headphone untuk mendengarkan radio. Masukkan pada soket headphone (ini adalah soket yang sama dengan tempat Anda menancapkan pengisi daya).

Mencari stasiun



Anda dapat menala stasiun radio dalam ponsel Anda dengan mencarinya secara manual atau secara otomatis. Semua akan disimpan pada nomor kanal khusus sehingga Anda tidak harus menala lagi. Anda dapat menyimpan hingga 50 kanal dalam ponsel Anda.

Untuk penalaan otomatis:

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Radio FM** kemudian .
- 3 Sentuh **Auto pindai** kemudian **Ya**. Stasiun radio yang ditemukan akan dialokasikan secara otomatis pada nomor kanal dalam ponsel Anda.

CATATAN: Anda juga dapat melakukan penalaan secara manual ke sebuah stasiun dengan memakai  dan  ditampilkan di sebelah frekuensi radio tersebut.

Meriset kanal

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Radio FM** kemudian .
- 3 Pilih **Reset** untuk mereset kanal yang sekarang atau pilih **Reset semua** untuk mereset semua kanal. Setiap kanal akan dikembalikan ke frekuensi awal 87,5 Mhz.

Mendengarkan radio

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Radio FM** kemudian sentuh nomor kanal stasiun yang ingin Anda dengarkan.

TIP! Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kabel headset yang berfungsi sebagai antena radio.

01

02

03

04

05



06

07


08

Agenda


Menambahkan acara pada kalender Anda

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Agenda**. Pilih **Kalender**.
- 2 Pilih ke tanggal mana Anda ingin menambahkan acara.
- 3 Sentuh  kemudian **Tambah acara**.
- 4 Sentuh **Kategori** kemudian pilih dari **Janji temu**, **Hari jadi** atau **Ulang tahun**. Cek tanggal dan isikan waktu mulai acara.
- 5 Untuk janji temu dan hari jadi, isikan waktu dan tanggal selesainya acara dalam kedua kotak waktu dan tanggal di bawah.
- 6 Jika Anda ingin menambahkan perihal atau catatan pada acara Anda, sentuh **Catatan** dan ketikkan catatan Anda.
- 7 Atur **Alarm** dan **Ulangi**.

- 8 Pilih **Simpan** dan acara Anda akan disimpan dalam kalender. Cursor kotak berwarna akan menandai hari disimpannya acara dan sebuah bel akan berbunyi pada waktu mulai acara Anda, sehingga Anda dapat tetap terorganisir.


TIP! Anda dapat mengatur hari libur di kalender. Sentuh setiap hari libur Anda satu per satu, kemudian sentuh  dan pilih **Atur hari libur**. Masing-masing hari akan diarsir hijau.

Mengubah tampilan kalender default



- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Agenda**. Pilih **Pengaturan agenda**.
- 2 Sentuh **Kalender** dan pilih **Tampilan bulan** atau **Tampilan minggu**.

- 3 Atur **Minggu mulai pd.**
- 4 Tekan **Simpan** untuk konfirmasi pilihan Anda.

Menambahkan item ke Daftar tugas Anda

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Agenda**.
- 2 Pilih **Tugas** dan sentuh **Tambah tugas**.
- 3 Aturlah tanggal untuk tugas, tambahkan catatan dan pilih tingkat prioritas: **Tinggi**, **Sedang** atau **Rendah**.
- 4 Simpan tugas Anda dengan memilih **Simpan**.

Berbagi Tugas


- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian **Utilitas** dan pilih **Agenda**. Pilih **Kerjaan**.
- 2 Pilih tugas yang ingin Anda bagikan, kemudian sentuh .

- 3 Pilih **Kirim**. Anda dapat memilih untuk berbagi item kerjaan melalui **Pesan teks**, **Psn multimedia**, **Email** atau **Bluetooth**.

TIP! Anda dapat mencadangkan dan menyinkronkan kalender dengan komputer Anda. Lihat PC Sync pada halaman 105.

Memakai pencari tanggal

Pencari tanggal adalah peranti praktis untuk membantu Anda menghitung tanggal berapa setelah sekian hari berlalu. Misalnya, 60 hari dari 10.10.07 adalah 09.12.2007. Ini cocok untuk menyimpan tab atas tenggat waktu.

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Agenda**.
- 2 Pilih **Pencari tanggal**.

01

02

03

04

05

06


07


08

Agenda

- 3 Dalam tab **Dari**, atur tanggal yang Anda inginkan.
- 4 Dalam tab **Setelah**, atur jumlah hari.
- 5 **Target tanggal** akan ditayangkan di bawah.

Mengatur alarm Anda


- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Alarm**.
- 2 Sentuh **Tambah alarm**.
- 3 Atur waktu untuk membunyikan alarm dan sentuh **Simpan**.
- 4 Pilih apakah Anda ingin agar alarm diulangi Harian, Sen - Jum, Sen - Sab, Sab - Mgg, Selain hari libur atau Pilih hari kerja. Ikon-ikon menunjukkan hari kerja yang Anda pilih.
- 5 Pilih **Set jenis alarm** untuk memilih jenis alarm Anda.

- 6 Sentuh **Atur bel alarm** kemudian pilih bel. Untuk mendengarkan suara, sentuh suara tersebut, diikuti dengan .
- 7 Tambahkan memo untuk alarm.
- 8 Terakhir, Anda dapat mengatur interval tiduran selama 5, 10, 20, 30 menit, 1 jam atau dimatikan.
- 9 Setelah mengatur alarm, sentuh **Simpan**.
- 10 Untuk menghidupkan alarm, Anda dapat memilih tiduran atau stop.

CATATAN: Anda dapat mengatur hingga 5 alarm.

TIP! Sentuh ikon hidup/mati di sebelah kanan alarm.



Menambahkan memo

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Memo**.
- 2 Sentuh **Tambah memo**.
- 3 Ketikkan memo Anda, diikuti dengan **Simpan**.
- 4 Memo Anda akan muncul pada layar pada saat berikutnya Anda membuka aplikasi **Memo**.

TIP! Anda dapat mengedit memo yang ada. Pilih yang ingin Anda edit dan ketikkan perubahan Anda.

Perekam suara

Pakai Perekam suara Anda untuk merekam memo suara atau suara lainnya.




- 1 Sentuh  kemudian **Utilitas**.
- 2 Sentuh **Perekam suara** kemudian  dan pilih dari:

Durasi – Mengatur durasi rekaman. Pilih dari **Ukuran psn MMS, 1 mnt** atau **Tanpa batas**.

Kualitas – Memilih kualitas suara. Pilih dari Super halus, Halus atau Normal.

Pindah ke suaraku – Membuka folder Rekaman suara dalam **Suaraku**.

Merekam bunyi atau suara

- 1 Sentuh  kemudian **Utilitas**.
- 2 Sentuh **Perekam suara**.
- 3 Sentuh  untuk memulai rekaman.
- 4 Sentuh  untuk mengakhiri rekaman.

01

02

03

04


05

06

07


08

Agenda


- 5 Sentuh  untuk mendengarkan rekaman Anda.





Mengirim rekaman suara

- 1 Setelah Anda selesai merekam, sentuh .
- 2 Sentuh **Kirim** dan pilih dari **Pesan, Email** atau **Bluetooth**. Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, rekaman akan ditambahkan pada pesan dan Anda dapat menulis dan mengirimnya seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**,


Anda akan diminta untuk menghidupkan Bluetooth.

CATATAN: Setelah Anda selesai merekam, sentuh  dan pilih **Kirim, File, Hapus, Pakai sbg** (untuk memakai rekaman sebagai nada dering), **Durasi, Kualitas**, atau **Pindah ke suaraku**.


Memakai kalkulator Anda

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Piranti**.
- 2 Pilih **Kalkulator**.
- 3 Sentuh tombol angka untuk memasukkan angka.
- 4 Untuk perhitungan sederhana, sentuh fungsi yang Anda inginkan (+, -, x, ÷), diikuti dengan =.
- 5 Untuk perhitungan yang lebih rumit, sentuh  dan pilih dari **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** atau **exp**.

Mengkonversi satuan



- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Piranti**.
- 2 Pilih **Konverter**.
- 3 Pilih apakah Anda ingin mengkonversi **Mata Uang, Luas, Panjang, Berat, Suhu, Volume** atau **Kecepatan**.
- 4 Anda kemudian dapat memilih satuannya, dan mengisikan nilai yang ingin dikonversi, diikuti dengan satuan yang dituju.
- 5 Nilainya akan muncul pada layar.

Memakai stopwatch

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Piranti**.
- 2 Pilih **Stopwatch**.
- 3 Sentuh **Mulai** untuk memulai timer.
- 4 Sentuh **Putaran** jika Anda ingin mencatat waktu putaran.

- 5 Sentuh **Stop** untuk mengakhiri timer.
- 6 Sentuh **Lanjutkan** untuk restart stopwatch pada saat Anda menghentikannya, atau sentuh **Reset** untuk memulai waktunya lagi.

Menambahkan kota ke waktu dunia Anda

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Piranti**.
- 2 Pilih **Jam dunia**.
- 3 Sentuh ikon , diikuti dengan **Tambah kota**. Mulailah mengetikkan nama kota yang Anda inginkan dan ia akan ditayangkan di bagian atas layar.
- 4 Sentuh kota untuk memilihnya maka ia akan ditambahkan ke daftar Waktu dunia Anda.

01

02

03

04

05

06



07


08

Agenda


Teman Latihan


Baik sedang berjalan, berlari cepat atau berlari kecil, KC910 memberikan informasi terbaru yang berisi jarak dan waktu, dan mencatat latihan Anda dengan memakai teknologi GPS modern.

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Piranti**.
- 2 Pilih **Teman latihan**.
- 3 Sentuh << >> untuk mengatur Jarak atau Waktu untuk latihan Anda.
- 4 Anda dapat mengaktifkan dan menonaktifkan Bip teratur.
- 5 Setelah GPS terhubung, tombol mulai akan menyala. Sentuh  untuk mulai.

 - Tombol reset

 - Tombol mulai

 - Tombol jeda

 - Tombol stop

Bip teratur - Ponsel akan berbunyi bip pada interval jarak dan waktu tertentu untuk membantu Anda mengetahuinya tanpa harus melihat ke layar.

PC Sync

Mode selalu tanya

Jika Anda mengatur “Mode selalu tanya” sebagai default, ponsel akan selalu mengkonfirmasi Anda untuk memilih jenis mode koneksi USB setiap kali Anda menghubungkan ponsel ke PC via kabel data. Jika Anda menonaktifkan “Mode selalu tanya”, mode koneksi akan menjadi apa yang Anda atur secara manual dalam Menu - Pengaturan - Konektivitas - Mode USB dan salah satu opsi Internet, Penyimpanan Massal atau PC Suite.

Anda dapat menyinkronkan PC Anda dengan ponsel Anda untuk memastikan semua rincian penting dan tanggal telah sama, juga untuk mencadangkan file Anda agar mudah diingat.

Menginstal LG PC Suite pada komputer Anda

- 1 Dari layar asal, tekan dan pilih **Konektivitas**.
- 2 Pilih Mode **koneksi USB** dan klik **OK**.
Musik - Mode Sinkron Musik.
Lainnya - Mode Layanan Data.
- 3 Masukkan CD yang telah disertakan pada PC Anda. Klik LG PC Suite Installer yang akan muncul pada layar Anda.
- 4 Pilih bahasa yang Anda sukai untuk dijalankan dalam penginstal dan klik **OK**.
- 5 Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pemandu LG PC Suite Installer.
- 6 Setelah instalasi selesai, ikon LG PC Suite akan muncul pada desktop Anda.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Menghubungkan ponsel Anda dan PC

- 1 Hubungkan kabel USB ke ponsel Anda dan PC Anda.
- 2 Klik ganda ikon **LG PC Suite** pada desktop Anda.
- 3 Klik **Pemandu Koneksi**, kemudian **USB**.
- 4 Klik **Berikutnya**, kemudian **Berikutnya** lagi, kemudian **Selesai**. Ponsel dan PC Anda kini telah terhubung.

Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC seperti diuraikan di atas.
- 2 Klik ikon **Cadangkan**, dan pilih **Cadangkan** atau **Kembalikan**.

- 3 Pilih untuk mencadangkan **Data Konten** dan/atau **Buku Telepon/Jadwal/Tugas/Data Memo**. Pilih lokasi tujuan untuk mencadangkan informasi, atau lokasi asal untuk mengembalikan informasi. Klik **OK**.
- 4 Informasi Anda akan dicadangkan.

Melihat file ponsel pada PC Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC seperti diuraikan di atas.
- 2 Klik ikon **Konten**.
- 3 Semua dokumen, konten flash, gambar, suara dan video yang telah Anda simpan pada ponsel akan ditampilkan pada layar dalam folder Ponsel LG.

TIP! Melihat isi ponsel Anda pada PC akan membantu Anda menyusun file, menata dokumen dan menghapus konten yang tidak lagi dipakai.

Menyinkronkan kontak Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC.
- 2 Klik ikon **Kontak**.
- 3 PC Anda kini akan mengimpor dan menampilkan semua kontak yang telah Anda simpan ke kartu USIM dan handset.
- 4 Klik **File** dan pilih **Simpan**. Anda kini dapat memilih tempat menyimpan kontak Anda.

CATATAN: Untuk mencadangkan kontak yang telah disimpan pada kartu USIM Anda, klik pada folder kartu SIM di sisi kiri layar PC Anda. Klik kanan pada salah satu kontak Anda dan pilih **Pilih semua**, kemudian **Salin** atau **Pindah ke memori ponsel**.


Klik kanan kontak Anda dan pilih **Salin ke kontak**. Sekarang klik folder **Handset** di sebelah kiri layar Anda dan semua nomor Anda akan ditampilkan.

Menyinkronkan pesan Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC.
- 2 Klik ikon **Pesan**.
- 3 Semua pesan pada PC dan ponsel Anda akan ditampilkan dalam berbagai folder di layar Anda.
- 4 Pakai toolbar di bagian atas layar untuk mengedit dan mengatur ulang pesan-pesan tersebut.

Memakai ponsel Anda sebagai perangkat penyimpanan massal

Ponsel Anda hanya dapat dipakai sebagai perangkat penyimpanan massal jika Anda telah memasukkan kartu memori.

- 1 Putuskan ponsel Anda dari PC.
- 2 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Pengaturan**.
- 3 Pilih **Konektivitas**, kemudian mode **koneksi USB**.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

- 4 Sentuh **Penyimpanan massal**.
- 5 Hubungkan ponsel Anda ke PC. Ponsel Anda akan menampilkan: **Menghubungkan sebagai Penyimpanan Massal...** diikuti dengan **Terhubung sebagai Mode Penyimpanan Massal**. Jangan putuskan selama transfer.
- 6 Folder disk lepas-pasang akan terbuka secara otomatis pada komputer Anda, dua; jika Anda telah memasukkan kartu memori, yang menampilkan semua folder pada ponsel atau kartu memori Anda.
CATATAN: Ponsel Anda harus dilepas dari PC untuk menjalankan Penyimpanan Massal.

CATATAN: Penyimpanan massal akan mencadangkan konten yang disimpan pada kartu memori saja, bukan memori handset Anda. Untuk mentransfer konten memori handset (misalnya kontak) Anda perlu menyinkron memakai PC Sync.

Konverter DivX

Instal konverter DivX yang telah disertakan pada CD yang sama seperti perangkat lunak PC Sync. DivX akan mengkonversi file media pada PC Anda ke format yang memungkinkan Anda mengupload dan melihatnya pada ponsel Anda.

Setelah diinstal, pilih **DivX** dari Program Files pada PC Anda, kemudian **DivX converter** diikuti dengan Converter.

Gunakan panah-panah dalam aplikasi untuk mengubah format konversi ke Mobile. Jika Anda mengklik kanan pada kotak aplikasi dan memilih **Preferences**, Anda dapat mengubah lokasi penyimpanan file yang telah dikonversi.

Seret dan letakkan saja file tersebut ke dalam aplikasi untuk analisis awal. Kemudian pilih **Convert** untuk memulai prosesnya. Bila proses telah selesai, popup berisi pesan Conversion complete akan ditampilkan.

File yang telah dikonversi kini dapat ditransfer ke ponsel Anda, dengan memakai fungsionalitas Penyimpan Massal (lihat halaman 107 untuk rinciannya) atau Upload lewat konten dengan menggunakan perangkat lunak PC Sync (lihat halaman 105 untuk rinciannya).

01

02

03

04

05

06

07


08

Web

Browser

Browser memberi Anda dunia permainan yang cepat dan penuh warna, musik, berita, olahraga, hiburan dan banyak lagi, langsung ke ponsel Anda. Di manapun Anda berada dan apa pun yang Anda inginkan.

Mengakses Web

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Browser**.
- 2 Untuk mengakses halaman asal browser secara langsung, pilih **Asal**. Atau pilih **Masukkan alamat** dan ketikkan URL yang Anda inginkan, diikuti dengan **Hubungkan**.

CATATAN: Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan ke layanan ini dan saat mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

Menambahkan dan mengakses bookmark Anda

Untuk akses yang cepat dan mudah ke situs Web favorit, Anda dapat menambahkan bookmark dan menyimpan halaman Web.


- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Browser**.
- 2 Pilih **Bookmark**. Daftar bookmark Anda akan muncul pada layar.
- 3 Untuk menambah bookmark baru, pilih  dan sentuh **Tambah baru**. Isikan nama bookmark Anda diikuti dengan URL-nya.
- 4 Sentuh **Simpan**. Bookmark Anda kini muncul dalam daftar bookmark.
- 5 Untuk mengakses bookmark tersebut, sentuh saja bookmark tersebut kemudian sentuh **Hubungkan**. Anda akan terhubung ke bookmark.

Memakai pembaca RSS

RSS (Really Simple Syndication) adalah keluarga format umpan web yang dipakai untuk mempublikasikan konten yang sering diperbarui, seperti halnya entri blog, tajuk berita atau podcast. Dokumen RSS, yang disebut umpan, umpan web, atau kanal, berisi ringkasan konten dari situs web terkait atau teks lengkap. RSS memungkinkan orang-orang mengikuti perkembangan situs web favorit mereka secara otomatis sehingga memudahkan mereka mengeceknya secara manual. Pengguna berlangganan ke sebuah umpan dengan mengisikan link umpan ke pembacanya atau dengan mengklik ikon RSS dalam browser yang akan menjalankan proses berlangganan. Pembacanya akan mengecek umpan yang dilanggan oleh pengguna secara teratur bila ada konten baru dan

mendownload pembaruan yang ditemukannya.

Menyimpan halaman

- 1 Akseslah halaman Web sebagaimana diterangkan di atas.
- 2 Sentuh  dan pilih **Simpan halaman ini**.
- 3 Isikan nama halaman Web tersebut agar Anda mudah mengingatnya.
- 4 Sentuh **Simpan**.

TIP! Menu ini juga memungkinkan Anda mengedit judul halaman tersimpan, melindungi atau membuka perlindungan atas memo layar, dan menghapus halaman tersimpan.

01

02

03

04

05


06

07


08

Web


Mengakses halaman tersimpan

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Browser**.
- 2 Pilih **Halaman tersimpan**.
- 3 Pilih halaman yang ingin Anda lihat dan sentuhlah maka ia akan dibuka.

Melihat riwayat browser Anda

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Browser**. Pilih **Riwayat**.
- 2 Halaman Web yang baru saja Anda akses akan ditampilkan. Untuk mengakses salah satu halaman ini, pilih saja item yang diinginkan.

Mengubah pengaturan browser Web

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas** dan pilih **Browser**. Pilih **Pengaturan Browser**.
- 2 Anda dapat memilih untuk mengedit **Profil**, **Pengaturan penampilan**, **Cache**, **Cookie**, **Pengamanan**, atau **Reset Pengaturan**.
- 3 Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan semua ini dengan menyentuh ikon sakelar.

Memakai ponsel Anda sebagai modem

KC910 Anda dapat dimanfaatkan sebagai modem untuk PC, yang memberikan Anda akses email dan Internet sekalipun saat Anda tidak terhubung melalui kabel. Anda dapat memakai kabel USB atau Bluetooth.

Memakai kabel USB:

- 1 Pastikan Anda telah menginstal LG PC Suite pada PC.
- 2 Hubungkan KC910 dan PC Anda dengan memakai kabel USB dan jalankan perangkat lunak LG PC Suite.
- 3 Klik **Communication** pada PC Anda. Kemudian klik **Settings** dan pilih **Modem**.
- 4 Pilih **LG Mobile USB Modem** dan pilih **OK**. Ia sekarang akan muncul pada layar.
- 5 Klik **Connect** dan PC Anda akan dihubungkan melalui KC910.
CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut tentang menyinkronkan melalui LG PC Suite, lihat halaman 105.

Memakai Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth telah di-**Hidup**-kan dan **Terlihat** pada PC dan KC910 Anda.
- 2 Pasangkan PC Anda dan KC910 sehingga nanti akan diminta kode pas untuk koneksi.
- 3 Pakailah **Pemandu koneksi** pada LG PC Suite Anda untuk membuat koneksi Bluetooth aktif.
- 4 Klik **Communication** pada PC Anda. Kemudian klik **Settings**.
- 5 Klik **Modem**.
- 6 Pilih **Standard Modem over Bluetooth link** dan klik **OK**. Ia sekarang akan muncul pada layar.
- 7 Klik **Connect** dan PC Anda akan dihubungkan melalui KC910.
CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut tentang Bluetooth lihat halaman 122.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pengaturan

Dalam folder ini Anda dapat menyesuaikan pengaturan untuk membuat KC910 Anda lebih pribadi.

CATATAN: Untuk informasi tentang pengaturan panggilan, lihat halaman 28.

Mengubah pengaturan layar Anda

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Tampilan** kemudian pilih dari:
 - Wallpaper** - Memilih tema untuk layar asal Anda.
 - Pemanggilan** - Menyesuaikan ukuran dan warna nomor.
 - Font** - Menyesuaikan ukuran font.
 - Lampu latar** - Memilih berapa lama lampu latar tetap hidup.

CATATAN: Semakin lama lampu latar hidup, semakin banyak daya baterai yang digunakan dan Anda mungkin perlu mengisi ponsel lebih sering pula.

Kecerahan - Menyesuaikan kecerahan layar.

Tema - Mengubah seluruh penampilan layar Anda dengan cepat.

Pesan sambutan -

Menghidupkan atau mematikan dan memasukkan pesan sambutan.

Pilih sebuah gambar untuk **Panggilan masuk, Panggilan keluar, Hidupkan** dan **Matikan**.


Reset menu utama - Untuk mereset menu utama, sentuh **Ya**.

- 3 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan pengaturan Anda.

Personalisasi profil Anda

Anda dapat dengan cepat mengubah profil Anda pada layar asal. Sentuh saja ikon ringkasan status di bagian atas dan sentuh tab profil.


Dengan memakai pengaturan ini Anda dapat melakukan personalisasi setiap pengaturan profil.

- 1 Tekan  kemudian pilih **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Profil** kemudian pilih profil yang ingin Anda edit.
- 3 Anda kemudian dapat mengubah semua opsi suara dan tanda yang tersedia dalam daftar, termasuk **Nada Dering Video/Suara** dan **Volume, Peringatan pesan**, dan sebagainya.

Mengubah pengaturan ponsel Anda

Nikmati kebebasan menyesuaikan cara kerja KC910 dengan preferensi Anda.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Pengaturan ponsel** kemudian pilih dari daftar di bawah.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pengaturan

Tanggal & Waktu -

Menyesuaikan pengaturan tanggal dan waktu atau memilih pembaruan waktu otomatis bila Anda bepergian atau selama penghematan siang hari/perbedaan waktu di musim panas.

Hemat daya - Pilih untuk mengubah pengaturan hemat daya yang dibuat oleh pabrik menjadi **Hidup** atau **Mati** dan **Auto**.

Bahasa - Mengubah bahasa tampilan KC910 Anda.

Kunci tombol auto - Mengunci keypad secara otomatis dalam layar asal.

Pengamanan - Menyesuaikan pengaturan pengamanan Anda, termasuk kode PIN dan kunci handset.

Pengaturan memori - Lihat **Memakai Pengaturan memori** pada halaman 119 untuk informasi lebih lanjut.

Reset pengaturan - Mereset semua pengaturan ke pengaturan pabriknya.

Informasi - Melihat informasi teknis untuk KC910 Anda.

Mengubah pengaturan sentuh Anda


Sentuh  kemudian **Pengaturan**. Pilih **Pengaturan sentuh**.

Untuk mereset touchpad dan mempermudah pemakaiannya, pilih **Kalibrasi touchpad** dan sentuh tanda silang. Simpan pengaturan tersebut bila Anda suka.

Pilih **Efek layar sentuh** untuk reset **Jenis**, **Nada** dan **Getaran** sentuhan.

Mengubah pengaturan konektivitas Anda

Pengaturan konektivitas telah diatur oleh operator jaringan, sehingga Anda dapat menikmati ponsel baru dengan segera. Jika Anda ingin mengubah suatu pengaturan, pakai menu ini.

Sentuh  kemudian **Pengaturan**.
Sentuh **Konektivitas**.

Pengaturan jaringan - KC910

Anda akan menghubungkan secara otomatis ke jaringan pilihan. Untuk mengubah pengaturan tersebut, pakailah opsi ini.

Profil Internet - Mengatur profil untuk menghubungkan ke Internet.

Titik akses - Operator jaringan Anda telah menyimpan informasi ini. Anda dapat menambahkan titik akses baru menggunakan menu ini.

Jenis GPS - Pilih antara **GPS terbantu** atau **Mandiri**.

GPS

- Teknologi GPS memakai informasi dari satelit yang mengorbit bumi untuk menemukan berbagai lokasi.
- Sebuah penerima akan memperkirakan jarak ke satelit-satelit GPS berdasarkan waktu yang diperlukan sinyal untuk mencapainya, kemudian memakai informasi itu untuk mengidentifikasi lokasinya.
- Ini mungkin memerlukan beberapa detik hingga beberapa menit.
- GPS terbantu (A-GPS) pada ponsel ini dipakai untuk mengambil data pembantu lokasi lewat koneksi data paket.
- Data pembantu diambil dari server Layanan hanya bila diperlukan.
- Ambil gambar-gambar di mana Anda berada dan beri tag ke gambar tersebut dengan informasi tentang lokasi Anda.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pengaturan

Catatan: Layanan GPS mempunyai toleransi kesalahan dan ia tidak dapat berfungsi dalam gedung atau bawah tanah.

Mode koneksi USB -

Menyinkronkan KC910 Anda dengan memakai perangkat lunak LG PC Suite untuk menyalin file dari ponsel Anda. Lihat halaman 105 untuk informasi lebih lanjut tentang sinkronisasi.

Jika Anda memakai Sinkron musik bersama Windows Media Player, pilih Sinkron musik dalam menu ini. Sinkron musik tersedia hanya untuk konten musik. Jika Anda ingin menyinkronkan dengan memori eksternal, Anda dapat memakai 'Memori eksternal' sebagai Penyimpanan utama. Jika Anda ingin menyinkronkan dengan memori internal, Anda dapat memakai 'Memori internal' sebagai Penyimpanan utama.

Sinkronisasi Server - Fungsi Sinkronisasi server menyinkronkan data di ponsel dan data di server seperti halnya informasi alamat kontak, item jadwal, item tugas dan item memo via jaringan nirkabel.

Pengaturan aliran - Operator jaringan Anda telah menyimpan informasi ini. Anda dapat mengeditnya, jika mau, untuk membuat perubahan.

TV-out - Pilih **PAL** atau **NTSC** untuk menghubungkan KC910 Anda ke TV.

CATATAN: Kabel TV-out dapat dibeli secara terpisah.

Pengaturan Java - Memungkinkan Anda mengatur Profil.

Pendaftaran Divx VOD: Menu ini untuk membuat kode pendaftaran DivX VOD. Harap kunjungi <http://vod.divx.com> untuk mendaftarkan dan untuk dukungan teknis.

Memakai pengaturan memori

KC910 Anda menyediakan tiga memori: memori ponsel, Kartu USIM dan kartu memori eksternal (Anda dapat membeli kartu memori secara terpisah). Anda dapat memakai manajer memori untuk mengetahui pemakaian setiap memori dan berapa banyak ruang yang masih tersedia.

Sentuh  diikuti dengan **Pengaturan**. Pilih **Pengaturan ponsel** kemudian **Pengaturan Memori**.

Memori umum handset

- Menampilkan memori yang tersedia pada KC910 Anda untuk Gambar, Suara, Video, Flash, MMS, Email, aplikasi Java dan yang lainnya.

Memori cadangan handset

- Melihat memori yang tersedia pada handset Anda untuk berbagai item SMS, Kontak, Kalender, Daftar kerjaan, Memo, Alarm, Riwayat panggilan, Bookmark dan Rupa-rupa.

Memori USIM - Melihat memori yang tersedia pada Kartu USIM Anda.

Memori eksternal - Melihat memori yang tersedia pada kartu memori eksternal Anda (Anda mungkin perlu membeli kartu memori secara terpisah).

Pengaturan penyimpanan utama

- Memilih lokasi yang Anda sukai untuk menyimpan berbagai item.

TIP! Lihat halaman 14 untuk informasi tentang **Memasang kartu memori**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pengaturan

Menggunakan mode penerbangan

Aktifkan mode penerbangan dengan memilih , kemudian

Pengaturan. Sentuh **Profil** dan pilih **Mode penerbangan**.

Mode penerbangan tidak akan membolehkan Anda membuat panggilan, menghubungkan ke Internet, mengirim pesan atau menggunakan Bluetooth.

Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth

Bluetooth adalah cara yang pas untuk mengirim dan menerima file karena tidak memerlukan kabel dan koneksinya cepat dan mudah. Anda juga dapat menghubungkan ke headset Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan.

Untuk mengirim file:



- 1 Buka file yang ingin Anda kirim, biasanya ini berupa file foto, video, atau musik.
- 2 Sentuh  dan pilih **Kirim**. Pilih **Bluetooth**.
- 3 Sentuh **Ya** untuk menghidupkan Bluetooth.
- 4 Jika Anda telah memasang perangkat Bluetooth, KC910 Anda tidak akan mencari secara otomatis perangkat Bluetooth lainnya. Jika tidak, KC910 Anda akan mencari perangkat lain berkemampuan Bluetooth yang ada dalam jangkauan.
- 5 Pilih ke perangkat mana Anda ingin mengirim file dan sentuh **Pilih**.
- 6 File Anda akan dikirimkan.

TIP! Perhatikan bar kemajuan untuk memastikan file Anda telah terkirim.

Untuk menerima file:

- 1 Untuk menerima file, Bluetooth Anda harus **Hidup** dan **Terlihat**. Lihat **Mengubah pengaturan Bluetooth Anda** di bawah untuk informasi lebih lanjut.
- 2 Sebuah pesan akan menanyakan Anda untuk menerima file dari pengirim. Sentuh **Ya** untuk menerima file.
- 3 Anda akan melihat tempat file tersebut disimpan dan Anda dapat memilih **Lihat** file atau **Pakai sebagai wallpaper**. File biasanya akan disimpan pada folder yang sesuai dalam Milikku.

Mengubah pengaturan Bluetooth Anda:

- 1 Sentuh  dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Pilih **Bluetooth** kemudian sentuh  dan pilih **Pengaturan**.

Lakukan perubahan Anda pada:

Visibilitas perangkatku

- Pilih apakah **Terlihat** atau **Tersembunyi** atau **Terlihat selama 1 mnt.**

Nama perangkatku - Masukkan nama KC910 Anda.

Layanan yg didukung - Pilih cara menggunakan Bluetooth bersama beragam layanan. Lihat **Memakai ponsel Anda sebagai modem** pada halaman 112 atau **Memakai headset Bluetooth** pada halaman 122.

Alamatku - Menayangkan alamat Bluetooth Anda.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pengaturan

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lainnya

Dengan memasang KC910 Anda dengan perangkat lain, Anda dapat mengatur koneksi yang dilindungi dengan kode pas. Ini berarti pemasangan menjadi lebih aman.

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup** dan **Terlihat**. Anda dapat mengubah visibilitas dalam menu **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 KC910 Anda akan mencari perangkat tersebut. Bila pencarian selesai, **Perbarui** akan muncul pada layar.
- 4 Pilih perangkat yang ingin Anda pasang dan masukkan kode pasnya, kemudian sentuh **OK**.
- 5 Ponsel Anda kemudian akan menghubungkan ke perangkat lainnya tersebut, di mana Anda harus mengisikan kode pas yang sama.

- 6 Koneksi Bluetooth Anda yang dilindungi kode pas kini telah siap.

Memakai headset Bluetooth

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup** dan **Terlihat**.
- 2 Ikuti petunjuk yang disertakan bersama headset Anda untuk memasukkan headset Anda dalam mode berpasangan dan pasang perangkat Anda.
- 3 Sentuh **Selalu tanya** atau **Izinkan tanpa tanya** dan sentuh **Ya** untuk Hubungkan sekarang, KC910 Anda secara otomatis akan beralih ke Profil headset.

TIP! Lihat halaman 29 untuk rincian tentang **Mode jawab BT** agar Anda dapat mengontrol cara menjawab panggilan saat headset Bluetooth Anda terhubung.

Wi-Fi

Manajer Nirkabel memungkinkan Anda mengelola berbagai koneksi Internet Wi-Fi dan Bluetooth pada perangkat Anda. Ia memungkinkan ponsel menghubungkan jaringan nirkabel lokal atau mengakses Internet secara nirkabel. Wi-Fi lebih cepat dan lebih luas jangkauannya daripada teknologi nirkabel Bluetooth.

CATATAN: KC910 mendukung enkripsi WEP, WPA-PSK/2, bukan enkripsi EAP atau WPS. Jika penyedia layanan Wi-Fi Anda atau administrator jaringan Anda mengatur enkripsi untuk pengamanan jaringan, maka Anda harus memasukkan kunci dalam jendela yang muncul. Jika enkripsi tidak diatur, jendela tersebut tidak ditayangkan. Jika Anda tidak tahu kuncinya, Anda perlu menanyakannya kepada penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan Anda.

1. Cara mengatur Wi-Fi

- 1 Wi-Fi Hidup
- 2 Pencarian TA (Titik Akses)
 - Mencari TA mana yang dapat dihubungi.
- 3 Hubungkan TA
 - Menghubungkan ke TA yang diinginkan dalam daftar pencarian TA.
 - Jika TA berupa jenis pengamanan WEP atau WPA-PSK/2, isikan kunci pengamannya.

2. Dukungan profil jaringan Wi-Fi

- 1 Dukungan profil Wi-Fi (cara menghubungkan ke TA yang sering digunakan atau TA Tersembunyi)
 - 1) Jika TA tidak muncul dalam daftar pencarian, maka dimungkinkan untuk menghubungkan

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

- ke TA tersebut dengan menyimpannya sebagai profil.
- 2) Dengan menyimpan TA yang sering dipakai sebagai sebuah profil, maka jadi lebih mudah mengisikan Kunci pengaman saat menghubungkan ke TA yang mempunyai Jenis pengamanan.
 - 3) Jika TA tidak mendukung DHCP, maka dimungkinkan untuk menghubungkan ke TA tersebut dengan memakai IP statis.
- 2** Keterangan masing-masing field dalam Profil Wi-Fi.
- 1) Nama jaringan: SSID (ID)
 - 2) Jenis pengamanan: dukungan WEP, WPA-PSK/2.
 - 3) Kunci pengaman: menyimpan kunci pengaman.
 - 4) Pengaturan IP/DNS: ini memungkinkan Anda mengatur ke Otomatis atau Statis, tergantung pada dukungan DHCP pada TA. Jika Anda mengatur ke Statis, isikan nilai field Alamat IP dan server DNS untuk menghubungkan ke IP statis saat mencoba menghubungkan.
- 3** Cara menyimpan profil Wi-Fi
- 1) Pilih Jaringan tersimpan dari menu Opsi, kemudian pilih Tambah jaringan dan isikan nilai-nilainya ke masing-masing field.
 - 2) Anda dapat memilih dan menyimpan daftar pencarian TA setelah memilih Wi-Fi Hidup kemudian memilih Perbarui (Mencari TA).
 - 3) Setelah menghubungkan ke TA yang mempunyai Jenis pengamanan, akan muncul Y/T yang memungkinkan Anda menyimpan profil.

Upgrade Perangkat Lunak

Upgrade Perangkat Lunak

Program Upgrade Perangkat Lunak Ponsel LG

Untuk informasi lebih lanjut tentang menginstal dan memakai program ini, harap kunjungi <http://update.lgmobile.com>.

Fitur ini memungkinkan Anda melakukan upgrade perangkat lunak ke versi terbaru dengan cepat dan praktis pada Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan kami.

Karena upgrade perangkat lunak ponsel membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses upgrade, pastikan memeriksa semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Perlu diingat bahwa melepas kabel komunikasi data USB atau baterai selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan

serius pada ponsel Anda. Karena manufaktur tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan data selama proses upgrade, Anda disarankan untuk mencatat segala informasi penting lebih dahulu untuk mengamankannya.

01

02

03

04

05

06

07

08

Aksesori

Aksesori ini telah disertakan bersama KC910.

Pengisi daya



Baterai



Stylus dan tali jinjing



Headset stereo



Kabel data dan CD

Menghubungkan dan menyinkronkan KC910 dan PC Anda.



Petunjuk Penggunaan

Pelajari lagi tentang KC910 Anda.



CATATAN:

- Pakailah selalu aksesori LG asli.
- Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesori mungkin berbeda di setiap wilayah; harap hubungi perusahaan layanan regional kami atau agen LG untuk informasi lebih lanjut.

Layanan jaringan

Ponsel yang diterangkan dalam panduan ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan GSM dan W-CDMA.

Sejumlah fitur yang disertakan dalam panduan ini memerlukan Layanan Jaringan. Ini semua adalah layanan khusus yang Anda tentukan melalui penyedia layanan nirkabel Anda. Sebelum Anda memanfaatkan salah satu Layanan Jaringan ini, Anda harus berlangganan dulu melalui penyedia layanan Anda dan meminta petunjuk penggunaannya dari penyedia layanan Anda.

Pendaftaran DivX VOD

Membuat kode pendaftaran DivX VOD.

Harap kunjungi <<http://vod.divx.com/>> untuk pendaftaran dan dukungan teknis.

Data teknis

Umum

Nama produk: KC910

Sistem: GSM / W-CDMA

Suhu Sekitar

Maks: +55 °C (pemakaian),
+45 °C (pengisian)

Min : -10 °C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KC910

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR). Ponsel model KC910 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio menggunakan satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan

memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.

- Meskipun mungkin terdapat perbedaan tingkat SAR dari berbagai model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang dianjurkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk pemakaian di telinga adalah 0,590 W/kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 0,492 W/kg (10 g).

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/kg pada satu 1 g jaringan tubuh.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, atau PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.

Pemeliharaan dan perawatan produk

PERINGATAN

Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan aksesori yang disetujui untuk digunakan dengan model ponsel ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat apabila perbaikan diperlukan.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah sewaktu mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.

- Pakai kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan pakai bahan pelarut seperti halnya benzena, minyak cat atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau kelembapan.
- Pakai aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

- Jangan pakai ponsel Anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu-dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang penggunaan telepon di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan pakai ponsel sewaktu mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Pakai kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan peralatan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantung udara, jangan menghalanginya dengan peralatan nirkabel tetap atau portabel. Ia dapat menyebabkan kantung udara gagal atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting bila dekat jalan raya.

LG KC910 | Petunjuk Penggunaan

Hindari kerusakan pada pendengaran Anda

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Oleh karenanya kami anjurkan Anda untuk tidak mengaktifkan atau menonaktifkan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menganjurkan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada tingkat yang wajar.

Bagian Kaca

Beberapa bagian pada perangkat seluler Anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat seluler Anda jatuh pada permukaan yang keras atau menerima benturan keras. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepaskannya. Hentikan pemakaian perangkat seluler Anda hingga kacanya diganti oleh penyedia layanan resmi.

Area peledakan

Jangan gunakan di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan gunakan telepon di SPBU.
- Jangan pakai di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di tempat yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat telepon Anda dan aksesorinya.

Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.

- Jangan gunakan telepon di darat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpan telepon di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Telepon berisi komponen kecil yang dapat menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lainnya, tiada efek memori yang

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

dapat mempengaruhi kinerja baterai.

- Gunakan hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- Jaga kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak digunakan dalam waktu lama untuk memaksimalkan penggunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi,

seperti halnya dalam kamar mandi.

- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.

Pemecahan Masalah

Bab ini berisi daftar masalah yang mungkin Anda temui selagi menggunakan ponsel. Beberapa masalah mengharuskan Anda menelepon penyedia layanan, namun umumnya masalah yang Anda temui mudah diperbaiki sendiri.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Kemungkinan Pemecahan
Kesalahan SIM	Tidak ada kartu SIM di ponsel atau atau Anda mungkin salah memasukkannya.	Pastikan kartu SIM telah dimasukkan dengan benar.
Tiada koneksi ke jaringan	Sinyal lemah Di luar jaringan GSM	Pindah lebih tinggi ke jendela atau ruang terbuka. Tanyakan peta jangkauan pada penyedia layanan.
Kode tidak sama	Bila Anda ingin mengubah kode pengaman, Anda harus mengkonfirmasi kode baru dengan memasukkannya lagi. Kedua kode yang Anda masukkan tidak sama.	Hubungi Penyedia Layanan Anda.
Fungsi tidak dapat diatur	Tidak didukung oleh Penyedia Layanan atau pendaftaran yang diperlukan	Hubungi Penyedia Layanan Anda.
Panggilan tak tersedia	Kesalahan pemanggilan Kartu SIM baru dimasukkan, Batas pengisian tercapai	Jaringan baru tidak diotorisasi. Tanyakan pembatasan baru. Hubungi Penyedia Layanan atau atur ulang batas dengan PIN 2.

Pemecahan Masalah

Pesan	Kemungkinan penyebab	Kemungkinan Pemecahan
Ponsel tidak dapat dihidupkan	Tombol Hidup/Mati ditekan terlalu singkat	Tekan Hidup/Mati sedikitnya selama dua detik.
	Baterai habis Kontak baterai kosong	Isi daya baterai. Periksa indikator pengisian pada tampilan. Bersihkan kontak.
Kesalahan pengisian daya	Baterai benar-benar kosong	Isi daya baterai.
	Suhu di luar kisaran	Pastikan suhu di sekitar sudah benar, tunggu sebentar, kemudian isi kembali.
	Masalah kontak	Periksa sumber daya dan koneksi ke telepon. Periksa kontak baterai, bersihkan jika perlu.
	Tiada tegangan listrik	Tancapkan ke stopkontak yang berbeda atau periksa tegangan.
	Pengisi daya rusak	Jika pengisi daya tidak menjadi hangat, ganti pengisi daya.
	Pengisi daya salah	Gunakan hanya aksesori LG asli. Ganti baterai.
Ponsel kehilangan jaringan	Sinyal terlalu lemah	Koneksi ulang ke penyedia layanan lain dilakukan otomatis.
	Nomor tak diizinkan	Fungsi Nomor panggil tetap telah aktif. Cek pengaturan.



视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

KC910 用户指南



恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG KC910 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

设置	01
主屏	02
基本功能	03
高级功能	04
管理功能	05
网络	06
设置	07
配件	08

内容

设置

开始了解您的手机.....	8
打开视图.....	10
安装 USIM 卡和电池.....	11
存储卡.....	14
菜单地图.....	16

主屏

触摸屏提示.....	17
快速键.....	18
状态栏.....	19
从状态栏更改状态.....	20
使用多任务功能.....	20

基本功能

通话.....	21
拨打电话或视频电话.....	21
从电话本拨打电话.....	21
接听和拒绝电话.....	22
通话选项.....	23
调节呼叫音量.....	24
单键拨号.....	24
拨打第二个电话.....	24
关闭 DTMF.....	25
查看通话记录.....	25
使用呼叫转移.....	26
使用呼叫限制.....	26
更改常用通话设置.....	27

更改视频通话设置.....	28
电话本.....	29
搜索联系人.....	29
添加新联系人.....	29
联系人选项.....	30
创建群组.....	31
更改联系人设置.....	31
查看信息.....	33
信息.....	34
信息.....	34
发送信息.....	34
输入文本.....	35
T9 预测.....	35
Abc 手动.....	35
键盘.....	36
手写识别.....	36
设置电子邮件.....	39
检索电子邮件.....	41
使用新帐户发送电子邮件.....	41
更改电子邮件设置.....	42
信息文件夹.....	43
管理信息.....	43
使用模板.....	44
使用图释.....	44
更改文本信息设置.....	44
更改多媒体信息设置.....	45
更改其它设置.....	46

高级功能

相机	47
快速拍照	47
拍照后	48
了解取景器	49
使用闪光灯	50
选择拍摄模式	50
调节曝光	51
连拍	51
拍摄全景照片	52
使用高级设置	52
预览设置	52
其它设置	54
更改图像大小	55
选择色彩效果	55
使用内置相机	56
查看保存的照片	56
摄像机	57
快速摄像	57
拍摄视频后	58
了解取景器	58
调节曝光	60
使用高级设置	60
选择色调	62
使用内置摄像机	62
观看保存的视频	63
在电视上观看视频	63
照片和视频	64

查看照片和视频	64
查看视频或照片时使用缩放	64
观看视频时调节音量	64
从视频中拍摄图像	65
以幻灯片显示方式查看照片	65
将照片设为墙纸	66
编辑照片	66
为照片添加文本	67
为照片添加效果	68
裁切照片	69
变形照片	69
为照片添加颜色	69
交换照片中的颜色	70
编辑视频	70
剪辑视频长度	70
合并两段视频	71
合并照片和视频	71
为视频添加文本	72
叠加照片	73
添加录音	73
向视频添加原声碟	74
更改视频速度	74
添加淡化效果	75
多媒体	76
图片	76
“我的图像”选项菜单	76
发送照片	77
使用图像	77

内容

调整图像.....	78	使用收音机.....	88
打印图像.....	78	搜索电台.....	88
移动或复制图像.....	78	重设频道.....	89
创建幻灯片.....	79	收听收音机.....	89
查看内存状态.....	79	管理功能	
声音.....	79	管理器.....	90
使用声音.....	79	将事件添加到日历中.....	90
视频.....	80	更改默认日历视图.....	90
暂停视频时使用选项.....	80	向任务列表添加项目.....	91
发送视频剪辑.....	80	共享任务.....	91
游戏和应用程序.....	81	使用日期计算器.....	91
玩游戏.....	81	设置闹钟.....	92
使用游戏选项菜单.....	81	添加备忘录.....	92
Flash 内容.....	82	语音备忘录.....	93
查看 SWF/SVG 文件.....	82	录制声音或语音.....	93
查看 SWF/SVG 文件时使用选项.....	82	发送录音.....	93
文档.....	82	使用计算器.....	94
查看文件.....	82	换算单位.....	94
将文件传输到手机.....	83	使用秒表.....	94
其它.....	83	向世界时间添加城市.....	95
音乐.....	85	慢跑伴侣.....	95
将音乐传输到手机.....	85	电脑同步.....	96
播放歌曲.....	86	在计算机上安装 LG PC 套件.....	96
播放音乐时使用选项.....	86	连接手机和电脑.....	96
创建播放列表.....	87	备份和恢复手机信息.....	97
编辑播放列表.....	87	在电脑上查看手机文件.....	97
删除播放列表.....	88	同步电话本.....	97

同步信息	98	配件	113
将手机用作 数据存储 设备	98	网络服务.....	114
Divx VOD 注册.....	99	技术参数.....	114
网络		准则	
浏览器	100	关于安全有效使用手机的准则	116
访问网页	100	故障诊断.....	122
添加并访问书签	100		
使用 RSS 阅读器	101		
保存页面	101		
访问已保存页面	102		
查看浏览器历史记录.....	102		
更改网络浏览器设置.....	102		
将手机用作调制解调器.....	102		
设置			
设置.....	104		
更改屏幕设置.....	104		
更改情景模式.....	104		
更改手机设置.....	105		
更改触摸设置	106		
更改连接设置.....	106		
使用内存管理器	108		
使用飞行模式.....	109		
使用蓝牙发送和接收文件.....	109		
与其它蓝牙设备配对.....	110		
使用蓝牙耳机.....	111		
Wifi	112		

开始了解您的手机

内置相机镜头

近程传感器


结束/电源键

挂断或拒接来电。
开机/关机。按一次返回主屏。

多任务键

通话键

拨打电话号码并接听来电。

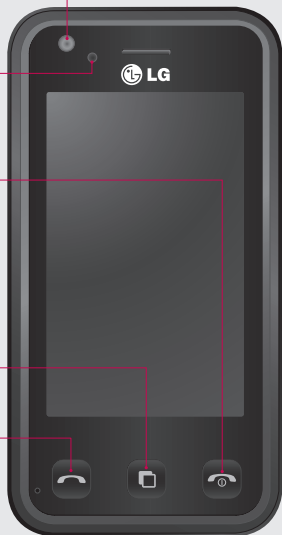

警告： 在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。



充电器、数据线、免提连接器

提示：要连接 USB 数据线，请等到手机开机并注册网络。

Micro SD 存储卡插槽



侧键

- 屏幕处于待机模式时：按键音量。
- 通话时：耳机音量。
- 播放 BGM 曲目时：连续控制音量。

锁定/解锁键（相机模式下为“图像稳定”键）

捕获按钮

01

02

03

04


05

06

07

08

打开视图

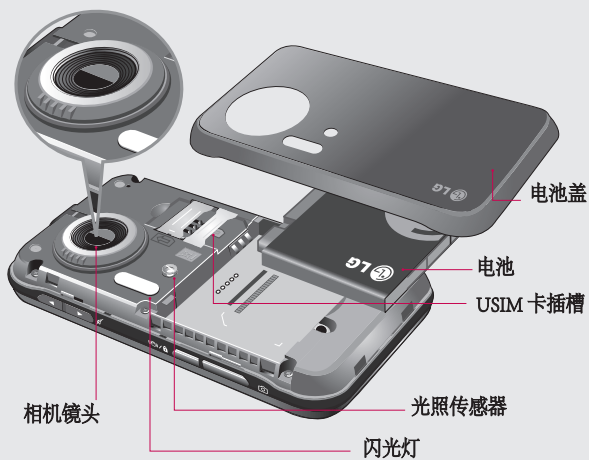

安装 USIM 卡和电池

1 卸下电池盖

按住手机顶部的电池释放按钮，将电池盖滑出。



2 取出电池

抬起电池顶端，小心将电池从电池室取出。



警告： 不要使用指甲取出电池。

警告： 手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

01

02

03

04

05

06

07

08

安装 USIM 卡和电池

3 安装 USIM 卡

将 USIM 卡滑进 USIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 USIM 卡，沿反方向轻推。




4 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池底端，直至电池卡入到位。



5 充电

滑开 KC910 侧面的充电器插槽盖。插入充电器并插入电流插座。只要屏幕上显示“电池电量已满”信息，KC910 充电才完成。

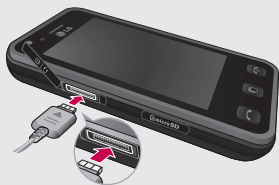

01

02

03

04

05

06

07

08


存储卡

安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

提示：存储卡是可选配件。

- 1 打开存储卡盖。
- 2 将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。

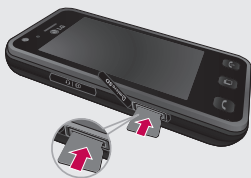

- 3 关闭存储卡盖。

格式化存储卡

您的存储卡已格式化。如果您的存储卡尚未格式化，那么在开始使用之前，请先格式化。

- 1 从主屏选择 **⋮**，然后点触“**设置**”并选择“**手机设置**”。
- 2 点触“**内存管理器**”，然后选择“**外部存储器**”。
- 3 点触“**格式化**”，然后确认选择。
- 4 输入密码（如果已设置）以格式化存储卡，现在，您可以使用该存储卡了。

提示！ 要更改默认存储位置，请从“手机设定”菜单选择“主存储器设置”，以打开“内存管理器”。

备注：如果存储卡中已有内容，它将自动保存在正确的文件夹中，例如，视频将自动保存到“我的视频”文件夹中。

传输电话本

将电话本从 USIM 卡传输到手机：

- 1 从“通信”选项卡中选择“电话本”，然后选择“电话本设置”。
- 2 点触“复制”。
- 3 选择“从手机到USIM卡”，然后点触“完成”。
- 4 选择“全部选择”或逐个选择姓名，然后点触“确定”。

01

02

03

04


05

06

07

08

菜单地图

点触主屏中的  以打开**顶层菜单**。在此，您可以访问更多菜单：**通信**、**娱乐**、**实用工具**和**设置**。

通信

-  拨号
-  快速拨号
-  电话本
-  通话记录
-  写信息
-  新建电子邮件
-  信息

娱乐

-  图片库
-  我的文档
-  相机
-  摄像机
-  Muvee Studio
-  音乐
-  FM 收音机
-  游戏和应用程序

实用工具

-  浏览器
-  谷歌
-  管理器
-  闹钟
-  备忘录
-  语音备忘录
-  工具

设置

-  情景模式
-  显示
-  手机设定
-  通话设置
-  触摸设置
-  连接
-  蓝牙
-  Wi-Fi

主屏

不使用 KC910 时，将返回主屏。在主屏上，您可以访问所有菜单选项、快速拨打电话、查看手机状态以及进行其它一些操作。

触摸屏提示


您也可以在主屏上熟悉使用触摸屏。

要选择项目，请准确点触图标。当 KC910 识别您点触的选项时，会轻微振动。

要在列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。
- 屏幕指示灯关时，长按右侧的解锁/锁定键可以恢复主屏。

- 不要使用手机套，使用金属套可能导致触摸屏不可用。
- 当您点触 **W** 时，将显示手机小工具。您可以拖动并即时单击所需内容。

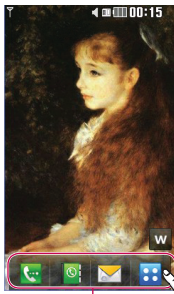

快速键

01

02

03

04

05

06

07



08

主屏

快速键

主屏上的快速键使您可以一键式轻松访问常用功能。



点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。按使用普通键盘的方式输入号码，然后点触**呼叫**或按  硬键。要与某号码进行视频通话，请在输入号码后按 ，然后选择**拨打视频电话**。有关详细信息，请参阅第 21 页。



点触可以打开电话本。搜索您要拨打的号码。使用触式键盘输入联系人姓名。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。有关详细信息，请参阅第 30 页。



点触可以进入“信息”选项菜单。在此，您可以创建新的短信。有关详细信息，请参阅第 34 页。



点触可以打开完整顶层菜单，该菜单被划分为四个子菜单。点触竖向选项卡以查看更多选项。

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等信息，以及告知您是否启动了蓝牙或 GPRS。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	说明
	多任务
	网络信号强度（指示栏数不同）
	无网络信号
	剩余电量
	电池电量空
	新建文本信息
	新语音信息
	收件箱已满
	信息发送失败
	已设定闹钟

图标	说明
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用“耳机”情景模式
	呼叫被转接
	正在使用 EDGE
	正在漫游
	飞行模式开
	蓝牙已启动
	WiFi 开
	GPS 开（相片定位、慢跑伴侣）

01

02

03

04

05

06

07

08

主屏

从状态栏更改状态

点触状态栏中显示您当前设置的当前状态图标将打开“状态摘要”。它显示当前时间、网络、服务 ID、电池、手机内存、外部存储器、情景模式、MP3、蓝牙及 WiFi 状态。您可以设置情景模式类型、播放/暂停 MP3 及激活/关闭蓝牙和 WiFi。



使用多任务功能

按多任务硬键以打开“多任务”菜单。在此，您可以查看正在运行的所有应用程序，并通过一个点触操作进入该应用程序。

从任何应用程序按“多任务”键并选择“主屏”可以返回主屏，而不退出或关闭该应用程序。


如果后台中正在运行某个应用程序（如，游戏或 FM 收音机），状态栏中将显示 .

当您通过主屏按此键时，您可以查看快捷菜单以访问常用功能，包括**新信息**和**闹钟**。


通话


拨打电话或视频电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。要删除一个数字，请按清除键。
- 3 点触  硬键启动通话。
- 4 要结束通话，请按  硬键。

提示! 要输入 + 以拨打国际电话，请点触  两次。


提示! 按手机右侧的锁定/解锁按钮以锁定触摸屏，防止无意拨出电话。

提示! 要在通话过程中显示键盘，请点触  键。

提示! 通过点触 ，您可以 **拨打视频通话**、**发送信息**、**保存号码**或**搜索电话本**。

从电话本拨打电话

- 1 从主屏点触  以打开电话本。
- 2 点触“姓名”，然后输入您要呼叫的联系人前几个字母。
- 3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人，如果保存了多个号码，请选择您要使用的那个。
- 4 点触**呼叫**。

提示! 按 ，从**添加联系人**、**发送信息**、**删除**、**快速拨号**、**我的名片**和**按群组搜索**中选择。

01

02

03

04


05

06


07


08


通话

提示！ 您可以从呼叫屏幕搜索联系人。点触  并选择**搜索联系人**。在电话本中滚动，或输入姓名的前几个字母以过滤显示的列表。


接听和拒绝电话

电话铃响起时，按  硬键接听电话。

轻触  以静音。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。

按  硬键拒接来电。


通话选项

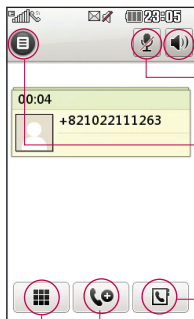



扬声器 - 点触  打开手机扬声器。

静音 - 点触  关闭麦克风，与您通话的对方将听不到您的声音。

选项 - 从列表中选择其它来电选项，包括“新建备忘录”和“转到信息”，以便您在通话过程中查看信息和电话本。您也可以通点触结束通话来结束通话。

 - 选择在通话过程中搜索联系人。

 - 选择以将其他人添加到通话中。

 - 点触可以打开数字键盘，使用数字选项导航菜单。例如，呼叫呼叫中心或其它自动电话服务。

提示! 要在选项列表或联系人列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

01

02

03

04

05

06

07

08


通话


调节呼叫音量

要调节通话过程中的音量，请使用手机右侧的向上和向下按钮。

单键拨号





您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 从主屏点触  以打开电话本。
- 2 点触**快速拨号**。
- 3 语音邮箱已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 4 此时将打开您的电话本。点触要指定到该号码的联系人电话号码一次，以选择该联系人。

要拨打快速拨号号码，请从主屏点触 ，然后按住为其指定的号码，直到屏幕上显示该联系人。将自动启动呼叫，无需再按

通话。

拨打第二个电话


- 1 在初始呼叫中，点触  并选择您要呼叫的号码。
- 2 拨打号码或搜索联系人（有关详细信息，请参阅第 21 页的**拨打电话**。）
- 3 按  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 5 要在通话间更改，请点触 ，然后选择**切换通话**或按保持的通话的号码。
- 6 要结束一个呼叫或同时结束两个呼叫，请按 ，选择**全部、已保留**或**启动**，然后选择**结束**。

提示! 您可以通过选择**加入**和**加入**连接通话。查看您的网络提供商是否支持多方通话。

备注: 您需要对每通电话付费。

关闭 DTMF

DTMF 允许您使用自动通话中的数字命令导航。DTMF 默认为启动。

要在通话过程中关闭它（例如，要记下某个电话号码），请点触  并选择“关闭声音多频”。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

查看通话记录

点触 ，选择**通信**，然后点触**通话记录**。

选择以查看：

所有通话 - 查看所有拨电、已接来电和未接来电的完整列表。

拨出电话 - 查看所有已拨打的电话的列表。

已接来电 - 查看打给您的所有电话的列表。

未接来电 - 查看您没接到的所有电话的列表。

提示! 从通话记录中点触  及**全部删除**以删除所有录制的项目。

提示! 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

01

02

03

04

05

06

07

08

通话


使用呼叫转接

- 1 点触 ，选择**设置**，然后选择**通话设置**。
- 2 点触**呼叫转接**，然后选择**视频呼叫和/或语音呼叫**。
- 3 选择转接电话的情况：转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无法接通时转接。
- 4 输入您要转接的号码。
- 5 点触**请求**以激活。

备注：转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。


提示！ 要关闭所有通话转接，请从**呼叫转接**菜单中选择**关闭全部**。

使用呼叫限制

- 1 点触 ，选择**设置**，然后选择**通话设置**。
- 2 点触**呼叫限制**，然后选择**视频呼叫和/或语音呼叫**。
- 3 选择以下五个选项中的一项或所有项：
所有拨出电话
拨打国际电话
国际漫游时拨打电话
所有来电
国际漫游时来电
- 4 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

提示！ 选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

更改常用通话设置

- 1 点触 ，选择**设置**，然后选择**通话设置**。
- 2 点触**常用设置**。在此，您可以修改以下设置：

拒接来电 - 向左滑动开关以突出显示拒绝列表。您可以点触文本框，从所有通话、特定联系人或未知号码（不在电话本中的号码）中进行选择。点触“保存”以更改设置。

发送本机号码 - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。

自动重拨 - 向左滑动开关为“开”，向右滑动开关为“关”。

接听模式 - 选择是使用发送键还是任意键接听电话。

分钟提示 - 向左滑动开关打开，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。

蓝牙接听模式 - 选择“免提”可使用蓝牙耳机接听来电，或选择“手机”按手机任意键接听来电。

保存新号码 - 选择“是”以保存新号码。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

01

02

03

04

05


06

07

08

通话

更改视频通话设置




- 1 点触 ，选择**设置**，然后选择**视频通话设置**。
- 2 选择视频通话的设置。确定是使用个人图片还是选择一个，以及/或者在进行视频通话时是否要打开镜像以在屏幕上看到自己。


电话本

搜索联系人

有两种方式可搜索联系人：

从主屏

- 1 从主屏点触  以打开电话本。点触“姓名”，使用键盘输入联系人的姓名。
- 2 点触  或  硬键激活通话。

提示！ 您可以通过点触  并选择**按群组搜索**以按群组进行搜索。此时将显示您的所有群组列表。


从主菜单


- 1 点触 ，选择**通信**。
- 2 点触**电话本**和**搜索**。

提示！ 当您点触“姓名”时，将显示字母键盘。

提示！ 要在联系人列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

添加新联系人

- 1 从主屏点触 ，然后选择**添加联系人**。
- 2 选择是将联系人保存到**手机**还是 **USIM 卡**。
- 3 输入新联系人的姓氏和名称。您无需同时输入姓氏和名称，但必须输入一个。

提示！ 键入姓名后，按  编辑您的其它联系信息。

- 4 可以为每个联系人输入最多 5 个不同的号码并指定一个号码类型。从以下选项选择：**手机**、**家庭**、**办公室**、**传呼机**、**传真**、**VT** 和 **普通**。

01

02

03

04

05

06

07

08


电话本

- 5 添加电子邮件地址。
- 6 将联系人分配到一个或更多群组。从以下选项选择：**无群组、家人、朋友、同事、同学**或**重要人士**。
- 7 您还可以添加**铃声、生日、周年纪念、主页、家庭地址、公司名称、职位、公司地址**和**备忘录**。
- 8 点触**保存**以保存联系人。

提示！ 您可以为联系人创建自定义群组，请参阅第 32 页的创建群组。

联系人选项

查看联系人时，您可以执行多项操作。以下显示如何进入并使用选项菜单：

- 1 打开您要使用的联系人。请参阅第 29 页的**搜索联系人**。
- 2 您可以从此处呼叫或发送信息。
- 3 按  打开选项列表。在此，您可以：

拨打视频电话 - 视频呼叫联系人。

编辑 - 更改联系人的任何详细信息。



删除 - 删除联系人。如果确定，请点触“是”。

复制或移动到 USIM 卡/手机 - 选择是移动或复制到 USIM 卡还是手机（取决于联系人的初始保存位置）。


发送名片 - 将联系人的详细信息作为名片发送给其他人。选择发送方式：作为文本信息、作为多媒体信息、通过电子邮件或蓝牙。

提示! 信息 - 向联系人发送信息。有关如何发送信息的详细信息，请参阅第 34 页。

创建群组

- 1 从主屏点触 ，然后选择**通信**选项卡。点触**电话本**，然后选择**群组**。
- 2 点触 。
- 3 选择**添加群组**。
- 4 输入新群组的名称。
- 5 点触**保存**。

备注: 如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。

提示! 您可以通过突出显示现有群组并点触  以编辑它。选择“添加联系人”、“重命名群组”、“删除群组”、“添加成员”或“指定群组铃声”。

更改联系人设置

您可以调整您的电话本设置，使电话本符合您的需要。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

01

02

03

04


05

06

07

08

电话本

- 1 从“通信”选项卡点触“电话本”，然后选择“电话本设置”。
- 2 在此，您可以调整以下设置：
联系人列表设置 - 选择要查看的联系人保存位置：手机 + USIM卡、仅限手机、仅限 USIM 卡。
您还可以选择是先显示联系人的姓还是名。您可以将以下选项显示为快速命令键：“拨打语音电话”、“拨打视频电话”或“发送信息”。在联系人列表中间点触  以直接呼叫。您可以更改此设置。（拨打语音电话/拨打视频电话/发送信息/不显示）
同步电话本 - 连接到服务器以同步电话本。请参阅第 97 页的“同步电话本”。
复制 - 将联系人从 USIM 卡复制到手机，或从手机复制到 USIM

卡。请选择是一次复制一个还是全部复制。如果选择一次复制一个，您需要逐个选择每个联系人以进行复制。

移动 - 其操作与“复制”相同，但联系人保存在移动目标位置。因此，如果将联系人从 USIM 卡移动到手机，其将从 USIM 存储卡中删除。

通过蓝牙发送所有联系人 - 使用蓝牙，将所有联系人发送到其它设备或计算机。如果选择此选项，您会收到打开蓝牙的提示。

备份电话本 - 请参阅第 97 页的“备份和恢复手机信息”。

恢复电话本 - 请参阅第 97 页的“备份和恢复手机信息”。

清空电话本 - 删除所有联系人。如果确定要清空电话本，请点触“是”。

查看信息

- 1 从“通信”选项卡点触**电话本**和**信息**。
- 2 您可以在此查看**服务号码**、**本机号码**、**内存信息**（剩余内存空间）和**我的名片**。

提示！ 如果您为自己添加了名片，选择**我的名片**并输入所有您可能为其他联系人输入的详细信息。点触**保存**完成。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息


信息

KC910 将短信、多媒体信息和电子邮件结合到一个直观易使用的菜单中。

有两种方式进入信息中心：

- 1 从主屏点触  或 ，然后选择**通信**和**新建信息**。

发送信息

- 1 点触 ，然后点触**新建**打开空白信息。
- 2 在此，您可以发送短信或彩信。要发送电子邮件，请从“通信”选项卡选择**新建电子邮件**。有关详细信息，请参阅第 41 页。
- 3 点触**插入**添加图像、视频、声音、新幻灯片、主题或其它（名片、日历、备忘录、任务或我的名片）。

- 5 点触屏幕顶部的**收件人 1** 输入收件人号码，或点触搜索图标打开电话本。您可以添加多个联系人。完成后，请点触**发送**。

警告： 您将按每个收件人每条文本信息 160 个字符付费。

警告： 如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

提示！ 快速回复 - 使用模板将回复快速发送至选定信息。


输入文本


有五种方式可输入文本：


按键、键盘、手写屏幕、手写箱、手写双屏。

点触屏幕即显示键盘。

 点触可以打开 T9 预测文本。


 您可以更改撰写语言。

 点触可以在号码、符号和文本键盘间更改。

在每种文本输入模式中，使用  在不同键盘类型之间滚动（例如，大写字母或小写字母）。

要输入空格，请点触 。

T9 预测

在 T9 模式中，您将看到 。

T9 模式使用内置字典，根据您的点触按键的顺序识别您写入的内容。只需点触与您要输入的字母关联的数字键即可，随着您的键入内容，字典将预测您想要使用

的单词。

例如，依次按 8、3、5、3、7、4、6、6、3 输入“telephone”。


如果没有出现您需要的单词，请点触 **或拼写**。如果点触 **拼写**，您可以随后使用 Abc 手动模式输入单词，且您输入的单词或名称将添加到字典中。

提示！ 点触每个字母即可写入您的信息，然后按：

 切换到大写

 添加空格

Abc 手动

在 Abc 模式中，您将看到 。在 Abc 模式中，要输入字母，您必须重复点触按键。例如，要写入“hello”，需要点触两次 4、两次 3、三次 5，再点触三次 5，最后点触三次 6。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

键盘

在键盘模式中，屏幕横向展开，屏幕上显示完整的标准键盘。

点触每个字母即可写入您的信息，然后按：

▲ 切换到大写

▣ 添加空格

提示！ 如果在信息模式下将手机横向放置，将自动显示键盘。

提示！ 键盘模式预测并显示您接下来要键入的内容。这些字是根据您目前输入的内容所预测的。如果不需要使用建议的字，请键入新单词即可。如果要使用建议的字，按空格确认即可。

手写识别

在手写模式中，您只需在屏幕上书写内容，KC910 即可将您的手写内容转换为信息。可以选择**屏幕或箱**，取决于您选择的视图。

(手写屏幕、手写箱、手写双屏。)

使用手写屏幕，您可以在完整屏幕上逐个的连续输入字母。

使用手写箱，您一次仅可输入一个字母。有单独的区域可输入符号、号码和字母。

手写双屏提供了两个框，您可以交换输入字母，这样便可连续输入字母。

警告！ 您可能会发现，在此模式中使用手写笔会非常轻松，请记住，轻触屏幕以保护屏幕不受损坏。

手写识别会将手写笔操作内容转化为字母、数字或其它字符，然后以文本方式显示这些字符。只有在可输入文本的位置，才会激活手写识别。

备注：使用不同的手写输入，可写入大多数字母。请参阅下表。使用箭头可以选择是使用大写还是小写，而不是撰写样式。

字母

如果选择大写字母模式 (ABC)，即使您键入的是小写字母，也将显示为大写字母，反之亦然。

字母	笔划
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h

字母	笔划
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L L l l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r r
S	S S s
T	T T t t
U	U U u u
V	V V v v
W	W W w w
X	X X x x
Y	Y Y y y
Z	Z Z z z
B	B

01

02

03

04

05





06

07



08

信息

带音调的字符

音调	笔划
空格	
退格	
输入	
切换文本模式	

标点符号


标记	笔划
句点	
At @	

备注：从句点开始写标点。

数字















点触  从文本输入和数字输入间选择。

号码	笔划
0	
1	
2	
3	

4	
5	
6	
7	
8	
9	

带注音的字母



如上所述写入字符，然后在输入的字母上方写入音调。其它此类字符，如 ò 和 ù，遵循同一原则。

抑音符号		
重音符号		
抑扬符号		
颞化符号		
上圆圈符号		
分音符号		
变音符号		

设置电子邮件

使用 KC910 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 从主屏点触 ，然后点触 。
- 2 选择**电子邮件设置**，然后选择**电子邮件帐户**。
- 3 点触**新增**。
- 4 现在，您可以选择帐户工作方式：

标题 - 输入此帐户的名称。

我的名称 - 输入您的名称。

用户名 - 输入帐户的用户名。

密码 - 输入帐户密码。

电子邮件地址 - 输入帐户的电子邮件地址。

回复电子邮件地址 - 输入“回复”电子邮件地址。

发出邮件服务器 - 输入发出邮件服务器地址

接收邮件服务器 - 输入接收邮件服务器地址

最大接收大小 - 选择电子邮件的大小限制，最大为 1MB。

邮箱类型 - 输入邮箱类型：POP3 或 IMAP4。

保存到服务器 - 选择是否将电子邮件保存到服务器。对于 IMAP4 帐户，始终保存副本。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

保存已发送邮件至 - 选择保存已发送邮件的位置（当邮箱类型设为 IMAP4 时）。当邮箱类型设置为 POP3 时，已发送邮件将始终保存在手机中。

仅检索新邮件 - 选择是否放弃之前下载的电子邮件。

接入点 - 选择 Internet 接入点。

要检索的电子邮件 - 选择下载电子邮件的方式。对于 POP3，选择是“仅标题”还是“全部”（包括正文），对于 IMAP4，选择是“仅标题”、“标题 + 正文”还是“全部”。

自动读取 - 选择是否自动提取新电子邮件。

高级设置 - 选择是否使用高级设置。

SMTP 端口号 - 通常为 25。

SMTP TLS/SSL - 对于发送服务器，选择是否使用 TLS/SSL。

接收服务器端口 - 通常，对于 POP3 帐户为 110；对于 IMAP4 帐户为 143。

接收 TLS/SSL - 对于接收服务器，选择是否使用 TLS/SSL。

SMTP 认证 - 选择发送邮件服务器的安全设置。

SMTP 用户名 - 输入 SMTP 用户名。

SMTP 密码 - 输入 SMTP 密码。

APOP 安全登录 - 选择可为 POP3 帐户激活 APOP 安全登录。IMAP4 帐户通常设置为“关闭”。

现在，已经设置了您的帐户，它将显示在“电子邮件”文件夹的帐户列表中。


检索电子邮件

您可以自动或手动查看帐户的新电子邮件。请参阅第 42 页上的**更改电子邮件设置**以自动查看。

手动查看：

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 选择**邮箱**。
- 3 点触您要使用的帐户，然后点触 。
- 4 选择**检索**，KC910 将连接到您的电子邮件帐户并检索新邮件。

使用新帐户发送电子邮件

- 1 点触“通信”菜单中的 ，然后选择**新建**。
- 2 您可以输入收件人的地址，写信息。您还可以附加图像、视频、声音或其它文件类型。
- 3 点触**发送**，您的电子邮件将被发送。

提示！ 您可以将 Word、Excel、PowerPoint 和 PDF 文档上载到 KC910，以便您可以在旅途中查看它们。

01

02

03

04

05

06

07



08

信息

更改电子邮件设置

您可以更改电子邮件设置以满足您的个人需要。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 从主屏点触 ，然后点触 。
- 2 选择 **电子邮件设置**。
- 3 您可以调整以下设置：
 - 电子邮件帐户** - 管理您的电子邮件帐户。
 - 允许回复电子邮件** - 选择是否允许发送读取确认邮件。
 - 请求回复电子邮件** - 选择是否要请求读取确认邮件。
 - 检索间隔** - 选择 KC910 检查新电子邮件信息的频率。

检索数量 - 选择一次要检索的电子邮件数目。

包括原始信息 - 选择在回复中是否包含原始信息。

包含附件 - 选择在回复中是否包含原始附件。

漫游时自动检索 - 选择在国外(漫游)时是否自动检索邮件。

新电子邮件通知 - 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

签名 - 创建电子邮件签名并打开此功能。

优先级 - 选择电子邮件信息的优先级级别。

邮件发送大小 - 选择您发送的电子邮件的大小。

信息文件夹

您可以识别 KC910 中的文件夹结果，完全无需进行说明。

创建新信息 - 打开新的空白信息。

收件箱 - 您接收到的所有信息将放置在收件箱。在此，您可以查看、删除及执行其它操作，有关详细信息，请参阅**管理信息**。

3MAIL - KC910 接收到的所有电子邮件将放置在电子邮箱中。

我的文件夹 - 创建文件夹以存储信息。

草稿箱 - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此。

发件箱 - 这是发送信息时的临时存储文件夹。

已发送 - 您发送的所有信息将放置在此文件夹。

模板 - 使用常用文本和多媒体信息模板列表。



图释 - 为您的信息添加和插入图释。

信息设置 - 更改文本和多媒体信息设置。

管理信息

您可以使用收件箱管理信息。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 点触 ，然后点触**收件箱**。
- 2 点触 ，然后选择：

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

删除 - 删除选定的信息。

创建新信息 - 打开新的空白信息。

移至我的文件夹 - 将标记的信息移至“我的文件夹”。

搜索 - 使用日期和/或电话号码搜索信息。

过滤器 - 按类型查看信息。这可以将短信和彩信分开。



全部删除 - 删除所有信息。

如果看到信息**无空间接收 USIM 卡信息**，您应从收件箱中删除一些信息。

如果看到信息**无空间接收信息**，您可以删除信息或保存的文件以腾出空间。



使用模板

为您最常使用的短信和彩信创建模板。手机中已有一些模板，您可以根据需要进行编辑。

- 1 点触 ，然后选择**模板**。
- 2 选择**文本模板**或**多媒体模板**。然后，您可以点触  以**新增**、**编辑**、**删除**或**全部删除**模板。要编辑某信息，请选择它并进行更改，然后点触**保存**。

使用图释


使用图释，使您的信息更具趣味性。手机中已有一些常用图释。

- 1 点触 ，然后选择**图释**。
- 2 点触**新增**，或点触  以**删除**或**全部删除**图释。

更改文本信息设置

KC910 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改这些设置。

提示! 要在选项列表中滚动, 请点触所见的最后一个条目, 然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动, 您将看到更多条目。

点触 , 然后选择**信息设置**和**文本信息**。您可以更改:

文本信息中心 - 输入信息中心的详细信息。

状态报告 - 向左滑动开关, 在对方收到您发送的信息时接收确认。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。


信息类型 - 将文本转换为**语音**、**传真**、**X.400** 或**电子邮件**。

符号编码 - 选择符号编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

将长文本另发送为 - 选择是以多条短信还是一条彩信发送长信息。

更改多媒体信息设置

KC910 已预定义信息设置, 因此, 您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改这些设置。

点触 , 然后选择**信息设置**和**多媒体信息**。您可以更改:

检索模式 - 选择是**本地**还是**漫游**网络。如果选择手动, 那么您仅会收到彩信通知, 随后, 您可以决定是否要完整下载该信息。

状态报告 - 选择是否允许请求状态报告。

已读回执 - 选择是否允许发送已读回执。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息


幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

发送时间 - 选择信息发送前的时间。

多媒体信息中心 - 输入信息中心的详细信息。

更改其它设置

点触 ，选择**信息设置**，然后：

语音邮件 - 点触**新增**或  添加新语音邮件服务。有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。


信息服务 - 选择接收状态、语言和其它设置。

服务信息 - 选择是接收还是阻止服务信息。您也可以通过创建可信和不可信发件人列表来设置信息安全。

相机

快速拍照

提示！ 相机镜头有自己的相机盖。要使用相机，打开相机盖即快速打开取景器。

- 1 按手机右侧的  键。
- 2 您会收到提示要求打开镜头盖。屏幕上将显示取景器。
- 3 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 轻按拍摄按钮，取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。
- 5 使用相机定位，以便在对焦框中看到要拍摄的物品。
- 6 对焦框变绿时，表示相机已对焦。
- 7 完全按下拍摄按钮。

提示！ 点触拍摄

您也可以通过点触屏幕来拍照。通过点触操作选择对象后，您即可以在对焦框中看到主体。对焦框变绿后，从屏幕移动手指即可拍照。

提示！ 人脸跟踪

自动检测并对焦人脸，从而帮助您拍摄更清晰的照片。

01

02

03

04

05

06

07



08


相机

拍照后


拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称在屏幕底部显示，屏幕右侧将显示五个图标。




 点触可以删除您拍摄的照片，然后点触确认。此时将出现取景器。

 点触可以立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。

 点触可以查看保存的图片库。

 点触可以**信息、电子邮件、蓝牙**或明信片发送照片。有关发送信息的信息，请参阅第 34 页，有关使用蓝牙发送和接收文件的信息，请参阅第 109 页。

 点触可以将您拍摄的图片设为墙纸。

了解取景器




提示! 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。



相机

使用闪光灯

闪光灯默认为自动，此外还有其它选项。

- 1 选择取景器右侧的  进入闪光灯子菜单。
- 2 有三个闪光灯选项：
 - 自动** - 相机将自动评估拍摄好照片所需的光照条件，并在需要时使用闪光灯。
 - 消除红眼** - 为了消除红眼，相机将闪光两次。
 - 始终关闭** - 相机从不使用闪光灯。此选项有助于节省电池电量。
- 3 当您点触要使用的选项时，闪光灯菜单将自动关闭并准备就绪，您便可以拍照了。
- 4 取景器中的闪光灯状态图标将根据您设置的新闪光灯模式而更改。

选择拍摄模式

- 1 点触  打开可用的拍摄模式。
- 2 从七个选项中选择：
 - 标准拍摄** - 此为默认拍摄模式，照片将以标准方式拍摄，如快速拍照中所述。
 - 笑脸拍摄** - 此拍摄类型适用于拍摄人物照片。对准主题，按 ，相机将在捕捉到笑容时自动拍照。
 - 脸部对焦** - 使用此模式可以清晰地拍摄人脸。当拍摄特写时，此模式非常有用。
 - 随意拍** - 选择不同的照片效果。（正常色调、黑白、暖色调、冷色调。）




连拍 - 这允许您快速地连续拍摄七张照片。有关详细信息，请参阅第 51 页的“连拍”。

全景 - 此拍摄类型对于拍摄一群人或拍摄全景非常有用。有关详细信息，请参阅第 52 页的“拍摄全景照片”。



选景 - 从趣味相框中选择一个，为您的朋友化妆或为其点缀环境。

调节曝光

曝光定义图像的深浅差别。对比度低的图像显示模糊，而对比度高的图像则显示更为清晰。

- 1 点触 。
- 2 沿滚动条滑动对比度指示器， 对应对比度更低、更模糊的图像， 对应对比度更高、更清晰的图像。


连拍

- 1 点触  打开可用的拍摄类型，然后选择“连拍”。
- 2 将物体定位在取景器中，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮。
- 3 相机将快速地连续拍摄七张照片，并在屏幕左侧显示第一张照片的缩略图。
- 4 突出显示要保留的图片后，点触 。您可以保存多张图片。

相机

拍摄全景照片

使用全景拍摄真实记录您的生活。您可以使用相机拍摄三张对齐的照片，然后将它们组合成一张广角照片。

- 1 点触  打开可用的拍摄类型，然后选择**全景拍摄**。
- 2 正常拍摄第一张照片。图像右侧以虚景显示在取景器中。
- 3 当您拍摄第二张和第三张照片时，将上一张照片的虚景处与取景器中的图像连接。
- 4 在照片库中，三张照片将分别保存为三张图片，同时还包括一张全景图片。

备注：由于图像大小问题，全景照片在“图片库”视图中可能会轻微扭曲。点触两次以精确查看。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

预览设置

大小 - 更改保存在内存中的照片大小，或预设的拍摄照片的大小，使其大小适用于电话本。请参阅第 55 页的“更改图像大小”。

场景模式 - 设置相机，使其适应环境。从“自动”、“肖像”、“风景”、“夜间”、“海滩”和“运动”中选择。

色彩效果 - 选择适用于您所拍摄的照片的色调。请参阅第 55 页的“选择色彩效果”。

眨眼检测 - 当相机检测到眨眼时将自动停止拍照。

白平衡 - 从以下选项中选择：自动、白炽灯、日光、荧光灯或阴天。

微距 - 切换以拍摄特写。

自拍器 - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从“关”、“3秒”、“5秒”或“10秒”中选择。如果照片中要包括您自己，自拍器非常有用。

ISO - ISO 确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在较黑的光照条件下，当不能使用闪光灯时，这非常有用。从“自动”、“ISO 100”、“ISO 200”、“ISO 400”或“ISO 800”中选择 ISO 值。

质量 - 在“超精细”、“精细”和“标准”之间选择。质量越精细，照片将越清晰，同时，文件更大，这意味着内存中可存储的照片越少。

背景灯补偿 - 当您拍摄具有明亮背景的照片时，主体可能看起来很暗。打开此功能即可进行补偿。照片主体将更明亮。

内置相机/外相机 - 要自拍，请切换到 LG KC910 内置相机。有关详细信息，请参阅第 55 页的**使用内置相机**。

01

02

03

04

05

06

07

08

相机

其它设置

存储位置 - 选择是将照片保存到手机内存还是外部存储器。

相片定位 - 选择打开照片的 EXIF 信息以写入 GPS 信息。

缩放 - 从 4X、8X 或 16X 中选择缩放级别。

图像稳定 - 您可以稳定相机以拍摄照片。

对焦 - 选择相机对焦方式。

从“自动”、“手动”或“人脸跟踪”中选择。

快门声音 - 从三种快门声音中选择一种。

网格屏幕 - 从“关”、“简单十字”或“三等分”中选择。


恢复初始设置 - 重设所有相机设置。

提示! 退出相机时，除图像大小和图像质量外，所有设置将恢复回默认设置。您可能需要对任何所需的非默认设置进行重设，例如，色调和 ISO。拍摄下一张照片之前，请先查看。

提示! 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在设置菜单下预览到图像更改效果。


更改图像大小

像素越高，文件越大，同时意味着将占用更多内存。如果要在手机中保存更多图片，请更改像素大小，使文件更小。

- 1 从取景器点触左上角的 。
- 2 从“预览”菜单中选择大小。
- 3 从以下六个数值选项中选择像素值 (8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240) 或选择预设值：

电话本 - 将相机拍摄的照片设为可添加到手机联系人的合适大小。

选择色彩效果

- 1 从取景器点触左上角的 。
- 2 从“预览”菜单中选择**色彩效果**。
- 3 有五个色调选项可供选择：**关闭**、**黑白**、**反色**、**棕褐色**或**多色调分色**。
- 4 选择背部图标后，色调菜单将关闭，您便可以拍照了。

提示！ 您可以将照片从彩色更改为黑白或怀旧，但是，您不可以将黑白或怀旧照片还原为彩色。

01

02

03

04

05

06


07


08

相机


使用内置相机

LG KC910 拥有 640x480 的内置相机，不仅可用于视频通话，还可用于拍照。


- 1 要切换到内置相机，请点触 ，然后从“预览”菜单中选择**内置相机**。
- 2 几秒钟后，您将在取景器中看到您自己。要拍照，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮。

提示! 内置相机下包含的设置较少，例如，它没有 Flash 或 ISO 选项。通过点触 ，您可以像使用主相机一样，改变图像大小、场景模式、色彩效果、图像质量、白平衡并设置自拍。

- 3 拍照后，您可用的选项与使用主相机拍照后提供的选项一样。


- 4 要返回主相机，请点触 ，然后从“预览”菜单中选择**外相机**。

查看保存的照片

- 1 您可以在相机模式下访问保存的照片。轻触 ，此时屏幕上将显示图片库。

摄像机

快速摄像

- 1 长按手机右侧的相机键。
- 2 或者，在相机模式下点触取景器中的  切换到视频模式。

提示! 按住相机键，快速打开摄像机。

- 3 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 4 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 5 按拍摄按钮一次，开始录制。
- 6 取景器顶部将出现 **Rec**，底部计时器显示视频长度。
- 7 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 8 点触屏幕上的  或再按一次拍摄按钮停止录制。

01

02

03

04

05

06


07


08

摄像机


拍摄视频后


屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频名称在屏幕底部显示，屏幕右侧将显示五个图标。

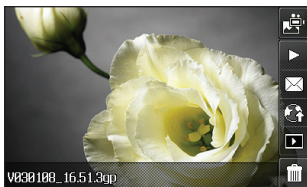



 点触可以立即拍摄另一段视频。将保存您的当前视频。

 点触可以播放视频。

 点触可以将视频作为**信息或电子邮件**，或**蓝牙发送**。有关**发送信息**的信息，请参阅第 34 页，有关**使用蓝牙发送和接收文件**的信息，请参阅第 109 页。

 点触可以上载到您的帐户博客。

 点触可以查看保存的视频库和图片库。

 点触可以删除您刚拍摄的视频，点触**是**确认。此时将出现取景器。

了解取景器






提示！ 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。

摄像机

调节曝光

曝光定义图像的深浅差别。对比度低的图像显示模糊，而对比度高的图像则显示更为清晰。

- 1 点触 。
- 2 沿滚动条滑动曝光指示器，
 对应曝光度更低、更模糊的图像， 对应曝光度更高、更清晰的图像。

使用高级设置

从取景器中点触**设置**以打开所有高级设置选项。

预览设置

视频大小 - 更改保存在存储空间中的视频大小。请参阅第 61 页的**更改视频大小**。

场景模式 - 从“自动”或“夜间”选择。

色彩效果 - 选择适用于您所拍摄的视频的色调。请参阅第 62 页的**选择色调**。

白平衡 - 白平衡确保视频中的白色显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

质量 - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。质量越精细，视频越清晰。同时文件更大，这意味着手机内存可保存的视频数更少。

长度 - 设置视频的长度限制。选择**无限制**或**彩信**以限制可作为彩信发送的视频的大小。

提示! 如果长度选择“彩信”，请尝试选择较低的图像质量以拍摄更长视频。

内置/外相机 - 切换到 LG KC910 内置相机可以为自己录制视频。有关详细信息，请参阅第 62 页的**使用内置摄像机**。

其它设置

存储位置 - 选择是将照片保存到手机内存还是外部存储器。

语音 - 选择“静音”，录制视频而不录制声音。


无噪音麦克风 - 打开可以获得更清晰的声音效果。


缩放 - 从 4X、8X 或 16X 中选择缩放级别。


重置设置 - 重设所有摄像机设置。

更改视频大小


像素越高，文件越大，同时意味着将占用更多内存。如果要在手机中保存更多视频，请更改像素大小，使文件更小。


- 1 从取景器点触左上角的 。
- 2 从“预览”菜单中选择**视频大小**。
- 3 从五个选项中选择像素值：

 **640x384(W)** - 质量最高的宽屏选项。

 **400x240(W)** - 同样为宽屏，但分辨率较低。

 **640x480** - 标准大小的 VGA。

 **320x240** - 图像较小，因此文件较小。适用于保存在内存中。

 **176x144** - 图像最小，文件最小。

01

02

03

04

05

06

07

08


摄像机

- 4 点触背部图标可以返回到取景器。

警告： LG KC910 功能强大的编辑软件与除 640x384 和 640x480 外的所有视频类型兼容。如果您计划对视频进行编辑，请不要使用此格式。

提示！ 有关视频格式转换软件，请查看 KC910 随附的 CD。


选择色调


- 1 从取景器点触左上角的 。
- 2 从“预览”菜单中选择**色彩效果**。
- 3 有五个色调选项可供选择：**关闭 (彩色)、黑白、反色、棕褐色、多色调分色**。
- 4 点触您要使用的色调。

提示！ 您可以将拍摄的視頻从彩色更改为黑白或怀旧，但是，您不可以将拍摄的黑白或怀旧视频还原为彩色。

使用内置摄像机


LG KC910 拥有 320x240 的内置摄像机，不仅可用于视频通话，还可用于录制视频。

- 1 要切换到内置相机，请点触 ，然后从“预览”菜单中选择**内置相机**。

- 几秒钟后，您将在取景器中看到您自己。要开始录制图像，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮，再按一次停止录制。
- 拍摄视频后，您可用的选项与使用主摄像机拍摄视频后提供的选项一样。
- 要返回主相机，请点触  并选择**外相机**。

提示！ 通过点触**设置**，您可以像使用主相机一样，改变图像大小、场景模式、色彩效果、图像质量、白平衡并设置自拍。

观看保存的视频

- 在取景器中，点触 。
- 屏幕上将显示您的图片库。
- 点触您要查看的视频一次，将其调到图片屏幕的前方。即开始自动播放。

在电视上观看视频

使用 TV 输出数据线，将 KC910 连接到电视。

备注：TV 输出数据线需单独购买。

⚠警告：除 320x240 和 176x144 外，其它所有格式的文件均可在电视上观看。

01

02

03

04

05


06

07

08


照片和视频

查看照片和视频

- 1 点触相机预览屏幕上的 。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触视频或照片可以完全打开。



提示！ 向左或向右轻弹以查看其它照片或视频。

提示！ 要删除照片或视频，请打开它，然后选择 。点触是确认。




查看视频或照片时使用缩放


要放大，请重复按 **+**。要缩小，请按 **-**。使用右下角的缩略图，移到对焦区域。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调整音频音量，请点触屏幕左侧的音量栏。或者，使用手机侧面的音量键。


从视频中拍摄图像

- 1 选择您要从中拍摄图像的视频。
- 2 点触  可以暂停您要将其转换为图像的视频的某帧，然后从屏幕右侧选择 。
- 3 选择**保存**。
- 4 屏幕上将显示图像，以及为其指定的名称。
- 5 点触图像，然后点触  返回图片库。
- 6 图像将保存在“我的文件夹”中，并显示在图片库中。您需要退出图片库，然后重新打开以显示该图像。

 **警告：** 如果手机中没有录制多媒体文件，某些功能可能无法使用。

以幻灯片显示方式查看照片

幻灯片模式允许以幻灯片的形式一次性显示图片库中的所有照片。无法以幻灯片模式观看视频。

- 1 点触您要开始以幻灯片放映的照片以打开它。
- 2 选择 。
- 3 开始幻灯片放映。



01

02

03

04

05





06

07



08

照片和视频

幻灯片下有多个选项：


-  点触可以跳过照片。
-  点触可以在放映到特定照片时，暂停幻灯片放映。
-  再次点触可以恢复播放。
-  点触可以使幻灯片放映速度更快或更慢。


将照片设为墙纸


- 1 点触您要设为墙纸的照片两次，以打开它。
- 2 点触屏幕可以打开选项菜单。
- 3 点触 。
- 4 屏幕将切换到肖像模式。您可以使用屏幕底部的缩略图放大及缩小图片，以及移动剪切部分。
- 5 对图片满意后，请点触 。

编辑照片


您可以对照片进行多方面的更改、修饰或使其更具趣味性。


- 1 打开您要编辑的照片，点触  以显示选项。
- 2 点触图标以调整照片：


 裁切照片。选择方形或圆形裁切区域，使用手指移过选定区域。


 徒手对照片进行绘制更改。从四个选项中选择线条粗细，并选择您要使用的颜色。

T 在图片上写字。请参阅第 67 页的**为照片添加文本**。


 使用标记修饰照片。从可用的标记中进行选择，点触照片中要放置标记的位置。

 擦除您对图片所做的编辑。您可以选择要使用的橡皮擦大小。

 保存您对照片所做的更改。选择是将更改保存在**源文件**中，还是另存为**新文件**。如果选择**新文件**，请输入文件名。

 撤消上一个**效果**，或您对照片所做的更多编辑。

 请参阅第 68 页的**为照片添加效果**。

 点触可以打开更多效果选项，包括**旋转**。此外还有一些高级编辑选项。请参阅第 70 页的**变形照片**、**添加色调**和**交换照片中的颜色**。

 点触可以返回图片库。



01

02

03

04

05

06

07


08

为照片添加文本

- 1 从编辑屏幕点触 **T**。
- 2 选择**签名**添加无框文本，或选择“speech bubble”形式中的一种。
- 3 使用键盘输入文本，然后点触**完成**。
- 4 通过点触文本来移动它，然后将其拖到所需位置。

照片和视频

为照片添加效果

1 从编辑屏幕点触 。

2 选择为照片应用 18 个选项中的任意一个：

面部修饰 - 自动检测图像中的面部，并突出显示。


鱼眼 - 使您的照片看起来像是使用了旧式鱼眼胶片相机！

彩色负片 - 彩色负片效果。

黑白 - 黑白效果。

棕褐色 - 棕褐色效果。

模糊 - 应用模糊效果。

锐度 - 沿滚动条移动滑块，锐化照片对焦效果。选择确定图标以应用更改，或选择  取消。

马赛克 - 点触可以为照片应用马赛克效果。

油画 - 油画效果。

素描 - 应用效果以使图片看上去像素描。

浮雕 - 浮雕效果。

曝光 - 将曝光效果更改为日光。

逼真 - 一种清晰真实的效果。


月光 - 使灯光看起来像月光。

怀旧 - 老相片效果。

明亮 - 光束效果。



卡通 - 卡通效果。

水彩 - 使照片看起来像一幅水彩画。

3 要撤消效果，点触  即可。


提示！ 您可以为照片添加多个效果。

裁切照片

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择您要用来裁切图片的形状。
- 3 在您要裁切的区域内拖动方框。
- 4 对所做选择满意后，请点触 。

变形照片




当您要更改朋友的面部表情，或扭曲照片以达到某种艺术效果时，变形照片功能非常有用。

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择**变形**，此时照片上会出现四个十字叉。
- 3 移动十字叉，指定您要对照片照片中哪个部分进行变形。例如，如果您要变形面部表情，请在每只眼睛的眼角外分别放置一个十字叉，然后在每个嘴角外分别放置一个十字叉。

- 4 选择您要为照片应用的面部表情。

- 5 选择  以保存所做的更改。

为照片添加颜色

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择**颜色**。
- 3 选择照片中的一部分。该区域中所有具有相同或类似颜色的内容周围将显示一条轨迹线。例如，某人的头发或外衣。
- 4 通过点触 ，然后向上或向下移动亮度栏的滑块，调整颜色亮度。
- 5 点触**确定**。
- 6 照片中的所有颜色都将清除，除了作颜色标记的部分。
- 7 选择  以保存所做的更改。

01

02

03

04

05

06

07

08

照片和视频

交换照片中的颜色

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择**颜色交换**。
- 3 选择照片中的一部分。该区域中所有具有相同或类似颜色的内容周围将显示一条轨迹线。例如，某人的头发或外衣。
- 4 点触 ，然后选择一种颜色。
- 5 按**确定**。
- 6 照片选定部分的颜色将更改为选定的颜色。
- 7 选择  以保存所做的更改。

编辑视频

编辑功能适用于除 640x384 和 640x480 外的所有视频类型。

如果您计划对视频进行编辑，请不要使用这两种格式。


剪辑视频长度

- 1 打开您要编辑的视频，选择 ，然后点触屏幕以列出选项。
- 2 选择 ，然后选择**剪辑**。
- 3 点触 ，使用  标记新的开始点和结束点。
- 4 点触  以确保您对新剪辑结果满意。
- 5 点触 ，或者点触  返回图片库并放弃更改。



合并两段视频

- 1 打开您要编辑的视频，选择 **||**，然后点触屏幕以列出选项。
- 2 选择 ，然后选择**视频合并**。
- 3 此时将打开“我的视频”文件夹。选择您要合并的视频。
- 4 点触并滑动照片，将其与视频的结尾或开头合并。
- 5 点触  以选择合并视频的方式：**无、淡出、缩放、椭圆形、落花流水、遮帘、棋盘、消失、分离或菱形效果**。

- 6 按**是**后，再按  以保存新合并的视频。选择是保存在源文件中还是另存为新文件。
- 7 重复这些步骤以合并更多视频。

合并照片和视频

- 1 打开您要编辑的视频，选择 **||**，然后点触屏幕以列出选项。
- 2 选择 ，然后选择**图像合并**。
- 3 此时将打开“我的图像”文件夹。选择您要合并的照片，然后点触**选择**。
- 4 点触并滑动照片，将其与视频的结尾或开头合并。
- 5 点触  以选择合并照片和视频的方式：**无、淡出、缩放、椭圆形、落花流水、遮帘、棋盘、消失、分离或菱形效果**。

01

02

03

04

05

06

07

08

照片和视频

- 按**是**后再按**保存**。选择是保存在源文件中还是另存为新文件。
- 重复这些步骤以合并更多照片。

为视频添加文本



- 打开您要编辑的视频，选择**||**，然后点触屏幕以列出选项。
- 选择**🔍**，然后选择**文字叠加**。
- 使用键盘输入文本，然后选择**保存**。
- 点触**▶**并使用**🎞️**标记何时要显示文本。
- 点触屏幕中您要显示文本的区域。







- 点触**🎞️**以标记何时使文本消失。
- 点触**🔍**以确保您对文字叠加结果满意。
- 按**是**后再点触**📁**。选择是保存在源文件中还是另存为新文件。
- 重复这些步骤以添加更多文本。

叠加照片

- 1 打开您要编辑的视频，选择 ，然后点触屏幕以列出选项。
- 2 选择 ，然后选择**图像叠**加。
- 3 此时将打开“我的图像”文件夹。选择您要叠加在视频上的照片。
- 4 点触  并使用  标记何时要显示照片。
- 5 点触屏幕中您要显示照片的区域。如果照片太大，将叠加在整个屏幕上，而不仅仅是所选区域。
- 6 点触  以标记何时使照片消失。

- 7 点触  以确保您对照片叠加结果满意。
- 8 按**是**后再点触 。选择是保存在源文件中还是另存为新文件。
- 9 重复这些步骤以叠加更多照片。

添加录音

- 1 打开您要编辑的视频，选择 ，然后点触屏幕以列出选项。
- 2 选择 ，然后选择**录音**。
- 3 添加录音将影响源音频文件的质量。点触**是**以继续。
- 4 点触  以查看视频。到达您要录音的部分时，请按 。

01

02

03

04


05




06

07

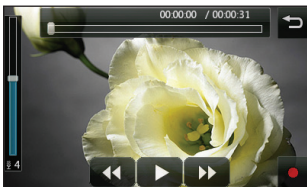

08

照片和视频





- 1 按  停止录音并播放。
- 2 点触  以确保您对录音结果满意。
- 3 按是后再点触  以保存。选择是保存在源文件中还是另存为新文件。
- 4 重复这些步骤以向视频添加更多录音。

向视频添加原声碟



- 1 打开您要编辑的视频，选择 ，然后点触屏幕以列出选项。
- 2 选择 ，然后选择**配音**。

- 3 此时将打开“我的声音”文件夹。选择您要添加到视频的曲目。
- 4 源音频文件将被清除。点触是继续。
- 5 如果音频比视频短，请选择是播放一次还是**重复**播放。
- 6 选择是保存在源文件中还是另存为新文件。

更改视频速度

- 1 打开您要编辑的视频，选择 ，然后点触屏幕以列出选项。
- 2 选择 ，然后选择**时间分段**。
- 3 选择四个速度选项之一：**x4**、**x2**、**x1/4**、**x1/2**。
- 4 选择是保存在源文件中还是另存为新文件。

添加淡化效果

- 1 打开您要编辑的视频，选择, 然后点触屏幕以列出选项。
- 2 选择, 然后选择**淡化效果**。
- 3 选择是保存在源文件中还是另存为新文件。
- 4 视频将立即在最开始淡入，在最后淡出。

01

02

03

04

05


06

07

08

多媒体

您可以将任意多媒体文件存储到手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡的优点是：您可以释放手机内存的存储空间。

要访问“多媒体”菜单，请点触，然后点触**娱乐**。点触**我的文档**以打开文件夹列表，该列表保存您所有的多媒体文件。

图片

我的图像包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

“我的图像”选项菜单

我的图像中可用的选项取决于您选择的图像类型。对于手机相机拍摄的照片，所有选项均可用；对于默认图像，仅可使用**用作、打印、排序方式**和**内存管理器**选项。

提示! 查看图片时，请横向打开图片，以便在屏幕右侧显示更多选项。从发送、上载、设为主屏、编辑和删除中选择。

发送 - 向朋友发送图像。

编辑 - 编辑图像。

移动 - 将图像从手机内存移到存储卡，或从存储卡移到手机内存。

复制 - 将图像从手机内存复制到存储卡，或从存储卡复制到手机内存。

用作 - 从“主屏主题”、“联系人图像”、“来电”、“拨出电话”、“开机图像”或“关机图像”中选择。

重命名 - 重命名图像。

亮屏 - 自动更改图片亮度以提高显示效果。

打印 - 使用图片打印机或蓝牙支持的打印机打印选定图像。

幻灯片显示 - 以幻灯片显示查看图像。

文件信息 - 查看文件信息。

发送照片

- 1 点触 , 然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**, 然后选择**我的图像**。
- 3 选择要发送的照片, 然后点触**发送**。从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。

- 4 如果选择**信息**或**电子邮件**, 照片将被附加到信息中, 您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**, 手机将提示您打开蓝牙并搜索要将图片发送至的设备。

使用图像

您可以选择图像以用作墙纸和屏幕保护程序, 或用来识别呼叫者。

- 1 点触 , 然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**, 然后选择**我的图像**。
- 3 选择图像并点触 。
- 4 点触**用作**并从以下选项中选择:

主屏主题 - 设置主屏墙纸。

联系人图像 - 将图像分配给联系人列表中的某人, 当其呼叫时, 您的手机上会显示该图片。

01

02

03

04

05

06

07

08

多媒体

来电 - 设为在来电时显示的图像。



拨出电话 - 设为在拨出电话时显示的图像。

开机 - 设为开机时显示的图像。

关机 - 设为关机时显示的图像。

调整图像

可以在不损坏照片质量的前提下对微光照片进行调整。

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 3 选择图像，点触 ，然后点触**亮屏**。
- 4 亮度将自动更改，您可以选择保存新图像。

打印图像

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 3 选择图像并点触 。
- 4 点触**打印**，然后再**蓝牙**和**图片打印机**之间选择。

提示! 您可以通过蓝牙或连接到图片打印机进行打印。

移动或复制图像

您可以在手机内存和存储卡之间移动或复制图像。您可能需要执行此操作以释放其中一个存储位置的存储空间，或保护图像不丢失。

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 3 选择图像并点触 。

- 4 选择**移动**或**复制**。

创建幻灯片

如果要在手机上查看所有图像，您可以创建一个幻灯片显示，这样，您无需对每张图像都执行打开和关闭操作。

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 3 点触 ，然后点触**幻灯片显示**。

查看内存状态

您可以查看已用存储空间和剩余存储空间。

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 3 点触 ，然后点触**内存管理器**。
- 4 选择**手机内存**或**外部存储卡**。

备注：如果您没有插入存储卡，则无法选择外部存储器。

声音

我的声音文件夹包含“下载的声音”、**默认声音**和**录音**。在此，您可以管理、发送或将声音设为铃音。

使用声音

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**我的声音**。
- 3 选择**默认声音**或**录音**。
- 4 选择一个声音，随即将播放此声音。
- 5 点触 ，然后选择**用作**。
- 6 从**语音铃声**、**视频铃声**、**信息提示音**、**开机铃声**或**关机铃声**中选择。

01

02

03

04

05

06

07


08

多媒体

视频

我的视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**我的视频**。
- 3 选择要播放的视频

提示! KC910 支持 DivX 和 Xvid 视频格式，可播放更多文件内容。有关详细信息，请参阅第 99 页。

暂停视频时使用选项

在暂停模式下点触  并从以下选项中选择：

抓取 - 将定帧捕获为图片。

发送 - 以信息、电子邮件形式或通过蓝牙发送视频。

删除 - 删除视频。

用作 - 允许设置语音铃声或视频


铃声。（此设置受视频帧大小限制。）

编辑 - 您可以编辑网络设定的名称。

文件信息 - 查看名称、大小、日期、时间、类型、长度、尺寸、保护和版权等详情。


备注: TV 输出数据线需单独购买。

发送视频剪辑


- 1 选择视频，然后点触 。
- 2 点触**发送**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。
- 3 如果选择**信息**或**电子邮件**，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送至的设备。

游戏和应用程序

您可以为手机下载新游戏和应用程序，它们将在闲暇时为您带来乐趣。

提示！ 要删除“我的文档”中的任何文件，请点触 ，然后点触删除。

玩游戏

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**游戏和应用程序**，然后点触**我的应用程序**和**游戏**。
- 3 选择并点触要启动的游戏。

使用游戏选项菜单

“游戏和应用程序”文件夹中提供下列选项：

新建文件夹 - 在**游戏和应用程序**中创建文件夹。

排序方式 - 按**日期**、**大小**或**名称**对游戏和应用程序排序。

内存管理器 - 查看内存状态。

文件信息 - 查看游戏信息。

01

02

03

04

05

06

07


08

多媒体


Flash 内容

“Flash 内容”文件夹包含所有默认和下载的 SWF 文件。

查看 SWF/SVG 文件

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触 **Flash 内容**。
- 3 选择要查看的文件。

查看 SWF/SVG 文件时使用选项

点触  并从以下选项中选择：

静音 - 关闭声音。

发送 - 以**信息**、**电子邮件**形式或通过**蓝牙**发送视频。

墙纸 - 将文件设为墙纸。


文件信息 - 查看文件的名称、大小、日期、时间、类型和保护。

文档

从“我的文档”的“文档”中，您可以查看所有文档文件。

在此，您可以查看 Excel、PowerPoint、Word、文本和 PDF 文件。

查看文件

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**文档**。
- 3 选择文档，然后点触**查看**。

将文件传输到手机

蓝牙可能是将文件从计算机传输到手机最简便的方法。您也可以
通过同步数据线使用 LG PC 套
件,有关详细信息,请参阅第
106 页。

使用蓝牙传输:



- 1 请确保手机和计算机都已打开
蓝牙,彼此可见。
- 2 通过蓝牙,使用计算机发送文件。
- 3 文件发出后,您必须点触是在
您的手机上接受它。
- 4 文件应出现在**文档**或**其它**文件
夹中。

其它

其它文件夹用于存储非图片、声
音、视频、游戏或应用程序文
件。其使用方式与**文档**文件夹相
同。当您从计算机传输到
手机时,您可能发现文件保存在
其它而不是**文档**文件夹中。

如果这样,您可以移动文件。

将文件从“其它”文件夹移
到“文档”文件夹:

- 1 点触 , 然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**, 然后点触**其
它**。
- 3 选择文件, 然后点触 。
- 4 点触**移动**, 然后再次点触**移
动**。

01

02

03

04

05





06

07

08


多媒体

创建电影

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触 **Muvee Studio**。
- 3 点触  以添加图像。点触您要包含其中的图像，然后选择**插入**。
- 4 点触顶部的样式标签，然后选择一个电影样式。
- 5 点触屏幕底部的声音标签，更改声音（如录音）。
- 6 点触**播放**按钮观看您创建的内容。
- 7 点触 ，然后点触**播放顺序**更改顺序。
- 8 点触 ，然后点触**保存位置**以选择电影的保存位置，点触**时长**在长短时间之间选择。
- 9 要保存电影，请按“播放”，然后点触左上角的保存图标。



音乐

LG KC910 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请依次点触 、**娱乐**和**音乐**。您可以在这里访问多个文件夹：

最近播放 - 您可以查看最近播放的列表。

所有曲目 - 包含手机中的所有歌曲。

艺术家 - 按艺术家浏览音乐集合。
专辑 - 按专辑浏览音乐集合。

流派 - 按流派浏览音乐集合。

播放列表 - 包含您创建的任何播放列表。

随机曲目 - 您可以随机收听音乐。

将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据线。

您也可以使用 LG PC 套件，有关详细信息，请参阅第 106 页。使用蓝牙传输：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙，对对方可见。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件发出后，您必须点触是在您的手机上接受它。
- 4 文件应显示在**音乐 > 所有曲目**中。

01

02

03

04

05

06


07

08

多媒体

播放歌曲

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**音乐**，然后点触**我的音乐**和**所有曲目**。
- 3 选择您要播放的歌曲，然后点触**播放**。
- 4 点触  暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以跳到上一首歌曲。
- 7 点触 ，返回到**音乐**菜单。

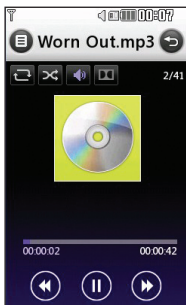

提示! KC910 是全球第一款支持 Dolby Mobile 音乐的手机，从而提供出色的杜比声音效果。

播放音乐时使用选项

点触  并从以下选项中选择：

最小化 - 隐藏音乐播放器屏幕，以便您可以继续照常使用手机。

可见显示 - 选择视觉效果。


添加到播放列表 - 将曲目添加到您的播放列表中。

文件信息 - 查看歌曲的名称、大小、日期、时间、类型、长度、保护和版权等信息。

发送 - 以信息形式或通过蓝牙发送歌曲。


删除 - 删除歌曲。


用作 - 将歌曲用作：来电铃声、视频铃声、信息提示音、开机铃声或关机铃声。

提示! 要在聆听音乐时更改音量, 请点触 .

创建播放列表



您可以从**所有曲目**文件夹中进行选择, 以创建自己的播放列表。

- 1 点触 , 然后点触**娱乐**。
 - 2 点触**音乐**, 然后点触**我的音乐**和**播放列表**。
 - 3 点触**新建播放列表**, 输入播放列表名称, 然后点触**保存**。
 - 4 此时会显示“所有曲目”文件夹。点触所有要包含在播放列表中的歌曲; 这些曲目名称旁边将显示一个勾号。
 - 5 点触**完成**。
- 要播放播放列表, 请选择列表, 然后点触播放。

备注: 要另外添加一个播放列表, 请点触 , 然后点触添加新的播放列表。

编辑播放列表

您可能随时想要向播放列表添加新歌曲或从中删除歌曲。要执行此操作, 您可以编辑播放列表。

- 1 点触 , 然后点触**娱乐**。
- 2 点触**音乐**, 然后点触**我的音乐**和**播放列表**。
- 3 选择播放列表。
- 4 点触  并选择:

新增歌曲 - 将更多歌曲添加到播放列表。标记所需的歌曲, 然后点触完成。

下移 - 在列表中下移歌曲, 以更改播放顺序。

更改列表顺序 - 更改播放列表的播放顺序。

01

02

03

04

05

06

07

08

多媒体



发送 - 以信息形式或通过蓝牙发送歌曲。

从列表删除 - 将歌曲从播放列表中删除。点触“是”确认。

内存信息 - 查看内存状态。

全部删除 - 从播放列表中删除所有曲目。

删除播放列表

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**音乐**，然后点触**我的音乐**和**播放列表**。
- 3 点触 ，然后点触**删除**或**全部删除**从播放列表中删除所有歌曲。

使用收音机



LG KC910 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插槽（与插入充电器的插槽相同）。

搜索电台


您可以手动或自动微调电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您可以在手机中最多保存 50 个频道。

自动微调：


- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**FM 收音机**，然后点触 。
- 3 点触**自动微调**，然后点触**是**。
手机将自动为找到的电台分配一个频道编号。

备注：您也可以使用电台频率旁显示的  和  手动微调电台。

重设频道

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**FM 收音机**，然后点触 。
- 3 选择**重设**以重设当前频道，或选择**全部重设**以重设所有频道。每个频道的开始频率将返回为 87.5Mhz。

收听收音机

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**FM 收音机**，然后点触您要收听的电台的频道编号。

提示！ 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

01

02

03

04

05

06


07

08


管理器

将事件添加到日历中


- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**管理器**。
选择**日历**。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后选择**添加事件**。
- 4 点触**类别**，然后从**约会、周年纪念或生日**中选择。查看日期并输入事件开始的时间。
- 5 对于约会和周年纪念，请在下面的“时间”和“日期”框中输入事件结束的时间和日期。
- 6 如果您要为事件添加主题或备注，请点触**备注**，然后键入备注。
- 7 设置**闹钟**和**重复**。
- 8 选择**保存**，您的事件将保存在日程表中。方形光标标记已保存事件的日期，在事件开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

提示！ 您可以在日历中设置假期。一次性点触您要休假的每一天，然后点触  并选择**设置假期**。假期中的每一天都将变为绿色。



更改默认日历视图

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**管理器**。选择**管理器设置**。
- 2 点触**日历设置**并选择**月视图**或**周视图**。
- 3 设置**周开始日**。
- 4 按**保存**确认您的选择。

向任务列表添加项目

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**管理器**。
- 2 选择**任务**，点触**添加任务**。
- 3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级：**高**、**中**或**低**。
- 4 选择**保存**以保存任务。


共享任务

- 1 从主屏选择 ，然后选择**实用工具**和**管理器**。选择**任务**。
- 2 选择要共享的任务，然后点触 。
- 3 选择**发送**。您可以通过**文本信息**、**多媒体信息**、**电子邮件**或**蓝牙**共享任务项。

提示！ 您可以将日历备份在计算机上或与计算机同步。请参阅第 96 页上的“电脑同步”。

使用日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。例如，2007 年 10 月 10 日后 60 天是 2007 年 9 月 12 日。这有助于确保不误期。

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**管理器**。
- 2 选择**日期计算器**。
- 3 在**自选项卡**中，设置所需日期。
- 4 在**之后选项卡**中，设置天数。
- 5 此时会在下面显示**预定日期**。

01

02

03

04

05



06

07

08

管理器


设置闹钟

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**闹钟**。
- 2 点触**新增**。
- 3 设置您希望闹钟响起的时间，然后点触**保存**。
- 4 选择您希望闹钟响起的方式：每天、星期一至星期五、星期一至星期六、星期六至星期天、节假日除外或选择工作日。
图标指示您选择的工作日。
- 5 选择**设置闹钟类型**为您的闹钟选择一个类型。
- 6 点触**闹铃设定**，然后选择闹铃。要听声音，请点触声音，然后点触 。
- 7 为闹钟添加备忘录。
- 8 最后，您可以设置暂停间隔：5、10、20、30 分钟、1 小时或关。

- 9 设置闹钟后，请点触**保存**。
- 10 要关闭闹钟，您可以选择“暂停”或“停止”。
备注：您最多可以设置 5 个闹钟。

提示！ 点触闹钟右侧的开/关图标。



添加备忘录

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**备忘录**。
- 2 点触**添加备忘录**。
- 3 键入备忘录，然后选择**保存**。
- 4 在您下一次打开**备忘录**应用程序时，屏幕上将显示此备忘录。

提示！ 您可以编辑现有备忘录。选择您要编辑的备忘录，然后键入更改。

语音备忘录

使用录音机录制语音备忘录或其它声音。

- 1 点触 ，然后点触**实用工具**。
- 2 点触**语音备忘录**，然后点触  并从以下选项中选择：


长度 - 设置录音长度。从“超长”、“1分钟”或“无限制”中选择。

质量 - 选择声音质量。从“超精细”、“精细”或“标准”中选择。


转到我的声音 - 在我的声音中打开“录音”文件夹。


录制声音或语音

- 1 点触 ，然后点触**实用工具**。
- 2 点触**语音备忘录**。
- 3 点触  开始录音。
- 4 点触  结束录音。
- 5 点触  收听录音。

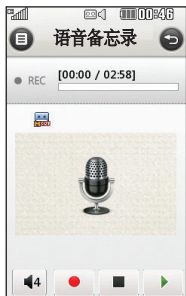

发送录音

- 1 完成录制后，请点触 。
- 2 点触**发送**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。如果选择**信息**或**电子邮件**，录音将被添加到信息中，您可以照常撰写或发送信息。如果选择“蓝牙”，手机可能提示您打开蓝牙。

备注：完成录音后，请点触  并从“发送”、“文件”、“删除”、“用作”（将录音用作铃声）、“长度”、“质


管理器

量”或“转到我的声音”中选择。

使用计算器

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**计算器**。
- 3 点触数字键以输入数字。
- 4 对于简单计算，点触您所需的函数 (+, -, *, /)，然后点触 =。
- 5 对于较复杂的计算，请点触  并从 sin、cos、tan、log、ln、exp、sqrt、deg 或 rad 等中选择。

换算单位



- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**换算器**。
- 3 选择要换算的内容：**币种**、**面积**、**长度**、**重量**、**温度**、**体积**或**速率**。

- 4 随后，您可以选择单位，输入要换算的初始值，然后选择要换算的目标单位。
- 5 屏幕上将显示相应的值。

使用秒表


- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**秒表**。
- 3 点触**开始**启动计时器。
- 4 如果您要记录时间，请点触**圈**。
- 5 点触**停止**结束计时器。
- 6 点触**继续**从您停止的时间重新开始秒表，或点触**重设**重新开始计时。

向世界时间添加城市

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**世界时钟**。
- 3 点触  图标，然后选择**添加城市**。开始键入所需城市的名称时，屏幕顶部即显示该城市。
- 4 点触城市以选定，该城市即被添加到您的世界时间列表。


慢跑伴侣

无论是走路、跑步或慢跑，KC910 都为您提供精确到秒的计时信息，包括距离和时间，并使用 GPS 高级技术为您保留一份锻炼记录。

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**慢跑伴侣**。
- 3 点触 <<>> 设置慢跑的距离或时间。


4 您可以打开或关闭常规蜂鸣。


- 5 连接到 GPS 后，“开始”按钮亮起。点触  开始。

 - 重置按钮

常规蜂鸣 - 超过距离或时间设置间隔后，手机将会发出蜂鸣声。

 - 开始按钮

 - 暂停按钮

 - 停止按钮

01

02

03

04

05

06

07

08

电脑同步

您可以使用手机同步电脑，以确保所有重要信息和日期匹配，同时做好备份。

在计算机上安装 LG PC 套件

- 1 从主屏中选择**连接**。
- 2 选择 **USB 连接**模式，然后单击**确定**。
音乐 - 音乐同步模式。
其它 - 数据服务模式。
- 3 将随附的 CD 插入电脑。单击显示在屏幕上的 LG PC 套件安装程序。
- 4 选择安装程序运行的语言，然后单击**确定**。
- 5 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安装程序向导。
- 6 安装完成后，桌面上将显示 LG PC 套件图标。

连接手机和电脑

- 1 将 USB 数据线连接到手机和电脑。
- 2 双击桌面上的 **LG PC 套件**图标。
- 3 单击**连接向导**，然后单击**USB**。
- 4 单击**下一步**，再单击**下一步**，最后单击**完成**。
现在，手机与电脑已连接。

备份和恢复手机信息

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击**备份**图标，选择**备份**或**恢复**。
- 3 选择备份**内容数据**和/或**电话本/日程表/任务/备忘录数据**。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。单击**确定**。
- 4 您的信息将备份。

在电脑上查看手机文件

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击**内容**图标。
- 3 手机中保存的所有文档、Flash 内容、图像、声音和视频将显示在“LG 手机”文件夹屏幕中。

提示！ 在电脑中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

同步电话本

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击**电话本**图标。
- 3 电脑中将导入并显示 USIM 卡和手机中保存的所有联系人。
- 4 单击**文件**，然后选择**保存**。现在，您可以选择要保存电话本的位置。

备注：要备份保存在 USIM 卡中的电话本，请单击电脑屏幕左侧的“SIM 卡”文件夹。右键单击您的一个联系人，选择“全选”，然后“复制”或“移动”到手机内存。

右键单击联系人，然后选择“复制到电话本”。现在，请单击屏幕左侧的手机文件夹，此时

01

02

03

04

05

06

07

08

电脑同步

将显示您的所有号码。

同步信息

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击**信息**图标。
- 3 所有电脑和手机信息将显示在屏幕上的文件夹中。
- 4 使用屏幕顶部的工具栏编辑和排列信息。

将手机用作 数据存储 设备

只有插入存储卡时，您的手机才可以用作 数据存储 设备。

- 1 断开手机与电脑的连接。
- 2 从主屏选择 ，然后点触**设置**。
- 3 选择**连接**，然后选择 **USB 连接** 模式。
- 4 点触 **数据存储**。
- 5 将手机连接到电脑。此时手机将显示：**正作为 数据存储 连**

接…，随后将显示**已以 数据存储 模式连接**。传输期间不要断开连接。

- 6 此时将自动打开计算机上的可移动磁盘（如果已插入存储卡，则为两个），其中显示手机或存储卡上的所有文件夹。

备注：要启动 数据存储，必须将手机从电脑上拔下。

备注：数据存储 将仅备份保存在存储卡中的内容，而不备份手机内存中的内容。要传输手机内存中的内容（如，电话本），您需要使用“电脑同步”进行同步。

Divx VOD 注册

安装作为电脑同步软件、在同一 CD 中提供的 DivX Converter。

安装后，请从电脑的程序文件中选择 DivX，然后，依次选择“DivX Converter”和“Converter”。

此时将打开“Converter”应用程序。使用应用程序中的箭头将转换格式更改为“手机”。如果右键单击应用程序框，选择“首选项”，您可以更改保存转换文件的位置。

准备好转换文件后，将文件拖放至应用程序以进行初始分析即可。随后，您需要选择“Convert”以开始转换过程。转换过程完成后，会显示一则“转换已完成”提示消息。

现在可使用 数据存储 功能将转换的文件传输到手机中（有关详细信息，请参阅第 98 页），或使用电脑同步软件上载内容（有关详

细信息，请参阅第 97 页）。

01

02

03

04

05

06

07


08

网络

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

访问网页

- 1 从主屏选择 ，然后点触“实用工具”，并选择“浏览器”。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择“主页”。或者，选择输入地址并键入所需的 URL，然后选择“连接”。

备注：连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。


- 1 从主屏选择 ，然后点触“实用工具”，并选择“浏览器”。
- 2 选择“书签”。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加一个新的书签，请选择  并点触“新增”。输入书签名称和 URL。
- 4 点触“保存”。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，点触书签后点触“连接”即可。您将连接到书签。

使用 RSS 阅读器

RSS（简易供稿）是一种网络订源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订源、网络订源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。RSS 使人们可以以主动方式随时关注其感兴趣的网站，而无需手动查看。

用户订源的方式：将订源的链接输入阅读器，或单击浏览器中的 RSS 图标即可开始订源流程。阅读器将定期检查用户订源的源以查看新内容并下载找到的任何更新。

保存页面

- 1 如上所述访问网页。
- 2 点触  并选择“保存此页面”。
- 3 为网页输入一个名称，便于您轻松识别。
- 4 点触“保存”。

提示！ 此菜单还允许您编辑已保存页面的标题、保护或取消保护屏幕备忘录，以及删除已保存页面。

01

02

03

04

05


06

07


08

网络

访问已保存页面

- 1 从主屏选择 , 然后点触“实用工具”, 并选择“浏览器”。
- 2 选择“已保存页面”。
- 3 选择您要查看的页面, 该页面将打开。

查看浏览器历史记录

- 1 从主屏选择 , 然后点触“实用工具”, 并选择“浏览器”。选择“历史记录”。
- 2 此时将显示您最近访问过的网页。要访问其中一个网页, 只需选择所需页面, 点触“连接”即可。

更改网络浏览器设置

- 1 从主屏选择 , 然后点触“实用工具”, 并选择“浏览器”。选择“浏览器设置”。
- 2 您可以选择“编辑网路设定”、“外观设置”、“缓存”、“Cookie”、“安全性”或“重设置”。
- 3 您可以轻松将这些设置设置为开或关, 点触图标即可。

将手机用作调制解调器

KC910 可以同时用作电脑的调制解调器, 使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。您可以使用 USB 数据线或蓝牙。

连接 USB 数据线：

- 1 确保电脑上已经安装了 LG PC 套件。
- 2 用 USB 电缆连接 KC910 和您的电脑并启动 LG PC 套件软件。
- 3 单击电脑上的“通信”。然后，单击“设置”并选择“调制解调器”。
- 4 选择“LG Mobile USB 调制解调器”，然后选择“确定”。此时将在屏幕上打开。
- 5 单击“连接”，您的电脑将与 KC910 之间建立连接。

备注：有关使用 LG PC 套件同步的详细信息，请参阅第 96 页。

使用蓝牙：

- 1 确保已打开蓝牙并在电脑和 KC910 上均可见。
- 2 配对电脑和 KC910，以便需要通行码才能建立连接。
- 3 使用 LG PC 套件上的连接向导创建一个活动的蓝牙连接。
- 4 单击电脑上的“通信”。然后，单击“设置”。
- 5 单击“调制解调器”。
- 6 选择 Standard Modem over Bluetooth link，然后单击“确定”。此时将在屏幕上打开。
- 7 单击“连接”，您的电脑将与 KC910 之间建立连接。

备注：有关蓝牙的详细信息，请参阅第 110 页。

01

02

03

04

05

06

07


08

设置

使用此文件夹，您可以调整设置以使 KC910 更具个性化。

备注：有关通话设置的信息，请参阅第 27 页。

更改屏幕设置

- 1 点触 ，然后选择**设置**。
- 2 点触**屏幕**，然后从以下选项中选择：

墙纸 - 为主屏选择主题。

拨号 - 调整数字大小和颜色。

背景灯 - 选择背景灯持续时间。

备注：背景灯打开时间越长，电池耗电量就越大，您可能需要更频繁的对手机进行充电。

字体 - 调整字体大小。

亮度 - 调整屏幕亮度。

主题 - 快速更改屏幕整体外观。

重设主菜单 - 要重设主菜单，请点触“是”。

问候语信息 - 选择开或关，然后填写问候语信息。


为来电、拨出电话、开机或关机选择图像。

- 3 点触**保存**以保存设置。

更改情景模式

您可以在主屏上快速更改情景模式。点触顶部的状态摘要图标及情景模式标签即可。


使用设置菜单，您可以个性化每个情景模式设置。

- 1 按 ，然后选择**设置**。
- 2 点触**情景模式**，然后选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括**语音/视频铃声**和**音量、信息提示**设置等。

更改手机设置

您可以根据自己的需要，随心所欲地对 KC910 进行调节。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 点触 ，然后选择**设置**。
- 2 点触**手机设置**，然后从下表中选择。

日期和时间 - 调整日期和时间设置，或者，选择在旅行时或针对夏令时自动更新时间。

省电 - 选择“开”、“关”和“自动”以切换初始省电设置。

语言 - 更改 KC910 的显示语言。

自动键盘锁 - 在主屏下自动锁定键盘。

安全性 - 调整您的安全设置，包括 PIN 码和手机锁。

内存管理器 - 有关详细信息，请参阅第 108 页的“使用内存管理器”。

01

02

03

04

05

06

07


08


设置

重置设置 - 将所有设置重置到其出厂设置。

信息 - 查看 KC910 的技术信息。


更改触摸设置

点触 , 然后点触**设置**。点触**触摸设置**。要重置触式键盘, 使其用起来更方便, 请选择**触式键盘校准**, 然后点触十字。满意后, 请保存设置。

点触 , 然后点触**设置**。选择**触摸设置**, 然后选择**触摸屏效果**。此菜单允许您充值**按键类型**、**按键音**和**振动**。

更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置, 因此, 您开机即可使用手机。如果要更改设置, 请使用此菜单。

点触 , 然后点触**设置**。点触**连接**。

网络设定 - KC910 将自动连接到首选网络。要更改这些设置, 请使用此选项。

Internet 网络设定

接入点 - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的接入点。

GPS 类型 - 选择**辅助 GPS**或**独立型 GPS**。

GPS

- GPS 技术使用地球轨道卫星传送的信息查找位置。
- 接收器会根据信号到达 GPS 卫星的时间来估计距离，然后使用该信息确定位置。
- 可能需要几秒甚至几分钟的时间。
- 本机上的辅助 GPS(A-GPS) 用于提取分组数据连接的位置帮助数据。
- 仅在需要时从服务服务器提取帮助数据。
- 对您所在位置拍照，在图标中标记出您的所在位置。

备注：GPS 服务存在一定的误差，无法在建筑物内或地下使用。

USB 连接模式 - 使用 LG PC 套件软件同步 KC910 以复制手机中的文件。有关同步的详细信息，请参阅第 96 页。

如果使用带 Windows Media Player 的音乐同步，请在此菜单中选择“音乐同步”。音乐同步仅适用于音乐内容。如果要使用外部存储器同步，您可以将“外部存储器”用作首选存储器。如果要使用内部存储器同步，您可以将“内部存储器”用作首选存储器。

同步服务 - 服务器同步功能可以通过无线网络使手机中的数据与服务服务器上的数据同步，如联系人地址信息和日程表项目。

01

02

03

04

05

06

07

08

设置

流媒体设置 - 网络运营商已保存此信息。您可以对其进行编辑以更改。

TV 输出 - 要将 KC910 连接到 TV，请选择 **PAL** 或 **NTSC**。

备注：TV 输出数据线需单独购买。

Java 设置 - 允许您设置网络设定。


DivX VOD 注册 - 生成一个 DivX VOD 注册码。

请访问 <<http://vod.divx.com/>> 注册并获取技术支持。

使用内存管理器

KC910 有三种可用存储器：手机、USIM 卡和外部存储卡（您可能需要单独购买存储卡）。

您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

点触 ，然后点触**设置**。选择**手机设置**，然后选择**内存管理器**。

手机公用内存 - 查看 KC910 中针对以下各项的可用内存：图片、声音、视频、Flash、彩信、电子邮件、Java 应用程序、其它。

手机剩余内存 - 查看手机目前针对以下各项的可用内存：短信、电话本、日历、任务列表、备忘录、闹钟、通话记录、书签及其它。

USIM 卡内存 - 查看 USIM 卡的可用内存。

外部存储器 - 查看外部存储卡的可用内存（您可能需要单独购买存储卡）。

主存储器设置 - 选择项目的首选保存位置。

提示! 有关安装存储卡的信息，请参阅第 14 页。

使用飞行模式


通过依次选择  和 **设置** 打开飞行模式。点触 **情景模式**，然后选择 **飞行模式**。

飞行模式下，您不能拨打电话、连接到互联网、发送信息或使用蓝牙。

使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 点触  并选择 **发送**。
选择 **蓝牙**。

- 3 点触 **是** 以打开蓝牙。
- 4 如果已配对蓝牙设备，KC910 将不会自动搜索以配对其它蓝牙设备。否则，KC910 将搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。
- 5 选择您要向其发送文件的设备，然后点触 **选择**。
- 6 您的文件将被发送。

提示! 注意进度栏，确保文件已发送。

接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为 **开且可见**。有关详细信息，请参阅下面的 **更改蓝牙设置**。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。
点触 **是** 以接收文件。

01

02

03

04

05

06



07

08

设置

- 3 您可以查看文件的保存位置，可以选择**查看文件**或**用作墙纸**。文件通常保存在“我的文档”中的相应文件夹。

更改蓝牙设置：

- 1 点触  并选择**设置**。
- 2 选择**蓝牙**，然后点触  并选择**设置**。

进行更改：

我的设备可见性 - 选择“可见”、“隐藏”或“可见 1 分钟”。

我的设备名称 - 为您的 KC910 输入一个名称。

支持的服务 - 选择在其它关联服务中如何使用蓝牙。请参阅第 103 页的“将手机用作调制解调器”和第 111 页的“使用蓝牙耳机”。

我的地址 - 显示您的蓝牙地址。

与其它蓝牙设备配对

要将您的 KC910 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。您可以在**设置**菜单中更改可见性。
- 2 点触**搜索**。
- 3 KC910 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**刷新**。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为开且可见。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 点触**始终询问**或**允许而不询问**，然后点触**是**立即连接 KC910 即自动转到“耳机”情景模式。

提示！ 有关蓝牙接听模式的详细信息，请参阅第 27 页，以便您可以控制接听来电的方式，以及何时连接蓝牙耳机。

01

02

03

04

05

06

07

08

Wifi

无线管理器能让您管理设备上的 Wi-Fi Internet 和蓝牙连接。它能允许手机连接本地无线网络，或者无线访问 Internet。Wi-Fi 相较于蓝牙无线技术，速度更快、覆盖范围也更广。

备注：KC910 s支持 WEP、WPA-PSK/2 加密，不支持 EAP、WPS 加密。如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。如果您不知道密钥，需要咨询 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员。

软件升级

LG 手机软件升级计划

有关安装和使用此计划的详细信息，请访问 [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com)。

使用此功能，无需访问服务中心，您即可快速方便地将软件升级到 Internet 上的最新版本。

由于手机软件升级计划要求用户注意升级过程的持续时间，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的任何说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。对于升级过程中造成的任何数据丢失，制造商不承担任何责任，为了安全起见，建议您事先记录下任何重要信息。

配件

这些配件随 KC910 提供。

充电器



电池



手写笔和挂绳



立体声耳机



USB线和光碟

在 KC910 和电脑间建立连接并同步。



用户指南

了解更多关于 KC910 的信息。



01

02

03

04

05

06

07

08

备注:

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

网络服务

本指南中描述的无线手机适用于 GSM 和 W-CDMA 网络。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

技术参数

一般

产品名称: KC910

系统: GSM / W-CDMA

外部环境

最大: +55°C (放电)、
+45°C (充电)

最低温度: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KC910

Trade Name

LG

CE 0168



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008

Signature of representative

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。此款 KC910 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频段中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。

- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.590 W/kg（10 克），戴在身体上时，其值为 0.492 W/kg（10 克）。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应在通风条件好的位置对手机进行充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。

关于安全有效使用手机的准则

- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，例如，胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。

- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。否则，可能导致安全气囊失效，或由于不适当的个人行为造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

避免对您的听力造成伤害

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务供应商处更换玻璃。

关于安全有效使用手机的准则

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 请勿在加油点或化工厂附近使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。

- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。

故障诊断

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。对于某些问题，您可能需要致电服务提供商，但是大部分问题，您都可以执行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中无 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接	信号弱 不在 GSM 网络中	移到靠近窗户或空旷地区的较高位置。检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在输入后再确认一次新的安全码。两次输入的代码不匹配。	请与提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册	请与提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 插入的新 SIM 卡达到尝试次数上限	新网络未获得授权。查看新的限制。与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键时间过短 电池电量空 电池触点脏	请按开/关键至少两秒钟。 为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。 清洁触点。

信息	可能原因	可行解决措施
充电错误	电池电量空	为电池充电。
	温度超出范围	确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
	触点问题	检查电源，连接到手机。检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电源电压	插入其它插口，或检查电压。
	充电器故障	如果充电器不发热，请替换。
	错误充电器	请仅使用正品 LG 配件。
	电池故障	替换电池。
手机无网络	信号太弱	将自动重新连接到其它服务提供商。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KC910 User Guide



Congratulations on your purchase of the advanced and compact KC910 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Set up	01
Your home screen	02
The basics	03
Get creative	04
Get organised	05
The web	06
Settings	07
Accessories	08

Contents

Set up

Getting to know your phone	8
Open view	10
Installing the USIM and battery	11
Memory card	14
Menu map	16

Your home screen

Touch screen tips	17
The quick keys	18
The status bar	19
Changing your status from the status bar	20
Using the Multitasking function	20

The basics

Calls	21
Making a call or video call	21
Making a call from your contacts	21
Answering and rejecting a call	22
In-call options	23
Adjusting the call volume	24
Speed dialling	24
Making a second call	24
Turning off DTMF	25
Viewing your call logs	25
Using call divert	26
Using call barring	26

Changing the common call setting	27
Changing your video call settings	28
Contacts	29
Searching for a contact	29
Adding a new contact	29
Contact options	30
Creating a group	31
Changing your contact settings	31
Viewing information	33
Messaging	34
Messaging	34
Sending a message	34
Entering text	35
T9 predictive	35
Abc manual	35
Keyboard	36
Handwriting recognition	36
Setting up your email	39
Retrieving your email	41
Sending an email using your new account	41
Changing your email settings	42
Message folders	43
Managing your messages	43
Using templates	44
Using emoticons	44
Changing your text message settings	44

Changing your multimedia message settings.....	45	Changing the video image size.....	61
Changing your other settings.....	46	Choosing a colour tone.....	62
Get creative		Using the inner video camera.....	62
Camera	47	Watching your saved videos	63
Taking a quick photo	47	Watching your videos on your TV	63
After you've taken your photo.....	48	Your photos and videos	64
Getting to know the viewfinder.....	49	Viewing your photos and videos.....	64
Using the flash.....	50	Using zoom when viewing a video or photo	64
Choosing a shot mode	50	Adjusting the volume when viewing a video	64
Adjusting the exposure.....	51	Capturing an image from a video	65
Taking a continuous shot	51	Viewing your photos as a slide show.....	65
Taking a panoramic shot	52	Setting a photo as wallpaper	66
Using the advanced settings.....	52	Editing your photos.....	66
Preview settings.....	52	Adding text to a photo.....	67
Other settings.....	53	Adding an effect to a photo	68
Changing the image size.....	55	Crop a photo	69
Choosing a colour effect.....	55	Morphing a photo.....	69
Using the inner camera.....	56	Adding a colour accent to a photo	69
Viewing your saved photos	56	Swapping the colours in a photo	70
Video camera	57	Editing your videos.....	70
Shooting a quick video	57	Trimming the length of your video...70	
After you've shot your video	58	Merging two videos together.....	71
Getting to know the viewfinder.....	59	Merging a photo with a video	71
Adjusting the exposure.....	60	Adding text to a video	72
Using the advanced settings.....	60	Overlaying a photo	73
Preview settings.....	60		
Other settings.....	61		

Contents

Adding a voice recording	73	Transferring a file to your phone	83
Adding a soundtrack to your video ..	74	Others	83
Changing the speed of your video ..	74	Music	85
Adding a dimming effect	75	Transferring music onto your phone	85
Multimedia	76	Playing a song	86
Pictures	76	Using options while playing music...	86
My images options menu	76	Creating a playlist	87
Sending a photo	77	Editing a playlist	87
Using an image	77	Deleting a playlist	88
Marking up your images	78	Using the radio	88
Printing an image	78	Searching for stations	88
Moving or copying an image	78	Resetting channels	89
Creating a slide show	79	Listening to the radio	89
Checking your memory status	79		
Sounds	79	Get organised	
Using a sound	79	Organiser	90
Videos	80	Adding an event to your calendar	90
Using options while video is paused	80	Changing your default calendar	
Sending a video clip	80	view	90
Games and Applications	81	Adding an item to your To do list	91
Playing a game	81	Sharing a To do task	91
Using the games options menu	81	Using date finder	91
Flash contents	82	Setting your alarm	92
Viewing an SWF/ SVG file	82	Adding a memo	92
Using options viewing the SWF/ SVG		Voice recorder	93
file	82	Recording a sound or voice	93
Documents	82	Sending the voice recording	93
Viewing a file	82	Using your calculator	94

Converting a unit.....	94	Using your phone as a modem.....	102
Using the stopwatch.....	94	Settings	
Adding a city to your world time.....	95	Changing your screen settings.....	104
Jogging Buddy.....	95	Personalising your profiles.....	104
PC Sync.....	96	Changing your phone settings.....	105
Installing LG PC Suite on your		Changing your touch settings.....	106
computer.....	96	Changing your connectivity	
Connecting your phone and PC.....	97	settings.....	106
Backing up and restoring your		Using memory manager.....	108
phone's information.....	97	Using flight mode.....	109
Viewing your phone files on your		Sending and receiving your files	
PC.....	97	using Bluetooth.....	109
Synchronising your contacts.....	97	Pairing with another Bluetooth	
Synchronising your messages.....	98	device.....	110
Using your phone as a mass storage		Using a Bluetooth headset.....	111
device.....	98	Wifi.....	112
DivX Converter.....	99	Accessories.....	113
The web		Network service.....	114
Browser.....	100	Technical data.....	114
Accessing the web.....	100	Guidelines	
Adding and accessing your		Guidelines for safe and efficient	
bookmarks.....	100	use.....	116
Using RSS reader.....	101	Trouble Shooting.....	122
Saving a page.....	101		
Accessing a saved page.....	102		
Viewing your browser history.....	102		
Changing the web browser			
settings.....	102		

Getting to know your phone

Inner camera lens

Proximity Sensor


End/Power key

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the home screen.

Multitasking key

Call key

Dials a phone number and
answers incoming calls.

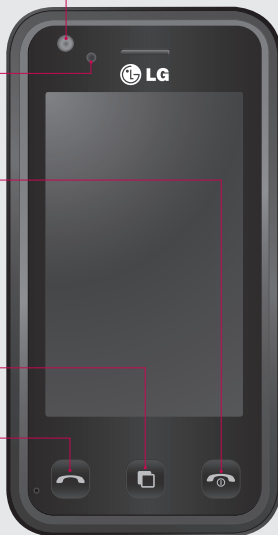

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



Charger, Cable, Handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

Micro SD memory card socket



Side keys

- **When the screen is idle:** volume of key tone.
- **During a call:** volume of the earpiece.
- **When playing a BGM track:** controls volume continuously.

Lock/ Unlock key (image stabilization key in camera)

Capture button

01

02

03

04


05

06

07

08

Open view

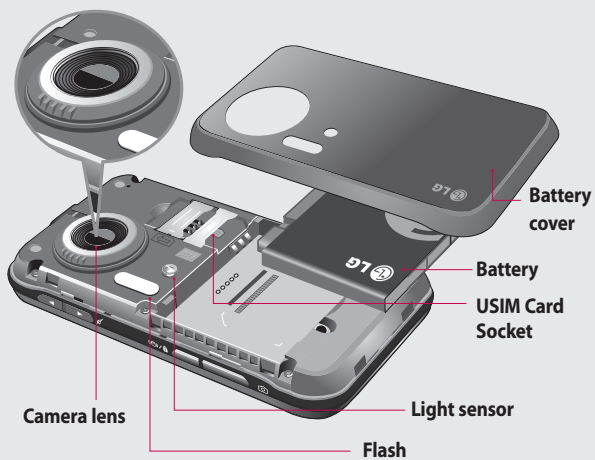

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button at the top of the phone and lift off the battery cover.



! WARNING: Do not use your fingernail when removing the battery.

! WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it from the battery compartment.



01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the USIM and battery

3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the Golden contact Area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the opposite direction.

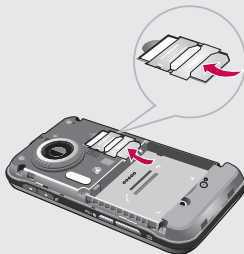


4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the Battery Until it clicks into place.



5 Charging your phone

Open up the cover of the charger socket on the side of your KC910. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KC910 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.

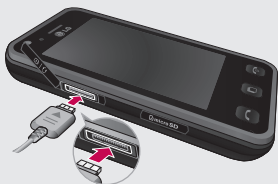

01

02

03

04

05

06

07

08


Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card. The KC910 will support up to a 8GB memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.


- 1 Open the memory card cover.
- 2 Slide the memory card into the slot, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.

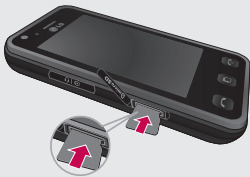

- 3 Close the memory card cover.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

- 1 From the home screen select  then touch **Settings** and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will be formatted and ready to use.

TIP! To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select Primary storage settings.

NOTE: If your memory card has existing content on, it will automatically be filed in the correct folder, for example, videos will be stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the Communicate tab, select **Contacts** and choose **Contact settings**.
- 2 Touch **Copy**.
- 3 Choose **USIM to Handset**.
- 4 Choose **Select all** or choose names one by one and touch **Done**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Menu map

Touch  in the home screen to open a **Top menu**. From here you can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.



Communicate



Dialling



Speed dials



Contacts



Call history



New message



New Email



Messaging



Entertainment



Gallery



My stuff



Camera



Video camera



Muvee Studio



Music



FM radio



Games & apps



Utilities



Browser



Google



Organiser



Alarms



Memo



Voice recorder



Tools



USIM Services



Settings



Profiles



Screen settings



Phone settings



Call settings



Touch settings



Connectivity



Bluetooth



Wi-Fi

Your home screen

Whenever your KC910 is not in use it will return to your home screen. From here you can access all menu options, make a quick call and view the status of your phone - as well as many other things.

Touch screen tips

The home screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.


To select an item, touch the icon accurately. Your KC910 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- There's no need to press too hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful

not to touch any other keys.

- When the screen light is off, press and hold the Unlock/Lock key on the left hand side to restore the home screen.
- Don't cover the phone with a case or cover as the touch screen will not work with any material covering it.
- When you touch **W** the mobile widget shows up. You can drag and click what you need right away.

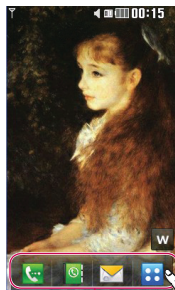

Quick keys

01

02

03

04

05

06

07


08


Your home screen

The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Call** or press the  hard key.

To initiate a video call with the number, press  after inputting the number and choose **Make Video call**. See page 21 for details.



Touch to open your contacts. To search for the number you want to call. Enter the name of the contact using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones. See page 30 for details.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS. See page 34 for details.


























Touch to open the full Top menu which is separated into four sub-menus. Touch the vertical tabs to view further options.

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	An alarm is set

Icon	Description
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	Wifi connected
	GPS on (Geo-tagging, Jogging buddy)
	Memory card inserted
	Browser Connected

01

02

03

04

05

06


07

08

Your home screen

Changing your status from the status bar


Touch the current status icon that represents your current setting in the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3, Bluetooth and Wifi status. You can set Profile type, play/pause MP3 and activate/deactivate Bluetooth and Wifi.

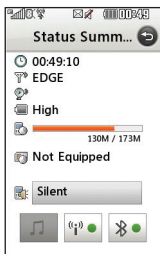

Using the Multitasking function

Press the multitasking hard key to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications you have running and access them with one touch.




From any application, press the Multitasking key and select Home screen to return to the home screen without exiting or closing the application.


When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

When you press this key from the home screen, you can view a short cut menu to some commonly used functions, including **New message** and **Alarms**.


Calls


Making a call or video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad. To delete a digit press the clear key.
- 3 Touch the  hard key to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.


TIP! To enter + for making an international call, touch  twice.


TIP! Press the lock/unlock button on the right side of the handset to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

TIP! To bring up the keypad during a call, touch the  key.

TIP! You can **Make video call**, **Send message**, **Save number** or **Search contacts** by tapping .

Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch Name and enter the first few letters of the contact you would like to call.
- 3 From the filtered list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 4 Touch **Call**.

TIP! Press  and you can choose from **Add contact**, **Send message**, **Delete**, **Speed dials**, **My business card** and **Search by group**.

01

02

03

04


05

06


07


08



Calls

TIP! You can search your contacts from the call screen. Touch  in right lower column of screen. Scroll through your contacts or enter the first few letters of a name to filter the list.


Answering and rejecting a call


When your phone rings press the  hard key to answer the call.


Tap  to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting.

Press the  hard key to reject an incoming call or touch  on the screen.


In-call options

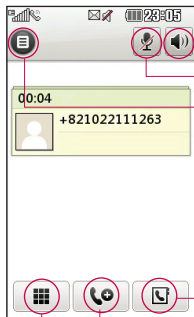



Speaker - Touch  to turn on the speaker phone.

Mute - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Options - Choose from a list of further in-call options, including Create new memo and Go to messages, so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.

 - Choose to search your contacts during a call.

 - Choose to add another person to the call.

 - Touch to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options. For example, when dialling call centres or other automated telephone services.

TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

01

02

03

04

05

06

07

08



Calls


Adjusting the call volume


To adjust the volume during a call, use the up and down button on the right side of the phone.

Speed dialling





You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch  and choose **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 4 Your contacts will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  from the home screen then press and hold the assigned number until the contact appears on screen.

The call will initiate automatically, there's no need to press .

Making a second call


- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Dial the number or search your contacts (see **Making a call** on page 21 for details).
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 To change between the calls, touch  and choose **Swap call** or press the number of the held call.
- 6 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

TIP! You can combine your calls by touching “Join icon”. Check that your network provider supports conference calling.

NOTE: You will be charged for each call you make.


Turning off DTMF

DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is switched on as default.

To turn it off during a call (to make a note of a number for example) touch  and select DTMF off.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Viewing your call logs

Touch  and select **Communicate** and tap **Call history**.


Choose to view:

All calls - View a complete list of all dialled, received and missed calls.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

Missed calls - View a list of all the calls you have missed.

TIP! From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

01

02

03

04

05


06

07

08

Calls

Using call divert

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call divert** and choose **Video calls** and/or **Voice calls**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.


TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call barring** and choose **Video calls** and/or **Voice calls**.
- 3 Choose any or all of the five options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Common settings**. From here you can amend the settings for:
 - Call reject** - Slide the switch left to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers, No caller Id (those not in your contacts). Touch **Save** to change the setting.
 - Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone.
 - Auto redial** - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.
 - Answer mode** - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select **Yes** to save a new number.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

01

02

03

04

05


06

07

08

Calls

Changing your video call settings



- 1 Touch , select **Settings**, select **Call settings** and choose **Video call settings**.
- 2 Choose the settings for your video calling. Determine whether to Use private picture and select one, and/or switch on the mirror to see yourself on screen when making a video call. Switch on the mirror to show the mirror effect on the video caller screen


Contacts

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

From the home screen

- 1 From the home screen touch  to open Contacts. Touch Name and enter the name of the contact using the key pad.
- 2 Touch **Call** or the  hard key to initiate the call.

TIP! You can search by group by touching  and selecting **Search by group**. This will bring up a list of all your groups.


From the main menu


- 1 Touch , select **Communicate**.
- 2 Touch **Contacts** and **Search**.

TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap Name.

TIP! To scroll through your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Adding a new contact

- 1 From the home screen touch  then select **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **USIM**.
- 3 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.

TIP! Once you have typed in a name, press  to edit the rest of the information for your contact.

- 4 Enter up to five different numbers and assign a type for each. Choose from **Mobile, Home, Office, Pager, Fax, VT** and **General**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts

- 5 Add an email address.
- 6 Assign the contact to one or more groups. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone, Birthday, Anniversary, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address** and a **Memo**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

TIP! You can create customised groups for your contacts, see **Creating a group** on page 32.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** on page 29.
- 2 You can call or send a message directly from here.
- 3 Press  to open the list of options. From here you can:
 - Make a video call** - Video call the contact.
 - Edit** - Change any of the contact's details.
 - Delete** - Delete the contact. Touch **Yes** if you are sure.
 - Copy or Move to USIM/Handset** - Choose to move or copy to the USIM card or handset (depending on where you originally saved the contact).


Send business card - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, **Email** or via **Bluetooth**.

TIP! Message - Send a message to the contact. See page 34 for details on how to send messages.

Creating a group

- 1 From the home screen touch  and select the **Communicate** tab. Touch **Contacts** and select **Groups**.
- 2 Touch .
- 3 Select **Add group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Select **Add a Ringtone** and choose.
- 6 Touch **Save**.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and touching . Choose to Add contacts, Rename the group, Delete a group, Add members or assign a Group ringtone.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your Contacts suits your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

01

02

03

04

05

06

07


08

Contacts

1 From the Communicate tab touch **Contacts** and select **Contacts settings**.

2 From here you can adjust the following settings:

Contact list settings - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & USIM**, **Handset** only or **USIM** only.

You can also choose to show the first name or last name of a contact first. You can display with quick command key among Make voice call, Make video call or Send a message. In contact list touch  to call directly. You can change this setting. (Make voice call/ Make video call/ Send message/ Do not display)

Synchronise contacts - Connect to your server to synchronise your contacts. See **Synchronising your contacts** on page 107.

Copy - Copy your contacts from your USIM to your handset or from your handset to your USIM. Choose to do this one at a time, or all at once. If you select one at a time, you'll need to select each contact to copy one by one.

Move - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. So, if you move a contact from the USIM to the handset it will be deleted from the USIM memory.

Send all contacts via Bluetooth - Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

Backup contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 97.

Restore contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 97.

Clear contacts - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.

Viewing information

- 1 From the Communicate tab touch **Contacts** and **Information**.
- 2 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info.** (how much memory space you've got left) and **My business card**.

TIP! If you've yet to add a business card for yourself, select **My business card** and enter all your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

01

02

03

04

05

06

07



08

Messaging


Messaging

Your KC910 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.


There are two ways to enter the messaging centre:


- 1 From the home screen, touch  or touch  , then select **Communicate** and choose **New message**.

Sending a message

- 1 Touch  then **Create new message**.
- 2 From here you can choose **Message** to send an SMS or MMS, or choose Email to send an email. See page 41 for details.
- 3 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template, emoticon, Name & number, New Slide, Subject, Document or more (Business card, Schedule, Memo, To Do, My business card, Others)

- 4 Touch Recipient to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your contacts. You can add multiple contacts. When you are finished, touch **Send**.

 **WARNING:** You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


TIP! Quick reply - Send a reply promptly to the selected message using a template.


Entering text


There are five ways to enter text: Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.

Tap the screen once, then the keyboard shows up.

 Touch to turn on T9 predictive text.


 You can change the writing languages.

 Tap to change between the numbers, symbols and texts keypads.

Use  to scroll through the different text entry mode (for example, capitals or lowercase).

To enter a space touch .

T9 predictive



In T9 mode you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key


associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use. For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

If the word you want doesn't appear, touch **Spell**. If you touch **Spell** you can then enter the word using Abc manual mode and your word or name will be added to the dictionary.

TIP! Simply touch each letter to write your message and press:

 to switch to upper case
 to add a space

Abc manual

In Abc mode you will see .

In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three times again, then 6 three times.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Keyboard

In Keyboard mode the screen flips to landscape and a full keyboard appears on screen.

Simply touch each letter to write your message and press:

▲ to switch to upper case

TIP! If you turn the phone to landscape in messaging mode, the phone will automatically bring up the Keyboard.

TIP! Keyboard mode predicts and shows what it thinks you will type next. These words are predicted based on the sentences you have typed in so far. If you do not wish to use the suggested words, keep typing in new words.

Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your KC910 will convert your handwriting into your message. Select **Screen** or **Box** depending on your preferred view. (Handwriting- Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.)

Handwriting-Screen enables you to input one letters continuously on the full screen.

Handwriting-Box enables you to input a letter at a time. There is a separate area to input symbols, numbers and letters.

Handwriting-Double Box has two boxes to input letters alternately so you can input letters continuously.

⚠ WARNING: You may find it easier to use a stylus in this mode, please remember to press lightly to protect your screen from damage.

Handwriting recognition translates stylus gestures into letters, numbers or other character, and displays these characters as text. Handwriting recognition is only active where text can be entered.

Note: Most letters can be written using different stroke styles. See the tables below. The arrow selects whether the letter is upper or lower case, not the style of writing.

Alphabet

If you select capital letter mode (ABC), letters you type will be inserted as capital letters even if you write in small letters, and vice versa.

Letter	Strokes
A	A A' a a'
B	B B b b'
C	C C
D	D D d d'
E	E E e E'
F	F F f F'
G	G G g G'

Letter	Strokes
H	H H h h'
I	I I i i'
J	J J j j'
K	K K k k'
L	L L l l'
M	M M m m'
N	N N n n'
O	O O o o'
P	P P p p'
Q	Q Q q q'
R	R R r r'
S	S S s
T	T T t t'
U	U U u u'
V	V V v v'
W	W W w w'
X	X X x x'
Y	Y Y y y'
Z	Z Z z z'
ß	ß

01

02

03

04

05





06

07



08

Messaging

Accented characters


Accent	Strokes
Space	
Backspace	
Enter	
Switching the text mode	






Punctuation marks




Mark	Strokes
Full stop	
At @	

Note: Start each stroke at the dot.

Numbers















Touch  to switch from text entry to number entry.

Number	Strokes
0	
1	
2	
3	
4	

5	
6	
7	
8	
9	

Accented letters


Write the character as described above, then write the accent above the entered letter. Other such characters, for example, ö and ü, follow the same principle.

grave		
acute		
circumflex		
tilde		
ring		
dieresis		
cedilla		

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KC910. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  from the home screen, and touch **Messaging**.
- 2 Select **Message settings** then **Email**.
- 3 Select **Email accounts** then touch **Add new**.
- 4 You can now choose how your account works:
Username - Enter the account's username.
Password - Enter the account's password.

Email address - Enter the account email address.

Reply email address - Enter the 'reply to' email address.

Outgoing mail server - Enter the outgoing email server address

Incoming mail server - Enter the incoming email server address

Maximum receive size - Choose the size limit of your emails, the maximum is 2MB.

Mailbox type - Enter the mailbox type, POP3 or IMAP4.

Save to server - Choose whether to save your emails to the server. For IMAP4 accounts copies are always saved.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Save sent mail into - Select whether to save sent emails (when the mailbox type is set to IMAP4). When the mailbox type is POP3, sent mails are always saved into handset.

Retrieve only new - Choose whether to discard emails already downloaded.

Access point - Choose your Internet access point.

Email to retrieve - Choose the way to download emails. Choose from Header only or All including body for POP3, header only, header + body, or all for IMAP4.

Auto retrieve - Choose whether to retrieve your new emails automatically.

Advanced settings - Choose whether to use the advanced settings.

SMTP port number - Normally, this will be 25.

SMTP TLS/SSL - Choose whether to use TLS/SSL for outgoing server.

Incoming server port - Normally, this is 110 for POP3 accounts and 143 for IMAP4 accounts.

Incoming TLS/SSL - Choose whether to use TLS/SSL for incoming server.

SMTP authentication - Choose the security settings for the outgoing mail server

SMTP Username - Enter the SMTP username.

SMTP Password - Enter the SMTP password.



APOP secure login - Choose to activate APOP secure login for a POP3 account. IMAP4 accounts are always set to off.

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.


Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new emails. See **Change your email settings** on page 42 to check automatically.

To check manually:

- 1 Touch  then **Messaging**.
- 2 Select **Mailbox**.
- 3 Touch the account you want to use then  .
- 4 Choose **Retrieve** and your KC910 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Sending an email using your new account

- 1 Touch  in the Communicate menu to open a new blank message.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

TIP! You can upload Word, Excel, PowerPoint and PDF documents to your KC910 so you can review them on the move.

01

02

03

04

05

06

07


08

Messaging

Changing your email settings

You can change your email settings according to your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  from the home screen, and choose **Messaging** and **Message settings**.
- 2 Select **Email**.
- 3 You can adapt the following settings:
 - Email accounts** - Manage your email accounts.
 - Allow reply Email** - Choose to allow the sending of read confirmation messages.
 - Request reply Email** - Choose whether to request read confirmation messages.
 - Retrieve interval** - Choose how

often your KC910 checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at one time.

Include message in Fwd and Reply - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in Roaming - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

New email notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Mail sending size - Choose the size of email you send.

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your KC910, which is fairly self-explanatory.

Create new message - Open a new blank message.

Inbox - All the messages you received are placed into your inbox. From here you can view, delete and do more, see **Managing your messages** below for details.

Mailbox - All the emails you receive on your KC910 will be placed in your mailbox.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - Messages you send are placed in this folder.

My Folders - Create folders to store your messages.

Templates - Use a list of commonly used text and multimedia message templates.



Emoticons - Add and insert emoticons for your messages.

Message settings - Change the settings for your text and multimedia messages.

Managing your messages

You can use your Inbox to manage your messages.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then **Inbox**.
- 2 Touch  and then choose to:
 - Delete** - Delete marked messages.
 - Create new message** - Open a new blank message.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Move to My folders - Move the marked messages to My folders.

Search - Search the messages using a date and /or a phone number.

Filter - View your message by type. This will group SMS separately from MMS.



Delete all - Delete all of the messages.

If you see the message **No space for USIM messages** you should delete some messages from your inbox.

If you see the message **No space for messages** you can delete either messages or saved files to create space.



Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, you can edit these if you wish.

- 1 Touch  then choose **Templates**.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then touch  to **Add template**, **Delete** or **Delete all** templates. To edit a message just select it, make your changes and touch **Save**.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.


- 1 Touch  then choose **Emoticons**.
- 2 Touch **Add new**, or touch , **Delete** or **Delete all** emoticons.

Changing your text message settings

Your KC910 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according

to your preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Touch  then choose **Messaging settings** and **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send

long messages as Multiple SMS or as MMS.

Changing your multimedia message settings

Your KC910 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

Touch  then choose **Message settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose **Home** or **Roaming network**. If you then choose Manual you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose to allow and/or send a read reply.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Priority - Choose the priority level of your MMS.


Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.


Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.


Delivery time - Choose how long before a message is delivered.

Multi msg centre - Enter the details of your message centre.

Changing your other settings

Touch , choose **Message settings** then:

Videomail - Touch **Add new** or  to add a new Videomail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Voicemail - Touch **Add new** or  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.


Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Info. service - Choose your reception status, language and other settings.

Camera

Taking a quick photo

TIP! The camera lens has its own cover. Twist the cover open to use the camera and quickly open the viewfinder.

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 You will be prompted to open the lens cover. The viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Slightly press the capture button, a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 5 Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box.
- 6 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 7 Press the capture button fully.

TIP! Touch Shot

You can take a photo by touching screen also. After selecting an object with touch, you can see the subject in the focus box. When the focus box turns green you can take a photo simply by removing their finger from the screen.

TIP! Face Tracking

Automatically detects and focuses on human faces to help you to take clear Pictures.

01

02

03

04

05

06

07


08


Camera


After you've taken your photo


Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with six icons down the right side.





 Touch to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of saved photos.


 Touch to send the photo as a **Message, Email, or Bluetooth**. See page 34 for Sending a message, and page 109 for Sending and receiving your files using Bluetooth.

 Touch to upload to your Blogger account.

 Touch to set the picture you have taken as Wallpaper.

 Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

Getting to know the viewfinder

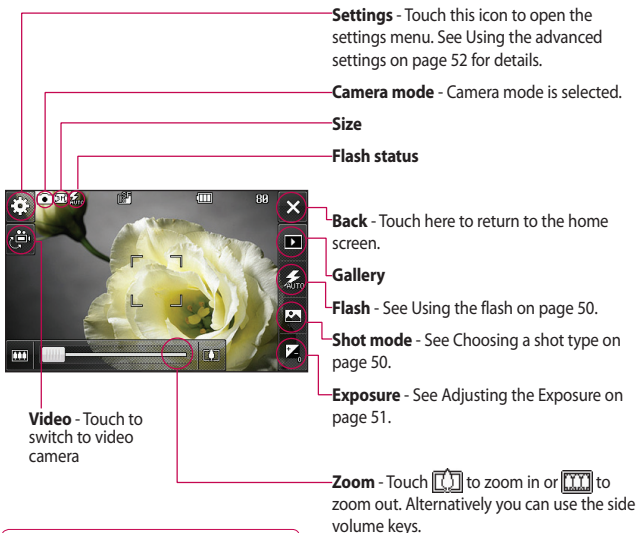


TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.

- 01
- 02
- 03
- 04**
- 05
- 06
- 07
- 08



Camera

Using the flash

The flash is set to auto as default, but there are other options.

- 1 Select  from the right side of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
Auto - Your camera will assess the lighting needed to take a good picture and use the flash as necessary.
Red-eye reduction - The camera will flash twice in order to reduce red eye.
Always off - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
- 3 When you touch the option you want to use the flash menu will automatically close, ready for you to take your picture.
- 4 The flash status icon in the viewfinder will change according to your new flash mode.

Choosing a shot mode

- 1 Touch  to open the available shot mode.
- 2 Choose from seven options:
Normal shot - This is the default shot type, the photo will be taken in the normal way, as outlined in taking a quick photo.
Smile shot - This shot type is great for taking a photo of people. Focus on the subject and press  then the photo will be taken automatically when it smile.
Beauty shot - This enables you to take a photo of person's face clearly and brightly. Especially useful when you are close up.
Art shot - Choose different picture effects. (Original, Black&White, Warm, Cold.)

Continuous shot - This enables you to take seven shots automatically in very quick succession. See **Taking a continuous shot** on page 51 for details.



Panorama - This shot type is great for taking a photo of a large group of people or for capturing a panoramic view. See **Taking a panoramic shot** on page 52 for more details.

Frame shot - Choose from one of the fun frames to transform your friend or just decorate their surroundings.



Adjusting the exposure

Exposure defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

1 Touch .

2 Slide the contrast indicator along the bar, towards  for a lower exposure, hazier image or towards  for a higher exposure, sharper image.

Taking a continuous shot

- 1 Touch  to open the available shot types and select Continuous shot.
- 2 Position the subject in the viewfinder and press the capture button as you would to take a normal photo.
- 3 The camera will take seven shots in quick succession and display the first with seven thumbnails shown on the left side of the screen.
- 4 Once you have highlighted the image you want to keep, touch . You will be given a chance to save more than one of the images.

01

02

03

04

05

06


07

08

Camera


Taking a panoramic shot

Capture life as it appears using a panoramic shot. The camera will let you take three photos, all aligned, and combine them into one wide angle image.

- 1 Touch  to open the available shot types and select **Panorama shot**.
- 2 Take the first photo as normal. A ghosted version of the right side of the image will appear in the viewfinder.
- 3 When you take the second and third photo, line the ghost of the previous image up with the image in the viewfinder.
- 4 In the photo gallery, the photos will be saved as one panoramic image.

NOTE: Due to the image size the panoramic photo will appear slightly distorted in the Gallery view. Touch it twice to view it properly.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch  to open all the advanced settings options.

Preview settings

Size - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size for contact. See **Changing the image size** on page 55.

Scene mode - Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Night, Beach** and **Sport**.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. See **Choosing a colour effect** on page 55.

Blink detection - This enables the camera to stop taking a photo when it detects the blink of an eye.

White balance - Choose from Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent or Cloudy.

Macro - Switch on to take close up shots.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from **Off, 3 seconds, 5 seconds** or **10 seconds**. Great for that group photo you want to be part of.

ISO - ISO determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when the flash can't be used. Choose an ISO value

from **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800** or **ISO1600**.

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.

Back light compensation - when you take a photo with a bright background, the subject may appear dark. Turn this function ON to compensate for this. The subject of the photo will be brighter.

Inner/Outer Camera - For self portraits, switch to the LG KC910's inner camera. See **Using the inner camera** on page 55 for details.

Other settings

Memory - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

Geo-Tagging - Choose to switch on the EXIF information for the photo to write GPS information.

Zoom - Choose zoom from 4X, 8X or 16X.

Image stabilization - Enables you to take a photo without camera instability or shake.

Focus - Select the way the camera will focus. Choose from Auto, Manual or Face tracking.

Shutter sound - Select one of the three shutter sounds or no sound.

Grid screen - Choose from Off, Simple cross or Trisection.


Reset settings - Reset all the camera settings.

TIP! When you exit the camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone and ISO. Check them before you shoot your next photo.


TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu.

Changing the image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the six numerical options (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) or choose the preset: **Contacts** - This sets the camera to take a photo the perfect size to be added to a phone contact.

Choosing a colour effect

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options: **Off, Black & White, Negative, Sepia** or **Posterize**.
- 4 When you've made your selection the colour tone menu can be closed by selecting the back icon, ready for you to take your picture.

TIP! You can change a photo taken in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a picture taken in black and white or sepia back to colour.

01

02

03

04

05

06


07


08

Camera


Using the inner camera

Your LG KC910 has a 640x480 inner camera, not just for video calling but for taking pictures too.


- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Inner Camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image press the capture button as normal.

TIP! The inner camera has fewer settings as it has no flash or ISO. You can still alter the image size, scene mode, colour effect, image quality, white balance and set the self-timer by touching  in the same way as when using the main camera.

- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options available for an image taken with the main camera.


- 4 To return to the main camera touch  and then select **Outer Camera** from the Preview menu.

Viewing your saved photos




- 1 You can access your saved photo's from within the camera mode. Simply touch  and your gallery will appear on screen.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press and hold the camera key on the right side of the phone.
- 2 Alternatively, touch  in the view finder in camera mode to switch to video mode.

TIP! Quickly open the video camera by pressing and holding the camera key.

- 3 The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 4 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 5 Press the capture button once to start recording.
- 6 **Rec** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 7 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 8 Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.

01

02

03

04

05

06

07


08


Video camera


After you've shot your video


A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with six icons down the right side.





 Touch to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 Touch to play the video.


 Touch to send the video as a message, by **Email** or by **Bluetooth**. See page 34 for **Sending a message**, or page 109 for **Sending and receiving your files using Bluetooth**.

 Touch to upload to your youtube account.

 Touch to view a gallery of saved videos and pictures.

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

Getting to know the viewfinder

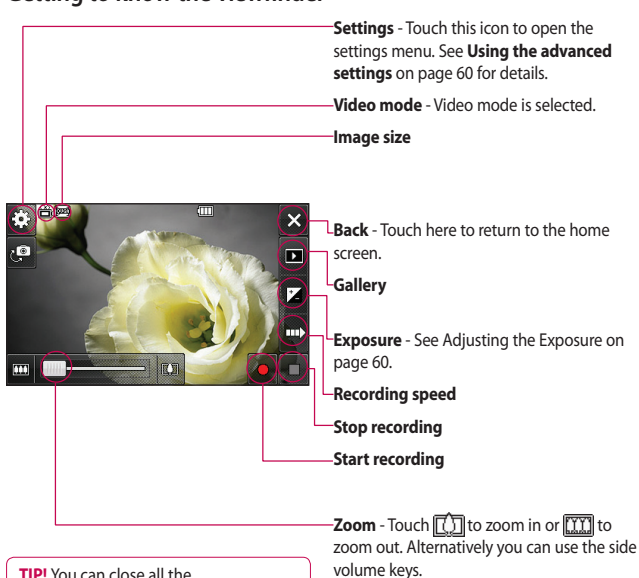

TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.

01

02

03

04

05

06




07

08

Video camera

Adjusting the exposure

Exposure defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, towards  for a lower exposure, hazier image, or towards  for a higher contrast, sharper image.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch **Settings** to open all the advanced settings options.

Preview settings

Video size - Change the size of the video to save on memory space. See **Changing the video image size** on page 61.

Scene mode - Choose from Auto or Night.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the video you're taking. See **Choosing a colour tone** on page 62.

White balance - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy**.

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a video will be. The file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

Duration - Set a duration limit for your video. Choose from **Normal**, or **MMS** to limit the size to be able to send the video as an MMS.

TIP! If you choose MMS duration, try choosing a lower image quality to enable you to shoot a longer video.

Inner/Outer camera - Switch to your LG KC910's inner camera to record a video of yourself. See **Using the inner video camera** on page 62 for details.

Other settings

Memory - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.


Voice - Choose Mute to record a video without sound.


Zoom - Choose zoom from 4X, 8X or 16X.


Reset settings - Reset all the video camera settings.

Changing the video image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more memory. If you want to fit more videos on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Video size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the five options:

 **640x384(W)** - The highest quality widescreen option.

 **400x240(W)** - This is also widescreen, but of a lower resolution.

 **640x480** - Standard sized VGA.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video camera



320x240 - Smaller image size, therefore smaller file size. Great for saving on memory space.



176x144 - Smallest image size and therefore smallest file size.


- 4 Touch the back icon to return to the viewfinder.



WARNING: The great editing software on your LG KC910 is compatible with all video types except 640x384 and 640x480. Don't record in this format if you plan to edit your video.

TIP! For video format conversion software, see the CD you received with your KC910.


Choosing a colour tone

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options, **Off** (colour), **Black & White**, **Negative**, **Sepia**, **Posterize**.
- 4 Touch the colour tone you'd like to use.

TIP! You can change a video shot in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a video shot in black and white or sepia back to colour.

Using the inner video camera


Your LG KC910 has a 320x240 inner camera, not just for video calling but for recording videos too.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Inner Camera** from the Preview menu.

- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To start recording the image press the capture button as normal, press a second time to stop recording.
- 3 After you've shot the video you'll be offered all the same options available for a video shot using the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then **Outer Camera**.

TIP! You can still alter the image size, scene mode, colour effect, white balance and quality by touching **Settings** in the same way as when using the main camera.

Watching your saved videos


- 1 In the viewfinder touch .
- 2 Your gallery will appear on screen.

- 3 Touch the video you want to view once to bring it to the front of the gallery. It will automatically begin to play.

Watching your videos on your TV

Connect your KC910 to your TV using the TV output cable. During video playback, select options, from drop down menu select TV Out. This will allow you to play the video on your TV.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately. If in Option menu TV Out function is not present, please note that the video file you are playing is not compatible with TV Out.

 **WARNING:** All formats except 320x240 and 176x144 are compatible with watching on TV.

01

02

03

04

05


06

07

08


Your photos and videos

Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on your camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.



TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

TIP! To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.



Using zoom when viewing a video or photo


To zoom in press **+** repeatedly.
To zoom out press **-**. Use the thumbnail in the bottom right corner to move the focus area.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video while it is playing, touch the volume bar on the left side of the screen. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.


Capturing an image from a video

- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch **||** to pause the video on the frame you'd like to convert to an image. Select  from the right side of the screen.
- 3 The image will appear on screen, with its assigned image name.
- 4 Select **SAVE**.
- 5 Touch the image then  to return to the gallery.
- 6 The image will be saved in My Images and appear in the gallery. You need to exit the gallery and then re-open it for this to appear.

 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing your photos as a slide show

Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.

- 1 Touch the photo you would like to begin the slideshow to open it.
- 2 Select .
- 3 The slideshow will begin.



01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

There are options within slideshows:



Touch to skip photos.



Touch to pause the slideshow on a particular photo.





Touch again to resume playback.




Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.

Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you would like to set as wallpaper twice to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch  .
- 4 The screen will switch to portrait mode. You can zoom in and out on the picture and move the cropped section using a thumbnail at the bottom of the screen.
- 5 When you are happy with the picture touch .

Editing your photos

There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.

- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to adapt your photo:




Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.




Draw something on your photo freehand. Select the thickness of the line from the four options and the colour you would like use.





Put writing on the picture. See **Adding text to a photo** on page 67.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch your photo wherever you'd like them to be.

 Erase the editing you have added to the picture. You can choose the size of eraser that you use.


 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file** enter a file name.


 Undo the last **Effect** or edit you made to the photo.

 See **Adding an effect to a photo** on page 68.

 Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Morphing a**

photo, Adding a colour accent and Swapping the colours in a photo on page 69.

 It helps to adjust the picture taken using Auto color, brightness etc.

 Touch to return to the gallery.



Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch **T**.
- 2 Select **Signature** to add unframed text or choose one of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad

01

02

03

04

05

06

07


08

Your photos and videos

and touch **Done**.

- 4 Move the text by touching it and sliding it to the place you'd like it to be.

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch  .

- 2 Choose to apply any of the eighteen options to the photo

Face beautify - Automatically detect a face in the image and brighten it up.

Tunnel effect - Make your picture look like it has been taken using an old Lomo film camera!


Colour negative - Colour negative effect.

Black and white - Black and white colour effect.

Sepia - Sepia effect.

Blur - Apply a blurred effect.

Sharpen - Move the marker along the bar to sharpen the focus of

the photo. Select the **OK** icon to apply the changes or choose  to cancel.

Mosaic blur - Touch to apply a blurred pixelated effect to the photo.

Oil painting - Oil painting effect.

Sketch - Apply an effect to make the picture look like a sketch.

Emboss - Emboss effect.

Solarize - Change the effect of exposure to the light.

Vivid - An effect of clearness and brilliance.


Moonlight - Change the light to look like moonlight.

Antique - An old photo effect.

Glow - A light beam effect.



Cartoon - A cartoon effect.

Water color - Make the picture look like a water colour painting.

- 3 To undo an effect simply touch  .


TIP! You can add more than one effect to a photo.

Crop a photo


- 1 From the editing screen touch .
- 2 Choose the shape you would like to use to crop the picture.
- 3 Drag the box over the area you would like to crop.
- 4 When you are happy with your selection, touch .

Morphing a photo



Morphing a photo is great for changing the facial expressions of friends, or just for distorting a photo for artistic effect.

- 1 From the editing screen touch .
- 2 Choose **Morphing** and four crosses will appear on the photo.
- 3 Move the crosses around the photo so they are on the parts

you'd like to morph. For example, if you are morphing a face, place a cross on the outside corner of each eye and one each side of the lips.

- 4 Select a face to represent how you'd like to morph the photo.
- 5 Select  to save the changes.

Adding a colour accent to a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour accent**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or jumper.
- 4 Alter the intensity of the accenting by touching  and then sliding the marker up or down the intensity bar.

01

02

03

04


05

06


07

08

Your photos and videos

- 5 Touch **OK**.
- 6 All colour will be removed from the photo, apart from the section marked for colour accenting.
- 7 Select  to save the changes.

Swapping the colours in a photo








- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour swapping**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or jumper.
- 4 Touch  and select a colour.
- 5 Press **OK** twice.
- 6 The part of the photo selected for colour accenting will change to the selected colour.
- 7 Select  to save the changes.


Editing your videos

The editing features are available for all video types except 640X384 and 640x480.

Don't record in these formats if you plan to edit your video.

Trimming the length of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Trim**.
- 3 Touch  and mark the new start and end points using .
- 4 Touch  to ensure you are happy with the new cut.
- 5 Touch  or, alternatively, touch  to return to the gallery and discard the changes.

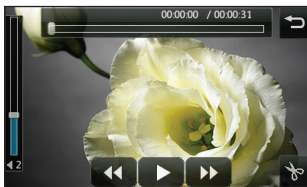

Merging two videos together

- 1 Open the video you'd like to edit, select and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select and choose **Video merge**.
- 3 The My videos folder will open. Choose the video you would like to merge.
- 4 Touch to choose how the videos merge together: **None, Fade out, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board, Dissolve, Split** or **Shape diamond**.

- 5 Press followed by **Yes** to save the new merged video. Choose to save over the original file or as a new file.
- 6 Repeat these steps to merge more videos.

Merging a photo with a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select and choose **Image merge**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to merge into your video and touch **Select**.

01

02

03

04


05

06



07



08

Your photos and videos




- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch  to choose how the photo and video merge together: **None, Fade out, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board, Dissolve, Split or Shape diamond.**
- 6 Press **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.

Adding text to a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Save**.


- 4 Touch  and mark when you'd like the text to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the text to appear in.





- 6 Touch  to mark when you'd like the text to disappear.
- 7 Touch  to ensure you are happy with the text overlay.
- 8 Touch  followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more text.

Overlaying a photo

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Image overlay**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to overlay your video.
- 4 Touch  and mark when you'd like the photo to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the photo to appear in. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the area selected.
- 6 Touch  to mark when you'd like the photo to disappear.
- 7 Touch  to ensure you are happy with the photo overlay.

- 8 Touch  followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more photos.

Adding a voice recording

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Voice recording**.
- 3 The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording. Touch **Yes** to continue.
- 4 Touch  to view your video. When you get to the part you'd like to record your voice over, press .

01

02

03

04

05




06

07



08

Your photos and videos





- 1 Press  to stop recording and playback.
- 2 Touch  to ensure you are happy with the voice recording.
- 3 Touch  followed by **Yes** to save. Choose to save over the original file or as a new file.
- 4 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.

Adding a soundtrack to your video



- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Audio dubbing**.

- 3 The My sounds folder will open. Choose the track you would like to add to your video.
- 4 The original audio of your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video choose whether to play **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Choose to save over the original file or as a new file.

Changing the speed of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the four speed options: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Choose to save over the original file or as a new file.

Adding a dimming effect

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Dimming Effect**.
- 3 Choose to save over the original file or as a new file.
- 4 Your video will now fade in at the start and fade out at the end.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  then **Entertainment**. Touch **My stuff** to open a list of folders storing all of your multimedia files.

Pictures

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

My images options menu

The options which are available to you in **My images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Use as, Print, Sort by** and **Memory Info** options are available for default images.

TIP! When looking at a picture, turn the phone to landscape to bring up further options on the right side of the screen. Choose from send, upload, set as homescreen, edit and delete.

Send - Send the image to a friend.

Edit - Edit the image.

Move - Move an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy an image from the

phone memory to a memory card or vice versa.

Use as - Choose from Main screen theme, Contacts image, Incoming call, Outgoing call, Switch on or off image.

Rename - Rename an image.


Smart Light - Change the lighting of your picture to improve it automatically.

Print - Print the selected image using a printer supported by Pictbridge or Bluetooth.

Slide show - View your images as a slide show.

File info. - View the file information.



Sending a photo

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select the picture you want to send, and touch **Send**. Choose from **Message**, **Email**, **Bluetooth**, or **Blog this**.

- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose from:

Wallpaper - Set a wallpaper for the home screen.

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Incoming call - Set an image to appear during incoming calls.

Outgoing call - Set an image to appear during outgoing calls.

Start-up - Set an image to appear when you switch the phone on.



Shut down - Set an image to appear when you switch the phone off.

Marking up your images

A low-light photo can be adjusted without lowering the quality of the picture.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch  then touch **Smart Light**.
- 4 The light will automatically be changed, and you will have an option to save the new image.



Printing an image

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

TIP! You can to print via bluetooth or by connecting to a PictBridge printer.

Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Select **Move** or **Copy**.



Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images** and choose an image.
- 3 Touch  then **Slide show**.

Checking your memory status

You can check to see how much of your memory space you have used and how much you have left to use.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Touch  then **Memory Info**.
- 4 Choose **Handset memory** or **External memory**.

NOTE: If you do not have a memory card inserted, you will not be able to select External memory.

Sounds

The **My sounds** folder contains the **Downloaded sounds**, **Voice recordings** and **Default sounds**.

From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 4 Select a sound and and it will begin to play.
- 5 Touch  and select **Use as**.
- 6 Choose from **Voice ringtone**, **Video ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedia

Videos


The **My videos** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My videos**.
- 3 Select a video to play.

TIP! KC910 supports both DivX & Xvid video format playback to ensure greater content availability. Refer to page 99 in detail.

Using options while video is paused

Touch  while in pause mode and choose from:

- Capture** - Capture the frozen frame as a picture.
- Send** - Send the video in a message, email, via Bluetooth or you tube.
- Delete** - Delete the video.


Use as - Enables to set Voice ringtone or Video ringtone. (This can be limited by Video frame size.)

Edit - You can edit the file name.

File info. - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Dimension, Protection and Copyright details.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.


Sending a video clip


- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email, Bluetooth** or **Youtube**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.


Downloading a game

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Games and Applications** > **My Games And Applications** > **Games** > **Download Games**.
- 3 Select **Download games**.
- 4 You will connect to the web portal where you can find a games to download.

TIP! To delete any file in My stuff, touch  then **Delete**.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Playing a game

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Games & Applications**, then **M-Toy**.
- 3 Choose and touch a game to launch.

Using the games options menu

From the Games & apps folder, the following options are available:

Create new folder – Create a folder within **Games & apps**.

Sort by - Sort the games and applications by **Date**, **Size** or **Name**.

Memory manager - View the memory status.

File info - View the game information.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedia

Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWF files.

Viewing an SWF/ SVG file

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Flash contents**.
- 3 Select the file to view.

Using options viewing the SWF/ SVG file

Touch  and choose from:

Mute - Switch the sound off.


Send - Send the file as a **Message**, **Email** or via **Bluetooth**.

File info. - View the Name, Size, Date, Time, Type and Protection of the file.

Documents

From Documents in My stuff, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files.

Viewing a file

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable, see page 107 for details.


To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** or **My Images** folder.

Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

To move a file from Others to Documents:

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Others**.
- 3 Select a file and touch .
- 4 Touch **Move**, then touch **Move** again.

01

02

03

04

05



06


07

08


Multimedia

Creating a movie

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Muvee Studio**.
- 3 Touch  to add an image. Touch the images you want to include then select **Insert**.
- 4 Touch the style tab across the top to choose a movie style.
- 5 Touch the sound tab at the bottom of the screen to change the sound, such as a voice recording.
- 6 Touch the **Play** button to see what you've created.
- 7 Touch  then **Play Order** to change the order.
- 8 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie, and touch **Duration** to choose between long and short.
- 9 To save your movie, press play and then touch the save icon in the top left corner.

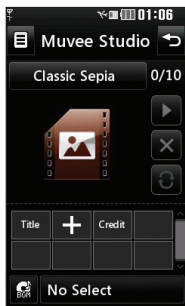

Music

Your LG KC910 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then **Entertainment** and **Music**. From here you can access a number of folders:

Recently played - You can see the list recently played.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains any playlists you have created.

Shuffle tracks - You can listen to the music randomly.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite, see page 107 for details. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

01

02

03

04

05






06


07

08

Multimedia


Playing a song

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to return.

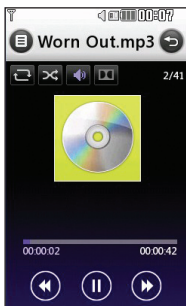

TIP! KC910 is the first worldwide handset to apply Dolby Mobile for music, Providing trademark Dolby sound quality to your mobile phone.

Using options while playing music

Touch  and choose from:

Minimize - Make the music player screen disappear so that you can continue using your phone as normal.

Go to my music - Return to the Music menu.

Visualization - Select a visual effect.
Add to playlist - Add the track to one of your playlists.

Send - Send the song as a message, via Bluetooth or EMAIL.

Delete - Delete the song.

Use as - Use the song as a Voice ringtone, Video ringtone, Message tone, Start-up or Shut down.

File info. - View information including the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Protection and Copyright of the song.

TIP! To change the volume while listening to music, touch




Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.



- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch **Add New playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The All tracks folder will show. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 5 Touch **Done**.

To play a playlist, select it and touch Play.

NOTE: To add a second playlist, touch  then Add new playlist.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist. When you want to do this, you can edit the playlist.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Select the playlist.
- 4 Touch  and select:

Add new songs - To add more songs to the playlist. Mark the ones you want and touch **Done**.

Change list order - Change the playing order of the playlist.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia



Send – Send a song as a message or via Bluetooth.

Remove from list – Remove a song from the playlist. Touch **Yes** to confirm.

Memory info. - View the memory status.

Remove all - Remove all tracks from the playlist.

Deleting a playlist

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch  then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

Using the radio



Your LG KC910 has an FM radio, so you can tune into your favourite stations and listen to them on the move.

NOTE: You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).



Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 channels in your phone.



To auto tune:

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then .


- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will automatically be allocated to channel numbers in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed next to the radio frequency.

Resetting channels

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then touch the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

01

02

03

04

05

06

07


08

Organiser


Adding an event to your calendar

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**. Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.
- 6 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Note** and type in your note.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square


colour cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

TIP! You can set a holiday in your calendar. Touch each day you are on holiday one at a time, then touch  and select **Set holiday**. Each day will be shaded red.



Changing your default calendar view

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**. Select **Organiser settings**.
- 2 Touch **Calendar settings** and choose either **Month view** or **Week view**.
- 3 Set **week starts on**.
- 4 Press **Save** to confirm your choice.

Adding an item to your To do list

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
- 2 Select **To do** and touch **Add to do**.
- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High, Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

Sharing a To do task


- 1 From the home screen select , then **Utilities** and choose **Organiser**. Select **To do**.
- 2 Select the task you would like to share, then touch .
- 3 Select **Send**. You can choose to share your to do item by **Text message, Multimedia msg., Email** or **Bluetooth**.

TIP! You can back up and synchronise your calendar with your computer. See PC Sync on page 96.

Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.

This is great for keeping tabs on deadlines.

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 In the **From** tab set your required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

01

02

03

04

05



06

07

08

Organiser


Setting your alarm

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Alarms**.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**.
- 4 Choose whether you would like your alarm to Not repeated, Daily, Mon-Fri, Mon-Sat, Sat-Sun, Except holiday, Choose weekday options are there in phone under Repeat. The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select a type for your alarm.
- 6 To change your alarm sound, touch the Alarm bell box and select a new sound. To preview press .
- 7 Add a memo for the alarm.
- 8 Finally you can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.

- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.
- 10 To power off the alarm, you can choose snooze or stop.
NOTE: You can set up to 5 alarms.

TIP! Touch on/off icon on the right hand side of the alarm.



Adding a memo

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Memo**.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, followed by **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Memo** application.

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and type your changes.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.





- 1 Touch  then **Utilities**.
- 2 Touch **Voice recorder** then  and choose from:


Duration – Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS msg. size** or **1 min**.

Quality – Select the sound quality. Choose from Super Fine, Fine or Normal.


Go to my sounds – Open the Voice recordings folder in **My sounds**.


Recording a sound or voice

- 1 Touch  then **Utilities**.
- 2 Touch **Voice recorder**.
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.

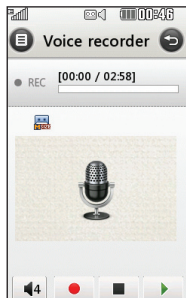

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

NOTE: After you have finished recording, touch  and choose

01

02

03

04

05

06



07

08


Organiser

Send, Files, Delete, Use as (to use the recording as your ringtone), **Duration, Quality, or Go to my sounds.**

Using your calculator

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** or **rad** etc..

Converting a unit


- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Converter**.

- 3 Choose whether you would like to convert **Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Adding a city to your world time


- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the  icon, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen.
- 4 Touch the city to select it, and it will be added to your World time list.


Using the stopwatch

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.

Jogging Buddy

Whether walking, running or jogging, KC910 provides up-to-the-second information including distance and time, and keeps an exercise log for you by using advanced GPS technology.

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.

- 2 Select **Jogging buddy**.
- 3 Touch << >> to set Distance or Time for your jog.
- 4 You can switch Regular beep on or off.
- 5 Once GPS is connected, the start button will light up. Touch  to start.

 - Reset button

Regular beep - The phone beeps at distance or time intervals to help you keep track without having to keep looking at the screen.

 - Start button

 - Pause button

 - Stop button

01

02

03

04

05

06

07


08

PC Sync

Always ask mode

If you set the “Always ask mode” as default, the phone will always prompt you to select a type of USB connection mode each time you connect the phone to a PC via the data cable. If you disable the “Always ask mode”, the connection mode will be the one you have manually set in Menu - Settings - Connectivity - USB Mode and one of the options Internet, Mass Storage or PC Suite. You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match, but also to backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen select  then select **Settings** and choose **Connectivity**.
- 2 Select **USB connection** mode and select **PC suite**.
- 3 Insert the supplied CD into your PC. Click on the LG PC Suite Installer which will appear on your screen.
- 4 Select the language you would like the installer to run in and click **OK**.
- 5 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 6 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again, then **Finish**. Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Choose to back up **Contents Data** and/or **Phonebook/Schedule/ToDo/Memo Data**. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.

- 4 Your information will be backed up.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Contents** icon.
- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Contact** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.

NOTE: To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Right click on one of your contacts and choose **Select all**, then **Copy** or **Move to phone memory**.

Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your USIM and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

Using your phone as a mass storage device

Your phone can only be used as a mass storage device if you have a memory card inserted.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the home screen select  , then touch **Settings** .
- 3 Select **Connectivity**, then **USB connection** mode.
- 4 Touch **Mass storage**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connected**. Do not disconnect during transfer.
- 6 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.

NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.

NOTE: Mass storage backs up content saved on your memory card only, not your handset memory. To transfer the content of your handset memory (e.g. contacts) you'll need to synchronise using PC Sync.

DivX Converter

Install the DivX converter which is supplied on the same CD as the PC Sync software. DivX will convert media files on your PC to a format that enables you to upload and view them on your phone.

Once installed select **DivX** from the Program Files on your PC, then **DivX converter** followed by Converter.

Use the arrows in the application to change the conversion format to Mobile. If you right click on the application box and select

Preferences, you can change the location of where the converted files are saved.

Drag and drop the files into the application for initial analysis. Then select **Convert** for the process to begin. When the process is finished a Conversion complete pop up will be displayed.

The converted file can now be transferred to your phone, using the Mass Storage functionality (see page 98 for details) or Upload contents using the PC Sync software (see page 97 for details).

01

02

03

04

05

06

07


08

The web

Browser

Browser gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks


For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add new**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark and then touch connect. You will be connected to your bookmark.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

Saving a page

- 1 Access a webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.

01

02

03

04

05


06

07


08

The web


Accessing a saved page

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you would like to view and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**. Select **History**.
- 2 The web page you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select the item required.

Changing the web browser settings

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**. Select **Browser Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **security**, or **Reset Settings**.
- 3 You can simply set these to on or off by touching the switch icon except **Profiles**.

Using your phone as a modem

Your KC910 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KC910 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Internet Kit** on your PC.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Click **Connect** and your PC will connect through your KC910.

NOTE: For more information on synchronising using the LG PC Suite see page 96 or refer to Help Menu in PC Sync software if you need further information.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KC910.
- 2 Pair your PC and KC910 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect through your KC910.

NOTE: For more information on Bluetooth see page 110.

01

02

03

04

05

06

07


08

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KC910 personal to you.

NOTE: For information on call settings see page 27.

Changing your screen settings

- 1 Touch  then choose **Settings**.
- 2 Touch **Screen settings** and then choose from:

Wallpaper - Choose the theme for your home screen.

Dialling - Adjust the number size and colour.

Font - Adjust the font size.

Backlight - Choose how long the backlight remains on for.

NOTE: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Theme - Quickly change the whole look of your screen.

Greeting message - Choose on or off and fill in the greeting message.

Choose an image for **Incoming calls**, **Outgoing calls**, **Start-up** and **Shut-down**.


Reset main menu - To reset the main menu, touch **Yes**.

- 3 Touch **Save** to save your settings.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the home screen. Simply touch the status summary icon on the top and touch the profile tab.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.


- 1 Press  and then choose **Settings**.
- 2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all of the sounds and alert options available

in the list, including your **Voice/ Video ringtone** and **Volume, Message alerts** and more.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your KC910 works to your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then choose **Settings**.
- 2 Touch **Phone settings** then choose from the list below.

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings **On, Off** and **Auto**.

Languages - Change the language of your KC910's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in home screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock. (The default security code is 0000)

Memory manager - See **Using memory manager** on page 108 for more information.

Reset settings - Reset all the settings to their factory definitions.

Information - View the technical information for your KC910.

01

02

03

04

05


06

07

08


Settings

Changing your touch settings

Touch  then **Settings**. Choose **Touch settings**. To reset the touchpad and make it easier to use, select **Touchpad calibration** and touch the crosses. Save the settings when you are happy with them. Select **Touchscreen effect** to reset touch **Type**, **Tone** and **Vibration**.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the start. If you want to change any settings, use this menu.

Touch  then **Settings**. Touch **Connectivity**.

Network settings - Your KC910 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this option.

Internet profiles - Set the profiles for connecting to the internet.

Access point - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet Data Connection - You can set when needed or available.

GPS type - Choose either **Assisted GPS** or **Stand alone**.

GPS

- GPS technology uses information from earth-orbiting satellites to find locations.
- A receiver estimates the distance to GPS satellites based on the time it takes for signals to reach it, then uses that information to identify its location.
- It may take from a couple of seconds to several minutes.
- Assisted GPS(A-GPS) on this mobile is used to retrieve location assistance data over packet data connection.
- The assistance data is retrieved from the Service server only when you needed.
- Take pictures of where you are and have the pictures tagged with information about your location.

Note : Use of GPS Receiver requires an application that may not be included in software provided by your service provider.

Note : GPS service has an error tolerance and it is unable to work in buildings or underground.

USB connection mode -

Synchronise your KC910 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See page 96 for more information on synchronisation.

If you use Music sync with Windows Media Player, select Music sync in this menu. Music sync is available for only music contents. If you want to synchronize with external memory, you can use 'Mass storage.'

TV out - Choose **PAL** or **NTSC** for connecting your KC910 to a TV.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.

Server Sync - The Server sync function synchronises the data in a phone and the data on a server such as contact address information, schedule items, to do items and memo items via a wireless network.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings


Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You may edit it if you'd like to make changes.

Java settings - Allows you to set Profiles.

Divx VOD registration: Generate a DivX VOD registration code. Please visit <http://vod.divx.com/> for registration and technical support.

Using memory manager

Your KC910 has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately). You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  followed by **Settings**. Select **Phone settings** then **Memory Manager**.

Handset common memory - View the memory available on your KC910 for Pictures, Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.


USIM memory - View the memory available on your USIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage settings - Choose the location you prefer items to be saved to.

TIP! See page 14 for information on **Installing a memory card**.

Using flight mode


Turn on flight mode by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and choose **Flight mode**.

Flight mode will not allow you to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 Touch **Yes** to turn Bluetooth on.
- 4 If you have already paired the Bluetooth device, your KC910

will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your KC910 will search for other Bluetooth enabled devices within range.

- 5 Choose the device you want to send the file to.
- 6 Your file will be sent.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.

01

02

03

04

05

06



07

08

Settings

- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your My stuff.

Changing your bluebooth settings:

- 1 Touch  and choose **Settings**.
- 2 Choose **Bluetooth** then touch  and choose **Settings**.
Make your changes to:
 - My device visibility** - Choose to be **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min**.
 - My device name** - Enter a name for your KC910.
 - Supported services** - Choose how to use Bluetooth in association with different services. See **Using your phone as a modem** on page 103 or **Using a Bluetooth headset** on page 111.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KC910 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your KC910 will search for devices. When the search is completed **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.

- 6 You passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask always** or **Allow without ask** and touch **Yes** to Connect now. Your KC910 will automatically switch to Headset profile.

TIP! See page 27 for details on **BT answer mode** so that you can control how you answer calls when your Bluetooth headset is connected.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wifi

Wi-Fi allows the phone to connect to local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology.

NOTE: KC910 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets the encryption for network security, you should fill in the key in the pop-up window. If the encryption is not set, this pop-up window is not shown. If you don't know the key, you need to ask for it from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade

your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre.

As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories are available to use with your KC910.

Charger



Battery



Stylus and carry strap



Stereo headset



Data cable and CD

Connect and synchronise your KC910 and PC.



User Guide

Learn more about your KC910.



01

02

03

04

05

06

07

08

NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with your retailer or contact LG on 1800 638 080.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KC910

System : GSM / W-CDMA

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KC910

Trade Name

LG

CE 0168



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008

Signature of representative

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KC910 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used

frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.590 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.492 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network	Signal weak Outside GSM network	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly Battery empty Battery contacts dirty	Press On/Off key for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator in the display. Clean contacts.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.



Communication Division

KARTU GARANSI

No. :

Hologram :

MODEL

No. IMEI / ESN

NAMA DEALER

NAMA PELANGGAN

NO. TELP GENGAM

TANGGAL PEMBELIAN

Customer Information Center :

Jakarta : 0800-123-7777, (021) 72799777

Surabaya : (031) 4590777

<http://id.lgservice.com>, <http://www.tokolg.com>

Program Khusus

Stempel Dealer

Pastikan dokumen ini diisi dengan lengkap pada saat pembelian dan kirimkan **SEGERA** ke LG Electronics Indonesia dengan amplop yang tersedia

Nama :

No. Handphone :

E-mail :

Alamat :

Kota :

Kode Pos :

Telepon :

Umur : < 17 tahun 18 - 24 tahun 25 - 35 tahun

36 - 45 tahun > 46 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan Laki-laki

Pekerjaan : Pelajar/Mhs Rumah tangga Staff

Manager Direktur Pengusaha

Tidak Bekerja Pensiun Lainnya.....

• Apakah ini ponsel Anda yang pertama : Ya Tidak

Bila tidak sebutkan merk handphone lain yang Anda miliki :

Jenis SIM Card apa yang Anda gunakan : Prabayar Berlangganan

• Bagaimana Anda mengetahui ponsel ini ? (Maksimal sampai 3 pilihan)

Iklan Majalah Iklan TV Iklan Surat Kabar Direct mail

Penawaran di toko Rekomendasi teman Iklan Radio Lainnya

• Apa yang menyebabkan Anda memilih ponsel ini ? (Maksimal sampai 3 pilihan)

Bentuk/Design Merk Kelengkapan fungsi Harga

Layanan purna jual Aksesoris Kemudahan pemakaian Kualitas

Waktu siaga/bicara Popularitas Lainnya.....

• Dimana Anda membeli ponsel ini ? (Maksimal sampai 3 pilihan)

Retail outlet Internet Chain outlet (Agis, Makro, Carefour, etc)

Exhibition Lainnya.....



Communication Division

KARTU GARANSI

No.:

Hologram:

MODEL

No. IMEI / ESN

NAMA DEALER

NAMA PELANGGAN

NO. TELP GENGAM

TANGGAL PEMBELIAN

LG Service Center :
Roxy Mas Blok C No 6-7.
Jl K. H. Hasyim Ashari Jakarta 10150
Telp.: (021) 6336616, Fax: (021) 6336617

Program Khusus

Stempel Dealer



Communication Division

KARTU GARANSI

KONDISI YANG BERLAKU UNTUK KLAIM GARANSI :

1. Kartu garansi hanya berlaku bila:
 - Diisi dengan lengkap.
 - Sticker di belakang handset harus dalam keadaan baik / tidak cacat.
 - No. IMEI terdaftar di database LG Electronics Indonesia.
 - Terdapat hologram resmi LG Electronics Indonesia.
2. Garansi berlaku selama satu (1) tahun meliputi handset pada pemakaian normal.
3. Charger, battery dan asesorisnya akan di berikan garansi selama 6 bulan pada pemakaian norm
4. Garansi tidak termasuk:
 - Unit pesawat HP yang mengalami cacat fisik seperti : retak, pecah, patah, tergores akibat benturan benda keras.
 - Unit pesawat HP yang mengalami cacat pada label IMEI/serial, label logo Distributor (warranty void).
 - Kondisi cacat pada permukaan casing, keypad akibat pemakaian sehari-hari.
 - Unit pesawat HP yang rusak akibat pemakaian charger/batere atau aksesoris lain yang tidak asli/tidak direkomendasikan oleh LG Electronics Indonesia.
 - Unit pesawat HP yang rusak akibat pemakaian pada kondisi yang tidak normal seperti suhu panas/dingin, udara lembab, polusi gas/bahan kimia/uap/garam/laut.
 - Unit pesawat HP yang rusak akibat cairan/korosi/oksidasi/karat pada komponen.
 - Unit pesawat HP yang telah diadakan perbaikan, modifikasi/perubahan di luar tempat pelayanan Garansi/Customer Care resmi LG Electronics.
5. Simpanlah baik – baik kartu garansi ini, bawalah dan tunjukan kartu garansi ini bila anda ingin mengajukan permintaan perbaikan di semua jaringan service PT. LG Electronics Indonesia :

Customer Information Center :

Jakarta : 0800-123-7777, (021) 72799777

Surabaya : (031) 4590777

<http://id.lgservice.com>, <http://www.tokolg.com>

**"WASPADAI AKSESORIS TIDAK ORISINIL/TIDAK DILENGKAPI
STICKER HOLOGRAM RESMI LG Electronics Indonesia"**



Jaringan Layanan LG Electronics Indonesia

- **Ambon**
Jl Tuluka Bessy Tel 0911-344630
- **Banda Aceh**
Jl. Sultan Alaydin Johansyah Tel 0651-41783
- **Bandung**
1. Komp Kopo Plaza Tel 022-6033673
2. Bandung Electronic City Tel 022-4223032
- **Bangka**
Jl Yos Sudarso Tel 0717-7016432
- **Banjarmasin**
Jl A Yani Km, 5,7 Tel 0511-3270945
- **Batam**
Komp. Baloi Office Park Tel 0778-430220
- **Bekasi**
Jl Komp Comercial Center Tel 021-8848686
- **Cirebon**
Jl Pangeran Drajat Tel 0231-232424
- **Denpasar**
Pertokoan Gatsu Megah Tel 0361-416394
- **Jakarta**
1. Jl Radio Dalam Raya Tel 021-72797877
2. Jl Musi Tel 021-3858356-60
3. ITC Cempaka Mas Tel 021-99240884
4. Mal Ambassador Tel 021-99240882
5. Senayan City Tel 021-72781540
6. Super Mall Karawaci Tel 021-5473437
7. Komplek Roxy Mas Tel 021-6336616
8. ITC Roxy Mas Tel 021-63859063
9. One PacificPlace Tel 021-57973055
- **Jambi**
Jl. Pangeran Hidayat Paal V Tel 0741-42995
- **Jember**
Jl Teuku Umar Tel 0331-320461-2
- **Kediri**
Jl Kapten Tendean Tel 0354-683162
- **Kendari**
Jl A Yani Tel 0401-395087
- **Lampung**
Jl Pangeran Diponegoro Tel 0721-483910
- **Lombok**
Jl Pejanggalik Pajang Barat Tel 0370-649013
- **Malang**
Jl Sukarno Hatta Tel 0341-403900
- **Manado**
Jl Pierre Tandean Boulevard Tel 0431-854546
- **Medan**
Pergudangan Ika Diesel Tel 061-8476929-32
- **Padang**
Jl Pulau Karam Tel 0751-840089
- **Palembang**
Jl Perintis Kemerdekaan Tel 0711-710488
- **Pekanbaru**
Jl Riau Tel 0761-55424-5
- **Pontianak**
Jl A Yani Sei Raya Tel 0561-721166
- **Samarinda**
Jl KH Samanhudi Tel 0541-766291
- **Semarang**
1. Jl Majapahit Tel 024-6719888
2. Plaza Sempang Lima Tel 024-8453883
- **Surabaya**
1. Jl Tegalsari Tel 031-5475577, 5490777 (CIC)
2. Gedung WTC Tel 031-5456440
3. Plaza Marina Tel 031-8498040
- **Ujung Pandang**
Jl Petarani Tel 0411-447011, 449370
- **Yogyakarta**
1. Jl Magelang Tel 0274-625948-49
2. Ambarukmo Plaza Tel 0274-4331335

KARTU GARANSI



Nomor pendaftaran petunjuk penggunaan (manual)
dan kartu jaminan / garansi dalam bahasa Indonesia
bagi produk elektronika

14 / DJPDN / MG / II / 2003

Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Direktorat Jendral Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka

