



KP500 使用指南

LG 客服免付費諮詢專線：

**0800-898-899**

[tw.lgmobile.com](http://tw.lgmobile.com)

CE 0168

P/N : MMBB0307427 (1.1) W

LG ELECTRONICS INC.

**KP500** 使用指南

繁體中文

Bluetooth QD ID B014534



本使用指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。



## KP500 使用指南

感謝您購買 LG KP500 手機，本手機外形輕巧、功能強大，使用最新的數位行動通訊技術設計。

設定	01
您的待機畫面	02
基本介紹	03
發揮創意	04
組織	05
網路	06
設定	07
配件	08

# 目錄

## 設定

瞭解手機.....	8
後視圖.....	10
安裝 SIM 卡及電池.....	11
記憶卡.....	13
功能表地圖.....	14

## 您的待機畫面

觸控螢幕提示.....	15
-------------	----

## 您的待機畫面

通話.....	20
撥打電話.....	20
從通訊錄撥打電話.....	20
接聽與拒接來電.....	20
通話中選項.....	21
快速撥號.....	22
撥打第二通電話.....	22
關閉 DTMF.....	22
檢視通話記錄.....	23
使用來電轉接.....	23

使用通話限制.....	23
變更一般通話設定.....	24
通訊錄.....	25
搜尋通訊錄.....	25
新增通訊錄.....	25
建立群組.....	26
變更通訊錄設定.....	26
檢視資訊.....	27

訊息.....	28
訊息.....	28
發送訊息.....	28
輸入文字.....	28
T9 智慧輸入.....	29
Abc 手動輸入.....	29
鍵盤.....	29
手寫辨識.....	29
擷取電子郵件.....	30
使用您的新帳號發送電子郵件.....	30
變更電子郵件設定.....	31
訊息資料夾.....	31
變更您的文字訊息設定.....	32
變更多媒體訊息設定.....	32
變更其他設定.....	33

## 發揮創意

相機.....	34
快速拍攝相片.....	34
拍攝相片之後.....	34
熟悉觀景窗.....	35
選擇拍攝類型.....	36
調整曝光.....	36
使用進階設定.....	36
變更圖片大小.....	37
選擇色彩效果.....	37
檢視儲存的相片.....	37
拍攝影片.....	38
快速拍攝影片.....	38
拍攝影片之後.....	38
熟悉觀景窗.....	39
調整曝光.....	40
使用進階設定.....	40
變更影片大小.....	41
選擇色調.....	41
觀賞儲存的影片.....	41
相片和影片.....	42
檢視相片和影片.....	42

捕捉影片的圖片.....	42
使用投影片播放來檢視相片.....	42
將相片設為待機畫面.....	43
編輯相片.....	43
在相片中新增文字.....	44
在相片中新增效果.....	44
娛樂.....	45
圖片.....	45
發送相片.....	45
使用圖片.....	45
列印圖片.....	46
移動或複製圖片.....	46
聲音.....	46
使用聲音.....	47
影片.....	47
發送影片.....	47
遊戲及應用程式.....	47
透過本機安裝方式安裝遊戲/ 應用程式.....	48
玩遊戲.....	48
文件.....	48
將檔案傳送到手機.....	48
檢視檔案.....	49

# 目錄

其他 .....	49
建立影片 .....	49
音樂 .....	49
將音樂傳輸到您的手機 .....	50
播放歌曲 .....	50
建立播放清單 .....	50
使用收音機 .....	51
搜尋電台 .....	51
重設頻道 .....	51

## 組織

記事簿 .....	52
在行事曆中新增事件 .....	52
在待辦事項清單中新增項目 .....	52
新增備忘錄 .....	52
使用日期搜尋器 .....	52
設定鬧鐘 .....	53
使用繪圖面板新增備忘錄 .....	53
語音記錄器 .....	53
錄製聲音或語音 .....	54
使用計算機 .....	54
轉換單位 .....	54

使用碼錶 .....	54
將城市新增到世界時間 .....	55
電腦同步 .....	56
在電腦上安裝 LG 電腦端套件 .....	56
連接手機與電腦 .....	56
備份及還原手機資訊 .....	56
在電腦上檢視手機檔案 .....	57
同步處理通訊錄 .....	57
同步處理訊息 .....	57
將手機當成音樂同步裝置 .....	57

## 網路

瀏覽器 .....	59
連上網路 .....	59
新增及存取您的書籤 .....	59
使用 RSS 讀取裝置 .....	59
儲存頁面 .....	60
存取儲存的頁面 .....	60
檢視瀏覽器記錄 .....	60
變更網頁瀏覽器設定 .....	60
將手機當成數據機 .....	60

## 設定

個人化使用設定 .....	62
變更螢幕設定 .....	62
變更手機設定 .....	62
變更連線設定 .....	63
使用記憶體管理器 .....	64
使用藍牙發送及接收檔案 .....	65
與其他藍牙裝置配對 .....	66
使用藍牙耳機 .....	66

配件 .....	67
----------	----

網路服務 .....	68
------------	----

技術資料 .....	68
------------	----

## 準則

安全高效率使用準則 .....	70
疑難排解 .....	74

## 瞭解手機


### 結束/電源鍵

結束或拒絕通話。  
開啟/關閉手機電源。按一次以返回待機畫面。

### 多工鍵

### 通話鍵

用於撥打電話號碼與接聽來電。

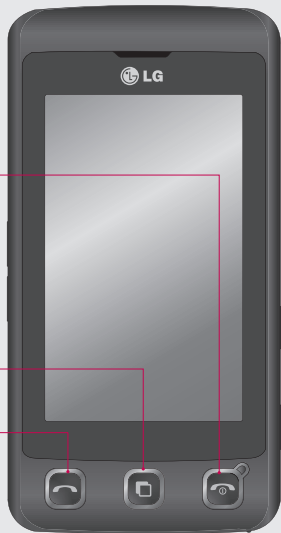

**⚠警告：** 在手機上放置重物，或把手機放在臀部口袋坐在手機上，都可能造成手機的 LCD 和觸控螢幕功能損壞。



充電器、連接線、免持裝置  
接頭

**提示：**待手機開機並在網  
路上註冊後，再接上 USB  
連接線。

側面按鈕

- 螢幕待機時：鈴聲或觸控音  
音量。
- 在通話中：通話音量。
- 播放 BGM 曲目時  
- 短按：控制音量。



micro SD 記憶卡插槽

鎖定/解除鎖定鍵

拍攝按鈕

觸控筆

01

02

03

04


05

06

07

08


## 後視圖

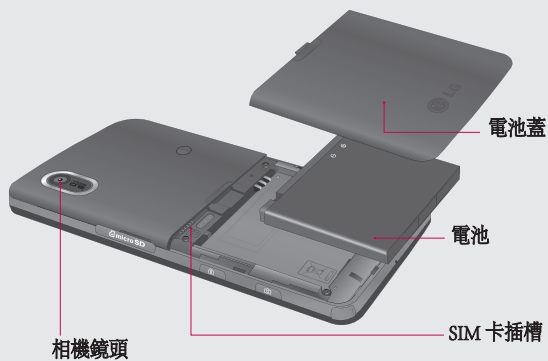

# 安裝 SIM 卡及電池


## 1 取出電池蓋

將電池蓋往手機底部、向外滑開。

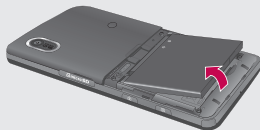

## 2 取出電池

利用底部的突出部分將電池從電池槽取出。

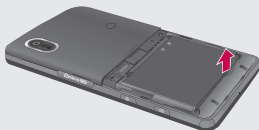

**警告：**請勿以指甲取出電池。

**警告：**手機電源開啟時請勿取出電池，否則可能會損壞手機。

01

02

03

04

05

06


07

08

## 安裝 SIM 卡及電池


### 3 安裝 SIM 卡

將 SIM 卡滑入 SIM 卡插槽，確定 SIM 卡的金屬接觸區朝下。若要取下 SIM 卡，請向相反方向輕輕將它拉出。

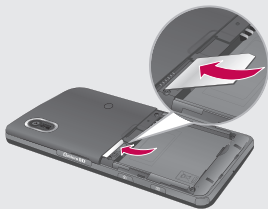

### 5 為手機充電

掀起並旋開 KP500 側邊的充電器插槽蓋。插入充電器，並將充電器插入電源插座。KP500 必須持續充電，直到畫面出現「電池電量已滿」訊息。

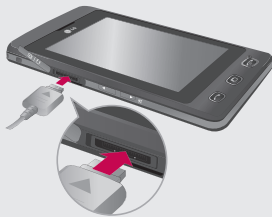


# 記憶卡

## 安裝記憶卡

您可以使用 micro SD 記憶卡來擴充手機的記憶體空間。KP500 最多支援 8GB 記憶卡。

**注意：**記憶卡是選購的配件。

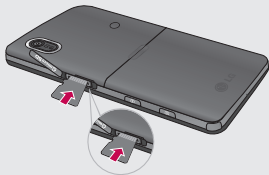

- 1 打開手機右側的記憶卡插槽蓋。
- 2 將記憶卡滑入插槽，直到卡至定位。



- 3 重新裝回插槽蓋。

## 格式化記憶卡

您的記憶體已格式化。若您的記憶卡不曾格式化，您必須先將其格式化才能開始使用。

- 1 從待機畫面中，選擇 ，觸控  然後選擇**手機設定**。
- 2 觸控**記憶體管理器**，然後選擇**外部記憶體**。
- 3 觸控**格式化**，然後確認選擇。
- 4 輸入密碼 (若有設定)，系統將會格式化記憶卡以供使用。

**注意：**如果記憶卡已經有內容，則會將內容自動歸檔到正確的資料夾，例如，影片將儲存在 [我的影片] 資料夾中。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 功能表地圖

觸控待機畫面的  可開啟上層功能表。在這裡，您可以存取更多功能表：**通訊**、**娛樂**、**實用工具程式**和**設定**。



## 通訊

- 撥號
- 快速撥號
- 通訊錄
- 通話記錄
- 新訊息
- 新電子郵件
- 訊息



## 娛樂

- 媒體匣
- 我的檔案
- 相機
- 拍攝影片
- Muvee studio
- 音樂
- FM 收音機
- 遊戲及應用程式



## 實用工具程式

- 瀏覽器
- 記事簿
- 鬧鐘
- 語音記錄器
- 繪圖面板
- 工具
- SIM 卡服務



## 設定

- 使用設定
- 螢幕設定
- 手機設定
- 通話設定
- 觸控設定
- 藍牙
- 連接

# 您的待機畫面

只要 KP500 不在使用中，螢幕就會返回您的待機螢幕。您可以從這裡存取所有功能表選項、快速撥號並檢視手機的狀態，以及許多其他功能。

## 觸控螢幕提示

主螢幕很適合讓您熟悉觸控螢幕。



要選擇項目，請正確地觸控圖示。當 KP500 辨識到您已觸控某個選項時，就會微微震動。

要捲動清單，請觸控最後一個可見項目，並將手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

- 不需要按得太用力，只要輕輕但明確觸控，就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用指尖觸控所要的選項。請小心不要觸控到選項周圍的其他選項。
- 當螢幕背光熄滅時，請按右手邊的 [解鎖/鎖定] 鍵可恢復待機螢幕。

- 請勿將手機放在手機袋中或用東西蓋住手機螢幕。觸控螢幕會因覆蓋的任何材質而無法作用。

- 有兩種待機畫面。輕滑動左邊或右邊來變更待機畫面上的待機畫面類型。

- 1 **Widget 待機畫面** - 當您觸控  時，便會顯示手機 Widget 面板。
- 2 **快速撥號待機畫面** - 當您觸控  時，便會顯示快速撥號清單。您可以在兩種待機類型立即拖曳和按一下您所需要的功能。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 您的待機畫面

## Widget 待機畫面





## 快速撥號待機畫面



## 快捷鍵

快捷鍵可讓您輕鬆地以單鍵使用最常用的功能。



觸控按鍵可叫出觸控撥號鍵盤來撥打電話。以使用一般鍵盤的方式輸入數字，然後觸控  或按  功能鍵。



觸控以開啟通訊錄。若要搜尋您要撥打的號碼，請使用觸控板在畫面頂端輸入通訊錄的名稱。您也可以建立新的通訊錄，編輯現有的通訊錄。如需詳細資訊，請參閱第 25 頁。



觸控以存取 [訊息] 選項功能表。您可以從此處建立新的文字訊息或多媒體訊息，或檢視訊息資料夾。如需詳細資訊，請參閱第 28 頁。



觸控快捷鍵可開啟完整上層功能表，該功能表分為四個垂直子功能表。觸控每一個子功能表的標籤，即可進一步檢視選項。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 您的待機畫面

## 狀態列

狀態列透過各種圖示來指示各項資訊，如訊號強度、新訊息及電池剩餘電力，還能顯示是否正在使用藍牙或 GPRS。

下表說明狀態列中可能顯示的圖示所代表的意義。



圖示	說明
	多工
	網路訊號強度 (顯示的列數可能不同)
	無網路訊號
	電池剩餘電力
	電池沒電
	新文字訊息
	新語音訊息
	訊息收件匣已滿
	訊息傳送失敗
	多媒體訊息傳送失敗

圖示	說明
	鬧鐘已設定
	自訂模式使用中
	標準模式使用中
	戶外模式使用中
	靜音模式使用中
	耳機模式使用中
	來電已轉接
	EDGE 使用中
	正在漫遊
	飛航模式開啟
	藍牙使用中
	背景播放模式 (BGM 播放)
	BGM 暫停
	記憶卡已啟用

## 從狀態列變更狀態

觸控狀態列可開啟 [狀態摘要]。它會顯示目前的 [時間]、[網路]、[服務名稱]、[電池]、[手機記憶體]、[外部記憶體]、[使用設定]、[MP3] 和 [藍牙] 狀態。您可以在此設定 [使用設定] 類型、播放/暫停 MP3 和啟動/關閉 [藍牙]。

## 使用多工功能

按多工功能鍵  可開啟 [多工] 功能表。您可以從這裡檢視執行中的所有應用程式，且只要觸控一次即可使用。在背景執行應用程式時 (例如，遊戲或 FM 收音機)， 會出現在狀態列中。

01

02

03

04

05





06


07

08

# 通話


## 撥打電話



- 1 觸控  可開啟螢幕鍵盤。
- 2 使用鍵盤輸入數字。要刪除一個數字，請觸控 [C] 鍵。
- 3 按  功能鍵或觸控  以啟動通話。
- 4 要結束通話，請按  功能鍵。

**提示!** 若要輸入 + 號以撥打國際電話，請按住  不放。




## 接聽與拒接來電

當手機鈴響時，請按  功能鍵或觸控  以接聽來電。

觸碰  可將響鈴設為靜音。如果您忘了在開會時將使用設定更改為 [靜音]，則可使用上述方法。

按  功能鍵或觸控  可拒接來電。

## 從通訊錄撥打電話

- 1 從待機畫面中觸控  以開啟通訊錄。
- 2 輸入您要通話的通訊錄英文名稱的前幾個字母。
- 3 從篩選的清單中，觸控要通話的通訊錄，若該通訊錄有多組號碼，請選擇要使用的號碼。
- 4 按  功能鍵或觸控  以啟動通話。

## 通話中選項



**喇叭** - 觸控  可開啟免持擴音。

**靜音** - 觸控  可關閉麥克風，讓通話對象聽不到您的聲音。

**選項** - 從進一步的通話中選項清單選擇，包括轉至訊息可檢視您的訊息，而 [轉至通訊錄] 則可在通話時新增通訊錄或搜尋通訊錄。您也可以觸控結束通話從這裡結束通話。

 - 選擇在通話期間搜尋您的通訊錄。

**+ ** - 選擇讓另一個人加入通話。

 - 選擇即可開啟數字鍵盤，瀏覽已標示數字選項的功能表。例如，當您致電客服中心或其他自動化的電話服務時。

**提示!** 要捲動選項清單或通訊錄清單，請觸控前一個可見項目，並利用手指向上滑動畫面。清單會往上移，顯示更多項目。

01

02

03

04

05

06

07

08



# 通話



## 快速撥號

您可以為經常通話的通訊錄指定一個快速撥號號碼。

- 1 從待機畫面中，觸控  然後選擇  並觸碰 。
- 2 您的語音信箱已設為快速撥號 1，無法更改。請觸控其他任何號碼，將號碼指派給快速撥號通訊錄。
- 3 您的通訊錄將開啟。觸控通訊錄電話號碼一次，就能將快速撥號號碼指派給該通訊錄。若要尋找通訊錄，觸碰 [名稱] 欄位方塊，然後輸入要尋找通訊錄名稱的第一個字母。

## 撥打第二通電話

- 1 第一次通話期間，觸控  然後選擇您要撥打的號碼。
- 2 撥打號碼或搜尋通訊錄（請參閱第 20 頁的 **撥打電話** 以取得詳細資訊）。
- 3 按  以撥通電話。
- 4 兩個通話都會顯示在通話畫面上。您一開始的通話將鎖定並保留。

- 5 要切換通話，請觸控  並選擇 **切換通話** 或按保留通話的號碼。
- 6 要結束其中一通通話或兩者，請按 ，並選擇 **結束通話**，接著選擇 **所有通話、已保留的或目前的通話**。

**提示！** 您可以選擇 **接受** 然後選擇 **加入通話** 來合併您的通話。請確認您的網路供應商是否支援多方通話。

**注意：**每通撥打的電話都必須付費。




## 關閉 DTMF

您可以利用 DTMF 在自動化通話中使用數字命令瀏覽功能表。DTMF 預設為開啟。

要在通話期間關閉 DTMF（例如記錄號碼），請觸控  並選擇 **DTMF 關閉**。




## 檢視通話記錄

**提示!** 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

觸控  然後選擇  並觸碰 .

**提示!** 觸控任一通話記錄項目來檢視通話的日期、時間與長度。

## 使用來電轉接

- 1 觸控 , 依序選擇  和 .
- 2 觸控來電轉接。
- 3 選擇是否要在所有語音電話、忙線時、無回應時，或是無網路或關機時轉接所有來電。
- 4 輸入要轉接的號碼。
- 5 觸控**要求**以啟動。

**注意:** 轉接來電必須付費。如需詳細資訊，請聯絡您的網路供應商。

**提示!** 要關閉所有通話轉接，請從**來電轉接**功能表中選擇**全部取消**。

## 使用通話限制

- 1 觸控 , 依序選擇  和 .
- 2 觸控**通話限制**。
- 3 選擇下列任一選項或全部六個選項：  
所有撥出電話  
撥出國際電話  
撥出除本地以外之國際電話  
所有來電  
國際漫遊時來電  
全部取消
- 4 輸入通話限制密碼。請聯絡系統業者以取得這項服務。

**提示!** 選擇**固定撥號**來開啟和編譯可從手機撥打的號碼清單。您需要使用系統業者提供給您的PIN2碼。您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

01

02

03

04

05




06

07

08

# 通話

## 變更一般通話設定

- 1 觸控 ，依序選擇  和 。
- 2 觸控**常用設定**。您可以從這裡調整下列設定：

**來電拒接** - 將開關推向**開啟**可反白拒接清單。您可以觸控文字方塊來選擇所有通話、特定通訊錄或群組，或未註冊的號碼 (未儲存在通訊錄的號碼)。觸控**儲存**來變更設定。

**發送本機號碼** - 選擇當您撥號給他人時，是否要顯示您的電話號碼。

**自動重撥** - 將開關滑向左可**開啟**或滑向右可**關閉**。

**接聽模式** - 選擇是否使用發送鍵或任何鍵來接聽手機。

**分鐘提示** - 將開關滑向左**開啟**提示，通話期間每一分鐘都會聽見提示音。

**藍牙接聽模式** - 選擇**免持聽筒**可使用藍牙耳機接聽電話，或選擇**手機**，在手機上按下按鍵來接聽電話。




**儲存新號碼** - 選擇**是**可儲存新號碼。

# 通訊錄




## 搜尋通訊錄

有兩種方法可以搜尋通訊錄：

### 從待機畫面中


- 1 從待機畫面中觸控  以開啟通訊錄。從清單中選擇您要撥打電話的通訊錄。
- 2 觸控  或按  功能鍵以啟動通話。

### 從主功能表

- 1 觸控  並選擇 。
- 2 觸控 。
- 3 您會看到通訊錄清單，輸入通訊錄英文名稱的第一個字母後，功能表就會跳到清單的字母區域。

**提示！** 只要觸碰空白方塊，就會顯示字母鍵盤。

## 新增通訊錄

- 1 在待機畫面中，依序觸控  和**新增通訊錄**。
- 2 選擇要將通訊錄儲存至**手機**或**SIM卡**。
- 3 輸入新通訊錄的名字和姓氏。您不必兩個都輸入，但必須輸入其中一個。
- 4 每個通訊錄最多可輸入五個不同的數字。每個項目都提供預設類型：**手機、住家、公司、呼叫器、傳真**和**一般**。輸入完成之後，觸控**關閉**。
- 5 新增電子郵件位址。
- 6 將通訊錄指派給一個或多個群組。選擇**無群組、家庭、朋友、同事、學校**或**VIP**。
- 7 您也可以新增**鈴聲、生日、週年紀念日、首頁、住家地址、公司名稱、職稱、公司地址**和**備忘錄**。
- 8 觸控**儲存**以儲存通訊錄。

01

02

03

04

05





06

07

08

# 通訊錄

## 建立群組




- 1 觸控  並選擇 .
- 2 依序觸控  及群組。
- 3 觸控 .
- 4 選擇**新增群組**。
- 5 輸入新群組的名稱。您也可以為群組指派一個鈴聲。
- 6 觸控**儲存**。

**注意：**刪除群組並不會刪除已指派至該群組的通訊錄。這些通訊錄仍會保留在通訊錄中。

## 變更通訊錄設定

您可以調整通訊錄設定，以便通訊錄能符合您個人的喜好設定。

**提示！** 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

- 1 從待機畫面中，觸控  並選擇 .
- 2 觸控  並選擇**設定**。
- 3 您可以從這裡調整下列設定：

**通訊錄清單設定** - 選擇要檢視**手機與 SIM 卡**儲存的通訊錄、僅檢視**手機**儲存的通訊錄，或是僅檢視 **SIM 卡**儲存的通訊錄。

您也可以選擇先顯示通訊錄的名字或姓氏。

**複製** - 將通訊錄從您的 SIM 卡複製至手機，或從手機複製至 SIM 卡。選擇一次執行一個動作，或一次執行所有動作。若選擇一次執行一個動作，則需要逐一選擇每一個通訊錄來進行複製。

**移動** - 此選項的運作方式與 [複製] 相同，但通訊錄只會儲存在移入的位置。因此，如果您將通訊錄從 SIM 卡移至手機，則會從 SIM 卡記憶體刪除該通訊錄。




**透過藍牙傳送所有通訊錄** - 透過藍牙將所有通訊錄傳送到另一個裝置。若選擇這個選項，則會收到開啟藍牙的提示。

**備份通訊錄** - 請參閱第 56 頁的**備份及恢復手機資訊**。

**恢復通訊錄** - 請參閱第 56 頁的「備份及還原手機資訊」。

**清除通訊錄** - 刪除所有通訊錄。如果確定要清除通訊錄，請觸控**是**。

## 檢視資訊

- 1 從待機畫面中，觸控  並選擇 。
- 2 觸控  並選擇**資訊**。
- 3 您可以在這裡檢視您的**服務號碼**、**本機號碼**、**記憶體資訊** (剩餘的記憶體空間) 和**我的名片**。

**提示!** 如果您尚未新增自己的名片，請選擇**我的名片**並輸入您所有的詳細資料，就像您對任何通訊錄所做的一樣。觸控**儲存**完成工作。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 訊息

## 訊息


KP500 會將文字訊息、多媒體訊息和電子郵件結合成一個直覺式且容易使用的功能表。


有兩種方法可以進入訊息中心：

- 1 從待機畫面中觸控 。
- 2 從待機畫面中觸控 ，然後選擇  並選擇 。

## 發送訊息

- 1 觸控  來開啟訊息中心。
- 2 您可以在這裡發送文字訊息或多媒體訊息。若要發送電子郵件，從待機畫面中觸控 ，然後依序選擇  及 。如需詳細資訊，請參閱第 30 頁。
- 3 觸控 **插入** 以加入圖片、影片、聲音或範本或其它選項。
- 4 觸控螢幕上方的 **收件者(1)** 輸入收件人的號碼，或是觸控搜尋圖示來開啟通訊錄。您可以新增多名通訊錄。就緒後觸控 **發送**。

 **警告：** 每發送給一個人一封的文字訊息，即收取一次費用。

 **警告：** 若將圖片、影片或聲音新增到文字訊息，則會將其自動轉換成多媒體訊息，並據此向您酌收費用。

## 輸入文字

有五種方法可以輸入文字：


按鍵、鍵盤、手寫-螢幕、手寫-區塊、手寫輸入雙區塊。


您可以觸碰  及 **輸入法** 來選擇輸入法。

觸碰螢幕一次，然後鍵盤就會顯示。


 **T9** 觸控可開啟 T9 智慧輸入。

 您可以選擇寫入語言。

 **123** 觸控即可變更數字、符號及文字按鍵。

在每一種文字輸入模式中，使用  捲動不同的鍵盤類型 (例如，大寫或小寫)。


## T9 智慧輸入

您會在 T9 模式中看到 。

T9 模式會使用內建的字典，根據您觸控的按鍵順序，識別所書寫的文字。只要按下與要輸入的字母相關的數字鍵，字典就會預測您要使用的字詞。

例如，按 8、3、5、3、7、4、6、6、3 可書寫「telephone」。

## Abc 手動輸入

您會在 Abc 模式中看到 。

在 Abc 模式中，必須重複觸控按鍵才能輸入一個字母。例如，若要撰寫「hello」，請觸控 4 兩次、3 兩次、5 三次、再重新觸控 5 三次，然後觸控 6 三次。

## 鍵盤

在 [鍵盤] 模式中，螢幕將翻轉成橫向，且螢幕上會出現完整的鍵盤。

只要觸控每個字母來書寫訊息，並按下：

 以切換成大寫

## 手寫辨識

在 [手寫] 模式中，您只要在螢幕上書寫，KP500 就會將您的手寫文字轉換成您的訊息。依據偏好的檢視來選擇**螢幕或區塊**。

**提示！** 在這種模式下，您可能會發現使用觸控筆更方便，但請記得要輕輕按下以避免螢幕受損。

手寫辨識將觸控筆的筆觸轉譯為字母、數字或其他字元，然後將這些字元顯示為文字。只有可以輸入文字的地方才可以使用手寫辨識。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 訊息

## 設定電子郵件





只要在 KP500 上使用電子郵件，您便可以在行動時仍保持與他人的聯繫。設定 POP3 或 IMAP4 電子郵件帳號的操作快速又簡單。

- 1 觸控 ，然後觸碰 。
- 2 選擇 ，然後捲動功能表至**設定**。
- 3 依序觸控**電子郵件**及**電子郵件帳號**。
- 4 觸控**新增帳號**。
- 5 設定精靈會協助您設定您的電子郵件帳號。
- 6 您可以選擇清單中的帳號來檢查並編輯設定。您也可以檢查建立帳號時自動填入的其他設定。
- 7 您可以觸控**啟動**來變更預設電子郵件帳號。

## 擷取電子郵件

您可以自動或手動檢查帳號是否有新的電子郵件。要自動檢查，請參閱第 30 頁的「變更電子郵件設定」。

手動檢查：

- 1 觸控 ，然後選擇  和 。
- 2 觸控**電子郵件信箱**。
- 3 觸控要使用的帳號，接著觸控 。
- 4 選擇**接收**，您的 KP500 將連線到您的電子郵件帳號並擷取您的新訊息。

## 使用您的新帳號發送電子郵件

- 1 在**通訊**功能表中觸控**新電子郵件**，一封新的電子郵件便會開啟。
- 2 您可以輸入收件者位址並撰寫訊息。您也可以插入圖片、影片、聲音或其他檔案類型。
- 3 觸控**發送**，您的電子郵件就會發送出去。

## 變更電子郵件設定

電子郵件設定可以配合喜好自行調整。

- 1 觸控 ，然後選擇  和 。
- 2 觸控 **設定及電子郵件**，然後你就可以調整下列設定。

**允許回覆電子郵件** - 選擇此設定以允許發送「閱讀確認」訊息。

**要求回覆電子郵件** - 選擇是否要求「讀取確認」訊息。

**擷取間隔** - 選擇 KP500 檢查新電子郵件訊息的頻率。

**擷取數量** - 選擇一次要擷取的電子郵件數量。

**轉寄與回覆時加入原始訊息** - 選擇在回覆時加入原始訊息。

**包含附件** - 選擇在任何回覆中包含原始附件。

**漫遊時自動擷取** - 選擇在漫遊時是否自動接收您的訊息。

**新電子郵件通知** - 選擇有新電子郵件時，是否要系統提示您。

**簽名** - 建立電子郵件簽名並開啟這項功能。

**優先順序** - 選擇電子郵件訊息的優先順序等級。

## 訊息資料夾

KP500 所使用的資料夾結構很清楚易懂，應該不難了解。

**收件匣** - 您接收的所有訊息皆存放在收件匣。您可以在這裡檢視、刪除和做其他操作，請參閱下列「**管理訊息**」來了解詳細資訊。

**電子郵件信箱** - 您在 KP500 上接收的所有電子郵件都會存放在您的郵件信箱。

**草稿匣** - 如果沒有時間完成訊息書寫，則可在這裡儲存已完成的部份。

**寄件匣** - 這是正在發送訊息時的暫時儲存資料夾。

**寄件備份** - 您發送的所有訊息會儲存在此資料夾。

**我的資料夾** - 新增資料夾以儲存您的訊息。

01

02

03

04

05

06

07


08

# 訊息

## 變更您的文字訊息設定

KP500 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。您可以按照本身的喜好變更這些設定。

**提示！** 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

觸控 ，然後在選擇**設定**。選擇**文字訊息**。您可以變更下列選項：

**文字訊息中心** - 輸入訊息中心的詳細資料。

**傳送報告** - 將開關滑向左邊，接收訊息已傳送の確認訊息。

**有效期** - 選擇您的訊息儲存在訊息中心的期限。

**訊息類型** - 將文字轉換成**文字**、**語音**、**傳真**、**X.400** 或**電子郵件**。

**字元編碼** - 選擇字元如何編碼。這項設定會影響您的訊息大小，以及數據費用。

**長文字訊息發送方式** - 選擇以 **[多重文字訊息]** 或 **[多媒體訊息]** 發送長文字訊息。

## 變更多媒體訊息設定

KP500 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。您可以按照本身的喜好變更這些設定。

觸控  並依序選擇  及 。選擇**設定**和**多媒體訊息**。您可以變更下列選項：

**接收模式** - 選擇**本地網路**或**漫遊地網路**。若接著選擇**手動**，則只會收到多媒體訊息通知，您接著可決定是否要進行完整下載。

**傳送報告** - 選擇允許及/或請求傳送報告。

**讀取回覆** - 選擇允許及/或要求回覆報告。

**優先順序** - 選擇多媒體訊息的優先順序等級。

**有效期** - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

**投影片播放時間** - 選擇投影片出現在螢幕的時間長度。


**建立模式** - 選擇訊息模式。

**傳送時間** - 選擇傳送訊息前的時間長度。

**多媒體訊息中心** - 輸入訊息中心的詳細資料。

## 變更其他設定

觸控 ，選擇**設定**，然後：

**語音信箱** - 觸控  來新增語音信箱服務。請連絡您的網路系統業者，以取得更多提供的服務訊息。

**服務訊息** - 選擇要接收或封鎖服務訊息。您也可以建立受信任和不受信任的寄件者清單，以設定您的訊息安全性。

**區域廣播** - 選擇您的接收狀態、語言及其他設定。

01

02

03

04

05



06

07

08

## 相機

### 快速拍攝相片

- 1 短按手機右側的  鍵。
- 2 螢幕上會出現觀景窗。
- 3 水平握住手機，將鏡頭朝向相片主題。
- 4 移動手機，讓自己能夠在預覽螢幕中看見要拍攝的相片主題。
- 5 當相機對焦在主題上，用力按下手機側面的 ，或按螢幕右下角紅色方塊以拍攝相片。

### 拍攝相片之後

畫面中會出現拍攝的相片。圖片的名稱會沿著畫面底部顯示，右側則會出現六個圖示。



觸控此選項可移到媒體匣。



觸控此選項可以訊息、電子郵件或藍牙方式發送相片。請參閱第 28 頁的「發送訊息」，以及第 65 頁的「使用藍牙發送及接收檔案」。



觸控此選項可編輯相片。



觸控可將拍攝的圖片設定為待機螢幕。



觸控此選項可刪除您剛才拍攝的相片，觸控是即可確認刪除。觀景窗會重新出現。



觸控此選項可直接拍攝另一張相片。您目前的相片將會被儲存。

## 熟悉觀景窗



**提示！** 您可以觸碰螢幕叫出選項。幾秒後選項便會自動關閉。

01

02

03

04

05


06

07

08

# 相機

## 選擇拍攝類型


- 1 觸控  來開啟可用的拍攝類型。
- 2 有兩個選項可以選擇：

**標準拍攝** - 這是預設的拍攝類型，將以正常的方式拍攝相片，如同「快速拍攝相片」部分中所述。

**連拍** - 這個選項可讓您以很快的速度，自動連續拍攝 3/6/9 張相片。

## 調整曝光

曝光定義了圖片明暗之間（對比）的差異。低對比的圖片會出現模糊現象，高對比的圖片則較為銳利。

- 1 觸控 。
- 2 沿著指示列滑動對比指示器，滑向左可得到曝光較少的模糊圖片；滑向右則可得到曝光較多的銳利圖片。

## 使用進階設定

從觀景窗中，觸控  以開啟所有進階設定選項。

### 預覽設定

**大小** - 變更相片大小，以便在記憶體空間中儲存相片，或將拍攝的相片預設為符合通訊錄圖片的正確大小。請參閱第 37 頁的**變更圖片大小**。

**色彩效果** - 選擇拍攝的相片所適用的色調。請參閱第 37 頁的「選擇色彩效果」。

**白平衡** - 選擇 [自動]、[燈泡]、[白天]、[日光燈] 或 [陰天]。

**夜間模式** - 適合在暗處拍照時使用。

**自動計時器** - 自動計時器能讓您設定按下拍攝按鈕後多久才拍攝相片。您可選擇 **3 秒**、**5 秒** 或 **10 秒**。很適合用在您想跟大家一起拍團體照時。

**品質** - 選擇**最細緻**、**細緻**或**標準**。品質越好，相片就會越銳利，但檔案也會變大。表示記憶體能儲存的相片會變少。

**檢視模式** - 選擇 [全螢幕] 或 [完整圖片]。在 [全螢幕] 模式下部分圖片可能會受到裁剪。

### 其他設定

**記憶體** - 選擇將相片儲存到手機記憶體或外部記憶體。

**快門音** - 選擇三種快門聲音的其中一種。

**格線畫面** - 選擇 [關閉]、[四格] 或 [九格]。

**恢復原廠設定** - 恢復所有相機設定。

**提示!** 結束相機時，除了圖片大小和圖片品質之外，所有設定都會回復成預設值。您必須重設所需的所有非預設設定，例如色調。拍攝下一張相片前，請檢查這些設定。

### 變更圖片大小

像素越高，檔案就越大，這表示佔用的記憶體越多。若要在手機中放入更多圖片，您可以改變像素數目來製作較小的檔案。

1 從觀景窗中，觸控左上角的 。

2 從 [預覽] 功能表選擇大小。

3 從六個數字選項選擇像素值 (3M: 2048x1536; 2M: 1600x1200; 1M: 1280x960、640x480、400x240(W)、320x240) 或選擇預設值：

**通訊錄** - 這個選項會設定相機，使其所拍攝的相片大小適合新增到手機通訊錄。

### 選擇色彩效果


1 從觀景窗中，觸控左上角的 。

2 在 [預覽] 功能表選擇**色彩效果**。

3 有五個色調可以選擇：**關閉**、**黑白**、**負片**或**褐色**。

**提示!** 在彩色模式下拍攝的相片可變更成黑白或褐色相片，但在黑白或褐色模式下拍攝的相片無法變更成彩色相片。

### 檢視儲存的相片

1 在相機模式中可以存取所儲存的相片。只要觸控 ，您的媒體匣就會出現在螢幕上。

01

02

03

04

05

06

07

08


# 拍攝影片


## 快速拍攝影片


- 1 按手機右側的相機鍵。
- 2 在相機預覽模式下，觸控觀景窗中的攝影機圖示  以切換到影片模式。畫面上會出現拍攝影片的觀景窗。
- 3 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的影片主題。
- 4 按拍攝按鈕一次即可開始錄製。或按下畫面右下方的紅點 。
- 5 **Rec** 會出現在觀景窗頂端，底部則會出現計時器，顯示影片的長度。
- 6 要暫停影片，請觸控 ，選擇  可繼續拍攝。
- 7 觸控畫面上的 ，或按住拍攝按鈕一秒，即可停止錄製。


## 拍攝影片之後



出現靜止畫面，代表畫面上將出現拍攝的影片。影片的名稱會沿著螢幕底部顯示，右側則會出現六個圖示。


 觸控可播放影片。

 觸控可以**訊息**、**電子郵件**或**藍牙**方式發送影片。請參閱第 28 頁的**發送訊息**，或第 65 頁的**使用藍牙發送及接收檔案**。


 觸控此選項可編輯影片。

 觸控此選項可檢視所儲存影片和圖片的媒體匣。

 觸控此選項可刪除您剛才拍攝的影片，觸控  即可確認刪除。觀景窗會重新出現。

 觸控此選項可直接拍攝另一段影片。您目前的影片將會被儲存。

## 熟悉觀景窗

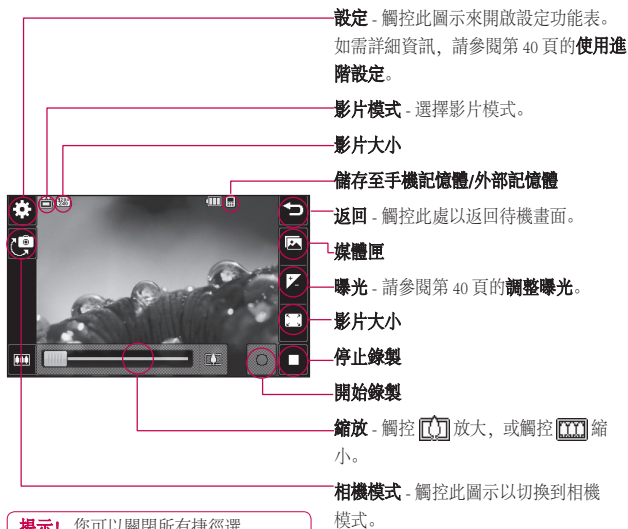

01

02

03

04

05

06


07

08

# 拍攝影片

## 調整曝光

曝光定義了影片明暗之間 (對比) 的差異。低對比的影片會出現模糊現象，高對比的影片則較為銳利。

- 1 觸控 。
- 2 沿著指示列滑動曝光指示器，滑向左可得到曝光較少的模糊影片；滑向右則可得到曝光較多的銳利影片。

## 使用進階設定

從觀景窗中，觸控**設定**以開啟所有進階設定選項。

### 預覽設定

**影片大小** - 變更影片大小，以便在記憶體空間中儲存該影片。請參閱第 41 頁的**變更影片大小**。

**色彩效果** - 選擇拍攝的影片所適用的色調。請參閱第 41 頁的**選擇色調**。

**白平衡** - 白平衡可確保影片呈現出所有真實的白色色彩。為了讓相機正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。選擇**自動**、**燈泡**、**白天**、**日光燈**或**陰天**。

**品質** - 選擇**最細緻**、**細緻**或**標準**。品質越好，影片會更銳利，但檔案會變大，這表示手機記憶體能儲存的影片會變少。

**設定時間** - 設定影片的持續時間限制。選擇**無限制**或**多媒體訊息**，限制要以多媒體訊息形式發送的影片大小。

**檢視模式** - 選擇 [全螢幕] 或 [完整圖片]。在 [全螢幕] 模式下部分影片可能會受到裁剪。

**提示!** 如果選擇多媒體訊息持續時間，請嘗試選擇較低的影片品質，以拍攝更長的影片。

### 其他設定


**記憶體** - 選擇將影片儲存到**手機記憶體**或**外部記憶體**。


**語音** - 選擇 [靜音] 來錄製沒有聲音的影片。


**恢復原廠設定** - 恢復所有拍攝影片的設定。

## 變更影片大小

像素越高，檔案就越大，這表示佔用的記憶體越多。若要在手機中放入更多影片，您可以改變像素數目來製作更小的檔案。

- 1 從觀景窗中，觸控左上角的 。
- 2 從 [預覽] 功能表選擇**影片大小**。
- 3 從下列三個選項中選擇像素值：


 **320x240** - 影片較小，因此檔案較小。可提供多達 24 fps 的影片播放、12 fps 的影片錄製。

 **176x144** - 影片最小，因此檔案最小。可提供多達 15 fps 的影片播放。

- 4 選擇要使用的大小選項。


**提示!** 如需影片格式轉換軟體，請參閱 KP500 隨附的 CD。

## 選擇色調

- 1 從觀景窗中，觸控左上角的 。
- 2 在設定功能表選擇**色彩效果**。
- 3 有五個色調可以選擇：**關閉** (標準)、**黑白**、**負片**、**褐色**。
- 4 觸控您想要使用的色調。

**提示!** 在彩色模式下拍攝的影片可變更成黑白或褐色影片，但在黑白或褐色模式下拍攝的影片無法變更成彩色影片。

## 觀賞儲存的影片

- 1 在觀景窗中，觸控 。
- 2 您的媒體匣會出現在畫面中。
- 3 觸控要檢視的影片一次，將該影片移至媒體匣前方。
- 4 再次觸控影片即可完整開啟影片。

01

02

03

04

05




06

07

08




# 相片和影片

## 檢視相片和影片

- 1 觸控相機預覽螢幕上的 。
- 2 您的媒體匣會出現在畫面中。
- 3 觸控兩次影片或相片即可完全開啟。
- 4 要播放影片，請觸控 。要暫停播放，請觸控 。

**提示！** 輕按左邊或右邊來檢視其他相片或影片。

## 捕捉影片的畫面

- 1 選擇要從哪段影片捕捉畫面。
- 2 觸控  將影片暫停。如果您想要將其轉換成圖片的那個畫面上，然後觸控畫面左側來開啟選項功能表。
- 3 從選項功能表中選擇 。
- 4 圖片及其指派的圖片名稱會出現在畫面上。
- 5 然後觸控  以返回媒體匣。
- 6 圖片會儲存在 [我的圖片] 資料夾並顯示在媒體匣中。您必須退出媒體匣然後重新開啟，才會出現這個圖片。

**警告：** 若未在手機中錄製多媒體檔案，則部分功能可能無法正確運作。

## 使用投影片播放來檢視相片


投影片放映模式會將媒體匣中的所有相片以投影片的形式逐一放映。無法將影片當成投影片檢視。


- 1 觸控要開始投影片放映的相片兩次即可將其開啟。

- 2 選擇 。


- 3 投影片放映將會開始。

投影片有多種選項：


 觸控此選項可隨機顯示。

 觸控此選項可在特定的相片上暫停投影片播放。

 再次觸控可恢復播放。




 觸控此設定可提高或降低投影片放映的速度。

## 將相片設為待機畫面


- 1 觸控要設為待機畫面的相片兩次即可將其開啟。將手機轉為橫向。
- 2 觸控畫面右側以開啟選項功能表。
- 3 觸控 。
- 4 畫面會切換成直向模式。接著可以變更圖片大小。
- 5 若滿意該圖片，請觸控**設定**。

## 編輯相片


您可以經由許多不同的方式變更相片、在相片中加入一些物件，或讓相片更生動。


- 1 開啟要編輯的相片，然後觸控  以顯示選項。
- 2 觸控圖示來調整相片：
  -  裁剪您的相片。選擇矩形或圓形裁剪區，並將手指移過螢幕來選擇區域。
  -  在相片上自由繪圖。請從四種線條厚度選項中選擇，再選擇要使用的顏色。


**T** 在相片上寫字。請參閱第 44 頁的**在相片中新增文字**。


 以戳記裝飾相片。選擇各種可用戳記，並觸控相片中要加入戳記的位置。


 清除所有繪圖。

 儲存對相片所做的變更。選擇在**原始檔案**上儲存變更，或另存為**新檔案**。若選擇**新檔案**，請輸入檔案名稱。

 復原您前次對相片所做的**效果**或編輯。

 觸控此選項可進一步開啟效果選項。另有多個階梯編輯選項。請參閱**調整圖片大小、變形、色彩強化、新增圖片等**。

 請參閱第 44 頁的**在相片中新增效果**。


 觸控此選項可返回媒體匣。

## 相片和影片

### 在相片中新增文字

- 1 在編輯螢幕中觸控 **T**。
- 2 選擇**簽名**來新增無框文字，或選擇任一種對話氣泡。
- 3 使用鍵盤輸入文字並觸控**儲存**。
- 4 移動文字，方法是觸控該文字，並將它滑到所要的位置。

### 在相片中新增效果

- 1 在編輯螢幕中觸控 。
- 2 選擇在相片中套用六個選項中的任一個：
  - 臉部美化** - 自動偵測圖片中的臉部然後加以美化。
  - 暗房效果** - Lomo 相機效果。
  - 彩色負片** - 彩色負片效果。
  - 黑白** - 黑白色彩效果。
  - 褐色** - 復古效果。
  - 模糊** - 套用模糊的效果。
  - 銳利** - 沿著狀態列移動標記，讓相片焦點更銳利。選擇**確認**圖示來套用變更或選擇  來取消。

**馬賽克** - 觸控此設定，在相片中套用模糊的馬賽克效果。

**油畫** - 油畫效果。

**素描** - 套用效果讓相片看似素描作品。

**浮雕** - 浮雕效果。

**曝光** - 變更光線曝光的效果。

**逼真** - 清晰和明亮的效果。


**月光** - 變更光線以便看似月光。

**復古** - 舊圖片效果。

**發光** - 光束效果。




**卡通** - 卡通效果。

**水彩** - 水彩效果。

- 3 要復原效果，只要觸控**復原**  即可。


## 娛樂

您可以將任何多媒體檔案儲存到手機的記憶體，以輕鬆存取所有的圖片、聲音、影片和遊戲。您也可以將檔案儲存到記憶卡。使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。





要存取 [多媒體] 功能表，請依序觸控  及 。觸控 ，開啟儲存所有多媒體檔案的資料夾清單。

### 圖片

**我的圖片** 包含圖片清單，包括預先載入到手機的預設圖片、您所下載的圖片，及手機相機所拍攝的圖片。

觸控 ，將檢視從縮圖檢視變更為清單檢視。

### 發送相片

- 1 依序觸控  及 。
- 2 觸控  並選擇 **我的圖片**。
- 3 觸控  **發送**，然後選擇 **訊息**、**電子郵件** 或 **藍牙**。
- 4 如果選擇 **訊息** 或 **電子郵件**，相片將會附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。如果選擇 **藍牙**，藍牙將會自動開啟，而您的手機會搜尋裝置，以便將圖片發送到該裝置。

### 使用圖片

您可以選擇影像來做為待機畫面和螢幕保護程式，甚至用來識別來電者。

- 1 依序觸控  及 。
- 2 依序觸控  及 **我的圖片**。
- 3 選擇圖片並觸控 。
- 4 觸控 **設為** 並選擇：

**待機畫面** - 設定待機畫面的圖片。

**通訊錄圖片** - 將圖片配置給通訊錄清單中的特定人員，以便在該人員撥電話給您時顯示該圖片。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 娛樂

**開機圖片** - 設定開啟手機時所出現的圖片。

**關機圖片** - 設定關閉手機時所出現的圖片。

### 列印圖片

- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控  及 **我的圖片**。
- 3 選擇圖片並觸控 .
- 4 觸控**列印**然後選擇**藍牙**或 **PictBridge**。

**提示!** 您可以透過藍牙或是連接到 PictBridge 相容印表機來列印。

### 移動或複製圖片

您可以在手機記憶體與記憶卡之間移動或複製圖片。您可能想要執行這項工作來釋放其中一個記憶體庫的部份空間，或保護圖片避免遺失。

- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控  及 **我的圖片**。
- 3 觸控  並選擇**移動**或**複製**。
- 4 您可以依序觸碰圖片以標記/取消標記圖片。標記您想要移動或複製的圖片，並觸控**複製/移動**。

### 聲音

[**我的聲音**] 資料夾包含已下載的聲音，**預設聲音**和**語音錄製**。您可以在這裡管理、發送或將聲音設定為鈴聲。

## 使用聲音

- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控  及 **我的聲音**。
- 3 選擇 **預設聲音** 或 **語音錄製**。
- 4 選擇一個聲音然後開始播放。
- 5 觸控  並選擇 **設為**。
- 6 選擇 **鈴聲**、**訊息提示音**、**開機** 或 **關機**。


## 影片

**我的影片** 資料夾顯示下載影片以及錄製在手機上的影片清單。

觀賞影片

- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控  及 **我的影片**。
- 3 選擇要播放的影片。

## 發送影片

- 1 選擇影片並觸控 .
- 2 觸控 **發送**，然後選擇 **訊息**、**電子郵件** 或 **藍牙**。
- 3 如果選擇 **訊息** 或 **電子郵件**，則會將您的影片附加到訊息，您可以正常書寫和傳送訊息。如果選擇 **藍牙**，藍牙將會自動開啟，而您的手機也會搜尋裝置，以便將影片發送到該裝置。

## 遊戲及應用程式

您可以將新遊戲和應用程式安裝到手機，作為閒暇時的休閒娛樂。

01

02

03

04

05




06

07

08




## 娛樂

### 透過本機安裝方式安裝遊戲/應用程式

- 1 依序觸控  及 .
- 2 若已插入外部記憶體，觸控  及其他或我的記憶卡。
- 3 選擇要安裝的檔案 (\*.jad 或 \*.jar)，然後按**安裝**命令。應用程式將進行安裝。

**注意：**jad 檔案應包含自己的 jar 檔案。

### 玩遊戲

- 1 依序觸控  及 .
- 2 觸控  及**我的遊戲及應用程式**。
- 3 開啟 [遊戲] 資料夾，然後選擇並觸控要啟動的遊戲。

### 文件

您可以從 [文件] 功能表中，檢視所有文件檔案。您可以從這裡檢視 Excel、Powerpoint、Word、文字和 PDF 檔案。

### 將檔案傳送到手機

要將檔案從電腦傳送到手機，最方便的方法可能是使用藍牙。您也可以透過同步處理連接線來使用 LG 電腦端套件，請參閱第 56 頁以取得詳細資訊。

使用藍牙傳送：

- 1 確定手機與電腦已開啟藍牙，並彼此連通。
- 2 使用電腦，透過藍牙發送檔案。
- 3 傳送檔案後，您必須觸控**是**，在您的手機上接受該檔案。
- 4 檔案應該出現在您的**文件**或其他資料夾中。

## 檢視檔案

- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控  及 **文件**。
- 3 選擇文件並觸控 **檢視**。

## 其他

**其他**資料夾可用來儲存非圖片、聲音、影像、遊戲或應用程式的檔案。其使用方式與**文件**資料夾相同。您可能會發現，當您將檔案從電腦傳到手機時，檔案會出現在**其他**資料夾而非**文件**資料夾中。

如果發生這種情況，您可以移動檔案。




若要將檔案從**其他**移到**文件**：

- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控  及 **其他**。
- 3 選擇檔案並觸控 .
- 4 觸控**移動**，觸控箭頭圖示以從清單中選擇目的地資料夾。傳輸完成後，畫面會顯示**已移動**。

## 建立影片

- 1 依序觸控  及 .
- 2 觸控  (Muvee studio)。
- 3 觸控  以新增圖片。核取要包含的圖片方塊，然後選擇**插入**。
- 4 觸控 [樣式] 標籤選擇 Muvee 樣式。
- 5 觸控**預設聲音**來變更聲音。
- 6 觸控  查看已建立的影片。
- 7 依序觸控  及 **順序**以建立順序。
- 8 依序觸控  及 **儲存位置**，選擇影片的儲存位置。

## 音樂

您的 LG KP500 內建音樂播放器，因此您可以播放所有喜愛的曲目。要存取音樂播放機，請依序觸控 、 及 。您可以從這裡存取許多資料夾：

**最近已播放** - 檢視最近播放的所有歌曲。

**所有曲目** - 包含您手機的所有歌曲。

**演唱者** - 依演出者瀏覽音樂專輯。

**專輯** - 依每個專輯瀏覽音樂專輯。

**曲風** - 依類型瀏覽音樂專輯。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 娛樂

**播放清單** - 包含所有已建立的播放清單。

**隨機播放曲目** - 依隨機順序播放曲目。

### 將音樂傳輸到您的手機

透過藍牙或同步處理連接線，是將音樂傳送到手機最簡單的方法。

您也可以使用 LG 電腦端套件，請參閱第 56 頁以取得詳細資訊。使用藍牙傳送：




- 1 確定兩個裝置都已開啟藍牙，並已彼此連通。
- 2 選擇來源裝置上的音樂檔案，並選擇透過藍牙發送。
- 3 發送檔案前，您必須觸控是，在手機上接受該檔案。
- 4 檔案應該出現在**音樂 > 所有曲目**中。

### 播放歌曲

- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控  及**所有曲目**。
- 3 選擇您要播放的歌曲。
- 4 觸控  暫停歌曲。
- 5 觸控  跳到下一首歌曲。
- 6 觸控  跳到上一首歌曲。
- 7 觸控  返回**音樂**功能表。

### 建立播放清單

您可以從**所有曲目**資料夾中選擇一些歌曲，建立您自己的播放清單。

- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控  及**播放清單**。
- 3 觸控**新增播放清單**，輸入播放清單名稱並觸控**儲存**。
- 4 **所有曲目**資料夾會顯示手機中的所有歌曲。觸控所有要加入播放清單的歌曲；曲目名稱旁會顯示勾號。
- 5 觸控**完成**。

## 使用廣播

您的 LG KP500 具備 FM 收音機功能，讓您在行動時收聽喜歡的電台。





**注意：**您需要插入耳機，才能收聽廣播。請將耳機插入耳機插孔 (與插入充電器的插孔相同)。

## 搜尋電台





您可以手動或自動搜尋廣播電台，用手機收聽電台。廣播電台會儲存到特定的頻道號碼，您不必重新調頻廣播電台。您的手機中可以儲存最多 50 個頻道。因為耳機就是天線，所以您必須先將耳機連接到手機。

### 自動調頻：

- 依序觸控  及 .
- 依序觸控  及 .
- 觸控 [自動掃描]。接著手機會自動指定頻道給找到的電台。

**注意：**您也可以使用  和無線電頻率旁所顯示的  來手動調頻電台。如果按住  和 ，系統會自動找到電台。

## 重設頻道

- 依序觸控  及 .
- 依序觸控  及 .
- 選擇 **重設頻道** 來重設目前的頻道，或選擇 **重設所有頻道** 來重設所有頻道。每個頻道都會返回到開頭的 87.5Mhz 頻率。

01

02

03

04

05





06

07




08

# 記事簿




## 在行事曆中新增事件

- 1 從待機畫面中選擇 ，然後觸控  並選擇 。  
選擇**行事曆**。
- 2 選擇要新增事件的日期。
- 3 依序觸控  及**新增事件**。
- 4 觸控**類別**，然後選擇**約會、週年紀念日或生日**。  
勾選日期，並輸入事件開始的時間。
- 5 若是約會和週年紀念日，請在下方的兩個時間和日期方塊中輸入事件的完成時間和日期。
- 6 若您要在事件上加入主旨或備註，觸控**備忘錄**並輸入記事，然後觸控**儲存**。
- 7 設定**鬧鐘和重複**。
- 8 選擇**儲存**，您的事件將儲存在行事曆中。方形游標會標記存有事件的日期，並在事件開始時發出鈴聲，幫助您進行有條理的規劃。

## 在待辦事項清單中新增項目

- 1 從待機畫面中選擇 ，然後觸控  並選擇 。
- 2 選擇**待辦事項**然後觸控**新增待辦事項**。
- 3 設定待辦事項的日期，新增記事並選擇優先順序等級：**高、中或低**。
- 4 選擇**儲存**以儲存待辦事項。

## 新增備忘錄

- 1 從待機畫面中選擇 ，然後觸控  並選擇 。選擇**備忘錄**。
- 2 觸控**新增備忘錄**。
- 3 鍵入備忘錄，然後觸控**儲存**。
- 4 下次當您開啟**備忘錄**應用程式時，畫面上會出現您的備忘錄。

## 使用日期搜尋器

日期搜尋器是一個好用的工具，可幫助您計算特定天數後的日期。例如，從 10.10.07 算起 60 天後將是 09.12.2007。  
這對建立期限的標籤很有用。

- 1 從待機畫面中選擇 ，然後觸控  並選擇 。

- 2 選擇日期搜尋器。
- 3 在從標籤中設定您要的日期。
- 4 在之後標籤中設定天數。
- 5 目標日期便會顯示在下方。

## 設定鬧鐘





- 1 從待機畫面中選擇 ，然後觸控  並選擇 。
- 2 觸控新增鬧鐘。
- 3 設定要鬧鐘鈴響的時間，並觸控儲存。
- 4 選擇要鬧鐘鈴響的頻率：一次、每日、星期一 - 星期五、星期一 - 星期六、星期六 - 星期天、假期除外或選擇工作日。  
圖示將顯示您選擇的工作天。
- 5 選擇鬧鐘類型來選擇您的鬧鐘類型。
- 6 觸控鬧鐘聲音，然後選擇預設聲音或語音錄製資料夾以尋找聲音。要聆聽聲音，請依序觸控聲音及 。
- 7 新增鬧鐘的備忘錄。鍵入備忘錄之後，觸控儲存。

- 8 最後將暫停間隔設定為 5、10、20、30 分鐘、1 小時或暫停關閉。
- 9 設定鬧鐘後，請觸控儲存。

**注意：**您最多可設定 5 個鬧鐘。

**提示！** 觸控要設定鬧鐘右邊的開啟/關閉圖示。

## 使用繪圖面板新增備忘錄

- 1 從待機畫面中選擇 ，然後觸控  並選擇 。
- 2 觸控新增繪圖。
- 3 在觸控螢幕 LCD 上手寫備忘錄，然後觸控 。
- 4 下次當您開啟繪圖面板應用程式時，畫面上會出現您的備忘錄。

## 語音記錄器

使用語音記錄器來錄製語音備忘錄或其他聲音。

- 1 依序觸控  及 。
- 2 依序觸控 、 及設定，選擇：  
長度 - 設定錄製持續時間。選擇無限制、多媒體 訊息大小 或 1 分鐘。

01

02

03

04

05

06

07

08

語音





## 記事簿

**品質** - 選擇聲音品質。選擇 [最細緻]、[細緻] 或 [標準]。




### 錄製聲音或語音

- 1 依序觸控  及 .
- 2 觸控 .
- 3 觸控  開始錄製。
- 4 觸控  結束錄製。
- 5 觸控  聆聽錄音。




### 使用計算機

- 1 從待機畫面中選擇 , 然後觸控  並選擇 .
- 2 選擇**計算機**。
- 3 觸控數字鍵來輸入數字。
- 4 若是簡單的計算，請依序觸控需要的功能 (+、-、\*、/) 及 =。
- 5 若是較複雜的計算，請觸控  並選擇 **sin**、**cos**、**tan**、**log**、**ln**、**exp**、**sqrt**、**deg** 或 **rad** 等。

### 轉換單位

- 1 從待機畫面中選擇 , 然後觸控  並選擇 .
- 2 選擇 [換算器]。
- 3 選擇要轉換**貨幣**、**面積**、**重量**、**長度**、**溫度**、**體積**或**速度**。
- 4 您接著可以選擇單位，輸入要轉換的值，然後輸入要轉換成什麼單位。
- 5 對應的值會出現在畫面上。

### 使用碼錶

- 1 從待機畫面中選擇 , 然後觸控  並選擇 .
- 2 選擇**碼錶**。
- 3 觸控**開始**即可開始定時器。
- 4 如果要記錄分段時間，請觸控**分段**。
- 5 觸控**停止**以停止定時器。
- 6 觸控**恢復**以重新啟動停止的碼錶，或觸控**重設**再度開始計時。

## 將城市新增到世界時間

- 1 從待機畫面中選擇 ，然後觸控  並選擇 。
- 2 選擇 [時區設置]。
- 3 依序觸控  及**新增城市**。開始輸入需要的城市名稱，名稱會顯示在畫面頂端。

01

02

03

04

05

06




07

08

## 電腦同步

您可以同步處理電腦與手機，確保所有重要的詳細資料和日期都相符，並同時備份檔案以降低意外風險。

### 在電腦上安裝 LG 電腦端套件

- 1 從待機畫面中，按下 ，選擇 ，然後選擇 。
- 2 選擇 **USB 連接模式** 並選擇：
  - PC 上網服務
  - 大量儲存裝置
  - PC Suite
  - 音樂同步
  - 永遠詢問
- 3 將隨附的 CD 插入電腦中。按一下畫面所出現的 **LG 電腦端套件安裝程式**。
- 4 選擇要安裝程式執行哪一種語言，然後按一下 **確認**。
- 5 遵循螢幕上的指示，完成 [LG PC Suite II 安裝程式精靈]。
- 6 完成安裝後，桌面上會出現 [LG PC Suite II] 圖示。

### 連接手機與電腦

- 1 將 USB 連接線連接到手機和電腦。
- 2 按兩下桌面上的 **LG 電腦端套件圖示**。
- 3 依序按一下 **連線精靈** 及 **USB**。
- 4 依序按一下 **下一步**、**下一步**、**完成**。  
手機和電腦現在已連線。

### 備份及還原手機資訊

- 1 如上所述，將手機連線到電腦。
- 2 按一下 **備份** 圖示，然後選擇 [備份] 或 [還原]。
- 3 標記要備份或還原的內容。選擇要將資訊備份的位置，或要從哪個位置還原資訊。按一下 **確認**。
- 4 您的資訊將會備份或還原。

## 在電腦上檢視手機檔案

- 1 如上所述，將手機連線到電腦。
- 2 按一下**內容**圖示。
- 3 儲存在您手機上的所有文件、Flash 內容、圖片、聲音和影片都會顯示在畫面上的 [LG 手機] 資料夾中。

**提示!** 在電腦上檢視手機內容，能協助您安排檔案、管理文件與移除不再需要的內容。

## 同步處理通訊錄

- 1 將手機連接到電腦。
- 2 按一下 [通訊錄] 圖示。
- 3 電腦現在將匯入並顯示儲存到 SIM 卡和手機的所有通訊錄。
- 4 按一下 [檔案] 並選擇 [至手機/至 PC]。您現在可以選擇要將通訊錄儲存到何處。

**注意:** 要備份儲存到 SIM 卡的連絡人，請按一下電腦畫面左側的 SIM 卡資料夾。選擇畫面頂端的**編輯**，然後選擇**全選**。

在連絡人上按一下滑鼠右鍵，然後選擇**複製至通訊錄**。現在請按一下畫面左側的**手機**資料夾，您所有的號碼便會出現。

## 同步處理訊息

- 1 將手機連接到電腦。
- 2 按一下 [訊息] 圖示。
- 3 電腦和手機中的所有訊息都會顯示在畫面上的資料夾中。
- 4 使用畫面頂端的工具列來編輯和重新排列訊息。

## 將手機當成音樂同步裝置

您的手機可單獨作為音樂同步裝置以同步音樂檔案。

您可以使用 Windows Media Player 10 / 11 進行音樂同步，且音樂同步支援手機記憶體和外部記憶卡。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 電腦同步




- 1 中斷手機與電腦的連接。
- 2 從待機畫面中選擇 ，然後觸控 。
- 3 依序選擇  及 **USB 連接模式**。
- 4 觸控 **音樂同步**。
- 5 將手機連接到電腦。手機會顯示：  
**正在以音樂同步連線**… 及 **拔除數據線**以停止音樂同步。

# 網路

## 瀏覽器

**瀏覽器**讓您以快速、全彩的螢幕來進入遊戲、音樂、新聞、運動、娛樂等世界，而且能載入更多到您的行動電話上。無論您身在何處以及您在從事什麼活動。




## 連上網路


- 1 從待機畫面中選擇 ，然後觸控  並選擇 。
- 2 若要直接存取瀏覽器首頁，請選擇 **首頁**。或選擇**輸入位址**並鍵入所要的 URL，然後選擇**連接**。

**注意：**連接到這項服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解資料費用。

## 新增及存取您的書籤

要輕鬆、快速存取喜愛的網站，您可以新增書籤並儲存網頁。

- 1 從待機畫面中選擇 ，然後觸控  並選擇 。
- 2 選擇**書籤**。畫面上會出現書籤清單。

- 3 要新增書籤，請選擇  並觸控**新增書籤**。輸入書籤的名稱，然後輸入 URL。
- 4 觸控**儲存**。您的書籤現在將出現在書籤清單中。
- 5 要存取書籤，只要觸控 [書籤] 然後觸控 [連接]。您將會連接到您的書籤。

## 使用 RSS 讀取裝置

RSS (極簡組織 (Really Simple Syndication)) 是一種網頁接取點格式系列，可用來發佈經常更新的內容，例如部落格項目、新聞頭條或產品發表。RSS 文件稱為「接取點」、「網頁接取點」或「頻道」，包含來自相關網站或全文內容的摘要。RSS 可讓人們自動儲其我的最愛的網站，這種方式比手動檢查來得簡單。

使用者可訂閱接取點，方法是在讀取裝置中輸入接取點的連結，或在瀏覽器中按一下 RSS 圖示來啟動訂閱程序。讀取裝置可定期檢查使用者的訂閱接取點，並下載找到的任何更新。

01

02

03

04

05


06

07

08




# 網路

## 儲存頁面

- 1 如上所述存取所需的網頁。
- 2 觸控  並選擇**儲存此頁面**。
- 3 輸入網頁的名稱，以輕鬆辨識該網頁。
- 4 觸控**儲存**。

**提示！** 您也能使用此功能表來編輯已儲存網頁的標題、保護或取消保護畫面備忘錄，以及刪除已儲存網頁。

## 存取儲存的頁面




- 1 從待機畫面中選擇 ，然後觸控  並選擇 。
- 2 選取**已儲存頁面**。
- 3 選取所需頁面然後該頁面就會開啟。

## 檢視瀏覽器記錄

- 1 從待機畫面中選擇 ，然後觸控  並選擇 。  
選擇**歷史紀錄**。

- 2 畫面上會顯示您最近存取的網頁標題清單。要存取其中一個網頁，只需要選擇所需的網頁。

## 變更網頁瀏覽器設定

- 1 從待機畫面中選擇 ，然後觸控  並選擇 。  
選擇**設定**。
- 2 您可以選擇編輯**使用設定、外觀設定、暫存記憶、網頁瀏覽記錄、安全**，或選擇**恢復原廠設定**以重設所有設定。

## 將手機當成數據機

KP500 能當做電腦的第二台數據機，讓您在無法使用有線連接的情形下使用電子郵件及網際網路。您可以使用 USB 連接線或藍牙。

### 使用 USB 連接線：

- 1 確定已在電腦上安裝 LG 電腦端套件。
- 2 使用 USB 連接線來連接 KP500 和電腦，並啟動 LG 電腦端套件軟體。
- 3 在電腦上按一下**網際網路選項**。接著按一下**新增按鈕**並選擇**數據機**。

4 依序選擇**LGE Mobile USB Modem**及**下一步**。它便會出現在畫面上。

5 撰寫可連接到網際網路的設定檔，並儲存設定值。

6 您建立的設定檔會顯示在電腦畫面上。請選擇設定檔並按一下**連接**。電腦就會透過 KP500 連接。

**注意：**如需使用 LG 電腦端套件進行同步處理的詳細資訊，請參閱第 56 頁。

#### 使用藍牙：

1 確定藍牙已**開啟**，且對電腦和 KP500 來說皆**可見**。

2 將電腦與 KP500 配對，如此一來連接時會要求輸入密碼。

3 在 LG 電腦端套件上使用**連線精靈**來建立使用中的藍牙連接。

4 在電腦上按一下**網際網路選項**。接著按一下**新增**按鈕。

5 依序選擇**藍牙數據機**及**下一步**。它便會出現在畫面上。

6 撰寫可連接到網際網路的設定檔，並儲存設定值。

7 您建立的設定檔會顯示在電腦畫面上。請選擇設定檔並按一下**連接**。電腦就會透過 KP500 連接。

**注意：**如需藍牙的詳細資訊，請參閱第 65 頁。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 設定



在此資料夾中，您可以調整設定來自訂 KP500。

**注意：**如需關於通話設定的資訊，請參閱第 24 頁。




## 個人化使用設定

您可以在待機畫面上快速變更使用設定。只要觸控上層的狀態摘要列然後觸控 [使用設定] 標籤即可。

您可以使用設定功能表，自訂每個使用設定。

- 1 按 ，然後選擇 。
- 2 觸控 **使用設定**，然後選擇要編輯的使用設定。
- 3 您接著可以變更清單中可用的所有聲音和提示選項，包括**語音鈴聲**和**音量、訊息提示**設定等。

## 變更螢幕設定

- 1 觸控 ，然後選擇 。
- 2 觸控 ，然後選擇：
  - 待機畫面** - 選擇待機畫面的主題。
  - 功能表樣式** - 選擇上層功能表的樣式。

**撥號** - 調整數字大小和色彩。

**字體** - 調整字體大小。

**背景燈** - 選擇背景燈維持作用的時間長度。

**注意：**背景燈開啟的時間越長，就會耗費越多電池電力，您為手機充電的頻率可能會提高。

**亮度** - 調整螢幕亮度。

**問候語** - 選擇開啟或關閉然後填上問候語。

**開機/關機** - 選擇開機/關機畫面的主題。

- 3 觸控**儲存**以儲存設定。

## 變更手機設定

請依照您的喜好修改 KP500 的操作方式。

**提示！** 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

- 1 觸控 ，然後選擇 。
- 2 觸控 ，然後從下列清單中選擇。
  - 日期與時間** - 調整您的日期與時間設定，或選擇在您旅遊時及日光節約實施時自動更新時間。
  - 省電** - 選擇切換原廠設定的省電設定（關閉、僅夜間或始終開啟）。
  - 語言** - 變更 KP500 的顯示語言。
  - 自動按鍵鎖** - 在待機畫面自動鎖定鍵盤。
  - 安全** - 調整安全性設定，包含 PIN 碼和手機鎖。
  - 記憶體管理器** - 如需詳細資訊，請參閱第 64 頁的**使用記憶體管理器**。
  - 恢復原廠設定** - 將所有設定重設為原廠設定。
  - 手機資訊** - 檢視 KP500 的技術資訊。

## 變更連線設定

您的系統業者已為您設定連線設定，因此您可以隨興使用新手機。若要變更任何設定，請使用此功能表。

依序觸控  及 。  
選擇 。

### 網路設定

**選擇網路** - 如果設定為**自動**，KP500 會自動搜尋網路並向網路註冊手機。建議使用此設定以取得最佳服務及品質。

如果設定為**手動**，系統會顯示所有目前可用網路，您可以從中擇一註冊。如果與該網路註冊失敗，系統會再次顯示網路清單，讓您選擇其他網路註冊。

**注意：**手機在手動模式下失去網路連線時，會在待機畫面出現快顯訊息，讓您選擇可用的網路。

**優先清單** - 如果網路自動搜尋，您可以新增優先的網路進行連線。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 設定

**網際網路設定檔** - 此功能表會顯示網際網路設定檔。您可以用 [選項] 功能表建立新設定檔，刪除或編輯設定檔。不過，視國家變數而定，您無法刪除或編輯預設設定。

**接入點** - 您的系統業者已儲存此資訊。您可以使用此功能表新增存取點。

**封包資料連線** - 選擇裝置何時必須連線到網路進行封包資料連線。

**USB 連接模式** - 選擇數據服務，並使用 LG 電腦端套件軟體來同步處理 KP500，以複製手機中的檔案。如需同步處理的詳細資訊，請參閱第 56 頁。如果您想要使用音樂同步搭配 Windows Media Player，請在此功能表中選擇 [音樂同步]。音樂同步僅供音樂內容使用。

## 使用記憶體管理器

您的 KP500 有三種可用的記憶體：手機、SIM 卡和外部記憶卡（記憶卡可能需要另外購買）。

您可以使用記憶體管理器來決定如何使用每一種記憶體，並查看有多少可用空間。

依序觸控  及 。依序選擇  及 **記憶體管理器**。

**手機共用記憶體** - 檢視 KP500 上可使用於圖片、聲音、影片、Flash 內容、多媒體訊息、電子郵件、Java 應用程式與其他內容的記憶體。

**手機預留記憶體** - 檢視手機上可使用於文字訊息、通訊錄、行事曆、待辦事項、備忘錄、鬧鐘、通話記錄、書籤及其他項目的記憶體。

**SIM 卡記憶體** - 檢視 SIM 卡上的可用記憶體。

**外部記憶體** - 檢視外部記憶卡上的可用記憶體（記憶卡可能需要另外購買）。

**主要儲存裝置設定** - 選擇要將項目儲存到何處。

## 使用藍牙發送及接收檔案

藍牙很適合用來發送及接收檔案，因為不需要使用連接線，並且能快速輕鬆連接。您也可以連接藍牙耳機來撥打和接聽電話。

### 發送檔案：

- 1 開啟要發送的檔案，通常是相片、影片或音樂檔案。
- 2 選擇**發送**。  
選擇**藍牙**。
- 3 若您已有配對的藍牙裝置，您的 KP500 將不會自動搜尋其他藍牙裝置。否則，KP500 將會搜尋範圍內其他已啟用藍牙的裝置。
- 4 選擇要將檔案傳送到哪個裝置，然後觸控**發送**。
- 5 系統會發送檔案。

**提示！** 查看進度列，確定檔案已發送出去。

### 接收檔案：

- 1 若要接收檔案，藍牙必須「開啟」且「顯示」。如需詳細資訊，請參閱右側的變更藍牙設定。
- 2 畫面上會出現訊息，提示您接受來自寄件者的檔案。觸控**是**以接收檔案。
- 3 您會看到檔案儲存的位置，且可以選擇**檢視檔案**或**設為待機畫面**。檔案通常會儲存在 [我的媒體] 的適當資料夾中。

### 變更您的藍牙設定：

- 1 觸控  並選擇 .
- 2 選擇  然後觸控  並選擇**設定**。  
針對下列設定進行變更：  
**顯示我的裝置** - 選擇**顯示**、**隱藏**或**可見時間為一分鐘**。  
**我的裝置名稱** - 輸入 KP500 的名稱。  
**支援的服務** - 選擇如何搭配各種服務使用藍牙。請參閱第 60 頁的**將手機當成數據機**或第 66 頁的**使用藍牙耳機**。  
**遠端 SIM 卡模式** - 開啟或關閉。  
**我的位址** - 顯示您的藍牙位址。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 設定

## 與其他藍牙裝置配對

將 KP500 與其他裝置配對後，即可設定受密碼保護的連接。這樣您的配對會更安全。

- 1 檢查藍牙狀態是否為**開啟及顯示**。  
您可以在 [設定] 功能表中變更可見狀態。
- 2 觸控**搜尋**。
- 3 KP500 會搜尋裝置。完成搜尋後，螢幕上將出現**更新**。
- 4 選擇要配對的裝置，並依序輸入密碼及觸控**確定**。
- 5 手機接著會與其他裝置連接，您必須在該裝置上輸入相同的密碼。
- 6 受密碼保護的藍牙連接現在已可以使用了。

## 使用藍牙耳機

- 1 檢查藍牙狀態是否為**開啟及顯示**。
- 2 依照耳機隨附的指示，將耳機設定為配對模式並與您的裝置配對。
- 3 觸控**不詢問即允許**或**永遠詢問**，然後觸控**是**來連接。KP500 將自動切換到 [耳機] 使用設定。


## 配件

KP500 有以下配件可供選購使用。

### 充電器



### 電池



### 立體聲耳機



### 數據連接線 和 CD

連接並同步處理 KP500 與電腦間的數據資料。



### 使用指南

瞭解 KP500 的詳細資訊。



### 注意：

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 如果不是使用原廠配件，將導致保固失效。
- 配件可能因地區而有所不同：詳情請洽我們的各地分公司或代理商。

### 螢幕保護貼

**警告：**將螢幕保護貼貼在手機觸控螢幕上時，可能會降低觸控靈敏度。



01

02

03

04

05

06

07

08

## 網路服務

KP500 手機可在 GSM 900、DCS 1800、GSM 850 及 PCS 1900 網路使用。

本指南中的一些功能屬於「網路服務」，這些特殊服務可向無線服務供應商洽詢。在利用這些網路服務之前，必須先向服務供應商訂購這些服務，並向服務供應商索取使用說明。

## 技術資料

### 一般

產品名稱：KP500

系統：GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

### 適合使用的環境溫度

最大：+55° C (放電時)、  
+45° C (充電時)

最低溫：-10° C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V 1.7.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

1, September, 2008

  
Signature of representative

# 安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

## 曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。此 KP500 型號手機的設計符合無線電波輻射的相關安全規定。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在十 (10) 克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2W/kg。
- KP500 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg(10g)，送測產品

實測值為 0.407 W/Kg(10g)。

為減少電磁波影響，請妥適使用手機。

本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。

## 產品保養與維護

### 警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電器設備，如電視、收音機和個人電腦。
- 手機應遠離電暖器或電鍋等熱源。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。

- 在特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼（請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑）。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置放在有濃煙或多塵埃的環境中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用耳機等配件。除非必要請勿碰觸天線。

## 高效率手機操作

### 電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 可能會對電視、收音機、電腦等造成少量干擾。

### 道路安全

請查閱行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會對您車上的電子系統造成影響，如汽車音響和安全設備。

## 安全高效率使用準則

- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置無線設備。不當操作將會導致安全氣囊無效或導致嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度，使您得以注意周遭的環境。靠近馬路時，請務必注意這一點。

### 避免損害聽力

長時間暴露在巨大聲響下，聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啟或關閉耳機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

### 爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守所有規章條例。

### 具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿以置有行動電話及配件的汽車來運送或存放可燃性的氣體、液體、或爆炸物。

### 在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

### 兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息。

### 緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

## 電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，然後才需要更換。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要高濕度環境中使用，如浴室。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，將電池帶到最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商以尋求協助。
- 手機充電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用模式、電池及環境狀況而不同。

## 疑難排解

本章列出使用手機時可能會碰到的部分問題。有的問題必須致電服務供應商詢問，但您所遇到的大多數問題都可輕鬆自行解決。

訊息	可能原因	可能的更正措施
SIM 卡錯誤	手機中沒有 SIM 卡，或您可能未正確插入。	確定 SIM 卡正確插入。
沒有網路連線	訊號微弱 位於 GSM 網路以外	移到窗邊或空曠處把手機舉高。查看服務供應商涵蓋區域圖。
密碼不符	想要變更安全密碼時，必須再度輸入新密碼以供系統確認。您輸入的兩個密碼不相符。	請與服務供應商聯繫。
功能無法設定	服務供應商不支援或需要註冊	請與服務供應商聯繫。
無法通話	撥號錯誤 已插入新的 SIM 卡，已達費用上限	新網路未獲授權。查看新的禁止告示。聯繫服務供應商或使用 PIN 2 重設上限。
無法開啟手機	按下開啟/關閉鍵的時間太短 電池沒電 電池接點髒污	按下開啟/關閉鍵至少兩秒鐘。 為電池充電。檢查顯示幕上的充電指示。 清潔接點。

訊息	可能原因	可能的更正措施
充電錯誤	電池完全沒電	
	溫度過高或過低	為電池充電。 確定環境溫度適當，等待一會兒，然後再次充電。
	接點問題	檢查電源供應，然後接上手機。檢查電池接點，視需要加以清潔。
	無電源電壓	插入另一個插座或檢查電壓。
	充電器缺陷	如果充電器仍無法充電，請更換充電器。
	不正確的充電器	僅使用原裝 LG 配件。 更換電池。
	電池缺陷	
手機與網路連線中斷	訊號太微弱	自動重新連線到另一服務供應商。
不允許此號碼	固定撥號功能開啟。	檢查設定。

## LIMITED WARRANTY STATEMENT

### *1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :*

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

### *2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :*

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

### ***3. CONDITIONS :***

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



**LG Electronics Inc.**





