

CUSTOMER CARE **199600044****Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì**

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

**CE 0168**www.lgmobile.com

P/N : MMBB0340301 (1.3) H

Bluetooth QD ID B015130



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.

Guida per l'utente **GW520**

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare GW520 di LG compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Contenuti

Introduzione al telefono	8	Regolazione del volume della chiamata	23
Vista del telefono aperto	9	Selezione rapida	23
Inserimento della SIM e della batteria	11	Per effettuare una seconda chiamata	24
Scheda di memoria	14	Disattivazione del servizio DTMF	24
Installazione di una scheda di memoria	14	Visualizzazione dei registri delle chiamate	25
Formattazione della scheda di memoria	14	Uso del trasferimento di chiamata	25
Trasferimento dei contatti	15	Uso del blocco chiamate	26
Mappa dei menu	16	Avviso di chiamata	26
Schermata di standby	17	Numero fisso	26
Suggerimenti per l'uso del Touchscreen a sfioramento.	17	Uso del messaggio di scusa	26
Tasti di scelta rapida	19	Costi chiamate	27
Barra di stato	20	Durata chiamate	27
Modifica dello stato dalla barra di stato	21	Traffico dati	27
Uso della funzione Multitasking	21	Modifica delle impostazioni comuni di chiamata	27
Chiamate	22	Contatti	29
Per effettuare una chiamata	22	Ricerca di un contatto	29
Modifica delle impostazioni di visualizzazione dei tasti numerici per la selezione	22	Aggiunta di un nuovo contatto	29
Come chiamare i contatti	23	Opzioni relative ai contatti	30
Per rispondere e rifiutare una chiamata	23	Creazione di un gruppo	31
		Modifica delle impostazioni relative ai contatti	31
		Visualizzazione delle informazioni	32

Messaggi.....	33	Regolazione dell'esposizione.....	47
Messaggi.....	33	Uso delle impostazioni rapide.....	47
Invio di un messaggio.....	33	Visualizzazione delle foto salvate.....	49
Inserimento di testo.....	34	Videocamera.....	50
Scrittura intuitiva T9.....	34	Acquisizione rapida di un video.....	50
Abc manuale.....	35	Dopo l'acquisizione di un video.....	51
Tastiera Qwerty.....	35	Introduzione al mirino.....	52
Configurazione e-mail.....	36	Regolazione dell'esposizione.....	53
Ricezione dei messaggi e-mail.....	37	Uso delle impostazioni rapide.....	53
Invio di una e-mail usando il nuovo account.....	38	Per guardare i video salvati.....	54
Modifica delle impostazioni e-mail ..	38	Foto e video.....	55
Cartelle dei messaggi.....	39	Visualizzazione di foto e video.....	55
Gestione dei messaggi.....	40	Uso dello zoom durante le visualizzazione di una foto.....	55
Uso dei modelli.....	40	Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video.....	55
Uso delle emoticon.....	41	Acquisizione di un'immagine da un video.....	55
Modifica delle impostazioni per gli SMS.....	41	Visualizzazione delle foto sotto forma di presentazione.....	56
Modifica delle impostazioni per gli MMS.....	42	Impostazione di una foto come sfondo.....	57
Modifica delle altre impostazioni.....	43	Modifica delle foto.....	57
Windows Live Messenger.....	44	Ritaglio della lunghezza del video.....	58
Facebook.....	44	Unione di due video.....	59
Fotocamera.....	45	Unione di foto a un video.....	59
Per scattare una foto.....	45	Aggiunta di testo a un video.....	60
Dopo lo scatto di una foto.....	45	Sovrapposizione di una foto.....	60
Introduzione al mirino.....	46		
Scelta di un tipo di scatto.....	47		

Contenuti

Aggiunta di una registrazione vocale.....	61	Uso del menu delle opzioni dei giochi	68
Aggiunta di una colonna sonora al video	61	Uso di Intrattenimento.....	68
Modifica della velocità del video.....	62	Musica	68
Giochi.....	63	Trasferimento di musica sul telefono.....	69
Immagini	63	Riproduzione di un brano	69
Invio di una foto.....	63	Creazione di una playlist.....	69
Uso di un'immagine.....	63	Modifica di una playlist	70
Stampa di un'immagine.....	64	Eliminazione di una playlist.....	70
Spostamento o copia di un'immagine	64	Uso della radio.....	70
Creazione di una presentazione	65	Ricerca di stazioni.....	71
Suoni	65	Ripristino dei canali	71
Uso di un suono	65	Creazione di un video	71
Video.....	65	Internet	73
Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video	65	Internet	73
Invio di un video clip.....	66	Accesso al Web.....	73
Contenuti Flash	66	Aggiunta e accesso ai segnalibri.....	73
Documenti.....	66	Uso di RSS reader.....	74
Trasferimento di un file sul telefono.....	66	Salvataggio di una pagina	74
Visualizzazione di un file.....	67	Accesso alla pagina salvata.....	74
Altri	67	Visualizzazione della cronologia browser	75
Installazione di un gioco/applicazione tramite installazione locale.....	67	Modifica delle impostazioni del browser Web	75
Come giocare.....	68	Accesso a Google	75

Agenda	76	Aggiunta di un evento al calendario	76	Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività	76	Uso di Trova giorno	76	Impostazione dell'allarme	77	Registratore vocale	78	Registrazione di un suono o di una voce	78	Invio di una registrazione vocale	78	Appunti	79	Uso della calcolatrice	79	Conversione di un'unità	79	Utilizzo del cronometro	79	STK	80	Aggiunta di una città all'orologio mondiale	80	PC Sync	81	Installazione di LG PC Suite sul computer	81	Backup e ripristino delle informazioni nel telefono	81	Visualizzazione dei file del telefono sul computer	81	Sincronizzazione dei contatti	82	Sincronizzazione dei messaggi	82	Uso del telefono come periferica di archiviazione	82	Uso del telefono come dispositivo di sincronizzazione musicale	83	Utilizzo del telefono come modem ..	83	Impostazioni	85	Personalizzazione dei profili	85	Modifica delle impostazioni dello schermo	85	Modifica delle impostazioni del telefono	86	Modifica delle impostazioni tattili	87	Modifica delle impostazioni di connettività	88	Invio e ricezione di file mediante Bluetooth	89	Associazione a un altro dispositivo Bluetooth	91	Uso di un auricolare Bluetooth	91	Aggiornamento software	92	Accessori	93	Servizio di rete	94	Dati tecnici	94	Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	96	Risoluzione dei problemi	103
---------------------	-----------	--	-----------	--	-----------	----------------------------------	-----------	--	-----------	----------------------------------	-----------	--	-----------	--	-----------	----------------------	-----------	-------------------------------------	-----------	--------------------------------------	-----------	--------------------------------------	-----------	------------------	-----------	--	-----------	----------------------	-----------	--	-----------	--	-----------	---	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	---	-----------	--	-----------	---------------------------	-----------	--	-----------	--	-----------	---	-----------	--	-----------	--	-----------	---	-----------	--	-----------	---	-----------	-------------------------------------	-----------	------------------------	-----------	-------------------------------	-----------	---------------------------	-----------	--	-----------	---------------------------------------	------------

Introduzione al telefono


Connettore per caricatori, cavo dati/USB e vivavoce

SUGGERIMENTO: per collegare il cavo USB, attendere che il telefono si sia acceso e abbia eseguito la registrazione nella rete.



Tasto Fine/ Accensione

- Consente di terminare o rifiutare una chiamata. Consente di accendere/spengere il telefono. Premere una volta per tornare alla schermata di standby.

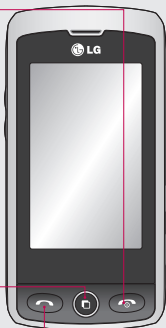


Tasto multifunzione

Tasto Chiama - Invio

- Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.

ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul telefono e fare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto si potrebbe danneggiare il display LCD e la funzionalità dello schermo a sfioramento.

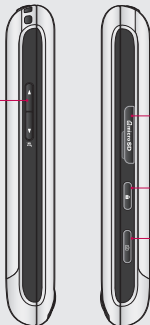

Sede scheda di memoria micro SD

Tasto di blocco/sblocco

Tasto Fotocamera

Tasti laterali

- **Quando lo schermo è inattivo:** volume della suoneria e del tono sfioramento.
- **Durante una chiamata:** volume della conversazione.

Vista del telefono aperto



Modifica modalità immissione testo
(maiuscolo/minuscolo)

Tasti alfanumerici

Tasto Spazio

Utilizzare per immettere uno spazio durante la modifica.

Tasto Cancella


- Consente di cancellare un carattere ogni volta che viene premuto. Tenerlo premuto per eliminare tutti i caratteri contemporaneamente.

Tasto Invia

Tasto Simbolo

- Consente di selezionare Simboli non alfanumerici. (es @, "£\$...)



Vista del telefono aperto

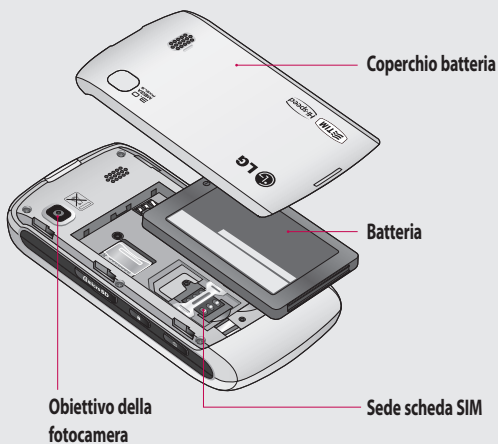

Inserimento della SIM e della batteria

1 Rimuovere il coperchio della batteria


Far scorrere il coperchio della batteria verso l'alto e sollevarlo.

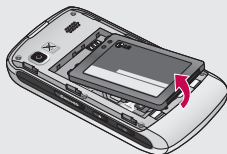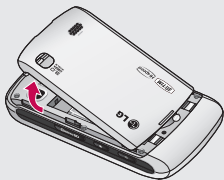

⚠ ATTENZIONE: non utilizzare le unghie per rimuovere la batteria.

2 Rimuovere la batteria

Sollevare la batteria dall'apposito comparto facendo presa sulla scanalatura presente nella parte inferiore.

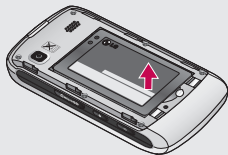


⚠ ATTENZIONE: non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

Inserimento della SIM e della batteria


3 Installare la scheda SIM

Far scorrere la scheda SIM nel relativo alloggiamento accertandosi che i contatti metallici color oro siano rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, tirare delicatamente nella direzione opposta.

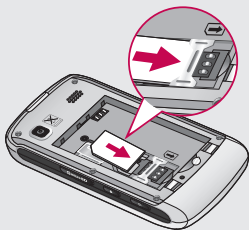


4 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali nel telefono. Spingere la parte superiore della batteria fino a farla scattare in posizione.

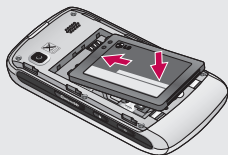

5 Caricare il telefono

Sollevare e ruotare la protezione della presa del caricabatterie nella parte superiore del dispositivo GW520. Inserire il caricabatterie e collegarlo alla presa elettrica. Il dispositivo GW520 deve rimanere in carica fin quando viene visualizzato un messaggio che informa che la carica è completata.

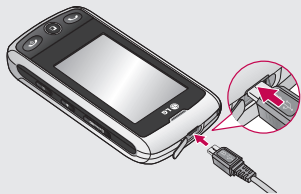


Scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria

È possibile aumentare la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria MicroSD.

NOTA: la scheda di memoria è un accessorio opzionale.

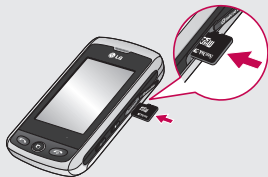

- 1 Aprire l'alloggiamento della scheda di memoria sul lato destro del telefono.
- 2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento finché non scatta in posizione. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.



- 3 Reinserire il coperchio.

Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.


- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e selezionare **Telefono**.
- 2 Toccare **Memoria**, quindi selezionare **Memoria esterna**.
- 3 Toccare **Formatta**, quindi confermare la selezione.
- 4 Se è stata impostata una password (La password di default è 0000), inserirla; la scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

SUGGERIMENTO Per modificare la destinazione di memoria predefinita aprire gestione memoria del telefono e selezionare memoria esterna o telefono.


NOTA: se la scheda di memoria esterna contiene già dei file, questi vengono automaticamente salvati nella cartella corretta, ad esempio i video saranno salvati nella cartella Video.

Trasferimento dei contatti

Per trasferire i contatti dalla SIM al telefono:

- 1 Nel menu Comunicazione, selezionare , quindi scegliere **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Copia**.
- 3 scegliere da SIM a Telefono.
- 4 Scegliere **Tutti** o selezionare uno ad uno i nomi, quindi toccare **Copia**.

Mappa dei menu

Toccare  nella schermata di standby per aprire un **menu principale**, dal quale è possibile accedere ad altri menu: **Comunicazione**, **Giochi**, **Utilità** e **Impostazioni**.



Comunicazione

- 1 Rubrica
- 2 Registro Chiamate
- 3 Messaggi
- 4 Email
- 5 Numeri selezione
- 6 Windows Live Messenger.
- 7 Facebook



Giochi

- 1 Fotocamera
- 2 Videocamera
- 3 Galleria
- 4 Archivio
- 5 Musica
- 6 Muvee studio
- 7 Giochi
- 8 Radio FM



Utilità

- 1 Internet
- 2 Google
- 3 Sveglia
- 4 Agenda
- 5 Appunti
- 6 Registratore
- 7 Accessori



Impostazioni

- 1 Profili
- 2 Display
- 3 Telefono
- 4 Chiamate
- 5 Bluetooth
- 6 Touchscreen
- 7 Connettività

Schermata di standby

Quando il dispositivo GW520 non è in uso, viene visualizzata la schermata di standby dalla quale è possibile accedere a tutte le opzioni di menu, effettuare una chiamata rapida, visualizzare lo stato del telefono e molto altro.

Suggerimenti per l'uso del Touchscreen a sfioramento.


La schermata iniziale rappresenta uno strumento utile per acquisire dimestichezza con lo schermo a sfioramento.

Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona. Il dispositivo GW520 emette una leggera vibrazione quando riconosce che è stata toccata un'opzione.

Per scorrere un elenco, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco viene spostato verso l'alto per permettere la visualizzazione di più voci.

- Non è necessario esercitare una forte pressione, in quanto lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero ma deciso.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare altre opzioni nelle vicinanze.
- Quando la retroilluminazione dello schermo è disattivata, premere il tasto di sblocco/blocco situato sul lato destro per ripristinare la schermata iniziale.
- Non coprire il telefono con custodie o oggetti simili in quanto lo schermo a sfioramento non funzionerebbe.
- Esistono due tipi di schermata di standby. Premere leggermente a sinistra o destra per modificare il tipo di schermata di standby.



Schermata di standby

- 1 Widget inattivo** - Toccando  , viene visualizzato il pannello del widget mobile. È possibile trascinare nella schermata principale le icone visualizzate nel pannello del widget.
- 2 Livesquare** - Dalla schermata Livesquare è possibile effettuare una chiamata, inviare un messaggio e salvare un numero utilizzando il numero assegnato all'avatar. Per utilizzare la funzione di chiamata, messaggi o la Rubrica, selezionare un avatar e scegliere l'icona del tasto Preferiti che si desidera utilizzare.

Tasti di scelta rapida

Consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



Toccarlo per visualizzare la tastiera a sfioramento per comporre i numeri da chiamare. Immettere il numero come si farebbe da una normale tastiera, quindi toccare  o premere il tasto .



Toccare per aprire la Rubrica. Per cercare il numero che si desidera chiamare, immettere il nome del contatto nella parte superiore dello schermo, utilizzando la tastiera. È inoltre possibile creare nuovi contatti o modificare i contatti esistenti.



Toccare per accedere al menu opzioni Messaggi. Da qui è possibile creare un nuovo messaggio SMS o MMS o visualizzare la cartella dei messaggi.



Toccare per aprire il menu principale completo, suddiviso in quattro sottomenu. Toccare la scheda di ogni sottomenu per visualizzare ulteriori opzioni.

Schermata di standby

Barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.


Nella seguente tabella sono riportate le icone che si possono trovare nella barra di stato e le relative spiegazioni.

Icona	Descrizione
	Multi-tasking
	Livello segnale di rete (il numero delle barre cambia in base alla potenza).
	Nessun segnale di rete
	Durata della batteria rimanente
	Batteria scarica
	Nuovo SMS
	Nuovo messaggio vocale
	Cartella Ricevuti piena


Icona	Descrizione
	Invio messaggio non riuscito
	Allarme impostato
	Profilo personalizzato in uso (il numero nell'icona può variare)
	Profilo Normale in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Profilo Auricolare in uso
	Deviazione chiamate attiva.
	EDGE in uso
	Roaming
	Modalità volo attiva
	Bluetooth attivo
	Riproduzione BGM
	Pausa BGM


Modifica dello stato dalla barra di stato

Toccare la barra di stato per aprire la finestra Riepilogo stato. In questa finestra vengono visualizzati i seguenti dati: ora corrente, rete, SVC ID, batteria, memoria telefono, memoria esterna, profilo, MP3 e stato Bluetooth. Qui è possibile impostare il tipo di profilo, avviare/sospendere la riproduzione dei file MP3 e attivare/controllo del sistema Bluetooth.

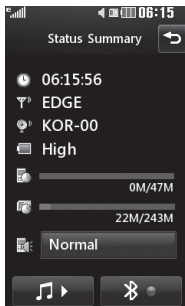




Uso della funzione Multitasking


Premere il tasto multifunzione  per aprire il menu Multitasking, che consente di visualizzare tutte le applicazioni in uso ed accedere ad esse con un tocco.


Quando un'applicazione è in esecuzione in background (ad esempio, un gioco oppure la radio FM), nella barra di stato verrà visualizzato il simbolo .


Chiamate


Per effettuare una chiamata


- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera. Per cancellare un numero, toccare il tasto Cancella.
- 3 Premere il tasto  per iniziare la chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, premere il tasto .

SUGGERIMENTO Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto .



SUGGERIMENTO Premere il tasto di blocco/sblocco  per bloccare lo schermo a sfioramento ed evitare di effettuare chiamate inavvertitamente.

SUGGERIMENTO Per visualizzare la tastiera durante una chiamata, premere .

SUGGERIMENTO Tocca per sbloccare. È possibile sbloccare il telefono tenendo premuto il pulsante fin quando lo schermo non è operativo o premendo il tasto Sblocca .



SUGGERIMENTO È possibile inviare un messaggio, salvare un numero e cercare tra i contatti toccando .

Modifica delle impostazioni di visualizzazione dei tasti numerici per la selezione



- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Toccare  e selezionare Impostazione numeri per modificare la visualizzazione della tastiera di selezione.


- 3 È possibile modificare le dimensioni e il colore.

Come chiamare i contatti

- 1 Dalla schermata di standby toccare  per aprire la Rubrica.
- 2 Immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare.
- 3 Nell'elenco filtrato, toccare il contatto che si desidera chiamare e selezionare il numero da usare nel caso in cui siano presenti più numeri per quel contatto.
- 4 Premere il tasto .

Per rispondere e rifiutare una chiamata

Quando il telefono suona, premere il tasto  oppure toccare  per rispondere alla chiamata.

Toccare  per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile se si dimentica di attivare il profilo Silenzioso durante una riunione.


Premere il tasto  o toccare  per rifiutare una chiamata in entrata.

Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il pulsante su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Selezione rapida




È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.


- 1 Dalla schermata di standby toccare  e selezionare Comunicazione, quindi toccare Rubrica e Selezione rapida.
- 2 La segreteria è già impostata sul numero breve 1 e non è possibile modificarlo. Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.
- 3 Viene aperta la Rubrica. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero

Chiamate

toccando due volte il numero di telefono corrispondente. Per trovare un contatto, toccare la casella di ricerca e immettere la prima lettera del nome del contatto che si desidera chiamare.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare  e selezionare il numero da chiamare.
- 2 Comporre il numero o cercare tra i contatti.
- 3 Premere  per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e l'interlocutore messo in attesa.
- 5 Per passare da una chiamata all'altra, toccare  e scegliere **Scambia chiamata** o premere il numero relativo alla chiamata in attesa.

- 6 Per terminare una o entrambe le chiamate, premere  e selezionare **Fine** seguito da **Tutte, In attesa** o **Attiva**.

SUGGERIMENTO È possibile combinare le chiamate selezionando **Accetta**, quindi **Unisci**. Verificare che il provider dei servizi di rete supporti le teleconferenze.

NOTA: l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.

Disattivazione del servizio DTMF


Il servizio DTMF (Dual Tone Multifrequency) consente di utilizzare comandi numerici per accedere ai menu dall'interno delle chiamate automatizzate. Per impostazione predefinita, la funzione DTMF è attivata. Per disattivarla durante una chiamata (ad esempio, per prendere nota di un numero), toccare  e selezionare **DTMF disattivo**.


Visualizzazione dei registri delle chiamate


SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco viene spostato verso l'alto per permettere la visualizzazione di più voci.


Toccare , selezionare , quindi toccare .


Scegliere di visualizzare:

Tutte  - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

Effettuate  - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri chiamati.




Ricevute  - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono state ricevute chiamate.

Perse  - Consente di visualizzare l'elenco di tutte le chiamate perse.

SUGGERIMENTO Da qualsiasi registro chiamate, toccare  e selezionare **Cancella tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

SUGGERIMENTO Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

Uso del trasferimento di chiamata




- 1 Toccare , selezionare , quindi scegliere .
- 2 Toccare **Trasferimento chiamate**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Immettere il numero a cui si desidera trasferire le chiamate.
- 5 Toccare **Richiesta** per attivare.

Chiamate

NOTA: il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.

SUGGERIMENTO Per disattivare tutti i trasferimenti di chiamata, selezionare **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamate**.

Uso del blocco chiamate

- 1 Toccare , selezionare , quindi scegliere .
- 2 Toccare **Blocco chiamate**.
- 3 Scegliere una delle sei opzioni elencate di seguito:
 - Tutte in uscita**
 - Internaz.i in uscita**
 - Internaz. in uscita eccetto proprio paese**
 - Tutte in entrata**
 - In entrata se all'estero**
 - Disattiva tutti i blocchi**

- 4 Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

Avviso di chiamata

Se l'avviso di chiamata è attivo, il telefono è inoltre in grado di avvertire l'utente di una chiamata in entrata mentre è impegnato in un'altra chiamata.

Numero fisso

Selezionare Numeri fissi (FDN) per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono sarà possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Uso del messaggio di scusa

È possibile inviare un messaggio per spiegare il motivo per cui non è possibile rispondere utilizzando

“Messaggio di scusa” prima di rifiutare una chiamata in entrata.

Costi chiamate

Consente di visualizzare le tariffe applicate ai numeri chiamati (questo servizio dipende dalla rete e non è supportato da alcuni operatori).

Durata chiamate

Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate e ricevute.




Traffico dati

Visualizzare la quantità in kilobyte di tutti i dati ricevuti, inviati o entrambi.

SUGGERIMENTO

Selezionare **Numeri fissi (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

- 1 Toccare , selezionare , quindi scegliere .
- 2 Toccare **Altre impostazioni**. Questo menu consente di regolare le impostazioni per:
Rifiuta chiamata - Spostare l'interruttore su On per evidenziare l'elenco Rifiuta. Toccando la casella di testo, è possibile scegliere se rifiutare tutte le chiamate, quelle provenienti da contatti o gruppi

Chiamate

specifici o quelle provenienti da numeri non registrati (ossia, non presenti tra i propri contatti) o senza ID chiamante. Toccare Salva per modificare questa impostazione.

Invio mio numero - Consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.

Richiamata automatica - Spostare l'interruttore a sinistra per attivare la funzione o a destra per disattivarla.

Modalità risposta - Scegliere se si desidera rispondere alle chiamate utilizzando il tasto Invio o un tasto qualsiasi.

Avviso durata - Spostare l'interruttore a sinistra per attivare la funzione se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

Modo risposta BT - Selezionare Vivavoce per rispondere a una chiamata utilizzando l'auricolare Bluetooth oppure selezionare Auricolare per rispondere a una chiamata premendo il tasto dell'auricolare.

Salva nuovo numero - Selezionare Sì per salvare un nuovo numero.



SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco viene spostato verso l'alto per permettere la visualizzazione di più voci.

Contatti




Ricerca di un contatto

È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:


Nella schermata di standby

- 1 Dalla schermata di standby toccare  per aprire la Rubrica.
- 2 Toccare  accanto al contatto che si desidera chiamare. Questa funzione è disponibile solo se il **Tasto comando rapido** è stato impostato su **Invia messaggio** in **Imp. elenco contatti**.

Dal menu principale

- 1 Toccare , quindi selezionare .
- 2 Toccare  e selezionare **Cerca**.
- 3 Nella Rubrica viene selezionato un elenco di contatti corrispondenti alle lettere immesse.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Nella schermata di standby, toccare  e selezionare **Aggiungi contatto**.
- 2 Scegliere se salvare il contatto nel **Telefono** o nella **SIM**.
- 3 Immettere nome e cognome del nuovo contatto. Non è necessario immetterli entrambi; è sufficiente immettere l'uno o l'altro.
- 4 È possibile immettere fino a cinque numeri per contatto. Ciascuna voce viene assegnata a un tipo predefinito: **Cellulare**, **Casa**, **Ufficio**, **Cercapersone**, **Fax** o **Generale**. Una volta terminato, toccare **Chiudi**.
- 5 Aggiungere un indirizzo e-mail.
- 6 Assegnare il contatto a uno o più gruppi, scegliendo tra **Generale**, **Famiglia**, **Amici**, **Collegli**, **Scuola** o **VIP**.

Contatti

- 7 È, inoltre, possibile aggiungere **Suoneria, Compleanno, Anniversario, Homepage, Indirizzo, Nome azienda, Posizione, Ind. azienda o Appunti.**
- 8 Toccare **Salva** per salvare il contatto.


SUGGERIMENTO

È possibile creare gruppi personalizzati per i contatti.

Opzioni relative ai contatti

Durante la visualizzazione di un contatto è possibile effettuare diverse operazioni. Di seguito viene illustrato come accedere al menu delle opzioni e il relativo utilizzo:

- 1 Aprire il contatto che si desidera utilizzare.
- 2 Da qui è possibile modificare il contatto o inviare direttamente un messaggio.

- 3 Premere  per aprire l'elenco delle opzioni.

Cancella - Consente di eliminare il contatto. Toccare Sì per confermare l'operazione.




Copia o Sposta su SIM/telefono - Consente di scegliere se spostare o copiare i dati nella scheda SIM o sul telefono (a seconda della posizione in cui è stato salvato originariamente il contatto).

Invia vCard - Consente di inviare i dettagli di un contatto a un'altra persona in forma di biglietto da visita. Scegliere se inviare come **SMS, MMS, Email** o con **Bluetooth**.

SUGGERIMENTO Invia

messaggio - Consente di inviare un messaggio a un contatto. Se il contatto dispone di un indirizzo e-mail, selezionare se si desidera inviare un messaggio e-mail o SMS/MMS.




Creazione di un gruppo

- 1 Toccare  e selezionare .
- 2 Toccare , quindi **Gruppi**.
- 3 Toccare .
- 4 Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 5 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È inoltre possibile assegnare una suoneria al gruppo.
- 6 Toccare **Salva**.

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.

Modifica delle impostazioni relative ai contatti

È possibile personalizzare i contatti modificandone le relative impostazioni.

- 1 Nella schermata di standby, toccare  e selezionare .
- 2 Toccare  e selezionare **Impostazioni**.

- 3 Questo menu consente di modificare le seguenti impostazioni:

Impostazioni rubrica - Consente di scegliere se visualizzare i contatti salvati sia sul telefono che sulla scheda SIM, solo sul telefono o solo sulla SIM.

È, inoltre, possibile scegliere di visualizzare prima il nome o il cognome di un contatto.

Copia - Consente di copiare i contatti dalla scheda SIM al telefono o viceversa. È possibile copiare un contatto alla volta o tutti i contatti contemporaneamente. Se si sceglie di copiare un contatto alla volta, è necessario selezionare ciascun contatto e copiarlo uno per volta.

Sposta - Offre le stesse funzioni dell'opzione Copia, ma il contatto verrà salvato solo nella posizione in cui viene spostato; ad esempio,

Contatti

se si sposta un contatto dalla scheda SIM al telefono, questo verrà eliminato dalla memoria della SIM.

Invia tutti i contatti via




Bluetooth - Consente di inviare tutti i contatti a un altro dispositivo tramite Bluetooth. Se si seleziona questa opzione, verrà richiesto di attivare il Bluetooth.

Backup e Ripristina contatti

- Consente di eseguire un backup e il ripristino dei contatti sulla scheda di memoria.

Cancella rubrica - Consente di eliminare tutti i contatti. Toccare Sì se si desidera confermare l'eliminazione di tutti i contatti dalla Rubrica.

Visualizzazione delle informazioni

- 1 Nella schermata di standby, toccare  e selezionare .
- 2 Toccare  e selezionare **Informazioni**.
- 3 Questo menu consente di visualizzare i **numeri di servizio**, il **I miei numeri**, le **stato memoria** (lo spazio disponibile) e il **Vcard personale**.

SUGGERIMENTO





Per aggiungere il proprio biglietto da visita, selezionare **Biglietto da visita personale** e inserire i propri dettagli come per qualunque altro contatto. Per terminare l'operazione, toccare **Salva**.

Messaggi

Messaggi

Il dispositivo GW520 combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

È possibile accedere al centro messaggi in due modi:

Toccare  oppure toccare  nella schermata di standby,  e scegliere .

Invio di un messaggio

- 1 Toccare  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Da qui, è possibile inviare un SMS o MMS. Per inviare un'e-mail, toccare  nella schermata di standby, quindi selezionare  e .
- 3 Per inviare un SMS o MMS, toccare Nuovo messaggio. In caso di un messaggio e-mail, toccare Nuova Email.
- 4 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, un suono o un modello.

- 5 Toccare **A(1)** nella parte superiore dello schermo per immettere il numero del destinatario o toccare l'icona di ricerca per aprire la Rubrica. È possibile aprire più contatti. Toccare **Invia** quando si è pronti.

 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

SUGGERIMENTO Risposta rapida - Consente di inviare rapidamente una risposta al messaggio selezionato utilizzando un modello.


Messaggi

Inserimento di testo

È possibile inserire il testo in tre modi:

modalità testo T9/modalità testo normale/tastiera Qwerty.

Toccare una volta lo schermo per visualizzare la tastiera.

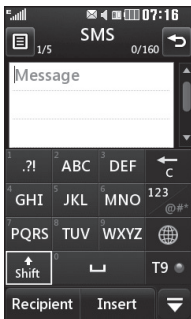

T9 Toccare per attivare o disattivare il testo intuitivo T9.

Globe icon È possibile scegliere la lingua di scrittura.

123 Toccare per alternare le tastiere tra numeri, simboli e testo.

Utilizzare **↑** per scorrere le diverse tastiere disponibili in ogni modalità di immissione del testo (ad es., lettere maiuscole o minuscole) quando lo schermo è in modalità Panorama.

Per immettere uno spazio, toccare **↵**.

Per eliminare un carattere o rimuovere una frase, toccare **←**.

SUGGERIMENTO Per scrivere il messaggio, toccare le lettere desiderate e premere:
↑ per passare alle lettere maiuscole
↵ per aggiungere uno spazio

Scrittura intuitiva T9

In modalità T9, verrà visualizzato **T9**.

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. Toccare semplicemente

il tasto numerico associato alla lettera che si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola che si intende utilizzare.

Ad esempio, premere 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6 per scrivere “telefono”.

Se la parola desiderata non viene visualizzata, toccare **Parola**. Se si tocca **Parola**, è possibile immettere la parola desiderata utilizzando la modalità Abc manuale; la parola o il nome verranno aggiunti al dizionario.

Abc manuale

In modalità Abc, verrà visualizzato




In modalità Abc, per immettere una lettera quando la modalità T9 è disattivata, è necessario toccare più volte uno stesso tasto. Ad esempio, per scrivere “ciao”, toccare tre volte il tasto 2, tre volte il tasto 4, una volta il tasto 2 e tre volte il tasto 6.

Tastiera Qwerty

Inserimento di testo


È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono. Ad esempio, la memorizzazione di nomi nella Rubrica, la creazione di messaggi e la pianificazione di eventi nel calendario sono operazioni che richiedono l’inserimento di testo. Sul telefono sono disponibili i seguenti metodi di inserimento del testo: modalità ABC manuale e modalità 123.


SUGGERIMENTO Alcuni campi potrebbero essere vincolati a una sola modalità di inserimento del testo (ad es. il numero di telefono nei campi della rubrica).

Per immettere un simbolo nel campo del testo, premere il tasto  e selezionare un simbolo, quindi premere **OK**.

Messaggi


Scorrere utilizzando i tasti di navigazione per visualizzare ulteriori simboli.

Separare ogni parola con uno spazio premendo .

Per eliminare un carattere, premere il tasto .

Modalità di immissione del testo tramite tastiera

Quando è necessario immettere del testo, ad esempio per scrivere un messaggio, la tastiera passa alla modalità ABC. Se si sta immettendo un numero, ad esempio per effettuare una chiamata, i tasti numerici della tastiera passano alla modalità numerica.




In modalità ABC è possibile immettere delle cifre premendo  seguito dal numero richiesto.

Configurazione e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti, utilizzando la funzione e-mail

del dispositivo GW520. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è semplice e rapida.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci. All'interno di GW520 sono presenti client di posta preconfigurati, per facilitare la configurazione e la ricezione delle proprie mails.

- 1 Toccare .
- 2 Selezionare  dal menu Comunicazione, quindi .
- 3 Toccare **Aggiungi**.
- 4 L'installazione guidata consente di configurare le impostazioni delle e-mail.
Se non è stato impostato nessun account e-mail, è possibile impostarne uno utilizzando la

procedura guidata per e-mail.

- 5** A questo punto, è possibile scegliere la modalità di configurazione dell'account:

Indirizzo e-mail - Consente di immettere l'indirizzo e-mail.

Indirizzo server - Consente di immettere l'indirizzo del server (solo per Microsoft Exchange)

Dominio - Consente di immettere il dominio (solo per Microsoft Exchange)

Password - Inserire la password dell'account.

Nome utente - Inserire il nome utente dell'account.

Server ricezione - Consente di immettere il tipo di casella postale: POP3 o IMAP4.

Server ricezione - Consente di immettere l'indirizzo del server della posta in entrata




Server invio - Consente di immettere l'indirizzo del server della posta in uscita

Autenticazione SMTP - Consente di scegliere le impostazioni di protezione per il server di posta in uscita.

Nome account - Una volta configurato l'account, viene visualizzato nell'elenco degli account nella cartella Email.

Ricezione dei messaggi e-mail

È possibile effettuare il controllo automatico o manuale per verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail nel proprio account.

- 1 Toccare , quindi selezionare  dal menu **Comunicazione**.
- 2 Toccare l'account che si desidera utilizzare, quindi selezionare **Ricevute** e toccare .
- 3 Selezionare **Ricevi**; il dispositivo GW520 si collegherà all'account e-mail per recuperare i nuovi messaggi.





Messaggi

Invio di una e-mail usando il nuovo account

- 1 Toccare **Nuova Email** nell'account e-mail che si desidera utilizzare per aprire un nuovo messaggio e-mail.
- 2 È possibile immettere l'indirizzo del destinatario e scrivere il messaggio. È anche possibile allegare file immagine, video, audio o altri tipi di file.
- 3 Toccare **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

Modifica delle impostazioni e-mail

È possibile modificare le impostazioni e-mail in base alle preferenze dell'utente.

- 1 Toccare , quindi selezionare  e .
- 2 Toccare  e selezionare **Impostazioni** per modificare le seguenti impostazioni:

E-mail account - Consente di impostare un account e-mail.

E-mail preferita - Consente di selezionare l'account e-mail che si desidera utilizzare.

Consenti Email di risposta

- Consente di scegliere se inviare messaggi che richiedano la conferma di lettura.

Richiedi E-mail di risposta

- Consente di scegliere se richiedere messaggi che notifichino la conferma di lettura.

Intervallo ricezione - Consente di scegliere la frequenza con cui il dispositivo GW520 controlla i nuovi messaggi e-mail.

Numero max ricevute - Consente di selezionare il numero di messaggi e-mail da ricevere in una volta.

Includi messaggio in Inoltra & Rispondi

- Consente di selezionare se includere il messaggio originale nella risposta.

Includi allegato - Consente di selezionare se includere l'allegato originale nelle risposte.

Download automatico in roaming - Consente di recuperare automaticamente i messaggi quando ci si trova all'estero (roaming).

SUGGERIMENTO I costi per la ricezione delle e-mail potrebbero aumentare in roaming. Verificare le tariffe con il provider dei servizi di rete.

Notifica nuova e-mail - Consente di scegliere se si desidera ricevere un avviso all'arrivo di un nuovo messaggio e-mail.

Firma - Consente di creare una firma e-mail e attivare questa funzione.

Priorità - Consente di selezionare il livello di priorità dei messaggi e-mail.

Dim. invio posta - Consente di selezionare il limite di dimensione dei propri messaggi e-mail.

Email counter - Consente di visualizzare le informazioni email.

Cartelle dei messaggi

La struttura delle cartelle utilizzata nel dispositivo GW520 è piuttosto chiara.

Ricevuti - Tutti i messaggi ricevuti vengono archiviati nella cartella Ricevuti. Da qui è possibile visualizzare, eliminare ed eseguire altre operazioni; per maggiori informazioni, vedere **Gestione dei messaggi** di seguito.

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

In uscita - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

Messaggi




Inviati - Tutti i messaggi inviati vengono memorizzati in questa cartella.

Cartelle - Consente di creare cartelle per archiviare i messaggi dell'utente.


Cestino - Tutti i messaggi eliminati vengono inseriti in questa cartella (solo e-mail).

Gestione dei messaggi

È possibile utilizzare la cartella Ricevuti per la gestione dei messaggi.

1 Toccare , quindi selezionare  e .

2 Selezionare **Ricevuti**.

3 Toccare , quindi scegliere:

Cancella - Consente di eliminare i messaggi selezionati.

Modifica visualizzazione

- Consente di scegliere tra Visualizzazione strutturata o Visualizzazione standard.

Nuovo messaggio - Consente di creare un nuovo messaggio.

Cancella tutto - Consente di spostare il messaggio selezionato in Cartelle.

Se viene visualizzato il messaggio

Spazio non disponibile per il messaggio SIM, è necessario eliminare alcuni messaggi dalla SIM.

Se viene visualizzato il messaggio

Spazio per nuovi messaggi insufficiente, è necessario eliminare alcuni messaggi per liberare spazio in memoria.

Uso dei modelli



È possibile creare modelli per i messaggi SMS e MMS inviati più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli, che è possibile modificare.

1 Toccare , quindi scegliere **Modelli** dal menu **Comunicazione**.

- 2 Scegliere **Modelli di testo** o **Modelli MMS**. È quindi possibile toccare , quindi **Nuova**, **Cancella** o **Cancella tutto** per effettuare le relative operazioni sui modelli.
- 3 Toccare **Aggiungi modello** per creare un nuovo modello.
- 4 È possibile visualizzare il modello selezionandolo dall'elenco e modificarlo toccandolo sulla schermata di visualizzazione.

Uso delle emoticon


Le emoticon consentono di rendere più vivaci i propri messaggi. Sul telefono sono già disponibili le emoticon usate più di frequente.

- 1 Toccare , quindi scegliere **Emoticon** dal menu **Comunicazione**.
- 2 È quindi possibile toccare , quindi **Nuova**, **Cancella** o **Cancella tutto** per effettuare le relative operazioni sulle emoticon.

- 3 Toccare **Aggiungi emoticon** per creare una nuova emoticon.
- 4 È possibile visualizzare l'emoticon selezionandola dall'elenco e modificarla toccandola sulla schermata di visualizzazione.

Modifica delle impostazioni per gli SMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo GW520 sono predefinite e consentono l'invio immediato di messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente.

Toccare , quindi scegliere **Impostazioni** dal menu **Comunicazione**. Selezionare **SMS**. È possibile apportare le seguenti modifiche:

Centro SMS - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Messaggi

Rapporto consegna - Spostare l'interruttore a sinistra per ricevere la conferma che i messaggi inviati sono stati consegnati.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi verranno memorizzati nel centro messaggi.




Tipo messaggio - Consente di convertire il testo in **Testo, Voce, Fax, X.400** o **Email**.

Decodifica caratteri - Consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri. Questa impostazione influisce sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

Invia testo lungo - Consente di scegliere se inviare messaggi lunghi in più SMS o in un unico MMS.

Modifica delle impostazioni per gli MMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo GW520 sono predefinite e consentono l'invio immediato di messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente.

Toccare  , selezionare  , quindi  . Scegliere **Impostazioni e MMS**. È possibile apportare le seguenti modifiche:

Modalità ricezione - Consente di scegliere **Rete locale** o **In roaming**. Se si seleziona Manuale, si riceveranno solo le notifiche relative agli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

Rapporto consegna - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

Rapporto lettura - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di lettura.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.


Durata pagina - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sullo schermo.

Modalità creazione - Consente di scegliere la modalità del messaggio.

Tempo di consegna - Consente di impostare un intervallo di attesa prima della consegna del messaggio.


Centro MMS - Immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Modifica delle altre impostazioni

Toccare , quindi scegliere

Impostazioni dal menu

Comunicazione, quindi:

Segreteria - Toccare  per aggiungere un nuovo servizio di segreteria. Contattare l'operatore di rete per ulteriori informazioni sul servizio offerto.

Messaggi push - Consente di scegliere se permettere o bloccare la ricezione di messaggi di servizio. È possibile inoltre impostare i livelli di protezione dei messaggi mediante la creazione di elenchi dei destinatari affidabili e non affidabili.

Contatore messaggi - Consente di scegliere di impostare o azzerare il contatore messaggi.

Messaggi CB - Consente di scegliere lo stato di ricezione, la lingua e altre impostazioni.

Messaggi

Windows Live Messenger

NOTA: questo servizio non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

Consente di chattare con altri utenti che utilizzano questo menu.

Windows Live Messenger può essere utilizzato solo con SIM compatibili, di determinati gestore servizi e in determinati paesi specificati.



Facebook

Facebook è un social network gratuito, il quale permette di stringere amicizie o interagire con altri utenti in tutto il mondo.

Tramite questo servizio è possibile pubblicare, condividere contenuti come foto filmati o semplici pensieri con la propria rete di amicizie.

Fotocamera


Per scattare una foto







- 1 Tenere premuto il tasto  sul lato destro del telefono.
- 2 Sul display, verrà visualizzato il mirino della fotocamera.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto da ritrarre.
- 4 Posizionare il telefono in modo da poter vedere l'oggetto della foto nella schermata di anteprima.
- 5 Quando la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto desiderato, premere con decisione il tasto  sul lato del telefono oppure toccare la casella rossa nell'angolo in basso a destra della schermata per scattare la foto. Le opzioni di invio vengono quindi visualizzate nella schermata.

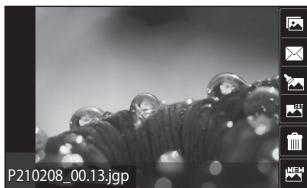Dopo lo scatto di una foto

La foto acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte

inferiore dello schermo insieme a sei icone sul lato destro.



-  Toccare per spostarsi nella galleria.
-  Toccare per inviare la foto come messaggio, e-mail, via Bluetooth o per pubblicarla in un blog.
-  Toccare per modificare l'immagine
-  Per impostare la foto scattata come sfondo.
-  Per eliminare la foto appena scattata e confermare toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.
-  Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

Fotocamera

Introduzione al mirino



SUGGERIMENTO È possibile visualizzare le opzioni disponibili toccando lo schermo. Dopo pochi secondi queste vengono disattivate automaticamente.

Scelta di un tipo di scatto

- 1 Toccare  per aprire i tipi di scatto disponibili.
- 2 Scegliere una delle due opzioni:
Scatto normale - Si tratta del tipo di scatto predefinito; la foto verrà scattata normalmente, come riportato nella sezione in cui viene descritto come scattare una foto.
Multiscatto - Questa opzione consente di effettuare automaticamente tre, sei o nove scatti in rapida successione.

Regolazione dell'esposizione


L'esposizione definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure (contrasto) di un'immagine.

Un'immagine a basso contrasto apparirà sfocata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

- 1 Toccare .
- 2 Far scorrere l'indicatore di contrasto lungo la barra: verso

sinistra se si desidera ottenere un'immagine velata con esposizione minore oppure verso destra se si desidera ottenere un'immagine nitida con esposizione maggiore.

Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alla impostazioni avanzate.

Impostazioni anteprima

Dimensione - Consente di modificare le dimensioni della foto per risparmiare spazio nella memoria o di scattare una foto di dimensioni idonee da allegare a un contatto.

Effetti - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto.

Bilanciamento - Consente di scegliere fra Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente o Nuvoloso.

Fotocamera

Modalità notte - Utile in ambienti scarsamente illuminati.

Autoscatto - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione del pulsante di acquisizione prima di scattare la foto. Scegliere tra disattivato, 3 secondi, 5 secondi o 10 secondi. Ideale se si desidera includere nella foto anche colui che la scatta.

Qualità - Consente di scegliere tre opzioni: Ottima, Buona e Normale. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia anche le dimensioni del file saranno maggiori e di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

Visualizza - Consente di scegliere tra Schermo intero o Immagine. In modalità Schermo intero, l'immagine viene tagliata per adattarla allo schermo.

altre impostazioni

Memoria - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del telefono o nella memoria esterna.

Tono scatto - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.


Schermo a griglia - Consente di scegliere una funzione tra No, Croce semplice o Trisezione.

Reset impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della fotocamera.

SUGGERIMENTO Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano sui valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio il tono colore. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.






SUGGERIMENTO Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni.

Visualizzazione delle foto salvate

- 1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera. È sufficiente toccare  per visualizzare la galleria sul display.


Videocamera

Acquisizione rapida di un video


- 1 Tenere premuto il tasto Fotocamera sul lato destro del telefono.
- 2 In modalità anteprima fotocamera toccare l'icona della fotocamera  nel mirino per passare alla modalità video. Sul display, verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 4 Premere una volta il tasto Fotocamera per avviare la registrazione. Altrimenti, premere il punto rosso  nella parte inferiore destra dello schermo.
- 5 Nell'angolo in alto a destra del mirino viene visualizzato **Rec**, mentre nell'angolo in basso a destra viene visualizzato un timer che mostra la durata del filmato.
- 6 Per interrompere il video, toccare , quindi selezionare  per riprendere a registrare.
- 7 Toccare  sul display o premere il pulsante di acquisizione un seconda volta per terminare la registrazione.


Dopo l'acquisizione di un video


Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo insieme a sei icone sul lato destro.

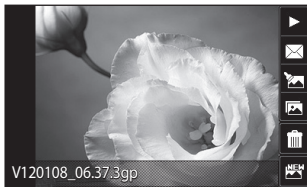



 Per riprodurre il video.

 Toccare per inviare il video come **Messaggio, Email** o via **Bluetooth**. È inoltre possibile caricare il video in YouTube

 Toccare per modificare il video.


 Toccare per visualizzare una galleria di video e immagini salvate.

 Per eliminare il video appena ripreso e confermare toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Toccare per acquisire subito un altro video. Il video corrente verrà salvato.

Videocamera


Introduzione al mirino

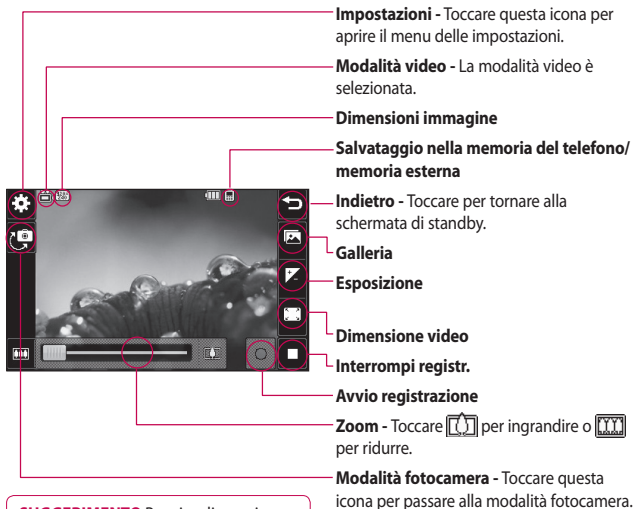

SUGGERIMENTO Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. Toccare una volta il mirino. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

Regolazione dell'esposizione

L'esposizione definisce la differenza tra le aree chiare e scure (contrasto) di un video. Un video a basso contrasto appare sfocato, mentre un video ad elevato contrasto appare più nitido.

- 1 Toccare .
- 2 Far scorrere l'indicatore di contrasto lungo la barra: verso sinistra se si desidera ottenere un video velato con esposizione minore oppure verso destra se si desidera ottenere un video nitido con esposizione maggiore.

Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino, toccare **Impostazioni** per accedere alle impostazioni avanzate.

Impostazioni anteprima

Dimensione - Consente di modificare le dimensioni del video per risparmiare spazio in memoria.

Effetti - Consente di scegliere un tono colore da utilizzare nel nuovo video.

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce che il colore bianco nei video sia realistico. Per permettere alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Consente di scegliere fra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

Qualità - Consente di scegliere fra tre opzioni: **Ottima**, **Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitido sarà il video. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di video archiviabili nella memoria del telefono sarà minore.

Durata - Consente di impostare un limite di durata del video. Scegliere

Videocamera

Nessun limite o **MMS** se si desidera limitare le dimensioni del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

Visualizza - Consente di scegliere tra Schermo intero o Immagine. In modalità Schermo intero, l'immagine viene tagliata per adattarla allo schermo.

SUGGERIMENTO Se si sceglie la durata di un MMS, provare a selezionare una qualità immagine inferiore in modo da potere riprendere un video più lungo.

altre impostazioni

Memoria - Consente di scegliere se salvare i video nella **memoria Esterna** o nella **memoria Telefono**.

Audio - Scegliere Mute se si desidera registrare un video senza audio.

Reset impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.

Per guardare i video salvati


- 1 Nel mirino, toccare .
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare una volta il video che si desidera visualizzare per aprirlo completamente.
- 4 Toccare l'icona della riproduzione al centro dello schermo.

Foto e video


Visualizzazione di foto e video

- 1 Toccare  sulla schermata di anteprima della fotocamera.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare una volta il video o la foto per aprire l'elemento completamente.
- 4 Per riprodurre il video, toccare . Per sospendere la riproduzione, toccare una volta lo schermo, quindi .



SUGGERIMENTO

Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.

SUGGERIMENTO

Per eliminare una foto o un video, aprirli e selezionare . Toccare **Sì** per confermare.

Uso dello zoom durante le visualizzazione di una foto.

Per ingrandire l'immagine, premere  ripetutamente. Per ridurre l'immagine, premere .

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume audio di un video in riproduzione, toccare l'icona dell'altoparlante sullo schermo e far scorrere la barra verso sinistra o verso destra.

Acquisizione di un'immagine da un video






- 1 Selezionare il video da cui si desidera acquisire un'immagine.
- 2 Toccare  per bloccare il video sul fotogramma che si desidera convertire in immagine, quindi toccare .
- 3 Nel menu delle opzioni, selezionare .

Foto e video

- 4 L'immagine viene visualizzata sullo schermo con il nome assegnato nella parte inferiore dello schermo.
- 5 Toccare  per tornare alla galleria.
- 6 L'immagine verrà salvata nella cartella Album multimediale e verrà visualizzata nella galleria. Per visualizzarla, è necessario uscire dalla galleria e riapirla.


 **ATTENZIONE:** se il file multimediale non viene registrato con il telefono, non è possibile utilizzare correttamente alcune funzioni.

Visualizzazione delle foto sotto forma di presentazione

La modalità Presentazione consente di visualizzare contemporaneamente tutte le foto contenute nella galleria come una presentazione di diapositive. Questa





56

LG GW520 | Guida per l'utente


- 1 Toccare due volte la foto con cui si desidera iniziare la presentazione per aprirla.
- 2 Selezionare  nella parte inferiore sinistra dello schermo.
- 3 La presentazione ha inizio.



Sono disponibili diverse opzioni di presentazione:


-  Toccare per visualizzare una presentazione casuale delle immagini.
-  Per interrompere la presentazione su una determinata foto.
-  Per riprendere la riproduzione.
-  Per aumentare o diminuire la velocità della presentazione.

Impostazione di una foto come sfondo


- 1 Toccare la foto che si desidera impostare come sfondo per aprirla.
- 2 Toccare il display per aprire il menu delle opzioni.
- 3 Toccare .
- 4 È quindi possibile modificare le dimensioni di un'immagine.
- 5 Quando si desidera salvare le impostazioni dell'immagine, toccare **Imposta**.
- 6 La visualizzazione dell'immagine cambia in base al tipo di modalità utilizzata, Ritratto o Panorama.


Modifica delle foto

È possibile sbizzarrirsi con le foto scattate: modificarle, aggiungere particolari o renderle più vivaci.


- 1 Aprire la foto che si desidera modificare e toccare  per visualizzare le opzioni.

- 2 Toccare le icone per apportare modifiche alla foto:

 Ritagliare la foto. Scegliere un'area di ritaglio quadrata o circolare e spostare il dito lungo il display per selezionare l'area.

 Consente di tracciare a mano libera un disegno sulla foto. Selezionare una delle quattro opzioni disponibili per impostare lo spessore della linea, quindi il colore che si desidera utilizzare.

T Consente di aggiungere testo all'immagine.

 Consente di decorare la foto con timbri. Scegliere tra i diversi timbri disponibili e toccare OK. Toccare la foto nel punto in cui si desidera visualizzare i timbri.





 Consente di eliminare le modifiche eseguite. È possibile selezionare le dimensioni della gomma per cancellare tra quattro opzioni.


Foto e video

 Salvare le modifiche apportate alla foto. È possibile salvare le modifiche selezionando **File originale** o **Nuovo file**. Se si seleziona **Nuovo**, assegnare un nome al file.

 Consente di annullare l'ultima modifica apportata alla foto mediante effetti o altro.

 Toccare per aprire ulteriori effetti, tra cui **Ruota**. Sono disponibili altre opzioni di modifica avanzate. Vedere **Ridimensiona, Morphing, Accento colore, Aggiungi immagini**, ecc.




 Toccare per aggiungere un effetto filtro a una foto, ad esempio Sfuoca, Nitidezza, Effetto disegno.

 Toccare per modificare un effetto di una foto.



 Per tornare alla galleria.

Ritaglio della lunghezza del video

- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare .
- 2 Selezionare  e scegliere **Ritaglia**.
- 3 Toccare  e impostare i punti di inizio e di fine utilizzando .
- 4 Toccare l'icona **Salva** o, in alternativa, toccare  per tornare alla galleria e ignorare le modifiche.

Unione di due video







- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare .
- 2 Selezionare  e scegliere **Unione video**.
- 3 Si apre l'Album multimediale. Scegliere il video che si desidera unire.
- 4 Toccare e trascinare il primo video per unirlo all'inizio o alla fine del secondo video.
- 5 Toccare l'icona **Effetti** per scegliere la modalità di unione dei video: **Nessuno, Zoom, Sipario, Scacchiera, Diviso, Diamante, Ovale, Immediato o Dissolvenza**.
- 6 Premere l'icona **Salva**, quindi **Si** per salvare il nuovo video unito. Selezionare se sostituire il file originale o salvare un nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altri video.

Unione di foto a un video







- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare .
- 2 Selezionare  e scegliere **Unione immagine**.
- 3 Si apre la cartella Album multimediale. Scegliere la foto che si desidera unire al video.
- 4 Toccare e scorrere la foto per spostarla all'inizio o alla fine del video.
- 5 Toccare l'icona **Effetti** per scegliere la modalità di unione della foto al video: **Nessuno, Zoom, Sipario, Scacchiera, Diviso, Diamante, Ovale, Immediato o Dissolvenza**.
- 6 Premere l'icona **Salva**, quindi **Si**. Selezionare se sostituire il file originale o salvare un nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altre foto.

Foto e video

Aggiunta di testo a un video

- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare .
- 2 Selezionare  e scegliere **Aggiungi testo**.
- 3 Immettere il testo usando la tastiera e toccare **Salva**.
- 4 Toccare  e indicare quando si desidera visualizzare il testo utilizzando .
- 5 Toccare l'area dello schermo in cui si desidera visualizzare il testo, quindi toccare **OK**.
- 6 Toccare  per indicare quando si desidera che il testo venga rimosso.
- 7 Toccare **Anteprima** per verificare le modifiche apportate.
- 8 Toccare l'icona **Salva** e scegliere se salvare il file originale o un nuovo file.
- 9 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altro testo.

Sovrapposizione di una foto

- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare .
- 2 Selezionare  e scegliere **Aggiungi immagine**.
- 3 Si apre l'Album multimediale. Scegliere la foto che si desidera sovrapporre al video.
- 4 Toccare  e indicare quando si desidera visualizzare la foto utilizzando .
- 5 Toccare l'area dello schermo in cui si desidera visualizzare la foto, quindi toccare **OK**. Se la foto è troppo grande, viene sovrapposta su tutto lo schermo, non solo nell'area selezionata.
- 6 Toccare  per indicare quando si desidera che la foto venga rimossa.
- 7 Toccare **Anteprima** per verificare le modifiche apportate.

- 8 Toccare l'icona **Salva** e scegliere se salvare il file originale o un nuovo file.
- 9 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altre foto.

Aggiunta di una registrazione vocale

- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare .
- 2 Selezionare  e scegliere **Registra audio**.
- 3 La qualità dell'audio originale può essere modificata aggiungendo una registrazione vocale. Toccare **Sì** per continuare.
- 4 Toccare  per visualizzare il video. Quando si individua il punto in cui si desidera inserire la registrazione vocale, premere .
- 5 Premere  per interrompere la registrazione e  per riprodurla.
- 6 Toccare **Anteprima** per verificare le modifiche apportate.

- 7 Toccare l'icona **Salva** e scegliere se salvare il file originale o un nuovo file.
- 8 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere al video altre registrazioni vocali.

Aggiunta di una colonna sonora al video

- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare .
- 2 Selezionare  e scegliere **Doppia audio**.
- 3 Si apre l'Album multimediale. Scegliere il brano che si desidera aggiungere al video.
- 4 Il brano audio originale del video verrà cancellato. Toccare **Sì** per continuare.
- 5 Se l'audio è più corto del video, scegliere **Una volta** o **Ripeti**.
- 6 Selezionare se sostituire il file originale o salvare un nuovo file.




Foto e video

Modifica della velocità del video

- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare .
 - 2 Selezionare  e scegliere **Scala temporale**.
 - 3 Selezionare una delle quattro opzioni di velocità disponibili: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
 - 4 Selezionare se sostituire il file originale o salvare un nuovo file.
- NOTA:** è possibile modificare solo i file video in formato 3gp.


Giochi

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio nella memoria del telefono.

Per accedere al menu Archivio, toccare , quindi . Toccare  per aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

Immagini

Immagini contiene un elenco di immagini, incluse le immagini predefinite precaricate sul telefono, quelle scaricate dall'utente e le immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Toccare  per modificare la visualizzazione da Vista anteprime a Vista icone e viceversa.

Invio di una foto


- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi scegliere **Immagini**.
- 3 Selezionare l'immagine desiderata. Quindi selezionare **Invia** e scegliere tra **Messaggio**, **Email** o **Bluetooth**.
- 4 Se si seleziona **Messaggio** o **Email**, la foto viene allegato al messaggio; sarà quindi possibile comporre e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene attivata automaticamente la funzione Bluetooth e viene ricercato un dispositivo a cui inviare la foto.

Uso di un'immagine

È possibile scegliere immagini da usare come sfondi e screensaver o per identificare i chiamanti. Il telefono deve essere in modalità Ritratto.

- 1 Toccare , quindi .

Giochi

- 2 Toccare , quindi **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Toccare **Usa come** e scegliere tra:




Sfondo - Consente di scegliere uno sfondo per la schermata di standby.

Immagine contatti - Consente di assegnare un'immagine a un determinato contatto in modo che venga visualizzata quando si riceve una chiamata da quel contatto.

Immagine avvio - Consente di impostare un'immagine da visualizzare all'accensione del telefono.

Immagine spegnimento
- Consente di impostare un'immagine da visualizzare allo spegnimento del telefono.

Stampa di un'immagine

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Immagini**.





- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Toccare **Stampa**, quindi scegliere tra **Bluetooth** e **PictBridge**.

SUGGERIMENTO È possibile stampare mediante Bluetooth o collegandosi a una stampante compatibile con PictBridge.

Spostamento o copia di un'immagine

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Immagini**.
- 3 Toccare  e selezionare **Sposta** o **Copia**.
- 4 È possibile selezionare/deselezionare le immagini toccandole in sequenza. Selezionare l'immagine da spostare o copiare e toccare **Copia/Sposta**.





Creazione di una presentazione

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Immagini**.
- 3 Scegliere un'immagine iniziale per la presentazione.
- 4 Toccare , quindi **Presentazione**.

Suoni

La cartella **Suonerie** contiene le suonerie scaricate, **Suoni e suonerie** e **Registrazioni vocali**. Da questa cartella è possibile gestire o inviare suoni o impostarli come suonerie.

Uso di un suono




- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Suonerie**.
- 3 Selezionare un suono per avviarne la riproduzione.
- 4 Toccare  e selezionare **Usa come**.

- 5 Scegliere fra **Suoneria**, **Suoneria messaggi**, **Avvio** o **Spegnimento**.


Video

La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

Riproduzione di un video

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Video**.
- 3 Selezionare un video da riprodurre.

Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video

Toccare  in modalità Pausa e scegliere tra:

Scatta - Consente di acquisire il fotogramma bloccato come immagine.

Invia - Consente di inviare il video tramite **Messaggio**, **E-mail**, **Bluetooth** o **YouTube**.

Giochi

Cancella - Consente di eliminare il video.

Modifica - Consente di modificare il video.

Info file - Consente di visualizzare i dettagli relativi a Titolo, Dimensione, Data, Tipo, Durata, Stato e Inoltro.

Invio di un video clip

- 1 Selezionare un video e toccare .
- 2 Toccare **Invia** e scegliere tra **Messaggio, E-mail, Bluetooth** o **YouTube**.
- 3 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare il Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.

Contenuti Flash

La cartella Contenuti Flash contiene tutti i file SWF scaricati e predefiniti.

Documenti

Il menu Documenti consente di visualizzare tutti i file documento. È possibile visualizzare file Excel, Powerpoint, Word, file di testo e PDF.

Trasferimento di un file sul telefono




Bluetooth è probabilmente il modo più semplice per trasferire un file dal computer al telefono. È inoltre possibile utilizzare LG PC Suite con il cavo di sincronizzazione.

Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che sul telefono e sul computer sia attivata la funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.

- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Sì**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi nella cartella **Documenti** o **Altri**.



Visualizzazione di un file

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Documenti**.
- 3 Selezionare un documento.




Altri

La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video, giochi o applicazioni. Viene utilizzata allo stesso modo della cartella **Documenti**. Quando si trasferiscono file dal computer al telefono, è possibile che vengano collocati nella cartella **Altri** piuttosto che nella cartella **Documenti**. In tal caso, è possibile spostarli. Per spostare un file da **Altri** a **Documenti**:

- 1 Toccare , quindi .




- 2 Toccare , quindi **Altri**.
- 3 Selezionare un file e toccare .
- 4 Toccare **Sposta** e scegliere la cartella di destinazione dall'elenco toccando la freccia. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio **File spostato** al termine del trasferimento.

Installazione di un gioco/ applicazione tramite installazione locale

- 1 Toccare , quindi .
 - 2 Toccare , quindi **Altri** oppure **Memoria esterna** qualora quest'ultima sia presente.
 - 3 Selezionare il file (*.jad o *.jar) da installare e premere il comando **Install**. L'applicazione viene installata.
- NOTA:** il file jad deve contenere il relativo file jar.

Giochi

Come giocare

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare .
- 3 Aprire la cartella Giochi, scegliere un gioco e toccare l'icona per avviare.

Uso del menu delle opzioni dei giochi

Nelle cartelle Giochi e Applicazioni sono disponibili le seguenti opzioni:

Info file – Consente di visualizzare Nome, Produttore, Versione, Dimensione e Dominio.




Ordina per - Consente di ordinare giochi e applicazioni per **data**, **dimensioni** o **nome**.

Memoria - Consente di visualizzare lo stato della memoria Telefono ed Esterna.

Uso di Intrattenimento

Intrattenimento contiene i giochi flash precaricati che utilizzano il sensore di movimento integrato.

Musica

Il dispositivo LG GW520 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare , quindi  e infine . Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Ultimi brani - Consente di visualizzare tutti gli ultimi brani riprodotti.

Tutti i brani - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Playlist - Contiene tutte le playlist create.


Brani casuali - Consente di riprodurre i brani in ordine casuale.

Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione.

Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Quando il file è pronto per essere inviato, è necessario accettarlo toccando **Sì**.




- 4 Il file dovrebbe trovarsi in  > **Tutti i brani**.

Riproduzione di un brano

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Tutti i brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.
- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 5 Toccare  per tornare al brano precedente.
- 6  Toccare per passare al brano precedente.
- 7 Toccare  per tornare all'elenco della musica.

Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Tutti i brani**.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Playlist**.
- 3 Toccare **Aggiungi nuova playlist**, immettere il nome della playlist e toccare **Salva**.

Giochi

4 La cartella **Tutti i brani** contiene i brani disponibili nel telefono. Toccare tutti i brani che si desidera includere nella playlist. Alla sinistra del nome del brano viene visualizzato un segno di spunta.

5 Toccare **OK**.

Modifica di una playlist

È possibile aggiungere nuovi brani o eliminare brani dalla playlist, modificando la playlist in base alle necessità.

1 Toccare , quindi .

2 Toccare , quindi **Playlist**.

3 Selezionare la playlist.

4 Toccare  e selezionare:

Aggiungi nuovi brani –

Consente di aggiungere altri brani alla playlist. Toccare il video che si desidera aggiungere, quindi toccare Fine.

Modifica ordine - Consente di modificare l'ordine di riproduzione della playlist.

Rimuovi – Consente di rimuovere una canzone dalla playlist. Toccare Sì per confermare.


Stato memoria - Consente di visualizzare lo stato della memoria Telefono ed Esterna.

Rimuovi tutto - Rimuove tutte le tracce dalla playlist.

Eliminazione di una playlist

1 Toccare , quindi .

2 Toccare , quindi **Playlist**.

3 Toccare , quindi **Cancella** o **Cancella tutto** per eliminare tutte le playlist.

Uso della radio

Il dispositivo LG GW520 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.





NOTA: per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari. nell'apposita presa (è la stessa utilizzata per il caricabatteria).





Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica nel telefono per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di stazioni specifici. È possibile salvare fino a 50 stazioni nel telefono.

È necessario prima collegare l'auricolare al telefono, in quanto svolge la funzione di antenna.

Per effettuare la sintonizzazione automatica:





- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi .
- 3 Toccare Scansione automatica. Le stazioni verranno sintonizzate automaticamente e a esse verrà associato un numero di canale sul telefono.

NOTA: è possibile eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando  e  visualizzati accanto alla frequenza radio. Se si tiene premuto  e , le stazioni vengono individuate automaticamente.


Ripristino dei canali

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi .
- 3 Scegliere **Reset** per ripristinare il canale corrente o **Ripristina tutto** per ripristinare tutti i canali. Ogni canale torna alla frequenza di partenza, ovvero 87.5 Mhz.

Creazione di un video

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare .
- 3 Toccare  per aggiungere un'immagine. Selezionare le caselle di controllo delle immagini che si desidera includere, quindi selezionare Inserisci.

Giochi




- 4** Toccare la scheda stile per scegliere uno stile Muvee.
- 5** Toccare Suono predefinito per modificare il suono.
- 6** Toccare  per controllare l'elemento creato.
- 7** Se si desidera salvare quello che è stato creato, toccare l'icona Salva.

internet

Internet

internet consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente dal telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.




Accesso al Web

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Per accedere direttamente alla schermata iniziale del browser, selezionare **Homepage**. Altrimenti, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL desiderato, quindi **Connetti**.

NOTA: la connessione a questo servizio e il download di contenuti vengono addebitati a parte. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.


- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Preferiti**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.
- 3 Per aggiungere un nuovo segnalibro, toccare **Aggiungi preferito**. Immettere un titolo per l'elemento preferito seguito dall'URL.
- 4 Toccare **Salva**. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei bookmark.
- 5 Per aprire l'elemento preferito è sufficiente toccarlo, quindi toccare **Connetti**. In tal modo viene effettuata la connessione alla pagina Web a esso collegata.

internet

Uso di RSS reader




RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato feed, feed Web o canale, contiene un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o il testo completo. RSS consente agli utenti di seguire automaticamente gli aggiornamenti dei siti Web preferiti, un modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale. Per abbonarsi a un feed, è sufficiente che l'utente immetta il link del feed nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così la procedura di iscrizione. Il reader controlla che l'utente iscritto riceva regolarmente i nuovi contenuti, scaricando automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili.

Salvataggio di una pagina




- 1 Accedere alla pagina Web desiderata nel modo sopra descritto.
- 2 Toccare  e selezionare **Salva questa pagina**.
- 3 Assegnare un nome alla pagina Web, in modo da consentirne una semplice individuazione.
- 4 Toccare **Salva**.

SUGGERIMENTO Questo menu consente inoltre di modificare titoli di pagine salvate, attivare o annullare la protezione della schermata degli appunti ed eliminare la pagine salvate.




Accesso alla pagina salvata

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Pagine salvate**.
- 3 Selezionare la pagina desiderata per aprirla.

Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere . Selezionare **Cronologia**.
- 2 Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate. Per aprire una di queste pagine è sufficiente selezionarla.

Modifica delle impostazioni del browser Web

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere . Selezionare **Impostazioni**.
- 2 È possibile scegliere di modificare **Profili, Aspetto, Cache, Cookies, Sicurezza**, per ripristinare tutte le impostazioni, selezionare **Ripristino totale**.





Accesso a Google


È possibile utilizzare il servizio Google utilizzando questo menu.

Il servizio Google offre la possibilità di utilizzare funzioni di **Cerca, Email, Blogger** e **YouTube**.




Agenda

Aggiunta di un evento al calendario

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere . Selezionare **Agenda**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare , quindi **Aggiungi evento**.

SUGGERIMENTO È possibile impostare un periodo di vacanza nel calendario. Toccare i giorni in cui sono previste le vacanze, quindi toccare  e selezionare **Imposta vacanza**.

Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .

- 2 Selezionare **Attività** e toccare **Aggiungi**.
- 3 Impostare la data desiderata, aggiungere una nota e selezionare un livello di priorità: **Alta**, **Normale** o **Bassa**.
- 4 Salvare la voce di attività selezionando **Salva**.




SUGGERIMENTO È possibile modificare un elemento selezionandolo, toccando la scheda e immettendo le modifiche. Confermare le modifiche selezionando **Salva**.

Uso di Trova giorno


La funzione Trova giorno è uno strumento utile che consente di calcolare quale sarà la data dopo un determinato numero di giorni. In tal modo, è possibile tenere traccia delle scadenze.

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Trova giorno**.
- 3 Impostare la data richiesta nella scheda **Dal**.
- 4 Impostare il numero di giorni nella scheda **Dopo**.
- 5 La **Data** viene visualizzata di seguito.

Impostazione dell'allarme

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Toccare **Aggiungi**.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme.
- 4 Selezionare la voce dall'elenco, quindi scegliere la frequenza con cui attivare l'allarme: **Una volta, Quotidiana, Lun - Ven, Lun - Sab, Sab - Dom, Escluse vacanze o Scegli giorno**.

Le icone indicano il giorno della settimana selezionato.

- 5 Selezionare **Tipo sveglia** per selezionare il tipo di allarme desiderato.
- 6 Toccare **Suoneria allarme**, quindi scegliere il **suono**.
Per ascoltare i suoni, toccare  alla destra del suono.
- 7 Aggiungere un memo per l'allarme.
- 8 Infine, è possibile impostare un intervallo per le ripetizioni ogni 5, 10, 20, 30 minuti o 1 ora oppure disattivarlo.
- 9 Una volta impostato l'allarme, toccare **Salva**.
NOTA: è possibile impostare fino a 5 allarmi.

SUGGERIMENTO Toccare l'icona Attivo sulla parte destra dell'allarme da impostare.

Agenda

Registratore vocale

Utilizzare il registratore vocale per registrare memo vocali o altri file audio.

1 Toccare , quindi .

2 Toccare , quindi  e

Impostazioni per scegliere tra:

Durata - Consente di impostare la durata della registrazione.

Scegliere tra **Nessun limite**, **Dimensioni MMS** o **1 minuto**.


Qualità - Selezionare la qualità audio. Scegliere tra Ottima, Fine o Normale.

Memoria in uso - Consente di scegliere se salvare i suoni registrati nella memoria Esterna o nella memoria Telefono.


Registrazione di un suono o di una voce

1 Toccare , quindi .

2 Toccare .

3 Toccare  per avviare la registrazione.


4 Toccare  per terminare la registrazione.

5 Toccare  per ascoltare la registrazione.

Invio di una registrazione vocale




1 Al termine della registrazione, toccare .

2 Toccare **Invia con** e scegliere **Messaggio**, **E-mail** o **Bluetooth**.
Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio, che è possibile comporre e inviare nel modo abituale. Se si sceglie Bluetooth, la funzione Bluetooth viene attivata automaticamente e il telefono cerca un dispositivo.




NOTA: al termine della registrazione, toccare  e scegliere **Invia con**, **File**, **Elimina**, **Usa come** (per utilizzare la


registrazione come suoneria vocale), Impostazioni o Vai a Suoni personali.

Appunti




- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare Appunti.
- 3 Toccare **Aggiungi appunto**.
- 3 Digitare l'appunto, quindi toccare **Salva**.
- 4 L'appunto viene visualizzato sullo schermo.

Uso della calcolatrice




- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Calcolatrice**.
- 3 Toccare i tasti numerici per immettere numeri.
- 4 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.

- 5 Per calcoli più complessi, toccare  e scegliere tra **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **deg** o **rad** e così via.

Conversione di un'unità

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Convertitore**.
- 3 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta**, **Superficie**, **Peso**, **Lunghezza**, **Temperatura**, **Volume** o **Velocità**.
- 4 A questo punto è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine seguito dall'unità in cui si intende effettuare la conversione.
- 5 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

Utilizzo del cronometro

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .




Agenda

- 2 Selezionare **Cronometro**.
- 3 Toccare **Inizio** per avviare il cronometro.
- 4 Toccare **Tempo** se si desidera registrare il tempo trascorso.
- 5 Premere **Stop** per arrestare il timer.
- 6 Toccare **Riprendi** per riavviare il cronometro al momento dell'interruzione oppure toccare **Reset** per riavviarlo da zero.

STK

Questo menu varia in base alla disponibilità dei servizi di supporto STK nella scheda SIM (ovvero SIM Application Toolkit).




Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Scegliere **Orologio mondiale**.
- 3 Toccare , quindi **Aggiungi città**. Toccare l'icona sul lato sinistro dello schermo e digitare il nome della città desiderata nella scheda di ricerca. Questa viene quindi visualizzata nella parte superiore dello schermo.

PC Sync

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano e per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1 Nella schermata di standby, premere , selezionare  e scegliere .
- 2 Scorrere e toccare **Connessione USB** e scegliere **PC Suite**.
- 3 Collegare il telefono al PC.

Backup e ripristino delle informazioni nel telefono

- 1 Collegare il telefono al PC.
- 2 Fare doppio clic sull'icona di **LG PC Suite** sul desktop.
- 3 Fare clic sull'icona **Backup** e selezionare **Backup** o **Ripristino**.
- 4 Selezionare i contenuti che si desidera archiviare o ripristinare. Selezionare la posizione in cui

archiviare o da cui ripristinare le informazioni. Fare clic su **OK**.


- 5 Viene eseguita l'archiviazione o il ripristino dei dati.

Visualizzazione dei file del telefono sul computer

- 1 Collegare il telefono al PC.
- 2 Fare doppio clic sull'icona di **LG PC Suite** sul desktop.
- 3 Fare clic sull'icona **Contenuti**.
- 4 Tutti i documenti, contenuti flash, immagini, file audio e video salvati nel telefono vengono visualizzati sul display nella cartella del telefono LG.

SUGGERIMENTO La visualizzazione del contenuto del telefono sul computer facilita l'organizzazione dei file e dei documenti e permette di rimuovere i contenuti non più necessari.

PC Sync

 **ATTENZIONE:** Qualora nella confezione di vendita non sia incluso il CD-ROM con il SW PC-sync è possibile scaricare l'ultima versione di esso dal sito: www.lgmobile.com.

Sincronizzazione dei contatti

- 1 Collegare il telefono al PC.
- 2 Fare doppio clic sull'icona di **LG PC Suite** sul desktop.
- 3 Fare clic sull'icona **Contatti**.
- 4 A questo punto il computer importa e visualizza tutti i contatti memorizzati sulla scheda SIM e sul telefono.
- 5 Fare clic su **File**, quindi su **Salva**. Ora è possibile selezionare la posizione in cui salvare i propri contatti.

NOTA: per eseguire il backup dei contatti salvati nella scheda SIM, fare clic sulla cartella della scheda SIM a sinistra sullo schermo del computer. Selezionare Modifica

nella parte superiore dello schermo, quindi Seleziona tutto. Fare clic sui contatti con il tasto destro del mouse e selezionare Salva in rubrica. A questo punto, fare clic sulla cartella telefonino sul lato sinistro dello schermo per visualizzare tutti i numeri dei contatti.

Sincronizzazione dei messaggi

- 1 Collegare il telefono al PC.
- 2 Fare doppio clic sull'icona di **LG PC Suite** sul desktop.
- 3 Fare clic sull'icona **Messaggi**.
- 4 Tutti i messaggi salvati sul computer e sul telefono vengono visualizzati in cartelle sullo schermo.
- 5 Utilizzare la barra degli strumenti sulla parte superiore dello schermo per modificare e riordinare i messaggi.

Uso del telefono come periferica di archiviazione

Il telefono può essere utilizzato come dispositivo di archiviazione di massa.

- 1 Scollegare il telefono dal computer.
- 2 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare .
- 3 Selezionare , quindi **Connessione USB**.
- 4 Toccare **Memoria di massa**. Questa modalità viene salvata.
- 5 Collegare il telefono al PC. Sul telefono viene visualizzato: **Connesso**.
- 6 A questo punto tutti i file memorizzati sul telefono vengono automaticamente salvati sul disco rigido del computer.
Nota: per avviare la modalità Memoria di massa, è necessario che il telefono sia scollegato dal computer.

Uso del telefono come dispositivo di sincronizzazione musicale

Il telefono può essere utilizzato come dispositivo di sincronizzazione musicale per sincronizzare solo i file musicali.

La sincronizzazione musicale può essere effettuata tramite Windows Media Player 11 ed è supportata sia dalla memoria Telefono che da quella Esterna.

- 1 Scollegare il telefono dal computer.
- 2 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare .
- 3 Selezionare , quindi **Connessione USB**.
- 4 Toccare **Sincr. musica**. Questa modalità viene salvata.
- 5 Collegare il telefono al computer. Sul telefono compare il messaggio: **Collega come Sincr. musica...** seguito da **Scollegare il cavo per interrompere Sincr. musica**.

PC Sync

Utilizzo del telefono come modem

Il dispositivo GW520 può essere utilizzato come modem per il PC, consentendo l'accesso alla posta elettronica e a Internet anche quando non è possibile effettuare la connessione cablata. utilizzando il cavo USB o tramite Bluetooth.

Uso del cavo USB:

- 1 Verificare che sul PC sia installata l'applicazione LG PC Suite.
- 2 Collegare il dispositivo GW520 al computer mediante il cavo USB e avviare il software LG PC Suite.
- 3 Fare clic su **Kit Internet** sul computer.
- 4 Creare il Profilo in grado di connettersi a Internet e salvare le impostazioni.
- 5 Il profilo creato viene visualizzato sullo schermo del PC. Selezionarlo e fare clic su **Connetti**.
Il computer si connette tramite il dispositivo GW520.

Uso di Bluetooth

- 1 Verificare che il Bluetooth sia **attivo** e in stato **Visibile** sia sul computer, sia sul dispositivo GW520.
- 2 Associare il computer e il dispositivo GW520 in modo che venga richiesta una password per la connessione.
- 3 Per creare una connessione Bluetooth attiva, utilizzare la **procedura guidata di connessione** disponibile nell'applicazione LG PC Suite.
- 4 Fare clic su **Kit Internet** sul computer.
- 5 Creare il Profilo in grado di connettersi a Internet e salvare le impostazioni.
- 6 Il profilo creato viene visualizzato sullo schermo del PC. Selezionarlo e fare clic su **Connetti**.
Il computer si connette tramite il dispositivo GW520.




Impostazioni

Questa cartella consente di personalizzare le impostazioni del dispositivo GW520.




Personalizzazione dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata di standby. È sufficiente toccare la barra di riepilogo dello stato, quindi la scheda relativa ai profili.

Da questo menu è possibile personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Premere  e scegliere .
- 2 Toccare , quindi scegliere il profilo che si desidera modificare.
- 3 Quindi, è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni per **Suoneria chiamate**, **Volume**, **Suoneria messaggi** e altro.

Modifica delle impostazioni dello schermo

- 1 Toccare , quindi scegliere .
- 2 Toccare , quindi scegliere tra le seguenti opzioni:

Sfondo - Consente di scegliere il tema per la schermata di standby.

Livesquare - Consente di modificare Liveplace e Livecon. Se si imposta Reset giornaliero Sì, Livesquare viene azzerato ogni giorno alle 4 del mattino.

Menu - Consente di scegliere lo stile del menu principale.

Numeri selezione - Consente di regolare la dimensione e il colore del numero.

Carattere - Consente di regolare lo stile e le dimensioni del carattere.

Illuminazione - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.

Impostazioni

NOTA: se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente e potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.




Luminosità - Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Testo benvenuto - Scegliere Sì o No e digitare il testo di benvenuto.

Avvio/Spengimento - Consente di scegliere il tema per la schermata di avvio/spengimento.

Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il dispositivo GW520 in base alle proprie esigenze.

- 1 Toccare , quindi scegliere .
- 2 Toccare  e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

Data e ora - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora quando si è in viaggio o quando è in vigore l'ora legale.

Risparmio energetico - Consente di modificare le impostazioni di risparmio energetico predefinite: **No**, **Solo di notte** e **Sempre acceso**.

Lingue - Consente di modificare la lingua di visualizzazione del dispositivo GW520.

Blocco tastiera - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata di standby.

Sicurezza - Consente di modificare le impostazioni di sicurezza, inclusi i codici PIN e il blocco telefono.

Memoria - È possibile utilizzare Memoria per stabilire come ciascuna memoria viene utilizzata e visualizzare lo spazio disponibile.

Totale - Consente di visualizzare la memoria disponibile nel dispositivo GW520 per Immagini, Suoni, Video, Contenuti Flash, MMS, Email, Applicazioni Java e altro.

Dati personali - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul telefono per le voci SMS, Contatti, Calendario, Elenco Attività, Memo, Allarmi, Registro chiamate, Bookmark e Varie.

Memoria SIM - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda SIM.




Memoria esterna - Consente di visualizzare la memoria disponibile nella scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

Memoria principale - Consente di scegliere la posizione preferita in cui salvare gli elementi tra memoria Telefono ed Esterna.

Ripristino totale - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

Informazioni - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo GW520.

Modifica delle impostazioni tattili

Nella schermata di standby, selezionare , quindi , selezionare .



Calibrazione - Consente di regolare la calibrazione del touchpad.

Effetti - È possibile modificare gli effetti dello schermo a sfioramento.

Impostazioni

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. Per modificare qualsiasi impostazione, usare questo menu:

Toccare , quindi 
Selezionare .

Rete

Selezione rete - Se si seleziona **Automatica**, il dispositivo GW520 cerca automaticamente la rete e registra il telefono su quest'ultima. Questa impostazione consente di ottenere un servizio e una qualità ottimali.

NOTA: se il Telefonino perde la modalità di rete in modalità manuale, viene visualizzato nella schermata standby un messaggio per la selezione della rete disponibile.

Modalità rete - È possibile impostare un tipo di rete da cercare quando si utilizza il menu Selezione rete.

Lista preferiti - Se la rete viene cercata automaticamente, è possibile aggiungere una rete preferita a cui connettersi. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Profili Internet - Questo menu mostra i profili Internet. È possibile creare, eliminare o modificare i nuovi profili utilizzando il menu Opzioni. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite che dipendono dalle varianti specifiche del paese.

Punti di accesso - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questo menu.

Connessione dati - Consente di scegliere quando il telefono si connette alla rete per i dati pacchetto.

Connessione USB - Consente di scegliere il servizio dati e sincronizzare il dispositivo GW520 mediante il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono.

Se si utilizza Sincr. musica con Windows Media Player, selezionare Sincr. musica nel menu. Sincr. musica è disponibile solo per i contenuti musicali.

Streaming - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. Se si desidera, è possibile modificarle.

Java - Consente di impostare profili di connessione eseguiti con programmi Java e di visualizzare i certificati.

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Per inviare un file:

- 1** Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2** Scegliere **Invia**.
Scegliere **Bluetooth**.
- 3** Se è già stato associato a un dispositivo Bluetooth, il dispositivo GW520 non effettuerà la ricerca automatica di altri Bluetooth. Il dispositivo GW520 effettua la ricerca degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 4** Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e toccare **Seleziona**.

Impostazioni

5 Il file viene inviato.

SUGGERIMENTO Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, il Bluetooth deve essere **attivato e visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle impostazioni Bluetooth a destra.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Sì** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato; è possibile scegliere una delle seguenti opzioni: **Mostra** o **Utilizza come sfondo**. I file verranno solitamente salvati nella cartella appropriata dell'album multimediale.

Modifica delle impostazioni Bluetooth:

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Scegliere , quindi toccare  e scegliere **Impostazioni**.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Visibilità - È possibile scegliere tra **Visibile**, **Nascosto** o **Visibile per 1 minuto**.

Nome - Consente di immettere un nome per il dispositivo GW520.

Servizi supportati - Consente di selezionare la modalità d'uso del Bluetooth in associazione a diversi servizi.

Modalità SIM remota - Consente di accendere o spegnere il telefono.

Indirizzo - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

Associazione a un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo GW520 con un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da password per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Il dispositivo GW520 inizia la ricerca dei dispositivi visibili. Al termine della ricerca, sullo schermo viene visualizzato **Riprova**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **OK**.

- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo** e **visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Toccare **Chiedi conferma per conness.** oppure **Connetti sempre**, quindi toccare **Sì** per eseguire subito la connessione. Sul dispositivo GW520 viene automaticamente attivato il profilo Auricolare.

Impostazioni

Aggiornamento software

Programma di aggiornamento software per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'uso di questo programma, visitare <http://update.lgmobile.com>.

Questa funzione consente di aggiornare il software in modo pratico e veloce con l'ultima versione disponibile su Internet senza bisogno di recarsi al nostro centro servizi.

Il programma di aggiornamento del software per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate ad ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo di trasferimento dati USB o delle batterie durante la procedura di aggiornamento può danneggiare

gravemente il telefono cellulare. Dal momento che il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale perdita dei dati durante la procedura di aggiornamento, si consiglia di annotare tutte le informazioni importanti per la loro salvaguardia.

Accessori

Gli accessori descritti di seguito sono forniti con il dispositivo GW520.

Caricabatterie



Cavo dati



Batteria



Auricolare stereo



Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo GW520.

NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono tutti opzionali e diversi a seconda dei Paesi; per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

Servizio di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 e W-CDMA.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate Servizi di rete. Questi servizi speciali possono essere stabiliti con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

Dati tecnici

Normale

Nome del prodotto: GW520

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Temperature di utilizzo

Max: +55°C (scaricamento)
+45°C (caricamento)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GW520

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

6. May. 2009

Signature of representative

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate). Il modello GW520 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption

Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 1.01 W/kg (10 g) e 1.75 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.

- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE!

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerlo il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefonino vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

- Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.
- Non utilizzare il cellulare in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
 - Il telefonino potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
 - Il cellulare potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il cellulare durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzionino correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento. lesioni gravi

causate dall'errato funzionamento dell'air bag.

- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare durante processi di brillamento. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio per il rifornimento carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Verificare lo stato della rete con il gestore del servizio locale.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria. in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Mantenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere molto tempo prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte possono essere risolti facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili soluzioni
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete	Segnale debole Fuori dalla portata della rete GSM	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura del provider di servizi.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Impossibile impostare la funzione	Funzione non supportata dal provider di servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Chiamate non disponibile	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita limite di ricarica raggiunto	Nuova rete non autorizzata. Cercare nuove restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili soluzioni
Impossibile accendere il telefono	Il tasto di accensione non è stato premuto abbastanza a lungo	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	Batteria scarica	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
	Contatti della batteria sporchi	Pulire i contatti.
Errore di ricarica	Batteria esaurita	Caricare la batteria.
	Temperatura fuori dall'intervallo consigliato	Accertarsi che la temperatura ambiente sia corretta, attendere ed eseguire nuovamente la ricarica.
	Problema di contatto	Verificare l'alimentazione e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario.
	Nessuna alimentazione di rete	Collegare il telefono a un'altra presa o controllare il voltaggio.
	Caricabatterie difettoso	Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo.
Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.	
	Batteria difettosa	Sostituire la batteria.
La connessione del telefono alla rete è interrotta	Segnale troppo debole	La connessione a un altro gestore di servizi è automatica.
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

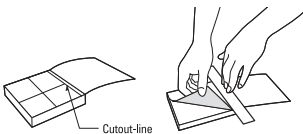

Getting to know your phone

Charger, cable and handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.




End/ Power key

- Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Press once to return to the standby screen.

Multi-tasking key

Call key

- Dials a phone number and answers incoming calls.

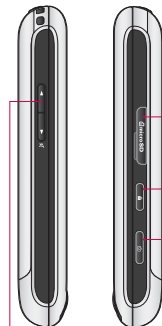

Micro SD memory card socket

Lock/Unlock key

Camera key

Side keys

- When the screen is idle: volume of ring and touch tone.
- During a call: earpiece volume.

WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



Open view



Change the text input mode
(capital/ small)

Alpha numeric keys

Space key

Use to enter a space when editing.

Clear key

- Clears a character each time it is pressed. Hold the key down to clear all input.

Enter key

Symbol key

- Enters symbolic character

Your standby screen

From here you can access all the menu options, make a quick call, view the status of your phone and much more.

Touch screen tips


The standby screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.

To select an item, touch the centre of the icon. Your GW520 will vibrate slightly when it recognises you have touched an option.

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up to display more items.

- There is no need to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other options around it.


- When the screen back light is off, press the Unlock/Lock key on the right hand side to bring back the home screen.
- Don't cover the phone with a case or cover. The touchscreen won't work if any material is covering it.
- There are two types of idle screen. Flick left or right to change your idle screen type on the standby screen.


- 1 Widget idle** - When you touch  , the mobile widget panel appears. You can drag icons displayed on the widget panel to the main screen.
- 2 Livesquare** - On the Livesquare screen, making a call, sending a message and saving a number is easy using the number allocated to an avatar. To use the call, message or Contacts function, select an avatar and choose the Quick key icon you want to use.





Entering text

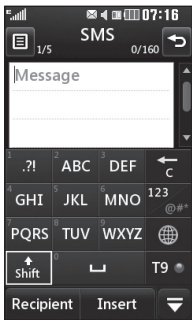
There are three ways to enter text:
T9 text mode/ Normal text mode/
Qwerty keypad.



 Touch to turn T9 predictive text on or off.


 You can choose the writing language.

 Tap to change between the number, symbol and text keypad.


Use  to scroll through the different keyboards in each text entry mode (e.g., capital or lower case letters) when the screen is in

Landscape mode.

To enter a space touch .


To delete a character or remove the sentence, touch clear .

TIP! Simply touch each letter to write your message and press:

 to switch to upper case

 to add a space

T9 predictive

In T9 mode, you will see .

T9 uses a built-in dictionary to recognise your words based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.


For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

If the word you want doesn't appear, touch **Spell**. If you touch **Spell** you can then enter the word

Entering text

using Abc manual mode and your word or name will be added to the dictionary.

Abc manual

In Abc mode, you will see .


In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter if T9 mode is switched off. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three more times, then 6 three times.

Qwerty keypad


Entering text


You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require you to enter text. The following text input methods are available on the phone: ABC manual mode and 123 mode.

TIP! Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in contacts fields).

To enter a symbol in the text entry field, press the  key and select a symbol, then select **OK**.


Scroll using the navigation keys to show more symbol options.

Separate each word with a space by pressing .

To delete a character, press the  key.

Text input mode using the keypad




When you are required to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to ABC mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers.

In ABC mode, you can enter numbers by first pressing  and then the number you require.



Music

Music

Your LG GW520 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then  then . From here, you can access a number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone.

Artists - Browse your music collection by artist.

Albums - Browse your music collection by album.

Genres - Browse your music collection by genre.

Playlists - Contains all playlists you have created.



Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Playing a song


- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the previous song.
- 7 Touch  to return to the music list.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press and hold down the  key on the right side of the phone.
- 2 The viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the preview screen.
- 5 When the camera has focused on your subject, either press the  on the side of the phone firmly or press the red box on the lower right of the screen to take the photo. The sending options then appear on the screen.

Getting to know the viewfinder

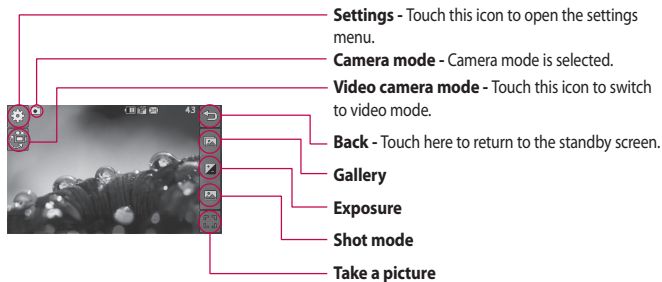






TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.




Video

Making a quick video

- 1 Press and hold down the camera key on the right-hand side of the phone.
- 2 In Camera preview mode, touch the Video camera icon  in the view finder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key once to start recording. Or press the red dot  at the bottom right of the screen.
- 5 **Rec** will appear in the top right corner of the viewfinder and a timer in the bottom right corner showing the length of your video.
- 6 To pause the video, touch  and resume recording by selecting .
- 7 Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.

Getting to know the viewfinder

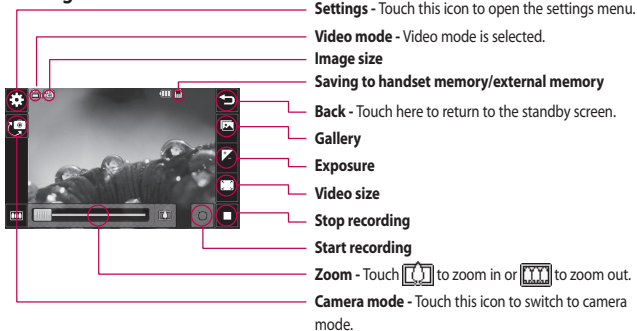

FM Radio

Using the radio

Your LG GW520 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.





NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).





Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific station numbers, so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 stations in your phone.

You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

To auto tune:

- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then .
- 3 Touch **Auto** scan. Then the stations will be automatically found and allocated to a channel on your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed next to the radio frequency. If you press and hold  and , the stations will be found automatically.



Muvee studio

Using Muvee studio

- 1 Touch  then .
- 2 Touch .
- 3 Touch  to add an image. Touch the images you want to include. The checkboxes in the images will be checked. Then select **Insert**.
- 4 Touch the style tab to choose a Muvee style. You can choose between **Classic Sepia**, **Forever Yours** etc.
- 5 Touch **Default sound** to change the sound.
- 6 Touch  to see what you've created.
- 7 You can save it while it is playing by touching the save icon.



LG

Life's Good

GARANZIA

TELEFONI CELLULARI

VALIDITA'

24mesi

Garanzia valida solo per il mercato italiano
Warranty card valid only for the italian market

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEI TELEFONI CELLULARI

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella pagina "Garanzia Prodotti" del sito WWW.LGE.IT - nell'area Supporto.
Inoltre, gli operatori del numero 199 600 044 sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

1 - NORME GENERALI

Durata: LG Electronics Italia S.p.A., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una garanzia dei prodotti Telefoni Cellulari per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto.

Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio LG commercializzati da LG Electronics Italia S.p.A. sul territorio Italiano.

Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura d'acquisto del prodotto, nella misura in cui contengano una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento. LG Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto prodotto, sono stati alterati o cancellati da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento.

Il periodo di garanzia della batteria di alimentazione dei Telefoni Cellulari è limitato a 6 mesi dalla data di acquisto.

2. OPERATIVITA' DELLA GARANZIA E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un telefono cellulare che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo per i quali consultare il punto n.4), attraverso una chiamata al servizio clienti telefonico **199 600 044**, oppure consultando il sito Internet WWW.LGE.IT -Supporto - "Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG", potrà conoscere l'indirizzo del Centro Assistenza prodotti Telefonia Cellulare a lui più vicino dove consegnare il suo prodotto.

Il Centro di Assistenza LG a seconda della disponibilità, potrà fornire al cliente un telefono di cortesia per la durata dell'intervento.

A seguito del guasto riscontrato, il Centro di Assistenza Autorizzato in accordo con le procedure LG, procederà con la riparazione o eventuale sostituzione del prodotto.

Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti, identici o con pari caratteristiche.

Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto al cliente. In questo caso, LG stabilirà il valore del rimborso tenendo conto dello stato di usura del prodotto.

Qualora non siano rispettate le condizioni di garanzia descritte nel punto 1 e 2, i costi relativi all'analisi difetto, riparazione, sostituzione e trasporto del prodotto, potranno essere addebitati direttamente al cliente dal Centro Assistenza LG

3. CASI DI NON OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La garanzia non opera nel caso di malfunzionamenti del prodotto non imputabili né al produttore né al venditore, ma causati esclusivamente da atti o fatti posti in essere dallo stesso consumatore.

Fermo quanto sopra esposto, nessuna riparazione o sostituzione o rimborso del prezzo di acquisto sarà effettuato in garanzia, né il consumatore avrà titolo a richiedere il risarcimento di eventuali danni causati dai prodotti, a qualsivoglia titolo, nei seguenti casi:

- ove si verificano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio;
- ove si verificano malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato nel manuale d'installazione che accompagna il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuati da centri di assistenza non autorizzati, o, comunque, effettuati senza autorizzazione scritta da parte di LG.

Si precisa inoltre che i controlli periodici o di manutenzione del prodotto, ed i costi sostenuti per effettuarli, sono interamente a carico del consumatore.

In nessun caso inoltre verrà effettuato un risarcimento per danni accidentali, e/o danni susseguenti a smarrimenti, e/o danni derivanti dal mancato utilizzo del prodotto, e/o danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.

4 • PRODOTTI NUOVI TROVATI DANNEGGIATI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che il cliente, alla prima apertura della confezione originale LG, riscontra siano stati danneggiati durante il trasporto oppure siano non funzionanti, non devono essere inviati o portati in riparazione presso i Centri di Assistenza. Per la gestione di questi casi, i clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso, provvederà a fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics Italia S.p.A.

ATTENZIONE:

LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA

PROCEDURA DOA:
SOSTITUZIONE PRODOTTI CHE RISULTANO DIFETTOSI
ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALL'ACQUISTO

Norme e Condizioni procedura DOA Telefoni cellulari:

Il cliente può chiedere la procedura DOA Telefoni cellulari direttamente al proprio rivenditore senza passare tramite i Centri di assistenza tecnica autorizzati. Le richieste di reso di telefoni cellulari DOA possono essere inoltrate direttamente a LG o ai distributori autorizzati LG solamente da negozianti o rivenditori.

Condizioni per DOA

Affinché un apparato LG rientri nella casistica DOA (dead on arrival), l'apparato deve:

- manifestare guasti entro una settimana dalla data di vendita all'utente finale, comprovata da scontrino fiscale o fattura di acquisto contenente una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto ("guasti primo utilizzo"). Specificiamo che NON esiste alcun limite di tempo di utilizzo del telefono in conversazione per definire un apparato DOA.
- risultare guasto prima della vendita agli utenti finali ("guasti alla prova")

Una confezione sarà gestita come DOA solamente se saranno soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- la confezione resa al negoziante, contenente l'apparato cellulare ed i relativi accessori, dovrà essere quella originale;
- l'IMEI presente sul telefono cellulare dovrà essere identico a quello sulla confezione (cartone);
- la confezione resa, oltre al cellulare, dovrà contenere tutti gli accessori in dotazione nella confezione originale (a titolo di esempio: batteria, carica-batteria, manuale d'uso, adattatore presa di corrente, ...);
- almeno un elemento deve essere non funzionante;
- non devono esserci elementi che pongano il prodotto fuori garanzia (segni di cadute, presenza di acqua, danni provocati da incuria, danni estetici, ecc...);

Modalità di attivazione e costi della procedura DOA Telefoni Cellulari

Il cliente in possesso di un prodotto che rispetti le condizioni descritte nel paragrafo "Condizioni per DOA", dovrà restituirlo al rivenditore, il quale seguirà la procedura DOA Telefonia Cellulare indicatagli da LG Electronics o dal Distributore LG. Una volta ricevuto il prodotto in sostituzione, il rivenditore lo consegnerà al cliente.

Nel caso in cui il rivenditore non voglia fare attendere al cliente finale il tempo necessario per il corretto svolgimento della procedura di reso DOA, potrà anticipare la sostituzione del prodotto con uno nuovo.

I trasporti del prodotto e l'intervento sono per il cliente completamente gratuiti qualora venga riscontrata una difettosità del prodotto restituito al rivenditore. Se invece il prodotto non viene riscontrato difettoso, verrà reso al cliente. In questi casi, il costo del trasporto per la restituzione del prodotto da LG verso il cliente, potrà essere addebitato al cliente stesso, tramite pagamento in contrassegno. In questi casi, il cliente rimborserà al rivenditore il costo del pagamento in contrassegno.

Per qualsiasi informazione sui nostri prodotti,
sull'assistenza, sulla nostra Società, e su tutto il mondo LG...

www.lge.it

- 1.** Per consultare lo stato della tua riparazione on-line:
www.lge.it – Supporto – Stato riparazione

- 2.** Per aggiornare il software del tuo telefono:
www.lge.it – Supporto - Aggiorna il tuo telefono

- 3.** Per trovare il Centro Assistenza LG più vicino a te:
www.lge.it – Supporto
- Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG

CUSTOMER CARE

 **199600044**

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi
di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile
variano in funzione dell'operatore utilizzato.



LG Electronics

LG Electronics Italia S.p.A.

Via dell'Unione Europea, 6
20097 San Donato Milanese (MI)



LG

Life's Good

Egregio Cliente

la ringraziamo per la sua scelta e per la fiducia accordata al nostro marchio.

Le suggeriamo di leggere attentamente questa nota e di memorizzare il numero telefonico sotto riportato :

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

Questo numero telefonico è dedicato esclusivamente alla telefonia cellulare.





Life's Good



LG

ha pensato di offrirle un servizio che possa affiancarla e supportarla nell'uso quotidiano del telefono cellulare da lei acquistato.

LG Electronics offre ai propri clienti telefonia un sito dedicato:

WWW.LGMOBILE.COM

Visita il nostro sito per scoprire le novità inerenti a:

1 **Aggiorna il software del tuo telefono:**

Verifica se esiste una versione software del tuo telefono più recente ed aggiornalo da casa*

* Per usufruire del servizio è necessario un collegamento Internet, un PC e il cavo dati

2 **Iscriviti alla community LG mobile (www.lgmobile.com) per:**

- Scaricare loghi e suonerie preferite
- Scaricare giochi per il tuo telefonino
- Scaricare gif animate e sfondi per il tuo telefonino
- Partecipare alle attività della community (Forum, recensioni prodotti e molto altro) per guadagnare crediti

3 **Supporto ed assistenza tecnica telefonia:**

- Lista Centri Assistenza Telefonia
www.lge.it – Supporto
– Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG
- Web riparazione on line per controllare lo stato del tuo telefono durante la riparazione:
www.lge.it – Supporto – Stato riparazione
- FAQs Telefonia
www.lge.it – Supporto – Domande & Risposte (FAQs)



LG

Life's Good

www.lge.it

www.lgmobile.com



LG Electronics

LG Electronics Italia S.p.A.

Via dell'Unione Europea, 6

20097 San Donato Milanese (MI)

