



GD330 Kullanıcı Kılavuzu

LG Electronics Inc.

**GD330**

TÜRKÇE  
ENGLISH

MMBB0334316 (1.2)

**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

Bluetooth QD ID B014734



Bu kılavuzda yer alan öğelerin bazıları, telefonunuzun yazılımına ya da hizmet sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

## GD330 Kullanıcı Kılavuzu

En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak üzere tasarlanan, gelişmiş ve kompakt tasarıma sahip LG GD330 model bu telefonu satın aldığınız için sizi tebrik ederiz.



#### **Eski cihazınızın imha edilmesi**

1. Üründe, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması ürünün Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden farklı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından atanan özel olarak tasarlanmış toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi gerek çevre gerekse insan sağlığı açısından potansiyel negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
4. Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen yerel yönetim yetkililerinizle, atık yönetimi servisiyle veya ürünü satın aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.
5. EEE Yönetmeliğine uygundur.

# İçerik

<b>Güvenli ve verimli kullanım talimatları</b>	<b>7</b>
<b>Telefonunuzu tanıyın</b>	<b>12</b>
<b>SIM kartının ve pilin takılması</b>	<b>14</b>
<b>Bellek kartı</b>	<b>16</b>
<b>Menü Ağacı</b>	<b>17</b>
<b>Bekleme ekranınız</b>	<b>19</b>
Dokunmatik ekran	19
Durum çubuğu	20
<b>Çağrılar</b>	<b>21</b>
Sesli arama yapılması	21
Rehberden arama yapmak	21
Uluslararası aramalar yapmak	21
Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi	21
Hızlı arama	22
İkinci çağrının yapılması	22
Çağrı günlüğünün görüntülenmesi	23
Çağrı yönlendirmenin kullanılması	23
Çağrı engellemenin kullanılması	24
Sabit arama numarası kullanımı	24
Çağrı bekletmenin kullanılması	24
Genel çağrı ayarının değiştirilmesi	25

<b>Rehber</b>	<b>26</b>
Kişi arama	26
Yeni kişinin eklenmesi	26
Kişi seçenekleri	27
Grup oluşturulması	28
Servis arama numaralarının kullanımı	28
Kendi numaranızı görüntüleme	28
Bir kartvizit oluşturma	28
Kişi listesinin ayarlarının değiştirilmesi	29
<b>Mesajlar</b>	<b>30</b>
Mesajlar	30
Mesajın gönderilmesi	30
Metin girilmesi	31
T9 modu	31
ABC normal modu	32
123 modu	32
E-postanın ayarlanması	32
E-postanın alınması	35
Yeni hesap kullanarak epostanın gönderilmesi	35

# İçerik

Mesaj klasörleri .....	35	<b>Video kamera .....</b>	<b>45</b>
Mesajların yönetimi .....	36	Hızlı video çekimi .....	45
Şablonların kullanılması .....	37	Video çekimi sonrası .....	45
İfadelerin kullanılması .....	37	Hızlı ayarların kullanılması .....	45
Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi ..	37	Gelişmiş ayarların kullanılması .....	46
.....	37	Kayıtlı videoların izlenmesi .....	46
Multimedya mesajı ayarlarının		<b>Multimedya .....</b>	<b>47</b>
değiştirilmesi .....	38	Müzik .....	47
E-posta ayarlarının değiştirilmesi .....	39	Şarkı dinleme .....	47
Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi .....	39	Müzik çalarken seçeneklerin	
<b>Kamera .....</b>	<b>41</b>	kullanılması .....	47
Hızlı fotoğraf çekilmesi .....	41	Parça listesinin oluşturulması .....	48
Fotoğraf çekildikten sonra .....	41	Parça listesinin düzenlenmesi .....	49
Hızlı ayarların kullanılması .....	41	Parça listesinin silinmesi .....	49
Gelişmiş ayarların kullanılması .....	42	Radyonun dinlenmesi .....	49
Parlaklığın ayarlanması .....	42	İstasyonların aranması .....	50
Çekim modunun seçilmesi .....	43	Kanalların düzenlenmesi .....	50
Resim boyutunun değiştirilmesi .....	43	Kanalların sıfırlanması .....	51
Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi .	44	Ses kaydedicisinin kullanımı .....	51
.....	44	Ses kaydının gönderilmesi .....	52
Bir fotoğrafı Arka plan resmi ya da Kişi			
görüntüsü olarak ayarlamak .....	44		

<b>Galeri .....</b>	<b>53</b>
Görüntülerim .....	53
Görüntülerim seçenek menüleri .....	53
Fotoğrafın gönderilmesi .....	54
Bir resmin kullanılması .....	54
Resimlerinizin düzenlenmesi .....	55
Resim silme .....	55
Resmin taşınması veya kopyalanması .. .....	55
Resimlerin işaretlenmesi .....	55
Bellek durumunun kontrol edilmesi ..	56
Sesler .....	56
Sesin kullanılması .....	56
Videolar .....	56
Videoonun izlenmesi .....	57
Video duraklatıldığında seçeneklerin kullanılması .....	57
Video klibin gönderilmesi .....	57
Video seçenekleri menüsünün kullanılması .....	57
Oyunlar ve Uygulamalar .....	58
Oyun oynanması .....	58

Uygulamaları görüntüleme .....	59
Şebeke profilinin değiştirilmesi .....	59
Bir Java oyunu & uygulamasının kurulması .....	59
Flash içerikleri .....	60
Diğerleri .....	60
Hafıza kartım .....	60
Dahili hafıza görünümü .....	60

<b>Ajanda .....</b>	<b>61</b>
Takvime etkinlik eklenmesi .....	61
Varsayılan takvim görünümünün değiştirilmesi .....	61
Takvime etkinlik eklenmesi .....	62
Varsayılan takvim görünümünün değiştirilmesi .....	62
Yapılacaklar listesine konu eklenmesi .. .....	63
Yapılacaklar konusunun paylaşılması	63
Not eklenmesi .....	63
Özel bir not eklenmesi .....	64
Tarih bulucunun kullanılması .....	64
Ayarlar .....	64

# İçerik

<b>Araçlar</b> .....	<b>65</b>	<b>Ayarlar</b> .....	<b>73</b>
Hızlı menü ekleme .....	65	Profillerinizi değiştirme .....	73
Alarmın ayarlanması .....	65	Uçuş modunun kullanılması.....	73
Hesap makinesi kullanılması .....	65	Telefon ayarlarının değiştirilmesi .....	73
Kronometre'yi kullanma .....	66	Ekran ayarlarının değiştirilmesi .....	74
Birim dönüştürülmesi .....	66	Tarih & Saat kullanımı .....	75
Dünya saatine şehir eklenmesi .....	66	Güvenlik ayarlarının değiştirilmesi ....	75
<b>Tarayıcı</b> .....	<b>67</b>	Bellek yöneticisinin kullanılması .....	76
Web erişimi .....	67	Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi.....	76
Google .....	67	<b>Telefon Yazılım Güncelleme</b> .....	<b>78</b>
Sık kullanılan ekleme ve sık kullanılanlara erişim .....	67	<b>Aksesuarlar</b> .....	<b>79</b>
Sayfanın kaydedilmesi.....	68	<b>Şebeke Hizmeti</b> .....	<b>80</b>
Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi.....	68	<b>Teknik veriler</b> .....	<b>80</b>
Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi .	68	<b>SORUN GİDERME</b> .....	<b>82</b>
Haber okuyucunun kullanılması .....	69		
Web tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi .	69		
<b>Bağlantı</b> .....	<b>70</b>		
Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması .....	70		
Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme .....	71		
Bluetooth kulaklık kullanılması .....	72		
Telefonunuzun yığın depolama aygıtı olarak kullanılması .....	72		

# Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit talimatları okuyun. Söz konusu talimatları takip etmemeniz tehlikeli ya da yasadışı olabilir. Daha detaylı bilgi bu kılavuzda verilmektedir.

## **Radio frekansına enerjisine maruz kalma**

### **Radyo dalgasına maruz kalma ve Özel Emilim Hızı (SAR – Specific Absorption Rate) bilgileri**

GD330 modeli mobil telefon, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili güvenlik gereksinimlerine uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2 W/Kg olarak belirlemiştir.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından test edilmiş en yüksek SAR değeri, 0.467 W/Kg (10g)vücutta taşınanı ise 0.842 W/Kg (10g).
- Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından bir (1) gram doku üzerinde ortalama 1.6 W/Kg olarak belirlenmiş tavsiye edilen SAR limitlerini benimseyen ülkelerde/ bölgelerde yaşayanlar için (örneğin ABD, Kanada, Avustralya ve Tayvan) SAR verileri.

# Güvenli ve verimli kullanım talimatları

## Ürüne özen ve bakım

### UYARI

Yalnızca bu telefon modelinde kullanılması onaylanmış pilleri, şarj aletlerini ve aksesuarları kullanın. Diğer türlerde ürünlerin kullanılması, telefonun onaylarını ya da garantisini geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Telefonunuzu asla mikrodalga fırına koymayın, bataryanın patlamasına neden olur.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kıldığı her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Şarj edilirken telefonu ıslak elle tutmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın. (Benzin, tiner ya da alkol gibi solventler kullanmayın.)
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle vurmeyin; aksi takdirde telefona hasar verebilir.

- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Kabloların güvenli biçimde toplandığından emin olun ve gereksiz yere antene dokunmayın.
- Kulaklık ve mikrofon gibi aksesuarları dikkatle kullanınız. Kabloların güvenli bir yere kaldırdığından emin olunuz ve gereksiz yere antene dokunmayınız.

## Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Mobil telefonlar bazı iştirme cihazlarında bozukluğa neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

## Yol güvenliği

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlelerini kullanın.
- Sürüş koşulları gerektiriyorsa arama yapmadan ya da gelen aramayı yanıtlamadan önce kenara çekin ve park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Araç kullanırken hava yastığının yakınına telefonunuzu koymayın ya da handsfree kitinizi bu tür yerlere yerleştirmeyin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.

# Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Eğer müzik dinliyorsanız, çevrenizden haberdar olabilmeniz için ses seviyesini makul bir düzeye ayarlayınız. Bu, özellikle caddede karşıdan karşıya geçerken zorunludur.

## İşitme Sisteminizi Zararlardan Koruma

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Telefonunuzu kulağınızın yanında açık kapatmamanızı, ayrıca müzik ve gelen arama seslerini makul bir seviyeye ayarlamanızı tavsiye ederiz.

## Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

## Patlama riski olan ortamlar

Kablosuz cihazlar uçak içinde parazite sebep olabilir.

- Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın. Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- İçinde mobil telefonunuz varken patlayıcı gaz, sıvı ya da diğer patlayıcıları aracınızın içinde taşımayın ya da saklamayın.

## Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

## Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

## Acil aramalar

Acil aramaları, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

## Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pilin metal temas yüzeylerini temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar yüzlerce kez şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürünüz.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.

# Telefonunuzu tanıyın

## Ana LCD

- **Üst:** Sinyal gücü, pil seviyesi ve çeşitli fonksiyonlar.
- **Alt:** Galeri/Menü/Rehber gösterimleri.

## Sol / Sağ ekran tuşu

Ekranın alt kısmında belirtilen fonksiyonu gösterir. Bekleme modunda, Galeri menüsünü açmak için sol seçim tuşuna basın.

Rehbera bağlanmak için sağ seçim tuşuna basın.

## Çok işlevli tuşu

Çoklu görev menüsünü açar.

## Çağrı tuşu

Telefon numarasını arar ve gelen çağrıları yanıtlar.

## Kapatma/Güç tuşu

Bir çağrıyı bitirir veya reddeder. Telefonun açılıp/kapanmasını sağlar. Bekleme ekranına geri dönmek için bir kez basın.



## ALC sensörü

Ortam ışığına göre ekranın parlaklığını ayarlamaya yarar.

## Gezintime Tuşları

### • Bekleme modunda:

- Hızlı Menü
- Rehber
- Mesaj
- Profiller

• **Menüdeyken:** Menüler arasında gezinmenizi sağlar.

## Temizle tuşu

- Karakter yazarken: Her basıldığında bir karakteri siler.
- Ekran boşken: Son zamanlarda dinlediğiniz müziği çalar. Dosya telefonunuzda mevcut değilse, ekranda bildirim mesajı görüntülenir.



Şarj cihazı, Kablo, Handsfree konektörü

**İPUCU:** USB kablosunu bağlamak için telefonun açılmasını ve şebekeye bağlanmasını bekleyin.

#### Yan tuşlar

- **Ekran boş olduğunda:** Zil ses seviyesi.
- **Arama sırasında:** kulaklık sesi seviyesi.
- **Bir BGM parçasını çalarken:** ses seviyesini kontrol eder.



Kamera Geçiş tuşu Kamera önizlemeye git.



# SIM kartının ve pilin takılması

## 1 Pil kapağını çıkartın

Pil kapağını açma mandalına basın. Pil kapağını telefonun altına doğru kaydırın.



## 2 Pilin çıkarılması

Pilin alt köşesini kaldırın ve yuvasından dikkatlice çıkarın.




**⚠ UYARI:** Telefon açıkken pili çıkarmayın, aksi halde telefon zarar görebilir.

## 3 SIM kartın takılması

SIM kartı, kart yuvasının içerisine kaydırın. Karttaki altın renkli temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun. SIM kartı çıkarmak için aksi yönde yavaşça çekin.

**⚠ UYARI:** Telefonunuz kullanılır konumdayken ya da açıkken, veriler kaybedilebileceğinden ya da SIM kart zarar görebileceğinden SIM kartı değiştirmeyin ya da çıkarmayın.

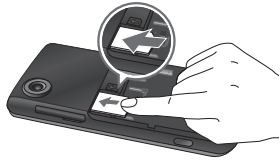

#### 4 Pilin takılması

Önce pilin üst kısmını yuvasına yerleştirin. Pilin temas uçlarının, telefon terminalleriyle hizada olmasını sağlayın. Pilin alt kısmı yerine oturuncaya kadar bastırın.



#### 5 Pil kapağını yerine takın

Yerine oturana kadar pil kapağını telefonun üstüne doğru kaydırın.

#### 6 Telefonunuzun şarj edilmesi

GD330 telefonunuzun kenarında bulunan şarj yuvasının kapağını çekerek açın Şarj cihazını takın ve ucunu elektrik prizine takın. Şarj aletini takıp fişini elektrik prizine yerleştirin. GD330'un ekranında Tam Şarjlı uyarı mesajı görüntülenene kadar şarj edilmesi gerekir.



# Bellek kartı

## Bellek kartının takılması

Bellek kartı kullanarak telefonunuzun kullanılabilir bellek kapasitesini arttırabilirsiniz.

**İPUCU:** Bellek kartı isteğe bağlı bir aksesuardır.

- 1 Bellek kartı kapağını kaldırın ve altın renkli temas bölgesinin aşağıya bakacağı şekilde micro SD kartı yerleştirin. Altından imal temas uçlarının aşağıya bakmasını sağlayın.



## Bellek kartının biçimlendirilmesi

Bellek kartınız daha önceden biçimlendirilirse hemen

kullanmaya başlayabilirsiniz. Değilse biçimlendirmeniz gerekir.

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Ayarlar** öğesini seçin.
- 2 Önce **Hafıza yöneticisi**'ni sonra Harici hafızayı seçin.
- 3 **Biçimlendir**'i seçin ve ardından seçimi onaylayın.
- 4 Varsayılan olarak 0000 şeklinde ayarlanmış olan şifreyi girin. Kartınız biçimlendirilir ve kullanıma hazır hale gelir.

**Not:** Varsayılan güvenlik kodu "0000"dir.

**İPUCU!** Varsayılan kayıt yerini değiştirmek için Telefon ayarları menüsünden Hafıza yöneticisini açıp Birincil depolama ayarı'nı seçin.

**Not:** Bellek kartında mevcut klasörler varsa otomatik olarak doğru klasörler kullanılır; örneğin videolar, Videoların klasörüne kaydedilir.

# Menü Ağacı



## Oyunlar ve Uygulamalar

1. Oyunlar ve uygulamalar
2. Racing Time2
3. Ayarlar



## Çağrı

1. Arama kaydı
2. Arama süreleri
3. Veri Bilgisi
4. Arama ücretleri
5. Çağrı yönlendirme
6. Çağrı engelleme
7. Sabit arama numaraları
8. Çağrı bekletme
9. Ortak ayarlar



## Ajanda

1. Takvim
2. Yapılacaklar
3. Kısa not
4. Gizli hatırlatma notu
5. Tarih bulucu
6. Ayarlar



## Multimedya

1. Kamera
2. Video kamera
3. Müzik
4. FM radyo
5. Ses kaydedici



## Mesajlar

1. Yeni mesaj
2. Gelen Kutusu
3. Posta kutusu
4. Taslaklar
5. Giden Kutusu
6. Gönderilen
7. Klasörlerim
8. Şablonlar
9. İfadeler
0. Ayarlar



## Galeri

1. Görüntülerim
2. Seslerim
3. Videolarım
4. Oyunlar ve Uygulamalar
5. Flash içerikleri
6. Diğerleri
7. Hafıza kartım
8. Dahili hafıza görünümü

# Menü Ağacı



## Google

1. Ara



## Rehber

1. Yeni ekle
2. Ara
3. Hızlı aramalar
4. Gruplar
5. Servis numarası
6. Kendi numaram
7. Kartvizitim
8. Ayarlar



## Araçlar

1. Hızlı menü
2. Alarmlar
3. Hesap makinesi
4. Kronometre
5. Dönüştürücü
6. Dünya saati
7. SIM servisi\*

\*Bu özellik SIM ve şebeke hizmetlerine göre değişiklik gösterebilir.



## Tarayıcı

1. Anasayfa
2. Adres girin
3. Sık kullanılanlar
4. RSS okuyucu
5. Kaydedilen sayfalar
6. Geçmiş
7. Ayarlar



## Bağlantı

1. Bluetooth
2. USB



## Ayarlar

1. Profiller
2. Telefon
3. Ekran
4. Tarih & Saat
5. Şebeke
6. İnternet profili
7. Erişim noktaları
8. Paket veri bağlantısı
9. Güvenlik
0. Hafıza yöneticisi
- \*. Ayarları sıfırla

## Bekleme ekranınız

Buradan menü seçeneklerine erişebilir, hızlı arama yapabilir ve profilinizi değiştirebilirsiniz - bunların yanı sıra daha pek çok özelliğe buradan erişebilirsiniz.

### Dokunmatik ekran

Ekranın alt kısmında bulunan dokunmatik ped telefon menülerinizin içerisinde gezinebilmeniz için kullanılabilecek sol / sağ programlanabilir tuşu olarak da kullanılmaktadır.

- Dokunmatik ped oldukça hassas olduğundan ve çok hafif dokunuşları bile saptayabildiğinden çok fazla bastırmaya gerek yoktur.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanın. Etrafındaki diğer tuşlara dokunmamaya özen gösterin.




















# Bekleme ekranınız

## Durum çubuğu





Durum çubuğunda çeşitli simgelerin kullanılmasıyla sinyal gücü, yeni mesajlar ve pil ömrü gibi bilgilerin yanı sıra Bluetooth bağlantısının veya GPRS özelliğinin etkin olup olmadığı da gösterilir.

Aşağıda, durum çubuğunda görebileceğiniz simgelerin anlamları açıklanmıştır.

İkon	Açıklama
	Birden fazla görev yürütülüyor
	Şebeke sinyal gücü (Çubuk sayısı şebekenin gücüne göre değişir)
	Şebeke sinyali yok
	Pil boş
	Yeni metin mesajı
	Yeni eposta
	Bir alarm kurulu
	Normal profil kullanımda
	Sessiz profil kullanımda
	Harici bellek takılı
	Çağrı yönlendirme etkin
	GPRS mevcut
	EDGE mevcut
	Dolaşımda
	Bluetooth etkin
	Çağrı reddetme etkin
	BGM ( arka planda müzik ) çalınıyor




# Çağrılar

## Sesli arama yapılması



- 1 Tam alan kodu da dahil olmak üzere numarayı girin. Bir basamak silmek için  öğesine basın. Tüm basamakları silmek için  tuşunu basılı tutun.
- 2 Arama yapmak için  tuşuna basın.
- 3  öğesine basın ya da çağrıyı bitirmek için telefonu kapatın.

## Rehberden arama yapmak

Rehberinizde telefonu kayıtlı birinin aranması kolaydır.

- 1 Bekleme ekranından kişi listesine ulaşmak için  tuşuna basın.
- 2 Arama yapmak için rehberde bu kişiyi bulun.
- 3 Sesli arama yapmak için  tuşuna basın.
- 4 Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.


## Uluslararası aramalar yapmak

- 1 Uluslararası önek için  tuşuna basın ve basılı tutun. '+' karakteri uluslararası erişim kodunu girer.
- 2 Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
- 3  öğesine basın.

## Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi

Telefonunuz çaldığında çağrıyı cevaplamak için  telefon tuşuna basın.


Zil sesini kapatmak için Sessiz öğesine dokunun. Bu özellik, toplantı sırasında profilinizi Sessiz moda almayı unuttuğunuzda çok faydalıdır.

Gelen çağrıyı reddetmek için  öğesine basın.



# Çağrılar

## Hızlı arama


Sıklıkla aradığınız bir kişiyi hızlı arama tuşlarından birine atayabilirsiniz.

- 1 Bekleme ekranından  tuşuna basın ve **Rehber** öğesini seçin.
- 2 **Hızlı aramalar** öğesini seçin.
- 3 Telesekreteriniz önceden hızlı arama 1'e ayarlanmıştır. Bu atama değiştirilemez. Kişiyi hızlı arama numarası olarak atamak için başka bir numaraya basın.
- 4 Adres defteriniz açıktır. Seçilen numarayı atamak istediğiniz kişiyi seçip telefon numarasına bir kez basın.

Bir hızlı arama numarası aramak için:

- Atanan rakama ardından  veya  öğelerine basın.
- kişi ekranda görünene dek atanan numarayı basılı tutun.

## İkinci çağrının yapılması

- 1 Görüşme sırasında, sağ seçim tuşuna dokununuz ve **Yeni arama ekle**'yi seçin.
- 2 Numarayı tuşlayın veya rehberinizi arayın.
- 3 Çağrıya bağlanmak için  tuşuna basın.
- 4 Ekranda her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrı kesilir ve arayan beklemeye alınır.
- 5 Çağrılar arasında geçiş yapmak için **Değiştir**'i seçin.
- 6 Çağrılardan birini veya her ikisini de sonlandırmak için **Seçim** → **Son** ardından **Tümü** veya **Aktif** seçimini yapın.

**Not:** Yaptığınız her çağrı için de ücretlendirilirsiniz.

## Çağrı günlüğünün görüntülenmesi

Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Çağrı** → **Arama kaydı** ögesini seçin.

Görüntülemek için aşağıdakileri seçin:

**Tüm aramalar** – Yapılan, alınan ve cevapsız aramaların tam listesini görüntüler.

**Yapılan aramalar** – Arama yaptığınız tüm numaraların listesini görüntüler.

**Gelen aramalar** – Almış olduğunuz tüm numaraların bir listesini görüntüler.

**Cevapsız çağrılar** – Cevapsız bıraktığınız tüm çağrılarının listesini görüntüler.

**İPUCU!** Tüm çağrılar listesinden, sol programlanabilir tuşa basın ve tüm kaydolunan öğeleri silmek üzere Tümünü sil ögesini seçin.

Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın ve **Çağrı** ögesini seçin.

Burada aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

**Arama süreleri** – Tüm yapılan ve alınan çağrılarının süresine göz atın.

**Veri Bilgisi** – Aldığınız ve gönderdiğiniz tüm veri miktarını kilobayt cinsinden görüntüler.

**Arama ücretleri** – Aradığınız numaralar uygulanan ücretleri görüntüleyin (bu servis şebekeye bağlıdır ve bazı operatörler bunu desteklemeyebilir).

## Çağrı yönlendirmenin kullanılması

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın ve **Çağrı** ögesini seçin.
- 2 **Çağrı yönlendirme** ögesini seçin.
- 3 Hat meşgul olduğunda, cevap vermediğinizde veya erişilemediğinizde gelen çağrıları yönlendirmek için kullanın.

## Çağrılar

- 4 Yönlendirmek istediğiniz numarayı girin.
- 5 Yönlendir öğesini seçin.

**Not:** Yönlendirilen çağrılar ücretlendirilir. Detaylar için lütfen servis sağlayıcınızla konuşun.

**İPUCU!** Tüm çağrı yönlendirmeleri kapatmak için, Tümünü devre dışı bırak öğesini seçin.

### Çağrı engellemenin kullanılması

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın ve **Çağrı** öğesini seçin.
- 2 Çağrı engelleme'yi seçin.
- 3 Aşağıdaki altı seçenekten herhangi birini veya hepsini seçin:

**Giden tüm aramalar**  
**Uluslararası giden arama**  
**Kendi ülkem hariç yapılan uluslararası aramalar**  
**Gelen tüm aramalar**  
**Yurtdışında gelen aramalar**  
**Tümünü devre dışı bırak**

- 4 Çağrı engelleme şifresi girin. Bu servisi lütfen şebeke operatörünüzden kontrol edin.

### Sabit arama numarası kullanımı

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın ve **Çağrı** öğesini seçin.
- 2 Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açmak veya düzenlemek için Sabit arama numaraları'nı seçin. Operatörünüzün PIN2 koduna ihtiyaç duyarsınız. Etkinleştirildiğinde, telefonunuzdan sadece sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.

### Çağrı bekletmenin kullanılması

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın ve **Çağrı** öğesini seçin.
- 2 Çağrı bekletme hizmetini etkinleştirmek için **Çağrı bekletme** öğesini seçin. Çağrı bekletme etkinleştirilmişse, bir arama sırasında da telefon size gelen bir aramaya ilişkin olarak uyarabilir. Kulaklıkta ikinci bir

aramanın beklediğine dair bir ses duyulacak; ekranda da bir görüntü belirecektir.

Birinci aramayı bekletebilir ve ikinciye yanıt verebilirsiniz. (Bu özellik yalnızca şebekeniz destekliyorsa kullanılabilir..)

## Genel çağrı ayarının değiştirilmesi

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın ve **Çağrı** öğesini seçin.
- 2 **Ortak ayarlar** öğesini seçin. Burada ayarları aşağıdaki gibi düzeltebilirsiniz.

**Çağrı reddetme** - Açık veya Kapalı olarak seçin ve özel gruplar, kişiler veya kayıtlı olmayan numaralardan (rehberinizde olmayan ya da çağrı kimliği bulunmayan) oluşan tüm çağrıları reddetmek için kullanın.

**Numaramı gönder** - Birini aradığınızda numaranızın görünüp görünmeyeceğini belirlemek için kullanın. (Bu özellik sadece şebekeniz destekliyorsa kullanılabilir.)

**Otomatik tekrar ara** - Açık veya Kapalı olarak ayarlayın.

**Cevap modu** - Kabul tuşu, herhangi bir tuş kullanarak veya telefonunuzun kapağını açarak yanıt verip vermeyeceğinizi seçin.

**Dakika hatırlatıcı** - Çağrının her dakikasında sesli bir uyarı almak için Açık olarak seçin.

**BT cevap modu** - Bluetooth kulaklık kullanarak bir çağrıya cevap vermek için Ahizesiz öğesini seçin veya Bluetooth kulaklık kullanırken bir çağrıyı cevaplamak üzere Telefon üzerinde herhangi bir tuşa basma seçeneğini belirleyin.

**Yeni numarayı kaydet** - Yeni numaraları kaydetmek için Evet öğesini seçin.


**Kayar kapak ayarları** - Kayar kapağın kapanması ile bir çağrının sonlandırılıp sonlandırılmayacağını belirleyin.

# Rehber

## Kişi arama

Rehberde arama yapmanın iki yolu bulunmaktadır:

### Bekleme ekranında


- 1 Adres defterini açmak için  öğesine basın.
- 2 Görüntülemek istediğiniz kişinin ilk harfine karşılık gelen alfabetik sekmeyi seçin. Yani, 'Hakan' isimli bir numaraya ulaşmak için 4 (GHI) tuşuna iki kez basın.

Ya da biraz daha hızlı bir yöntem kullanın...


- 1 Bekleme ekranına aramak istediğiniz numarayı girin **Seçim** öğesini seçin.
- 2 Seçenek menüsünde **Ara** öğesini seçin.

**İPUCU!** Seçenekler öğesine dokunup, ardından Ara öğesini seçip, ardından da Grup öğesini seçerek grup olarak arayabilirsiniz. Bu özellik tüm gruplarınızın bir listesini görüntüler.

## Ana menüde

- 1 Bekleme ekranından  tuşuna basın ve **Rehber** öğesini seçin.
- 2 **Ara** tuşuna dokunup ve tuş takımını kullanarak bulmak istediğiniz kişinin ilk bir kaç harfini girin.
- 3 Adres defteriniz, girdiğiniz harflere karşılık gelen kişilerin bir listesini görüntüler.

## Yeni kişinin eklenmesi

- 1 Bekleme ekranından  tuşuna basın ve **Rehber** öğesini seçin.
- 2 **Yeni ekle**'yi seçin.
- 3 Ekleyeceğiniz kişiyi kaydetmek için **Telefon** veya **SİM** seçin.
- 4 Yeni kişinin adını ve soyadını girin. Her ikisini de girmenize gerek yoktur, ancak en az birini girmeniz gerekir.
- 5 Sahip olduğunuz tüm bilgiyi görüntülenen alanlara girin ve **Kaydet** öğesini seçin.

Ya da biraz daha hızlı bir yöntem kullanın...

- 1 Bekleme ekranında saklamak istediğiniz numarayı girin ve ardından **Seçenek** öğesini seçin.
- 2 **Numarayı kaydet** öğesini seçin. **Yeni kişi**'yi ya da **Kaydı güncelle**'yi seçin.
- 3 İlgili bilgiyi yukarıdaki gibi girin ve **Tamam**'a basın.

## Kişi seçenekleri

Bir kişiyi görüntülerken yapabileceğiniz pek çok işlem bulunmaktadır. Seçenekler menüsünü aşağıdaki şekilde erişip kullanabilirsiniz:

- 1 Kullanmak istediğiniz kişiyi seçin.
- 2 Seçenekler listesini açmak üzere sol programlanabilir tuşa dokunun. Burada aşağıdakileri yapabilirsiniz:

**Mesaj gönder** - Kişiyi bir mesaj ya da e-posta gönderilir.

**Kartvizit gönder** - Kişinin bilgileri kartvizit olarak başka birine gönderilir. Bir Metin mesajı, Multimedya mesajı, E-posta olarak veya Bluetooth ile göndermek için kullanın.

**Arama yap** - Arama yapar.

**Yeni kayıt ekle** - Yeni bir kişi ekleyin.

**Ara** - Numara veya grup aramanızı sağlar

**Guruba ekle** - Bir gruba kişi ekleyin.

**İşaretle/İşareti kaldır** - Silmek için birden fazla kaydı işaretleysin.

**Ara** - Seçenek tuşuna dokunup Gruba göre bul'u seçip grup olarak arama yapabilirsiniz .

**SIM'e/Telefon'a kaydet** - SIM karta veya telefona aktarmak veya kopyalamak için kullanın (kişinin kayıtlı olduğu yere bağlıdır).

**Sil** - Kişiyi siler.

# Rehber

**Metin giriři** - Metin giriř metodunu belirleyebilirsiniz.

**Hızlı aramalar** - Bu kiřiyi bir hızlı arama numarasına atayabilirsiniz


## Grup oluřturulması

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuřuna basın ve **Rehber** oęesini seęin.
- 2 **Gruplar'**ı ve **Seęenek** oęesini seęin.
- 3 **Yeni grup ekle'**yi seęin.
- 4 Yeni grubunuza bir ad verin.
- 5 Tamam seęeneęine dokunun.

**Not:** Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kiřiler kaybolmaz. Adres defterindeki yerlerini korurlar.

**İPUCU!** Mevcut bir grubun üzerine gelip Seęenek tuřuna dokunarak düzenleme yapabilirsiniz. Rehberinizdeki bir gruba üye eklemek için Ekle'yi seęip Grup zil sesi atayın, grubu Yeniden adlandırın veya Silin.

## Servis arama numaralarının kullanımı

Servis saęlayıcınız tarafından atanmış (SIM kart destekliyorsa) Servis Arama Numaraları (SDN) listesini görüntüleyebilirsiniz. Bu tip numaralar acil, dizin sorguları ve sesli posta numaralarını ięerir. Bir servis numarasını seętikten sonra, servisi aramak için  tuřuna basın.

## Kendi numaranızı görüntüleme

SIM karttaki telefon numaranızı görüntülemenizi saęlar. SIM kartta kullanılmakta olan kendi numaralarınızı kaydedebilirsiniz.

## Bir kartvizit oluřturma

Kartvizitim ve Ekle oęesini seęerek kendi kartvizitinizi oluřturabilirsiniz. Adınızı, numaranızı, E-postanızı ve resminizi girdikten sonra, mesaj gönderirken bu bilgileri kartvizit olarak kullanabilirsiniz.

## Kiři listesinin ayarlarının deęiřtirilmesi

Kiři ayarlarınızı, adres defterinde alıřmasını istedięiniz řekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuřuna basın ve **Rehber** oęesini sein.
- 2 **Ayarlar**'ı sein. Burada ařaęıdaki ayarları yapabilirsiniz:

**Kiři listesi ayarları** - Telefon ve SIM, Sadece telefon veya Sadece SIM iindeki kiřileri grntlemek iin kullanın. Kiřinin nce adının veya soyadının grntlenmesini ve resminin gsterimini de seebilirsiniz.

**Kopyala** - Rehber'inizi telefon'dan SIM'e veya SIM'den telefonunuza kopyalar. Bunu teker teker ya da hep birlikte yapmayı sein.

**Tařı** - Bu komut, Kopyala komutu gibi alıřır ancak kiři sadece tařıdığınız yere kaydedilir. rneęin kiřiyi SIM'den telefona tařırsanız SIM bellek kartından silinir.

## Tm kiřileri Bluetooth'la gnder

- Rehberinizde bulunan kiřilerin tm Bluetooth ile bařka bir telefona gnderilir.

**Kiřileri yedekle** - Telefonda bulunan tm rehber verilerini vcard formatında harici hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

**Kiřileri geri ykle** - Harici bellek kartında bulunan tm rehber verilerinizi telefon belleęine Vcard formunda geri ykleyebilirsiniz.

**Rehberi temizle** - Tm rehberinizi siler. Adres defterinizin tamamen silinmesini istedięinizden eminseniz Evet'e basın.

**Hafıza bilgisi** - Telefonunuz ya da SIM kartınızdaki hafızanın ne kadarının boř olduęunu kontrol edebilirsiniz.

# Mesajlar

## Mesajlar

GD330 model telefonunuz SMS (Kısa Mesaj Servisi), MMS (Multimedya Mesaj Servisi) e-posta ve Bluetooth ile ilgili işlevleri içerdiği gibi şebeke servis mesajları ile ilgili işlevleri de içermektedir.

## Mesajın gönderilmesi

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Mesajlar** ve ardından **Yeni** mesaj öğesini seçin.
- 2 **SMS** veya **MMS** göndermek için **Mesaj**'i seçin.
- 3 Yeni bir mesaj düzenleyici açılır. Mesaj düzenleyici, SMS modu ve MMS modları arasında kolayca geçiş sağlar ve sezgisel bir şekilde SMS ve MMS'i bir araya getirir. Mesaj düzenleyicinin varsayılan ayarı SMS modudur.
- 4 Mesajınızı T9 modu veya Abc normal modu kullanarak girin.

**İPUCU!** Mesaj alanına 1 sayfadan uzun bir metin girdiğinizde, mesaj tipinizi SMS veya MMS olarak seçebilirsiniz. Mesaj tipini gönderilmek üzere değiştirmek istiyorsanız, Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi başlığı altından Uzun metin gönderme menüsüne başvurun.

- 5 Seçenekler öğesine dokununuz ve bir Resim, Video, Ses, Sembol, Şablon, İfade, İsim ve Numara, Yeni slayt, Konu ve Daha fazlasını eklemek üzere Ekle öğesini seçin (Kartvizit/ Program/Kısa not/ Yapılacaklar/ Kartvizitim).
- 6 **Gönder** öğesine basın.
- 7 Telefon numarasını girin veya **Seçenek**'e basın ve ardından rehber listenizi açmak için Rehber öğesini seçin. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.
- 8 **Gönder**'e basın.

**UYARI:** Mesaj düzenleyiciye Resim, Ses, Video, Yeni slayt, Konu, Kartvizit, Program Kısa Notu, Yapılacaklar veya Kartvizitim seçeneklerinden birisi eklendiğinde mesaj otomatik olarak MMS moduna dönüşür ve sizde bu şekilde ücretlendirilirsiniz.

## Metin girilmesi



Telefonun tuş takımını kullanarak alfanümerik karakterler girebilirsiniz. Örneğin Rehber'e isim kaydetmek, mesaj yazmak ve takvimde olayların planlanması gibi faaliyetler için metin girmeniz gerekmektedir. Telefonda aşağıdaki metin giriş yöntemleri bulunmaktadır: T9 modu, ABC/ Abc/ abc normal modu ve 123 modu.

**Not:** Bazı alanlar sadece tek giriş moduna izin verebilir (örneğin, adres defteri alanında telefon numarası).

**Not:** Bu cihaz, Türkçe karakterlerin mesaj ile alınıp, gönderilmesinde 3GPP TS 23.038 V8.1.0 (2008-06) ve 3GPP TS 23.040 V8.2.0 (2008-06) standartlarını desteklemektedir.

Metin girişi alanında T9 modunu açmak için, Seçim öğesini ardından Yazım modu'yı ve T9 modu seçeneğini seçin.

T9 açırken,  tuşuna basarak metin giriş modunu değiştirebilirsiniz. Ekranın sağ üst köşesinde metin giriş modu göstergesini görebilirsiniz.

Metin giriş alanına bir sembol girmek için  tuşuna basın ve bir sembol seçin ardından  öğesini seçin.


 tuşuna basarak tüm sözcükleri bir boşlukla tamamlayın.

Karakter silmek için,  tuşuna basın.

## T9 modu

T9 modu, dokunarak yazdığınız tuş dizisindeki sözcükleri tanımak için telefondaki yerleşik bir sözlüğü kullanır. Yazmak istediğiniz harfe ait sayı tuşuna dokununca girilen harflerden sözcüğü tanır.

# Mesajlar

**Not:**  tuşu, T9 modunda sözlüğün önerdiği tahmini sözcükleri değiştirmek için kullanılır.

İstedığınız kelime görüntülenmezse, **Seçenek** ögesine basın ve **Sözlüğe ekle** seçeneğini seçin ve ardından ABC modunu kullanarak kelimeyi girebilirsiniz. Kelimeniz sözlüğe eklenecektir.

**Not:** **Seçenek** ögesine dokunup **Yazı** dili ögesine basarak farklı bir T9 dili seçebilirsiniz.

## ABC normal modu


Bu modda, istenilen harfe sahip tuşa, harf görüntülenene kadar bir, iki, üç veya dört kez basarak harfleri girebilirsiniz.

## 123 modu

Her numara için bir kez tuşa basarak numaraları yazın. İstenilen tuşu basılı tutarak harf modunda kalırken de rakam ekleyebilirsiniz.

## E-postanın ayarlanması

GD330 model telefonunuzdaki e-posta özelliğini kullanarak seyahat ederken bile bağlantılarınızdan kopmazsınız. Kolayca ve çabucak POP3 veya IMAP4 tabanlı bir e-posta hesabı oluşturabilirsiniz.

- 1 Bekleme ekranından  tuşuna basın, **Mesajlar** ve ardından **Mesaj Ayarları** ögesini seçin.
- 2 Önce **E-posta** ve daha sonra **E-posta hesapları** ögesini seçin.
- 3 Hiçbir e-posta hesabı belirlenmiş değilse, e-posta kurulum sihirbazı ile bir e-posta hesabı oluşturabilirsiniz.

**E-posta adresi/Şifre** - E-posta adresinizi ve parolanızı girin.

**Kullanıcı adı** - Hesap kullanıcı kimliğinizi girin.

**Posta kutusu tipi** - E-postanızın aktarılması için internet protokolünü belirleyin, IMAP4 veya POP3.

**Gelen sunucusu** - Gelen posta sunucunuzun (POP3 veya IMAP4) IP adresini ya da ana bilgisayar adını girin.

**Giden sunucusu** - Giden posta sunucunuzun (SMTP) IP adresini ya da ana bilgisayar adını girin.

**SMTP kimlik doğr.** - Giden posta sunucusu için güvenlik ayarlarını etkinleştirmeyi seçin.

SMTP kimlik doğr. açıksa, giden sunucu e-posta gönderirken kullanıcı adı ve parola ister.

#### **SMTP Kullanıcı Adı/SMTP**

**Parolası** - E-posta sağlayıcınızdan, e-posta adresinizi ve parolanızı girin.(SMTP kimlik doğr. açık)

**Hesap adı** - Bu hesaba iliştiirmek istediğiniz posta kutusu adını girin.

- 4 E-posta hesabına girdikten sonra, kaydetmek için **OK** Tamam seçeneğine basın. Böylece hesabınız ayarlanarak E-posta klasörünüzde hesaplar listesinde görünür.

- 5 Seçenek menüsünün Düzenle öğesini kullanarak ayar değerlerini ayarlayabilirsiniz.

**Başlık** - Bu hesaba bir ad verin.

**Adım** - Adınızı girin.

**Kullanıcı adı** - Hesabın kullanıcı adını girin.

**Şifre** - Hesabın şifresini girin.

**E-posta adresi** - Hesabın e-posta adresini girin.

**E-posta cevap adresi** - Cevaplanacak e-posta adresini girin.

**Giden posta sunucusu** - Hesabın ayrıntılarını girin.

**Gelen posta sunucusu** - Hesabın ayrıntılarını girin.

**Maks. alma boyutu** - E-postanızın boyutunu belirleyin; maksimum 1MB.

**Posta kutusu tipi** - Posta kutusu tipini POP3 veya IMAP4 olarak belirleyin.

# Mesajlar

**Sunucuya kaydet** - E-postalarınızın sunucuya kaydedilmesini belirleyin. IMAP4 hesapları için her zaman kopyalar kaydedilir.

**Gönderilen postayı kaydet** - IMAP4 e-postalarınızın kaydedileceği yeri belirleyin. POP3 hesaplarının kopyası her zaman telefona kaydedilir.

**Erişim noktaları** - İnternet erişim noktasını belirleyin.

**Alım modu** - Sadece başlıklar veya Tümü seçeneklerini tercih edin.

**Otomatik al** - Yeni e-postalarınıza otomatik olarak erişilmesini belirleyin.

**Gelişmiş ayarlar** - Gelişmiş ayarları kullanıp kullanmamayı tercih edin.

**SMTP port numarası** - Normalde bu rakam 25 olacaktır.

**Giden SSL kullanma** - Giden sunucu olarak SSL'i kullanıp kullanmayacağınızı seçin.

**Gelen sunucu portu** - Normal olarak POP3 hesapları için 110 ve IMAP4 hesapları için 143 kullanılır.

**Gelen SSL Kullanma** - Gelen sunucu olarak SSL'i kullanıp kullanmayacağınızı seçin.

**SMTP kimlik doğrulama** - Giden sunucu için güvenlik ayarlarını seçebilirsiniz.

**SMTP Kullanıcı Adı** - E-posta sağlayıcınızdan aldığınız e-posta adresinizi girin. (SMTP yetkilendirmesi Açık olarak ayarlıysa)

**SMTP Şifresi** - E-posta sağlayıcınızdan aldığınız e-posta adresi şifrenizi girin. (SMTP yetkilendirmesi Açık olarak ayarlıysa)

**APOP güvenli giriş** - POP3 hesap için APOP güvenli girişini etkinleştirin. IMAP4 hesaplar daima kapalı olarak ayarlıdır.

## E-postanın alınması

Yeni e-posta gelip gelmediğini öğrenmek için hesabınızı otomatik olarak veya elle kontrol edebilirsiniz Otomatik olarak kontrol etmek için 'E-posta ayarlarının değiştirilmesi' başlığına bakın.

Kendiniz kontrol etmek için:

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Mesajlar** ve ardından **Posta kutusu** öğesini seçin.
- 2 Kullanmak istediğiniz hesabı seçin.
- 3 Açık seçeneğini tercih ettiğinizde, telefon e-posta hesabınıza erişir ve yeni mesajları alır.

## Yeni hesap kullanarak epostanın gönderilmesi

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Mesajlar** ve ardından **Yeni mesaj** öğesini seçin.
- 2 **E-posta** seçildiğinde yeni e-posta açılacaktır.

- 3 Alıcının adresini girmek ve mesajınızı yazmak için sekmeleri ve seçenekleri kullanın. Resim, video, ses veya diğer dosya tiplerini eklemek için **Ekle** sekmesini kullanın.

- 4 **Gönder** öğesine dokununca epostanız gönderilir.

## Mesaj klasörleri

**Gelen Kutusu** - Alınan tüm mesajlar gelen kutusuna yerleştirilir. Burada cevaplamak, iletmek dahil pek çok işlem yapabilirsiniz, ayrıntılar için aşağıya bakın.

**Posta kutusu** - Aldığınız tüm e-postalar Posta kutunuza yerleştirilecektir.

**Taslaklar** - Mesajı tamamlamak için vaktiniz yoksa yaptığınız kadarını burada saklayabilirsiniz.

**Giden Kutusu** - Burası, mesaj gönderilirken geçici olarak kullanılan bir yerdir.

# Mesajlar

**Gönderilen** - Göndermiş olduğunuz tüm mesajlar Gönderilen öğeler klasörünüze kaydedilir.

**Klasörlerim** - Gelen kutusu ya da Gönderilen mesajlar içerisinde bulunan mesajları Klasörlerim içerisinde taşıyabilir ve ardından Klasörlerim içerisindeki mesajları orijinal mesaj kutusuna taşıyabilirsiniz.

## Mesajların yönetimi

1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Mesajlar** ve ardından **Gelen Kutusu** öğesini seçin.

2 **Seçenek** ve ardından aşağıdaki komutları seçin:

**Yanıtla** - Seçilen mesaja cevap gönderir.

**İlet** - Seçilen mesajı bir başka kişiye iletir.

**Arama yap** - Size mesaj gönderen kişiye bir Sesli ya da Video çağrısı yapın.

**Numarayı kaydet** - Gönderenin adresini kişiye kaydedin.

**Sil** - Mesajı siler.

**Yeni mesaj** - Yeni, boş mesaj veya e-posta açar.

**İşaretle/İşaretini kaldır** - Çoklu silme işlemi için birden fazla mesajı işaretle.

**Kopyala & Taşı** - Mesajı telefonunuza, SIM kartınıza ya da Klasörlerim'e kopyalayın veya taşıyın.

**Filtre** - mesajı türüne göre görüntüler. Bu fonksiyon, SMS'leri MMS'den ayrı gruplar.

**Mesaj bilgisi** - Gönderim zamanı, dağıtım ve okundu raporu dahil olmak üzere mesajın ek bilgilerine bakın.

SIM mesajı için yer yok mesajı görüldüğünde gelen kutusundaki bazı mesajları silmeniz gerekir.

Mesajlar için yer yok **mesajını görürseniz alan** oluşturmak için mesajları silebilirsiniz.

## Şablonların kullanılması

Sıkça gönderdiğiniz SMS ve MMS mesajlarınız için şablon oluşturun.

Telefonunuzda bazı şablonlar bulunmaktadır, dolayısıyla arzu ederseniz kullanabilirsiniz.

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Mesajlar** ve ardından **Şablonlar** öğesini seçin.
- 2 Metin **Şablonları veya Multimedya şablonları** seçeneklerinden birini tercih edin. Ardından yeni ekle öğesini tercih etmek üzere Seçenekler öğesini tercih edebilirsiniz.

## İfadelerin kullanılması

İfadeler kullanarak mesajlarınıza canlılık katın. Telefonunuzda güncel olarak kullanılan bazı popüler ifadeler bulunur.

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Mesajlar** ve ardından **İfadeler** öğesini seçin.

- 2 **Yeni ekle, Düzenle, Sil veya Tümünü sil** komutları için **Seçenek** tuşuna basın.

## Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi

GD330 model telefonunuzun mesaj ayarları telefonu satın alır almaz hemen mesaj gönderebileniz için önceden ayarlanmıştır. Ayarları değiştirmek isterseniz, aşağıdaki şekilde hareket edebilirsiniz.

Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Mesaj** öğesini seçin, ardından **Ayarlar'ı** daha sonra **Metin mesajı** öğesini seçin. Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

**SMS merkezi** - Mesaj merkeziniz için ayrıntıları belirleyin.

**İletim Raporu** - Mesajınızın iletildiğine dair onay almak için kullanın.

**Geçerlilik süresi** - Mesajınızın ne kadar süreyle SMS merkezinde tutulacağını belirleyin.

# Mesajlar

**Mesaj türleri** - Metninizi Ses, Faks, X.400 veya E-posta'ya dönüştürün.

**Karakter kodlama** - Mesajlarınızda karakterlerin nasıl kodlanacağını belirleyin, ancak bu mesajınızın büyüklüğünü etkiler, dolayısıyla bu fazla veri ücretlendirilir.

## Uzun metin gönderme biçimi

- Mesaj alanına 1 sayfadan uzun bir metin girdiğinizde mesajınızı SMS veya MMS ile gönderme tercihinizi belirtin.

## Multimedya mesajı ayarlarının değiştirilmesi

GD330 model telefonunuzun mesaj ayarları telefonu satın alır almaz hemen mesaj gönderebilmeniz için önceden ayarlanmıştır. Ayarları değiştirmek isterseniz, aşağıdaki şekilde hareket edebilirsiniz.

Bekleme ekranından, **OK** tuşuna basın ve Mesajlar öğesini tercih edin, ardından Ayarlar öğesini ve sonra Multimedya mesajı öğesini seçin.

Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

**Alım modu** - Ülkem veya Dolaşım şebekesi olarak seçin. Sonrasında Manuel seçerseniz sadece MMS uyarısı alırsınız ve sonrasında isterseniz tamamını indirebilirsiniz.

**İletim raporu** - İletim raporu almak veya talep etmek için kullanın.

**Okundu raporu** - Yanıtı oku mesajına izin verilmesi için kullanın.

**Öncelik** - MMS'nizin öncelik derecesini belirleyin.

**Geçerlilik süresi** - Mesajınızın ne kadar süreyle MMS merkezinde tutulacağını belirleyin.

**Slayt süresi** - MMS düzenleme için varsayılan slayt sürenizi seçin.

**Oluşturma modu** - Mesaj modunuzu seçin.

**İletim süresi** - Mesajınızı belirlediğiniz bir saatte gönderir.

**MMS merkezi** - Mesaj merkezimize ait ayrıntıları girin.

## **E-posta ayarlarının deęiřtirilmesi**

E-posta ayarlarınızı tercihiniz doęrultusunda belirleyebilirsiniz.

Bekleme ekranından **OK** tuřuna basın, **Mesajlar** ve ardından **Mesaj Ayarları** öęesini açın.

**E-posta** öęesini seçtięinizde, ařaęıdaki ayarları kullanabilirsiniz:

**E-posta hesapları** - Bir e-posta hesabı belirleyebilirsiniz.

**E-posta ile yanıtlamaya izin ver** - 'okundu onayı' mesajı gönderilmesini saęlayın.

**Kontrol aralıęı** - GD330 model telefonunuzun ne sıklıkla yeni e-postalarınızı kontrol edeceęini belirleyin.

**Alınacak mail sayısı** - Bir seferde geri alınacak e-posta sayısını seçin.

**iletme ve Yanıtlı kısmı ekle** - Orijinal mesajın eklenip eklenmeyeceęini belirleyin.

**Ek ekle** - Orijinal ekin dahil edilmesini belirleyin.

**Dolařımda otomatik alım** - Dolařımdayken mesajlarınızı otomatik olarak alıp almamayı tercih edebilirsiniz.

**Yeni e-posta bildirim** - Yeni e-posta geldięinde uyarmasını saęlayın.

**İmza** - E-posta imzası oluřturup bu özellięi etkinleřtirin.

**Öncelik** - Mesajlarınızın öncelik derecesini belirleyin.

## **Dięer ayarlarınızın deęiřtirilmesi**

Bekleme ekranından **OK** tuřuna basın, **Mesajlar** ve **Mesaj Ayarları**'ı seçin, ardından:

**Telesekreter** - Telesekreter numaranız burada saklanır. Verilen hizmet hakkında daha fazla bilgi için řebeke operatörünüzle temasa geçin.

# Mesajlar



**Servis mesajı** - Servis mesajlarını almak veya engellemek için kullanın. Gönderenleri güvenilir ve güvenilirmez olarak sınıflandırarak mesaj güvenliğinizi de ayarlayabilirsiniz.

**Bilgi servisi** - Alım koşullarını, dili ve diğer ayarları belirleyin.

**Metin mesajını kaydet** - Metin mesajının telefon belleğine mi yoksa harici belleğe mi kaydedileceği arasında tercih yapabilirsiniz.

# Kamera



## Hızlı fotoğraf çekilmesi


- 1 Resim çekmek için kamera  tuşuna basın.
- 2 Kamerayı çekmek istediğiniz şeye doğru yöneltin.
- 3 Bir fotoğraf çekmek için  ve ya kamera tuşuna basın.


## Fotoğraf çekildikten sonra


Çektiğiniz resim ekranda görüntülenir. Fotoğraf çekildikten sonra, aşağıdaki menüleri kontrol edebilirsiniz.

**Seçenek** - Görüntünün adını değiştirebilir ya da görüntü dosyasını düzenleyebilirsiniz.

-  **Albüm** - Hemen ikinci bir fotoğraf çekin. Mevcut fotoğrafınız kaydedilir.
-  **Gönder** - Resmi bir Multimedya mesajı, E-posta veya Bluetooth ile göndermek için basın.

 **Yeni** - Yeni bir fotoğraf çekmek için kamera moduna geridönmenizi sağlar.

 **Ayarla** - Çekmiş olduğunuz fotoğrafı Duvar kağıdı, Kişi görüntüsü ya da Başlatma veya Kapatma resminiz olarak belirleyebilirsiniz.

 **Sil** - Az önce çekmiş olduğunuz fotoğrafı silmek için Evet ögesine basın. Çekim ekranı tekrar belirir.

**Geri** - Önceki menüye geri dönebilirsiniz.

## Hızlı ayarların kullanılması

Vizörden gezinme tuşunu kullanın ve kullanmak istediğiniz seçenekleri tercih edin.

**Albüm** - Albümünüzdeki diğer resimlere bakmak için basın.

**Video** - Fotoğraftan Video kamera moduna geçişi seçin.

**Resim Çek** - Fotoğraf çekebilirsiniz.

# Kamera

**Parlaklık** - Kameranın vizöründeki resmin kontrastını belirleyin.

**Zamanlayıcı** - Otomatik-zamanlayıcı, çekim tuşuna basıldıktan sonraki gecikmeyi ayarlamayı sağlar. **3 saniye, 5 saniye** veya **10 saniye** arasında seçim yapın. Grup fotoğrafına dahil olabilmek için çok uygundur!

## Gelişmiş ayarların kullanılması

Vizör ekranında Ayarlar ögesini seçin ve tüm gelişmiş ayarların Diğerleri seçeneklerini açın.

**Görüntü boyutu** - Bellek kartında yerden kazanmak veya rehberdeki bir kişi için kullanmak amacıyla resmin boyutunu değiştirir.

**Renk Efekt** - Çektiğiniz fotoğrafa uygulamak için bir renk tonu seçin.

**Beyaz dengesi** - Beyaz dengesi, fotoğraflarınızdaki tüm beyaz renklerin gerçekçi görünmesini sağlar. Kameranızın beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için ışık koşullarını belirlemeniz gerekir.

**Gece modu** - Açık seçeneğini tercih ederek gece daha iyi fotoğraflar çekebilirsiniz.

**Kayıt modu** - Normal veya Çoklu çekim arasında tercihinizi yapın.

**Görüntü kalitesi** - Görüntü kalitesini kontrol eder.

**Kullanılan bellek** - Fotoğraflarınızın Telefon belleğine mi yoksa Harici belleğe mi kaydedileceğini seçer.

**Simgeleri gizle** - Kameranın vizörün yanındaki simgeyi otomatik gizlemesini belirleyin.

**Deklanşör sesi** - Denklanşör sesini belirlemenizi sağlar.

## Parlaklığın ayarlanması

Kontrast, bir resimdeki aydınlık ve karanlık farklılığını belirler. Düşük kontrastlı bir resim puslu görünürken yüksek kontrastlı bir resim daha net görünür.

**1** Önce Parlaklık ögesini seçin.

- 2 Daha düşük kontrast için çubuk boyunca kontrast göstergesini “-” simgesine doğru kaydırın, daha yüksek kontrast için ise “+” simgesine doğru kaydırın.

### Çekim modunun seçilmesi

- 1 Önce Kayıt modu öğesini seçin.
- 2 Aşağıdaki dört seçenektan birini seçin:

**Normal** - Bu varsayılan çekim tipidir. Fotoğraf normal şekilde çekilecektir.

**Çoklu çekim** - Bu tuş, otomatik olarak art arda hızlı bir şekilde dokuz resim çekmenizi sağlar. Ayrıntılar için Arka arkaya çekim modunun kullanımı kısmına bakın.

### Resim boyutunun değiştirilmesi

Daha fazla piksel daha fazla dosya boyutu kapladığı için bu işlem, bellekte daha fazla yer kaplar. Telefonunuzda daha fazla resim tutmak amacıyla daha az dosya boyutu elde etmek için piksel sayısını değiştirebilirsiniz.

- 1 Önce Görüntü boyutu öğesini seçin.
- 2 Varolan görüntü boyutu seçeneklerinden herhangi birini seçin: **1600X1200,1280X960,640X480,320X240, kişi.**
- 3 Kullanmak istediğiniz boyut seçeneğini belirleyip değişikliklerinizi uygulamak için Seç'e basın. Ayarlar menüsü, otomatik olarak kapanarak resminizi çekmek için hazır duruma geçer.

# Kamera

## Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi

- 1 Kayıtlı fotoğrafı ara kamera modu içerisinde ve bekleme ekranından ulaşabilirsiniz.
- 2 Albümünüz ekranda belirir.
- 3 Tam olarak açmak için fotoğrafa ikinci kez dokununuz..


## Bir fotoğrafı Arkaplan resmi ya da Kişi görüntüsü olarak ayarlamak

Resim albümünüzden bir resim seçin ve bu resmi duvar kağıdı, Kişi görüntüsü, Başlama görüntüsü veya Kapanış resmi olarak Kullanın.

**NOT:** Kişi görüntüleri yalnızca telefon hafızanızda kayıtlı olan kişiler için kullanılabilir, SIM karta kayıtlı olanlar için kullanılamaz.

# Video kamera

## Hızlı video çekimi

- 1 Video kamera moduna geçmek için  seçeneğine ve **OK**. Tamam tuşuna basın. Video kameranın vizör ekranı belirir.
- 2 Merceği çekim yapacağınız yere doğru yönlendirin.
- 3 Kayda başlamak için bir kez daha **OK** Tamam tuşuna basın.
- 4 **REC** vizörün altında görünecektir. Kaydı durdurmak için tekrar **OK** Tamam tuşuna basın.

## Video çekimi sonrası

Ekranda çekilen videonuzu gösteren durağan bir resim belirir.

Video kaydından sonra aşağıdaki menüleri kontrol edebilirsiniz.

**Seçim** - Video klip adını değiştirebilirsiniz.

 **Albüm** - Albümünüzdeki diğer video kliplere bakmak için basın. Mevcut video klip kaydedilir.



**Başlat** - Kaydettiğiniz videoyu oynatmak için basın.



**Yeni** - Hemen başka bir video çekmek için basın. Çekmiş olduğunuz mevcut video kaydedilir.



**Gönder** - Video'yu bir Multimedya mesajı, E-posta veya Bluetooth ile göndermek için basın.



**Sil** - Kaydettiğiniz video'yu silmek için basın ve Evet'e basarak onaylayın. Vizör tekrar belirir.

**Geri** - Önceki menüye geri dönebilirsiniz.

## Hızlı ayarların kullanılması

Vizörden gezinme tuşunu kullanın ve kullanmak istediğiniz seçenekleri tercih edin.

**Albüm** - Albümünüzdeki diğer video kliplere bakmak için basın.

**Kamera** - Kamera moduna geçmek için seçin.

**Kayıt** - Video kaydedebilirsiniz.

# Video kamera

**Parlaklık** - Kontrast, bir resimdeki aydınlık ve karanlık farklılığını belirler.

## Gelişmiş ayarların kullanılması

Diğerleri seçeneğindeki tüm gelişmiş ayarları açmak için vizör ekranında **Ayarlar** öğesini seçin.

**Boyut** - Belleğe kaydetmek için video boyutunu değiştirin.

**Renk Efekt** - Çektiğiniz fotoğrafa uygulamak için bir renk tonu seçin.

**Beyaz dengesi** - Beyaz dengesi resimlerinizdeki beyaz rengin daha gerçekçi olmasını sağlar. Kameranızın beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için ışık koşullarını belirlemeniz gerekir. Otomatik Gündüz, Akkor ışık, Bulutlu, Floresan veya Gece modu arasından seçim yapın.

**Kalite** - Videonun kalitesini kontrol eder.

**Süre** - Üç adet deklanşör sesinden birini seçin.

**Kullanılan bellek** - Videolarınızın kaydedilecekleri yer olarak Telefon belleğini mi yoksa Harici belleği mi belirleyeceğinizi seçin.

**Simgeleri gizle** - Kameranın vizörün yanındaki simgeyi otomatik gizlemesini belirleyin.

**Ses** - Sessiz bir video çekmek için Sessiz öğesini seçin.

**NOT:** Yeni bir ayar seçtikten sonra yaptığınız değişiklikleri uygulamak için her zaman Kaydet'e basın.

## Kayıtlı videoların izlenmesi

- 1 Kayıtlı videolarınıza kamera modundan veya bekleme ekranından erişebilirsiniz. Vizörden yalnızca Albüm öğesini seçin.
- 2 Tam olarak açmak için videoya ikinci kez basın.

# Multimedya

## Müzik

GD330'unuz yerleşik bir müzik çalara sahiptir, böylece en sevdiğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz. **Müzik** çalara erişmek için, ana menüden Müzik öğesini seçin. Buradan birkaç klasöre erişebilirsiniz:

**Son çalınan** - Son zamanlardan çaldığınız şarkıları dinleyin.

**Tüm parçalar** - Telefonunuzda bulunan şarkıların tümünü içerir.

**Parça listeleri** - Oluşturduğunuz tüm çalma listelerini içerir.



**Sanatçılar** - Müzik koleksiyonunuzu sanatçıya göre tarayın.

**Albümler** - Müzik koleksiyonunuzu albüme göre tarayın.

**Türler** - Müzik koleksiyonunuzu türe göre tarayın.

**Parçaları karışık dinle** - Müziğinizi rastgele sırayla dinleyin.

## Şarkı dinleme

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Multimedya** ve ardından **Müzik** öğesini seçin, ardından **Tüm parçalar'ı** seçin.
- 2 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin ve Oynat öğesine basın.
- 3 Şarkıyı duraklatmak için **OK** öğesine basın.
- 4 Bir sonraki şarkıya atlamak için  tuşuna basın.
- 5 Bir önceki şarkıya atlamak için  tuşuna basın.

## Müzik çalarken seçeneklerin kullanılması

Seçim öğesini seçin ve aşağıdaki tercihleri gerçekleştirin:

**Küçült** - Müzik çalar ekranını ortadan kaldırm, böylece telefonunuzu normal olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

**Müziklerim'e git** - Müzik menüsüne gidin.

# Multimedya

**Tekrarla** - Seçili parça için geçerli olmak üzere tekrar et, tekrar kapalı ve tümünü tekrarla seçenekleri arasında geçiş yapmak üzere seçin.

**Karıştır** - Müziğinizi rastgele sırayla dinleyin.

**Ekolayzer** - Farklı önceden tanımlı ekolayzır ayarlarını tercih edin.

**Görsel efekt** - Görsel efektleri seçebilirsiniz.

**Kulaklıktan dinle** - Bluetooth kulaklığı kullanarak seçtiğiniz müziği dinleyin. (Bluetooth kulaklığın MP3 kayıttan yürütmeyi desteklemesi gerekmektedir)

**Parça listesine ekle** - Dosyayı parça listesine ekler.

**Dosya bilgisi** - Dosya hakkında özet detayları gözden geçirebilirsiniz.

**Gönder** - Şarkıyı bir mesaj olarak veya Bluetooth ile gönderin.

**Ayarla** - Şarkıyı, zil tonu, mesaj tonu, açma veya kapatma tonu olarak kullanın.

## Parça listesinin oluşturulması

Tüm parçalar klasöründen şarkı seçimi yaparak kendi parça listenizi oluşturabilirsiniz.

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Multimedya** ve ardından **Müzik** ögesini seçin, ardından **Parça** listeleri ögesini seçin.
- 2 Ekle ögesine dokununuz, parça listesi adını girin ve **OK** Kaydet ögesine basın.
- 3 Tüm parçalar klasörü gösterilecektir. Parça listenize almak istediğiniz tüm şarkıları seçin; dosya adının yanında bir işaret belirecektir.

Bir çalma listesi oynatmak için bunu ve ardından Oynat ögesini seçin.

**NOT:** İkinci bir parça listesi eklemek için, **Seçenek** ve ardından **Yeni parça listesi ekle** ögesine basın.

## Parça listesinin düzenlenmesi

Zaman zaman bir çalma listesine yeni şarkılar eklemek veya listeden şarkı silmek isteyebilirsiniz. Bu durumda, parça listesini düzenleyebilirsiniz.

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Multimedya** ve ardından **Müzik** öğesini seçin, ardından parça listeleri öğesini seçin.
- 2 Parça listesini seçin.
- 3 Seçim ve ardından aşağıdakileri seçin:

**Yeni şarkı ekle** - Parça listesine daha fazla şarkı ekleyin. İsteddiğiniz şarkıları işaretleyin ve Tamam seçeneğini tercih edin.

**Gönder** - Bir şarkıyı mesaj olarak veya Bluetooth aracılığıyla gönderebilirsiniz.

**Listeden çıkar** - Bir şarkıyı listeden çıkarın.

**İşaretle/İşaret Kaldır** - Birden fazla sayıda dosya seçin.

**Ayarla** - Şarkıyı zil sesi, mesaj sesi, başlangıç veya kapanış sesi olarak kullanın.

**Dosya bilgisi** - Şarkıya ait Ad, Boyut, Tarih, Saat, Tür, Koruma ve Telif hakkı bilgilerine erişebilirsiniz.

**Hafıza yöneticisi** - Hafızanın geçerli konumdaki durumunu görüntüleyebilirsiniz.

## Parça listesinin silinmesi

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Multimedya** ve ardından **Müzik** öğesini seçin, ardından Parça listeleri öğesini seçin.
- 2 Parça listelerinin tümünü silmek için önce **Seçim**, sonra Sil ya da Tümünü sil öğesini seçin.

## Radyonun dinlenmesi

GD330'iniz FM radyo özelliğine sahiptir, böylece hareket halindeyken dinleyebilmek için sevdiğiniz radyo istasyonlarını ayarlayabilirsiniz.

# Multimedia

Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Multimedia** ve ardından **FM radyo** ögesini seçin.

**NOT:** Radyo dinleyebilmeniz için kulaklıklarınızı takmanız gerekmektedir. Kulaklıklarınızı kulaklık soketine takın.

## İstasyonların aranması



Telefonunuzda radyo istasyonlarını manuel ya da otomatik olarak arayarak ayarlayabilirsiniz. Bu istasyonlar belirli kanal numaralarına atanacaktır, böylece yeniden ayar yapmak durumunda kalmayacaksınız.

### Otomatik arama için:

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Multimedia** ve ardından **FM radyo** ögesini seçin, ardından **Seçenek** ögesini seçin.
- 2 Otomatik tarama'yı ardından Evet'i seçin. Bulunan istasyonlar otomatik olarak telefonunuzda bir kanal numarasına atanır.

### Manuel arama için:

- 1 Bekleme ekranından, **OK** tuşuna basın ve Multimedia ögesini ve ardından FM radyo ögesini tercih edin.
- 2 Kaydetmek istediğiniz istasyon frekansını girin.
- 3 Ayarla ögesini seçin ve ardından kaydedeceğiniz kanalı seçin.

**NOT:** Bir radyo istasyonunu radyo frekansının yanında görüntülenen  ve  tuşları ile manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

### Kanalların düzenlenmesi

Sık dinlediğiniz istasyonlara daha çabuk ulaşabilmeniz için istasyonları başka kanallara taşıyabilirsiniz.

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, Multimedia ve ardından FM radyo ögesini seçin, ardından **Seçim** ögesini seçin.
- 2 Kanal listesi'ni ve ardından değiştirmek istediğiniz kanalı seçin.

- 3 Diğer kanallardaki istasyonlardan birini seçin, ya da kanalı manuel olarak istediğiniz frekansa ayarlayın.

Üzerine gelip aşağıdaki seçeneklere dokunarak, her kanalı düzenleyebilirsiniz:

**Yeniden adlandır** - Kanalı yeniden adlandırın.

**Değiştir** - Seçili kanal için yeni frekansı belirleyin.

### Kanalların sıfırlanması

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Multimedya** ve ardından **FM radyo** öğesini seçin, ardından **Seçim** öğesini seçin.
- 2 Kanal listesi'ni ve ardından **Seçim'i** seçin.
- 3 Mevcut kanalı sıfırlamak için Kanalı sıfırla, tüm kanalları sıfırlamak için ise Tümünü sıfırla öğesini seçin.

**İPUCU!** Radyo alımını iyileştirmek için, radyo anteni işlevi de gören kulaklığı açın.

### Ses kaydedicisinin kullanımı

Sesli notları veya diğer sesleri kaydetmek için ses kaydedici'yi kullanın.

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Multimedya** öğesini seçin.
- 2 Önce Ses kaydedici, ardından **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Süre** - Kayıt süresini ayarlayın.

**MMS** mesajı boyutu, 30 sn 1 dakika ve Limitsiz arasından seçim yapın.

**Kalite** - Ses kalitesini seçin. Çok İyi, İyi ve Normal arasından seçim yapın.

**Kullanılan bellek** - Telefon belleğini veya harici belleği seçin.

**Ses kayıtları'na git** - Seslerim'de bulunan Ses kayıtları klasörünü açın.

# Multimedia

- 3 Kaydetmeye başlamak için **OK** ögesini tercih edin.
- 4 Kaydı durdurmak için Durdur ögesini seçin.
- 5 Kaydınızı dinlemek için seçeneklerden Başlat ögesini seçin.

## Ses kaydının gönderilmesi

- 1 Kaydı bitirdikten sonra, Seçim ögesini seçin.
- 2 Gönder'i seçin ve Mesaj, E-posta veya Bluetooth arasından seçim yapın. Mesajlar veya E-posta'yı seçerseniz, kaydınız mesaja eklenir ve mesajı normal olarak yazıp gönderebilirsiniz. Bluetooth'u seçerseniz, Bluetooth'u açmanız istenir.

**NOT:** Kaydı tamamladığınızda, Seçim ve ardından Oynat, Gönder, Dosya, Sil, Ayarla (kayı zil sesiniz olarak kullanmak için) Seslerime git öğelerini seçin.

# Galeri

Telefonunuzun belleğindeki Galeri içerisine tüm multimedya dosyalarını kaydedebilir, böylece tüm resimlerinize, seslerinize, videolarınıza ve oyunlarınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Dosyalarınızı bir bellek kartına da kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartını kullanmanın avantajı telefon belleğinde boş yer açabilmektir.

## Görüntülerim

**Görüntülerim klasöründe telefonunuza önceden yüklenmiş olan varsayılan resimler de dahil olmak üzere, sizin tarafınızdan indirilen resimler ve telefonunuzun kamerasını kullanarak çekmiş olduğunuz resimlerin listesi bulunur.**

## Görüntülerim seçenek menüleri

Resimlerim menüsü altında kullanabileceğiniz seçenekler ne tarz resim seçmiş olduğunuza göre değişiklik gösterir. Resimler için tüm seçenekler kullanılabilir olacaktır.

**Gönder** - Resmi bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz.

**Ayarla** - Resmi telefonda görünecek şekilde ayarlayın.

**Taşı** - Bir resmi telefon belleğinden bellek kartına veya tersi yönde taşıyın.

**Kopyala** - Bir resmi telefon belleğinden bellek kartına veya tersi yönde kopyalayın.

**Sil** - Bir resmi silin.

**İşaretle/İşareti kaldır** - Çoklu dosyaları seçin.

**Görüntüyü düzenle** - Seçmiş olduğunuz resmi düzenleyebilirsiniz.

**Bluetooth ile baskı** - da Bluetooth® ile bir resim dosyası yazdırın.

**Dosya** - Adı değiştirin ya da dosya bilgisini görüntüleyin.

**Yeni klasör oluşturun** - Görüntülerim klasörü içerisinde yeni bir klasör oluşturun.

**Slayt gösterisi** - Bir slayt gösterisi başlatın.

# Galeri

**Sırala** - Resimleri belirli bir sıraya göre sıralayın.

**Tablo görünümü / Liste görünümü** - Her resmi tablo ya da liste tipinde gösterin.

**Hafıza yöneticisi** - Bellek durumunu görüntüleyin.

## Fotoğrafın gönderilmesi

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, Önce **Galeri'ye** dokunun, sonra **Görüntülerim** seçin.
- 2 Göndermek istediğiniz fotoğrafı seçin ve **Seçenek** tuşuna basın.
- 3 Gönder'i seçin ve **Mesaj, E-posta** veya **Bluetooth** arasından seçim yapın.
- 4 **Mesaj** veya **E-posta'yı** seçerseniz, fotoğrafınız mesaja eklenir ve mesajı normal olarak yazıp gönderebilirsiniz. Bluetooth'u seçerseniz, Bluetooth'u açmanız istenir ve telefonunuz videoyu gönderecek bir cihaz arar.

## Bir resmin kullanılması

Resimleri duvar kağıdı, Rehber görüntüsü, başlangıç / kapanış resmi olarak kullanmak üzere seçebilirsiniz.

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, Önce **Galeri**, ardından **Görüntülerim**'i seçin.
- 2 Resmi seçin ve **Seçenek** tuşuna basın.
- 3 Ayarla öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Duvar kağıdı** - Giden çağrılarda görüntülenecek bir resim ayarlayın.

**Rehber görüntüsü** - Rehber listenizdeki belirli bir kişiye, bu kişi sizi aradığında görüntülenmek üzere bir resim atayın.

**Açılış** - Telefonu açtığınızda görüntülenecek bir resim ayarlayın.

**Kapanış** - Telefonu kapattığınızda görüntülenecek bir resim ayarlayın.

## Resimlerin düzenlenmesi

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, Önce **Galeri**, ardından **Görüntülerim**'i seçin.
- 2 Seçim ve ardından Sırala öğesini seçin.
- 3 **Tarih, Tıp** ve İsim arasından seçim yapın.

## Resim silme

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, Önce **Galeri**, ardından **Görüntülerim**'i seçin.
- 2 Silmek istediğiniz resmi ve **Seçim** öğesini seçin.
- 3 Onaylamak için önce **Sil**, sonra **Evet**'i seçin.

**İPUCU!** Resim altında bulunan herhangi bir dosyayı çabuk bir şekilde silmek için, imleç ile işaretleyin ve **c** tuşuna basın.

## Resmin taşınması veya kopyalanması

Bir resmi telefon belleği ile bellek kartı arasında taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz. Bu işlemi bellek bankalarından birinde yer açmak veya resimlerinizin kaybolmasını önlemek için yapabilirsiniz.

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, Önce **Galeri**, ardından **Görüntülerim**'i seçin.
- 2 Bir resim seçin ve **Seçim** öğesini tercih edin.
- 3 Taşı veya Kopyala'yı seçin.

## Resimlerin işaretlenmesi

Birkaç resmi bir kerede taşımak, kopyalamak veya silmek isterseniz, önce bunları onay işaretiyle belirlemeniz gerekir.

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, Önce **Galeri**, ardından **Görüntülerim**'i seçin.
- 2 Seçim ve ardından İşaretle/ İşareti kaldır'ı seçin.

## Galeri

- 3 Her resmin sađ alt köşesinde bir kutucuk belirir. Bir resim seçmeniz durumunda bu kutucukta bir onay işareti görütölenecektir.
- 4 Resmin işareti kaldırılmak üzere, tekrar resmi seçin, bu şekilde kutucuk içerisindeki işaret kalkar.
- 5 Tüm uygun resimleri işaretledikten sonra, hepsine uygulamak için seçeneklerden birini seçin.

### Bellek durumunun kontrol edilmesi

Bellek alanınızın ne kadarını kullandığınızı ve ne kadar kullanılabilir alanınız kaldığını kontrol edebilirsiniz.

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, Önce **Galeri**, ardından **Görütülerim**'i seçin.
- 2 Seçenek ve ardından Hafıza yöneticisi öğesini seçin.
- 3 Telefon belleği'ni veya Harici bellek'i seçin.

**NOT:** Takılı bir bellek kartınız yoksa, Harici bellek'i seçemezsiniz.

## Sesler

**Seslerim** klasöründe **Varsayılan sesler** ve **Ses kayıtları** bulunur. Buradan sesleri yönetebilir, gönderebilir veya zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

### Sesin kullanılması

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, Önce **Galeri**, ardından **Seslerim**'i seçin.
- 2 **Standart sesler**'i veya **Ses kayıtları**'nı seçin.
- 3 Bir ses seçin ve dinlemek için **Başlat**'a basın.
- 4 Seçenek tuşuna ve **Ayarla**'ya basın.
- 5 Ses zil tonu, Mesaj sesi, Başlangıç ve Kapanış seçeneklerinden birini tercih edin.

## Videolar

Videolarım klasörü indirilen videoların ve telefonunuzla kaydettiğiniz videoların listesini gösterir.

## Videonun izlenmesi

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, Önce **Galeri**, ardından **Videolarım**'i seçin.
- 2 Bir video seçin ve **Oynat**'a basın.

## Video duraklatıldığında seçeneklerin kullanılması

Duraklatma modundayken Seçenek'i seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Yatay göster** - Video dosyasını tam çekim olarak görüntüleyin.

**Not:** Videoyu görüntülerken **ESC** tuşunu kullanarak yatay görünüme ve yatay görünümünden normal görünüme geçiş yapabilirsiniz.

**Sessiz/Sesli** - Sesi açın/kapatın.

**Çek** - Duraklatılmış ekranda görüntüleneni bir görüntü dosyası olarak kaydedebilirsiniz. (sadece video duraklatıldığında mümkündür.)

**Tekrarla** - Kapalı, Biri veya Tümü seçeneklerinden birini tercih edin.

**Dosya bilgisi** - Dosya adını yazın ve bilgilerini görüntüleyin.

**Gönder** - Video'yu bir mesaj, E-posta veya Bluetooth aracılığıyla gönderin.

## Video klibin gönderilmesi

- 1 Bir video ve **Seçenek** öğesini seçin.
- 2 **Gönder**'i seçin ve **Mesaj, E-posta** veya Bluetooth arasından seçim yapın.
- 3 Mesajlar veya E-posta'yı seçerseniz, video klibiniz mesaja eklenir ve mesajı normal olarak yazıp gönderebilirsiniz. Bluetooth'u seçerseniz, Bluetooth'u açmanız istenir ve telefonunuz videoyu gönderecek bir cihaz arar.

## Video seçenekleri menüsünün kullanılması

Videolarım klasöründe, aşağıdaki seçenekler arasında tercih yapabilirsiniz:

## Galeri

**Gönder** - Videoyu bir arkadaşınıza gönderin.

**Taşı** - Bir video klibini telefon belleğinden bellek kartına, veya tersi yönde taşıyın.

**Kopyala** - Bir video klibini telefon belleğinden bellek kartına, veya tersi yönde kopyalayın.

**Sil** - Bir videoyu silin.

**İşaretle / İşareti kaldır** - Çoklu dosyaları seçin.

**Dosya** - Dosya adını yazın ve bilgilerini görüntüleyin.

**Yeni klasör oluşturun** - Videolarım klasörü içinde yeni bir klasör oluşturun.

**Sırala** - Videoları belirli bir sıraya göre sıralayın.

**Tablo görünümü / Liste görünümü** - Tablo veya Liste tipine göre seçenekler menüsünü görüntüleyin.

**Hafıza yöneticisi** - Bellek durumunu görüntüleyin.

## Oyunlar ve Uygulamalar

Boş zamanlarınızda oyalanmanız için telefonunuza yeni oyunlar ve uygulamalar indirebilirsiniz.

Şebekeden bir oyun indirmeniz durumunda, oyunu oynamadan önce indirmiş olduğunuz oyunu telefonunuza kurmanız gerekmektedir.

### Oyun oynanması

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, Önce Galeri, sonra Oyunlar ve Uygulamalar öğesini seçin.
- 2 Oyunlarım ve uygulamalarım öğesini seçin ve ardından Oyunlar öğesini tercih edin.
- 3 Oyunu seçin ve Başlat öğesine basın. Oyunlar ve Uygulamalar klasörlerinden oyun seçenekleri menüleri kullanılarak, şu seçenekler kullanılabilir:

**Yeni klasör oluşturun** - Oyunlar ve uygulamalar içinde yeni bir klasör oluşturun.

**Sırala** - Oyunları ve uygulamaları Tarih, Büyüklük veya İsim'e göre sıralayın.

**Dosya bilgisi** - Seçili oyuna ilişkin bilgi gösterir.

**Hafıza yöneticisi** - Bellek durumunu görüntüleyin.

## Uygulamaları görüntüleme

Uygulamalar menüsü ile, telefonunuzda kurulu olan Java uygulamalarını yönetebilirsiniz. İndirilen uygulamaları silebilirsiniz.

- 1 Bekleme ekranından, **OK** tuşuna basın ve Oyunlar ve Uygulamalar ögesini tercih edin.
- 2 **Oyunlar ve uygulamalar**'ye basın ve ardından **Uygulamalar**'i seçin.
- 3 Sahip olduğunuz uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

## Şebeke profilinin değiştirilmesi

Bir oyun indirmek için, Ayarlar kullanarak şebekeye bağlanacak şekilde değeri ayarlayabilirsiniz.

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın ve Oyunlar ve Uygulamalar ögesini tercih edin.
- 2 Tarayıcı Ayarlar ögesini seçin.
- 3 Burada aşağıdakileri yapabilirsiniz:

**Profiller** - Profili görebilir ve yeni profil ekleyebilirsiniz.

**Sertifika listesi** - Java uygulaması kullanımı için sertifikasyon listesini görebilirsiniz.

## Bir Java oyunu & uygulamasının kurulması

Servis sağlayıcıya bağlı olarak, Java oyunları gibi tüm Java tabanlı programlar yüklenebilir ve telefonunuzda çalışabilir. Uyumlu bir bilgisayardan telefonunuzdaki belleğe Bluetooth, USB Yiğın Depolama ya da Harici bellek ile Java programlarını aktarabilirsiniz. Java program dosyaları .jad veya .jar uzantılıdır.

# Galeri

Java program dosyalarını telefonunuza kaydederseniz, bir Java oyunu ya da uygulamasını çalıştırmadan önce dosyaları kurmanız gerekir.

Bir Java oyunu & uygulamasının kurulması:

- 1 Bekleme ekranında **OK**, Tamam'a basın ve Galeri ve ardından Diğerleri ya da Hafıza kartım öğelerini seçin (harici bellek takılıysa).
- 2 Kurmak istediğiniz dosyayı (\*.jad veya \*.jar) seçin ve Yükle öğesine basın.
- 3 Java programı indirildikten sonra, uygulamayı seçebileceğiniz, çalıştırabileceğiniz ya da silebileceğiniz Oyunlar ya da Uygulamalar menüsünde gösterilir.

**İPUCU!** WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü) servislerini kullanarak da Java MIDlet'ini telefonunuza yükleyebilirsiniz. Çevrimiçi hizmetler kullanılırken ilave ücret alınabileceğini unutmayın.

## Flash içerikleri

Flash içerikleri klasörü, tüm standart ve indirilen SWF/SVG dosyalarınızı içerir.

## Diğerleri

Diğerleri klasörü resim, ses, video, oyun ya da uygulama olmayan dosyaları saklamak için kullanılır.

## Hafıza kartım

Eğer ayrıca bir micro SD hafıza kartı satın alırsanız , daha fazla içeriği telefonunuzda depolayabilir ve bu içeriği telefonunuzdan yönetebilirsiniz.

## Dahili hafıza görünümü

Bu menüyü, telefonun içeriğine kolayca erişebilmek için kullanabilirsiniz.

Bu menüyü seçtiğinizde, Flash içeriklerine, parça listelerine, Görüntüler, Videolar, Sesler, ve Diğerleri klasörlerine erişebilirsiniz.

# Ajanda

## Takvime etkinlik eklenmesi

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, sonra **Ajanda** ögesini seçin. **Takvim'i** seçin.
- 2 Bir etkinlik eklemek istediğiniz tarihi seçin.
- 3 Seçenekler ögesini seçin ve ardından Yeni etkinlik ekle ögesini tercih edin.
- 4 Eklemek istediğiniz etkinliği **Randevu, Yıldönümü** veya **Doğum günü** olarak seçin ve **Tamam'a** basın.
- 5 Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını istediğiniz saati girin.
- 6 Randevular ve yıldönümleri için, alttaki iki saat ve tarih kutusuna etkinliğinizin sona erdiği saati ve tarihi girin.

- 7 **Tamam'ı** seçin, etkinliğiniz takvime kaydedilecektir. Herhangi bir etkinliğin kaydedildiği günler bir kare imleç ile işaretlenir ve etkinliğinizin başlangıç zamanında zil çalarak programınızı sürdürebilmeniz için sizi uyarır.

**İPUCU!** Takviminizde bir tatil dönemi belirleyebilirsiniz. Tatilde olacağınız günlere birer birer dokununuz, sonra Seçim tuşuna dokunarak Tatil ayarla'yı seçin. Seçilen günler kırmızıyla işaretlenir. Alarm ayarlarken, tatil olarak belirlenen günleri hariç tutabilirsiniz.

## Varsayılan takvim görünümünün değiştirilmesi

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, sonra **Ajanda** ögesini seçin. **Ayarlar'ı** seçin.
- 2 **Takvim** dokunma seçeneklerini seçin ve **Aylık görünüm** ya da **Haftalık görünüm'ü** seçin.

# Ajanda

## Takvime etkinlik eklenmesi

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, sonra **Ajanda** ögesini seçin. **Takvim**'i seçin.
- 2 Bir etkinlik eklemek istediğiniz tarihi seçin.
- 3 Seçenekler ögesini seçin ve ardından Yeni etkinlik ekle ögesini tercih edin.
- 4 Eklemek istediğiniz etkinliği **Randevu, Yıldönümü** veya **Doğum günü** olarak seçin ve **Tamam**'a basın.
- 5 Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını istediğiniz saati girin.
- 6 Randevular ve yıldönümleri için, alttaki iki saat ve tarih kutusuna etkinliğinizin sona erdiği saati ve tarihi girin.

- 7 **Tamam**'ı seçin, etkinliğiniz takvime kaydedilecektir. Herhangi bir etkinliğin kaydedildiği günler bir kare imleç ile işaretlenir ve etkinliğinizin başlangıç zamanında zil çalarak programınızı sürdürebilmeniz için sizi uyarrır.

**İPUCU!** Takviminizde bir tatil dönemi belirleyebilirsiniz. Tatilde olacağınız günlere birer birer dokununuz, sonra Seçenek tuşuna dokunarak Tatil ayarla'yı seçin. Seçilen günler kırmızıyla işaretlenir. Alarm ayarlarken, tatil olarak belirlenen günleri hariç tutabilirsiniz.

## Varsayılan takvim görünümünün değiştirilmesi

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, sonra **Ajanda** ögesini seçin. **Ayarlar**'ı seçin.
- 2 **Takvim** dokunma seçeneklerini seçin ve **Aylık görünüm** ya da **Haftalık görünüm**'ü seçin.
- 3 Seçiminizi onaylamak için **Tamam**'a basın.

## Yapılacaklar listesine konu eklenmesi

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, sonra Ajanda öğesini seçin.
- 2 **Yapılacaklar**'ı seçin ve **Ekle**'ye basın.
- 3 Yapacaklar konusu için tarih belirleyin, not ekleyin ve öncelik seviyesi seçin: **Yüksek**, **Orta** ya da **Düşük**.
- 4 **Tamam**'ı seçerek yapılacaklar listenizi kaydedin.

**İPUCU!** Bir öğeyi onu seçip, Seçenekler ve Düzenle öğelerine basarak düzenleyebilirsiniz. Tamam öğesini seçerek yapmış olduğunuz değişiklikleri onaylayın.

## Yapılacaklar konusunun paylaşılması

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, sonra **Ajanda** öğesini seçin. **Yapılacaklar**'ı seçin.

- 2 Paylaşmak istediğiniz yapılacaklar konusunu seçin, sonra **Seçim** tuşuna basın.
- 3 Gönder'i seçin. Yapılacaklar konunuzu **Metin mesajı**, **Multimedya mesajı** **E-posta** ya da Bluetooth ile paylaşabilirsiniz.

## Not eklenmesi

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, sonra **Ajanda - Kısa not** öğesini seçin.
- 2 Mevcut bir not yoksa, Ekle öğesini seçin.
- 3 Notunuzu yazın, ardından Kaydet'i seçin.
- 4 Notunuz, Not defteri uygulamasını bir sonraki açışınızda ekranda görüntülenir.

**İPUCU!** Mevcut bir notu düzenleyebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz notu ve **Düzenle**'yi seçin.

# Ajanda

## Özel bir not eklenmesi

Özel not menüsünde gizliliğinizi korumak için özel not yazabilirsiniz. Bu menüyü kullanmak için güvenlik kodunu girmeniz gerekmektedir.

## Tarih bulucunun kullanılması

Tarih bulucu, belirli sayıda gün geçtiğinde tarihin ne olacağını hesaplamana yardımcı olan kullanışlı bir araçtır. Örneğin, 02.10.2009 tarihinden 60 gün sonrası 01.12.2009 olur. Bu, süre bitimlerini takip etmek için mükemmel bir araçtır.

## Ayarlar

**Takvim** - Takvimi görüntülemek üzere yapılandırma ayarlarını belirleyebilirsiniz.

## Tüm planları ve yapılacakları

**Bluetooth ile gönder** - Takviminizde bulunan tüm verileri ve/veya telefonunuzdan yapılacaklar listesini Bluetooth kullanarak diğer telefonlara gönderebilirsiniz.

## Takvimi ve Yapılacakları yedekle -

Harici bir bellek yerleştirdiğinizde takvime veya telefonda kaydedilmiş yapılacaklar listesine ait yedek dosyaları oluşturabilirsiniz.

## Takvimi ve Yapılacakları geri al -

Harici bir bellek yerleştirdiğinizde takvimin veya görevlerin yedek dosyalarını geri yükleyebilirsiniz.

**Hafıza bilgisi** - Takvim, Yapılacaklar, Kısa Not ve Gizli hatırlatma notu ile ilgili kullanılabilir bellek bilgisini görüntüleyebilirsiniz.


**Tümünü temizle** - Takvim, Yapılacaklar, Kısa Not ve Gizli hatırlatma notu ile ilgili tüm verileri silebilirsiniz.

# Araçlar

## Hızlı menü ekleme

Hızlı menü en sık kullandığınız işlemlere kolay erişim sağlar. Favori menünüzü Hızlı menü listesine ekleyebilirsiniz.

## Alarmin ayarlanması

- 1 Bekleme ekranından **OK** öğesine basın ve Araçlar- Alarmlar'ı seçin.
- 2 **Seçenek** ve ardından **Yeni ekle** öğesini seçin.
- 3 Alarmin çalmasını istediğiniz saati ayarlayın.
- 4 Alarm için günlük, Pzt-Cum, Pzt-Cmt, Cmt-Çar, Cmt-Prş, Paz-Prş, Cmt-Paz, Tatil dışında, Gün seç veya Tekrar yok seçenekleri arasında bir seçim yapın
- 5 Alarminıza ses belirlemek için  tuşunu ve Düzenle öğesini seçin.
- 6 Alarm için bir not ekleyin ve yazımı tamamladığınızda Tamam'ı seçin. Alarm çaldığında not görüntülenecektir.

- 7 Son olarak, erteleme aralığınızı 5, 10, 20, 30 dakika, 1 saat veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.
- 8 Alarminızı ayarladıktan sonra, Tamam'ı seçin.

**NOT:** En fazla 5 alarm ayarlayabilirsiniz.

Telefon kapalıyken bile alarm çalar.

## Hesap makinesi kullanılması

- 1 Bekleme ekranından **OK** öğesine basın ve **Araçlar'ı** seçin. Hesap makinesi'ni seçin.
- 2 Rakamları girmek için rakam tuşlarını seçin.
- 3 Basit hesaplamalar için = öğesinin ardından gerek duyduğunuz fonksiyonu (+, -, x, ÷) seçin.
- 4 Daha karmaşık hesaplamalar için, **Seçenek** öğesini seçin.
- 5 Bir karakter silmek için **C<sup>2</sup>** öğesini seçin veya ekranda **C<sup>2</sup>** yi basılı tutun ve yeni hesaplama başlatın.

# Araçlar

## Kronometre'yi kullanma

- 1 Bekleme ekranından **OK** ögesine basın ve **Araçlar'**ı seçin.

## Kronometre'yi seçin.

- 2 Zamanlayıcıyı başlatmak için **Başlat'**ı seçin.
- 3 Bir tur süresini kaydediyorsanız **Tur** ögesini seçin. Her bir turun süresi (20 kata kadar) kaydedilebilir.
- 4 Zamanlayıcıyı durdurmak için **Dur** ögesini seçin.
- 5 Kronometreyi durdurduğunuzda yeniden başlatmak için Devam ögesini veya süreyi yeniden başlatmak için **Sıfırla** ögesini seçin.

## Birim dönüştürülmesi

- 1 Bekleme ekranından **OK** ögesine basın ve **Araçlar'**ı seçin. **Dönüştürücü'yü** seçin.
- 2 Dönüştürmek istediğiniz birimi Para birimi, **Alan**, **Uzunluk**, **Ağırlık**, **Sıcaklık**, **Hacim** veya **Hız** olarak seçin.

- 3 Şimdi birim seçebilir ve önce dönüştürmek istediğiniz değeri, ardından dönüştürüleceği birimi girebilirsiniz.
- 4 Karşılık gelen değer ekranda görüntülenir.

## Dünya saatine şehir eklenmesi

- 1 Bekleme ekranından **OK** ögesine basın ve **Araçlar'**ı seçin. **Dünya saati** ögesini seçin.
- 2 Seçenekleri belirleyin, ardından Şehir ekle'ye basın. İsteddiğiniz şehrin adını yazmaya başlayın, ekranın üst kısmında görünecektir. Bunun yerine Harita'ya dokunup şehrinizi haritadan seçebilirsiniz.
- 3 Seçiminizi onaylamak için Seç'e basın.

**İPUCU!** Yurt dışındaysanız saat diliminizi Dünya saati'nden, önce Seçim tuşuna, ardından **Saat dilimini değiştir'e** dokunarak değiştirebilirsiniz. İsteddiğiniz şehri yukarıdaki gibi seçin ve **Seç'e** basın.

# Tarayıcı

Telefonunuzda bulunan tarayıcı ile istediğiniz zaman güncel haberlere ve hava durumuna ulaşabilir, ayrıca spor veya trafik haberlerini alabilirsiniz.

Bunlardan başka, tarayıcı sayesinde en yeni müzikleri, zil seslerini, duvar kağıtlarını ve oyunları indirebilirsiniz.

## Web erişimi

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Tarayıcı** öğesini seçin.
- 2 Tarayıcı ana sayfasına doğrudan ulaşmak için, **Anasayfa**'yı seçin. Bunun yerine **Adresi girin**'i seçip istediğiniz URL'yi yazabilir ve ardından **Aç**'ı seçebilirsiniz.

**NOT:** Bu hizmete bağlantılıp bir içerik indirildiğinde ek bir ücret alınır. Veri ücretlerinizi şebeke operatörünüzden kontrol edin.

## Google

Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Google** öğesini seçin.

**NOT:** Web tarayıcıyı çalıştırabilir ve Google tarafından sağlanan web servisinin ana sayfasına girebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

## Sık kullanılan ekleme ve sık kullanılanlara erişim

Favori web sitelerinize kolay ve hızlı erişebilmeniz için, sık kullanılan ekleyebilir ve web sayfalarını kaydedebilirsiniz.

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Tarayıcı** öğesini seçin.
- 2 Sık kullanılanları seçin. Ekranda sık kullanılan listesi belirir.
- 3 Yeni bir klasör oluşturmak için, **Seçenek** ve ardından **Yeni klasör oluştur** öğesini seçin. Sık kullanılan klasörünüzün ismini girin.

# Tarayıcı

- 4 Yeni bir sık kullanılan eklemek için, Seçim ve ardından Yeni ekle ögesini seçin. Sık kullanılan için bir ad girin ve ardından URL'yi yazın.
- 5 **Tamam** ögesini seçin. Sık kullanılan şimdi sık kullanılan listesinde görünecektir.
- 6 Sık kullanılanlara ulaşmak için istediğiniz sık kullanılanlara gidin ve **Aç**'ı seçin.

## Sayfanın kaydedilmesi

- 1 Yukarıda açıklanan şekilde istediğiniz web sayfasına girin.
- 2 Seçim ve ardından **Öğeleri kaydet - Bu sayfayı kaydet** ögesini seçin.
- 3 Sayfayı kolaylıkla tanıyabilmemiz için bir ad girin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

**İPUCU!** Bu menü kayıtlı sayfaları silmenizi sağlayacaktır.

## Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Tarayıcı** ögesini seçin.
- 2 **Kaydedilen sayfalar**'ı seçin.
- 3 Kaydedilen sayfaya bağlanmak için **Aç** ögesini seçin.

## Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi

- 1 Bekleme ekranında **OK** tuşuna basın, **Tarayıcı** ve ardından **Geçmiş** ögesini seçin.
- 2 Yakın zamanda girdiğiniz web sayfası başlıklarının listesi görüntülenir.
- 3 Bu sayfalardan birine erişmek için, istediğiniz sayfayı seçin ve **Aç**'a basın.

## Haber okuyucunun kullanılması

Haber okuyucu, blog girişleri, haber başlıkları veya podcast'lar gibi sık güncellenen içeriği yayımlamak için kullanılan Web besleme biçimleri ailesidir. Bir **besleme**, **web beslemesi** ya da **kanal** olarak adlandırılan bir Haber belgesi, ilişkili bir web sitesinin içeriğini veya tam metnini içerir. Haber, kişilerin manuel olarak bunları kontrol etmek yerine daha kolay olarak otomatik bir şekilde favori web sitelerini görebilmelerini sağlar.

## Web tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Tarayıcı** öğesini seçin. **Ayarlar** öğesini seçin.
- 2 Profiller, Görünüm ayarları, Önbellek, Çerezler, Güvenlik seçeneklerini düzenleyebilir, ya da tüm ayarları sıfırlamak için **Ayarları Sıfırla**'yı seçebilirsiniz.

- 3 Ayarlarınızı değiştirdikten sonra Seç öğesini tercih edin.

# Bağlantı

## Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması

Bluetooth, kablo gerektirmediği ve bağlantı hızlı ve kolay olduğu için, mükemmel bir dosya gönderme ve alma yöntemidir. Ayrıca telefon görüşmesi yapmak için Bluetooth kulaklık da bağlayabilirsiniz.

### Dosya göndermek için:

- 1 Göndermek istediğiniz dosyayı açın.
- 2 **Seçim** ve ardından **Gönder** ögesini seçin: **Bluetooth**'u seçin.
- 3 Bluetooth'u açmak için **Evet**'e basın.
- 4 GD330'unuz menzil içindeki diğer Bluetooth etkin cihazları otomatik olarak arayacaktır.
- 5 Dosyayı göndermek için, dosyayı göndermek istediğiniz cihazı seçin ve Gönder ögesini seçin.
- 6 Dosyanız gönderilecektir.

**İPUCU!** Dosyanızın gönderildiğinden emin olmak için gözünüz ilerleme çubuğunda olsun.

### Dosya almak için:

- 1 Dosyaları almak için Bluetooth'unuz **Açık** ve **Görünür** olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için aşağıda **Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi** konusuna bakın.
- 2 Bir mesaj, gönderenden dosyayı kabul edip etmediğinizi soracaktır. Dosyayı almak için **Evet**'e basın.
- 3 Dosyanın nereye kaydedildiğini göreceksiniz ve dosyayı **Görüntülemeyi** veya **Duvar kağıdı** olarak **kullanmayı** seçebilirsiniz. Dosyalar genellikle Dosyalarım içinde ilgili klasöre kaydedilir.

## Bluetooth ayarlarınızın değiştirilmesi:

- 1 Bekleme ekranında **OK** tuşuna basın ve **Bağlantı** öğesini seçin.
- 2 Önce Bluetooth'u, sonra **Ayarlar**'ı seçin.  
Aşağıda belirtilen değişiklikleri yapın:

**Cihazımın görünürlüğü** - Görünür, 1 dk. görülebilir veya Gizli olarak seçin.

**Cihazımın adı** - GD330'unuz için bir isim girin.

**Desteklenen servisler** - GD330'un desteklediği profili görüntüler.

**Adresim** - Bluetooth cihazı adresinizi görüntüleyin.

## Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

GD330'unuz başka bir cihazla eşleştirerek, parola korumalı bir bağlantı kurabilirsiniz. Bu, eşleştirmenizin daha güvenli olduğu anlamına gelir.

- 1 Bluetooth'unuzun **Açık ve Görünür** olduğunu kontrol edin. Görünürlük durumunuzu **Ayarlar** menüsünden değiştirebilirsiniz.
- 2 Eşleşmiş cihazları seçin ardından Yeni öğesine basın.
- 3 GD330'unuz cihazları arayacaktır. Arama tamamlandığında ekranda **Yenile** ve **Ekle** belirir.
- 4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin, parolayı girin ve Ekle öğesine basın.
- 5 Telefonunuz diğer cihaza bağlanacaktır, bu cihazda da aynı parolayı girmeniz gerekir.
- 6 Parola korumalı Bluetooth bağlantınız şimdi hazır.

# Bağlantı

## Bluetooth kulaklık kullanılması

- 1 Bluetooth'unuzun Açık ve Görünür olduğunu kontrol edin.
- 2 Kulaklığınızı eşleştirme moduna almak için kulaklıkla birlikte verilen talimatları uygulayın ve cihazlarınızı eşleştirin.
- 3 Şimdi bağlanmak için **Evet**'i seçin. GD330'unuz otomatik olarak Kulaklık profiline geçecektir.

## Telefonunuzun yığın depolama aygıtı olarak kullanılması

Telefonunuz veri saklama cihazı olarak da kullanılabilir.

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınızdan ayırın.
- 2 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın.
- 3 Önce **Bağlantı**'yi, sonra **USB**'yi seçin.
- 4 Veri **saklama**'yı seçin ve **Seç**'e basın.


- 5 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Telefonunuzun ekranında önce: **Yığın Depolama Modunda bağlanıyor...** ardından **Bağlandı** görünecektir.

**NOT:** Yığın Depolamayı sonlandırmak için telefonunuz bilgisayarınızdan ayrılmalıdır.

# Ayarlar

## Profillerinizi deęiřtirme



Bu klasörün içinde, GD330'unuz kişiselleřtirmek için ayarlarınızı adapte edebilirsiniz.

Profilinizi bekleme ekranında hızla deęiřtirebilirsiniz.  öęesini ve ardından etkinleřtirmek istedięiniz profili seęin.

Ayarlar menüsüyle tüm profil ayarlarını kişiselleřtirebilirsiniz.

- 1 Bekleme ekranından  öęesine basın.
- 2 **Profiller**'i ve ardından düzenlemek istedięiniz profili seęin.
- 3 **Seęenek** ve ardından Düzenle öęesini seęin.
- 4 Listede mevcut olan tüm sesleri ve alarm seęeneklerini deęiřtirebilirsiniz, bunlara **Zil tonu** ve **Ses seviyesi**, **Mesaj uyarıları**, **Ekran sesi** ayarları ve dięerleri de dahildir.

## Uçuř modunun kullanılması


Bekleme ekranında  tuřuna basıp Ayarlar - Profiller öęesini seęerek uçuř modunu açın. Uçuř modunu seęin ve etkinleřtirmek için  tuřuna basın.

Uçuř modu arama yapmanıza, İnternet'e baęlanmanıza, mesaj göndermenize izin vermez.

**Not:** Seęeneęin manuel olarak tercih edilmesi yoluyla Bluetooth, Uçak modunda Açık konumuna getirilebilir.

## Telefon ayarlarının deęiřtirilmesi

GD330'unuzu size en uygun çalıřacak řekilde adapte etme özgürlüęünün keyfini çıkarın.

- 1 Bekleme ekranından  tuřuna basın, Ayarlar seęin.
- 2 Önce **Telefon** seęin, sonra ařaęıdaki listeden seęim yapın.

# Ayarlar

## **Dokunmatik titreşim** -

Dokunmatik titreşim ayarını buradan seçebilirsiniz.

**Diller** - GD330'unuzun ekran dilini değiştirin.

**Güç tasarrufu** - Güç tasarrufu ayarlarını Açmak veya Kapamak için bunu seçin.

**Bilgi** - GD330'unuzun teknik bilgilerini görüntüleyin.

## **Ekran ayarlarının değiştirilmesi**

- 1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, Ayarlar'ı seçin.
- 2 Önce **Ekran menüsüne** dokunun, sonra aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Ekran teması** - Bekleme ekranınız veya giden aramalarınız için tema seçin.

**Menü stili** - Menüleri göstermek için kullanılan stili seçin.

**Arama ekranı yazı tipi** - Bir arama yaparken ekranı ayarlayın.

**Yazı tipi** - Font rengini ayarlayın.

**Arka plan ışığı** - Arka plan ışığının ne kadar süreyle yanacağını seçin.

**NOT:** Arka plan ışığı ne kadar uzun süre yanarsa, o kadar çok pil tüketimi olur ve telefonunuzu daha sık şarj etmek zorunda kalırsınız.

**Telefon temaları** - Ekranınızın tüm görünümü çabucak değiştirin.

**Açılış mesajı** - Telefonu açtığınızda çıkacak selamlama mesajını girin.

- 3 Ayarlarınızı kaydetmek için **Seç** öğesini seçin.

## Tarih & Saat kullanımı

1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Ayarlar** seçin.

2 **Tarih & Saat** öğesini seçin.

Tarih ve saat ayarlarınızı yapın, ya da seyahat ettiğinizde veya yaz saati uygulamasında saati otomatik güncellemeyi seçin.

## Güvenlik ayarlarının değiştirilmesi

1 Bekleme ekranından **OK** tuşuna basın, **Ayarlar** seçin.

2 Güvenlik öğesini seçin ve aşağıdaki listeden seçim yapın:

**PIN kodu isteği** - Telefonu açtığınızda SIM kartınızın PIN kodunu soracak şekilde ayarlama yapın.

**Telefon kilidi** - Yetkisiz kullanımı önlemek için telefon kilidini ayarlayın. Bir güvenlik koduna ihtiyacınız olacaktır.

**Kodları değiştir** - Kodları değiştirin: PIN/ PIN2/ Güvenlik kodu / ATMT kodu.

### **İPUCU!** Güvenlik kodu

Güvenlik kodu, telefonu, izinsiz kullanımlara karşı korur. Varsayılan güvenlik kodu "0000"dır ve tüm telefon girişlerinin silinmesi ve telefonun fabrika ayarlarına geri yüklenmesi için güvenlik kodu gereklidir.

**Kayıp Çalıntı Bildirimi** - Telefon çalındığında, telefon gerçek sahibinin belirlediği numaralara SMS gönderir.

KÇB özelliğini etkinleştirmek için, KÇB özelliğini açık olarak ayarlamalı ve KÇB ayarlarını isim, ana telefon numarası ve ikinci telefon numarası olarak yapılandırmanız gerekmektedir. Varsayılan KÇB kodu "0000"dır.

# Ayarlar

ATMT SMS'inde çalınan telefonun IMEI numarası, geçerli konumu (Hücreyel Yayın mesajı başına yakalandığı şekliyle) ve telefonu kullanan kişinin kullandığı numara ile ilgili bilgiler yer alır.

## Bellek yöneticisinin kullanılması

GD330'unuzun üç farklı belleği mevcuttur: telefon, SIM Kartı ve harici bellek kartı (bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir).

Bellek yöneticisini kullanarak her belleğin nasıl kullanılacağını belirleyebilir ve bellekte ne kadar yer olduğunu görebilirsiniz.

Bekleme ekranında **OK** iğnesine basın. Önce **Ayarlar**, sonra **Hafıza Yöneticisi**'ni seçin.

## Telefon Ortak hafızası -

GD330'unuzda Resimler, Sesler, Video, Flash, MMS, E-posta, Java uygulamaları ve diğerleri için kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

## Telefona ayrılan hafıza -

Telefonunuzda SMS, Rehber, Takvim, Yapılacaklar listesi, Not defteri, Alarm, Çağrı geçmiş, sık kullanılanlar ve Çeşitli öğeler için kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

**SIM hafızası** - SIM kartınızda kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

**Harici bellek** - Harici bellek kartınızda kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin (bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir).

**Birincil depolama ayarı** - Telefon belleği ile Harici bellek arasında seçim yapın.

## Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi

**Şebeke** - GD330'unuz tercih ettiğiniz şebekeye otomatik bağlanır. Bu ayarları değiştirmek için bu menüyü kullanın.

**İnternet profili** - İnternet'e bağlantı için profilleri belirleyin.

**Eriřim noktaları** - řebeke operatörünüz bu bilgiyi zaten kaydetmiştir. Bu menüyü kullanarak yeni erişim noktaları ekleyebilirsiniz.

**Paket veri bağlantısı** - Paket veri bağlantısını belirleyin.

**Ayarları sıfırla** - Telefonunuzu varsayılan yapılandırma ayarlarına geri döndürmek için bu seçeneđi seçin. Güvenlik kodunu girmeniz istenir.

# Telefon Yazılım Güncelleme

## LG Mobile Web Sitesinden Yazılım Güncelleme

Bu özelliği kullanmak ve daha detaylı bilgi için lütfen LGmobile.com sitesini ziyaret ediniz.

**Yol: <http://www.lgmobile.com>  
– Ülke seç– Ürün menüsü - Klavuz & Yazılım menüsü**

Bu özellik, servis merkezine gitmeden telefonunuzun yazılımını internet üzerinden güncelleştirmenizi sağlar. Cep telefonunda yazılım güncelleme işlemi suresince kullanıcının adımları dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Bu yüzden, lütfen her adımda yapılan yönlendirmeleri ve uyarıları dikkate alarak işlem yaptığınızdan emin olun. Lütfen yazılım güncelleme esnasında telefonunuzun bataryasını ve bağlantı kablosunu kesinlikle çıkarmayın.

Aksi takdirde telefonunuz ciddi şekilde zarar görebilir. Üretici olarak yazılım güncelleme esnasında oluşacak muhtemel veri kayıplarından sorumlu olmadığımız bildirir, telefonunuzdaki önemli bilgilerinizi bu işleme başlamadan önce yedeklemenizi tavsiye ederiz.

# Aksesuarlar

Cep telefonunuzla kullanabileceğiniz çeşitli aksesuarlar vardır. Kişisel iletişim ihtiyaçlarınıza göre bu seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz.

## Şarj cihazı



## Veri kablosu ve CD

GD330'unuzu bilgisayara bağlayın ve senkronize edin.



## Pil



## Kullanıcı Kılavuzu

GD330'unuz hakkında ayrıntılı bilgi edinin.

## Stereo kulaklık



### NOT

- Her zaman için orijinal LG aksesuarlarını kullanın. Aksi halde garantiniz geçersiz olabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir; daha fazla bilgi için lütfen bölgesel servis şirketimiz ya da şubemizle görüşün.

## Şebeke Hizmeti

Bu kılavuzda tanıtılan kablosuz telefon, GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 ve şebekelerinde kullanım için onaylanmıştır.

Bu kılavuzdaki birkaç özellik, Şebeke Hizmetleri olarak adlandırılır. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınızdan alabileceğiniz özel hizmetlerdir.

Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanmadan önce, bunlara hizmet sağlayıcınız aracılığıyla abone olmanız ve kullanımları hakkında bilgi almanız gerekir.

## Teknik veriler

### Genel

**Ürünün adı:** GD330

**Sistem:** GSM 850 / GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

### Ortam Sıcaklıkları

**Maks:** +55°C (deşarj),  
+45°C (şarj)

**Min:** -10°C

### Not

Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <<http://tr.lgmobile.com>> adresinden ulaşabilirsiniz.

### Not

Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

# Uyumluluk Beyanı



## Tedarikçi Bilgileri

İsim

LG Electronics Inc

Adres

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Ürün Detayları

Ürün Adı

GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Adı

GD330

Ticari Adı

LG

# CE 0168

## Uygulanabilir Standartlar Bilgileri

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1  
EN 300 328 V 1.7.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2

## İlave Bilgi

Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Beyan

İşburada, bu beyan ile ilgili yukarıda ifade olunan ürünün yine yukarıda belirtilen standartların ve Yönergelerin gerekliliklerini karşılama niteliğinde olmasına ait tüm sorumluluğun tek başına bize ait olduğunu beyan ederim.

### Avrupa standart merkezi

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob@lge.com

İsim

Seung Hyoun, Ji / Director

Yayın Tarihi

16. Dec. 2008

Yetkili İmzası

## SORUN GİDERME

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz bir takım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar, hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

MESAJ	MUHETEMEL NEDENLER	MUHETEMEL ÇÖZÜM YOLLARI
SIM hatası	Telefonda SIM kartı yok veya yanlış yerleştirilmiş.	SIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Ağ bağlantısı yok	GSM ağının dışındaki bir bölgede veya sinyal zayıf	Daha yüksek bir pencerenin yakınına veya açık bir alana geçin. Hizmet sağlayıcının kapsama alanı haritasına bakın.
Fonksiyon kurulumu yapılamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.	Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı hedefine ulaşamıyor	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Numara çevirme hatası</li><li>2. SIM kart düzgün yerleştirilmemiş</li><li>3. Hattınız kontürlü ise kontörünüzü bitmiş olabilir.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Çevirdiğiniz numarayı kontrol edin.</li><li>2. SIM kartınızı çıkarıp tekrar takın.</li><li>3. Kontör edinin.</li></ol>

<b>MESAJ</b>	<b>MUHEMEL NEDENLER</b>	<b>MUHEMEL ÇÖZÜM YOLLARI</b>
Telefon açılmıyor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Açma/Kapama düğmesine çok hafif basılmış</li> <li>2. Batarya boş</li> <li>3. Batarya bağlantıları kirli</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun.</li> <li>2. Bataryayı şarj edin.</li> <li>3. Ekrandaki şarj belirtecini kontrol edin.</li> <li>4. Bağlantıları temizleyin.</li> </ol>
Şarj hatası	<p>Batarya tamamen boş</p> <p>Sıcaklık gerekli kapsamın dışında</p> <p>Bağlantı hatası</p> <p>Şebeke voltajı mevcut değil</p> <p>Şarj cihazı hasarlı</p> <p>Yanlış şarj cihazı</p> <p>Batarya hasarlı</p>	<p>Bataryayı şarj edin.</p> <p>Ortam sıcaklığının doğru olduğundan emin olun, biraz bekleyin ve tekrar şarj edin. Güç kaynağını ve telefonla bağlantısını kontrol edin. Batarya bağlantılarını kontrol edin, eğer gerekliyse temizleyin.</p> <p>Diğer bir prize sokun veya gerilimi kontrol edin.</p> <p>Eğer şarj cihazı ısınmazsa onu değiştirin.</p> <p>Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın.</p> <p>Bataryayı değiştirin.</p>

## SORUN GİDERME

MESAJ	MUHTEMEL NEDENLER	MUHTEMEL ÇÖZÜM YOLLARI
Telefon şebekeyi kaybetti	Sinyal çok zayıf	Diğer bir servis sağlayıcısına otomatik olarak bağlanılır.
Numaraya izin verilmiyor	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarları kontrol edin
LCD Kısma	Pilin şarjı az Pil biterken, enerji tüketimini azaltmak üzere LCD ekran parlaklığı kısılır.	Pili şarj edin.



Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



## GD330 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GD330 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



#### Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
5. Complies with EEE regulations.

# Contents

<b>Guidelines for safe and efficient use ..</b>	<b>7</b>
<b>Getting to know your phone.....</b>	<b>12</b>
<b>Installing the SIM and battery.....</b>	<b>14</b>
<b>Memory card.....</b>	<b>16</b>
<b>Menu map .....</b>	<b>17</b>
<b>Your standby screen.....</b>	<b>19</b>
Touch pad .....	19
The status bar .....	20
<b>Calls.....</b>	<b>21</b>
Making a voice call .....	21
Making a voice call from Contacts ...	21
Making international calls.....	21
Answering and rejecting a call .....	21
Speed dialling.....	22
Making a second call .....	22
Viewing your call logs.....	23
Using call divert .....	23
Using call barring.....	24
Using fixed dial number.....	24
Using call waiting.....	24
Changing the common call settings ..	25
<b>Contacts .....</b>	<b>26</b>
Searching for a contact.....	26
Adding a new contact .....	26
Contact options .....	27
Creating a group.....	28
Using service dial numbers .....	28
Viewing your own number .....	28
Creating a business card.....	28
Changing your contact settings .....	29
<b>Messaging.....</b>	<b>30</b>
Messaging .....	30
Sending a message .....	30
Entering text .....	31
T9 predictive mode .....	31
ABC manual mode.....	32
123 mode .....	32
Setting up your email .....	32
Retrieving your email .....	35
Sending an email using your new account.....	35
Message folders .....	35
Managing your messages .....	36

# Contents

Using templates.....	36	<b>Video camera .....</b>	<b>44</b>
Using emoticons.....	37	Shooting a quick video .....	44
Changing your text message settings ..	37	After you've shot your video .....	44
.....	37	Using the quick settings.....	44
Changing your multimedia message		Using the advanced settings.....	45
settings.....	38	Watching your saved videos .....	45
Changing your email settings .....	38	<b>Multimedia .....</b>	<b>46</b>
Changing your other settings.....	39	Music.....	46
<b>Camera.....</b>	<b>41</b>	Playing a song.....	46
Taking a quick photo.....	41	Using options while playing music ...	46
After you've taken your photo.....	41	Creating a playlist.....	47
Using the quick settings.....	41	Editing a playlist.....	47
Using the advanced settings.....	42	Deleting a playlist .....	48
Adjusting the brightness.....	42	Listening to the radio .....	48
Choosing a shot mode .....	42	Searching for stations .....	48
Changing the image size.....	43	Editing the channels.....	49
Viewing your saved photos.....	43	Resetting channels .....	49
Setting a photo as a wallpaper or		Using the voice recorder .....	50
contact image.....	43	Sending the voice recording .....	50

<b>My stuff</b> .....	<b>51</b>	<b>Organiser</b> .....	<b>59</b>
Images .....	51	Adding an event to your calendar ....	59
My images option menus .....	51	Changing your default calendar view	59
Sending a photo .....	52	Adding an item to your to do list .....	59
Using an image .....	52	Sharing a to do item .....	60
Organising your images .....	52	Adding a memo .....	60
Deleting an image.....	53	Adding a secret memo.....	60
Moving or copying an image .....	53	Using the date finder.....	60
Marking and unmarking images .....	53	Settings.....	61
Checking your memory status .....	54	<b>Tools</b> .....	<b>62</b>
Sounds.....	54	Adding your quick menu .....	62
Using a sound .....	54	Setting your alarm .....	62
Videos.....	54	Using your calculator .....	62
Watching a video .....	54	Using the stopwatch .....	63
Using options while watching a video	55	Converting a unit .....	63
Sending a video clip.....	55	Adding a city to your world time .....	63
Using the video options menu.....	55	<b>Browser</b> .....	<b>64</b>
My games & apps.....	56	Accessing the web.....	64
Playing a game.....	56	Google .....	64
Viewing applications .....	57	Adding and accessing your bookmarks	64
Changing the network profile.....	57	.....	64
Installing a Java game & application	57	Saving a page.....	65
Flash contents .....	58	Accessing a saved page.....	65
Others .....	58	Viewing your browser history.....	65
My memory card .....	58		
Internal memory explorer .....	58		

# Contents

Using RSS reader.....	66	<b>Phone Software update.....</b>	<b>74</b>
Changing the web browser settings.	66	<b>Accessories .....</b>	<b>75</b>
<b>Connectivity.....</b>	<b>67</b>	<b>Network service .....</b>	<b>76</b>
Sending and receiving your files using Bluetooth.....	67	<b>Technical data .....</b>	<b>76</b>
Pairing with another Bluetooth device .. .....	68	<b>TROUBLESHOOTING.....</b>	<b>78</b>
Using a Bluetooth headset.....	68		
Using your phone as a mass storage device .....	69		
<b>Settings .....</b>	<b>70</b>		
Changing your profiles .....	70		
Using flight mode.....	70		
Changing your phone settings .....	70		
Changing your screen settings .....	71		
Using Date & Time .....	71		
Changing security settings .....	71		
Using memory manager.....	72		
Changing your other settings.....	73		

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information  
This mobile phone model GD330 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DAS4 for use at the ear is 0.467 W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.842 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/Kg averaged over 1g of tissue.

# Guidelines for safe and efficient use

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

## **Efficient phone operation**

### **Electronics devices**

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### **Road safety**

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

## Guidelines for safe and efficient use

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

### Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

### Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

### Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

### In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

# Getting to know your phone

## Main LCD

- **Top:** Signal strength, battery level and various functions.
- **Bottom:** Soft key indications.

## Left soft key/ Right soft key

Performs the function indicated at the bottom of the display.

## Multitasking key

Opens the multitasking menu.

## Send key

Dials a phone number and answers incoming calls.

## End/Power key

Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Press once to return to the standby screen.



## ALC (Auto Luminance Control) Sensor

Automatically adjusts screen brightness according to ambient brightness.

## Navigation Keys

### • In standby mode:

- Quick menu
- Contacts list
- Messaging
- Profile

- In menu: Navigates between menus.

## Clear key

- When you write characters: Clears a character each time it is pressed.

- When the screen is idle: Plays music you have listened to recently. If the file does not exist in your phone, the notice message displays on your screen.



Charger, USB Cable, Handsfree connector


**TIP:** To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

Volume key

- When the screen is idle: volume of Ring volume.
- During a call: volume of the earpiece.
- When playing a BGM track: Controls the volume.



Camera Hot key  
Go to Camera preview.

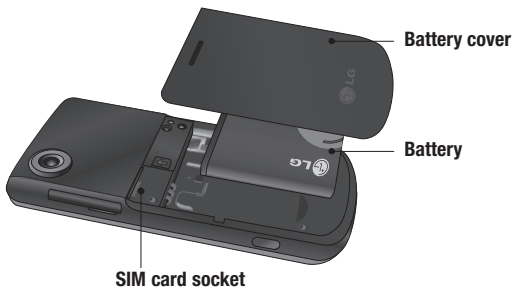

Battery cover

Battery

SIM card socket

# Installing the SIM and battery

## 1 Remove the battery cover

Press the battery cover release latch. Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.



## 2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.




**⚠ WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## 3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold colour contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the reverse direction.

**⚠ WARNING:** Do not replace or remove the SIM card while your phone is being used or turned on, or data may be lost or the SIM card might be damaged.

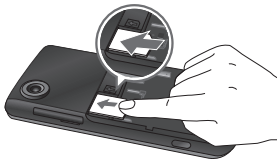

#### 4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.



#### 5 Replace the battery cover

Slide the battery cover towards the top of the phone until it clicks into place.

#### 6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the side of your GD330. Insert the charger and plug into a main electricity socket. Your GD330 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.



# Memory card

## Installing a memory card

You can expand the memory available on your phone using a memory card.

**TIP:** A memory card is an optional accessory.

- 1 Lift the memory card cover and insert a micro SD card with the gold colour contact area facing downwards. Close the memory card cover so that it clicks shut.



## Formatting the memory card

If your memory card is already formatted, you can begin using it straight away. If your card isn't formatted, you will need to do so.

- 1 From the standby screen press **OK** then select **Settings**.
- 2 Select **Memory manager** then choose **External memory**.
- 3 Select **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will be formatted and ready to use.

**NOTE:** The default security code is set to '0000'.

**TIP!** To change your default storage destination, open **Memory manager** from the Settings menu and select **Primary storage setting**.

**NOTE:** If your memory card has existing content it will automatically be filed in the correct folder, for example, videos will be stored in the **My videos** folder.

# Menu map



## Games & Apps

1. My games & apps
2. Racing Time2
3. Settings



## Calling

1. Call logs
2. Call durations
3. Data volume
4. Call costs
5. Call divert
6. Call barring
7. Fixed dial numbers
8. Call waiting
9. Common setting



## Organiser

1. Calendar
2. To do
3. Memo
4. Secret memo
5. Date finder
6. Settings



## Multimedia

1. Camera
2. Video camera
3. Music
4. FM radio
5. Voice recorder



## Messaging

1. Create new message
2. Inbox
3. Mailbox
4. Drafts
5. Outbox
6. Sent items
7. My folders
8. Templates
9. Emoticons
0. Settings



## My stuff

1. My images
2. My sounds
3. My videos
4. My games & apps
5. Flash contents
6. Others
7. My memory card
8. Internal memory explore

# Menu map



## Google



## Contacts

1. Add new
2. Search
3. Speed dials
4. Groups
5. Service dial numbers
6. Own number
7. My business card
8. Settings



## Tools

1. Quick menu
  2. Alarms
  3. Calculator
  4. Stopwatch
  5. Converter
  6. World time
  7. SIM service\*
- \*This feature depends on SIM and the network services.



## Browser

1. Home
2. Enter address
3. Bookmarks
4. RSS reader
5. Saved pages
6. History
7. Settings



## Connectivity

1. Bluetooth
2. USB connection mode



## Settings

1. Profiles
2. Phone
3. Screen
4. Date & Time
5. Network
6. Internet profile
7. Access points
8. Packet data conn.
9. Security
0. Memory manager
- \*. Reset settings

## Your standby screen

From here you can access menu options, make a quick call and change your profile - as well as many other things.

### Touch pad

The touch pad below the screen can be used as left /right soft key to navigate you through your phone menus.

- There's no need to press too hard as the touch pad is sensitive enough to pick up on a light touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.




















# Your standby screen

## The status bar





The status bar indicates, using various icons, things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Battery empty
	New text message
	New email
	An alarm is set
	Normal profile in use
	Silent profile in use
	External memory
	Calls are diverted
	GPRS available
	EDGE in use
	Roaming
	Bluetooth is active
	Calls are rejected
	BGM Music playing




# Calls

## Making a voice call



- 1 Enter the number including the full area code.  
To delete a digit press .  
To delete all digits press and hold .
- 2 Press  to make the call.
- 3 Press  or close the handset to finish the call.

## Making a voice call from Contacts


It's easy to call anyone whose number you have stored in your Contacts.

- 1 Press  to access the contacts list from the standby screen.
- 2 Select the contact to make a call.
- 3 Press  to make a voice call.
- 4 Press  to finish the call.


## Making international calls

- 1 Press and hold  for the international prefix. The '+' character prefixes the international access code.
- 2 Enter the country code, area code, and the phone number.
- 3 Press .

## Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  to answer the call.


Touch **Silent** to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting!

Press  to reject the incoming call.



# Calls

## Speed dialling



You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the standby screen, press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Speed dials**.
- 3 Your Voicemail is set to speed dial
  1. Select any other number to assign it to a speed dial contact.
- 4 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number.

To call a speed dial number:

- Press the assigned number then press  or .
- Press and hold the assigned number until the contact appears on screen.

## Making a second call

- 1 During your initial call, press , then **Options**, and select **Add new call**.
- 2 Dial the number or search your contacts.
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 Select **Swap** to change between the calls.
- 6 To end one or both calls select **Options** then **End** followed by **All** or **Active**.

**NOTE:** You will be charged for each call you make.

## Viewing your call logs

From the standby screen, press **OK** and select **Calling** then **Call logs**.

Choose to view:

**All calls** - View a complete list of all of your dialled, received and missed calls.

**Dialled calls** - View a list of all the numbers you have called.

**Received calls** - View a list of all the numbers that you have received.

**Missed calls** - View a list of all the calls you have missed.

**TIP!** From any calls list, touch the left soft key and select **Delete all** to delete all the recorded items.

From the standby screen, press **OK** and select **Calling**.

You can also choose to view:

**Call durations** - View the duration of all your dialled and received calls.

**Data volume** - View the amount in kilobytes of all your received and sent data.

**Call costs** - View the charges applied to your dialled numbers (this service is network-dependant. Some operators are unable to support it).

## Using call divert

- 1 From the standby screen, press **OK** and then select **Calling**.
- 2 Select **Call divert**.
- 3 Choose when to divert all calls; when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Select **Divert**.

# Calls

**NOTE:** Charges may be incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

**TIP!** To turn off all call diverts, choose **Deactivate all**.

## Using call barring

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **Calling**.
- 2 Select **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the options:
  - All outgoing
  - Outgoing international
  - Outgoing international calls except home country
  - All incoming
  - Incoming when abroad
  - Deactivate all
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

## Using fixed dial number


- 1 From the standby screen, press **OK** and select **Calling**.
- 2 Select **Fixed dial numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

## Using call waiting

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **Calling**.
- 2 Select **Call waiting** to activate call waiting service.  
If call waiting is activated, the handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.

You can put the first call on hold and answer the second call. (This feature is only available if your network supports it.)

## Changing the common call settings

- 1 From the standby screen, press  and then select **Calling**.
- 2 Select **Common setting**. From here you can amend the settings for:

**Call reject** - Select **On** or **Off** and choose to reject all calls, those from specific groups, contacts, unregistered numbers (those not in your list of contacts) or those with no caller ID.

**Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (This feature is only available if your network supports it.)

**Auto redial** - Choose **On** or **Off**.

**Answer mode** - Choose whether to answer the phone by pressing the **send** key, by pressing any key, or by opening the flip.

**Minute minder** - Select **On** to hear a tone every minute during a call.

**BT answer mode** - Choose how to answer a call when using a Bluetooth headset. Select **Hands-free** or **handset**.

**Save new number** - Saves numbers you use that aren't already stored in **Contacts**.


**Slide close setting** - Set whether or not a call is ended upon closing the slide.

# Contacts

## Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

### From the standby screen


- 1 From the standby screen, press  to open the address book.
- 2 Press the number key corresponding to the first letter of the contact you'd like to view. So, for 'Home' press 4 (GHI) twice.

Or, using the slightly quicker method...


- 1 Enter the number you wish to search on the standby screen and select **Options**.
- 2 Choose **Search contacts** in option menu.

**TIP!** You can search by group by Touching **Options** and selecting **Search by**, and then selecting **Group**. This will bring up a list of all your groups.

### From the main menu

- 1 From the standby screen, press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Search** and enter the first few letters of the contact you'd like to find using the keypad.
- 3 Your address book will bring up a list of the contacts corresponding to the letters you've entered.

## Adding a new contact

- 1 From the standby screen, press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Add new**.
- 3 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 4 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 5 Enter all the information you have in the fields provided and select **Done**.

Or, using the slightly quicker method...

- 1 Enter the number you wish to store on the standby screen and select **Options**.
- 2 Select **Save number** and choose **New contact** or **Update contact**.
- 3 Enter the relevant information as above and select **Done**.

## Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use.
- 2 Touch the left soft key to open the list of options.  
From here you can:

**Send message** - Send a message or an email to the contact.

**Send business card** - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia msg**, **Email** or via **Bluetooth**.

**Make call** - Call the contact.

**Add new contact** - You can add a new contact.

**Edit** - You can edit the contact.

**Add to group** - Add a contact to a group.

**Mark/Unmark** - Mark/unmark your contacts for multiple selection.

**Search by** - You can search the entry by number or group.

**Save to SIM/ Handset** - Choose to move or copy to the SIM card or handset (depending on where you originally saved the contact).


**Delete** - Delete the contact.

**Text input** - You can set the text input method.

**Speed dials** - You can assign this contact to a speed dial number

# Contacts


## Creating a group

- 1 From the standby screen, press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Groups** and choose **Options**.
- 3 Select **Add new group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Touch **Done**.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your address book.

**TIP!** You can edit an existing group by highlighting it and selecting **Options**. Choose to **Add a member** to the group from your contacts, assign a **Group ringtone**, **Rename** the group or **Delete** the group.

## Using service dial numbers

You can view the list of Service Dial Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the SIM card). Such numbers include emergency, directory enquiries and voicemail numbers. After selecting a service number, press  to dial that service.

## Viewing your own number


Select **Own number** in the Contacts menu to view your number.

## Creating a business card

You can create your own business card by selecting **My business card**, then **Add**. Enter your name, number, email address and image.

## Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your address book works according to your preferences.

- 1 From the standby screen, press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Settings**. From here you can adjust the following settings:

**Contact list settings** - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset and SIM**, **Handset only** or **SIM only**. You can also select to show the first name or last name of a contact first, and to show a contact picture.

**Copy** - Copy your contacts from your SIM to your handset or from your handset to your SIM. Choose to do this one by one, or all together.

**Move** - This works in the same way as **Copy**, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. If you move a contact from the SIM to the handset it will be deleted from the SIM memory.

**Send all contacts via Bluetooth** - Send all contacts information to another handset by Bluetooth.

**Back up contacts** - You can save all the phonebook data in the handset to an external memory card by the form of vcard.

**Restore contacts** - You can restore all the phonebook data in an external memory card to the phone memory by the form of vcard.

**Clear contacts** - Delete all your contacts.

**Memory info.** - You can check how much memory you've got left on your handset or your SIM.

# Messaging

## Messaging


Your GD330 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), and Email, as well as the network's service messages.

## Sending a message

- 1 From the standby screen, press **OK**, select **Messaging** and choose **Create new message**.
- 2 Choose **Message** to send SMS or MMS.
- 3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy to switch between SMS mode and MMS mode. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 4 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode.

**TIP!** You can select your message type as SMS or MMS when you enter a text longer than 1 page in the message field. If you want to change the type of message to send, see **Send long text** as menu from **Changing your text message settings**.

- 5 Touch **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Video, Sound, Symbols, Template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject** or **More** (Business card/Schedule/Memo/To do/My business card).
- 6 Press **Send**.
- 7 Search your contact list or press the number key to enter the phone number.
- 8 Press **Send**.


 **WARNING:** If an Image, Sound, Video, New slide, Subject, Business card, Schedule Memo, To do or My business card is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

## Entering text


You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. **The following text input methods** are available in the phone: T9 predictive mode, ABC/Abc/abc manual mode and 123 mode.

**Note:** Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

**Note:** This model supports Turkish characters correctly.

To turn on T9 mode in the text entry field, choose **Options**, select **Input method** and choose **T9 mode**. With T9 on, you can switch text input mode by pressing . You will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the display.

To input a symbol in the text entry field, press the  key and select a symbol, then select .


Complete each word with a space by pressing .

To delete a character, press .

## T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

# Messaging

**NOTE:** The  key is used to change predictive words of dictionary in T9 mode.

If the word you want doesn't appear, press **Options** and select **Add to dictionary**, then you can enter the word using ABC manual mode. Your word will be added to the dictionary.

**Note:** You can select a different T9 language by pressing **Options** and select **Writing language**.

## ABC manual mode


This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

## 123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers whilst remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

## Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your GD330. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 From the standby screen, press  and select **Messaging** and then select **Settings**.
- 2 Select **Email**, then **Email accounts**.
- 3 If no email account is set, you can set up an email account by using email set-up wizard.

**Email address/Password** - Enter your email address and password.

**Username** - Enter the account user ID.

**Mailbox type** - Select the internet protocol type used to transfer your email, IMAP4 or POP3.

**Incoming server** - Enter the IP address or host name of your incoming (POP3 or IMAP4) mail server.

**Outgoing server** - Enter the IP address or host name of your outgoing (SMTP) mail server.

**SMTP authentication** - Choose to activate the security setting for the outgoing mail server.

If SMTP authentication is on, outgoing server requires user name and password when you send e-mail.

**SMTP username/SMTP Password** - Enter your email address and password from your email provider. (If SMTP authentication is on)

**Account name** - Enter the mailbox name by which you would like to refer to this account.

- 4 After entering the email account, select **OK** to save. Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.
- 5 Using the Edit menu of Options, you can edit the setting values.

**Title** - Enter a name for this account.

**My name** - Enter your name.

**Username** - Enter the account username.

**Password** - Enter the account password.

**Email address** - Enter the account email address.

**Reply email address** - Enter the 'reply to' email address.

**Outgoing mail server** - Enter the account details.

**Incoming mail server** - Enter the account details.

**Maximum receive size** - Choose the size limit of your emails, the maximum is 1MB.

**Mailbox type** - Enter the mailbox type, POP3 or IMAP4.

# Messaging

**Save to server** - Choose whether to save your emails to the server. For IMAP4 accounts copies are always saved.

**Save sent mail into** - Choose where to save your IMAP4 emails. For POP3 accounts copies are always saved on the phone.

**Access point** - Choose your Internet access point.

**Retrieve mode** - Select Headers only or All.

**Auto retrieve** - Choose whether to fetch your new emails automatically.

**Advanced settings** - Choose whether to use the advanced settings.

**SMTP port number** - Normally, this will be 25.

**Outgoing uses SSL** - Choose whether to use SSL for incoming server.

**Incoming server port** - Normally, this is 110 for POP3 accounts and 143 for IMAP4 accounts.

**Incoming use SSL** - Choose whether to use SSL for incoming server.

**SMTP authentication** - Choose the security settings for the outgoing mail server.

**SMTP Username** - Enter your email address from your email provider.(If SMTP authentication is On)

**SMTP Password** - Enter your email address password from your email provider.(If SMTP authentication is On)

**APOP secure login** - Choose to activate APOP secure login for a POP3 account. IMAP4 accounts are always set to off.

## Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new email. See 'Changing your email settings' to check automatically.

To check manually:

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **Messaging** then **Mailbox**.
- 2 Select the account you want to use.
- 3 Choose **Open** and the phone will connect to your email account and retrieve your new messages.

## Sending an email using your new account

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **Messaging**, then choose **Create new message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Use **Options** to enter the recipient's address and to write your message. Use **Insert** to attach images, videos, sounds or other file types.

- 4 Select **Send** and your email will be sent.

## Message folders

**Inbox** - All the messages you receive are placed into your inbox. Here you can read, reply to and forward your messages.

**Mailbox** - All emails you receive are placed into your Mailbox.

**Drafts** - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

**Outbox** - This is a temporary storage folder for messages that are being sent.

**Sent items** - All the messages you send are placed into your Sent items folder.

**My folders** - You can move messages existed in Inbox or Sent messages into My folders, and then you can move those messages existed in My folders into the original message box.

# Messaging

## Managing your messages

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **Messaging** then **Inbox**.
- 2 Select **Options** and then choose to:

**Reply** - Send a reply to the selected message.

**Forward** - Send the selected message on to another person.

**Make call** - Call the person who sent you the message.

**Save number** - Save sender's address to the contact.

**Delete** - Delete the message.

**Create new message** - Open a new, blank message or email.

**Mark/Unmark** - Mark/Unmark your messages for multiple deletion.

**Copy & Move** - Copy or move the message to your phone, SIM or My folders.

**Filter** - View your message by type. This will group SMS separately from MMS.

**Message info.** - See additional information for the message, including the time it was sent.

If you see the message **No space for SIM message** you should delete some messages stored in SIM memory.

If you see the message **No space for messages** you can delete messages to create space.

## Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, and you can edit these if you wish.

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **Messaging** then choose **Templates**.

- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then select Options to Add new templates.

## Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **Messaging** then choose **Emoticons**.
- 2 Select **Options** to **Add new**, **Edit**, **Delete** or **Delete all** emoticons.

## Changing your text message settings

Your GD330 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. If you'd like to change the settings, you can do so as follows.

From the standby screen, press **OK** and select **Messaging**, then choose **Settings**, then **Text message**. You can make changes to:

**Text message centre** - Enter the details for your message centre.

**Delivery report** - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

**Character encoding** - Choose how the characters in your messages are encoded, this impacts the size of your message and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose whether to send your message as **Multiple SMS** or **MMS** when you enter a text longer than 1 page in the message field.

# Messaging

## Changing your multimedia message settings

Your GD330 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. If you'd like to change the settings, you can do so as follows.

From the standby screen, press **OK** and select **Messaging**, then choose **Settings**, then **Multimedia message**.

You can make changes to:

**Retrieval mode** - Choose **Home** or **Roaming** network. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether or not to download them in full.

**Delivery report** - Choose to allow and/or request a delivery report.

**Read reply** - Choose to allow and/or send a read reply.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose your default slide duration time for composing MMS.

**Creation mode** - Choose your message mode.

**Delivery time** - Deliver your message at a specific time.

**Multimedia msg centre** - Enter the details for your message centre.

## Changing your email settings

You can adapt your email settings so that it works according to your preferences.

From the standby screen, press **OK** and select **Messaging** then choose **Settings**, then select **Email** and then you can adapt the following settings:

**Email account** - You can set up an email account.

**Allow reply email** - Choose to allow the sending of 'read confirmation' messages.

**Request reply email** - Choose whether to request 'read confirmation' messages.

**Retrieve interval** - Choose how often your GD330 checks for new email messages.

**Retrieve amount** - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

**Include message in Fwd & Reply** - Choose whether or not to include the original message.

**Include attachment** - Choose whether or not to include the original attachment.

### **Auto Retrieval in Roaming** -

Choose whether or not to automatically retrieve your messages when roaming.

**New email notification** - Choose whether or not to be alerted to new emails.

**Signature** - Create an email signature and switch this feature on.

**Priority** - Choose the priority level of your email messages.

### **Changing your other settings**

From the standby screen, press **OK** and select **Messaging**, choose **Settings** then:

**Voicemail** - Your voicemail number is stored here. Contact your network operator for more information on the service they provide.

# Messaging



**Service message** - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

**Info. service** - Choose your reception status, language and other settings.

**Save text message** - Choose whether to save your text messages to the phone memory or to the external memory.

# Camera



## Taking a quick photo


- 1 Press  to open the viewfinder.
- 2 Focus the camera on what you want to take.
- 3 Press  to take a photo.

## After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. After taking a picture, you can check the menu as follows:

**Options** - You can change the name of the image or edit the image file.

-  **Album** - View the pictures you have taken in your Album.
-  **Send** - Send the photo as MMS, Email or via Bluetooth.
-  **New** - Take another photo straight away. Your current photo will be saved.
-  **Use as** - Use the image as wallpaper, as a Contact image, or in your Start-up or Shut down screen.

-  **Delete** - Delete the photo you have just taken. The viewfinder will reappear.

**Back** - Go back to previous menu.

## Using the quick settings

From the viewfinder use the navigation key and select the options you would like to use.

**Album** - Choose to look at the other images in your album.

**Video** - Choose to switch from Camera to Video camera mode.

**Capture** - Allows you to take a picture.

**Brightness** - Set the brightness of the image in the viewfinder of the camera.

**Timer** - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds. Great for a group photo that you want to be part of too!

# Camera

## Using the advanced settings

From the viewfinder select **Settings**.

**Image size** - Change the size of the photo.

**Colour effect** - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking.

**White balance** - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

**Night mode** - You can take better pictures at night by selecting **On**.

**Shot mode** - Choose from **Normal** or **Burst shot**.

**Image quality** - Controls the quality of image.

**Memory in use** - Choose whether to save your photos to the **Handset** memory or to the **External** memory.

**Hide icons** - Hide the icons to the side of the viewfinder.

## Adjusting the brightness

Contrast defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Select **Brightness** in the quick settings.
- 2 Slide the contrast indicator along the bar, towards “-” for a lower contrast, hazier image or towards “+” for a higher contrast, sharper image.

## Choosing a shot mode

- 1 Select **Shot mode** in **Settings** to view the available shot modes.
- 2 Choose from the options:

**Normal** - This is the default shot type. The photo will be taken in the normal way.

**Burst shot** - This enables you to take three/six/nine shots automatically in very quick succession.

## Changing the image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they will take up more of your memory. If you want to fit more pictures on your phone or memory card you can alter the number of pixels to make the file size smaller.

- 1 Select **Image size** in **Settings**.
- 2 Select a pixel value from the numerical options: **1600X1200**, **1280X960**, **640X480**, **320X240**, **contact**.
- 3 Select the size option you'd like to use and press **Select** to implement your changes. The settings menu will automatically close, ready for you to take your picture.

## Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode and from the **Album**.
- 2 Your album will appear on the screen.
- 3 Select the photo to open it fully.


## Setting a photo as a wallpaper or contact image

From your image album, select an image and **Use as** to use the image as a wallpaper, Contact image, Start up image, or Shut down image.

**NOTE:** Contact images can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM.

# Video camera

## Shooting a quick video

- 1 Move the camera mode switch to  and press **OK**. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Focus the camera on what to record.
- 3 Press **OK** once to start recording.
- 4 **REC** will appear at the bottom of the viewfinder. Press **OK** again to stop recording.


## After you've shot your video


A still image representing your captured video will appear on screen. After recording a video clip, you can check the menu as follow:


**Options** - You can change the name of the video clip.

 **Album** - View your video album.

 **Play** - Play the file.

 **New** - Press to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 **Send** - Send the video as MMS, as an Email or via Bluetooth.

 **Delete** - Delete the video you have just made. The viewfinder will reappear.

**Back** - Go back to previous menu.

## Using the quick settings

From the viewfinder use the navigation key and select the options you would like to use.

**Album** - Choose to look at the other videos in your album.

**Camera** - Choose to switch from Video camera to Camera mode.

**Rec** - Allows you to record a video.

**Brightness** - Contrast defines the difference between light and dark in an Video.

## Using the advanced settings

From the viewfinder select **Settings**.

**Size** - Change the size of the video.

**Colour effect** - Choose an effect tone to apply to the video you're making.

**White Balance** - The white balance ensures that any white in your photos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions.

Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

**Quality** - Controls the quality of video.

**Duration** - Select the maximum length of the recording.

**Memory in use** - Choose whether to save your videos to the **Handset** memory or to the **External** memory.

**Hide icons** - Hide the icons to the side of the viewfinder.

**Voice** - Choose **Mute** to record a video without sound.

**NOTE:** Always press select after selecting a new setting to implement the changes you've made.

## Watching your saved videos

- 1 You can access your saved videos from within the video camera mode and from the Album. Your album will appear on screen.
- 2 Select the video to open it fully.

# Multimedia

## Music

Your GD330 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, select **Music** from the Multimedia menu. From here you can access a number of folders:

**Recently played** - Listen to the songs you have played recently.

**All tracks** - Contains all of the songs you have on your phone.

**Playlists** - Contains any playlists you have created.





**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Shuffle tracks** - Listen to your music in a random order.

## Playing a song

- 1 From the standby screen, press  and select **Multimedia**. From here select **Music** and then choose **All tracks**.
- 2 Select the song you want to play and choose **Play**.
- 3 Press  to pause the song.
- 4 Press  to skip to the next song.
- 5 Press  to skip to the previous song.

## Using options while playing music

Select **Options** and choose from:

**Minimise** - Make the music player screen disappear so that you can continue using your phone as normal.

**Go to my music** - Go to the music menu.

**Repeat** - Select to repeat the selected track, repeat off and repeat all.

**Shuffle** - Listen to your music in a random order.

**Equalizer** - Select different pre-defined equalizer.

**Visualization** - Select the visual effects.

**Listen via headset** - Listen to the selected music using bluetooth headset. (Bluetooth headset should support MP3 playback)

**Add to playlist** - Add the file to a playlist.

**File info.** - View brief details about the file.

**Send** - Send the song as a message, email, or via Bluetooth.

**Use as** - Use the song as one of your ringtone, message tone, start-up or shut down tone.

## Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **Multimedia** then **Music**, choose **playlist**.

- 2 Select **Add**, enter the playlist name and press **OK** to save.

- 3 The All tracks folder will be displayed. Select all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the file name.

To play a playlist, select it and choose **Play**.

**NOTE:** To add a second playlist, select **Options** then **Add new playlist**.

## Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist.

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **Multimedia** then **Music**, choose **Playlists**.
- 2 Select the playlist.
- 3 Select **Options**.

**Add new songs** - Add more songs to the playlist. Mark the ones you want and select **Done**.

# Multimedia

**Send** - Send a song as a message or via Bluetooth.

**Remove from list** - Remove a song from the playlist.

**Mark/Unmark** - Select multiple files.

**Use as** - Use the song as one of your ringtone, message tone, start-up or shut down tone.

**File info.** - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Protection and Copyright of the song.

**Memory manager** - You can view the current status of memory.

## Deleting a playlist

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **Multimedia** then **Music**, choose **Playlists**.
- 2 Select **Options** then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

## Listening to the radio

Your GD330 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

From the standby screen, press **OK** and select **Multimedia** then **FM radio**, enter the channel number of the station you would like to listen to.

**NOTE:** You need to insert your headphones to listen to the radio. Insert them into the same socket as your charger.

## Searching for stations



You can tune radio stations by searching for them either manually or automatically. They will be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning.

To auto tune:

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **Multimedia** then **FM radio**, choose **Options**.
- 2 Select **Auto scan**. The stations found will automatically be allocated to a channel number.

To manually tune:

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **Multimedia** then **FM radio**.
- 2 Enter the station frequency you would like to save to.
- 3 Select **Set** and then select the channel to save.

**NOTE:** You can also manually tune into a station by using  and  displayed next to the radio frequency.

## Editing the channels

You may want to move the stations to another channel so that the ones you listen to most frequently are easier to access.

- 1 From the standby screen, press **OK**, select **Multimedia** then **FM radio**, choose **Options**.
- 2 Select **Channel list** and select the channel you want to change.
- 3 Either select a station from one of the other channels, or manually tune the channel into the frequency you want.

You can edit each channel by highlighting it and pressing **Options**:

**Rename** - Rename the channel.

**Replace** - Set new frequency for the selected channel.

## Resetting channels

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **Multimedia** then **FM radio**, choose **Options**.

# Multimedia

- 2 Select **Channel list**, then **Options**.
- 3 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels.

**TIP!** To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

## Using the voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **Multimedia**.
- 2 Select **Voice recorder** then options and choose from:

**Duration** - Set the recording duration. Choose from **MMS msg. size, 30 secs, 1 min** or **No limit**.

**Quality** - Select the sound quality. Choose from **Super Fine, Fine** or **Normal**.

**Memory in use** - Select phone memory or external memory.

**Go to Voice recordings** - Open the Voice recordings folder in **My sounds**.

- 3 Select **OK** to begin recording.
- 4 Select **Stop** to end recording.
- 5 Select **Play** in the options menu to listen to your recording.

## Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, select options.
- 2 Select **Send** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

**NOTE:** After you have finished recording, select **Options** and choose **Play, Send, File, Delete, Use as** (to use the recording as your ringtone) or **Go to Voice recordings**.

## My stuff

You can store any multimedia files on your phone's memory in My stuff so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

### Images

**My images** contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

### My images option menus

The options available to you in **My images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures.

**Send** - Send the image to a friend.

**Use as** - Set the image to appear on your phone at certain times.

**Move** - Move an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

**Copy** - Copy an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

**Delete** - Delete an image.

**Mark/Unmark** - Select multiple files.

**Edit image** - You can edit the selected image.

**Print via Bluetooth** - Print an image via Bluetooth®.

**File** - Change the name or view the information for the file.

**Create new folder** - Create a new folder within the My Image folder.

**Slide show** - Start a slide show.

**Sort by** - Sort images into a specified order.

**Grid view/List view** - View each image in grid or list type.

**Memory manager** - View the memory status.

# My stuff

## Sending a photo

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **My stuff** then choose **My images**.
- 2 Select the photo you want to send and press **Options**.
- 3 Select **Send** and choose from **Message**, **Email**, or **Bluetooth**.
- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

## Using an image

You can choose images to use as wallpaper, Contacts image, start up/shut down image.

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **My stuff** then **My Images**.

- 2 Select the image and press **Options**.
- 3 Select **Use as** and choose from:
  - Wallpaper** - Set a wallpaper for the standby screen.
  - Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.
  - Start-up** - Set an image to appear when you switch the phone on.
  - Shut down** - Set an image to appear when you switch the phone off.

## Organising your images

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **My stuff**, then **My images**.
- 2 Select **Options**, then **Sort by**.
- 3 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.

## Deleting an image

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **My stuff**, then **My images**.
- 2 Select the image you want to delete and choose **Options**.
- 3 Select **Delete**, then **Yes** to confirm.

**TIP!** To quickly delete any file in Image, highlight it with the cursor and press the **CS** key.

## Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **My stuff** then **My images**.
- 2 Select an image and select **Options**.
- 3 Select **Move** or **Copy**.

## Marking and unmarking images

If you want to move, copy, send or delete several images at once, you first need to identify them by marking them with a tick.

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **My stuff** then **My images**.
- 2 Select **Options** then **Mark/Unmark**.
- 3 A box will appear to the right bottom of each image. If you select an image, a tick will appear in the box marking it.
- 4 To unmark an image, select the image again so that the tick disappears from the box.
- 5 Once you have marked all of the appropriate images, choose one of the options to apply to all of them.

# My stuff

## Checking your memory status

You can check to see how much of your memory you have used and how much you have remaining.

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **My stuff**, then **My images**.
- 2 Select **Options**, then **Memory manager**.
- 3 Choose **Handset memory** or **External memory**.

**NOTE:** If you do not have a memory card inserted, you will not be able to select External memory.

## Sounds

The **My sounds** folder contains the **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

## Using a sound

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **My stuff**, then **My sounds**.
- 2 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 3 Select a sound and press **Play** to listen to it.
- 4 Select **Options** and **Use as**.
- 5 Choose from **Voice ringtone**, **Message tone**, **Start-up** and **Shut down**.

## Videos

The **My videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.


## Watching a video

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **My stuff** then **My videos**.
- 2 Select a video and press **Play**.

## Using options while watching a video

Select **Options** while watching a video and choose from:

**Landscape view** - View the video file in full shot.

**NOTE:** You can switch to landscape view & landscape view to normal view using  key, while viewing video.

**Mute/Unmute** - Switch the sound on/off.

**Capture** - You can save what is on the paused screen as an image file. (This option is only available while video is paused.)

**Repeat** - Select Off, One or All.

**File info.** - View brief details about the file.

**Send** - Send the video in a message, email or via Bluetooth.

## Sending a video clip

- 1 Select a video and press **Options**.
- 2 Select **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

## Using the video options menu

From the **My videos** folder, you can choose from the following options:

**Send** - Send a video to a friend.

**Move** - Move a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

**Copy** - Copy a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

**Delete** - Delete a video.

## My stuff

**Mark/Unmark** - Select multiple files.

**File** - Edit the file name and view its information.

**Create new folder** - Create a new folder within the My videos folder.

**Sort by** - Sort videos into a specific order.

**Grid view/List view** - View the options menu by grid or list type.

**Memory manager** - View the memory status.

### My games & apps

You can download games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

If you download a game from the network, you will need to install the downloaded game in your phone before enjoying the game.

### Playing a game

- 1 From the standby screen, press **OK** and select Games & apps.
- 2 Select My games & apps, and then select Games.
- 3 Select a game and press Launch. Using the games options menu From the Games and Applications folders, the following options are available:

**Create new folder** - Create a folder within the games and applications menu.


**Sort by** - Sort the games and applications by Date, Size or Name.

**File info.** - Show the information about selected game

**Memory manager** - View the memory status.


## Viewing applications

You can manage the Java applications installed in your phone by using the Applications menu. You can also delete downloaded applications.

- 1 From the standby screen, press  and select Games & apps.
- 2 Select My games & apps and choose Applications.
- 3 View and manage any applications you have.

## Changing the network profile

To download a game, you can set the value to connect to the network using Settings.

- 1 From the standby screen, press  and select Games & apps.
- 2 Select Settings.

- 3 From here you can:

**Profiles** - You can see profile and add new profile.

**Certificates list** - You can see the certification list for using Java application.

## Installing a Java game & application

Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on your phone. You can transfer Java program files from a compatible PC to the memory in your phone using the Bluetooth, USB Mass storage or External memory. The Java program files are in .jad or .jar format.

If you save the Java program files in your phone, you should install the files before using a Java game or application first.

# My stuff

To install a Java game & application:

1 From the standby screen, press **OK** and select My stuff, then choose Others or My memory card (If external memory is inserted).

2 Select the file (\*.jad or \*.jar) you want to install and press Install.

NOTE: The .jad file should contain its own .jar file.

3 Once installed, the Java program can be viewed in the Games or Applications menu where you can select, execute, or delete.

**TIP!** You can also download Java MIDlet in your phone by using the WAP (Wireless Application Protocol) services. Please note that additional costs may be incurred when using online services.

## Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded flash contents.

## Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications.

## My memory card

If you purchase an optional external microSD memory card, you can manage more content.

## Internal memory explorer

Using this menu, you can easily explore contents of your phone. When you select this menu, you can see Flash contents, Picture, Others, Playlists, Sound, and Videos.

# Organiser

## Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen, press **OK** and choose **Organiser** then select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Select **Options** and then choose **Add new event**.
- 4 Select whether you would like to add an **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday** and select **Done**.
- 5 Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 6 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower time and date boxes.
- 7 Select **Done** and your event will be saved in the calendar. A cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

**TIP!** You can set a holiday in your calendar. Select each day you are on holiday one at a time, then choose **Options** and select **Set holiday**. Each day will be shaded red. When you come to set an alarm, you can choose to exclude days set as holidays.

## Changing your default calendar view

- 1 From the standby screen, press **OK** and choose **Organiser** then select **Settings**.
- 2 Select **Calendar** and choose either **Month view** or **Week view**.
- 3 Press **Done** to confirm your choice.

## Adding an item to your to do list

- 1 From the standby screen, press **OK** and choose **Organiser**.
- 2 Select **To do** and select **Add**.
- 3 Set the date for the to do item, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your to do list item by selecting **Done**.

# Organiser

**TIP!** You can edit an item by selecting it, pressing **Options** and **Edit**. Confirm your amends by selecting **Done**.

## Sharing a to do item

- 1 From the standby screen, press **OK** and choose **Organiser** then select **To do**.
- 2 Select the to do item you would like to share, then select **Options**.
- 3 Select **Send**. You can choose to share your to do item by **Text message**, **Multimedia msg**, **Email** or **Bluetooth**.

## Adding a memo

- 1 From the standby screen, press **OK** and choose **Organiser** then select **Memo**.
- 2 Select **Add**.
- 3 Type your memo, followed by **Save**.

- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Memo** application.

**TIP!** You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and select **Edit**.

## Adding a secret memo

You can write the private memo to protect your privacy in **Secret memo** menu. You enter the security code to use this menu.

## Using the date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 02.10.2009 will be 01.12.2009. This is great for keeping tabs on deadlines.

## **Settings**

**Calendar** - You can set the configurations to view the calendar.

**Send all shedules & to do via Bluetooth** - You can send all the data in your calendar and/or to do list from your phone to other phones by using Bluetooth.

**Backup calendar & To do** - You can create the backup files of the calendar or to do list saved in the phone when you insert an external memory.

**Restore calendar & To do** - You can reset the backup files of calendar or tasks when you insert an external memory.

**Memory info.** - You can view the information of available memory regarding Calendar, To do, Memo and Secret memo.


**Clear all** - You can delete all data regarding Calendar, To do, Memo and Secret memo.

# Tools

## Adding your quick menu

The Quick menu provides easy access to your most used functions. You can add your favorite menu to the list of Quick menu.

## Setting your alarm

- 1 From the standby screen, press **OK** and choose **Tools** then select **Alarms**.
- 2 Select **Options** and press **Add new**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound.
- 4 Choose whether you would like your alarm to sound daily, Mon-fri, Mon-sat, Sat-Wed, Sat-Thu, Sun-Thu, Sat-Sun, Except holiday, Choose weekday, or Not repeated
- 5 Select  and **Edit** to select a sound for your alarm.
- 6 Add a memo for the alarm and select **Done** when you have finished typing. When the alarm sounds the memo will be displayed.

- 7 Finally, you can set the snooze interval at **5, 10, 20 or 30 mins, 1 hour or off**.
- 8 Once you have set your alarm, select **Done**.

**NOTE:** You can set up to 5 alarms.

The alarm will be alerted on even if the phone is switched off.

## Using your calculator

- 1 From the standby screen, press **OK** and choose **Tools** then select **Calculator**.
- 2 Select the numeric keys to input numbers.
- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, select **Options** to select a command.
- 5 Select **C#** to delete a character press and hold **C#** to clear completely and start a new calculation.

## Using the stopwatch

- 1 From the standby screen, press **OK** and choose **Tools** then select **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Choose **Lap** if want to record a lap time. The duration of an individual lap time (up to 20 times) can be saved.
- 4 Select **Stop** to end the timer.
- 5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to begin the time again.

## Converting a unit

- 1 From the standby screen, press **OK** and choose **Tools** then select **Converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.

- 3 You can now select the unit and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 4 The corresponding value will appear on the screen.

## Adding a city to your world time

- 1 From the standby screen, press **OK** and choose **Tools** then select **World time**.
- 2 Select **Options**, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen. Alternatively choose **Map**, and select your chosen city from the map.
- 3 Press **Select** to confirm your choice.

**TIP!** If you are abroad, you can change your time zone from World time by selecting **Options**, followed by **Change time zone**. Choose your required city as above.

# Browser

With a browser at the tip of your fingers, you can get up-to-date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

## Accessing the web

- 1 From the standby screen, press **OK** and choose **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**.  
Alternatively, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Open**.

**NOTE:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

## Google

To access Google services, press **OK** and select **Google**.

**NOTE:** You may be unable to access Google in some countries. This is dependent on network services.

## Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the standby screen, press **OK** and choose **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To create a new folder, select **Options** and choose **Create new folder**. Enter the name of your bookmark folder.

- 4 To add a new bookmark, select **Options** and press **Add new**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 5 Select **Done**. Your bookmark will be displayed in the list of bookmarks.
- 6 To access the bookmark, simply scroll to it and select **Open**.

### **Saving a page**

- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Select **Options**, **Save items**, then **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Select **Save**.

**TIP!** This menu will also allow you to edit titles of saved pages and delete saved pages.

### **Accessing a saved page**

- 1 From the standby screen, press **OK** and choose **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select **Open** to connect to the saved page.

### **Viewing your browser history**

- 1 From the standby screen, press **OK** and choose **Browser**, then select **History**.
- 2 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed.
- 3 To access one of these pages, simply select the required page and press **Open**.

# Browser

## Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a **feed**, **web feed**, or **channel**, contains either a summary of content from an associated web site or the full text.

## Changing the web browser settings

- 1 From the standby screen, press **OK** and choose **Browser** then select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **Security**, or **Reset Settings**.
- 3 Once you have changed your settings, press **Select**.

# Connectivity

## Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

### To send a file:

- 1 Open the file you want to send.
- 2 Select **Options** and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on.
- 4 Your GD330 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and choose **Select** to send the file.
- 6 Your file will be sent.

**TIP!** Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file. Files will usually be saved to the relevant folder in **My stuff**.

### Changing your Bluetooth settings:

- 1 Press **OK** in the standby screen, and choose **Connectivity**.
- 2 Choose **Bluetooth** then **Settings**. Make your changes to:

**My device visibility** - Choose to be Visible, Visible for 1 min or Hidden.

# Connectivity

**My device name** - Enter a name for your GD330.

**Supported services** - View the profile supported by GD330.

**My address** - View your Bluetooth device address.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GD330 and another device, you can set up a passcode-protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Select **Paired devices**, then press **New**.
- 3 Your GD330 will search for devices. If devices are found, **Refresh** and **Add** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode then press **Add**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode-protected Bluetooth connection is now ready.

## Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Select **Yes** to **Connect now**. Your GD330 will automatically switch to Headset profile.

## Using your phone as a mass storage device

Your phone can be used as a mass storage device.


- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 Press **OK** in the standby screen.
- 3 Select **Connectivity**, then **USB connection mode**.
- 4 Highlight **Mass storage** and press **Select**.
- 5 Connect your phone to your PC.  
Your phone will read:  
"Connected" with Mass storage as title.  
Do not disconnect during transfer.

**NOTE:** After selecting mass storage your phone must be reconnected to your PC to initiate Mass Storage.


# Settings

## Changing your profiles



Within this folder you can adapt your settings to personalise your GD330.

You can quickly change your profile on the standby screen. Simply press  then the profile you would like to activate.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 From the standby screen, press  and select **Settings**.
- 2 Select **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 Select **Options** and choose **Edit**.
- 4 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Ring tone** and **Volume**, **Message alerts** and more.

## Using flight mode


Turn on flight mode by pressing  in standby screen, and then select **Settings** and **Profiles**. Select **Flight mode** and press  to activate.

Flight mode will not allow you to make calls, connect to the internet, send messages or use Bluetooth.

**NOTE:** Bluetooth can be turned On in Flight mode by manually selecting the option.

## Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting your GD330 so that it works in a way that suits you.

- 1 From the standby screen, press  and select **Settings**.
- 2 Select **Phone** and choose from the list below.

**Touchpad vibration** - Change the setting of touchpad to a vibration.

**Languages** - Change the language of for your GD330's display.

**Power save** - Choose to switch the power saving settings **On** or **Off**.

**Information** - View the technical information for your GD330.

## Changing your screen settings

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **Settings**.
- 2 Select **Screen** and then choose from:

**Screen theme** - Choose the theme for your standby screen or start-up, shut down the phone.

**Menu style** - Choose the style used to display menus.

**Dialling** - Set the display used when making a call.

**Font** - Adjust the font.

**Backlight** - Choose how long the backlight remains on for.

**NOTE:** The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

**Handset theme** - Quickly change the whole look of your screen.

**Greeting message** - Enter the greeting message used when the phone is switched on.

- 3 Choose **Select** to save your settings.

## Using Date & Time

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **Settings**.
- 2 Select **Date & Time**.

Adjust your date and time settings or choose to automatically update the time when you travel or for daylight saving.

## Changing security settings

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **Settings**.
- 2 Select **Security** then choose from:

**PIN code request** - Set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when switching on the phone.

# Settings

**Handset lock** - Set the phone lock to avoid unauthorised use. You will need a security code.

**Change codes** - Change the codes: PIN / PIN2 / Security code / ATMT code.

**NOTE:** Security code

The security code protects the unauthorized use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the Reset settings menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorized use of the phone. The security code default setting can be modified from the Security > Change codes.

**Anti Theft Mobile Tracker** - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the ATMT settings with name, primary phone and secondary number. Default ATMT code is "0000."

ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location (captured as perCell Broadcast message) & number of the person who is using that handset.

## Using memory manager

Your GD330 has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press **OK** in standby screen. Select **Settings** then **Memory Manager**.

**Handset common memory** - View the memory available on your GD330 for images, sounds, videos, flash, MMS, applications, java and others.

**Handset reserved memory** - View the memory available on your handset for SMS, contacts, calendar items, to do list, memos, alarms, call history, bookmarks and miscellaneous items.

**SIM memory** - View the memory available on your SIM Card.

**External memory** - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

**Primary storage setting** - choose Handset memory or External memory.

## Changing your other settings

**Network** - Your GD330 connects automatically to your preferred network. To change these settings, use this menu.

**Internet profiles** - Set the profiles to connect to the internet.

**Access points** - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

**Packet data conn.** - Set the packet data connection.

**Reset settings** - Select this to reset your phone to its default configuration. You are requested to enter the security code.

# Phone Software update

## LG Mobile Phone Software upgrade in web site

For more information and using this function, Please visit [LGmobile.com](http://www.lgmobile.com) site

path: <http://www.lgmobile.com>

- select country – Products menu
- Manual & software menu

This Feature allows you to upgrade your software to the latest version and conveniently on the internet without needing to visit our service center.

As the mobile phone software upgrade requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding.

Please note that removing the USB data communication cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

# Accessories

There are various accessories for your mobile phone. These are detailed below.

## Charger



## Data cable and CD

Connect and synchronise your GD330 and PC.



## Battery



## User Guide

Learn more about your GD330.

## Stereo headset



### Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

## Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 850, GSM 900, DCS 1800 and PCS 1900 networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

## Technical data

### General

**Product name:** GD330

**System:** GSM 850 / GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

### Ambient Temperatures

**Max:** +55°C (discharging),  
+45°C (charging)

**Min:** -10°C

**Note:** You can find below DoC document <<http://tr.lgmobile.com>> in this web address.

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

### Model Name

GD330

### Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.7.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob@lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

16. Dec. 2008

Signature of representative

# TROUBLESHOOTING

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

MESSAGE	POSSIBLE CAUSES	POSSIBLE CORRECTIVE MEASURES
SIM error	There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network	Signal weak Outside GSM network	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly Battery empty Battery contacts dirty	Press On/Off key for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator in the display. Clean contacts.

MESSAGE	POSSIBLE CAUSES	POSSIBLE CORRECTIVE MEASURES
Charging error	<p>Battery totally empty</p> <p>Temperature out of range</p> <p>Contact problem</p> <p>No mains voltage</p> <p>Charger defective</p> <p>Wrong charger</p> <p>Battery defective</p>	<p>Charge battery. Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.</p> <p>Check power supply and connection to the phone.</p> <p>Check the battery contacts, clean them if necessary.</p> <p>Plug in to a different socket or check voltage.</p> <p>If the charger does not warm up, replace it.</p> <p>Only use original LG accessories.</p> <p>Replace battery.</p>
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.
LCD Dimming	Low battery When the battery is empty, the LCD screen will be dimming to reduce the power supply.	Recharge the battery.





# GARANTİ BELGESİ

## CEP TELEFONU

BELGE NO : 50174

BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

## **GARANTİ ŞARTLARI**

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



## LG MONTAJ KARTI

### MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI: .....

ADRESİ : .....

.....

.....

TEL : .....

İMZA : .....

### CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI : .....

MODELİ : .....

SERİ NO : .....

FATURA TARİHİ : .....

FATURA NO : .....

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

### YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ : .....

KAŞE-İMZA : .....

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.

### İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNvani : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.  
PIYALEPAŞA BULVARI NO 14  
OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 222 85 70

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

FİRMA YETKİLİ İMZA KAŞESİ  
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 14 Okmeydanı  
ŞİŞLİ/İSTANBUL

Veri No: SİGELİ 6147 738

Tel: (0212) 222 85 70 Fax: (0212) 222 61 44

### MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ : .....

BANDROL VE SERİ NO : .....

TESLİM TARİHİ VE YERİ : .....

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

### SATICI FİRMANIN

ÜNvani : .....

ADRESİ : .....

TELEFONU : .....

TELEFAKSI : .....

FATURA TARİHİ VE NO: .....

TARİH-İMZA-KAŞE: .....



LG Electronics Ticaret A.Ş.  
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 14  
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 222 85 70  
Fax: (0212) 222 61 44  
Vergi No : Şişli Vergi Dairesi 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

# LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz. LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz. Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz. LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

## **Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;**

- Cihazınızı LG yetkili sevisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızı onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuzu getiriniz.

## **Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;**

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili anızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

**NOT:** Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

## Yetkili Servis Merkezleri

### İSTANBUL TELESERVICE INT.

Maltepe servis merkezi: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah.  
Çapla Sok. No: 9 Maltepe 34848 / İSTANBUL  
Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 442 65 55

### ANKARA TELESERVICE INT.

Necatibey Cad. No:33/B Sıhhiye / Çankaya ANKARA  
Tel: (0312) 230 55 30 Faks: (0312) 230 55 57  
e-mail: mhankara@teleservice.com

### İZMİR TELESERVICE INT.

Gazi Bulvarı No: 90/A Çankaya / İZMİR Tel: (0232) 445 86 00  
Faks: (0232) 445 77 75 e-mail: mihizmir@teleservice.com

### DIYARBAKIR TELESERVICE INT.

İnönü Cad. 4/C Büyük Otel Altı Dağkapı / DIYARBAKIR  
Tel: (0412) 228 77 85 Faks: (0412) 228 80 88  
e-mail: mhdhyarbakir@teleservice.com

### İSTANBUL VADOKS SERVİS

Ortabahçe Cad. No:30 Beşiktaş – İstanbul  
Tel: 0 212 327 94 30 Faks: 0 212 327 94 31  
e-mail: gokhan.kayrak@vadoks.com.tr

### İSTANBUL SNG SERVİS

NUH KUMUSU CAD. NO:58 USKÜDAR/BAĞLARBAŞI/İSTANBUL  
Tel: 0 216 651 15 15 Faks: 0 216 651 89 56  
e-mail: mehmetkuri@senguller.com.tr

### VAN SNG SERVİS

CUMHURİYET CAD. NO:56/4 VAN TEL: 0 432 215 15 15  
Faks: 0 432 216 77 20 e-mail: mehmetkuri@senguller.com.tr

### ADANA KVK SERVİS

Atatürk C. Ağaçlı Ap. Zemin Kat No:76 Seyhan / Adana  
Tel: 0 322 459 30 74 Faks: 0 322 459 30 75

### ANKARA KVK SERVİS

Ziya Gökalp Cd.No:21/A Kızılay/ANKARA\_064204  
Tel: (312) 430 43 43 Faks: (312) 430 43 44

### ANTALYA KVK SERVİS

Mah. Adnan Menderes Bulvarı Sami Kaya İş Merkezi Zemin  
2 (Çiğbank yanı ) / Merkez Antalya  
Tel: (242) 311 89 89 Faks: (242) 311 88 98

### BURSA KVK SERVİS

Sakarya Mah. Uluylol Cad. No: 63/1 Osmangazi, Bursa  
Tel: (224) 250 00 40 Faks: (224) 250 00 42

### DIYARBAKIR KVK SERVİS

Ofis İstasyon Cd.Kupuk Apt.Altı No:22A OFİS/DIYARBAKIR  
Tel: (0412) 228 87 88 Faks: (0412) 228 87 80

### ERZURUM KVK SERVİS

Karaköse Mah. Cennet Çeşme Sok. Lalapaşa İş Merkezi No:7  
Yakutiye, Erzurum Tel: (442) 234 35 53 Faks: (442) 234 93 55

### İSTANBUL / KOZYATAĞI BİREYSEL KVK SERVİS

Bayar Cad. Rıza Çemberci İş Mhk. No:72 / 3-4Kozyatağı,  
İstanbul 34742 Tel: (0216) 445 59 60 Faks: (216) 445 59 60  
e-mail: hasret.gumustekin@kukteknikservis.com

### İSTANBUL / BAKIRKÖY KVK SERVİS

Zuhuratbaba Mah. Zuhuratbaba Cad. No: 7 Bakırköy,  
İstanbul 34740 Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51

### İSTANBUL / BEŞİKTAŞ KVK SERVİS

Çihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No:69 A/B Beşiktaş,  
İstanbul Tel: (212) 260 50 20 Faks: (212) 260 50 19

### İZMİR KVK SERVİS

Şair Esref Bulvarı No: 6 / D Çankaya, İzmir  
Tel: (232) 489 59 59 Faks: (232) 446 86 79

### SAMSUN KVK SERVİS

Cumhuriyet Cad. Zafer Mah. Süer Apt. No:96/B Samsun  
Tel: (362) 233 22 77 Faks: (362) 233 82 22

### TRABZON KVK SERVİS

Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cerrah Sok. Trabzon Şehir  
Klubü aralığı Ziya bey Sitesi A-Blok No: 16/1 Trabzon  
Tel: (462) 321 03 21 Faks: (462) 322 36 96

### LG GÜNEY KORE FABRİKA

CHEONGHO-RI 19-1, JINJUW-MUN, PYUNGTAK-CITY,  
KYUNGGI-DO 451-713 GÜNEY KORE  
Tel: +82-91 686-2351 Faks: +82-31 686-2316

### LG Call Center

Tel: 444 6 543  
E-posta: info@getr@lge.com











