

C E S K Y
S L O V E N S K Y
E N G L I S H



Born to **Shine** BLACK LABEL SERIES

Obsah této příručky se může lišit od vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním operátorovi.


CE 0168

KE970 | PŘÍRUČKA UŽIVATELE

LG Electronics Inc



www.lgmobile.com

P/N : MMBB0235807(1.3) 

| KE970 Příručka Uživatelé | ČESKY



Likvidace starých spotřebičů

1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Obsah

Úvod	5	Obecné funkce	26	Prohlížeč	43
Pro vaši bezpečnost	6	Volání a přijímání hovorů		Domů	44
		Přijímání hovoru	27	Záložky	
Pokyny k bezpečnému používání	7	Psaní	28	Přejít na URL	45
Funkce telefonu KE970	14			Historie	
Součásti telefonu		Výběr funkcí a možností	33	Nastavení	
Údaje na displeji	18	Menu během hovoru	34	Síťové profily	
Ikony na obrazovce	19	Během hovoru		Cache	46
		Skupinové neboli konferenční hovory	36	Cookies	
				Bezpečnostní certifikáty	
První kroky	21			Informace	
Instalace SIM-karty a baterie do přístroje		Strom nabídek	38		
Nabíjení baterie	23			Multimédia	47
Odpojení nabíječky	24	Profily	41	Přehrávač MP3	
Vložení paměťové karty		Aktivovat		Fotoaparát	51
Vyjmutí paměťové karty	25	Prizpůsobit		Video kamera	54
				Záznam hlasu	

Registr hovorů 56

Všechny hovory

Zmeškané hovory

Volané hovory 57

Přijaté hovory

Trvání hovoru 58

Cena hovoru

Informace o datech

Zprávy 59

Nová zpráva

Textová

Multimediální 60

E-mail 62

Přijaté 64

E-mailová schránka 65

Koncepty 66

Odesílané

Odeslané 67

Hlasová schránka

Inform. zpráva 68

Přečíst

Témata

Šablony 69

Text

Multimediální 70

Nastavení

SMS

MMS 71

E-mail 72

Číslo hlasové pošty 74

Push zpráva

Inform. zpráva

Kontakty 75

Hledat

Nový kontakt 76

Rychlé volby 77

Skupiny

Kopírovat vše 78

Smazat vše

Nastavení

Informace 79

Moje složka 80

Obrázky

Zvuky 81

Videa 82

Dokumenty 84

Další

Hry a aplikace 85

Externí paměť

Nástroje 87

Budík

Kalendář

Kalkulačka 89

Poznámky

Obsah

Stopky 90

Převodník jednotek

Světový čas 91

Služby SIM

Nastavení 92

Datum a čas

Nastavit datum

Formát data

Nastavit čas

Formát času

Autom. aktualizace

Jazyky

Displej

Tapeta

Podsvícení 93

Jas

Zobrazit ikony zkratk

Styl menu

Styl vytáčení

Stále zobrazovaný text

Název sítě

Připojení 94

Bluetooth

Sít 96

Připojení USB 99

Hovory 100

Přesměrování hovoru

Režim odpovědi 102

Odeslat vlastní číslo

Čekající hovor 103

Minutové upozornění

Automatické opakování

vytáčení

DTMF tóny

Zabezpečení 104

Požadavek kódu PIN

Zámek telefonu

Blokování hovoru 105

Pevná volba čísla 106

Změnit kódy

Letový režim 107

Snížená spotřeba

Obnovit výchozí

Stav paměti

Otázky a odpovědi
108

Příslušenství 112

Technické údaje 114

Úvod

V ruce máte špičkový kompaktní mobilní telefon KE970, který dokáže využívat nejnovější technologie v oblasti digitální mobilní komunikace.



Tato příručka uživatele obsahuje důležité informace o použití a obsluze tohoto telefonu. V zájmu dosažení optimálního výkonu a zabránění poškození nebo zneužití telefonu byste si měli všechny informace obsažené v příručce pečlivě pročíst. Jakékoli změny nebo modifikace, jež nejsou výslovně v této uživatelské příručce schváleny, by mohly anulovat platnost záruky na toto zařízení.

Pro vaši bezpečnost

UPOZORNĚNÍ!

- *V letadle musí být mobilní telefon vždy vypnutý.*
- *Nedržte telefon v ruce, když řídíte.*
- *Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti čerpacích stanic, skladů paliv, chemických výrobních zařízení nebo v prostorech s nebezpečím výbuchu.*
- *Pro svou bezpečnost použijte POUZE určené ORIGINALNÍ baterie a nabíječky.*
- *Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.*
- *Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Telefon obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko udušení.*

VÝSTRAHA!

- *Vypněte telefon v každé oblasti, kde to vyžadují zvláštní předpisy. Nepoužívejte například telefon v nemocnicích, protože může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.*
- *V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u nouzových hovorů neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon.*
- *Používejte pouze ORIGINALNÍ příslušenství, abyste nezpůsobili poškození svého telefonu.*
- *Všechny rádiové vysílače způsobují riziko rušení s elektronikou v bezprostřední blízkosti. Mírné rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.*
- *Baterie by se měly likvidovat v souladu s platnými právními předpisy.*
- *Nerozebírejte telefon ani baterii.*
- *Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ.*

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

Pročtete si prosím tyto jednoduché pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo protiprávní. V této příručce jsou podány další podrobné informace.

Vystavení vysokofrekvenční energii

Informace o vystavení radiovým vlnám a SAR

Tento mobilní telefon - model KE970 - byl zkonstruován tak, aby splňoval platné bezpečnostní normy pro vystavení radiovým vlnám. Tento požadavek je založen na vědeckých poznatcích stanovujících bezpečnostní limity zaručující bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdraví.

- ▶ U směrnic o vystavení radiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem SAR (Specific Absorption Rate). Testy SAR se provádějí standardizovanou metodou s telefonem vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech frekvenčních pásmech.
- ▶ I když u různých modelů telefonů LG se může úroveň SAR do jisté míry lišit, všechny jsou navrženy tak, aby splňovaly platné směrnice pro vystavení radiovým vlnám.
- ▶ Limitní hodnota SAR doporučená mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením ICNIRP (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) je 2 W/kg v průměru na deset (10) gramů tkáně.

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

- ▶ Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro použití u ucha je 0,443 (nerezové pouzdro) nebo 0,417 (hliníkové pouzdro) W/kg (10 g) a při nošení na těle je 0,245(nerezové pouzdro) nebo 0,483 (hliníkové pouzdro) W/kg (10 g).
- ▶ Hodnoty SAR pro obyvatele v zemích nebo regionech, které přijaly limit SAR doporučený institutem IEEE, který je 1,6 W/kg s průměrem na 1 gram tkáně (například USA, Kanada, Austrálie, Tchajvan).

Péče o přístroj a jeho údržba

VAROVÁNÍ!

Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství schválené pro tento konkrétní model telefonu. Použití jiných typů by mohlo vést nejen ke zrušení platnosti homologace nebo záruk, které se na telefon vztahují, ale i k ohrožení zdraví.

- ▶ Přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy, přístroj odnesete kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- ▶ Telefon neponechávejte a nepoužívejte v blízkosti elektrických spotřebičů, jako je televizor, radiopřijímač nebo osobní počítač.
- ▶ Telefon by měl být v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory a vařiče.

- ▶ Nikdy neumísťujte přístroj do mikrovlnné trouby, baterie telefonu by mohla explodovat.
- ▶ Neupusťte přístroj na zem.
- ▶ Přístroj by neměl být vystaven mechanickým vibracím nebo nárazům.
- ▶ Při zabalení do fólie nebo obalu z PVC by mohlo dojít k poškození ochranného nátěru telefonu.
- ▶ K čištění povrchu přístroje nepoužívejte agresivní chemické látky nebo rozpouštědla (alkohol, benzen nebo ředidla). Vzniká riziko požáru.
- ▶ Telefon by neměl být vystaven nadměrnému kouři nebo prachu.
- ▶ Telefon by neměl být umístěn v těsné blízkosti platebních karet a dopravních jízdenek, kde by mohlo dojít k poškození údajů na magnetických prouzcích.
- ▶ Nedotýkejte se displeje ostrými předměty; mohlo by dojít k poškození telefonu.
- ▶ Telefon by neměl přijít do styku s tekutinami a vlhkým prostředím.
- ▶ Příslušenství jako sluchátka nebo headsety používejte opatrně. Ubezpečte se, že jejich kabely nejsou zohýbané a že se zbytečně nedotýkají antény.
- ▶ Před nabíjením přístroje odpojte datový kabel.

Elektronické přístroje

Všechny mobilní telefony mohou způsobovat rušení s možným negativním vlivem na normální funkci elektronických přístrojů.

- ▶ Bez povolení není dovoleno používat mobilní telefon v blízkosti lékařských přístrojů.

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

- Telefon by neměl být umístěn těsně u kardiostimulátoru (tzn. v náprsní kapse).
- ▶ Některé mobilní telefony mohou rušit funkčnost naslouchátek.
 - ▶ Může dojít i k určitým drobným interferencím televize, rádia, osobních počítačů apod.

Bezpečnost na silnici

Při řízení motorových vozidel se seznamte s místními zákony a předpisy o používání mobilních telefonů.

- ▶ Při řízení nedržte telefon v ruce.
 - ▶ Věnujte plnou pozornost řízení.
 - ▶ Pokud máte handsfree soupravu, používejte ji.
- ▶ Pokud to podmínky řízení vyžadují, je třeba před voláním nebo přijímáním hovoru vozidlo zastavit a zaparkovat.
- ▶ Vysokofrekvenční energie by mohla mít vliv na některé elektronické systémy ve voze, například radiopřijímač nebo bezpečnostní zařízení.
- ▶ Pokud máte vozidlo vybavené airbagem, nesmí jeho funkci narušovat pevně nainstalované ani přenosné bezdrátové zařízení. Nefunkčnost airbagu by mohla vést k vážnému zranění.

Pokud posloucháte hudbu venku, nezapomeňte si nastavit hlasitost tak, abyste slyšeli okolní zvuky.

Tohoto doporučení dbejte hlavně při přecházení ulice.

Předcházejte poškození sluchu

Pokud jste delší dobu vystaveni hlasitým zvukům, můžete si poškodit sluch. Proto doporučujeme telefon nezapínat ani nevypínat v blízkosti uší. Také doporučujeme upravit hlasitost hudby a hovorů na rozumnou úroveň.

Oblast odstřelovacích prací

Telefon není dovoleno používat v oblastech, kde probíhají odstřelovací práce. Je třeba dodržovat příslušná nařízení a postupovat podle platných předpisů a pravidel.

Potenciálně výbušné prostředí

- ▶ Telefon nepoužívejte u čerpacích stanic. Nepoužívejte jej v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- ▶ V části vozidla, ve kterém převážíte mobilní telefon nebo jeho příslušenství, nepřevázejte ani neuchovávejte hořlavé plyny, kapaliny nebo výbušniny.

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

V letadle

Bezdrátová zařízení mohou v letadlech způsobovat rušení.

- ▶ Před nástupem do letadla je třeba vždy mobilní telefon vypnout.
- ▶ Bez povolení posádky nepoužívejte telefon ani na zemi.

Děti

Telefon je třeba uchovávat na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje totiž malé součástky, s jejichž uvolněním by mohlo být spojeno riziko udušení.

Tísňové volání

Tísňová volání nemusejí být k dispozici ve všech mobilních sítích. Z tohoto důvodu byste se neměli v případě tísňového volání spoléhat na mobilní telefon. Ověřte si tuto informaci u místního operátora.

Informace o bateriích a jejich údržba

- ▶ Před dobíjením nemusí být baterie úplně vybitá. Na rozdíl od jiných bateriových systémů zde neexistuje paměťový efekt, který by snižoval výkon baterie.
- ▶ Používejte pouze baterie a nabíječe od firmy LG. Svým provedením nabíječe LG zaručují maximální životnost baterií.

- ▶ U baterie neprovádějte demontáž ani zkratování.
- ▶ Kontakty na baterii je třeba udržovat v čistotě.
- ▶ Až baterie přestane podávat přiměřený výkon, vyměňte ji. Potřeba výměny však nastává až po stovkách dobití.
- ▶ Pokud nebyla baterie dlouho používána, před použitím ji znovu nabijte.
- ▶ Nabíječka by neměla být vystavena přímému slunečnímu záření a neměla by se používat ve vlhkém prostředí, například v koupelně.
- ▶ Baterii nenechávejte na horkých ani na chladných místech, snížila by se tím její kapacita.
- ▶ Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ.
- ▶ Použité baterie likvidujte v souladu s pokyny výrobce.

Funkce telefonu KE970

Součásti telefonu

Pohled na otevřený telefon

Navigační klávesy

▶ V pohotovostním režimu:

Krátké stisknutí ↑ :

Seznam Zpráv



Krátké stisknutí ↓ :

Seznam Profilů



Krátce stiskněte: Menu



Krátce stiskněte:

Seznam Kontaktů



Krátce stiskněte:

Seznam Oblíbených

▶ V nabídce: procházení seznamem nahoru a dolů



Krátce stiskněte:

tlačítko OK



Pomocí navigačního tlačítka nahoru/dolů můžete snadněji procházet menu a jednotlivé funkce.

Sluchátko



Hlavní LCD displej

- ▶ **Horní část:** Síla signálu, stav baterie a další funkce.
- ▶ **Dole:** Indikace pro kontextová tlačítka

Alfanumerické klávesy

- ▶ **V pohotovostním režimu:** Zadávání vytáčených čísel. Podržte

0 + – Mezinárodní hovory


1 + – Aktivace menu Střediska hlasové pošty

2-9 až **9 +** – Rychlé volby

- ▶ **V režimu úprav:**


Zadávání čísel a znaků

Mikrofon

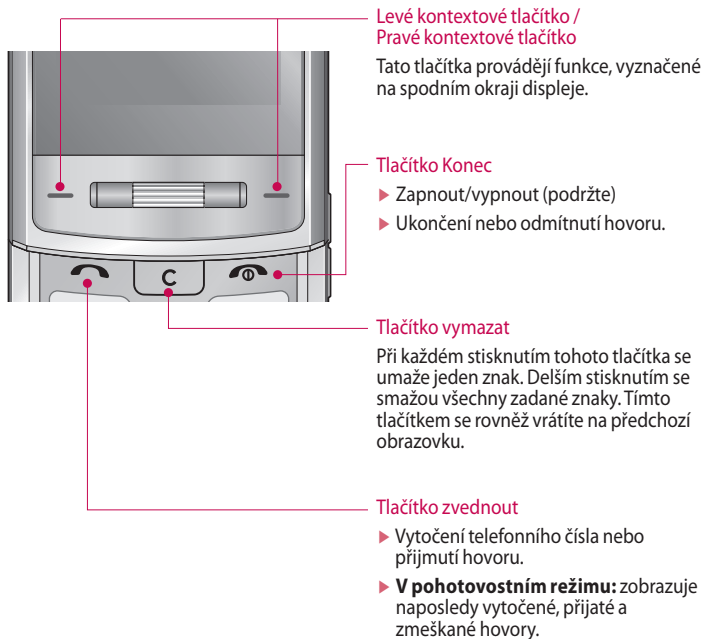


Funkce telefonu KE970

Funkce telefonu KE970

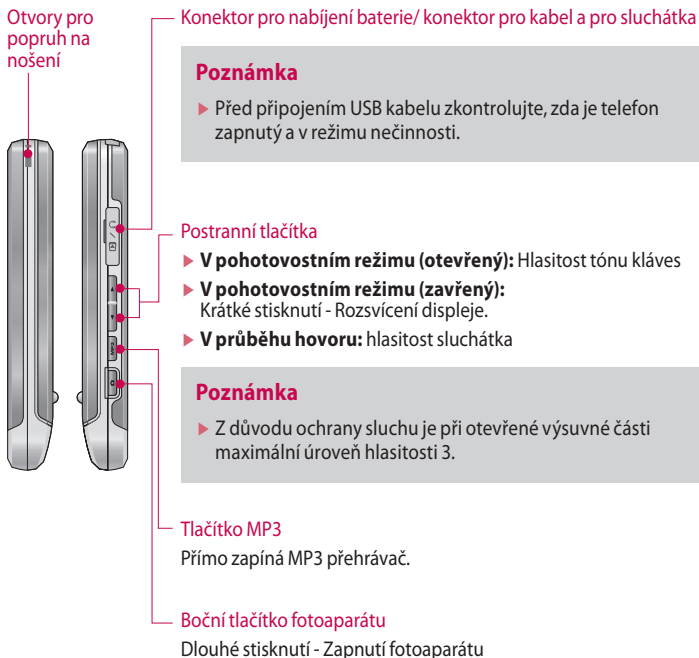


Pohled zezadu

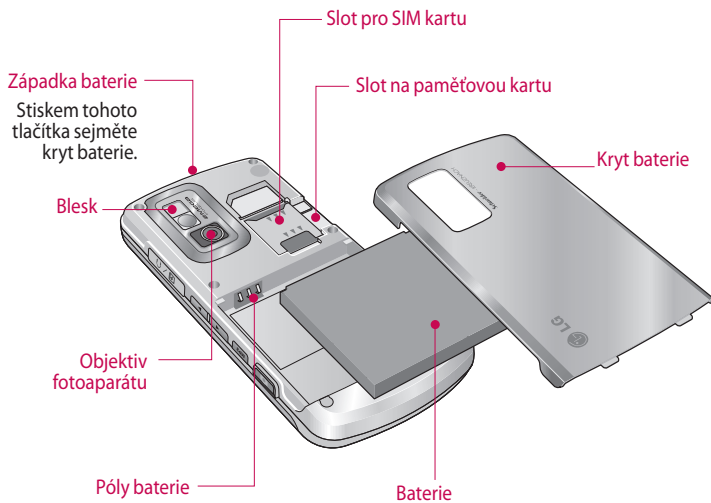

Funkce telefonu KE970

Údaje na displeji

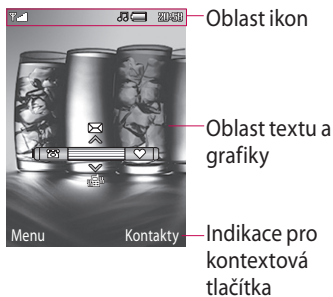

Oblast	Popis
První řádek	Zobrazení různých ikon.
Střední řádky	Zobrazení zpráv, pokynů a jakýchkoliv informací, které zadáváte, například číslo, které chcete vytočit.
Poslední řádek	Zobrazení funkcí, které jsou právě přiřazeny ke dvěma kontextovým tlačítkům.

Na obrazovce se zobrazuje několik ikon. Ty jsou popsány níže.



Ikony na obrazovce

Ikona	Popis
	Síla síťového signálu. *
	Probíhající hovor.
	Dostupnost služby GPRS.
	Probíhající roaming do jiné sítě.
	Nastavený a zapnutý alarm.
	Stav nabití baterie.
	Příjem zprávy.
	Příjem hlasové zprávy.

* Kvalita hovoru se může lišit v závislosti na pokrytí sítě. Pokud je síla signálu pod dvěma proužky, může docházet ke ztlumení, výpadkům hovoru a špatnému přenosu zvuku. Při vašich hovorech byste se měli řídit indikátorem sítě. Když nejsou žádné proužky zobrazeny, znamená to, že není pokrytí sítě: v tomto případě nebudete moci využívat žádné síťové služby (hovory, zprávy apod.).

Funkce telefonu KE970

Ikona	Popis
	Vibrační vyzvánění aktivováno.
	Aktivován Normální profil.
	Menu Hlasitě v profilu.
	Aktivován profil Tichý režim.
	Aktivován profil Sluchátka.
	Aktivováno přeměrování hovorů
	Probíhající přístup telefonu k WAP.

Ikona	Popis
	Probíhající přenos dat GPRS.
	Bluetooth aktivován
E	Označuje, že je k dispozici služba EDGE. Připojení ke službě EDGE vám umožňuje přenášet data rychlostí 200Kb/s (závisí na dostupnosti sítě). Informace o pokrytí signálem a o dostupnosti této služby vám poskytne operátor.


První kroky

Instalace SIM-karty a baterie do přístroje

Před vyjmutím SIM karty nebo baterie zkontrolujte, jestli je telefon vypnutý.

1. Vyjměte baterii.

Stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko baterie a poté sejměte kryt baterie. Otočte telefon tak, jak je uvedeno na obrázku, zdvihněte baterii prsty a poté ji vytáhněte.

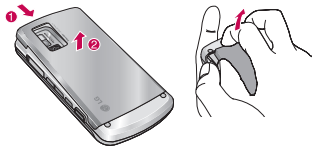

Poznámka


- ▶ Vyjmutí baterie ze zapnutého telefonu může způsobit poškození telefonu.

2. Instalace SIM karty.

Vložte a zasuněte SIM kartu do držáku SIM karty. Dejte pozor na to, aby byla SIM karta vložena správnou stranou, tedy zlatou kontaktní ploškou směrem dolů. Chcete-li SIM kartu vyjmout, stiskněte ji lehce a vytáhněte opačným směrem.



Vložení SIM karty



Vyjmutí SIM karty

První kroky

Poznámka

- ▶ Kovový kontakt SIM karty se snadno poškrábe a poškodí. Se SIM kartou je proto nutné zacházet s mimořádnou opatrností. Dodržujte návod k SIM kartě.


UPOZORNĚNÍ!

- *Nevyměňujte ani nevyndávejte SIM kartu ze zapnutého telefonu, protože by mohlo dojít ke ztrátě dat ze SIM karty nebo k jejímu poškození.*

3. Instalace baterie.

Zasuňte baterii do přihrádky na baterie tak, aby se navzájem dotkly kovové kontakty uprostřed telefonu.

Zatlačte na vrchní část baterie tak, aby zapadla na své místo. Kryt baterie nasadte na telefon tak, jak vidíte na obrázku.

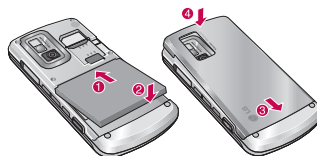

Nabíjení baterie

Před připojením cestovního adaptéru k telefonu musíte nejdříve vložit baterii.



1. Před prvním použitím telefonu se ujistěte, zda je baterie plně nabitá.
2. Se šipkou směřující dolů, jak je znázorněno na obrázku, zatlačte zástrčku adaptéru do zásuvky na dolní straně telefonu. Podle cvaknutí zjistíte, že je konektor ve správné poloze.
3. Druhý konec cestovního adaptéru zapojte do elektrické zásuvky. Použijte pouze nabíječku, která se dodává v krabici s přístrojem.

4. Nabití baterie poznáte podle toho, že se pohyblivé proužky zastaví.

VÝSTRAHA!

- *Pokud je baterie zcela vybitá, objeví se ikona nabíjení na displeji až přibližně 1-1,5 minuty po připojení cestovního adaptéru.*
- *Konektor nezasunujte násilím, aby nedošlo k poškození telefonu nebo nabíječe.*
- *Nabíječku baterií vložte kolmo do zásuvky na stěně.*
- *Pokud používáte nabíječku v jiné zemi, použijte příslušnou redukci.*
- *Při nabíjení nevyjímajte baterii ani SIM-kartu z telefonu.*


První kroky

VAROVÁNÍ!

- Protože by při bouřkách s elektrickými výboji mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru, je třeba v těchto případech napájecí kabel a nabíječku vytáhnout ze zásuvky.
- Dbejte na to, aby se do kontaktu s baterií nedostaly předměty s ostrými hranami, např. zvířecí zuby, nehty apod. Důvodem je nebezpečí vzniku požáru.


Odpojení nabíječky

Telefon od nabíječky odpojte zatažením za konektor, nikoliv za kabel.

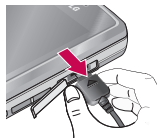


Vložení paměťové karty

Vložte paměťovou kartu do slotu tak, aby byla plně zasunuta, jak zobrazuje obrázek níže:

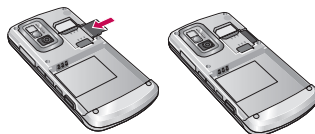

Vyjmutí paměťové karty

Opatrně vyjměte paměťovou kartu z patice tak, jak je uvedeno na následujícím obrázku.

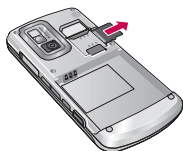

Poznámka

- ▶ Používejte pouze paměťové karty schválené výrobcem. Některé paměťové karty nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní.





VAROVÁNÍ!

Nevyměňujte ani nevyndávejte paměťovou kartu ze zapnutého telefonu, protože by mohlo dojít ke ztrátě dat z paměťové karty nebo k jejímu poškození.



Obecné funkce

Volání a přijímání hovorů



Volání

1. Telefon musí být zapnutý.
2. Zadejte telefonní číslo včetně místní předvolby.
Chcete-li upravit číslo na obrazovce displeje, jednoduše stiskněte tlačítko . Každým stiskem se smaže jedna číslice.
 - ▶ Delším podržením tlačítka Smazat  se celé číslo smaže najednou.
3. Vybrané číslo zavoláte stisknutím tlačítka Zvednout .
4. Ukončení hovoru se provádí tlačítkem ukončení hovoru .

Volání ze seznamu výpisu volání

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko Zvednout  a zobrazí se čísla posledních přijatých, volaných a zmeškaných hovorů.
2. Navigačním tlačítkem nahoru/dolů vyberte požadované číslo.
3. Pro volání čísla stiskněte .

Mezinárodní volání

1. Podržte stisknuté tlačítko mezinárodní předvolby . Znak '+' automaticky vybere mezinárodní přístupový kód.
2. Zadejte předvolbu země, místní předvolbu a telefonní číslo.
3. Pro volání čísla stiskněte .

Ukončení hovoru

Po skončení hovoru, stiskněte tlačítko ukončení hovoru .

Volání ze seznamu kontaktů

Jména a telefonní čísla, která často vytáčíte, můžete uložit na kartu SIM nebo do paměti telefonu jako seznam kontaktů.

Číslo můžete jednoduše vytočit vyhledáním jména v seznamu kontaktů.


Nastavení hlasitosti

Pokud si během hovoru chcete nastavit hlasitost sluchátka, použijte postranní tlačítka.

V nečinném režimu můžete upravit hlasitost kláves pomocí postranních tlačítek.

Přijímání hovoru

Při přijímání hovoru začne telefon zvonit a na obrazovce se objeví blikající ikonka telefonu. Pokud lze volajícího identifikovat, zobrazí se jeho telefonní číslo (nebo jméno, pokud je máte uloženo v telefonním seznamu).

1. Chcete-li příchozí hovor přijmout, vysuňte klávesnici telefonu. Pokud máte přijímání hovorů nastaveno na Libovolná klávesa (Menu 9.5.2), přijmete hovor libovolným tlačítkem, kromě tlačítka ukončení hovoru nebo pravého kontextového tlačítka.
2. Chcete-li hovor ukončit, zasuněte klávesnici telefonu nebo stiskněte tlačítko .

Obecné funkce

Poznámka

- ▶ Hovor můžete přijmout i při práci se seznamem kontaktů nebo jinými nabídkami. Je-li telefon připojen prostřednictvím USB kabelu k počítači, budou příchozí hovory odmítnuty. Po odpojení telefonu od počítače se však zobrazí okénko se Zmeškanými hovory.

Síla signálu

Sílu signálu lze zjistit na indikátoru signálu (📶) na LCD obrazovce telefonu. Síla signálu může být různá, a to především uvnitř budov. Příjem bývá lepší u okna.

Psaní

Alfanumerické znaky lze zadávat klávesnicí telefonu. Text musíte zadávat například při ukládání jmen do adresáře, při psaní zpráv nebo vytváření položek plánovacího kalendáře. Telefon umožňuje následující způsoby psaní textu:

Poznámka

- ▶ Některá pole umožňují pouze jeden režim zadávání textu (např. telefonní číslo v adresáři).

Režim T9


V tomto režimu vám stačí na napsání jednoho písmene jediné stisknutí. Každé tlačítko na klávesnici má přiděleno několik písmen. V režimu T9 se vámi stisknutá tlačítka automaticky porovnávají s

vestavěným slovníkem a zjišťuje se, jaké slovo máte v úmyslu napsat. Díky tomu potřebujete při psaní mnohem méně stisknutí než v tradičním režimu ABC.

Režim ABC

V tomto režimu se zadávají písmena tak, že tlačítko, na kterém je příslušné písmeno napsáno, stisknete 1x až 4x, dokud se toto písmeno nezobrazí.


Režim 123 (číselný režim)

V tomto režimu se zadávají čísla jedním stisknutím jedné číslice. Pokud se nacházíte v poli pro psaní textu a chcete přepnout na režim 123, stiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí režim 123.

Režim symbolů

Tento režim vám umožňuje zadávat zvláštní znaky.

Změna režimu pro psaní

1. Pokud se nacházíte v poli umožňujícím zadávání znaků, uvidíte v pravém horním rohu displeje indikátor režimu zadávání textu.
2. Pokud chcete změnit režim, stiskněte . Dojde k přepnutí mezi dostupnými režimy.


Použití režimu T9



Prediktivní režim pro psaní textu T9 umožňuje snadné psaní slov s minimálním počtem stisknutých tlačítek. Jakmile napíšete znak, začne na základě vestavěného slovníku telefon zobrazovat znaky, o kterých předpokládá, že je chcete napsat.

S tím, jak přibývají další písmena, mění se i psané slovo tak, aby odpovídalo nejpravděpodobnějšímu slovu ze slovníku.

Obecné funkce





Poznámka

- ▶ Zvolit jiný jazyk T9 můžete pomocí možností menu nebo můžete stisknout a podržet tlačítko . Výchozím nastavením T9 je vypnutí tohoto režimu.

1. Jakmile budete v prediktivním režimu pro psaní textu T9, začněte psát slovo stisknutím tlačítek  až . Na jedno písmeno stiskněte jedno tlačítko.
 - ▶ V průběhu psaní se slovo mění. Nevšímejte si zobrazovaných návrhů a slovo dopište.
 - ▶ Pokud slovo dopíšete, a ono je stále ještě nesprávné, jedním nebo opakovaným stisknutím navigačního tlačítka nahoru/dolů můžete procházet ostatní nabízená slova.

Příklad: Stiskněte   



 a napište slovo Home.

- ▶ Pokud v nabízeném seznamu požadované slovo chybí, můžete je přidat použitím režimu ABC.
2. Dříve než začnete upravovat nebo mazat zadané znaky, napište celé slovo.
 3. Každé slovo ukončete mezerou, stisknutím tlačítka  nebo . Písmena můžete smazat stisknutím tlačítka . Stisknutím a podržením tlačítka  můžete plynule mazat písmena.

Poznámka




- ▶ Pro opuštění režimu zadávání textu bez uložení stiskněte tlačítko ukončení hovoru. Telefon se vrátí na obrazovku režimu nečinnosti.

Použití režimu ABC

Text se zadává pomocí tlačítek  až .











1. Stiskněte tlačítko s příslušným písmenem:

- ▶ Pro první písmeno jednou
- ▶ Pro druhé písmeno dvakrát
- ▶ atd.

2. Chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko  jednou. Mazání písmen se provádí tlačítkem . Stiskem a podržením tlačítka  vymažete postupně celou obrazovku.

Poznámka

- ▶ V následující tabulce jsou další informace o znacích zadávaných alfanumerickými tlačítky.

Tlačítko	Znaky v pořadí zobrazení	
	Velká písmena	Malá písmena
	.,?!"1-()@/!_	.,?!"1-()@/!_
	ABCÁČĀĀÇ2	abcáčāāç2
	DEFĎĚĚË3	defďěěë3
	GHIÍ4	ghii4
	JKLĹĹĹ5	jklířř5
	MNOŇÓŇÓ6	mnoňóňó6
	PQRSŘŠŘ7	pqrsřšřš7
	TUVŤÚŮ8	tuvťúů8
	WXYZ9ÝŽŽ9	wxyz9ýžž9
	Mezerník 0 (Dlouhé stisknutí)	Mezerník 0 (Dlouhé stisknutí)


Obecné funkce

Práce v (číselném) režimu 123



Režim 123 umožňuje zadávání čísel v textové zprávě (například telefonní číslo). Stiskněte tlačítka s příslušnými číslicemi a pak ručně přepněte do odpovídajícího režimu pro zadávání textu.

Práce v režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje zadávat různé symboly nebo zvláštní znaky.


Chcete-li zadat symbol, stiskněte tlačítko . Pomocí navigačních kláves vyberte požadovaný symbol a stiskněte tlačítko [OK].

Výběr funkcí a možností

Telefon nabízí celou řadu funkcí, které si můžete nastavit podle svých potřeb. Tyto funkce jsou uspořádány do nabídek a podnabídek a jsou přístupné prostřednictvím kontextových tlačítek znázorněných symbolem  a .

V jednotlivých menu a podmenu si můžete zobrazit a měnit nastavení určité funkce.


Funkce kontextových tlačítek se liší v závislosti na daném kontextu; popisek na dolním okraji displeje nad každým kontextovým tlačítkem označuje jeho současnou funkci.

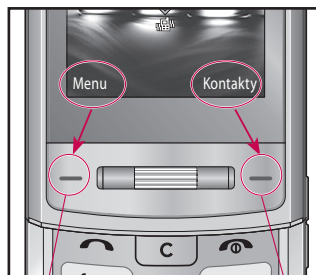

Stisknutím levého kontextového tlačítka se otevírá dostupné menu.

Stisknutím pravého kontextového tlačítka se otevírají dostupné Kontakty.

Menu během hovoru

Telefon poskytuje celou řadu ovládacích funkcí, které lze během hovoru využít. Pokud chcete tyto funkce používat v průběhu hovoru, stiskněte levé kontextové tlačítko  [Možnosti].


Během hovoru

Při hovoru je na obrazovce zobrazeno jiné než standardní hlavní menu v pohotovostním režimu. Jeho volby zde nyní popíšeme.


Druhé volání (závisí na síti)

Chcete-li uskutečnit druhý hovor, můžete v adresáři najít číslo, které chcete vytočit


Přepínání mezi dvěma hovory

Pokud chcete přepnout mezi hovory, stiskněte tlačítko  nebo levé kontextové tlačítko a poté vyberte položku Přepnout hovor.


Přijmutí příchozího hovoru


Když přístroj vyzváná a vy chcete příchozí hovor přijmout, stiskněte tlačítko . Přístroj vás může během volání upozornit na příchozí hovor. Ve sluchátku zazní tón a na displeji se zobrazí upozornění na další čekající hovor.

Tuto funkci, která se nazývá Další hovor na lince, lze použít pouze za předpokladu, že to umožňuje vaše síť. Podrobné informace o zapínání a vypínání této funkce jsou uvedeny v kapitole Další hovor na lince (Menu 9.5.4).

Je-li funkce Další hovor na lince aktivována, můžete první hovor přidršet a přijmout druhý. To provedete pomocí levého kontextového tlačítka a potom výběrem .

Odmítnutí příchozího hovoru

Příchozí hovor můžete odmítnout, aniž byste ho přijali; stačí stisknout tlačítko .

V průběhu hovoru můžete odmítnout příchozí hovor stisknutím tlačítka .

Ztlumení mikrofonu

Během hovoru lze ztlumit mikrofon, a sice stisknutím tlačítka [Menu] a pak výběrem Ztlumit. Ztlumení telefonu lze zrušit výběrem Neztlumeno. Po ztlumení mikrofonu vás volající nemůže slyšet, vy však jeho ano.

Zapínání tónů DTMF během hovoru


Tóny DTMF můžete v průběhu hovoru (například při používání telefonu s automatickou ústřednou) používat stisknutím tlačítka [Možnosti] následovaném zapnutím možnosti Odeslat DTMF. Vybráním možnosti DTMF vypnuto tóny DTMF vypnete. Tóny DTMF jsou obvykle zapnuty.


Menu během hovoru

Skupinové neboli konferenční hovory

Skupinová neboli konferenční služba vám dává možnost hovořit s více než jedním účastníkem, ovšem za předpokladu, že tuto funkci podporuje váš operátor. Konferenční hovor lze sestavit pouze v případě, když máte jeden aktivní hovor a jeden přidřený a oba hovory jste již přijali. Jakkmile je vytvořen jeden konferenční hovor, může osoba, která konferenční hovor založila, další hovory přidávat, odpojovat nebo oddělovat (to znamená, odpojit jednu osobu od konferenčního hovoru a hovořit s ní dále soukromě). Tyto možnosti jsou k dispozici v nabídce Během hovoru. Konferenčního hovoru se může zúčastnit maximálně pět účastníků. Jakkmile zahájíte konferenční hovor, řídíte jej pouze vy, a pouze vy do něj můžete přidávat další účastníky.

Druhé volání



Během jednoho hovoru můžete zahájit druhý hovor. Zadejte druhé telefonní číslo a stisknete tlačítko .

Až se spojí druhý hovor, první hovor se automaticky přidrží. Mezi hovory lze přepínat stisknutím tlačítka .

Zřízení konferenčního hovoru

Konferenční hovor zahájíte tak, že přidržíte jeden hovor a v průběhu aktivního hovoru stisknete levé kontextové tlačítko a v menu Konferenční hovor vyberete možnost Spojit.

Aktivování přidřzeného konferenčního hovoru

Přidřzený konferenční hovor spustíte stisknutím tlačítka . Nebo můžete také stisknout levé kontextové tlačítko [Možnosti] a vybrat možnost Spojit všechny/ Přidržet všechny hovory. Ostatní přidřzení uživatelé zůstanou ve spojení. Do režimu konferenčního hovoru se vrátíte stisknutím levého kontextového tlačítka  [Možnosti], následovaného výběrem možnosti Konferenční hovor.


Přidávání hovorů do konferenčního hovoru

Chcete-li do probíhajícího konferenčního hovoru přidat další hovor, stiskněte levé kontextové tlačítko a potom vyberte Konferenční hovor/Připojit se ke všem.

Soukromý hovor během konferenčního hovoru

Chcete-li s jedním účastníkem konferenčního hovoru mluvit soukromě, zobrazte jeho číslo na obrazovce a potom stiskněte levé kontextové tlačítko. Výběrem Konferenční hovor/Soukromý přidřzíte všechny ostatní účastníky.

Ukončení konferenčního hovoru

Stisknutím tlačítka  [Konec] je možné odpojit aktuálně zobrazeného účastníka z konferenčního hovoru.

Strom nabídek

Menu lze v tomto telefonu zobrazit dvěma způsoby. Buď jako seznam položek nebo jako mřížku. Uvědomte si však, že čísla možností nabídek jsou v obou případech jiná.

Výchozí nastavení telefonu zobrazuje menu jako seznam položek. Proto jsou čísla nabídek v této příručce uvedena podle tohoto nastavení.

Následující ilustrace zobrazuje strukturu dostupných nabídek a ukazuje:

- ▶ Čísla, přiřazená jednotlivým položkám nabídky.
- ▶ Stránku, na které naleznete popis dané funkce.

Do požadovaného menu se dostanete stisknutím levého kontextového tlačítka [Menu], navigačních tlačítek a tlačítka [OK]. Můžete také použít zkratku, a to stisknutím číselného tlačítka odpovídajícího požadované položce menu, po stisknutí levého kontextového tlačítka [Menu].

1. Profily	2. Prohlížeč	3. Multimédia
1.1 Normální	2.1 Domů	3.1 Přehrávač MP3
1.2 Tichý	2.2 Záložky	3.2 Fotoaparát
1.3 Pouze vibrace	2.3 Přejít na URL	3.3 Video kamera
1.4 Hlasitě	2.4 Historie	3.4 Záznam hlasu
1.5 Sluchátka	2.5 Nastavení	
	2.6 Informace	

4. Registr hovorů
4.1 Všechny hovory
4.2 Zmeškané hovory
4.3 Volané hovory
4.4 Přijaté hovory
4.5 Trvání hovoru
4.6 Cena hovoru
4.7 Informace o datech

5. Zprávy
5.1 Nová zpráva
5.2 Přijaté
5.3 E-mailová schránka
5.4 Koncepty
5.5 Odesílané
5.6 Odeslané
5.7 Hlasová schránka
5.8 Inform. zpráva
5.9 Šablony
5.0 Nastavení

6. Kontakty
6.1 Hledat
6.2 Nový kontakt
6.3 Rychlé volby
6.4 Skupiny
6.5 Kopírovat vše
6.6 Smazat vše
6.7 Nastavení
6.8 Informace

Strom nabídek

Strom nabídek

7. Moje složka
7.1 Obrázky
7.2 Zvuky
7.3 Videa
7.4 Dokumenty
7.5 Další
7.6 Hry a aplikace
7.7 Externí paměť


8. Nástroje
8.1 Budík
8.2 Kalendář
8.3 Kalkulačka
8.4 Poznámky
8.5 Stopky
8.6 Převodník jednotek
8.7 Světový čas
8.8 Služby SIM

9. Nastavení
9.1 Datum a čas
9.2 Jazyky
9.3 Displej
9.4 Připojení
9.5 Hovory
9.6 Zabezpečení
9.7 Letový režim
9.8 Snížení spotřeba
9.9 Obnovit výchozí
9.0 Stav paměti


Profily

V profilech si můžete nastavit a přizpůsobit tóny telefonu pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. K dispozici je pět předvolených profilů: **Normální**, **Tichý**, **Pouze vibrace**, **Hlasitě** a profil **Sluchátka**. Všechny profily si lze upravit podle vlastních představ. Stiskněte levé kontextové tlačítko [Menu] a s pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů vyberte **Profily**.

Aktivovat (Menu 1.x.1)

1. brazí se seznam profilů.
2. V seznamu Profilů zvýrazněte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte levé kontextové tlačítko  [Vybrat] nebo tlačítko OK.
3. Potom vyberte Aktivovat.

Přizpůsobit (Menu 1.x.2)

Ze seznamu profilů vyhledejte požadovaný Profil. Po stisknutí levého kontextového tlačítka  nebo tlačítka OK, vyberte Přizpůsobit.

Otevřou se možnosti nastavení profilů. Nastavte možnosti podle potřeby.

- ▶ **Typ ohlášení příchozího hovoru:** Nastavte typ ohlášení příchozích hovorů.
- ▶ **Vyzváněcí tón:** Vyberte ze seznamu požadovaný Vyzváněcí tón.
- ▶ **Hlasitost vyzvánění:** Nastavte hlasitost Vyzváněcího tónu.
- ▶ **Typ upozornění na zprávu:** Nastavte typ ohlášení zpráv.
- ▶ **Tóny zpráv:** Vyberte typ ohlášení zpráv.

Profily

- ▶ **Tóny kláves:** Zvolte požadovaný tón klávesnice.
- ▶ **Hlasitost kláves:** Nastavte hlasitost tónu klávesnice.
- ▶ **Tón Vysutí:** Umožňuje nastavení tónu přepnutí pro úpravu prostředí.
- ▶ **Hlas. zv. efektu:** Nastavte hlasitost zvukových efektů.
- ▶ **Hlasitost zap/vyp:** Nastavte hlasitost vyzváněcího tónu při zapínání a vypínání telefonu.
- ▶ **Automatická odpověď:** Tato funkce se aktivuje pouze v případě, že je telefon připojen k sadě handsfree.
 - **Vypnuto:** Telefon nebude automaticky přijímat hovory.
 - **Po 5 s:** Po uplynutí 5 sekund přijme telefon hovor automaticky.
 - **Po 10 s:** Po uplynutí 10 sekund přijme telefon hovor automaticky.

Poznámka


- ▶ Nelze přejmenovat všechny profily.

Prohlížeč

Můžete používat nejrůznější služby WAP (Wireless Application Protocol), jako jsou bankovní služby, zprávy, předpovědi počasí a letové informace. Tyto služby, které jsou přímo určeny pro mobilní telefony, zajišťují poskytovatelé služeb WAP.

Zjistěte si dostupnost služeb WAP, ceny a tarify u svého operátora sítě a/nebo poskytovatele služby, jehož službu chcete používat.

Poskytovatelé služeb vám rovněž dají pokyny k používání těchto služeb.





Po navázání připojení se zobrazí domovská stránka. Obsah závisí na poskytovateli služeb. Prohlížeč můžete kdykoli zavřít stisknutím tlačítka . Telefon přejde do předchozího menu.

Navigace s prohlížečem WAP

K surfování po Internetu můžete používat buď tlačítka telefonu nebo nabídku prohlížeče WAP.

Použití tlačítek telefonu

Při surfování po Internetu mají tlačítka telefonu jinou funkci než v telefonním režimu.

Tlačítko	Popis
 	Prochází obsah po jednotlivých řádcích.
	Návrat na předchozí stranu.
	Volba možností a potvrzení kroků.

Prohlížeč

Použití nabídky prohlížeče WAP

Při prohlížení mobilního webu máte k dispozici různé možnosti nabídek.

Poznámka

- ▶ V nabídkách prohlížeče WAP mohou být určité rozdíly, záleží na používané verzi prohlížeče.

Domů

Menu 2.1


Připojení k domovské stránce. Domovská stránka bude stránka, která je definovaná v aktivovaném profilu. Pokud ji nemáte definovanou v aktivovaném profilu, bude ji definovat poskytovatel služeb.

Záložky

Menu 2.2

Toto menu vám umožňuje si uložit adresu URL oblíbených internetových stránek tak, aby byla kdykoli po ruce.

Vytvoření záložky

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko  [Možnosti].
2. Zvolte Uložit jako záložku a stiskněte tlačítko OK.
3. Po zadání požadovaného URL a názvu stiskněte tlačítko OK.

Po vybrání požadované záložky se zobrazí následující nabídka.

- ▶ **Připojit:** Připojí k vybrané záložce.
- ▶ **Zobrazit:** Zobrazuje vybranou záložku.
- ▶ **Upravit:** Můžete upravovat URL a/nebo název vybrané záložky.
- ▶ **Nová záložka:** Vytvoření nové záložky.

- ▶ **Odeslat URL přes:** Odešle vybranou záložku pomocí textové/multimediální zprávy nebo e-mailu.
- ▶ **Smazat:** Smaže vybranou záložku.
- ▶ **Smazat vše:** Smaže všechny záložky.

Přejít na URL

Menu 2.3

Můžete se připojit přímo na požadovanou stránku. Po zadání příslušné adresy URL stisknete tlačítko OK.

Historie

Menu 2.4

Toto menu zobrazuje nedávno navštívené stránky.

Nastavení

Menu 2.5

Můžete nastavit profil, mezipaměť, cookie a zabezpečení, vztahující se k službě internetu.

Síťové profily (Menu 2.5.1)

Profil představuje síťovou informaci využívanou k připojení na Internet.

V paměti telefonu jsou uloženy výchozí profily pro některé operátory. Výchozí profily není možné přejmenovat.

Každý profil obsahuje následující podmenu:

- ▶ **Aktivovat:** Aktivuje vybraný profil.
- ▶ **Zobrazit:** Zobrazuje vybraný profil.
- ▶ **Upravit:** Zde můžete vybraný profil upravit.

Prohlížeč

- ▶ **Nový profil:** Název profilu lze změnit.
- ▶ **Odebrat vše?:** Odstraní ze seznamu všechny profily.
- ▶ **Smazat:** Smaže vybranou síťové profily.
- ▶ **Smazat vše:** Smaže všechny síťové profily.

Cache (Menu 2.5.2)

Informace nebo služby, které jste použili, se uloží do mezipaměti v telefonu.

Poznámka

- ▶ Vyrovnávací paměť je zásobníková paměť, která se používá k dočasnému uložení dat.

Cookies (Menu 2.5.3)

Informace nebo služby, k nimž přistupujete, se ukládají do mezipaměti telefonu.

Bezpečnostní certifikáty

(Menu 2.5.4)

Zobrazuje seznam osobních. Certifikátů, uložených ve vašem telefonu.

Informace

Menu 2.6

Zobrazuje informace o verzi prohlížeče WAP.

Multimédia

Váš telefon nabízí řadu multimediálních funkcí, jako je například fotoaparát, hlasový záznamník a přehrávač MP3, určených pro zábavu i práci.

Poznámka

- ▶ Pokud jsou baterie téměř vybité, není možné používat funkce fotoaparátu a multimédií.
- ▶ Při používání multimediálních funkcí se ukazatel stavu baterie může měnit.

Přehrávač MP3 Menu 3.1

Telefon KE970 má integrovaný MP3 přehrávač. Můžete poslouchat hudební MP3 soubory uložené v paměti telefonu prostřednictvím kompatibilních sluchátek nebo interního reproduktoru.

Poznámka

- ▶ Vzhledem k malým rozměrům reproduktoru může v některých případech docházet ke zkrácení zvuku, zvláště při nastavení maximální hlasitosti a v případech, kde zvuková stopa obsahuje příliš mnoho basů. Abyste si tedy mohli vychutnat vaše nahrávky v nejvyšší zvukové kvalitě, doporučujeme používat stereofonní sluchátka.

Multimédia

Hudební přehrávač podporuje:

- ▶ formáty MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III se vzorkovací frekvencí od 8 kHz do 48 kHz a stereo bitovým tokem do 320 kb/s.
- ▶ **AAC:** formáty ADIF, ADTS (vzorkovací frekvence od 8 kHz do 48 kHz)
- ▶ **AAC+:** V1: (bit rate 16~128 kb/s)
V2: (bit rate 16~48 kb/s)
(vzorkovací frekvence od 8 kHz do 48 kHz)

Poznámka

- ▶ Model KE970 nepodporuje proměnný bitový tok všech výše uvedených formátů souborů. Proto nelze změnit formát souboru z MP3 na ACC.




Pomocí zařízení Mass Storage můžete do telefonu přenést soubory ve formátu MP3 z kompatibilního počítače. Pokud připojíte telefon k počítači prostřednictvím kabelu USB, zobrazí se v Průzkumníku Windows jako vyměnitelný disk. Pokud používáte systém Windows 98 SE, budete muset nainstalovat ovladač zařízení Mass storage pro Windows 98 z disku CD-ROM.

Poznámka

- ▶ MP3 soubory kopírujte do složky Zvuky/Mp3. Pokud je zkopírujete do jiné složky, nemusíte MP3 soubory vidět.
- ▶ Počítač by měl používat operační systémy Windows 98 SE, Windows 2000, Windows ME nebo Windows XP.



Opakovat

-  Přehrát vše
-  Opakovat vše
-  Opakovat jednu

Poznámka

- ▶ Pokud se v seznamu pro přehrávání vyskytne neplatný soubor, zobrazí se chybové hlášení a systém se vrátí na předchozí obrazovku.

1. Stiskněte menu Multimédia a poté vyberte MP3 přehrávač.
2. Nebo si levým kontextovým tlačítkem [Možnosti] otevřete následující nabídku.
 - ▶ **Pauza:** Přehrávání MP3 souboru můžete pozastavit.
 - ▶ **Zobrazit seznam skladeb:** Můžete si vybrat jiný soubor ze seznamu MP3.
 - ▶ **Nastavit jako vyzváněcí tón:** Aktuální hudbu přehrávaného MP3 souboru si můžete nastavit jako vyzváněcí tón.

Multimédia

► Nastavení

- **Ekvalizér:** Tato volba pomáhá přizpůsobovat přehrávání hudby různým prostředím.
- **Režim přehrávání:** Tato volba umožňuje nastavit režim přehrávání: Opakovat jednu, Opakovat vše, Přehrát vše.
- **Nastavit náhodné přehrávání:** Pokud nastavíte Zapnuto, můžete poslouchat hudbu v náhodném pořadí.
- **Vizuální efekty:** Můžete vybírat z nabídky vizuálních efektů: Pravý ekvalizér, Animace ekvalizéru. Tato volba vám umožňuje měnit pozadí hlavního LCD displeje při přehrávání souboru MP3.

Poznámka


- Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními úmluvami a národní legislativou v oblasti autorského práva. Proto může být nezbytné získat svolení nebo oprávnění k šíření nebo kopírování hudby. V některých zemích národní legislativa zakazuje kopírování materiálů chráněného autorským právem pro osobní potřebu. Před stažením nebo zkopírováním souboru si nejprve zjistěte informace o národní legislativě příslušné země, která se vztahuje na použití takového materiálu.

Fotoaparát

Menu 3.2

Pomocí modulu fotoaparátu, vestavěného ve vašem telefonu, můžete snímat obrázky a zaznamenávat video. Fotografie můžete poté posílat jiným lidem nebo si je nastavit jako tapetu.

Poznámka


- ▶ Při používání fotoaparátu se zvyšuje odběr energie z baterie. Pokud se na tapetě objeví tato ikona , označující nízký stav baterie, bude nutné baterii před dalším používáním nabít.

Při fotografování natočte telefon tak, jak je uvedeno na následujícím obrázku.




1/2 Zvětšení/Zmenšení


3 Fotoaparát

Zvuk uzávěrky a nahrávání videa bude vynechán i při nastavování režimu, včetně režimu stylů .

Multimédia

- Zhotovení snímku


Stisknete a podržte tlačítko fotoaparátu . Fotoaparát je připraven k použití a můžete tedy natočit obrazovku do horizontální polohy.




- Ostré snímky pořídíte tak, že stisknete tlačítko fotoaparátu  a zároveň podržíte fotoaparát bez jakéhokoliv pohybu.

- Příslušně upravte vzdálenost od objektu, který chcete fotografovat (více než 50 cm).


- S fotoaparátem zacházejte opatrně, protože tento přístroj je náchylný k poškození důsledku nárazu. Při čištění čočky fotoaparátu používejte měkkou tkaninu.

- Fotoaparát nerozebírejte, ani jej jinak neupravujte - mohlo by dojít k požáru nebo k závadě.

- Při fotografování je zapnuta funkce automatického zaostřování. Zaostříte stisknutím tlačítka fotoaparátu  do poloviční polohy.

1. Stiskněte tlačítko  v pohotovostním režimu.
2. Zaostřete na fotografovaný předmět a stiskněte tlačítko .
3. Pokud chcete obrázek uložit, stiskněte tlačítko .

Poznámka

- ▶ Pomocí  ↑ ↓ můžete upravit jas.

- ▶ **Autofokus** []: Umožňuje nastavit režim fotografování Makro, Automatické zaostření Zapnuto a Vypnuto.
- ▶ **Rozlišení** []: Umožňuje nastavit velikost obrázku. (1600x1200), (1280x960) (640x480) nebo (320x240). Vícenásobné snímkování je možné pouze při rozlišení (320x240) a (640x480) pixelů.
- ▶ **Kvalita** []: Umožňuje nastavit kvalitu snímku jako Normální, Střední a Vysoká kvalita.
- ▶ **Blesk** []: Umožňuje zapnutí blesku při fotografování na tmavých místech.
- ▶ **Samospoušť** []: můžete vám zvolit zpoždění spouště (Vypnuto, 3 sekund, 5 sekund, 10 sekund). Telefon vyfotografuje snímek po uplynutí nastaveného času.
- ▶ **Uložit do** []: Po pořízení snímku můžete určit místo pro uložení. (Externí/Telefon)
- ▶ **Více snímků** []: Umožňuje pořizovat více snímků po sobě.
- ▶ **Metering** []: Stanoví osvětlení podle malé části fotografovaného předmětu. Můžete si vybrat Na střed nebo Sloučený které by měl zajistit správnou expozici.
- ▶ **Barevný efekt** []: K dispozici jsou 4 nastavení. (Negativ/Mono/Sépie/Barva)
- ▶ **Vyvážení bílé** []: Umožňuje změnit nastavení podle prostředí. (Režim Noc/Zářivka/Zataženo/Jasno/Denní světlo/Automaticky)

Multimédia

- ▶ **Tón spouště** [🔊]: Můžete nastavit zvuk doprovázející pořízení záběru.
- ▶ **Původní nastavení** [↺]: Umožňuje obnovit nastavení.

Video kamera Menu 3.3

1. Zvolte nabídku Videokamera.
2. Menu nastavení videokamery je stejné jako menu nastavení fotoaparátu s výjimkou následujících položek:
 - ▶ **Režim** [📹]: Umožňuje nastavení posílání video souborů pomocí MMS nebo Normální.
 - ▶ **Rozlišení** [📺]: Můžete si zvolit mezi následujícími rozlišeními: 128x96, 176x144.

Záznam hlasu Menu 3.4

Můžete si nahrát hlasovou poznámku. K dispozici jsou následující menu [Možnosti].

- ▶ **Uložení**

Můžete si vybrat mezi telefonem a externí pamětí.
- ▶ **Režim nahrávání**

Můžete si vybrat režim Normální zajišťující neomezené nahrávání nebo režim MMS, který umožňuje nahrávání do 30 sekund.

Nahrát

1. Stisknutím OK zahájíte nahrávání.
Po spuštění nahrávání se zobrazí hlášení 'Nahrávání...' a zbývající čas.
2. Pokud chcete přerušit nebo obnovit nahrávání, stiskněte levé kontextové tlačítko nebo tlačítko OK.
3. Pokud chcete ukončit nahrávání, stiskněte pravé kontextové tlačítko [Zastavit].

Album

Zobrazí složku Zvuky, ve které se nacházejí všechny zvukové soubory uložené do paměti.

Registr hovorů

Záznamy zmeškaných, přijatých a volaných hovorů si můžete prohlédnout za předpokladu, že síť v oblasti služby podporuje identifikaci volající linky CLI (Calling Line Identification).

Číslo a jméno (je-li k dispozici) se zobrazují zároveň s datem a časem, kdy došlo k volání. Můžete si také prohlédnout dobu trvání hovorů.

Všechny hovory Menu 4.1

Můžete si prohlédnout seznam všech odchozích i příchozích hovorů.

Zmeškané hovory

Menu 4.2

Tato funkce umožňuje zobrazit 50 posledních nepřijatých hovorů. Můžete rovněž:

- ▶ zobrazit číslo, je-li k dispozici, nebo je uložit do telefonního seznamu
- ▶ u čísla zadat nové jméno a oba údaje uložit do telefonního seznamu
- ▶ Poslat zprávu na toto číslo.
- ▶ Vymazat hovor ze seznamu.

Volané hovory

Menu 4.3

Tato funkce umožňuje zobrazit 50 posledních odchozích hovorů (uskutečněných i neuskutečněných).

Můžete rovněž:

- ▶ zobrazit číslo, je-li k dispozici, a zavolat jej, nebo je uložit do telefonního seznamu
- ▶ u čísla zadat nové jméno a oba údaje uložit do telefonního seznamu
- ▶ poslat zprávu na toto číslo.
- ▶ vymazat hovor ze seznamu.

Přijaté hovory

Menu 4.4

Tato funkce umožňuje zobrazit 50 posledních přijatých hovorů. Můžete rovněž:

- ▶ zobrazit číslo, je-li k dispozici, a zavolat je, nebo je uložit do telefonního seznamu
- ▶ u čísla zadat nové jméno a oba údaje uložit do telefonního seznamu
- ▶ Poslat zprávu na toto číslo.
- ▶ Vymazat hovor ze seznamu.

Registr hovorů

Trvání hovoru

Menu 4.5

Zde je možné zobrazit dobu trvání příchozích a odchozích hovorů. Můžete také vynulovat dobu trvání hovorů.

K dispozici jsou následující časovače:

- ▶ **Poslední hovor:** Délka posledního hovoru.
- ▶ **Volané hovory:** Délka odchozích hovorů.
- ▶ **Přijaté hovory:** Délka příchozích hovorů.
- ▶ **Všechny hovory:** Celková délka odchozích i příchozích hovorů od posledního vynulování časovače.

Cena hovoru

Menu 4.6

Tato funkce vám umožňuje zjistit cenu účtovanou za poslední hovor, všechny hovory a cenu za zbývající hovory a umožňuje i cenu vynulovat. K vynulování ovšem musíte zadat kód PIN2.

Informace o datech

Menu 4.7

S pomocí funkce Informace o GPRS si můžete zjistit množství dat přenesených po síti. Kromě toho si můžete prohlédnout dobu připojení k internetu.


Nová zpráva

Menu 5.1

Tato nabídka obsahuje funkce vztahující se ke zprávám SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), e-mailu, hlasovým zprávám a servisním zprávám sítě.



Textová (Menu 5.1.1)

Zde můžete napsat nebo upravit textovou zprávu.

1. Stisknutím levého kontextového tlačítka  [OK] otevřete nabídku Nové zprávy.
2. Pokud chcete psát novou zprávu, vyberte položku Psát textovou zprávu.
3. Pro usnadnění zadávání textu použijte slovník T9.
4. Stiskněte položku [Možnosti] a připojte následující položky;

Možnosti

► **Odeslat:** Odešle textovou zprávu.

1. Zadejte číslo příjemce.
2. Chcete-li přidat více příjemců, stiskněte klávesu  ↓.
3. Můžete přidat telefonní čísla z adresáře.
4. Stiskněte tlačítko  [Možnost] a po zadání čísla stiskněte Odeslat.

► Vložit


- **Symbol:** Můžete připojit zvláštní znaky.
- **Obrázek:** Můžete vložit výchozí grafiky nebo grafiky ze složky Moje složka, které jsou k dispozici pro krátké zprávy.
- **Zvuk:** Můžete vložit zvuky, které jsou k dispozici pro krátké zprávy.

Zprávy

- **Výchozí obrázky:** Můžete vložit uložené animace.
- **Výchozí zvuky:** Můžete vložit uložené zvuky.
- **Textové šablony:** Můžete si vybrat šablonu, která je již v telefonu nastavena.
- **Kontakt:** Můžete přidat telefonní čísla nebo e-mailové adresy z adresáře.
- **Moje vizitka:** Můžete ke zprávě přidat svou vizitku.
- ▶ **Uložit do konceptů:** Uloží zprávu do složky Koncepty.
- ▶ **Jazyky T9:** Vyberte požadovaný jazyk pro režim zadávání textu T9. Výběrem T9 vypnuto [T9 vyp.] můžete také režim pro zadávání T9 deaktivovat.
- ▶ **Nové slovo T9:** Nové slovo T9 vyberte tehdy, když chcete nové slovo přidat do slovníku.
- ▶ **Vymazat text:** Text můžete při psaní SMS také vymazat.
- ▶ **Konec:** Pokud stisknete v průběhu psaní zprávy tlačítko Exit, dojde k ukončení psaní zprávy a vy se vrátíte do menu Zpráva. Napsaná zpráva se neuloží.

Multimediální (Menu 5.1.2)

Můžete psát a upravovat multimediální zprávy, je ale nutné mít přehled o velikosti zpráv.

1. Stisknutím levého kontextového tlačítka  [OK] otevřete nabídku Nová zpráva.
2. Pokud chcete psát novou zprávu, vyberte Multimediální.

3. Můžete vytvořit novou zprávu nebo zvolit jednu z hotových šablon pro multimediální zprávy.

Maximální povolená velikost souboru, který lze vložit do zprávy, MMS je 300 kb.

Možnosti

- ▶ **Odeslat:** Multimediální zprávy můžete posílat více příjemcům, můžete nastavit priority těchto zpráv a také můžete zajistit odeslání zprávy někdy později.
- ▶ **Vložit:** Můžete přidat Symbol, Obrázek, Video, Zvuk, Nový snímek, Textu šablony, Kontakt, Vízitka, Další.

Poznámka

- ▶ Všechny zprávy se automaticky uloží do složky odeslaných zpráv, a to i v případě, že se odeslání nepodaří.

- ▶ **Náhled:** Můžete si prohlédnout náhled multimediálních zpráv, které jste vytvořili.
- ▶ **Uložit:** Multimediální zprávy můžete uložit Do konceptů nebo Jako šablony.
- ▶ **Upravit předmět:** Umožňuje změnit vybranou multimediální zprávu.
- ▶ **Trvání snímku:** Můžete nastavit dobu trvání snímku v multimediální zprávě.
- ▶ **Jazyky T9:** Vyberte jazyk pro režim zadávání textu T9. Výběrem T9 vypnuto můžete také režim pro zadávání T9 deaktivovat.
- ▶ **Nové slovo T9:** Nové slovo T9 vyberte tehdy, když chcete nové slovo přidat do slovníku.
- ▶ **Konec:** Přesunete se zpět do menu Zprávy.



Zprávy

Poznámka

- ▶ Pokud při psaní multimediální zprávy vyberete obrázek o větší velikosti (například 200K), bude trvat nahrávání přibližně 10 sekund. V průběhu nahrávání navíc nemůžete aktivovat žádná tlačítka. Přibližně po 10 sekundách bude možné začít psát zprávu.

E-mail (Menu 5.1.3)

Abyste mohli posílat a přijímat e-maily, měli byste si vytvořit e-mailový účet.

1. Do polí Komu a Kopie můžete zadat až 20 e-mailových adres.
Tip: Abyste zadali „@“, stiskněte  vyberte „@“.
2. Pomocí klávesnice zadejte předmět zprávy a stiskněte OK.
3. Po zapsání e-mailové zprávy stiskněte levé kontextové tlačítko  [Možnosti]. Můžete použít následující možnosti z nabídky.
 - ▶ **Odeslat:** Můžete upravit seznam příjemců.
 - ▶ **Vložit:** Můžete přidat Symbol, Šablonu textu, Kontakt a Podpis.
 - ▶ **Přílohy:** Pomocí tohoto menu můžete připojit soubor.
 - ▶ **Náhled:** Můžete si vytvořit náhled na psaný mail.

- ▶ **Oložit do konceptů:** Výběrem této možnosti zprávu uložíte do Konceptů.
- ▶ **Upravit předmět:** Můžete upravit předmět.
- ▶ **Jazyky T9:** Vyberte jazyk pro režim zadávání textu T9. Výběrem T9 vypnuto můžete také režim pro zadávání T9 deaktivovat.
- ▶ **Nové slovo T9:** Nové slovo T9 vyberte tehdy, když chcete nové slovo přidat do slovníku.
- ▶ **Vymazat text:** Text můžete při psaní zprávy také vymazat.
- ▶ **Konec:** Pokud stisknete v průběhu psaní zprávy toto tlačítko, dojde k ukončení psaní zprávy a vy se vrátíte do předchozí obrazovky. Napsaná zpráva se neuloží.

Poznámka

- ▶ Pro každý e-mailový účet můžete uložit až 40 zpráv (celkem 200 pro tři účty). Do složky přijatých zpráv můžete uložit maximálně 20 zpráv, do složek Koncepty a Odchozí zprávy po 5 zprávách a do složky Odeslané až 10 zpráv. V případě, že je složka Koncepty, Odchozí zprávy nebo Poslané plná, a zkusíte uložit novou zprávu do jedné z nich, první uložená zpráva se automaticky vymaže.
- ▶ Maximální velikost jedné odeslané zprávy s přílohami je 300 kb a maximální velikost jedné přijaté zprávy je 300 kb. V případě, že jste přijali zprávu s více než 5 přílohami, přijme se pouze 5 z nich. Některé přílohy se nemusí zobrazit správně.

Zprávy

Přijaté

Menu 5.2


Budete upozorněni na přijetí zprávy. Zprávy se ukládají do Přijatých zpráv.

Pokud se na displeji objeví „Není místo pro zprávu SIM“, musíte ze schránky přijatých zpráv vymazat pouze SIM zprávy. Když se zobrazí nápis „Není místo pro zprávu“, můžete uvolnit prostor jednotlivých úložišť smazáním zpráv, médií a aplikací.

* Zpráva SIM

Termínem zpráva SIM se označuje zpráva uložená výjimečně do paměti SIM. Tuto zprávu lze přesunout do paměti telefonu.

U multimediálních zpráv musíte počkat na jejich stažení a zpracování.

Pro prohlížení zpráv vyberte stiskem levého kontextového tlačítka  jednu ze zpráv.

- ▶ **Zobrazit:** Můžete si prohlédnout přijaté zprávy.
- ▶ **Smazat:** Můžete aktuální zprávu smazat.
- ▶ **Odpovědět:** Můžete odpovědět na přijatou zprávu.
- ▶ **Předat dál:** Můžete předat vybranou zprávu dalšímu adresátovi.
- ▶ **Volat zpět:** Můžete zavolat zpět odesílateli.

- ▶ **Informace:** Můžete prohlížet informace o přijatých zprávách; adresu odesílatele, předmět (pouze u multimediálních zpráv), datum a čas zprávy, typ zprávy, velikost zprávy.
- ▶ **Hromadné mazání:** Po výběru zpráv určených k odstranění je můžete odstranit.
- ▶ **Smazat vše:** Můžete smazat všechny zprávy.

E-mailová schránka

Menu 5.3

Po otevření této nabídky se můžete buď připojit ke vzdálené schránce a vyzvednout si nové e-mailové zprávy, nebo si prohlédnout dříve vyzvednuté e-mailové zprávy bez přihlášení k e-mailovému serveru.

Můžete zkontrolovat uložené e-maily, koncepty, odchozí zprávy a odeslané e-maily. Do schránky přijatých zpráv lze uložit až 20 e-mailů.

(Odchozí pojme až 5, Koncepty pojme až 5, Odeslané pojme až 10)

Zprávy

Koncepty

Menu 5.4

S pomocí této nabídky si můžete připravit až pět multimediálních zpráv, které používáte nejčastěji. Toto menu zobrazuje seznam přednastavených multimediálních zpráv.

Máte k dispozici následující možnosti:

- ▶ **Zobrazit:** Můžete si prohlédnout multimediální zprávy.
- ▶ **Upravit:** Tato volba umožňuje upravit vybranou zprávu.
- ▶ **Smazat:** Smaže vybranou zprávu.
- ▶ **Informace:** Zobrazí informace o zprávě.
- ▶ **Hromadné mazání:** Po výběru zpráv určených k odstranění je můžete odstranit stisknutím tlačítka OK.

- ▶ **Smazat vše:** Vymaže všechny zprávy ve schránce.

Odesílané

Menu 5.5

Pomocí tohoto menu si můžete zobrazit zprávu, která má být odeslána nebo nebyla odeslána.

Po úspěšném odeslání bude daná zpráva přesunuta do složky Odeslané.

- ▶ **Zobrazit:** Můžete zobrazit zprávu.
- ▶ **Smazat:** Můžete odstranit zprávu.
- ▶ **Poslat znovu:** Vybranou zprávu můžete poslat znovu.
- ▶ **Upravit:** Vybranou zprávu můžete upravit.
- ▶ **Informace:** Můžete zkontrolovat informace o jednotlivých zprávách.

- ▶ **Hromadné mazání:** Můžete vybrat a odstranit několik zpráv.
- ▶ **Smazat vše:** Můžete smazat všechny zprávy v odeslaných zprávách.



Odeslané

Menu 5.6

Pomocí tohoto menu si můžete zobrazit zprávy, které již byly odeslány. Můžete zkontrolovat čas a obsah jednotlivých zpráv.

Hlasová schránka

Menu 5.7

Po zvolení této nabídky jednoduše stiskněte levé kontextové tlačítko  [OK] a poslechněte si hlasové zprávy. Chcete-li si poslechnout hlasové zprávy, můžete také podržet tlačítko  v pohotovostním režimu.

Poznámka

- ▶ Když přijmete hlasovou zprávu, na telefonu se zobrazí ikona a uslyšíte upozornění. Podrobnosti o službě zjistíte u poskytovatele sítě, abyste telefon mohli správně nastavit.

Zprávy

Inform. zpráva

Menu 5.8

(v závislosti na síti a předplacené službě)




Zprávy informační služby jsou textové zprávy doručené sítí do GSM. Podávají všeobecné informace, např. zprávy o počasí nebo o silničním provozu, taxislužbě, lékárnách a cenách na burze.

Každý typ má své číslo, proto můžete kontaktovat poskytovatele, pokud zadáte příslušné číslo pro informace.

Jakmile zpráva info služby dorazí, zobrazí se oznámení, že došla nová zpráva nebo se zpráva info služby zobrazí rovnou.


Chcete-li znovu zobrazit zprávu, použijte následující postup:

Přečíst (Menu 5.8.1)

1. Po přijetí zprávy informační služby a výběru možnosti Přečíst se zpráva zobrazí na obrazovce. Další zprávy si můžete přečíst pomocí tlačítek  ,  nebo  [Další].
2. Zpráva zůstane zobrazena, dokud nevyberete jinou zprávu.

Témata (Menu 5.8.2)

(v závislosti na síti a předplacených službách)

- ▶ **Zobrazit seznam:** Můžete si prohlédnout přidaná čísla zpráv informační služby. Pokud stisknete  [Možnosti], můžete upravit a odstranit přidané kategorie informačních zpráv.

- ▶ **Aktivní seznam:** V aktivním seznamu můžete vybrat čísla zpráv informační služby. Pokud aktivujete číslo informační služby, můžete přijímat zprávy poslané z tohoto čísla.

Šablony

Menu 5.9

Text (Menu 5.9.1)

Máte k dispozici následujících 6 textových šablon:

- **Prosím, zavolejte mi zpět.**
- **Mám zpoždění. Budu tam v**
- **Kde právě jste?**
- **Jsem na cestě**
- **Urgentní! Kontaktujte.**
- **Miluji tě.**

K dispozici jsou následující volby.

- ▶ **Zobrazit:** Můžete si prohlédnout multimediální šablony.
- ▶ **Upravit:** Tuto volbu použijte pro napsání nové zprávy nebo pro úpravu šablony zprávy zvolené ze seznamu textových šablon.
- ▶ **Odeslat přes**
 - **SMS:** Vybranou šablonu zprávy můžete odeslat pomocí SMS.
 - **MMS:** Vybranou šablonu zprávy můžete odeslat pomocí MMS.
 - **E-mail:** Zde můžete upravovat, odstraňovat nebo přidávat e-mailové účty.
- ▶ **Smazat:** Odstranění šablony.
- ▶ **Nová šablona:** Vytvoření nové šablony.

Zprávy

- ▶ **Smazat vše:** Umožňuje odstranit všechny multimediální zprávy.

Multimediální (Menu 5.9.2)

Po uložení nové šablony můžete použít následující možnosti.

- ▶ **Uložit:** Umožňuje uložení nových multimediálních šablon, které jste si vytvořili.
- ▶ **Vložit:** Můžete přidat Symbol, Obrázek, Video, Zvuk, Nový snímek, Textu šablony, Kontakt, Vizitka, Další.
- ▶ **Náhled:** Zde si můžete prohlédnout multimediální šablony, které jste si vytvořili.
- ▶ **Upravit předmět:** Umožňuje změnit vybranou multimediální zprávu.
- ▶ **Trvání snímku:** Můžete nastavit dobu trvání snímku u multimediální zprávy.

- ▶ **Jazyky T9:** Vyberte jazyk pro režim zadávání textu T9. Výběrem T9 vypnuto můžete také režim pro zadávání T9 deaktivovat.

- ▶ **Konec:** Přesunete se zpět do menu Zprávy.

Nastavení

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)

▶ Typy zpráv:

Text, Hlas, Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES

Typ zpráv bývá většinou nastaven na Text. Text můžete konvertovat na alternativní formáty. Informace o dostupnosti této funkce vám podá váš operátor.

- ▶ **Doba platnosti:** Tato síťová služba vám umožňuje nastavit, jak dlouho budou vaše textové zprávy uloženy v centru zpráv.
- ▶ **Zpráva o doručení:** Nastavíte-li na Ano můžete si ověřit, zda byla vaše zpráva úspěšně odeslána.
- ▶ **Účtování poplatku za odpověď:** Když je zpráva odeslána, umožňuje příjemcům odpovědět a náklady za odpověď naúčtovat na váš telefonní účet.
- ▶ **Číslo střediska zpráv:** Chcete-li poslat textovou zprávu, můžete s pomocí tohoto menu dostat adresu SMS centra.
- ▶ **Nastavení nosiče:** Zde můžete upravit výběr nosiče, jako je např. GSM nebo GPRS.

MMS (Menu 5.0.2)

- ▶ **Předmět:** Pomocí této položky nabídky můžete zadat předmět multimediální zprávy.
- ▶ **Trvání snímku:** Při psaní zprávy zobrazuje délku trvání jednotlivých stránek.
- ▶ **Priorita:** Můžete nastavit prioritu vybrané zprávy.
- ▶ **Doba platnosti:** Tato služba sítě umožňuje nastavení doby, po kterou budou vaše textové zprávy uloženy ve středisku zpráv.
- ▶ **Zpráva o doručení:** Nastavíte-li v tomto menu volbu Ano, můžete si zjistit, zda byla vaše zpráva úspěšně odeslána.
- ▶ **Přečíst zprávu:** Tuto zprávu obdržíte bez ohledu na to, jestli příjemce danou zprávu přečetl nebo ne.

Zprávy

- ▶ **Automatické stažení:** Nastavíte-li volbu zapnuto [zap.], budete dostávat multimediální zprávy automaticky. Nastavíte-li volbu vypnuto [vyp.] budete do schránky s přijatými zprávami dostávat pouze oznámení, která si můžete následně přečíst. Nastavíte-li volbu Pouze domácí síť, budou obdržené multimediální zprávy záviset na domovské síti.
- ▶ **Profil sítě:** Jestliže vyberete server multimediálních zpráv, můžete u tohoto serveru nastavit URL.
- ▶ **Povolený typ zpráv**
 - Osobní:** Osobní zpráva.
 - Reklama:** Obchodní zpráva.
 - Informace:** Důležité informace.

E-mail (Menu 5.0.3)

▶ E-mailový účet

Toto menu umožňuje upravovat, mazat a přidávat účty elektronické pošty.

- **Zobrazit:** Můžete si prohlédnout e-mail.
- **Nastavit jako výchozí**
- **Upravit**

Název účtu: Název účtu.

E-mailová adresa: Zadejte e-mailovou adresu získanou od poskytovatele této služby.

Jméno: Můžete vytvořit svoji přezdívku.

Server příchozí pošty: Zadejte POP3 adresu POP3 a číslo portu serveru přijímajícího vaše e-maily.

Uživatelské jméno: Zadejte svoje uživatelské jméno u e-mailového účtu.

Heslo: Zadejte své heslo pro e-mail.

Server odchozí pošty: Zadejte adresu SMTP a Číslo portu počítače odesílajícího vaše e-mailly.

- Rozšířené nastavení

Typ protokolu: Vyberte si typ protokolu. (POP3/IMAP4)

Max. velikost pro přijetí: Zobrazuje maximální velikost e-mailu, který můžete přijmout.

Uložit na server: Vyberte Ano, chcete-li nechat zprávy na serveru.

Vložit podpis: Vyberte Ano, chcete-li ke svým e-mailovým zprávám připojit svůj podpis.

E-mail pro odpověď: E-mailová adresa, na které chcete přijímat odpovědi.

Číslo příchozího portu:

Umožňuje upravit číslo portu POP3.

Číslo odchozího portu:

Umožňuje upravit číslo portu SMTP.

Ověření odchozí pošty:

Zde můžete nastavit, jestli se při odesílání zprávy bude provádět ověřování.

ID odchozího serveru

(Heslo odchozího serveru):

Pro odeslání e-mailu zadejte ID a heslo.

- **Nový účet:** Výběrem položky Nový můžete nastavit až 5 účtů elektronické pošty. Pomocí volby Upravit můžete nastavit následující hodnoty.
- **Smazat:** Smaže se vybraný účet ze seznamu.
- **Smazat vše:** Můžete odstranit všechny seznamy účtů.

Zprávy

► Profily sítě

Profil představuje síťovou informaci využívanou k připojení na Internet. V paměti telefonu jsou uloženy výchozí profily pro některé operátory. Výchozí profily není možné přejmenovat.

► Podpis

Můžete vytvořit svůj podpis.

Číslo hlasové pošty (Menu 5.0.4)

Hlasovou poštu můžete přijímat, pokud tuto funkci váš operátor podporuje. Přijetí nové hlasové zprávy je signalizováno symbolem zobrazeným na obrazovce. Podrobné informace o správném nastavení telefonu vám podá poskytovatel služby.

Push zpráva (Menu 5.0.5)

Aktivací této volby můžete určit, zda chcete dostávat tyto zprávy nebo ne.

Inform. zpráva (Menu 5.0.6)

► Přijmout

Ano: Pokud vyberete toto menu, bude váš telefon přijímat zprávy informační služby.

Ne: Vyberete-li toto menu, nebudete na telefon dostávat zprávy informační služby.

► Upozornění

Ano: Příjem zpráv informační služby je signalizován pípnutím telefonu.


Ne: Telefon nebude signalizovat příjem zprávy ani tehdy, když nějaké informační zprávy dostanete.

► Jazyk

Požadovaný jazyk můžete vybrat stisknutím klávesy OK. Potom se budou zprávy info služby zobrazovat v jazyce, který jste vybrali.


Hledat

Menu 6.1

1. Vyhledávání spustíte stisknutím levého kontextového tlačítka  [OK].
2. Zadejte jméno, které chcete hledat.

Poznámka

- ▶ Okamžitě hledání lze provést zadáním počátečního písmene jména.

3. Pokud chcete záznam upravit, odstranit nebo zkopírovat, nebo pokud chcete k záznamu přidat hlas, stiskněte levé kontextové tlačítko  [Možnosti].

Zobrazí se následující menu.

- ▶ **Zobrazit:** Můžete zobrazit podrobnosti každého záznamu.

- ▶ **Upravit:** S pomocí navigačního tlačítka můžete upravit jméno, číslo, Skupina, Vyzváněcí tón a obrázek.
- ▶ **Nová zpráva:** Až najdete potřebné číslo, můžete na toto číslo poslat zpráva (Text/Multimédia/E-mail).
- ▶ **Odeslat přes:** Data z telefonního seznamu můžete odeslat pomocí Textové zpráva, multimediální zprávy, přes zařízení Bluetooth nebo pomocí e-mailu.
- ▶ **Smazat:** Můžete kontakt smazat.
- ▶ **Nový kontakt:** Po výběru umístění, kam chcete záznam uložit (SIM/Telefon), můžete záznam přidat do telefonního seznamu.
- ▶ **Hromadné mazání:** Umožňuje odebrání více vybraných souborů.

Kontakty

► Kopírovat do telefonu/SIM:

Můžete si zkopírovat kontakt z paměti SIM do telefonu nebo z telefonu do paměti SIM.






- ## ► Hlavní číslo:
- Pokud máte u kontaktu uloženo více čísel, vyberte to, které používáte častěji. Toto hlavní číslo se zobrazí jako první.

Nový kontakt Menu 6.2

S pomocí této funkce můžete do telefonního seznamu přidat nový kontakt. Paměť telefonu může pojmout maximálně 1000 kontaktů. Počet znaků závisí na SIM kartě.



Poznámka




- Maximální uložené délky jména a čísla záleží na typu SIM karty.

1. Stiskem levého kontextového tlačítka  [OK] vyberte Nový kontakt.
2. Zadejte jméno.
3. Stiskněte tlačítko  ↓, a potom můžete zadat číslo.
4. Stiskem tlačítek ,  můžete u kontaktu nastavit skupinu.
5. Stisknutím kontextového tlačítka  [Možnosti] můžete pro daný záznam nastavit vyzváněcí tón a fotografii.

Rychlé volby

Menu 6.3

Tlačítka  až  můžete přiřadit k položce seznamu jmen. Můžete volat přímo stisknutím tohoto tlačítka.

1. Nejprve stisknutím tlačítka pravého kontextového tlačítka  [Kontakty] v pohotovostním režimu otevřete telefonní seznam.
2. Z nabídky zvolte Rychlé volby, potom stisknete levé kontextové tlačítko  [Vybrat].
3. Pokud chcete přidat rychlou volbu, vyberte stisknutím kontextového tlačítka  [Přiřadit] možnost <prázdné>. Potom můžete vyhledat jméno v telefonním seznamu.
4. Po přiřazení čísla k rychlé volbě, můžete záznam měnit nebo smazat. Na toto číslo můžete rovněž uskutečňovat hovory nebo posílat zprávy.

Skupiny

Menu 6.4

Můžete zapsat do seznamu až několik členů pro každou skupinu. Můžete vytvořit seznamy až pro 7 skupin.

- ▶ **Zobrazit členy:** Zobrazí se seznam členů vybrané skupiny.
- ▶ **Vyzváněcí tón skupiny:** Umožňuje definovat vyzváněcí tón pro volání členů skupiny.
- ▶ **Ikona skupiny:** Umožňuje vybrat ikony pro jednotlivé skupiny.
- ▶ **Přidat člena:** Můžete do skupiny přidávat členy.
- ▶ **Odebrat člena:** Ze skupiny můžete odebrat členy. Avšak i po odebrání člena zůstane jeho jméno a číslo v telefonním seznamu.
- ▶ **Odebrat všechny členy:** Umožňuje vymazat všechny členy ze skupiny.

Kontakty

- ▶ **Přejmenovat:** Název skupiny lze změnit.

Kopírovat vše Menu 6.5

Kontakty lze zkopírovat nebo přemístit z paměti SIM karty do paměti telefonu a naopak.

- ▶ **Ze SIM do telefonu:** Položka se zkopíruje z paměti SIM karty do paměti telefonu.
- ▶ **Z telefonu na kartu SIM:** Položka se zkopíruje z paměti telefonu na SIM kartu.

Smazat vše Menu 6.6

Vymazat lze všechny položky na SIM kartě a v telefonu.

Nastavení Menu 6.7

1. V pohotovostním režimu stiskněte pravé kontextové tlačítko [Kontakty].
2. Z nabídky zvolte Nastavení a potom stiskněte levé kontextové tlačítko [Vybrat].

▶ Výchozí paměť

Výchozí paměť můžete nastavit na možnosti Vždy se zeptat, SIM nebo Přístroj.

▶ Možnosti zobrazení

Z nabídky zvolte Nastavení a potom stiskněte levé kontextové tlačítko [Vybrat].

- **Pouze jméno:** Můžete nastavit, aby se kontakty zobrazovaly v telefonním seznamu pouze jako jména.

- **S obrázkem:** Doplňte telefonní seznam informacemi o daných lidech a jejich obrázky.

Informace

Menu 6.8

▶ Čísla volání asistenční služby


Tato funkce umožňuje zobrazit seznam čísel služeb, které poskytuje operátor sítě (pokud to podporuje SIM karta).


▶ Vlastní číslo (závisí na SIM)

Na SIM kartu si můžete uložit a zjistit z ní své vlastní číslo.

▶ Vizitka

Pomocí této možnosti si lze vytvořit vlastní vizitku, obsahující jméno a číslo mobilního telefonu.

Chcete-li vytvořit novou vizitku, stiskněte levé kontextové tlačítko  [Nový] a zadejte informace do příslušných polí.

Pokud chcete upravit, odstranit nebo odeslat vizitku, stiskněte levé kontextové tlačítko  [Možnosti].

Moje složka

Obrázky

Menu 7.1

Zobrazuje seznam souborů JPG ve složce Moje média\Fotografie v multimediální paměti.

- ▶ **Zobrazit:** Soubor JPG můžete zobrazit stisknutím tlačítka OK nebo výběrem možnosti Zobrazit z nabídky Možnosti.
- ▶ **Smazat:** Odstraní soubor.
- ▶ **Nastavit jako**
 - **Pozadí na celou obrazovku:** Vybraný obrázek lze nastavit jako tapetu.
 - **Pozadí celý obrázek:** Aktuálně vybraný obrázek/zvuk lze zobrazit horizontálně jako tapetu.
 - **Obrázek kontaktu:** Aktuálně vybraný obrázek lze nastavit jako obrázek identifikující nějakou osobu.

▶ **Odeslat přes:** Umožňuje posílání obrázků přes MMS/Bluetooth/E-mail.

Soubor

- **Přejmenovat:** Změní název souboru pro vybraný soubor. Nemůžete změnit příponu názvu souboru.

Poznámka

- ▶ Následující znaky \ / : * ? " < > | nelze použít.

- **Přesunout do složky:** Přesune vybraný soubor do složky.
- **Přesunout do externí paměti:** Přesune vybraný soubor do multimediální paměti nebo do externí paměti.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud vyjmete externí paměť v průběhu přenosu, může dojít k vážnému poškození telefonu.

- **Zkopírovat do externí paměti:**
Zkopíruje vybraný soubor do multimediální paměti nebo do externí paměti.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud vyjmete externí paměť v průběhu přenosu, může dojít k vážnému poškození telefonu.

- **Informace:** Zobrazí informace o souboru.
- ▶ **Vytisknout přes Bluetooth:**
Většinu obrázků pořízených fotoaparátem nebo stažených přes WAP lze přes Bluetooth odeslat na tiskárnu.

▶ **Prezentace**

Můžete si vytvořit prezentaci z uložených souborů.

- ▶ **Nová složka:** Můžete vytvořit novou složku.
- ▶ **Hromadné mazání:** Umožňuje odebrání více vybraných souborů.
- ▶ **Smazat vše:** Odstraní všechny soubory v seznamu.
- ▶ **Seznam:** Umožňuje nastavit typ zobrazení.

Zvuky

Menu 7.2

Zobrazuje seznam souborů MP3, MP4, AAC a M4A ve složce Moje média\Hudba v multimediální paměti.

Moje složka

- ▶ **Přehrát:** Soubor MP3záznamu můžete přehrát stisknutím tlačítka OK nebo výběrem možnosti Přehrát z nabídky Možnosti.
- ▶ **Nastavit jako :** Vybraný zvuk lze nastavit jako vyzváněcí tón/ID vyzváněcího tónu.
- ▶ **Informace o souboru:** Zobrazuje informace o souboru.
- ▶ **Přehrát:** Soubor videozáznamu můžete přehrát stisknutím tlačítka OK nebo výběrem možnosti Přehrát z nabídky Možnosti.
- ▶ **Smazat:** Odstraní soubor.
- ▶ **Odeslat přes:** Odešle vybraný soubor do jiného přístroje přes MMS , Bluetooth nebo E-mail.

Videa

Menu 7.3

Zobrazuje seznam souborů 3GP, 3G2 ve složce Moje média\ Videa v multimediální paměti. Podporovanými typy souborů jsou soubory 3gp kódované videokodeky MPEG4 a h.263 a audiokodekem AMR.

Poznámka

- ▶ Soubory můžete přes Bluetooth odesílat pouze tehdy, pokud jsou uloženy v paměti telefonu, nikoliv na paměťové kartě. Pokud chcete poslat soubor uložený v externí paměti, musíte jej nejprve nakopírovat do interní paměti telefonu.

▶ **Soubor:** Můžete uložit/přesunout/zkopírovat složku nebo externí paměť.

- **Přejmenovat:** Změní název souboru pro vybraný soubor. Maximální počet znaků je 36. Nemůžete změnit příponu názvu souboru.

UPOZORNĚNÍ!

Následující znaky \/:?"<> | nelze použít.*

- **Přesunout do složky:** Přesune vybraný soubor do složky.

- **Přesunout do externí paměti:** Přesune vybraný soubor do multimediální paměti nebo do externí paměti.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud vyjmete externí paměť v průběhu přenosu, může dojít k vážnému poškození telefonu.

- **Zkopírovat do externí paměti:**

Zkopíruje vybraný soubor do multimediální paměti nebo do externí paměti.

- **Informace:** Zobrazí informace o souboru.

▶ **Nová složka:** Můžete vytvořit novou složku.

▶ **Hromadné mazání:** Umožňuje odebrání více vybraných souborů.

▶ **Smazat vše:** Odstraní všechny soubory v seznamu.

Moje složka

Dokumenty

Menu 7.4

Pomocí tohoto menu si můžete zobrazit soubory dokumentů (txt, ppt, pdf, doc a excel).

Můžete použít následující menu Možnosti.

- ▶ **Zobrazit:** Soubory dokumentů si můžete zobrazit stisknutím tlačítka OK nebo vybráním menu Zobrazit v menu Možnosti.
- ▶ **Informace:** Zobrazí informace o souboru.

Poznámka

- ▶ Soubory můžete přes Bluetooth odesílat pouze tehdy, pokud jsou uloženy v paměti telefonu, nikoliv na paměťové kartě. Pokud chcete poslat soubor uložený v externí paměti, musíte jej nejprve nakopírovat do interní paměti telefonu.

Další

Menu 7.5

Zobrazuje seznam souborů ve složce Moje média\Jiné v multimediální paměti.

Poznámka

- ▶ Jakmile propojíte telefon s počítačem přes Bluetooth, můžete odesílat i přijímat soubory do složek Hudba a Video. Do složky Jiné můžete nakopírovat libovolný typ souboru. Přijímat můžete pouze soubory ze složek Fotografie, Zvuky a Obrázky. Soubory ve složce Jiné si můžete zobrazit nebo přehrát pouze v případě, že jsou tyto typy souborů podporované. Pokud propojíte telefon s počítačem přes USB kabel, uvidíte v interní paměti pouze následující složky: Obrázky, Zvuky, Video a Jiné. Uvidíte všechny složky z externí paměti.

Hry a aplikace

Menu 7.6

V této nabídce můžete spravovat Java aplikace nainstalované ve vašem telefonu. Můžete spouštět nebo mazat stažené aplikace nebo nastavit možnosti připojení.

Externí paměť

Menu 7.7

Pomocí tohoto menu si můžete zobrazit složky Obrázky, Zvuky, Video, Dokumenty a Jiné na paměťové kartě. Pokud není externí paměť k dispozici, zobrazí se hlášení „Vložte externí paměť“.

Poznámka

- ▶ Aby byl telefon identifikován jako výměnný disk, musí v něm být SIM karta.

Moje složka

Nový fantastický telefon LG

Model KE970 slouží také jako velkokapacitní paměťové zařízení. Pokud k němu připojíte USB kabel, můžete telefon používat jako vyměnitelný disk.

Můžete na něj stahovat soubory MP3 a fotografie, video, textové soubory atd. To umožňuje rychlý přístup z počítače do telefonu, pouze připojením USB kabelu.

Poznámka


- ▶ Funkce zařízení MASS STORAGE bude fungovat pouze tehdy, když je telefon v nečinném režimu.
- ▶ Při stahování souborů NEODPOJUJTE kabel. Po stažení souborů musíte v počítači klepnout na možnost „Bezpečně odebrat hardware“ a teprve poté můžete odpojit kabel.

- ▶ Při kopírování souboru na vyměnitelný disk se na displeji objeví hlášení „Probíhá přenos“. To znamená, že je aktivní funkce zařízení MASS STORAGE a že probíhá přenos dat. Pokud je na displeji zobrazeno hlášení „Probíhá přenos“, neodpojujte kabel. Pokud odpojíte kabel v průběhu přenosu, dojde ke ztrátě nebo poškození těchto dat a případně také k poškození telefonu.
- ▶ Pokud v průběhu používání funkce zařízení MASS STORAGE přijmete hovor, bude tento hovor odmítnut, ale po odpojení kabelu uvidíte na displeji oznámení zmeškaného hovoru.

Budík

Menu 8.1

Alarm nastavte tak, aby zazvonil v určitý čas.

1. Zvolte Zapnuto a zadejte požadovaný čas alarmu.
2. Zadejte interval opakování:
Jednou, Po ~ Pá, Po ~ So, So-St, So-Čt, Denně.
3. Zvolte tón alarmu, které se vám líbí, a stiskněte tlačítko  [OK].

Kalendář










Menu 8.2


Po vstupu do tohoto menu se zobrazí Kalendář. Horní část displeje obsahuje oddíly pro datum.

Kdykoliv změníte datum, kalendář se aktualizuje podle tohoto data. Kurzor ve tvaru čtverce označuje určitý den.

Pokud v kalendáři uvidíte označené datum, znamená to, že na tento den je něco naplánováno nebo je pro tento den zaznamenána poznámka. Tato funkce vám připomíná váš program a poznámky. Pokud provedete příslušné nastavení pro poznámku, telefon vás na ni upozorní zvukovým tónem.

Změna dne, měsíce a roku.


Tlačítko	Popis
 	Ročně
 	Měsíčně
  	Týdně
 	Denně


V režimu plánu stiskněte levé kontextové tlačítko  [Možnosti] následujícím způsobem;


Nástroje

► Zobrazit


Zobrazí se všechny plány a poznámky pro zvolený den.

Pro procházení seznamů poznámek použijte tlačítka  ↑ a ↓.

Pokud si chcete prohlédnout podrobnosti zprávy, stiskněte levé kontextové tlačítko  [OK].

Stisknutím levého kontextového tlačítka  [Možnosti] se vám zobrazí možnosti Zobrazit, Smazat, Nová úloha, Odeslat přes SMS/MMS/Bluetooth/E-mail, Upravit, Kalendář, Tón plánu, Všechny plány, Jít na datum, Hromadné mazání a Smazat vše.

► Nová úloha


Umožňuje vám ke zvolenému dni přidat novou úlohu. Můžete uložit až 20 poznámek. Zadejte předmět a pak stiskněte levé kontextové tlačítko  [OK]. Zadejte příslušné informace v následující sekci; Čas, Opakovat a Budík.

► Tón plánu

Můžete nastavit tón budíku pro každé zvolené datum.

► Všechny plány

Zobrazí všechny plány a poznámky pro zvolený den.

Pomocí  ↑, ↓ můžete procházet seznam poznámek. Pokud k poznámce nastavíte alarm, zobrazí se ikona alarmu.

► Jít na datum

Můžete přímo přejít ke zvolenému datu.

► Smazat starý

Úlohy, na které jste již byli upozorněni, můžete odstranit.

► Smazat vše

Můžete smazat všechny poznámky.

Kalkulačka

Menu 8.3


Obsahuje standardní funkce jako například $+$, $-$, \times , \div : sčítání, odečítání, násobení a dělení.


Navíc můžete použít různé funkce kalkulačky, například \pm , \sin , \cos , \tan , \log , \ln , mocnina, odmocnina, \deg , rad .

1. Čísla zadávejte stisknutím numerických tlačítek.
2. Příslušným navigačním tlačítkem zvolte početní úkon.

3. Potom zadejte čísla.




4. Zobrazte výsledek stisknutím tlačítka .

5. Chcete-li zadat desetinné číslo, stiskněte tlačítko .

6. Pro ukončení Kalkulačky stiskněte pravé kontextové tlačítko  [Zpět].


Poznámky

Menu 8.4

1. Stiskem levého kontextového tlačítka  [Vybrat] vyberte Paměť.
2. Pokud je prázdná, stisknutím levého kontextového tlačítka  [Nový] přidejte další.
3. Zadejte textovou poznámku a potom stiskněte levé kontextové tlačítko  [Možnosti] > [Uložit].

Nástroje

Poznámka

- ▶ Pokud chcete změnit režim zadávání textu, stiskněte postupně .

Stopky






Menu 8.5

1. Stisknutím tlačítka [Spustit] zaznamenáte čas. Mezičas zaznamenáte stisknutím [Kolo].
2. Stisknutím [Zastavit] provedete zaznamenání času kola.
3. Stisknutím [Vynulovat] obnovíte výchozí stav.

Převodník jednotek

Menu 8.6

Tato funkce převádí údaj z jedné jednotky na jinou. Existuje devět druhů veličin, které lze převést na jednotky: Měna, Plocha, Délka, Hmotnost, Teplota, Objem a Rychlost.

1. Stisknutím tlačítka  [OK] můžete vybrat jeden z devíti druhů jednotek.
2. Stisknutím tlačítek  ↑ a  ↓ zvolte jednotku, na kterou chcete převádět. V převodníku jednotek nelze zadat symbol „-“.
3. Pomocí tlačítek ,  vyberte standardní hodnotu.

Světový čas

Menu 8.7

Pomocí levého a pravého navigačního tlačítka a levého kontextového tlačítka [Zvětšit] si můžete zobrazit aktuální čas greenwichského času (GMT) a velkých měst na celém světě.

Na obrazovce se zobrazí název města, aktuální datum a čas.

Následujícím postupem vyberte časovou zónu, ve které se nacházíte:

1. Jedním nebo opakovaným stisknutím levého nebo pravého navigačního tlačítka a levého kontextového tlačítka [Zvětšit] vyberte město, odpovídající vaší časové zóně. Zobrazí se lokální datum a čas.
2. Pokud chcete změnit zobrazení času v pohotovostním režimu na vybraný čas, stiskněte tlačítko [OK].

Služby SIM

Menu 8.8

Tato nabídka závisí na SIM kartě a síťových službách.

Nastavení

Datum a čas

Menu 9.1

Můžete nastavit funkce data a času.

Nastavit datum (Menu 9.1.1)

Můžete nastavit aktuální datum.

Formát data (Menu 9.1.2)

U data můžete nastavit formát, např. RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR.

(D: den/M: měsíc/R: rok)

Nastavit čas (Menu 9.1.3)

Můžete zadat aktuální čas.

Formát času (Menu 9.1.4)

U času můžete nastavit 24hodinový a 12hodinový formát.

Autom. aktualizace (Menu 9.1.5)

Pokud vyberete možnost Zapnuto, provede telefon automatickou aktualizaci data a času.

Jazyky

Menu 9.2

Jazyk, ve kterém se zobrazuje text na displeji, můžete změnit. Tato změna také bude mít vliv na jazyk režimu pro vkládání.

Displej

Menu 9.3

Tapeta (Menu 9.3.1)

Můžete si vybrat, který obrázek chcete mít na pozadí v pohotovostním režimu.

Podsvícení (Menu 9.3.2)

Můžete nastavit dobu podsvícení displeje.

(Vypnuto/10 s/20 s/30 s/60 s)

Jas (Menu 9.3.3)

Jas displeje můžete nastavit na: 100%, 80%, 60%, 40%

Zobrazit ikony zkratk

(Menu 9.3.4)

Výběrem položky Zapnuto se zobrazí funkce 4 navigačních tlačítek a tlačítka Nabídka jako obrázky uprostřed okna ve stavu nečinnosti. (Profilů/Zprávy/Oblíbené/Kontakty)

Styl menu (Menu 9.3.5)

Tento telefon vám nabízí témata menu tabulek a seznamů. Vyberte barvu nabídky a stisknete levé kontextové tlačítko [Vybrat].

Styl vytáčení (Menu 9.3.6)

Tento telefon vám nabízí čtyři styly vytáčení.

(Styl barev/Perličkový styl/Digitální styl/Styl zápisník)

Stále zobrazovaný text (Menu 9.3.7)

Zapnete-li tuto volbu, můžete upravovat text, který se zobrazí v pohotovostním režimu.

Název sítě (Menu 9.3.8)

Nastavíte-li ZAPNUTO, zobrazí se na vnitřním LCD displeji název sítě (jméno operátora).

Nastavení

Připojení

Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)

Technologie Bluetooth umožňuje kompatibilním mobilním zařízením, periferním zařízením a počítačům, které se nacházejí v těsné blízkosti přímou bezdrátovou komunikaci. Tento telefon má vestavěnou podporu technologie Bluetooth, což mu umožňuje spojení s kompatibilními telefony podporujícími bluetooth, počítačovými aplikacemi atd.

Poznámka

- ▶ Pokud použijete LG synchronizaci s počítačem přes Bluetooth, můžete přenášet data pouze v rámci telefonního seznamu.

Poznámka

- ▶ Při přijímání dat z jiného zařízení podporujícího technologii Bluetooth telefon vyžaduje potvrzení. Po potvrzení přenosu se soubor zkopíruje do vašeho telefonu.
- ▶ V závislosti na jeho druhu se soubor uloží do následujících složek.
 - **Video (.3GP, MP4, 3G2):** Ve složce Video.
 - **Obrázek (.bmp, gif, jpg, png):** složka Obrázky
 - **Zvuk (.amr, wav, aac):** složka Zvuky
 - **MP3 (.mp3):** složka Zvuky/MP3
 - **Jiné soubory (.txt, html):** složka Jiné

▶ Bluetooth zapnuto/vypnuto

Můžete aktivovat nebo zrušit funkci Bluetooth.

▶ Seznam zařízení

Můžete zobrazit všechna zařízení, se kterými je váš telefon KE970 již spárován. Pokud vstoupíte do nabídky Párovaná zařízení, zobrazí se vám tyto možnosti

- **Připojit / Odpojit:** Po spárování s přístrojem nebo stereo zařízením byste měli s těmito zařízeními navázat spojení. Poté můžete tato zařízení začít používat.

- **Nový:** Umožňuje vyhledat nová zařízení Bluetooth a přidat je do seznamu spárovaných zařízení telefonu. Když vyberete Přidat nový, přístroj začne hledat zařízení Bluetooth ve svém dosahu. Jakmile se v seznamu objeví zařízení, které chcete spárovat, stisknete pravé

kontextové tlačítko [Stop].

Vyberte požadované zařízení a stiskněte levé kontextové tlačítko [Párovat]. Budete vyzváni, abyste zadali heslo. Heslo může být libovolný kód, který chcete použít (na obou zařízeních se musí použít stejné heslo), nebo to je heslo předem určené výrobcem zařízení, s nímž se pokoušíte telefon spárovat. Zkontrolujte v návodu k obsluze zařízení, s nímž se pokoušíte spárovat, zda má toto zařízení předem určené heslo.

- **Přejmenovat:** Umožňuje změnit název spárovaného zařízení Bluetooth a způsob jeho zobrazení na přístroji.

Nastavení

- **Nastavit jako autorizované / Nastavit jako neautorizované:** Umožňuje nastavit autorizované připojení mezi jednotlivými zařízeními Bluetooth. Pokud například se svým telefonem pravidelně používáte sluchátka Bluetooth, nastavení připojení jako autorizovaného bude znamenat, že sluchátka se automaticky připojí k přístroji při každém zapnutí sluchátek.
- **Odebrat:** Umožňuje odstranit spárované zařízení Bluetooth.
- **Odebrat vše:** Umožňuje odstranit všechna spárovaná zařízení Bluetooth.

► Nastavení Bluetooth

- **Viditelnost mého přístroje:** Ukazuje, zda váš telefon bude viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth.
- **Mé Jméno:** Můžete nastavit název svého zařízení Bluetooth. Výchozí název je LG KE970.
- **Moje adresa:** Můžete si zobrazit adresu zařízení Bluetooth.

Síť (Menu 9.4.2)

Můžete zvolit síť, jejíž registrace bude probíhat buď automaticky nebo ručně.

Výběr sítě (Menu 9.4.2.1)

Většinou se tato volba nastavuje na Automaticky.

- ▶ **Automaticky:** Po nastavení této funkce bude telefon automaticky vyhledávat a vybírat síť za vás. Jakmile jednou vyberete „Automaticky“, bude telefon nastaven na „Automaticky“ nezávisle na tom, zda bude zapnutý nebo vypnutý.
- ▶ **Ručně:** Telefon zjistí seznam dostupných sítí a zobrazí jej. Z tohoto seznamu si pak můžete vybrat síť, kterou chcete používat, ovšem za předpokladu, že tato síť má s vaším domovským operátorem sítě uzavřenou roamingovou smlouvu. Pokud se připojení k vybrané síti nepodaří uskutečnit, telefon vám umožní vybrat jinou síť.

- ▶ **Preferované:** Můžete si sestavit seznam preferovaných sítí, u kterých by se měl přístroj snažit zaregistrovat, než se pokusí o registraci u jiných sítí. Tento seznam je vytvořen z předdefinovaného seznamu známých sítí v telefonu.

Režim GPRS (Menu 9.4.2.2)

V závislosti na různých situacích si můžete nastavit službu GPRS.

▶ Zapnout

Pokud zvolíte tuto nabídku, bude telefon po zapnutí automaticky zaregistrován do sítí GPRS. Je možné používat službu WAP nebo vytáčené připojení počítače a je možný přenos dat. Ukončením aplikace se ukončí spojení GPRS, ale registrace v síti GPRS zůstane.

Nastavení

► **Když je potřeba**

Pokud zvolíte tuto nabídku, naváže se spojení GPRS při připojení ke službě WAP a spojení se ukončí po ukončení připojení ke službě WAP.

Profily sítě (Menu 9.4.2.3)

► **Datová připojení**

• **Jméno:** Můžete zadat síťový název.

• **Nosič dat:** Můžete nastavit datovou službu nosiče.
1 Data / 2 GPRS

<Nastavení dat>

Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když vyberete Nastavení Dat jako Nosič/službu.

- **Vytočit číslo:** Zadejte telefonní číslo, kterým se chcete připojit k bráně WAP.

- **Uživatelské ID:** Totožnost uživatele pro váš telefonní server (a NIKOLI bránu WAP).

- **Heslo:** Heslo, které vyžaduje váš telefonní server (a NIKOLI bránu WAP) k vaší identifikaci.

- **Typ hovoru:** Vyberte typ datového hovoru: Analogový nebo digitální (ISDN).

- **Rychlost přenosu:** Rychlost datového připojení; 9600 nebo 14400 (závisí na operátorovi)

- **Doba prodlevy (s):** Musíte zadat lhůtu prodlevy. Po zadání této hodnoty nebude navigační služba WAP k dispozici, pokud nebude probíhat zadávání či přenos dat.

- **Primární server:** Zadejte IP adresu primárního DNS serveru, ke kterému se chcete připojit.
- **Sekundární server:** Zadejte IP adresu sekundárního DNS serveru, ke kterému se chcete připojit.

<Nastavení GPRS>

Nastavení této služby je k dispozici pouze tehdy, když je jako služba nosiče zvolena služba GPRS.

- **APN:** Zadejte APN služby GPRS.
- **Uživatelské ID:** Totožnost uživatele vyžadovaná serverem APN.
- **Heslo:** Heslo vyžadované serverem APN.
- **Primární server:** Zadejte IP adresu primárního DNS serveru, ke kterému se chcete připojit.

- **Sekundární server:** Zadejte IP adresu sekundárního DNS serveru, ke kterému se chcete připojit.

Připojení USB (Menu 9.4.3)

Můžete si vybrat režim Modem a Mass storage.

Po ukončení používání paměti telefonu klepněte na tlačítko Konec a postupujte následovně.

VÝSTRAHA!


- ▶ Před odpojením kabelu musíte klepnout na tlačítko Konec. Jinak nelze zaručit integritu přenesených dat.

Nastavení

1. Klepněte do oznamovací oblasti.
[Odpojit nebo vysunout hardware]
2. Vyberte Mass storage zařízení USB a poté klepněte na Stop.
Objeví se následující hlášení:
„Zařízení Mass Storage USB lze nyní bezpečně odebrat ze systému“.
3. Odpojte kabel.

Hovory

Menu 9.5

Menu hovorů můžete nastavit stisknutím tlačítka  [Vybrat] v menu Nastavení.

Přesměrování hovoru (Menu 9.5.1)

Služba Přesměrování hovorů umožňuje přesměrovat příchozí hlasové hovory, faxové hovory a datové přenosy na jiné číslo. Podrobnější informace podá operátor.

► **Všechny hlasové hovory**

Přesměruje všechny hovory.

► **Pokud obsazeno**

Přesměruje hovory, když se telefon používá.

► **Pokud není odpověď**

Přesměruje hovory, které nepřijmete.

▶ **Pokud je mimo dosah**

Přesměruje hovory, když je telefon vypnutý nebo je mimo pokrytí.

▶ **Všechny datové hovory**

Přesměruje všechna datová volání na číslo s připojením na PC.

▶ **Všechny faxové hovory**

Přesměruje všechna datová volání na číslo s faxovým připojením.

▶ **Zrušit vše**

Zruší veškeré služby přesměrování hovorů.

Podmenu

U menu Přesměrování hovorů jsou následující podmenu.

- **Aktivovat**

Aktivovat příslušnou službu.

Do složky hlasové pošty

Přesměruje do centra zpráv. Tato funkce není zobrazena v menu Všechna datová volání a Všechna faxová volání.

Na jiné číslo

Můžete zadat číslo, na které chcete hovor přesměrovat.

Na oblíbené // číslo

Můžete si zjistit posledních 5 přesměrovaných čísel.

- **Zrušit**

Deaktivace příslušné služby.

- **Zobrazit stav**

Zobrazit stav příslušné služby.


Nastavení

Režim odpovědi (Menu 9.5.2)


► Vysunout telefon

Při výběru této položky stačí k příjmu příchozího hovoru otevřít telefon.

► Libovolná klávesa

Zvolíte-li toto menu, můžete přijímat hovory stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka  [Konec].

► Pouze klávesa Odeslat

Nastavíte-li si tuto volbu, můžete přijímat hovory pouze stisknutím tlačítka  [Odeslat].

Odeslat vlastní číslo (Menu 9.5.3) (závisí na síti a předplacené službě)

► Nastavení sítě

Po nastavení této volby můžete odeslat své telefonní číslo v závislosti na dvoulinkové službě, např. linka 1 nebo linka 2.

► Zapnuto [Zap.]

Můžete své telefonní číslo poslat jinému účastníkovi. Vaše telefonní číslo se zobrazí na telefonu příjemce.

► Vypnuto [Vyp.]

Vaše telefonní číslo se nezobrazí.

Čekající hovor (Menu 9.5.4) (závisí na síti)

▶ Aktivovat

Zvolíte-li Aktivovat, můžete přijmout hovor, který čeká na vaší lince.

▶ Zrušit

Vyberete-li Zrušit, nebudete vědět o tom, že máte na lince další hovor.

▶ Zobrazit stav

Zobrazuje stav dalšího hovoru na lince.

Minutové upozornění (Menu 9.5.5)

Zvolíte-li Zapnuto [Zap.], budete každou minutu pípnutím upozorňováni na délku hovoru.

Automatické opakování vytáčení (Menu 9.5.6)

▶ Zapnuto [Zap.]

Pokud je tato funkce aktivována a hovor se nespojí, telefon se bude automaticky pokoušet vytočit toto číslo znovu.

▶ Vypnuto [Vyp.]

Pokud se hovor nespojí, telefon nebude automaticky vytáčet toto číslo znovu.

DTMF tóny (Menu 9.5.7)

V průběhu hovoru můžete vysílat tóny kláves za účelem ovládnání hlasové schránky nebo jiných automatických telefonních služeb.

Nastavení


Zabezpečení

Menu 9.6

Požadavek kódu PIN (Menu 9.6.1)

V tomto menu si můžete nastavit, aby při zapnutí telefon vždy vyžadoval zadání kódu PIN vaší SIM karty.

Je-li tato funkce aktivována, bude vyzváni k zadání kódu PIN.

1. V menu nastavení vyberte volbu Požadavek kódu PIN a potom stiskněte  [Vybrat].
2. Nastavit Zap/vyp.
3. Chcete-li toto nastavení změnit, musíte nejprve po zapnutí telefonu zadat svůj kód PIN.

4. Pokud zadáte více než 3x nesprávný kód PIN, telefon se zablokuje. Je-li zadávání kódu PIN zablokováno, budete muset zadat kód PUK.

5. Kód PUK můžete zadat maximálně 10x. Pokud zadáte více než 10x špatný kód PUK, nemůžete sami telefon odblokovat. V tomto případě se budete muset obrátit na poskytovatele služby.

Zámek telefonu (Menu 9.6.2)

Můžete použít bezpečnostní kód, abyste zabránili neoprávněnému používání telefonu. Pokud nastavíte zámek telefonu na hodnotu Při zapnutí, bude telefon při každém zapnutí telefonu vyžadovat bezpečnostní kód.

Pokud nastavíte zámek telefonu na hodnotu Při změně karty SIM, bude telefon vyžadovat bezpečnostní kód pouze při výměně karty SIM.

Blokování hovoru (Menu 9.6.3)

Služba Blokování hovoru umožňuje zamezit volání i příjmu určitého typu hovorů. U této funkce je třeba zadat heslo sítě. Máte na vybranou z těchto podnabídek.

▶ **Všechny odchozí**

Blokování všech odchozích hovorů.

▶ **Odchozí mezinárodní**

Blokování všech odchozích mezinárodních hovorů.

▶ **Odchozí mezinárodní kromě domácí země**

Zablokovány jsou všechny mezinárodní odchozí hovory kromě domovské sítě.

▶ **Všechny příchozí**

Blokovány jsou všechny příchozí hovory.

▶ **Příchozí při roamingu**

Jsou zablokovány všechny příchozí hovory při roamingu.

▶ **Zrušit všechna blokování**

Můžete zrušit všechny služby blokování hovorů.

▶ **Změnit heslo**

Můžete změnit heslo pro službu Blokování hovoru.

Podmenu:

- **Aktivovat**

Umožňuje požádat síť o zablokování hovorů.

- **Zrušit**

Vybrané zablokování hovorů se zruší.

- **Zobrazit stav**

Zobrazí se náhled, zda jsou hovory blokovány či nikoliv.

Nastavení

Pevná volba čísla (Menu 9.6.4) (závisí na SIM kartě)

Odchozí hovory můžete omezit na vybraná telefonní čísla. Tato čísla jsou chráněna kódem PIN2.

▶ Zapnuto

Odchozí hovory můžete omezit na vybraná telefonní čísla.

▶ Vypnuto

Funkci volby pevných čísel můžete zrušit.


▶ Seznam

Umožňuje zobrazit seznam čísel s pevnou volbou.

Změnit kódy (Menu 9.6.5)

PIN (osobní identifikační kód) slouží k zabránění nepovolaným osobám v manipulaci s telefonem.

Můžete změnit tyto přístupové kódy:
Bezpečnostní kód, Kód PIN1, Kód PIN2.

1. Chcete-li kód PIN1/kód PIN2/ bezpečnostní kód změnit, zadejte nejprve původní kód a potom stiskněte tlačítko  [Vybrat].
2. Zadejte nový kód PIN/kód PIN2/ bezpečnostní kód a potvrďte jej.

Letový režim

Menu 9.7

Tento režim vám umožňuje používat pouze ty vlastnosti telefonu, které nevyžadují používání bezdrátové sítě tehdy, když se nacházíte v letadle nebo na místech, kde je používání bezdrátových sítí zakázáno.

Pokud nastavíte letový režim, zobrazí se příslušná ikona na obrazovce místo ikony představující sílu signálu.

- ▶ **Zapnuto:** Nelze uskutečňovat (ani přijímat) hovory, včetně tísňových volání a také není možné používat další funkce vyžadující pokrytí síťovým signálem.
- ▶ **Vypnuto:** Letový režim můžete vypnout a po restartování se váš přístroj připojí k síti.

Snížená spotřeba

Menu 9.8

Nastavíte-li na Zapnuto, ušetříte energii v době, kdy se telefon nepoužívá.

Obnovit výchozí

Menu 9.9

Můžete obnovit všechny výchozí parametry. K aktivaci této funkce je třeba zadat bezpečnostní kód. Můžete rovněž vymazat multimediální paměť.

Stav paměti


Menu 9.0

Můžete zkontrolovat volné místo a využití paměti pro jednotlivá úložiště: Paměť telefonu a Multimediální paměť. Můžete otevřít nabídku jednotlivých pamětí.

Otázky a odpovědi

Dříve než přístroj zanesete do servisu nebo se obrátíte na servisního technika, zjistěte, zda není tento problém popsán v následujících odstavcích.

Otázka Jak vyvolám seznam odchozích, příchozích a zmeškaných hovorů?

Odpověď Stiskněte (tlačítko sluchátka )

Otázka V některých místech je slabé spojení a hovor není slyšet.

Odpověď V některých místech se signál může výrazně lišit. Zkuste se přesunout na jiné místo. Stabilitu hovoru nebo schopnost spojení může ovlivňovat i stupeň vytížení sítě.

Otázka Spojení je slabé v okamžiku, kdy je navázáno.

Odpověď V některých místech se pokrytí signálem může výrazně lišit. Zkuste se přesunout na jiné místo. Stabilitu hovoru nebo schopnost spojení může ovlivňovat i stupeň vytížení sítě.

Otázka Displej se nezapne.

Odpověď Vyměňte a vyměňte baterii a zapněte telefon. Pokud se telefon stále nezapne, dobijte baterii a zkuste to znovu.

Otázka Při spojení s určitým typem telefonu a v určitých oblastech je slyšet ozvěna.

Odpověď K tomuto jevu dochází v okamžiku, kdy je nastavena příliš vysoká hlasitost, může být rovněž způsoben specifickými vlastnostmi (analogovou elektronickou telefonní ústřednou) přístroje na druhém konci hovoru.

Otázka Telefon se zahřívá.

Odpověď Během dlouhých hovorů nebo pokud dlouho používáte internet či hrajete hry, se telefon zahřívá. To je zcela obvyklé a nemá to žádný vliv na životnost výrobku ani na jeho výkon.

Otázka Nefunguje vyzvánění, světlo nebo displej jenom poblikávají.

Odpověď Telefon je v nabídce Profily nastaven na „Pouze vibrace“ nebo „Tichý“. Zvolte profil „Normální“ nebo „Hlasitý“.

Otázky a odpovědi

Otázka Doba trvání pohotovostního režimu telefonu se postupně zkracuje.

Odpověď Baterie mají omezenou životnost. V okamžiku, kdy se provozní doba baterie zkrátí na polovinu, je třeba ji vyměnit. Používejte výhradně autorizované náhradní díly.

Otázka Doba použitelnosti baterie se zkracuje.

Odpověď Je-li provozní doba baterie krátká, může to být způsobeno prostředím, ve kterém telefon používáte, velkým množstvím hovorů nebo slabým signálem.

Otázka Při vytočení čísla ze seznamu kontaktů není hovor spojen.

Odpověď S pomocí funkce Hledat v Kontaktech zkontrolujte, zda byla čísla správně uložena. Podle potřeby je znovu uložte.

Otázka Nelze se s vámi spojit.

Odpověď Je váš telefon zapnutý (📵 nepřidrželi jste tlačítko Ukončit déle než tři sekundy)? Přistupujete do sítě správného mobilního operátora? Nenastavili jste funkci blokování příchozích hovorů?


Otázka Nemohu najít kód zámku, PIN ani PUK ani heslo.

Odpověď Výchozí kód zámku je „0000“. Pokud zapomenete nebo ztratíte kód zámku, obraťte se na prodejce svého telefonu. Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN či PUK nebo jste tento kód neobdrželi, obraťte se na svého operátora.

Příslušenství

K vašemu mobilnímu telefonu existuje různé příslušenství, které si můžete vybrat podle svých komunikačních nároků.

Standardní baterie



Cestovní adaptér

Tato nabíječka umožňuje dobíjet baterii mimo domov nebo pracoviště.



Poznámka

- ▶ Vždy používejte pouze originální příslušenství LG.
- ▶ Pokud tak neučiníte, může dojít ke zrušení platnosti záruky.
- ▶ Příslušenství se může v různých oblastech lišit; Další informace vám poskytne naše místní servisní společnost nebo prodejce.

Technické údaje

Všeobecné

Název výrobku: KE970

Systém: GSM 900/DCS 1800/PCS
1900

Okolní teploty

Max: +55 °C
+45 °C

Min: -10 °C

Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCB 1800 / PCS 1900 TH Band Terminal Equipment

Model Name

KE970

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-01 v1.6.1 / EN 301 488-07 v1.3.1 / EN 301 488-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1:2001

EN 60950/EN 60981:2001

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directive

Name

Issued Date

Jim Seop, Kim / Director

07. Aug. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.

Vakwegzoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel: +31 - 36-547-1840, e-mail: seokim @ lge.com

LG Electronics CZ s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KE970 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV 5.428/2005B.]


Signature of representative

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti, mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

IKE970 Návod Na Používanie I Slovensky



Likvidácia vášho starého prístroja

1. Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
2. Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3. Správny spôsob likvidácie starého elektrického spotrebiča pomáha zamedziť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie.
4. Ďalšie informácie o likvidácii starého spotrebiča získate od miestnej samosprávy, v zbernom zariadení alebo v obchode, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Obsah

Úvod	5	Vybratie pamätevej karty	25	Profily	41
Pre vašu bezpečnosť	6	Základné funkcie	26	Aktivovať	
Pokyny na bezpečné a efektívne používanie	7	Volanie a prijímanie hovorov		Prispôsobiť	
Vlastnosti telefónu KE970	14	Prijatie hovoru	27	Web	43
Časti telefónu		Písanie textu	28	Domovská stránka	44
Informácie zobrazené na displeji	18	Výber funkcií a volieb	33	Záložky	
Ikony na displeji	19	Menu počas hovoru	34	Prejsť na URL	45
Inštalácia	21	Počas hovoru		História	
Inštalácia SIM karty a batérie		Konferenčné hovory	35	Nastavenia	
Nabitie batérie	23	Strom menu	38	Profil siete	
Odpojenie nabíjačky	24			Vyrovňavacia pamäť	46
Vloženie pamätevej karty				Súbor cookie	
				Bezpečnostné certifikáty	
				Informácie	
				Multimédiá	47
				MP3 prehrávač	
				Fotoaparát	51
				Videokamera	54
				Hlasový záznamník	

História hovorov 56

Všetky hovory

Zmeškané hovory

Vytočené volania 57

Prijaté hovory

Trvanie hovoru 58

Ceny hovorov

Informácie o dátach

Správy 59

Nová správa

Textová správa

Multimédiá správa 60

E-mail 62

Prijaté 64

Schránka 65

Koncepty 66

Odosielané

Odoslané 67

Vypočúť hlasovú poštu

Informačná správa 68

Čítať

Témy

Šablóny 69

Text

Multimédiá 70

Nastavenia

Textová správa

MMS 71

E-mail 72

Číslo hlasovej pošty 74

Správa Push

Informačná správa

Kontakty 75

Hľadať

Nový kontakt 76

Rýchle voľby 77

Skupiny

Kopírovať všetko 78

Odstrániť všetky

Nastavenia

Informácie 79

Moje veci 80

Obrázky

Zvuky 81

Videá 82

Dokumenty 84

Iné

Hry a aplikácie 85

Externá pamäť

Obsah

Nástroje	87	Jazyky	92	Pripomienkovač	103
Budík		Displej		Automatické opak. vytáčanie	
Kalendár		Tapeta		DTMF tóny	
Kalkulačka	89	Podsvietenie	93	Zabezpečenie	
Poznámky		Jas		Požiadavku na kód PIN	
Stopky	90	Zobraziť ikony skratiek		Uzamknutie telefónu	104
Konvertor mien		Štýl ponúk		Blokov. hovorov	
Svetový čas	91	Spôsob vytáčania		Pevné vytáčané číslo	106
Služby karty SIM		Stále zobrazovaný text		Zmeniť kódy	
Nastavenia	92	Názov siete		Režim počas letu	107
Dátum a čas		Možnosť pripojenia	94	Úspora energie	
Nastaviť dátum		Bluetooth		Obnoviť predvol. nast.	
Formát dátumu		Sieť	96	Stav pamäte	
Nastaviť čas		Pripojenie USB	99	Problémy a riešenia	
Formát času		Hovory	100		108
Automatická aktualizácia		Presmerovanie hovoru		Príslušenstvo	111
		Režim odpovedania	102	Technické údaje	113
		Odoslať svoje číslo			
		Čakajúci hovor			

Úvod

Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného mobilného telefónu KE970 navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



Tento návod na používanie obsahuje dôležité informácie o používaní tohto telefónu. Prečítajte si pozorne všetky informácie, aby ste dosiahli optimálny výkon prístroja a aby ste sa vyhli poškodeniu, či nesprávnemu použitiu telefónu. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú vyslovene v tomto návode schválené, môžu zneplatniť záruku na toto zariadenie.

Pre vašu bezpečnosť

VAROVANIE!

- *V lietadlách musia byť mobilné telefóny vždy vypnuté.*
- *Počas šoférovania nedržte telefón v ruke.*
- *Telefón nepoužívajte v blízkosti čerpacích staníc, skladov paliva, chemických závodov alebo odpaľovacích úkonov.*
- *Pre vašu bezpečnosť používajte IBA predpísané ORIGINALNE batérie a nabíjačky.*
- *Telefónu sa počas nabíjania nedotýkajte mokrymi rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu vášho telefónu.*
- *Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.*

UPOZORNENIE!

- *Telefón vypnite vo všetkých oblastiach, kde to vyžadujú osobitné nariadenia. Nepoužívajte napríklad svoj telefón nemocniciach, pretože môže mať vplyv na citlivé zdravotnícke zariadenia.*
- *Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste sa nikdy nemali celkom spoliehať na svoj telefón.*
- *Na zabránenie poškodeniu svojho telefónu používajte len ORIGINALNE príslušenstvo.*
- *Pri tesnej blízkosti tvoria všetky rádiové vysielacie nebezpečenstvo rušenia elektroniky. Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.*
- *Batérie by mali byť zlikvidované v súlade s príslušnou legislatívou.*
- *Telefón ani batériu nerozoberajte.*
- *V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.*

Pokyny na bezpečné a efektívne používanie

Prečítajte si prosím tieto jednoduché pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ďalšie podrobné informácie sú obsiahnuté v tomto návode.

Stupeň rizika vystavenia vysokofrekvenčnej (VF) energii

Informácia o stupni rizika vysokofrekvenčných vln a špecifickom absorbovanom výkone (SAR)

Model mobilného telefónu KE970 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na expozíciu vysokofrekvenčnými vlnami. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých smerniciach, ktoré zahŕňajú bezpečnostné rezervy, aby zaistili bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

- ▶ Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
- ▶ Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.
- ▶ Limit SAR, odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením, je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva.

Pokyny na bezpečné a efektívne používanie

- ▶ Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu testovaný DASY4 pre použitie pri uchu je 0,443 (puzdro z nehrdzavejúcej ocele) alebo 0,417 (hliníkové puzdro) W/kg (10g) a pri nosení na tele je to 0,245 (puzdro z nehrdzavejúcej ocele) alebo 0,483 (hliníkové puzdro) W/kg (10g).
- ▶ Informácie s údajmi SAR pre domácnosti v krajinách/oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR, ktoré odporúča Inštitút elektrických a elektronických inžinierov (IEEE), čo je priemerne 1,6 W/kg na jeden (1) gram tkaniva (napríklad USA, Kanada, Austrália a Taiwan).

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VAROVANIE!

Používajte výlučne batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené na používanie s týmto modelom telefónu. Použitie iných typov môže spôsobiť zneplatnenie záruky vzťahujúcej sa na telefón a môže byť nebezpečné.

- ▶ Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ho kvalifikovanému servisnému stredisku.
- ▶ Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízor, rádio alebo osobný počítač.
- ▶ Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.

- ▶ Nikdy neumiestňujte telefón do mikrovlnnej rúry. Jeho batéria by mohla vybuchnúť.
- ▶ Zabráňte pádu telefónu na zem.
- ▶ Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- ▶ Povrchová úprava telefónu sa môže poškodiť v prípade vloženia prístroja do drsného alebo vinylového obalu.
- ▶ Na čistenie povrchu prístroja používajte suché tkaniny. (Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.)
- ▶ Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
- ▶ Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- ▶ Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
- ▶ Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- ▶ Príslušenstvo ako slúchadlá alebo headsety používajte opatrne. Uistite sa, že ich káble nie sú zmotané a že sa zbytočne nedotýkajú antény.
- ▶ Pred zapnutím headsetu odpojte údajový kábel.

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu interferovať, čo môže ovplyvniť výkon iných elektronických zariadení.

Pokyny na bezpečné a efektívne používanie

- ▶ Nepoužívajte mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov bez výslovného povolenia. Vyhybajte sa umiestneniu telefónu do blízkosti kardiostimulátora (napríklad v náprsnom vrecku).
 - ▶ Niektoré typy načúvacích zariadení môžu byť rušené mobilnými telefónmi.
 - ▶ Menšie rušenie môže ovplyvniť televízory, rádiá, počítače a pod.
 - ▶ Ak môžete, používajte sadu handsfree.
 - ▶ Keď to dopravná situácia umožňuje, pred uskutočnením hovoru odbočte z vozovky a zaparkujte.
 - ▶ Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad autorádio či bezpečnostný systém.
 - ▶ Ak máte vozidlo vybavené airbagom, neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblasti, kam sa airbag rozpína. Mohlo by to v prípade aktivácie airbagu spôsobiť vážne zranenia.
- Bezpečnosť cestnej premávky**
- Zistite si pravidlá používania mobilných telefónov v oblastiach, kde vediete vozidlo.
- ▶ Počas riadenia vozidla nedržte telefón v ruke.
 - ▶ Venujte plnú pozornosť riadeniu.

Ak počúvate hudbu keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. To je obzvlášť naliehavé v prípade, keď prechádzate cez ulicu.

Zabránenie poškodeniu vášho sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti vašich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Oblasť odstrelových prác

Nepoužívajte telefón v oblasti, kde sa uskutočňujú odstrelové práce. Všímajte si obmedzenia a dodržujte všetky nariadenia a predpisy.

Potenciálne explozívne prostredia

- ▶ Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach. Nepoužívajte ho v blízkosti paliva alebo chemikálií.
- ▶ Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako telefón alebo jeho príslušenstvo.

Pokyny na bezpečné a efektívne používanie

V lietadle

Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.

- ▶ Vypnite telefón pred nastúpením do akéhokoľvek lietadla.
- ▶ Nepoužívajte telefón na letisku bez povolenia posádky.

Deti

Udržujte telefón v bezpečnej vzdialenosti z dosahu malých detí. Obsahuje totiž malé súčiastky, ktoré by mohli v prípade uvoľnenia a prehľadnutia spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste nikdy nemali byť závislí len od tiesňových volaní pomocou telefónu. Viac informácií získate od operátora.

Informácie o batérii a jej údržbe

- ▶ Pred nabíjaním nemusíte batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- ▶ Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.


- ▶ Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- ▶ Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- ▶ Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie je až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- ▶ Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- ▶ Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti (napríklad v kúpeľni).
- ▶ Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.

Vlastnosti telefónu KE970

Časti telefónu

Zobrazenie v otvorenom stave



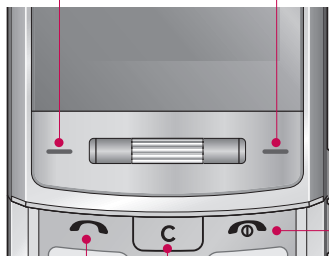

Ľavé kontextové tlačidlo / Pravé kontextové tlačidlo

Tieto tlačidlá vykonávajú funkcie
zobrazené v dolnej časti displeja.

Tlačidlo Koniec

- ▶ Zapnutie/Vypnutie (podržte stlačené)
- ▶ Ukončenie alebo odmietnutie hovoru.

Tlačidlo zmazať

Po každom stlačení vymaže jeden znak.
Ak chcete vymazať celý text, tlačidlo
podržte. Týmto tlačidlom sa vrátite na
predchádzajúcu obrazovku.


Tlačidlo odoslať

- ▶ Vytočenie telefónneho čísla a
odpovedanie na hovor.
- ▶ **V pohotovostnom režime:** zobrazuje
naposledy volané, prijaté a zmeškané
hovory.

Vlastnosti telefónu KE970

Vlastnosti telefónu KE970

Očko na remienok

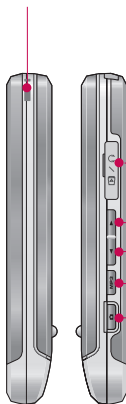

Konektor nabijania batérie/ Konektor kábla a Konektor na slúchadlá

Poznámka

- ▶ Pred pripojením USB kábla sa uistite, že je telefón zapnutý a v režime nečinnosti.

Postranné tlačidlá

- ▶ **V pohotovostnom režime (otvorený):** Hlasitosť zvuku tlačidla
- ▶ **V pohotovostnom režime (zavretý):** Krátke stlačenie - zapnutie podsvietenia LCD displeja.
- ▶ **Počas hovoru:** Hlasitosť slúchadla

Poznámka

- ▶ Kvôli ochrane sluchu je pri otvorenom vysúvacom kryte maximálna úroveň hlasitosti 3.


Tlačidlo MP3

Priama aktivácia MP3 prehrávača.

Postranné tlačidlo fotoaparátu

Dlhé stlačenie - aktivácia fotoaparátu

Pohľad zozadu

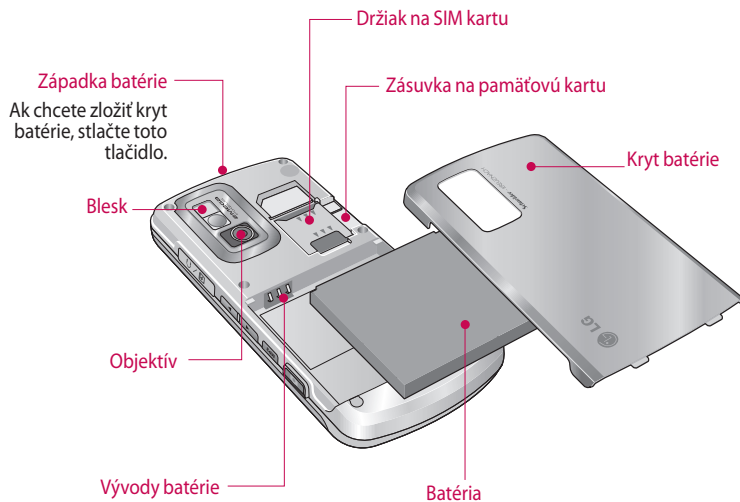

Vlastnosti telefónu KE970

Informácie zobrazené na displeji



Oblasť ikoniek

Textová a grafická oblasť

Zobrazenia kontextových tlačidiel

Vlastnosti telefónu KE970

Oblasť	Opis
Prvý riadok	Zobrazuje viacero ikoniek.
Stredné riadky	Zobrazujú správy, inštrukcie a všetky údaje, ktoré zadáte, ako napríklad číslo na vytočenie.
Posledný riadok	Ukazuje funkcie, ktoré sú aktuálne priradené k dvom kontextovým tlačidlám.


Obrazovka zobrazuje viacero ikoniek. Tieto sú popísané nižšie.



Ikony na displeji

Ikona	Opis
	Informuje o sile signálu siete.*
	Informuje o prebiehajúcom hovore.
	Informuje o možnosti použitia služby GPRS.
	Indikátor používania roamingu v inej sieti.
	Informuje, že budík je nastavený a zapnutý.
	Zobrazuje stav nabitia batérie.
	Upozorňuje na príjem správy.

* Kvalita hovoru sa môže meniť v závislosti od pokrytia sieťou. Ak je sila signálu menšia ako dve čiarky, môže sa vyskytnúť výpadok zvuku alebo spojenia a znížená kvalita zvuku. Počet čiarok indikátora informuje o kvalite spojenia. Keď na displeji nie je zobrazená žiadna čiarka, znamená to, že ste mimo pokrytia sieťou; v takom prípade nebudete mať prístup k žiadnej službe siete (volanie, správy a podobne).

Vlastnosti telefónu KE970

Ikona	Popis
	Upozorňuje na príjem hlasovej správy.
	Informuje o zapnutí vibračného vyzváňania.
	Ponuka Normálny v profile.
	Je aktivovaný režim Hlasný.
	Informuje o zapnutí tichého profilu.
	Informuje o zapnutí profilu Handsfree.
	Je nastavené presmerovanie hovorov.
	Informuje o prístupňovaní služby WAP.

Ikona	Popis
	Informuje o používaní služby GPRS.
	Bluetooth je aktivovaný.
E	Signalizuje, že je dostupná služba EDGE. Pripojenie k službe EDGE umožňuje prenos údajov rýchlosťou 200 Kb/s (podľa dostupnosti siete). Sieťové pokrytie a dostupnosť služby si overte u svojho operátora.


Inštalácia

Inštalácia SIM karty a batérie

Pred vybratím karty SIM alebo batérie sa uistite, že je vypnuté napájanie.

1. Vyberte batériu.

Zatlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie batérie a nadvihnite kryt batérie. Otočte telefón naopak podľa zobrazenia, potom prstami nadvihnite batériu a vytiahnite ju.

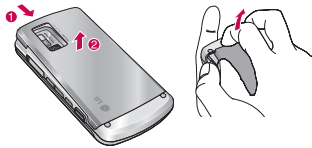

Poznámka


- ▶ Vytiahnutie batérie z telefónu pri zapnutom napájaní môže spôsobiť jeho poruchu.

2. Vložte SIM kartu.

Vložte a zasunite SIM kartu do štrbiny na SIM kartu. Uistite sa, že je SIM karta riadne zasunutá a že pozlátená kontaktná plocha karty je obrátená smerom dovnútra prístroja. Ak chcete SIM kartu vytiahnuť, jemne ju zatlačte a potiahnite opačným smerom.



Vloženie SIM karty



Vybratie SIM karty

Inštalácia

Poznámka

- ▶ Kovový kontakt SIM karty sa môže ľahko poškriabať. Pri zaobchádzaní so SIM kartou preto dávajte veľký pozor. Postupujte podľa pokynov priložených k SIM karte.


UPOZORNENIE!

- *Nevymieňajte ani nevyberajte kartu SIM, keď sa telefón používa alebo je zapnutý, lebo by mohlo dôjsť k strate údajov alebo poškodeniu karty SIM.*

3. Vloženie batérie.

Vložte batériu do priestoru pre batériu tak, aby sa kovové kontakty spojili v strednej časti telefónu.

Zatlačte na hornú časť batérie, až kým nezapadne na svoje miesto. Podľa znázornenia nasadte kryt batérie.

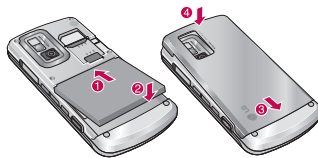

Nabitie batérie

Pred pripojením cestovného adaptéra k telefónu musíte najprv nainštalovať batériu.



1. Pred prvým použitím telefónu sa presvedčte, že batéria je úplne nabitá.
2. Konektor nabíjačky vsuňte do otvoru v spodnej časti telefónu tak, aby šípka na konektore ukazovala na telefón (pozri obrázok). Po „zacvaknutí“ je nabíjačka pripravená na použitie.

3. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky. Používajte len nabíjačku, ktorá je súčasťou balenia.
4. Keď sa prestanú pohybovať čiarky na indikátore stavu batérie, je nabíjanie dokončené.

UPOZORNENIE!

- Ak je batéria úplne vybitá, na LCD displeji sa signalizácia nabíjania zobrazí približne 1 - 1,5 minúty po pripojení nabíjacieho adaptéra.
- Keď pripájate nabíjačku, nepoužívajte silu. V opačnom prípade hrozí poškodenie telefónu a/alebo nabíjačky.
- Zapojte súpravu nabíjačky batérie zvislo do sieťovej zásuvky.
- Ak používate nabíjačku mimo svojej krajiny, možno budete potrebovať adaptér do zástrčky.
- Nevyberajte batériu ani SIM kartu, ak sa telefón nabíja.

Inštalácia

VAROVANIE!

- *Aby ste sa vyhli zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru, počas búrky odpojte napájací kábel a nabíjačku.*
- *Zaistite, aby sa do kontaktu s batériou nemohli dostať žiadne ostré predmety, ako napríklad zuby zvierat alebo klnce. Mohlo by dôjsť k požiaru.*


Odpojenie nabíjačky

Odpojte nabíjačku od telefónu potiahnutím za konektor, nie sa kábel.




Vloženie pamäťovej karty

Zasúvajte pamäťovú kartu do zásuvky, až kým v nej nie je úplne zasunutá, ako je znázornené na obrázku nižšie:

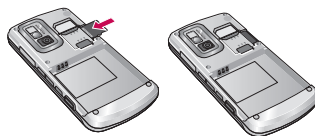

Vybratie pamäťovej karty

Opatrene vyberte pamäťovú kartu zo zásuvky, ako je znázornené na obrázku nižšie:

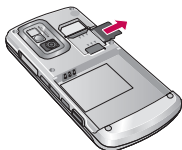

Poznámka

- ▶ Používajte len pamäťové karty schválené výrobcom. Niektoré pamäťové karty nemusia byť kompatibilné s telefónom.





VAROVANIE!

Nevymieňajte ani nevyberajte pamäťovú kartu, keď sa telefón používa alebo je zapnutý, pretože by mohlo dôjsť k strate údajov a poškodeniu pamäťovej karty.



Základné funkcie

Volanie a prijímanie hovorov

Volanie

1. Uistite sa, že je telefón zapnutý.
2. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Ak chcete upraviť číslo na obrazovke displeja, jednoduchým stlačením tlačidla  môžete mazať číslice po jednej.
 - ▶ Ak tlačidlo na vymazanie  podržíte stlačené, budú sa postupne vymazávať ďalšie číslice.
3. Stlačte tlačidlo Odoslať  a číslo sa vytočí.
4. Hovor ukončíte tlačidlom na ukončenie  alebo pravým kontextovým tlačidlom.

Uskutočnenie hovoru pomocou zoznamu posledných hovorov


1. Stlačte v pohotovostnom režime tlačidlo Odoslať  a zobrazia sa posledné prijaté, volané a zmeškané hovory.
2. Vyberte telefónne číslo prostredníctvom horného/ dolného navigačného tlačidla.
3. Stlačte  a číslo sa vytočí.

Uskutočnenie hovoru zo zoznamu kontaktov


Často volané mená a telefónne číslo môžete uložiť na kartu SIM alebo do pamäte telefónu nazývanej Zoznam kontaktov.

Číslo môžete vytočiť jednoducho tak, že v zozname kontaktov vyhľadáte príslušné meno.

Ukončenie hovoru

Ak ste dokončili hovor, stlačte tlačidlo na ukončenie .

Volanie s použitím telefónneho zoznamu

Mená a telefónne čísla, ktoré často používate, môžete uložiť medzi Kontakty. Kontakty môžete uložiť na kartu SIM a/alebo do pamäte telefónu. Číslo môžete vytočiť po jednoduchom vyhľadani v telefónnom zozname a stlačením tlačidla .



Nastavenie hlasitosti

Ak chcete nastaviť hlasitosť slúchadla počas hovoru, použite postranné tlačidlá.

V režime nečinnosti môžete nastaviť hlasitosť tlačidiel pomocou postranných tlačidiel.

Prijatie hovoru

Keď vám niekto telefonuje, telefón vyzvára a na displeji sa objaví blikajúca ikona. Ak môže byť hovor identifikovaný, zobrazí sa na displeji telefónne číslo volajúceho (alebo jeho meno, ak je uložené v telefónnom zozname).

1. Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, otvorte telefón. (Ak je ako režim prijatia hovoru nastavené **Vysunúť telefón** (Menu 9.5.2.)) Ak je telefón nastavený tak, že hovor prijmete stlačením ľubovoľného tlačidla, môžete prijať hovor stlačením ktoréhokoľvek tlačidla okrem tlačidla  a pravého kontextového tlačidla.
2. Ak chcete hovor ukončiť, zatvorte telefón alebo stlačte tlačidlo .

Základné funkcie

Poznámka

- ▶ Odpovedať na hovor môžete aj počas používania Adresára alebo iných funkcií ponuky. Ak je telefón pripojený k PC cez kábel USB, prichádzajúce hovory budú omietnuté, ale po odpojení telefónu od PC sa zobrazí okno Zmeškaný hovor.

Sila signálu

Silu signálu zobrazuje indikátor signálu (📶) na displeji telefónu. Sila signálu sa môže meniť, najmä vnútri budov. Ak sa presuniete k oknu, môže sa zlepšiť kvalita signálu.

Písanie textu

Pomocou klávesnice telefónu môžete písať písmená a číselné znaky. Zadávanie textu je potrebné napríklad pri vkladaní mien do adresára, písaní správy alebo vytváraní plánovaných udalostí v kalendári. Telefón umožňuje tieto možnosti písania textu:

Poznámka

- ▶ V niektorých poliach je povolený len jeden režim vkladania textu (napr. telefónne číslo v poliach adresára).


Režim T9

Tento režim umožňuje písať slová pomocou jedného stlačenia tlačidla pre každé písmeno. Každé tlačidlo na klávesnici telefónu obsahuje viac ako jedno písmeno. Režim T9 automaticky porovnáva stlačenia tlačidiel s interným slovníkom a určí príslušné slovo, takže potrebujete omnoho menej stlačení ako pri režime klasickej klávesnice ABC. Tento režim sa niekedy označuje ako prediktívne písanie textu.

Režim klasickej klávesnice (režim ABC)

V tomto režime vkladáte písmená opakovaným stláčaním príslušného tlačidla, až kým sa nezobrazí žiadané písmeno.


Číselný režim (režim 123)

Stlačením tlačidiel vkladáte príslušné čísla. Ak chcete zmeniť režim v textovom poli na číselný, stlačte tlačidlo , až kým sa nezobrazí režim 123.

Režim symbolov

Tento režim umožňuje zadávanie špeciálnych znakov.

Zmena režimu písania textu


1. Keď sa nachádzate v poli, ktoré umožňuje vkladanie znakov, uvidíte indikátor režimu vkladania textu v pravom hornom rohu displeja.
2. Ak chcete zmeniť režim, stlačte tlačidlo . Dostupné režimy sa menia.



Základné funkcie

Používanie režimu T9

Prediktívny režim písania textu T9 umožňuje písať slová jednoduchšie a s minimálnym počtom stlačených klávesov. Postupne so stláčaním jednotlivých tlačidiel telefón zobrazuje znaky, o ktorých predpokladá, že ich chcete napísať. Do slovníka môžete pridávať aj nové slová. Keď sú vložené nové slová, odráža sa to na prioritie jednotlivých ponúk zo slovníka.

Poznámka





- ▶ Iný jazyk slovníka T9 môžete vybrať pomocou ponuky alebo stlačením a podržaním tlačidla . Ako predvolené nastavenie je slovník T9 vypnutý.

1. Keď píšete v režime T9, stláčajte tlačidlá  až . Každé tlačidlo iba raz.



- ▶ Slovo sa s pribúdajúcimi písmenami mení. Nevšímajte si to, čo je na displeji, až kým neskončíte vkladanie písmen.
- ▶ Ak je slovo po skončení vkladania písmen stále nesprávne, pomocou dolného navigačného tlačidla si môžete vybrať zo slov v slovníku, ktoré náležia k danej kombinácii tlačidiel.




Príklad: Stlačte    
na napísanie slova home.

- ▶ Ak požadované slovo nie je v ponuke slovníka, pridajte ho použitím režimu ABC.
2. Najprv vložte celé slovo a potom ho upravte alebo vymažte ľubovoľné písmená.

3. Ak chcete doplniť ku každému slovu medzeru, stlačte tlačidlo  alebo . Ak chcete vymazať písmená, stlačte . Stlačením a podržaním tlačidla  sa začnú znaky vymazávať súvislo.











Používanie režimu ABC

Na písanie textu používajte tlačidlá  až .

1. Stlačte tlačidlo označené príslušným písmenom:
 - ▶ Jedenkrát pre prvé písmeno.
 - ▶ Dvakrát pre druhé písmeno.
 - ▶ A tak ďalej.
2. Medzeru vložíte tlačidlom . Ak chcete vymazať písmená, stlačte tlačidlo . Ak podržíte tlačidlo , vymažete celý displej.

Poznámka

- ▶ Ďalšie podporované znaky nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Tlačidlo	Znaky v poradí, v akom sa zobrazujú	
	Veľké písmená	Malé písmená
	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
	ABC2ÁĀČĀĈ	abc2áāčāč
	DEF3ĎĚĚĚ	def3dėėė
	GHI4Í	ghi4í
	JKL5ĹĹĹ	jkl5ĺĺĺ
	MNO6ŃŃŃŃŃ	mno6ńńńńń
	PQRS7ŔŠŔŠ	pqrs7řšřš
	TUV8ŤÚÚÚ	tuv8ťúúú
	WXYZ9ÝŽŽŽ	wxyz9ýžžž
	Medzerník 0 (Dlhé stlačenie)	Medzerník 0 (Dlhé stlačenie)


Základné funkcie

Používanie režimu 123



Režim 123 umožňuje vkladať do textu čísla (napríklad telefónne číslo). Stlačte tlačidlá prislúchajúce jednotlivým čísliciam a potom sa manuálne prepnite do príslušného textového režimu.

Používanie režimu symbolov


Použitím režimu symbolov vám tento režim umožňuje vložiť viacero symbolov alebo špeciálnych znakov.

Pre vloženie symbolu stlačte tlačidlo . Pomocou navigačných klávesov vyberte požadovaný symbol a stlačte tlačidlo [OK].

Výber funkcií a volieb

Telefón ponúka sadu funkcií, vďaka ktorým si ho môžete prispôsobiť. Tieto funkcie sa nachádzajú v menu a podmenu a sú prístupné prostredníctvom dvoch kontextových tlačidiel  a . Každé menu a podmenu umožňuje prezrieť si a pozmeniť aktuálne nastavenia príslušných funkcií.


Úloha kontextových tlačidiel sa mení v závislosti od aktuálneho kontextu. Pomenovanie v spodnej časti displeja nad každým tlačidlom zobrazuje jeho aktuálnu funkciu.

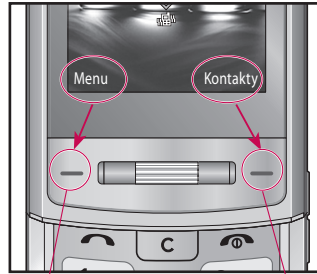

Stlačte ľavé kontextové tlačidlo a vstúpíte do menu.

Stlačte pravé kontextové tlačidlo a vstúpíte do menu Kontakty.

Menu počas hovoru

Telefón poskytuje množstvo funkcií, ktoré môžete využívať počas hovoru. Ak chcete aktivovať tieto funkcie počas hovoru, stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [Možnosti].


Počas hovoru

Menu zobrazené na displeji počas hovoru sa od východiskového menu v pohotovostnom režime líši. Voľby sú opísané v nasledujúcom texte.


Uskutočnenie druhého hovoru

Z telefónneho zoznamu si môžete vybrať ľubovoľné číslo a vytočiť ho.


Prepínanie medzi dvoma hovormi

Ak chcete prepínať medzi dvoma hovormi, stlačte tlačidlo  alebo ľavé kontextové tlačidlo a vyberte možnosť Prepnúť hovor.


Prijatie prichádzajúceho hovoru


Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo . Telefón vás môže upozorniť na ďalší prichádzajúci hovor aj počas prebiehajúceho hovoru. V slúchadle sa ozve zvuk a displej signalizuje, že máte druhý hovor.

Táto funkcia sa volá Ďalší hovor na linke a k dispozícii je iba vtedy, ak ju podporuje sieť. Podrobnosti o tom, ako funkciu aktivovať a deaktivovať, nájdete v časti Ďalší hovor na linke (Menu 9.5.4).

Ak je funkcia Ďalší hovor na linke aktivovaná, môžete podržať prvý hovor a prijať druhý – stlačte  alebo ľavé kontextové tlačidlo a vyberte voľbu.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením tlačidla .

Počas hovoru môžete odmietnuť prichádzajúci hovor stlačením tlačidla .

Stlmenie mikrofónu

Počas hovoru môžete stlmiť mikrofón stlačením tlačidla [Stlmiť] a vybratím voľby [Zrušiť stlmenie]. Mikrofón môžete opäť aktivovať výberom voľby Zrušiť tlmenie. Keď je mikrofón stlmený, volajúci vás nepočuje, ale vy môžete počuť jeho.

Prepnutie tónov DTMF počas hovoru

Ak chcete aktivovať tóny DTMF počas hovoru (napríklad pri použití telefónu s ovládanie automatickej ústredne), stlačte tlačidlo [Možnosti] a potom vyberte možnosť Zapnúť odosielanie DTMF. Tóny DTMF vypnete výberom možnosti Vypnúť DTMF. Tóny DTMF sú štandardne zapnuté.


Konferenčné hovory


Služba konferenčných hovorov umožňuje viesť hovor súčasne s viacerými volajúcimi za predpokladu, že operátor túto funkciu podporuje. Konferenčný hovor sa dá zostaviť len vtedy, keď máte jeden hovor aktívny a druhý podržíte, teda ak ste prijali obidva hovory. Keď je konferenčný hovor

Menu počas hovoru

zostavený, osoba, ktorá ho zostavila, môže hovory spojiť, ukončiť alebo rozdeliť (čo znamená odpojiť ich od konferencie, ale pokračovať v súkromnom hovore mimo nej). Tieto možnosti sú dostupné v menu Počas hovoru. Konferencie sa môže zúčastniť maximálne päť osôb. Kontrolu nad zostaveným konferenčným hovorom má iba ten, kto ho zostavil, a iba ten k nemu môže pridávať ďalšie hovory.

Uskutočnenie druhého hovoru



Počas telefonovania môžete uskutočniť druhý hovor. Vložte druhé číslo a stlačte tlačidlo .

Keď sa druhý hovor spojí, prvý zostane automaticky podržaný. Medzi hovormi môžete prepínať stlačením tlačidla .

Zostavenie konferenčného hovoru

Ak chcete vytvoriť konferenčný hovor, nastavte jeden hovor ako podržaný a pri zapnutom aktívnom hovore stlačte ľavé kontextové tlačidlo a vyberte ponuku Spojiť v ponuke Konferenčný hovor.

Aktivácia podržaného konferenčného hovoru

Ak chcete aktivovať podržanie konferenčného hovoru, stlačte tlačidlo . Takisto môžete stlačiť ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti] a vybrať položku Spojiť všetky/Podržať všetky hovory. Ostatní používatelia, ktorých hovory sú podržané, zostanú pripojení. Ak sa chcete vrátiť do režimu konferenčného hovoru, stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [Možnosti] a vyberte položku Konferenčný hovor.


Pripojenie hovorov ku konferenčnému hovoru

Ak chcete pripojiť ďalší hovor k existujúcemu konferenčnému hovoru, stlačte ľavé kontextové tlačidlo a vyberte voľbu **Konferenčný hovor/Pripojiť všetkých**.

Súkromný hovor počas konferenčného hovoru

Ak chcete hovoriť s jedným účastníkom konferenčného hovoru súkromne, vyberte jeho číslo a stlačte ľavé kontextové tlačidlo. Vyberte voľbu **Konferenčný hovor/Súkromný** a ostatné hovory budú podržané.

Ukončenie konferenčného hovoru

Účastníka konferenčného hovoru, ktorého číslo je práve zobrazené na displeji, môžete odpojiť stlačením tlačidla  .

Strom menu

Text v návode zobrazuje formát zoznamu.

Nasledujúci obrázok ukazuje dostupnú štruktúru ponuky a udáva:

- ▶ Číslo priradené ku každej možnosti ponuky.
- ▶ Stranu, na ktorej nájdete opis príslušnej funkcie.

Do požadovanej ponuky môžete prejsť pomocou ľavého kontextového tlačidla [Ponuka], navigačných tlačidiel a tlačidla [OK]. A môžete tiež využiť skratku tak, že po stlačení ľavého kontextového tlačidla [Ponuka] stlačíte zodpovedajúce tlačidlo s číslom, ktoré má požadovaná ponuka.

1. Profily	2. Web	3. Multimédiá
1.1 Normálny	2.1 Domovská stránka	3.1 MP3 prehrávač
1.2 Tichý	2.2 Záložky	3.2 Fotoaparát
1.3 Len vibrovanie	2.3 Prejsť na URL	3.3 Videokamera
1.4 Hlasný	2.4 História	3.4 Hlasový záznamník
1.5 Handsfree	2.5 Nastavenia	
	2.6 Informácie	

4. História hovorov
4.1 Všetky hovory
4.2 Zmeškané hovory
4.3 Vytočené volania
4.4 Prijaté hovory
4.5 Trvanie hovoru
4.6 Ceny hovorov
4.7 Informácie o dátach

5. Správy
5.1 Nová správa
5.2 Prijaté
5.3 Schránka
5.4 Koncepty
5.5 Odosielané
5.6 Odoslané
5.7 Vypočúť hlasovú poštu
5.8 Informačná správa
5.9 Šablóny
5.0 Nastavenia

6. Kontakty
6.1 Hľadať
6.2 Nový kontakt
6.3 Rýchle volby
6.4 Skupiny
6.5 Kopírovať všetko
6.6 Odstrániť všetko
6.7 Nastavenia
6.8 Informácie

Strom menu

7. Moje veci
7.1 Obrázky
7.2 Zvuky
7.3 Videá
7.4 Dokumenty
7.5 Iné
7.6 Hry a aplikácie
7.7 Externá pamäť

8. Nástroje
8.1 Budík
8.2 Kalander
8.3 Kalkulačka
8.4 Poznámky
8.5 Stopky
8.6 Konvertor mien
8.7 Svetový čas
8.8 Služby karty SIM

9. Nastavenia
9.1 Dátum a čas
9.2 Jazyky
9.3 Displej
9.4 Možnosť pripojenia
9.5 Hovory
9.6 Zabezpečenie
9.7 Režim počas letu
9.8 Úspora energie
9.9 Obnoviť predvol. nast.
9.0 Stav pamäte

Profily

V menu Profily si môžete nastaviť a prispôbiť tóny telefónu na rozličné udalosti, podľa prostredia alebo skupín volajúcich.

Existuje päť predvolených profilov: **Normálny, Tichý, Len vibrovanie, Hlasný** a **Handsfree**.

Každý z profilov si môžete prispôbiť. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Menu] a použítim navigačných tlačidiel vyberte voľbu Profily.

Aktivovať (Menu 1.x.1)

1. Na displeji sa zobrazí zoznam profilov.
2. V zozname Profily prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Zvoliť] alebo tlačidlo OK.
3. Vyberte voľbu Aktivovať.

Prispôbiť (Menu 1.x.2)

Presuňte sa v zozname profilov na požadovaný profil. Po stlačení ľavého kontextového tlačidla alebo tlačidla OK zvolte Prispôbiť.

Otvorí sa voľba nastavenia profilu. Nastavte možnosti podľa potreby.

- ▶ **Typ vyzváňacej výstrahy:** Nastavte typ upozornenia na prichádzajúce hovory.
- ▶ **Tóny zvonení:** Vyberte si zo zoznamu požadovaný vyzváňací tón.
- ▶ **Hlasitosť zvonenia:** Nastavenie hlasitosti zvonenia.
- ▶ **Typ hlásenia správ:** Nastavte typ upozornenia na prichádzajúcu správu.
- ▶ **Tóny správ:** Vyberte upozorňovací tón na prichádzajúce správy.

Profily


- ▶ **Tóny klávesnice:** Vyberte požadovaný tón tlačidiel.
- ▶ **Hlas. tlačidiel:** Nastavenie hlasitosti klávesnice.
- ▶ **Tóny snímok:** Umožňuje nastaviť tón pri otvorení telefónu pre prispôsobenie prostrediu.
- ▶ **Hlas. zv. efektu:** Nastavte hlasitosť zvukov telefónu.
- ▶ **Hlas. zap/vyp:** Nastavenie hlasitosti tónu pri zapnutí/vypnutí telefónu.
- ▶ **Automatické odpovedanie:** Táto funkcia bude aktivovaná, len ak je váš telefón pripojený k handsfree sade.
 - **Vypnuté:** Telefón nebude prijímať hovor automaticky.
 - **Po 5 sekundách:** Telefón automaticky prijme hovor po 5 sekundách.
 - **Po 10 sekundách:** Telefón automaticky prijme hovor po 10 sekundách.

Poznámka

- ▶ Všetky profily nemožno premenovať.

S týmto telefónom môžete pristupovať k rôznym službám WAP (bezdrôtové aplikačné protokoly) ako internetbanking, správy, predpovede počasia a letové informácie. Tieto služby sú špeciálne navrhnuté pre mobilné telefóny a ponúkajú ich poskytovatelia služieb WAP.

Zistite si dostupnosť služieb WAP, ich spoplatňovanie a tarify operátora a/alebo poskytovateľa týchto služieb. Poskytovatelia služieb vám tiež poradia, ako používať ich služby.




Po pripojení sa zobrazí domovská stránka. Jej obsah závisí od poskytovateľa služby. Prehliadač ukončíte tlačidlom . Telefón sa vráti do predchádzajúceho menu.

Navigácia v prehliadači WAP

Po internete môžete surfovať buď pomocou telefónnych tlačidiel, alebo pomocou menu v prehliadači WAP.

Používanie tlačidiel telefónu

Keď surfujete po internete, funkcie telefónnych tlačidiel sa odlišujú od režimu telefónu.

Tlačidlo	Opis
	Presúvanie medzi jednotlivými oblasťami
	Návrat na predchádzajúcu stránku
	Vyberie voľbu a potvrdí akciu

Používanie menu prehliadača WAP

Počas prehliadania stránok prostredníctvom bezdrôtového pripojenia sú k dispozícii odlišné menu.

Poznámka

- ▶ Menu prehliadača WAP sa môže líšiť v závislosti od verzie vášho prehliadača.

Domovská stránka Menu 2.1


Pripoji sa k domovskej stránke. Zobrazí sa domovská stránka, ktorá je definovaná v aktivovanom profile. Definoval ju poskytovateľ služby, ak ste si ju nedefinovali v aktivovanom profile.

Záložky

Menu 2.2

Toto menu umožňuje uložiť URL obľúbených internetových stránok, aby ste sa k nim mohli jednoduchšie vrátiť.

Vytvorenie záložky

1. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [Možnosti].
2. Vyberte Pridať a stlačte tlačidlo OK.
3. Po vložení požadovanej URL a názvu stlačte tlačidlo OK.

Po výbere požadovanej záložky sa zobrazia tieto možnosti:

- ▶ **Pripojiť:** Pripojenie k vybratej záložke.
- ▶ **Zobraziť:** Uvidíte vybratú záložku.
- ▶ **Upraviť:** Úprava URL a/alebo mena vybratej záložky.
- ▶ **Nová Záložka:** Vytvorenie novej záložky.

- ▶ **Odoslať URL prostredníctvom:** Odošle vybranú záložku pomocou textovej/multimediálnej správy a e-mailu.
- ▶ **Odstrániť:** Vymazanie vybratej záložky.
- ▶ **Odstrániť všetky:** Vymazanie všetkých záložiek.

Prejsť na URL Menu 2.3

Ak vložíte konkrétne URL, pripojíte sa priamo na stránku, ktorú chcete zobrazit. Po vložení URL stlačte tlačidlo OK.

História Menu 2.4

V tejto ponuke sa zobrazia naposledy prezerané stránky.

Nastavenia Menu 2.5

Môžete nastaviť profil, vyrovnávaciu pamäť, súbor cookie a zabezpečenie spojené s internetovou službou.

Profil siete (Menu 2.5.1)

Profil je informácia pre sieť a slúži na pripojenie k internetu.

V pamäti telefónu sú uložené predvolené profily niektorých operátorov. Nie je možné premenovať predvolené profily.

Každý profil má takéto podmenu:

- ▶ **Aktivovať:** Aktivuje vybraný profil.
- ▶ **Zobraziť:** Uvidíte vybraný profil.
- ▶ **Upraviť:** Môžete upravovať vybraný profil.

Web

- ▶ **Nový profil:** Umožňuje premenovať profil.
- ▶ **Odstrániť:** Vymazanie vybratej profil siete.
- ▶ **Odstrániť všetky:** Vymaže všetky profily zo zoznamu.
- ▶ **Zmazať všetko:** Umožňuje vynulovať všetky profily.

Vyrovnávacia pamäť (Menu 2.5.2)

Informácie alebo služby, ktoré ste použili, sú uložené vo vyrovnávacej pamäti telefónu.

Poznámka

- ▶ Vyrovnávacia pamäť je pamäť, ktorá slúži na dočasné uloženie údajov.

Súbor cookie (Menu 2.5.3)

Umožňuje zistiť, či sa používajú súbory cookie.

Bezpečnostné certifikáty

(Menu 2.5.4)

Zobrazenie zoznamu osobných certifikátov, ktoré sú uložené v telefóne.

Informácie

Menu 2.6

Uvidíte informácie o verzii prehliadača WAP.

Multimédia

Telefón umožňuje využívať množstvo multimediálnych funkcií, napríklad fotoaparát, hlasový záznamník alebo prehrávanie MP3 súborov, ktoré sú nielen zábavné, ale aj praktické.

Poznámka

- ▶ Keď je signalizovaná nízka úroveň batérie, nebudete môcť využívať funkcie fotoaparátu ani multimediálne funkcie.
- ▶ Pri používaní multimediálnych funkcií sa stav batérie môže meniť.

MP3 prehrávač Menu 3.1

Telefón KE970 má vstavaný MP3 prehrávač. Pomocou kompatibilných slúchadiel alebo reproduktora telefónu si môžete vypočuť hudobné súbory MP3, ktoré máte uložené v pamäti telefónu.

Poznámka

- ▶ Pre malé rozmery reproduktora môže byť zvuk v niektorých prípadoch skreslený, najmä pri maximálnej hlasitosti a veľkom množstve basových tónov. Preto vám odporúčame vychutnávať si vysokú kvalitu hudby cez stereoslúchadlá.

Multimédia

Hudobný prehrávač podporuje formáty:

- ▶ **MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** vzorkovacia frekvencia od 8 kHz do 48 kHz. Prenosová rýchlosť do 320 kb/s, stereo.
- ▶ **AAC:** Formáty ADIF, ADTS (vzorkovacia frekvencia od 8 kHz do 48 kHz)
- ▶ **AAC+:** V1 : (Prenosová rýchlosť 16~128 kb/s)
V2 : (Prenosová rýchlosť 16~48 kb/s)
(vzorkovacia frekvencia od 8 kHz do 48 kHz)


Poznámka

- ▶ Model KE970 nepodporuje variabilnú bitovú rýchlosť pre všetky uvedené typy súborov.




Súbory MP3 môžete preniesť do svojho telefónu z kompatibilného PC pomocou funkcie hromadného ukladania (Mass Storage). Po pripojení telefónu k počítaču pomocou kábla USB sa bude telefón v programe Prieskumník systému Windows (Windows Explorer) zobrazovať ako vymeniteľný disk. Ak používate Windows 98 SE, musíte nainštalovať jednotku hromadného ukladania (Mass storage drive) pre Windows 98, ktorá sa nachádza na disku CD-ROM.

Poznámka

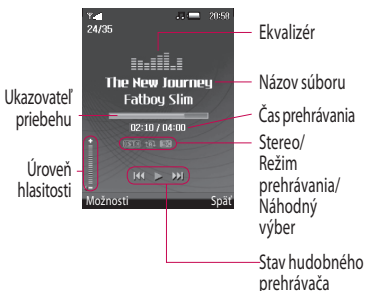- ▶ Súbory MP3 by ste mali kopírovať do zložky Moje médiá\Hudba. Ak ich kopírujete do inej zložky, nezobrazia sa súbory MP3.
- ▶ Počítač by mal pracovať pod operačným systémom Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 alebo Windows XP.




Opakovať

-  Prehrať všetko
-  Opakovať všetko
-  Zopakovať jednu

Poznámka

- ▶ Ak zoznam prehrávaných skladieb obsahuje neplatný typ súboru, zobrazí sa chybové hlásenie a telefón prejde späť na prechádzajúcu obrazovku.

1. Stlačením vyberte ponuku Multimédia a potom vyberte MP3 prehrávač.
2. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [Možnosti] a zobrazí sa nasledujúce menu.
 - ▶ **Pozastaviť:** Môžete pozastaviť prehrávanie MP3 súborov.
 - ▶ **Zobraziť zozn. prehr. skl.:** Môžete vybrať iný súbor v zozname MP3 súborov.
 - ▶ **Nastaviť ako vyzváňací tón:** Môžete nastaviť práve prehrávanú hudbu z MP3 súboru ako vyzváňací tón.

Multimédia

► Nastavenia:

- **Ekvalizér:** Táto voľba vám umožňuje nastaviť zvukový dojem prostredia, v ktorom počúvate hudbu.
- **Režim prehrávania:** Táto ponuka umožňuje nastaviť režim prehrávania: **Opakovať jednu, Opakovať všetky, Prehrať všetko.**
- **Nastaviť náhodný výber:** Ak vyberiete možnosť Zapnuté, môžete počúvať hudbu v náhodnom poradí.
- **Vizuálny efekt:** Môžete si vybrať z menu vizuálnych efektov: Skutočné spektrum, Falošné. Táto voľba umožňuje zmeniť pozadie hlavného a vedľajšieho displeja počas prehrávania MP3 súboru.

Poznámka


- Autorské práva na hudbu môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými autorskými právami. Preto možno budete musieť na prehrávanie alebo kopírovanie hudby získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách zakazujú národné právne predpisy kopírovanie materiálu chráneného autorským právom na vlastné účely. Pred stiahnutím alebo kopírovaním súboru si zistíte, aká vnútroštátna legislatíva príslušnej krajiny sa vzťahuje na používanie takéhoto materiálu.

Fotoaparát

Menu 3.2

Pomocou zabudovaného fotoaparátu v telefóne môžete snímať obrázky alebo nahrávať videá. Obrázky môžete poslať aj iným ľuďom alebo nastaviť fotografie ako tapetu.

Poznámka


- Pri používaní fotoaparátu sa zvyšuje spotreba energie. Ak sa na tapete zobrazí ikona , ktorá označuje nízku úroveň batérie, pred ďalším používaním batériu dobite.

Pre pohodlnejšie používanie otočte pri fotografovaní telefón podľa znázornenia uvedeného nižšie.




1/2 Priblíženie/oddialenie


3 Fotoaparát


Zvuk uzávierky fotoaparátu alebo záznamu videa sa vynechá pri nastavovaní režimu vrátane režimu štýlu .




Multimédia

• Snímanie fotografií

Podržte tlačidlo fotoaparátu . Fotoaparát sa pripraví na použitie a obrazovku teraz môžete otočiť do vodorovnej polohy.

- Aby ste nasníмали zreteľné obrázky, pri stlačení tlačidla  fotoaparátom nehýbte.
- Primerane upravte vzdialenosť od objektu, ktorý chcete odfotografovať (viac ako 50 cm).
- S fotoaparátom narábajte opatrne, pretože je citlivý na otrasy, a na čistenie objektívu používajte mäkkú tkaninu.
- Nerozoberajte ani neupravujte fotoaparát, pretože by to mohlo viesť ku vzniku požiaru alebo jeho poškodeniu.

- Pri snímaní záberov je zapnutá funkcia automatického zaostrovania. Zaostrenie upravte tak, že stlačíte tlačidlo  fotoaparátu do polovice.



1. V pohotovostnom režime podržte tlačidlo .
2. Zamerajte sa na objekt, ktorý chcete odfotografovať, a stlačte tlačidlo .
3. Ak chcete obrázok uložiť, stlačte tlačidlo .

Poznámka



- ▶ Jas môžete upraviť pomocou tlačidla  ↑ ↓.

- ▶ **Foto mód** []: Umožňuje nastaviť režim snímania z možností **Makro**, **Automatické zaostrenie** **Zapnuté** a **Vypnuté**.
- ▶ **Rozlíšenie** []: Umožňuje nastaviť veľkosť obrázka - (1600x1200), (1280x960) (640x480) a (320x240). Funkcia viacerých záberov je k dispozícii len pri rozlíšení (320x240) a (640x480) pixelov.
- ▶ **Kvalita** []: Umožňuje vám nastaviť kvalitu obrázka na **Normálne**, **Stredná** a **Vysoká** kvalita.
- ▶ **Blesk** []: Umožňuje nastaviť blesk pri snímaní na tmavých miestach.
- ▶ **Samospúšť** []: Umožňuje vám vybrať oneskorenie (**Vypnuté**, **3 sekundy**, **5 sekúnd** alebo **10 sekúnd**). Fotoaparát odotčí fotografiu po určenom čase.
- ▶ **Uložiť do** []: Po nasnímaní obrázka môžete nastaviť priestor na uloženie. (**Externé/Telefón**)
- ▶ **Viac záberov** []: Umožňuje snímať viacero fotografií za sebou.
- ▶ **Metering** []: Určuje osvetlenie na základe malej časti snímaného objektu. Môžete vybrať nastavenie **Vycentrované** a **Kombinované**, pri ktorých sa vyžaduje správna expozícia.
- ▶ **Farebný efekt** []: Sú dostupné 4 nastavenia: (**Negatív/Mono/Sépia/Farba**)
- ▶ **Vyváž. bielej** []: Umožňuje zmeniť nastavenia podľa prostredia. (**Nočný režim/Žiarivka/Zamračené/Svetlo žiarovky/Denné svetlo/Automatically**)

Multimédia

- ▶ **Tón spúšte** []: Môžete nastaviť zvuk pri fotografovaní.
- ▶ **Obnoviť nastavenia** []: Umožňuje vynulovať nastavenia.

Videokamera Menu 3.3

1. Vyberte menu Videokamera.
2. Nastavenia v ponuke Videokamera sú rovnaké ako nastavenia v ponuke Fotoaparát, okrem nasledujúcich položiek:
 - ▶ **Režim** []: Umožňuje nastaviť odosielanie video súboru cez položku **MMS** alebo **Normálny**.
 - ▶ **Rozlíšenie** []: Môžete vybrať nasledujúce rozlíšenia: 128x96, 176x144.

Hlasový záznamník

Menu 3.4

Môžete nahráť hlasovú poznámku. V ponuke [Možnosti] sú k dispozícii nasledujúce položky.

- ▶ **Úložný do pamäte**

Môžete vybrať možnosť **Telefón** alebo **Externá pamäť**.
- ▶ **Režim nahrávania**

Môžete vybrať režim **Normálny**, pri ktorom dĺžka záznamu nie je obmedzená, alebo režim **MMS** s dĺžkou záznamu do 30 sekúnd.

Nahráť

1. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla OK. Po spustení nahrávania sa zobrazí správa Nahrávanie a počítadlo.
2. Ak chcete pozastaviť alebo obnoviť nahrávanie, stlačte ľavé kontextové tlačidlo alebo tlačidlo OK.
3. Ak chcete ukončiť nahrávanie, stlačte pravé kontextové tlačidlo [Zastaviť].

Album

Zobrazí sa priečnik Zvuky, v ktorom sú uvedené všetky zvukové súbory uložené v pamäti.

História hovorov

Záznamy o zmeškaných, prijatých a volaných hovoroch si môžete prezeráť len v prípade, že sieť podporuje technológiu zobrazenia čísla volajúceho (angl. Calling Line Identification Presentation – CLIP).

Číslo a meno (ak je k dispozícii) sa objavia spolu s dátumom a časom, kedy sa hovor uskutočnil. Môžete si prezeráť aj časy hovorov.

Všetky hovory Menu 4.1

Môžete si prezeráť všetky zoznamy odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov.

Zmeškané hovory Menu 4.2

Táto voľba umožňuje zobrazit' 50 posledných neprijatých hovorov. Takisto môžete:

- ▶ Zobrazit' číslo (ak je k dispozícii) a zavolať naň alebo ho uložiť medzi Kontakty.
- ▶ Pridať k tomuto telefónnemu číslu nové meno a uložiť ho medzi Kontakty.
- ▶ Odoslať na toto číslo správu
- ▶ Zmazať hovor zo zoznamu

Vytočené volania Menu 4.3

Táto voľba umožňuje zobrazit posledných 50 volaných čísel (prepojených aj neprepojených).

Takisto môžete:

- ▶ Zobrazit číslo (ak je k dispozícii) a zavolať naň alebo ho uložiť medzi Kontakty.
- ▶ Pridať k tomuto telefónnemu číslu nové meno a uložiť ho medzi Kontakty.
- ▶ Odoslať na toto číslo správu
- ▶ Zmazať hovor zo zoznamu

Prijaté hovory Menu 4.4

Táto voľba umožňuje zobrazit posledných 50 prijatých hovorov.

Takisto môžete:

- ▶ Zobrazit číslo (ak je k dispozícii) a zavolať naň alebo ho uložiť medzi Kontakty.
- ▶ Pridať k tomuto telefónnemu číslu nové meno a uložiť ho medzi Kontakty.
- ▶ Odoslať na toto číslo správu
- ▶ Zmazať hovor zo zoznamu

História hovorov

Trvanie hovoru Menu 4.5

Umožňuje zobrazíť trvanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.

Môžete v ňom aj vynulovať počítadlo.

K dispozícii sú nasledujúce počítadlá:

- ▶ **Posledný hovor:** Dĺžka posledného hovoru.
- ▶ **Odchádzajúce hovory:** Dĺžka odchádzajúcich hovorov.
- ▶ **Prijaté hovory:** Dĺžka prichádzajúcich hovorov.
- ▶ **Všetky hovory:** Celková dĺžka všetkých uskutočnených a prichádzajúcich hovorov od posledného vynulovania počítadla.

Ceny hovorov Menu 4.6

Umožňuje zistiť cenu za posledný hovor, všetky hovory, zostávajúci kredit a vynulovať cenu. Na potvrdenie vymazania je potrebný kód PIN2.

Informácie o dátach

Menu 4.7

Pomocou tejto voľby môžete zistiť množstvo dát prenesených sieťou cez GPRS. Okrem toho môžete zistiť, ako dlho ste boli pripojení.


Nová správa

Menu 5.1

Táto ponuka zahŕňa funkcie spojené s SMS (Služba krátkych správ), MMS (Služba multimediálnych správ), Emailom, hlasovou schránkou, ako aj servisnými správami siete.



Textová správa (Menu 5.1.1)

Môžete písať a upravovať textové správy.

1. Vstúpte do ponuky Nové správy stlačením ľavého kontextového tlačidla  [OK].
2. Ak chcete napísať novú správu, zvolte Napísať textovú správu.
3. Na zjednodušenie vkladania textu používajte T9.
4. Stlačte [Možnosti] na pripojenie nasledovného;

Možnosti

► **Odoslať príjemcovi:** Odošle textové správy.

1. Zadajte číslo príjemcu.
2. Stlačte tlačidlo  ↓ na pridanie viacerých príjemcov.
3. V adresári môžete pridávať telefónne čísla.
4. Stlačte tlačidlo  [Možnosť] a po zadaní čísel stlačte tlačidlo Odoslať.

► Vložiť


- **Symbol:** Do správy môžete vložiť špeciálne znaky.
- **Obrázok:** Môžete vložiť Predvolenú grafiku alebo grafiky v Mojich obrázkoch, ktoré sú prístupné pre krátke správy.
- **Zvuk:** Môžete vložiť zvuky, ktoré sú prístupné pre krátke správy.

Správy

- **Predvolené obrázky:** Môžete vkladať uložené animácie.
- **Predvolené zvuky:** Môžete vkladať uložené zvuky.
- **Textová šablóna:** Môžete použiť textové šablóny, ktoré sú uložené v telefóne.
- **Kontakt:** Môžete pridať telefónne čísla alebo e-mailové adresy z adresára.
- **Moja vizitka:** K správe môžete pridať vašu vizitku.
- ▶ **Uložiť do konceptov:** Uloží správy v schránke Koncepty.
- ▶ **Jazyk T9:** Zvoľte požadovaný jazyk režimu T9. Režim T9 vypnete výberom voľby „T9 vyp.“.
- ▶ **Nové slovo T9:** Vyberte nové slovo slovníka T9 pre jeho vloženie do slovníka.
- ▶ **Vymazať text:** Počas písania správy SMS môžete vymazať text.
- ▶ **Ukončiť:** Ak stlačíte tlačidlo Ukončiť počas písania správy, môžete ukončiť písanie správy a vrátiť sa späť do ponuky Správa. Správa, ktorú ste písali, sa neuloží.

Multimédiá správa (Menu 5.1.2)

Môžete písať a upravovať multimediálne správy s kontrolou veľkosti správy.

1. Vstúpte do ponuky Nové správy stlačením ľavého kontextového tlačidla  [OK].
2. Ak chcete napísať novú správu, zvoľte Napísať Multimédia.

3. Môžete vytvoriť novú správu alebo si vybrať z už vytvorených šablón multimediálnych správ.

Maximálna možná veľkosť súboru, ktorý môže byť vložený do MMS správy je 300 KB.

Možnosti

- ▶ **Odoslať príjemcovi:** Multimediálne správy môžete odoslať viacerým príjemcom, nastaviť prioritu správy a nastaviť odoslanie správy neskôr.
- ▶ **Vložiť:** Môžete pridať položky **Symbol, Obrázok, Video, Zvuk, Nová snímka, Textová šablóna, Kontakt, Vizitka, Iné.**

Poznámka

- ▶ Všetky správy sa automaticky ukládajú v schránke odoslaných správ aj po neúspešnom odoslaní.

- ▶ **Náhľad:** Multimediálne správy, ktoré ste vytvorili, si môžete prezerať.
- ▶ **Uložiť:** Multimediálne správy môžete ukladať **Medzi koncepty** alebo **Ako šablónu**.
- ▶ **Upraviť vec:** Umožňuje vám upraviť vami vybratú multimediálnu správu.
- ▶ **Trvanie snímky:** Môžete nastaviť dĺžku trvania snímky multimediálnej správy.
- ▶ **Jazyky T9:** Zvoľte jazyk režimu T9. Režim T9 vypnete výberom voľby „T9 vyp.“.
- ▶ **Nové slovo T9:** Vyberte nové slovo slovníka T9 pre jeho vloženie do slovníka.
- ▶ **Ukončiť:** Môžete sa vrátiť do ponuky Správa.

Správy


Poznámka

- ▶ Ak pri písaní multimediálnej správy vyberiete veľký súbor obrázka (napríklad 200 kB), načítanie bude trvať približne 10 sekúnd. Počas načítania nemôžete aktivovať žiadne tlačidlá. Približne po 10 sekundách by malo byť možné správu prečítať.


E-mail (Menu 5.1.3)

Na odosielanie/príjem e-mailov musíte nastaviť e-mailové konto.

1. Môžete zadať až 12 e-mailových adries do poľa Komu a Skrytá kópia

Tip: Ak chcete zadať znak „@“, stlačte tlačidlo  a vyberte znak „@“.

2. Zadajte predmet e-mailu a stlačte tlačidlo OK.

3. Po napísaní e-mailovej správy stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [Možnosti]. K dispozícii sú nasledujúce možnosti ponuky.

- ▶ **Odoslať príjemcovi:** Môžete pridať príjemcov.
- ▶ **Vložiť:** Môžete pridať symbol, textovú šablónu, kontakt a podpis.
- ▶ **Pridať prílohu:** Pomocou tejto ponuky môžete priložiť súbor.
- ▶ **Náhľad:** Môžete zobrazíť ukážku zostavovaného e-mailu.
- ▶ **Uložiť do konceptov:** Zvoľte pre uloženie tejto správy medzi Koncepty.
- ▶ **Upraviť vec:** Môžete upraviť predmet.
- ▶ **Jazyky T9:** Zvoľte jazyk režimu T9. Režim T9 vypnete výberom voľby „T9 vyp.“.

- ▶ **Nové slovo T9:** Vyberte nové slovo slovníka T9 pre jeho vloženie do slovníka.
- ▶ **Vymazať text:** Počas písania správy môžete vymazať text.
- ▶ **Ukončiť:** Ak sa táto položka vyberie počas písania správy, môžete ukončiť písanie správy a vrátiť sa späť na predchádzajúcu obrazovku. Správa, ktorú ste písali, sa neuloží.

Poznámka

- ▶ Pre každé e-mailové konto môžete uložiť až 50 správ (spolu 150 pre tri kontá). V schránke prijatých správ nemôžete uložiť viac ako 30 správ, v konceptoch a schránke odchádzajúcich správ - 5 správ a v schránke odoslaných správ najviac 10 správ. V prípade zaplnenia schránky konceptov, odchádzajúcich alebo odoslaných správ sa pokúšate uložiť novú správu do jedného z týchto priečinkov, prvá uložená správa bude automaticky zmazaná.
- ▶ Maximálna veľkosť pre jednu odoslanú správu je 300 KB vrátane príloh a maximálna veľkosť pre jednu prijatú správu je 100 KB. V prípade prijatia správy s viac ako 5 prílohami bude prijatých iba 5 z nich. Niektoré prílohy nemusia byť zobrazené správne.

Správy

Prijaté

Menu 5.2


Telefón vás upozorní na prijatie správy. Správa sa potom uloží do zložky Prijaté správy.

Ak telefón zobrazí „Nedostatok miesta na správy na SIM karte“, treba vymazať niektorú správu zo schránky prijatých správ uložených na SIM karte. Ak sa zobrazí hlásenie „Nie je priestor pre správu“, voľné miesto v každom archíve môžete vytvoriť vymazaním správ, médií a aplikácií.

* Správa na SIM karte

Správa na SIM karte znamená, že správa je uložená len na SIM karte. Túto správu môžete presunúť do pamäte telefónu.

Pri signalizovaných multimediálnych správach musíte počkať, kým sa správa prevezme a spracuje.

Správu si môžete prečítať, keď si ju vyberiete ľavým kontextovým tlačidlom .

- ▶ **Zobraziť:** Môžete si pozrieť prijaté správy.
- ▶ **Odstrániť:** Umožňuje zaslať odpoveď odosielateľovi správy.
- ▶ **Odpovedať:** Môžete odpovedať všetkým odosielateľom.
- ▶ **Poslať ďalej:** Vybratú správu môžete poslať ďalším príjemcom.
- ▶ **Volat:** Umožňuje vytočiť číslo odosielateľa správy.

- ▶ **Informácie:** Pri každej správe si môžete prezrieť tieto informácie: Číslo odosielateľa, Predmet (iba pri Multimediálnych správach), Dátum a čas, Typ správy, Veľkosť správy.
- ▶ **Viacnás. odstránenie:** Správy, ktoré chcete odstrániť, musíte najskôr vybrať.
- ▶ **Odstrániť všetky:** Vybratím tejto voľby môžete vymazať všetky správy.

Schránka

Menu 5.3

Keď vstúpite do tejto ponuky, môžete sa pripojiť k vašej vzdialenej poštovej schránke na prijatie nových emailových správ, alebo môžete prezeráť predtým prijaté emailové správy bez prihlasovania na emailový server.

Môžete kontrolovať uložené e-maily, koncepty, schránku odchádzajúcich správ a odoslané emaily. V schránke prijatých správ sa ukladá až 30 emailov.

(V schránke odosielaných správ sa uloží max. 5, v schránke konceptov max. 5 a v schránke odoslaných správ max. 10 správ)

Správy

Koncepty

Menu 5.4

V tomto menu si môžete prednastaviť maximálne päť typov správ, ktoré používate najčastejšie. Toto menu zobrazí zoznam prednastavených multimedialných správ.

Môžete si vybrať z týchto možností:

- ▶ **Zobraziť:** Zobrazí multimedialne správy.
- ▶ **Upraviť:** Umožní vám upraviť zvolenú správu.
- ▶ **Odstrániť:** Vybratú správu môžete vymazať.
- ▶ **Informácie:** Zobrazí informácie o vybratej správe.
- ▶ **Viacnás. odstránenie:** Po vybratí správ, ktoré chcete odstrániť, stlačte tlačidlo OK, čím môžete tieto správy odstrániť.

- ▶ **Odstrániť všetky:** Zmaže všetky správy v priečinku.

Odosielané

Menu 5.5

V tejto ponuke možno zobrazíť správu, ktorú sa chystáte odoslať alebo ktorú sa nepodarilo odoslať.

Po úspešnom odoslaní správy sa správa presunie to schránky odoslaných správ.

- ▶ **Zobraziť:** Môžete si prezerat správu.
- ▶ **Odstrániť:** Môžete vymazať správu.
- ▶ **Opätovne zaslať:** Vybratú správu môžete opakovane odoslať.
- ▶ **Upraviť:** Služi na úpravu vybratej správy.

- ▶ **Informácie:** Môžete skontrolovať informácie o každej správe.
- ▶ **Viacnás. odstránenie:** Slúži na výber a vymazanie vybratých správ.
- ▶ **Odstrániť všetky:** Vybratím tejto voľby vymažete všetky správy zo schránky odoslaných správ.

Odoslané

Menu 5.6

Pomocou tejto ponuky možno zobraziť správy, ktoré boli odoslané. Môžete skontrolovať čas a obsah týchto správ.

Vypočúť hlasovú poštu

Menu 5.7

Po zvolení tejto ponuky jednoducho stlačte ľavé kontextové tlačidlo [☰] [Zvoliť] na vypočutie hlasovej pošty. Na vypočutie hlasovej pošty môžete v pohotovostnom režime držať stlačené tlačidlo [1. spr.] .

Poznámka

- ▶ Po prijatí hlasovej pošty váš telefón zobrazí ikonu a budete počuť upozornenie. Overte si, prosím, u vášho poskytovateľa siete údaje o ich službách v záujme správneho nastavenia telefónu.

Správy

Informačná správa Menu 5.8 (voľba závisí od siete a do objednaných služieb)




Správy informačných služieb sú textové správy, ktoré odosiela sieť do telefónu GSM. Poskytujú všeobecné informácie ako predpovede počasia, dopravné informácie, sprostredkovanie taxíkov, informácie o lekárňach a cenách akcií.

Každý z daných typov informácií má číslo, preto môžete kontaktovať poskytovateľa služieb, pokiaľ zadáte číslo určitej informácie.

Keď obdržíte správu Informačnej služby, objaví sa oznam o prijatí novej správy alebo sa správa Informačnej služby zobrazí priamo na displeji.


Na opätovné prezeranie správy použite postup uvedený dole;

Čítať (Menu 5.8.1)

1. Keď prijmete informačnú servisnú správu a zvolíte Čítať na prezretie správy, zobrazí sa táto na obrazovke. Inú správu môžete čítať posúvaním ,  alebo  [Ďalší].
2. Správa bude zobrazovaná, pokiaľ nebude zvolená ďalšia správa.

Témy (Menu 5.8.2)

(V závislosti od siete a predplatených služieb)

- **Zobraziť zoznam:** Môžete vidieť čísla vami pridaných informačných servisných správ. Ak stlačíte  [Možnosti], môžete upraviť alebo zmazať kategórie informačných správ, ktoré ste pridali.

- ▶ **Aktívny zoznam:** V aktívnom zozname môžete zvoliť čísla informačných servisných správ. Ak aktivujete číslo informačného servisu, môžete prijímať správy odoslané z toho čísla.

Šablóny

Menu 5.9

Text (Menu 5.9.1)

Nižšie je uvedených 6 textových šablón;

- **Zavolaj mi späť.**
- **Meškám. Budem tam o ...**
- **Kde si teraz?**
- **Som na ceste**
- **Súrne! Kontaktujte ma.**
- **Ľúbim ťa!**

Dostupné sú nasledujúce položky.

- ▶ **Zobraziť:** Môžete vidieť šablóny multimédií.
- ▶ **Upraviť:** Slúži na písanie novej správy alebo upravovanie zvolenej šablóny správy zo zoznamu textových šablón.
- ▶ **Odoslať prostredníctvom**
 - **Textová správa:** Slúži na odoslanie vybratej šablóny správy prostredníctvom **SMS**.
 - **MMS:** Slúži na odoslanie vybratej šablóny správy prostredníctvom **MMS**.
 - **E-mail:** Táto ponuka umožňuje upraviť, odstrániť a pridať e-mailové konto.
- ▶ **Odstrániť:** Slúži na vymazanie šablóny.
- ▶ **Nová šablóna:** Slúži na vytvorenie novej šablóny.

Správy

- ▶ **Odstrániť všetky:** Umožňuje vám zmazať všetky multimedialne správy.

Multimédiá (Menu 5.9.2)

Po uložení novej šablóny môžete používať nasledovné možnosti.

- ▶ **Uložiť:** Umožňuje uložiť nové vytvorené multimedialne šablóny.
- ▶ **Vložiť:** Môžete pridať položky **Symbol, Obrázok, Video, Zvuk, Nová snímka, Textová šablóna, Kontakt, Vízitka, Iné.**
- ▶ **Náhľad:** Môžete zobrazíť ukážku vytvorených multimedialnych šablón.
- ▶ **Upraviť vec:** Umožňuje vám upraviť vami vybratú multimedialnu správu.
- ▶ **Trvanie snímky:** Môžete nastaviť trvanie snímky multimedialnej správy.

- ▶ **Jazyky T9:** Zvoľte jazyk režimu T9. Režim T9 vypnete výberom voľby „T9 vyp.“.
- ▶ **Ukončiť:** Umožňuje návrat do ponuky Správa.

Nastavenia

Menu 5.0

Textová správa (Menu 5.0.1)

▶ Typ správy:

Text, Hlas, Fax, Číslovanie strán, X.400, E-mail, ERMES

Typ správy je zvyčajne nastavený na Text. Textovú správu môžete prekonvertovať do ďalších formátov.

Bližšie informácie o tejto funkcii získate od operátora.

- ▶ **Doba platnosti:** Táto služba siete umožňuje nastaviť, ako dlho budú textové správy uložené v centre správ.
- ▶ **Správa o doručení:** Ak nastavíte Áno, môžete si overiť, či bola vaša správa úspešne doručená.
- ▶ **Účtovanie za odoviedanie:** Keď odošlete správu, môžete adresátovi umožniť, aby na ňu odpovedal, ale cena za odpoveď sa pripíše na váš účet.
- ▶ **Číslo centra správ:** Prostredníctvom tohto menu môžete zistiť číslo centra SMS správ, ktoré je potrebné, aby ste mohli správy odosielať.
- ▶ **Nastavenie nosiča dát:** Môžete nastaviť nosič dát, ako napríklad GSM či GPRS.

MMS (Menu 5.0.2)

- ▶ **Predmet:** Keď je táto ponuka zapnutá, môžete zadať predmet multimediálnej správy.
- ▶ **Trvanie snímky:** Zobrazí trvanie jednotlivých stránok pri písaní správy.
- ▶ **Priorita:** Pomocou tejto voľby môžete nastaviť požadovanú prioritu správy.
- ▶ **Doba platnosti:** Táto služba siete umožňuje nastaviť, ako dlho budú multimediálne správy uložené v centre správ.
- ▶ **Správa o doručení:** Ak nastavíte Áno, môžete si overiť, či bola vaša správa úspešne doručená.
- ▶ **Čítať správu:** Môžete prijať správu o tom, či si príjemca správu prečítal alebo nie.

Správy

- ▶ **Automatické preberanie:** Ak vyberiete Zapnúť, obdržíte multimediálne správy automaticky. Ak vyberiete Vypnúť, obdržíte do schránky prijatých správ len notifikačnú správu (oznam) a potom si môžete toto oznámenie pozrieť. Ak vyberiete Len domáca sieť, obdržíte multimediálne správy iba v dosahu svojej domácej siete.
- ▶ **Profil siete:** Ak vyberiete server multimediálnych správ, môžete nastaviť URL servera multimediálnych správ.
- ▶ **Povolený typ správy**
 - Osobné:** Osobné správy.
 - Oznámenie:** Komerčné správy.
 - Informácie:** Potrebné informácie.

E-mail (Menu 5.0.3)

▶ E-mailové konto

Pomocou tejto voľby môžete upraviť, zmazať a pridať e-mailový účet.

- **Zobraziť:** Zobrazí sa e-mail.
- **Nastaviť ako predvolené**
- **Upraviť**

Názov účtu: Meno účtu.

E-mailová adresa: Vložte e-mailovú adresu, ktorú vám dal váš operátor.

Moje meno: Môžete vytvoriť svoju prezývku.

Server prichádz. pošty: Vložte adresu POP3 a číslo portu servera, ktorý prijme vašu poštu.

Meno používateľa: Zadajte vašu e-mailovú identifikáciu.

Heslo: Zadajte heslo pre váš e-mail.

Server odchádz. pošty: Vložte adresu SMTP a číslo portu počítača, ktorý odošle váš e-mail.

- Pokročilé nastavenia

Typ protokolu: Vyberte typ protokolu. (POP3/IMAP4)

Max. veľkosť prijímania: Zobrazí maximálnu veľkosť prijatých e-mailov.

Nechať správy na serveri: Zvoľte Áno na ponechanie správ na serveri.

Vložiť podpis: Zvoľte Áno na pripojenie vášho podpisu k emailovej správe.

E-mail pre odpoveď: E-mailová adresa, na ktorú sa odošle odpoveď.

Port: Umožňuje upraviť číslo POP3 portu.

Číslo portu SMTP: Umožňuje upraviť číslo SMTP portu.

Overenie odch. pošty: Pri odoslaní e-mailu môžete nastaviť, či sa má použiť overenie.

ID/heslo odchádzajúceho: Vložte ID a heslo na odoslanie vašich e-mailov.

- **Nové konto:** Výberom voľby Pridať môžete vytvoriť maximálne 5 e-mailové účty. Pomocou menu Upraviť môžete nastaviť nasledujúce hodnoty.
- **Odstrániť:** Zmaže zo zoznamu zvolený účet.
- **Odstrániť všetky :** Môžete odstrániť všetky zoznamy kont.

► Profil siete

Profil je informácia pre sieť a slúži na pripojenie k internetu. V pamäti telefónu sú uložené predvolené profily niektorých operátorov. Nie je možné premenovať predvolené profily.

Správy

► Podpis

Môžete si vytvoriť podpis.

Číslo hlasovej pošty (Menu 5.0.4)

Hlasovú poštu môžete prijímať do odkazovej schránky, ak túto službu podporuje operátor. Keď príde do odkazovej schránky nová hlasová správa, na displeji sa zobrazí príslušný symbol.

Bližšie informácie potrebné na správne nastavenie tejto funkcie získate od operátora.

Správa Push (Menu 5.0.5)

Pomocou tejto voľby nastavíte, či bude telefón prijímať push správy.

Informačná správa (Menu 5.0.6)

► Prijat'

Áno: Ak vyberiete túto ponuku, telefón bude prijímať správy informačných služieb.

Nie: Ak vyberiete túto voľbu, telefón nebude prijímať správy informačnej služby.

► Výstrahy

Áno: Telefón pípnutím oznámi prijatie správy informačnej služby.


Nie: Telefón neoznámi prijatie správy informačnej služby.

► Jazyk

Stlačením tlačidla OK môžete vybrať požadovaný jazyk. Správy informačnej služby sa budú zobrazovať v požadovanom jazyku.


Hľadať

Menu 6.1

1. Vyberte možnosť Vyhľadať stlačením ľavého kontextového tlačidla  [OK].
2. Zadajte meno, ktoré chcete vyhľadať.

Poznámka

- ▶ Okamžité hľadanie je dostupné tak, že zadáte prvý znak mena.

3. Ak chcete upraviť, vymazať alebo kopírovať záznam alebo pridať k záznamu hlas, vyberte ľavé kontextové tlačidlo  [Možnosti].

Zobrazí sa nasledovná ponuka.

- ▶ **Upraviť:** Pomocou navigačných tlačidiel môžete upraviť meno, číslo, skupinu volajúcich, znak, obrázok.
- ▶ **Nová správa:** Na číslo, ktoré ste vyhľadali, môžete odoslať textovú správu. (**Text/Multimédia/E-mail**).
- ▶ **Odoslať prostredníctvom:** Údaje z telefónneho zoznamu možno odoslať prostredníctvom textovej správy, multimediálnej správy, rozhrania Bluetooth alebo e-mailu.
- ▶ **Odstrániť:** Vymaže záznam z telefónneho zoznamu.
- ▶ **Nový kontakt:** Po výbere požadovaného miesta uloženia (SIM/telefón) môžete pridať údaje do telefónneho zoznamu.
- ▶ **Viacnás. odstránenie:** Umožňuje odstrániť viacero vybraných súborov.

Kontakty






- ▶ **Skopírovať do telefónu:/SIM:**
Kontakty uložené na SIM karte môžete prekopírovať do pamäte telefónu alebo naopak.
- ▶ **Hlavné číslo:** Ak je pri kontakte uložené viac ako jedno číslo, vyberte to, ktoré používate najčastejšie. Toto hlavné číslo sa zobrazí ako prvé.

Nový kontakt Menu 6.2

Pomocou tejto voľby vložíte do telefónneho zoznamu nový záznam. Kapacita pamäte telefónu je 1000 záznamov. Kapacita pamäte SIM karty závisí od operátora. Počet znakov závisí od SIM karty.



Poznámka




- ▶ Maximálna uložená dĺžka mena a čísla závisí na type SIM karty.

1. Vyberte Nový kontakt stlačením ľavého kontextového tlačidla .
2. Zadajte meno.
3. Vložte číslo a potom stlačte 
↓, [Uložiť].
4. Skupinu volajúcich môžete nastaviť stlačením  , .
5. Stlačením ľavého kontextového tlačidla  [Možnosti] môžete pre daný záznam nastaviť vyzváňací tón a fotografiu.

Rýchle voľby

Menu 6.3

Ľubovoľnému tlačidlu od  do  môžete priradiť položku v zozname mien. Hovor môžete uskutočniť priamo stlačením tohto tlačidla.

1. Stlačením pravého kontextového tlačidla  [Kontakty] v pohotovostnom režime otvorte telefónny zoznam.
2. Vyberte menu Rýchla voľba a stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [Nový].
3. Ak chcete pridať rýchlu voľbu, vyberte <prázdne> stlačením ľavého kontextového tlačidla  [Priradiť]. Potom môžete vyhľadať meno z telefónneho zoznamu.
4. Po priradení čísla k rýchlej voľbe môžete záznam zmeniť alebo zmazať. Toto číslo môžete vytočiť alebo naň odoslať správu.

Skupiny

Menu 6.4

Môžete vytvoriť zoznamy k členom pre každú skupinu. Existuje 7 skupín, pre ktoré môžete vytvoriť zoznamy.

- ▶ **Zobraziť členy:** Zobrazí zoznam členov príslušnej skupiny volajúcich.
- ▶ **Vyzváňací tón skupiny:** Umožňuje vybrať vyzváňací tón skupiny volajúcich.
- ▶ **Skupinová ikona:** Vybratá ikona sa bude zobrazovať zakaždým, keď vám zavolá niekto z danej skupiny.
- ▶ **Pridať člena:** Umožňuje pridať do skupiny nového člena. V žiadnej skupine nesmie byť viac ako 20 členov.
- ▶ **Odstrániť člena:** Vymaže člena z danej skupiny. Meno a číslo naďalej zostanú uložené v telefónnom zozname.

Kontakty

▶ **Odstrániť všetkých členov:**

Umožňuje vám vymazať všetkých členov v skupine.

▶ **Premenovať:** Priradí skupine nové meno.

Kopírovať všetko Menu 6.5

V tomto menu môžete prekopírovať záznamy zo SIM karty do pamäte telefónu alebo naopak.


▶ **Zo Karty SIM do telefónu:** Použite túto voľbu, ak chcete kopírovať záznamy zo SIM karty do pamäte telefónu.


▶ **Z telefónu na SIM Kartu:** Použite túto voľbu, ak chcete kopírovať záznamy z pamäte telefónu na SIM kartu.

Odstrániť všetky Menu 6.6

Môžete zmazať všetky záznamy na SIM karte a v telefóne.

Nastavenia Menu 6.7


1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte pravé kontextové tlačidlo  [Kontakty].

2. Vyberte menu Nastavenia a stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [Zvoliť].

▶ **Predvolená pamäť**

Predvolené nastavenie pamäte môžete nastaviť na Vždy sa opýtať, SIM alebo Telefón.

▶ **Možnosti zobrazení**

Prejdite na voľbu Zobrazíť možnosti a stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [Zvoliť].

- **Iba meno:** V telefónnom zozname sa zobrazia len mená.
- **S obrázkom:** Nastaví telefónny zoznam tak, aby sa zobrazovali informácie o osobe a obrázok.

Informácie

Menu 6.8


► **Servisné vyt. čísla**


Použite túto funkciu na zobrazenie čísel služieb, ktoré poskytuje operátor (ak SIM karta podporuje túto funkciu).

► **Vlastné číslo (závisí od SIM karty)**

V tomto menu môžete zistiť a uložiť si do neho telefónne číslo SIM karty.

► **Vizitka**

Táto možnosť vám umožňuje vytvárať vaše vlastné vizitky, ktoré obsahujú meno a mobilné telefónne číslo. Na vytvorenie novej vizitky stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [Nové] a do políčok zadajte informácie.

Ak chcete upraviť, vymazať alebo odoslať vizitku, zvolte ľavé kontextové tlačidlo  [Možnosti].

Moje veci

Obrázky

Menu 7.1

Zobrazí zoznam súborov JPG v priečinku Moje médiá\Fotografie v pamäti pre multimédiá.

▶ **Zobraziť:** JPG súbor si môžete prezrieť stlačením tlačidla OK alebo zvolením Zobrazíť v ponuke Možnosti.

▶ **Odstrániť:** Vymazanie súboru.

▶ **Nastaviť ako**

- **Celá obrazovka:** Aktuálne zvolený obrázok sa dá nastaviť ako tapeta.

- **Celý obrázok:** Aktuálne zvolený obrázok sa môže zobraziť horizontálne ako tapeta.

- **ID obrázku:** Aktuálne zvolený obrázok sa dá nastaviť ako obrázková identifikácia.

▶ **Odoslať prostredníctvom:**

Umožňuje odoslanie obrázka prostredníctvom správ MMS/rozhrania Bluetooth/e-mailu.

Poznámka

▶ Nasledujúce znaky, \ / : * ? " < > | sa nemôžu používať.

▶ **Súbor**

- **Premenovať:** zmeňte názov zvoleného súboru. A nemôžete zmeniť príponu súboru.

- **Presunúť do priečinka:** Presunie vybraný súbor do príslušného priečinka.

- **Premiestniť do externej pamäte:** Presunie vybraný súbor do pamäte pre multimédiá/externej pamäte.

VAROVANIE!

Ak odstránite externú pamäť počas prenosu údajov, môžete vážne poškodiť telefón.

- Kopírovať do externej pamäte:

Skopíruje vybraný súbor do pamäte pre multimédiá/externej pamäte.

VAROVANIE!

Ak odstránite externú pamäť počas prenosu údajov, môžete vážne poškodiť telefón.

- **Informácie:** Ukazuje informácie o súboroch.

- ▶ **Vytlačiť cez Bluetooth:** Väčšinu obrázkov nasnímaných v režime fotoaparátu alebo prevzatých cez WAP možno odoslať do tlačiarne prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

▶ **Prezentácia**

Umožňuje zobraziť prezentáciu z uložených súborov.

- ▶ **Nový priečnik:** Umožňuje vytvoriť nový priečnik.

- ▶ **Viacnásobné odstránenie:** Umožňuje odstrániť viacero vybraných súborov.

- ▶ **Odstrániť všetky:** Vymaže všetky súbory v zozname .

- ▶ **Zobrazenie zoznamu:** Umožňuje nastaviť typ zobrazenia.

Zvuky

Menu 7.2

Zobrazí zoznam súborov MP3, MP4, AAC a M4A v priečniku Moje médiá\
Hudba v pamäti pre multimédiá.

Moje veci

- ▶ **Prehrať:** MP3 súbor môžete prehrať stlačením tlačidla OK alebo zvolením Prehraj v ponuke Možnosti.
- ▶ **Nastaviť ako:** Aktuálne zvolený zvuk môže byť nastavený ako **Vyzváňací tón./ID vyzváňacieho tónu.**
- ▶ **Informácie o súbore:** Zobrazí informácie o súbore.
- ▶ **Prehrávanie:** Video súbor môžete prehrať stlačením tlačidla OK alebo zvolením Prehraj v ponuke Možnosti.
- ▶ **Odstrániť:** Vymazanie súboru.
- ▶ **Odoslať prostredníctvom:** Pošlite zvolený súbor do iného prístroja cez Multimédiá Správy, Bluetooth v E-mail.

Videá

Menu 7.3

Zobrazí zoznam súborov 3GP a 3G2 v priečinku Moje médiá/Videá v pamäti pre multimédiá. Medzi podporované typy súborov patria súbory 3gp kódované pomocou obrazových kodekov MPEG4 a h.263 a zvukového kodeku AMR.

Poznámka

- ▶ Súbory možno odoslať cez rozhranie Bluetooth, len ak sú uložené v pamäti telefónu, nie na pamäťovej karte. Ak chcete odoslať súbor z externej pamäte, skopírujte ho najskôr do internej pamäte telefónu.

▶ **Súbor:** Umožňuje uložiť/ presunúť/kopírovať súbor alebo externú pamäť.

- **Premenovať:** zmeňte názov zvoleného súboru. Maximálny počet znakov je 36. A nemôžete zmeniť príponu súboru.

VAROVANIE!

Nasledujúce znaky, \/:?"<>|sa nemôžu používať.*

- **Presunúť do priečinka:** Presunie vybraný súbor do príslušného priečinka.

- **Premiestniť do externej pamäte:** Presunie vybraný súbor do pamäte pre multimédiá/ externej pamäte.

VAROVANIE!

Ak odstránite externú pamäť počas prenosu údajov, môžete vážne poškodiť telefón.

- **Kopírovať do externej pamäte:**

Skopíruje vybraný súbor do pamäte pre multimédiá/externej pamäte.

- **Informácie:** Ukazujúcom informácie o súboroch.

▶ **Nový priečink:** Umožňuje vytvoriť nový priečink.

▶ **Viacnásobné odstránenie:** Umožňuje odstrániť viacero vybraných súborov.

▶ **Odstrániť všetky:** Vymaže všetky súbory v zozname .

Moje veci

Dokumenty

Menu 7.4

Táto ponuka umožňuje zobrazíť súbory dokumentov (typu txt, ppt, pdf, doc a excel).

Môžete použiť nasledujúcu ponuku možností

- ▶ **Zobraziť:** Súbor dokumentu môžete zobrazíť stlačením tlačidla OK alebo výberom ponuky Zobraziť z ponuky Možnosti.
- ▶ **Informácie:** Ukazujúcom informácie o súborech.

Iné

Menu 7.5

Zobrazí zoznam súborov v priečinku Moje médiá\Iné v pamäti pre multimédiá.

Poznámka

- ▶ Súbory možno odoslať cez rozhranie Bluetooth, len ak sú uložené v pamäti telefónu, nie na pamäťovej karte. Ak chcete odoslať súbor z externej pamäte, skopírujte ho najskôr do internej pamäte telefónu..

Poznámka

- ▶ Keď pripojíte telefón k počítaču pomocou rozhrania Bluetooth, môžete odosielať aj prijímať súbory do priečinkov Hudba a Video. Do priečinka Iné môžete skopírovať ľubovoľný typ súborov. Prijímať môžete len súbory z priečinkov Fotografie, Zvuky a Obrázky. Súbory v priečinku Iné môžete zobrazit' alebo prehrať len v prípade, ak sú dané typy súborov podporované. Pri pripojení počítača prostredníctvom kábla USB uvidíte v internej pamäti len nasledujúce priečinky: Obrázky, Zvuky, Videá a Iné. Môžete vidieť všetky priečinky v externej pamäti.

Hry a aplikácie

Menu 7.6

V tomto menu môžete spravovať aplikácie Java, ktoré sú nainštalované v telefóne. Stiahnuté aplikácie môžete spustiť alebo zmazať alebo nastaviť voľbu pripojenia.

Externá pamäť

Menu 7.7

Táto ponuka umožňuje zobrazit' priečinky Obrázky, Zvuky, Videá, Dokumenty a Iné na pamäťovej karte. Ak externá pamäť nie je dostupná, zobrazí sa správa „Vložte externú pamäť“.

Poznámka

- ▶ Aby bolo možné telefón rozpoznať ako vymeniteľný disk, musí byť nainštalovaná karta SIM.

Moje veci

Nový fantastický telefón LG

Model KE970 funguje ako veľkokapacitné úložné zariadenie. Ak pripojíte USB kábel, môžete telefón používať ako vymeniteľný disk.

Môžete prebrať MP3 súbory, fotky, videá, textové súbory atď. Toto vám dáva rýchly prístup z PC do telefónu jednoduchým pripojením USB kábla.

Poznámka

Funkcia MASS STORAGE (veľkokapacitné úložné zariadenie) funguje, len ak je telefón v stave nečinnosti.

- ▶ **NEODPÁJAJTE** kábel počas preberania súborov. Po prevzatí súborov musíte kliknúť na položku „Safely Remove Hardware“ (Bezpečné odstránenie hardvéru) v počítači, a až potom odpojiť kábel.


Keď kopírujete súbor na vymeniteľný disk, na displeji sa zobrazí správa „prenos“. Znamená to, že funkcia MASS STORAGE funguje a uskutočňuje sa prenos údajov. Kým prebieha „prenos“, neodpájajte kábel. Ak počas prenosu odpojíte kábel, môže dôjsť k strate alebo porušeniu údajov, a prípadne aj k poškodeniu telefónu.

- ▶ Ak sa počas používania funkcie MASS STORAGE vyskytne prichádzajúci hovor, tento hovor sa odmietne, ale po odpojení kábla uvidíte zmeškaný hovor.

Budík

Menu 8.1

Môžete si nastaviť až päť rôznych budíkov v rozličných časoch budenia.

1. Zvoľte Zapnúť a vložte požadovaný čas budenia.
2. Zvoľte periódu opakovania:
Jedenkrát, Po-Pia, Po-So, So-Str, So-Štv, Každý deň.
3. Zvoľte tón budíka a stlačte  [Uložiť].





Kalendár


Menu 8.2

Keď vstúpite do tejto ponuky, zobrazí sa kalendár. Horná časť obrazovky obsahuje časti pre dátum. Keď zmeníte dátum, kalendár sa zaktualizuje podľa tohto dátumu. Štvorcový kurzor sa používa na vyhľadanie určitého dňa.

Ak vidíte v kalendári označený dátum, znamená to, že pre daný deň existuje plánovaný rozvrh alebo poznámka. Táto funkcia vám pripomenie vaše rozvrhy a poznámky. V telefóne zaznie výstražný tón, ak ho nastavíte ako spôsob upozornenia.


Zmena dňa, mesiaca a roka:


Tlačidlo	Opis
	Posun o rok
	Posun o mesiac
 ↑ ↓	Posun o týždeň
	Posun o deň


V režime kalendára stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [Možnosti] nasledovne;

Nástroje

► Zobrazit'


Pre zvolený deň zobrazte všetky rozvrhy a poznámky. Na prehliadanie zoznamov poznámok používajte  ↑, ↓.

Ak si chcete pozrieť poznámku podrobne, stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [OK].

Stlačením ľavého kontextového tlačidla  [Možnosti] zobrazíte položky Zobrazit', Odstrániť, Nový rozvrh, Odoslať ako textovú správu/multimediálnu správu/cez Bluetooth/prostredníctvom e-mailu, Upraviť, Kalendár, Tón plánovača, Všetky rozvrhy, Prejsť na dátum, Viacnásobné odstránenie a Odstrániť všetky.

► Nový rozvrh?

Umožňuje pridať k vybratému dňu novú úlohu.

Môžete pridať až 100 poznámok. Zadaťte predmet a stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [OK].


V nasledujúcej časti zapíšte príslušné informácie; Čas, Opakovať a Budík.

► Tón plánovača

Tón budíka môžete nastaviť pre každý zvolený dátum.

► Všetky rozvrhy

Zobrazenie všetkých rozvrhov a poznámok pre zvolený deň.

Po pozname poznámok sa môžete pohybovať tlačidlami  ↑, ↓. Ak pre určitú poznámku nastavíte budík, zobrazí sa ikona budíka.

► Prejsť na dátum

Umožňuje priamo prejsť na vybratý dátum.

► **Odstrániť staré**

Uplynuté rozvrhy, o ktorých ste boli informovaní, môžete vymazať.

► **Odstrániť všetky**


Vybratím tejto voľby môžete vymazať všetky poznámky.


Kalkulačka


Menu 8.3

Obsahuje štandardné funkcie ako +, -, x, ÷ : Sčítanie, Odčítanie, Násobenie a Delenie.

Navyše môžete použiť rôzne funkcie kalkulačky, ako napríklad +/_, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad.




1. Vložte prvé číslo.
2. Stlačte príslušné navigačné tlačidlo matematického úkonu.
3. Vložte druhé číslo.
4. Stlačte tlačidlo  na zobrazenie výsledku.

5. Na vloženie desatinného čísla stlačte tlačidlo .

6. Funkciu Kalkulačka ukončíte pravým kontextovým tlačidlom  [Späť].


Poznámky

Menu 8.4

1. Stlačením ľavého kontextového tlačidla  [Zvoliť] vyberte voľbu Poznámka.
2. Ak je zoznam prázdny, stlačením ľavého kontextového tlačidla  [Nové] môžete pridať novú poznámku.
3. Napíšte poznámku a stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [Možnosti] > [Uložiť].

Nástroje

Poznámka

- Ak chcete zmeniť režim písania textu, postupne stlačajte .






Stopy

Menu 8.5

1. Stlačením tlačidla [Spustiť] zaznamenáte čas, pričom čas kola zaznamenáte stlačením tlačidla [Kolo].
2. Stlačením tlačidla [Zastaviť] zistíte zaznamenaný čas kola.
3. Stlačením tlačidla [Obnoviť] vynulujete stav.

Konvertor mien Menu 8.6

Táto aplikácia prevedie akýkoľvek rozmer na požadované jednotky. Je 9 typov, ktoré môžu byť prevedené na jednotky: Mena, Oblasť, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota, Objem, Rýchlosť.

1. Jeden z deviatich typov jednotiek vyberiete stlačením tlačidla  [OK].
2. Jednotku, ktorú chcete previesť, vyberte stlačením  ↑ a  ↓. Nie je možné vložiť symbol “.” do jednotky prevodníka.
3. Zvoľte štandardné hodnoty použitím , .

Svetový čas

Menu 8.7

Pomocou ľavého/pravého navigačného tlačidla a ľavého kontextového tlačidla [Priblížiť] môžete skontrolovať aktuálny greenwichský čas (GMT) a čas v hlavných mestách sveta.

Obrazovka ukazuje názov mesta, aktuálny dátum a čas.

Na výber časového pásma, v ktorom sa nachádzate, postupujte nasledovne:

1. Jedným alebo viacnásobným stlačením pravého/ľavého navigačného tlačidla a ľavého kontextového tlačidla [Priblížiť] vyberte mesto zodpovedajúce vašej časovej zóne. Zobrazený je miestny dátum a čas.
2. Ak chcete zmeniť zobrazenie času v pohotovostnom režime na vybraný čas, stlačte tlačidlo [OK].

Služby karty SIM

Menu 8.8

Táto ponuka závisí na službách SIM a sieti.

Nastavenia

Dátum a čas

Menu 9.1

V tomto menu môžete nastaviť funkcie súvisiace s dátumom a časom.

Nastaviť dátum (Menu 9.1.1)

Umožňuje vložiť aktuálny dátum.

Formát dátumu (Menu 9.1.2)

Formát dátumu môže mať podobu: RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR.

(D: Deň/M: Mesiac/R: Rok)

Nastaviť čas (Menu 9.1.3)

Umožňuje vložiť aktuálny čas.

Formát času (Menu 9.1.4)

Formát času môžete nastaviť na 24-hodinový alebo 12-hodinový.

Automatická aktualizácia (Menu 9.1.5)

Ak vyberiete možnosť Zapnuté, telefón bude automaticky aktualizovať dátum a čas.

Jazyky

Menu 9.2

Umožňuje zmeniť jazyk, v ktorom sa zobrazuje text na displeji. Táto zmena sa týka aj jazyka, ktorý sa používa na písanie textu.

Displej

Menu 9.3

Tapeta (Menu 9.3.1)

Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa bude zobrazovať v pohotovostnom režime na pozadí displeja.

Podsvietenie (Menu 9.3.2)

Umožňuje nastaviť dobu podsvietenia displeja. (Vypnuté/10 sekúnd/20 sekúnd/30 sekúnd/60 sekúnd)


Jas (Menu 9.3.3)

Môžete nastaviť jas displeja LCD: 100%, 80%, 60%, 40%

Zobraziť ikony skratiek (Menu 9.3.4)

Zvolením Zapnuté sa zobrazia funkcie 4 navigačných tlačidiel a tlačidla Ponuka ako obrázky v strede nečinného okna. (Profily/Správy/Oblíbené položky/Kontakty)

Štýl ponúk (Menu 9.3.5)

Telefón umožňuje nastaviť motívy Zobrazenie mriežky a Zobrazenie zoznamu. Nastavte štýl ponuky posúvaním a stlačením ľavého kontextového tlačidla  [OK].

Spôsob vytáčania (Menu 9.3.6)

Telefón umožňuje nastaviť štyri spôsoby vytáčania.

(Štýl farieb/Perličkový štýl/Digitálny štýl/Štýl zápisník)

Stále zobrazovaný text (Menu 9.3.7)

Ak zvolíte Zapnuté, môžete vložiť text, ktorý sa zobrazí v pohotovostnom režime.

Názov siete (Menu 9.3.8)

Ak zvolíte Zapnúť, zobrazí sa v pohotovostnom režime na hlavnom displeji meno operátora.

Možnosť pripojenia

Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)

Technológia Bluetooth umožňuje kompatibilným mobilným zariadeniam, perifériám a počítačom, ktoré sú v blízkosti, vzájomnú bezdrôtovú komunikáciu. Tento telefón má zabudovanú podporu technológie Bluetooth, čo mu umožňuje spojenie s bluetooth kompatibilnými telefónmi, počítačovými aplikáciami atď.

Poznámka

- ▶ Ak použijete LG PC Sync cez Bluetooth, môžete vymieňať údaje len v rámci adresára.

Poznámka

- ▶ Keď obdržíte dáta z iného zariadenia Bluetooth, požiada vás telefón o potvrdenie prenosu. Po potvrdení prenosu sa súbor skopíruje do vášho telefónu.
- ▶ V závislosti od typu súboru sa uloží v týchto zložkách:
 - **Video (.3GP, MP4): video priečinok.**
 - **Obrázok (.bmp, gif, jpg, png):** priečinok Obrázky
 - **Zvuk (.amr, wav, aac):** priečinok Zvuky
 - **MP3 (.mp3):** priečinok Zvuky/MP3
 - **Iné súbory (.txt, html):** priečinok Iné

▶ **Zap./vyp. Bluetooth**

Funkciu Bluetooth môžete aktivovať alebo vypnúť.

▶ **Zoznam zariadení**

Môžete vidieť všetky zariadenia, s ktorými je vaša KE970 spárovaná. Ak vstúpíte do položky Spárované zariadenia, máte k dispozícii možnosti

- **Pripojiť / Odpojiť:** Po spárovaní s náhlavnou súpravou alebo stereofónnou náhlavnou súpravou by ste sa mali pripojiť k týmto zariadeniam. Potom ich môžete používať.
- **Nové:** Umožňuje vyhľadávať nové Bluetooth zariadenia a pridať ich k zoznamu spárovaných zariadení vášho telefónu. Keď zvolíte Pridať nové, váš telefón začne hľadať dostupné Bluetooth zariadenia. Potom, ako sa na zozname objavia

zariadenie, ktoré chcete spárovať, stlačte pravé kontextové tlačidlo [Zastaviť].

Posuňte sa na želané zariadenie a stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Párovať]. Budete potom vyzvaní, aby ste zadali heslo. Heslo môže byť akýkoľvek kód, ktorý chcete používať (rovnaké heslo musia používať obe zariadenia) alebo je predvolené výrobcom zariadenia, ktoré chcete spárovať. Skontrolujte, prosím, Uživatelskú príručku zariadenia, ktoré idete párovať, aby ste zistili, či má zadané predvolené heslo.

- **Premenovať:** Umožňuje vám zmeniť meno spárovaného Bluetooth zariadenia a jeho zobrazenie v telefóne.

Nastavenia

- **Nastaviť ako autorizované/ Nastaviť ako neautorizované:** Umožňuje vám nastaviť autorizované spojenie medzi jednotlivými Bluetooth zariadeniami. Napríklad, ak pravidelne používate Bluetooth náhlavnú súpravu s vaším telefónom, potom nastavenie autorizovaného spojenia znamená, že keď je náhlavná sústava zapnutá, vždy sa automaticky spojí s telefónom.
- **Odstrániť:** Umožňuje vám zmazať spárované Bluetooth zariadenie.
- **Odstrániť všetky:** Umožňuje vám zmazať všetky spárované Bluetooth zariadenia.

► Nastavenia rozhrania Bluetooth

- **Moja viditeľnosť:** Toto indikuje, či bude váš telefón viditeľný pre ostatné Bluetooth zariadenia.
- **Moje meno:** Môžete vybrať názov zariadenia bluetooth. Predvolený názov je LG KE970.
- **Moja adresa:** Zobrazí adresu zariadenia Bluetooth.

Sieť (Menu 9.4.2)

Sieť, ku ktorej sa telefón prihlási, môžete vybrať buď automaticky, alebo ručne.

Výber siete (Menu 9.4.2.1)

Zvyčajne je výber siete nastavený na voľbu Automaticky.

- ▶ **Automaticky:** Ak vyberiete režim Automaticky, telefón automaticky vyhladá a zvolí sieť. Ak ste zvolili režim Automaticky, tento režim zostane nastavený, aj keď telefón vypnete a znovu zapnete.
- ▶ **Ručne:** Telefón nájde zoznam sietí, ktoré sú k dispozícii, a zobrazí ho. Potom môžete zvoliť sieť, ktorú chcete používať (ak má sieť dohodu o roamingu s vaším domovským operátorom). Ak sa telefón nemôže pripojiť k vybratej sieti, ponúkne vám inú sieť.
- ▶ **Preferované:** Umožňuje vytvoriť zoznam preferovaných sietí a telefón sa bude prihlasovať najprv do nich; ak sa to nepodarí, bude skúšať ostatné siete. Zoznam zostavujete výberom z preddefinovaného zoznamu známych sietí, ktorý je uložený v telefóne.

Režim GPRS (Menu 9.4.2.2)

Umožňuje nastaviť službu GPRS v závislosti od rôznych situácií.

▶ Zapnutie

Ak si zvolíte túto ponuku, telefón je pri zapnutí automaticky registrovaný v sieti GPRS. Pri službe WAP alebo pri vytáčaní pomocou PC je možné vytvorenie spojenia medzi telefónom a sieťou a prenos dát. Po ukončení aplikácie, sa spojenie GPRS ukončí, ale registrácia v sieti GPRS pretrváva.

▶ V prípade potreby

Ak vyberiete túto ponuku, vytvorí sa GPRS spojenie po pripojení služby WAP a zruší sa, keď ukončíte WAP spojenie.

Nastavenia

Profil siete (Menu 9.4.2.3)

► **Dátové spojenia**

• **Meno** : Môžete zadať názov siete.

• **Doručiteľ**: Nastavenie služby nosiča dát. 1 Dáta / 2 GPRS

<Nastavenia dát>

Zobrazí sa iba vtedy, ak zvolíte ako Nosič dát voľbu Dáta.

- **Vytáčané číslo**: Vložte telefónne číslo, pomocou ktorého sa chcete pripojiť k bráne WAP.

- **ID používateľa**: Identifikácia užívateľa na vytáčané pripojenie (NIE pre bránu WAP).

- **Heslo**: Heslo potrebné na telefónny server (a nie pre bránu WAP), ktoré slúži na identifikáciu.

- **Typ hovoru**: Vyberte typ dátového hovoru: Analógový alebo Digitálny (ISDN).

- **Rýchlosť hovoru**: Rýchlosť dátového spojenia; 9600 alebo 14400 (podľa operátora)

- **Čas nečinnosti(sekundy)**: Zadaťte čakaciu dobu. Po uplynutí tejto doby sa stane navigačná služba WAP nedostupná a nebude možné vložiť ani preniesť žiadne dáta.

- **Primárny server**: Vložte IP adresu primárneho servera DNS, ku ktorému sa chcete pripojiť.

- **Sekundárny server**: Vložte IP adresu sekundárneho servera DNS, ku ktorému sa chcete pripojiť.

<Nastavenia GPRS>

Tieto nastavenia sú dostupné iba v prípade, ak je ako nosič dát zvolené GPRS.

- **APN:** Vložte APN služby GPRS.
- **ID používateľa:** Totožnosť užívateľa požadovaná serverom APN.
- **Heslo:** Heslo vyžadované serverom APN.
- **Primárny server:** Vložte IP adresu primárneho servera DNS, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- **Sekundárny server:** Vložte IP adresu sekundárneho servera DNS, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Pripojenie USB (Menu 9.4.3)

Môžete zvoliť jeden režim pre položku Dátová služba a Veľkokapacitné úložné zariadenie.

Po skončení práce s pamäťou telefónu kliknite na položku Ukončiť a vykonajte nasledujúce kroky.

UPOZORNENIE!

- ▶ Pred odpojením kábla je potrebné kliknúť na položku Ukončiť. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k porušeniu integrity prenášaných údajov.


1. Kliknite na oblasť oznámení.
[Odpojiť alebo vysunúť hardvér]

Nastavenia

2. Vyberte veľkokapacitné zariadenie USB a kliknite na položku Zastaviť. Zobrazí sa nasledujúca správa: „The ‘USB Mass Storage Device’ device can now be safely removed from the system“ (Zariadenie „Veľkokapacitné zariadenie USB“ možno teraz bezpečne odobrať zo systému).
3. Potom môžete odpojiť kábel.

Hovory

Menu 9.5

Ponuku súvisiacu s hovorom môžete nastaviť stlačením tlačidla  [Vybrať] v ponuke Nastavenia.

Presmerovanie hovoru

(Menu 9.5.1)

Menu Presmerovanie hovoru umožňuje presmerovať prichádzajúce hlasové hovory, faxy a dátové spojenia na iné číslo. Podrobnejšie informácie vám poskytne operátor.

► Všetky hlasové volania

Presmeruje všetky hlasové hovory.

► Zaneprázdnený

Presmeruje hlasový hovor, ak je linka obsadená.

► Neodpovedať

Presmeruje hlasový hovor, ak ho neprijmete.

► Mimo dosahu

Presmeruje hlasový hovor, ak je telefón vypnutý alebo mimo pokrytia sietou.

▶ **Všetky dátové volania**

Presmeruje hovory na číslo s pripojením k počítaču.

▶ **Všetky faxové volania**

Presmeruje hovory na číslo s pripojením k faxu.

▶ **Zrušiť všetky**

Zruší všetky presmerovania.

Podmenu

Položky menu Presmerovanie hovoru majú takéto podmenu:

- **Aktivovať**

Aktivuje príslušnú službu.

Do schránky hlasovej pošty

Presmeruje hovor do hlasovej schránky. Táto funkcia sa nevzťahuje na voľby Všetky dátové hovory a Všetky faxové hovory.

Na iné číslo

Vložte číslo, na ktoré sa hovory presmerujú.

Na obľúbené číslo

V tomto podmenu môžete zobraziť posledných päť čísel, na ktoré boli hovory presmerované.

- **Zrušiť**

Zruší vybraté presmerovanie.

- **Zobraziť stav**

Zobrazí aktuálny stav služby.


Nastavenia

Režim odpovedania (Menu 9.5.2)

▶ Vysunúť telefón

Hovor môžete prijať otvorením telefónu.

▶ Ktorékoľvek tlačidlo

Hovor môžete prijať stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla  [Koniec].

▶ Len tlačidlo Odoslať

Hovor môžete prijať len stlačením tlačidla  [Odoslať].

Odoslať svoje číslo (Menu 9.5.3)

(závisí od siete a objednaných služieb)

▶ Nastaviť podľa siete

Ak vyberiete túto voľbu, bude sa vaše číslo pri službe dvoch liniek zobrazovať ako linka 1 alebo linka 2.

▶ Zapnuté

Môžete odoslať príjemcovi svoje telefónne číslo. Vaše telefónne číslo sa zobrazí na telefóne príjemcu.

▶ Vypnuté

Vaše telefónne číslo sa nezobrazí na telefóne príjemcu.

Čakajúci hovor (Menu 9.5.4) (závisí od siete)

▶ Aktivovať

Ak vyberiete Aktivovať, môžete prijať ďalší čakajúci (prichádzajúci) hovor.

▶ Zrušiť

Ak vyberiete Zrušiť, telefón nebude upozorňovať na ďalší hovor.

► **Zobraziť stav**

Zobrazí aktuálne nastavenie menu
Ďalší hovor na linke.

Pripomienkovač (Menu 9.5.5)

Ak zvolíte Zapnúť, telefón
pípnutím oznámi každú minútu
odchádzajúceho hovoru, aby
informoval o dĺžke hovoru.

Automatické opak. vytáčanie

(Menu 9.5.6)

► **Zapnuté**

Ak je funkcia aktivovaná, telefón
bude automaticky znova vytáčať
číslo, ak hovor nebol spojený.

► **Vypnuté**

Ak funkcia nie je aktivovaná,
telefón nebude opakovane vytáčať
číslo, ak hovor nebol spojený.

DTMF tóny (Menu 9.5.7)

Počas aktívneho hovoru môžete
odoslať tóny tlačidiel na ovládanie
schránky hlasovej pošty alebo iných
automatizovaných telefónnych
služieb.


Zabezpečenie

Menu 9.6

Požiadavku na kód PIN (Menu 9.6.1)

V tomto menu môžete nastaviť
telefón tak, aby po každom zapnutí
požadoval kód PIN vašej SIM karty.

Ak je funkcia aktivovaná, bude
telefón požadovať vloženie kódu
PIN.

1. V menu Zabezpečenie vyberte
položku Požiadavka na kód PIN a
potom stlačte  [OK].
2. Nastavte Zapnuté/Vypnuté.

Nastavenia

3. Ak chcete zmeniť nastavenie, musíte po zapnutí telefónu vložiť kód PIN.
4. Ak vložíte nesprávny kód PIN viac ako trikrát, telefón sa zablokuje. Na odblokovanie bude potrebný kód PUK.
5. Na vloženie kódu PUK máte 10 pokusov. Ak vložíte nesprávny kód PUK viac ako desaťkrát, telefón sa už nedá odblokovať. V takom prípade sa musíte obrátiť na svojho operátora.

Uzamknutie telefónu (Menu 9.6.2)

Na zabránenie neautorizovanému použitiu telefónu, môžete použiť bezpečnostný kód. Vždy keď zapnete telefón, bude telefón požadovať bezpečnostný kód, ak nastavíte zámok na Ak je zapnutý.

Ak nastavíte zámok telefónu na Pri výmene SIM karty, váš telefón bude požadovať bezpečnostný kód, len keď vymeníte SIM kartu.

Blokov. hovorov (Menu 9.6.3)

Služba Blokovanie hovoru nedovoľuje uskutočniť niektoré kategórie hovorov z telefónu alebo niektoré kategórie hovorov na telefóne prijať. Táto funkcia vyžaduje heslo blokovania hovorov. Po vybratí tejto voľby sa zobrazí toto podmenu:

▶ **Všetky odchádzajúce volania**

Zablokuje všetky odchádzajúce hovory.

▶ **Odchádzajúce medzinárodné**

Zablokuje všetky odchádzajúce medzinárodné hovory.

▶ **Odch. medzinár. okrem domovskej krajiny**

Zablokuje všetky odchádzajúce medzinárodné hovory okrem hovorov do vlastnej domovskej siete.

▶ **Všetky prichádzajúce**

Zablokuje všetky prichádzajúce hovory.

▶ **Prichádzajúce v zahraničí**

Zablokuje všetky prichádzajúce hovory v zahraničí.

▶ **Zrušiť všetky blokovania**

Zruší všetky služby blokovania hovorov.

▶ **Zmeniť heslo**

Zmení heslo služby blokovania hovorov.

Podmenu:

- **Aktivovať**

Aktivuje vybratú službu blokovania hovorov.

- **Zrušiť**

Zruší nastavené blokovanie hovorov.

- **Zobraziť stav**

Zobrazí aktuálne nastavenie blokovania hovorov.

Nastavenia

Pevné vytáčané číslo (Menu 9.6.4) (závisí od typu SIM karty)

Odchádzajúce hovory môžete obmedziť iba na vybrané telefónne čísla. Tieto čísla sú chránené kódom PIN2.

► Zapnuté

Odchádzajúce hovory môžete obmedziť iba na vybrané telefónne čísla.

► Vypnuté

Zruší funkciu obmedzenia odchádzajúcich hovorov.


► Zobrazenie zoznamu

Umožňuje zobraziť zoznamu povolených čísel na Pevnú voľbu.

Zmeniť kódy (Menu9.6.5)

Skratka PIN znamená Personal Identification Number (osobné identifikačné číslo) a bráni neoprávnenému používaniu telefónu.

Môžete zmeniť tieto prístupové kódy: **Bezpečnostný kód, Kód PIN1, Kód PIN2.**

1. Ak chcete zmeniť Bezpečnostný kód/ PIN1/ PIN2, vložte aktuálny kód a stlačte  [OK].
2. Vložte nový Bezpečnostný kód/ PIN/ PIN2 a potvrďte ho.

Režim počas letu Menu 9.7

Umožňuje to využívať len tie funkcie telefónu, ktoré nevyžadujú použitie bezdrôtovej siete, keď sa nachádzate v lietadle alebo na miestach, kde použitie bezdrôtovej siete nie je povolené.

Ak zapnete režim počas letu, na obrazovke sa namiesto ikony intenzity sieťového signálu zobrazí príslušná ikona.

- ▶ **Zapnuté:** Nemôžete uskutočniť (alebo prijať) žiadne hovory vrátane núdzových hovorov, ani využívať iné funkcie, ktoré vyžadujú sieťové pokrytie.
- ▶ **Vypnuté:** Umožňuje vypnúť režim počas letu a obnoviť prístup telefónu do siete.

Úspora energie Menu 9.8

Ak vyberiete Zapnuté, môžete ušetriť energiu, keď telefón nepoužívate.

Obnoviť predvol. nast. Menu 9.9

Umožňuje obnoviť všetky predvolené nastavenia telefónu. Na aktiváciu tejto funkcie budete potrebovať Bezpečnostný kód.

Stav pamäte Menu 9.0

Môžete skontrolovať voľné miesto a využitie pamäte pre každé úložisko: Pamäť telefónu a Multimediálna pamäť. Môžete otvoriť ponuku jednotlivých pamätí.

Problémy a riešenia

Ak sa vyskytne nejaký problém, pred návštevou servisu alebo kontaktovaním servisného technika sa pokúste nájsť riešenie v nasledujúcich problémoch a riešeniach. Problémy sú označené P a riešenia R.

P Ako si môžem prezrieť zoznam odchodných hovorov, prichodných hovorov a zmeškaných hovorov?

R Stlačte .

P Spojenie je slabé, dokonca v niektorých oblastiach nepočuťelné.


R V niektorých oblastiach sa sila signálu môže veľmi dramaticky odlišovať. Skúste sa presunúť do inej lokality. Silné zaťaženie mobilnej siete môže ovplyvniť možnosť pripojenia alebo stabilitu signálu.

P Spojenie je slabé aj po pripojení.

R V niektorých oblastiach sa sila signálu môže veľmi dramaticky odlišovať. Skúste sa presunúť do inej lokality. Silné zaťaženie mobilnej siete môže ovplyvniť možnosť pripojenia alebo stabilitu signálu.

- P** LCD nie je zapnuté.
- R** Vyberte a vymeňte batériu a telefón zapnite. Ak sa telefón stále nezapol, nabite batériu a skúste to znova.
- P** Počas spojenia s konkrétnym telefónom v konkrétnej oblasti je počuť echo.
- R** Volá sa to „Fenomén echa“. Nastáva v prípade, keď je hlasitosť príliš vysoká, prípadne je to spôsobené špeciálnymi vlastnosťami zariadenia na druhej strane (poloautomatická telefonická ústredňa).
- P** Telefón sa zohrieva.
- R** Počas dlhých hovorov alebo ak sú používané hry/internet dlhší čas, telefón sa môže zohriať. Toto je úplne normálne a nemá to vplyv na životnosť produktu ani na jeho výkon.
- P** Telefón nezvoní, alebo len bliká lampa alebo LCD.
- R** Telefón je v menu Profily nastavený na režim „Vibrovať“ alebo „Tichý“. Vyberte prosím režim „Normálny“ alebo „Hlasitý“.


Problémy a riešenia

- P** Doba pohotovostného režimu sa rapídne skrátila.
- R** Batérie majú obmedzenú životnosť. Ak batérie vydržia polovičný čas oproti tomu, keď boli nové, mali by ste ich vymeniť. Používajte len autorizované náhradné diely.
- P** Úžitkový čas batérie sa skrátil.
- R** Ak je výdrž batérie nízka, môže to byť spôsobené užívateľským prostredím, dlhotrvajúcimi hovormi, alebo slabým signálom pokrytia.
- P** Keď vyvolám záznam telefónneho zoznamu, nevytočí sa žiadne číslo.
- R** Uistite sa, že čísla boli uložené korektne použitím voľby Hľadať v telefónnom zozname. Ak je to potrebné, uložte ich znova.
- P** Nemôžem byť nakontaktovaný.
- R** Je váš telefón zapnutý? ( stlačené na viac ako 3 sekundy) Pripájate sa do správnej mobilnej siete? Nastavili ste blokovanie prichádzajúcich hovorov?
- P** Nemôžem nájsť zámok, PIN alebo PUK kód alebo heslo.
- R** Prednastavený uzamykací kód je 0000. Ak zabudnete uzamykací kód, kontaktujte svojho predajcu telefónu. Ak zabudnete alebo stratíte PIN alebo PUK kód alebo ak ste taký kód neobdržali, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.

Príslušenstvo

K tomuto mobilnému telefónu existuje veľké množstvo príslušenstva. Môžete si vybrať podľa svojich požiadaviek na komunikáciu.

Štandardná batéria



Cestovná nabíjačka

Táto nabíjačka umožňuje nabiť batériu, keď ste mimo domova alebo práce.



Poznámka

- ▶ Vždy používajte originálne príslušenstvo LG.
- ▶ Ak tak neurobíte, môže sa stať vaša záruka neplatná.
- ▶ Príslušenstvo môže byť rôzne v rozdielnych oblastiach; Ďalšie informácie získate u našej miestnej servisnej spoločnosti alebo obchodného zástupcu.

Technické údaje

Všeobecné

Názov výrobku: KE970

System: GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Teploty prostredia

Max. +55 °C

Min. -10 °C

Declaration of Conformity



Supplier Details

Name

LQ Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KE970

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50309/EN 60381 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

07. Aug. 2007

LQ Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seekim @ lqe.com


Signature of representative

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

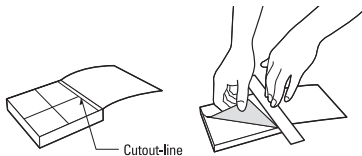

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

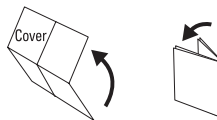




KE970

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Parts of the phone

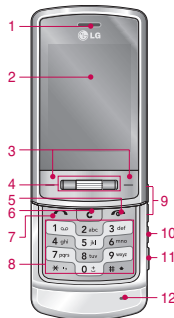

1. Earpiece
2. LCD
3. Left soft key/ Right soft key
4. Navigation key
5. End key
6. Clear key
7. Send key
8. Alpha numeric keys
9. Side keys
10. MP3 key
11. Side camera key
12. Microphone

MP3 Player

There are two ways of accessing the music player :

1. Press the dedicated MP3 key on the side.
2. Select Menu > Multimedia > MP3 Player

You can transfer your favourite tunes from your PC to your phone via :

- Mass Storage Mode via the USB Cable.
- The PC Sync software.
- Bluetooth (must be enabled).

Please make sure that your songs are placed directly in the 'Sounds' folder.

Your PC must be compatible with Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 & Windows XP operating systems.



- Equalizer
- File name
- Running time
- Stereo/Playmode/Shuffle
- Status of the music controller
- Volume level
- Progressive bar

	Repeat
	Play all
	Repeat all
	Repeat one



Take pictures / Shoot Videos

Use pictures for Photo Caller ID and as Wallpapers. Send your photos & videos to others via MMS and Bluetooth.

When taking & using images or videos clips please obey all laws, respect local customs as well as privacy and legitimate rights of others.

For optimal camera use, hold the phone in a horizontal position as shown below.



Video camera

1. To start the video camera select **Menu > Multimedia > Video camera**
2. Press the left soft key 'Options' to access a variety of settings such as Resolution, Quality etc.
3. Press the camera key or the multi-function scroll key to start recording.
4. Press the camera key or the multi-function scroll key again to stop recording.
5. View your videos in **Menu > My stuff > Videos**


Voice recorder

To access the Voice recorder select **Menu > Multimedia > Voice recorder**

1 / 2 Zoom in/Zoom out, 3 Camera

To start the camera in photo mode, press the dedicated camera key or select **Menu > Multimedia > Camera**

Take a photo

Launch camera mode and press  the camera key to take a photo. Your photo is saved automatically.

With left/right soft keys select :

- 'Delete' if you do not want to keep it.
- 'Send' if you want to share it with your friends.

Alternatively, you can select :

- 'Options' menu to access a variety of settings such as Timer, Flash, Auto focus, Pictures sequence, Picture size, Picture quality, Picture effect, colour balance etc.
- 'Album' menu to access to your photo gallery.

Record a message

1. Ensure correct settings have been selected. Press the left soft key for Options :
Storage - select Phone or External memory
Recording mode - select General for unlimited recording (dependent on available memory) or MMS for a 30 second recording.
2. Press the multi - function scroll key to start the recording.
3. Press the multi - function scroll key to pause the recording and press it again to resume.
4. Press the right soft key to stop recording.
5. Once finished, you can press the right soft key 'Delete' to delete the clip, send it to a friend or go to the Album by selecting the 'Options' soft key.

Album

The recordings are located in the Sounds folder and can be accessed either :

1. **Menu > Multimedia > Voice recorder > Album**
2. **Menu > My stuff > Sounds**



