

TÜRKÇE
ENGLISH



KE970 | Kullanıcı kılavuzu

LG Electronics Inc



Born to **Shine** BLACK LABEL SERIES

Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMB0235824(1.5)

| KE970 KULLANICI KILAVUZU |

-Türkçe



İçindekiler

Giriş 5

Güvenliğiniz için 6

Güvenli ve etkili kullanma kuralları 7

KE970'un özellikleri 14

Telefonun Parçaları

Ekran Bilgileri 18

Ekrandaki Simgeler 19

Kurulum 21

SIM kartın ve telefonun pilinin takılması

Bataryanın Şarj Edilmesi 23

Şarj Cihazının Çıkarılması 24

Hafıza kartının takılması

Hafıza kartının çıkartılması 25

Genel işlevler 26

Arama Yapma ve Yanıtlama

Aramaların Yanıtlanması 27

Metin Girme 28

İşlevleri ve seçenekleri belirleme 33

Gelen arama menüsü 34

Arama sırasında

Konferans Görüşmeleri 36

Menü ağacı 38

Profiller 41

**Etkinleştir
Kişiselleştir**

Tarayıcı 43

Ana sayfa 44

Yer imleri

URL'ye git 45

Geçmiş

Ayarlar

Şebeke profili

Önbellek 46

Çerez

Güvenlik sertifikaları

Bilgi

Multimedya 47

MP3 Çalar

Kamera 51

Video kamera 54

Ses kaydedici

Çağrı geçmişi 56

Tüm aramalar

Cevapsız çağrılar

Yapılan aramalar 57

Gelen çağrılar

Çağrı süresi 58

Çağrı ücretleri

Veri bilgisi

Mesaj 59

Yeni mesaj

Metin

Multimedya 60

E-posta 62

Gelen kutusu 64

E-posta kutusu 65

Taslaqlar 66

Giden kutusu

Gönderilen 67

Sesli mesajı dinle

Bilgi mesajı 67

Oku 68

Konular

Şablonlar

Metin

Multimedya 69

Ayarlar 70

Metin Mesajı

Multimedya mesajı 71

E-posta 72

Telesekreter numarası 73

Push mesajı 74

Bilgi mesajı

Rehber 75

Ara

Yeni kişi 76

Hızlı aramalar 77

Gruplar

Tümünü kopyala 78

Tümünü sil 78

Ayarlar

Bilgi 79

Öğelerim 80

Görüntüler

Sesler 81

Videolar 82

Belgeler 84

Diğerleri

Oyun ve Uygulama 85

Harici bellek

Araçlar 87

Kayıp&Çalıntı bildirim

LMT Ayarla

Şifre değiştir

LMT Ayarları

Çalar saat 89

Takvim

Hesap makinesi 91

İçindekiler

Kısa not 92

Kronometre

Birim dönüştürücü

Dünya saati 93

SIM servisleri

Ayarlar 94

Tarih / Saat

Tarihi ayarla

Tarih formatı

Saati ayarla

Saat formatı

Otomatik güncelle

Diller

Ekran

Duvar kağıdı

Arka plan ışığı zamanlayıcısı

95

Parlaklık

Ana ekran kısayolu

Menü stili 95

Arama stili

Bekleme modu metni

Şebeke adı

Bağlantı 96

Bluetooth

Şebeke 98

USB bağlantısı 99

Ara 100

Çağrı yönlendirme

Cevap modu 102

Numaramı gönder

Çağrı bekletme 103

Dakika hatırlatıcı

Oto. tekrar ara

DTMF gönder

Güvenlik 104

PIN kodu isteği

Telefon kilidi

Çağrı engelleme 105

Sabit arama numarası 106

Kodları değiştir

Uçuş modu 107

Güç tasarrufu

Ayarları geri yükle

Bellek durumu

Aksesuarlar 108

Teknik veriler 110

Giriş

En son dijital mobil iletişim teknolojisiyle çalışmak üzere tasarlanmış gelişmiş ve kompakt KE970 mobil telefonu satın aldığınız için tebrik ederiz.



Kullanıcı kılavuzunda, bu telefonun kullanılması ve çalıştırılmasıyla ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. En iyi performansı elde etmek ve telefona gelebilecek hasarları ya da telefonun yanlış kullanılmasını önlemek için burada verilen tüm bilgileri dikkatlice okuyun. Bu kullanıcı kılavuzunda açıkça onaylanmayan değişiklikler, cihazın garantisini geçersiz kılabilir.

Güvenliğiniz için

Uyarı!

- *Cep Telefonları hava taşıtları ile seyahat ederken daima kapalı tutulmalıdır.*
- *Araç kullanırken telefonu elinizde tutmayın.*
- *Cep telefonunuzu benzin istasyonları, yakıt depoları, kimyasal madde üreten tesisler veya patlayıcı madde kullanılan yerlerde kullanmayın.*
- *Güvenliğiniz için YALNIZCA belirtilen ORJİNAL batarya ve şarj cihazlarını kullanın.*
- *Şarj olurken telefonu ıslak ellerinizle tutmayın. Bu durum elektrik çarpmalarına neden olabilir veya telefonunuzda ciddi hasara yol açabilir.*
- *Telefonu çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edin. Parçalara ayrılırsa, boğulma tehlikesi yaratabilecek küçük parçalar içerir.*

Dikkat!

- *Özel düzenlemelerle belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Örneğin; telefonunuzu hastanelerde kullanmayın. Hassas tıbbi gereçlerin etkilenmesine neden olabilirsiniz.*
- *Acil durum çağırısı her hücresel şebekede yapılamayabilir. Bu nedenle acil durum çağırılarında yalnızca telefona güvenmemelisiniz.*
- *Zarar görmemesi için yalnızca ORJİNAL aksesuarları kullanın.*
- *Tüm radyo vericileri yakındaki elektronik cihazlarla etkileşim riski taşır. Düşük etkileşimler TV, radyo ve bilgisayar gibi cihazları etkileyebilir.*
- *Bataryalar ilgili yasalara uygun olarak elden çıkarılmalıdır.*
- *Telefon veya bataryayı parçalara ayırmayın.*
- *Telefonu veya pili parçalamayın.*
- *Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır*

Güvenli ve etkili kullanma kuralları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Radio frekansı enerjisine maruz kalma

Radya dalgasına maruz kalma ve Özel Emilim Hızı (SAR – Specific Absorption Rate) bilgileri

KE970 modeli mobil telefon, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili güvenlik gereksinimlerine uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- ▶ Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- ▶ Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- ▶ Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.

Güvenli ve etkili kullanma kuralları

- ▶ Bu model telefon için DASY4 tarafından ahizeyle kullanım için test edilmiş olan en yüksek SAR değeri 0,443 (paslanmaz çelik kasa) ya da 0,417 (alüminyum kasa) W/kg (10g) ve vücutta taşındığında 0,245 (paslanmaz çelik kasa) ya da 0,483 (alüminyum kasa) W/kg'dır (10g).
- ▶ Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından bir (1) gram doku üzerinde ortalama 1,6 W/kg olarak belirlenmiş tavsiye edilen SAR limitlerini benimseyen ülkelerde/bölgelerde yaşayanlar için (örneğin ABD, Kanada, Avustralya ve Tayvan) SAR verileri.

Ürüne özen ve bakım

UYARI!

Yalnızca bu telefon modelinde kullanılması onaylanmış pilleri, şarj aletlerini ve aksesuarları kullanın. Diğer türlerde ürünlerin kullanılması, telefonun onaylarını ya da garantisini geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- ▶ Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- ▶ TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- ▶ Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- ▶ Telefonunuzu asla mikrodalga fırına koymayın, bataryanın patlamasına neden olur.
- ▶ Düşürmeyin.
- ▶ Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.

- ▶ Bu telefonun kaplaması, ambalaj malzemeleri ya da vinil sarma malzemeleriyle sarıldığında bozulabilir.
- ▶ Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın. (Benzin, tiner ya da alkol gibi solventler kullanmayın.)
- ▶ Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- ▶ Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
- ▶ Ekranı keskin bir nesneyle vurmuyun; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- ▶ Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- ▶ Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Kabloların güvenli biçimde toplandığından emin olun ve gereksiz yere antene dokunmayın.
- ▶ Kulaklık ve mikrofon gibi aksesuarları dikkatle kullanınız. Kabloların güvenli bir yere kaldırıldığından emin olunuz ve gereksiz yere antene dokunmayınız.

Güvenli ve etkili kullanma kuralları

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- ▶ Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- ▶ Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- ▶ Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliği

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

- ▶ Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- ▶ Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- ▶ Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
- ▶ Sürüş koşulları gerektiriyorsa arama yapmadan ya da gelen aramayı yanıtlamadan önce kenara çekin ve park edin.
- ▶ RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.

- ▶ Araç kullanırken hava yastığının yakınına telefonunuzu koymayın ya da hands-free kitinizi bu tür yerlere yerleştirmeyin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.

Eğer müzik dinliyorsanız, çevrenizden haberdar olabilmeniz için ses seviyesini makul bir düzeye ayarlayınız. Bu, özellikle caddede karşıdan karşıya geçerken zorunludur.

İşitme Sisteminizi Zararlardan Koruma

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Telefonunuzu kulağınızın yanında açıp kapatmamanızı, ayrıca müzik ve gelen arama seslerini makul bir seviyeye ayarlamanızı tavsiye ederiz.

Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Güvenli ve etkili kullanma kuralları

Patlama riski olan ortamlar

- ▶ Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın. Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- ▶ İçinde mobil telefonunuz varken patlayıcı gaz, sıvı ya da diğer patlayıcıları aracınızın içinde taşımayın ya da saklamayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- ▶ Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- ▶ Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil aramalar

Acil aramaları, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil bilgisi ve bakımı

- ▶ Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- ▶ Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- ▶ Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- ▶ Pilin metal temas yüzeylerini temiz tutun.
- ▶ Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar yüzlerce kez şarj edilebilir.
- ▶ En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- ▶ Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- ▶ Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- ▶ Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- ▶ Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın.


KE970'un özellikleri

Telefonun Parçaları

Açık görünüm

Gezinme tuşu

► Bekleme modunda:

 **Kısaca** : Mesaj Listesi
Kısaca : Profilleri
listeler

 **Kısaca basın:** Menü
Kısaca basın: Telefon
Rehberini listeler

 **Kısaca basın:** Favorileri
listeler

► **Menüde:** yukarı-aşağı
kaydırma

 **Kısaca basın:** Tamam
tusu



Navigasyon tuşunu yukarı/
aşağıya hareket ettirerek çok
daha kolay bir şekilde
seçebilirsiniz.

Ahize Kulaklığı


LCD

- **Üst:** Sinyal gücü, pil seviyesi ve çeşitli işlevler
- **Alt:** Seçim tuşu göstergeleri

Alfa-nümerik tuşlar

► **Bekleme modunda:**
Çevrilecek numaraları
girer
Basılı tutunca:


 – Uluslararası
aramalar

 – Sesli mesaj
merkezinə bağlan

 ~  – Hızlı
aramalar

► **Düzenleme
modunda:** Numaraları
ve karakterleri girin

Mikrofon

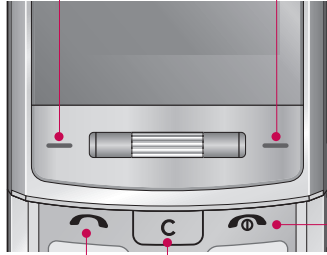

Seçim tuşları

Bu tuşlar, ekranın alt tarafında belirtilen işlevleri gerçekleştirir.

Sonlandırma tuşu

- ▶ Açık/kapalı (basılı tutunca)
- ▶ Aramayı sonlandırır ya da reddeder.

Silme tuşu

Her bastığınızda bir karakter siler.
Tüm girişleri silmek için tuşa basılı tutun.
Bir önceki ekrana geçmek için bu tuşu kullanabilirsiniz.


Gönder tuşu

- ▶ Bir telefon numarasını arar ve gelen aramaları yanıtlar.
- ▶ Bekleme modunda: Son yapılan, gelen ve cevapsız aramaları gösterir.

KE970'un özellikleri

KE970'un özellikleri

Taşıma kayışı için delikler

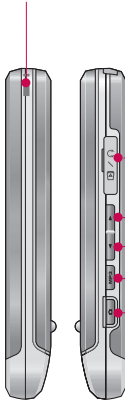

Kablo Konnektörü Batarya şarj konnektörü ve kulaklık girişi

Dikkat

- ▶ USB kablosunu takmadan önce telefonun açık ve bekleme modunda olduğundan emin olun.

Yan tuşlar

- ▶ **Bekleme modunda (açık):** Tuş sesi yüksekliği
- ▶ **Bekleme modunda (kapalı):** Kısa basma – İç LCD ışığı açık.
- ▶ **Arama sırasında:** Ahize kulaklığı ses seviyesi

Dikkat

- ▶ Kapak açırken işitme duyunuzu korumak için maksimum ses seviyesi 3 olarak belirlenmiştir.


MP3 tuşu

MP3 çaları doğrudan aktif konuma getirir.

Yan kamera tuşu


Uzun basma – Fotoğraf kamerası etkinleştirilmesi

Arkadan görünüm

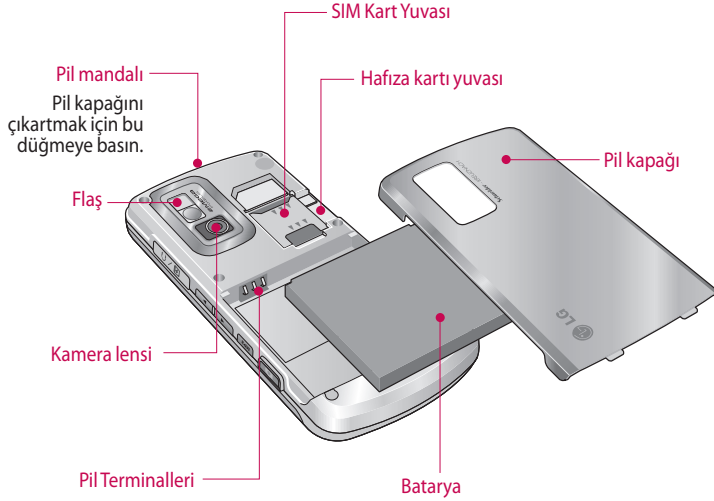

KE970'un özellikleri

Ekran Bilgileri

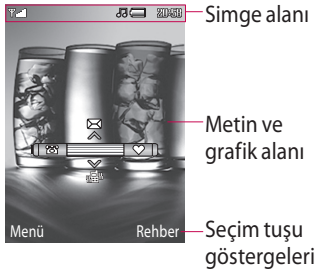

Alan	Açıklama
İlk çizgi	Çeşitli simgeleri gösterir.
Orta çizgiler	Mesajları, talimatları ve aranacak numara gibi girdiğiniz her türlü bilgiyi görüntüler.
Son çizgi	İki seçim tuşuna atanmış olan işlevleri gösterir.

Ekranında çeşitli simgeler görüntülenir. Bu simgeler aşağıda açıklanmaktadır:



Ekrandaki Simgeler

Simge	Açıklama
	Şebeke sinyalinin gücünü gösterir.*
	Arama işlemi devam ediyor.
	GPRS servisini kullanabilirsiniz.
	Bir dolaşım servisini kullanmakta olduğunuzu gösterir.
	Çalar saat kuruldu ve açık.
	Bataryanın durumunu gösterir.
	Yeni bir mesajınız olduğunu gösterir.
	Bir sesli mesajı aldınız.

* Görüşmenin kalitesi, şebeke kapsama alanına göre değişebilir. Sinyal gücü 2 çubuktan az olduğunda, ses kesilmesi, görüşmenin kapanması ya da seslerin kötü gelmesi gibi sorunların yaşanmasını bekleyebilirsiniz. Aramalarınız için lütfen şebeke sinyal gücü çubuklarını gösterge olarak kullanın. Hiçbir çubuk görüntülenmediğinde, şebeke kapsamında değilsinizdir: bu durumda hiçbir hizmet için (arama, Mesajlar vs.) şebekeye erişemezsiniz.

KE970'un özellikleri

Simge	Açıklama
	Profil içerisindeki Titreşim menüsü.
	Profil içerisindeki Genel menüsü.
	Profilde Yüksek menüsü.
	Profil içerisindeki Sessiz menüsü.
	Profil içerisindeki Kulaklık menüsü.
	Arama yönlendirmesi
	Telefonun WAP'a girdiğini gösterir.

Simge	Açıklama
	GPRS kullandığınızı gösterir.
	Bluetooth menüsünü etkinleştirdiniz.
E	EDGE hizmetinin var olduğunu gösterir. EDGE servisine bağlı olmanız, 200 Kb/s (şebekeye bağlı olarak) hızlarda veri transferi yapmanıza izin verir. Şebeke kapsama alanı ve servisin mevcudiyetini öğrenmek için Operatörünüzle görüşün.


Kurulum

SIM kartın ve telefonun pilinin takılması

Pili ya da SIM kartı çıkarmadan önce gücün kapalı olduğundan emin olun.

1. Pili çıkarın.

Pil çıkarma tuşuna basın ve tuşu bir süre basılı tutarak pil kapağını çıkarın. Telefonu gösterildiği üzere arkasına çevirin ardından parmaklarınızla pili kaldırın ve çıkarın.

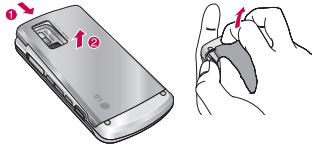

Dikkat


- ▶ Telefon açıkken pilin çıkartılması, telefonun bozulmasına neden olabilir.

2. SIM Kartın Takılması

SIM kartı, SIM kart tutucunun içine sokun ve kaydırın. SIM kartın doğru takıldığından ve kartın üzerindeki altın kontakların bulunduğu alanın aşağıya dönük olduğundan emin olun. SIM kartı çıkartmak için hafifçe aşağıya doğru bastırın ve ters yönde çekin.



SIM kartın takılması



SIM kartın çıkartılması

Kurulum

Dikkat


- ▶ SIM kartın metal yüzeyleri, çizilerek kolayca zarar görebilir. SIM kartı takıp çıkartırken dikkatli olun. SIM kartla birlikte verilen talimatları uygulayın.

Uyarı!

- *Telefonunuz kullanılır konumdayken ya da açıkken, veriler kaybedilebileceğinden ya da SIM kart zarar görebileceğinden SIM kartı değiştirmeyin ya da çıkarmayın.*

3. Pili takın.

Metal bileşenler telefonun ortasında bulunduğundan pili pil yuvasına takın. Pili, pil yuvasına yerleştiğinden emin olana kadar itin. Pil kapağını telefona gösterildiği şekilde takın.

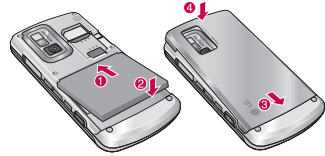

Bataryanın Şarj Edilmesi

Yolculuk adaptörünü telefona takmadan önce pili takmanız gerekmektedir.



1. Telefonu kullanmadan önce bataryanın tamamen şarj edildiğinden emin olun.
2. Batarya adaptörünün fişini, şemada da gösterildiği gibi ok size bakacak şekilde, tam olarak yerine oturana dek telefonun alt tarafındaki yuvanın içersisine itin.

3. Seyahat adaptörünün diğer ucunu elektrik prizine takın. Yalnızca kutuyla birlikte verilen şarj cihazını kullanın.
4. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra batarya simgesindeki hareket eden şeritler duracaktır.

Dikkat!

- Pili tam olarak boşsa, şarj olma göstergesi, TA'yı bağladıktan yaklaşık 1-1,5 dakika sonra LCD'de görüntülenir.
- Konnektörü yuvaya oturtmak için zorlamayın; bu, telefona ve/veya seyahat adaptörüne zarar verebilir.
- Pili paketi şarj cihazını, dikey olarak elektrik prizine takın.
- Kendi ülkeniz için belirlenen dışında bir pil paketi kullanıyorsanız, düzgün takmak için bir ek fiş adaptörü kullanın.
- Şarj sırasında bataryanızı veya SIM kartınızı çıkartmayın.

Kurulum

Uyarı!

- Elektrik çarpmaları ya da yangını önlemek için yıldırımların düştüğü fırtınalı havalarda elektrik kordonunu ve şarj cihazını prizden çıkartın.
- Pil ile hayvan dişi, tırnağı gibi keskin kenarlı nesnelere temas etmediğinden emin olun. Bu tür durumlarda yangın çıkma riski bulunmaktadır.


Şarj Cihazının Çıkarılması

Konnektörü çekerek şarj cihazını çıkartın. Kablodan çekerek çıkartmayın.



Hafıza kartının takılması

Hafıza kartını, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yerine tam olarak oturana kadar yuvasına takın:

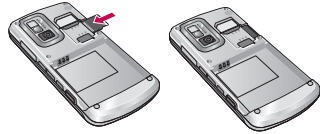

Hafıza kartının çıkartılması

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi hafıza kartını dikkatli biçimde yuvasından çıkartın:



Uyarı





- ▶ Yalnızca üretici tarafından onaylanan hafıza kartlarını kullanın. Bazı hafıza kartları telefonla uyumlu olmayabilir..

Uyarı!



Telefonunuz kullanılır konumdayken ya da açırken veriler kaybedilebileceğinden ya da SIM kart zarar görebileceğinden hafıza kartını değiştirmeyin ya da çıkarmayın.

Genel işlevler



Arama Yapma ve Yanıtlama

1. Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
2. Alan koduyla birlikte istediğiniz telefon numarasını girin. Ekrandaki numarayı düzenlemek için  tuşuna basarak her seferinde bir basamak silin.
 - ▶ Tüm numarayı silmek için  tuşuna basın ve basılı tutun.
3. Arama yapmak için  tuşuna basın.
4. Bitirmek istediğinizde  tuşuna basın.


Gönder Tuşuyla Arama Yapma

1.  tuşuna bastığınızda, en yeni gelen, yapılan ve cevapsız aramalar görüntülenir.
2. Gezinme tuşunu kullanarak istediğiniz numarayı seçin.
3.  tuşuna basın.

Uluslararası Aramalar Yapmak

1. Uluslararası arama ön kodu için  tuşuna basın ve basılı tutun. İstenirse '+' karakterinin yerine, uluslararası erişim kodu yazılabilir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3.  tuşuna basın.

Aramayı Sonlandırma

Bir aramayı tamamlarken  uşuna basın.

Rehber Listesinden Bir Arama Yapma

Sık aradığınız adları ve telefon numarasını, SIM kartta ya da Rehber listesi olarak bilinen telefon hafızasında saklayabilirsiniz.

Kayıt listesinde yalnızca ada bakarak bir numarayı arayabilirsiniz.




Ses Seviyesinin Ayarlanması

Arama sırasında, telefonun kulak hoparlöründen gelen ses seviyesini ayarlamak isterseniz, telefonun yan tuşlarını kullanın.

Bekleme modunda, yan tuşları kullanarak tuş ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Aramaların Yanıtlanması

Bir arama geldiğinde, telefonunuz çalar ve ekranda yanıp sönen bir telefon simgesi görüntülenir. Arayan kişi tanıyorsa, arayan kişinin telefon numarasını (ya da Adres Defterinizde kayıtlıysa isimi) görebilirsiniz.


1. Bir gelen aramayı yanıtlamak için Kayar kapağı yukarı kaydırın ve  tuşuna veya sol seçim tuşuna basın. Herhangi Bir Tuş menü seçeneği [Menü 9-5-2], açık olarak ayarlanmışsa,  tuşu ya da sağ seçim tuşu dışında herhangi bir tuşa bastığınızda arama yanıtlanır.
2.  tuşuna basarak aramayı sonlandırın.

Genel işlevler

Dikkat

- ▶ Adres Defterini veya diğer menü özelliklerini kullanarak bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Telefon USB üzerinden PC'ye bağlı ise gelen aramalar reddedilir ancak telefonun PC'den çıkartılmasından sonra Cevapsız arama penceresini görebilirsiniz.

Sinyal Gücü

Bir binanın içindeyseniz, sinyalleri, pencerenin kenarında daha iyi alabilirsiniz. Sinyalin gücünü, telefonunuzun ekranındaki sinyal göstergesi (T, ) simgesinde görebilirsiniz.

Metin Girme

Telefonun tuş takımını kullanarak alfa-sayısal karakterler girebilirsiniz. Örneğin Adres Defterine isim girme, mesaj yazma, ajandaya program etkinlikleri girme işlevlerinin tümünde metin girmeniz gerekir. Telefonda, aşağıdaki metin giriş yöntemleri kullanılabilir.

Dikkat

- ▶ Bazı alanlarda yalnızca tek metin girişi modu olabilir (örneğin adres defteri alanlarında telefon numarası).


T9 Modu

Bu mod, her harf için ilgili tuşa bir kez dokunarak sözcükleri girmenize olanak sağlar. Tuş takımındaki her tuşa birden fazla harf atanmıştır. T9 modu, bastığınız tuşları otomatik olarak bir dahili sözlükle kıyaslayarak doğru sözcüğü arar. Dolayısıyla geleneksel ABC moduna göre çok daha az sayıda tuşa basarak sözcükleri girebilirsiniz.

ABC Modu

Bu modda, harfleri, harf gösterilene kadar ilgili tuşa bir, iki, üç ya da dört kez basarak girebilirsiniz.


123 Modu (Sayı Modu)

Her numara için ilgili tuşa bir kez basmanız yeterlidir. Metin girişi alanında 123 moduna geçmek için, 123 modu gösterilene kadar  tuşuna basın.

Sembol Modu

Bu mod, özel karakterler girmenizi sağlar.

Metin Girişi Modunu Değiştirme


1. Karakterlerin girilmesine olanak sağlayan bir alanda olduğunuzda, ekranın sağ üst köşesinde metin girişi modu göstergesini göreceksiniz.
2. Modu değiştirmek için  tuşuna basın. Kullanılabilir modlar arasında geçiş yapılır.



Genel işlevler

T9 Modunun Kullanılması

T9 akıllı metin girişi modu, tuşlara mümkün olduğunca az sayıda basarak sözcükleri kolay biçimde girmenizi sağlar. Her tuşa bastığınızda, telefon, dahili sözlüğüyle kıyaslayarak girmeye çalıştığınızı düşündüğü karakterleri göstermeye başlar. Yeni harfler eklendikçe, sözcük, sözlükteki en benzer kaydı gösterecek şekilde değişir.

Dikkat

- ▶ Menü seçeneğinden farklı bir T9 dili seçebilir ya da  tuşuna basıp basılı tutabilirsiniz. Telefonda T9 modu varsayılan olarak kapalı durumdadır.

1. T9 akıllı metin girişi modundayken  -  arası tuşlara basarak bir sözcük girmeye başlayabilirsiniz. Her harf için tuşa bir kez basın.

- ▶ Harf girildikçe sözcük değişir: sözcüğü tamamen yazana kadar, ekranda gösterileni dikkate almayın
- ▶ Harf girildikçe sözcük değişir: sözcüğü tamamen yazana kadar, ekranda gösterileni dikkate almayın

Örnek: İnme yazmak için

    tuşlarına basın.

- ▶ İsteddiğiniz sözcük, sözcük seçenekleri listesinde yoksa, ABC modunu kullanarak ekleyebilirsiniz.
2. Ekranda gösterilen harfleri silmeden ya da düzenlemeye çalışmadan önce tüm sözcüğü girin.

3. Sözcükleri, (0.) ya da (.) tuşuna basıp boşluk bırakarak tamamlayabilirsiniz. Harfleri silmek için (c) tuşuna basın. Harfleri sürekli olarak silmek için (c) tuşuna basın ve basılı tutun.

ABC Modunun Kullanılması

Metin girmek için (2) - (9) arası tuşları kullanın.

1. Girmek istediğiniz harfin bulunduğu tuşa basın:
 - ▶ İlk harf için bir kez.
 - ▶ İkinci harf için iki kez.
 - ▶ Bu şekilde devam edin.
2. Boşluk girmek için (0.) tuşuna bir kez basın. Harfleri silmek için (c) tuşuna basın. Harfleri sürekli olarak silmek için (c), tuşuna basın ve basılı tutun.

Dikkat

- ▶ Tuşları kullanarak girilebilecek karakterlerle ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Genel işlevler

Tuş	Gösterilme sırasıyla karakterler	
	Büyük Harf	Küçük Harf
1 (123)	.,?!'1-()@/!:_	.,?!'1-()@/!:_
2 (ABC)	ABC2ÇÂ	abc2çâ
3 (DEF)	DEF3	def3
4 (GHI)	GHI4Ğ	ghi4ğı
5 (JKL)	JKL5	jkl5
6 (MNO)	MNO6Ö	mno6ö
7 (PQRS)	PQRS7Ş	pqrs7ş
8 (TUV)	TUV8ÜÜ	tuv8üü
9 (WXYZ)	WXYZ9	wxyz9
0 ()	Boşluk 0	Boşluk 0


Modunun Kullanılması

123 Modu, bir metin mesajına sayı (örneğin telefon numarası) girmenizi sağlar.



İlgili metin girişi moduna kendiniz geri dönmeye önce istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

Sembol Modunun Kullanılması


Sembol Modu, çeşitli semboller ya da özel karakterler girmenizi sağlar.

Bir sembol girmek için  tuşuna basın. İstenen sembolü seçmek için gezinme tuşlarını kullanın ve [Tamam] tuşuna basın.

İşlevleri ve seçenekleri belirleme

Telefonda, telefonun özelliklerini kişiselleştirmenizi sağlayacak çeşitli işlevler bulunmaktadır. Bu işlevler, menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmiştir ve bunlara  ve  ile işaretli seçim tuşlarıyla ulaşılabilir. Her menü ve alt menü, belirli bir işlevin ayarını görmenizi ve değiştirmenizi sağlar.


Seçim tuşlarının görevleri mevcut duruma göre değişir; ekranın en altında, her tuşun hemen üzerinde bulunan metinler, tuşların işlevini gösterir.

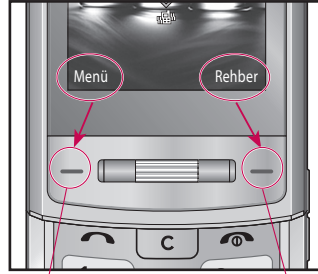

İlgili menüye ulaşmak için sol seçim tuşuna basın.

Rehber'e ulaşmak için sağ seçim tuşuna basın.

Gelen arama menüsü

Telefonunuzda, görüşme sırasında kullanabileceğiniz çeşitli kontrol işlevleri bulunmaktadır. Görüşme sırasında bu işlevlere ulaşmak için sol seçim tuşuna  [Seçenek] basın.


Arama sırasında

Arama sırasında telefon ekranında görüntülenen menü boş ekrandan erişilen varsayılan ana menüden farklıdır ve seçenekler burada açıklanmaktadır.


İkinci bir Arama Yapma (Şebekeye Bağlıdır)

İkinci bir arama yapmak için telefon defterinden bir numara alabilirsiniz.


İki Arama Arasında Geçiş Yapma

İki arama arasında geçiş yapmak için  ardından da Değiştir.



Gelen Aramayı Yanıtlama

Ahize çalıyorken gelen bir aramaya cevap vermek için  tuşuna veya sol seçim tuşuna [Cevap] basın. Telefon siz görüşme yaparken gelen bir arama konusunda sizi uyarabilir. Telefon ahizesinde bir ses duyulur ve ekranda ikinci bir aramanın beklemekte olduğu görüntülenir. Bekleyen Arama olarak bilinen bu özellik yalnızca şebeke bu özelliği destekliyorsa kullanılabilir.

Bu özelliğin nasıl etkin hale getirilip nasıl devre dışı bırakılacağı konusunda ayrıntılı bilgi için Bekleyen Arama menüsüne [Menü 9-5-4].

Bekleyen Arama özelliği etkinleştirilmişse, [Gönder] tuşuna basarak veya önce  tuşuna basın.

Gelen Aramayı Reddetme

 tuşuna basarak gelen bir aramayı reddedebilirsiniz. Arama sırasında  tuşuna basıp gelen aramayı reddedebilirsiniz.

Mikrofonu Susturma

Arama sırasında [Seçenekler] tuşuna basıp, Sessiz seçeneğini işaretleyerek mikrofonu susturabilirsiniz. Telefonun sesi [Ses aç] tuşuna basılarak açılabilir. Telefon susturulduğunda, arayan kişi sizi duymaz ama siz onları duyabilirsiniz.

Arama sırasında DTMF tonları



Arama sırasında DTMF tonlarını açmak için (örneğin telefonu otomatik santrallerde kullanmak için), [Seçenekler] tuşuna, ardından DTMF Gönder - DTMF Açık basın. DTMF tonlarını kapatmak için DTMF kapalı seçin. DTMF tonları, normalde açıktır.

Gelen arama menüsü

Konferans Görüşmeleri

Konferans hizmeti, şebeke servis sağlayıcınız destekliyse birden fazla kişiyle aynı anda görüşme yapabilmenize olanak sağlar. Konferans görüşme yalnızca her ikisi de yanıtlanmış bir etkin, bir de beklemede olan arama olduğunda ayarlanabilir. Konferans arama kurulduğunda, aramayı kuran kişi tarafından başka aramalar eklenebilir, mevcut aramalar kapatılabilir ya da ayrılabilir (yani konferans görüşmeden çıkartılır ama sizinle görüşmeye devam eder). Bu seçeneklerin tümüne Arama içi menüsünden ulaşılabilir. Konferans görüşmede olabilecek maksimum kişi sayısı beştir. Konferans görüşme başladığında tüm kontrol sizde olur ve görüşmeye yalnızca siz yeni kişiler ekleyebilirsiniz.



İkinci bir Arama Yapma

Bir görüşme yaparken ikinci bir arama yapabilirsiniz. İkinci numarayı girin ve  tuşuna basın. İkinci görüşmeye bağlanıldığında birinci görüşme otomatik olarak beklemeye alınır.  tuşuna basarak görüşmeler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Konferans Arama Kurma

Bir konferans görüşme kurmak için, görüşmenin birini beklemeye alın, etkin arama devam ederken sol seçim tuşuna basın ve ardından Konferans görüşmesinin Katılı menüsünü seçin.

Beklemeye Alınan Konferans Görüşmesini Etkinleştirme

Konferans görüşmeyi etkinleştirmek için  tuşuna basılı tutun. Alternatif olarak sol seçim tuşuna [Seçenekler] basın ve Konferans/ Tüm aramaları bekle'ti seçin. Beklemedeki diğer kullanıcılar, bağlı kalmaya devam eder. Konferans araması moduna geri dönmek için, sol seçim tuşunun  [Seçenekler] ardından Konferans görüşmeye basın.


Konferans Görüşmesine Kişiler Ekleme

Mevcut bir konferans aramasına kişi eklemek için sol seçim tuşuna basın ve Konferans görüşmenin Katıl menüsünü seçin.

Konferans Görüşme İçerisinde Özel Görüşme

Konferans aramadaki bir kişiyle özel bir görüşme yapmak için, görüşme yapmak istediğiniz kişinin numarasını ekranda bulun ve sol seçim tuşuna basın. Tüm diğer arayanları beklemeye almak için Konferans görüşmenin Özel menüsünü seçin.

Konferans Aramayı Sonlandırma

Konferans aramadaki o sırada gösterilen kişi,  tuşuna basılarak görüşmeden çıkartılabilir.

Menü ağacı

Kılavuz liste tipi olarak belirlenmiştir

Aşağıdaki tabloda, Menü ağacı gösterilmektedir ve şu bilgiler bulunmaktadır:

- ▶ Her menü seçeneğine atanmış numara.
- ▶ Özellik açıklamalarını bulabileceğiniz sayfa.

Sol programlanabilir tuşu [Menü], yön tuşları ve [OK] tuşunu kullanarak arzu ettiğiniz menüye gidebilirsiniz. Ayrıca, sol programlanabilir tuşa bastıktan sonra arzu edilen menüye ait rakam tuşuna basarak kısa yolu kullanabilirsiniz.

1. Profiller
1.1 Genel
1.2 Sessiz
1.3 Titreşim
1.4 Yüksek
1.5 Kulaklık

2. Tarayıcı
2.1 Ana sayfa
2.2 Yer imleri
2.3 URL'ye git
2.4 Geçmiş
2.5 Ayarlar
2.6 Bilgi

3. Multimedya
3.1 MP3 Çalar
3.2 Kamera
3.3 Video kamera
3.4 Ses kaydedici

4. Çağrı geçmişi
4.1 Tüm aramalar
4.2 Cevapsız çağrılar
4.3 Yapılan aramalar
4.4 Gelen çağrılar
4.5 Çağrı süresi
4.6 Çağrı ücretleri
4.7 Veri bilgisi

5. Mesaj
5.1 Yeni mesaj
5.2 Gelen kutusu
5.3 E-posta kutusu
5.4 Taslaklar
5.5 Giden kutusu
5.6 Gönderilen
5.7 Sesli mesajı dinle
5.8 Bilgi mesajı
5.9 Şablonlar
5.0 Ayarlar

6. Rehber
6.1 Ara
6.2 Yeni kişi
6.3 Hızlı aramalar
6.4 Gruplar
6.5 Tümünü kopyala
6.6 Tümünü sil
6.7 Ayarlar
6.8 Bilgi

Menü ağacı

7. Öğelerim
7.1 Görüntüler
7.2 Sesler
7.3 Videolar
7.4 Belgeler
7.5 Diğerleri
7.6 Oyun ve Uygulama
7.7 Harici bellek

8. Araçlar
8.1 Kayıp&Çalıntı bildirimi
8.2 Çalar saat
8.3 Takvim
8.4 Hesap makinesi
8.5 Kısa not
8.6 Kronometre
8.7 Birim dönüştürücü
8.8 Dünya saati
8.9 SIM servisleri

9. Ayarlar
9.1 Tarih / Saat
9.2 Diller
9.3 Ekran
9.4 Bağlantı
9.5 Ara
9.6 Güvenlik
9.7 Uçuş modu
9.8 Güç tasarrufu
9.9 Ayarları geri yükle
9.0 Bellek durumu

Profiller

Profillerde, farklı işlemler, ortamlar ya da arayan grupları için telefonun seslerini ayarlayabilir ve kişisell estirebilirsiniz.

Daha önceden ayarlanan beş adet profil bulunmaktadır: **Genel, Sessiz, Titreşim, Yüksek ve Kulaklık**

Genel, Yüksek ve Kulaklı profilleri, kişiselleştirilebilir. Sol seçim tuşuna [Menü] basın ve yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanarak Profiller'i seçin.

Etkinleştir (Menü 1.x.1)

1. Profil listesi görüntülenir.
2. Profil listesinde etkinleştirmek istediğiniz profile ilerleyin ve sol seçim tuşuna [Seç] ya da Tamam tuşuna basın.
3. Ardından Etkinleştir'i seçin.

Kişiselleştir (Menü 1.x.2)

Profil listesinde Genel yada Yüksek profile ilerleyin. Sol seçim tuşuna [Seç] ya da Tamam tuşuna bastıktan sonra Kişiselleştir'i seçin. Profil ayarı seçeneği açılır.

- ▶ **Çağrı uyarı türü:** Seçeneği gerektiği gibi ayarlayın.
- ▶ **Zil Tonları:** Gelen aramalar için uyarı türünü belirleyin.
- ▶ **Zil ses seviyesi:** Zil sesinin yüksekliğini ayarlayın.
- ▶ **Mesaj Uyarı türü:** Mesajlar için uyarı türünü belirleyin.
- ▶ **Mesaj tonları:** Mesajlar için uyarı sesini belirleyin.
- ▶ **Tuş sesleri:** İsteddiğiniz tuş sesini seçin.
- ▶ **Tuş ses seviyesi:** Tuş ses seviyesini belirleyin.

Profiller

- ▶ **Slayt tonları:** Kayar kapak tonunu, ortama uygun biçimde ayarlamınızı sağlar.
- ▶ **Ses efekti seviyesi:** Efekt sesinin seviyesini belirleyin.
- ▶ **Açılış/kapanış ses seviyesi:** Telefonun açılış kapanış ses seviyesini belirleyin
- ▶ **Otomatik Yanıtla:** Bu işlev, yalnızca telefonunuz bir handsfree (eller serbest) kitine bağlı olduğunda etkinleştirilir.
 - **Kapalı:** Telefon, otomatik olarak yanıt vermez.
 - **5 sn sonra:** 5 saniye sonra telefon otomatik olarak yanıt verir.
 - **10 sn sonra:** 10 saniye sonra telefon otomatik olarak yanıt verir.


Dikkat

- ▶ Tüm profillere yeni ad verilemez.

Tarayıcı

Bankacılık, haberler, hava durumu raporları ve uçuş bilgileri gibi birçok WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü) hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Bu hizmetler özel olarak mobil telefonlar için tasarlanmıştır ve WAP servis sağlayıcıları tarafından sağlanır.

Hangi WAP hizmetlerinin sunulduğunu, fiyatları ve tarifeleri şebeke operatörünüzden ve/veya servislerini kullanmak istediğiniz servis sağlayıcılardan öğrenebilirsiniz. Servis sağlayıcılar, kendi servislerini nasıl kullanabileceğinizle ilgili bilgiler de sağlayacaktır.




Bağlanıldığında ana sayfa görüntülenecektir. Sayfanın içeriği servis sağlayıcıya bağlıdır. URL adresini girerek istediğiniz web sitesi sayfasına ulaşabilirsiniz. Tarayıcıdan istediğiniz zaman çıkmak için  tuşuna basın. Telefon bekleme menüsüne geri döner.

WAP Tarayıcısıyla gezinme

Telefon tuşları ya da WAP Tarayıcı menüsünü kullanarak internette gezebilirsiniz.

Telefon tuşlarını kullanma

İnternette gezinirken telefon tuşları, telefon modunda olduğundan farklı çalışır.

Tuş	Simge yönergeleri
	İçerikte satırlar arasında hareket etmenizi sağlar
	Bir önceki sayfaya dönmenizi sağlar
	Seçenekleri seçer ve işlemleri onaylar

Tarayıcı

WAP Tarayıcı menüsünün kullanılması

Mobil Web'de gezerken kullanılabilecek çeşitli menü seçenekleri bulunmaktadır.

Dikkat

- ▶ WAP Tarayıcı menüsü, Tarayıcı sürümüne göre farklılık gösterebilir

Ana sayfa

Menü 2.1


Ana sayfaya bağlanır. Ana sayfa, etkinleştirilmiş profilde tanımlanan site olabilir. Siz etkinleştirilmiş profilde tanımlamazsanız, Servis Sağlayıcısı tarafından tanımlanacaktır.

Yer imleri

Menü 2.2

Bu menü, daha sonra kolay ulaşabilmeniz için istediğiniz web sayfalarının URL adreslerini kaydetmenizi sağlar.

Bir yer imi oluşturmak için

1. Sol seçim tuşuna  [Tamam] basın.
2. Ekle'yi seçin ve Tamam tuşuna basın.
3. İstediğiniz URL'yi ve başlığı girdikten sonra Tamam tuşuna basın.

İstediğiniz bir yer imini seçtikten sonra, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

- ▶ **Bağlan:** Seçilen yer imine bağlanır.
- ▶ **Göster:** Seçili yer imlerini görebilirsiniz.
- ▶ **Düzenle:** Seçilen yeriminin URL'sini ve/veya başlığını düzenleyebilirsiniz.

- ▶ **Yeni sık kullanılan:** Yeni bir yer imi oluşturmak için bunu seçin.
- ▶ **URL'yi bununla gönder:** Metin ya da multimedya mesajı ve E-posta aracılığı ile seçili yer imlerini gönderir.

URL'ye git

Menü 2.3

Doğrudan istediğiniz siteye bağlanabilirsiniz. Belirli bir URL girdikten sonra, Tamam tuşuna basın.

Geçmiş

Menü 2.4

Bu menü son taranan sayfaları görüntüler.

Ayarlar

Menü 2.5

İnternet servisiyle ilgili profil, önbellek, çerez ve güvenlik öğelerini ayarlayabilirsiniz.

Şebeke profili (Menü 2.5.1)

Profil, İnternet'e bağlanmak için kullanılan şebeke bilgileridir.

Bazı operatörlerde, telefonda kayıtlı varsayılan profiller bulunmaktadır. Varsayılan profillere yeni ad verilemez.

Her profilde aşağıdaki alt menüler bulunur:

- ▶ **Etkinleştir:** Seçilen profili etkinleştirir.
- ▶ **Göster:** Seçili yer imlerini görebilirsiniz.
- ▶ **Düzenle:** Seçili yer imlerini düzenleyebilirsiniz.

Tarayıcı

- ▶ **Yeni profil:** Yeni bir profil ekleyebilirsiniz.
- ▶ **Sil:** Listedeki seçilen profili siler.
- ▶ **Tümünü sil:** Listeden tüm seçilen profilleri siler.
- ▶ **Tümünü sıfırla:** Tüm profilleri sıfırlamanızı sağlar.

Önbellek (Menü 2.5.2)

Eriştığınız bilgiler ve servisler telefonun önbelleğine kaydedilir.

Dikkat

- ▶ Önbellek, verilerin geçici olarak kaydedilmesi için kullanılan bir ara bellektir.

Çerez (Menü 2.5.3)

Bir çerez kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.

Güvenlik sertifikaları (Menü 2.5.4)

Telefonunuzda kayıtlı kişisel sertifikalarınızın bir listesini görebilirsiniz.

Bilgi

Menü 2.6

WAP tarayıcı sürümü gösterilir.

Multimedya

Eğlenmek ve yaşamı biraz daha rahat kılmak için telefonunuzdaki kamera, ses kaydedici ve MP3 gibi farklı multimedya işlevlerinden faydalanabilirsiniz.

Dikkat

- ▶ Pil şarj seviyesi düşük olduğunda, Kamera ya da Multimedya işlevini kullanamayabilirsiniz.
- ▶ Multimedya işlevini kullanırken, pilin durumu değişebilir.

MP3 Çalar

Menü 3.1

KE970'de, tümleşik bir MP3 çalar bulunmaktadır. Uygun bir kulaklık ya da dahili hoparlör ile telefonunuzun belleğindeki MP3 müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz.

Dikkat

- ▶ Hoparlörün küçük olması nedeniyle, özellikle maksimum ses seviyesinde ve bas seslerde seste bozulma meydana gelebilir. Bu nedenle, müziği yüksek kalitede dinlemek için stereo kulaklıklar kullanmanızı öneririz.

Multimedya

Müzik çalar aşağıdakileri destekler:

- ▶ **MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** 8KHz - 48KHz örnekleme frekansı. 320Kbps, stereo'ya kadar bit hızı.
- ▶ **AAC:** ADIF, ADTS biçimleri (Örnekleme frekansı 8KHz – 48KHz)
- ▶ **AAC+:** V1: (Bit hızı 16~128Kbps)
V2: (Bit hızı 16~48Kbps)
(Örnekleme frekansı 8KHz – 48KHz)

Dikkat

- ▶ KE970, AAC dosyasının değişken oranını desteklemez. Bu nedenle, dosya biçimini MP3'ten AAC'ye değiştirebilirsiniz.




Depolama Aygıtları ile uyumlu bir PC'deki MP3 dosyalarını telefonunuzdaki belleğe atabilirsiniz. USB kablo kullanarak telefonu PC'ye bağladığınızda, çıkartılabilir disk Windows Explorer'da görebilirsiniz. Win98 SE kullanıyorsanız, CD-ROM'dan Windows 98 için Yığın depolama sürücüsünü kurmak durumundasınız.

Dikkat

- ▶ MP3'leri Medyalarım Müzik klasörüne kopyalamanız gerekmektedir. Başka bir klasöre kopyalarsanız, MP3 dosyalarını göremezsiniz.
- ▶ PC'de Windows 98 SE, Windows 2000, Windows ME ya da Windows XP işletim sistemlerinden biri çalışıyor olmalıdır.



Tekrarlama modları

-  Tümünü çal
-  Hepsini tekrarla
-  Birini tekrarla

Dikkat

- ▶ MP3 listesine herhangi bir geçersiz dosya eklendiğinde, bir hata mesajı açılır ve önceki ekrana geri gidilir.

1. MP3 menüsüne basın ve MP3 çaları seçin.
 2. Çalma sırasında aşağıdaki menülere ulaşmak için sol seçim tuşuna  [Seçenekler] basın.
- ▶ **Duraklat:** Çalan MP3 dosyasını durdurabilirsiniz.
 - ▶ **Parça listesini göster:** MP3 listesinden başka bir dosya seçebilirsiniz.
 - ▶ **Zil tonu yap:** Bir MP3 dosyasını çalarken onu zil sesi yapabilirsiniz.

Multimedya

► Ayarlar

- **Ekolayzer:** Bu menü, müzik dinlemekle ilgili çeşitli ortamları ayarlamana yardımcı olur.
- **Çalma modu:** Bu menü, çalma modunu ayarlamana sağlar: Birini tekrarla, Tümünü tekrarla, Tümünü çal.
- **Karıştırma ayarla:** Açık seçerseniz, müzikleri rasgele sırada dinleyebilirsiniz.
- **Görsel efekt:** Görsel efekt menülerini seçebilirsiniz: Gerçek tayf, Sanal tayf. Bu menü, MP3 çalarken, ana LCD'nin arka planını değiştirmene sağlar.

Dikkat


- Müzik, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakları yasalarının korunan telif haklarına sahiptir. Müzik çoğaltmak ya da kopyalamak için izin ya da lisans almanız gerekiyor olabilir. Bazı ülkelerde, ulusal yasalar, telif hakkına sahip malzemelerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Lütfen bu tür malzemelerin kullanımıyla ilgili bilgiler için ilgili ülkenin ulusal yasalarına bakın.

Kamera

Menü 3.2

Telefonunuzdaki kamera modülünü kullanarak resimler çekebilirsiniz. Ayrıca başka kişilere fotoğraflar gönderebilir ya da fotoğrafları duvar kağıdı yapabilirsiniz.


Dikkat

- ▶ Kamerayı kullanırken güç tüketimi artar. Duvar kağıdı üzerinde, pilin az olduğunu gösteren , simgesi görüntüleniyorsa, kullanmadan önce pili şarj edin.

Rahatınız için fotoğraf çekerken telefonu aşağıda gösterildiği şekilde çevirin.





- 1 / 2 Yakınlaştır/Uzaklaştır
- 3 Resim çek

Sessiz modu  da dahil olmak üzere mod Ayarlarken bile deklanşör sesi ya da video çekimi sesi verilir.

Multimedya

- Resim çekmek için


Kamerayı  tuşunda basılı tutun. Kamera kullanıma hazır olacaktır. Ayrıca ekranı yatay konuma getirmeyi de isteyebilirsiniz.


- Net resimler çekmek için kamerayı hareket ettirmeden tutarken kamera  düğmesine basın.


- Resmini çekmek istediğiniz nesne ile aranızda yeterli mesafe (50 cm'den fazla) bırakın.


- Kamera darbelerle karşı korunmasız olduğundan kullanırken dikkatli olun. Kamera lensini temizlerken yumuşak bir bez kullanın.

- Yangına ya da arızalara neden olabileceğinden kamerayı sökmeyin ya da değiştirmeye çalışmayın.


- Otomatik odaklama işlevi, bir resim ya da etiketi pozu çekerken etkinleştirilir. Odağı ayarlamak için kamera  düğmesine basın.












1.  tuşunu bekleme modunda tutun.

2. Görüntüyü yakalamak için fotoğrafı çekilecek Ögeye yoğunlaşın ve ardından  tuşuna basın.

3. Bunu kaydetmek istiyorsanız  tuşuna basın.

Dikkat

▶  ↑ ↓ tuşunu kullanarak parlaklığı ayarlayabilirsiniz.

- ▶ **Kayıt modu** []: Makro Açık ve Kapalı ile çekim modunu ayarlamınızı sağlar.
- ▶ **Çözünürlük** []: Görüntü boyutunu belirlemenizi sağlar. (1600x1200), (1280x960) (640x480) ve (320x240). Çoklu çekim yalnızca (320x240), (640x480) piksel çözünürlükte mevcuttur.
- ▶ **Kalite** []: Normal, İyi ve Çok iyi arasından bir görüntü kalitesi ayarlamınızı sağlar.
- ▶ **Flaş** []: Karanlık bir yerde fotoğraf çektiğinizde, flaşı ayarlamınızı sağlar.
- ▶ **Otomatik çekim** []: Gecikme süresini seçmenize izin verir (Kapalı, 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye). Daha sonra telefon belirlenen sürenin ardından fotoğraf çeker.
- ▶ **Buraya kaydet** []: Resim çektikten sonra istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. (Harici/Telefon)
- ▶ **Çoklu çekim** []: Arka arkaya çoklu fotoğraf çekmenizi sağlar
- ▶ **Hizalama** []: nesnenin küçük bir bölümüne bakarak aydınlatmayı belirler. Doğru pozlamanın belirlenmesi için Ortalandı, ya da birleşik seçebilirsiniz.
- ▶ **Renk efekti** []: 4 ayar bulunmaktadır: (Negatif/Mono/Sepya/Renk)
- ▶ **Beyaz dengesi** []: Ayarları, ortama göre değiştirmenizi sağlar. (Gece modu /Floresan/Bulutlu/Akkor/gündüz/Otomatik)
- ▶ **Deklanşör sesi** []: Resim çekerken sesi ayarlayabilirsiniz.
- ▶ **Ayarları sıfırla** []: Ayarları sıfırlamanızı sağlar.

Multimedya

Video kamera

Menü 3.3

1. Video kamera menüsünü seçin.
2. Video kamera Ayarları aşağıdaki öğeler haricinde Fotoğraf Kamerası Ayarlarına benzerdir:
 - ▶ **Mod** [📷]: MMS yoluyla ya da Genelden video dosyasını göndermek üzere ayar yapmanızı sağlar.
 - ▶ **Çözünürlük** [📷]: Aşağıdaki çözünürlüğü seçebilirsiniz: 128x96, 176x144.

Ses kaydedici

Menü 3.4

Bir ses notu kaydedebilirsiniz. Aşağıdaki [Seçenekler] menüleri kullanılabilir.

▶ Depolama

Telefon ya da Harici bellek seçebilirsiniz.

▶ Kayıt modu

Süre kısıtlaması olmadan kayıt sağlayan Genel modunu ya da 30 saniyeye kadar kayıt sağlayan MMS modunu seçebilirsiniz.

Kaydet

1. Kayıda başlamak için OK tuşuna basın. Kayıt başladığında, ekranda 'Kaydediyor' mesajı ve kalan kayıt süresi gösterilir.
2. Kaydı duraklatmak ya da devam ettirmek isterseniz, sol seçim tuşuna ya da Tamam tuşuna basın.
3. Kaydı sonlandırmak isterseniz, sağ seçim tuşuna basın.

Albüm

Hafızada kayıtlı olan ses dosyalarını listeleyen Sesler klasörünü görüntüleyebilirsiniz.

Çağrı geçmişi

Şebekeniz, servis alanı içinde Arayan Hattı Kimliği (CLL) özelliğini destekliyorsa cevapsız, gelen ya da yapılan aramaların kayıtlarını görebilirsiniz.

Numara ve isimle (varsa) birlikte, aramanın gerçekleştiği saat ve tarih de gösterilir. Aynı zamanda çağrı sürelerini de görebilirsiniz.

Tüm aramalar

Menü 4.1

Bu seçenek, bir aramanın tüm kayıtlarını görmenizi sağlar.

Cevapsız çağrılar

Menü 4.2

Bu seçenek en son 50 cevapsız aramayı görmenizi sağlar. Aynı zamanda:

- ▶ Varsa numarayı görebilir, arayabilir ya da Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
- ▶ Numara için yeni bir isim girebilir ve her ikisini Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
- ▶ Bu numarayla mesaj gönderebilirsiniz.
- ▶ Aramayı listeden silebilirsiniz.

Yapılan aramalar Menü 4.3

Bu seçenek en son 50 yapılan aramayı görmenizi sağlar. Aynı zamanda:

- ▶ Varsa numarayı görebilir, arayabilir ya da Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
- ▶ Numara için yeni bir isim girebilir ve her ikisini Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
- ▶ Bu numarayla mesaj gönderebilirsiniz.
- ▶ Aramayı listeden silebilirsiniz.

Gelen çağrılar Menü 4.4

Bu seçenek en son 50 gelen aramayı görmenizi sağlar. Aynı zamanda:

- ▶ Varsa numarayı görebilir, arayabilir ya da Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
- ▶ Numara için yeni bir isim girebilir ve her ikisini Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
- ▶ Bu numarayla mesaj gönderebilirsiniz.
- ▶ Aramayı listeden silebilirsiniz.

Çağrı geçmişi

Çağrı süresi

Menü 4.5

Gelen ve yapılan aramaların süresini görmeyi sağlar. Aynı zamanda çağrı sürelerini sıfırlayabilirsiniz.

Aşağıdaki sayaçları kullanabilirsiniz:

- ▶ **Son çağrı:** Son aramanın süresi.
- ▶ **Yapılan aramalar:** Yapılan aramaların süresi.
- ▶ **Gelen çağrılar:** Gelen aramaların süresi.
- ▶ **Tüm aramalar:** Sayacın son sıfırlanmasından bu yana yapılan ya da alınan tüm aramaların toplam süresi.

Çağrı ücretleri

Menü 4.6

Son çağrınızın, tüm çağrıların maliyetini, kalan miktarı görebilir ve ücreti sıfırlayabilirsiniz. Ücreti sıfırlamak için PIN2 kodunu kullanmanız gerekmektedir.

Veri bilgisi

Menü 4.7

GPRS aracılığıyla şebeke üzerinden aktarılan veri miktarını denetleyebilirsiniz.

Buna ek olarak, ne kadar süre çevrimiçi kaldığınızı da görüntüleyebilirsiniz.


Yeni mesaj

Menü 5.1



Bu menüde SMS (Kısa Mesaj Servisi), MMS (Multimedya Mesaj Servisi), E-posta mesaj ile beraber Şebekenin servis mesajlarıyla ilgili işlevler bulunmaktadır.

Metin (Menü 5.1.1)

Mesajın kaç sayfadan oluştuğunu denetleyerek.

1. Sol seçim tuşuna  [OK] [Tamam] basarak Yeni mesaj menüsüne girin.
2. Yeni bir mesaj yazmak istiyorsanız **Metin'i** seçin.
3. Metin girişini kolaylaştırmak için T9 özelliğini kullanın.
4. Aşağıdakileri eklemek için [Seçenekler] düğmesine basın.

Seçenekler


- ▶ **Gönder:** Metin Mesajlarını gönderir.
 - 1. Alıcının numarasını girin.
 - 2. Daha fazla alıcı eklemek için  ↓ tuşuna basın.
 - 3. Telefon defterindeki telefon numaralarını ekleyebilirsiniz.
 - 4.  [Seçenek] ve rakamları girdikten sonra gönder seçeneğine basın.
- ▶ **Ekle**
- **Sembol:** Özel karakterler ekleyebilirsiniz.
 - **Görüntü:** Varsayılan grafikleri ya da Resimlerim'deki, kısa Mesajlar için uygun grafikleri ekleyebilirsiniz.
 - **Ses:** Kısa Mesajlar için uygun sesleri ekleyebilirsiniz.

Mesaj

- **Varsayılan görüntü:** Kayıtlı Animasyonları girebilirsiniz.
- **Varsayılan ses:** Kayıtlı sesleri ekleyebilirsiniz.
- **Metin Şablonları:** Telefonda zaten ayarlanmış olan Metin şablonlarını kullanabilirsiniz.
- **Kişi:** Adres defterine telefon numaraları ya da e-posta adresleri ekleyebilirsiniz.
- **Kartvizitim:** Mesaja Kartvizitinizi ekleyebilirsiniz.
- ▶ **Taslaqlara Kaydet:** Mesajları Giden kutusuna kaydeder.
- ▶ **T9 dilleri:** T9 giriş modu için dili seçin. 'T9 kapalı' seçerek T9 giriş modunu da kapatabilirsiniz.
- ▶ **Yeni T9 sözcük:** Sözlüğe yeni sözcük eklemek için Yeni T9 kelimeyi seçin.
- ▶ **Metni sil:** SMS yazarken metni silebilirsiniz.
- ▶ **Çık:** Mesaj yazarken Çık tuşuna basarsanız, mesaj yazımını bitirebilir ve bir üst mesaj menüsüne dönebilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesaj kaydedilmez.

Multimedya (Menü 5.1.2)

Mesaj boyutunu denetleyerek, multimedya Mesajları yazabilir ve düzenleyebilirsiniz.

1. Sol seçim tuşuna  [Tamam] basarak Yeni mesaj menüsüne girin.
2. Yeni bir mesaj yazmak istiyorsanız Multimedya'yı seçin.

3. Yeni bir mesaj oluşturabilir veya telefonunuzda önceden hazırlanmış multimedya mesaj şablonlarından birini seçebilirsiniz.

Bir MMS mesajına eklenebilecek maksimum dosya boyutu, 300 kb'dir.

Seçenekler

- ▶ **Gönder:** Birden fazla alıcıya multimedya mesaj gönderebilir, mesajın önceliğini belirleyebilir ve daha sonra gönderilmesini seçebilirsiniz.
- ▶ **Ekle:** Sembol/Görüntü/Video/ Ses/Yeni slayt/ Metin şablonu/ Rehber/Kartvizit ve Diğerleri'ni ekleyebilirsiniz.

Dikkat

- ▶ Tüm Mesajlar, gönderimleri sırasında bir hata bile meydana gelse otomatik olarak giden kutusu klasörüne kaydedilir.

- ▶ **Ön izleme:** Yazdığınız multimedya Mesajlarını göndermeden önce görüntüleyebilirsiniz.
- ▶ **Kaydet:** Seçtiğiniz multimedya mesajı kaydeder.
- ▶ **Konuyu düzenle:** Her mesajın konusunu düzenleyebilirsiniz.
- ▶ **Slayt Süresi:** Multimedya mesajın slaydının süresini ayarlayabilirsiniz.
- ▶ **T9 dilleri:** T9 giriş modu için dili seçin. 'T9 kapalı' seçerek T9 giriş modunu da kapatabilirsiniz.
- ▶ **Yeni T9 sözcük:** Sözlüğe yeni sözcük eklemek için Yeni T9 kelimeyi seçin.
- ▶ **Çık:** Mesaj menüsüne geri dönebilirsiniz.

Mesaj

Dikkat

- ▶ Multimedya mesajı yazarken büyük dosya boyutunda bir fotoğraf ekliyorsanız (örneğin 200K), yükleme süresi 10 saniye kadar sürecektir. Bunun yanında yükleme süresinde herhangi bir tuşu aktif hale getiremezsiniz. Yaklaşık 10 saniye sonra mesaj yazabilirsiniz.


E-posta (Menü 5.1.3)

E-posta göndermek/almak için e-posta hesabınızı ayarlamanız gerekmektedir.

Önce E-posta bölümüne bakın.

1. E-postanın konusunu yazın ve Tamam'a basın.

İpucu: "@" girme için,  tuşuna basın ve "@" ögesini seçin.

2. Postanın konusunu girin ve OK tuşuna basın.
3. E-posta mesajını yazdıktan sonra sol seçim tuşuna  [Seçenekler] basın. Aşağıdaki seçenek menülerine ulaşabilirsiniz.

- ▶ **Gönder:** Alıcıları düzenleyebilirsiniz.
- ▶ **Ekle:** Sembol, Metin şablonu, İrtibat ve İmzayı da ekleyebilirsiniz.
- ▶ **Eklr:** Bu menüyle dosya ekleyebilirsiniz.

- ▶ **Önizleme:** Yazdığınız E-postayı önizleyebilirsiniz.
- ▶ **Taslaqlara Kaydet:** Mesajı Taslaqlar'a kaydetmek için bunu seçin.
- ▶ **Konuyu düzenle:** Konuyu düzenleyebilirsiniz.
- ▶ **T9 dilleri:** T9 giriş modu için dili seçin. 'T9 kapalı' seçerek T9 giriş modunu da kapatabilirsiniz.
- ▶ **Yeni T9 sözcük:** Sözlüğe yeni sözcük girmek için Yeni T9 kelime menüsünü seçin.
- ▶ **Metni sil:** Mesaj yazarken metni silebilirsiniz.
- ▶ **Çık:** Mesaj yazarken Çık tuşuna basarsanız, mesaj yazımını bitirebilir ve bir üst mesaj menüsüne dönebilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesaj kaydedilmez.

Dikkat

- ▶ Her e-posta hesabı için 40 adede kadar mesaj kaydedebilirsiniz (beş hesapta toplam 200 adet). Gelen klasörüne 20, Taslaqlar ve Giden klasörlerine 5 ve Gönderilenler klasörüne 10 adetten fazla mesaj kaydedemeyebilirsiniz. Taslaqlar, Giden ve Gönderilen klasörlerinin dolu olması ve bu klasörlerden birine yeni bir mesaj kaydetmek istemeniz durumunda, ilk kaydettiğiniz mesaj otomatik olarak silinecektir.
- ▶ Gönderilen mesajın maksimum boyutu, eklentileriyle birlikte 300 kb'tır ve alınan maksimum tek bir mesaj boyutu da 300 kb'tır. 5 adetten fazla eki olan bir mesaj aldığınızda, eklerden yalnızca 5 adedi alınacaktır. Bazı ekler yanlış gösterilebilir.

Mesaj

Gelen kutusu

Menü 5.2


Mesaj aldığınız zaman telefon sizi uyacaktır. Alınan Mesajlar Gelen kutusuna kaydedilir.

Gelen kutusundaki Mesajları simgelerine göre ayırt edebilirsiniz. Telefon 'SIM mesajı için yer yok' uyarısı verirse, gelen ve giden kutusundaki SIM Mesajlarını silmeniz gerekir. Telefonda 'Mesaj için yer yok' uyarısı görüntülenirse, Mesajları, ortamı ve uygulamaları silerek mesajın saklanacağı boş alanı yaratabilirsiniz.

* SIM mesajı

SIM mesajı istisna olarak SIM kartında saklanan mesaja karşılık gelir. Bu mesajı telefona taşıyabilirsiniz.

Bildirilen multimedya mesajı için, mesajın karşıdan yüklenmesini ve işlenmesini beklemeniz gerekir.

Mesaj okumak için, Mesajlardan birini seçip  tuşuna basın.

- ▶ **Göster:** Gönderilen Mesajları görebilirsiniz.
- ▶ **Sil:** Mevcut mesajı silebilirsiniz.
- ▶ **Cevapla:** Mesajı gönderen kişiyi yanıt yazabilirsiniz.
- ▶ **Tümünü yanıtla:** Göndericilerin tümüne yanıt verebilirsiniz.
- ▶ **İlet:** Seçili mesajı üçüncü bir kişiyi aktarabilirsiniz.
- ▶ **Göndereni ara:** Mesajı gönderen kişiyi arayabilirsiniz.

- ▶ **Bilgi:** Alınan mesajlara ait bilgileri görebilirsiniz; Göndericinin adresi, Konu (yalnızca Multimedya mesajları için), Mesaj tarihi ve saati, Mesaj tipi, Mesaj boyutu.
- ▶ **Toplu silme:** Kaldırmak istediğiniz Mesajları işaretledikten sonra seçilen Mesajları silebilirsiniz.
- ▶ **Okunanların hepsini:** Okunan tüm Mesajları silebilirsiniz.
- ▶ **Tümünü Sil:** Klasördeki tüm Mesajları siler.

E-posta kutusu Menü 5.3

Bu menüye girdiğinizde, yeni e-posta Mesajları almak için uzak posta kutunuza bağlanabilir ya da e-posta sunucusunda oturum açmadan daha önce almış olduğunuz e-posta Mesajlarına bakabilirsiniz.

Kaydedilmiş e-postaları, taslakları, giden kutusunu ve gönderilmiş e-postaları kontrol edebilirsiniz. Gelen kutusuna 20 taneye kadar e-posta saklayabilirsiniz.

Mesaj

Taslaklar

Menü 5.4

Bu menüyü kullanarak, en çok kullandığınız beş multimedya mesajı taslak olarak ayarlayabilirsiniz. Bu menü önceden ayarlanmış multimedya mesaj listesini göstermektedir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur.

- ▶ **Göster:** Multimedya Mesajları görebilirsiniz.
- ▶ **Düzenle:** Seçtiğiniz mesajı değiştirmenizi sağlar.
- ▶ **Sil:** Seçtiğiniz mesajı siler.
- ▶ **Bilgi:** Mesajla ilgili bilgileri gösterir.
- ▶ **Toplu sil:** Kaldırmak istediğiniz Mesajları seçtikten sonra Tamam'a basın; seçilen Mesajları silebilirsiniz.
- ▶ **Tümünü Sil:** Klasördeki tüm Mesajları siler.

Giden kutusu

Menü 5.5

Bu menü, gönderilmek üzere olan ya da gönderilemeyen Mesajları görüntülemenizi sağlar.

Mesaj, başarıyla gönderildikten sonra, gönderilmiş öğeler menüsüne taşınır.

- ▶ **Göster:** Mesajı görebilirsiniz.
- ▶ **Sil:** Mesajı silebilirsiniz.
- ▶ **Gönder:** Mesajı gönderebilirsiniz.
- ▶ **Düzenle:** Seçtiğiniz mesajı değiştirmenizi sağlar.
- ▶ **Bilgi:** Her mesajdaki bilgileri kontrol edebilirsiniz.
- ▶ **Toplu sil:** Seçtiğinizde, seçili olan Mesajlar silinir.
- ▶ **Tümünü Sil:** Giden kutusundaki tüm Mesajları silebilirsiniz.



Gönderilen

Menü 5.6

Bu menü zaten gönderilmiş Mesajları görmeyi sağlar. Mesajın zamanına ve içeriğine bakmanızı sağlar.

Sesli mesajı dinle

Menü 5.7

Bu menü seçildiğinde, sesli postaları dinlemek için sol seçim tuşuna  [Tamam] basın. Bekleme modunda sesli postaları dinlemek  için tuşuna da basılı tutabilirsiniz.

Dikkat

- Bir sesli posta aldığınızda telefon bir simge gösterir ve alarm çalar. Telefonu doğru biçimde yapılandırmak için servisle ilgili diğer bilgileri şebeke operatöründen alabilirsiniz.

Bilgi mesajı (Şebeke ve aboneliğe bağlıdır)

Menü 5.8

Bilgi servisi Mesajları, şebeke tarafından GSM'e teslim edilen kısa Mesajlardır. Hava raporları, trafik haberleri, taksiler, eczaneler ve hisse senedi fiyatları gibi genel bilgiler sağlarlar.




Her birinde bir numara bulunur. Bu sayede ilgili bilgi için numarayı girerek servis sağlayıcı ile iletişim kurabilirsiniz.

Bir bilgi servisi mesajı aldığınızda, bir mesaj aldığınızı gösteren bir pencere açılır ya da mesaj doğrudan gösterilir.

Mesajı yeniden görmek için, bekleme modunda değilken aşağıdaki işlemleri sırasıyla gerçekleştirin;


Mesaj

Oku (Menü 5.8.1)

1. Bilgi servisi mesajı alınca, mesajı görüntülemek için Oku seçeneği işaretleyin; bunun ardından mesaj ekranda görüntülenecektir.  ,  veya  [Sonraki] tuşlarıyla geçiş yaparak, başka bir mesaj okuyabilirsiniz.
2. Bir başka mesajı alınana dek mesaj görüntülenecektir.

Konular (Menü 5.8.2)

(Şebeke ve aboneliğe bağlıdır)

- **Listeye bak:** Bilgi servisi mesajı numaralarını görebilirsiniz  [Seçenekler] tuşuna basarsanız, eklediğiniz bilgi mesajı kategorisini düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

- **Etkin Liste:** Aktif listede bulunan bilgi servisi mesaj numaralarından seçebilirsiniz. Bir bilgi servisi numarasını aktif hale getirdiyse, numaradan gönderilen Mesajları alabilirsiniz.

Şablonlar

Menü 5.9

Metin (Menü 5.9.1)

Aşağıda belirtilen 6 metin şablonunu kullanabilirsiniz;

- **Lütfen beni ara**
- **Geciktim. Geleceğim saat**
- **Şu an neredesin?**
- **Yoldayım**
- **Acil Lütfen ara.**
- **Seni seviyorum**

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur.

- ▶ **Göster:** Multimedya şablonlarını görebilirsiniz.
- ▶ **Düzenle:** Bunu yeni mesaj yazmak ya da metin şablonu listesinden seçili mesaj şablonunu düzenlemek üzere kullanın.
- ▶ **Gönder**
 - **Metin mesajı:** Bunu seçili mesaj şablonlarını SMS yoluyla göndermek için kullanın.
 - **Multimedya mesajı:** Bunu seçili mesaj şablonlarını MMS yoluyla göndermek için kullanın.
 - **E-posta:** Bu menü bir e-posta hesabını düzenlemenizi, silmenizi ve eklemenizi sağlar.
- ▶ **Sil:** Şablonu siler.
- ▶ **Yeni şablon:** Bunu yeni bir şablon oluşturmak üzere kullanın.
- ▶ **Tümünü sil:** Tüm multimedya mesajlarını silmenize izin verir.

Multimedya (Menü 5.9.2)

Yeni şablonu kaydettikten sonra, şu seçenekleri de kullanabilirsiniz.

- ▶ **Kaydet:** Oluşturduğunuz yeni multimedya şablonları kaydetmenizi sağlar.
- ▶ **Ekle:** Sembol, Görüntü, Video, Ses, Yeni dia, Yeni şablon, Kayıt, Kartvizit ya da diğerlerini ekleyebilirsiniz.
- ▶ **Önizleme:** Yazdığınız multimedya şablonları ön izleyebilirsiniz.
- ▶ **Konuyu düzenle:** Seçtiğiniz multimedya mesajı değiştirmenizi sağlar.
- ▶ **Slayt süresi:** Multimedya mesajın slaydının süresini ayarlayabilirsiniz.

Mesaj

- ▶ **T9 dilleri:** T9 giriş modu için istediğiniz dili seçin. 'T9 kapalı' seçerek de T9 giriş modunu kapatabilirsiniz.
- ▶ **Çık:** Sizi yeniden Mesaj menüsüne götürür.

Ayarlar

Menü 5.0

Metin Mesajı (Menü 5.0.1)

- ▶ **Mesaj türleri: Metin, Ses, Faks, Çağrı, X.400, E-posta, ERMES**

Mesaj türü genellikle Metin olarak ayarlanır. Metninizi alternatif biçimlere dönüştürebilirsiniz. Bu işlevin kullanılabilirliği hakkında servis sağlayıcınıza başvurun.

- ▶ **Geçerlilik süresi:** Şebeke servisi metin Mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süre saklanacağını belirleyebilmeyi sağlar.
- ▶ **İletim raporu:** Evet seçeneğini işaretlerseniz, mesajınızın başarıyla gönderilip, gönderilmediğini denetleyebilirsiniz.
- ▶ **Ödemeli cevaplama:** Bir mesaj gönderildiğinde, bu alıcıya yanıtlama ve yanıtlama masrafının size ait telefon faturasında ücretlendirme olanağı sağlar.
- ▶ **Mesaj Merkezi/Numarası:** Metin mesajı göndermek istiyorsanız, bu menü ile SMS merkezinin adresini alabilirsiniz.
- ▶ **Taşıyıcı Ayarı:** GSM, GPRS gibi taşıyıcıları ayarlayabilirsiniz.

Multimedya mesajı (Menü 5.0.2)

- ▶ **Konu:** Bu menü açık olduğunda, multimedya mesaj konusunu girebilirsiniz.
- ▶ **Slayt Süresi:** Mesaj yazarken her sayfanın görüntülenme süresini gösterir.
- ▶ **Öncelik:** Seçtiğiniz mesajın önceliğini ayarlayabilirsiniz.
- ▶ **Geçerlilik süresi:** Şebeke servisi metin Mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süre saklanacağını belirleyebilmenizi sağlar.
- ▶ **İletim raporu:** Bu menüde Evet seçeneğini işaretlerseniz, mesajınızın başarıyla gönderilip, gönderilmediğini denetleyebilirsiniz.
- ▶ **Okundu raporu:** Bu menü, mesaj alıcısından bir okundu onay raporu istemenizi sağlar.

- ▶ **Otomatik indir:** Açık seçerseniz, multimedya Mesajları otomatik olarak alabilirsiniz. Kapalı seçerseniz, yalnızca gelen kutusundaki bildirim Mesajlarını alırsınız ve daha sonra bu bildirim kontrol edebilirsiniz.Yalnızca Ana şebeke seçerseniz, Ana şebekeye bağlıyken multimedya Mesajlar alabilirsiniz.
- ▶ **Şebeke profili:** Multimedya mesaj sunucusu seçeneğini işaretlerseniz, multimedya mesaj sunucusunun URL'sini ayarlayabilirsiniz.
- ▶ **İzin verilen mesaj türü**
 - Kişisel:** Kişisel Mesajlar.
 - Reklam:** Ticari mesaj.
 - Bilgi:** Gerekli bilgiler.

Mesaj

E-posta (Menü 5.0.3)

► Eposta hesabı

Bu menü, e-posta hesaplarını düzenlemenizi, silmenizi ya da eklemenizi sağlar.

- **Göster:** Seçilen hesapla ilgili bilgileri görebilirsiniz.
- **Varsayılan yap**
- **Düzenle**

Hesap adı: Hesap adı girin

E-posta adresi: Servis sağlayıcınız tarafından size verilen e-posta adresini girin.

Adım: Takma adınızı belirleyebilirsiniz.

Gelen posta sunucusu:
E-postalarınızı alan bilgisayarın POP3 adresini ve Bağlantı noktası numarasını girin.

Kullanıcı adı: E-posta kimliğinizi girebilirsiniz.

Şifre: E-posta parolanızı girin.

Giden posta sunucusu:
E-postalarınızı gönderen bilgisayarın SMTP adresini ve Bağlantı noktası numarasını girin.

- Gelişmiş ayarlar

Protokol türü: Protokol türünüzü seçin. (POP3/IMAP4)

Maksimum alma boyutu:
Alabileceğiniz maksimum posta boyutuna bakın.

Sunucuya kaydet: Sunucuya mesaj bırakmak için Evet'i seçin.

İmza ekle: İmzanızı e-posta mesajınıza eklemek için Evet'i seçin.

E-posta cevap adresi: Yanıt e-posta adresini ayarlayabilirsiniz.

Gelen port numarası: E-postalarınızı alan bilgisayarın POP3 adresini ve Bağlantı noktası numarasını girin.

Giden port numarası: Bilgisayarınıza-postalarınızı gönderen SMTP adresini girin.

Giden posta kimlik doğrulaması:

Postayı gönderdiğinizde, yetki bulunup bulunmamasını belirleyebilirsiniz.

Giden sunucu kimliği: E-posta göndermek için kimlik ve şifrenizi girin.

- **Yeni hesap:** Yeni hesap menüsünü seçerek 5 adede kadar e-posta hesabı belirleyebilirsiniz. Düzenle menüsünü kullanarak, aşağıdaki değerleri belirleyebilirsiniz.

• **Sil:** Listedeki seçilen hesabı siler.

• **Tümünü sil:** Tüm seçilen hesapları listeden kaldırın.

► Şebeke profili

Profil, İnternet'e bağlanmak için kullanılan şebeke bilgileridir. Bazı operatörlerde, telefon hafızasında kayıtlı varsayılan profiller bulunmaktadır.

► İmza

İmzanızı oluşturabilirsiniz.

Telesekreter numarası (Menü 5.0.4)

Bu özellik şebeke servisi sağlayıcısı tarafından destekleniyorsa, sesli mesaj alabilirsiniz. Yeni bir sesli mesaj alındığında, ekranda sembol görüntülenecektir. Telefonunuzu uygun şekilde yapılandırmak için lütfen şebeke servisi sağlayıcınızla servisin ayrıntıları hakkında bağlantı kurun.

Mesaj

Push mesajı (Menü 5.0.5)

Mesajı alıp almayacağınızı belirleyecek seçeneği ayarlayabilirsiniz.

Bilgi mesajı (Menü 5.0.6)

► AI

Evet: Bu menüyü seçerseniz, telefonunuz Bilgi servisi Mesajlarını alacaktır.

Hayır: Bu menüyü seçerseniz, telefonunuz bundan sonra Bilgi servisi Mesajlarını almayacaktır.

► Uyarı

Evet: Bilgi servisi mesaj numarası aldığımızda, telefonunuz uyarı sesi verecektir.


Hayır: Bilgi servis mesajı alsanız dahi telefonunuz uyarı sesi vermeyecektir.

► Dil

İstediğiniz dili [Tamam] tuşuna basarak seçebilirsiniz. Bu işlemin ardından, bilgi servis mesajı seçtiğiniz dilde görüntülenecektir.


Ara

Menü 6.1

1. Sol seçim tuşuna  [Tamam] basarak Ara seçin.
2. Bulmak istediğiniz adı girin.

Dikkat

- ▶ Adın ilk harfini girerek hızlı aramayı kullanabilirsiniz.

3. Giriş düzenlemek, silmek veya kopyalamak ya da sesli etiket eklemek isterseniz  [Seçenekler] tuşuna basın. Aşağıdaki menü görüntülenir.
- ▶ **Göster:** Seçtiğiniz ad ya da numara hakkında bilgileri görebilirsiniz.
 - ▶ **Düzenle:** Gezinme tuşunu kullanarak adı ve numarayı düzenleyebilirsiniz.

- ▶ **Yeni mesaj:** İsteddiğiniz numarayı bulduktan sonra, seçili numaraya bir mesaj (Metin / Multimedya / E-posta) gönderebilirsiniz.
- ▶ **Şu yolla gönder:** Telefon listesinde yer alan veriyi, Metin mesajı, Multimedya mesajı, Bluetooth ya da E-posta aracılığıyla gönderebilirsiniz.
- ▶ **Sil:** Girişi silebilirsiniz.
- ▶ **Yeni kişi:** Kaydetmek istediğiniz yeri seçtikten sonra (SIM/Telefon) telefon Rehberi listesine ekleyebilirsiniz.
- ▶ **Toplu silme:** Seçilen dosya sayısını çıkarmanızı sağlar.
- ▶ **Telefona/SIME kopyala:** SIM karttan telefona veya telefondan SIM karta bir kayıt kopyalayabilirsiniz.

Rehber

- ▶ **Ana Numara:** Kayıtlardan birinde birden fazla sayı bulunuyorsa çok daha sık kullandığınız numarayı seçin. Bu numara ilk olarak gösterilecektir.






Yeni kişi

Menü 6.2

Bu işlevi kullanarak telefon defterine giriş ekleyebilirsiniz. Telefon belleği kapasitesi 1000 giriştir. SIM kart belleğinin kapasitesi hücresel servis sağlayıcıya bağlıdır. Karakter sayısı SIM kartına bağlı bir özelliktir.

Dikkat

- ▶ Saklanabilecek isim ve numara uzunluğu SIM kart türüne bağlıdır.

1.  [Tamam] sol programlanabilir tuşa basarak yeni kişiyi girin.
2. Bir isim girin.
3.  ↓, tuşuna basın, ardından bir numara girebilirsiniz.
4.   tuşlarına basarak girişi bir gruba atayabilirsiniz
5.  [Seçenekler] sol programlanabilir tuşa basarak kayda ait bir zil sesi ve resim belirleyebilirsiniz.

Hızlı aramalar

Menü 6.3

2 ile 9 arasında tuşlara İsim listesi girişi atayabilirsiniz. Doğrudan bu tuşa basarak arayabilirsiniz.

1. Bekleme modundayken [Rehber] tuşuna basarak, önce telefon defterini açın.
2. Hızlı ara seçeneğine ilerleyip, ardından [Tamam] tuşuna basın.
3. Hızlı arama eklemek isterseniz, sol seçim tuşuna [Ekle] basarak <boş> seçin. Ardından telefon defteri içinde adı arayabilirsiniz.
4. Bir numarayı hızlı arama olarak atadıktan sonra, kaydı değiştirebilir ve silebilirsiniz. Bu numaraya arama yapabilir ya da mesaj gönderebilirsiniz.

Gruplar

Menü 6.4

Her gruba üye atayabilirsiniz. Listesini yapabileceğiniz 7 grup bulunmaktadır.

- ▶ **Üyeleri göster:** Seçmiş olduğunuz grup üyelerini görüntüler.
- ▶ **Grup zil tonu:** Grup üyelerinden gelen aramalar için bir zil sesi belirleyebilmenizi sağlar.
- ▶ **Grup simgesi:** Gruba bağlı olan simgeyi seçebilmenizi sağlar.
- ▶ **Üye ekle:** Gruba üyeler ekleyebilirsiniz.
- ▶ **Üyeyi çıkart:** Ancak ad ve telefon numarası telefon defterinde kalır.
- ▶ **Tüm üyeleri sil:** Üyeyi Grup üyesi listesinden çıkarabilirsiniz.
- ▶ **Yeni ad ver:** Grup adını değiştirebilirsiniz.

Tümünü kopyala Menü 6.5



Kayıtları SIM kart hafızasından Telefon hafızasına ya da tam ters yönde kopyalayabilirsiniz.

- ▶ **SIM'den telefona:** Girişi SIM Karttan Telefon belleğine kopyalayabilirsiniz.
- ▶ **Telefondan SIM'e:** Girişi Telefon belleğinden SIM Karta kopyalayabilirsiniz.

Tümünü sil Menü 6.6

SIM kart, Telefon belleği girişlerinin tümünü silebilirsiniz.

Ayarlar Menü 6.7

1. Bekleme modunda sağ seçim tuşuna  [Rehber] basın.
2. Ayarlar'a ilerleyin ve sol seçim tuşuna  [Tamam] basın.

▶ Varsayılan bellek

Varsayılan hafızayı, Her zaman sor, SIM ya da Telefon öğelerinden ayarlayabilirsiniz.

▶ Seçenekleri göster

Yön tuşları ile Seçenekleri göster'i seçili duruma getirin ve sol seçim tuşuna basın [Tamam].

- **Yalnızca ad:** Telefon defteri listesini yalnızca adları görüntüleyecek şekilde ayarlayın.

- **Resim ile:** Telefon defteri listesini karakter bilgisi ve fotoğraf görüntüleyecek şekilde ayarlayın.

Bilgi

Menü 6.8

► Servis numarası


Şebeke operatörünüz tarafından sağlanan belirli servisler listesine erişmek için, bu işlevi kullanın (SIM kart tarafından destekleniyorsa).


► Kendi numaralarım (SIM karta bağlıdır)

SIM karta kendi numaranızı kaydedebilir ve kontrol edebilirsiniz.

► Kartvizit

Bu seçenek, Ad, cep telefonu numarası vs. içeren kendi kartvizitinizi oluşturmanızı sağlar.

Yeni bir kartvizit oluşturmak için sol seçim tuşuna  [Yeni] basın ve alanlara bilgi girin.

Bir iş kartını düzenlemek, silmek ya da göndermek istiyorsanız sol programlanabilir tuşu  [seçenekler] seçin.

Öğelerim

Görüntüler

Menü 7.1

Multimedya hafızasındaki Medyalarım Fotoğraflar klasöründe bulunan JPG dosyalarının listesini gösterir.

- ▶ **Göster:** JPG dosyasını Tamam tuşuna basarak ya da Seçenek menülerinden Göster'i seçerek oynatabilirsiniz.
- ▶ **Sil:** Bir dosyayı siler.
- ▶ **Ayarla**

- **Duvar kağıdı boyutu:** O sırada seçili Resim duvar kağıdı olarak ayarlanabilir.
- **Yatay:** Seçilen görüntü duvar kağıdı olarak yatay şekilde gösterilebilir.
- **Resim kimliği:** Seçilen resim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

- ▶ **Şu yolla gönder:** MMS/Bluetooth/ E-posta yoluyla bir resim göndermenizi sağlar.

Dosya

- **Yeni ad ver:** Seçilen dosyanın dosya adını değiştirin. Dosya uzantısını değiştiremezsiniz.

Dikkat

- ▶ Bu karakterleri kullanamazsınız, \ / : * ? " < > |

- **Klasöre taşı:** Seçilen dosyayı klasöre taşıyın.
- **Harici belleğe taşı:** Seçilen dosyayı, Multimedya hafızası/ Harici hafızayla aynı klasöre taşıyın.

Uyarı!

Bir dosyayı taşırken harici hafızayı çıkartırsanız, telefonunuzda ciddi hasara neden olabilirsiniz.

- **Harici belleğe kopyala:** Seçilen dosyayı, Multimedya hafızası/ Harici hafızayla aynı klasöre kopyalar.

Uyarı!

Bir dosyayı kopyalarken harici hafızayı çıkartırsanız, telefonunuzda ciddi hasara neden olabilirsiniz.

- **Bilgi:** Dosya bilgisini gösterir.
- ▶ **Bluetooth ile baskı:** Kamera modunda çektiğiniz ve WAP ile indirdiğiniz bir çok fotoğraf, Bluetooth üzerinden bir yazıcıya aktarılabilir.

▶ **Slayt gösterisi**

Sakladığınız dosyalardan bir slayt gösterisi görüntülemenizi sağlar.

- ▶ **Yeni klasör:** Yeni bir klasör oluşturabilirsiniz.

- ▶ **Toplu silme:** Seçtiğiniz dosyaları silebilirsiniz.

- ▶ **Tümünü sil:** Listedeki tüm dosyaları siler.

- ▶ **Liste görünümü:** Görüntü tipini ayarlamayı sağlar.

Sesler

Menü 7.2

Multimedya hafızasındaki Ortam\ Müzik klasöründe bulunan MP3, MP4, AAC, M4A dosyalarının listesini gösterir.

Öğelerim

- ▶ **Çal:** Ses dosyasını Tamam tuşuna basarak ya da Seçenek menülerinden Oynat'ı seçerek oynatabilirsiniz.
- ▶ **Ayarla:** Mevcut seçili ses Zil Sesi/ Zil Sesi kimliği olarak belirlenebilir.
- ▶ **Dosya bilgisi:** Dosya bilgisini göster.
- ▶ **Çal:** Video dosyasını Tamam tuşuna basarak ya da Seçenek menülerinden Oynat'ı seçerek oynatabilirsiniz.
- ▶ **Sil:** Bir dosyayı siler.
- ▶ **Şu yolla gönder:** Seçilen dosyayı Multimedya, Eposta ya da Bluetooth ile başka bir cihaza gönderin.

Videolar

Menü 7.3

3GP, 3G2 dosyalarının bir listesini Multimedya belleğinde Medyalarım\ Videolar bölümünde gösterir. Desteklenen dosya tipleri MPEG4 ile kodlanmış 3gp dosyaları h.263 kodekleri ve AMR ses kodekleridir.

Dikkat

- ▶ Bluetooth ile dosya göndermek için gönderilen dosyanın hafıza kartında değil, telefon hafızasında bulunuyor olması gerekmektedir. Harici hafızadan dosya göndermek için lütfen önce bunu dahili telefon hafızasına kopyalayın.

► **Dosya:** Klasörü ya da harici hafızayı kaydedebilir, taşıyabilir ya da kopyalayabilirsiniz.

- **Yeni ad ver:** Seçilen dosyanın dosya adını değiştirin.
Azami karakter uzunluğu 36'dür. Dosyanın uzantısını değiştiremezsiniz.

Uyarı!

Bu karakterleri kullanamazsınız, \/:? "<>|*

- **Klasöre taşı:** Seçilen dosyayı klasöre taşıyın.

- **Harici belleğe taşı:** Seçilen dosyayı, Multimedya hafızası/ Harici hafızayla aynı klasöre taşıyın.

Uyarı!

Veri aktarımı sırasında harici belleği çıkartırsanız, telefonunuza ciddi hasar verecektir.

- **Harici belleğe kopyala:** Seçilen dosyayı, Multimedya hafızası/ Harici hafızayla aynı klasöre kopyalar.

- **Bilgi:** Dosya bilgisini gösterir.

► **Yeni klasör:** Yeni bir klasör oluşturabilirsiniz.

► **Toplu silme:** Seçtiğiniz dosyaları silebilirsiniz.

► **Tümünü sil:** Listedeki tüm dosyaları siler.

Öğelerim

Belgeler

Menü 7.4

Bu menü belge dosyalarını görüntülemenizi (txt, ppt, pdf, doc ve excel) sağlar.

Aşağıdaki Seçenekler menüsünü kullanabilirsiniz.

- ▶ **Göster:** OK tuşuna basarken veya seçenekler menüsünden Görüntüle menüsü seçildiğinde belgeyi görebilirsiniz.
- ▶ **Bilgi:** Dosya bilgisini gösterir.

Diğerleri

Menü 7.5

Multimedya hafızasındaki Medya/ Diğerleri içerisindeki dosyaların listesini göster.

Dikkat

- ▶ Dosyaları bellek kartında değil, yalnızca telefon belleğinde kayıtlı olduklarında Bluetooth ile gönderebilirsiniz. Harici bellekten dosya göndermek için öncelikle dahili telefon belleğine kopyalamanız gereklidir.

Dikkat

- ▶ Telefonu, Bluetooth ile PC'ye bağladığınızda Müzik ve Video klasörleriyle dosya alışverişi yapabilirsiniz. Her dosya türünü Diğerleri içerisine kopyalayabilirsiniz. Dosyaları yalnızca Fotoğraflar, Sesler ve Görüntüler klasöründen alabilirsiniz. Dosya türleri destekleniyorsa sadece Diğerleri klasöründeki dosyaları görüntüleyebilir veya çalabilirsiniz. USB kablosu ile bir PC'ye bağlandığınızda sadece dahili hafızadaki aşağıdaki klasörleri görebilirsiniz: Görüntüler, Sesler, Videolar ve Diğerleri. Harici hafızadaki tüm klasörleri görebilirsiniz.

Oyun ve Uygulama

Menü 7.6

Bu menüde, telefonunuzda yüklü Java uygulamalarını yönetebilirsiniz. İndirilen uygulamaları çalıştırabilir ya da silebilir veya bağlantı seçeneğini ayarlayabilirsiniz.

Harici bellek

Menü 7.7

Bu menü, hafıza kartında bulunan Görüntüler, Sesler, Videolar, Belgeler ve Diğerleri'ni görüntülemenizi sağlar. Eğer harici hafıza yoksa, "Lütfen harici hafızayı takın" mesajı çıkarılır.

Dikkat

- ▶ Telefonun çıkarılabilir bir disk olarak tanınması için SIM kartın takılması gerekir..

Öğelerim

Yeni Fantastik LG

KE970 bir yığın depolama aygıtı olarak işlev görür. USB kablosunu bağlarsanız, telefonu bir Taşınabilir Disk olarak kullanabilirsiniz.

Yalnızca USB kablosunu bağlayarak PC ile telefon arasında hızlı erişim sağlayarak MP3 dosyaları, fotoğraflar, video, metin dosyaları vs. indirebilirsiniz.

Dikkat

- ▶ YIĞIN DEPOLAMA işlevi sadece telefon bekleme modunda çalışacaktır.
- ▶ Dosyaları indirirken kabloyu SÖKMEYİN. Dosyaları indirdikten sonra PC'de "Donanımı Güvenle Kaldır" @ üzerine tıklayın ve ardından kabloyu çıkarın.

- ▶ Dosyayı çıkarılabilir diske kopyaladığınızda ekranda "aktarıyor" mesajını görebilirsiniz. Bu, YIĞIN DEPOLAMA'nın çalıştığı ve verilerin aktarıldığı anlamına gelir. "Aktarım" sırasında kabloyu çıkarmayın. "Aktarım" sırasında kabloyu sökerseniz veriler kaybolacak veya bozulacak ve telefon zarar görebilecektir.
- ▶ YIĞIN DEPOLAMAYI kullanırken bir çağrı alırsanız çağrı reddedilecektir fakat kabloyu çıkardıktan sonra cevapsız aramayı görebileceksiniz.

Kayıp&Çalıntı bildirimini (LMT)

Menü 8.1

Bu telefondaki LMT özelliği, telefonunuzu kaybettiğinizde veya yanlış yere koyduğunuzda size takip sistemi sunar. Telefonunuzu izinsiz bir kullanıcı kullandığı an önceden belirtmiş olduğunuz numaraya telefonunuzdan bir SMS gönderilir. Bu SMS izinsiz kullanıcının haberi olmadan önceden belirlediğiniz numaralara gönderilir.

LMT Ayarla (Menü 8.1.1)

1. Araçlar menüsüne gidin.
2. Kayıp&Çalıntı bildirimini seçin
3. LMT Ayarla'yı seçin
4. Açık'ı seçin, Tamam'a basın.

Şifre değiştir (Menü 8.1.2)

1. Araçlar menüsüne gidin.
2. Kayıp&Çalıntı bildirimini seçin
3. Şifre değiştir'i seçin
4. Eski şifreyle birlikte yeni şifreyi girin

LMT Ayarları (Menü 8.1.3)

1. Araçlar menüsüne gidin.
2. Kayıp&Çalıntı bildirimini seçin
3. LMT Ayarları'nı seçin
4. Ad, birinci ve ikinci telefon numarasını girin.
5. Kaydet'i seçin.

"Kayıp&çalıntı bildirimini" menüsüne girince bir LMT kodu diyalogu görüntülenir ve LMT seçeneklerine girilmesi için onay koduna ihtiyaç duyar.

Araçlar

Not

- varsayılan LMT kodu "0000"dır.

LMT Açık/Kapalı (Etkinleştir/Kapat) için üstte "LMT AYARLA" menüsü bulunur.

LMT ayarlarını etkinleştirmek için her zaman LMT'yi etkinleştirmelisiniz.

İkinci menü ise kullanıcının Kayıp Telefon Takibi'ne ulaşmasına yarayan onay kodunu değiştirmesine izin veren "ŞİFRE DEĞİŞTİR" menüsüdür. Kullanıcı eski LMT kodunu onaylayarak ve yeni LMT kodunu girerek LMT kodunu değiştirebilir.

"LMT AYARLARI", adınızın ve telefonun çalınması durumunda kayıp telefon SMS'sinin gitmesini istediğiniz verilen telefon numaralarının (ör; arkadaşlar ve aile üyelerinin cep telefonu numaraları) yapılandırılması içindir.


Kayıp&Çalıntı Bildirimi nasıl kullanılır:

1. Araçlar menüsüne gidin.
2. Kayıp&Çalıntı bildirimini seçin
3. Varsayılan LMT güvenlik kodunu girin.
4. AÇIK'ı seçin, Tamam'a basın.
5. LMT Ayarları'nı seçin
6. Ad, birinci ve ikinci telefon numarasını girin.
7. Kaydet'i seçin.

Çalar saat

Menü 8.2

Belirlenen bir zamanda çalması için alarm saati kurabilirsiniz.

1. Açık seçeneğini işaretleyip, alarmın çalmasını istediğiniz saati girin.
2. Tekrar süresini seçin: 1 Kez, Pzt~Cum, Pzt~Cts, Cmt-Çar, Cmt-Per, Her gün.
3. Alarm adını düzenleyip  [Ayarla] tuşuna basın.









Takvim


Menü 8.3

Bu menüye girdiğinizde bir takvim görüntülenir. Ekranın üst kısmında tarih bölümleri vardır. Ekranın alt kısmında ise simge (plan, not) bölümleri bulunur. Tarihi değiştirdiğinizde ise takvim bu değişikliğe uygun olarak güncelleştirilir. Kare imleç, belirli

bir günü bulmak için kullanılır. Takvimde alt çizgi görürseniz, bu, ilgili günde kayıtlı bir plan veya not bulunduğu anlamına gelir. Bu işlev, plan veya notlarınızı hatırlamanıza yardımcı olur. Not için uyarı sesi ayarladıysanız, telefon uyarı verir.

Gün, ay ve yılı değiştirmek için.


Tuş	Açıklama
 	Yıllık
 	Aylık
 	Haftalık
 	Günlük



Program modunda, belirtilen şekilde sol seçim tuşuna  [Seçenekler] basın;

Araçlar

► Göster


Seçilen gün için tüm programları ve notları göster.

Not listesinde ilerlemek için  ↑ , ↓ tuşlarını kullanın. Not için bir alarm belirlerseniz, alarm simgesi görüntülenir.

Notları ayrıntılı biçimde görmek isterseniz, sol seçim tuşuna  [Tamam] basın. Görüntüle, Sil, Yeni program, Metin mesajıyla/ Multimedya mesajıyla/Bluetooth ile/E-postayla gönder, Düzenle, Takvim, ajanda sesi, Tüm programlar, Tarihe git, Toplu silme ve Tümünü sil komutları için  [Seçenekler] sol programlanabilir tuşa basın.

► Yeni program

Seçilen gün için yeni program ve not eklemenizi sağlar. 100 nota kadar saklayabilirsiniz.


Konuyu girin ve sol seçim tuşuna  [OK]. basın. Takip eden bölümde bunlarla ilgili bilgiler bulabilirsiniz; Süre, Tekrarla ve Alarm.

► Program tonu

Her seçtiğiniz tarih için bir alarm sesi belirleyebilirsiniz.

► Tüm programlar

Tüm günler için ayarlanmış notları gösterir.

Not listesinde ilerlemek için  ↑ , ↓ tuşlarını kullanın. Not için bir alarm belirlerseniz, alarm simgesi görüntülenir.

► Tarihe Git

Seçtiğiniz bir tarihe doğrudan gidebilirsiniz.

► Geçmiş sil

Size bildirilen olduğunuz geçmiş planı silebilirsiniz.




► Tümünü Sil

Tüm notaları silebilirsiniz.

Hesap makinesi Menü 8.4

Bu işlem $+$, $-$, \times , \div : gibi standart işlemleri kapsar : **Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme.**




Ayrıca, hesap makinesinin $+/-$, \sin , \cos , \tan , \log , \ln , \exp , $\sqrt{\quad}$, \deg , rad gibi çeşitli işlevlerini de kullanabilirsiniz.

1. Sayısal tuşları kullanarak sayıları girin.
2. Gezinme tuşunu kullanarak hesaplama işaretini seçin.
3. Ardından sayıları girin.
4. Sonucu görüntülemek için  tuşuna basın.
5. Ondalık bir sayı girmek için  tuşuna basın..
6. Hesap makinesini kapatmak için  [Geri] düğmesine basın.


Araçlar

Kısa not

Menü 8.5

1. Sol seçim tuşuna  [Tamam] basarak Not ögesini seçin.
2. Kayıt boşsa, sol seçim tuşuna  [Yeni] basın.
3. Notu girin ve  [Seçenekler] > [Kaydet] sol programlanabilir tuşa basın.

Dikkat

- ▶ Metin girişi modunu değiştirmek istiyorsanız,  tuşuna sırasıyla basın.

Kronometre


Menü 8.6







1. Süreyi almak için [Başlat] düğmesine, tur süresini kaydetmek için [Tur] düğmesine basın.
2. Tur süresi kaydını kesinleştirmek için [Durdur] düğmesine basın.
3. Varsayılan duruma geri dönmek için [Sıfırla] düğmesine basın.

Birim dönüştürücü

Menü 8.7

Bu işlev herhangi bir ölçü birimini istediğiniz bir diğer ölçü birimine dönüştürür. Birimleri dönüştürülebilen 7 tür vardır: Para birimi, Alan, Uzunluk, Ağırlık, Sıcaklık, Hacim, Hız.

1.  [Tamam] tuşuna basarak yedi ölçü biriminden birini seçebilirsiniz.

2.   ve   tuşlarını kullanarak dönüştürmek istediğiniz ölçü birimini seçin.
3.  ve  tuşlarını kullanarak standart değeri seçin.

Dünya saati

Menü 8.8

Geçerli zamanı, Greenwich Saat Dilimi (GMT) ve dünyanın pek çok yerindeki büyük kentlerden sağ ve sol navigasyon tuşlarını ve sol programlanabilir tuşu [Yakınlaştır] kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Bu ekranda şehir ismi, geçerli tarih ve saat gösterilir.

Bulduğunuz zaman dilimini seçmek için aşağıdakileri gerçekleştirin:

1. Sağ ya da sol navigasyon tuşlarına ve sol programlanabilir tuş [Yakınlaştır] bir ya da birden fazla basarak sizininkiyle benzer özellikler taşıyan kenti seçin. Yerel tarih ve saat görüntülenir.
2. Bekleme modunda gösterilen saati seçilen saatle değiştirmek istiyorsanız [Tamam] tuşuna basın.

SIM servisleri

Menü 8.9

Bu menü, SIM'e ve şebeke hizmetlerine bağlıdır.

Ayarlar

Tarih / Saat

Menü 9.1

Tarih ve saatle ilgili işlevleri ayarlayabilirsiniz.

Tarihi ayarla (Menü 9.1.1)

Günün tarihini girebilirsiniz.

Tarih formatı (Menü 9.1.2)

Tarih biçimini YYYY/AA/GG, GG/AA/YYYY, AA/GG/YYYY.

(G: Gün / A: Ay / Y: Yıl)

Saati ayarla (Menü 9.1.3)

Geçerli saati girebilirsiniz.

Saat formatı (Menü 9.1.4)

Saat biçimini 24 ve 12 saatlik biçimlerden birini seçerek ayarlayabilirsiniz.

Otomatik güncelle (Menü 9.1.5)

Açık'ı seçtiğinizde telefon tarihi ve saati otomatik olarak günceller.

Diller

Menü 9.2

Telefonunuzun ekranında görüntülenen metinlerin dilini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik, Dil Giriş modunu da etkiler.

Ekran

Menü 9.3

Duvar kağıdı (Menü 9.3.1)

Bekleme modunda gösterilecek arka plan resmini seçebilirsiniz.

Arka plan ışığı zamanlayıcısı

(Menü 9.3.2)

Ekranın aydınlatma süresini ayarlayabilirsiniz

(Kapalı/10sn/20sn/30sn/60sn)

Parlaklık (Menü 9.3.3)


LCD'nin parlaklığını ayarlayabilirsiniz:
100%, 80%, 60%, 40%

Ana ekran kısayolu (Menü 9.3.4)

Açık seçilmesi 4 gezinme tuşunun ve Menü tuşunun işlevlerinin, bekleme penceresinin ortasında resimler olarak görüntülenmesini sağlar (Profiller/Mesajlar/ Favoriler/Rehber).

Menü stili (Menü 9.3.5)

Telefonunuz Tablo ve Liste menü temalarından birini kullanmanıza olanak tanır.

Kaydırarak ve sol seçim tuşuna  [Tamam] basarak menü rengini ayarlayın.

Arama stili (Menü 9.3.6)

Telefonunuzda dört adet arama stili bulunmaktadır.

(Renk stili/Yuvarlak stil/Dijital stil/ Eskiz kitabı stili)

Bekleme modu metni

(Menü 9.3.7)

Açık seçeneğini işaretlerseniz, bekleme modunda görüntülenen metni düzenleyebilirsiniz.

Şebeke adı (Menü 9.3.8)

Şebeke adını ekranda gösterebilir yada gizleyebilirsiniz.

Ayarlar

Bağlantı

Menü 9.4

Bluetooth (Menü 9.4.1)

Bluetooth, birbirlerine yakın uyumlu cep telefonu, çevre birimi ve bilgisayarların, herhangi bir kabloya gereksinim duyulmadan doğrudan iletişim kurmalarını sağlar. Bu telefon, dahili Bluetooth bağlantı özelliğine sahiptir.

Dikkat

- ▶ Bluetooth üzerinden LG PC Sync'i kullanırsanız, yalnızca telefon defteri içindeki bilgileri alıp verebilirsiniz.

Dikkat

- ▶ Başka bir Bluetooth cihazından veri alırken, telefon sizden bir onay ister. Transferi onayladıktan sonra dosya telefonunuzu kopyalanır.
- ▶ Dosya, türüne bağlı olarak aşağıdaki klasörlerde saklanır:
 - **Video (.3gp, mp4):** Videolar klasörü
 - **Görüntü (.bmp, gif, jpg, png):** Görüntüler klasörü
 - **Ses (.amr, wav, aac):** Sesler klasörü
 - **MP3 (.mp3):** Sesler/MP3 klasörü
 - **Diğer dosyalar (.txt, html):** Diğerleri klasörü

► **Bluetooth açık/kapalı**

Bluetooth işlevini etkinleştirebilir ya da iptal edebilirsiniz.

► **Cihaz listesi**

KE970'ünüzün eşleşmiş olduğu tüm cihazları görüntüleyebilirsiniz. Eşleşmiş cihazlar girerseniz seçeneklere ulaşabilirsiniz.

- **Bağlan/ Bağlantıyı kes:**

Kulaklık ya da stereo kulaklık ile eşleştirdikten sonra bu cihazları bağlamalısınız. Ardından bu cihazları kullanabilirsiniz.

- **Yeni:** Yeni Bluetooth cihazları aramanızı ve bunları telefonunuzun eşleşmiş cihazlar listesine eklemenizi sağlar. Yeni ekle'yi seçtiğinizde, telefonunuz aralık içindeki Bluetooth cihazlarını aramaya başlayacaktır. Eşleşme yapmak istediğiniz cihaz listede görüntülendiğinde sağ seçim tuşuna [Durdur] basın.

İsteddiğiniz cihaza ilerleyin ve sol seçim tuşuna [Eşleştir] basın. Daha sonra parolayı girmeniz istenecektir. Parola, kullanmak istediğiniz herhangi bir kod (her iki cihazda da aynı parola kullanılmalıdır) ya da eşleştirmek istediğiniz cihazın üreticisi tarafından önceden belirlenmiş bir parola olabilir. Önceden belirlenmiş bir parolasının olup olmadığını belirlemek için lütfen eşleştirmeyi başlattığınız cihazın Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

- **Yeni ad ver:** Eşleştirilmiş Bluetooth cihazının adını ve telefonda nasıl gösterileceğini değiştirmenizi sağlar.

Ayarlar

- **Yetkili kıl/ yetkisiz kıl:** Her Bluetooth cihazı arasında yetkili bağlantıyı ayarlamanızı sağlar. Eğer telefonunuzla düzenli olarak Bluetooth kulaklık kullanıyorsanız, bağlantıyı yetkili olarak ayarladığınızda, kulaklığı her açtığınızda telefon ile kulaklık bağlantısı otomatik olarak kurulur.
- **Kaldır:** Eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazını silmenizi sağlar.
- **Tümünü Kaldır:** Tüm eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarını silmenizi sağlar.

► Bluetooth ayarları

- **Görünme durumu:** Bu durum, telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına görünür olup olmayacağını gösterir.
- **Adım:** Bluetooth cihazının adını belirleyebilirsiniz. Varsayılan ad LG KE970'dur.
- **Adresim:** Bluetooth aygıtınızın adresini görüntüleyebilirsiniz.

Şebeke (Menü 9.4.2)

Otomatik veya el ile kaydedilecek bir şebeke seçebilirsiniz.

Şebeke seçimi (Menü 9.4.2.1)

Şebeke seçimi genellikle Otomatik olarak ayarlanır.

- ▶ **Otomatik:** Otomatik modu seçerseniz, telefon sizin yerinize şebekeyi otomatik olarak arar ve seçer. Otomatik modu bir kez seçtikten sonra, güç açılıp kapatılsa dahi telefon “Otomatik” olarak ayarlanacaktır.
- ▶ **Manuel:** Telefon kullanılabilir şebekelerin listesini bulup, size gösterir. Bunun ardından kullanmak istediğiniz şebekeyi, kendi ülkenizdeki şebeke operatörüyle dolaşım anlaşması varsa, seçebilirsiniz. Telefon seçili şebekeye erişemezse, size başka bir şebeke seçme olanağı sunar. Telefonu kapattığınızda, telefon şebeke ayarını Otomatik olacak şekilde sıfırlar.

- ▶ **Tercih edilen:** Tercih edilen şebekelerin listesini ayarlayabilirsiniz; telefon, diğer şebekelere kaydetmeye çalışmadan önce listedeki ilk şebekeye kaydetmeye çalışır. Bu liste, telefonda bulunan önceden tanımlanmış, bilinen şebekeler listesinden ayarlanır.

USB bağlantısı (Menü 9.4.3)

Veri hizmeti ve Veri saklama modlarından birini seçebilirsiniz

Telefon hafızasını kullanmayı tamamladığınızda Çıkış seçeneğine tıklayın ve aşağıdaki adımları takip edin.

Ayarlar


Dikkat

- ▶ Kabloyu çıkarmadan önce Çıkış seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Ya da aktarılan verinin bütünlüğü konusunda garanti verilmemektedir.

1. Bildirim alanına basın.
[Donanımı fişten Çıkar ya da Çıkar]
2. USB Kütle Depolama Aygıtını seçin, ardından Stop (Durdur) seçeneğine tıklayın. Aşağıdaki mesaj ekranda görüntülenecektir “USB Kütle Depolama Aygıtı artık sistemden güvenli bir şekilde çıkarılabilir”
3. Ardından kabloyu çıkarın.

Ara

Menü 9.5

Ayarlar menüsündeyken  [Seç] tuşuna basarak, aramayla ilgili menüyü ayarlayabilirsiniz.

Çağrı yönlendirme (Menü 9.5.1)

Arama yönlendirme servisi, gelen sesli aramaları, faks aramalarını ve veri aramalarını başka bir numaraya yönlendirebilmenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

▶ Tüm sesli ara.

Sesli aramaları koşulsuz olarak yönlendirir.

▶ Meşgulse

Telefon kullanımdaysa sesli aramaları yönlendirir.

▶ **Cevap yoksa**

Yanıtlanmadığınız sesli aramaları yönlendirir.

▶ **Ulaşılamıyorsa**

Telefon kapalı veya kapsama alanı dışındaysa sesli aramaları yönlendirir.

▶ **Tüm veri aramaları**

Bilgisayar bağlantısına sahip bir numaraya koşulsuz olarak yönlendirir.

▶ **Tüm fax aramaları**

Faks bağlantısına sahip bir numaraya koşulsuz olarak yönlendirir.

▶ **Tümü iptal**

Tüm arama yönlendirme hizmetlerini iptal eder.

Alt menüler

Arama yönlendirme menülerinde aşağıdaki alt menüler bulunur.

- **Etkinleştir**

İlgili servisi etkinleştirir.

Sesli posta kutusuna

Mesaj merkezine aktarır. Bu işlev Tüm veri aramaları ve Tüm faks aramaları menülerinde görüntülenmez.

Diğer numaraya

Yönlendirmenin yapılacağı numarayı girer.

Favori numaraya

En son yönlendirilen 5 numarayı görüntüleyebilirsiniz.

- **İptal**

İlgili servisi devre dışı bırakır.

- **Durumu göster**

İlgili servisin durumunu görüntüler.


Ayarlar

Cevap modu (Menü 9.5.2)


► Kapak açılırken

Bu menüyü seçerseniz, slaydı açtığınızda gelen bir çağrı alabilirsiniz.

► Herhangi bir tuş

Bu menüyü seçerseniz, gelen aramayı  [Bitir] tuşu dışındaki tüm tuşlarla yanıtlayabilirsiniz.

► Yalnız gönder tuşu

Bu menüyü seçerseniz, gelen aramayı yalnızca  [Gönder] tuşuyla yanıtlayabilirsiniz.

Numaramı gönder (Menü 9.5.3) (şebekeye ve aboneliğe bağlıdır)

► Şebekeye göre belirle

Bu seçeneği işaretlerseniz, telefon numaranızı hat 1 veya hat 2 gibi iki hat servisine bağlı olarak gönderebilirsiniz.

► Açık

Telefon numaranızı üçüncü şahıslara gönderebilirsiniz. Numaranız alıcının telefonunda görüntülenir.

► Kapalı

Telefon numaranız görüntülenmez.

Çağrı bekletme (Menü 9.5.4) (şebekeye bağlıdır)

▶ Etkinleştir

Etkinleştir seçeneğini işaretlerseniz, bekleyen (gelen) aramayı kabul edebilirsiniz.

▶ İptal

İptal seçeneğini işaretlerseniz, bekleyen (gelen) aramayı kabul edip onaylayamazsınız.

▶ Durumu göster

Bekleyen arama durumunu görüntüler.

Dakika hatırlatıcı (Menü 9.5.5)

Açık seçeneğini işaretlerseniz, görüşme süresince her dakikada bir verilen uyarı sesiyle arama süresini denetleyebilirsiniz.

Oto. tekrar ara (Menü 9.6.6)

▶ Açık

Bu işlev etkinleştirildiğinde, aramanın başarısız olması durumunda telefon otomatik olarak yeniden aramayı dener.

▶ Kapalı

İlk aramanın başarısız olması durumunda telefonunuz yeniden aramayı denemez.

DTMF gönder (Menü 9.5.7)

Telesekreterinizi ya da diğer otomasyonlu telefon hizmetlerini kontrol etmek için tuş tonları gönderebilirsiniz.

Ayarlar


Güvenlik

Menü 9.6

PIN kodu isteđi (Menü 9.6.1)

Bu menüde, telefon, açıldıđında SIM kartınızın PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu işlev etkinleştirilirse, PIN kodunu girmeniz istenir.

1. Güvenlik Ayarları menüsünde PIN kodu isteđi seçeneđini işaretleyip, ardından  [Tamam].
2. Aç/Kapat.
3. Ayarı deđiştirmek isterseniz, telefonu açtıđınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.
4. 3 kezden fazla yanlış PIN kodu girerseniz, telefon kilitlenir. PIN bloke olursa, PUK kodunu girmeniz gerekir.

5. PUK kodunuzu en fazla 10 defa girebilirsiniz. PUK kodunu 10 defadan fazla hatalı girerseniz, telefonunuzun kilidini açamazsınız. Servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekir.

Telefon kilidi (Menü 9.6.2)

Telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için, güvenlik kodunu kullanabilirsiniz. Telefonu açtıđınızda, telefon kilidini Açıldıđında'ya ayarladıđınızda telefon güvenlik kodu ister.

Telefon kilidini SIM deđiştirdiđinde'ye Ayarlarsanız, telefon yalnızca SIM kartınızı deđiştirdiđinizde güvenlik kodunu ister.

Çağrı engelleme (Menü 9.6.3)

Arama engelleme servisi, telefonunuzun belirli kategorilerdeki aramaları yapmasını veya almasını engeller. Bu işlem, arama engelleme şifresini sorar. Aşağıdaki alt menüleri görebilirsiniz.

▶ Tüm giden

Tüm giden aramaları engelleme servisi.

▶ Uluslararası giden çağrılar

Tüm giden uluslararası aramaları engelleme servisi.

▶ Kendi ülkeniz dışında uluslararası

Kendi ülkedeki şebeke hariç tüm giden uluslararası aramaları engelleme servisi.

▶ Gelen tüm aramalar

Tüm gelen aramaları engelleme servisi.

▶ Yurtdışında gelen aramalar

Yurtdışındayken gelen tüm aramaları engelleme servisi.

▶ Tüm engellemeleri iptal et

Tüm arama engelleme servislerini iptal edebilirsiniz.

▶ Şifre değiştir

Arama Engelleme Servisi şifresini değiştirebilirsiniz.

Alt menüler:

- Etkinleştir

Şebekeden arama sınırlandırma servisinin etkinleştirilmesi isteğinde bulunulmasını sağlar.

- İptal

Seçili arama sınırlandırma servisini devre dışı bırakır.

- Durumu göster

Aramaların engellenip engellenmediğini denetler.

Ayarlar

Sabit arama numarası

(SIM karta bağlıdır) (Menü 9.6.4)

Giden aramaları seçili telefon numaraları ile sınırlandırabilirsiniz. Numaralar PIN2 kodunuz tarafından korunur.

► Açık

Giden aramaları seçili telefon numaraları ile sınırlandırabilirsiniz.

► Kapalı

Sabit arama işlevini devre dışı bırakabilirsiniz.


► Liste görünümü

Sabit numara olarak kaydedilen numaraların listesini görüntüleyebilirsiniz.

Kodları değiştir (Menü 9.6.5)

PIN, telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için kullanılan Personal Identification Number'ın (Kişisel Kimlik Numarası) kısaltmasıdır.

Aşağıdaki erişim kodlarını değiştirebilirsiniz: **Güvenlik kodu, PIN Kodu, PIN2 Kodu.**

1. Güvenlik kodu/PIN1/PIN2 kodlarını değiştirmek isterseniz, orijinal kodunuzu girip  [Tamam] tuşuna basın.
2. Yeni Güvenlik kodu/PIN/PIN2 kodunu girip, doğrulayın.

Uçuş modu

Menü 9.7

Bu uçakta seyahat ederken ya da kablosuz ağın yasak olduğu yerlerde kablosuz bağlantı gerektirmeyen telefon özelliklerini kullanmanızı sağlar.

Uçak modunu ayarladıysanız, şebeke sinyal simgesi yerine ekranda simge görüntülenecektir.

- ▶ **Açık:** Acil durum çağrıları ve şebeke kapsamı gerektiren diğer özellikler de dahil olmak üzere, herhangi bir arama yapamazsınız (veya alamazsınız).
- ▶ **Kapalı:** Uçak modunu kapatabilir ve şebekeye erişim sağlamak için telefonu yeniden başlatabilirsiniz.

Güç tasarrufu

Menü 9.8

Açık olarak Ayarlarsanız telefonu kullanmadığınızda güç tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Ayarları geri yükle

Menü 9.9

Telefonun başlangıçtaki fabrika Ayarlarına dönmelerini sağlayabilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik kodu gereklidir.

Bellek durumu


Menü 9.0

Dahili ve Multimedya hafızasındaki boş alanı ve hafıza kullanımını kontrol edebilirsiniz.

Aksesuarlar

Cep telefonunuzla kullanabileceğiniz çeşitli aksesuarlar vardır. Kişisel iletişim ihtiyaçlarınıza göre bu seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz.

Standart Batarya



Handsfree kulaklık-mikrofon



Seyahat Adaptörü

Bu şarj cihazı evinizden veya ofisinizden uzaktayken bataryayı şarj edebilmenizi sağlar.



Dikkat

- ▶ Daima orijinal LG aksesuarları kullanın.
- ▶ Bu kurallara uyulmaması garantiyi geçersiz kılabilir.
- ▶ Aksesuarlar farklı bölgelerde değişiklik gösterebilir, ayrıntılı bilgi için lütfen bölgesel servis şirketimize veya acentemize başvurun.

Teknik veriler

Genel

Ürün adı : KE970

Sistem : GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Ortam ısısı

Maksimum : +55 °C

Maksimum : -10 °C

Not: Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <<http://tr.lgmobile.com>> adresinden ulaşabilirsiniz.

Uyumluluk Beyanı



Tedarikçi Bilgileri

İsim

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Ürün Detayları

Ürün Adı

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Terminal donanımları

Model Adı

KE970

Ticarî Adı

LG

CE 0168

Uygulanabilir Standartlar Bilgileri

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 488-17 v1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 60300/EN 60381 : 2001

EN 301 811 V0.2

İlave Bilgi

Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Watton-on-Thames, Suney, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Beyan

İşburada, bu beyan ile ilgili yukarıda ifade olunan ürünün yine yukarıda belirtilen standartların ve Yönergelemin gerekliliklerine karşılık nitelikte olmasına ait tüm sorumluluğun tek başına bize ait olduğunu beyan ederim.

Avrupa standart merkezi
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Valkenscom 15, 1527 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

İsim

Jin Seop, Kim / Direktör

Basılış Tarihi

07. Aug. 2007

Temsilci imzası

KE970 User Guide I

- English



Contents

Introduction	5	General functions	23	Browser	39
For your safety	6	Making a Call		Home	40
Guidelines for safe and efficient use	7	Answering a Call	24	Bookmarks	
KE970 features	12	Entering Text	25	Go to URL	
Parts of the phone				History	41
Display information	16	Selecting functions and options	29	Settings	
On-Screen Icons		In-call menu	30	Network profiles	
Installation	18	During a Call		Cache	
Installing the SIM card and the handset battery		Conference Calls	31	Cookies	42
Charging the Battery	20			Security certificates	
Disconnecting the charger	21	Menu Tree	34	Information	
Inserting the memory card	22	Profiles	37	Multimedia	43
Removing the memory card		General		MP3 player	
		Silent		Camera	47
		Vibrate only		Video camera	49
		Outdoor		Voice recorder	
		Headset			

Call history	51	Sent	61	Contacts	68
All calls		Listen to voicemail		Search	
Missed calls		Info message		New contact	69
Dialled calls		Read	62	Speed dials	
Received calls	52	Topics		Groups	70
Call duration		Templates		Copy all	
Call costs	53	Text		Delete all	
Data information		Multimedia	63	Settings	71
		Settings	64	Information	
Messaging	54	Text message		My stuff	72
New message		Multimedia message		Images	
Text		Email	65	Sounds	73
Multimedia	55	Voicemail number	67	Videos	74
Email	57	Push message		Documents	75
Inbox	58	Info message		Others	76
Email box	59			Games & Apps	77
Drafts	60			External memory	
Outbox					

Contents

Tools	79	Display	87	Security	97
Lost Mobile Track		Wallpaper		PIN code request	
Alarm clock		Backlight timer		Phone lock	
Calendar		Brightness	88	Call barring	98
Calculator	84	Home screen shortcut		Fixed dial number	99
Memo		Menu style		Change codes	
Stop watch	85	Dialing style		Flight mode	100
Unit converter		Standby text		Power saving	
World clock		Network name		Reset default	
SIM services	86	Connectivity		Memory status	
		Bluetooth			
Settings	87	Network	91	Accessories	101
Date & Time		USB connection	93	Technical data	102
Set date		Call	94		
Date format		Call divert			
Set time		Answer mode	95		
Time format		Send my number			
Auto update		Call waiting	96		
Languages		Minute minder			
		Auto redial			
		Send DTMF			

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KE970 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

For your safety

Warning!

- **Mobile Phones must be switched off at all times in aircrafts.**
- **Do not hold the phone in your hand while driving.**
- **Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.**
- **For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.**
- **Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.**
- **Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.**

Caution!

- **Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.**
- **Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls.**
- **Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.**
- **All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.**
- **Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.**
- **Do not dismantle the phone or battery.**
- **Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.**

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KE970 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- ▶ The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.443(stainless case) or 0.417(aluminum case) W/kg (10g) and when worn on the body is 0.245(stainless case) or 0.483(aluminum case) W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

Warning! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios or personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

- ▶ Please remove the data cable before powering on the handset.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- ▶ If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

Guidelines for safe and efficient use

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refuelling point. Don't use near fuel or chemicals.

- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
 - ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
 - ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
 - ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
 - ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
 - ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
 - ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
 - ▶ Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
 - ▶ Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

KE970 features

Parts of the phone

Front view

Navigation key

▶ In standby mode:

Briefly ↑: List of Message



Briefly ↓: List of Profiles



Briefly press: Menu



Briefly press: List of Contacts



Briefly press: List of Favourites

▶ In menu: scroll up & down



Briefly press: OK key

KE970 features



With the up/down scrolling navigation key, you can select menu and functions more easily.

Earpiece



LCD

▶ **Top:** Signal strength, battery level and various function

▶ **Bottom:** Soft key indications

Alpha numeric keys

▶ **In standby mode:** Input numbers to dial
Hold down


- International calls

- Activate Voice mail centre menu

to - Speed dials


▶ **In editing mode:** Enter numbers & characters

Microphone

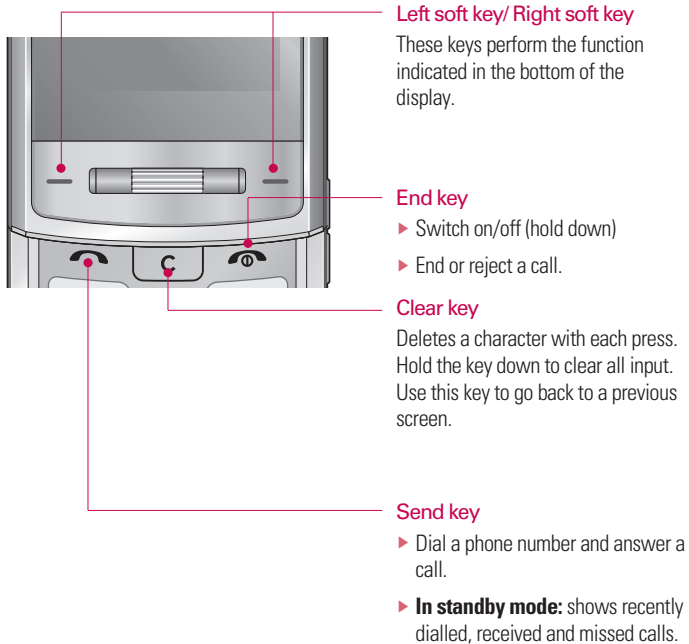

KE970 features

Holes for a
Carrying strap

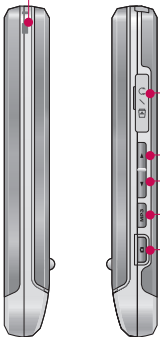

Battery Charging Connector/
Cable connector and Ear jack

Note

- ▶ Please ensure phone is powered on in idle mode before connecting the USB cable.

Side keys

- ▶ **In standby mode (opened):** Volume of key tone
- ▶ **In standby mode (closed):**
Short press - The LCD light on.
- ▶ **During a call:** volume of the earpiece

Note

- ▶ To protect your sense of hearing while the slide is open, the maximum volume level is set to 3.


MP3 key

Activates the MP3 player directly.

Side camera key


Long press - Photo camera activation

Rear view

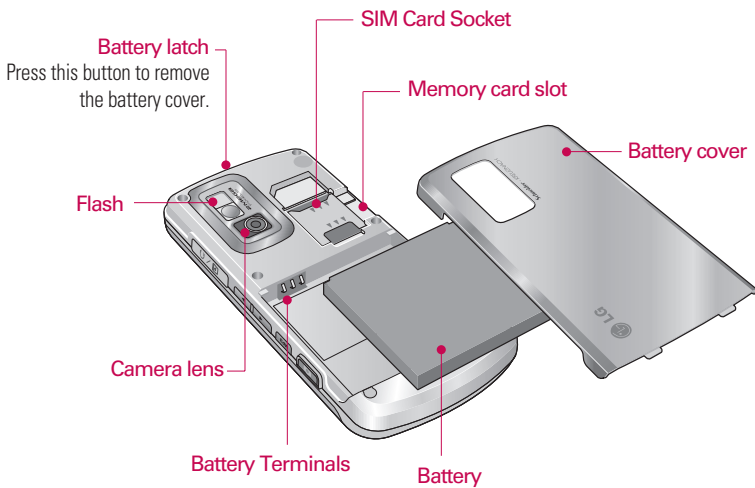

KE970 features

Display Information

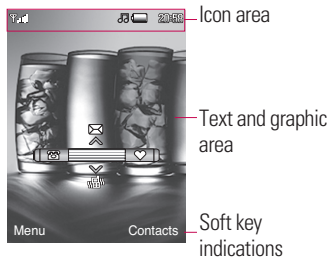













Area	Description
First line	Displays various icons.
Middle lines	Display messages, instructions and any information that you enter, such as number to be dialled.
Last line	Shows the functions currently assigned to the two soft keys.





The screen displays several icons. These are described below.

On-Screen Icons

Icon	Description
	Tells you the strength of the network signal.*

* The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and poor audio. Please refer to this signal as an indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).

Icon	Description
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	Vibrate only menu in profile.
	General menu in profile.
	Outdoor menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.

Icon	Description
	Diverged call.
	Indicates that the phone is accessing WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	You have activated the Bluetooth menu.
E	Shows the EDGE service is available. Connection to the EDGE service allows you to transfer data at a speed of 200Kb/s (depending on network availability). Check with your operator for network coverage and service availability.


Installation

Installing the SIM card and the handset battery

Make sure the power is off before you remove the SIM card or battery.

1. Remove the battery.

Press and hold down the battery release button and lift off the battery cover. Turn the phone up-side down, as shown, then lift up the battery with your fingers and pull-out the battery.

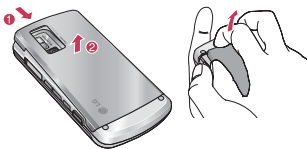

Note


- ▶ Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Install the SIM card.

Insert and slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card

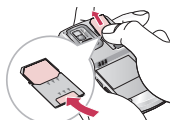

To remove the SIM card

Note


- ▶ The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.

WARNING!

- *Do not replace or remove the SIM card while your phone is being used or turned on, or data may be lost or the SIM card might be damaged.*

3. Install the battery.

Insert the battery into the battery compartment as metal contacts meet in the middle of the phone. Push down the top of the battery until it snaps into place. Place the battery cover to the phone as shown.

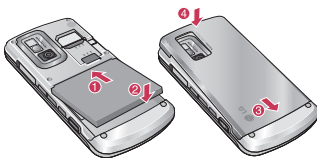

Installation

Charging the Battery

Before connecting the travel adapter to the phone you must first install the battery.



1. Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.
2. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the side of the phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the charger included in the box.
4. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

CAUTION!

- *If the battery is completely discharged, the charging display will appear on the LCD approximately 1 to 1.5 minutes after connecting TA.*
- *Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.*
- *Insert the battery pack charger vertically to wall power outlet.*
- *If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.*
- *Do not remove your battery or the SIM card while charging.*

WARNING!

- *Unplug the charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.*
- *Make sure that no sharp-edged items, such as animal teeth or nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.*

Disconnecting the charger


Disconnect the charger from the phone by pulling the connector, not the cord.



Installation

Inserting the memory card

Insert the memory card into the slot until the memory card is fully inserted into the slot, as shown in the figure below:

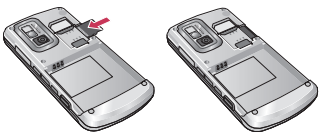

Note

- ▶ Only use memory cards that have been approved by the manufacturer. Some memory cards might not be compliant with the handset.

Removing the memory card

Carefully remove the memory card out of the socket, as shown in the figure below.







Warning



Do not replace or remove the memory card while your phone is on, or data could be lost and the memory card might be damaged.

General functions



Making a Call

1. Make sure your phone is powered on.
2. Enter a phone number including the area code.
To edit a number on the display screen, simply press the  key to erase one digit at a time.
 - ▶ Press and hold the  key to erase the entire number.
3. Press the  key to call.
4. When you want to finish, press the  key.

Making a Call by Send Key

1. Press the  key, and the most recent incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the navigation key.
3. Press the  key.

Making International Calls

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character can be replaced with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press the  key.

Ending a Call

When you have finished a call, press the  key.

Making a Call From the Contact list

You can store names and phone numbers dialed frequently in the SIM card as well as the phone memory known as the Contact list.

You can dial a number by simply looking up a name in the contact list.

General functions



Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, use the side keys of the phone.

In idle mode, you can adjust the key volume using the side keys.

Answering a Call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name/photo if stored in your Address Book) is displayed.


1. Slide up and press the  key or the left soft key to answer an incoming call. If the Any Key menu option (Menu 9.5.2), has been set to any key press will answer a call except for the  key or the right soft key.

2. End the call by closing the phone or pressing the  key.

Note

- ▶ You can answer a call while using the Address Book or other menu features. If the phone is connected to a PC via USB cable, Wireless service will be deactivated.

Signal Strength

If you are inside a building, being near a window may give you better reception. You can see the strength of your signal by the signal indicator () on your phone's display screen.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the Address Book, writing a message, creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone.

Note

- ▶ Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).


T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

ABC Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)


Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press  key until 123 mode is displayed.

General functions

Symbolic Mode

This mode allows you to enter special characters.

Changing the Text Input Mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the display.
2. If you want to change modes, press . The available modes are changed.


Using the T9 Mode







The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses.





As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary.

As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

Note




- ▶ You can select a different T9 language from the menu option or press hold down the key . The default setting for T9 is set to disabled mode.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
 - ▶ The word changes as letters are typed—ignore what's on the screen until the word is typed completely.
 - ▶ If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.
- Example:** Press     to type Good.

- ▶ If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the ABC mode.
- 2. Enter the whole word before editing or deleting any key strokes.
- 3. Complete each word with a space by pressing the key  or  key. To delete letters, press . Press and hold down  to erase the letters continuously.

Using the ABC Mode











Use the  to  keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:
 - ▶ Once for the first letter.
 - ▶ Twice for the second letter.
 - ▶ And so on.
2. To insert a space, press the  key once. To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to erase the letters continuously.

General functions

Note

- ▶ Refer to the table below for more information on the characters available using the keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
 1	.,?!' " 1 - () @ / : _	.,?!' " 1 - () @ / : _
 2	A B C 2 Å Ä Æ Ç	a b c 2 å ä æ ç
 3	D E F 3 É Ê Ë Ì	d e f 3 é ê ë ì
 4	G H I 4 Î Ï	g h i 4 î ï
 5	J K L 5	j k l 5
 6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ç	m n o 6 ñ ò ó ç
 7	P Q R S 7	p q r s 7
 8	T U V 8 Û	t u v 8 ù
 9	W X Y Z 9 ÿ	w x y z 9 ÿ
 0	Space 0 (long press)	Space 0 (long press)


Using the 123 (Numbers) Mode

The 123 Mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).



Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Using the Symbol Mode


The Symbol Mode enables you to enter various symbols or special characters.

To enter a symbol, press the  key. Use the navigation keys to select the desired symbol and press the [OK] key.

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu allows you to view and alter the settings of a particular function.


The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the display just above each key indicates its current role.

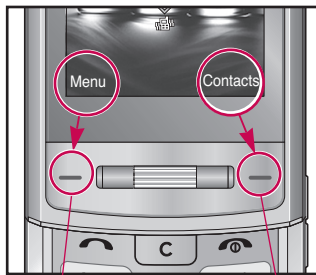

Press the left soft key to access the available Menu.

Press the right soft key to access the Contacts menu.

In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key  [Options].


During a Call

The menu displayed on the handset screen during a call is different than the default main menu displayed when in idle screen, and the options are described below.


Making a Second Call (Network Dependent)

You can get a number you wish to dial from the Address Book to make a second call.


Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, press  key or the left soft key, and then select Swap Call.


Answering an Incoming Call


To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.

This feature, known as Call waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting (Menu 9.5.4).

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing the left soft key .

Rejecting an Incoming Call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the  key.

Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Mute] key. The handset can be unmuted by pressing the [Unmute]. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

DTMF tones while calling

To switch on DTMF tones while calling (e.g. to use the phone with an automatic switchboard) press the key [Options] followed by Send DTMF on. Select DTMF off to disable DTMF tones. DTMF tones are normally on.


Conference Calls


The conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature. A conference call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered.

Once a conference call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the conference call but still connected to you) by the person who set up the conference call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a conference call are five. Once started, you are in control of the conference call, and only you can add calls to the conference call.

In-call menu

Making a Second Call



You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the .

When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls, by pressing the  key.

Setting Up a Conference Call

To set up a conference call, place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the Join menu of Conference call.

Activate the Conference Call on Hold

To activate a conference call on hold, press the  key. Alternatively press the left soft key [Options] and select Join all/Hold all calls. Other users on hold will stay connected. To return to conference call mode, press the left soft key  [Options] followed by Conference call.


Adding Calls to the Conference Call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, and then select the Join menu of Conference call.

Private Call in a Conference Call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the Private menu of Conference call to put all the other callers on hold.

Ending a Conference Call

Currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the  key.

Menu Tree

The menu in this phone can be displayed in 2 ways. One is by list type or secondly in grid format. Please note that menu number options are different in each view.

The default setting on the phone is set to show the menu in list type, so therefore all the menu number selections throughout the manual are shown according to that setting.

The following illustration shows the available menu structure and indicates the:

- ▶ Number assigned to each menu option.
- ▶ Page where you can find the feature description.

You can go to the desired menu using the left soft key [Menu], navigation keys and the [OK] key. And you can also take a shortcut by pressing the corresponding number key of desired menu after pressing the left soft key [Menu].

1. Profiles	2. Browser	3. Multimedia
1.1 General	2.1 Home	3.1 MP3 player
1.2 Silent	2.2 Bookmarks	3.2 Camera
1.3 Vibrate only	2.3 Go to URL	3.3 Video camera
1.4 Outdoor	2.4 History	3.4 Voice recorder
1.5 Headset	2.5 Settings	
	2.6 Information	

4. Call history

- 4.1 All calls
- 4.2 Missed calls
- 4.3 Dialed calls
- 4.4 Received calls
- 4.5 Call duration
- 4.6 Call costs
- 4.7 Data information

5. Messaging

- 5.1 New message
- 5.2 Inbox
- 5.3 Email box
- 5.4 Drafts
- 5.5 Outbox
- 5.6 Sent
- 5.7 Listen to voicemail
- 5.8 Info message
- 5.9 Templates
- 5.0 Settings

6. Contacts

- 6.1 Search
- 6.2 New contact
- 6.3 Speed dials
- 6.4 Groups
- 6.5 Copy all
- 6.6 Delete all
- 6.7 Settings
- 6.8 Information

Menu Tree

7. My stuff	8. Tools	9. Settings
7.1 Images	8.1 Lost Mobile Track	9.1 Date & Time
7.2 Sounds	8.2 Alarm clock	9.2 Languages
7.3 Videos	8.3 Calendar	9.3 Display
7.4 Documents	8.4 Calculator	9.4 Connectivity
7.5 Others	8.5 Memo	9.5 Call
7.6 Games & Apps	8.6 Stop watch	9.6 Security
7.7 External memory	8.7 Unit converter	9.7 Flight mode
	8.8 World clock	9.8 Power saving
	8.9 SIM services	9.9 Reset default
		9.0 Memory status


Profiles

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.


There are five preset profiles: **General**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor** and **Headset**.

Each profile can be personalised. Press the left soft key [Menu] and select Profiles using up/down navigation keys.

Activate (Menu 1.X.1)

1. A list of profiles is displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key  [OK] or OK key.
3. Then, select Activate.

Personalise (Menu 1.X.2)

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key  or the OK key, select Personalise.

The profile setting option opens. Set the option as required.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tones:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for messages.
- ▶ **Message tones:** Select the alert tone for messages.
- ▶ **Keypad tones:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Slide tones:** Allows to set the flip tone for adjusting environment.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.

Profiles

- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.
- ▶ **Auto answer:** This function will be activated only when your phone is connected to the handsfree kit.
 - **Off:** The phone will not answer automatically.
 - **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
 - **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.


Note

- ▶ All profiles cannot be renamed.

Browser

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.




Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the () key. The phone will return to the idle menu.

Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
 ↑, ↓	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions

Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Mobile Web.

Note

- ▶ The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

Browser

Home

Menu 2.1

Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.


- ▶ **Connect:** Connects to the selected bookmark.
- ▶ **View:** You can see the selected bookmark.
- ▶ **Edit:** You can edit the URL and/or the title of the selected bookmark.
- ▶ **New bookmark:** Select this to create a new bookmark.
- ▶ **Send URL via:** Sends the selected bookmark via Text/Multimedia message and Email.

Bookmarks

Menu 2.2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time.

To create a bookmark

1. Press the left soft key  [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

Go to URL

Menu 2.3

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

History

Menu 2.4

This menu will show the recent browsing pages.

Settings

Menu 2.5

You can set the profile, cache and security related to internet service.

Network profiles (Menu 2.5.1)

A profile is the network information used to connect to the Internet.

There are default profiles for some operators, stored in phone memory. It's impossible to rename default profiles.

Each profile has submenus as follows:

- ▶ **Activate:** Activates the selected profile.
- ▶ **View:** You can see the selected profile.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected profile.
- ▶ **New profile:** You can add a new profile.
- ▶ **Reset all:** Allows you to reset all profiles.

Cache (Menu 2.5.2)

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Note

- ▶ A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

Browser

Cookies (Menu 2.5.3)

Check whether a cookie is used or not.

Security certificates (Menu 2.5.4)

You can see the list of personal.
Certificates that have been stored in your
phone.

Information

Menu 2.6

You can view the information of WAP
browser version.

Multimedia

You can enjoy various multimedia functions on your phone such as camera, voice recorder, MP3 for your fun and convenience.

Note

- ▶ When the status of the battery indicates low, you may not use the Camera or Multimedia function.
- ▶ While using Multimedia function, the status of the battery is changeable.

MP3 player

Menu 3.1

The KE970 has an integrated MP3 player built-in. You can enjoy listening to MP3 music files on your phone using a compatible headset or via the internal loudspeaker.

Note

- ▶ Because of the small dimension of the speaker, in some cases the audio could be distorted, especially at maximum volume and when there are lots of bass sounds. Therefore, we recommend you to use the stereo headset in order to appreciate the high quality of your music.

The music player supports:

- **MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz. Bit rate up to 320Kbps, stereo.
- **AAC:** ADIF, ADTS formats (Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)
- **AAC+:** V1: (Bit rate 16~128Kbps)
V2: (Bit rate 16~48Kbps)
(Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)

Multimedia


Note

- ▶ KE970 doesn't support the variable bit rate of all mentioned file types. Therefore, you can't change the file from MP3 format to AAC.




Note

- ▶ You should copy MP3 to Sounds/MP3 folder. If you copy to another folder, you will not be able to view the MP3 files.
- ▶ The PC should run Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP operating system.

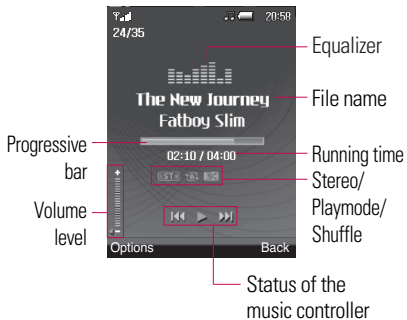You can transfer MP3 files from a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage. When you connect the phone to a PC using the USB cable, this will be displayed as a removable disk through Windows Explorer. If you are using Win98 SE, you will have to install the Mass storage driver for Windows 98 on CD-ROM.



Repeat

	Play all
	Repeat all
	Repeat one

Note

▶ In case that any invalid file is included in the playlist, an error message will pop and go back to the prior screen.

1. Press Multimedia menu, and then select MP3 player.
2. Press the left soft key  [Options] to access the following menus.
 - ▶ **Pause:** You can pause the playing MP3 file.
 - ▶ **View playlist:** You can select another file on the MP3 list.
 - ▶ **Set as ringtone:** You can set the current music on playing MP3 file as a ringtone

Multimedia

▶ Settings

- **Equalizer:** This menu helps you to adjust to a variety of environments when listening to music.
- **Play mode:** This menu allows to set the play mode: Repeat one, Repeat all, Play all.
- **Set shuffle:** If you select On, you can listen to the music at random.
- **Visual effect:** You can select the visual effect menus: Real spectrum, Fake. This menu allows to change the background of main LCD on playing MP3 file.

Note


- ▶ Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Camera

Menu 3.2

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Note


- ▶ When using the camera, power consumption increases. If this icon  appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

For your convenience, rotate phone as shown below when taking picture.





1 / 2 Zoom in/Zoom out

3 Camera


Shutter sound or video recording sound is omitted even when setting mode, including manner mode .




• To take a picture

Hold down the camera  button. The camera will be ready to use and you may want to rotate the screen into a horizontal position.

- To take clear pictures, press the camera  button while holding the camera without any movement.
- Appropriately adjust distance to the object that you want take a picture of (more than 50 cm).
- Handle carefully since the camera is vulnerable to shock and use a soft cloth when cleaning the camera lens.
- Do not disassemble or modify the camera as this may lead to fire or malfunctioning.



Multimedia








- Auto Focus function is enabled when taking a picture or sticker shot. Press the camera  button half way to adjust focus.




1. Hold down the  in standby mode.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press the  key.
3. If you want to save it, press the  key.

Note

- ▶ You can adjust the brightness by using the  ↑ ↓.

- ▶ **Shot mode** []: Allows you to set the shot mode from Marco, Auto focus On and Off.
- ▶ **Resolution** []: Allows you to set the image size.(1600x1200), (1280x960) (640x480) and (320x240). Multishot is only available with the (320x240), (640x480) pixel resolution.

- ▶ **Quality** []: Allows you to set the image quality from Normal, Fine and Super fine.
- ▶ **Flash** []: Allow you to set the flash when you take a photo in dark place.
- ▶ **Self timer** []: Allows you to select the delay time (Off, 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds). Then the phone takes a photo after the specified time.
- ▶ **Save to** []: You can set the space after taking a picture. (External/Phone)
- ▶ **Multi shot** []: Allows to take multishot photos successively.
- ▶ **Metering** []: Determines the lighting based on a little part of the subject. You can select the Centred and Combined which is to be exposed correctly.
- ▶ **Colour effect** []: 4 settings are available. (Negation/Mono/Sepia/Colour)

- ▶ **White balance** []: Allows you to change the settings according to the environment. (Night mode/Fluorescent/Cloudy/Incandescent/Daylight/Auto)
- ▶ **Shutter tone** []: You can set the sound when taking a picture.
- ▶ **Reset settings** []: Allows you to reset the settings.



Note

- ▶ If you are using camera with slider off and want to exit from camera mode, open the slider and press End or Cancel Key

Video camera

Menu 3.3

1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the same with Photo camera settings, except following items:

- ▶ **Mode** []: Allows you to set to send a video file through MMS or General.
- ▶ **Resolution** []: You may select the following resolution: 128x96, 176x144 .

Note

- ▶ If you are using video camera with slider off and want to exit from video camera mode, open the slider and press End or Cancel Key

Voice recorder

Menu 3.4

You can record voice memo. The following [Options] menus are available.

- ▶ **Storage**
You can choose Phone or External memory.
- ▶ **Recording mode**
You can choose General mode of unlimited recording or MMS mode of recording up to 30 seconds.

Multimedia

Record

1. Press OK to start recording. Once recording is started, the message Recording and the counter is displayed.
2. If you want to pause or resume recording, press left soft key or OK key.
3. If you want to finish recording, press right soft key [Stop].

Album

You can view the Sounds folder which lists all sound files saved in the memory.

Note

- ▶ If you are recording voice with slider off and want to exit from voice recorder mode, open the slider and press End or Cancel Key

Call history

You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

All calls

Menu 4.1

You can view all lists of outgoing or incoming calls.

Missed calls

Menu 4.2

This option lets you view the last 50 unanswered calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the Address Book

- ▶ Enter a new name for the number and save both in the Address Book
- ▶ Send a message by this number
- ▶ Delete the call from the list

Dialed calls

Menu 4.3

This option lets you view the last 50 outgoing calls (called or attempted). You can also:

- ▶ View the number if available and call it or save it in the Address Book
- ▶ Enter new name for the number and save both in the Address Book
- ▶ Send a message by this number
- ▶ Delete the call from the list

Call history

Received calls

Menu 4.4

This option lets you view the last 50 incoming calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it or save it in the Address Book
- ▶ Enter new name for the number and save both in the Address Book
- ▶ Send a message by this number
- ▶ Delete the call from the list

Call duration

Menu 4.5

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times.

The following timers are available:

- ▶ **Last call:** Length of the last call.
- ▶ **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- ▶ **Received calls:** Length of the incoming calls.
- ▶ **All calls:** Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.

Call costs

Menu 4.6

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to enter PIN2 code.

Data information

Menu 4.7

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option.

In addition, you can also view how much time you are online.

Messaging


New message

Menu 5.1

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), Email, voice mail, as well as the network's service messages.


Text (Menu 5.1.1)


You can write and edit text message.

1. Enter the New messages menu by pressing the left soft key  [OK].
2. If you want to write a new message, select Text.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press [Options] to attach the followings.

Options

- ▶ **Send to:** Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press  ↓ key to add more recipients.

3. You can add phone numbers in the address book.
4. Press the  [Option] and then press send after entering numbers.

▶ Insert

- **Symbol:** You add special characters.
- **Image:** You can insert the Default graphics or graphics in My pictures that are available for short messages.
- **Sound:** You can insert sounds that are available for short messages.
- **Default images:** You can insert Animations stored.
- **Default sounds:** You can insert Sounds stored.
- **Text template:** You can use Text templates already set in the phone.

- **Contacts:** You can add phone numbers or e-mail addresses in address book.
- **My business card:** You can add your Business card to the message.
- ▶ **Save to drafts:** Stores messages in Drafts.
- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **New T9 word:** Select the New T9 word for inputting New word into the dictionary.
- ▶ **Clear text:** You can clear text while writing SMS.
- ▶ **Exit:** If you press Exit while writing a message, you can end the writing message and back to the new Message menu. The message you have written is not saved.

Multimedia (Menu 5.1.2)

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the New message menu by pressing the left soft key  [OK].
2. If you want to write a new message, select Multimedia.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.

Maximum available file size, that can be inserted to MMS-message, is 300 kb.

Options

- ▶ **Send to:** You can send multimedia messages to multiple recipients, priorities your message, and make it sent later as well.
- ▶ **Insert:** You can add Symbol, Image, Video, Sound, New slide, Text template, Contact, Business card, Others.

Messaging

Note

- ▶ All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.

- ▶ **Preview:** You can preview multimedia messages you have created.
- ▶ **Save:** You can save multimedia messages To drafts or As templates
- ▶ **Edit subject:** Allows you to modify the multimedia message you have chosen.
- ▶ **Slide duration:** You can set the duration of slide of multimedia message.
- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.

- ▶ **New T9 word:** Select the New T9 word for inputting New word into the dictionary.
- ▶ **Exit:** You can get back to the Message menu.


Note


- ▶ If you select a picture with a large file size (200K for example) on writing multimedia message, the loading duration will take around 10 seconds. Furthermore, you can't activate any keys during the loading time. After about 10 seconds, you should be able to write the message.

Email (Menu 5.1.3)

To send/receive an email, you should set up the email account.

1. You can input up to 20 email addresses in the To and Cc field.

Tip: To input “@”, press the  and select “@”.

2. Key in the subject of the mail and press OK.
3. After writing an email message, press the left soft key  [Options]. You can access the following option menus.
 - ▶ **Send to:** You can edit recipients.
 - ▶ **Insert:** You can add Symbol, Text template, Contact and Signature.
 - ▶ **Attachment:** You can attach file with this menu.
 - ▶ **Preview:** You can preview the writing mail.

- ▶ **Save to drafts:** Select this to save the message in Drafts.
- ▶ **Edit subject:** You can edit the subject.
- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting ‘T9 off’.
- ▶ **New T9 word:** Select the New T9 word menu for inputting a new word into the dictionary.
- ▶ **Clear text:** You can clear text while writing the message.
- ▶ **Exit:** If you select this while writing the message, you can exit from writing message and go back to the previous screen. The message you have written is not stored.

Messaging

Note

- ▶ For each e-mail account you may save up to 40 messages (totally 200 for five accounts). In Inbox folder you may save not more than 20 messages, in Drafts and Outbox folders - 5 messages, and in Sent folder up to 10 messages. In case Drafts Outbox or Sent folder is full, and you try to save new message to one of this folders, first saved message will be automatically deleted.
- ▶ Maximum size for one sent message is 300 kb with attachments, and maximum size for one received message is 300 kb. In case you have received message with more than 5 attachments, only 5 of them will be received. Some attachment may display incorrectly.

Inbox

Menu 5.2


You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

* SIM message

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card. You can move this message to the phone.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message.

To read a message, select one of the messages by pressing the left soft key .

- ▶ **View:** You can view the received messages.

- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Reply to all:** You can reply to all of the sender.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call back to the sender.
- ▶ **Information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- ▶ **Multi delete:** After selecting the messages you want to remove, you can delete the selected messages.
- ▶ **Delete all read:** You can delete all messages read.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages.

Email box

Menu 5.3

When you access this menu, you can either connect to your remote mailbox to retrieve your new email messages, or you can view the previously retrieved email messages without logging in to the email server.

You can check the saved emails, drafts, outbox, and sent emails. In the Inbox, up to 20 emails are stored. (Outbox stores up to 5, Drafts store up to 5, Sent stores up to 10)

Messaging

Drafts

Menu 5.4

Using this menu, you can preset multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- ▶ **View:** You can see the multimedia messages.
- ▶ **Edit:** Modifies the message you choose.
- ▶ **Delete:** Deletes the message you choose.
- ▶ **Information:** You can view information about the message you choose.
- ▶ **Multi delete:** After selecting the messages you want to remove, press OK and you can delete the selected messages.
- ▶ **Delete all:** Deletes all of the messages in the folder.

Outbox

Menu 5.5

This menu allows to view the message which is about to send or is failed sending.

After sending the message successfully, the message will be moved to sent box.

- ▶ **View:** You can view the message.
- ▶ **Delete:** You can delete the message.
- ▶ **Resend:** You can resend the selected message.
- ▶ **Edit:** Modifies the message you choose.
- ▶ **Information:** You can check information of each message.
- ▶ **Multi delete:** Select and delete the selected messages.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages in outbox.



Sent

Menu 5.6

This menu allows you to view the messages which are already sent. You can check the time and the contents of message.

Listen to voicemail

Menu 5.7

Once this menu has been selected, simply press the left soft key  [OK] to listen to voice mail. You can also hold down the  key in standby mode to listen to voice mail.

Note

- ▶ When you receive a voice mail, your phone displays the icon and you hear an alert. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info message (Dependent to network and subscription)

Menu 5.8

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices.




Each type of has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information.

When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed.

To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;


Messaging

Read (Menu 5.8.1)

1. When you have received an info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling ,  or  [Next].
2. The message will be shown until another message is reached.

Topics (Menu 5.8.2)

(Dependent to network and subscription)

- ▶ **View list:** You can see Info service message numbers which you added. If you press  [Options], you can edit and delete info message category which you added.
- ▶ **Active list:** You can select info service message numbers in the active list. if you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates

Menu 5.9

Text (Menu 5.9.1)

You have 6 text templates as below;

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at**
- **Where are you now?**
- **I'm on the way**
- **Urgent! Please contact.**
- **I love you**

The following options are available.

- ▶ **Edit:** Use this to write a new message or edit the selected template message from the text template list.

▶ **Send via**

- **Text message:** Use this to send the selected template message by SMS.
- **Multimedia message:** Use this to send the selected template message by MMS.
- **Email:** This menu allows you to edit, delete or add an email account.
- ▶ **Delete:** Deletes the template.
- ▶ **New template:** Use this to create new template.
- ▶ **Delete all:** Allows you to delete all multimedia messages.

Multimedia (Menu 5.9.2)

After saving new template, you can use the following options.

- ▶ **Save:** Allows you to save new multimedia templates you created.

- ▶ **Insert:** You can add Symbol, Image, Video, Sound, New slide, Text template, Contact, Business card and Others.
- ▶ **Preview:** You can preview multimedia templates you wrote.
- ▶ **Edit subject:** Allows you to modify the multimedia message you have chosen.
- ▶ **Slide duration:** You can set the duration of slide of multimedia message.
- ▶ **T9 languages:** Select the desired language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **Exit:** Will take you back to the Message menu.

Messaging

Settings

Menu 5.0

Text message (Menu 5.0.1)

▶ **Message types:**

Text, Voice, Fax, Paging, X.400, Email, ERMES

Usually, the type of message is set to Text. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you set to Yes, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

- ▶ **Message centre number:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

- ▶ **Bearer setting:** You can set the bearer setting such as GSM, GPRS.

Multimedia message (Menu 5.0.2)

- ▶ **Subject:** You can enter multimedia messages subject when this menu is on.
- ▶ **Slide duration:** Display the duration of each page when writing the message.
- ▶ **Priority:** You can set the priority of the message you choose.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to Yes in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

- ▶ **Read report:** You can receive the report whether the receiver read the message or not.
- ▶ **Auto download:** If you select On, you receive multimedia messages automatically. If you select Off, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification. If you select Home network only, you receive multimedia messages depends on Home network.
- ▶ **Network profile:** If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.
- ▶ **Permitted message type**
 - Personal:** Personal message.
 - Advertisement:** Commercial message.
 - Information:** Necessary information.

Email (Menu 5.0.3)

▶ Email account

This menu allows you to edit, delete or add an email account.

- **View:** You can see the Email.
- **Set as default**
- **Edit**

Account name: Account name.

Email address: Enter the email address given to you by your service provider.

My name: You can make your nickname.

Incoming mail server: Enter the POP3 address and Port number of the that receives your email.

User name: Enter your email ID.

Password: Enter your email password.

Messaging

Outgoing mail server: Enter the SMTP address and Port number of computer that sends your email.

- Advanced settings

Protocol type: Choose your protocol type. (POP3/IMAP4)

Maximum receive size: View the Maximum size that you can receive mails.

Save to server: Select Yes to leave the messages on the server.

Insert signature: Select Yes to attach your signature to your email messages.

Reply email address: Email address that you can receive the reply.

Incoming port number: Allow you to edit POP3 port number.

Outgoing port number: Allow you to edit SMTP port number.

Outgoing mail authentication: when you send the mail, you can set authentication whether or not.

Outgoing server ID/password: Enter the ID and password for sending your email.

- **New account:** You can set up to 5 email accounts by selecting New account menu. Using the Edit menu, you can set the following values.
- **Delete:** Deletes the selected account from the list.
- **Delete all:** You can delete all account lists.

▶ Network profile

A profile is the network information used to connect to the Internet. There are default profiles for some operators, stored in phone memory. It's impossible to rename default profiles.

▶ Signature

You can make your signature.

Voicemail number (Menu 5.0.4)

You can receive the voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

Push message (Menu 5.0.5)

You can set the option whether you will receive the message or not.

Info message (Menu 5.0.6)

▶ Receive

Yes: If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

No: If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

▶ Alerts

Yes: Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

No: Your phone will not beep even though you have received info service messages.


▶ Language

You can select the language you want by pressing OK key. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Contacts


Search

Menu 6.1

1. Select Search by press the left soft key  [OK].
2. Enter the name that you want to search.

Note

- ▶ Instant searching is available by inputting the initial letter of the name.

3. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select left soft key  [Options].

The following menu will be displayed.

- ▶ **View:** You can view each entry in details.
- ▶ **Edit:** You can edit the name, number, group, ringtone and picture by using the navigation key.
- ▶ **New message:** After you have found the number you want, you can send a message(Text/Multimedia/Email) to the selected number.
- ▶ **Send via:** You can send the data of phone book via Text message, Multimedia message, Bluetooth or Email.
- ▶ **Delete:** You can delete an entry.
- ▶ **New contact:** After selecting the place (SIM/Phone) you want to save, you can add to the phonebook list.
- ▶ **Multi delete:** Allows you to remove a number of files selected.
- ▶ **Copy to handset/SIM:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
- ▶ **Main number:** If a contact has more than one number stored, select the one that you use most often. This main number will be displayed first.






New contact

Menu 6.2

You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 1000 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider. The number of character is SIM dependent feature.



Note




- ▶ Maximum stored name and number length depends on SIM-card type.

1. Select New contact by press left soft key  [OK].
2. Input a name.
3. Press  ↓, then you can input a number.
4. You can set a group for the entry by pressing  , .
5. You can set a ringtone and a photo for the entry by press left soft key  [Options].

Speed dials

Menu 6.3

You can assign any of the keys  to  with a Name list entry. You can call directly by long pressing this key.

1. Open the phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to Speed dial, then press the left soft key  [OK].
3. If you want to add speed dial, select <empty> by pressing the left soft key  [Assign]. Then, you can search the name in phonebook.
4. After assigning the number as speed dial, you can change and delete the entry. You can also make a call or send a message to this number.

Contacts

Groups

Menu 6.4

You can list up to the members per each group. There are 7 groups you can make lists to.

- ▶ **View members:** Shows the group members you have selected.
- ▶ **Group ringtone:** Allows you to specify ring tone for the group members' call.
- ▶ **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.
- ▶ **Add member:** You can add group members.
- ▶ **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number will be remained in phonebook.
- ▶ **Remove all members:** Allows you to delete all the members in the group.
- ▶ **Rename:** You can change a group name.

Copy all

Menu 6.5

You can copy entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

- ▶ **SIM to phone:** You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
- ▶ **Phone to SIM:** You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

Delete all

Menu 6.6

You can delete all entries from SIM or Phone.

Settings

Menu 6.7

1. Press the right soft key [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to Settings, then press the left soft key [OK].

▶ Default memory

You can set the default memory from Always ask, SIM or Handset.

▶ View options

Scroll to highlight View options, and then press the left soft key [OK].

- **Name only:** Set the phonebook list with displaying only name.
- **With picture:** Set the phonebook list with the information of character and picture.

Information

Menu 6.8

▶ Service dial numbers

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

▶ Own numbers (SIM dependent)

You can save and check your own number in SIM card.

▶ Business card

This option allows you to create your own business card featuring Name and a mobile phone number.

To create a new business card, press the left soft key [New] and enter the information into the fields.

If you want to edit, delete or to send a business card, select left soft key [options].

My stuff

Images

Menu 7.1

Show the list of image files at My media\Photos in Multimedia memory.

- ▶ **View:** You can see the JPG file when pressing OK key or selecting View menu of Option menus.
- ▶ **Delete:** Delete a file.
- ▶ **Set as**
 - **Full image wallpaper:** Currently selected image can be set as a wallpaper.
 - **Landscape wallpaper:** Currently selected image can be displayed horizontally as a wallpaper.
 - **Picture ID:** Currently selected image can be set as a Picture ID.
- ▶ **Send via:** Allows you to send a image through MMS/Bluetooth/Email.

▶ File

- **Rename:** Change the file name of selected file. You can not change the extension of file.

Note

- ▶ You can't use the following characters \ / : * ? " < > |

- **Move to folder:** Move the file to the selected folder.
- **Move to external memory:** Move the selected file to the Multimedia memory/external memory.

Warning!

If you remove the external memory during data transfer, it can seriously damage the phone.

- **Copy to external memory:** Copy the selected file to the Multimedia memory/external memory.

Warning!

If you remove the external memory during data transfer, it can seriously damage the phone.

- **Information:** Show the file information.

- ▶ **Print via Bluetooth:** Most pictures that you've taken in the camera mode and downloaded through WAP can be transmitted via Bluetooth to a printer.

- ▶ **Slide show**

You can view a slide show of the files you stored.

- ▶ **New folder:** You can create a new folder.
- ▶ **Multi delete:** You can remove a number of files you selected.
- ▶ **Delete all:** Delete all files in the list.
- ▶ **List view:** Allows you to set the view type.

Sounds

Menu 7.2

Show the list of MP3, MP4, AAC, M4A files at My media\Music in Multimedia memory.

- ▶ **Play:** You can play the MP3 file when pressing OK key or selecting Play menu of Option menu.
- ▶ **Set as:** Currently selected sound can be set as a Ringtone/Ringtone ID.
- ▶ **File info:** Show the file information.

My stuff

Videos

Menu 7.3

Shows the list of 3GP, 3G2 files at My media/Videos in Multimedia memory. Supported file types are 3gp files, that are encoded with MPEG4 and h.263 video-codecs and AMR audio-codec.

- ▶ **Play:** You can play the video file when pressing OK key or selecting Play menu of Option menus.
- ▶ **Delete:** Delete a file.
- ▶ **Send via:** Send the selected file to another device via Multimedia message, Bluetooth or Email.

Note

▶ You may send files via Bluetooth only if they are stored in phone memory, not on memory card. To send file from external memory, please, firstly copy it to internal phone memory.

▶ **File:** You can save/move/copy the folder or external memory.

- **Rename:** Change the file name of selected file.

The maximum length of characters is 36. And you can not change the extension of file.

Warning!

*You can't use the following characters \/: * ? " < > |*

- **Move to folder:** Move the selected file to the folder.
- **Move to external memory:** Move the selected file to the Multimedia memory\external memory

Warning!

If you remove the external memory during data transfer it will cause serious damage to your phone.

- **Copy to external memory:** Copy the selected file to the Multimedia memory\external memory.
- **Information:** Shows the file information.

- ▶ **New folder:** You can create a new folder.
- ▶ **Multi delete:** You can remove a number of files you have selected.
- ▶ **Delete all:** Delete all the files in the list.

Documents

Menu 7.4

This menu enables you to view document files (txt, ppt, pdf, doc and excel).

You can use the following Options menu

- ▶ **View:** You can see the document file when pressing the OK key or selecting View menu of Option menus.
- ▶ **Information:** Show the file information.

My stuff

Others

Menu 7.5

Show the list of files in My media\Others in the Multimedia memory.

Note

- ▶ You may send files via Bluetooth only if they are stored in the phone memory, not on the memory card. To send files from the external memory you must first copy it to the internal phone memory.

Note

- ▶ When you connect the phone with a PC via Bluetooth, you can both send and receive files to the Music and Video folders. You can copy any file type to the Others. You can only receive files from the Photos, Sounds, and Images folders. You can only view or play files in the Others folder if the file types are supported. When connecting with a PC via USB cable you will only see the following folders in the internal memory: Images, Sounds, Videos, and Others. You can see all folders in the external memory.

Games & Apps

Menu 7.6

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option.

External memory

Menu 7.7

This menu allows you to view Images, Sounds, Videos, Documents and Others in memory card. If the external memory is not available, a pop up message "Please insert external memory" is displayed.

Note

- ▶ The SIM card must be installed in order for the phone to be recognized as a removable disk.

New Fantastic LG

The KE970 works as a mass storage device. If you connect the USB cable, you can use the phone as a Removable Disk. You can download MP3 files, photos, videos, text files etc. this gives you fast access from the PC to phone, by just connecting the USB cable.

Note

- ▶ MASS STORAGE function will only work when the phone is in idle mode.
- ▶ DO NOT remove the cable while you are downloading files. After you download the files, you need to click "Safely Remove Hardware" on the PC and then disconnect the cable.

My stuff

- ▶ When you copy a file to the removable disk, you can see a message on the display “transferring”. It means MASS STORAGE is working and data is being transferred. While “transferring”, do not disconnect the cable. If you disconnect the cable while “transferring”, data will be lost or corrupted and possibly damage the phone.
- ▶ While phone in MASS storage call and message are not available or wireless service will be deactivated.

Tools

Lost Mobile Track (LMT)

Menu 8.1

The LMT feature of this phone provides you with the ability to have a tracking system in place for your mobile in case you loose or misplace it. The moment an unauthorized user uses your phone, a SMS is triggered from your phone and the message is send to your pre-defined number. The SMS will be sent to your pre-defined numbers without the notice of the un-authorized user.

Set LMT (Menu 8.1.1)

1. A List of tools is displayed.
2. Select Lost Mobile track
3. Select Set LMT
4. Select ON, press OK

Change password (Menu 8.1.2)

1. A List of tools is displayed.
2. Select Lost Mobile track
3. Select CHANGE PASSWORD
4. Enter old password as well as new password

LMT Settings (Menu 8.1.3)

1. A List of tools is displayed.
2. Select Lost Mobile track
3. Select LMT Settings
4. Enter Name , phone number one and phone number two.
5. Select Save.

Tools

When you enter menu “lost mobile Track”, a LMT code dialogue will be displayed, which needs an authenticate code to enter inside the LMT options.

Note

▶ default LMT code is “0000”.

On top “**SET LMT**” menu is available for making LMT ON/OFF(Activate/Deactivate).

You should always activate LMT for enabling LMT settings.

Second menu is “**CHANGE PASSWORD**”, which allows user to change the authentication code for accessing Lost Mobile Track. User can change the LMT code by confirming old LMT code and entering new LMT code.

The “**LMT SETTINGS**” is for configuring your name and given mobile numbers, where In case of stolen mobile you wish to get the lost mobile SMS.(e.g friends, family members mobile numbers)


How to use :Lost Mobile Track

- 1.Go to tools menu.
2. Select Lost Mobile track
3. Enter Default LMT security code.
4. Select ON, press OK
5. Select LMT Settings
6. Enter Name, phone number one and phone number two.
7. Select Save.

Alarm clock

Menu 8.2

You can set the alarm clock to go on at a specified time.








1. Select On and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: Once, Mon-Fri, Mon-Sat, Everyday.
3. Select the alarm tone you want and press  [Save].

Calendar


Menu 8.3

When you enter this menu a calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see marked date in the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.


To change the day, month, and year.



Key	Description
 , 	Yearly
 , 	Monthly
 ↑, ↓	Weekly
 , 	Daily

Tools

In the scheduler mode, press left soft key  [Options] as follows;

▶ View

View all schedules for the chosen day.
Use  ↑, ↓ to browse through the note lists.


If you want to view the note in detail, press left soft key  [OK]. Press left soft key  [Options] to View, Delete, New schedule SMS, New schedule, Send via Text message/Multimedia message/Bluetooth/Email, Edit, Calendar, Scheduler tone, All schedules, Go to date, Multi delete and Delete all.

▶ New schedule SMS

You can add New schedule SMS for particular date/time.

▶ New schedule

Allows you to add new schedule for the chosen day. You can store up to 100 notes.


Input the subject and then press left soft key  [OK].

You enter the appropriate information in the follow section; **Time, Repeat** and **Alarm**.

▶ Scheduler tone

You can set the alarm tone of each chosen date.

▶ All schedules

View all schedules for the chosen day.
Use  ↑, ↓ to browse through the note lists. If you set alarm for the note, the alarm icon is displayed.

▶ Go to date

You can go to the chosen date directly.

▶ Delete all

You can delete for the all notes.

Schedule SMS (SSMS)

The SSMS feature of this phone provides you with the ability to send the Schedule SMS by Scheduled time and date. The moment schedule matches with the current time and date, a Schedule SMS is triggered from your phone and the message is sent to your pre-defined number.

In the calendar menu, press left soft key [Options] and select All schedules and it displays following options.

▶ View

View all scheduled SMS and Calendar Schedule.

▶ New schedule SMS

Allows you to add new schedule SMS.

▶ New schedule

Allows you to add new schedule and memo for the chosen day. You can store up to 100 notes. Input the subject and then press left soft key[OK]. You enter the appropriate information in the following section; Time, Repeat and Alarm.

▶ Edit

You can Edit selected SSMS and Calendar Schedule.

▶ Delete

You can delete the selected Schedule SMS.

▶ Delete all

You can delete all Schedule SMS and calendar schedule.

Tools

When you enter Calendar menu a Calendar is show up. Press Left Soft Key and select new schedule SMS option.




1. Select New schedule SMS
2. Select Right soft Navigation key to Switch ON/OFF SSMS
3. Enter Date, time, phone number and message.
4. Select Left Soft Key or OK key to Save.

Calculator

Menu 8.4




This contains the standard functions such as +, -, x, ÷ : Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.

Furthermore, you can use the various function of calculator such as +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad.


1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press  key to view the result.
5. To input the decimal number, press  key.
6. To end Calculator, press the right soft key  [Back].

Memo

Menu 8.5

1. Select the Memo by pressing the left soft key  [OK].
2. If the entry is empty, press the left soft key  [New].
3. Input the memo and then press left soft key  [Options] > [Save].

Note

- ▶ If you want to change the text input mode, press the  in order.

Stop watch







Menu 8.6

1. Press [Start] to take time and record the lap time by pressing [Lap].
2. Press [Stop] to ascertain the record of lap time.
3. Press [Reset] to default condition.

Unit converter

Menu 8.7

This converts any measurement into a unit you want. There are 7 types that can be converted into units: Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume and Velocity.

1. You can select one of unit types by pressing  [OK] key.
2. Select the unit you want to convert by pressing  , . It's impossible to input "-" symbol in unit converter.
3. Select the standard value by using , .

World clock

Menu 8.8

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world, using the left/right navigation keys and left soft key [Zoom in].

The screen shows the city name, current date and time.

To select the time zone in which you are located, proceed as follows:

Tools

1. Select the city corresponding to your time zone by pressing the left/right navigation keys and left soft key [Zoom in] one or more times. The local date and time are displayed.
2. If you want to change the time display in standby mode to the selected time, press [OK] key.

SIM services

Menu 8.9

This menu depends on SIM and the network services.

Settings

Date & Time

Menu 9.1

You can set functions relating to the date and time.

Set date (Menu 9.1.1)

You can enter the current date.

Date format (Menu 9.1.2)

You can set the Date format such as
YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY,
MM/DD/YYYY.

(D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time (Menu 9.1.3)

You can enter the current time.

Time format (Menu 9.1.4)

Your can set the time format between 24 hours and 12 hours.

Auto update (Menu 9.1.5)

Select On, the phone will automatically update the data and time.

Languages

Menu 9.2

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Display

Menu 9.3

Wallpaper (Menu 9.3.1)

You can select the background pictures in standby mode.

Backlight timer (Menu 9.3.2)

You can set the light-up duration of the display.
(Off/10 secs/20 secs/30 secs/60 secs)

Settings


Brightness (Menu 9.3.3)

You can set the brightness of LCD: 100%, 80%, 60%, 40%

Home screen shortcut (Menu 9.3.4)

Selecting On displays the functionalities of 4 Navigation keys and Menu key as pictures on the middle of the idle window. (Profiles/Messaging/ Favourites/Contacts)

Menu style (Menu 9.3.5)

Your phone provides you with Grid and List menu themes. Set the menu style by scrolling and pressing the left soft key  [OK].

Dialing style (Menu 9.3.6)

Your phone provides you with four dialing styles. (Color style/Beads style/Digital style/Sketchbook style)

Standby text (Menu 9.3.7)

If you select On, you can edit the text which is displayed in standby mode.

Network name (Menu 9.3.8)

If this function is activated, network name will be displayed on LCD.

Connectivity

Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

Note

- ▶ If you use LG PC Sync via Bluetooth, you can exchange the data only within phonebook
- ▶ When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied on to your phone.
- ▶ Depending on the file type, it will be stored in the following folders:
 - **Video (.3gp, mp4):** Videos folder
 - **Image (.bmp, gif, jpg, png):** Images folder
 - **Sound (.amr, wav, aac):** Sounds folder
 - **MP3 (.mp3):** Sounds/MP3 folder
 - **Other files (.txt, html):** Others folder

▶ Bluetooth on/off

You can activate or cancel the Bluetooth function.

▶ Device list

You can view all devices which your KE970 is already paired to. If you enter Paired devices, you access the options

- **Connect / Disconnect:** After pairing with headset or stereo headset, you should connect with those devices. Then you can use those devices.

Settings

- **Add new:** Allows to search new Bluetooth devices and add them to your phone's list of paired devices. When you select Add new your handset will start to search for Bluetooth devices within range. Once the device you wish to pair appears on the list press the right soft key [Stop]. Scroll to the desired device and press the left soft key [Pair]. You will then be asked to enter a passcode. The passcode can be any code you wish to use (the same passcode must be used by both devices) or is one that is predetermined by the manufacturer of the device you are trying to pair with. Please check the User Manual of the device you are initiating the pair with to see if it already has a predetermined passcode in place.
 - **Rename:** Allows you to change the name of the paired Bluetooth device and how it is displayed on the handset.
 - **Set as authorised/Set as unauthorised:** Allows you to set an authorised connection between each Bluetooth device. For example if you regularly use a Bluetooth headset with your phone then setting the connection as authorised will mean the headset will automatically connect to the handset each time the headset is powered on.
 - **Remove:** Allows to delete a paired Bluetooth device.
 - **Remove all:** Allows to delete all a paired Bluetooth devices.
- ▶ **Bluetooth settings**
- **My visibility:** This indicates whether or not your handset will be visible to other Bluetooth devices.

- **My name:** You can set the name of Bluetooth device. The default name is LG KE970.

- **My address:** You can view the address of your Bluetooth device.

Network (Menu 9.4.2)

You can select a network which will be registered either automatically or manually.

Network selection (Menu 9.4.2.1)

Usually, the network selection is set to Automatic.

▶ **Automatic:** If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected "Automatic", the phone will be set to "Automatic" even though the power is off and on.

▶ **Manual:** The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

▶ **Preferred:** You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

Settings

GPRS attach (Menu 9.4.2.2)

You can set GPRS attach service.

▶ **Power on**

If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

▶ **When needed**

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP or application service and closed when you end the WAP or application connection.

Network profile (Menu 9.4.2.3)

▶ **Data connections**

- **Name:** You can type the network name.
- **Bearer:** You can set the bearer data service.
1 Data/2 GPRS

<**Data settings**>

Appears only if you select Data Settings as a Bearer/service.

- **Dial number:** Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.
- **User ID:** The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).
- **Password:** The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.
- **Call type:** Select the type of data call; Analogue or Digital (ISDN).

- **Call speed:** The speed of your data connection; 9600 or 14400 (Depends on Operator)
- **Linger time:** You need to enter timeout period.
After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.
- **Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access.
- **Secondary server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access.

<GPRS settings>

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

- **APN:** Input the APN of the GPRS.
- **User ID:** The users identify for your APN server.
- **Password:** The password required by your APN server.

- **Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access.
- **Secondary server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access.

USB connection (Menu 9.4.3)

You can choose one mode of Data service and Mass storage.

When you have finished using the phone memory, click Exit and take the following steps.

Caution

- ▶ Before you remove the cable, it is necessary that you click Exit. Or, the integrity of transferred data is not guaranteed.


1. Click on the notification area.
[Unplug or Eject Hardware]

Settings

2. Select USB Mass Storage Device, click on Stop.
The following message will appear:
“The ‘USB Mass Storage Device’ device can now be safely removed from the system”
3. Then remove the cable.

Call

Menu 9.5

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

Call divert (Menu 9.5.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

▶ All voice calls

Diverts voice calls unconditionally.

▶ If busy

Diverts voice calls when the phone is in in-call.

▶ If no reply

Diverts voice calls which you do not answer.

▶ If out of reach

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

▶ All data calls

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

▶ All fax calls

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

▶ Cancel all

Cancels all call divert service.

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- **Activate**

Activate the corresponding service.

To voice mailbox

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

To other number

Inputs the number for diverting.

To favourite number

You can check recent 5 diverted numbers.

- **Cancel**

Deactivate the corresponding service.

- **View status**


View the status of the corresponding service.

Answer mode (Menu 9.5.2)


▶ **Slide open**

If you select this menu, you can receive an incoming call when you open the slide.

▶ **Any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

▶ **Send key only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

Send my number (Menu 9.5.3)

(network and subscription dependent)

▶ **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

Settings

▶ On

You can send your phone number to another party.
Your phone number will be shown on the receiver's phone.

▶ Off

Your phone number will not be shown.

Call waiting (Menu 9.5.4)

(network dependent)

▶ Activate

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

▶ Cancel

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

▶ View status

Shows the status of Call waiting.

Minute minder (Menu 9.5.5)

If you select On, you can check the call duration by a beep sound given every minute during a call.

Auto redial (Menu 9.5.6)

▶ On

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

▶ Off

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Send DTMF (Menu 9.5.7)

You can send touch tones during an active call to control your voice mailbox or other automated phone services.


Security

Menu 9.6

PIN code request (Menu 9.6.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.

If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [OK].
2. Set On/Off.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.

5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Phone lock (Menu 9.6.2)

You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to When switch on.

If you set phone lock to When SIM changed, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Settings

▶ **Call barring (Menu 9.6.3)**

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

▶ **All outgoing**

The barring service for all outgoing calls.

▶ **Outgoing international**

The barring service for all outgoing international calls.

▶ **O/G international except home country**

The barring service for all international outgoing calls except home network.

▶ **All incoming**

The barring service for all incoming calls.

▶ **Incoming when abroad**

The barring service for all incoming calls when roaming.

▶ **Cancel all barrings**

You can cancel all barring services.

▶ **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.

The submenus:

- **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

- **Cancel**

Set the selected call restriction off.

- **View status**

View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number (Menu 9.6.4)

(SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

▶ **On**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

▶ **Off**

You can cancel fixed dialling function.

▶ **List view**


You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes (Menu 9.6.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes:

Security code, PIN1 code, PIN2 code.

1. If you want to change the Security code/PIN1/ PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

Settings

Flight mode

Menu 9.7

This allows you to use only the phone's features that do not require the use of the wireless network when you are in an airplane or in places where the wireless network is prevented.

If you set the flight mode on, the icon will be displayed on the screen instead of the network signal icon.

- ▶ **On:** You cannot make (or receive) any calls, including emergency calls, or use other features that require network coverage
- ▶ **Off:** You can deactivate the flight mode and restart your handset to access the network.

Power saving

Menu 9.8

If you set On, you can save the power when you don't use the phone.

Reset default

Menu 9.9

You can initialize all factory defaults. You will need Security code to activate this function.

Memory status

Menu 9.0

You can check free space and memory usage of each repository, Internal memory and Multimedia memory. You can go to each repository menu.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Hands free ear microphone



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

General

Product name: KE970

System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max: +55°C

Min: -10°C

Note: You can find below DoC document <<http://tr.lgmobile.com>>

Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeoukdo-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 TH Band Terminal Equipment

Model Name

KE970

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
 EN 300 328 V 1.6.1
 EN 60959-1:2001
 EN 60369/EN 60381:2001
 EN 301 511 V8.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
 Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seop, Kim / Director

07. Aug. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwselaan 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


 Signature of representative



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 50174
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamayı süreklili kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmamızın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



LG MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI:

ADRESİ :

.....

.....

TEL :

İMZA :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :

MODELİ :

SERİ NO :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.

İMALATÇI / İTİHALATÇI FİRMANIN

ÜNvani : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PIYALEPAŞA BULVARI NO 14
OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 222 85 70

TELEFAKSİ : (0212) 222 61 44

FİRMA YETKİLİ İMZAŞI
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 14 Okmeydanı
SİSİLİ

Vergi No: 3331970000000738
Tel: (0212) 222 85 70 / (0212) 222 61 44

MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNvani :


ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAKSİ :

FATURA TARİHİ VE NO:

TARİH-İMZA-KAŞE:



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 14
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 222 85 70
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Şişli Vergi Dairesi 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahipsiniz.

LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili arızalarda pili ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pilli altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgesinde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

<http://tr.lge.com>

Yetkili Servis Merkezleri

İSTANBUL TELESERVICE INT.

Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd. No: 31-1
 Altunçade / İSTANBUL Tel: (0216) 544 56 44
 Faks: (0216) 544 56 56 e-mail: mhistanbul@teleservice.com
 Maltepe servis merkezi: Ataturk Cad. Bağlarbaşı Mah.
 Çağla Sok. No: 9 Maltepe 34848 / İSTANBUL
 Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 458 65 55

ANKARA TELESERVICE INT.

Necatibey Cad. No:33/B Sıhhiye / Çankaya ANKARA
 Tel: (0312) 230 55 30 Faks: (0312) 230 55 57
 e-mail: mhankara@teleservice.com

İZMİR TELESERVICE INT.

Gazi Bulvarı No: 90/A Çankaya / İZMİR Tel: (0232) 446 86 00
 Faks: (0232) 446 77 75 e-mail: mhiizmir@teleservice.com

DIYARBAKIR TELESERVICE INT.

İnönü Cd. 4/C Çiğdem Otel Altı Dağkapı / DİYARBAKIR
 Tel: (0412) 228 77 85 Faks: (0412) 228 60 60
 e-mail: mhdiyarakir@teleservice.com

İSTANBUL VADOKS SERVİS

Otlabağcı Cad. No:30 Beşiktaş - İstanbul
 Tel: 0 212 327 94 30 Faks: 0 212 327 94 31
 e-mail: gokhan.kayrak@vadoks.com.tr

İSTANBUL SNG SERVİS

NHİ KÜLTÜR ÇIĞI. NO:59 USKÜDARBAĞLARBAŞI/İSTANBUL
 Tel: 0 216 651 15 15 Faks: 0 216 651 89 56
 e-mail: mehmetkur@senguller.com.tr

VAN SNG SERVİS

ÇUMHURİYET ÇIĞI. NO:56/4 VANI Tel: 0 432 215 15 15
 Faks: 0 432 216 77 20 e-mail: mehmetkur@senguller.com.tr

ADANA KVK SERVİS

Atatürk C. Akçayağ. Az. Zemin Kat.No:76 Seyhan / Adana
 Tel: 0 322 459 30 74 Faks: 0 322 459 30 75

ANKARA KVK SERVİS

Ziya Gökalp Cd.No:21/A Kızılay/ANKARA 064204
 Tel: (312) 430 43 43 Faks: (312) 430 43 44

ANTALYA KVK SERVİS

Mah. Adnan Menderes Bulvarı Sami Kaya İş Merkezi Zemin
 2 / Çiğdemkaya / Merkez Antalya
 Tel: (242) 311 89 89 Faks: (242) 311 88 98

BURSA KVK SERVİS

Sakarya Mah. Uluyolı Cad. No: 631 Osmangazi, Bursa
 Tel: (224) 250 00 40 Faks: (224) 250 00 42

DIYARBAKIR KVK SERVİS

Ofis İstasyon Cd.Kiçik Apt.Altı No:22A OFİS/DIYARBAKIR
 Tel: (0412) 228 87 88 Faks: (0412) 228 87 80

ERZURUM KVK SERVİS

Karaköse Mah. Çarraf Çeşme Sok. Latıfpaşa İş Merkezi No:7
 Yekutiye, Erzurum Tel: (442) 234 35 53 Faks: (442) 234 83 55

İSTANBUL / KOZVATAĞI BİREYSEL KVK SERVİS

Bayar Cad. Rıza Çelimbey İş Merkezi No: 72 / 3-Akayabağı
 İstanbul 34742 Tel: (0212) 445 59 50 Faks: (212) 445 59 60
 e-mail: hasret.gumuslekim@kalekiskervis.com

İSTANBUL / KARTAL(Merkez) KVK SERVİS

Ankara Ateşli E-5 yanyol Karat Sanayi Sitesi A blok kat 2-3
 Süğankik, Kartal/İstanbul 34065
 Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51

İSTANBUL / BAKIRKÖY KVK SERVİS

Zuhuratbaba Mah. Zuhuratbaba Cad. No: 7 Bakırköy,
 İstanbul 34740 Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ KVK SERVİS

Çarınma Mah. Barbaros Bulvarı No:69 A/B Beşiktaş,
 İstanbul Tel: (212) 260 50 20 Faks: (212) 260 50 19

İZMİR KVK SERVİS

Şair Eyyup Bulvarı No: 6 / D Çankaya, İzmir
 Tel: (232) 489 89 59 Faks: (232) 446 86 79

SAMSUN KVK SERVİS

Çumhuriyet Cad. Zafer Mah. Sıar Apt. No:96/B Samsun
 Tel: (362) 232 22 77 Faks: (362) 233 82 22

TRABZON KVK SERVİS

Çumhuriyet Mah. Nemlioğlu Çarraf Sok. Trabzon Şehir
 Kültür Alanı Ziya Bey Sitesi A-Blok No: 161 Trabzon
 Tel: (462) 929 03 21 Faks: (462) 322 36 96

LG GÜNEY KORE FABRİKA

ÇEONHONG-RO 19-1, JUNGWU-AMUN, PUNYONG-OTY,
 KUNGSŨ-DO 051-713 GÜNEY KORE
 Tel: +82-31 686-2351 Faks: +82-31 686-2316

LG Call Center

Tel: 444 6 543

E-posta: infogetur@lge.com

<http://tr.lge.com>

