

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.



CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0353903 (1.0) H

GU280 Használati útmutató

MAGYAR

Bluetooth QD ID B015843



A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.



GU280 Használati útmutató | MAGYAR

Gratulálunk a különleges, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiát alkalmazó LG GU280 mobiltelefon megvásárlásához.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1** A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2** Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3** Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Tartalom

ÚTMUTATÓ	
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz.....	8
01 BEÁLLÍTÁS	
Általános tudnivalók.....	17
Nyitott nézet.....	18
Az USIM kártya és az akkumulátor behelyezése.....	19
Memóriakártya	22
A memóriakártya behelyezése	22
A memóriakártya eltávolítása.....	22
A memóriakártya formázása	22
02 A KEZDŐKÉPERNYŐ	
A kezdőképernyő	23
Állapotsáv	23
03 ALAPOK	
Hívások.....	24
Híváskezdeményezés	24
Partner hívása	24
Hívás fogadása és elutasítása.....	24
Gyorshívás	24
Hívásátirányítás	25
Híváskorlátozás.....	25
Hívásbeállítások módosítása	26
Általános beállítások	27
Nevek	28
Partner keresése	28
Új névjegy hozzáadása	28
Névjegy hozzáadása csoporthoz..	28
Kép hozzárendelése névjegyhez..	29
Névjegyek másolása az USIM kártyára	29
Üzenetek	30
Üzenetek.....	30
Üzenetküldés.....	30
Szövegbevitel	31
Szövegbevitel billentyűzettel	31
E-mail beállítások	31
Üzenet mappák	31
Üzenetek kezelése	32
Sablonok használata	33
SMS beállításainak módosítása..	33
MMS üzenetek beállításainak módosítása	34
Egyéb beállítások módosítása	35

04 KREATIVITÁS	Saját mappa	45
Kamera.....	Képek	45
Gyors fényképfelvétel készítése ..36	Kép beállítások menü.....	45
Fényképezés előtt	Fénykép küldése.....	46
A fénykép elkészítése után	Képek rendezése	46
A képméret módosítása	Kép törlése.....	47
A mentett fényképek	Diavetítés létrehozása	47
megtekintése	Hangok	47
Fénykép beállítása háttérképként	Hang használata.....	47
vagy azonosító képként	Videók	48
.....	Videolejátszás.....	48
Videókamera	Az opciók használata	
Gyors videó készítése.....	videolejátszás közben	48
Videofelvétel készítése előtt.....	Videoklip küldése.....	48
Videofelvétel készítése után.....	Egyebek.....	49
Mentett videók megtekintése.....	JAVA	49
Zene	Játék lejátszása	49
Zene		
Zene átvitele a telefonra.....		
Diktafon.....	05 SZERVEZÉS	
A diktafon használata.....	Szervező és Eszközök.....	50
Hangjegyzet felvétele	Esemény hozzáadása a	
Hangfelvétel küldése.....	naptárban	50
	Naptári esemény szerkesztése....	51
	Naptári esemény megosztása.....	51
	Jegyzet hozzáadása	51
	Dátumkereső.....	52

Tartalom

Gyorsmenü.....	52	A biztonsági beállítások	
Az ébresztés beállítása.....	52	módosítása	58
A számológép használata	52	Kijelző-beállítások módosítása	59
A stopper használata	53	A telefon alaphelyzetbe állítása...60	
Átváltás.....	53	A memória állapotának	
Város hozzáadása a világórához..	54	megtekintése	60
06 BÖNGÉSZŐ		Csatlakoztatás	61
Vodafone live!.....	55	A kapcsolódási mód beállításainak	
Internet hozzáférés	55	módosítása	61
Könyvjelzők hozzáadása és		Bluetooth beállítások módosítása	62
hozzáférés a könyvjelzőkhöz	55	Párosítás másik Bluetooth	
RSS-olvasó	55	eszközzel	63
Oldal mentése	56	A Bluetooth fejhallgató	
Hozzáférés a mentett oldalakhoz.	56	használata.....	63
A böngészőelőzmények		Fájltávitel a telefonra.....	63
megtekintése	56	Fájlok küldése és fogadása	
A webes böngésző beállításainak		Bluetooth -on	64
módosítása	56	USB kapcsolat módja	65
07 BEÁLLÍTÁSOK		Mindig kérdezzen mód	65
Beállítások.....	57	PC Internet - A telefon használata	
Profilok módosítása	57	modemként.....	65
A profilok testreszabása	57	Adattárolás - A telefon használata	
Dátum és idő módosítása.....	57	tömegtároló eszközként.....	66
Nyelv módosítása.....	58	PC suite - A telefon szinkronizálása	
		a számítógéppel	66
		A telefonszoftver frissítése.....	69



08 TARTOZÉKOK

Tartozékok.....	70
Műszaki adatok	71
Általános	71
Üzemi hőmérséklet	71

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Szimbólum	Leírás
	Olvassa el a Biztonsági tudnivalókat a használati útmutató 9. oldalán.
	Vezetés közben ne használja a készüléket kézben tartva
	A test melletti használat esetén tartson 1,5 cm távolságot
	Az apró alkatrészek fulladásveszélyt jelenthetnek
	Előfordulhat, hogy a készülék nagy hangerővel szól
	Tartsa távol a szívritmus-szabályozóktól és más személyi orvosi műszerektől
	Kórházakban vagy egészségügyi létesítményekben kapcsolja ki a készüléket, ha erre kéri

Szimbólum	Leírás
	Repülőgépeken vagy reptereken kapcsolja ki a készüléket, ha erre kéri
	Robbanásveszélyes helyen kapcsolja ki a készüléket
	Ne használja tankolás közben
	Előfordulhat, hogy a készülék erős vagy villanó fényt bocsát ki
	Ne dobja tűzbe
	Tartsa távol a mágneses adathordozóktól
	Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket
	Óvja a nedvességtől, tartsa szárazon
	Ne próbálja meg szétszerelni

Szimbólum	Leírás
	Vészhívások esetén ne hagyatkozzon erre a készülékre
	Csak jóváhagyott tartozékokat használjon

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

JELEN KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓFREKVENCIÁS SUGÁRZÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

A mobilkészülék rádiófrekvenciás adó és vevő. A készülék kialakítása és előállítás olyan, hogy nem haladja meg a nemzetközi irányelveknek (ICNIRP) a rádiófrekvenciás sugárzásra (RF) előírt határértékeit. Ezek a határértékek részét képezik a részletes irányelvnek, és meghatározzák a népességre általánosan megengedett

rádiófrekvenciás energiaszinteket. Az irányelvek kialakítását független tudományos szervezetek végezték rendszeres tudományos vizsgálatok alapján. Az irányelv tartalmazza azt a meghatározó biztonsági részt, amely mindenki számára, korától és egészségi állapotától függetlenül, teljes biztonságot garantál.

A vonatkozó szabvány a mobilkészülékek sugárzásának mértékegységeként az úgynevezett fajlagos elnyelési tényezőt (Specific Absorption Rate, rövidítve SAR) használja. A nemzetközi irányelvben az SAR határértéke 2,0 W/kg*. Az SAR értéke a vizsgálatok normális működési körülmények között, valamennyi vizsgált frekvenciasávon a készülék legmagasabb megengedett teljesítményszintjével történtek. Bár az SAR értékének meghatározása a legnagyobb teljesítményszinten történik, a készülék működésekor az SAR tényleges értéke jóval a legnagyobb érték alatti lehet. Ez azért van így, mert a készüléknek

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

olyan a kialakítása, hogy több teljesítményszinten, és mindig csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítménnyel működjék. Rendszerint minél közelebb van a készülék a bázisállomáshoz, annál kisebb a készülék kimenő teljesítménye. Mielőtt egy készülékmodell a nyilvános kereskedelmi forgalomba kerülne, ki kell mutatni, hogy az megfelel az Európai Bizottság rádió-berendezésekre és távközlő végberendezésekre (R&TTE) vonatkozó irányelvének. Ez az irányelv egyik alapvető követelményként határozza meg a felhasználók és más személyek egészségének és biztonságának védelmét.

A jelen készülék esetén a fül melletti használatkor mért legnagyobb SAR érték 0.908 W/kg.

A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket

hordtászában, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készülék legalább 1,5 cm távolságra lehet a testtől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttéig. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás. A jelen készülék esetén a testközeli használatkor mért legnagyobb SAR érték 1.34 W/kg.

* A nyilvános használatú mobilkészülékek SAR határértéke 2,0 watt/kilogramm (W/kg), a testszövet tíz grammnyi tömegére vonatkozóan. Az irányelv az egészségvédelem érdekében és azért, hogy a különböző mérések közötti eltérést tekintetbe vegye, jelentős biztonsági rést tartalmaz. Az SAR értékek országonként és a használt frekvenciasávától függően eltérőek lehetnek.

Az SAR érték más régiókra vonatkozó adatairól tájékoztatást és termékismertetést a következő címen kaphat: www.lgmobile.com.

FCC SAR információ

A mobiltelefon kialakítása megfelel a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (USA) és az Industry Canada által megállapított rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásoknak. Az ezekben az előírásokban meghatározott SAR-határérték 1 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 1,6 W/kg lehet. A készülék ezen szabvány szerint történő hitelesítése során a legmagasabb, fül mellett mért SAR-érték 0.71 W/kg, a testet ért terhelés pedig 0.66 W/kg volt.

Jelen készüléket továbbá test mellett használva is tesztelték a telefon hátulját 2 cm távolságra tartva a felhasználó testétől.

Az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásainak betartása érdekében minimum 2 cm távolságot kell tartani a felhasználó teste és a telefon hátulja között.

*** FCC közlemény és figyelmeztetés**

Közlemény!

Jelen készülék megfelel az FCC szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát.
- (2) Jelen készülék elvisel minden interferenciát, azokat is beleértve, melyek esetleg nemkívánatos működéshez vezetnek.

Figyelem!

A gyártó által jóvá nem hagyott változtatások vagy átalakítások miatt a felhasználó elveszítheti a készülék üzemeltetésének jogát.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELMEZTETÉS!

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátoroktól vagy sütőktől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Ne használja a telefont kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsa a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsa a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz, mivel megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárgygal, mert megrongálhatja a telefont.

- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Ne érintse meg fölöslegesen az antennát.
- Ne használja a telefont vagy annak tartozékait magas páratartalmú helyen, például uszodában, melegházban, üvegházban, vagy trópusi környezetben. Mivel az a telefon károsodását okozhatja, és a garancia elvesztésével járhat.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus és orvosi eszközök

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Érdeklődjön orvosánál, hogy telefonja nem zavarja-e orvosi eszköze működését.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.

- Enyhe interferenciát okozhat a TV készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Szívritmus-szabályzó

A szívritmusszabályzó-gyártók azt javasolják, hogy a mobiltelefont ne tartsuk 15 cm-nél közelebb a szívritmus-szabályzóhoz az esetleges interferencia elkerülése érdekében. Ennek biztosítása érdekében mindig a szívritmus-szabályzóval ellentétes oldali füléhez tartsa a telefont, és ne hordja mellényzsebében.

Kórház

Kapcsolja ki vezeték nélküli készülékét, ha ez a kórházban, klinikán vagy egyéb egészségügyi létesítményben előírás. Ezek a szabályozások az érzékeny orvosi berendezésekkel való interferencia megelőzésére szolgálnak.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon kihangosítót.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádióknak vagy a biztonsági berendezéseknek a működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodás léphet fel. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, míg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépekben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépre, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Antenna

Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.



Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózathoz. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Akkumulátorhasználat és -karbantartás

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményt.


Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátort a gyártó útmutatásai szerint selejtezze ki. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélni az akkumulátort, vigye el a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

Általános tudnivalók





Nyitott nézet

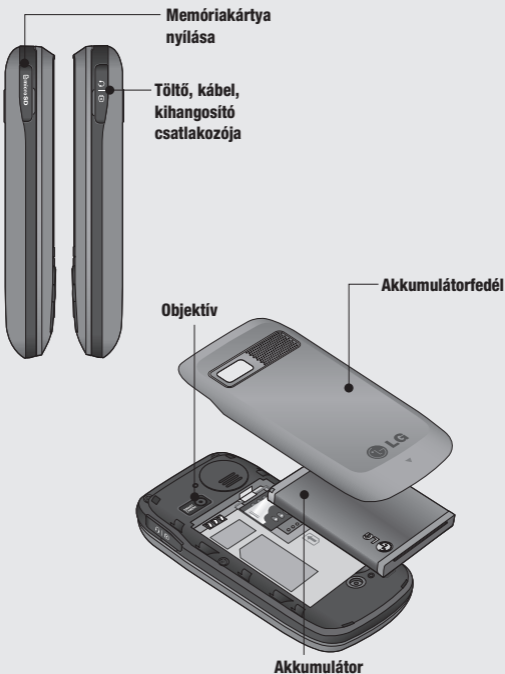

Az USIM kártya és az akkumulátor behelyezése


1 Az akkumulátorfedél eltávolítása

Nyomja meg az akkumulátorfedél kioldó reteszét. Az akkumulátorfedél könnyen elcsúsztatható és felemelhető.

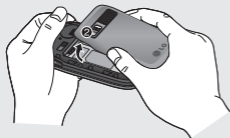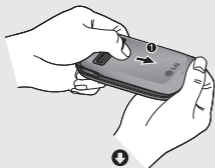

2 Az akkumulátor eltávolítása

Emelje meg az akkumulátor alsó élét, és óvatosan vegye ki a rekeszből.

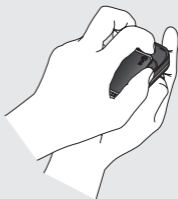



FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a készüléket.

3 Az USIM kártya behelyezése

Csúsztassa be az USIM kártyát az USIM kártya tartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé nézzenek. Az USIM kártya eltávolításához tolja ki azt felülről a tartójából.

FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze be az USIM kártyát nyitott csúszka mellett, mert ez a telefon és az USIM kártya sérülését okozhatja.

Az USIM kártya és az akkumulátor behelyezése

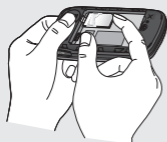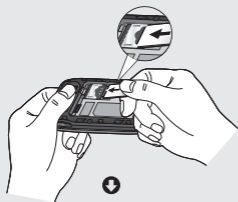

4 Az akkumulátor behelyezése

Először az akkumulátor felső részét illessze be a rekesz felső részébe. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezői a telefon csatlakozójánál legyenek. Nyomja meg az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.



5 Az akkumulátorfedél visszahelyezése

Illessze be az akkumulátorfedél tetejét, majd tolja és csúsztassa lefelé, amíg a helyére kattann.



6 A telefon töltése

Nyissa ki a töltő csatlakozójának fedelét a GU280 oldalsó részén. Illessze be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A GU280 telefont addig kell tölteni, amíg a képernyőn meg nem jelenik a **Töltés befejezve** üzenet.



FIGYELMEZTETÉS: Tilos a telefont puha felületű bútoron tölteni. A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.



Memóriakártya

A memóriakártya behelyezése

Telefonja memóriáját memóriakártya használatával bővítheti.

MEGJEGYZÉS: A memóriakártya opcionális tartozék.

Nyissa fel a memóriakártya fedelét. Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba, míg az a helyére pattan. Győződjön meg arról, hogy az arany színű csatlakozó lefelé néz-e.




A memóriakártya eltávolítása

Nyissa fel a fedelet, és óvatosan vegye ki a memóriakártyát; ehhez kissé tolja be a telefonba, majd gyorsan engedje fel, a lenti ábrán láthatóan megfelelően.



A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincsen, használat előtt formáznia kell.

- 1 A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Beállítások** menüt.
- 2 Nyissa meg a **Telefonbeállítások** menüt, és válassza a **Memória info** pontot.
- 3 Válassza a **Memória törlése** gombot, és adja meg a jelszót, ami az alapértelmezett beállítás szerint 0000. A kártyája formázva van, és használatra kész.



FIGYELMEZTETÉS: A

memóriakártya formázásakor annak teljes tartalma törlődik. Ha nem akarja elveszíteni a memóriakártyán tárolt adatokat, először készítsen róluk biztonsági mentést.

A kezdőképernyő













Állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, hogy a Bluetooth kapcsolat aktív-e.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.




Ikon	Leírás
	A hálózat jelerőssége (a vonalak száma változó)
	Nincs hálózat jelzés
	GPRS elérhető
	3G elérhető
	EDGE elérhető
	A repülési mód bekapcsolva
	A hívásátírányítás aktív
	Roaming szolgáltatás
	Bluetooth® bekapcsolva
	WAP szolgáltatás csatlakoztatva

TIPP! A **Kedvencek** listájának segítségével gyorsan hozzáférhet a kiválasztott menükhöz. Készenléti módban nyomja meg a bal oldali funkciógombot. Ha hozzá szeretne adni egy menüt a kedvencekhez, válassza az <Üres>, majd a **Hozzáad** lehetőséget.

Ikon	Leírás
	A többfeladatos feldolgozás elérhető
	Memóriakártya behelyezve
	Push üzenet
	Ébresztés beállítva
	Naptár bejegyzés
	Új üzenet
	Új hangüzenet
	Normál profil bekapcsolva
	Néma profil bekapcsolva
	Utcai profil bekapcsolva
	Fejhallgató profil bekapcsolva
	Az akkumulátor töltöttsége
	Az akkumulátor lemerült


Hívások

Híváskezdeményezés


- 1 Győződjön meg róla, hogy telefonja be van-e kapcsolva.
- 2 A billentyűzetet a csúszka kinyitása után használhatja. Számjegy törléséhez nyomja meg a  gombot, vagy a vissza nyilat.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.
- 4 Hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot, vagy csúsztassa össze a telefont.

TIPP! Nemzetközi hívások esetén a „+” beírásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **0** gombot.

Partner hívása

- 1 Válassza ki a menüben a **Nevek** pontot, majd a **Keresés** opciót.
- 2 A billentyűzettel adja meg a partner nevének első betűjét, majd görgessen a partnerhez.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.

Hívás fogadása és elutasítása


Ha cseng a telefon, a hívás fogadásához nyomja meg a **Fogadás** vagy a  gombot.

A telefon csengése a **Néma** gomb megnyomásával némítható el. Ez akkor igen hasznos, ha elfelejtette **lenémítani** a telefonját például egy értekezlet előtt.

A bejövő hívás visszautasításához nyomja meg a  gombot, vagy válassza az **Elutasítás** lehetőséget.


Gyorshívás

Gyakran hívott partnereihez gyorstárcsázási számot rendelhet.


- 1 A főmenü megnyitásához nyomja meg a  gombot. Válassza a **Névjegyek**, majd a **Gyorshívások** lehetőséget.
- 2 Az 1-es gombbal a hangpostát hívhatja, ami gyári beállítás, és nem módosítható. Válasszon másik számot a navigációs gombok segítségével

és a **Hozzáadás** gomb megérintésével, vagy a számgomb megnyomásával.

- 3 Megnyílik a címjegyzék. A navigációs gombok segítségével válassza ki a számhoz hozzárendelni kívánt partnert, majd válassza az **OK** gombot.

Gyorstárcsázási szám tárcsázásához nyomja meg és tartsa lenyomva a hozzárendelt számot, míg megjelenik a partner a képernyőn. A hívás kezdeményezése automatikusan megtörténik, nem szükséges megnyomnia a  gombot.

Hívásátirányítás


- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válassz a **Hívásbeállítások - Hívásátirányítás** pontot. De választhatja az **Összes deaktiválása** lehetőséget is.

- 3 Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem elérhető.
- 4 Válassza az **Aktiválás** lehetőséget, és adja meg az átírányítani kívánt számot.
- 5 Adja meg a számot, melyre az átírányítást kéri, vagy válassza ki a **Keresés** opcióval a **Nevek** menüben a megfelelő számot.

Megjegyzés: A hívásátirányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

TIPP! A hívásátirányítás kikapcsolásához válassza az **Összes deaktiválása** gombot a **Hívásátirányítás** menüben.

Híváskorlátozás

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válassz a **Hívásbeállítások - Hívásátirányítás** pontot.

Hívások

- 3 Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi hat opció közül:

Kimenő hívások

Nemzetközi hívások

Nemzetközi hívások, kivéve hazai

Bejövő hívások


Bejövő hívások külföldön

- 4 Válassza az **Aktiválás** opciót, és adja meg a híváskorlátozó jelszót. A szolgáltatással kapcsolatos további információkért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

TIPP! A **Hívás** menü **Fix hívószámok**

opciójának kiválasztásával összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

Hívásbeállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Beállítások-Hívásbeállítások** pontot.
- 2 Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

Hívások időtartama - Az összes kimenő vagy fogadott hívás, illetve azok együttes időtartamának megtekintése.

Hívásátirányítás - Kiválaszthatja, hogy át kívánja-e irányítani a hívásait.

Híváskorlátozás - Kiválaszthatja, hogy mely hívásokat kívánja korlátozni.

Hívásvárakoztatás - Figyelmeztetés várakozó hívásra.

Fix hívószámok - Kiválaszthatja azon számok listáját, melyeket a telefonról hívni lehet.

Hívás elutasítása SMS-sel - A hívás visszautasítása előtt mentse el az előre megírt értesítő üzenetet.

Általános beállítások - A részleteket lásd az alábbiakban.

Általános beállítások

Válasz módja - A hívásfogadás módját állíthatja be. A választási lehetőségek: Nyomja meg a Küldés gombot, Nyitás és Nyomjon meg egy billentyűt.

Saját szám küldése

Hálózati beállítás - A szolgáltató által meghatározott alapbeállítás használata.

Be - Kimenő hívásnál a hívott fél készüléke kijelzi az Ön telefonszámát.

Ki - Kimenő hívásnál az Ön telefonszáma rejtve marad.

Hívásidő emlékeztető - Megadja, hogy a telefon használata közben percenként hallható legyen-e az egy perc leteltét jelző hang.

Automatikus újratárcsázás


- Sikertelen hívás esetén beállíthatja, hogy a készülék automatikusan újrahívja a számot.

DTMF küldése - A DTMF segítségével számparancsokkal vezérelheti az automatikus üzenetek menüt.

Új szám mentése - Az opció kiválasztásával a partnerek között eddig még nem szereplő minden szám mentésre kerül az adott hívás után.

BT Fogadás módja

Fülhallgató-mikrofon - A hívást Bluetooth fülhallgatóval fogadhatja.

Készülék - Bluetooth fülhallgató használata közben a hívás fogadásához nyomja meg a  gombot.


Hívás befejezése mód

- Beállíthatja, hogy a telefon összecúsztatása megszakítsa-e a hívást vagy sem.

Hívás elutasítása - Beállíthatja, el kívánja-e utasítani a bejövő hívásokat.

Nevek

Partner keresése

- 1 A főképernyőn válassza a **Nevek** menüt, majd a  ikont.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét.
- 3 A partnerek listájának és telefonszámának görgetéséhez használja a navigációs gombokat.

Új névjegy hozzáadása

- 1 Válassza a **Nevek** menüt, majd nyomja meg a bal oldali **Opciók** gombot.
- 2 Válassza az **Új névjegy** lehetőséget.
- 3 Válassza ki, hogy a **Készüléken** vagy az **USIM** kártyán kívánja-e tárolni az új névjegyet.
- 4 Adja meg az információkat az adott mezőkben, majd válassza a **Kész** parancsot.


Vagy egy kissé gyorsabban...

- 1 Írja be a tárolni kívánt telefonszámot, és válassza az **Opciók** menüt.
- 2 Válassza a **Szám mentése** lehetőséget, majd vagy az **Új névjegy**, vagy a **Névjegy frissítése** opciót.
- 3 Adja meg a fontosabb adatokat, majd nyomja meg a **Kész** gombot.

Névjegy hozzáadása csoporthoz

Partnereit csoportokba rendezheti. Ez azért hasznos, mert így külön kezelheti például a munkatársait és a családtagjait. Számos, a telefonon előre beállított csoport közül választhat: **Család**, **Barátok**, **Munkatársak**, **Iskola** és **VIP**.

- 1 Válassza a **Nevek** menüt, majd a **Csoportok** pontot.
- 2 Görgessen ahhoz a csoporthoz, amelyhez hozzá szeretné adni az adott partnert, és válassza a **Megnyit**, majd a **Hozzáadás** opciót.

- 3 Megnyílik a névjegyek listája. Görgessen a csoporthoz hozzáadni kívánt partnerekig, majd nyomja meg a  gombot, és válassza a **Kész** opciót.

TIPP! Csengőhangot rendelhet hozzá a csoportokhoz is. Válassza ki a csoportot, amelyhez a csengőhangot hozzá kívánja rendelni, majd válassza az **Opciók** menüt, és jelölje ki a megfelelő elemet.

Megjegyzés: Csak abban az esetben adhat hozzá egy partnert csoporthoz vagy egy képet partnerhez, ha azt a telefon memóriájában (nem a SIM-kártyán) tárolta.

Kép hozzárendelése névjegyhez

Megváltoztathatja a partner megjelenését a címjegyzékben úgy, hogy képet ad hozzá.

- 1 Válassza a **Nevek** elemet, majd az **Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt négyzetes képet, és szűrjön be egy képet.

- 3 Válassza a **Módosítás** lehetőséget.
- 4 Válasszon a **Nincs kép, Ugrás a képekhez** és a **Fénykép készítése** lehetőségek közül. Amennyiben az **Ugrás a képekhez** opciót választotta, a telefon memóriájában tárolt képek közül válogathat. Az **Fénykép készítése** opció kiválasztásakor kinyílik a kamera keresője; elkészítheti a partner fotóját. Készítse el a fényképet, majd nyomja meg a **Kiválaszt** gombot.
- 5 Válassza a **Kész** gombot.


Névjegyek másolása az USIM kártyára

A partnereket átmásolhatja az USIM kártyáról a készülékre vagy a készülékről az USIM kártyára.

- 1 Válassza a **Nevek**, majd a **Tárolási hely** lehetőséget.
- 2 Válassza Másolás a **USIM**-kártyára vagy az Áthelyezés a **USIM**-kártyára menüt.
- 3 Ha biztos a választásában, nyomja meg az **Igen** gombot.

Üzenetek

Üzenetek

A GU280 számos funkciót kínál az SMS (Rövid üzenet szolgáltatás), az MMS (Multimédiás üzenet szolgáltatás) és az e-mail, valamint a hálózat szolgáltatói üzeneteivel kapcsolatban. Ezen funkciók használatához nyomja meg a  gombot, és válassza az **Üzenetek** elemet.

Üzenetküldés

- 1 Új üzenet létrehozásához nyomja meg a  gombot, válassza az **Üzenetek**, majd az **Új üzenet** elemet.
- 2 Válassza az **Üzenet** opciót SMS vagy MMS üzenet küldéséhez.
- 3 Megnyílik az új üzenet szerkesztő. Az üzenetszerkesztő intuitív és egyszerű módon összekapcsolja az SMS-t és az MMS-t; segítségével egyszerűen válthat üzemmódot. Az üzenetszerkesztő alapértelmezett beállítása az SMS mód.

- 4 Írja be az üzenetet a billentyűzet segítségével. A szövegbevitel részleteit lásd a jobb oldalon, a **Szövegbevitel** pontban.
- 5 **Kép, videó, hang, szimbólumok, sablon, hangulatjel, név és szám, új dia, tárgy** vagy **továbbiak** beszúrásához válassza az **Opciók** majd a **Beszúrás** elemet.
- 6 Válasszon ki egy névjegyet a partnerek listájáról, vagy adja meg a telefonszámot az **Továbbiak** menüből.
- 7 Válassza a **Küldés** lehetőséget.



FIGYELMEZTETÉS: Ha **Képet, Hangot, Videót, Új diát** vagy **Tárgyat** ad hozzá az üzenetszerkesztőben, azt a készülék automatikusan MMS módba konvertálja, a vonatkozó díjak felszámítása mellett.

Szövegbevitel

A telefon billentyűzetének segítségével alfanumerikus karaktereket vihet be. Szöveget kell beírni például akkor, ha új nevet szeretne elmenteni Partnerek menüben, ha üzenet ír, vagy ha eseményeket hoz létre a naptárban. A telefonon a következő szövegbeviteli módok állnak rendelkezésre: T9 mód, ABC mód és 123 mód.


Megjegyzés: Egyes mezőkben csak egyféle szövegbeviteli mód engedélyezett (pl. a címjegyzék telefonszám mezője).

Szövegbevitel billentyűzettel


Szövegbevitelkor, például üzenetíráskor, a billentyűzet alapértelmezett szövegbeviteli módja a T9 mód. Ha számokat ír be, például híváskezdeményezéskor, a billentyűzet alapértelmezés szerint számok bevitelére van beállítva.

E-mail beállítások

A GU280 készülékkel útközben is tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel e-mailen keresztül. Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókot.

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza az **E-mail** lehetőséget.
- 2 Válasszon **E-mail szolgáltatót**.
- 3 Válassza az **Egyebek** opciót, majd kövesse a megjelenő utasításokat, és adja meg a kért információkat.

Üzenet mappák

Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Üzenetek** opciót. A GU280 mappszerkezete logikus felépítésű.

Bejövő üzenetek - Minden fogadott üzenet a Bejövő mappába kerül. Itt lehetősége van az üzenetek megválaszolására, továbbítására és egyéb műveletekre. Lásd az **Üzenetek kezelése** című részt.

Piszkozatok - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

Üzenetek

Kimenő - A küldésre várakozó üzenetek ideiglenes tárhelye.

Elküldött - Minden elküldött üzenet másolata az Elküldött mappába kerül.


Saját mappák - A Bejövő vagy az Elküldött üzeneteket áthelyezheti a Saját mappákba. A Saját mappákban tárolt üzeneteket áthelyezheti az üzenet eredeti helyére.

Sablonok - Hasznos, előre megfogalmazott üzenetek listája gyors válaszadáshoz.

Hangulatjelek - Hangulatjelek hozzáadása, szerkesztése és törlése. Üzenet írása közben beszúrhatja a kívánt hangulatjelet.

Üzenetek kezelése

A **Bejövő üzenetek** mappát üzeneteinek kezelésére használhatja.

- 1 Nyomja meg a  gombot, válassza az **Üzenetek** pontot, majd a **Bejövő** mappát.
- 2 Válassza az **Opciók** menüt, majd azon belül a következőket:

Válasz - Válasz küldése a kiválasztott üzenetre.

Továbbítás - A kiválasztott üzenet továbbküldése egy másik személynek.

Híváskezdeményezés - Az üzenet feladójának felhívása.

Szám mentése - Annak a telefonszámnak az elmentése, amelyről az üzenet érkezett.

Törlés - Törölheti a kiválasztott üzenetet.

Új üzenet - Új üzenet vagy e-mail írása. attól függetlenül, ki küldött már üzenetet Önnek.

Jelölés/Jelölés törlés - Egy vagy az összes üzenet kijelölése.

Másolás&áthelyezés - A kiválasztott üzenet átmásolása vagy áthelyezése a SIM kártyára vagy a telefonra.

Szűrés - Az üzenetek megjelenítése a kívánt üzenettípusok szerint.

Üzenetinformáció - Megtekintheti az üzenet típusát, tárgyát, hogy honnan és mikor érkezett.

Ha megjelenik a **Nincs hely üzenet számára a SIM kártyán** üzenet, szabadítson fel helyet azáltal, hogy kitérőül néhány üzenetet a bejövő üzenetek mappából.

Ha a **Nincs hely üzenetek számára** üzenet jelenik meg, akkor üzenetek, illetve egyéb mentett fájlok törlésével is szabadíthat fel tárhelyet.

Sablonok használata

A leggyakrabban küldött **SMS** és **MMS** üzenetekhez sablonokat hozhat létre. A telefon már tartalmaz néhány sablont, melyeket kedve szerint szerkeszthet.

- 1 Nyomja meg a  gombot, válassza az **Üzenetek** pontot, majd a **Sablonok** mappát.
- 2 Választhat az **SMS** vagy az **MMS** sablonok közül. Az SMS sablonok menüben ezek után az **Opciók**, majd a **Szerkesztés** kiválasztásával megváltoztathatja


a meglévő sablont, vagy az **Új hozzáadása** pontban új sablont hozhat létre.

- 3 Sablon elküldéséhez válassza az **Üzenetek**, majd az **Új üzenet** opciót. Válassza az **Üzenet** pontot.
- 4 Válassza az **Opciók** pontot, majd a **Beszúr**, és a **Sablon** elemet.
- 5 Válassza ki az elküldendő sablont, és kattintson a **Küldés** gombra.

SMS beállításainak módosítása

A GU280 előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket.

A beállítások módosításához használja az **Üzenet beállítások** menü alatt található opciókat.

Nyomja meg a  gombot, válassza az **Üzenetek**, majd az **Üzenetbeállítások** menüt, azon belül pedig az **SMS** opciót. A következő beállításokat módosíthatja:

SMS központ - Az üzenetközpont adatainak megadása.

Üzenetek

Kézbesítési jelentés - Üzenetei kézbesítéséről kérhet kézbesítési jelentést.

Érvényességi időtartam - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Üzenettípusok - A szöveg hang, fax, X.400 vagy e-mail formátumba konvertálása.


Karakterkódolás - Kiválaszthatja a karakterek kódolásának módját. Ez befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az adatátvitel költségeit.

Hosszú üzenet kezelése - Kiválaszthatja, hogy az üzenet küldése SMS vagy MMS formájában történjen, ha az üzenetmezőben levő szöveg 2 oldalnál hosszabb terjedelmű.

MMS üzenetek beállításainak módosítása

A GU280 előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket.

A beállítások módosításához használja a **Beállítások** menü alatt található opciókat.

Nyomja meg a  gombot, válassza az **Üzenetek**, majd az **Üzenetbeállítások** menüt, azon belül pedig az **MMS** opciót. A következő beállításokat módosíthatja:

Fogadás módja - Automatikusan vagy manuálisan letöltheti a multimédia üzeneteket, attól függően, hogy belföldön tartózkodik-e vagy barangolás szolgáltatást vesz igénybe.

Kézbesítési jelentés - Kérheti vagy engedélyezheti kézbesítési jelentés küldését.

Válasz olvasása - Kérheti vagy engedélyezheti az olvasás visszaigazolásának küldését.

Prioritás - Kiválaszthatja multimédia üzenetei prioritási szintjét.

Érvényességi időtartam - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Dia időtartama - Megadhatja a diák megjelenítésének időtartamát.

Létrehozás módja - Kiválaszthatja az MMS-támogatott tartalom típusát.

(Letiltott, Figyelmeztetés és Szabad)

Kézbesítés ideje - Beállítja a címzettnek való kézbesítés idejét. A multimédia üzenetközpont a kézbesítési idő után kézbesíti az üzenetet.

MMS-központ - A multimédia üzenetek küldésével kapcsolatos hálózati adatok, pl. az MMSC és internet profil konfigurálása.

Egyéb beállítások módosítása

Hangposta - A hangposta szerkesztése.

Szolgáltatói üzenet - Ezen a helyen kikapcsolhatja a szolgáltatói üzenetek küldését; ez azt jelenti, hogy az üzenetek a továbbiakban nem automatikusan kerülnek továbbításra a készülékre, hanem csak akkor, amikor lekéri az új üzeneteket. A szolgáltatói üzenetek biztonsági beállítását is megváltoztathatja.

Infó szolgáltatás - Beállíthatja a fogadási opciókat, a csatornákat és a nyelvet.


Kamera

Gyors fényképfelvétel készítése


- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Multimédia** menüt. A kereső megnyitásához válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 A telefont tartva fordítsa az objektívet a fénykép tárgya felé.
- 3 Tartsa úgy a telefont, hogy pontosan lássa azt, akiről/amiről felvételt kíván készíteni.
- 4 Fénykép készítéséhez nyomja meg a  gombot.


Fényképezés előtt


A következő opciók eléréséhez nyomja meg az **Előnézet** gombot a **Beállítások** menüben: Ezen beállítások némelyike megjelenik a **Videókamera** beállításai között is.


 **Képméret** - Lásd **A képméret módosítása** című részben a 38. oldalon.

Előnézet mérete - Az előnézeti kép kiválasztása: **Teljes kép** vagy **Teljes képernyő**.

 **Effektus** - Négy színtónus közül választhat: **Ki** (normál/színes), **Szépia**, **Fekete-fehér** vagy **Negatív**.

 **Fehéregyensúly** - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságosan jelenjen meg felvételein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükség lehet a fényviszonyok meghatározására. Válasszon az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** vagy **Borult** lehetőségek közül.

 **Éjszakai mód** - Jobb minőségű képeket készíthet éjszaka, ha a Be beállítást választja.

 **Időzítő** - Az önkiloldó lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után megfelelő késéssel történjen az expozíció a fénykép elkészítése előtt. Választhat a Ki, 3 mp, 5 mp vagy 10 mp lehetőségek közül. Ez a funkció olyankor hasznos, amikor Ön is szeretne rajta lenni a felvételen.



Felvételfelvétel - A **Normál**, a **Sorozatfelvétel** és a **Felvétel kerettel** lehetőségek közül választhat. A sorozatfelvételi lehetőséggel automatikusan, gyors egymásutánban akár három, hat vagy kilenc felvételt is készíthet, ami kiválóan alkalmazható például mozgó tárgyak vagy sportesemények fotózásához.



Minőség - A **Legjobb**, a **Kiváló** és a **Normál** lehetőségek közül választhat. Minél jobb minőségreállítását választ, annál élesebb fényképet készíthet. Ez megnöveli a fájl méretet, ami azt jelenti, hogy kevesebb fényképet tárolhat a készülék memóriájában.

A következő opciók eléréséhez nyomja meg az **Egyebek** gombot a beállítások menüben:

Memória - A jelenlegi állapot ellenőrzése: Készülék/Külső.

Ikonok elrejtése - Az ikonok megjelenítési módjának kiválasztása: Automatikus/Manuális.

Hang - A fénykép elkészítése közben elhangzó rekeszárhang kiválasztása.

A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. A kép neve megjelenik a képernyő tetején. A kijelző bal oldalán pedig hat opció látható.



Képek - Az albumban található többi fénykép megtekintése. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.



Küldés - Kiválasztásával elküldheti a fényképet **Üzenetként** vagy **e-mailként**. Lásd a 30. oldalon levő **Üzenetküldés** című részt.



Új - Új fénykép készítése azonnal. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.



Használat másként - Az almenü megnyitása, melynek segítségével beállíthatja a képet **háttérképként**, **azonosító képként**, **kezdőképként** vagy **kikapcsolási képként**.

Kamera



Törlés - Az előzőleg készített fénykép törlése. Erősítse meg választását az **Igen** gombbal. A kereső újra megjelenik.

A képméret módosítása

Memória megtakarításához lecsökkentheti a fénykép méretét. Minél több pixelből áll a kép, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több kép férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

- 1 Nyomja meg a **Beállítások** gombot, és válassza ki az eszköztár **Képméret** elemét.
- 2 Válasszon pixelszámot a hat lehetőség közül:
- 3 A módosítások elmentéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Mentett fényképek megtekintése

- 1 Az elmentett fényképekhez a kamera üzemmódból, valamint a kezdőképernyőről is hozzáférhet. A kereső képernyőn érintse meg az **Album** gombot. Nyomja meg a kezdőképernyőn a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** és a **Képek** mappát.
- 2 A Galéria, a Kép letöltése és az Alapértelmezett képek mappák megjelennek a képernyőn.
- 3 A navigációs gombokkal jelölje ki a megtekinteni kívánt fényképet, és megnyitásához nyomja meg a **Nézet** gombot.


Fénykép beállítása háttérképként vagy azonosító képként

A képgalériában a navigációs gombok segítségével válasszon ki egy képet, és válassza az **Opciók** majd a **Beállítás mint** lehetőséget a kép **Háttérképként, Fényképes azonosítóként, Indítási képként, Kikapcsolási képként, Bejövő hívást** vagy **Kimenő hívást** jelző képként történő beállításához. Ha Fényképes azonosítónak állítja be a képet, kiválaszthatja, hogy a fotó mely részét használja ehhez.

Megjegyzés: Fényképes azonosítót csak abban az esetben adhat hozzá a partner(ek)hez, ha az(oka)t a telefonon, nem a SIM-kártyán tárolja.

Videókamera

Gyors videó készítése



- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Kamera** opciót.
- 2 Válassza ki a **Videókamera** lehetőséget.
- 3 A kamera lencséjét irányítsa a videó tárgya felé.
- 4 A felvétel indításához nyomja meg az OK gombot.
- 5 A kereső jobb alsó sarkában megjelenik a **Rec** felirat, az időzítő pedig a videó hosszát jelzi.
- 6 A **Szünet** gomb megérintésével szüneteltetheti a videót, a folytatáshoz pedig nyomja meg a **Folytatás** gombot.
- 7 A felvétel leállításához válassza a **Leállítás** opciót.

Videofelvétel készítése előtt

Videók - Az albumban található többi videoklip megtekintése.

Kamera - Váltás videokamera módról fényképezőgép módra.

Rec. - Videofelvétel indítása

Zoom - A nagyítás beállítása a  vagy a  gomb segítségével.

Fényerő - $-2,0$ -tól $+2,0$ -ig, $0,5$ -es lépésekben. Minél magasabb a szint, annál fényesebb a képernyő.

Videofelvétel készítése után

A videó neve a képernyő alján látható, továbbá öt opció jelenik meg a képernyő alján.



Videók - Az albumban található többi videoklip megtekintése. A jelenlegi videoklip mentésre kerül.



Lejátszás - Megérintésével lejátszhatja az éppen elkészített videofelvételt.



Új - Kiválasztásával azonnal új videofelvételt készíthet. A jelenlegi videó mentésre kerül.





Küldés - A videó elküldése **üzenetként, e-mailben** vagy **Bluetooth** kapcsolaton keresztül. Lásd a 30. oldalon levő **Üzenetküldés** című részt.



Törlés - Az éppen elkészült videó törlése; a választást az Igen gombbal hagyhatja jóvá. A kereső újra megjelenik.


Mentett videók megtekintése

- 1 A mentett videókat videokamera módból vagy a kezdőképernyőről tekintheti meg. Egyszerűen válassza ki az **Album** elemet. Nyomja meg a kezdőképernyőn a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** és a **Videók** mappát.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.
- 3 A navigációs gombokkal válassza ki a megtekinteni kívánt videót, majd a lejátszáshoz nyomja meg a  gombot.

Zene

Zene

Az LG GU280 beépített MP3-lejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zenéjét.

Az MP3 lejátszó megnyitásához nyomja meg a  gombot, és válassza a **Zene** elemet. A menüben a következő opciók állnak rendelkezésre:

Utoljára játszott - A legutóbb meghallgatott zeneszámok ismételt lejátszása.

Zene - A **Zene menüben** elmentett lista lejátszása.

Minden szám - A telefonon található összes dalt tartalmazza.

Saját lejátszási lista

- Tartalmazza az összes eddig létrehozott lejátszási listát.

Előadók - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

Albumok - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

Műfajok - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

Zene átvitele a telefonra

A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelen keresztül vihet át zenét telefonjára. Zene átvitele Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és a készülékek érzékelik egymást.
- 2 Válassza ki a zenefájl a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megnyomásával.
- 4 A fájl megjelenik az **Összes szám** opció alatt.

Megjegyzés: A Digitális jogok kezelése (Digital Rights Management, DRM) rendszer miatt elképzelhető, hogy az internetről letöltött vagy MMS-ben kapott médiatartalmak hozzáférésehez „vásárlási jog” szükséges. A jog megvásárlásához szükséges kódot a tartalomhoz kapcsolódó jogokat birtokló honlapról lehet igényelni.


A zene nemzetközi egyezmények és állami szerzői jog alatti védelem alatt áll. Elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy másolásához engedélyt vagy licencet kell beszereznie. Néhány országban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyag magán célra történő lemásolását. Kérjük, ellenőrizze az adott országban az ilyen anyagokra érvényes törvényeket, rendelkezéseket.

Diktafon

A diktafon használata

A **Diktafon** segítségével hangjegyzeteket vagy más hangokat rögzíthet.

Hangjegyzet felvétele

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező** pontot, majd a **Diktafon** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a  gombot a felvétel indításához.
- 3 A felvétel leállításához válassza a **Leállítás** parancsot.
- 4 A felvétel meghallgatásához nyomja meg az **Opciók** gombot, és válassza a **Lejátszás** lehetőséget.


Megjegyzés: A tárolt hangfelvételek meghallgatásához válassza az **Ugrás a hangfelvételekhez** menüpontot.

Hangfelvétel küldése

- 1 Ha befejezte a rögzítést, válassza az **Opciók** menüpontot.
- 2 Válassza a **Küldés módja** pontot, és válasszon az **Üzenet**, **E-mail** és **Bluetooth lehetőségek közül**. Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a készülék az üzenethez csatolja a felvételt; az üzenetet pedig a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.

Saját mappa

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájl tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatának előnye, hogy általa a telefon memóriájában helyet szabadíthat fel.

A multimédia fájlok a **Saját mappa** menüben lesznek elmentve. Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Saját fájlok** menüt a mappalista megnyitásához.

Képek

A **Képek** mappa tartalmaz egy mappát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket és flash fájlokat, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

Kép beállítások menü

A **Képek** mappából elérhető opciók a kijelölt kép típusától függenek.

A **Képek** mappában válassza az **Opciók** lehetőséget a következő opciók eléréséhez.

Törlés - Törölheti a kiválasztott képet.

Beállíts mint - A kiválasztott kép beállítása **Háttérképként, azonosító képként, Indítási képként, Kikapcsolási képként, Bejövő hívást** vagy **Kimenő hívást jelző képként**.

Átnevezés - A kiválasztott kép fájlnevének módosítása.

Áthelyezés - A kép áthelyezése más mappába.

Másolás - A kép másolása más mappába.

Küldés módja - A kiválasztott kép elküldése **üzenetben, e-mailben,** vagy **Bluetooth**-on keresztül.

Nyomtatás Bluetooth-on - Képfájl nyomtatása Bluetooth®-on keresztül.

Fájladatok - A kiválasztott kép **Átnevezése, Szerkesztése** és a **Fájladatok** megtekintése (Név, Méret, Dátum, Felbontás, Típus, Védelem és Telepítés).

Saját mappa

Több kiválasztása - Válasszon ki egy vagy több törölni kívánt képet.

Keresés - A kép keresés fájlnev alapján.

Rendezés - Képek rendezése

Dátum, Típus vagy **Név** szerint.

Diavetítés - Megtekintheti a képeket diavetítés formájában.


Rácsnézet/Lista nézet

- A fényképek megjelenítésének módjának módosítása.

Memória info - A memóriakártya állapotának megtekintése (készülékmemória vagy külső memória).

Mindent törli - Az összes kép törlése.


Fénykép küldése

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Válassza a **Képek** opciót.
- 3 Jelöljön ki egy fényképet, és válassza az **Opciók** menüt.


4 Válassza a **Küldés módja** pontot, és válasszon az **Üzenet**, **E-mail** és **Bluetooth** lehetőségek közül.

5 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a fénykép csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót. Ekkor a telefon megkeresi azt az eszközt, amelyre a képet elküldheti.

Képek rendezése


- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Válassza ki a **Képek** mappát.
- 3 Válassza az **Opciók** menüt, majd a **Rendezés** opciót.
- 4 Válasszon a **Dátum**, **Típus** vagy **Név** lehetőségek közül.

Kép törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Válassza ki a **Képek** mappát.
- 3 Válasszon ki egy képet és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 4 Válassza a **Törlés** opciót, és hagyja jóvá a választást az **Igen** gomb megnyomásával.

Diavetítés létrehozása

Ha meg szeretné tekinteni a telefonján található összes képet, diavetítést hozhat létre, hogy ne kelljen egyesével megnyitnia és bezárnia az egyes képeket.

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Válassza ki a **Képek** mappát.
- 3 Válassza ki a fényképet, amellyel a diavetítés kezdődjön, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 4 A kezdéshez válassza a **Diavetítés** opciót.


- 5 A **Leállítás** gomb megnyomásával leállíthatja a diavetítést, a **Vissza** gombbal pedig befejezheti a diavetítést és visszatérhet a **Képek** mappába.

Diavetítés közben az **Opciók** gomb megnyomásával választhat a **Teljesképernyős nézet** és a **Fekvő nézet** közül. A **Fekvő nézet** opció segítségével megváltoztathatja a képek megjelenítési irányát.

Hangok

A **Hangok** mappa tartalmazza az **alapértelmezett hangokat**, a **letöltött csengőhangokat** és a letöltött hangfájlokat. Itt kezelhet, küldhet vagy csengőhangnak állíthat be hangokat.

Hang használata

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Görgessen a **Hangok** mappához, és válassza ki.
- 3 Válasszon ki egy hangot, meghallgatásához pedig nyomja meg a **Lejátszás** gombot.


Saját mappa

- 4 Válassza az **Opciók**, majd a **Használat másként** lehetőséget, és válasszon a következők közül: **Csengőhang**, **Üzenethang**, **Kezdő-** vagy **Kikapcsolási hang**.

Videók

A **Videók** mappában megjelenik a letöltött videók és a telefontal felvett videók listája.

Videolejátszás

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Saját fájlok** menüt.
- 2 Görgessen a **Videók** mappához, és válassza ki.
- 3 Válasszon videót, és nyomja meg a **Lejátszás** gombot.

Az opciók használata videolejátszás közben

Az **Opciók** lehetőség kiválasztásával a lejátszott videó esetében az alábbi műveletek elérhetők:

Törlés - A videó törlése.

Beállítás mint - A videoklip használható csengőhangként.

Küldés módja - A fájl elküldése **üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth-on** keresztül.

Fájl adatok - A videó adatainak megtekintése.

Fekvő nézet - A videó elforgatása.

Ismétlés - A videó ismételt lejátszása.

Mikrofon ki - A hang elnémítása.

Videoklip küldése

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Görgessen a **Videók** mappához, és válassza ki.
- 3 Válassza ki a megfelelő videoklipet, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Küldés** gombot, és válassza ki a **Küldés** módját - **Küldés Üzenetként, E-mailben, vagy Bluetooth-on**.

- 5 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a videoklip csatolva lesz az üzenethez, az üzenetet pedig a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, mellyel a telefon keres egy eszközt, amelyre elküldheti a videót.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a videót át kell méretezni, mielőtt MMS formájában elküldhető lesz. Előfordulhat, hogy néhány videó mérete túl nagy az MMS-ben való küldéshez.


Egyebek

Az **Egyebek** menüben megtekintheti azokat a fájlokat, melyeket nem a Képek, Hangok vagy Videók mappában tárol.

JAVA

A GU280 előre telepített játékokat tartalmaz, melyek jó időtöltést kínálnak. Ha további játékokat vagy alkalmazásokat tölt le, a készülék ebben a mappában tárolja azokat.

Játék lejátszása

- 1 A  megnyomásával válassza ki a **JAVA**, majd a **Java** opciót.
- 2 Ezzel a menüvel új játékokat tölthet le, illetve játszhat a telefonon található demó játékokkal.


Megjegyzés: A csatlakozás a játéketöltési szolgáltatáshoz többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Szervező és Eszközök

Esemény hozzáadása a naptárban

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező**, majd a **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni. Dátum beírásához görgessen a navigációs gombokkal a dátumhoz, vagy válassza ki az **Opciók**, majd a **Dátumra ugrás** opciót.
- 3 Válassza az **Új bejegyzés** lehetőséget, és görgessen lefelé az időponthoz, amikor az eseményt indítani szeretné. Görgessen lefelé a navigációs gombok segítségével, és írja be az esemény végének időpontját.
- 4 Adja meg az esemény **Tárgyát**. Betűk és számok beviteléhez használja a billentyűzetet.
- 5 Újra görgessen lefelé, ahol az eseményhez kiválaszthatja az **Ébresztés** funkció bekapcsolását. Görgessen balra vagy jobbra az elérhető opciók megtekintéséhez. Kiválaszthatja, hogy az ébresztőóra az esemény kezdetének időpontjában kapcsoljon be vagy meghatározott idővel az esemény kezdetének időpontja előtt, hogy így emlékeztesse az esemény közeledtére.
- 6 Görgessen ismét lefelé, és válassza ki az esemény gyakoriságát: **Egyszeri**, illetve **Naponta**, **Hetente**, **Havonta** vagy **Évente**. Választhatja a Felhasználói beállítás lehetőséget is. Ha az esemény ismétlődik, lefelé görgetve a **Lejárat dátuma** mezőben megadhatja azt a napot, amikor az események ismétlése befejeződik.
- 7 Válassza a **Kész** gombot, és az esemény elmentésre kerül a naptárba. A mentett események napjait négyszögletes kurzor jelöli.

Naptári esemény szerkesztése


- 1 A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező**, majd a **Naptár** menüpontot.
- 2 Megtekintheti az összes esemény listáját. Görgessen a szerkeszteni kívánt eseményhez, majd válassza a **Nézet** elemet.
- 3 Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza a **Szerkesztés** opciót, és görgessen az esemény részletéhez, amelyet meg akar változtatni. Módosítsa a kívánt részleteket, és válassza a **Kész** opciót a szerkesztett esemény mentéséhez.

Megjegyzés: Úgy is törölhet eseményt a naptárból, hogy megtekinti az eseményt, majd megnyomja az **Opciók** és a **Törlés** gombot.

Naptári esemény megosztása

- 1 A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező**, majd a **Naptár** menüpontot.
- 2 Válassza ki a megosztani kívánt eseményt, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Küldés** gombot, és válasszon az **SMS**, **MMS**, **E-mail** vagy **Bluetooth** lehetőségek közül.
- 4 Nyomja meg a **Küldés** gombot, válasszon partnert, majd nyomja meg a **Küldés** gombot

Jegyzet hozzáadása

- 1 A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező**, majd a **Jegyzetek** menüpontot.
- 2 Válassza a **Hozzáad** opciót, és írja be a jegyzetet.
- 3 Válassza ki a **Mentés** parancsot.

Szervező és Eszközök

- 4 A jegyzet alkalmazás következő megnyitásakor a jegyzet megjelenik a képernyőn.

TIPP! A már beállított jegyzetek szerkeszthetők. Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, nyomja meg az **Opciók** gombot, és válassza ki a **Szerkesztés** opciót.

Dátumkereső

A dátumkereső egy praktikus eszköz, amely segít kiszámolni, hogy bizonyos számú nap elteltével mi lesz a pontos dátum.

Gyorsmenü

Megadhatja, hogy mely funkciók kerüljenek a Gyorsmenübe. Ha a Gyorsmenübe menti a gyakran használt funkciókat, egyszerűen, a bal oldali billentyű megnyomásával máris használhatja azokat.

Az ébresztés beállítása


- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező** lehetőséget.

- 2 Nyomja meg az **Ébresztés** gombot.
- 3 Görgessen lefelé és adja meg az ébresztőóra bekapcsolásának idejét.

- 4 Válassza ki az ismétlés típusát:
Egyszeri, Naponta, Hétfő - péntek, Hétfő - szombat, Kivéve szabad napokon vagy **Hétköznap kiválasztása**.


- 5 Görgessen lejjebb, és válassza ki a riasztás típusát.
- 6 Görgessen lejjebb, és válassza ki a riasztás késleltetésének időtartamát.
- 7 Görgessen lefelé és adjon meg nevet az ébresztéshez, vagy tartsa meg a felajánlott nevet.
- 8 Válassza a **Kész** gombot.

A számológép használata

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező**, majd a **Számológép** lehetőséget.
- 2 A számbillentyűk megérintésével vihet be számokat.


- 3 Egyszerű műveletek végrehajtásához a navigációs gombokat használva válassza ki a kívánt műveletet (+, -, ×, ÷), majd az = jelet.
- 4 Összetettebb számításokhoz válassza az **Opciók** lehetőséget, majd a megfelelő műveletet.
- 5 A képernyő törléséhez és új számítás végzéséhez nyomja meg a Törlés gombot.

A stopper használata

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező**, majd a **Stopper** lehetőséget.
- 2 Az időmérő indításához nyomja meg az **Indítás** gombot.
- 3 A **Részidő** opció kiválasztásával részidőt mérhet. A telefon max. 20 részidőt tárol.
- 4 Az időmérő leállításához nyomja meg a **Leállítás** gombot.
- 5 Ha attól a ponttól szeretné újraindítani a stopperórát, ahol leállította, válassza a **Folytatás**

elemet, vagy nullázza le az időt a **Visszaállítás** opcióval.


Átváltás

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező**, majd az **Átváltó** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az átváltani kívánt egységet: **Pénznem**, **Terület**, **Hosszúság**, **Tömeg**, **Hőmérséklet**, **Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 3 Balra és jobbra görgetéssel válasszon egységet, majd görgesse lefelé a listát a mennyiség megadásához.
- 4 Görgesse lefelé a listát az átváltási mezőig, és válassza ki azt a mértékegységet, amelyre konvertálni szeretne. A mező alatti sorban automatikusan megjelenik az átváltás.

Megjegyzés: Pénznem átváltásához az „Árfolyamot” először be kell állítani az aktuális Árfolyamnak megfelelően.

Szervező és Eszközök

Város hozzáadása a világórához


- 1 A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező**, majd a **Világóra** menüpontot.
- 2 Ha azt szeretné tudni, hogy egy adott városban mennyi az idő, nyomja meg az **Opciók** gombot, majd válassza a **Város hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Görgessen lefelé a listában, vagy adja meg a város nevének kezdőbetűjét. A Térkép opciónál is választhat ki várost.
- 4 Nyomja meg a Kiválaszt gombot.

TIPP! A folyamatot felgyorsíthatja, ha megadja a keresett város kezdőbetűjét a billentyűzeten.

Vodafone live!

A kezében lévő böngészővel mind a legfrissebb hírek és időjárás-jelentés, mind a sport- és közlekedési hírek elérhetőek az Ön számára, amikor csak szeretné. Ráadásul a böngészővel lehetősége van a legújabb zenék, csengőhangok, háttérképek és játékok letöltésére is.


Internet hozzáférés

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Vodafone live!** lehetőséget.
- 2 A **Vodafone live!** kiválasztásával közvetlenül is hozzáférhet a böngésző honlaphoz.

Megjegyzés: A csatlakozás a szolgáltatáshoz és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat azokhoz.

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Vodafone live!** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új könyvjelző hozzáadásához válassza az **Opciók**, majd az **Új hozzáadása** opciót. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.
- 4 Nyomja meg a **Kész** gombot. A könyvjelző megjelenik a könyvjelzők listájában.
- 5 A könyvjelző megnyitásához egyszerűen görgessen a kívánt könyvjelzőre, és nyomja meg a **Megnyitás** gombot. A telefon megnyitja a könyvjelzővel ellátott oldalt.

RSS-olvasó


Az RSS-olvasó a telefonon rögzített weboldalak új frissítéseiről gondoskodik.

Vodafone live!

Oldal mentése


- 1 Hozzáférés a keresett weboldalhoz
- 2 Válassza az **Opciók** menüt, és görgessen a **Mentés** lehetőségig, és válassza ki az **Ez az oldal** opciót.
- 3 Válassza az **OK** parancsot.

Hozzáférés a mentett oldalakhoz

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Vodafone live!** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Mentett oldalak** opciót.
- 3 Válassza ki a kívánt oldalt, és érintse meg a **Megnyitás** gombot.

TIPP! A menüben a mentett oldalakat is törölheti.

A böngészőelőzmények megtekintése

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Vodafone live!** lehetőséget.

- 2 Válassza az **Előzmények** menüt és az **OK** parancsot.
- 3 Megjelenik a legutóbb megnyitott weboldalak listája. A megfelelő oldal megnyitásához egyszerűen görgesse a listát az adott oldalig, és válassza a **Megnyitás** opciót.


A webes böngésző beállításainak módosítása

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Vodafone live!** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Beállítások** menüpontot.
- 3 Kiválaszthatja, hogy a mobiltelefonja hogyan kezelje, jelenítse meg és használja az információkat az internet böngészése közben. Módosíthatja a **Profilok**, a **Megjelenítési beállítások**, a **Gyorsítótár**, a **Cookie-k**, a **Biztonság** és a **Gyári beállítások visszaállítása** menüpontok beállításait
- 4 A beállítások módosítása után nyomja meg a **Kiválaszt** gombot.

Beállítások

A mappában lévő beállítások módosításával személyre szabhatja GU280 készülékét.


Profilok módosítása

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Profilok** lehetőséget.
- 2 Válasszon a következők közül: **Normál, Csendes, Utcai és Repülési mód.**

Tipp! A funkcióval **Be-** vagy **Kikapcsolhatja** a repülési módot. **Bekapcsolt Repülési mód** mellett nem kezdeményezhet hívásokat, nem csatlakozhat az internetre és nem küldhet üzeneteket.


A profilok testreszabása

A profilbeállításokat testre szabhatja.

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Profilok** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kívánt profilt, majd az **Opciók**, végül a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 3 Itt módosíthatja az összes hangot, azok hangerejét, illetve a figyelmeztetéseket.

Dátum és idő módosítása

Beállíthatja a dátummal és idővel kapcsolatos funkciókat.

- 1 Nyomja meg a  gombot, és nyissa meg a **Beállítások** menüpontot.
- 2 Válassza a **Telefonbeállítások** pontot, majd válasszon **Dátum és idő** opciót az alábbi listából:

Dátum- és időbeállítás - Olyan dátum- és időbeállításokat adhat meg, mint az automatikus frissítés vagy a nyári időszámítás.

Időformátum - A pontos idő beállítása. Az időformátum 24 vagy 12 órára állítható. Időzónaként kiválaszthat egy várost is.

Dátumválasztó - Az aktuális dátum megadása.

A dátumformátum beállítása (ÉÉÉÉ.
HH.NN, NN.HH.ÉÉÉÉ, HH.NN.ÉÉÉÉ).

Megjegyzés Válassza ki a **Be** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a telefon automatikusan frissítse a dátumot és a pontos időt.

Beállítások

Megjegyzés Válassza ki, hogy bekapcsolja-e a nyári időszámítás funkciót vagy nem. A nyári óraállítás lehet 1 órás vagy 2 órás is.

Dátumválasztó - A kijelzett dátum napjának, hónapjának és évének beállítása.

Nyelv módosítása

Nyissa meg a **Beállítások** menüt, válassza a **Telefonbeállítások**, majd a **Nyelv** menüt, és módosítsa a telefonon megjelenő szöveg nyelvét. A változtatás érinti a szövegbeviteli mód nyelvét is.

A biztonsági beállítások módosítása

A GU280 és az azon tárolt fontos információk védelméhez módosíthatja a biztonsági beállításokat.

- 1 Nyomja meg a  gombot, és nyissa meg a **Beállítások** menüpontot.

- 2 Válassza a **Telefonbeállítások** opciót, majd az alábbiak közül válassza a **Biztonság** lehetőséget.

Készülékzár - Biztonsági kódot választhat a telefon lezárásához a következő esetekre: **Bekapcsoláskor**, **SIM kártya cseréjekor**, **Azonnal** vagy **Egyik sem**.

Alkalmazás zárolása - A funkció használatakor a menü kiválasztásával zárolhatja az adott funkciót.


PIN kód kérés - Beállíthatja, hogy a készülék kérje a PIN kódot a telefon bekapcsolásakor.

Kódcseré - Megváltoztathatja a **PIN kódot**, a **PIN2 kódot** vagy a **Biztonsági kódot**.

Megjegyzés: A biztonsági kód(4-8 számjegy) A biztonsági kód védi a telefont a jogosulatlan felhasználóktól. A telefon megvásárlásakor ez a kód általában már be van állítva. Ez a kód ahhoz szükséges, hogy törölni lehessen a telefonból minden bejegyzést,

és be lehessen kapcsolni a „Gyári beállítások visszaállítása” menüt. Az alapértelmezett szám „0000”.

Kijelző-beállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 A **Megjelenítés beállításai** menüben a következők közül választhat:

Képernyő - A **Kezdőképernyő** kiválasztása után válassza ki a képernyőn megjelenítendő háttérképet, illetve beállíthatja a megjelenítendő elemeket, az óra típusát és az óra betűszínét.

Témák - Egy pillanat alatt teljesen megváltoztathatja a képernyő megjelenését.

Menüstílus - A menü nézete **Lista** vagy **Rács** stílusú lehet.

Betűtípus - A betűméret Kicsi, Normál és Nagy lehet

Üdvözlőüzenet - A Be kiválasztása után üdvözlőüzenetet írhat. Az üzenet mindig megjelenik a képernyőn, valahányszor csak bekapcsolja a telefont

Háttérvilágítás - A háttérvilágítás időtartamának kiválasztása. A navigációs gombokkal a főképernyő fényereje is beállítható. Válasszon a 0%, 20%, 40%, 60%, 80% vagy 100% közül, majd nyomja meg a Kész gombot a beállítás mentéséhez.

TIPP! A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést tesz szükségessé.

Többi képernyő - Állítsa be a hívások kezdeményezésekor és fogadásakor, illetve a telefon ki-/bekapcsolásakor megjelenő képernyőt.

Beállítások

A telefon alaphelyzetbe állítása

A beállítások gyári alapbeállításra való visszaállításához használja a **Telefonbeállítások** menü **Visszaállítás** opcióját. A funkció aktiválásához szükség van a biztonsági kódra.

A memória állapotának megtekintése

A GU280-as készülék három memóriatípust képes kezelni: készülék memória, USIM kártya és külső memóriakártya (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

A **Telefon beállítások** gomb megnyomása és a **Memória info** lehetőség kiválasztása után megtekintheti GU280 készüléke memóriáinak (Felhasználói memória, Felhasználónak fenntartott memória, SIM és Külső memória) aktuális állapotát.

Csatlakoztatás

A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. Bármely beállítás módosítása az alábbi menü használatával lehetséges.

Válassza a **Kapcsolatok** lehetőséget. A választható opciók a következők:

Bluetooth - Állítsa be a GU280 készüléket a Bluetooth kapcsolat használatára. Módosíthatja a készülék láthatóságát, vagy kereshet a telefonjával párosított készülékek között.

Szinkronizálás - Kapcsolódás/ Naplók/Kiszolgáló szinkronizálás.

USB kapcsolat - A számos használati lehetőséghez kiválaszthatja a telefonon az USB kapcsolat módját.

Hálózat - Ebben a menüben állíthatja be a **Hálózatválasztás** és a **Hálózat típusa** beállításait.

Hozzáadhatja a csatlakozás esetén preferált hálózatot a **Preferált listákhoz**.

Internet profilok - Ebben a menüben tekinthetők meg az Internet profilok. Az Opciók menü segítségével új profilokat hozhat létre, törölhet vagy szerkeszthet. Azonban az alapértelmezett konfigurációk nem törölhetők vagy szerkeszthetők.

Hozzáférési pontok - A hozzáférési pontok listájának megtekintése. Az Opciók menü segítségével új profilokat hozhat létre, törölhet vagy szerkeszthet. Azonban az alapértelmezett konfigurációk nem törölhetők vagy szerkeszthetők.

GPRS kapcsolat - Az „Amikor elérhető” menüpont kiválasztásával telefonkészülékét automatikusan regisztrálhatja a kívánt GPRS hálózatra, miután a készüléket bekapcsolta. A „Szükség esetén” menüpont kiválasztásánál a GPRS-kapcsolat csak a WAP vagy egyéb alkalmazás-szolgáltatóhoz való csatlakozás időtartamára jön létre.

Csatlakoztatás

Böngésző beállítása - A böngészővel kapcsolatos értékek beállítása.

Streaming-beállítások - A hálózat üzemeltetője már beállította ezeket az adatokat. Ha ezeken változtatni szeretne, lehetősége van a szerkesztésre.

Bluetooth beállítások módosítása

- 1 Válassza a **Kapcsolatok**, majd a **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Beállítások** opciót. A következő beállításokat módosíthatja:

Láthatóság - Állítsa a Láthatóság opciót Látható módba, így a többi eszköz észlelheti az Ön készülékét, amikor Bluetooth eszközöket keres. Ha a Rejtett beállítást választja, a többi eszköz nem észleli az Ön készülékét, amikor Bluetooth eszközöket keres.

Saját eszköz neve - Nevezze el vagy nevezze át telefonját, hogy miként jelenjen meg a többi készüléken. A telefon neve csak akkor jelenik meg más készüléken, ha a Láthatóság menüpontban beállítja, hogy Látható legyen.

Támogatott szolgáltatások - Megtekintheti azoknak az eszközöknek, például kihangosító szetteknek vagy fejhallgatóknak a listáját, amelyek kompatibilisek ezzel a Bluetooth funkcióval rendelkező telefontal.

Saját cím - Itt nézheti meg Bluetooth címét.

Megjegyzés: A fokozott biztonság érdekében javasoljuk, hogy a készülék konfigurálása vagy párosítása után állítsa a Láthatóság állapotát Rejtettre. A bejövő csatlakozásoknál attól függetlenül dönthet a csatlakozás elfogadása vagy visszautasítása mellett, hogy a másik eszköz párosítva lett-e telefonjához vagy sem.

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A GU280 másik eszközzel történő párosításakor jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ennek következtében a párosítás biztonságosabb.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van-e. A láthatóságot a **Beállítások** menüben módosíthatja, a **Láthatóság** menüpont **Látható** opciójának kiválasztásával.
- 2 A **Bluetooth** menüben válassza a **Bekapcsolás**, majd az **Új eszköz** lehetőséget.
- 3 A GU280 megkeresi az elérhető eszközöket. Amikor a keresés befejeződik, a **Hozzáadás** és **Frissítés** opciók jelennek meg a képernyőn.
- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, válassza a **Hozzáad** opciót, adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.

- 5 Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Be** legyen kapcsolva és **Látható** állapotban legyen.
- 2 A fejhallgató párosítási módba állításához kövesse a használati útmutatót, és párosítsa a készülékeket.
- 3 A GU280 automatikusan csatlakozik a Bluetooth fülhallgatóhoz, és fülhallgató profilra vált.

Fájltvitel a telefonra

Bluetooth-on keresztül fájlokat vihet át a számítógépről a telefonra.

- 1 Győződjön meg róla, hogy telefonján és számítógépén is be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.

Csatlakoztatás

- 2 A számítógép segítségével küldje el a fájlt Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megnyomásával.

Megjegyzés: A Bluetooth-on keresztül küldött fájlokat a készülék a telefon memóriájában tárolja.

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth -on

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. A Bluetooth fejhallgatót híváskezdeményezésre vagy hívásfogadásra is használhatja.

A fájlok Bluetooth-on keresztüli megosztása előtt társítania kell a készüléket egy másik Bluetooth eszközhöz. Az eszközök párosításáról lásd a **Párosítás másik Bluetooth eszközzel** című részt.

A Bluetooth bekapcsolása:

- 1 Válassza a **Kapcsolatok**, majd a **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Bekapcsolás** menüpontot.
- 3 A Bluetooth kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép-, video- vagy zenefájl.
- 2 Válassza ki az **Opciók**, majd a **Küldés** és a **Bluetooth** opciókat.
- 3 A még nem aktív Bluetooth funkció bekapcsolásához válassza az **Igen** lehetőséget.
- 4 A GU280 automatikusan megkeresi az elérhető, Bluetooth funkcióval rendelkező eszközöket.
- 5 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné a **Küldés** gomb megnyomásával.

Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához a Bluetooth funkciónak **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban kell lennie.

- 2 Megjelenik egy üzenet, amely a küldőtől érkező fájl fogadására kéri. Érintse meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.

TIPP! A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg arról, hogy a fájl küldése sikeres volt-e.

Megjegyzés: A Bluetooth® szó és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezi; az LG Electronics licencengedéllyel használja azokat. A további védjegyek és kereskedelmi nevek a vonatkozó tulajdonosok védjegyei.

USB kapcsolat módja

A telefonon kiválaszthatja az USB kapcsolódás módját a különböző alkalmazásokhoz.

Mindig kérdezzen mód

Ha alapértelmezettként a „Mindig kérdezzen” mód van beállítva, a telefon minden alkalommal meg fogja kérni, hogy válassza ki az egyik USB kapcsolódási módot, ahányszor csak az adatkábellel a telefont

számítógéphez csatlakoztatja. Ha kikapcsolja a „Mindig kérdezzen” módot, a kapcsolat módja az lesz, amelyet manuálisan beállított a Menü – Beállítások - Kapcsolatok - USB-kapcsolat pontban, az Adattár, PC Suite vagy Zeneszinkronizálás lehetőségek közül.

PC Internet - A telefon használata modemként

Csak csatlakoztassa az USB-kábelt, majd telefonja segítségével indítson gyors internetkapcsolatot.

FIGYELMEZTETÉS! Először bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelő tarifával rendelkezik! Máskülönben nagy mennyiségű adat letöltése, mint zene vagy videó, magas költségeket eredményezhet.

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az eszközhöz.
- 2 Az eszköz felugró menüjében válassza a PC Internet lehetőséget.
- 3 Most már rendszeren használhatja a webböngészőt és a levelező

Csatlakoztatás

programot. Ha elkészült, kattintson a Kapcsolat bontása lehetőségre

- 4 Ha legközelebb kapcsolódni szeretne az internethez, csatlakoztassa a kábelt, így a szoftver automatikusan elindul, és máris használatra készen várja az internet.

Adattárolás - A telefon használta tömegtároló eszközként

A GU280 telefont az USB-tárhelyhez hasonlóan adattárként is használhatja. Ezzel a módszerrel egyszerűen átviheti a fájljait a számítógépről a telefonra. Ha **Adattár** kapcsolódási módban memóriakártyát helyezett be, a telefon külső memóriaként jelenik meg.

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az eszközhöz.
- 2 Az eszköz felugró menüjében válassza az Adattár lehetőséget.

- 3 A számítógépen automatikusan megnyílik egy a telefonon vagy a memóriakártyán levő mappákat megjelenítő cserélhető lemez mappa, ha memóriakártyát helyezett be.

- 4 Áthúzással vigye át a fényképeket, videókat, zenét vagy dokumentumokat a megfelelő mappákba.

- 5 A telefon biztonságos eltávolításához kattintson **A hardver biztonságos eltávolítása** ikonra.

Megjegyzés: Ez a funkció Macintosh számítógépen nem érhető el

PC suite - A telefon szinkronizálása a számítógéppel

Telefonját szinkronizálhatja számítógépével, így biztos lehet benne, hogy minden fontos adat és dátum egyezik, és ezzel együtt biztonsági mentést is készít fájljairól.

Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre

- 1** Az www.lgmobile.com honlapon válassza először az Ázsia és Csendes-óceán területet, majd válasszon országot.
- 2** Válassza a Product menüben az Manual & Software elemet, majd kattintson a Go to Manual & S/W Download section hivatkozásra. Kattintson a Yes lehetőségre. Ekkor megjelenik az LG PC Suite telepítő programja. (Windows XP, Windows Media Player stb.).
- 3** Válassza ki a nyelvet a telepítő program futtatásához, és kattintson az OK gombra.
- 4** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az LG PC Suite szoftver telepítése varázsló bezárásáig.
- 5** A telepítés befejezése után az LG PC Suite ikon megjelenik az Asztalon.

A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

- 1** Az USB kábellel csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2** Az eszköz felugró menüjében válassza a PC Internet lehetőséget.
- 3** Kattintson duplán az asztalon az LG PC Suite ikonra.
- 4** Kattintson a Kapcsolat Varázslóra, majd az USB opcióra.
- 5** Kattintson a Tovább, majd ismét a Tovább, végül a Befejezés gombra. Ekkor telefonja össze van kapcsolva számítógépével.

A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása

- 1** Csatlakoztassa az USB-kábelt az eszközhöz, majd a képernyőn válassza a PC Suite lehetőséget.
- 2** Kattintson a Biztonsági mentés ikonra, és válassza a Biztonsági mentés vagy a Visszaállít opciót.

Csatlakoztatás

- 3 Jelölje ki a biztonsági mentésre szánt vagy visszaállítani kívánt tartalmakat. Jelölje ki azt a helyet, ahová biztonsági mentéssel a fájlokat helyezni szeretné, vagy ahonnan információt szeretne visszaállítani. Kattintson az OK gombra.
- 4 A készülék elkészíti az adatok biztonsági másolatát.

A telefonon tárolt fájlok megtekintése számítógépen

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az eszközhöz, majd a képernyőn válassza a PC Suite lehetőséget.
- 2 Kattintson a Tartalom ikonra.
- 3 Minden telefonra mentett dokumentum, flash tartalom, kép, hang és videó megjelenik a képernyőn az LG Mobiltelefon mappában.

TIPP! Ha a számítógépen nyitja meg a telefonon tárolt tartalmakat, könnyebben rendezheti a fájlokat, rendszerezheti a dokumentumokat és távolíthatja el a szükségtelenné vált elemeket.

A névjegyek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az eszközhöz, majd a telefon képernyőjén válassza a PC Suite lehetőséget.
- 2 Kattintson a Partnerek ikonra.
- 3 Számítógépe most importálja, majd megjeleníti a telefon készülékére és USIM kártyájára mentett összes partnerét.
- 4 Kattintson a Fájl opcióra, és válassza a Mentés gombot. Most kiválaszthatja, hova legyenek mentve a névjegyek.

Megjegyzés: Az USIM-kártyára mentett partnerek biztonsági mentéséhez kattintson a monitor bal oldalán a SIM-kártya mappára. Válassza a képernyő tetején lévő Szerkesztés opción belül az Összes kijelölése lehetőséget. Jobb gombbal kattintson partnereire, és válassza ki a Másolás a partnerek közé opciót. Most kattintson a Készülék mappára a képernyő bal oldalán, így megjelenik az összes szám.

Üzenetek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az eszközhöz, majd a képernyőn válassza a PC Suite lehetőséget.
- 2 Kattintson az Üzenetek ikonra.
- 3 A számítógépén és telefonján tárolt összes üzenet megjelenik a képernyőn mappákba rendezve.
- 4 A képernyő felső részén lévő állapotsávot használva szerkesztheti és átrendezheti üzeneteit.

A telefonszoftver frissítése

LG mobiltelefon szoftverfrissítés a weboldalon

További információért és a funkció használatáért látogasson el az LGmobile.com oldalra, és kövesse a <http://www.lgmobile.com> - ország kiválasztása - Útmutató és szoftver útvonalat.

Ezzel a funkcióval az interneten keresztül kényelmesen a legújabb verzióra frissítheti a szoftvert anélkül, hogy fel kellene keresnie a szervizközpontunkat.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB adatkábel vagy az akkumulátor elmozdítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja. A törvényesen megengedett mértékben a gyártó nem vállal felelősséget a szoftverfrissítés közben történt adatvesztésért. Javasoljuk, hogy jegyezzen fel előre minden fontos információt az adatok megőrzése érdekében, mivel a szoftverfrissítés a személyes adatok törlését eredményezheti.

Tartozékok

A GU280 telefon tartozékai a következők:

Töltő



Használati útmutató

További információk a GU280 telefonkészülekről.

Akkumulátor



Sztereó fejhallgató



Megjegyzés

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviselőnkhez.

Műszaki adatok

Általános

Terméknév: GU280

Rendszer: GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA

Üzemi hőmérséklet

Max.: +55 °C (kisülés) +45 °C (töltés)

Min.: -10 °C

Megfelelősségi nyilatkozat



Szállító adatai

Gyártó

LG Electronics Inc

Cím

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Termék név

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 négy sávú és WCDMA végberendezés

Modell név

GU280

Márka név

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE Direktíva 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 301 489-24 v.1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

Kiegészítő információ

A fenti szabványok követelményeinek való megfelelést a következő tanúsítási szervezet (BABT) ellenőrizte

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0168

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Európai Szabványközpont
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Vetuluszoom 15, 1327 AE Almere, Hollandia
Tel.: +31 - 36- 547 - 8940, fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail: jacob@lge.com

Név: Kiállítás dátuma
Seung Hyoun, Ji / Director 2009. Szept. 08.

Képviselő aláírása

