

Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0771-41-4379

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800-18-740

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088-5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800-116-587

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0307410 (1.1) W

KP500 Användarhandbok

LG ELECTRONICS INC.



KP500 Användarhandbok

SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

Bluetooth QD ID B014534

Gratulerar till ditt val av den avancerade och kompakta mobiltelefonen KP500 från LG, som är utformad för att användas tillsammans med den senaste digitala tekniken inom mobilkommunikation.

Komma igång	01
Startskärmen	02
Grunderna	03
Kreativitet	04
Planerare	05
Internet	06
Inställningar	07
Tillbehör	08

En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på din telefon, beroende på telefonens programvara eller på tjänsteleverantören.



Kassering av den gamla telefonen

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2 Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 3 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Innehåll

Komma igång

Så fungerar mobilen.....	6
Öppen vy.....	8
Sätta i SIM-kortet och batteriet	9
Minneskort.....	11
Menyöversikt	12

Startskärmen

Tips för pekskärmen	13
---------------------------	----

Grunderna

Samtal.....	18
Ringa ett samtal	18
Ringa samtal från Kontakter	18
Svara på och avvisa samtal	18
Alternativ vid pågående samtal	19
Snabbuppringning	20
Ringa ytterligare ett samtal	20
Stänga av tonval	20
Visa samtalslistor	21
Använda vidarekoppling	21
Använda samtalsspärr	21
Ändra gemensamma inställningar	22

Kontakter.....	23
Söka efter en kontakt.....	23
Lägga till en ny kontakt.....	23
Skapa en grupp.....	24
Ändra kontaktinställningar.....	24
Visa information.....	25
Meddelanden	26
Meddelanden	26
Skicka meddelanden.....	26
Skriva text.....	26
T9-läget.....	27
Abc manuell textinmatning	27
Knappsats.....	27
Handstilsigenkänning.....	27
Konfigurera e-post	28
Skriv.....	28
Skicka e-post med ditt nya konto.....	28
Ändra e-postinställningarna	29
Meddelandemappar	29
Ändra inställningar för textmeddelanden	30
Ändra inställningar för multimediedelanden	30
Ändra övriga inställningar	31

Kreativitet

Kamera	32
Ta ett snabbfoto	32
När du har tagit en bild	32
Så här fungerar sökaren	33
Välja bildtyp	34
Justera exponeringen	34
Använda avancerade inställningar	34
Ändra bildstorlek	35
Välja färg effekt	35
Visa sparade bilder	35
Videokamera	36
Ta en snabb video	36
När du har spelat in ett videoklipp	36
Så här fungerar sökaren	37
Justera exponeringen	38
Använda avancerade inställningar	38
Ändra videobildstorlek	39
Välja färgton	39
Titta på sparade videoklipp	39

Dina bilder och videoklipp	40
Visa bilder och videoklipp	40
Fånga en bild i ett videoklipp	40
Visa bilder som ett bildspel	40
Använda en bild som bakgrundsbild	41
Redigera bilder	41
Lägga till text för ett foto	42
Lägga till effekter i bilder	42
Multimedia	43
Bilder	43
Skicka en bild	43
Använda en bild	43
Skriva ut en bild	44
Flytta eller kopiera bilder	44
Ljud	44
Använda ett ljud	44
Videoklipp	44
Skicka videoklipp	45
Spel och program	45
Installera spel/program via lokal installation	45
Spela spel	45
Dokument	45
Överföra filer till telefonen	45

Innehåll

Visa filer.....	46
Externt minne	46
Skapa en film.....	46
Överföra musik till telefonen	47
Spela upp en låt	47
Skapa en spellista	47
Använda radion	48
Kanalsökning	48
Återställa kanaler.....	48

PC Sync.....	52
Installera LG PC Suite i datorn	52
Ansluta telefonen och datorn.....	52
Säkerhetskopiera och återställa telefonens information	52
Visa telefonfiler i datorn.....	52
Synkronisera kontakter	53
Synkronisera meddelanden	53
Använda telefonen som enhet för musiksynkronisering.....	53

Planerare

Planerare.....	49
Lägga till händelser i kalendern.....	49
Lägga till en post i Att göra-listan	49
Lägga till en anteckning	49
Hitta datum	49
Ställa in alarmet	50
Lägga till en anteckning med ritpanelen.....	50
Röstmemo.....	50
Spela in ett ljud eller en röst.....	51
Använda räknaren.....	51
Omvandla en måttenhet	51
Använda stoppuret.....	51
Lägga till en stad till världstiden.....	51

Internet

Webbläsare	54
Ansluta till Internet.....	54
Lägga till och komma åt bokmärken.....	54
Använda RSS-läsare	54
Spara en sida.....	55
Öppna en sparad sida.....	55
Visa webbläsarens historik.....	55
Ändra webbläsarinställningarna	55
Använda telefonen som modem.....	55

Inställningar

Anpassa profiler	57
Ändra skärminställningar	57
Ändra telefonens inställningar	57
Ändra anslutningsinställningar	58
Använda minneshanteraren	59
Skicka och ta emot filer via Bluetooth	60
Para ihop med en annan Bluetooth- enhet	61
Använda Bluetooth-headset	61

Tillbehör 62

Nätverkstjänster 63

Tekniska data 63

Riktlinjer

Riktlinjer för säker och effektiv användning	65
Problemlösning	69

Så fungerar mobilen

Knappen Avsluta/strömbrytare


Används till att avsluta eller avvisa ett samtal.

Används till att stänga av/starta mobilen. Tryck en gång för att återgå till startskärmen.

Tangenten för fleruppgiftskörning

Samtalsknapp

Används till att ringa upp ett telefonnummer och svara på inkommande samtal.

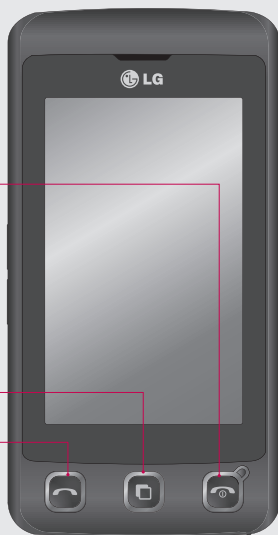

⚠ WARNING! Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller om den ligger i fickan och du råkar sätta dig kan det skada telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner.



Anslutning för batteriladdare, kabel, handsfree

Tips! Vänta tills telefonen har startats och registrerats i nätet innan du ansluter USB-kabeln.

Sidoknappar

- **Vid viloskärm:** volym för knappljud
- **Under ett samtal:** hörlursvolym
- **Vid uppspelning av bakgrundsmusik**
 - **Kort tryckning:** kontrollerar volymen.



Minneskortplats för Micro SD

Knappen Lås/Lås upp

Knappen Ta bild

Pekpenna

01

02

03

04


05

06

07

08

Öppen vy

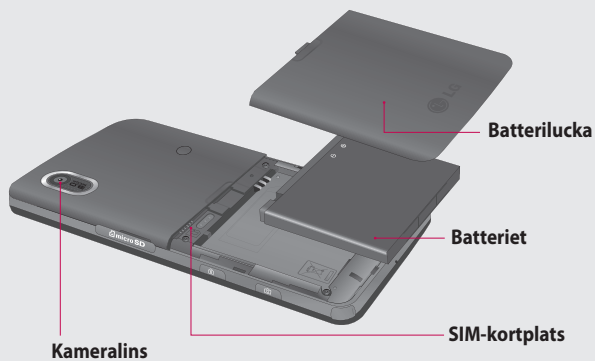

Sätta i SIM-kortet och batteriet


1 Ta av batterihöljet

Dra batterihöljet mot telefonens nederkant och bort från den.



2 Ta ur batteriet

Använd skåran i nederkanten och lyft det från batterifacket.

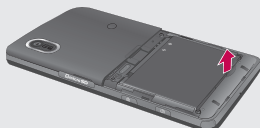

⚠ VARNING! Använd inte naglarna när du tar ut batteriet.

⚠ VARNING! Ta inte ut batteriet medan telefonen är påslagen eftersom det kan skada telefonen.

01

02

03

04

05

06


07

08

Sätta i SIM-kortet och batteriet


3 Sätta i SIM-kortet

Skjut in USIM-kortet i USIM-kortplatsen och se till att kontaktområdet i guld är vänt nedåt. Om du vill ta ur SIM-kortet drar du det försiktigt i motsatt riktning.

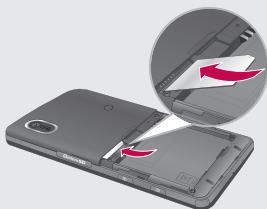

5 Ladda telefonen

Lyft och vrid luckan till laddningsuttaget på sidan av din KP500. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag. Du bör ladda din KP500 tills "Batteriet är fullt" visas på skärmen.

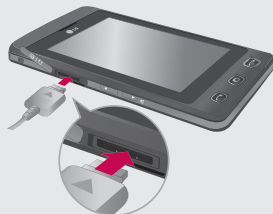

4 Installera batteriet

För in batteriets övre del först i den övre delen av batterifacket. Kontrollera att batterikontakterna är riktade mot terminalkontakterna på telefonen. Tryck ned batteriets nedre del tills det snäpper på plats.


Minneskort

Installera ett minneskort

Du kan utöka telefonens minne med ett MicroSD-minneskort. KP500 har stöd för minneskort på upp till 8 GB.

Obs! Minneskort är ett valfritt tillbehör.

- 1 Öppna luckan till minneskortplatsen på telefonens högra kant.
- 2 För in minneskortet i minneskortplatsen tills det klickar på plats.

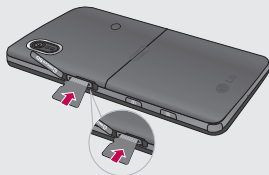

- 3 Sätt tillbaka höljet.

Formatera minneskortet

Minneskortet kan vara förformat. Du måste formatera kortet innan du kan börja använda det om detta inte redan gjorts.

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Telefoninställningar**.
- 2 Tryck på **Minneshanterare** och välj sedan **Externt minne**.
- 3 Tryck på **Format** och bekräfta valet.
- 4 Ange lösenordet om ett sådant har ställts in, så formateras kortet för användning.

Obs! Om det redan finns data på minneskortet arkiveras dessa automatiskt i rätt mapp, så att exempelvis videoklipp sparas i mappen Mina videor.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menyöversikt

Tryck på  från startskärmen för att öppna en **Toppmeny**. Härifrån når du ytterligare menyer: **Kommunicera**, **Underhållning**, **Tillbehör** och **Inställningar**.



Kommunicera

- Ringa upp
- Kortnummer
- Kontakter
- Samtalslistor
- Nytt meddelande
- Skriv e-post
- Meddelanden



Underhållning

- Galleri
- Mina saker
- Kamera
- Videokamera
- Muvey-studio
- Musik
- FM-radio
- Spel & program



Tillbehör

- Webbläsare
- Kalender
- Alarm
- Röstmemo
- Ritpanel
- Verktyg
- STK



Inställningar

- Profil
- Skärm
- Telefon
- Samtal
- Pekinställningar
- Bluetooth
- Anslutningar

Startskärmen

När KP500 inte används återgår den till startskärmen. Härifrån kan du komma åt alla menyalternativ, ringa samtal och visa telefonens status samt mycket mer.

Tips för pekskärmen

Du kan bekanta dig med pekskärmen på startskärmen.

Välj en post genom att trycka på ikonen på rätt sätt. Telefonen vibrerar lite när den känner av att du har tryckt på ett alternativ.

Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

- Du behöver inte trycka hårt, pekskärmen är så känslig att den känner av en lätt men bestämd tryckning.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på närliggande alternativ.

- När skärmbelysningen är avstängd trycker du på knappen Lås upp/Lås på höger sida för att återställa startskärmen.
- Täck inte över telefonen med ett fodral eller hölje. Peksärmen fungerar inte om den täcks av något material.
- Det finns två typer av viloskärmar. Bläddra till vänster eller höger om du vill ändra typ av viloskärm på startskärmen.
- 1 **Widget i viloläge** - När du trycker på  visas widgetpanelen för mobilen.
- 2 **Snabbuppringning i viloläge** - När du trycker på  visas kortnummerlistan. Du kan dra och klicka på det du behöver i båda vilolägena.

01

02

03

04

05

06

07


08

Startskärmen

Widget i viloläge





Snabbknappar

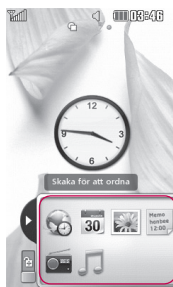

Mobil widget

Snabbuppringning i viloläge

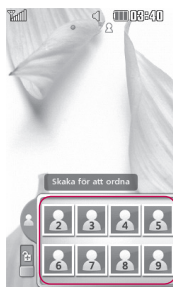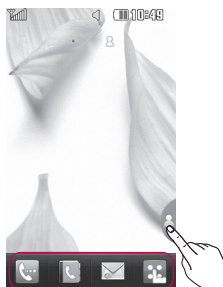

Kortnummerlista

Snabbknappar

Med snabbknapparna kommer du snabbt åt de mest använda funktionerna med en knapptryckning.



Tryck här om du vill komma åt uppringsläget och ringa ett samtal. Ange siffrorna som vanligt och tryck på **Samtal** eller tryck på .



Tryck här om du vill öppna adressboken. Sök det nummer du vill ringa genom att ange namnet på kontakten i överkant av skärmen med pekskärmen. Det går även att skapa nya eller redigera befintliga kontakter.



Tryck här om du vill komma åt alternativmenyn för meddelanden. Härifrån kan du skapa ett nytt SMS eller MMS, eller visa meddelandemappen.



Tryck här om du vill öppna menyn som är indelad i fyra vertikala undermenyer. Tryck på fliken för respektive undermeny så visas flera alternativ.

01

02

03

04

05

06

07

08

Startskärmen

Statusfältet

I statusfältet används olika ikoner för att visa till exempel signalstyrka, nya meddelanden och batteriladdning liksom om Bluetooth är aktiverat.

I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i statusfältet.

Ikon	Beskrivning
	Fleruppgiftskörning
	Nätsignalens styrka (antalet streck varierar)
	Ingen nätsignal
	Återstående batteritid
	Batteriet är tomt
	Nytt SMS
	Nytt röstmeddelande
	Inkorgen för meddelanden är full
	Meddelandet kunde inte skickas
	Ett alarm är inställt

Ikon	Beskrivning
	En anpassad profil används
	Profilen Normal är aktiverad
	Profilen Utomhus är aktiverad
	Profilen Tyst är aktiverad
	Profilen Headset är aktiverad
	Samtal vidarekopplas
	EDGE används
	Roaming
	Flygläge på
	Bluetooth är aktiverat
	Spela upp bakgrundsmusik
	Pausa bakgrundsmusik

Ändra status i statusfältet

Tryck på statusfältet om du vill öppna statusöversikten. Här visas aktuell tid, nätverk, SVC ID, batteri, mobilminne, externt minne, profil, Mp3, och Bluetooth-status. Du kan ställa in profiltyp, spela/pausa Mp3 och aktivera/avaktivera Bluetooth.

Använda funktionen för fleruppgiftskörning

Tryck på fleruppgiftsknappen  för att öppna fleruppgiftsmenyn. Här kan du se alla program som körs och komma åt dem med en enda tryckning.

När ett program körs i bakgrunden (t.ex. ett spel eller radion) visas  i statusfältet.

01

02

03

04

05

06

07

08

Samtal

Ringa ett samtal

- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Om du vill radera en siffra trycker du på raderingsknappen.
- 3 Tryck på  för att starta samtalet.
- 4 Avsluta samtalet genom att trycka på knappen .

Tips! Om du vill lägga till + för internationella samtal trycker du på och håller ned .

Ringa samtal från Kontakter

- 1 Öppna adressboken på startskärmen genom att trycka på .
- 2 Ange de första bokstäverna för den kontakt du vill ringa.
- 3 Tryck på önskad kontakt i listan och välj vilket nummer du vill ringa upp om det finns flera att välja mellan.
- 4 Tryck på .


Svara på och avvisa samtal

När mobilen ringer svarar du genom att trycka på knappen  eller på .

Rör  om du vill stänga av ljudet. Det här är en utmärkt funktion om du till exempel har glömt att ändra profilen till Tyst inför ett möte.

Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du på knappen  eller på .

Alternativ vid pågående samtal

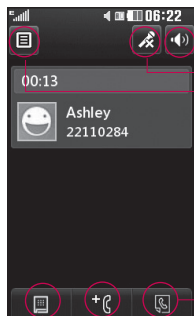

Högtalare – Tryck på om du vill använda högtalaren.

Ljud av – Tryck på så stängs mikrofonen av och den du talar med kan inte höra dig.

Alternativ – Välj från en lista med ytterligare samtalsval, som **Gå till meddelanden** där du kan kontrollera dina meddelanden, eller **Gå till kontakter** där du kan lägga till eller söka efter kontakter under samtalet. Du kan även avsluta samtalet här genom att trycka på **Avsluta samtal**.

– Sök i dina kontakter under ett pågående samtal.

– Lägg in en annan person i samtalet.

Knappsats – Tryck här så öppnas en numerisk knappsats så att du kan navigera i menyer med numrerade alternativ.

Till exempel om du behöver ringa till kundtjänst eller någon annan typ av automatiserad telefontjänst.

Tips! Om du vill bläddra genom en alternativlista eller kontaktlistan trycker du bara på den sista posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

01

02

03

04

05

06

07

08

Samtal

Snabbuppringning

Du kan tilldela kortnummer till kontakter som du ringer ofta.

- 1 Tryck på  på startskärmen, välj  och tryck på .
- 2 Dina röstmeddelanden har kortnummer 1. Det kan inte ändras. Tryck på ett annat nummer om du vill tilldela det till en kontakt för snabbuppringning.
- 3 Adressboken öppnas. Välj den kontakt du vill tilldela till numret genom att trycka på respektive telefonnummer en gång. Om du vill söka efter en kontakt trycker du på sökfältet och anger den första bokstaven i namnet på önskad kontakt.

Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Under det pågående samtalet kan du trycka på  och välja det nummer du vill ringa.
- 2 Ange numret eller sök i kontakterna.
- 3 Ring upp genom att trycka på .
- 4 Båda samtalen visas på samtalsskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.

- 5 Du kan växla mellan samtal genom att trycka på  och välja **Växla mellan samtal** eller ange numret till det parkerade samtalet.
- 6 Avsluta ett av eller båda samtalen genom att trycka på  och välja **Avsluta** och sedan **Alla, Parkerad** eller **Aktivt**.

Tips! Du kan koppla ihop samtal genom att välja **Godkänn** och sedan **Delta**. Kontrollera om nätoperatören erbjuder tjänsten för konferenssamtal.

Obs! Du betalar för alla samtal som du ringer.

Stänga av tonval

Med tonval (DTMF) kan du använda numeriska kommandon till att navigera i menyer inom automatiserade samtal. Tonval är aktiverat som standard.

Om du vill stänga av funktionen under ett samtal (till exempel för att anteckna ett nummer), trycker du på  och väljer **Tonval av**.

Visa samtalslistor

Tips! Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

Tryck på , välj  och tryck på .

Tips! Tryck på önskad post i samtalslistan om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.

Använda vidarekoppling

- 1 Tryck på , välj  och sedan .
- 2 Tryck på **Vidarekoppling**.
- 3 Ange om alla samtal ska vidarekopplas när linjen är upptagen, när det är inget svar eller när det inte går att nå dig.
- 4 Ange det nummer du vill vidarekoppla till.
- 5 Aktivera funktionen genom att trycka på **Beställ**.

Obs! En avgift tas ut för vidarekoppling av samtal. Kontakta din nätoperatör för mer information.

Tips! Om du vill stänga av all vidarekoppling väljer du **Avaktivera alla** på menyn **Vidarekoppla**.

Använda samtalsspärr

- 1 Tryck på , välj  och sedan .
- 2 Tryck på **Samtalsspärr**.
- 3 Välj något av eller alla följande sex alternativ:
 - Alla utgående samtal**
 - Utg. utlandssamtal**
 - Utg. utandssamtal utom till Sverige**
 - Alla ink. samtal**
 - Inkommande utomlands**
 - Avaktivera alla samtal**
- 4 Ange lösenordet för samtalsspärr. Kontakta din nätoperatör om den här tjänsten.

Tips! Välj **Fast nummer** om du vill aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det behöver du PIN2-koden från operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

01

02

03

04

05

06

07

08

Samtal

Ändra gemensamma inställningar

- 1 Tryck på , välj  och sedan .
- 2 Tryck på **Gemensamma inställningar**. Här kan du justera inställningar för:

Avvisa samtal - Skjut knappen till **På**, så markeras ignorera-listan. Du kan röra vid textrutan för att välja mellan alla samtal, vissa kontakter eller grupper eller bland oregistrerade nummer (de som inte finns med i dina kontakter). Tryck på **Spara** för att ändra inställningarna.

Visa mitt nummer - Ange om ditt nummer ska visas när du ringer upp någon.

Återuppringning - Skjut knappen åt vänster för att **slå på** eller höger för att **stänga av**.

Svara metod - Välj om du vill svara i telefonen med sändknappen eller med valfri knapp.

Minut-ton - Välj **På** om du vill höra en ton varje minut under ett samtal.

BT svarsläge - Välj **Handsfree** om du vill svara på samtal när du använder ett Bluetooth-headset, eller välj **Mobil** om du vill trycka på en knapp på telefonen för att besvara samtal.

Spara nytt nummer - Välj **Ja** om du vill spara ett nytt nummer.

Kontakter

Söka efter en kontakt

Du kan söka efter kontakter på två sätt:

På startskärmen

- 1 Öppna adressboken på startskärmen genom att trycka på . Välj den kontakt du vill ringa från listan.
- 2 Tryck på  eller knappen  för att starta samtalet.

På huvudmenyn

- 1 Tryck på  och välj .
- 2 Tryck på .
- 3 En lista med kontakter visas. Om du skriver in den första bokstaven i namnet på en kontakt bläddras menyn till respektive område i listan.

Tips! Den alfabetiska knappsatsen visas när du trycker i det tomma området.

Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck på  på startskärmen och tryck på **Lägg till kontakt**.
- 2 Ange om kontakten ska sparas i **Mobilen** eller på **SIM**.
- 3 Ange den nya kontaktens för- och efternamn. Du måste ange minst ett av dem.
- 4 Du kan ha upp till fem olika nummer per kontakt. Varje post har en fördefinierad typ, **Mobil**, **Hem**, **Arbete**, **Personsökare**, **Fax** och **Normal**. När du är färdig tycker du på **Stäng**.
- 5 Lägg till en e-postadress.
- 6 Lägg kontakten i en eller flera grupper. Välj mellan **Ingen grupp**, **Familj**, **Vänner**, **Kollegor**, **Skola** eller **VIP**.
- 7 Du kan även lägga till en **Ringsignal**, **Födelsedag**, **Jubileum**, **Hemsida**, **Hemadress**, **Företag**, **Titel**, **Företagsadress** och en **Anteckning**.
- 8 Tryck på **Spara** så sparas kontakten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakter

Skapa en grupp

- 1 Tryck på  och välj .
- 2 Tryck på  och sedan på **Grupper**.
- 3 Tryck på .
- 4 Välj **Lägg till en ny grupp**.
- 5 Ange ett namn på den nya gruppen. Du kan även tilldela gruppen en ringsignal.
- 6 Tryck på **Spara**.

Obs! Om du tar bort en grupp försvinner inte de kontakter som tilldelats gruppen ifråga, utan de finns kvar i adressboken.

Ändra kontaktinställningar

Du kan anpassa kontaktinställningarna så att adressboken fungerar så som du vill.

Tips! Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

- 1 Tryck på  på startskärmen och välj .
- 2 Tryck på  och välj **Inställningar**.
- 3 Härifrån kan du justera följande inställningar:

Inställningar för kontaktlista – Välj om du vill visa kontakter som sparats i **Mobil & SIM**, **Mobil** eller Endast **SIM**.

Du kan välja att visa kontaktens förnamn eller efternamn först.

Kopiera – Kopiera kontakterna från SIM-kortet till telefonen eller tvärt om. Du kan kopiera en kontakt åt gången eller alla samtidigt. Om du väljer en åt gången måste du välja varje kontakt och kopiera den.

Flytta – Detta fungerar på samma sätt som Kopiera, men kontakten sparas bara på den plats dit du flyttat den. Om du flyttar en kontakt från SIM-kortet till telefonen tas den bort från SIM-minnet.

Skicka alla kontakter via Bluetooth

- Skicka alla dina kontakter till en annan enhet med hjälp av Bluetooth. Om du väljer det här alternativet ombeds du att aktivera Bluetooth.

Säkerhetskopiera kontakter – Läs i **Säkerhetskopiera och återställa telefonens information.**

Återställ kontakter – Läs i **Säkerhetskopiera och återställa telefonens information.**

Rensa Kontakter – Ta bort alla kontakterna. Tryck på **Ja** om du är säker på att du vill radera adressboken.

Visa information

- 1 Tryck på  på startskärmen och välj .
- 2 Tryck på  och välj **Information**.
- 3 Här kan du se dina **Servicenummer**, ditt **Eget nummer**, din **Minnesinformation** (hur mycket minnesutrymme du har kvar) och **Mitt visitkort**.

Tips! Om du inte har skapat ett eget visitkort väljer du **Mitt visitkort** och anger alla uppgifter på samma sätt som du gör för andra kontakter. Slutför genom att trycka på **Spara**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meddelanden

Meddelanden

I KP500 kan du hantera SMS, MMS och e-post från en enda, lättanvänd meny. Du kommer åt meddelandetjänsten på två sätt:

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Tryck på  från startskärmen, välj  och sedan .

Skicka meddelanden

- 1 Öppna ett tomt meddelande genom att trycka på .
- 2 Härifrån kan du skicka ett SMS eller MMS. Om du vill skicka ett e-postmeddelande trycker du på  från startskärmen, väljer  och sedan . Läs mer.
- 3 Tryck på **Infoga** om du vill lägga till en bild, video, ett ljud eller en mall.
- 5 Tryck **T(1)** längst upp på skärmen för att ange mottagarens nummer. Du kan också peka på sök-ikonen för att öppna adressboken. Du kan lägga till flera kontakter. Tryck på **Skicka** när du är färdig.

 **WARNING!** Du betalar per sida i textmeddelande för varje person som du skickar meddelandet till.

 **WARNING!** Om du lägger till en bild, video eller ett ljud i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.

Skriva text

Du kan mata in text på fem olika sätt:

Knappsats, Tangentbord, Handskrivningsskärm, Handskrivningslåda, Handskrivningslåda - dubbel.

Du kan välja inmatningssätt genom att trycka på  och välja **Inmatningssätt**. Tryck en gång på skärmen så att knappsatsen visas.

 Tryck här för att aktivera T9-läget.

 Du kan välja inmatningsspråk.

 Tryck för att växla mellan knappsatser för siffror, symboler och text.

Med hjälp av  bläddrar du genom de olika knappsatstyperna i varje textinmatningsläge (till exempel versaler och gemener).

T9-läget

I T9-läget visas **T9**.

I T9-läget används en inbyggd ordbok som känner igen ord som du skriver utifrån följderna på de knappar du trycker in. Tryck bara på den sifferknapp motsvarande den bokstav du vill skriva så förutser ordboken vilket ord du vill använda.

Tryck till exempel på 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 om du vill skriva "telephone".

Abc manuell textinmatning

I Abc-läget visas **T9**.

I Abc-läget måste du trycka på knappen upprepade gånger för att mata in en bokstav. Om du till exempel vill skriva "hello" trycker du två gånger på 4, två gånger på 3, tre gånger på 5, tre gånger på 5 igen och tre gånger på 6.

Knappsats

I tangentbordsläget ändras skärmen till liggande visning och ett tangentbord visas.

Tryck på varje bokstav för att skriva ditt meddelande och tryck på:

 om du vill ändra till versaler

Handstilsigenkänning

I handskrivningsläget skriver du helt enkelt på skärmen så omvandlar KP500 din handskrivna text till ett meddelande. Välj **Skärm** eller **låda** beroende på vilken vy du vill ha.

Tips! Det kan vara lättast att använda pekpenan i det här läget. Tryck i sådana fall försiktigt så att skärmen inte skadas.

Handstilsigenkänning omvandlar pennrörelser till bokstäver, siffror eller andra tecken, och visar dem som text. Handstilsigenkänningen är endast aktiv där text kan matas in.

Obs! De flesta bokstäver kan skrivas med olika skrivstilar. Se tabellerna nedan. Det är positionen på skärmen som avgör om tecken är versaler eller inte, och inte stilen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meddelanden

Konfigurera e-post

Du kan skicka e-post med KP500 när du är på resande fot. Det går snabbt och enkelt att konfigurera ett POP3- eller IMAP4-e-postkonto.

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Välj  och bläddra sedan till **Inställningar**.
- 3 Tryck på **E-post** och sedan på **E-postkonto**.
- 4 Tryck på **Lägg till konto**.
- 5 I installationsguiden får du hjälp att ange dina e-postinställningar.
- 6 Du kan kontrollera och redigera dina inställningar genom att välja ett konto i listan. Du kan även kontrollera ytterligare inställningar som har fyllts i automatiskt när du skapade kontot.
- 7 Du kan ändra standardkonto för e-post genom att trycka på **Aktivera**.

Skriv

Kontrollera om det finns nya e-postmeddelanden automatiskt eller manuellt.

Så här kontrollerar du manuellt:

- 1 Tryck på , välj  och sedan .
- 2 Tryck på **E-post**.
- 3 Tryck på önskat konto och sedan på .
- 4 Välj **Hämta** så ansluter KP500 till ditt e-postkonto och hämtar nya meddelanden.

Skicka e-post med ditt nya konto

- 1 Tryck på **Skriv e-post** på menyn **Kommunicera** så öppnas ett nytt e-postmeddelande.
- 2 Ange mottagaradressen och skriv ditt meddelande. Du kan även bifoga bilder videoklipp, ljud eller andra filer.
- 3 Skicka meddelandet genom att trycka på **Skicka**.

Ändra e-postinställningarna

Du kan anpassa dina e-postinställningar så som du vill ha dem.

1 Tryck på , välj  och sedan .

2 Välj **Inställningar** och sedan **E-post**, så kan du anpassa följande inställningar:

Tillåt svarsmeddelande – Ange om bekräftelse på läst e-postmeddelande ska skickas.

Begär e-postsvar – Ange om bekräftelse på läst meddelande ska begäras.

Hämtningsintervall – Ange hur ofta KP500 ska kontrollera om det finns nya e-postmeddelanden.

Mängd att hämtas – Välj det antal e-postmeddelanden du vill ska hämtas åt gången.

Inkludera meddelandet i

Vidarebefordra & Svara – Välj om du vill inkludera det ursprungliga meddelandet i ett svar.

Inkludera bilaga – Ange om den bifogade originalfilen ska följas med i ett svar.

Autohämtning vid roaming - Ange om meddelanden ska hämtas automatiskt när du är utomlands.

Meddelande vid ny e-post - Ange om du vill meddelas när det finns ny e-post.

Signatur – Skapa en e-postsignatur och aktivera funktionen.

Prioritet – Ange prioritetsnivå för dina e-postmeddelanden.

Meddelandemappar

Du känner säkert igen den mappstruktur som används i KP500 – den är lätt att använda.

Inkorg - Alla meddelanden som kommer in placeras i inkorgen. Härifrån kan du bland annat visa och radera. Se **Hantera meddelanden** nedan för ytterligare information.

E-post - All e-post som kommer in läggs i din brevlåda.

Utkast – Om du inte har tid att skriva klart ett meddelande kan du spara det här så länge.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meddelanden

Utkorg – En mapp för tillfällig lagring medan meddelanden skickas.

Skickat - Alla meddelanden du skickar placeras i den här mappen.

Mina mappar - Här kan du skapa mappar för att lagra dina meddelanden.

Ändra inställningar för textmeddelanden

Förinställda meddelandeinställningar gör att du kan skicka meddelanden omedelbart. Dessa inställningar kan ändras efter dina önskemål.

Tips! Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

Tryck på  och välj sedan **Inställningar** på menyn **Kommunicera**. Välj **Textmeddelande**. Du kan ändra inställningar för:

SMS-central - Ange uppgifterna för meddelandecentralen.

Leveransrapport - Skjut knappen åt vänster för att få bekräftelse om att dina meddelanden har levererats.

Giltighetstid - Välj hur länge dina meddelanden ska lagras i meddelandecentralen.

Meddelandetyper – Omvandla texten till **Text**, **Röst**, **Fax**, **X.400** eller **E-post**.

Teckenvisning – Ange hur tecknen kodalas. Detta påverkar meddelandets storlek och därmed kostnaden.

Skicka lång text som – Ange om meddelandet ska skickas som Flera SMS eller ett MMS.

Ändra inställningar för multimedie-meddelanden

Förinställda meddelandeinställningar gör att du kan skicka meddelanden omedelbart. Dessa inställningar kan ändras efter dina önskemål.

Tryck på , välj  och sedan . Välj **Inställningar** och sedan **MMS**. Du kan ändra inställningar för:

Hämtningsläge – Välj **Hemmanät** eller **Roaming-nät**. Om du sedan väljer **Manuellt** får du endast meddelande om MMS och du avgör då om du vill hämta meddelandena.

Leveransrapport – Ange om du vill tillåta och/eller begära en leveransrapport.

Svaralternativ – Ange om du vill tillåta och/eller begära en läsrapport.

Prioritet – Ange prioritetsnivå för MMS-meddelanden.

Giltighetstid – Ange hur länge meddelandet ska sparas i meddelandetjänsten.

Bildvisningstid – Ange hur länge bilden ska visas på skärmen.

Skaparläge – Välj meddelandeläge.

Leveranstid – Välj hur lång tid det ska gå innan ett meddelande levereras.

MMS-central – Ange uppgifterna för meddelandecentralen.

Ändra övriga inställningar

Tryck på  och välj **Inställningar** på menyn **Kommunicera**, och sedan:

Röstmeddelande – Tryck på  om du vill lägga till en ny röstbrevlådetjänst. Kontakta din nätoperatör om du vill ha mer information om vilka tjänster de erbjuder.

Tjänstmeddelande – Ange om du vill motta eller blockera tjänstmeddelanden. Du kan även ställa in meddelandesäkerhet genom att skapa listor över pålitliga och opålitliga avsändare.

Infotjänst – Ange mottagningsstatus, språk och andra inställningar.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Ta ett snabbfoto

- 1 Tryck lätt på knappen  på höger sida av telefonen.
- 2 Sökaren visas på skärmen.
- 3 Håll telefonen horisontellt och rikta linsen mot det du vill fotografera.
- 4 Håll telefonen så att du kan se det du vill fotografera i förhandsgranskningsrutan.
- 5 När kameran har fokus på ditt motiv tar du fotot genom att antingen trycka på  på sidan av telefonen, eller på den röda rutan i nedre högra hörnet av skärmen.

När du har tagit en bild

Bilden som du har tagit visas på skärmen. Bildens namn visas längst ned och fem ikoner visas på höger sida av skärmen.



Tryck här om du vill flytta bilden till galleriet.



Tryck här om du vill skicka bilden som meddelande, e-post eller via Bluetooth.



Tryck här om du vill redigera fotot.



Tryck här om du vill använda den bild du tog nyss som bakgrundsbild.



Tryck här om du vill ta bort den bild du nyss tagit och bekräfta med **Ja**. Sökaren visas igen.



Tryck här om du vill ta en bild till direkt. Den aktuella bilden sparas.

Så här fungerar sökaren



Tips! Du kan visa alternativen genom att trycka lätt på skärmen. De slutar att visas automatiskt efter några sekunder.

Kamera

Välja bildtyp

- 1 Tryck på  så öppnas de tillgängliga bildtyperna.
- 2 Välj mellan två alternativ:
Normal bild – Standardtypen för bild. Bilden tas på vanligt sätt enligt beskrivningen av hur du tar ett snabbfoto.
Bildserie – Med den här funktionen kan du ta 3, 6 eller 9 bilder automatiskt i mycket snabb följd.

Justera exponeringen

Exponeringen avgör skillnaden mellan det ljusa och det mörka (kontrast) i en bild. En bild med låg kontrast ser suddig ut medan bilder med hög kontrast har en mycket tydligare skärpa.

- 1 Tryck på .
- 2 Skjut kontrastindikeringen längs fältet - åt vänster för lägre exponering och en suddigare bild, eller åt höger för högre exponering och en skarpare bild.

Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på .

LG KP500 | Användarhandbok

Förhandsinställningar

Storlek – Ändra bildens storlek för att spara minnesutrymme eller ta en bild med den förinställda storleken för kontakter.

Färgeffekt – Välj en färgton för det foto du tar.

Vitbalans – Välj bland Auto, Glödlampsljus, Solsken, Lysrörljus eller Molnigt.

Nattläge – Användbart när du fotar mörka miljöer.

Självtimer – Med självtimern kan du ange en fördröjning för att kameran tar fotot efter att du trycker på utlösaren. Välj mellan **3 sek.**, **5 sek.** och **10 sek.** Passar utmärkt när du själv vill vara med på gruppbilden.

Kvalitet – Välj mellan **Superfin**, **Fin** och **Normal**. Ju finare kvalitet desto skarpare blir fotot, men filstorleken kommer att öka. Det innebär att du får plats med färre foton i minnet.

Visningsläge – Välj mellan Helskärm och Full bild. I helskrmsläge kan din bild beskåras.

Övriga inställningar

Minne – Ange om du vill spara bilderna i Mobilminnet eller det Externa minnet.

Kameraljud – Välj ett av de tre slutarljuden.

Rutnät – Välj mellan Av, Enkel eller Treddad.

Återställ insättlningar – Återställ samtliga kamerainställningar.

Tips! När du lämnar kameraläget återgår alla inställningarna till standard, förutom inställningarna för bildstorlek och bildkvalitet. Alla inställningar som inte är standard måste återställas, till exempel färgton. Kontrollera dessa innan du fotograferar nästa gång.

Ändra bildstorlek

Ju fler pixlar desto större filstorlek, vilket innebär att det krävs större utrymme i minnet. Om du vill få plats med fler bilder i mobilen kan du ändra pixelantalet så att filstorleken blir mindre.

- 1 I sökaren trycker du på  i det övre vänstra hörnet.
- 2 Välj **Storlek** på förhandsgranskningsmenyn.

- 3 Välj ett pixelvärde bland de fem numeriska alternativen (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400x240(W), 320x240**) eller välj det förinställda värdet:

Kontakter – Kameran tar en bild med rätt storlek för att läggas till en kontakt.

Välja färgeffekt

- 1 I sökaren trycker du på  i det övre vänstra hörnet.
- 2 Välj **Färgeffekt** från förhandsgranskningsmenyn.
- 3 Det finns fyra olika färgtonsalternativ: **Av, Svart/Vitt, Negativ** eller **Sepia**.
- 4 När du har gjort ditt val stängs färgtonsmenyn automatiskt och du kan ta din bild.

Tips! Du kan ändra en bild som tagits i färg till svartvitt eller sepia, men det går inte att ändra en bild som tagits i svartvitt eller sepia till en färgbild.

Visa sparade bilder

- 1 Du kommer åt dina sparade bilder i kameraläget. Tryck på  så visas galleriet på skärmen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Ta en snabb video

- 1 Tryck på kameraknappen på höger sida av telefonen.
- 2 I kamerans förhandsgranskningsläge trycker du på kameraikonen  i sökaren om du vill växla till videoläge. Videokamerans sökare visas på skärmen.
- 3 Håll telefonen horisontellt och rikta linsen mot det du vill spela in.
- 4 Tryck en gång på avtryckaren för att starta inspelningen. Du kan också trycka på den röda punkten i skärmens nedre högra del.
- 5 **Rec** visas högst upp i sökaren och tiden visas längst ned.
- 6 Om du vill pausa videon trycker du på  och om du vill återgå väljer du .
- 7 Tryck på  på skärmen eller tryck på avtryckaren en gång till för att stoppa inspelningen.

När du har spelat in ett videoklipp

En stillbild för videoklipppet visas på skärmen. Videoklippets namn visas längst ned och fem ikoner visas på höger sida av skärmen.



Tryck här om du vill spela upp det nya videoklippet.



Tryck här om du vill skicka videon som **Meddelande**, **E-post** eller via **Bluetooth**.



Tryck här om du vill redigera videoklippet.



Tryck här om du vill visa ett galleri med sparade videoklipp.



Tryck här om du vill ta bort den video du nyss spelat in och bekräfta med

Ja. Sökaren visas igen.



Tryck här om du vill spela in ett videoklipp till direkt. Det befintliga videoklippet sparas.

Så här fungerar sökaren



Tips! Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm blir mer överskådlig. Tryck helt enkelt en gång i mitten av sökaren. Ta fram alternativen igen genom att trycka på skärmen en gång till.

Videokamera

Justera exponeringen

Exponeringen avgör skillnaden mellan det ljusa och det mörka (kontrast) i en bild. En bild med låg kontrast ser suddig ut medan bilder med hög kontrast har en mycket tydligare skärpa.

- 1 Tryck på .
- 2 Skjut exponeringsindikeringen längs reglaget, åt vänster för lägre exponering och en suddigare bild, och åt höger för högre exponering och en skarpare bild.

Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på **Inställningar**.

Förhandsinställningar

Videostorlek – Ändra videoklippets storlek för att spara minnesutrymme.

Färgeffekt – Välj en färgton för det videoklipp du spelar in.

Vitbalans - Vitbalansen ser till att det vita i videoklippen är verklighetstroget. Det kan hända att du behöver bedöma ljusförhållandena för att kameran ska kunna justera rätt vitbalans. Välj bland **Auto**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörljus** eller **Molnigt**.

Kvalitet – Välj mellan **Superfin**, **Fin** och **Normal**. Ju finare kvalitet desto skarpare blir videoklippen, men filstorleken ökar också vilket innebär att det får plats färre videoklipp i telefonminnet.

Ställ klockan - Ange en tidsgräns för din video. Välj **Obegränsat** eller **MMS-inspelning** för att begränsa storleken så att du kan skicka videoklippen som MMS.

Visningsläge - Välj mellan **Helskärm** och **Full bild**. I helskärmsläge kan din bild beskäras.

Tips! Försök att välja en lägre bildkvalitet så att du kan spela in en längre video om du väljer MMS-längd.

Övriga inställningar

Minne – Ange om du vill spara bilderna i **Telefonminne** eller det **Externt minne**.

Röst – Välj Ljud av om du vill spela in ett videoklipp utan ljud.

Återställ inställningarna - Återställ samtliga videokamerainställningar.

Ändra videobildstorlek

Ju fler pixlar desto större filstorlek, vilket innebär att det krävs större utrymme i minnet. Om du vill få plats med fler videoklipp i telefonen kan du ändra pixelantalet så att filstorleken blir mindre.

- 1 I sökaren trycker du på  i det övre vänstra hörnet.
- 2 Välj **Videostorlek** på förhandsgranskningsmenyn.
- 3 Välj ett pixelvärde bland följande två alternativ:

 **320x240** - Mindre bildstorlek, och därför mindre filstorlekar.

Upp till 24 bilder/s är tillgängligt för videouppspelning, och upp till 12 bilder/s är tillgängligt för videoinspelning.

 **176x144** - Minsta bildstorleken och därför den minsta filstorleken. Upp till 15 bilder/s är tillgängligt för videouppspelning.

- 4 Välj önskat storleksalternativ.

Tips! På CD:n som medföljde KP500 hittar du programvara för konvertering av videoformat.

Välja färgton

- 1 I sökaren trycker du på  i det övre vänstra hörnet.
- 2 Välj **Färg effekt** på inställningsmenyn.
- 3 Det finns fyra olika färgtonsalternativ: **Av** (normal), **Svart/Vitt**, **Negativ**, och **Sepia**.
- 4 Tryck på den färgton du vill använda.

Tips! Du kan ändra ett videoklipp som spelats in i färg till svartvitt eller sepia, men det går inte att ändra ett videoklipp som spelats in i svartvitt eller sepia till färg.

Titta på sparade videoklipp

- 1 Tryck på  i sökarskärmen.
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Tryck en gång på den video du vill se så visas den längst fram i galleriet.
- 4 Tryck en gång till på videon så att den öppnas helt.

01

02

03

04

05

06

07

08

Dina bilder och videoklipp

Visa bilder och videoklipp

- 1 Tryck  på kamerans förhandsgranskningsskärm.
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Tryck två gånger på videoklippet eller fotot för att öppna det helt.
- 4 Om du vill spela upp videoklippet trycker du på . Om du vill pausa uppspelningen väljer du .

Tips! Bläddra till vänster eller höger för att visa andra foton eller videoklipp.

Fånga en bild i ett videoklipp

- 1 Välj det videoklipp du vill fånga en bild i.
- 2 Tryck på  för att göra paus i videoklippet på den bildruta som du vill omvandla till en bild och öppna valmenyn genom att trycka på höger sida av skärmen.
- 3 Välj  på alternativmenyn.
- 4 Bilden och dess tilldelade namn visas på skärmen.
- 5 Tryck på bilden och sedan på  om du vill återgå till galleriet.

- 6 Bilden kommer att sparas i mappen Mediealbum och visas i galleriet. Du måste stänga albumet och öppna det igen för att det ska visas.

⚠ WARNING! En del funktioner kommer inte att fungera ordentligt om multimediefilen inte har registrerats i telefonen.

Visa bilder som ett bildspel

I bildspelsläget visas alla bilder i galleriet en åt gången som ett bildspel. Videoklipp kan inte visas som ett bildspel.

- 1 Tryck två gånger på den bild som du vill inleda bildspelet med så att den öppnas.

- 2 Välj .

- 3 Bildspelet börjar.

Det finns olika alternativ i bildspelsläget:

 Tryck här om du vill hoppa till nästa bild.

 Tryck här om du vill pausa bildspelet på en särskild bild.

 Tryck igen för att återgå till bildspelsvisningen.

 Tryck här om du vill öka eller sänka visningshastigheten.

Använda en bild som bakgrundsbild

- 1 Tryck två gånger på den bild du vill använda som bakgrundsbild så öppnas den. Växla till landskap.
- 2 Öppna valmenyn genom att trycka på höger sida av skärmen.
- 3 Tryck på .
- 4 Skärmen växlar till porträttläge. Du kan sedan ändra storleken på bilden.
- 5 När du är nöjd med bilden trycker du på **Ange**.

Redigera bilder

Du kan välja mellan många olika alternativ om du vill ändra dina bilder, lägga till något eller förbättra dem.

- 1 Öppna den bild som du vill ändra och tryck  för att ta fram alternativen.
- 2 Redigera din bild genom att trycka på någon av ikonerna:

 Beskär bilden. Välj ett fyrkantigt eller runt område som ska beskäras och flytta fingret över skärmen för att markera området.

 Rita på fri hand på bilden. Välj linjetjocklek från de fyra alternativen och den färg du vill ha.

T Lägg in text i en bild.

 Dekorera bilden med stämplor. Välj bland de olika stämplorna som finns tillgängliga och tryck på bilden där du vill tillämpa dem.

 Radera den linje du ritat.

 Spara ändringar du har gjort med bilderna. Välj att spara ändringarna över **Originalfil** eller som en **Ny fil**. Ange ett filnamn om du väljer **Ny fil**.

 Ångra den senaste **Effekt** eller ändring som du gjort i bilden.

 Tryck här om du vill öppna fler alternativ, till exempel **Rotera**. Det finns även flera avancerade redigeringsalternativ. Se **Ändra storlek, Förvandling, Färgframhävning, Lägg till bilder** o.s.v.

 Se **Lägga till effekter i bilder**.

 Tryck här för att gå tillbaka till galleriet.

01

02

03

04

05

06

07

08

Dina bilder och videoklipp

Lägga till text för ett foto

- 1 Tryck **T** på redigeringskärmen.
- 2 Välj **Signatur** om du vill lägga till text utan ram eller välj någon av pratbubblorna.
- 3 Skriv in texten med hjälp av knappsatsen och tryck på **Klar**.
- 4 Flytta texten dit du vill ha den genom att trycka på den och dra.

Lägga till effekter i bilder

- 1 Tryck  på redigeringskärmen.
- 2 Du kan välja att tillämpa något av följande alternativ på bilden:
Jämna ut ansiktsfärg - förbättra ansiktsfärgen.
Tunneffekt - Lomokameraeffekt.
Färgnegativ - färgnegativeffekt.
Svartvitt - svartvitt färgeffekt.
Sepia - sepiaeffekt.
Oskärpa - lägg till en oskarp effekt.
Skärpa - Flytta markören längs med fältet så blir bilden skarpare. Välj **OK** för att acceptera ändringarna eller  för att avbryta.

Bildoskärpa - Tryck här om du vill ha en oskarp effekt på bilden.

Oljemålning - oljemålningseffekt.

Skissa - lägg till en effekt som får bilden att se ut som en skiss.

Relief - relieffeffekt.

Solarisera - ändra exponeringseffekten.

Färggrann - en effekt som ger klarhet och lyster.

Månsken - ändra ljuset så att det ser ut som månsken.

Antik - en effekt som ger känslan av en gammal bild.

Glöd - ger en ljusstråleffekt.

Tecknat - ger en tecknateffekt.

Vattenfärg - en vattenfärgseffekt.

- 3 Ta bort en effekt genom att trycka på **Ångra**.

Multimedia

Det är enkelt att lagra multimediefiler i mobilens minne så att du lätt kommer åt bilder, ljud, videoklipp och spel. Det går även att spara filer på ett minneskort. Fördelen med att använda minneskort är att du får mer ledigt utrymme i mobilens minne.

Öppna multimediemenyn genom att trycka på  och sedan på . Tryck på  så öppnas en mappöversikt med alla dina multimediefiler.

Bilder

Mina bilder innehåller en lista över bilder, inklusive standardbilder som lagts in i förväg och bilder som du har hämtat eller fotograferat med telefonens kamera.

Ändra vyn från miniatyrbilder till lista genom att trycka på .

Skicka en bild

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och välj **Mina bilder**.
- 3 Tryck på  **Skicka meddelande** och välj mellan **Meddelande**, **E-post** eller **Bluetooth**.

- 4 Om du väljer **Meddelande** eller **E-post** bifogas bilden med meddelandet och du kan skriva och skicka det som vanligt. Om du väljer **Bluetooth** ombeds du att aktivera Bluetooth, och telefonen söker efter en enhet att skicka bilden till.

Använda en bild

Du kan använda bilder som bakgrundsbilder, skärmläskare eller till och med som identifiering när någon ringer.

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Välj en bild och tryck på .
- 4 Tryck på **Använd som** och välj mellan:

Bakgrundsbild – Ange en bakgrundsbild för startskärmen.

Kontaktbild – Tildela en viss person i kontaktlistan en bild så visas bilden när den personen ringer upp.

Uppstartsbild – Ange en bild som ska visas när du sätter på telefonen.

Avstängningsbild – Ange en bild som ska visas när du stänger av telefonen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Skriva ut en bild

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Välj en bild och tryck på .
- 4 Tryck på **Skriv ut** och välj sedan mellan **Bluetooth** och **PictBridge**.

Tips! Du kan skriva ut med hjälp av Bluetooth eller genom att ansluta till en PictBridge-kompatibel skrivare.

Flytta eller kopiera bilder

Du kan flytta eller kopiera en bild mellan telefonens minne och minneskortet. Det kan vara bra om du behöver mer utrymme i något av minnena eller om du vill vara säker på att inte förlora bilder.

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Tryck på  och välj **Flytta** eller **Kopiera**.
- 4 Du kan markera/avmarkera bilderna genom att trycka på dem i sekvens. Markera den bild du vill flytta eller kopiera och tryck på **Kopiera/flytta**.

Ljud

I mappen **Mina ljud** finns hämtade ljud, **standardljud** och **ljudinspelningar**. Här kan du hantera, skicka eller ställa in ljud som ringsignaler.

Använda ett ljud

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Mina ljud**.
- 3 Välj **Standardljud** eller **Ljudinspelningar**.
- 4 Välj ett ljud för att spela upp det.
- 5 Tryck på  och välj **Använd som**.
- 6 Välj mellan **Ringsignal**, **Meddelandesignal**, **Start** eller **Avstängning**.

Videoklipp

I mappen **Mina videor** visas listan över hämtade videor och inspelade videoklipp.

Spela upp video

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Mina videor**.
- 3 Välj den video du vill ska spelas upp.

Skicka videoklipp

- 1 Välj en video och tryck på .
- 2 Tryck på **Skicka meddelande** och välj **Meddelande, E-post** eller **Bluetooth**.
- 3 Om du väljer **Meddelande** eller **E-post** bifogas videoklipppet med meddelandet och du kan skriva och skicka det som vanligt. Om du väljer **Bluetooth** ombeds du att aktivera Bluetooth, och telefonen söker efter en enhet att skicka videon till.

Spel och program

Du kan installera nya spel och program i telefonen.

Installera spel/program via lokal installation

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och antingen **Externt minne** eller **Mitt minneskort** om du använder ett externt minne.
- 3 Välj den fil (*.jad eller *.jar) du vill installera och tryck på **Installera**. Programmet installeras.
Obs! jad-filen bör innehålla sin egen jar-fil.

Spela spel

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och välj **Mina applikationer**.
- 3 Öppna mappen **Spel**, markera och tryck på ett spel om du vill starta det.

Dokument

Genom menyn Dokument kan du visa alla dina dokumentfiler. Här kan du visa Excel-, PowerPoint-, Word-, text- och PDF-filer.

Överföra filer till telefonen

Det lättaste sättet att överföra en fil från datorn till telefonen på är via Bluetooth. Överföra via Bluetooth:

- 1 Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i telefonen och på datorn och att de syns i respektive enhet.
- 2 Använd datorn för att skicka filen via Bluetooth.
- 3 När filen har skickats måste du bekräfta den i telefonen genom att trycka på **Ja**.
- 4 Filen visas i mappen **Dokument** eller **Övrigt**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Visa filer

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Dokument**.
- 3 Välj ett dokument och tryck på **Visa**.

Externt minne

I mappen **Andra** lagras filer som inte är bilder, ljud, videoklipp, spel eller program. Den här mappen används på samma sätt som **Dokument**. Det kan hända att filer som överförs från datorn till telefonen hamnar i mappen **Andra** istället för i mappen **Dokument**. I sådana fall flyttar du dem.

Så här flyttar du en fil från **Övrigt** till **Dokument**:

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Övrigt**.
- 3 Välj en fil och tryck på .
- 4 Tryck på **Flytta** och välj målappen från listan genom att trycka på pilikonen. När överföringen är slutförd visas **Flytta** på skärmen.

Skapa en film

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  (Mueve-studio).
- 3 Lägg till en bild genom att trycka på . Markera de bilder du vill ha med och välj **Infoga**.
- 4 Tryck på fliken **Stil** om du vill välja en Mueve-stil.
- 5 Tryck på  om du vill ändra ljudet.
- 6 Tryck på  när du vill se vad du har skapat.
- 7 Tryck på  och sedan **Ordning** om du vill skapa en ordningsföljd.
- 8 Välj var filmen ska sparas genom att trycka på  och sedan på **Målsökväg**.

Musik

KP500 från LG har en inbyggd musikspelare så att du kan lyssna på dina favoritlåtar. Du kommer åt musikspelaren genom att trycka på , sedan på  och sedan på . Här kommer du åt olika mappar:

Senast spelade – Visa alla låtar som har spelats upp nyligen.

Alla spår – Innehåller alla låtar i telefonen.

Artister – Bläddra i musiksamlingen efter artist.

Album – Bläddra i musiksamlingen efter album.

Genrer – Bläddra i musiksamlingen efter genre.

Spellistor – Innehåller alla spellistor som du har skapat.

Blanda spår - Spela upp spåren i slumpvis vald ordning.

Överföra musik till telefonen

Det enklaste sättet att överföra musik på är med hjälp av Bluetooth eller USB-kabeln.

Överföra via Bluetooth:

- 1 Kontrollera att Bluetooth har aktiverats i båda enheterna och att de syns i respektive enhet.
- 2 Markera musikfilerna i den andra enheten och välj att skicka via Bluetooth.
- 3 När du är redo att skicka filen bekräftar du det på telefonen genom att trycka på **Ja**.
- 4 Filen finns i **Musik > Alla spår**.

Spela upp en låt

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Alla spår**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna till.
- 4 Tryck på  om du vill pausa en låt.
- 5 Tryck på  om du vill hoppa till nästa låt.
- 6 Tryck på  om du vill gå tillbaka till föregående låt.
- 7 Tryck  för att gå tillbaka till **Musik**-menyn.

Skapa en spellista

Du kan skapa egna spellistor genom att välja ett antal låtar i mappen **Alla spår**.

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Spellistor**.
- 3 Tryck på **Lägg till ny spellista**, ange listans namn och tryck på **Spara**.
- 4 I mappen **Alla spår** visas samtliga låtar i telefonen. Tryck på alla de låtar som du vill ha med i din spellista – en bockmarkering visas bredvid varje låttitel.
- 5 Tryck på **Gjord**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Använda radion

KP500 från LG har en inbyggd FM-radio så att du kan lyssna till dina favoritkanaler när du är på resande fot.

Obs! Om du vill lyssna på radio måste du använda hörlurar. Anslut dem till hörlursuttaget (samma uttag som för laddaren).

Kanalsökning

Du kan ställa in radiokanaler i mobilen genom att söka efter dem manuellt eller automatiskt. De sparas sedan på särskilda kanalnummer så att du inte behöver söka efter kanaler varje gång du vill lyssna på radio. Det går att spara upp till 50 radiokanaler i mobilen.

Du måste först ansluta headsetet till telefonen, eftersom det fungerar som antenn.

Så här söker du automatiskt:

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på .
- 3 Tryck på Automatisk sökning. Stationerna hittas automatiskt och tilldelas en kanal i din telefon.

Obs! Du kan även söka efter en radiokanal manuellt med hjälp av  och  som visas bredvid radiofrekvensen. Om du trycker och håller ned  och  hittas stationerna automatiskt.

Återställa kanaler

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på .
- 3 Välj **Återställ** så återställs den aktuella kanalen eller välj **Återställ alla** så återställs alla kanalerna. Alla kanaler återgår till den ursprungliga 87,5 MHz-frekvensen.

Planerare

Lägga till händelser i kalendern

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj sedan . Välj **Kalender**.
- 2 Välj det datum när du vill lägga till en händelse.
- 3 Tryck på  och sedan på **Lägg till händelse**.
- 4 Tryck på **Kategori** och välj därefter mellan **Möte**, **Jubileum** eller **Födelsedag**.
Kontrollera datumet och ange tiden när händelsen ska börja.
- 5 För möten och jubileum anger du tid och datum när händelsen avslutas i de undre två rutorna för tids- och datumangivelse.
- 6 Om du vill lägga till ett ärende eller en anteckning till händelsen trycker du på **Obs!**, anger anteckningen och trycker på **Spara**.
- 7 Ställ in **Alarm** och **Upprepa**.
- 8 Välj **Spara** så sparas händelsen i kalendern. En fyrkantig markör markerar dagen när en händelse har sparats och en klocka ringer när händelsen börjar så att du kan hantera olika händelser på ett enkelt sätt.

Lägga till en post i Att göra-listan

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj sedan .
- 2 Välj **Att göra** och tryck på **Lägg till att göra**.
- 3 Ange datum för posten, lägg till anteckningar och välj prioritetsnivå: **Hög**, **Medium** eller **Låg**.
- 4 Spara Att göra-listan med **Spara**.

Lägga till en anteckning

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj sedan . Välj **Anteckning**.
- 2 Tryck på **Lägg till info**.
- 3 Skriv in anteckningen och välj **Spara**.
- 4 Anteckningen visas på skärmen nästa gång du öppnar **Anteckningar**.

Hitta datum

Med funktionen Hitta datum kan du enkelt få fram datumet efter ett visst antal dagar. Exempel: 60 dagar efter 071010 är 071209.

Med den här funktionen är det enkelt att hålla reda på olika tidsfrister.

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj sedan .
- 2 Välj **Hitta datum**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Planerare

- 3 Ange önskat datum på fliken **Från**.
- 4 Ange dagantalet på fliken **Efter**.
- 5 **Slutdatum** visas nedan.

Ställa in alarmer

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj sedan .
- 2 Tryck på **Lägg till alarm**.
- 3 Ange alarmtiden och tryck på **Spara**.
- 4 Ange om alarmer ska utlösas **En gång, Varje dag, Mån-fre., Mån-lör., Lör-sön., Förutom semester eller Välj veckodag**.
Ikonerna anger vilken veckodag du har valt.
- 5 Välj **Alarmsignal** för att välja en alarmtyp.
- 6 Tryck på **Alarmsignal** och välj sedan **Standardljud** eller **Röstinspelningar** för att söka ljud. Lyssna på olika ljud genom att trycka på ljudet och sedan på .
- 7 Lägg till en anteckning till alarmer. Tryck på **Spara** när du har skrivit in anteckningen.
- 8 Du kan även ställa in intervall för avvaktat på 5, 10, 20, 30 minuter eller en timme eller av.
- 9 Tryck på **Spara** när du har ställt in alarmer.

Obs! Du kan ställa in upp till 5 alarm.

Tips! Tryck på på/av-ikonen till höger om alarmer när du vill ange.

Lägg till en anteckning med ritpanelen

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj sedan .
- 2 Tryck på **Lägg till teckning**.
- 3 Rita din anteckning på pekskärmen och tryck på .
- 4 Anteckningen visas på skärmen nästa gång du öppnar **Ritpanel**.

Röstmemo

Med röstinspelning kan du spela in röstanteckningar eller andra ljud.

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på , , **Inställningar** och välj mellan:

Längd – Ange inspelningstiden. Välj mellan **Obegränsat**, **MMS-storlek** eller **1 min**.

Kvalitet – Välj ljudkvalitet.
Alternativen är Superfin, Fin eller Normal.

Spela in ett ljud eller en röst

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på  så börjar inspelningen.
- 4 Stoppa inspelningen genom att trycka på .
- 5 Tryck på  om du vill lyssna till inspelningen.

Använda räknaren

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj sedan .
- 2 Välj **Miniräknare**.
- 3 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 4 Du kan göra enkla beräkningar genom att trycka på önskad funktion (+, -, *, /) och sedan trycka på =.
- 5 Om du vill göra lite mer avancerade beräkningar trycker du på  och väljer **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** eller **rad**, och så vidare.

Omvandla en måttenhet

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj sedan .
- 2 Välj **Enhetsomvandlare**.
- 3 Ange om du vill omvandla **Valuta**, **Yta**, **Längd**, **Vikt**, **Temperatur**, **Volym** eller **Hastighet**.

- 4 Välj önskad enhet, ange värdet som du vill omvandla och värdet du vill omvandla till.

- 5 Rätt värde visas på skärmen.

Använda stoppuret

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj sedan .
- 2 Välj **Tidtagarur**.
- 3 Tryck på **Starta** när du vill starta timern.
- 4 Välj **Varv** om du vill registrera en varvtid.
- 5 Tryck på **Stopp** om du vill stoppa timern.
- 6 Tryck på **Återgå** om du vill starta om tidtagaruret på den tid där du stoppade den, eller **Återställ** om du vill börja om tidtagningen igen.

Lägga till en stad till världstiden

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj sedan .
- 2 Välj **Världstid**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Lägg till stad**. Börja skriva in namnet på staden du vill lägga in så visas den högst upp på skärmen.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Du kan synkronisera datorn och telefonen så att alla viktiga uppgifter och datum stämmer överens och dessutom säkerhetskopiera all information.

Installera LG PC Suite i datorn

- 1 Tryck på  på startskärmen, välj  och sedan .
- 2 Välj **USB-anslutningsläge** och välj.
Masslagring
PC suite
Musiksynkronisering
- 3 Sätt in CD:n som medföljer i datorn. Klicka på **LG PC Suite Installer** som visas på skärmen.
- 4 Välj önskat språk för installationsprogrammet och klicka på **OK**.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen och slutför installationsguiden för LG PC Suite.
- 6 När installationen har slutförts visas ikonen för LG PC Suite på skrivbordet.

Ansluta telefonen och datorn

- 1 Anslut USB-kabeln till telefonen och datorn.

- 2 Dubbelklicka på ikonen **LG PC Suite** på skrivbordet.
- 3 Klicka på **Anslutningsguiden** och sedan på **USB**.
- 4 Klicka på **Nästa** och på **Nästa** igen, därefter på **Slutför**.
Telefonen och datorn är nu anslutna.

Säkerhetskopiera och återställa telefonens information

- 1 Anslut telefonen till datorn enligt beskrivningen ovan.
- 2 Klicka på ikonen **Backup** och välj **Backup** eller **Återställ**.
- 3 Markera innehållet som ska säkerhetskopieras eller återställas. Välj var informationen ska säkerhetskopieras eller var den ska återställas från. Klicka på **OK**.
- 4 Din information kommer att säkerhetskopieras eller återställas.

Visa telefonfiler i datorn

- 1 Anslut telefonen till datorn enligt tidigare beskrivning.
- 2 Klicka på ikonen **Innehåll**.
- 3 Allt flash-innehåll och alla dokument, bilder, ljud och videoklipp som du har sparat i telefonen visas på skärmen i mappen LG Phone.

Tips! Genom att visa telefonens innehåll i datorn kan du ordna filer, hantera dokument och ta bort innehåll som du inte behöver längre.

Synkronisera kontakter

- 1 Anslut telefonen till datorn.
- 2 Klicka på ikonen **Kontakter**.
- 3 Datorn importerar och visar alla kontakter som sparats på SIM-kortet och i telefonen.
- 4 Klicka på **Arkiv** och välj **Spara**. Ange var kontakterna ska sparas.

Obs! Klicka på SIM-kortets mapp till vänster på datorskärmen om du vill säkerhetskopiera kontakter som sparats på USIM-kortet. Välj **Redigera** högst upp på skärmen och sedan **Markera alla**. Högerklicka på kontakterna och välj **Lägg till kontakt**. Klicka på mappen **Mobil** till vänster på skärmen så visas alla nummer.

Synkronisera meddelanden

- 1 Anslut telefonen till datorn.
- 2 Klicka på ikonen **Meddelanden**.

- 3 Alla dina dator- och telefonmeddelanden visas i mappar på din skärm.
- 4 Du kan redigera och ändra ordningen för meddelandena med hjälp av verktygsfältet högst upp på skärmen.

Använda telefonen som enhet för musiksynchronisering

Din telefon kan användas som enhet för musiksynchronisering om du vill synkronisera musikfiler.

Musiksynchronisering kan göras med Windows Media Player 10 / 11, och du kan använda både telefonminnet och ett externt minneskort.

- 1 Koppla bort telefonen från datorn.
- 2 Välj  på startskärmen och tryck sedan på .
- 3 Välj  och sedan **USB-anslutningsläge**.
- 4 Tryck på **Musiksynchronisering**.
- 5 Anslut telefonen till datorn. På telefonen visas **Ansluter som musiksynchronisering ...** följt av **Koppla från kabel för att stoppa musiksynchroniseringsläget**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Internet

Webbläsare

Webbläsaren skapar en snabb och färgrik värld av spel, musik, nyheter, sport, underhållning, och mycket mer i din telefon. Var du än är och vad du än är intresserad av.

Ansluta till Internet

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj sedan .
- 2 Du kommer åt webbläsarens startsida direkt genom att välja **Hem**. Du kan även välja **Ange adress** och skriva in önskad URL och sedan välja **Anslut**.

Obs! Det kostar extra när du använder den här tjänsten och hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

Lägga till och komma åt bokmärken

Du kan lägga till bokmärken och spara webbplatser så att du kommer åt dina favoritsidor snabbare.

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj sedan .
- 2 Välj **Bokmärken**. En lista över dina bokmärken visas på skärmen.

- 3 För att lägga in ett nytt bokmärke väljer du  och trycker på **Lägg till favorit**. Ange ett namn för bokmärket följt av URL-adressen.
- 4 Tryck på **Spara**. Dina bokmärken visas i listan över bokmärken.
- 5 Öppna ett bokmärke genom att bläddra till önskat bokmärke och tryck på **Anslut**. Du ansluts till bokmärket.

Använda RSS-läsare

RSS (Really Simple Syndication) är en grupp "web feed"-format som används för att publicera den typ av innehåll som uppdateras ofta, till exempel bloggposter, nyhetsrubriker eller poddsändningar. Ett RSS-dokument, som även kallas flöde, "web feed" eller kanal, innehåller antingen en sammanfattning av innehållet från en associerad webbplats eller hela texten. Med RSS kan man hålla sig uppdaterad om sina favoritwebbplatser på ett automatiserat sätt. Det är enklare än att kontrollera dem manuellt. Man prenumererar på ett flöde genom att lägga till flödets länk i webbläsaren eller genom att klicka på en RSS-ikon i en webbläsare. Webbläsaren gör regelbundet kontroller efter

nytt innehåll i de flöden som man prenumererar på och hämtar alla uppdateringar som den hittar.

Spara en sida

- 1 Anslut till önskad webbsida enligt beskrivningen ovan.
- 2 Tryck på  och välj **Spara sidan**.
- 3 Ange ett namn för webbsidan så att den blir lätt att känna igen.
- 4 Tryck på **Spara**.

Tips! I den här menyn kan du även redigera rubriker för sparade sidor, skydda eller ta bort skydd för skärmanteckningar och ta bort sparade sidor.

Öppna en sparad sida

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj sedan .
- 2 Välj **Sparade sidor**.
- 3 Välj önskad sida så öppnas den.

Visa webbläsarens historik

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj sedan . Välj **Historik**.
- 2 En lista över de webbsidor du har använt senast visas. Du kommer åt dessa sidor genom att helt enkelt välja önskad sida.

Ändra webbläsarinställningarna

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj sedan . Välj **Inställningar**.
- 2 Du kan redigera **Profil, inställningar för utseende, cache, cookies och säkerhet**. Om du vill återställa alla inställningar väljer du **Återställ inställningar**.

Använda telefonen som modem

KP500 kan användas som modem för datorn. Detta ger dig tillgång till e-post och Internet när det inte går att använda kabelanslutning. Du använder antingen USB-kabeln eller Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

Internet

Använda USB-kabeln:

- 1 Se till att LG PC Suite har installerats i datorn.
- 2 Anslut KP500 till datorn med USB-kabeln och starta programvaran LG PC Suite.
- 3 Klicka på **Internet Kit** på datorn. Klicka på knappen **Ny** och välj **Modem**.
- 4 Välj **LG USB-modem för mobil** och **OK**. Det visas nu på skärmen.
- 5 Skriv den profil som kan ansluta till Internet och spara värdena.
- 6 Den profil du skapar kommer att visas på datorskärmen. Välj den och klicka på **Anslut**.
Din dator ansluter via KP500.

Använda Bluetooth:

- 1 Se till att Bluetooth-inställningarna är **På** och **Synlig** i både datorn och KP500.
- 2 Para ihop datorn och KP500 så att det krävs ett lösenord för att ansluta.
- 3 Använd **Anslutningsguiden** i LG PC Suite för att skapa en aktiv Bluetooth-anslutning.
- 4 Klicka på **Internet Kit** på datorn. Klicka på knappen **Ny**.
- 5 Välj **LG USB-modem för mobil** och **OK**. Det visas nu på skärmen.
- 6 Skriv den profil som kan ansluta till Internet och spara värdena.
- 7 Den profil du skapar kommer att visas på datorskärmen. Välj den och klicka på **Anslut**.
Din dator ansluter via KP500.

Inställningar

I den här mappen kan du anpassa inställningarna i KP500 enligt dina egna önskemål.

Anpassa profiler

Det går snabbt att ändra profilen på startskärmen. Tryck på fältet för statussammanfattning längst upp och välj profilfliken.

Anpassa profilinställningarna med hjälp av inställningsmenyn.

- 1 Tryck på  och välj .
- 2 Tryck på **Profil** och välj den profil du vill ändra.
- 3 Nu kan du ändra alla ljud- och signalalternativ i listan, som **Ringsignal** och **Volym**, **Meddelandesignal** och mycket mer.

Ändra skärminställningar

- 1 Tryck på  och välj sedan .
- 2 Tryck på  och välj bland:
Bakgrundsbild - Välj tema för startskärmen.
Toppmeny - Välj format för toppmenyn.

Ringa - Justera sifferstorlek och färg.

Font - Justera teckensnitt och teckenstorlek.

Bakgrundsbelysning - Ange hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd.

Obs! Ju längre bakgrundsbelysningen är tänd desto mer batteri förbrukas och det behöver laddas oftare.

Ljusstyrka - Justera skärmens ljusstyrka.

Välkomstmeddelande - Välj på eller av och ange välkomstmeddelandet.

Start/Avstängning - Välj tema för start- och avstängningsskärmen.

- 2 Tryck på **Spara** så sparas inställningarna.

Ändra telefonens inställningar

Njut av att kunna anpassa telefonen efter dina egna önskemål.

Tips! Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

- 1 Tryck på  och välj sedan .

01

02

03

04

05

06

07

08

Inställningar

- 2 Tryck på  och välj sedan i listan nedan.

Tid och datum – Anpassa datum- och tidsinställningar eller välj automatisk tidsuppdatering för justering när du reser eller för vinter- och sommartid.

Energisparläge

– Ange om de fabriksinställda energisparinställningarna ska vara **På** eller **Av**.

Språk – Ändra skärmspråk.

Automatiskt knapplås - Lås knappsatsen automatiskt på startskärmen.

Säkerhet – Anpassa säkerhetsinställningarna, inklusive PIN-koder och telefonlås.

Minneshanterare - Se **Använda minneshanteraren**.

Återställ inställningar – Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.

Information – Visa teknisk information för KP500.

Ändra anslutningsinställningar

Anslutningsinställningarna har redan ställts in av nätoperatören så att du kan börja använda telefonen direkt. Använd den här menyn om du vill ändra någon inställning.

Tryck på  och sedan på .

Välj .

Nätverksinställningar

Välj nätverk - Om du anger

Automatisk söker KP500 automatiskt efter nätverket och registrerar mobiltelefonen. Den rekommenderas för bästa service och kvalitet.

Om du anger **Manuell** visas samtliga tillgängliga nätverk så att du kan välja ett för registrering. Om registreringen på nätverket misslyckas visas nätverkslistan igen och du kan välja ett annat att registrera dig på.

Obs! När mobiltelefonen förlorar kontakten med nätverket i manuell läge visas meddelandet där du kan välja bland tillgängliga nätverk på viloskärmen.

Förvald lista - Om nätverket söks automatiskt kan du lägga till en lista med förvalda nätverk att ansluta till. Följande alternativ finns tillgängliga.

Internetprofiler - På den här menyn visas internetprofiler. Du kan skapa nya profiler, radera eller ändra dem med hjälp av Val-menyn. Däremot kan du inte radera eller ändra standardinställningar anpassade till nationella variationer.

Uppkopplingar – Teleoperatören har redan sparat den här informationen. Du kan lägga till nya åtkomstpunkter med hjälp av den här menyn.

Paketdataanslutning - Välj när din enhet ska ansluta till nätverket för paketdata.

USB-anslutningsläge – Välj Datatjänst och synkronisera KP500 med hjälp av programvaran LG PC Suite för att kopiera filer från telefonen. Om du använder Musiksynchronisering med Windows Media Player väljer du Musiksynchronisering på den här menyn. Musiksynchronisering är endast tillgänglig för musikinnehåll.

Streaming – Nätoperatören har redan sparat den här informationen. Du kan göra ändringar om du vill.

Använda minneshanteraren

Tre minnen finns tillgängliga för KP500: i mobilen, på SIM-kortet och på ett externt minneskort (du kan behöva köpa till minneskortet)

Med hjälp av minneshanteraren tar du reda på hur varje minne används och hur mycket utrymme som finns kvar.

Tryck på  och sedan på  Välj  och sedan **Minneshanterare**.

Telefonens gemensamma minne

– Visa hur mycket minne som är ledigt i telefonen för bilder, ljud, video, Flash, MMS, e-post, Java-program och annat.

01

02

03

04

05

06

07

08

Inställningar

Telefonens tilldelade minne – Visa hur mycket minne som är tillgängligt för SMS, kontakter, kalendern, att göra-listan, anteckningar, alarm, samtalshistorik, bokmärken och diverse poster.

SIM-minne – Visa hur mycket minne som är ledigt på SIM-kortet.

Externt minne – Visa hur mycket minne som är tillgängligt i det externa minneskortet (du behöver kanske köpa till minneskortet).

Huvudlagringsinställning – Välj var du helst vill spara poster.

Skicka och ta emot filer via Bluetooth

Bluetooth är ett mycket bra sätt att skicka och ta emot filer på eftersom det inte krävs några sladdar och anslutningen går snabbt och enkelt. Det går även att ansluta till ett Bluetooth-headset för att ringa och ta emot samtal.

Så här skickar du en fil:

- 1 Öppna den fil som du vill skicka. Det brukar ofta vara en bild-, video- eller musikfil.

- 2 Välj **Skicka**.
Välj **Bluetooth**.

- 3 Om Bluetooth-enheten redan är hopparad kommer mobilen inte automatiskt att leta efter andra Bluetooth-enheter. KP500 söker automatiskt efter andra Bluetooth-aktiverade enheter inom räckvidd.
- 4 Välj vilken enhet du vill skicka till och tryck på **Välj**.
- 5 Filen skickas.

Tips! Kontrollera att filen skickas med förloppsindikatorn.

Så här tar du emot en fil:

- 1 För att ta emot filer måste du ha ställt in Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**. Mer information finns i Ändra Bluetooth-inställningar till höger.
- 2 Du ombeds att bekräfta filen från avsändaren. Tryck på **Ja** för att ta emot filen.
- 3 Du kan visa var filen har sparats och välja mellan **Visa** eller **Använd som bakgrundsbild**. Filer sparas vanligen i lämplig mapp i Mediealbum.

Ändra Bluetooth-inställningar:

1 Tryck på  och välj .

2 Välj , tryck på  och välj **Inställningar**.

Gör ändringar för:

Enhetssynlighet – Välj mellan **Synlig** eller **Dold** eller **Visas i 1 min**.

Enhetens namn – Ange ett namn för mobilen.

Tjänster som stöds – Välj hur du ska använda Bluetooth med olika tjänster.

Fjärr-SIM-läge – Aktivera eller avaktivera.

Min adress – Visa din Bluetooth-adress.

Para ihop med en annan Bluetooth-enhet

Genom att para ihop KP500 och en annan enhet kan du ställa in en lösenordsskyddad anslutning. På så sätt blir ihopparningen säkrare.

1 Kontrollera att du har Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**. Du kan ändra synlighet på menyn **Inställningar**.

2 Tryck på **Söka**.

3 KP500 söker efter enheter. När

sökningen är klar visas **Uppdatera** på skärmen.

4 Välj önskad enhet för ihopparning, ange lösenordet och tryck på **OK**.

5 Telefonen ansluter till den andra enheten där du anger samma lösenord.

6 Den lösenordsskyddade Bluetooth-anslutningen är klar.

Använda Bluetooth-headset

1 Kontrollera att du har Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**.

2 Ställ in headsetet i ihopparningsläge och para ihop enheterna med hjälp av instruktionerna som medföljde headsetet.

3 Tryck på **Fråga innan anslutning** eller **Anslut alltid** och tryck på **Ja** för att ansluta. KP500 växlar automatiskt till profilen Headset.

01

02

03

04

05

06

07

08


Tillbehör

Följande tillbehör medföljer KP500.

Laddare



Batteri



Stereoheadset



Datakabel och CD

Anslut och
synkronisera
KP500 och
datorn.



Användarhandbok

Läs mer om
KP500.



Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt mellan olika regioner. Om du vill ha mer information kontaktar du det regionala serviceföretaget eller en representant.

Skyddsplast

⚠ Varning! När skyddsplasten är fäst vid pekskärmen kan pekkänsligheten minska.



Nätverkstjänster

Den trådlösa telefonen som beskrivs i den här guiden är godkänd för användning på näten GSM 900, DCS 1800, GSM 850 och PCS1900.

Ett antal funktioner som ingår i den här guiden kallas gemensamt för nättjänster. De är specialtjänster som du skaffar från den trådlösa nätoperatören. Innan du kan nyttja någon sådan tjänst måste du teckna tjänsten hos nätoperatören, som också tillhandahåller instruktioner för den.

Tekniska data

Allmänt

Produktnamn: KP500

System : GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

Temperaturgränser

Max : +55° C (laddar ur),
+45° C (laddar)

Min: – 10 °C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

1, September, 2008


Signature of representative

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate). Telefonmodellen KP500 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-

joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg i genomsnitt per 10 gram vävnad.

- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts av DASY4 för användning vid örat är 0.990 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 1.26 W/kg (10 g).
- SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit det SARgränsvärde som rekommenderas av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), vilket är 1,6 W/kg i medelvärde per ett (1) gram vävnad.

Skötsel och underhåll av produkten



WARNING!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där det krävs. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte telefonen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Använd handsfree-utrustning om sådan finns.

- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Detta är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Var försiktig så att du inte skadar hörseln

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Därför rekommenderar vi att du inte stänger av eller på mobilen nära örat. Vi rekommenderar även att musik och samtalsvolymen är inställda på en rimlig nivå.

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid tankstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen och dess tillbehör.

I flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger

innan det behöver bytas ut.

- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare om du behöver byta batteri.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad. Då drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.

Problemlösning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortsfel	Telefonen saknar SIM-kort eller så har det satts in felaktigt.	Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt.
Ingen anslutning till nätverket	Svag signal Utanför GSM-nätverk	Flytta dig högre, till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera tjänsteleverantörens täckningskarta.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den på nytt. De två koder som du har angett överensstämmer inte.	Kontakta tjänsteleverantören.
Funktionen kan inte ställas in	Stöds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering	Kontakta tjänsteleverantören.
Samtal är inte tillgängliga	Uppringsningsfel Nytt SIM-kort har installerats. Kostnadsgräns nådd	Nytt nätverk ej godkänt. Kontrollera om det finns nya restriktioner. Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN 2.

Problemlösning

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Telefonen slås ej på	Strömbrytaren har tryckts ner för snabbt	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder.
	Batteriet är tomt Batterikontakterna har blivit smutsiga	Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen. Rengör kontakterna
Uppladdningsfel	Batteriet helt tomt.	Ladda batteriet.
	Temperatur utanför intervall	Kontrollera att ambienttemperaturen är korrekt, vänta en stund och ladda sedan igen.
	Kontaktproblem	Kontrollera strömförsörjningen och anslutningen till telefonen. Kontrollera batterikontakterna och rengör dem om det behövs.
	Ingen spänning i eluttaget	Använd ett annat eluttag eller kontrollera spänningen.
	Laddaren ur funktion	Om laddaren inte värms upp ska du byta ut den.
	Fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.
Telefonen förlorar kontakten med nätverket.	Batteriet ur funktion	Byt ut batteriet.
	Signalen är för svag	Återanslutning till en annan tjänsteleverantör sker automatiskt.
	Otillåtet nummer	Kontrollera inställningar

Gratulerer med kjøpet av den avanserte og kompakte mobiltelefonen KP500 fra LG, som er designet for å kunne brukes med det nyeste innen digital mobilkommunikasjonsteknologi.

Noe av innholdet i denne håndboken kan være annerledes enn telefonen, avhengig av hva slags programvare du har på telefonen, og hvilken tjenesteleverandør du bruker.



Kaste det gamle utstyret

- 1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Oppsett	01
Standby-skjermen	02
Grunnleggende	03
Bli kreativ	04
Bli organisert	05
Internett	06
Innstillinger	07
Tilbehør	08

Innhold

Oppsett

Bli kjent med telefonen	6
Åpen telefon	8
Installere USIM og batteriet	9
Minnekort	11
Menyoversikt	12

Standby-skjermen

Tips for berøringsskjerm	13
--------------------------------	----

Grunnleggende

Anrop	18
Foreta anrop	18
Foreta et anrop fra kontaktene	18
Svare på og avvis et anrop	18
Alternativer under anrop	19
Hurtigvalg	20
Ring en samtale nr. 2	20
Slå av DTMF	20
Vise anropsloggene	21
Bruke viderekobling av anrop	21
Bruke anropssperring	21
Endre den vanlige anropsinnstillingen	22

Kontakter	23
Søke etter en kontakt	23
Legge til en ny kontakt	23
Opprette en gruppe	24
Endre kontaktinnstillingene	24
Vise informasjon	25
Meldinger	26
Meldinger	26
Sende en melding	26
Skrive inn tekst	26
T9-ordliste	27
Abc manuelt	27
QWERTY-tastatur	27
Håndskriftsgjenkjenning	27
Konfigurere e-post	28
Hente e-postmeldinger	28
Sende en e-post ved hjelp av den nye kontoen	28
Endre e-postinnstillinger	29
Meldingsmapper	29
Endre tekstmeldingsinnstillingene	30
Endre MMS-innstillinger	30
Endre de andre innstillingene	31

Bli kreativ

Kamera	32	lysbildeframvisning.....	41
Ta et raskt bilde	32	Angi et bilde som bakgrunn	42
Når du har tatt bildet	32	Redigere bilder.....	42
Bli kjent med søkeren	33	Legge tekst til bilder	43
Velge en fototype	34	Legge til en effekt på et bilde.....	43
Justere eksponeringen.....	34	Multimedia.....	44
Avanserte innstillinger	34	Bilder	44
Endre bildestørrelsen	35	Sende et bilde	44
Velge en fargeeffekt.....	36	Bruke et bilde	44
Vise de lagrede bildene	36	Skrive ut et bilde.....	45
Videokamera	37	Flytte eller kopiere et bilde.....	45
Videoopptak	37	Lyder	45
Når du er ferdig med videoopptaket....	37	Bruke lyder.....	45
Bli kjent med søkeren	38	Videoer	45
Justere eksponeringen.....	39	Sende et videoklipp	46
Avanserte innstillinger	39	Spill og programmer	46
Endre videobildestørrelsen	40	Installere spill og programmer lokalt....	46
Fargetoner	40	Spille et spill	46
Se på de lagrede videoene.....	40	Dokumenter	46
Dine bilder og videoklipp.....	41	Overføre en fil til telefonen	46
Vise bilder og videoopptak	41	Vise en fil	47
Lag et bilde av et videoopptak	41	Andre	47
Vise bildene som en		Lage en film.....	47
		Overføre musikk til telefonen.....	48

Innhold

Spille av musikk	48
Lage spillelister	48
Høre på radio	49
Søke etter stasjoner	49
Tilbakestille kanaler	49

Bli organisert

Planlegger	50
Legge til en hendelse i kalenderen	50
Legge til en oppføring i oppgavelisten	50
Legge til et notat	50
Bruke datosøker	51
Stille alarmer	51
Legge til et notat med tegnepanelet	51
Taleopptaker	52
Spille inn lyd eller tale	52
Bruke kalkulatoren	52
Konvertere enheter	52
Bruke stoppeklokken	53
Legge en by til verdens klokken	53
PC Sync	54
Slik installerer du LG PC Suite på datamaskinen	54

Koble sammen telefon og PC	54
Sikkerhetskopiere og gjenopprette telefoninformasjon	54
Vise telefonfiler på PCen	54
Synkronisere kontakter	55
Synkronisere meldinger	55
Bruke telefonen som en musikksynkroniseringsenhet	55

Internett

Nettleser	56
Nettsurfing	56
Bruke bokmerker	56
Bruke RSS-leser	56
Lagre en side	57
Åpne en lagret side	57
Vise nettleserloggen	57
Endre nettleserinnstillingene	57
Bruke telefonen som modem	58

Innstillinger

Tilpasse profiler.....	59
Endre skjerminnstillinger	59
Endre telefoninnstillingene.....	60
Endre tilkoblingsinnstillinger	60
Bruke Minnebehandling.....	62
Sende og motta filer via Bluetooth	62
Pare med en annen Bluetooth-enhet...	64
Bruke et Bluetooth-headset	64

Tilbehør..... 65

Nettverkstjenester 66

Tekniske opplysninger..... 66

Retningslinjer

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk..	68
Feilsøking	72

Bli kjent med telefonen


Avslutt- / av/på-tast

Avslutter eller avviser en samtale.
Slår telefonen på/av. Trykk én gang for å gå tilbake til standby-skjermen.

Multioppgavetast

Anropstast

Brukes til å ringe opp et telefonnummer og svare på innkommende anrop.

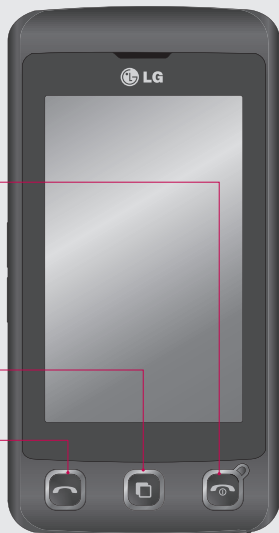

⚠ ADVARSEL: Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den (når du har den i lommen), kan dette skade LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen.



Kontakt for lader, kabel, håndfri

TIPS: Hvis du vil koble til USB-kabelen, bør du vente til telefonen er slått på og har kontakt med nettverket.

Sidetaster

- **Når skjermen er inaktiv:**
volum for tastetone
- **Under en samtale:** volum for headset
- **Ved avspilling av BGM-spor**
– **Kort trykk:** volumkontroll.



Spor for microSD-minnekort

Låse-/åpnetasten

Utløserknapp

Skrivestift

01

02

03

04


05

06

07

08


Åpen telefon

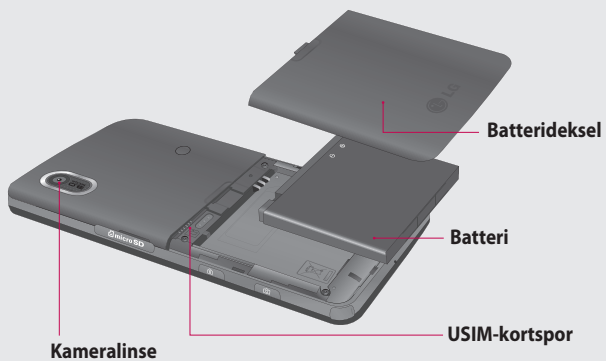

Installere USIM og batteriet

1. Ta av batteridekselet

Skyv batteridekselet nedover og bort fra telefonen.

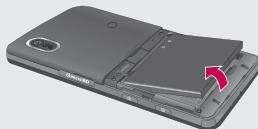

2. Ta ut batteriet

Ta tak nederst, og løft ut batteriet.



⚠ ADVARSEL: Du må ikke bruke neglene når du tar ut batteriet.

⚠ ADVARSEL: Du må ikke ta ut batteriet når telefonen er slått på, fordi det kan skade telefonen.

01

02

03

04

05

06


07

08

Installere USIM og batteriet


3 Installere USIM-kortet

Forsikre deg om at USIM-kortet er riktig satt inn, og at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned. Når du skal ta ut USIM-kortet, drar du det forsiktig i motsatt retning.

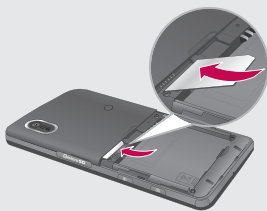

5. Lade opp telefonen

Skyv tilbake dekkelet over laderkontakten på siden av KP500-telefonen. Koble til laderen, og koble laderen til et strømuttak. KP500 må lades opp til det vises en melding på skjermen om at telefonen er ferdig ladet.

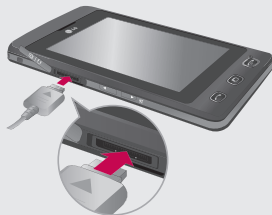

4. Sette i batteriet

Skyv først den øverste delen av batteriet inn i den øverste delen av batterirommet. Kontroller at batterikontaktene ligger mot terminalene på telefonen. Skyv den nederste delen av batteriet på plass.


Minnekort

Sette inn et minnekort

Med et MicroSD-minnekort kan du utvide telefonens lagringskapasitet. KP500 støtter minnekort på opptil 8 GB.

MERK: Et minnekort er valgfritt tilleggsutstyr.

- 1 Åpne sporet for minnekort på høyre side av telefonen.
- 2 Skyv minnekortet inn i sporet til det klikker på plass.

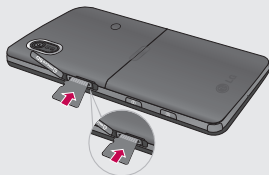

- 3 Sett på batteridekselet.

Formatere minnekortet

Minnekortet er kanskje formatert fra før. Hvis minnekortet ikke er formatert, må det formateres før du kan begynne å bruke det.

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter **Telefoninnstillinger**.
- 2 Trykk på **Minneadministrator**, og velg deretter **Eksternt minne**.
- 3 Trykk på **Format**, og bekreft deretter valget ditt.
- 4 Tast inn passordet hvis du har angitt et, og vent til kortet er formatert og klart til bruk.

MERK: Hvis det allerede finnes innhold på minnekortet, blir innholdet automatisk lagret i riktig mappe. Videofiler lagres for eksempel i mappen Mine videoer.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menyoversikt

Trykk på  på standby-skjermen for å åpne en **Toppmeny**. Herfra får du tilgang til flere menyer: **Kommunikasjon**, **Underholdning**, **Verktøy** og **Innstillinger**.



Kommunikasjon

- Oppringing
- Hurtigvalg
- Kontakter
- Anropshistorikk
- Ny melding
- Ny e-post
- Meldinger



Underholdning

- Galleri
- Mine ting
- Kamera
- Videokamera
- Muvee studio
- Musikk
- FM radio
- Spill & program



Verktøy

- Nettleser
- Planlegger
- Alarmer
- Taleopptaker
- Tegnepanel
- Verktøy
- STK



Innstillinger

- Profiler
- Skjerminnstillinger
- Telefoninnstillinger
- anropsinnstillinger
- Berøringsinnstillinger
- Bluetooth
- Tilkoblingsmulighet

Standby-skjermen

Når KP500 ikke er i bruk, vises hjemmeskjermen. Herfra har du tilgang til alle menyalternativene, du kan raskt foreta anrop og vise status for telefonen, og mye mer.

Tips for berøringsskjerm

Hjemmeskjermen er et godt utgangspunkt for å bli vant til berøringsskjermen.

Hvis du vil velge et element, berører du ikonet nøyaktig. KP500 vibrerer lett når den registrerer at du har berørt et alternativ.

Når du skal bla gjennom lister, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer vises.

- Det er ikke nødvendig å trykke hardt, berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett men fast berøring.
- Berør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører alternativene rundt.

- Hvis skjermbelysningen er av, kan du trykke på Åpne-/låsetasten på høyre side for å gjenopprette hjemmeskjermen.
- Unngå å dekke til telefonen med en bæreveske eller lignende. Berøringsskjermen fungerer ikke hvis den er dekket av noe materiale.
- Telefonen har to typer hvileskjerm. Blåa mot venstre eller høyre for å endre typen hvileskjerm.

- 1 Verktøy-hvileskjerm** – Når du berører , vises verktøypanelet.
- 2 Hurtigtast-hvileskjerm** – Når du berører , vises hurtigtastlisten. Du kan umiddelbart dra og klikke på det du har bruk for.

01

02

03

04

05

06

07


08

Standby-skjermen

Verktøy-hvileskjerm





Hurtigtaster

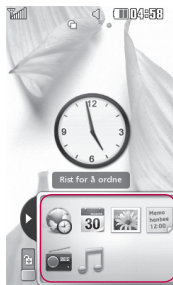

Mobilverktøy

Hurtigtast-hvileskjerm

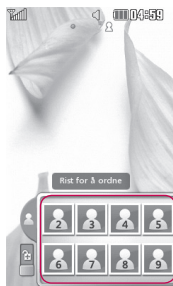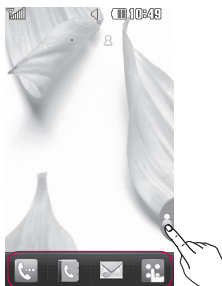

Hurtigtastliste

Hurtigtaster

Med hurtigtastene får du enkelt tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.



Trykk for å vise berøringstastene for å foreta et anrop. Tast inn nummeret på samme måte som med et vanlig tastatur, og trykk enten på **Anrop** eller på  -tasten.



Trykk for å åpne adresseboken. Hvis du vil søke etter et nummer du vil ringe, skriver du inn navnet til kontakten. Du kan også opprette nye kontakter og redigere de som allerede finnes.



Trykk for å få tilgang til alternativmenyen for meldinger. Herfra kan du opprette nye SMS- eller MMS-meldinger og vise meldingsmappen.



Trykk for å åpne hele toppmenyen, som er delt inn i fire loddrette undermenyer. Trykk på hver undermenys fane for å vise flere alternativer.

01

02

03

04

05

06

07

08

Standby-skjermen

Statuslinjen

På statuslinjen vises ikoner med informasjon om blant annet signalstyrke, nye meldinger, batterikapasitet og status for Bluetooth og GPRS.

Nedenfor finner du en tabell med beskrivelser av ikonene som kan vises i statusfeltet.

Ikon	Beskrivelse
	Multitasking
	Signalstyrke for nettverk (antall søyler vil variere)
	Ingen nettverkssignaler
	Gjenværende batterikapasitet
	Tomt batteri
	Ny tekstmelding
	Ny talemelding
	Meldingsinnboksen er full
	Sending av melding mislyktes

Ikon	Beskrivelse
	Alarm er angitt
	Tilpasset profil i bruk
	Normal profil i bruk
	Utendørs-profil i bruk
	Lydløs-profil i bruk
	Headset-profil i bruk
	Anrop viderekobles
	EDGE i bruk
	Roaming
	Flight Mode er aktivert
	Bluetooth er aktivert
	Spill av BGM
	Sett BGM på pause

Endre statusen fra statuslinjen

Trykk på statuslinjen for å vise status sammendraget.

Status sammendraget viser status for klokkeslett, nettverk, tjeneste-ID, batteri, telefonminne, eksternt minne, profil, MP3 og Bluetooth. Du kan angi profiltipe, spille av og sette MP3 på pause og aktivere/deaktivere Bluetooth.

Bruke Multitasking-funksjonen

Trykk på Multitasking-tasten  for å åpne Multitasking-menyen. Herfra kan du vise alle programmene som kjører, og få tilgang til dem med ett trykk.

Når det kjører et program i bakgrunnen (for eksempel et spill eller FM-radioen), vises  på statuslinjen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Anrop

Foreta anrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet. Trykk på fjern-tasten for å slette et tall.
- 3 Trykk på -tasten for å starte anropet.
- 4 Trykk på -tasten for å avslutte anropet.

TIPS Hvis du vil angi + for internasjonale anrop, trykker du på og holder nede .

Foreta et anrop fra kontaktene

- 1 På standby-skjermen kan du trykke på  for å åpne adresseboken.
- 2 Trykk på første bokstav i navnet til kontakten du vil ringe.
- 3 På listen trykker du på kontakten du vil ringe, og velger nummeret du vil bruke, hvis du har lagret mer enn ett nummer.
- 4 Trykk på .


Svare på og avvise et anrop

Når telefonen ringer, trykker du på -tasten eller  for å svare på anropet.

Trykk på  for å dempe ringelyden. Dette er ideelt visst du har glemt å endre profilen til Lydløs under et møte.

Trykk på -tasten eller  for å avvise et innkommende anrop.

Alternativer under anrop

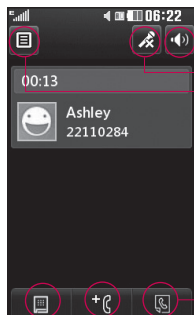

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over valg eller kontakter, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer vises.

Høytaler – Trykk på hvis du vil slå på telefonens høytaler.

Lyd av – Hvis du vil slå av mikrofonen, slik at samtalepartneren ikke kan høre deg, kan du trykke på .

Alternativer – Velg fra liste med flere alternativer under anrop, inkludert **Gå til meldinger**, slik at du kan sjekke meldinger og legge til kontakter under et anrop. Du kan også avslutte en samtale herfra ved å trykke på **Avslutt samtale**.

– Velg å søke i kontaktlisten under en samtale.

– Velg å inkludere en person til i samtalen.

– Velg for å åpne et numerisk tastatur for å navigere i menyer med nummererte alternativer. Dette kan for eksempel være når du ringer kundesentre eller bruker andre automatiserte telefontjenester.

01

02

03

04

05

06

07

08

Anrop

Hurtigvalg

Du kan tilordne en hurtigtast til en kontakt du ringer ofte.

- 1 Fra standby-skjermen trykker du på , velger  og trykker på .
- 2 Talepostnummeret er tilordnet hurtigtast 1. Du kan ikke endre dette. Trykk på et hvilket som helst annet nummer for å tildele det til en kontakt.
- 3 Adresseboken åpnes. Velg kontakten du vil tildele nummeret til, ved å trykke én gang på telefonnummeret. Hvis du vil søke etter en kontakt, trykker du på søkeboksen og skriver inn første bokstav i navnet.

Ringe en samtale nr. 2

- 1 Under den første samtalen trykker du på  og velger nummeret du vil ringe.
- 2 Slå nummeret, eller søk i kontaktene (du finner mer informasjon under.
- 3 Trykk på  for å starte anropet.
- 4 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og innringeren parkeres.

- 5 Du kan veksle mellom samtalene ved å trykke på  og velge **Bytt anrop** eller ved å trykke på nummeret for samtalen som er parkert.
- 6 Hvis du vil avslutte én av eller begge samtalene, trykker du på  og velger **Slutt** fulgt av **Alle**, **Parkert** eller **Aktiv**.

TIPS Du kan slå sammen samtalene ved å velge **Godkjenn** og deretter **Slå sammen**. Kontroller at nettverksleverandøren støtter telefonkonferanser.

MERK: Du blir belastet for alle anrop du foretar.

Slå av DTMF

Med DTMF kan du bruke numeriske kommandoer for å navigere i menyer for automatiserte telefontjenester. DTMF er slått på som standard.

Hvis du vil slå av DTMF under en samtale (for eksempel hvis du vil notere et nummer), trykker du på  og velger **DTMF av**.

Vise anropsloggene

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over alternativer, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer vises.

Trykk på , velg , og trykk på .

TIPS Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise datoen, klokkeslettet og varigheten for anropet.

Bruke viderekobling av anrop

- 1 Trykk på , velg , og velg .
- 2 Velg **Viderekobling av anrop**.
- 3 Velg om du vil viderekoble alle anrop, når linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller når du ikke kan nås.
- 4 Angi nummeret du vil viderekobles til.
- 5 Trykk på **Forespørsel** for å aktivere.

MERK: Det påløper kostnader for viderekobling av anrop. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

TIPS Du kan slå av alle viderekoblinger av anrop ved å velge **Deaktiver alle** fra menyen **Viderekobling av anrop**.

Bruke anropssperring

- 1 Trykk på , velg , og velg .
- 2 Velg **Nummersperre**.
- 3 Velg ett eller flere av følgende seks alternativer:
 - Alle utgående**
 - Utgående internasjonal**
 - Utgående internasjonale anrop unntatt fedreland**
 - Alle innkommende**
 - Innkommende utenlands**
 - Deaktiver alle**
- 4 Angi passordet for nummersperren. Undersøk hos tjenesteleverandøren om denne tjenesten er tilgjengelig.

TIPS Velg **Fast oppringt nummer** for å slå på og compilere en liste over numre som kan ringes fra telefonen din. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre, det kan ringes til fra telefonen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Anrop

Endre den vanlige anropsinnstillingen

- 1 Trykk på , velg , og velg .
- 2 Trykk på **Delt innstillinger**. Herfra kan du justere innstillingene for:

Anropsavvisning – Skyv bryteren mot **På** for å utheve Liste for avslag. Du kan trykke på tekstboksen for å velge blant alle anrop, bestemte kontakter eller grupper eller anrop fra numre som ikke er registrert i kontaktlisten din. Trykk på **Lagre** for å endre innstillingen.

Send mitt nummer – Velg om nummeret ditt skal vises når du ringer noen.

Automatisk oppkall – Skyv bryteren mot venstre for å slå **på** og mot høyre for å slå **av**.

Svarmodus – Velg om du vil svare på anropet ved hjelp av svartasten eller en hvilken som helst tast.

Minuttvarsel – Skyv bryteren mot venstre **På** hvis du vil høre en tone hvert minutt under et anrop.

BT-svarmodus – Velg **Håndfri** for å kunne svare på et anrop ved hjelp av et Bluetooth-headset, eller velg **Håndsett** for å trykke på en tast på telefonen for å svare på et anrop.

Lagre nytt nummer – Velg **Ja** for å lagre et nytt nummer.

Kontakter

Søke etter en kontakt

Du kan søke etter en kontakt på to måter:

Fra standby-skjermen

- 1 Fra standby-skjermen trykker du på  for å åpne adresseboken. Velg kontakten du vil ringe, fra listen.
- 2 Trykk på  eller trykk på tasten  for å starte anropet.

Fra hovedmenyen

- 1 Trykk på , velg .
- 2 Trykk på .
- 3 Når det vises en liste over kontakter, taster du inn de første bokstavene i det navnet du vil finne, for å hoppe i listen.

TIPS Når du trykker på den tomme ruten, vises bokstavgastaturet.

Legge til en ny kontakt

- 1 Fra standby-skjermen trykker du på  og velger deretter **Legg til kontakt**.
- 2 Velg om du vil lagre kontakten i **Håndsett** eller **SIM**.
- 3 Angi for- og etternavnet på den nye kontakten. Du trenger ikke skrive inn begge deler, men du må skrive inn én av dem.
- 4 Du kan skrive inn opptil fem numre per kontakt. Velg blant **Mobil**, **Hjem**, **Kontor**, **Personsøker**, **Faks** og **Generelt**. Trykk på **Lukk** når du er ferdig.
- 5 Legg til en e-postadresse.
- 6 Du kan plassere kontakten i én eller flere grupper. Velg blant **Ingen gruppe**, **Familie**, **Venner**, **Kolleger**, **Skole** eller **VIP**.
- 7 Du kan også legge til **Ringetone**, **Fødselsdag**, **Jubileum**, **Hjemmeside**, **Hjemmeadresse**, **Firmanavn**, **Jobbtittel**, **Firmaadresse** og **Notater**.
- 8 Trykk på **Lagre** for å lagre kontakten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakter

Opprette en gruppe

- 1 Trykk på  og velg .
- 2 Trykk på  og deretter **Grupper**.
- 3 Trykk på .
- 4 Velg **Legg til gruppe**.
- 5 Angi et navn for den nye gruppen.
Du kan tilordne en ringetone til en gruppe.
- 6 Trykk på **Lagre**.

MERK: Hvis du sletter en gruppe, går ikke kontaktene som ble tilordnet denne gruppen, tapt. De forblir i adresseboken.

Endre kontaktinnstillingene

Du kan tilpasse kontaktinnstillingene slik at adresseboken passer dine egne behov.

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over alternativer, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer vises.

- 1 På standby-skjermen trykker du på  og velger .
- 2 Trykk på , og velg **Innstillinger**.
- 3 Herfra kan du justere følgende innstillinger:

Kontaktliste-innst. – Velg om du vil vise kontakter som er lagret på både **Telefon og SIM**, bare **Håndsett** eller bare **SIM**.

Du kan også velge om du vil vise fornavnet eller etternavnet til en kontakt først.

Kopier – Kopier kontaktene fra USIM til telefonen eller fra telefonen til USIM-kortet. Du kan kopiere én og én kontakt eller alle samtidig. Hvis du velger én og én, må du velge hver enkelt kontakt og kopiere én og én.

Flytt – Dette fungerer på samme måte som Kopier, men kontakten lagres bare på plasseringen du flytter den til. Hvis du flytter en kontaktoppføring fra USIM-kortet til telefonminnet, slettes den altså fra USIM-minnet.

Send alle kontakter via Bluetooth – Overfør alle kontaktene trådløst til en annen enhet ved hjelp av Bluetooth. Hvis du velger dette alternativet, blir du bedt om å slå på Bluetooth.

Sikkerhetskopier kontakter – Se **Sikkerhetskopiere og gjenopprette telefoninformasjon**.

Gjenopprett kontakter – Se **Sikkerhetskopiere og gjenopprette telefoninformasjon**.

Slett kontakter – Slett alle kontaktene. Trykk på **Ja** hvis du er sikker på at du vil slette adresseboken.

Vise informasjon

- 1 På standby-skjermen trykker du på  og velger .
- 2 Trykk på , og velg **Informasjon**.
- 3 Herfra kan du vise **Tjenestenummer**, **Eget nummer**, **Minne info**. (hvor mye minneplass du har igjen) og **Mitt visittkort**.

TIPS Hvis du ikke har lagt til et visittkort, velger du **Mitt visittkort** og angir alle opplysningene dine slik du ville ha gjort for en kontakt. Trykk på **Lagre** for å avslutte.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meldinger

Meldinger

KP500 kombinerer SMS, MMS og e-post i én intuitiv og praktisk meny.

Det er to måter du kan åpne meldingssenteret på:

- 1 Trykk på  fra standby-skjermen.
- 2 Fra standby-skjermen trykker du på , velger  og deretter .

Sende en melding

- 1 Trykk på  for å åpne en tom melding.
- 2 Herfra kan du sende SMS eller MMS. Fra standby-skjermen trykker du på , velger  og deretter  for å sende e-post.
- 3 Trykk på **Sett inn** for å legge til et bilde, en video, en lyd eller en mal.
- 5 Trykk på **T1** øverst på skjermen for å skrive inn mottakerens nummer, eller trykk på søkeikonet for å åpne adresseboken. Du kan legge til flere kontakter. Trykk **Send** når du er klar.

⚠ ADVARSEL: Du blir belastet for hver tekstmelding på 1 side for hver person du sender meldingen til.

⚠ ADVARSEL: Hvis et bilde, en video eller en lyd legges til en SMS, konverteres meldingen automatisk til en MMS, og prisen blir tilsvarende.

Skrive inn tekst

Det er fem alternativer for å skrive inn tekst:

Tastatur, QWERTY-tastatur, Håndskriftskjerm, Håndskriftboks og Dobbel håndskriftboks.

Du velger skrivemetode ved å trykke på  og **Innskrivingsmetode**.

Trykk på skjermen én gang, så vises tastaturet.

 Trykk for å slå på T9-ordlisten.

 Du kan endre skrivespråket.

 Trykk for å veksle mellom tastaturene for tall, symboler og bokstaver.

Bruk  til å bla gjennom de ulike tastaturtypene i hver tekstmodus (f.eks. store eller små bokstaver).

T9-ordliste

I T9-modus kan du se .

T9-modusen bruker en innebygd ordliste til å gjenkjenne ord du skriver, på bakgrunn av tastesekvensene du trykker. Trykk på talltasten tilknyttet bokstaven du vil skrive, og ordlisten gjenkjenner ordet når alle bokstavene er skrevet inn.

Trykk for eksempel 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 for å skrive telefon.

Abc manuelt

I Abc-modus kan du se .

I Abc-modus må du trykke på tasten flere ganger for å skrive inn en bokstav. Hvis du for eksempel vil skrive hallo, trykker du på 4 to ganger, 3 to ganger, 5 tre ganger, 5 tre ganger til og deretter 6 tre ganger.

QWERTY-tastatur

I tastaturmodus vises hele tastaturet på den liggende skjermen.

Trykk på hver bokstav for å skrive meldingen, og trykk på:

 for å bytte til store bokstaver

Håndskriftsgjenkjenning

I håndskriftmodus kan du ganske enkelt skrive på skjermen, så vil KP500 konvertere den håndskrevne teksten til en melding. Velg **Skjerm** eller **Boks** avhengig av hvilken visning du foretrekker.

TIPS Det kan være enklere å bruke en skrivestift i denne modusen, men bruk bare et lett trykk slik at du ikke skader skjermen.

Håndskriftgjenkjenning tolker pekerbevegelser som bokstaver, tall eller andre tegn, og viser disse tegnene som tekst. Håndskriftgjenkjenning kan bare brukes der det er mulig å skrive inn tekst.

Merk: De fleste bokstaver kan skrives med flere ulike typer pennestrøk. Dette vises i tabellen nedenfor. Det er plasseringen på skjermen som avgjør om resultatet blir store eller små bokstaver.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meldinger

Konfigurere e-post

Med KP500 kan du holde kontakten via e-post når du er på farten. Det er raskt og enkelt å konfigurere en POP3- eller IMAP4-e-postkonto.

- 1 Trykk på , og velg deretter .
- 2 Velg  og bla deretter til **Innstillinger**.
- 3 Trykk på **E-post** og deretter på **E-postkontoer**.
- 4 Trykk på **Legg til konto**.
- 5 Oppsettveiviseren hjelper deg med e-postinnstillingene.
- 6 Velg en konto på listen for å sjekke eller endre innstillingene. Du kan også sjekke tilleggsinnstillinger som ble gjort automatisk da du opprettet kontoen.
- 7 Du kan endre standard e-postkonto ved å trykke på **Aktiver**.

Hente e-postmeldinger

Du kan se etter e-post i kontoen automatisk eller manuelt.

Slik sjekker du manuelt:

- 1 Trykk på , velg deretter  og .
- 2 Trykk på **Postkasse**.
- 3 Trykk på kontoen du vil bruke, og deretter på .
- 4 Velg **Hent**, og KP500 kobler til e-postkontoen og henter de nye meldingene.

Sende en e-post ved hjelp av den nye kontoen.

- 1 Velg **Ny e-post** på menyen **Kommunikasjon**, så åpnes en ny e-post.
- 2 Du kan angi mottakerens adresse og skrive meldingen. Du kan også legge ved bilder, video, lyd eller andre filtyper.
- 3 Trykk på **Send** for å sende e-posten.

Endre e-postinnstillinger

Du kan endre e-postinnstillingene etter eget behov.

1 Trykk på , velg deretter  og .

2 Trykk på **Innstillinger** og **E-post**. Deretter kan du tilpasse følgende innstillinger:

Tillat svar på e-post – Velg å tillate sending av meldinger med lesebekreftelse.

Be om svar på e-post – Velg om du vil be om meldinger med lesebekreftelse.

Hent intervall – Velg hvor ofte KP500 skal sjekke om du har mottatt ny e-post.

Hent antall – Velg hvor mange meldinger som skal hentes på én gang.

Inkluder melding i videresend. og svar – Velg om du vil inkludere den originale meldingen eller ikke.

Inkluder vedlegg – Velg om du vil inkludere det opprinnelige vedlegget i svar.

Auto. henting v. roaming – Velg om du vil hente meldinger automatisk når du er i utlandet (roaming).

Varsling om ny e-post – Velg om du vil få varsel om nye e-poster.

Signatur – Du kan opprette en e-postsignatur og aktivere denne funksjonen.

Prioritet – Velg prioriteringsnivået for e-postmeldingen.

Meldingsmapper

Du vil gjenkjenne mappestrukturen som brukes på KP500, den er ganske selvforklarende.

Innboks – Alle meldingene du mottar, legges i innboksen. Herfra kan du vise og slette meldinger, med mer. Se **Behandle meldinger** nedenfor hvis du vil vite mer.

Postkasse – Alle meldingene du mottar på KP500, legges i innboksen.

Utkast – Hvis du ikke har tid til å skrive ferdig en melding, kan du lagre det du har gjort så langt, her.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meldinger

Utboks – Dette er en midlertidig lagringsmappe mens meldinger blir sendt.

Sendte elem. – Alle meldinger du sender, legges i denne mappen.

Mine mapper – Opprett mapper der du kan lagre meldingene dine.

Endre

tekstmeldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene for KP500 er forhåndsdefinerte, slik at du kan sende meldinger umiddelbart. Du kan endre disse innstillingene etter eget behov.

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over alternativer, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer vises.

Trykk på , velg **Innstillinger** på menyen **Kommunikasjon**. Velg **Tekstmelding**. Du kan gjøre endringer i:

Tekst meldingssenter – Fyll ut informasjon om meldingssenteret.

Leveringsrapport – Skyv bryteren mot venstre hvis du vil motta bekreftelse på at meldingene er levert.

Gyldighetsperiode – Velg hvor lenge meldingen skal lagres i meldingssenteret.

Meldingstyper – Konverter teksten til **Tekst, Tale, Faks, X.400** eller **E-post**.

Tegnsett omkoder – Velg hvordan tegnene kodes. Dette vil påvirke meldingsstørrelsen og dermed også dataprisen.

Send lang tekst som – Velg om du vil sende lange meldinger som Flere SMS-meldinger eller som én MMS.

Endre MMS-innstillinger

Meldingsinnstillingene for KP500 er forhåndsdefinerte, slik at du kan sende meldinger umiddelbart. Du kan endre disse innstillingene etter eget behov.

Trykk på , velg  og deretter . Velg **Innstillinger** og **MMS**. Du kan gjøre endringer i:

gjenfinningsmodus – Velg **Hjemmenettverk** eller **I utlandet**. Hvis du deretter velger Manuelt, mottar du bare MMS-varsler og kan velge om du vil laste ned meldingene eller ikke.

Leveringsrapport – Velg å tillate og/eller be om leveringsrapport.

Lesebekreftelse – Velg å tillate og/eller sende leserapport.

Prioritet – Velg prioriteringsnivået for MMS-meldingen.

Gyldighetsperiode – Velg hvor lenge meldingen lagres i meldingssentralen.

Lysbildevarighet – Velg hvor lenge lysbildene vises på skjermen.

Opprettelsesmodus – Velg meldingsmodus.

Leveringstid – Velg hvor lang tid det skal gå før en melding leveres.

MMS senter – Fyll ut informasjon om meldingssenteret.

Endre de andre innstillingene

Trykk på , velg **Innstillinger** på menyen **Kommunikasjon** og deretter:

Talepost – Trykk på  for å legge til en ny taleposttjeneste. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil vite mer om tjenesten de tilbyr.

Servicemelding – Velg om du vil motta eller blokkere tjenestemeldinger. Du kan også definere meldingssikkerheten ved å opprette lister over klarerte og uklarerte avsendere.

Informasjonstjeneste

– Angi mottaksstatus, språk og andre innstillinger.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Ta et raskt bilde

- 1 Trykk raskt på -tasten på høyre side av telefonen.
- 2 Kameran søkeren vises på skjermen.
- 3 Pek linsen mot bildemotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 4 Hold telefonen slik at motivet vises i fokuseringsområdet.
- 5 Når kameraet har fokusert på motivet, trykker du enten på  på siden av telefonen eller på den røde ruten nederst til høyre på skjermen for å ta bildet.

Når du har tatt bildet

Bildet du har tatt, vises på skjermen. Navnet på bildet vises nederst på skjermen sammen med fem ikoner langs høyre side.



Trykk for å gå til galleriet.



Trykk for å sende bildet via melding, e-post eller Bluetooth. Se



Trykk for å redigere bildet.



Trykk for å angi bildet du har tatt, som bakgrunn.



Trykk hvis du vil slette bildet du nettopp har tatt. Bekreft ved å trykke på **Ja**. Søkeren vises igjen.



Trykk for å ta et nytt bilde med én gang. Det gjeldende bildet blir lagret.

Bli kjent med søkeren



TIPS Du får tilgang til alternativene ved å trykke på skjermen. De forsvinner automatisk etter noen sekunder.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Velg en fototype

- 1 Trykk på  for å åpne tilgjengelige fototyper.
- 2 Velg blant to alternativer:

Vanlig bilde – Dette er standardbildetypen. Bildet blir tatt på vanlig måte, som beskrevet under Ta et raskt bilde.

Seriefoto – Dette gjør at du kan ta 3/6/9 bilder automatisk i veldig rask rekkefølge.

Justere eksponeringen

Eksponering definerer forskjellen mellom lyst og mørkt (kontrasten) i et bilde. Et bilde med lav kontrast vil virke tåkete, mens et bilde med høy kontrast vil gi en skarpere effekt.

- 1 Trykk på .
- 2 Flytt eksponeringsindikatoren langs linjen mot venstre for lavere eksponering og et mer tåkete bilde eller mot høyre for høyere eksponering og et skarpere bilde.

Avanserte innstillinger

Trykk på  i kamerasøkeren hvis du vil åpne alle alternativene for avanserte innstillinger.

Innstillinger for forhåndsvisning

Størrelse – Endre størrelsen på bildet for å spare minneplass, eller endre et forhåndsinnstilt bilde til riktig størrelse for å knytte det til en kontakt.

Fargeeffekt – Velg en fargetone som skal brukes på bildet du tar.

Hvitbalanse – Velg mellom Auto, Glødende, Solskinn, Fluorescerende eller Skyet.

Nattmodus – Nyttig i svakt lys.

Selvtløser – Med selvtløseren kan du angi en forsinkelse etter at du har trykket på utløserknappen. Velg mellom **3 sekunder**, **5 sekunder** eller **10 sekunder**. Dette er praktisk når du selv vil være med på gruppebildet.

Kvalitet – Velg mellom **Superskarp**, **Skarp** og **Normal**. Jo skarpere bilde, jo bedre kvalitet, men filstørrelsen vil samtidig øke. Dermed kan du lagre færre bilder.

Visningsmodus – Velg mellom Fullt bilde og Full skjerm. I Full skjerm vises kanskje ikke hele bildet.

Andre innstillinger

Minne – Velg om du vil lagre bildene i telefonminnet eller i det eksterne minnet.

Lukkerlyd – Velg én av tre lukkerlyder.

Rutenett – Velg enten Av, Enkelt kryss eller Tredelt.

Tilbakestill innstillinger – Tilbakestill alle innstillingene for kameraet.

TIPS Når du slår av kameraet, tilbakestilles alle innstillingene til standardinnstillingene, med unntak av bildestørrelsen og bildekvaliteten. Andre innstillinger som ikke er standardinnstillinger, for eksempel fargetone, må angis på nytt. Kontroller innstillingene før du tar neste bilde.

Endre bildestørrelsen

Jo flere piksler, jo større filstørrelse, som igjen betyr at de opptar mer av minnet. Hvis du vil ha plass til flere bilder på telefonen, kan du endre pikseltallet slik at filstørrelsen blir mindre.

1 Trykk på  i det øvre venstre hjørnet i søkeren.

2 Velg **Størrelse** på Forhåndsvisermenyen.

3 Velg en pikselverdi blant de fem numeriske alternativene (3M: 2048 x 1536, 2M: 1600 x 1200, 1M: 1280 x 960, 640 x 480, 400 x 240 (W), 320 x 240) eller velg forhåndsinnstillingen:

Navn – Dette konfigurerer kameraet slik at det tar et bilde i perfekt størrelse for å legge det til en telefonkontakt.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Velg en fargeeffekt

- 1 Trykk på  i det øvre venstre hjørnet i søkeren.
- 2 Velg **Fargeeffekt** på Forhåndsvismenyen.
- 3 Det finnes fire alternativer for fargetoner: **Av**, **Sort/hvitt**, **Negativ** og **Sepia**.
- 4 Når du har valgt et alternativ, lukkes fargetonemenyen automatisk, slik at du kan ta bildet.

TIPS Du kan endre et bilde som er tatt i farger, til svart/hvitt eller sepia når det er tatt, men du kan ikke endre et bilde som er tatt i svart/hvitt eller sepia, til farger.

Vise de lagrede bildene

- 1 Du kan få tilgang til de lagrede bildene fra kameramodus. Trykk på , så vises galleriet på skjermen.

Videokamera

Videoopptak

- 1 Trykk på kameratasten på høyre side av telefonen.
- 2 I forhåndsvisningen trykker du på kameraikonet  i søkeren for å bytte til videomodus. Videokameraets søker vises på skjermen.
- 3 Pek linsen mot videomotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 4 Trykk på utløserknappen én gang for å begynne opptaket. Du kan også trykke på den røde prikken nederst til høyre.
- 5 **Rec** vises øverst i søkeren, og en tidtaker nederst viser lengden på videoen.
- 6 Hvis du vil sette videoopptaket på pause, trykker du på  og fortsetter ved å velge .
- 7 Trykk på  på skjermen, eller trykk på opptaksknappen en gang til for å stanse opptaket.

Når du er ferdig med videoopptaket

Det vises et stillbilde som representerer videoopptaket på skjermen. Navnet på videoen vises nederst på skjermen sammen med fem ikoner langs høyre side.

 Trykk for å spille av videoen.

 Trykk for å sende bildet via **Melding, E-post** eller **Bluetooth**.

 Trykk for å redigere videoen.

 Trykk for å vise et galleri med lagrede videoer.

 Trykk hvis du vil slette videoen du nettopp har tatt opp. Bekreft ved å trykke på **Ja**. Søkeren vises igjen.

 Trykk for å ta opp en ny video med én gang. Den gjeldende videoen blir lagret.

01

02

03

04

05


06

07

08

Videokamera

Bli kjent med søkeren

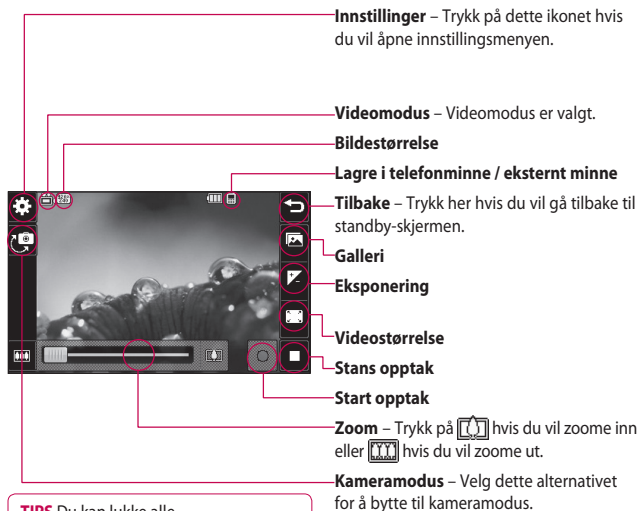

TIPS Du kan lukke alle snarveialternativene for å få en klarere kamerasøkerskjerm. Alt du trenger å gjøre, er å trykke midt på kamerasøkeren én gang. Hvis du vil vise alternativene igjen, trykker du på skjermen én gang til.

Justere eksponeringen

Eksponering definerer forskjellen mellom lyst og mørkt (kontrasten) i et bilde. Et bilde med lav kontrast vil virke tåkete, mens et bilde med høy kontrast vil gi en skarpere effekt.

1 Trykk på .

2 Flytt eksponeringsindikatoren langs linjen mot venstre for lavere eksponering og et mer tåkete bilde eller mot høyre for høyere kontrast og et skarpere bilde.

Avanserte innstillinger

Trykk på **Innstillinger** i søkeren for å åpne alle alternativer for avanserte innstillinger.

Innstillinger for forhåndsvisning

Videostørrelse – Endre størrelsen på videoen for å spare plass i minnet.

Fargeeffekt – Velg en fargetone som skal brukes på videoen du tar opp.

Hvitbalanse – Hvitbalansen sikrer at det hvite i videoene er realistisk. For at kameraet skal kunne justere hvitbalansen riktig, må du kanskje angi lysforholdene. Du kan velge mellom **Auto**, **Glødende**, **Solskinn**, **Fluorescerende** og **Skyet**.

Kvalitet – Velg mellom **Superskarp**, **Skarp** og **Normal**. Jo bedre kvaliteten er, desto klarere blir videoen, men filstørrelsen blir endret, noe som betyr at du vil kunne lagre færre videoer i telefonens minne.

Angi klokkeslett – Sett en grense for hvor lang videoen kan være. Du kan velge **Ingen grense**, eller du kan velge **MMS** hvis du vil sette en grense slik at det er mulig å sende videoen via MMS.

Visningsmodus – Velg mellom Fullt bilde og Full skjerm. I Full skjerm vises kanskje ikke hele bildet.

TIPS Hvis du velger varighet for MMS, kan du forsøke å velge en lavere bildekvalitet, slik at du kan gjøre et lengre videoopptak.

Andre innstillinger

Minne – Velg om du vil lagre videoene i **Minne for handsett** eller i det **Eksternt minne**.

Tale – Velg Dempet for å spille inn en video uten lyd.

Tilbakestill innstillinger – Tilbakestill alle innstillingene for videokameraet.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Endre videobildestørrelsen

Jo flere piksler, jo større filstørrelse, som igjen betyr at de opptar mer av minnet. Hvis du vil ha plass til flere videoer på telefonen, kan du endre pikseltallet slik at filstørrelsen blir mindre.

- 1 Trykk på  i det øvre venstre hjørnet i søkeren.
- 2 Velg **Videostørrelse** på Forhåndsvismenyen.
- 3 Velg en pikselverdi blant de tre alternativene:
 **320 x 240** – Mindre bildestørrelse, og derfor mindre filstørrelse. Opptil 24 fps tilgjengelig for avspilling, opptil 12 fps tilgjengelig for videoopptak.
 **176 x 144** – Minste bildestørrelse, og derfor minste filstørrelse. Opptil 15 fps tilgjengelig for avspilling.
- 4 Trykk på størrelsesalternativet du vil bruke.

TIPS Du finner programvare for konvertering av videoformat på CDen som fulgte med KP500.

Fargetoner

- 1 Trykk på  i det øvre venstre hjørnet i søkeren.
- 2 Velg **Fargeeffekt** på innstillingsmenyen.
- 3 Det finnes fire alternativer for fargetoner: **Av** (normal), **Sort/hvitt**, **Negativ**, eller **Sepia**.
- 4 Trykk på fargetonen du vil bruke.

TIPS Du kan endre et videoopptak som er gjort i farger, til svart-hvitt eller sepia, men du kan ikke endre et videoopptak som er gjort i svart-hvitt eller sepia, til et fargeopptak.

Se på de lagrede videoene

- 1 Velg  fra søkeren.
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Trykk på videoen du vil vise én gang for å hente det frem til forsiden på galleriet.
- 4 Trykk på videoen en gang til for åpne det helt.

Dine bilder og videoklipp

Vise bilder og videoopptak

- 1 Trykk på  på forhåndsvisningsskjermen til kameraet.
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Trykk på videoopptaket eller bildet to ganger for å åpne det helt.
- 4 Trykk på  for å spille av videoen. Trykk på  for å ta en pause i avspillingen.

TIPS Bla til venstre eller høyre for å vise andre bilder eller videoer.

Lag et bilde av et videoopptak

- 1 Velg videoopptaket du vil lage et bilde av.
- 2 Trykk på  for å sette videoopptaket på pause på et videobilde som du vil konvertere til et vanlig bilde. Trykk deretter på høyre side av skjermen for å åpne menyen Alternativer.
- 3 Velg  på menyen med alternativer.
- 4 Bildet vises på skjermen med det tildelte bildenavnet.
- 5 Trykk på bildet og deretter på  for å gå tilbake til galleriet.

- 6 Bildet lagres i mappen Mediealbum og vises i galleriet. Du må lukke galleriet og åpne det igjen for at bildet skal vises.

 **ADVARSEL:** Noen funksjoner vil ikke fungere for multimediefiler som ikke er spilt inn på telefonen.

Vise bildene som en lysbildefremvisning

Hvis du velger lysbildefremvisningsmodusen, vises samtlige bilder i galleriet som en lysbildefremvisning. Videoklipp kan ikke vises som en lysbildefremvisning.

- 1 Trykk to ganger på bildet du vil starte lysbildefremvisningen med, for å åpne den.
- 2 Velg .
- 3 Lysbildefremvisningen starter.

Det finnes flere alternativer for lysbildefremvisninger:

-  Trykk for å gå til neste bilde.
-  Trykk for å stoppe lysbildefremvisningen midlertidig ved et bestemt bilde.

01

02

03

04

05

06

07

08

Dine bilder og videoklipp

 Trykk en gang til for å gjenoppta avspillingen.

 Trykk hvis du vil øke eller redusere hastigheten på lysbildeframvisningen.

Angi et bilde som bakgrunn

- 1 Trykk to ganger på bildet du vil angi som bakgrunn, for å åpne det. Bytt til liggende visning.
- 2 Trykk på høyre side av skjermen for å åpne menyen Alternativer.
- 3 Trykk på .
- 4 Skjermen endres til stående visning. Du kan endre størrelse på bildet.
- 5 Når du er fornøyd med bildet, trykker du på **Angi**.

Redigere bilder

Du kan gjøre mye gøy med bilder for å endre dem, legge til ting på dem eller live dem opp litt.

- 1 Åpne bildet du vil redigere, og trykk på  for å få opp alternativene.
- 2 Trykk på ikonene for å tilpasse bildet:

 Beskjær bildet. Velg et firkantet eller rundt beskjæringsområde, og før fingeren over skjermen for å merke området.

 Tegn noe på bildet for hånd. Velg ett av de fire alternativene for linjetykkelse, og velg deretter farge.

T Skriv noe på bildet.

 Dekorér bildet med stempler. Du kan velge mellom ulike stempler, som du plasserer ved å trykke et sted på bildet.

 Visk ut linjen du tegnet.

 Lagre endringene du har gjort i bildet. Velg å lagre endringene over den **Original fil** eller som en **ny fil**. Hvis du velger **Ny fil**, må du skrive inn et filnavn.

 Angre den siste **Effekten** eller redigeringen du gjorde på bildet.

 Trykk for å åpne flere alternativer for effekter, inkludert **Roter**. Du kan også velge mer avanserte redigeringsalternativer. Se **Gjør om størrelse**, **Morfing**, **Fargeaksent**, **Legg til bilder** etc.

 Se **Legg til en effekt i et bilde**.

 Trykk for å gå tilbake til galleriet.

Legge tekst til bilder

- 1 Trykk på **T** i redigeringskjermen.
- 2 Velg **Signatur** hvis du vil legge til tekst uten ramme, eller velg en av snakkeboblefasongene.
- 3 Skriv inn teksten ved hjelp av tastaturet, og trykk på **Ferdig**.
- 4 Flytt teksten ved å trykke på den og dra den dit du vil ha den.

Legge til en effekt på et bilde

- 1 Trykk på  i redigeringskjermen.
- 2 Velg hvilket av de seks alternativene du vil bruke på bildet:

Ansiktsforskjønnning – Oppdager automatisk et ansikt i bildet og lyser det opp.

Tunneffekt – Lomo-kameraeffekt.

Negativ farge – Fargenegativ effekt.

Svart/hvitt – Svart/hvitt-fargeeffekt.

Sepia – Sepiaeffekt.

Uklar – Gjør bildet mer uklart.

Skarpere – Flytt markøren langs linjen for å gjøre fokuset i bildet skarpere. Velg **OK**-ikonet for å ta i bruk endringene, eller velg  for å avbryte.

Mosaikk uklar – Trykk for å bruke en uklar mosaikkeffekt på bildet.

Oljemaleri – Oljemalerieffekt.

Skisse – Bruk en effekt som får bildet til å se ut som en skissetegning.

Preg – Pregeffekt.

Overeksponering – Bruk en overeksponeringseffekt.

Skarp – En klar, fargesterk effekt.

Månelys – Endre lyset slik at det ser ut som måneskinn.

Antikk – Effekt som et gammelt foto.

Glød – En lysstråleeffekt.

Tegnefilm – En tegneserieeffekt.

Akvarell – En akvarelleffekt.

- 3 Hvis du vil gjøre om en valgt effekt, trykker du på **Angre**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Du kan lagre alle slags multimediefiler i telefonens minne, slik at du har enkel tilgang til alle bildene, lydene, videoene og spillene. Du kan også lagre filene på et minnekort. Fordelen med å bruke et minnekort er at du kan frigjøre plass i telefonens minne.

Du får tilgang til Multimedia-menyen ved å trykke på  og deretter . Trykk på  for å åpne en liste over mapper som inneholder alle multimediefilene dine.

Bilder

Mine bilder inneholder en liste over bilder, inkludert standardbilder som er forhåndslagt på telefonen, bilder du har lastet ned, og bilder tatt med telefonens kamera.

Trykk på  for å endre visningen fra miniatyrbildevisning til listevisning.

Sende et bilde

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på , og velg deretter **Mine bilder**.
- 3 Trykk på  **Send**, og velg mellom **Melding**, **E-post** og **Bluetooth**.

- 4 Hvis du velger **Melding** eller **E-post**, vil bildet bli lagt ved i meldingen, og du kan skrive og sende meldingen på vanlig måte. Hvis du velger **Bluetooth**, blir du bedt om å slå på Bluetooth, og telefonen vil deretter søke etter en enhet å sende bildet til.

Bruke et bilde

Du kan bruke bilder som bakgrunner og skjermsparere eller til og med til å identifisere en anroper.

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på  og deretter **Mine bilder**.
- 3 Velg et bilde og trykk på .
- 4 Trykk på **Bruk som**, og velg blant:

Veggpapir – Velg tema for hjemmeskjermen.

Kontakter-bilde – Tilordne et bilde til en bestemt person i kontaktlisten, slik at bildet vises når den personen ringer deg.

Oppstartsbilde – Angi at et bilde skal vises når du slår på telefonen.

Avslutningsbilde – Angi at et bilde skal vises når du slår av telefonen.

Skrive ut et bilde

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på  og deretter **Mine bilder**.
- 3 Velg et bilde og trykk på .
- 4 Trykk på **Skriv ut**, og velg deretter enten **Bluetooth** eller **PictBridge**.

TIPS Du kan skrive ut via Bluetooth eller ved å koble til en skriver med PictBridge.

Flytte eller kopiere et bilde

Du kan flytte eller kopiere et bilde mellom telefonminnet og minnekortet. Dette kan du gjøre for å frigjøre plass i en av minnebankene eller som et sikkerhetstiltak for å unngå at bilder går tapt.

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på  og deretter **Mine bilder**.
- 3 Trykk på , og velg **Flytt** eller **Kopier**.
- 4 Du kan merke/fjerne merking ved å trykke flere ganger. Merk bildet du vil flytte eller kopiere, og trykk på **Kopier/Flytt**.

Lyder

I **Mine lyder**-mappen finner du Lastet ned, **Standardlyder** og **Taleopptak**. Her kan du administrere, sende eller angi lyder som ringetoner.

Bruke lyder

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på  og deretter **Mine lyder**.
- 3 Velg **Standard lyder** eller **Taleopptak**.
- 4 Velg en lyd, så begynner avspillingen.
- 5 Trykk på , og velg **Bruk som**.
- 6 Velg mellom **Ringetone**, **Meldingstone**, **Start**, eller **Slå av**.

Videoer

I **Mine videoer**-mappen finner du en liste over videoer som er lastet ned eller tatt opp med telefonen.

Vis en video

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på  og deretter **Mine videoer**.
- 3 Velg en video du vil spille av.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Sende et videoklipp

- 1 Velg et videoklipp, og trykk på .
- 2 Trykk på **Send**, og velg mellom **Melding**, **E-post** og **Bluetooth**.
- 3 Hvis du velger **Melding** eller **E-post**, legges videoklippet ved en melding som du kan skrive og sende på vanlig måte. Hvis du velger **Bluetooth**, blir du bedt om å slå på Bluetooth, og telefonen vil deretter søke etter en enhet å sende videoklippet til.

Spill og programmer

Du kan installere ned nye spill og programmer på telefonen, slik at du har noe å gjøre når du har tid til overs.

Installere spill og programmer lokalt

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på  og **Andre** eller **Mitt minnekort** hvis eksternt minne er satt inn.
- 3 Velg den filen du vil installere (*.JAD eller *.JAR), og trykk på **Inst.** Programmet installeres.
MERK: JAD skal inneholde sin egen JAR.

Spille et spill

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på  og **Mine spill og prog.**
- 3 Åpne Spill-mappen, og velg og trykk på et spill for å starte det.

Dokumenter

Fra Dokumenter-menyen kan du vise alle dokumentfilene dine. Herfra kan du vise Excel-, Powerpoint-, Word-, TXT- og PDF-filer.

Overføre en fil til telefonen

Bluetooth er nok den enkleste metoden for å overføre en fil fra datamaskinen til telefonen. Du kan også bruke LG PC Suite via synkroniseringskabelen.

Overføre via Bluetooth:

- 1 Kontroller at både telefonen og datamaskinen har Bluetooth slått på, og at de er synlige for hverandre.
- 2 Bruk datamaskinen til å sende filen via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, må du godta den på telefonen ved å trykke på **Ja**.
- 4 Filen bør vises i en av mappene **Dokumenter** eller **Andre**.

Vise en fil

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på  og deretter **Dokumenter**.
- 3 Velg et dokument, og trykk på **Vis**.

Andre

Mappen **Annet** brukes til å lagre filer som ikke er bilder, lyder, videoer, spill eller programmer. Den brukes på samme måte som mappen **Dokumenter**. Hvis du overfører filer fra datamaskinen til telefonen, kan de havne i **Andre**-mappen i stedet for i **Dokumenter**.

Hvis dette skjer, kan du flytte dem.

Slik flytter du en fil fra **Andre** til **Dokumenter**:

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på  og deretter **Andre**.
- 3 Velg en fil, og trykk på .
- 4 Trykk på **Flytt**, og velg målmappen fra listen ved hjelp av pilikonet. Skjermen viser **Flyttet** når overføringen er ferdig.

Lage en film

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på  (Muvee studio).
- 3 Trykk på  for å legge til et bilde. Trykk på bildene du vil ta med, og velg deretter **Sett inn**.
- 4 Trykk på stilkategorien for å velge en Muvee-stil.
- 5 Trykk på  for å endre lyden.
- 6 Trykk på  for å se hva du har laget.
- 7 Trykk på  og deretter **Rekkefølge** for å endre rekkefølgen.
- 8 Trykk på  og deretter **Lagringsplassering** for å velge hvor du vil lagre filmen.

Musikk

LG KP500 har en innebygd musikkspiller som gir deg muligheten til å spille alle favorittsangene dine. Hvis du vil åpne musikkavspilleren, trykker du på ,  og deretter . Herfra har du tilgang til en rekke mapper:

Nylig avspilt – Vis alle sangene du har spilt nylig.

Alle spor – Inneholder alle sangene du har lagret på telefonen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Artister – Bla gjennom musikkksamlingen sortert etter artist.

Album – Bla gjennom musikkksamlingen sortert etter album.

Sjangere – Bla gjennom musikkksamlingen sortert etter sjanger.

Spilleliste – Inneholder alle spillelister du har lagd.

Tilfeldig rekkefølge på spor – Spill av sporene i tilfeldig rekkefølge.

Overføre musikk til telefonen

De enkleste måtene å overføre musikk til telefonen på er via Bluetooth eller synkroniseringskabelen.

Du kan også bruke LG PC Suite.

Overføre via Bluetooth:

- 1 Kontroller at begge enhetene har Bluetooth slått på, og at de er synlige for hverandre.
- 2 Velg musikkfilen på den andre enheten, og angi at du vil sende den via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, må du godta den på telefonen ved å trykke på **Ja**.
- 4 Filen skal vises under **Musikk** > **Alle spor**.

Spille av musikk

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på  og deretter **Alle spor**.
- 3 Velg sangen du vil spille av.
- 4 Trykk på  for å sette sangen på pause.
- 5 Trykk på  for å gå til neste sang.
- 6 Trykk på  for å gå til forrige sang.
- 7 Trykk på  for å gå tilbake til **Musikk**-menyen.

Lage spillelister

Du kan lage din egen spilleliste ved å velge et utvalg av sanger fra mappen **Alle spor**.

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på  og deretter **Spilleliste**.
- 3 Trykk på **Legg til ny spilleliste**, skriv inn navn på spillelisten, og trykk på **Lagre**.
- 4 Mappen **Alle spor** viser alle sangene på telefonen. Trykk på alle sangene du vil ta med i spillelisten. Et merke vises ved siden av navnene deres.
- 5 Trykk på **Ferdig**.

Høre på radio

LG KP500 har en innebygd FM-radio, slik at du kan lytte til favorittradiostasjonene dine når du er på farten.

MERK: Du må koble til hodetelefonene for å kunne bruke radioen. Koble dem til kontakten for hodetelefoner (dette er den samme kontakten som laderen kobles til).

Søke etter stasjoner

Du kan stille inn stasjoner på telefonen ved å søke etter dem enten manuelt eller automatisk. Stasjonene lagres med egne kanalnumre, slik at du ikke trenger å stille dem inn flere ganger. Du kan lagre opptil 50 kanaler på telefonen. Du må først koble til headsettet, som fungerer som antenne.

Automatisk søk:

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på  og deretter på .
- 3 Trykk på Automatisk søk Stasjonene som registreres, vil automatisk bli tildelt et kanalnummer på telefonen.

MERK: Du kan også stille inn en stasjon ved hjelp av  og , som vises ved siden av radiofrekvensen. Hvis du trykker på og holder  og , blir stasjonene automatisk funnet.

Tilbakestille kanaler

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på  og deretter på .
- 3 Velg **Tilbakestill** for å tilbakestille den gjeldende kanalen, eller velg **Tilbakestill alle** for å tilbakestille alle kanalene. Kanalene blir tilbakestilt til startfrekvensen 87,5 MHz.

01

02

03

04

05

06

07

08

Planlegger

Legge til en hendelse i kalenderen

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter . Velg **Kalender**.
- 2 Velg datoen for hendelsen du vil legge til.
- 3 Trykk på  og deretter på **Legg til hendelse**.
- 4 Trykk på **Kategori**, og velg deretter enten **Avtale**, **Jubileum** eller **Bursdag**.
Kontroller datoen, og tast inn klokkeslettet.
- 5 For avtaler og jubileer angir du klokkeslettet og datoen da hendelsen avsluttes, i de to nedre tids- og datofeltene.
- 6 Hvis du vil legge til et emne eller notat for hendelsen, kan du trykke på **Notat** og skrive inn notatet. Til slutt velger du **Lagre**.
- 7 Angi **Alarm** og **Gjenta**.
- 8 Velg **Lagre**, så lagres hendelsen i kalenderen. En firkantet markør viser dager da det er lagret hendelser, og når hendelsen skal starte, ringer det en alarm, slik at det er lett for deg å holde orden på planene.

Legge til en oppføring i oppgavelisten

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter . Velg **Gjøremål**, og trykk på **Legg til gjøremål**.
- 3 Angi datoen for gjøremålet, legg til notater og velg prioritetsnivå: **Høy**, **Middels** eller **Lav**.
- 4 Lagre gjøremålet ved å velge **Lagre**.

Legge til et notat

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter . Velg **Notater**.
- 2 Trykk på **Legg til notat**.
- 3 Skriv notatet, og avslutt med **Lagre**.
- 4 Notatet vises på skjermen neste gang du åpner **Notater**.

Bruke datosøker

Datosøker er et nyttig verktøy for å finne ut hvilken dato det vil være når et visst antall dager har gått. For eksempel er det 60 dager fra 10.10.07 til 09.12.2007. Dette gjør det enklere å holde orden på tidsfrister.

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter .
- 2 Velg **Datosøker**.
- 3 I **Fra**-feltet angir du ønsket startdato.
- 4 I **Kopier til SIM**-feltet angir du antall dager.
- 5 **Måldato** vises nedenfor.

Stille alarmen

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter .
- 2 Trykk på **Legg til alarm**.
- 3 Angi klokkeslettet for alarmen, og trykk på **Lagre**.
- 4 Velg et alternativ for når alarmen skal gjentas: **En gang, Daglig, Man–fre, Man–lør, Lør–søn, Unntatt ferie eller Velg ukedag**. Ikonene viser ukedagen du velger.
- 5 Velg **Alarmsignal** for å velge en type alarm.

- 6 Trykk på **Still inn alarmklokke**, og velg deretter **Standard lyder** eller **Taleopptak** for å finne lyder. Hvis du vil høre en lyd, trykker du på den og deretter på .
- 7 Legg et notat til alarmen. Trykk på **Lagre** når du er ferdig med å skrive notatet.
- 8 Du kan også sette slumreintervallet til 5, 10, 20, 30 minutter, 1 time eller av.
- 9 Når alarmen er stilt inn, trykker du på **Lagre**.
MERK: Du kan angi inntil 5 alarmer.

TIPS Trykk på av-/på-ikonet på høyre side av alarmen.

Legge til et notat med tegnepanelet

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter .
- 2 Trykk på **Legg til tegning**.
- 3 Tegn notatet på LCD-skjermen, fulgt av .
- 4 Notatet vises på skjermen neste gang du åpner **Tegnepanel**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Planlegger

Taleopptaker

Bruk taleopptakeren for å spille inn talenotater eller andre lyder.

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på  og deretter  og **Innstillinger**, og velg deretter mellom:

Varighet – Angi varighet for opptaket. Alternativene er **Ingen grense**, **MMS-mid.størrelse** og **1 min.**

Kvalitet – Velg lyd kvalitet. Alternativene er Superskarp, Skarp og Normal.

Spille inn lyd eller tale

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på  for å starte opptaket.
- 4 Trykk på  for å avslutte opptaket.
- 5 Trykk på  for å lytte til opptaket.

Bruke kalkulatoren

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter .
- 2 Velg **Lytt**.
- 3 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
- 4 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, *, /), etterfulgt av =.
- 5 For mer avanserte regnefunksjoner trykker du på  og velger mellom **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **deg** og **rad**.

Konvertere enheter

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter .
- 2 Velg **Konverter**.
- 3 Velg om du vil konvertere **Valuta**, **Overflate**, **Vekt**, **Lengde**, **Temperatur**, **Volum** eller **Hastighet**.
- 4 Deretter velger du måleenhet og oppgir verdien du vil konvertere fra, fulgt av enheten du vil konvertere til.
- 5 Den tilsvarende verdien vises på skjermen.

Bruke stoppeklokken

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter .
- 2 Velg **Stoppeklokke**.
- 3 Trykk på **Start** for å starte tidtakeren.
- 4 Trykk på **Runde** hvis du vil registrere en rundetid.
- 5 Trykk på **Stopp** for å stoppe tidtakeren.
- 6 Hvis du vil starte stoppeklokken igjen fra den tiden der du stoppet den, trykker du på **Forts**. Hvis du vil begynne på nytt, trykker du på **Tilbakestill**.

Legge en by til verdensklokken

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter .
- 2 Velg **Verdenstid**.
- 3 Trykk på  og deretter på **Legg til by**. Skriv inn navnet på ønsket by, som vil vises øverst på skjermen.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Du kan synkronisere PCen med mobiltelefonen for å sørge for at alle viktige opplysninger og datoer stemmer, og for å ha en sikkerhetskopi.

Slik installerer du LG PC Suite på datamaskinen

- 1 Fra standby-skjermen trykker du på , velger  og deretter .
- 2 Velg **USB-tilkoblingsmodus**, og velg **Masselagring PC Suite Musikksynk**.
- 3 Sett CDen som fulgte med telefonen, inn i PCen. Klikk på **LG PC Suite Installer**, som vises på skjermen.
- 4 Velg språket du vil at installeringsprogrammet skal bruke, og klikk på **OK**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre veiviseren for LG PC Suite Installer.
- 6 Når installeringen er fullført, vises ikonet for LG PC Suite på skrivebordet.

Koble sammen telefon og PC

- 1 Koble USB-kabelen til telefonen og PCen.

- 2 Dobbeltklikk på **LG PC Suite**-ikonet på skrivebordet.
- 3 Klikk på **Tilkoblingsveiviser** og deretter **USB**.
- 4 Klikk på **Neste** og deretter **Neste** en gang til og til slutt **Avslutt**. Telefonen og PCen er nå koblet sammen.

Sikkerhetskopiere og gjenopprette telefoninformasjon

- 1 Koble telefonen til PCen slik det beskrives ovenfor.
- 2 Klikk på **Back-up**-ikonet, og velg enten **Back-up** eller **Gjenoppsett**.
- 3 Merk innholdet du vil sikkerhetskopiere eller gjenopprette. Velg plasseringen der du vil lagre sikkerhetskopien eller gjenopprette informasjon fra. Klikk på **OK**.
- 4 Informasjonen sikkerhetskopieres eller gjenopprettes.

Vise telefonfiler på PCen

- 1 Koble telefonen til PCen slik det beskrives ovenfor.
- 2 Klikk på **Innhold**-ikonet.

- 3** Alt av dokumenter, Flash-innhold, bilder, lyder og videoer som er lagret på telefonen, vises på skjermen i mappen LG Phone.

TIPS Ved å vise telefonens innhold på PCen blir det enklere å rydde i filer, organisere dokumenter og fjerne innhold du ikke lenger trenger.

Synkronisere kontakter

- 1** Koble telefonen til PCen.
2 Klikk på **Navn**-ikonet.
3 PCen vil nå importere og vise alle kontakter lagret på USIM-kortet og i telefonminnet.
4 Klikk på **Fil** og velg **Lagre**. Du kan nå velge hvor du vil lagre kontaktinformasjonen.

MERK: Hvis du vil sikkerhetskopiere kontaktinformasjon lagret på USIM-kortet, klikker du på SIM-kortmappen til venstre på dataskjermen. Velg **Rediger** øverst på skjermen, og deretter **Merk alt**.

Høyreklikk på kontaktene, og velg **Kopier til kontakt**. Deretter klikker du på **Telefon**mappen til venstre på skjermen, og alle numrene dine vises.

Synkronisere meldinger

- 1** Koble telefonen til PCen.
2 Klikk på **Meldinger**-ikonet.
3 Alle meldingene på PCen og telefonen vises i mapper på skjermen.
4 Du kan redigere og flytte på meldingene ved hjelp av verktøylinjen øverst på skjermen.

Bruke telefonen som en musikkysynkroniseringsenhet

Telefonen kan brukes til å synkronisere musikk.

Du kan synkronisere musikk via Windows Media Player 10 / 11 og bruke både telefonminnet og eksternt minnekort.

- 1** Koble telefonen fra PCen.
2 Fra standby-skjermen velger du  og trykker deretter på .
3 Velg  og deretter **USB-tilkoblingsmodus**.
4 Trykk på **Musikkysynk**.
5 Koble telefonen til PCen. Telefonen viser: **Connecting as Music Sync ...** fulgt av **Disconnect Cable to Stop Music Sync**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Internett

Nettleser

Nettleseren gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – direkte på mobiltelefonen. Uansett hvor du er og hva som interesserer deg.

Nettsurfing

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter .
- 2 Hvis du vil gå direkte til nettleserens startside, velger du **Hjem**. Du kan også velge **Tast inn adresse** og deretter taste inn ønsket URL, fulgt av **Koble til**.

MERK: Det vil påløpe tilleggs kostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere dataprisen.

Bruke bokmerker

Ved å bruke bokmerker og lagre nettsider får du raskt og enkelt tilgang til favorittnettsidene dine.

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter .
- 2 Velg **Bokmerker**. En liste over bokmerkene dine vises på skjermen.
- 3 Hvis du vil legge til et nytt bokmerke, velger du  og trykker på **Legg til bokmerke**. Angi et navn på bokmerket, etterfulgt av URL-adressen.
- 4 Trykk på **Lagre**. Bokmerket vil nå vises i listen over bokmerker.
- 5 Hvis du vil åpne et bokmerke, blar du ganske enkelt frem til ønsket bokmerke og trykker på **Koble til**. Du blir koblet til bokmerket.

Bruke RSS-leser

RSS (Really Simple Syndication) er en serie med formater for Internett-feeds og brukes til å publisere innhold som oppdateres ofte, for eksempel bloggposter, nyhetsoverskrifter eller podcaster. Et RSS-dokument, som kalles en feed, Internett-feed eller kanal, inneholder enten et sammendrag av innhold fra en tilknyttet side eller hele

teksten. RSS gjør det enkelt å holde seg oppdatert på favorittwebområder på en automatisk måte som er enklere enn å sjekke manuelt.

Brukeren abonnerer på en feed ved å skrive inn koblingen til den i leseren, eller ved å klikke på et RSS-ikon som starter abonnementsprosessen, i en nettleser. Leseren kontrollerer regelmessig om det er nytt innhold i feedene brukeren abonnerer på, og laster ned alle oppdateringer som oppdages.

Lagre en side

- 1 Åpne ønsket webside slik det forklares ovenfor.
- 2 Trykk på  og velg **Lagre denne siden**.
- 3 Angi et navn på websiden, slik at du enkelt kjenner den igjen.
- 4 Trykk på **Lagre**.

TIPS Med denne menyen kan du også redigere navn på lagrede sider, beskytte eller fjerne beskyttelse av skjermnotater samt slette lagrede sider.

Åpne en lagret side

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter .
- 2 Velg **Lagrede sider**.
- 3 Velg ønsket side, så åpnes den.

Vise nettleserloggen

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter . Velg **Historie**.
- 2 Det vises en liste med navn på nettsider du nylig har vist. Hvis du vil åpne en av disse sidene, velger du ganske enkelt ønsket side.

Endre nettleserinnstillingene

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter . Velg **Innstillinger**.
- 2 Du kan endre **Profiler**, **Utseendeinnstillinger**, **Cache**, **Cookies** og **Sikkerhet**. Hvis du vil tilbakestille alle innstillinger, velger du **Tilbakestill innstillinger**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Internett

Bruke telefonen som modem

KP500 kan også brukes som modem for PCen din, slik at du får tilgang til Internett også når du ikke kan koble til via kabler. Du kan bruke enten USB-kabelen eller Bluetooth.

Via USB-kabelen:

- 1 LG PC Suite må være installert på PCen.
- 2 Koble KP500 til PCen ved hjelp av USB-kabelen, og åpne deretter LG PC Suite-programvaren.
- 3 Klikk på **Internett** på PCen. Klikk deretter på **Ny** og velg **Modem**.
- 4 Velg **LG Mobile USB Modem** og deretter **OK**. Det vises på skjermen.
- 5 Angi en profil sim kan koble til Internett, og lagre verdiene.
- 6 Profilen du oppretter, vises på PC-skjermen. Velg den, og klikk **Koble til**. Klikk på Koble til, og PCen vil koble til via KP500.

Via Bluetooth:

- 1 Bluetooth må være slått **På** og **Synlig** på både PCen og KP500.
- 2 Par PC og KP500 slik at det kreves et passord for tilkobling.
- 3 Bruk **Tilkoblingsveiviseren** i LG PC Suite for å opprette en aktiv Bluetooth-tilkobling.
- 4 Klikk på **Internett** på PCen. Klikk deretter på **Ny**.
- 5 Velg **LG Mobile USB Modem** og deretter **OK**. Det vises på skjermen.
- 6 Angi en profil sim kan koble til Internett, og lagre verdiene.
- 7 Profilen du oppretter, vises på PC-skjermen. Velg den, og klikk **Koble til**. Klikk på Koble til, og PCen vil koble til via KP500.

Innstillinger

I denne mappa kan du tilpasse innstillingene for å gjøre KP500 mer personlig.

Tilpasse profiler

Du kan raskt endre profil på standby-skjermen. Det er bare å trykke på ikonet for statussammendrag øverst og deretter trykke på profilkategorien.

Ved hjelp av innstillingsmenyen kan du tilpasse innstillingene for hver profil.

- 1 Trykk på  og velg deretter .
- 2 Trykk på **Profiler**, og velg deretter den profilen du vil redigere.
- 3 Deretter kan du endre alle alternativene for lyder og varseltoner som finnes på listen, inkludert **Ringtone** og **Volum, Meldingstone** med mer.

Endre skjerminnstillinger

- 1 Trykk på , og velg deretter .
- 2 Trykk på , og velg deretter mellom:

Veggpapir – Velg tema for hjemmeskjermen.

Hovedmeny – Velg stil for toppmenyen.

Oppringing – Endre størrelse og farge på tallene.

Skrift – Juster skriftstil og -størrelse.

Bakgrunnsbelysning – Velg hvor lenge bakgrunnsbelysningen skal være på.

MERK: Jo lenger bakgrunnsbelysningen er på, jo mer batteri brukes. Dermed kan det være du må lade opp telefonen oftere.

Lysstyrke – Juster lysstyrken for skjermen.

Hilsen – Slå av eller på, og skriv inn hilsenen.

Start/Slå av – Velg temaet for Start og Slå av.

- 2 Trykk på **Lagre** for å lagre innstillingene.

01

02

03

04

05

06

07

08

Innstillinger

Endre telefoninnstillingene

Nyt friheten ved å kunne tilpasse hvordan KP500 fungerer, til dine egne preferanser.

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over alternativer, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer vises.

- 1 Trykk på , og velg deretter .
- 2 Trykk på , og velg deretter fra listen nedenfor.

Dato og tid – Juster dato- og tidsinnstillinger, eller velg å oppdatere klokkeslettet automatisk når du reiser eller i forbindelse med sommertid.

Strømsparing – Du kan slå fabrikkinnstillingen for strømsparing **På** eller **Av**.

Språk – Du kan endre skjermespråk for KP500.

Automatisk tastelås – Du kan låse tastaturet automatisk på hjemmeskjermen.

Sikkerhet – Du kan endre sikkerhetsinnstillingene, inkludert PIN-koder og telefonlås.

Minneadministrator – Se **Bruke Minnebehandling**.

Tilbakestill innstillinger – Tilbakestill alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

Telefoninformasjon – Vis teknisk informasjon om KP500.

Endre tilkoblingsinnstillinger

Tilkoblingsinnstillingene er allerede konfigurert av nettverksoperatøren, så telefonen er klar til bruk. Du kan endre innstillingene ved hjelp av denne menyen.

Trykk på , og deretter .
Velg .

Nettverksinnstillinger

Velg nettverk – Hvis du velger **Automatisk**, vil KP500 søke automatisk etter nettverket, og telefonen registreres i nettverket. Denne innstillingen anbefales for å få best mulig dekning og kvalitet. Hvis du velger **Manuelt**: Alle de tilgjengelige 2G-nettverkene (GSM) og 3G-nettverkene (UMTS) vises, og du kan velge ett av dem til registrering. Hvis registreringen av nettverket mislykkes, vises nettverkslistene igjen, og du kan velge et annet til registrering.

MERK: Når telefonen mister nettverket i manuell modus, vil et hurtigvindu vises i den inaktive skjermen, der du kan velge tilgjengelige nettverk.

Prioriterte lister – Hvis nettverkssøket utføres automatisk, kan du legge til et foretrukket nettverk som det skal kobles til. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Internett-profiler – Denne menyen viser Internett-profilene. Du kan opprette nye profiler, slette eller endre dem ved hjelp av Alternativer-menyen. Du kan imidlertid ikke slette eller redigere standardkonfigurasjoner avhengig av land.

Tilgangspunkter – Nettverksoperatøren har allerede lagret denne informasjonen. Du kan legge til nye tilgangspunkter ved hjelp av denne menyen.

Pakkedatatilkobling – Velg når enheten skal kobles til nettverket for pakkedata.

USB-tilkoblingsmodus – Ved å velge Datatjeneste kan du synkronisere KP500 ved hjelp av LG PC Suite-programvaren og kopiere filer fra telefonen. Hvis du bruker Musikkssynk.med Windows Media Player, velger du Musikkssynk. i denne menyen. Musikkssynk. er bare tilgjengelig for musikkinnhold.

Innstillinger

Streaming verdier –

Nettverksoperatøren har allerede lagret denne informasjonen. Du kan gjøre endringer hvis du ønsker.

Bruke Minnebehandling

KP500 har tre tilgjengelige minner: telefonminnet, USIM-kortet og et eksternt minnekort (det er mulig du må kjøpe minnekortet separat).

Ved hjelp av Minnebehandling kan du finne ut hvor mye minne som er i bruk, og hvor mye som er ledig.

Trykk på  og deretter på . Trykk på  og deretter **Minneadministrator**.

Delt telefonminne – Vis hvor mye minne som er tilgjengelig på KP500 for Bilder, Lyder, Video, Flash, MMS, E-post, Java-programmer og annet.

Reservert telefonminne – Vis hvor mye telefonminne som er tilgjengelig for SMS, Navn, Kalender, Oppgaveliste, Notater, Alarm, Anropslogg, Bokmerker og diverse elementer.

SIM-minne – Vis hvor mye minne som er tilgjengelig på SIM-kortet.

Eksternt minne – Vis hvor mye minne som er tilgjengelig på det eksterne minnekortet (det er mulig du må kjøpe minnekortet separat).

Hovedlagerinnstilling – Velg plasseringen der du helst vil lagre elementer.

Sende og motta filer via Bluetooth

Bluetooth er en enkel metode for å sende og motta filer, siden det er raskt og enkelt, og det ikke er nødvendig med ledninger for å koble til. Du kan også koble til et Bluetooth-headset for å foreta og motta anrop.

Sende en fil:

- 1 Åpne filen du vil sende – vanligvis en bilde- video- eller musikkfil.
- 2 Velg **Send**.
Velg **Bluetooth**.
- 3 Hvis du allerede har parett Bluetooth-enheten, vil ikke KP500 automatisk søke etter andre Bluetooth-enheter. KP500 søker automatisk etter andre Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.
- 4 Velg enheten du vil sende filen til, og trykk på **Velg**.
- 5 Filen sendes.

TIPS Hold øye med fremdriftslinjen hvis du vil være sikker på at filen er sendt.

Motta en fil:

- 1 Bluetooth må være slått **På** og **Synlig** for å kunne motta filer. Se Endre Bluetooth-innstillinger til høyre for mer informasjon.
- 2 Du får en melding der du blir bedt om å godta filen fra avsenderen. Trykk på **Ja** for å motta filen.

- 3 Du kan se hvor filen er lagret, og du kan velge å **Vise** filen eller **Bruke som bakgrunn**. Filer lagres som regel i den relevante mappen under Mediaalbum.

Endre Bluetooth-innstillinger

- 1 Trykk på , og velg .
- 2 Velg , trykk på , og velg **Innstillinger**.

Du kan gjøre endringer i:

Synlighet for enheten – Velg mellom **Synlig**, **Skjult** og **Synlig i 1 min**.

Navn på enhet – Angi et navn for din KP500.

Støttede tjenester – Velg hvordan du vil bruke Bluetooth i forbindelse med ulike tjenester.

Ekstern SIM-modus – Slå av eller på.

Min adresse – Vis din Bluetooth-adresse.

01

02

03

04

05

06

07

08

Innstillinger

Pare med en annen Bluetooth-enhet

Du kan opprette en passordbeskyttet forbindelse ved å pare KP500 og en annen enhet. Dette gjør forbindelsen sikrere.

- 1 Kontroller at Bluetooth er **På** og **Synlig**. Du kan endre synlighet i **Innstillinger**-menyen.
- 2 Trykk på **Søk**.
- 3 KP500 søker etter enheter. Når søket er fullført, vises **Oppdater** på skjermen.
- 4 Velg enheten du vil pare telefonen med, oppgi passordet, og trykk på **OK**.
- 5 Telefonen kobles til den andre enheten, der du oppgir det samme passordet.
- 6 Den passordbeskyttede Bluetooth-forbindelsen er nå klar.

Bruke et Bluetooth-headset

- 1 Kontroller at Bluetooth er **På** og **Synlig**.
- 2 Følg instruksjonene som fulgte med headsettet, for å sette headsettet i paringsmodus og pare enhetene.
- 3 Trykk på **Spør før tilkobling** eller **Koble til hver gang**, og trykk på **Ja** for å koble til. KP500 bytter automatisk til Headset-profil.

Tilbehør

KP500 leveres med dette tilbehøret.

Lader



Batteri



Stereoheadset



Datakabel og CD

Koble sammen og synkroniser KP500 og PC.



Brukerhåndbok

Finn ut mer om KP500.



MERK:

- Bruk alltid ekte LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere mellom ulike regioner. Ta kontakt med vår regionale serviceavdeling eller representant for mer informasjon.

Beskyttelsesfilm



ADVARSEL:

Når beskyttelsesfilm er festet på berøringsskjermen, kan det redusere følsomheten.



01

02

03

04

05

06

07

08

Nettverkstjenester

Denne telefonen er ment for bruk i nettverkene GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 og GSM 850.

Flere av funksjonene i denne brukerhåndboken er nettverkstjenester.

Dette er spesielle tjenester som du får tilgang til gjennom tjenesteleverandøren. Før du kan benytte noen av nettverkstjenestene, må du abonnere på dem fra tjenesteleverandøren. Du får også instruksjoner om hvordan de brukes, fra tjenesteleverandøren.

Tekniske opplysninger

Generelt

Produktnavn: KP500

System: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

Omgivelsestemperatur

Maks: +55 °C (bruk),
+45 °C (lading)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

1, September, 2008

Signature of representative

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Eksposering for radiobølger

radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate): Mobiltelefonmodellen KP500 er designet for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksposering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Retningslinjene for eksposering for radiobølger bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført med standardiserte metoder der telefonen sender med den maksimale styrken den er sertifisert for i alle frekvensbånd som brukes.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksposering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 gram vev.

- De høyeste SAR-verdiene DASY4 har testet for denne telefonmodellen, er 0.990 W/kg (10 g) når telefonen brukes ved øret, og 1.26 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Informasjon om SAR-data for innbyggere i land/regioner som har vedtatt SARgrensen anbefalt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Denne grensen er 1,6 W/kg som gjennomsnitt for 1 gram vev.

Behandling og vedlikehold av produktet



ADVARSEL

Du må bare bruke batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TVer, radioer og PCer.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.

- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt gjennom spesielle bestemmelser. Eksempel: Ikke bruk telefonen på sykehus, ettersom den kan ha innvirkning på følsomt medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt og alvorlig skade på telefonen.
- Ikke lad et håndsett i nærheten av brennbart materiale. Håndsettet kan bli varmt og utgjøre en brannrisiko.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten. (Du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol.)
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades på et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.

- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som hodetelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan forårsake interferens i andre elektroniske enheter, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, for eksempel i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Selv mindre forstyrrelser kan påvirke TVapparater, radioer, PCer osv.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for bruk av mobiltelefon i områder/land der du skal kjøre bil.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Bruk et håndfrisett om mulig.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Sving av veien og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til at kollisjonsputen ikke løses ut, eller føre til alvorlig skade på grunn av feil bruk.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av veier.

Unngå hørselsskader

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av en autorisert serviceleverandør.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk telefonen i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Ikke transporter eller oppbevar brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå av telefonen før du går om bord i et fly.

- Ikke bruk telefonen på bakken med mindre mannskapet har gitt deg tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.

- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Ikke utsett batteriladeren for direkte sollys eller bruk den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.

Feilsøking

I dette kapitlet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt rette opp selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
SIM-feil	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ingen tilkobling til nettverket	Svakt signal Mangler GSM-dekning	Gå til et sted som ligger høyere, et vindu eller en åpen plass. Kontroller tjenesteleverandørens dekningskart.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger. De to kodene du skrev inn, er ikke like.	Kontakt tjenesteleverandøren.
En funksjon kan ikke angis	Støttes ikke av tjenesteleverandøren, eller krever registrering	Kontakt tjenesteleverandøren.
Kan ikke ringe	Anropsfeil Nytt SIM-kort er satt inn eller kostnadsgrensen er nådd	Nytt nettverk er ikke godkjent. Kontroller nye restriksjoner. Kontakt tjenesteleverandøren, eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Kan ikke slå på telefonen	Trykket ikke lenge nok på av/på-knappen	Trykk på av/på-knappen i minst to sekunder.
	Tomt batteri Batterikontaktene er skitne	Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen. Rengjør kontaktene.
Ladefeil	Helt tomt batteri	Lad opp batteriet.
	Temperaturen er for høy eller for lav	Sørg for at omgivelsene har riktig temperatur, vent litt, og prøv å lade på nytt.
	Kontaktproblem	Kontroller strømforsyningen og tilkoblingen til telefonen. Kontroller batterikontaktene, og rengjør dem om nødvendig.
	Strømnettet er uten spenning	Koble til et annet strømuttak, eller kontroller spenningen.
	Laderfeil	Hvis laderen ikke blir varm, må den byttes ut.
	Feil lader	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
	Batterifeil	Bytt ut batteriet.
Nettverket faller ut	Signalet er for svakt	Ny tilkobling til en annen tjenesteleverandør skjer automatisk.
Nummeret ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er på.	Kontroller innstillinger.

[illegible]

Tillykke med købet af den avancerede og kompakte KP500 telefon fra LG, der er designet til at fungere med den seneste digitale mobilkommunikationsteknologi.

Konfiguration	01
Standbyskærm billedet	02
Det grundlæggende	03
Vær kreativ	04
Vær organiseret	05
Internettet	06
Indstillinger	07
Tilbehør	08

Noget af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon, afhængigt af telefonens software eller din udbyder.



Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Den korrekte bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige indvirkninger.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Indholdsfortegnelse

Konfiguration

Lær din telefon at kende.....	6
Telefon åben	8
Isætning af USIM-kort og batteri	9
Hukommelseskort.....	11
Menuoversigt.....	12

Standbyskærm billedet

Tip til berøringsskærmen	13
--------------------------------	----

Det grundlæggende

Opkald	18
Sådan foretages et opkald.....	18
Sådan foretages et opkald fra dine kontakter	18
Sådan besvares og afvises et opkald	18
Funktioner under opkald	19
Lynopkald	20
Sådan foretages et andet opkald	20
Deaktivering af DTMF	20
Visning af dine opkalds-logs.....	21
Brug af viderestilling	21
Brug af opkaldsblokering	21
Ændring af den almindelige opkaldsindstilling.....	22

Kontakter	23
Søgning efter en kontakt	23
Tilføjelse af en ny kontakt	23
Oprettelse af en gruppe	24
Ændring af kontaktindstillinger	24
Visning af oplysninger.....	25
Meddelelser	26
Meddelelser	26
Afsendelse af en meddelelse.....	26
Indtastning af tekst	26
T9-intelligent ordbog	27
Ordbog fra	27
Tastatur	27
Håndskriftsgenkendelse.....	27
Konfiguration af e-mail	28
Hentning af e-mail.....	28
Afsendelse af en e-mail ved hjælp af din nye konto	28
Ændring af e-mail-indstillingerne	29
Meddelelsesmapper	29
Ændring af SMS-indstillinger.....	30
Ændring af indstillingerne for multimedie meddelelser	30
Ændring af andre indstillinger	31

Vær kreativ

Kamera	32	Indstilling af et foto om baggrund	42
Sådan tages et hurtigt foto	32	Redigering af fotos	42
Når du har taget dit foto	32	Tilføjelse af tekst til et foto	43
Lær søgeren at kende	33	Tilføjelse af en effekt til et foto	43
Valg af billedtype	34	Multimedie	44
Justering af eksponeringen	34	Billeder	44
Brug af avancerede indstillinger	34	Afsendelse af et foto	44
Ændring af billedstørrelsen	35	Brug af et billede	44
Valg af farveeffekt	36	Udskrivning af billeder	45
Visning af gemte fotos	36	Flytning eller kopiering af et billede	45
Videokamera	37	Lyde	45
Optagelse af en hurtig video	37	Brug af en lyd	46
Når du har optaget videoen	37	Videoer	46
Lær søgeren at kende	38	Afsendelse af en video	46
Justering af eksponeringen	39	Spil og programmer	46
Brug af avancerede indstillinger	39	Installering af spil/program via lokal	
Ændring af videobilledstørrelsen	40	installationsmappe	46
Valg af farvetone	40	Sådan spiller du et spil	47
Visning af dine gemte videoer	40	Dokumenter	47
Dine fotos og videoer	41	Overførsel af en fil til telefonen	47
Visning af dine fotos og videoer	41	Visning af en fil	47
Optagelse af et billede fra en video	41	Andre	47
Visning af dine fotos som et diasshow	41	Oprettelse af en film	48
		Overførsel af musik til telefonen	49
		Afspilning af en sang	49

Indholdsfortegnelse

Oprettelse af en afspilningsliste	49	Sikkerhedskopiering og gendannelse af telefonens oplysninger	55
Brug af radioen	50	Visning af telefonfilerne på pc'en	56
Søgning efter stationer	50	Synkronisering af kontakter	56
Nulstilling af kanaler	50	Synkronisering af meddelelser	56
Vær organiseret		Brug af din telefon som en musiksynchroniseringsenhed	57
Kalender	51	Internettet	
Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen	51	Browser	58
Tilføjelse af et punkt på din opgaveliste	51	Adgang til internettet	58
Tilføjelse af et notat	51	Tilføjelse og åbning af bogmærker	58
Brug af Find dato	52	Brug af RSS-læseren	58
Indstilling af alarm	52	Sådan gemmes en webside	59
Tilføjelse af notat med tegneark	53	Åbning af en gemt side	59
Diktafon	53	Visning af din browseroversigt	59
Optagelse af en lyd eller stemme	53	Ændring af webbrowsers indstillinger	59
Brug af lommeregneren	53	Brug af telefonen som modem	60
Omregning af en enhed	54	Indstillinger	
Brug af stopur	54	Tilpasning af profiler	61
Tilføjelse af en by til dit verdensur	54	Ændring af skærmindstillingerne	61
Pc-synkronisering	55	Ændring af telefonindstillinger	62
Installation af LG PC Suite på din computer	55	Ændring af forbindelsesindstillinger	62
Tilslutning af telefonen og pc'en	55		

Brug af hukommelsesstyring.....	63
Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth.....	64
Parring med en anden Bluetooth-enhed.....	65
Brug af et Bluetooth-headset	65
Tilbehør.....	66
Netværkstjeneste	67
Tekniske data	67
Retningslinjer	
Retningslinjer for sikker og effektiv brug.....	69
Fejlfinding	73

Lær din telefon at kende


Afslut/tændtast

Afslutter eller afviser et opkald.
Tænder eller slukker telefonen.
Tryk en gang for at vende tilbage
til standbyskærm billedet.

Multitasking-tast

Opkaldstast

Ringer til et telefonnummer og
besvarer indgående opkald.

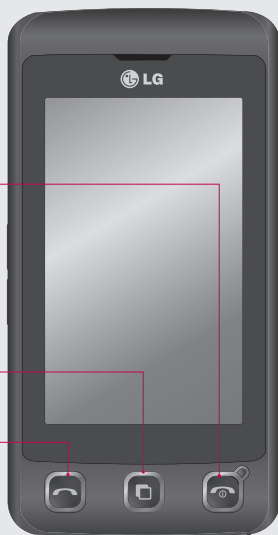

⚠ ADVARSEL: Hvis der placeres en tung genstand på telefonen, eller hvis du sidder på den, mens den er i lommen, kan det beskadige telefonens LCD-berøringskærm.



Stik til oplader, kabel, håndfri

TIP: Hvis du ønsker at tilslutte USB-kablet, skal du vente, indtil telefonen er tændt og har registreret netværket.

Taster på siden

- **Når skærmen er i standbytilstand:** lydstyrken af tastetonen.
- **Under opkald:** lydstyrke i højttaler
- **Ved afspilning af et BGM-nummer**
 - **Kort tryk:** indstiller lydstyrken.



Stik til Micro SD-hukommelseskort

Lås/Lås op-tast

Optageknop

Pen

01

02

03

04


05

06

07

08


Telefon åben

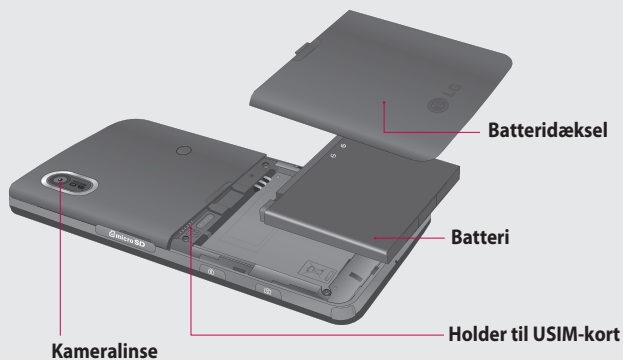

Isætning af USIM-kort og batteri

1 Fjern batteridækslet


Skub batteridækslet mod bunden af telefonen og væk fra den.

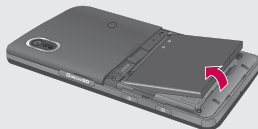

⚠ ADVARSEL: Brug ikke neglene, når du fjerner batteriet.

2 Fjern batteriet

Ved hjælp af udsnittet i bunden løftes batteriet op af batterirummet.

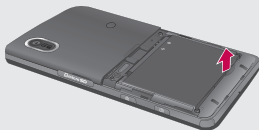

⚠ ADVARSEL: Fjern ikke batteriet, når telefonen er tændt, da dette kan beskadige telefonen.

01

02

03

04

05

06


07

08

Isætning af USIM-kort og batteri


3 Installation af USIM-kortet

Skub USIM-kortet ind i holderen til USIM-kortet, mens du samtidig sørger for, at det guldfarvede kontaktområde vender nedad. Hvis du vil fjerne USIM-kortet, skal du forsigtigt trække det i den modsatte retning.

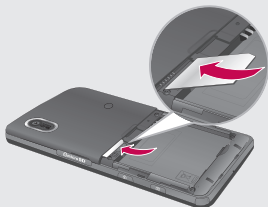

5 Opladning af telefonen

Løft og drej dækslet over stikket til opladning på siden af din KP500. Sæt opladeren i, og sæt den i en stikkontakt. Din KP500 skal oplades, indtil "Batteriet fuldt opladet" vises på skærmen.

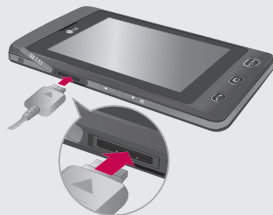

4 Isæt batteriet

Sæt først toppen af batteriet ind under batterirummets øverste kant. Sørg for, at batteriets kontakter flugter med telefonens kontakter. Tryk ned på den nederste del af batteriet, indtil det klikker på plads.


Hukommelseskort

Isætning af et hukommelseskort

Du kan udvide hukommelsespladsen i telefonen ved hjælp af et microSD-hukommelseskort KP500 understøtter hukommelseskort på op til 8 GB.

BEMÆRK: Hukommelseskort er ekstraudstyr.

- 1 Åbn dækslet til hukommelseskortet på højre side af telefonen.
- 2 Skub hukommelseskortet ind i stikket, indtil det låses på plads.

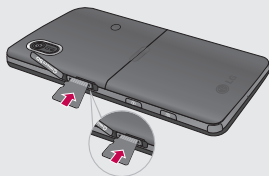

- 3 Sæt dækslet på igen.

Formatering af hukommelseskortet

Hukommelseskortet er muligvis allerede formateret. Hvis kortet ikke er formateret, skal du formatere det, før du kan bruge det.

- 1 På standby-skærm-billedet skal du vælge **⚙**, derefter trykke på **⚙** og vælge **Telefonindstillinger**.
- 2 Tryk på **Hukommelsesstyring**, og vælg derefter **Ekstern hukommelse**.
- 3 Tryk på **Formatér**, og bekræft derefter dit valg.
- 4 Indtast adgangskoden, hvis der er angivet en, og kortet bliver derefter formateret og er klar til brug.

BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet i forvejen indeholder oplysninger, bliver de automatisk gemt i den rigtige mappe, så f.eks. videoer gemmes i mappen Mine videoer.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menuoversigt

Tryk på  på standbyskærmen for at åbne en **Topmenu**. Her kan du få adgang til flere menuer: **Kommunikér**, **Underholdning**, **Værktøjer** og **Indstillinger**.



Kommunikér

- Opkald
- Lynopkald
- Kontakter
- Opkaldsliste
- Ny meddelelse
- Ny Email
- Meddelelser



Underholdning

- Galleri
- Mine ting
- Kamera
- Video-kamera
- Muvée studio
- Musik
- FM-radio
- Spil & prog



Værktøjer

- Browser
- Kalender
- Alarmer
- Diktafon
- Tegneark
- Værktøj
- STK



Indstillinger

- Profiler
- Skærm
- Telefon
- Opkald
- Berøring
- Bluetooth
- Tilslutninger

Standbyskærm billedet

Når KP500 ikke er i brug, vender den tilbage til startskærm billedet. Her kan du få adgang til alle menuindstillingerne, foretage et hurtigt opkald og se status for telefonen - samt mange andre ting.

Tip til berøringsskærmen

Startskærm billedet er også et godt sted at få lært berøringsskærmen at kende.

Hvis du vil vælge et element, skal du trykke på ikonet. KP500 vibrerer en anelse, når den registrerer, at du har trykket på en indstilling.

Hvis du vil rulle gennem lister, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

- Der er ingen grund til at trykke hårdt, da berøringsskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre valgmuligheder omkring den.

- Når skærmens baggrundslys er slået fra, skal du trykke på tasten Lås/lås op til højre for at få startskærm billedet tilbage.

- Dæk ikke telefonen med et etui eller et cover. Berøringsskærmen fungerer ikke, hvis den er tildækket.

- Der er to typer standbyskærm. Knips mod venstre eller højre for ændre standbyskærmtypen på standbyskærmen.

- 1 Widget-skærm** - Når du trykker på , vises det mobile widget-panel.

- 2 Hurtigkaldsskærm** - Når du trykker på , vises hurtigkaldslisten. Du kan trække og klikke på det, du skal bruge, med det samme i begge typer standbyskærm.

01

02

03

04

05

06

07


08

Standbyskærm billedet

Widget-skærm



Hurtigaldsskærm

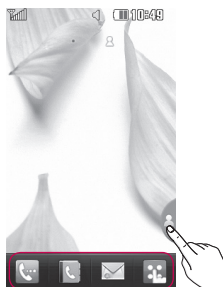

Hurtigtasterne

Hurtigtasterne giver nem adgang via ét tryk til de funktioner, du bruger mest.



Tryk her for at få vist berøringstastaturet, så du kan foretage et opkald. Indtast nummeret, som du ville på et normalt tastatur, og tryk på **Opkald** eller tasten .



Tryk her for at åbne adressebogen. Hvis du vil søge efter et nummer, som du vil ringe til, skal du indtaste kontaktens navn øverst på skærmen vha. berøringsskærmen. Du kan også oprette nye kontakter og redigere eksisterende kontakter.



Tryk for at få adgang til menuen Meddelelsesindstillinger. Her kan du oprette en ny SMS eller MMS, eller du kan se mappen med dine meddelelser.



Tryk her for at åbne hele topmenuen, der er inddelt i fire lodrette undermenuer. Tryk på hver undermenüs fane for at få vist flere indstillinger.

01

02

03

04

05

06

07

08

Standbyskærm billedet

Statuslinjen

Statuslinjen angiver ved hjælp af forskellige ikoner f.eks. signalstyrke, nye meddelelser og batterilevetid, samt om Bluetooth eller GPRS er aktiv.

Nedenstående tabel forklarer betydningen af de ikoner, som det er mest sandsynligt du ser på statuslinjen.

Ikoner	Beskrivelse
	Multitasking
	Netværkssignalstyrke (antallet af linjer varierer)
	Intet netværkssignal
	Resterende batterilevetid
	Batteriet er tomt
	Ny tekstmeddelelse
	Ny besked
	Meddelelsesindbakken er fuld
	Meddelelsen kunne ikke sendes
	En alarm er indstillet

Ikoner	Beskrivelse
	Profilen Brugerdefineret er i brug
	Profilen Normal er i brug
	Profilen Udendørs er i brug
	Profilen Stille er i brug
	Profilen Headset er i brug
	Opkald viderestilles
	EDGE er i brug
	Roaming
	Flytilstand er aktiveret
	Bluetooth er aktiv
	BGM-afspilning
	BGM-pause

Ændring af din status fra statuslinjen

Tryk på statuslinjen for at åbne Statusoversigten. Statusoversigten viser Tid, Netværk, Tjeneste-id, Batteri, Telefonhukommelse, Ekstern hukommelse, Profil, MP3 og Bluetooth-status. Her kan du angive Profiltipe, afspille MP3 og aktivere/deaktivere Bluetooth.

Brug af funktionen Multitasking

Tryk på multitasking-tasten  for at åbne menuen Multitasking. Her kan du se alle de programmer, der er åbne, og få adgang til dem ved at trykke på dem.

Hvis du har et program kørende i baggrunden (f.eks. et spil eller FM-radio), vises  i statuslinjen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Opkald

Sådan foretages et opkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret ved hjælp af tastaturet. Du kan slette et ciffer ved at trykke på Slet-tasten.
- 3 Tryk på tasten  for at ringe op.
- 4 Tryk på tasten  for at afslutte opkaldet..

TIP! For at indtaste + ved internationale opkald skal du trykke på  og holde den nede.

Sådan foretages et opkald fra dine kontakter

- 1 Tryk på  på standbyskærmbilledet for at åbne adressebogen.
- 2 Indtast de første bogstaver i navnet på den kontakt, du vil finde.
- 3 Tryk på den kontakt, du vil ringe til, på den filtrerede liste, og vælg det nummer, der skal bruges, hvis du har gemt mere end ét.
- 4 Tryk på .


Sådan besvares og afvises et opkald

Når telefonen ringer, skal du trykke på tasten  eller trykke på  for at besvare opkaldet.

Tryk på  for at slå ringelyden fra. Det er praktisk, hvis du har glemt at ændre profilen til Stille under et møde.

Tryk på tasten  eller på  for at afvise det indgående opkald.

Funktioner under opkald

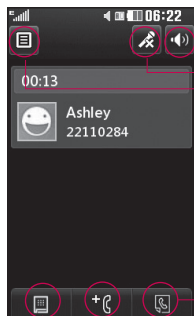

Højtaler - Tryk på  for at slå højtaleren til.

Slå lyd fra - Tryk på  for at slå mikrofonen fra, så den person, du taler med, ikke kan høre dig.

Indstillinger - Vælg fra en liste med ekstra indstillinger for indgående opkald, inklusive **Gå til meddelelser**, så du kan tjekke dine meddelelser. Gå til kontakter for at tilføje eller søge efter kontakter under et opkald. Du kan også afslutte opkaldet herfra ved at trykke på **Afslut opkald**.

 - Vælg at søge efter kontakter under et opkald.

 - Vælg at tilføje en person mere til opkaldet.

 - Vælg at åbne et numerisk tastatur, så du kan navigere i menuer med nummererede valgmuligheder. Dette kan du benytte, når du f.eks. ringer til call-centre eller andre automatiske telefontjenester.

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger eller listen over kontakter, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer bliver synlige.

01

02

03

04

05

06

07

08

Opkald

Lynopkald

Du kan knytte en kontakt, du ofte ringer til, til et lynopkaldsnummer.

- 1 På standby-skærmbilledet skal du trykke på  og vælge  og trykke på .
- 2 Telefonsvareren er allerede indstillet til lynopkald 1. Dette kan ikke ændres. Tryk på et hvilket som helst andet nummer for at knytte det til en lynopkaldskontakt.
- 3 Adressebogen åbnes. Vælg den kontakt, du vil knytte til det pågældende nummer, ved at trykke på telefonnummeret én gang. For at finde en kontakt, skal du trykke på søgefeltsboksen og indtaste det første bogstav i navnet på den kontakt, du vil have fat i.

Sådan foretages et andet opkald

- 1 Under det første opkald skal du trykke på  og vælge det nummer, du vil ringe op til.
- 2 Indtast nummeret, eller gennemsøg dine kontakter.

- 3 Vælg  for at ringe op.
- 4 Begge opkald vises på opkaldsskærmbilledet. Det første opkald låses, og opkaldet parkeres.
- 5 Tryk på , og vælg **Skift opkald** for at skifte mellem opkaldene, eller tryk nummeret på det parkerede opkald.
- 6 Hvis du vil afslutte det ene eller begge opkald, skal du trykke på  og vælge **Afslut** efterfulgt af **Alle, Parkeret** eller **Aktive**.

TIP! Du kan kombinere dine opkald ved at vælge **Accepter** og derefter **Tilslut**. Kontroller, at din netværksudbyder understøtter conferenceopkald.

BEMÆRK: Du afkræves betaling for hvert opkald.

Deaktivering af DTMF

DTMF giver dig mulighed for at benytte numeriske kommandoer, så du kan navigere i menuer i automatiske opkald. DTMF er som standard slået til.

Hvis du vil slå funktionen fra under et opkald (f.eks. for at notere et nummer), skal du trykke på  og vælge **DTMF fra**.

Visning af dine opkalds-logs

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

Tryk på , vælg  og tryk på .

TIP! Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkalds-log for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.

Brug af viderestilling

- 1 Tryk på , vælg  og .
- 2 Tryk på **Viderestil opkald.**
- 3 Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når du ikke træffes.
- 4 Indtast det nummer, du vil viderestille til.

- 5 Tryk på **Anmodning** for at aktivere.

Bemærk: Der bliver opkrævet afgifter ved viderestillede opkald. Kontakt netværksudbyderen for at få yderligere oplysninger.

TIP! Hvis du vil slå viderestilling fra, skal du vælge **Deaktiver alle** i menuen **Viderestil opkald.**

Brug af opkaldsblokering

- 1 Tryk på , vælg  og .
- 2 Tryk på **Opkaldsblokering.**
- 3 Vælg en af eller alle seks valgmuligheder:
Alle udgående
Udgående internationale
Udgående internationale opkald undt. hjemland
Alle indgående
Indgående i udlandet
Deaktiver alle opkald
- 4 Angiv adgangskoden til opkaldsblokering. Kontakt teleselskabet for denne tjeneste.

01

02

03

04

05

06

07

08

Opkald

TIP! Vælg **Fast nummer** for at aktivere og sammensætte en liste over numre, der kan ringes til fra telefonen. Du skal bruge PIN2-koden fra selskabet. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra telefonen.

Ændring af den almindelige opkaldsindstilling

- 1 Tryk på , vælg  og .
- 2 Tryk på **Alm. Indstillinger**. Her kan du ændre indstillingerne for:
Afvis opkald - Skub knappen til **Til** for at markere Afvis liste. Du kan trykke på tekstboksen for at vælge mellem alle opkald, bestemte kontakter eller grupper eller opkald fra numre, der ikke er registreret (der ikke blandt dine kontakter). Tryk på **Gem** for at skifte indstillingen.
Send mit nummer - Vælg, om dit nummer skal vises, når du ringer til en anden person.

Autogenopkald - Skub knappen til venstre for at vælge **Til** eller til højre for at vælge **Fra**.

Svartilstand - Vælg, om du vil besvare telefonen via Send-tasten eller en vilkårlig tast.

Minuttone - Skub knappen til venstre, og vælg **Til** for at høre en tone hvert minut under et opkald.

BT svartilstand - Vælg **Håndfri**, hvis du ønsker at kunne besvare et opkald ved hjælp af et Bluetooth-headset, eller vælg **Telefon** for at skulle trykke på en tast på telefonen for at besvare et opkald.

Gem nyt nummer - Vælg **Ja** for at gemme et nyt nummer.

Kontakter

Søgning efter en kontakt

Du kan søge efter en kontakt på to måder:

Fra standbyskærbilledet

- 1 Tryk på  i standbyskærbilledet for at åbne adressebogen. Vælg den kontakt fra listen, som du vil ringe til.
- 2 Tryk på  eller tryk på tasten  for at ringe op.

Fra hovedmenuen

- 1 Tryk på , vælg .
- 2 Tryk på .
- 3 Der vises en liste med kontakter. Indtaster du det første bogstav i en kontakts navn, springer menuen til det alfabetiske område på listen.

TIP! Det alfabetiske tastatur viser, når du klikker på den tomme firkant.

Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk på  i standbyskærbilledet, og tryk **Tilføj kontakt**.
- 2 Vælg, om du vil gemme kontakten i din **Telefon** eller på **SIM**.
- 3 Indtast fornavnet og efternavnet på den nye kontakt. Du behøver ikke at indtaste begge, men du skal indtaste et af dem.
- 4 Du kan indtaste op til fem forskellige numre pr. kontakt. Hver indtastning har en forudindstillet type: **Mobil**, **Hjem**, **Kontor**, **Personsøger**, **Fax** og **Normal**. Når du er færdig, skal du trykke på **Luk**.
- 5 Tilføj en e-mail-adresse.
- 6 Tildel kontakten til en eller flere grupper. Vælg mellem **Ingen gruppe**, **Familie**, **Venner**, **Kolleger**, **Skole** eller **VIP**.
- 7 Du kan også tilføje **Ringetone**, **Fødselsdag**, **Jubilæum**, **Website**, **Hjemmeadresse**, **Firmanavn**, **Stilling**, **Firmaadresse** og et **Memo**.
- 8 Tryk på **Gem** for at gemme kontakten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakter

Oprettelse af en gruppe

- 1 Tryk på , og vælg .
- 2 Tryk på , og tryk derefter på **Grupper**.
- 3 Tryk på .
- 4 Vælg **Tilføj gruppe**.
- 5 Indtast et navn til den nye gruppe.
Du kan også tildele den ringtone til gruppen.
- 6 Tryk på **Gem**.

Bemærk: Hvis du sletter en gruppe, mister du ikke de kontakter, som blev tildelt til den pågældende gruppe. De bliver i adressebogen.

Ændring af kontaktindstillinger

Du kan tilpasse dine kontaktindstillinger, så adressebogen fungerer, som du vil have den til.

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

- 1 På standbyskærbilledet skal du trykke på  og vælge .
- 2 Tryk på , og vælg **Indstillinger**.
- 3 Her kan du justere følgende indstillinger:

Kontaktlisteindst. - Vælg, om du vil have vist de kontakter, der er gemt i både **Handsæt & SIM**, kun **Telefon** eller kun **SIM**

Du kan også vælge at få vist fornavnet eller efternavnet på en kontakt først.

Kopier - Kopierer dine kontakter fra USIM-kortet til telefonen eller fra telefonen til USIM-kortet. Vælg at gøre dette en ad gangen eller alle på én gang. Hvis du vælger en ad gangen, skal du vælge hver kontakt, der skal kopieres, en efter en.

Flyt - Fungerer på samme måde som Kopier, men kontakten gemmes kun på den placering, du har flyttet den til. Hvis du flytter en kontakt fra USIM til telefonen, slettes kontakten således fra USIM-hukommelsen.

Send alle kontakter via Bluetooth - Send alle dine kontakter til en anden enhed ved hjælp af Bluetooth. Du bliver bedt om at aktivere Bluetooth.

Sikkerhedskopier kontakter - Se **Sikkerhedskopiering og gendannelse af telefonens oplysninger**.

Gendan kontakter - Se Sikkerhedskopiering og gendannelse af telefonens oplysninger.

Ryd telefonbog - Sletter alle dine kontakter. Tryk på **Ja**, hvis du er sikker på, at du vil rydde hele adressebogen.

Visning af oplysninger

- 1 På standbyskærm billedet skal du trykke på  og vælge .
- 2 Tryk på , og vælg **Info**.
- 3 Her kan du se dine **Tjenesteopkaldsnr.**, dit **Eget nummer** og **Hukommelsesinfo** (hvor meget hukommelse du har tilbage) og **Mit visitkort**.

TIP! Hvis du mangler at tilføje et visitkort til dig selv, skal du vælge **Mit visitkort** og indtaste alle dine oplysninger, som du ville gøre for en hvilken som helst kontakt. Tryk på **Gem** for at afslutte.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meddelelser

Meddelelser

KP500 kombinerer SMS, MMS og e-mail i en intuitiv og brugervenlig menu.

Der er to måder at åbne meddelelsescentret på:

- 1 Tryk på  på standby-skærm-billedet.
- 2 Tryk på  på standby-skærm-billedet, tryk derefter på  og vælg .

Afsendelse af en meddelelse

- 1 Tryk på  for at åbne en tom meddelelse.
- 2 Herfra kan du sende en SMS eller MMS. For at sende en e-mail, skal du trykke på  på standby-skærm-billedet, tryk derefter på  og .
- 3 Tryk på **Indsæt** for at tilføje billede, video, lyd eller en skabelon.
- 5 Tryk på **Til(1)** øverst i skærm-billedet for at indtaste modtagerens nummer, eller tryk på søgeikonet for at åbne din adressebog. Du kan tilføje flere kontakter. Tryk på **Send**, når du er klar.

 **ADVARSEL:** Du bliver opkrævet for hver 1 side tekst og for hver person, du sender meddelelsen til.

 **ADVARSEL:** Hvis et billede, en video eller lyd tilføjes til en SMS, omdannes den automatisk til en MMS, og du bliver opkrævet for en MMS.

Indtastning af tekst

Du kan indtaste tekst på fem måder:

Skærmtastatur, Tastatur, Håndskriftskærm, Håndskriftsboks, Håndskrift-dobbeltboks.

Du kan vælge inputmetode ved at trykke på  og på **Input-metode**.

Tryk på skærmen én gang for at få vist tastaturet.

 Tryk her for at aktivere T9-intelligent ordbog.

 Vælg skriftsprog.

 Tryk her for at ændre tal, symboler og teksttastatur.

Brug  til at rulle igennem de forskellige tastaturtyper i hver enkelt tekstindtastningstilstand (f.eks. store bogstaver eller små bogstaver).

T9-intelligent ordbog

I T9-tilstanden vises .

T9-tilstand bruger en indbygget ordbog til at genkende ord, du skriver, baseret på de tastesequenser, du trykker på. Du skal blot trykke på den taltast, der er tilknyttet til det bogstav, du vil indtaste, hvorefter ordbogen gætter, hvilket ord du vil bruge.

Tryk f.eks. på 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 for at skrive "telefon".

Ordbog fra

I Ordbog fra-tilstand vises .

I Ordbog fra-tilstand skal du trykke på tasten gentagne gange for at indtaste et bogstav. Hvis du f.eks. vil skrive "hallo", skal du trykke på 4 to gange, 2 en gang, 5 tre gange, 5 tre gange igen og derefter 6 tre gange.

Tastatur

I tastaturtilstanden vender skærbilledet til vandret, og et fuldt tastatur vises på skærmen.

Du skal bare trykke på hvert bogstav for at skrive meddelelsen og trykke på:

 for at skifte til store bogstaver

Håndskriftsgenkendelse

I Håndskriftsgenkendelsestilstand skriver du ganske enkelt på skærmen, så omdanner KP500 din håndskrift til en besked. Vælg **Skærm** eller **Boks** afhængigt af din foretrukne visning.

TIP! Det kan være nemmere at bruge pennen i denne tilstand. Husk kun at trykke på skærmen ganske let for at beskytte skærmens overflade.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meddelelser

Håndskriftsgenkendelse oversætter håndskrift til bogstaver, tal eller andre tegn og viser disse tegn som tekst. Håndskriftsgenkendelse er kun aktiv på steder, hvor der kan indføres tekst.

Bemærk: De fleste bogstaver kan skrives på forskellige måder. Se nedenstående tabeller. Det er placeringen på skærmen, der bestemmer, om bogstavet er stort eller lille.

Konfiguration af e-mail

Du kan bevare forbindelsen, når du er på farten, ved hjælp af e-mail på KP500. Det er hurtigt og nemt at oprette en POP3- eller IMAP4-e-mail-konto.

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Vælg  og rul derefter i menuen til **Indstillinger**.
- 3 Tryk på **E-mail** og derefter **E-mail-konto**.
- 4 Tryk på **Tilføj konto**.
- 5 Guiden hjælper dig med opsætning af dine e-mail-indstillinger

- 6 Du kan kontrollere og redigere indstillinger ved at vælge kontoen på listen. Du kan også kontrollere ekstra indstillingerne, som blev udfyldt automatisk, da du oprettede kontoen.
- 7 Du kan ændre din standard-e-mail-adresse ved at trykke på **Aktiver**.

Hentning af e-mail

Du kan automatisk eller manuelt kontrollere din konto for nye e-mails.

Sådan kontrollerer du manuelt:

- 1 Tryk på , og vælg  og .
- 2 Tryk på **Postkasse**.
- 3 Tryk på den konto, du vil bruge, og tryk derefter på .
- 4 Vælg **Hent**, så opretter KP500 forbindelse til din e-mail-konto og henter de nye meddelelser.

Afsendelse af en e-mail ved hjælp af din nye konto

- 1 Tryk på **Ny Email** i menuen **Kommunikér**, så åbnes en e-mail.
- 2 Du kan indtaste modtagerens adresse og skrive din meddelelse. Du kan også vedhæfte billeder, video, lyd eller andre filtyper.

- 3 Tryk på **Send**, hvorefter e-mailen sendes.

Ændring af e-mail-indstillingerne

Du kan tilpasse e-mail-indstillingerne til dine behov.

- 1 Tryk på , og vælg  og  .
- 2 Tryk på **Indstillinger** og **Email**, hvorefter du kan tilpasse følgende indstillinger:

Tillad svar på e-mail - Vælg at tillade afsendelse af meddelelser om, at en e-mail er blevet læst.

Anmod om svar på e-mail

- Vælg, om der skal anmodes om meddelelser om, at en e-mail er blevet læst.

Interval for hentning - Vælg, hvor ofte KP500 skal kontrollere for nye e-mail-meddelelser.

Antal, der skal hentes - Vælg det antal e-mails, der skal hentes hver gang.

Medtag vedhæftet fil - Vælg at medtage den oprindelige vedhæftede fil i dit svar.

Automatisk hentning i roaming

- Vælg, om dine meddelelser skal hentes automatisk, når du er i udlandet (roaming).

Meddelelse om ny e-mail - Vælg, om du vil oplyses om nye e-mails.

Underskrift - Opretter en e-mailsignatur og aktiverer funktionen.

Prioritet - Vælg prioritetsniveauet for dine e-mailmeddelelser.

Meddelelsesmapper

Du vil nikke genkendende til den mappestruktur, der bruges på KP500 - den er ganske intuitiv.

Indbakke - Alle de meddelelser, du modtager, anbringes i indbakken. Herfra kan du svare, videresende med mere. Se **Håndtering af meddelelser** nedenfor for at få flere oplysninger.

Postkasse - Alle de e-mails, du modtager på din KP500, placeres i postkassen.

Kladder - Hvis du ikke har tid til at afslutte teksten i meddelelsen, kan du gemme det, du har skrevet, her.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meddelelser

Udbakke - Midlertidig mappe til lagring af filer, mens de sendes.

Sendt - Alle afsendte meddelelser bliver placeret i denne mappe.

Mine mapper - Opret mapper, hvor dine meddelelser skal gemmes.

Ændring af SMS-indstillinger

Meddelelsesindstillingerne i KP500 er foruddefinerede, så du kan sende meddelelser med det samme. Disse indstillinger kan ændres efter dine præferencer.

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger** på menuen **Kommunikér**. Vælg **Tekstmeddelelse**. Du kan foretage ændringer af:

SMS-center - Indtast oplysninger om meddelelsescenteret.

Leveringsrapport - Skub knappen til venstre for at modtage en bekræftelse på, at dine meddelelser er blevet afsendt.

Gyldighed - Vælg, hvor længe dine meddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.

Meddelelsesstype - Omdan teksten til **Tekst, Tale, Fax, X.400** eller **Email**.

Tegnavisning - Vælg, hvilket tegnsæt tegnene skal kodes med. Dette har indflydelse på meddelelsens størrelse og derfor også på dataafgifterne.

Send lang tekst som - Vælg at sende lang besked som Flere SMS'er eller MMS.

Ændring af indstillingerne for multimedie-meddelelser

Meddelelsesindstillingerne i KP500 er foruddefinerede, så du kan sende meddelelser med det samme. Disse indstillinger kan ændres efter dine præferencer.

Tryk på , vælg  og derefter . Vælg **Indstillinger** og **Multimedie-meddelelse**. Du kan foretage ændringer af:

Tilst. hentning - Vælg

Hjemmenetværk eller **Roaming-netværk**. Hvis du derefter vælger Manuel, modtager du kun meddelelser om MMS, og du kan derefter beslutte, om du vil hente dem i den fulde længde.

Leveringsrapport - Vælg at tillade og/eller anmode om en leveringsrapport.

Læs svar - Vælg at tillade og/eller bede om en rapport om, at beskeden er læst.

Prioritet - Vælg prioritetsniveauet for din MMS.

Gyldighed - Vælg, hvor længe meddelelsen skal gemmes i meddelelsescenteret.

Varighed af dias - Vælg, hvor længe dine dias skal vises på skærmen.

Oprettelsestilstand - Vælg meddelelsestilstanden.

Leveringstid - Vælg, hvor lang tid der skal gå før en besked bliver leveret.

MMS-center - Indtast oplysninger om meddelelsescenteret.

Ændring af andre indstillinger

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger** på menuen **Kommunikér**. Derefter:

Talemeddelelse: Tryk på  for at tilføje en ny talemeddelelsetjeneste. Kontakt din netværksoperatør for at få flere oplysninger om tjenesten.

Service-meddelelse - Vælg at hente eller blokere servicemeddelelser. Du kan også angive meddelelsessikkerheden ved at oprette betroede og ikke-betroede lister over afsendere.

Sericesikkerhed - Vælg modtagestatus, sprog og andre indstillinger.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Sådan tages et hurtigt foto

- 1 Tryk kort på tasten  på højre side af telefonen.
- 2 Kameraets søger vises på skærmen.
- 3 Hold telefonen vandret, og ret linsen hen mod billedets motiv.
- 4 Anbring telefonen, så du kan se billedets motiv i eksempelskærbilledet.
- 5 Når kameraet har fokuseret på motivet, skal du enten trykke fast på  på siden af telefonen eller trykke på den røde boks nederst i højre side af skærmen for at tage et billede.

Når du har taget dit foto

Dit foto vises på skærmen. Navnet på billedet vises nederst på skærmen sammen med fem ikoner ned langs højre side.



Tryk her for at flytte til galleriet.



Tryk her for at sende fotoet som meddelelse, e-mail eller Bluetooth.



Tryk her for at redigere fotoet.



Tryk her for at bruge det billede, du har taget som Baggrundsbillede.



Tryk her for at slette det foto, du netop har taget, og bekræft ved at trykke på Ja. Søgeren vises igen.



Tryk her for at tage endnu et foto med det samme. Det aktuelle foto gemmes.

Lær søgeren at kende



TIP! Du kan få vist indstillingerne ved at trykke på skærmen. De slås automatisk fra efter nogle få sekunder.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Valg af billedtype

- 1 Tryk på  for at åbne de tilgængelige billedtyper.
- 2 Vælg mellem to muligheder:

Almindeligt billede - Dette er standardbilledtypen. Fotoet bliver taget på normal vis som beskrevet i afsnittet om, hvordan du tager et hurtigt foto.

Serieoptagelser - Mulighed for at tage 3/6/9 billeder automatisk meget hurtigt efter hinanden.

Justering af eksponeringen

Eksponering definerer forskellen mellem lys og mørke (kontrast) i et billede. Et billede med lav kontrast virker tåget, hvorimod et billede med høj kontrast virker meget skarpere.

- 1 Tryk på .
- 2 Skub kontrastindikatoren langs linjen - mod venstre for at få en lavere eksponering, dvs. et mere uklart billede, eller mod højre for at få en højere eksponering, dvs. et skarpere billede.

Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne de avancerede indstillinger.

Vis indstillinger

Strls. - Du kan ændre størrelsen af fotoet for at spare hukommelsesplads eller tage et billede, der er forudindstillet til den korrekte størrelse for en kontakt.

Farveeffekt - Vælg en farveeffekt, der skal gælde for det foto, du tager.

Hvid balance - Vælg mellem Automatisk, Elektrisk belysning, Solrigt, Selvlysende eller Skyet.

Nat-modus - God at bruge mørke steder.

Selvudløser - Selvudløseren giver dig mulighed for at indstille en forsinkelse efter trykket på optageknappen, inden billedet tages. Vælg mellem **3 sekunder**, **5 sekunder** og **10 sekunder**. Funktionen er velegnet, hvis du gerne selv vil være med på gruppebilledet.

Kvalitet - Vælg mellem **Superfin**, **Fin** og **Normal**. Jo finere kvalitet desto skarpere bliver billedet, men filstørrelsen øges samtidig. Det betyder, at du kan lagre færre billeder i hukommelsen.

Visning - Vælg mellem Fuld skærm eller Fuldt billede. I Fuld skærm kan der forekomme beskæring af billedet.

Andre indstillinger

Hukomm. - Vælg, om du vil gemme dine foto i Telefonens hukommelse eller den Eksterne hukommelse.

Lukkerlyd - Vælg en af de tre lukkerlyde.

Gitterskærm - Vælg mellem Fra, Simpelt kryds eller Tredelt.

Gendan indstillinger - Nulstil alle kameraindstillinger.

TIP! Når du afslutter kameraet, vender alle indstillingerne tilbage til standard, undtagen billedstørrelsen og billedkvaliteten. Alle de indstillinger, der ikke er standard, og som du skal bruge, skal nulstilles, f.eks. farvetone. Kontrollér dem, før du tager det næste foto.

Ændring af billedstørrelsen

Jo flere pixel desto større filstørrelse, hvilket betyder, at de optager mere plads i hukommelsen. Hvis du vil have plads til flere billeder i telefonen, kan du ændre antallet af pixel for at gøre filstørrelsen mindre.

- 1 Tryk på  i søgeren i det øverste venstre hjørne.
- 2 Vælg **Strls.** i preview-menuen .
- 3 Vælg en pixelværdi fra de fem numeriske indstillinger (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400*240(W) 320x240**), eller vælg den forudindstillede:

Kontakter - Hermed konfigureres kameraet til at tage et foto med den passende størrelse til at fungere i en telefonkontakt.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Valg af farveeffekt

- 1 Tryk på  i søgeren i det øverste venstre hjørne.
- 2 Vælg **Farveeffekt** i Preview-menu.
- 3 Der er fem farvetoneindstillinger, **Fra**, **Sort/hvid**, **Negativ** og **Sepia**.
- 4 Når du har foretaget dit valg, lukker farvetonemenue automatisk, så du er klar til at tage billedet.

TIP! Du kan ændre et foto, der er taget i farver, til sort/hvid eller sepia, efter at det er taget, men du kan ikke ændre et billede, der er taget i sort/hvid eller sepia, tilbage til farve.

Visning af gemte fotos

- 1 Du kan se dine gemte billeder i kameratilstand. Bare tryk på  så vises galleriet på skærmen.

Videokamera

Optagelse af en hurtig video

- 1 Tryk på kameratasten på højre side at telefonen.
- 2 På eksempelskærmbilledet Kamera skal du trykke på kameraikonet  i søgeren for at skifte til videotilstand. Videokameraets søger vises på skærmen.
- 3 Hold telefonen vandret, og ret linsen mod videoens motiv.
- 4 Tryk en enkelt gang på optageknappen for at påbegynde optagelsen. Eller tryk på den røde prik nederst til højre på skærmen.
- 5 **Rec** vises øverst i søgeren, og nederst vises en timer, der angiver videoens længde.
- 6 Hvis du vil holde pause i videoen, skal du trykke på . Genoptag ved at vælge .
- 7 Tryk på  i skærmbilledet, eller tryk på optageknappen endnu en gang for at afbryde optagelsen.

Når du har optaget videoen

Et stillbillede, der repræsenterer den video, du har optaget, vises på skærmen. Navnet på videoen vises nederst på skærmen sammen med tre ikoner ned langs højre side.

 Tryk her for at afspille videoen.

 Tryk her for at sende videoen som en **meddelelse eller e-mail** - eller via **Bluetooth**.

 Tryk her for at redigere videoen.

 Tryk her for at se et galleri over gemte videoer.

 Tryk her for at slette den video, du lige har lavet, og bekræft ved at trykke på **Ja**. Søgeren vises igen.

 Tryk her for at optage en anden video med det samme. Den aktuelle video gemmes.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Lær søgeren at kende



TIP! Du kan lukke alle genvejsindstillinger for at få et tydeligere skærbillede til søgeren. Du skal bare trykke én gang på midten af søgeren. Hvis du vil hente indstillingerne tilbage, skal du trykke på skærmen igen.

Justering af eksponeringen

Eksponering definerer forskellen mellem lys og mørke (kontrast) i et billede. Et billede med lav kontrast virker tåget, hvorimod et billede med høj kontrast virker meget skarpere.

1 Tryk på .

2 Skub eksponeringsindikatoren langs linjen mod venstre for at få en lavere eksponering, dvs. et mere uklart billede, eller mod højre for at få en højere kontrast, dvs. et skarpere billede.

Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på **Indstillinger** for at åbne alle de avancerede indstillinger.

Vis indstillinger

Videostørrelse - Du kan ændre størrelsen af videoen for at spare på hukommelsen.

Farveeffekt - Vælg en farvetone, der skal gælde for den video, du optager.

Hvid balance - Hvidbalancen sikrer, at det hvide i videoer ser realistisk ud. For at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg mellem **Auto**, **Elektrisk belysning**, **Solrigt**,

Selvlysende eller Skyet.

Kvalitet - Vælg mellem **Superfin**, **Fin** og **Normal**. Jo finere kvalitet, desto skarpere en video, men filstørrelsen øges dermed, hvilket betyder, at du kan gemme færre videoer i telefonhukommelsen.

Angiv tid - Indstil en længdegrænse for din video. Vælg mellem **Ingen grænse** eller **MMS-størrelse** for at begrænse størrelsen, så videoen kan sendes som MMS.

Visning - Vælg mellem Fuld skærm eller Fuldt billede. I Fuld skærm kan der forekomme beskæring af billedet.

TIP! Hvis du vælger MMS-varighed, skal du prøve at vælge en lavere billedkvalitet for at give dig mulighed for at optage en længere video.

Andre indstillinger

Hukomm. - Vælg, om du vil gemme dine videoer i **Telefonens hukommelse** eller den **Eksterne hukommelse**.

Tale - Vælg **Lydløs** for at optage en video uden lyd.

Gendan indstillinger - Nulstil alle videokameraindstillinger.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Ændring af videobilledstørrelsen

Jo flere pixel desto større filstørrelse, hvilket betyder, at de optager mere plads i hukommelsen. Hvis du vil have plads til flere videoer i telefonen, kan du ændre antallet af pixel for at gøre filstørrelsen mindre.

- 1 Tryk på  i søgeren i det øverste venstre hjørne.
- 2 Vælg **Videostørrelse** i Vis-menuen.
- 3 Vælg en pixelværdi fra de tre indstillinger:

 **320x240** - Mindre billedstørrelse og derfor mindre filstørrelse. Op til 24 fps ved videoafspilning og op til 12 fps ved videooptagelse.

 **176x144** - Den mindste billedstørrelse og derfor mindste filstørrelse. Op til 15 fps ved videoafspilning.

- 4 Vælg den blitzindstilling, du vil benytte.

TIP! Du kan finde programmer til konvertering af videoformater på den cd, du modtog sammen med KP500.

Valg af farvetone

- 1 Tryk på  i søgeren i det øverste venstre hjørne.
- 2 Vælg **Farveeffekt** i indstillingsmenuen.
- 3 Der er fem farvetoneindstillinger, **Fra** (normal), **Sort/hvid**, **Negativ** og **Sepia**.
- 4 Tryk på den farvetone, du gerne vil anvende.

TIP! Du kan ændre en video, der er optaget i farver, til sort/hvid eller sepia, efter at den er taget, men du kan ikke ændre en video, der er taget i sort/hvid eller sepia, tilbage til farve.

Visning af dine gemte videoer

- 1 Tryk på  i søgeren.
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Tryk på den video, du vil have vist, en enkelt gang for at flytte den frem forrest i galleriet.
- 4 Tryk på videoen endnu en gang for at åbne den helt.

Dine fotos og videoer

Visning af dine fotos og videoer

- 1 Tryk på  på kameraets vis-skærm.
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Tryk på videoen eller fotoet for at åbne det helt.
- 4 Tryk på  for at afspille videoen. Tryk på  for at afbryde afspilningen midlertidigt.

TIP! Knips mod venstre eller højre for at se andre fotoer eller videoer.

Optagelse af et billede fra en video

- 1 Vælg den video, du vil tage et billede fra.
- 2 Tryk på  for at holde en pause i videoen ved den ramme, du vil omdanne til et billede, og tryk i højre side af skærmen for at åbne indstillingsmenuen.
- 3 I indstillingsmenuen skal du vælge .
- 4 Billedet vises på skærmen med det tildelte billednavn.
- 5 Tryk på billedet og derefter  for at vende tilbage til galleriet.
- 6 Billedet bliver gemt i din

Mediemappe og vises i galleriet. Du skal afslutte galleriet og derefter åbne det igen for at billedet vises.

 **ADVARSEL:** Visse funktioner fungerer ikke korrekt, hvis multimediefilen ikke er optaget på telefonen.

Visning af dine fotos som et diasshow

Diasshowtilstanden viser alle dine fotos i galleriet et ad gangen som et diasshow. Videoer kan ikke vises som et diasshow.

- 1 Tryk to gange på det foto, der skal starte diasshowet, for at åbne det.
- 2 Vælg .
- 3 Diasshowet begynder.
Der er valgmuligheder mht. diasshowet:
 Tryk her for at springe videre til det næste foto.
 Tryk her for at holde en pause i diasshowet ved et bestemt foto.
 Tryk igen for at genoptage afspilningen.
 Tryk her for at øge eller reducere hastigheden i diasshowet.

01

02

03

04

05

06

07

08

Dine fotos og videoer

Indstilling af et foto om baggrund

- 1 Tryk to gange på det foto, du vil bruge som baggrund, for at åbne det. Drej telefonen til liggende.
- 2 Tryk i højre side af skærmen for at åbne indstillingsmenuen.
- 3 Tryk på
- 4 Skærmen skifter til portrættilstand. Du kan derefter ændre størrelsen på billedet.
- 5 Når du er tilfreds med billedudsnittet, skal du trykke på **Vælg**.

Redigering af fotos

Der er masser af fantastiske ting, du kan gøre ved dine fotos for at ændre dem, tilføje noget til dem eller live lidt op på dem.

- 1 Åbn det foto, du vil redigere, og tryk på for at åbne indstillingsmulighederne.
- 2 Tryk på ikonerne for at tilpasse fotoet:
 - Beskær fotoet. Vælg et firkantet eller rundt beskæringsområde, og træk fingeren hen ad skærmen for at vælge området.

Tegn noget på fotoet i fri hånd. Vælg tykkelsen på stregen ud fra de fire muligheder samt den farve, du vil anvende.

T Skriv på billedet.

Dekorer dine fotos med stempler. Vælg mellem de forskellige stempler, der er tilgængelige, og tryk på fotoet der, hvor stemplerne skal være.

Sletter linjen, du tegner.

Gemmer de ændringer, du har foretaget i fotoet. Vælg at gemme ændringerne som **Original fil** eller som en **Ny fil**. Hvis du vælger **Ny fil**, skal du indtaste et filnavn.

Fortryder den sidste redigering af **Effekt** eller redigering, du har foretaget i fotoet.

Tryk her for at åbne yderligere effektindstillingsmuligheder, herunder **Roter**. Der er også flere avancerede redigeringsindstillinger. Se **Juster størrelse, Sammenblanding, Farvestrejfe, Tilføj billeder** osv.



Se **Tilføjelse af en effekt til et foto**.



Tryk her for at vende tilbage til galleriet.

Tilføjelse af tekst til et foto

- 1 Fra redigeringskærm-billedet skal du trykke på **T**.
- 2 Vælg **Underskrift** for at tilføje ikke-indrammet tekst, eller vælg en af taleboblefaconerne.
- 3 Indtast teksten ved hjælp af tastaturet, og tryk på **Udført**.
- 4 Flyt teksten ved at trykke på den og trække den til den ønskede placering.

Tilføjelse af en effekt til et foto

- 1 Fra redigeringskærm-billedet skal du trykke på
- 2 Vælg at anvende en af de seks indstillinger til fotoet:
Smukt ansigt - Registrerer automatisk et ansigt i billedet og lyser det op.
Tunneffekt - Lomografikamera-effekt.
Farvenegativ - Farvenegativ effekt.
Sort/hvid - Sort/hvid-farveeffekt.

Sepia - Sepia-effekt.

Sløring - Tilføj en sløringseffekt.

Skarphed - Flyt markøren langs linjen for at gøre fokuseringen i fotoet skarpere. Vælg ikonet **OK** for at anvende ændringerne eller vælg for at slette dem.

Mosaik-sløring - Tryk her for at anvende en sløret mosaikeffekt i fotoet.

Oliemaleri - Oliemaleri-effekt.

Tegning - Anvend en effekt, så billedet kommer til at ligne en tegning.

Relief - Relief-effekt.

Solarisere - Skaber et stærkt eksponeret lys.

Livligt - En effekt, der giver klarhed og glans.

Måneskin - Ændr lyset, så det ligner måneskin.

Antik - Gammelt foto-effekt.

Glød - En lysstråle-effekt.

Tegneserie - Tegneserie-effekt.

Vandfarve - Vandfarve-effekt.

- 3 Hvis du vil fortryde en effekt, skal du bare trykke på **Fortryd**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedie

Du kan gemme alle multimediefiler i telefonens hukommelse, så du har nem adgang til alle dine billeder, lyde, videoer og spil. Du kan også gemme dine filer på et hukommelseskort. Fordelen ved at bruge et hukommelseskort er, at du kan frigive plads i telefonens hukommelse.

Hvis du vil åbne multimediemenuen, skal du trykke på  og derefter på . Tryk på  for at åbne en liste over mapper, der indeholder alle dine multimediefiler.

Billeder

Mine billeder indeholder en liste over billeder, herunder også standardbilleder, der måtte være forudindlæst i telefonen, billeder, du har downloadet, og billeder, der er taget med telefonens kamera.

Tryk på  for at ændre visningen fra miniaturebillede til liste.

Afsendelse af et foto

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på  og vælg derefter **Mine billeder**.
- 3 Tryk på  **Send**, og vælg mellem **MMS**, **Email** og **Bluetooth**.
- 4 Hvis du vælger **MMS** eller **Email**, vedhæftes fotoet til en meddelelse, og du kan indtaste og sende meddelelsen som normalt. Hvis du vælger **Bluetooth**, bliver du bedt om at aktivere Bluetooth, og telefonen søger efter en enhed, som billedet kan sendes til.

Brug af et billede

Du kan vælge billeder, der skal bruges som baggrunde og pauseskærme eller endda til identifikation af en person, der ringer.

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på  og derefter på **Mine billeder**.
- 3 Vælg et billede, og tryk på .
- 4 Tryk på **Brug som**, og vælg mellem: **Baggrundsbillede** - Angiv en baggrund til standbyskærm-billedet.

Kontakter-billede - Tildel et billede til en bestemt person i listen over kontakter, så deres billede vises, når personen ringer til dig.

Opstartsbillede - Angiv et billede, der skal vises, når du tænder telefonen.

Billede ved slukning - Angiv et billede, der skal vises, når du slukker telefonen.

Udskrivning af billeder

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på  og derefter på **Mine billeder**.
- 3 Vælg et billede, og tryk på .
- 4 Tryk på **Udskriv**, og vælg derefter mellem **Bluetooth** og **PictBridge**.

TIP! Du kan udskrive via bluetooth eller ved at tilslutte til en PictBridge-kompatibel printer.

Flytning eller kopiering af et billede

Du kan flytte eller kopiere et billede mellem telefonhukommelsen og hukommelseskortet. Det kan du gøre for at frigive noget plads i en af hukommelserne eller for at sikre, at dine billeder ikke mistes.

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på  og derefter på **Mine billeder**.
- 3 Tryk på , og vælg **Flyt** eller **Kopier**.
- 4 Du kan markere/afmarkere billederne ved at trykke på dem. Marker det billede, du vil flytte eller kopiere, og tryk på **Kopier/Flyt**.

Lyde

Mappen **Mine lyde** indeholder de downloadede lyde, **Standardlyde** og **Stemmeoptagelser**. Her kan du håndtere, sende eller angive lyde som ringetoner.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedie

Brug af en lyd

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på  og derefter på **Mine lyde**.
- 3 Vælg **Standardlyde** eller **Stemmeoptagelser**.
- 4 Vælg en lyd og den vil blive afspillet.
- 5 Tryk på , og vælg **Brug som**.
- 6 Vælg mellem **Ringetone**, **Meddelelstone**, **Opstart** eller **Nedlukning**.

Videoeer

Mappen **Mine videoer** viser en liste over hentede videoer og de videoer, du har optaget på telefonen.

Sådan ser du en video

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på  og derefter på **Mine videoer**.
- 3 Vælg en video, du vil afspille.

Afsendelse af en video

- 1 Vælg en video, og tryk på .
- 2 Tryk på **Send**, og vælg mellem **Meddelelse**, **Email** eller **Bluetooth**.
- 3 Hvis du vælger **Meddelelse** eller **Email**, vedhæftes videoklippen til meddelelsen, og du kan skrive og sende meddelelsen som normalt. Hvis du vælger **Bluetooth**, bliver du bedt om at aktivere Bluetooth, og telefonen søger efter en enhed, videoen kan sendes til.

Spil og programmer

Du kan installere nye spil og programmer til telefonen, så du kan blive underholdt, når du har tid til det.

Installering af spil/program via lokal installationsmappe

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på  og **Andre** eller **Mit hukommelsekort**, hvis den eksterne hukommelse er sat i.
- 3 Vælg den fil (*.jad eller *.jar), du vil installere, og tryk på kommandoen **Installer**. Et program installeres.
BEMÆRK: jad-filen skal indeholde en jar-fil.

Sådan spiller du et spil

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på  og **Mine programmer**.
- 3 Åbn mappen Spil, vælg og tryk på et spil, som skal startes.

Dokumenter

Fra menuen Dokumenter kan du få vist alle dine dokumentfiler. Herfra kan du få vist Excel-, PowerPoint-, Word-, tekst- og PDF-filer.

Overførsel af en fil til telefonen

Bluetooth er sandsynligvis den nemmeste måde at overføre en fil fra computeren til telefonen på.

Sådan overfører du via Bluetooth:

- 1 Sørg for, at telefonen og computeren har aktiveret Bluetooth, og at de er synlige for hinanden.
- 2 Brug computeren til at sende filen via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, skal du acceptere den på telefonen ved at trykke på **Ja**.
- 4 Filen vises i mappen **Dokumenter** eller **Andre**.

Visning af en fil

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på  og derefter på **Dokumenter**.
- 3 Vælg et dokument, og tryk på **Vis**.

Andre

Mappen **Andre** bruges til at gemme filer, der ikke er billeder, lyde, videoer, spil eller programmer. Den bruges på samme måde som mappen **Dokumenter**. Det kan være, at når du overfører filer fra computeren til telefonen, at de vises i mappen **Andre** i stedet for mappen **Dokumenter**. Hvis det sker, kan du flytte dem.

Sådan flytter du en fil fra **Andre** til **Dokumenter**:

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på  og derefter på **Andre**.
- 3 Vælg en fil, og tryk på .
- 4 Tryk på **Flyt**, vælg den destinationsmappen fra listen ved at trykke på pilikonet. Skærmen viser **Flyttet**, når overførslen er gennemført.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedie

Oprettelse af en film

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på  (Lav en musikvideo).
- 3 Tryk på  for at tilføje et billede. Afkryds de billeder, der skal medtages, og vælg **Indsæt**.
- 4 Tryk på fanen til format for at vælge et Musikvideostil.
- 5 Tryk på  for at ændre lyden.
- 6 Tryk på  for at få vist, hvad du har oprettet.
- 7 Tryk på  og derefter på **Rækkefølge** for at lave en rækkefølge.
- 8 Tryk på  og derefter på **Gem placering** for at vælge, hvor filmen skal gemmes.

Musik

LG KP500 har en indbygget musikafspiller, som du kan benytte til at afspille alle dine yndlingsnumre. Hvis du vil have adgang til musikafspilleren, skal du trykke på  og derefter på  og . Her har du adgang til en række mapper:

Senest afspillet - Få vist alle de sange, du har afspillet for nylig.

Alle spor - Indeholder alle de sange, du har på telefonen.

Kunstnere - Gennemse musiksamlingen efter kunstner.

Album - Gennemse musiksamlingen efter album.

Genrer - Gennemse musiksamlingen efter genre.

Afspilningslister - Indeholder eventuelle afspilningslister, du måtte have oprettet.

Bland numre - Afspil dine numre i tilfældig rækkefølge.

Overførsel af musik til telefonen

Den nemmeste måde at overføre musik til telefonen på er via Bluetooth eller synkroniseringskablet.

Sådan overfører du via Bluetooth:

- 1 Sørg for, at begge enheder har Bluetooth aktiveret, og at de er synlige for hinanden.
- 2 Vælg musikfilen på den anden enhed, og vælg at sende den via Bluetooth.
- 3 Når filen er klar til at blive sendt, skal du godkende den på din telefonen ved at trykke på **Ja**.
- 4 Filen skulle være synlig i **Musik** > **Alle spor**.

Afspilning af en sang

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på  og derefter **Alle spor..**
- 3 Vælg den sang, du vil spille.
- 4 Tryk på  for at holde en pause i sangen.
- 5 Tryk på  for at springe videre til den næste sang.
- 6 Tryk på  for at springe til den forrige sang.
- 7 Tryk på  for at gå tilbage til menuen **Musik**.

Oprettelse af en afspilningsliste

Du kan oprette dine egne afspilningslister ved at vælge et udvalg af sange i mappen **Alle spor**.

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på  og derefter på **Afspilningslister**.
- 3 Tryk på **Tilføj ny afspilningsliste**, indtast navnet på afspilningslisten, og tryk på **Gem**.
- 4 Mappen **Alle spor** viser alle sangene på din telefon. Tryk på alle de sange, du vil medtage på afspilningslisten. Der vises en markering ved siden af navnet på nummeret.
- 5 Tryk på **Færdig**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedie

Brug af radioen

LG KP500 har en FM-radiofunktion, så du kan stille ind på dine foretrukne stationer og lytte til dem, mens du er på farten.

BEMÆRK: Du skal isætte hovedtelefonerne for at lytte til radioen. Slut dem til hovedtelefonbøsningen (det er den samme bøsning, som du bruger til opladeren).

Søgning efter stationer

Du kan indstille radiostationer på telefonen ved at søge efter dem enten manuelt eller automatisk. De gemmes herefter under specifikke kanalnumre, så du ikke behøver at søge efter dem igen. Du kan gemme op til 50 kanaler i din telefon. Du skal først slutte headsettet til din telefon, da det fungerer som antenne.

Sådan indstiller du automatisk stationer:

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på Automatisk scanning. Derefter findes stationerne automatisk og tildeles en kanal på din telefon.

BEMÆRK: Du kan også stille ind på en station vha. ◀ og ▶, som vises ved siden af radiofrekvensen. Tryk på ◀ og ▶ og hold dem nede, for at finde stationerne automatisk.

Nulstilling af kanaler

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Vælg **Nulstil** for at nulstille den aktuelle kanal, eller vælg **Nulstil alle** for at nulstille alle kanalerne. Hver kanal vender tilbage til startfrekvensen 87,5 MHz.

Kalender

Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

- 1 Fra startskærbilledet skal du vælge  og derefter trykke  og vælge . Vælg **Kalender**.
- 2 Vælg den dato, hvorunder begivenheden skal tilføjes.
- 3 Tryk på  og derefter på **Tilføj begivenhed**.
- 4 Tryk på **Kategori** og vælg derefter mellem **Aftale**, **Jubilæum** eller **Fødselsdag**. Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal begynde.
- 5 For aftaler og mærkedage kan du indtaste klokkeslættet og datoen for begivenhedens afslutning i de nederste to dato- og klokkeslætbokse.
- 6 Hvis du gerne vil tilføje et emne eller en note til en begivenhed, skal du trykke på **Note** og skrive en note efterfulgt af **Gem**.
- 7 Indstil **Alarm** and **Gentag**.

- 8 Vælg **Gem**, hvorefter din begivenhed gemmes i kalenderen. En firkantet markør markerer dagen, hvor begivenheder er gemt, og en klokke vil ringe, når begivenheden begynder, så du kan holde styr på tiden.

Tilføjelse af et punkt på din opgaveliste

- 1 Fra startskærbilledet skal du vælge  og derefter trykke  og vælge .
- 2 Vælg **Aftaler**, og tryk på **Tilføj opgave**.
- 3 Angiv datoen for opgaven, tilføj noter, og vælg et prioriteringsniveau: **Høj**, **Medium** eller **Lav**.
- 4 Gem din huskeliste ved at vælge **Gem**.

Tilføjelse af et notat

- 1 Fra startskærbilledet skal du vælge  og derefter trykke  og vælge . Vælg **Memo**.
- 2 Tryk på **Tilføj notat**.
- 3 Indtast notatet, og tryk på **Gem**.
- 4 Dit notat vises på skærmen, næste gang du åbner **Notat**-programmet.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kalender

Brug af Find dato

Find dato er et praktisk værktøj, som du kan bruge til at beregne, hvilken dato der er nået, når et bestemt antal dage er forløbet. F.eks. vil 60 dage fra den 10.10.07 være den 09.12.2007. Dette er en praktisk måde at holde styr på tidsfrister på.

- 1 Fra startskærm-billedet skal du vælge  og derefter trykke  og vælge .
- 2 Vælg **Find dato**.
- 3 På fanen **Fra** skal du indstille den ønskede dato.
- 4 På fanen **Efter** skal du indstille antal dage.
- 5 **Ønsket dato** vises nedenfor.

Indstilling af alarm

- 1 Fra startskærm-billedet skal du vælge  og derefter trykke  og vælge .
- 2 Tryk på **Tilføj alarm**.
- 3 Indstil det tidspunkt, hvor alarmer skal lyde, og tryk på **Gem**.
- 4 Vælg, om du vil gentage alarmer **1 gang, Daglig, Man-Fre, Man-Lør, Lør-Søn, Undtagen ferie eller Vælg ugedag**.
Ikonerne angiver den valgte ugedag.

- 5 Vælg **Alarmtone** for at vælge en alarmtype.
- 6 Tryk på **Alarmtone**, og vælg derefter mappen **Standardlyde** eller **Stemmeoptagelser** for at finde lyde. Hvis du vil lytte til lyde, skal du trykke på lyden efterfulgt af .
- 7 Tilføj et notat til alarmer. Tryk på **Gem**, når du er færdig med at skrive notatet.
- 8 Du kan også angive snoozeintervaller på 5, 10, 20, 30 minutter, 1 time eller Fra.
- 9 Når du har indstillet din alarm, skal du trykke på **Gem**.
BEMÆRK: Du kan indstille op til 5 alarmer.

TIP! Tryk på til/fra-ikonet på højre side af alarmer.

Tilføjelse af notat med tegneark

- 1 Fra startskærbilledet skal du vælge  og derefter trykke  og vælge .
- 2 Tryk på **Tilføj tegning**.
- 3 Tegn dit notat på berøringsskærmen efterfulgt af .
- 4 Dit notat vises på skærmen, næste gang du åbner **Tegneark**-programmet.

Diktafon

Brug din diktafon til at optage stemmenotater eller andre lyde.

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på  og derefter på  og **Indstillinger** - vælg mellem:

Varighed – Angiv optagelsesvarigheden. Vælg mellem **Ingen grænse**, **MMS-meddelelsesstørrelse** eller **1 Min**.
Kvalitet – Vælg lydkvaliteten. Vælg mellem Superfin, Fin eller Normal.

Optagelse af en lyd eller stemme

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 4 Tryk på  for at afslutte optagelsen.
- 5 Tryk på  for at lytte til optagelsen.

Brug af lommeregneren

- 1 Fra startskærbilledet skal du vælge  og derefter trykke  og vælge .
- 2 Vælg **Lommeregner**.
- 3 Tryk på taltasterne for at indtaste tal.
- 4 Ved enkle beregner skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, *, /), efterfulgt af =.
- 5 Til mere komplekse udregninger skal du trykke på  og vælge mellem **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** eller **rad**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kalender

Omregning af en enhed

- 1 Fra startskærm-billedet skal du vælge  og derefter trykke  og vælge .
- 2 Vælg **Omregner**.
- 3 Vælg, om du vil omregne **Valuta**, **Overflade**, **Vægt**, **Længde**, **Temperatur**, **Volumen** eller **Hastighed**.
- 4 Du kan så vælge enheden og indtaste værdien, der skal omregnes fra. Derefter skal du angive den enhed, der skal omregnes til.
- 5 Den tilsvarende værdi vises på skærmen.

Brug af stopur

- 1 Fra startskærm-billedet skal du vælge  og derefter trykke  og vælge .
- 2 Vælg **Stopur**.
- 3 Tryk på **Start** for at starte timeren.
- 4 Tryk på **Omgang**, hvis du vil registrere en omgangstid.
- 5 Tryk på **Stop** for at stoppe timeren.
- 6 Tryk på **Genopt** for at genstarte stopuret på det tidspunkt, du stoppede det, eller vælg **Nulstil** for at starte tiden igen.

Tilføjelse af en by til dit verdensur

- 1 Fra startskærm-billedet skal du vælge  og derefter trykke  og vælge .
- 2 Vælg **Verdenstid**.
- 3 Tryk på  efterfulgt af **Tilføj by**. Begynd at skrive navnet på den ønskede by, hvorefter det vises i toppen af skærmen.

Pc-synkronisering

Du kan synkronisere pc'en med telefonen, så du er sikker på, at alle dine vigtige oplysninger og datoer stemmer overens. Det er også for at sikkerhedskopiere dine filer, så du kan slippe helt af.

Installation af LG PC Suite på din computer

- 1 På standbyskærm billedet skal du trykke på  og vælge  og vælge 
- 2 Vælg **USB-forbindelsestilstand**, og vælg.
Lagerenhed
PC Suite
Musiksynk.
Spørg altid
- 3 Læg den medfølgende cd i pc'en. Vælg **Installationsprogrammet LG PC Suite**, der vises på skærmen.
- 4 Vælg sprog for installationsprogrammet og tryk på **OK**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte guiden til installationsprogrammet LG PC Suite.
- 6 Når installationen er afsluttet, vises ikonet LG PC Suite på skrivebordet.

Tilslutning af telefonen og pc'en

- 1 Tilslut USB-kablet til telefonen og pc'en.
- 2 Dobbelttryk på ikonet **LG PC Suite** på skrivebordet.
- 3 Klik på **Forbindelsesguide** og derefter på **USB**.
- 4 Klik på **Næste**, derefter **Næste** igen og til sidst **Afslut**.
Telefonen og pc'en er nu forbundet.

Sikkerhedskopiering og gendannelse af telefonens oplysninger

- 1 Tilslut telefonen til pc'en som beskrevet ovenfor.
- 2 Vælg ikonet **Backup** og derefter **Backup** eller **Gendan**.
- 3 Marker det indhold, du vil sikkerhedskopiere eller gendanne. Vælg den placering, du vil sikkerhedskopiere oplysninger til eller gendanne oplysninger fra. Vælg **OK**.
- 4 Dine oplysninger sikkerhedskopieres eller gendannes.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pc-synkronisering

Visning af telefonfilerne på pc'en

- 1 Tilslut telefonen til pc'en som beskrevet tidligere.
- 2 Vælg ikonet **Indhold**.
- 3 Alle de dokumenter, alt det flash-indhold, alle de billeder, lyde og videoer, du har gemt i telefonen, vises på skærmen i mappen LG-telefon.

TIP! Visning af indholdet på telefonen på pc'en kan hjælpe dig med at arrangere filer, organisere dokumenter og fjerne indhold, du ikke længere har brug for.

Synkronisering af kontakter

- 1 Tilslut telefonen til pc'en.
- 2 Vælg ikonet **Kontakter**.
- 3 Pc'en importerer nu og viser alle de kontakter, du har gemt på USIM-kortet og i telefonen.
- 4 Vælg **Fil** og derefter **Gem**. Du kan nu vælge, hvor du vil gemme dine kontakter.

BEMÆRK: Hvis du vil sikkerhedskopiere kontakter, der er gemt på USIM-kortet, skal du klikke på mappen USIM-kort i venstre side af pc-skærbilledet. Vælg **Rediger** øverst i skærbilledet, og vælg derefter **Vælg alle**. Højreklik på kontakterne, og vælg **Kopier til telefonbog**. Klik nu på mappen **Telefon** til venstre på skærmen, og alle numrene vises.

Synkronisering af meddelelser

- 1 Tilslut telefonen til pc'en.
- 2 Tryk på ikonet **Meddelelser**.
- 3 Alle meddelelser i pc'en og telefonen vises i mapper på skærmen.
- 4 Brug værktøjslinjen øverst på skærmen til at redigere og flytte rundt på meddelelser.

Brug af din telefon som en musiksynkroniseringsenhed

Din telefon kan bruges som en musiksynkroniseringsenhed - kun til at synkronisere musikfiler.

Musiksynkronisering kan udføres vha. Windows Media Player 10/11 og understøtter både telefonhukommelsen og eksternt hukommelseskort.

- 1 Frakobl telefonen fra pc'en.
- 2 Fra startskærbilledet skal du vælge  og derefter trykke .
- 3 Vælg  og derefter **USB-forbindelsestilstand**.
- 4 Tryk på **Musiksynk**.
- 5 Tilslut telefonen til pc'en. Telefonen viser meddelelsen: **Tilslutter som Musiksynk. ... fulgt af Fjern kabel for at stoppe Musiksynk..**

01

02

03

04

05

06

07

08

Internettet

Browser

Browser giver dig adgang til en hurtig verden i farver med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere, direkte til din mobiltelefon. Uanset hvor du befinder dig, og hvad du går op i.

Adgang til internettet

- 1 Fra startskærbilledet skal du vælge  og derefter trykke  og vælge .
- 2 Hvis du vil have adgang til browserens hjemmeside direkte, skal du vælge **Hjem**. Du kan også vælge **Indtast adresse** og indtaste den ønskede URL-adresse efterfulgt af **Tilslut**.

Bemærk: Der vil blive krævet en ekstraafgift ved tilslutning til denne tjeneste og hentning af indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

Tilføjelse og åbning af bogmærker

Hvis du vil have nem og hurtig adgang til dine foretrukne websteder, kan du tilføje bogmærker og gemme websider.

- 1 Fra startskærbilledet skal du vælge  og derefter trykke  og vælge .
- 2 Vælg **Bogmærker**. En liste over dine bogmærker vises på skærmen.
- 3 Hvis du vil tilføje et nyt bogmærke, skal du vælge  og trykke på **Tilføj bogmærke**. Indtast et navn på bogmærket efterfulgt af URL-adressen.
- 4 Tryk på **Gem**. Bogmærket vises nu på listen over bogmærker.
- 5 For at få adgang til bogmærket skal du blot trykke på det og derefter trykke på Tilslut. Du bliver tilsluttet til bogmærket.

Brug af RSS-læseren

RSS (really simple syndication) er en familie af webfeed- formater, der benyttes til at udgive ofte opdateret indhold som blogindlæg, nyhedsoverskrifter eller podcast. Et RSS-dokument, der kaldes for feed, webfeed eller kanal, indeholder enten et resume af indholdet på en tilknyttet hjemmeside eller den fulde tekst. RSS gør det muligt for folk at følge deres yndlingshjemmesider automatisk, hvilket er nemmere end at kontrollere dem manuelt.

Brugeren abonnerer på et feed ved at indtaste linket til pågældende feed i en læser eller ved at trykke på et RSS-ikon i en browser, der starter abonnementsprocessen. Læseren kontrollerer regelmæssigt de feed, brugeren abonnerer på, for nyt indhold og downloader alle de opdateringer, den finder.

Sådan gemmes en webside

- 1 Åbn den ønskede webside som beskrevet ovenfor.
- 2 Tryk på , og vælg **Gem denne side**.
- 3 Indtast et navn på websiden, så du nemt kan genkende den.
- 4 Tryk på **Gem**.

TIP! Denne menu giver dig også mulighed for at redigere titler på gemte sider, beskytte eller fjerne beskyttelse af skærmmnotat og slette gemte sider.

Åbning af en gemt side

- 1 Fra startskærbilledet skal du vælge  og derefter trykke  og vælge .
- 2 Vælg **Gemt side**.
- 3 Vælg den ønskede side, og den åbnes.

Visning af din browseroversigt

- 1 Fra startskærbilledet skal du vælge  og derefter trykke  og vælge . Vælg **Historie**.
- 2 En liste over titler på de websider, du har åbnet for nylig, vises. Hvis du vil åbne en af disse sider, skal du blot vælge den ønskede side.

Ændring af webbrowsers indstillinger

- 1 Fra startskærbilledet skal du vælge  og derefter trykke  og vælge . Vælg **Indstillinger**.
- 2 Du kan vælge at redigere **Profiler**, **Indstillinger for visning**, **Cache**, **Cookies**, **Sikkerhed** eller at nulstille alle indstillinger ved at vælge **Gendan indstillinger**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Internettet

Brug af telefonen som modem

KP500 kan fungere som modem til pc'en, så du får adgang til mail og internettet, når du ikke har mulighed for at tilslutte via kabel. Du kan bruge enten USB-kablet eller Bluetooth.

Brug af USB-kablet:

- 1 Sørg for, at du har installeret LG PC Suite på din pc.
- 2 Tilslut KP500 til pc'en ved hjælp af USB-kablet, og start programmet LG PC Suite.
- 3 Klik på **Internet Kit** på din pc. Klik på knappen **Ny**, og vælg **Modem**.
- 4 Vælg **LG Mobile USB Modem** og **OK**. Modemmet vises nu på skærmen.
- 5 Skriv den profil, som kan oprette forbindelse til internettet, og gem værdierne.
- 6 Profilen, som du opretter, vises på din pc-skærm. Vælg den, og klik på **Tilslut**.
Din pc opretter forbindelse via KP500.

Brug af Bluetooth:

- 1 Sørg for, at Bluetooth er slået **Til** og **Synlig** for både pc'en og KP500.
- 2 Par pc'en og KP500, så der kræves adgangskode for at få forbindelse.
- 3 Brug **Forbindelsesguiden** i LG PC Suite til at etablere en aktiv Bluetooth-forbindelse.
- 4 Klik på **Internet Kit** på din pc. Klik derefter på knappen **Ny**.
- 5 Vælg **LG Mobile USB Modem** og **OK**. Modemmet vises nu på skærmen.
- 6 Skriv den profil, som kan oprette forbindelse til internettet, og gem værdierne.
- 7 Profilen, som du opretter, vises på din pc-skærm. Vælg den, og klik på **Tilslut**.
Din pc opretter forbindelse via KP500.

Indstillinger

I denne mappe kan du tilpasse indstillingerne, så KP500 passer til dig.

Tilpasning af profiler

Du kan hurtigt ændre din profil på standbyskærm billedet. Du skal blot trykke på bjælken Statusoversigt øverst på skærm billedet og trykke på fanen Profil.

Med indstillingsmenuen kan du tilpasse hver profilindstilling.

- 1 Tryk på , og vælg derefter .
- 2 Tryk på **Profiler**, og vælg derefter den profil, du vil redigere.
- 3 Du kan derefter ændre alle de lyde og alarmindstillinger, der er tilgængelige på listen, inklusive **Stemmeringetone** og **Lydstyrke**, indstillinger for **Meddelelsesalarmer** og meget mere.

Ændring af skærmindstillingerne

- 1 Tryk på , og vælg derefter .
 - 2 Tryk på , og vælg derefter mellem:
 - Baggrundsbillede** - Vælg tema for dit standbyskærm billedet.
 - Topmenu** - Vælg topmenuens format.
 - Opkald** - Juster størrelse og farve for numre.
 - Skrifttype** - Juster skrifttype og -størrelse.
 - Baggrundslys** - Vælg, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.
- BEMÆRK:** Jo længere tid baggrundslyset er tændt, desto højere er strømforbruget, og det kan være nødvendigt at oplade telefonen hyppigere.
- Lysstyrke** - Juster skærmens lysstyrke.
- Velkomsthilsen** - Vælg om denne indstilling skal være slået til eller fra, og indtast velkomsthilsenen.
- Opstart/nedlukning** - Vælg temaet til din opstarts-/nedlukningsskærm.
- 2 Tryk på **Gem** for at gemme indstillingerne.

01

02

03

04

05

06

07

08

Indstillinger

Ændring af telefonindstillinger

Du kan tilpasse KP500, så den fungerer på en måde, der passer til din stil.

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

- 1 Tryk på , og vælg derefter .
- 2 Tryk på , og vælg derefter fra listen nedenfor.

Dato & Tid - Juster indstillingerne for dato og tid, eller vælg at opdatere tiden automatisk, når du rejser, eller til sommertid.

Strømsparer - Vælg at slå de fabriksindstillede strømsparerindstillinger **Til** eller **Fra**.

Sprog - Skift skærmsproget på din KP500.

Autom. tastaturlås - Lås tastaturet automatisk på standbyskærm billedet.

Sikkerhed - Juster sikkerhedsindstillingerne, inklusive PIN-koder og telefonlås.

Hukommelsesstyring - Se **Brug af hukommelsesstyring**.

Gendan indstillinger - Nulstiller alle indstillingerne til fabriksdefinitionerne.

Telefoninfo - Få vist de tekniske oplysninger vedr. din KP500.

Ændring af forbindelsesindstillinger

Forbindelsesindstillingerne er allerede angivet af dit teleselskab, så du kan få fornøjelse af din nye telefon med det samme. Hvis du vil ændre nogle af indstillingerne, skal du bruge denne menu.

Tryk på  og derefter på .
Vælg .

Netværksindstillinger

Vælg netværk - hvis du indstiller til **Automatisk**, vil KP500 automatisk søge efter netværket og registrere telefonen på det. Dette anbefales for at opnå den bedste tjeneste og kvalitet.

Hvis du indstiller til **Manuel**, vises alle aktuelt tilgængelige netværk, og du kan vælge et af dem til registrering. Hvis registreringen af netværket mislykkes, vises netværkslisterne

igen, og du kan vælge at registrere et andet.

BEMÆRK: Hvis din telefon mister forbindelse til netværket i manuel tilstand, vises pop-op-meddelelsen om at vælge et tilgængeligt netværk på standby-skærmen.

Foretrukne - Hvis netværket søger automatisk, kan du tilføje et foretrukket netværk, som der skal oprettes forbindelse til. Du har adgang til følgende funktioner:

Internetprofiler - Denne menu viser internetprofilerne. Du kan oprette nye profiler og slette eller redigere dem ved hjælp af indstillingsmenuen. Afhængigt af dit land kan du dog ikke slette eller redigere standardkonfigurationer.

Access-punkter - Dit teleselskab har i forvejen gemt disse oplysninger. Du kan tilføje nye adgangspunkter ved hjælp af denne menu.

Pakkedataforbindelse - Vælg, hvornår dit apparat skal forbindes til netværk til pakkedata.

USB-forbindelsestilstand - Vælg Datatjeneste, og synkroniser KP500 ved hjælp af LG PC Suite-softwaren for at kopiere filer fra telefonen. Hvis du bruger Musiksynkronisering med Windows Media Player, skal du

vælge Musiksynkronisering i denne menu. Musiksynkronisering er kun tilgængelig for musikindhold.

Streamingindstillinger - Dit teleselskab har allerede gemt disse oplysninger. Du kan redigere dem, hvis du vil foretage ændringer.

Brug af hukommelsesstyring

KP500 har tre hukommelser: Telefonen, SIM-kortet og et eksternt hukommelseskort (du skal muligvis købe hukommelseskortet separat).

Du kan bruge hukommelsesstyring til at afgøre, hvor meget hukommelse der er brugt og se, hvor meget plads der er tilbage.

Tryk på  efterfulgt af . Vælg  og derefter **Hukommelsesstyring**.

Almindelig telefonhukommelse - Få vist den hukommelse, der er tilgængelig på KP500 til Billeder, Lyde, Video, Flash, MMS, E-mail, Java-programmer og andet.

01

02

03

04

05

06

07

08

Indstillinger

Reserveret telefonhukommelse - Få vist den hukommelse, der er tilgængelig i telefonen til SMS, kontakter, kalender, opgaver, notater, alarmer, opkaldsoversigt, bogmærker og diverse emner.

SIM-hukommelse - Få vist den hukommelse, der er tilgængelig på SIM-kortet.

Ekstern hukommelse - Viser den hukommelse, der er tilgængelig på det eksterne hukommelseskort (du skal muligvis købe hukommelseskortet separat).

Indstillinger for primært lager - Vælg den placering, hvor elementerne skal gemmes.

Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth

Bluetooth er en god måde at sende og modtage filer på, da der ikke skal bruges ledninger, og det er hurtigt og nemt at oprette forbindelse. Du kan også tilslutte et Bluetooth-headset til at foretage og modtage opkald.

Sådan sender du en fil:

- 1 Åbn den fil, du vil sende. Dette vil typisk være et foto, en video eller musikfil.
- 2 Vælg **Send**.
Vælg **Bluetooth**.
- 3 Hvis du allerede har parret Bluetooth-enheden, søger KP500 ikke automatisk efter andre Bluetooth-enheder. Hvis ikke, søger KP500 efter andre Bluetooth-aktiverede enheder, der er inden for rækkevidde.
- 4 Vælg den enhed, du vil sende filen til, og tryk på **Vælg**.
- 5 Filen sendes.

TIP! Hold øje med statuslinjen for at sikre dig, at filen bliver sendt.

Sådan modtager du en fil:

- 1 Hvis du ønsker at modtage filer, skal Bluetooth både være **Til** og **Synlig**. Du kan finde flere oplysninger under Ændring af Bluetooth-indstillinger til højre.
- 2 I en meddelelse bliver du bedt om at acceptere filen fra afsenderen. Tryk på **Ja** for at modtage filen.

- 3 Du kan se, hvor filen er gemt, og du kan vælge funktionen **Vis** eller **Brug som baggrundsbillede**. Filerne gemmes som regel i den relevante mappe i din Mediemappe.

Ændring af Bluetooth-indstillinger:

- 1 Tryk på , og vælg .
- 2 Vælg  og tryk derefter , og vælg **Indstillinger**.

Du kan foretage ændringer i:

Enheds synlighed - Vælg **Synlig**, **Skjult** eller **Synlig i 1 minut**.

Mit enhedsnavn - Indtast et navn til din KP500.

Støttede tjenester - Vælg, hvordan du vil bruge Bluetooth sammen med andre tjenester.

Fjern-SIM-tilstand - Slå til eller fra.

Min adresse - Vis din Bluetooth-adresse.

Parring med en anden Bluetooth-enhed

Ved at parre KP500 og en anden enhed kan du konfigurere en forbindelse, der beskyttes med en adgangskode. Det betyder, at parringen er sikrere.

- 1 Kontrollér, at Bluetooth er slået **Til** og **Synlig**. Du kan ændre synligheden i

menuen **Indstillinger**.

- 2 Tryk på **Søg**.
- 3 KP500 søger efter enheder. Når søgningen er gennemført, vises **Opdater** på skærmen.
- 4 Vælg enheden, der skal parres med, og indtast adgangskoden. Tryk derefter på **OK**.
- 5 Telefonen opretter derefter forbindelse til den anden enhed, hvor du skal indtaste den samme adgangskode.
- 6 Den adgangskodebeskyttede Bluetooth-forbindelse er nu klar.

Brug af et Bluetooth-headset

- 1 Kontrollér, at Bluetooth er slået **Til** og **Synlig**.
- 2 Følg instruktionerne, der fulgte med headsettet, for at få headsettet i parringstilstand, så du kan parre enhederne.
- 3 Tryk på **Spørg før forbindelse oprettes** eller **Tilslut altid**, og tryk på **Ja** for at oprette forbindelse nu. KP500 skifter automatisk til profilen Headset.

01

02

03

04

05

06

07

08


Tilbehør

Dette tilbehør fulgte med din KP500.

Oplader



Batteri



Stereoheadset



Datakabel og cd

Tilslut og synkroniser din KP500 og pc.



Brugermanual

Få mere at vide om din KP500.



Bemærk:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
- Tilbehør kan variere fra område til område. Du kan få flere oplysninger hos vores lokale partner eller forhandler.

Beskyttelsesfilm

⚠ ADVARSEL: Hvis beskyttelsesfilmen sættes på berøringvinduet, mindskes berøringsfølsomheden muligvis.



Netværkstjeneste

Den trådløse telefon, der omtales i denne vejledning, er godkendt til brug på GSM 900-, DCS 1800-, GSM 850- og PCS 1900-netværk.

Et antal funktioner omtalt i denne vejledning kaldes netværkstjenester. Det er specielle tjenester, du kan få efter aftale med din udbyder af trådløse tjenester. Før du kan få gavn af disse tjenester, skal du oprette abonnement på dem via din tjenesteudbyder og herfra få instruktioner om brug.

Tekniske data

Generelt

Produktnavn: KP500

System : GSM 900/DCS 1800/GSM 850/
PCS 1900

Arbejdstemperatur

Maks.: +55°C (afladning),
+45°C (opladning)

Min.: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

1, September, 2008


Signature of representative

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). Denne mobiltelefon model KP500 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for udsættelse af radiobølger. Retningslinjerne omfatter en betydelig sikkerhedsmargen, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Den er designet og fremstillet, så den ikke overskrider de grænser for udsættelse for radiofrekvens (RF), som de internationale retningslinjer (ICNIRP) anbefaler. SAR-test udføres i almindelig betjeningsposition, mens enheden sender på det højeste certificerede effektniveau på alle de testede frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse af radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on

Non-Ionizing Radiation Protection) er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.

- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel testet af DASY4 under brug ved øret er 0.990 W/kg (10 g) og 1.26 W/Kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Oplysninger om SAR-data til lande/områder, hvor man har antaget en SAR-grænse, anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), der er 1,6 W/kg i gennemsnit over et g væv.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

ADVARSEL

Brug kun de batterier, opladere og det tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel.

Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farlig.

- Skil ikke enheden ad. Medbring den hos en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater, som f.eks. tv'er, radioer og pc'er.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller ovne.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Undlad at oplade telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varmt, så der går ild i materialet.
- Benyt en tør klud til at rengøre enheden udvendigt (undlad at benytte opløsningsmidler som terpentin, cellulosefortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på et blødt underlag.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for kraftig røg eller meget støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Brug tilbehør, som f.eks. høretelefoner, med forsigtighed. Rør ikke antennen uden grund.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er mm.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i områder, hvor du kører.

- Undlad at benytte en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Brug et håndfrit sæt, hvis det er tilgængeligt.

- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsage alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er specielt vigtigt i nærheden af veje.

Undgå beskadigelse af din hørelse

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høje lyde i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald er indstillet på et fornuftigt niveau.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis

glaset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glaset er blevet udskiftet af en autoriseret udbyder.

Sprængningsområde

Undlad at benytte telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Undlad at benytte telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen og dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Anvend ikke telefonen i flyet uden tilladelse fra kabinepersonalet.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Børn

Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for små børns rækkevidde. Den indeholder små sende, som kan udgøre en kvælningrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukke være afhængig af telefonen til nødopkald. Forhør dig hos den lokale udbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteripakken ad eller kortslutte den.
- Hold batteripakkens metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteripakken kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugbarheden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning. Genbrug batteriet, når det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.

Fejlfinding

I dette kapitel beskrives nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Fejl i SIM	Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller du har indsat kortet forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen forbindelse til netværket	Svagt signal Uden for GSM-netværket	Bevæg dig hen til et vindue eller til en åben plads. Kontroller tjenesteudbyderens dækningsmappe
Koderne er ikke ens	Hvis du vil skifte en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen. De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.	Kontakt din tjenesteudbyder.
Funktionen kan ikke indstilles	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves	Kontakt din tjenesteudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl Der er indsat et nyt SIM-kort Opladningsgrænsen er nået	Nyt netværk er ikke autoriseret. Kontroller, om der gælder nye begrænsninger. Kontakt Tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN 2.

Fejlfinding

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Telefonen kan ikke tændes	For kort tryk på Til/fra-tasten	Tryk på Til/fra-tasten i mindst to sekunder.
	Batteriet er tomt Batteriets kontakter er beskidte	Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på displayet. Rengør kontakterne.
Opladningsfejl	Batteriet er fuldstændig tomt	Oplad batteriet.
	Temperaturen er uden for det tilladte interval	Sørg for, at rumtemperaturen er passende, vent et stykke tid, og oplad derefter igen.
	Kontaktproblem	Kontroller strømforsyningen og forbindelsen til telefonen. Kontroller batteriets kontakter, og rengør dem, hvis det er nødvendigt.
	Ingen strøm	Tilslut til en anden stikkontakt, eller kontroller spændingen.
	Opladeren er i stykker	Hvis opladeren ikke bliver varm, skal du udskifte den.
	Forkert oplader	Brug kun originalt LG-tilbehør.
	Batteriet er i stykker	Udskift batteriet.
Telefonen mister netværk	Signalet er for svagt	Der oprettes automatisk forbindelse til en anden tjenesteudbyder.
	Nummeret er ikke tilladt	Kontroller indstillingerne.

Onnittelut edistyksellisen ja kompaktin LG KP500 - matkapuhelimen omistajalle. Tämä matkapuhelin hyödyntää uusimpia digitaalisia mobiiliviestintätekniikoita.

Puhelin	01
Valmiusnäkyvä	02
Perusteet	03
Luova käyttö	04
Organisointi	05
Web-selaaminen	06
Asetukset	07
Lisävarusteet	08

Tämän käyttöoppaan sisältö saattaa poiketa osittain puhelimen sisällöstä siinä käytettävän ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.



Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1** Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
- 2** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.

Sisällys

Puhelin

Puhelimen ominaisuudet	6
Puhelin auki	8
USIM-kortin ja akun asentaminen	9
Muistikortti	11
Valikkokartta	12

Valmiusnäkymä

Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön	13
--	----

Perusteet

Puhelut	18
Puhelun soittaminen	18
Puhelun soittaminen yhteystiedoista... ..	18
Vastaaminen ja puhelun hylkääminen.	18
Puhelun aikaiset asetukset	19
Pikavalinta	20
Puhelun soittaminen	20
DTMF:n poistaminen käytöstä	20
Puhelulokien tarkasteleminen	21
Soitonsiirron käyttäminen	21
Puheluneston käyttäminen	21
Yleisten puheluasetusten muuttaminen	22

Yhteystiedot	23
Yhteystiedon etsiminen	23
Uuden yhteystiedon lisääminen	23
Ryhmän luominen	24
Yhteystietoasetusten muuttaminen	24
Tietojen tarkasteleminen	25
Viestit	26
Viestit	26
Viestin lähettäminen	26
Tekstin kirjoittaminen	26
Ennakoiva T9	27
Manuaalinen Abc	27
Näppäimistö	27
Käsinkirjoituksen tunnistus	27
Sähköpostin hakeminen	28
Sähköpostin hakeminen	28
Sähköpostin lähettäminen uudelle tilillä	28
Sähköpostiasetusten muuttaminen	29
Viestikansiot	29
Tekstiviestiasetusten muuttaminen	30
Multimediasivestiasetusten muuttaminen	30
Muiden asetusten muuttaminen	31

Luova käyttö

Kamera	32	Kuvan asettaminen taustakuvaksi	42
Pikakuvaus	32	Valokuvien muokkaaminen	42
Kuvan ottamisen jälkeen	32	Tekstin lisääminen kuvaan	43
Etsimen ominaisuudet	33	Tehosteen lisääminen kuvaan	43
Kuvatyyppi valitseminen	34	Multimedia	44
Valituksen säätäminen	34	Kuvat	44
Lisäasetusten käyttäminen	34	Kuvan lähettäminen	44
Kuvakoon muuttaminen	35	Kuvan käyttäminen	44
Väritehosteen valitseminen	36	Kuvan tulostaminen	45
Tallennettujen kuvien		Kuvan siirtäminen tai kopioiminen	45
tarkasteleminen	36	Äänet	45
Videokamera	37	Äänen käyttäminen	45
Pikavideon kuvaus	37	Videot	45
Videon kuvaamisen jälkeen	37	Videoleikkeen lähettäminen	46
Etsimen ominaisuudet	38	Pelit ja sovellukset	46
Valituksen säätäminen	39	Pelin tai sovelluksen asentaminen	
Lisäasetusten käyttäminen	39	paikallisesti	46
Videon kuvakoon muuttaminen	40	Pelaaminen	46
Värisävyn valitseminen	40	Asiakirjat	46
Tallennettujen videoiden katselu	40	Tiedoston siirtäminen puhelimeen	46
Valokuvat ja videot	41	Tiedoston tarkasteleminen	47
Kuvien ja videoiden tarkasteleminen	41	Muut	47
Kuvan ottaminen videosta	41	Elokuvan luominen	47
Kuvien näyttäminen kuvaesityksenä	41	Musiikin siirtäminen puhelimeen	48
		Kappaleen toistaminen	48

Sisällys

Soittolistan luominen	49
Radion käyttäminen	49
Kanavahaku	49
Kanavien nollaaminen	49

Organisointi

Tiedonhallinta	50
Tapahtuman lisääminen kalenteriin	50
Kohteen lisääminen	
Tehtävät-luetteloon	50
Muistion lisääminen	50
Päivämäärähaun käyttäminen	51
Hälytyksen asettaminen	51
Muistion lisääminen piirrospaneelissa	52
Äänitys	52
Äänen tai puheen tallentaminen	52
Laskimen käyttäminen	52
Yksikön muuntaminen	53
Sekuntikellon käyttäminen	53
Kaupungin lisääminen	
maailmanaikaan	53
Tietokoneen synkronointi	54
LG PC Suiten asentaminen	
tietokoneeseen	54
Puhelimen kytkeminen	

tietokoneeseen	54
Puhelimen tietojen varmuuskopiointi	
ja palauttaminen	54
Puhelimen tiedostojen tarkasteleminen	
tietokoneessa	55
Yhteystietojen synkronointi	55
Viestien synkronointi	55
Puhelimen käyttäminen musiikin	
synkronoinnissa	56

Web-selaaminen

Selain	57
Verkon käyttäminen	57
Kirjanmerkkien lisääminen ja	
käyttäminen	57
RSS-lukijan käyttäminen	57
Sivun tallentaminen	58
Tallennetun sivun käyttäminen	58
Selainhistorian tarkasteleminen	58
Web-selaimen asetusten	
muuttaminen	58
Puhelimen käyttäminen modeemina	58

Asetukset

Profilien mukauttaminen	60
Näytön asetusten muuttaminen	60
Puhelimen asetusten muuttaminen	60
Yhteysasetusten muuttaminen	61
Muistinhallinnan käyttäminen	62
Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen	
Bluetooth-yhteydellä	63
Pariliitos toiseen	
Bluetooth-laitteeseen	64
Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen	64

Lisävarusteet 65

Verkkopalvelu 66

Tekniset tiedot 66

Suosituks

Turvallisen ja tehokkaan käytön	
suositukset	68
Vianetsintä	72

Puhelimen ominaisuudet


Lopetus-/virtanäppäin

Lopettaa tai hylkää puhelun. Kytkee/katkaisee puhelimen virran. Voit palata valmiusnäkyymään painamalla näppäintä kerran.

Monitoiminäppäin

Puhelunäppäin

Soittaa valittuun numeroon ja vastaa puheluihin.

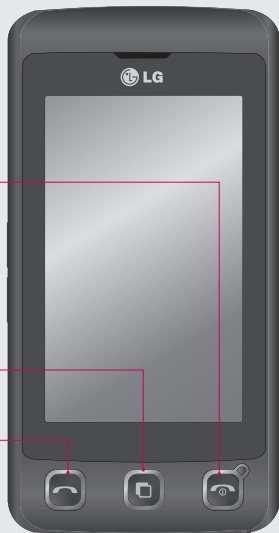

VAROITUS: Raskaan esineen asettaminen puhelimen päälle tai istuminen puhelin taskussa saattavat vahingoittaa puhelimen nestekidenäyttöä ja kosketusnäytön toimintoja.



Laturi-, kaapeli- ja handsfree-liitäntä

VIHJE: Kytke USB-kaapeli vasta, kun puhelin on käynnistetty ja yhteys verkkoon on muodostettu.

Sivunäppäimet

- **Näyttö lepotilassa:** näppäinäänen voimakkuus.
- **Puhelun aikana:** korvakuulokkeen äänenvoimakkuus.
- **Toistettaessa BGM-raittaa**
- **Lyhyt painallus:** äänitaso.



Micro SD -muistikortin paikka

Lukitus-/vapautusnäppäin

Kuvauspainike

Kosketuskynä

01

02

03

04


05

06

07

08


Puhelin auki

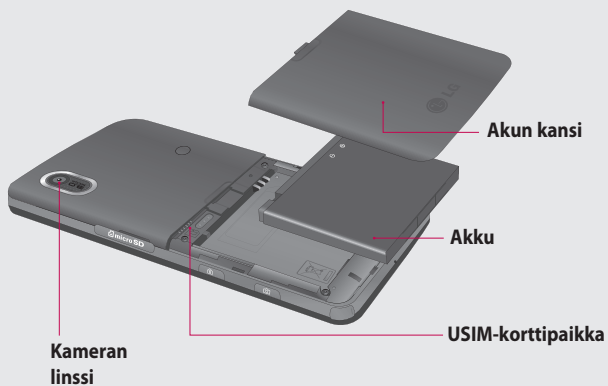

USIM-kortin ja akun asentaminen

1 Irrota akun kansi

Liu'uta akun kantta puhelimen alaosaan kohti ja ulospäin puhelimesta.

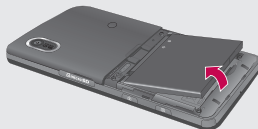

2 Irrota akku

Poista akku akkulokerosta nostamalla sitä alaosasta.



VAROITUS: älä poista akkua sormenkynnen avulla.

VAROITUS: Älä poista akkua, kun puhelimeen on kytketty virta. Tämä voi vahingoittaa puhelinta.

01

02

03

04

05

06


07

08

USIM-kortin ja akun asentaminen


3 Aseta USIM-kortti paikalleen

Liu'uta USIM-kortti USIM-korttipaikkaan ja varmista, että kortin kullanväriäinen kosketuspinta on alaspäin. Voit poistaa USIM-kortin vetämällä sitä varovasti vastakkaiseen suuntaan.

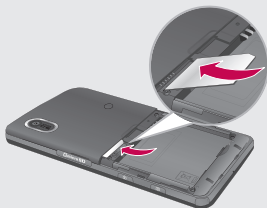

5 Puhelimen lataaminen

Nosta KP500-puhelimen sivulla olevan laturiliitännän kansi auki. Aseta laturi paikalleen ja kytke se virtälähteeseen. Lataa KP500-puhelinta, kunnes näyttöön tulee teksti Akku täynnä.

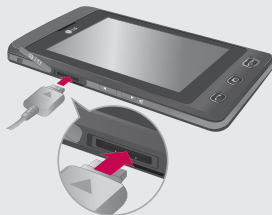

4 Aseta akku paikalleen

Aseta ensin akun yläosa akkulokeron yläosaan. Varmista että akun ja puhelimen liittimet ovat vastakkain. Paina sen jälkeen akun alaosa, kunnes se napsahtaa paikalleen.


Muistikortti

Muistikortin asentaminen

Voit laajentaa puhelimen käytettävissä olevaa muistitilaa MicroSD-muistikortilla. KP500 tukee enintään 8 Gt:n muistikorttia.

HUOMAUTUS: Muistikortti on valinnainen lisävaruste.

- 1 Avaa puhelimen oikealla sivulla oleva muistikorttipaikan kansi.
- 2 Liu'uta muistikortti korttipaikkaan niin, että se napsahtaa paikalleen.

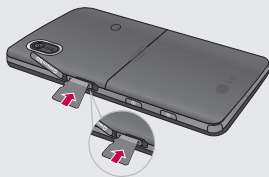

- 3 Aseta kansi paikalleen.

Muistikortin alustaminen

Muistikortti voi olla jo alustettu. Muussa tapauksessa alusta muistikortti, ennen kuin otat sen käyttöön.

- 1 Valitse valmiusnäytössä ensin  ja sitten **Puhelimen asetukset**. 
- 2 Valitse **Muistin hallinta** ja sitten **Ulkoinen muisti**.
- 3 Valitse **Alusta** ja vahvista valinta.
- 4 Anna salasana, jos sellainen on määritetty. Kortti alustetaan ja se on valmis käyttöön.

HUOMAUTUS: Jos muistikortilla on aiemmin tallennettua sisältöä, se sijoitetaan automaattisesti oikeaan kansioon: videot tallennetaan esimerkiksi Omat videot -kansioon.

01

02

03

04

05

06

07

08

Valikkokartta

Avaa **Päävalikko** valitsemalla valmiusnäkyssä . Tässä näkyssä voit valita jonkin seuraavista valikoista: **Viestintä**, **Viihde**, **Apuohjelmat** ja **Asetukset**.



Viestintä

- Soitetaan
- Pikavalinnat
- Kontaktit
- Puhelut
- Uusi viesti
- Uusi sähköpostiviesti
- Viestit



Viihde

- Galleria
- Omat
- Kamera
- Video-kamera
- Mupee-studio
- Musiikki
- FM-radio
- Ohjelmat



Apuohjelmat

- Selain
- Järjestäjä
- Hälytykset
- Ääni-tallentaja
- Piirrospaneeli
- Työkalut
- STK



Asetukset

- Profiilit
- Näyttöasetukset
- Puhelimen asetukset
- Puheluasetukset
- Kosketusnäytön asetukset
- Bluetooth
- Yhdistettävyyden asetukset

Valmiusnäkymä

KP500-puhelin palaa valmiusnäkymään, kun sitä ei käytetä hetkeen. Voit esimerkiksi käyttää kaikkia valikkoja, soittaa puhelun pikavalikosta ja nähdä puhelimen tilan.

Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön

Valmiusnäkylässä voit tutustua kosketusnäytön käyttöön.

Voit valita kohteen koskettamalla sitä. KP500-puhelin värisee, kun kosketat toimintoa.

Voit selata luetteloita koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormea ylöspäin näytöllä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloa vieritetään ylöspäin.

- Älä paina näyttöä liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.
- Valitse haluamasi toiminto sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain haluamaasi vaihtoehtoa.

- Kun näytössä ei ole taustavaloa, avaa valmiusnäkyvä painamalla näppäinlukon lukitus- ja avausnäppäintä puhelimen oikeassa sivussa.
 - Älä peitä puhelinta kuorella tai kotelolla. Kosketusnäyttö ei toimi minkään materiaalin läpi.
 - Puhelimessa on kaksi erilaista lepotilänäkyvää. Voit vaihtaa valmiusnäkyvän lepotilatyypin napauttamalla vasemmalle tai oikealle.
- 1 Vapaa widget** - kun valitset , näyttöön avautuu matkapuhelimen widget-paneeli.
- 2 Vapaa pikavalinta** - kun valitset , näyttöön avautuu pikavalintaluettelo. Voit tehdä kummassakin näkyvässä haluamiasi valintoja vetämällä ja napsauttamalla..

01

02

03

04

05

06

07


08

Valmiusnäkymä

Vapaa widget





Pikanäppäimet

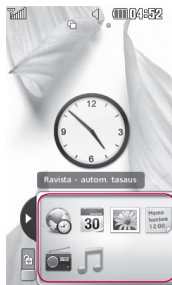

Mobiiliwidget

Vapaa pikavalinta

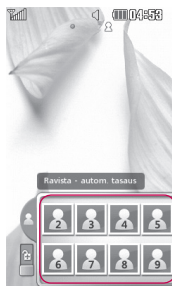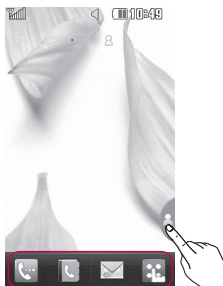

Pikavalintaluettelo

Pikanäppäimet

Pikanäppäimillä voi käyttää keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.



Koskettamalla tätä voit soittaa käyttämällä kosketusnäppäimistöä. Valitse numero kuten käyttäisit tavallista näppäimistöä ja valitse **Puhelut** tai paina **-näppäintä**.



Avaa osoitekirja koskettamalla tätä kuvaketta. Voit etsiä numeron, johon haluat soittaa, kirjoittamalla yhteystiedon nimen kosketusnäppäimillä. Voit myös luoda uusia yhteystietoja ja muokata aiempia.



Koskettamalla tätä voit avata Viestit-asetusvalikon. Voit kirjoittaa uuden tekstiviestin tai multimediaviestin tai tarkastella viestikansiota.



Koskettamalla tätä voit avata päävalikon, joka on jaettu neljään alivalikkoon. Koskettamalla tätä voit käyttää alivalikkojen välilehtien lisäasetuksia.

01

02

03

04

05

06

07

08

Valmiusnäkymä

Tilapalkki

Tilapalkki ilmaisee kuvakkeiden avulla eri asioita, kuten signaalin voimakkuuden, uuden viestin saapumisen ja akun keston sekä sen, onko Bluetooth tai GPRS käytössä. Seuraavassa taulukossa on kuvattu tilapalkin kuvakkeet.

Kuvake	Kuvaus
	Monitoimi
	Verkkosignaalin voimakkuus (palkkien määrä vaihtelee)
	Ei verkkoa
	Jäljellä oleva akun kesto
	Akku on tyhjä
	Uusi tekstiviesti
	Uusi ääniviesti
	Saapuneet-kansio on täynnä
	Viestin lähettäminen epäonnistui
	Hälytys asetettu

Kuvake	Kuvaus
	Mukautettu profiili käytössä
	Normaali profiili käytössä
	Ulkona-profiili käytössä
	Äänetön-profiili käytössä
	Kuuloke-profiili käytössä
	Soitonsiirto käytössä
	EDGE käytössä
	Verkkovierailu
	Lentokonetila käytössä
	Bluetooth on käytössä
	BGM-toisto
	BGM-tauko

Tilan muuttaminen tilapalkista

Avaa tilayhteenveto koskettamalla tilariviä. Se sisältää seuraavat tiedot: Kellonaika, Verkko, Palvelun tunnus, Akku, Puhelimen muisti, Ulkoinen muisti, Profiili, MP3 ja Bluetooth-yhteyden tila. Voit määrittää profiilityypin, toistaa MP3-tiedostoja tai keskeyttää toiston ja ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Bluetooth-yhteyden.

Monitoimi-toiminnon käyttäminen

Avaa Monitoimi-toimintovalikko painamalla  -näppäintä. Näet kaikki käynnissä olevat sovellukset ja voit käyttää niitä yhdellä painalluksella. Kun taustalla on käynnissä jokin sovellus (kuten peli tai FM-radio),  näkyy tilapalkissa.

01

02

03

04

05

06

07

08

Puhelut

Puhelun soittaminen

- 1 Avaa näppäimistö valitsemalla .
- 2 Valitse numero näppäimistöllä. Voit poistaa merkin painamalla poistonäppäintä.
- 3 Soita puhelu valitsemalla .
- 4 Lopeta puhelu valitsemalla .

VIHJE Lisää +-merkki kansainväliseen puheluun pitämällä alhaalla -näppäintä.

Puhelun soittaminen yhteystiedoista

- 1 Avaa osoitekirja valitsemalla valmiusnäkyssä .
- 2 Kirjoita haluamasi yhteystiedon muutama ensimmäinen kirjain.
- 3 Valitse yhteystietoluettelosta henkilö, jolle haluat soittaa, ja valitse haluamasi numero, jos olet tallentanut useita numeroita.
- 4 Valitse .


Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun puhelin soi, voit vastata puheluun painamalla -näppäintä tai valitsemalla .

Mykistä soittoaäni valitsemalla .
. Tämä on kätevää, jos et ole muistanut valita Äänetön-profiilia kokousta varten.

Voit hylätä puhelun painamalla -näppäintä tai valitsemalla .

Puhelunaikaiset asetukset

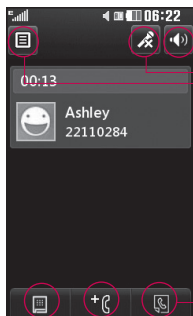

Kaiutin - ota kaiutin käyttöön valitsemalla .

Mykistä - voit sulkea mikrofonin valitsemalla , jos et halua puhelun vastaanottajan kuulevan ääntäsi.

Valinnat - voit valita luettelosta puhelunaikaisia toimintoja, kuten **Siirry viesteihin**, joiden avulla voit tarkistaa viestisi ja lisätä tai etsiä yhteystietoja puhelun aikana. Voit lopettaa puhelun myös valitsemalla **Lopeta puhelu**.

 - Valitse, jos haluat etsiä yhteystietoja puhelun aikana.

 - Valitse, jos haluat ottaa uuden henkilön mukaan puheluun.

 - Valitse, jos haluat avata numeronäppäimistön, jolla voit siirtyä valikoissa numeroitujen asetusten mukaan, kuten soittaessasi puhelintukipalveluihin tai automatisoituihin palveluihin.

VIHJE Voit selata asetus- tai yhteystietoluetteloa koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormea ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin vieritettäessä luetteloa ylöspäin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Puhelut

Pikavalinta

Voit määrittää usein käytetyn yhteystiedon pikavalintanumeroksi.

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ensin  ja  ja sitten .
- 2 Vastaa on esimääritetty pikavalintaan 1. Sitä ei voi muuttaa. Valitse jokin muu numeron yhteystiedon pikavalinnalle koskettamalla.
- 3 Osoitekirja avautuu. Valitse yhteystieto pikavalinnalle koskettamalla puhelinnumeroa kerran. Voit etsiä yhteystiedon napauttamalla hakukenttää ja kirjoittamalla yhteystiedon nimen ensimmäisen kirjaimen.

Puhelun soittaminen

- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana  ja valitse sitten numero, johon haluat soittaa toisen puhelun.
- 2 **Näppäile numero tai valitse yhteystieto.**
- 3 Yhdistä puhelu valitsemalla .

- 4 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 5 Siirry puhelusta toiseen valitsemalla  ja **Vaihda puhelu** tai paina pidossa olevan puhelun numeroa.
- 6 Lopeta toinen puhelu tai molemmat valitsemalla , **Lopeta** ja sitten **Kaikki, Pidossa tai Käynnissä oleva.**

VIHJE Voit yhdistää puhelut valitsemalla **Hyväksy** ja **Yhdistä**. Tarkista, että palveluntarjoaja tukee konferenssipuheluja.

HUOMAUTUS: kaikista puheluista veloitetaan.

DTMF:n poistaminen käytöstä

DTMF:n avulla voit käyttää numerokomentoja automaattisia puheluja sisältävien valikoiden selaamiseen. DTMF on käytössä oletuksena.

Voit poistaa sen käytöstä puhelun aikana (jos haluat esimerkiksi kirjoittaa numeron muistiin) valitsemalla  ja **DTMF pois käytöstä**.

Puhelulokien tarkasteleminen

VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormea ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloa vieritetään ylöspäin.

Valitse ensin  ja  ja sitten .

VIHJE Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston koskettamalla jotain puhelulokia.

Soitonsiirron käyttäminen

- 1 Valitse ensin  ja  ja sitten .
- 2 Valitse **Viderestil opkald**.
- 3 Valitse, siirretäänkö kaikki puhelut, kun linja on varattu, kun vastaaja ei ole tai kun et ole tavoitettavissa.
- 4 Kirjoita numero, johon puhelu siirretään.
- 5 Ota käyttöön valitsemalla **Ppyntö**.

HUOMAUTUS: Puhelunsiirrosta voidaan veloittaa maksu. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

VIHJE Voit poistaa käytöstä kaikki puhelunsiirrot valitsemalla **Puhelunsiirto**-valikosta **Peru kaikkien aktivointi**.

Puheluneston käyttäminen

- 1 Valitse ensin  ja  ja sitten .
- 2 Valitse **Puhelun esto**.
- 3 Valitse jokin tai kaikki seuraavista:
Kaikki ulosmenevät
Puhelut ulkomaille
Puhelut ulkomaille paitsi kotimaahan
Kaikki saapuvat
Saapuvat puhelut ulkomaille
Peru kaikkien aktivointi
- 4 Kirjoita puheluneston salasana. Pyydä lisätietoja tästä palvelusta palveluntarjoajalta.

VIHJE Kokoa ja ota käyttöön luettelo numeroista, joihin puhelimellasi voi soittaa, valitsemalla **Kiinteät numerot**. Pyydä palveluntarjoajalta PIN2-koodi. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

01

02

03

04

05

06

07

08

Puhelut

Yleisten puheluasetusten muuttaminen

1 Valitse ensin  ja  ja sitten .

2 Valitse **Yleiset asetukset**. Voit muokata tässä kohdassa seuraavia asetuksia:

Puhelun hylkäys - Korosta Hylkää-luettelo liu'uttamalla kytkin **Päällä**. Koskettamalla tekstikenttää voit valita kaikki puhelut, puhelut yhteystietojen tai ryhmien mukaan tai tuntemattomista numeroista (eivät sisälly yhteystietoihin) tulevat numerot. Muuta asetus valitsemalla **Tallenna**.

Lähetä oma numero – valitse, näkeekö puhelun vastaanottaja numerosi.

Automaattinen toisto - Valitse **Käytössä** liu'uttamalla kytkintä vasemmalle tai **Pois käytöstä** liu'uttamalla kytkintä oikealle.

Vastaaminen - Valitse, vastaatko puhelimeen painamalla Lähetä-näppäintä tai mitä tahansa näppäintä.

Minuuttimuistutus - Valitse **Käytössä** liu'uttamalla kytkintä vasemmalle, jos haluat kuulla merkkiäänäen minuutin välein puhelun aikana.

BT-vastaustila - Valitse **Handsfree**, jos haluat vastata puheluun Bluetooth-kuulokkeella, tai valitse **Matkapuhelin**, jos haluat vastata painamalla matkapuhelimen näppäintä.

Yhteystiedot

Yhteystiedon etsiminen

Voit etsiä yhteystietoa kahdella tapaa:

Valmiusnäkyssä

- 1 Avaa osoitekirja valitsemalla valmiusnäkyssä . Valitse luettelosta yhteystieto, jonka puhelinnumeroon haluat soittaa.
- 2 Soita puhelu valitsemalla tai painamalla -näppäintä.

Päävalikosta

- 1 Valitse ja .
- 2 Valitse .
- 3 Näyttöön avautuu yhteystietoluettelo. Kirjoita etsimäsi yhteystiedon nimen ensimmäinen kirjain, jolloin valikko siirtyy oikeaan kohtaan aakkosellisessa luettelossa.

VIHJE Saat aakkoselliset näppäimet näkyviin napauttamalla tyhjää neliötä.

Uuden yhteystiedon lisääminen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ensin ja sitten **Lisää yhteystieto**.
- 2 Valitse yhteystiedon tallennuspaikaksi **Matkapuhelin** tai **SIM**.
- 3 Kirjoita yhteystiedon etu- ja sukunimi. Molempia ei tarvita, mutta sinun on kirjoitettava jompikumpi.
- 4 Voit lisätä kuhunkin yhteystietoon enintään viisi puhelinnumeroa. Esimääritetyt puhelinnumerotyytit ovat **Matkapuhelin**, **Koti**, **Toimisto**, **Hakulaite**, **Faksi** ja **Yleistä**. Kun olet valmis, valitse **Sulje**.
- 5 Lisää sähköpostiosoite.
- 6 Liitä yhteystieto yhteen tai useampaan ryhmään. Valitse jokin seuraavista: **Ei ryhmää**, **Perhe**, **Ystävät**, **Kollegat**, **Koulu** tai **VIP**.
- 7 Voit lisätä myös seuraavia: **Soittoääni**, **Syntymäpäivä**, **Vuospäivä**, **Kotisivu**, **Kotiosoite**, **Yhtiön nimi**, **Yhtiön osoite**, **Yhtiön osoite** tai **Muistio**.
- 8 Tallenna yhteystieto valitsemalla **Tallenna**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Yhteystiedot

Ryhmän luominen

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
- 2 Valitse ensin  ja sitten **Ryhmät**.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse **Lisää ryhmä**.
- 5 Kirjoita uuden ryhmän nimi. Voit liittää ryhmään soittoaänen.
- 6 Valitse **Tallenna**.

HUOMAUTUS: Jos poistat ryhmän, siihen liitettyjä yhteystietoja ei poisteta. Ne säilyvät osoitekirjassa.

Yhteystietoasetusten muuttaminen

Voit mukauttaa yhteystiedot tarpeidesi mukaisiksi yhteystietoasetuksilla.

VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormea ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloa vieritetään ylöspäin.

- 1 Valitse valmiusnäkyvässä ensin  ja sitten .
- 2 Valitse ensin  ja sitten **Asetukset**.
- 3 Voit muokata tässä kohdassa seuraavia asetuksia:

Yhteystie. asetukset - Valitse, näytetäänkö yhteystiedot, joiden tallennuspaikka on **Puhelin ja SIM**, **Matkapuhelin** tai vain **SIM**.

Voit myös valita, näytetäänkö ensimmäisenä yhteystiedon etu- vai sukunimi.

Kopioi - kopioi yhteystiedot USIM-kortilta matkapuhelimeen tai matkapuhelimesta USIM-kortille. Voit kopioida yhden tai kaikki kerralla. Jos kopioit yhden kerrallaan, valitse yhteystiedot yksitellen kopioimista varten.

Siirrä - Tätä käytetään kuten Kopioi-asetusta, mutta yhteystieto säilyy vain paikassa, johon se siirretään. Jos siirrä yhteystiedon USIM-kortista matkapuhelimeen, se poistetaan USIM-kortista.

Lähetä yhteystiedot Bluetooth-yhteydellä - Lähetä kaikki yhteystiedot toiseen laitteeseen Bluetooth-yhteydellä. Jos valitset tämän vaihtoehdon, puhelin kehottaa käynnistämään Bluetoothin.

Varmuuskopio yhteystiedot - Tee varmuuskopio yhteystiedoista.

Palauta yhteystiedot - Palauta yhteystiedot varmuuskopiosta.

Tyhjennä yhteystiedot - poista kaikki yhteystiedot. Valitse **Kyllä**, jos olet varma, että haluat tyhjentää osoitekirjan.

Tietojen tarkasteleminen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ensin  ja sitten .
- 2 Valitse ensin  ja sitten **Informaatio**.
- 3 Voit tarkastella seuraavien kohtien tietoja: **Palvelunumerot**, **Oma numero**, **Tietoja muistista** (jäljellä oleva muistitila) ja **Oma käyntikortti**.

VIHJE Jollet ole vielä lisännyt omaa käyntikorttia, valitse **Oma käyntikortti** ja kirjoita tietosi aivan kuten tavalliseen yhteystietoon. Valitse lopuksi **Tallenna**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Viestit

Viestit

KP500-puhelimessa voit käyttää teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestejä yhdessä helpokäyttöisessä valikossa.

Voit avata viestikeskuksen kahdella tavalla:

- 1 Valitse valmiusnäkyssä .
- 2 Valitse ensin valmiusnäkyssä  ja sitten  ja .

Viestin lähettäminen

- 1 Avaa tyhjä viesti valitsemalla .
- 2 Tässä kohdassa voit lähettää uuden teksti- tai multimediaiviestin. Voit lähettää sähköpostiviestin valitsemalla ensin valmiusnäkyssä  ja sitten  ja .
- 3 Voit lisätä kuvan, videon, äänitiedoston tai viestipohjan valitsemalla **Lisää**.
- 5 Valitse **T(1)** näytön yläreunasta ja kirjoita vastaanottajan numero tai avaa yhteyshetket koskettamalla hakukuvaketta. Voit lisätä useita yhteyshetketä. Kun olet valmis, valitse **Lähetä**.

 **VAROITUS:** kaikista lähettämistäsi tekstiviesteistä veloitetaan tekstiviestihinta.

 **VAROITUS:** Jos tekstiviestiin lisätään kuva, video tai ääni, se muuttuu multimediaiviestiksi ja hinnoitellaan sen mukaan.

Tekstin kirjoittaminen

Käytettävissä on viisi tekstinsyöttötapaa:

Näppäimet, Näppäimistö, Käsinkirjoitus-Näyttö, Käsinkirjoitus-Laatikko, Käsinkirjoituksen kaksoisnäyttö.

Voit valita tekstinsyöttötavan napauttamalla  -kuvaketta ja valitsemalla **Kirjoitustapa**.

Näppäimistö tulee näkyviin, kun napautat näyttöä kerran.

 Ota käyttöön ennakoiva T9-teksti.

 Valitse kirjoituskielet.

 Valitse napauttamalla numerot, symbolit tai kirjaimet.

Valitsemalla  voit selata kunkin tekstinsyöttötavan eri näppäimistötyyppejä (esimerkiksi isot tai pienet kirjaimet).

Ennakoiva T9

T9-tilaa ilmaisee symboli .

T9-tilassa käytetään sisäistä sanakirjaa, joka tunnistaa kirjoittamasi sanat valitsemasi näppäinjärjestyksen mukaan. Kirjoita sana koskettamalla numeronäppäimiä, joissa haluamasi kirjaimet ovat, ja sanakirja ennustaa kirjoittamasi sanan.

Esimerkiksi kirjoita sana "telephone" painamalla näppäimiä 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3.

Manuaalinen Abc

Abc-tilaa ilmaisee symboli .

Abc-tilassa sanan kirjoittaminen edellyttää näppäimen koskettamista useaan kertaan. Kirjoita esimerkiksi sana "hello" valitsemalla 4 kahdesti, 3 kahdesti, 5 kolme kertaa, 5 vielä kolme kertaa ja 6 kolme kertaa.

Näppäimistö

Näppäimistö-tilassa näyttö muuttuu vaakasuuntaiseksi ja täysi näppäimistö tulee näkyviin.

Kirjoita viesti koskettamalla tarvittavia kirjaimia ja valitse

 kun haluat kirjoittaa isoja kirjaimia

Käsinkirjoituksen tunnistus

Käsinkirjoitus-tilassa voit kirjoittaa suoraan näyttöön ja KP500 muuntaa käsinkirjoituksesi viestiksi. Valitse näkymäksi **Näyttö** tai **Laatikko**.

VIHJE Tässä tilassa kannattaa käyttää kosketuskynää. Paina kevyesti, ettei näyttö vahingoitu.

Käsinkirjoituksen tunnistus muuttaa kosketuskynän liikkeet kirjaimiksi, numeroiksi tai muiksi merkeiksi ja näyttää ne tekstinä. Käsinkirjoituksen tunnistus on käytettävissä vain, kun tekstiä voi lisätä.

Huomautus: Useimmat kirjaimet voi kirjoittaa useilla eri tyyleillä. Katso seuraavia taulukoita. vedon sijainti näytössä.

01

02

03

04

05

06

07

08

Viestit

Sähköpostin hakeminen

Voit pitää yhteyttä myös ollessasi liikkeellä KP500-puhelimen sähköpostitoiminnolla. POP3- tai IMAP4-sähköpostitilin määrittäminen on helppoa ja nopeaa.

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
- 2 Valitse ensin  ja sitten valikosta **Asetukset**.
- 3 Valitse ensin **Sähköposti** ja sitten **Sähköpostitilit**.
- 4 Valitse **Lisää tili**.
- 5 Ohjattu toiminto auttaa sähköpostiasetuksien määrittämisessä.
- 6 Voit tarkistaa ja muuttaa luettelosta valitsemasi tilin asetuksia. Voit myös tarkistaa tilin luomisen yhteydessä automaattisesti määritetyt lisäasetukset.
- 7 Voit vaihtaa oletussähköpostitiliä valitsemalla **Aktivoi**.

Sähköpostin hakeminen

Voit tarkistaa uudet sähköpostiviestit automaattisesti tai manuaalisesti. Sähköpostiasetusten muuttaminen.

Manuaalinen tarkistus:

- 1 Valitse ensin  ja sitten  ja .
- 2 Valitse **Postilaatikko**.
- 3 Valitse ensin tili, jota haluat käyttää, ja valitse sitten .
- 4 Valitse **Hae**. KP500-puhelin muodostaa yhteyden sähköpostitiliisi ja hakee uudet viestisi.

Sähköpostin lähettäminen uudelle tilillä

- 1 Valitse **Viestintä**-valikosta **Uusi sähköpostiviesti**. Näyttöön avautuu uusi sähköpostiviesti.
- 2 Voit kirjoittaa vastaanottajan osoitteen ja kirjoittaa viestin. Voit myös liittää kuvia, videoita, ääntä ja muita tiedostotyyppejä.
- 3 Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla **Lähetä**.

Sähköpostiasetusten muuttaminen

Voit muuttaa sähköpostiasetuksia tarvittaessa.

1 Valitse ensin  ja sitten  ja .

2 Valitse **Asetukset** ja **Sähköposti**, jolloin voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Salli vastausviesti - valitse sallitaanko lukuvahvistusviestin lähettäminen.

Pyydä vastaus sähköpostilla - valitse pyydetäänkö lukuvahvistusviestejä.

Hae aikaväli - valitse miten usein KP500 tarkistaa uudet sähköpostiviestit.

Haettava määrä - valitse kerralla haettavien sähköpostien määrä.

Liitä viesti Välitä- ja Vastaus-viesteihin - valitse, liitetäänkö alkuperäinen viesti.

Liitä liite - valitse, liitetäänkö vastaukseen alkuperäinen liite.

Automaattinen palautus

seurannassa - valitse viestin automaattinen haku ulkomaille (seuranta).

Uusi sähköpostiviesti-ilmoitus - valitse, ilmoitetaanko uusista viesteistä.

Allekirjoitus - luo sähköpostin allekirjoitus ja käytä sitä.

Prioriteetti - valitse sähköpostiviestien prioriteettitaso.

Viestikansiot

KP500-puhelimessa käytetty kansiorakenne on tuttu ja selkeä.

Vastaanotetut - Kaikki saapuneet viestit sijoitetaan Vastaanotetut-kansioon. Tässä näkymässä voit tarkastella ja poistaa viestejä. Lisätietoja on jäljempänä kohdassa **Viestien hallinta**.

Postilaatikko - Kaikki KP500-puhelimella vastaanotetut sähköpostiviestit sijoitetaan sähköpostilaatikkoosi.

Luonnokset - jos et ehdi kirjoittaa viestiä loppuun, voit tallentaa luonnoksen tähän.

01

02

03

04

05

06

07

08

Viestit

Lähtevät - tämä on tilapäinen säilytyskansio lähteville viesteille.

Lähetetyt - kaikki lähettämäsi viesti näkyvät tässä kansiossa.

Omat kansiot - Luo kansioita viestien säilytystä varten.

Tekstiviestiasetusten muuttaminen

KP500-puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Näitä asetuksia voi muuttaa tarpeen mukaan.

VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormea ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloa vieritetään ylöspäin.

Valitse ensin  ja sitten **Viestintä-**valikosta **Asetukset**. Valitse **Tekstiviesti**. Voit mukauttaa seuraavia: **Tekstiviestikeskus** - Kirjoita tekstiviestikeskuksen tiedot.

Lähetysraportti - Liu'uta kytkintä vasemmalle, niin saat vahvistuksen, onko viestisi toimitettu vastaanottajalle

Voimassaoloaika - Määritä, miten kauan viestejä säilytetään viestikeskuksessa.

Viestityypit - valitse jokin seuraavista: **Teksti, Ääni, Faksi, X.400** tai **Sähköposti**.

Merkkien koodaus - valitse merkkien koodaus. Tämä vaikuttaa viestin kokoon ja palvelun hintaan.

Lähetä pitkä teksti muodossa - Lähetä pitkät viestit joko useina tekstiviesteinä tai multimediamiestinä.

Multimediamiestiasetusten muuttaminen

KP500-puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Näitä asetuksia voi muuttaa tarpeen mukaan.

Valitse ensin  ja sitten  ja . Valitse **Asetukset** ja **Multimediamiesti**. Voit mukauttaa seuraavia:

Noutokäyttö - Valitse **Kotiverkko** tai **Verkkovierailun aikana**. Jos valitset tämän jälkeen manuaalinen, saat vain ilmoitukset multimediaviesteistä ja voit valita, haluatko ladata ne kokonaan.

Lähetysraportti - valitse, sallitaanko/pyydetäänkö lähetysraportti.

Lue vastaus - valitse, sallitaanko/lähetetäänkö lukuraportti.

Prioriteetti - valitse multimediaviestien prioriteettitaso.

Voimassaoloaika - määritä, miten kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa.

Dian kesto - valitse, miten kauan diat näkyvät näytössä.

Luomistila - valitse viestitila.

Toimitusaika - Valitse aika, jonka jälkeen viesti lähetetään.

MMS viestikeskus - Kirjoita viestikeskuksen tiedot.

Muiden asetusten muuttaminen

Valitse ensin  ja sitten **Viestintä**-valikosta **Asetukset**. Valitse sen jälkeen

Vastaaja - lisää uusi vastaajapalvelu valitsemalla . Kysy lisätietoja vastaajapalvelusta palveluntarjoajalta.

Palveluviesti - Valitse, vastaanotetaanko vai estetäänkö palveluviestit. Voit myös määrittää viestien suojauksen luomalla luotettavien ja epäluotettavien lähettäjien luettelot.

Info Palvelu - valitse vastaanoton tila, kieli ja muut asetukset.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Pikakuvas

- 1 Paina lyhyesti puhelimen oikealla sivulla olevaa  -näppäintä.
- 2 Etsin näkyy näytössä.
- 3 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 4 Pidä puhelinta niin, että kuvauskohde näkyy esikatselunäkymässä.
- 5 Kun kamera on tarkentanut kohteen, ota kuva painamalla puhelimen sivulla olevaa  -painiketta tai esikatselunäkymän oikeassa alakulmassa olevaa punaista ruutua.

Kuvan ottamisen jälkeen

Ottamasi kuva näkyy näytössä. Näytön alareunassa näkyy kuvan nimi ja oikeassa reunassa on viisi kuvaketta.



siirrä kuva galleriaan.



lähetä kuva viestinä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteydellä.



voit muokata kuvaa.



asetta ottamasi kuva taustakuvaksi.



Poista ottamasi kuva ja vahvista poisto valitsemalla **Kyllä**. Etsin palaa näyttöön.



Ota toinen kuva välittömästi. Nykyinen kuva tallennetaan.

Etsimen ominaisuudet



VIHJE Voit tarkastella asetuksia napauttamalla näyttöä. Ne katoavat näkyvistä muutaman sekunnin kuluttua.

Kamera

Kuvatyyppin valitseminen

- 1 Tuo esiin käytettävissä olevat kuvatyypit valitsemalla .
- 2 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:

Tavallinen kuva -tämä on oletuskuvatyyppi ja kuva otetaan tavalliseen tapaan kuten pikakuvauksessa.

Sarjakuvaus - voit ottaa automaattisesti yhdeksän peräkkäistä nopeaa kuvaa.

Valotuksen säätäminen

Valotus määrittää kuvan kirkkauden ja kontrastin välisen suhteen. Matalakontrastinen kuva näyttää sumuiselta ja korkeakontrastinen tarkalta.

- 1 Valitse .
- 2 Jos haluat tummemman ja utuisemman kuvan, siirrä kontrastin ilmaisinta vasemmalle, ja jos haluat valoisamman ja terävämmän kuvan, siirrä sitä oikealle.

Lisäasetusten käyttäminen

Avaa kaikki lisäasetukset valitsemalla etsimässä .

Asetusten esikatselu

Koko - Muuta kuvakokoa, jos haluat säästää muistitilaa, tai ota kuva yhteystietoon sopivassa koossa.

Väritehoste - Valitse värisävy, jota käytetään ottamaasi kuvaan.

Valkotasapaino - Valitse Automaattinen, Kirkas valo, Aurinkoinen, Loisteputki tai Pilvinen.

Yökäyttö - hyödyllinen heikossa valaistuksessa.

Itselaukaisin - voit määrittää kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen viipeen. Valitse **3 sekuntia**, **5 sekuntia** tai **10 sekuntia**. Ihanteellinen, kun haluat olla mukana ryhmäotoksessa.

Laatu - Valitse **Erittäin hieno**, **Terävä** tai **Normaali**. Mitä parempi laatu, sen terävämpi kuva, mutta samalla myös kuvakoko kasvaa. Tästä johtuen muistiin mahtuu vähemmän kuvia.

Näyttötila - valitse koko näyttö tai koko kuva. Koko näytön näkymässä osa kuvasta saattaa rajautua pois.

Muut asetukset

Muisti - Valitse kuvien tallennuspaikaksi matkapuhelimen muisti tai ulkoinen muisti.

Sulkijan ääni - valitse jokin kolmesta sulkijan äänestä.

Ruudukkonäkymä - valitse
Pois käytöstä, Ristitarkennus tai
Kolmiotarkennus.

Palauta asetukset - palauta kaikki
kameran alkuperäiset asetukset.

VIHJE Kun suljet kamerasuljin, kaikki asetukset palautetaan oletusarvoihin lukuun ottamatta kuvakokoa ja kuvanlaatua. Kaikki oletusarvoista poikkeavat asetukset, kuten värisävy, on määritettävä uudelleen. Tarkista ne ennen seuraavaa kuvauskertaa.

Kuvakoon muuttaminen

Kun pikseleitä on paljon, tiedostokokoon on suuri ja muistia kuluu paljon. Jos haluat tallentaa puhelimeen enemmän kuvia, voit pienentää tiedostokokoa muuttamalla pikselilukua.

- 1 Valitse  etsimen vasemmassa yläkulmassa.
- 2 Valitse **Koko** Esikatselu-valikosta.
- 3 Valitse jokin seuraavista pikseliluvuista: **(3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400x240(W), 320x240)** tai valitse esiasetus:

Yhteystiedot - Kamera ottaa kuvan esimääritetyssä koossa, joka sopii liitettäväksi yhteystietoon.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Väritehosteen valitseminen

- 1 Valitse  etsimen vasemmassa yläkulmassa.
- 2 Valitse **Väritehoste** Esikatselu-valikosta.
- 3 Värisävyasetuksia on viisi: **Pois**, **Musta-valko**, **Negatiivi** tai **Seepia**.
- 4 Kun olet valinnut asetuksen, värisävyvalikko sulkeutuu automaattisesti ja voit ottaa kuvan.

VIHJE Voit muuttaa värikuvan mustavalkoiseksi tai seepiansävyiseksi kuvan ottamisen jälkeen, mutta et voi muuttaa mustavalkoista tai seepiansävyistä kuvaa värilliseksi.

Tallennettujen kuvien tarkasteleminen

- 1 Voit tarkastella tallennettuja kuvia kameratilassa. Valitse  ja galleria avautuu näyttöön.

Videokamera

Pikavideon kuvaus

- 1 Paina kameran oikealla sivulla olevaa kameranäppäintä.
- 2 Voit siirtyä videotilaan kameran esikatselutilassa koskettamalla etsimen -kuvaketta. Videokameran etsin näkyy näytössä.
- 3 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista objektiivi videon kohteeseen.
- 4 Aloita tallennus painamalla kuvauspainiketta kerran. Voit myös painaa näytön oikeassa alakulmassa olevaa punaista pistettä.
- 5 **Rec** näkyy etsimen yläreunassa ja alareunassa näkyy ajastin, joka ilmaisee videon keston.
- 6 Keskeytä video valitsemalla  ja jatka valitsemalla .
- 7 Lopeta tallennus valitsemalla näytössä  tai paina kuvauspainiketta uudelleen.

Videon kuvaamisen jälkeen

Näytössä näkyy kuvaamasi videota edustava still-kuva. Näytön alareunassa näkyy videon nimi ja oikeassa reunassa on viisi kuvaketta.

 toista video.

 Voit lähettää videon **Viesti**, **Sähköposti** tai **Bluetooth**-yhteydellä.

 voit muokata videota.

 voit avata tallennettujen videoiden gallerian.

 Poista kuvaamasi video ja vahvista poisto valitsemalla **Kyllä**. Etsin palaa näyttöön.

 Kuva uuden videon välittömästi.

Nykyinen video tallennetaan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Etsimen ominaisuudet



VIHJE Kun suljet kaikki pikavalinnat, etsinnäyttö on selkeämpi. Kosketa etsimen keskustaa kerran. Voit palauttaa pikavalinnat koskettamalla näyttöä uudelleen.

Valotuksen säätäminen

Valotus määrittää kuvan kirkkauden ja kontrastin välisen suhteen. Matalakontrastinen kuva näyttää sumuiselta ja korkeakontrastinen tarkalta.

1 Valitse .

2 Jos haluat tummemman ja utuisemman kuvan, siirrä valotuksen ilmaisinta vasemmalle, ja jos haluat valoisamman ja terävämmän kuvan, siirrä sitä oikealle.

Lisäasetusten käyttäminen

Avaa kaikki lisäasetukset valitsemalla etsimessä **Asetukset**.

Asetusten esikatselu

Videon koko - säästä muistitilaa muuttamalla videon kokoa.

Väritehoste - Valitse videossa käytettävä värisävy.

Valkotasapaino - Valkotasapainon ansiosta videon valkoiset kohdat näyttävät aidoilta. Jotta kamera säätää valkotasapainon oikein, sinun on ehkä määritettävä valaistusolosuhteet. Valitse **Autom.**, **Kirkas valo**, **Aurinkoinen**, **Loisteputki** tai **Pilvinen**.

Laatu - Valitse **Erittäin hieno**, **Terävä** tai **Normaali**. Mitä parempi laatu, sen terävämpi videokuva, mutta myös kuvakoko kasvaa, joten muistiin mahtuu vähemmän videoita.

Anna aika - aseta videon keston aikaraja. Valitse **Ei rajaa** tai rajoita kokoa valitsemalla **MMS**, jotta voit lähettää videon multimediaiviestinä.

Näyttötila - valitse koko näyttö tai koko kuva. Koko näytön näkymässä osa kuvasta saattaa rajautua pois.

VIHJE Jos valitsit MMS-keston, valitse matala kuvanlaatu, jotta voit kuvata pidemmän videon.

Muut asetukset

Muisti - Valitse videoiden tallennuspaikaksi **Matkapuhelimen muisti** tai **Ulkoinen muisti**.

Ääni - Tallenna äänetön video valitsemalla Mykistä.

Palauta asetukset - Palauta kaikki videokameran asetukset.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Videon kuvakoon muuttaminen

Kun pikseleitä on paljon, tiedostokoko on suuri ja muistia kuluu paljon. Jos haluat tallentaa puhelimeen enemmän videoita, voit pienentää tiedostokokoa muuttamalla pikselilukua.

- 1 Valitse  etsimen vasemmassa yläkulmassa.
- 2 Valitse **Videon koko** Esikatselu-valikosta.
- 3 Valitse pikseliluku kolmesta vaihtoehdosta:
 **320x240** - Pienempi kuva- ja tiedostokoko. Videotoiston kuvanopeus voi olla enintään 24 ruutua sekunnissa. Videotallennuksen enimmäiskuvanopeus on 12 ruutua sekunnissa.
 **176x144** - pienin kuva- ja tiedostokoko. Videotoiston kuvanopeus voi olla enintään 15 ruutua sekunnissa.
- 4 Valitse käytettävä kokoasetus.

VIHJE KP500-puhelimen mukana toimitettu CD-levy sisältää videoiden muunto-ohjelmiston.

Värisävyn valitseminen

- 1 Valitse  etsimen vasemmassa yläkulmassa.
- 2 Valitse asetusvalikosta **Väritehoste**.
- 3 Värisävyasetuksia on neljä: **Pois**, **Musta-valko**, **Negatiivi** tai **Seepia**.
- 4 Valitse haluamasi värisävy koskettamalla.

VIHJE Voit muuttaa värillisen videon mustavalkoiseksi tai seepiansävyiseksi kuvaamisen jälkeen, mutta et voi muuttaa mustavalkoista tai seepiansävyistä videota värilliseksi.

Tallennettujen videoiden katselu

- 1 Valitse etsimessä .
- 2 Galleria avautuu näyttöön.
- 3 Voit tuoda haluamasi videon etualalle koskettamalla sitä kerran.
- 4 Avaa video kokonaan koskettamalla sitä uudelleen.

Valokuvat ja videot

Kuvien ja videoiden tarkasteleminen

- 1 Valitse  kameran esikatselunäytössä.
- 2 Galleria avautuu näyttöön.
- 3 Avaa video tai kuva koskettamalla sitä kahdesti.
- 4 Toista video valitsemalla . Koskeytä toisto valitsemalla .

VIHJE Näpäytä vasemmalle tai oikealle, jos haluat katsoa muita kuvia tai videoita.

Kuvan ottaminen videosta

- 1 Valitse videota, josta haluat ottaa kuvan.
- 2 Pysäytä video ruutuun, jonka haluat muuttaa kuvaksi, valitsemalla  ja avaa asetusvalikko koskettamalla näytön oikeaa reunaa.
- 3 Valitse asetusvalikosta .
- 4 Kuva ja sen nimi näkyvät näytössä.
- 5 Kosketa kuvaa ja palaa galleriaan valitsemalla .
- 6 Kuva tallennetaan media-albumiin ja se näkyy galleriassa. Poistu galleriasta ja avaa se uudelleen, jotta kuva näkyy.

VAROITUS:

Osa toiminnoista ei toimi moitteettomasti, jos puhelimeen ei ole tallennettu multimediatiedostoa.

Kuvien näyttäminen kuvaesityksenä

Kuvaesitystilassa kaikki gallerian kuvat näytetään yksi kerrallaan. Videoita ei voi katsella kuvaesityksenä.

- 1 Kosketa kaksi kertaa kuvaa, jonka haluat aloittavan kuvaesityksen.
- 2 Valitse .
- 3 Kuvaesitys alkaa.

Voit esittää kuvat eri tavoilla:

 siirtyy seuraavaan kuvaan.

 Voit pysäyttää esityksen tiettyyn kuvaan.

 Voit jatkaa toistoa koskettamalla kuvaketta uudelleen.

 Voit nopeuttaa tai hidastaa kuvaesitystä.

01

02

03

04

05

06

07

08

Valokuvat ja videot

Kuvan asettaminen taustakuvaksi

- 1 Avaa kuva, jonka haluat asettaa taustakuvaksi, napauttamalla sitä kaksi kertaa. Käännä puhelin vaakasuuntaan.
- 2 Avaa valikko napauttamalla näytön oikeaa reunaa.
- 3 Valitse .
- 4 Näyttö muuttuu pystysuuntaiseksi. Voit vaihtaa kuvakokoa.
- 5 Kun kuva on valmis, valitse **Aseta**.

Valokuvien muokkaaminen

Voit muokata ja elävöittää kuvia useilla eri tavoilla.

- 1 Avaa muokattava kuva ja tuo asetukset esiin valitsemalla .
- 2 Voit muokata kuvaa seuraavilla kuvakeilla:
 -  Rajaa kuva. Valitse neliön tai ympyrän muotoinen rajausalue ja valitse alue napauttamalla sitä.
 -  Piirrä kuvaan vapaalla kädellä. Valitse piirtoviivan paksuus neljästä vaihtoehdosta ja haluamasi väri.

T Lisää kuvaan kirjoitusta.

 Koristele kuvaa leimasimilla. Valitse haluamasi leimasin ja napauta kohtaa, johon haluat lisätä leiman.

 Poista piirretty viiva.

 Tallenna kuviin tehdyt muutokset. Tallenna muutokset vaihtoehdolla

Alkuperäinen tiedosto tai **Uusi tiedosto**. Jos valitset **Uusi tiedosto**, kirjoita tiedoston nimi.

 kumoa edellinen **Tehoste** tai valokuvaan tehty muutos.

 avaa lisää tehosteasetuksia, kuten **Käännä**. Voit valita myös edistyneempiä muokkaustapoja. Katso esimerkiksi **Määritä kuvakoko**, **Morfaus**, **Värin vuorottelu** tai **Lisää kuvia**.

 **Tehosteen lisääminen kuvaan.**

 Palaa galleriaan.

Tekstin lisääminen kuvaan

- 1 Valitse muokkausnäkyssä **T**.
- 2 Valitse **Allekirjoitus** ja lisää tekstiä ilman kehyksiä tai lisää puhekuplia.
- 3 Kirjoita teksti näppäimistöllä ja valitse **Valmis**.
- 4 Siirrä tekstiä napauttamalla sitä ja vetämällä se haluamaasi paikkaan.

Tehosteen lisääminen kuvaan

- 1 Valitse muokkausnäkyssä .
- 2 Valitse jokin seuraavista toiminnoista:

Kaunista kasvot - Tunnistaa kuvasta automaattisesti kasvot ja kirkastaa niitä.

Tunnelitehoste - Lomo-tehoste.

Värinegatiivi - Värinegatiivitehoste

Musta-valko - Mustavalkotehoste

Seepia - Seepiatehoste

Epäterävä - Luo kuvaan epäterävyyttä.

Terävöitä - Käytä säätöpalkkia kuvan tarkennuksen terävöittämiseen. Ota muutokset käyttöön valitsemalla **OK** tai peruuta ne valitsemalla .

Mosaiikkihäilytys - Käsittelee kuvaa mosaiikkihäilytyksellä.

Öljyväri - Öljyväritehoste

Luonnos - Saa kuvan näyttämään luonnoksesta.

Kohokuvio - Kohokuviatehoste

Solarisoi - Muuta kuvan valotusvaikutusta.

Vivid-toiminto - Saa kuvan näyttämään selvältä ja eloisalta.

Kuutamoo - Saa kuvassa esiintyvän valon näyttämään kuun valolta.

Antiikki - Luo kuvaan vanhan valokuvan tuntua.

Hehku - Luo kuvaan sädehtivää hehkoa.

Piirretty - Sarjakuvatehoste

Vesiväri - Vesiväritehoste.

- 3 Voit poistaa tehosteen valitsemalla **Kumoa**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Voit tallentaa multimediatiedostoja puhelimen muistiin, joten voit helposti käyttää kuvia, ääniä, videoita ja pelejä. Voit tallentaa tiedostoja myös muistikorttiin. Muistikortin käyttäminen vapauttaa puhelimen muistitilaa muihin tarkoituksiin.

Voit avata multimedia-avalikon valitsemalla  ja . Valitsemalla  näet kansiot, joihin multimediatiedostot on tallennettu.

Kuvat

Omat kuvat sisältää luettelon puhelimesta olevista kuvista, mukaan lukien esiasennetut oletuskuvat, käyttäjän puhelimeen lataamat kuvat ja puhelimen kameralla otetut kuvat.

Valitsemalla  voit vaihtaa pienoiskuvanäkymän luettelonäkymäksi.

Kuvan lähettäminen

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
- 2 Valitse ensin  ja sitten **Omat kuvat**.
- 3 Valitse  **Lähetä** ja **Viesti**, **Sähköposti** tai **Bluetooth**.

- 4 Jos valitset **Viesti** tai **Sähköposti**, kuva liitetään viestiin ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen tavalliseen tapaan. Jos valitset **Bluetooth**, sinua kehoitetaan käynnistämään Bluetooth ja puhelimesi etsii laitetta, johon se voi lähettää kuvan.

Kuvan käyttäminen

Voit käyttää kuvia taustakuvina ja näytönsäästäjinä ja jopa soittajan tunnistamiseen.

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
- 2 Valitse ensin  ja sitten **Omat kuvat**.
- 3 Valitse kuva ja paina  -kuvaketta.
- 4 Valitse **Käytä** ja jokin seuraavista:

Taustakuva - asettaa valmiusnäkömman taustakuvan.

Yhteystietojen kuva - liittää kuvan tiettyyn yhteystietoon, jolloin kuva näkyy aina, kun kyseisestä numerosta soitetaan.

Aloituskuva - aseta kuva puhelimen käynnistyskuvaksi.

Sulje kuva - aseta kuva puhelimen sammutuskuvaksi.

Kuvan tulostaminen

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
- 2 Valitse ensin  ja sitten **Omat kuvat**.
- 3 Valitse kuva ja paina  -kuvaketta.
- 4 Valitse **Tulosta** ja **Bluetooth** tai **PictBridge**.

VIHJE Voit tulostaa muodostamalla yhteyden Bluetooth-tai PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen.

Kuvan siirtäminen tai kopioiminen

Voit siirtää ja kopioida kuvia puhelimen muistin ja muistikortin välillä. Näin voit vapauttaa muistitilaa ja varmuuskopioida kuvia.

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
- 2 Valitse ensin  ja sitten **Omat kuvat**.
- 3 Valitse ensin  ja sitten **Siirrä** tai **Kopioi**.
- 4 Voit valita kuvia ja poistaa valintoja napauttamalla. Valitse ensin siirrettävä tai kopioitava kuva ja valitse sitten **Kopioi/Siirrä**.

Äänet

Omat äänet -kansio sisältää Ladatut äänet, **Oletusäänet** ja **Äänitallenteet**. Kansiossa voit hallita ja lähettää ääniä sekä määrittää niitä soittoääniksi.

Äänen käyttäminen

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
- 2 Valitse ensin  ja sitten **Omat äänet**.
- 3 Valitse **Oletusäänet** tai **Äänitallenteet**.
- 4 Toisto alkaa, kun valitset äänen.
- 5 Valitse ensin  ja sitten **Käytä**.
- 6 Valitse **Soittoääni**, **Viestiääni**, **Käynnistys** tai **Sammutus**.

Videot

Omat videot -kansiossa näkyy luettelo ladatuista videoista ja puhelimella tallennetuista videoista.

Videon katsominen

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
- 2 Valitse ensin  ja sitten **Omat videot**.
- 3 Valitse toistettava video.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Videoleikkeen lähettäminen

- 1 Valitse ensin video ja sitten .
- 2 Valitse **Lähetä** ja **Viesti, Sähköposti** tai **Bluetooth**.
- 3 Jos valitset **Viesti** tai **Sähköposti**, videoleike liitetään viestiin ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen normaaliilla tavalla. Jos valitset **Bluetooth**, sinua kehoitetaan käynnistämään Bluetooth ja puhelimesi etsii laitetta, johon se voi lähettää videoleikkeen.

Pelit ja sovellukset

Voit asentaa puhelimeen uusia pelejä ja sovelluksia.

Pelin tai sovelluksen asentaminen paikallisesti

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
- 2 Valitse ensin  ja sitten **Muut**, tai **Oma muistikortti**, jos ulkoinen muisti on käytössä.
- 3 Valitse asennettava tiedosto (*.jad tai *.jar) ja valitse **Asenna**. Sovellus asennetaan.
HUOMAUTUS: jad-tiedosto sisältää jar-tiedoston.

Pelaaminen

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
- 2 Valitse ensin  ja sitten **Pelit ja sovellukset**.
- 3 Avaa Pelit-kansio ja valitse käynnistettävä peli.

Asiakirjat

Asiakirjat-valikossa voit tarkastella puhelimen kaikkia asiakirjatiedostoja. Voit avata Excel-, Powerpoint-, Word-, teksti- ja pdf-tiedostoja.

Tiedoston siirtäminen puhelimeen

Bluetooth on todennäköisesti helpoin tapa siirtää tiedostoja tietokoneesta puhelimeen. Voit käyttää myös LG PC Suite -ohjelmistoa ja synkronointikaapelia.

Bluetooth-siirto:

- 1 Tarkista, että Bluetooth on käynnistetty puhelimesta ja tietokoneesta, ja että laitteiden välillä on näköyhteys.

- 2 Lähetä tiedosto tietokoneesta Bluetooth-yhteydellä.
- 3 Kun tiedosto on lähetetty, voit hyväksyä sen vastaanoton valitsemalla puhelimesta **Kyllä**.
- 4 Tiedosto näkyy **Asiakirjat**- tai **Muut-kansiossa**.

Tiedoston tarkasteleminen

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
- 2 Valitse ensin  ja sitten **Asiakirjat**.
- 3 Valitse asiakirja ja **Näytä**.

Muut

Muut-kansioon tallennetaan tiedostoja, jotka eivät ole kuvia, ääniä, videoita, pelejä tai sovelluksia. Sitä käytetään samalla tavalla kuin **Asiakirjat**-kansiota. Joskus tietokoneesta puhelimeen siirretyt tiedostot saattavat näkyä **Muut**-kansiossa, eivät **Asiakirjat**-kansiossa. Tässä tapauksessa voit siirtää tiedostoja kansiota toiseen.

Tiedoston siirtäminen **Muut**-kansiota **Asiakirjat**-kansioon:

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
- 2 Valitse ensin  ja sitten **Muut**.
- 3 Valitse ensin tiedosto ja sitten .

- 4 Valitse ensin **Siirrä** ja valitse sitten nuolikuvakkeella luettelosta kansio, johon tiedosto siirretään. Näyttöön tulee teksti **Siirretty**, kun siirto on valmis.

Elokuvan luominen

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
- 2 Valitse  (Muovee-studio).
- 3 Voit lisätä kuvan valitsemalla . Valitse haluamasi kuvat ja valitse **Lisää**.
- 4 Valitse Tyyli-välilehdessä muovee-tyyli.
- 5 Vaihda ääntä valitsemalla .
- 6 Toista esitys valitsemalla .
- 7 Järjestä kuvat valitsemalla ensin  ja sitten **Järjestys**.
- 8 Paina  -kuvaketta ja valitse esityksen tallennuspaikka valitsemalla **Tallenna sijainti**.

Musiikki

LG KP500 -puhelimessa on musiikkisoitin, joten voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Voit avata musiikkisoittimen valitsemalla ensin  ja sitten  ja . Voit valita jonkin seuraavista kansioista:

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Viimeksi toistetut - näet kaikki äskettäin toistetut musiikkikappaleet.

Kaikki raidat - kaikki puhelimessa olevat musiikkikappaleet.

Esittäjät - selaa musiikkikokoelmaa esittäjien mukaan.

Albumit - selaa musiikkikokoelmaa albumien mukaan.

Lajit - selaa musiikkikokoelmaa musiikkilajien mukaan.

Soittoluettelot - kaikki puhelimessa olevat soittoluettelot.

Raitojen satunnaistoisto - toista musiikkikappaleet satunnaisessa järjestyksessä.

Musiikin siirtäminen puhelimeen

Helpoin tapa siirtää musiikkia puhelimeen on käyttää Bluetooth-yhteyttä tai synkronointikaapelia.

Voit käyttää myös LG PC Suite -ohjelmistoa.

Bluetooth-siirto:

- 1 Tarkista, että Bluetooth on käynnistetty puhelimessa ja tietokoneessa, ja että laitteiden välillä on näköyhteys.

- 2 Valitse musiikkitiedosto tietokoneessa ja lähetä se Bluetooth-yhteyden avulla.

- 3 Kun tiedosto on valmis lähetettäväksi, vahvista tiedoston lähettäminen valitsemalla **Kyllä**.

- 4 Tiedosto näkyy kansiossa **Musiikki** > **Kaikki raidat**.

Kappaleen toistaminen

- 1 Valitse ensin  ja sitten .

- 2 Valitse ensin  ja sitten **Kaikki raidat**.

- 3 Valitse toistettava musiikkikappale.

- 4 Voit keskeyttää toiston valitsemalla .

- 5 Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen valitsemalla .

- 6 Voit siirtyä edelliseen kappaleeseen valitsemalla .

- 7 Voit palata **Musiikki**-valikkoon valitsemalla .

Soittolistan luominen

Voit luoda soittoluetteloista valitsemalla musiikkikappaleita **Kaikki raidat** -kansioista.

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
- 2 Valitse ensin  ja sitten **Soittoluettelot**.
- 3 Valitse **Lisää uusi soittolista**, kirjoita soittolistan nimi ja valitse sitten **Tallenna**.
- 4 Kaikki puhelimesta olevat musiikkikappaleet näkyvät **Kaikki raidat** -kansiossa. Valitse soittolistaan lisäävät musiikkikappaleet. Valitun kappaleen vieressä näkyy valintamerkki.
- 5 Valitse **Valmis**.

Radion käyttäminen

LG KP500 -puhelimessa on FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

HUOMAUTUS: Radion kuunteleminen edellyttää kuulokkeiden kiinnittämistä puhelimeen. Liitä kuulokkeet kuulokeliittimeen (samaa liittimeen, johon laturi liitetään).

Kanavahaku

Voit hakea puhelimesi radiokanavat manuaalisesti tai automaattisesti. Voit tallentaa kanavien pikavalinnat, jotta niitä ei tarvitse hakea joka kerta uudelleen. Puhelimeen voi tallentaa enintään 50 radiokanavaa. Kytke ensin kuuloke puhelimeen, koska kuuloke toimii FM-antennina.

Automaattinen kanavahaku:

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
- 2 Valitse  ja .
- 3 Valitse automaattinen kanavahaku. Löydettyihin asemiin liitetään automaattisesti kanavanumero.

HUOMAUTUS: Voit virittää radiokanavan manuaalisesti radiotaajuuden vieressä olevilla ◀- ja ▶-kuvakkeilla. Kanavat haetaan automaattisesti, kun pidät alhaalla ◀- ja ▶-kuvakkeita.

Kanavien nollaaminen

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
- 2 Valitse ensin  ja sitten .
- 3 Voit nollata haluamasi kanavan valitsemalla **Aseta uudelleen** tai nollata kaikki kanavat valitsemalla **Nollaa kaikki**. Nollattujen kanavien taajuudeksi 87,5 Mhz.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tiedonhallinta

Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse valmiusnäkymässä ensin  ja sitten  ja . Valitse **Kalenteri**.
- 2 Valitse päivämäärä, johon lisätään tapahtuma.
- 3 Valitse ensin  ja sitten **Lisää tapahtuma**.
- 4 Valitse **Luokka** ja sitten **Tapaaminen, Vuospäivä** tai **Syntymäpäivä**. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamisaika.
- 5 Merkitse tapaamisten ja vuosipäivien kellonaika ja päättymisajankohta.
- 6 Jos haluat lisätä tapahtuman aiheen tai liittää huomautuksen, valitse ensin **Huomautus** ja kirjoita sitten huomautus. Valitse lopuksi **Tallenna**.
- 7 Aseta **Hälytys** ja **Toista**.
- 8 Voit tallentaa tapahtuman kalenteriin valitsemalla **Tallenna**. Neliökohdistin näyttää päivämäärät, joille on tallennettu tapahtumia. Tapahtuman alkaessa kuulet merkkiänen.

Kohteen lisääminen Tehtävät-luetteloon

- 1 Valitse valmiusnäkymässä ensin  ja sitten  ja .
- 2 Valitse ensin **Tehtävät** ja sitten **Lisää tehtäviin**.
- 3 Aseta tehtävän päivämäärä, lisää huomautuksia ja valitse prioriteetiksi **Korkea**, **Normaali** tai **Matala**.
- 4 Tallenna tehtävä valitsemalla **Tallenna**.

Muistion lisääminen

- 1 Valitse valmiusnäkymässä ensin  ja sitten  ja . Valitse **Muistio**.
- 2 Valitse **Lisää muistio**.
- 3 Kirjoita muistio ja valitse **Tallenna**.
- 4 Muistio näkyy näytössä, kun seuraavan kerran avaat **Muistio**-sovelluksen.

Päivämäärähaun käyttäminen

Päivämäärähaku auttaa laskemaan mikä päivämäärä on tietyn ajanjakson kuluttua. Esimerkiksi 60 päivän kuluttua päivämäärästä 10.10.07 on päivämäärä 09.12.2007.

Tämä helpottaa aikataulujen hallintaa.

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ensin  ja sitten  ja .
- 2 Valitse **Päivämäärähaku**.
- 3 Kirjoita määräpäivä **Mistä**-kenttään.
- 4 Kirjoita päivien lukumäärä **Monenko jälkeen**-kenttään.
- 5 Alla näkyy **Kohdepäivä**.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ensin  ja sitten  ja .
- 2 Valitse **Lisää hälytys**.
- 3 Määritä hälytysaika ja valitse **Tallenna**.
- 4 Valitse hälytyksen käyttöajankohdaksi jokin seuraavista: **Yksi kerta**, **Päivittäin**, **Ma - Pe**, **Ma - La**, **La - Su**, **Ei lomat** tai **Valitse viikonpäivät**. Kuvakkeet osoittavat valitsemasi viikonpäivän.

- 5 Valitse hälytystyyppi napauttamalla **Hälytystyyppi**-kuvaketta.

- 6 Valitse ensin **Hälytystyyppi** ja etsi sitten ääniä **Oletusäänet**- tai **Äänitallenteet**-kansioista. Voit kuunnella hälytysääniä valitsemalla äänen ja sitten .

- 7 Lisää hälytykseen muistio. Valitse **Tallenna**, kun olet kirjoittanut muistion.

- 8 Aseta torkkuhälytyksen aikaväliksi 5, 10, 20, 30 minuuttia, 1 tunti tai Ei käytössä.

- 9 Kun olet asettanut hälytyksen, valitse **Tallenna**.

HUOMAUTUS: voit määrittää enintään viisi eri hälytystä.

VIHJE Kosketa Käytössä/Pois käytöstä -kuvaketta hälytyksen oikealla puolella.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tiedonhallinta

Muistion lisääminen piirrospaneelissa

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ensin  ja sitten .
- 2 Valitse **Lisää piirros**.
- 3 Piirrä muistio kosketusnäytössä ja valitse sen jälkeen .
- 4 Muistio näkyy näytössä, kun seuraavan kerran avaat **Piirrospaneeeli**-sovelluksen.

Äänitys

Voit tallentaa äänimuistioita tai muita ääniä.

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
- 2 Valitse ensin  ja sitten . Valitse tämän jälkeen **Asetukset** jokin seuraavista:

Kesto – Aseta äänityksen kesto. Valitse **Ei rajaa**, **MMS-viestin koko** tai **1 min**.

Laatu – Valitse äänenlaatu. Valitse jokin seuraavista: Erittäin hieno, Tarkka tai Normaali.

Äänen tai puheen tallentaminen

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
- 2 Valitse .
- 3 Aloita äänitys valitsemalla .
- 4 Lopeta äänitys valitsemalla .
- 5 Kuuntele äänite valitsemalla .

Laskimen käyttäminen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ensin  ja sitten .
- 2 Valitse **Laskin**.
- 3 Kirjoita luvut numeronäppäimillä.
- 4 Valitse yksinkertaisissa laskelmissa tarvitsemasi funktio (+, -, *, /) ja sen jälkeen =.
- 5 Valitse monimutkaisissa laskelmissa ensin  ja sitten **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **deg** tai **rad**.

Yksikön muuntaminen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ensin  ja sitten  ja .
- 2 Valitse **Muunnin**.
- 3 Valitse muunnettavaksi **valuutta**, **Pinta**, **pituus**, **paino**, **lämpötila**, **Äänitaso** tai **nopeus**.
- 4 Valitse yksikkö, kirjoita muunnettava arvo ja valitse yksikkö, johon arvo muunnetaan.
- 5 Muunnettu arvo tulee näkyviin.

Sekuntikellon käyttäminen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ensin  ja sitten  ja .
- 2 Valitse **Sekuntikello**.
- 3 Aloita ajanotto valitsemalla **Alkaa**.
- 4 Jos haluat ottaa kierrosajan, valitse **Kierros**.
- 5 Pysäytä ajastin valitsemalla **Seis**.
- 6 Jos haluat käynnistää sekuntikellon pysäytysajasta, valitse **Jatka**. Jos haluat aloittaa ajanoton uudelleen, valitse **Aseta uudelleen**.

Kaupungin lisääminen maailmanaikaan

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ensin  ja sitten  ja .
- 2 Valitse **Maailman aika**.
- 3 Valitse ensin  ja sitten **Lisää kaupunki**. Aloita kaupungin nimen kirjoittaminen ja se tulee näkyviin näytön yläreunaan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tietokoneen synkronointi

Voit synkronoida tietokoneen ja puhelimen, jotta tärkeät tiedot ja päivämäärät täsmäyvät. Samalla luot varmuuskopiotiedostot tiedoista.

LG PC Suiten asentaminen tietokoneeseen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ensin  ja sitten .
- 2 Valitse **USB-yhteystila** ja valitse jokin seuraavista:
PC Internet
Massamuisti
PC Suite
Musiikin synkronointi
Kysy aina
- 3 Aseta puhelimen mukana toimitettu cd-levy tietokoneen levyasemaan. Napsauta näyttöön tulevaa **LG PC Suite -asennusohjelman** kuvaketta.
- 4 Valitse asennusohjelman kieli ja napsauta **OK**-painiketta.
- 5 Noudata näyttöön tulevia LG PC Suite -asennusohjelman ohjeita.
- 6 Kun asennus on valmis, tietokoneen työpöydälle tulee LG PC Suite -kuvake.

Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen

- 1 Yhdistä puhelin ja tietokone USB-kaapelilla.
- 2 Kaksoisnapsauta tietokoneen työpöydällä olevaa **LG PC Suite**-kuvaketta.
- 3 Valitse **ohjattu yhteyden muodostaminen** ja **USB**.
- 4 Valitse **Seuraava**, sitten uudelleen **Seuraava** ja lopuksi **Valmis**. Puhelimen ja tietokoneen väliin on nyt muodostettu yhteys.

Puhelimen tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen

- 1 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen välille edellä kuvatulla tavalla.
- 2 Napsauta **Varmuuskopioi**-kuvaketta ja valitse **Varmuuskopioi** tai **Palauta**.
- 3 Valitse tiedot, joka varmuuskopioidaan tai palautetaan. Valitse sijainti, johon tiedot varmuuskopioidaan tai josta tiedot palautetaan. Valitse **OK**.
- 4 Tiedot varmuuskopioidaan tai palautetaan.

Puhelimen tiedostojen tarkasteleminen tietokoneessa

- 1 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen välille edellä kuvatulla tavalla.
- 2 Napsauta **Sisältö** -kuvaketta.
- 3 Kaikki puhelimeen tallennetut asiakirjat, flash-sisällöt, kuvat, äänet ja videot näkyvät LG-puhelin-kansiossa.

VIHJE Puhelimen tiedostojen tarkasteleminen tietokoneessa helpottaa tiedostojen ja asiakirjojen järjestämistä ja tarpeettomien tiedostojen poistamista.

Yhteystietojen synkronointi

- 1 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen välille.
- 2 Napsauta **Kontaktit** -kuvaketta.
- 3 Tietokone tuo ja näyttää kaikki USIM-korttiin ja puhelimen muistiin tallennetut yhteystiedot.
- 4 Valitse **Tiedosto** ja **Tallenna**. Valitse, mihin yhteystiedot tallennetaan.

HUOMAUTUS: Voit varmuuskopioida USIM-kortin yhteystiedot napsauttamalla SIM-kortin kansiota tietokonenäytön vasemmassa reunassa. Valitse **Muokkaa** ja **Valitse kaikki**.

Valitse hiiren kakkospainikkeella **Kopioi yhteystietoihin**. Napsauta **Matkapuhelin**-kansiota näytön vasemmassa reunassa. Kansiossa näkyvät kaikki yhteystiedot.

Viestien synkronointi

- 1 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen välille.
- 2 Napsauta **Viestit** -kuvaketta.
- 3 Kaikki tietokoneen ja puhelimen viestit näkyvät kansioissa.
- 4 Voit muokata ja järjestellä viestejä näytön yläreunan työkalurivin toiminnoilla.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tietokoneen synkronointi

Puhelimen käyttäminen musiikin synkronoinnissa

Puhelinta voidaan käyttää musiikkitiedostojen synkronoinnissa.

Musiikin synkronointi voidaan tehdä Windows Media Player 10 / 11 -sovelluksessa. Toiminto tukee sekä puhelimen muistia että ulkoista muistia.

- 1 Irrota puhelin tietokoneesta.
- 2 Valitse ensin valmiusnäkyssä  ja sitten .
- 3 Valitse ensin  ja sitten **USB-yhteystila**.
- 4 Valitse **Musiikin synkronointi**.
- 5 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen välille. Puhelimen näytössä näkyy teksti **Yhdistetään musiikin synkronointiin...** ja sen jälkeen **Irrota kaapeli, kun haluat keskeyttää musiikin synkronoinnin**.

Web-selaaminen

Selain

Selaimella saat pelit, musiikin, uutiset, urheilun, viihteen ja paljon muuta väreissä suoraan puhelimeesi. Monipuolinen valikoima missä vain.

Verkon käyttäminen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ensin  ja sitten  ja .
- 2 Voit siirtyä suoraan selaimen aloitussivulle valitsemalla **Koti**. Voit myös valita **Anna osoite**, kirjoittaa Internet-osoitteen ja valita **Yhdistä**.

HUOMAUTUS: Tämän palvelun käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

Kirjanmerkkien lisääminen ja käyttäminen

Voit nopeuttaa suosikkisivustojesi avaamista kirjanmerkkien avulla.

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ensin  ja sitten  ja .
- 2 Valitse **Kirjanmerkit**. Näkyviin tulee luettelo kirjanmerkeistä.

- 3 Voit lisätä uuden kirjanmerkin valitsemalla  ja **Lisää kirjanmerkki**. Kirjoita kirjanmerkin nimi ja Internet-osoite.
- 4 Valitse **Tallenna**. Uusi kirjanmerkki näkyy luettelossa.
- 5 Voit avata kirjanmerkin valitsemalla sen ja sitten Yhdistä. Selain avaa kirjanmerkkiin liitetyn sivuston.

RSS-lukijan käyttäminen

RSS (Really Simple Syndication) on Web-syötemuoto, jolla julkaistaan usein päivitettäviä sisältöjä, kuten blogeja, uutisotsikoita ja podcasteja. RSS-asiakirja eli syöte, Web-syöte tai kanava, sisältää joko tiivistelmän Web-sivun sisällöstä tai koko tekstin. RSS:n avulla on helppo seurata suosikki-Web-sivuja tarvitsematta tarkistaa niiden päivityksiä erikseen.

Käyttäjä tilaa syötteen kirjoittamalla syötteen linkin lukijaan tai napsauttamalla RSS-kuvaketta selaimessa. Lukija tarkistaa käyttäjän tilaamat syötteen säännöllisesti ja lataa mahdolliset päivitykset.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web-selaaminen

Sivun tallentaminen

- 1 Avaa Web-sivusto edellä kuvatulla tavalla.
- 2 Valitse  ja **Tallenna tämä sivu.**
- 3 Kirjoita Web-sivun nimi.
- 4 Valitse **Tallenna.**

VIHJE Tämän valikon toiminnoilla voit muokata tallennettujen sivujen otsikoita, suojata muistioita (tai poistaa niiden suojauksen) ja poistaa tallennettuja sivuja.

Tallennetun sivun käyttäminen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ensin  ja sitten  ja .
- 2 Valitse **Tallennettuja sivuja.**
- 3 Valitse haluamasi sivu, minkä jälkeen se avautuu näyttöön.

Selainhistorian tarkasteleminen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ensin  ja sitten  ja . Valitse **Historia.**
- 2 Näkyviin tulee luettelo äskettäin käytetyistä Web-sivuista. Voit avata jonkin näistä sivuista valitsemalla sivun.

Web-selain asetusten muuttaminen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ensin  ja sitten  ja . Valitse **Asetukset.**
- 2 Voit muokata seuraavia asetuksia: **Profiilit, Ulkoasun asetukset, Välimuisti, Cookie ja Turvallisuus.** Voit myös palauttaa kaikki asetukset valitsemalla **Palauta asetukset.**

Puhelimen käyttäminen modeemina

KP500-puhelinta voi käyttää tietokoneen modeemina, joten voit lukea sähköpostia ja käyttää Internetiä langattoman yhteyden avulla. Voit yhdistää puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla tai Bluetooth-yhteydellä.

USB-kaapelin käyttäminen:

- 1 Tarkista, että LG PC Suite on asennettu tietokoneeseen.
- 2 Yhdistä KP500-puhelin ja tietokone USB-kaapelilla ja käynnistä LG PC Suite -ohjelmisto.
- 3 Avaa tietokoneen **Internet-valikko.** Napsauta **Uusi**-painiketta ja valitse **Modeemi.**

- 4** Valitse **LG-matkapuhelin USB-modeemina** ja valitse **OK**. Modeemi näkyy näytössä.
- 5** Kirjoita Internet-yhteysprofiilin nimi ja tallenna tarvittavat arvot.
- 6** Luomasi profiili näkyy tietokoneen näytössä. Valitse ensin profiili ja sitten **Yhdistä**.
Tietokone muodostaa yhteyden KP500-puhelimen avulla.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen:

- 1** Tarkista, että tietokoneen ja KP500-puhelimen Bluetooth-asetukset ovat **Käytössä** ja **Näkyvä**.
- 2** Muodosta pariliitos tietokoneen ja KP500-puhelimen välille. Yhteyden muodostaminen edellyttää tämän jälkeen salasanaa.
- 3** Käytä LG PC Suiten **Ohjattu yhteyden muodostaminen**-toimintoa ja muodosta Bluetooth-yhteys.
- 4** Avaa tietokoneen **Internet-valikko**. Napsauta **Uusi**-painiketta.

- 5** Valitse **LG-matkapuhelin USB-modeemina** ja valitse **OK**. Modeemi näkyy näytössä.
- 6** Kirjoita Internet-yhteysprofiilin nimi ja tallenna tarvittavat arvot.
- 7** Luomasi profiili näkyy tietokoneen näytössä. Valitse ensin profiili ja sitten **Yhdistä**.
Tietokone muodostaa yhteyden KP500-puhelimen avulla.

01

02

03

04

05

06

07

08

Asetukset

Tässä kansiossa voit mukauttaa KP500-puhelimen käyttäjäkohtaisia asetuksia.

Profiilien mukauttaminen

Voit vaihtaa profiilia nopeasti valmiusnäkyssä. Valitse yhteenvetopalkki näytön yläreunasta ja Profiili-välilehti.

Muuta profiilin asetuksia valikon toiminnoilla.

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
- 2 Valitse **Profiilit** ja sitten muokattava profiili.
- 3 Voit muuttaa kaikkia luettelon ääni- ja hälytysasetuksia, kuten **soittoääni** ja sen **Äänitaso** sekä **Viestiääni**.

Näytön asetusten muuttaminen

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
- 2 Valitse ensin  ja sitten jokin seuraavista:

Taustakuva - valitse valmiusnäkyvän teema.

Ylävalikko - valitse ylävalikon tyyli.

Numeronvalinta - säädä numerojen kokoa ja väriä.

Fontti - säädä fontin tyyli ja koko.

Taustavalo - aseta taustavalon palamis aika.

HUOMAUTUS: Pitkään palava taustavalo kuluttaa akun varausta, jolloin puhelimen akku pitää ladata useammin.

Kirkkaus - Säädä näytön kirkkautta.

Tervehdysviesti - Valitse Käytössä tai Pois käytöstä ja kirjoita tervehdysviesti.

Käynnistys/Sammutus - valitse käynnistys- tai sammutusnäytön teema.

- 2 Tallenna asetukset valitsemalla **Tallenna**.

Puhelimen asetusten muuttaminen

KP500-puhelimen asetukset ovat tarvittaessa vapaasti muokattavissa.

VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormeasi ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloa vieritetään ylöspäin.

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
 - 2 Valitse ensin  ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto alla olevasta luettelosta.
- Päivämäärä & Aika** - säädä päivämäärä- ja aika-asetuksia tai valitse automaattinen ajanpäivitys ulkomaanmatkaa tai kesäaikaa varten.

Virransäästö - virransäästön oletusasetukset **Aina Päällä** tai **Pois**.

Kielet - Muuta KP500:n näyttökieli.

Automaattinen näppäinlukko - lukitse näppäimistö automaattisesti valmiusnäkyvässä.

Turvallisuus - säätää suojausasetuksia, kuten PIN-koodeja ja puhelimen lukitusta.

Muistin hallinta - kohdassa **Muistinhallinnan käyttäminen**.

Palauta asetukset - palauttaa kaikki oletusasetukset.

Puhelimen tiedot - näyttää KP500-puhelimen tekniset tiedot.

Yhteysasetusten muuttaminen

Verkko-operaattori määrittää yhteysasetukset, joten voit ottaa puhelimen heti käyttöön. Jos haluat muuttaa näitä asetuksia, käytä tätä valikkoa.

Valitse  ja .

Valitse .

Verkkoasetukset

Verkon valinta - Jos valitset **Automaattinen**, KP500 hakee automaattisesti verkon ja rekisteröi puhelimen verkkoon. Tämä on suositeltava asetus parhaan palvelun ja laadun takaamiseksi.

Jos valitset **Manuaalinen**, kaikki käytettävissä olevat verkot tulevat näkyviin ja voit valita, mihin niistä puhelin rekisteröidään. Jos verkkorekisteröinti epäonnistuu, verkot luettelalla uudelleen, ja voit valita toisen verkon.

HUOMAUTUS: Jos puhelin kadottaa verkon manuaalisessa tilassa, näyttöön tulee ponnahdusviesti, jossa pyydetään valitsemaan jokin saatavilla olevista verkoista.

01

02

03

04

05

06

07

08

Asetukset

Prioriteettilista - Kun käytössä on automaattinen verkon haku, voit lisätä verkon, johon otetaan yhteyttä ensisijaisesti. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.

Internet-profiilit - Tämä valikko näyttää Internet-profiilit. Asetukset-valikossa voit luoda, poistaa ja muokata profiileja. Joitakin maakohtaisia oletusasetuksia ei voi kuitenkaan muokata eikä poistaa.

Yhteysosoitteet - verkko-operaattori on jo tallentanut tämän tiedon. Voit lisätä uusia yhteysosoitteita tässä valikossa.

Datapakettiyhteys - voit valita, milloin laite muodostaa datapakettiyhteyden.

USB-yhteystila - Valitse Tietoliikennepalvelu ja synkronoi KP500 -puhelin LG PC Suite -ohjelmistolla kopioimalla tiedostoja puhelimesta. Jos käytät musiikin synkronointia Windows Media Playerin kanssa, valitse tästä valikosta Musiikin synkronointi. Toiminnolla voidaan synkronoida vain musiikkitiedostoja.

Suoratoistoasetukset - Verkko-operaattori on jo tallentanut tämän tiedon. Voit muuttaa asetuksia tarvittaessa.

Muistinhallinnan käyttäminen

KP500-puhelimessa on kolme muistia: puhelimen muisti, USIM-kortti ja ulkoinen muistikortti (joka on ehkä hankittava erikseen).

Muistinhallinnassa määritetään, kuinka muisteja käytetään ja kuinka paljon muistitilaa on vapaana.

Valitse ensin  ja sitten . Valitse ensin  ja sitten **Muistin hallinta**.

Puhelimen yleinen muisti - Näyttää KP500-puhelimessa vapaana olevan muistitilan, johon voit tallentaa muun muassa kuvia, ääniä, videoita, flash-sisältöä, multimediatekstejä, sähköpostia ja Java-sovelluksia.

Puhelimen varattu muisti - näyttää puhelimesta vapaana olevan muistitilan, johon tallennetaan tekstiviestit, yhteystiedot, kalenteri, tehtäväluettelo, muistiot, hälytykset, puhelutiedot, kirjanmerkit ja muita puhelimen tiedostoja.

SIM-muisti - näyttää SIM-kortin vapaana olevan muistitila.

Ulkoinen muisti - näyttää muistikortissa vapaana olevan muistitilan (muistikortti on ehkä ostettava erikseen).

Esisijainen tallennusasetus - Valitse tiedostojen esisijainen tallennuspaikka.

Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteydellä

Bluetooth on erinomainen tapa lähettää ja vastaanottaa tiedostoja langattomasti ja nopeasti. Voit myös liittää puhelimeen Bluetooth-kuulokkeet puheluiden soittamista ja niihin vastaanamista varten.

Tiedoston lähettäminen:

- 1 Avaa tiedosto, jonka haluat lähettää (yleensä kuva-, video- tai musiikkitiedosto).
- 2 Valitse **Lähetä**.
Valitse **Bluetooth**.

3 Jos Bluetooth- laitteen ja KP500- puhelimen välillä on pariliitos, puhelin ei automaattisesti etsi muita Bluetooth-laitteita. Jos liitosta ei ole, KP500-puhelin etsii muita lähellä olevia Bluetooth-laitteita.

4 Valitse laite, johon haluat lähettää tiedoston, ja napauta **Valitse**-kuvaketta.

5 Tiedosto lähetetään.

VIHJE Varmista etenemispalkista, että tiedosto on lähetetty.

Tiedoston vastaanottaminen:

- 1 Tiedostojen vastaanottaminen edellyttää, että Bluetooth-asetuksina on **Päällä** ja **Näkyvissä**. Lisätietoja on kohdassa Bluetooth-asetusten muuttaminen.
- 2 Käyttäjää kehoitetaan hyväksymään tiedoston vastaanottaminen. Vastaanota tiedosto valitsemalla **Kyllä**.
- 3 Näet tiedoston tallennuspaikan, ja voit **tarkastella** tiedostoa tai **käyttää sitä taustakuvana**. Tiedostot tallennetaan yleensä media-albumiin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Asetukset

Bluetooth-asetuksien muuttaminen:

- 1 Valitse ensin  ja sitten .
- 2 Valitse ensin  ja sitten  ja **Asetukset**.

Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Laitteeni näkyvyys - Valitse **Näkyvä**, **Kätketty** tai **Näky 1 minuutin ajan**.

Laitteen nimi - Kirjoita KP500-puhelimen nimi.

Tuetut laitteet - valitse, miten Bluetooth-yhteyttä käytetään eri palveluissa.

SIM-etätilä - valitse Päällä tai Pois.

Oma osoite - Näytä puhelimen Bluetooth-osoite.

Pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen

Pariliitos KP500-puhelimen ja toisen laitteen välillä muodostaa salasanasuojatun yhteyden. Laitteiden välinen yhteys on tällöin turvallisempi.

- 1 Tarkista, että Bluetooth-asetuksina on **Käytössä** ja **Näkyvä**. Voit muuttaa laitteen näkyvyyttä **Asetukset**-valikossa.
- 2 Valitse **Etsi**.
- 3 KP500-puhelin etsii laitteita. Kun haku on valmis, **Virkistä** näkyy näytössä.
- 4 Valitse laite, johon haluat muodostaa pariliitoksen, kirjoita salasana ja valitse **OK**.
- 5 Puhelin muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen, jossa sinun on kirjoitettava sama salasana.
- 6 Salasanasuojattu Bluetooth-yhteys on valmis.

Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen

- 1 Tarkista, että Bluetooth-asetuksina on **Käytössä** ja **Näkyvä**.
- 2 Noudata kuulokkeiden mukana toimitettuja käyttöohjeita. Aseta kuulokkeesi pariliitostilaan ja muodosta pariliitos laitteiden välille.
- 3 Muodosta yhteys valitsemalla ensin **Kysy ennen yhdistämistä** tai **Yhdistä aina** ja sitten **Kyllä**. KP500-puhelin siirtyy automaattisesti kuulokeprofiiliin.

Lisävarusteet

Nämä lisälaitteet toimitetaan KP500-puhelimen mukana.

Laturi



Akku



Stereo-kuuloke



Datakaapeli ja CD

Kytke KP500 tietokoneeseen synkronointia varten.



Käyttöopas

Lue lisää KP500-puhelimesta.



HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai laitonta.
- Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan. Kysy lisätietoja paikallisesta huoltoyrityksestä tai edustajalta.

Suojakalvo

VAROITUS:
näytön
kosketusherkkyys
saattaa olla
alhaisempi, jos
näytön suojakalvo
on paikallaan.



01

02

03

04

05

06

07

08

Verkkopalvelu

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi GSM 900-, DCS 1800-, GSM 850- ja PCS 1900 -verkoissa.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan kanssa sovittavia erikoispalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava ne ja saatava niiden käyttöohjeet omalta palveluntarjoajaltasi.

Tekniset tiedot

Yleistä

Tuotenimi: KP500

Järjestelmä: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

Käyttöympäristön lämpötila

Enintään +55 °C (latauksen purku),
+45 °C (lataus)

Alin: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

1, September, 2008

Signature of representative

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Tutustu huolellisesti näihin helppoihin ohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai laitonta.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR) Matkapuhelinmalli KP500 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Riippumattomat tieteelliset organisaatiot ovat laatineet nämä suositukset arvioimalla perusteellisesti tieteellisiä tutkimuksia määrääjain. Suosituksissa on huomattava turvamarginaali, jolla varmistetaan kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

- Langattomien laitteiden altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SARtestit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot saattavat vaihdella, ne kaikki täyttävät

asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.

- Nämä rajat ovat osa kattavia suosituksia, joissa määritetään sallittu radiosignaalitaso keskiarvotavestölle. Kansainvälisten suositusten SAR-rajana on 2,0 W/kg*. Se on suunniteltu ja valmistettu niin, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa (ICNIRP) annettuja rajoja radiosignaali altistumisesta.
- Tämän puhelinmallin korkein DASY4:n testeissä saatu SAR-arvo oli 0.990 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 1.26 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- SAR-tiedot niille maille/alueille, joissa hyväksytty IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) suositama SAR-arvo, joka on 1,6 W/kg keskimäärin yhdellä (1) grammalla kudosta.

Huolto ja ylläpito



VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksyttyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura puhelinta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähettyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.

- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Häiriöt saattavat heikentää kaikkien matkapuhelinten suorituskykyä.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.

- Keskity ajamiseen.
- Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvavyö, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvavyö ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

Lasiosat

Jotkin tämän mobiililaitteen osista on tehty lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä mobiililaitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä.

- Älä käytä puhelinta huoltoasemilla.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouse lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturi on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta siihen oikosulkua.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään paikkaan.
- Väärä akkutyypin saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaan. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.

Vianetsintä

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Ongelman korjaaminen voi edellyttää yhteydenottoa palveluntarjoajaan, mutta suurin osa ongelmista on helposti itse korjattavissa.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM-virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai sitä ei ole asennettu oikein.	Varmista, että SIM-kortti on asennettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä	Heikko signaali GSM-verkon ulkopuolella	Siirry ylemmäs ikkunan ääreen tai avoimelle paikalle. Tarkista palvelun tarjoajan peittokartta.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodin, uusi koodi on vahvistettava kirjoittamalla se uudelleen. Antamasi koodit eivät täsmää.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Toimintoa ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai vaaditaan rekisteröityminen	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Puhelut eivät ole käytettävissä	Virheellinen valinta: Uusi SIM-kortti asennettu, latauksen raja saavutettu	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu. Tarkista uudet rajoitukset. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN 2 -koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä/Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti Akku on tyhjä Akun liittimissä on likaa	Paina Käytössä/Pois käytöstä -näppäintä vähintään kahden sekunnin ajan. Lataa akku. Tarkista, että latauksen merkkivalo palaa. Puhdista liittimet.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Latausvirhe	Akku on täysin tyhjä	Lataa akku.
	Lämpötila ylitetty	Varmista, että käyttöympäristön lämpötila on oikea, odota hetki ja lataa uudestaan.
	Yhteysvirhe	Tarkista virtalähde ja kiinnitys puhelimeen. Tarkista akun liittimet ja puhdistane tarvittaessa.
	Ei verkkovirtaa	Kytke toiseen pistorasiaan tai tarkista jännite.
	Viallinen laturi	Jos laturi ei lämpene, vaihda laturi.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG:n lisävarusteita.
	Viallinen akku	Vaihda akku.
Puhelin kadottaa verkon	Liian heikko signaali	Yhdistää automaattisesti uudelleen toisen palveluntarjoajan kautta.
Numero ei ole sallittu	Kiinteä numero -toiminto on käytössä.	Tarkista asetukset.

BEGRÆNSET GARANTI

1. HVAD GARANTIEEN OMFATTER:

LG tilbyder dig en begrænset garanti for, at den medfølgende telefon inklusive tilbehør ikke har materiale- eller produktionsfejl i henhold til følgende vilkår og betingelser:

- (1) Den begrænsede garanti for produktet dækker garantiperioden, som begynder den dato, produktet er købt.
- (2) Den begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber af produktet og kan ikke tilskrives eller videregives til en efterfølgende køber/slutbruger.
- (3) Garantien gælder kun for den oprindelige køber af produktet i garantiperioden, og kan være begrænset til visse lande, hvis dette er angivet.
- (4) Telefonens overflade og ydre dele var uden defekter på forsendelsestidspunktet og omfattes dermed ikke af denne begrænsede garanti.
- (5) Køberen skal kunne fremlægge rimeligt bevis for købsdato, på forespørgsel fra LG.
- (6) Køberen skal dække omkostningerne for forsendelse af produktet til LG's kundeserviceafdeling. LG skal dække omkostningerne for tilbagesendelse af produktet til køberen, efter at service, som dækkes af denne begrænsede garanti, er udført.

2. HVAD GARANTIEEN IKKE OMFATTER:

- (1) Defekter eller beskadigelser, der skyldes misbrug eller utilsigtet anvendelse af produktet.
- (2) Defekter eller beskadigelser, som er opstået pga. unormal brug, unormale forhold, forkert opbevaring, udsættelse for fugt, uautoriserede modificeringer, uautoriserede tilslutninger, uautoriseret reparation, forkert brug, forsømmelse, misbrug, uheld, ændringer, forkert installation eller andre handlinger, som LG ikke er ansvarlig for, herunder skader opstået under forsendelse eller som følge af kortslutninger, spildte madvarer eller væsker.
- (3) Brud på eller beskadigelse af antennen, med mindre årsagen er en direkte følge af materiale- eller produktionsfejl.
- (4) Følger af at LG's kundeserviceafdeling ikke blev kontakttet af køberen og informeret om produktets defekt eller funktionsfejl inden for den gældende begrænsede garantiperiode.

- (5) Produkter hvor serienummeret er fjernet eller gjort ulæseligt.
- (6) Denne begrænsede garanti erstatter alle andre garantier, som måtte følge direkte eller indirekte af objektive omstændigheder eller af lovbestemmelser eller andre regler; herunder, men ikke udelukkende, enhver form for indirekte garanti for afsætningsmuligheder eller velegnethed til bestemte former for anvendelse.
- (7) Ødelæggelse forårsaget af anvendelse af tilbehør, som ikke er godkendt af LG.
- (8) Alle plastikoverflader og alle andre ydre, udsatte dele, der ridses eller ødelægges, som følge af normal brug.
- (9) Produkter af hvilke anvendelse ikke har fundet sted inden for rammerne af de af LG foreskrevne grænseværdier.
- (10) Produkter som bruges eller er tilvejebragt via udlejningsordninger.
- (11) Forgængelige dele (som fx sikringer).

3. CONDITIONS:

Ingen anden direkte garanti gælder for dette produkt.

VARIGHEDEN AF DE INDIREKTE GARANTIER, INKLUSIVE DEN MEDFØLGENDE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, ER BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DENNE DIREKTE GARANTI. LG ELECTRONICS INC. KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR TAB AF PRODUKTETS BRUGSVÆRDI, GENER, TAB ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR SKADE, DIREKTE ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PRODUKTET ELLER FOR BRUD PÅ NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI, INKLUSIVE DEN INDIREKTE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, SOM GÆLDER FOR DETTE PRODUKT.

Visse steder tillader lovgivningen ikke begrænsninger af garantien i forbindelse med direkte eller afledte skadevirkninger eller begrænsninger for varigheden af en indirekte garanti; dermed vedrører de angivne begrænsninger muligvis ikke dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og derudover kan du have andre rettigheder, som varierer fra land til land.



ERKLÆRING OM BEGRENSET GARANTI

1. HVA DENNE GARANTIE DEKKER:

LG tilbyr en begrenset garanti for at det ikke forekommer feil eller mangler verken ved materialene i eller konstruksjonen av telefonen og det medfølgende tilbehøret. Vilklårene i garantien er som følger:

- (1) Den begrensede produktgarantien gjelder i garantiperioden som l per fra datoen produktet kjøpes.
- (2) Den begrensede garantien gjelder kun for personen som opprinnelig kjøpte produktet, og kan ikke overdras til noen senere kjøper eller sluttbruker.
- (3) Denne garantien, som kun gjelder for personen som opprinnelig kjøpte produktet, kan v re begrenset til ett bestemt land dersom dette er spesifisert.
- (4) Esken og pyntedetaljene skal v re uten defekter ved forsendelsestidspunktet, og skal derfor ikke omfattes av vilklårene i denne begrensede garantien.
- (5) P  foresp rrel fra LG m  kunden kunne fremskaffe informasjon som beviser kjøpsdatoen hinsides rimelig tvil.
- (6) Kunden skal dekke fraktkostnadene n r produktet sendes til LGs kundeserviceavdeling. LG skal dekke fraktkostnadene n r produktet sendes tilbake til kunden etter utf rt service under denne begrensede garantien.

2. HVA DENNE GARANTIE IKKE DEKKER:

- (1) Defekter eller skader som skyldes annen bruk av produktet enn den som er normal og vanlig.
- (2) Defekter eller skader som skyldes unormal bruk, unormale forhold, ukorrekt oppbevaring, eksponering for fuktighet, uautoriserte modifikasjoner, uautoriserte tilkoplinger, uautorisert reparasjon, feil bruk, fors mmelse, misbruk, uhell, endring, ukorrekt installasjon eller andre forhold som ikke er LGs feil, herunder skade som skyldes forsendelsen, kortsluttede sikringer eller mat- eller v skes l.
- (3) Brukkede eller skadde antenner, med mindre dette er direkte for rsaket av feil eller mangler ved materialet eller konstruksjonen.
- (4) P st tte defekter eller feilfunksjoner som kunden unnl ter   innrapportere til LGs kundeserviceavdeling innen utl pet av den gjeldende begrensede garantiperioden.

- (5) Produkter der serienummeret er fjernet eller uleselig.
- (6) Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier som uttrykkelig eller underforstått måtte være fremsatt i skrift eller tale, gjennom lovbestemmelser, lovpraksis, sedvane eller på annen måte, herunder, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål.
- (7) Skade som skyldes bruk av tilbehør som ikke er godkjent av LG.
- (8) Alle plastoverflater og øvrige utvendige deler med riper eller skader som skyldes kundens normale bruk.
- (9) Produkter som brukes utover publisert maksimumskapasitet.
- (10) Produkter som er brukt eller anskaffet på leiebasis.
- (11) Forbruksvarer (f.eks. sikringer).

3. VILKÅR:

Ingen annen uttrykkelig garanti er gyldig for dette produktet.

VARIGHETEN AV ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIE OM SALGBARHET, ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKKELEGE GARANTIE. LG ELECTRONICS INC. SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV PRODUKTETS BRUK, ULEILIGHET, TAP ELLER ANDRE SKADER, ENTEN DISSE ER DIREKTE ELLER FØLGESKADER, SOM SKYLDES BRUKEN AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE DETTE PRODUKTET, ELLER FOR NOE BRUDD PÅ NOEN UTTRYKKELEGE ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIE OM SALGBARHET, SOM GJELDER FOR DETTE PRODUKTET.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensninger mht. tilfeldige skader eller følgeskader eller begrensninger i en underforstått garantis varighet. Derfor kan det være at disse begrensningene eller utelukkelsene ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land.



GARANTIVILLKOR

1. GARANTINS OMFATTNING:-

Enligt nedanstående villkor garanterar LG att denna telefon och medföljande tillbehör inte har några fel eller brister, varken med avseende på material eller konstruktion:

- (1) Den begränsade produktgarantin gäller under garantitiden och löper från produktens inköpsdatum.
- (2) Den begränsade garantin gäller endast för den ursprunglige köparen av produkten och kan inte överlåtas till en efterföljande köpare/slutanvändare.
- (3) Denna garanti, som endast gäller den ursprunglige köparen av produkten, är begränsad till ett visst land, förutsatt att detta särskilt anges.
- (4) Förpackningen och dekorativa detaljer ska vara utan defekter vid tidpunkten för avsändandet och omfattas därför inte av villkoren i denna garanti.
- (5) På LG:s begäran ska kunden visa fram uppgifter som rimligen styrker vilket datum produkten köpts.
- (6) Kunden ska bära fraktkostnaden om produkten sänds till LG:s kundserviceavdelning. LG ska bära fraktkostnaderna när produkten återsänds till kunden efter service som utförs enligt dessa garantivillkor.

2. UNDANTAG:

Garantin gäller inte i följande fall:

- (1) Vid defekter eller skador som har uppstått vid användning av produkten på annat sätt än vad den är avsedd för.
- (2) Vid defekter eller skador som uppstår på grund av onormal användning, under onormala förhållanden, på grund av felaktig förvaring, om produkten utsätts för fukt, vid ändringar, reparationer eller anslutningar som har utförts av någon som inte är auktoriserad, vid felanvändning, misskötsel, missbruk, olycksfall, ändringar, felinstallation eller andra omständigheter som LG inte råder över, inklusive fraktskada, kortslutna säkringar eller om mat eller vätska spills på produkten.
- (3) Vid brott eller skada på antenn såvida detta inte är en direkt följd av fel eller brist hos materialet eller i konstruktionen.

- (4) Vid kundens påstående om defekter eller felaktiga funktioner och denne underlåter att anmäla detta till LG:s kundserviceavdelning innan utgången av gällande garantiperiod.
- (5) Om produktens serienummer är borta eller oläsligt.
- (6) Denna begränsade garanti ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, skriftliga eller muntliga som framgår av lag, praxis, sedvana eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till alla underförstådda garantier om kurans eller lämplighet för en viss användning.
- (7) Vid skada som uppstår på grund av användning av tillbehör som inte är godkända av LG.
- (8) Vid repor eller andra skador som har uppstått på plasttytor och andra utvändiga delar vid kundens normala användning.
- (9) Produkter som används utöver angiven maxkapacitet.
- (10) Produkter som används eller anskaffas på hyrbasis.
- (11) Förbrukningsartiklar (t.ex. säkringar).

3. VILLKOR:

Inga andra uttryckliga garantier gäller för denna produkt.

GILTIGHETSTIDEN FÖR VARJE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI MED AVSEENDE PÅ KURANS, ÄR BEGRÄNSAD TILL GILTIGHETSTIDEN FÖR DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI.

LG ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELL FÖRLUST PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, EJ HELLER FÖR OLÄGENHET, FÖRLUST ELLER ANDRA SKADOR, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER FÖRHINDER ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT ELLER VID ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTIBESTÄMMELSE, INKLUSIVE DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI OM KURANS SOM GÄLLER FÖR DENNA PRODUKT.

Inom vissa jurisdiktionsområden är det inte tillåtet att begränsa ansvaret med avseende på följskador eller indirekta skador eller att föreskriva om begränsningar av en underförstådd garantis giltighetstid.

Detta kan innebära att dessa begränsningar eller undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa specifika juridiska rättigheter. Beroende på i vilket land du bor kan det kan hända att du även har andra rättigheter.



LG Electronics Inc.

RAJOITETTUA TAKUUTA KOSKEVA LAUSEKE

1. TÄMÄ TAKUU KATTAÄ SEURAAVAT ASIAT:

LG myöntää käyttäjälle rajoitetun takuun, jonka mukaan oheisessa puhelimessa ja sen mukana toimitetuissa lisävarusteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä seuraavien ehtojen mukaisesti:

- (1) Tuotteen rajoitetun takuun voimassaoloaika alkaa tuotteen ostopäivämäärästä.
- (2) Rajoitettu takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle, eikä sitä voi siirtää tuotteen mahdolliselle seuraavalle ostajalle tai käyttäjälle.
- (3) Tämä takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle takuun kestoajaksi, ja on rajoitettu tiettyyn maahan, jos se on määritelty.
- (4) Laitteen ulkokuori ja maalatut osat ovat virheettömiä kuljetuksen aikana ja ovat siten näiden rajoitetun takuun ehtojen ulkopuolella.
- (5) LG:n pyytäessä laitteen käyttäjän on kohtuullisessa ajassa todistettava ostopäivämäärä.
- (6) Käyttäjä vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen lähettämisestä LG:n asiakaspalveluun. LG vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen toimittamisesta takaisin käyttäjälle tämän rajoitetun takuun mukaisten huoltotoimenpiteiden jälkeen.

2. TÄMÄ TAKUU EI KATA SEURAAVIA ASIOITA:

- (1) Muusta kuin normaalista käytöstä aiheutuneita virheitä tai vahinkoja.
- (2) Virheitä tai vahinkoja, jotka aiheutuvat epänormaalista käytöstä, epänormaaleista olosuhteista, virheellisestä säilytyksestä, laitteen kastumisesta, luvattomista muutoksista, luvattomista liitännöistä, luvattomasta korjauksesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, muutoksista, puutteellisesta asennuksesta tai muista toimista, jotka eivät johdu LG:stä, mukaan lukien kuljetuksesta, palaneesta sulakkeesta, tai läikkyneestä ruoasta tai nesteestä aiheutuneita vahinkoja.
- (3) Antennien rikkoutumisia tai vahinkoja, elleivät ne johdu suoraan materiaali- eikä valmistusvirheistä.
- (4) Tapauksia, joissa käyttäjä ei ole ilmoittanut LG:n asiakaspalveluun tuotteen väitettyjä virheitä tai toimintahäiriöitä rajoitetun takuun voimassaoloaikana.
- (5) Tuotteita, joiden sarjanumero on poistettu tai muutettu lukukelvottomaksi.

- (6) Tämä rajoitettu takuu sulkee pois kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut mukaan lukien ilman rajoitusta tiettyyn tarkoitukseen tai myyntiin sopivuutta koskevat oletetut takuut.
- (7) Vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden käytöstä.
- (8) Mitään muovipintoja eikä muita ulkopintoja, jotka ovat naarmuuntuneet tai vahingoittuneet normaalissa käytössä.
- (9) Tuotteita, joita on käytetty annettujen enimmäisarvojen ulkopuolisissa olosuhteissa.
- (10) Tuotteita, joita on käytetty tai jotka on hankittu vuokraohjelmassa.
- (11) Kuluvia osia (kuten sulakkeita).

3. EHDOT:

Tähän tuotteeseen ei sovelleta muita nimenomaisia takuita.

OLETETTUIEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, VOIMASSAOLOAIKA VASTAA TÄSSÄ ESITETYN NIMENOMAISEN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAA. LG ELECTRONICS INC. EI OLE VASTUUSSA TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA MENETYKSISTÄ, TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ JOHTUVISTA SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAIVOISTA, MENETYKSISTÄ TAI MUISTA VAHINGOISTA TAI MINKÄÄN NIMENOMAISEN TAI OLETETUN TAKUUN, MUKAAN LUKIEN TÄMÄN TUOTTEEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, RIKKOMUKSESTA.

Kaikkialla ei sallita satunnaisten tai välillisten vastuiden poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun voimassaoloajan rajoittamista, joten yllä mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske Teitä. Tämä takuu antaa Teille tiettyjä laillisia oikeuksia, ja Teillä voi olla myös muita maittain vaihtelevia oikeuksia.



LG Electronics Inc.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]