



KM900 Ghidul utilizatorului

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

CE 0168 

P/N : MMBB0333363 (1.0) H

LG ELECTRONICS INC.

KM900 Ghidul utilizatorului

ROMÂNĂ
ENGLISH

| | |
|------------------------|---|
| WiFi (WLAN) | <p>Acest dispozitiv utilizează frecvența nearmonizată și este destinat utilizării în toate țările europene.</p> <p>WLAN poate fi utilizată în UE fără restricții în interior, dar nu poate fi utilizată în exterior în Franța.</p> |
| Transmițător FM | <p>Transmițătorul FM este destinat utilizării în toate țările europene, exceptând Franța, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Rusia, Serbia și Muntenegru, Republica Slovacă, Slovenia și Turcia, unde se aplică utilizarea restricționată.</p> |

Bluetooth QD ID B014945



Anumite informații din acest manual pot fi diferite de telefonul dumneavoastră, în funcție de software-ul telefonului sau de furnizorul dvs. de servicii.



KM900 Ghidul utilizatorului

Felicitări pentru achiziționarea telefonului modern și compact KM900 de la LG, creat să funcționeze cu cea mai nouă tehnologie digitală pentru comunicații mobile.



Casarea apa rate lor vechi

- 1** Când simbolul unui coș de gunoi marcat cu o cruce este atașat unui produs, înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2002/96/CE.
- 2** Toate produsele electrice și electronice trebuie colectate separat de gunoiul municipal prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 3** Colectarea corectă a aparatelor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.
- 4** Pentru informații suplimentare despre colectarea aparatelor vechi, vă rugăm să contactați biroul municipal, serviciul de colectare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

| | |
|--------------------|----|
| Configurare | 01 |
| Ecranul de start | 02 |
| Elementele de bază | 03 |
| Creativitate | 04 |
| Organizare | 05 |
| Web | 06 |
| Setări | 07 |
| Accesorii | 08 |

Cuprins

Configurare

| | |
|---|----|
| Telefonul dvs. | 8 |
| Vedere în interior | 10 |
| Instalarea cardului SIM și a bateriei.. | 11 |
| Încărcarea telefonului | 13 |
| Cardul de memorie | 14 |
| Schemă meniu..... | 16 |

Ecranul de start

| | |
|---|----|
| Sfaturi de utilizare a ecranului tactil | 17 |
| Taste rapide | 19 |
| Ecran tactil | 20 |
| Utilizarea funcției Operații multiple | 24 |

Elementele de bază

| | |
|--|----|
| Apeluri | 25 |
| Efectuarea unui apel sau a unui apel video | 25 |
| Apelarea contactelor | 25 |
| Acceptarea și respingerea unui apel | 25 |
| Opțiuni pentru apeluri primite..... | 26 |
| Reglarea volumului unui apel..... | 27 |
| Apelarea rapidă | 27 |
| Efectuarea unui nou apel | 27 |
| Oprirea sistemului DTMF | 28 |
| Vizualizarea jurnalelor de apeluri | 28 |
| Redirecționarea apelurilor | 29 |
| Utilizarea funcției de restricționare a apelurilor | 29 |

| | |
|---|----|
| Modificarea setărilor de apel obișnuite | 30 |
| Modificarea setărilor unui apel video .. | 31 |
| Contacte | 32 |
| Căutarea unui contact | 32 |
| Adăugarea unui contact nou..... | 32 |
| Crearea unui grup | 33 |
| Modificarea setărilor contactelor | 34 |
| Vizualizarea informațiilor..... | 35 |
| Mesagerie | 36 |
| Mesagerie | 36 |
| Trimiterea unui mesaj | 36 |
| Introducerea unui text | 37 |
| Predictiv T9 | 37 |
| Abc manual | 37 |
| Setări e-mail | 38 |
| Trimiterea unui e-mail de pe contul nou | 39 |
| Modificarea setărilor pentru e-mail..... | 40 |
| Foldere de mesaje..... | 41 |
| Utilizarea șabloanelor..... | 41 |
| Utilizarea emoticoadelor..... | 42 |
| Modificarea setărilor unui mesaj text .. | 42 |
| Modificarea setărilor unui mesaj multimedia | 43 |
| Modificarea altor setări | 44 |

Creativitate

| | |
|----------------------------|----|
| Cameră | 45 |
| Fotografierea rapidă | 45 |

| | | | |
|--|--|---|---|
| După fotografiere..... | 46 | Setarea unei fotografii ca fundal | 63 |
| Vizorul | 47 | Editarea fotografiilor | 63 |
| Utilizarea blițului | 48 | Adăugarea textului la o fotografie | 65 |
| Reglarea expunerii..... | 48 | Adăugarea unui efect la o fotografie ... | 65 |
| Fotografierea continuă..... | 49 | Decuparea unei fotografii | 65 |
| Utilizarea setărilor avansate | 49 | Adăugarea unei nuanțe de culoare unei | fotografii..... |
| Modificarea dimensiunii imaginii..... | 51 | 66 | Schimbarea culorilor dintr-o fotografie66 |
| Alegerea unui efect de culoare | 52 | Editarea videoclipurilor..... | 67 |
| Utilizarea camerei interne | 52 | Decuparea lungimii videoclipului..... | 67 |
| Vizualizarea fotografiilor salvate..... | 53 | Combinarea a două videoclipuri | 67 |
| Camera video | 54 | Combinarea unei fotografii cu un | videoclip..... |
| Înregistrarea video rapidă..... | 54 | 68 | Adăugarea unui text la un videoclip |
| După realizarea unui videoclip | 55 | 68 | Suprapunerea unei fotografii |
| Vizorul | 56 | 69 | Adăugarea unei coloane sonore la o |
| Reglarea expunerii..... | 57 | înregistrare video | 70 |
| Utilizarea setărilor avansate | 57 | Adăugarea unui sunet live la videoclip 70 | Modificarea vitezei unui videoclip..... |
| Modificarea dimensiunii imaginii | video..... | 71 | Adăugarea unui efect de estompare |
| 58 | Alegerea unei nuanțe de culoare | 71 | Multimedia..... |
| 59 | Utilizarea camerei video interne..... | 60 | 72 |
| 60 | Vizualizarea videoclipurilor salvate | 60 | Imagini |
| 61 | Vizualizarea videoclipurilor la televizor | 61 | Meniul de opțiuni pentru Imagini |
| Fotografiile și video clipurile | 62 | proprii..... | 72 |
| Vizualizarea înregistrărilor foto și | video | 72 | Trimiterea unei fotografii..... |
| 62 | Utilizarea zoom-ului pentru vizualizarea | 73 | Utilizarea unei imagini |
| 62 | unei înregistrări foto sau video | 73 | Tipărirea unei imagini..... |
| 62 | Reglarea volumului pentru vizualizarea | 74 | Mutarea sau copierea unei imagini |
| 62 | unui videoclip..... | 74 | Crearea unei diaporame |

Cuprins

| | | | |
|---|----|---|----|
| Marcaj geografic | 74 | Utilizarea transmițătorului FM pentru a reda muzică | 82 |
| Verificarea stării memoriei | 74 | Organizare | |
| Sunete | 75 | Organizator | 83 |
| Utilizarea unui sunet | 75 | Adăugarea unui eveniment în calendar | 83 |
| Videoclipuri | 75 | Modificarea vizualizării implicite a calendarului | 83 |
| Trimiterea unui videoclip | 76 | Adăugarea unui element la lista De făcut | 84 |
| Jocuri și aplicații | 76 | Utilizarea instrumentului de căutare a datei | 84 |
| Lansarea unui joc | 76 | Setarea alarmei | 85 |
| Utilizarea meniului de opțiuni | 76 | Adăugarea unui memento | 85 |
| Instalarea unui joc și a unei aplicații | | Reportofon | 85 |
| Java..... | 76 | Înregistrarea unui sunet sau a unei voci | 86 |
| Utilizarea meniului M-Toy | 77 | Expedierea înregistrărilor vocale..... | 86 |
| Conținut Flash | 77 | Utilizarea calculatorului | 86 |
| Vizualizarea unui fișier SWF/SVG..... | 77 | Transformarea unei unități de măsură .. | 87 |
| Documente | 77 | Utilizarea cronometrului..... | 87 |
| Vizualizarea unui fișier..... | 77 | Adăugarea unui oraș la ora pe glob | 88 |
| Transferul unui fișier pe telefon | 77 | Sincronizare PC | 89 |
| Altele..... | 78 | Instalarea LG PC Suite pe calculator | 89 |
| Crearea unui film | 78 | Conectarea telefonului și a calculatorului | 90 |
| Muzică | 79 | Efectuarea copiilor de siguranță și restaurarea informațiilor de pe telefon | 90 |
| Transferarea muzicii pe telefon | 79 | | |
| Redarea unei melodii..... | 80 | | |
| Crearea unei liste de redare..... | 80 | | |
| Ștergerea unei liste de redare..... | 81 | | |
| Utilizarea aparatului radio..... | 81 | | |
| Căutarea posturilor..... | 81 | | |
| Resetarea canalelor | 82 | | |
| Ascultarea posturilor radio | 82 | | |

| | | | |
|--|-----|--|------------|
| Vizualizarea fișierelor telefonului pe calculator..... | 90 | Trimiterea și primirea fișierelor utilizând tehnologia Bluetooth | 103 |
| Sincronizarea contactelor | 91 | Modificarea setărilor Bluetooth | 104 |
| Sincronizarea mesajelor..... | 91 | Împerecherea cu un alt dispozitiv Bluetooth | 105 |
| Sincronizare muzică | 92 | Utilizarea căștilor Bluetooth..... | 106 |
| Transfer de muzică utilizând Windows Media Player..... | 92 | Wi-Fi | 106 |
| Utilizarea iSync..... | 93 | Actualizare soft telefon | 108 |
| Convertor DivX..... | 93 | Upgrade software | 109 |
| Web | | Accesorii..... | 110 |
| Navigator..... | 94 | Serviciul de rețea | 111 |
| Accesarea web | 94 | Date tehnice | 111 |
| Adăugarea și accesarea favoritelor | 94 | Instrucțiuni aplicabile | |
| Utilizarea cititorului RSS..... | 95 | Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă | 113 |
| Accesarea unei pagini salvate..... | 95 | Depanare..... | 119 |
| Vizualizarea istoricului navigatorului.... | 95 | | |
| Modificarea setărilor navigatorului web..... | 96 | | |
| Utilizarea telefonului ca modem | 96 | | |
| Setări | | | |
| Modificarea setărilor de ecran | 98 | | |
| Personalizarea profilurilor | 98 | | |
| Modificarea setărilor telefonului | 99 | | |
| Modificarea setărilor tactile | 100 | | |
| Modificarea setărilor de conectivitate | 100 | | |
| Utilizarea managerului de memorie ... | 102 | | |
| Utilizarea modului Aeronavă | 103 | | |

Telefonul dvs.

Acumulator butonul de deblocare

Mâini libere sau cască stereo conector

Tasta Pornire

Pornește/Oprește telefonul.

Difuzor

Camera internă

Senzor de proximitate


Tasta de terminare

- Respinge un apel.
- Apăsăți o dată pentru a reveni la ecranul de start.

Tasta Operații multiple

Tasta Apelare

Apeleză un număr de telefon și răspunde apelurilor primite.

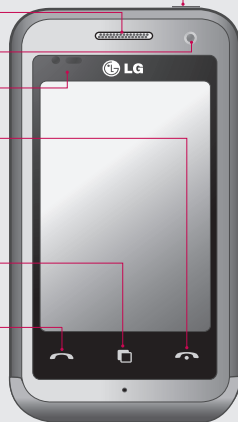

⚠️ AVERTISMENT: Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe el puteți deteriora ecranul LCD și funcționalitatea ecranului tactil. Nu acoperiți filmul protector de pe senzorul de proximitate al ecranului LCD. Se poate cauza defectarea senzorului.



Încărcător, Cablu de date (cablu USB)

SFAT: Înainte de conectarea cablului USB, așteptați până când telefonul pornește și este înregistrat în rețea.



Taste de volum

- **Când ecranul este inactiv:** volumul tonului tastelor.
- **În timpul unui apel:** volumul difuzorului.
- **La redarea unei melodii:** controlează volumul continuu.

Tasta pentru cameră

- Deplasați-vă direct la meniul Camera apăsând tasta până la capăt.

01

02

03

04


05

06

07

08

Vedere în interior

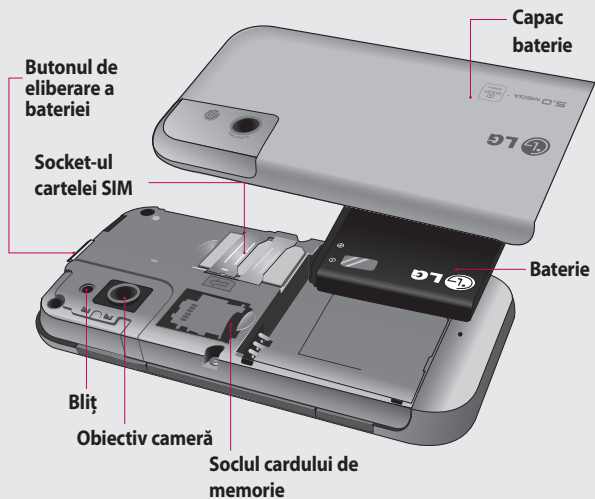

Instalarea cardului SIM și a bateriei

1 Scoaterea capacului bateriei

Apăsați și țineți apăsat butonul de eliberare al bateriei din partea de sus a telefonului și ridicați capacul bateriei.



2 Scoaterea bateriei

Prindeți de capătul superior al bateriei și extrageți bateria din compartiment.



⚠️ AVERTISMENT: Nu scoateți bateria când telefonul este pornit, deoarece acest lucru poate conduce la deteriorarea telefonului.

⚠️ AVERTISMENT: Nu scoateți capacul bateriei când utilizați GPS, Wi-Fi sau Bluetooth. Antena montată pe capacul bateriei.

01

02

03

04

05

06


07

08

Instalarea cardului SIM și a bateriei


3 Instalarea cardului SIM

Glisați cardul SIM în suportul său. Aveți grijă ca zona de contact aurie a cardului să fie așezată cu fața în jos. Pentru a scoate cardul SIM, trageți-l ușor spre exterior

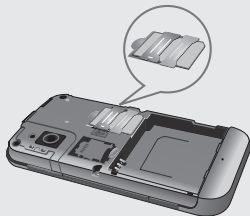

4 Instalarea bateriei


Introduceți mai întâi partea de sus a bateriei în marginea de sus a compartimentului bateriei. Asigurați-vă că bornele bateriei se aliniază cu clemele de pe telefon. Apăsați capătul bateriei până când se fixează.

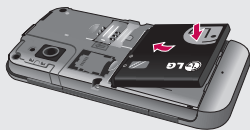

Încărcarea telefonului

Glisați înapoi capacul mufei încărcătorului de pe partea laterală a telefonului KM900. Introduceți încărcătorul și conectați-l la o priză electrică. Telefonul dvs. KM900 trebuie încărcat până când pe ecran apare mesajul „Baterie încărcată”.

NOTĂ: Inițial bateria trebuie să fie încărcată complet pentru a îmbunătăți durata de viață a acesteia. Ignorați primul mesaj „Baterie încărcată” și țineți telefonul la încărcat peste noapte (sau până la 14 ore).

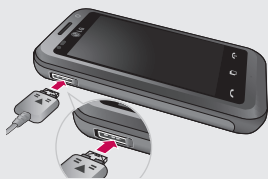

01

02

03

04

05

06

07

08

Cardul de memorie





Instalarea unui card de memorie

Puteți mări spațiul de memorie disponibil pentru telefonul dvs. utilizând un card de memorie.

NOTĂ: Cardul de memorie este un accesoriu opțional.

Inserați cardul de memorie în slotul din partea de sus și împingeți până când se fixează printr-un clic. Aveți grijă ca zona de contact aurie să fie așezată cu fața în jos.

⚠️ Avertisment: Introduceți cardul de memorie în slot, în caz contrar cardul poate fi deteriorat.

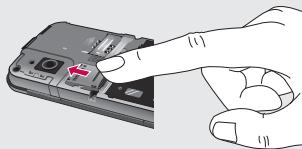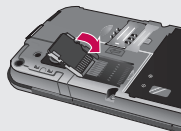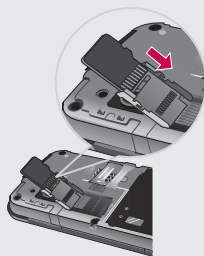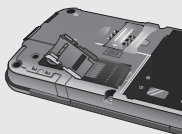

Formatarea cardului de memorie

Cardul de memorie poate fi deja formatat. În caz contrar, trebuie să-l formatați înainte de a începe să-l utilizați.


NOTĂ: Toate fișierele sunt șterse în timpul formatării.

- 1 Din ecranul de start selectați  și alegeți **Setări telefon** din fila Setări.
- 2 Derulați și atingeți **Manager memorie**, apoi derulați și selectați **Memorie externă**.
- 3 Atingeți **Format** și apoi confirmați alegerea.
- 4 Introduceți parola, dacă există o parolă. Ulterior cardul va fi formatat și pregătit de utilizare.

NOTĂ: În cazul în care pe cardul de memorie există deja conținut, structura de foldere cu acest conținut poate fi diferită după formatare, deoarece toate fișierele vor fi șterse.

Transferul contactelor

Pentru a transfera contactele de pe cardul SIM în telefon:

- 1 Din fila Comunicare, derulați **Contacte** și selectați  **Schimbare locație**.
- 2 Atingeți **Copiați în telefon**:
- 3 Alegeți **Selectați tot** sau selectați numele unui câte unul și atingeți **Copiați în telefon**.

01

02

03

04


05

06









07

08

Schemă meniu

Atingeți  în ecranul de start pentru a deschide un **Meniu superior**. De aici puteți accesa mai multe meniuri derulând pictogramele: **Comunicare**, **Multimedia**, **Utilitare** și **Setări**.









COMUNICARE

-  Contacte
-  Istoric recent
-  Navigator
-  Mesaje
-  Email
-  Apelare
-  Apel video
-  Google









MULTIMEDIA

-  Muzică
-  Camera
-  Cameră video
-  Galerie
-  Personale
-  Jocuri și aplicații
-  Radio FM
-  Creator de filme

UTILITARE

-  Alarme
-  Organiz.
-  Memento
-  Cronometru
-  Reportofon
-  Calculator
-  Ora pe glob
-  Instrum.

SETĂRI

-  Profil
-  Setări afișaj
-  Setări telefon
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Setări apel
-  Conectivitate
-  Setări mesaj

Ecranul de start

Din acest ecran puteți accesa opțiuni de meniu, puteți efectua un apel, vizualiza starea telefonului dvs. și multe alte lucruri.

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

Ecranul de start este, de asemenea, locul de unde vă puteți obișnui să utilizați ecranul tactil.

Pentru a selecta un element, atingeți centrul pictogramei.

- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.
- Atunci când lumina ecranului s-a stins, fie apăsați tasta Pornire, fie mențineți apăsată tasta Deblocare/Blocare de pe ecranul tactil pentru a reafixa ecranul de start.

- Atunci când telefonul KM900 nu este folosit, revine la ecranul de blocare.

01

02

03

04

05


06

07

08

Personalizarea ecranului de start

- 1 Scurtătură la ecranul de start
- 2 Ecran de start cu aplicație widget
- 3 Ecran de start pentru contacte
- 4 Ecran de start multimedia

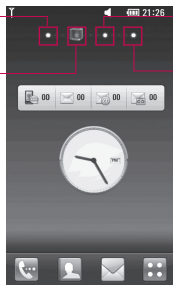


- **Fă cunoștința cu KM900** - Interfața de utilizator se bazează pe patru tipuri de Ecrane de Start ca mai sus. Pentru a trece de la un Ecran de Start la altul doar mișca cu degetul pe ecran rapid de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga.
- **Customizarea Ecranului de Start**
- Pentru fiecare tip ecran de start, ai posibilitatea de a adăuga și elimina obiecte prin apăsarea & menținerea degetul pe ecran sau dacă a fost deja adăugată atinge și țineți unul din obiecte.



Taste rapide

Tastele rapide din ecranul de start asigură accesul facil, printr-o singură apăsare, la funcțiile utilizate frecvent.



Atingeți pentru a afișa tastatura tactilă de apelare care vă permite să efectuați un apel. Introduceți numărul cu o tastatură normală și atingeți **Apel vocal** sau apăsați .

Pentru a efectua un apel video la acest număr, atingeți **Apel video** după introducerea numărului.



Atingeți pentru a accesa meniul cu opțiuni pentru **Mesaje**. De aici puteți crea un SMS nou.



Atingeți pentru a deschide contactele. Pentru a căuta numărul pe care doriți să-l apeleți: Introduceți numele contactului, utilizând tastatura sensibilă. De asemenea, puteți crea noi contacte și le puteți edita pe cele existente.



Deschideți prin atingere meniul superior complet, care se împarte în patru submeniuri.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ecranul de start

Ecran tactil

Comenzile de pe ecranul tactil al telefonului KM900 se modifică în mod dinamic, în funcție de activitățile pe care le efectuați.

Deschiderea aplicațiilor

Pentru deschiderea oricărei aplicații este suficient să atingeți pictograma corespunzătoare aplicației respective.



Ecranul de start


Derulare

Trageți dintr-o margine în alta pentru derulare. Pe unele ecrane, cum ar fi paginile Web, puteți să derulați în sus sau în jos.



Mărirea sau micșorarea

La vizualizarea fotografiilor, paginilor Web, e-mailurilor sau hârtiilor, acestea pot fi mărite sau micșorate. Apropiati sau depărtați degetele prin glisare.

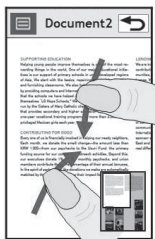

01

02

03

04

05

06

07






08












Ecranul de start





Vizualizarea barei de stare














Bara de stare utilizează diferite pictograme pentru a afișa stări precum nivelul semnalului, mesajele noi și nivelul de încărcare a bateriei, precum și dacă Bluetooth sau GPRS sunt active.

Mai jos puteți găsi un tabel care explică semnificația pictogramelor care ar putea apărea în bara de stare.

| Pictogramă | Descriere |
|---|---------------------------------|
|  | Niciun serviciu |
|  | 2G |
|  | 3G |
|  | EDGE |
|  | HSDPA |
|  | Wi-fi este activat |
|  | Mesaj Bluetooth |
|  | Căști hands free mono Bluetooth |

| Pictogramă | Descriere |
|---|--------------------------------|
|  | Căști stereo mono Bluetooth |
|  | Căști stereo Bluetooth |
|  | Căști mono Bluetooth |
|  | Bluetooth activ |
|  | Imprimantă prin Bluetooth |
|  | Transfer Bluetooth |
|  | Vizibilitate Bluetooth |
|  | Muzică prin Bluetooth |
|  | Descărcare |
|  | Descărcare finalizată. |
|  | Descărcare anulată. |
|  | Opțiune pentru apeluri permise |
|  | Internet |
|  | Căutare |
|  | Redirecționare apel |
|  | Respingere apel |
|  | Securitate |

| Pictogramă | Descriere |
|---|-----------------------------------|
|  | Căști |
|  | HomeZone |
|  | Roaming |
|  | Alarmă |
|  | Programare (Calendar) |
|  | Operații multiple |
|  | Pauză muzică |
|  | Redare muzică |
|  | Redare muzică cu transmisie FM |
|  | Redare radio FM |
|  | Transmisie FM |
|  | E-mail trimis |
|  | E-mail primit |
|  | MMS |
|  | Trimitere MMS |
|  | MMS primit |
|  | Trimitere SMS |
|  | Mesaj vocal nou |

| Pictogramă | Descriere |
|---|---------------------------------|
|  | Mesaj nou |
|  | Trimiterea mesajului a eșuat |
|  | E-mail nou |
|  | Mesaj push |
|  | Mod Avion |
|  | În exterior |
|  | Silențios |
|  | Personalizat 1-10 |
|  | Ton de apel după vibrații |
|  | Ton de apel cu vibrații |
|  | Memorie externă |
|  | Stare baterie |
|  | Proiector / Ieșire TV |

01

02

03

04

05

06

07

08

Ecraanul de start

Utilizarea funcției Operații multiple

Atingeți tasta de operații multiple

 pentru a deschide meniul

Operații multiple.




De aici se pot vedea unele aplicații ce rulează și se pot accesa cu o atingere.






Apeluri

SFAT! Apăsăți tasta Pornire pentru a bloca ecranul tactil și a preveni efectuarea unui apel din greșeală.



Efectuarea unui apel sau a unui apel video

- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul de pe tastatură. Pentru a șterge o cifră apăsați tasta Ștergere.
- 3 Atingeți tasta  pentru a efectua apelul.
- 4 Pentru a încheia apelul, apăsați tasta .


SFAT! Pentru a introduce + pentru efectuarea apelurilor internaționale, atingeți  de două ori sau apăsați și mențineți apăsat .

SFAT! Puteți utiliza funcțiile **Trimitere mesaj, Salvați numărul** sau **Căutați contacte** apăsând pe .

Apelarea contactelor

- 1 În ecranul de start atingeți  pentru a deschide **Contacte**.
- 2 Derulați lista de contacte sau introduceți prima(ele) literă(e) a(le) numelui contactului pe care doriți să îl apălați apăsând pe .
- 3 Din lista filtrată, atingeți contactul pe care doriți să-l apălați și selectați numărul care trebuie utilizat dacă aveți mai multe numere pentru contactul respectiv.
- 4 Atingeți **Apel vocal** sau **Apel video**.

Acceptarea și respingerea unui apel

Când sună telefonul, apăsați tasta  pentru a răspunde.

Apăsăți tasta  pentru a refuza un apel primit.

01

02

03

04

05


06


07


08

Apeluri

Opțiuni pentru apeluri primite

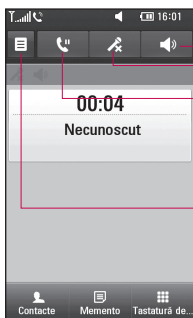


Difuzor - Atingeți  pentru a porni difuzorul telefonului.

Mut - Atingeți  pentru a opri microfonul, astfel încât persoana cu care vorbiți să nu vă poată auzi.

Reținere - Atingeți  pentru a lăsa apelantul în așteptare.

Opțiuni - Alegeți dintr-o listă de opțiuni suplimentare pentru apeluri primite, inclusiv Creare memento nou și Accesați Mesaje, astfel încât să vă puteți verifica mesajele și să adăugați contacte în timpul unui apel. De asemenea, de aici puteți încheia convorbirea, atingând Încheiere apel.

 Tastatură de... - Atingeți pentru a deschide o tastatură numerică pentru a naviga prin meniurile cu opțiuni numerotate, când apelezi servicii telefonice pentru asistență clienți sau alte servicii telefonice automate.

 Memento - Adăugați un memento în timpul unui apel.



 Contacte - Căutați contactele în timpul unui apel.


Reglarea volumului unui apel

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, utilizați butoanele Sus și Jos de pe partea dreaptă a telefonului.



Apelarea rapidă

Puteți atribui un număr de apelare rapidă unui contact utilizat frecvent.

- 1 În ecranul de start atingeți  pentru a deschide **Contacte**.
- 2 Atingeți  și selectați **Apelare rapidă**.
- 3 Serviciul de mesagerie vocală este deja setat în poziția 1 de apelare rapidă. Nu puteți să-l modificați. Atingeți orice alt număr pentru a atribui apelare rapidă pentru un contact.
- 4 Se va deschide lista de contacte. Selectați contactul căruia doriți să-i atribuiți acel număr atingând o dată numărul de telefon respectiv.

Pentru a apela un număr cu apelare rapidă atingeți  din ecranul de start, apoi apăsați și țineți apăsat numărul atribuit până când contactul apare pe ecran. Apelul se va efectua în mod automat, fără a fi necesar să atingeți **Apel vocal**.

Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul apelului inițial, atingeți  și selectați numărul pe care doriți să-l apelați.
- 2 Apelați numărul sau căutați-l în contacte (pentru detalii consultați **Efectuarea unui apel** de la pagina 25).
- 3 Atingeți  pentru a apela numărul.
- 4 Ambele apeluri vor fi afișate pe ecran. Apelul inițial va fi blocat și lăsat în așteptare.
- 5 Pentru a încheia una sau ambele convorbiri, apăsați **Încheiere**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Apeluri


NOTĂ: Veți fi taxat pentru fiecare apel efectuat.

Oprirea sistemului DTMF

Sistemul DTMF vă permite să utilizați comenzi numerice pentru a naviga prin meniuri în timpul apelurilor automate. Valorile prestabilite DTMF sunt activate.

Pentru a-l opri pe durata unui apel (pentru a nota un număr), atingeți  și selectați **Dezactivare DTMF**.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

În ecranul de start atingeți , apoi **Istoric recent** din fila Comunicare. Alegeți una din opțiunile următoare:


Tot istoricul - Vizualizați o listă completă a apelurilor efectuate, primite și nepreluat, numai a apelurilor vocale, a apelurilor video și a mesajelor.

Apeluri nepreluat – Vizualizați o listă a tuturor apelurilor nepreluat.

Numai apeluri – Vizualizați o listă a tuturor numerelor apelat.

Numai mesaje - Vizualizați o listă a tuturor numerelor care au primit sau trimis mesaje text și multimedia.

Numai TV- Vizualizați o listă a tuturor apelurilor video.

SFAT! Din orice jurnal de apeluri atingeți  și **Ștergeți tot** pentru a șterge toate elementele înregistrate.

SFAT! Atingeți o singură înregistrare din jurnalul de apeluri pentru a vedea data, ora și durata apelului.

Redirecționarea apelurilor

- 1 Atingeți  și alegeți **Setări apel** din fila Setări.
- 2 Atingeți **Redirecționarea apelurilor** și selectați **Apeluri vocale** și/sau **Apeluri video**.
- 3 Alegeți dacă doriți să redirecționați toate apelurile, dacă linia este ocupată, dacă nu puteți răspunde sau nu puteți fi contactat.
- 4 Introduceți numărul la care doriți să redirecționați apelul.
- 5 Atingeți **Solicitare** pentru a activa opțiunea.

NOTĂ: Pentru redirecționarea apelurilor se percep taxe. Pentru detalii contactați operatorul de rețea.

SFAT! Pentru a opri redirecționarea apelurilor, alegeți **Dezactivează tot** din mediul **Redirecționarea apelurilor**.

Utilizarea funcției de restricționare a apelurilor

- 1 Atingeți  și alegeți **Setări apel** din fila Setări.
- 2 Atingeți **Restricționare apeluri** și selectați **Apeluri vocale** și/sau **Apeluri video**.
- 3 Selectați una sau toate cele cinci opțiuni:
Toate apelurile efectuate
Apeluri internaționale efectuate
Apeluri internaționale efectuate, cu excepția țării de reședință
Toate apelurile primite
Apeluri primite în străinătate

01

02

03

04

05

06

07


08

Apeluri

- Introduceți parola de blocare a apelului. Consultați operatorul de rețea în legătură cu acest serviciu.

SFAT! Selectați **Număr cu apelare fixă** pentru a deschide și redacta o listă de numere care să poată fi apelate de pe telefon. Aveți nevoie de codul PIN2, disponibil de la operatorul de rețea. Doar numerele din lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.

Modificarea setărilor de apel obișnuite

- Atingeți  și alegeți **Setări apel** din fila Setări.
- Atingeți **Setări comune**. Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:
 - Respingere apel** - Deplasați comutatorul spre stânga pentru a evidenția lista Respingere. Puteți atinge caseta de text pentru a

alege toate apelurile, anumite contacte sau grupuri, sau pe cele de la numere neînregistrate (de ex. care nu sunt în contacte).

Atingeți **Salvare** pentru a modifica această setare.

Expediați nr. dvs. - Alegeți dacă afișați numărul propriu la efectuarea unui apel.


Reapelare automată - Pentru **Pornit** deplasați comutatorul spre stânga, iar pentru **Oprit** deplasați comutatorul spre dreapta.

Avertizor la minut - Deplasați comutatorul spre stânga, în poziția **Pornit**, pentru a auzi un sunet la fiecare minut pe durata convorbirii.

Mod de răspuns BT - Selectați **Mâini libere** pentru a putea răspunde la un apel utilizând căști Bluetooth sau selectați **Telefon** pentru a apăsa o tastă de pe telefon și a răspunde la apel.

Salvați număr nou - Selectați **Da** pentru a salva un număr nou.

Modificarea setărilor unui apel video

- 1 În ecranul de start atingeți  și derulați **Setări apel video** din fila Setări.
- 2 Selectați setările pentru apelurile video. Stabiliți dacă doriți să alegeți opțiunea Utilizare poză privată și alegeți o poză, și/sau să activați oglinda pentru a vizualiza propria imagine pe ecran când efectuați un apel video.

01

02

03

04

05

06

07




08

Contacte

Căutarea unui contact

Există două modalități pentru a căuta un contact:

Din ecranul de start



- 1 În ecranul de start atingeți  pentru a deschide **Contacte**. Atingeți  și introduceți numele contactului utilizând tastatura.
- 2 Atingeți **Apel video** sau **Apel vocal** sau tasta  pentru a efectua apelul.

SFAT! Puteți căuta după grup atingând fila Contacte din partea de sus a ecranului și selectând **Grupuri**. Se va afișa o listă cu toate grupurile.

Din meniul principal

- 1 Atingeți  apoi **Contacte** din fila Comunicare.
- 2 Atingeți  și **Căutare**.

Adăugarea unui contact nou



- 1 În ecranul de start atingeți , apoi selectați  și butonul **Contact nou**.
- 2 Alegeți dacă salvați contactul în **Telefon** sau **USIM**.
- 3 Dacă doriți să adăugați o imagine pentru fiecare contact, atingeți **Adăugare imagine**.
- 4 Introduceți numele și prenumele noului contact. Nu trebuie să le introduceți pe amândouă, dar trebuie să introduceți cel puțin unul.
- 5 Introduceți până la cinci numere și alocăți un tip pentru fiecare, alegând între **Mobil, Acasă, Birou, Pager, Fax, VT și General**.
- 6 Adăugați o adresă de e-mail.
- 7 Atribuiți contactul unuia sau mai multor grupuri, alegând între **Fără grup, Familie, Prieteni, Colegi, Școală** sau **VIP**.

8 De asemenea puteți adăuga un **ton de apel, pagina de start, Adresa de acasă, Numele companiei, Titlul postului, Adresa companiei, Aniversare și Memento.**

9 Atingeți  pentru a salva contactul.

SFAT! Puteți crea grupuri personalizate pentru contacte. Consultați **Crearea unui grup.**

Crearea unui grup

- 1** Din ecranul de start atingeți , apoi **Contacte** din fila Comunicare.
- 2** Atingeți **Grupuri** și selectați un grup nou.
- 3** Introduceți un nume pentru noul grup.
- 4** Atingeți .

NOTĂ: Dacă ștergeți un grup, contactele atribuite grupului respectiv nu se vor pierde. Ele vor rămâne în Contacte.

SFAT! Puteți edita un grup existent atingând o dată grupul selectat. Alegeți Vizualizare membri, Editare grup, Trimitere mesaj, Trimiteți carte de vizită sau Ștergere grup.

01

02

03

04

05

06


07

08

Contacte

Modificarea setărilor contactelor

Puteți adapta setările de contact în funcție de preferințe.

- 1 Atingeți **Contacte** din fila Comunicare, selectați  și derulați **Setările contactelor**.
- 2 De aici puteți regla următoarele setări:

Afișați numele - Alegeți dacă doriți să afișați mai întâi prenumele sau numele unui contact.


Copiați tot - Copiați contactele de pe SIM pe telefon sau invers. Puteți copia contactele pe rând sau toate o dată.

Mutați tot - Această opțiune funcționează la fel ca funcția Copiere, dar contactul va rămâne doar în locația nouă. Așadar, după mutarea unui contact din SIM în telefon, acesta va fi șters din memoria SIM.

Ștergeți contacte - Ștergeți toate contactele. Atingeți **Da** dacă sunteți sigur că doriți să ștergeți toate contactele.

Informații memorie - Vizualizați informațiile despre capacitatea memoriei.

Vizualizarea informațiilor

- 1 Atingeți **Contacte** din fila Comunicare, selectați  și atingeți **Informație**.
- 2 De aici puteți vizualiza **Nr. apelare servicii, Numere proprii, Informații memorie** (cât spațiu mai aveți disponibil) și **Cartea mea de vizită**.

SFAT! Pentru a adăuga propria carte de vizită, selectați **Cartea mea de vizită** și introduceți detaliile dvs., la fel ca pentru un contact. Atingeți **Salvare** pentru a finaliza.

01

02

03

04

05

06

07



08

Mesagerie

Mesagerie

Telefonul KM900 combină SMS (mesaje text), MMS (mesaje multimedia) și e-mail într-un singur meniu, intuitiv și ușor de folosit.


Există două modalități de a ajunge la centrul de mesagerie:


- 1 În ecranul de start atingeți  sau , apoi derulați **Mesaje** din fila Comunicare.


Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți  apoi **Scrieți mesaj** pentru a deschide un mesaj gol.
- 2 Atingeți **Către** pentru a introduce numărul destinatarului sau atingeți pictograma de căutare pentru a deschide contactele sau favoritele. Puteți adăuga mai multe contacte. Când ați terminat, atingeți **Trimite SMS**.
- 3 După introducerea textului, puteți trimite un SMS sau un MMS, sau puteți selecta **E-mail** pentru a trimite un e-mail.

SFAT! Veți fi taxat pentru un mesaj text de 160 de caractere pentru fiecare persoană a căreia îi trimiteți mesajul.


- 4 Atingeți  **Inserare** pentru a adăuga un șablon de text, un șablon multimedia, un emoticon, un nume și număr, un diapozitiv nou, un subiect sau o semnătură.


 **AVERTISMENT:** Limita de 160 de caractere poate varia de la țară la țară, în funcție de codul pentru SMS.


 **AVERTISMENT:** Dacă adăugați o imagine, un videoclip sau un fișier audio la un SMS (mesaj text), acesta va fi în mod automat convertit în MMS (mesaj multimedia) și veți fi taxat în consecință.


Introducerea unui text


Tastatură.

 Atingeți pentru a activa introducerea predictivă a textului T9.

 Puteți schimba limba de scriere.

 Apăsați pentru a comuta între tastaturile pentru număr, simbol și text.

Utilizați  pentru a derula diferitele tipuri de tastatură pentru fiecare mod de introducere a textului (de ex. majuscule sau minuscule).

Pentru a introduce un spațiu, atingeți .

Predictiv T9

În modul T9 veți vedea .

Modul T9 folosește un dicționar încorporat pentru a recunoaște cuvintele pe baza secvenței de taste pe care le atingeți. Atingeți tasta numerică asociată cu litera pe care doriți s-o introduceți și dicționarul va anticipa cuvântul pe care doriți să-l utilizați.

De exemplu, apăsați 8, 3, 5, 3, 3, 6 și 6 pentru a scrie „telefon”.

Abc manual

În modul Abc trebuie să atingeți tasta în mod repetat pentru a introduce o literă. De exemplu, pentru a scrie „bună” atingeți 2 de două ori, 8 de două ori, 6 de două ori, 1 de trei ori.

01

02

03

04

05

06


07

08

Mesagerie

Setări e-mail

Cu ajutorul telefonului KM900 puteți rămâne conectat la e-mail atunci când sunteți în deplasare. Setarea unui cont de e-mail POP3 sau IMAP4 se poate face rapid și ușor.

- 1 Atingeți  din ecranul de start și derulați **Email** din fila Comunicare.
- 2 Atingeți **Scr. e-mail**. Dacă nu este configurat contul de e-mail, porniți expertul de configurare e-mail.

SFAT! Dacă este deja configurat un cont de e-mail, expertul nu este activat automat.

- 3 Aici puteți alege modalitatea de configurare a contului:

Titlu - Introduceți un nume pentru acest cont.

Nume utilizator - Introduceți numele utilizatorului contului.

Parolă - Introduceți parola contului.

Adresă de e-mail - Introduceți adresa de e-mail a contului.

E-mail pt. răspuns - Introduceți adresa de e-mail de răspuns.

Server mail ieșire - Introduceți adresa serverului de ieșire a e-mailului

Server Email intr. - Introduceți adresa serverului de intrare a e-mailului

Dimens. max. primire - Selectați limita de dimensiune pentru e-mailuri, până la 1 MB.

Tipul căsuței de E-mail - Introduceți tipul căsuței poștale, POP3 sau IMAP4.

Salvați în server - Alegeți dacă salvați e-mailurile pe server. Pentru conturile IMAP4, copiile sunt salvate întotdeauna.


Opțiune de descărcare - Alegeți cum doriți să descărcați e-mailuri. Pentru POP3 alegeți dintre Numai antet sau Toate inclusiv conținutul, iar pentru IMAP4 Numai antet, Antet + Conținut sau Toate.

Punct de acces - Alegeți punctul de acces la Internet.

Setări avansate - Alegeți dacă doriți să utilizați setările avansate.

După configurarea contului, acesta va apărea în lista de conturi din folderul E-mail.

Trimiterea unui e-mail de pe contul nou

- 1 Atingeți  din ecranul de start și derulați **Email** din fila Comunicare pentru a deschide un mesaj nou.
- 2 Introduceți adresa destinatarului și scrieți mesajul. De asemenea puteți atașa imagini, videoclipuri, fișiere audio sau alte tipuri de fișiere.
- 3 Atingeți **Trimitere e-mail** pentru a trimite e-mailul.

01

02

03

04

05

06


07

08

Mesagerie

Modificarea setărilor pentru e-mail

În funcție de preferințele personale puteți modifica setările de e-mail.

- 1 Atingeți  din ecranul de start și derulați **Setări mesaj** din fila Setări.
- 2 Selectați **Email**.
- 3 Puteți modifica următoarele setări:

Conturi de e-mail - Administrați conturile dvs. de e-mail.

Permiteți e-mail de răspuns
- Permite trimiterea mesajelor de confirmare de citire.

Solicitați e-mail de răspuns
- Alegeți dacă solicitați mesaje de confirmare de citire.

Interval de preluare - Alegeți cât de des doriți ca telefonul KM900 să verifice mesajele e-mail noi.

Includeți mesaj în

redirecționare și răspuns - Alegeți să includeți mesajul inițial în răspuns.

Includeți atașament - Alegeți includerea atașamentului inițial în răspuns.

Preluare aut. în Roaming

- Alegeți dacă doriți să preluați automat mesajele când sunteți în străinătate (roaming).

Info notif. e-mail nou - Alegeți dacă doriți să fiți anunțat la primirea unui mesaj e-mail nou fără mesaj pop-up.

Semnătură - Creați o semnătură pentru e-mail și activați această funcție.

Foldere de mesaje

O să vă dați seama că structura de foldere utilizată de telefonul KM900 nu necesită explicații. Dacă configurați un cont de e-mail, puteți crea foldere pentru fiecare cont.

Căsuță intrare - Toate mesajele primite sunt stocate în folderul Primite. Printre altele, de aici le puteți vizualiza și șterge.

Expediate - Este un director de stocare temporară a mesajelor până când acestea sunt trimise.

Trimis - În acest folder sunt stocate mesajele trimise.


Ciorne - Dacă nu terminați de scris un mesaj, puteți salva în acest folder ce ați scris până în acel moment.

Cutie filetată - Mesajele schimbate cu cineva prin messenger. Puteți salva simultan imaginea și mesajul.

Dir. mele - Creați directoare pentru a stoca mesajele.

Utilizarea șabloanelor

Creați șabloane pentru mesaje SMS (mesaje text) și MMS (mesaje multimedia) pe care le trimiteți cel mai frecvent. În telefon există deja câteva șabloane pe care le puteți edita.

- 1 La scrierea unui mesaj nou puteți accesa **Șabloane** din **Inserare** în meniul de opțiuni.
- 2 Alegeți **Șabloane text** sau **Șabloane multimedia**. Puteți adăuga, edita, șterge sau șterge toate șabloanele. Pentru a edita un mesaj, selectați-l, modificați-l și atingeți .

01

02

03

04

05

06

07

08

Mesagerie

Utilizarea emoticoanelor

Înveseliți-vă mesajul utilizând emoticoane. Pe telefon există deja câteva emoticoane utilizate în mod frecvent.

- 1 La scrierea unui mesaj nou puteți accesa **Emoticon** din **Inserare** în meniul de opțiuni.
- 2 Puteți adăuga o pictogramă nouă sau șterge un emoticon sau toate emoticoanele.

Modificarea setărilor unui mesaj text

Setările mesajelor pentru telefonul KM900 sunt predefinite, deci puteți trimite imediat mesaje. Aceste setări pot fi modificate conform preferințelor dvs.

Derulați **Setări mesaj** din fila Setări și atingeți **Text**. Puteți efectua modificări la următoarele:

Centru SMS - Introduceți detaliile pentru centrul de mesaje.

Raport de livrare - Deplasați comutatorul către stânga pentru a primi confirmarea că mesajele dvs. au fost livrate.

Perioadă de valabilitate - Alegeți cât timp vor rămâne mesajele stocate în centrul de mesaje.

Tipuri de mesaje - Converteți textul în **Voce, Fax, X.400** sau **Email**.

Codificarea caracterelor - Alegeți modul de codificare a caracterelor. Acest lucru influențează dimensiunea mesajelor și, în consecință, costurile datelor.

Trimiteți text lung ca -Alegeți să trimiteți un text ca SMS-uri multiple sau ca MMS (mesaj multimedia).

Modificarea setărilor unui mesaj multimedia

Setările mesajelor pentru telefonul KM900 sunt predefinite, deci puteți trimite imediat mesaje. Aceste setări pot fi modificate conform preferințelor dvs.

Atingeți **Setări**, apoi selectați **Setări mesaj** și **Mesaj multimedia**. Puteți efectua modificări la următoarele:

Mod de preluare - Selectați **Rețea în țara de reședință** sau **Rețea în străinătate**. Dacă selectați apoi Manual, veți primi înștiințări numai despre mesajele MMS. Puteți decide apoi dacă doriți să le descărcați în întregime.

Raport de livrare - Alegeți să permiteți și/sau să solicitați un raport de livrare.

Răspuns de citire - Alegeți să permiteți și/sau să trimiteți o confirmare de citire.

Prioritate – Alegeți nivelul de prioritate al mesajelor MMS.

Perioadă de valabilitate – Alegeți cât timp va rămâne mesajul stocat în centrul de mesaje.

Durata planșei - Alegeți cât timp vor apărea afișate pe ecran diapozitivele.

Ora livrării - Alegeți cât timp va trece înaintea livrării unui mesaj.

Centru mes. multim. – Introduceți detaliile pentru centrul de mesaje.

01

02

03

04

05

06


07

08

Mesagerie

Modificarea altor setări

Derulați **Setări mesaj** din fila Setări, apoi:

Mesagerie vocală - Atingeți **Profil nou** sau  pentru a adăuga un serviciu de mesagerie vocală nou. Contactați operatorul de rețea pentru informații suplimentare referitoare la serviciile pe care le furnizează.

Mesaj serviciu - Alegeți să primiți sau să blocați mesajele serviciului. De asemenea puteți seta nivelurile de securitate ale mesajului, creând liste de expeditori autentificați sau neautentificați.

Serviciu de informații - Alegeți starea de recepționare, limba sau alte setări.

Cameră

Fotografierea rapidă

- 1** Apăsați și țineți apăsată tasta pentru cameră de pe partea dreaptă a telefonului.
- 2** Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l fotografiați.
- 3** Apăsați ușor butonul de captură și o casetă de focalizare va apărea în centrul ecranului vizorului.
- 4** Poziționați telefonul astfel încât să vedeți subiectul fotografiei în caseta de focalizare.
- 5** Când caseta de focalizare devine verde, camera a focalizat subiectul.
- 6** Apăsați și mențineți apăsat butonul de captură.

01

02

03

04

05

06


07

08

Camera

După fotografiere

Fotografia realizată va apărea pe ecran. Este afișat numele imaginii împreună cu patru pictograme în partea dreaptă.

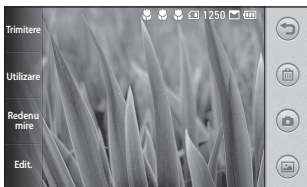



Trimitere Atingeți pentru a trimite fotografia ca **mesaj, E-mail** sau **Bluetooth**. Consultați pagina 36 pentru Trimiterea unui mesaj și pagina 103 pentru Expedierea și primirea fișierelor utilizând tehnologia Bluetooth.


Utilizare Atingeți pentru a utiliza imaginea ca fundal.

Redenumire Atingeți pentru a edita numele fotografiei selectate.

Edit. Atingeți pentru a edita imaginea utilizând diferite instrumente.


 Atingeți pentru a reveni la meniul anterior.

 Atingeți pentru a salva imaginea.

 Atingeți pentru a realiza imediat o altă fotografie. Fotografia actuală va fi salvată.

 Atingeți pentru a vizualiza o galerie cu fotografiile salvate.

Vizorul

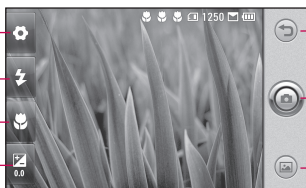

Înapoi - Atingeți pentru a reveni la ecranul de start.

Modul Cameră - Afișează modul în care se află camera: Video sau Foto și poate fi utilizat de asemenea pentru captură.

Galerie - Atingeți această pictogramă pentru a vizualiza galeria.

Expunere - Consultați Reglarea expunerii de la pagina 48.

Macro - Activați modul macro pentru a realiza fotografii de foarte aproape.

Starea blițului - Setări sau anulați blițul.

Setări - Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul de setări. Pentru detalii, consultați secțiunea Utilizarea setărilor avansate, de la pagina 49.

SFAT! Puteți închide toate opțiunile de scurtătură, pentru ca ecranul vizorului să fie mai liber. Este suficient să atingeți o dată centrul vizorului. Pentru a reafixa opțiunile atingeți din nou ecranul.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

Utilizarea blițului




Setarea implicită pentru bliț este Auto, dar există și alte opțiuni.

- 1 Selectați  din partea stângă a vizorului, pentru a intra în submeniul blițului.
- 2 Există trei opțiuni pentru bliț:
Auto - Camera va evalua lumina disponibilă pentru a realiza o fotografie bună și va utiliza blițul, dacă este cazul.
Dezactivat întotdeauna - Camera foto nu va folosi niciodată blițul. Acest lucru este util dacă vreți să economisiți energia bateriei.
Mereu activ - Camera foto va folosi întotdeauna blițul.
- 3 Când atingeți opțiunea pe care doriți să o utilizați, meniul blițului se va închide în mod automat, permițându-vă să realizați o fotografie imediat.

- 4 Pictograma de stare a blițului de pe vizor se va modifica în funcție de noul mod al blițului.

Reglarea expunerii


Expunerea definește diferența dintre zonele luminoase și întunecate dintr-o imagine. O imagine cu contrast redus va apărea încețoșată, pe când o imagine cu contrast ridicat va apărea mult mai clară.

- 1 Atingeți .
- 2 Glisați indicatorul de contrast de-a lungul barei spre  pentru o expunere mai redusă și o imagine încețoșată sau spre  pentru o expunere mai ridicată și o imagine mai clară.

Fotografierea continuă

- 1 Din vizor atingeți  pentru a deschide toate opțiunile de setări avansate și selectați **Fotografiere continuă**.
- 2 Poziționați subiectul în vizor și apăsați butonul de captură ca și cum ați realiza o fotografie normală.
- 3 Camera va realiza fotografii în succesiune rapidă și le va afișa sub formă de șapte miniaturi în partea stângă a ecranului.

Utilizarea setărilor avansate

Din vizor atingeți  pentru a deschide toate opțiunile de setări avansate.

Puteți modifica setările camerei derulând meniul circular. După selectarea opțiunii, atingeți butonul **OK**.

Comutare la - Pentru autoportrete, comutați pe camera internă a telefonului LG KM900. De asemenea puteți comuta de la modul Camera la modul Cameră video.

Dimensiune imagine - Modificați dimensiunea fotografiei pentru a economisi spațiul de memorie sau pentru a realiza o fotografie la dimensiunea corectă pentru un contact. Consultați **Modificarea dimensiunii imaginii** de la pagina 51.

Efect culoare - Alegeți un ton de culoare pentru a-l utiliza pe fotografia nouă. Consultați **Alegerea unui efect de culoare** de la pagina 52.

Balans tonuri de alb - Alegeți dintre Auto, Incandescent, Însorit, Fluorescent și Nori.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

Cronometru - Temporizatorul automat vă permite să setați o perioadă de timp după apăsarea declanșatorului. Selectați **Oprit**, **3 secunde**, **5 secunde** sau **10 secunde**. Această opțiune este ideală dacă doriți să fiți inclus într-o fotografie.

Mod Captură - Alegeți **Normal** sau **Captură continuă**.

ISO - Valoarea ISO determină sensibilitatea senzorului de lumină al camerei foto. Cu cât indicatorul ISO este mai ridicat, cu atât este mai sensibilă camera foto. Acest lucru este util pentru fotografierea pe întuneric, atunci când nu puteți utiliza blițul. Selectați valoarea ISO dintre **Auto**, **100**, **200**, **400** și **800**.

Calitate imagine - Alegeți dintre **Super-fin**, **Fin** și **Normal**. Cu cât calitatea este mai fină, cu atât fotografia este mai clară. Totuși, dimensiunea fișierului va crește în

consecință, ceea ce înseamnă că veți putea stoca mai puține fotografii în memorie.

Memorie în uz - Alegeți dacă salvați fotografiile în memoria telefonului sau în memoria externă.

Ascundere pictograme - Alegeți pictogramele pentru setările camerei manual sau automat.

Stabilizarea imaginii - Vă permite să realizați o fotografie fără a mișca camera.

Focalizare automată - Selectați modul de focalizare a camerei. Alegeți dintre Auto, Manual și Urmărirea feței.

Sunet declanșator - Selectați unul dintre cele trei sunete pentru declanșator.

Vizualizare grilă - Alegeți dintre Oprit, Cruce simplă sau Împărțire în trei

Marcaj geografic - Pornit /Oprit


Resetare - Restaurați toate setările camerei.

SFAT! Când închideți camera, toate setările vor reveni la modul implicit, cu excepția dimensiunii și calității imaginii. Orice setare care nu este implicită va trebui resetată, cum sunt tonul de culoare și ISO. Verificați-le înainte de a face următoarea fotografie.

SFAT! Meniul de setări este suprapus vizorului, astfel încât dacă schimbați elemente care țin de culoarea sau calitatea imaginii, puteți previzualiza modificarea imaginii în spatele meniului de setări.

Modificarea dimensiunii imaginii

Cu cât imaginea are mai mulți pixeli, cu atât dimensiunea fișierului va fi mai mare, ceea ce înseamnă că fișierele ocupă mai mult spațiu în memorie. Dacă doriți să stocați mai multe fotografii în telefon, puteți reduce numărul de pixeli, pentru a reduce dimensiunea fișierelor.

- 1 Utilizând vizorul, atingeți  din colțul din stânga sus.
- 2 Selectați **Dimensiune imagine** din meniul Previzualizare.
- 3 Selectați o valoare a pixelilor din cele șase opțiuni (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) sau alegeți presetarea.

01

02

03

04

05


06

07

08

Camera


Alegerea unui efect de culoare

- 1 Utilizând vizorul, atingeți  din colțul din stânga sus.
- 2 Selectați **Efect culoare** din meniul Previzualizare.
- 3 Există cinci opțiuni pentru tonul de culoare: **Oprit**, **Sepia**, **Mono**, **Negativ** și **Embosare**.
- 4 După ce ați făcut alegerea, puteți închide meniul pentru tonul de culoare selectând butonul OK. Acum sunteți pregătit pentru fotografiere.


SFAT! Puteți modifica o fotografie color în fotografie alb-negru sau sepia, dar nu puteți schimba o fotografie alb-negru sau sepia în fotografie color.

Utilizarea camerei interne


Telefonul LG KM900 are o cameră internă de 640x480 atât pentru apeluri video, cât și pentru fotografiere.

- 1 Pentru a comuta la camera internă atingeți , apoi selectați **Comutare la - Cameră internă** din meniul Previzualizare.
- 2 După câteva secunde veți apărea în vizor. Pentru a fotografia, apăsați butonul de captură din partea laterală în mod normal.

SFAT! Camera internă are mai puține setări, deoarece nu dispune de bliț sau ISO. Puteți modifica dimensiunea imaginii, efectul de culoare, calitatea imaginii, balansul tonurilor de alb și puteți seta temporizatorul automat atingând  la fel ca atunci când utilizați camera principală.

- 3 După ce ați realizat fotografia, sunt disponibile aceleași opțiuni ca și pentru o fotografie realizată cu camera principală.
- 4 Pentru a reveni la camera principală, atingeți  și apoi selectați **Cameră externă** din meniul Previzualizare.

Vizualizarea fotografiilor salvate

- 1 Puteți accesa fotografiile salvate din modul Cameră. Atingeți pur și simplu  și galeria foto va apărea pe ecran.

01

02

03

04

05





06

07

08


Camera video

Înregistrarea video rapidă

- 1 Apăsați și țineți apăsată tasta pentru cameră de pe partea dreaptă a telefonului.
- 2 Apoi atingeți  și selectați **Comutare la** din vizor în modul Cameră pentru a comuta la modul Video. Alternativ, puteți accesa acest meniu direct atingând **Cameră video**.
- 3 Vizorul camerei video va apărea pe ecran.
- 4 Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul videoclipului.
- 5 Apăsați o dată butonul de captură pentru a începe înregistrarea.
- 6 **Rec** va apărea în partea inferioară a vizorului, iar cronometrul din partea inferioară va afișa durata videoclipului.
- 7 Pentru a pune pe pauză videoclipul, atingeți  și reluați selectând .
- 8 Atingeți  pe ecran sau apăsați încă o dată butonul de captură pentru a opri înregistrarea.

După realizarea unui videoclip

O imagine statică reprezentând videoclipul efectuat va apărea pe ecran. Numele videoclipului va fi afișat în partea inferioară a ecranului, împreună cu patru pictograme în partea dreaptă.

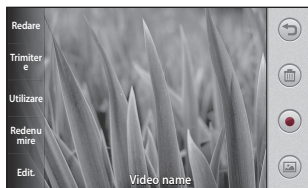

Redare Atingeți pentru a reda videoclipul.

Trimitere Atingeți pentru a trimite fotografia ca **mesaj**, **E-mail** sau **Bluetooth**. Consultați pagina 36 pentru Trimiterea unui mesaj și pagina 103 pentru Expedierea și primirea fișierelor utilizând tehnologia Bluetooth.

Utilizare Atingeți pentru a utiliza imaginea ca fundal.

Redenumire Atingeți pentru a edita numele fotografiei selectate.

Edit. Atingeți pentru a edita imaginea cu diferite instrumente.

- ← Atingeți pentru a reveni la meniul anterior.
- 🗑️ Atingeți pentru a șterge videoclipul pe care tocmai l-ați realizat și confirmați atingând **Da**. Vizorul va apărea din nou.
- ⏹️ Atingeți pentru a efectua imediat o nouă înregistrare video. Înregistrarea video curentă va fi salvată.

🖼️ Atingeți pentru a vizualiza galeria cu videoclipuri și imagini salvate.

01

02

03

04

05


06

07

08

Camera video

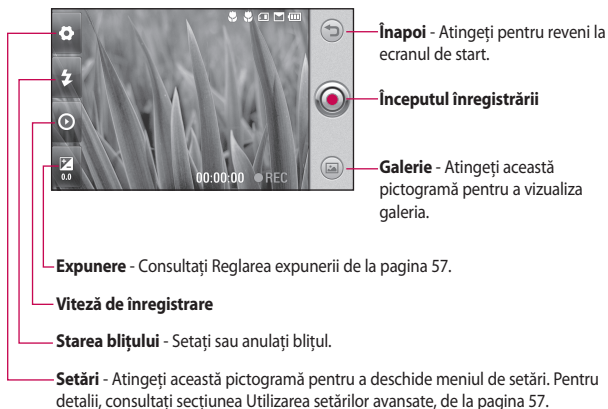


Vizorul



SFAT! Puteți închide toate opțiunile de scurtătură, pentru ca ecranul vizorului să fie mai liber. Este suficient să atingeți o dată centrul vizorului. Pentru a reafixa opțiunile atingeți din nou ecranul.

Reglarea expunerii

Expunerea definește diferența dintre zonele luminoase și întunecate dintr-o imagine. O imagine cu contrast redus va apărea încetșoșată, pe când o imagine cu contrast ridicat va apărea mult mai clară.

- 1 Atingeți .
- 2 Glisați indicatorul de expunere de-a lungul barei spre  pentru o expunere mai redusă și o imagine încetșoșată sau spre  pentru un contrast mai mare și o imagine mai clară.

Utilizarea setărilor avansate

Utilizând vizorul, atingeți **Setări** pentru a deschide toate opțiunile de setări avansate. Puteți regla setările camerei video derulând meniul circular. După selectarea opțiunii, atingeți butonul **OK**.

Comutare la - Schimbați pe camera internă a telefonului LG KM900 pentru a face o înregistrare video a dvs. Pentru detalii, consultați **Utilizarea camerei video interne** de la pagina 60.

Dimensiunea videoclipului

- Modificați dimensiunea videoclipului pentru a salva spațiu de memorie. Consultați **Modificarea dimensiunii imaginii video** de la pagina 58.

Mod Peisaj - Alegeți dintre **Auto** sau **Nocturn**.

Efect culoare - Alegeți un ton de culoare pentru a-l utiliza pe vizualizarea nouă. Consultați **Alegerea unei nuanțe de culoare** de la pagina 59.

Balans tonuri de alb - Balansul de alb permite ca albul să apară real în videoclipurile dvs. Pentru a regla balansul de alb din cameră, ar putea fi necesar să determinați condițiile de luminozitate. Alegeți dintre **Auto**,

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera video

Incandescent, Însorit, Fluorescent sau **Nori**.

Calitatea videoclipului - Alegeți dintre **Super-fin, Fin și Normal**. Cu cât este mai fină calitatea, cu atât va fi mai clar videoclipul. În consecință, dimensiunea fișierului va crește, ceea ce înseamnă că veți putea stoca mai puține videoclipuri în memoria telefonului.

Durata - Setează limita duratei înregistrării video. Alegeți dintre **Normal și Mesaj multimedia** pentru a limita dimensiunea maximă de trimitere ca MMS.

SFAT! Dacă alegeți durata MMS, folosirea unei calități mai reduse a imaginii vă permite să realizați un videoclip mai lung.

Memorie în uz - Alegeți dacă salvați videoclipurile în memoria telefonului sau în memoria externă.

Voce - Alegeți Mut pentru a înregistra un videoclip fără sunet.

Focalizare sunet - Alegeți focalizarea sunetului: **Oprit/**


Focalizare externă/ Focalizare internă

Ascundere pictograme - Selectați dacă doriți să ascundeți automat sau manual pictogramele din meniul camerei.

Resetare - Resetați toate setările camerei video.

Modificarea dimensiunii imaginii video

Cu cât imaginea are mai mulți pixeli, cu atât dimensiunea fișierului va fi mai mare, ceea ce înseamnă că fișierele ocupă mai mult spațiu în memorie. Dacă doriți să stocați mai multe videoclipuri în telefon, puteți reduce numărul de pixeli, pentru a reduce dimensiunea fișierelor.


1 Utilizând vizorul, atingeți  din colțul din stânga sus.

- 2** Selectați **Dimensiunea videoclipului** din meniul Previzualizare.
- 3** Selectați o valoare a pixelilor din cele patru opțiuni:
720 x 480 (D1) - Opțiunea pentru cea mai bună calitate a imaginii.
640 x 480 - Imagine standard VGA.
320 x 240 - Imagine de dimensiune mai mică, așadar fișier de dimensiune mai mică. Această opțiune este ideală pentru economisirea spațiului de memorare.
176 x 144 - Imagine de dimensiunea cea mai mică, așadar fișier de dimensiunea cea mai mică.
- 4** Atingeți butonul OK pentru a reveni la vizor.

SFAT! Software-ul deosebit de editare de pe telefonul LG KM900 este compatibil cu toate tipurile de videoclipuri, cu excepția modurilor video 720X480 (D1) și 640x480. Nu înregistrați în acest format dacă intenționați să editați videoclipul.

SFAT! Pentru software-ul de conversie a formatului video, consultați CD-ul primit împreună cu telefonul KM900.

Alegerea unei nuanțe de culoare

- 1** Utilizând vizorul, atingeți  din colțul din stânga sus.
- 2** Selectați **Efetu culoare** din meniul Previzualizare.
- 3** Există cinci opțiuni pentru tonul de culoare, **Oprit, Sepia, Mono, Negativ și Embosare**.

01

02

03

04

05

06

07

08


Camera video


- 4 Atingeți tonul de culoare pe care doriți să-l folosiți.

SFAT! Puteți modifica un videoclip color în videoclip alb-negru sau sepia, dar nu puteți schimba un videoclip alb-negru sau sepia în videoclip color.

Utilizarea camerei video interne


Telefonul LG KM900 dispune de o cameră internă de 320x240 atât pentru apeluri video, cât și pentru videoclipuri.

- 1 Pentru a comuta la camera internă, atingeți  apoi selectați **Cameră internă** din meniul Previzualizare.
- 2 După câteva secunde veți apărea în vizor. Pentru a începe înregistrarea imaginii apăsați butonul de captură în mod normal. Apăsați din nou pentru a opri înregistrarea.

- 3 După ce ați realizat videoclipul, sunt disponibile opțiunile ca și pentru o înregistrare video care utilizează camera principală.
- 4 Pentru a reveni la camera principală, atingeți  și apoi **Cameră externă**.

SFAT! Puteți modifica dimensiunea imaginii, modul peisajului, efectul de culoare, balansul tonurilor de alb și calitatea atingând **Setări** la fel ca atunci când utilizați camera principală.

Vizualizarea videoclipurilor salvate

- 1 În vizor, atingeți .
- 2 Pe ecran va apărea galeria.
- 3 Atingeți un videoclip o dată pentru a-l afișa la începutul galeriei. Acesta va fi redat automat.

Vizualizarea videoclipurilor la televizor

Conectați telefonul KM900 la televizor cu ajutorul unui cablu de ieșire TV.

NOTĂ: Cablul de ieșire TV se poate comanda separat.

SFAT! Toate formatele, cu excepția formatelor 320x240 și 176x144, sunt compatibile cu redarea videoclipului la televizor.

01

02

03

04

05


06

07

08


Fotografiile și video clipurile

Vizualizarea înregistrărilor foto și video

- 1 Atingeți  de pe ecranul de previzualizare al camerei.
- 2 Pe ecran va apărea galeria.
- 3 Atingeți înregistrarea video sau fotografia pentru a o deschide complet.



SFAT! Deplasați către stânga sau către dreapta pentru a vizualiza alte fotografii sau înregistrări video.

SFAT! Pentru a șterge o fotografie sau o înregistrare video, deschideți înregistrarea și selectați . Apăsăți **Da** pentru a confirma.

Utilizarea zoom-ului pentru vizualizarea unei înregistrări foto sau video

La vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor, puteți mări sau micșora imaginea prin apropierea sau depărtarea degetelor.

Reglarea volumului pentru vizualizarea unui videoclip

Pentru a regla volumul unui videoclip în timp ce acesta este redat, atingeți bara de volum din partea stângă a ecranului. Ca alternativă, utilizați tastele de volum din partea laterală a telefonului.

Setarea unei fotografii ca fundal

- 1 Atingeți fotografia pe care doriți să o setați ca fundal, pentru a o deschide.
- 2 Atingeți ecranul pentru a deschide meniul cu opțiuni.
- 3 Atingeți **Utilizare ca**.
- 4 Ecranul va trece în modul Portret. Puteți mări sau micșora imaginea și muta secțiunea decupată utilizând o miniatură aflată în partea de jos a ecranului.

Editarea fotografiilor

Există multe opțiuni excelente pentru modificarea, suplimentarea sau animarea fotografiilor.

- 1 Deschideți fotografia pe care doriți să o editați și atingeți **Edit.** pentru afișarea opțiunilor.
- 2 Atingeți pictogramele pentru a modifica fotografia:



Decupați fotografia. Alegeți un pătrat sau o zonă circulară de decupare și deplasați-vă degetul pe ecran pentru a selecta zona.



Desenați ceva cu mâna liberă pe fotografie. Selectați grosimea liniei de la cele patru opțiuni, apoi culoarea pe care doriți să o utilizați.



Adăugați text la o imagine. Consultați **Adăugarea textului la o fotografie** de la pagina 65.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotografiile și video clipurile



Decorați fotografiile cu ștampile. Alegeți dintre diferitele ștampile și atingeți fotografia în locul în care doriți să le plasați.



Ștergeți editările pe care le-ați adăugat la imagine. Puteți alege dimensiunea radierii pe care o utilizați.



Atingeți pentru a reveni la galerie.

Salv. Salvați modificările efectuate asupra fotografiilor. Selectați pentru a salva modificările ca **Actualizare** sau **Fișier nou**. Dacă selectați **Fișier nou**, introduceți un nume pentru fișier.

Anul. Anulați ultima funcție **Efect** sau editare pe care ați efectuat-o pe fotografia respectivă.




Atingeți pentru a afișa opțiunile suplimentare de efect, inclusiv **Rotire**. Mai există și alte opțiuni de editare avansată. Consultați **Adăugarea unei nuanțe de culoare unei fotografii și Schimbarea culorilor dintr-o fotografie** de la pagina 66.



Consultați **Adăugarea unui efect la o fotografie** de la pagina 65.




Această opțiune vă ajută să ajustați o fotografie utilizând colorarea, luminozitatea automată etc.

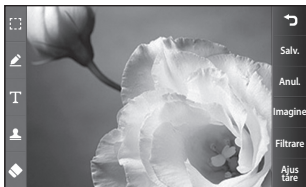

Adăugarea textului la o fotografie

- 1 Din ecranul de editare, apăsați **T**.
- 2 Selectați **Text** pentru a adăuga un text neîncadrat sau alegeți una dintre formele cu bule de vorbire.
- 3 Introduceți textul utilizând tastatura și atingeți **Salvare**.
- 4 Mutați textul atingându-l și glisându-l în locul în care doriți.

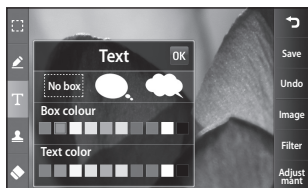

Adăugarea unui efect la o fotografie

- 1 Din ecranul de editare, atingeți **Filtrare**.
- 2 Puteți aplica fotografiei una dintre cele optsprezece opțiuni.
- 3 Pentru a anula un efect, atingeți **Anul.**

Decuparea unei fotografii

- 1 Din ecranul de editare, apăsați **Decupa**.
- 2 Alegeți forma pe care doriți să o utilizați pentru a decupa fotografia.
- 3 Trageți caseta peste zona pe care doriți să o decupați.
- 4 Când sunteți mulțumit de selecție, atingeți **Salv.**

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotografiile și video clipurile

Adăugarea unei nuanțe de culoare unei fotografii

- 1 Din ecranul de editare, atingeți **Imagine**.
- 2 Alegeți **Accentuare culoare**.
- 3 Selectați secțiunea din fotografie. În jurul zonei care are aceeași culoare sau una asemănătoare va apărea o linie punctată, de exemplu, părul sau bluza unei persoane.
- 4 Modificați intensitatea accentuării atingând **Intensity** și apoi glisând cursorul de-a lungul barei de intensitate.
- 5 Atingeți **OK**.
- 6 Din fotografie vor fi îndepărtate toate culorile, cu excepția secțiunii marcate pentru accentuarea culorii.
- 7 Selectați **Salv.** pentru a salva modificările.

Schimbarea culorilor dintr-o fotografie

- 1 Din ecranul de editare, atingeți **Imagine**.
- 2 Alegeți **Schimbare culoare**.
- 3 Selectați secțiunea din fotografie. În jurul zonei care are aceeași culoare sau una asemănătoare va apărea o linie punctată. De exemplu, părul sau bluza unei persoane.
- 4 Selectați o culoare.
- 5 Apăsați **OK**.
- 6 Secțiunea de fotografie selectată pentru accentuarea culorii va fi modificată la culoarea selectată.
- 7 Selectați **Salv.** pentru a salva modificările.


Editarea videoclipurilor

Funcțiile de editare sunt disponibile pentru tipurile MPEG4, cu excepția 720X480 (D1).

Dacă intenționați să editați videoclipurile, nu înregistrați în aceste formate.

Decuparea lungimii videoclipului

- 1 Deschideți videoclipul pe care doriți să-l editați, atingeți ecranul pentru a afișa opțiunile.
- 2 Selectați **Edit.** și alegeți **Decupare**.
- 3 Atingeți ► și setați noile puncte de pornire și de oprire utilizând **Decupare**.
- 4 Atingeți **Previzualizare** pentru a confirma că sunteți mulțumit de noua selecție.
- 5 Atingeți **Salv.** sau, ca alternativă, atingeți ◀ pentru a reveni la galerie și a renunța la modificări.

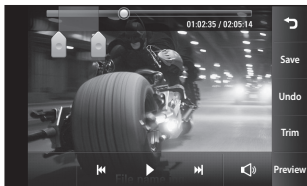

Combinarea a două videoclipuri

- 1 Deschideți videoclipul pe care doriți să-l editați, atingeți ecranul pentru a afișa opțiunile.
- 2 Selectați **Edit.** și alegeți **Combinare video**.
- 3 Se va deschide folderul Videoclipurile mele. Alegeți videoclipul pe care doriți să îl combinați.
- 4 Atingeți și glisați fotografia pentru a o deplasa la sfârșitul sau la începutul videoclipului.
- 5 Atingeți **Previz.** pentru a combina videoclipurile.

01

02

03

04


05

06

07

08

Fotografiile și video clipurile

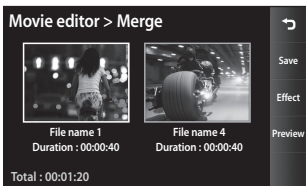

- 6 Apăsați **Salvare**, apoi **Da** pentru a salva noul videoclip combinat. Înlocuiți fișierul original sau salvați sub forma unui fișier nou.
- 7 Repetați aceste etape pentru a combina mai multe înregistrări video.

Combinarea unei fotografii cu un videoclip

- 1 Deschideți videoclipul pe care doriți să-l editați, atingeți ecranul pentru a afișa opțiunile.
- 2 Selectați **Edit.** și alegeți **Combinare imagine.**
- 3 Se va deschide folderul Imagini proprii. Alegeți fotografia pe care


doriți să o mutați în videoclip și atingeți **Selectare.**

- 4 Atingeți și glisați fotografia pentru a o combina la sfârșitul sau la începutul înregistrării video.
- 5 Atingeți **Previz.** pentru a alege modul în care doriți să îmbinați fotografia și videoclipul.
- 6 Apăsați **Salvare**, apoi **Da.** Înlocuiți fișierul original sau salvați sub forma unui fișier nou.
- 7 Repetați aceste etape pentru a combina mai multe fotografii.

Adăugarea unui text la un videoclip

- 1 Deschideți videoclipul pe care doriți să-l editați, atingeți ecranul pentru a afișa opțiunile.
- 2 Selectați **Edit.** apoi selectați **Suprapunere text.**
- 3 Introduceți textul utilizând tastatura și selectați **Salvare.**

- 4 Atingeți ► și indicați momentul în care doriți să apară textul.
- 5 Atingeți zona de pe ecran în care doriți să apară textul.

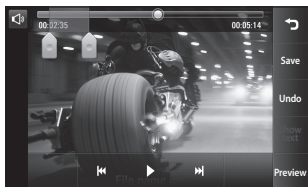

- 6 Atingeți **Salvare**. Înlocuiți fișierul original sau salvați sub forma unui fișier nou.
- 7 Repetați aceste etape pentru a adăuga și alt text.

Suprapunerea unei fotografii

- 1 Deschideți videoclipul pe care doriți să-l editați, atingeți ecranul pentru a afișa opțiunile.
- 2 Selectați **Edit.** și alegeți **Suprapunere imagine**.
- 3 Se va deschide folderul Imagini proprii. Alegeți fotografia pe care doriți să o suprapuneți peste videoclip.
- 4 Atingeți ► și indicați momentul în care doriți să apară textul, utilizând **Afișare text**.
- 5 Atingeți zona de pe ecran în care doriți să apară textul. Dacă fotografia este prea mare, aceasta va ocupa întregul ecran, nu numai zona selectată.
- 6 Atingeți **Salvare**. Înlocuiți fișierul original sau salvați sub forma unui fișier nou.
- 7 Repetați aceste etape pentru a adăuga mai multe fotografii.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotografiile și video clipurile

Adăugarea unei coloane sonore la o înregistrare video

- 1 Deschideți videoclipul pe care doriți să-l editați, atingeți ecranul pentru a afișa opțiunile.
- 2 Selectați **Edit.** și alegeți **Dubbing audio.**
- 3 Se va deschide folderul Sunetele mele. Alegeți melodia pe care doriți să o adăugați la videoclip.
- 4 Înregistrarea audio originală a videoclipului va fi ștearsă. Apăsăți **Da** pentru a continua.
- 5 Dacă clipul audio este mai scurt decât videoclipul, la redare alegeți una dintre opțiunile **O dată** sau **Repetare.**
- 6 Înlocuiți fișierul original sau salvați sub forma unui fișier nou.

Adăugarea unui sunet live la videoclip

- 1 Deschideți videoclipul pe care doriți să-l editați, atingeți ecranul pentru a afișa opțiunile.
- 2 Selectați **Edit.** și alegeți **Dubbing live.**
- 3 Setăți valoarea sunetului la Sunet original sau Sunet înregistrare.



Modificarea vitezei unui videoclip

- 1 Deschideți videoclipul pe care doriți să-l editați, atingeți ecranul pentru a afișa opțiunile.
- 2 Selectați **Edit.** și alegeți **Scalare temporală.**
- 3 Selectați una dintre cele patru opțiuni. Aceasta poate varia în funcție de viteza cadrelor.
- 4 Înlocuiți fișierul original sau salvați sub forma unui fișier nou.

Adăugarea unui efect de estompare

- 1 Deschideți videoclipul pe care doriți să-l editați, atingeți ecranul pentru a afișa opțiunile.
- 2 Selectați **Edit.** și alegeți **Efect estompare.**
- 3 Înlocuiți fișierul original sau salvați sub forma unui fișier nou.
- 4 Înregistrarea video va fi acum mai estompată la început și mai deschisă la sfârșit.

01

02

03

04

05


06


07

08

Multimedia

Puteți stoca fișiere multimedia în memoria telefonului dvs. pentru a accesa ușor toate fotografiile, sunetele, videoclipurile și jocurile dvs. De asemenea, puteți salva fișierele pe un card de memorie. Utilizarea unui card de memorie vă permite să eliberați spațiu în memoria telefonului dvs.

Pentru a accesa meniul Multimedia, atingeți  și selectați **Personale** din fila Multimedia. Puteți deschide o listă cu folderele în care sunt stocate toate fișierele multimedia.

SFAT! Pentru a șterge un fișier din Personale, atingeți  apoi **Ștergere**.

Imagini

Imagini proprii conține o listă de imagini, inclusiv imaginile implicite pre-încărcate pe telefonul dvs., imaginile descărcate și imaginile realizate cu ajutorul camerei foto a telefonului.

Meniul de opțiuni pentru Imagini proprii



Opțiunile disponibile în **Imagini proprii** depind de tipul de imagine selectat. Toate opțiunile vor fi disponibile pentru fotografiile pe care le-ați făcut cu camera telefonului, însă pentru imaginile implicite sunt disponibile numai opțiunile **Utilizare ca, Tipărire, Sortare după** și **Manager memorie**.

Trimiterea unei fotografii

- 1 Pentru a trimite o fotografie selectați-o pe cea dorită.
- 2 Atingeți **Trimitere**. Alegeți dintre **Mesaj, Email, Bluetooth** sau **ca URL**.
- 3 Dacă alegeți **Mesaj** sau **Email**, fotografia va fi atașată la mesaj, iar dvs. puteți scrie și expedia mesajul în mod normal. Dacă alegeți **Bluetooth**, telefonul dvs. va căuta un dispozitiv căruia să îi expediați fotografia.

Utilizarea unei imagini

Puteți alege să utilizați imaginile ca imagini de fundal și screensavere sau chiar pentru a identifica persoana apelantă.

- 1 Atingeți , apoi selectați **Personale** din fila Multimedia.
- 2 Atingeți **Imagini proprii**.
- 3 Selectați o imagine și atingeți .
- 4 Atingeți **Utilizați ca** și alegeți dintre:

Imagine la pornire - Setați un fundal pentru ecranul de blocare a tastelor.

Contacte - Alocați o imagine pentru o persoană din lista de contacte astfel încât, în momentul în care aceasta vă apelează, să apară fotografia respectivă.



Imagine la pornire - Setați o imagine care să apară în momentul în care deschideți telefonul.

Închidere imagine - Setați o imagine care să apară în momentul în care opriți telefonul.

Imagine apel efectuat - Setați o imagine pentru a apărea în timpul expedierii apelurilor.

Imagine apel primit - Setați o imagine care să fie afișată în timpul primirii apelurilor.

Tipărirea unei imagini

- 1 Atingeți , apoi selectați **Personale** din fila Multimedia.
- 2 Atingeți **Imagini proprii**.
- 3 Selectați o imagine și atingeți .
- 4 Atingeți **Tipărire**, apoi alegeți dintre **Bluetooth** și **PictBridge**.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimedia



Mutarea sau copierea unei imagini

O imagine poate fi mutată sau copiată între memoria telefonului și cardul de memorie. Ați putea dori să faceți acest lucru pentru a elibera spațiu pe una din memorii sau pentru a salva imaginile.

- 1 Atingeți , apoi selectați **Personale** din fila Multimedia.
- 2 Atingeți **Imagini proprii**.
- 3 Atingeți .
- 4 Selectați **Mutare** sau **Copiere**.

Crearea unei diaporame

Dacă doriți să vizualizați toate imaginile din telefon, puteți crea o diaporamă pentru a nu fi nevoit să deschideți și să închideți fiecare fotografie.

- 1 Atingeți , apoi selectați **Personale** din fila Multimedia.
- 2 Atingeți **Imagini proprii**.
- 3 Atingeți , apoi **Diaporamă**.

Marcaj geografic



Porniți camera și bucurați-vă de serviciile de stabilire a locației oferite de telefonul dvs.

Realizați fotografiile oriunde vă aflați și marcați-le cu locația.

Dacă încărcați fotografiile marcate pe un blog care acceptă marcajul geografic, puteți vedea fotografiile afișate pe o hartă.

Verificarea stării memoriei

Puteți verifica cât spațiu din memoria telefonului dvs. este utilizat și cât spațiu mai aveți disponibil.

- 1 Atingeți , apoi selectați **Personale** din fila Multimedia.
- 2 Atingeți **Imagini proprii**.
- 3 Atingeți , apoi **Manager memorie**.

Sunete

Folderul **Sunetele mele** conține Sunete descărcate, **Sunete implicite** și **Înregistrări vocale**. Din acest folder puteți administra, expedia sau seta anumite sunete ca tonuri de apel.


Utilizarea unui sunet

- 1 Atingeți , apoi selectați **Personale** din fila Multimedia.
- 2 Atingeți **Sunetele mele**.
- 3 Selectați **Sunete implicite** sau **Înregistrări vocale**.
- 4 Selectați. Va începe redarea.
- 5 Puteți utiliza sunetul ca ton selectând meniul **Utilizare ca**.
- 6 Alegeți dintre **Ton pt. apel vocal**, **Ton pt. apel video** și **Ton mesaj**.

Videoclipuri

Folderul **Videoclipurile mele** prezintă o listă cu videoclipurile descărcate sau cele pe care le-ați înregistrat cu telefonul.

Urmărirea unui videoclip

- 1 Atingeți , apoi selectați **Personale** din fila Multimedia.
- 2 Atingeți **Videoclipurile mele**.
- 3 Selectați o înregistrare video pentru a fi redată.

SFAT! KM900 acceptă redarea în format video DivX și Xvid pentru a asigura o disponibilitate mai mare a conținutului. Consultați pagina 93.

NOTĂ: Cablul de ieșire TV se poate comanda separat.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia


Trimiterea unui videoclip

- 1 Selectați o înregistrare video și atingeți .
- 2 Atingeți **Trimitere** și alegeți dintre **Mesaj**, **Email** și **Bluetooth**.
- 3 Dacă alegeți **Mesaj** sau **Email**, videoclipul va fi atașat la mesaj, pe care îl puteți scrie și trimite în mod normal. Dacă alegeți **Bluetooth**, telefonul dvs. va căuta un dispozitiv cărui să îi expediați videoclipul.

Jocuri și aplicații

Puteți descărca jocuri și aplicații noi pe telefonul dvs., pentru a vă distra atunci când aveți timp liber.

Lansarea unui joc


- 1 Atingeți , apoi selectați **Personale** din fila Multimedia.
- 2 Atingeți meniul Jocuri sau Aplicații.
- 3 Atingeți butonul Lansare pentru lansarea unui joc sau a unei aplicații.

Utilizarea meniului de opțiuni

În directoarele Jocuri și Aplicații sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Director nou:** Creați un director în Jocuri sau Aplicații
- **Sortare după:** Sortați jocurile și aplicațiile după dată, nume, dimensiune sau memorie
- **Manager memorie:** Vizualizați starea curentă a memoriei din telefon sau externă.

Instalarea unui joc și a unei aplicații Java

- 1 Atingeți , apoi selectați **Personale** din fila Multimedia.
- 2 Dacă introduceți un card de memorie nou, atingeți meniul Memorie externă.
- 3 Selectați fișierul (*.jad sau *.jar) pe care doriți să-l instalați și atingeți **Instalare**.


Utilizarea meniului M-Toy

M-Toy conține jocuri Flash preîncărcate care utilizează senzorul de mișcare integrat.

Conținut Flash

Folderul cu fișiere Flash conține toate fișierele SWF implicate și descărcate.


Vizualizarea unui fișier SWF/ SVG

- 1 Atingeți , apoi selectați **Personale** din fila Multimedia.
- 2 Atingeți **Conținut Flash**.
- 3 Selectați fișierul pe care doriți să îl vizualizați.

Documente

Din Documente din Personale puteți vizualiza toate documentele dvs. De aici puteți vizualiza fișierele Excel, PowerPoint, Word, Text și pdf.

Vizualizarea unui fișier

- 1 Atingeți , apoi selectați **Personale** din fila Multimedia.
- 2 Atingeți **Documente**.
- 3 Selectați un document și atingeți **Vizualizare**.

Transferul unui fișier pe telefon

Bluetooth este probabil cel mai simplu mod de a transfera un fișier de pe calculator pe telefonul dvs. De asemenea, puteți utiliza LG PC Suite cu ajutorul cablului de sincronizare. Pentru detalii, consultați pagina 89. Pentru transfer de muzică folosind tehnologia Bluetooth:

- 1 Asigurați-vă că telefonul și calculatorul dvs. au tehnologia Bluetooth activată și se află în raza de recunoaștere
- 2 Utilizați computerul pentru a trimite fișierul prin Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08


Multimedia

- 3 După expedierea fișierului acceptați primirea acestuia pe telefon atingând **Da**.
- 4 Fișierul trebuie să apară în unul din folderele **Documente** sau **Altele**.


Altele

Folderul **Altele** este utilizat pentru a stoca fișierele care nu conțin fotografii, fișiere audio, videoclipuri, jocuri sau aplicații. Se utilizează în același mod ca și directorul **Documente**. Este posibil ca în momentul în care transferați fișiere de pe calculator pe telefon, acestea să apară în directorul **Altele**, nu în directorul **Documente**. În acest caz, le puteți muta.

Crearea unui film

- 1 Atingeți , apoi selectați **Creator de filme** din fila Multimedia.
- 2 Atingeți **Inserare** pentru a adăuga o imagine.
- 3 Atingeți fila **Stil** din partea superioară pentru a alege un stil pentru film.
- 4 Atingeți fila **Sunet** de pe ecran pentru a modifica sunetul, de ex. pentru o înregistrare vocală.
- 5 Atingeți butonul **Previzualizare** pentru a vedea rezultatele.
- 6 Atingeți fila **Ordine redare** de pe ecran pentru a modifica ordinea.
- 7 Atingeți fila **Salvare în** de pe ecran pentru a alege unde doriți să salvați filmul, și atingeți fila **Utilizare** pentru a alege între salvare și MMS.
- 8 Pentru a salva filmul, apăsați pe Redare și apoi atingeți **Salvare film**.

Muzică

Telefonul dvs. LG KM900 dispune de un player muzical încorporat, care vă permite să redați toate melodiile dvs. preferate. Pentru a accesa player-ul muzical, atingeți , apoi selectați **Muzică** din fila Multimedia. De aici puteți accesa mai multe foldere:

Toate melodiile - Conține toate melodiile stocate pe telefonul dvs.

Favorite - Conține melodiile salvate ca favorite.

Artiști - Căutați prin colecția de muzică după numele artistului.

Albume - Căutați prin colecția de muzică după numele albumului.

Genuri - Căutați prin colecția de muzică după genuri muzicale.

Transferarea muzicii pe telefon

Cel mai simplu mod de a transfera melodii pe telefonul dvs. este utilizând tehnologia Bluetooth sau cablul de sincronizare.

De asemenea, puteți utiliza LG PC Suite. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 89. Pentru transfer de muzică folosind tehnologia Bluetooth:

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au tehnologia Bluetooth activată și se află în raza de recunoaștere.
- 2 Selectați fișierul cu muzică de pe celălalt dispozitiv și apoi Trimiteți prin Bluetooth.
- 3 După expedierea fișierului, trebuie să acceptați primirea acestuia pe telefon atingând **Da**.
- 4 Fișierul trebuie să apară în **Muzică** > **Toate melodiile**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimedia




Redarea unei melodii

- 1 Atingeți , apoi selectați **Muzică** din fila Multimedia.
- 2 Atingeți **Toate melodiile**.
- 3 Selectați melodia pe care doriți s-o redați și atingeți .
- 4 Atingeți  pentru a pune în pauză melodia.
- 5 Atingeți  pentru a trece la următoarea melodie.
- 6 Atingeți  pentru a reveni la melodia precedentă.
- 7 Atingeți  pentru a reveni la meniul **Muzică**.


SFAT! Pentru a modifica volumul în timp ce ascultați muzică, atingeți .

Crearea unei liste de redare



Puteți crea o listă de redare selectând mai multe melodii din directorul **Toate melodiile**.

- 1 Atingeți , apoi selectați **Muzică** din fila Multimedia.
- 2 Atingeți pictograma de opțiuni .
- 3 Atingeți **Listă de redare nouă**, introduceți numele pentru lista de redare și atingeți .
- 4 Va fi afișat folderul Toate melodiile. Atingeți toate melodiile pe care doriți să le includeți în lista de redare; lângă numele melodiilor va apărea o bifă.
- 5 Atingeți **Finalizat**.

Pentru a reda o listă de redare, selectați-o și atingeți Redare.

NOTĂ: Pentru a adăuga o a doua listă de redare, atingeți , apoi Listă de redare nouă.

Ștergerea unei liste de redare

- 1 Atingeți , apoi selectați **Muzică** din fila Multimedia.
- 2 Atingeți pictograma de opțiuni .
- 3 Atingeți **Ștergere** sau **Ștergeți tot** pentru a șterge toate listele de redare.

Utilizarea aparatului radio

Telefonul LG KM900 are o funcție radio FM încorporată, pentru a putea asculta posturile preferate în timp ce călătoriți.



NOTĂ: Pentru a asculta posturile radio trebuie să conectați căștile. Conectați mufa căștilor.



Căutarea posturilor

Puteți asculta posturile radio pe telefon, căutând manual sau automat. Acestea vor fi salvate pe canale cu numere diferite, astfel încât nu va fi necesar să le căutați din nou. Puteți stoca maxim 30 de canale în telefonul dvs.

Pentru a căuta automat

- 1 Atingeți , apoi selectați **Radio FM** din fila Multimedia.
- 2 Atingeți .

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia


- 1 Atingeți **Scanare automată** apoi **Da**. Posturile găsite vor fi alocate numerelor de canal din telefonul dvs. selectând **Setare, Omitere** și **Oprire**.

NOTĂ: De asemenea puteți căuta manual un post de radio, utilizând meniul circular afișat lângă frecvența postului de radio.

Resetarea canalelor

- 1 Atingeți , apoi selectați **Radio FM** din fila Multimedia.
- 2 Atingeți .
- 3 Alegeți **Resetare** pentru a reseta canalul actual sau alegeți **Resetați tot** pentru a reseta toate canalele. Dacă resetați toate canalele, fiecare canal va reveni la frecvența inițială de 87,5 Mhz.

Ascultarea posturilor radio

- 1 Atingeți , apoi selectați **Radio FM** din fila Multimedia.

- 2 Atingeți numărul de canal al postului pe care doriți să îl ascultați.

SFAT! Pentru a îmbunătăți recepția radio, întindeți cablul căștilor, care funcționează pe post pe antenă radio.

Avertisment! În cazul în care conectați la telefon căști care nu sunt produse special pentru acesta, recepția radio poate avea interferențe.

Utilizarea transmițătorului FM pentru a reda muzică


Telefonul KM900 poate transmite frecvența FM din modul pentru player-ul muzical în timpul redării melodiilor. Ca urmare puteți asculta muzică pe o frecvență FM, nu prin player-ul muzical.


Organizator

Adăugarea unui eveniment în calendar



- 1 Din ecranul de start selectați  apoi derulați **Organiz.** din fila Utilitare. Selectați **Calendar**.
- 2 Selectați data la care doriți să adăugați un eveniment.
- 3 Atingeți , apoi **Programare nouă**.
- 4 Atingeți **Categorie**, apoi alegeți dintre **Întâlnire**, **Aniversare** sau **Zi de naștere**. Verificați data și introduceți ora la care doriți să înceapă evenimentul.
- 5 Pentru întâlniri și aniversări, introduceți ora și data la care se încheie evenimentul în casetele pentru oră și dată.
- 6 Dacă doriți să adăugați un subiect sau o notă la eveniment, atingeți **Subiect** și introduceți nota.
- 7 Selectați **Setați alarma** pentru a seta o alertă pentru eveniment.

Dacă doriți ca alarma să se repete, selectați **Setați repetarea**.

- 8 Atingeți  pentru a salva evenimentul în calendar. Un cursor pătrat colorat va selecta toate zilele pentru care au fost salvate evenimente și, pentru a vă ajuta să fiți organizat, la ora de începere a evenimentului va suna o alarmă.

SFAT! Puteți seta date de concediu în calendar. Atingeți fiecare zi de concediu, apoi  și selectați **Setați concediul**. Fiecare zi selectată va fi colorată cu verde.

Modificarea vizualizării implicite a calendarului

- 1 Din ecranul de start selectați  apoi derulați **Organiz.** din fila Utilitare. Selectați **Setări** din .
- 2 Atingeți **Vizualizare implicită** și alegeți Calendar, Săptămână, Orar, Listă sau Toate sarcinile.

01

02

03

04

05




06

07

08

Organizator


Adăugarea unui element la lista De făcut

- 1 Din ecranul de start selectați  apoi derulați **Organiz.** din fila Utilitare.
- 2 Selectați **Sarcină nouă**, selectați  și atingeți **Notă**.
- 3 Setati data pentru sarcină, adăugați note, apoi selectați nivelul de prioritate: **Ridicat**, **Mediu** sau **Scăzut**.
- 4 Salvați sarcina selectând .


SFAT! Puteți realiza copii de siguranță și vă puteți sincroniza calendarul cu calculatorul dumneavoastră. Consultați Sincronizare PC de la pagina 89.

Utilizarea instrumentului de căutare a datei



Instrumentul de căutare a datei este o funcție ușor de utilizat care vă ajută să calculați data după trecerea unui anumit număr de zile. De exemplu, dacă calculați 60 zile după 10.10.09 rezultatul va fi 09.12.2009. Această funcție vă ajută să urmăriți termenele limită.

- 1 Din ecranul de start selectați  apoi derulați **Organiz.** din fila Utilitare.
- 2 Selectați **Găsiți data**.
- 3 În fila **De la** setați data dorită.
- 4 În fila **După** setați numărul de zile.
- 5 **Data țintă** va fi prezentată mai jos.

Setarea alarmei

- 1 Din ecranul de start selectați  apoi derulați **Alarmer** din fila Utilitare.
- 2 Dacă doriți să adăugați o alarmă nouă, atingeți **Alarmă nouă**. Dacă doriți să setați alarma să sune din nou după o oră, atingeți **Alarmă rapidă**.
- 3 Setați ora la care doriți să sune alarma și atingeți .
- 4 Alegeți dacă doriți ca alarma să se repete, setați repetarea și tipul. Pictogramele indică zilele din săptămână pe care le-ați selectat.
- 5 Selectați **Sună/Vibrează** pentru a selecta tipul de alarmă dorit.
- 6 Atingeți **Sonerie alarmă**, apoi selectați soneria. Pentru a asculta soneriile selectați soneria dorită și atingeți .
- 7 Adăugați un memento la alarmă.

Adăugarea unui memento

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi derulați **Memento** din fila Utilitare.
- 2 Atingeți **Memento nou**.
- 3 Scrieți memento-ul, apoi atingeți .

SFAT! Puteți edita un memo existent. Selectați memento-ul pe care doriți să-l editați și scrieți modificările.

Reportofon

Utilizați reportofonul pentru a înregistra memento-uri vocale sau alte fișiere audio.

01

02

03

04

05

06


07

08

Organizator

Înregistrarea unui sunet sau a unei voci

- 1 Atingeți , apoi **Utilitare**.
- 2 Atingeți **Reportofon**.
- 3 Atingeți **Înreg** pentru a începe înregistrarea.
- 4 Atingeți **Opre** pentru a opri înregistrarea.

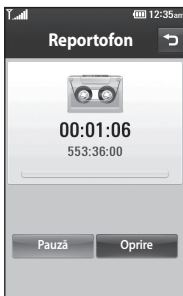



- 5 Dacă doriți să repetați înregistrarea, atingeți **Nou**.

Expedierea înregistrărilor vocale

- 1 După ce ați terminat de înregistrat, atingeți **Trimiterere**.
- 2 Alegeți **Mesaj**, **Email** sau **Bluetooth**. Dacă alegeți **Mesaj** sau **Email**, înregistrarea va fi adăugată la un mesaj, pe care dvs. îl puteți scrie și expedia în mod normal. Dacă alegeți **Bluetooth**, telefonul dvs. va căuta un dispozitiv căruia să îi expediați înregistrarea vocală.

Utilizarea calculatorului

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi derulați **Calculator** din fila Utilitare.
- 2 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numere.
- 3 Pentru calculele simple, atingeți funcția de care aveți nevoie (+, -, x sau ÷) și apoi =.

- 4 Pentru calcule mai complexe, atingeți  și alegeți dintre **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **log**, etc..

Transformarea unei unități de măsură

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi derulați **Instrum.** din fila Utilitare.
- 2 Selectați **Convertor de unități**.
- 3 Alegeți dacă vreți să converțiți **Valută, Zonă, Lungime, Greutate, Temperatură, Volum** sau **Viteză**.
- 4 Apoi selectați unitatea și introduceți valoarea pe care doriți s-o converțiți, urmată de unitatea în care doriți să converțiți.
- 5 Pe ecran va apărea valoarea corespunzătoare.

Utilizarea cronometrului

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi atingeți **Utilitare**.
- 2 Selectați **Cronometru**.
- 3 Atingeți **Start** pentru a începe cronometrarea.
- 4 Atingeți **Tur** dacă doriți să înregistrați durata unui tur.
- 5 Atingeți **Oprire** pentru a opri cronometrul.
- 6 Atingeți **Reluare** pentru a reporni cronometrul de la momentul de la care l-ați oprit sau **Resetare** pentru a începe din nou cronometrarea.

01

02

03

04

05



06

07

08

Organizator

Adăugarea unui oraș la ora pe glob


- 1** Din ecranul de start selectați , apoi derulați **Ora pe glob** din fila Utilitare.
- 2** Atingeți pictograma  și apoi **Adăugați localitate**. Scrieți numele orașului pe care doriți să îl adăugați, iar acesta va fi afișat în partea de sus a ecranului.
- 3** Atingeți orașul pentru a-l selecta. Orașul va fi adăugat la lista Ora în lume.

Sincronizare PC

Vă puteți sincroniza calculatorul cu telefonul. Astfel aveți garanția că toate detaliile și datele importante se potrivesc, beneficiind, de asemenea, de copii de siguranță pentru a vă asigura că nu pierdeți datele.

SFAT! Pentru aceasta, trebuie să instalați aplicația PC Suite furnizată pe CD-ROM sau care poate fi descărcată de la adresa <http://update.lgmobile.com>. (De la www.lgmobile.com PRODUSE > Manuale și Software > Deplasare la secțiunea de descărcare pentru manuale și software)

Instalarea LG PC Suite pe calculator

- 1 În ecranul de start atingeți , apoi derulați **Conectivitate** din fila Setări.
- 2 Selectați **Mod Conexiune USB**.
- 3 Conectați telefonul la PC prin cablul USB și așteptați un timp.
- 4 Va fi afișat mesajul pentru ghidul de instalare.

Atenție! Dacă pe PC nu este afișat mesajul pentru ghidul de instalare, verificați setarea CD-ROM pe Windows.

- 5 Insert the supplied CD or click download button to directly download LG PC Suite program from website.
- 6 Click on the LG PC Suite Installer which will appear on your screen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sincronizare PC

Conectarea telefonului și a calculatorului

- 1 Selectați modul PC Suite din meniul Conectivitate și apoi conectați cablul USB la telefonul și PC-ul dvs.
- 2 LG PC Suite va fi activat automat pe PC-ul dvs.

Atenție! Dacă LG PC Suite nu este activat automat pe PC, verificați setarea unității CD-ROM pe PC.

- 3 Telefonul și PC-ul sunt acum conectate.

Efectuarea copiilor de siguranță și restaurarea informațiilor de pe telefon

- 1 Conectați telefonul la calculator, așa cum a fost prezentat mai sus.
- 2 Faceți clic pe pictograma **Copie de siguranță** și selectați **Copie de siguranță** sau **Restaurare**.

- 3 Alegeți să efectuați copii de siguranță pentru **Conținut** și/sau **Agendă telefonică/Programare/De făcut/Memento**. Selectați locația la care doriți să efectuați copiile de siguranță sau cea de la care doriți să restaurați informațiile. Faceți clic pe **OK**.
- 4 Astfel, veți efectua copii de siguranță.

Vizualizarea fișierelor telefonului pe calculator

- 1 Conectați telefonul la calculator, așa cum a fost prezentat mai sus.
- 2 Faceți clic pe pictograma **Conținut**.
- 3 Toate documentele, fișierele flash, imaginile, fișierele audio și videoclipurile pe care le-ați salvat pe telefon vor fi afișate pe ecran în folderul Telefon LG.

SFAT! Vizualizarea conținutului telefonului pe calculatorul dvs. vă ajută să aranjați fișierele, să vă organizați documentele și să eliminați informațiile de care nu mai aveți nevoie.

Sincronizarea contactelor

- 1 Conectați telefonul la PC.
- 2 Faceți clic pe pictograma **Contacte**.
- 3 Calculatorul va importa și afișa toate contactele salvate pe cardul SIM și pe telefon.
- 4 Faceți clic pe **Fișier** și selectați **Salvare**. Acum puteți selecta locația în care doriți să salvați contactele.

NOTĂ: Pentru a realiza copii de siguranță ale contactelor salvate pe cardul SIM, faceți clic pe folderul Cartelă SIM din partea stângă a ecranului calculatorului. Faceți clic dreapta pe unul dintre

contacte și alegeți **Selectați tot**, apoi **Copiere** sau **Mutare în memoria telefonului**.

Faceți clic dreapta pe contacte și selectați **Copiați în Contacte**. Acum faceți clic pe folderul **Telefon** din partea stângă a ecranului și vor fi afișate toate numerele.

Sincronizarea mesajelor

- 1 Conectați telefonul la PC.
- 2 Faceți clic pe pictograma Mesaje.
- 3 Toate mesajele de pe calculator și din telefon vor fi afișate în folderele de pe ecran.
- 4 Utilizați bara cu instrumente din partea de sus a ecranului pentru a edita și a aranja din nou mesajele.

01

02

03

04

05

06

07

08


Sincronizare PC

Sincronizare muzică

Acest meniu vă permite să adăugați muzică pe telefonul KM900. Înainte de a începe transferul de muzică din calculator în dispozitiv, trebuie să aveți configurările de mai jos:

- Microsoft Windows XP sau Vista
- Windows Media Player 10 sau versiune ulterioară
- Cablu USB

Transfer de muzică utilizând Windows Media Player

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi derulați **Conectivitate** din fila Setări.
- 2 Selectați **Mod Conexiune USB** și alegeți **Sincronizați muzica**.
- 3 Conectați telefonul și calculatorul utilizând un cablu USB compatibil.

- 4 Când încercați să conectați telefonul la calculator, pe telefon se va afișa: Sincronizați muzica... și apoi **Conectat**.
- 5 Pe calculator va apărea solicitarea de lansare a software-ului preferat de management al muzicii.
- 6 Selectați Window Media Player.
- 7 Deplasați-vă la fila Sincr., apoi glisați și fixați muzica pe care doriți să o transferați pe telefon în panoul **Listă sincr.**
- 8 Faceți clic pe butonul **Pornire sincr.** Procesul de transfer începe.

AVERTISMENT

Nu deconectați telefonul în timpul transferului.

NOTĂ: Sincronizarea muzicii este disponibilă numai pentru fișierele de muzică.

Utilizarea iSync

Instalați fișierul de instalare iSync plug-in, care este acceptat de Macintosh, calculatoare și telefon prin Bluetooth sau USB.

Pentru sincronizare prin Bluetooth, configurați împerecherea între Macintosh sau PC și telefon. Dacă doriți să configurați prin USB, selectați meniul iSync din Mod Conexiune USB.

NOTĂ: Când utilizați Bluetooth, trebuie să selectați **iSync activat** în meniul de opțiuni.

Convertor DivX

Instalați convertorul DivX care este furnizat pe același CD cu software-ul PC Sync. DivX va converti fișierele media de pe calculator într-un format care vă permite să le încărcați și să le vizualizați pe telefon.

După ce l-ați instalat, selectați **DivX** din fișierele program de pe calculatorul dvs., apoi **Convertor DivX** și apoi Convertor.

Utilizați tastele cu săgeți ale aplicației pentru a schimba formatul de conversie la Mobile. Dacă faceți dublu clic pe caseta de aplicații și selectați **Preferințe**, puteți schimba locația la care să salvați fișierele convertite.

Trageți și plasați fișierele în aplicație pentru efectuarea unei analize preliminară. Apoi selectați **Conversie** pentru a iniția procesul. După încheierea procesului, va fi afișată o casetă care vă indică faptul că a fost efectuată conversia.

01

02

03

04

05

06

07


08

Web

Navigator

Opțiunea **Navigator** vă oferă o lume a jocurilor rapidă și plină de culoare, muzică, știri, sport, divertisment și multe altele, direct pe telefonul mobil. Oriunde ați fi și în orice ați fi.




Accesarea web

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi derulați **Navigator** din fila Comunicare.
- 2 Pentru a accesa direct pagina de start a navigatorului, selectați **Acasă**. Alternativ, selectați **Introduceți adresa** și introduceți URL-ul dorit, urmat de **Conectare**.

NOTĂ: La conectarea la acest serviciu și descărcarea conținutului veți fi taxat suplimentar. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

Adăugarea și accesarea favoritelor


Pentru a accesa ușor și rapid site-urile web preferate, puteți adăuga ca favorite și salva paginile web.

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi derulați **Navigator** din fila Comunicare.
- 2 Selectați **Marcaje**. Pe ecran va apărea o listă a favoritelor.
- 3 Pentru a adăuga un marcaj nou, selectați  și atingeți **Favorit nou**. Introduceți un nume pentru pagina favorită, urmat de URL.
- 4 Atingeți . Pagina favorită va apărea în lista de favorite.
- 5 Pentru a accesa pagina favorită atingeți-o, apoi atingeți conectare. Acum veți fi conectat la adresa paginii favorite.


Utilizarea cititorului RSS

RSS (Really Simple Syndication) este o familie de formate de Web, utilizate pentru publicarea conținutului cu actualizare frecventă, precum intrările de pe bloguri, titlurile știrilor sau podcasturile. Un document RSS, denumit feed, feed Web sau canal conține fie un rezumat al conținutului de pe un site Web asociat, fie textul în întregime. RSS le permite oamenilor să urmărească site-urile Web preferate într-un mod automat, mai ușor decât verificarea manuală. Utilizatorul se abonează la un feed introducând legătura la feed în cititor sau făcând clic pe pictograma RSS dintr-un navigator care inițiază procesul de abonare. Cititorul verifică regulat feed-urile la care este abonat utilizatorul în căutarea de conținut nou și descarcă toate actualizările pe care le găsește.

Accesarea unei pagini salvate

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi derulați **Navigator** din fila Comunicare.
- 2 Selectați **Pagini salvate**.
- 3 Selectați pagina pe care doriți să o vizualizați și aceasta se va deschide.

Vizualizarea istoricului navigatorului

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi derulați **Navigator** din fila Comunicare. Selectați **Istoric**.
- 2 Vor fi afișate paginile Web accesate de curând. Pentru a accesa oricare dintre aceste pagini, nu trebuie decât să o selectați.

01

02

03

04

05


06

07

08

Web

Modificarea setărilor navigatorului web

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi derulați **Conectivitate** din fila Setări.
- 2 Selectați **Setările navigatorului**.
- 3 Puteți edita **Profilul, Setările pentru Aspect, Cache/Cookie, Securitate** sau **Resetare setări**.
- 4 Atingând pictograma de comutare puteți seta aceste elemente în modul pornit sau oprit.

Utilizarea telefonului ca modem

Telefonul KM900 poate funcționa ca modem pentru calculator, permițându-vă accesul la e-mail și Internet, chiar și când nu dispuneți de conectare prin cabluri. Puteți face acest lucru prin cablul USB sau prin Bluetooth.

Utilizând cablul USB:

- 1 Asigurați-vă că ați instalat LG PC Suite pe calculator.
- 2 Conectați telefonul KM900 și calculatorul utilizând cablul USB și lansați software-ul LG PC Suite.
- 3 Faceți clic pe **Comunicare** de pe calculator. Apoi faceți clic pe **Setări** și alegeți **Modem**.
- 4 Alegeți **LG Mobile USB Modem** și selectați **OK**. Modemul va apărea pe ecran.
- 5 Faceți clic pe Conectare și calculatorul se va conecta utilizând telefonul KM900.

NOTĂ: Pentru informații suplimentare despre sincronizarea utilizând LG PC Suite, consultați pagina 89.

Utilizând tehnologia Bluetooth:

- 1 Asigurați-vă că Bluetooth este **Activat** și **Vizibil** pentru calculator și telefonul KM900.
- 2 Conectați telefonul KM900 și calculatorul, astfel încât să se solicite o parolă la conectare.
- 3 Utilizați **Expertul de conectare** al LG PC Suite pentru a crea o conexiune Bluetooth activă.
- 4 Faceți clic pe **Comunicare** de pe calculator. Apoi faceți clic pe **Setare**.
- 5 Faceți clic pe **Modem**.
- 6 Alegeți **Modem standard prin legătură Bluetooth** și faceți clic pe **OK**. Modemul va apărea pe ecran.
- 7 Faceți clic pe **Conectare** și calculatorul se va conecta utilizând telefonul KM900.

NOTĂ: Pentru informații suplimentare despre tehnologia Bluetooth, consultați pagina 103.

01

02

03

04

05

06

07


08

Setări

Acest folder vă permite adaptarea setărilor pentru a personaliza telefonul dvs. KM900.

NOTĂ: Pentru informații despre setările apelurilor, consultați pagina 30.

Modificarea setărilor de ecran

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi derulați **Setări afișaj** din fila Setări.
- 2 Puteți alege opțiunea de meniu dintre:

Imagini pentru ecran - Alegeți o imagine pentru blocare, pornirea sau oprirea telefonului sau efectuarea sau recepționarea unui apel.

Ecrane de întâmpinare - Modificați rapid întregul aspect al ecranului dvs.

Blocare ecran - Alegeți tipul ceasului pe ecranul de blocare.

Font - Reglați dimensiunea și stilul pentru font.


Lumină de fundal - Alegeți cât timp rămâne activată lumina de fundal.

NOTĂ: Cu cât lumina de fundal va rămâne mai mult activată, cu atât se consumă mai multă baterie și va trebui să vă reîncărcați mai des telefonul.

Luminozitate automat - Reglați automat luminozitatea ecranului.

Personalizarea profilurilor


Puteți modifica rapid profilul dvs. de pe ecranul de start. Atingeți pictograma de sumar de stare din partea superioară și apoi fila Profil. Utilizând meniul Setări, puteți să personalizați fiecare setare a profilului.

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi derulați **Profil** din fila Setări.
- 2 Alegeți profilul pe care doriți să-l editați: **Normal**, **Silentșios**, **Afară** sau **Mod Aeronavă**

- 3** Apoi puteți modifica toate opțiunile pentru sunete și alarme disponibile în listă, inclusiv setările pentru **Ton de apel vocal/Ton de apel video, Volum, Alerte mesaj** și altele.

Modificarea setărilor telefonului

Aveți libertatea de a adapta telefonul KM900 preferințelor dvs.

- 1** Din ecranul de start selectați , apoi derulați **Setări telefon** din fila Setări.
- 2** Selectați un meniu din lista de mai jos:
- Data & ora** - Reglați setările privind data și ora sau alegeți modul de actualizare automată a orei când călătoriți sau la trecerea la ora de vară.
- Mod economic** - Alegeți să setați setările implicite de economisire a energiei la **Pornit** sau **Oprit**.

Limbă - Modificați limba pentru afișajul telefonului KM900.

Blocare automată - Blocați automat tastatura în ecranul de start.

Securitate - Reglați setările de securitate, inclusiv codurile PIN și blocarea telefonului.

Setări tactile - Modificați setările de valoare ale tastaturii.

Manager memorie - Pentru informații suplimentare, consultați **Utilizarea managerului de memorie** de la pagina 104.

Resetare - Restaurează toate setările la setările din fabrică.

Informații telefon - Vizualizați informațiile tehnice pentru telefonul KM900.

01

02

03

04

05

06

07

08

Setări

Modificarea setărilor tactile

Din ecranul de start selectați , apoi derulați **Setări telefon > Setări tactile** din fila Setări.

Touch vibrații - Schimbați tipul de vibrații.

Vibrații - Vibrații 1/2/3

Vibrații volum - controlează puterea de vibrații.


Touch sunet - Schimbarea de ton atunci când se atinge de ecran.

Sound - Sunet 1/2/3

Volum - Controalele de volumul de ton.

Modificarea setărilor de conectivitate

Setările de conectivitate au fost deja setate de către operatorul de rețea, astfel încât să puteți utiliza telefonul imediat. Pentru a schimba setările, utilizați acest meniu.

Din ecranul de start selectați , apoi derulați **Conectivitate** din fila Setări.

Selectați rețeaua - Telefonul KM900 se va conecta automat la rețeaua dvs. preferată.

Profil Internet - Setări profilurile pentru conectarea la Internet.

Puncte de acces - Operatorul dvs. de rețea a salvat deja aceste informații. Puteți adăuga puncte noi de acces utilizând acest meniu.

Tip GPS - Alegeți dintre **GPS asistat** sau **Autonom**.

GPS

- Pentru a găsi locațiile, tehnologia GPS utilizează informații de la sateliții care orbitează în jurul Pământului.
- Un receptor estimează distanța până la sateliții GPS, bazându-se pe timpul necesar semnalului să ajungă la aceștia, apoi utilizează această informație pentru a-și identifica propria locație.
- Această operațiune poate dura de la câteva secunde la câteva minute.
- GPS-ul asistat (A-GPS) de pe acest dispozitiv mobil este utilizat pentru a prelua datele de asistență pentru locație printr-o conexiune cu pachet de date.
- Datele de asistență sunt preluate din serverul de servicii numai atunci când vă este necesar.

Notă : Serviciul GPS are toleranță la erori și nu funcționează în clădiri și în subteran.

Mod Conexiune USB - Sincronizați telefonul KM900 utilizând software-ul LG PC Suite pentru a copia fișiere din telefonul dvs. Pentru informații suplimentare despre sincronizare, consultați pagina 89.

Înregistrare TV - Alegeți **PAL** sau **NTSC** la conectarea telefonului KM900 la un televizor.

Înregistrare DivX VOD - Acest meniu este utilizat pentru generarea unui cod de înregistrare DivX VOD. Vizitați <http://vod.divx.com> pentru a vă înregistra și pentru asistență tehnică.

Conexiune cu pachet de date

- Setati conexiunea cu pachet de date.

01

02

03

04

05

06

07

08

Setări

Setările navigatorului - Setări valoarea asociată navigatorului.

Setări streaming - Operatorul de rețea a salvat deja aceste informații. Puteți să le editați dacă doriți să efectuați modificări.

Setări Java - Permite setarea Profilurilor.

Utilizarea managerului de memorie

Telefonul KM900 are trei memorii disponibile: telefonul, cardul SIM și cardul de memorie extern (pe care ar putea fi necesar să îl achiziționați separat). Puteți utiliza managerul de memorie pentru a stabili câtă memorie este utilizată pe fiecare dintre acestea și cât spațiu este disponibil.

Din ecranul de start selectați , apoi derulați **Setări telefon** din fila Setări. Selectați **Manager memorie**.

Memorie telefon comună 1/2

- Vizualizați memoria disponibilă pentru telefonul KM900 pentru MMS, email, aplicații Java și altele.

Memorie multimedia telefon

- Vizualizați memoria pentru conținuturi multimedia precum fișiere streaming, filme, muzică, fotografii, sunete, înregistrări video și flash.


Memorie telefon rezervată -

Vizualizați memoria disponibilă pe telefonul dvs. pentru SMS, Contacte, Calendar, lista De făcut, Memento-uri, Alarmer, Lista apelurilor, Favorite și Elemente diverse.

Memorie USIM - Vizualizați memoria disponibilă pe cardul SIM.

Memorie externă - Vizualizați memoria disponibilă pe cardul de memorie extern (acest card de memorie poate fi achiziționat separat).

Utilizarea modului Aeronavă

Activați Modul Aeronavă selectând , apoi **Setări**. Atingeți **Profil** și alegeți **Mod Aeronavă**.

Modul Aeronavă vă împiedică să efectuați apeluri, să vă conectați la Internet, să trimiteți mesaje sau să utilizați tehnologia Bluetooth.

Trimiterea și primirea fișierelor utilizând tehnologia Bluetooth

Tehnologia Bluetooth este o modalitate excelentă de a expedia și de a primi fișiere, întrucât nu utilizează fire, iar conectarea este rapidă și ușoară. De asemenea, vă puteți conecta la o cască Bluetooth pentru a efectua și a recepționa apeluri.

Pentru a expedia un fișier:

- 1 Deschideți fișierul pe care doriți să îl expediați, care de obicei este un fișier cu fotografii, videoclipuri sau cu muzică.

- 2 Atingeți  și alegeți **Trimitere**. Selectați **Bluetooth**.

- 3 Dacă ați împerecheat deja două dispozitive Bluetooth, KM900 nu va mai căuta automat alte dispozitive Bluetooth. Dacă nu, telefonul KM900 va căuta automat, în raza sa de acțiune, alte dispozitive Bluetooth activate.

- 4 Alegeți dispozitivul căruia doriți să îi expediați fișierul și atingeți **Selectare**.

- 5 Fișierul dvs. va fi expedit.

SFAT! Verificați bara de stadiu pentru a vă asigura că fișierul este expedit.

01

02

03

04

05

06

07


08

Setări

Pentru a recepționa un fișier:

- 1 Pentru a recepționa fișiere, Bluetooth trebuie să fie setat la **Pornit**. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **Modificarea setărilor Bluetooth** de mai jos.
- 2 Va apărea un mesaj prin care vi se solicită să acceptați fișierul de la expeditor. Atingeți **Da** pentru a recepționa fișierul.
- 3 Veți vedea unde a fost salvat fișierul și puteți alege **Vizualizare** sau **Utilizați ca fundal**. În mod obișnuit, fișierele vor fi salvate în folderul corespunzător din Personale.

Modificarea setărilor Bluetooth

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi derulați **Bluetooth** din fila Setări.
- 2 Atingeți .
Modificați următoarele setări:
Informații despre dispozitivul propriu - Introduceți un nume pentru telefonul dvs. KM900.
Viz. disp. prop. - Alegeți **Vizibil**, **Ascuns** sau **Vizibil 1 minut**.
Mod SIM la distanță pornit - Activați modul SIM la distanță.
iSync activat - Alegeți activarea setării iSync.
Servicii acceptate - Alegeți cum să utilizați tehnologia Bluetooth pentru diferite servicii.
Ștergere - Alegeți dacă doriți să ștergeți profilul selectat.

Împerecherea cu un alt dispozitiv Bluetooth

Împerechind telefonul KM900 cu un alt dispozitiv, puteți seta o conexiune securizată prin parolă. Astfel, împerecherea va fi mai sigură.

- 1 Verificați dacă Bluetooth este **activat**.
Puteți modifica vizibilitatea din meniul **Setări**.
- 2 Atingeți **Căutare**.
- 3 Telefonul dvs. KM900 va căuta dispozitive Bluetooth. După finalizarea căutării, pe ecran va apărea **Reactualizare**.
- 4 Alegeți dispozitivul cu care doriți să-l împerecheați și introduceți parola, apoi atingeți **OK**.
- 5 Telefonul se va conecta la celălalt dispozitiv, pe care trebuie să introduceți aceeași parolă.
- 6 Ați realizat astfel conexiunea securizată prin parolă, utilizând tehnologia Bluetooth.

Utilizarea căștilor Bluetooth

- 1 Verificați dacă Bluetooth este **activat**.
- 2 Urmați instrucțiunile care v-au fost furnizate împreună cu căștile, pentru a trece căștile în modul de împerechere, și împerecheați dispozitivele.
- 3 Căștile vor fi comutate automat în profilul Căști.
- 4 Atingeți **Solicitare confirmare** sau **Se permite fără confirmare**.

SFAT! Pentru informații suplimentare despre **modul de răspuns BT** consultați pagina 30, astfel încât să puteți controla modalitatea de răspuns la apeluri atunci când este conectată o cască Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

Managerul fără fir vă permite să administrați conexiunile Wi-Fi Internet și Bluetooth ale dispozitivului. Aceasta permite conectarea telefonului la rețelele fără fir locale sau accesează fără fir Internetul. Wi-Fi este mai rapidă și are o rază de acțiune mai mare decât tehnologia fără fir Bluetooth.

NOTĂ: Telefonul KM900 este compatibil cu tehnologiile de criptare WEP, WPA-PSK/2, dar nu cu EAP și WPS. Dacă furnizorul de servicii Wi-Fi sau administratorul de rețea stabilește o tehnologie de criptare pentru a asigura securitatea rețelei, completați cheia din fereastra de confirmare. Dacă tehnologia de criptare nu este stabilă, această fereastră de confirmare nu va fi afișată. Puteți obține cheia de la furnizorul de servicii Wi-Fi sau administratorul rețelei.

1. Cum se configurează Wi-Fi

- 1 Wi-Fi activat
- 2 Căutarea AP (punct de acces)
 - Căutărilor în AP pot fi conectate.
- 3 Conectarea AP
 - Se conectează la AP-ul dorit din lista de căutare AP.
 - Dacă AP este WEP sau WPA-PSK/2, introduceți cheia de securitate.

2. Acceptarea profilului rețelei Wi-Fi

- 1 Acceptarea profilului Wi-Fi (modul de conectare a unui AP utilizat frecvent sau a unui AP ascuns)
 - 1) Dacă AP nu apare în lista de căutare, vă puteți conecta la acesta salvându-l ca profil.
 - 2) Salvarea AP-ului utilizat frecvent ca profil facilitează introducerea cheii de

securitate când vă conectați la AP cu acest tip de securitate.

3) Dacă AP nu acceptă DHCP, vă puteți conecta la AP utilizând o adresă IP statică.

2 Descrierea fiecărui câmp din profilul Wi-Fi.

- 1) Nume rețea: SSID (ID)
- 2) Tip securitate: compatibil WEP, WPA-PSK/2.
- 3) Cheie de securitate: salvează cheia de securitate.
- 4) Setare IP/DNS: acesta vă permite setarea la Automat sau Static, dacă AP acceptă sau nu DHCP.
Pentru Static, introduceți valoarea câmpului adresei IP și serverului DNS care va fi utilizat cu adresa IP statică la conectare.

3 Modul de salvare a profilului Wi-Fi

- 1) Selectați Rețele salvate din meniul Opțiuni, apoi Rețea nouă și introduceți valorile în fiecare câmp.
- 2) Se poate selecta și salva lista de căutare AP selectând Wi-Fi activat, apoi Reactualizare (Căutare AP).
- 3) După conectarea la un AP cu acest tip de securitate, profilul va fi salvat automat.

01

02

03

04

05

06

07

08

Actualizare soft telefon

Actualizare Soft telefon Mobil pe site web

Pentru mai multe informatii si folosirea acestei functii

Va rog sa vizitati pagina LGmobile.com

**cale: <http://www.lgmobile.com>
– selectati tara – Meniu produs
- Manual & meniu soft**

Aceasta functie permite actualizarea softului la ultima versiune, convenabil, pe internet fara a avea nevoie sa vizitati centrul nostru service.

Deoarece actualizarea soft a telefonului necesita atentie dumneavoastra totala pe durata procesului, va rog fiti sigur ca a-ti verificat instructiunile si notele ce apar la fiecare etapa, inainte sa incepeti.

Va rugam sa notati faptul ca scoaterea cablului USB sau bateriei in timpul actualizarii poate dauna grav telefonului dumneavoastra.

Deoarece producatorul nu poarta responsabilitatea pierderii de date in timpul procesului de actualizare, sunteti indemnat sa salvati informatiile importante in avans.

Upgrade software

Upgrade software

Programul de upgrade al software-ului telefonului mobil LG

Pentru informații suplimentare despre instalarea și utilizarea acestui program, accesați <http://update.lgmobile.com>.

Această caracteristică vă permite să realizați rapid și comod upgrade-ul software-ului cu cea mai recentă versiune de pe Internet, fără a fi necesar să apelați la centrul nostru de servicii.

Deoarece programul de upgrade al software-ului telefonului mobil necesită întreaga dvs. atenție pe parcursul procesului de upgrade, urmăriți toate instrucțiunile și notele care apar pe ecran, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de comunicare de date prin USB sau îndepărtarea bateriei în

timpul procesului de upgrade poate determina avariarea gravă a telefonului mobil. Deoarece producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor în timpul procesului de upgrade, se recomandă realizarea în prealabil de copii de siguranță a informațiilor importante.

01

02

03

04

05

06

07

08

Accesorii

Există o varietate de accesorii disponibile pentru telefonul dvs. mobil, care pot fi comercializate separat. Puteți selecta aceste opțiuni în funcție de necesitățile personale de comunicare. Pentru informații despre disponibilitatea acestora, consultați dealer-ul local. **(Articolele descrise mai jos pot fi opționale.)**

Încărcător



Cablu de date și CD

Conectați și sincronizați telefonul KM900 și calculatorul.



Baterie



Căști stereo



Manual de utilizare

Informații suplimentare despre telefonul dvs. KM900.



NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.
- Accesoriile pot varia în funcție de regiune.

Serviciul de rețea

Telefonul mobil descris în prezentul manual este aprobat pentru a fi utilizat în rețelele E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 și W-CDMA.

Unele funcții incluse în prezentul manual sunt denumite servicii de rețea. Acestea sunt servicii speciale pe care le stabiliți cu furnizorul de servicii wireless. Înainte de a vă putea bucura de oricare dintre aceste servicii de rețea, trebuie să vă abonați la acestea prin furnizorul dvs. de servicii și să primiți instrucțiuni privind modul de utilizare a acestor servicii.

Înregistrarea DivX VOD

Generați un cod de înregistrare DivX VOD.

Vizitați <<http://vod.divx.com/>> pentru a vă înregistra și pentru asistență tehnică.

Date tehnice

General

Nume produs: KM900

Sistem: E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/WCDMA

Temperatura ambiantă

Max.: +55°C (descărcare),
+45°C (încărcare)

Minimă: -10° C

01

02

03

04

05

06

07

08



LG Electronics Romania SRL

SC LG Electronics Romania SRL

Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.17-21,
Sector 1, BUCURESTI
(Banasa Business Center)
Cod postal: 013682
Telefon: +40 21 233 24 91 / +40 21 233 24 92
Fax: +40 21 233 24 78
e-mail: lgbucha@lge.com

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 1/18.03.2009.

Noi, **LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,**
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Și **LG Electronics România SRL**
Sos. București – Ploiești, nr. 17 – 21,
Fabian Center, et. 5,
Sector 1, București, Romania
Tel: 0040 21 2332491, Fax: 0040 21 2332478

Declarăm pe propria noastră răspundere că produsul:

Marca: **LG**
Nume comercial: **KM900**

La care se referă această declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte prevederi aplicabile ale Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 (R&TTE) și ale Directivei 1999/5/EC (R&TTE).

Produsul este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte documente normative:

EN 301 489-01 v1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1 , EN 301 489-9 v1.3.1, EN 301 489-19 v1.2.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1,
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1: 2001
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

Conformitatea cu standardele de mai sus este verificata de Notified Body (BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Numar de identificare: 0168
CE 0168 – Aplicat 2009.

Dosarul tehnic al echipamentului este disponibil la:
Locul și data redactării (acestei DoC):

Semnătura fabricantului sau a unei persoane autorizate:
Nume (complet):
Calitatea (titul):

LG Electronics România SRL
București, 18.03.2009

KAY CHOI
ISM BUSINESS
DIRECTOR



Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la unde radio și Rata de absorbție specifică (SAR). Acest telefon mobil, model KM900, a fost proiectat astfel încât să se conformeze cerințelor de siguranță aplicabile referitoare la expunerea la unde radio. Aceste cerințe se bazează pe îndrumări științifice care includ marje de siguranță menite să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau starea de sănătate.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de debit de absorbție specifică, sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai

ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.

- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR pentru modele diferite de telefoane LG, toate sunt create pentru a respecta normele corespunzătoare privind expunerea la undele radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg, mediată pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon la testarea de către DASY4 pentru utilizarea la ureche este de 0,602 W/kg (10 g) și pentru purtarea pe corp este de 0,646 W/kg (10 g).
- Informațiile datelor SAR pentru rezidenții țărilor/regiunilor care au adoptat limita SAR recomandată de Institutul de Inginerie Electrică și Electronică (IEEE), care este de 1,6 W/kg, mediată pe 1 g de țesut.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Îngrijirea și întreținerea produsului

AVERTISMENT

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula certifi catul de garan ție al tele fo nului și poate fi pe riculoasă.

- Nu dezasamblați acest aparat. Duceți-l la un tehnician de service calificat dacă este necesară repararea lui.
- Țineți-l departe de dispozitive electrice cum ar fi televizoarele, radiourile și computerele personale.
- Aparatul ar trebui ținut departe de sursele de căldură, cum ar fi radiatoare sau fierbătoare.
- Nu scăpați telefonul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Opriiți telefonul în toate zonele în care acest lucru este solicitat prin reglementări speciale. De exemplu nu utilizați telefonul în spitale, deoarece acesta poate afecta dispozitivele medicale sensibile.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Există risc de electrocutare, iar telefonul poate fi avariata grav.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Utilizați o cârpă uscată pentru a curăța partea exterioară a unității (nu folosiți solvenți precum benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați telefonul când se află pe suprafețe moi.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.

- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau praf.
- Nu țineți aparatul lângă cărți de credit sau bilete de transport, deoarece acest lucru poate afecta informațiile de pe banda magnetică
- Nu atingeți ecranul cu obiecte ascuțite, deoarece puteți avaria telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesoriile, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena dacă nu este necesar.

Funcționarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot primi interferențe care pot afecta performanța acestora.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale fără permisiune. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de telefoanele mobile.
- Interferențele minore pot afecta televizoarele, radiourile, computerele etc.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările locale privind utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați condusului atenție maximă.
- Utilizați un set "mâini libere" dacă este disponibil.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Leșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia de radio frecvență poate afecta o serie de sisteme electronice ale vehiculului cum ar fi echipamentul stereo și cel de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu air bag, nu îl acoperiți cu echipament fără fir instalat sau mobil. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave din cauza performanțelor reduse.
- Dacă vă place să ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este la un nivel care să nu vă împiedice să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este important în special în apropierea străzilor.

Evitarea afectării auzului

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți sau opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzici ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

Componente din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt fabricate din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, n-o atingeți și nu încercați s-o scoateți. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zonele cu explozivi

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Atmosfere cu potențial de explozie

- Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- Nu utilizați telefonul în preajma combustibililor sau produselor chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaze, lichide inflamabile sau explozivi în compartimentul vehiculului în care se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

În avion

Dispozitivele wireless pot provoca interferențe în avion.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea în avion.

- Nu-l utilizați la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor mici. Acesta conține componente mici, care pot cauza accidente prin înecare dacă sunt desprinse din telefon.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe telefonul mobil pentru efectuarea apelurilor de urgență. Verificați disponibilitatea acestui serviciu la furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Nu este necesar să lăsați bateria să se descarce complet înainte de

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

reîncărcare. Spre deosebire de alte sisteme cu acumulator, nu există niciun efect de memorie care ar putea compromite performanțele acumulatorului.

- Utilizați numai baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata bateriei.
- Nu dezamblați sau scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de nenumărate ori înainte de a necesita înlocuirea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost folosită de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare și nici nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.

- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există riscul de explozie.
- Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Vă rugăm să le reciclați dacă este posibil. Nu le colectați ca gunoi menajer.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, mergeți la cel mai apropiat punct de service sau dealer LG Electronics autorizat pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet, pentru a economisi consumul inutil de energie al încărcătorului.

Depanare

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea problemelor pe care le întâlniți sunt ușor de remediat chiar de către dvs.

| Mesaj | Cauze posibile | Soluții posibile |
|------------------------------|--|---|
| Eroare SIM | Nu există card SIM în telefon sau acesta este introdus incorect. | Asigurați-vă că SIM-ul este introdus corect. |
| Nu există conexiune la rețea | Nivel scăzut al semnalului În afara rețelei GSM | Deplasați-vă într-o zonă deschisă sau spre o fereastră. Verificați harta de acoperire de la furnizorul serviciului. |
| Codurile nu corespund | Pentru a schimba un cod de securitate va trebui să confirmați noul cod prin reintroducere. | Contactați furnizorul de servicii. |
| Funcția nu poate fi setată | Neacceptată de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea | Contactați furnizorul de servicii. |
| Nu sunt disponibile apeluri | Eroare de apelare S-a ajuns la limita valorii încărcate pe noul SIM introdus | Rețeaua nouă nu este autorizată. Verificați dacă există restricții noi. Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN 2. |

Depanare

| Mesaj | Cauze posibile | Soluții posibile |
|------------------------------|--|---|
| Telefonul nu poate fi pornit | Tasta Pornit/Oprit nu este apăsată destul de mult timp | Apăsați tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde. |
| | Baterie descărcată | Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj. |
| Eroare de încărcare | Contactele bateriei sunt murdare | Curățați contactele. |
| | Baterie complet goală | Încărcați bateria. |
| | Temperatură în afara intervalului | Asigurați-vă că temperatura ambiantă este corespunzătoare, așteptați un timp și apoi încărcați din nou. |
| | Probleme de contact | Verificați sursa de alimentare și conexiunea la telefon. Verificați contactele bateriei și curățați-le dacă este necesar. |
| | Fără tensiune la priză | Introduceți într-o altă priză sau verificați tensiunea. |
| | Încărcător defect | Dacă încărcătorul nu se încălzește, înlocuiți-l. |
| Baterie defectă | Încărcător necorespunzător | Utilizați doar accesorii LG originale. |
| | Baterie defectă | Înlocuiți bateria. |
| Depanare | Telefonul pierde rețeaua | Reconectarea la un alt furnizor de servicii este automată. |
| | Numărul nu este permis | Este activată funcția Număr cu apelare fixă. Verificați setările. |


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

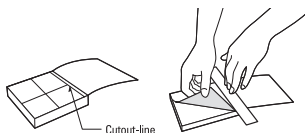

Defining features

Battery release button

Handsfree or Stereo earphone connector

Power key

Turns the phone on/off.

Earpiece

Proximity Sensor

Inner camera

End key

- Rejects a call.
- Press once to return to the home screen.

Multi-tasking key

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.



⚠ WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality.

Do not cover the protection film on proximity sensor of LCD. It can be caused the malfunction of sensor.

Defining features



Charger, Data cable (USB cable)

TIP: Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered on the network.



Volume keys

- **When the screen is idle:** key tone volume.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls volume continuously.

Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.

Touchscreen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.


Touch screen tips

The home screen is also a great place to get used to using the touch screen. To select an item, touch the centre of the icon.

- Do not to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
 - Use the tip of your finger to touch the option you require.
- Be careful not to touch any other keys.
- When the screen light is off, either press the power key or hold down the Unlock/Lock key on the touch screen to return the home screen.
 - Whenever your KM900 is not in use, it will return to the lock screen.

Customising the home screen

- 1 Shortcut home screen
- 2 Widget home screen (active)
- 3 Contact home screen
- 4 Multimedia home screen

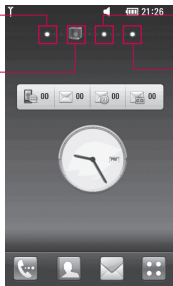

Truly Mobile Life - Wireless Applications

Wireless Internet

Wireless Manager allows you to manage Internet connections per Wi-Fi (Wireless LAN) on your device. It allows the phone to connect to local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

NOTE: The KM900 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption, and not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

1. How to set up Wi-Fi

- 1 Touch Wi-Fi from the Settings tab and turn Wi-Fi on
- 2 AP (Access Point) Search
 - Searches which AP it can connect to.
- 3 AP Connect
 - Connects to the desired AP from the AP search list.
 - If the AP is security type WEP or WPA-PSK/2, enter the security key.

2. Wi-Fi network profile support

- 1 Wi-Fi profile support (how to connect to a frequently-used AP or Hidden AP)
 - 1) If the AP does not appear in the search list, you can connect to it by saving it as a profile.

Truly Mobile Life - Wireless Applications

- 2) Saving the frequently-used AP as a profile makes it easier to enter the Security key when connecting to an AP with that Security type.
 - 3) If the AP does not support DHCP, you can connect to the AP using a static IP address.
- 2** Description of each field in the Wi-Fi profile.
- 1) Network name: SSID (ID)
 - 2) Security type: WEP, WPA-PSK/2 support.
 - 3) Security key: saves the security key.
 - 4) IP/DNS setting: this allows you to set to Automatic or Static depending on whether the AP supports DHCP. For Static, enter the field value of the IP address and DNS server to use with the static IP address when connecting.
- 3** How to save the Wi-Fi profile
- 1) Select Saved networks from the Options menu, then select **New network** and enter values into each field.
 - 2) It is possible to select and save the AP search list by selecting **Wi-Fi On** and then **Refresh** (Searching AP).
 - 3) After connecting to an AP with this Security type, the profile will be saved automatically.



Truly Mobile Life - Wireless Applications

3. How to obtain MAC-address

For setting up a connection in some wireless networks with MAC filter you may need to enter the MAC address of your KM900 into the router.

- 1 Touch Wi-Fi from the settings tab, then open the options menu.
- 2 Select My MAC Address and it will be displayed.

Geo-Tagging


Geo-tagging uses GPS to determine the exact spot where a photo was taken, also indicating shutter speed, aperture, date and time taken and so on. When photos are uploaded or used with popular organization software, users can search for photos based on location or even plot them on an interactive map. and preset all your favourite stations.

Music

Your LG KM900 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

If there's a song you fancy listening to that you don't have, don't be restricted by access to a computer, just connect to Music and download the track.

The KM900 also allows you to organise your music as you would on your computer or MP3 player. Start creating playlists or sorting songs by genre. If you prefer, you can listen to the radio and preset all your favourite stations.

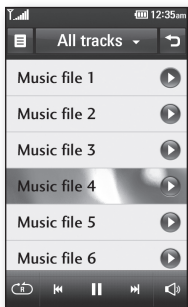


Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KM900 beautifully conceals a huge 5.0 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.

Use in landscape or portrait mode so you can get the perfect shot whatever the subject and, thanks to the effective flash, whatever the time of day too.

Your KM900 camera packs all the settings options you'd expect from a high-quality digital camera, including a continuous shot function.

You can also determine the image size, white balance and ISO for a really professional approach.

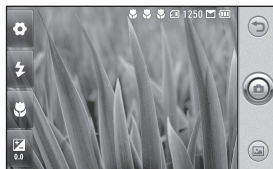

<Camera preview>



<Photo Gallery>

FM Radio

Using the radio

Your LG KM900 has an built-in FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.



NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.



Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You can store up to 30 channels on your phone.



To tune automatically

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch .
- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will be allocated to channel numbers in your phone by selecting **Set**, **Skip** and **Stop**.

NOTE: You can also manually tune to a station by using the wheel displayed next to the radio frequency.


FM Radio

Resetting channels

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. If you reset all of the channels, each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Warning! If you connect the headset not specifically made for it to the phone, the radio reception can be interfered.

Listening to the radio

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio aerial.

