



فارسی
ENGLISH

راهنمای کاربر KM900

ENGLISH
فارسی



CE 0168 ⓘ

P/N : MMBB0344203 (1.0) G

راهنمای کاربر KM900

LG ELECTRONICS INC.

KM900 User Guide

CE 0168 ⓘ

P/N : MMBB0344203 (1.0) G

Bluetooth QD ID B014945



برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا شبکه مخابراتی شما، با این تلفن متفاوت باشد. این گوشی به خاطر داشتن صفحه کلید لمسی برای افراد نابینا توصیه نمی شود.

راهنمای کاربر **KM900**



حسن انتخاب و خرید گوشی پیشرفته و کم حجم KM900 را
به شما تبریک می گوئیم. این گوشی از جدیدترین محصولات
شرکت LG است که مطابق با آخرین فن آوری ارتباطات سیار
دیجیتال طراحی شده است.

فهرست مطالب

مشاهده آمارهای تماس.....	34	دستورالعمل ها	
استفاده از انتقال تماس.....	35	دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر.....	8
استفاده از محدودیت تماس.....	35	نصب و راه اندازی	
تغییر تنظیمات عادی تماس.....	36	آشنایی با تلفن همراه.....	14
تغییر تنظیمات تماس تصویری.....	36	نمای باز.....	16
مخاطبین.....	37	نصب سیم کارت و باتری.....	17
جستجوی مخاطب.....	37	تلفن را شارژ کنید.....	19
افزودن مخاطب جدید.....	37	کارت حافظه.....	20
ایجاد یک گروه.....	38	نقشه منو.....	22
تغییر تنظیمات مخاطب.....	38	صفحه اصلی تلفن	
مشاهده اطلاعات.....	39	نکاتی درباره صفحه لمسی.....	23
پیام رسانی.....	40	سفارشی کردن صفحه اصلی.....	24
پیام رسانی.....	40	کلیدهای سریع.....	25
ارسال پیام.....	40	صفحه لمسی.....	26
وارد کردن متن.....	41	استفاده از عملکرد وظایف چندگانه.....	30
حالت پیشگویی T9.....	41	اصول اولیه	
حالت دستی ورود الفبا.....	41	تماس ها.....	31
تنظیم ایمیل.....	42	برقراری تماس یا تماس تصویری.....	31
ارسال ایمیل با استفاده از اشتراک جدید.....	43	تماس با مخاطبین.....	31
تغییر تنظیمات ایمیل.....	43	پاسخ دادن به تماس یا رد آن.....	31
پوشه های پیام.....	44	گزینه های چین تماس.....	32
استفاده از الگوها.....	45	میزان صدای تماس.....	33
استفاده از نمادهای احساسی.....	45	شماره گیری سریع.....	33
تغییر تنظیمات پیام متنی.....	45	برقراری تماس دوم.....	33
تغییر تنظیمات پیام چندرسانه ای.....	46	خاموش کردن DTMF.....	34
تغییر سایر تنظیمات.....	47		

خلافت

- دوربین 48
- گرفتن عکس فوری 48
- وقتی عکس را گرفتید 49
- آشنایی با نمایاب 50
- استفاده از فلاش 51
- تنظیم نوردهی 51
- استفاده از تنظیمات پیشرفته 52
- تغییر اندازه تصویر 54
- انتخاب یک جلوه رنگ 54
- استفاده از دوربین داخلی 55
- مشاهده عکس های ذخیره شده 55
- دوربین فیلمبرداری 56
- فیلمبرداری فوری 56
- بعد از فیلمبرداری 57
- آشنایی با نمایاب 58
- تنظیم نوردهی 59
- استفاده از تنظیمات پیشرفته 59
- تغییر اندازه تصویر ویدئویی 60
- تغییر جلوه رنگ 61
- استفاده از دوربین فیلمبرداری داخلی 61
- تماشای فیلم های ذخیره شده 62
- تماشای فیلم ها از تلویزیون 62
- عکس ها و فیلم های شما 63
- مشاهده عکس ها و فیلم ها 63
- استفاده از قابلیت بزرگنمایی هنگام مشاهده 63
- فیلم یا عکس 63
- تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم 63
- تنظیم عکس به صورت تصویر زمینه 64
- ویرایش عکس ها 64
- افزودن متن به عکس 65
- افزودن جلوه به عکس 66
- برش عکس 66
- افزودن جلوه رنگی به تصویر 66
- تعویض رنگ های عکس 67
- ویرایش فیلم ها 67
- برش طول فیلم 67
- ادغام دو فیلم با هم 68
- ادغام یک عکس با فیلم 69
- افزودن متن به عکس 69
- افزودن عکس 70
- افزودن آهنگ صوتی به فیلم 70
- افزودن صدا به فیلم 71
- تغییر سرعت فیلم 71
- افزودن جلوه محو شدن 71
- چند رسانه ای 72
- عکس ها 72
- منوی گزینه های تصاویر من 72
- ارسال عکس 72
- استفاده از تصویر 73
- چاپ تصویر 73
- انتقال یا کپی تصویر 73
- ایجاد نمایش اسلاید 74
- افزودن اطلاعات جغرافیایی به عکس 74
- بررسی وضعیت حافظ 74

فهرست مطالب

74.....	صداها.....
75.....	استفاده از صدا.....
75.....	فیلم ها.....
76.....	ارسال کلیپ تصویری.....
76.....	بازی ها و برنامه ها.....
76.....	انجام دادن بازی.....
76.....	استفاده از منوی گزینه ها.....
77.....	نصب برنامه و بازی Java.....
77.....	استفاده از منوی بازی متحرک.....
77.....	محتویات Flash.....
77.....	مشاهده فایل SWF/SVG.....
77.....	اسناد.....
77.....	مشاهده فایل.....
78.....	انتقال فایل به گوشی.....
78.....	موارد دیگر.....
78.....	ایجاد فیلم.....
79.....	موسیقی.....
79.....	انتقال موسیقی به گوشی.....
80.....	پخش آهنگ.....
80.....	ایجاد فهرست پخش.....
81.....	حذف لیست پخش.....
81.....	استفاده از رادیو.....
81.....	جستجوی ایستگاه ها.....
82.....	بازنشانی کانال ها.....
82.....	گوش دادن به رادیو.....
83.....	استفاده از مخابرات FM.....
	سازمان دهی کنید
84.....	سازمان دهند.....
84.....	افزودن یک رویداد به تقویم.....
84.....	تغییر مشاهده پیش فرض تقویم.....
85.....	افزودن یک مورد به لیست کارها.....
85.....	استفاده از تاریخ باب.....
86.....	تنظیم زنگ هشدار.....
86.....	افزودن یادداشت.....
87.....	ضبط صوت.....
87.....	ضبط یک صدا یا صوت.....
87.....	ارسال صدای ضبط شده.....
87.....	استفاده از ماشین حساب.....
88.....	تبدیل واحد.....
88.....	استفاده از زمان سنج.....
88.....	افزودن یک شهر به ساعت جهانی.....
89.....	همگام سازی رایانه.....
89.....	نصب LG PC Suite در رایانه.....
89.....	اتصال گوشی و رایانه شخصی.....
90.....	پشتیبانی و بازیابی اطلاعات تلفن.....
	مشاهده فایل های گوشی از طریق رایانه
90.....	شخصی.....
91.....	همگام سازی مخاطبین.....
91.....	همگام سازی پیام ها.....
91.....	همگام سازی موسیقی.....
	انتقال موسیقی با استفاده از Windows
92.....	Media Player.....
92.....	استفاده از iSync.....

109.....	لوازم جانبی.....	93.....	میدل DivX.....
110.....	خدمات شبکه.....		وب
110.....	اطلاعات فنی.....	94.....	مرورگر.....
112.....	عیب یابی.....	94.....	دسترسی به شبکه.....
		94.....	افزودن و دسترسی به محل باب ها.....
		95.....	استفاده از RSS خوان.....
		95.....	دسترسی به صفحه ذخیره شده.....
		95.....	مشاهده تاریخچه مرورگر.....
		96.....	تغییر تنظیمات مرورگر وب.....
		96.....	استفاده از گوشی به عنوان مودم.....
			تنظیمات
		98.....	تغییر تنظیمات صفحه.....
		98.....	تشخیصی سازی مشخصه ها.....
		99.....	تغییر تنظیمات تلفن.....
		100.....	تغییر تنظیمات لمسی تلفن.....
		100.....	تغییر تنظیمات اتصال.....
		100.....	GPS.....
		102.....	استفاده از مدیر حافظه.....
		103.....	استفاده از حالت پرواز.....
		103.....	ارسال و دریافت فایل ها از طریق بلوتوث.....
		104.....	تغییر تنظیمات بلوتوث.....
		105.....	مرتبط سازی با دستگاه بلوتوث دیگر.....
		105.....	استفاده از هدست بلوتوث.....
		106.....	WiFi.....
		108.....	به روزآوری نرم افزار تلفن.....

دستورالعمل‌های استفاده ایمن و مؤثر

در کلیه باند‌های فرکانس قرار داشته. انجام گرفته است.

• اگرچه ممکن است تفاوت‌هایی بین سطوح SAR در مدل‌های مختلف گوشی‌های LG وجود داشته باشد. اما همه مدل‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که دستورالعمل‌های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.

• میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین‌المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP). برابر 2 وات بر کیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.

• بالاترین مقدار SAR اندازه‌گیری شده توسط DASY4 برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش 0.602 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 0.646 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می‌باشد.

• اطلاعات داده‌ای SAR برای ساکنین کشورها/نواحی که میزان SAR توصیه شده توسط مؤسسه مهندسی برق و الکترونیک (IEEE) را پذیرفته‌اند، 1.6 وات بر کیلوگرم در 1 گرم بافت بدن است.

لطفاً دستورالعمل‌های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل‌ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعات قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و ضریب جذب ویژه (SAR) این گوشی تلفن همراه مدل KM900 به گونه‌ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل‌های علمی است از جمله استفاده از لبه‌های ایمنی که به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ایمنی کلیه افراد، صرف‌نظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می‌کند.

• دستورالعمل‌های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه‌گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR، استفاده می‌کنند. تست‌های SAR با استفاده از روش‌های استاندارد، و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده

مراقبت و نگهداری از دستگاه

⚠ هشدار

فقط از باتری ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

• گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.

• در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید، حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً، از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید. وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.

• هنگامی که باتری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.

• از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید. زیرا ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.

• از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید. (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید.)

• گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.

- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- مراقب باتشید گوشی نیافتد.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

استفاده بهینه از گوشی

ابزارهای الکترونیک

همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.

- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن خودداری کنید.
- برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.
- تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.

ایمنی جاده

- هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.
- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.

• گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.

- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- گوشی را در مجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید. این کار به تلفن آسیب می رساند.
- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.

- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- در صورت امکان، از یک کیت هندزفری استفاده کنید.
- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیک وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.
- در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، مانعی بر سر راه آن قرار ندهید، زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب های جدی ایجاد کند.
- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این نکته در کنار جاده ها و خیابان ها بسیار ضروری است.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد کند.

اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس ها به در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

قطعات شیشه ای

تعدادی از قطعات موبایل از جنس شیشه می باشند. با افتادن موبایل روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه ای بشکنند. اگر قطعات شیشه ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. در این حالت از موبایل استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز موبایل برای شما تعویض شود.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

تماس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. بر خلاف سایر سیستم های باتری. هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از به کار بردن تلفن همراه در محل های سوخت گیری خودداری کنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

در هواپیما

- دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.
- قبل از سوار شدن به هواپیما. تلفن همراه خود را خاموش کنید یا حالت پرواز را فعال کنید.

- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد. آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد. آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید. این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- تعویض باتری گوشی با باتری نامناسب می تواند خطر انفجار گوشی را در پی داشته باشد.
- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط کارخانه سازنده دور بیندازید. لطفاً در صورت امکان آنها را بازیافت نمایند. آنها را همراه با زباله های خانگی دور نیندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید. برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن. به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر. آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه. تنظیمات محصول. الگوهای استفاده. باتری و شرایط محیطی بستگی دارد.

آشنایی با تلفن همراه




هشدار: قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به صفحه LCD گوشی و عملکرد صفحه لمسی آن شود. نوار محافظ را روی حسگر نزدیکی LCD نپوشانید. ممکن است باعث عملکرد نادرست حسگر شود.

- کلیدهای تنظیم صدا**
- هنگام غیرفعال بودن صفحه نمایش: میزان صدای آهنگ کلید.
 - در طول تماس: میزان صدای گوشی.
 - هنگام پخش یک آهنگ: کنترل میزان صدا به طور پیوسته.
- کلید دوربین**
- برای رفتن مستقیم به پیش نمایش دوربین. این کلید را در صفحه اصلی به مدت طولانی فشار دهید.

شارژر، کابل داده (کابل USB)

نکته: برای اتصال کابل USB، صبر کنید تا تلفن روشن شده و در شبکه ثبت نام شود.

نمای باز

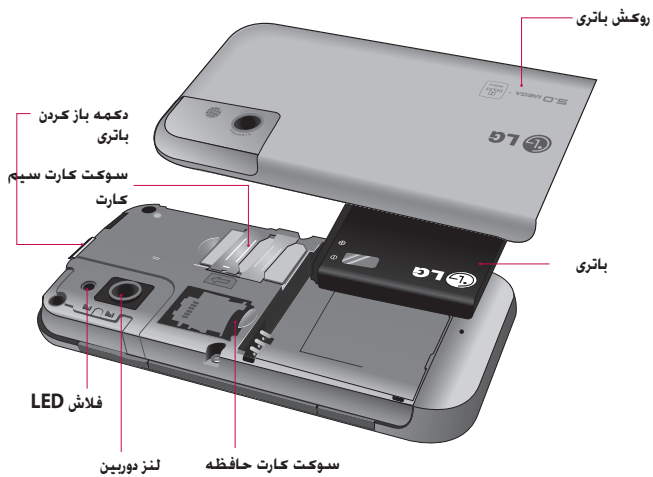

نصب سیم کارت و باتری

1 درب محفظه باتری را بردارید

دکمه آزاد کردن باتری در بالای تلفن را فشار دهید و نگه دارید و همزمان با آن، درب محفظه باتری را به طرف بالا بکشید تا باز شود.



2 باتری را خارج کنید

لبه بالایی باتری را نگه دارید و آن را از درون محفظه باتری بردارید.




⚠ هشدار: وقتی گوشی روشن است باتری را خارج نکنید. این کار باعث آسیب به تلفن می شود.

⚠ هشدار: هنگام استفاده از عملکردهای GPS, WiFi یا بلوتوث درب محفظه باتری را بردارید. آنتن روی درب محفظه باتری قرار دارد.

نصب سیم کارت و باتری

3 سیم کارت را جا بزنید.

سیم کارت را در محفظه مخصوص سیم کارت قرار دهید و آن را بلغزانید تا جا بیافتد. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد. برای خارج کردن سیم کارت، با ملایمت آن را به طرف بیرون بکشید.

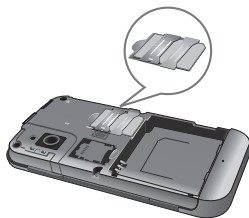

4 باتری را وارد کنید


ابتدا لبه بالای باتری را در لبه بالای محفظه باتری وارد کنید. دقت کنید سطول تماس باتری روی پایانه های گوشی قرار گرفته باشد. لبه پایین باتری را به پایین فشار دهید تا جا بیافتد.



تلفن را شارژ کنید

روکش سوکت شارژر که در کنار گوشی KM900 تعبیه شده است را باز کنید، شارژر را در این قسمت وارد کرده و دو شاخه آن را به پریز برق بزنید. شارژر گوشی KM900 باید ادامه یابد تا وقتی که پیام "باتری پر است" روی صفحه نمایش ظاهر شود.

توجه: برای افزایش طول عمر باتری، لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ شود. اولین بار که عبارت "باتری پر است" ظاهر می شود را نادیده بگیرید و بگذارید تلفن در طول شب به شارژ شدن ادامه دهد.

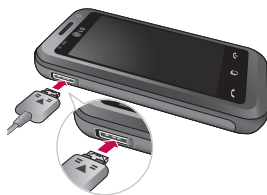

کارت حافظه

نصب کارت حافظه





حافظه موجود در تلفن را با استفاده از کارت حافظه افزایش دهید.

از کارت های حافظه با ظرفیت حداکثر 32 گیگابایت پشتیبانی می کند.

نکته: کارت حافظه یک وسیله جانبی اختیاری است.

کارت حافظه را در شکاف بالای گوشی وارد کنید تا با صدای کلیک جا بیافتد. دقت کنید که سطح تماس طلایی رنگ رو به پایین قرار گرفته باشد.

⚠ هشدار کارت حافظه را کاملاً در شکاف کارت وارد کنید. در غیر اینصورت کارت آسیب می بیند.

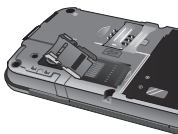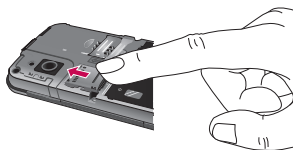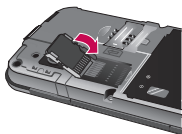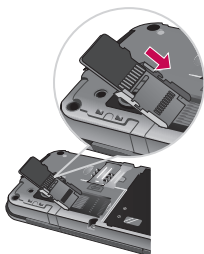

فرمت کردن کارت حافظه

معمولاً کارت حافظه از قبل فرمت شده است. اگر فرمت نشده است، باید قبل از شروع به استفاده، آن را فرمت کنید.

توجه: هنگام فرمت کردن، همه فایل‌ها حذف می‌شوند.

1 از صفحه اصلی،  و از زبانه تنظیمات، تنظیمات تلفن را انتخاب کنید.

2 حرکت کرده و مدیر حافظه را فشار دهید و سپس حافظه خارجی را انتخاب کنید.


3 فرمت را فشار داده و سپس انتخاب خود را تأیید کنید.

4 رمز ورود را در صورت وجود وارد کنید. کارت حافظه فرمت شده و برای استفاده آماده می‌شود.

توجه: اگر در کارت حافظه اطلاعاتی وجود داشته باشد، بعد از فرمت کردن ساختار پوشه تغییر می‌کند چون همه فایل‌ها حذف خواهند شد.

انتقال مخاطبین

برای انتقال مخاطبین از سیم کارت به گوشی:

1 از زبانه ارتباط، در بین مخاطبین حرکت کرده و سپس  تغییر محل قرارگرفتن را انتخاب کنید.

2 کپی در حافظه گوشی را فشار دهید.

3 انتخاب همه را انتخاب کنید یا نام‌ها را یکی یکی انتخاب کرده و کپی در حافظه گوشی را فشار دهید.


نقشه منو

را از صفحه اصلی فشار دهید تا منوی اصلی باز شود. از اینجا می توانید با حرکت در بین نمادها، به منوهای بیشتری دسترسی پیدا کنید: ارتباط، چندرسانه ای، برنامه ها و تنظیمات.

چند رسانه ای

- موسیقی 
- دوربین 
- دوربین فیلمبرداری 
- گالری 
- موضوعات من 
- بازی ها و برنامه ها 
- رادیو FM 
- فیلم ساز 

ارتباط

- مخاطبین 
- تاریخچه اخیر 
- مروزرگر 
- پیام رسانی 
- ایمیل 
- شماره گیری 
- تماس تصویری 
- Google 

تنظیمات

- مشخصه ها 
- تنظیمات نمایشگر 
- تنظیمات تلفن 
- بلوتوث 
- WiFi 
- تنظیمات تماس 
- اتصال 
- تنظیمات پیام 

برنامه ها

- هشدارها 
- سازمان دهنده 
- یادداشت 
- زمان سنج 
- ضبط صوت 
- ماشین حساب 
- ساعت جهانی 
- ابزارها 

صفحه اصلی تلفن


- از این صفحه به کلیه گزینه های منو دسترسی پیدا می کنید. می توانید تماس برقرار کنید و وضعیت گوشی خود را مشاهده کنید و بسیاری موارد دیگر را انجام دهید.

نکاتی درباره صفحه لمسی

- صفحه نمایش اصلی نیز جای بسیاری خوبی برای آشنایی و استفاده از صفحه لمسی است. برای انتخاب یک مورد. وسط نماد را فشار دهید.
 - لازم نیست زیاد فشار دهید. صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و بایک فشار ملایم فعال می شود.
 - برای انتخاب گزینه های مورد نظر. از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید گزینه های اطراف را فشار ندهید.
 - وقتی نور صفحه نمایش خاموش است. کلید روشن/خاموش را یکبار فشار داده و سپس دکمه "فشار داده و نگه دارید تا قفل باز شود" روی صفحه لمسی را فشار داده و نگه دارید تا به صفحه اصلی بازگردید.
- نکته!** وقتی نور صفحه نمایش خاموش است. کلید روشن/خاموش را یکبار فشار داده و سپس دکمه "فشار داده و نگه دارید تا قفل باز شود" روی صفحه لمسی را فشار داده و نگه دارید تا به صفحه اصلی بازگردید.

صفحه اصلی تلفن

سفارشی کردن صفحه اصلی

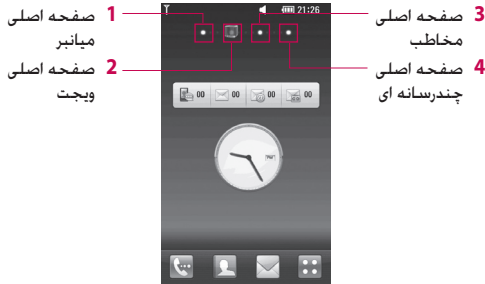

- با **KM900** در تماس باشید - رابط کاربر بر پایه چهار نوع صفحه اصلی می باشد. برای رفتن به صفحات اصلی مختلف، کافی است صفحه را از راست به چپ یا از چپ به راست به سرعت پاک کنید.
- **سفارشی کردن صفحه اصلی** - در هر نوع صفحه اصلی می توانید مواردی را با فشار دادن و نگه داشتن انگشت خود در صفحه، اضافه یا حذف کنید. یا اگر مواردی از قبل اضافه شده است، یکی از موارد را فشار داده و نگه دارید.

کلیدهای سریع

کلیدهای سریع در صفحه اصلی، دسترسی آسان و با یک فشار را به عملکردهایی که بیش از همه استفاده می‌شوند، فراهم می‌کنند.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <p>فشار دهید تا مخاطبین باز شود. برای جستجوی شماره مورد نظر جهت برقراری تماس: نام مخاطب را با استفاده از صفحه لمسی وارد کنید. همچنین می‌توانید مخاطبین جدیدی ایجاد و یا مخاطبین موجود را ویرایش کنید.</p> |  | <p>فشار دهید تا صفحه شماره گیر لمسی فراخوانی شده و بتوانید تماس برقرار کنید. شماره را با یک صفحه کلید عادی وارد کرده و تماس صوتی را فشار دهید یا روی  ضربه بزنید. برای برقراری تماس تصویری با این شماره، بعد از وارد کردن آن،  را فشار دهید.</p> |  |
| <p>فشار دهید تا منوی اصلی به طور کامل باز شود. این منو به چهار منوی فرعی تقسیم شده است.</p> |  | <p>برای دسترسی به منوی پیام رسانی، فشار دهید. از اینجا می‌توانید یک SMS ایجاد کنید.</p> |  |

صفحه اصلی تلفن

پیمایش

برای رفتن از یک جا به جای دیگر آن را بکشید. در بعضی از صفحات مانند صفحات وب، می توانید به بالا یا پایین حرکت کنید.



صفحه لمسی

کنترل های موجود در صفحه لمسی KM900 بسته به کاری که انجام می دهید تغییر می کنند.

باز کردن برنامه ها


برای باز کردن هر برنامه به سادگی نماد آن را فشار دهید.





<بزرگنمایی>

بزرگنمایی یا کوچک نمایی
 هنگام مشاهده عکس ها، صفحات وب، ایمیل
 ها یا نقشه ها می توانید صفحه را بزرگ یا
 کوچک کنید. انگشتان خود را روی صفحه به
 هم نزدیک یا از هم دور کنید.

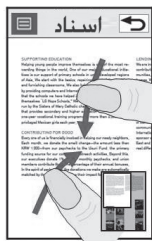

<کوچک نمایی>



صفحه اصلی تلفن

مشاهده نوار وضعیت

نوار وضعیت از نمادهای مختلفی برای نمایش شرایطی مانند قدرت سیگنال، پیام های جدید و عمر باتری و همچنین فعال یا غیرفعال بودن بلوتوث یا GPRS استفاده می کند. در جدول زیر مفهوم نمادهایی که احتمالاً در نوار وضعیت می بینید آورده شده است.

نماد	شرح
	قابل رویت بودن بلوتوث
	موسیقی بلوتوث
	در حال بارگیری
	بارگیری انجام شد.
	بارگیری لغو شد.
	گزینه حین تماس
	اینترنت
	در حال جستجو
	انتقال تماس
	رد تماس
	امنیت
	هدست
	منطقه محلی
	رومینگ
	زنگ هشدار
	برنامه زمانی (تقویم)
	وظایف چندگانه
	موسیقی در حال مکث
	موسیقی در حال پخش

نماد	شرح
	بدون خدمات
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	WiFi در حال مخابره
	هدست هندزفری مونوی بلوتوث
	هدست استریوی مونوی بلوتوث
	هدست استریوی بلوتوث
	هدست مونوی بلوتوث
	بلوتوث روشن
	انتقال با بلوتوث


نماد	شرح
	وضعیت باتری
	خروجی تلویزیون/پروژکتور

نماد	شرح
	موسیقی در حال پخش با پخش FM
	رادیو FM در حال پخش
	پخش FM
	ایمیل در حال ارسال
	ایمیل دریافت شد
	MMS
	MMS در حال ارسال
	در حال بازیابی MMS
	SMS در حال ارسال
	پست صوتی جدید
	پیام جدید
	ارسال پیام انجام نشد
	ایمیل جدید
	پیام ارسال داده
	حالت پرواز
	صدای بلند
	بیصدا
	سفارشی 1-10
	حافظه خارجی


صفحه اصلی تلفن

نکته! در رابطه با کلید وظایف چندگانه در صفحه غیرفعال، فشار کوتاه، برنامه کیوب و فشار طولانی منوی وظایف چندگانه را باز می کند.

وقتی نور صفحه نمایش خاموش است، کلید روشن/خاموش را یکبار فشار داده و سپس دکمه "فشار داده و نگه دارید تا قفل باز نشود" روی صفحه لمسی را فشار داده و نگه دارید تا به صفحه اصلی بازگردید.

استفاده از عملکرد وظایف چندگانه کلید وظایف چندگانه  را فشار داده و نگه دارید تا منوی وظایف چندگانه باز شود. از اینجا می توانید تعدادی از برنامه های در حال اجرا را مشاهده و با یک فشار به آنها دسترسی پیدا کنید.




در هر برنامه، کلید وظایف چندگانه را فشار دهید و دکمه برگشت  را انتخاب کرده و به صفحه قبل بازگردید.

تماس ها


برقراری تماس یا تماس تصویری

1 را در صفحه نمایش فشار دهید تا صفحه کلید باز شود.


2 شماره تلفن را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید. برای حذف یک رقم، کلید پاک کردن را فشار دهید.

3 کلید  را فشار دهید تا تماس آغاز شود.

4 برای پایان دادن به تماس، کلید  را فشار دهید.


نکته! برای وارد کردن + جهت برقراری تماس های بین المللی، * را دو بار فشار دهید یا  را فشار داده و نگه دارید.

نکته! کلید روشن/خاموش را فشار دهید تا صفحه لمسی قفل شده و از شماره گیری اتفاقی جلوگیری شود.

نکته! شما می توانید ارسال پیام، ذخیره شماره یا جستجوی مخاطبین را با ضربه زدن روی  انجام دهید.

تماس با مخاطبین


1 از صفحه اصلی،  را فشار دهید تا مخاطبین باز شود.


2 در لیست مخاطبین حرکت کنید یا حرف (حروف) ابتدای نام مخاطب مورد نظر را با فشار دادن  وارد کنید.

3 از لیست، مخاطب مورد نظر را برای تماس انتخاب کرده و اگر بیشتر از یک شماره برای وی ذخیره کرده اید، یکی از شماره ها را انتخاب کنید.

4 تماس صوتی یا تماس تصویری را فشار دهید.

پاسخ دادن به تماس یا رد آن


وقتی تلفن زنگ می زند، دکمه  را فشار داده و به تماس پاسخ دهید.


کلید  را روی صفحه کلید فشار دهید تا یک تماس ورودی رد شود.


تماس ها

گزینه های حین تماس

گزینه ها - از فهرست گزینه های منوی "حین تماس" از جمله گزینه های ایجاد یادداشت جدید و برو به پیام ها یکی را انتخاب کنید تا بتوانید در حین تماس پیام های خود را بررسی کرده و مخاطبین جدید اضافه کنید. همچنین می توانید از این صفحه، با فشار دادن گزینه پایان تماس، تماس را پایان دهید.

انتظار -  را فشار دهید تا تماس در حالت انتظار قرار گیرد.

بی صدا -  را فشار دهید تا میکروفن خاموش شود و شخصی که با او صحبت می کنید نتواند صدای شما را بشنود.

بلندگو - برای روشن کردن بلندگوی تلفن،  را فشار دهید.



- در حین تماس، مخاطبین خود را جستجو کنید.

- در حین تماس یک یادداشت اضافه کنید.

- هنگام گرفتن شماره مرکز تماس یا سایر خدمات تلفنی خودکار، فشار دهید تا یک صفحه کلید عددی باز شود و بتوانید با استفاده از گزینه های عددی، در بین منوها حرکت کنید.


میزان صدای تماس

جهت تنظیم میزان صدا در طول تماس، از کلید بالا و پایین در سمت راست گوشی استفاده کنید.

شماره گیری سریع

می توانید به مخاطبی که مکرراً با او تماس می گیرید یک شماره با شماره گیری سریع تخصیص دهید.


1 از صفحه اصلی،  را فشار دهید تا مخاطبین باز شود.

2  را فشار داده و شماره گیری سریع را انتخاب کنید.

3 پست صوتی شما از قبل روی شماره 1 در شماره گیری سریع تنظیم شده است. نمی توانید آن را تغییر دهید. شماره دیگری را برای اختصاص دادن به مخاطب برای شماره گیری سریع فشار دهید.

4 لیست مخاطبین باز می شود. مخاطبی که می خواهید شماره را به او اختصاص دهید را انتخاب کنید. برای این کار شماره تلفن او را یک بار در صفحه نمایش فشار دهید.

برای تماس با استفاده از شماره گیری سریع.

 را از صفحه اصلی فشار داده و سپس شماره ی سریع اختصاص داده شده را فشار داده و نگه دارید تا مخاطب روی صفحه نمایش ظاهر شود. تماس به طور خودکار شروع می شود و نیازی به فشار دادن تماس صوتی نیست.

برقراری تماس دوم

1 در طول تماس اولیه،  را فشار داده و شماره مورد نظر جهت تماس را انتخاب کنید.

2 شماره را بگیرید یا مخاطبین خود را جستجو کنید (برای اطلاعات بیشتر به برقراری تماس در صفحه 31 مراجعه کنید).

3 برای برقراری تماس،  را فشار دهید.

4 هر دو تماس روی صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و در حالت انتظار قرار می گیرد.

تماس ها

5 برای پایان دادن به یک تماس، تماس در انتظار را فشار داده و پایان را فشار دهید. برای پایان دادن به هر دو تماس، پایان را انتخاب کرده و سپس همه تماس ها را از منوی باز شده انتخاب کنید.

توجه: هر تماسی که می گیرید هزینه ای در بر خواهد داشت.

خاموش کردن DTMF

DTMF این امکان را برای شما فراهم می کند تا از فرمان های عددی برای پیمایش منوها در تماس های خودکار استفاده کنید. DTMF پیش فرض روی روشن تنظیم می شود.

برای خاموش کردن آن در حین تماس (مثلاً برای یادداشت کردن یک شماره)،  را فشار داده و گزینه **غیرفعال کردن DTMF** را انتخاب کنید.

مشاهده آمارهای تماس از صفحه نمایش اصلی.  را فشار دهید و سپس **تاریخچه اخیر** را از زبانه ارتباط فشار دهید. از گزینه های زیر انتخاب کنید:

کل تاریخچه - فهرست کلیه تماس های گرفته شده، دریافتی، بی پاسخ، فقط تماس های صوتی، تماس های تصویری و پیام ها را مشاهده کنید.

تماس های بی پاسخ - لیستی از همه تماس های بی پاسخ را مشاهده کنید.

فقط تماس ها - لیستی از همه تماس های گرفته و دریافت شده را مشاهده کنید.

فقط پیام - لیستی از همه شماره هایی که پیام های متنی و چندرسانه ای دریافت یا ارسال کرده اند را مشاهده کنید.


فقط VT - لیستی از همه تماس های تصویری را مشاهده کنید.

نکته! از هر آمار تماسی،  را در صفحه

نمایش فشار داده و **حذف همه** را انتخاب

کنید تا همه موارد ذخیره شده حذف شود.

استفاده از محدودیت تماس

1  را فشار داده و در زبانه تنظیمات.

تنظیمات تماس را انتخاب کنید.

2 محدودیت تماس را فشار دهید. و تماس

صوتی و/یا تماس تصویری را انتخاب کنید.

3 یک یا هر پنج گزینه را انتخاب کنید:

همه تماس های خروجی

تماس های خروجی بین المللی

تماس های بین المللی به جز کشور خود

همه تماس های ورودی

تماس ورودی در خارج

4 رمز ورود محدودیت تماس را وارد کنید. جهت

اطلاع از این خدمات، با اپراتور خود تماس

بگیرید.

نکته! برای فعال کردن و گردآوری فهرستی

از شماره هایی که می توان از تلفن شما با

آنها تماس گرفت، گزینه شماره گیری ثابت

را انتخاب کنید، برای این کار به کد پین 2

از اپراتور نیاز دارید، از گوشی شما فقط می

توان با شماره های موجود در لیست شماره


گیری ثابت تماس گرفت.

نکته! برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت

تماس، می توانید هریک از ورودی های آمار

تماس را فشار دهید.

استفاده از انتقال تماس

1  را فشار داده و در زبانه تنظیمات.

تنظیمات تماس را انتخاب کنید.

2 انتقال تماس را فشار دهید. و تماس صوتی

و/یا تماس تصویری را انتخاب کنید.

3 انتخاب کنید که هنگامی که خط مشغول

است، به تماس پاسخ داده نمی شود یا

وقتی که در دسترس نیستید، همه تماس ها

منتقل شوند.

4 شماره را برای انتقال تماس به آن وارد کنید.

5 برای فعال سازی، فعال کردن را انتخاب

کنید.

توجه: انتقال تماس ها هزینه هایی در بر خواهد

داشت، لطفاً برای جزئیات بیشتر با اپراتور

شبکه خود تماس بگیرید.

نکته! برای خاموش کردن انتقال همه تماس

ها، گزینه غیر فعال کردن همه را از منوی

انتقال تماس انتخاب کنید.

تماس ها

تغییر تنظیمات عادی تماس

1  را فشار داده و در زبانه تنظیمات.

تنظیمات تماس را انتخاب کنید.

2 **تنظیمات عادی** را فشار دهید. با انتخاب

این گزینه می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید:

رد تماس - کلید را به سمت چپ فشار دهید

تا لیست تماس های رد شده برجسته شود.

می توانید کادر متن را فشار دهید و همه

ی تماس ها، مخاطبین یا گروه های ویژه، یا

شماره های ثبت نشده (شماره هایی که در

مخاطبین شما نیست) را انتخاب کنید. برای

تغییر این تنظیم، ذخیره را فشار دهید.

ارسال شماره من - انتخاب کنید در تماس

خروجی شماره شما نشان داده شود یا خیر.

شماره گیری خودکار - کلید را به چپ فشار

دهید تا این ویژگی روشن شود یا به راست

فشار دهید تا خاموش شود

یادآور دقیقه - کلید را به چپ فشار دهید تا

این ویژگی روشن شود و در حین تماس بعد از

هر دقیقه یک بوق یادآور دقیقه بشنوید.

حالت پاسخگویی با BT - گزینه هندزفری

را انتخاب کنید و با استفاده از یک هدست

بلوتوث به تماس پاسخ دهید یا گوشی را

انتخاب کرده و یک کلید روی گوشی را فشار

دهید و به تماسی پاسخ دهید.

ذخیره شماره جدید - برای ذخیره شماره

جدید، روشن را انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات تماس تصویری

1 از صفحه اصلی  را فشار داده و در زبانه

تنظیمات، به تنظیمات تماس تصویری

بروید.

2 تنظیمات تماس های تصویری را انتخاب

کنید. انتخاب کنید که هنگام برقراری

تماس تصویری، از تصویر ثابت استفاده شود

و تصویر را انتخاب کنید و/یا آینه را روشن

کنید به طوری که خود را در صفحه نمایش

ببینید.


مخاطبین

جستجوی مخاطب

دو روش برای جستجوی مخاطب وجود دارد:


از صفحه نمایش اصلی

1 از صفحه اصلی،  را فشار دهید تا مخاطبین باز شود.  را فشار داده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.

2 تماس تصویری یا تماس صوتی و با کلید  را فشار دهید تا تماسی برقرار شود.


نکته! با فشار دادن زبانه مخاطبین در بالای صفحه و انتخاب گروه‌ها می‌توانید بر اساس گروه جستجو کنید. با این کار یک لیست از همه گروه‌های شما باز می‌شود.

از منوی اصلی

1  را فشار دهید و در زبانه ارتباط. مخاطبین را انتخاب کنید.

2  و جستجو را فشار دهید.

افزودن مخاطب جدید

1 از صفحه اصلی،  را فشار داده و سپس دکمه مخاطب جدید را فشار دهید.

2 انتخاب کنید که مخاطب در گوشی ذخیره شود یا سیم کارت.

3 اگر می‌خواهید یک عکس به هر مخاطب اضافه کنید. افزودن عکس را فشار دهید.

4 نام و نام خانوادگی مخاطب جدید را وارد کنید. مجبور نیستید هم نام و هم نام خانوادگی را وارد کنید. اما باید حداقل یکی را وارد کنید.

5 حداکثر پنج شماره را وارد کنید و نوع هریک را مشخص نمایید. از بین گزینه‌های تلفن همراه. خانه. دفتر کار پی‌جو. نمابن. VT و عمومی.

6 تا دو آدرس ایمیل اضافه کنید.

7 مخاطب را به یک یا چند گروه اختصاص دهید. از بین بدون گروه. خانواده. دوستان. همکاران. مدرسه یا اشخاص مهم انتخاب کنید.

مخاطبین

8 همچنین می توانید یک آهنگ زنگ. صفحه

اصلی. آدرس منزل. نام شرکت. عنوان کار. آدرس شرکت. روز تولد. سالگرد و یک یادداشت اضافه نمایید.

9 برای ذخیره مخاطب.  را فشار دهید.

نکته! می توانید گروه های سفارشی را برای مخاطبین ایجاد کنید. به ایجاد یک گروه مراجعه کنید.

ایجاد یک گروه

1 از صفحه اصلی.  را فشار داده و سپس از زبانه ارتباط. مخاطبین را انتخاب کنید.

2 گروه ها را فشار داده و گروه جدید را انتخاب کنید.

3 یک نام برای گروه جدید خود وارد کنید.


4 برای ذخیره گروه.  را فشار دهید.

توجه: با حذف یک گروه. مخاطبینی که به آن گروه اختصاص دارند حذف نمی شوند. آن ها در مخاطبین شما باقی می مانند.

نکته! می توانید با یکبار فشار دادن گروه انتخابی. گروه موجود را ویرایش کنید. مشاهده اعضا. ویرایش گروه. ارسال پیام. ارسال کارت ویزیت یا حذف گروه را انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات مخاطب

می توانید تنظیمات مخاطب را طبق اولویت های خود انجام دهید.

1 از زبانه ارتباط. مخاطبین را فشار دهید.  را انتخاب کرده و در بین تنظیمات مخاطب حرکت کنید.


2 از اینجا می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید:

نمایش نام - انتخاب کنید که ابتدا نام یا نام خانوادگی مخاطب نمایش داده شود.

کپی - مخاطبین را از سیم کارت به گوشی و بالعکس کپی کنید. می توانید این کار را برای یک مخاطب یا همه مخاطبین به طور همزمان انجام دهید.

انتقال - این گزینه نیز مانند کپی کردن عمل می کند. اما مخاطب فقط در محل جدید

مشاهده اطلاعات

1 از زمانه ارتباط. مخاطبین را فشار داده و  را انتخاب کنید و سپس اطلاعات را فشار دهید.

2 از اینجا می توانید شماره های خدمات. شماره های شخصی خود. اطلاعات حافظه تلفن (چه مقدار حافظه باقی مانده است) و کارت ویزیت من را مشاهده کنید.

نکته! اگر می خواهید یک کارت ویزیت برای خود اضافه کنید. کارت ویزیت من را انتخاب کرده و همه جزئیات خود را همانطور که برای مخاطبین دیگر وارد می کنید. وارد نمایید. برای پایان، ذخیره را در صفحه فشار دهید.

باقی می ماند. بنابراین اگر یک مخاطب را از سیم کارت به گوشی انتقال دهید. از حافظه سیم کارت پاک می شود.

پاک کردن مخاطبین - همه مخاطبین را حذف می کند. اگر مطمئن هستید که می خواهید همه مخاطبین را پاک کنید. بله را فشار دهید.

ارسال همه مخاطبین بوسیله بلوتوث - همه مخاطبین را بوسیله بلوتوث به دستگاه دیگر انتقال دهید.

تهیه پشتیبان از مخاطبین - به تهیه پشتیبان و بازیابی اطلاعات تلفن در صفحه 90 مراجعه کنید.

بازیابی مخاطبین - به تهیه پشتیبان و بازیابی اطلاعات تلفن در صفحه 90 مراجعه کنید.

اطلاعات حافظه. - اطلاعات ظرفیت حافظه را مشاهده کنید.


پیام رسانی

پیام رسانی

گوشی KM900 ترکیبی از SMS و MMS را در یک منوی ساده و قابل فهم گنجانده است. در روش برای ورود به پیام رسانی وجود دارد:

1 از صفحه اصلی.  یا  را فشار داد و سپس از زبانه ارتباط. در پیام رسانی پیمایش کنید.


ارسال پیام

1 برای باز کردن یک پیام خالی.  و سپس نوشتن پیام را فشار دهید.

2 برای وارد کردن شماره گیرنده. به را فشار دهید یا برای باز کردن مخاطبین یا موارد دلخواه خود. نماد جستجو را فشار دهید. می توانید چند مخاطب اضافه کنید. در پایان. کادر پیام را در زیر فشار داده و شروع به نوشتن متن پیام کنید.

3 بعد از وارد کردن متن. می توانید با فشار دادن دکمه ارسال در بالای پیام. SMS را ارسال کنید.

4 برای افزودن یک الگوی متن. الگوی

چندرسانه ای. نمادهای احساسی. نام و شماره. اسلاید جدید. موضوع یا امضا.  وارد کردن را فشار دهید.

⚠ هشدار: اگر تصویر، فیلم یا صدایی به SMS افزوده شود. SMS به طور خودکار تبدیل به MMS شده و هزینه ارسال MMS از شما دریافت می شود.

وارد کردن متن

 فشمار دهید تا متن پیشگویی T9 روشن


شود.

 می توانید زبان نوشتن را تغییر دهید.

 ضربه بزنید تا بین صفحه های کلید

متنی. علامت ها و شماره ها تغییر وضعیت

دهید.

استفاده  برای حرکت در بین انواع

صفحه کلید در هر حالت ورودی متن (مانند

حروف بزرگ و کوچک) استفاده کنید.

برای درج فاصله.  را فشمار دهید.

حالت پیشگویی T9

در حالت T9.  را مشاهده می کنید.

حالت پیشگویی T9 از یک فرهنگ لغت داخلی

برای تشخیص لغات و بسته به توالی کلیدهایی

که در صفحه فشمار می دهید استفاده می کند.

کلید عددی مربوط به حرفی که می خواهید وارد

کنید را فشمار دهید و همانطور که کلمه را تایپ

می کنید. فرهنگ لغت آن را پیشگویی می کند.

مثلاً 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 را برای نوشتن

”telephone“ فشمار دهید.

حالت دستی ورود الفبا

در حالت الفبا. باید کلید را مکرراً فشمار دهید

تا حرفی وارد شود. مثلاً برای نوشتن لغت

”hello“، باید 4 را دو بار، 3 را دو بار، 5 را سه

بار، 5 را مجدداً سه بار و سپس 6 را سه بار

فشمار دهید.

پیام رسانی

تنظیم ایمیل

آدرس ایمیل - آدرس اشتراک را وارد کنید.

آدرس پاسخ به ایمیل - آدرس ایمیل "پاسخ به" را وارد کنید.

سرور ایمیل خروجی - آدرس سرور ایمیل خروجی را وارد کنید

سرور ایمیل ورودی - آدرس سرور ایمیل ورودی را وارد کنید

حداکثر اندازه دریافتی - محدوده اندازه ایمیل های خود را تا حداکثر 1 مگابایت انتخاب کنید.

نوع صندوق پستی - نوع صندوق پستی. POP3 یا IMAP4 را وارد کنید.

ذخیره در سرور - انتخاب کنید که ایمیل های شما در سرور ذخیره شود یا خیر. کپی ها همیشه در اشتراک های IMAP4 ذخیره می شوند.

ذخیره ایمیل ارسالی در - انتخاب کنید که ایمیل های ارسالی شما (وقتی که نوع صندوق پستی روی IMAP4 تنظیم شده است) در کجا ذخیره شوند. وقتی که نوع صندوق پستی POP3 است. همیشه ایمیل

با استفاده از قابلیت ایمیل در گوشی KM900، می توانید همواره در تماس باشید. به سرعت و سهولت می توان اشتراک ایمیل POP3 و IMAP4 ایجاد نمود.

1 از صفحه اصلی،  را فشار دهید و در زبانه ارتباط، در ایمیل حرکت کنید.

2 نوشتن ایمیل را فشار دهید. اگر اشتراک ایمیل تنظیم نشده است. برنامه جادویی تنظیم ایمیل را راه اندازی کنید.

نکته! اگر اشتراک ایمیل از قبل تنظیم شده باشد. برنامه جادویی به طور خودکار فعال می شود.

3 برای تنظیم. مراحل برنامه جادویی را دنبال کنید:

عنوان - یک نام برای این اشتراک وارد کنید.
نام کاربر - نام کاربر اشتراک را وارد کنید.
رمز ورود - رمز ورود اشتراک را وارد کنید.

های ارسالی در گوشی ذخیره می شوند.
گزینه بارگیری - نحوه بارگیری ایمیل ها را انتخاب کنید. از بین گزینه های فقط سرصفحه یا کل پیام برای POP3، فقط سرصفحه، سرصفحه + متن، یا کل پیام برای IMAP4 انتخاب کنید.

نقطه دستیابی - نقطه دستیابی به اینترنت خود را انتخاب کنید.

تنظیمات پیشرفته - انتخاب کنید که آیا از تنظیمات پیشرفته استفاده شود یا خیر. بعد از آنکه اشتراک شما ایجاد شد. در لیست اشتراک های موجود در پوشه ایمیل شما ظاهر خواهد شد.

ارسال ایمیل با استفاده از اشتراک جدید

1 برای باز کردن یک پیام خالی جدید. **ایمیل** - نوشتن ایمیل را در زبانه ارتباط فشار دهید.

2 آدرس گیرنده را وارد کرده و پیام خود را بنویسید. می توانید تصاویر، فیلم ها، فایل های صوتی یا انواع دیگر فایل را نیز ضمیمه کنید.

3 برای ارسال ایمیل، ارسال ایمیل را فشار دهید.

تغییر تنظیمات ایمیل

شما می توانید تنظیمات ایمیل خود را بسته به موارد برگزیده تغییر دهید.

1 از صفحه اصلی.  را فشار داده و در زبانه تنظیمات، به تنظیمات پیام بروید.

2 ایمیل را انتخاب کنید.

3 می توانید تنظیمات زیر را تغییر دهید:

اشتراک های ایمیل - اشتراک های ایمیل خود را مدیریت کنید.

پیام رسانی

پاسخ به ایمیل مجاز - این گزینه را انتخاب کنید تا به ارسال پیام های تأیید خوانده شدن اجازه داده شود.

درخواست پاسخ ایمیل - این گزینه را انتخاب کنید تا پیام های تأیید خوانده شدن درخواست گردد.

فاصله زمانی بازبایی - انتخاب کنید که گوشه KM900 شما هر چند وقت یک بار ایمیل های جدید را بررسی کند.

شامل پیام در انتقال و پاسخ - انتخاب کنید تا پیام اصلی نیز در پاسخ شما گنجانده شود.

شامل پیوست - انتخاب کنید تا پیوست اصلی در هر پاسخی گنجانده شود.

بازبایی خودکار هنگام رومینگ - انتخاب کنید وقتی خارج از کشور هستید (رومینگ). پیام های شما به طور خودکار بازبایی شود.

اطلاعات اعلام ایمیل جدید - انتخاب کنید که آیا بدون باز شدن پیام، ایمیل جدید هشدار داده شود یا خیر.

امضا - یک امضای ایمیل ایجاد کرده و این ویژگی را فعال کنید.

پوشه های پیام

به سادگی می توانید ساختار پوشه ای موجود در گوشه KM900 خود را تشخیص دهید. این مورد واضح و قابل فهم است. اگر یک اشتراک ایمیل تنظیم کنید، می توانید برای هر اشتراک، پوشه ای داشته باشید.

صندوق دریافت - همه پیام های دریافتی شما در صندوق دریافت ذخیره می شوند. در صندوق دریافت می توانید پیام ها را مشاهده و حذف کنید.

موارد ارسال شده - کلیه پیام هایی که ارسال می کنید در این پوشه ذخیره می شوند.

صندوق ارسال - زمانی که پیام ها در حال ارسال هستند. این صندوق به عنوان یک پوشه ذخیره موقت عمل می کند.

پیش نویس ها - اگر وقت کافی برای نوشتن پیام ندارید، آنچه نوشته اید را می توانید در این پوشه ذخیره کنید.

کادر نخی - پیام های (SMS) که در مسنجر
با فرد دیگری مبادله شده اند. شما می توانید
تصویر و پیام (SMS) را همزمان ذخیره کنید.
پوشه های من - پوشه هایی برای ذخیره پیام
های خود ایجاد کنید.

استفاده از الگوها

الگوهای برای پیام های SMS و MMS
هایی که غالباً ارسال می کنید ایجاد نمایید.
الگوهای از قبل در تلفن شما وجود دارد که
می توانید آن ها را ویرایش کنید.

1 هنگام نوشتن پیام جدید. می توانید الگوها
را از وارد کردن در منوی گزینه ها وارد کنید.

2 گزینه الگوهای متن یا الگوهای چندرسانه
ای را انتخاب کنید. می توانید الگویی اضافه
کنید. ویرایش کرده. حذف کنید یا همه
الگوها را با هم حذف نمایید. برای ویرایش
یک پیام. آن را انتخاب کنید. تغییرات را ایجاد
کرده و ذخیره الگو را فشار دهید.

استفاده از نمادهای احساسی
با استفاده از نمادهای احساسی. به پیام
های خود شور و احساس ببخشید. تعدادی از
نمادهای احساسی متداول از قبل در گوشی
شما وجود دارد.

- 1 هنگام نوشتن پیام جدید. می توانید**
نمادهای احساسی را از وارد کردن در منوی
گزینه ها وارد کنید.
- 2 می توانید یک نماد جدید اضافه کنید یا یک**
نماد احساسی یا همه نمادهای احساسی
را حذف کنید.

تغییر تنظیمات پیام متنی
تنظیمات پیام گوشی KM900 شما از
قبل تعریف شده است به نحوی که بتوانید
بلافاصله پیام ها را ارسال کنید. این تنظیمات را
می توانید طبق اولویت های خود تغییر دهید.
از زیانه تنظیمات. در تنظیمات پیام حرکت کرده
و پیام متنی را فشار دهید. می توانید موارد زیر
را تغییر دهید:

مرکز پیام متنی - جزئیات مرکز پیام را وارد
کنید.

پیام رسانی

گزارش تحویل - کلید را به سمت چپ فشار دهید تا پیام تأیید تحویل پیام ها را دریافت کنید.

مدت اعتبار - انتخاب کنید که پیام های شما تا چه مدت در مرکز پیام باقی بمانند.

انواع پیام - پیام های خود را به متنی، صوتی، نمایی، X.400 یا ایمیل تبدیل کنید.

رمزگذاری نویسه ها - نحوه رمزگذاری

نویسه ها را انتخاب کنید. این کار روی اندازه پیام ها و در نتیجه هزینه انتقال داده ها تأثیر می گذارد.

ارسال پیام بلند به عنوان - برای ارسال پیام بلند به صورت SMS چندگانه یا MMS این گزینه را انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات پیام چندرسانه ای

تنظیمات پیام گوشی KM900 شما از

قبل تعریف شده است به نحوی که بتوانید

بلافاصله پیام ها را ارسال کنید. این تنظیمات را می توانید طبق اولویت های خود تغییر دهید.

تنظیمات را فشار داده و تنظیمات پیام و پیام چندرسانه ای را انتخاب کنید. می توانید موارد

زیر را تغییر دهید:

حالت بازیابی - شبکه خانگی یا شبکه

رومینگ را انتخاب کنید. اگر دستی را انتخاب

کنید. فقط اعلان های مربوط به پیام های

MMS دریافت خواهید کرد. سپس می توانید آن

ها را به طور کامل بارگیری کنید.

گزارش تحویل - برای پذیرش/درخواست گزارش

تحویل. این گزینه را انتخاب کنید.

پاسخ خواندن - برای درخواست/ارسال پاسخ

خواندن. این گزینه را انتخاب کنید.

اولویت - اولویت پیام های MMS خود را انتخاب

کنید.

مدت اعتبار - انتخاب کنید که پیام شما چه


مدت در مرکز پیام باقی بماند.

مدت زمان اسلاید - انتخاب کنید که

اسلایدهای شما چه مدت روی صفحه بماند.
زمان تحویل - انتخاب کنید چه مدت قبل هر
پیام ارسال شده است.
مرکز پیام چندرسانه ای - جزئیات مرکز پیام
خود را وارد کنید.

تغییر سایر تنظیمات

از زمانه تنظیمات. در تنظیمات پیام حرکت
کنید:

پست صوتی - برای افزودن خدمات پست صوتی
جدید. مشخصه جدید یا  را فشار دهید.
برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به خدماتی که
ارائه می شود با اپراتور شبکه تماس بگیرید.
پیام خدماتی - برای دریافت یا مسدود کردن
پیام های خدماتی این گزینه را انتخاب کنید.
همچنین می توانید امنیت پیام را با ایجاد
لیست قابل اطمینان و غیرقابل اطمینان.
تنظیم کنید.

خدمات اطلاعاتی - وضعیت گیرندگی. زبان و
سایر تنظیمات خود را انتخاب کنید.


دوربین

گرفتن عکس فوری

- 1** کلید دوربین در سمت راست تلفن را فشار داده و نگه دارید.
- 2** در حالی که گوشی را به صورت افقی نگه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- 3** دکمه گرفتن عکس را فشار دهید. یک کادر فوکوس در وسط صفحه نمایاب ظاهر می شود.
- 4** گوشی را طوری نگه دارید که بتوانید سوژه مورد نظر را در کادر فوکوس ببینید.
- 5** هنگامی که کادر فوکوس سبز می شود، نشان می دهد که دوربین روی سوژه مورد نظر فوکوس کرده است..
- 6** دکمه گرفتن عکس را فشار داده و نگه دارید.

وقتی عکس را گرفتید.

عکس گرفته شده روی صفحه ظاهر خواهد شد. این نام تصویر با چهار نماد در سمت راست صفحه نشان داده می شود.

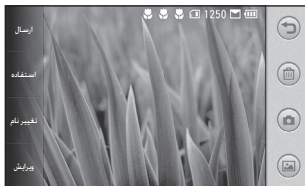

ویرایش برای ویرایش تصویر با استفاده از ابزارهای مختلف. فشار دهید.

↻ فشار دهید تا به منوی قبل برگردید.

🗑️ فشار دهید تا تصویر حذف شود.

📁 فشار دهید تا فوراً عکس دیگری گرفته

شود. عکس فعلی شما ذخیره خواهد شد.

🏷️ فشار دهید تا گالری عکس های ذخیره شده نمایش داده شود.

ارسال فشار داده و عکس را به صورت پیام.

ایمیل، بلوتوث یا تهیه کننده وبلاگ ارسال کنید. برای اطلاعات بیشتر راجع به ارسال پیام به صفحه 40 و راجع به ارسال و دریافت فایل ها از طریق بلوتوث به صفحه 103 مراجعه کنید.

استفاده برای استفاده از تصویر به صورت

تصویر زمینه. فشار دهید.

تغییر نام برای ویرایش نام عکس انتخابی.

فشار دهید.

دوربین

آشنایی با نمایاب



برگشت - برای بازگشت به صفحه آماده به کار. این نماد را فشار دهید.

حالت دوربین - نشان دهید دوربین در حالت فیلم یا عکس باشد یا خیر و همچنین برای گرفتن عکس از آن استفاده شود.

گالری - این نماد را برای مشاهده گالری فشار دهید.

نوردهی - به تنظیم نوردهی در صفحه 51 مراجعه کنید.

ماکرو - این گزینه را برای گرفتن عکس های نزدیک روشن کنید.

وضعیت فلاش - فلاش را تنظیم یا لغو کنید.

تنظیمات - برای باز کردن منوی تنظیمات. این نماد را فشار دهید. برای اطلاعات بیشتر به استفاده از تنظیمات پیشرفته در صفحه 52 مراجعه کنید.

نکته! می توانید همه گزینه های میانبر را برای داشتن صفحه نمایاب واضح تر ببینید. کافی است مرکز نمایاب را یکبار فشار دهید. برای بازگرداندن گزینه ها، یک بار دیگر صفحه نمایش را با انگشت فشار دهید.

استفاده از فلاش

فلاش به صورت پیش فرض روی خودکار تنظیم شده است. اما گزینه های دیگری هم وجود دارد.

1 از سمت چپ نمایاب.  را انتخاب کنید تا بتوانید وارد منوی فرعی فلاش شوید.

2 سه گزینه برای فلاش وجود دارد:

خودکار - دوربین شما نور لازم برای گرفتن یک عکس خوب را ارزیابی و در صورت لزوم از فلاش استفاده می کند.

همیشه خاموش - دوربین اصلاً فلاش

نمی زند. این برای زمانی مناسب است که شما می خواهید در نیروی باتری صرفه جویی کنید.


همیشه خاموش - دوربین همیشه فلاش می زند.

3 پس از فشار گزینه ی مورد نظر. منوی فلاش به طور خودکار بسته شده و فوراً برای گرفتن عکس آماده می شود.



4 نماد وضعیت فلاش در نمایاب طبق حالت فلاش جدید انتخابی شما تغییر می کند.

تنظیم نوردهی

نوردهی. کنترل مقدار نور خورشیدی که به تصویر وارد می شود را تعیین می کند. تصویری که وضوح آن کم باشد. ممکن است تاریک تر به نظر برسد. حال آنکه تصویری که دارای وضوح بالا است به مراتب روشن تر به نظر خواهد رسید.


1  را فشار دهید.

2 برای کم کردن نور تصویر. نشانگر وضوح

تصویر را در امتداد نوار به سمت  بلغزانید. در این صورت تصویر تاریک تر خواهد شد. برای نور بیشتر تصویر و تصویر روشن تر. نشانگر مذکور را به سمت  بلغزانید.

دوربین

استفاده از تنظیمات پیشترفته

از نمایاب.  را فشار دهید تا همه گزینه های تنظیمات پیشترفته باز شود.

می توانید با چرخاندن کلید مدور، تنظیم دوربین را تغییر دهید. بعد از انتخاب گزینه، دکمه تأیید را فشار دهید.

تغییر به - برای گرفتن عکس از خود به دوربین داخلی LG KM900 تغییر وضعیت دهید. می توانید بین حالت دوربین و حالت دوربین فیلمبرداری تغییر وضعیت دهید.

اندازه تصویر - اندازه عکس را تغییر دهید یا عکس را اندازه مناسب برای یک مخاطب بگیرید. تا در فضای حافظه صرفه جویی شود به **تغییر اندازه تصویر** در صفحه 54 مراجعه کنید.

جلوه رنگ - یک طرح رنگ انتخاب کنید تا برای عکس جدیدی که می گیرید اعمال شود. به **انتخاب جلوه رنگ** در صفحه 54 مراجعه کنید.

تعالی سفیدی - از بین گزینه های خودکار، آفتابی، فلونورسنت یا ابری یکی را انتخاب کنید.

تایمر - تایمر خودکار به شما امکان می دهد که با چند لحظه تأخیر بعد از فشار دادن شاتر، عکس بگیرید. از بین گزینه های **خاموش، 3 ثانیه، 5 ثانیه یا 10 ثانیه** یکی را انتخاب کنید.

این برای وقتی مناسب است که بخواهید خودتان هم در عکس حضور داشته باشید.

حالت عکاسی - حالت عکاسی را انتخاب کرده و عکاسی عادی یا پیوسته را انتخاب نمایید.

ISO - ISO حساسیت حسگر نور دوربین را تعیین می کند. هرچه ISO بیشتر باشد، حساسیت دوربین بیشتر خواهد بود. این در شرایط نوری ضعیف که نمی توان در آنها از فلاش استفاده کرد بسیار مناسب است. مقدار ISO را از خودکار **100، 200، 400 و 800** انتخاب کنید.

کیفیت تصویر - از بین گزینه های خیلی خوب، خوب و عادی یکی را انتخاب کنید. هر چه کیفیت عکس بالاتر باشد، وضوح آن بیشتر است. با این وجود، اندازه فایل نیز بیشتر می شود. یعنی تعداد عکس های کمتری را می توانید در حافظه ذخیره کنید.

حافظه مورد استفاده - انتخاب کنید که عکس های شما در حافظه گوشی ذخیره شود یا حافظه خارجی.

مخفی کردن **نمادها** - نمادهای تنظیمات دوربین را به صورت دستی یا خودکار انتخاب کنید.

تثبیت تصویر - به شما امکان می دهد بدون لرزش یا تکان خوردن دوربین عکس بگیرید.

فوکوس خودکار - روش فوکوس دوربین را انتخاب کنید. از بین محل، دستی و ردیابی چهره یکی را انتخاب کنید.

صدای شاتر - یکی از چهار صدای شاتر را انتخاب کنید.

نمای جدولی - از بین گزینه های زیر انتخاب کنید **خاموش**، **جدول 2X2**، **جدول 3X3**

بازنمایشی - همه تنظیمات دوربین را بازنمایشی کنید.

افزودن اطلاعات جغرافیایی به عکس - روشن/خاموش کنید


نکته! هنگامی که از حالت دوربین خارج می شوید، کلیه تنظیمات به جز اندازه و کیفیت تصویر به تنظیمات پیش فرض بر خواهد گشت. کلیه تنظیمات غیر پیش فرض مورد نیاز شما مانند جلوه رنگ و ISO باید مجدداً انجام گیرد. قبل از گرفتن عکس بعدی خود، آنها را بررسی کنید.

نکته! منوی تنظیمات روی نمایاب قرار می گیرد. بنابراین وقتی شما عناصری مانند رنگ یا کیفیت تصویر را تغییر می دهید، قادر خواهید بود پیش نمای عکس تغییر یافته را پشت منوی تنظیمات مشاهده کنید.

دوربین

تغییر اندازه تصویر

هر چه تعداد پیکسل ها بیشتر باشد. اندازه فایل بزرگ تر خواهد بود و این بدان معنا است که فایل ها حجم بیشتری از حافظه را اشغال می کنند. اگر می خواهید عکس های بیشتری را در گوشی خود ذخیره کنید. می توانید تعداد پیکسل ها را تغییر دهید تا اندازه فایل کوچک تر شود.


1 از نمایاب.  را در گوشه بالای سمت چپ صفحه فشار دهید.

2 از منوی پیش نمایش. اندازه تصویر را انتخاب کنید.

3 یک مقدار پیکسل از شش گزینه (5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240) مخاطبین.

MMS انتخاب کنید یا اندازه تصویر زمینه از پیش تعیین شده را انتخاب نمایید.

انتخاب یک جلوه رنگ

1 از نمایاب.  را در گوشه بالای سمت چپ صفحه فشار دهید.

2 از منوی پیش نمایش. جلوه رنگ را انتخاب کنید.

3 پنج طرح رنگ وجود دارد: خاموش. قرمز قهوه ای. مونو. نگاتیو یا بی رنگ.

4 وقتی انتخاب خود را انجام دادید. می توانید منوی طرح رنگ را با انتخاب دکمه تأیید. ببینید. اکنون آماده گرفتن عکس هستید.

نکته! می توانید عکسی که به صورت

رنگی گرفته شده است را به سیاه و سفید

یا قرمز قهوه ای تبدیل کنید اما نمی توانید


عکسی که به صورت سیاه و سفید یا

قرمز قهوه ای گرفته شده است را به رنگی

تبدیل کنید.

استفاده از دوربین داخلی


LG KM900 یک دوربین 640x480 دارد که برای تماس های تصویری و گرفتن عکس به کار می رود.

1 برای تغییر وضعیت به دوربین داخلی،  را فشار داده و سپس از منوی پیش نمایش، **تغییر وضعیت به دوربین داخلی** را انتخاب کنید.


2 بعد از چند ثانیه خودتان را در نمایاب مشاهده خواهید کرد. برای گرفتن عکس، دکمه جانبی را مانند قبل فشار دهید.

نکته! دوربین داخلی تنظیمات کمتری دارد. زیرا این دوربین فاقد فلاش و ISO است. با این وجود باز هم می توانید اندازه تصویر، جلوه رنگ، کیفیت تصویر، تعادل سفیدی، و تایمر خودکار را درست به همان روشی که از دوربین اصلی استفاده می کنید، یا فشار دادن  تغییر دهید.

3 بعد از آنکه عکس گرفتید، کلیه گزینه هایی که برای عکس گرفته شده با دوربین اصلی موجود است. برای این دوربین نیز وجود دارد.


4 برای بازگشت به دوربین اصلی،  را فشار داده و سپس **دوربین بیرونی** را از منوی پیش نمایش انتخاب کنید.




مشناهده عکس های ذخیره شده

1 می توانید در حالت دوربین، به عکس های ذخیره شده دسترسی پیدا کنید. کافی است  را فشار دهید تا گالری در صفحه نمایش ظاهر شود.

دوربین فیلمبرداری

فیلمبرداری فوری

- 8** برای توقف فیلمبرداری،  را روی صفحه فشار دهید یا دکمه گرفتن عکس را دوباره فشار دهید تا فیلمبرداری متوقف شود.

- 1** کلید دوربین در سمت راست تلفن را فشار داده و نگاه دارید.
- 2** سپس  را فشار دهید و سپس تغییر به را انتخاب کرده و از حالت دوربین به حالت فیلمبرداری تغییر وضعیت دهید.
- 3** نمایاب دوربین فیلمبرداری روی صفحه ظاهر خواهد شد.
- 4** در حالی که گوشی را به صورت افقی نگاه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- 5** دکمه گرفتن تصویر را فشار دهید تا فیلمبرداری شروع شود.
- 6** ضبط در پایین نمایاب ظاهر می شود. یک تایمر نیز در پایین صفحه نشان داده می شود که نشانگر طول فیلم است.
- 7** برای مکث فیلمبرداری،  را فشار داده و برای از سرگیری آن،  را انتخاب کنید.

بعد از فیلمبرداری

یک تصویر ثابت که نشان دهنده فیلم گرفته شده است روی صفحه ظاهر می شود. نام فیلم در حاشیه پایین صفحه به همراه چهار نماد در سمت راست ظاهر می شود.



بخش فنشمار دهید تا فیلم پخش شود.

ارسال فنشمار داده و عکس را به صورت پیام، ایمیل یا بلوتوث ارسال کنید. برای اطلاعات بیشتر راجع به ارسال پیام به صفحه 40 و راجع به ارسال و دریافت فایل ها از طریق بلوتوث به صفحه 103 مراجعه کنید.

استفاده برای استفاده از تصویر به صورت تصویر زمینه، فنشمار دهید.

تغییر نام برای ویرایش نام عکس انتخابی. فنشمار دهید.

ویرایش برای ویرایش تصویر با استفاده از ابزارهای مختلف. فنشمار دهید.

بازگشت برای بازگشت به منوی قبلی فنشمار دهید.


ایمن کلید را فنشمار دهید تا فیلم گرفته شده حذف شود. و برای تأیید آن پله را فنشمار دهید. نمایاب مجدداً ظاهر خواهد شد.

فنشمار دهید تا بلافاصله فیلم دیگری گرفته شود. فیلم فعلی ذخیره می شود.

ایمن کلید برای مشاهده یک گالری از فیلم ها و عکس های ذخیره شده فنشمار دهید.

دوربین فیلمبرداری

آشنایی با نمایاب

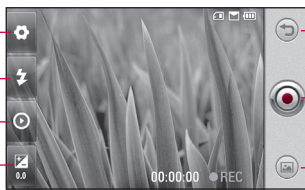

برگشت - برای بازگشت به صفحه آماده به کار. این نماد را فشار دهید.

شروع ضبط

گالری - این نماد را برای مشاهده گالری فشار دهید.

نوردهی - به تنظیم نوردهی در صفحه 59 مراجعه کنید.

سرعت ضبط

وضعیت فلاش - فلاش را تنظیم یا لغو کنید.

تنظیمات - برای باز کردن منوی تنظیمات. این نماد را فشار دهید. برای اطلاعات بیشتر به استفاده از تنظیمات پیشرفته در صفحه 59 مراجعه کنید.

نکته! می توانید همه گزینه های میانبر را برای داشتن صفحه نمایاب واضح تر ببندید. کافی است مرکز نمایاب را یکبار فشار دهید. برای بازگرداندن گزینه ها، یک بار دیگر صفحه نمایش را با انگشت فشار دهید.

تنظیم نوردهی

اندازه فیلم - برای صرفه جویی در حافظه.
اندازه فیلم را تغییر دهید. به تغییر اندازه فیلم
در صفحه 60 مراجعه کنید.

جلوه رنگ - یک طرح رنگ انتخاب کنید تا در
نمای جدید اعمال شود. به انتخاب طرح رنگ در
صفحه 61 مراجعه کنید.



تعادل سفیدی - تعادل سفیدی باعث

می شود که اشیاء سفید رنگ در عکس های
شما طبیعی به نظر برسند. برای فعال کردن
دوربین جهت تنظیم صحیح تعادل سفیدی.
باید شرایط نوری را تعیین کنید. از بین گزینه
های خودکار، آفتابی، فلئورسنت یا
ابری یکی را انتخاب کنید.

کیفیت فیلم - از بین گزینه های خیلی خوب،
خوب و عادی یکی را انتخاب کنید. هر چه
کیفیت بالاتر باشد، وضوح فیلم بیشتر است.
در نتیجه اندازه فایل نیز بیشتر می شود. یعنی
تعداد فیلم های کمتری را می توانید در حافظه
تلفن ذخیره کنید.

نوردهی تفاوت قسمت های روشن و تاریک
تصویر را تعیین می کند. تصویری که وضوح آن
کم باشد. ممکن است تاریک تر به نظر برسد.
حال آنکه تصویری که دارای وضوح بالا است به
مراتب روشن تر به نظر خواهد رسید.

1  را فشار دهید.

2 برای کم کردن نور تصویر، نشانگر وضوح
تصویر را در امتداد نوار به سمت 
بلغزانیید. در این صورت تصویر تاریک تر خواهد
شد. برای نور بیشتر تصویر و تصویر روشن تر،
نشانگر مذکور را به سمت  بلغزانیید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب، تنظیمات را فشار دهید تا همه
گزینه های تنظیمات پیشرفته باز شود.
می توانید با چرخاندن کلید مدور، تنظیم دوربین
فیلمبرداری را تغییر دهید. بعد از انتخاب گزینه،
دکمه تأیید را فشار دهید.

دوربین فیلمبرداری

تغییر به - برای فیلمبرداری از خودتان به دوربین داخلی گوشی LG KM900 تغییر وضعیت دهید. برای اطلاعات بیشتر به استفاده از دوربین فیلمبرداری داخلی در صفحه 61 مراجعه کنید.

تغییر اندازه تصویر ویدئویی

هر چه تعداد پیکسل ها بیشتر باشد. اندازه فایل بزرگ تر خواهد بود و این بدان معنا است که فایل ها حجم بیشتری از حافظه را اشغال می کنند. اگر می خواهید عکس های بیشتری را در گوشی خود ذخیره کنید. می توانید تعداد پیکسل ها را تغییر دهید تا اندازه فایل ها کوچک تر شود.

- 1 از نمایاب.  را در گوشه بالای سمت چپ صفحه فشار دهید.
- 2 از منوی پیش نمایش. اندازه فیلم را انتخاب کنید.
- 3 از بین چهار گزینه زیر یک مقدار پیکسل را انتخاب کنید:

720X480 (D1) - بهترین کیفیت برای صفحه گسترده.

640x480 - اندازه استاندارد.VGA.

مدت زمان - مدت زمان خاصی را برای فیلم خود تعیین کنید. برای محدود کردن اندازه حداکثر جهت ارسال یک MMS. از بین گزینه های عادی و MMS انتخاب کنید.

نکته! اگر مدت زمان MMS را تعیین

می کنید. سعی کنید کیفیت پایین تری را انتخاب کنید تا بتوانید فیلم طولانی تری بگیرید.


حافظه مورد استفاده - انتخاب کنید که عکس های شما در حافظه گوشی ذخیره شود یا حافظه خارجی.

صدا - برای فیلمبرداری بدون صدا. بی صدا را انتخاب کنید.

فوکوس صدا - فوکوس صدا را انتخاب کنید: خاموش/ فوکوس خارجی/ فوکوس داخلی مخفی کردن نمادها - تنظیم کنید نمادهای منوی دوربین به طور خودکار مخفی شوند یا خیر.


بازنمایشی - همه تنظیمات دوربین فیلمبرداری را بازنمایشی کنید.

تغییر جلوه رنگ

- 1 از نمایاب.  را در گوشه بالای سمت چپ صفحه فشار دهید.
- 2 از منوی پیش نمایش، جلوه رنگ را انتخاب کنید.
- 3 پنج طرح رنگ وجود دارد: خاموش، قرمز قهوه ای، مونو، نگاتیو و بی رنگ.
- 4 طرح رنگ مورد نظر را برای استفاده فشار دهید.

استفاده از دوربین فیلمبرداری داخلی

LG KM900 یک دوربین 320x240 دارد که برای تماس های تصویری و گرفتن فیلم به کار می رود.

- 1 برای تغییر وضعیت به دوربین داخلی.  را در گوشه بالای سمت چپ صفحه فشار دهید. از منوی پیش نمایش، دوربین داخلی را انتخاب کنید.
- 2 بعد از چند ثانیه خودتان را در نمایاب مشاهده خواهید کرد. برای شروع فیلمبرداری، دکمه گرفتن عکس را فشار دهید. برای متوقف کردن فیلمبرداری، آن را مجدداً فشار دهید.

320x240 - اندازه فیلم کوچکتر، و

بنابراین اندازه فایل کوچکتر. این برای صرفه جویی در فضای حافظه مناسب است.

176x144 - کوچکترین اندازه فیلم و

بنابراین کوچکترین اندازه فایل.

- 4 دکمه تأیید را فشار داده و به نمایاب بازگردید.

هشدار: نرم افزار ویرایش LG KM900

با انواع فیلم ها به جز (D1) 720X480 و 640x480 سازگار است. اگر تصمیم به ویرایش فیلم دارید با این فرمت فیلمبرداری نکنید.


نکته! برای اطلاع از نحوه عملکرد نرم افزار

تغییر فرمت فیلم، به سی دی ارائه شده همراه با گوشی KM900 مراجعه نمایید.

دوربین فیلمبرداری


تماشای فیلم ها از تلویزیون
گوشی KM900 خود را با استفاده از کابل
خروجی مخصوص تلویزیون به تلویزیون وصل
کنید.

توجه: کابل خروجی مخصوص تلویزیون به
صورت جداگانه عرضه می شود.

هشدار!  کلیه فرمت ها به
جز 320x240 و 176x144 قابل تماشا از
تلویزیون هستند.

3 بعد از آنکه فیلم گرفتید، کلیه گزینه

هایی که برای فیلم گرفته شده با دوربین
اصلی موجود است، برای دوربین اصلی نیز
وجود دارد.

4 برای بازگشت به دوربین اصلی  و سپس
دوربین بیرونی را فشار دهید.

نکته! با این وجود باز هم می توانید اندازه
تصویر، جلوه رنگ، تعادل سفیدی و کیفیت
را با فشار دادن تنظیمات تغییر دهید. درست
به همان روشی که از دوربین اصلی استفاده
می کنید.

تماشای فیلم های ذخیره شده

1 در نمایاب.  را فشار دهید.

2 گالری روی صفحه ظاهر می شود.

3 روی فیلمی که مایل به مشاهده آن هستید
دو بار ضربه بزنید تا به جلوی گالری انتقال
یابد. فیلم به طور خودکار شروع به پخش
می کند.

عکس ها و فیلم های شما

مشاهده عکس ها و فیلم ها

1 در صفحه پیش نمایش دوربین.  را فشار

دهید.

2 گالری روی صفحه ظاهر می شود.

3 فیلم یا عکس را فشار دهید تا به طور کامل

باز شود.

استفاده از قابلیت بزرگنمایی هنگام

مشاهده فیلم یا عکس

هنگام مشاهده عکس ها یا فیلم ها، می توانید

با نزدیک کردن انگشتان خود به هم یا دور کردن

آن ها، عکس ها را کوچک یا بزرگ کنید.

تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم

برای تنظیم صدای فیلم در حین پخش، نوار

میزان صدا در سمت چپ صفحه نمایش را فشار

دهید. یا از کلیدهای میزان صدا در کنار تلفن

استفاده کنید.



نکته! به راست یا چپ حرکت کرده و عکس

ها یا فیلم ها را مشاهده کنید.

نکته! برای حذف یک فیلم یا عکس، آن را باز

کرده و  را انتخاب کنید. برای تأیید، بله

را فشار دهید.

عکس ها و فیلم های شما

تنظیم عکس به صورت تصویر زمینه

1 عکسی که مایل هستید به عنوان تصویر زمینه استفاده شود را فشار دهید تا باز شود.

2 صفحه نمایش را فشار دهید تا منوی گزینه ها باز شود.

3 استفاده به عنوان را فشار دهید.

4 تصویر زمینه را انتخاب کنید.

ویرایش عکس ها


کارهای عالی بسیار زیادی هست که شما می توانید با عکس های خود انجام دهید. آنها را تغییر داده و به آنها شور و زندگی ببخشید.

1 عکس مورد نظر برای ویرایش را باز کرده و فشار دهید **ویرایش** تا گزینه ها باز شوند.


2 برای ویرایش عکس خود، نمادها را فشار دهید:


 عکس را برش دهید. یک کادر برش مربع


یا دایره شکل را در نظر بگیرید و انگشت خود را روی صفحه حرکت دهید تا آن کادر انتخاب شود.


 شکلی را روی عکس دست ساخت خود

ترسیم کنید. ضخامت خط را از چهار گزینه موجود و رنگی که مایلید استفاده کنید. انتخاب نمایید.

 یک نوشته روی تصویر قرار دهید. به افزودن متن به عکس در صفحه 65 مراجعه کنید.

 عکس خود را با مهر تزئین کنید. از بین مهرهای مختلف. مهرهای دلخواه خود را انتخاب کنید و جاهایی که مایل هستید این مهرها قرار بگیرند را فشار دهید.

 ویرایشی را که روی عکس انجام داده اید. پاک کنید. اندازه ی پاک کن مورد استفاده را انتخاب کنید.

 این نماد را برای بازگشت به گالری فشار دهید.



ذخیره تغییراتی که روی عکس‌ها انجام

داده‌اید را ذخیره‌نمایید. انتخاب کنید تا تغییرات به صورت یک به روزآوری یا یک فایل جدید ذخیره‌شوند. اگر گزینه فایل جدید را انتخاب می‌کنید، باید یک نام فایل را وارد نمایید.

لغو ویرایشی را که روی عکس انجام

داده‌اید، پاک کنید.

تصویر فشار دهید تا گزینه‌های دیگر

جلوه از جمله چرخش باز شود. گزینه‌های ویرایشی پیشرفته‌تری نیز وجود دارد. به افزودن جلوه رنگی و تعویض رنگ‌های عکس در صفحه 67 مراجعه کنید.

فیلتر فشار دهید تا گزینه‌های جلوه روی

عکس اعمال شوند.

تنظیمات به شما کمک می‌کند با استفاده

از رنگ خودکار، روشنایی و غیره، عکس گرفته‌شده را تنظیم کنید.

افزودن متن به عکس

- 1 از صفحه ویرایش، **T** را فشار دهید.
- 2 برای افزودن متن بدون قاب یا انتخاب یکی از حباب‌های گفتاری، متن را انتخاب کنید.
- 3 متن را با استفاده از صفحه کلید وارد کرده و تأیید را فشار دهید.
- 4 با لمس کردن متن و لغزاندن آن به محلی که مایل هستید، آن را جابجا کنید.



عکس ها و فیلم های شما

افزودن جلوه به عکس

- 1 از صفحه ویرایش، **فیلتر** را فشار دهید.
- 2 می توانید هریک از هیجده گزینه زیر را روی عکس اعمال کنید.
- 3 برای باطل کرده یک جلوه، کافی است **لغو** را فشار دهید.
- 4 بعد از آن که عکس به صورت دلخواه شما در آمد، **ذخیره** را فشار دهید.

افزودن جلوه رنگی به تصویر

- 1 از صفحه ویرایش، **نصویر** را فشار دهید.
- 2 جلوه رنگ را انتخاب کنید.
- 3 بخشی از عکس را انتخاب کنید. دور کلیه بخش های موجود در آن قسمت که دارای همان رنگ یا رنگ مشابه هستند، یک خط ظاهر خواهد شد. مثلاً موی شخص یا لباس او.
- 4 تراکم رنگ را با فشار دادن **تراکم** و سپس لغزاندن مارکر به سمت بالا یا پایین نوار تراکم رنگ، تغییر دهید.

5 تأیید را فشار دهید.

6 همه رنگ ها تغییر خواهند کرد.

7 برای ذخیره تغییرات. **ذخیره** را انتخاب کنید.

ویرایش فیلم ها

ویژگی های ویرایش به جز دقت

تصویر (D1 720X480). در نوع MPEG4 موجود هستند.

اگر قصد دارید فیلم خود را ویرایش کنید. آن را در فرمت دقت تصویر (D1 720X480) ضبط نکنید.

تعویض رنگ های عکس

1 از صفحه ویرایش. **تصویر** را فشار دهید.

2 تعویض رنگ ها را انتخاب کنید.

3 بخشی از عکس را انتخاب کنید. دور کلیه

بخش های موجود در آن قسمت که دارای همان رنگ یا رنگ مشابه هستند. یک خط ظاهر خواهد شد. مثلاً موی شخص یا لباس او.

4 یک رنگ را انتخاب کنید.

5 تأیید را فشار دهید.

6 آن قسمت از عکس که برای افزودن جلوه

رنگ انتخاب شده بود به رنگ انتخابی در می آید.

7 برای ذخیره تغییرات. **ذخیره** را انتخاب کنید.

برش طول فیلم

1 فیلمی را که می خواهید ویرایش کنید باز کرده و کلید **گزینه**  را فشار دهید.

2 **گزینه ویرایش** را انتخاب کرده و سپس **برش/چندبرش** را انتخاب نمایید.

3  را فشار داده و نقاط شروع و پایان را با استفاده از **برش** علامت بزنید.

4 **گزینه پیش نمایش** را فشار داده و برش جدید را بررسی کنید.

5 **گزینه ذخیره** یا  را فشار داده و به

گالری برگردید و تغییرات را بدون ذخیره رها کنید.

عکس ها و فیلم های شما

ادغام دو فیلم با هم

1 فیلمی را که می خواهید ویرایش کنید باز کرده و کلید **گزینه**  را فشار دهید.

2 **گزینه** **ویرایش** و سپس **ادغام فیلم** را انتخاب کنید.

3 پوشه فیلم های من باز می شود. فیلم مورد نظر برای ادغام را انتخاب کنید.

4 عکس را انتخاب کرده و آن را برای ادغام در آخر یا اول فیلم بکشید.


5 برای انتخاب نحوه ادغام فیلم ها با یکدیگر. **پیش نمایش** را فشار دهید.

6 برای ذخیره فیلم ادغام شده جدید. **ذخیره** و

سپس **بله** را فشار دهید. فایل را به عنوان فایل اصلی یا به عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید.

7 این مراحل را برای ادغام فیلم های بیشتر تکرار کنید.

ادغام یک عکس با فیلم

- 1 فیلمی را که می خواهید ویرایش کنید باز کرده و کلید **گزینه**  را فشار دهید.
- 2 **گزینه** **ویرایش** و سپس **ادغام تصویر** را انتخاب کنید.
- 3 پوشه تصاویر من باز می شود. عکس مورد نظر را برای ادغام در فیلم خود انتخاب کنید.
- 4 عکس را انتخاب کرده و آن را برای ادغام در آخر یا اول فیلم بکشید.
- 5 برای انتخاب نحوه ادغام عکس و فیلم با هم، پیش نمایش را فشار دهید.
- 6 **ذخیره** و سپس **بله** را فشار دهید. فایل را به عنوان فایل اصلی یا به عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید.
- 7 این مراحل را برای ادغام عکس های بیشتر تکرار کنید.

افزودن متن به عکس

- 1 فیلمی را که می خواهید ویرایش کنید باز کرده و کلید **گزینه**  را فشار دهید.

- 2 **گزینه** **ویرایش** و سپس **همپوشانی متن** را انتخاب کنید.
- 3 متن را با استفاده از صفحه کلید وارد کرده و **تأیید** را انتخاب کنید.
- 4 قسمتی از صفحه که می خواهید متن در آن ظاهر شود را انتخاب کنید.
- 5 برای تنظیم نقطه شروع متن.  را فشار داده و پخش را موقتاً متوقف کنید.
- 6 **گزینه** **پایان** را فشار دهید و زمان مورد نظر برای محو شدن متن را علامت بزنید.
- 7 **ذخیره** و سپس **فایل موجود یا فایل جدید** را فشار دهید. فایل را به عنوان فایل اصلی یا به عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید.
- 8 این مراحل را برای افزودن متن بیشتر تکرار کنید.

عکس ها و فیلم های شما

افزودن عکس

1 فیلمی را که می خواهید ویرایش کنید باز کرده و کلید **گزینه**  را فشار دهید.

2 **گزینه** **ویرایش** و سپس **همپوشانی** تصویر را انتخاب کنید.

3 پوشه تصاویر من باز می شود. عکس مورد نظر را برای همپوشانی فیلم انتخاب کنید.

4 برای ظاهر شدن عکس.  را فشار داده و مکت کنید. سپس بعد از فشار دادن دکمه شروع، تیرگی را انتخاب کنید.

5 قسمتی از صفحه که می خواهید عکس در آن ظاهر شود را انتخاب کنید. اگر عکس بسیار بزرگ باشد، کل صفحه را می پوشانند. نه فقط قسمت انتخاب شده را.

6 تأیید را فشار دهید و در زمان توقف همپوشانی عکس، پایان را فشار دهید.

7 ذخیره را فشار دهید. فایل را به عنوان فایل موجود یا یک فایل جدید ذخیره کنید.

8 این مراحل را برای افزودن عکس های بیشتر تکرار کنید.

افزودن آهنگ صوتی به فیلم

1 فیلمی را که می خواهید ویرایش کنید باز کرده و کلید **گزینه**  را فشار دهید.

2 **گزینه** **ویرایش** و سپس **آرایش صوتی** را انتخاب کنید.

3 پوشه صداهای من باز می شود. آهنگ مورد نظر را برای اضافه کردن به فیلم را انتخاب کنید.

4 صدای ضبط شده اصلی فیلم پاک می شود. برای ادامه، بله را فشار دهید.


5 اگر صدا کوتاهتر از فیلم بود، انتخاب کنید یک بار پخش شود یا تکرار گردد.

6 فایل را به عنوان فایل اصلی یا به عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید.


افزودن صدا به فیلم

- 1 فیلمی را که می خواهید ویرایش کنید باز کرده و کلید گزینه  را فشار دهید.
- 2 گزینه **ویرایش** و سپس **دوبله زنده** را انتخاب کنید.
- 3 مقدار صدای اصلی یا صدای ضبط شده را تنظیم کنید.

تغییر سرعت فیلم

- 1 فیلمی را که می خواهید ویرایش کنید باز کرده و کلید گزینه  را فشار دهید.
- 2 گزینه **ویرایش** و سپس **مقیاس دهی زمان** را انتخاب کنید.
- 3 یکی از سه گزینه سرعت را انتخاب کنید. این گزینه بسته به سرعت قاب ممکن است متفاوت باشد.
- 4 فایل را به عنوان فایل اصلی یا به عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید.

افزودن جلوه محو شدن

- 1 فیلمی را که می خواهید ویرایش کنید باز کرده و کلید گزینه  را فشار دهید.
- 2 گزینه **ویرایش** و سپس **جلوه محو شدن** را انتخاب کنید.
- 3 فیلم در ابتدا به تدریج از حالت محو ظاهر می شود و در پایان محو می شود.
- 4 فایل را به عنوان فایل اصلی یا به عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید.


چند رسانه ای

منوی گزینه های تصاویر من گزینه های موجود در تصاویر من بستگی به نوع تصاویری دارد که شما انتخاب کرده اید. کلیه گزینه ها برای عکس هایی که با دوربین گوشی گرفته اید موجود است. اما فقط گزینه های تنظیم موارد دلخواه، ترتیب بر اساس، نمایش اسلاید و مدیر حافظه برای تصاویر پیش فرض موجود است.

ارسال عکس

- 1 برای ارسال یک عکس، فقط عکس مورد نظر را انتخاب کنید.
- 2 در صفحه، ارسال را فشار دهید. از بین گزینه های پیام، ایمیل یا بلوتوث انتخاب کنید.
- 3 اگر پیام یا ایمیل را انتخاب کنید، عکس به پیام ضمیمه شده و می توانید پیام را به طور عادی نوشته و ارسال کنید. اگر بلوتوث را انتخاب کنید، تلفن به طور خودکار به جستجوی دستگاهی می پردازد که بتواند عکس را ارسال کند.

می توانید هر نوع فایل چند رسانه ای را در حافظه گوشی ذخیره کنید تا به تصاویر، صداها، فیلم ها و بازی های خود دسترسی آسان و سریع داشته باشید. همچنین می توانید فایل های خود را روی یک کارت حافظه ذخیره کنید. مزیت استفاده از کارت حافظه این است که می توانید فضای حافظه خود گوشی را خالی نگه دارید.

برای دسترسی به منوی چندرسانه ای،  و سپس موضوعات من را از زبانه چندرسانه ای انتخاب کنید. شما می توانید لیستی از پوشه های حاوی فایل های چندرسانه ای را باز کنید.

عکس ها

تصاویر من حاوی لیستی از تصاویر اعم از تصاویر پیش فرض که از قبل روی گوشی بارگیری شده است و نیز تصاویری که خودتان بارگیری کرده یا با دوربین گرفته اید می باشد.

استفاده از تصویر

شما می توانید از تصاویر برای استفاده به عنوان تصویر زمینه، تصویر مخاطب، تصویر صفحه شروع یا تصویر صفحه خاموش یا تصویر تماس ورودی یا خروجی خود استفاده کنید.

1 کلید منو را فشار داده و سپس از زبانه چنדרسانه ای، موضوعات من را انتخاب کنید.

2 تصاویر من را فشار دهید.

3 تصویر را انتخاب کرده و  را فشار دهید.

4 استفاده به عنوان را فشار داده و سپس یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

تصویر زمینه - یک تصویر زمینه را برای صفحه قفل کلید تنظیم کنید.

مخاطبین - تصویری را به فرد خاصی که در لیست مخاطبین شما وجود دارد اختصاص دهید. تا زمانی که وی با شما تماس می گیرد، تصویر نشان داده شود.

تصویر صفحه شروع - تصویری را برای زمانیکه تلفن روشن می شود تعیین کنید.
تصویر صفحه خاموش - تصویری را برای زمانیکه تلفن خاموش می شود تعیین کنید.

تصویر تماس خروجی - تصویری را برای ظاهر

شدن در تماس های خروجی انتخاب کنید.

تصویر تماس ورودی - تصویری را برای ظاهر شدن در تماس های ورودی انتخاب کنید.

چاپ تصویر

1 کلید منو را فشار داده و سپس از زبانه چنדרسانه ای، موضوعات من را انتخاب کنید.

2 تصاویر من را فشار دهید.

3 تصویر را انتخاب کرده و  را فشار دهید.

4 چاپ را فشار داده و سپس از بین بلوتوث و PictBridge انتخاب کنید.

انتقال یا کپی تصویر

می توانید تصویر را بین کارت حافظه و حافظه تلفن جابجا یا کپی کنید. می توانید این کار را برای خالی کردن فضای یکی از حافظه ها یا مراقبت از تصاویر و جلوگیری از گم شدن آن ها انجام دهید.


1 کلید منو را فشار داده و سپس از زبانه چنדרسانه ای، موضوعات من را انتخاب کنید.

چند رسانه ای

نقشه ببینید.

بررسی وضعیت حافظه

می توانید بررسی کنید که چقدر از فضای حافظه را مورد استفاده قرار داده اید و چقدر از آن باقی مانده است.

1 کلید منو را فشار داده و سپس از زبانه  چندرسانه ای. موضوعات من را انتخاب کنید.

2 تصاویر من را فشار دهید.

3  و سپس مدیر حافظه را فشار دهید.

صداها

پوشه صداهای من حاوی صداهای بارگیری شده. صداهای پیش فرض و صداهای ضبط شده است. در اینجا می توانید صداها را سازماندهی و ارسال کنید و یا آنها را به عنوان آهنگ زنگ تنظیم نمایید.


2 تصاویر من را فشار دهید.

3  را فشار دهید.


4 گزینه انتقال یا کپی را انتخاب کنید.

ایجاد نمایش اسلاید

اگر بخواهید کلیه تصاویر موجود در گوشی خود را ببینید. می توانید یک نمایش اسلاید ایجاد کنید تا نیازی نباشد که هر بار تک تک فایل ها را باز و بسته کنید.


1 کلید منو را فشار داده و سپس از زبانه  چندرسانه ای. موضوعات من را انتخاب کنید.

2 تصاویر من را فشار دهید.

3  و سپس نمایش اسلاید را فشار دهید.

افزودن اطلاعات جغرافیایی به عکس دوربین را روشن کنید و از قابلیت های خدمات موجود در تلفن استفاده کنید. در هر جا که هستید عکس گرفته و محل گرفته شدن آن ها را برچسب بزنید. اگر عکس های برچسب زده را در یک وبلاگ بارگذاری کنید که در آن از اطلاعات جغرافیایی عکس پشتیبانی شود. می توانید عکس ها را در


استفاده از صدا

- 1 کلید منو را فشار داده و سپس از زبانه  چندرسانه ای. موضوعات من را انتخاب کنید.
- 2 صداهای من را فشار دهید.
- 3 صداهای پیش فرض یا بارگیری صدا را انتخاب کنید.
- 4 یک صدا را انتخاب کنید.
- 5 شما می توانید از صدا با انتخاب منوی استفاده به عنوان استفاده کنید.
- 6 از بین گزینه های آهنگ زنگ صوتی. آهنگ زنگ تصویری یا آهنگ پیام را انتخاب کنید.

فیلم ها

پوشه ی فیلم های من حاوی فیلم های بارگیری شده و نیز فیلم هایی است که با دوربین گوشی گرفته اید.


تماشای فیلم

- 1 کلید منو را فشار داده و سپس از زبانه  چندرسانه ای. موضوعات من را انتخاب کنید.
- 2 فیلم های من را فشار دهید.
- 3 فیلمی را برای پخش انتخاب کنید.

نکته! KM900 از هر دو فرمت پخش فیلم یعنی DivX و Xvid پشتیبانی کرده و بهترین کیفیت را ارائه می دهد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه 93 مراجعه کنید.

چند رسانه ای


ارسال کلیپ تصویری

- 1 فیلمی را انتخاب کرده و  را فشار دهید.
- 2 ارسال را فشار داده و از بین گزینه های پیام، ایمیل یا بلوتوث انتخاب کنید.
- 3 اگر پیام یا ایمیل را انتخاب کنید، کلیپ ویدئویی به پیام ضمیمه می شود. اگر بلوتوث را انتخاب کنید، تلفن به جستجوی دستگاهی می پردازد که بتواند فیلم را ارسال کند.

بازی ها و برنامه ها

می توانید بازی ها و برنامه های جدیدی را بارگیری کرده و روی گوشی خود ذخیره نمایید و با استفاده از آنها اوقات فراغت خود را پر کنید.

انجام دادن بازی


- 1  کلید منو را فشار داده و سپس از زمانه چندرسانه ای، موضوعات من را انتخاب کنید.
- 2 برای انتخاب بازی ها و برنامه ها، بازی ها و برنامه های من را فشار دهید.

استفاده از منوی گزینه ها

در پوشه های بازی ها و برنامه ها، گزینه های زیر موجود است:

- پوشه جدید: یک پوشه در بازی ها یا برنامه ها ایجاد کنید.
- ترتیب بر اساس - بازی ها و برنامه ها را بر اساس تاریخ، نام، اندازه یا حافظه مرتب کنید
- مدیر حافظه: وضعیت حافظه گوشی یا حافظه خارجی را مشاهده کنید.

نصب برنامه و بازی Java

- 1  کلید منو را فشار داده و سپس از زبانه چندرسانه ای. موضوعات من را انتخاب کنید.
- 2 اگر می خواهید یک کارت حافظه نصب کنید. کارت حافظه را وارد کرده و منوی حافظه خارجی را فشار دهید.
- 3 فایل مورد نظر (*.*.jar or jad) را برای نصب انتخاب کرده و نصب را فشار دهید.


استفاده از منوی بازی متحرک

بازی متحرک حاوی بازی های Flash از پیش بارگیری شده است که از حسگر متحرک تعبیه شده استفاده می کنند.

محتویات Flash

محتویات پوشه Flash شامل کلیه فایل های SWF پیش فرض و بارگیری شده است.


مشاهده فایل SWF/SVG

- 1  کلید منو را فشار داده و سپس از زبانه چندرسانه ای. موضوعات من را انتخاب کنید.
- 2 **محتویات Flash** را فشار دهید.
- 3 فایل مورد نظر را برای مشاهده انتخاب کنید.

اسناد

می توانید فایل های متنی، Excel، Powerpoint، Word و pdf را در KM900 مشاهده کنید.

مشاهده فایل

- 1  کلید منو را فشار داده و سپس از زبانه چندرسانه ای. موضوعات من را انتخاب کنید.
- 2 **اسناد** را فشار دهید.
- 3 سند مورد نظر را برای مشاهده انتخاب کنید.

چند رسانه ای

انتقال فایل به گوشی

بلوتوث ساده ترین راه انتقال فایل از رایانه به تلفن است. همچنین می توانید از LG PC Suite یا کابل همگام سازی استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر به صفحه 89 مراجعه کنید.

برای انتقال فایل از طریق بلوتوث:

1 بررسی کنید که بلوتوث گوشی و رایانه روشن بوده و به یکدیگر متصل باشند.

2 از رایانه خود برای ارسال فایل از طریق بلوتوث استفاده کنید.


3 وقتی فایل ارسال می شود، باید درگوشی خود بله را فشار داده و آن را تأیید کنید.

4 فایل باید در تصاویر من. صداهای من. فیلم های من. اسناد یا پوشه های دیگر ظاهر شود.

موارد دیگر

در پوشه موارد دیگر فایل هایی ذخیره می شوند که عکس، صدا، فیلم، بازی یا برنامه نباشند. این پوشه همانند پوشه اسناد استفاده می شود. ممکن است زمانی که فایل ها را از رایانه به گوشی منتقل می کنید، فایل ها در پوشه موارد دیگر ذخیره شوند. در این صورت، می توانید آنها را انتقال دهید.

ایجاد فیلم

1 کلید منو  را فشار داده و سپس از زبانه چندرسانه ای، فیلم ساز را انتخاب کنید.

2 برای اضافه کردن تصویر، وارد کردن را فشار دهید.

3 زبانه سبک را در زیر گزینه وارد کردن فشار داده و یک سبک فیلم را انتخاب کنید.

4 زبانه صدا در صفحه نمایش را فشار داده و صدا مثلاً ضبط صوت را تغییر دهید.

5 برای مشاهده نتایج، پیش نمایش را فشار دهید.

6 زیانه ترتیب پخش را روی صفحه فشار داده و ترتیب را تغییر دهید.

7 زیانه ذخیره در را روی صفحه فشار داده و محل ذخیره فیلم را انتخاب کنید. و زیانه استفاده را برای انتخاب بین ذخیره و ارسال با MMS فشار دهید.

8 برای ذخیره فیلم خود. پخش را فشار داده و سپس ذخیره فیلم را فشار دهید.

موسیقی

گوشی LG KM900 شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش کننده موسیقی.  و سپس موسیقی را از زیانه چندرسانه ای انتخاب کنید. از اینجا می توانید به تعدادی از پوشه ها دسترسی پیدا کنید:

همه آهنگ ها - حاوی کلیه آهنگ های موجود در تلفن است.

موارد دلخواه - حاوی ترانه هایی است که به عنوان موارد دلخواه ذخیره کرده اید.

هنرمندان - در مجموعه موسیقی خود بر اساس هنرمند جستجو کنید.

آلبوم ها - در مجموعه موسیقی خود بر اساس آلبوم جستجو کنید.

سیک ها - در مجموعه موسیقی خود بر اساس سیک جستجو کنید.

انتقال موسیقی به گوشی

ساده ترین راه برای انتقال موسیقی به گوشی. استفاده از بلوتوث یا کابل همگام سازی است. همچنین می توانید از LG PC Suite استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر به صفحه 89

مراجعه کنید. برای انتقال فایل از طریق بلوتوث:

1 بررسی کنید که بلوتوث گوشی و رایانه روشن و قابل رؤیت باشد.

2 بعد از انتخاب فایل موسیقی مورد نظر. گزینه ارسال آن از طریق بلوتوث را انتخاب کنید.

3 وقتی فایل ارسال شد. باید درگوشی خود بله را فشار داده و آن را بپذیرید.

4 فایل باید در موسیقی < همه آهنگ ها ظاهر شود.

چند رسانه ای

پخش آهنگ



- 1 کلید منو  را فشار داده و سپس از زبانه چندرسانه ای، موسیقی را انتخاب کنید.
 - 2 همه آهنگ ها را فشار دهید.
 - 3 ترانه مورد نظر برای پخش را انتخاب کرده و  را فشار دهید.
 - 4 برای متوقف کردن آهنگ،  را فشار دهید.
 - 5 برای رفتن به آهنگ بعد  را فشار دهید.
 - 6 برای رفتن به آهنگ قبل  را فشار دهید.
 - 7 برای بازگشت به صفحه منوی اصلی،  را فشار دهید.
- نکته!** برای تغییر میزان صدا در حین گوش دادن به موسیقی،  را فشار دهید.
- ایجاد فهرست پخش
- با انتخاب آهنگ هایی از پوشه همه آهنگ ها، لیست های پخش شخصی ایجاد کنید.
- 1 کلید منو  را فشار داده و سپس از زبانه چندرسانه ای، موسیقی را انتخاب کنید.
 - 2 نماد گزینه  را فشار دهید.
 - 3 لیست پخش جدید را فشار داده، نام لیست پخش را وارد کنید و سپس  را فشار دهید.
 - 4 پوشه آهنگ های من نمایش داده می شود. همه ترانه هایی که مایل به افزودن آنها به لیست پخش خود هستید را فشار دهید. یک علامت تیک در کنار آنها ظاهر می شود.
 - 5 افزودن ترانه ها را فشار دهید.
- برای پخش لیست پخش، آن را انتخاب کرده و پخش را فشار دهید.
- توجه: برای افزودن یک لیست پخش دیگر،  و سپس لیست پخش جدید را فشار دهید.



جستجوی ایستگاه ها

می توانید با جستجوی ایستگاه های رادیویی یا به صورت دستی و یا به صورت خودکار، ایستگاه های رادیویی دلخواه خود را تنظیم کنید. شما می توانید ایستگاه ها را در شماره های کانال بخصوصی ذخیره کنید. بنابراین نیازی به تنظیم مجدد نیست. می توانید حداکثر 30 کانال را در گوشی خود ذخیره کنید.

حذف لیست پخش

- 1 کلید منو  را فشار داده و سپس از زبانه چندرسانه ای، موسیقی را انتخاب کنید.
- 2 نماد گزینه را فشار داده و لیست پخش مورد نظر برای حذف را انتخاب کنید.
- 3 نماد گزینه  را فشار دهید.
- 4 حذف همه را برای حذف همه ترانه های لیست پخش فشار دهید. لیست پخش خالی شما وقتی به همه آهنگ ها می روید، پاک می شود.

استفاده از رادیو

گوشی LG KM900 شما دارای یک رادیو FM است که می توانید از طریق آن به برنامه های رادیویی دلخواه خود هنگام حرکت گوش کنید. توجه: برای گوش دادن به رادیو، باید از هدفون استفاده کنید.

چند رسانه ای

تنظیم خودکار:

- 1 کلید منو  را فشار داده و سپس از زبانه چندرسانه ای، رادیو FM را انتخاب کنید.
- 2  را فشار دهید.
- 3 اسکن خودکار و سپس بله را فشار دهید. برای ایستگاه های یافت شده، گزینه های تنظیم، گذاشتن یا توقف در اختیار شما قرار می گیرد. برای تنظیم ایستگاه برای کانال موجود بعدی، تنظیم را انتخاب کنید. برای رد شدن از یک ایستگاه، گذاشتن را انتخاب کنید.
- 4 برای توقف اسکن خودکار، توقف را انتخاب کنید.

توجه: همچنین می توانید با استفاده از کلید مدوری که در کنار فرکانس رادیویی نشان داده می شود، به صورت دستی ایستگاه را تنظیم کنید.


بازنشانی کانال ها

- 1 کلید منو  را فشار داده و سپس از زبانه چندرسانه ای، رادیو FM را انتخاب کنید.
- 2  را فشار دهید.
- 3 برای بازنشانی کانال فعلی، گزینه بازنشانی و برای بازنشانی همه کانال ها، گزینه بازنشانی همه را انتخاب کنید. اگر همه کانال ها را بازنشانی کنید، هر کانال به فرکانس اولیه 87.5 مگاهرتز برمی گردد.

گوش دادن به رادیو

- 1 و سپس چندرسانه ای را فشار دهید.
- 2 گزینه رادیو FM و سپس شماره کانال ایستگاه رادیویی مورد نظر را فشار دهید.

نکته! برای بهبود گیرندگی رادیویی، سیم هدست که به عنوان آنتن رادیو عمل می کند را باز کنید.

هشدار!  اگر هدستی را که برای گوشی شما ساخته نشده است، متصل کنید. گیرندگی رادیو تحت تأثیر قرار می گیرد.

استفاده از مخابره FM

KM900 می‌توانید موسیقی را از یک فرکانس FM از پیش تنظیم شده مخابره کنید. شما می‌توانید یک رادیو FM را برای این فرکانس تنظیم کنید و به موسیقی که در KM900 پخش می‌شود گوش دهید.



از منوی اصلی. ابزارها << مخابره FM را انتخاب کنید. در اینجا می‌توانید فرکانسی را که در آن موسیقی پخش می‌شود. تنظیم کنید.


از کلید مدور تنظیم استفاده کنید و با انگشت خود کلید را (به چپ و راست) حرکت دهید و فرکانس مورد نظر را انتخاب کنید. یا روی نمایشگر فرکانس ضربه زده و کلید مدور را به بالا و پایین حرکت دهید تا فرکانس مطلوب انتخاب شود.

برای ذخیره فرکانس موجود. روی فرکانس ضربه زده و محلی را برای ذخیره آن انتخاب کنید. می‌توانید تا 3 فرکانس ذخیره شده داشته باشید.

برای تغییر بین فرکانس های ذخیره شده. به آسانی روی فرکانس مورد نظر ضربه بزنید.

برای شروع مخابره. روی مخابره و برای توقف مخابره روی توقف مخابره ضربه بزنید.


هنگام مخابره. هر موسیقی که با پخش کننده موسیقی پخش می‌شود (به منوی اصلی و سپس موسیقی بروید) با فرکانس انتخابی مخابره می‌شود نه از طریق بلندگوی KM900.

از طریق پخش کننده موسیقی و با انتخاب  در سمت چپ بالای صفحه. به مخابره FM دسترسی داشته و مخابره FM را انتخاب کنید.


سازمان دهنده

افزودن یک رویداد به تقویم



- 1 از صفحه اصلی.  را انتخاب کرده و در زبانه برنامه ها. به سازمان دهنده بروید.
- 2 تاریخی که می خواهید رویدادی به آن اضافه شود را انتخاب کنید.
- 3  و سپس برنامه زمانی جدید را فشار دهید.
- 4 مقوله را انتخاب کرده و سپس از قرار ملاقات. سالگرد یا روز تولد انتخاب کنید. تاریخ و زمان شروع رویداد مورد نظر را بررسی کنید.

- 5 برای قرار ملاقات ها و سالگردها. زمان و تاریخ پایان رویداد را در دو کادر زمان و تاریخ وارد کنید.
- 6 اگر بخواهید یک موضوع یا یادداشت به رویداد اضافه کنید. موضوع را فشار داده و یادداشت خود را وارد نمایید.
- 7 برای تنظیم یک هشدار برای رویداد. تنظیم زنگ هشدار را انتخاب کنید. اگر می خواهید زنگ هشدار را تکرار کنید. تنظیم تکرار را انتخاب کنید.
- 8 برای ذخیره رویداد در تقویم.  را فشار



دهید. یک مربع رنگی همه روزهایی که در آن ها رویدادهای ذخیره شده وجود دارد در علامت گذاری می کند و برای سازمان دهی کردن کارهای شما. در زمان شروع رویداد. یک زنگ هشدار به صدا در می آید.

نکته! می توانید تعطیلات را در تقویم خود وارد کنید. هر روز تعطیل را جداگانه فشار داده و سپس  را فشار دهید و تنظیم روز تعطیل را انتخاب کنید. هر روز تنظیم شده به رنگ قرمز مشخص می شود.

تغییر مشاهده پیش فرض تقویم

- 1 از صفحه اصلی.  را انتخاب کرده و در زبانه برنامه ها. به سازمان دهنده بروید. تنظیمات را در  انتخاب کنید.
- 2 نمایش پیش فرض را فشار داده و تقویم. هفته. جدول زمانی. لیست یا همه کارها را انتخاب کنید.

افزودن یک مورد به لیست کارها

- 1 از صفحه اصلی.  را انتخاب کرده و در زبانه برنامه ها، به سازمان دهنده بروید.
- 2 کار جدید را در  انتخاب کرده و یادداشت را فشار دهید.
- 3 تاریخی را برای کار خود تنظیم کنید. یادداشتی اضافه کرده و سپس اولویت آن را انتخاب نمایید: زیاد، متوسط یا کم.
- 4 کار را با انتخاب  ذخیره کنید.


نکته! می توانید تقویم خود را با رایانه

پشتیبانی و همگام سازی کنید. به همگام سازی رایانه در صفحه 90 مراجعه کنید.

استفاده از تاریخ یاب

تاریخ یاب ابزار بسیار مفیدی است که در محاسبه تاریخ ها به شما کمک می کند. به عنوان مثال، 60 روز پس از تاریخ 10/10/2009 برابر خواهد بود با 09/12/2009.

این عملکرد برای محاسبه مهلت ها بسیار مناسب است.

- 1 از صفحه اصلی.  را انتخاب کرده و در زبانه برنامه ها، به سازمان دهنده بروید.
- 2 تاریخ یاب را انتخاب کنید.
- 3 در زبانه ی از می توانید تاریخ مورد نظر را تنظیم کنید.
- 4 در زبانه ی بعد می توانید تعداد روزها را وارد کنید.
- 5 تاریخ مقصد در زیر نشان داده می شود.

سازمان دهنده

- تنظیم زنگ هشدار
- از صفحه اصلی.  را انتخاب کرده و در زبانه برنامه ها. به هشدارها بروید.
 - اگر می خواهید یک زنگ هشدار جدید اضافه کنید. **زنگ هشدار جدید** را فشار دهید. اگر می خواهید زنگ هشدار را تنظیم کنید که دوباره بعد از یک ساعت زنگ بزند. **زنگ هشدار فوری** را فشار دهید.
 - زمان مورد نظر برای زنگ هشدار را انتخاب کرده و سپس  را فشار دهید.
 - تکرار یا عدم تکرار زنگ هشدار را انتخاب کنید. آن را تنظیم کرده و سپس نوع تکرار را تنظیم نمایید.
- این نمادها روز هفته ای را که انتخاب کرده اید نشان می دهند.
- برای انتخاب نوع زنگ هشدار مورد نظر. **صدا/لرزش** را انتخاب کنید.
 - با فشار دادن نماد **بیشتر** می توانید **هشدار** را انتخاب کرده و میزان **صدا**، نوع **لرزش** را کنترل کنید.
 - زمان تعویق زنگ را انتخاب کرده یا یک یادداشت به زنگ هشدار اضافه کنید.

8 و در آخر می توانید فواصل زمانی که زنگ به صدا در بیاید را روی 5، 10، 20 یا 30 دقیقه یا 1 ساعت یا خاموش تنظیم کنید.

افزودن یادداشت

- از صفحه اصلی.  را انتخاب کرده و در زبانه برنامه ها. به یادداشت بروید.
- یادداشت جدید** را فشار دهید.
- یادداشت** را تایپ کرده و  را فشار دهید.


نکته! می توانید یادداشت موجود را ویرایش کنید. یادداشتی که می خواهید ویرایش کنید را انتخاب کرده و تغییرات را تایپ کنید.

ضبط صوت

از ضبط صوت برای ضبط یادداشت های صوتی یا صداهای دیگر استفاده کنید.

ضبط یک صدا یا صوت

- 1 از صفحه اصلی.  را انتخاب کرده و در زبانه برنامه ها، به ضبط صوت بروید.
- 2 برای شروع ضبط **ضبط** را فشار دهید.
- 3 برای پایان ضبط **توقف** را فشار دهید.

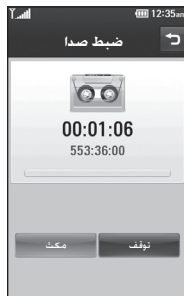



- 4 اگر می خواهید صدایی را دوباره ضبط کنید. **جدید** را فشار دهید.

ارسال صدای ضبط شده

- 1 بعد از ضبط صدا، ارسال را فشار دهید.
- 2 از بین گزینه های پیام، ایمیل یا بلوتوث انتخاب کنید. اگر پیام یا ایمیل را انتخاب کنید، صدای ضبط شده به آن پیام پیوست شده و می توانید پیام را به همان روش همیشگی نوشته و ارسال کنید. اگر بلوتوث را انتخاب کنید، تلفن به جستجوی دستگاهی می پردازد که بتواند صدای ضبط شده را ارسال کند.

استفاده از ماشین حساب

- 1 از صفحه اصلی.  را انتخاب کرده و در زبانه برنامه ها، به ماشین حساب بروید.
- 2 کلیدهای عددی را برای وارد کردن اعداد فشار دهید.
- 3 برای محاسبات ساده، عملکرد مورد نظر (+, -, X, ÷) و سپس = را فشار دهید.
- 4 برای محاسبات پیچیده تر،  را فشار داده و از بین **sin, cos, tan, deg, log** انتخاب کنید.

سازمان دهنده

تبدیل واحد

1 از صفحه اصلی.  را انتخاب کرده و در زبانه برنامه ها. به ابزارها بروید.

2 مبدل واحد را انتخاب کنید.

3 واحد مورد نظر شامل واحد پول. سطح. طول. وزن. دما. حجم یا سرعت را برای تبدیل انتخاب کنید.

4 سپس واحد را انتخاب کرده و مقداری که می خواهید به آن تبدیل شود را وارد نمایید.
5 مقدار متناظر روی صفحه ظاهر خواهد شد.

استفاده از زمان سنج

1 از صفحه اصلی.  را انتخاب کرده و سپس به زمان سنج بروید.

2 شروع را انتخاب کنید تا زمان سنج شروع به کار کند.

3 اگر می خواهید یک دور را ثبت کنید. دور را انتخاب نمایید.


4 برای متوقف کردن تایمر. توقف را انتخاب کنید.

5 برای شروع مجدد زمان سنج از زمان توقف آن. ادامه را فشار دهید و برای شروع زمان از ابتدا. بازنشانی را انتخاب کنید.

افزودن یک شهر به ساعت جهانی

1 از صفحه نمایش اصلی.  را انتخاب کنید.

2 در زبانه برنامه ها. ساعت جهانی را انتخاب کنید.

3 نماد  و سپس لیست را فشار دهید. نام شهر مورد نظر را تایپ کنید تا در بالای صفحه ظاهر شود.

4 شهر را انتخاب کنید تا به لیست ساعت جهانی اضافه شود.

همگام سازی رایانه

4 پیام راهنمای نصب نمایش داده می شود.

احتیاط! اگر پیام راهنمای نصب در رایانه ظاهر نشود. تنظیم CD-ROM خود را در Windows بررسی نمایید.

5 سی دی ارائه شده را وارد کنید یا روی دکمه download (بارگیری) کلیک کنید تا برنامه LG PC Suite به طور مستقیم از وب سایت بارگیری شود.

6 روی LG PC Suite Installer (نصب کننده LG PC Suite) که در صفحه نمایش ظاهر می شود. کلیک کنید.

اتصال گوشی و رایانه شخصی

1 حالت PC Suite را در منوی اتصال انتخاب کرده و سپس کابل USB را به تلفن و رایانه وصل کنید.

2 LG PC Suite به طور خودکار در رایانه شما فعال می شود.

احتیاط! اگر LG PC Suite به طور خودکار در رایانه فعال نشود. تنظیم CD-ROM خود را در رایانه بررسی نمایید.

شما می توانید رایانه خود را با تلفن همگام کنید. با این کار کلیه جزئیات مهم و تاریخ ها و همچنین کارهای شما با رایانه همگام شده و از آن ها پشتیبان تهیه می شود تا آسوده خاطر باشید.

نکته! برای این کار. برنامه PC Suite را که در CD-ROM است. نصب کنید. می توانید این برنامه را از سایت <http://update.lgmobile.com> بارگیری کنید. (از www.lgmobile.com PRODUCTS Manual & Software < (محصولات) نرم افزار و راهنما) > به بخش Manual & S/W Download (بارگیری نرم افزار و راهنما) بروید)

نصب LG PC Suite در رایانه

1 از صفحه اصلی.  را فشار داده و در زبانه تنظیمات. به اتصال بروید.

2 حالت اتصال USB را انتخاب کرده و OK (تأیید) را کلیک کنید.

3 با کابل USB گوشی را به رایانه وصل کرده و کمی صبر کنید.

همگام سازی رایانه

3 مشاهده فایل های گوششی از طریق رایانه شخصی

1 گوششی را به نحوی که در بالا شرح داده است به رایانه شخصی خود وصل کنید.

2 روی نماد **Manage Files (مدیریت فایل ها)** کلیک کنید.

3 کلیه اسناد، محتویات فلاش، تصاویر، صداها، و فیلم هایی که شما روی گوششی ذخیره کرده اید روی صفحه نمایش داده خواهد شد.

نکته! مشاهده محتویات تلفن در رایانه به شما امکان می دهد که فایل ها را مرتب کرده، اسناد را سازماندهی و محتویات اضافی که دیگر نیازی به آن ها ندارید را حذف کنید.

3 اکنون گوششی و رایانه به هم متصل هستند.

پشتیبانی و بازبازی اطلاعات تلفن

1 گوششی را به نحوی که در بالا شرح داده است به رایانه شخصی خود وصل کنید.

2 روی نماد **Backup** (پشتیبانی) کلیک و یکی از گزینه های **Backup** (پشتیبانی) یا

Restore (بازبازی) را انتخاب کنید.

3 انتخاب کنید که از داده های محتوا و/

یا دفترچه تلفن/برنامه زمانی/کارها/داده

های یادداشت پشتیبان تهیه شود. محلی

که می خواهید اطلاعات را از آن بازبازی یا

در آن پشتیبانی کنید را انتخاب نمایید. روی

OK (تأیید) کلیک کنید.

4 به این ترتیب اطلاعات شما پشتیبانی خواهد شد.

همگام سازی مخاطبین

1 تلفن را به رایانه متصل کنید.

2 روی نماد **Contents (محتویات)** کلیک کنید.

3 به این ترتیب رایانه کلیه محتویات ذخیره شده روی سیم کارت و گوشی را از گوشی وارد کرده و نمایش می دهد.

توجه: برای تهیه پشتیبان از مخاطبین

ذخیره شده روی سیم کارت، روی پوشه

سیم کارت که در سمت چپ صفحه رایانه

قرار دارد کلیک کنید. روی **contacts**

(مخاطبین) کلیک راست کرده و **Select**

all (انتخاب همه). سپس **Copy (کپی)**

Move to phone memory یا **با**

(انتقال به حافظه تلفن) را انتخاب کنید.

روی مخاطبین خود کلیک راست کنید و

گزینه **Copy to contact (کپی در**

مخاطبین) را انتخاب کنید. حال، روی پوشه

Handset (گوشی) که در سمت چپ

صفحه قرار گرفته است کلیک کنید تا کل

شماره های شما نشان داده شود.

همگام سازی پیام ها

1 تلفن را به رایانه متصل کنید.

2 روی نماد **Messages (پیام ها)** کلیک کنید.

3 کلیه پیام های گوشی و رایانه شما در قالب پوشه هایی بر روی صفحه ظاهر خواهد شد.

4 با استفاده از نوار ابزار در بالای صفحه، پیام ها را ویرایش و آنها را مجدداً سازماندهی کنید.

همگام سازی موسیقی

این منو به شما امکان می دهد موسیقی را

به **KM900** اضافه کنید. قبل از شروع انتقال

موسیقی از رایانه به دستگاه، مطمئن شوید

رایانه دارای برنامه ها و تنظیمات زیر است:

• **Microsoft Windows XP** یا **Vista**

• **Windows Media Player 10** یا بالاتر

• کابل **USB**

همگام سازی رایانه



هشدار

در هنگام انتقال، اتصال تلفن را قطع نکنید.

توجه: همگام سازی موسیقی برای انواع محتوای موسیقی موجود است.

استفاده از iSync

فایل نصب iSync را نصب کنید. این فایل توسط Macintosh و رایانه های شخصی و تلفن از طریق بلوتوث با USB پشتیبانی می شود.

برای همگام سازی از طریق بلوتوث، یک پیوند بین Macintosh یا رایانه و تلفن تنظیم کنید. اگر می خواهید از طریق USB تنظیم کنید. منوی iSync را در حالت اتصال USB انتخاب کنید.

توجه: هنگام استفاده از بلوتوث، باید iSync روشن را در منوی گزینه ها انتخاب کنید.

انتقال موسیقی با استفاده از Windows Media Player

- 1 از صفحه اصلی. را انتخاب کرده و سپس در زبانه تنظیمات، به اتصال بروید.
- 2 حالت اتصال USB را انتخاب کرده و سپس همگام سازی موسیقی را انتخاب نمایید.
- 3 با استفاده از یک کابل USB سازگار، گوشی را به رایانه وصل کنید
- 4 هنگام اتصال گوشی به رایانه، گوشی عبارت همگام سازی موسیقی... و سپس متصل شد را نمایش می دهد.
- 5 رایانه از شما می خواهد نرم افزار مدیریت موسیقی مورد نظر خود را راه اندازی کنید.
- 6 Window Media Player را انتخاب کنید.
- 7 به Sync Tab (زبانه همگام سازی) رفته و سپس موسیقی مورد نظر برای انتقال به گوشی را بکشید و در کادر Sync List (لیست همگام سازی) رها کنید.
- 8 روی دکمه Start Sync (شروع همگام سازی) کلیک کنید. با این کار انتقال شروع می شود.

مبدل DivX

مبدل DivX روی همان سی دی که نرم افزار همگام سازی وجود دارد، ارائه شده است. این مبدل را نصب کنید. DivX فایل های رسانه ای در رایانه شما را به فرمتی تبدیل می کند که می توانید آن ها را بارگیری کرده و در تلفن مشاهده کنید.

هنگامی که نرم افزار **DivX** در رایانه نصب شود، این برنامه را از Program Files (فایل های برنامه) و سپس **DivX converter** (مبدل DivX) و در آخر Converter (مبدل) را انتخاب کنید.


از فلش های برنامه برای تغییر فرمت تبدیل به تلفن همراه استفاده کنید. اگر روی کادر برنامه کلیک راست کنید و **Preferences** (اولویت ها) را انتخاب کنید، می توانید محل ذخیره فایل های تبدیل شده را تغییر دهید.

فایل ها را کشیده و در برنامه رها کنید تا تحلیل و بررسی اولیه روی آن ها صورت گیرد. سپس برای انجام مراحل بررسی، **Convert** (تبدیل) را انتخاب کنید. وقتی مراحل کامل شد، پنجره **Conversion complete** (تبدیل انجام شد) نمایش داده می شود.

مرورگر

مرورگر دنیایی رنگارنگ و سریع از بازی ها. موسیقی. اخبار. ورزش. سرگرمی را مستقیماً در تلفن شما بارگیری می کند. در هر کجا که هستید و به هر کاری که مشغولید.

دسترسی به شبکه


1 از صفحه اصلی  را انتخاب کرده و سپس از زبانه ارتباط، مرورگر را انتخاب نمایید.

2 برای دسترسی مستقیم به صفحه اصلی مرورگر، اصلی را انتخاب کنید. یا وارد کردن آدرس را انتخاب کرده و URL مورد نظر خود را وارد کنید و سپس اتصال را فشار دهید.


توجه: اتصال به این خدمات و بارگیری هزینه اضافی در بر خواهد داشت. درباره هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.


افزودن و دسترسی به محل یاب ها

برای دسترسی آسان و سریع به وب سایت های دلخواه، می توانید محل یاب های اضافه کرده و صفحات را ذخیره کنید.

1 از صفحه اصلی  را انتخاب کرده و سپس از زبانه ارتباط، مرورگر را انتخاب نمایید.

2 محل یاب ها را انتخاب کنید. فهرستی از محل یاب های شما روی صفحه ظاهر خواهد شد.

3 برای افزودن محل یاب جدید،  را انتخاب و سپس افزودن جدید را فشار دهید. یک نام برای محل یاب و سپس URL آن را وارد کنید.

4  را فشار دهید. به این ترتیب، محل یاب شما در فهرست محل یاب ها ظاهر خواهد شد.


5 برای دسترسی به محل یاب به آسانی محل یاب را روی صفحه نمایش فشار داده و سپس اتصال را فشار دهید. به این ترتیب، به محل یاب مورد نظر وصل خواهید شد.

استفاده از RSS خوان


RSS (سندیکای ساده) از قالب های سرویس خبری وب است که برای انتشار محتویات به روزشده مانند ورودی های وبلاگ، سرعنوان های اخبار یا پادکست ها استفاده می شود. یک سند RSS که سرویس خبری، سرویس خبری وب یا کانال نامیده می شود، حاوی خلاصه ای از محتویات وب سایت مربوطه یا متن کامل آن ها می باشد. RSS به شما امکان می دهد به وب سایت های مورد علاقه خود به صورت خودکار دسترسی داشته باشید. این کار از دسترسی به صورت دستی آسان تر است.

کاربر با وارد کردن پیوند سرویس خبری در RSS خوان یا با کلیک روی نماد RSS در مرورگری که فرایند اشتراک را شروع می کند مشترک می شود. RSS خوان سرویس های خبری مشترک را مرتباً برای محتوای جدید بررسی کرده و همه موارد به روز یافت شده را بارگیری می کند.

دسترسی به صفحه ذخیره شده

- 1 از صفحه اصلی  را انتخاب کرده و سپس از زبانه ارتباط، مرورگر را انتخاب نمایید.
- 2 صفحات ذخیره شده را انتخاب کنید.
- 3 صفحه مورد نظر برای مشاهده را انتخاب کرده و آن را باز کنید.

مشاهده تاریخچه مرورگر

- 1 از صفحه اصلی  را انتخاب کرده و سپس از زبانه ارتباط، مرورگر را انتخاب نمایید. تاریخچه را انتخاب کنید.
- 2 صفحه ی وبی که اخیراً بازدید کرده اید، نمایش داده می شود. برای دسترسی به یکی از این صفحات، کافی است آن را انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات مرورگر وب

- 1 از صفحه اصلی.  را انتخاب کرده و سپس در زبانه تنظیمات، اتصال را انتخاب نمایید.
- 2 تنظیمات مرورگر را انتخاب کنید.
- 3 انتخاب کنید که مشخصه ها، تنظیمات ظاهری، حافظه پنهان، کوکی ها، امنیت یا بازنشانی تنظیمات ویرایش شود.
- 4 به راحتی با فشار دادن نماد کلید در صفحه نمایش، می توانید این تنظیمات را روشن یا خاموش کنید.

استفاده از گوشی به عنوان مودم

گوشی KM900 می تواند به عنوان مودم برای رایانه نیز عمل کند. یعنی اینکه زمانی که نمی توانید از طریق تلفن ثابت به اینترنت وصل شوید، باز هم می توانید به ایمیل و اینترنت دسترسی داشته باشید. شما می توانید این کار را از طریق کابل USB یا بلوتوث انجام دهید.

استفاده از کابل USB:

- 1 بررسی کنید LG PC Suite در رایانه نصب شده باشد.
 - 2 گوشی KM900 و رایانه را با استفاده از کابل USB به هم وصل کرده و نرم افزار LG PC Suite را اجرا کنید.
 - 3 روی **Settings (تنظیمات)** کلیک کرده و **Modem (مودم)** را انتخاب کنید.
 - 4 گزینه **LG Mobile USB Modem (مودم LG Mobile USB)** و سپس **OK (تأیید)** را انتخاب کنید. این گزینه روی صفحه ظاهر خواهد شد.
 - 5 روی **Connect (اتصال)** کلیک کنید و رایانه از طریق گوشی KM900 به اینترنت متصل می شود.
- توجه:** برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به همگام سازی با استفاده از LG PC Suite، به صفحه 89 مراجعه کنید.

استفاده از بلوتوث:


- 1** بررسی کنید بلوتوث روشن بوده و هم برای رایانه و هم برای گوشی KM900 قابل رویت باشند.
- 2** رایانه و گوشی KM900 خود را به گونه ای به یکدیگر وصل کنید که برای برقراری اتصال به کد ورود نیاز نباشد.
- 3** با استفاده از **Connection wizard** (برنامه جادویی اتصال) در LG PC Suite یک اتصال فعال بلوتوث ایجاد کنید.
توجه: برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به بلوتوث، به صفحه 103 مراجعه کنید.

تنظیمات

در این زمانه می توانید تنظیمات گوشی KM900 را به سلیقه شخصی خود تغییر دهید.

توجه: برای اطلاعات بیشتر راجع به تنظیمات تماس، به صفحه 36 مراجعه کنید.

تغییر تنظیمات صفحه

1 از صفحه اصلی.  را انتخاب کرده و در زبانه تنظیمات، به تنظیمات نمایشگر بروید.

2 می توانید از بین گزینه های زیر انتخاب کنید:

تصاویر صفحه نمایش - یک تصویر برای قفل شدن، روشن/خاموش شدن تلفن، برقراری یا دریافت تماس انتخاب کنید.

صفحات اصلی - ویجت/مخاطب/
چندرسانه ای/میانبر

قفل صفحه - نوع قفل صفحه را انتخاب کنید.

قلم - اندازه و سبک قلم را تنظیم کنید.
نور زمینه - انتخاب کنید که نور زمینه چه مدت روشن باقی بماند.

توجه: هرچه نور زمینه مدت طولانی تری روشن بماند، باتری بیشتری مصرف خواهد شد و زودتر باید باتری گوشی خود را شارژ کنید.

روشنایی خودکار - روشنایی صفحه را تنظیم کنید. روشن یا خاموش را انتخاب کنید. اگر روشنایی را خاموش کنید لازم است روشنایی صفحه را به صورت دستی تنظیم کنید.

شخصی سازی مشخصه ها

می توانید به راحتی مشخصه خود را در صفحه اصلی تلفن تغییر دهید. به آسانی نماد خلاصه وضعیت در بالای صفحه را فشار داده و زبانه مشخصه را انتخاب کنید.

با استفاده از زبانه تنظیمات، می توانید تنظیمات هر یک از مشخصه ها را مطابق با اولویت های شخصی خود تغییر دهید.

1 از صفحه اصلی.  را انتخاب کرده و در زبانه تنظیمات، به مشخصه ها بروید.

2 مشخصه مورد نظر خود را برای ویرایش انتخاب کنید؛ عادی، بی صدا، صدای بلند.

حالت پرواز

3 اکنون می‌توانید کلیه صداها و گزینه‌های هشدار موجود در لیست از جمله تنظیمات **آهنگ زنگ صوتی/تصویری و میزان صدا**، **هشدارهای پیام** و بسیاری موارد دیگر را تغییر دهید.

تغییر تنظیمات تلفن

از آزادی عملی که گوشی KM900 برای شما فراهم کرده و مطابق با اولویت‌های شما عمل می‌کند، لذت ببرید.

1 از صفحه اصلی  را انتخاب کرده و در **زبانه تنظیمات**، به **تنظیمات تلفن** بروید.

2 می‌توانید از لیست زیر، منو را انتخاب کنید.

تاریخ و زمان - تنظیمات تاریخ و زمان را تنظیم کنید یا گزینه **به روزآوری خودکار** که مختص مسافرت و یا ساعات زمستانی و تابستانی است را انتخاب کنید.

ذخیره نیرو - انتخاب کنید که تنظیمات ذخیره نیروی پیش فرض کارخانه روشن یا خاموش باشد.

زبان - زبان صفحه نمایش KM900 خود را تغییر دهید.

قفل کلید خودکار - صفحه کلید را به طور خودکار در صفحه اصلی قفل کنید.

امنیت - تنظیمات امنیتی خود را شامل کدهای PIN و قفل گوشی، تنظیم کنید. **کد قفل پیش فرض 0000** می‌باشد.


تنظیمات لمسی - تنظیم مقدار صفحه لمسی را تغییر دهید.

مدیر حافظه - برای اطلاعات بیشتر به **استفاده از مدیر حافظه** در صفحه 102 مراجعه کنید.

بازنشانی تنظیمات - همه تنظیمات را به حالت پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید. **اطلاعات گوشی** - اطلاعات فنی گوشی KM900 را مشاهده کنید.

تنظیمات

تغییر تنظیمات لمسی تلفن

از صفحه اصلی.  را انتخاب کرده و در زبانه تنظیمات به تنظیمات تلفن- تنظیمات لمسی بروید.

لرزش صفحه لمسی - نوع لرزش را تغییر دهید.

لرزش - لرزش 1/2/3

قدرت لرزش - قدرت لرزش را کنترل می کند.

تنظیم صدا - صدای زمان فشار دادن روی صفحه را تغییر دهید.

صدا - صدای 1/2/3

میزان صدا - میزان صدای آهنگ را کنترل می کند.

تغییر تنظیمات اتصال

تنظیمات اتصال گوشی از قبل توسط اپراتور شبکه شما انجام گرفته است بنابراین می توانید گوشی جدید خود بلافاصله استفاده کنید. اگر مایل به تغییر این تنظیمات هستید. از این منو استفاده کنید.

از صفحه اصلی.  را انتخاب کرده و سپس در زبانه تنظیمات. به اتصال بروید.

انتخاب شبکه - گوشی KM900 به طور خودکار به شبکه برگزیده شما متصل می شود.

مشخصه اینترنت - مشخصه ها را برای اتصال به اینترنت تنظیم کنید.

نقاط دستیابی - اپراتور شبکه شما از قبل این اطلاعات را ذخیره کرده است. می توانید با استفاده از این منو. نقاط دستیابی جدیدی را اضافه کنید.

نوع GPS - GPS کمکی یا مستقل را انتخاب کنید.

GPS

فن آوری GPS از اطلاعات ماهواره های مدار زمین استفاده کرده و موقعیت ها را شناسایی می کند.

یک گیرنده. فاصله با ماهواره های GPS را بر اساس زمانی که طول می کشد تا سیگنال ها به آن برسند. تخمین می زند و سپس از آن اطلاعات برای شناسایی موقعیت آن استفاده

می کند.

یافتن موقعیت چند دقیقه طول می کشد.
گیرنده مستقل GPS - فن آوری که با ماهواره های GPS ارتباط برقرار کرده و موقعیت فعلی را تعیین می کند.

A-GPS - این یک GPS کمکی است که با استفاده از شبکه. زمان تعیین موقعیت شما را کاهش می دهد. هزینه ها اعمال می شوند. لطفاً برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

برای تغییر تنظیم GPS خود به منو << اتصال << نوع GPS رفته و از بین GPS کمکی یا مستقل. یکی را انتخاب کنید.

نرم افزار نقشه GPS - نرم افزاری که به اطلاعات گیرنده GPS دسترسی داشته و آن را برای تعیین موقعیت شما در نقشه به کار می برد. نقشه ها در یک سرور ذخیره می شوند.

در این سرور همه اطلاعات با گوشی از طریق یک اتصال داده ای مبادله می شوند (هزینه ها ممکن است اعمال شود). نمونه ای از این نرم افزار. نقشه های گوگل است. توجه داشته باشید که این نوع نقشه. پیمایش صوتی نوبتی را ارائه نمی دهد.

نرم افزار پیمایش GPS - نرم افزاری که از گیرنده GPS به اطلاعات دسترسی داشته و از آن برای ارائه پیمایش صوتی نوبتی در نقشه استفاده می کند.

دو نوع نرم افزار پیمایش GPS وجود دارد:

- نقشه ها در گوشی/کارت حافظه ذخیره می شوند. جایی که هیچ اتصال داده ای مورد نیاز نیست. یک شخص ثالث می تواند این راه حل را ارائه دهد.

- نقشه ها در یک سرور ذخیره می شوند. در این سرور همه اطلاعات با گوشی از طریق یک اتصال داده ای مبادله می شوند (هزینه ها ممکن است اعمال شود). نقشه ها را می توان به طور منظم به روزآوری کرده و در آن ها دیگر اطلاعات مفید مانند قیمت بنزین. پارکینگ ها و اطلاعات هواشناسی را می توان یافت.

در KM900 یک گیرنده GPS از نوع A-GPS و نقشه های گوگل برای راحتی شما گنجانده شده است.

توجه: GPS در زیرزمین عمل نمی کند و ممکن است به علت سیگنال ضعیف در ساختمان ها نیز کار نکند.

تنظیمات

تنظیمات جریان داده - تنظیمات جریان داده خود را ویرایش کنید.

تنظیمات Java - لیست گواهی های خود را مشاهده کرده یا مشخصه Java خود را تغییر دهید.

استفاده از مدیر حافظه

KM900 دارای سه حافظه است: حافظه تلفن، کارت سیم کارت، کارت حافظه خارجی (شاید لازم باشد کارت را جداگانه خریداری کنید). می توانید از مدیر حافظه برای تعیین نحوه استفاده از هر یک از حافظه ها و نیز آگاهی از فضای خالی موجود آن ها استفاده کنید.

از صفحه اصلی،  را انتخاب کرده و سپس در زبانه تنظیمات، به **تنظیمات تلفن** بروید. **مدیر حافظه** را انتخاب کنید.

حافظه معمولی گوشی 1/2 - حافظه موجود در گوشی KM900 خود را برای MMS، ایمیل، برنامه های Java و موارد دیگر مشاهده کنید. **حافظه چندرسانه ای گوشی** - حافظه مربوط به محتویات چندرسانه ای مانند فایل جریان داده، فیلم، تصاویر موسیقی، صداها، فیلم و Flash را مشاهده کنید.

حالت اتصال USB - گوشی KM900 خود را با استفاده از نرم افزار LG PC Suite همگام سازی کنید و فایل ها را از تلفن به رایانه کپی نمایید. برای اطلاعات بیشتر راجع به همگام سازی، به صفحه 89 مراجعه کنید.

خروجی تلویزیون - یکی از حالت های **PAL** یا **NTSC** را برای اتصال KM900 خود به تلویزیون انتخاب کنید.

ثبت DivX VOD - این منو برای تولید یک کد ثبت DivX VOD می باشد. برای ثبت نام و پشتیبانی فنی به <http://vod.divx.com> مراجعه کنید.

اتصال داده های بسته ای - اتصال داده بسته ای را تنظیم کنید. از بین گزینه های هنگام در دسترس بودن یا هنگام نیاز یکی را انتخاب کنید.


تنظیم مرورگر - تنظیمات مرورگر خود را ویرایش کنید. گزینه های موجود عبارتند از: مشخصه ها، تنظیمات ظاهری، حافظه پنهان/کوکی ها، امنیت، بازنشانی تنظیمات.

حافظه ذخیره شده گوشی - حافظه موجود در گوشی را برای SMS، مخاطبین، تقویم، لیست کارها، یادداشت، هشدار، تاریخچه تماس، محل باب ها، و موارد مختلف دیگر بررسی کنید.

حافظه سیم کارت - حافظه موجود در کارت سیم کارت را بررسی کنید.

حافظه خارجی - حافظه موجود در کارت حافظه خارجی خود را مشاهده کنید (شاید لازم باشد کارت حافظه را جداگانه خریداری کنید).

استفاده از حالت پرواز

حالت پرواز را با انتخاب  و سپس تنظیمات روشن کنید. **مشخصه ها و سپس حالت پرواز** را انتخاب کنید.

در حالت پرواز نمی توانید تماس برقرار کنید. به اینترنت متصل شوید یا پیام ارسال کنید.

ارسال و دریافت فایل ها از طریق بلوتوث بلوتوث روشی بسیار عالی برای ارسال و دریافت فایل ها است زیرا نیاز به سیم نداشته و اتصال آن سریع و آسان صورت می گیرد. همچنین می توانید به هدست بلوتوث وصل شده و تماس بگیرید یا تماس دریافت کنید.

برای ارسال فایل:

- 1** فایلی که می خواهید ارسال نمایید را باز کنید. معمولاً این فایل عکس، فیلم یا موسیقی است.
- 2**  را فشار داده و ارسال را انتخاب کنید. گزینه **بلوتوث** را انتخاب کنید.
- 3** اگر قبلاً دستگاه بلوتوث را مرتبط کرده اید. KM900 دیگر به طور خودکار دستگاه های بلوتوث دیگر را جستجو نمی کند. در غیر اینصورت، KM900 به طور خودکار دستگاه های دیگری که بلوتوث آن ها فعال است و در همان محدوده قرار دارد را جستجو می کند.

تنظیمات

4 دستگاه مورد نظر را برای ارسال فایل به آن انتخاب کنید.

5 فایل ارسال خواهد شد.

نکته! برای اطمینان از اینکه فایل ارسال می شود، به نوار وضعیت نگاه کنید.

برای دریافت فایل:

1 برای دریافت فایل ها، بلوتوث هر دو تلفن باید روشن باشد. برای اطلاعات بیشتر به تغییر تنظیمات بلوتوث در زیر مراجعه کنید.

2 پیامی ظاهر می شود و از شما می خواهد که فایل را از ارسال کننده دریافت کنید. برای دریافت فایل، پله را فشار دهید.

3 محل ذخیره فایل ها را مشاهده کرده و می توانید از بین گزینه های مشاهده فایل یا استفاده به عنوان تصویر زمینه را انتخاب کنید. فایل ها معمولاً در پوشه مربوطه واقع در موضوعات من ذخیره می شوند.

تغییر تنظیمات بلوتوث

1 از صفحه اصلی،  را انتخاب کرده و در زبانه تنظیمات، به بلوتوث بروید.

2  را فشار دهید.

می توانید تغییراتی را در خصوص موارد زیر انجام دهید:

اطلاعات دستگاه من - نامی را برای گوشی KM900 خود وارد کنید.

قابل رویت بودن دستگاه من - انتخاب کنید دستگاه شما قابل رویت، قابل رویت برای **1 دقیقه یا مخفی باشد.**

حالت سیم راه دور روشن - حالت سیم راه دور را فعال کنید.

iSync روشن - فعال سازی iSync را انتخاب کنید.

خدمات پشتیبانی شده - نحوه استفاده از بلوتوث در رابطه با خدمات مختلف را انتخاب کنید.

حذف - مشخصه انتخابی را حذف کنید.

حذف همه - همه مشخصه ها را حذف کنید.

- 2** دستور العمل هایی که به همراه هدست شما در رابطه با قرار دادن هدست در وضعیت جفت سازی ارائه شده است را دنبال کنید و گوشی و هدست را جفت سازی کنید.
- 3** هدست به طور خودکار به مشخصه گوشی تغییر وضعیت می دهد.
- 4** همیشه سؤال شود یا پذیرفتن بدون سؤال را فشار دهید.

نکته! برای اطلاعات بیشتر راجع به حالت

پاسخ گویی با **BT** به صفحه 36 مراجعه کنید تا بتوانید با نحوه پاسخ گویی به تماس ها با استفاده از هدست بلوتوث آشنا شوید.

مرتبط سازی با دستگاه بلوتوث دیگر با مرتبط سازی گوشی KM900 با یک دستگاه دیگر، می توانید یک اتصال حفاظت شده دارای رمز ورود ایجاد کنید. این به منزله افزایش امنیت مرتبط سازی با دستگاه دیگر است.

- 1** بررسی کنید که بلوتوث شما روشن باشد. شما می توانید قبلی رویت بودن خود را در منوی تنظیمات تغییر دهید.
- 2** جستجو را فشار دهید.
- 3** گوشی KM900، دستگاه های بلوتوث را جستجو می کند. پس از جستجو، توسعه سازی در صفحه ظاهر می شود.
- 4** دستگاه مورد نظر برای مرتبط سازی با گوشی خود را انتخاب کرده و کد ورود را وارد کنید. سپس تأیید را فشار دهید.
- 5** تلفن شما به دستگاه دیگر متصل می شود که برای آن باید کد ورود را وارد نمایید.
- 6** اکنون اتصال بلوتوث حفاظت شده با کد ورود آماده است.

استفاده از هدست بلوتوث

- 1** بررسی کنید که بلوتوث شما روشن باشد.

1. نحوه تنظیم WiFi

1 روشن WiFi

2 جستجوی AP (نقطه دستیابی)

- نقطه دستیابی موجود را برای اتصال جستجو می کند.

3 اتصال AP

- در لیست جستجوی AP، به نقطه دستیابی مطلوب متصل می شود.

- اگر نقطه دستیابی از نوع امنیتی WEP باشد، کلید امنیتی را وارد کنید.

2. پشتیبانی مشخصه شبکه WiFi

1 پشتیبانی مشخصه WiFi (نحوه اتصال به

نقطه دستیابی مخفی یا نقطه دستیابی که زیاد استفاده می شود)

(1 اگر نقطه دستیابی در لیست جستجو

ظاهر نشد، می توانید با ذخیره آن به

عنوان یک مشخصه، به آن متصل

شوید.

(2 با ذخیره نقطه دستیابی که زیاد استفاده

می شود به عنوان یک مشخصه، می

توانید هنگام اتصال به نقطه دستیابی

که دارای یک نوع امنیت است، کلید

امنیتی را وارد کنید.

مدیر بی سیم به شما امکان می دهد اینترنت

WiFi خود را در دستگاه مدیریت کنید. با این

قابلیت می توانید به شبکه های بی سیم

محلی متصل شده یا به طور بی سیم به

اینترنت دسترسی داشته باشید. WiFi سریع

تر بوده و دارای دامنه ی وسیع تری نسبت به فن

آوری بی سیم بلوتوث است.

توجه: KM900 از رمز WPA، WEP و نه از

رمز WPS، EAP پشتیبانی می کند. اگر ارائه

دهنده خدمات WiFi یا مدیر شبکه، رمز امنیت

شبکه را تنظیم کرده باشد، باید کلید را در

پنجره ی که باز می شود وارد نمایید. اگر رمز

تنظیم نشده است، این پنجره باز نمی شود.

شما می توانید کلید را از ارائه دهنده خدمات

WiFi یا مدیر شبکه دریافت کنید.

- 3 نحوه ذخیره مشخصه WiFi
- 1 شبکه های ذخیره شده را از منوی گزینه ها انتخاب کرده و سپس شبکه جدید را انتخاب کنید و مقادیر را در هر قسمت وارد نمایید.
 - 2 می توانید لیست جستجوی نقطه دستیابی را انتخاب و ذخیره کنید. برای این کار WiFi روشن و سپس نوسازی را انتخاب کنید (جستجوی نقطه دستیابی).
 - 3 بعد از اتصال به یک نقطه دستیابی با این نوع امنیت، مشخصه به طور خودکار ذخیره می شود.
- 2 اگر نقطه دستیابی از DHCP پشتیبانی نمی کند. می توانید با استفاده از IP ایستا به نقطه دستیابی متصل شوید.
- 2 شرح هر قسمت در مشخصه WiFi.
- 1 نام شبکه: (ID) SSID
 - 2 نوع امنیت: پشتیبانی WPA, WEP.
 - 3 کلید امنیتی: کلید امنیتی را ذخیره می کند.
 - 4 تنظیم IP/DNS: به شما امکان می دهد بسته به این که نقطه دستیابی از DHCP پشتیبانی می کند یا خیر، این تنظیم را روی خودکار یا ایستا قرار دهید.
- برای ایستا، یک مقدار برای آدرس IP و سرور DNS وارد کنید که هنگام اتصال با آدرس IP ایستا از آن استفاده شود.

به روزآوری نرم افزار تلفن

اطلاعات مهم را پیشاپیش بررسی کرده و یادداشت نمایید.

ارتقای نرم افزار تلفن همراه **LG** در وب سایت برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد. لطفاً از سایت **LGmobile.com** دیدن کنید
مسیر: **http://www.lgmobile.com** -
انتخاب کشور - منوی پادکست - منوی نرم افزار و راهنما

این ویژگی به شما امکان می دهد نرم افزار خود را به جدیدترین نسخه ارتقا داده و به راحتی در اینترنت جستجو کنید بدون این که نیازی به مراجعه به مرکز خدماتی ما باشد.

از آنجاکه برنامه ی ارتقای نرم افزار موبایل به توجه کامل کاربر جهت روند ارتقا نیاز دارد. لطفاً قبل از هر کار، کلیه ی دستورالعمل ها و نکاتی که در هر مرحله ظاهر می شود را به دقت بررسی و اجرا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل ارتباطی داده های USB یا باتری ها در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب شدید به تلفن همراه شما شود.

با توجه به این که سازنده ی این برنامه، هیچ مسئولیتی در قبال از دست دادن اطلاعات تلفن در حین عملیات ارتقا نمی پذیرد. توصیه می کنیم به منظور امنیت بیشتر، کلیه

لوازم جانبی

این لوازم جانبی برای خریداری و استفاده با KM900 موجود هستند.



کابل اطلاعات و
سی دی
متصل شده.
KM900 و رایانه را
همگام سازی کنید.



شارژر



باتری



راهنمای کاربر
اطلاعات بیشتری
در باره KM900
کسب کنید.



هدست استریو

توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید.
- عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.

خدمات شبکه

اطلاعات فنی

عمومی

نام محصول: KM900

سیستم: E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

WCDMA

دماهای محیط

حداکثر: +55 درجه سانتی گراد (دشارژ).

+45 درجه سانتی گراد (شارژ)

حداقل: -10 درجه سانتی گراد

تلفن بی سیمی که در این دفترچه راهنما شرح

داده شده است برای استفاده در شبکه های

E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850,

PCS 1900 و WCDMA تأیید شده است.

برخی از قابلیت هایی که در این دفترچه راهنما

اشاره شده است را اصطلاحاً خدمات شبکه

می نامند. اینها خدمات ویژه ای هستند که

شما می توانید از طریق ارائه دهنده خدمات

بی سیم خود از آنها بهره مند شوید. قبل از

بهره گیری از هر یک از این خدمات شبکه، باید از

طریق شبکه مخابراتی، در این خدمات مشترک

شوید و دستورالعمل های لازم در خصوص

استفاده از آنها را از دریافت کنید.

ثبت DivX VOD

یک کد ثبت نام برای DivX VOD تولید کنید.

برای ثبت نام و پشتیبانی فنی به <http://vod.divx.com>

مراجعه کنید.

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyouon, Ji / Director 8, January, 2009

Signature of representative

عیب یابی

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می‌کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید. اما بسیاری از آن‌ها ساده بوده و خود می‌توانید این مشکلات را رفع کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
خطای سیم	سیم کارت در تلفن نیست یا درست جاگذاری نشده است.	مطمئن شوید که سیم کارت به طور صحیح جاگذاری شده باشد.
اتصال با شبکه برقرار نیست	سیمگنال ضعیف است خارج از شبکه GSM	به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید. نقشه پوشش شبکه مخابراتی خود را بررسی کنید.
کدها یکسان نیستند	برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید، آن را تأیید کنید.	با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
کارکرد را نمی‌توان تنظیم نمود	توسط شبکه مخابراتی پشتیبانی نمی‌شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است	با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
تماس‌ها موجود نیست	خطای شماره‌گیری سیم کارت جدید در گوشی قرار گرفت. به حد شارژ رسیده است	شبکه جدید مجاز نیست. محدودیت‌های جدید را بررسی کنید. با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از پین 2 را بازنشانی کنید.
گوشی روشن نمی‌شود	کلید روشن/خاموش را به مدت لازم فشار ندهید باتری خالی است	حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید. شارژر را برای مدت طولانی‌تری متصل به گوشی نگه دارید.
	نقاط اتصال باتری کثیف است	سطوح تماس را پاک کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
	باتری کاملاً خالی است	باتری را شارژ کنید.
	دما خارج از محدوده است.	اطمینان حاصل کنید که دمای محیط اطراف مناسب است. مدتی صبر کنید و دوباره اقدام به شارژ نمایید.
خطای شارژ	مشکل مخاطب	منبع برق و نیز اتصال آن به گوشی را بررسی کنید. سطوح تماس باتری را بررسی و در صورت لزوم آنها را تمیز کنید.
	فاقد ولتاژ برق شهر	شارژر را به پریز دیگری بزنید و یا ولتاژ را بررسی کنید.
	شارژر خراب است	چنانچه شارژر گرم نمی شود. آن را تعویض کنید.
	از شارژر اشتباهی استفاده شده است	فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید.
	باتری معیوب است	باتری را تعویض کنید.
تلفن شبکه را از دست می دهد	سیگنال ها بیش از حد ضعیف هستند	اتصال مجدد به شبکه مخابراتی دیگر خودکار است.
شماره مجاز نیست	قابلیت شماره گیری ثابت روشن است.	تنظیمات را بررسی کنید.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

This handset is not recommended for blind disability person due to touch screen keypad.



KM900 User Guide



Congratulations on your purchase of the advanced and compact KM900 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Contents

Guidelines

Guidelines for safe and efficient use . 8

Set up

Getting to know your phone 14

Open view 16

Installing the USIM and battery 17

Charging your phone..... 19

Memory card 20

Menu map..... 22

Your home screen

Touch screen tips..... 23

Customising the home screen..... 24

Quick keys 25

Touch screen 26

Using the Multi-tasking function..... 30

The basics

Calls 31

Making a call or a video call..... 31

Calling your contacts 31

Answering and rejecting a call 31

In-call options 32

Adjusting call volume 33

Speed dialling 33

Making a second call..... 33

Turning off DTMF..... 34

Viewing your call logs..... 34

Using call divert 35

Using call barring 35

Changing the common call setting... 36

Changing your video call settings..... 36

Contacts..... 37

Searching for a contact 37

Adding a new contact 37

Creating a group..... 38

Changing your contact settings..... 38

Viewing information 39

Messaging 40

Messaging..... 40

Sending a message..... 40

Entering text..... 41

T9 predictive 41

Abc manual 41

Setting up your email 42

Sending an email using your new

account 43

Changing your email settings..... 43

Message folders 44

Using templates..... 45

Using emoticons..... 45

Changing your text message

settings..... 45

Changing your multimedia message

settings..... 46

Changing your other settings..... 47

Get creative

Camera	48	Adjusting the volume when viewing a video	63
Taking a quick photo	48	Setting a photo as wallpaper	64
Once you've taken the photo	49	Editing your photos.....	64
Getting to know the viewfinder.....	50	Adding text to a photo.....	65
Using the flash.....	51	Adding an effect to a photo	66
Adjusting the exposure.....	51	Crop a photo	66
Using the advanced settings.....	52	Adding a colour accent to a photo	66
Changing the image size.....	54	Swapping the colours in a photo	67
Choosing a colour effect.....	54	Editing your videos.....	67
Using the inner camera.....	55	Trimming the length of your video...67	
Viewing your saved photos	55	Merging two videos together.....	68
Video camera	56	Merging a photo with a video	69
Shooting a quick video	56	Adding text to a video	69
After taking a video	57	Overlaying a photo.....	70
Getting to know the viewfinder.....	58	Adding a soundtrack to your video..70	
Adjusting the exposure.....	59	Adding live sound to your video	71
Using the advanced settings.....	59	Changing the speed of your video ...71	
Changing the video image size.....	60	Adding a dimming effect	71
Choosing a colour tone.....	61	Multimedia.....	72
Using the inner video camera.....	61	Pictures	72
Watching your saved videos	62	My images options menu.....	72
Watching your videos on TV.....	62	Sending a photo	72
Your photos and videos	63	Using an image	73
Viewing your photos and videos.....	63	Printing an image.....	73
Using zoom when viewing a video or photo	63	Moving or copying an image.....	73
		Creating a slide show	74
		Geo-tagging	74

Contents

Checking your memory status	74
Sounds	74
Using a sound	75
Videos	75
Sending a video clip	76
Games and Applications	76
Playing a game	76
Using the options menu	76
Installing a Java game and application	77
Enjoying M-Toy menu	77
Flash contents	77
Viewing an SWF/ SVG file	77
Documents	77
Viewing a file	77
Transferring a file to your phone	78
Others	78
Creating a movie	78
Music	79
Transferring music into your phone	79
Playing a song	80
Creating a playlist	80
Deleting a playlist	81
Using the radio	81
Searching for stations	81
Resetting channels	82
Listening to the radio	82
Using FM transmitter	82

Get organised

Organiser	84
Adding an event to your calendar	84
Changing your default calendar view	84
Adding an item to your To Do list	85
Using the date finder	85
Setting your alarm	86
Adding a memo	86
Voice recorder	87
Recording a sound or voice	87
Sending the voice recording	87
Using your calculator	87
Converting a unit	88
Using the stopwatch	88
Adding a city to your world clock	88
PC Sync	89
Installing the LG PC Suite on your computer	89
Connecting your phone and PC	89
Backing up and restoring your phone's information	90
Viewing your phone files on your PC	90
Synchronising your contacts	91
Synchronising your messages	91
Music Sync	91

Transferring music using Windows Media Player.....	92
Using iSync	92
DivX Converter	93

The web

Browser	94
Accessing the web	94
Adding and accessing your bookmarks	94
Using RSS reader.....	95
Accessing a saved page	95
Viewing your browser history	95
Changing the web browser settings.....	96
Using your phone as a modem	96

Settings

Changing your screen settings.....	98
Personalising your profiles.....	98
Changing your phone settings.....	99
Changing your touch settings	100
Changing your connectivity settings.....	100
GPS	100
Using memory manager.....	102
Using flight mode.....	103
Sending and receiving your files using Bluetooth	103

Changing your Bluetooth settings.	104
Pairing with another Bluetooth device	105
Using a Bluetooth headset.....	105
Wi-Fi.....	106
Phone Software update	108

Accessories 109

Network service 110

Technical data..... 110

Trouble Shooting..... 112

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KM900 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used

frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.602 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.646 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off or activate flight mode before boarding any aircraft.

- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Getting to know your phone

Handsfree or Stereo earphone connector

Power key

Long press (3sec) for Power ON / OFF.

Earpiece

Inner camera

Proximity Sensor


End key

- Rejects a call.
- Press once to return to the home screen.

Multitasking key

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

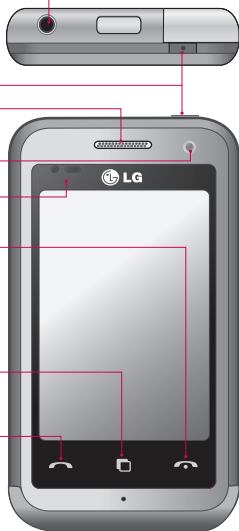

⚠ WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protection film on proximity sensor of LCD. It can cause a malfunction of the sensor.



**Charger, Data cable
(USB cable)**

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.




Volume keys

- **When the screen is idle:** volume of key tone.
- **During a call:** volume of the earpiece.
- **When playing a track:** controls volume continuously.

Camera key

- Go to camera preview directly by long pressing the key in the homescreen.

Open view

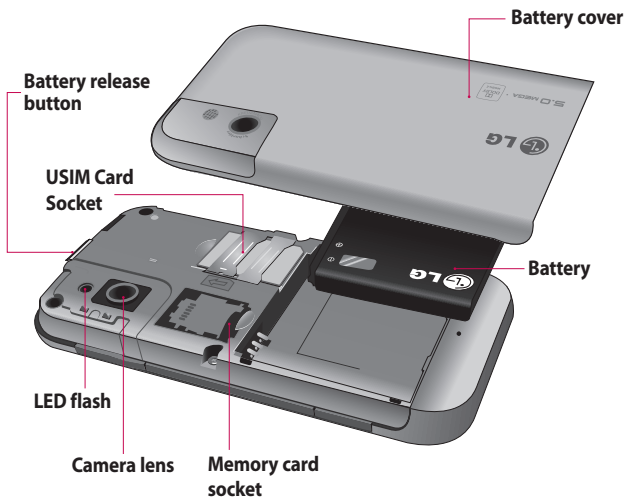

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button on the top of the phone and lift off the battery cover.



⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

⚠ WARNING: Do not remove the battery cover when using GPS, Wi-Fi or Bluetooth. The antenna is mounted on the battery cover.

2 Remove the battery


Hold the top edge of the battery and lift it away from the battery compartment.



Installing the USIM and battery

3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the outwards

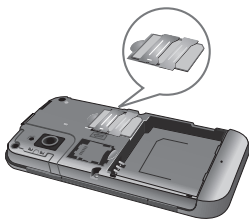

4 Install the battery

First insert the top edge of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.



Charging your phone

Slide back the cover of the charger socket on the side of your KM900. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. Your KM900 must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first "Battery full" message and keep the phone on charge overnight.



Memory card


Installing a memory card

You can expand the available memory space available on your phone by using a memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.


⚠ WARNING: Slide the memory card fully into the slot, otherwise, the card can be damaged.

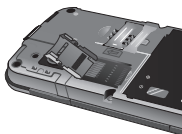

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.


NOTE: All files get deleted while formatting.

- 1 From the home screen select  and choose **Phone settings** from the Settings tab.
- 2 Scroll and touch **Memory info**, then scroll and select **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if there is one. The card will then be formatted and ready to use.


NOTE: If there is existing content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all files will have been deleted.

Transferring your contacts









To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the Communication tab, scroll through **Contacts** and select  **Change location**.
- 2 Touch **Copy to handset**.
- 3 Choose **Select all** or select names one by one and touch **Copy to handset**.








Menu map

Touch  in the home screen to open a **Top menu**. From here you can access further menus by scrolling through the icons: **Communication**, **Multimedia**, **Utilities** and **Settings**.

COMMUNICATION

-  Contacts
-  Recent history
-  Browser
-  Messaging
-  Email
-  Dialling
-  Video call
-  Google








MULTIMEDIA

-  Music
-  Camera
-  Video camera
-  Gallery
-  My stuff
-  Games & Apps
-  FM radio
-  Movie maker

UTILITIES

-  Alarms
-  Organiser
-  Memo
-  Stopwatch
-  Voice recorder
-  Calculator
-  World clock
-  Tools

SETTINGS

-  Profiles
-  Display settings
-  Phone settings
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Call settings
-  Connectivity
-  Message settings

Your home screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and do many other things.

Touch screen tips

The home screen is also a great place to get used to using the touch screen.

To select an item, touch the centre of the icon.


- Do not press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
 - Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
 - When the screen light is off, press the power key once then press and hold the “Press & hold to unlock” button on the touch screen to restore the home screen.
- Whenever your KM900 is not in use it will return to the lock screen.

TIP! When the screen light is off, press the power key once then press and hold the “Press & hold to unlock” button on the touch screen to restore the home screen.


Your home screen

Customising the home screen

- 1 Shortcut home screen
- 2 Widget home screen
- 3 Contact home screen
- 4 Multimedia home screen

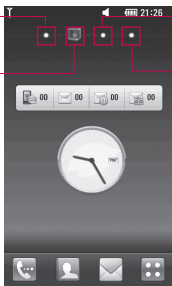


- **Get in touch with your KM900**
- The User Interface is based on four types of Homescreens. To swap between the home screens just wipe quickly over display from left to right or from right to left.
- **Home screen customisation** - For each type of home screen you are able to add and remove objects by pressing & holding your finger on the screen, or if already added touching and holding one of the objects.

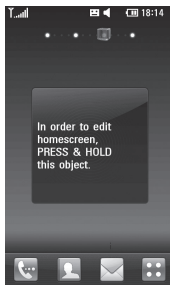


Quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use most.



Touch it to bring up the touch dialling pad, which lets you make a call. Enter the number with a normal key pad and touch **Voice call** or tap .

To place a video call to this number, touch  after entering the number.



Touch to open your contacts. To search for the number you want to call: Enter the name of the contact using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS.



Touch to open the full Top menu which is divided into four sub-menus.

Your home screen

Touch screen

The controls on the KM900 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.


Opening Applications

To open any Application simply touch its icon.




Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as web pages, you can also scroll up or down.

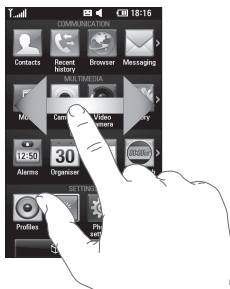

Zooming In or Out

When viewing photos, web pages, emails, or maps, you can zoom in and out. Pinch your fingers together or slide them apart.

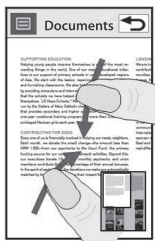

<Zoom in>













<Zoom out>




















Your home screen




















Viewing the status bar





The status bar uses different icons to show conditions such as signal strength, new messages and battery life as well as whether Bluetooth or GPRS are active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No Service
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	WiFi is transmitting
	Bluetooth Mono hands free headset
	Bluetooth Mono Stereo headset
	Bluetooth Stereo headset
	Bluetooth Mono headset


Icon	Description
	Bluetooth on
	Bluetooth Transfer
	Bluetooth Visibility
	Bluetooth Music
	Downloading
	Downloading complete.
	Downloading cancelled.
	In-call option
	Internet
	Searching
	Call divert
	Call reject
	Security
	Headset
	HomeZone
	Roaming
	Alarm
	Schedule (Calendar)
	Multi-tasking


Icon	Description
	Music pause
	Music playing
	Music playing with FM broadcasting
	FM radio playing
	FM broadcasting
	Email being sent
	Email received
	MMS
	MMS sending
	Retrieving MMS
	SMS sending
	New voicemail
	New message
	Message sending has failed
	New email
	Push message
	Flight mode
	Outdoor
	Silent


Icon	Description
	Customised 1-10
	External memory
	Battery status
	Projector/TV out

Your home screen

Using the Multi-tasking function

Touch and hold the multitasking hard key  to open the **Multitasking** menu. From here you can view some applications that are running and access them with one touch.

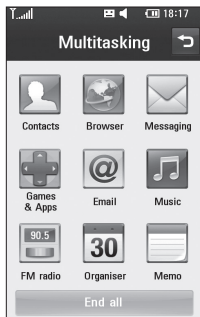




In any application, press the Multi-tasking key and select back  button to return to the previous screen.



TIP! For the multitasking key in idle screen, the short press brings up cube and the long press brings up multitasking menu.

When the screen light is off, press the power key once then press and hold the "Press & hold to unlock" button on the touch screen to restore the home screen.


Calls

Making a call or a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number on the keypad.
To delete a digit, press the clear key.
- 3 Touch the  key to place the call.
- 4 To end the call, touch the  key.

TIP! To enter + for making international calls, touch  twice, or press and hold down .


TIP! Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.


TIP! You can **Send message**, **Save number** or **Search contacts** by tapping .

Calling your contacts

- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching .
- 3 From the list, touch the contact you want to call and select the number to use if there is more than one for that contact.
- 4 Touch **Voice call** or **Video call**.


Answering and rejecting a call


When your phone rings press the  hard key to answer.


Press the  hard key to reject an incoming call.

Calls

In-call options

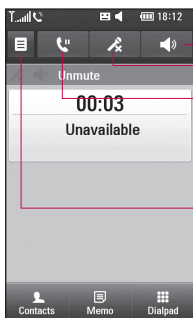


Speaker - Touch  to turn the speaker phone on.

Mute - Touch  to turn the microphone off so the person you are talking to cannot hear you.

Hold - Touch  to put a call on hold.

Options - Choose from a list of further in-call options, including Create new memo and Go to messages, so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.

 **Dialpad** - Touch to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options, when dialling call centres or other automated telephone services.

 **Memo** - Add a memo during a call.



 **Contacts** - Search your contacts during a call.


Adjusting call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the right side of the phone.

Speed dialling



You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Touch  and select **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it to a speed dial contact.
- 4 Your contacts list will open. Select the contact you want to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  on the home screen then press and hold the assigned number until the contact appears on the screen.

The call will initiate automatically, without having to touch **Voice call**.

Making a second call


- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Call the number or search your contacts (see **Making a call** on page 31 for details).
- 3 Touch  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 To end one call touch the held call and press end. To end both calls select **End** then select all calls from the expanded menu.

NOTE: You will be charged for every call you make.


Calls

Turning off DTMF

DTMF lets you use numerical commands to navigate within automated calls. DTMF default is set to on.

To turn it off during a call (to make a note of a number) touch  and select **Disable DTMF**.

Viewing your call logs

From the home screen, touch , then touch **Recent history** in the Communication tab.

Choose from the following:


All history - View a complete list of all dialled, received and missed calls, voice calls only, video calls and messages.

Missed calls - View a list of all calls you have missed.

Calls only - View a list of all calls you have made and recieved.


Message only - View a list of all numbers that have received or sent the texts and multimedia messages.

VT only - View a list of all video calls.

TIP! From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Using call divert

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Call divert** and select **Voice call** and/or **Video call**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer, or when you cannot be reachable.
- 4 Enter the number to divert to.
- 5 Touch **Activate** to activate.

NOTE: Diverting calls will incur charges. Please contact your network operator for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.


Using call barring

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Call barring** and select **Voice call** and/or **Video call**.
- 3 Choose any or all of the five options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code, available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Calls

Changing the common call setting

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Common settings**. This lets you amend the following settings:

Call reject - Slide the switch left to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (i.e. not in your contacts). Touch **Save** to change this setting.

Send my number - Choose whether to display your number on an outgoing call.


Auto redial - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.

Minute minder - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a the handset key to answer a call.

Save new number - Select **On** to save a new number.

Changing your video call settings




- 1 From the home screen, touch  and scroll through **Video call settings** in the Settings tab.
- 2 Select the settings for your video calls. Determine whether to use still image, then choose one, and/or switch the mirror on to see yourself on screen when making a video call.

Contacts

Searching for a contact



There are two ways to search for a contact:

From the home screen


- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**. Touch  and enter the contact name using the key pad.
- 2 Touch **Video call** or **Voice call** or the  key to place the call.

TIP! You can search by group by touching the Contacts tab on the top of the screen and selecting **Groups**. This will bring up a list of all your groups.


From the main menu

- 1 Touch , touch **Contacts** on the Communication tab.
- 2 Touch  and **Search**.

Adding a new contact



- 1 From the home screen touch  then touch **New contact** button.
- 2 Choose whether to save the contact to **Handset** or **USIM**.
- 3 If you want to add a picture to each contact, touch **Add picture**.
- 4 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter at least one.
- 5 Enter up to five different numbers and assign a type to each of them, choosing between **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, **Fax**, **VT** and **General**.
- 6 Add up to 2 email addresses.
- 7 Assign the contact to one or more groups, choosing between **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.

Contacts

- 8 You can also add a **Ringtone, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address, Birthday, Anniversary** and a **Memo**.
- 9 Touch  to save the contact.

TIP! You can create customised groups for your contacts, see **Creating a group**.

Creating a group


- 1 From the home screen then touch  and touch **Contacts** in the Communication tab.
- 2 Touch **Groups** and select new group.
- 3 Enter a name for the new group.
- 4 Touch  to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

TIP! You can edit an existing group by touching the selected group once. Choose to View members, Edit the group, Send message, Send businesscard or Delete group.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings to suit your own preferences.

- 1 Touch **Contacts** from the Communication tab, select  and scroll through **Contact settings**.
- 2 From here, you can adjust the following settings:
 - Display name** - Choose whether to display the first or last name of a contact first.
 - Copy** - Copy your contacts from your USIM to your handset, or vice versa. You can do this one contact at a time, or all at once.

Move - This works in the same way as Copy, but the contact will only remain in the new location. Therefore, once a contact is moved from the USIM to the handset it will be deleted from the USIM memory.

Clear contacts - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to delete all your contacts.


Send all contacts via Bluetooth - Send all of your contacts to another device using Bluetooth.

Backup contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 90.

Restore contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 90.

Memory info. - View memory capacity information.

Viewing information

- 1 Touch **Contacts** from the Communication tab select  and touch **Information**.
- 2 From here you can view **Service dial numbers**, **Own numbers**, your **Memory info.** (memory space remaining) and **My business card**.



TIP! If you've yet to add a business card for yourself, select **My business card** and enter all your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

Messaging


Messaging


Your KM900 combines SMS, MMS into one intuitive, easy to use menu.


There are two ways of entering the messaging:

- 1 From the home screen, touch  or touch , then scroll through **Messaging** from Communication tab.


Sending a message


- 1 Touch  then **Write message** to open a blank message.
- 2 Touch **To** to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your contacts or favourites. You can add multiple contacts. When you are finished, touch the message box below to start composing the message text.


- 3 After entering the text, you can send the SMS by touching the send button on top of the message.
- 4 Touch  **Insert** to add a text template, multimedia template, emoticon, name & number, new slide, subject or signature.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.

Entering text

 Touch to turn on T9 predictive texting.


 You can change the writing language.

 Tap to change between the numbers, symbol and text keypads.

Use  to scroll through the different keyboards in each text entry mode (e.g., capital or lower case letters).

To enter a space touch .

T9 predictive

In T9 mode, you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise your words based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 and 3 to write 'telephone'.


Abc manual

In Abc mode you have to touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three more times, then 6 three times.

Messaging

Setting up your email

You can keep in touch on the move using your KM900 to email. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Touch  from the home screen, and scroll through **Email** on the Communication tab.
- 2 Touch **Write email**. If the email account is not set up, start the email set up wizard.

TIP! If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

- 3 You can now follow the wizard for setting up:
 - Title** - Enter a name for this account.
 - Username** - Enter the account's username.
 - Password** - Enter the account's password.

Email address - Enter the account email address.

Reply email address - Enter the 'reply to' email address.

Outgoing mail server - Enter the outgoing email server address

Incoming mail server - Enter the incoming email server address

Maximum receive size - Select the size limit for your emails, up to the maximum of 1 MB.

Mailbox type - Enter mailbox type, POP3 or IMAP4.

Save to server - Choose whether to save your emails on the server. Copies are always saved for IMAP4 accounts.

Save sent mail into - Select where to save sent emails (when the mailbox type is IMAP4). When the mailbox type is POP3, sent mails are always saved to the handset.

Download option - Choose how you want to download emails. Choose between Header only or All including body for POP3, header only, header + body, or all for IMAP4.

Access point - Choose your Internet access point.

Advanced settings - Choose whether to use the advanced settings.


Once the account is set up, it will appear in the accounts list in your Email folder.

Sending an email using your new account

- 1 Touch **Email - Write email** in the Communication tab to open a new blank message.
- 2 Enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, audio files or other file types.
- 3 Touch **Send email** to send your email.

Changing your email settings

You can change your email settings based on your own preferences.

- 1 Touch  from the home screen, then scroll through **Messages settings** from the Settings tab.
- 2 Select **Email**.
- 3 You can alter the following settings:

Email accounts - Manage your email accounts.

Messaging

Allow reply email - Choose whether to allow read confirmation messages to be sent.

Request reply email - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Select how often your KM900 checks for new email messages.

Include message in Fwd & Reply - Select to include the original message in your reply.

Include attachment - Select to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in Roaming - Choose whether to retrieve messages automatically when abroad (roaming).

New email noti. info - Choose whether to be alerted about a new e-mail without a pop-up message.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Message folders

You will recognise the folder structure in your KM900, which is fairly self-explanatory. If you set up an email account, you can have folders for each account.

Inbox - All messages you receive are stored in your inbox. From here you can view them and delete them, among other functions.

Sent - Messages you send are stored in this folder.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent and also stores the messages that are failed to sent.

Drafts - If you don't finish writing a message, you can save what you've done in this folder.

Threaded box - Messages (SMS) exchanged with another party via messenger. You can save the image and message (SMS) simultaneously.

My Folders - Create folders to store your messages.

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most often. There are already some templates on the phone, which you can edit.

- 1 When writing new message, you can enter **Templates** from **Insert** in option menu.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can add, edit, delete or delete all templates. To edit a message, select it, amend it, and touch **Save template**.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. There are some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 When writing new message, you can enter **Emoticons** from **Insert** in option menu.
- 2 You can add a new icons or delete one or all or emoticons.

Changing your text message settings

Your KM900 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Scroll through **Message settings** from the Settings tab and touch **Text message**. You can change the following:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Messaging

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your messages into **Text, Voice, Fax, X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts on the size of your messages and therefore on your data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as Multiple SMS or MMS.

Changing your multimedia message settings

Your KM900 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Touch **Settings** then select **Message settings** and **Multimedia message**. You can make change the following:

Retrieval mode - Select **Home** or **Roaming network**. If you then select Manual you will only receive notifications about MMS messages. You can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose whether to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose whether to allow and/or send a read reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.


Slide duration - Choose how long slides appear on screen.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multimedia message center - Enter the details of your message centre.

Changing your other settings

Scroll through **Message settings** from the Settings tab then:

Voicemail - Touch **New profile** or  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.

Service message - Choose whether to receive or block service messages. You can also set message security levels by creating trusted and not trusted sender lists.

Info. service - Select your reception status, language and other settings.


Camera

Taking a quick photo

- 1** Press and hold down the Camera key on the right side of the phone.
- 2** Hold the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to take a picture of.
- 3** Press the capture button lightly and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4** Position the phone so you can see the photo subject in the focus box.
- 5** When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6** Press the capture button and hold it down.

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown with four icons on the right side.

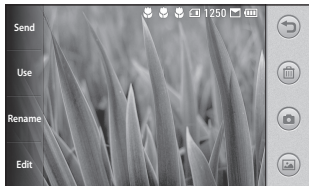


Send Touch to send the photo as a **Message, Email, Bluetooth** or **Blogger**. See page 40 for sending a message, and page 103 for sending and receiving your files using Bluetooth.


Use Touch to use the image as Wallpaper, Contact Image, Start-up Image, Shut down image.


Rename Touch to edit the name of the selected picture.

Edit Touch to edit the image using various tools.

 Touch to go back to previous menu.


 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

Camera


Getting to know the viewfinder

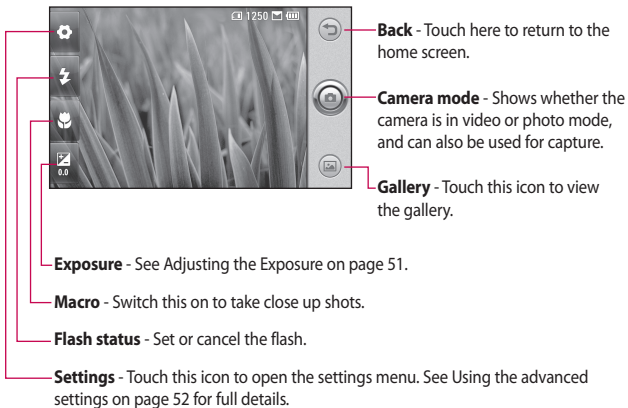

TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.




Using the flash

The default flash setting is auto, but there are other options.

- 1 Select  from the left side of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
Auto - Your camera will assess the light available for a good picture and use the flash as necessary.
Always off - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
Always on - The camera will always flash.
- 3 When you touch the option you want, the flash menu will automatically close, allowing you to take a picture immediately.
- 4 The flash status icon in the viewfinder will change based on the new flash mode.


Adjusting the exposure

The exposure defines the control of the amount of sunlight entering the image. A low contrast image will appear darker, whereas a high contrast image will appear much brighter.

- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar, towards  for a lower exposure, darker image or towards  for a higher exposure, brighter image.

Camera

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **OK** button.

Switch to - For self portraits, switch to the LG KM900's inner camera. You can also switch between camera mode and video camera mode.

Image size - Change the photo size to save memory space or to take a picture of the correct size for a contact. See **Changing the image size** on page 54.

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new photo. See **Choosing a colour effect** on page 54.

White balance - Choose between Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent and Cloudy.

Timer - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

Shot mode - Choose the shot mode and select either Normal or continuous shot.

ISO - The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when you can't use the flash. Select the ISO value from **Auto**, **100**, **200**, **400** and **800**.

Image quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.

Memory in use - Choose whether to save your photos to the Handset memory or the External memory.

Hide icons - Choose the icons of camera settings manually or automatically.

Image stabilization - Enables you to take a photo without the camera wobbling or shaking.

Auto focus - Select the way the camera will focus. Choose between **Spot**, **Manual** and **Face tracking**.

Shutter sound - Select one of the four shutter sounds.

Grid view - Choose between **Off**, **2X2 grid**, **3X3 grid**

Reset - Restore all the camera settings.

Geo-tagging - On/ Off


TIP! When you exit the camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone and ISO. Check them before you shoot your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu.

Camera

Changing the image size

The more pixels, the larger the file, which means the files take up more memory space. If you want to store more pictures on your phone, you can alter the number of pixels to make the files smaller.

- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Image size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the six options (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) contacts, MMS or choose the predefined wallpaper size.


Choosing a colour effect


- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options: **Off, Sepia, Mono, Negative** or **Emboss**.
- 4 Once you've made your selection the colour tone menu can be closed by selecting the OK button. You are then ready to take a picture.


TIP! You can change a picture taken in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a picture taken in black and white or sepia back to colour.

Using the inner camera


Your LG KM900 has an inner 640x480 camera for both video calls and taking photos.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Switch to- Inner camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image, press the side button as normal.

TIP! The inner camera has fewer settings as it has no flash nor ISO. You can still alter the image size, colour effect, image quality, white balance and set the self-timer by touching  in the same way as when using the main camera.





- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options as for an image taken with the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then select **Outer Camera** from the Preview menu.

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and your gallery will appear on screen.


Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press and hold down the camera key on the right side of the phone.
 - 2 Then, touch  and then select **Switch to** in the view finder in camera mode to switch to video mode.
 - 3 The video camera's viewfinder will appear on the screen.
 - 4 Hold the phone horizontally, point the lens towards the video subject.
 - 5 Press the capture button once to start recording.
 - 6 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
 - 7 To pause the video touch,  and resume recording by selecting .
- 8 Touch  on the screen or press the capture button again to stop recording.

After taking a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video will be shown on the bottom of the screen, along with four icons on the right side.

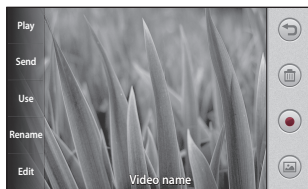


Play Touch to play the video.


Send Touch to send the photo as a **Message, Email, Bluetooth** or **Youtube**. See page 40 for sending a message, and page 103 for sending and receiving files using Bluetooth.


Use Touch to use the image as wallpaper.


Rename Touch to edit the name of the selected picture.

Edit Touch to edit the image with various tools.

 Touch to return to the previous menu.


 Touch to delete the video you have just made, and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

 Touch to view the saved videos and pictures gallery.

Video camera

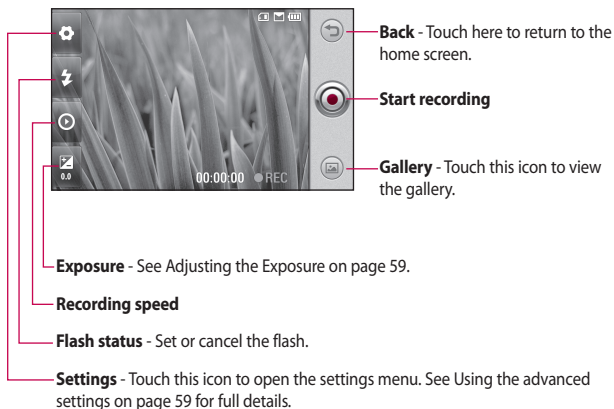


Getting to know the viewfinder



TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear darker, whereas a high contrast image will appear much brighter.

- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar, towards  for a lower exposure, darker image or towards  for a higher exposure, brighter image.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.

You can adjust the video camera setting by scrolling the wheel. After selecting an or the option, touch the **OK** Button

Video size - Change the size of the video to save memory space. See **Changing the video image size** on page 60.

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new view. See **Choosing a colour tone** on page 61.

White balance - The white balance ensures any white in your video is realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy**.

Video quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the video will be. The file size will increase as a result, meaning you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

Video camera

Duration - Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS.

TIP! If you choose MMS duration, try choosing a lower image quality to enable you to shoot a longer video.

Memory in use - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

Voice - Choose Mute to record a video without sound.

Sound focus - Choose the sound focus: **Off/ Outer focus/ Inner focus**


Hide icons - Select whether to hide the icons on the camera menu automatically or manually.

Reset - Reset all the video camera settings.

Switch to - Switch to your LG KM900's inner camera to record yourself on video. See **Using the inner video camera** on page 61 for details.

Changing the video image size


The more pixels, the larger the file size, which means the files take up more memory space. If you want to store more videos on your phone, you can alter the number of pixels to make the files smaller.

- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Video size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the four options:
 - 720X480 (D1)** - The highest - quality widescreen option.
 - 640x480** - Standard sized VGA.

320x240 - Smaller video size, and therefore a smaller file size. This is ideal for saving memory space.


176x144 - Smallest video size and therefore the smallest file size.

- 4 Touch the OK button to return to the viewfinder.

 **WARNING:** The great editing software on your LG KM900 is compatible with all video types except 720X480 (D1) and 640x480. Don't record in this format if you plan to edit your video.


TIP! For video format conversion software, see the CD you received with your KM900.

Choosing a colour tone


- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options, **Off, Sepia, Mono, Negative,** and **Emboss.**
- 4 Touch the colour tone you want to use.

Using the inner video camera

Your LG KM900 has an inner 320x240 camera for both video calls and recording videos.

- 1 To switch to the inner camera, touch  then select **Inner Camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To start recording the image press the capture button as normal, and press it again to stop recording.

Video camera


- 3 After you've shot the video you'll be offered all the options available for a video shot with using the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then **Outer Camera**.

TIP! You can still alter the image size, colour effect, white balance and quality by touching **Settings** in the same way as when using the main camera.


Watching your videos on TV

Connect your KM900 to your TV using the TV output cable.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.


 **WARNING:** All formats except 320x240 and 176x144 are compatible with watching on TV.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video you want to view tap twice to bring it to the front of the gallery. It will automatically start to play.


Your photos and videos

Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on your camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.



TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

TIP! To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.

Using zoom when viewing a video or photo

When viewing photos or videos, you can zoom in or out with pinching your fingers together or apart.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, touch the volume bar on the left side of the screen. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.

Your photos and videos

Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you would like to set as wallpaper to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch **Use as**.
- 4 Select **Wallpaper**.

Editing your photos

There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.

- 1 Open the photo you'd like to edit and touch **Edit** to bring up the options.
- 2 Touch the icons to adapt your photo:



Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.



Draw something on your photo freehand. Select the thickness of the line from the four options and the colour you would like to use.



Put writing on the picture. See **Adding text to a photo** on page 65.



Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch your photo wherever you'd like them to be.



Erase the editing you have added to the picture. You can choose the size of eraser that you use.



Touch to return to the gallery.

Save Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes as an **Update**, or as a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

Undo Erase the editing you have done to the photo.


Image Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Adding a colour accent** and **Swapping the colours in a photo** on page 67.

Filter Touch to apply the effect options to a photo.


Adjustment It helps to adjust the picture taken using automatic color, brightness etc.



Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Select **Text** to add unframed text or choose one of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **OK**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to the place you'd like it to be.


Your photos and videos

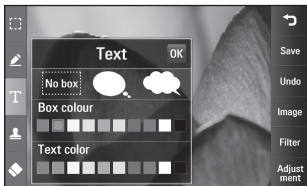

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch **Filter**.
- 2 Choose to apply any of the eighteen options to the photo.
- 3 To undo an effect simply touch **Undo**.

Crop a photo

- 1 From the editing screen touch .
- 2 Choose the shape you would like to use to crop the picture.
- 3 Drag the box over the area you would like to crop.
- 4 When you are happy with your selection, touch **Save**.

Adding a colour accent to a photo

- 1 From the editing screen, touch **Image**.
- 2 Choose **Colour accent**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or jumper.
- 4 Alter the intensity of the accenting by touching **Intensity** and then sliding the marker up or down the intensity bar.

- 5 Touch **OK**.
- 6 All colour will be changed.
- 7 Select **Save** to save the changes.

Swapping the colours in a photo

- 1 From the editing screen, touch **Image**.
- 2 Choose **Colour swapping**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or jumper.
- 4 Select a colour.
- 5 Press **OK**.
- 6 The part of the photo selected for colour accenting will change to the selected colour.
- 7 Select **Save** to save the changes.

Editing your videos



The editing features are available for MPEG4 type except 720X480 (D1) resolution.

Do not record in 720X480 (D1) resolution format if you plan to edit your video.


Trimming the length of your video

- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Trim/Multi trim**.
- 3 Touch  and mark the new start and end points using **Trim**.
- 4 Touch **Preview** to ensure that you are happy with the new cut.
- 5 Touch **Save** or, alternatively, touch  to return to the gallery and discard the changes.

Your photos and videos

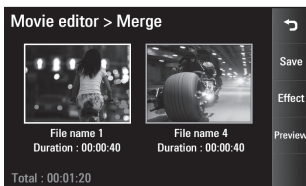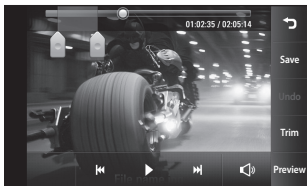


Merging two videos together


- 1 Open the video you'd like to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Video merge**.
- 3 The My videos folder will open. Choose the video you would like to merge.
- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch **Preview** to choose how to merge the videos together.
- 6 Press **Save** followed by **Yes** to save the new merged video. Choose to save over the existing file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more videos.


Merging a photo with a video

- 1 Open the video you'd like to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Image merge**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to merge into your video.
- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch **Preview** to choose how the photo and video merge together.
- 6 Press **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the existing file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.

Adding text to a video

- 1 Open the video you'd like to edit, touch  option key.

- 2 Select **Edit** and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **OK**.
- 4 Touch the area of the screen you'd like the text to appear in.
- 5 Touch  and pause playback for setting the start point for text appearance.

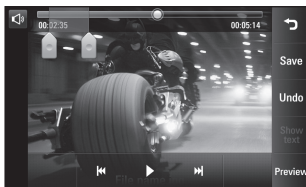

- 6 Touch **End** to mark when you'd like the text to disappear.
- 7 Touch **Save** followed by **Existing File** or **New File**. Choose to save over the existing file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more text.

Your photos and videos

Overlaying a photo


- 1 Open the video you'd like to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Image overlay**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to overlay your video.
- 4 Touch  and pause when you want the picture to appear, then select Opacity after touching the Start button.
- 5 Touch the area of the screen you'd like the photo to appear in. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the area selected.
- 6 Touch OK and then press End when the photo overlay shall be stopped.

- 7 Touch **Save**. Choose to save over the **Existing file** or as a **New file**.
- 8 Repeat these steps to add more photos.

Adding a soundtrack to your video


- 1 Open the video you'd like to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Audio dubbing**.
- 3 The My sounds folder will open. Choose the track you would like to add to your video.
- 4 The original audio of your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video choose whether to play **Once** or **Repeat** it.
- 6 Choose to save over the existing file or as a new file.

Adding live sound to your video


- 1 Open the video you'd like to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Live dubbing**.
- 3 Set the sound value of original sound or recording sound.



Changing the speed of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the three speed options. This option can be different depending on the frame rate.
- 4 Choose to save over the original file or as a new file.

Adding a dimming effect

- 1 Open the video you'd like to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Dimming Effect**.
- 3 Your video will now fade in at the start and fade out at the end.
- 4 Choose to save over the original file or as a new file.

Multimedia

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. To access the Multimedia menu, touch  select **My Stuff** from Multimedia Tab. You can open a list of folders storing all of your multimedia files.

Pictures

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images you have downloaded and those taken on your phone's camera.

My images options menu


The options which are available to you in **My images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Set favorites, Sort by, Slide show** and **Memory manager** options are available for default images.

Sending a photo

- 1 To send a photo just select the picture you want.
- 2 Touch **Send**. Choose from **Message, Email, Bluetooth, Blogger**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the picture to. If you choose **Blogger**, Your photo will be uploaded to your blog.

Using an image

You can choose images to use as a wallpaper, contact, picture, start up or shut down image or your outgoing or incoming call image.

- 1 Touch menu key  then select **My Stuff** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Select an image and touch  .
- 4 Touch **Use as** and choose from:
Wallpaper - Set a wallpaper for the key lock screen.

Contacts - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.



Start up image - Set an image to appear when you switch the phone on.

Shut down image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Outgoing call image - Set an image to appear during outgoing calls.



Incoming call image - Set an image to appear during incoming calls.

Printing an image

- 1 Touch menu key  then select **My Stuff** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Select an image and touch  .
- 4 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

Moving or copying an image



An image can be moved or copied between the phone memory and the memory card. You may want to do this to clear some space in one of the memories, or to safeguard your images against being lost.

- 1 Touch menu key  then select **My Stuff** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch  .
- 4 Select **Move** or **Copy**.

Multimedia

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Touch menu key  then select **My Stuff** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch  then **Slide show**.

Geo-tagging



Turn on the camera and enjoy the capabilities of your phone's location-based services.

Take pictures wherever you are and tag them with the location.

If you upload tagged pictures to a blog which supports Geo-tagging, you can see the pictures with the map.

Checking your memory status

You can check to see how much of your memory space you have used and how much you have left to use.

- 1 Touch menu key  then select **My Stuff** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch  then **Memory manager**.

Sounds

The **My sounds** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**.

From here you can manage, send or set sounds as ringtones.


Using a sound

- 1 Touch menu key  then select **My Stuff** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Download sound**.
- 4 Select a sound.
- 5 You can use the sound by selecting **Use as** menu.
- 6 Choose from **Voice ringtone**, **Video ringtone** or **Message tone**.

Videos

The **My videos** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch menu key  then select **My Stuff** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My videos**.
- 3 Select a video to play.

TIP! KM900 supports both DivX & Xvid video format playback to ensure greater content availability. Refer to page 93 for details.

Multimedia


Sending a video clip

- 1 Select a video and touch  .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email, Bluetooth, Youtube.**
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the video to. If you select Youtube, Your video will be uploaded to Youtube.

Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

Playing a game

- 1 Touch menu key  then select **My Stuff** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My games & apps** then you can select games or applications.

Using the options menu


Within Games and Application folders, the following options are available:

New folder: Create a folder within Games or Applications

Sort by: Sort the games and applications by Date, Name, Size or Memory

Memory manager: View the memory status handset or external memory.

Installing a Java game and application

- 1 Touch menu key  then select **My Stuff** from Multimedia Tab.
- 2 If you want to install off of a memory card, insert the memory card, touch External Memory menu.
- 3 Select the file(*.jad or *.jar) you want to install and touch **Install**.


Enjoying M-Toy menu

M-Toy contains preloaded flash games which are using the integrated motion sensor.

Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWF files.


Viewing an SWF/ SVG file

- 1 Touch menu key  then select **My Stuff** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **Flash contents**.
- 3 Select the file you want to view.

Documents

It is possible to view Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files on the KM900.

Viewing a file

- 1 Touch menu key  then select **My Stuff** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **Documents**.
- 3 Select a document which you want to see.

Multimedia

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable, see page 89 for details.


To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **My Images, My Sounds, My Videos, Documents** or **Others** folder.

Others


The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder. If this happens you can move them.

Creating a movie

- 1 Touch menu key  then select **Movie maker** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **Insert** to add an image.
- 3 Touch the **Style** tab below the Insert option to choose a movie style.
- 4 Touch the **Sound** tab on the screen to change the sound, such as a voice recording.
- 5 Touch the **Preview** button to see the results.

- 6 Touch the **Play Order** tab on the screen to change the order.
- 7 Touch the **Save in** tab on the screen to choose where to save the movie, and touch the **Usage** tab to choose between keeping and MMS.
- 8 To save your movie, press play and then touch the **Save movie**.

Music

Your LG KM900 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then select **Music** from Multimedia Tab. From here you can access a number of folders:

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Favourites - Contains the songs you have saved as a favourite.

Artists - Browse your music collection by artist.

Albums - Browse your music collection by album.

Genres - Browse your music collection by genre.

Transferring music into your phone

The easiest way to transfer music into your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite, see page 89 for details. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Multimedia

Playing a song

- 1 Touch menu key  then select **Music** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play and touch .
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to return to the main menu screen.

TIP! To change the volume while listening to music, touch




Creating a playlist



You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch menu key  then select **Music** from Multimedia Tab.
- 2 Touch  option icon.
- 3 Touch **New playlist**, enter the playlist name and touch .
- 4 The All tracks folder will be displayed. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the selected track names.
- 5 Touch **Add songs**.

To play a playlist, select it and touch Play.

NOTE: To add a second playlist, touch  then **New playlist**.

Deleting a playlist

- 1 Touch menu key  then select **Music** from Multimedia Tab.
- 2 Touch option icon and select the play list you wish to delete.
- 3 Touch  option icon.
- 4 Touch remove all to delete all of the songs in the playlists, your empty playlist will be deleted when you go to all tracks.

Using the radio

Your LG KM900 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

NOTE: You will need to insert your headphones in order to listen to the radio.





Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. You can save stations to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can store up to 30 channels on your phone.



Multimedia

Automatic tuning:

- 1 Touch menu key  then select **FM radio** from Multimedia Tab.
- 2 Touch  .
- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. For the stations found you will be given the options of **Set**, **Skip** or **Stop**. Select set to set the station to the next available channel. Select Skip to skip the station.
- 4 Select Stop to stop the auto scan.


NOTE: You can also manually tune into a station by using wheel displayed next to the radio frequency.

Resetting channels


- 1 Touch menu key  then select **FM radio** from Multimedia Tab.
- 2 Touch  .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. If you reset all of the channels, each

channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Touch  then **Multimedia**.
- 2 Touch **FM radio** then touch the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio aerial.

 **WARNING:** If you connect the headset not specifically made for the phone, the radio reception can be affected.

Using FM transmitter

KM900 can transmit music over a set FM frequency. You can tune a FM Radio to this frequency to listen to the music being played on your KM900.



From the Main menu select **Tools** >> **FM transmitter**. Here you can set the frequency at which you can broadcast your music.


Using the Tuning wheel scroll with your finger (sliding left and right) to select the desired frequency, or you can tap the frequency display and slide the selection wheels up and down to select the desired frequency.

To save a current frequency tap save current and select a slot to save to. You can have upto 3 saved frequencies.

To change between saved frequencies simply tap the desired frequency.

To begin transmitting tap **Transmit**, to stop transmitting tap **Stop transmitting**.


While you are transmitting, any music played through the music player (go to Main menu then Music) will be transmitted on the selected frequency, and not through the speaker on the KM900.


The FM transmitter can be accessed through the music player by selecting the , at the top left, and select FM transmitter.

Organiser



Adding an event to your calendar

- 1 From the home screen select  then scroll through **Organiser** in Utilities tab.
- 2 Select the date to which you want to add an event.
- 3 Touch  then **New schedule**.
- 4 Touch **Category** then choose between **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**. Check the date and enter the time you want your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries, you can enter the time and date the event finishes in the lower time and date boxes.
- 6 If you would like to add a subject or note to your event, touch **Subject** and type in your note.
- 7 Select **Set alarm** to set an alert for the event. If you want to repeat the alarm, select **Set repeat**.




- 8 Touch  to save the event in the calendar. A coloured square cursor will mark all days that have saved events, and an alarm will sound at the event start time, to help you stay organised.

TIP! You can enter holidays in your calendar. Individually touch each day of the holiday, then touch  and select **Set holiday**. Each day will be marked in red.

Changing your default calendar view

- 1 From the home screen select  then scroll through **Organiser** in Utilities tab. Select **Settings** in .
- 2 Touch **Default view** and choose calendar, week, timetable, list or all tasks.

Adding an item to your To Do list


- 1 From the home screen select  then scroll through **Organiser** in Utilities tab.
- 2 Select **New task** in  and touch **Note**.
- 3 Set the date for the task, add notes, then select its priority level: **High, Medium** or **Low**.
- 4 Save the task by selecting .

TIP! You can back up and synchronise your calendar with your computer. See PC Sync on page 90.

Using the date finder


Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed. For example, 60 days from 10/10/2009 will be 09/12/2009.

This helps you keep track of deadlines.

- 1 From the home screen select  then scroll through **Organiser** in Utilities tab.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 In the **From** tab set the required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.



Organiser

Setting your alarm

- 1 From the home screen select  then scroll through **Alarms** in Utilities tab.
- 2 If you want add a new alarm, touch **New alarm**. If you want to set the alarm to sound again within one hour, touch **Quick alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to ring and touch .
- 4 Choose whether you want the alarm to repeat and set, set the repeat type.
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Sound/ Vibration** to select the type of alarm you want.
- 6 After touching **More** icon, you can select **Alarm bell** and control **Volume, Vibration type**.
- 7 Select Snooze time or add a memo to the alarm.

- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20 or 30 minutes or 1 hour, or turn it off.

Adding a memo


- 1 From the home screen select  then scroll through **Memo** in Utilities tab.
- 2 Touch **New memo**.
- 3 Type your memo, followed by .

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and type your changes.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording a sound or voice

- 1 From the home screen select  then scroll through **Voice recorder** in Utilities tab.
- 2 Touch **Rec.** to begin recording.
- 3 Touch **Stop** to end recording.





- 4 If you want to record the voice again, touch **New**.

Sending the voice recording


- 1 Once you have finished recording, touch **Send**.
- 2 Choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the voice recording.

Using your calculator


- 1 From the home screen select , then scroll through **Calculator** in Utilities tab.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **log** etc..

Organiser

Converting a unit

- 1 From the home screen select , then scroll through **Tools** in Utilities tab.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you want to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 4 Then select the unit and enter the value you would like to convert from.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Using the stopwatch

- 1 From the home screen, select , then scroll through **Stopwatch**.
- 2 Touch **Start** to begin timing.
- 3 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 4 Touch **Stop** to end the timer.

- 5 Touch **Continue** to restart the stopwatch from the time you stopped it at, or touch **Reset** to start the time again.

Adding a city to your world clock


- 1 From the home screen select  .
- 2 Select **World clock** in Utilities tab.
- 3 Touch the  icon, followed by List. Start typing the name of the city you require, and it will be displayed at the top of the screen.
- 4 Touch the city to select it, and it will be added to your World time list.

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone. This will ensure all your important details and dates match, and also act as a back up to help put your mind at ease.

TIP! To do this, you will need to install the application PC Suite provided on the CD-ROM or available as a download from <http://update.lgmobile.com>. (From www.lgmobile.com PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section)

Installing the LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen touch , then scroll through **Connectivity** in Settings tab.
- 2 Select **USB connection mode** and click **OK**.
- 3 Connect handset and PC via USB cable and wait for a while.

- 4 Installation guide message will be displayed.

Caution! If installation guide message is not displayed in your PC, please check your CD-ROM setting on Windows.

- 5 Insert the supplied CD or click download button to directly download LG PC Suite program from website.
- 6 Click on the LG PC Suite Installer which will appear on your screen.

Connecting your phone and PC

- 1 Select PC Suite mode in Connectivity menu and then connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 LG PC Suite will be automatically activated on your PC.

PC Sync

Caution! If LG PC Suite is not activated automatically in your PC, please check your CD-ROM setting on PC.

- 3 Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Choose whether to back up **Contents Data** and/or **Phonebook/Schedule/ToDo/Memo Data**. Select the location you want to back up the information to, or restore it from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Manage Files** icon.
- 3 All the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove content you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.

NOTE: To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Right click on one of your contacts and choose **Select all**, then **Copy** or **Move to phone memory**.

Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the Messages icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.


Music Sync

This menu lets you add music to your KM900. Before you start to transfer music from your PC to your device, make sure your computer has the following set-up and accessory is at hand:

- Microsoft Windows XP or Vista
- Windows Media Player 10 or above
- USB cable

PC Sync

Transferring music using Windows Media Player

- 1 From the home screen select , then scroll through **Connectivity** in the Settings tab.
- 2 Select **USB connection mode** and choose **Music sync**.
- 3 Connect your handset and your PC using a compatible USB cable.
- 4 When you try to connect the handset on your PC, your handset will read: Music Sync... followed by **Connected**.
- 5 The PC will prompt you to launch your preferred music management software.
- 6 Select Window Media Player.
- 7 Go to the Sync Tab, then drag and drop the music you wish to transfer to your handset into the **Sync List** pane.
- 8 Click on **Start Sync** button. This starts the transfer process.

WARNING

Do not disconnect your phone during the transfer.

NOTE: Music Sync is available for only music contents.

Using iSync

Install the iSync plug-in install file, which is supported by Macintosh and PCs and the phone via Bluetooth or USB.

To synchronise via Bluetooth, set up a pair between the Macintosh or PC and the phone. If you want to set up via USB, select iSync menu in USB connection mode.

NOTE: When using Bluetooth, you have to select **iSync on** in option menu.

DivX Converter

Install the DivX converter, which is supplied on the same CD as the PC Sync software. DivX will convert media files on your PC to a format that enables you to upload and view them on your phone.

Once installed, select **DivX** from the Program Files on your PC, then **DivX converter** followed by Converter.

Use the arrows in the application to change the conversion format to Mobile. If you right click on the application box and select **Preferences**, you can change the location of where the converted files are saved.


Drag and drop the files into the application for initial analysis. Then select **Convert** to start the process. When the process is complete, a Conversion complete pop up will be displayed.

The web

Browser

Browser gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 From the home screen select  then select **Browser** from the Communication tab.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.


- 1 From the home screen select  then select **Browser** from the Communication tab.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add new**. Enter a name for the bookmark followed by its URL.
- 4 Touch . Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark and then touch connect. You will be connected to your bookmark.

Using RSS reader


RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated way that is easier than checking manually.

The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

Accessing a saved page


- 1 From the home screen select  then select **Browser** from the Communication tab.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you would like to view and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then select **Browser** from the Communication tab. Select **History**.
- 2 The web page you have accessed recently will be displayed. To access any of these pages, simply select it.

The web

Changing the web browser settings

- 1 From the home screen select  then select **Connectivity** in the Settings tab.
- 2 Select **Browser settings**.
- 3 You can choose to edit **Profile, Appearance settings, Cache, Cookies, Security, or Reset settings**.
- 4 You can simply set these to on or off by touching the switch icon.

Using your phone as a modem

Your KM900 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you don't have any wired connection. You can do this via the USB cable or by Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KM900 and PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on the screen.
- 5 Click **Connect** and your PC will connect through your KM900.

NOTE: For more information on synchronising using the LG PC Suite see page 89.

Using Bluetooth:

- 1** Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KM900.
- 2** Pair your PC and KM900 so that a passcode is required for connection.
- 3** Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.


NOTE: For more information on Bluetooth see page 103.

Settings

Within this tab you can adapt your settings to make your KM900 personal to you.

NOTE: For information on call settings see page 36.

Changing your screen settings

- 1 From the home screen select  then scroll through **Display settings** in the Settings tab.
- 2 You can choose the option menu from:

Screen images - Choose an image for locking, switching on/off the phone, making or receiving a call.

Homescreens - Widget/ Contact/ Multimedia/ Shortcut

Lock screen - Choose the clock type of lock screen.

Font - Adjust the font size and style.

Backlight - Choose how long the backlight remains on for.


NOTE: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Auto brightness - Adjust the screen brightness. Select on or off, if you select off you need to manually set the screen brightness.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the home screen. Simply touch the status summary icon on the top and touch the profile tab.


Using the Settings tab you can personalise each profile setting.

- 1 From the home screen select  then scroll through **Profiles** in the Settings tab.
- 2 Choose the profile you want to edit: Normal, Silent, Outdoor, Flight mode

- 3 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Voice/Video ringtone** and **Volume, Message alerts** and more.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your KM900 works to your own preferences.

- 1 From the home screen select  then scroll through **Phone settings** in the Settings tab.
- 2 You can choose the menu from the list below.

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings **On, Off**.

Languages - Change the language of your KM900's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in home screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock. The default security code is 0000.

Touch settings - Change the setting of value of touchpad.


Memory info. - See **Using memory manager** on page 102 for more information.

Reset settings - Reset all the settings to their factory definitions.

Handset information - View the technical information for your KM900.

Settings

Changing your touch settings

From the home screen select  then scroll through **Phone settings**- Touch settings in the Settings tab.

Touch vibration - Change the type of vibration.

Vibration - Vibration 1/2/3

Vibration volume - Controls the strength of vibration.


Touch sound - Change the tone when touching the screen.

Sound - Sound 1/2/3

Volume - Controls the volume of tone.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

From the home screen select  then scroll through **Connectivity** in the Settings tab.

Network selection - Your KM900 connects automatically to your preferred network.

Internet profile - Set the profiles for connecting to the internet.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

GPS type - Choose either **Assisted GPS** or **Stand alone**.

GPS

GPS technology uses information from earth-orbiting satellites to find locations.

A receiver estimates the distance to GPS satellites based on the time it takes for signals to reach them, then uses that information to identify its location.

This can take up to several minutes to find your location.

Stand Alone GPS Receiver – The technology that communicates to the GPS Satellites to determine current location.

A-GPS – This is assisted GPS which decreases the time to first fix (your location) using the network. Charges may apply, please contact your service provider for more details. To change your GPS setting go to Menu >> Connectivity >> GPS type and choose from Assisted GPS or Stand alone.

GPS Mapping Software – Software that accesses the information from the GPS Receiver and uses this to place you on a map. Maps are stored on a Server where all mapping information is streamed to the handset over a data connection (charges may apply). An example of this software is Google Maps. Note that this type of mapping

does not provide turn-by-turn voice navigation.

GPS Navigation Software – Software that accesses the information from the GPS Receiver and uses this to provide turn-by-turn voice navigation on a map.

There are two types of GPS Navigation Software:

- Maps stored on Handset/Memory Card where no Data connection is required. A third party may provide this solution.
- Maps stored on Server where all mapping information is streamed to the handset over a data connection (charges may apply). This has the benefit of the maps being regularly updated and can contain other useful information such as petrol prices, parking and weather information or details.

The KM900 has an A-GPS capable GPS Receiver and Google Maps is preloaded for your convenience.

Settings

Note : GPS is unable to work underground and may not work in buildings due to a weak signal.

USB connection mode -

Synchronise your KM900 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See page 89 for more information on synchronisation.

TV out - Choose **PAL** or **NTSC** for connecting your KM900 to a TV.

DivX VOD registration - This menu is for generating a DivX VOD registration code. Please visit <http://vod.divx.com> to register and for technical support.

Packet data conn. - Set the packet data connection. Choose between When available or When needed.


Browser setting - Edit your browser settings. The available options are Profiles, Appearance settings, Cache/Cookies, Security, Reset settings.

Streaming settings - Edit your streaming settings.

Java settings - View your certificates list or change your Java profile.

Using memory manager

Your KM900 has three available memories: the phone itself, the USIM Card and an external memory card (which you may need to purchase separately). You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

From the home screen select  then scroll through **Phone settings** in Settings tab. Select **Memory info.**

Handset common memory 1/2 -

View the memory available on your KM900 for MMS, Email, Java applications and others.

Handset multimedia memory -

View the memory for multimedia contents such as streaming file,


movie, music pictures, sounds, video and flash.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

USIM memory - View the memory available on your USIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (which you may need to purchase separately).


Using flight mode

Turn on flight mode by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and choose **Flight mode**. Flight mode will not allow you to make calls, connect to the Internet, or send messages.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your KM900 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your KM900 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.



Settings

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your My stuff.

Changing your Bluetooth settings

- 1 From the home screen select  then scroll through **Bluetooth** in Settings tab.
- 2 Touch .

Make your changes to:

My device information - Enter a name for your KM900.

My device visibility - Choose to be **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min**.

Remote SIM mode on - Activate the remote SIM mode.

iSync on - Choose to activate on iSync.

Supported services - Choose how to use Bluetooth in association with different services.

Delete - Choose to delete the selected profile.

Delete all - Choose to delete all profiles.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KM900 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On**.
You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your KM900 will search for Bluetooth devices. When the search is completed **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 The headset will be automatically switched to Headset profile.
- 4 Touch **Ask always** or **Allow without ask**.

TIP! See page 36 for details on **BT answer mode** so that you can control how you answer calls when your Bluetooth headset is connected.

Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Wi-Fi Internet on your device. It allows the phone to connect to local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology.

NOTE: KM900 supports WEP, WPA encryption not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets the encryption for network security, you should fill in the key in the pop-up window. If the encryption is not set, this pop-up window is not shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

1. How to set up Wi-Fi

- 1 Wi-Fi On
- 2 AP (Access Point) Search
 - Searches which AP is available to be connected.
- 3 AP Connect
 - Connects to the desired AP in the AP search list.
 - If the AP is WEP security type, enter the security key.

2. Wi-Fi network profile support

- 1 Wi-Fi profile support (how to connect to frequently used AP or Hidden AP)
 - 1) If the AP does not appear in the search list, it is possible to connect to it by saving it as a profile.
 - 2) By saving the frequently used AP as a profile, it is easier to enter the Security key when connecting to the AP that has

the Security type.

- 3) If the AP does not support the DHCP, it is possible to connect to the AP by using the static IP.
- 2** Description of each field in the Wi-Fi profile.
 - 1) Network name: SSID (ID)
 - 2) Security type: WEP, WPA support.
 - 3) Security key: saves the security key.
 - 4) IP/DNS setting: this allows you to set to Automatic or Static depending on whether the AP supports DHCP.
For Static, enter the field value of the IP address and DNS server to use with the static IP address when connecting.
- 3** How to save the Wi-Fi profile
 - 1) Select Saved networks from the Options menu, then select **New network** and enter values into each field.
 - 2) It is possible to select and save the AP search list by selecting **Wi-Fi On** and then **Refresh** (Searching AP).
 - 3) After connecting to an AP with this Security type, the profile will be saved automatically.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software upgrade in web site

For more information and using this function,

Please visit LGmobile.com site

**path: <http://www.lgmobile.com>
- select country – Products menu
- Manual & software menu**

This Feature allows you to upgrade your software to the latest version and conveniently on the internet without needing to visit our service center.

As the mobile phone software upgrade requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories are available for purchase for use with your KM900.

Charger



Data cable and CD



Connect and synchronise your KM900 and PC.

Battery



Stereo headset



User Guide

Learn more about your KM900.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 and WCDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

DivX VOD registration

Generate a DivX VOD registration code.

Please visit <<http://vod.divx.com/>> for registration and technical support.

Technical data

General

Product name : KM900

System : E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900 /
WCDMA

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

8, January, 2009


Signature of representative

Trouble Shooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough Battery empty Battery contacts dirty	Press the On/Off key down for at least two seconds. Keep charger attached for a longer time. Clean the contacts.

Message	Possible causes	Possible Solutions
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger Battery defective	Only use original LG accessories. Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.