



فارسی
ENGLISH

KP500
راهنمای کاربر

ENGLISH
فارسی



CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0307443 (1.1) W

راهنمای کاربر **KP500**

LG ELECTRONICS INC.

KP500 User Guide

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0307443 (1.1) W



فارسی
ENGLISH

KP500
راهنمای کاربر

ENGLISH
فارسی



CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0307443 (1.1) WR

راهنمای کاربر **KP500**

LG ELECTRONICS INC.

KP500 User Guide

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0307443 (1.1) WR



فارسی
ENGLISH

KP500
راهنمای کاربر

ENGLISH
فارسی



CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0307443 (1.1)

راهنمای کاربر **KP500**

LG ELECTRONICS INC.

KP500 User Guide

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0307443 (1.1)

Bluetooth QD ID B014534


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

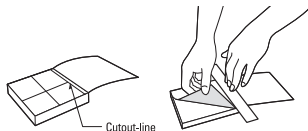

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.






KP500

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone

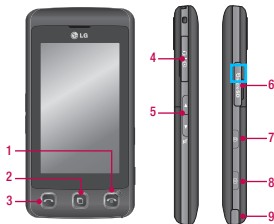


1. End/Power key
2. Multitasking key
3. Call key
4. Charger, Cable, Handsfree connector
5. Side keys
6. Micro SD memory card socket
7. Lock/Unlock key
8. Capture button
9. Stylus

Your standby screen

The touch reactive LCD gives an interactive and ultra convenient experience. You'll be more than pleased! From the standby screen, you can access menu options, make a quick call and as well as many other things.

The main menu

1. Touch  in the standby screen to open a **Top menu**.
2. You can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.
3. Just touch the icon that you want to open.







MP3 player

Your LG KP500 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All tracks:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Playlists:** Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Shuffle tracks:** Play your tracks in a random order.


Playing a song

1. Select **All** and then choose the song you want to play.
2. Touch  to pause the song.
3. Touch  to skip to the next song.
4. Touch  to skip to the previous song.

5. Select **Minimize** on the option menu to hide the MP3 player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
6. Touch  to stop the music and return to the MP3 player menu.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.



Tip: When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

- **To take a picture**
1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
 2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
 3. Press the camera key on the right side of the handset all of the way down to take a photo.





FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Tip: To improve the radio reception, extend the handset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After selecting radio channels, you can listen to other channel by selecting  .
3. You can access the following option menus by touching Options.
 - ▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your KP500 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.
 - ▶ **Reset:** If you choose Reset then select Yes, current channel will be reset.
 - ▶ **Listen via speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select Listen via headset.





Video camera

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. On the Camera preview mode touch the video camera icon . The video camera's viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
5. REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
6. To pause the video touch  and resume by selecting .
7. Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1. Choose Voice recorder.
2. Select  to begin recording.
3. Select  to pause the recording.
4. Choose  to end the recording.
5. Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Go to my sounds.



پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
	باتری کاملاً خالی است	شارژ باتری
	دما خارج از محدوده است.	اطمینان حاصل کنید که دمای محیط اطراف مناسب است. مدتی صبر کنید و دوباره اقدام به شارژ نمایید.
	مشکل مخاطب	منبع نیرو و نیز اتصال آن به گوشی را بررسی کنید. نقاط اتصال باتری را بررسی و در صورت لزوم آنها را تمیز کنید.
خطای شارژ	فاقد ولتاژ برق شهر	شارژر را به پریز دیگری بزنید و یا ولتاژ را بررسی کنید.
	شارژر خراب است	چنانچه شارژر گرم نمی شود، آن را تعویض کنید. فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید. باتری را تعویض کنید.
	از شارژر اشتباهی استفاده شده است	باتری معیوب است
تلفن شبکه را از دست میدهد	سیگنال ها بیش از حد ضعیف هستند	اتصال مجدد به ارائه دهنده خدمات دیگر خودکار است.
شماره مجاز نیست	قابلیت شماره گیری ثابت روشن است.	تنظیمات را بررسی کنید.

عیب یابی

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به ارائه دهنده خدمات خود مراجعه کنید. اما خودتان هم می توانید بیشتر عیوبی که با آن مواجه می شوید را رفع کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
خطای سیم	شاید سیم کارت داخل گوشی قرار ندارد و یا آن را به نحو صحیح در گوشی نگذاشته اید.	اطمینان حاصل کنید که سیم کارت به درستی در گوشی قرار گرفته باشد.
به شبکه وصل نیست	سیگنال ضعیف است خارج از شبکه GSM	آن را به سمت یک پنجره یا فضای باز ببرید. نقشه پوشش ارائه دهنده خدمات را بررسی کنید.
کدها یکسان نیستند	هنگامی که می خواهید کد ایمی را تغییر دهید. باید با وارد کردن مجدد کد جدید. آن را تأیید کنید. دو کدی که وارد کرده اید همخوانی ندارند.	با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.
کارکرد را نمی توان تنظیم نمود	توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است	با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.
تماس ها موجود نیست	خطای شماره گیری سیم کارت جدید در گوشی قرار گرفت. به حد شارژ رسیده است	شبکه جدید مجاز نیست. محدودیت های جدید را بررسی کنید. با ارائه دهنده خدمات تماس گرفته یا محدودیت استفاده از پین 2 را بازنشانی کنید.
گوشی روشن نمی شود	کلیدهای روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود باتری خالی است نقاط اتصال باتری کثیف است	کلید روشن/خاموش را حداقل دو ثانیه نگه دارید. شارژ باتری شاخص شارژ را روی صفحه بررسی کنید. مخاطبین را پاک کنید.

کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار دهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

تماس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد. آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد. آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید. این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- تعویض باتری گوشی با باتری نامناسب می تواند خطر انفجار گوشی را در پی داشته باشد.
- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط کارخانه سازنده دور بیندازید. لطفاً در صورت امکان آنها را بازیافت نمایید. آنها را همراه با زباله های خانگی دور نیندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید. برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن. به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژ، آن را از پریز بکشید
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی بستگی دارد.
- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. بر خلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارید.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

محیط هایی که احتمال انفجار در آنها

وجود دارد

- از به کار بردن تلفن همراه در محل های سوخت گیری خودداری کنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

در هواپیما

- دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.
- قبل از سوار شدن به هواپیما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.
- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب های جدی ایجاد کند.

- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این نکته در کنار جاده ها و خیابان ها بسیار ضروری است.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد کند.

اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس ها به در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

قطعات شیشه ای

تعدادی از قطعات موبایل از جنس شیشه می باشند. با افتادن موبایل روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه ای بشکنند. اگر قطعات شیشه ای شکست به آن دست نزدیک و سعی نکنید آن را خارج کنید. در این حالت از موبایل استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز موبایل برای شما تعویض شود.

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

استفاده بهینه از گوشی

ابزارهای الکترونیک

همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی نشوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.

- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.
- برخی از سمعک ها ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.
- تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.

ایمنی جاده

هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.

- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- در صورت امکان، از یک کیت هندزفری استفاده کنید.
- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیک وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.
- در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، مانعی بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به

• در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید. حتماً گوشی را خاموش کنید، مثلاً، از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید. وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.

- هنگامی که باتری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید. زیرا ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.

• از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید. (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید.)

- گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.

• گوشی را در مجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.

- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید. این کار به تلفن آسیب می رساند.
- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون یا احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

- بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده توسط DASY4 برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش 0.990 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 1.26 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می باشد.
- اطلاعات داده ای SAR برای ساکنین کشورها/نواحی که میزان SAR توصیه شده توسط مؤسسه مهندسی برق و الکترونیک (IEEE) را پذیرفته اند، 1.6 وات بر کیلوگرم در 1 گرم بافت بدن است.

مراقبت و نگهداری از دستگاه



فقط از باتری ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه و خطرآفرین باشد.

- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگاه داری شود.
- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.

لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررهای در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی
اطلاعات قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و ضریب جذب ویژه (SAR)

این گوشی تلفن همراه مدل KP500 به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله استفاده از لبه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد، صرفنظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می کند.

- دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR، استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد، و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.

- اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد، همه آنها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در مورد آنها رعایت شده باشد.
- میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP)، برابر 2 وات بر کیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

1, September, 2008


Signature of representative

خدمات شبکه

اطلاعات فنی

عمومی

نام محصول: KP500

سیستم: GSM 850 / DCS 1800 / GSM 900 /
PCS 1900

دماهای محیط

حداکثر: +55 درجه سانتی گراد (دشارژ).

+45 درجه سانتی گراد (شارژ)

حداقل: -10 درجه سانتی گراد

تلفن بی سیمی که در این دفترچه راهنما شرح داده شده است برای استفاده در شبکه های GSM 900، GSM 850، DCS 1800 و PCS 1900 تأیید شده است.

برخی از قابلیت هایی که در این دفترچه راهنما اشاره شده است را اصطلاحاً خدمات شبکه می نامند. اینها خدمات ویژه ای هستند که شما می توانید از طریق ارائه دهنده خدمات سیار خود از آنها بهره مند شوید. قبل از بهره گیری از هر یک از این خدمات شبکه، باید از طریق ارائه دهنده خدمات، در این خدمات مشترک شوید و دستورالعمل های لازم در خصوص استفاده از آنها را از دریافت کنید.

لوازم جانبی

این لوازم جانبی به همراه KP500 ارائه شده است.

01

02

03

04

05

06

07


08



کابل اطلاعات و
سی دی
همگام سازی رایانه
و KP500



شماره ۲



باتری



هدست استریو



راهنمای کاربر
اطلاعات بیشتری
در باره KP500
کسب کنید.

راهنمای کاربر KP500

توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید.
- عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً به شرکت یا نمایندگی خدمات ما در محل خود مراجعه کنید.

نوار محافظ



⚠ هشدار: وقتی نوار محافظ روی صفحه لمسی قرار دارد، ممکن است حساسیت لمس کردن صفحه کاهش یابد.

تنظیمات

خدمات پشتیبانی شده - نحوه استفاده از بلوتوث در رابطه با خدمات مختلف را انتخاب کنید. به استفاده از گوشی به عنوان مودم در صفحه 60 یا استفاده از هدست بلوتوث در صفحه 66 مراجعه کنید.

حالت سیم راه دور - روشن یا خاموش را انتخاب کنید.

آدرس من - آدرس بلوتوث خود را مشاهده کنید.

مرتبط شدن با دستگاه بلوتوث دیگر
با مرتبط شدن گوشی KP500 با یک دستگاه دیگر، می توانید یک اتصال حفاظت شده دارای رمز ورود ایجاد کنید. این به منزله افزایش امنیت مرتبط شدن با دستگاه دیگر است.

1 بررسی کنید که بلوتوث گوشی روشن بوده و قابل رویت باشد. شما می توانید قابل رویت بودن دستگاه خود را در منوی تنظیمات تغییر دهید.

2 جستجو را فشار دهید.

3 گوشی KP500 دستگاه ها را جستجو می کند. بعد از اتمام جستجو. نوسازی روی صفحه ظاهر می شود.

4 دستگاهی که می خواهید گوشی را با آن مرتبط سازی کنید را انتخاب و کد ورود را وارد کنید. سپس تأیید را فشار دهید.

5 تلفن شما به دستگاه دیگر متصل می شود که برای آن باید کد ورود را وارد نمایید.

6 اکنون اتصال بلوتوث حفاظت شده با کد ورود آماده است.

استفاده از هدست بلوتوث

1 بررسی کنید که بلوتوث گوشی روشن بوده و قابل رویت باشد.

2 دستور العمل هایی که به همراه هدست شما در رابطه با قرار دادن هدست در وضعیت مرتبط سازی ارائه شده است را دنبال کنید و گوشی و هدست را مرتبط سازی کنید.

3 گزینه های قبل از اتصال سؤال شود یا همیشه وصل شود را فشار دهید و برای اتصال بله را فشار دهید. گوشی KP500 به طور خودکار به مشخصه هدست تغییر وضعیت خواهد داد.

تنظیمات ذخیره اولیه - محلی که ترجیح می دهید این موارد در آن ذخیره شود را انتخاب کنید.

ارسال و دریافت فایل ها از طریق بلوتوث

بلوتوث روشی بسیار عالی برای ارسال و دریافت فایل ها است زیرا نیاز به سیم نداشته و اتصال آن سریع و آسان صورت می گیرد. همچنین می توانید به هدرست بلوتوث وصل شده و تماس بگیرید یا تماس دریافت کنید.

برای ارسال فایل:

1 فایلی که می خواهید ارسال نمایید را باز کنید. معمولاً این فایل عکس، فیلم یا موسیقی است.

2 ارسال را انتخاب کنید.

گزینه بلوتوث را انتخاب کنید.

3 اگر قبلاً دستگاه بلوتوث را مرتبط کرده اید. KP500 دیگر به طور خودکار دستگاه های بلوتوث دیگر را جستجو نمی کند. در غیر اینصورت. KP500 به طور خودکار دستگاه های دیگری که بلوتوث آن ها فعال است و در همان محدوده قرار دارد را جستجو می کند.

4 دستگاه های که می خواهید فایل را برای آن ارسال کنید انتخاب کرده و سپس گزینه ارسال را فشار دهید.

5 فایل ارسال خواهد شد.

نکته! برای اطمینان از اینکه فایل ارسال می شود. به نوار وضعیت نگاه کنید.

برای دریافت فایل:

1 برای دریافت فایل ها. بلوتوث باید هم روشن و هم قابل رویت باشد. برای اطلاعات بیشتر به تغییر تنظیمات بلوتوث در سمت راست مراجعه کنید.

2 پیامی ظاهر می شود و از شما می خواهد که فایل را از ارسال کننده دریافت کنید. برای دریافت فایل. بله را انتخاب کنید.

3 خواهید دید که فایل در کجا ذخیره شده است و می توانید فایل را مشاهده یا عنوان تصویر زمینه استفاده کنید. فایل ها معمولاً در پوشه مربوطه واقع در آلبوم رسانه ذخیره می شوند.

تغییر تنظیمات بلوتوث:

1  را فشار داده و  را انتخاب کنید.

2  را انتخاب کرده و سپس  را فشار دهید و در آخر تنظیمات را انتخاب کنید.

می توانید تغییراتی را در خصوص موارد زیر انجام دهید:

قابل رویت بودن دستگاه من - انتخاب کنید دستگاه شما قابل رویت. قابل رویت برای 1 دقیقه یا مخفی باشد.

نام دستگاه من - نامی را برای گوشی KP500 وارد کنید.

01

02

03

04

05

06

07

08

تنظیمات

لیست های برگزیده* - اگر شبکه به طور خودکار جستجو می کند. می توانید یک شبکه برگزیده را اضافه کنید تا به آن متصل شود.

مشخصه های اینترنتی - این منو مشخصه های اینترنتی را نشان می دهد. می توانید با استفاده از منوی گزینه ها، مشخصه های جدید ایجاد کرده، آن ها را حذف یا ویرایش کنید. با این وجود بسته به کشور خود، نمی توانید پیکربندی های پیش فرض را حذف یا ویرایش کنید.

نقاط دستیابی - اپراتور شبکه شما از قبل این اطلاعات را ذخیره کرده است. می توانید با استفاده از این منو، نقاط دستیابی جدیدی را اضافه کنید.

اتصال داده های بسته ای - انتخاب کنید چه موقع دستگاه شما برای داده های بسته ای، به شبکه متصل شود.

حالت USB - خدمات داده ای را انتخاب کرده و گوشی KP500 خود را با استفاده از نرم افزار LG PC Suite همگام سازی کنید و فایل ها را از تلفن به رایانه کپی نمایید. برای اطلاعات بیشتر راجع به همگام سازی، به صفحه 56 مراجعه کنید. اگر از همگام سازی موسیقی همراه با Windows Media Player استفاده می کنید، همگام سازی موسیقی را در این منو انتخاب نمایید. همگام سازی موسیقی فقط برای محتوای موسیقی در دسترس است.

خدمات همگام سازی - عملکرد همگام سازی سرور، داده های تلفن و سرور از جمله اطلاعات آدرس مخاطب، برنامه های زمانی، کارها و یادداشت ها را از طریق یک شبکه بی سیم همگام سازی می کند.

تنظیمات انتقال جریانی - اپراتور شبکه شما از قبل این اطلاعات را ذخیره کرده است. چنانچه مایل به انجام تغییرات هستید، این قسمت را ویرایش کنید.

استفاده از مدیر حافظه

KP500 دارای سه حافظه است: گوشی، سیم کارت و کارت حافظه خارجی (شاید لازم باشد کارت حافظه خارجی را جداگانه خریداری کنید).

می توانید از مدیر حافظه برای تعیین نحوه استفاده از هر یک از حافظه ها و نیز آگاهی از فضای خالی موجود آن ها استفاده کنید.

ابتدا  و سپس  را فشار دهید. ابتدا  و سپس **مدیر حافظه** را انتخاب کنید.

حافظه معمولی گوشی - حافظه موجود در KP500 را برای تصاویر صداها، فیلم ها، محتویات Flash، پست الکترونیکی، پیام چند رسانه ای، برنامه های جاوا و سایر موارد بررسی کنید.

حافظه ذخیره شده گوشی - حافظه موجود در گوشی را برای پیام کوتاه، مخاطبین، تقویم، لیست کارها، یادداشت، هشدار تاریخچه تماس، محل یاب ها و موارد مختلف دیگر بررسی کنید.

حافظه سیم - حافظه موجود در سیم کارت را بررسی کنید.

حافظه خارجی - حافظه موجود در کارت حافظه خارجی را بررسی کنید (ممکن است لازم باشد این کارت حافظه را جداگانه خریداری کنید).

تغییر تنظیمات اتصال

01

تنظیمات اتصال گوشی از قبل توسط اپراتور شبکه شما انجام گرفته است بنابراین می توانید گوشی جدید خود بلافاصله استفاده کنید. اگر مایل به تغییر این تنظیمات هستید. از این منو استفاده کنید.

02

03

04

05

06

07

08

و سپس  را فشار دهید.
را انتخاب کنید. 


تنظیمات شبکه

انتخاب شبکه - اگر روی خودکار تنظیم کنید. KP500 به طور خودکار شبکه را جستجو کرده و گوشی را در شبکه ثبت می کند. این تنظیم برای خدمات و کیفیت بهتر توصیه می شود.

اگر روی دستی تنظیم کنید. کلیه شبکه های موجود نمایش داده شده و می توانید یکی از آن ها را برای ثبت نام انتخاب کنید. اگر ثبت نام شبکه انجام نشد. دوباره لیستی از شبکه ها نمایش داده شده و شما می توانید شبکه دیگری برای ثبت نام انتخاب کنید.

توجه: اگر گوشی شما شبکه ای را در حالت دستی از دست داد. در صفحه غیرفعال پیامی باز می شود که شبکه موجود را انتخاب کنید.

1  را فشار داده و  را انتخاب کنید.

2  را فشار داده و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

تاریخ و زمان - تنظیمات تاریخ و زمان را تنظیم کنید و یا گزینه به روز سازی خودکار که مختص مسافرت و یا ساعات زمستانی و تابستانی است را انتخاب کنید.

ذخیره نیرو - انتخاب کنید که تنظیمات ذخیره نیروی پیش فرض کارخانه روشن باشد یا خاموش. زمان - زمان صفحه نمایش KP500 خود را تغییر دهید.

قفل کلید خودکار - صفحه کلید را به طور خودکار در صفحه اصلی قفل کنید.

امنیت - تنظیمات امنیتی خود را شامل کدهای پین و قفل گوشی. تنظیم کنید.

مدیر حافظه - برای اطلاعات بیشتر به استفاده از مدیر حافظه در صفحه 64 مراجعه کنید.

بازنشانی تنظیمات - همه تنظیمات را به حالت پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید.

اطلاعات گوشی - اطلاعات فنی گوشی KP500 را مشاهده کنید.



تنظیمات

در این پوشه می‌توانید تنظیمات گوشی KP500 را به سلیقه شخصی خود تغییر دهید. توجه: برای اطلاعات بیشتر راجع به تنظیمات تماس، به صفحه 24 مراجعه کنید.

شخصی سازی مشخصه ها

می‌توانید به راحتی مشخصه خود را در صفحه آماده به کار تغییر دهید. به آسانی نماد خلاصه وضعیت در بالای صفحه را فشار داده و زبانه مشخصه را انتخاب کنید.

با استفاده از منوی تنظیمات، می‌توانید تنظیمات هر یک از مشخصه‌ها را مطابق با اولویت‌های شخصی خود تغییر دهید.


1  را فشار داده و سپس 

2 مشخصه‌ها را فشار داده و سپس مشخصه مورد نظر خود را برای ویرایش انتخاب کنید.

3 اکنون می‌توانید کلیه صداها و گزینه‌های هشدار موجود در لیست را از جمله تنظیمات آهنگ زنگ صوتی و میزان صدا، هشدارهای پیام، و غیره را تغییر دهید.

تغییر تنظیمات صفحه

1  را فشار داده و  را انتخاب کنید.

2  را فشار داده و از بین گزینه‌های زیر انتخاب کنید:

تصویر زمینه - یک مضمون برای صفحه اصلی تلفن انتخاب کنید.

منوی اصلی - سبک منوی اصلی را انتخاب کنید.

شماره گیری - اندازه شماره و رنگ آن را تنظیم کنید.

قلم - اندازه قلم را تنظیم کنید.

نور زمینه - انتخاب کنید چه مدت نور زمینه روشن بماند.

توجه: هرچه نور زمینه مدت طولانی‌تری روشن بماند، باتری بیشتری مصرف خواهد شد و زودتر باید باتری گوشی خود را شارژ کنید.

روشنایی - روشنایی صفحه را تنظیم کنید.

پیام خوش آمد - روشن یا خاموش را انتخاب کرده و پیام خوش آمد را وارد کنید.

شروع/خاموش شدن - مضمون صفحه شروع/خاموش شدن را انتخاب کنید.

2 ذخیره را فشار دهید تا تنظیمات شما ذخیره شود.

تغییر تنظیمات تلفن

از آزادی عملی که گوشی KP500 برای شما فراهم کرده و مطابق با اولویت‌های شما عمل می‌کند، لذت ببرید.

نکته! برای حرکت در لیست گزینه‌ها، آخرین

گزینه قابل رویت در صفحه نمایش را فشار داده و انگشت خود را به بالای صفحه نمایش بکشید.

لیست به بالا حرکت کرده و گزینه‌های بیشتری قابل مشاهده خواهند بود.

01

02

03

04

05

06

07

08

7 مشخصه ای که ایجاد می کنید در صفحه رایانه ظاهر می شود. آن را انتخاب کرده و اتصال را کلیک کنید.
رایانه شما از طریق KP500 متصل می شود.
توجه: برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به بلوتوث، به صفحه 65 مراجعه کنید.

6 مشخصه ای که ایجاد می کنید در صفحه رایانه ظاهر می شود. آن را انتخاب کرده و اتصال را کلیک کنید.
رایانه شما از طریق KP500 متصل می شود.
توجه: برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به همگام سازی با استفاده از LG PC Suite، به صفحه 56 مراجعه کنید.
استفاده از بلوتوث:

1 بررسی کنید بلوتوث روشن بوده و هم برای رایانه و هم برای گوشی KP500 قابل رویت باشد.
2 رایانه و گوشی KP500 خود را به گونه ای به یکدیگر وصل کنید که برای برقراری اتصال به کد ورود نیاز باشد.


3 با استفاده از **Connection wizard** (برنامه جادویی اتصال) در LG PC Suite یک اتصال فعال بلوتوث ایجاد کنید.

4 **Internet Kit** (کیت اینترنت) را در رایانه کلیک کنید. سپس دکمه جدید را کلیک کنید.

5 گزینه **LG Mobile USB Modem** (مودم Mobile USB) و سپس **OK** (تأیید) را انتخاب کنید. حال روی صفحه ظاهر خواهد شد.




6 مشخصه ای که می تواند به اینترنت متصل نشود را وارد کرده و مقادیر را ذخیره کنید.

ذخیره صفحه



- 1 به شیوه ای که در بالا شرح داده شد به صفحه وب مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید.
- 2  را فشار داده و ذخیره این صفحه را انتخاب کنید.
- 3 نامی را برای صفحه وب وارد کنید تا بتوانید به راحتی آن را تشخیص دهید.
- 4 ذخیره را فشار دهید.

نکته! این منو همچنین ویرایش عنوان صفحات ذخیره شده، حفاظت یا عدم حفاظت از یادداشت صفحه، و حذف صفحات ذخیره شده را امکان پذیر می سازد.

دسترسی به صفحه ذخیره شده

- 1 از صفحه آماده به کار  را انتخاب کرده و  را فشار دهید و سپس  را انتخاب کنید.
- 2 صفحات ذخیره شده را انتخاب کنید.
- 3 صفحه مورد نیاز را انتخاب کنید. صفحه باز می شود.

مشاهده تاریخچه مرورگر

- 1 از صفحه آماده به کار  را انتخاب کرده و  را فشار دهید و سپس  را انتخاب کنید. تاریخچه را انتخاب کنید.
- 2 فهرستی از صفحات وب که اخیراً به آنها وارد شده اید نمایش داده خواهد شد. برای دسترسی به یکی از این صفحات، کافی است صفحه مورد نظر را انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات مرورگر وب

- 1 از صفحه آماده به کار  را انتخاب کرده و  را فشار دهید و سپس  را انتخاب کنید. تنظیمات را انتخاب کنید.
- 2 می توانید از بین گزینه های مشخصه ها، تنظیمات ظاهری، حافظه پنهان، کوکی ها، امنیت یکی را برای ویرایش انتخاب کنید یا برای بازنشانی همه تنظیمات، بازنشانی تنظیمات را انتخاب کنید.

استفاده از گوشی به عنوان مودم

گوشی KP500 می تواند به عنوان مودم برای رایانه نیز عمل کند. یعنی اینکه زمانی که نمی توانید از طریق تلفن ثابت به اینترنت وصل شوید. باز هم می توانید به پست الکترونیکی و اینترنت دسترسی داشته باشید. می توانید از کابل USB یا بلوتوث استفاده کنید.

استفاده از کابل USB:

- 1 بررسی کنید LG PC Suite در رایانه نصب شده باشد.
- 2 گوشی KP500 و رایانه را با استفاده از کابل USB به هم وصل کنید و نرم افزار LG PC Suite را اجرا کنید.
- 3 **Internet Kit** (کمیت اینترنت) را در رایانه کلیک کنید. دکمه **New** (جدید) را کلیک کرده و **Modem** (مودم) را انتخاب کنید.
- 4 گزینه **LG Mobile USB Modem** (مودم LG Mobile USB) و سپس **OK** (تأیید) را انتخاب کنید. حال روی صفحه ظاهر خواهد شد.
- 5 مشخصه ای که می تواند به اینترنت متصل شود را وارد کرده و مقادیر را ذخیره کنید.

مرورگر

مرورگر دنیایی رنگارنگ و سریع از بازی‌ها، موسیقی، اخبار، ورزش، سرگرمی را مستقیماً در تلفن شما بارگذاری می‌کند. در هر کجا که هستید و به هر کاری که مشغولید.

دسترسی به شبکه

1 از صفحه آماده به کار  را انتخاب کرده و  را انتخاب کنید. فشار دهید و سپس  را انتخاب کنید.

2 برای دسترسی مستقیم به صفحه اصلی مرورگر، اصلی را انتخاب کنید. یا وارد کردن آدرس را انتخاب کرده و URL مورد نظر خود را وارد کنید و سپس اتصال را فشار دهید.


توجه: اتصال به این خدمات و بارگیری، هزینه اضافی در بر خواهد داشت. درباره هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

افزودن و دسترسی به محل یاب ها

برای دسترسی آسان و سریع به وب سایت های مورد علاقه، می توانید محل یاب هایی اضافه کرده و صفحات را ذخیره کنید.

1 از صفحه آماده به کار  را انتخاب کرده و  را فشار دهید و سپس  را انتخاب کنید.

2 محل یاب ها را انتخاب کنید. فهرستی از محل یاب های شما روی صفحه ظاهر خواهد شد.

3 برای افزودن محل یاب جدید،  را انتخاب کرده

و سپس افزودن محل یاب را فشار دهید. نام محل یاب مورد نظر و URL مربوطه را به ترتیب وارد کنید.

4 ذخیره را فشار دهید. به این ترتیب، محل یاب شما در فهرست محل یاب ها ظاهر خواهد شد.

5 برای دسترسی به محل یاب به آسانی محل یاب را روی صفحه نمایش فشار داده و سپس اتصال را فشار دهید. به این ترتیب، به محل یاب مورد نظر وصل خواهید شد.

استفاده از RSS خوان

RSS (سندیکای ساده) از قالب های سرویس خبری وب است که برای انتشار محتویات به روز شده مانند ورودی های وبلاگ، سرعنوان های اخبار یا پادکست ها استفاده می شود. یک سند RSS که سرویس خبری، سرویس خبری وب یا کانال نامیده می شود. حاوی خلاصه ای از محتویات وب سایت مربوطه یا متن کامل آن ها می باشد. RSS به شما امکان می دهد به وب سایت های مورد علاقه خود به صورت خودکار دسترسی داشته باشید. این کار از دسترسی به صورت دستی آسان تر است.

کاربر با وارد کردن پیوند سرویس خبری در RSS خوان یا با کلیک روی نماد RSS در مرورگری که فرابند اشتراک را شروع می کند مشترک می شود. RSS خوان سرویس های خبری مشترک را مرتباً برای محتوای جدید بررسی کرده و همه موارد به روز یافت شده را بارگیری می کند.

01

02

03

04

05

06

07

08

همگام سازی رایانه

- 1 اتصال گوشی را با رایانه قطع کنید.
- 2 از صفحه آماده به کار،  را انتخاب کرده و سپس  را فشار دهید.
- 3  را انتخاب کرده و سپس حالت اتصال USB را انتخاب کنید.
- 4 همگام سازی موسیقی را فشار دهید.
- 5 گوشی را به رایانه وصل کنید. تلفن شما عبارت های در حال اتصال برای همگام سازی موسیقی - و سپس قطع اتصال کابل برای توقف همگام سازی موسیقی را نمایش می دهد.

01

توجه: برای تهیه پشتیبان از مخاطبین ذخیره شده روی سیم کارت، روی پوشه سیم کارت که در سمت چپ صفحه رایانه قرار دارد کلیک کنید. گزینه **Edit (ویرایش)** در بالای صفحه نمایش را انتخاب کرده و سپس **Select all (انتخاب همه)** را انتخاب کنید.

02

03

04

05

روی مخاطبین خود کلیک راست کنید و گزینه **Copy to contact (کپی در مخاطبین)** را انتخاب کنید. حال، روی پوشه **Handset (گوشی)** که در سمت چپ صفحه قرار گرفته است کلیک کنید تا کل شماره های شما نشان داده شود.

06

07

08

همگام سازی پیام ها

- 1 گوشی را به رایانه وصل کنید.
- 2 روی نماد **Messages (پیام ها)** کلیک کنید.
- 3 کلیه پیام های گوشی و رایانه شما در قالب پوشه هایی بر روی صفحه ظاهر خواهد شد.
- 4 با استفاده از نوار ابزار در بالای صفحه، پیام ها را ویرایش و آنها را مجدداً سازماندهی کنید.

استفاده از تلفن به عنوان دستگاه همگام

سازای موسیقی
 سلی می توانید از تلفن خود به عنوان دستگاه همگام سازی موسیقی فقط برای همگام سازی فایل های موسیقی استفاده کنید.

همگام سازی موسیقی را می توان با استفاده از Windows Media Player 10 / 11 انجام داد که هم از حافظه گوشی و هم کارت حافظه خارجی پشتیبانی می کند.

مشاهده فایل های گوشی از طریق رایانه

شخصی

- 1 گوشی را به نحوی که قبلاً شرح داده شد به رایانه شخصی خود وصل کنید.
- 2 روی نماد **Contents (محتویات)** کلیک کنید.
- 3 کلیه اسناد، محتویات فلاش، تصاویر، صداها و فیلم هایی که شما روی گوشی ذخیره کرده اید روی صفحه در پوشه LG Phone نمایش داده خواهد شد.

نکته! مشاهده محتویات گوشی روی رایانه این امکان را به شما می دهد که فایل ها را مرتب، اسناد را سازماندهی و محتویات زائد را حذف کنید.

همگام سازی مخاطبین

- 1 گوشی را به رایانه وصل کنید.
- 2 روی نماد **Contents (محتویات)** کلیک کنید.
- 3 به این ترتیب رایانه کلیه محتویات ذخیره شده روی سیم کارت و گوشی را از گوشی وارد کرده و نمایش می دهد.
- 4 روی **File (فایل)** و سپس **Save (ذخیره)** کلیک کنید. می توانید محل ذخیره مخاطبین را انتخاب کنید.

همگام سازی رایانه

می توانید گوشی را با رایانه همگام سازی کنید تا مطمئن شوید که همه اطلاعات و تاریخ های مهم تلفن با رایانه یکساز است. به علاوه، می توانید از داده های تلفن یک پشتیبان تهیه کرده و آسوده خاطر باشید.

نصب LG PC Suite در رایانه

- 1 از صفحه آماده به کار،  را فشار داده و  و سپس  را انتخاب کنید.
- 2 حالت اتصال USB را انتخاب کرده و از بین موارد زیر انتخاب کنید.

ذخیره انبوه

PC suite

همگام سازی موسیقی

- 3 سی دی ارائه شده را در رایانه خود قرار دهید. روی **LG PC Suite Installer** (نصب کننده LG PC Suite) که در صفحه نمایش ظاهر می شود. کلیک کنید.
- 4 زبانی که مایل هستید نصب کننده به آن اجرا گردد را انتخاب و روی **OK** (تایید) کلیک کنید.
- 5 مراحل نصب را برای تکمیل LG PC Suite Installer wizard (برنامه جادویی نصب کننده LG PC Suite) دنبال کنید.
- 6 وقتی نصب کامل شد، نماد LG PC Suite در دسک تاپ ظاهر می شود.





اتصال گوشی و رایانه شخصی

- 1 کابل USB را به گوشی و رایانه خود وصل کنید.
 - 2 روی نماد **LG PC Suite** در دسک تاپ دو بار کلیک کنید.
 - 3 روی **Connection Wizard** (برنامه جادویی اتصال) و سپس **USB** کلیک کنید.
 - 4 روی **Next** (بعد). دوباره **Next** (بعد) و سپس **Finish** (پایان) کلیک کنید.
- حالا گوشی و رایانه شما به هم وصل شده اند.

پشتیبانی و بازیابی اطلاعات تلفن

- 1 گوشی را به نحوی که در بالا شرح داده است به رایانه شخصی خود وصل کنید.
- 2 روی نماد **Backup** (پشتیبانی) کلیک و یکی از گزینه های **Backup** (پشتیبانی) یا **Restore** (بازیابی) را انتخاب کنید.
- 3 محتویات مورد نظر را برای تهیه پشتیبان یا بازیابی علامت بزنید. محلی که می خواهید اطلاعات را از آن بازیابی یا در آن پشتیبانی کنید را انتخاب نمایید. روی **OK** (تایید) کلیک کنید.
- 4 از اطلاعات شما پشتیبان تهیه شده یا بازیابی می شوند.

افزودن یک شهر به ساعت جهانی

- 1 از صفحه آماده به کار  را انتخاب کرده و  را فشار دهید و سپس  را انتخاب کنید.
- 2 زمان جهانی را انتخاب کنید.
- 3  و سپس افزودن شهر را فشار دهید. نام شهر مورد نظر را تایپ کنید تا در بالای صفحه ظاهر شود.

01

02

03

04

05

06







07

08

برنامه ریز

کیفیت - کیفیت صدا را انتخاب کنید. یکی از گزینه های خیلی خوب، خوب و عادی را انتخاب نمایید.




ضبط صدا

- 1  و سپس  را فشار دهید.
- 2  را فشار دهید.
- 3  را فشار دهید تا ضبط آغاز شود.
- 4  را برای پایان ضبط فشار دهید.
- 5  را برای گوش دادن به صداهای ضبط شده فشار دهید.





تبدیل واحد

- 1 از صفحه آماده به کار  را انتخاب کرده و  را فشار دهید و سپس  را انتخاب کنید.
- 2 مهبل را انتخاب کنید.
- 3 واحد مورد نظر شامل واحد پول، سطح، طول، وزن، دما، حجم یا سرعت را برای تبدیل انتخاب کنید.
- 4 اکنون می توانید واحد را انتخاب و مقدار مورد نظر را برای تبدیل وارد نمایید و سپس واحد تبدیل را انتخاب نمایید.
- 5 مقدار متناظر روی صفحه ظاهر خواهد شد.

استفاده از زمان سنج

- 1 از صفحه آماده به کار  را انتخاب کرده و  را فشار دهید و سپس  را انتخاب کنید.
- 2 زمان سنج را انتخاب کنید.
- 3 شروع را انتخاب کنید تا زمانسنج شروع به کار کند.
- 4 اگر می خواهید یک دور را ثبت کنید، دور را انتخاب نمایید.
- 5 برای متوقف کردن زمانسنج، توقف را انتخاب کنید.
- 6 برای شروع مجدد زمان سنج از زمان توقف آن، از سرگیری را فشار دهید و برای شروع زمان از ابتدا، بازنشانی را انتخاب کنید.

استفاده از ماشین حساب

- 1 از صفحه آماده به کار  را انتخاب کرده و  را فشار دهید و سپس  را انتخاب کنید.
- 2 ماشین حساب را انتخاب کنید.
- 3 کلیدهای عددی را برای وارد کردن اعداد فشار دهید.
- 4 برای محاسبات ساده، عملکرد مورد نظر (+، -، ×، ÷) و سپس = را فشار دهید.
- 5 برای محاسبات پیچیده تر  را فشار داده و از بین **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** انتخاب کنید.

- 4 در زمانه ی بعد می توانید تعداد روزها را وارد کنید.
- 5 تاریخ مقصد در زیر نشان داده می شود.

تنظیم زنگ هشدار

- 1 از صفحه آماده به کار را انتخاب کرده و را انتخاب کنید.
- 2 افزودن هشدار را فشار دهید.
- 3 زمان مورد نظر برای زنگ هشدار را انتخاب کرده و سپس ذخیره را فشار دهید.
- 4 انتخاب کنید که زنگ هشدار یکبار روزانه، دوشنبه تا جمعه، دوشنبه تا شنبه، شنبه تا یکشنبه، به جز روز تعطیل یا روز هفته زنگ بزند. این نمادها روز هفته ای را که انتخاب کرده اید نشان می دهند.
- 5 گزینه نوع هشدار را انتخاب کرده و یک نوع زنگ هشدار انتخاب کنید.

- 6 آهنگ هشدار را فشار داده و برای یافتن صداها، پوשה صداهای پیش فرض یا صداهای ضبط شده را انتخاب کنید. برای گوش دادن به صداها، صدای مورد نظر و سپس را فشار دهید.

- 7 به هشدار یک یادداشت اضافه کنید. بعد از وارد کردن یادداشت، ذخیره را فشار دهید.

- 8 و در آخر می توانید فواصل زمانی که زنگ به صدا در بیاید را روی 10، 5، 20، 30 دقیقه 1 ساعت یا خاموش تنظیم کنید.

- 9 بعد از تنظیم زنگ هشدار، ذخیره را فشار دهید. توجه: می توانید حداکثر تا 5 زنگ هشدار تنظیم کنید.

نکته! نماد روشن/خاموش را در سمت راست زنگ هشدار فشار دهید و زنگ هشدار را تنظیم کنید.

- افزودن یادداشت با استفاده از تابلوی نقاشی
- 1 از صفحه آماده به کار را انتخاب کرده و را فشار دهید و سپس را انتخاب کنید.
- 2 افزودن نقاشی را فشار دهید.
- 3 یادداشت خود را در صفحه نمایش لمسی کشیده و را فشار دهید.

- 4 دفعه بعد که برنامه تابلوی نقاشی را باز می کنید، یادداشت شما روی صفحه ظاهر می شود.

ضبط صدا

از ضبط صوت برای ضبط یادداشت های صوتی یا صداهای دیگر استفاده کنید.

- 1 و سپس را فشار دهید.
- 2 و سپس و تنظیمات را فشار داده و از گزینه های زیر انتخاب کنید:

مدت زمان - مدت زمان ضبط را تعیین کنید. از بین گزینه های بدون محدودیت، اندازه پیام پیام چند رسانه ای یا 1 دقیقه انتخاب کنید.

01

02

03

04

05

06

07

08

برنامه ریز

افزودن یک رویداد به تقویم

- 1 از صفحه آماده به کار،  را انتخاب کرده و  را فشار دهید و سپس  را انتخاب کنید. گزینه تقویم را انتخاب کنید.
- 2 تاریخی که می خواهید رویدادی به آن اضافه شود را انتخاب کنید.
- 3 گزینه  و سپس افزودن رویداد جدید را انتخاب کنید.

4 مقوله را انتخاب کرده و سپس از قرار ملاقات.

سالگرد یا روز تولد انتخاب کنید.




- تاریخ و زمان شروع رویداد مورد نظر را بررسی کنید.
- 5 برای ملاقات ها و سالروزها زمان پایان رویداد را هم در دو کادر زمان و تاریخ وارد کنید.

6 اگر بخواهید یک موضوع یا یادداشت به رویداد اضافه کنید. یادداشت را فشار داده و متن خود را وارد نمایید و سپس ذخیره را فشار دهید.



7 هشدار و تکرار را تنظیم کنید.

- 8 ذخیره را انتخاب کنید تا رویداد مورد نظر در تقویم ذخیره شود. یک مکان نمای مربع شکل همه روزهایی که رویدادی به آنها افزوده شده است را مشخص می کند و یا شروع آن رویداد. صدای زنگی شنیده می شود. بدین ترتیب منظم و برنامه ریزی شده همه رویدادها به شما اعلام می شود.

افزودن یک مورد به لیست کارها

- 1 از صفحه آماده به کار،  را انتخاب کرده و  را فشار دهید و سپس  را انتخاب کنید.
- 2 کارها و افزودن کار را انتخاب کنید.
- 3 تاریخی را برای بایدها تعیین و میزان اولویت آنها را مشخص کنید: زیاد، متوسط یا کم.
- 4 با انتخاب ذخیره، لیست کارهای خود را ذخیره کنید.

افزودن یادداشت

- 1 از صفحه آماده به کار،  را انتخاب کرده و  را فشار دهید و سپس  را انتخاب کنید. یادداشت را انتخاب کنید.
- 2 افزودن یادداشت را انتخاب کنید.
- 3 یادداشت را تایپ کرده و ذخیره را فشار دهید.
- 4 دفعه بعد که برنامه یادداشت را باز می کنید. یادداشت شما روی صفحه ظاهر می شود.

استفاده از تاریخ یاب

تاریخ یاب ابزار بسیار مفیدی است که در محاسبه تاریخ ها به شما کمک می کند. به عنوان مثال، 60 روز پس از تاریخ 10.10.07 برابر خواهد بود با 09.12.2007.

این قابلیت برای محاسبه مهلت ها و نظایر آن بسیار مناسب است.

- 1 از صفحه آماده به کار،  را انتخاب کرده و  را فشار دهید و سپس  را انتخاب کنید.
- 2 تاریخ یاب را انتخاب کنید.
- 3 در زبانه ی از می توانید تاریخ مورد نظر را وارد کنید.

استفاده از رادیو

گوشی LG KP500 شما دارای یک رادیو FM است که می‌توانید از طریق آن به برنامه‌های رادیویی دلخواه خود هنگام حرکت گوش کنید.





توجه: برای گوش دادن به رادیو، باید از هدفون استفاده کنید. هدست را به فیش مربوطه وصل کنید. (این همان فیشی است که شما شارژر گوشی را به آن وصل می‌کنید).

جستجوی ایستگاه‌ها




می‌توانید با جستجوی ایستگاه‌های رادیویی یا به صورت دستی و یا به صورت خودکار، ایستگاه‌های رادیویی دلخواه خود را تنظیم کنید. این ایستگاه‌ها در کانال‌هایی با شماره مشخص ذخیره خواهند شد. بنابراین نیازی نیست که هر بار که می‌خواهید به آنها گوش دهید، جستجو را تکرار کنید. می‌توانید حداکثر 50 ایستگاه رادیویی را روی گوشی خود ذخیره کنید. باید ابتدا هدست را به تلفن وصل کنید تا به عنوان آنتن عمل کند.

برای تنظیم خودکار:

- 1  و سپس  را فشار دهید.
- 2  و سپس  را فشار دهید.
- 3 اسکن خودکار را فشار دهید. ایستگاه‌ها به طور خودکار یافت شده و به یک کانال در تلفن اختصاص داده می‌شوند.

توجه: همچنین می‌توانید با استفاده از  و  که در کنار فرکانس رادیویی نشان داده می‌شود، به صورت دستی ایستگاه را تنظیم کنید. اگر  و  را فشار داده و نگه دارید، ایستگاه‌ها به طور خودکار یافت می‌شوند.

بازنشانی کانال‌ها

- 1  و سپس  را فشار دهید.
- 2  سپس  را فشار دهید.
- 3 برای بازنشانی کانال‌های فعال، گزینه بازنشانی و برای بازنشانی همه کانال‌ها، بازنشانی همه را انتخاب کنید. همه کانال‌ها به فرکانس 87.5 مگاهرتز ابتدایی بر می‌گردند.

01

02

03

04

05

06

07

08

چند رسانه ای

سبک ها - در مجموعه موسیقی خود بر اساس سبک جستجو کنید.

لیست های پخش - حاوی کلیه لیست های پخش است که ایجاد کرده اید.

آهنگ های تصادفی - به آهنگ ها به صورت تصادفی و در هم گوش دهید.

انتقال موسیقی به گوشی

ساده ترین راه برای انتقال موسیقی به گوشی. استفاده از بلوتوث یا کابل همگام سازی است.

همچنین می توانید از LG PC Suite استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر به صفحه 56 مراجعه کنید. برای انتقال فایل از طریق بلوتوث:

1 بررسی کنید که بلوتوث گوشی و رایانه روشن و قابل رویت باشد.

2 بعد از انتخاب فایل موسیقی مورد نظر. گزینه ارسال آن از طریق بلوتوث را انتخاب کنید.

3 وقتی فایل برای ارسال آماده است آن را با فشار دادن **بله** در تلفن خود بپذیرید.

4 فایل باید در موسیقی < همه آهنگ ها ظاهر شود.

پخش آهنگ

1  و  و سپس  را فشار دهید.


2  و سپس **همه آهنگ ها** را فشار دهید.

3 ترانه ی مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

4 برای متوقف کردن آهنگ.  را فشار دهید.

5 برای رفتن به آهنگ بعد  را فشار دهید.

6 برای رفتن به آهنگ قبل  را فشار دهید.

7  را برای بازگشت به منوی موسیقی فشار دهید.

ایجاد فهرست پخش

با انتخاب آهنگ هایی از پوشه **همه آهنگ ها**. لیست های پخش شخصی ایجاد کنید.

1  و سپس  را فشار دهید.

2  و سپس **لیست های پخش** را فشار دهید.

3 گزینه **افزودن به لیست پخش جدید** را فشار داده و نام لیست پخش را وارد کنید و سپس **ذخیره** را انتخاب نمایید.

4 پوشه **همه آهنگ ها**. کلیه ترانه های تلفن را نمایش خواهد داد. همه ترانه هایی که مایل به افزودن آنها به لیست پخش خود هستید را فشار دهید. یک علامت تیک در کنار آنها ظاهر می شود.

5 **ذخیره** را فشار دهید.

مشاهده فایل

1 و سپس را فشار دهید.

2 و سپس اسناد را فشار دهید.

3 سندی را انتخاب و مشاهده را فشار دهید.

موارد دیگر

در پوشه موارد دیگر فایل هایی ذخیره می شوند که عکس، صدا، فیلم، بازی یا برنامه نباشند. این پوشه همانند پوشه اسناد استفاده می شود. ممکن است زمانی که فایل ها را از رایانه به گوشی منتقل می کنید، فایل ها در پوشه موارد دیگر یا پوشه اسناد ذخیره شوند.

در این صورت، می توانید آنها را انتقال دهید.

برای انتقال فایل ها از پوشه موارد دیگر به اسناد:

1 و سپس را فشار دهید.

2 و سپس موارد دیگر را فشار دهید.

3 فایلی را انتخاب کرده و را فشار دهید.

4 انتقال را فشار دهید. پوشه مقصد را از لیست و با فشار نماد فلش انتخاب کنید. وقتی انتقال انجام شد، صفحه نمایش عبارت انتقال یافت را نمایش می دهد.

ایجاد فیلم

1 و سپس را فشار دهید.

2 استودیو فیلم را فشار دهید.

3 را برای اضافه کردن تصویر فشار دهید. تصاویر مورد نظر را علامت زده و وارد کردن را انتخاب کنید.

4 زمانه سبک را برای انتخاب یک سبک فیلم انتخاب کنید.

5 برای تغییر صدا، صدای پیش فرض را فشار دهید.

6 برای مشاهده آنچه ایجاد کرده اید، را فشار دهید.

7 برای قرار دادن به ترتیب، و سپس ترتیب را فشار دهید.

8 کلید و سپس محل ذخیره را فشار دهید تا فیلم ذخیره شود.

موسیقی

گوشی LG KP500 شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ های مورد علاقه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش کننده موسیقی، کلید ، و سپس را فشار دهید. از اینجا می توانید به تعدادی از پوشه ها دسترسی پیدا کنید:

اخیراً پخش شده - در این پوشه کلیه آهنگ های را مشاهده می کنید که اخیراً پخش شده است.

همه آهنگ ها - حاوی کلیه آهنگ های موجود در تلفن است.

هنرمندان - در مجموعه موسیقی خود بر اساس هنرمند جستجو کنید.

آلبوم ها - در مجموعه موسیقی خود بر اساس آلبوم جستجو کنید.

01

02

03

04

05




06

07




08

چند رسانه ای

نصب بازی/برنامه از طریق نصب محلی

- 1  و سپس  را فشار دهید.
 - 2  و موارد دیگر یا کارت حافظه من را در صورتی که کارت خارجی وارد شده باشد. فشار دهید.
 - 3 فایل مورد نظر (*jad یا *.jar) را برای نصب انتخاب کرده و نصب را فشار دهید. برنامه نصب خواهد شد.
- توجه: فایل jad باید حاوی jar خود باشد.

انجام دادن بازی

- 1  و سپس  را فشار دهید.
 - 2  و سپس بازی ها و برنامه های من را فشار دهید.
 - 3 پوشه بازی ها را باز کرده و یک بازی را برای اجرا انتخاب کرده و فشار دهید.
- از منوی اسناد می توانید همه فایل های اسنادی را مشاهده کنید. از اینجا می توانید فایل های Excel، Powerpoint، Word، متن و PDF را مشاهده نمایید.
- ### انتقال فایل به گوشی
- بلوتوث ساده ترین راه انتقال فایل از رایانه به تلفن است. همچنین می توانید از LG PC Suite با کابل همگام سازی استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر به صفحه 56 مراجعه کنید.
- ### انتقال فایل از طریق بلوتوث:
- 1 بررسی کنید که بلوتوث گوشی و رایانه روشن و قابل رؤیت باشد.
 - 2 از رایانه خود برای ارسال فایل از طریق بلوتوث استفاده کنید.
 - 3 وقتی فایل ارسال می شود باید آن را در تلفن خود پذیرفته و بله را فشار دهید.
 - 4 فایل باید در پوشه اسناد یا موارد دیگر ظاهر شود.

استفاده از صدا

- 1  و سپس  را فشار دهید.
- 2  و سپس صداهای من را فشار دهید.
- 3 صداهای پیش فرض یا صداهای ضبط شده را انتخاب کنید.
- 4 صدایی را انتخاب کنید تا شروع به پخش کند.
- 5  را فشار داده و استفاده به عنوان را انتخاب کنید.
- 6 از بین گزینه های آهنگ زنگ، آهنگ پیام، شروع یا خاموش شدن انتخاب کنید.


فیلم ها

پوشه ی فیلم های من حاوی فیلم های بارگیری شده و نیز فیلم هایی است که با دوربین گوشی گرفته اید.

تماشای فیلم

- 1  و سپس  را فشار دهید.
- 2  و سپس فیلم های من را فشار دهید.
- 3 فیلمی را برای پخش انتخاب کنید.

ارسال کلیپ تصویری

- 1 فیلمی را انتخاب کرده و  را فشار دهید.
- 2 گزینه ارسال را فشار داده و سپس یکی از گزینه های پیام، پست الکترونیکی یا بلوتوث را انتخاب کنید.
- 3 اگر پیام یا پست الکترونیکی را انتخاب کنید. کلیپ تصویری شما به آن پیام پیوست خواهد شد و شما می توانید پیام را به همان روش همیشگی نوشته و ارسال کنید. اگر بلوتوث را انتخاب کنید. بلوتوث به طور خودکار روشن شده و تلفن شما به جستجوی دستگاهی می پردازد که بتواند فیلم را برای آن ارسال کند.

بازی ها و برنامه ها

می توانید بازی ها و برنامه های جدیدی را بارگیری کرده و روی گوشی خود ذخیره نمایید و با استفاده ه از آنها اوقات فراغت خود را پر کنید.

01

02

03

04

05

06

07

08


چند رسانه ای


تصویر صفحه شروع - تصویری را برای زمانیکه تلفن روشن می شود تعیین کنید.

تصویر صفحه خاموش - تصویری را برای زمانیکه تلفن خاموش می شود تعیین کنید.

چاپ تصویر

1  و سپس  را فشار دهید.

2  را فشار داده و سپس تصاویر من را انتخاب کنید.

3 تصویری را انتخاب کرده و  را فشار دهید.

4 **چاپ** را فشار داده و سپس از بین بلوتوث و **PictBridge** انتخاب کنید.

نکته! می توانید از طریق بلوتوث یا با اتصال به یک چاپگر سازگار PictBridge چاپ کنید.

انتقال یا کپی تصویر

می توانید تصویر را بین حافظه داخلی و حافظه خارجی جابجا یا کپی کنید. این کار را برای خالی کردن حافظه یا مراقبت از تصاویر انجام دهید.

1  و سپس  را فشار دهید.

2  را فشار داده و سپس تصاویر من را انتخاب کنید.

3  را فشار داده و انتقال یا کپی را انتخاب کنید.




4 می توانید تصاویر را با ضربه زدن روی آن ها علامت دار یا بی علامت کنید. تصویری که می خواهید انتقال دهید یا کپی کنید را علامت زده و **کپی/انتقال** را فشار دهید.

صداها

پوشه **صداها**ی من حاوی صداها ی بارگیری شده. **صداها**ی پیش فرض و **صداها**ی ضبط شده است. در اینجا می توانید صداها را سازماندهی و ارسال کنید و یا آنها را به عنوان آهنگ زنگ تنظیم نمایید.


چند رسانه ای

می توانید هر نوع فایل چند رسانه ای را در حافظه گوشی ذخیره کنید تا به تصاویر، صداها، فیلم ها و بازی های خود دسترسی آسان و سریع داشته باشید. همچنین می توانید فایل های خود را روی یک کارت حافظه ذخیره کنید. مزیت استفاده از کارت حافظه این است که می توانید فضای حافظه خود گوشی را خالی نگه دارید.

برای دسترسی به منوی چندرسانه ای  و سپس  را فشار دهید. برای باز کردن فهرستی از پوشه ها که حاوی کلیه فایل های چند رسانه ای شما است  را فشار دهید.


عکس ها


تصاویر من حاوی فهرستی از تصاویر اعم از تصاویر پیش فرض که از قبل روی گوشی بارگیری شده است و نیز تصاویری که خودتان بارگیری کرده یا با دوربین گرفته اید می باشد.

برای تغییر نما از حالت تصاویر کوچک به حالت فهرست  را فشار دهید.

ارسال عکس

1  و سپس  را فشار دهید.

2  را فشار داده و سپس تصاویر من را انتخاب کنید.

3  ارسال را فشار داده و از بین گزینه های پیام، پست الکترونیکی یا بلوتوث انتخاب کنید.

4 اگر پیام یا پست الکترونیکی را انتخاب کنید. عکس به پیام ضمیمه شده و می توانید پیام را به طور عادی نوشته و ارسال کنید. اگر بلوتوث را انتخاب کنید. بلوتوث به طور خودکار روشن شده و تلفن دستگاهی را برای ارسال عکس جستجو می کند.

استفاده از تصویر

می توانید از تصویر به عنوان تصویر زمینه، محافظ صفحه و حتی برای شناسایی تماس گیرنده استفاده کنید.

1  و سپس  را فشار دهید.

2  را فشار داده و سپس تصاویر من را انتخاب کنید.

3 تصویر را انتخاب کرده و  را فشار دهید.

4 استفاده به عنوان را فشار داده و از بین گزینه های زیر انتخاب کنید:

تصویر زمینه - یک تصویر زمینه را برای صفحه آماده به کار تنظیم کنید.

تصویر مخاطبین - تصویری را به فرد خاصی که در فهرست مخاطبین شما وجود دارد اختصاص دهید. تا زمانی که وی با شما تماس می گیرد. تصویر نشان داده شود.

01

02

03

04

05

06

07


08


عکس ها و فیلم های شما

افزودن متن به عکس

- 1 از صفحه ویرایش، **T** را فشار دهید.
- 2 برای افزودن متن بدون قاب یا انتخاب یکی از دو نوع حباب های گفتاری، **امضا** را انتخاب کنید.
- 3 متن را با استفاده از صفحه کلید وارد کرده و ذخیره را فشار دهید.
- 4 با لمس کردن متن و لغزاندن آن به محلی که مایل هستید، آن را جابجا کنید.

افزودن جلوه به عکس

- 1 از صفحه ویرایش،  را فشار دهید.
 - 2 می توانید هریک از شش گزینه زیر را روی عکس اعمال کنید:
- زیبا کردن صورت - به طور خودکار چهره ای را در یک تصویر شناسایی کرده و آن را واضح و روشن می کند.
- جلوه تونلی - جلوه عکس فوری دوربین.
- نگاتیو رنگ - جلوه ی نگاتیو رنگ.
- سیاه و سفید - جلوه رنگ سیاه و سفید.
- قرمز قهوه ای - جلوه ی قرمز مایل به قهوه ای مات - جلوه ی مات.

واضح کردن - مارکر را در امتداد نوار جابجا کنید تا کانون عکس واضح شود. نماد **OK** را انتخاب کنید تا تغییرات اعمال شود یا  را انتخاب کنید تا لغو گردد.

شطرنجی مات - برای شطرنجی کردن مات

- عکس. این گزینه را فشار دهید.
- رنگ روغن - جلوه ی رنگ روغن.
- نقاشی - با اعمال این جلوه. عکس مانند نقاشی به نظر می رسد.
- برجسته - جلوه ی برجسته
- آفتابی - جلوه ی قرار گرفتن در معرض نور را تغییر دهید.

واضح - جلوه ی زنده و شفاف بودن عکس.

نور ماه - نور را تغییر دهید تا شبیه به نور ماه شود.

قدیمی - جلوه ی عکس قدیمی.


نورانی - جلوه ی اشعه ی نور.

کارتونی - جلوه ی کارتونی.

رنگ آب - جلوه ی رنگ آب.



- 3 برای لغو جلوه ی اعمال شده، برگشت  را انتخاب کنید.


تنظیم عکس به صورت تصویر زمینه

- 1 عکسی که مایل هستید به عنوان تصویر زمینه استفاده شود را دو بار فشار دهید تا باز شود. تلفن را به حالت افقی قرار دهید.
- 2 برای باز کردن منوی گزینه ها، سمت راست صفحه را فشار دهید.
- 3  را فشار دهید.
- 4 صفحه به حالت عمودی تغییر خواهد یافت. اکنون می توانید اندازه عکس را تغییر دهید.
- 5 بعد از آنکه انتخاب خود را انجام دادید، تنظیم را فشار دهید.


ویرایش عکس ها


کارهای عالی بسیاری زادی هست که شما می توانید با عکس های خود انجام دهید. آنها را تغییر داده و به آنها شور و زندگی ببخشید.


- 1 عکس مورد نظر را براء، ویرایش باز کرده و برای نمایش گزینه های آن.  را فشار دهید.
 - 2 برای ویرایش عکس خود. نمادها را فشار دهید:
-  عکس را برش دهید. یک کادر برش مربع یا دایره شکل را در نظر بگیرید و انگشت خود را روی صفحه حرکت دهید تا آن کادر انتخاب شود.


 شکلی را روی عکس دست ساخت خود ترسیم کنید. ضخامت خط را از چهار گزینه موجود و رنگی که مایلید استفاده کنید. انتخاب نمایید.


T یک نوشته روی تصویر قرار دهید. به افزودن متن به عکس در صفحه 44 مراجعه کنید.


 عکس خود را با مهر تزئین کنید. از بین مهرهای مختلف. مهرهای دلخواه خود را انتخاب کنید و جاهایی که مایل هستید این مهرها قرار بگیرند را فشار دهید.

 هر چه را ترسیم کرده اید پاک کنید.

 تغییراتی که روی عکس ها انجام داده اید را ذخیره نمایید. انتخاب کنید که تغییرات روی فایل اصلی اعمال شود یا به عنوان فایل جدید ذخیره گردد. اگر گزینه فایل جدید را انتخاب می کنید. باید یک نام فایل را وارد نمایید.

 آخرین جلوه یا ویرایشی که روی عکس انجام داده اید را لغو کنید.

 فشار دهید تا گزینه های دیگر جلوه از جمله چرخش باز شود. گزینه های ویرایشی پیشرفته تری نیز وجود دارد. به تغییر اندازه، شکل دادن، جلوه رنگ، افزودن تصاویر و غیره مراجعه کنید.

 به افزودن جلوه به عکس در صفحه 44 مراجعه کنید.

 این نماد را برای بازگشت به گالری فشار دهید.

01

02

03

04

05




06

07

08

عکس ها و فیلم های شما

مشاهده عکس ها و فیلم ها

- 1 در صفحه پیش نمایش دوربین،  را فشار دهید.
- 2 گالری روی صفحه ظاهر می شود.
- 3 فیلم یا عکس را فشار دهید تا به طور کامل باز شود.
- 4 برای پخش فیلم،  را فشار دهید. برای توقف موقت پخش،  را فشار دهید.

نکته! به راست یا چپ حرکت کرده و عکس ها یا فیلم ها را مشاهده کنید.

گرفتن عکس از یک فیلم

⚠ هشدار: چنانچه فایل چندرسانه ای در گوشی ضبط نشده باشد، ممکن است برخی از عملکردها به درستی کار نکنند.


مشاهده عکس ها به صورت نمایش اسلاید حالت نمایش اسلاید کلیه عکس های موجود در گالری را یکی یکی و به صورت اسلاید پخش می کند. فیلم ها را نمی توان به صورت اسلاید مشاهده کرد.


1 تصویری که مایل هستید پخش اسلایدی را از آن شروع کنید را دو بار فشار دهید تا باز شود.


2  را انتخاب کنید.


3 پخش اسلایدی آغاز خواهد شد.

در حین نمایش اسلاید، گزینه های زیر موجود است:


 فشار دهید تا به طور تصادفی نمایش داده شود.

1  فشار دهید تا نمایش اسلاید روی یک عکس خاص مکت کند.

 فشار دهید تا نمایش اسلاید از سرگرفته شود.


6  فشار دهید تا سرعت نمایش اسلاید افزایش یا کاهش یابد.

1 فیلمی که می خواهید از آن عکس بگیرید را انتخاب کنید.

2 برای متوقف کردن فیلم داخل کادری که مایل به تبدیل آن به عکس هستید، کلید  و سپس سمت راست صفحه را فشار دهید تا منوی گزینه ها باز شود.

3 از منوی گزینه ها،  را انتخاب کنید.


4 تصویر با نامی که به آن اختصاص یافته است، در صفحه ظاهر می شود.

5 تصویر و سپس  را فشار دهید تا به گالری برگردید.

6 تصویر در پوشه آلبوم رسانه شما ذخیره شده و در گالری ذخیره می شود. برای دیدن عکس باید از گالری خارج شده و دوباره آن را باز کنید.


تغییر اندازه تصویر ویدئویی

هر چه تعداد پیکسل ها بیشتر باشد، اندازه فایل بزرگ تر خواهد بود و این بدان معنا است که حجم بیشتری از حافظه شما اشغال خواهد شد، اگر می خواهید فیلم های بیشتری را در گوشی خود ذخیره کنید، می توانید تعداد پیکسل ها را تغییر دهید تا اندازه فایل کوچک تر شود.


1 از نمایاب،  را در گوشه بالای سمت چپ صفحه فشار دهید.

2 اندازه فیلم را از منوی پیش نمایش انتخاب کنید.

3 از بین سه گزینه زیر یک مقدار پیکسل را انتخاب کنید:

320x240  اندازه تصویر کوچکتر.

بنابراین اندازه فایل هم کوچکتر است. برای پخش فیلم، 24 قاب در ثانیه و برای ضبط فیلم، 12 قاب در ثانیه موجود است.


176x144  کوچکترین اندازه تصویر و

بنابراین کوچکترین اندازه فایل است، تا 15 قاب در ثانیه برای پخش فیلم موجود است.

4 گزینه اندازه مورد نظر را برای استفاده انتخاب کنید.

نکته! برای اطلاع از نحوه عملکرد نرم افزار تغییر فرمت فیلم، به سی دی ارائه شده همراه با گوشی KP500 مراجعه نمایید.

تغییر جلوه رنگ

1 از نمایاب،  را در گوشه بالای سمت چپ صفحه فشار دهید.

2 از منوی تنظیمات، جلوه رنگ را انتخاب کنید.

3 پنج گزینه طرح رنگ وجود دارد: خاموش (عادی)، سیاه و سفید، نگاتیو یا قرمز قهوه ای.

4 طرح رنگ مورد نظر را برای استفاده فشار دهید.

نکته! می توانید فیلمی که به صورت رنگی

گرفته شده است را به سیاه و سفید یا قرمز قهوه ای تبدیل کنید اما نمی توانید عکسی که به صورت سیاه و سفید یا قرمز قهوه ای گرفته شده است را به رنگی تبدیل کنید.

تماشای فیلم های ذخیره شده

1 در نمایاب،  را فشار دهید.

2 گالری روی صفحه ظاهر می شود.

3 فیلمی که مایل به مشاهده آن هستید را یک بار فشار دهید تا به قسمت جلوی گالری انتقال یابد.

4 فیلم مورد نظر را مجدداً فشار دهید تا کاملاً باز شود.

01

02

03

04

05

06


07

08

دوربین فیلمبرداری

تنظیم نوردهی

نوردهی تفاوت روشنایی و تاریکی (وضوح) در یک فیلم را نشان می دهد. فیلمی که وضوح آن کم باشد. ممکن است مه آلود و مبهم به نظر برسد. حال آنکه فیلمی که دارای وضوح بالا است به مراتب واضح تر به نظر خواهد رسید.

1  را فشار دهید.

2 برای کم کردن نور فیلم نشانگر وضوح تصویر را در امتداد نوار به سمت چپ بلغزانید. در این صورت تصویر مبهم تر خواهد شد. برای نور بیشتر تصویر و تصویر واضح تر نشانگر مذکور را به سمت راست بلغزانید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب. تنظیمات را فشار دهید تا همه گزینه های تنظیمات پیشرفته باز شود.

تنظیمات پیش نمایش

اندازه فیلم - اندازه فیلم را تغییر داده و در حافظه ذخیره کنید. به تغییر اندازه فیلم در صفحه 41 مراجعه کنید.

جلوه رنگ - یک طرح رنگ انتخاب کنید تا برای فیلمی که می گیرید اعمال شود. به انتخاب طرح رنگ در صفحه 41 مراجعه کنید.

تعادل سفیدی - تعادل سفیدی باعث می شود که اشیاء سفید رنگ در فیلم ها طبیعی به نظر برسند. برای آنکه دوربین بتواند تعادل سفیدی را به درستی تنظیم کند. شاید لازم باشد که شرایط نور را تعیین کنید. از بین گزینه های خودکار، **آفتابی**. فلئورسنت یا ابری یکی را انتخاب کنید.

کیفیت - از بین گزینه های خیلی خوب. خوب و عادی یکی را انتخاب کنید. هر چه کیفیت بهتر باشد. فیلم واضح تر خواهد بود. اما به نسبت. اندازه فایبل نیز افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه فیلم های کمتری را می توانید در حافظه ذخیره کنید.

تنظیم زمان - مدت زمان خاصی را برای فیلم خود تعیین کنید برای محدود کردن اندازه فیلم به نحوی که بتوانید آن را به صورت پیام چند رسانه ای ارسال کنید. بدون محدودیت یا پیام چند رسانه ای را انتخاب کنید.

حالت مشاهده - از بین گزینه های تصویر کامل یا تمام صفحه یکی را انتخاب کنید. در حالت تمام صفحه ممکن است قسمتی از تصویر نشان داده نشود.

نکته! اگر مدت زمان پیام چند رسانه ای را تعیین می کنید. سعی کنید کیفیت پایین تری را انتخاب کنید تا بتوانید فیلم طولانی تری بگیرید.

سایر تنظیمات

حافظه - انتخاب کنید که فیلم های شما در حافظه گوشی یا در حافظه خارجی ذخیره شود.

صدا - برای فیلمبرداری بدون صدا. بی صدا را انتخاب کنید.

بازنشانی تنظیمات - همه ی تنظیمات دوربین فیلمبرداری را بازنشانی کنید.

آشنایی با نمایاب

01

02

03

04

05

06

07

08

تنظیمات - برای باز کردن منوی تنظیمات. این نماد را فشار دهید. برای اطلاعات بیشتر به استفاده از تنظیمات پیشرفته در صفحه 40 مراجعه کنید.

حالت فیلمبرداری - حالت فیلمبرداری انتخاب می شود.

اندازه تصویر

ذخیره در حافظه گوشی/حافظه خارجی

پریگشت - برای بازگشت به صفحه آماده به کار. این نماد را فشار دهید.

گالری

نوردهی - به تنظیم نوردهی در صفحه 40 مراجعه کنید.

اندازه فیلم

توقف ضبط

شروع ضبط






بزرگنمایی - برای بزرگنمایی. و برای کوچکنمایی. را فشار دهید.

حالت دوربین - برای رفتن به حالت دوربین این نماد را فشار دهید.

نکته! می توانید کلیه گزینه های میانبر را برای داشتن صفحه نمایاب واضح تر ببندید. کافی است مرکز نمایاب را یک بار فشار دهید. برای بازگرداندن گزینه ها. یک بار دیگر صفحه نمایش را با انگشت فشار دهید.

دوربین فیلمبرداری


فیلمبرداری فوری

- 1 کلید دوربین را به طرف راست گوشی فشار دهید.
- 2 در حالت پیش نمایش دوربین، نماد تصویری دوربین فیلمبرداری  را در نمایاب فشار دهید و به حالت فیلم بروید. نمایاب دوربین فیلمبرداری روی صفحه ظاهر خواهد شد.
- 3 در حالی که گوشی را به صورت افقی نگه داشته اید، عدسی دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- 4 دکمه گرفتن تصویر را فشار دهید تا فیلمبرداری شروع شود. یا نقطه قرمز  در پایین سمت راست صفحه نمایش را فشار دهید.
- 5 **Rec** در بالای نمایاب و یک زمانسنج که مدت زمان فیلم را نشان می دهد. در پایین نمایاب ظاهر می شود.
- 6 برای مکت فیلمبرداری،  را فشار داده و برای از سرگیری آن،  را انتخاب کنید.
- 7 نماد  را روی صفحه فشار دهید یا دکمه گرفتن عکس را مجدداً فشار دهید تا فیلمبرداری متوقف شود.


بعد از فیلمبرداری


یک تصویر ثابت که نشان دهنده فیلم گرفته شده است روی صفحه ظاهر می شود. نام فیلم در حاشیه پایین صفحه به همراه شش نماد در قسمت پایین سمت راست ظاهر می شود.

 را فشار دهید تا فیلم پخش شود.

 را برای ارسال فیلم به صورت یک پیام یا پست الکترونیکی یا با بلوتوث فشار دهید. برای اطلاعات بیشتر راجع به ارسال پیام، به صفحه 28 و راجع به ارسال و دریافت فایل ها از طریق بلوتوث به صفحه 65 مراجعه کنید.

 فشار دهید و فیلم را ویرایش کنید.

 را برای مشاهده یک گالری از فیلم ها و عکس های ذخیره شده فشار دهید.

 را برای حذف فیلمی که به تازگی گرفته اید. فشار دهید و برای تأیید آن **بله** را فشار دهید. نمایاب مجدداً ظاهر خواهد شد.

 را فشار دهید تا بلافاصله فیلم دیگری گرفته شود. فیلم فعلی ذخیره می شود.

صدای شاتر - یکی از سه صدای شاتر را انتخاب کنید.


صفحه شبکه ای - از بین خاموش، ساده، یا سه بخشی انتخاب کنید.

بازنشانی تنظیمات - همه تنظیمات دوربین را بازنشانی کنید.

نکته! هنگامی که از حالت دوربین خارج می شوید، کلیه تنظیمات به جز اندازه و کیفیت تصویر به تنظیمات پیش فرض بر خواهد گشت. کلیه تنظیمات غیر پیش فرض مورد نیاز شما مانند طرح رنگ باید بازنشانی شود، قبل از گرفتن عکس بعدی خود، آنها را بررسی کنید.

تغییر اندازه تصویر

هر چه تعداد پیکسل ها بیشتر باشد، اندازه تصویر بزرگ تر خواهد بود و این بدان معنا است که حجم بیشتری از حافظه تلفن اشغال می شود. اگر می خواهید عکس های بیشتری را روی گوشی خود ذخیره کنید، می توانید تعداد پیکسل ها را تغییر دهید تا اندازه فایل کوچک تر شود.


1 از نمایاب،  را در گوشه بالای سمت چپ صفحه فشار دهید.

2 اندازه را از منوی پیش نمایش انتخاب کنید.

3 مقدار پیکسل را از بین پنج گزینه موجود
3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400x240(W). 320x240
انتخاب کرده یا مورد پیش تنظیم را انتخاب کنید:

مخاطبین - این قابلیت دوربین را به گونه ای تنظیم می کند که عکس هایی بگیرد که اندازه آنها برای افزودن به مخاطبین تلفنی مناسب باشد.

انتخاب یک جلوه رنگ


1 از نمایاب،  را در گوشه بالای سمت چپ صفحه فشار دهید.

2 از منوی پیش نمایش، جلوه رنگ را انتخاب کنید.

3 پنج گزینه طرح رنگ وجود دارد: خاموش، سیاه و سفید، نگاتیو یا قرمز قهوه ای.

نکته! می توانید عکسی که به صورت رنگی گرفته شده است را به سیاه و سفید یا قرمز قهوه ای تبدیل کنید اما نمی توانید عکسی که به صورت سیاه و سفید یا قرمز قهوه ای گرفته شده است را به رنگی تبدیل کنید.

مشاهده عکس های ذخیره شده

1 می توانید در حالت دوربین، به عکس های ذخیره شده دسترسی پیدا کنید، کافی است  را فشار دهید تا گالری در صفحه نمایش ظاهر شود.

01

02

03

04

05


06

07

08

دوربین

انتخاب نوع عکس

1  را فشار دهید تا انواع روش های عکاسی موجود باز شود.

2 از دو گزینه زیر انتخاب کنید:


عکاسی معمولی - این روش عکاسی پیش

فرض است. عکس به طور عادی. آن گونه که در بخش گرفتن عکس فوری شرح داده شد. گرفته خواهد شد.

عکسبرداری متوالی - با این گزینه می توانید به طور خودکار 3/6/9 عکس متوالی بگیرید.


تنظیم نوردهی

نوردهی تفاوت روشنایی و تاریکی (وضوح) در یک تصویر را نشان می دهد. تصویری که وضوح آن کم باشد. ممکن است مه آلود و مبهم به نظر برسد. حال آنکه تصویری که دارای وضوح بالا است به مراتب واضح تر به نظر خواهد رسید.

1  را فشار دهید.

2 برای کم کردن نور تصویر، نشانگر وضوح تصویر را در امتداد نوار به سمت چپ بلغزانید. در این صورت تصویر مبهم تر خواهد شد. برای نور بیشتر تصویر و تصویر واضح تر، نشانگر مذکور را به سمت راست بلغزانید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب  را فشار دهید تا همه گزینه های تنظیمات پیشرفته باز شود.

تنظیمات پیش نمایش

اندازه - برای صرفه جویی در فضای حافظه و با گرفتن عکسی که مناسب با اندازه از پیش تنظیم شده

لازم برای مخاطب باشد. اندازه عکس را تغییر دهید. به تغییر اندازه تصویر در صفحه 37 مراجعه کنید.

جلوه رنگ - یک طرح رنگ انتخاب کنید تا برای عکسی که می گیرید اعمال شود. به انتخاب جلوه رنگ در صفحه 37 مراجعه کنید.

تعادل سفیدی - از بین گزینه های خودکار، انتخابی. آفتابی، فلورسنت یا ابری یکی را انتخاب کنید.

حالت شب - برای گرفتن عکس در تاریکی مناسب است.

زمانسنج خودکار - زمانسنج خودکار به شما امکان می دهد که عکس را با چند لحظه تأخیر بعد از فشار دادن دکمه گرفتن عکس بگیرید. از بین گزینه های **3 ثانیه**، **5 ثانیه** یا **10 ثانیه** یکی را انتخاب کنید. این قابلیت برای عکس های گروهی که خود شما هم مایل به حضور در آنها می باشید بسیار مناسب است.

کیفیت - از بین گزینه های خیلی خوب، خوب و عادی یکی را انتخاب کنید. هر چه کیفیت بهتر باشد. وضوح عکس بیشتر است اما به نسبت، اندازه فایل نیز افزایش پیدا می کند. در نتیجه عکس های کمتری را می توانید در حافظه ذخیره کنید.

حالت مشاهده - از بین گزینه های تصویر کامل یا تمام صفحه یکی را انتخاب کنید. در حالت تمام صفحه ممکن است قسمتی از تصویر نشان داده نشود.

سایر تنظیمات

حافظه - انتخاب کنید که عکس های شما در حافظه گوشی ذخیره شود یا حافظه خارجی.

آشنایی با نمایاب

01

02

03

04

05

06

07

08

تنظیمات - برای باز کردن منوی تنظیمات، این نماد را فشار دهید. برای اطلاعات بیشتر به استفاده از تنظیمات پیشرفته در صفحه 40 مراجعه کنید.

حالت دوربین - حالت دوربین انتخاب می شود.

حالت دوربین فیلمبرداری - برای رفتن به حالت فیلم این نماد را فشار دهید.


پرگشت - برای بازگشت به صفحه آماده به کار، این نماد را فشار دهید.

گالری

روشنایی - به تنظیم نوردهی در صفحه 40 مراجعه کنید.

حالت عکاسی - به انتخاب نوع عکس در صفحه 36 مراجعه کنید.

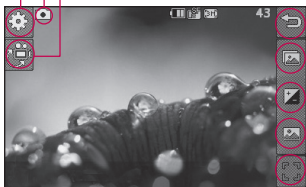

گرفتن عکس



نکته! می توانید با ضربه زدن روی صفحه نمایش، گزینه ها را مشاهده کنید. گزینه ها بعد از چند ثانیه محو می شوند.

دوربین


گرفتن عکس فوری


- 1 کلید  در سمت راست گوشی را مختصراً فشار دهید.
- 2 نمایاب دوربین روی صفحه نمایش ظاهر می شود.
- 3 در حالی که گوشی را به صورت افقی نگه داشته اید. لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- 4 گوشی را به گونه ای نگه دارید که بتوانید سوژه مورد نظر را در کادر پیش نمایش ببینید.
- 5 وقتی دوربین روی سوژه فوکوس کرد.  را محکم در کنار تلفن فشار دهید یا کادر قرمز در پایین سمت راست صفحه نمایش را فشار دهید تا عکس گرفته شود.


بعد از گرفتن عکس


عکس گرفته شده روی صفحه ظاهر خواهد شد. نام تصویر در حاشیه پایین صفحه نمایش به همراه شش نماد در قسمت پایین سمت راست ظاهر می شوند.


 فشار دهید و به گالری وارد شوید.

 فشار دهید و عکس را به صورت یک پیام پست الکترونیکی یا بلوتوث ارسال کنید. برای اطلاعات بیشتر راجع به ارسال پیام به صفحه 28 و راجع به ارسال و دریافت فایل ها از طریق بلوتوث به صفحه 65 مراجعه کنید.

 فشار دهید و عکس را ویرایش کنید.


 فشار دهید تا عکس گرفته شده به عنوان تصویر زمینه تنظیم شود.

 فشار دهید تا عکس گرفته شده حذف شود و برای تأیید آن **بله** را فشار دهید. نمایاب مجدداً ظاهر خواهد شد.

 برای آن که بلافاصله عکس دیگری بگیرید. این کلید را فشار دهید. عکس فعلی شما ذخیره خواهد شد.

تغییر سایر تنظیمات

01 در صفحه نمایش. ✉ را فشار داده و سپس تنظیمات را در منوی ارتباط انتخاب کنید. سپس تنظیمات زیر را انجام دهید:

02 **پست صوتی** - برای افزودن خدمات پست صوتی.  را فشار دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به خدماتی که ارائه می شود با اپراتور تماس بگیرید.

03 **پیام خدمات** - برای دریافت یا مسدود کردن پیام های خدماتی این گزینه را انتخاب کنید. همچنین می توانید امنیت پیام خود را با ایجاد فهرست ارسال کننده های قابل اطمینان و غیرقابل اطمینان تنظیم کنید.

04 **خدمات اطلاعاتی** - وضعیت دریافت. زبان و سایر تنظیمات خود را انتخاب کنید.

حالت بازیابی - شبکه خانگی یا رومینگ را انتخاب کنید. بنابراین اگر گزینه دستی را انتخاب کنید. فقط اعلان های مربوط به پیام چند رسانه ای را دریافت خواهید کرد و سپس می توانید تصمیم بگیرید که آیا آنها را به طور کامل بارگیری کنید یا خیر.

05 **گزارش ارسال** - برای پذیرش/درخواست گزارش ارسال. این گزینه را انتخاب کنید.

گزارش خواندن - برای درخواست گزارش خواندن. این گزینه را انتخاب کنید.

06 **اولویت** - اولویت پیام های پیام چند رسانه ای خود را انتخاب کنید.

07 **مدت اعتبار** - انتخاب کنید که پیام شما چه مدت در مرکز پیام باقی بماند.

08 **مدت زمان اسلاید** - انتخاب کنید که اسلایدهای شما چه مدت روی صفحه بماند.

حالت ایجاد - حالت پیام خود را انتخاب کنید.

زمان تحویل - انتخاب کنید چه مدت قبل هر پیام ارسال شده است

مرکز پیام چندرسانه ای - جزئیات مرکز پیام خود را وارد کنید.

پیام رسانی

صندوق ارسال - زمانی که پیام ها در حال ارسال هستند. این صندوق به عنوان یک پوشه ذخیره موقت عمل می کند.


موارد ارسال شده - کلیه پیام های ارسال شما در این پوشه قرار می گیرد.

پوشه های من - پوشه هایی برای ذخیره پیام های خود ایجاد کنید.

تغییر تنظیمات پیام متنی

تنظیمات پیام گوشی KP500 شما از قبل تعریف شده است به نحوی که بتوانید بلافاصله پیام ها را ارسال کنید. این تنظیمات را می توانید طبق اولویت های خود تغییر دهید.

نکته! برای حرکت در لیست گزینه ها، آخرین گزینه قابل رویت در صفحه نمایش را فشار داده و انگشت خود را به بالای صفحه نمایش بکشید. لیست به بالا حرکت کرده و گزینه های بیشتری قابل مشاهده خواهند بود.

در صفحه نمایش،  را فشار داده و سپس تنظیمات را در منوی ارتباط انتخاب کنید. گزینه پیام متنی را انتخاب کنید. می توانید تغییراتی در گزینه های زیر انجام دهید:

مرکز پیام متنی - جزئیات مرکز پیام را وارد کنید.

گزارش تحویل - کلید را به سمت چپ فشار دهید تا پیام تأیید تحویل پیام ها را دریافت کنید.

مدت اعتبار - انتخاب کنید که پیام های شما تا چه مدت در مرکز پیام ذخیره بمانند.


نوع پیام - متن خود را به پیام متنی، صوتی، تصویری، X.400 یا پست الکترونیکی تبدیل کنید.

رمزگذاری نویسه ها - نحوه رمزگذاری نویسه ها را انتخاب کنید. با این کار اندازه پیام فشرده شده و در نتیجه هزینه انتقال داده ها نیز کاهش می یابد.

ارسال پیام بلند به عنوان - برای ارسال پیام بلند به صورت پیام کوتاه چندگانه یا به صورت پیام چند رسانه ای این گزینه را انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات پیام چندرسانه ای

تنظیمات پیام گوشی KP500 شما از قبل تعریف شده است به نحوی که بتوانید بلافاصله پیام ها را ارسال کنید. این تنظیمات را می توانید طبق اولویت های خود تغییر دهید.

در صفحه نمایش  را فشار داده و سپس  را انتخاب کنید. گزینه های تنظیمات و پیام چندرسانه ای را انتخاب کنید. می توانید تغییراتی در گزینه های زیر انجام دهید:

تغییر تنظیمات پست الکترونیکی

می‌توانید تنظیمات پست الکترونیکی را طبق اولویت های خود انجام دهید.

1 در صفحه نمایش،  را فشار داده و سپس  و  را انتخاب کنید.

2 برای انجام تنظیمات زیر، **تنظیمات و پست الکترونیکی** را فشار دهید:

ارسال گزارش خواندن - این گزینه را انتخاب کنید تا پیام های "تأیید خوانده شدن" ارسال شود.

درخواست گزارش خواندن - این گزینه را انتخاب کنید تا پیام های تأیید خوانده شدن درخواست گردد.

فاصله زمانی بازبینی - انتخاب کنید که گوشی KP500 شما هر چند وقت یک بار پست الکترونیکی های جدید را بررسی کند.

تعداد پیام برای بازبینی - تعداد پست الکترونیکی هایی که هر بار بازبینی شوند را انتخاب کنید.

متن اصلی در پیام انتقال و پاسخ - انتخاب کنید تا پیام اصلی نیز در پاسخ شما گنجانده شود.

شامل پیوست - انتخاب کنید تا پیوست اصلی در هر پاسخی گنجانده شود.

بازبینی خودکار هنگام رومینگ - انتخاب کنید وقتی خارج از کشور هستید (رومینگ)، پست الکترونیکی های شما به طور خودکار بازبینی شود.

اعلام پست الکترونیکی جدید - انتخاب کنید که آیا دریافت پست الکترونیکی های جدید اعلام شود یا خیر.

امضا - یک امضای پست الکترونیکی ایجاد کرده و این ویژگی را فعال کنید.

اولویت - اولویت پیام های پست الکترونیکی خود را انتخاب کنید.

پوشه های پیام

به سادگی می‌توانید ساختار پوشه ای مورد استفاده در گوشی KP500 خود را تشخیص دهید. نسبتاً واضح و قابل فهم است.

صندوق دریافت - همه ی پیام های دریافتی شما در صندوق دریافت قرار می‌گیرند. از اینجا می‌توانید این پیام ها را مشاهده، حذف و بسیاری کارهای دیگر انجام دهید. برای جزئیات بیشتر به مدیریت پیام ها در زیر مراجعه کنید.

صندوق پستی - همه ی پست الکترونیکی های دریافتی KP500 در صندوق پستی قرار می‌گیرند.

پیش نویس ها - اگر وقت کافی برای تکمیل یک پیام نداشته باشید، آنچه نوشته اید را می‌توانید در این پوشه ذخیره کنید.

01

02

03

04

05

06

07


08

پیام رسانی

تنظیم پست الکترونیکی

شما می‌توانید هنگام سفر، از قابلیت های ارسال پست الکترونیکی در KP500 استفاده کنید. تنظیم اشتراک پست الکترونیکی POP3 یا IMAP4 بسیار آسان و سریع است.

1 در صفحه نمایش  را فشار داده و روی  ضربه بزنید.

2  را انتخاب کرده و سپس در منو حرکت کنید و به تنظیمات بروید.

3 در صفحه نمایش، پست الکترونیکی و سپس اشتراک های پست الکترونیکی را فشار دهید.

4 در صفحه نمایش، اشتراک جدید را انتخاب کنید.

5 برنامه جادویی تنظیم به شما کمک می‌کند تنظیمات پست الکترونیکی خود را تنظیم کنید.

6 شما می‌توانید با انتخاب اشتراک در لیست، تنظیمات را بررسی و ویرایش کنید. همچنین قادر خواهید بود تنظیمات دیگری که با ایجاد اشتراک به طور خودکار تنظیم شده‌اند را بررسی کنید.

7 با فشار دادن **فعال کردن** در صفحه نمایش می‌توانید اشتراک پست الکترونیکی پیش فرض خود را تغییر دهید.


بازایی پست الکترونیکی

می‌توانید به طور خودکار یا دستی پست الکترونیکی های جدید خود را بررسی کنید. برای بررسی خودکار، به "تغییر تنظیمات پست الکترونیکی" در صفحه 30 مراجعه کنید.

برای بررسی دستی:

1 در صفحه نمایش،  را فشار داده و سپس  و  را انتخاب کنید.

2 در صفحه نمایش، صندوق پستی را فشار دهید.

3 اشتراکی که می‌خواهید مورد استفاده قرار دهید و سپس  را فشار دهید.

4 گزینه بازایی را انتخاب کنید و گوشی KP500 به طور خودکار به اشتراک پست الکترونیکی شما متصل شده و پیام های جدید شما را بازایی می‌کند.

ارسال پست الکترونیکی با استفاده از

اشتراک جدید

1 گزینه پست الکترونیکی جدید را در منوی ارتباط فشار دهید. یک پست الکترونیکی جدید باز می‌شود.

2 آدرس گیرنده را وارد کرده و پیام خود را بنویسید. می‌توانید تصاویر، فیلم ها، صداها یا انواع دیگر فایل را نیز ضمیمه کنید.

3 برای ارسال پست الکترونیکی، ارسال را فشار دهید.

حالت پیشگویی T9

در حالت T9، T9 را مشاهده می کنید.

حالت پیشگویی T9 از یک فرهنگ لغت داخلی برای تشخیص لغاتی که می نویسید و بسته به توالی کلیدهایی که در صفحه فشار می دهید استفاده می کند. کلید عددی مربوط به حرفی که می خواهید وارد کنید را فشار دهید و همانطور که کلمه را تایپ می کنید، فرهنگ لغت آن را پیشگویی می کند.

مثلاً 3, 8, 5, 3, 6, 4, 7, 3, 6 برای نوشتن "telephone" فشار دهید.

حالت دستی ورود الفبا

در حالت الفبا، T9 را مشاهده می کنید.

در حالت الفبا، باید کلید را مکرراً فشار دهید تا حرفی وارد شود؛ مثلاً برای نوشتن لغت "hello"، باید 4 بار دو بار 3 را دو بار 5 را سه بار 5 را مجدداً سه بار و سپس 6 را سه بار فشار دهید.

صفحه کلید

در حالت صفحه کلید، صفحه به حالت افقی باز شده و یک صفحه کلید کامل روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

برای نوشتن پیام خود، کافی است هر حرف را روی صفحه فشار داده و سپس کلید های زیر را فشار دهید:

↑ برای تغییر حروف بزرگ

تشخیص دست خط

در حالت دست خط، شما به سادگی روی صفحه نمایش می نویسید و گوشی KP500 دست خط شما را به پیام تبدیل می کند، بسته به نمای مورد نظر خود گزینه صفحه یا کادر را انتخاب کنید.

نکته! ممکن است استفاده از قلم نوری در این حالت برایتان راحت تر باشد، به خاطر داشته باشید که قلم نوری را به ملایمت فشار دهید تا به صفحه نمایش آسیبی وارد نشود.

تشخیص دست خط، حرکات قلم نوری را به حروف، اعداد، یا دیگر نویسه ها تفسیر کرده و آن ها را به صورت یک متن نمایش می دهد. تشخیص دست خط فقط در قسمت هایی که می توان متن را وارد کرد، فعال است.

01

02

03

04

05

06

07

08

پیام رسانی

پیام رسانی




گوشی مدل KP500 ترکیبی از پیام کوتاه، پیام چند رسانه ای، و پست الکترونیکی را در یک منوی ساده و قابل فهم گنجانده است.

دو روش برای ورود به مرکز پیام رسانی وجود دارد:

- 1  را در صفحه آماده به کار فشار دهید.
- 2 از صفحه آماده به کار  را فشار داده و سپس  را انتخاب کنید.

ارسال پیام

1 در صفحه نمایش،  را فشار دهید تا یک پیام خالی باز شود.

2 از اینجا می توانید پیام کوتاه یا پیام چند رسانه ای ارسال کنید. برای ارسال پست الکترونیکی،  را از صفحه آماده به کار فشار دهید. سپس  و  را انتخاب کنید. برای اطلاعات بیشتر به صفحه 30 مراجعه کنید.

3 برای افزودن یک تصویر، فیلم، صدا یا الگو، درج را فشار دهید.


5 به (1) را در بالای صفحه نمایش فشار داده و شماره ی گیرنده را وارد کنید یا نماد تصویری جستجو را فشار دهید تا دفترچه آدرس باز شود. می توانید چند مخاطب اضافه کنید. وقتی آماده شد، ارسال را فشار دهید.

⚠ هشدار: اگر تصویر، فیلم یا صدایی به پیام کوتاه افزوده شود، پیام کوتاه به طور خودکار تبدیل به پیام چند رسانه ای شده و هزینه ارسال پیام چند رسانه ای به صورت حساب شما اضافه خواهد شد.

وارد کردن متن

پنج روش برای وارد کردن متن وجود دارد:


صفحه کلید کوچک، صفحه کلید، صفحه دست خط، کادر دست خط، کادر دوتایی دست خط.


می توانید روش وارد کردن متن را با ضربه روی  و روش ورودی انتخاب کنید.

یکبار روی صفحه ضربه بزنید. صفحه کلید ظاهر می شود.

 فشار دهید تا متن پیشگوی T9 روشن شود.

می توانید زبان نوشتن را تغییر دهید.

 ضربه بزنید تا بین صفحه کلید اعداد، علامت ها و متن تغییر وضعیت دهید.

از  برای حرکت در بین انواع صفحه کلید در هر حالت ورودی متن (مانند حروف بزرگ و کوچک) استفاده کنید.

⚠ هشدار: به ازای هر 1 صفحه متنی که برای هر شخص ارسال می کنید، هزینه ای از شما دریافت خواهد شد.

مشاهده اطلاعات

01

1 از صفحه آماده به کار  را فشار داده و  را انتخاب کنید.

02

2 در صفحه نمایش  را فشار داده و اطلاعات را انتخاب کنید.

03

3 از اینجا می توانید شماره های خدمات شماره شخصی خود. اطلاعات حافظه تلفن (چه مقدار حافظه باقی مانده است) و کارت ویزیت من را مشاهده کنید.

04

05

06

07

08

نکته! اگر می خواهید یک کارت ویزیت برای خود اضافه کنید. کارت ویزیت من را انتخاب کرده و همه جزئیات خود را همانطور که برای مخاطبین دیگر وارد می کنید. وارد نمایید. برای پایان ذخیره را در صفحه فشار دهید.

انتقال - این گزینه نیز مانند کپی کردن عمل می کند. اما مخاطب فقط در محلی که آن را انتقال داده اید ذخیره می شود. بنابراین اگر یک مخاطب را از سیم کارت به گوشی انتقال دهید. از حافظه سیم کارت پاک می شود.

ارسال همه مخاطبین بوسیله بلوتوث - همه مخاطبین را بوسیله بلوتوث به دستگاه دیگر انتقال دهید. اگر این گزینه را انتخاب کنید. از شما خواسته می شود بلوتوث را روشن کنید.

تهیه پشتیبان از مخاطبین - به تهیه پشتیبان و بازیابی اطلاعات تلفن در صفحه 56 مراجعه کنید.

بازیابی مخاطبین - به تهیه پشتیبان و بازیابی اطلاعات تلفن در صفحه 56 مراجعه کنید.

پاک کردن مخاطبین - همه مخاطبین را حذف می کند. اگر مطمئن هستید که می خواهید دفترچه آدرس را کاملاً پاک کنید. **بله** را در صفحه نمایش فشار دهید.


مخاطبین

ایجاد یک گروه

- 1  را فشار داده و  را انتخاب کنید.
 - 2  و سپس گروه ها را فشار دهید.
 - 3  را فشار دهید.
 - 4 افزودن گروه را انتخاب کنید.
 - 5 یک نام برای گروه جدید خود وارد کنید. همچنین می توانید یک آهنگ زنگ به گروه اختصاص دهید.
 - 6 ذخیره را فشار دهید.
- توجه: اگر گروهی را حذف کنید. مخاطبینی که به آن گروه اختصاص دارند حذف نمی شوند. این مخاطبین در دفترچه آدرس شما باقی خواهند ماند.
- تغییر تنظیمات مخاطب
- تنظیمات مخاطب را طوری انجام دهید که دفترچه آدرس مطابق با موارد برگزیده شما باشد.

نکته! برای حرکت در لیست گزینه ها. آخرین گزینه قابل رویت در صفحه نمایش را فشار داده و انگشت خود را به بالای صفحه نمایش بکشید. لیست به بالا حرکت کرده و گزینه های بیشتری قابل مشاهده خواهند بود.

1 از صفحه آماده به کار.  را فشار داده و  را انتخاب کنید.

2  را در صفحه فشار داده و تنظیمات را انتخاب کنید.

3 از اینجا می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید: تنظیمات لیست مخاطبین - انتخاب کنید که مخاطبین ذخیره شده در گوشی و سیم کارت ، فقط گوشی یا فقط سیم کارت مشاهده شوند.

همچنین می توانید انتخاب کنید که ابتدا نام یا نام خانوادگی مخاطب نمایش داده شود.


کپی - مخاطبین را از سیم کارت به گوشی و از گوشی به سیم کارت کپی کنید. انتخاب کنید که این کار را یکی یکی انجام دهید یا همه باهم. اگر یکی یکی را انتخاب کنید. باید مخاطبینی که می خواهید کپی کنید را تک تک انتخاب نمایید.

مخاطبین




جستجوی مخاطب

دو روش برای جستجوی مخاطب وجود دارد:

از صفحه آماده به کار


- 1 از صفحه آماده به کار  را فشار دهید تا دفترچه آدرس باز شود. مخاطب را از لیست مورد نظر برای تماس انتخاب کنید.
- 2 کلید  روی صفحه نمایش یا  روی صفحه کلید را فشار دهید تا تماس شروع شود.

از منوی اصلی

- 1 در صفحه نمایش  را فشار داده و سپس  را انتخاب کنید.
- 2  را فشار دهید.
- 3 یک لیست از مخاطبین را مشاهده می کنید. حرف اول نام مخاطب را وارد کنید تا منو به همان حرف در لیست برود.

نکته! وقتی روی کادر خالی ضربه می زنید. صفحه کلید حروف الفبا ظاهر می شود.

افزودن مخاطب جدید

- 1 از صفحه آماده به کار  و افزودن مخاطب را فشار دهید.
- 2 انتخاب کنید که مخاطب در گوشی یا سیم ذخیره شود.
- 3 نام و نام خانوادگی مخاطب جدید را وارد کنید. مجبور نیستید هم نام و هم نام خانوادگی را وارد کنید. اما باید حداقل یکی را وارد کنید.
- 4 می توانید تا پنج شماره مختلف را برای هر مخاطب وارد کنید. هر ورودی دارای یک نوع از پیش تنظیم شده است. موبایل، خانه، دفتر کار پی جو، شماره و عمومی. در پایان، بستن را فشار دهید.
- 5 یک آدرس پست الکترونیکی اضافه کنید.
- 6 مخاطب را به یک یا چند گروه اختصاص دهید. از بین بدون گروه، خانواده، دوستان، همکاران، مدرسه یا اشخاص مهم انتخاب کنید.
- 7 همچنین می توانید یک آهنگ رنگ، روز تولد، سالگرد، صفحه اصلی، آدرس منزل، نام شرکت، عنوان کار، آدرس شرکت و یک یادداشت اضافه کنید.
- 8 برای ذخیره مخاطب، ذخیره را فشار دهید.

01

02

03

04

05

06

07

08

تماس ها

تغییر تنظیمات عادی تماس

1  را فشار داده.  و سپس  را انتخاب کنید.

2 **تنظیمات عادی** را فشار دهید. در اینجا می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید:

رد تماس - کلید را به سمت روشن فشار دهید تا لیست تماس های رد شده برجسته شود. می توانید کادر متن را فشار دهید و از همه تماس ها. مخاطبین یا گروه های ویژه. یا شماره های ثبت نشده (شماره هایی که در مخاطبین شما نیست) انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات. ذخیره را فشار دهید.

ارسال شماره من - انتخاب کنید که آیا هنگام تماس با مخاطب مورد نظر شماره شما نمایش داده شود یا خیر.

شماره گیری خودکار - کلید را به چپ فشار دهید تا این ویژگی روشن شود یا به راست فشار دهید تا خاموش شود

حالت پاسخگویی - انتخاب کنید که چگونه به تلفن پاسخ داده شود: فشار دادن کلید ارسال یا فشار دادن هر کلید.

یادآور دقیقه - کلید را به چپ فشار دهید تا این ویژگی روشن شود و در حین تماس بعد از هر دقیقه یک بوق یادآور دقیقه بشنویید.

حالت پاسخگویی با BT - گزینه هندزفری را انتخاب کنید و با استفاده از یک هدست بلوتوث به تماس پاسخ دهید یا گوشی را انتخاب کرده و یک کلید روی گوشی را فشار دهید و به تماسی پاسخ دهید.

ذخیره شماره جدید - برای ذخیره شماره جدید. بله را انتخاب کنید.

01

استفاده از محدودیت تماس
1  را فشار داده،  و سپس  را انتخاب کنید.

02

2 محدودیت تماس را فشار دهید.

03

3 هریک از شش گزینه زیر با همه آنها را انتخاب کنید:

04

همه تماس های خروجی

05

تماس های خروجی بین المللی

06

تماس های بین المللی به جز کشور خود

07

همه تماس های ورودی

08

تماس ورودی در خارج

غیرفعال کردن همه



4 رمز ورود محدودیت تماس را وارد کنید. جهت اطلاع از پوشش شبکه و قابلیت دسترسی به خدمات، با اپراتور خود تماس بگیرید.

نکته! برای فعال کردن و گردآوری فهرستی از شماره هایی که می توان از تلفن شما با آنها تماس گرفت، گزینه شماره گیری ثابت را انتخاب کنید. برای این کار به کد پین 2 از اپراتور نیاز دارید. از گوشی شما فقط می توان با شماره های مندرج در فهرست شماره گیری ثابت تماس گرفت.

 را فشار دهید.  را انتخاب کرده و روی  ضربه بزنید.

نکته! برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می توانید هریک از ورودی های آمار تماس را فشار دهید.

استفاده از انتقال تماس

1  را فشار داده،  و سپس  را انتخاب کنید.

2 انتقال تماس را فشار دهید.

3 انتخاب کنید که هنگامی که خط مشغول است، به تماس پاسخ داده نمی شود یا وقتی که در دسترس نیستید، همه تماس ها منتقل شوند.

4 شماره ای که می خواهید تماس را به آن انتقال دهید را وارد کنید.

5 درخواست را فشار دهید تا فعال شود.

توجه! انتقال تماس ها هزینه در بر دارد. لطفاً برای جزئیات بیشتر با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

نکته! برای خاموش کردن انتقال همه تماس ها، گزینه غیر فعال کردن همه را از منوی انتقال تماس انتخاب کنید.

تماس ها

شماره گیری سریع

می توانید به مخاطبی که مکرراً با او تماس می گیرید یک شماره با شماره گیری سریع تخصیص دهید.

1 از صفحه آماده به کار  را فشار داده و  را انتخاب کنید و روی  ضربه بزنید.

2 پست صوتی شما از قبل روی شماره 1 در شماره گیری سریع تنظیم شده است. نمی توانید آن را تغییر دهید. هر شماره دیگری به غیر از 1 را برای اختصاص دادن به مخاطب برای شماره گیری سریع فشار دهید.

3 دفترچه آدرس بازی می شود. مخاطبی که می خواهید شماره را به او اختصاص دهید را انتخاب کنید. برای این کار شماره او را یک بار در صفحه نمایش فشار دهید. برای یافتن مخاطب، روی کادر جستجو ضربه بزنید و حرف اول نام مخاطب مورد نظر را وارد نمایید.

برقراری تماس دوم


1 در طول تماس اولیه،  را فشار داده و شماره مورد نظر جهت تماس را انتخاب کنید.

2 شماره را بگیرید یا مخاطبین خود را جستجو نمایید (برای اطلاعات بیشتر به برقراری تماس در صفحه 20 مراجعه کنید).

3 برای شروع تماس،  را فشار دهید.

4 هر دو تماس روی صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و تماس گیرنده در حالت انتظار قرار می گیرد.

5 برای تعویض تماس ها،  را فشار داده و تعویض تماس را انتخاب کنید یا شماره تماس نگهداشته شده را فشار دهید.

6 برای پایان دادن به یکی از تماس ها یا هر دوی آنها،  را فشار دهید و پایان و سپس همه، نگه داشتن یا فعال را انتخاب کنید.


نکته! تماس های خود را با انتخاب پذیرفتن و

سپس پیوستن، ترکیب کنید. بررسی کنید ببینید آیا ارائه دهنده شبکه شما از تماس کنفرانسی پشتیبانی می کند.

توجه: هر تماسی که می گیرید هزینه ای در بر خواهد داشت.

خاموش کردن DTMF

DTMF این امکان را برای شما فراهم می کند تا از فرمان های عددی برای پیمایش منوها درون تماس های خودکار استفاده کنید. DTMF به صورت پیش فرض روی روشن تنظیم شده است.

برای خاموش کردن آن در حین تماس (مثلاً، برای یادداشت کردن یک شماره)،  را فشار داده و گزینه DTMF خاموش را انتخاب کنید.

مشاهده آمارهای تماس

نکته! برای حرکت در لیست گزینه ها، آخرین گزینه قابل رویت در صفحه نمایش را فشار داده و انگشت خود را به بالای صفحه نمایش بکشید. لیست به بالا حرکت کرده و گزینه های بیشتری قابل مشاهده خواهند بود.

گزینه های "حین تماس"

بلندگو - برای روشن کردن بلندگوی تلفن. (🔊) را فشار دهید.


بی صدا - 🚫 را فشار دهید تا میکروفن خاموش شود و شخصی که با او صحبت می کنید نتواند صدای شما را بشنود.

گزینه ها - از لیست گزینه های منوی "حین تماس". از جمله گزینه ی پرو به پیام ها انتخاب کنید تا بتوانید در حین تماس پیام های خود را بررسی کرده و به مخاطبین بروید و در حین تماس مخاطبین را اضافه کنید یا آنها را جستجو نمایید. همچنین می توانید از این صفحه، با فشار دادن گزینه پایان تماس، تماس را پایان دهید.

📞 - انتخاب کنید تا در حین تماس مخاطبین شما جستجو شود.

+🔍 - انتخاب کنید تا شخص دیگری به تماس اضافه شود.

📄 - فشار دهید تا یک صفحه کلید عددی باز شود و بتوانید با استفاده از گزینه های عددی در بین منوها حرکت کنید. به عنوان مثال هنگام گرفتن شماره مرکز تماس یا سایر خدمات تلفنی خودکار.

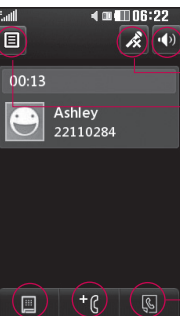

نکته! برای حرکت در لیست گزینه ها یا لیست مخاطبین، آخرین گزینه قابل رویت در صفحه نمایش را فشار داده و انگشت خود را به بالای صفحه نمایش بکشید. لیست به بالا حرکت کرده و گزینه های بیشتری قابل مشاهده خواهند بود.

01

02

03

04

05



06


07

08

تماس ها



برقراری تماس

- 1 را در صفحه نمایش فشار دهید تا صفحه کلید باز شود.
- 2 شماره تلفن را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید. برای حذف یک رقم، کلید پاک کردن را فشار دهید.
- 3 کلید  روی صفحه نمایش را فشار دهید تا تماس شروع شود.
- 4 برای پایان دادن به تماس، دکمه  را روی صفحه کلید فشار دهید.






نکته! برای وارد کردن + جهت برقراری تماس بین المللی،  را فشار داده و نگه دارید.

برقراری تماس با استفاده از فهرست

مخاطبین

- 1 از صفحه آماده به کار،  را فشار دهید تا دفترچه آدرس باز شود.
- 2 حروف اولیه مخاطب مورد نظر برای تماس را وارد کنید.
- 3 از لیست فیلتر شده، مخاطب مورد نظر را برای تماس انتخاب کرده و اگر بیشتر از یک شماره برای وی ذخیره کرده اید، یکی از شماره ها را انتخاب کنید.
- 4 کلید  روی صفحه نمایش را فشار دهید تا تماس شروع شود.

پاسخ دادن به تماس یا رد آن

- وقتی تلفن زنگ می زند، کلید  روی صفحه کلید یا  روی صفحه نمایش را فشار دهید و به تماس پاسخ دهید.
- روی  ضربه بزنید تا زنگ بی صدا شود. با این کار اگر هنگام جلسه فراموش کرده باشید مشخصه خود را به بیصدا تغییر دهید، زنگ از قبل بی صدا شده است.
- برای رد تماس ورودی، کلید  روی صفحه کلید یا  روی صفحه نمایش را فشار دهید.

01

02

03

04

05

06



07

08

تغییر وضعیت از طریق نوار وضعیت

فشار دهید تا شرح مختصری از وضعیت فعلی نشان داده شود. در این صفحه اطلاعاتی مانند زمان فعلی، شبکه، شناسه خدمات، باتری، حافظه گوشی، حافظه خارجی، مشخصه، موسیقی و بلوتوث نمایش داده می شود. شما می توانید نوع مشخصه را تنظیم کرده، موسیقی را پخش/مکث کنید و بلوتوث را فعال یا غیرفعال نمایید.

استفاده از عملکرد وظایف چندگانه

کلید وظایف چندگانه  را از روی صفحه کلید فشار دهید تا منوی وظایف چندگانه باز شود. از اینجا می توانید کلیه برنامه های در حال اجرا را مشاهده و با یک فشار به آنها دسترسی پیدا کنید. هنگامی که برنامه ای در پس زمینه اجرا می شود (مثلاً بازی یا رادیو) .

صفحه حالت آماده به کار

نوار وضعیت

در نوار وضعیت نمادهای تصویری مختلفی مانند نمادهای قدرت سیگنال، پیام های جدید و شارژ باتری و همچنین نمادهایی که فعال یا غیرفعال بودن بلوتوث یا GPRS را نشان می دهد وجود دارد.

در جدول زیر مفهوم نمادهایی که احتمالاً در نوار وضعیت می بینید آورده شده است.

نماد	شرح
	مشخصه سفارشی در حال استفاده است
	مشخصه عادی در حال استفاده است
	نمای صدای بلند مورد استفاده است
	مشخصه بیصدا در حال استفاده است
	مشخصه هدست مورد استفاده است
	تماس ها انتقال می یابد
	EDGE در حال استفاده است
	رومینگ
	حالت پرواز روشن است.
	بلوتوث فعال است
	بخش موسیقی پس زمینه
	مکث موسیقی پس زمینه
	کارت حافظه برای استفاده فعال است

نماد	شرح
	وظایف چندگانه
	قدرت سیگنال شبکه (تعداد نوارها متفاوت خواهد بود)
	هیچ سیگنال شبکه ای وجود ندارد
	عمر باقی مانده باتری
	باتری خالی است
	پیام متنی جدید
	پیام صوتی جدید
	صندوق دریافت پیام پر است
	ارسال پیام انجام نشد
	ارسال پیام چندرسانه ای انجام نشد
	یک زنگ هشدار تنظیم شده است

کلیدهای سریع

با استفاده از کلیدهای فوری می‌توانید فقط با یک لمس به عملکردهایی که بیشتر از همه استفاده می‌کنید دست یابید.

01

02

03


04



05


06


07

08

 فشار دهید تا دفترچه آدرس باز شود. برای جستجوی شماره‌ی مورد نظر جهت برقراری تماس، نام مخاطب را با استفاده از صفحه لمسی وارد کنید. همچنین می‌توانید مخاطبین جدیدی ایجاد و یا مخاطبین موجود را ویرایش کنید. برای اطلاعات بیشتر به صفحه 25 مراجعه کنید.

 فشار دهید تا صفحه‌ی شماره‌گیری بیرون آمده و بتوانید تماس برقرار کنید. شماره را به طور عادی از صفحه کلید وارد کرده و تماس را فشار دهید یا  روی صفحه کلید را فشار دهید.

 فشار دهید تا منوی اصلی به طور کامل باز شود. این منو به چهار منوی فرعی عمودی تقسیم شده است. هر زبانه منوی فرعی را فشار دهید تا گزینه‌های بیشتری را مشاهده نمایید.

 برای دسترسی به منوی گزینه‌های پیام‌رسانی، فشار دهید. از اینجا می‌توانید یک پیام کوتاه یا پیام چند رسانه‌ای جدید ایجاد کنید. یا پوشه پیام را مشاهده نمایید. برای اطلاعات بیشتر به صفحه 28 مراجعه کنید.

صفحه حالت آماده به کار

برنامه کوچک غیرفعال



برنامه کوچک موبایل




کلیدهای سریع

صفحه غیرفعال شماره گیری سریع



لیست شماره گیری سریع

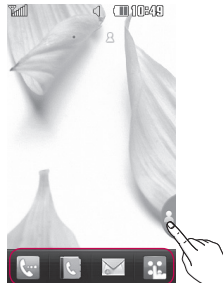

صفحه حالت آماده به کار

صفحه حالت آماده به کار

هر زمان که KP500 استفاده نمی شود، به صفحه اصلی بر می گردد. از اینجا به کلیه گزینه های منو دسترسی پیدا می کنید. می توانید تماس فوری برقرار کنید و وضعیت گوشی خود را مشاهده کنید - و بسیاری موارد دیگر.

نکاتی درباره صفحه لمسی

صفحه نمایش اصلی نیز جای بسیاری خوبی برای آشنایی با صفحه لمسی است.

برای انتخاب یک مورد، نماد مربوطه را به دقت با انگشت خود فشار دهید. گوشی KP500 تشخیص می دهد که شما گزینه ای را روی صفحه فشار داده اید و کمی می لرزد.

برای حرکت در لیست ها، آخرین گزینه قابل رویت در صفحه نمایش را فشار داده و انگشت خود را به بالای صفحه نمایش بکشید. لیست به بالا حرکت کرده و گزینه های بیشتری قابل مشاهده خواهند بود.

• لازم نیست زیاد فشار دهید. صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک فشار ملایم فعال می شود.

• برای انتخاب گزینه های مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید گزینه های اطراف را فشار ندهید.

• هنگامی که چراغ صفحه خاموش است، کلید قفل/ باز کردن که در سمت راست قرار گرفته است را فشار دهید تا به صفحه خانگی باز گردید.

• از پوشاندن گوشی با روکش یا قاب خودداری کنید. زیرا در صورتی که روی صفحه لمسی پوشیده شده باشد، این صفحه عمل نخواهد کرد.

• دو نوع صفحه غیرفعال وجود دارد. برای تعویض صفحه غیرفعال در حالت آماده به کار، به چپ یا راست حرکت کنید.

1 برنامه کوچک غیرفعال - با فشار دادن ، صفحه برنامه موبایل باز می شود.

2 صفحه غیرفعال شماره گیری سریع - با فشار دادن ، لیست شماره گیری سریع ظاهر می شود. در هر دو نوع حالت غیرفعال، می توانید فوراً آن چه را می خواهید روی صفحه بکشید و کلیک کنید.

01

02

03

04

05

06

07

08

نقشه منو

را از صفحه آماده به کار فشار دهید تا منوی اصلی باز شود. از اینجا می توانید به منوهای بیشتری شامل: ارتباط، سرگرمی، برنامه ها و تنظیمات دسترسی داشته باشید.

سرگرمی



گالری
ابزارهای شخصی
دوربین
دوربین فیلمبرداری
استودیو فیلم
موسیقی
رادیو FM
بازی ها و برنامه ها

ارتباط



شماره گیری
شماره گیری سریع
مخاطبین
تاریخچه تماس
پیام جدید
پست الکترونیکی جدید
پیام رسانی

تنظیمات



مشخصه ها
تنظیمات صفحه نمایش
تنظیمات تلفن
تنظیمات تماس
تنظیمات لمسی
بلوتوث
اتصال

برنامه ها



مرورگر
برنامه ریز
زنگ هشدار
ضبط صدا
تابلوی نقاشی
ابزارها
کیت ابزار سیم کارت

کارت حافظه


نصب کارت حافظه

حافظه موجود در تلفن را با استفاده از کارت حافظه MicroSD افزایش دهید. KP500 از کارت های حافظه با ظرفیت حداکثر 8 گیگابایت پشتیبانی می کند.

نکته: کارت حافظه یک وسیله جانبی اختیاری است.

1 روکش شکاف کارت حافظه در لبه سمت راست تلفن باز کنید.

2 کارت حافظه را در شکاف وارد کنید تا با صدای کلیک جا بیفتد.

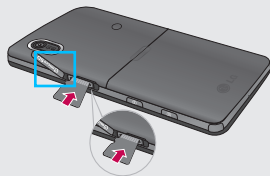

3 روکش را در جای خود قرار دهید.

فرمت کردن کارت حافظه

معمولاً کارت حافظه از قبل فرمت شده است. اگر فرمت نشده است، باید قبل از استفاده آن را فرمت کنید.

1 از صفحه آماده به کار  را انتخاب کنید. سپس  را فشار داده و تنظیمات تلفن را انتخاب کنید.

2 مدیر حافظه را فشار داده و سپس حافظه خارجی را انتخاب کنید.

3 فرمت را فشار داده و سپس انتخاب خود را تأیید کنید.

4 چنانچه رمز ورودی تعیین شده است، آن را وارد کنید. به این ترتیب کارت فرمت شده و برای استفاده آماده می شود.

توجه: چنانچه کارت حافظه دارای محتوایی باشد، این محتویات به طور خودکار در پوشه مربوطه ذخیره می شود. به عنوان مثال، فیلم ها در پوشه فیلم های من ذخیره خواهد شد.

01

02

03

04

05


06

07

08


نصب سیم کارت و باتری

روکش سوکت شارژر که در کنار گوشی KP500 تعبیه شده است را باز کنید. شارژر را در این قسمت وارد کرده و دو شاخه آن را به پریز برق بزنید. شارژر گوشی KP500 باید ادامه یابد تا وقتی که پیام "باتری پر است" روی صفحه نمایش ظاهر شود.

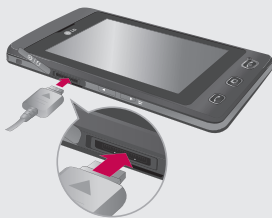


3 سیم کارت را جا بزنید.

سیم کارت را در جایگاه سیم کارت وارد کنید. دقت کنید سطح تماس طلایی کارت رو به پایین باشد. برای بیرون آوردن سیم کارت، با ملایمت آن را در جهت عکس بیرون بکشید.

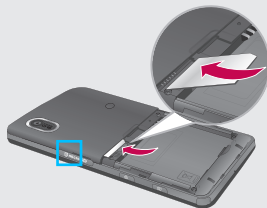

4 باتری را وارد کنید

ابتدا لبه بالای باتری را در قسمت بالایی محفظه باتری وارد کنید. مطمئن شوید که سطوح تماس باتری روی پایه‌های گوشی قرار گیرد. لبه پایین باتری را فشار دهید تا جا بیفتد.

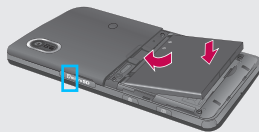

5 تلفن را شارژ کنید

راهنمای کاربر | LG KP500

نصب سیم کارت و باتری

1 درب محفظه باتری را بردارید

روکش باتری را به سمت پایین تلفن بکشید و آن را بردارید.



2 باتری را خارج کنید

انگشت خود را در شیار پایین قرار داده و باتری را از محفظه آن بلند کنید.



01

02

03

04

05

⚠ هشدار: از ناخن خود برای خارج کردن باتری استفاده نکنید.


06

07

⚠ هشدار: وقتی گوشی روشن است باتری را خارج نکنید. این کار باعث آسیب به تلفن می شود.

08

نمای باز

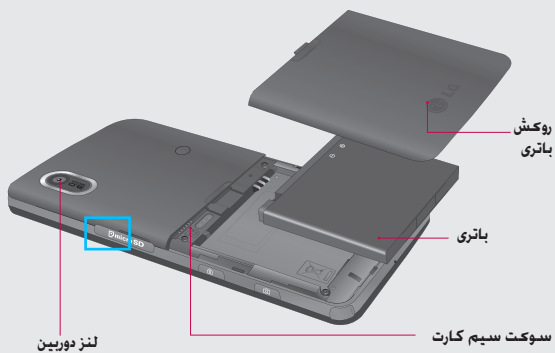

01

02

03

04

05

06

07

08



شارژر، سیم، محل اتصال هندزفری


نکته: برای اتصال کابل USB، صبر کنید تا تلفن روشن شده و در شبکه ثبت نام شود.



کلیدهای جانبی

- هنگام غیرفعال بودن صفحه نمایش؛ میزان صدای آهنگ کلید.
- در طول تماس؛ میزان صدای گوشی.
- هنگام پخش موسیقی پس زمینه - فشار مختصر؛ میزان صدا را کنترل می کند.

آشنایی با گوشی

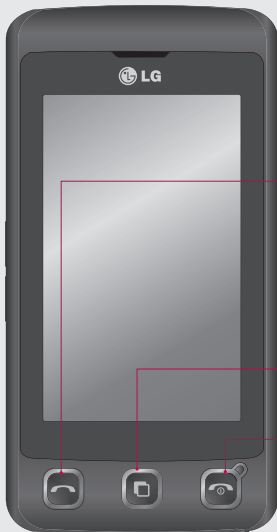

کلید پایان/روشن و خاموش کردن
به یک تماس پایان داده یا آن را رد کنید.
تلفن را روشن/خاموش کنید. یکبار
فشار دهید تا به صفحه حالت آماده
به کار برگردد.

کلید وظایف چندگانه

کلید تماس
شماره گیری کرده و به تماس های ورودی
پاسخ دهید.

⚠ هشدار: قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن در حالی که در جیب شما است ممکن است باعث آسیب به صفحه LCD گوشی و عملکرد صفحه لمسی آن شود.

- 65.....ارسال و دریافت فایل ها از طریق بلوتوث
- 66.....مرتبط شدن با دستگاه بلوتوث دیگر
- 66.....استفاده از هدست بلوتوث

67.....لوازم جانبی

68.....خدمات شبکه

68.....اطلاعات فنی

دستورالعمل ها

- 70.....دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر
- 74.....عیب یابی

فهرست مطالب

56	پشتیبانی و بازایی اطلاعات تلفن	50	پخش آهنگ
57	مناحده فایل های گوشی از طریق رایانه شخصی	50	ایجاد فهرست پخش
57	همگام سازی مخاطبین	51	استفاده از رادیو
57	همگام سازی پیام ها	51	جستجوی ایستگاه ها
	استفاده از تلفن به عنوان دستگاه همگام سازی	51	بازنشانی کانال ها
57	موسیقی		

برنامه ریزی

	وب	52	برنامه ریز
59	مرورگر	52	افزودن یک رویداد به تقویم
59	دسترسی به شبکه	52	افزودن یک مورد به لیست کارها
59	افزودن و دسترسی به محل یاب ها	52	افزودن یادداشت
59	استفاده از RSS خوان	52	استفاده از تاریخ یاب
60	ذخیره صفحه	53	تنظیم زنگ هشدار
60	دسترسی به صفحه ذخیره شده	53	افزودن یادداشت با استفاده از تابلوی نقاشی
60	مناحده تاریخچه مرورگر	53	ضبط صدا
60	تغییر تنظیمات مرورگر وب	54	ضبط صدا
60	استفاده از گوشی به عنوان مودم	54	استفاده از ماشین حساب

تنظیمات

62	شخصی سازی مشخصه ها	54	تبدیل واحد
62	تغییر تنظیمات صفحه	54	استفاده از زمان سنج
62	تغییر تنظیمات تلفن	55	افزودن یک شهر به ساعت جهانی
63	تغییر تنظیمات اتصال	56	همگام سازی رایانه
64	استفاده از مدیر حافظه	56	نصب LG PC Suite در رایانه
		56	اتصال گوشی و رایانه شخصی

خلاقیت

- دوربین 34
- گرفتن عکس فوری 34
- بعد از گرفتن عکس 34
- آشنایی با نمایاب 35
- انتخاب نوع عکس 36
- تنظیم نوردهی 36
- استفاده از تنظیمات پیشرفته 36
- تغییر اندازه تصویر 37
- انتخاب یک جلوه رنگ 37
- مشاهده عکس های ذخیره شده 37
- دوربین فیلمبرداری 38
- فیلمبرداری فوری 38
- بعد از فیلمبرداری 38
- آشنایی با نمایاب 39
- تنظیم نوردهی 40
- استفاده از تنظیمات پیشرفته 40
- تغییر اندازه تصویر ویدئویی 41
- تغییر جلوه رنگ 41
- تماشای فیلم های ذخیره شده 41
- عکس ها و فیلم های شما 42
- مشاهده عکس ها و فیلم ها 42
- گرفتن عکس از یک فیلم 42
- مشاهده عکس ها به صورت نمایش اسلاید 42
- تنظیم عکس به صورت تصویر زمینه 43
- وبرایش عکس ها 43
- افزودن متن به عکس 44
- افزودن جلوه به عکس 44
- چند رسانه ای 45
- عکس ها 45
- ارسال عکس 45
- استفاده از تصویر 45
- چاپ تصویر 46
- انتقال یا کپی تصویر 46
- صداها 46
- استفاده از صدا 47
- فیلم ها 47
- ارسال کلیپ تصویری 47
- بازی ها و برنامه ها 47
- نصب بازی/برنامه از طریق نصب محلی 48
- انجام دادن بازی 48
- اسناد 48
- انتقال فایل به گوشی 48
- مشاهده فایل 49
- موارد دیگر 49
- ایجاد فیلم 49
- انتقال موسیقی به گوشی 50

فهرست مطالب

تغییر تنظیمات عادی تماس.....	24
مخاطبین.....	25
جستجوی مخاطب.....	25
افزودن مخاطب جدید.....	25
ایجاد یک گروه.....	26
تغییر تنظیمات مخاطب.....	26
مشاهده اطلاعات.....	27
پیام رسانی.....	28
پیام رسانی.....	28
ارسال پیام.....	28
وارد کردن متن.....	28
حالت پیشگوی T9.....	29
حالت دستی ورود الفبا.....	29
صفحه کلید.....	29
تشخیص دست خط.....	29
تنظیم پست الکترونیکی.....	30
بازایی پست الکترونیکی.....	30
ارسال پست الکترونیکی با استفاده از اشتراک جدید.....	30
تغییر تنظیمات پست الکترونیکی.....	31
پوشه های پیام.....	31
تغییر تنظیمات پیام متنی.....	32
تغییر تنظیمات پیام چندرسانه ای.....	32
تغییر سایر تنظیمات.....	33
نصب و راه اندازی	8
آشنایی با گوشی.....	8
نمای باز.....	10
نصب سیم کارت و باتری.....	11
کارت حافظه.....	13
نقشه منو.....	14
صفحه حالت آماده به کار	15
نکاتی درباره صفحه لمسی.....	15
اصول اولیه	20
تماس ها.....	20
برقراری تماس.....	20
برقراری تماس با استفاده از فهرست مخاطبین.....	20
پاسخ دادن به تماس یا رد آن.....	20
گزینه های "حین تماس".....	21
شماره گیری سریع.....	22
برقراری تماس دوم.....	22
خاموش کردن DTMF.....	22
مشاهده آمارهای تماس.....	22
استفاده از انتقال تماس.....	23
استفاده از محدودیت تماس.....	23

01 نصب و راه اندازی

02 صفحه حالت آماده به کار

03 اصول اولیه

04 خلاقیت

05 برنامه ریزی

06 وب

07 تنظیمات

08 لوازم جانبی

حسن انتخاب شما و خرید گوشی پیشرفته و کم حجم
KP500 را به شما تبریک می گوئیم. این گوشی از جدیدترین
محصولات شرکت LG است که مطابق با آخرین فن آوری
ارتباطات سیار دیجیتال طراحی شده است.



برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا شبکه مخابراتی شما، با این تلفن متفاوت باشد.

راهنمای کاربر **KP500**