



Un guide d'utilisation est disponible sur www.guidelg.com

LG Electronics France

Service Clients
Paris Nord II - 117 avenue des Nations
BP 59372 Villepinte
95942 Roissy CDG cedex

 **N° magique Vert 32 20** *offres "LG"*

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

www.lge.com/fr



CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0340302 (1.2) H

Bluetooth QD ID B015130



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version logiciel que vous utilisez.



Guide de l'utilisateur du **GW520**

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du GW520, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux
- à la norme NF EN 50332-1:2000
- à la norme NF EN 50332-2:2003

Le niveau de pression acoustique du téléphone portable de marque LG, type GW520, est compatible entre autre avec les kits piétons LG et le casque Bluetooth™ HBS-250, en accord avec la norme EN 50332-1.

Le niveau de tension maximale de sortie est conforme à la norme EN 50332-2.

De plus, cet appareil est conforme à l'article 2 de l'Arrêté du 8 novembre 2005 relatif aux baladeurs musicaux.

Cet Arrêté est en application avec le droit français, article L.532-1 extrait du 'Code de la santé publique' relatif aux baladeurs musicaux.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Table des matières

Présentation du téléphone.....	8	Émettre un second appel.....	24
Vue après ouverture.....	9	Désactivation de DTMF.....	25
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	11	Afficher les journaux d'appel.....	25
Carte mémoire.....	14	Utilisation du transfert d'appel.....	26
Installation d'une carte mémoire.....	14	Appel en attente.....	26
Formatage de la carte mémoire.....	14	Restriction d'appels.....	26
Transfert de contacts.....	15	Appels restreints.....	27
Navigation dans les menus.....	16	Utilisation du rejet d'appel avec SMS.....	27
Votre écran de veille.....	17	Coût de l'appel.....	27
Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	17	Durée d'appel.....	27
Touches de raccourci.....	19	Volume des données.....	27
Barre d'état.....	20	Modification des paramètres d'appel courants.....	28
Modification de l'état depuis la barre d'état.....	21	Noms.....	30
Utilisation de la fonction Multitâche.....	21	Recherche d'un contact.....	30
Appels.....	22	Ajout d'un nouveau contact.....	30
Émission d'un appel.....	22	Options Contact.....	31
Modification des paramètres d'affichage du clavier de numérotation.....	22	Création d'un groupe.....	32
Appel des contacts.....	23	Modifier les paramètres des contacts.....	32
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	23	Affichage des informations.....	33
Réglage du volume pendant l'appel.....	23	Messages.....	34
Numérotation abrégée.....	23	Messages.....	34
		Envoyer un message.....	34
		Saisie de texte.....	35
		Saisie intuitive T9.....	35
		Saisie manuelle Abc.....	36
		Clavier Azerty.....	36

Configuration de la messagerie électronique.....	37	Familiarisation avec le viseur	53
Récupération des e-mails.....	38	Réglage de l'exposition	54
Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte.....	38	Utiliser les paramètres avancés.....	54
Modification des paramètres de messagerie électronique	39	Visualisation des vidéos enregistrées.....	55
Dossiers de messages.....	40	Vos photos et vidéos	56
Gestion des messages	41	Visualisation de vos photos et vidéos	56
Utilisation des modèles.....	41	Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo.....	56
Utilisation des émoticônes	42	Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	56
Modification des paramètres de message texte.....	42	Capture d'une image à partir d'une vidéo	56
Modification des paramètres MMS...43		Visualisation des photos sous forme de diaporama.....	57
Modification des autres paramètres.....	44	Définition d'une photo comme papier peint.....	58
Orange Messenger.....	44	Modification des photos.....	58
Appareil Photo	45	Ajustement de la longueur de la vidéo.....	59
Prendre une photo rapide.....	45	Fusion de deux vidéos.....	60
Lorsque la photo est prise.....	45	Fusionner une photo avec une vidéo	60
Familiarisation avec le viseur	47	Ajouter du texte à une vidéo	61
Choisir un type de prise de vue.....	48	Superposer une photo	61
Réglage de l'exposition	48	Ajouter un enregistrement vocal.....	62
Utiliser les paramètres avancés	48	Ajouter une bande sonore à votre vidéo	63
Afficher vos photos enregistrées	50		
Caméra vidéo	51		
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	51		
Lorsque la vidéo est enregistrée.....	52		

Table des matières

Modification de la vitesse de la vidéo	63	Musique	70
Divertissement	64	Transférer de la musique sur votre téléphone	70
Images	64	Lecture d'une chanson	71
Envoi d'une photo	64	Création d'une liste d'écoute	71
Utilisation d'une image	65	Modification d'une liste d'écoute	72
Impression d'une image	65	Suppression d'une liste d'écoute	72
Déplacement ou copie d'une image	66	Utilisation de la radio	72
Création d'un diaporama	66	Rechercher des stations	73
Sons	66	Réinitialisation des stations	73
Utilisation d'un son	66	Dictaphone	74
Vidéos	66	Ajout d'un événement au calendrier	74
Utilisation des options alors que la vidéo est en pause	67	Ajout d'un élément à votre liste des tâches	74
Envoi d'une vidéo	67	Trouver jour J	74
Installation d'un jeu/d'une application Java via une installation locale	67	Réglage des alarmes	75
Utilisation d'un jeu	68	Dictaphone	76
Utilisation du menu d'options des jeux	68	Enregistrement d'un son ou d'une voix	76
Utilisation de Mes jeux	68	Envoi du mémo vocal	76
Contenus Flash	68	Ajouter un mémo	77
Documents	68	Utiliser la calculatrice	77
Transfert d'un fichier vers votre téléphone	68	Convertir une unité	77
Affichage d'un fichier	69	Utilisation du chronomètre	77
Autres	69	STK	78
		Ajout d'une ville à l'horloge mondiale	78

PC Sync	79	Paramètres	87
Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur	79	Personnalisation des Profils.....	87
Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone.....	79	Modification des paramètres de l'Écran	87
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur.....	79	Modification des paramètres du Téléphone	88
Synchroniser vos contacts	80	Modification des réglages des touches	89
Synchroniser vos messages.....	80	Modification des paramètres de Connectivité.....	90
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse.....	81	Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.....	91
Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale.....	81	Association à un autre périphérique Bluetooth	93
Utiliser votre téléphone en tant que modem.....	82	Utilisation d'un casque Bluetooth.....	93
Orange World	84	Mise à jour du logiciel.....	94
Orange World.....	84	Accessoires	95
Accès au Web	84	Service réseau	96
Ajouter des favoris et y accéder	84	Données techniques	96
Utilisation du lecteur RSS	85	Précautions d'utilisation du téléphone mobile	98
Enregistrement d'une page.....	85	Dépannage	107
Accès à une Page enregistrée	86		
Affichage de l'historique du navigateur	86		
Modification des paramètres du navigateur Web.....	86		

Présentation du téléphone

Prise pour le chargeur, le câble USB et le kit piéton.

ASTUCE : Pour connecter le câble USB, attendez que le téléphone s'allume et s'enregistre sur le réseau.

Touche Marche/Arrêt

- Permet de terminer ou de rejeter un appel. Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran de veille.

Bouton multi-utilisation

Touche d'appel

- Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

⚠ AVERTISSEMENT : Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.



Connecteur de carte mémoire MicroSD

Touche de verrouillage / déverrouillage

Touche Appareil photo

Touches latérales

- Lorsque l'écran est en veille : touche permettant de régler le volume de la sonnerie et de modifier la tonalité lorsque vous touchez l'écran.
- Pendant un appel : volume des écouteurs.

Vue après ouverture



Touche de changement de mode de saisie
(majuscules/minuscules)

Touches alphanumériques

Touche Espace

Permet de saisir un espace lorsque vous rédigez un message.

Touche d'effacement


- Permet de supprimer un caractère à chaque pression. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez cette touche enfoncée.

Touche Entrée

Touche Symbole

- Permet d'ajouter des caractères spéciaux. Par exemple: parenthèses, guillemets, etc.


Vue après ouverture

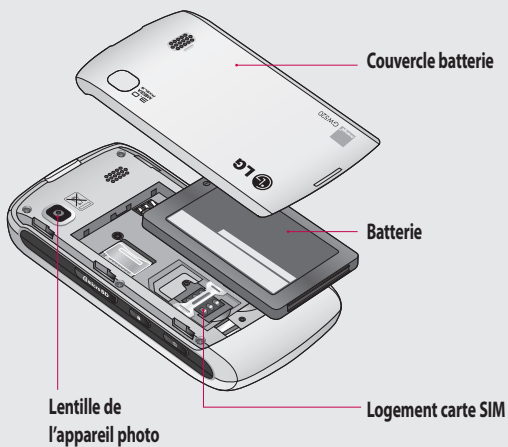

Installation de la carte SIM et de la batterie

1 Retirez le couvercle de la batterie

Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le haut, puis retirez-le.

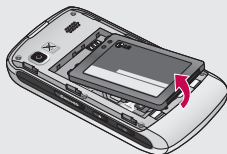


⚠ AVERTISSEMENT :

N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

2 Retirez la batterie

En vous aidant de la découpe située dans la partie inférieure, retirez la batterie de son emplacement.

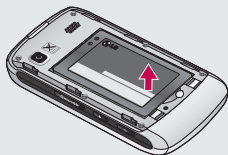


⚠ AVERTISSEMENT :

Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

Installation de la carte SIM et de la batterie


3 Installez la Carte SIM.

Faites glisser la carte SIM dans l'emplacement prévu et assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement vers l'extérieur.

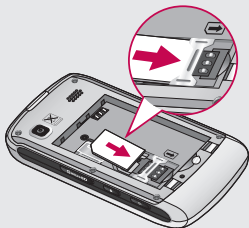


4 Installez la batterie

Placez la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

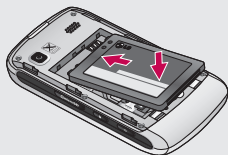

5 Chargez la batterie

Soulevez et ouvrez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le haut du GW520. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Votre GW520 doit être chargé jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche sur l'écran.

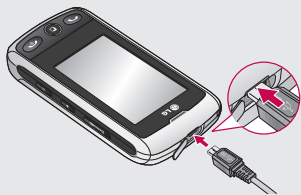


Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire micro SD permet d'augmenter l'espace mémoire de votre téléphone.

REMARQUE : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

- 1 Retirez le couvercle de l'emplacement de la carte mémoire situé sur le côté droit du téléphone.
- 2 Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

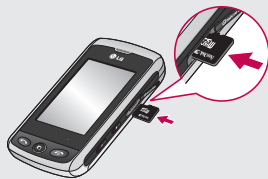

- 3 Fermez le couvercle.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant la première utilisation.


- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  et choisissez **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur **Gestionnaire de mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Format**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, saisissez-le. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

ASTUCE : Pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Paramètres du téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Paramètres mémoire principale.


REMARQUE : Si votre carte mémoire contient déjà des fichiers, ils seront automatiquement enregistrés dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos sont enregistrées dans le dossier Mes vidéos.

Transfert de contacts

Pour transférer votre répertoire de la carte SIM vers votre téléphone :

- 1 Dans le menu **Communication**, sélectionnez  , puis **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Copier**.
- 3 Sélectionnez **SIM vers téléphone**.
- 4 Choisissez **Tout sélectionner** ou sélectionnez chaque nom un par un et appuyez sur **Copier**.

Navigation dans les menus

Appuyez sur  dans l'écran de veille pour ouvrir le **Menu principal**. Ensuite, vous pouvez accéder à plusieurs menus : **Communication**, **Divertissement**, **Utilitaires** et **Réglages**.



Communication

- 1 Répertoire
- 2 Journal des appels
- 3 Messages
- 4 E-mail
- 5 Composer numéro
- 6 Orange Messenger



Divertissement

- 1 Appareil Photo
- 2 Musique
- 3 Galerie
- 4 Album multimédia
- 5 TV Player
- 6 Ligue 1 player
- 7 Jeux et Applications
- 8 Radio FM



Utilitaires

- 1 Orange World
- 2 Fuseaux horaires
- 3 Alarme
- 4 Agenda
- 5 Mémo
- 6 Dictaphone
- 7 Extras



Réglages

- 1 Profils
- 2 Affichage
- 3 Téléphone
- 4 Appels
- 5 Bluetooth
- 6 Paramètres tactiles
- 7 Connectivité

Votre écran de veille

À partir de cet écran, vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone et effectuer beaucoup d'autres opérations.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile


L'écran de veille permet également de se familiariser avec l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône. Votre GW520 vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez sélectionné une option.

Pour faire défiler les listes, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace, affichant ainsi d'autres éléments.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres options.
- Pour restaurer l'écran d'accueil lorsque le rétroéclairage de l'écran est éteint, appuyez sur la touche Verrouillage/Déverrouillage, sur le côté droit du téléphone.
- Ne placez pas votre téléphone dans un étui. L'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un matériel quelconque.
- Il existe deux types d'écran de veille. Cliquez à gauche ou à droite pour afficher l'un ou l'autre dans l'écran de veille.

Votre écran de veille

- 1 Gadgets en mode veille :** lorsque vous appuyez sur , le panneau de gadgets mobiles s'affiche. Vous pouvez déplacer des icônes du panneau de gadgets vers l'écran principal.
- 2 Livesquare :** sur l'écran Livesquare, vous pouvez facilement téléphoner, envoyer un message et enregistrer un numéro dans le répertoire à l'aide du numéro attribué à un avatar. Pour utiliser ces fonctions, sélectionnez un avatar et appuyez sur la touche de raccourci correspondante.

Touches de raccourci

Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Appuyez sur cette touche pour afficher le pavé de numérotation tactile qui permet d'émettre un appel. Composez le numéro comme si vous utilisiez des touches standard, puis appuyez sur ou sur la touche .



Permet d'ouvrir votre répertoire. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact dans la partie supérieure de l'écran à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.



Permet d'accéder au menu Messages. Dans ce menu, vous pouvez rédiger un SMS ou un MMS, ou encore afficher votre dossier de messages.










Permet d'ouvrir le menu principal complet, divisé en quatre sous-menus verticaux. Appuyez sur l'onglet de chaque sous-menu pour afficher des options supplémentaires.
















Votre écran de veille

Barre d'état

À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.


Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes les plus susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie vide
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal


Icône	Description
	Boîte de réception pleine
	Échec de l'envoi du message
	Alarme activée
	Profil Personnalisé activé (le chiffre dans l'icône varie)
	Profil Normal activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Kit piéton activé
	Transfert d'appels activé
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	Lecture musique
	Pause musique


Modification de l'état depuis la barre d'état

Appuyez sur la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : heure, réseau, ID SVC, batterie, mémoire du téléphone, mémoire externe, profil, MP3 et Bluetooth. Dans cet écran, vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver la connexion Bluetooth.

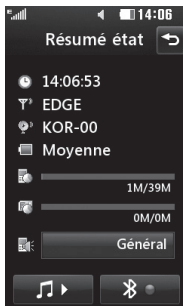





Utilisation de la fonction Multitâche


Appuyez sur la touche Multitâche  pour ouvrir le menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.


Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.


Appels


Émission d'un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche Effacer.
- 3 Appuyez sur  ou sur la touche  pour émettre l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

ASTUCE : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.



ASTUCE : Pour éviter d'émettre des appels par inadvertance, appuyez sur la touche de verrouillage/déverrouillage  afin de verrouiller l'écran tactile.

ASTUCE : Pour afficher le clavier en cours d'appel, appuyez sur .

ASTUCE : Appuyez pour déverrouiller. Vous pouvez déverrouiller le téléphone en maintenant ce bouton enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne actif ou en appuyant sur la touche Déverrouiller .

ASTUCE : Vous pouvez envoyer un message, enregistrer un numéro et parcourir votre répertoire en appuyant sur .



Modification des paramètres d'affichage du clavier de numérotation

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez Paramètres écran pour



modifier l'affichage du pavé de numérotation.


- 3 Vous pouvez modifier la taille et la couleur de la police.



Appel des contacts

- 1 Sur l'écran de veille, touchez  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Appuyez sur le champ de recherche et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionnez le numéro à composer.
- 4 Appuyez sur la touche .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  ou touchez  pour répondre à l'appel.

Appuyez sur  pour mettre la sonnerie en sourdine. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, si vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.


Appuyez sur la touche  ou sur  pour rejeter l'appel entrant.

Réglage du volume pendant l'appel



Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton haut/bas, situé sur le côté gauche du téléphone.

Numérotation abrégée



Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  et sélectionnez **Répertoire** dans le menu Communication avant d'appuyer sur **Numéros abrégés**.

Appels

- 2 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 3 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone. Pour rechercher un contact, appuyez sur le champ de recherche et saisissez les premières lettres du nom du contact que vous souhaitez appeler.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  et choisissez **Échanger appel** ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**, puis **Tous, En attente** ou **Actif**.

Émettre un second appel


- 1 Pendant votre appel initial, appuyez sur  et sélectionnez le numéro à appeler.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur  pour connecter l'appel.

ASTUCE : Vous pouvez combiner vos appels en sélectionnant **Accepter**, puis **Joindre**. Assurez-vous que votre fournisseur réseau prend en charge les conférences téléphoniques.

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Désactivation de DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des appels automatisés. La fonction DTMF est activée par défaut.


Pour la désactiver en cours d'appel (pour prendre note d'un numéro par exemple), appuyez sur  et sélectionnez **DTMF désactivé**.


Afficher les journaux d'appel


ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace, affichant ainsi d'autres éléments.


Appuyez sur , puis sur  dans le menu Communication.


Vous pouvez afficher :

Tous  : permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués.

Emis  : permet d'afficher une liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Reçus  : permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez reçus.



En absence  : permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez manqués.

ASTUCE : À partir de l'un des journaux des appels, appuyez sur  et sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

ASTUCE : Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Appels

Utilisation du transfert d'appel

- 1 Touchez , sélectionnez  et choisissez .
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Saisissez le numéro vers lequel transférer.
- 5 Appuyez sur **Demander** pour l'activer.

REMARQUE : Le renvoi d'appel entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur réseau.

ASTUCE : Pour désactiver tous les renvois d'appel, sélectionnez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

Appel en attente

Lorsque ce service est activé, le téléphone peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication.

Restriction d'appels

- 1 Touchez , sélectionnez  et choisissez .
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les six) :
 - Tous les appels sortants**
 - Vers international**
 - Vers inter. sauf pays d'origine**
 - Tous entrants**
 - App. entrant à l'étranger**
 - Désact. tous les appels**
- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Appels restreints

Sélectionnez Restriction d'appels pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Une fois cette fonction activée, vous pouvez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des numéros fixes à partir de votre téléphone.

Utilisation du rejet d'appel avec SMS

Vous pouvez envoyer un message expliquant pourquoi vous ne pouvez pas répondre à un appel en utilisant la fonction « Message d'excuse » avant de rejeter un appel entrant.

Coût de l'appel

Permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge).

Durée d'appel

Permet d'afficher la durée de vos appels émis et reçus.

Volume des données

Permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

Appels

ASTUCE : Sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Touchez , sélectionnez  et choisissez .
- 2 Appuyez sur **Paramètres communs**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :
Rejet d'appel : faites glisser le commutateur pour mettre la Liste de rejet en surbrillance. Vous pouvez appuyer sur la zone de

texte pour choisir parmi tous les appels des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts) ou anonymes. Appuyez sur **Enregistrer** pour modifier ce paramètre.

Envoyer mon numéro - Permet d'afficher votre numéro lorsque vous appelez un correspondant.

Rappel automatique : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

Mode de réponse : choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la touche Envoyer ou via n'importe quelle touche.

Bip minute : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

Mode réponse BT (Bluetooth) :

sélectionnez **Mains-libres** pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez **Téléphone** si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

Enreg. nv numéro : sélectionnez **Oui** pour enregistrer un nouveau numéro.



ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace, affichant ainsi d'autres éléments.

Noms



Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :


Depuis l'écran de veille

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Appuyez sur  en regard du contact que vous souhaitez appeler. Cette opération n'est possible que si vous avez défini **Émettre un appel vocal** comme **Touche de raccourci** dans **Param liste contacts**.

Depuis le menu principal

- 1 Touchez .
- 2 Appuyez sur  dans le menu Communication et sélectionnez **Rechercher**.
- 3 La liste des contacts correspondant aux lettres entrées s'affiche.

Ajout d'un nouveau contact


- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur , puis sur **Nouveau contact**.
- 2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Tél.** ou sur la carte **SIM**.
- 3 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez renseigner au moins l'un ou l'autre.
- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact. Chaque entrée propose des types prédéfinis : **Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax** ou **Général**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fermer**.
- 5 Ajoutez une adresse e-mail.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir entre **Aucun groupe, Famille, Amis, Collègues, École** ou **VIP**.

- 7 Vous pouvez également ajouter une **sonnerie**, un **anniversaire**, un **événement**, une **page d'accueil**, une **adresse domicile**, un **nom société**, un **métier**, une **adresse de société** ou un **mémo**.
- 8 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

ASTUCE : Vous pouvez créer des groupes personnalisés pour vos contacts.

Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser.
- 2 Vous pouvez directement modifier le contact ou envoyer un message à partir de cet écran.
- 3 Appuyez sur  pour ouvrir la

liste des options.

Supprimer : permet de supprimer le contact concerné. Appuyez sur **Oui** pour confirmer.

Copier ou déplacer vers SIM/ Téléphone : permet de déplacer ou de copier le contact vers la carte SIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré le contact).

Env. carte visite : permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que **SMS, MMS, E-mail** ou via **Bluetooth**.

ASTUCE : Envoyer message : permet d'envoyer un message au contact. Si une adresse e-mail est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un e-mail ou un SMS/MMS.

Noms

Création d'un groupe

- 1 Touchez .
- 2 Appuyez sur  dans le menu Communication, puis sur **Groupes**.
- 3 Touchez .
- 4 Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 5 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe dans le champ Nom.
- 6 Touchez **Enregistrer**. Vous pouvez également attribuer une sonnerie à un groupe.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces contacts sont conservés dans votre répertoire.

Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez adapter les paramètres de vos contacts pour que votre répertoire convienne à vos propres préférences.

- 1 Depuis l'écran de veille, appuyez sur  dans le menu Communication.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Réglages**.
- 3 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :
Param liste contacts : permet d'afficher les contacts enregistrés dans votre **Téléphone et SIM, Tél.** uniquement ou **SIM** uniquement. Vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom d'un contact. De même, vous pouvez choisir d'afficher ou non une touche de raccourci en regard du contact.
Synchroniser contact : permet de synchroniser vos contacts en vous connectant à votre serveur.
Copier : permet de copier les contacts de votre carte SIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte SIM. Vous pouvez sélectionner tous

les contacts en appuyant sur Tout sélect. ou sélectionner chaque contact à copier et procéder un contact après l'autre.



Déplacer : permet d'effectuer les mêmes opérations que Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Si vous déplacez un contact de la carte SIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la mémoire SIM.

Envoyer tous les contacts par Bluetooth : permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique doté de la technologie Bluetooth. Si vous sélectionnez cette option, Bluetooth s'active automatiquement.

Sauvegarder et Restaurer contacts : permet de sauvegarder et de restaurer des contacts vers la carte mémoire.

Effacer tout : permet de supprimer tous les contacts de votre téléphone ou de votre carte SIM. Appuyez sur Oui si vous êtes sûr de vouloir supprimer tous vos contacts de votre répertoire.

Affichage des informations

- 1 Depuis l'écran de veille, appuyez sur  dans le menu Communication.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Infos**.
- 3 Dans ce menu, vous pouvez afficher vos **Numéros de service**, votre **Numéros personnels**, vos **Etat mémoire** (l'espace mémoire restant) et **Ma carte de visite**.




ASTUCE : Pour ajouter votre propre carte de visite, sélectionnez **Ma carte de visite**, puis saisissez vos informations comme vous le feriez pour un contact. Pour terminer, appuyez sur **Enregistrer**.

Messages

Messages

Votre GW520 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.


vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes :

Touchez  depuis l'écran de veille, ou  et sélectionnez  dans le menu Communication.

Envoyer un message

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Écrire message** pour ouvrir un message vide.
- 2 Ensuite, vous pouvez envoyer un SMS ou un MMS. Pour envoyer un e-mail, appuyez sur  depuis l'écran de veille, puis sur  via le menu Communication.
- 3 Pour envoyer un SMS ou un MMS, appuyez sur Nouveau message. Pour envoyer un e-mail, appuyez sur Nouvel e-mail.

- 4 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, un modèle, etc.
- 5 Appuyez sur **À (1)** dans la partie supérieure de l'écran pour saisir le numéro du destinataire, ou appuyez sur l'icône de recherche pour ouvrir votre répertoire. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.


 **AVERTISSEMENT :** Si une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

ASTUCE : Réponse rapide : permet d'envoyer une réponse rapide au message sélectionné à l'aide d'un modèle.


Saisie de texte


Il existe deux modes de saisie du texte :


Mode de saisie textuelle T9 / Mode de saisie textuelle normale / Clavier Azerty.

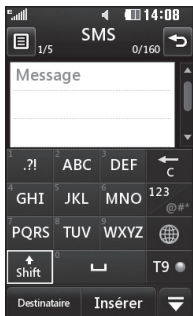



 permet d'activer ou de désactiver le mode T9.

 permet de modifier la langue d'écriture.


 permet de basculer entre les claviers de chiffres, de symboles et de lettres.

Pour faire défiler les différents claviers dans chaque mode de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules), utilisez  lorsque l'écran est en mode Paysage.

Pour entrer un espace, appuyez sur .

Pour effacer un caractère ou supprimer la phrase, appuyez sur .

ASTUCE : Pour écrire votre message, il vous suffit d'appuyer sur les lettres affichées et d'appuyer sur :

 pour passer en majuscules

 permet d'insérer un espace

Saisie intuitive T9

 s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches


Messages

sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.

Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Si le mot que vous souhaitez écrire n'apparaît pas, appuyez sur **Ortho**. Lorsque vous appuyez sur **Ortho**, vous avez la possibilité d'entrer le mot souhaité via le mode de saisie manuelle Abc. Le mot ou nom saisi est alors ajouté au dictionnaire.

Saisie manuelle Abc

 s'affiche en mode Abc.


En mode Abc (mode T9 désactivé), pour saisir une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.


Clavier Azerty


Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Par exemple, vous devez saisir du texte pour enregistrer des noms dans les contacts, écrire un message et créer des événements planifiés dans l'agenda. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : mode Abc et mode 123.

ASTUCE : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).


Pour saisir un symbole dans le champ de texte, appuyez sur la touche  et sélectionnez un symbole, puis appuyez sur **OK**. Pour afficher plus d'options de symboles, faites défiler l'affichage à l'aide des touches de navigation.

Séparez chaque mot par un espace en appuyant sur .

Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche .

Mode de saisie de texte à l'aide du clavier




Lorsque vous devez saisir du texte, notamment lorsque vous écrivez un message, le mode Abc est activé par défaut. Lorsque vous saisissez un numéro, notamment lorsque vous émettez un appel, le mode chiffres sera activé par défaut.

En mode Abc, vous pouvez saisir des chiffres en appuyant d'abord sur , puis sur le chiffre requis.

Configuration de la messagerie électronique

La fonction e-mail de votre GW520 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte e-mail POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace, affichant ainsi d'autres éléments.

- 1 Touchez .
- 2 Sélectionnez  depuis le menu **Communication**, puis .
- 3 Appuyez sur **Ajouter compte**.
- 4 L'Assistant vous aide à configurer vos paramètres de messagerie. Si aucun compte e-mail n'a été défini, vous pouvez en configurer un à l'aide de l'assistant.
- 5 Vous pouvez alors déterminer la configuration de votre compte :
Adresse e-mail : permet de saisir votre adresse e-mail.
Adresse du serveur : permet de saisir l'adresse du serveur (Microsoft Exchange uniquement).

Messages

Domaine : permet de saisir le domaine (Microsoft Exchange uniquement).

Nom utilisateur : permet de saisir le nom d'utilisateur du compte.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du compte.

Protocole : permet de saisir le type de messagerie (**POP3** ou **IMAP4**).

Serveur entrant : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie entrant.




Serveur sortant : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie sortant.

Authentificat SMTP : permet de définir les paramètres de sécurité pour le serveur de messagerie sortant.

Nom de compte : il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails.

- 1 Appuyez sur  , puis sélectionnez  depuis le menu **Communication**.
- 2 Appuyez sur le compte que vous souhaitez utiliser, puis sur  .
- 3 Choisissez **Récupérer**. Votre GW520 se connecte à votre compte e-mail et récupère vos nouveaux messages.

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Appuyez sur **Nouvel e-mail** dans le compte e-mail que vous souhaitez utiliser. Un nouvel e-mail s'ouvre.
- 2 Vous pouvez saisir l'adresse du destinataire et écrire votre message. Vous pouvez également joindre des images, vidéos, sons ou autres types de fichiers.

- 3 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer**.

Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos préférences.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez  et .
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres de messagerie** pour modifier les paramètres suivants :

Comptes Email : permet de configurer un compte e-mail.

Compte e-mail préféré : permet de sélectionner le compte e-mail que vous souhaitez utiliser.

Autoriser rapport de lecture : permet d'autoriser l'envoi d'un message de confirmation de lecture.

Demander rapport de lecture : permet de demander des messages de confirmation de lecture.

Intervalle récupération : permet de définir la fréquence à laquelle votre GW520 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Nombre de mails à récupérer : permet de sélectionner le nombre d'e-mails à récupérer à chaque fois.

Inclure message dans Transf. & Rép. : permet d'inclure ou non le message d'origine dans votre réponse.

Inclure pièce jointe : permet d'inclure ou non la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

Récup. auto en itinérance : permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

ASTUCE : Les coûts de récupération des e-mails seront plus élevés en mode itinérant. Veuillez contacter votre opérateur réseau.

Messages

Nouvelle notification email : permet de choisir si vous souhaitez recevoir ou non une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.

Signature : permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

Taille env msg : permet de sélectionner la taille maximale de vos e-mails.

Compteur e-mails : permet d'afficher les informations liées à vos e-mails.

Dossiers de messages

Vous reconnaîtrez la structure des dossiers du GW520, car elle est très logique.

Reçus : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Elle vous permet notamment de consulter et

supprimer des messages. Pour plus de détails, reportez-vous à la section **Gestion des messages** ci-dessous.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés : tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Brouillons : si vous ne terminez pas la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Mes dossiers : créez des dossiers pour stocker vos messages.





Émoticônes : permet d'ajouter et d'insérer des émoticônes dans vos messages.

Modèles : permet d'utiliser une liste de textes courants et de modèles de MMS.

Réglages : permet de modifier les paramètres de vos SMS et MMS.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.


- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez  et .
- 2 Sélectionnez **Reçus**.
- 3 Appuyez sur , puis choisissez :
Supprimer : permet de supprimer les messages marqués.
Modifier l'affichage : permet de sélectionner l'affichage classé ou l'affichage standard.
Créer nouveau msg : permet d'écrire un nouveau message ou e-mail vierge.
Déplacer dans mon répertoire : permet de déplacer les messages marqués vers Mes dossiers.
Filtrer : permet de sélectionner une option de filtre.
Tout supprimer : permet de supprimer tous les messages de votre boîte de réception.

Si le message **Espace insuffisant pour messages SIM** s'affiche, vous devez supprimer des messages de votre carte SIM.

Si le message **Espace insuffisant pour messages** s'affiche, vous devez supprimer des messages pour libérer de la mémoire.

Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Le téléphone contient déjà des modèles, que vous pouvez modifier.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Modèles** depuis le menu **Communication**.
- 2 Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Appuyez ensuite sur  puis sélectionnez **Nouveau**, **Supprimer** ou **Tout supprimer**.
- 3 Pour créer un nouveau modèle, appuyez sur **Ajouter modèle**.

Messages

- 4 Vous pouvez afficher le modèle en le sélectionnant dans la liste et le modifier en le touchant sur l'écran.


Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Émoticônes** depuis le menu **Communication**.
- 2 Appuyez sur  pour accéder aux options relatives aux émoticônes : **Nouveau**, **Supprimer** et **Tout supprimer**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter émoticône** pour créer une nouvelle émoticône.
- 4 Vous pouvez afficher l'émoticône en la sélectionnant dans la liste et la modifier en la touchant sur l'écran.

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du GW520 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés en fonction de vos préférences.

Appuyez sur  et sélectionnez **Réglages** depuis le menu **Communication**. Sélectionnez **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.




Types de message : permet de convertir votre message en **Texte**, **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

Codage caractères : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Envoi des SMS longs : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de Plusieurs SMS ou d'un MMS.

Modification des paramètres MMS

Les paramètres de message du GW520 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés en fonction de vos préférences.

Touchez  et sélectionnez , puis . Choisissez **Réglages**, puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération : permet de sélectionner **Réseau local** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez Manuel, vous ne recevrez qu'une notification pour les MMS. Vous pourrez alors choisir ou non de les télécharger complètement.

Accusé de réception : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage des diapositives.

Mode de création : permet de choisir le mode de votre message.

Messages


Heure de réception : permet de définir le délai avant la livraison du message.

Centre MMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur  depuis le menu

Communication et sélectionnez **Réglages**, puis :

Répondeur : appuyez sur  pour ajouter un nouveau service Répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.

Message de service : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également définir des niveaux de sécurité pour vos messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisés ou non sécurisés.

Compteur messages : permet de configurer ou réinitialiser le compteur de messages.

Service infos : permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.



Orange Messenger

Remarque : Ce service n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Vous pouvez discuter avec d'autres personnes en utilisant ce menu. Orange Messenger ne peut être utilisé qu'avec une carte SIM.

Appareil Photo

Prendre une photo rapide

- 1 Maintenez enfoncée la touche , située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Le viseur apparaîtra à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 4 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans l'aperçu.
- 5 Une fois la mise au point sur votre sujet effectuée, appuyez fermement sur le bouton  situé sur le côté du téléphone ou appuyez sur le cadre rouge affiché dans l'angle inférieur droit de l'écran pour prendre une photo. Les options d'envoi s'affichent.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de la photo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. Six icônes se trouvent également à droite de l'écran.



-  permet d'accéder à la galerie.
-  permet d'envoyer la photo en tant que message, Carte Postale ou bien de la Mettre en Ligne.
-  permet de charger l'image sur Internet ou d'envoyer la photo en tant que MMS ou carte postale. Vous pouvez modifier les réglages de téléchargement.

Appareil Photo



permet de définir la photo que vous avez prise en tant que fond d'écran.



permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.



Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle sera enregistrée.


Familiarisation avec le viseur



ASTUCE : Vous pouvez faire apparaître les options en touchant l'écran. Elles se désactivent automatiquement après quelques secondes.


Appareil Photo

Choisir un type de prise de vue

- 1 Touchez  pour connaître les types de prises de vue disponibles.
- 2 Sélectionnez l'une des deux options suivantes :
 - Mode normal** : il s'agit du type de vue par défaut. La photo est prise normalement, comme pour une photo rapide (voir plus haut).
 - Rafale** : permet de prendre automatiquement et rapidement trois, six ou neuf photos successives.


Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres (contraste) d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Touchez .
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre vers

la gauche pour une exposition plus faible et une image plus floue, ou vers la droite pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Paramètres de l'aperçu

Taille : permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour un contact.

Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre photo.

Balance blancs : permet de choisir parmi Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent ou Nuageux.

Mode nuit : permet de prendre une photo dans un environnement sombre.

Retardateur : permet de définir un intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la photo est prise. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : désactivé, 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

Qualité : vous avez le choix entre trois options - Super avancé, Avancé et Normal. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

Mode d'affichage : permet de visualiser l'image en mode Plein écran ou Image entière. En mode Plein écran, il est possible que

l'image soit tronquée pour s'ajuster à l'écran.

Autres paramètres

Mémoire : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez Téléphone ou Mémoire externe.

Son prise vue : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

Grille : choisissez entre Désactivé, Bande simple et Section triple


Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

Appareil Photo

ASTUCE : Lorsque vous quittez la fonction appareil photo, les valeurs par défaut de tous vos paramètres sont rétablies, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.






ASTUCE : Le menu des réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des réglages.

Afficher vos photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran.

Caméra vidéo


Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Maintenez enfoncée la touche Appareil Photo, située sur le côté droit du téléphone.
- 2 En mode de prévisualisation, appuyez sur l'icône de la caméra vidéo  pour activer le mode vidéo. Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur le bouton Appareil photo pour démarrer l'enregistrement, ou appuyez sur le point rouge  dans le coin inférieur droit de l'écran.
- 5 **Enreg.** s'affiche dans le coin supérieur droit du viseur et une minuterie située dans le coin inférieur droit indique la durée de votre vidéo.
- 6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur . Pour la reprendre, sélectionnez .
- 7 Touchez  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.


Caméra vidéo


Lorsque la vidéo est enregistrée


Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. Six icônes se trouvent également à droite de l'écran.

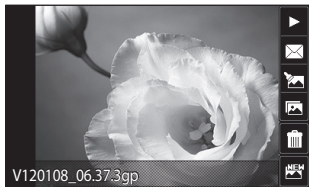



 Appuyez pour lire un clip vidéo.

 permet d'envoyer la vidéo sous forme de **Message, d'E-mail** ou via **Bluetooth**. Vous pouvez également charger votre vidéo sur YouTube.


 permet de modifier la vidéo.

 permet d'afficher une galerie des vidéos et des images enregistrées.

 Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.

 permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

Familiarisation avec le viseur

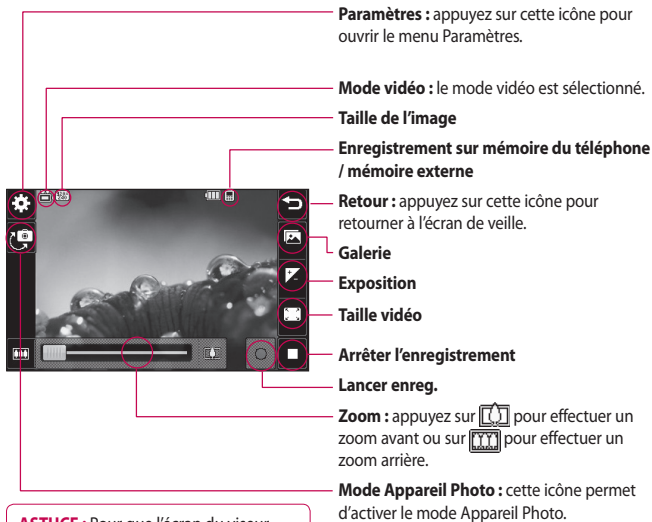


ASTUCE : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Caméra vidéo

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres (contraste) d'une vidéo. Une vidéo au contraste faible paraît floue, alors qu'une vidéo au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Touchez .
- 2 Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre vers la gauche pour une exposition plus faible et une vidéo plus floue, ou vers la droite pour une exposition plus élevée et une vidéo plus nette.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Paramètres de l'aperçu

Taille vidéo : permet de modifier la taille de la vidéo pour gagner de

Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre vidéo.

Balance blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Qualité : vous avez le choix entre trois options - **Super fin**, **Fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de vidéos.

Définir l'heure : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Sélectionnez **Sans limite** ou **MMS** pour limiter la taille et pouvoir envoyer la vidéo par MMS.

Mode d'affichage : permet de visualiser l'image en mode Plein écran ou Image entière. En mode Plein écran, il est possible que l'image soit tronquée pour s'ajuster à l'écran.

ASTUCE : Si vous choisissez la durée MMS, vous pourrez filmer une vidéo plus longue en sélectionnant une qualité d'image plus faible.


Autres paramètres

Mémoire : permet d'enregistrer vos vidéos sur la **Mémoire externe** ou la **Mémoire téléphone**.

Voix : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.

Visualisation des vidéos enregistrées


- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez une fois sur la vidéo que vous souhaitez visionner pour l'ouvrir entièrement.
- 4 Appuyez sur l'icône Lecture située au centre de l'écran.

Vos photos et vidéos



Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre appareil photo.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.
- 4 Pour lire la vidéo, appuyez sur . Pour interrompre la lecture, appuyez une fois sur l'écran et sélectionnez .

ASTUCE : Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

ASTUCE : Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Touchez **Oui** pour confirmer.



Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo



Pour effectuer un zoom avant, appuyez plusieurs fois sur . Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur .

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, appuyez sur l'icône Haut-parleur située sur l'écran et faites glisser la barre vers la gauche ou vers la droite.

Capture d'une image à partir d'une vidéo

- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous voulez capturer une image.
- 2 Appuyez sur  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et sélectionnez .

- 3 À partir du menu des options, sélectionnez .
- 4 L'image s'affiche à l'écran avec le nom qui lui est associé.
- 5  Permet de revenir à la galerie.
- 6 L'image est enregistrée dans votre dossier Album média et s'affiche dans la galerie. Pour afficher l'image, vous devez quitter la galerie, puis la rouvrir pour l'afficher.


 **AVERTISSEMENT :**

Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré à l'aide du téléphone.

Visualisation des photos sous forme de diaporama



Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama.

Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.


- 1 Appuyez deux fois sur la photo avec laquelle vous souhaitez commencer le diaporama pour l'ouvrir.
- 2 Sélectionnez  sur la partie gauche de l'écran.
- 3 Le diaporama démarre.




Il existe plusieurs options dans les diaporamas :

-  Permet d'afficher un diaporama aléatoire.
-  Permet d'interrompre le diaporama sur une photo spécifique.

Vos photos et vidéos

 Permet de revenir à la lecture du diaporama.

 Permet d'augmenter ou de réduire la vitesse du diaporama.




Définition d'une photo comme papier peint

- 1 Appuyez sur la photo que vous voulez définir comme fond d'écran pour l'ouvrir.
- 2 Touchez l'écran pour accéder aux options.
- 3 Touchez .
- 4 Vous pouvez alors modifier la taille de l'image.
- 5 Lorsque vous êtes satisfait de la photo, appuyez sur **Définir**.
- 6 L'affichage de l'image varie en fonction du mode choisi (mode Paysage ou Portrait).


Modification des photos

Vous disposez de nombreuses fonctionnalités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou


leur donner plus de vie.


- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  pour faire apparaître les options.
- 2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :
 -  Permet de rogner votre photo. Sélectionnez une zone de rognage carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.
 -  Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Dans les quatre options, sélectionnez l'épaisseur de la ligne, puis la couleur à utiliser.


T Permet d'ajouter du texte sur la photo.


 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Sélectionnez un ou plusieurs tampons et appuyez sur **OK**.

Appuyez sur les parties de la photo où vous voulez voir apparaître des tampons.


 Permet d'effacer ce que vous dessinez. Vous pouvez sélectionner la taille de la gomme parmi quatre options.


 Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications dans le **Fichier d'origine**, ou dans un **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, saisissez un nom de fichier.

 Permet d'annuler le dernier effet ou la dernière modification apportée à la photo.

 Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris **Rotation**. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Voir **Redimensionner**, **Morphing**, **Renforcement des**

couleurs, **Ajouter images** etc.




 Permet d'ajouter des filtres effets comme Flou, Netteté et Esquisse à une photo.

 Permet de modifier un effet sur une photo.






 Permet de revenir à la galerie.




Ajustement de la longueur de la vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Rogner**.

Vos photos et vidéos

- 3 Appuyez sur  et définissez les nouveaux points de début et de fin à l'aide de .
- 4 Appuyez sur l'icône Enregistrer ou appuyez sur  pour revenir à la galerie et supprimer les modifications.

Fusion de deux vidéos

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner vidéo.**
- 3 L'album média s'ouvre. Choisissez la vidéo que vous voulez fusionner.
- 4 Appuyez sur la photo et faites-la glisser pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Appuyez sur l'icône Effet pour choisir le mode de fusion des vidéos : **Aucun, Zoom pan., Pas de couv., Damier, Partagé, Forme de losange, Ovale,**

Neutre ou **Fondu enchaîné.**

- 6 Appuyez sur l'icône Enregistrer, puis sur **Oui** pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Choisissez de remplacer le fichier d'origine ou d'enregistrer la vidéo dans un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.





Fusionner une photo avec une vidéo


- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner image.**
- 3 Le dossier Album média s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous voulez fusionner avec votre vidéo.
- 4 Appuyez sur la photo et faites-la glisser pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Appuyez sur l'icône Effet pour choisir le mode de fusion de la

photo et de la vidéo : **Aucun, Zoom pan., Pas de couv., Damier, Partagé, Forme de losange, Ovale, Neutre** ou **Fondu enchaîné.**

- 6 Appuyez sur Enregistrer, puis sur **Oui**. Choisissez de remplacer le fichier d'origine ou d'enregistrer la vidéo dans un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.

Ajouter du texte à une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez **||** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Superposition texte.**
- 3 Saisissez votre texte à l'aide du clavier téléphonique et sélectionnez **Enreg.**
- 4 Appuyez sur  et indiquez l'endroit où vous souhaitez que le texte figure à l'aide de .

- 5 Appuyez sur la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte et appuyez sur **OK.**
- 6 Appuyez sur  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître le texte.
- 7 Touchez **Aperçu** pour vous assurer que la superposition du texte vous convient.
- 8 Appuyez sur l'icône Enregistrer et choisissez soit d'écraser le fichier d'origine, soit de l'enregistrer en tant que nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter du texte.

Superposer une photo








- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez **||** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Superposition image.**

Vos photos et vidéos

- 3 L'album média s'ouvre.
Sélectionnez la photo que vous voulez superposer sur votre vidéo.
- 4 Appuyez sur  et indiquez l'endroit où vous souhaitez que la photo apparaisse à l'aide de .
- 5 Appuyez sur la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître la photo et appuyez sur **OK**. Si la photo est trop grande, elle se superposera sur tout l'écran, et pas uniquement sur la zone sélectionnée.
- 6 Appuyez sur  pour indiquer l'endroit duquel vous souhaitez faire disparaître la photo.
- 7 Touchez **Aperçu** pour vous assurer que la superposition de la photo vous convient.
- 8 Appuyez sur l'icône Enregistrer et choisissez soit d'écraser le fichier d'origine, soit de l'enregistrer en tant que nouveau fichier.

- 9 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.

Ajouter un enregistrement vocal

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Enregistrement vocal**.
- 3 L'ajout d'un enregistrement vocal altère la qualité du fichier audio original. Touchez **Oui** pour continuer.
- 4 Touchez  pour visionner votre vidéo. Lorsque vous arrivez à la partie sur laquelle vous souhaitez enregistrer votre voix, appuyez sur .
- 5 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement et sur  pour reprendre l'enregistrement.
- 6 Touchez **Aperçu** pour vous assurer que l'enregistrement vocal vous convient.




- 7 Appuyez sur l'icône Enregistrer et choisissez soit d'écraser le fichier d'origine, soit de l'enregistrer en tant que nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres enregistrements vocaux à la vidéo.

Ajouter une bande sonore à votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Doublage**.
- 3 L'album média s'ouvre. Sélectionnez la piste que vous voulez ajouter à votre vidéo.
- 4 La piste audio d'origine de la vidéo sera effacée. Touchez **Oui** pour continuer.
- 5 Si le fichier audio est plus court que la vidéo, définissez si vous souhaitez le passer **Une fois** ou le **Répéter**.




- 6 Choisissez de remplacer le fichier d'origine ou d'enregistrer la vidéo dans un nouveau fichier.

Modification de la vitesse de la vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Échelle de temps**.
- 3 Sélectionnez l'une des quatre options de vitesse suivantes : **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Choisissez de remplacer le fichier d'origine ou d'enregistrer la vidéo dans un nouveau fichier.
REMARQUE : Seuls les fichiers vidéo 3gp peuvent être modifiés.


Divertissement

La mémoire du téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. L'utilisation d'une carte mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Album multimédia, appuyez sur , puis sur . Appuyez sur  pour ouvrir la liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

Images

Images contient une liste d'images, y compris des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone.





Appuyez sur  pour basculer l'affichage de Vue grille à Vue liste et inversement.

Envoi d'une photo

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez l'image à envoyer. Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 4 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre photo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous sélectionnez **Bluetooth**, Bluetooth est automatiquement activé et votre téléphone recherche un périphérique auquel envoyer la photo.

Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant. Vérifiez que votre téléphone est en mode Portrait.

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis touchez .
- 4 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :




Fond d'écran : permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.

Image Contacts : permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

Image démarrage : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Fermeture image : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Impression d'une image

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis touchez .
- 4 Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez entre **Bluetooth** et **PictBridge**.





ASTUCE : Vous pouvez imprimer via Bluetooth ou en vous connectant à une imprimante compatible avec PictBridge.

Divertissement

Déplacement ou copie d'une image

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Images**.
- 3 Appuyez sur , puis sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.
- 4 Vous pouvez sélectionner/désélectionner les images en les touchant successivement. Sélectionnez l'image à déplacer ou à copier, et appuyez sur **Copier/Déplacer**.

Création d'un diaporama

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Images**.
- 3 Sélectionnez une image de démarrage pour votre diaporama.
- 4 Appuyez sur , puis sur **Diaporama**.

Sons

Le dossier **Sons** contient les options Sons téléchargés, **Sons par défaut** et **Mémo vocal**. Ce dossier vous

permet de gérer et d'envoyer des sons ou de les définir comme sonneries.




Utilisation d'un son

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Sons**.
- 3 Sélectionnez un son pour commencer à le lire.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.
- 5 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie**, **Sonnerie message**, **Démarrage** ou **Fermeture**.


Vidéos

Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos que vous avez téléchargées ou enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

Utilisation des options alors que la vidéo est en pause

Appuyez sur  lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

Capturer : permet de capturer le plan figé en tant qu'image.

Envoyer : permet d'envoyer une vidéo dans un message, un e-mail ou via Bluetooth. Vous pouvez également diffuser votre vidéo sur YouTube.

Supprimer : permet de supprimer la vidéo.

Modifier : permet de modifier la vidéo.

Info. fichier : permet d'afficher le nom, la taille, la date, le type, la durée, la protection et le transfert.

Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo puis touchez .
- 2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez **Message**, **E-mail**, **Bluetooth** ou **YouTube**.

- 3 Si vous choisissez **Message multimédia** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.




Installation d'un jeu/d'une application Java via une installation locale.

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Autres** ou **Ma carte mémoire** si une carte mémoire externe est insérée.
- 3 Sélectionnez le fichier (*.jad ou *.jar) à installer, puis appuyez sur la commande **Installer**. L'application va être installée.

REMARQUE : Le fichier jad doit contenir son propre fichier jar.

Divertissement

Utilisation d'un jeu

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez .
- 3 Ouvrez le dossier **Jeux**, sélectionnez un jeu et appuyez sur l'icône correspondante pour le lancer.

Utilisation du menu d'options des jeux

Les dossiers Jeux et Applications contiennent les options suivantes :

Info. fichier : permet d'afficher le fournisseur, la version, la taille et le domaine.

Trier par : permet de trier les jeux et applications par **Date**, **Taille** ou **Nom**.

Gestionnaire de mémoire : permet d'afficher l'état de la mémoire téléphone et de la mémoire externe.

Utilisation de Mes jeux

Mes jeux contient des jeux Flash préchargés qui utilisent le capteur de mouvement intégré.

Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, PowerPoint, Word, texte et PDF.

Transfert d'un fichier vers votre téléphone




Le mode Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec

LG PC Suite via votre câble Sync.

Pour transférer des documents à l'aide de la technologie Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur et qu'ils sont à portée l'un de l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

Affichage d'un fichier

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document.

Autres

Le dossier Autres permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le **dossier Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres plutôt que dans le dossier Documents**.




Il est alors possible de les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier **Autres** vers le dossier **Documents** :

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Autres**.
- 3 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Déplacer**, puis sélectionnez le dossier de destination dans la liste en appuyant sur l'icône représentée par une flèche. L'écran affiche « **Déplacé** » une fois le transfert terminé.

Divertissement

Musique

Votre LG GW520 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, touchez , puis  et . À partir de cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes : permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Music Store : permet de vous connecter à la boutique en ligne.

Toutes les pistes : contient toutes les chansons de votre téléphone.

Artistes : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums : permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Listes d'écoute : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

ASTUCE : L'application Orange Music Store permet de télécharger de la musique.

Transférer de la musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble sync.

Pour transférer des documents à l'aide de la technologie Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur vos deux périphériques et que ces derniers sont à portée l'un de l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et sélectionnez l'envoi via Bluetooth.

3 Une fois que votre fichier est prêt à être envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.

4 Le fichier apparaît dans  >
Toutes les pistes.

Lecture d'une chanson

1 Appuyez sur , puis sur .

2 Touchez , puis **Toutes les pistes**.

3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.

5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.


6 Touchez  pour revenir à la chanson précédente.

7 Appuyez sur  pour revenir à la liste de chansons.

Création d'une liste d'écoute

Vos propres listes d'écoute peuvent être créées en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

1 Touchez , puis .

2 Appuyez sur , puis sur **Listes d'écoute**.

3 Touchez **Ajouter une nouvelle liste d'écoute**, saisissez le nom de la liste d'écoute puis touchez **Enregistrer**.





4 Le dossier **Toutes les pistes** affiche toutes les chansons stockées dans votre téléphone. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute. Une coche apparaît à gauche des noms des chansons.

5 Touchez **Terminé**.

Divertissement

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Vous pouvez réaliser cette opération en modifiant la liste d'écoute.

- 1 Appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Listes d'écoute**.
- 3 Sélectionnez la liste d'écoute.
- 4 Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

Ajouter nouvelles chansons :

permet d'ajouter d'autres chansons à la liste d'écoute. Marquez celles que vous souhaitez ajouter et appuyez sur

Terminé.





Changer l'ordre : permet de modifier l'ordre de lecture de la liste d'écoute.

Supprimer : permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Touchez **Oui** pour confirmer.

État mémoire : permet d'afficher l'état de la mémoire téléphone et de la mémoire externe.

Tout supprimer : permet de supprimer tous les morceaux de la liste d'écoute.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Listes d'écoute**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Supprimer** ou **Tout supprimer** pour supprimer l'ensemble des listes d'écoute.

Utilisation de la radio





La fonction radio FM intégrée du LG GW520 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Rechercher des stations





Vous pouvez régler les stations de radio sur votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet d'enregistrer jusqu'à 50 stations. Vous devez d'abord brancher le kit piéton sur le téléphone car il fait office d'antenne.

Pour effectuer une Recherche automatique :





- 1 Appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sur .
- 3 Appuyez sur **Recherche automatique**. Les stations sont détectées automatiquement et

associées à des canaux dans votre téléphone.

REMARQUE : Vous pouvez également effectuer un réglage manuel des stations en utilisant les icônes





 et  affichées près de la fréquence radio. Si vous maintenez enfoncées les touches  et , les stations seront automatiquement détectées.


Réinitialisation des stations

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis .
- 3 Sélectionnez **Réinitialiser** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tt réinit** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 MHz.




Dictaphone

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sur . Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Nouvel événement**.

ASTUCE : Vous avez la possibilité de définir des dates de congé dans votre calendrier. Appuyez sur chaque jour de vacances, puis sur  et sélectionnez **Définir congé**.

Ajout d'un élément à votre liste des tâches

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sur .
- 2 Sélectionnez **Tâches** et appuyez sur **Ajouter tâche**.




- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez des notes, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Elevée**, **Moyenne** ou **Faible**.
- 4 Enregistrez la tâche en sélectionnant **Enreg.**

ASTUCE : Pour modifier un élément, sélectionnez-le, appuyez sur l'onglet correspondant et saisissez les modifications. Confirmez les modifications en sélectionnant **Enregistrer**.

Trouver jour J




Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de déterminer une date à partir de la date du jour.

Vous pouvez ainsi repérer diverses échéances.


- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sur .

- 2 Sélectionnez **Trouver Jour J**.
- 3 Définissez la date souhaitée dans l'onglet **Du**.
- 4 Définissez le nombre de jours souhaité dans l'onglet **Après**.
- 5 Le **Jour J** s'affiche en dessous.

Réglage des alarmes

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sur .
2 Touchez **Nouvelle alarme**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, puis touchez **Enreg**. L'écran revient automatiquement à la liste des alarmes.
- 4 Sélectionnez l'élément dans la liste et choisissez de faire sonner l'alarme **Une fois, Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim, Sauf congés ou Choisir un jour de la semaine**.

Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.





- 5 Sélectionnez **Type d'alarme** pour choisir un type d'alarme.
 - 6 Appuyez sur **Alarme**. Vous pouvez choisir un son depuis la liste Album média.
Pour écouter une sonnerie, appuyez sur  à droite du son.
 - 7 Ajoutez un mémo pour l'alarme.
 - 8 Vous pouvez enfin régler la fréquence de répétition sur 5, 10, 20, 30 minutes ou 1 heure, ou supprimer la répétition.
 - 9 Lorsque l'alarme est réglée, appuyez sur **Enregistrer**.
- REMARQUE :** Vous pouvez programmer un maximum de 5 alarmes.

ASTUCE : Appuyez sur l'icône Marche/Arrêt située à droite de l'alarme pour la régler.

Dictaphone

Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.




- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur  et sélectionnez l'un des **Réglages** suivants :




Durée : permet de définir la durée de l'enregistrement. **Vous avez le choix entre Sans limite, Taille du msg MMS ou 1 min.**

Qualité : permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez **Super fine, Avancé ou Général.**

Mémoire utilisée : permet d'enregistrer les sons stockés dans la mémoire externe ou dans la mémoire du téléphone.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez .




- 3 Touchez  pour lancer l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Touchez  pour écouter votre enregistrement.

Envoi du mémo vocal




- 1 Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur .
 - 2 Appuyez sur **Envoyer via**, et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message, E-mail ou Bluetooth**. Si vous choisissez **Message ou E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, Bluetooth est automatiquement activé et votre téléphone recherche un périphérique.
- REMARQUE** : Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur  et sélectionnez


Envoyer via, Fichier, Supprimer, Utiliser comme (pour attribuer l'enregistrement à votre sonnerie appel vocal), Réglages ou Aller dans Mes sons.

Ajouter un mémo

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sur .
- 2 Appuyez sur **Ajouter mémo**.
- 3 Saisissez votre mémo, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Votre mémo s'affiche à l'écran.

Utiliser la calculatrice




- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sur .
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.
- 3 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, x ou ÷), suivie de =.

- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur , puis choisissez **sin, cos, tan, log, ln, exp, deg, rad**, etc.

Convertir une unité

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sur .
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Sélectionnez le type de données à convertir : **Devise, Surface, Poids, Longueur, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité et entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.

Utilisation du chronomètre

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sur .
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.





Dictaphone

- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour commencer le chronométrage.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **Reprendre** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'aviez arrêté ou sur **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

STK

Ce menu peut varier selon que les services STK sont pris en charge ou non par la carte SIM (SIM Application Toolkit).




Ajout d'une ville à l'horloge mondiale

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sur .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Ajouter ville**. Appuyez sur l'icône située en haut à gauche de l'écran et saisissez le nom de la ville à ajouter dans le champ correspondant. La ville s'affiche en haut de l'écran.

PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent. Pour avoir l'esprit tranquille, vous pouvez aussi sauvegarder vos fichiers.

Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur , sélectionnez  et choisissez .
- 2 Accédez à l'option **Mode connexion USB** et sélectionnez PC suite:
- 3 Connectez le téléphone à votre ordinateur.

Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.

- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
- 4 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 5 Les informations sont sauvegardées ou restaurées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur l'icône **Contenu**.
- 4 Tous les documents, contenus Flash, images, fichiers audio et vidéos enregistrés dans votre

PC Sync

téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

ASTUCE : Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchroniser vos contacts

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 4 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte SIM et dans votre téléphone.
- 5 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg.** À présent, spécifiez l'emplacement dans lequel vous voulez enregistrer vos contacts.

REMARQUE : Pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte SIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM dans le volet gauche de l'écran de l'ordinateur. Sélectionnez **Modifier**, en haut de l'écran, puis **Tout sélect**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez **Copier** dans le contact. Cliquez sur le dossier **Téléphone**, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Synchroniser vos messages

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 4 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.

- 5 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de stockage de masse.




- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez , puis **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Stockage de masse**. Ce mode est enregistré.
- 5 Connectez le téléphone à votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Connecté**.
- 6 Tous les fichiers de votre téléphone sont automatiquement enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur.

REMARQUE : Pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.

Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de synchronisation musicale uniquement pour les fichiers de synchronisation musicale.

La synchronisation musicale peut être effectuée à l'aide de Windows Media Player 11 et prend en charge la mémoire du téléphone et la carte mémoire externe.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez , puis **Mode connexion USB**.

PC Sync

- Appuyez sur **Sync musique**. Ce mode est enregistré.
- Connectez le téléphone à votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Connexion en tant que Sync musique...** puis **Débrancher pour arrêter Sync musique**.
- Cliquez sur le **Kit Internet** de votre ordinateur.
- Créez le profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les réglages.
- Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connexion**. Votre ordinateur établit une connexion via votre GW520.

Utiliser votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre GW520 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails, même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez réaliser cette opération en utilisant le câble USB ou la connexion Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- Connectez votre GW520 et votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis exécutez le logiciel

LG PC Suite.

Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** au niveau de votre ordinateur et de votre GW520.
- Associez votre ordinateur à votre GW520 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.




- 4 Cliquez sur le **Kit Internet** de votre ordinateur.
- 5 Créez le profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les réglages.
- 6 Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connexion**. Votre ordinateur établit une connexion via votre GW520.

Orange World

Orange World

Orange World vous donne accès, entre autres, à une multitude de jeux, de musiques, d'actualités, de sports, de divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

Accès au Web

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sur .
- 2 Pour aller directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL souhaitée et sélectionner **Connexion**.

REMARQUE : La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraîneront des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajouter des favoris et y accéder

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.


- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, appuyez sur **Ajouter signet**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**. Le signet apparaît dans la liste des favoris.
- 5 Pour accéder à un signet, il vous suffit de le toucher, puis d'appuyer sur Connexion. Vous allez être connecté au signet.

Utilisation du lecteur RSS

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour, comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou son texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple qu'une vérification manuelle. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur

s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.




Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.




ASTUCE : Dans ce menu, vous pouvez également modifier les titres des pages enregistrées, protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et supprimer des pages enregistrées.

Orange World




Accès à une Page enregistrée

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez la page requise pour l'ouvrir.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez . Sélectionnez **Historique**.
- 2 La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de la sélectionner.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez . Sélectionnez **Réglages**.

- 2 Vous pouvez modifier les réglages **Profils, Param. d'apparence, Cache, Cookies, Sécurité** ou réinitialiser tous les paramètres en sélectionnant **Réinit. Paramètres**.




Paramètres

Ce dossier vous permet de modifier vos réglages afin de personnaliser votre GW520.

Personnalisation des Profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur la barre Résumé état, située en haut de l'écran, puis sur l'onglet Profil.

Vous pouvez personnaliser chaque profil via le menu Réglages.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez .
- 2 Appuyez sur , puis choisissez le profil à modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, dont les réglages **Sonnerie**, **Volume**, **Alerte message**, etc.

Modification des paramètres de l'Écran

- 1 Touchez , puis choisissez .
- 2 Appuyez sur , puis choisissez :

Fond d'écran : permet de choisir le thème de votre écran de veille.

Livesquare : permet de modifier Liveplace et Livecon. Si vous activez la fonction Réinitialisation quotidienne, Livesquare est réinitialisé tous les jours à 4 h du matin.

Menu principal : permet de choisir le style du menu supérieur.

Composer numéro : permet de régler la taille et la couleur des chiffres.

Police : permet de régler le style et la taille de la police.

Rétroéclairage : permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

Paramètres

REMARQUE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez donc recharger votre téléphone plus souvent.



Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.


Message d'accueil : permet de choisir entre activé et désactivé et de remplir le message d'accueil.

Démarrage/Fermeture : permet de choisir un thème pour votre écran de démarrage ou de fermeture.

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté qui vous est offerte d'adapter le GW520 en fonction de vos préférences personnelles.

1 Touchez , puis choisissez .

2 Touchez , puis choisissez dans la liste suivante.

Date & Heure : permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à jour automatique lorsque vous voyagez ou pour les mettre à l'heure d'été.

Économie d'énergie : permet de paramétrer les économies d'énergie définies en usine sur **Désactivé, Nuit uniquement** ou **Toujours activé**.

Langues : permet de modifier la langue d'affichage de votre GW520.

Verr. clavier auto : permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran de veille.

Sécurité : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

Gestionnaire de mémoire : permet de déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Lorsque vous cliquez sur Gestionnaire de mémoire, plusieurs options s'affichent :

Mémoire commune tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre GW520 pour les images, les sons, les vidéos, les contenus Flash, les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

Mémoire réservée tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, les alarmes, l'historique des appels, les favoris et les éléments divers.

Mémoire SIM : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte SIM.

Mémoire externe : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être l'acheter séparément).




Paramètres mémoire

principale : permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés (mémoire du téléphone ou mémoire externe).

Réinit. Paramètres : permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut.

Infos : permet d'afficher les informations techniques de votre GW520.

Modification des réglages des touches

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  , puis appuyez sur  et sur  .

Calibrage écran tactile : permet d'ajuster le calibrage de votre écran tactile.

Effet Écran tactile : permet de modifier l'effet Écran tactile.

Paramètres

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été définis par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier tout paramètre, utilisez ce menu :

Appuyez sur , puis sur . Sélectionnez .

Paramètres réseau

Sélection réseau : si vous sélectionnez **l'option de sélection automatique**, cette fonction recherche automatiquement le réseau et enregistre le téléphone auprès du réseau. Nous vous recommandons d'utiliser ce paramètre pour obtenir un service et une qualité optimaux.

REMARQUE : Si votre téléphone perd la connexion au réseau en mode manuel, un message vous invitant à sélectionner le réseau

disponible s'affiche dans l'écran de veille.

Mode réseau : vous pouvez définir le type de réseau à rechercher dans le menu Sélection réseau.

Liste favoris : si la recherche réseau est effectuée automatiquement, vous pouvez ajouter un réseau préféré pour la connexion. Les options disponibles sont les suivantes :

Profils Internet : ce menu montre les profils Internet. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Options. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut dépendant du pays où vous vous trouvez.

Points d'accès : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Connexion par paquet : permet de déterminer quand le périphérique doit être connecté au réseau pour les données par paquets.

Mode connexion USB : choisissez Service de données et synchronisez le GW520 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez Synchroniser la musique dans ce menu. La fonction de synchronisation musicale est disponible pour les contenus musicaux uniquement.

Paramètres

REMARQUE : Ce service n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Vous pouvez échanger des informations avec le serveur d'un opérateur.

Paramètres streaming : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

Java : permet d'ajouter ou de sélectionner un profil et d'afficher les informations de certificat.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est nécessaire. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

- 1** Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2** Sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.

Paramètres

- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique Bluetooth, votre GW520 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le GW520 recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis touchez **Sélectionner**.
- 5 Le fichier est envoyé.

ASTUCE : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, vérifiez la barre de progression.





Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir des fichiers, le Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification des paramètres Bluetooth ci-contre.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur.

Pour recevoir le fichier, appuyez sur **Oui**.

- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié de votre Album média.

Modification de vos paramètres Bluetooth

- 1 Touchez  et sélectionnez .
- 2 Choisissez , puis appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Visibilité : permet de choisir **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 minute**.

Nom du téléphone : permet de saisir un nom pour votre GW520.

Services supportés : permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services.

Mode SIM distante : choisissez **Activé** ou **Désactivé**.

Mon adresse : permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GW520 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. Cette association est alors plus sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Le GW520 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Réessayer** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre GW520, entrez le mot de passe et appuyez sur **OK**.

- 5 Votre téléphone se connecte alors à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre kit piéton en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec le casque.
- 3 Appuyez sur **Demander avant connexion** ou **Toujours connecter** et sur **Oui** pour vous connecter maintenant. Le GW520 bascule automatiquement sur le profil Casque.

Paramètres

Mise à jour du logiciel

Programme de mise à jour du logiciel du téléphone mobile LG

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>.

Cette fonction vous permet de mettre à jour votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG.

Le programme de mise à jour du logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à jour. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à jour peut endommager

votre téléphone. Le fabricant ne pouvant être tenu responsable des pertes de données au cours du processus de mise à jour, nous vous conseillons de noter au préalable les informations importantes par souci de sécurité.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre GW520.

Chargeur



Kit pour données



Batterie



Casque stéréo



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le GW520.

REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 et W-CDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre opérateur. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre opérateur et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Général

Nom du produit : GW520

Système : GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge)
+45°C (en charge)

Min. : -10°C

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Modèle

GW520

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails Standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36- 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Directeur 6. May. 2009

Signature du représentant

Précautions d'utilisation du téléphone mobile

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS). Le modèle GW520 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes

normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASy4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1.01 W/kg (10 g) et à 1.75 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du SAR applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR

recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements

- Utiliser le plus souvent possible les kits piétons (oreillettes), notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile. Ils apportent en outre un plus grand confort d'utilisation.
- Eloigner le téléphone mobile de certaines zones sensibles telles que le ventre chez les femmes enceintes ou le bas-ventre chez les adolescents, plus particulièrement lors d'une communication.
- Utilisez votre téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception. Celle-ci est indiquée sur l'écran de votre téléphone par la matérialisation de barrettes. A partir de 4 ou 5 barrettes, la réception est de bonne qualité pour passer vos communications. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.

Précautions d'utilisation du téléphone mobile

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.

- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

Précautions d'utilisation du téléphone mobile

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives. Ainsi pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé ou celui-ci est situé.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Précautions d'utilisation du téléphone mobile

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou dans un garage professionnel.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.

Précautions d'utilisation du téléphone mobile

- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Déplacez-vous vers une fenêtre ou un zone en plein air. Consultez la carte de couverture de votre opérateur.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par l'opérateur ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Dépannage

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche/Arrêt n'est pas assez longue	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.
	Batterie vide	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
	Les contacts de la batterie sont sales	Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.	
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifier les réglages.



CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

LG Electronics FRANCE

BENEFICE DE GARANTIE

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit LG et sommes confiants dans la satisfaction que vous apportera ce dernier pendant les années à venir.

L'appareil que vous venez d'acquérir bénéficie d'une garantie constructeur pour palier aux problèmes que vous pourriez rencontrer si le produit s'avérait défectueux, malgré une installation et une utilisation conformes au manuel d'installation et d'utilisation du produit. En cas de problème, le produit doit être retourné au revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.

La garantie LG du produit et des accessoires auxquels est joint ce certificat de garantie est valable pour une durée de un (1) an, à l'exception de la batterie pour laquelle la durée de garantie est de 6 mois. La garantie s'applique à compter de la date d'achat effectué par le premier utilisateur final.

Cette garantie "Fabricant" doit être au minimum appliquée par votre revendeur ou à défaut par chacune de nos Stations Techniques Agréées.

A défaut, les coordonnées nos Stations Techniques Agréées peuvent être obtenues auprès de notre service après-vente (SAV), qui est aussi à votre disposition pour répondre aux questions concernant la garantie ou l'utilisation du produit. Vous pouvez contacter notre SAV à l'adresse suivante :

LG Electronics France

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex



APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

www.lge.com/fr

TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE :

Cette garantie donne droit à la réparation ou à l'échange gratuit du produit, des composants ou des pièces reconnus défectueux en France métropolitaine.

Dans les limites autorisées par la loi, les produits ou pièces de rechange, peuvent contenir des matériaux neufs et usagés équivalents à des matériaux neufs en termes de performance et de fiabilité.

La garantie s'applique à compter de la date d'achat du produit par le premier utilisateur final. En cas de cession du produit par le premier utilisateur final ou par tout autre utilisateur ultérieur, à titre gratuit (ex : don) ou à titre onéreux (ex : vente d'occasion), la garantie est transférée avec le produit, dans la limite néanmoins de la durée de la garantie restant à courir au moment de la cession du produit. En aucun cas, la cession du produit ne saurait avoir pour effet de prolonger la durée initiale de la garantie courant à compter de la date d'achat du produit par le premier utilisateur final.

La facture d'achat du client final sera exigée comme justificatif de garantie, avec les mentions suivantes:

Type d'appareil

N° de IMEI

Date d'achat

Nom et adresse du revendeur et de l'acheteur

Cachet commercial du revendeur

RESTRICTIONS DE GARANTIE

La garantie LG ne couvre que les défauts de fabrication.

Les défauts de fabrication sont définis au regard des prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, et par priorité, aux normes de construction obligatoires ou retenues par LG pour la fabrication de ses produits.

Concernant les écrans de ses produits, LG a choisi de retenir comme norme de fabrication la norme ISO 13406-2 Classe II. Cette norme édicte des marges de tolérance quant à la défaillance des pixels. En application de cette norme, la garantie est limitée aux cas où les marges de tolérance applicables sont dépassées.

La garantie ne s'applique pas aux pièces jetables ou consommables.

La responsabilité de LG se limite au coût de la réparation et/ou du remplacement du produit sous garantie.

Sauf condition de garantie spécifique prévoyant une intervention sur site pour la réparation ou le remplacement du produit, les frais d'expédition du produit au centre de réparation, les frais d'installation ou d'enlèvement du produit ne sont pas couverts par la garantie.

De même, les frais liés aux contrôles techniques périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait d'une usure normale du produit ne sont pas couverts par la garantie.

Concernant les produits d'exposition, la garantie ne couvre pas les défauts existants au jour de la mise à disposition du produit liés à la présentation de l'appareil et dont le propriétaire aurait dû raisonnablement en découvrir l'existence à la suite d'un examen sommaire de l'appareil.

Sauf disposition légale d'ordre public contraire, LG ne pourra être tenu responsable des préjudices causés aux, logiciels, disques, CD, bandes, cassettes ou tout autre équipement ou document associé au produit. De même, LG ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou immatériels.

LG n'offre aucune garantie (explicite ou implicite) notamment concernant la qualité, le fonctionnement, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation du produit à une fin particulière.

LG n'est aucunement responsable d'une quelconque perte ou détérioration liée aux produits, au service, y compris les pertes financières, les pertes de bénéfices, de données, de jouissance ou d'utilisation du produit ou de tout produit associé.

Les coûts de réparation effectuée par une personne autre que le revendeur du produit ou la Station Technique Agréée ne seront pas remboursés, sauf autorisation préalable accordée par le service après-vente LG.

EXCLUSION DE GARANTIE

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
- si l'appareil n'est pas installé ou utilisé en conformité avec le manuel d'installation et d'utilisation, ou dans un environnement normal;
- si le numéro de série de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- si le défaut d'image est dû à un marquage de la dalle ou à une défaillance de pixels entrant dans les marges de tolérance de la norme de fabrication ISO 13406-2 Classe II.
- si l'appareil ou un équipement auxiliaire comporte des pièces qui ne sont pas fournies, homologuées ou recommandées par LG ;
- si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie ;
- si les défauts résultent de l'oxydation des composants de l'appareil ;
- si les défauts résultent de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien, d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel (ex : si son utilisation excède ce qui a été convenu) ;
- si l'appareil est endommagé du fait d'un événement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG. Toute garantie est généralement exclue pour des incidents tenant à des causes extérieures à LG, à des cas fortuits ou de force majeure.

RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES :

Aucune des dispositions énumérées ci-dessus, n'exclue le bénéfice de la garantie légale, concernant les vices cachés, conformément aux dispositions du code de la consommation et de l'article 1641 et suivants du Code Civil :

« Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

« Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

« Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit :

« 1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

« - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

« - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

« 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

« Article L.211-12 - L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Code civil

Article 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus »

Article 1648 : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, nous vous informons que toutes les données personnelles que nous sommes amenés à collecter par l'intermédiaire de l'assistance téléphonique ou par courrier sont destinées à l'usage exclusif de LG. Elles ne sont en aucun cas transmises à titre gratuit ou onéreux, à des tiers, personnes physiques ou morales, et sont utilisées dans le but de traiter vos réclamations, vos demandes, et éventuellement de recueillir votre niveau de satisfaction sur la qualité de nos produits et de notre service.

Nous vous informons par ailleurs que dans une démarche de qualité de service, vos appels à l'assistance téléphonique pourront être écoutés et/ou enregistrés. Le cas échéant, vos appels seront enregistrés sur un support numérique et seront conservés pour une durée maximale de 3 mois.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant à tout moment, que vous pouvez mettre en œuvre sur demande écrite formulée par lettre simple auprès de LG Electronics France, à l'attention du Service Client, Paris Nord 2, 117 avenue des Nations, BP 59372 Villepinte, 95942 ROISSY CDG CEDEX ou sur demande orale par le biais de l'assistance téléphonique accessible au 3220.

AVERTISSEMENT

LG vous recommande AVANT tout envoi de votre produit en réparation, de sauvegarder sur un support externe l'intégralité de vos données enregistrées sur le disque dur de votre produit (contacts, messages, musique, vidéo, logiciels...) car ces données peuvent être effacées au cours de l'opération de remise en état.