



## GB220

Del vsebine v tem priročniku se glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev lahko razlikuje od vašega telefona.



Bluetooth QD ID B015474

# Uporabniški priročnik za telefon GB220 - slovenščina

S pomočjo tega priročnika boste bolje razumeli novi mobilni telefon. Vsebuje uporabne razlage funkcij telefona.

Del vsebine v tem priročniku se glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev lahko razlikuje od vašega telefona.



## Odstranjevanje stare naprave

- 1 Če se na izdelku nahaja simbol prekrizanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je izdelek zajet v Evropsko direktivo 2002/96/ES.
- 2 Vse električne in elektronske izdelke je treba odstranjevati ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3 S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagata preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 4 Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



# Spoznavanje telefona



## Tipka za glasnost / stranske tipke

- 1) V stanju pripravljenosti (odprto): nastavitev glasnosti
- 2) V stanju pripravljenosti (zaprto): kratek pritisk - vklop osvetlitve ozadja pomožnega LCD-ja. Dolg pritisk (samo tipka navzdol) - odprite samodejni način fotoaparata in posnemite fotografijo.
- 3) Med klicem: nastavitev glasnosti slušalke
- 4) Med predvajanjem glasbe MP3: nastavitev glasnosti zvoka

Reža za kabel polnilnika, prostoročni komplet

Reža za pomnilniško kartico



## Namestitev pomnilniške kartice

Dvignite pokrov pomnilniške kartice in kartico Micro SD vstavite tako, da je zlati del obrnjen navzdol. Pokrov pomnilniške kartice zaprite in pritisnite na mesto.

Pomnilniško kartico odstranite tako, da jo nežno potisnete, kot je prikazano na sliki.

**Opomba:** pomnilniška kartica je dodatna oprema.

## Formatiranje pomnilniške kartice

Pritisnite **Meni** in izberite **Nastavitve**.

Izberite možnost **Upravitelj pomnilnika**, nato **Zunanji pomnilnik** in pritisnite **Format**.

Telefon GB220 podpira pomnilniške kartice zmogljivosti do 2 GB.

**OPOZORILO:** ko formatirate pomnilniško kartico, izbrişete vso njeno vsebino. Če ne želite izgubiti podatkov na pomnilniški kartici, najprej ustvarite varnostno kopijo kartice.

# Vstavljanje kartice SIM in polnjenje baterije


## Vstavljanje kartice SIM

Ko se naročite na brezžično omrežje, prejmete vtično kartico SIM s podrobnostmi naročnine, kot so koda PIN, razpoložljive dodatne storitve itd.

**Pomembno!** › Kartico SIM in njene kontakte lahko hitro poškodujete s praskanjem ali upogibanjem, zato pri vstavljanju in odstranjevanju kartice bodite previdni. Kartico SIM hranite izven dosega majhnih otrok.

## Pokrov

- 1 Odprite pokrov baterije
- 2 Odstranite baterijo
- 3 Vstavite kartico SIM
- 4 Vstavite baterijo
- 5 Zaprite pokrov baterije
- 6 Polnite baterijo

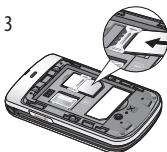

**OPOZORILO:** baterije ne odstranjajte, ko je telefon vklopljen, saj se lahko telefon poškoduje.

# Prikaz menijev

## Sporočila

1. Ustvari sporočilo
2. Prejeto
3. Moj poštni predal
4. Osnutki
5. Odpošlji
6. Poslano
7. Shranjeni elementi
8. Emotikoni
9. Nastavitve sporočil

## Imenik

1. Imenik
2. Nastavitve
3. Skupine
4. Hitro klicanje
5. Storitvene številke
6. Lastna številka
7. Moja vizitka

## Zgodovina klicev

1. Vsi klici
2. Zgrešeni klici
3. Prejeti klici
4. Klicane številke
5. Trajanje klica
6. Števec paketnih podatkov
7. Stroški klicev

## Nastavitve

1. Profili
2. Zaslon
3. Datum in čas
4. Povezljivost
5. Klic
6. Telefon
7. Omrežje
8. Internetni profili
9. Dostopovne točke
10. Paketna podatkovna povezava
11. Varnost
12. Upravitelj pomnilnika
13. Obnovitev tovarniških nastavitve

## Galerija

1. Moja pomnilniška kartica
2. Moje slike
3. Moji zvoki
4. Moji videoposnetki
5. Moje igre in aplikacije
6. Ostalo

## Večpredstavnost

1. Fotoaparati
2. Video
3. Glasba
4. FM radio
5. Diktafon

## Organizator

1. Budilka
2. Koledar
3. Seznam opravil
4. Beležke
5. Skrivne opombe
6. Kalkulator
7. Štoparica
8. Iskalnik datuma
9. Pretvornik
10. Časovni pas
11. Pojdi na
12. Nastavitve

## Aplikacije


1. Moje igre in aplikacije
2. Nastavitve

## Splet

1. Domov
2. Zaznamki
3. Zadnji spletni naslov
4. Nastavitve
5. Pojdi na naslov
6. Shranjene strani


# Klici

## Klicanje


- 1 S tipkovnico vnesite številko. Če želite izbrisati številko, pritisnite tipko **CLR**.
- 2 Pritisnite **OK**, da začnete klic.
- 3 Če želite končati klic, pritisnite .

**NASVET!** Če za mednarodni klic želite vnesti znak +, pridržite tipko 0.

## Klicanje števil iz imenika

- 1 V imeniku izberite **Imenik**.
- 2 S tipkovnico vnesite prvo črko kontakta, ki ga želite poklicati. Če želite poklicati **Službo**, 4-krat pritisnite številko 7, da izberete prvo črko "S".
- 3 Izberite **Klič** ali pritisnite , da začnete klic.

## Sprejem in zavrnitev klica

Ko telefon zazvoni, pritisnite **Sprejmi** ali , da sprejmete klic.

Glasnost lahko nastavljate s stranskimi tipkami.

Pritisnite  ali izberite **Zavrni**, da zavrnete dohodni klic.

**NASVET!** Nastavitve telefona lahko spremenite tako, da klice sprejemate na različne načine. Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve** in nato Klic. Izberite Način odgovora in nato Pritisni **tipko Pošlji**, Odpri preklop in Pritisni **katerokoli tipko**.

## Hitro klicanje

Kontaktu, ki ga pogosto kličete, lahko dodelite številko za hitro klicanje.

## Ogled zgodovine klicev

Ogledate si lahko seznam zgrešenih, sprejetih in opravljenih klicev, če omrežje podpira CLI (Calling Line Identification) na območju storitve.

## Spreminjanje nastavitvev klicev

Nastavitve lahko meni, ki ustreza klicu. Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve** in nato **Klic**.

- **Preusmeritev klica** – Izberite, ali naj bodo klici preusmerjeni.
- **Zapora klicev** – Izberite, kdaj klice želite blokirati.
- **Predpisana številka** – Izberite seznam števil, ki jih boste lahko klicali iz telefona. Potrebujete kodo PUK2, ki vam jo posreduje operater. Iz telefona lahko

kličete samo številke, ki so na seznamu predpisanih števil.

- **Čakajoči klic** – Za opozorilo na čakajoči klic. (Odvžno od omrežnega ponudnika.)
- **Zavrni klic** - Določite seznam zavrnjenih klicev.
- **Pošlji mojo številko** – Izberite, ali naj se vaša številka prikaže osebi, ki jo kličete. (Odvžno od omrežnega ponudnika.)
- **Samodejno ponovno klicanje** - Izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- **Način odgovora** - Izberite, ali boste klice sprejemali s tipko za pošiljanje ali katerokoli tipko.
- **Časovnik brezplačnih klicev** - Izberite, ali naj bo prikazan.
- **Minutni opomnik** - Izberite **Vklop**, če želite, da se med klicem vsako minuto predvaja ton.
- **Način odgovora BT** - Izberite **Prostoročno** ali **Slušalka**.
- **Shrani novo številko** - Izberite **Da** ali **Ne**.

## Imenik

### Iskanje kontakta

- 1 V imeniku izberite **Imenik**.
- 2 S tipkovnico vnesite prvo črko kontakta, ki ga želite poklicati.
- 3 Po kontaktih se pomikajte s puščicama za navzgor in navzdol.

### Dodajanje novega kontakta

- 1 Pritisnite **Imenik** in izberite **Imena**. Nato pritisnite **Možnosti - Dodaj nov kontakt**.
- 2 V polja vnesite vse razpoložljive podatke in izberite **Možnosti - Končano**.

### Dodajanje kontakta v skupino

Kontakte lahko na primer shranite v skupine in tako ločite sorodnike in sodelavce. V telefonu je že nastavljenih nekaj skupin, kot so **Družina**, **Prijatelji**, **Sodelavci**, **VIP**, **Skupina 1**, **Skupina 2** in **Skupina 3**.

## Sporočila

S telefonom GB220 lahko pošiljate besedilna sporočila, večpredstavna sporočila, e-pošto in sporočila za omrežne storitve.

## Pošiljanje sporočila

- 1 Pritisnite **Meni**, izberite **Sporočila** in nato **Ustvari sporočilo - Sporočilo**.
- 2 Odprl se bo urejevalnik za novo sporočilo. Urejevalnik sporočil omogoča intuitiven in enostaven preklon med **Besedilnimi sporočili** in **Večpredstavnostnimi sporočili**. Privzeta nastavitvev urejevalnika sporočil je besedilno sporočilo.
- 3 Vnesite sporočilo.
- 4 Izberite **Možnosti - Vstavi**, da dodate **Sliko, Videoposnetek, Zvočni posnetek, Urnik, Vizitko, Opombo, Besedilno polje, Opravilo** ali **Besedilo predlogo**.
- 5 Pritisnite **Možnosti - Tipka za pošiljanje**.

## Nastavitev e-pošte

Z e-pošto v telefonu GB220 ste lahko v stiku z drugimi tudi, ko ste na poti. Nastavitve e-poštnega računa POP3 ali IMAP4 je hitra in enostavna.

- 1 Pritisnite **Meni**, izberite **Sporočila** in nato **Nastavitve sporočil**.
- 2 Izberite **E-pošta** in nato **E-poštni računi**.
- 3 Pritisnite **Dodaj** in nastavite **E-poštni račun**.

## Pošiljanje e-pošte z novim računom

Če želite pošiljati/sprejemati e-pošto, morate nastaviti e-poštni račun.

- 1 Pritisnite **Meni**, izberite **Sporočila** in nato **Ustvari sporočilo**.
- 2 Izberite možnost **E-pošta**, da se odpre okno za novo e-pošto.
- 3 Vnesite zadevo.
- 4 Vnesite sporočilo.
- 5 Pritisnite **Možnosti** in izberite **Vstavi**, da dodate **Sliko, Videoposnetek, Zvočni posnetek, Vizitko, Urnik** ali **Opombo**.
- 6 Pritisnite **Pošlji** in vnesite naslov prejemnika ali pritisnite **Možnosti** in izberite **Vstavi - Kontakt**, da odprete seznam kontaktov.
- 7 Pritisnite **Pošlji**, da pošljete e-pošto.

## Vnašanje besedila

Črke in številke lahko vnašate s tipkovnico telefona. Telefon omogoča naslednje načine za vnos besedila: vnos predvidevanega besedila T9, ročni način ABC in način 123.

**Opomba:** nekatera polja lahko omogočajo samo en način vnosa besedila (na primer telefonska številka v poljih imenika).

## Vnos predvidevanega besedila T9

Vnos predvidevanega besedila T9 z vgrajenim slovarjem prepozna besede, ki jih pišete, glede na zaporedje pritisnjenih tipk. Pritisnite številsko tipko, na kateri je črka, ki jo želite vnesti, in slovar bo prepoznal besedo, ko bodo vnešene vse črke.

## Ročni način ABC

Pri tem načinu lahko črke vnašate s pritiskanjem tipk, na katerih so označene zelene črke, enkrat, dvakrat, trikrat ali štirikrat, dokler se ne pojavi zelena črka.

## Način 123

Številke vnesite z enim pritiskom tipke na številko. V črkovnem načinu lahko vnašate tudi številke, in sicer tako, da pridržite zeleno tipko.

## Mape s sporočili

Pritisnite **Meni** in izberite **Sporočila**. Struktura map v telefonu GB220 je jasna in razumljiva.

- **Ustvari sporočilo** - Omogoča vam ustvarjanje sporočil.
- **Prejeto** – Vsa prejeta sporočila se shranijo v mapo Prejeto.


- **Moj poštni predal** - Vsebuje vsa e-poštna sporočila.
- **Osnutki** – Če nimate časa, da bi dokončali sporočilo, lahko tukaj shranite že napisano.
- **Odpošlji** – To je začasna mapa za shranjevanje, ki se uporablja, dokler se pošiljajo sporočila.
- **Poslano** - Vsa poslana sporočila so shranjena v mapi **Poslano**.
- **Shranjeni elementi** - Seznam že zapisanih uporabnih sporočil za hiter odgovor.
- **Emotikoni** - Sporočila poživite z emotikoni.

## Glasba

Telefon GB220 ima vgrajen predvajalnik **glasbe**, zato lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe.


## Predvajanje skladbe

- 1 Pritisnite **Meni**, izberite **Večpredstavnost** in nato **Glasba**.
- 2 Izberite **Vse skladbe** in nato skladbo, ki jo želite predvajati.
- 3 Izberite **■ ■**, da začasno prekinete predvajanje skladbe.
- 4 Izberite **▶▶**, da preskočite na naslednjo skladbo.

- 1 Izberite , da preskočite na prejšnjo skladbo.
- 6 Izberite **Nazaj**, da ustavite predvajanje glasbe in se vrnete v meni predvajalnika glasbe.

## Ustvarjanje seznama predvajanja


Svoje sezname predvajanja lahko ustvarite tako, da v mapi **Vse skladbe** izberete skladbe.

- 1 Pritisnite **Meni** in izberite **Večpredstavnost**.
- 2 Izberite **Glasba** in nato **Seznam predvajanja**.
- 3 Pritisnite **Dodaj**, da vnesete ime seznama predvajanja, in pritisnite **Shrani**.
- 4 Prikaže se mapa **Vse skladbe**. Skladbe, ki jih želite dodati na seznam predvajanja, izberite tako, da se pomaknete nanje in izberete .
- 5 Izberite **Končano**, da shranite seznam predvajanja.

## Fotoaparāt


### Hitro fotografiranje

- 1 Izberite **Meni** in nato **Večpredstavnost**, da odprete iskalo.

- 2 Primate telefon in objektiv usmerite proti predmetu fotografije.
- 3 Telefon držite tako, da predmet fotografije vidite na zaslonu.
- 4 Pritisnite **osrednjo**  **tipko**, da posnamete fotografijo.

## Video kamera

### Snemanje kratkega videoposnetka

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti izberite **Meni** in nato **Večpredstavnost**.
- 2 Izberite **Video**.
- 3 Objektiv fotoaparata usmerite proti predmetu videoposnetka.
- 4 Pritisnite , da začnete s snemanjem.
- 5 V spodnjem levem kotu iskala se prikaže **Rec**, časovnik pa prikaže dolžino videoposnetka.
- 6 Izberite **Ustavi**, da ustavite snemanje.

## Radio FM

### Uporaba radia FM

Telefon LG GB220 ima **radio FM**, zato lahko na poti poslušate najljubše radijske postaje.

## Poslušanje radia

- 1 Pritisnite **Meni**, izberite **Večpredstavnost** in nato **FM radio**.
- 2 Izberite številko kanala postaje, ki jo želite poslušati.

## Snemanje radia

- 1 Med poslušanjem **Radia FM** pritisnite osrednjo tipko.
- 2 Čas snemanja je prikazan na telefonu. Če snemanje želite prekiniti, pritisnite **osrednjo**  **tipko**. Če je snemanje končano, bo posneta vsebina kot datoteka mp3 shranjena v **Galeriji**.
- 3 Ko je snemanje končano, izberite **Možnost** in nato **Predvajaj**, **Izbriši**, **Urejanje zvoka**, **Datoteka** ali **Pošlji prek**.

**Opomba:** če je na vašem območju slab radijski sprejem, boste mogoče imeli težave pri poslušanju **radia**.

Zato vam priporočamo, da v konektor za prostoročni komplet vstavite ušesni mikrofoni in tako izboljšate sprejem za poslušanje **radia**.

## Diktafon

Z **diktafonom** lahko snemate glasovne beležke ali druge zvoke.

## Galerija

V pomnilnik telefona lahko shranite vse **predstavnostne datoteke** in tako enostavno dostopate do vseh slik, zvokov, videoposnetkov, iger in drugih datotek. Datoteke lahko shranite tudi na pomnilniško kartico. Prednost uporabe pomnilniške kartice je v tem, da s tem sprostite prostor v pomnilniku telefona. Vse večpredstavnostne datoteke bodo shranjene v **Galeriji**. Pritisnite **Meni** in izberite **Galerija**, da odprete seznam map.

## Moje slike

Mapa **Slike** vsebuje privzete slike v telefonu, prenesene slike in slike, ki ste jih posneli s fotoaparatom telefona.

## Moji zvoki

Mapa **Zvoki** vsebuje privzete zvoke, vaše glasovne posnetke in prenesene zvočne datoteke. Tukaj z zvoki lahko upravljate, jih pošiljate ali nastavljate kot melodije zvonjenja.

## Moji videoposnetki

Mapa **Videoposnetki** vsebuje seznam prenesenih videoposnetkov in videoposnetkov, ki ste jih posneli s telefonom.

## Ostalo

V meniju **Ostalo** si lahko ogledate datoteke, ki niso shranjene v mapah **Slike**, **Zvoki** in **Videoposnetki**.

## Igre in aplikacije

V telefonu GB220 so prednaložene igre, s katerimi si lahko krajšate prosti čas. Če boste prenesli dodatne igre ali aplikacije, bodo shranjene v tej mapi.

## Moja pomnilniška kartica

Če ste vstavili pomnilniško kartico, bo prikazana kot mapa v možnosti **Moje zadeve**.

## Organizator

### Uporaba koledarja

Ko odprete ta meni, se pojavi koledar. Na trenutnem datumu je kvadratni kazalec. Z navigacijskimi tipkami lahko kazalec premaknete na drug datum.

### Dodajanje elementa na seznam opravil

Opravila si lahko ogledujete, jih urejate in dodajate.

## Dodajanje beležke

Tukaj lahko dodajate lastne beležke.

## Nastavitev alarma

Nastavite lahko do 5 bujenj, ki se sprožijo ob določenem času.

## Uporaba kalkulatorja

Kalkulator omogoča osnovne računske funkcije: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje.

## Uporaba štoparice

Ta možnost vam omogoča uporabo štoparice.

## Pretvorba enote

Poljubne mere pretvarja v zelene enote.

## Dodajanje mesta svetovnemu času

Na seznam svetovnih časov lahko dodate zeleno mesto. Preverite lahko tudi trenutni greenwiški srednji čas (GMT) in čas v večjih mestih po svetu.

## Pojdi na

Omogoča vam neposredno iskanje elementov. Element lahko nastavite na iskanje z možnostjo **Pojdi na**.

## Storitve SIM

Ta funkcija je odvisna od kartice SIM in omrežnih storitev. V primeru, da kartica SIM podpira SAT (npr. komplet aplikacije SIM), bo ta meni ime storitve, shranjeno na kartici SIM, ki se nanaša na operaterja.

## Splet

### Dostop do spleta

V nastavitvah za Splet lahko zaženete brskalniki WAP in dostopate do domače strani aktiviranega profila. Lahko tudi ročno vnesete naslov URL in dostopite do povezane strani WAP.

- 1 Pritisnite **Meni** in izberite **Splet**.
- 2 Če želite neposredno dostopiti do domače spletne strani, izberite **Domov**. Lahko pa izberete tudi **Pojdi na naslov** in vnesete želeni naslov URL.

## Posodobitev programske opreme telefona

### Nadgradnja programske opreme LG Mobile na spletnem mestu

Za dodatne informacije o uporabi te funkcije obiščite spletno mesto LGmobile.com

### Pot: <http://www.lgmobile.com> – Izberite državo – Meni Izdelki – Meni Priročnik in programska oprema

S to funkcijo lahko prek interneta programsko opremo enostavno nadgradite na najnovejšo različico, ne da bi obiskali servisni center.

Nadgradnja programske opreme mobilnika zahteva stalno pozornost med celim postopkom nadgradnje, zato bodite pozorni na morebitna navodila in opombe v posameznem koraku, preden nadaljujete. Če med nadgradnjo odstranite podatkovni komunikacijski kabel USB ali baterijo, se lahko mobilnik hudo poškoduje.

Ker proizvajalec ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov med postopkom nadgradnje, vam priporočamo, da si zabeležite morebitne pomembne informacije in jih shranite.

## Povezljivost

### Spreminjanje nastavitve povezljivosti

Nastavitve povezljivosti je že nastavil omrežni operater, zato lahko takoj začnete uživati v uporabi novega telefona. Če želite spremeniti nastavitve, uporabite ta meni.

V tem meniju lahko konfigurirate omrežno nastavitve in profile za dostop do podatkov.

- **Bluetooth** - Telefon GB220 nastavite za uporabo povezave Bluetooth®. Vidljivost telefona lahko prilagodite drugim napravam ali iščete med napravami, s katerimi je združen telefon.
- **Povezava USB** - Izberite **Podatkovno storitev** in sinhronizirajte telefon GB220 s programsko opremo LG PC Suite, da boste lahko kopirali datoteke iz telefona. Če ste vstavili pomnilniško kartico, izberite **Masovni pomnilnik**, da boste telefon lahko uporabljali enako kot pomnilnik USB. Povežite z računalnikom in datoteke povlecite in spustite v izmenljivo napravo telefona GB220.

**Opomba:** da boste lahko uporabljali masovni pomnilnik USB, morate v telefon vstaviti zunanjo pomnilniško kartico.

## Spreminjanje nastavitve povezave Bluetooth

- 1 Pritisnite **Meni** in izberite **Nastavitve - Povezljivost**. Izberite **Bluetooth**.
- 2 Izberite **Nastavitve**. Spremenite naslednje:
  - **Vidljivost mojega telefona** - Napravo lahko prikažete ali skrijete pred drugimi.
  - **Ime mojega telefona** - Vnesite ime za telefon LG GB220.

- **Podprte storitve** - Prikaže podprte storitve.
- **Moj naslov** - Oglejte si naslov Bluetooth.

## Združevanje z drugo napravo Bluetooth

Pri združevanju telefona GB220 z drugo napravo lahko nastavite povezavo, ki je zaščitena z geslom. Tako je združevanje varneje.

- 1 Preverite, ali je možnost Bluetooth nastavljena na **Vklop** in **Vidno**. Vidljivost lahko spremenite v meniju **Nastavitve Bluetooth** tako, izberete **Moja vidljivost** in nato **Pokaži**.
- 2 Izberite možnost **Aktivna naprava** v meniju **Bluetooth** in nato **Novo**.
- 3 Telefon GB220 začne iskati naprave. Ko je iskanje končano, se na zaslonu prikažeta možnosti **Dodaj** in **Osveži**.
- 4 Izberite napravo, s katero želite združiti telefon, izberite **Dodaj**, vnesite kodo in pritisnite tipko OK.
- 5 Telefon se poveže z drugo napravo, na kateri vnesite isto kodo.
- 6 Z geslom zaščitena povezava Bluetooth je pripravljena.

## Namestitev programske opreme LG PC Suite v računalnik

- 1 Na spletnem mestu [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) najprej izberite Evropa, nato pa še svojo državo.
- 2 Izberite meni Izdelki, nato Priročnik in programska oprema ter kliknite del za odpiranje priročnika in prenos programske opreme. Ko kliknete Da, se pojavi namestitveni program za LG PC Suite. (Windows XP, Windows Media Player itd.).
- 3 Izberite jezik, v katerem naj se izvaja namestitveni program, in kliknite OK.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu, da končate namestitev programske opreme LG PC Suite.
- 5 Ko je namestitev končana, se na namizju pojavi ikona programske opreme LG PC Suite.

## Nastavitve

### Spreminjanje datuma in časa

Nastavitve lahko funkcije, ki se nanašajo na datum in čas.

### Spreminjanje profilov

Nastavitve profila lahko prilagodite.

- 1 Izberite zeleni profil in nato **Prilagodi**.
- 2 Profila Tiho in Samo vibriraj lahko samo akvirirate.

### Uporaba načina na letalu

S funkcijo lahko vklopite ali izklopite način na letalu. Ko je način v letalu vklopljen, ne morete klicati, vzpostaviti internetne povezave in pošiljati sporočil.

### Spreminjanje nastavitve zaslona

Spremenite lahko nastavitve zaslona telefona.

### Spreminjanje nastavitve bližnjic

Spremenite lahko bližnjice za 4 navigacijske tipke.

### Spreminjanje varnostnih nastavitvev

Spremenite varnostne nastavitve, da bodo telefon GB220 in pomembni podatki v njem ostali zaščiteni.

- **Zahtevek za kodo PIN** – Izberite kodo PIN, ki naj jo telefon zahteva ob vklopu.
- **Zaklep telefona** - Izberite varnostno kodo za zaklep telefona **Pri vklopu, Pri zamenjavi kartice SIM, Takoj ali Brez**.
- **Spremeni kodo** - Spremenite varnostno kodo, kodo PIN2 ali kodo ATMT.

## **Ponastavitev telefona**

Z možnostjo **Obnovi tovarniške nastavitve** vse nastavitve ponastavite na tovarniške vrednosti. Za aktiviranje te funkcije potrebujete varnostno kodo.

## **Ogled stanja pomnilnika**

Z upraviteljem pomnilnika lahko ugotovite, kako je posamezen pomnilnik uporabljen in koliko prostora je na voljo: **Skupno**, **Rezervirano**, **Kartica SIM** in **Zunanji pomnilnik**.

Preberite te enostavne smernice.

Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

# Smernice za varno in učinkovito uporabo

## Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR)

Ta model mobilnega telefona GB220 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse uporabnike, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.

- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali pri DASY4 za uporabo pri ušesu, je 1.14 W/kg (10 g), za nošenje na telesu pa 0.757 W/kg (10 g).
- Vrednost SAR za prebivalce v državah/območjih, kjer so sprejeli mejno vrednost SAR, ki jo priporočajo pri Inštitutu inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE), je 1.6 W/kg, porazdeljena po 1 g tkiva.

## Skrb za izdelek in vzdrževanje

### OPOZORILO

Uporabljajte le baterije, polnilnike in pripomočke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katere koli druge vrste lahko pripelje do razveljavitve vsakršne odobritve ali garancije, ki velja za telefon, in je lahko nevarna.

- Enote ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.

## Smernice za varno in učinkovito uporabo (nadaljevanje)

- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Previdno uporabljajte dodatno opremo, kot so slušalke. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.

### Učinkovito delovanje telefona

#### Elektronske naprave

- Mobilnika ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom (npr. v žepu na prsih).
- Mobilniki lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.

#### Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnikov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Uporabite komplet za prostoročno telefoniranje, če je na voljo.

## Smernice za varno in učinkovito uporabo (nadaljevanje)

- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

### Preprečevanje poškodb sluha

Če ste dalj časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

### Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

### Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilnik in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

### V letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem v letalo izklopite mobilnik.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

### Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok.

Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

# Smernice za varno in učinkovito uporabo (nadaljevanje)

## Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilni omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

## Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov tu pomnilnik ne zmanjša zmogljivosti baterije.
- Uporabljajte le baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dalj časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročini ali hladu, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Izrabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.

## Pripomočki

Za mobilni telefon je na voljo različna dodatna oprema. Ta je navedena spodaj.



Polnilnik



Baterija



Stereo slušalke



**Uporabniški priročnik**  
Več informacij o  
telefonu GB220.

### OPOMBA

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje po regijah. Za dodatna vprašanja se obrnite na naše regionalno servisno podjetje ali zastopnika.

# Tehnični podatki

## Splošno

Ime izdelka: GB220

Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Temperatura okolja

Največ: +55 °C (praznjenje)

+45 °C (polnjenje)

Najmanj: -10 °C

**Bluetooth QD ID B015474**

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

### Model Name

GB220

### Trade Name

LG

**C E 0168**

## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360:2001, EN62209-1:2006  
EN 60950-1:2001  
EN300328 V1.7.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29. JULY, 2009

Signature of representative

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com




# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

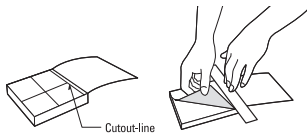

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.








## GB220

### QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

## Parts of the phone

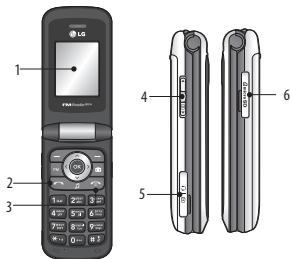

1. Main screen
2. Call key
3. End/Power key
4. Volume key
5. Charger, cable slot
6. Memory card slot

## Your standby screen

From here you can access menu options, make a quick call and change your profile – as well as many other things.

### The main menu

The main menu provides twelve menu options.

To open the menu:

1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. Select menu you want to use.

## Music

Your GB220 has a built-in Music player so you can play all your favourite music.


### Playing a song

1. Press **Menu** and select Media, then choose **Music**.
2. Choose **All tracks** then select the song you want to play.
3. Select **||** to pause the song.
4. Select **▶▶** to skip to the next song.
5. Select **◀◀** to skip to the previous song.
6. Select **Back** to stop the music and return to the Music player menu.




## Camera

### Taking a quick photo

1. Select **Menu**, and select **Media**. Select **Camera** to open the viewfinder.
2. Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
3. Position the phone so you can see the subject of your photo.
4. Press **Center**  key to take a photo.

## Video camera

### Shooting a quick video

1. In standby screen, select **Menu** and select **Media**.
2. Choose **Video**.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press  to start recording.
5. **Rec** will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
6. Select **Stop** to stop recording.

## Voice recorder

### Using the voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

## Web

### Accessing the Web

You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on Web settings. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page.


1. Press **Menu** and select **Web**.
2. To access the Web homepage directly, select **Home**.  
Alternately, select **Enter address** and type in your desired URL.

## FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

**Note:** If you stay in an area with bad radio reception, you may find difficulty in listening to the Radio. So, we recommend you insert Ear-mic into Handsfree connector in order to listen to the Radio and keep the good radio reception.

### Recording the Radio

1. Press center key during listening to the Radio.
2. The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press the **Center**  key. If recording is done, the recorded contents will be saved in Gallery as mp3 file.
3. When the recording is done, select **Option** and then choose from **Play**, **Delete**, **Sound edit**, **Use as**, **File Rename**, **Info** or **Send via**.

## Games and Apps

Your GB220 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

