

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifi ez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

* Verifi care che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.



Wi-Fi (WLAN)	Dieses Gerät verwendet keine harmonisierte Frequenz und soll in allen europäischen Ländern verwendet werden. Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich ist eine Benutzung im Freien jedoch nicht möglich.
UKW-Sender	Der UKW-Sender soll in allen europäischen Ländern verwendet werden, mit Ausnahme von Frankreich, Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland, Russland, Serbien und Montenegro, der Slowakei, Slowenien und der Türkei, wo die Verwendung Einschränkungen unterliegt.

Wi-Fi (WLAN)	Cet appareil utilise des fréquences non harmonisées et est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens. En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction, par contre, en France, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur.
Émetteur FM	L'émetteur FM peut être utilisé dans tous les pays européens, sauf dans les pays suivants : France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Russie, Serbie et Monténégro, République slovaque, Slovénie et Turquie, où son utilisation est limitée.

WiFi (WLAN)	Questo dispositivo si serve di una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia.
Trasmittitore FM	Il trasmettitore FM è progettato per essere utilizzato in tutti i paesi europei eccetto Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia e Turchia (dove è previsto un uso restrittivo).

WiFi (WLAN)	This device uses non-harmonised frequency and is intended for use in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.
FM Transmitter	The FM transmitter is intended to be used in all European countries except in France, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Russia, Serbia & Montenegro, Slovak Republic, Slovenia and Turkey where the restrictive use applies.

Bluetooth QD ID B014945



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



KM900 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des fortschrittlichen und kompakten Mobiltelefons KM900 von LG, das mit hochmoderner, digitaler Mobilfunk-Technologie ausgestattet ist.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Einführung	01
Ihr Standby-Bildschirm	02
ERSTE SCHRITTE	03
WERDEN SIE SELBST KREATIV	04
ORGANIZER-FUNKTIONEN	05
BROWSER	06
EINSTELLUNGEN	07
Zubehör	08

Inhalt

RICHTLINIEN

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung	7
--	---

Einführung

Ihr neues Mobiltelefon	17
Einlegen der SIM-Karte und des Akkus	19
Speicherkarte	22

Ihr Standby-Bildschirm

Touchscreen-Tipps	24
Schnell Tasten	26
Touchscreen	27
Verwenden der Multitasking-Funktion	31

ERSTE SCHRITTE

Anrufe	32
Einen Sprachanruf oder einen Videoanruf tätigen	32
Anrufen von Kontakten	32
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs	33
Optionen während eines Anrufs	34
Anruflautstärke anpassen	35
Speed Dialling [Kurzwahl]	35
Neuer Anruf	35
Abschalten von DTMF-Tönen	36

Anruflisten anzeigen	36
Rufumleitung	37
Anrufsperrung	38
Ändern der Rufeinstellung	38
Einstellungen für Videoanruf ändern	39
Nachrichten	40
Nachrichten	40
Senden von Nachrichten	40
Text eingeben	41
T9-Modus	41
Manueller ABC-Modus	41
E-Mail-Einstellungen ändern	42
Nachrichtenordner	43
Vorlagen	43
Emoticons	44
Einstellungen für Textnachrichten ändern	44
Einstellungen für Multimedia-Nachrichten ändern	45

WERDEN SIE SELBST KREATIV

Kamera	47
Nach der Aufnahme des Fotos	47
Der Sucher	48
Blitz	49
Belichtung einstellen	49
Erweiterte Einstellungen	49
Innere Kamera	52

Videokamera	53	Menü „Optionen“	66
Nach der Aufnahme des Videos	53	Java-Spiel oder Java-Anwendung installieren	66
Der Sucher	55	Menü „M-Toy“ verwenden	66
Belichtung einstellen	56	Flash-Inhalte	66
Erweiterte Einstellungen	56	SWF/SVG-Datei ansehen	67
Aufgenommene Videos im Fernseher ansehen	57	Dokumente	67
Ihre Fotos und Videos	58	Dateien ansehen	67
Fotos und Videos mit der ZOOM- Funktion ansehen	58	Andere	67
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen	58	Einen Film erstellen	68
Foto als Hintergrund	58	Musik	68
Fotos bearbeiten	59	Musiktitel abspielen	69
Multimedia	61	Radio	69
Bilder	61	Radiostationen suchen	70
Fotos senden	61	Kanäle zurücksetzen	70
Ein Bild auswählen	62	Musik über den UKW-Sender wiedergeben	71
Bilder drucken	62		
Bilder kopieren und verschieben	63	ORGANIZER-FUNKTIONEN	
Eine Diashow erstellen	63	Organizer	72
Georeferenzierung	64	Hinzufügen eines neuen Termins	72
Überprüfen des Speicherstatus	64	Standard-Kalenderansicht ändern	73
Töne	64	Der Aufgabenliste ein Element hinzufügen	73
Töne bearbeiten	64	Datumrechner verwenden	74
Videos	65	Wecker einstellen	74
Videoclip senden	65	Notiz hinzufügen	75
Spiele und Anwendungen	65	Sprachaufnahme	75
Ein Spiel starten	66	Ton- und Sprachaufnahme	76

Inhalt

Sprachaufnahme senden	76	über Bluetooth	89
Taschenrechner.....	76	Bluetooth-Einstellungen ändern	90
Umrechnen von Einheiten.....	77	Koppeln mit anderen Bluetooth- Geräten.	90
Stoppuhr verwenden.....	77	Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern	91
Ort zur Weltzeituhr hinzufügen	78	Wi-Fi.....	92
Browser		Softwareaktualisierung.....	94
Das Internet.....	79	Zubehör	95
Vodafone live!	79	Netzdienste	96
Zugriff zum Internet	79	Technische Daten	96
Lesenzeichen hinzufügen und darauf zugreifen.....	79	Fehlerbehebung.....	98
RSS-Reader verwenden.....	80		
Auf gespeicherte Seite zugreifen	81		
Browserverlauf ansehen	81		
Browsereinstellungen ändern	81		
Verwenden des Telefons als Modem	81		

EINSTELLUNGEN

Bildschirmeinstellungen ändern	83
Profil anpassen	84
Telefoneinstellungen ändern.....	84
Touchscreen-Einstellungen ändern	85
Verbindungseinstellungen ändern.....	85
Speicherverwaltung.....	87
Den Speicher als primären Speicherort festlegen.....	88
Flugmodus.....	88
Senden und Empfangen von Dateien	

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der

allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch die regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien $2,0 \text{ W/kg}^*$. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind. Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 0.602 W/kg.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die

Übertragung abgeschlossen ist. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 0.646 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

SAR-Information zu anderen Regionen finden Sie unter www.lgmobile.com.

FCC SAR-Information

Ihr Mobilgerät wurde außerdem so konzipiert, dass es die Anforderungen seitens der Federal Communications Commission (USA) und Industry Canada zum Kontakt mit Radiowellen erfüllt.

Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe fest. Der höchste SAR-Wert, der unter dieser Norm während der Produktzertifizierung gemessen wurde, liegt bei 0.671 W/kg am Ohr und 0.791 W/kg beim ordnungsgemäßen Tragen am Körper.

Des Weiteren wurde das Gerät getestet für die typische Nutzung am Körper, mit einem Abstand von 2 cm zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons.

Gemäß der FCC-Richtlinie über RF-Signale muss ein Mindestabstand von 2 cm zwischen dem Körper des

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Benutzers und der Rückseite des Telefons bestehen.

* FCC-Hinweis & Warnung

Hinweis!

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung!

Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).

- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in stark verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Benutzen Sie das Mobiltelefon oder Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Schwimmbäder, Treibhäuser, Solarien oder tropische Umgebungen, da dies zu Beschädigungen Ihres Mobiltelefons und zum Erlöschen der Garantie führen kann.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische und medizinische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen Ihrem Herzschrittmacher und einem Mobiltelefon ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um eventuelle Störungen Ihres Herzschrittmachers zu vermeiden. Verwenden Sie das Telefon daher bitte an dem Ohr, das weiter von Ihrem Herzschrittmacher entfernt ist, und bewahren Sie es nicht in Ihrer Brusttasche auf.

Krankenhäuser

Bitte schalten Sie Ihr drahtloses Gerät in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Platz außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

Ihr neues Mobiltelefon

Anschluss für Freisprechanlage

Ein-/Austaste

Zum Ein-/Ausschalten länger als 3 Sekunden gedrückt halten

Hörer

Kameralinse

Näherungssensor


Ende-Taste

- Lehnt einen Anruf ab.
- Drücken Sie einmal, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Multitasking-Taste

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

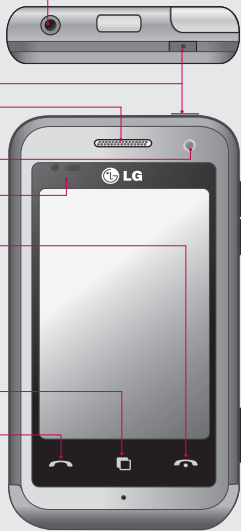

01

02

03

04

05

06

07

08

⚠️ WARNUNG: Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Verdecken Sie nicht den Schutzüberzug auf dem Näherungssensor des LCD. Dies kann eine Fehlfunktion des Sensors verursachen.

Ihr neues Mobiltelefon



Anschluss für Ladegerät/USB-Kabel

TIPP: Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.



Lautstärketasten

- **Im Ruhezustand:**
Lautstärke des Tastentons
- **Während eines Anrufs:**
Hörerlautstärke
- **Während des Abspielens eines Titels als Hintergrundmusik:**
Ständige Steuerung der Lautstärke

Kamera-Taste

- Rufen Sie direkt das Kameramenü auf, indem Sie die Taste ganz herunterdrücken.

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

1 Akkuabdeckung abnehmen

Drücken Sie oben am Telefon die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Heben Sie die Akkuabdeckung hoch.



2 Akku entnehmen

Greifen Sie das obere Ende des Akkus, und entnehmen Sie ihn aus dem Akkufach.



⚠️ WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

⚠️ WARNUNG: Entfernen Sie die Akkuabdeckung nicht, solange Sie GPS, Wi-Fi oder Bluetooth verwenden. Die Antenne befindet sich auf der Akkuabdeckung.

01

02

03

04

05

06


07

08

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

3 SIM-Karte einsetzen

Schieben Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig heraus.

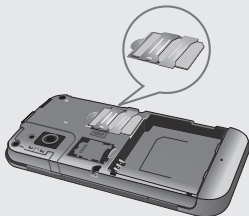

4 Akku einsetzen


Legen Sie den Akku zuerst mit dem oberen Ende am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus nach unten, bis es einrastet.



5 Telefon laden

Schieben Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Seite des KM900 zurück. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KM900 aufgeladen.

HINWEIS: Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden. Laden Sie dazu das Telefon über Nacht (oder während 14 Stunden) auf, auch wenn die Anzeige „Akku geladen“ schon früher erscheint.

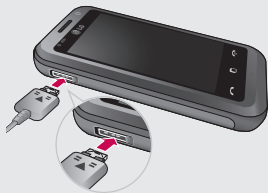

01

02

03

04

05

06

07

08





Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Sie können den verfügbaren Speicherplatz des Telefons mittels einer Speicherkarte erweitern.

HINWEIS: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich. Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

! WARNUNG: Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz. Andernfalls kann die Karte beschädigt werden.

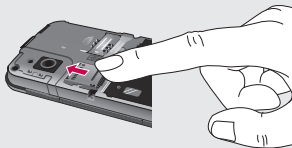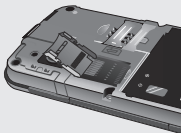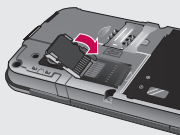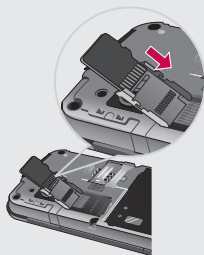

Speicherkarte formatieren

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

HINWEIS: Beim Formatieren werden alle vorhandenen Dateien gelöscht.

- 1 Wählen Sie auf der Startseite , und wählen Sie **Telefon** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Blättern Sie zu **Speicherverwaltung** und tippen Sie darauf, blättern Sie danach zu **Speicherkarte**, und wählen Sie diese Option.
- 3 Berühren Sie **Alle löschen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- 4 Geben Sie, falls vorhanden, das Kennwort ein. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

HINWEIS: Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur, in der sich diese Inhalte befinden, nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht werden.

Kontakte übertragen

So übertragen Sie Kontakte von Ihrer SIM-Karte auf das Mobiltelefon:

- 1 Blättern Sie auf der Registerkarte **Kommunikation**, dann **Kontakte**, und wählen Sie  **Speicherort ändern**.
- 2 Berühren Sie **Auf Telefon kopieren**.
- 3 Wählen Sie **Alle wählen**, oder wählen Sie die Namen einzeln aus, und berühren Sie dann **Auf Telefon kopieren**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Startseite

Von diesem Bildschirm haben Sie Zugang zu allen Menüoptionen, können einen Anruf tätigen, den Status Ihres Mobiltelefons einsehen und vieles mehr.

Touchscreen-Tipps


Die Startseite ist zudem der ideale Ort, um sich mit der Verwendung des Touchscreen vertraut zu machen.

Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.


- Bitte nur leicht berühren; der Touchscreen ist empfindlich genug, schon auf die leichteste Berührung zu reagieren.
- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

- Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie entweder die Ein-/Austaste oder die Taste „Entsperren/Sperren“ auf dem Touchscreen, um wieder auf die Startseite zu gelangen.
- Wird das KM900 nicht genutzt, kehrt es automatisch zum Bildschirm „Telefon Sperre“ zurück.

Benutzerspezifische Einstellung der Startseite

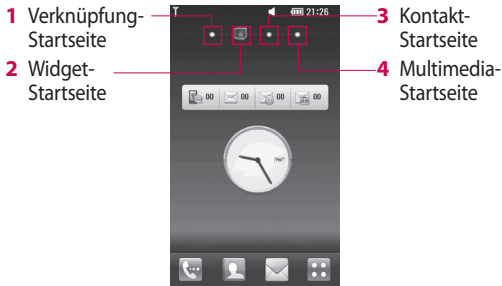

- **Die Startseite Ihres KM900 wechseln** – Die Benutzeroberfläche, wie oben angezeigt, baut auf vier verschiedenen Typen von Startseiten auf. Um zwischen den Startseiten hin und her zu wechseln, streichen sie mit Ihrem Finger schnell von links nach rechts oder von rechts nach links über den Bildschirm.
- **Die Startseite anpassen** – Für jede Startseite können Sie Objekte per “Drag and Drop” auf den Hauptbildschirm ziehen und wieder entfernen.

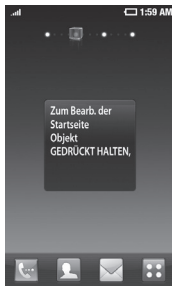

01

02

03

04

05

06

07


08

Ihre Startseite

Schnellasten

Mit den Schnellasten auf Ihrer Startseite können Sie mit einem Tastendruck schnell auf die am häufigsten verwendeten Funktionen zugreifen.



Berühren Sie diese Taste, um die Softtastatur aufzurufen und damit Anrufe zu tätigen. Geben Sie die Nummer wie bei jeder anderen Tastatur ein, und berühren Sie **Sprachanruf** oder tippen Sie auf .

Um an diese Nummer einen Videoanruf zu tätigen, berühren Sie nach Eingabe der Nummer **Videoanruf**.



Berühren Sie diese Taste, um auf das Optionsmenü **Nachrichten** zuzugreifen. Hier können Sie eine neue SMS erstellen oder Ihren Nachrichtenordner einsehen.



Berühren Sie diese Taste, um Ihre **Kontakte** zu öffnen. So suchen Sie nach der Nummer, die Sie wählen möchten: Berühren Sie das Suchsymbol und geben Sie den Namen des Kontakts über die Tastatur ein. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.



Berühren Sie diese Taste, um das Hauptmenü zu öffnen, das in vier Untermenüs unterteilt ist.

Touchscreen

Die Steuerelemente auf dem Touchscreen des KM900 ändern sich dynamisch, abhängig von der momentan ausgeführten Aufgabe.

Öffnen von Anwendungen

Um eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie einfach das entsprechende Symbol.



Bildlauf

Berühren Sie zum Blättern ein Symbol und halten Sie es gedrückt. Ziehen Sie es dabei von einer Seite zur anderen. Bei einigen Anzeigen, wie beispielsweise Webseiten, können Sie auch nach oben und unten blättern.



01

02

03

04

05

06


07

08

Ihre Startseite

Vergrößern oder verkleinern



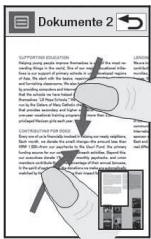







Wenn Sie Fotos, Webseiten, E-Mails oder Karten anzeigen, können Sie diese vergrößern und verkleinern. Führen Sie dazu zwei Finger aufeinander zu oder voneinander weg.

















Anzeigen der Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste unter anderem die Signalstärke, neue Nachrichten und die Akkulaufzeit oder die Bluetooth- bzw. GPRS-Aktivität an.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Kein Service
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-Fi ist aktiviert
	Bluetooth-Nachricht
	Bluetooth-Mono-Freisprech-Headset
	Bluetooth-Mono-Stereo-Headset
	Bluetooth-Stereo-Headset

Symbol	Beschreibung
	Bluetooth-Mono-Headset
	Bluetooth ein
	Drucker über Bluetooth
	Bluetooth-Übertragung
	Bluetooth-Erkennung
	Bluetooth-Musik
	Herunterladen
	Herunterladen abgeschlossen.
	Herunterladen abgebrochen.
	Option während eines Anrufs
	Internet
	Suchen
	Anrufumleitung
	Anruf ablehnen
	Sicherheit
	Headset
	HomeZone

01

02

03

04


















05













06

07


08


Ihre Startseite

Symbol	Beschreibung
	Roaming
	Alarm
	Terminkalender (Kalender)
	Multi-Tasking
	Musikwiedergabe angehalten
	Musikwiedergabe
	Musikwiedergabe mit UKW-Übertragung
	UKW-Radiowiedergabe
	UKW-Übertragung
	E-Mail wird gesendet
	E-Mail erhalten
	MMS
	MMS wird gesendet
	MMS erhalten
	SMS wird gesendet
	Neue Sprachmitteilung
	Neue Mitteilung

Symbol	Beschreibung
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen
	Neue E-Mail
	Push-Nachricht
	Flugmodus
	Outdoor
	Lautlos
	Benutzerdefiniert 1-10
	Rufton nach Vibration
	Rufton mit Vibration
	Externer Speicher
	Akkustatus
	Projektor/TV-Ausgang

Verwenden der Multitasking-Funktion

Drücken Sie die Multitasking-Taste  um das Menü **Multitasking** zu öffnen. Hier sehen Sie alle derzeit aktiven Anwendungen und können durch einfaches Berühren darauf zugreifen.

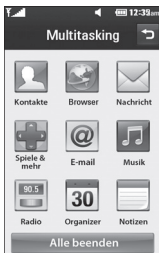

01

02

03

04

05




06



07

08


Anrufe

Einen Sprachanruf oder einen Videoanruf tätigen



- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer über das Tastenfeld ein. Drücken Sie zum Löschen eines Zeichens die Lösch Taste.
- 3 Berühren Sie die Taste , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Berühren Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.

TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie zweimal , oder halten Sie  gedrückt.


TIPP! Drücken Sie die Ein-/Austaste, um die Sperre des Touchscreens zu aktivieren und ein versehentliches Wählen zu vermeiden.

TIPP! Sie können die Funktionen **Nachricht senden**, **Nummer speichern** oder **Kontakte aufrufen**, indem Sie  berühren.

Anrufen von Kontakten

- 1 Berühren Sie auf der Startseite , um Ihre **Kontakte** zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte oder berühren Sie , und geben Sie den (die) ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie auf der gefilterten Liste den Kontakt, den Sie anrufen wollen und wählen Sie die gewünschte Nummer, falls für den entsprechenden Kontakt mehrere Nummern vorhanden sind.
- 4 Berühren Sie **Sprachanruf** oder **Videoanruf**.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn Ihr Mobiltelefon klingelt,
drücken Sie die Taste , um den
Anruf anzunehmen.

Drücken Sie die Taste , um ein
eingehendes Gespräch abzulehnen.

01

02

03

04

05


06


07


08

Anrufe

Optionen während eines Anrufs

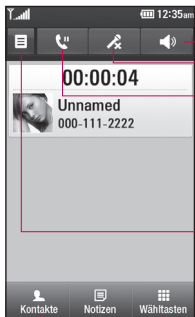


Lautsprecher – Berühren Sie  um die Freisprechfunktion einzuschalten.


Stumm – Berühren Sie  um das Mikrofon auszuschalten, damit ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

Halten – Berühren Sie  um den Anruf zu halten.

Optionen – Wählen Sie während eines Anrufs aus einer Liste von weiteren Optionen, u. a. „Notizen“ und „Nachrichten“, um den Nachrichteneingang zu prüfen oder Kontakte während eines Gesprächs hinzuzufügen. Sie können das Gespräch auch durch Berühren von „Anruf beenden“ beenden.

 **Wähltasten** – Berühren Sie diese Option, um das numerische Tastenfeld zu öffnen und über Menünummern in den Menüs zu navigieren, oder um ein Call-Center oder einen automatischen Telefondienst anzurufen.

 **Notizen** – Fügen Sie während eines Anrufs eine Notiz hinzu.



 **Kontakte** – Durchsuchen Sie während eines Anrufs Ihre Kontakte.

Anruflautstärke anpassen


Verwenden Sie die Auf- und Abwärtstasten auf der rechten Seite des Telefons, um die Lautstärke während des Anrufs einzustellen.

Speed Dialling [Kurzwahl]


Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

- 1 Berühren Sie auf der Startseite , um Ihre **Kontakte** zu öffnen.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **Kurzwahl**.
- 3 Für Ihre Mailbox ist bereits die Kurzwahltaste 1 festgelegt. Diese Einstellung kann nicht geändert werden. Berühren Sie irgendeine andere Nummer, um der Kurzwahl einen Kontakt zuzuordnen.


- 4 Ihre Kontaktliste wird geöffnet. Wählen Sie durch einmaliges Berühren der Telefonnummer den Kontakt, dem Sie diese Kurzwahl zuordnen wollen.

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, berühren Sie auf der Startseite  und halten Sie die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Anruf wird automatisch eingeleitet, ohne dass **Sprachanruf** berührt werden muss.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs  und wählen Sie die zweite Nummer aus, die Sie anrufen möchten.
- 2 Rufen Sie die Nummer an, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte (weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Abschnitt **Anrufen**).

Anrufe


- 3 Berühren Sie , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 5 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, drücken Sie **Ende** .




HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Abschalten von DTMF-Tönen

DTMF-Töne bieten die Möglichkeit, durch numerische Befehle in den Menüs von automatischen Anrufen zu navigieren. DTMF ist standardmäßig aktiviert.

Berühren Sie , und wählen Sie **DTMF deaktivieren**, um die DTMF-Töne während eines Gesprächs zu deaktivieren (um z. B. eine Nummer zu notieren).

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie auf der Startseite , und berühren Sie dann **Protokoll** in der Registerkarte **Kommunikation**. Wählen Sie aus folgenden Optionen:


Alle Einträge – Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe, Sprachanrufe, Videoanrufe und Nachrichten an.

Entgangene Anrufe – Zeigt eine Liste aller verpassten Anrufe an.

Nur Anrufe – Zeigt eine Liste aller gewählten Nummern an.


Nur Nachrichten – Zeigt eine Liste mit allen Nummern an, an die SMS und MMS gesendet wurden, oder von denen SMS und MMS empfangen wurden.

Nur Videotel. – Zeigt eine Liste mit allen Videoanrufen an.

TIPP! Berühren Sie in einer beliebigen Anrufliste  und **Alle löschen**, um alle Aufnahmen zu löschen.

TIPP! Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.

Rufumleitung

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Anrufe** in der Registerkarte „Einstellungen“.
 - 2 Berühren Sie **Rufumleitung**, und wählen Sie **Sprachanruf** und/oder **Videoanruf**.
 - 3 Wählen Sie, ob alle Anrufe umgeleitet werden sollen, ob umgeleitet werden soll, wenn besetzt ist oder niemand antwortet, oder für den Fall, dass Sie nicht erreichbar sind.
 - 4 Berühren Sie **Aktivieren** und geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen.
 - 5 Berühren Sie zur Aktivierung **OK**.
- HINWEIS:** Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

01

02

03

04

05

06

07

08

Anrufe


TIPP! Wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Rufumleitung**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

Anruf Sperre

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Anrufe** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Berühren Sie **Anruf Sperre**, und wählen Sie **Sprachanrufe** und/oder **Videoanruf**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser fünf Optionen:
Alle ausgehenden
Ausgehende international
Ausg. int., ausgen. Heimatland
Alle eingehenden
Eingehende, wenn im Ausland
- 4 Berühren Sie **Aktivieren** und geben Sie das Sperrkennwort ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

TIPP! Wählen Sie **Festwahlnummern**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Anrufe** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Berühren Sie **Allgemein**. Dadurch können Sie folgende Einstellungen ändern:
Anruf ablehnen – Verschieben Sie den Schalter nach links und berühren Sie **Ablehnliste**, um zwischen allen Anrufen,

bestimmten Kontakten oder Gruppen oder nicht registrierten Nummern (die beispielsweise nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind) und unbekanntem zu wählen.

Eigene Nr. senden – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.


Autom. Wahlwdh. – Schieben Sie den Schalter nach links für **Ein** und nach rechts für **Aus**.

Minutenton – Schieben Sie den Schalter nach links auf **Ein**, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.

BT-Antwortmodus – Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Headsets wählen Sie **Freisprecheinrichtung**, oder wählen Sie **Telefon**, um einen eingehenden Anruf durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.

Neue Nummer speich. – Wählen Sie **Ja**, um eine neue Nummer zu speichern.

Einstellungen für Videoanruf ändern

- 1 Berühren Sie auf der Startseite , und blättern Sie dann zu **Anrufe** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Wählen Sie die Einstellungen für Ihre Videoanrufe. Legen Sie fest, ob Sie ein Standbild verwenden möchten, und wählen Sie ein Bild aus, und/oder schalten Sie die Spiegelfunktion ein, um sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen, während Sie einen Videoanruf tätigen.

01

02

03

04

05

06

07



08

Nachrichten


Nachrichten


Ihr KM900 vereint SMS, MMS in einem intuitiven, einfachen Menü.

Sie können eine neue leere Nachricht auf zwei verschiedene Arten aufrufen:


- 1 Berühren Sie auf der Startseite . Oder berühren Sie  und blättern Sie dann zu **Nachrichten** in der Registerkarte **Kommunikation**.


Senden von Nachrichten

- 1 Berühren Sie  und **Nachricht schreiben**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **An**, um die Nummer des Empfängers einzugeben, oder berühren Sie das entsprechende Feld, um Ihre Kontakte oder Favoriten zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Senden**.


- 3 Berühren Sie  **Einfügen**, um Textvorlagen, Multimediavorlagen, Emoticons, Namen und Telefonnummern, neue Dias, Betreffzeilen oder Signaturen hinzuzufügen.


TIPP! Verschickte Nachrichten werden pro 160 Zeichen für jede Person berechnet, der Sie die Nachricht senden.


 **WARNUNG:** Die Begrenzung auf 160 Zeichen kann von Land zu Land je nach Art der SMS-Kodierung variieren.


 **WARNUNG:** Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.


Text eingeben

 Berühren Sie dieses Symbol, um den T9-Modus zu aktivieren.

 Sie können die Sprache ändern.

 Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen den Tastenfeldern für Nummern, Symbole und Text umzuschalten.

Blättern Sie mit  durch die verschiedenen Tastaturen im jeweiligen Texteingabemodus (z. B. Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben).

Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzugeben.

T9-Modus

Im T9-Modus wird  angezeigt.

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das Wörter anhand der von Ihnen berührten Tastensequenz erkennt. Berühren Sie einfach die Zahlentaste für den gewünschten Buchstaben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, das Sie eingeben möchten.

Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

Manueller ABC-Modus

Im ABC-Modus werden Buchstaben durch mehrmaliges Berühren der Taste eingegeben. Um „Hallo“ zu schreiben, müssen Sie zweimal 4, einmal 2, dreimal 5, dreimal 5, und dann dreimal 6 berühren.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

- 1 Berühren Sie  auf der Startseite, und blättern Sie dann zu **Nachricht Einstellungen** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Wählen Sie **E-Mail**.
- 3 Sie können die folgenden Einstellungen ändern:
 - Vodafone Mail** – Richten Sie ein Vodafone-E-Mail-Konto ein.
 - E-Mail-Konto** – Verwalten Sie Ihre E-Mail-Konten.
 - Lesebest. zulassen** – Erlaubt das Senden von Lesebestätigungen.
 - Lesebest. anfordern** – Wählen Sie, ob Sie Lesebestätigungen anfordern möchten.
 - Abrufintervall** – Wählen Sie, wie oft Ihr KM900 neue Nachrichten abrufen soll.

Originaltext in neue Nachricht

einfügen – Wählen Sie, ob Sie die ursprüngliche Nachricht in Ihre Antwort einfügen wollen.

Originalanhang mitsenden –

Wählen Sie, ob Sie den Originalanhang bei jeder Antwort mitsenden wollen.

Autom. Abruf bei Roaming –

Wählen Sie, ob Nachrichten im Ausland (Roaming) automatisch abgerufen werden sollen.

Hinweis bei neuer E-Mail –

Wählen Sie, ob Sie mit einer Popup-Meldung auf neue E-Mails hingewiesen werden wollen.

Signatur – Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur Ihres KM900 ist in wenigen Worten erklärt. Wenn Sie ein E-Mail-Konto einrichten, können Sie Ordner für jedes Konto anlegen.

Eingang – Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang gespeichert. Hier können Sie sie unter anderem anzeigen und löschen.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet – Nachrichten, die Sie versenden, werden in diesem Ordner gespeichert.


Entwürfe – In diesem Ordner können Sie Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertigstellen konnten.

Gruppirt – Via Messenger mit Dritten ausgetauschte Nachrichten (SMS) werden hier gespeichert. Sie können das Bild und die Nachricht (SMS) gleichzeitig speichern.

Archiv – Sie können Ordner erstellen, um Ihre Nachrichten zu speichern.

Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Auf dem Telefon sind bereits einige Vorlagen gespeichert, die Sie bearbeiten können.

- 1 Beim Schreiben einer neuen Nachricht können Sie über  und **Einfügen** eine **Vorlage** einfügen.
- 2 Wählen Sie **SMS-Vorlagen** oder **MMS-Vorlagen**. Sie können Vorlagen hinzufügen, bearbeiten, löschen oder alle löschen. Um eine Nachricht zu

Nachrichten

bearbeiten, wählen Sie diese aus, nehmen über **Bearbeiten** die gewünschten Änderungen vor und berühren dann **Vorlage speichern**.

Emoticons

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.

- 1 Beim Schreiben einer neuen Nachricht können Sie über **Einfügen** im Menü „Optionen“ verschiedene **Emoticons** einfügen.
- 2 Sie können ein neues Emoticon hinzufügen oder vorhandene Emoticons einzeln oder zusammen löschen.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KM900 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie nach Bedarf ändern.

Blättern Sie zu **Nachrichten** in der Registerkarte „Einstellungen“ und berühren Sie **SMS**. Sie können Änderungen zu folgenden Punkten vornehmen:

SMS-Zentrale – Geben Sie die Detailinformationen der Nachrichtenzentrale ein.

Übertragungsbericht – Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

Gültigkeit – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

Nachrichtentyp – Sie können Text in **Sprache, Fax, X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

Zeichenkodierung – Wählen Sie die Kodierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe Ihrer Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

Langen Text senden als – Wählen Sie, ob lange Texte als „Mehrere SMS“ oder als „MMS“ gesendet werden sollen.

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KM900 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie nach Bedarf ändern.

Berühren Sie **Einstellungen**, und wählen Sie dann **Nachrichten** und **MMS**. Sie können Änderungen zu folgenden Punkten vornehmen:

Abrufmodus – Wählen Sie **Heimat**- oder **Roaming-Netz**. Wenn Sie die Option „Manuell“ wählen, erhalten Sie nur Benachrichtigungen über MMS-Nachrichten. Sie können dann entscheiden, ob Sie die jeweilige MMS vollständig herunterladen möchten.

Übertragungsbericht – Wählen Sie, ob Sie einen Übertragungsbericht zulassen und/oder anfordern möchten.

Lesebestätigung – Wählen Sie, ob Sie eine Lesebestätigung zulassen und/oder senden möchten.

Priorität – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit – Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Seitendauer – Legen Sie fest, wie lange Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Erstellmodus – Legen Sie den Nachrichten-Modus fest.


Sendezeitpunkt – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versenden einer Nachricht.

MMS-Profil – Geben Sie die Detailinformationen der Nachrichtenzentrale ein.

Kamera

Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Das Bild wird mit vier Symbolen auf der rechten Seite angezeigt.

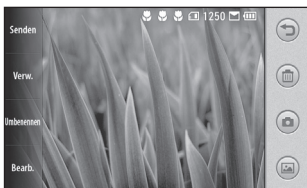



Senden Durch Berühren dieser Option können Sie das Foto als **Nachricht, E-Mail** oder über **Bluetooth** senden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Senden von Nachrichten“ und im Abschnitt „Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth“.


Verw. Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild u.a. als Hintergrund festlegen.


Umbenennen Durch Berühren dieser Option können Sie den Namen des ausgewählten Fotos bearbeiten.

Bearb. Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild mithilfe verschiedener Tools bearbeiten.

 Berühren Sie dieses Symbol, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie Ihrer gespeicherten Fotos anzuzeigen.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera

Der Sucher

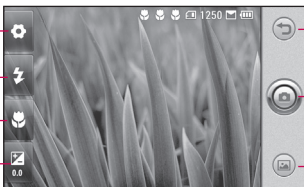

Zurück – Berühren Sie dieses Symbol, um zur Startseite zurückzukehren.

Kamera-Modus – Zeigt an, ob sich die Kamera im Video- oder Fotomodus befindet, und kann auch zur Aufnahme verwendet werden.

Galerie – Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie anzuzeigen.

Belichtung: Weitere Informationen finden Sie unter „Belichtung einstellen“.

Makro – Aktivieren Sie die Makrofunktion für Nahaufnahmen.


Blitzstatus – Aktivieren oder deaktivieren Sie den Blitz.

Einstellungen – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Ausführliche Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

TIPP! Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Blitz

Der Blitz ist standardmäßig auf „Automatisch“ eingestellt, aber es gibt weitere Optionen.

- 1 Wählen Sie  auf der linken Seite des Suchers, um das Blitz-Untermenü aufzurufen.
- 2 Es gibt drei Blitz-Optionen:

Automatisch – Ihre Kamera beurteilt die verfügbare Beleuchtung für ein gutes Bild und verwendet, falls nötig, automatisch den Blitz.




Immer aus – Die Kamera blitzt nie. Diese Funktion ist nützlich, um Akkuenergie zu sparen.

Immer ein – Die Kamera blitzt immer.
- 3 Wenn Sie die gewünschte Option berühren, wird das Blitz-Menü automatisch geschlossen, sodass Sie sofort ein Foto aufnehmen können.


- 4 Das im Sucher angezeigte Blitzsymbol wird jeweils entsprechend dem neuen Blitzmodus geändert.

Belichtung einstellen

Über die Belichtung können Sie die Helligkeit des Bildes trotz ungünstiger Lichtverhältnisse optimieren.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Regler entlang des Balkens hin und her, nach  für ein dunkleres Bild oder nach  für ein helleres Bild.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

Sie können die Kameraeinstellungen durch Drehen des abgebildeten Rades ändern. Nachdem Sie die gewünschte Option gewählt haben, berühren Sie die Schaltfläche **OK**.

Kamera

Wechseln zu – Wechseln Sie für Selbstporträts zur inneren Kamera des LG KM900. Sie können auch zwischen dem Kamera- und dem Videokamera-Modus umschalten.

Bildgröße – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen oder um ein Bild für einen Kontakt in der richtigen Größe aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter **Bildgröße verändern**.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto. Weitere Informationen finden Sie unter **Farbeffekt wählen**.

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen „Automatisch“, „Kunstlicht“, „Sonnig“, „Leuchtstoff“ und „Bewölkt“.

Timer – Mit dem Selbstausröser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahme-taste gedrückt wurde.

Wählen Sie **Aus, 3 Sekunden, 5 Sekunden** oder **10 Sekunden**. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein wollen.

Aufn. modus – Normal/
Serienaufnahme

ISO – Die ISO-Bewertung legt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera fest. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Sie ist bei dunkleren Bedingungen von Nutzen, wenn Sie den Blitz nicht benutzen können. Wählen Sie den ISO-Wert aus den Optionen **Automatisch, 100, 200, 400** und **800**.

Bildqualität – Wählen Sie zwischen **Superfein, Fein** und **Normal**. Je höher die Qualität, desto schärfer das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Fotos speichern können.

Speicherort – Wählen Sie, ob Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert werden sollen.

Symbole ausblenden – Wählen Sie die Symbole der Kameraeinstellungen manuell oder automatisch.

Bildstabilisierung – Ermöglicht die Aufnahme von Fotos ohne Verwacklungen.

Autofokus – Wählen Sie die Fokussierungsart der Kamera. Wählen Sie zwischen „Spot“, „Manuell“ oder „Gesichts-Tracking“.

Auslöseton – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche.

Rasteransicht – Wählen Sie zwischen „Aus“, „Fadenkreuz“ oder „Gitterlinien“.

Georeferenzierung – Ein/Aus

Zurücksetzen – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle erforderlichen nicht standardmäßigen Einstellungen müssen erneut eingestellt werden, z. B. Farbton und ISO. Bitte überprüfen Sie diese, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera

Innere Kamera

Ihr LG KM900 verfügt über eine innere Kamera (640x480) sowohl für Videoanrufe als auch, um Fotos aufzunehmen.

- 1 Um zur inneren Kamera umzuschalten, berühren Sie , und wählen Sie **Wechseln zu - Kamera Innen** im Menü „Vorschau“.
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um das Bild aufzunehmen, drücken Sie einfach die seitliche Kamerataste.


TIPP! Die innere Kamera hat weniger Einstellungen, und verfügt weder über Blitz noch ISO. Sie können aber die Bildgröße, den Farbeffekt, die Bildqualität, den Weißabgleich und den Selbstausröser einstellen, indem Sie wie bei Nutzung der Hauptkamera die Option  berühren.

- 3 Nach der Aufnahme des Fotos stehen Ihnen die gleichen Optionen zur Verfügung, wie bei einem mit der Hauptkamera aufgenommenen Foto.
- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie , und wählen Sie **Wechseln zu - Außenkamera** im Menü „Vorschau“.

Videokamera

Nach der Aufnahme des Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Name des Videos erscheint unten im Bildschirm, zusammen mit vier Symbolen auf der rechten Seite.

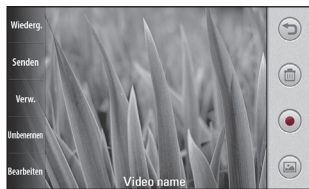


Wiederg. Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.

Senden Durch Berühren dieser Option können Sie das Video als **Nachricht, E-Mail** oder über **Bluetooth** senden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Senden von Nachrichten“ und im Abschnitt „Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth“.

Verw. Durch Berühren dieser Option können Sie das Video als Rufton festlegen.

Umbenennen Durch Berühren dieser Option können Sie den Namen des ausgewählten Videos bearbeiten.

Bearbeiten Durch Berühren dieser Option können Sie das Video mithilfe verschiedener Tools bearbeiten.

 Berühren Sie dieses Symbol, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

01

02

03

04


05


06


07

08


Videokamera

 Berühren Sie dieses Symbol, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie der gespeicherten Videos und Fotos anzuzeigen.

Der Sucher

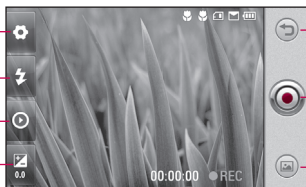

Zurück – Berühren Sie dieses Symbol, um zur Startseite zurückzukehren.

Aufnahme starten

Galerie – Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie anzuzeigen.

Belichtung – Weitere Informationen finden Sie unter „Belichtung einstellen“.

Aufnahmegeschwindigkeit

Blitzstatus – Aktivieren oder deaktivieren Sie den Blitz.

Einstellungen – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Ausführliche Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

TIPP! Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

01

02

03

04

05

06




07

08

Videokamera

Belichtung einstellen

Über die Belichtung können Sie die Helligkeit des Videos trotz ungünstiger Lichtverhältnisse optimieren.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Verschieben Sie den Regler auf der Leiste nach  für ein dunkleres Bild oder nach  für ein helleres Bild.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher **Einstellungen**, um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

Sie können die Videokamera-Einstellungen durch Drehen des abgebildeten Rades ändern. Nachdem Sie die gewünschte Option gewählt haben, berühren Sie die Schaltfläche **OK**.

Wechseln zu – Wechseln Sie zur inneren Kamera des LG KM900, um sich selbst auf Video aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter **Innere Videokamera**.

Videogröße – Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz einzusparen. Weitere Informationen finden Sie unter **Video-Bildgröße verändern**.

Aufn. modus – Automatisch/
Nachtmodus

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video. Weitere Informationen finden Sie unter **Farbton wählen**.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen **Automatisch, Kunstlicht, Sonnig, Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

Videoqualität – Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je höher die Qualität, desto schärfer wird das Video. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Videos im Telefonspeicher ablegen können.

Dauer – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen **Normal** oder **MMS**, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.

TIPP! Wenn Sie MMS-Länge wählen, nehmen Sie am Besten eine geringere Bildqualität, um ein längeres Video aufnehmen zu können.

Speicherort – Wählen Sie, ob Videos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert werden sollen.

Sprache – Wählen Sie „Ton aus“, um das Video ohne Ton aufzunehmen.

Tonfokus – Wählen Sie den Tonfokus: **Aus** / **Außenfokus** / **Innenfokus**


Symbole ausblenden – Wählen Sie, ob die Symbole im Kameramenu automatisch oder manuell ausgeblendet werden sollen.

Zurücksetzen – Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

Aufgenommene Videos im Fernseher ansehen

Schließen Sie Ihr KM900 über das TV-Ausgangskabel an Ihren Fernseher an.

HINWEIS: Das TV-Ausgangskabel können Sie separat erwerben.

 **WARNUNG:** Alle Formate außer 320x240 und 176x144 können auf dem Fernseher angezeigt werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos


Fotos und Videos mit der ZOOM-Funktion ansehen

Wenn Sie Fotos oder Videos ansehen, können Sie den Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern, indem Sie zwei Fingern aufeinander zu oder auseinander führen.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten am linken Bildschirmrand. Alternativ können Sie auch die seitlich am Telefon platzierten Lautstärketasten drücken.

Foto als Hintergrund

- 1 Berühren Sie das Foto, das sie als Hintergrund einstellen möchten, um es zu öffnen.
- 2 Berühren Sie den Bildschirm, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie  und anschließend **Verw.**.
- 4 Berühren Sie im dadurch geöffneten Menü **Hintergrund**.
- 5 Der Bildschirm wechselt zum Hochformat. Wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt und bestätigen Sie mit **OK**, um das Bild als Hintergrund einzustellen.

Fotos bearbeiten

Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, sie ändern, etwas hinzufügen oder sie etwas lebendiger gestalten.

- 1 Öffnen Sie das Foto, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie **Bearbeiten**, um die Optionen aufzurufen.
- 2 Berühren Sie die Symbole, um Ihr Foto anzupassen:



Schneiden Sie Ihr Foto zu. Wählen Sie einen quadratischen oder runden Bereich zum Zuschneiden, und schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um den Bereich zu wählen.



Zeichnen Sie freihändig in Ihrem Foto. Wählen Sie die Dicke der Linie aus den vier Optionen aus, und wählen Sie die Farbe, die Sie verwenden möchten.



Beschriften Sie Ihr Bild. Weitere Informationen finden Sie unter **Text zu Fotos hinzufügen**.



Dekorieren Sie Ihr Foto mit Stempeln. Wählen Sie aus verschiedenen Stempeln, und berühren Sie Ihr Foto dort, wo Sie den Stempel gerne hätten.



Mit dieser Option löschen Sie die Änderungen, die Sie an dem Foto vorgenommen haben. Sie können die Größe des Radierers auswählen, den Sie verwenden.



Berühren Sie diese Option, um zur Galerie zurückzukehren.



Speich. Speichern Sie die Änderungen der Fotos. Wählen Sie, ob die Änderungen als **Aktualisierung** oder als **Neue Datei** gespeichert werden sollen. Wenn Sie **Neue Datei** wählen, geben Sie einen Dateinamen ein.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos

Rückg. Machen Sie die letzten mit **Effekt** oder „Bearbeiten“ am Foto vorgenommenen Änderungen rückgängig.

Bild Berühren Sie diese Option, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, z. B. **Drehen**. Es gibt noch mehr erweiterte Bearbeitungsoptionen. Weitere Informationen finden Sie unter **Farbakzent zu Fotos hinzufügen** und **Farbe der Fotos verändern**.


Filter Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Effekt zu Fotos hinzufügen**.

**Anpas-
sung** Diese Option hilft, die Farbe, Helligkeit usw. des aufgenommenen Fotos automatisch anzupassen.



Multimedia

Sie können Multimediadateien im Telefonspeicher speichern, damit Sie einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Töne, Videos und Spiele haben. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern, um mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher zu haben.

Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte **Multimedia**, um auf eine Liste der Ordner mit Ihren Multimedia-Dateien zuzugreifen.

Bilder

Meine Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Fotos senden

- 1 Um ein Foto zu senden, wählen Sie einfach das gewünschte Foto aus.
- 2 Wählen Sie **Senden**. Wählen Sie **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, sucht Ihr Mobiltelefon nach einem Gerät, an das das Foto gesendet werden kann.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimedia

Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder identifizieren Sie darüber einen Anrufer.

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Verwenden als:**

Hintergrund – Legen Sie ein Bild als Hintergrund für den Tastensperre-Bildschirm fest.

Kontakte – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein Bild zu, das erscheint, wenn diese Person Sie anruft.

Einschaltbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons erscheint.

Ausschaltbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons erscheint.

Bild bei ausgehendem Anruf – Legen Sie ein Bild fest, das während ausgehenden Anrufen erscheint.



Bild bei eingehendem Anruf – Legen Sie ein Bild fest, das während eingehenden Anrufen erscheint.

Bilder drucken

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Drucken**, und wählen Sie dann **Bluetooth** oder **PictBridge**.



Bilder kopieren und verschieben

Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um Speicherkapazität in einem der Speicher freizugeben oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie .
- 4 Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.

Eine Diashow erstellen

Wenn Sie die im Telefon gespeicherten Bilder anzeigen möchten, können Sie eine Diashow erstellen, sodass Sie nicht jedes einzelne Bild öffnen und schließen müssen.

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Diashow**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia



Georeferenzierung

Schalten Sie die Kamera ein, und genießen Sie die Funktionen der ortsbasierten Dienste des Telefons. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf, und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes.

Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird der Aufnahmeort auf der Karte angezeigt.

Überprüfen des Speicherstatus


Sie können prüfen, wie viel Speicherplatz belegt ist und wie viel Ihnen noch zur Verfügung steht.

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Speicherverwaltung**.

Töne

Der Ordner **Meine Sounds** enthält „Heruntergeladene Sounds“, **Standardtöne** und **Sprachmemos**. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.


Töne bearbeiten

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Meine Sounds**.
- 3 Wählen Sie **Standardtöne** oder **Sound herunterladen**.
- 4 Wählen Sie einen Ton, um ihn abzuspielen.
- 5 Sie können den Ton für verschiedene Funktionen verwenden, indem Sie das Menü **Verwenden als** wählen.
- 6 Wählen Sie **Sprachrufton**, **Videorufton** oder **Nachrichtenton**.

Videos


Der Ordner **Meine Videos** enthält eine Liste von heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

So können Sie sich Ihre Videos ansehen:

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Meine Videos**.
- 3 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

TIPP! Das KM900 unterstützt die Wiedergabe der Videoformate DivX und Xvid. So stehen Ihnen mehr Inhalte zur Verfügung.

Videoclip senden

- 1 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie dann .
- 2 Berühren Sie **Senden**, und wählen Sie zwischen **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Video an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, sucht Ihr Mobiltelefon nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Spiele und Anwendungen

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihr Mobiltelefon herunterladen.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedia

Ein Spiel starten

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie das Menü „Spiele“ oder „Anwendungen“.
- 3 Berühren Sie die Schaltfläche „Starten“, um ein Spiel oder eine Anwendung zu starten.

Menü „Optionen“


In den Ordnern „Spiele“ und „Anwendungen“ stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Neuer Ordner: Erstellen Sie einen Unterordner im Ordner „Spiele“ oder „Anwendungen“.

Sortieren nach: Sortieren Sie Spiele und Anwendungen nach Datum, Name, Größe oder Speicher

Speicherverwaltung: Zeigt den Speicherstatus (Telefon oder Speicherkarte) an.

Java-Spiel oder Java-Anwendung installieren

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Wenn Sie eine neue Speicherkarte einsetzen, berühren Sie das Menü „Speicherkarte“.
- 3 Wählen Sie die Datei (*.jad oder *.jar), die Sie installieren möchten, und berühren Sie **Installieren**.


Menü „M-Toy“ verwenden

M-Toy enthält vorgespeicherte Flash-Spiele, die den eingebauten Bewegungssensor verwenden.

Flash-Inhalte

Der Ordner „Flash-Inhalte“ enthält alle Ihre Standarddateien und heruntergeladenen SWF-Dateien.


SWF/SVG-Datei ansehen

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Flash-Inhalte**.
- 3 Wählen Sie die Datei, die Sie anzeigen wollen.

Dokumente

Hier können Sie Excel, Powerpoint, Word, Text und PDF- Dateien anzeigen.

Dateien ansehen

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie ein Dokument, und berühren Sie **Anzeigen**.

Andere

Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner **Dokumente** benutzt. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** anstatt im Ordner **Dokumente** angezeigt. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia


Einen Film erstellen

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Film erstellen** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild hinzuzufügen.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Stil**, um einen Filmstil auszuwählen.
- 4 Berühren Sie die Registerkarte **Ton** auf dem Bildschirm, um den Ton zu ändern – zum Beispiel bei Sprachaufzeichnungen.
- 5 Berühren Sie die Schaltfläche **Vorschau**, um sich die Ergebnisse anzusehen.
- 6 Berühren Sie die Registerkarte **Reihenfolge** um die Reihenfolge zu ändern.
- 7 Berühren Sie die Registerkarte **Speichern in** auf dem Bildschirm, um den Speicherort des Films auszuwählen, und berühren Sie die Registerkarte **Verwendung**,

um gegebenenfalls die Option „Für MMS“ zu wählen.

- 8 Um Ihren Film zu speichern, drücken Sie **Film speichern**.

Musik

Ihr LG KM900 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Zum Zugreifen auf den Music Player berühren Sie , und wählen dann **Musik** in der Registerkarte „Multimedia“. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

Alle Titel – Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Favoriten – Enthält die von Ihnen als Favoriten gespeicherten Titel.


Künstler – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Interpreten sortiert.

Alben – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben sortiert.

Genres – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres sortiert.

Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Musik** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Alle Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel, und berühren Sie **Wiedergabe**.
- 4  berühren, um den Titel anzuhalten.
- 5  berühren, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6  berühren, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 7 Berühren Sie , um zum Menü **Musik** zurückzukehren.

TIPP! Um die Lautstärke zu ändern, während Sie Musik hören, berühren Sie .

Radio

Ihr LG KM900 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblassender hören, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein.



01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 30 Kanäle auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatische Suche:

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Radio** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Berühren Sie zunächst **Autom. Suche** und dann **Ja**. Die gefundenen Stationen werden auf Ihrem Mobiltelefon durch Wählen von **Einstellen**, **Überspringen** und **Stopp** einer bestimmten Kanalnummer zugeordnet.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell über das unter der Radiofrequenz abgebildete Rad suchen.

Kanäle zurücksetzen

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Radio** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, oder **Alle zurücksetzen**, um alle Kanäle zurückzusetzen. Wenn Sie alle Kanäle zurücksetzen, wird jeder Kanal auf die Anfangsfrequenz von 87,5 MHz zurückgesetzt.

Musik über den UKW-Sender wiedergeben

Das KM900 kann die Frequenz des Music-Player-Moduls zur Wiedergabe über UKW senden. Somit können Sie Musik über UKW-Frequenz hören, und nicht über den Music Player.

01

02

03

04

05




06


07

08



Organizer

Hinzufügen eines neuen Termins




- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Organizer** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie  und dann **Neuer Termin**.
- 4 Berühren Sie **Kategorie**, und wählen Sie dann zwischen **Termin, Jahrestag** oder **Geburtstag**. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn des Ereignisses ein.
- 5 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem das Ereignis beendet ist.
- 6 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen Betreff oder Notizen hinzufügen möchten, berühren Sie **Betreff**, und geben Sie Ihre Notizen ein.
- 7 Wählen Sie **Wecker einstellen**, um einen Alarm für das Ereignis einzustellen. Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, wählen Sie **Wiederholung einstellen**.
- 8 Berühren Sie , um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Alle Tage mit gespeicherten Ereignissen werden durch einen farbigen, quadratischen Cursor hervorgehoben, und ein Alarm ertönt zu Beginn der Ereignisse, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

TIPP! Sie können auch Ihren Urlaub in den Kalender eingeben. Berühren Sie zuerst einzeln alle Urlaubstage, danach , und wählen Sie dann **Als Feiertag einstellen**. Jeder Urlaubstag erscheint rot getönt.

Standard-Kalenderansicht ändern

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Organizer** in der Registerkarte „Dienstprogramme“. Wählen Sie **Einstellungen** in .
- 2 Berühren Sie **Standardansicht** und wählen Sie „Kalender“, „Woche“, „Terminplan“, „Liste“ oder „Alle Aufgaben“.

Der Aufgabenliste ein Element hinzufügen



- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Organizer** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Wählen Sie **Neue Aufgabe** in , und berühren Sie **Notizen**.
- 3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie dann die Prioritätsstufe: **Hoch, Mittel** oder **Niedrig**.
- 4 Speichern Sie die Aufgabe, indem Sie  wählen.

TIPP! Sie können Ihren Kalender sowohl mit Ihrem Computer synchronisieren, als auch dort sichern. Weitere Informationen finden Sie unter „PC-Synchronisation“.



Organizer


Datumrechner verwenden

Der Datumrechner ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne errechnen können. Zum Beispiel 60 Tage nach dem 10.10.2009 ist der 09.12.2009. Dies ist ideal, um wichtige Fristen im Auge zu behalten.



- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Organizer** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Wählen Sie **Datumrechner** unter .
- 3 Geben Sie das gewünschte Datum in der Registerkarte **Von** ein.
- 4 In der Registerkarte **Nach** geben Sie die Anzahl der Tage ein.
- 5 Unten erscheint dann das **Zieldatum**.

Wecker einstellen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Wecker** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Wenn Sie einen neuen Alarm hinzufügen wollen, berühren Sie **Neuer Weckruf**. Wenn Sie einen Weckruf so einstellen wollen, dass er innerhalb der nächsten Stunde erneut ertönt, berühren Sie **Kurzer Weckruf**.
- 3 Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein, und berühren Sie .
- 4 Wählen Sie, ob der Alarm wiederholt werden soll, und stellen Sie den Wiederholungstyp ein. Die Abkürzungen zeigen die Wochentage an, die Sie auswählen.
- 5 Wählen Sie **Ton/Vibration**, um den gewünschten Alarmtyp auszuwählen.

- 6 Berühren Sie **Alarmton** und wählen Sie dann **Meine Sounds**. Zum Anhören der Töne berühren Sie den jeweiligen Ton und dann .
- 7 Sie können dem Weckruf auch **Notizen** hinzufügen.
- 8 Sie können das Snooze-Intervall auf 5, 10, 20, 30 Minuten, 1 Stunde oder Aus stellen.
- 9 Sie können den Alarm durch Wählen von „Snooze“ oder „Stopp“ ausschalten.

Notiz hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Notizen** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Berühren Sie **Neue Notiz**.
- 3 Schreiben Sie Ihre Notiz, und berühren Sie dann .

TIPP! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die gewünschte Notiz aus, und geben Sie Ihre Änderungen ein.

Sprachaufnahme

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

01

02

03

04

05


06


07

08

Organizer

Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Sprachmemo** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Berühren Sie **Aufnahme**, um mit der Aufnahme zu beginnen.
- 3 Berühren Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.

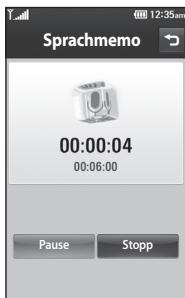



- 4 Wenn Sie erneut eine Sprachaufnahme aufzeichnen wollen, berühren Sie **Neu**.

Sprachaufnahme senden


- 1 Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie **Senden**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal aufzeichnen und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, sucht Ihr Mobiltelefon nach einem Gerät, an das die Sprachaufnahme gesendet werden kann.

Taschenrechner

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Rechner** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.

- 3 Für einfache Berechnungen berühren Sie die gewünschte Funktion (+, -, x, ÷), gefolgt von =.
- 4 Für kompliziertere Berechnungen berühren Sie  und wählen **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **log** etc..

Umrechnen von Einheiten

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Extras** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Wählen Sie **Umrechner**.
- 3 Wählen Sie, was Sie umrechnen wollen: **Währung**, **Fläche**, **Länge**, **Masse**, **Temperatur**, **Volumen** oder **Geschwindigkeit**.
- 4 Wählen Sie die Einheit und geben Sie den Wert zur Umrechnung ein.
- 5 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Stoppuhr verwenden

- 1 Wählen Sie auf der Startseite , und berühren Sie dann **Dienstprogramme**.
- 2 Wählen Sie **Stoppuhr**.
- 3 Berühren Sie **Start**, um mit der Zeitmessung zu beginnen.
- 4 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie eine Rundenzeit messen möchten.
- 5 Mit **Stopp** wird die Zeitmessung beendet.
- 6 Berühren Sie **Weiter**, um die Stoppuhr bei der Zeit, zu der sie angehalten wurde, wieder zu starten, oder berühren Sie **Zurücksetzen**, um die Zeitmessung neu zu starten.

01

02

03

04

05



06

07

08

Organizer

Ort zur Weltzeituhr hinzufügen


- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Extras** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Wählen Sie **Weltzeit**.
- 3 Berühren Sie das Symbol  und dann **Stadt hinzufügen**. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt zu schreiben, erscheint dieser oben am Bildschirm.
- 4 Berühren Sie die Stadt, die Sie auswählen möchten, und fügen Sie sie Ihrer Weltzeituhr hinzu.

Das Internet

Vodafone live!

Mit **Vodafone live!** erhalten Sie eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sportmeldungen und vieles mehr direkt auf Ihr Mobiltelefon, gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!



Zugriff zum Internet

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Vodafone live!** in der Registerkarte „Kommunikation“.
- 2 Wählen Sie **Startseite** zum direkten Zugreifen auf die Homepage des Browsers. Oder wählen Sie **Adresse eingeben** und geben die gewünschte URL ein. Klicken Sie abschließend auf das Pfeilsymbol, um die Verbindung aufzubauen.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesem Service und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Vodafone live!** in der Registerkarte „Kommunikation“.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, wählen Sie , und berühren Sie dann **Neues Lesezeichen**. Geben Sie einen Namen für das Lesezeichen und die entsprechende URL ein.

01

02

03

04


05

06

07

08

Das Internet

- 4 Berühren Sie . Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5 Um auf das Lesezeichen zuzugreifen, berühren Sie einfach das Lesezeichen und dann die Schaltfläche rechts daneben. Sie werden nun mit Ihrem Lesezeichen verbunden.


RSS-Reader verwenden

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogbeiträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites


zu erhalten, sodass ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist.

Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.


Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Vodafone live!** in der Registerkarte „Kommunikation“.
- 2 Wählen Sie **Gespeicherte Seiten**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite aus, um sie zu öffnen.

Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Vodafone live!** in der Registerkarte „Kommunikation“. Wählen Sie **Verlauf**.
- 2 Die Internetseite, die Sie zuletzt aufgerufen haben, wird angezeigt. Wählen Sie einfach eine dieser Seiten, um sie aufzurufen.

Browsereinstellungen ändern

- 1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Verbindungen** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Sie können die Optionen **Profile, Anzeigeeinstellungen, Cache, Cookies, Sicherheit** oder **Werkseinstellung** bearbeiten.
- 4 Sie können diese Funktionen aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das entsprechende Symbol berühren.

Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr KM900 ebenfalls als Modem für Ihren PC verwenden, um somit auch ohne Kabelverbindung jederzeit über E-Mail und Internetzugriff zu verfügen. Sie können dies entweder über das USB-Kabel oder über Bluetooth erreichen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Das Internet

Mit dem USB-Kabel:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Verbinden Sie das KM900 mittels USB-Kabel mit dem PC, und starten Sie die LG PC Suite Software.
- 3 Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**, und wählen Sie **Modem**.
- 4 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf „Verbinden“, und Ihr PC stellt über das KM900 eine Internetverbindung her.

Mit Bluetooth:


- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth **aktiviert** und sowohl für den PC als auch für Ihr KM900 **sichtbar** ist.

- 2 Koppeln Sie PC und KM900 so, dass ein Passcode für die Verbindung benötigt wird.
- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mithilfe des **Verbindungsassistenten** der LG PC Suite.
- 4 Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**.
- 5 Klicken Sie auf **Modem**.
- 6 Wählen Sie **Standardmodem über Bluetooth-Link**, und klicken Sie auf **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 7 Klicken Sie auf **Verbinden**, und Ihr PC stellt über das KM900 eine Internetverbindung her.

EINSTELLUNGEN

In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KM900 zu personalisieren.

Bildschirmeinstellungen ändern

1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Anzeige** in der Registerkarte „Einstellungen“.

2 Sie können die folgenden Optionsmenüs wählen:

Angezeigte Bilder – Wählen Sie Bilder, die während der Tastensperre, des Ein- oder Ausschaltens des Telefons oder während eingehenden oder ausgehenden Anrufen angezeigt werden.

Homescreens – Widget/ Kontakt/ Multimedia/ Verknüpfung

Telefonsperre – Wählen Sie den während der Telefonsperre angezeigten Uhrentyp.

Schriftart – Passen Sie die Schriftgröße und Schriftart an.

Beleuchtung – Wählen Sie, wie lange die Beleuchtung eingeschaltet bleibt.

HINWEIS: Je länger die Beleuchtung eingeschaltet ist, desto schneller entlädt sich der Akku, und es kann sein, dass Sie Ihr Mobiltelefon öfter aufladen müssen.

Auto-Helligkeit – Passen Sie die Bildschirmhelligkeit automatisch an.

Helligkeit – Mit den Navigationstasten können Sie die Helligkeit anpassen. Wählen Sie „40 %“, „60 %“, „80 %“ oder „100 %“, und wählen Sie dann „OK“, um Ihre Einstellung zu speichern.

01

02

03

04

05

06

07

08

EINSTELLUNGEN

Profil anpassen

Sie können Ihr Profil rasch im Standby-Bildschirm ändern.


Berühren Sie einfach die Statusanzeige am oberen Bildschirmrand und dann die Registerkarte „Profil“.

Mit dem Menü „Einstellungen“ können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

- 1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Profile** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Wählen Sie das zu bearbeitende Profil: Normal, Lautlos, Outdoor, Flugmodus
- 3 Sie können dann alle Töne und Warnoptionen in dieser Liste ändern, z. B. **Sprach-/Videorufton**, **Lautstärke**, **Nachrichtensignal** usw.

Telefoneinstellungen ändern

Sie können die Funktionen Ihres KM900 nach Ihren eigenen Wünschen anpassen.

- 1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Telefon** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Folgende Menüs stehen Ihnen zur Verfügung:

Datum & Zeit – Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung für Reisen oder Sommerzeit.

Energiesparmodus – Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um die Werkseinstellungen für den Energiesparmodus zu aktivieren/deaktivieren.

Sprachen – Ändern Sie die Sprache der Anzeige des KM900.

Autom. Tastensperre – Das Tastenfeld wird im Standby-Modus automatisch gesperrt.

Sicherheit – Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an.


Touchscreen – Ändern Sie die Einstellungswerte für die Tastatur.

Speicherverwaltung – Zeigen Sie den Speicherstatus der verschiedenen Speicherorte Ihres Telefons an.

Werkseinstellung – Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Telefon-Info – Zeigen Sie die technischen Informationen für Ihr KM900 an.

Touchscreen-Einstellungen ändern

Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Telefon** in der Registerkarte „Einstellungen“.

Tastenvibration – Ändern Sie den Vibrationstyp.

Vibrationstyp - Vibration 1/2/3

Vibrationsstärke – Regelt die Stärke der Vibration.


Tastenton – Ändern Sie den Ton, der beim Berühren des Bildschirms ertönt.

Ton - Ton 1/2/3

Lautstärke – Regelt die Lautstärke des Tastentons.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Verbindungen** in der Registerkarte „Einstellungen“.

EINSTELLUNGEN

Netzauswahl – Ihr KM900 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz.

Internetprofil – Legen Sie die Profile für die Internetverbindung fest.

Zugangspunkte – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

GPS-Typ – Wählen Sie zwischen **A-GPS** oder **Eigenständiges GPS**.

GPS

- Die GPS-Technologie nutzt Informationen von Satelliten in der Erdumlaufbahn, um Standorte zu finden.
- Der Empfänger kalkuliert die Entfernung zum GPS-Satelliten anhand des Zeitraums bis zum Empfang eines Signals und nutzt diese Informationen, um den Standort zu bestimmen.
- Dies kann wenige Sekunden oder auch mehrere Minuten dauern.
- Die A-GPS-Funktion des Geräts wird zum Abruf von Ortsunterstützungsdaten über Paketdatenverbindungen genutzt.
- Die Daten werden nur dann vom Service-Server abgerufen, wenn sie benötigt werden.

Hinweis: Der GPS-Service ist fehlertolerant, und er funktioniert nicht in Gebäuden oder unterirdischen Räumen.

USB-Verbindung – Synchronisieren Sie Ihr KM900 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren.

Projektor/ TV-Ausgang – Wählen Sie **PAL** oder **NTSC** zur Verbindung des KM900 mit einem TV.

DivX-VOD-Registrierung – Dieses Menü dient zur Generierung eines DivX VOD-Registrierungscodes. Besuchen Sie <http://vod.divx.com> zur Registrierung und zur Inanspruchnahme von technischem Support.

Datenverbindung herstellen – Stellen Sie die GPRS-Verbindung her.


Browser – Nehmen Sie Einstellungen für den Browser vor.

Streaming – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Sie können diese gerne bearbeiten, wenn Sie wollen.

Java – Zum Einrichten von Profilen.

Speicherverwaltung

Ihr KM900 verfügt über drei Speicherorte: das Mobiltelefon, die SIM-Karte und eine externe Speicherkarte (die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben). Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie viel Speicher verwendet wird und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist.

Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Telefon** in der Registerkarte „Einstellungen“. Wählen Sie **Speicherverwaltung**.

01

02

03

04

05

06

07

08

EINSTELLUNGEN

Telefonspeicher 1/2 – Hier können Sie den verfügbaren Speicher für MMS, E-Mails, Java-Anwendungen und anderes auf Ihrem KM900 anzeigen.

Multimedia-Speicher d.

Telefons – Hier können Sie den Speicher für Multimedia-Inhalte wie z. B. Streaming-Dateien, Filme oder Musik Bilder, Töne, Videos und Flash anzeigen.

Datenbankspeicher – Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgabenliste, Notiz, Weckrufe, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.

SIM-Speicher – Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrer SIM-Karte an.

Speicherkarte – Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Den Speicher als primären Speicherort festlegen

Im Menü **Standardspeicher** können Sie den von Ihnen bevorzugten Speicherort für Ihre Elemente auswählen.

Flugmodus

Um den Flugmodus zu aktivieren, wählen Sie erst  und dann


Profile in der Registerkarte "Einstellungen". Wählen Sie **Flugmodus**.

Das Anrufen, Herstellen einer Internetverbindung, Senden von Nachrichten oder Verwenden von Bluetooth ist im Flugmodus nicht möglich.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern ermöglicht Ihnen, Anrufe zu tätigen und zu empfangen.

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie senden möchten (meistens ein Foto, ein Video oder eine Musikdatei).
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **Senden**. Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie bereits ein Bluetooth-Gerät mit Ihrem Telefon gekoppelt haben, sucht das KM900 nicht automatisch nach anderen Bluetooth-Geräten. Wenn nicht, sucht Ihr KM900 automatisch nach anderen

Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.

- 4 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und wählen Sie es aus Ihrer Geräteliste.
- 5 Ihre Datei wird gesendet.

TIPP! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.


Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie weiter unten im Abschnitt **Bluetooth-Einstellungen ändern**.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.

EINSTELLUNGEN

- 3** Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können aus den Optionen **Anzeigen, Als Hintergrund, Als Kontaktbild verwenden** oder **Zu Eigene Dateien** wählen. In der Regel werden die Dateien im entsprechenden Ordner unter „Eigene Dateien“ gespeichert.

Bluetooth-Einstellungen ändern

- 1** Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Bluetooth** in der Registerkarte „Einstellungen“.

- 2** Berühren Sie .

Ändern Sie:

Informationen zu meinem

Gerät – Legen Sie einen Namen für Ihr KM900 fest.

Mein Telefonstatus – Wählen Sie zwischen **Sichtbar**, **Sichtbar für 1 Min.** oder **Unsichtbar**.

Remote-SIM-Modus ein – Aktivieren Sie den Remote-SIM-Modus.

iSync ein – Wählen Sie, ob Sie iSync aktivieren wollen.

Unterst. Dienste – Wählen Sie, wie Sie Bluetooth in Verbindung mit verschiedenen Diensten benutzen.

Löschen – Wählen Sie, ob Sie das ausgewählte Profil löschen wollen.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des KM900 mit einem anderen Gerät können Sie eine passcodegeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicherer ist.

- 1** Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.

- 2 Berühren Sie **Neues Gerät**.
- 3 Ihr KM900 sucht nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten. Wenn die Suche beendet ist, werden die Geräte, die bei der Suche gefunden wurden, auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie den Passcode ein, und berühren Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Ihr Headset wechselt automatisch ins Headset-Profil.
- 4 Berühren Sie **Immer fragen** oder **Immer zulassen**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

Mit dem Wireless Manager können Sie WiFi-Internet auf Ihrem Gerät verwalten. Es ermöglicht das Aufbauen einer Verbindung von Ihrem Telefon zu lokalen drahtlosen Netzwerken oder das drahtlose Zugreifen auf das Internet. WiFi ist schneller und verfügt über eine größere Reichweite als die Bluetooth-Technologie.

HINWEIS: Das KM900 unterstützt die WEP-, WPA-PSK/2-Verschlüsselung, nicht jedoch die EAP-, WPS-Verschlüsselung. Wenn Ihr WiFi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator WEP-Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den WEP-Schlüssel im Popup-Fenster ein. Wenn WEP-Verschlüsselung nicht festgelegt ist, wird das Popup-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von Ihrem Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

1. Einrichten von Wi-Fi

- 1 Wi-Fi in der Registerkarte "Einstellungen" oder in der Statusanzeige im Standby-Bildschirm einschalten
- 2 AP (Zugangspunkt) Suchen
 - Sucht die für eine Verbindung verfügbaren Zugangspunkte.
- 3 AP Verbinden
 - Verbindet mit dem gewünschten Zugangspunkt in der AP-Suchliste.
 - Wenn der Zugangspunkt über einen WEP- oder WPA-PSK/2-Sicherheitstyp verfügt, geben Sie den Sicherheits-Schlüssel ein.

2. Wi-Fi Netzwerkprofil-Support

- 1 Wi-Fi Netzwerkprofil-Support (So stellen Sie eine Verbindung zu häufig genutzten oder unsichtbaren Zugangspunkten her.)
 - 1) Wenn der Zugangspunkt nicht in der Suchliste erscheint,

kann eine Verbindung zu ihm hergestellt werden, indem er als Profil gespeichert wird.

- 2) Indem der häufig benutzte Zugangspunkt als Profil gespeichert wird, ist es bei der Verbindung zum Zugangspunkt mit dem Sicherheitstyp einfacher, den Sicherheits-Schlüssel einzugeben.
- 3) Wenn der Zugangspunkt DHCP nicht unterstützt, kann mithilfe einer statischen IP eine Verbindung hergestellt werden.

2 Beschreibung der einzelnen Felder im Wi-Fi-Profil.

- 1) Netzwerkname: SSID (ID)
- 2) Sicherheitstyp: WEP-, WPA-PSK/2-Unterstützung.
- 3) Sicherheits-Schlüssel:
Speichert den Sicherheits-Schlüssel.
- 4) IP/DNS Konfiguration: Hier

können Sie „Automatisch“ oder „Statisch“ einstellen, abhängig davon, ob der Zugangspunkt DHCP unterstützt.

Geben Sie bei „Statisch“ die Werte für die IP-Adresse und den DNS Server ein, die bei der Verbindung mit der statischen IP-Adresse verwendet werden sollen.

3 Speichern des Wi-Fi-Profiles

- 1) Wählen Sie im Optionsmenü zuerst „Gespeicherte Netzwerke“, dann „Neues Netz“, und geben Sie die entsprechenden Werte in die vorgesehenen Felder ein.
- 2) Es ist möglich, die AP-Suchliste zu wählen und zu speichern, indem „Wi-Fi Ein“ und dann „Aktualisieren“ (Zugangspunkt suchen) gewählt wird.
- 3) Nach der Verbindung zu einem Zugangspunkt mit diesem Sicherheitstyp wird das Profil automatisch gespeichert.

01

02

03

04

05

06

07

08

Softwareaktualisierung

Softwareaktualisierung

LG Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen

Weitere Informationen zu Installation und Verwendung dieses Programms finden Sie unter <http://update.lgmobile.com>.

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Software schnell und einfach über das Internet auf die neueste Version aktualisieren, ohne unser Servicezentrum besuchen zu müssen.

Das Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen erfordert während des gesamten Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Bitte beachten Sie außerdem, dass Ihr Mobiltelefon durch das Entfernen des USB-Datenkabels oder des Akkus während des Aktualisierungsvorgangs schwer beschädigt werden kann. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste während des Aktualisierungsvorgangs. Wir empfehlen Ihnen, alle wichtigen Informationen vorher zu sichern.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung, die separat erhältlich sind und die Sie für eine komfortable und einfache Kommunikation beliebig kombinieren können. Weitere Einzelheiten erfahren Sie im Fachhandel. **(Die nachfolgend beschriebenen Posten sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

Ladegerät



Akku



Stereo-Kopfhörer



Datenkabel und CD

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr KM900 mit dem PC.



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KM900.



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

01

02

03

04

05

06

07

08

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Funkmobiltelefon ist zur Verwendung mit dem E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 und UMTS-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

DivX-VOD-Registrierung

Generieren Sie einen DivX-VOD-Registrierungscode.

Besuchen Sie <<http://vod.divx.com>> für Registrierung und technischen Support.

Technische Daten

Allgemein

Produktname: KM900

System: E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900 /
UMTS

Umgebungstemperatur

Max. + 55 °C (entladen)
+ 45 °C (laden)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1

EN 60950-1: 2001

EN 50360 / EN 50361: 2001

EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 301 357-1 V1.4.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

8, January, 2009

Signature of representative

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch problemlos selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung	Signal schwach Außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Dienstanbieters.
Codes nicht identisch	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Funktion kann nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird vom Dienstanbieter nicht unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt Maximale Anrufrufen erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie Höchstwerte mit PIN2 zurück.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde nicht lange genug gedrückt	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku leer	Laden Sie den Akku auf.
	Akkukontakte verschmutzt	Reinigen Sie die Kontakte.
	Akku vollständig leer	Laden Sie den Akku auf.
	Temperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs	Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur richtig ist, warten Sie eine Weile, und laden Sie den Akku dann erneut auf.
Ladefehler	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Anschlüsse des Mobiltelefons. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Netzspannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose, oder überprüfen Sie die Stromspannung.
	Ladegerät defekt	Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.
Mobiltelefon verliert Netzsignal	Signal zu schwach	Die Verbindung zu einem anderen Dienstanbieter wird automatisch hergestellt.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Feste Rufnummer“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.



Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre opérateur.



Guide de l'utilisateur du **KM900**

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KM900, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Configurer	01
Votre écran d'accueil	02
Fonctions de base	03
Création	04
Organisation	05
Web	06
Paramètres	07
Accessoires	08

Table des matières

Précautions

Précautions d'usage de l'appareil.....	7
--	---

Configurer

Présentation du téléphone	18
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	20
Carte mémoire.....	23

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile .	25
Touches de raccourci	27
Écran tactile.....	28
Utilisation de la fonction Multitâche.....	32

Fonctions de base

Appels.....	33
Émission d'un appel téléphonique ou visio	33
Appel des contacts.....	33
Réponse à un appel et rejet d'un appel	34
Options en cours d'appel	35
Réglage du volume pendant l'appel.....	36
Numérotation abrégée	36
Émettre un second appel.....	36
Désactivation de DTMF.....	37
Afficher les journaux d'appel.....	37
Utilisation du transfert d'appel	38
Restriction d'appels.....	39
Modification des paramètres d'appel	

courants.....	39
Modifier les paramètres d'appel visio...	40
Messagerie.....	41
Messagerie.....	41
Envoyer un message.....	41
Saisie de texte.....	42
Saisie intuitive T9.....	42
Saisie manuelle Abc	42
Modification des paramètres de messagerie électronique.....	43
Dossiers de messages.....	44
Utilisation des modèles	44
Utilisation des émoticônes	45
Modification des paramètres de message texte	45
Modification des paramètres MMS.....	46

Création

Appareil Photo	47
Lorsque la photo est prise.....	47
Familiarisation avec le viseur	48
Utilisation du flash.....	49
Réglage de l'exposition.....	49
Utiliser les paramètres avancés.....	50
Utilisation de l'appareil photo intégré	52
Caméra vidéo.....	54
Lorsque la vidéo est prise.....	54
Familiarisation avec le viseur	55
Réglage de l'exposition.....	56
Utiliser les paramètres avancés.....	56
Regarder vos vidéos sur un téléviseur..	58

Vos photos et vidéos.....	59	Musique.....	69
Utiliser la fonction zoom lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo	59	Lecture d'une chanson.....	70
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	59	Utilisation de la radio.....	70
Modification des photos	59	Rechercher des stations.....	71
Multimédia.....	62	Réinitialisation des stations.....	71
Images	62	Utilisation de l'émetteur FM pour la lecture de la musique	72
Envoi d'une photo	62	Organisation	
Utilisation d'une image.....	63	Agenda.....	73
Impression d'une image.....	64	Ajout d'un événement à votre calendrier	73
Déplacement ou copie d'une image.....	64	Modifier l'affichage Calendrier par défaut	74
Création d'un diaporama	64	Ajout d'un élément à votre liste des tâches	74
Géoétiquetage	65	Utilisation de la fonction Chercher jour J	74
Vérification de l'état de la mémoire.....	65	Réglage des alarmes	75
Sons.....	65	Ajouter un mémo.....	76
Utilisation d'un son	65	Enreg. voix	76
Vidéos	66	Enregistrement d'un son ou d'une voix	76
Jeux et applications	66	Envoi du mémo vocal	77
Utilisation d'un jeu	66	Utiliser la calculatrice.....	77
Utilisation du menu d'options.....	67	Convertir une unité	77
Installation d'un jeu ou d'une application Java	67	Utilisation du chronomètre	78
Menu M-Toy	67	Ajout d'une ville à l'horloge mondiale	78
Contenus Flash.....	67		
Affichage d'un fichier SWF/SVG.....	68		
Documents	68		
Affichage d'un fichier	68		
Autres	68		
Réaliser un film.....	69		

Table des matières

Web

Le web	79
Vodafone live!	79
Accéder au Web	79
Ajouter des favoris et y accéder	79
Utilisation du lecteur de flux RSS	80
Accès à une Page enregistrée	80
Affichage de l'historique du navigateur	81
Modification des paramètres du navigateur Web	81
Utiliser votre téléphone en tant que modem	81

Paramètres

Modification des paramètres de l'écran	83
Personnalisation des Profils	84
Modification des paramètres du Téléphone	84
Modification des réglages des touches	85
Modification des paramètres de Connectivité	86
Utilisation du Gestionnaire de mémoire	87
Utilisation du mode Avion	88
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth	89
Modification des paramètres Bluetooth	90

Association à un autre périphérique Bluetooth	90
Utilisation d'un casque Bluetooth	91
WiFi	92
Mise à jour du logiciel	94

Accessoires 95

Service réseau..... 96

Données techniques 96

Dépannage..... 98

Précautions d'usage de l'appareil

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études

scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique ou DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement

Précautions d'usage de l'appareil

peut être largement inférieure à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE. Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0.602 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission. La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors

des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 0.646 W/kg.

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Informations de la FCC sur le débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone portable est également conçu pour répondre aux normes relatives à l'exposition aux ondes radio, établies par la FCC aux États-Unis et par Industry Canada.

Ces normes définissent une limite de DAS de 1,6 W/kg en moyenne sur 1 gramme de tissu. La valeur DAS la plus élevée rapportée pour cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation à l'oreille est de 0.671 W/kg et de 0.791 W/kg quand l'appareil est porté au niveau du corps.

En outre, cet appareil a été testé pour une utilisation avec l'arrière du téléphone maintenu à 2 cm du corps.

Pour se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF, une distance minimum de 2 cm doit être respectée entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone.

Précautions d'usage de l'appareil

* Avertissements FCC

Avertissement !

Cet appareil est conforme aux normes FCC Part 15. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit émettre aucune interférence nuisible et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient entraîner un fonctionnement indésirable.

Attention !

Tout changement ou toute modification non approuvé expressément par le fabricant peut annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

Précautions d'usage de l'appareil

- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques et médicaux

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez

l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

Précautions d'usage de l'appareil

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications

ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

Précautions d'usage de l'appareil

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

Présentation du téléphone

Connecteur mains libres ou écouteurs stéréo

Touche Marche-Arrêt

Permet d'allumer/éteindre le téléphone.

Écouteur

Appareil photo étanche

Capteur de proximité


Touche Fin

- Permet de rejeter un appel.
- Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.

Touche multitâche

Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

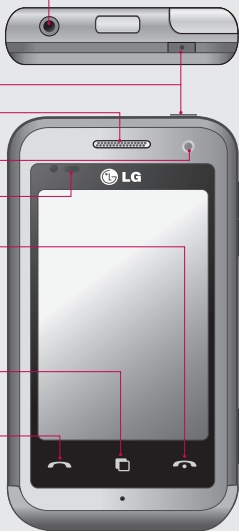

⚠ AVERTISSEMENT : Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Cela risquerait de provoquer des dysfonctionnements au niveau du capteur.



Prise pour le chargeur / le câble USB

ASTUCE : Pour connecter le câble USB, attendez que le téléphone s'allume et se soit enregistré sur le réseau.



Touches de volume

- **Lorsque l'écran est en veille :** volume des touches.
- **Pendant un appel :** volume de l'écouteur.
- **Lors de la lecture d'un son :** contrôle le volume sans interruption.

Touche Appareil photo

- Accédez directement au menu Appareil photo en appuyant longuement sur la touche.

01

02

03

04

05

06

07

08

Installation de la carte SIM et de la batterie

1 Retrait du couvercle de la batterie

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.



⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas le couvercle de la batterie lorsque vous utilisez le GPS, la Wi-Fi ou Bluetooth. L'antenne est fixée sur le couvercle de la batterie.


2 Retrait de la batterie

Saisissez la partie supérieure de la batterie et soulevez-la de son compartiment.



3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement vers l'extérieur.

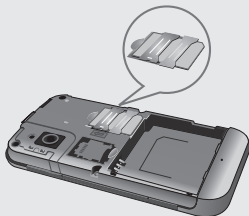

4 Installation de la batterie

Placez la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



01

02

03

04

05

06

07


08

Installation de la carte USIM et de la batterie

5 Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du KM900. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Votre KM900 doit être chargé jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche sur l'écran.

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation. Ignorez le message « Batterie chargée » et laissez le téléphone en charge toute une nuit (au moins 14 heures).

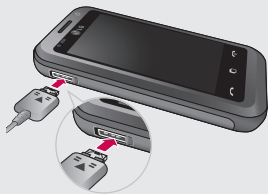

Carte mémoire


Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire disponible de votre téléphone.

REMARQUE : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

- 1 Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

AVERTISSEMENT : Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet pour éviter d'endommager la carte.

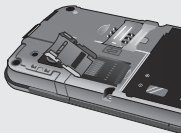

01

02

03

04

05

06

07

08

Carte mémoire

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant la première utilisation.

REMARQUE : Le formatage supprime tous les fichiers.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis **Téléphone** dans l'onglet Réglages.
- 2 Accédez à l'option **Gestionnaire de mémoire** et sélectionnez-la, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Tout effacer**, puis confirmez votre choix.
- 4 Saisissez le mot de passe s'il vous est demandé. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers les contenant peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Dans l'onglet Communication, parcourez vos **Contacts** et sélectionnez  **Modifier emplacement**.
- 2 Appuyez sur **Copier sur le téléphone**.
- 3 Choisissez **Tout sélect.** ou chaque nom un par un, puis appuyez sur **Copier sur le téléphone**.

Votre écran d'accueil

Cet écran permet notamment d'accéder aux options des menus, d'émettre un appel et d'afficher l'état de votre téléphone.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'utilisation de l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

- Pour restaurer l'écran d'accueil lorsqu'il est en veille, appuyez sur la touche de mise en marche ou maintenez enfoncée la touche Verrouillage/Déverrouillage sur l'écran tactile.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre KM900, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.

01

02

03

04

05


06

07

08

Votre écran d'accueil

Personnalisation de l'écran d'accueil

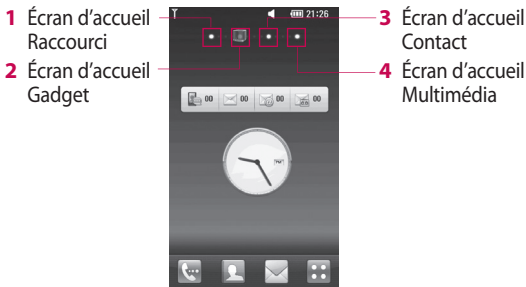

- **Premier contact avec votre** - L'interface utilisateur est basée sur quatre types d'écrans d'accueil comme illustré ci-dessus. Pour passer d'un écran d'accueil à un autre, faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche.
- **Personnalisation de l'écran d'accueil** - Pour chaque type d'écran d'accueil, il est possible d'ajouter ou de supprimer des objets en posant votre doigt et en maintenant une certaine pression sur l'écran, ou, dans le cas d'objets déjà ajoutés, en touchant et en maintenant la pression sur l'un des objets.



Touches de raccourci

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Appuyez sur cette touche pour afficher le pavé de numérotation tactile qui permet d'émettre un appel. Saisissez le numéro au clavier et appuyez sur **Appel vocal** ou sur .

Pour émettre un appel visio vers ce numéro, appuyez sur **Appel visio** après avoir saisi le numéro.



Permet d'accéder au menu **Messages**. Vous pouvez y rédiger un nouveau SMS.



Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des contacts. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.



Permet d'ouvrir le menu principal, lequel est divisé en quatre sous-menus.

01

02

03

04

05

06

07

08

Votre écran d'accueil

Écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du KM900 varient en fonction de la tâche en cours.


Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.



Défilement


Vous pouvez effectuer un défilement latéral. Sur certains écrans, comme par exemple les pages Web, le défilement peut aussi se faire de haut en bas.

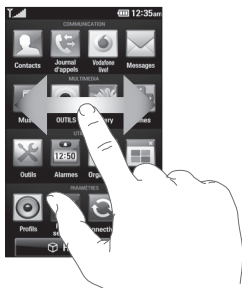

Zoom avant et arrière

Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur vos photos, pages Web, e-mails ou cartes.

Rapprochez vos doigts ou écartez-les.

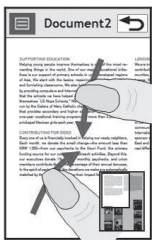

01

02

03

04

05

06

07









08




















Votre écran d'accueil




















Affichage de la barre d'état











Les icônes de la barre d'état présentent un certain nombre d'informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages ou le niveau de charge de la batterie. Elles indiquent également si la connectivité Bluetooth ou GPRS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Aucun réseau
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	WiFi activée
	Message Bluetooth
	Kit piéton mains libres Bluetooth mono

Icône	Description
	Kit piéton mono/stéréo Bluetooth
	Kit piéton stéréo Bluetooth
	Kit piéton mono Bluetooth
	Bluetooth activé
	Imprimante par Bluetooth
	Transfert Bluetooth
	Visibilité Bluetooth
	Musique Bluetooth
	En cours de téléchargement
	Téléchargement terminé.
	Téléchargement annulé.
	Options en cours d'appel
	Internet
	Effectuer une recherche
	Renvoi d'appel
	Rejet d'appel
	Sécurité
	Oreillette
	Zone d'origine

Icône	Description
	Itinérant
	Alarme
	Agenda (Calendrier)
	Multitâche
	Pause musique
	Lecture musique
	Lecture musique avec diffusion FM
	Lecture radio FM
	Diffusion FM
	E-mail en cours d'envoi
	E-mail reçu
	MMS
	Envoi MMS
	MMS reçu
	Envoi SMS
	Nouveau message vocal
	Nouveau message
	Échec de l'envoi du message
	Nouvel e-mail

Icône	Description
	Message Push
	Mode Avion
	Extérieur
	Silencieux
	Personnalisé 1-10
	Sonnerie après vibreur
	Sonnerie avec vibreur
	Mémoire externe
	État batterie
	Sortie projecteur/ TV

01

02

03

04

05

06


07

08


Votre écran d'accueil

Utilisation de la fonction Multitâche

Appuyez sur la touche Multitâche




 pour ouvrir le menu **Multitâche**.

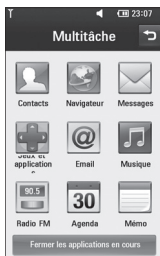

Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.




Appels

Émission d'un appel téléphonique ou visio



- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche d'effacement.
- 3 Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

ASTUCE : Pour saisir le signe + afin d'émettre des appels internationaux, appuyez deux fois sur , ou appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.

ASTUCE : Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller le clavier et éviter d'émettre des appels par inadvertance.

ASTUCE : Vous trouverez les options **Envoyer message**, **Enregistrer le numéro** ou **Rech. répertoire** en appuyant sur .

Appel des contacts

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir vos **Contacts**.
- 2 Après avoir appuyé sur , parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionnez le numéro à composer.
- 4 Appuyez sur **Appel vocal** ou **Appel visio**.

01

02

03

04

05


06

07

08


Appels


Réponse à un appel et rejet d'un appel


Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche .

Options en cours d'appel

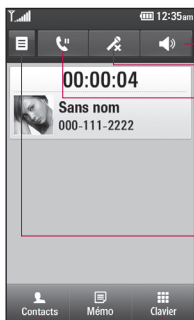



Haut-parleur : appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

Muet : appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Attente : touchez  pour mettre un appel en attente.

Options : permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment Créer un nouveau mémo et Accéder aux messages afin que vous puissiez vérifier vos messages et ajouter des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur Fin d'appel.

 permet d'ouvrir un pavé numérique permettant de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées, lorsque vous appelez des centres d'appels ou d'autres services téléphoniques automatisés.

 permet d'ajouter un mémo en cours d'appel.

 permet de rechercher vos contacts en cours d'appel.

01

02

03

04

05

06

07

08



Appels

Réglage du volume pendant l'appel


Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton haut/bas, situé sur le côté droit du téléphone.

Numérotation abrégée



Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir vos **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 4 Votre liste de contacts s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro

en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur  sur l'écran d'accueil, puis sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact s'affiche à l'écran. L'appel est lancé automatiquement, sans avoir à appuyer sur **Appel vocal**.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre appel initial, appuyez sur  et sélectionnez le numéro à appeler.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts (pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Émission d'un appel**).
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'appel.


- Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- Pour mettre fin à un des deux appels ou aux deux, appuyez sur **Fin**.




REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Désactivation de DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des appels automatisés. Par défaut, la fonction DTMF est activée.

Pour la désactiver en cours d'appel (pour prendre note d'un numéro), appuyez sur  et sélectionnez **Désactiver DTMF**.

Afficher les journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Journal d'appels** dans l'onglet Communication. Choisissez entre les options suivantes :

Tous historiques - Affiche la liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués, des appels vocaux uniquement, des appels visio et des messages.

Appels manqués - Affiche la liste de tous les appels auxquels vous n'avez pas répondu.

01

02

03

04

05

06

07


08

Appels

Appels uniquement - Affiche la liste de tous les numéros que vous avez appelés.


Messages uniquement - Affiche la liste de tous les numéros destinataires ou expéditeurs des messages textes et multimédia.

Visio uniquement - Affiche la liste de tous les appels visio.

ASTUCE : Dans l'un des journaux des appels, appuyez sur  et sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

ASTUCE : Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Utilisation du transfert d'appel

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Appels** dans l'onglet Réglages.
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appel** et sélectionnez **Appels vocaux** et/ou **Appels visio**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
- 5 Appuyez sur **Activer** pour l'activer.

REMARQUE : Le renvoi d'appel entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.


ASTUCE : pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

Restriction d'appels

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Appels** dans l'onglet Réglages.
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels** et sélectionnez **Appels vocaux** et/ou **Appel visio**.
- 3 Choisissez l'une ou les cinq options suivantes :
Tous les appels sortants
Vers international
Appels internationaux sortants sauf pays d'origine
Tous entrants
Entrants quand à l'étranger
- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

ASTUCE : sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Appels** dans l'onglet Réglages.
- 2 Appuyez sur **Paramètres communs** Vous pouvez modifier les paramètres suivants :
Rejet d'appel : faites glisser le commutateur vers la gauche pour sélectionner la Liste de rejet. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir tous les appels,

Appels

des contacts ou des groupes spécifiques, ou les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts). Appuyez sur **Enregistrer** pour modifier ce paramètre.

Envoi de mon numéro - Permet d'afficher votre numéro lorsque vous appelez un correspondant.

Rappel automatique : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

Bip minute : faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

Prise d'appel Bluetooth : sélectionnez **Mains-libres** pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez **Téléphone** si vous préférez appuyer sur une touche

du téléphone pour répondre à un appel.

Enregistrer nouveau numéro : sélectionnez **O** pour enregistrer un nouveau numéro.

Modifier les paramètres d'appel visio



- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez **Appels** dans l'onglet Réglages puis parcourez **Paramètres Visio**.
- 2 Choisissez les paramètres de vos appels visio. Définissez si vous souhaitez utiliser une photo privée et en sélectionner une, et/ou activer le Miroir pour apparaître à l'écran lors des appels vidéo.

Messagerie

Messagerie

Votre KM900 réunit les fonctions SMS, MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Vous pouvez accéder au centre de messagerie de deux manières :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  ; vous pouvez également appuyer sur , et vous déplacerez dans les **Messages** dans l'onglet Communication.

Envoyer un message

- 1 Appuyez sur , puis sur **Écrire msg** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Appuyez sur **À** pour saisir le numéro du destinataire ou appuyez sur l'icône de recherche pour ouvrir votre liste de contacts ou de favoris. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer SMS**.

- 3 Après avoir saisi votre texte, vous avez la possibilité d'envoyer un SMS ou un MMS, ou de sélectionner **Email** pour envoyer un message électronique.
- 4 Appuyez sur  **Insérer** pour ajouter un modèle texte ou multimédia, un émoticône, le nom et le numéro, une nouvelle diapo, l'objet ou une signature.

ASTUCE : vous serez facturé pour chaque message texte (160 caractères) et pour chaque destinataire auquel vous envoyez votre message.

⚠ AVERTISSEMENT : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre en fonction du mode de codage des SMS.

01

02

03

04


05

06

07


08


Messagerie


 **AVERTISSEMENT** : si une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS. Il vous sera facturé en conséquence.


Saisie de texte

 permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.


 permet de modifier la langue d'écriture.

 permet de basculer entre les claviers de nombres, de symboles et de lettres.

Utilisez  pour faire défiler les différents claviers dans chaque mode de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules).

Pour entrer un espace, appuyez sur .

Saisie intuitive T9

 s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez.

Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.

Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 et 3 pour écrire « téléphone ».

Saisie manuelle Abc

En mode Abc, pour saisir une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos préférences.

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis parcourez les **Paramètres messages** dans l'onglet Paramètres.
- 2 Sélectionnez **Email**.
- 3 Vous pouvez modifier les paramètres suivants :
Comptes Email : permet de gérer vos comptes Email.
Autoriser email de réponse : autorise l'envoi de messages de confirmation de lecture.
Demander email de réponse : permet de demander des messages de confirmation de lecture.

Intervalle récupération : permet de définir la fréquence à laquelle votre KM900 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Inclure message dans Transf. & Rép. : permet d'inclure le message d'origine dans votre réponse.

Inclure pièce jointe : permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

Récup. auto en itinérance : permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

Notif. Email. Infos : permet d'être averti de l'arrivée d'un nouveau mail par un message contextuel.

Signature : permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Messagerie

Dossiers de messages

Vous vous retrouverez facilement dans la structure des dossiers du KM900, car elle est très logique.

Vous pouvez associer des dossiers à chaque compte de messagerie que vous créez.

Reçus : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Là, vous pouvez notamment les consulter ou les supprimer.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés : les messages que vous envoyez sont stockés dans ce dossier.

Brouillons : si vous ne terminez pas la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Conversations : permet de classer automatiquement les messages (SMS) par destinataire.

Mes dossiers : créez des dossiers pour stocker vos messages.

Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Le téléphone contient déjà des modèles, que vous pouvez modifier.

- 1 Lorsque vous écrivez un nouveau message, vous avez la possibilité d'accéder aux **Modèles** en sélectionnant **Insérer** dans le menu des options.
- 2 Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Vous pouvez ajouter un nouveau modèle, en modifier, en supprimer en particulier ou les supprimer tous. Pour modifier un message, sélectionnez-le, effectuez les modifications et appuyez sur



Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courants sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Lorsque vous écrivez un nouveau message, vous avez la possibilité d'accéder aux **Émoticônes** en sélectionnant **Insérer** dans le menu des options.
- 2 Vous pouvez ajouter un nouvel émoticône, en supprimer une ou les supprimer toutes.

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du KM900 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés en fonction de vos préférences.

Déplacez-vous dans **Messages** dans l'onglet **Réglages** et appuyez

sur **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS : permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message : permet de convertir votre texte en **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

Codage caractères : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Messagerie

Envoyer txt long par : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de Plusieurs SMS ou d'un MMS.

Modification des paramètres MMS

Les paramètres de message du KM900 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés en fonction de vos préférences.

Appuyez sur **Réglages**, puis choisissez **Messages** puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération : permet de sélectionner **Domicile** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez Manuel, vous ne recevrez qu'une notification pour les MMS. Vous pourrez alors choisir ou non de les télécharger complètement.

Accusé de réception : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture : permet d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage des diapositives.

Mode de création : Limité / Avertissement/ Illimite


Heure de réception : permet de définir le délai avant la livraison du message.

Ctre msg multimédia : permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

Appareil Photo

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image est présenté avec quatre icônes sur le côté droit.

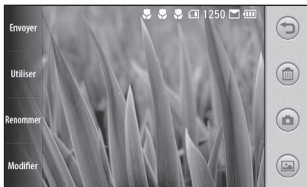


Envoyer Permet d'envoyer la photo en tant que **Message**, **E-mail** ou via **Bluetooth**. Pour plus d'informations sur l'envoi des messages, ou pour plus d'informations sur l'envoi et la réception de fichiers via Bluetooth.


Utiliser Permet d'utiliser l'image comme fond d'écran.


Renommer Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Modifier Permet de modifier l'image à l'aide de plusieurs outils.

 Permet de revenir au menu précédent.

 Permet de supprimer l'image.

 Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

 Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

01

02

03

04

05


06

07

08

Appareil Photo

Familiarisation avec le viseur

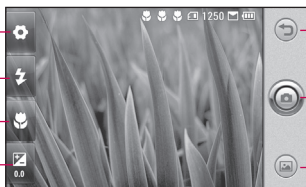

Retour : appuyez sur cette icône pour revenir à l'écran d'accueil.

Mode Appareil photo : montre si l'appareil est en mode vidéo ou en mode photo, et peut également être utilisé pour la capture.

Galerie : appuyez sur cette icône pour afficher la galerie.

Exposition : reportez-vous à la section Réglage de l'exposition.

Macro : activez ce bouton pour prendre des photos en gros plan.


État du flash : activez ou désactivez le flash.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Pour plus d'informations sur l'utilisation des paramètres avancés, reportez-vous.

ASTUCE : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.




Utilisation du flash

Le flash est réglé par défaut sur Auto, mais il existe d'autres options.

- 1 Sélectionnez  dans le coin gauche du viseur pour accéder au sous-menu du flash.
- 2 Il existe trois options Flash :
 - Auto** : votre appareil photo évalue l'éclairage nécessaire pour prendre une bonne photo et utilise le flash si nécessaire.
 - Toujours désactivé** : l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.
 - Toujours activé** : l'appareil photo utilise systématiquement le flash.
- 3 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement, vous êtes alors prêt à prendre une photo.
- 4 Dans le viseur, l'icône d'état du flash correspond au nouveau mode Flash sélectionné.


Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

Appareil Photo

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant tourner la molette. Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

Basculer vers : pour des autoportraits, basculez sur l'appareil photo interne de votre LG KM900. Vous pouvez également basculer entre le mode appareil photo et le mode caméra.

Taille de l'image : permet de modifier la taille de l'image pour gagner de l'espace mémoire ou d'adapter la taille de la photo au format nécessaire pour l'associer à un contact. Reportez-vous à la section **Modification de la taille de l'image**.

Colorisation : permet de choisir une tonalité pour votre photo. Reportez-vous à la section **Choix d'un effet de couleur**.

Balance des blancs : choisissez entre Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent ou Nuageux.

Retardateur : le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants :

Désactivé, 3 s, 5 s ou 10 s. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

Mode de prise : Sélectionnez Général / Mode continuer.

ISO : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas

utiliser le flash. Choisissez la valeur ISO parmi **Auto, 100, 200, 400** et **800**.

Qualité d'image : permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fin, Avancé** et **Général**. Plus la qualité est fine et plus la photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de photos.

Mémoire utilisée : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez Téléphone ou Mémoire externe.

Masquer les icônes : permet de définir manuellement ou automatiquement les icônes de réglage de l'appareil photo.

Stabilisateur d'image : permet de prendre une photo en stabilisant l'appareil photo et sans tremblement.

Mise au pt auto : permet de choisir le mode de mise au point de l'appareil photo. Vous avez le choix entre les options Auto, Manuel ou Recherche des visages.

Son prise vue : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

Vue grille : choisissez entre Désactivé, Bande simple et Section triple.

Géoétiquetage : Activé/ Désactivé

Réinitialiser : permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Appareil Photo

ASTUCE : Lorsque vous quittez l'appareil photo, les valeurs par défaut de tous vos paramètres sont rétablies, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton et ISO). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.


ASTUCE : Le menu des réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages.

Utilisation de l'appareil photo intégré

Votre LG KM900 est équipé d'un appareil photo 640x480 qui permet aussi bien de prendre des photos que d'effectuer des appels visio.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur , puis sélectionnez **Basculer vers - Caméra interne** dans le menu Aperçu.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour capturer l'image, appuyez sur le bouton latéral.


ASTUCE : Les réglages de l'appareil photo interne sont moins nombreux car il ne possède ni flash ni mode ISO. La taille de l'image, les effets de couleur, la qualité de l'image, la balance des blancs et le retardateur peuvent être modifiés et définis en appuyant sur  comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.

- 3 Après avoir pris la photo, les options identiques à celles de l'appareil photo principal s'afficheront.
- 4 Pour revenir à l'appareil photo principal, appuyez sur  puis sélectionnez **Appareil photo extérieur** dans le menu Aperçu.

Caméra vidéo

Lorsque la vidéo est prise

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo apparaît au bas de l'écran, accompagné de quatre icônes sur le côté droit.

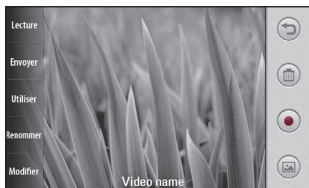

Lecture Appuyez pour lire la vidéo.


Envoyer Permet d'envoyer la photo en tant que **Message**, **E-mail** ou via **Bluetooth**. Pour plus d'informations sur l'envoi des messages, ou pour plus d'informations sur l'envoi et la réception de fichiers via Bluetooth.


Utiliser Permet d'utiliser l'image comme fond d'écran.


Renommer Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Modifier Permet de modifier l'image grâce à plusieurs outils.


Appuyez sur  pour revenir au menu précédent.

 Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 Permet d'afficher les vidéos enregistrées et les galeries photo.

Familiarisation avec le viseur

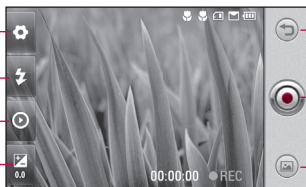

Retour : appuyez sur cette icône pour revenir à l'écran d'accueil.

Lancer enreg.

Galerie : appuyez sur cette icône pour afficher la galerie.

Exposition : reportez-vous à la section Réglage de l'exposition.

Vitesse d'enregistrement

État du flash : activez ou désactivez le flash.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Voir Utiliser les paramètres avancés pour avoir tous les détails.

ASTUCE : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

01

02

03

04

05

06




07

08

Caméra vidéo

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour plus de contrastes et une image plus nette.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Vous pouvez modifier les paramètres de la caméra vidéo en faisant tourner la molette. Lorsque vous avez sélectionné une option, appuyez sur le bouton **OK**.

Basculer vers : basculez sur la caméra interne de votre LG KM900 si vous souhaitez vous filmer. Pour plus d'informations sur l'**utilisation de la caméra intégrée**.

Taille vidéo : permet de modifier la taille de la vidéo pour gagner de l'espace mémoire. Pour plus d'informations sur la **modification de la taille des images vidéo**.

Mode scène : permet de sélectionner le mode **Auto** ou **Nuit**.

Colorisation : permet de choisir une tonalité pour votre enregistrement. Pour plus d'informations sur le **choix d'un ton**.

Balance des blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous allez devoir déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Auto, Incandescent, Ensoleillé, Fluorescent ou Nuageux.

Qualité vidéo : permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fine, Avancé et Générale**. Plus la qualité est fine, plus l'image est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de vidéos.

Durée : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Vous pouvez choisir entre **Général** et **MMS** pour limiter la taille d'envoi maximale à celle d'un MMS.

ASTUCE : si vous choisissez la durée MMS, essayez de choisir une qualité d'image plus faible afin de pouvoir filmer une vidéo plus longue.

Mémoire utilisée : permet d'enregistrer vos photos dans la Mémoire du téléphone ou la Mémoire externe.

Voix : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.

Capture du son : permet de régler la mise au point sonore entre **Désactivé/ Focus extérieur/ Focus intérieur**.

Masquer les icônes : permet de choisir ou non de masquer les icônes sur le menu de l'appareil photo automatiquement ou manuellement.

Réinitialiser : permet de réinitialiser tous les réglages de la caméra vidéo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Caméra vidéo

Regarder vos vidéos sur un téléviseur

Connectez votre KM900 à votre téléviseur à l'aide du câble de sortie TV.

REMARQUE : Le câble de sortie TV est vendu séparément.



AVERTISSEMENT :

tous les formats, à l'exception des formats 320x240 et 176x144 sont compatibles avec votre téléviseur.

Vos photos et vidéos

Utiliser la fonction zoom lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo

Lorsque vous affichez des photos ou des vidéos, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière en rapprochant ou en écartant vos doigts.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, touchez la barre de volume située sur la partie gauche de l'écran. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

Modification des photos

Il existe de nombreuses possibilités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner un petit peu plus de vie.

- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur **Modif.** pour faire apparaître les options.
- 2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :



Permet de rogner votre photo. Sélectionnez une zone de rognage carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.



Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Sélectionnez l'épaisseur de la ligne dans les quatre options et la couleur à utiliser.

01

02

03

04


05


06


07

08

Vos photos et vidéos


 Permet d'écrire sur l'image. Pour plus d'informations sur l'**ajout d'un texte à une photo**.

 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Sélectionnez un ou plusieurs tampons et appuyez sur la ou les parties de votre photo sur laquelle vous souhaitez les placer.


 Permet de gommer la modification que vous avez apportée à la photo. Vous pouvez choisir la taille de la gomme que vous souhaitez utiliser.

 Permet de revenir à la galerie.

 Permet d'enregistrer les modifications effectuées sur les photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications dans la **Mise à jr**, ou en tant que **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.

 Permet d'annuler le dernier **effet** ou la dernière modification apportée à la photo.

 Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris **Rotation**. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Reportez-vous aux sections **Ajout d'un renforcement des couleurs** et **Modification des couleurs d'une photo**.

 Pour plus d'informations sur l'ajout d'un effet à une photo.

Ajustement

Vous pourrez ainsi réaliser des réglages sur la photo en utilisant la couleur automatique, la luminosité etc.



01

02

03

04

05


06

07

08

Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia, et vous pouvez ainsi accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. Vous pouvez en outre enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, touchez  puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia. Vous pouvez ouvrir la liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

Images

Mes images contient une liste d'images comprenant des images préchargées par défaut sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Envoi d'une photo

- 1 Pour envoyer une photo, il vous suffit de sélectionner celle que vous voulez.
- 2 Touchez **Envoyer**. Choisissez **Message, Email, Bluetooth** ou **Blogger**.
- 3 Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, votre téléphone recherche un périphérique auquel envoyer la photo.

Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- 4 Touchez **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Fond d'écran : permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.

Image Contacts : permet d'associer une image à une personne figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

Image de démarrage : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Image de fermeture : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Image appel sortant : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lors d'appels sortants.

Image appel entrant : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lors d'appels entrants.

01

02

03

04

05

06

07

08


Multimédia


Impression d'une image

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis touchez .
- 4 Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez entre **Bluetooth** et **PictBridge**.

Déplacement ou copie d'une image



Il est possible de déplacer ou de copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette opération permet de libérer de l'espace dans une des mémoires, ou de sauvegarder vos images et ne pas les perdre.

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.

- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.

Création d'un diaporama

Si vous voulez visionner toutes les images de votre téléphone, vous pouvez créer un diaporama pour éviter d'avoir à ouvrir et à fermer chaque photo individuellement.

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Diaporama**.

Géoétiquetage


Allumez l'appareil photo, et profitez des fonctionnalités des services de localisation géographique de votre téléphone.

Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu.

Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images apparaîtront avec la carte.

Vérification de l'état de la mémoire

Pour vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire libre, procédez de la manière suivante :

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.

- 3 Appuyez sur , puis sur **Gestionnaire de mémoire**.

Sons

Le dossier **Mes sons** contient les Sons téléchargés, les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 4 Sélectionnez un son pour commencer à le lire.
- 5 Vous pouvez utiliser ce son comme choix de sonnerie en sélectionnant le menu **Utiliser comme**.

01

02

03

04

05

06

07

08


Multimédia

- 6 Sélectionnez **Sonnerie appel vocal**, **Sonnerie appel visio** ou **Sonnerie message**.

Vidéos

Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo


- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

ASTUCE : Le KM900 prend en charge les formats DivX & Xvid afin de garantir une meilleure disponibilité des contenus.

Jeux et applications

Pour vous divertir lorsque vous avez du temps à perdre, vous pouvez télécharger de nouveaux jeux et de nouvelles applications sur votre téléphone.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur le menu **Jeux ou Applications**.
- 3 Pour lancer un jeu ou une application, appuyez sur le bouton Lancer.

Utilisation du menu d'options

Les dossiers Jeux et Applications contiennent les options suivantes :

Nouveau dossier : permet de créer un dossier dans Jeux ou Applications.

Trier par : permet de trier les jeux et applications par Date, Nom, Taille ou Mémoire.

Gestionnaire de mémoire : permet d'afficher l'état de la mémoire du téléphone ou de la carte mémoire externe.

Installation d'un jeu ou d'une application Java

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Lorsque vous insérez une nouvelle carte mémoire, appuyez sur le menu Mémoire externe.
- 3 Sélectionnez le fichier (*.jad ou *.jar) que vous souhaitez installer, puis appuyez sur **Installer**.

Menu M-Toy

M-Toy contient des jeux Flash préchargés qui utilisent le capteur de mouvement intégré.

Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimédia


Affichage d'un fichier SWF/ SVG

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Contenus Flash**.
- 3 Sélectionnez le fichier à afficher.

Documents

Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

Affichage d'un fichier

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Mes documents** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document, puis appuyez sur **Afficher**.

Autres


Le dossier **Autres** permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le **dossier** Documents. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il se peut que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres** plutôt que dans le dossier **Documents**. Il est alors possible de les déplacer.

Réaliser un film

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Studio de cinéma** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image.
- 3 Touchez l'onglet **Style** dans la partie supérieure de l'écran pour choisir un style de film.
- 4 Appuyez sur l'onglet **Son** dans la partie inférieure de l'écran pour modifier un son, tel qu'un enregistrement vocal.
- 5 Appuyez sur le bouton **Aperçu** pour voir les résultats.
- 6 Appuyez sur l'onglet **Lire commande** sur l'écran pour modifier l'ordre.
- 7 Appuyez sur l'onglet **Enregistrer dans** sur l'écran pour choisir l'endroit où enregistrer la vidéo, puis touchez l'onglet **Utilisation** pour faire un choix entre enregistrer et envoyer par MMS.

- 8 Pour enregistrer votre film, appuyez sur lecture, puis touchez **Enregistrer le film**.

Musique

Votre LG KM900 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur , puis sélectionnez **Musique** dans l'onglet Multimédia. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Morceaux : permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.

Favoris : contient les chansons que vous avez enregistrées en tant que favoris.

Artistes : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums : permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimédia

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Musique** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Morceaux**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur .
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Touchez  pour revenir à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**.

ASTUCE : Pour modifier le volume tout en écoutant de la musique, appuyez sur .

Utilisation de la radio

La fonction radio FM du LG KM900 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque.



Rechercher des stations

Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 30 stations sur votre téléphone.

Réglage automatique :

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Radio FM** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Recherche automatique**, puis sur **Oui**. Les stations trouvées sont automatiquement associées à des numéros de canaux dans votre téléphone en sélectionnant **Définir**, **Ignorer** et **Arrêter**.

REMARQUE : Une station peut également être réglée manuellement en utilisant la molette affichée près de la fréquence radio.

Réinitialisation des stations

- 1 Appuyez sur la touche menu , puis sélectionnez **Radio FM** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Touchez .
- 3 Sélectionnez **Réinitialiser** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tout réinitialiser** pour réinitialiser tous les canaux. Si vous réinitialisez tous les canaux, chacun d'entre eux reviendra à la fréquence de départ de 87,5 Mhz.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Utilisation de l'émetteur FM pour la lecture de la musique


Le KM900 peut transmettre la fréquence vers la FM depuis le module du lecteur audio afin de lire la musique. Vous avez donc la possibilité d'écouter la musique via la fréquence FM et non le lecteur audio.

Agenda

Ajout d'un événement à votre calendrier

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  cliquez sur **Agenda** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur  puis sur **Nouvel événement**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **Rendez-vous**, **Événement** ou **Anniversaire**. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début de l'événement.
- 5 Pour les rendez-vous et les anniversaires, saisissez la date et l'heure de fin dans les champs inférieurs.
- 6 Si vous souhaitez ajouter un objet ou une note à votre événement, appuyez sur **Objet** et saisissez votre remarque.

- 7 Sélectionnez **Alarme** pour définir une alarme pour cet événement. Si vous souhaitez que l'alarme se répète, choisissez **Définir la répétition**.
- 8 Appuyez sur  pour enregistrer l'événement dans le calendrier. Un curseur carré coloré marque les jours pour lesquels des événements sont enregistrés. Une alarme vous avertira au début de l'événement de sorte que vous puissiez vous organiser.

ASTUCE : Dans votre calendrier, vous pouvez définir un congé. Appuyez sur des jours de la semaine de congé, puis sur , puis sélectionnez **Déf. congé**. Les jours concernés s'afficheront en rouge.

01

02

03

04

05



06

07



08


Agenda

Modifier l'affichage Calendrier par défaut

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Agenda** dans l'onglet Utilitaires. Sélectionnez **Réglages** dans .
- 2 Appuyez sur **Affich. par défaut** et choisissez Calendrier, Semaine, Emploi du temps, Liste ou Toutes les tâches.

Ajout d'un élément à votre liste des tâches

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Agenda** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez **Nouvelle tâche** dans  et appuyez sur **Note**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez des notes, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevée**, **Moyen** ou **Faible**.

- 4 Enregistrez la tâche en sélectionnant .


ASTUCE :

Vous pouvez sauvegarder et synchroniser votre calendrier avec votre ordinateur.

Utilisation de la fonction Chercher jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de déterminer une date à partir de la date du jour. Par exemple, 60 jours après le 10/10/09, nous serons le 09/12/2009.


Vous pouvez ainsi repérer diverses échéances.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Agenda** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez **Calculateur jours**.
- 3 Dans l'onglet **De**, définissez la date souhaitée.


4 Dans l'onglet **Après**, définissez le nombre de jours.

5 Le **Jour J** s'affiche en dessous.

Réglage des alarmes


1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Alarmes** dans l'onglet Utilitaires.

2 Appuyez sur **Nouvelle alarme** pour créer une nouvelle alarme. Si vous souhaitez que votre alarme retentisse à nouveau une heure après, appuyez sur **Quick Alarm**.

3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, puis appuyez sur .

4 Déterminez si vous voulez que l'alarme se répète et définissez le type de répétition. Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.

5 Sélectionnez **Définir le type d'alarme** pour choisir le type d'alarme.

6 Appuyez sur **Régler alarme**, puis sélectionnez l'alarme. Pour écouter une sonnerie, appuyez sur la sonnerie souhaitée, puis sur .

7 Ajoutez un mémo pour l'alarme.

8 Vous pouvez enfin régler la fréquence de répétition sur 5, 10, 20, 30 minutes ou 1 heure, ou supprimer la répétition.

9 Pour éteindre l'alarme, appuyez sur Répéter ou Arrêter.

01

02

03

04

05



06

07

08

Agenda

Ajouter un mémo


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Mémo** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Appuyez sur **Nouveau mémo**.
- 3 Entrez votre mémo, puis appuyez sur .


ASTUCE : vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez celle que vous voulez modifier et tapez vos changements.

Enreg. voix

Votre enregistreur vocal vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Dictaphone** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Touchez **Lecture** pour lancer l'enregistrement.
- 3 Touchez **Arrêt** pour arrêter l'enregistrement.

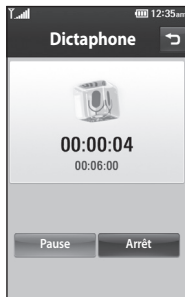



- 4 Si vous voulez refaire votre enregistrement, appuyez sur **Nouveau**.

Envoi du mémo vocal


- 1 Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur **Envoyer**.
- 2 Sélectionnez **Message**, **Email** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **Message** ou E-mail, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, votre téléphone va rechercher un périphérique vers lequel envoyer l'enregistrement vocal.

Utiliser la calculatrice

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Calculatrice** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, x, ÷), suivie de =.


- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur  et choisissez entre **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **log** etc..

Convertir une unité



- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Extras** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Surface**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Choisissez ensuite l'unité et saisissez la valeur à convertir.
- 5 Le résultat s'affiche.

Agenda

Utilisation du chronomètre

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis allez dans **Utilitaires**.
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour commencer le chronométrage.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **Reprendre** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'aviez arrêté ou sur **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

Ajout d'une ville à l'horloge mondiale

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Fuseaux horaires** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur l'icône , puis sur **Ajouter ville**. Commencez à saisir le nom de la ville à ajouter. Celle-ci va s'afficher en haut de l'écran.
- 4 Touchez la ville pour la sélectionner. Celle-ci sera ajoutée à la liste Fuseaux horaires.

Le web

Vodafone live!

Vodafone live! vous donne accès, entre autres, à une multitude de jeux, de musiques, d'actualités, de sports, de divertissements, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

Accéder au Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Vodafone live!** dans l'onglet Communication.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL souhaitée et sélectionner **Connexion**.

REMARQUE : La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajouter des favoris et y accéder

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Vodafone live!** dans l'onglet Communication.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis touchez **Ajouter nouveau**. Saisissez le nom du signet, suivi de son URL.
- 4 Touchez . Le signet apparaît dans la liste des favoris.

01

02

03

04

05

06

07

08

Le web


5 Pour accéder au signet, il vous suffit d'appuyer dessus, puis sur Connexion. Vous allez être connecté au signet.

Utilisation du lecteur de flux RSS


RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple qu'une vérification manuelle. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur

ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.


Accès à une Page enregistrée

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  , puis accédez à **Vodafone live!** dans l'onglet Communication.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Pour ouvrir une page, sélectionnez-la.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Vodafone live!** dans l'onglet Communication. Sélectionnez **Historique**.
- 2 La page Web dernièrement visitée s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de la sélectionner.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Connectivité** dans l'onglet Réglages.
- 2 Sélectionnez **Paramètres wap**.
- 3 Vous pouvez modifier les éléments suivants : **Profil**, **Apparence**, **Cache / Cookies**, **Sécurité** ou **Réinit. réglages**.

- 4 Vous pouvez simplement les activer ou les désactiver en appuyant sur l'icône.

Utiliser votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre KM900 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsque vous ne disposez d'aucune connexion filaire. Vous pouvez réaliser cette opération en utilisant le câble USB ou la connexion Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre KM900 et votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglages**, puis sélectionnez **Modem**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Le web

- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il s'affiche à l'écran.
- 5 Cliquez sur Connexion afin que votre ordinateur établisse une connexion via votre KM900.

Utilisation de la connectivité

Bluetooth :


- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** au niveau de votre ordinateur et de votre KM900.
- 2 Associez votre ordinateur à votre KM900 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglage**.
- 5 Cliquez sur **Modem**.

- 6 Choisissez **Modem standard sur liaison Bluetooth**, puis cliquez sur **OK**. Il s'affiche à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Connexion** afin que votre ordinateur établisse une connexion par l'intermédiaire de votre KM900.

Paramètres

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser le KM900.

Modification des paramètres de l'écran

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Affichage** dans l'onglet Réglages.
- 2 Vous avez alors le choix entre les options suivantes :

Images : Choisissez une image pour le verrouillage, la mise en route/l'arrêt du téléphone, l'émission ou la réception d'un appel.

Écrans d'accueil : Gadget/ Contact/ Multimédia / Raccourcis

Écran verrou : permet de définir le style d'horloge à afficher sur l'écran.

Police : permet de régler la taille et le style de la police.

Rétroéclairage : permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

REMARQUE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez recharger votre téléphone plus souvent.

Luminosité auto : permet de régler automatiquement la luminosité de l'écran.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

Personnalisation des Profils


Dans l'écran d'accueil, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône Résumé état, située dans la partie supérieure, et sur l'onglet Profil.

Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Profils** dans l'onglet Réglages.
- 2 Sélectionnez le profil à modifier : Général, Silencieux, Extérieur, Mode Avion
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment les réglages **Sonnerie appel vocal/Sonnerie appel visio** et **Volume, Alerte message**, entre autres.

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le KM900 pour l'adapter à votre propre style.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Téléphone** dans l'onglet Réglages.
- 2 Vous pouvez choisir le menu à partir de la liste ci-dessous.

Date & Heure : permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à jour automatique lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

Économie d'énergie : permet d'**activer** ou de **désactiver** les paramètres d'économie d'énergie définis en usine.

Langues : permet de modifier la langue d'affichage de votre KM900.

Verrouillage automatique :

permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran d'accueil.

Sécurité : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.


Réglages tactiles : permet de changer la définition de la valeur du pavé tactile.

Gestionnaire de mémoire : pour plus d'informations sur l'**Utilisation du gestionnaire de mémoire.**

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut.

Infos téléphone : permet d'afficher les informations techniques de votre KM900.

Modification des réglages des touches

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Téléphone-Réglages tactiles** dans l'onglet Réglages.

Vibration touche : permet de modifier le type de vibration.

Vibreur : Vibration 1/2/3

Volume du vibreur : permet de régler la puissance du vibreur.

Son touches : permet de modifier la tonalité lorsque vous touchez l'écran.


Son : Son 1/2/3

Volume : permet de régler le volume de la tonalité.

Paramètres

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Connectivité** dans l'onglet Réglages.

Sélection réseau : votre KM900 se connecte automatiquement à votre réseau préféré.

Profils Internet : permet de définir les profils de connexion à Internet.

Points d'accès : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Synch. serveur: Historique/ Centre synch. Serveur

Mode GPS : permet de choisir

Assisté ou **Autonome**.

LG KM900 | Guide de l'utilisateur

GPS

- La technologie GPS utilise des informations provenant de satellites en orbite afin de rechercher des lieux géographiques.
- Un récepteur estime la distance jusqu'aux satellites GPS en fonction du temps pris par les signaux pour les atteindre, puis utilise ces informations pour identifier son emplacement géographique.
- Ce processus peut prendre de deux secondes à plusieurs minutes.
- Le GPS assisté (A-GPS) de ce téléphone portable permet de récupérer les données d'assistance de localisation sur une connexion de données par paquet.
- Les données d'assistance sont récupérées du serveur Service, uniquement en cas de nécessité.

Remarque : Le service GPS a rencontré une erreur de tolérance et ne peut pas fonctionner à l'intérieur des bâtiments ou en sous-sol.

Mode connexion USB : synchronisez le KM900 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone.

Sortie projecteur/ TV : permet de connecter votre KM900 à votre téléviseur en choisissant **PAL** ou **NTSC**.

Connexion par paquet : ce menu permet de créer un code d'enregistrement pour VOD (vidéo à la demande) DivX. Pour vous enregistrer ou obtenir une assistance technique, consultez le site <http://vod.divx.com>.

Si nécessaire permet de définir la connexion par paquet de données.

Paramètres wap : permet de définir la valeur liée au navigateur.


Paramètres streaming : votre

opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

Java : permet de définir les profils d'applications pour la connexion.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre KM900 dispose de trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe (que vous devez peut-être acheter séparément). Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Téléphone** dans l'onglet Réglages. Sélectionnez **Gestionnaire de mémoire**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

Mémoire commune tél. 1/2 :

permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre KM900 pour les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

Mémoire multimédia du


téléphone : permet d'afficher la mémoire destinée à des contenus multimédia tels que les fichiers de lecture en transit, la vidéo et la musique images, la sons, la vidéos et la contenus Flash, .

Mémoire réservée tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les favoris et les éléments divers.

Mémoire USIM : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

Mémoire externe : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être l'acheter séparément).

Utilisation du mode Avion

Pour activer le mode Avion, sélectionnez , puis **Réglages**. Appuyez sur **Profils** et choisissez **Mode Avion**.

Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser la connectivité Bluetooth.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Appuyez sur  et choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique Bluetooth, votre KM900 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le KM900 recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.

4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur **Sélectionner**.

5 Le fichier est envoyé.

ASTUCE : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.



Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé et Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, touchez **Oui**.

Paramètres

- 3** Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié de votre dossier **Mes documents**.

Modification des paramètres Bluetooth

- 1** Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Bluetooth** dans l'onglet Réglages.
- 2** Touchez  .
- Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Informations sur mon périphérique : permet de saisir un nom pour votre KM900.

Visibil. Mon périph. : permet de choisir **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 min.**

Mode SIM distant activé : permet d'activer le mode SIM distant.

iSync activé : permet d'activer le mode iSync.

Serv. compatibles : permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le KM900 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1** Assurez-vous que Bluetooth est **Activé**.
Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2** Touchez **Rechercher**.

- 3 Le KM900 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
 - 4 Choisissez le périphérique auquel vous voulez associer votre KM900, saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
 - 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
 - 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.
- 3 Le casque bascule automatiquement sur le profil Casque.
 - 4 Appuyez sur **Toujours demander** ou **Autoriser sans demander**.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.

01

02

03

04

05

06

07

08

WiFi

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet Wi-Fi de votre périphérique. Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou les accès sans fil à Internet. Outre sa plus grande rapidité, la technologie Wi-Fi offre une meilleure portée que la technologie sans fil Bluetooth.

REMARQUE : Le KM900 prend en charge le chiffrement WEP, WPA-PSK/2, mais pas le chiffrement EAP, WPS. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, vous devez remplir le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affiche pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

1. Comment configurer la fonction Wi-Fi

- 1 Activez la WiFi
- 2 Recherche de point d'accès
 - permet de rechercher le point d'accès disponible pour la connexion.
- 3 Connexion AP
 - permet de se connecter au point d'accès souhaité dans la liste de recherche de point d'accès.
 - Si le type de sécurité du point d'accès est WEP ou WPA-PSK/2, saisissez la clé de sécurité.

2. Prise en charge de profil réseau Wi-Fi

- 1 Prise en charge de profil réseau Wi-Fi (comment se connecter à un point d'accès fréquemment utilisé ou masqué)
 - 1) Si le point d'accès ne s'affiche pas dans la liste de recherche,

il est possible de le connecter en l'enregistrant sous forme de profil.

- 2) En enregistrant le point d'accès fréquemment utilisé en tant que profil, il est plus simple de saisir la clé de sécurité lorsqu'on se connecte au point d'accès de type Sécurité.
- 3) Si le point d'accès ne prend pas en charge le format DHCP, il est possible de le connecter en utilisant l'IP statique.

2 Description de chaque champs du profil Wi-Fi.

- 1) Nom de réseau : SSID (ID)
- 2) Type de clé : prise en charge de WEP, WPA-PSK/2.
- 3) Clé de sécurité : permet d'enregistrer la clé de sécurité.
- 4) Paramètre IP/DNS : permet de régler sur Automatique ou Statique selon que le point d'accès prend en charge DHCP ou non.

Pour Statique, saisissez la valeur de champ de l'adresse IP et du serveur DNS à utiliser avec l'adresse IP statique au moment de la connexion.

3 Comment enregistrer le profil Wi-Fi

- 1) Sélectionnez Réseaux enregistrés à partir du menu Options, puis sélectionnez Nouveau réseau et saisissez des valeurs dans chaque champs.
- 2) Il est possible de sélectionner et d'enregistrer la liste de recherche de points d'accès en sélectionnant Wi-Fi activé, puis Actualiser (Recherche de point d'accès).
- 3) Après la connexion à un point d'accès avec ce type de Sécurité, le profil est automatiquement enregistré.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel

Programme de mise à jour du logiciel du téléphone mobile LG.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>.

Cette fonction vous permet de mettre à jour votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide via Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG.

Le programme de mise à jour du logiciel du téléphone requiert toute votre attention pendant toute la durée du processus de mise à jour. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à jour peut

endommager votre téléphone.

Le fabricant ne pouvant être tenu responsable des pertes de données au cours du processus de mise à jour, nous vous conseillons d'enregistrer au préalable les informations importantes par souci de sécurité.

Accessoires

De nombreux accessoires, parfois vendus séparément, sont disponibles pour votre téléphone. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication. Contactez votre revendeur local pour connaître leur disponibilité. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

Chargeur



Batterie



Casque stéréo



CD/Kit pour données

Permet de connecter et de synchroniser le KM900 et votre ordinateur.



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le KM900.



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

01

02

03

04

05

06

07

08

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 et WCDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de réseau mobile. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Enregistrement VOD DivX

Générez un code d'enregistrement VOD DivX.

Pour vous enregistrer ou obtenir une assistance technique, consultez le site <<http://vod.divx.com/>>.

Données techniques

Général

Nom du produit : KM900

Système : E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900 /
WCDMA

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge)
+45 °C (en charge)

Min. : -10°C

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

KM900

Nom commercial

LG



Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Directeur

8, January, 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com


Signature du représentant

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Consultez la carte de couverture de votre opérateur.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par l'opérateur ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche/Arrêt n'est pas assez longue	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.
	Batterie déchargée Les contacts de la batterie sont sales	Rechargez la batterie. Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect Batterie défectueuse	N'utilisez que des accessoires de marque LG. Remplacez la batterie.

Dépannage

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.
Numéro non autorisé	La fonction Appels restreints est activée.	Vérifier les réglages.



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.



KM900 Guida per l'utente

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare KM900 di LG compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Configurazione	01
La schermata iniziale	02
Funzioni di base	03
Creatività	04
Organizzazione	05
Il Web	06
Impostazioni	07
Accessori	08

Contenuti

Linee guida

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	7
--	---

Configurazione

Introduzione al telefono	16
Inserimento della SIM e della batteria	18
Scheda di memoria.....	21

La schermata iniziale

Suggerimenti per il touchscreen	23
Tasti di scelta rapida	25
Touchscreen	26
Uso della funzione Multitasking	30

Funzioni di base

Chiamate	31
Per effettuare una chiamata o una videochiamata.....	31
Chiamata dei contatti	31
Per rispondere e rifiutare una chiamata.....	32
Opzioni disponibili durante le chiamate attive.....	33
Regolazione del volume chiamata....	34
Selezione rapida	34
Per effettuare una seconda chiamata	34

Disattivazione del servizio DTMF.....	35
Visualizzazione dei registri delle chiamate.....	36
Uso del trasferimento di chiamata....	36
Uso del blocco chiamate	37
Modifica delle impostazioni comuni di chiamata	38
Modifica delle impostazioni di videochiamata.....	39
Messaggi.....	40
Messaggi.....	40
Invio di un messaggio.....	40
Inserimento di testo	41
Scrittura intuitiva T9	41
Abc manuale	41
Modifica delle impostazioni e-mail ..	42
Cartelle dei messaggi.....	43
Uso dei modelli	43
Uso delle emoticon.....	44
Modifica delle impostazioni per gli SMS	44
Modifica delle impostazioni per gli MMS	45

Creatività

Fotocamera.....	47
Dopo aver scattato la foto,.....	47
Introduzione al mirino.....	48
Uso del flash	49

Regolazione dell'esposizione.....	49	Invio di un video clip.....	64
Uso delle impostazioni rapide.....	50	Giochi e applicazioni.....	64
Uso della fotocamera interna.....	52	Come giocare.....	65
Videocamera.....	53	Uso del menu Opzioni.....	65
Dopo la ripresa di un video.....	53	Installazione di un gioco o di un'applicazione Java.....	65
Introduzione al mirino.....	54	Menu M-Toy.....	65
Regolazione dell'esposizione.....	55	Contenuti Flash.....	65
Uso delle impostazioni rapide.....	55	Visualizzazione di un file SWF/SVG...66	
Per guardare i video sulla TV.....	57	Documenti.....	66
Foto e video.....	58	Visualizzazione di un file.....	66
Uso dello zoom durante la visualizzazione di video o foto.....	58	Altri.....	66
Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video.....	58	Creazione di un video.....	66
Modifica delle foto.....	58	Musica.....	67
Multimedia.....	60	Riproduzione di un brano.....	68
Immagini.....	60	Uso della radio.....	68
Invio di una foto.....	60	Ricerca di stazioni.....	69
Uso di un'immagine.....	60	Ripristino dei canali.....	69
Stampa di un'immagine.....	61		
Spostamento o copia di un'immagine	62	Organizzazione	
Creazione di una presentazione.....	62	Agenda.....	70
Info GPS.....	62	Aggiunta di un evento al calendario	70
Controllo dello stato della memoria.	63	Modifica della vista predefinita del calendario.....	71
Suoni.....	63	Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività.....	71
Uso di un suono.....	63	Uso della funzione Trova giorno.....	71
Video.....	64	Impostazione dell'allarme.....	72
		Aggiunta di un memo.....	73

Contenuti

Registratore vocale	73	Modifica delle impostazioni di connettività	82
Registrazione di un suono o di una voce	73	Uso dello stato memoria	84
Invio di una registrazione vocale.....	74	Uso della modalità volo	85
Uso della calcolatrice	74	Invio e ricezione di file mediante Bluetooth.....	86
Conversione di un'unità	74	Modifica delle impostazioni Bluetooth	87
Uso del cronometro.....	75	Associazione con un altro dispositivo Bluetooth.....	87
Aggiunta di una città all'orologio mondiale	75	Uso di un auricolare Bluetooth.....	88
Il Web		Wi-Fi.....	89
Vodafone live!	76	Aggiornamento software	92
Accesso al Web	76	Accessori.....	93
Aggiunta e accesso ai segnalibri.....	76	Servizio di rete.....	94
Utilizzo di RSS Reader	77	Dati tecnici	94
Accesso alla pagina salvata.....	77	Risoluzione dei problemi.....	96
Visualizzazione della cronologia browser	78		
Modifica delle impostazioni del browser Web	78		
Utilizzo del telefono come modem ..	78		
Impostazioni			
Modifica delle impostazioni dello schermo	80		
Personalizzazione dei profili.....	80		
Modifica delle impostazioni del telefono.....	81		
Modifica delle impostazioni tattili	82		

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Consultare le seguenti indicazioni per un uso sicuro ed efficiente del telefono cellulare. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica delle radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni

scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg^* . I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con l'orecchio è pari a 0.602 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso

vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con il corpo è pari a 0.646 W/kg.

* il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Per informazioni sui valori SAR in altri stati, leggere le informazioni del prodotto sul sito Web www.lgmobile.com.

Informazioni SAR della FCC

Il telefono cellulare è progettato anche per soddisfare i requisiti di esposizione alle onde radio stabiliti dalla Federal Communications Commission (USA) e dalla Industry Canada.

Questi requisiti stabiliscono un limite SAR di 1,6 W/kg di media su 1 grammo di tessuto. Il valore SAR più elevato riscontrato in base a questo standard durante la certificazione del prodotto è pari a 0.671 W/kg se a contatto con l'orecchio e a 0.791 W/kg se a contatto con il corpo.

Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 2 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente.

Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 2 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono.

* Note e precauzioni stabiliti dalla FCC

Nota

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento..

Attenzione!

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore possono invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE!

Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.

- Non ricaricare il telefonino vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- Non versare liquidi sul telefono e non esporlo a umidità.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Non usare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero verificarsi danni ai dispositivi, che andrebbero ad invalidare la garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Apparecchiature mediche ed elettroniche

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del telefono possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. A tale scopo, appoggiare il telefono all'orecchio opposto rispetto al pacemaker e non tenerlo nel taschino.

Ospedali

Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Le istruzioni riportate hanno lo scopo di evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.

- Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evita di danneggiare il tuo udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare

di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.

- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.

Introduzione al telefono

Auricolare

Tasto di accensione

Tenere premuto per più di 3 secondi per spegnere il telefono.

Speaker/Vivavoce

Fotocamera interna

Sensore di prossimità


Tasto Fine

- Consente di terminare una chiamata.
- Premere una volta per tornare alla schermata iniziale.

Tasto Multitasking

Tasto invio chiamata

Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.

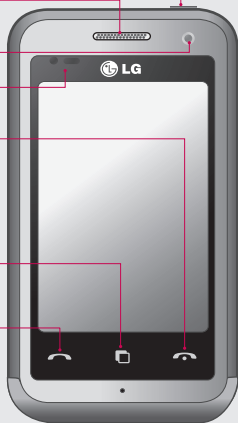

⚠ ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul telefono e fare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto il display LCD e il touchscreen potrebbero danneggiarsi. Non coprire la pellicola protettiva vicino al sensore del display LCD per evitarne il malfunzionamento.



Connettore caricabatterie, cavo USB

SUGGERIMENTO:
per collegare il cavo
USB, attendere che
sia stato acceso il
telefono e che sia
stata eseguita la
registrazione alla rete.



Tasti volume

- **Quando la schermata è in standby:** volume del tono tasti.
- **Durante una chiamata:** volume dell'auricolare.
- **Durante la riproduzione di un brano:** il volume viene controllato continuamente.

Tasto Fotocamera

- Accedere al menu della fotocamera premendo completamente il tasto.

01

02

03

04

05

06

07

08

Inserimento della SIM e della batteria

1 Rimuovere il coperchio della batteria

Tenere premuto il pulsante di rilascio della batteria nella parte superiore del telefono e sollevare il coperchio della batteria.



ATTENZIONE: non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

ATTENZIONE: non rimuovere il coperchio della batteria durante l'uso del GPS, della rete Wi-Fi o del dispositivo Bluetooth, poiché l'antenna è montata su di esso.


2 Rimuovere la batteria

Afferrare l'estremità superiore della batteria e rimuoverla dall'alloggiamento.



3 Installare la scheda SIM

Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, spingerla delicatamente verso l'esterno.

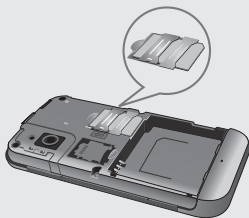

4 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali del telefono. Premere l'estremità inferiore della batteria fino a farla scattare in posizione.



01

02

03

04

05

06

07


08

Inserimento della SIM e della batteria

5 Caricare il telefono

Far scorrere la copertura della presa del caricabatterie sul lato del dispositivo KM900. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente. Il dispositivo KM900 deve rimanere in carica fino a quando non viene visualizzato il messaggio "Batteria carica".

NOTA: per migliorare la durata della batteria, all'inizio la batteria deve essere caricata completamente. Ignorare il primo messaggio "Batteria carica" e lasciare il telefono in carica tutta la notte (o almeno per 14 ore).

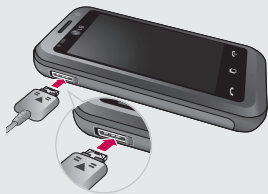

Scheda di memoria





Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria disponibile sul telefono utilizzando una scheda di memoria.

NOTA: la scheda di memoria è un accessorio opzionale.

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento situato nella parte superiore, fino a farla scattare in posizione. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

ATTENZIONE: inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento per non danneggiarla.

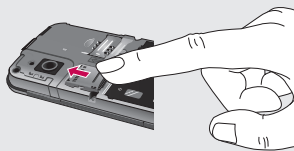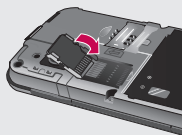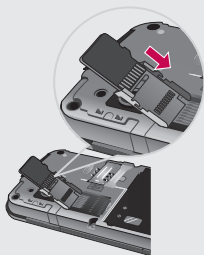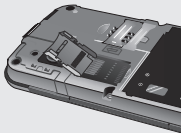

01

02

03

04

05

06

07

08

Scheda di memoria

Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

NOTA: durante la formattazione, vengono eliminati tutti i file.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare  e scegliere **Telefono** nella scheda Impostazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Gestione memoria**, quindi scorrere e selezionare **Memoria esterna**.
- 3 Toccare **Reset** e confermare la scelta.
- 4 Inserire la password, se presente. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella che li contiene potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, dato che tutti i file saranno stati eliminati.

Trasferimento dei contatti

Per trasferire i contatti dalla SIM al telefono:

- 1 Nella scheda Comunicazione, scegliere rubrica e aprire le impostazioni.
- 2 Toccare **Copia su telefono**.
- 3 Scegliere **Seleziona tutto** o selezionare i nomi uno alla volta, quindi toccare **Copia su telefono**.

La schermata iniziale

In questa schermata, è possibile accedere alle opzioni di menu, effettuare una chiamata, visualizzare lo stato del telefono e molto altro ancora.

Suggerimenti per il touchscreen

La schermata iniziale rappresenta uno strumento utile per acquisire dimestichezza con il touchscreen.

Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.

- Non esercitare una pressione forte, in quanto il touchscreen è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.
- Quando la luce dello schermo si spegne, premere il tasto di accensione o tenere premuto il tasto di sblocco/blocco situato sul touchscreen per ripristinare la schermata iniziale.
- Quando il dispositivo KM900 non è in uso, il telefono torna alla schermata di blocco.

01

02

03

04

05

06


07

08


La schermata iniziale

Personalizzazione della schermata iniziale

- 1 Schermata iniziale
Scelte rapide
- 2 Schermata iniziale
Widget
- 3 Schermata
iniziale Contatti
- 4 Schermata
iniziale
Multimedia

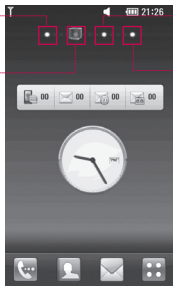

- **Esplora il tuo KM900**
- L'interfaccia utente è configurabile in quattro diverse schermate iniziali come sopra descritto. E' possibile navigare fra le varie schermate con un semplice tocco delle dita.
- **Personalizzazione schermate iniziali** - Per le quattro diverse pagine è possibile scegliere quali widget avere sempre in primo piano.

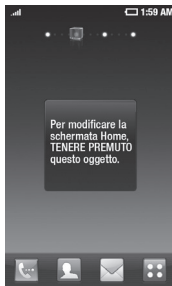

Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida nella schermata iniziale consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



Toccarlo per visualizzare il touchscreen, per la composizione dei numeri da chiamare. Digitare il numero nel modo abituale e toccare **Chiamata voce** o premere



Per effettuare una videochiamata verso questo numero, toccare il **Video chiamata** dopo aver digitato il numero.



Toccare per accedere al menu **Messaggi** ricevuti dal quale è possibile creare un nuovo SMS.



Toccare per aprire i contatti. Per cercare il numero che si desidera chiamare: immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera. È inoltre possibile creare nuovi contatti o modificare i contatti esistenti.



Toccare per aprire il menu principale completo, suddiviso in quattro sottomenu.

01

02

03

04

05

06

07

08

La schermata iniziale

Touchscreen

I comandi sul touchscreen del dispositivo KM900 si modificano in maniera dinamica in base all'attività in esecuzione in quel momento.

Apertura di applicazioni

Per aprire un'applicazione, basta toccare la relativa icona / widget.




Scorrimento

Per scorrere, trascinare da un lato all'altro. In alcune schermate, come ad esempio le pagine Web, è possibile anche scorrere verso l'alto o verso il basso.



Ingrandimento o rimpicciolimento

Durante la visualizzazione di foto, pagine Web, e-mail o mappe, è possibile ingrandire o rimpicciolire l'immagine. Avvicinare le dita o allontanarle sullo schermo.

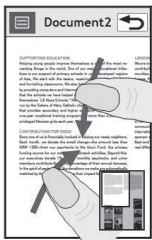

01

02

03

04

05

06

07

08

La schermata iniziale



















Visualizzazione della barra di stato











La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.

Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Nessun servizio
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-Fi acceso
	Messaggio Bluetooth
	Auricolare vivavoce mono Bluetooth
	Auricolare mono-stereo Bluetooth

Icona	Descrizione
	Auricolare stereo Bluetooth
	Auricolare mono Bluetooth
	Bluetooth si
	Stampante supportata da Bluetooth
	Trasferimento via Bluetooth
	Visibilità Bluetooth
	Musica Bluetooth
	Download
	Download completo.
	Download annullato.
	Chiamata attiva
	Internet
	Ricerca
	Deviazione chiamata Attiva
	Rifiuta chiamate
	Sicurezza

Icona	Descrizione
	Auricolare
	HomeZone *
	Roaming
	Sveglia
	Agenda (Calendario)
	Multi-tasking
	Pausa
	Riproduzione di brani
	Riproduzione di brani con trasmissione in FM
	Riproduzione radio FM
	E-mail inviata
	E-mail ricevuta
	Memoria MMS piena
	Invio MMS
	MMS ricevuti
	Invio SMS
	Nuovo messaggio vocale
	Nuovo messaggio

Icona	Descrizione
	Invio messaggio non riuscito
	Nuova e-mail
	Messaggi push
	Modalità volo
	Volume alto
	Silenzioso
	Personalizzato 1-10
	Suoneria dopo vibrazione
	Suoneria e vibrazione
	Memoria esterna T-Flash inserita
	Stato batteria
	Uscita video attiva

* Alcune servizi dipendo dal gestore dei servizi. Contattare il proprio gestore per maggiori informazioni.

01

02

03

04

05


06


07

08

La schermata iniziale




Uso della funzione Multitasking

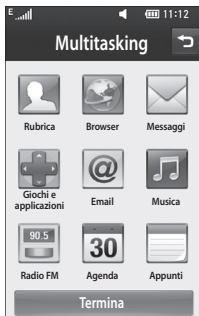

Tenere premuto il tasto multifunzione  per aprire il menu **Multitasking**, che consente di visualizzare tutte le applicazioni (sino a 2 attive) ed accedere ad esse con un tocco.




Chiamate

Per effettuare una chiamata o una videochiamata



- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero sulla la tastiera. Per eliminare un numero, premere il tasto Cancella.
- 3 Toccare il tasto  per effettuare la chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, toccare il tasto .

SUGGERIMENTO Per immettere il segno + che consente di effettuare chiamate internazionali, toccare  due volte oppure premere e tenere premuto .

SUGGERIMENTO Poco dopo l'invio della chiamata il touchscreen si bloccherà in modo da evitare azioni indesiderate con la guancia o le dita. Toccare "Premere per sbloccare" Per riattivare la tastiera.

SUGGERIMENTO È possibile selezionare le opzioni **Invia messaggio**, **Salva numero** o **Cerca rubrica** premendo .

Chiamata dei contatti

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  per aprire - **la rubrica**.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere la/e prima/e lettera/e del contatto che si desidera chiamare toccando .

01

02

03

04

05

06


07

08

Chiamate


- 3 Nell'elenco filtrato, toccare il contatto che si desidera chiamare e selezionare il numero da usare nel caso in cui siano presenti più numeri per quel contatto.
- 4 Toccare **Chiamata voce** o il tasto **Videochiamata**.


Per rispondere e rifiutare una chiamata


Quando il telefono suona, premere il tasto  per rispondere.

Premere il tasto  per rifiutare la chiamata in entrata.

Opzioni disponibili durante le chiamate attive

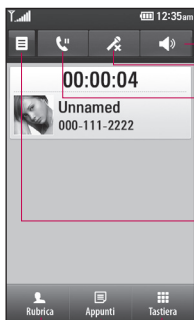



Altoparlante - Toccare  per attivare il vivavoce.


Mute - Toccare  per disattivare il microfono in modo che l'interlocutore venga escluso dalla conversazione.

Attesa - Toccare  per mettere in attesa l'interlocutore.

Opzioni - È disponibile un elenco di ulteriori opzioni selezionabili durante le chiamate attive, tra cui Crea nuovo memo e Vai a Messaggi, che consentono di controllare i messaggi e aggiungere contatti durante una chiamata. È inoltre possibile terminare la chiamata toccando Termina chiamata quando è selezionata questa opzione.

 **Tastiera** - Toccare per aprire un tastierino numerico che consente di accedere ai menu dotati di opzioni numerate, ad esempio, quando si effettuano chiamate ai call center o ad altri servizi automatizzati.

 **Appunti** - Consente di aggiungere un memo durante una chiamata.

 **Rubrica** - Consente di effettuare una ricerca dei contatti durante una chiamata.

01

02

03

04

05

06

07

08



Chiamate


Regolazione del volume chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il pulsante su/giù sulla parte destra del telefono.



Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.


- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  per aprire i **la rubrica**.
- 2 Toccare  e selezionare **Selezione rapida**.
- 3 La segreteria è già impostata sul numero breve 1 e non è possibile modificarlo. Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.
- 4 Viene visualizzato l'elenco dei contatti. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero, toccando due volte il numero di telefono corrispondente.

Per chiamare un numero di selezione rapida, toccare  nella schermata iniziale, quindi tenere premuto il numero assegnato finché il contatto non viene visualizzato sul display. La chiamata viene avviata automaticamente, senza bisogno di toccare **Chiamata voce**.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare  e selezionare il numero da chiamare.
- 2 Comporre il numero o cercare il contatto desiderato (per ulteriori informazioni, vedere **Per effettuare una chiamata** a pagina 32).
- 3 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.


- 5 Per terminare una o entrambe le chiamate, premere **Fine** .

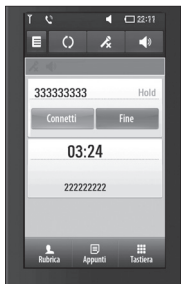

NOTA: l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata. Consultare il proprio gestore dei servizi per maggiori informazioni.

Disattivazione del servizio DTMF

Il servizio DTMF (Dual Tone Multifrequency) consente di utilizzare comandi numerici per accedere ai menu dall'interno delle chiamate automatizzate. Il servizio DTMF è attivato per impostazione predefinita.

Per disattivarlo durante una chiamata (ad esempio, per prendere nota di un numero), toccare  e selezionare **Disattiva DTMF**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Chiamate

Visualizzazione dei registri delle chiamate

Dalla schermata iniziale, toccare , quindi **Cronologia** nella scheda Comunicazione.

Scegliere tra le seguenti opzioni:


Cronologia completa - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse, solo delle chiamate vocali, delle videochiamate e dei messaggi.

Chiamate perse - Consente di visualizzare l'elenco di tutte le chiamate perse.

Solo chiamate - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri chiamati.


Solo messaggi - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono stati ricevuti o a cui sono stati inviati i messaggi SMS e MMS.

Solo Videochiamate - Consente di visualizzare l'elenco di tutte le videochiamate.

SUGGERIMENTO Da qualsiasi registro chiamate, toccare  e selezionare **Cancella tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

SUGGERIMENTO Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Toccare  e scegliere **Impostazioni chiamate** nella scheda Impostazioni.
- 2 Toccare **Trasferimento chiamate** e selezionare **Chiamata voce** e/o **Videochiamata**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.


4 Immettere il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.

5 Toccare **Attiva** per attivare.

NOTA: il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore di rete.

SUGGERIMENTO Per disattivare il trasferimento di chiamata, scegliere **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamate**.

Uso del blocco chiamate

1 Toccare  e scegliere **Impostazioni chiamate** nella scheda Impostazioni.

2 Toccare **Blocco chiamate** e selezionare **Chiamata voce** e/o **Videochiamata**.

3 Scegliere una delle cinque opzioni elencate di seguito:
Tutte in uscita
Internazionali in uscita

Internazionali in uscita eccetto proprio paese

Tutte in entrata

In entrata se in roaming

4 Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

SUGGERIMENTO

Selezionare **Numeri fissi (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

01

02

03

04

05


06

07

08

Chiamate

Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

- 1 Toccare  e scegliere **Impostazioni chiamate** nella scheda Impostazioni.
- 2 Toccare **Altre impostazioni**.
Questa opzione consente di modificare le seguenti impostazioni:
 - Rifiuta chiamate** - Spostare l'interruttore a sinistra per evidenziare l'elenco Rifiuta. Toccando la casella di testo, è possibile scegliere se rifiutare tutte le chiamate, quelle provenienti da contatti o gruppi specifici o quelle provenienti da numeri non registrati (ossia, non presenti tra i propri contatti). Toccare **Salva** per modificare questa impostazione.
 - Invio mio numero** - Consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.

Richiamata automatica -

Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione o a destra per **disattivarla**.


Avviso durata - Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

Modo risposta BT - Selezionare **Vivavoce** per rispondere a una chiamata utilizzando un auricolare Bluetooth o selezionare **Telefonino** se si desidera premere un tasto sul telefono per rispondere a una chiamata.

Salva nuovo numero - Selezionare **Sì** per salvare un nuovo numero.

Seleziona linea - Consente di utilizzare il telefono su un servizio a due linee, ad esempio linea 1 o linea 2 (se la SIM supporta il servizio).

Modifica delle impostazioni di videochiamata

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  e scorrere fino ad individuare **Imposta videochiamate** nella scheda Impostazioni.
- 2 Selezionare le impostazioni desiderate per le videochiamate. Decidere se utilizzare un'immagine privata, quindi sceglierne una e/o attivare la modalita' specchio in modo da vedere la propria immagine riflessa sul display durante la videochiamata.

01

02

03

04

05

06

07



08

Messaggi

Messaggi

Il dispositivo KM900 combina SMS, MMS e messaggi e-mail in un solo menu intuitivo e facile da usare.


È possibile accedere al centro messaggi in due modi:

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  oppure , quindi scorrere i **messaggi** nella scheda Comunicazione.

Invio di un messaggio

- 1 Toccare , quindi **Scrivi messaggio** per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Toccare **A** per immettere il numero del destinatario o toccare l'icona di ricerca per aprire i contatti o i preferiti. È possibile aprire più contatti. Una volta terminato, toccare **Invia SMS**.
- 3 Dopo aver inserito il testo, è possibile inviare un SMS o MMS oppure selezionare **E-mail** per inviare un messaggio e-mail.

Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 48.

- 4 Toccare  **Inserisci** per aggiungere un modello di testo, un modello multimediale, una emoticon, un nome e un numero, una nuova diapositiva, un oggetto o una firma.


SUGGERIMENTO L'utente riceverà un addebito pari a un messaggio di testo di 160 caratteri per ogni persona a cui si manda un messaggio. Consultare il proprio gestore servizi per maggiori informazioni.

ATTENZIONE: il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della modalità di codifica del messaggio SMS. Contattare il proprio gestore telefonico per maggiori informazioni





ATTENZIONE: se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.


Inserimento di testo

 Toccare per attivare il testo intuitivo T9.

 Per modificare la lingua di scrittura.

 Toccare per alternare le tastiere tra numeri, simboli e testo.

Usare  per selezionare i diversi tipi di tastiera in ciascuna modalità di inserimento del testo (ad esempio, lettere maiuscole o minuscole).

Per immettere uno spazio, toccare .

Scrittura intuitiva T9

In modalità T9, verrà visualizzato



La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. Toccare semplicemente il tasto numerico associato alla lettera che si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola che si intende utilizzare.

Ad esempio, premere 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 e 6 per scrivere “telefono”.

Abc manuale

In modalità Abc, è necessario toccare ripetutamente il tasto per immettere la lettera desiderata. Ad esempio, per scrivere “ciao”, toccare 2 tre volte, 4 tre volte, 2 una volta e quindi 6 tre volte.

01

02

03

04

05

06


07

08

Messaggi

Modifica delle impostazioni e-mail

È possibile modificare le impostazioni e-mail in base alle preferenze dell'utente.

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare , quindi scorrere fino ad individuare **Impostazioni messaggi** nella scheda Impostazioni.
- 2 Selezionare **E-mail**.
- 3 È possibile modificare le seguenti impostazioni:

Posta Vodafone - Consente di impostare un account e-mail Vodafone.

Account e-mail - Consente di gestire gli account e-mail.

Consenti e-mail di risposta - Consente di scegliere se permettere l'invio di messaggi che notificano la conferma di lettura.

Richiedi e-mail di risposta - Consente di scegliere se richiedere messaggi che

notifichino la conferma di lettura.

Intervallo ricezione - Consente di scegliere la frequenza con cui il dispositivo KM900 controlla i nuovi messaggi e-mail.

Includi messaggio originale - Consente di scegliere se si desidera includere il messaggio originale nella risposta.

Includi allegato - Consente di scegliere se si desidera includere l'allegato originale a qualsiasi risposta.

Download automatico Roaming - Consente di scegliere se recuperare automaticamente i messaggi quando ci si trova all'estero (roaming).

Notifica nuove email - Consente di scegliere se ricevere l'avviso di un nuovo messaggio senza un messaggio a comparsa.

Firma - Consente di creare una firma e-mail e attivare questa funzione.

Cartelle dei messaggi

La struttura delle cartelle utilizzata per il dispositivo KM900 è auto-descrittiva. Se si configura un account di posta elettronica, è possibile disporre di cartelle per ogni account.

Ricevuti - Tutti i messaggi che si ricevono vengono inseriti nella cartella Ricevuti. Da qui è possibile, tra l'altro, visualizzarli ed eliminarli.

Inviati - I messaggi inviati vengono inseriti in questa cartella.

In uscita - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

Casella strutturata - Messaggi (SMS) scambiati con un altro utente tramite Messenger. È possibile

salvare contemporaneamente l'immagine e il messaggio (SMS).

Cartelle - Consente di creare cartelle per archiviare i messaggi dell'utente.

Uso dei modelli

È possibile creare modelli per i messaggi SMS e MMS inviati più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli, che è possibile modificare.

- 1 Durante la scrittura di un messaggio, è possibile inserire **Modelli** da **Inserisci** nel menu opzioni.
- 2 Scegliere **Modelli di testo** o **Modelli MMS**. È possibile aggiungere, modificare o eliminare tutti i modelli. Per modificare un messaggio, selezionarlo, apportare le modifiche desiderate e toccare **Salva modello**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaggi

Uso delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i propri messaggi. Sul telefono sono già disponibili le emoticon usate più di frequente.

- 1 Durante la scrittura di un messaggio, è possibile inserire **Emoticon** da **Inserisci** nel menu opzioni.
- 2 È possibile aggiungere una nuova icona oppure eliminare una o tutte le emoticon.

Modifica delle impostazioni per gli SMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KM900 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente.

Nella scheda Impostazioni, scorrere fino ad individuare **Impostazioni messaggi** e toccare **SMS**. È possibile apportare le seguenti modifiche:

Centro SMS - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Rapporto consegna - Spostare l'interruttore a sinistra per ricevere la conferma che i messaggi inviati sono stati consegnati.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi rimarranno memorizzati nel centro messaggi.

Tipo messaggio - Consente di convertire il testo in **Vocale, Fax, X.400** o **E-mail**.

Codifica carattere - Consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri. Questa impostazione influisce sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

Invia testo lungo come - Consente di scegliere se inviare messaggi lunghi come SMS multiplo o come MMS.

Modifica delle impostazioni per gli MMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KM900 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente.

Toccare **Impostazioni**, quindi selezionare **Impostazioni messaggi** and **MMS**. È possibile apportare le seguenti modifiche:

Modalità ricezione - Consente di selezionare **Rete locale** o **In roaming**. Se si seleziona **Manuale**, si riceveranno solo le notifiche relative agli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

Rapporto consegna - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaggi

Rapporto lettura - Consente di scegliere se permettere e/o inviare un rapporto di lettura.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

Rapporto consegna - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.


Durata pagina - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sullo schermo.

Tempo di consegna - Consente di impostare un intervallo di attesa prima della consegna del messaggio.

Centro MMS - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Fotocamera

Dopo aver scattato la foto, la foto acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome immagine viene visualizzato con quattro icone sul lato destro.

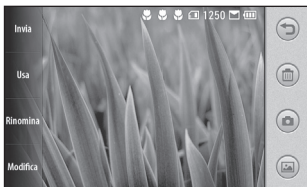


Invia Toccare per inviare la foto come **messaggio, e-mail** o **Bluetooth**. Vedere a pagina 44 per l'invio di un messaggio e a pagina 113 per l'invio e la ricezione di file mediante Bluetooth.


Usa Toccare per utilizzare l'immagine come sfondo.


Rinomina Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

Modifica Toccare per modificare l'immagine tramite vari strumenti.

 Toccare per ritornare al menu precedente.

 Premere per eliminare la foto.

 Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

 Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.

01

02

03

04

05


06

07

08

Fotocamera

Introduzione al mirino

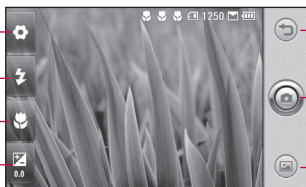

Indietro - Toccare qui per ritornare alla schermata iniziale.

Modalità fotocamera - Indica se la fotocamera si trova in modalità foto o video e può essere utilizzata per lo scatto.

Galleria - Toccare questa icona per visualizzare la galleria.

Esposiz. - Vedere Regolazione dell'esposizione a pagina 58.

Macro - Consente di scattare primi piani.


Stato del flash - Consente di attivare o disattivare il flash.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Uso delle impostazioni avanzate a pagina 59.

SUGGERIMENTO Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

Uso del flash

Il flash è attivato automaticamente per impostazione predefinita, ma sono disponibili altre opzioni.

1 Selezionare  nell'angolo sinistro del mirino per accedere al sottomenu del flash.

2 È possibile selezionare tre opzioni:

Automatico - La fotocamera seleziona la luminosità necessaria per scattare una foto di qualità, utilizzando il flash se necessario.

Sempre spento - La fotocamera non lampeggia mai. Questa opzione è utile se si desidera limitare il consumo della batteria.

Sempre acceso - La fotocamera attiva sempre il flash.



3 Quando si tocca l'opzione desiderata, il menu del flash si chiude automaticamente, consentendo di scattare subito la foto.

4 L'icona di stato del flash nel mirino cambia in base alla modalità selezionata per il flash.

Regolazione dell'esposizione

L'esposizione definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

1 Toccare .

2 Scorrere l'indicatore di contrasto lungo la barra verso  se si desidera ottenere un'immagine velata, con un'esposizione minore oppure verso  se si desidera ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da un'esposizione maggiore.

Fotocamera

Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alla impostazioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della fotocamera, spostare la rotellina.

Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **OK**.

Passa a fotocamera - Per gli autoritratti, consente di attivare la fotocamera interna del dispositivo LG KM900. È possibile passare anche dalla modalità fotocamera a quella videocamera e viceversa.

Dimensioni - Consente di modificare le dimensioni della foto per risparmiare spazio in memoria o per scattare una foto del formato corretto per un contatto. Vedere

Modifica delle dimensioni di un'immagine a pagina 61.

Effetti - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto. Vedere **Scelta di un effetto colore** a pagina 62.

Bilanciamento - Consente di scegliere fra Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente o Nuvoloso.

Autoscatto - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione dell'otturatore. Consente di scegliere tra **No**, **3 secondi**, **5 secondi** o **10 secondi**. Ideale se si desidera includere nella foto anche colui che la scatta.

Modalità Cornice - Consente di scegliere tra sei opzioni.

ISO - L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. Selezionare il valore ISO desiderato tra **Automatico**, **100**, **200**, **400** e **800**.

Qualità - Consente di scegliere tre opzioni: **Ottima**, **Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

Memoria - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del telefonino o nella memoria esterna.

Nascondi icone - Consente di scegliere le icone delle impostazioni della fotocamera manualmente o automaticamente.

Stabilizzazione immagini - Consente di scattare una foto senza rendere instabile o scuotere la fotocamera.

Messa a fuoco automatica - Consente di selezionare la modalità di messa a fuoco della fotocamera. È possibile scegliere tra Automatico, Manuale e Rilevamento volti.

Suono scatto - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.

Griglia - Consente di scegliere tra No, 2x2 o 3x3.

Info GPS - Sì/ No

Reset - Ripristina tutte le impostazioni della fotocamera.

SUGGERIMENTO Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano sui valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio il tono colore e ISO. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

01

02

03

04

05

06


07

08

Fotocamera


SUGGERIMENTO


Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni.

SUGGERIMENTO La fotocamera integrata dispone di un numero minore di impostazioni in quanto non è dotata di flash o ISO. È possibile modificare le dimensioni dell'immagine, l'effetto colore, la qualità dell'immagine, il bilanciamento del bianco e impostare l'autoscatto toccando  nello stesso modo utilizzato per la fotocamera principale.

Uso della fotocamera interna

Il dispositivo LG KM900 dispone di una fotocamera interna 640x480 che consente di effettuare videocchiate e di scattare foto.


- 1 Per attivare la fotocamera interna, toccare  quindi selezionare **Passa a - Fotocamera interna** dal menu Anteprima.
- 2 Dopo alcuni secondi è possibile vedere la propria immagine nel mirino. Per acquisire l'immagine, premere il pulsante laterale nel modo consueto.

- 3 Dopo aver scattato la foto, è possibile selezionare le stesse opzioni disponibili per le foto scattate con la fotocamera principale.
- 4 Per tornare alla fotocamera principale, toccare  quindi selezionare **Fotocamera esterna** dal menu Anteprima.

Videocamera

Dopo la ripresa di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore del display, insieme a quattro icone sul lato destro.

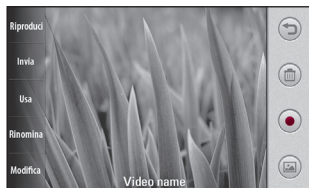

Riproduci Toccare per riprodurre il video.


Invia Toccare per inviare la foto come **messaggio, e-mail** o **Bluetooth**. Vedere a pagina 44 per l'invio di un messaggio e a pagina 113 per l'invio e la ricezione di file mediante Bluetooth.


Usa Toccare per utilizzare l'immagine come sfondo.


Rinomina Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

Modifica Toccare per modificare l'immagine tramite vari strumenti.

 Toccare per ritornare al menu precedente.

 Toccare per eliminare il video appena ripreso e confermare toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Toccare per riprendere subito un altro video. Il video corrente verrà salvato.

 Toccare per visualizzare le gallerie di immagini e i video salvati.

01

02

03

04

05


06

07

08

Videocamera

Introduzione al mirino

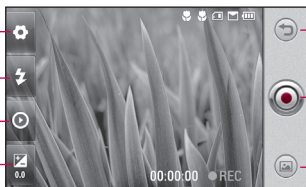

Indietro - Toccare qui per ritornare alla schermata iniziale.

Avvio registrazione

Galleria - Toccare questa icona per visualizzare la galleria.

Esposiz. - Vedere Regolazione dell'esposizione a pagina 66.

Velocità di registrazione




Stato del flash - Consente di attivare o disattivare il flash.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Uso delle impostazioni avanzate a pagina 66.

SUGGERIMENTO Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

Regolazione dell'esposizione

L'esposizione definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

- 1 Toccare .
- 2 Scorrere l'indicatore dell'esposizione lungo la barra, verso  se si desidera ottenere un'immagine più velata, con un'esposizione minore, oppure verso  se si desidera ottenere un'immagine più nitida, caratterizzata da un maggiore contrasto.

Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino, toccare **Impostazioni** per accedere alle impostazioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della videocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **OK**.

Passa a - Consente di attivare la fotocamera interna del dispositivo LG KM900 per riprendere un video di se stessi. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso della videocamera interna** a pagina 68.

Dimensione - Consente di modificare le dimensioni del video per risparmiare spazio in memoria. Vedere **Modifica delle dimensioni di un video** a pagina 67.

Modalità Scena - Consente di scegliere tra **Automatico** o **Notte**.

Effetti - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione. Vedere **Scelta di un tono colore** a pagina 68.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocamera

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nel video. Affinché la videocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Consente di scegliere fra **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente** o **Nuvoloso**.

Qualità video - È possibile scegliere tra: **Ottima, Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitido sarà il video. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di video archiviabili nella memoria sarà minore.

Durata - Consente di impostare un limite di durata per il video. Consente di scegliere fra **Normale** e **MMS** per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

SUGGERIMENTO Se si sceglie la durata di un MMS, provare a selezionare una qualità immagine inferiore in modo da potere riprendere un video più lungo.

Memoria in uso - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del telefono o nella memoria esterna.

Voce - Scegliere Mute se si desidera registrare un video senza audio.

Regolazione audio - Consente di scegliere la regolazione audio tra **No/ Regolazione esterna/ Regolazione interna**.

Nascondi icone - Consente di scegliere se nascondere le icone del menu della videocamera automaticamente o manualmente.

Reset - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.

Per guardare i video sulla TV

Collegare il dispositivo KM900 alla TV usando il cavo di uscita TV.

NOTA: il cavo di uscita TV deve essere acquistato separatamente.



ATTENZIONE: tutti i formati, tranne 320 x 240 e 176 x 144, sono compatibili con gli schermi TV.

01

02

03

04

05

06

07

08

Foto e video

Uso dello zoom durante la visualizzazione di video o foto

Durante la visualizzazione di foto o video, è possibile ingrandire/rimpicciolire l'immagine avvicinando le dita o allontanandole sullo schermo.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume dell'audio durante la riproduzione del video, toccare la barra del volume sul lato sinistro del display. In alternativa, utilizzare i tasti volume situati sul lato del telefono.

Modifica delle foto

È possibile sbizzarrirsi con le foto scattate: modificarle, aggiungere particolari o renderle più vivaci.

- 1 Aprire la foto che si desidera modificare e selezionare **Modifica** per visualizzare le opzioni.
- 2 Toccare le icone per apportare modifiche alla foto:



Ritagliare la foto. Scegliere un'area di ritaglio quadrata o circolare e spostare il dito lungo il display per selezionare l'area.



Consente di tracciare a mano libera un disegno sulla foto. Selezionare lo spessore della linea dalle quattro opzioni disponibili e il colore che si desidera utilizzare.



Consente di scrivere sulla foto. Vedere **Aggiunta di testo a una foto** a pagina 73.



Consente di decorare la foto con timbri. Scegliere uno dei timbri disponibili e toccare la foto nel punto in cui si desidera inserirli.



Consente di cancellare la modifica aggiunta alla foto. È possibile scegliere le dimensioni della gomma utilizzata.



Per tornare alla galleria.



Salvare le modifiche apportate alle foto. È possibile salvare le modifiche selezionando

Aggiorna o **Nuovo file**. Se si seleziona **Nuovo file**, assegnare un nome al file.



Consente di annullare l'ultima modifica apportata alla foto mediante **Effetti**.



Toccare per visualizzare ulteriori effetti, tra cui **Ruota**. Sono disponibili altre opzioni di modifica avanzate. Vedere **Aggiunta di un accento colore** e **Scambio di colori in una foto** a pagina 75.



Vedere **Aggiunta di un effetto a una foto** a pagina 73.



Consente di modificare la foto acquisita mediante il colore automatico, la luminosità ecc.



01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Per accedere al menu Multimedia, toccare  e selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia. È possibile aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

Immagini



Immagini contiene un elenco di immagini, incluse le immagini predefinite precaricate sul telefono, immagini scaricate dall'utente e immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Invio di una foto

- 1 Per inviare una foto, è sufficiente selezionarla.
- 2 Toccare **Invia**. Scegliere tra **Messaggio**, **E-mail**, **Bluetooth**.
- 3 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, la foto verrà allegata al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la foto.

Uso di un'immagine

È possibile scegliere immagini da usare come sfondi e screensaver o per identificare i chiamanti.

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .

- 4 Toccare **Utilizza come** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Sfondo - Consente di scegliere uno sfondo per la schermata di blocco tastiera.

Contatti - Consente di assegnare un'immagine a un determinato contatto, in modo che venga visualizzata quando si riceve una chiamata da quel contatto.

Immagine avvio - Consente di impostare un'immagine da visualizzare all'accensione del telefono.



Immagine spegnimento - Consente di impostare un'immagine da visualizzare allo spegnimento del telefono.

Immagine chiamata in uscita - Consente di impostare un'immagine da visualizzare durante le chiamate in uscita.

Immagine chiamata in arrivo -

Consente di impostare un'immagine da visualizzare durante le chiamate in entrata.

Stampa di un'immagine

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Toccare **Stampa**, quindi scegliere tra **Bluetooth** e **PictBridge**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia



Spostamento o copia di un'immagine

È possibile spostare o copiare un'immagine dalla memoria del telefono alla scheda di memoria e viceversa, ad esempio per liberare spazio in una delle memorie o per evitare che le immagini vadano perse.

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Immagini**.
- 3 Toccare .
- 4 Selezionare **Sposta** o **Copia**.

Creazione di una presentazione

Se si desidera visualizzare le immagini presenti sul telefono, è possibile creare una presentazione per evitare di dover aprire e chiudere ogni singola immagine.

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Immagini**.
- 3 Toccare , quindi **Presentazione**.

Info GPS



Accendere la fotocamera e utilizzare le funzionalità dei servizi di posizionamento disponibili sul telefono.

Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località.

Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

Controllo dello stato della memoria

È possibile verificare lo spazio di memoria utilizzato e quello disponibile.

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Immagini**.
- 3 Toccare , quindi **Gestione memoria**.

Suoni

La cartella **Suonerie** contiene le sottocartelle Suoni scaricati, **Suoni predefiniti** e **Registrazioni vocali** e consente di gestire, inviare o impostare i suoni scaricati come suonerie.

Uso di un suono

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Audio**.
- 3 Selezionare **Suoni predefiniti** o **Scarica audio**.
- 4 Selezionare un suono per avviare la riproduzione.
- 5 È possibile utilizzare l'audio come tono vario selezionando il menu **Usa come**.
- 6 Scegliere tra **Suoneria chiamate**, **Suoneria videochiamate** o **Suoneria messaggi**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedia

Video

La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

Riproduzione di un video

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Video**.
- 3 Selezionare un video da riprodurre.

SUGGERIMENTO

Il dispositivo KM900 supporta la riproduzione di formati video DivX e Xvid per garantire una maggiore disponibilità dei contenuti. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 103.


Invio di un video clip

- 1 Selezionare un video e toccare .
- 2 Toccare **Invia** e scegliere tra **Messaggio**, **E-mail**, **Bluetooth**.
- 3 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.

Giochi e applicazioni

È possibile scaricare giochi e applicazioni sul telefono per divertirsi nel tempo libero.

Come giocare

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare il menu **Giochi o Applicazioni**.
- 3 Toccare il pulsante Avvia per avviare un gioco o un'applicazione.

Uso del menu Opzioni


Nella cartella Giochi o applicazioni, è possibile scegliere tra le varie opzioni:

Nuova cartella: consente di creare una cartella in Giochi o Applicazioni.

Ordina per: consente di ordinare giochi e applicazioni per data, nome, dimensioni o memoria.

Gestione memoria: consente di visualizzare lo stato della memoria (telefonino o scheda esterna).

Installazione di un gioco o di un'applicazione Java

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Se si inserisce una scheda di memoria nuova, toccare il menu Memoria esterna.
- 3 Selezionare il file (*.jad o *.jar) da installare e toccare **Installa**.

Menu M-Toy

M-Toy contiene giochi flash precaricati che utilizzano il sensore di movimento integrato.

Contenuti Flash

La cartella Contenuti Flash contiene tutti i file SWF scaricati e predefiniti.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimedia

Visualizzazione di un file


SWF/SVG

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Contenuti flash**.
- 3 Selezionare il file che si desidera visualizzare.

Documenti

possibile visualizzare file Excel, Powerpoint, Word, pdf e file di testo.

Visualizzazione di un file

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Archivio** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Documenti**.
- 3 Selezionare un documento e toccare **Mostra**.

Altri


La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video, giochi o applicazioni. Viene utilizzata allo stesso modo della cartella **Documenti**. Quando si trasferiscono file dal computer al telefono, è possibile che vengano collocati nella cartella **Altri** piuttosto che nella cartella **Documenti**. In tal caso, è possibile spostarli.

Creazione di un video

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Regista** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine.
- 3 Toccare la scheda **Stile** nella parte superiore per scegliere uno stile di filmato.
- 4 Toccare la scheda **Suono** sul display per modificare il suono, ad esempio una registrazione vocale.

- 5 Toccare il pulsante **Anteprima** per visualizzare i risultati.
- 6 Toccare la scheda **Riproduci ordine** sul display per modificare l'ordine.
- 7 Toccare la scheda **Salva in** sul display per scegliere la posizione in cui salvare il filmato e toccare la scheda **Uso** per scegliere se conservarlo o inviarlo come MMS.
- 8 Per salvare il filmato, premere Riproduci e toccare l'opzione **Salva filmato**.

Musica

Il dispositivo LG KM900 dispone di un lettore musicale integrato, che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare , quindi selezionare **Musica** nella scheda Multimedia. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Tutti i brani - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

Preferiti - Contiene i brani salvati come preferiti.

Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

01

02

03

04

05







06


07

08

Multimedia

Riproduzione di un brano

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Musica** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Tutti i brani**.
- 3 Selezionare il brano che si desidera riprodurre e toccare .
- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 5  Toccare per passare al brano successivo.
- 6  Toccare per passare al brano precedente.
- 7 Toccare  per tornare al menu **Musica**.

SUGGERIMENTO Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, toccare .

Uso della radio

Il dispositivo LG KM900 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari. Inserirli nell'apposita presa.



Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio nel telefono. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È possibile memorizzare fino a 30 canali sul telefono.

Sintonizzazione automatica:

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Radio FM** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare .
- 3 Toccare **Scansione automatica**, quindi **Sì**. Le stazioni trovate verranno assegnate ai numeri dei canali presenti nel telefono, selezionando **Imposta**, **Ignora** e **Stop**.

NOTA: è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione, utilizzando la rotellina visualizzata accanto alla frequenza radio.

Ripristino dei canali

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Radio FM** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare .
- 3 Scegliere **Reset** per ripristinare il canale corrente o **Ripristina tutto** per ripristinare tutti i canali. Se si ripristinano tutti i canali, ogni canale verrà sintonizzato sulla frequenza iniziale di 87,5 Mhz.

01

02

03

04

05

06


07

08



Agenda

Aggiunta di un evento al calendario



- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Agenda** nella scheda Utilità.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare , quindi selezionare **Nuovo evento**.
- 4 Toccare **Categoria**, quindi scegliere fra **Appuntam.**, **Anniversario** o **Compleanno**. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio dell'evento.
- 5 Per gli appuntamenti e gli anniversari, immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso.
- 6 Se si desidera aggiungere un oggetto o una nota all'evento, toccare **Oggetto** e inserire la nota.
- 7 Selezionare **Imposta allarme** per impostare un allarme per l'evento. Per ripetere l'allarme, selezionare **Imposta ripeti**.
- 8 Toccare  per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato colorato contrassegnerà i giorni che presentano eventi salvati e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.

SUGGERIMENTO È possibile impostare un periodo di vacanze nel calendario. Toccare uno per uno i giorni di vacanza, quindi toccare  e selezionare **Imposta vacanza**. I giorni interessati verranno evidenziati in verde.

Modifica della vista predefinita del calendario

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Agenda** nella scheda Utilità. Selezionare **Impostazioni** in .
- 2 Toccare **Vista predefinita** e scegliere Calendario, Sett., Programma, Elenco o Tutte le attività.

Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Agenda** nella scheda Utilità.
- 2 Selezionare **Nuova attività** in  e toccare **Nota**.
- 3 Impostare la data desiderata per l'attività, aggiungere le note e selezionare un livello di priorità: **Alta**, **Media** o **Bassa**.

- 4 Salvare l'attività selezionando




SUGGERIMENTO È possibile eseguire il backup e la sincronizzazione del calendario con il computer. Vedere PC Sync a pagina 98.

Uso della funzione Trova giorno

La funzione Trova giorno è uno strumento utile che consente di calcolare quale sarà la data dopo un determinato numero di giorni. Ad esempio, 60 dopo il 10.10.09 sarà il 09.12.2009.




In tal modo, è possibile tenere traccia delle scadenze.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Agenda** nella scheda Utilità.
- 2 Selezionare **Trova giorno**.



Agenda

- 3 Nella scheda **Da**, impostare la data desiderata.
- 4 Nella scheda **Dopo**, impostare il numero di giorni.
- 5 La **Data di destinazione** viene visualizzata di seguito.

Impostazione dell'allarme

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Allarmi** nella scheda Utilità.
- 2 Per aggiungere un nuovo allarme, toccare **Nuovo allarme**. Per impostare l'allarme in modo da farlo attivare nuovamente nel giro di un'ora, toccare **Allarme rapido**.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme e toccare .
- 4 Scegliere se si desidera ripetere l'allarme e impostare il tipo di ripetizione desiderato. Le icone indicano il giorno della settimana selezionato.
- 5 Selezionare **Suono / Vibrazione** per selezionare il tipo di allarme desiderato.
- 6 Toccare **Suoneria allarme**, quindi selezionare la suoneria per l'allarme. Per ascoltare un suono, toccarlo, quindi toccare .
- 7 Aggiungere un memo per l'allarme.
- 8 Infine, è possibile impostare un intervallo per le ripetizioni ogni 5, 10, 20, 30 minuti o 1 ora oppure disattivarlo.
- 9 Per disattivare l'allarme, selezionare Ritarda o Stop.

Aggiunta di un memo


- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Memo** nella scheda Utilità.
- 2 Toccare **Nuovo memo**.
- 3 Digitare il memo seguito da .


SUGGERIMENTO È possibile modificare un memo esistente. Selezionare il memo da modificare e digitare i cambiamenti.

Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri suoni.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Registratore vocale** nella scheda Utilità.
- 2 Toccare **Riproduci** per avviare la registrazione.
- 3 Toccare **Stop** per terminare la registrazione.

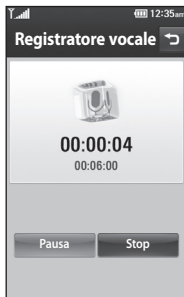

- 4 Per registrare nuovamente la voce, toccare **Nuovo**.

01

02

03

04

05

06

07


08


Agenda

Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, toccare **Invia**.
- 2 Scegliere tra **Messaggio**, **E-mail** o **Bluetooth**. Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio, che è possibile comporre e inviare nel modo abituale. Se si sceglie **Bluetooth**, il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la registrazione vocale.

Uso della calcolatrice

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Calcolatrice** nella scheda Utilità.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x, ÷), seguita da =.

- 4 Per calcoli più complessi, toccare  e scegliere **seno**, **coseno**, **tangente**, **deg**, **logaritmo** etc..


Conversione di un'unità

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Strumenti** nella scheda Utilità.
- 2 Selezionare **Convertitore**.
- 3 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta**, **Area**, **Lunghezza**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** or **Velocità**.
- 4 A questo punto, è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine seguito dall'unità in cui si intende effettuare la conversione.
- 5 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

Uso del cronometro

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità**.
- 2 Selezionare **Cronometro**.
- 3 Toccare **Inizio** per avviare il cronometro.
- 4 Toccare **Giro** se si desidera registrare il tempo trascorso.
- 5 Premere **Stop** per arrestare il timer.
- 6 Toccare **Continua** per riavviare il cronometro al momento dell'interruzione oppure toccare **Reset** per riavviarlo da zero.

Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Strumenti** nella scheda Utilità.
- 2 Selezionare **Orologio mondiale**.
- 3 Toccare l'icona , seguita da **Aggiungi città**. Se si inizia a digitare il nome della città desiderata, questo verrà visualizzato nella parte superiore del display.
- 4 Toccare la città per selezionarla; la città verrà aggiunta all'elenco dei fusi orari.

01

02

03

04

05

06

07


08

Il Web

Vodafone live!

Vodafone live! consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di giochi, musica, notizie, sport, divertimento e caricare molto altro, direttamente sul vostro telefono cellulare. Ovunque e in ogni momento.

Accesso al Web

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Vodafone live!** nella scheda Comunicazione.
- 2 Per accedere direttamente alla homepage del browser, selezionare **Homepage**. In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL desiderato, seguito da **Connetti**.

Nota: quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo.

Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Vodafone live!** nella scheda Comunicazione.
- 2 Selezionare **Preferiti**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.
- 3 Per aggiungere un nuovo segnalibro, selezionare  e toccare **Aggiungi nuovo**. Immettere un nome per il segnalibro, seguito dall'URL.
- 4 Toccare . È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei preferiti.


- 5** Per accedere al segnalibro, è sufficiente toccarlo, quindi toccare Connetti. In tal modo viene effettuata la connessione alla pagina Web a esso collegata.

Utilizzo di RSS Reader

RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato feed, feed Web o canale, contiene o un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o tutti i testi. RSS consente agli utenti di seguire automaticamente gli aggiornamenti dei siti Web preferiti, un modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale. Per abbonarsi a un feed, è sufficiente che l'utente immetta il link del feed nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così

la procedura di iscrizione. Il reader controlla che l'utente iscritto riceva regolarmente i nuovi contenuti, scaricando automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili.

Accesso alla pagina salvata

- 1** Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Vodafone live!** nella scheda Comunicazione.
- 2** Selezionare **Pagine salvate**.
- 3** Per aprire la pagina da visualizzare, selezionarla.

01

02

03

04

05


06

07


08

Il Web

Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Vodafone live!** nella scheda Comunicazione. Selezionare **Cronologia**.
- 2 Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate. Per accedere a una di queste pagine, è sufficiente selezionarla.

Modifica delle impostazioni del browser Web

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Connettività** nella scheda Impostazioni.
- 2 Selezionare **Impostazioni browser**.
- 3 È possibile scegliere di modificare le seguenti opzioni: **Profili**, **Impostazioni aspetto**, **Cache**,

Cookie, Sicurezza o Ripristina impostazioni.

- 4 È possibile attivare o disattivare queste impostazioni toccando l'icona di attivazione.

Utilizzo del telefono come modem

Il dispositivo KM900 può essere utilizzato come modem per il PC, consentendo l'accesso alla posta elettronica e a Internet anche quando non è possibile effettuare la connessione cablata, utilizzando il cavo USB o tramite Bluetooth.

Uso del cavo USB:

- 1 Verificare che sul PC sia installata l'applicazione LG PC Suite.
- 2 Collegare il dispositivo KM900 al PC mediante il cavo USB e avviare il software LG PC Suite.
- 3 Fare clic su **Comunicazione** sul PC, quindi fare clic su **Impostazioni** e selezionare **Modem**.

- 4 Scegliere **LG Mobile USB Modem** e selezionare **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 5 Fare clic su **Connetti** per collegare il PC mediante il dispositivo KM900.

NOTA: per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione mediante l'applicazione LG PC Suite, vedere a pagina 98.

Uso di Bluetooth

- 1 Verificare che Bluetooth sia **attivato** e **visibile** per il PC e il dispositivo KM900.
- 2 Associare il PC e il dispositivo KM900 in modo che venga richiesta una passcode per la connessione.
- 3 Per creare una connessione Bluetooth attiva, utilizzare la **procedura guidata di connessione** disponibile nell'applicazione LG PC Suite.

- 4 Fare clic su **Comunicazione** sul PC, quindi, fare clic su **Impostazioni**.
- 5 Fare clic su **Modem**.
- 6 Scegliere **Modem standard su collegamento Bluetooth** e fare clic su **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 7 Fare clic su **Connetti** per collegare il PC mediante il dispositivo KM900.

NOTA: per ulteriori informazioni sul collegamento tramite Bluetooth, vedere a pagina 113.

01

02

03

04

05

06

07


08

Impostazioni

All'interno di questa cartella, è possibile personalizzare le impostazioni per il dispositivo KM900.

NOTA: per informazioni sulle impostazioni di chiamata, vedere a pagina 38.

Modifica delle impostazioni dello schermo

1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Impostazioni display** nella scheda Impostazioni.

2 È possibile scegliere il menu opzioni da:

Immagine schermo - Consente di scegliere un'immagine per il blocco, l'accensione/spengimento del telefono, la composizione/ ricezione di una chiamata.

Desktop - Widget/ Contatto/ Multimedia/ Preferiti

Stand-by - Consente di scegliere il tipo di orologio della schermata di blocco.

Carattere - Consente di regolare le dimensioni e lo stile del carattere.

Illuminazione - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.


NOTA: se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente e potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

Luminosità autom. - Consente di regolare automaticamente la luminosità dello schermo.

Personalizzazione dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata iniziale. Toccare semplicemente l'icona di riepilogo dello stato e toccare la scheda Profili.

Il menu delle impostazioni consente di personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Profili** nella scheda Impostazioni.
- 2 Scegliere il profilo che si desidera modificare: Normale, Silenzioso, Volume alto, Modalità volo.
- 3 A questo punto, è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni per **suoneria chiamate/videochiamate, volume, avvisi messaggi** e altro.

Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il dispositivo KM900 in base alle proprie esigenze.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere

fino ad individuare **Telefono** nella scheda Impostazioni.

- 2 È possibile scegliere le opzioni di menu dall'elenco riportato di seguito.

Data e ora - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora quando si è in viaggio o quando è in vigore l'ora legale.

Risparmio energetico - Consente di **attivare** o **disattivare** le impostazioni predefinite.

Lingue - Consente di modificare la lingua del display del dispositivo KM900.

Blocco tast. autom. - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata iniziale.

Sicurezza - Consente di modificare le impostazioni di sicurezza, inclusi i codici PIN e il blocco del telefonino.

01

02

03

04

05

06

07

08

Impostazioni


Impostazioni touch - Consente di modificare le impostazioni della tastiera.

Gestione memoria - Per ulteriori informazioni, vedere **Uso dello stato memoria** a pagina 112.

Ripristina impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

Informazioni - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo KM900.

Modifica delle impostazioni tattili

Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Sicurezza** nella scheda Impostazioni.

Tipo vibrazione - Consente di modificare il tipo di vibrazione.

Vibrazione - Vibrazione 1/2/3

Livello vibrazione - Consente di controllare l'intensità della vibrazione.


Tono - Consente di modificare il tono quando si tocca lo schermo.

Suono - Suono 1/2/3

Volume tono - Consente di controllare il volume del tono.

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. In caso si desideri modificare alcune impostazioni, usare questo menu.

Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Connettività** nella scheda Impostazioni.

Selezione rete - Il dispositivo KM900 effettua la connessione automatica alla rete preferita.

Profilo Internet - Consente di impostare i profili di connessione a Internet.

Punti di accesso - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questo menu.

Tipo GPS - Consente di scegliere la modalità **GPS assistito** o **Stand-alone**.



ATTENZIONE: L'utilizzo del GPS potrebbe aumentare la tariffazione da parte del proprio gestore dei servizi. Contattare esso per avere maggiori informazioni.

GPS

- La tecnologia GPS utilizza informazioni provenienti da satelliti orbitanti intorno alla terra per trovare le posizioni.
- Un ricevitore stima la distanza dai satelliti GPS sulla base del tempo impiegato dal segnale per raggiungerlo, quindi utilizza questa informazione per identificarne la posizione.
- Questa operazione può durare da pochi secondi a svariati minuti.
- L'impostazione GPS assistito (GPS(A-GPS)) su questo telefono cellulare è utilizzata per recuperare i dati di assistenza sulle posizioni in una connessione dati di pacchetto.
- I dati di assistenza vengono recuperati dal server del servizio soltanto in caso di necessità.

01

02

03

04

05

06

07

08

Impostazioni

Nota: il servizio GPS è dotato di una tolleranza all'errore e non è in grado di funzionare all'interno di edifici o in luoghi sotterranei.

Modalità connessione USB

- Consente di sincronizzare il dispositivo KM900 mediante il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, vedere a pagina 98.

TV out - Scegliere **PAL** o **NTSC** per collegare il dispositivo KM900 a un televisore.

Registrazione DivX VOD - Questo menu consente di generare un codice di registrazione DivX VOD. Per la registrazione e l'assistenza tecnica, visitare il sito <http://vod.divx.com>.

Conn. dati pacchetto - Consente di impostare la connessione dei dati pacchetto.


Impostazioni browser - Consente di scegliere il valore associato al browser.

Impostazioni streaming - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. Se si desidera, è possibile modificarle.

Impostazioni Java - Consente di impostare i profili.

Uso dello stato memoria

Il dispositivo KM900 dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda SIM e una scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente). È possibile utilizzare Stato memoria per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Telefono** nella scheda Impostazioni. Selezionare **Gestione memoria**.

Memoria totale 1/2 - Consente di visualizzare la memoria disponibile nel dispositivo KM900 per MMS, messaggi di posta elettronica, applicazioni Java e altro.


Memoria multimediale telefono - Consente di visualizzare la memoria disponibile per i contenuti multimediali, come file di streaming, filmati, musica immagini, audio, video e flash.

Memoria telefono riservata - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul telefono per le voci SMS, Contatti, Calendario, Elenco Attività, Appunti, Allarme, Registro chiamate, Bookmark e Varie.

Memoria SIM - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda SIM.

Memoria esterna - Consente di visualizzare la memoria disponibile nella scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

Uso della modalità volo

Attivare la modalità volo selezionando , quindi

Impostazioni. Toccare **Profili** e scegliere **Modalità volo**.

Quando la modalità volo è attiva, non è possibile effettuare chiamate, collegarsi a Internet, inviare messaggi o usare il Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

Impostazioni

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Il Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Toccare  e scegliere **Invia**. Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Se è già stato associato a un dispositivo Bluetooth, il dispositivo KM900 non effettuerà la ricerca automatica di altri Bluetooth. Il dispositivo KM900 effettua la ricerca degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.


- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e toccare **Seleziona**.
- 5 Il file viene inviato.

SUGGERIMENTO Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, il dispositivo Bluetooth deve essere **attivato**. Per ulteriori informazioni, vedere **Modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Sì** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato; è possibile scegliere una delle seguenti opzioni: **Mostra** o **Utilizza come sfondo**. I file verranno solitamente salvati nella cartella appropriata di Personale.

Modifica delle impostazioni Bluetooth

1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Bluetooth** nella scheda Impostazioni.

2 Toccare .

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Informazioni dispositivo -

Immettere un nome per il dispositivo KM900.

Visibilità dispositivo - È possibile scegliere tra **Visibile, Nascosto** o **Visibile per 1 minuto**.

Modalità SIM remota attiva - Consente di attivare la modalità SIM remota.

iSync attiva - Consente di attivare la modalità iSync.

Perif. compatibili - Consente di scegliere la modalità d'uso del dispositivo Bluetooth in associazione a diversi servizi.

Elimina - Consente di eliminare il profilo selezionato.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo KM900 con un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode, per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1** Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivato**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2** Toccare **Cerca**.
- 3** Il dispositivo KM900 inizia la ricerca dei dispositivi Bluetooth. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna**.
- 4** Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio dispositivo, immettere la passcode e toccare **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Impostazioni

- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivato**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Sul dispositivo, viene attivato automaticamente il profilo Auricolare.
- 4 Toccare **Chiedi sempre** o **Consenti senza chiedere**.

SUGGERIMENTO Vedere a pagina 38 per ulteriori informazioni sul **modo risposta BT**, in modo da controllare la modalità di risposta alle chiamate in entrata quando è collegato un auricolare Bluetooth.

Wi-Fi

Wireless Manager consente di gestire le Internet e Wi-Fi. Consente di connettere il telefono alle reti wireless locali o di accedere a Internet in modalità wireless.

Wi-Fi è più rapido e ha un raggio di azione più ampio rispetto alla tecnologia wireless Bluetooth.

NOTA: il dispositivo KM900 supporta la codifica WEP, WPA-PSK/2, ma non la codifica EAP, WPS. Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

1. Configurazione della rete Wi-Fi

- 1 Wi-Fi accesso
- 2 Ricerca AP
 - Consente di effettuare una ricerca del punto di accesso disponibile per la connessione.
- 3 Connessione AP
 - Consente di effettuare la connessione al punto di accesso desiderato selezionandolo dall'elenco della ricerca dei punti di accesso.
 - Se il punto di accesso è di tipo WEP o WPA-PSK/2, immettere la chiave di protezione.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

2. Supporto del profilo di rete Wi-Fi

1 Supporto del profilo Wi-Fi (modalità di connessione ai punti di accesso usati di frequente o nascosti)

- 1) Se il punto di accesso non viene visualizzato nell'elenco della ricerca, è possibile effettuare la connessione salvandolo come profilo.
- 2) Salvando il punto di accesso usato di frequente come profilo, risulta più semplice immettere la chiave di protezione durante la connessione al punto di accesso che dispone del tipo di protezione corrispondente.
- 3) Se il punto di accesso non supporta il protocollo DHCP, è possibile effettuare la connessione mediante il protocollo IP statico.

2 Descrizione dei campi del profilo Wi-Fi

- 1) Nome rete: SSID (ID)
- 2) Tipo protezione: supporto WEP, WPA-PSK/2.
- 3) Chiave protez.: consente di salvare la chiave di protezione.
- 4) Impostazione IP/DNS: se il punto di accesso supporta il protocollo DHCP, consente di impostare l'indirizzo IP automatico o statico. In quest'ultimo caso, immettere il valore del campo dell'indirizzo IP e del server DNS da utilizzare con l'indirizzo IP statico al momento della connessione.

3 Salvataggio del profilo Wi-Fi

- 1) Selezionare Reti salvate dal menu Opzioni, quindi selezionare Nuova rete e immettere i valori in ciascun campo.
- 2) È possibile selezionare e salvare l'elenco della ricerca dei punti di accesso selezionando Wi-Fi acceso e Aggiorna (Ricerca AP).
- 3) Una volta effettuata la connessione ad un punto di accesso con questo tipo di protezione, il profilo verrà salvato automaticamente.

01

02

03

04

05

06

07

08

Aggiornamento software

Aggiornamento software

Programma di aggiornamento software per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'uso di questo programma, visitare <http://update.lgmobile.com>.

Questa caratteristica consente di aggiornare velocemente e in modo vantaggioso da Internet il software con l'ultima versione disponibile senza doversi recare al Centro servizi.

Il programma di aggiornamento del software per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate ad ogni passaggio prima di procedere con la fase successiva.

La rimozione del cavo di trasferimento dati USB o delle batterie durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare. Dal momento che il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale perdita dei dati durante la procedura di aggiornamento, si consiglia di annotare tutte le informazioni importanti per la loro salvaguardia.

Accessori

Sono disponibili numerosi accessori per il telefono cellulare (venduti separatamente). È possibile selezionare queste opzioni in base ai requisiti di comunicazione personali. Per verificarne la disponibilità, rivolgersi al rivenditore di zona. **Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali)**

Caricabatterie



Batteria



Auricolare stereo




Cavo dati e CD

Consente di connettere e sincronizzare il dispositivo KM900 con il PC.



Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo KM900.

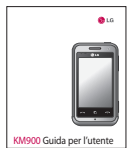

NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei paesi e delle esigenze di mercato.

01

02

03

04

05

06

07

08

Servizio di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 e WCDMA.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate Servizi di rete. Questi servizi speciali possono essere stabiliti con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

Registrazione DivX VOD

Generare un codice di registrazione DivX VOD.

Per la registrazione e l'assistenza tecnica, visitare il sito <<http://vod.divx.com/>>

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto: KM900

Sistema: E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900 /
WCDMA

Temperature di utilizzo

Max: +55°C (scaricamento)
+45°C (caricamento)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

8, January, 2009

Signature of representative

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte possono essere risolti facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili soluzioni
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete	Segnale debole Fuori dalla portata della rete GSM	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura del provider di servizi.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Impossibile impostare la funzione	Funzione non supportata dal provider di servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Chiamate non disponibile	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita limite di ricarica raggiunto	Nuova rete non autorizzata. Ricercare nuove restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.

Messaggio	Possibili cause	Possibili soluzioni
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	Batteria scarica Contatti della batteria sporchi	Caricare la batteria. Pulire i contatti.
Errore di ricarica	Batteria esaurita	Caricare la batteria.
	Temperatura fuori dall'intervallo consigliato	Accertarsi che la temperatura ambiente sia corretta, attendere ed eseguire nuovamente la ricarica.
	Problema di contatto	Verificare l'alimentazione e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario.
	Nessuna alimentazione di rete	Collegare il telefono a un'altra presa o controllare il voltaggio.
	Caricabatterie difettoso	Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo.
	Caricabatterie errato Batteria difettosa	Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili soluzioni
La connessione del telefono alla rete è interrotta	Segnale troppo debole	La connessione a un altro gestore di servizi è automatica.
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



KM900 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KM900 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Set up	01
Your home screen	02
The basics	03
Get creative	04
Get organised	05
The web	06
Settings	07
Accessories	08

Contents

Guidelines

Guidelines for safe and efficient use . 7

Set up

Getting to know your phone 15

Installing the USIM and battery 17

Memory card.....20

Your home screen

Touch screen tips.....22

Customising the home screen.....23

Quick keys24

Touch screen25

Using the Multi-tasking function.....29

The basics

Calls30

Making a call or a video call.....30

Calling your contacts30

Answering and rejecting a call30

In-call options.....31

Adjusting call volume32

Speed dialling32

Making a second call.....32

Turning off DTMF.....33

Viewing your call logs.....33

Using call divert34

Using call barring34

Changing the common call setting...35

Changing your video call settings.....35

Messaging.....36

Messaging.....36

Sending a message.....36

Entering text.....37

T9 predictive37

Abc manual37

Changing your email settings.....38

Message folders39

Using templates.....39

Using emoticons.....40

Changing your text message settings

.....40

Changing your multimedia message

settings.....41

Get creative

Camera42

Once you've taken the photo42

Getting to know the viewfinder.....43

Using the flash.....44

Adjusting the exposure.....44

Using the advanced settings.....44

Using the inner camera46

Video camera48

After taking a video48

Getting to know the viewfinder.....49

Adjusting the exposure.....50

Using the advanced settings.....50

Watching your videos on TV.....51

Your photos and videos	52	Viewing a file.....	59
Using zoom when viewing a video or photo	52	Others.....	60
Adjusting the volume when viewing a video	52	Creating a movie	60
Editing your photos.....	52	Music.....	61
Multimedia.....	54	Playing a song	61
Pictures	54	Using the radio.....	62
Sending a photo	54	Searching for stations	62
Using an image	54	Resetting channels	63
Printing an image.....	55	Using FM transmitter on playing the music.....	63
Moving or copying an image.....	55		
Creating a slide show	56	Get organised	
Geo-tagging	56	Organiser.....	64
Checking your memory status	56	Adding an event to your calendar ...	64
Sounds	56	Changing your default calendar view	64
Using a sound.....	57	Adding an item to your To Do list.....	65
Videos	57	Using the date finder	65
Sending a video clip.....	58	Setting your alarm	66
Games and Applications	58	Adding a memo	66
Playing a game.....	58	Voice recorder.....	67
Using the options menu	58	Recording a sound or voice.....	67
Installing a Java game and application	59	Sending the voice recording.....	67
Enjoying M-Toy menu.....	59	Using your calculator	67
Flash contents.....	59	Converting a unit.....	68
Viewing an SWF/ SVG file	59	Using the stopwatch	68
Documents	59	Adding a city to your world clock.....	68

Contents

The web

Vodafone live!	69
Accessing the web	69
Adding and accessing your bookmarks	69
Using RSS reader	70
Accessing a saved page	70
Viewing your browser history	70
Changing the web browser settings	71
Using your phone as a modem	71
Changing your screen settings.....	73
Personalising your profiles.....	73

Settings

Changing your phone settings.....	74
Changing your touch settings	75
Changing your connectivity settings	75
Using memory manager	77
Using flight mode.....	77
Sending and receiving your files using Bluetooth.....	78
Changing your Bluetooth settings....	79
Pairing with another Bluetooth device	79
Using a Bluetooth headset.....	80

Wi-Fi.....	81
Software Upgrade	83
Accessories	84
Network service	85
Technical data.....	85
Trouble Shooting.....	87

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure

the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. Before a phone model is available for sale to the public,

Guidelines for safe and efficient use

compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.602 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure

the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed. The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.646 W/kg.

* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

For SAR information in other regions please look under product information at www.lgmobile.com.

FCC SAR information

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.671 W/kg and when properly worn on the body is 0.791 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2cm) between the user's body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

* FCC Notice & Caution

Notice!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!

Change or Modifications that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.

- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Efficient phone operation

Electronic and medical devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable

level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Getting to know your phone

Handsfree or Stereo earphone connector

Power key

Long press (3sec) for Power ON / OFF.

Earpiece

Inner camera

Proximity Sensor


End key

- Rejects a call.
- Press once to return to the home screen.

Multitasking key

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

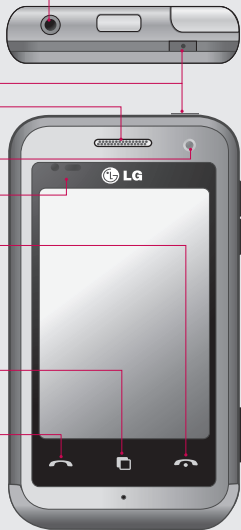

01

02

03

04

05

06

07

08



WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protection film on proximity sensor of LCD. It can be caused the malfunction of sensor.

Getting to know your phone



Charger, Data cable (USB cable)

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.



Volume keys

- **When the screen is idle:** volume of key tone.
- **During a call:** volume of the earpiece.
- **When playing a track:** controls volume continuously.

Camera key

- Go to camera menu directly by full pressing the key.

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button on the top of the phone and lift off the battery cover.



2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it away from the battery compartment.



⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

⚠ WARNING: Do not remove the battery cover when using GPS, Wi-Fi or Bluetooth. The antenna is mounted on the battery cover.

01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the USIM and battery

3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the outwards

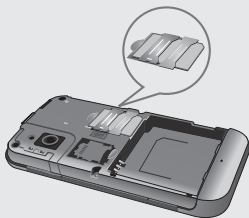

4 Install the battery


First insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.



5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger socket on the side of your KM900. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. Your KM900 must be charged until the “Battery full” message appears on the screen.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first “Battery full” message and keep the phone on charge overnight (or for up to 14 hours).

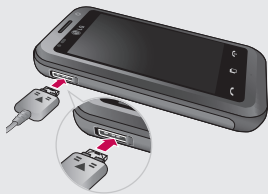

01

02

03

04

05

06

07

08


Memory card






Installing a memory card

You can expand the available memory space available on your phone by using a memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

- 1 Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.


 **WARNING:** Slide into the memory card to the slot, otherwise, the card can be damaged.

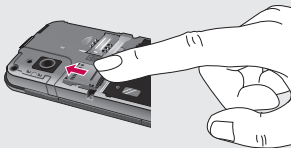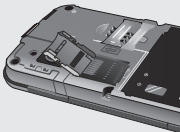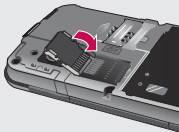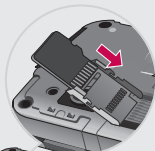

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.


NOTE: All files get deleted while formatting.

- 1 From the home screen select  and choose **Phone settings** from the Settings tab.
- 2 Scroll and touch **Memory manager** then scroll and select **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if there is one. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is existing content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all files will have been deleted.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the Communication tab, scroll through **Contacts** and select  **Change location**.
- 2 Touch **Copy to handset**.
- 3 Choose **Select all** or select names one by one and touch **Copy to handset**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your home screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and do many other things.

Touch screen tips

The home screen is also a great place to get used to using the touch screen.


To select an item, touch the centre of the icon.

- Do not to press too hard; hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- When the screen light is off, either press the power key or hold down the Unlock/Lock key on the touch screen to restore the home screen.

- Whenever your KM900 is not in use it will return to the lock screen.

Customising the home screen

- 1 Shortcut home screen
- 2 Widget home screen
- 3 Contact home screen
- 4 Multimedia home screen

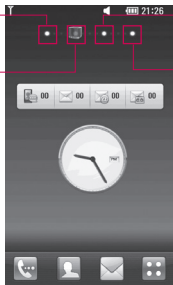

- **Get in touch with your KM 900**
- The User Interface is based on four types of Homescreens. To swap between the home screens just wipe quickly over display from left to right or from right to left.
- **Home screen customisation**
- For each type of home screen you are able to add and remove objects by pressing & holding your finger on the screen, or if already added touching and holding one of the objects.



01

02

03

04

05

06

07


08

Your home screen

Quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use most.



Touch it to bring up the touch dialling pad, which lets you make a call. Enter the number with a normal key pad and touch **Voice call** or tap .

To place a video call to this number, touch **Video call** after entering the number.



Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS.



Touch to open your contacts. To search for the number you want to call: Enter the name of the contact using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to open the full Top menu which is divided into four sub-menus.

Touch screen

The controls on the KM900 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications

To open any Application simply touch its icon.



Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as web pages, you can also scroll up or down.



01

02

03

04

05

06


07

08

Your home screen

Zooming In or Out



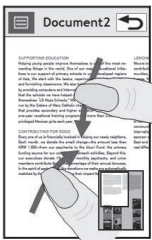







When viewing photos, web pages, emails, or maps, you can zoom in and out. Pinch your fingers together or slide them apart.






















Viewing the status bar

The status bar uses different icons to show conditions such as signal strength, new messages and battery life as well as whether Bluetooth or GPRS are active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No Service
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-Fi is on
	Bluetooth Message
	Bluetooth Mono hands free headset
	Bluetooth Mono Stereo headset
	Bluetooth Stereo headset

Icon	Description
	Bluetooth Mono headset
	Bluetooth on
	Printer by Bluetooth
	Bluetooth Transfer
	Bluetooth Visibility
	Bluetooth Music
	Downloading
	Downloading complete.
	Downloading cancelled.
	In-call option
	Internet
	Searching
	Call divert
	Call reject
	Security
	Headset
	HomeZone
	Roaming
	Alarm

01

02

03

04




















05









06

07


08


Your home screen

Icon	Description
	Schedule (Calender)
	Multi-tasking
	Music pause
	Music playing
	Music playing with FM broadcasting
	FM radio playing
	FM broadcasting
	Email being sent
	Email received
	MMS
	MMS sending
	Received MMS
	SMS sending
	New voicemail
	New message
	Message sending has failed
	New email
	Push message
	Flight mode

Icon	Description
	Outdoor
	Silent
	Customised 1-10
	Ringtone after vibration
	Ringtone with vibration
	External memory
	Battery status
	Projector/TV out

Using the Multi-tasking function

Touch the multitasking hard key  to open the **Multitasking** menu. From here you can view some applications that are running and access them with one touch.

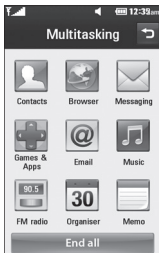

01

02

03

04

05




06



07

08


Calls

Making a call or a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number on the keypad.
To delete a digit, press the clear key.
- 3 Touch the  key to place the call.
- 4 To end the call, touch the  key.

TIP! To enter + for making international calls, touch  twice, or press and hold down .


TIP! Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.


TIP! You can **Send message**, **Save number** or **Search contacts** by tapping .

Calling your contacts


- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching .
- 3 From the list, touch the contact you want to call and select the number to use if there is more than one for that contact
- 4 Touch **Voice call** or **Video call**.


Answering and rejecting a call


When your phone rings press the  hard key to answer.


Press the  hard key to reject an incoming call.

In-call options

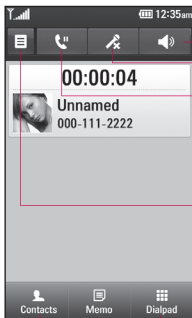


Speaker - Touch  to turn the speaker phone on.

Mute - Touch  to turn the microphone off so the person you are talking to cannot hear you.

Hold - Touch  to put a call on hold.

Options - Choose from a list of further in-call options, including Create new memo and Go to messages, so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.

 **Dialpad** - Touch to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options, when dialling call centres or other automated telephone services.

 **Memo** - Add a memo during a call.

 **Contacts** - Search your contacts during a call.

01

02

03

04

05

06

07

08



Calls


Adjusting call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the right side of the phone.

Speed dialling




You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Touch  and select **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it to a speed dial contact.
- 4 Your contacts list will open. Select the contact you want to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  on the home screen then press and hold the assigned number until the contact appears on the screen.

The call will initiate automatically, without having to touch **Voice call**.

Making a second call


- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Call the number or search your contacts (see **Making a call** for details).
- 3 Touch  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 To end one or both calls press .




NOTE: You will be charged for every call you make.

Turning off DTMF

DTMF lets you use numerical commands to navigate within automated calls. DTMF default is set to on.

To turn it off during a call (to make a note of a number) touch  and select **Disable DTMF**.

Viewing your call logs

From the home screen, touch , then touch **Recent history** in the Communication tab.

Choose from the following:

All history - View a complete list of all dialled, received and missed calls, voice calls only, video calls and messages.

Missed calls - View a list of all calls you have missed.

Calls only - View a list of all calls you have made and missed.

Message only - View a list of all numbers that have received or sent the texts and multimedia messages.

VT only - View a list of all video calls.

TIP! From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.

01

02

03

04

05

06


07

08

Calls

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Using call divert

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Call divert** and select **Voice call** and/or **Video call**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer, or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number to divert to.
- 5 Touch **Activate** to activate.

NOTE: Diverting calls will incur charges. Please contact your network operator for details.


TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Call barring** and select **Voice call** and/or **Video call**.
- 3 Choose any or all of the five options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code, available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Common settings**. This lets you amend the following settings:

Call reject - Slide the switch left to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (i.e. not in your contacts). Touch **Save** to change this setting.

Send my number - Choose whether to display your number on an outgoing call.

Auto redial - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.


Minute minder - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a the handset key to answer a call.

Save new number - Select **On** to save a new number.

Select line- Use your phone over a two line service, such as line 1 or line 2.

Changing your video call settings

- 1 From the home screen, touch  and scroll through **Video call settings** in the Settings tab.
- 2 Select the settings for your video calls. Determine whether to use still image, then choose one, and/or switch the mirror on to see yourself on screen when making a video call.

01

02

03

04

05

06



07

08


Messaging


Messaging

Your KM900 combines SMS, MMS into one intuitive, easy to use menu. There are two ways of entering the messaging centre:


- 1 From the home screen, touch  or touch , then scroll through **Messaging** from Communication tab.


Sending a message

- 1 Touch  then **Write message** to open a blank message.
- 2 Touch **To** to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your contacts or favourites. You can add multiple contacts. When you are finished, touch the message box below to start composing the message text.
- 3 After entering the text, you can send the SMS by touching the send button on top of the message.


- 4 Touch  **Insert** to add a text template, multimedia template, emoticon, name & number, new slide, subject or signature.


TIP! You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.


 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.

Entering text

 Touch to turn on T9 predictive texting.


 You can change the writing language.

 Tap to change between the numbers, symbol and text keypads.

Use  to scroll through the different keyboards in each text entry mode (e.g., capital or lower case letters).

To enter a space touch .

T9 predictive

In T9 mode, you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise your words based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 and 3 to write 'telephone'.

Abc manual

In Abc mode you have to touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three more times, then 6 three times.

01

02

03

04

05

06


07

08

Messaging

Changing your email settings

You can change your email settings based on your own preferences.

- 1 Touch  from the home screen, then scroll through **Messages settings** from the Settings tab.
- 2 Select **Email**.
- 3 You can alter the following settings:
 - Vodafone Mail** - Set up a Vodafone email account.
 - Email accounts** - Manage your email accounts.
 - Allow reply email** - Choose whether to allow read confirmation messages to be sent.
 - Request reply email** - Choose whether to request read confirmation messages.
 - Retrieve interval** - Select how often your KM900 checks for new email messages.

Include message in Fwd & Reply

- Select to include the original message in your reply.

Include attachment - Select to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in Roaming -

Choose whether to retrieve messages automatically when abroad (roaming).

New email noti. info - Choose whether to be alerted about a new e-mail without a pop-up message.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Message folders

You will recognise the folder structure in your KM900, which is fairly self-explanatory. If you set up an email account, you can have folders for each account.

Inbox - All messages you receive are stored in your inbox. From here you can view them and delete them, amongst other functions.

Sent - Messages you send are stored in this folder.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Drafts - If you don't finish writing a message, you can save what you've done in this folder.

Threaded box - Messages (SMS) exchanged with another party via messenger. You can save the image and message (SMS) simultaneously.

My Folders - Create folders to store your messages.

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most often. There are already some templates on the phone, which you can edit.

- 1 When writing new message, you can enter **Templates** from **Insert** in option menu.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can add, edit, delete or delete all templates. To edit a message, select it, amend it, and touch **Save template**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. There are some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 When writing new message, you can enter **Emoticons** from **Insert** in option menu.
- 2 You can add a new icons or delete one or all or emoticons.

Changing your text message settings

Your KM900 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Scroll through **Message settings** from the Settings tab and touch **Text message**. You can change the following:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Voice, Fax, X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts on the size of your messages and therefore on your data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as Multiple SMS or MMS.

Changing your multimedia message settings

Your KM900 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Touch **Settings** then select **Message settings** and **Multimedia message**. You can make change the following:

Retrieval mode - Select **Home** or **Roaming network**. If you then select **Manual** you will only receive notifications about MMS messages. You can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose whether to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose whether to allow and/or send a read reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long slides appear on screen.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multimedia message center - Enter the details of your message centre.

01

02

03

04

05

06


07





08

Camera

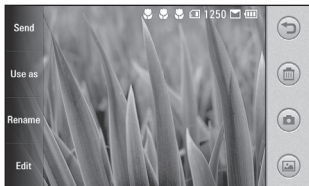Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown with four icons on the right side.



-  Touch to go back to previous menu.
-  Touch to delete the image.
-  Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.
-  Touch to view a gallery of your saved photos.


Send Touch to send the photo as a **Message, Email** or **Bluetooth**. See for sending a message, and for sending and receiving your files using Bluetooth.

Use as Touch to use the image as wallpaper.

Rename Touch to edit the name of the selected picture.

Edit Touch to edit the image using various tools.

Getting to know the viewfinder

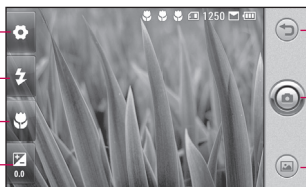

Back - Touch here to return to the home screen.

Camera mode - Shows whether the camera is in video or photo mode, and can also be used for capture.

Gallery - Touch this icon to view the gallery.

Exposure - See Adjusting the Exposure.

Macro - Switch this on to take close up shots.

Flash status - Set or cancel the flash.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings for full details.

TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

01

02

03

04

05

06


07

08

Camera




Using the flash

The default flash setting is auto, but there are other options.

- 1 Select  from the left side of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
 - Auto** - Your camera will assess the light available for a good picture and use the flash as necessary.
 - Always off** - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
 - Always on** - The camera will always flash.
- 3 When you touch the option you want, the flash menu will automatically close, allowing you to take a picture immediately.
- 4 The flash status icon in the viewfinder will change based on the new flash mode.

Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar, towards  for a lower exposure, hazier image or towards  for a higher exposure, sharper image.

Using the advanced settings


From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **OK** button.

Image size - Change the photo size to save memory space or to take a picture of the correct size for a contact. See **Changing the image size**.

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new photo. See **Choosing a colour effect**.

White balance - Choose between Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent and Cloudy.

Timer - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off, 3 seconds, 5 seconds** or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

Shot mode - Choose the shot mode.

ISO - The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when you can't use the flash. Select the ISO value from **Auto, 100, 200, 400** and **800**.

Image quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.

Memory in use - Choose whether to save your photos to the Handset memory or the External memory.

Hide icons - Choose the icons of camera settings manually or automatically.

Image stabilization - Enables you to take a photo without the camera wobbling or shaking.

Auto focus - Select the way the camera will focus. Choose between **Spot, Manual** and **Face tracking**.

Shutter sound - Select one of the four shutter sounds.

Grid view - Choose between **Off, 2X2 grid, 3X3 grid**

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

Reset - Restore all the camera settings.


Switch to - For self portraits, switch to the LG KM900's inner camera. You can also switch between camera mode and video camera mode.


TIP! When you exit the camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone and ISO. Check them before you shoot your next photo.


TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu.

Using the inner camera

Your LG KM900 has an inner 640x480 camera for both video calls and taking photos.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Switch to- Inner camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image, press the side button as normal.

TIP! The inner camera has fewer settings as it has no flash nor ISO. You can still alter the image size, colour effect, image quality, white balance and set the self-timer by touching  in the same way as when using the main camera.

- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options as for an image taken with the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then select **Outer Camera** from the Preview menu.

01

02

03

04

05

06


07

08

Video camera

After taking a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video will be shown on the bottom of the screen, along with four icons on the right side.

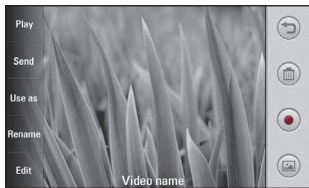


Play Touch to play the video.


Send Touch to send the photo as a **Message**, **Email** or **Bluetooth**. See for sending a message, and for sending and receiving files using Bluetooth.


Use as Touch to use the image as wallpaper.


Rename Touch to edit the name of the selected picture.

Edit Touch to edit the image with various tools.


 Touch to return to the previous menu.

 Touch to delete the video you have just made, and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

 Touch to view the saved videos and pictures gallery.

Getting to know the viewfinder

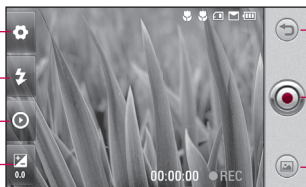

Back - Touch here to return to the home screen.

Start recording

Gallery - Touch this icon to view the gallery.

Exposure - See Adjusting the Exposure.

Recording speed

Flash status - Set or cancel the flash.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings for full details.

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

01

02

03

04

05

06




07

08

Video camera

Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, towards  for a lower exposure, hazier image, or towards  for a higher contrast and sharper image.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.

You can adjust the video camera setting by scrolling the wheel. After selecting an option, touch the **OK** button.

Video size - Change the size of the video to save memory space. See

Changing the video image size.

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new view. See **Choosing a colour tone.**

White balance - The white balance ensures any white in your video is realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy.**

Video quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal.**

The finer the quality, the sharper the video will be. The file size will increase as a result, meaning you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

Duration - Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS.

TIP! If you choose MMS duration, try choosing a lower image quality to enable you to shoot a longer video.

Memory in use - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

Voice - Choose Mute to record a video without sound.

Sound focus - Choose the sound focus: **Off/ Outer focus/ Inner focus**

Hide icons - Select whether to hide the icons on the camera menu automatically or manually.


Reset - Reset all the video camera settings.

Switch to - Switch to your LG KM900's inner camera to record yourself on video. See **Using the inner video camera** for details.

Watching your videos on TV

Connect your KM900 to your TV using the TV output cable.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.

 **WARNING:** All formats except 320x240 and 176x144 are compatible with watching on TV.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

Using zoom when viewing a video or photo

When viewing photos or videos, you can zoom in out with pinching your fingers together or apart.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, touch the volume bar on the left side of the screen. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.

Editing your photos

There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.

- 1 Open the photo you'd like to edit and touch **Edit** to bring up the options.
- 2 Touch the icons to adapt your photo:



Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.



Draw something on your photo freehand. Select the thickness of the line from the four options and the colour you would like use.



Put writing on the picture. See **Adding text to a photo**.



Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch your photo wherever you'd like them to be.



Erase the editing you have added to the picture. You can choose the size of eraser that you use.



Touch to return to the gallery.



Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Update**, or as a **New file**. If you select **New file** enter a file name.



Erase the editing you have done to the photo.



Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Adding a colour accent** and **Swapping the colours in a photo**.



Touch to apply the effect options to a photo.



It helps to adjust the picture taken using automatic color, brightness etc.



01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. To access the Multimedia menu, touch  select **My Files** from Multimedia Tab. You can open a list of folders storing all of your multimedia files.

Pictures



My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images you have downloaded and those taken on your phone's camera.

Sending a photo

- 1 To send a photo just select the picture you want.
- 2 Touch **Send**. Choose from **Message, Email, Bluetooth** or **as URL**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the picture to.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose from:

Wallpaper - Set a wallpaper for the key lock screen.

Contacts - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.



Start up image - Set an image to appear when you switch the phone on.

Shut down image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Outgoing call image - Set an image to appear during outgoing calls.



Incoming call image - Set an image to appear during incoming calls.

Printing an image

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

Moving or copying an image

An image can be moved or copied between the phone memory and the memory card. You may want to do this to clear some space in one of the memories, or to safeguard your images against being lost.

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch .
- 4 Select **Move** or **Copy**.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimedia

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch  then **Slide show**.

Geo-tagging



Turn on the camera and enjoy the capabilities of your phone's location-based services.

Take pictures wherever you are and tag them with the location.

If you upload tagged pictures to a blog which supports Geo-tagging, you can see the pictures with the map.

Checking your memory status

You can check to see how much of your memory space you have used and how much you have left to use.

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch  then **Memory manager**.

Sounds

The **My sounds** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**.

From here you can manage, send or set sounds as ringtones.


Using a sound

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Download sound**.
- 4 Select a sound and it will begin to play.
- 5 You can use the sound as a various tone by selecting **Use as** menu.
- 6 Choose from **Voice ringtone**, **Video ringtone** or **Message tone**.

Videos

The **My videos** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My videos**.
- 3 Select a video to play.

TIP! KM900 supports both DivX & Xvid video format playback to ensure greater content availability.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedia


Sending a video clip

- 1 Select a video and touch  .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email, Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the video to.

Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

Playing a game

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **Games or Applications** menu.
- 3 Touch Launch button to launch a game or an application.

Using the options menu


Within Games and Application folders, the following options are available:

New folder: Create a folder within Games or Applications

Sort by: Sort the games and applications by Date, Name, Size or Memory

Memory manager: View the memory status handset or external memory.

Installing a Java game and application

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 If you insert new memory card, touch External Memory menu.
- 3 Select the file (*.jad or *.jar) you want to install and touch **Install**.


Enjoying M-Toy menu

M-Toy contains preloaded flash games which are using the integrated motion sensor.

Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWF files.


Viewing an SWF/ SVG file

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **Flash contents**.
- 3 Select the file you want to view.

Documents

This is possible with Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files.

Viewing a file

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedia


Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder. If this happens you can move them.

Creating a movie

- 1 Touch menu key  then select **Movie maker** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **Insert** to add an image.
- 3 Touch the **Style** tab across the top to choose a movie style.
- 4 Touch the **Sound** tab on the screen to change the sound, such as a voice recording.
- 5 Touch the **Preview** button to see the results.
- 6 Touch the **Play Order** tab on the screen to change the order.
- 7 Touch the **Save in** tab on the screen to choose where to save the movie, and touch the **Usage** tab to choose between keeping and MMS.
- 8 To save your movie, press play and then touch the **Save movie**.

Music

Your LG KM900 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then select **Music** from Multimedia Tab. From here you can access a number of folders:

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Favourites - Contains the songs you have saved as a favourite.

Artists - Browse your music collection by artist.

Albums - Browse your music collection by album.

Genres - Browse your music collection by genre.

Playing a song

- 1 Touch menu key  then select **Music** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play and touch .
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.

TIP! To change the volume while listening to music, touch



01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Using the radio

Your LG KM900 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.



NOTE: You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.



Searching for stations



You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can store up to 30 channels on your phone.

Automatic tuning:

- 1 Touch menu key  then select **FM radio** from Multimedia Tab.
- 2 Touch .
- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will be allocated to channel numbers in your phone by selecting **Set**, **Skip** and **Stop**.

NOTE: You can also manually tune into a station by using wheel displayed next to the radio frequency.

Resetting channels

- 1 Touch menu key  then select **FM radio** from Multimedia Tab.
- 2 Touch .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. If you reset all of the channels, each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Using FM transmitter on playing the music

KM900 can transmit the frequency to FM from music player module on playing the music. Therefore, you can listen to the music through FM frequency, not music player.

01

02

03

04

05

06


07


08

Organiser



Adding an event to your calendar

- 1 From the home screen select  then scroll through **Organiser** in Utilities tab. Select **Calendar**.
- 2 Select the date to which you want to add an event.
- 3 Touch  then **New schedule**.
- 4 Touch **Category** then choose between **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**. Check the date and enter the time you want your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries, you can enter the time and date the event finishes in the lower time and date boxes.
- 6 If you would like to add a subject or note to your event, touch **Subject** and type in your note.
- 7 Select **Set alarm** to set an alert for the event. If you want to repeat the alarm, select **Set repeat**.




- 8 Touch  to save the event in the calendar. A coloured square cursor will mark all days that have saved events, and an alarm will sound at the event start time, to help you stay organised.

TIP! You can enter holidays in your calendar. Individually touch each day of the holiday, then touch  and select **Set holiday**. Each day will be marked in red.

Changing your default calendar view

- 1 From the home screen select  then scroll through **Organiser** in Utilities tab. Select **Settings** in .
- 2 Touch **Default view** and choose calendar, week, timetable, list or all tasks.


Adding an item to your To Do list

- 1 From the home screen select  then scroll through **Organiser** in Utilities tab.
- 2 Select **New task** in  and touch **Note**.
- 3 Set the date for the task, add notes, then select its priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save the task by selecting .

TIP! You can back up and synchronise your calendar with your computer.

Using the date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed. For example, 60 days from 10.10.09 will be 09.12.2009. This helps you keep track of deadlines.

- 1 From the home screen select  then scroll through **Organiser** in Utilities tab.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 In the **From** tab set the required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

01

02

03

04

05




06

07

08



Organiser

Setting your alarm

- 1 From the home screen select  then scroll through **Alarms** in Utilities tab.
- 2 If you want add a new alarm, touch **New alarm**. If you want to set the alarm to sound again within one hour, touch **Quick alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to ring and touch .
- 4 Choose whether you want the alarm to repeat and set, set the repeat type.
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Sound/ Vibration** to select the type of alarm you want.
- 6 Touch **Alarm bell** then select bell. To listen to sounds, touch the sound, followed by .
- 7 Add a memo to the alarm.

- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20 or 30 minutes or 1 hour, or turn it off.
- 9 You can power off the alarm by selecting snooze or stop.

Adding a memo


- 1 From the home screen select  then scroll through **Memo** in Utilities tab.
- 2 Touch **New memo**.
- 3 Type your memo, followed by .


TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and type your changes.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording a sound or voice

- 1 From the home screen select  then scroll through **Voice recorder** in Utilities tab.
- 2 Touch **Rec.** to begin recording.
- 3 Touch **Stop** to end recording.

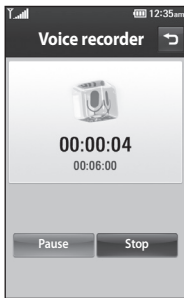



- 4 If you want to record the voice again, touch **New**.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch **Send**.
- 2 Choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the voice recording to.

Using your calculator

- 1 From the home screen select , then scroll through **Calculator** in Utilities tab.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **log** etc..

01

02

03

04

05


06

07


08

Organiser

Converting a unit

- 1 From the home screen select , then scroll through **Tools** in Utilities tab.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you want to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 4 Then select the unit and enter the value you would like to convert from.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Using the stopwatch

- 1 From the home screen, select , then scroll through **Stopwatch**.
- 2 Touch **Start** to begin timing.
- 3 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 4 Touch **Stop** to end the timer.

- 5 Touch **Continue** to restart the stopwatch from the time you stopped it at, or touch **Reset** to start the time again.

Adding a city to your world clock


- 1 From the home screen select , scroll through **Tools** in Utilities tab.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the  icon, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require, and it will be displayed at the top of the screen.
- 4 Touch the city to select it, and it will be added to your World time list.

The web

Vodafone live!

Vodafone live! gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 From the home screen select  then scroll through **Vodafone live!** in the Communication tab.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the home screen select  then scroll through **Vodafone live!** in Communication tab.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add new**. Enter a name for the bookmark followed by its URL.
- 4 Touch . Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark and then touch connect. You will be connected to your bookmark.

01

02

03

04

05

06

07

08


The web

Using RSS reader


RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated way that is easier than checking manually.

The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.


Accessing a saved page

- 1 From the home screen select  then scroll through **Vodafone live!** in Communication tab.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you would like to view and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then scroll through **Vodafone live!** in Communication tab. Select **History**.
- 2 The web page you have accessed recently will be displayed. To access any of these pages, simply select it.

Changing the web browser settings

- 1 From the home screen select  then scroll through **Connectivity** in the Settings tab.
- 2 Select **Browser settings**.
- 3 You can choose to edit **Profile**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **Security**, or **Reset settings**.
- 4 You can simply set these to on or off by touching the switch icon.

Using your phone as a modem

Your KM900 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you don't have any wired connection. You can do this via the USB cable or by Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KM900 and PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on the screen.
- 5 Click Connect and your PC will connect through your KM900.

01

02

03

04

05

06

07

08

The web


Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KM900.
- 2 Pair your PC and KM900 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect through your KM900.

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KM900 personal to you.

Changing your screen settings

- 1 From the home screen select  then scroll through **Display settings** in the Settings tab.
- 2 You can choose the option menu from:

Screen images - Choose an image for locking, switching on/off the phone, making or receiving a call.

Lock screen - Choose the clock type of lock screen.

Font - Adjust the font size and style.

Backlight - Choose how long the backlight remains on for.


NOTE: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Auto brightness - Adjust the screen brightness automatically.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the home screen. Simply touch the status summary icon on the top and touch the profile tab.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 From the home screen select  then scroll through **Profiles** in the Settings tab.
- 2 Choose the profile you want to edit: Normal, Silent, Outdoor, Flight mode

01

02

03

04

05

06

07


08

Settings

- 3 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Voice/Video ringtone** and **Volume, Message alerts** and more.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your KM900 works to your own preferences.

- 1 From the home screen select  then scroll through **Phone settings** in the Settings tab.
- 2 You can choose the menu from the list below.

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings **On, Off**.

Languages - Change the language of your KM900's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in home screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.


Touch settings - Change the setting of value of touchpad.

Memory manager - See **Using memory manager** for more information.

Reset settings - Reset all the settings to their factory definitions.

Handset information - View the technical information for your KM900.

Changing your touch settings

From the home screen select  then scroll through **Security** in the Settings tab.

Touch vibration - Change the type of vibration.

Vibration - Vibration 1/2/3

Vibration volume - Controls the strength of vibration.


Touch sound - Change the tone when touching the screen.

Sound - Sound 1/2/3

Volume - Controls the volume of tone.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

From the home screen select  then scroll through **Connectivity** in the Settings tab.

Network selection - Your KM900 connects automatically to your preferred network.

Internet profile - Set the profiles for connecting to the internet.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

GPS type - Choose either **Assisted GPS** or **Stand alone**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

GPS

- GPS technology uses information from earth-orbiting satellites to find locations.
- A receiver estimates the distance to GPS satellites based on the time it takes for signals to reach them, then uses that information to identify its location.
- This may take from a couple of seconds to several minutes.
- Assisted GPS(A-GPS) on this mobile is used to retrieve location assistance data over a packet data connection.
- The assistance data is only retrieved from the Service server when offered by your network provider and needed.

Note : GPS service has an error tolerance and it is unable to work in buildings or underground.

USB connection mode -

Synchronise your KM900 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

TV out - Choose **PAL** or **NTSC** for connecting your KM900 to a TV.

DivX VOD registration - This menu is for generating a DivX VOD registration code. Please visit <http://vod.divx.com> to register and for technical support.

Packet data conn. - Set the packet data connection.


Browser setting - Choose to set the value related to browser.

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You may edit it if you'd like to make changes.

Java settings - Allows you to set Profiles.

Using memory manager

Your KM900 has three available memories: the phone itself, the USIM Card and an external memory card (which you may need to purchase separately). You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

From the home screen select  then scroll through **Phone settings** in Settings tab. Select **Memory Manager**.

Handset common memory 1/2 -

View the memory available on your KM900 for MMS, Email, Java applications and others.

Handset multimedia memory -


View the memory for multimedia contents such as streaming file, movie, music pictures, sounds, video and flash.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

USIM memory - View the memory available on your USIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (which you may need to purchase separately).

Using flight mode

Turn on flight mode by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and choose **Flight mode**.

Flight mode will not allow you to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07


08

Settings

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:


- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your KM900 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your KM900 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your My stuff.

Changing your Bluetooth settings

1 From the home screen select  then scroll through **Bluetooth** in Settings tab.

2 Touch .

Make your changes to:

My device information - Enter a name for your KM900.

My device visibility - Choose to be **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min.**

Remote SIM mode on - Activate the remote SIM mode.

iSync on - Choose to activate on iSync.

Supported services - Choose how to use Bluetooth in association with different services.

Delete - Choose to delete the selected profile.

Delete all - Choose to delete all profiles.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KM900 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

1 Check your Bluetooth is **On**.

You can change your visibility in the **Settings** menu.

2 Touch **Search**.

3 Your KM900 will search for Bluetooth devices. When the search is completed **Refresh** will appear on screen.

4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode, then touch **OK**.

5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.

6 You passcode protected Bluetooth connection is now ready.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 The headset will be automatically switched to Headset profile.
- 4 Touch **Ask always** or **Allow without ask**.

Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Wi-Fi Internet on your device. It allows the phone to connect to local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology.

NOTE: KM900 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets the encryption for network security, you should fill in the key in the pop-up window. If the encryption is not set, this pop-up window is not shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

1. How to set up Wi-Fi

- 1 Wi-Fi On
- 2 AP (Access Point) Search
 - Searches which AP is available to be connected.
- 3 AP Connect
 - Connects to the desired AP in the AP search list.
 - If the AP is WEP or WPA-PSK/2 security type, enter the security key.

2. Wi-Fi network profile support

- 1 Wi-Fi profile support (how to connect to frequently used AP or Hidden AP)
 - 1) If the AP does not appear in the search list, it is possible to connect to it by saving it as a profile.
 - 2) By saving the frequently used AP as a profile, it is easier to enter the Security key when

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

connecting to the AP that has the Security type.

3) If the AP does not support the DHCP, it is possible to connect to the AP by using the static IP.

2 Description of each field in the Wi-Fi profile.

1) Network name: SSID (ID)

2) Security type: WEP, WPA-PSK/2 support.

3) Security key: saves the security key.

4) IP/DNS setting: this allows you to set to Automatic or Static depending on whether the AP supports DHCP.

For Static, enter the field value of the IP address and DNS server to use with the static IP address when connecting.

3 How to save the Wi-Fi profile

1) Select Saved networks from the Options menu, then select **New network** and enter values into each field.

2) It is possible to select and save the AP search list by selecting **Wi-Fi On** and then **Refresh** (Searching AP).

3) After connecting to an AP with this Security type, the profile will be saved automatically.

Software Upgrade

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently over the Internet without needing to visit our service centre.

As the mobile phone software upgrade program requires your full attention throughout the upgrade process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before moving on to the next step. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data

during the upgrade process, you are advised to back up any important information in advance for safekeeping.

01

02

03

04

05

06

07

08

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold separately. You can select these options according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability. **(Items described below can be optional.)**

Charger



Battery



Stereo headset



Data cable and CD

Connect and synchronise your KM900 and PC.



User Guide

Learn more about your KM900.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 and WCDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

DivX VOD registration

Generate a DivX VOD registration code.

Please visit <<http://vod.divx.com/>> for registration and technical support.

Technical data

General

Product name : KM900

System : E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900 /
WCDMA

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

8, January, 2009

Signature of representative

Trouble Shooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough Battery empty Battery contacts dirty	Press the On/Off key down for at least two seconds. Keep charger attached for a longer time. Clean the contacts.

Trouble Shooting

Message	Possible causes	Possible Solutions
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

LG Electronics Garantiebestimmungen und-bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Falls eine Überprüfung oder Reparatur notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben bzw. an unsere Service-Hotline

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

Unsere Adresse lautet: LG Electronics Austria GmbH

Twin Tower A
Wienerbergstraße 11/16A
A-1100 Wien

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Austria GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, besteht kein Garantianspruch seitens LG Electronics.
In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen nur durch von LG Electronics autorisierten Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
 - b) Falsche Handhabung oder Defekte durch fehlerhafte Installation
 - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluss hat.
 - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
 - e) Die Garantiezeit für mitgeliefertes Zubehör beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, um Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



LG Electronics Inc.