



KM900 Panduan Pengguna

LG ELECTRONICS INC.

KM900 Panduan Pengguna

BAHASA MELAYU
简体中文
ENGLISH

CE 0168 

P/N : MMBB0333338 (1.0) G

Bluetooth QD ID B014945



Sesetengah kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung pada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.



KM900 Panduan Pengguna

Tahniah di atas pembelian telefon KM900 anda yang canggih dan padat daripada LG, direka bentuk untuk beroperasi dengan teknologi komunikasi mudah alih digital yang terkini.

Persediaan	01
Skrin utama anda	02
Asas	03
Jadi kreatif	04
Jadi teratur	05
Web	06
Tetapan.	07
Aksesori	08

Kandungan

Persediaan

Mengenal telefon anda.....	8
Memasang USIM dan bateri	10
Kad memori	12

Skrin utama anda

Petua skrin sentuh.....	14
Kekunci pantas	16
Skrin sentuh.....	17
Menggunakan fungsi Berbilang tugas.....	21

Asas

Panggilan	22
Membuat panggilan atau panggilan video	22
Membuat panggilan kepada kenalan anda	22
Menjawab dan menolak panggilan.....	22
Pilihan panggilan masuk.....	23
Melaraskan kelantangan panggilan.....	24
Dailan cepat	24

Membuat panggilan kedua	24
Mematikan DTMF	25
Melihat log panggilan anda.....	25
Menggunakan alihan panggilan.....	26
Mengguna sekatan panggilan... ..	27
Menukar tetapan panggilan biasa.....	27
Menukar tetapan panggilan video anda.....	28
Mesej.....	29
Mesej.....	29
Menghantar mesej.....	29
Memasukkan teks.....	30
Ramalan T9	30
Manual Abc.....	30
Menukar tetapan e-mel anda.....	30
Folder mesej	31
Menggunakan templat.....	32
Menggunakan emotikon	32
Menukar tetapan mesej anda	33
Menukar tetapan mesej multimedia anda.....	33

Jadi kreatif

Kamera	35	Melaraskan kelantangan semasa melihat video	45
Apabila anda telah mengambil foto.....	35	Mengedit foto anda	45
Berkenalan dengan pencari pandangan.....	36	Multimedia	47
Menggunakan denyar.....	37	Gambar	47
Melaraskan pendedahan	37	Menghantar foto.....	47
Menggunakan tetapan lanjutan	38	Menggunakan imej.....	48
Menggunakan kamera dalaman	40	Mencetak imej	48
Kamera video.....	41	Memindahkan atau menyalin imej	49
Selepas menangkap video	41	Membuat pertunjukan slaid	49
Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan ..	42	Geo-tag	49
Melaraskan pendedahan	43	Menyemak status memori anda ..	50
Menggunakan tetapan lanjutan	43	Bunyi.....	50
Menonton video anda pada TV ..	44	Menggunakan bunyi.....	50
Foto dan video anda	45	Video	51
Menggunakan zum semasa melihat video atau foto	45	Menghantar klip video	51
		Permainan dan Aplikasi	51
		Memainkan permainan	51
		Gunakan menu M-Toy.....	52
		Kandungan denyar.....	52
		Melihat fail SWF/SVG.....	52
		Dokumen	52
		Melihat fail.....	52

Kandungan

Lain-lain.....	52
Membuat filem.....	53
Muzik.....	53
Memainkan lagu.....	54
Menggunakan radio.....	54
Mencari stesen.....	55
Menetapkan semula saluran.....	55
Menggunakan pemancar FM untuk memainkan muzik.....	55

Jadi teratur

Pengatur.....	56
Menambah peristiwa pada kalender anda.....	56
Menukar paparan kalender lalai anda.....	57
Menambah item pada senarai Tugas anda.....	57
Menggunakan pencari tarikh.....	57
Menetapkan penggera anda.....	58
Menambah memo.....	58
Perakam suara.....	59
Merakam bunyi atau suara.....	59
Menghantar rakaman suara.....	59

Menggunakan kalkulator anda.....	60
Menukar unit.....	60
Menggunakan jam randik.....	60
Menambah bandar pada jam dunia anda.....	61

Web

Penyemak imbas.....	62
Mengakses web.....	62
Menambah dan mengakses penanda buku.....	62
Menggunakan pembaca RSS.....	63
Mengakses halaman disimpan.....	63
Melihat sejarah penyemak imbas anda.....	63
Menukar tetapan penyemak imbas web.....	64
Menggunakan telefon anda sebagai modem.....	64

Tetapan.

Menukar tetapan skrin anda.....	66
Memperibadikan profil anda.....	66
Menukar tetapan telefon anda.....	67
Menukar tetapan sentuh anda.....	68

Menukar tetapan kesambungan anda	68
Menggunakan pengurus memori	70
Menggunakan mod penerbangan.....	71
Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth .	71
Menukar tetapan Bluetooth anda	72
Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain.....	72
Menggunakan alat dengar Bluetooth	73
Wi-Fi	74
Naik taraf Perisian.....	76

Aksesori..... 77

Perkhidmatan rangkaian.. 78

Data teknikal

78

Garis panduan

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap.....80

Penyelesaian Masalah.....88

Mengenalinya telefon anda

Butang pelepas bateri

Bebas tangan atau penyambung fon telinga Stereo

Kekunci kuasa

Menghidupkan/mematikan telefon.

Alat cuping telinga

Sensor Berdekatan

Kamera dalaman


Kekunci tamat

- Menolak panggilan.
- Tekan sekali untuk kembali ke skrin utama.

Kekunci pelbagai tugas

Kekunci panggil

Mendail nombor telefon dan menjawab panggilan masuk.

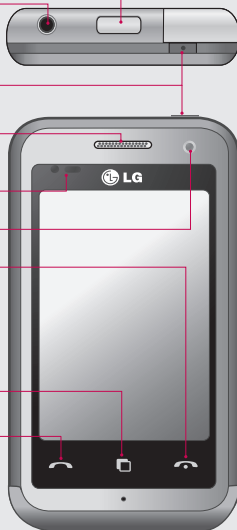

⚠️ AMARAN: Meletakkan objek berat di atas telefon atau duduk di atasnya boleh merosakkan kefungsi LCD dan skrin sentuhnya. Jangan tutup filem perlindungan pada sensor berdekatan LCD. Ia boleh menyebabkan malfungsi sensor.



Pengecap, Kabel data (kabel USB)

PETUA: Sebelum menyambungkan kabel USB, tunggu sehingga telefon dikuasakan dan didaftarkan pada rangkaian.



Kekunci kelantangan

- **Apabila skrin melahu:** kelantangan nada kekunci.
- **Semasa panggilan:** kelantangan cuping telinga.
- **Semasa memainkan trek:** mengawal kelantangan secara berterusan.

Kekunci kamera

- Pergi ke menu kamera secara langsung dengan menekan dan menahan kekunci.

01

02

03

04

05

06

07

08

Memasang USIM dan bateri

1 Tanggalkan penutup bateri

Tekan dan tahan butang pelepas bateri pada bahagian atas telefon dan angkat penutup bateri.



2 Keluarkan bateri

Pegang pinggir atas bateri dan angkatnya keluar daripada petak bateri.




⚠️ AMARAN: Jangan keluarkan bateri semasa telefon dihidupkan kerana ini mungkin merosakkan telefon.

⚠️ AMARAN: Jangan tanggalkan penutup bateri semasa menggunakan GPS, Wi-Fi atau Bluetooth. Antena dilekapkan di atas penutup bateri.

3 Pasang kad USIM

Luncurkan kad USIM ke dalam pemegang kad USIM. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kad USIM, tarikannya keluar perlahan-lahan.

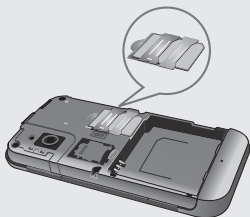

4 Memasang bateri


Masukkan bahagian atas bateri ke dalam pinggir atas petak bateri terlebih dahulu. Pastikan sesentuh bateri sejajar dengan terminal telefon. Tekan bahagian bawah bateri ke bawah sehingga ia berdetap pada tempatnya.



5 Mengecas telefon anda

Luncurkan semula penutup penyambung pengecas pada sisi KM900 anda. Masukkan pengecas dan plag ke dalam soket sesalur elektrik. KM900 anda mesti dicas sehingga mesej "Bateri penuh" muncul pada skrin.

NOTA: Bateri mesti dicas sepenuhnya terlebih dahulu untuk meningkatkan hayat bateri. Abaikan mesej "Bateri penuh" yang pertama dan biarkan telefon dicas sepanjang malam (atau sehingga 14 jam).

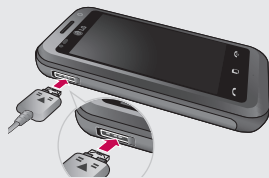

01

02

03

04

05

06

07

08

Kad memori





Memasang kad memori

Anda boleh membesarkan ruang memori yang tersedia pada telefon anda dengan menggunakan kad memori.

NOTA: Kad memori adalah aksesori pilihan.

Luncurkan kad memori ke dalam slot pada bahagian atas, sehingga ia berdetap pada tempatnya. Pastikan kawasan sesentuh emas menghadap ke bawah.


⚠️ AMARAN: Luncurkan kad memori ke dalam slot, jika tidak, kad boleh menjadi rosak.

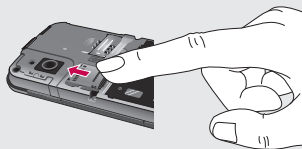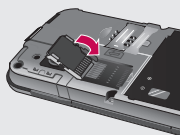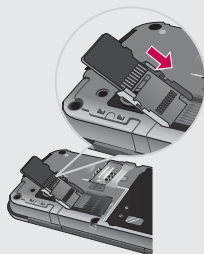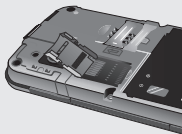

Memformat kad memori

Kad memori anda mungkin telah sedia diformatkan. Jika tidak, anda mungkin perlu memformatkannya sebelum anda mula menggunakannya.


NOTE: Semua fail dipadam semasa pemformatan.

- 1 Daripada skrin utama pilih  dan pilih **Tetapan telefon** daripada tab Tetapan.
- 2 Tatal dan sentuh **Pengurus memori** kemudian tatal dan pilih **Memori luaran**.
- 3 Sentuh **Format** dan kemudian sahkan pilihan anda.
- 4 Masukkan kata laluan, jika ia telah dihantar. Kad anda akan diformatkan dan sedia untuk digunakan.

NOTA: Jika terdapat kandungan sedia ada pada kad memori anda, struktur folder yang merangkumi kandungan ini mungkin berlainan selepas pemformatan kerana semua fail telah dipadam.

Memindahkan kenalan anda

Untuk memindahkan kenalan anda daripada USIM ke telefon anda:

- 1 Daripada tab Komunikasi, tatal ke **Kenalan** dan pilih  kemudian **Tukar lokasi**.
- 2 Sentuh **Salin ke Alat dengar**.
- 3 Pilih **Tanda semua** atau pilih nama seatu demi satu dan sentuh **Salin pada alat dengar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Skrin utama anda

Daripada skrin ini anda boleh mengakses pilihan menu, membuat panggilan, melihat status telefon anda dan banyak lagi.

Petua skrin sentuh


Skrin utama juga adalah tempat yang hebat untuk membiasakan diri menggunakan skrin sentuh.

Untuk memilih item, sentuh bahagian tengah ikon.


- Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan ringan, kukuh.
- Gunakan hujung jari anda untuk menyentuh pilihan yang anda perlukan. Berhati-hati supaya tidak tersentuh kekunci lain.
- Apabila lampu skrin dimatikan, sama ada tekan kekunci kuasa atau tahan kekunci Buka kunci/ Kunci di atas skrin sentuh untuk kembali ke skrin utama.

- Bila-bila KM900 anda tidak digunakan, ia akan kembali ke skrin terkunci.

Menyesuaikan skrin utama

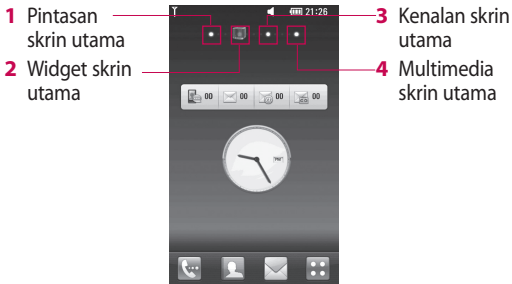

- **Berhubung dengan KM900 anda**
 - Antara muka Pengguna berdasarkan empat jenis Skrin utama seperti di atas. Untuk bertukar-tukar antara skrin utama hanya sentuh dengan cepat di atas Paparan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri.
- **Penyesuaian skrin utama** - Bagi setiap jenis skrin utama anda boleh menambah dan mengeluarkan objek dengan menekan & menahan jari anda di atas skrin atau jika telah ditambah, sentuh dan tahan salah satu objek.

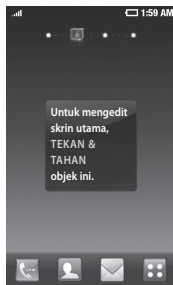

01

02

03

04

05

06

07



08

Skrin utama anda

Kekunci pantas

Kekunci pantas pada skrin utama anda menyediakan akses mudah, satu sentuhan kepada fungsi yang anda kerap gunakan.



Sentuh untuk membawa pad dailan sentuh ke atas untuk membuat panggilan. Masukkan nombor dengan menggunakan pad kekunci biasa dan sentuh **Panggilan suara** atau sentuh . Untuk membuat panggilan video ke nombor ini, sentuh  selepas memasukkan nombor.



Sentuh untuk membuka kenalan anda. Untuk mencari nombor yang anda hendak hubungi: Masukkan nama kenalan dengan menggunakan pad sentuh. Anda juga boleh membuat kenalan baru dan mengedit yang sedia ada.



Sentuh untuk mengakses menu pilihan **Mesej**. Dari sini anda boleh membuat SMS baru.



Sentuh untuk membuka menu Atas lengkap yang dibahagikan kepada empat sub-menu.

Skrin sentuh

Kawalan pada skrin sentuh KM900 bertukar secara dinamik, bergantung kepada tugas yang sedang anda jalankan.

Membuka Aplikasi

Untuk membuka sebarang Aplikasi, hanya sentuh ikonnya.



Menatal

Seret dari sisi ke sisi untuk menatal. Pada sesetengah skrin, seperti halaman web, anda juga boleh menatal ke atas atau bawah.



01

02

03

04

05

06


07

08

Skrin utama anda

Mengezum Masuk atau Keluar



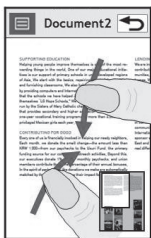



Semasa melihat foto, halaman web, e-mel, atau peta, anda boleh mengezum masuk dan keluar. Rapatkan jari-jari anda atau luncurkannya berjauhan.




Lihat bar status

Bar status menggunakan ikon berlainan untuk menunjukkan keadaan seperti kekuatan isyarat, mesej baru dan hayat bateri dan juga sama ada Bluetooth atau GPRS aktif.

Di bawah adalah jadual yang menjelaskan makna ikon yang mungkin anda temui dalam bar status.

Ikon	Perihal
	Tiada Perkhidmatan
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-fi dihidupkan
	Mesej Bluetooth
	Alat dengar bebas tangan Mono Bluetooth

Ikon	Perihal
	Alat dengar Mono Stereo Bluetooth
	Alat dengar Stereo Bluetooth
	Alat dengar Mono Bluetooth
	Bluetooth dihidupkan
	Pencetak melalui Bluetooth
	Pemindahan Bluetooth
	Kebolehlihatan Bluetooth
	Muzik Bluetooth
	Memuat turun
	Muat turun selesai.
	Muat turun dibatalkan.
	Pilihan panggilan masuk
	Internet
	Mencari
	Alihan panggilan
	Panggilan ditolak
	Keselamatan

01

02

03

04




















05














06

07


08

Skrin utama anda

Ikon	Perihalannya
	Alat dengar
	HomeZone
	Merayau
	Penggera
	Jadual (Kalender)
	Tugasan Multi
	Muzik dijeda
	Muzik sedang dimainkan
	Muzik dimainkan dengan siaran FM
	Radio FM sedang dimainkan
	Siaran FM
	Em-mel sedang dihantar
	E-mel diterima
	MMS
	MMS dihantar
	MMS diterima
	Panggilan tidak dijawab
	SMS dihantar
	Mel suara baru

Ikon	Perihalannya
	Mesej baru
	Menghantar mesej gagal
	E-mel baru
	Mesej tekan
	Mod penerbangan
	Di luar bangunan
	Senyap
	Nada dering disesuaikan 1-10
	Nada dering selepas getaran
	Nada dering bersama getaran
	Memori luar
	Status bateri
	TV keluar/projektor

Menggunakan fungsi Berbilang tugas

Sentuh kekunci keras berbilang tugas  untuk membuka menu **menu** Berbilang tugas. Daripada sini anda boleh melihat beberapa aplikasi yang sedang berjalan dan mengaksesnya dengan satu sentuhan.



01

02

03

04

05

06




07



08


Panggilan

PETUA! Tekan kekunci kuasa untuk mengunci skrin sentuh untuk mencegah panggilan dibuat secara tidak sengaja.



Membuat panggilan atau panggilan video

- 1 Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor dengan menggunakan pad kekunci. Untuk memadam digit, tekan kekunci kosongan.
- 3 Tekan kekunci  untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan, tekan kekunci .



PETUA! Untuk memasukkan + untuk membuat panggilan antarabangsa, sentuh  dua kali, atau tekan dan tahan ke bawah .

PETUA! Anda boleh **Simpan nombor, Hantar mesej, Cari kenalan** melalui mengetuk .


Membuat panggilan kepada kenalan anda

- 1 Daripada skrin utama sentuh  untuk membuka **Kenalan** anda.
- 2 Tatal melalui senarai kenalan atau masukkan huruf-huruf pertama daripada kenalan yang anda panggil dengan menyentuh .
- 3 Daripada senarai bertapis, sentuh kenalan yang anda hendak panggil dan pilih nombor untuk digunakan jika terdapat lebih daripada satu nombor untuk kenalan itu.
- 4 Sentuh **Panggilan suara** atau **Panggilan video**.


Menjawab dan menolak panggilan

Apabila telefon anda berdering tekan kekunci keras  untuk menjawab panggilan tersebut. Tekan kekunci keras  untuk menolak panggilan masuk.

Pilihan panggilan masuk

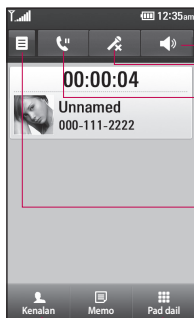


Pembesar suara - Sentuh  untuk menghidupkan pembesar suara telefon.


Bisu - Sentuh  untuk mematikan mikrofon supaya orang yang sedang bercakap dengan anda tidak boleh mendengar anda.

Hold - Sentuh  untuk menundakan panggilan.

Pilihan - Pilih daripada senarai pilihan panggilan masuk lanjut, termasuk membuat memo baru dan pergi ke mesej, supaya anda boleh menyemak mesej anda dan menambah kenalan semasa dalam panggilan. Anda juga boleh menamatkan panggilan dari sini dengan menyentuh Tamat panggilan.

 - Sentuh untuk membuka pad kekunci berangka untuk menaip nombor, cth. semasa mendail pusat panggilan atau lain-lain perkhidmatan telefon automatik.

 - Tambah memo semasa dalam panggilan.

 - Cari kenalan anda semasa dalam panggilan.

01

02

03

04

05

06

07

08



Panggilan

Melaraskan kelantangan panggilan


Untuk melaraskan kelantangan semasa panggilan, gunakan butang ke atas dan ke bawah pada sisi kanan telefon.

Dailan cepat



Anda boleh memperuntukkan kenalan yang kerap dipanggil kepada nombor dailan cepat.

- 1 Daripada skrin utama sentuh  untuk membuka **Kenalan** anda.
- 2 Sentuh  dan pilih **Dail cepat**.
- 3 Mel suara anda telah ditetapkan kepada dailan cepat 1. Anda tidak boleh menukarnya. Sentuh sebarang nombor lain untuk memperuntukkannya pada kenalan dailan cepat.
- 4 Senarai kenalan anda akan terbuka. Pilih kenalan yang anda ingin peruntukkan kepada nombor tersebut dengan

menyentuh nombor telefon yang berkenaan sekali.

Untuk membuat panggilan ke nombor dail cepat, sentuh  pada skrin utama kemudian tekan dan tahan nombor yang diperuntukkan sehingga kenalan muncul pada skrin. Panggilan akan dimulakan secara automatik, tanpa perlu menyentuh **Panggilan suara**.

Membuat panggilan kedua

- 1 Semasa panggilan permulaan anda, sentuh  dan pilih nombor yang anda hendak panggil.
- 2 Buat panggilan ke nombor itu atau cari kenalan anda (lihat **Membuat panggilan** untuk mendapatkan butiran).
- 3 Tekan  untuk menyambungkan panggilan.

- 4 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggilan. Panggilan permulaan anda akan dikunci dan ditunda.
- 5 Untuk menamatkan satu atau kedua-dua panggilan tekan **Tamat**.




NOTA: Anda akan dikenakan bayaran untuk setiap panggilan yang anda buat.

Mematikan DTMF

DTMF membolehkan anda menggunakan arahan berangka untuk menavigasi menu dalam panggilan automatik. DTMF dihidupkan secara lalai.

Untuk mematikkannya semasa dalam panggilan (untuk mencatat sesuatu nombor) sentuh  dan pilih **Nyahdayakan DTMF**.

Melihat log panggilan anda

Daripada skrin utama, sentuh , kemudian sentuh **Sejarah terbaru** dalam tab Komunikasi.

Pilih daripada yang berikut:

Semua sejarah - Lihat senarai lengkap panggilan yang didail, diterima dan yang tidak dijawab, panggilan suara sahaja, panggilan video dan mesej.

Panggilan tidak dijawab - Melihat senarai semua panggilan yang anda tidak jawab.

01

02

03

04

05

06

07


08

Panggilan

Panggilan didail - Lihat senarai semua nombor yang anda telah panggil.


Meej sahaja - Lihat senarai semua nombor yang telah menerima atau menghantar mesej teks dan multimedia.

VT sahaja- Lihat senarai semua panggilan video.

PETUA! Daripada sebarang log panggilan sentuh  dan **Padam semua** untuk memadam semua item yang direkodkan.

PETUA! Sentuh mana-mana entri log panggilan tunggal untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.


Menggunakan alihan panggilan

- 1 Sentuh  dan pilih **Tetapan panggilan** dalam tab Tetapan.
- 2 Sentuh **Alihan panggilan** dan pilih **Panggilan suara** dan/atau **Panggilan video**.
- 3 Pilih sama ada untuk mengalih semua panggilan, apabila talian sibuk, apabila tidak dijawab atau apabila anda tidak dapat dihubungi.
- 4 Sentuh **Aktifkan** untuk mengaktifkan.
- 5 Masukkan nombor untuk dialih kepada.

NOTA: Mengalihkan panggilan akan dikenakan bayaran. Sila hubungi operator rangkaian anda untuk mendapatkan butiran.


PETUA! Untuk mematikan semua alihan panggilan, pilih **Nyahaktifkan semua** daripada menu **Alihan panggilan**.

Mengguna sekatan panggilan

- 1 Sentuh  dan pilih **Tetapan panggilan** dalam tab Tetapan.
- 2 Sentuh **Sekatan panggilan** dan pilih **Panggilan suara** dan/atau **Panggilan video**.
- 3 Pilih sebarang atau kesemua daripada lima pilihan:
Semua keluar
Antarabangsa keluar
Panggilan antarabangsa keluar kecuali negara asal
Semua masuk
Masuk apabila di luar negara
- 4 Masukkan kata laluan sekatan panggilan. Sila semak dengan operator rangkaian anda mengenai perkhidmatan ini.

PETUA! Pilih **Nombor dail tetap** untuk menghidupkannya dan mengumpul senarai nombor yang boleh dipanggil daripada telefon anda. Anda perlukan kod PIN2 anda, yang boleh didapati daripada operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

Menukar tetapan panggilan biasa

- 1 Sentuh  dan pilih **Tetapan panggilan** dalam tab Tetapan.
- 2 Sentuh **Tetapan biasa**. Ini membiarkan anda menukar tetapan berikut:
Panggilan ditolak - Luncurkan suis ke kiri untuk **HIDUP**. Anda boleh menyentuh **Senarai tolak** untuk memilih semua panggilan, kenalan tertentu atau kumpulan atau panggilan daripada nombor

01

02

03

04

05

06

07

08

Panggilan

tidak berdaftar (iaitu tidak di dalam kenalan anda).

Hantar nombor saya - Pilih sama ada untuk memaparkan nombor anda semasa panggilan keluar.


Dail semula Auto - Luncurkan suis ke kiri untuk **HIDUP** atau ke kanan untuk **MATI**.

Penjaga minit - Luncurkan suis ke kiri untuk **HIDUP** untuk mendengar nada pada setiap minit daripada panggilan .

Mod jawab BT - Pilih **Bebas tangan** supaya boleh menjawab panggilan menggunakan alat dengar Bluetooth, atau pilih **Telefon bimbit** untuk menekan kekunci pada telefon bimbit bagi menjawab panggilan.

Simpan nombor baru - Pilih **HIDUP** atau **MATI** untuk menyimpan nombor baru.

Menukar tetapan panggilan video anda



- 1 Dari skrin utama, sentuh  dan tatal ke **Tetapan panggilan** dalam tab Tetapan.
- 2 Sentuh **Tetapan panggilan video** dan pilih tetapan untuk panggilan video anda. Tentukan sama ada anda hendak menggunakan imej pegun, kemudian buat pilihan dan/atau tukar kepada cermin untuk melihat diri anda pada skrin semasa membuat panggilan video.

Mesej

Mesej

KM900 anda menggabungkan SMS, MMS menjadi satu menu intuitif, mudah digunakan.


Terdapat dua cara untuk memasuki pusat mesej:


- 1 Daripada skrin utama, sentuh  atau , kemudian tatal ke **Mesej** pada tab Komunikasi.


Menghantar mesej

- 1 Sentuh  kemudian **Tulis mesej** untuk membuka mesej kosong.
- 2 Sentuh **Kepada** untuk memasukkan nombor penerima, atau membuka kenalan atau kegemaran anda. Anda boleh menambah berbilang kenalan. Apabila anda telah selesai, sentuh **Hantar SMS**.
- 3 Setelah memasukkan teks, anda boleh menghantar SMS atau MMS, atau memilih **E-mel** untuk menghantar e-mel.

PETUA! Anda akan dikenakan bayaran bagi mesej teks yang mempunyai 160 aksara yang dihantar kepada setiap orang.

- 4 Sentuh  **Masukkan** untuk menambah templat teks, templat multimedia, emotikon, nama & nombor, slaid baru, subjek atau tandatangan.

 **AMARAN:** Had 160-aksara mungkin berbeza dari negara ke negara bergantung kepada cara SMS dikodkan.

 **AMARAN:** Jika imej, fail video atau audio ditambah kepada SMS ia akan ditukar secara automatik menjadi MMS dan anda akan dikenakan bayaran sewajarnya.

01

02

03

04

05

06


07


08


Mesej


Memasukkan teks


Pad kekunci

 Sentuh untuk menghidupkan teks ramalan T9.

 Sentuh untuk menukar bahasa penulisan.

 Ketuk untuk menukar antara nombor, simbol dan pad kekunci teks.

Guna  untuk menatal melalui papan kekunci yang berlainan dalam setiap mod entri teks (cth. huruf besar atau huruf kecil).

Untuk memasukkan ruang sentuh .

Ramalan T9

Dalam mod T9 anda akan melihat

.

Mod T9 menggunakan kamus terbina dalam untuk mengecam perkataan anda berdasarkan urutan kekunci yang anda sentuh. Hanya

sentuh kekunci nombor yang berkaitan dengan huruf yang anda hendak masukkan, dan kamus akan meramalkan perkataan yang anda hendak gunakan.


Contohnya, tekan 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, dan 3 untuk menulis 'telephone'.

Manual Abc

Dalam mod Abc anda mesti menyentuh kekunci secara berulang kali untuk memasukkan huruf. Sebagai contoh, untuk menulis 'hello', sentuh 4 dua kali, 3 dua kali, 5 tiga kali, 5 tiga kali sekali lagi, kemudian 6 tiga kali.

Menukar tetapan e-mel anda

Anda boleh menukar tetapan e-mel anda mengikut keutamaan anda sendiri.

- 1 Sentuh  daripada skrin utama, kemudian tatal ke **Tetapan mesej** pada tab Tetapan.
- 2 Pilih **E-mel**.

3 Anda boleh meminda tetapan berikut:

Akaun e-mel - Uruskan akaun e-mel anda.

Benarkan e-mel balasan - Pilih sama ada untuk membenarkan mesej pengesahan yang telah dibaca untuk dihantar.

Meminta balasan e-mel - Pilih sama ada untuk meminta mesej pengesahan telah dibaca.

Selang pengambilan - Pilih berapa kerap KM900 anda memeriksa mesej e-mel baru.

Masukkan mesej dalam Kirim Semula & Balas- Pilih untuk merangkumi mesej asal dalam balasan anda.

Sertakan lampiran - Pilih untuk menyertakan lampiran asal dalam mana-mana balasan.

Pengambilan automatik dalam

Perayaan - Pilih sama ada untuk mengambil mesej secara automatik semasa di luar negara (rayau).

Pemberitahuan e-mel baru maklumat -Pilih sama ada untuk diberitahu mengenai e-mel baru tanpa mesej pop timbul.

Tandatangan - Buat tandatangan e-mel dan hidupkan ciri ini.

Folder mesej

Anda akan mengenali struktur folder dalam KM900 anda, dan ia jelas dengan sendirinya. Jika anda menyediakan akaun e-mel, anda boleh mempunyai folder untuk setiap akaun.

Peti masuk - Semua mesej yang anda terima disimpan dalam peti masuk anda. Dari sini anda boleh melihat dan memadamnya, antara fungsi lain].

01

02

03

04

05

06

07

08

Mesej

Peti keluar - Ini adalah folder penyimpanan sementara apabila mesej sedang dihantar.

Dihantar - Mesej yang anda hantar ditempatkan dalam folder ini.

Draf - Jika anda tidak selesai menulis mesej, anda boleh menyimpan apa yang telah anda buat dalam folder ini.

Peti teruntai - Mesej yang ditukar dengan pihak lain melalui pembawa. Anda boleh menyimpan imej dan mesej serentak.

Folder Saya - Buat folder untuk menyimpan mesej anda.

Menggunakan templat

Buat templat untuk mesej SMS dan MMS yang anda hantar paling kerap. Beberapa templat telah disediakan pada telefon anda, yang anda boleh edit.

- 1 Semasa menulis mesej baru, anda boleh memasukkan **Templat** daripada **Masukkan** dalam menu pilihan.
- 2 Pilih **Templat teks** atau **Templat multimedia**. Anda boleh menambah, mengedit, memadam atau memadam semua templat. Untuk mengedit mesej, pilih ia, pinda ia, dan sentuh **Simpan templat**.

Menggunakan emotikon

Cerikan mesej anda menggunakan emotikon. Beberapa emotikon yang biasa digunakan telah disediakan pada telefon anda.

- 1 Semasa menulis mesej baru, anda boleh memasukkan **Emotikon** daripada **Masukkan** dalam menu pilihan.
- 2 Anda boleh menambah ikon baru atau memadam satu atau semua emotikon.

Menukar tetapan mesej teks anda

Tetapan mesej KM900 anda telah dipratetapkan supaya anda boleh menghantar mesej dengan serta-merta. Tetapan ini boleh ditukar mengikut keutamaan anda.

Tatal ke **Tetapan mesej** pada tab Tetapan dan sentuh **Mesej teks**. Anda boleh membuat perubahan kepada yang berikut:

Pusat mesej teks - Masukkan butiran pusat mesej anda.

Laporan penghantaran - Luncurkan suis sebelah kiri untuk menerima pengesahan bahawa mesej anda telah dihantar.

Tempoh kesahan - Pilih tempoh masa mesej anda akan disimpan di pusat mesej.

Jenis mesej - Tukar teks anda kepada **Suara, Faks, X.400** atau **E-mel**.

Pengekodan aksara -Pilih cara aksara anda akan dikodkan. Ini akan menjejaskan saiz mesej anda dan juga bayaran data.

Hantar teks panjang sebagai - Pilih untuk menghantar mesej panjang sebagai berbilang SMS atau MMS.

Menukar tetapan mesej multimedia anda

Tetapan mesej KM900 anda telah dipratetapkan supaya anda boleh menghantar mesej dengan serta-merta. Tetapan ini boleh ditukar mengikut keutamaan anda.

Dalam tab **Tetapan** pilih **Tetapan mesej** dan **Mesej multimedia**. Anda boleh membuat perubahan kepada yang berikut:

01

02

03

04

05

06

07

08

Mesej

Mod pengambilan - Pilih **Rangkaian rumah** atau **Rangkaian perayauan**. Jika anda memilih Manual seterusnya, anda hanya akan menerima pemberitahuan mengenai mesej MMS. Dengan itu, anda boleh membuat pilihan sama ada untuk memuat turunkannya secara penuh.

Laporan penghantaran - Pilih sama ada untuk membenarkan dan/atau meminta laporan penghantaran.

Balasan dibaca - Pilih sama ada untuk membenarkan dan/atau menghantar balasan dibaca.

Keutamaan - Pilih tahap keutamaan MMS anda.

Tempoh Kesahan - Pilih tempoh masa mesej anda disimpan di pusat mesej.

Tempoh slaid - Pilih tempoh masa slaid anda tertera pada skrin.

Mod pembuatan - Terhad/ Amaran/ Bebas


Masa penghantaran - Pilih tempoh masa menunggu sebelum mesej dihantar.

Pusat mesej multimedia- Masukkan butiran pusat mesej anda.

Kamera

Apabila anda telah mengambil foto

Foto yang anda tangkap akan tertera pada skrin. Nama imej ditunjukkan dengan empat ikon pada sebelah kanan.

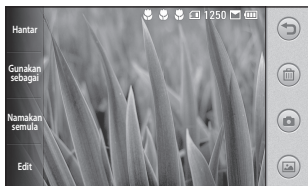


Hantar Sentuh untuk menghantar foto sebagai **Mesej, E-mel, Bluetooth** atau **Blogger**. Lihat Menghantar mesej, dan Menghantar dan menerima fail anda dengan menggunakan Bluetooth.


Gunakan sebagai Sentuh untuk menggunakan imej sebagai kertas hias dinding.


Namakan semula Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

Edit Sentuh untuk mengedit imej menggunakan pelbagai alatan.

 Sentuh untuk kembali ke menu sebelumnya.

 Sentuh untuk memadam imej.

 Sentuh untuk terus mengambil foto lain. Gambar semasa anda akan disimpan.

 Sentuh untuk melihat galeri foto anda yang disimpan.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera


Berkenalan dengan pencari pandangan

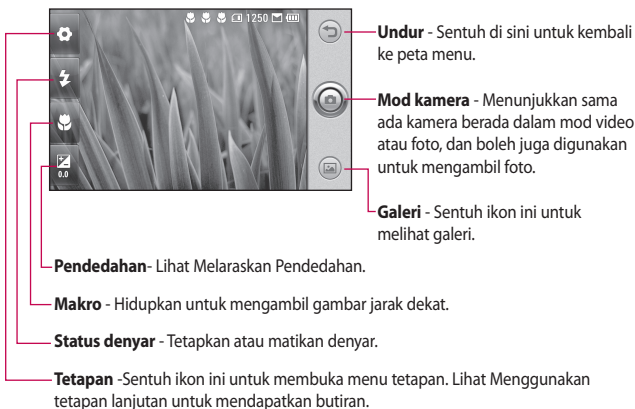

PETUA! Anda boleh menutup semua pilihan pintasan untuk mendapatkan skrin pencari pandangan yang lebih jelas. Hanya sentuh bahagian tengah pencari pandangan sekali. Untuk mengingatkan kembali pilihan, sentuh skrin sekali lagi.

Menggunakan denyar




Tetapan denyar lalai adalah automatik, tetapi terdapat pilihan lain.

- 1 Pilih  daripada sisi kiri pencari pandangan untuk memasuki sub-menu denyar.
- 2 Terdapat tiga pilihan denyar:
Auto - Kamera anda akan menilai pandangan untuk memasuki sub-menu denyar.
Sentiasa mati - Kamera tidak akan memancar. Ini berguna jika anda hendak menjimat kuasa bateri.
Sentiasa hidup - Kamera akan sentiasa memancar.
- 3 Apabila anda menyentuh pilihan yang anda kehendaki, menu denyar akan tutup secara automatik, membolehkan anda mengambil gambar serta merta.

- 4 Ikon status denyar dalam pencari pandangan akan bertukar mengikut mod denyar baru anda.

Melaraskan pendedahan

Pendedahan menentukan perbezaan antara kawasan terang dan gelap dalam imej. Imej berkontras rendah akan kelihatan kabur, manakala imej berkontras tinggi akan kelihatan lebih jelas.

- 1 Sentuh .
- 2 Luncurkan penunjuk kontras sepanjang bar, ke arah  bagi pendedahan yang lebih rendah dan imej berkabus atau ke arah  bagi pendedahan yang lebih tinggi dan imej yang lebih tajam.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera

Menggunakan tetapan lanjutan

Dari pencari pandangan sentuh  untuk membuka semua pilihan tetapan lanjutan.

Anda boleh menukarkan tetapan kamera dengan menatal roda. Selepas membuat pilihan, sentuh butang **OK**.

Beralih kepada - Untuk potret diri, beralih ke kamera dalam LG KM900. Anda juga boleh beralih antara mod kamera dan mod kamera video.

Saiz imej - Tukar saiz foto untuk menjimat ruang memori atau untuk mengambil gambar yang sesuai saiznya untuk kenalan.

Kesan Warna - Pilih ton warna untuk digunakan pada foto baru anda.

Imbangan putih - Pilih antara **Auto**, **Pijar**, **Cerah**, **Pendarfluor** dan **Mendung**.

Pemasa - Pemasa sendiri membolehkan anda menetapkan tundaan selepas pengatup ditekan. Pilih **mati 3 saat**, **5 saat** atau **10 saat**. Ini sangat sesuai jika anda hendak dimasukkan ke dalam foto.

Mod tangkapan - Pilih mod tangkapan.

ISO - Pengadaran ISO menentukan kepekaan sensor cahaya kamera. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif kamera. Ini berguna dalam keadaan lebih gelap apabila anda tidak boleh menggunakan denyar. Pilih nilai ISO daripada **Auto**, **100**, **200**, **400** dan **800**.

Kualiti imej - Pilih antara **Sangat halus**, **Halus** dan **Normal**. Semakin halus kualiti, semakin tajam foto. Walau bagaimanapun, saiz fail akan bertambah, yang bermakna anda hanya boleh menyimpan sedikit gambar dalam memori anda.

Memori yang digunakan - Pilih sama ada hendak menyimpan foto pada memori Telefon Bimbit atau memori Luaran .

Sembunyikan ikon - Pilih ikon tetapan kamera secara manual atau automatik.

Penstabilan imej - Membolehkan anda mengambil foto tanpa ketidakstabilan atau gegaran kamera.

Auto fokus - Pilih cara kamera akan fokus. Pilih antara **Spot**, **Manual** dan **Penjejakan muka**.

Bunyi pengatup - Pilih satu daripada empat bunyi pengatup.

Paparan grid - Pilih antara **Mati**, **grid 2x2** atau **grid 3x3**.

Geo-Tag - Hidup/ Mati

Tetapkan semula - Simpan semula semua tetapan kamera.

PETUA! Apabila anda keluar daripada kamera, semua tetapan anda akan kembali ke lalai, kecuali saiz imej dan kualiti imej. Sebarang tetapan bukan lalai perlu ditetapkan semula, seperti ton warna dan ISO. Periksa yang berikut ini sebelum mengambil foto anda yang seterusnya.

PETUA! Menu tetapan akan menindan pencari pandangan, jadi apabila anda menukar elemen warna imej atau kualiti anda akan dapat melihat pratonton pertukaran imej di belakang menu tetapan.

01

02

03

04

05

06


07


08


Kamera

Menggunakan kamera dalaman

LG KM900 anda mempunyai kamera dalaman 640x480 untuk kedua-dua panggilan video dan mengambil foto.

- 1 Untuk beralih ke kamera dalaman sentuh  kemudian pilih **Beralih ke - Kamera dalaman** daripada menu Pratonton.
- 2 Selepas beberapa saat anda akan melihat diri anda dalam pencari pandangan. Untuk menangkap imej tekan butang sisi seperti biasa.


PETUA! Kamera dalaman mempunyai kurang tetapan kerana ia tidak mempunyai denyar atau ISO. Anda masih boleh meminda saiz imej, kesan warna, kualiti imej, imbalan putih dan menetapkan pemasa sendiri dengan menyentuh  dengan cara yang sama seperti semasa menggunakan kamera utama.

- 3 Selepas anda mengambil foto, anda akan ditawarkan dengan semua pilihan yang sama seperti apabila imej diambil dengan kamera utama.
- 4 Untuk kembali ke kamera utama sentuh  dan kemudian pilih **Kamera Luaran** daripada menu Pratonton.

Kamera video

Selepas menangkap video

Imej pegun yang mewakili video anda akan muncul pada skrin. Nama video akan ditunjukkan di bahagian bawah skrin, bersama empat ikon di sebelah kanan.

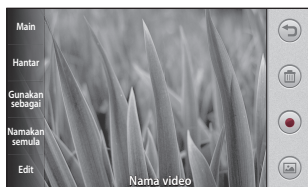


Main Sentuh untuk memainkan video.


Hantar Sentuh untuk menghantar foto sebagai **Mesej**, **E-mel**, **Bluetooth** atau **You Tube**. Lihat Menghantar mesej, dan Menghantar dan menerima fail anda dengan menggunakan Bluetooth.


Gunakan sebagai Sentuh untuk menggunakan imej sebagai kertas hias dinding.


Namakan semula Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

Edit Sentuh untuk mengedit imej menggunakan pelbagai alatan.

 Sentuh untuk kembali ke menu sebelumnya.

 Sentuh untuk memadam video yang baru sahaja anda buat, dan sahkan dengan menyentuh **Ya**. Pencari pandangan akan muncul semula.

 Sentuh untuk menangkap video lain serta merta. Video semasa anda akan disimpan.

 Sentuh untuk melihat galeri video dan gambar yang disimpan.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera video

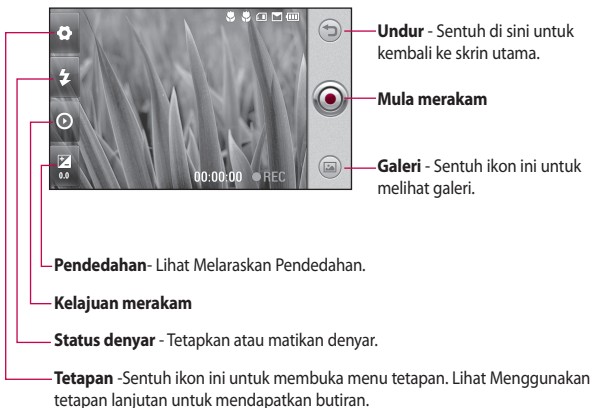


Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan



PETUA! Anda boleh menutup semua pilihan pintasan untuk mendapatkan skrin pencari pandangan yang lebih jelas. Hanya sentuh bahagian tengah pencari pandangan sekali. Untuk mengingatkan kembali pilihan, sentuh skrin sekali lagi.

Melaraskan pendedahan

Pendedahan menentukan perbezaan antara kawasan terang dan gelap dalam imej. Imej berkontras rendah akan kelihatan kabur, manakala imej berkontras tinggi akan kelihatan lebih jelas.

- 1 Sentuh .
- 2 Luncurkan penunjuk pendedahan di sepanjang bar, ke arah  bagi pendedahan yang lebih rendah dan imej berkabus atau ke arah  bagi pendedahan yang lebih tinggi dan imej yang lebih tajam.

Menggunakan tetapan lanjutan

Dengan menggunakan pencari pandangan, sentuh **Tetapan** untuk membuka semua pilihan tetapan lanjutan.

Anda boleh melaraskan tetapan kamera video dengan menatal roda. Selepas membuat pilihan, sentuh

butang **OK**.

Beralih kepada - Beralih kepada kamera dalaman LG KM900 untuk merakam diri anda pada video.

Saiz video - Tukar saiz video untuk menjimatkan ruang memori.

Mod adegan - Pilih antara **Auto** atau **Mod malam**.

Kesan Warna - Pilih ton warna untuk digunakan pada paparan baru anda.

Imbangan putih - Imbangan putih memastikan mana-mana bahagian putih pada video anda adalah realistik. Untuk mendayakan kamera anda supaya melaraskan imbangan putih dengan betul, anda mungkin perlu menentukan keadaan pencahayaan. Pilih antara **Auto**, **Pijar**, **Cerah**, **Pendarfluor** atau **Mendung**.

Kualiti video - Pilih antara **Sangat halus**, **Halus** dan **Normal**. Semakin halus kualiti, semakin tajam video tersebut. Saiz fail akan bertambah,

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera video

yang bermakna anda hanya boleh menyimpan sedikit video dalam memori telefon.

Tempoh - Tetapkan had tempoh bagi video anda. Pilih antara **Normal** dan **MMS** untuk membataskan saiz maksimum untuk menghantar sebagai MMS.

PETUA! Jika anda memilih tempoh MMS, memilih kualiti imej yang lebih rendah akan membolehkan anda menangkap video yang lebih panjang.

Memori sedang digunakan - Pilih sama ada untuk menyimpan video anda pada Memori telefon bimbit atau pada Memori luar.

Suara - Pilih Bisu untuk merakam video tanpa suara.

Fokus bunyi - Pilih fokus bunyi:

Mati/ Fokus luaran/ Fokus dalaman

Sembunyikan ikon - Pilih sama ada

untuk menyembunyikan ikon pada menu kamera secara automatik atau manual.

Tetapkan semula tetapan - Tetapkan semula semua tetapan kamera video.

Menonton video anda pada TV

Sambungkan KM900 anda kepada TV anda dengan menggunakan kabel output TV.

NOTA: Kabel output TV adalah boleh dibeli secara berasingan.

PETUA! Semua format kecuali 320x240 dan 176x144 adalah serasi dengan memainkan video melalui TV.

Foto dan video anda

Menggunakan zum semasa melihat video atau foto

Apabila melihat foto atau video, anda boleh mengezum masuk dan keluar dengan merapatkan jari-jari anda atau menjauhkannya.

Melaraskan kelantangan semasa melihat video

Untuk melaraskan kelantangan video semasa ia sedang dimainkan, sentuh bar kelantangan pada sisi kiri skrin. Sebagai pilihan, gunakan kekunci kelantangan pada sisi telefon.

Mengedit foto anda

Anda boleh membuat banyak perkara yang hebat-hebat kepada foto anda untuk menukarkannya, menambah kepadanya atau menceriakannya.

- 1 Buka foto yang anda hendak edit dan sentuh **Edit** untuk menunjukkan pilihan.

- 2 Sentuh ikon untuk meminda foto anda:



Pangkas foto anda. Pilih kawasan pangkas petak atau bulat dan gerakkan jari anda merentasi skrin untuk memilih kawasan.



Lukis sesuatu pada foto anda, dengan gaya bebas. Pilih ketebalan garisan daripada empat pilihan tersebut, kemudian warna yang anda hendak gunakan.



Menambahkan tulisan pada gambar.



Hiaskan foto anda dengan cap. Pilih daripada cap yang berlainan dan sentuh foto anda pada tempat anda hendak meletakkannya.

01

02

03

04


05


06

07

08

Foto dan video anda

 Padam pengeditan yang telah anda buat pada gambar. Anda boleh memilih saiz pemadam yang anda gunakan.

 Sentuh untuk kembali ke galeri.


Simpan Simpan perubahan yang telah anda buat pada foto. Pilih untuk menyimpan perubahan sebagai **Kemas kini sedia ada** atau **Fail baru**. Jika anda memilih **Fail baru** masukkan nama fail.

Buat asal Buat asal **Kesan** atau edit terakhir yang anda buat pada foto.


Imej Sentuh untuk membuka pilihan kesan selanjutnya termasuk **Putar**. Terdapat banyak lagi pilihan pengeditan lanjut.


Penapis Lihat **Menambah kesan pada foto**.

Pelaras an Ini membantu melaraskan gambar yang diambil dengan menggunakan warna automatik, kecerahan dsbnya.

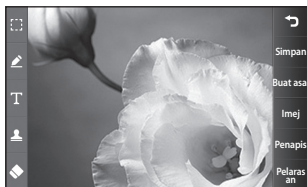

Multimedia

Anda boleh menyimpan fail multimedia dalam memori telefon anda supaya anda mempunyai akses mudah kepada semua gambar, bunyi, video, dan permainan anda. Anda juga boleh menyimpan fail anda pada kad memori. Menggunakan kad memori membolehkan anda membebaskan ruang dalam memori telefon anda. Untuk mengakses menu Multimedia, sentuh  pilih **Bahan saya** daripada tab Multimedia. Anda boleh membuka senarai folder yang menyimpan semua fail multimedia anda.

PETUA! Untuk memadam sebarang fail dalam Bahan saya, sentuh  kemudian **Padam**.

Gambar

Imej saya mengandungi senarai gambar termasuk imej lalai yang dipramuatkkan pada telefon anda, imej yang anda muat turunkan dan yang diambil menggunakan kamera telefon anda.

Menghantar foto

- 1 Untuk menghantar foto hanya pilih gambar yang anda kehendaki.
- 2 Sentuh **Hantar**. Pilih antara **Mesej**, **E-mel**, **Bluetooth** atau **Blogger**.
- 3 Jika anda memilih **Mesej** atau **E-mel**, foto anda akan dilampirkan pada mesej dan anda boleh menulis dan menghantar mesej seperti biasa. Jika anda memilih **Bluetooth**, telefon anda akan mencari peranti untuk menghantarkan gambar tersebut.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimedia

Menggunakan imej

Anda boleh memilih imej untuk digunakan sebagai kertas hias dinding dan gambar skrin atau malah untuk mengenal pasti pemanggil.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Bahan saya** daripada tab Multimedia.
- 2 Sentuh **Imej saya**.
- 3 Pilih imej dan sentuh .
- 4 Sentuh **Gunakan sebagai** dan pilih antara:

Kertas hias dinding - Tetapkan kertas hias dinding sebagai skrin pengunci kekunci.

Kenalan - Peruntukkan imej pada individu tertentu dalam senarai kenalan anda supaya gambar dipaparkan apabila mereka memanggil anda.



Imej permulaan - Tetapkan imej supaya dipaparkan apabila anda menghidupkan telefon.

Imej penutup - Tetapkan imej supaya dipaparkan apabila anda mematikan telefon.

Imej panggilan keluar - Tetapkan imej supaya muncul semasa panggilan keluar.



Imej panggilan masuk - Tetapkan imej supaya muncul semasa panggilan masuk.

Mencetak imej

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Bahan saya** daripada tab Multimedia.
- 2 Sentuh **Imej saya**.
- 3 Pilih imej dan sentuh .
- 4 Sentuh **Cetak**, kemudian pilih antara **Bluetooth** dan **PictBridge**.



Memindahkan atau menyalin imej

Imej boleh dipindahkan atau disalin antara memori telefon dan kad memori. Anda mungkin hendak melakukan perkara ini untuk mengosongkan lebih ruang dalam salah satu memori atau untuk melindungi imej anda daripada kehilangan.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Bahan saya** daripada tab Multimedia.
- 2 Sentuh **Imej saya**.
- 3 Sentuh .
- 4 Pilih **Pindah** atau **Salin**.

Membuat pertunjukan slaid

Jika anda hendak melihat semua imej pada telefon anda, anda boleh membuat pertunjukan slaid supaya anda tidak perlu membuka dan menutup setiap satu imej tersebut.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Bahan saya** daripada tab Multimedia.
- 2 Sentuh **Imej saya**.
- 3 Sentuh  kemudian **Pertunjukan slaid**.

Geo-tag

Hidupkan kamera dan nikmati kemampuan perkhidmatan kamera anda yang berasaskan lokasi. Ambil gambar di mana sahaja anda berada dan tagnya bersama lokasi. Jika anda memuat naikkan gambar yang ditag pada blog yang menyokong Geo-tag, anda boleh melihat gambar tersebut dipaparkan di atas peta.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimedia

Menyemak status memori anda

Anda boleh menyemak untuk melihat berapa banyak ruang memori yang telah anda gunakan dan baki yang masih ada.


- 1 Sentuh  kemudian pilih **Bahan saya** daripada tab Multimedia.
- 2 Sentuh **Imej saya**.
- 3 Sentuh  kemudian **Pengurus memori**.

Bunyi

Folder **Bunyi saya** mengandungi Bunyi yang dimuat turun, **Bunyi lalai** dan **Rakaman suara**.

Dari sini anda boleh mengurus atau menghantar bunyi atau menetapkan sebagai nada dering.


Menggunakan bunyi

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Bahan saya** daripada tab Multimedia.
- 2 Sentuh **Bunyi saya**.
- 3 Pilih **Bunyi lalai** atau **Muat turun bunyi**.
- 4 Pilih bunyi dan sentuh ikon main, ia akan mula bermain.
- 5 Anda boleh menggunakan bunyi untuk pelbagai ton dengan memilih menu **Gunakan sebagai** .
- 6 Pilih antara **Nada dering suara**, **Nada dering video** dan **Nada mesej**.

Video

Folder **Video saya** menunjukkan senarai video yang telah anda muat turunkan atau rakam pada telefon anda.


Menonton video

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Bahan saya** pada tab Multimedia.
- 2 Sentuh **Video saya**.
- 3 Pilih video untuk dimainkan.

PETUA! KM900 menyokong kedua-dua main balik format DivX & Xvid untuk memastikan ketersediaan kandungan yang lebih hebat.

NOTA: Kabel output TV boleh dibeli secara berasingan.

Menghantar klip video


- 1 Pilih video dan sentuh .
- 2 Sentuh **Hantar** dan pilih antara **Mesej**, **E-mel**, **Bluetooth** dan **YouTube**.

- 3 Jika anda memilih **Mesej** atau **E-mel**, video klip anda akan dilampirkan pada mesej, yang anda boleh tulis dan hantar seperti biasa. Jika anda memilih **Bluetooth**, telefon anda akan mencari peranti untuk menghantarkan video tersebut.

Permainan dan Aplikasi

Anda boleh memuat turun permainan dan aplikasi baru ke telefon anda untuk menghiburkan diri anda dalam masa senggang anda.

Memainkan permainan

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Bahan saya** pada tab Multimedia.
- 2 Sentuh menu **Permainan atau Aplikasi**.
- 3 Sentuh butang **Lancarkan** untuk melancarkan permainan atau aplikasi.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia


Gunakan menu M-Toy

M-Toy mengandungi permainan denyar dipramuat yang menggunakan penerima gerakan bersepadu.

Kandungan denyar

Folder kandungan Denyar mengandungi semua fail SWF anda yang lalai dan yang dimuat turun.


Melihat fail SWF/SVG

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Bahan saya** daripada tab Multimedia.
- 2 Sentuh **Kandungan denyar**.
- 3 Pilih fail yang anda hendak lihat.

Dokumen

Daripada Dokumen dalam Bahan saya, anda boleh melihat semua fail dokumen anda. Daripada sini anda boleh melihat fail Excel, PowerPoint, Word, Text dan pdf anda.

Melihat fail

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Bahan saya** daripada tab Multimedia.
- 2 Sentuh **Dokumen**.
- 3 Pilih dokumen dan sentuh **Lihat**.

Lain-lain

Folder **Lain-lain** digunakan untuk menyimpan fail yang bukan gambar, fail audio, video, permainan atau aplikasi. Ia digunakan dengan cara yang sama sebagai folder **Dokumen**. Anda mungkin mendapati bahawa apabila anda memindahkan fail daripada komputer anda ke telefon anda bahawa ia muncul dalam folder **Lain-lain** dan bukan folder **Dokumen**.


Jika ini berlaku anda boleh memindahkannya.

Membuat filem

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Pembuat filem** daripada tab Multimedia.
- 2 Sentuh **Masukkan** untuk menambah imej.
- 3 Sentuh tab **Gaya** di bahagian atas untuk memilih gaya filem.
- 4 Sentuh tab **Bunyi** pada skrin untuk menukar bunyi, cth. untuk rakaman suara.
- 5 Sentuh butang **Pratonton** untuk melihat hasilnya.
- 6 Sentuh tab **Turutan Dimainkan** pada skrin untuk menukar turutan.
- 7 Sentuh tab **Simpan dalam** pada skrin untuk memilih tempat untuk menyimpan filem dan sentuh tab **Penggunaan** untuk memilih antara menyimpannya dan MMS.

- 8 Untuk menyimpan filem anda, tekan main dan kemudian sentuh **Simpan filem**.

Muzik

LG KM900 anda mempunyai pemain muzik terbina dalam yang membolehkan anda memainkan semua trek kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik, sentuh  kemudian pilih **Muzik** daripada Tab Multimedia. Dari sini anda boleh mengakses sebilangan folder:

Semua trek - Mengandungi semua lagu yang ada pada telefon anda.

Kegemaran - Mengandungi lagu yang telah anda simpan sebagai kegemaran.

Artis - Semak imbas koleksi muzik anda mengikut artis.

Album - Semak imbas koleksi lagu anda mengikut album.

Genre - Semak imbas koleksi muzik anda mengikut genre.

01

02

03

04

05







06


07

08

Multimedia

Memainkan lagu

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Muzik** daripada tab Multimedia.
- 2 Sentuh **Semua trek**.
- 3 Pilih lagu yang anda hendak mainkan kemudian sentuh .
- 4 Sentuh  untuk menjedakan lagu.
- 5 Sentuh  untuk melangkaui ke lagu seterusnya.
- 6 Sentuh  untuk kembali ke lagu sebelumnya.
- 7 Sentuh  untuk kembali ke menu **Muzik**.

PETUA! Untuk menukar kelantangan semasa mendengar muzik, sentuh .

Menggunakan radio

LG KM900 anda mempunyai ciri radio FM terbina dalam supaya anda boleh menala ke stesen kegemaran anda untuk didengari semasa mengembara.



NOTA: Anda perlu memasang fon kepala anda untuk mendengar radio. Masukkannya ke dalam soket fon kepala.



Mencari stesen

Anda boleh menala telefon anda ke stesen radio dengan mencari secara manual atau automatik. Stesen itu akan disimpan pada nombor saluran tertentu supaya anda tidak perlu menalanya semula. Anda boleh menyimpan sehingga 30 saluran pada telefon anda.

Untuk menala secara automatik

- 1 Sentuh  kemudian pilih **radio FM** daripada tab Multimedia.
- 2 Sentuh .
- 3 Sentuh **Imbas auto** kemudian **Ya**. Stesen yang ditemui akan diberi nombor saluran dalam telefon anda dengan memilih **Tetap**, **Langkau** dan **Berhenti**.

NOTA: Anda boleh menala secara manual kepada stesen dengan menggunakan roda yang dipaparkan di sebelah frekuensi radio.

Menetapkan semula saluran

- 1 Sentuh  kemudian pilih **radio FM** daripada tab Multimedia.
- 2 Sentuh .
- 3 Pilih **Tetapkan semula** untuk menetapkan semula saluran semasa atau pilih **Tetapkan semula semua** untuk menetapkan semula semua saluran. Jika anda menetapkan semula semua saluran, setiap saluran akan kembali ke frekuensi permulaan 87.5Mhz.

Menggunakan pemancar FM untuk memainkan muzik

KM900 boleh memancarkan frekuensi FM daripada modul pemain muzik semasa memainkan muzik. Oleh itu, anda boleh mendengar muzik pada frekuensi FM, bukan melalui pemain muzik.

01

02

03

04

05



06


07


08

Pengatur



Menambah peristiwa pada kalendar anda

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian tatal ke **Pengatur** pada tab Utiliti. Pilih **Kalendar**.
- 2 Pilih tarikh anda hendak menambah peristiwa.
- 3 Sentuh  kemudian **Jadual baru**.
- 4 Sentuh **Kategori** kemudian pilih antara **Janji temu**, **Ulang tahun** atau **Hari lahir**. Semak tarikh dan masukkan masa anda hendak memulakan peristiwa.
- 5 Untuk janji temu dan ulang tahun, anda boleh memasukkan masa dan tarikh peristiwa akan tamat dalam kotak masa dan tarikh di sebelah bawah.
- 6 Jika anda hendak menambah subjek atau nota kepada peristiwa anda, sentuh **Subjek** dan taip butiran anda.




- 7 Pilih **Tetapkan penggera** untuk menetapkan penggera bagi peristiwa. Jika anda hendak mengulangi penggera, pilih **Tetapkan ulangan**.
- 8 Sentuh  untuk menyimpan peristiwa dalam kalendar. Segi empat sama yang berwarna akan menandakan semua hari yang mempunyai peristiwa yang disimpan, dan penggera akan berbunyi pada waktu permulaan peristiwa tersebut untuk membantu anda supaya tetap teratur.

PETUA! Anda boleh menetapkan tarikh percutian dalam kalendar anda. Sentuh setiap hari daripada percutian secara individu, kemudian sentuh  dan pilih **Tetapkan cuti**. Setiap hari akan ditanda dengan warna merah.

Menukar paparan kalendar lalai anda

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian tatal ke **Pengatur** pada tab Utiliti. Pilih **Tetapan** dalam .
- 2 Sentuh **Paparan lalai** dan pilih Kalendar, Minggu, Jadual waktu, Senarai atau Semua tugas.

Menambah item pada senarai Tugas anda


- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian tatal ke **Pengatur** pada tab Utiliti.
- 2 Pilih **Tugas baru** pilih  dan sentuh **Nota**.
- 3 Pilih tarikh untuk tugas, tambah nota dan pilih tahap keutamaan: **Tinggi**, **Sederhana** atau **Rendah**.
- 4 Simpan tugas dengan memilih .

PETUA! Anda boleh membuat sandaran dan menyejajarkan kalendar anda dengan komputer anda.

Menggunakan pencari tarikh

Pencari tarikh adalah alat berguna untuk membantu anda mengira tarikh selepas jumlah bilangan hari yang tertentu, berlalu. Sebagai contoh, 60 hari daripada 10.10.09 adalah 09.12.2009.

Ini membantu anda mengesan tarikh akhir.

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian tatal ke **Pengatur** pada tab Utiliti.
- 2 Pilih **Pencari tarikh** dalam menu Pilihan.
- 3 Tetapkan tarikh yang diperlukan dalam menu **Daripada**.
- 4 Dalam tab **Selepas** tetapkan bilangan hari.

01

02

03

04

05

06


07


08

Pengatur



- 5 **Tarikh sasaran** akan ditunjukkan di bawah.

Menetapkan penggera anda

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian tatal ke **Penggera** pada tab Utiliti.
- 2 Jika anda hendak menambah penggera baru, sentuh **Penggera baru**. Jika anda hendak menetapkan penggera supaya berbunyi sekali lagi dalam masa satu jam, sentuh **Penggera cepat**.
- 3 Tetapkan masa yang anda kehendaki penggera berbunyi.
- 4 Pilih sama ada anda hendak penggera berulang, tetapkan ulangan dan jenis. Ikon menandakan hari kerja yang anda pilih.
- 5 Pilih **Bunyi Getaran** untuk memilih jenis penggera yang anda kehendaki.

- 6 Sentuh **Loceng penggera** kemudian pilih loceng. Untuk mendengar bunyi, sentuh bunyi itu, diikuti dengan .
- 7 Tambah memo kepada penggera.

Menambah memo


- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian tatal ke **Memo** pada tab Utiliti.
- 2 Sentuh **Memo baru**.
- 3 Taipkan memo anda, kemudian sentuh .


PETUA! Anda boleh mengedit memo yang sedia ada. Pilih yang hendak diedit, sentuh **Edit** dan taipkan perubahan anda.

Perakam suara

Gunakan perakam suara anda untuk merakam memo suara atau fail audio yang lain.

Merakam bunyi atau suara

- 1 Sentuh .
- 2 Sentuh **Perakam suara** dalam tab Utiliti.
- 3 Sentuh **Main** untuk memulakan rakaman.
- 4 Sentuh **Henti** untuk menamatkan rakaman.

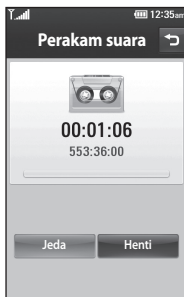

- 5 Jika anda hendak merakam semula suara, sentuh **Baru**.

Menghantar rakaman suara

- 1 Sebaik sahaja anda selesai merakam, sentuh **Hantar**.
- 2 Pilih **Mesej, E-mel** atau **Bluetooth**. Jika anda memilih **Mesej** atau **E-mel**, rakaman akan ditambah pada mesej yang anda boleh tulis dan hantar seperti biasa. Jika anda memilih **Bluetooth**, telefon anda akan mencari peranti untuk menghantarkan rakaman suara tersebut.

01

02

03

04

05



06

07


08

Pengatur

Menggunakan kalkulator anda


- 1 Daripada skrin utama pilih , kemudian tatal ke **Kalkulator** pada tab Utiliti.
- 2 Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.
- 3 Untuk pengiraan mudah, sentuh fungsi yang anda perlukan (+, -, x or ÷), diikuti dengan =.
- 4 Untuk pengiraan yang lebih rumit, sentuh  dan pilih antara **sin, cos, tan, deg, log, dll.**

Menukar unit



- 1 Daripada skrin utama pilih , kemudian tatal ke **Alat** pada tab Utiliti.
- 2 Pilih **Penukar unit**.
- 3 Pilih sama ada anda hendak menukar **Mata wang, Luas, Panjang, Berat, Suhu, Isi padu** atau **Halaju**.

- 4 Kemudian pilih unit dan masukkan nilai yang anda hendak tukar daripada.
- 5 Nilai yang sepadan akan muncul pada skrin.

Menggunakan jam randik

- 1 Daripada skrin utama, pilih , kemudian sentuh **Utiliti**.
- 2 Pilih **Jam randik**.
- 3 Sentuh **Mula** untuk memulakan pengiraan masa.
- 4 Sentuh **Pusingan** jika anda hendak merekodkan masa pusingan.
- 5 Sentuh **Henti** untuk menamatkan pemas.
- 6 Sentuh **Tetapkan semula** untuk memulakan masa sekali lagi.

Menambah bandar pada jam dunia anda

- 1 Daripada skrin utama, pilih  dan tatal ke **Jam dunia** dalam tab Utiliti.
- 2 Sentuh ikon , diikuti dengan **Tambah bandar**. Mula menaip nama bandar yang anda perlukan, dan ia akan dipaparkan pada skrin.
- 3 Sentuh bandar untuk memilihnya. Ini akan menambahkannya pada senarai Masa dunia anda.

01

02

03

04

05

06

07


08

Web

Penyemak imbas

Penyemak imbas memberi anda dunia pantas, penuh warna permainan, muzik, berita, sukan, hiburan dan banyak lagi, terus kepada telefon mudah alih anda. Di mana sahaja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.




Mengakses web

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian tatal ke **Penyemak imbas** pada tab Komunikasi.
- 2 Untuk pergi terus ke laman utama penyemak imbas, pilih **Laman utama**. Sebagai pilihan, pilih **Masukkan alamat** dan taipkan URL, diikuti dengan **Sambungkan**.

NOTA: Anda akan dikenakan kos tambahan kerana menyambung kepada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Menambah dan mengakses penanda buku

Untuk akses mudah dan cepat kepada tapak web kegemaran anda, anda boleh menambah penanda buku dan menyimpan halaman web.

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian tatal ke **Penyemak imbas** pada tab Komunikasi.
- 2 Pilih **Penanda buku**. Senarai Penanda buku anda akan muncul pada skrin.
- 3 Untuk menambah penanda buku baru, pilih  dan sentuh **Penanda buku baru**. Masukkan nama untuk penanda buku diikuti dengan URLnya.
- 4 Sentuh . Penanda buku anda akan muncul dalam senarai penanda buku.
- 5 Untuk mengakses penanda buku, hanya sentuh penanda buku, kemudian sentuh sambung.


Anda akan disambungkan kepada penanda buku.

Menggunakan pembaca RSS


RSS (Really Simple Syndication) adalah keluarga format suapan web yang digunakan untuk menerbitkan kandungan yang kerap dikemas kini seperti entri blog, tajuk berita atau podcast. Dokumen RSS yang disebut suapan, suapan atau saluran web, mengandungi sama ada ringkasan kandungan daripada web berkaitan atau teksnya yang lengkap. RSS membolehkan individu mendapatkan maklumat terkini daripada tapak web kegemarannya secara automatik iaitu lebih mudah daripada memeriksanya secara manual. Pengguna melanggan suapan dengan memasukkan pautan suapan ke dalam pembaca atau dengan mengklik ikon RSS dalam penyemak imbas yang memulakan

proses langganan. Pembaca memeriksa suapan yang dilanggan pengguna dengan kerap bagi kandungan baru dan memuat turun sebarang pengemas kinian yang ditemuinya.

Mengakses halaman disimpan

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian tatal ke **Penyemak imbas** pada tab Komunikasi.
- 2 Pilih **Halaman disimpan**.
- 3 Pilih halaman yang anda hendak lihat dan ia akan buka.

Melihat sejarah penyemak imbas anda

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian tatal ke **Penyemak imbas** pada tab Komunikasi. Pilih **Sejarah**.
- 2 Halaman web yang anda baru akses akan dipaparkan. Untuk

01

02

03

04

05

06


07

08

Web

mengakses mana-mana daripada halaman ini, hanya pilih halaman tersebut.

Menukar tetapan penyemak imbas web

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian tatal ke **Kesambungan** pada tab Tetapan.
- 2 Pilih **Tetapan penyemak imbas**.
- 3 Anda boleh mengedit **Profil, Tetapan penampilan, Cache/ Kuki, Keselamatan** atau **Tetapkan semula tetapan**.
- 4 Anda boleh menghidupkan atau mematikan perkara ini dengan menyentuh ikon suis tersebut.

Menggunakan telefon anda sebagai modem

KM900 anda juga boleh berfungsi sebagai modem untuk PC anda, memberikan anda akses kepada e-mel dan internet walaupun ketika anda tidak mempunyai sambungan

menggunakan wayar. Anda boleh melakukan ini melalui kabel USB atau melalui Bluetooth.

Menggunakan kabel USB:

- 1 Memastikan anda mempunyai LG PC Suite dipasang pada PC anda.
- 2 Sambungkan KM900 anda dan PC anda menggunakan kabel USB dan lancarkan perisian LG PC Suite.
- 3 Klik **Komunikasi** pada PC anda. Kemudian klik **Tetapan** dan pilih **Modem**.
- 4 Pilih **Modem USB Mudah alih LG** dan pilih **OK**. Ia akan muncul pada skrin sekarang.
- 5 Klik **Sambung** dan PC anda akan tersambung melalui KM900 anda.

Menggunakan Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth **Hidup** dan **Boleh dilihat** bagi kedua-dua PC dan KM900 anda.
- 2 Pasangankan PC dan KM900 anda supaya kod laluan diperlukan untuk menyambungkannya.
- 3 Gunakan **wizard sambungan** pada LG PC Suite anda untuk membuat sambungan Bluetooth yang aktif.
- 4 Klik **Komunikasi** pada PC anda. Kemudian klik **Tetapan**.
- 5 Klik **Modem**.
- 6 Pilih **Modem Standard melalui pautan Bluetooth** dan klik **OK**. Ia akan muncul pada skrin sekarang.
- 7 Klik **Sambung** dan PC anda akan tersambung melalui KM900 anda.

01

02

03

04

05

06


07

08

Tetapan.

Folder ini membiarkan anda mengadaptasikan tetapan anda untuk memperibadikan KM900 anda.

Menukar tetapan skrin anda

- 1 Daripada skrin utama, pilih  kemudian tatal ke **Tetapan paparan** pada tab Tetapan.
 - 2 Anda boleh memilih menu pilihan daripada:
 - Kertas hias dinding** - Pilih imej untuk mengunci, menghidupkan atau mematikan telefon, atau membuat atau menerima panggilan.
 - Skrin kunci** - Pilih jenis jam pada skrin kunci.
 - Fon** - Laraskan saiz dan gaya fon.
 - Lampu latar** - Pilih berapa lama lampu latar kekal hidup.
- NOTA:** Semakin lama lampu latar dibiarkan hidup, semakin banyak kuasa bateri digunakannya dan anda mungkin perlu mengemas

telefon anda lebih kerap lagi.


Kecerahan auto - Laraskan kecerahan skrin secara automatik.

Kecerahan - Laraskan kecerahan skrin.

Memperibadikan profil anda

Anda boleh menukar profil anda dengan cepat pada skrin utama. Hanya sentuh ikon ringkasan status pada bahagian atas, kemudian sentuh tab profil.


Menggunakan menu tetapan, anda boleh memperibadikan setiap tetapan profil.

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian tatal ke **Profil** pada tab Tetapan.
- 2 Pilih profil yang anda hendak edit: **Biasa**, **Senyap**, **Luar bangunan** atau **Mod penerbangan**.
- 3 Seterusnya anda boleh menukar semua bunyi dan pilihan isyarat yang tersedia dalam senarai,

termasuk **nada dering Suara/ Video, Kelantangan, Isyarat mesej** dan yang lain.

Menukar tetapan telefon anda

Nikmati kebebasan mengadaptasikan KM900 kepada keutamaan anda sendiri.

- 1 Daripada skrin utama, pilih  kemudian tatal ke **Tetapan telefon** pada tab Tetapan.
- 2 Pilih menu daripada senarai di bawah:

Tarikh & Masa - Laraskan tetapan tarikh dan masa atau pilih untuk mengemas kini masa secara automatik semasa mengembara atau untuk jimat siang.

Jimat kuasa - Pilih untuk menukarkan tetapan penjimatan kuasa yang ditetapkan kilang pada atau **Hidup** atau **MATI**

Bahasa - Tukar bahasa pada paparan KM900 anda.

Kunci kekunci auto - Kunci pad kekunci secara automatik pada skrin utama.

Keselamatan - Laraskan tetapan keselamatan anda, termasuk kod PIN dan kunci telefon bimbit

Tetapan sentuh - Tukar tetapan nilai pad sentuh.

Pengurus memori - Lihat **Menggunakan pengurus memori** untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Tetapkan semula tetapan - Menetapkan semula semua tetapan pada lalai kilang.

Maklumat telefon bimbit - Lihat maklumat teknikal KM900.

01

02

03

04

05


06

07

08

Tetapan.

Menukar tetapan sentuh anda

Daripada skrin utama, pilih  kemudian tatal ke **Tetapan telefon** pada tab Tetapan.

Getaran sentuh - Menukar jenis getaran.

Getaran - Getaran 1/2/3

Kelantangan getaran - Mengawal kekuatan getaran.


Nada sentuh - Tukar nada semasa menyentuh skrin.

Bunyi - Bunyi 1/2/3

Kelantangan nada - Mengawal kelantangan nada.

Menukar tetapan kesambungan anda

Tetapan kesambungan telah ditetapkan oleh operator rangkaian anda, jadi anda boleh menikmati telefon baru anda serta merta. Untuk Menggunakan menu ini untuk menukar tetapan anda.

Daripada skrin utama pilih  kemudian tatal ke **Kesambungan** pada tab Tetapan.

Pemilihan rangkaian - KM900 akan menyambung secara automatik kepada rangkaian keutamaan anda.

Profil internet - Tetapkan profil untuk menyambung kepada internet.

Pusat akses - Operator rangkaian anda telahpun menyimpan maklumat ini. Anda boleh menambah pusat akses baru menggunakan menu ini.

Jenis GPS - Pilih sama ada **GPS Berbantu** atau **Tersendiri**.

GPS

- Teknologi GPS menggunakan maklumat daripada satelit yang mengorbit bumi untuk mencari lokasi .
- Penerima menganggar jarak ke satelit GPS berdasarkan masa yang diambil untuk isyarat mencapainya, kemudian menggunakan maklumat tersebut untuk mengenal pasti lokasinya.
- Ia mungkin mengambil masa beberapa saat hingga beberapa minit.
- GPS Berbantu (A-GPS) pada alat mudah alih ini digunakan untuk mengambil data bantuan lokasi melalui sambungan data paket.
- Data bantuan hanya diambil daripada pelayan Perkhidmatan apabila diperlukan.

Nota : Perkhidmatan GPS mempunyai ketahanan ralat dan ia tidak boleh berfungsi dalam bangunan atau bawah tanah.

Mod sambungan USB - Segerakkan KM900 anda menggunakan perisian LG PC Suite untuk menyalin fail daripada telefon anda

TV keluar - Pilih **PAL** atau **NTSC** semasa menyambungkan KM900 anda kepada TV.

Pendaftaran Divx VOD - Menu ini digunakan untuk menjana kod pendaftaran DivX VOD. Sila kunjungi <http://vod.divx.com> untuk mendaftar dan untuk mendapatkan bantuan sokongan.

Kesambungan data paket - Tetapkan sambungan data paket.

Tetapan penyemak imbas - Tetapkan nilai yang berkaitan dengan penyemak imbas.

01

02

03

04

05

06

07

08


Tetapan.

Tetapan penstriman - Operator rangkaian anda telahpun menyimpan maklumat ini. Anda boleh mengeditnya jika anda hendak membuat perubahan.

Tetapan Java - membenarkan anda menetapkan Profil.

Menggunakan pengurus memori

KM900 anda mempunyai tiga memori yang tersedia: telefon itu sendiri, kad USIM dan kad memori luaran (yang anda mungkin perlu membeli secara berasingan). Anda boleh menggunakan pengurus memori untuk menentukan cara setiap memori digunakan dan melihat berapa banyak ruang yang tersedia.

Daripada skrin utama, pilih  kemudian tatal ke **Tetapan telefon** pada tab Tetapan. Pilih **Pengurus Memori**.

Memori biasa telefon bimbit 1/2

- Lihat memori yang tersedia pada KM900 anda untuk aplikasi MMS, E-mel, Java dan lain-lain.

Memori multimedia telefon

bimbit - Lihat memori untuk kandungan multimedia, seperti menstrim fail, filem, muzik, Gambar, Bunyi, Video dan Denyar.


Memori simpanan telefon bimbit

- Lihat memori yang tersedia pada telefon bimbit anda untuk SMS, Kenalan, Kalendar, Senarai tugas, Memo, Penggera, Sejarah panggilan, Penanda buku dan item Pelbagai.

Memori USIM - Lihat memori yang tersedia pada Kad USIM anda.

Memori luaran - Lihat memori yang tersedia pada kad memori luaran anda (yang anda mungkin perlu beli secara berasingan).

Menggunakan mod penerbangan

Hidupkan mod penerbangan dengan memilih  kemudian **Tetapan**. Sentuh **Profil** dan pilih **Mod penerbangan**.

Mod penerbangan mencegah anda daripada membuat panggilan, menyambung kepada Internet, menghantar mesej atau menggunakan Bluetooth.

Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth

Bluetooth adalah cara hebat untuk menghantar dan menerima fail kerana tiada wayar digunakan dan sambungan adalah pantas dan mudah. Anda juga boleh menyambung kepada alat dengar Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan.

Untuk menghantar fail:

- 1 Buka fail yang anda hendak hantar, yang biasa merupakan fail foto, video atau muzik.
- 2 Sentuh  dan pilih **Hantar**. Pilih **Bluetooth**.
- 3 Jika anda telah berpasangan dengan peranti Bluetooth tersebut, KM900 anda tidak akan mencari peranti Bluetooth lain secara automatik. Jika tidak, KM900 anda akan mencari peranti lain dalam lingkungan yang didayakan Bluetooth.
- 4 Pilih peranti yang anda hendak hantarkan fail dan sentuh **Pilih**.
- 5 Fail anda akan dihantar.

PETUA! Periksa bar kemajuan untuk memastikan fail anda telah dihantar.

01

02

03

04

05

06

07



08

Tetapan.

Untuk menerima fail:

- 1 Untuk menerima fail Bluetooth anda mesti ditetapkan pada **Hidup**. Lihat **Menukar tetapan Bluetooth anda** di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut.
- 2 Mesej akan menggesa anda untuk menerima fail daripada penghantar. Sentuh **Ya** untuk menerima fail.
- 3 Anda akan melihat tempat fail disimpan dan pilih untuk **Lihat** fail atau **Guna sebagai kertas hias dinding**. Fail biasanya disimpan pada folder yang berkenaan dalam Bahan saya.

Menukar tetapan Bluetooth anda

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian tatal ke **Bluetooth** pada tab Tetapan.
- 2 Sentuh .
Buat perubahan anda pada:

Maklumat peranti saya -

Masukkan nama untuk KM900 anda.

Kebolehlihatan peranti saya - Pilih untuk menjadi **Boleh dilihat**, **Tersembunyi** atau **Boleh dilihat selama 1 min**.

Mod SIM jauh pada - Aktifkan mod SIM jauh.

iSync hidup - Pilih untuk mengaktifkan iSync.

Perkhidmatan yang disokong - Pilih bagaimana menggunakan Bluetooth berkaitan dengan perkhidmatan yang berbeza.

Padam - Pilih untuk memadam profil yang dipilih.

Padam semua - Pilih untuk memadam semua profil.

Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain

Dengan memasang KM900 anda dengan peranti lain, anda boleh menyediakan sambungan

yang dilindungi kod laluan. Ini menjadikan pasangan lebih terjamin.

- 1 Periksa untuk menentukan Bluetooth anda **Hidup**. Anda boleh menukar kebolelihatan anda dengan menggunakan menu **Tetapan** .
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 KM900 anda akan mencari peranti Bluetooth. Apabila carian telah selesai **Muat semula** akan tertera pada skrin.
- 4 Pilih peranti yang anda hendak berpasangan dengan dan masukkan kod laluan, kemudian sentuh **OK**.
- 5 Seterusnya telefon anda akan menyambung dengan peranti satu lagi, yang mana anda perlu memasukkan kod laluan yang sama padanya.
- 6 Sambungan Bluetooth anda yang dilindungi kata laluan kini sudah sedia.

Menggunakan alat dengar Bluetooth

- 1 Periksa untuk menentukan Bluetooth anda **Hidup**.
- 2 Ikut arahan yang diberi bersama-sama dengan alat dengar anda untuk meletakkannya dalam mod berpasangan dan pasang peranti anda.
- 3 Alat dengar akan dihidupkan kepada profil Alat dengar secara automatik.
- 4 Sentuh **Tanya sentiasa** atau **Benarkan tanpa menanya**.

PETUA! Lihat halaman 28 untuk mendapatkan butiran mengenai **mod jawapan BT** supaya anda boleh mengawal cara anda menjawab panggilan apabila alat dengar Bluetooth anda disambungkan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

Pengurus Wayarles membenarkan anda untuk menguruskan WiFi Internet pada peranti anda. Ia membenarkan telefon untuk menyambung ke rangkaian wayarles tempatan, atau mengakses Internet secara wayarles. Wi-Fi adalah lebih cepat dan mempunyai liputan yang lebih luas daripada teknologi wayarles Bluetooth.

NOTA: KM900 menyokong penyulitan WEP, WPA-PSK/2 dan bukan penyulitan EAP, WPS.

Jika pembekal khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian menetapkan penyulitan untuk keselamatan rangkaian, anda harus mengisi kunci dalam tettingkap pop-timbul. Jika penyulitan tidak ditetapkan, tettingkap pop-timbul tidak ditunjukkan. Anda boleh mendapatkan kunci daripada pembekal khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian.

1. Cara menyediakan Wi-Fi

- 1 Wi-Fi Hidup
- 2 Carian AP (Pusat Akses)
 - Mencari AP yang ia boleh menyambung.
- 3 Sambung AP
 - Menyambung kepada AP yang dikehendaki daripada senarai carian AP.
 - Jika AP adalah jenis keselamatan WEP atau WPA-PSK/2, masukkan kunci keselamatan.

2. Sokongan profil rangkaian Wi-Fi

- 1 Sokongan profil Wi-Fi (cara untuk menyambung kepada AP yang kerap digunakan atau AP Tersembunyi)
 - 1) Jika AP tidak kelihatan dalam senarai carian, anda boleh menyambung kepadanya dengan menyimpannya

- sebagai profil.
- 2) Menyimpan AP yang kerap digunakan sebagai profil memudahkan anda memasukkan kunci Keselamatan semasa menyambung ke AP yang mempunyai jenis Keselamatan tersebut.
 - 3) Jika AP tidak menyokong DHCP, anda boleh menyambung ke AP dengan menggunakan alamat IP statik.
- 2** Perihal setiap medan dalam profil Wi-Fi.
- 1) Nama rangkaian: SSID (ID)
 - 2) Jenis keselamatan: sokongan WEP, WPA-PSK/2.
 - 3) Kunci keselamatan: menyimpan kunci keselamatan.
 - 4) Tetapan IP/DNS: ini membenarkan anda menetapkan kepada Automatik atau Statik bergantung kepada sama ada AP menyokong DHCP. Untuk Statik, masukkan nilai medan alamat IP dan pelayan DNS untuk digunakan dengan alamat IP statik semasa menyambung.
- 3** Cara menyimpan profil Wi-Fi
- 1) Pilih Rangkaian disimpan daripada menu Pilihan, kemudian pilih rangkaian Baru dan masukkan nilai ke dalam setiap medan.
 - 2) Anda mungkin boleh memilih dan menyimpan senarai carian AP dengan memilih Wi-Fi Hidup dan kemudian Muat semula (Mencari AP).
 - 3) Setelah menyambung dengan AP dengan jenis Keselamatan ini, profil akan disimpan secara automatik.

01

02

03

04

05

06

07

08

Naik taraf Perisian

Naik taraf Perisian

Program Naik Taraf Perisian Telefon Mudah Alih LG

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pemasangan dan penggunaan program ini, sila kunjungi <http://update.lgmobile.com>.

Ciri ini membolehkan anda menaikkan taraf perisian anda ke versi yang terkini dengan cepat dan mudah melalui Internet tanpa perlu mengunjungi pusat perkhidmatan kami.

Oleh kerana program naik taraf perisian telefon mudah alih memerlukan perhatian anda yang sepenuhnya sepanjang proses naik taraf tersebut, sila pastikan anda memeriksa semua arahan dan nota yang tertera pada setiap langkah sebelum meneruskan ke langkah seterusnya. Sila ambil perhatian bahawa dengan mencabut

kabel komunikasi data USB atau bateri semasa naik taraf boleh merosakkan telefon mudah alih anda secara serius. Oleh kerana pengilang tidak bertanggungjawab ke atas kehilangan data semasa proses naik taraf, anda dinasihati untuk menyandarkan sebarang maklumat penting terlebih dahulu untuk disimpan dengan selamat.

Aksesori

Terdapat pelbagai aksesori yang tersedia untuk telefon mudah alih anda, yang mungkin dijual secara berasingan. Anda boleh memilih pilihan ini bergantung pada keperluan komunikasi peribadi anda. Rujuk kepada penjual tempatan untuk ketersediaan. **(Item yang dihuraikan di bawah mungkin pilihan.)**

Pengecas



Kabel data dan CD

Sambung dan segerakkan KM900 dan PC anda.



Bateri



Alat Dengar Stereo



Panduan Pengguna

Dapatkan maklumat lanjut mengenai KM900 anda.



01

02

03

04

05

06

07

08

NOTA:

- Sentiasa gunakan aksesori LG yang tulen.
- Kegagalan berbuat demikian mungkin membatalkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

Perkhidmatan rangkaian

Telefon wayarles yang digambarkan dalam panduan ini diluluskan untuk digunakan pada rangkaian E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 dan W-CDMA.

Sebilangan ciri yang dimasukkan dalam panduan ini disebut Perkhidmatan Rangkaian. Ini adalah perkhidmatan khas yang anda aturkan melalui pembekal khidmat wayarles anda. Sebelum anda boleh mengambil kesempatan ke atas mana-mana Perkhidmatan Rangkaian ini, anda perlu melanggannya melalui pembekal khidmat anda dan mendapatkan arahan untuk penggunaannya daripada pembekal khidmat anda.

Pendaftaran Divx VOD

Jana kod pendaftaran DivX VOD. Sila lawati <<http://vod.divx.com/>> untuk pendaftaran dan sokongan teknikal.

Data teknikal

Umum

Nama produk: KM900

Sistem: E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/WCDMA

Suhu Ambien

Maks: +55°C (menyahcas)
+45°C (mengecas)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

8, January, 2009

Signature of representative

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

Sila baca garis panduan mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Tertentu (SAR) Telefon mudah alih model KM900 ini telah direka untuk mematuhi keperluan keselamatan yang berkuat kuasa untuk pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi

SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan pemancaran telefon pada aras kuasa tertinggi yang diperakui dalam semua jalur frekuensi yang digunakan.

- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya Antarabangsa mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (ICNIRP) ialah 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh 10 gram tisu.
- Nilai SAR yang tertinggi untuk telefon model ini yang diuji oleh DASY4 untuk penggunaan pada telinga ialah 0.602 W/kg (10g) dan apabila di pakai pada badan ialah 0.646 W/Kg(10g).

- Maklumat data SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas satu 1 gram tisu.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model telefon tertentu ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin merbahaya.

- Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang berkelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.
- Matikan telefon di sebarang kawasan anda dikehendaki berbuat demikian mengikut peraturan khas. Contohnya, jangan gunakan telefon dalam hospital kerana ia boleh menjejaskan peralatan perubatan sensitif.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

- Jangan kendalikan telefon anda dengan tangan yang basah apabila ia sedang dicas. Ia mungkin menyebabkan kejutan elektrik dan kerosakan yang serius kepada telefon anda.
- Jangan cas telefon bimbit berdekatan bahan mudah terbakar kerana telefon bimbit tersebut boleh menjadi panas dan menyebabkan bahaya api.
- Gunakan hanya kain kering untuk membersihkan bahagian luar unit (jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).
- Jangan caj telefon semasa ia berada di atas kain hiasan.
- Telefon haruslah dicas di kawasan pengudaraan yang baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketuk skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Gunakan aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.
- Jangan gunakan telefon atau aksesori di tempat yang sangat lembap seperti kolam, rumah hijau, solarium atau persekitaran tropik, ia mungkin menyebabkan kerosakan kepada telefon dan menyebabkan waranti tidak sah.

Pengendalian telefon yang cekap

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mengalami gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dsb.

Keselamatan di jalan raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan tempat anda memandu

- Jangan gunakan telefon pegangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia boleh menyebabkan beg udara gagal berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius jika tidak berfungsi dengan betul.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa kelantangannya berada pada paras yang berpatutan supaya anda sedar akan persekitaran anda. Ini amat penting terutamanya semasa berhampiran dengan jalan.

Elakkan kerosakan kepada pendengaran anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Oleh itu kami menyarankan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan

telefon bimbit terlalu hampir dengan telinga anda. Kami juga menyarankan bahawa kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

Bahagian-bahagian Kaca

Sesetengah bahagian peranti mudah alih anda diperbuat daripada kaca. Kaca ini boleh pecah jika peranti mudah alih anda dijatuhkan pada permukaan keras atau menerima hentaman kuat. Jika kaca pecah, jangan sentuh atau cuma mengalihkannya. Berhenti menggunakan peranti mudah alih anda sehingga kaca digantikan oleh pembekal khidmat yang sah.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di tempat peletupan sedang dijalankan. Perhatikan sekatan, dan patuhi sebarang undang-undang atau peraturan.

Suasana berpotensi letupan

- Jangan gunakan telefon anda di tempat pengisian minyak.
- Jangan gunakannya berhampiran dengan bahan api atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan dalam petak kenderaan anda yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda.

Dalam kapal terbang

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki sebarang kapal terbang.
- Jangan gunakannya apabila mendarat tanpa keizinan anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia mengandungi bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia ditanggalkan.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak harus bergantung kepada telefon semata-mata untuk panggilan kecemasan Periksa dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sentuhan logam pada bateri sentiasa bersih.
- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti dalam bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula apabila boleh. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah tangga.

- Jika anda perlu menggantikan baterai, bawa ia ke pusat servis Elektronik LG atau penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Sentiasa tanggalkan pengecas daripada soket dinding selepas telefon dicaskan sepenuhnya untuk menjimatkan penggunaan kuasa yang tidak perlu.

Penyelesaian Masalah

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Anda mungkin perlu menghubungi pembekal khidmat anda untuk sesetengah masalah, tetapi kebanyakan daripadanya adalah mudah untuk anda perbaiki sendiri.

Mesej	Kemungkinan punca	Kemungkinan penyelesaian
Ralat SIM	Tiada kad SIM dalam telefon atau ia dimasukkan secara tidak betul.	Pastikan kad SIM dimasukkan dengan betul.
Tiada sambungan rangkaian	Isyarat lemah Di luar kawasan rangkaian GSM	Bergerak ke arah tingkap atau ke kawasan terbuka. Periksa peta liputan pembekal khidmat.
Kod tidak sepadan	Untuk menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya sekali lagi.	Hubungi Pembekal Khidmat anda.
Fungsi tidak dapat ditetapkan	Tidak disokong oleh Pembekal Khidmat, atau pendaftaran diperlukan	Hubungi Pembekal Khidmat anda.
Panggilan tidak tersedia	Ralat dailan Kad SIM baru dimasukkan Had maksimum bayaran dicapai	Rangkaian baru tidak dibenarkan. Semak sekatan baru. Hubungi Pembekal Khidmat atau tetapkan semula had melalui PIN 2.

Mesej	Kemungkinan punca	Kemungkinan penyelesaian
Telefon tidak boleh dihidupkan	Kekunci Hidup/Mati tidak ditekan secukupnya Bateri kosong Sesentuh bateri kotor	Tekan kekunci Hidup/Mati ke bawah selama sekurang-kurangnya dua saat. Mengecas bateri. Bersihkan sesentuh.
Ralat pengecasan	Bateri habis terus	Caskan bateri.
	Suhu di luar julat	Pastikan suhu ambien sesuai, tunggu sebentar, dan kemudian cas lagi.
	Masalah hubungan	Periksa bekalan kuasa dan sambungan kepada telefon. Periksa sesentuh bateri dan bersihkannya jika perlu.
	Tiada voltan utama	Plag masuk ke soket lain atau periksa voltan.
	Pengecas rosak	Jika pengecas tidak menjadi panas, gantikannya. Hanya gunakan aksesori LG yang tulen.
	Salah pengecas	Gantikan bateri.
	Bateri rosak	
Telefon kehilangan rangkaian	Isyarat terlalu lemah	Sambungan semula kepada pembekal khidmat lain adalah automatik.
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi nombor Dailan tetap dihidupkan.	Periksa tetapan.



视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

KM900 用户指南



恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG
KM900 手机，它采用了最新的数碼移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

设置 01

主屏 02

基本功能 03

高级功能 04

管理功能 05

网络 06

设置 07

配件 08

内容

设置

开始了解您的手机.....	8
安装 SIM 卡和电池.....	10
存储卡.....	12

主屏

触摸屏提示.....	14
自定义主屏.....	15
快速键.....	16
触摸屏.....	17
使用多任务功能.....	21

基本功能

通话.....	22
拨打电话或视频电话.....	22
致电电话本中的联系人.....	22
接听和拒绝电话.....	22
通话选项.....	23
调节音量.....	24

单键拨号.....	24
拨打第二个电话.....	24
关闭 DTMF.....	25
使用呼叫转接.....	26
使用呼叫限制.....	26
更改常用通话设置.....	27
更改视频通话设置.....	27

信息.....	28
信息.....	28
发送信息.....	28
进入文本.....	29
T9 预测.....	29
Abc 手动.....	29
更改电子邮件设置.....	29
信息文件夹.....	30
使用模板.....	30
使用图释.....	31
更改文本信息设置.....	31
更改多媒体信息设置.....	32

高级功能

相机.....	33	多媒体.....	45
拍照后.....	33	图片.....	45
了解取景器.....	34	发送照片.....	45
使用闪光灯.....	35	使用图像.....	45
调节曝光.....	35	打印图像.....	46
使用高级设置.....	36	移动或复制图像.....	46
使用内置相机.....	38	创建幻灯片.....	46
摄像机.....	39	相片定位.....	47
拍摄视频后.....	39	查看内存状态.....	47
了解取景器.....	40	声音.....	47
调节曝光.....	41	使用声音.....	47
使用高级设置.....	41	视频.....	47
在电视上观看视频.....	42	发送视频剪辑.....	48
照片和视频.....	43	游戏和应用程序.....	48
查看视频或照片时使用缩放.....	43	玩游戏.....	48
观看视频时调节音量.....	43	使用 M-Toy 菜单.....	48
将照片设为墙纸.....	43	Flash 内容.....	48
编辑照片.....	43	查看 SWF/SVG 文件.....	48
		文档.....	49
		查看文件.....	49
		其它.....	49

内容

创建电影.....	49
音乐.....	50
播放歌曲.....	50
使用收音机.....	50
搜索电台.....	51
重设频道.....	51

管理功能

管理器.....	52
将事件添加到日历中.....	52
更改默认日历视图.....	52
向任务列表添加项目.....	53
使用日期计算器.....	53
设置闹钟.....	54
添加备忘录.....	54
语音备忘录.....	54
录制声音或语音.....	55
发送录音.....	55
使用计算器.....	55
换算单位.....	56

使用秒表.....	56
向世界时间添加城市.....	56

网络

浏览器.....	57
访问网页.....	57
添加并访问书签.....	57
使用 RSS 阅读器.....	58
访问已保存页面.....	58
查看浏览器历史记录.....	58
更改网络浏览器设置.....	59
将手机用作调制解调器.....	59
访问 Google 地图.....	60

设置

更改屏幕设置.....	61
更改情景模式.....	61
更改手机设置.....	62
更改触摸设置.....	62
更改连接设置.....	63
使用内存管理器.....	64

使用飞行模式	65
使用蓝牙发送和接收文件	65
更改蓝牙设置	66
与其它蓝牙设备配对	66
使用蓝牙耳机	67
Wi-Fi	68
软件更新	70
配件	71
网络服务	72
技术参数	72
准则	
关于安全有效使用手机的准则	74
故障诊断	80

开始了解您的手机

电池释放按钮

免提或立体声耳机连接器

电源键

开机/关机。

听筒

近程传感器

内置相机


结束键

- 拒接来电。
- 按一次返回主屏。

多任务键

通话键

拨打电话号码并接听来电。

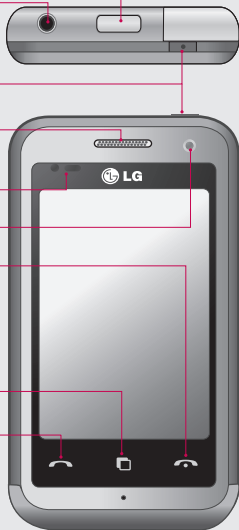

⚠ 警告：在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的LCD屏幕及触摸屏的功能。不要在LCD的进程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。



充电器, 数据线 (USB
数据线)

提示: 连接 USB
数据线之前, 请等
到手机开机并注册
网络。



音量键

- 屏幕处于待机模式时:
按键音音量。
- 在通话过程中: 耳机音
量调节。
- 播放曲目时: 连续控制
音量。

相机键

- 长按该键直接转到相机
菜单。

01

02

03

04

05

06

07

08

安装 SIM 卡和电池

1 卸下电池盖

按住手机顶部的电池释放按钮，将电池盖滑出。



2 取出电池

抬起电池顶端，小心将电池从电池室取出。




⚠ 警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

⚠ 警告：使用 GPS、Wi-Fi 或蓝牙时，不要打开电池盖。天线置于电池盖上。

3 安装 SIM 卡

将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 SIM 卡，请向外轻推即可。

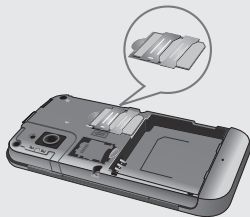


4 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池底部，直至电池卡入到位。



5 滑开 KM900 侧面的充电器连接装置盖。插入充电器并插入电流插座。只有屏幕上显示“电量已满”信息，KM900 充电才完成。

备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。忽略第一次出现的“电量已满”信息，将手机电池充整整一个晚上（或最长 14 个小时）。

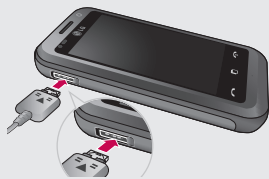

01

02

03

04

05

06

07

08

存储卡





安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

备注：存储卡是可选配件。

将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。请如图指示。


⚠ 警告：将存储卡滑入插槽，否则会损坏存储卡。

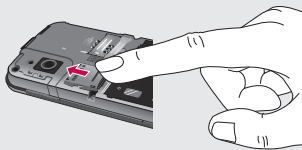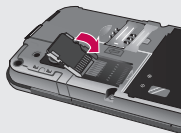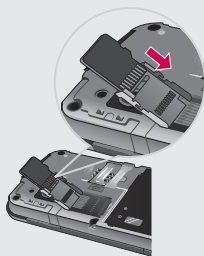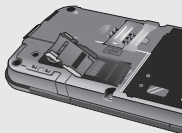

格式化存储卡

您的存储卡已格式化。如果没有，您需要在使用的先对其进行格式化。


备注：格式化将删除所有文件。

- 1 从主屏中，选择 ，然后从“设置”选项卡中选择**手机设置**。
- 2 滚动并点触存储器管理器，然后滚动并选择外部存储器。
- 3 点触**格式化**，然后确认选择。
- 4 输入密码（如果已设置）。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

传输电话本

将电话本从 SIM 卡传输到手机：

- 1 从“通信”选项卡滚动到**电话簿**，选择 ，然后选择**更改位置**。
- 2 点触**复制到手机**。
- 3 选择**全部标记**，或逐个选择姓名，然后点触**复制到手机**。

01

02

03

04

05

06

07

08

主屏

您可以通过此屏幕进入菜单选项、拨打电话、查看手机状态等。

触摸屏提示


您也可以在主屏上熟悉使用触摸屏。

要选择项目，请点触图标中心位置。

- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。
- 屏幕灯关闭后，按电源键或长按触摸屏上的解锁/锁定键可以返回主屏。
- 不使用 KM900 时，将返回锁定屏幕。
-

自定义主屏

- 1 快捷键主屏
- 2 小工具主屏 (活动)
- 3 电话本主屏
- 4 多媒体主屏

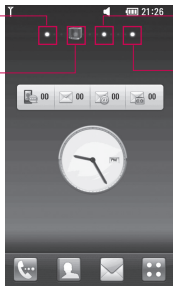

- **与 KM900 互动** - 用户界面基于四种不同类型的主屏提供。要在不同的主屏之间切换，从左到右或从右到左快速摩擦屏幕即可。
- **主屏自定义** - 对于每种类型的主屏，您可以通过长按屏幕添加和删除对象，若已添加，则可以长按其中的一个对象来执行添加和删除操作。



01

02

03

04

05

06

07


08

主屏

快速键

通过主屏上的快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。



点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。使用标准键盘输入数字，然后点触语音呼叫或轻触 。

要向此号码拨打视频电话，请在输入号码后点触**视频通话**。



点触可以打开电话本。要搜索您要呼叫的号码，请使用键盘输入联系人姓名。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。



点触可以进入**信息**选项菜单。在此，您可以创建新的短信。



点触可以打开完整顶层菜单，该菜单被划分为四个类别。

触摸屏

KM900 触摸屏上的控件会动态更改，具体取决于您执行的任务。

打开应用程序

要打开任何应用程序，轻触其图标即可。



滚动

来回拖动即可滚动。在主屏上，如访问网页时，您还可以上下滚动。



01

02

03

04

05

06


07

08

主屏

放大或缩小

查看照片、网页或地图时，您可以放大或缩小。收放五指。

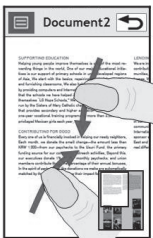

查看状态栏

状态栏使用不同的图标显示各种条件，如信号强度、新信息、剩余电量以及蓝牙或数据连接是否已激活。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	说明
	无服务
	2G
	3G
	边缘
	HSDPA
	Wi-Fi 打开
	蓝牙信息
	蓝牙单声道免提耳机
	蓝牙单声道立体声耳机
	蓝牙立体声耳机
	蓝牙单声道耳机
	蓝牙打开
	通过蓝牙打印

图标	说明
	蓝牙传输
	蓝牙可见性
	蓝牙音乐
	正在下载
	下载完成。
	下载已取消。
	通话选项
	互联网
	正在搜索
	呼叫转接
	拒接来电
	安全性
	耳机
	所在时区
	正在漫游
	闹钟
	日程表 (日历)
	多项工作
	音乐已暂停

01

02

03

04

05

06

07


08

主屏

图标	说明
	正在播放音乐
	正在播放 FM 收音机
	正在发送电子邮件
	收到电子邮件
	彩信
	正在发送彩信
	收到彩信
	正在发送短信
	新语音邮件
	新信息
	信息发送失败
	新电子邮件
	Push 信息
	飞行模式
	户外
	静音
	自定义铃声 1-10
	先振动后响铃
	响铃并振动

图标	说明
	外部存储器
	电池状态
	电视输出

使用多任务功能

点触多任务硬件  可打开**多任务**菜单。在此，您可以查看正在运行的多个应用程序并通过一次点触即可访问它们。



01

02

03

04

05

06




07



08


通话

提示! 轻按电源键锁定触摸屏，避免意外拨出电话。



拨打电话或视频电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 在键盘上键入号码。要删除一个数字，请按清除键。
- 3 点触  键拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触  键。


提示! 要输入+以拨打国际电话，请点触  两次，或长按 。


提示! 通过点触 ，您可以保存号码、发送信息、搜索电话簿。

致电电话本中的联系人


- 1 从主屏点触  以打开电话本。
- 2 在联系人列表间滚动，或点触  输入您要呼叫的联系人首字母。
- 3 从列表点触您要呼叫的联系人，如果该联系人有多个号码，请选择您要使用的号码。
- 4 点触语音呼叫或视频通话。

接听和拒绝电话


电话铃响起时，按  硬键接听。

按  硬键拒接来电。

通话选项

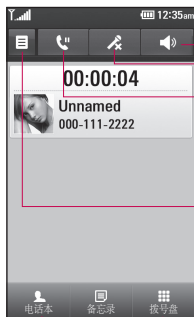


扬声器 - 点触  打开手机扬声器。

静音 - 点触  关闭麦克风，与您通话的对方将听不到您的声音。

保持 - 点触  保留通话。

选项 - 从列表中选择其它来电选项，包括“新建备忘录”和“转到信息”，以便您在通话过程中查看信息和电话本。您可以通过点触结束通话来结束通话。

 - 点触可以打开数字键盘以键入数字，例如，呼叫呼叫中心或其它自动电话服务时。

 - 在通话过程中添加备忘录。

 - 在通话过程中搜索联系人。

01

02

03

04

05

06

07

08


通话


调节音量

要调节通话过程中的音量，请使用手机右侧的向上和向下按钮。




单键拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 从主屏点触  以打开电话簿。
- 2 点触 ，选择**快速拨号**。
- 3 语音邮件已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 4 此时将打开联系人列表。点触要指定到该号码的联系人电话号码一次，以选择该联系人。

要拨打快速拨号号码，请从主屏点触 ，然后按住为其指定的号码，直到屏幕上显示该联系人。无需点触语音呼叫即自动拨出电话。

拨打第二个电话


- 1 在第一个通话过程中，点触 ，选择您要拨打的号码。
- 2 拨打号码或搜索联系人。
- 3 点触  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 5 要结束其中一个通话或全部结束，请按 。



备注：您需要对每通电话付费。

关闭 DTMF

DTMF 允许您使用自动通话中的数字命令导航。DTMF 默认为打开。

要在通话过程中关闭它（记下某个电话号码），请点触 , 然后选择停用双音多频。”

查看通话记录

从主屏点触 , 然后点触“通信”选项卡中的近期记录。

从以下选项中选择：


所有记录 - 查看所有已拨电话、已接来电和未接来电的完整列表；仅限语音通话；视频通话和信息。

未接来电 - 查看您没接到的所有电话的列表。

仅限通话 - 查看所有您拨打及未接来电的列表。

仅限信息 - 查看您收到或发出文本和多媒体信息的号码。

仅限视像通话 - 查看所有视频通话的列表。

提示！ 从通话记录中点触  及**全部删除**以删除所有录制的项目。

提示！ 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

01

02

03

04

05


06

07

08

通话


使用呼叫转接

- 1 点触  并选择“设置”选项卡中的**通话设置**。
- 2 点触**呼叫转接**，然后选择**语音通话**和/或**视频通话**。
- 3 选择转接电话的情况：转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无法接通时转接。
- 4 点触**启动**以启动。
- 5 输入要转接至的号码。

备注：转接呼叫将收取一定费用。有关详细信息，请联系您的网络运营商。


提示！ 要关闭所有通话转接，请从呼叫转接菜单中选择全部停用。

使用呼叫限制

- 1 点触  并选择“设置”选项卡中的**通话设置**。
- 2 点触**呼叫限制**，然后选择**语音通话**和/或**视频通话**。
- 3 选择以下五个选项中的一项或所有项：
所有拨电
国际电话
主国以外的国际拨电
所有来电
国际漫游时来电
- 4 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

提示！ 选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

更改常用通话设置

- 1 点触  并选择“设置”选项卡中的**通话设置**。
- 2 点触**共同设置**。此菜单允许您更改以下设置。

拒接来电 - 向左滑动开关以选择**开**。您可以点触**拒绝列表**选择所有通话、特定联系人或群组，或来自未注册号码的呼叫（即，不在您电话本中的联系人）。

发送本机号码 - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。


自动重拨 - 向左滑动开关为**开**，向右滑动开关为**关**。

分钟提示 - 向左滑动开关为**开**，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。

蓝牙接听模式 - 选择**免提**可使用蓝牙耳机接听来电，或选择**手机**按手机任意键接听来电。

保存新号码 - 选择**开**或**关**以保存新号码。

更改视频通话设置

- 1 从主屏中点触 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**通话设置**。
- 2 点触**视频通话设置**，然后针对视频通话选择不同设置。确定是使用静态图像还是选择一个，以及/或者在进行视频通话时是否要打开镜像以在屏幕上看到自己。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息


信息

KM900 将短信、彩信结合到一个直观易使用的菜单中。


有两种方式进入信息中心：

- 1 从主屏点触  或 ，然后滚动到“通信”选项卡下的**信息**。

发送信息

- 2 点触 ，然后点触新建信息打开空白信息。
- 3 点触**收件人**输入收件人号码，或打开电话本或收藏夹。您可以添加多个联系人。完成后，点触下面的信息框开始撰写信息文本。
- 4 输入文本后，您可以通过点触信息顶部的发送按钮发送短信。

提示！ 您将按每个收件人每条文本信息 160 个字符付费。

- 5 点触  插入添加文本模板、多媒体模板、表情符、姓名和号码、新幻灯片、主题或签名。


警告： 160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于短信编码方式。


警告： 如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。


进入文本


键盘

 点触可以打开 T9 预测文本。


 点触以更改编写语言。

 点触以在数字、符号和文本键盘间切换。

使用  以各种文本输入模式（例如，大写字母或小写字母）在不同键盘间滚动。

要输入空格，请点触 。

T9 预测

在 T9 模式中，您将看到 。

T9 模式使用内置字典，根据您点触按键的顺序识别您写入的内容。只需点触与您要输入的字母关联的数字键即可，随着您的键入内容，字典将预测您想要使用的单词。


例如，依次按 8、3、5、3、7、4、6、6 和 3 输入“telephone”。

Abc 手动

在 Abc 模式中，要输入字母，您必须重复点触按键。例如，要写入“hello”，需要点触两次 4、两次 3、三次 5，再点触三次 5，最后点触三次 6。

更改电子邮件设置

您可以根据个人需要更改电子邮件设置。

- 1 从主屏点触 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**信息设置**。
- 2 选择**电子邮件**。
- 3 您可以调整以下设置：

电子邮件帐户 - 管理您的电子邮件帐户。

允许回复电子邮件 - 选择是否允许发送已读确认信息。

请求回复电子邮件 - 选择是否要请求读取确认邮件。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

读取间隔时间 - 选择 KM900 检查新电子邮件信息的频率。

转发或回复时包括信息 - 选择在回复时是否要包括原始邮件。

包含附件 - 选择在回复中是否包含原始附件。

漫游时自动检索 - 选择在国外（漫游）时是否自动检索邮件。

新电子邮件通知 - 选择收到新电子邮件时，是否以弹出信息的形式进行通知。

签名 - 创建电子邮件签名并打开此功能。

信息文件夹

您可以识别 KM900 中的文件夹结构，完全无需进行说明。如果设置电子邮件帐户，您可以为每个帐户设置不同文件夹。

收件箱 - 接收到的所有信息将放置在收件箱中。在此，您可以查看和删除信息，还提供一些其它功能。

发件箱 - 这是发送信息时的临时存储文件夹。

已发送 - 您发送的所有信息将放置在此文件夹。

草稿箱 - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此文件夹中。

线程框 - 通过 Messenger 与其它方交换的信息。您可以同时保存图片和信息。

我的文件夹 - 创建文件夹以存储信息。

使用模板

为您最常使用的短信和彩信创建模板。手机中已包含一些模板，您可以对其进行编辑。

- 1 写新信息时，您可以从选项菜单中的**插入**进入**模板**。
- 2 选择**文本模板**或**多媒体模板**。您可以添加、编辑、删除或删除所有模板。要编辑信息，

请选择并进行修改，然后点触模板。

使用图释

使用图释，使您的信息更具趣味性。手机中已有一些常用图释。

- 1 写新信息时，您可以从选项菜单中的**插入**进入**表情符**。
- 2 您可以通过点触**新图释**添加新图释。

更改文本信息设置

KM900 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改这些设置。滚动到“设置”选项卡下的**信息设置**，然后点触**文本信息**。您可以更改以下内容：

文本信息中心 - 输入信息中心的详细信息。

发送报告 - 向左滑动开关，在对方收到您发送的信息时接收确认。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

信息类型 - 将文本转换为**语音**、**传真**、**X.400** 或**电子邮件**。

字符编码 - 选择符号编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

将长文本另发送为 - 选择是以多条短信还是一条彩信发送长信息。

Microsoft Exchange 电子邮件

电子邮件地址 - 输入帐户的电子邮件地址。

服务器地址 - 输入帐户的服务器地址。

用户名 - 输入帐户的用户名。

密码 - 输入帐户密码。

域 - 输入域(任意)。

要同步的邮件日期 - 选时间同步邮件。

使用 SSL - 选择是否使用SSL

网络设定 - 选择网络设定。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

保存在“已发送”中 - 选择是否将电子邮件保存到服务器。

Push - 选择是否用Push电子邮件。

提示! 如开启WiFi, 电邮会以WiFi接收。

更改多媒体信息设置

KM900 已预定义信息设置, 因此, 您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改这些设置。在**设置**选项卡中选择**信息设置**和**多媒体信息**。您可以更改以下内容:

读取模式 - 选择**本地网络**或**漫游网络**。如果选择“手动”, 您将仅接受有关彩信的通知。之后, 您可以决定是否要完整下载它们。

备注: 漫游时, 如果下载彩信将产生一定费用。

发送报告 - 选择是否允许请求发送报告。

已读回执 - 选择是否允许发送已读回执。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。


发送时间 - 选择信息发送前的等待时间。

多媒体信息中心 - 输入信息中心的详细信息。

相机

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称将显示在右侧，同时还显示四个图标。

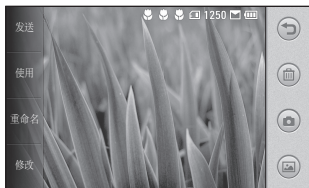

发送 点触可以 **信息、电子邮件、蓝牙或博客** 发送照片。有关发送信息的信息，请参阅，有关使用蓝牙发送和接收文件的信息，请参阅。

备注：漫游时，如果下载彩信将产生一定费用。


使用 点触以将图像用作墙。

重命名 点触以编辑选定图片的名称。

修改 点触各种工具以编辑图像。

 点触以返回上一个菜单。

 点触以删除图像。

 点触以立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。

 点触以查看保存的图片库。

01

02

03

04

05


06

07

08

相机


了解取景器

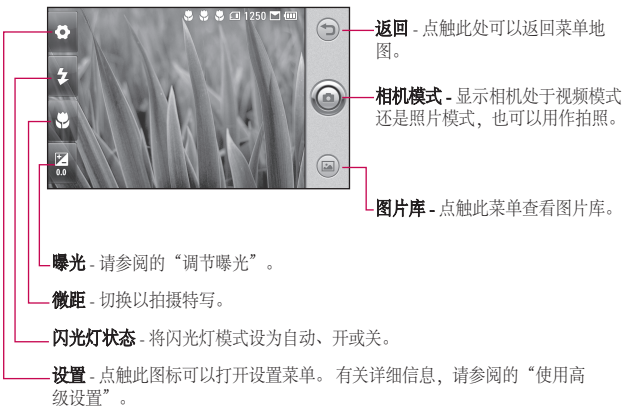

提示！ 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。

使用闪光灯

默认闪光灯设置为“自动”，还提供了其它选项。

1 选择取景器左侧的  进入闪光灯子菜单。

2 有三个闪光灯选项：

自动 - 相机将自动评估拍摄好照片所需的光照条件，并在需要时使用闪光灯。

始终关闭 - 相机从不使用闪光灯。此选项有助于节省电池电量。

始终开 - 相机始终打开闪光灯。



3 点触所需选项时，闪光灯菜单将自动关闭，以便您立即拍照。

4 取景器中的闪光灯状态图标将根据您设置的新闪光灯模式而更改。

调节曝光

曝光定义图像的深浅区域差别。对比度低的图像显示模糊，而对比度高的图像则显示更为清晰。

1 点触 。

2 沿滚动条滑动对比度指示器， 对应对比度更低、更模糊的图像， 对应对比度更高、更清晰的图像。

01

02

03

04

05

06

07

08

相机

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

滚动转盘，您可以更改相机设置。选择选项后，点触**确定**按钮。

转换至 - 要自拍，请转换至 LG KU990 的内置相机。您还可以在相机模式和摄像机模式之间切换。

图像大小 - 更改照片大小以节约更多存储空间，或为联系人拍摄合适大小的图片。请参阅的**更改图像大小**。

色彩效果 - 选择要对新照片使用的色彩效果。请参阅的**选择色彩效果**。

白平衡 - 从以下选项中选择：**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**和**阴天**。

计时器 - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从**关**、**3秒**、**5秒**或**10秒**中选择。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

拍摄模式 - 选择连拍模式。

ISO - ISO 确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。选择 ISO 值5：**自动**、**100**、**200**、**400**和**800**。

图像质量 - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。质量越精细，照片越清晰。同时文件更大，这意味着手机内存可保存的照片数更少。

已用存储器 - 选择是将照片保存到“手机内存”还是“外部存储器”。

隐藏图标 - 选择手动还是自动隐藏相机设置图标。

图像稳定器 - 您可以稳定相机以拍摄照片。

自动对焦 - 选择相机对焦方式。从以下选项选择：**单点测光**、**手动**和**人脸跟踪**。

快门声音 - 从四种快门声音中选择一种。

网格视图 - 从**关**、**2x2 网格**或**3x3 网格**中选择。

图像定位 - 开/关

重置 - 重置所有相机默认设置。

提示! 退出相机时，除图像大小和图像质量外，所有设置将恢复回默认设置。需要重置任何非默认设置，如色调和ISO。拍摄下一张照片之前，请先查看。

提示! 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在设置菜单下预览到图像更改效果。

01

02

03

04

05

06



07


08

相机

使用内置相机

LG KM900 配备了 640x480 内置相机，可进行视频通话及拍照。

- 1 要切换到内置相机，请点触 ，然后从“预览”菜单中选择 **切换到 - 内置相机**。
- 2 几秒钟后，您将在取景器中看到您自己。要拍照，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮。
- 3 拍照后，您可用的选项与使用主相机拍照后提供的选项一样。
- 4 要返回主相机，请点触 ，然后从“预览”菜单中选择 **外相机**。

提示! 内置相机下包含的设置较少，例如，它没有闪光灯或无法调节灵敏度。通过点触 ，您可以像使用主相机一样，改变图像大小、色彩效果、图像质量、白平衡并设置自拍。

摄像机

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。屏幕底部将显示视频名称，同时在右侧显示四个图标。



播放 点触以播放视频。

发送 点触可以**信息**、**电子邮件**、**蓝牙**或**YouTube**发送照片。有关发送信息的信息，有关使用蓝牙发送和接收文件的信息。


备注：漫游时，如果下载彩信将产生一定费用。


使用 点触以将图像用作墙纸。


重命名 点触以编辑选定图片的名称。

修改 点触各种工具以编辑图像。

 点触以返回上一个菜单。

 点触可以删除您刚拍摄的视频，点触**是**确认。此时将出现取景器。

 点触立即拍摄其它视频。将保存您的当前视频。

 点触以查看保存的视频和图片库。

01

02

03

04

05

06

07

08

摄像机




了解取景器



提示！ 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。

调节曝光

曝光定义图像的深浅区域差别。对比度低的图像显示模糊，而对比度高的图像则显示更为清晰。

- 1 点触 。
- 2 沿滚动条滑动曝光指示器，
 对应曝光度更低、更模糊的图像， 对应曝光度更高、更清晰的图像。

使用高级设置

从取景器中点触设置以打开所有高级设置选项。

滚动转盘，您可以调节摄像机设置。选择选项后，点触确定按钮。

切换到 - 切换到 LG KM900 的内置相机以为自己拍摄视频。有关详细信息，请参阅的使用内置摄像机。

视频大小 - 更改保存在存储空间中的视频大小。请参阅的更改视频图像大小。

场景模式 - 从自动或夜间模式选择。

色彩效果 - 选择要对新视图使用的色彩效果。请参阅的选择色调。

白平衡 - 白平衡确保视频中的白色显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从自动、白炽灯、日光、荧光灯或阴天中选择。

01

02

03

04

05

06

07

08

摄像机

视频质量 - 在超精细、精细和标准之间选择。质量越精细，视频越清晰。同时文件更大，这意味着手机内存可保存的视频数更少。

长度 - 设置视频的长度限制。从标准和彩信中选择，以限制彩信最大大小。

提示! 如果长度选择“彩信”，请尝试选择较低的图像质量以拍摄更长视频。

已用存储器 - 选择是将视频保存到“手机内存”还是“外部存储器”。

语音 - 选择“静音”，录制视频而不录制声音。

声音对焦 - 选择声音对焦：关/外部对焦/内部对焦

隐藏图标 - 选择是自动还是手动隐藏相机菜单上的图标。

重置 - 重置所有摄像机设置。

在电视上观看视频

使用 TV 输出数据线，将 KM900 连接到电视。

备注: TV 输出数据线需单独购买。

提示! 除 320x240 和 176x144 外，其它所有格式的视频均可在电视上播放。

照片和视频

查看视频或照片时使用缩放

查看照片或视频时，您可以通过收放五指放大和缩小。

观看视频时调节音量

要在视频播放过程中调节音量，请按扬声器符号，然后点触屏幕底部的音量栏。或者，使用手机侧面的音量键。


将照片设为墙纸


- 1 点触您要设为墙纸的照片两次，以打开它。
- 2 点触屏幕可以打开选项菜单。
- 3 点触 **作为**。
- 4 屏幕将切换到肖像模式。您可放大及缩小图片。


编辑照片


您可以对照片执行多项操作以更改、添加或修饰。

- 1 打开您要编辑的照片，点触 **修改** 显示选项。
- 2 点触图标以调整照片：

 裁切照片。选择方形或圆形裁切区域，使用手指移过选定区域。

 徒手对照片进行绘制更改。从四个选项中选择线条粗细，然后选择要使用的颜色。

 在图片上添加书写内容。请参阅的**为照片添加文本**。

 使用标记修饰照片。从不同标记中选择，点触照片中您要放置标记的位置。

01

02

03

04


05

06

07

08

照片和视频

 清除刚用手绘画的内容。您可以选择要使用的橡皮擦大小。

 点触可以返回图片库。


保存 保存您对照片所做的更改。选择保存所做更改的方式：**更新现有**或**新文件**。如果选择**新文件**，请输入文件名。

撤消 擦除您对照片所做的编辑。

图像 点触可以打开更多效果选项，包括**旋转**。此外还有一些高级编辑选项。请参阅的**添加色调**和**交换照片中的颜色**。。

过滤器 点触以对照片应用效果选项。


调整 此时将使用自动色彩、亮度等对所拍图片进行调整。

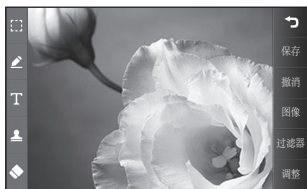


多媒体

您可以将任意多媒体文件储存到手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。

您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡，您可以释放手机内存的空间。

要访问多媒体菜单，请点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。您可以打开保存所有多媒体文件的文件夹列表。

提示！ 要删除“我的文档”中的文件，请点触 ，然后点触**删除**。

图片



我的图像包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

发送照片

- 1 要发送照片，选择所需图片即可。
- 2 点触**发送**。在以下选项中选择：**信息**、**电子邮件**、**蓝牙**或**博客**。
- 3 如果选择**信息**或**电子邮件**，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将搜索可接收图片的设备。

使用图像

您可以选择图像以用作墙纸和屏幕保护程序，或用来识别呼叫者。

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**我的图像**。
- 3 选择图像并点触 。
- 4 点触**作为**并从以下选项中选择：
墙纸 - 设为按键锁屏幕的墙纸。

01

02

03

04

05

06

07

08

多媒体

电话本 - 将图像分配给联系人列表中的某人，当其呼叫时，您的手机上会显示该图片。



开机图像 - 设为开机时显示的图像。

关机图像 - 设为关机时显示的图像。

拨电图像 - 设为在拨出电话时显示的图像。



来电图像 - 设为在来电时显示的图像。

打印图像

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**我的图像**。
- 3 选择图像并点触 。
- 4 点触**打印**，然后在**蓝牙**和**图片直接打印**之间选择。



移动或复制图像

可在手机内存和存储卡间移动或复制图像。想要节省其中某一个的存储空间或避免图像丢失时，您可能需要执行此操作。

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**我的图像**。
- 3 点触 。
- 4 选择**移动**或**复制**。

创建幻灯片

如果要在手机上查看图像，您可以创建一个幻灯片显示，这样，您无需对每张图像都执行打开和关闭操作。

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**我的图像**。
- 3 点触 ，然后点触**幻灯片显示**。

相片定位



打开相机，体验手机的定位服务功能。

拍照并添加所在位置以对其进行标记。

如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。

查看内存状态

您可以查看已用存储空间和剩余存储空间。

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**我的图像**。
- 3 点触 ，然后点触存储器管理器。

声音

我的声音文件夹包含“下载的声音”、**预设声音**和**录音**。在此，您可以管理或发送声音，或者将声音设为铃声。


使用声音

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**我的声音**。
- 3 选择预设声音或下载声音。
- 4 选择声音，然后点触播放图标。此时将开始自动播放。
- 5 您可以选择**作为**菜单，将声音用于不同提示音。
- 6 在**语音铃声**、**视频铃声**和**信息提示音**之间选择。

视频

我的视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**我的视频**。
- 3 选择要播放的视频

01

02

03

04

05

06

07

08

多媒体

提示! KM900 支持 DivX 和 Xvid 视频格式，可播放更多文件内容。有关详细信息。

备注: TV 输出数据线需单独购买。


发送视频剪辑

- 1 选择视频，然后点触 。
- 2 点触**发送**并从**信息**、**电子邮件**、**蓝牙**和**YouTube**中选择。
- 3 如果选择**信息**或**电子邮件**，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将搜索可接收视频的设备。您也可以通过 YouTube 发送信息。

游戏和应用程序

您可以将新游戏和应用程序下载到手机中以供娱乐。

玩游戏

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**游戏或应用程序**菜单。
- 3 点触启动按钮启动游戏或应用程序。


使用 M-Toy 菜单

M-Toy 包含预装的 Flash 游戏，这些游戏使用集成运动传感器。

Flash 内容

“Flash 内容”文件夹包含所有默认和下载的 SWF 文件。


查看 SWF/SVG 文件

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**Flash 内容**。
- 3 选择要查看的文件。

文档

可以是 Excel、PowerPoint、Word、文本和 PDF 文件。


查看文件

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**文档**。
- 3 选择文档，然后点触**查看**。

其它

其它文件夹用于存储非图片、音频文件、视频、游戏或应用程序文件。其使用方式与**文档**文件夹相同。当您从电脑传输文件到手机时，您可能发现文件保存在**其它**文件夹中。如果这样，您可以移动文件。

创建电影

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**影片编辑器**。
- 2 点触**插入**以添加图像。
- 3 点触顶部的**样式**选项卡，然后选择一种影片样式。
- 4 点触屏幕上的**声音**选项卡以更改声音（例如，录音）。
- 5 点触**预览**按钮以查看结果。
- 6 点触屏幕上的**播放顺序**选项卡以更改顺序。
- 7 点触屏幕上的**保存**选项卡选择是否要保存影片，然后点触**使用**选项卡选择是保存还是另存为彩信。
- 8 要保存影片，请按**播放**，然后点触**保存影片**。

01

02

03

04

05


06

07

08

多媒体

音乐

LG KM900 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**音乐**。您可以在此访问多个文件夹：

所有歌曲 - 包含手机中的所有歌曲。



收藏夹 - 包含您保存为收藏的所有歌曲。





歌手 - 按艺术家浏览音乐集合。


专辑 - 按专辑浏览音乐集合。

流派 - 按流派浏览音乐集合。

播放歌曲

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**音乐**。
- 2 点触所有歌曲。
- 3 选择您要播放的歌曲，然后点触 。

- 4 点触  暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以返回到上一首歌曲。
- 7 点触  返回到**音乐**菜单。

提示! 要在聆听音乐时更改音量，请点触 。

使用收音机

LG KM900 拥有内置 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。



备注: 要收听收音机，您需要附加耳机。将耳机插入耳机插槽。



搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您可以在手机中最多保存 30 个频道。



自动微调

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择 **FM 收音机**。
- 2 点触 。

- 3 点触 **自动扫描**，然后点触 **是**。
选择 **设置**、**跳过**和**停止**，可为找到的电台分配一个频道编号。

备注：您也可以使用电台频率旁显示的转盘手动调节电台。

重设频道

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择 **FM 收音机**。
- 2 点触 。
- 3 选择 **重新设置频道**以重设当前频道，或选择“**重新设置所有频道？**”以重设所有频道。如果重设所有频道，每个频道将返回为初始频率 87.5Mhz。

01

02

03

04

05



06


07


08

管理器



将事件添加到日历中

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡下的**管理器**。选择**日程表**。
- 2 选择要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后点触**新建日程**。
- 4 点触**类别**，然后从**约会、周年纪念或生日**中选择。查看日期并输入事件开始的时间。
- 5 对于约会和周年纪念，您可以在下面的时间和日期框中输入事件结束的时间和日期。
- 6 如果您要为事件添加主题或备注，请点触**主题**，然后键入详细信息。
- 7 选择**设置闹钟**，为事件设置闹钟。如果要重复闹钟，请选择**重复设定**。

- 8 点触 ，将事件保存在日历中。日历中带颜色的方框将标记所有已保存事件的日期，在事件开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

提示! 您可以在日历中输入假期。逐个点击每个假期，然后点触  并选择**设置假期**。设为假期的每天将标记为红色。

更改默认日历视图

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡下的**管理器**。在  中选择**设置**。
- 2 点触**默认视图**，然后选择日历、周、时间表或所有任务。



向任务列表添加项目

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡下的**管理器**。
- 2 选择  和**新任务**，然后点击**备注**。
- 3 为任务项设置日期、添加备注，然后为其选择优先级：**高、中或低**。
- 4 选择  以保存任务。

提示！ 您可以将日历备份在电脑上或与电脑同步。

使用日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。例如，从 10.10.09 往后的 60 天将是 09.12.2009。此功能有助于您跟踪时间表。

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡下的**管理器**。
- 2 选择 ，然后选择**日期搜索器**。
- 3 在**自选**卡中设置所需日期。
- 4 在**之后**选项卡中，设置天数。
- 5 此时会在下面显示**天**。

01

02

03

04

05



06

07



08

管理器

设置闹钟

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡下的**闹钟**。
- 2 如果要添加新闹钟，请点触**新建闹钟**。如果要设置闹钟以在一个小时内再次提醒，请点触**快速闹钟**。
- 3 设置您希望闹钟响起的时间。
- 4 选择是否要重复闹钟，设置重复和类型。
图标指示您选择的工作日。
- 5 选择**声音/振动**以选择所需闹钟类型。
- 6 点触**闹铃**选择闹钟铃声或声音。要试听声音，请点触声音，然后点触 。
- 7 为闹钟添加备忘录。

添加备忘录


- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡下的**备忘录**。
- 2 点触**新备忘录**。
- 3 键入备忘录，然后点触 。

提示! 您可以编辑现有备忘录。选择要编辑的内容，点触**编辑**，然后键入更改内容。

语音备忘录

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。

录制声音或语音

- 1 点触 。
- 2 点触“实用工具”选项卡中的录音机。
- 3 点触 **播放** 开始录音。
- 4 点触 **停止** 结束录音。




- 5 如果要重新录制语音，请点触 **新建**。

发送录音

- 1 录音完成后，您可以点触**发送**发送音频剪辑。
- 2 从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。如果选择**信息**或**电子邮件**，录音将被添加到信息中，您可以照常撰写或发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将搜索可接收录音的设备。

使用计算器

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡下的**计算器**。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单计算，点触您所需的函数(+, -, x 或 ÷)，然后点触=。
- 4 对于复杂计算，请点触 ，然后在 **sin**、**cos**、**tan**、**deg**、**log** 等函数间选择。

01

02

03

04

05


06

07

08

管理器

换算单位

- 1 从主屏选择 , 然后滚动到“实用工具”选项卡下的工具。
- 2 选择**单位换算器**。
- 3 选择要换算的内容：**币种、面积、长度、重量、温度、体积/容量或速度**。
- 4 然后，选择单位并输入要对其进行换算的值。
- 5 此时，屏幕上将显示相应的值。

使用秒表

- 1 从主屏选择 , 然后点触**实用工具**。
- 2 选择**秒表**。
- 3 点触**开始**开始计时。
- 4 如果您要记录时间，请点触**圈**。
- 5 点触**停止**结束计时器。
- 6 点触**重设**重新开始计时。

向世界时间添加城市


- 1 从主屏选择 , 然后滚动到“实用工具”选项卡中的**世界时钟**。
- 2 点触  图标，然后选择**添加城市**。键入所需城市的名称，屏幕上将显示该城市。
- 3 点触城市以选定。该城市将添加到您的世界时间列表。

网络

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

访问网页

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“通信”选项卡下的**浏览器**。
- 2 要进入浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入网址**后键入 URL，然后选择**连接**。

备注：连接这些服务以及下载内容会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

添加并访问书签

为了轻松地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“通信”选项卡下的**浏览器**。
- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加新书签，请选择 ，然后点触**新建书签**。输入书签名称及其 URL。
- 4 点触 。现在，您的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，点触书签后点触“连接”即可。您将连接到书签。

01

02

03

04

05

06

07

08

网络


使用 RSS 阅读器

RSS（简易供稿）是一种网络订阅源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。


RSS 文档通常被称为订阅源、网络订阅源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。RSS 使人们可以以主动方式随时关注其感兴趣的网站，而无需手动查看。

用户订阅源的方式：将订阅源的链接输入阅读器，或单击浏览器中的 RSS 图标即可开始订阅流程。阅读器将定期检查用户订阅的源以查看新内容并下载找到的任何更新。


访问已保存页面

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“通信”选项卡下的**浏览器**。
- 2 选择**已保存页面**。
- 3 选择您要查看的页面，随后将打开该页面。

查看浏览器历史记录

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“通信”选项卡下的**浏览器**。选择**历史记录**。
- 2 此时将显示您最近访问过的网页。要访问这些页面，选择即可。

更改网络浏览器设置

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**连接**。
- 2 选择**浏览器设置**。
- 3 您可以编辑情景模式、外观设置、缓存/Cookie、安全性或恢复初始设置。
- 4 您可以轻松将这些设置为开或关，点触图标即可。

将手机用作调制解调器

KM900 可以用作电脑调制解调器，无需有线连接即可访问电子邮件和互联网。您可以通过 USB 数据线或蓝牙执行此操作。

连接 USB 数据线：

- 1 确保电脑上已经安装了 LG PC 套件。
- 2 用 USB 电缆连接 KM900 和您的电脑并启动 LG PC 套件软件。
- 3 单击电脑上的**通信**。然后，单击**设置**并选择**调制解调器**。
- 4 选择 **LG Mobile USB 调制解调器**，然后选择**确定**。此时将在屏幕上打开。
- 5 单击“连接”，您的电脑将与 KM900 之间建立连接。

备注：有关使用 LG PC 套件同步的详细信息。

01

02

03

04

05

06

07

08

网络

使用蓝牙：

- 1 确保已**打开**蓝牙并在电脑和 KM900 上**可见**。
 - 2 配对电脑和 KM900，以便需要通行码才能建立连接。
 - 3 使用 LG PC 套件上的**连接向导**创建一个活动的蓝牙连接。
 - 4 单击电脑上的**通信**。然后，单击**设置**。
 - 5 单击**调制解调器**。
 - 6 选择 **Standard Modem over Bluetooth link**，然后单击**确定**。此时将在屏幕上打开。
 - 7 单击**连接**，您的电脑将与 KM900 之间建立连接。
- 备注：**有关蓝牙的详细信息。


访问 Google 地图

您可以使用“通信”选项卡下的 Google 导航服务。在 Google 中选择“Google 地图”菜单以启动此应用程序。GPS 将对您的 KM900 进行定位。此服务会为您在显示屏上提供地图，帮助您查找路线并到达目的地。请注意，使用此服务会产生额外费用。

设置


此文件夹允许您调整设置以对您的 KM900 实现个性化。

更改屏幕设置

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**显示设置**。
- 2 您可以选择以下选项菜单：
 - 屏幕图像** - 选择屏幕锁定时、开机或关机时，以及拨打或接听电话时的显示图像。
 - 锁定屏幕** - 选择屏幕锁定类型。
 - 字体** - 调节字体大小和样式。
 - 背景灯** - 选择背景灯持续时间。
 - 备注**: 背景灯打开时间越长，耗用电量越多，您可以需要更频繁的对电池充电。
 - 自动亮度** - 自动调节屏幕亮度。
 - 亮度** - 调整屏幕亮度。

更改情景模式

您可以在主屏上快速更改情景模式。点触顶部的状态摘要图标，然后点触情景模式标签即可。使用设置菜单，您可以个性化每个情景模式设置。

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**情景模式**。
- 2 选择要编辑的情景模式：**标准**、**静音**、**户外**或**飞行模式**。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括**语音/视频铃声**、**音量**、**信息提示音**等。

01

02

03

04

05

06


07

08

设置

更改手机设置

随意根据需要调整 KM900 设置。

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**手机设置**。
- 2 从以下列表中选择菜单：

日期和时间 - 调整日期和时间设置，或者，选择在旅行时或针对夏令时自动更新时间。

省电 - 选择**开**或**关**以开启或关闭初始的省电设置。

语言 - 更改 KM900 的显示语言。

自动键盘锁 - 在主屏下自动锁定键盘。

安全性 - 调整您的安全设置，包括 PIN 码和手机锁。

触摸设置 - 更改触摸键盘值的设置。

内存管理器 - 有关详细信息，请参阅的**使用内存管理器**。

重设设置 - 将所有设置重设为出厂默认值。

手机信息 - 查看 KM900 的技术参数。

更改触摸设置

从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**手机设置**。

触摸振动 - 更改振动类型。

振动类型 - 可选择振动类型 1/2/3。

振动音量 - 控制振动力度。

触摸音 - 更改触摸屏幕时的提示音。

声音 - 可选择声音 1/2/3。

音量 - 控制音量。

更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。使用此菜单可更改设置。

从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**连接**。

网络选择 - KM900 将自动连接到首选网络。

互联网网络设定 - 设置连接到互联网的网络设定。

接入点 - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的接入点。

GPS 类型 - 选择**辅助 GPS**或**独立型 GPS**。

GPS

-GPS 技术使用地球轨道卫星传送的信息查找位置。

-接收器会根据信号到达 GPS 卫星的时间来估计距离，然后使用该信息确定位置。

-可能需要几秒甚至几分钟的时间。

-本机上的辅助 GPS (A-GPS) 用于提取分组数据连接的位置帮助数据。

-如果您的网络提供商提供，在需要时，可从“服务”服务器提取帮助数据。

01

02

03

04

05

06

07

08

备注：GPS 服务存在一定的误差，无法在建筑物内或地下使用。

USB 连接模式 - 使用 LG PC 套件软件同步 KM900 以复制手机中的文件。有关同步的详细信息。

设置

TV 输出 - 要将 KM900 连接到 TV，请选择 **PAL** 或 **NTSC**。

Divx VOD 注册 - 此菜单用于生成 DivX VOD 注册码。请访问 <http://vod.divx.com> 注册和获取技术支持。

分组数据连接 - 设置分组数据连接。

浏览器设置 - 设置与浏览器相关的值。

流媒体设置 - 网络运营商已保存此信息。如果要进行更改，可选择对其进行编辑。

Java 设置 - 允许您为通过 Java 程序进行的连接设置网络设定并查看证书。

使用内存管理器

KM900 有三个可用存储空间：手机本身、SIM 卡和外部存储卡（需单独购买）。您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**手机设置**。选择**内存管理器**。

手机公用内存 1/2 - 查看 KM900 中针对以下各项的可用内存：彩信、电子邮件、Java 应用程序、其它。


手机多媒体内存 - 查看多媒体内容的内存，如流媒体文件、电影和音乐、图片、声音、视频、Flash。

手机预留内存 - 查看手机目前针对以下各项的可用内存：短信、电话本、日历、任务列表、备忘录、闹钟、通话记录、书签及其它。

USIM 卡内存 - 查看 USIM 卡的可用内存。

外部存储器 - 查看外部存储卡的可用内存（需单独购买）。

使用飞行模式


通过依次选择  和 **设置** 打开飞行模式。点触 **情景模式**，然后选择 **飞行模式**。

飞行模式下，您无法拨打电话、连接互联网、发送信息或使用蓝牙。

使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 点触 ，然后选择 **发送**。选择 **蓝牙**。
- 3 如果已配对蓝牙设备，KM900 将不会自动搜索以配对其它蓝牙设备。否则，KM900 将搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。
- 4 选择您要向其发送文件的设备，然后点触 **选择**。
- 5 您的文件将被发送。

提示！ 检查进度栏以确保文件已发送。

01

02

03

04

05

06

07



08

设置

接收文件：

- 1 要接收文件，必须将蓝牙设为**开**。有关详细信息，请参阅下面的**更改蓝牙设置**。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触**是**以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置，可以选择**查看文件**或**用作墙纸**。文件通常保存在“我的文档”中的相应文件夹。

更改蓝牙设置

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**蓝牙**。
- 2 点触 。
进行更改：
我的设备名称 - 为您的 KM900 输入一个名称。
我的设备可见性 - 选择**可见**、**隐藏**或**可见 1 分钟**。

远程 SIM 卡模式开 - 激活远程 SIM 卡模式。

iSync 开 - 选择激活 iSync。

删除 - 选择以删除选定模式。

全部删除 - 选择以删除所有模式。

支持的服务 - 选择在其它关联服务中如何使用蓝牙。

与其它蓝牙设备配对

将您的 KM900 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这样将保证配对安全。

- 1 检查**蓝牙**是否为**开**。
您可以使用**设置**菜单更改可见性。
- 2 点触**搜索**。
- 3 KM900 将搜索蓝牙设备。搜索完成时，屏幕上将显示**刷新**。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触**确定**。

- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

- 1 检查蓝牙是否为开。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 手机将自动切换到“耳机”情景模式。
- 4 点触**始终询问**或**允许而不询问**。

提示！ 有关**蓝牙接听模式**的详细信息，以便您可以控制接听来电的方式，以及何时连接蓝牙耳机。

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

文献管理器允许您根据设备上的 Wi-Fi (无线局域网) 管理互联网连接。它能允许手机连接本地无线网络, 或者无线访问互联网。Wi-Fi 比蓝牙无线技术速度更快且连接范围更广, 可用于快速收发电子邮件和浏览互联网。

备注: KM900 支持 WEP、WPA-PSK/2 加密, 不支持 EAP、WPS 加密。如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密, 您应在弹出窗口中输入密钥。如果未设置加密, 不会显示此弹出窗口。您可以从您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

1. 如何设置 Wi-Fi

- 1 从“设置”选项卡下点触 Wi-Fi, 然后打开 Wi-Fi
- 2 AP (接入点) 搜索
 - 搜索可连接的 AP。
- 3 AP 连接
 - 从 AP 搜索列表连接到所需 AP。
 - 如果 AP 为安全类型 WEP 或 WPA-PSK/2, 请输入安全密钥。

2. Wi-Fi 网络模式支持

- 1 Wi-Fi 模式支持 (如何连接常用 AP 或隐藏的 AP)
 - 1) 如果 AP 未显示在搜索列表中, 您可以通过将其保存为模式来进行连接。

- 2) 将常用 AP 保存为模式，可在使用该安全类型连接 AP 时轻松输入安全密钥。
 - 3) 如果 AP 不支持 DHCP，您可以使用静态 IP 地址连接 AP。
- 2** 对 Wi-Fi 模式中各字段的描述
- 1) 网络名称：SSID (ID)
 - 2) 安全类型：WEP、WPA-PSK/2 支持
 - 3) 安全密钥：保存安全密钥。
 - 4) IP/DNS 设置：允许您根据 AP 是否支持 DHCP 来设为“自动”或“静态”。对于“静态”，请输入连接时使用的静态 IP 地址的 IP 地址和 DNS 服务器的字段值。

3 如何保存 Wi-Fi 模式

- 1) 从“选项”菜单中选择“已保存的网络”，然后选择“新建网络”，为每个字段输入值。
- 2) 通过选择“Wi-Fi 开”和“刷新”可选择并保存 AP 搜索列表（搜索 AP）。
- 3) 使用此安全类型连接到 AP 后，该模式将自动保存。

3. 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入 KM900 的 MAC 地址。

- 1** 从“设置”选项卡中点击 Wi-Fi，然后打开选项菜单。
- 2** 选择“我的 MAC 地址”，此时将显示 MAC 地址。

01

02

03

04

05

06

07

08

软件更新

软件更新

LG 手机软件更新程序

有关安装和使用此程序的详细信息，请访问 [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com)。

使用此功能，无需访问服务中心，您即可快速方便地将软件更新到互联网上的最新版本。

由于手机软件更新程序要求您在更新过程中密切留意，请确保您在转到下一步时，查看每一个步骤中显示的所有说明和备注。请注意，在更新过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。对于更新过程中造成的任何数据丢失，制造商不承担任何责任，为了安全起见，建议您先备份任何重要信息。

配件

有多种配件可用于您的手机，可单独购买。您可以根据个人的通信要求选择这些配件。关于配件的供应情况，请咨询本地经销商。（以下配件为可选配件。）

充电器



USB线和光碟

在 KM900 和电脑间建立连接并同步。



电池



立体声耳机



用户指南

了解更多关于 KM900 的信息。



01

02

03

04

05

06

07

08

备注:

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

网络服务

本指南中描述的无线手机适用于 GSM 900、DCS 1800、GSM 850、PCS 1900 和 W-CDMA 网络。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

DivX VOD 注册

生成一个 DivX VOD 注册码。

请访问 <<http://vod.divx.com/>> 注册并获取技术支持。

技术参数

一般

产品名称: KM900

系统: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/ WCDMA

外部环境

最高温度: +55° C (放电)、
+45° C (充电)

最低温度: -10° C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

8, January, 2009


Signature of representative

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 KM900 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频段中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。

- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.602 W/kg (10克)，戴在身体上时，其值为 0.646 W/kg (10克)。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或电脑之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应在通风条件好的位置对手机进行充电。

关于安全有效使用手机的准则

- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，例如，胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、电脑等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。

- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。否则，可能导致安全气囊失效，或由于不适当的个人行为造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

避免对您的听力造成伤害

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务供应商处更换玻璃。

关于安全有效使用手机的准则

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 请勿在加油点或化工厂附近使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 飞机飞行过程中，请关闭手机或激活飞行模式。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急呼叫

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。

- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。

故障诊断

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可能的解决方案
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接	信号弱 位于 GSM 网络覆盖区域以外	将手机移到窗边或开放的区域中。 检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。	请与服务提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 插入的新 SIM 卡达到尝试次数上限	新网络未获得授权。查看新的限制。与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按住/按键的时间不够 电池电量空 电池触点脏	请按住/按键至少两秒钟。 充电器使用时间过长。 清洁触点。

信息	可能原因	可能的解决方案
充电错误	电池电量空	为电池充电。
	温度超出范围	确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
	触点问题	检查电源，连接到手机。检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电源电压	插入其它插口，或检查电压。
	充电器故障	如果充电器不发热，请替换。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
	电池故障	替换电池。
手机无网络	信号太弱	将自动重新连接到其它服务提供商。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KM900 User Guide



Congratulations on your purchase of the advanced and compact KM900 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Set up	01
Your home screen	02
The basics	03
Get creative	04
Get organised	05
The web	06
Settings	07
Accessories	08

Contents

Set up

Getting to know your phone 8

Installing the USIM and battery 10

Memory card..... 12

Your home screen

Touch screen tips 14

Quick keys..... 16

Touch screen..... 17

Using the Multi - tasking
function..... 21

The basics

Calls 22

Making a call or a video call 22

Calling your contacts..... 22

Answering and rejecting a call... 22

In-call options 23

Adjusting call volume 24

Speed dialling 24

Making a second call 24

Turning off DTMF 25

Viewing your call logs 25

Using call divert..... 26

Using call barring..... 26

Changing the common call
setting..... 27

Changing your video call
settings..... 28

Messaging 29

Messaging 29

Sending a message 29

Entering text..... 29

T9 predictive..... 30

Abc manual 30

Changing your email settings 30

Message folders..... 31

Using templates 31

Using emoticons 32

Changing your text message
settings..... 32

Microsoft Exchange email
account..... 32

Changing your multimedia
message settings 33

Get creative

Camera	34	Multimedia	46
Once you've taken the photo	34	Pictures	46
Getting to know the viewfinder	35	Sending a photo.....	46
Using the flash	36	Using an image.....	46
Adjusting the exposure	36	Printing an image	47
Using the advanced settings	37	Moving or copying an image	47
Using the inner camera	39	Creating a slide show	47
Video camera	40	Geo-tagging	48
After shooting a video	40	Checking your memory status... ..	48
Getting to know the viewfinder	41	Sounds.....	48
Adjusting the exposure	42	Using a sound	48
Using the advanced settings	42	Videos	49
Watching your videos on TV	43	Sending a video clip	49
Your photos and videos	44	Games and Applications	49
Using zoom when viewing a video	44	Playing a game	50
or photo	44	Use the M-Toy menu	50
Adjusting the volume when		Flash contents.....	50
viewing a video	44	Viewing an SWF/ SVG file.....	50
Editing your photos	44	Documents.....	50
		Viewing a file	50
		Others	50

Contents

Creating a movie.....	51	Recording a sound or voice	57
Music	51	Sending the voice recording	57
Playing a song.....	52	Using your calculator.....	58
Using the radio	52	Converting a unit.....	58
Searching for stations	53	Using the stopwatch.....	58
Resetting channels.....	53	Adding a city to your world clock.....	59
Using the FM transmitter to play music	53		

Get organised

Organiser.....	54
Adding an event to your calendar.....	54
Changing your default calendar view.....	54
Adding an item to your To Do list	55
Using the date finder.....	55
Setting your alarm.....	56
Adding a memo.....	56
Voice recorder	57

The web

Browser	60
Accessing the web.....	60
Adding and accessing bookmarks	60
Using the RSS reader	61
Accessing a saved page.....	61
Viewing your browser history	61
Changing web browser settings	62
Using your phone as a modem..	62

Settings

Changing your screen settings..	64
Personalising your profiles	64

Changing your phone settings..	65	Technical data.....	76
Changing your touch settings ..	66	Guidelines	
Changing your connectivity settings.....	66	Guidelines for safe and efficient use.....	78
Using memory manager	68	Trouble Shooting.....	84
Using flight mode.....	69		
Sending and receiving files using Bluetooth	69		
Changing your Bluetooth settings.....	70		
Pairing with another Bluetooth device.....	71		
Using a Bluetooth headset.....	71		
Wi-Fi	72		
Software Upgrade.....	74		
Accessories	75		
Network service	76		

Getting to know your phone

Battery release button

Handsfree or Stereo earphone connector

Power key

Turns the phone on/off.

Earpiece

Proximity Sensor

Inner camera


End key

- Rejects a call.
- Press once to return to the home screen.

Multi-tasking key

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

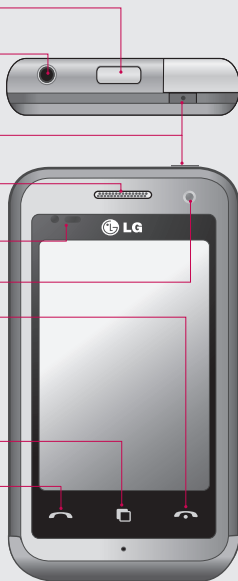

⚠ WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protection film on proximity sensor of LCD. It can be caused the malfunction of sensor.



Charger, Data cable (USB cable)

TIP: Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered on the network.



Volume keys

- **When the screen is idle:** key tone volume.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls volume continuously.

Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.

01

02

03

04

05

06

07

08

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button on the top of the phone and lift off the battery cover.



2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it away from the battery compartment.




⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

⚠ WARNING: Do not remove the battery cover when using GPS, Wi-Fi or Bluetooth. The antenna mounted on the battery cover.


3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, gently pull it outwards.

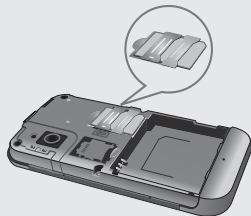

4 Install the battery


Insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment first. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.

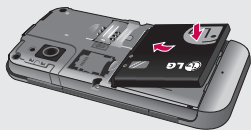

5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your KM900. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. Your KM900 must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first "Battery full" message and keep the phone on charge overnight (or for up to 14 hours).

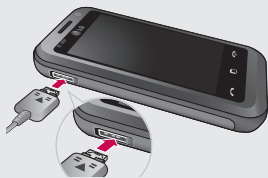

01

02

03

04

05

06

07

08


Memory card





Installing a memory card

You can expand the available memory space on your phone by using a memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.


 **WARNING:** Slide into the memory card to the slot, otherwise, the card can be damaged.

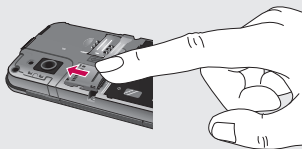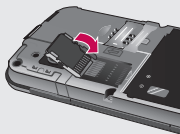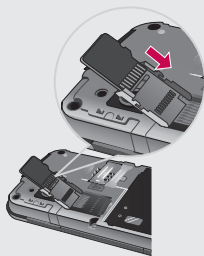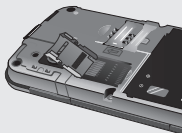

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.


NOTE: All files get deleted while formatting.

- 1 From the home screen select  and choose **Phone settings** from the Settings tab.
- 2 Scroll and touch **Memory manager** then scroll and select **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one has been set. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is existing content on your memory card, the folder structure that includes this content may be different after formatting since all files will have been deleted.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the Communication tab, scroll to **Contacts** and select  then **Change location**.
- 2 Touch **Copy to Handset**.
- 3 Choose **Mark all** or select names one by one and touch **Copy to handset**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your home screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.

Touch screen tips


The home screen is also a great place to get used to using the touch screen.

To select an item, touch the centre of the icon.

- Do not to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- When the screen light is off, either press the power key or hold down the Unlock/Lock key on the touch screen to return the home screen.

- Whenever your KM900 is not in use, it will return to the lock screen.

Customising the home screen

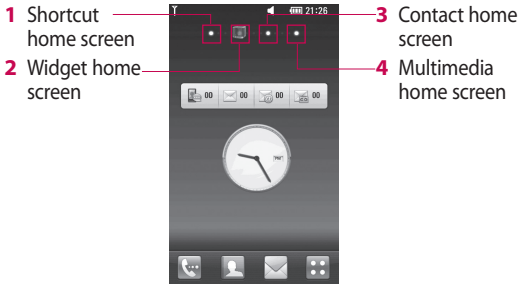

- **Get in touch with your KM900** - The User Interface is based on four types of Homescreens as above. To swap between the home screen just wpe quickly over Display from left to right or from right to left.
- **Home screen customisation** - For each type of home screen you are able to add and remove objects by press & hold your finger on the screen or if already added touch and hold one of the objects.



01

02

03

04

05

06

07


08


Your home screen

Quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad, which lets you make a call. Enter the number using the normal key pad and touch **Voice call** or tap .

To make a video call to this number, touch  after entering the number.



Touch to open your contacts. To search for the number you want to call: Enter the name of the contact using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the **Messaging** options menu. From here you can create a new SMS.




Touch to open the full Top menu which is divided into four sub-menus.

Touch screen

The controls on the KM900 touch screen change dynamically, depending on the task you are carrying out.

Opening Applications

To open any Application, simply touch its icon.

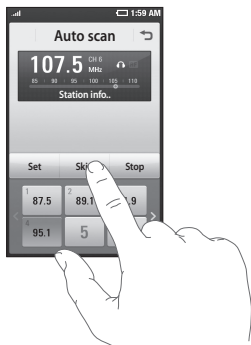

Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as web pages, you can also scroll up or down.



01

02

03

04

05

06


07

08

Your home screen

Zooming In or Out



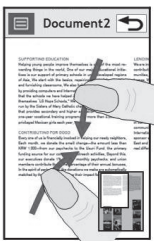







When viewing photos, web pages, emails, or maps, you can zoom in and out. Pinch your fingers together or slide them apart.






















Viewing the status bar

The status bar uses different icons to show conditions such as signal strength, new messages and battery life as well as whether Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No Service
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-fi is on
	Bluetooth Message
	Bluetooth Mono hands free headset
	Bluetooth Mono Stereo headset
	Bluetooth Stereo headset

Icon	Description
	Bluetooth Mono headset
	Bluetooth on
	Printer by Bluetooth
	Bluetooth Transfer
	Bluetooth Visibility
	Bluetooth Music
	Downloading
	Downloading complete.
	Downloading cancelled.
	In-call option
	Internet
	Searching
	Call divert
	Call reject
	Security
	Headset
	HomeZone
	Roaming
	Alarm

01

02

03

04




















05









06

07


08


Your home screen

Icon	Description
	Schedule (Calendar)
	Multi-tasking
	Music paused
	Music playing
	Music playing with FM broadcasting
	FM radio playing
	FM broadcasting
	Email being sent
	Email received
	MMS
	MMS sending
	MMS received
	SMS sending
	New voicemail
	New message
	Message sending has failed
	New email
	Push message
	Flight mode

Icon	Description
	Outdoor
	Silent
	Customised ringtones 1-10
	Ringtone after vibration
	Ringtone with vibration
	External memory
	Battery status
	Projector/TV out

Using the Multi - tasking function

Touch the multitasking hard key  to open the **Multitasking** menu. From here you can view some applications that are running and access them with one touch.

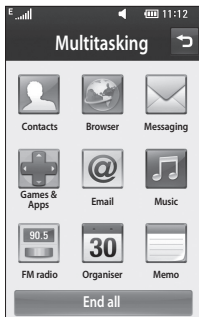

01

02

03

04

05

06




07



08


Calls

TIP! Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.



Making a call or a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number on the keypad. To delete a digit, press the clear key.
- 3 Touch the  key to make the call.
- 4 To end the call, touch the  key.


TIP! To enter + in order to make international calls, touch  twice, or press and hold down .

TIP! You can **Save number**, **Send message**, **Search contacts** by tapping .

Calling your contacts


- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching .
- 3 From the filtered list, touch the contact you want to call and select the number to use if there is more than one for that contact.
- 4 Touch **Voice call** or **Video call**.


Answering and rejecting a call


When your phone rings, press the  hard key to answer.


Touch twice the  hard key to reject an incoming call.

In-call options

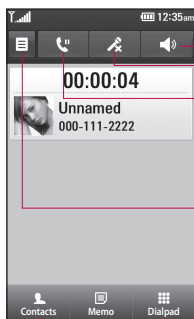


Speaker - Touch  to turn the speaker phone on.

Mute - Touch  to turn the microphone off so the person you are talking to cannot hear you.

Hold - Touch  to put a call on hold.

Options - Choose from a list of further in-call options, including creating new memo and going to messages, so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.

 - Touch to open a numerical keypad for typing in numbers, e.g. when dialling call centres or other automated telephone services.

 - Add a memo during a call.

 - Search your contacts during a call.

01

02

03

04

05

06

07

08



Calls


Adjusting call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the right side of the phone.




Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Touch  and select **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it to a speed dial contact.
- 4 Your contacts list will open. Select the contact you want to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  on the home screen then press and hold the assigned number until the contact appears on the screen. The call will initiate automatically, without having to touch **Voice call**.

Making a second call


- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Call the number or search your contacts (see **Making a call** for details).
- 3 Touch  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 To end one or both calls press .




NOTE: You will be charged for each call you make.

Turning off DTMF

DTMF lets you use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is on by default.

To turn it off during a call (to make a note of a number) touch  and select **Disable DTMF**.

Viewing your call logs

From the home screen, touch , then touch **Recent history** in the Communication tab.

Choose from the following:


All history - View a complete list of all dialed, received and missed calls, voice calls only, video calls and messages.

Missed calls - View a list of all calls you have missed.

Calls only - View a list of all numbers that you have called.

Messages only - View a list of all numbers that have received or sent texts and multimedia messages.

VT only - View a list of all video calls.

TIP! From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.

01

02

03

04

05

06


07

08

Calls

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Using call divert

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Call divert** and select **Voice calls** and/or **Video calls**.
- 3 Choose whether to divert all call, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Touch **Activate** to activate.
- 5 Enter the number to divert to.

NOTE: Diverting calls will incur charges. Please contact your network operator for details.


TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Call barring** and select **Voice calls** and/or **Video calls**.
- 3 Choose any or all of the five options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Common settings**. This lets you change the following settings:
 - Call reject** - Slide the switch left for **ON**. You can touch the **Reject list** to choose all calls, specific contacts or groups or calls from unregistered numbers (i.e. not in your contacts).

Send my number - Choose whether to display your number on an outgoing call.

Auto redial - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

Minute minder - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a handset key to answer a call.

Save new number - Select **ON** or **OFF** to save a new number.

01

02

03

04

05


06

07

08

Calls



Changing your video call settings

- 1 From the home screen, touch  and scroll to **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Video call settings** and select the settings for your video calls. Decide whether to use still image, then select one and/or switch on the mirror to see yourself on screen when making a video call.

Messaging

Messaging


Your KM900 combines SMS, MMS into one intuitive, easy-to-use menu. There are two ways of entering the messaging centre:


- 1 From the home screen, touch  or , then scroll to **Messaging** on the Communication tab.


Sending a message

- 1 Touch  then **Write message** to open a blank message.
- 2 Touch **To** to enter the recipient's number, or open your contacts or favourites. You can add multiple contacts. When you are finished, touch **Send SMS**.
- 3 After entering the text, you can send an SMS or MMS, or select **Email** to send an email.

TIP! You will be charged for a 160 character text message for every person you send the message to.


- 4 Touch  **Insert** to add a text template, multimedia templates, emoticon, name & number, new slide, subject or signature.


 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded.


 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS, and you will be charged accordingly.

Entering text

Keypad

-  Touch to turn on T9 predictive texting.

-  Touch to change the writing language.

-  Tap to change between the number, symbol and text keypads.

01

02

03

04


05

06

07


08

Messaging

Use  to scroll through the different keyboards in each text entry mode (e.g. capital or lower case letters).

To enter a space touch .

T9 predictive

In T9 mode, you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise your words based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.


For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 and 3 to write 'telephone'.

Abc manual

In Abc mode you have to touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three more times, then 6 three times.

Changing your email settings

You can change your email settings based on your own preferences.

- 1 Touch  from the home screen, then scroll to **Messages settings** on the Settings tab.
- 2 Select **Email**.
- 3 You can alter the following settings:

Email accounts - Manage your email accounts.

Allow reply email - Choose whether to allow read confirmation messages to be sent.

Request reply email - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Select how often your KM900 checks for new email messages.

Include message in Fwd & Reply - Select to include the original message in any reply.

Include attachment - Select to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in Roaming -

Choose whether to retrieve messages automatically when abroad (roaming).

New email noti. info - Choose whether to be alerted about a new e-mail without a pop-up message.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Message folders

You will recognise the folder structure in your KM900, and it is fairly self-explanatory. If you set up an email account, you can have folders for each account.

Inbox - All messages you receive are stored in your inbox. From here you can view and delete them, among other functions.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent - Messages you sent are stored in this folder.

Drafts - If you don't finish writing a

message, you can save what you've done in this folder.

Threaded box - Messages (SMS) exchanged with another party via messenger. You can save the image and message (SMS) simultaneously.

My Folders - Create folders to store your messages.

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most often. There are already some templates on the phone, which you can edit.

- 1 When writing a new message, you can enter **Templates** from **Insert** in the options menu.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can add, edit, delete or delete all templates. To edit a message, select it, amend it, and touch **Save template**.

3

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. There are some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 When writing a new message, you can enter **Emoticons** from **Insert** in the options menu.
- 2 You can add a new icon or delete one or all emoticons.

Changing your text message settings

Your KM900 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Scroll to **Message settings** on the Settings tab and touch **Text message**.

You can make changes to the following:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your

messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Voice, Fax, X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This affects the size of your messages and therefore your data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as multiple SMS or MMS.

Microsoft Exchange email account

Email address - Enter the account email address.

Server address - Enter the email server address.

Username - Enter the account's username.

Password - Enter the account's password.

Domain - Enter the account domain (Optional).

Mail days to sync – Choose period to sync emails.

Use SSL – Choose whether to use SSL for Microsoft Exchange.

Internet Profile – Choose your internet Profile.

Save in sent – Choose whether to save your sent emails to the server.

Push – Choose whether to use Push Email.

TIP! During an active WiFi connection, emails are sent and received via WiFi.

Changing your multimedia message settings

Your KM900 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

In **Setting** tap select **Message settings** and **Multimedia message**. You can make changes to the following:

Retrieval mode - Select **Home network** or **Roaming network**. If you then select Manual, you will only receive notifications about MMS messages. You can then decide whether or not to download them in full.

Delivery report - Choose whether to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose whether to allow and/or send a read reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long slides appear on screen.

Creation mode - Restricted/ Warning/ Free

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multimedia message centre - Enter the details of your message centre.

01

02

03

04

05

06


07

08

Camera

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown with four icons on the right-hand side.

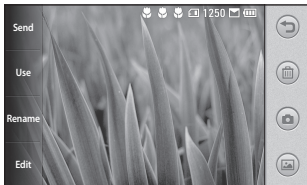


Send Touch to send the photo as a **Message, Email** or **Bluetooth**. See Sending a message, and Sending and receiving your files using Bluetooth.


Use Touch to use the image as wallpaper.


Rename Touch to edit the name of the selected picture.

Edit Touch to edit the image using various tools.


 Touch to return to the previous menu.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

Getting to know the viewfinder

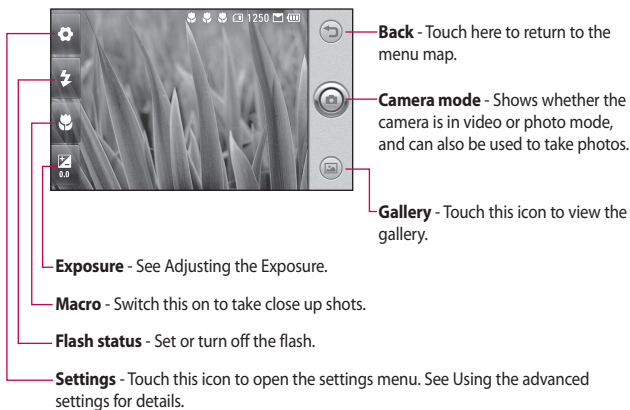

TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

01

02

03

04

05

06


07

08

Camera




Using the flash

The default flash setting is auto, but there are other options.


- 1 Select  from the left side of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
 - Auto** - Your camera will assess the light available for a good picture and use the flash as necessary.
 - Always off** - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
 - Always on** - The camera will always flash.
- 3 When you touch the option you want, the flash menu will automatically close, allowing you to take a picture immediately.
- 4 The flash status icon in the viewfinder will change, based on the new flash mode.

Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar towards  for a lower exposure and hazier image or towards  for a higher exposure and a sharper image.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **OK** button.

Switch to - For self portraits, switch to the LG KM900's inner camera. You can also switch between camera mode and video camera mode.

Image size - Change the size of the photo to save memory space or to take an appropriately sized picture for a contact.

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new photo.

White balance - Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Timer - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

Shot mode - Choose the shot normal or continuous mode.

ISO - The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when you can not use the flash. Select the ISO value from **Auto**, **100**, **200**, **400** and **800**.

Image quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

Memory in use - Choose whether to save your photos to the Handset memory or the External memory.

Hide icons - Choose the icons of camera settings manually or automatically.

Image stabilization - Enables you to take a photo without the camera wobbling or shaking.

Auto focus - Select the way the camera will focus. Choose between **Spot**, **Manual** and **Face tracking**.

Shutter sound - Select one of the four shutter sounds.

Grid view - Choose between **Off**, **2x2 grid** or **3x3 grid**.

Geo-Tagging - On/ Off



Reset - Restore all the camera settings.


TIP! When you exit the camera all settings will return to their defaults, except image size and image quality. Any non-default settings will need to be reset, such as colour tone and ISO. Check these before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you will see a preview of the image change behind the settings menu.

Using the inner camera

Your LG KM900 has an inner 640x480 camera for both video calls and taking photos.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Switch to- Inner camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image, press the side button as normal.
- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options as for an image taken with the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then select **Outer Camera** from the Preview menu.

TIP! The inner camera has fewer settings as it has no flash nor ISO. You can still alter the image size, colour effect, image quality, white balance and set the self-timer by touching  in the same way as when using the main camera.

01

02

03

04

05

06


07

08

Video camera

After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen. The name of the video will be shown on the bottom of the screen, along with four icons on the right-hand side.

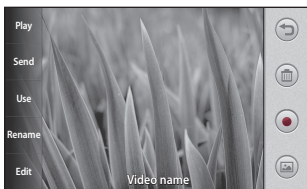


Play Touch to play the video.


Send Touch to send the photo as a **Message, Email** or **Bluetooth**. See Sending a message, and Sending and receiving your files using Bluetooth.


Use Touch to use the image as wallpaper.


Rename Touch to edit the name of the selected picture.

Edit Touch to edit the image with various tools.


 Touch to return to the previous menu.

 Touch to delete the video you have just made, and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

 Touch to view the saved videos and pictures gallery.

Getting to know the viewfinder

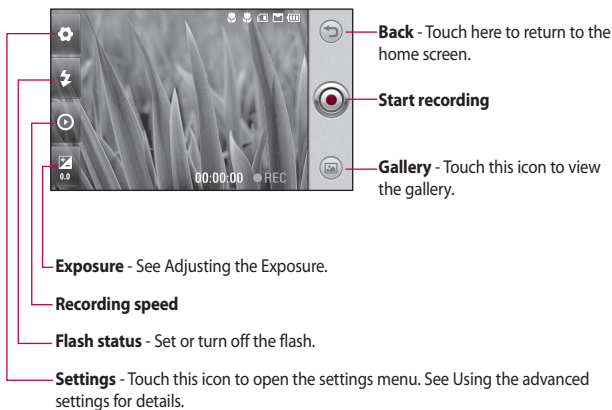

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

01

02

03

04

05

06




07

08

Video camera

Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, towards  for a lower exposure and fuzzier image, or towards  for a higher contrast and sharper image.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.

You can adjust the video camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **OK** button.

Switch to - Switch to your LG KM900's inner camera to record yourself on video.

Video size - Change the size of the video to save memory space.

Scene mode - Choose between **Auto** or **Night mode**.

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new view.

White balance - The white balance ensures any white parts of your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Video quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the video will be. The file size will increase as a result, meaning you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

Duration - Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS.

TIP! If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

Memory in use - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

Voice - Choose Mute to record a video without sound.

Sound focus - Choose the sound focus: **Off/ Outer focus/ Inner focus**

Hide icons - Select whether to hide the icons on the camera menu automatically or manually.

Reset - Reset all the video camera settings.

Watching your videos on TV

Connect your KM900 to your TV using the TV output cable.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.

TIP! All formats except 320x240 and 176x144 are compatible with playing the video through a TV.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

Using zoom when viewing a video or photo

When viewing photos or videos, you can zoom in and out by pinching your fingers together or spreading them apart.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, touch the volume bar on the left side of the screen. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.

Editing your photos

You can do lots of great things to your photos to change them, add to them or liven them up.

- 1 Open the photo you want to edit and touch **Edit** to show the options.
- 2 Touch the icons to alter your photo:




Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.





Draw something on your photo, freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.



Adding writing on a picture.

 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and touch your photo where you want to place them.

 Erase the editing you have done to the picture. You can choose the size of eraser you use.

 Touch to return to the gallery.

Save Save the changes you made to the photos. Select to save the changes as an **Update existing** or a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

Undo Undo the last **Effect** or edit you made to the photo.

Image Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options.

Filter See **Adding an effect to a photo**.

Adjustment This helps to adjust a picture taken using automatic colour, brightness etc.



01

02

03

04

05


06


07

08

Multimedia

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  select **My stuff** from Multimedia tab. You can open a list of the folders that store all your multimedia files.

TIP! To delete any files in My stuff, touch  then **Delete**.

Pictures

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images you have downloaded and those taken on your phone's camera.

Sending a photo

- 1 To send a photo just select picture you want.
- 2 Touch **Send**. Choose between **Message**, **Email** or **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the picture to.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers, or even to identify a caller.

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose between:

Wallpaper - Set a wallpaper for the key lock screen.

Contacts - Allocate an image to a person in your contacts list, so the picture is displayed when they call you.



Start up image - Set an image to appear when you switch the phone on.

Shut down image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Outgoing call image - Set an image to appear during outgoing calls.

Incoming call image - Set an image to appear during incoming calls.



Printing an image

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Select an image and touch .

- 4 Touch **Print**, then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.


Moving or copying an image

An image can be moved or copied between the phone memory and the memory card. You may want to do this to clear some space in one of the memories, or to safeguard your images against loss.

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch .
- 4 Select **Move** or **Copy**.

Creating a slide show

If you want to view all the images on your phone, you can create a slide show to save you having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.

01

02

03

04


05

06

07

08

Multimedia

- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch  then **Slide show**.

Geo-tagging



Turn on the camera and enjoy the capabilities of your phone's location-based services.

Take pictures wherever you are and tag them with the location.

If you upload tagged pictures to a blog that supports Geo-tagging, you can see the pictures displayed on a map.

Checking your memory status

You can check to see how much memory space you have used and how much you have left.

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch  then **Memory manager**.

Sounds

The **My sounds** folder contains Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage or send sounds or set them as ringtones.


Using a sound

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Download sound**.
- 4 Select a sound and touch the play icon. It will start to play.
- 5 You can use the sound for various tones by selecting the **Use as** menu.
- 6 Choose between **Voice ringtone**, **Video ringtone** and **Message tone**.

Videos

The **My videos** folder shows a list of videos you have downloaded or recorded on your phone.


Watching a video

- 1 Touch  then select **My stuff** on the Multimedia tab.
- 2 Touch **My videos**.
- 3 Select a video to play.

TIP! KM900 supports both DivX & Xvid video format playback to ensure greater content availability.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.

Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose between **Message, Email** and **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message, which you can write and send as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the video to.

Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you amused in your spare time.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedia

Playing a game

- 1 Touch  then select **My stuff** on the Multimedia tab.
- 2 Touch **Games or Applications** menu.
- 3 Touch Launch button to launch a game or an application.


Use the M-Toy menu

M-Toy contains preloaded flash games which use the integrated motion sensor.

Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWF files.


Viewing an SWF/ SVG file

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **Flash contents**.
- 3 Select the file you want to view.

Documents

From Documents in My stuff, you can view all of your document files. From here, you can view your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.


Viewing a file

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.


Others

The **Others** folder is used to store files that are not pictures, audio files, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens, you can move them.

Creating a movie

- 1 Touch  then select **Movie maker** from Multimedia tab.
- 2 Touch **Insert** to add an image.
- 3 Touch the **Style** tab on the top to choose a movie style.
- 4 Touch the **Sound** tab on the screen to change the sound, e.g. for a voice recording.
- 5 Touch the **Preview** button to see the results.
- 6 Touch the **Play Order** tab on the screen to change the order.
- 7 Touch the **Save in** tab on the screen to choose where to save the movie, and touch the **Usage** tab to choose between storing it and MMS.
- 8 To save your movie, press play and then touch **Save movie**.

Music

Your LG KM900 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then select **Music** from Multimedia Tab. From here, you can access a number of folders:

All tracks - Contains all the songs you have on your phone.

Favorites - Contains the songs you have saved as favourites.

Artists - Browse your music collection by artist.

Albums - Browse your music collection by album.

Genres - Browse your music collection by genre.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Playing a song

- 1 Touch  then select **Music** from the Multimedia tab.
- 2 Touch **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play then touch .
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.

TIP! To change the volume while listening to music, touch



Using the radio

Your LG KM900 has an built-in FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.



NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.



Searching for stations



You can tune your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You can store up to 30 channels on your phone.

To tune automatically

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch .
- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will be allocated to channel numbers in your phone by selecting **Set**, **Skip** and **Stop**.

NOTE: You can also manually tune to a station by using the wheel displayed next to the radio frequency.

Resetting channels

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. If you reset all of the channels, each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Using the FM transmitter to play music

The KM900 can transmit the FM frequency from the music player module when playing music. Therefore, you can listen to your music on an FM frequency, not via music player.

01

02

03

04

05

06


07


08

Organiser



Adding an event to your calendar

- 1 From the home screen select  then scroll to **Organiser** on the Utilities tab. Select **Calendar**.
- 2 Select the date to which you want to add an event.
- 3 Touch  then **New schedule**.
- 4 Touch **Category** then choose between **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**. Check the date and enter the time you want your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries, you can enter the time and date the event finishes in the lower time and date boxes.
- 6 If you would like to add a subject or note to your event, touch **Subject** and type in the details.
- 7 Select **Set alarm** to set an alert for the event. If you want to repeat the alarm, select **Set repeat**.




- 8 Touch  to save the event in the calendar. A coloured square will mark all days that have saved events, and an alarm will sound at the event start time, to help you stay organised.

TIP! You can set holiday dates in your calendar. Individually touch each day of the holiday, then touch  and select **Set holiday**. Each day will be marked in red.

Changing your default calendar view

- 1 From the home screen select  then scroll to **Organiser** on the Utilities tab. Select **Settings** in .
- 2 Touch **Default view** and choose Calendar, Week, Timetable, List or All tasks.


Adding an item to your To Do list

- 1 From the home screen select  then scroll to **Organiser** on the Utilities tab.
- 2 Select **New task** select  and touch **Note**.
- 3 Set the date for the task, add notes, then select its priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save the task by selecting .

TIP! You can back up and synchronise your calendar with your computer.

Using the date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed. For example, 60 days from 10.10.09 will be 09.12.2009. This helps you keep track of deadlines.

- 1 From the home screen select  then scroll to **Organiser** on the Utilities tab.
- 2 Select **Date finder** in the Options menu.
- 3 Set the required date in the **From** tab.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

01

02

03

04

05


06

07



08

Organiser

Setting your alarm

- 1 From the home screen select  then scroll to **Alarms** on the Utilities tab.
- 2 If you want add a new alarm, touch **New alarm**. If you want to set the alarm to sound again within one hour, touch **Quick alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound.
- 4 Choose whether you want the alarm to repeat, set the repeat and type.
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Sound/ Vibration** to select the type of alarm you want.
- 6 Touch **Alarm bell** then select bell.
To listen to the sounds, touch the sound, followed by .
- 7 Add a memo to the alarm.

Adding a memo


- 1 From the home screen select  then scroll to **Memo** on the Utilities tab.
- 2 Touch **New memo**.
- 3 Type your memo, then touch .

TIP! You can edit an existing memo. Select the one to be edited , touch **Edit** and type in your changes.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Touch .
- 2 Touch **Voice recorder** in Utilities tap.
- 3 Touch **Play** to begin recording.
- 4 Touch **Stop** to end recording.



- 5 If you want to re-record the voice, touch **New**.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch **Send**.
- 2 Choose **Message, Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message which you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the voice recording to.

01

02

03

04

05



06

07


08

Organiser

Using your calculator


- 1 From the home screen select , then scroll to **Calculator** on the Utilities tab.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x or ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch  and choose between **sin, cos, tan, deg, log, etc..**

Converting a unit



- 1 From the home screen select , then scroll to **Tools** on the Utilities tab.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you want to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.

- 4 Then select the unit and enter the value you would like to convert from.
- 5 The corresponding values then will appear on the screen.

Using the stopwatch

- 1 From the home screen, select , then touch **Utilities**.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin timing.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Reset** to start the time again.

Adding a city to your world clock

- 1 From the home screen, select  and scroll to **World clock** in the Utilities tab.
- 2 Touch the  icon, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require, and it will be displayed on the screen.
- 3 Touch the city to select it. This will add it to your World time list.

01

02

03

04

05

06

07


08

The web

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the Communication tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternatively, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

NOTE: You will incur an extra cost by connecting to this service and downloading content. Check data charges with your network provider.

Adding and accessing bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.


- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the Communication tab.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **New bookmark**. Enter a name for the bookmark followed by its URL.
- 4 Touch . Your Bookmark will now appear in the bookmark list.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark then touch connect. You will be connected to the bookmark.

Using the RSS reader


RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, called a feed, web feed or channel, contains either a summary of content from an associated website or its full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated way that is easier than checking manually.

The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content and downloads any updates that it finds.

Accessing a saved page

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the Communication tab.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you want to view and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the Communication tab. Select **History**.
- 2 The web pages you have accessed recently will be displayed. To access any of these pages, simply select it.

01

02

03

04

05


06

07

08

The web

Changing web browser settings

- 1 From the home screen select  then scroll to **Connectivity** on the Settings tab.
- 2 Select **Browser settings**.
- 3 You can edit the **Profile, Appearance settings, Cache/ Cookies, Security** or **Reset settings**.
- 4 You can simply set these on or off by touching the switch icon.

Using your phone as a modem

Your KM900 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you don't have any wired connection. You can do this via the USB cable or by Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KM900 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on the screen.
- 5 Click **Connect** and your PC will connect via your KM900.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KM900.
- 2 Pair your PC and KM900 so that a passcode is required to connect them.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on the screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect via your KM900.

01

02

03

04

05

06


07

08

Settings

This folder lets you adapt your settings to personalise your KM900.

Changing your screen settings

- 1 From the home screen, select  then scroll to **Display settings** on the Settings tab.
- 2 You can choose the option menu from:

Screen images - Choose an image for locking, switching the phone on or off, or making or receiving a call.

NOTE: The setting will be reset if you select **Reset** menu.

Homescreens - Widget/ Contact/ Multimedia/ Shortcut

Lock screen - Choose the clock type on the lock screen.

Font - Adjust the font size and style.

Backlight - Choose how long the backlight stays on.

NOTE: The longer the backlight stays on, the more battery power it uses and you may need to recharge your phone more often.


Auto brightness - Adjust the screen brightness automatically.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the home screen. Just touch the status summary icon on the top, then touch the profile tab.


Using the settings menu, you can personalise each profile setting.

- 1 From the home screen select  then scroll to **Profiles** on the Settings tab.
- 2 Choose the profile you want to edit: **Normal**, **Silent**, **Outdoor** or **Flight mode**.

- 3** You can then change all sounds and alert options available in the list, including your **Voice/Video ringtone, Volume, Message alerts** and others.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting the KM900 to your own preferences.

- 1** From the home screen, select  then scroll to **Phone settings** on the Settings tab.
- 2** Select a menu from the list below:
- Date & Time** - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when travelling or for daylight saving.
- Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings to **On** or **OFF**.

Languages - Change the language on your KM900's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically on the home screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

Touch settings - Change the touchpad value settings.

Memory manager - See **Using memory manager** for more information.

Reset settings - Restores all settings to their factory defaults.

Handset information - View KM900 technical information.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Changing your touch settings

From the home screen select  then scroll to **Phone settings** on Settings tab.

Touch vibration - Change the type of vibration.

Vibration - Vibration 1/2/3

Vibration volume - Controls the strength of vibration.

Touch sound - Change the tone when touching the screen.


Sound - Sound 1/2/3

Volume - Controls the volume of tone.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately.

To Use this menu to change your settings.

From the home screen select  then scroll to **Connectivity** on Settings tab.

Network selection - Your KM900 will connect automatically to your preferred network.

Internet profile - Set the profiles for connecting to the internet.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

GPS type - Choose **Assisted GPS** or **Stand alone**.

GPS

- GPS technology uses information from earth-orbiting satellites to find locations.
- A receiver estimates the distance to GPS satellites based on the time it takes for signals to reach them, then uses that information to identify its location.
- This may take from a couple of seconds to several minutes.
- Assisted GPS (A-GPS) on this mobile is used to retrieve location assistance data over a packet data connection.
- The assistance data is only retrieved from the Service server when needed.

Note : GPS service has an error tolerance and it is unable to work in buildings or underground.

USB connection mode -

Synchronise your KM900 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

TV out - Choose **PAL** or **NTSC** when connecting your KM900 to a TV.

DivX VOD registration - This menu is used to generate a DivX VOD registration code. Please visit <http://vod.divx.com> to register and for technical support.

Packet data conn. - Set the packet data connection.

Browser setting - Set the values related to the browser.

01

02

03

04

05

06

07

08


Settings

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You can edit it if you want to make changes.

Java settings - Allows you to set Profiles.

Using memory manager

Your KM900 has three available memories: the phone itself, the USIM Card and an external memory card (which you may need to purchase separately). You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

From the home screen select  then scroll to **Phone settings** on the Settings tab. Select **Memory Manager**.

Handset common memory 1/2

- View the memory available on your KM900 for MMS, Email, Java applications and others.

Handset multimedia memory

- View the memory for multimedia contents, such as streaming files, movies, music, pictures, sounds, video and flash.


Handset reserved memory

- View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memos, Alarms, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

USIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (which you may need to purchase separately).

Using flight mode


Turn flight mode on by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and select **Flight mode**.

Flight mode prevents you making calls, connecting to the Internet, sending messages or using Bluetooth.

Sending and receiving files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as it uses no wires and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, which will typically be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**. Select **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your KM900 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your KM900 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file has been sent.

01

02

03

04

05

06

07



08

Settings

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be set to **On**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in My stuff.

Changing your Bluetooth settings

- 1 From the home screen select  then scroll to **Bluetooth** on the Settings tab.
- 2 Touch .
Make your changes to:
 - My device information** - Enter a name for your KM900.
 - My device visibility** - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.
 - Remote SIM mode on** - Activate the remote SIM mode.
 - iSync on** - Choose to activate on iSync.
 - Supported services** - Choose how to use Bluetooth in a association with different services.
 - Delete** - Choose to delete the selected profile.
 - Delete all** - Choose to delete all profiles.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KM900 with another device, you can set up a passcode-protected connection. This makes pairing more secure.

- 1 Check that your Bluetooth is **On**. You can change your visibility using the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your KM900 will search for Bluetooth devices. When the search is completed **Refresh** will appear on the screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode-protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check that your Bluetooth is **On**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 The headset will be automatically switched to Headset profile.
- 4 Touch **Ask always** or **Allow without asking**.

TIP! See page 27 for details on **BT answer mode** so that you can control how you answer calls when your Bluetooth headset is connected.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections per Wi-Fi (Wireless LAN) on your device. It allows the phone to connect to local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

NOTE: The KM900 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption, and not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

1. How to set up Wi-Fi

- 1 Touch Wi-Fi from the Settings tab and turn Wi-Fi on
- 2 AP (Access Point) Search
 - Searches which AP it can connect to.
- 3 AP Connect
 - Connects to the desired AP from the AP search list.
 - If the AP is security type WEP or WPA-PSK/2, enter the security key.

2. Wi-Fi network profile support

- 1 Wi-Fi profile support (how to connect to a frequently-used AP or Hidden AP)
 - 1) If the AP does not appear in the search list, you can connect to it by saving it as a profile.

- 2) Saving the frequently-used AP as a profile makes it easier to enter the Security key when connecting to an AP with that Security type.
 - 3) If the AP does not support DHCP, you can connect to the AP using a static IP address.
- 2** Description of each field in the Wi-Fi profile.
- 1) Network name: SSID (ID)
 - 2) Security type: WEP, WPA-PSK/2 support.
 - 3) Security key: saves the security key.
 - 4) IP/DNS setting: this allows you to set to Automatic or Static depending on whether the AP supports DHCP.
For Static, enter the field value of the IP address and DNS server to use with the static IP address when connecting.

3 How to save the Wi-Fi profile

- 1) Select Saved networks from the Options menu, then select **New network** and enter values into each field.
- 2) It is possible to select and save the AP search list by selecting **Wi-Fi On** and then **Refresh** (Searching AP).
- 3) After connecting to an AP with this Security type, the profile will be saved automatically.

3. How to obtain MAC address

In order to use MAC filter in certain wireless network to establish connection, users need to enter KM900's MAC address in router.

- 1** In "Setting", select Wi-Fi icon, then open the menu.
- 2** Select " My MAC Address", to reveal MAC address.

01

02

03

04

05

06

07

08

Software Upgrade

Software Update

LG Mobile Phone Software Update Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to update your software to the latest version quickly and conveniently over the Internet without needing to visit our service centre.

As the mobile phone software update program requires your full attention throughout the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before moving on to the next step.

Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the update may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data

during the update process, you are advised to back up any important information in advance for safekeeping.

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold separately. You can select these options according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability. **(Items described below may be optional.)**

Charger



Data cable and CD

Connect and synchronise your KM900 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your KM900.



Stereo headset



01

02

03

04

05

06

07

08

NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 and W-CDMA networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

DivX VOD registration

Generate a DivX VOD registration code.

Please visit <http://vod.divx.com/> for registration and technical support.

Technical data

General

Product name: KM900

System: E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/WCDMA

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

8, January, 2009

Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KM900 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used

frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.602 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.646 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Trouble Shooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough Battery empty Battery contacts dirty	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Clean the contacts.

Message	Possible causes	Possible Solutions
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.



LIMITED WARRANTY CARD

To benefit from the limited warranty, the customer is advised to read LG Electronics (M) Sdn Bhd Limited Warranty terms together with the Important and Care & Maintenance sections provided in the User's Manual.

Limited Warranty

LG Electronics (M) Sdn Bhd warrants that LG Mobile Phones ("LG") cellular products and/or genuine LG accessories ("Product") are free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the mobile phone product, data products and all genuine LG accessories (except battery packs) extends for the first twelve (12) months beginning on the date of purchase of the Product.
free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
2. The limited warranty for genuine LG battery packs extends for the first six (6) months beginning on the date of purchase of Product.
6. Repaired Product will be warranted for the balance of the original warranty period.
3. The limited warranty extends only to the original purchaser ("Customer") of the Product. It is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
7. Upon request from LG Electronics (M) Sdn Bhd or authorized service centre, the Customer must provide purchase receipt or other information to prove the date and place of purchase.
4. The limited warranty extends to only Product purchased in Malaysia and distributed by Authorized distributors.
8. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:
(1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
(2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG Electronics (M) Sdn Bhd, including damage caused by dropping, blown fuses, spills of food or liquid.
(3) Breakage or damage to antennas
5. During the limited warranty period, LG Electronics (M) Sdn Bhd or its authorized service centres will repair or replace, at LG Electronics (M) Sdn Bhd option, any defective Products or parts thereof with new or factory rebuilt replacement items, and return the Product to the Customer in working condition. Customer will not be required to pay for either parts or labor in repairing or replacing the Product provided such defects are covered under the terms and conditions of this limited warranty card. All replaced parts, boards and equipment shall become property of LG Electronics (M) Sdn Bhd. The external housing and cosmetic parts shall be
(4) Defects or malfunctions of the Product not notified by customer during the warranty period.

(5) Products which have had the serial number or IMEI number removed or tampered with.

(6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.

(7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.

(8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

(9) Products operated outside published maximum ratings.

(10) Products used or obtained in a rental program.

(11) Consumables (such as fuses).

(12) The defect or damage was caused by defective function of the cellular system or by inadequate signal reception by external antenna.

(13) The Product was used with or connected to accessory not supplied by LG, not fit for use with LG mobile phones or used in other than its intended use.

(14) The battery was short circuited or seals of the battery enclosure or cells are broken or show evidence of tampering or the battery was used in equipment other than its intended use.

9. CONDITIONS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS (M) SDN BHD SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

10. LG Electronics (M) Sdn Bhd neither assumes nor authorizes any authorized service centre or any person or entity to assume for it any other obligation or liability beyond that which is expressly provided for in this limited warranty.

11. All warranty information, product features and specifications are subject to change without notice.

Customer's Copy

● LG Electronics (M) Sdn Bhd (50566-U)
 Level 1 & 2, Kelana Brem Tower 2,
 Jalan Stadium SS 7/15, 47301 Kelana Jaya,
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
 LG Customer Care Line : 1800-822-822
 Opening Hours: 9:00am to 6:00pm (Mon-Fri)

LIMITED WARRANTY CARD

The customer must produce this Limited Warranty Card and the original proof of purchase when sending in the LG mobile phone to LG Mobile Phone Customer Care Centre for repair. In the event that either of these documents is not produced, service charges together with the payment for any parts being replaced are applicable and the Customer will be charged accordingly.

Model No.	Owner's Name	
IMEI No.	Address	Contact No (H)
Serial No.		(O)
Date of Purchase	Authorized Dealer's Stamp	
Handphone No.	For limited warranty provided by LG to be valid, the Dealer's stamp must be endorsed on this card	
Remarks		

			Authorized Service Centre - Hello Service Centre		
Headquarters Level 1 & 2, Kelana Brem Tower 2, Jalan Stadium SS7/15, 47301 Kelana Jaya, Selangor	Penang Branch 32A, Jalan Air Hitam, 11500 Penang	Johore Baharu Branch 217, Taman Johor Raya, 81100 Johor Baru, Johor.	Headquarters 12 th Floor, Menara BCI, Plaza Djojaya, Jalan Imbi, 55100 KL	Malacca Branch No. 661, Grid Floor, Jalan Melaka Raya 8, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka.	Penang Branch 2-A Brewer Road, Penang.
Ipoth Branch No. 6, Madan Ipoth 4, Madan Bera Ipoth, 31400 Ipoth, Perak	Malacca Branch 357A & 357A-1, Paringsit Centre, Taman Paringsit Jaya, 75400 Malacca.	Kuantan Branch A-265, Jalan Puteh, 25300 Kuantan, Pahang	KualaTerengganu Branch No. B-300, Timm Besarah Ria, Jln Besarah, 25000 KualaTerengganu, Pahang	Ipoth Branch No. 20A, Pesiaran Greentown 1, Pusat Perancangan Greentown, 30450 Ipoth, Perak	J.Baharu Branch 32A, Jln Desap 17, Tmn Johor Jaya, 81100 Johore Baharu, Johor.
Sabah Branch Lot 7, Grid & 1 st Floor, (DBK) Shop No 5-D & 5-1), Blok B, Damansara Centre, Off Ring Road, 88450 Kota Kinabalu, Sabah.	Sarawak Branch Lot 963S, Grid & 1 st Floor, Section 64, KTLD, Jalan Pending, 94450 Kuching, Sarawak.		K.Kinabalu Branch Suite 1-6-6-11, 6 th Floor, CPS Tower, No 1, Jln Centre Point, 88000 K. Kinabalu.	Kuching Branch Lot 268B, No 242, Grid Floor, Twin Tower Centre, 2 - Mile, Rock Road, 95000 Kuching.	


Please
Affix
Stamp
Here



LG Electronics (M) Sdn Bhd (50566-U)

Level 1 & 2, Kelana Brem Tower 2, Jalan Stadium SS 7/15,
47301 Kelana Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tel : 603-7491 2888 Fax: 603-7491 9209

MCDF0003302 (1.0) 

LG Electronics (M) Sdn Bhd**LIMITED WARRANTY CARD**

Please fill up the following and mail back to LG Electronics (M) Sdn Bhd within 7 days from date of purchase to validate the limited warranty for your LG mobile phone.

Model No.	Owner's Name	
IMEI No.	Address	Contact No (H)
Serial No.		(O)
Date of Purchase	Authorized Dealer's Stamp <small>For limited warranty provided by LG to be valid, the Dealer's stamp must be endorsed on this card</small>	
Handphone No.		
Remarks		